



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX USA Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SERRE EN MÉTAL LARKSPUR

N° DE MODÈLE : 2404212



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE




INS-2404212-A-LARKSPUR METAL GREENHOUSE-FR 4-8-2026


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE

Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure

1. Vérifiez les codes locaux du bâtiment et de la ville pour connaître les exigences ou les restrictions relatives aux permis, y compris les restrictions de l'Association des propriétaires de maisons (HOA).
2. Choisissez un emplacement avec beaucoup de soleil, un bon drainage et la capacité de créer une surface plane et ferme pour votre serre.
 - Une surface ferme et plane est d'une importance cruciale pour la durée de vie de votre serre
 - Assurez-vous qu'il soit accessible de tous les côtés pour nettoyer et effectuer l'entretien annuel
 - Envisager un emplacement à proximité de sources d'eau et d'électricité
 - Assurez-vous que le site se draine bien et évitez les zones basses
 - Pour la zone recommandée pour la préparation du site, consultez la page DISPOSITION DE L'ANCRAGE
3. Avant de préparer votre site - vérifiez la présence de services publics souterrains (p. ex. conduites de gaz, de câbles ou de gicleurs)
4. Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
5. Ancrage permanent de votre serre :
 - La quincaillerie pour fixer votre serre de façon permanente sur une surface en béton est incluse. Il s'agit de la méthode d'ancrage recommandée.
 - La quincaillerie pour monter votre serre sur une surface du sol, par exemple à travers du gravier dans le sol, est incluse.
 - Il n'est PAS recommandé de fixer votre serre directement sur du sol ou sur l'herbe, car cela réduira la durée de vie de la structure.
 - La quincaillerie pour monter la serre sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.

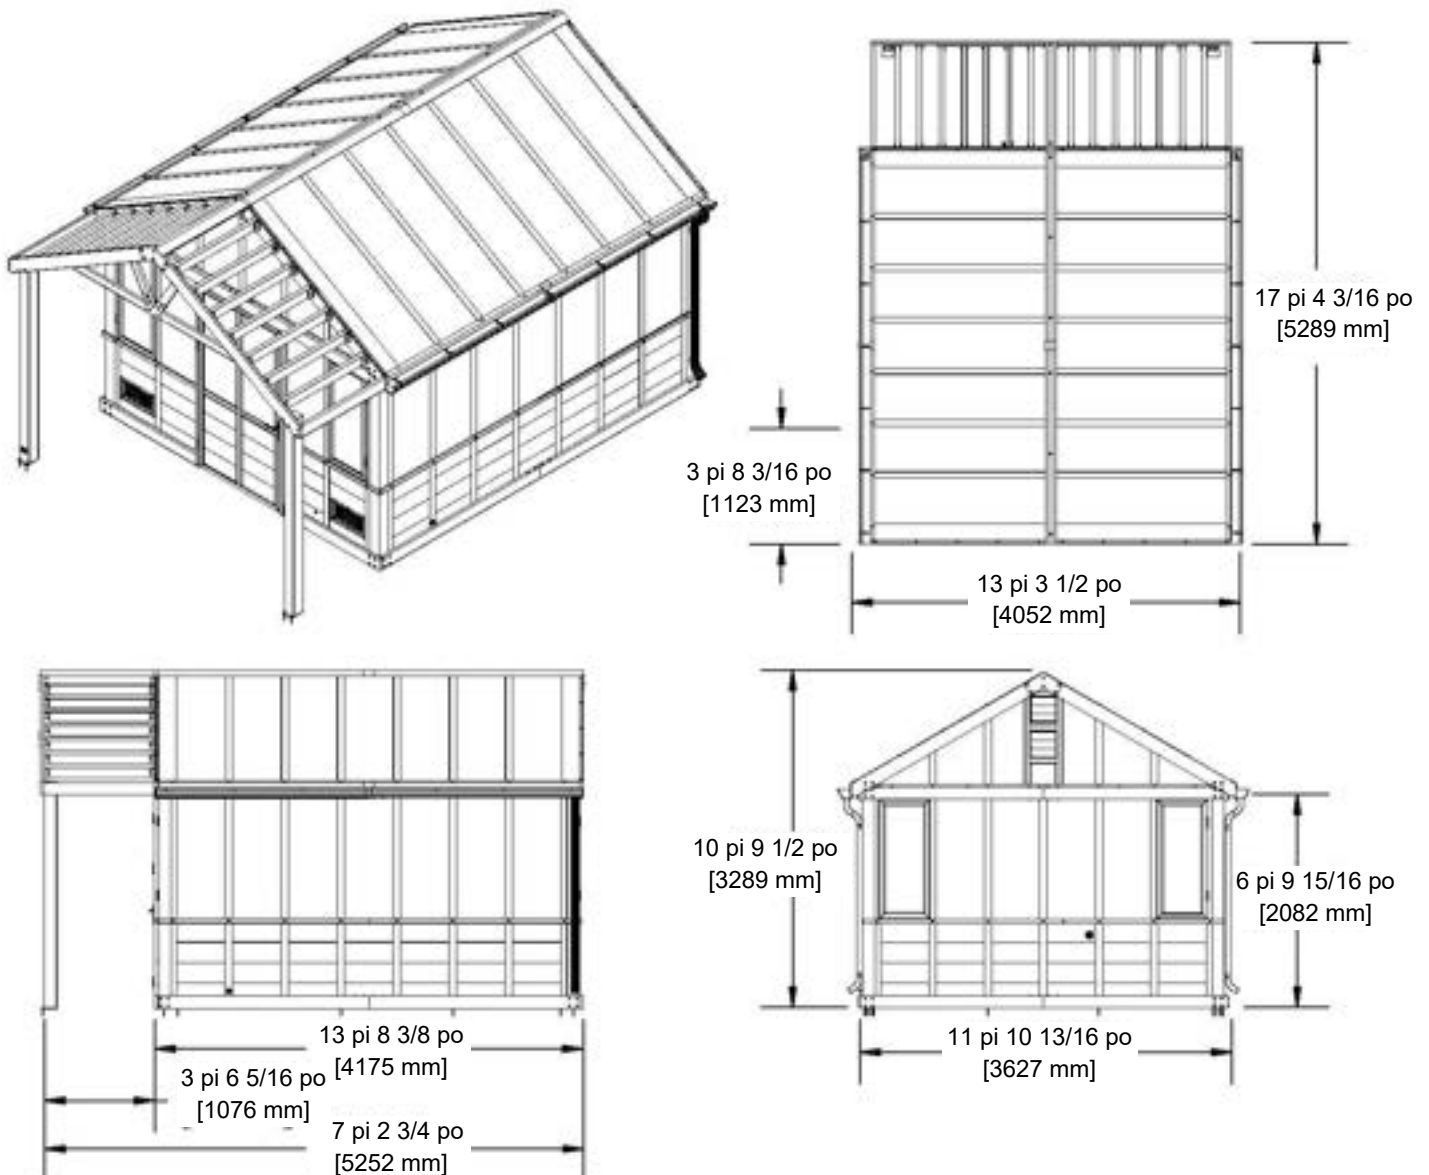


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

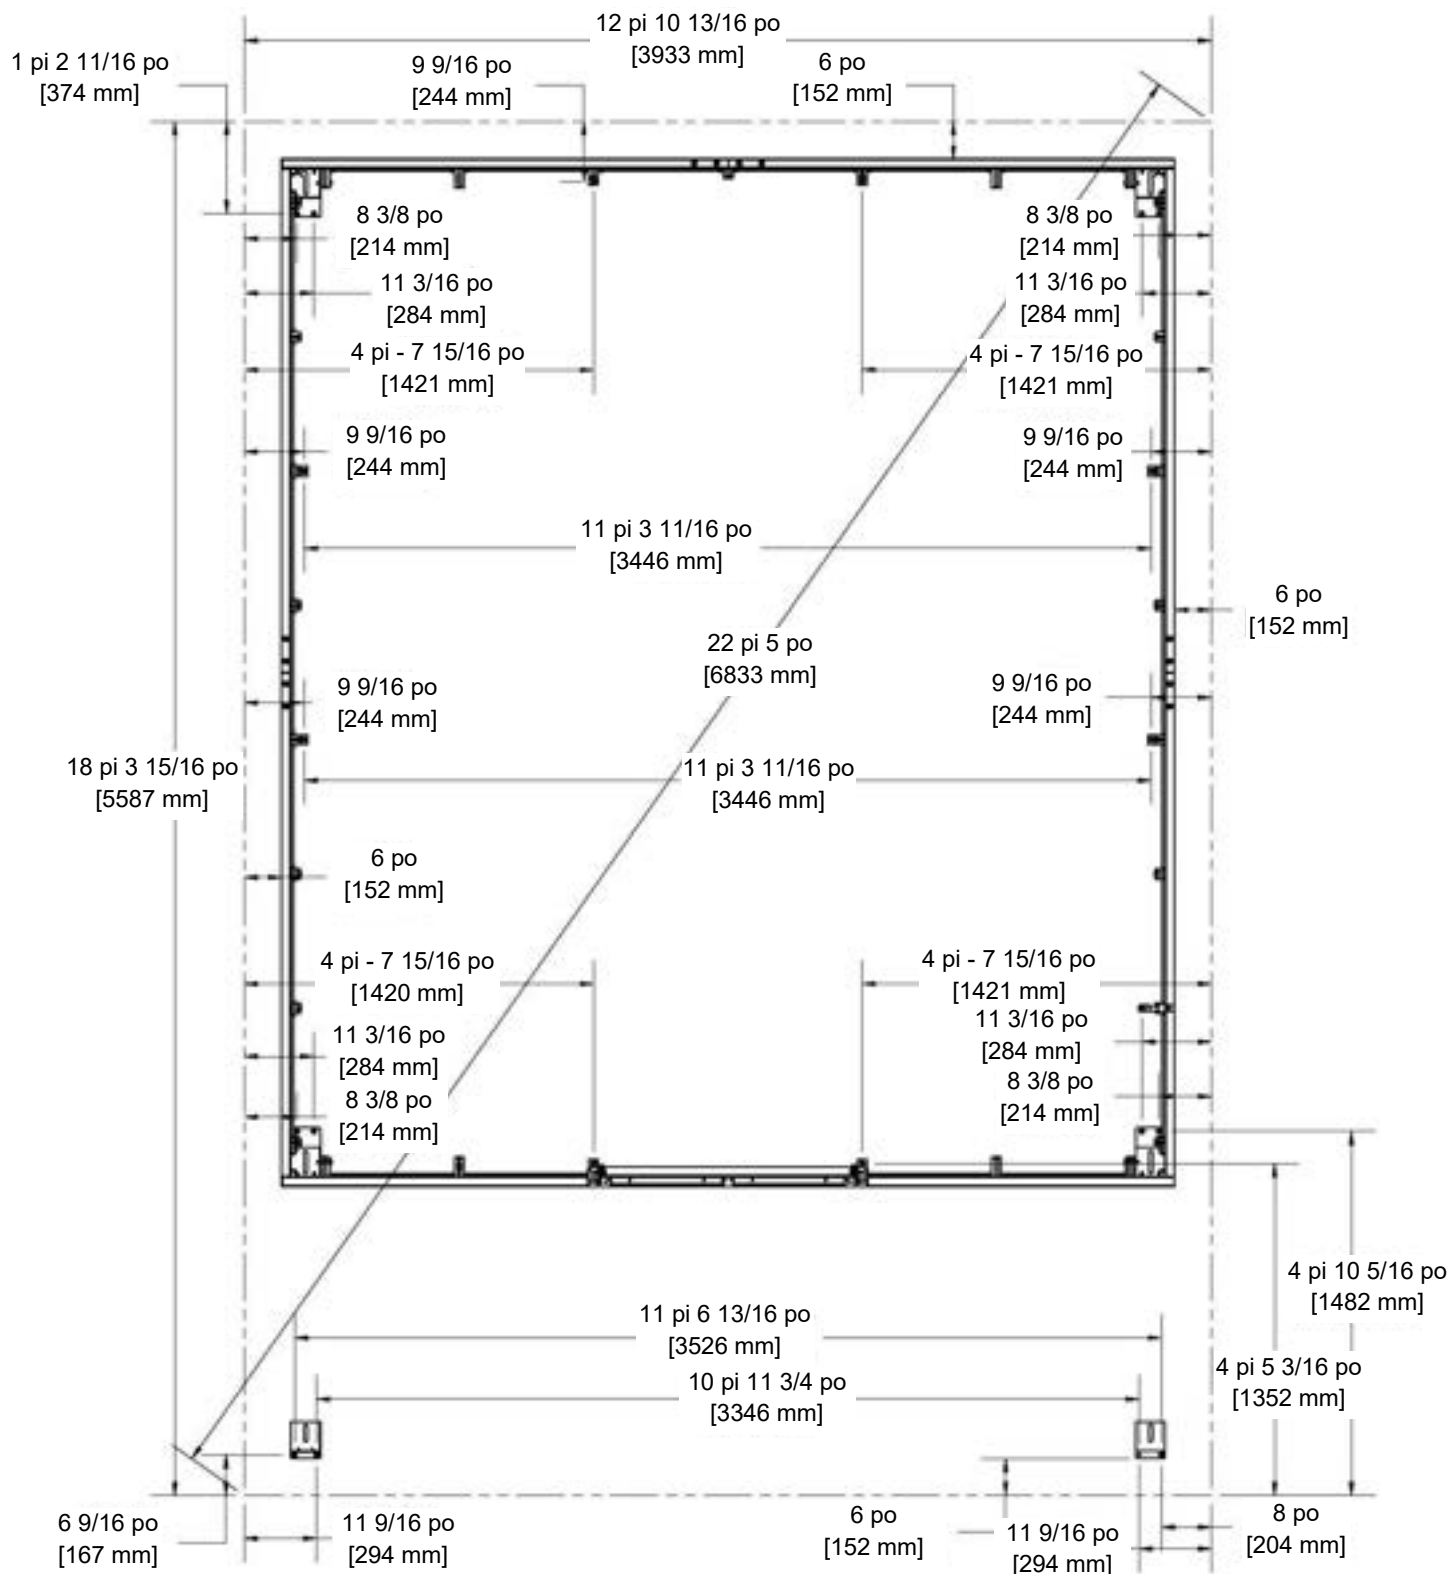

**REMARQUE : LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES
CORRESPONDENT AUX PLAQUES D'ANCRAGE FIXÉES
AUX POTEAU, SAUF INDICATION CONTRAIRE.**

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

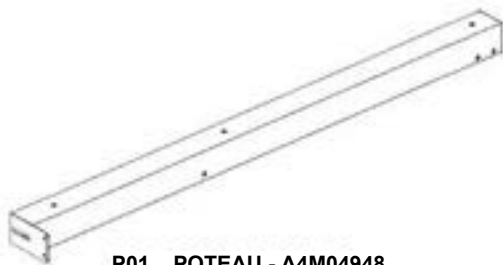

P01 POTEAU - A4M04948
(x1) 87 7/8 po x 7 7/8 po x 4 3/4 po (120 x 200 x 2232)




P02 POTEAU - A4M04949
(x1) 87 7/8 po x 7 7/8 po x 4 3/4 po (120 x 200 x 2232)




P03 POTEAU - A4M04969
(x1) 87 7/8 po x 7 7/8 po x 4 3/4 po (120 x 200 x 2232)



P04 POTEAU - A4M04970
(x1) 87 7/8 po x 7 7/8 po x 4 3/4 po (120 x 200 x 2232)

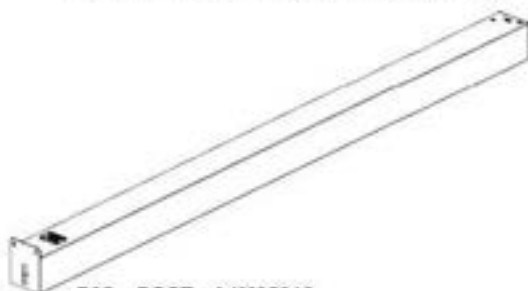

P05 POTEAU - A4M05016
(x1) 86 7/8 po x 5 7/8 po x 4 3/4 po (120 x 150 x 2206)

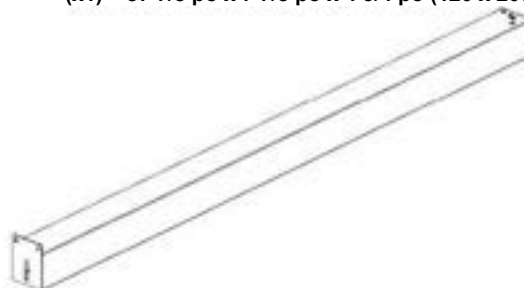

P06 POTEAU - A4M05017
(x1) 86 7/8 po x 5 7/8 po x 4 3/4 po (120 x 150 x 2206)



B01 POUTRE - A4M04951
(x2) 80 3/4 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2050,5)



B02 POUTRE - A4M04954
(x2) 80 3/4 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2050,5)



B03 POUTRE - A4M04956
(x2) 80 3/4 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 2050,5)



B04 POUTRE - A4M04957
(x2) 80 3/4 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 2050,5)



B05 POUTRE - A4M04958
(x1) 71 7/16 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1815)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



B06 POUTRE - A4M04959
(x1) 71 7/16 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1815)



B07 POUTRE - A4M04960
(x1) 71 5/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1819)



B08 POUTRE - A4M04961
(x1) 71 5/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1819)



B09 POUTRE - A4M04962
(x1) 71 5/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1819)



B10 POUTRE - A4M04963
(x1) 71 5/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1819)



B11 POUTRE - A4M04994
(x1) 49 1/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1248)



B12 POUTRE - A4M04995
(x1) 49 1/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1248)



B13 POUTRE - A4M05004
(x2) 80 13/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2052)



B14 POUTRE - A4M05005
(x2) 80 13/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2052)



B15 POUTRE DE FAÎTE - A4M05006
(x1) 82 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2088)



B16 POUTRE DE FAÎTE - A4M05007
(x1) 82 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2088)



B17 POUTRE DE FAÎTE - A4M05321
(x1) 43 3/4 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 1112)



B18 POUTRE DE PERGOLA - A4M05020
(x2) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 42 7/16 po (36 x 122 x 1077,7)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



R01 POUTRE DE FAÎTE - A4M04977
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)




R02 POUTRE DE FAÎTE - A4M04978
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)



R03 CHEVRON DE PIGNON - A4M04979
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)



R04 POUTRE DE FAÎTE - A4M04980
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)



R05 CHEVRON DE LA PERGOLA - A4M05018
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)



R06 CHEVRON DE LA PERGOLA - A4M05019
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)



R07 CHEVRON - A4M04999
(x8) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)



R08 CHEVRON - A4M05009
(x2) 85 3/16 po x 4 5/16 po x 3 1/8 po (80 x 110 x 2163)



R09 CHEVRON - A4M05010
(x2) 85 3/16 po x 4 5/16 po x 3 1/8 po (80 x 110 x 2163)



R10 CHEVRON - A4M05011
(x2) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)




R11 CHEVRON - A4M05012
(x2) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



F01 MONTANT - A4M04964
(x1) 83 7/8 po x 2 1/6 po x 1 9/16 po (40 x 55,00 x 2130)




F02 MONTANT - A4M04965
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70,00 x 2090)




F03 MONTANT - A4M05416
(x6) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70,00 x 2090)



F04 MONTANT - A4M05417
(x4) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 2 3/4 po (70 x 70 x 2090)



F05 MONTANT - A4M04976
(x2) 83 7/8 po x 2 3/16 po x 1 9/16 po (40 x 55 x 2130)



F06 MONTANT - A4M04982
(x1) 89 3/16 po x 2 3/16 po x 3 1/8 po (55 x 80 x 2265)




F07 MONTANT - A4M04984
(x1) 101 9/16 po x 3 1/8 po x 2 3/4 po (70 x 80 x 2580)




F08 MONTANT - A4M04985
(x1) 101 9/16 po x 3 1/8 po x 2 3/4 po (70 x 80 x 2580)




F09 MONTANT - A4M04983
(x1) 89 3/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2265)



F10 MONTANT - A4M05420
(x1) 82 3/4 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70 x 2102)




F11 MONTANT - A4M04990
(x4) 29 13/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70 x 758)



F12 MONTANT - A4M04991
(x1) 83 7/8 po x 2 3/16 po x 1 9/16 po (40 x 55,00 x 2130)



F13 MONTANT - A4M05038
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70 x 2103)



F14 MONTANT DE PORTE - A4M04992
(x1) 82 13/16 po x 4 5/16 po x 2 3/16 po (56,2 x 110 x 2103)



F15 MONTANT DE PORTE - A4M04993
(x1) 82 13/16 po x 4 5/16 po x 2 3/16 po (56,2 x 110 x 2103)



F16 MONTANT - A4M05558
(x1) 89 3/16 po x 3 1/8 po x 2 3/16 po (55 x 80 x 2265)



F17 MONTANT - A4M05559
(x1) 101 9/16 po x 3 1/8 po x 2 3/4 po (70 x 80 x 2580)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



F18 MONTANT - A4M05561
(x1) 101 9/16 po x 3 1/8 po x 2 3/4 po (70,00 x 80 x 2580)



F19 MONTANT - A4M05560
(x1) 89 3/16 po x 3 1/8 po x 2 3/16 po (55 x 80 x 2265)



F20 MONTANT - A4M05419
(x2) 82 3/4 po x 2 3/4 po x 2 3/4 po (70 x 70 x 2102)



F21 MONTANT - A4M05013
(x1) 41 1/16 po x 1 9/16 po x 2 3/4 po (70 x 40 x 1043,5)



N01 LATTE - A4M05413
(x7) 44 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1132)



N02 LATTE - A4M05029
(x1) 44 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1132)



N03 LATTE - A4M05574
(x1) 44 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1132)




A4M02411 CHAÎNE DE PROTECTION DE PORTE
(x1)




WA02 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - A4M05307
(x2) 45 7/8 po x 19 1/4 po x 1 9/16 po (40 x 489 x 1166)



WA03 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - A4M05027
(x2) 45 7/8 po x 19 1/4 po x 1 9/16 po (40 x 489 x 1166)

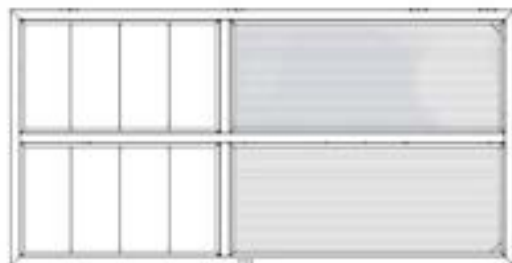

D03 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05026
(x1) 1 9/16 po x 40 3/4 po x 80 po (40 x 1035 x 2033)

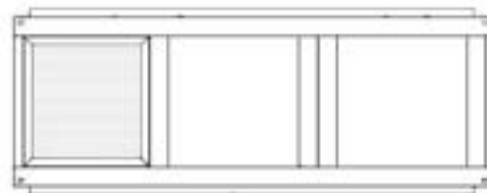


WA01 ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE DE L'EXTRACTEUR - A4M05023
(x1) 39 1/8 po x 15 po x 2 3/8 po (60 x 380,4 x 993,50)



A4M05022 CROCHET
(x6)



A4M05667 PIQUET AU SOL
(x20)

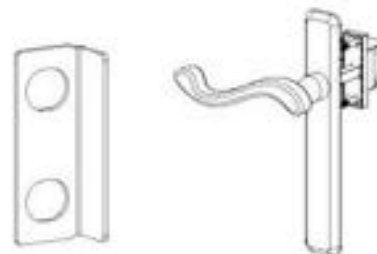

5309 POIGNÉE DE PORTE TEMPÊTE - A4M05309
(x1) 7 1/2 po x 5 po x 3 1/8 po (79 x 127,2 x 190,5)



5569 COUPE-FROID - A4M05569
(x1) 1/4 po x 1 11/16 po x 39 3/8 po (6 x 43 x 1000)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



WB01 POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987
(x4) 19 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 506)



WS02 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044
(x4) 19 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 504)



WS03 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572
(x4) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)



WS04 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045
(x4) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)



WS05 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05418
(x1) 19 15/16 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 506)



WS01 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05015
(x1) 19 15/16 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 506)



WS06 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05002
(x2) 19 15/16 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 506)



S01 REBORD DE FENÊTRE - A4M04971
(x1) 75 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 1929)



S02 REBORD DE FENÊTRE - A4M04973
(x1) 75 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 1929)



S03 REBORD DE FENÊTRE - A4M04998
(x1) 84 1/4 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 2140)



S04 REBORD DE FENÊTRE - A4M05562
(x1) 75 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 1929)



S05 REBORD DE FENÊTRE - A4M05563
(x1) 75 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 1929)



S06 REBORD DE FENÊTRE - A4M04989
(x4) 19 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 504)



S07 REBORD DE FENÊTRE - A4M05025
(x2) 21 5/16 po x 1 15/16 po x 1 9/16 po (40 x 50 x 541)



DS01 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05000
(x1) 41 5/16 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 1050)



DS02 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05567
(x1) 36 3/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 919)



DS03 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05311
(x1) 79 15/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 2030)



DS04 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05568
(x1) 40 3/4 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1034)



D02 LINTEAU - A4M05001
(x2) 21 1/2 po x 1 9/16 po x 1 9/16 po (40 x 40 x 546)



D01 LINTEAU - A4M05404
(x1) 84 1/4 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 2140)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x52) 19 13/16 po x 1 1/4 po x 1/2 po (12,8 x 32,2 x 503,8)



CA03 CAPUCHON - A4M05414
(x4) 14 5/8 po x 1/2 po x 1 7/16 po (12,8 x 37 x 372)



7115 PIÈCE DE JONCTION DE LA GARNITURE DE REBORD - A4M07115
(x4) 1 5/8 po x 3 15/16 po x 2 11/16 po (41 x 100 x 69)



5301 COUVRE-FAÎTE - A4M05301
(x2) 1 15/16 po x 8 1/4 po x 82 po (49 x 210 x 2083,50)



5302 COUVRE-FAÎTE - A4M05302
(x1) 45 1/4 po x 8 1/4 po x 1 15/16 po (49 x 210 x 1150)




CA02 CAPUCHON - A4M05412
(x8) 21 5/8 po x 1 7/16 po x 1/2 po (12,8 x 37 x 550)



CA04 CAPUCHON - A4M05405
(x2) 13 3/4 po x 1 3/16 po x 1/2 po (12,8 x 30,2 x 349,8)



4974 BORDURE Z IMPERMÉABLE - A4M04974
(x20) 19 3/4 po x 7/16 po x 7/16 po (10,80 x 11 x 502)

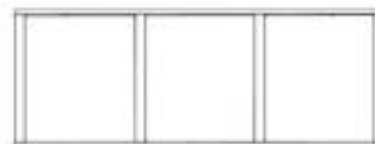


E01 CADRE À PANNE - A4M05032
(x14) 13/16 po x 21 5/16 po x 56 1/2 po (21 x 541 x 1435)



5303 PIÈCE DE JONCTION DU COUVRE-FAÎTE - A4M05303
(x1) 2 po x 8 5/16 po x 3 15/16 po (51 x 213 x 100)



5304 SOFFITE - A4M05304
(x2) 82 3/16 po x 2 7/8 po x 1 1/8 po (28,8 x 73 x 2088)



5305 SOFFITE - A4M05305
(x2) 82 3/16 po x 2 7/8 po x 1 1/8 po (28,8 x 73 x 2088)



5291 GARNITURE - A4M05291
(x4) 84 5/8 po x 7 7/8 po x 3/8 po (10 x 200 x 2150)



5295 COUVRE-JOINT - A4M05295
(x12) 84 5/8 po x 2 5/8 po x 3/16 po (4 x 67 x 2150)



7114 GARNITURE DE REBORD - A4M07114
(x8) 1 9/16 po x 2 5/8 po x 80 3/8 po (40 x 68 x 2042)



5030 GARNITURE D'ANGLE - A4M05030
(x2) 65 7/8 po x 1 7/16 po x 1 po (25,8 x 36,9 x 1674)



5031 GARNITURE D'ANGLE - A4M05031
(x2) 65 7/8 po x 1 7/16 po x 1 po (25,8 x 36,90 x 1674,00)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



H01 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04968
(x1) 77 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1969,5)



H02 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04967
(x1) 80 11/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 2049,5)



H03 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04996
(x1) 48 1/2 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1232)



H04 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04997
(x1) 48 1/2 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1232)



H05 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04988
(x1) 62 1/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1577)




H06 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04986
(x1) 77 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1977)



H07 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M05293
(x1) 80 11/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 2049,5)



H08 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M05294
(x1) 77 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1969,5)



G01 SOLIVE - A4M05046
(x2) 90 13/16 po x 4 1/2 po x 1 9/16 po (40 x 114 x 2306,5)



G02 PIGNON - A4M05047
(x2) 21 1/4 po x 3 1/8 po x 1 5/8 po (42 x 80 x 539)

G03 PIGNON - A4M05048
(x2) 21 1/4 po x 3 1/8 po x 1 5/8 po (42 x 80 x 539)



G04 SOLIVE - A4M05288
(x1) 85 11/16 po x 4 1/2 po x 1 9/16 po (40 x 114 x 2176,5)




G05 PIGNON - A4M05289
(x1) 19 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 506)

G06 PIGNON - A4M05290
(x1) 19 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 506)



TB01 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT DE TABLE - A4M05024
(x7) 20 po x 20 po x 1 9/16 po (40 x 508,6 x 508,6)

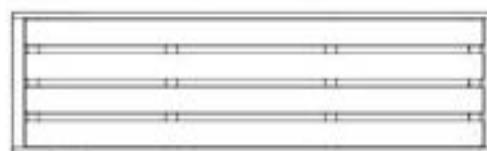

TB02 ASSEMBLAGE DE LA TABLE - A4M05034
(x1) 65 1/16 po x 18 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 479 x 1652)



TB03 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M05040
(x2) 65 1/16 po x 18 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 479 x 1652)



TB04 ASSEMBLAGE DU CONTREVENTEMENT DE LA TABLE - A4M05036
(x2) 19 7/16 po x 19 7/16 po x 1 9/16 po (40 x 493,6 x 493,6)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




TB05 ASSEMBLAGE DU CONTREVENTEMENT DE LA TABLE - A4M05035
(x2) 17 7/8 po x 17 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 453,6 x 453,6)



TB06 ASSEMBLAGE DE LA TABLE - A4M05329
(x1) 65 1/16 po x 18 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 479 x 1652)



TB07 ASSEMBLAGE DE LA TABLE - A4M05043
(x1) 87 9/16 po x 18 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 479 x 2224)



TB08 ASSEMBLAGE DE LA TABLE - A4M05330
(x2) 86 3/4 po x 9 11/16 po x 1 9/16 po (40 x 246 x 2224)



TB09 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT DE LA TABLE - A4M05331
(x6) 8 11/16 po x 8 11/16 po x 1 9/16 po (40 x 220 x 220)



T01 TUYAU À RACCORD - A4M05323
(x1) 24 1/2 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 622)



1422 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01422
(x14) 47 5/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 1210)



1423 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01423
(x14) 84 11/16 po x 20 11/16 po x 3/8 po (10 x 525 x 2151)



1455 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01455
(x2) 16 3/4 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 425,5)



1456 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01456
(x2) 27 3/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 695,5)



1457 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01457
(x1) 39 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 990)



1458 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01458
(x1) 36 7/16 po x 13 5/8 po x 3/8 po (10 x 346 x 924,8)



1611 FICHE TECHNIQUE - A6P01611
(x6) 48 1/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 1223)



1612 FICHE TECHNIQUE - A6P01612
(x2) 16 3/4 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 425,5)



1613 FICHE TECHNIQUE - A6P01613
(x2) 27 3/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 695,5)



1614 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01614
(x1) 39 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 990)



1615 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01615
(x1) 36 7/16 po x 13 5/8 po x 3/8 po (10 x 346 x 924,8)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



J1 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M04952
(x4) 1 1/2 po x 3 1/16 po x 11 13/16 po (37 x 77 x 300)



J2 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M04955
(x2) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33 x 119 x 300)



J3 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M05028
(x3) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33 x 119 x 300)



J4 SUPPORT DE RACCORDEMENT POUR PIGNON - A4M05333
(x1) 14 1/4 po x 3 3/4 po x 1/16 po (2 x 95,3 x 362)



J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x12) 3 po x 1 7/16 po x 15/16 po (24 x 37,2 x 76)



J6 SUPPORT - A4M05037
(x8) 2 3/16 po x 1 7/16 po x 15/16 po (24 x 37,2 x 56)



J7 SUPPORT EN L - A4M05003
(x2) 19 3/4 po x 1 1/8 po x 13/16 po (20 x 29 x 502)



J8 SUPPORT DE PIGNON - A4M03804
(x8) 4 13/16 po x 1 9/16 po x 1 9/16 po (40 x 40 x 123)



J9 SUPPORT DE POUTRE - A4M03807
(x2) 5 9/16 po x 1 5/16 po x 4 9/16 po (140,57 x 33,20 x 116)



J10 SUPPORT DE LAMELLE - A4M05409
(x8) 3 15/16 po x 1 9/16 po x 1 1/16 po (26,8 x 40 x 100)



J11 SUPPORT DE FAÎTE - A4M05008
(x1) 1 5/16 po x 5 3/16 po x 39 3/8 po (33 x 131 x 1000)



J12 SUPPORT DE PIGNON - A4M05300
(x2) 14 7/8 po x 8 5/16 po x 1/16 po (2 x 211 x 377)




J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(x12) 3 5/8 po x 3 1/16 po x 1 15/16 po (48,52 x 78 x 91,4)



J14 SUPPORT DE PORTE - A4M05312
(x1) 41 5/16 po x 2 3/4 po x 1 3/4 po (44,5x70 x 1049)



J15 SUPPORT DE POTEAU - A4M05041
(x2) 3 1/8 po x 2 3/16 po x 2 3/16 po (55 x 55 x 80)

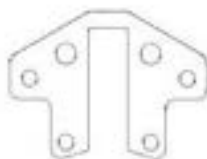

J16 SUPPORT DE RACCORDEMENT - A4M05332
(x1) 7 7/8 po x 5 7/8 po x 1/16 po (2 x 149 x 200)



J17 PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286
(x6) 11 1/2 po x 7 1/16 po x 1/8 po (3 x 180 x 291,6)



J18 SUPPORT DE LA PERGOLA - A4M05292
(x28) 4 7/16 po x 2 1/16 po x 3 5/8 po (88 x 53 x 112)



J19 BAGUE DE RENFORT DE CRÊTE - A4M05573
(x8) 13/16 po x 3/4 po (19 x 20)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




A4M05042 POIGNÉE DE FENÊTRE
(x4)




INCLUS AVEC LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE


A4M01292 SUPPORT DE MONTAGE
(x2)

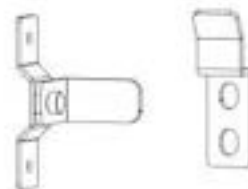

A4M05565 LOQUET DE FENÊTRE
(x4)

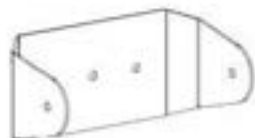

4782 PINCE POUR GOUTTIÈRE - A4M04782
(x4) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 3 1/8 po (3,6 x 3,6 x 7,9)

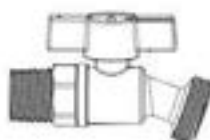

A4M02384 ROBINET DE TUYAU
(x1)



L01 ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS À LAMELLES - A4M05408
(x2) 17 5/16 po x 11 po x 1 9/16 po (40 x 280 x 439)



A4M02385 COLLIER DE TUYAU
(x2)



CP01 PIÈCE DE RACCORDEMENT - A4M04972
(x2) 11 13/16 po x 3 1/8 po x 1/8 po (3 x 80 x 300)



A4M05308 ASSEMBLAGE DE LA CHARNIÈRE
(x8)



A4M05415 ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE
(x3)



A4M03473 CROCHET POUR TUYAU
(x1)



A4M01352 COUVERCLE
(x253)



4931 COUDE DE GOUTTIÈRE - A4M04931
(x2) 3 po x 5 7/16 po x 7 11/16 po (7,6 x 13,8 x 19,5)



4783 GOUTTIÈRE - 5 pi - A4M04783
(x2) 2 po x 3 po x 60 po (51 x 76 x 1524)



5866 DÉPORT DE GOUTTIÈRE - 5 po - A4M05866
(x2) 3 po x 7 3/16 po x 12 1/16 po (7,6 x 18,2 x 30,7)



A4M05406 CHARNIÈRE DE SOUTIEN
(x4)



4761 DÉPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04761
(x2) 1 7/16 po x 2 7/8 po (36 x 72)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



7110 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07110
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)



7111 GOUTTIÈRE - A4M07111
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)



7112 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07112
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)



7113 GOUTTIÈRE - A4M07113
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)



4765 PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE - A4M04765
(x2) 2 1/2 po x 3 11/16 po x 5 1/16 po (6,3 x 9,4 x 12,9)



4759 SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
(x14) 3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (1,9 x 2,5 x 12,5)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN MATÉRIAUX COMPOSITES (NON À L'ÉCHELLE)



W02 PANNEAU MURAL EN WPC - A5C00016
(x1) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po
(10 x 204 x 500)



W03 PANNEAU MURAL EN WPC - A5C00017
(x89) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po
(10 x 204 x 500)



W04 PANNEAU MURAL EN WPC - A5C00018
(x2) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)



W05 PANNEAU MURAL EN WPC - A5C00019
(x4) 3/8 po x 1 15/16 po x 8 1/16 po (10 x 49 x 204)



W06 PANNEAU MURAL EN WPC - A5C00020
(x2) 3/8 po x 8 1/16 po x 500 (10 x 204 x 500)



W07 PANNEAU POUR PERGOLA EN WPC - A5C00022
(x14) 1 15/16 po x 3 15/16 po x 42 5/16 po (50 x 100 x 1074)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN PLASTIQUE (NON À L'ÉCHELLE)



A6P00692 ŒILLET DE CORDON
(x1)



A6P00646 COUDE 1/2 po NPT
(x2)



A6P01459 CONNECTEUR DE TUYAU
FILETÉ (x1)



A6P00754 THERMOSTAT
(x1)



A6P00645 TUYAU 1/2 po x 24 po
(x1)



A6P01663 MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE
(x4)

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)



1421 PIÈCE DE JONCTION DE FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01421
(x16) 84 3/4 po x 2 7/16 po x 9/16 po (14,5 x 61,8 x 2152)



A6P00577 ŒILLET EN CAOUTCHOUC
(x1)



A6P00648 RACCORD DE TUYAU FILETÉ
(x1)



A6P01160 SÉPARATEUR EN Y
(x1)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE
(x2)




A6P00809 RUBAN DE TÉFLON
(x1)



9205413 ENCEINTE ÉLECTRIQUE
(x1)

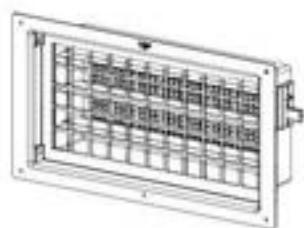

A6P00730 LAMELLE
(x2)



A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES
(x3)



A4M02383 EXTRACTEUR D'AIR
(x2)



A6P01531 TUBE DE SILICONE DE 10 oz
(x2)




H101464 PISTOLET À CALFEUTRAGE
(x1)



A6P01060 BOYAU D'ARROSAGE PLIABLE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

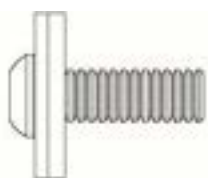

H101202 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX
(x746) 1/4 - 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




H100404 | ÉCROU BARIL TH
(x28) 1/4 X 5/8 NOIR



H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x36) 1/4 x 1



H101132 | VIS À EMBOUT TORX COURTE
(x74) 1/4 - 20



H101126 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX
(x20) 1/4 - 20 x 2 1/8 po



H101103 | VIS À EMBOUT TORX
(x160) 1/4 - 20



H101412 | VIS À EMBOUT TORX
(x8) 1/4 - 20 x 3 1/16 po



H101477 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX
(x4) 1/4 - 20 x 3 1/16 po



H101476 | VIS TBRI VIS TBRI
(x96) 8/32 - 15 x 1 1/8 po



H101159 | TÊTE RONDE PHILLIPS
(x18) 8 - 18 x 0,5



H101185 | TÊTE PLATE PHILLIPS
(x1) 8 - 32 x 0,5



H101289 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE
(x70) 8 32 x 1/2 po INOX



H100488 | BOULON À EMBASE
(x28) 1/4 x 2



H101165 | ANCRAGE POUR BÉTON
(x20) 3 8 po x 3 po




H101287 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE
(x14) 8 - 32 x 1 po INOX



H101293 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX
(x35) 1/4 - 20 x 1 3/8 po



H101492 | TÊTE PLATE PHILLIPS
(x66) 1/4 - 20 x 3/4 po



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX
(x4)



H101411 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX
(x28) 1/4 - 20 x 3/13/16 po



H101410 | VIS À EMBOUT TORX
(x16) 1/4 - 20 x 2 1/2 po



H101053 | RONDELLE EN ACIER
(x63) 6 x 20



H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(x59) 6,5 x 18



H101133 | RONDELLE PLATE
(x16) 7 x 14 NOIR

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE



H101480 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x18) | #9-1/4 x 1



H101414 | VIS AUTO-TARAUDEUSE
(x10) | #8 x 1/2 NOIR



H100147 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30



H101100 | EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1) |



H100114 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30



H101106 | TOURNE-ÉCROU
(x1) |



H100764 | EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS
(x1) |



H101114 | ADAPTATEUR DE PERÇAGE À ANGLE DROIT
(x1) |



H101261 | RALLONGE D'EMBOUT CRUCIFORME
(x1) |



H101278 | EXTENSION DE L'EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1) |

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN MATÉRIAUX COMPOSITES :


- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (ex. W01).
- S'il y a plusieurs panneaux portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des panneaux ou sur l'extrémité de ceux-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.



REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- Organisez les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (ex. A01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des pièces ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace, car les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

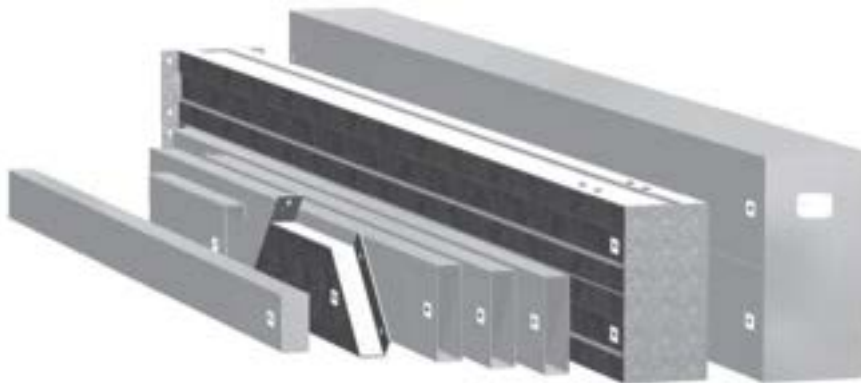

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



H100194 | BOULON À EMBASE
(x2) 5/16 x 2 1/2

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de perçage :
Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po




Tournevis cruciforme



Clés à extrémité
ouverte de 7/16 po




Cliquet à entraînement 3/8 po,
douilles standard 1/2 po et 7/16 po,
douilles profondes 1/2 po et
7/16 po

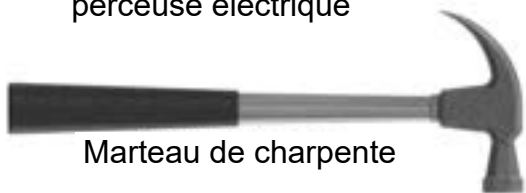


Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc -
Facultatif

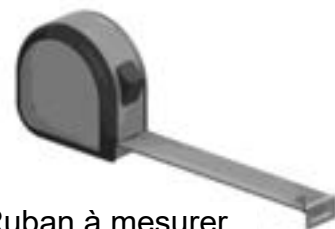

Ruban à mesurer

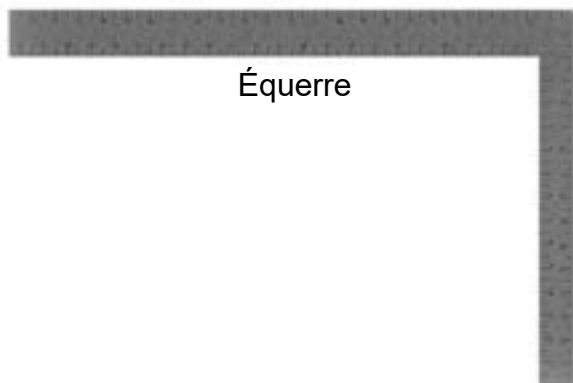

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions d'assemblage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



ÉTAPE 1A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



J2 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M04955
(x2) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33,2 x 119,2 x 300)




B04 POUTRE - A4M04957
(x2) 80 3/4 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 2050,5)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 1A À 2B.
- LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J2 DANS LE B04. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1202 (x2)
1/4 20 × 3/4

SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

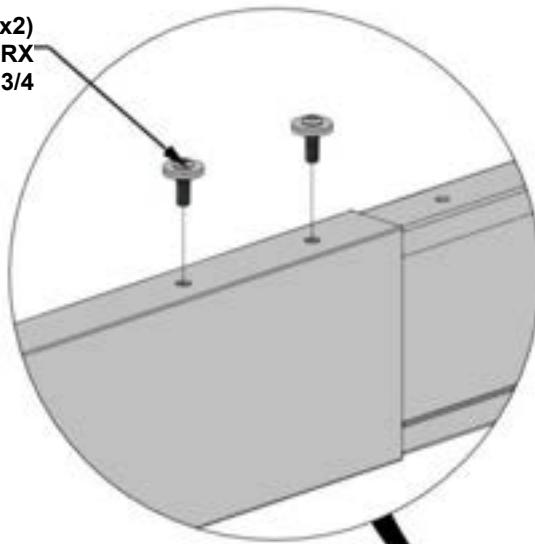


J2 (x1)
SUPPORT DE LA
PIÈCE DE
JONCTION DE LA
POUTRE

B04 (x1)
POUTRE

N'AJOUTEZ PAS
DE VIS DE CE
CÔTÉ

NOTEZ LES TROUS ET
LES DOUILLES
FILETÉES POUR
L'ORIENTATION

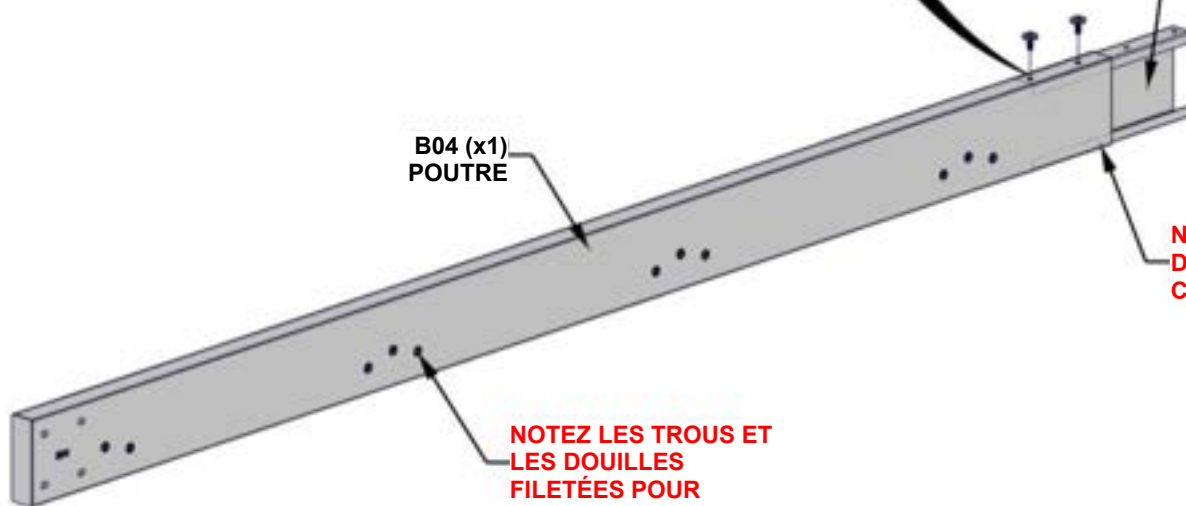

ÉTAPE 1B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




B03 POUTRE - A4M04956
(x2) 80 3/4 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 2050,5)

- GLISSEZ B03 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.**


1202 (x2)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE

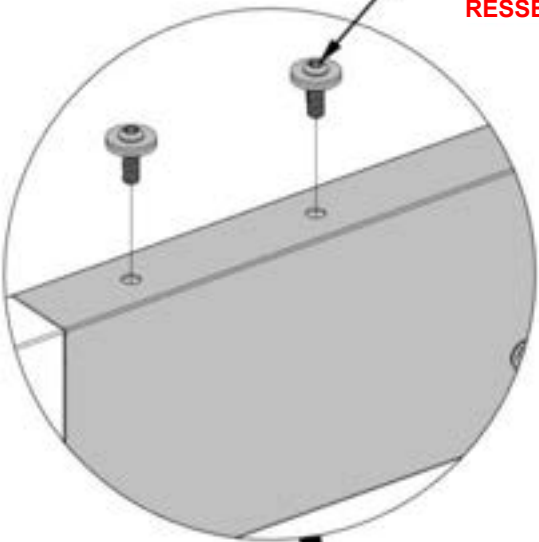

B03 (x1)
POUTRE

NOTEZ LES TROUS ET LES DOUILLES FILETÉES POUR L'ORIENTATION

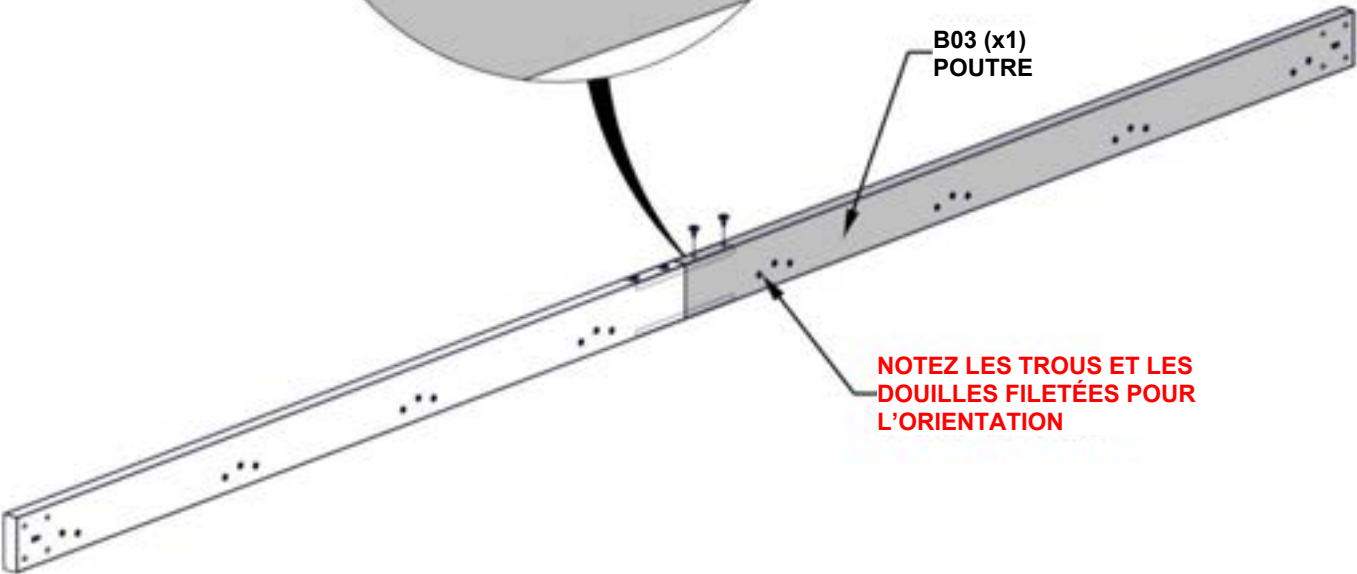

ÉTAPE 2A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




J1 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M04952
(x2) 1 1/2 po x 3 1/16 po x 11 13/16 po (37,2 x 77,2 x 300)



B02 POUTRE - A4M04954
(x2) 80 3/4 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2050,5)

- LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J1 DANS LE B02. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

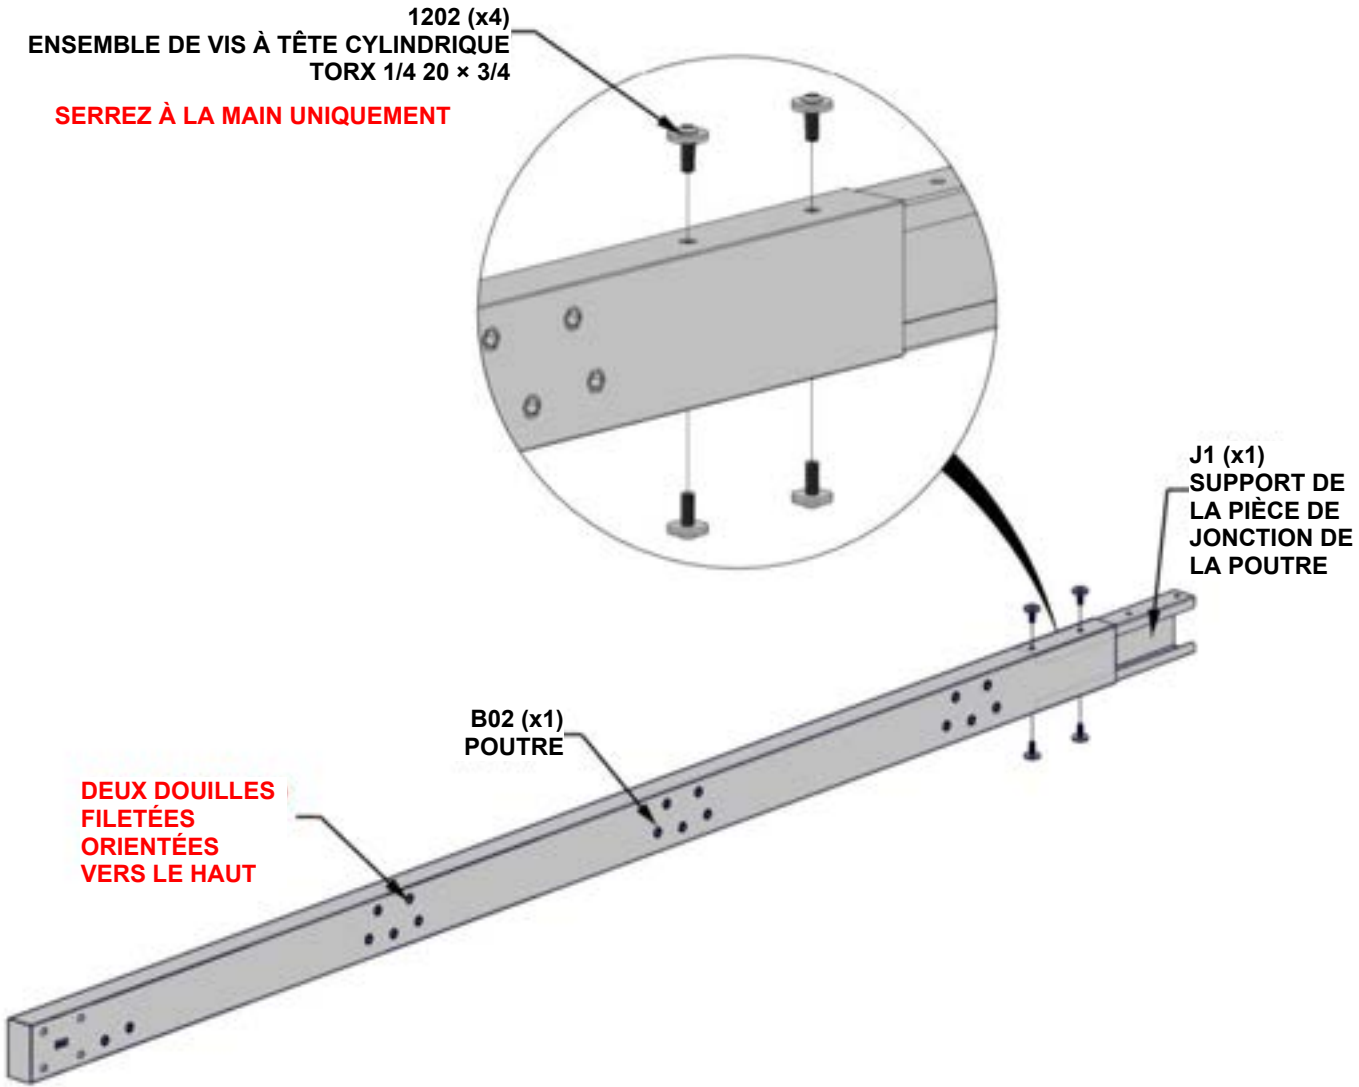

ÉTAPE 2B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



B01 POUTRE - A4M04951
(x2) 80 3/4 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2050,5)


- GLISSEZ B01 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

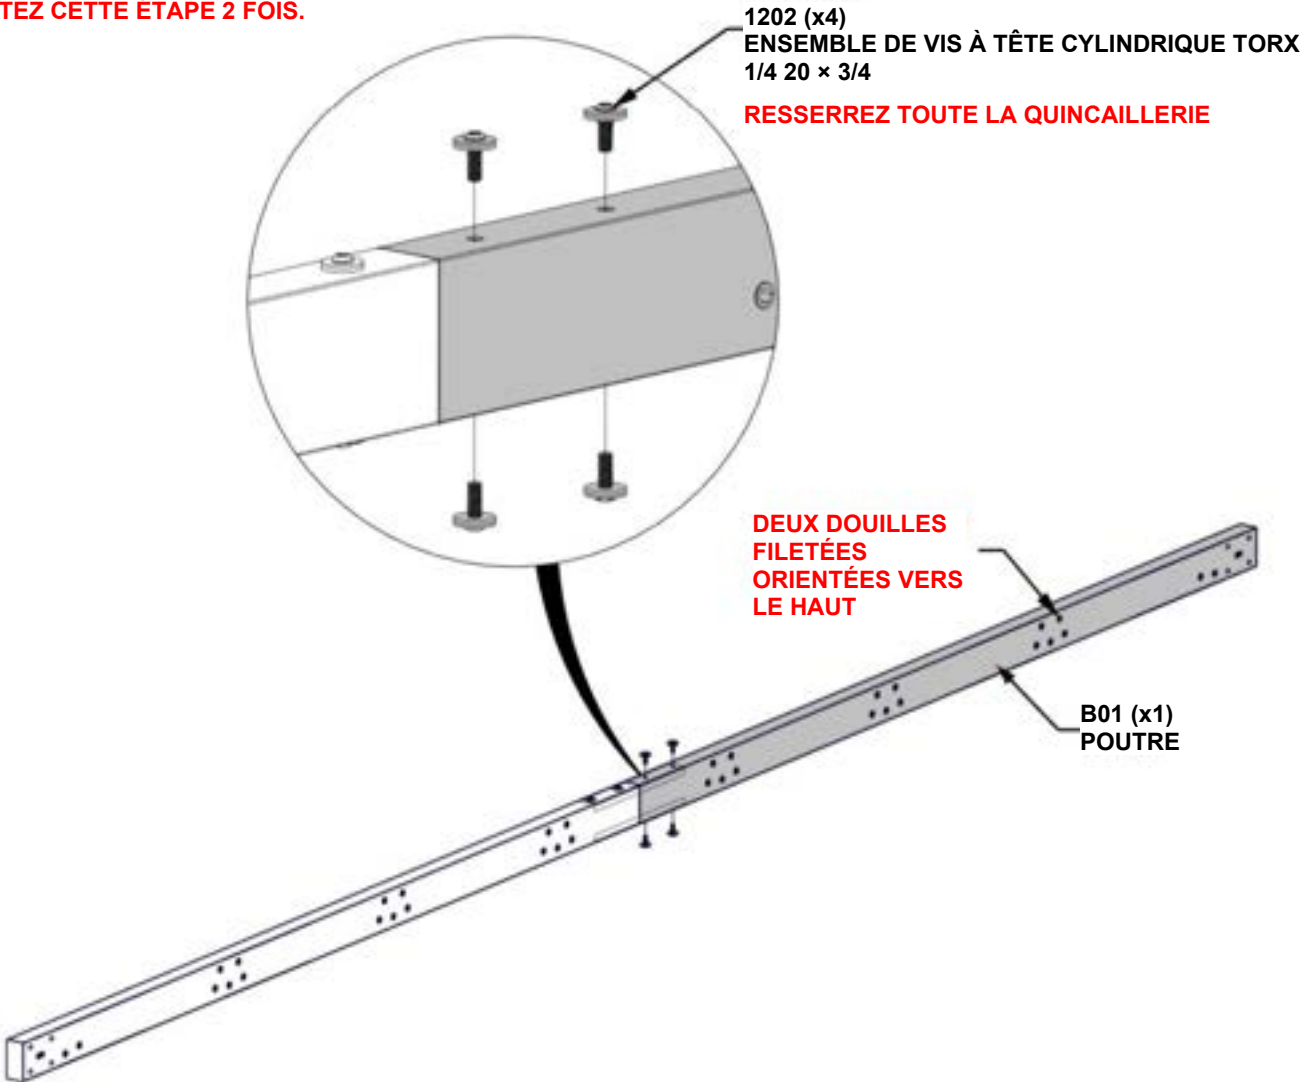


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

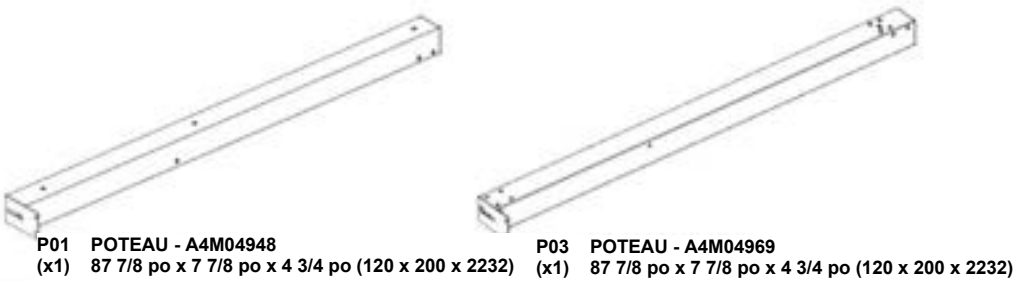

- ORIENTEZ LES POTEaux ET LES POUTRES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

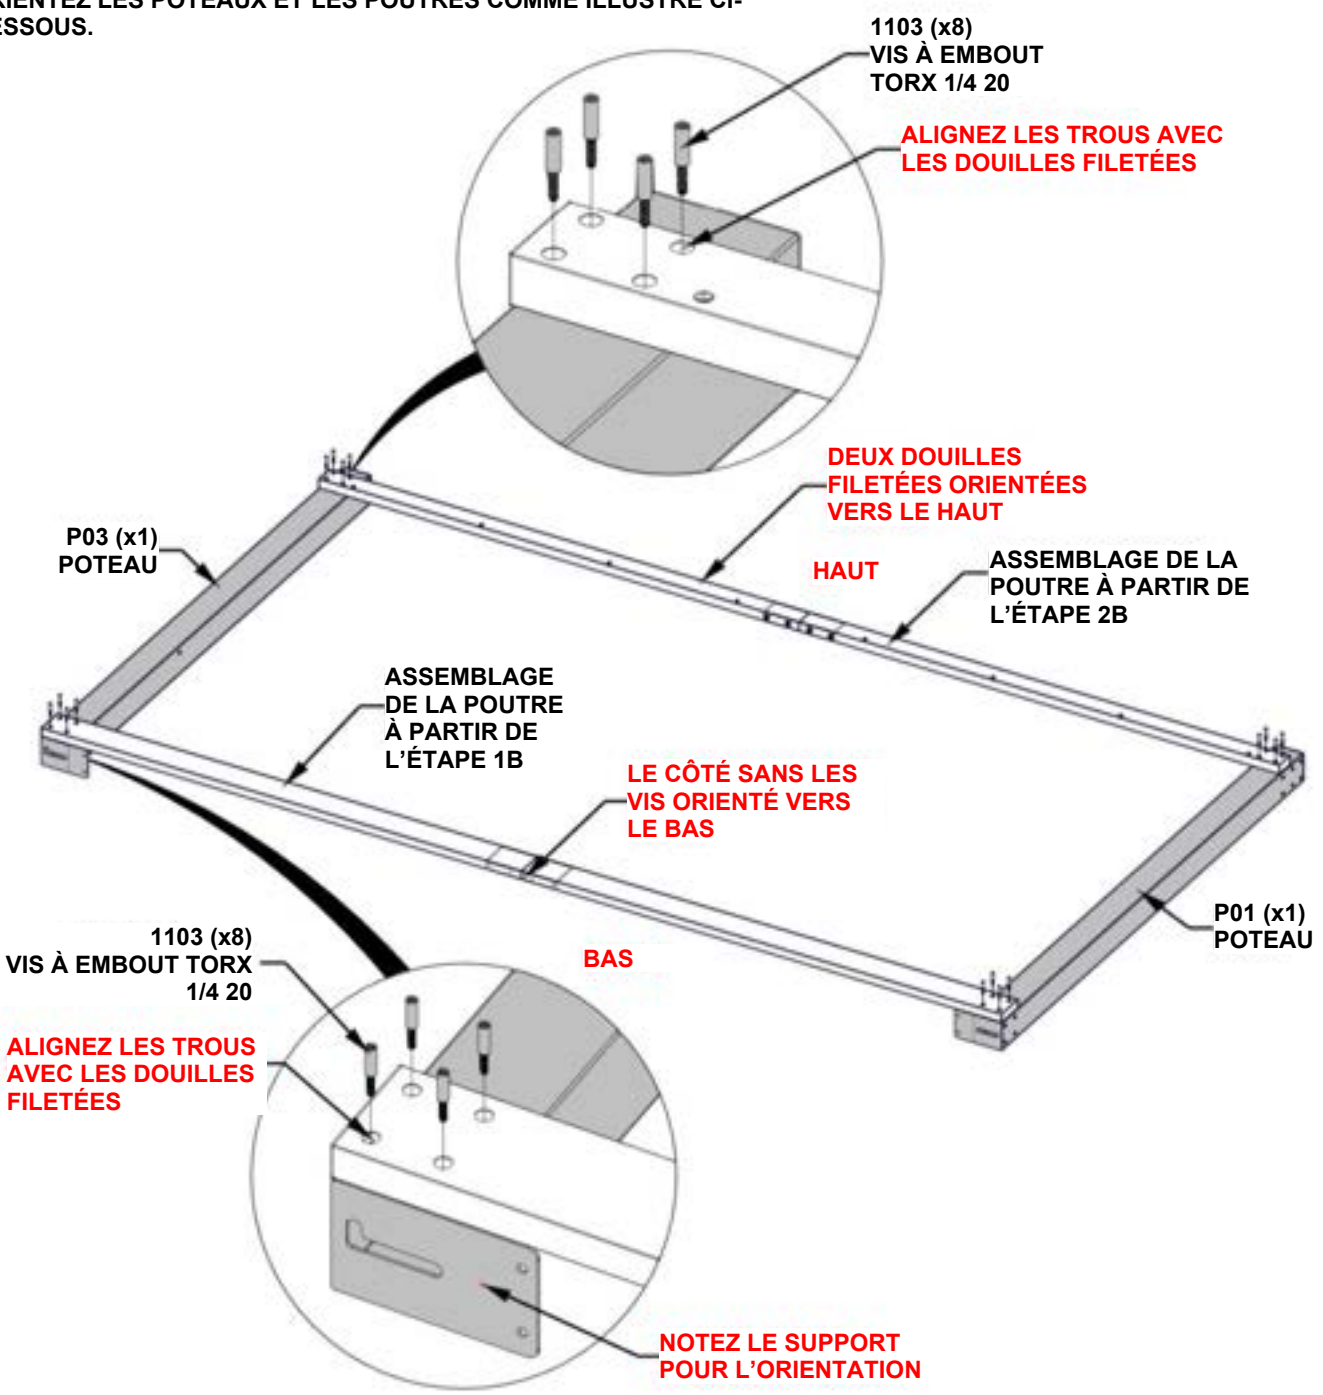

ÉTAPE 4A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




J3 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M05028
(x1) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33,2 x 119,2 x 300)



B06 POUTRE - A4M04959
(x1) 71 7/16 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1815)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 4A À 5B.
- LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J3 DANS LE B06. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS.

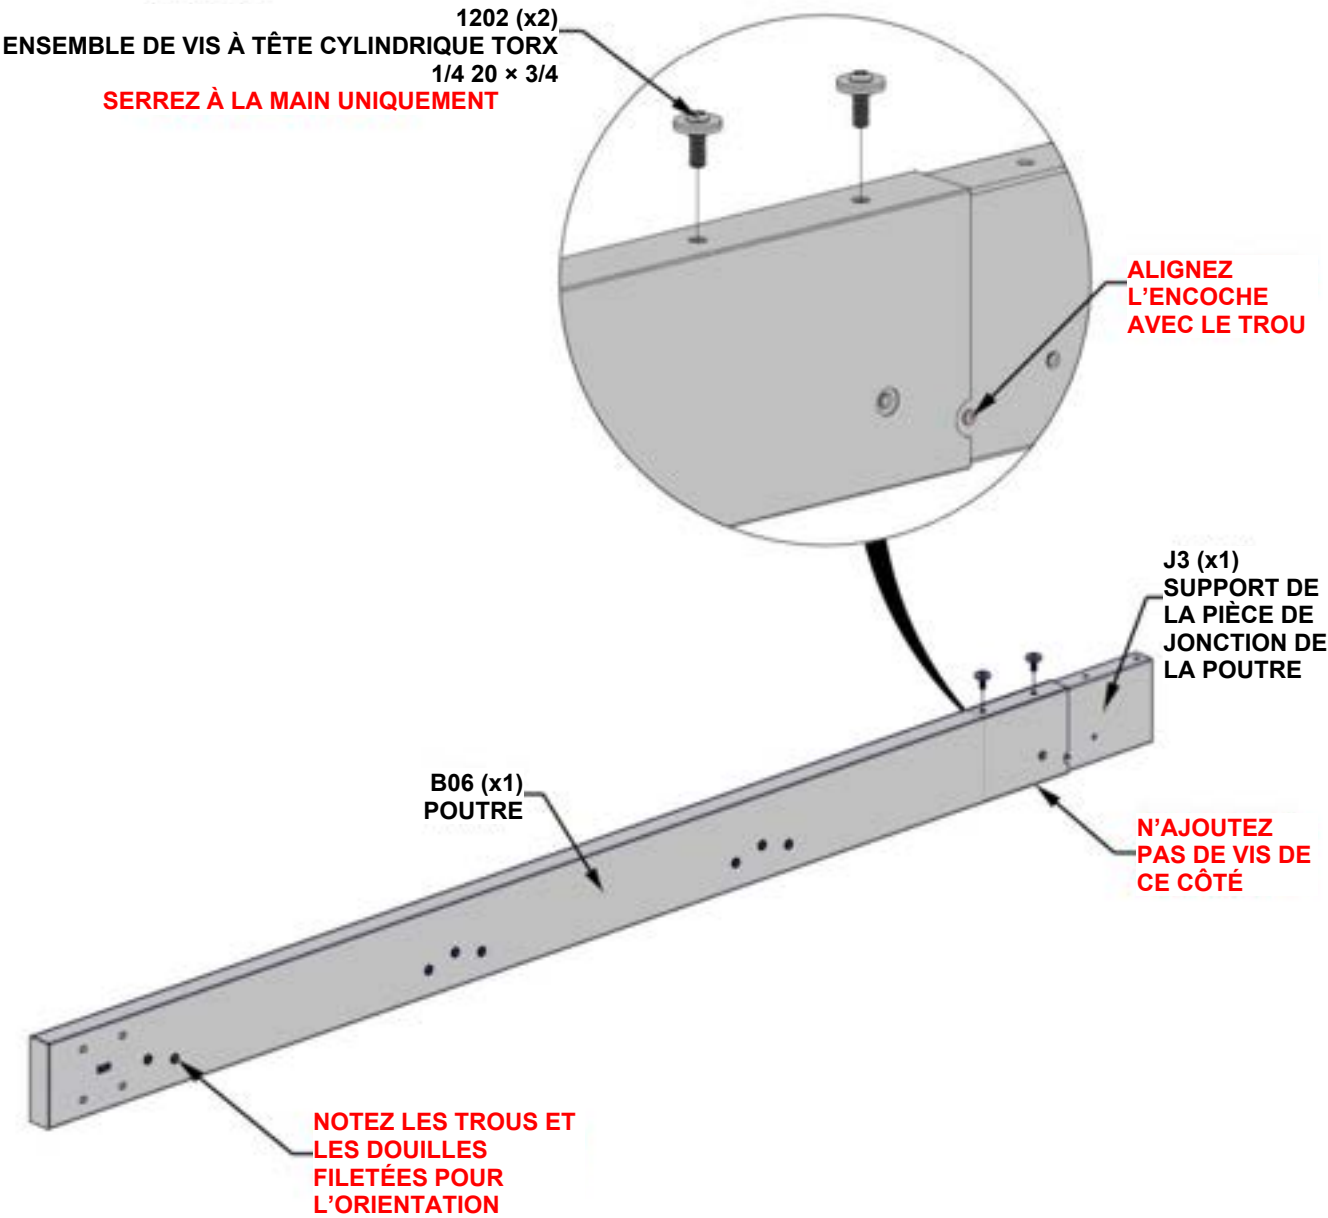


ÉTAPE 4B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




B05 POUTRE - A4M04958
(x1) 71 7/16 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1815)

- GLISSEZ B05 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

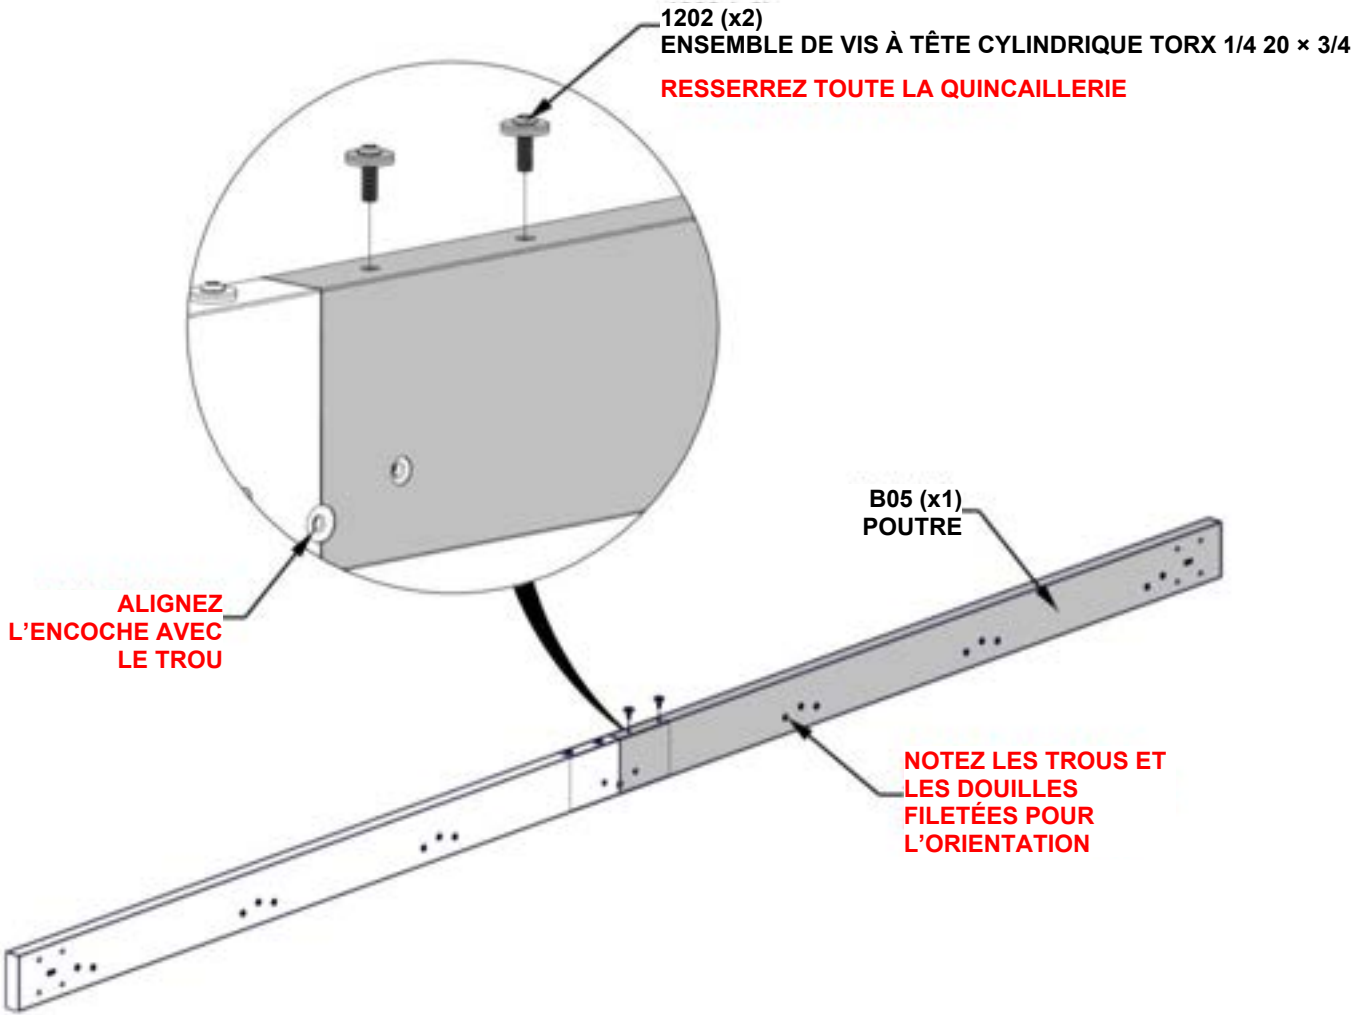

ÉTAPE 5A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




J3 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M05028
(x1) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33,2 x 119,2 x 300)



B08 POUTRE - A4M04961
(x1) 71 5/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1819)

- LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J3 DANS LE B08. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS.

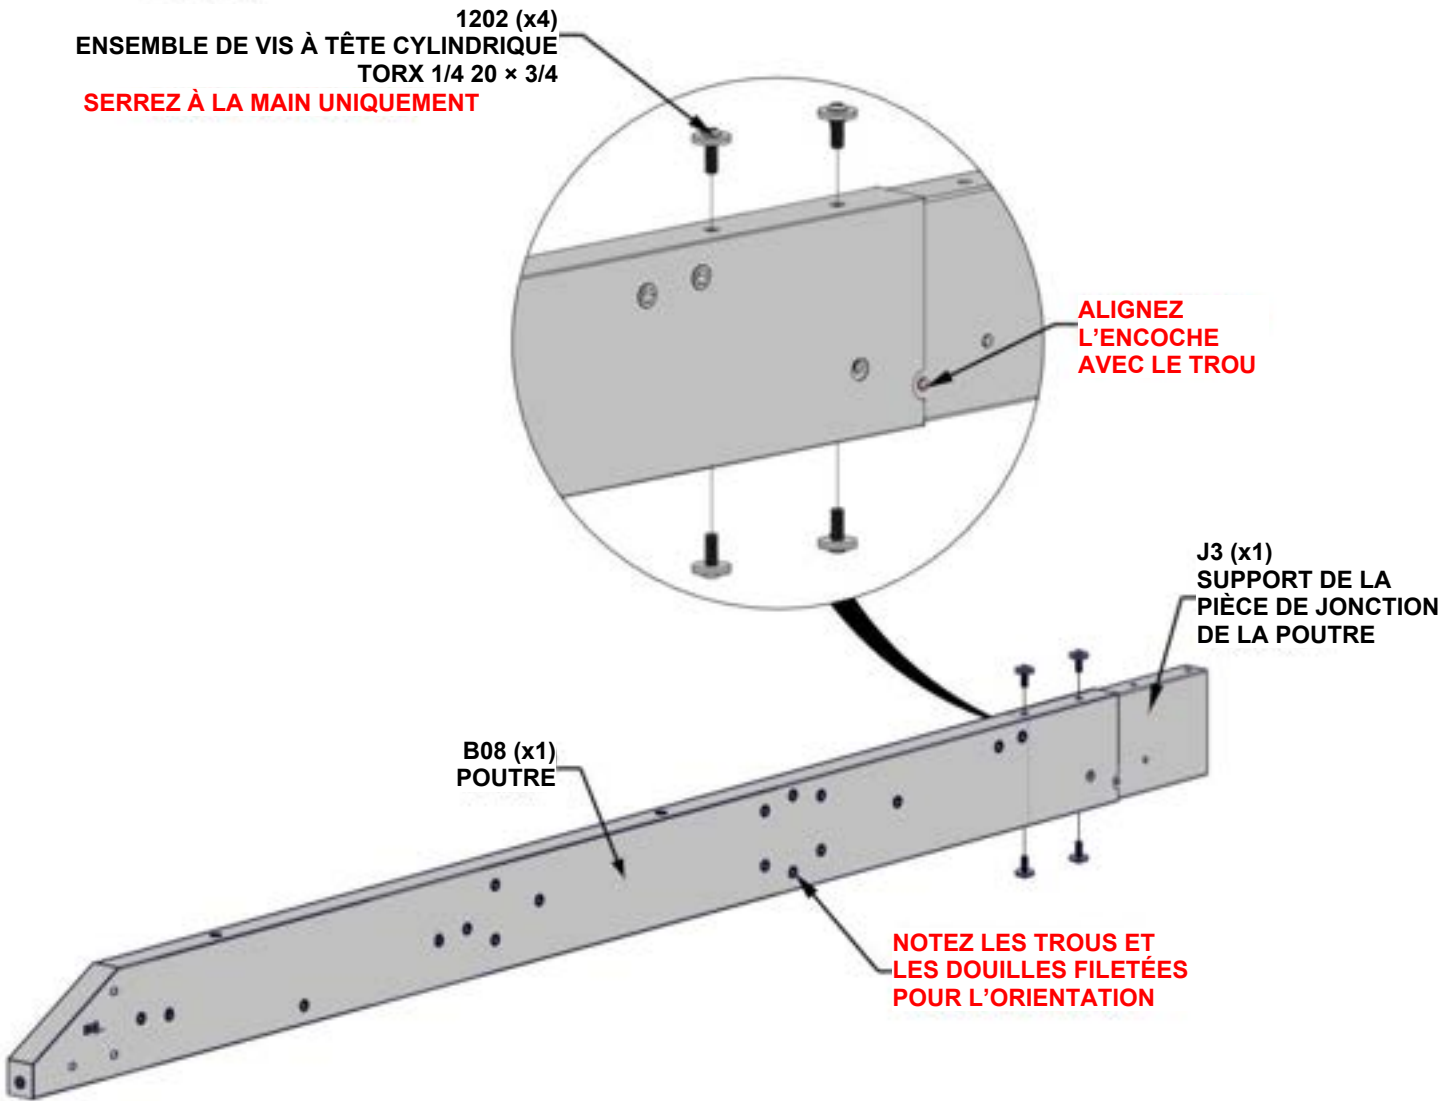


ÉTAPE 5B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




B07 POUTRE - A4M04960
(x1) 71 5/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1819)

- GLISSEZ B07 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

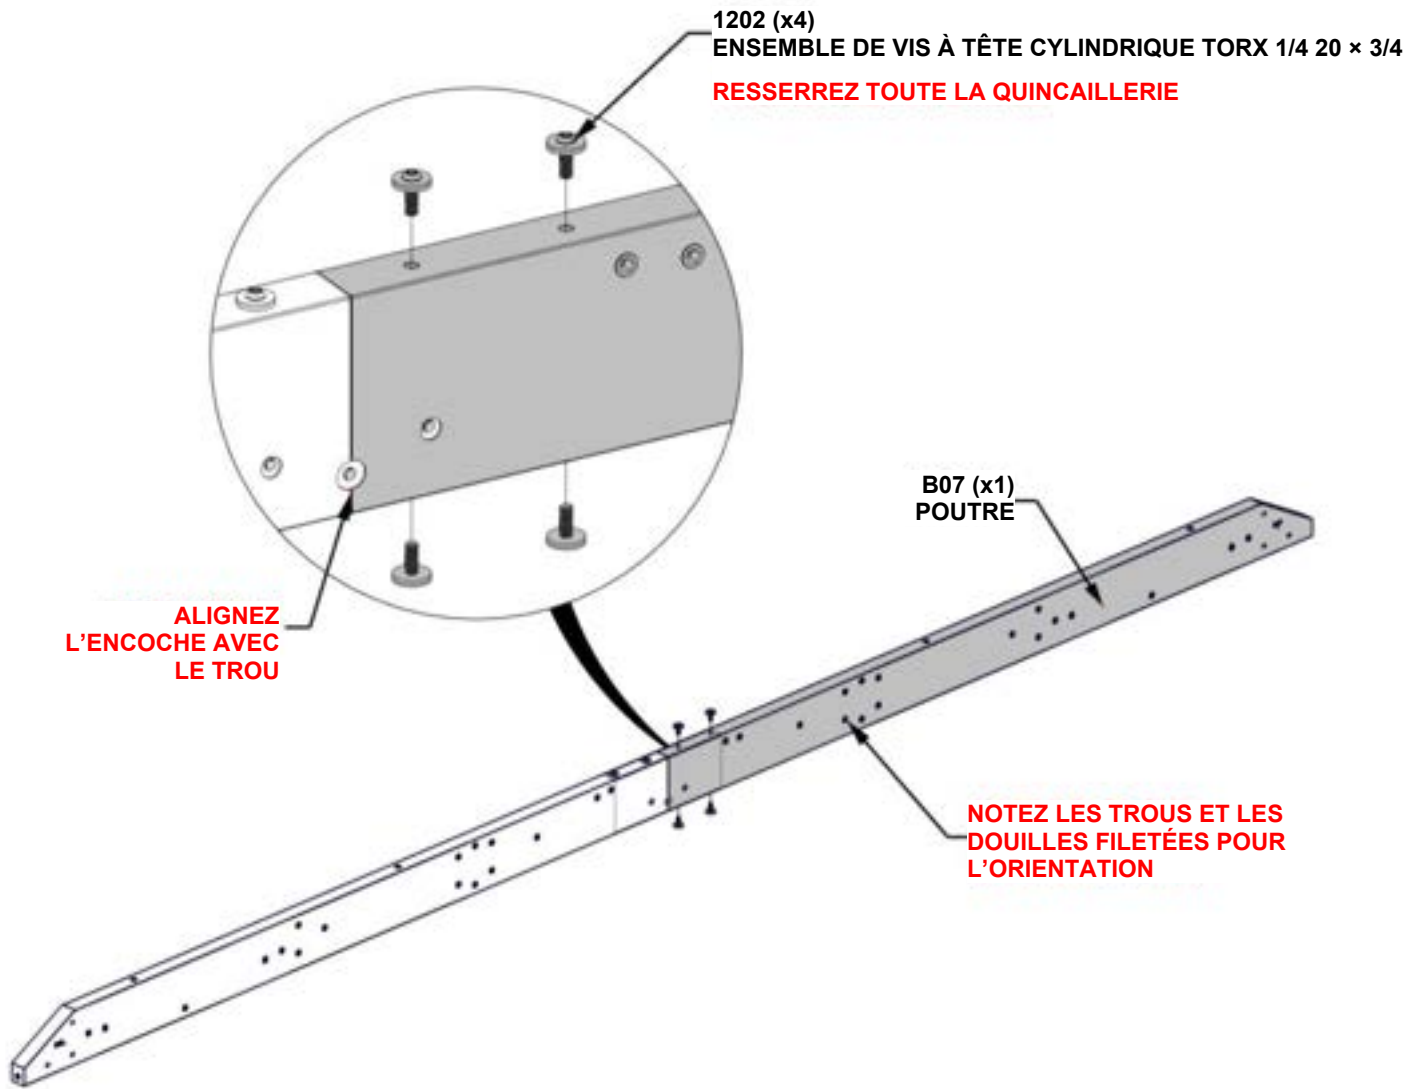


ÉTAPE 6A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

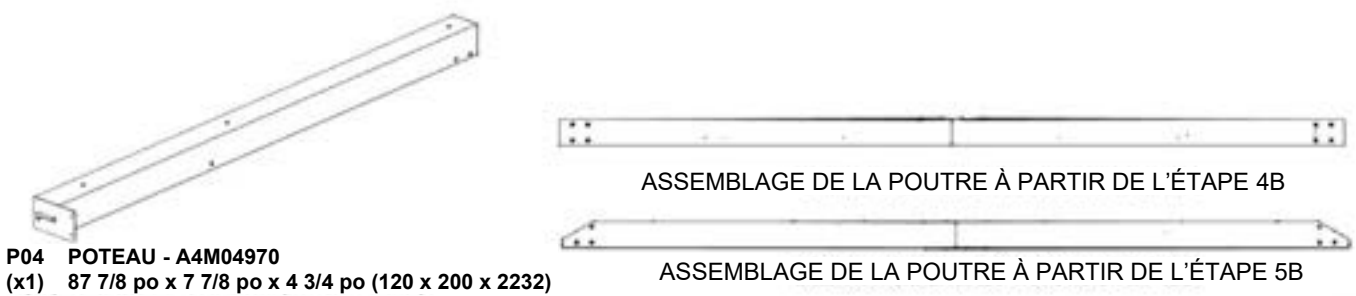

- ORIENTEZ LES POTEaux ET LES POUTRES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

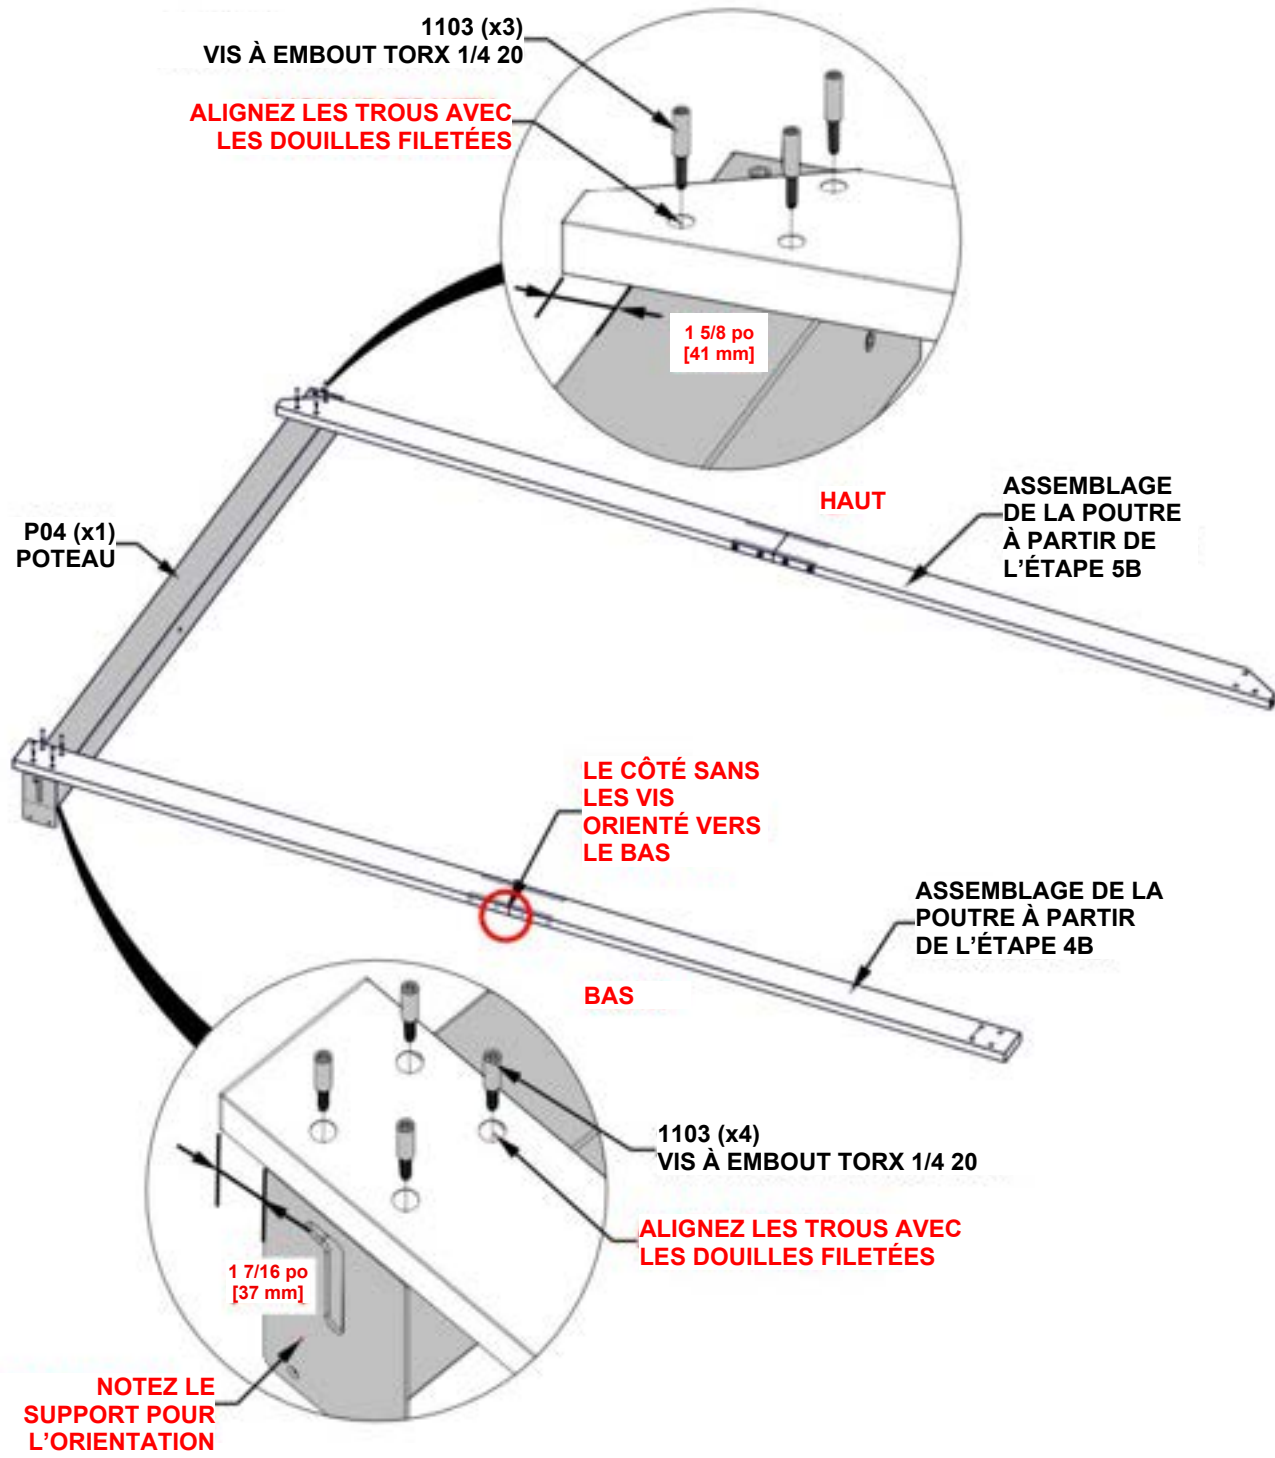


ÉTAPE 6B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS À PARTIR DE L'ÉTAPE 6A

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE L'ÉTAPE 6A À L'ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 3.

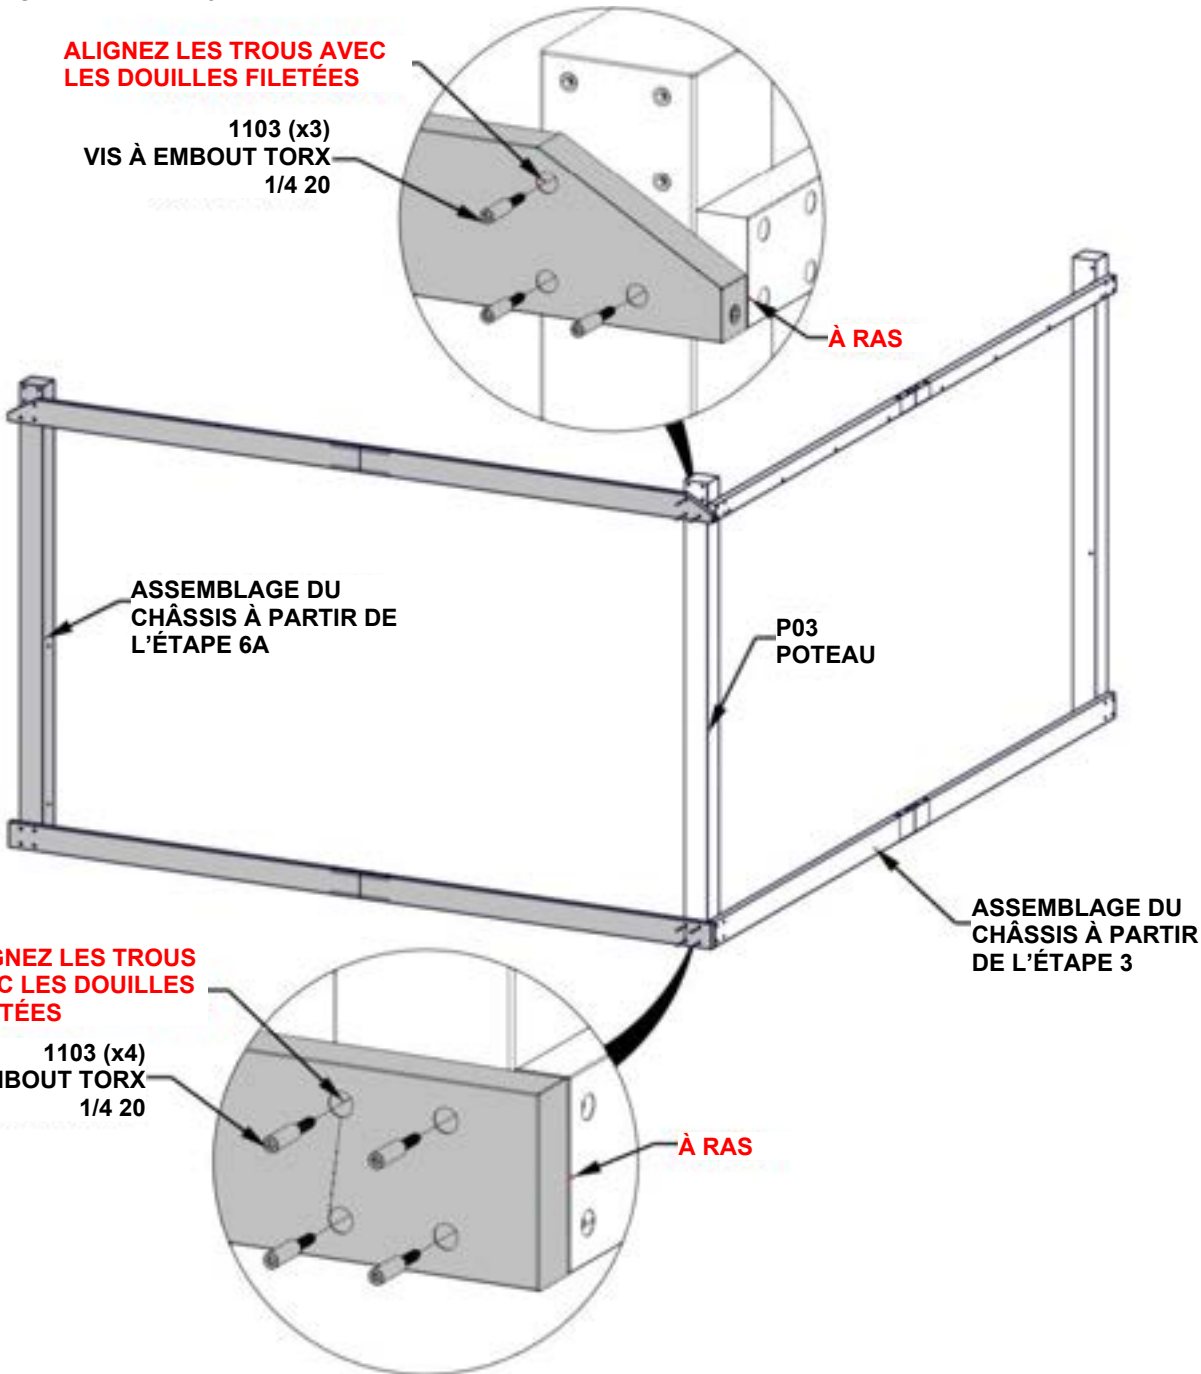

ÉTAPE 7A - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



P02 POTEAU - A4M04949
(x1) 87 7/8 po x 7 7/8 po x 4 3/4 po (120 x 200 x 2232)




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 1B




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 2B

- ORIENTEZ LES POTEAUX ET LES POUTRES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

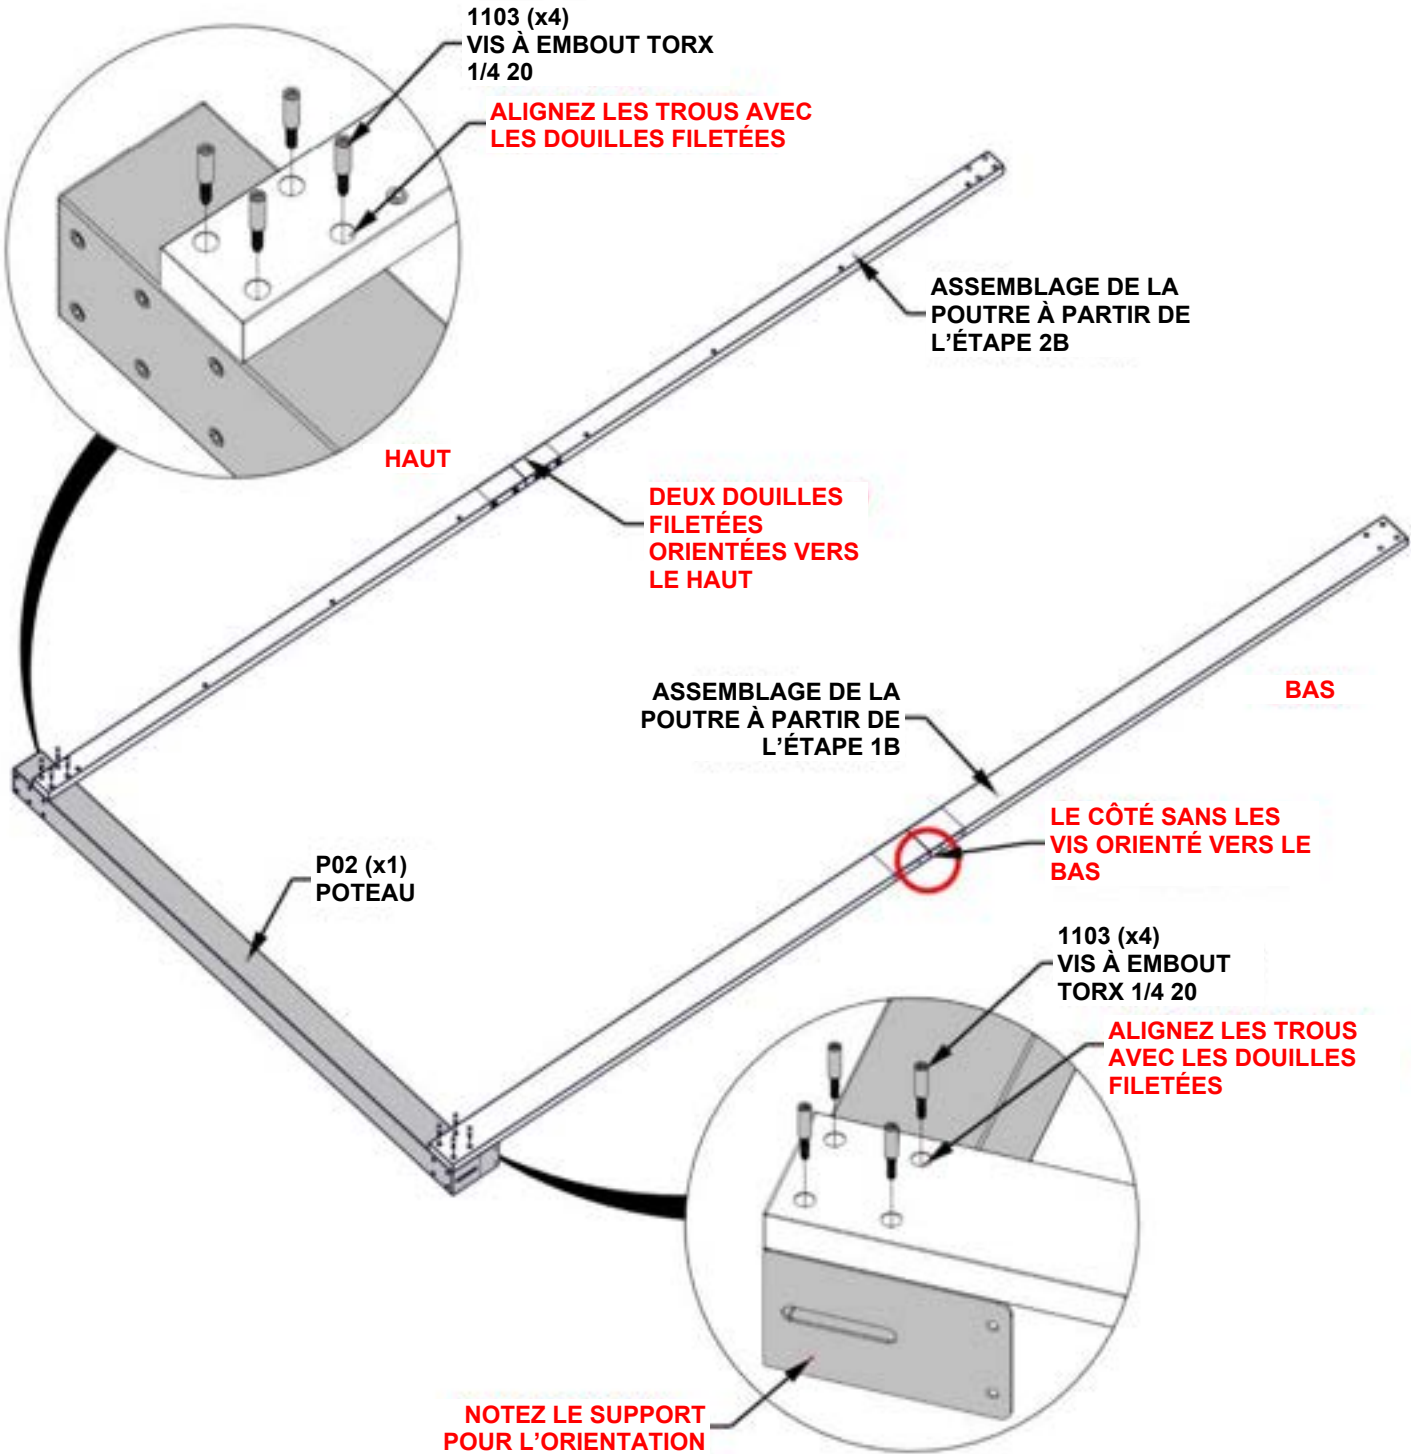


ÉTAPE 7B - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

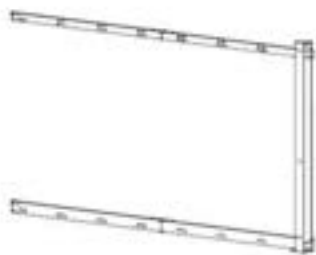

ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS À PARTIR DE L'ÉTAPE 7A

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE L'ÉTAPE 7A AU MONTANT (P04) DE L'ASSEMBLAGE PRÉCÉDENT.

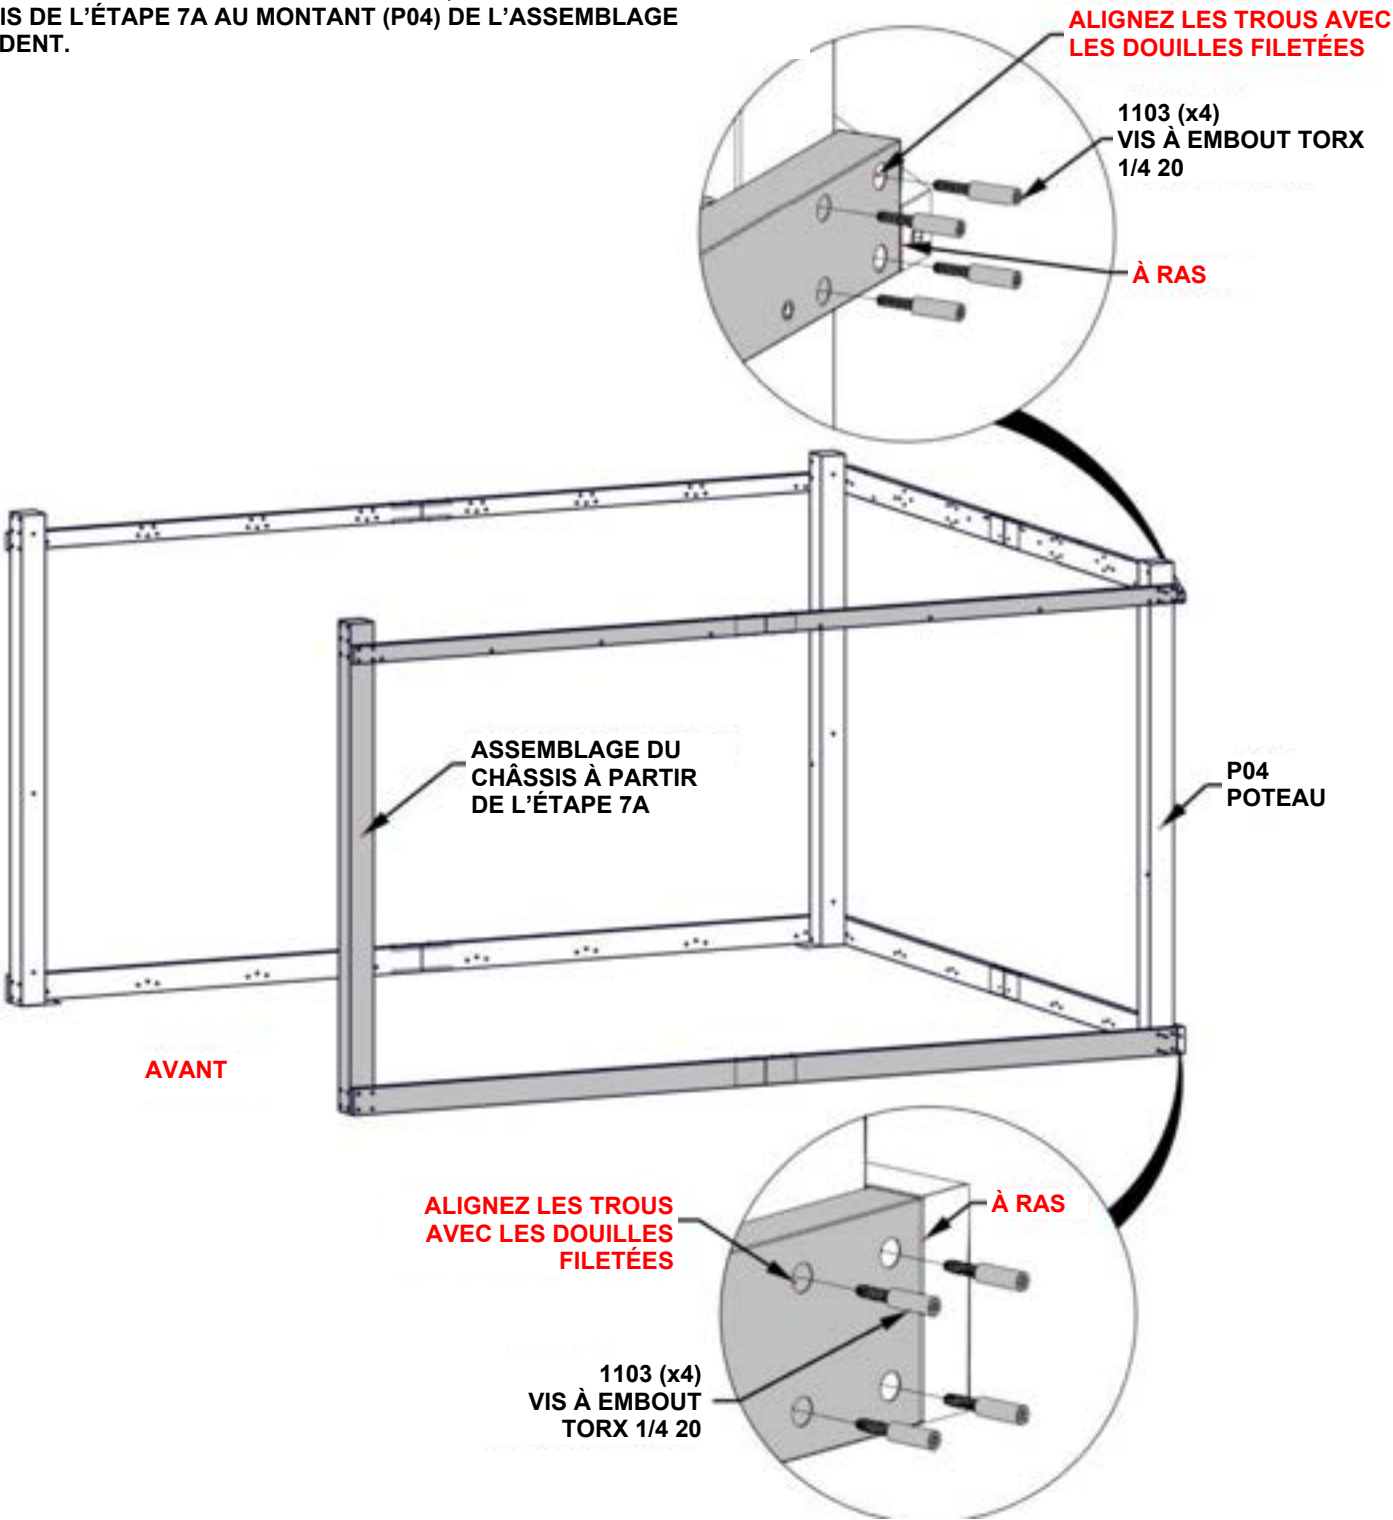

ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




B10 POUTRE - A4M04963
(x1) 71 5/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1819)



J3 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M05028
(x1) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33,2 x 119,2 x 300)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 8A À 8B.
- LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J3 DANS LA PIÈCE B10. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS.

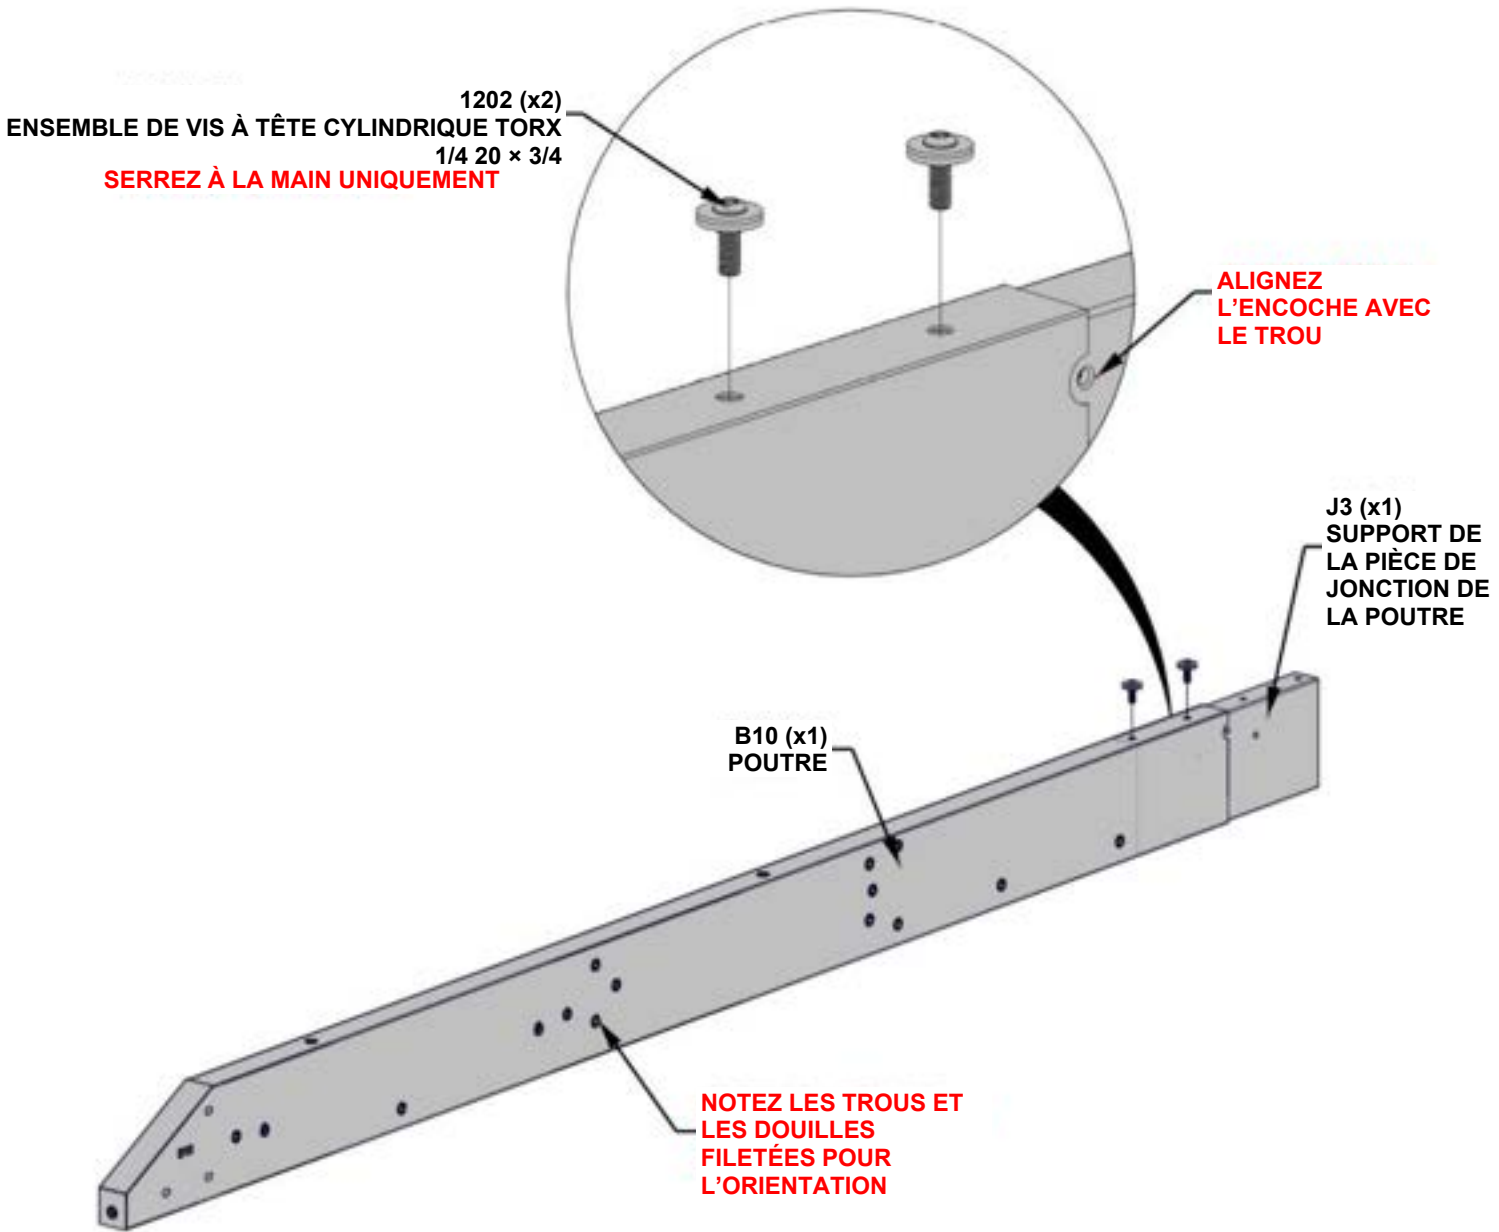


ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



B09 POUTRE - A4M04962
(x1) 71 5/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1819)

- FAITES GLISSER B09 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION.
TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

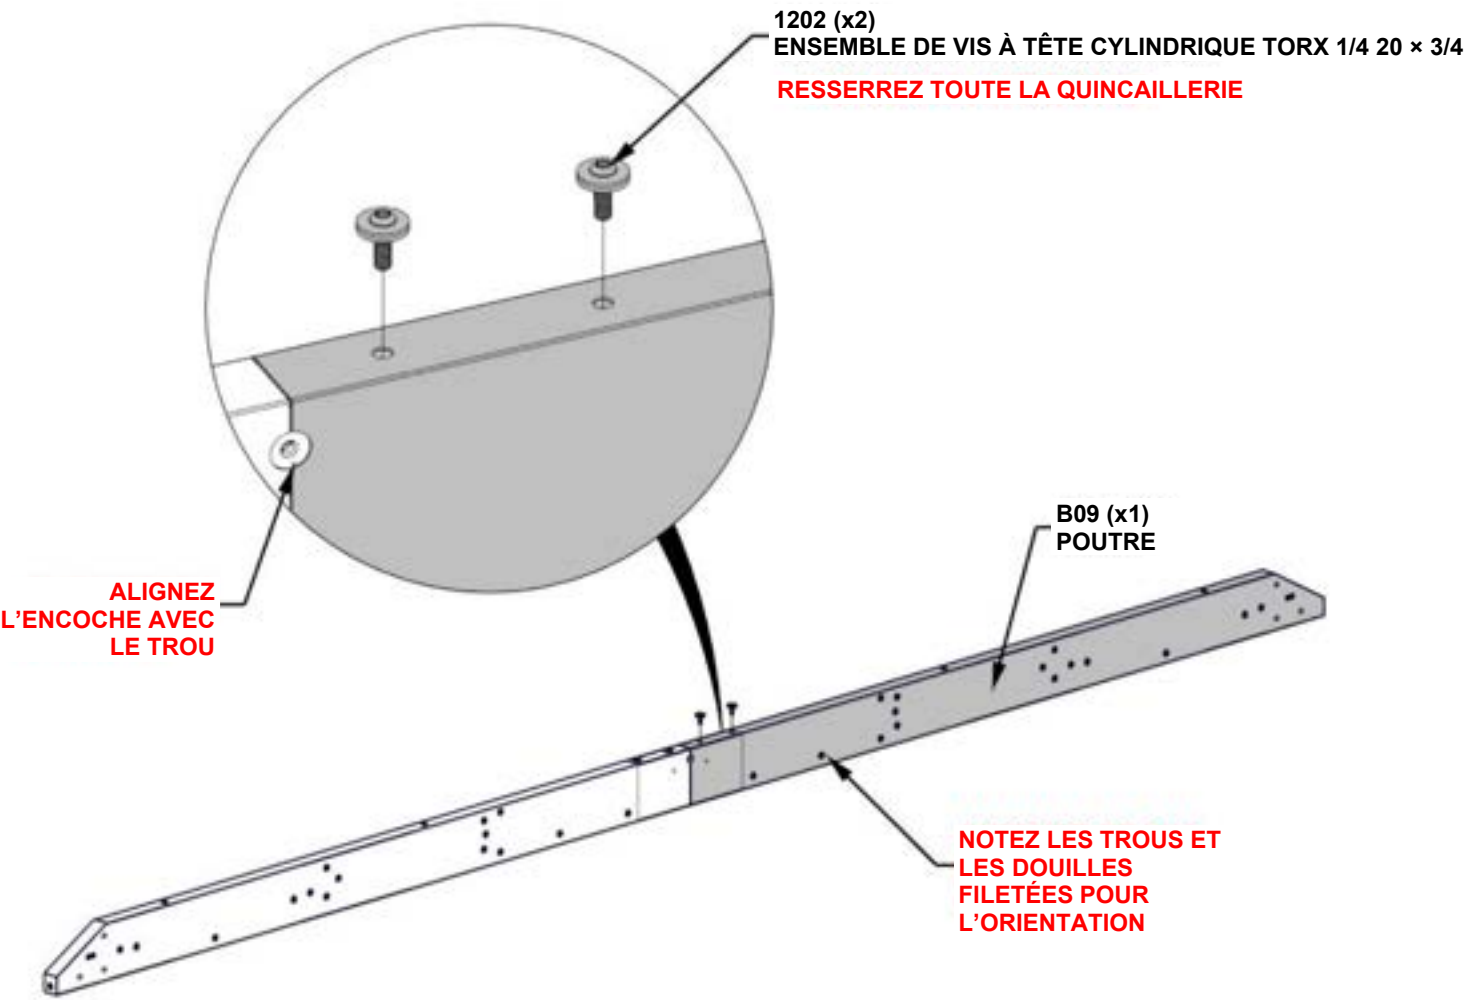

ÉTAPE 8C - ASSEMBLAGE DU CADRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

B11 POUTRE - A4M04994
(x1) 49 1/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1248)

B12 POUTRE - A4M04995
(x1) 49 1/8 po x 4 13/16 po x 1 7/16 po (36 x 122 x 1248)

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 8B

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ LES POUTRES ET L'ASSEMBLAGE DE POUTRE AUX POTEAUX DE L'ASSEMBLAGE PRÉCÉDENT.

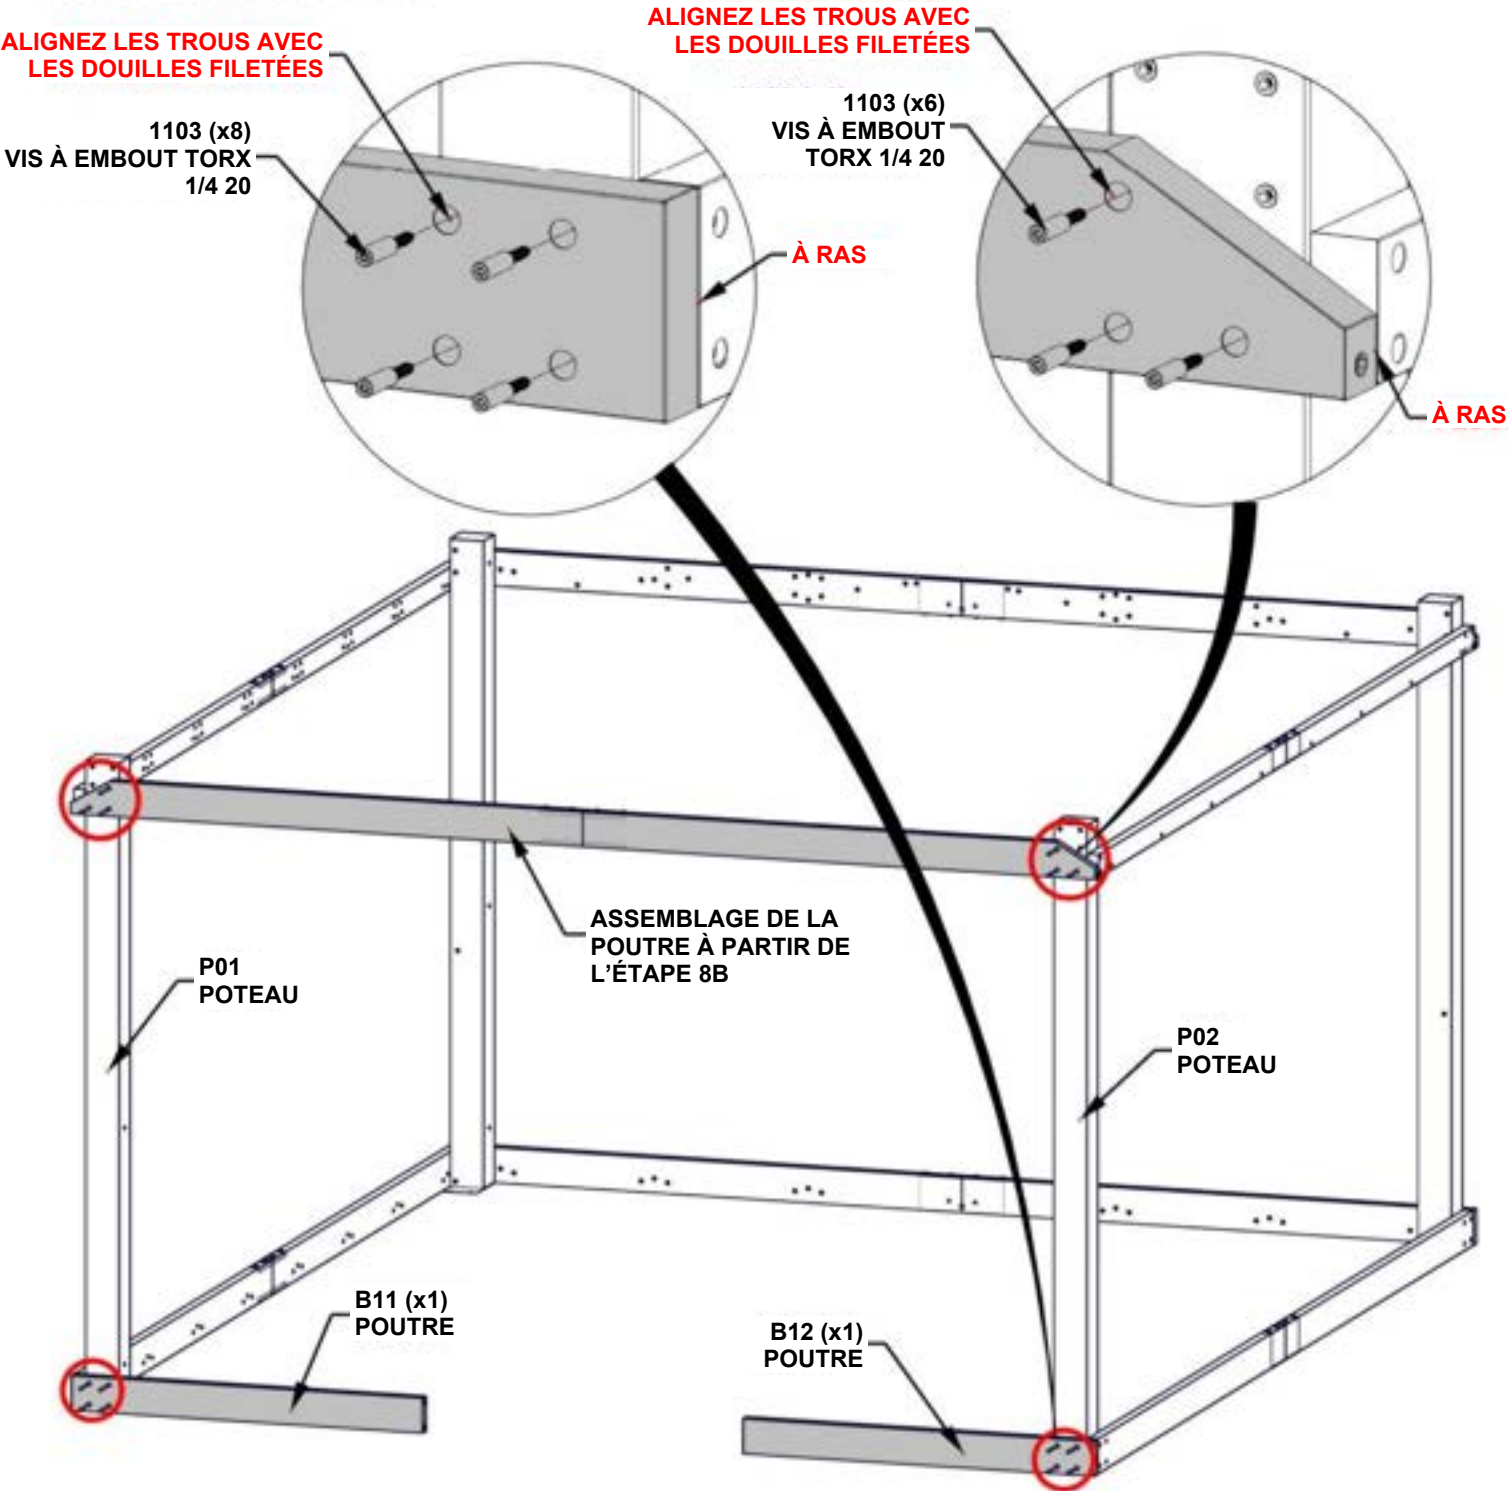

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



F14 MONTANT DE PORTE - A4M04992
(x1) 82 13/16 po x 4 5/16 po x 2 3/16 po (56,2 x 110 x 2103)




F15 MONTANT DE PORTE - A4M04993
(x1) 82 13/16 po x 4 5/16 po x 2 3/16 po (56,2 x 110 x 2103)



DS01 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05000
(x1) 41 5/16 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 1050)

- ASSEMBLEZ D'ABORD LE F15, PUIS LE DS01, PUIS LE F14.

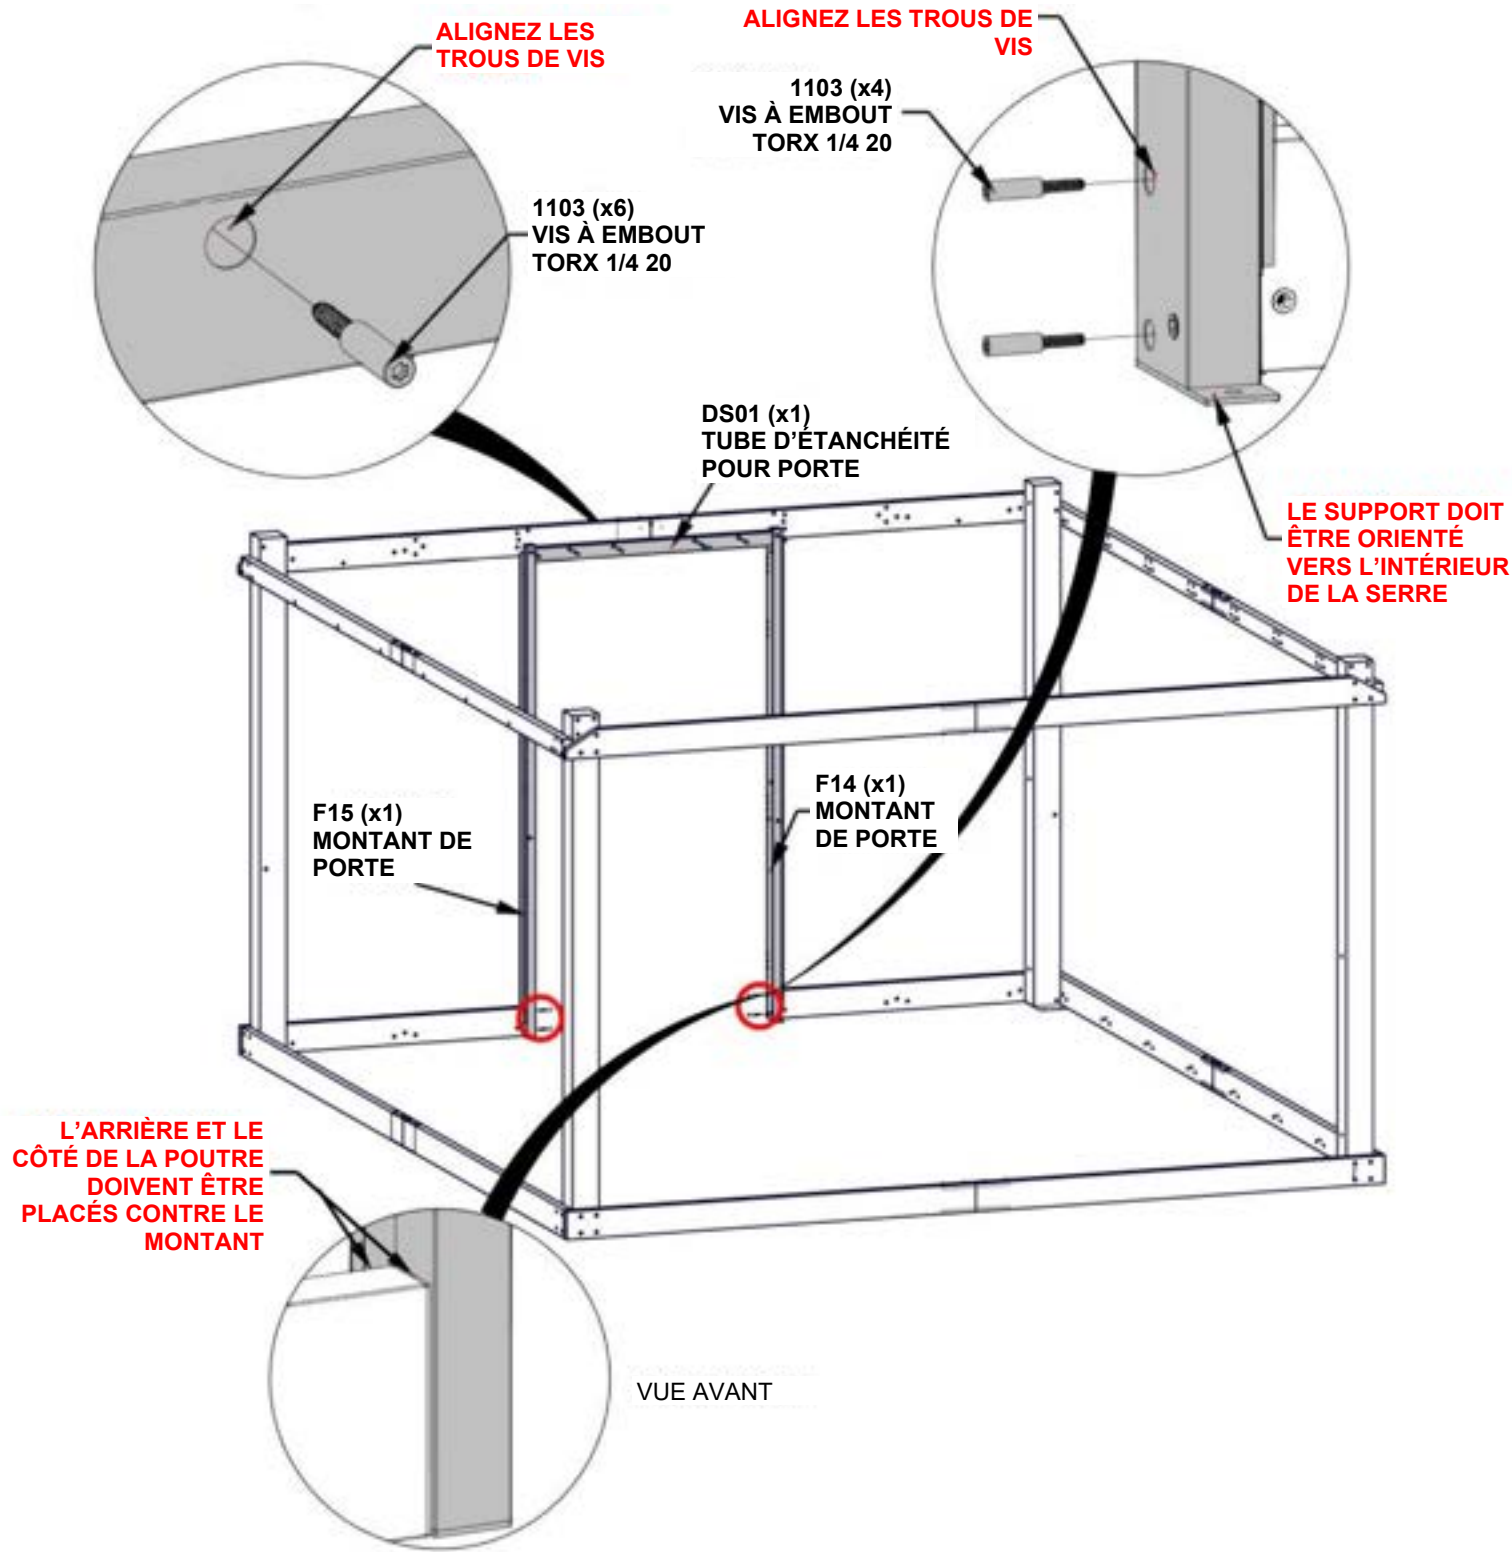


ÉTAPE 10 - STRUCTURE CARRÉE

TRÈS IMPORTANT :

- METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE MAINTENUES À MOINS DE +/- 1/4 po [6 mm].
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT DES PROBLÈMES LORS DES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE FUTURES.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

LES MESURES PRISES DU COIN INTÉRIEUR AU COIN INTÉRIEUR DU POTEAU

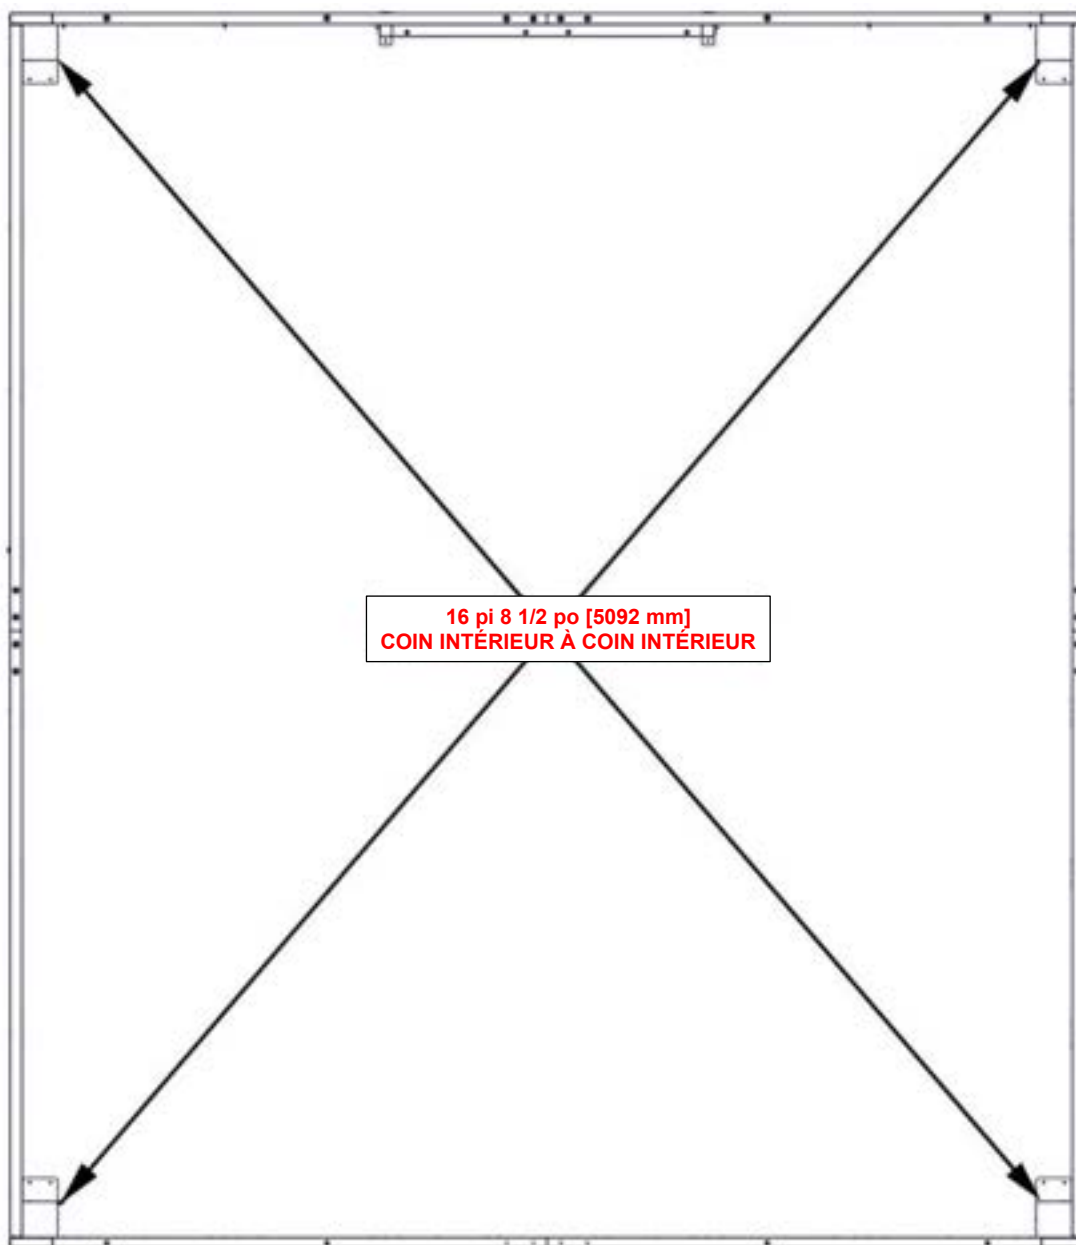

ÉTAPE 11A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



F16 MONTANT - A4M05558
(x1) 89 3/16 po x 3 1/8 po x 2 3/16 po (55 x 80 x 2265)




F17 MONTANT - A4M05559
(x1) 101 9/16 po x 3 1/8 po x 2 3/4 po (70 x 80 x 2580)



J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x2) 3 po x 1 7/16 po x 15/16 po
(24 x 37,2 x 76)



J6 SUPPORT - A4M05037
(x2) 2 3/16 po x 1 7/16 po x 15/16 po
(24 x 37,2 x 56)

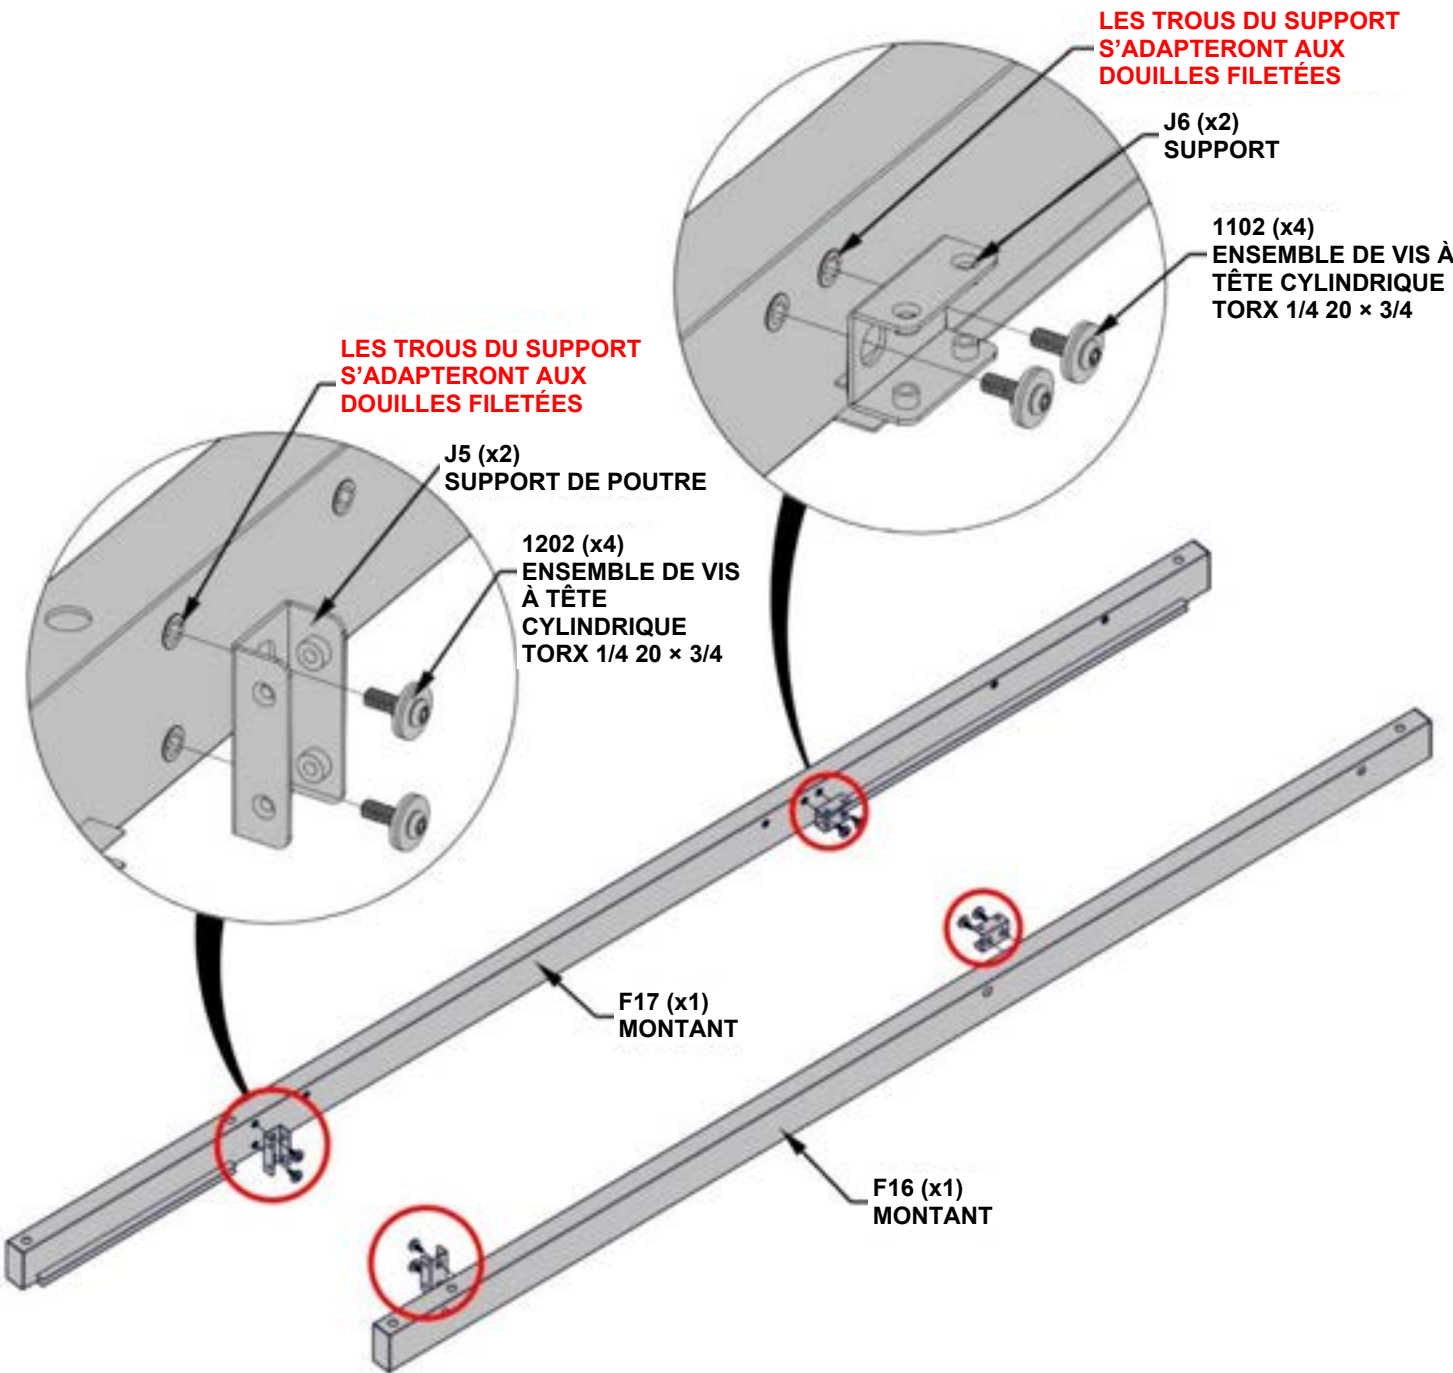

ÉTAPE 11B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



WB01 POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987
(x1) 19 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 506)



WS06 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05002
(x1) 19 15/16 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 506)

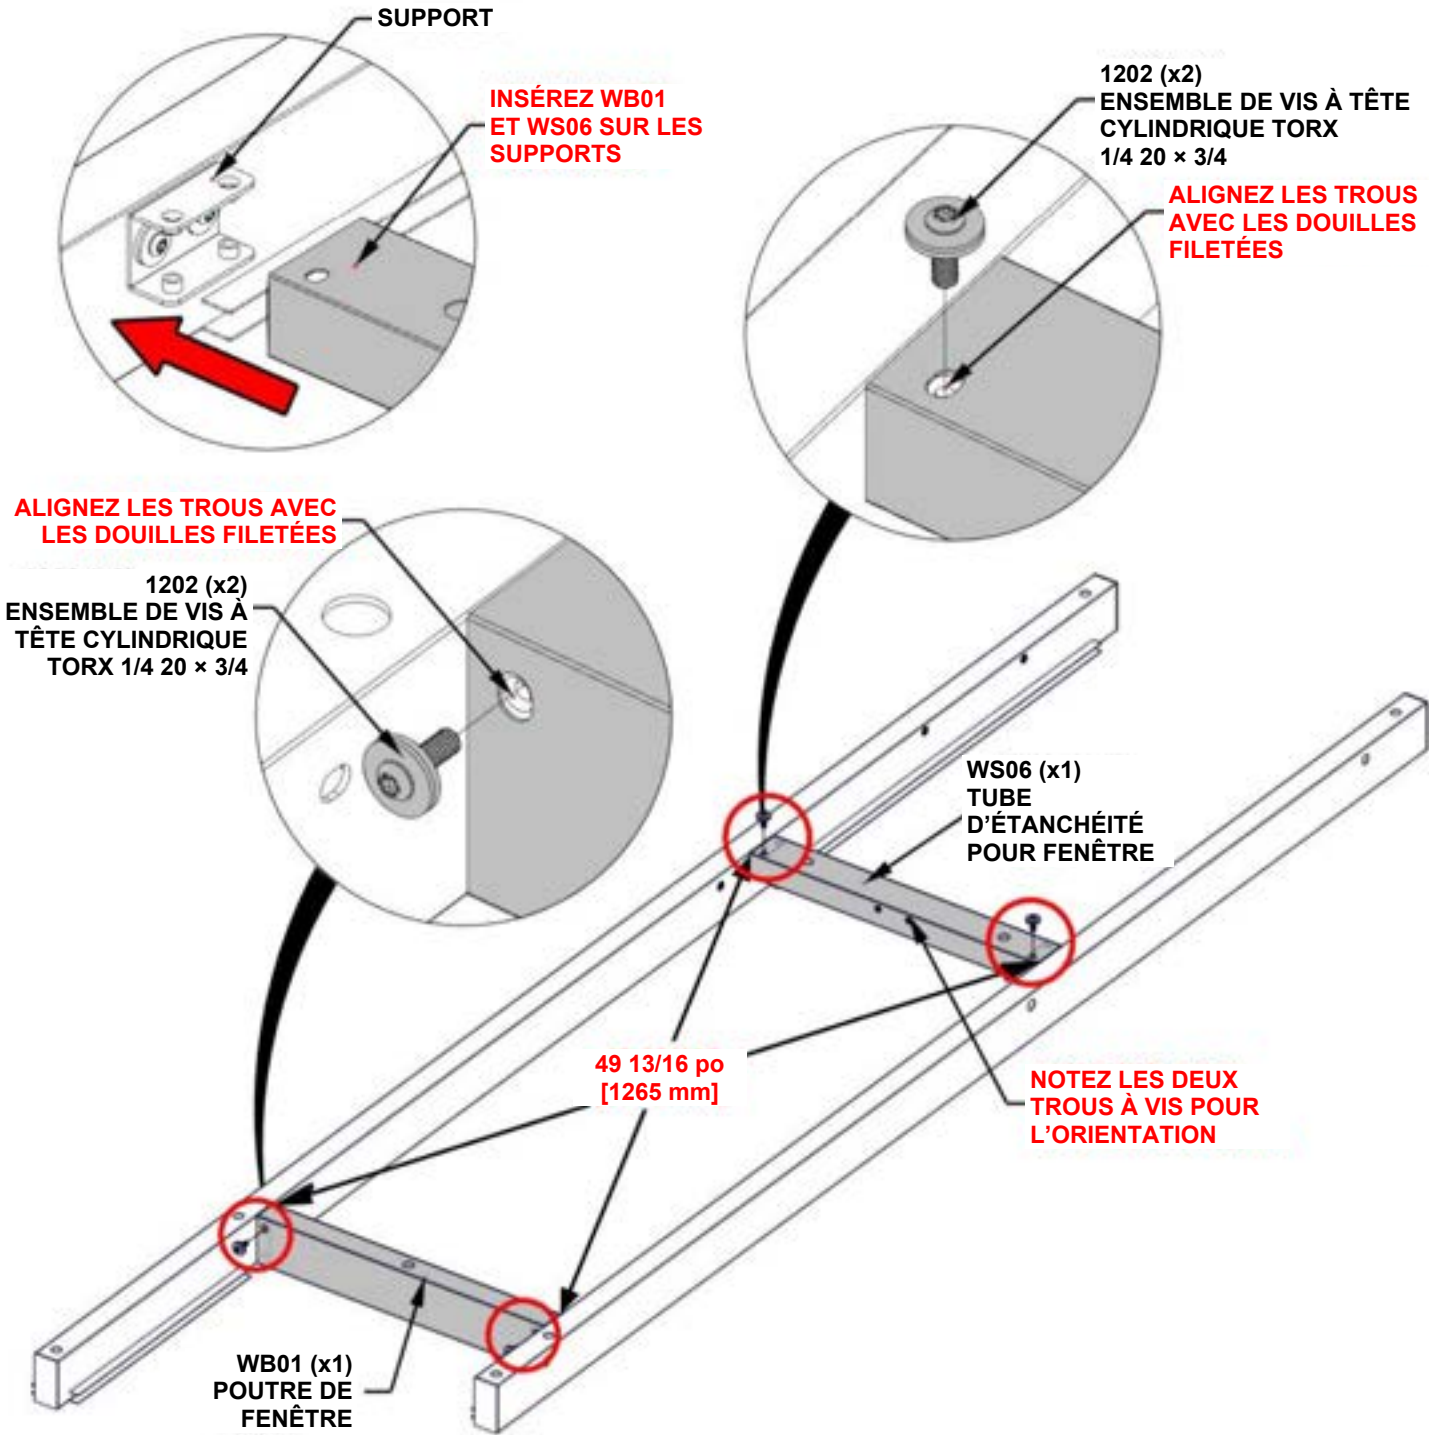


ÉTAPE 11C - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
5	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
5	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

WS03 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572
(x1) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)

WS04 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045
(x1) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)

WS02 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044
(x1) 19 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 504)

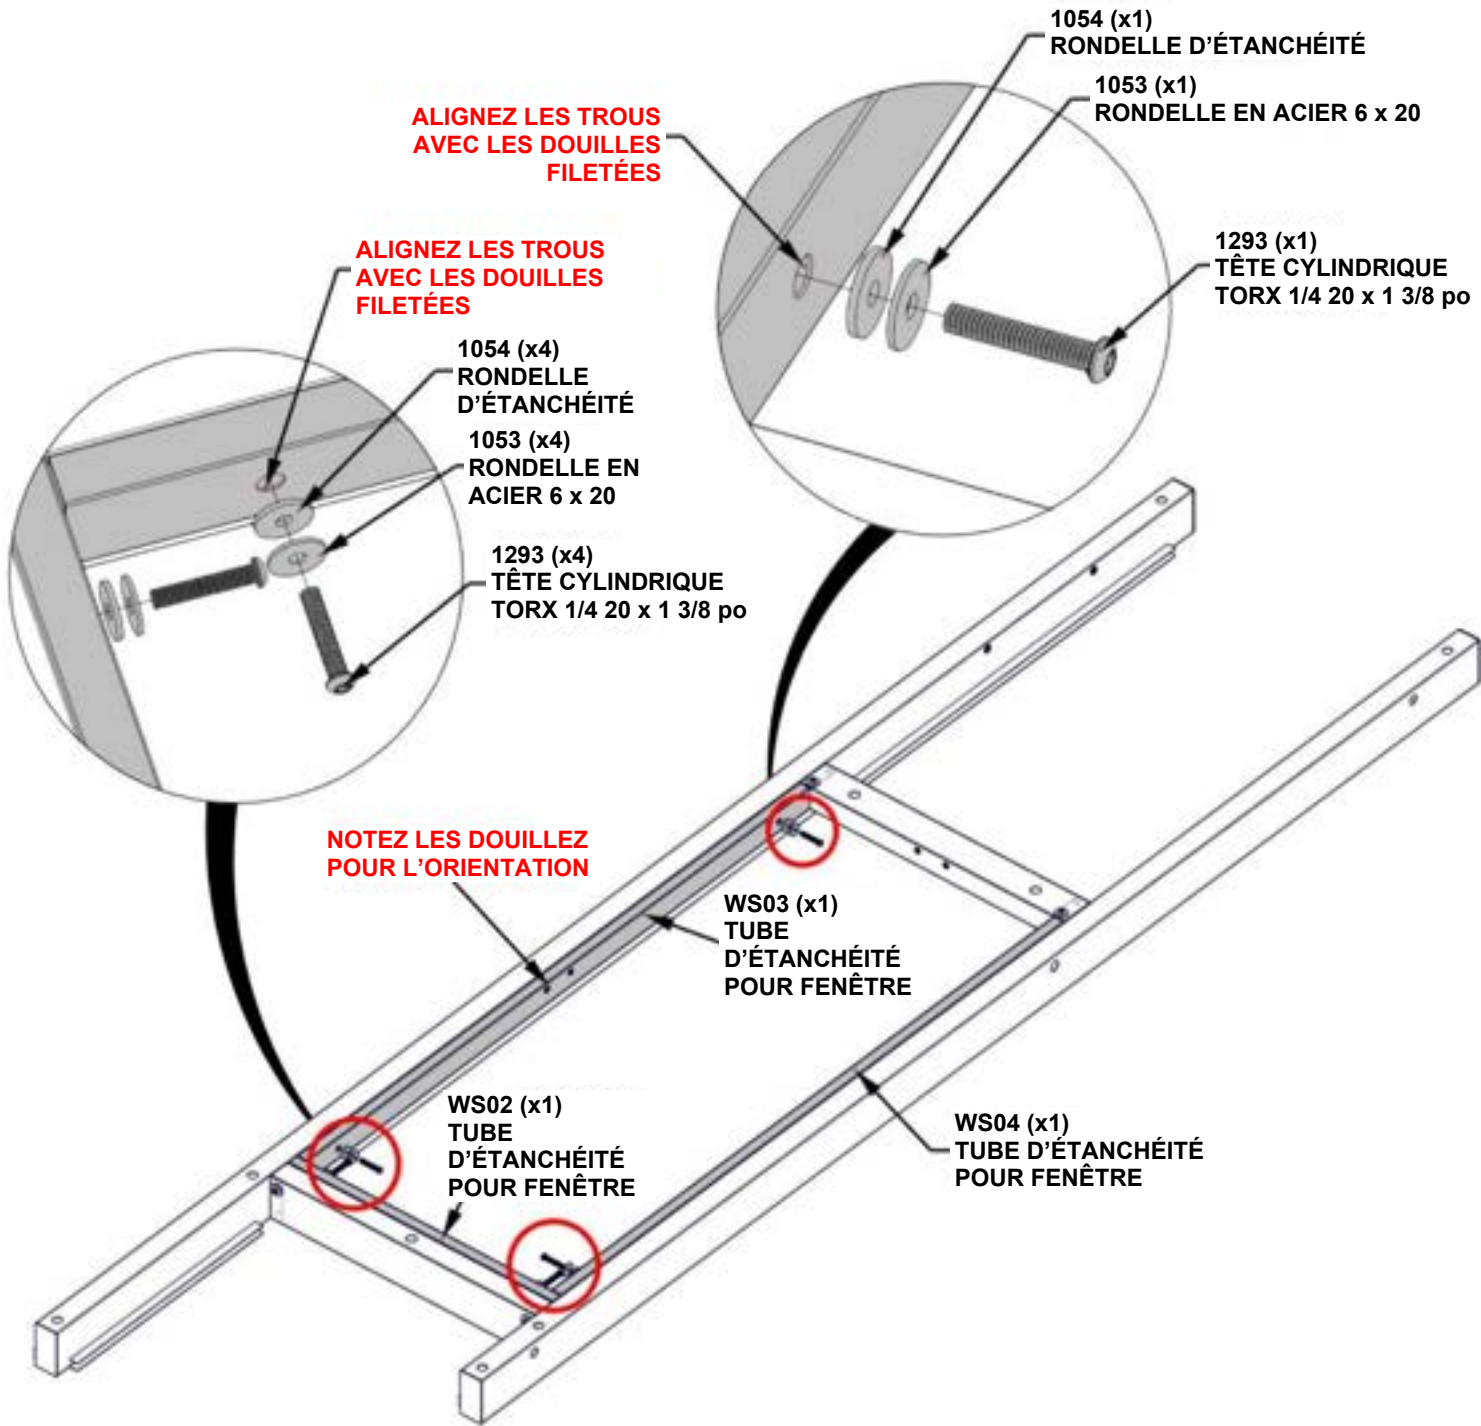

ÉTAPE 12A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

F19 MONTANT - A4M05560
(x1) 89 3/16 po x 3 1/8 po2 3/16 po (55 x 80 x 2265)

F18 MONTANT - A4M05561
(x1) 101 9/16 po x 3 1/8 po x 2 3/4 po (70,00 x 80 x 2580)


J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x2) 3 po x 1 7/16 po x 15/16 po
(24 x 37,2 x 76)

J6 SUPPORT - A4M05037
(x2) 2 3/16 po x 1 7/16 po x 15/16 po
(24 x 37,2 x 56)

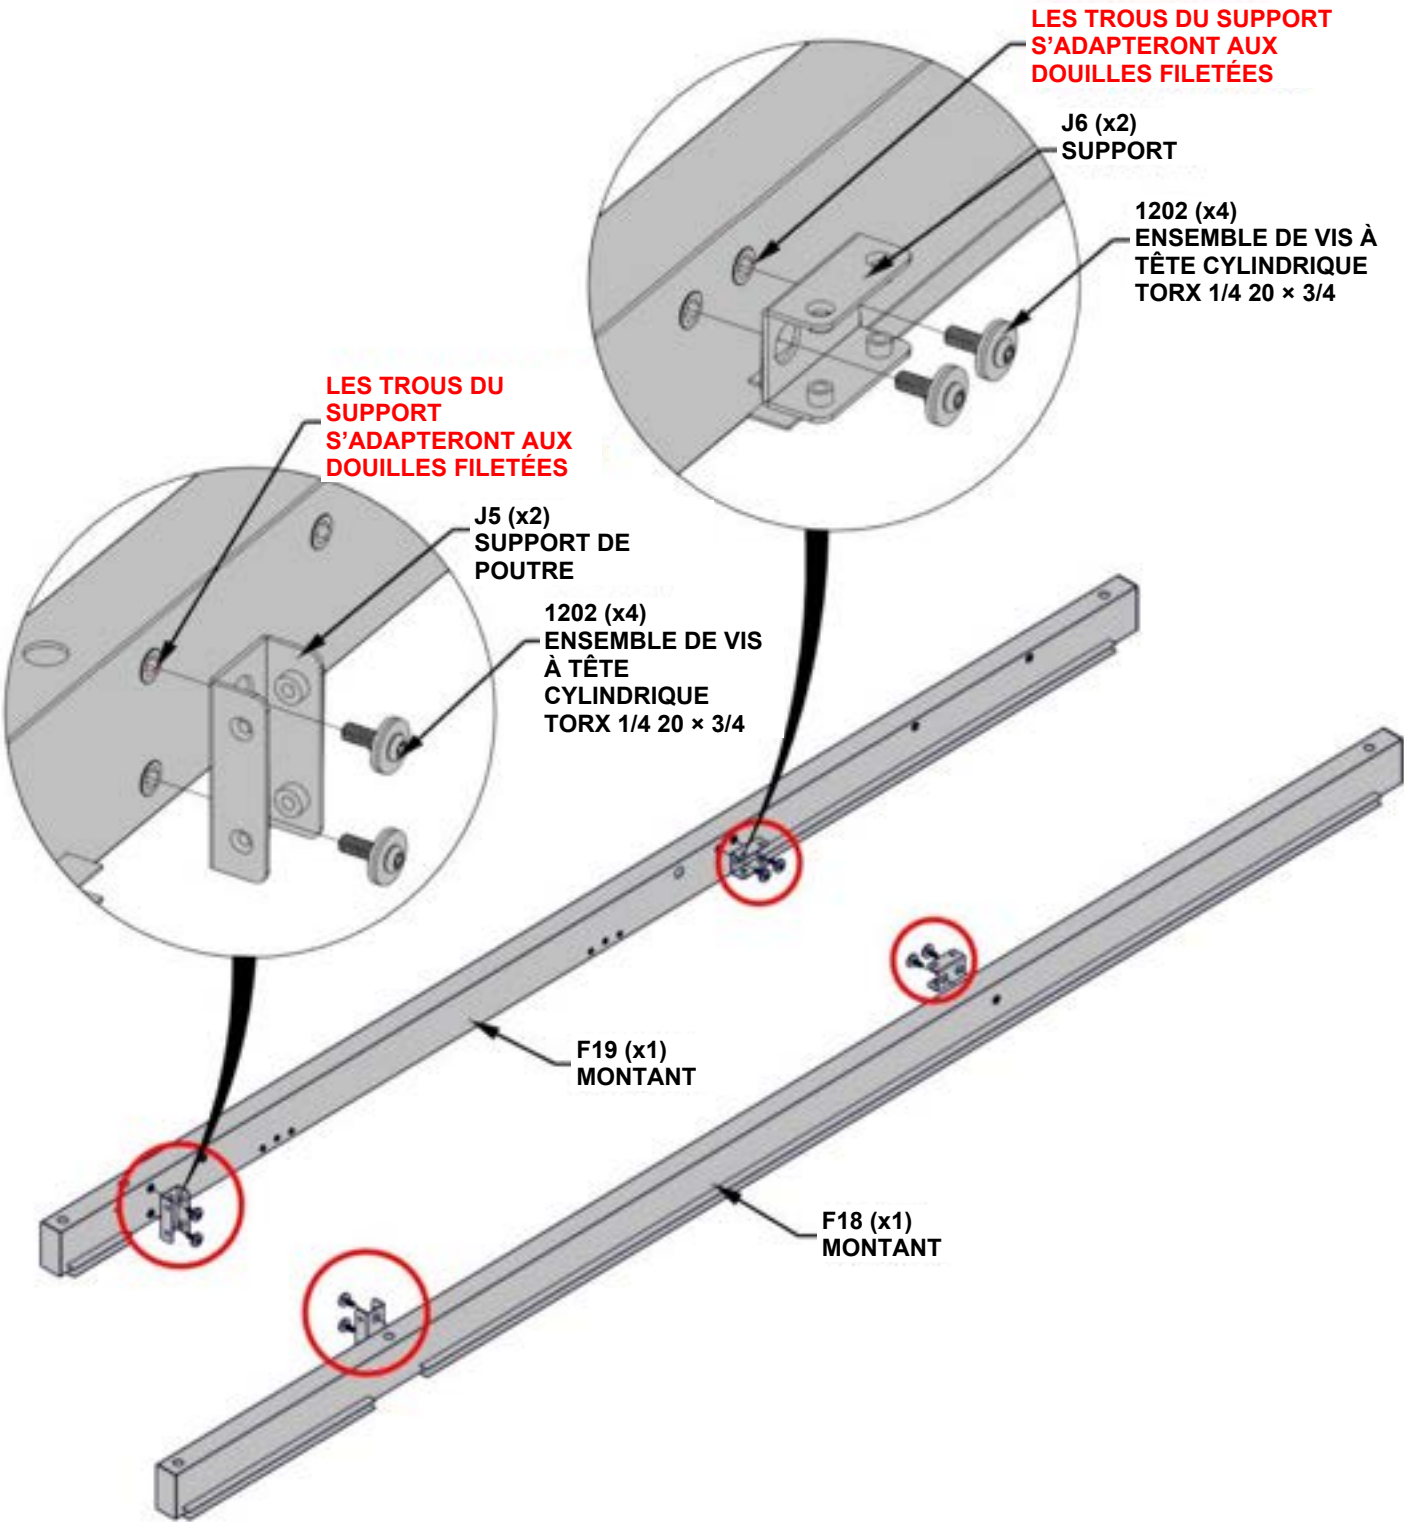

ÉTAPE 12B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



WB01 POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987
(x1) 19 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 506)



WS06 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05002
(x1) 19 15/16 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 506)

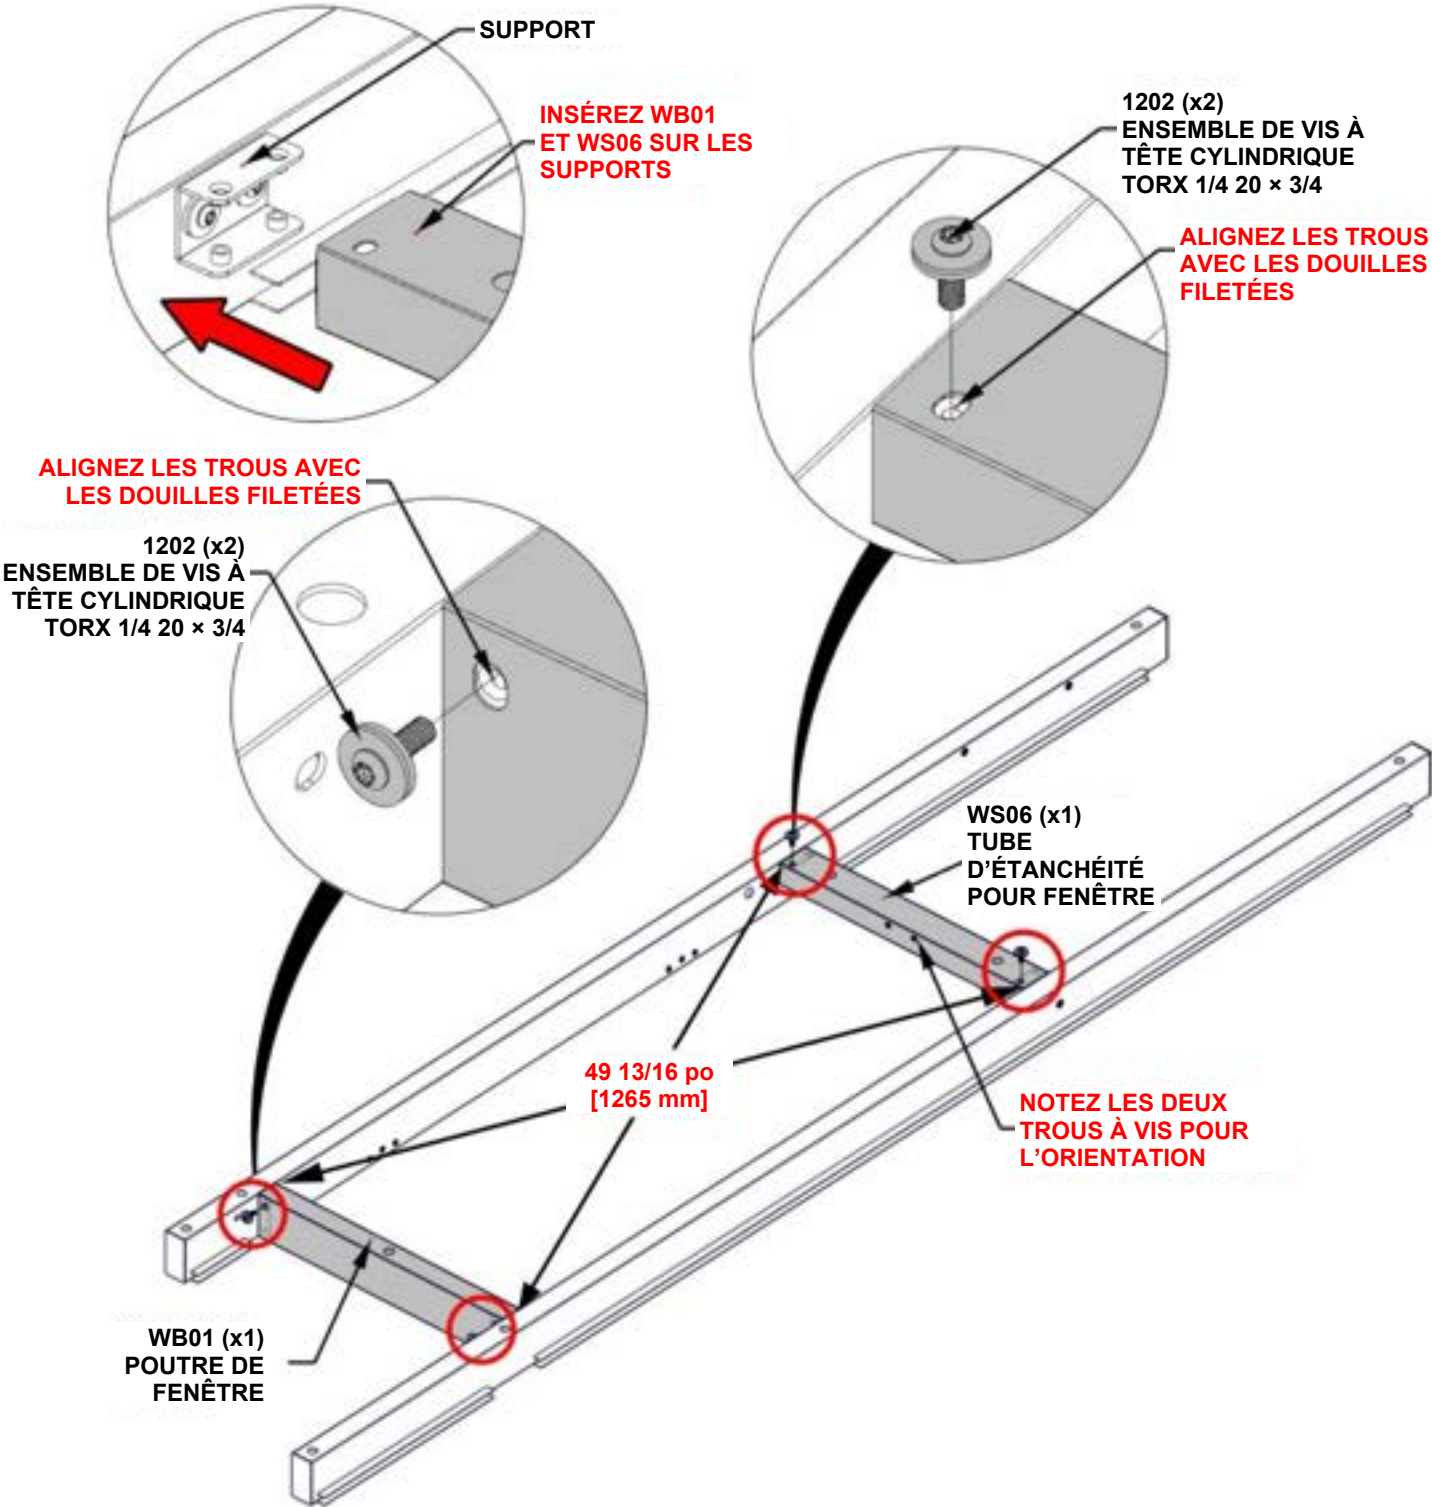


ÉTAPE 12C - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
5	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
5	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

WS03 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572
(x1) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)

WS04 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045
(x1) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)

WS02 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044
(x1) 19 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 504)

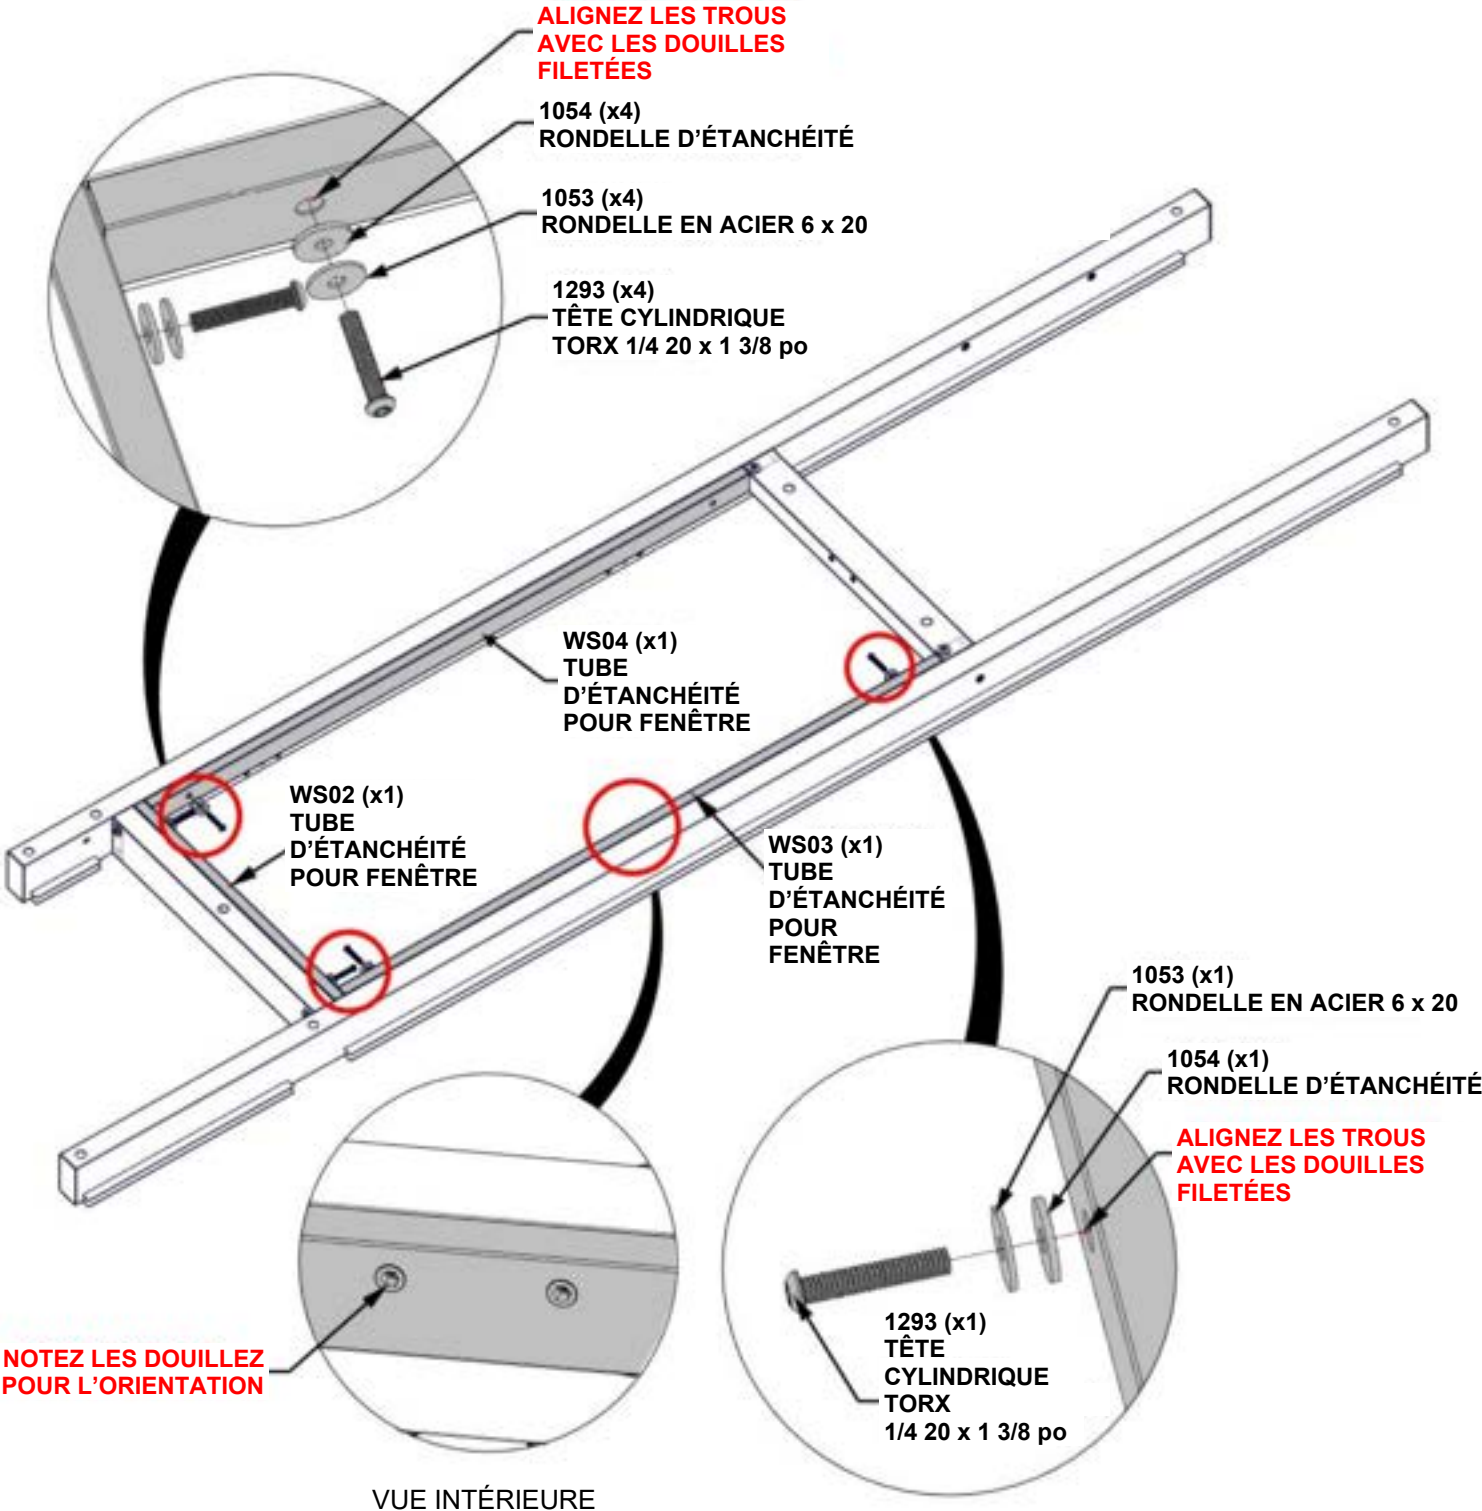

ÉTAPE 13A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



F09 MONTANT - A4M04983
(x1) 89 3/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2265)




F08 MONTANT - A4M04985
(x1) 101 9/16 po x 3 1/8 po x 2 3/4 po (70 x 80 x 2580)



J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x2) 3 po x 1 7/16 po x 15/16 po
(24 x 37,2 x 76)




J6 SUPPORT - A4M05037
(x2) 2 3/16 po x 1 7/16 po x 15/16 po
(24 x 37,2 x 56)

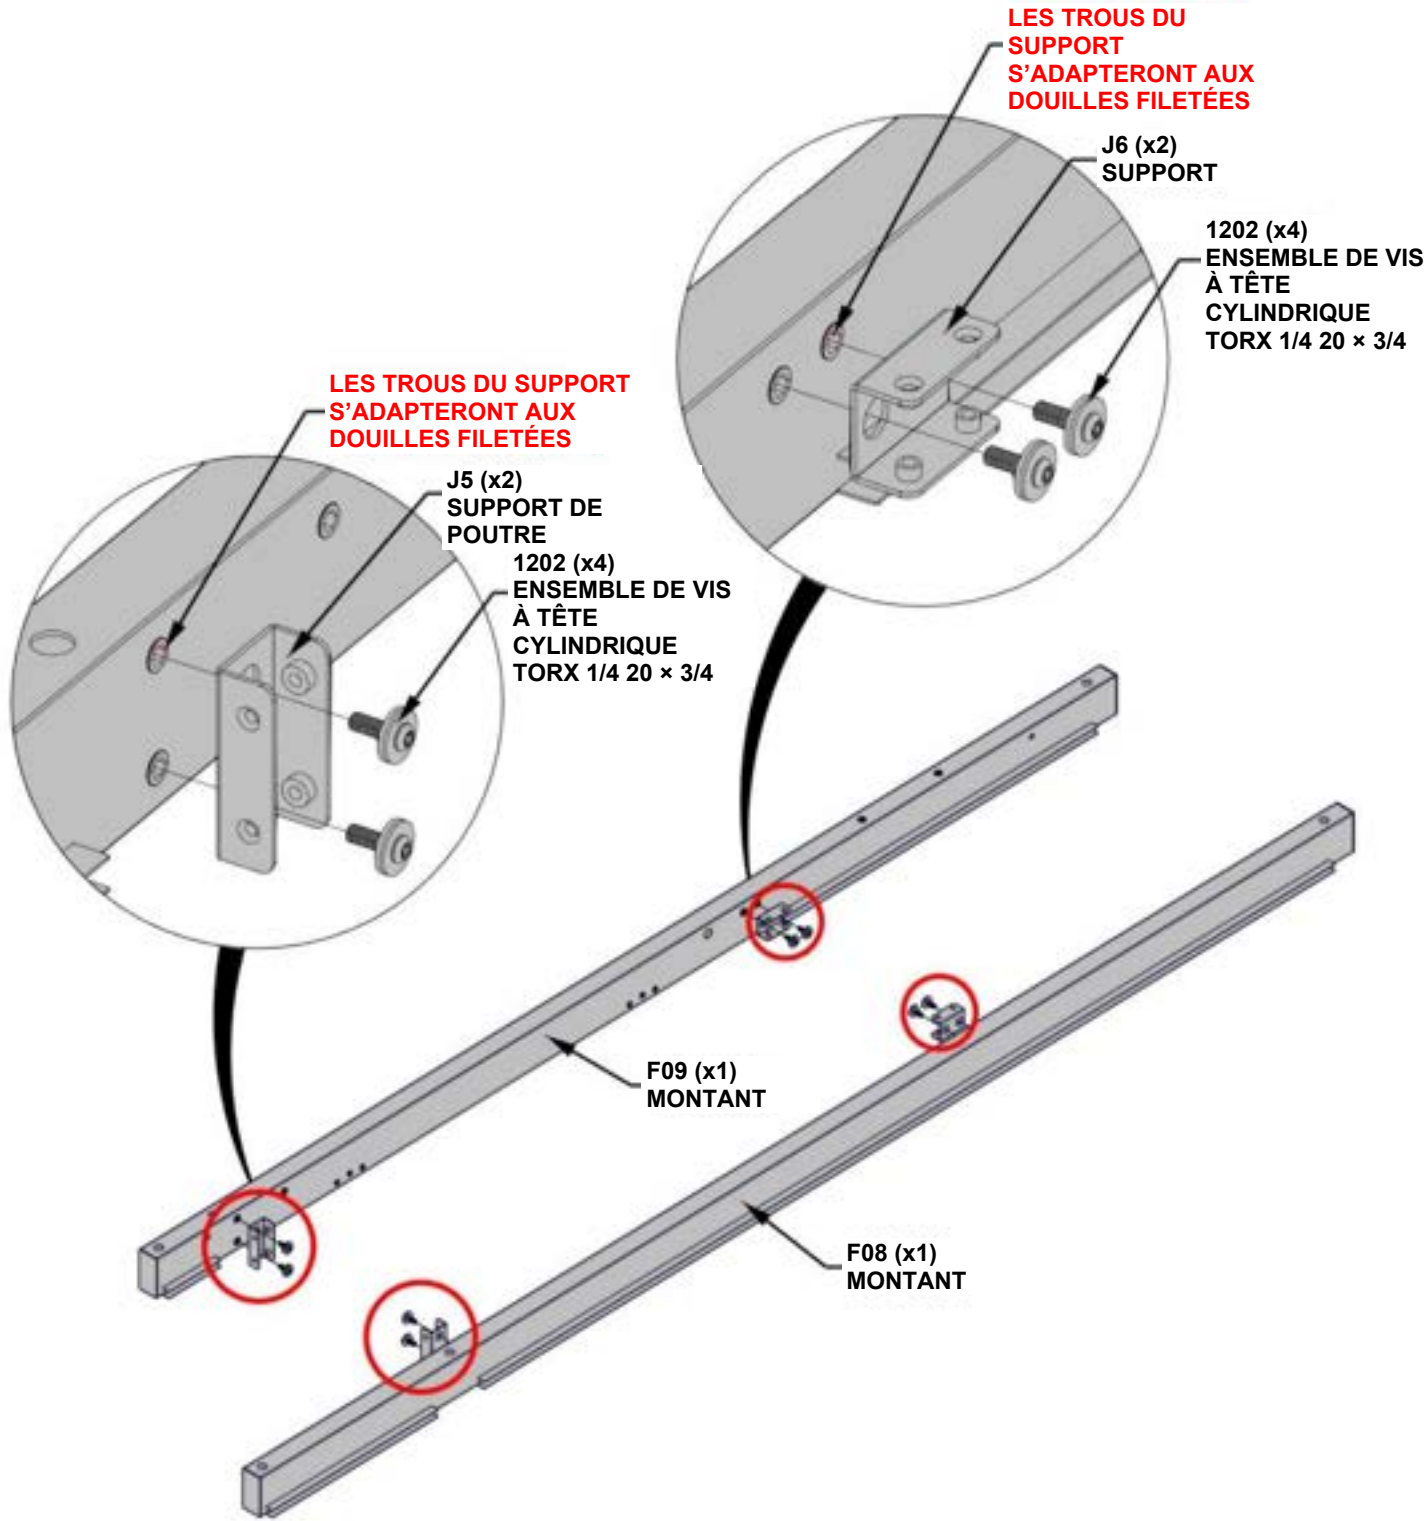

ÉTAPE 13B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
2	H101101	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4 po
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



WB01 POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987
(x1) 19 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 506)



WS05 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05418
(x1) 19 15/16 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 506)

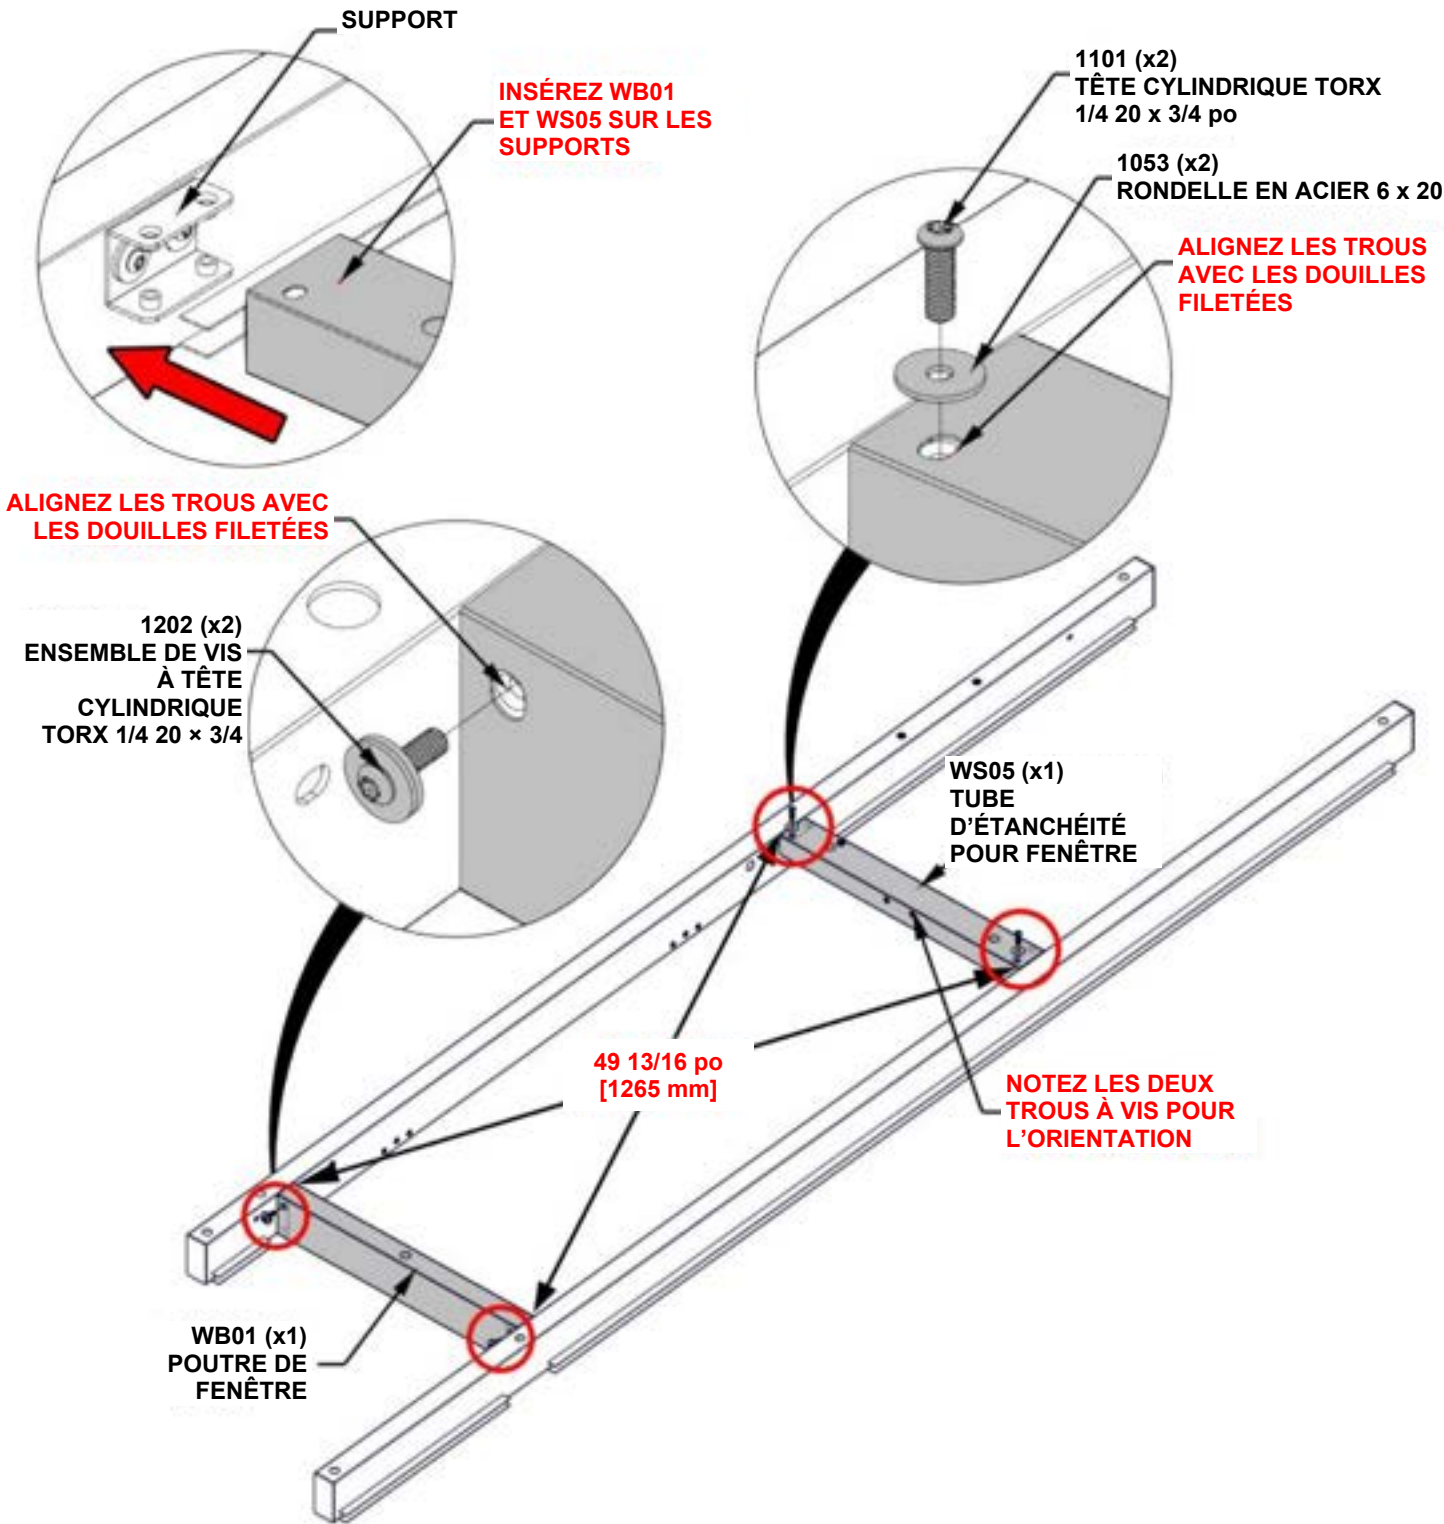


ÉTAPE 13C - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
5	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
5	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

WS03 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572
(x1) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)

WS04 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045
(x1) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)

WS02 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044
(x1) 19 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 504)

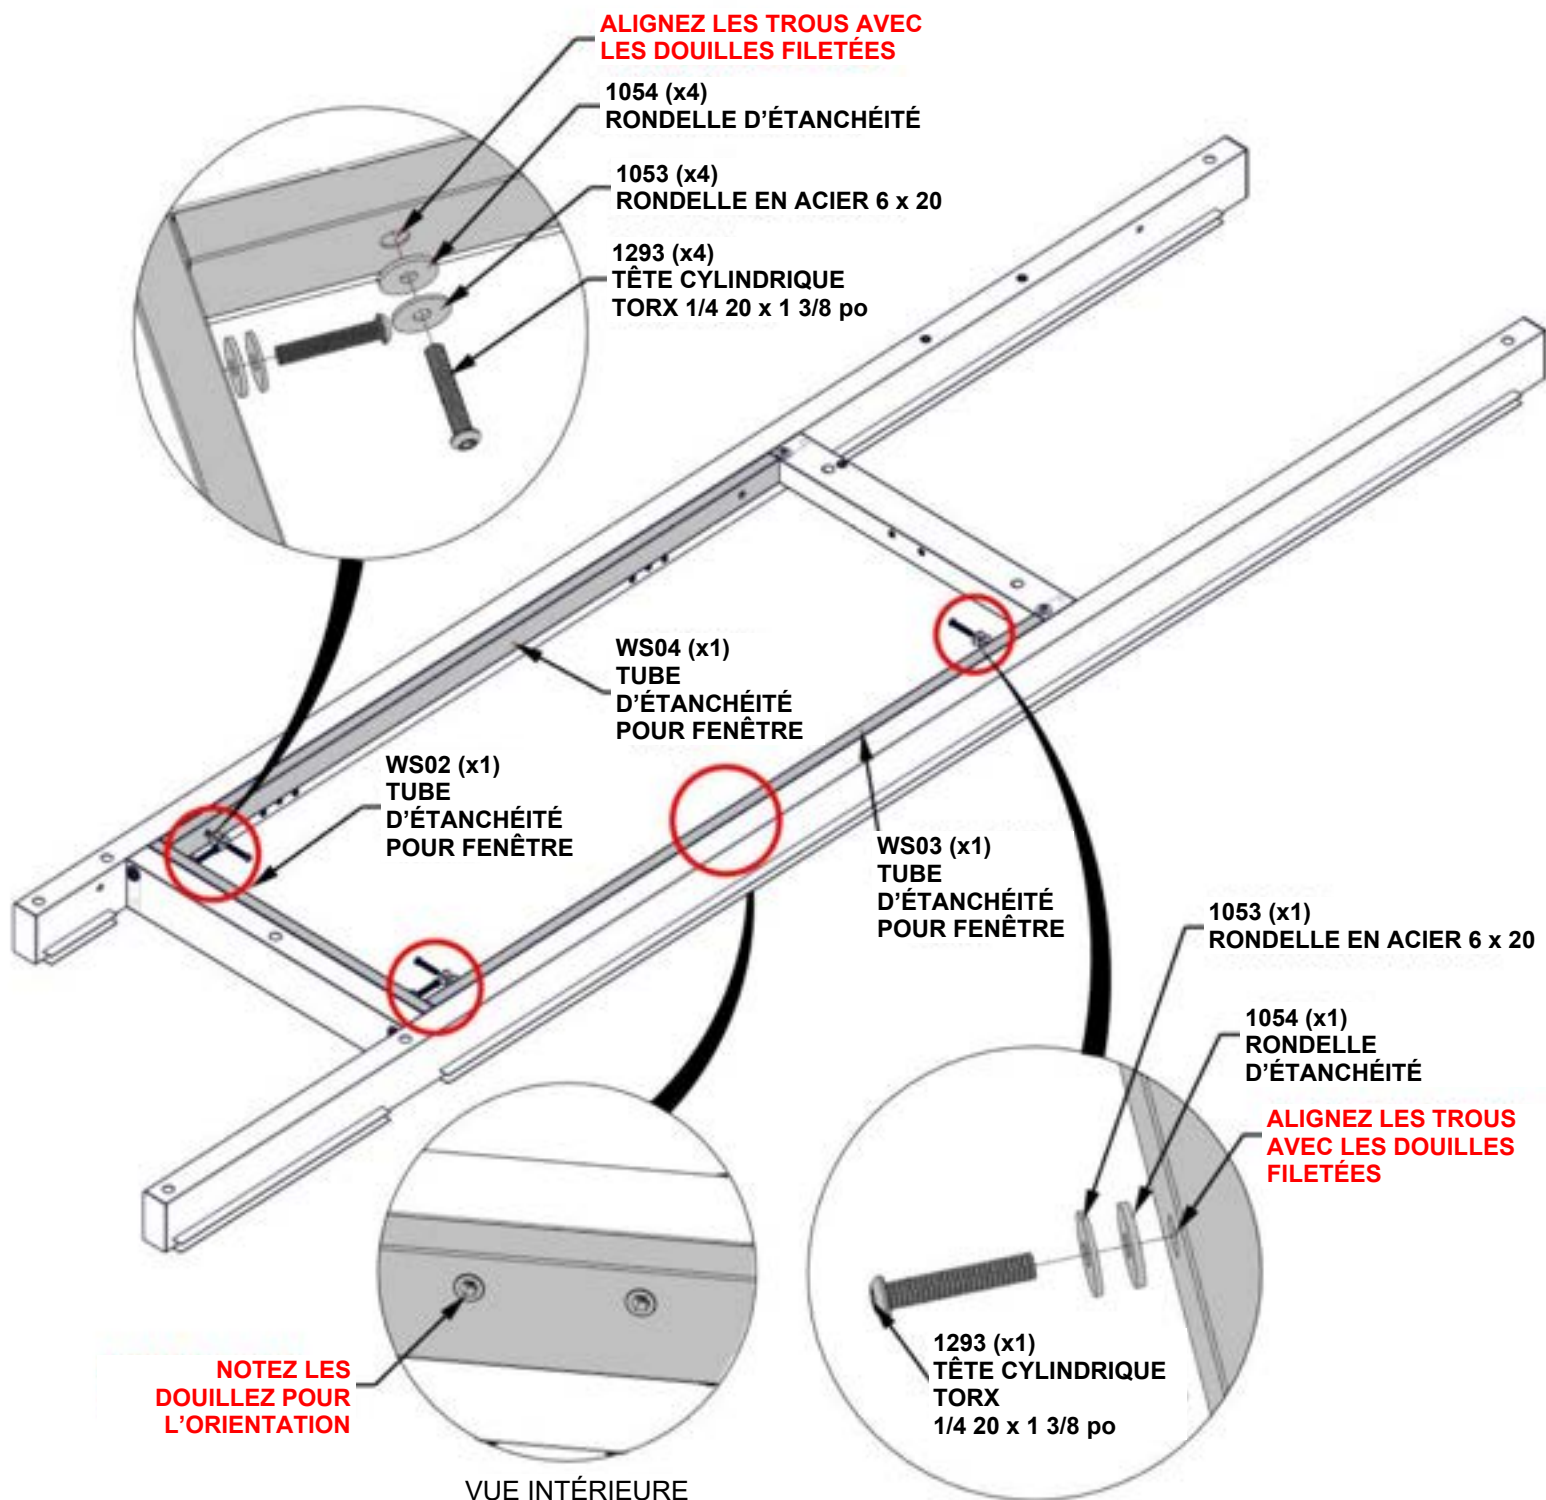

ÉTAPE 14A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

F06 MONTANT - A4M04982
(x1) 89 3/16 po x 2 3/16 po x 3 1/8 po (55 x 80 x 2265)

F07 MONTANT - A4M04984
(x1) 101 9/16 po x 3 1/8 po x 2 3/4 po (70 x 80 x 2580)

J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x2) 3 po x 1 7/16 po x 15/16 po
(24 x 37,2 x 76)

J6 SUPPORT - A4M05037
(x2) 2 3/16 po x 1 7/16 po x 15/16 po
(24 x 37,2 x 56)

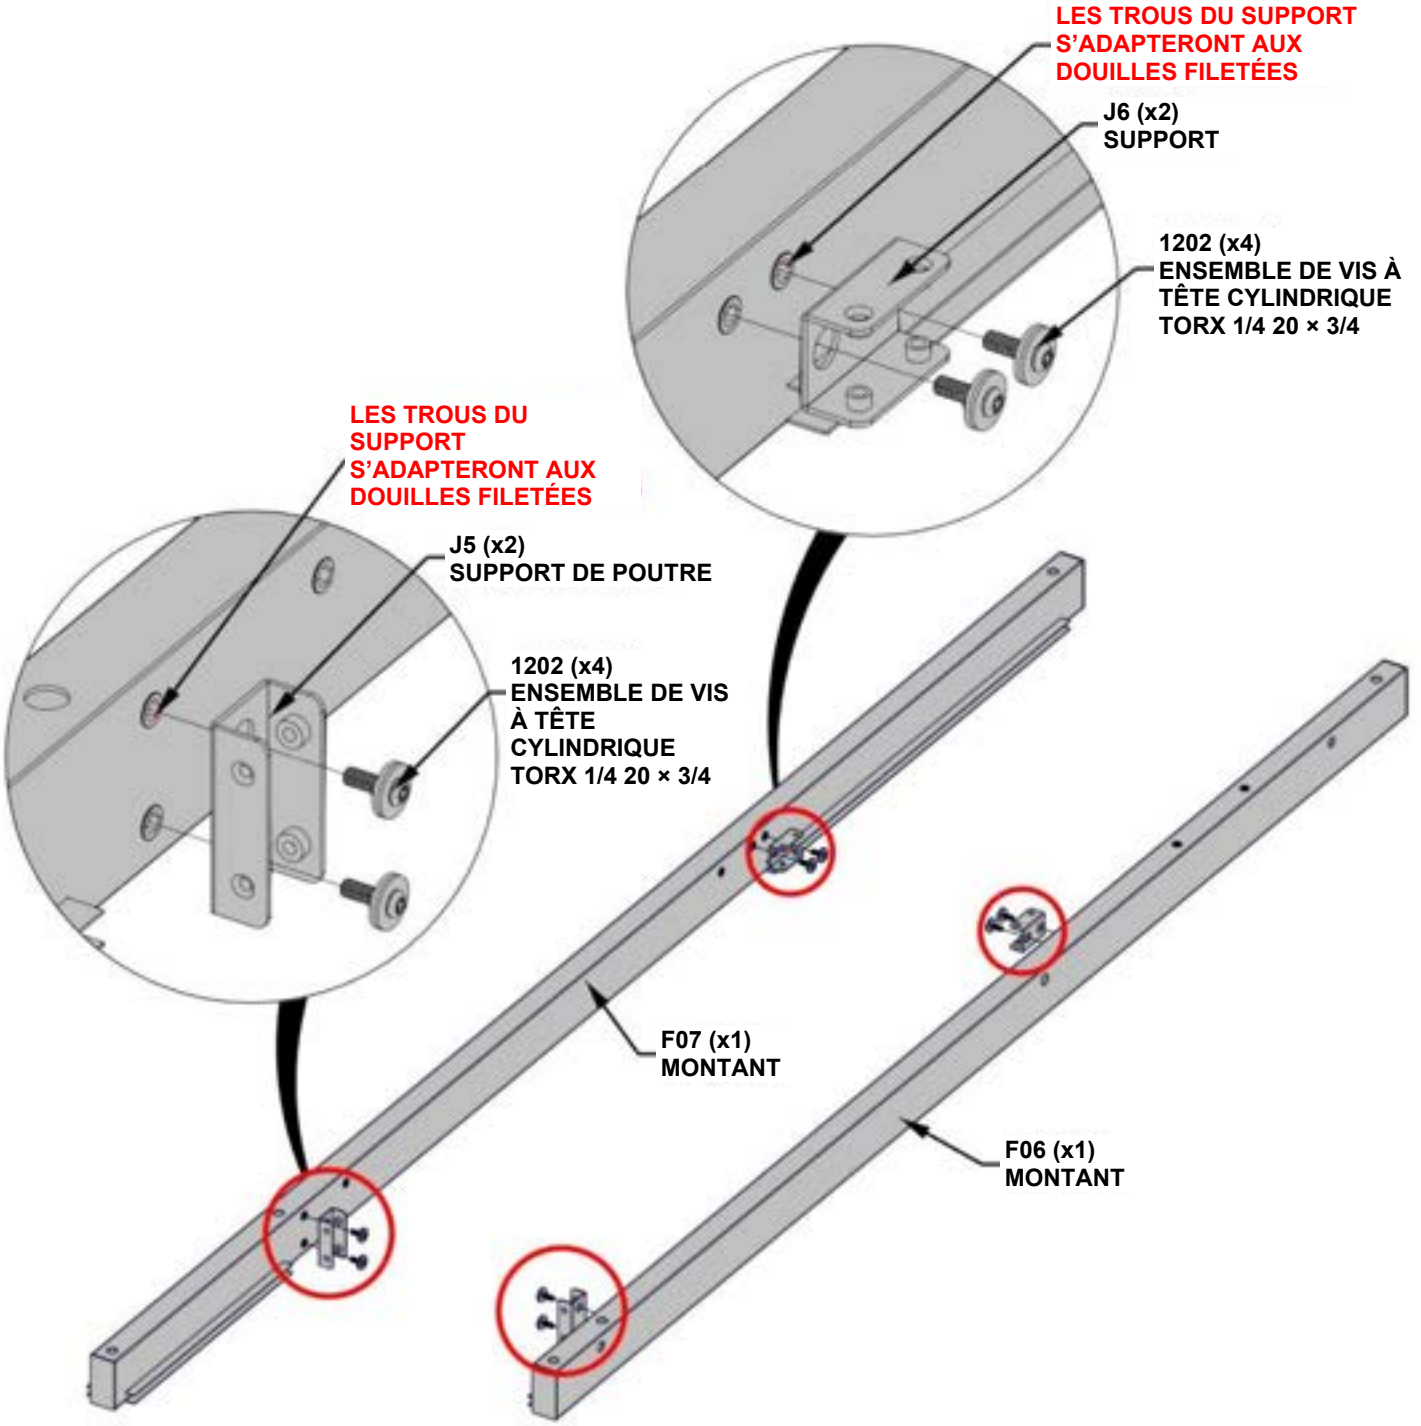

ÉTAPE 14B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE




WB01 POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987
(x1) 19 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 506)



WS01 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05015
(x1) 19 15/16 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 506)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4
2	H101101	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4 po
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

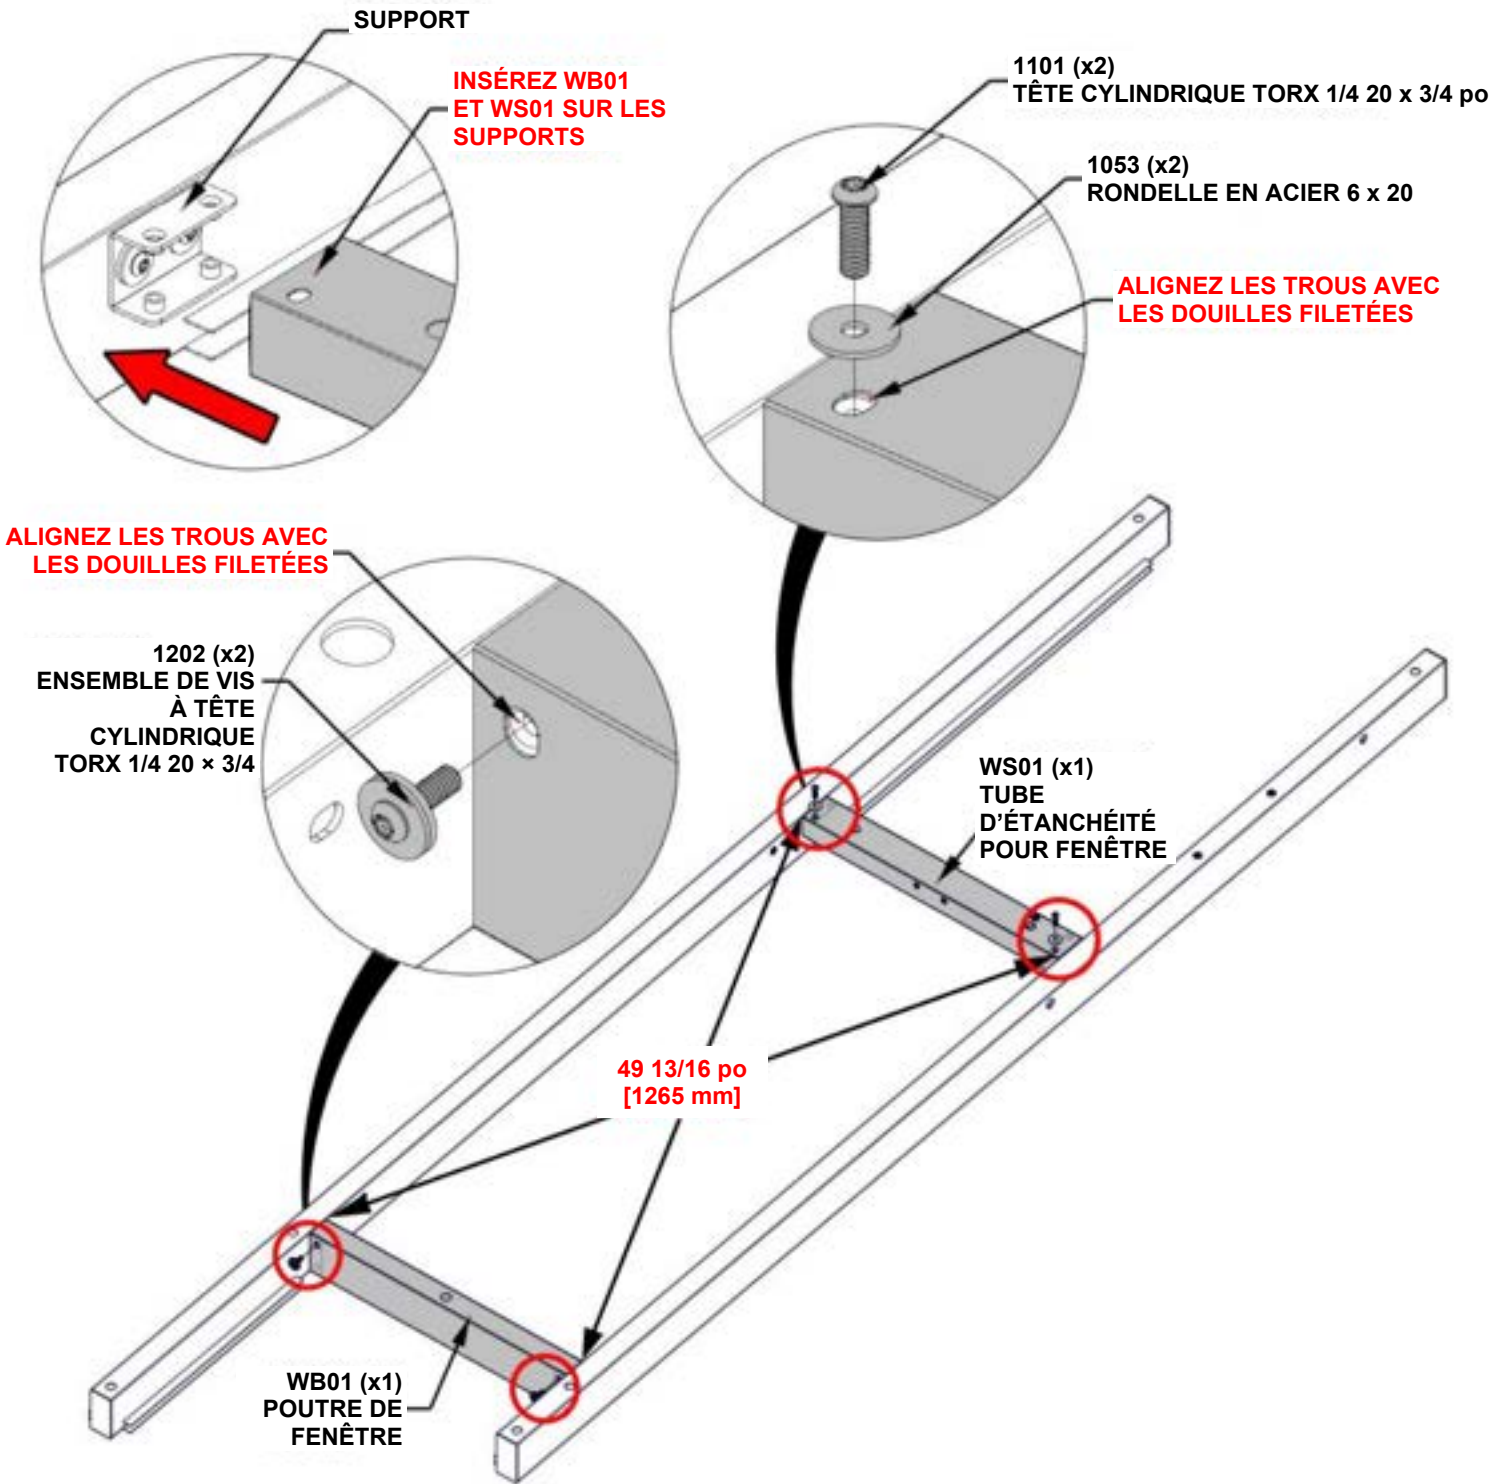


ÉTAPE 14C - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
5	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
5	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

WS03 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572
(x1) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)

WS04 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045
(x1) 44 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1139)


WS02 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044
(x1) 19 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 504)

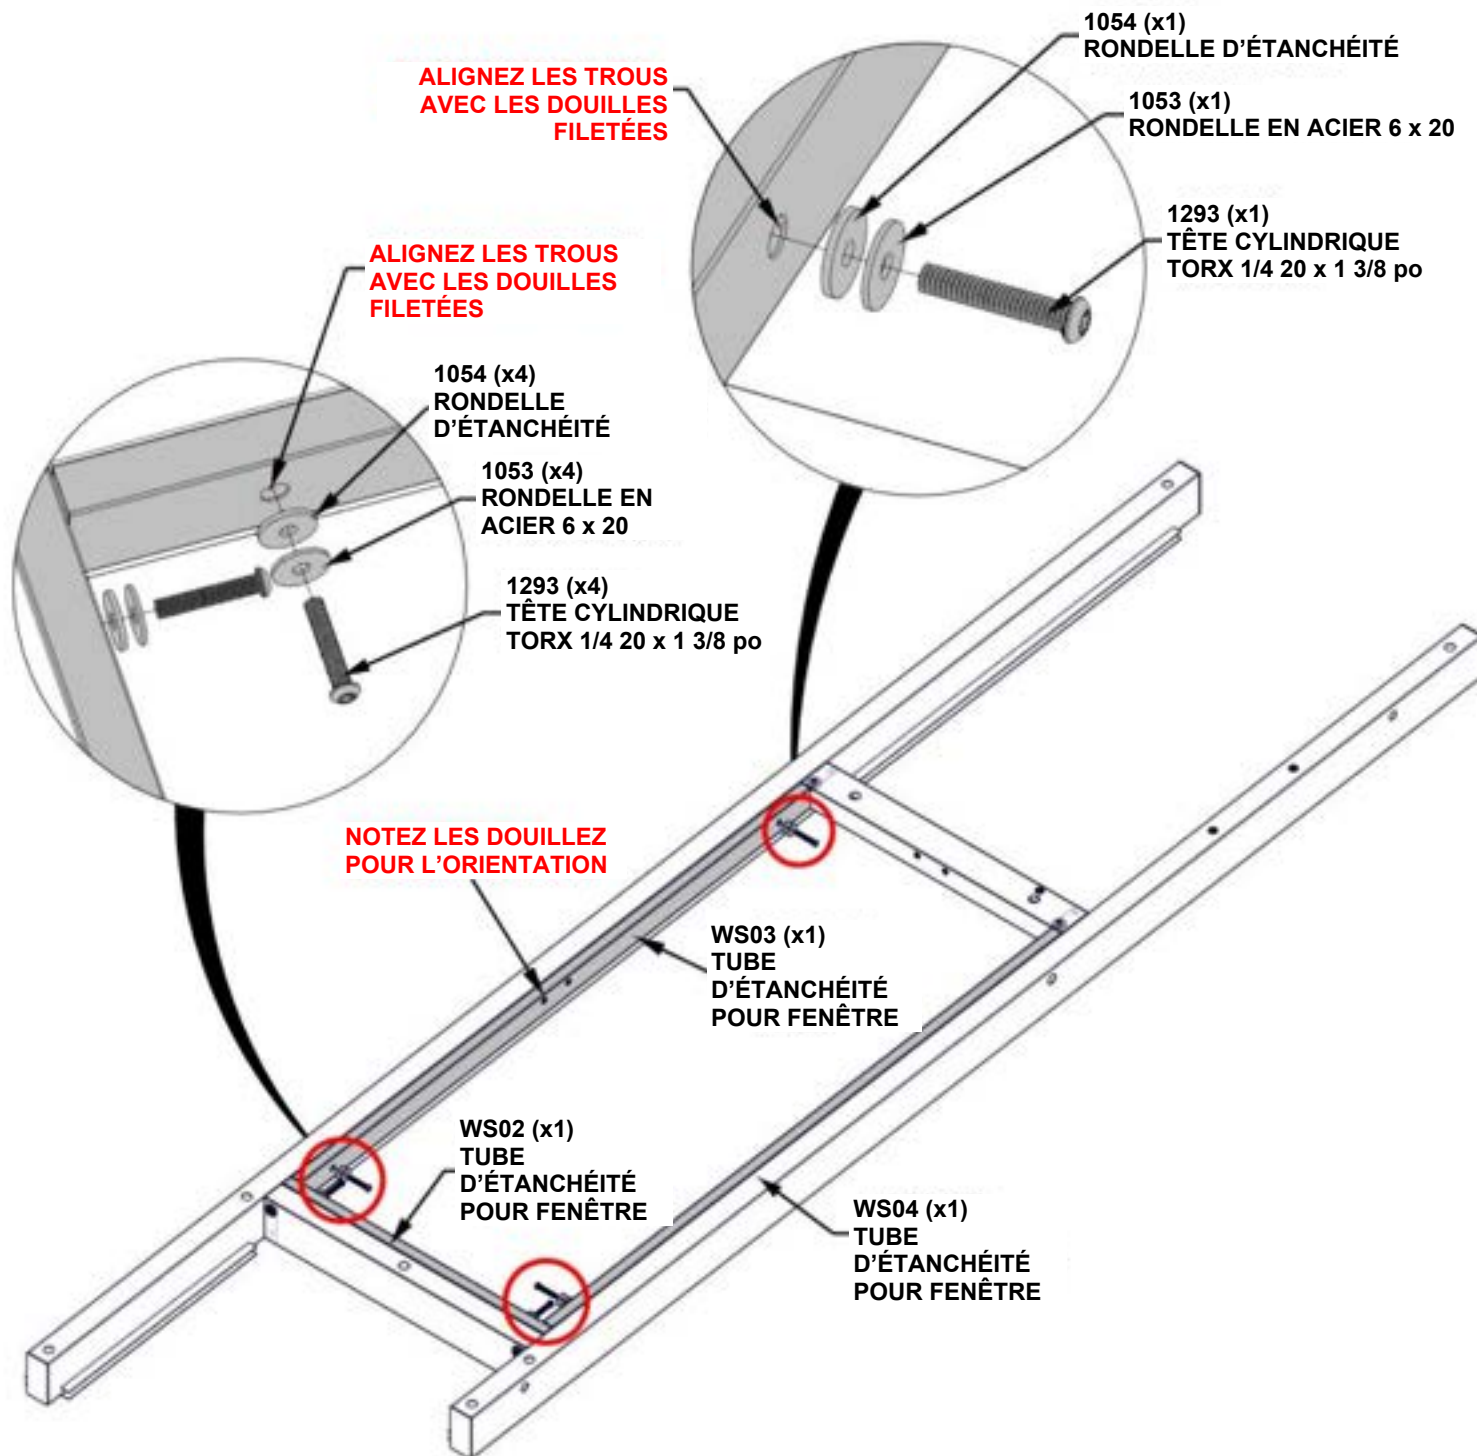

ÉTAPE 15A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20 x 3 13/16 po

- ALIGNEZ LES TROUS DE VIS ET FIXEZ LES CHÂSSIS DE FENÊTRE SUR LE CÔTÉ AVANT.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

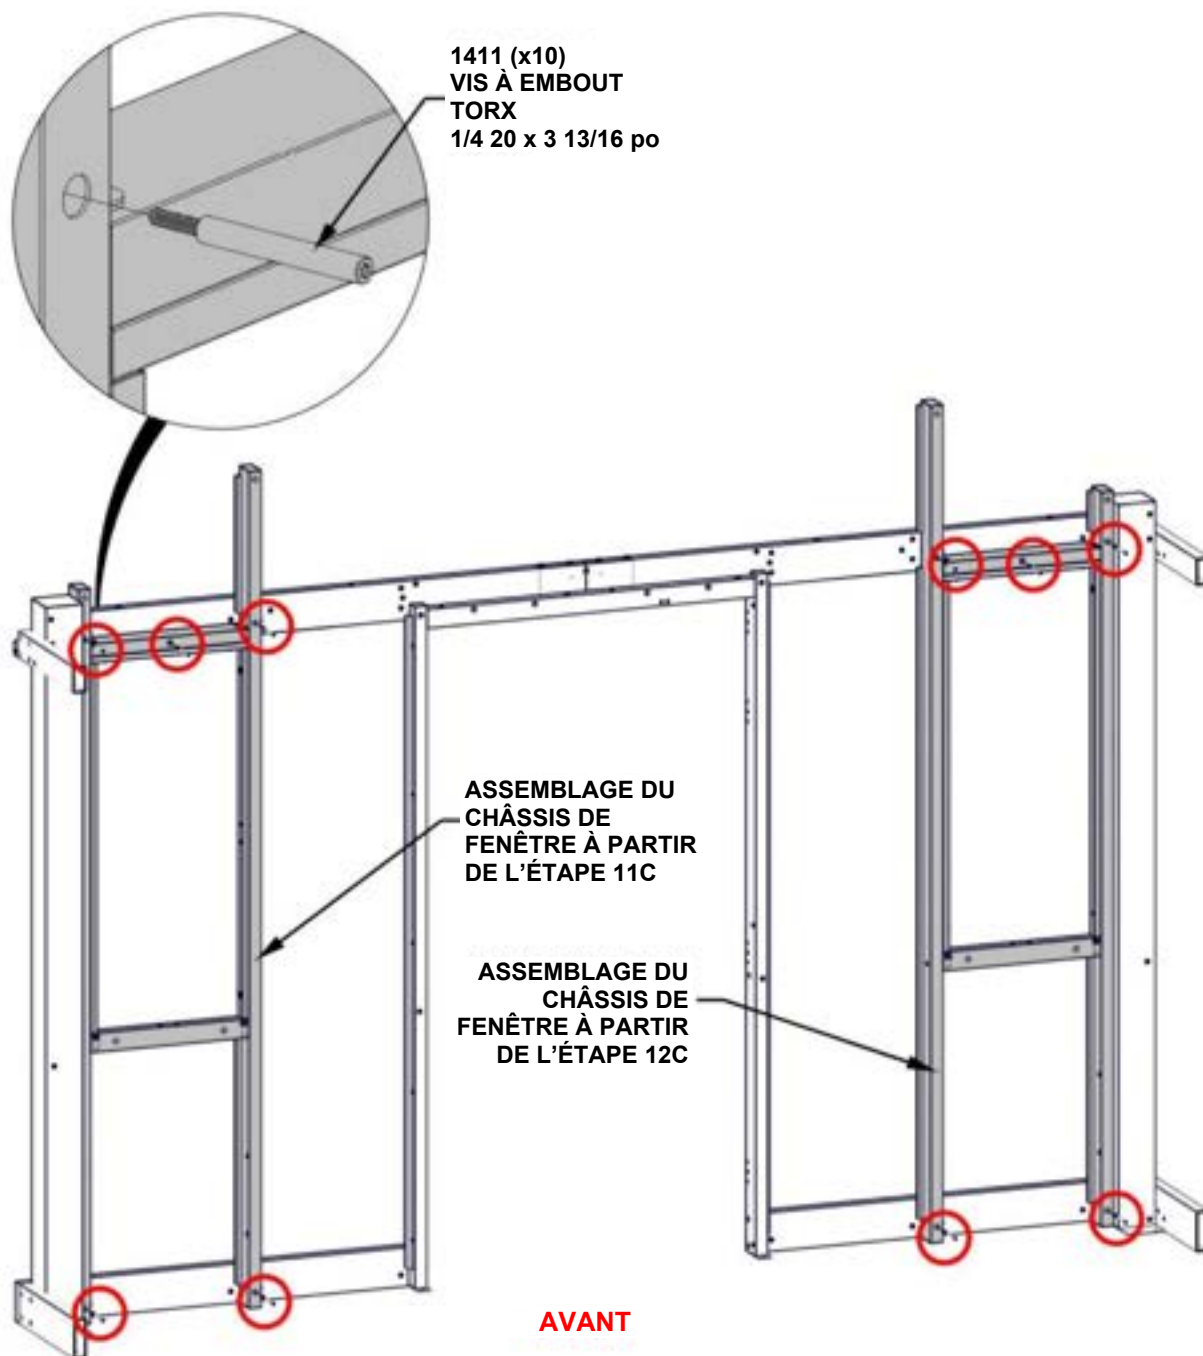


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 15B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101477	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3 1/16 po
4	H101126	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
6	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
6	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

- ALIGNEZ LES TROUS DE VIS ET FIXEZ LES CHÂSSIS DE FENÊTRE SUR LE CÔTÉ AVANT.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

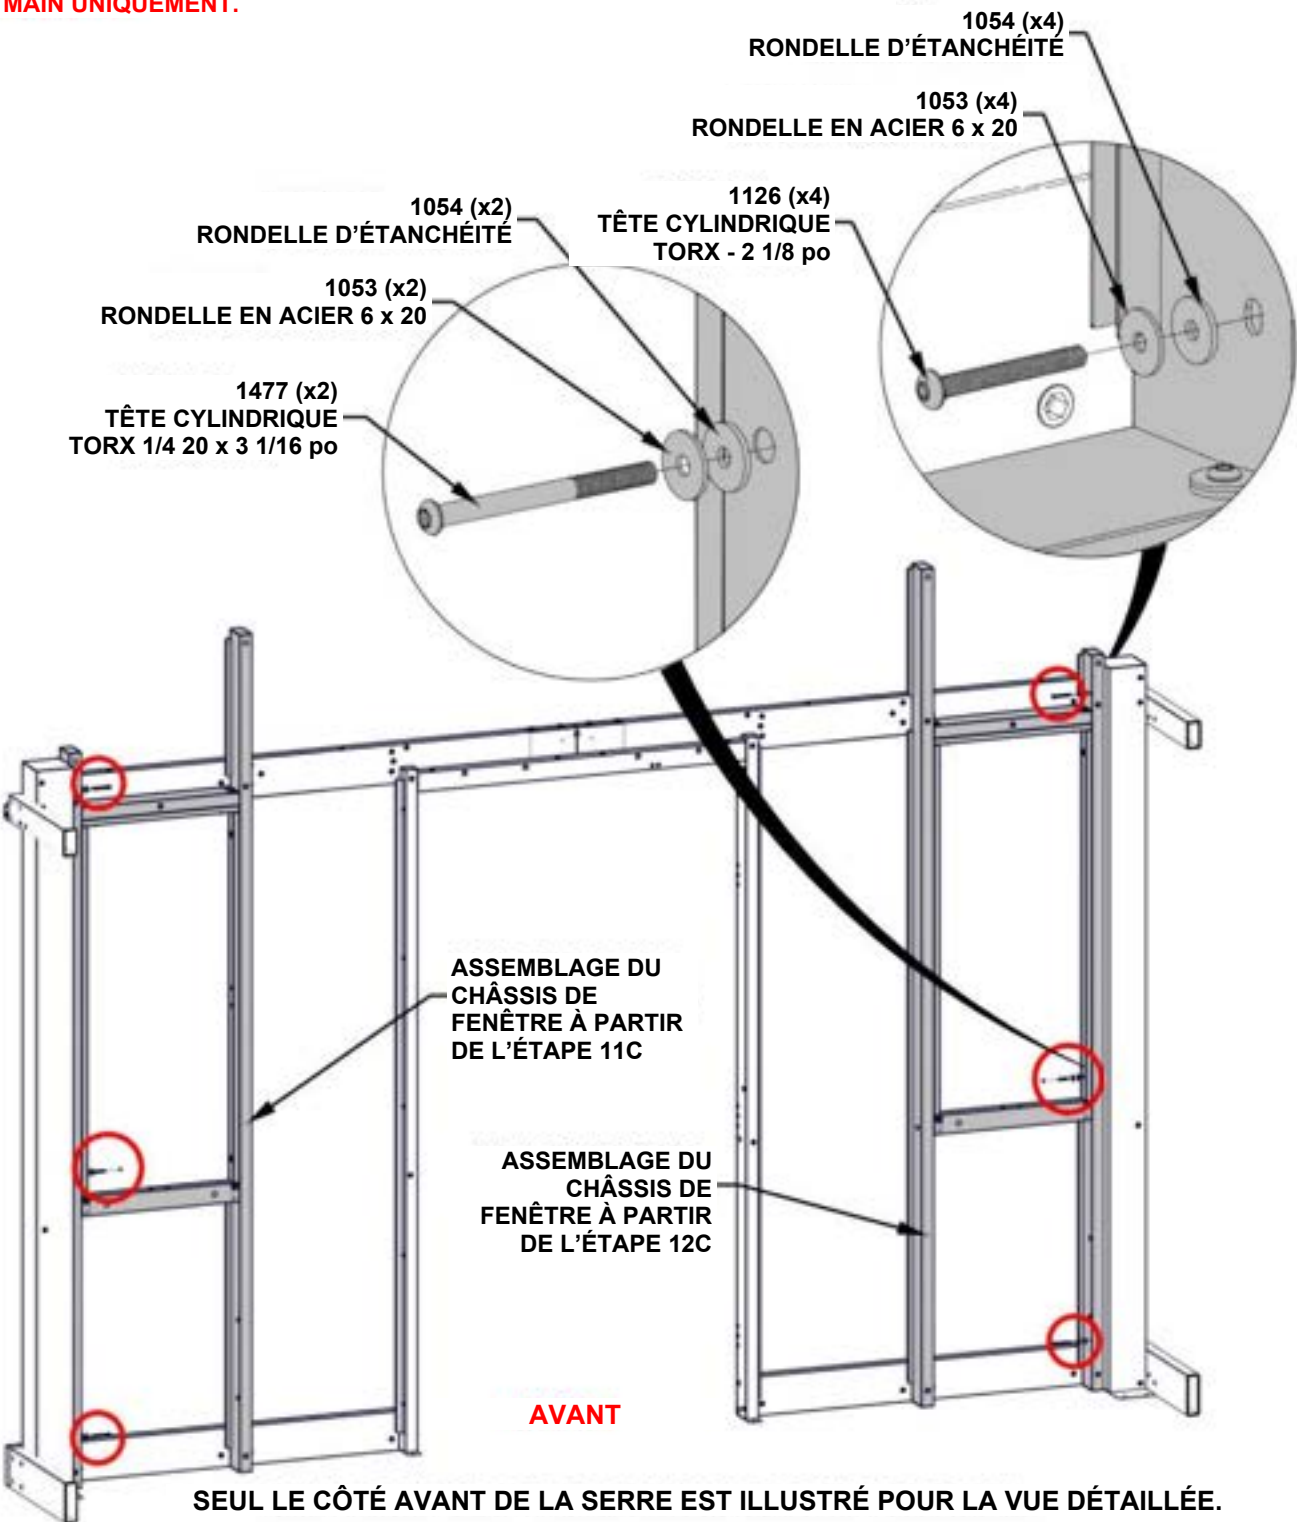


ÉTAPE 15C - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS AVANT

IMPORTANT!!

LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.
- LES MESURES ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT COMME ILLUSTRÉES +/- 1/8 po.
- LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST COMPLÈTEMENT SERRÉE.

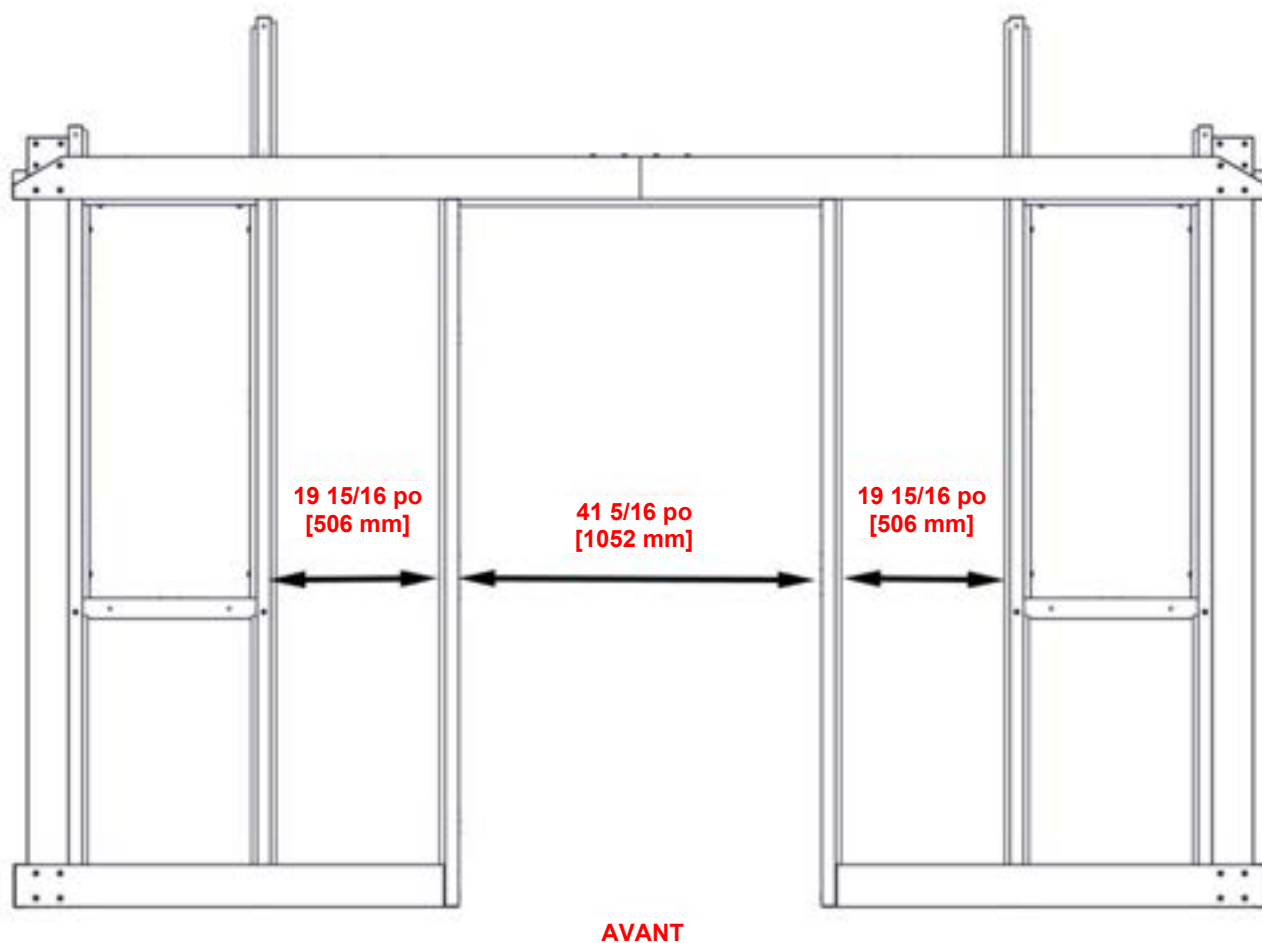


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




S07 REBORD DE FENÊTRE - A4M05025
(x2) 21 5/16 po x 1 15/16 po x 1 9/16 po (40 x 50 x 541)

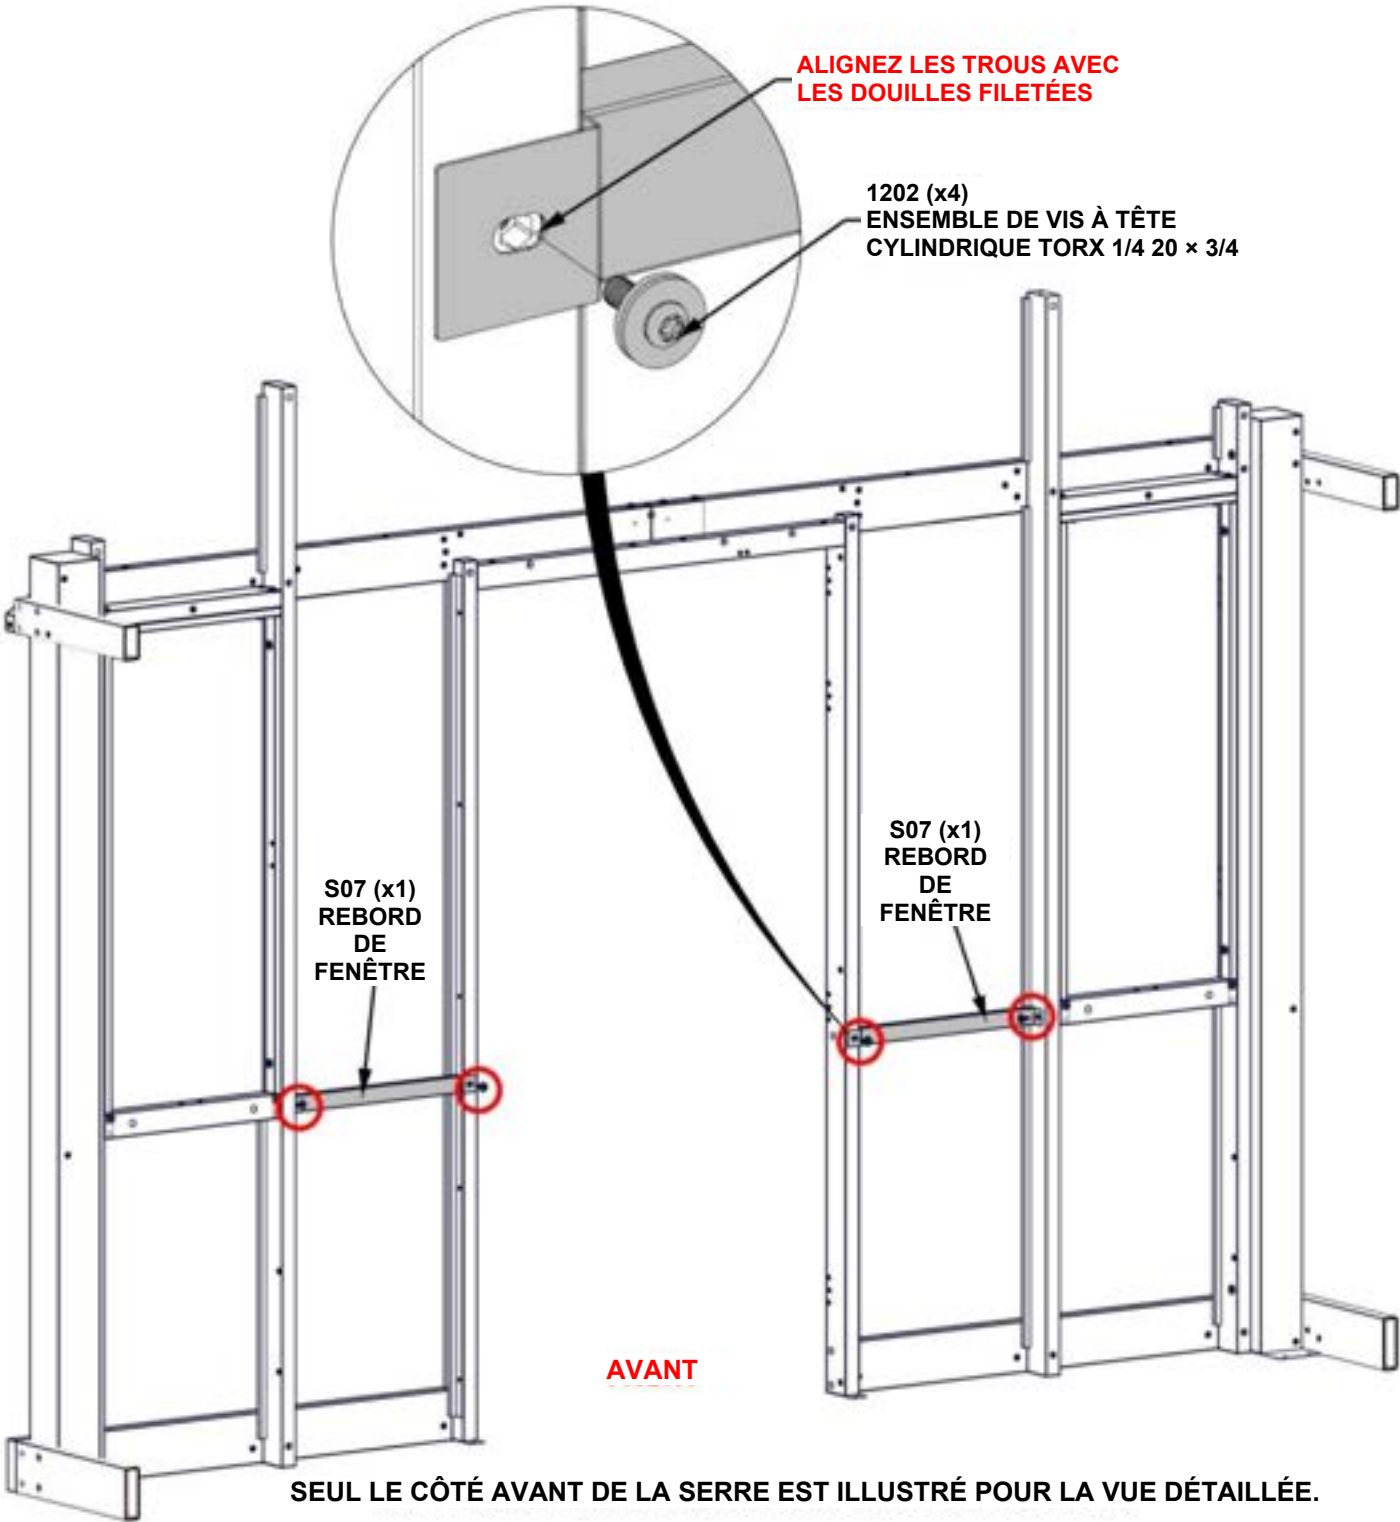

ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20 x 3 13/16 po


- ALIGNEZ LES TROUS DE VIS ET FIXEZ LES CHÂSSIS DE FENÊTRE SUR LE CÔTÉ ARRIÈRE.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

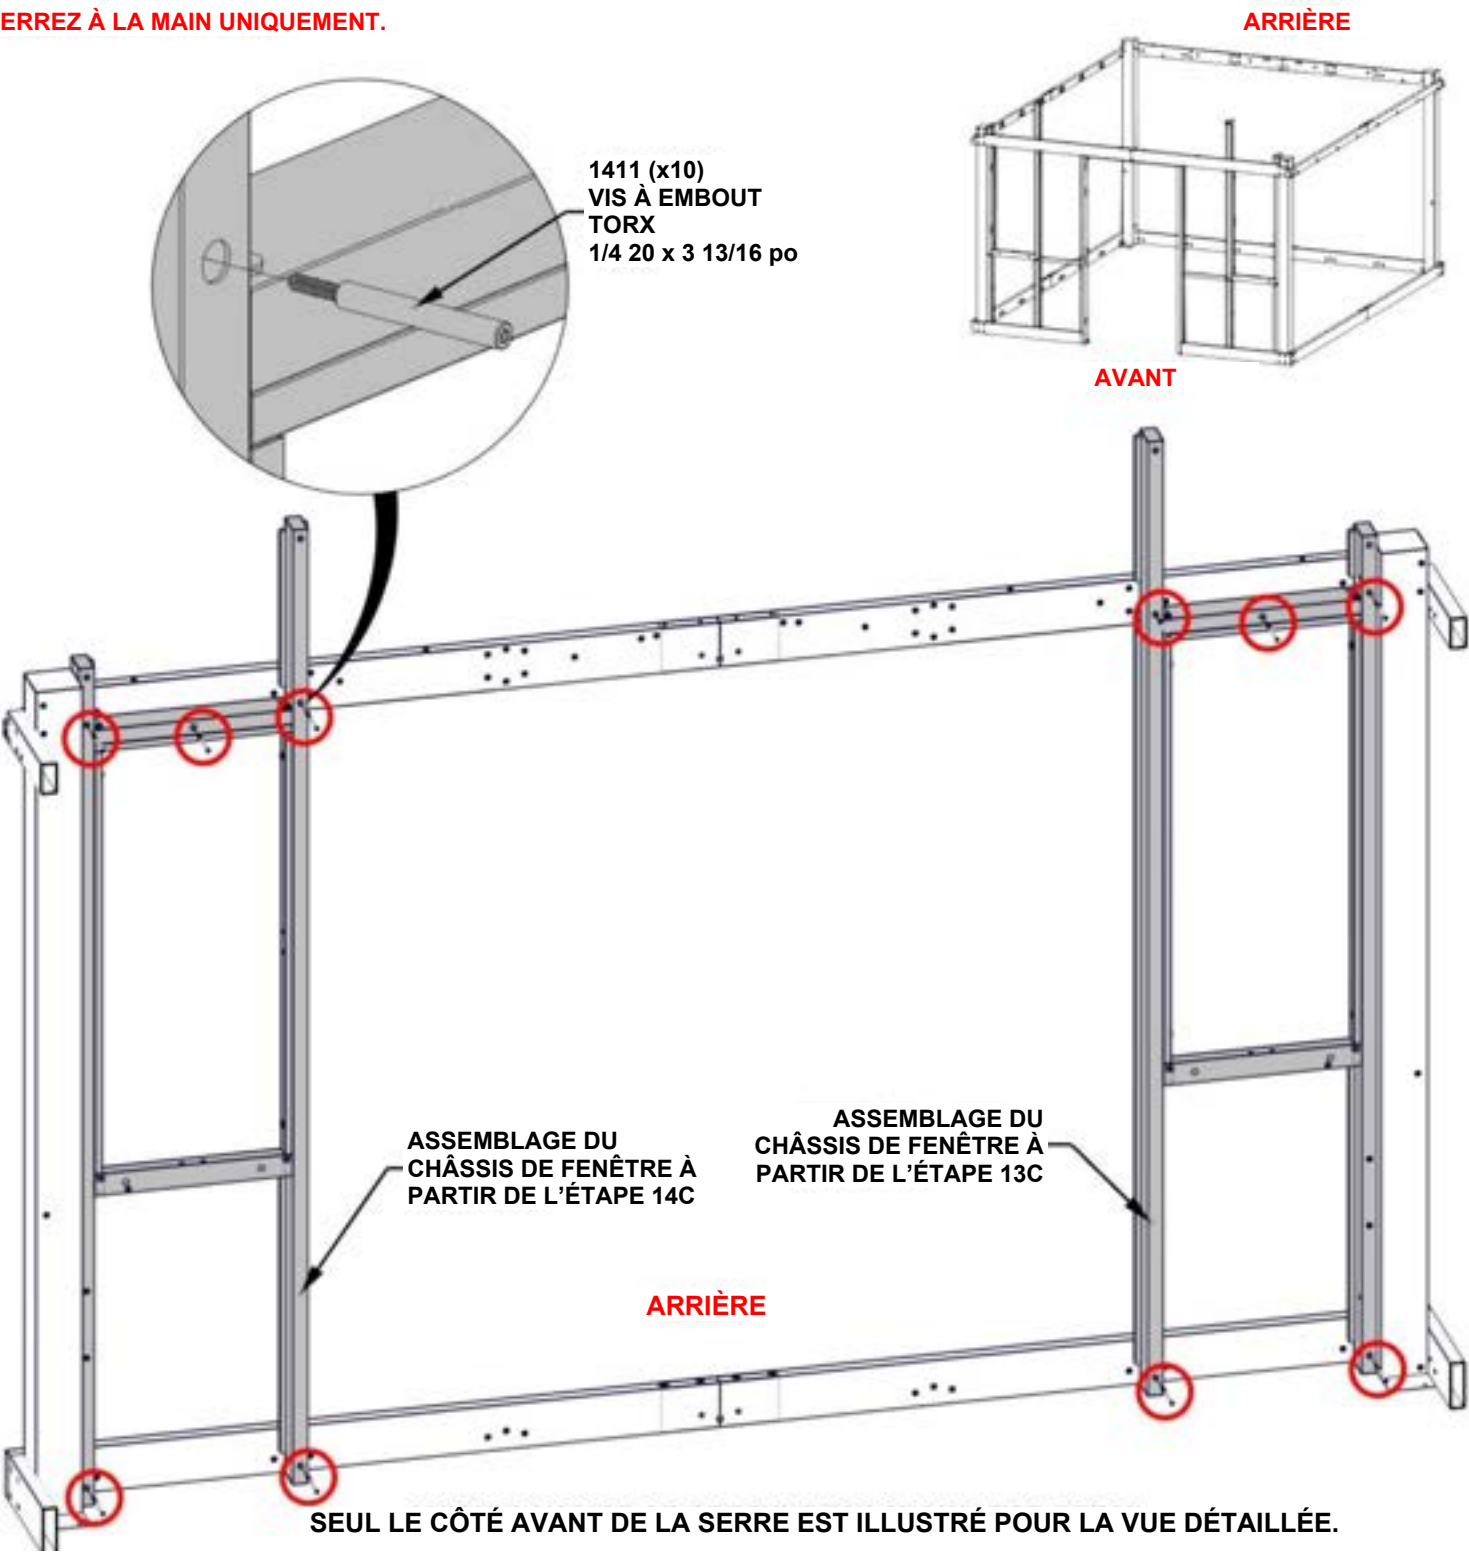

ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101477	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3 1/16 po
4	H101126	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
6	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
6	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

- ALIGNEZ LES TROUS DE VIS ET FIXEZ LES CHÂSSIS DE FENÊTRE SUR LE CÔTÉ ARRIÈRE.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

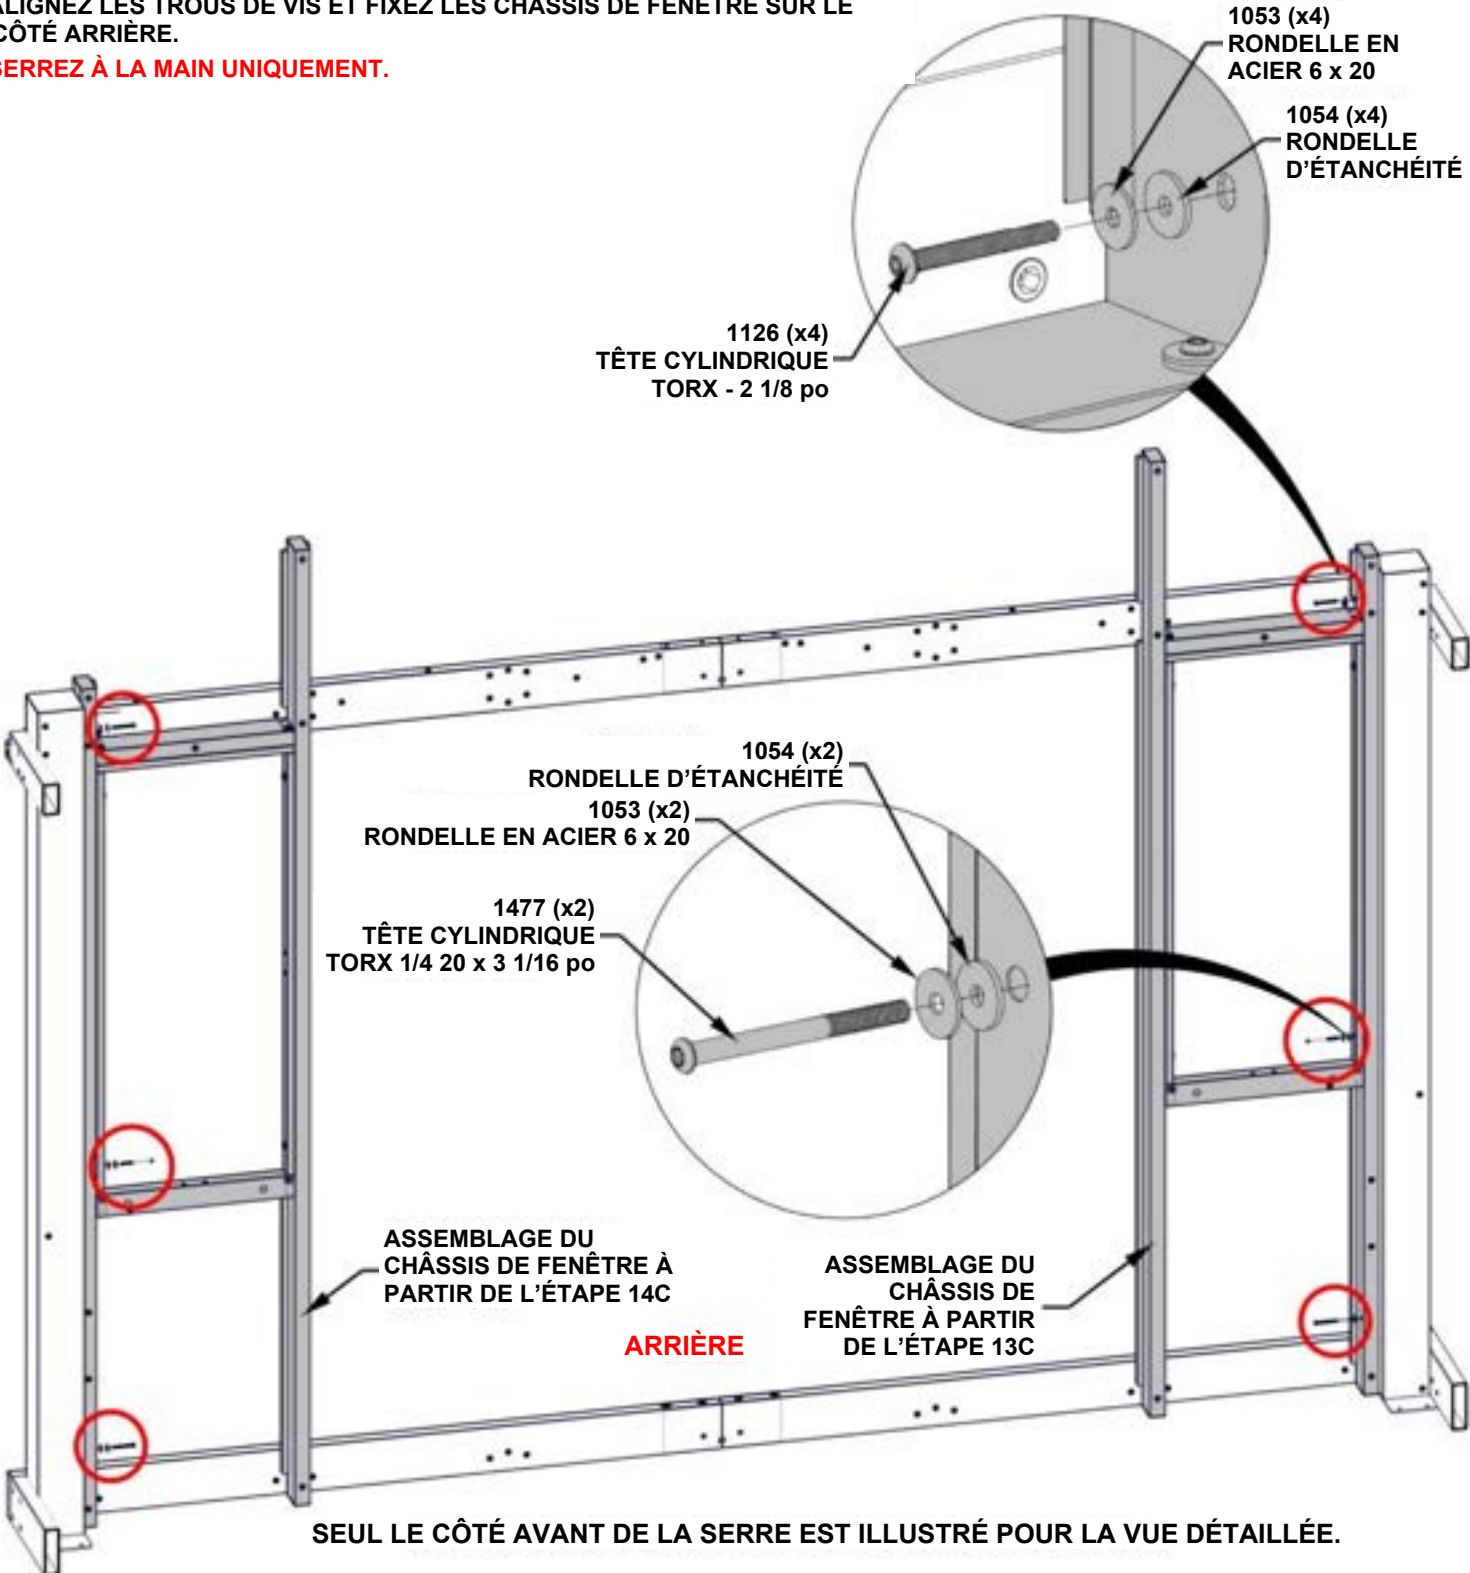


ÉTAPE 18A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20




F10 MONTANT - A4M05420
(x1) 82 3/4 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70 x 2102)



F20 MONTANT - A4M05419
(x2) 82 3/4 po x 2 3/4 po x 2 3/4 po (70 x 70 x 2102)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

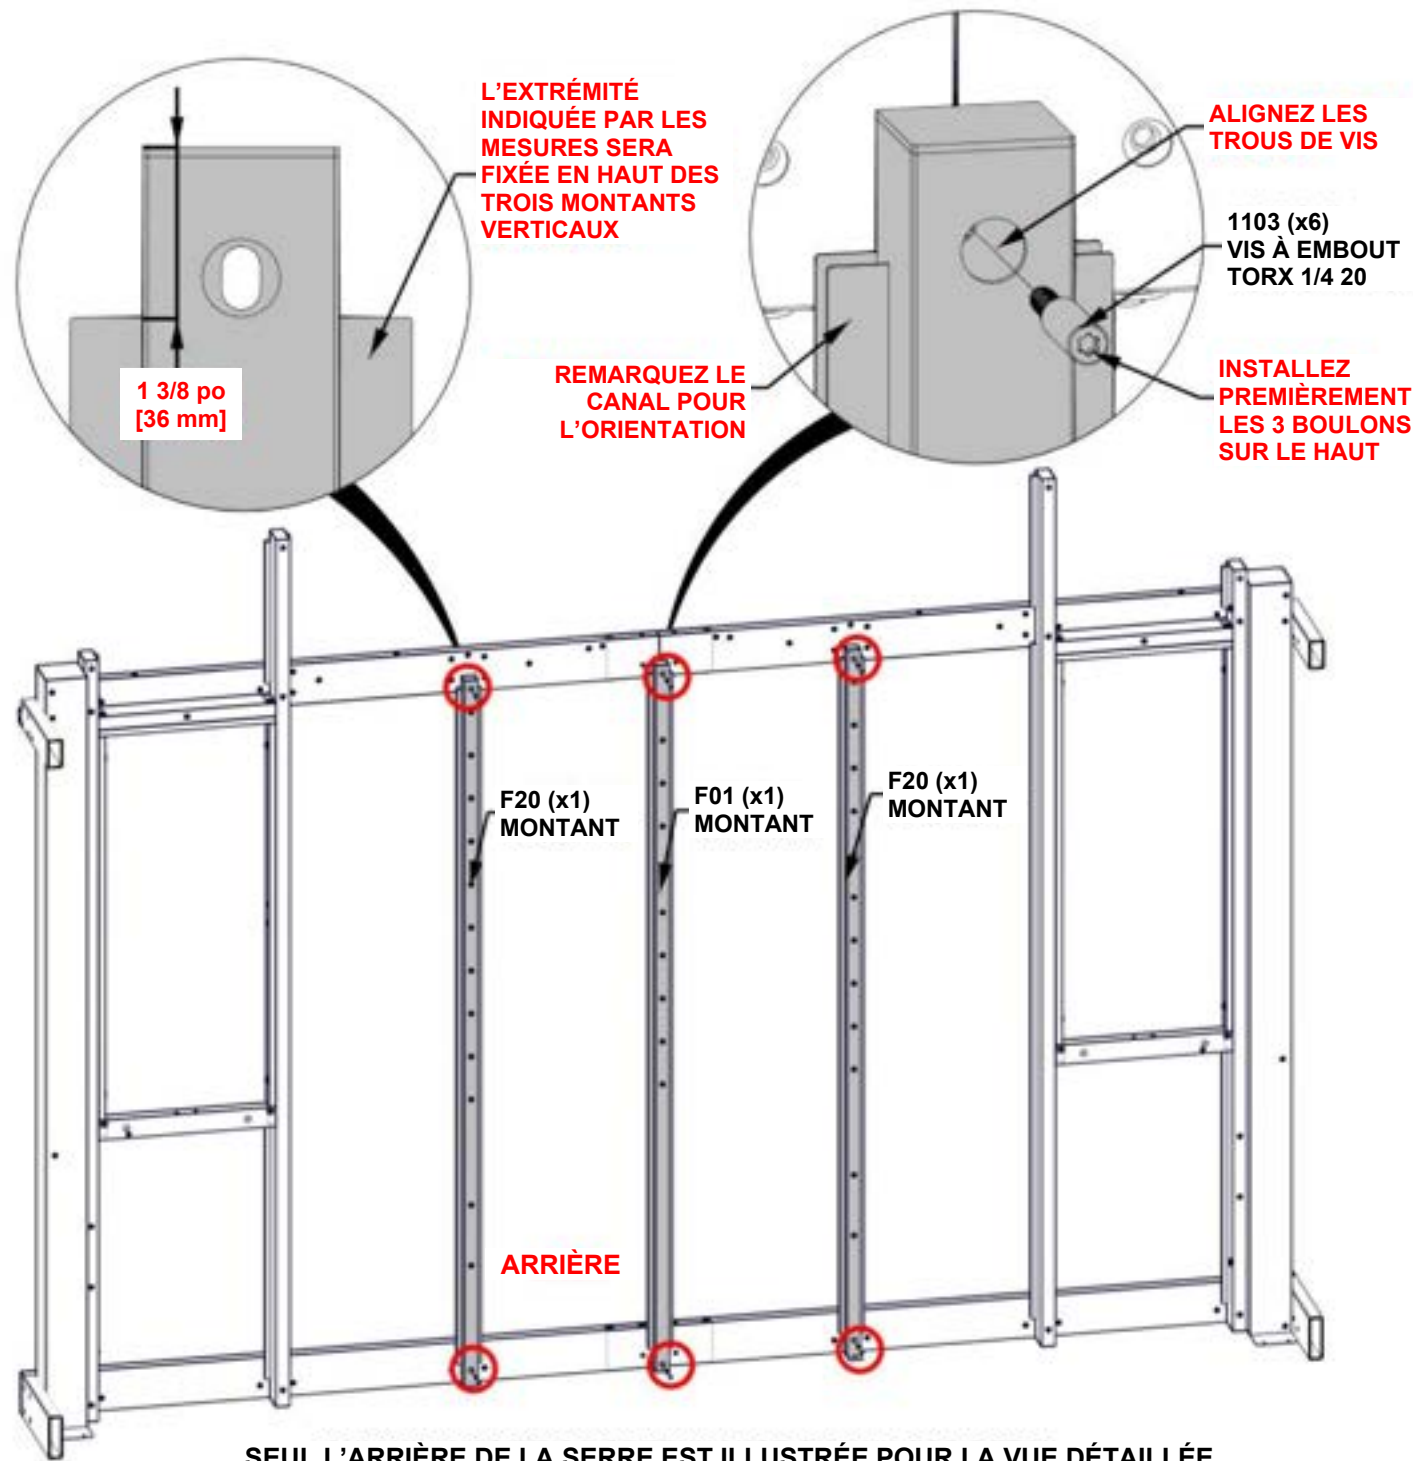


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 18B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS ARRIÈRE

IMPORTANT!!

LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.
- LES MESURES ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT COMME ILLUSTRÉES +/- 1/8 po.
- LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST COMPLÈTEMENT SERRÉE.

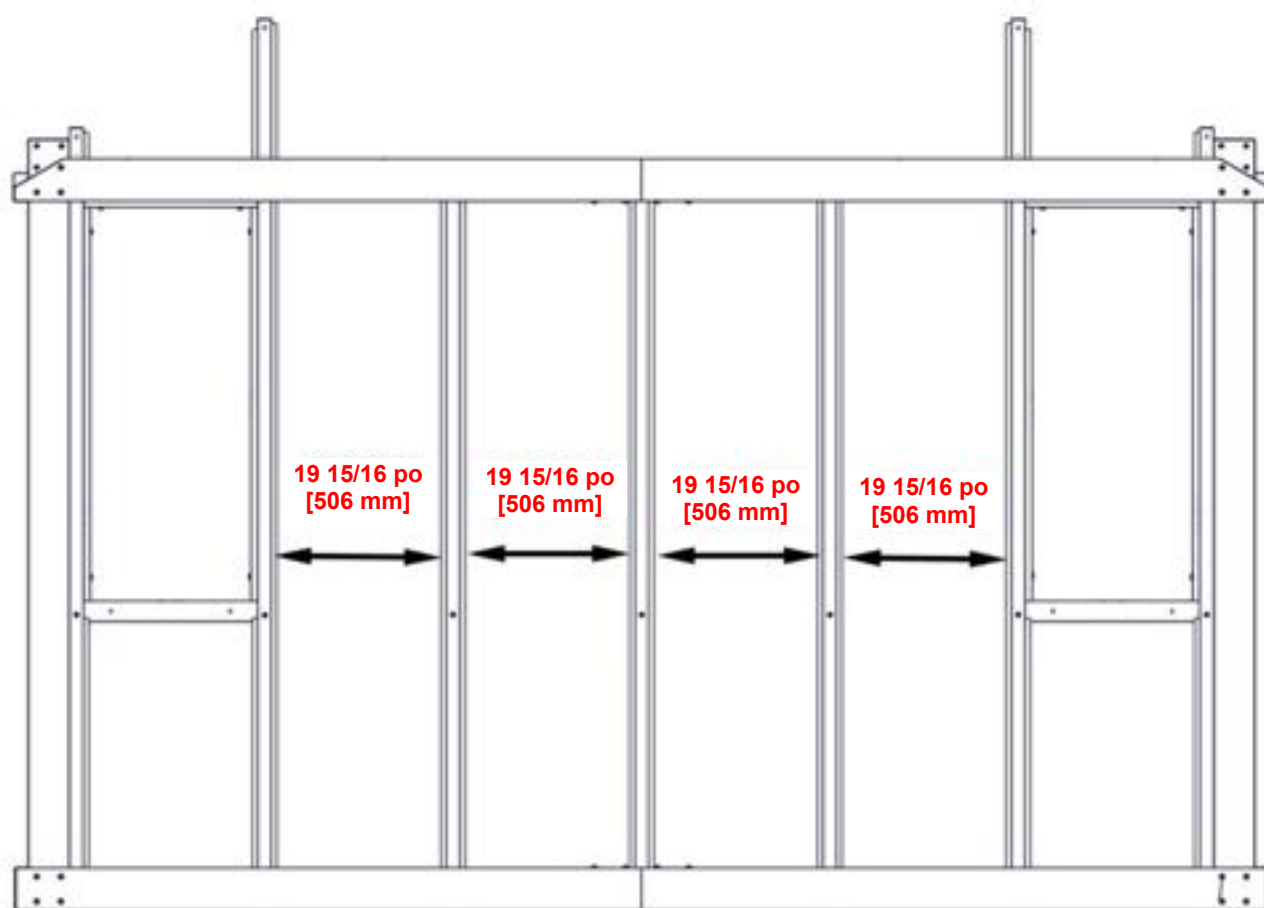

ARRIÈRE

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 19A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101126	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



F01 MONTANT - A4M04964
(x1) 83 7/8 po x 2 1/6 po x 1 9/16 po (40 x 55,00 x 2130)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

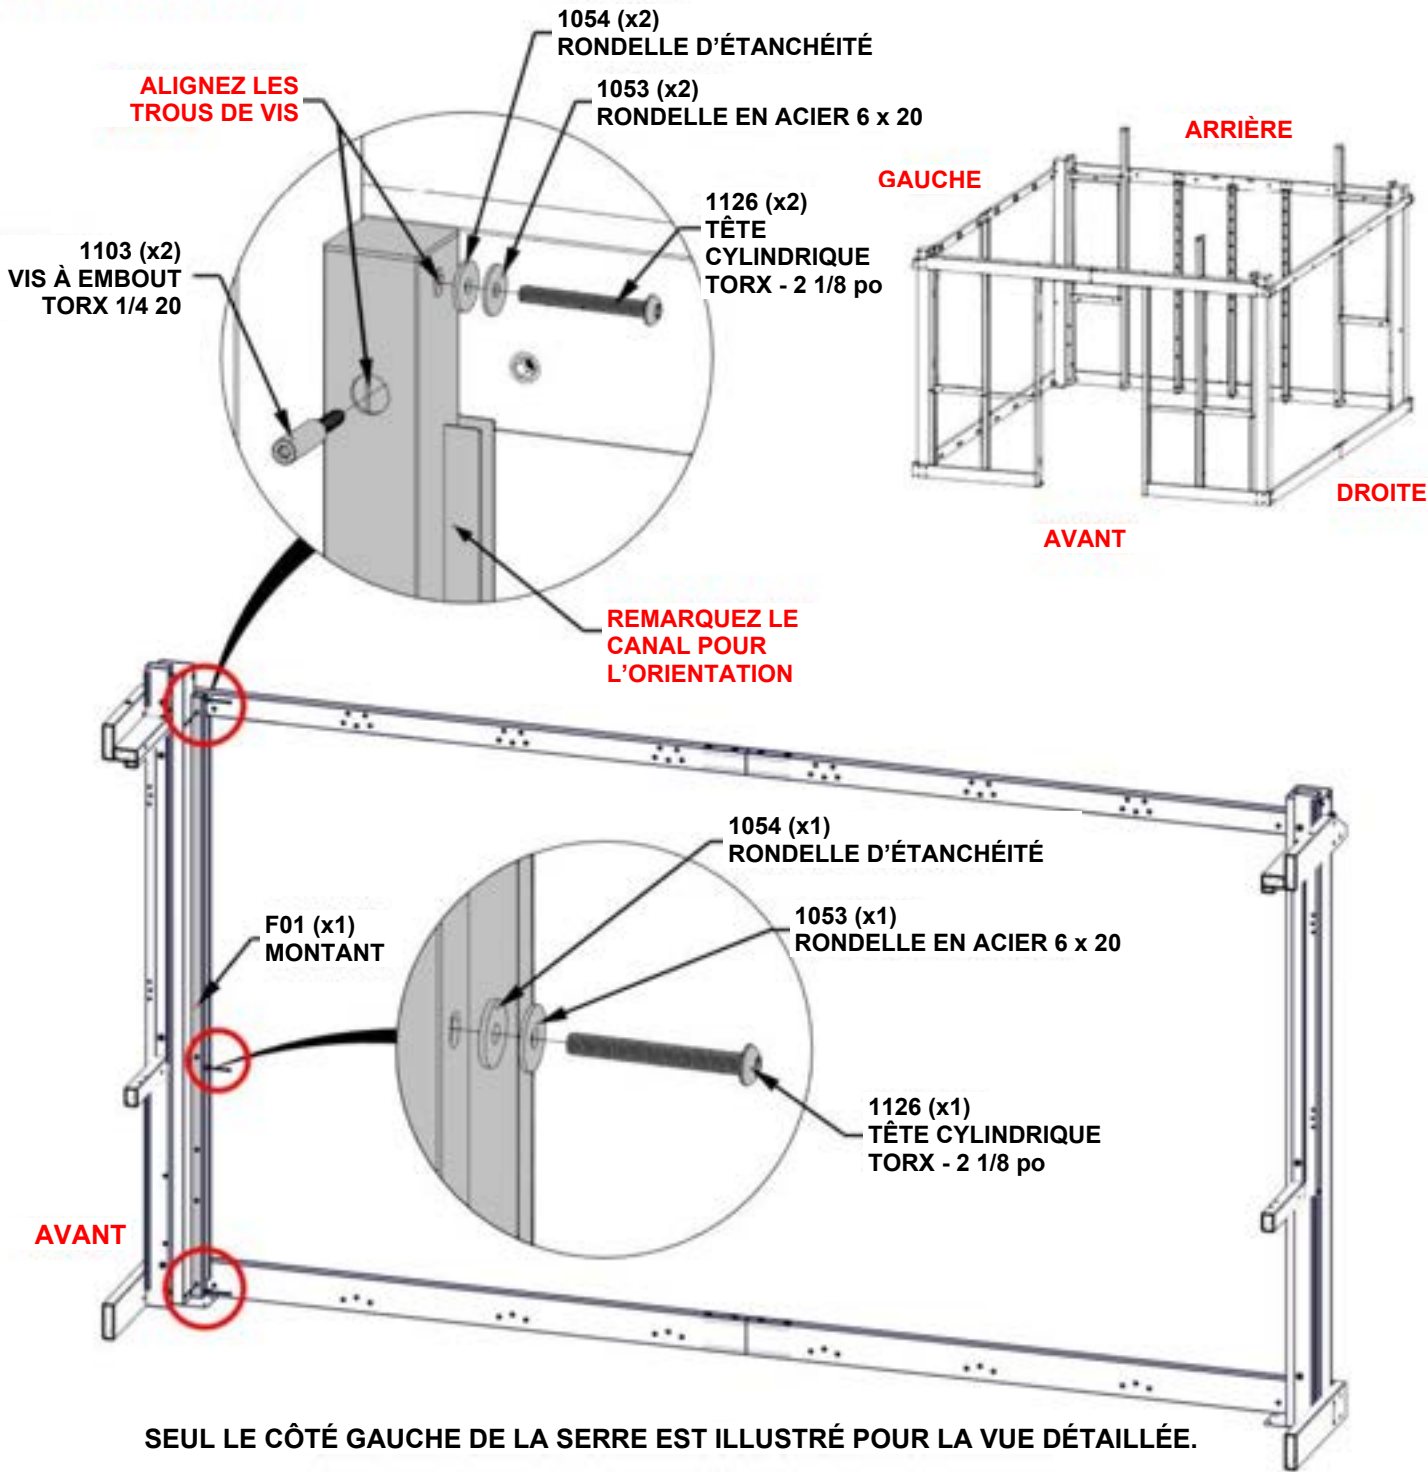

ÉTAPE 19B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



F02 MONTANT - A4M04965
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70,00 x 2090)




F03 MONTANT - A4M05416
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70,00 x 2090)



F04 MONTANT - A4M05417
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 2 3/4 po (70 x 70 x 2090)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

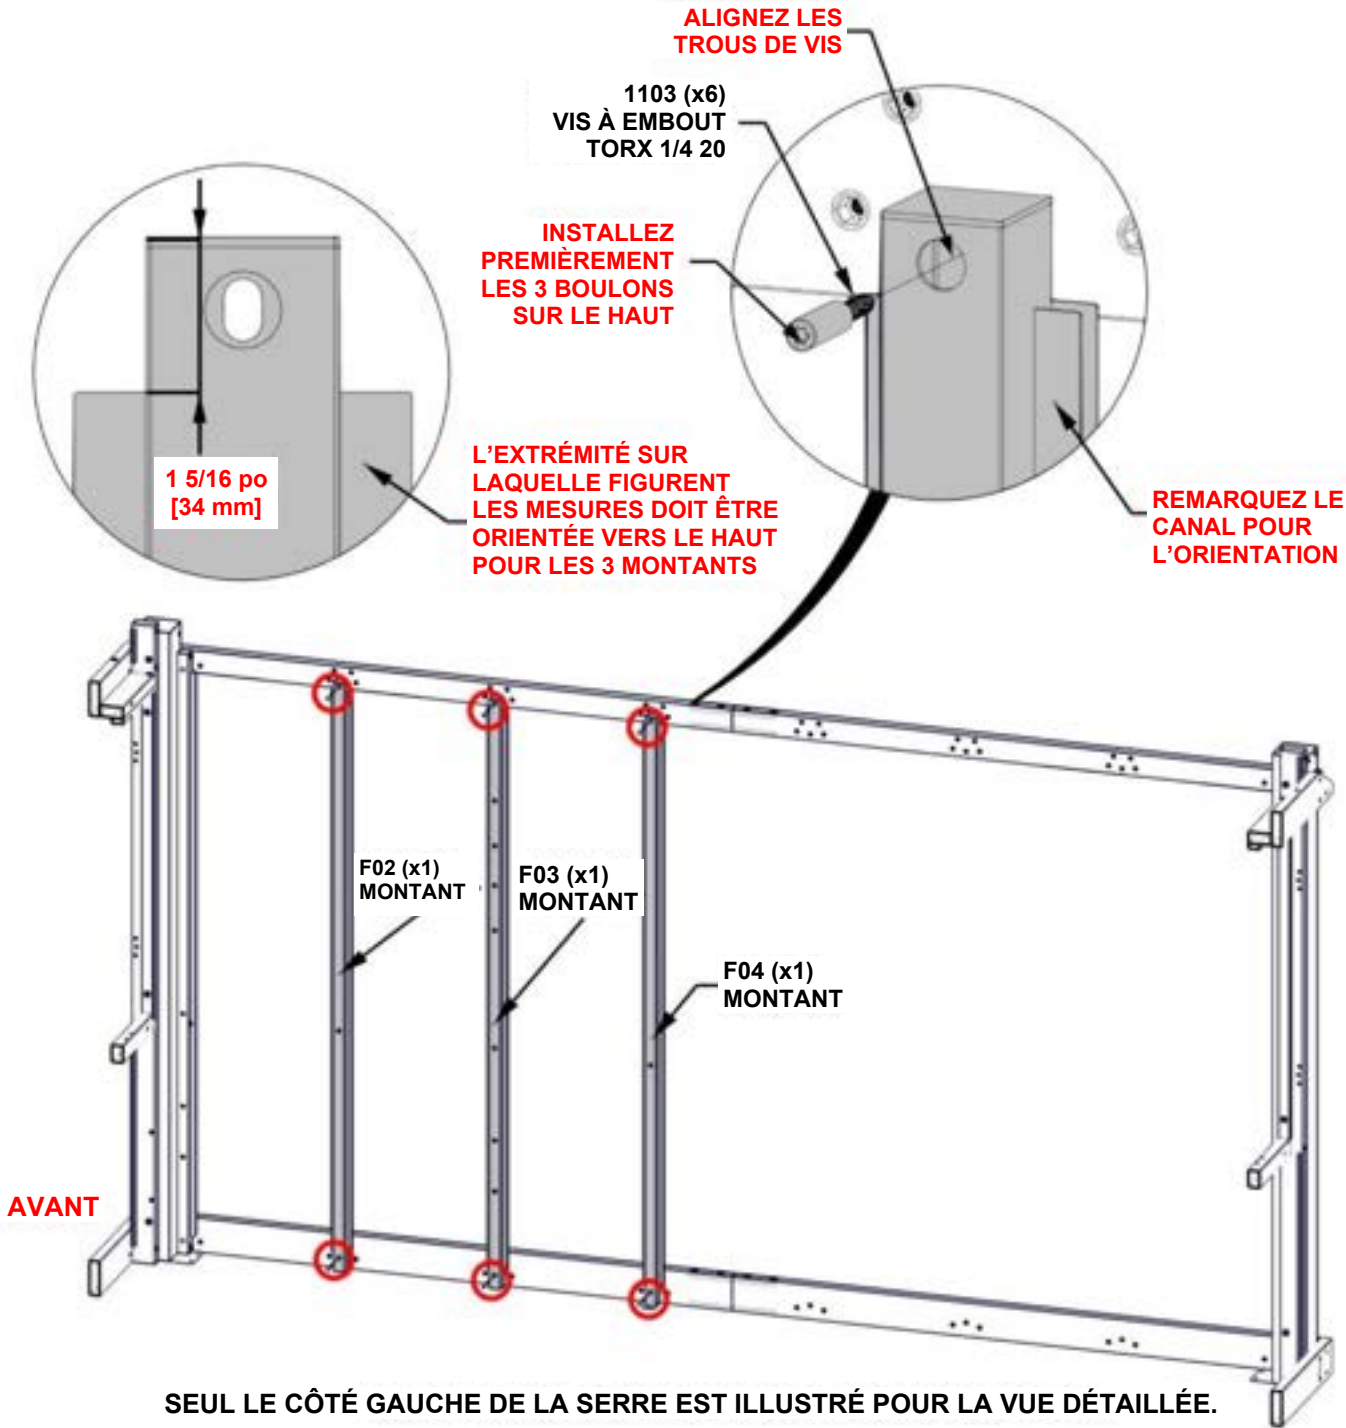

ÉTAPE 19C - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20




F03 MONTANT - A4M05416
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70,00 x 2090)



F04 MONTANT - A4M05417
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 2 3/4 po (70 x 70 x 2090)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

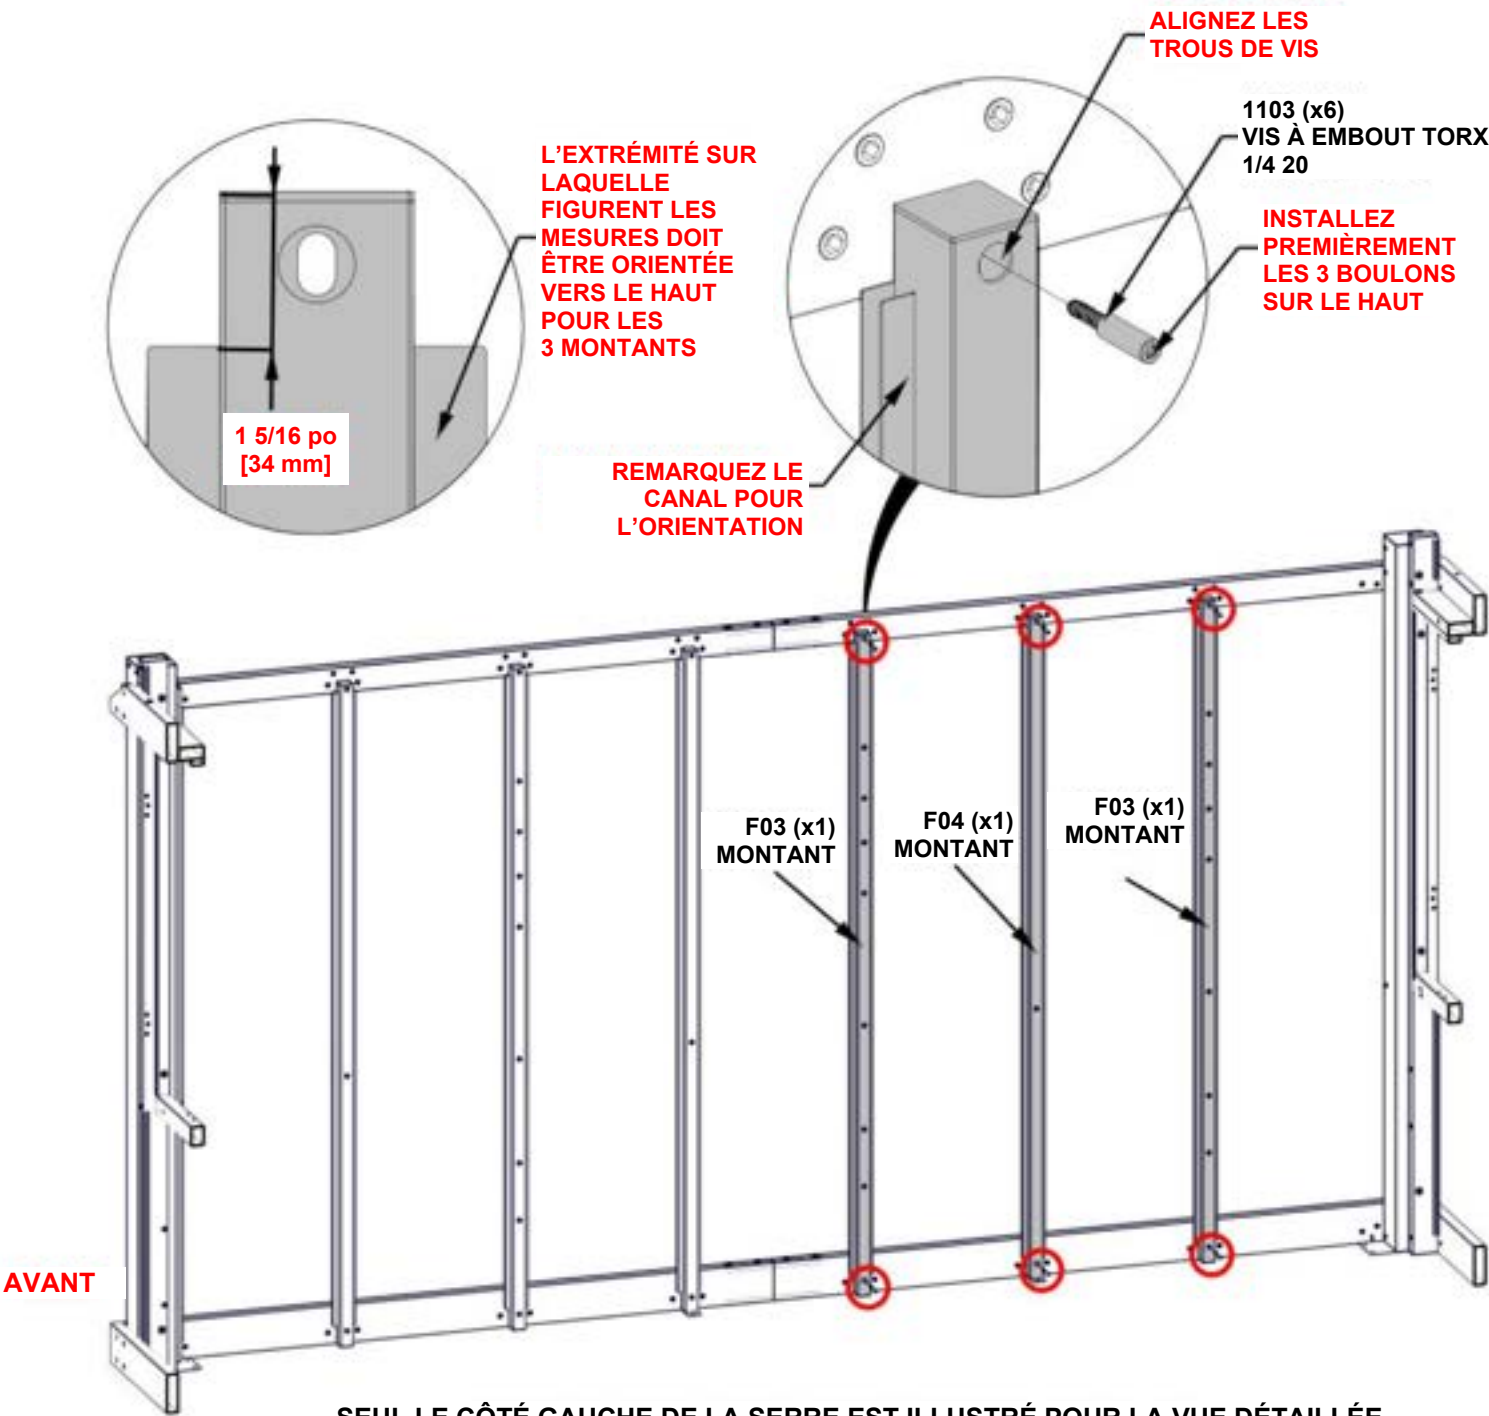


ÉTAPE 19D - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101126	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



F05 MONTANT - A4M04976
(x1) 83 7/8 po x 2 3/16 po x 1 9/16 po (40 x 55 x 2130)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

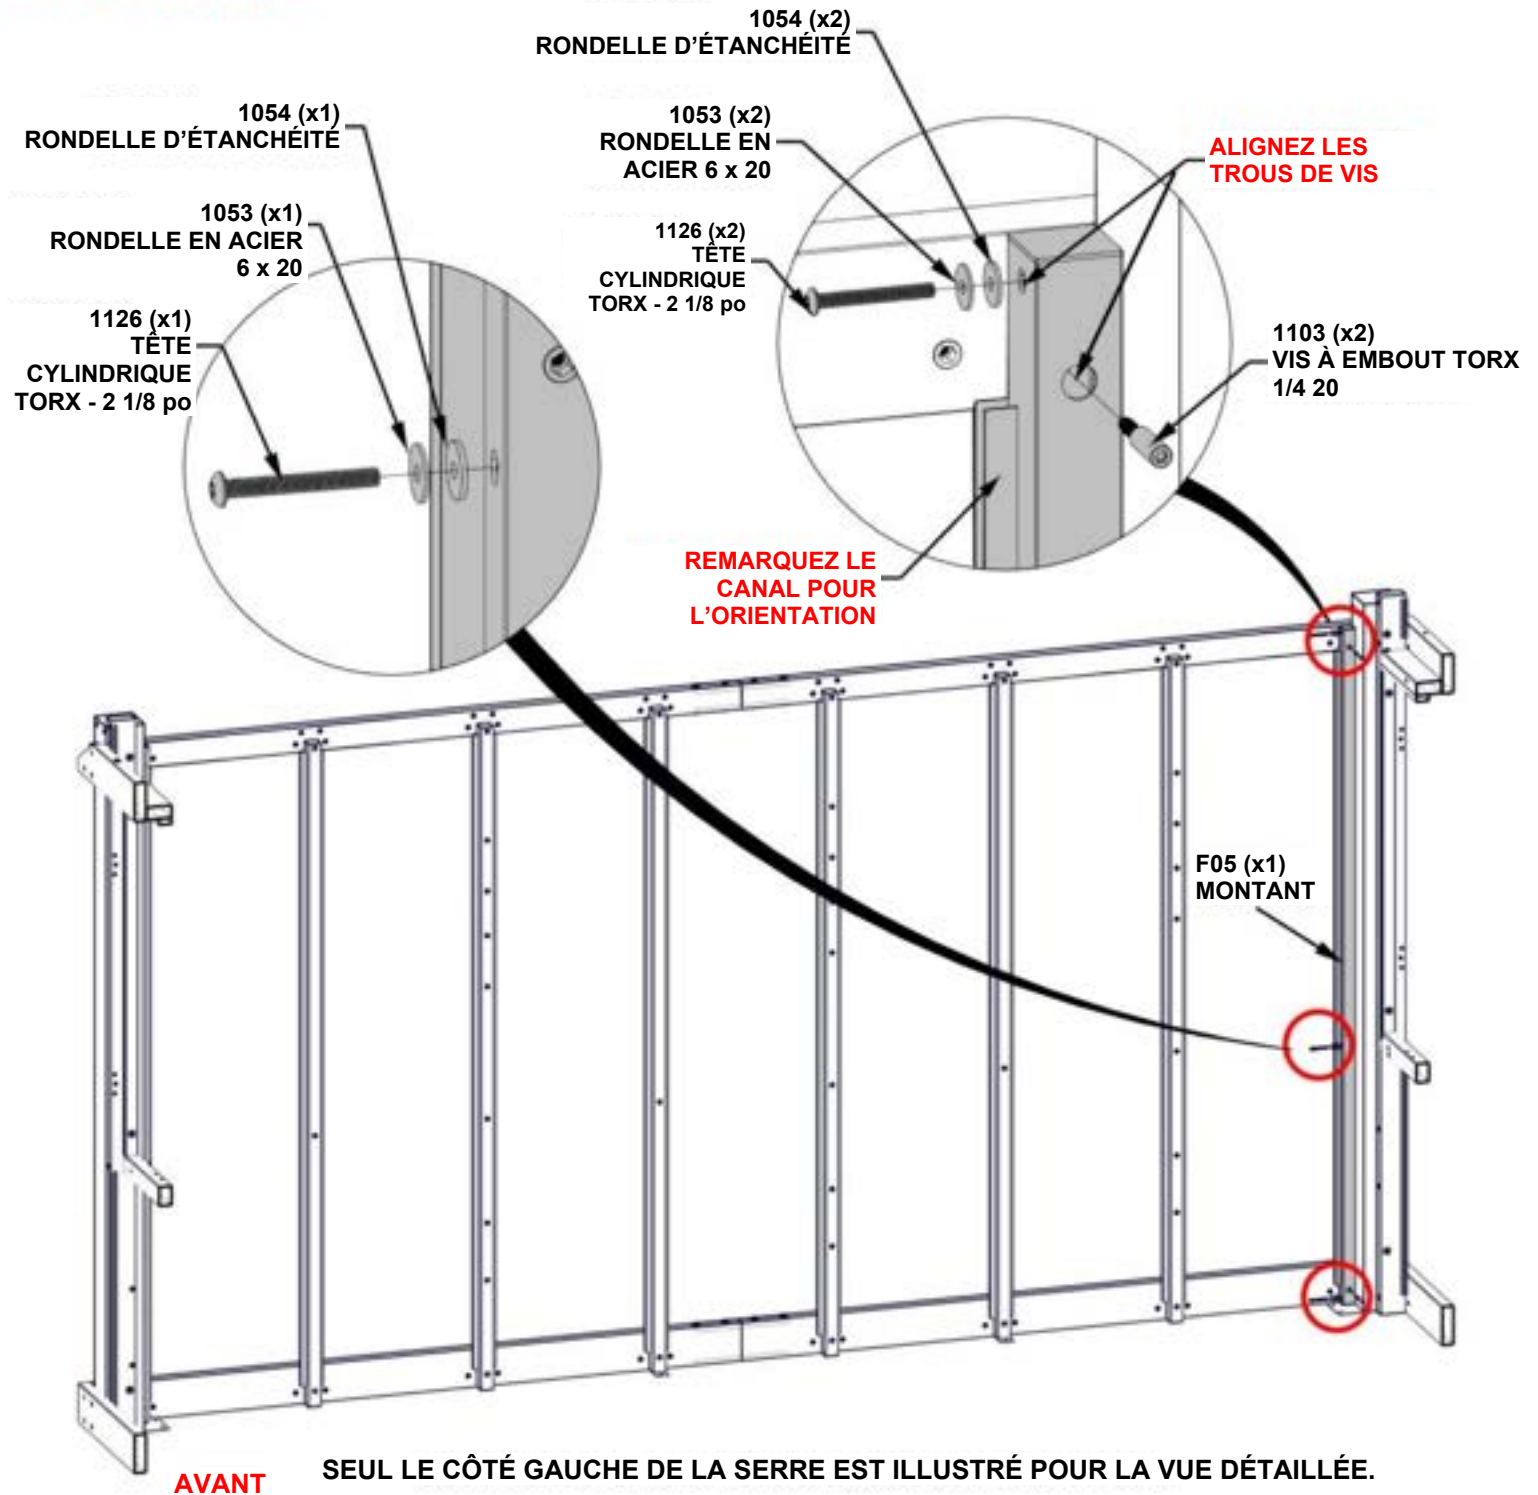


ÉTAPE 19E - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE GAUCHE

IMPORTANT!!

LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- LES POTEUX ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.
- LES MESURES ENTRE LES POTEUX ET LES MONTANTS SONT COMME ILLUSTRÉES +/- 1/8 po.
- LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST COMPLÈTEMENT SERRÉE.

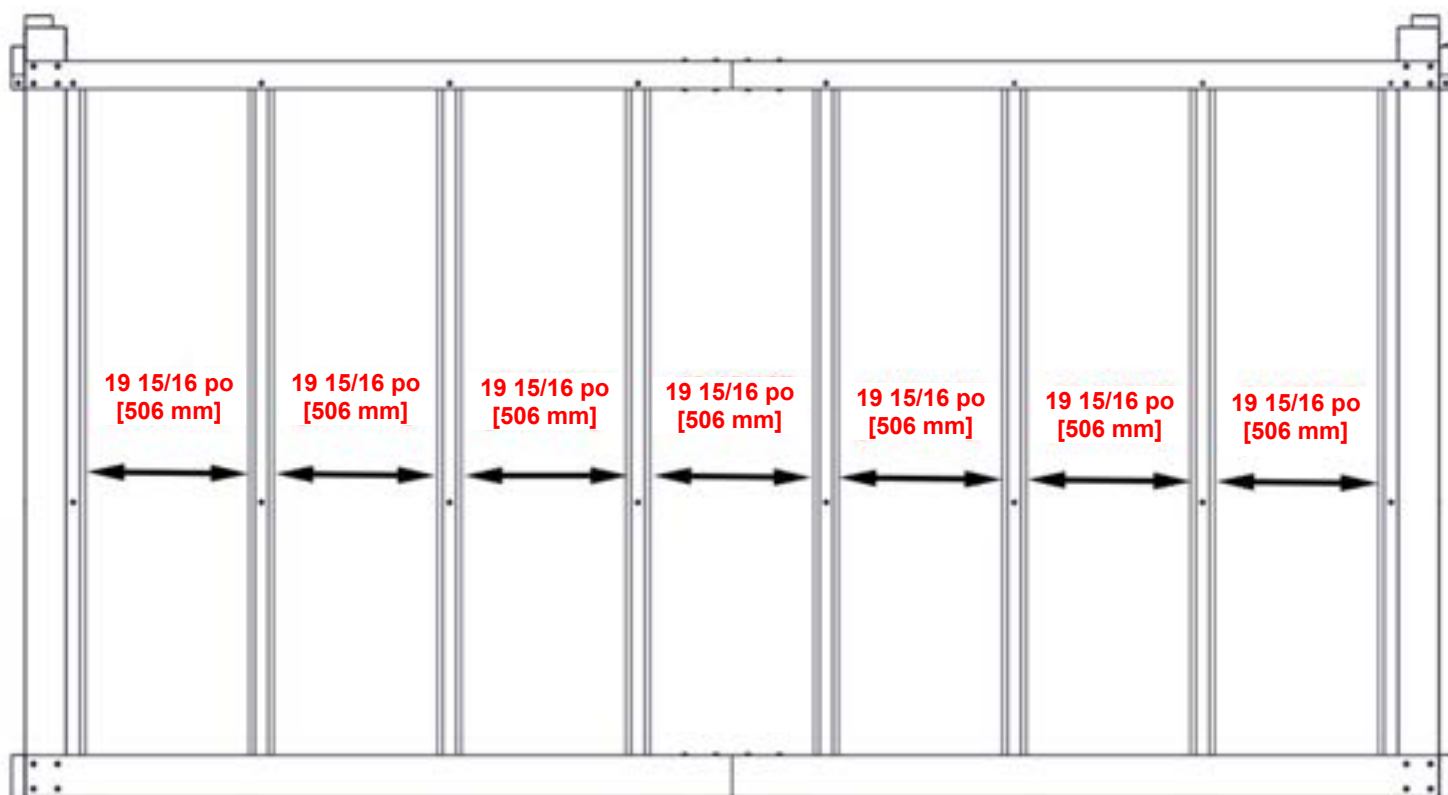

GAUCHE

SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101410	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20 x 2 1/2 po




S01 REBORD DE FENÊTRE - A4M04971
(x1) 75 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 1929)



S02 REBORD DE FENÊTRE - A4M04973
(x1) 75 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 1929)

- POSEZ LE REBORD DE FENÊTRE SUR LES MONTANTS ET FIXEZ-LE À L'AIDE DES VIS.
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DESSERRER LES MONTANTS SI LES ENCOCHES DES REBORDS DE FENÊTRE NE S'ALIGNENT PAS AVEC CEUX-CI.

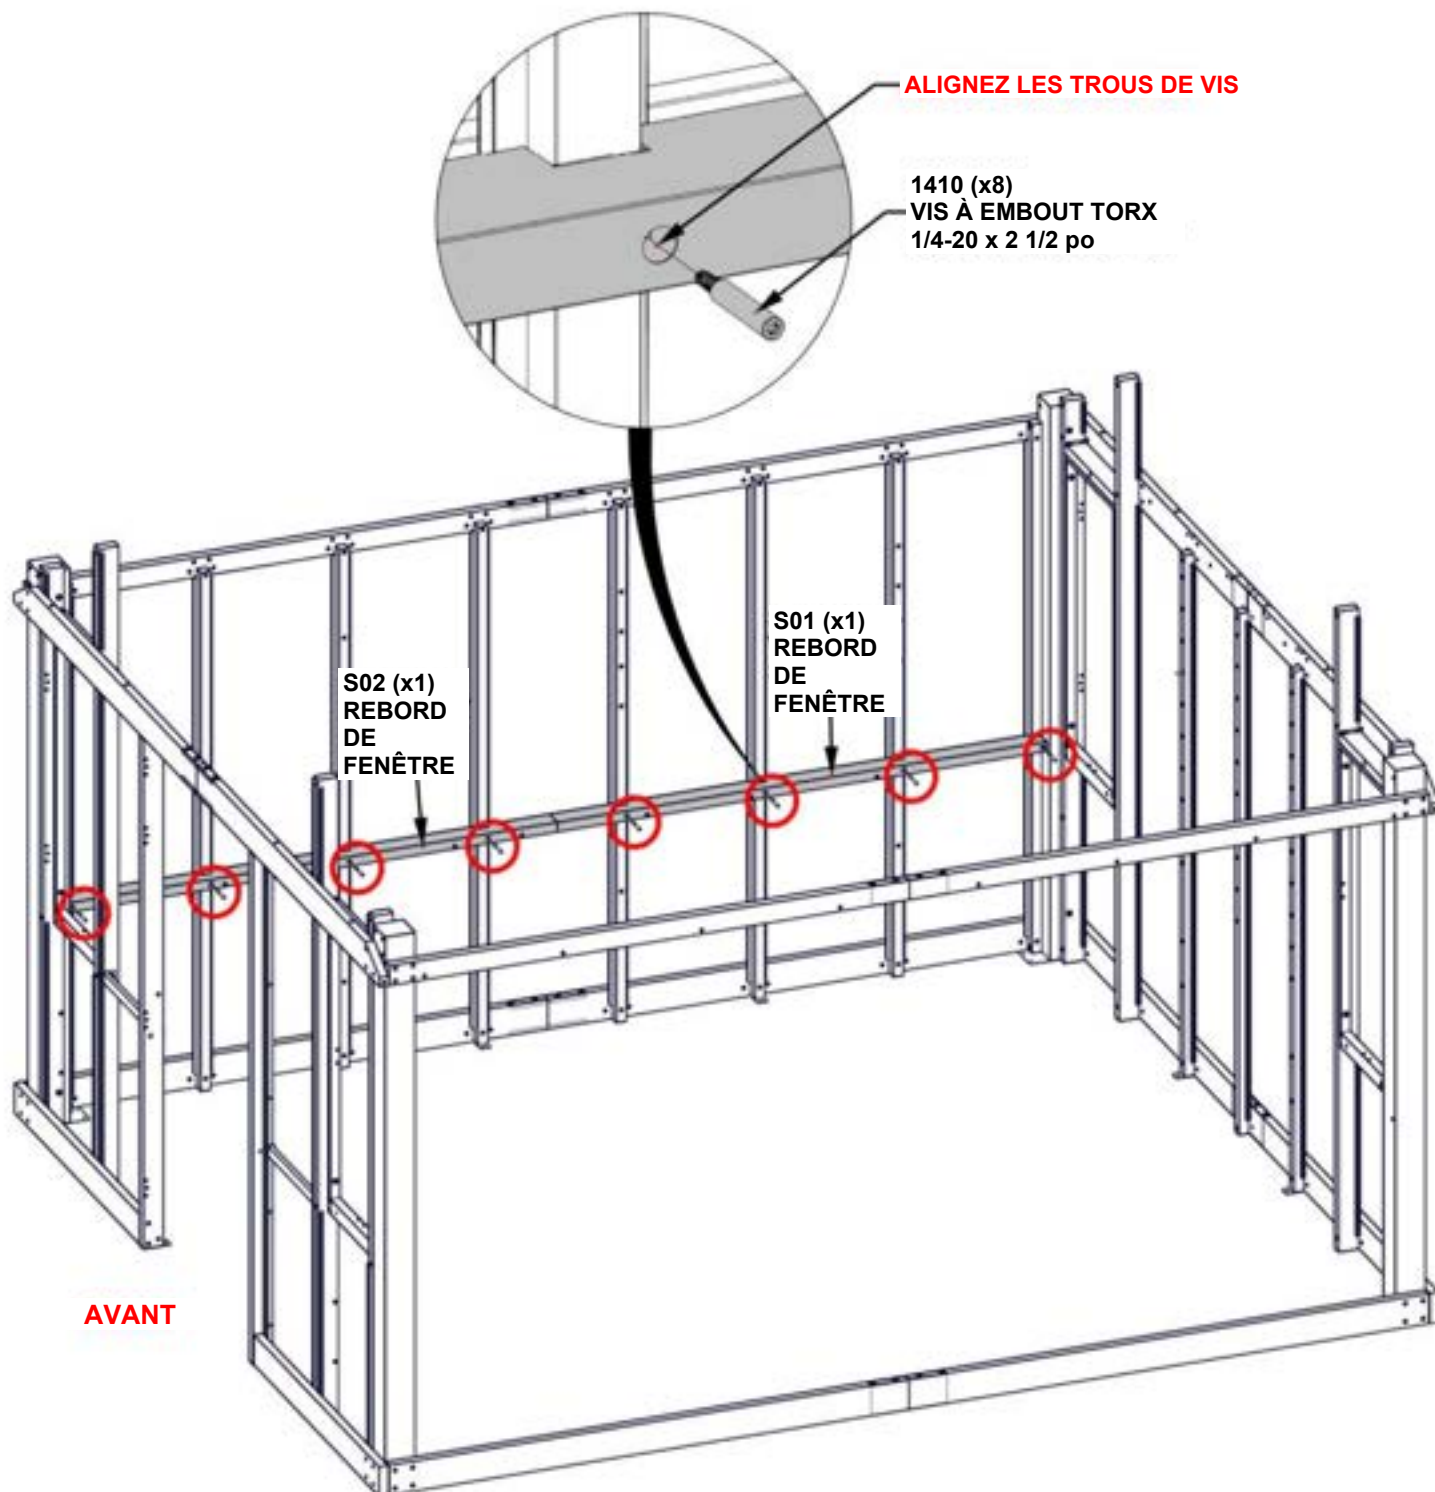


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



CP01 PIÈCE DE RACCORDEMENT - A4M04972
(x1) 11 13/16 po x 3 1/8 po x 5 x 1/8 po (3 x 80 x 300)

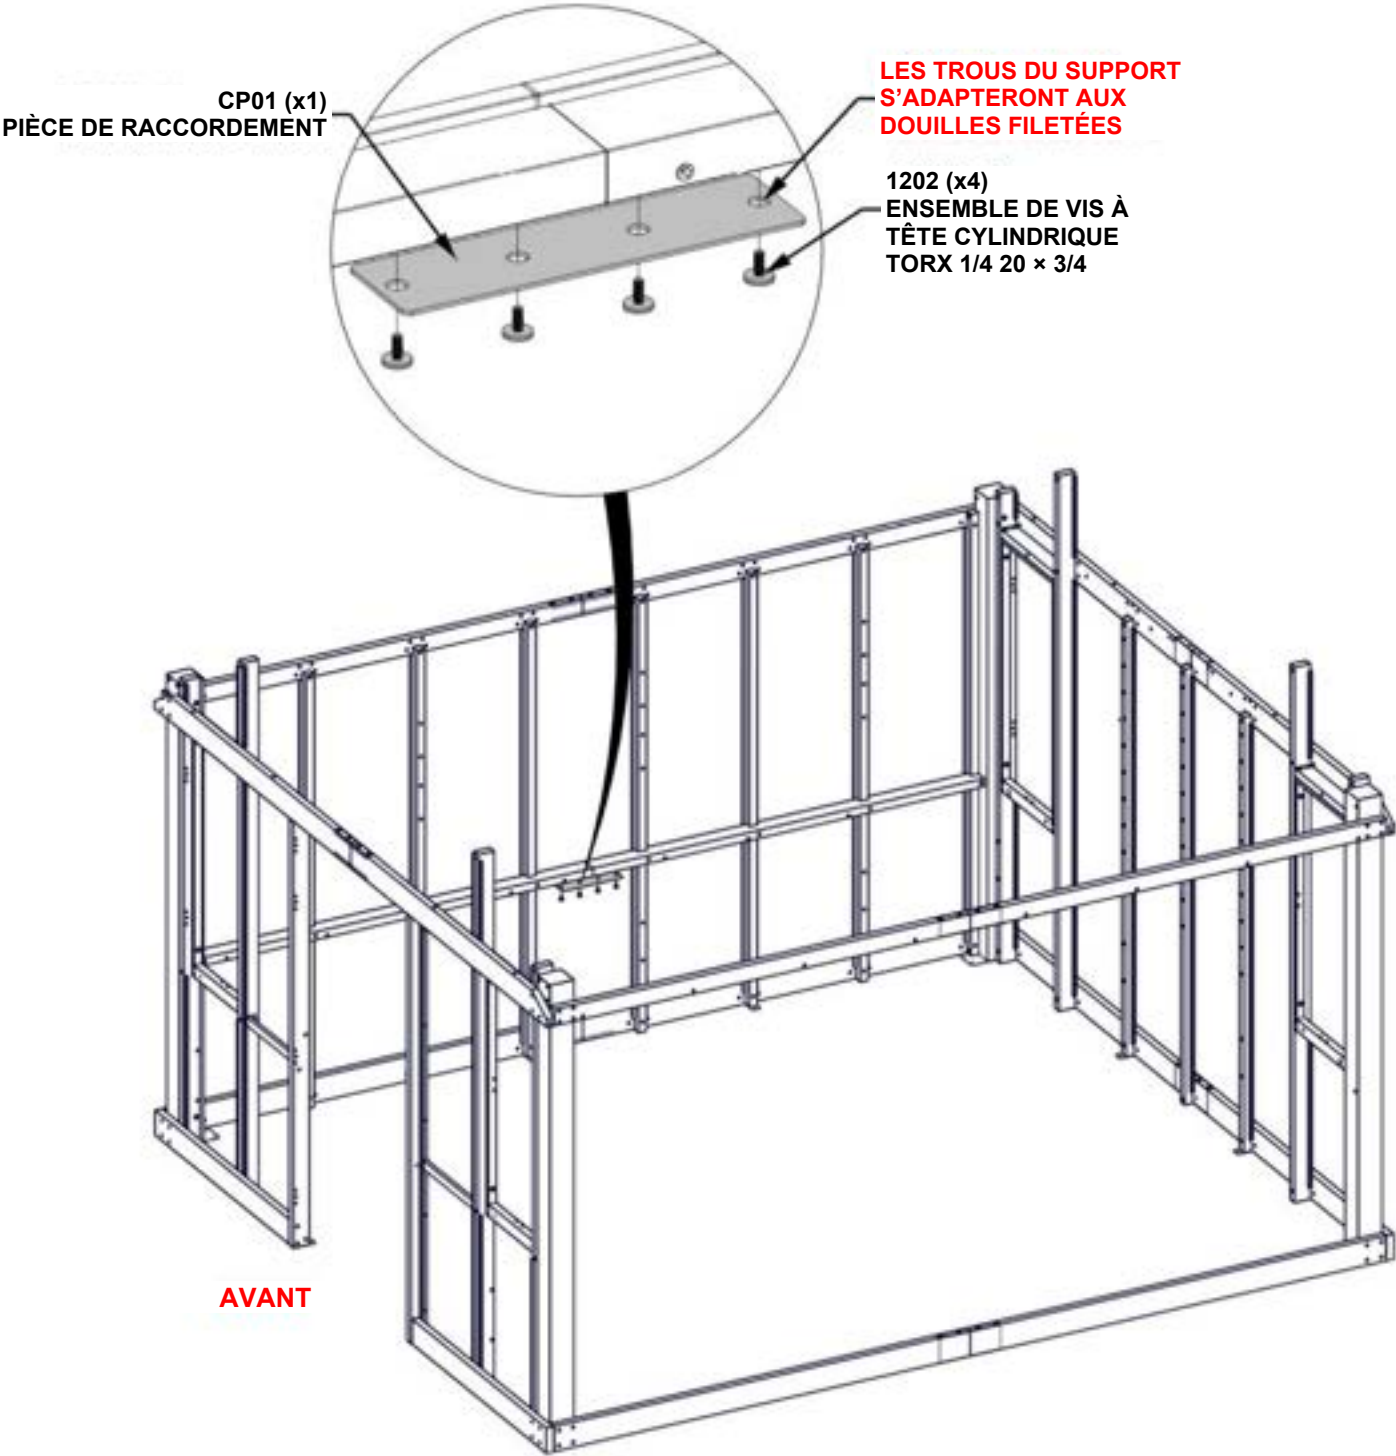


ÉTAPE 22A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101126	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



F12 MONTANT - A4M04991
(x1) 83 7/8 po x 2 3/16 po x 1 9/16 po (40 x 55,00 x 2130)

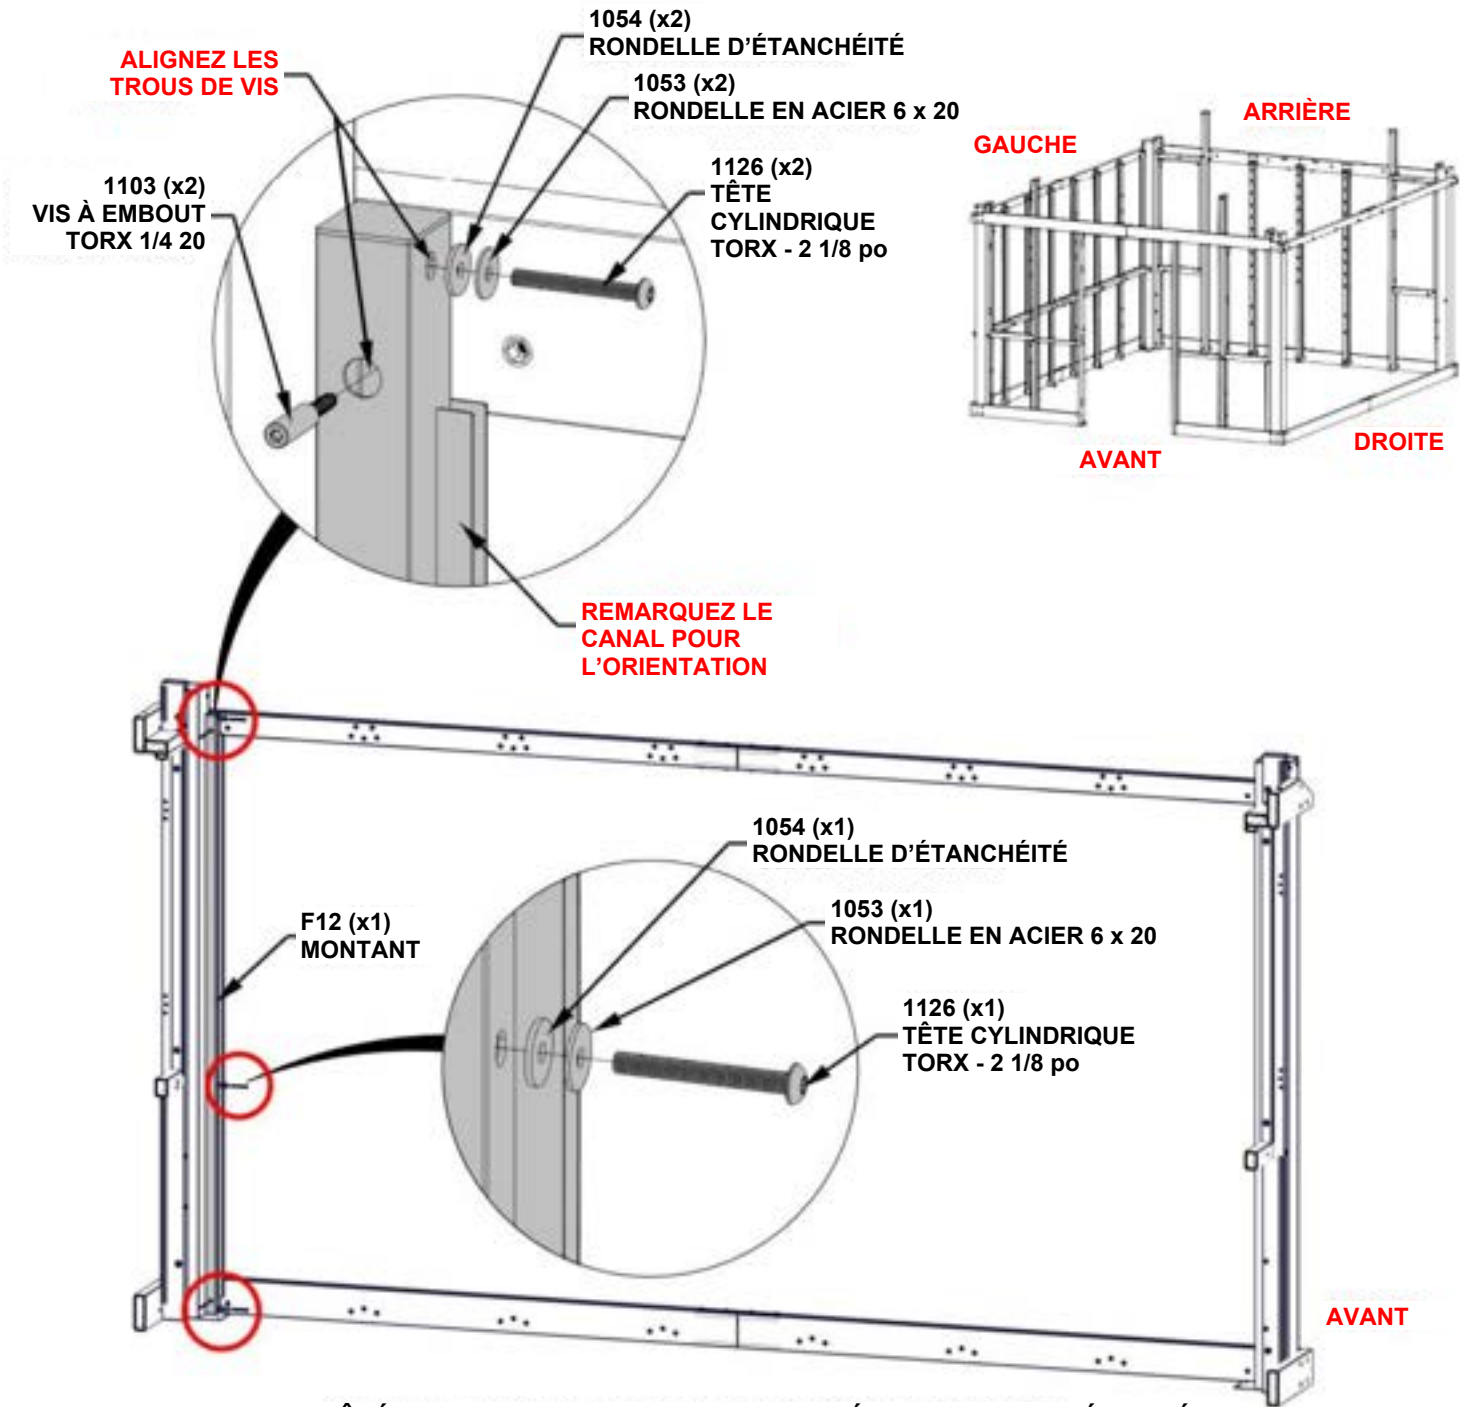

ÉTAPE 22B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20




F03 MONTANT - A4M05416
(x2) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70,00 x 2090)



F04 MONTANT - A4M05417
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 2 3/4 po (70 x 70 x 2090)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

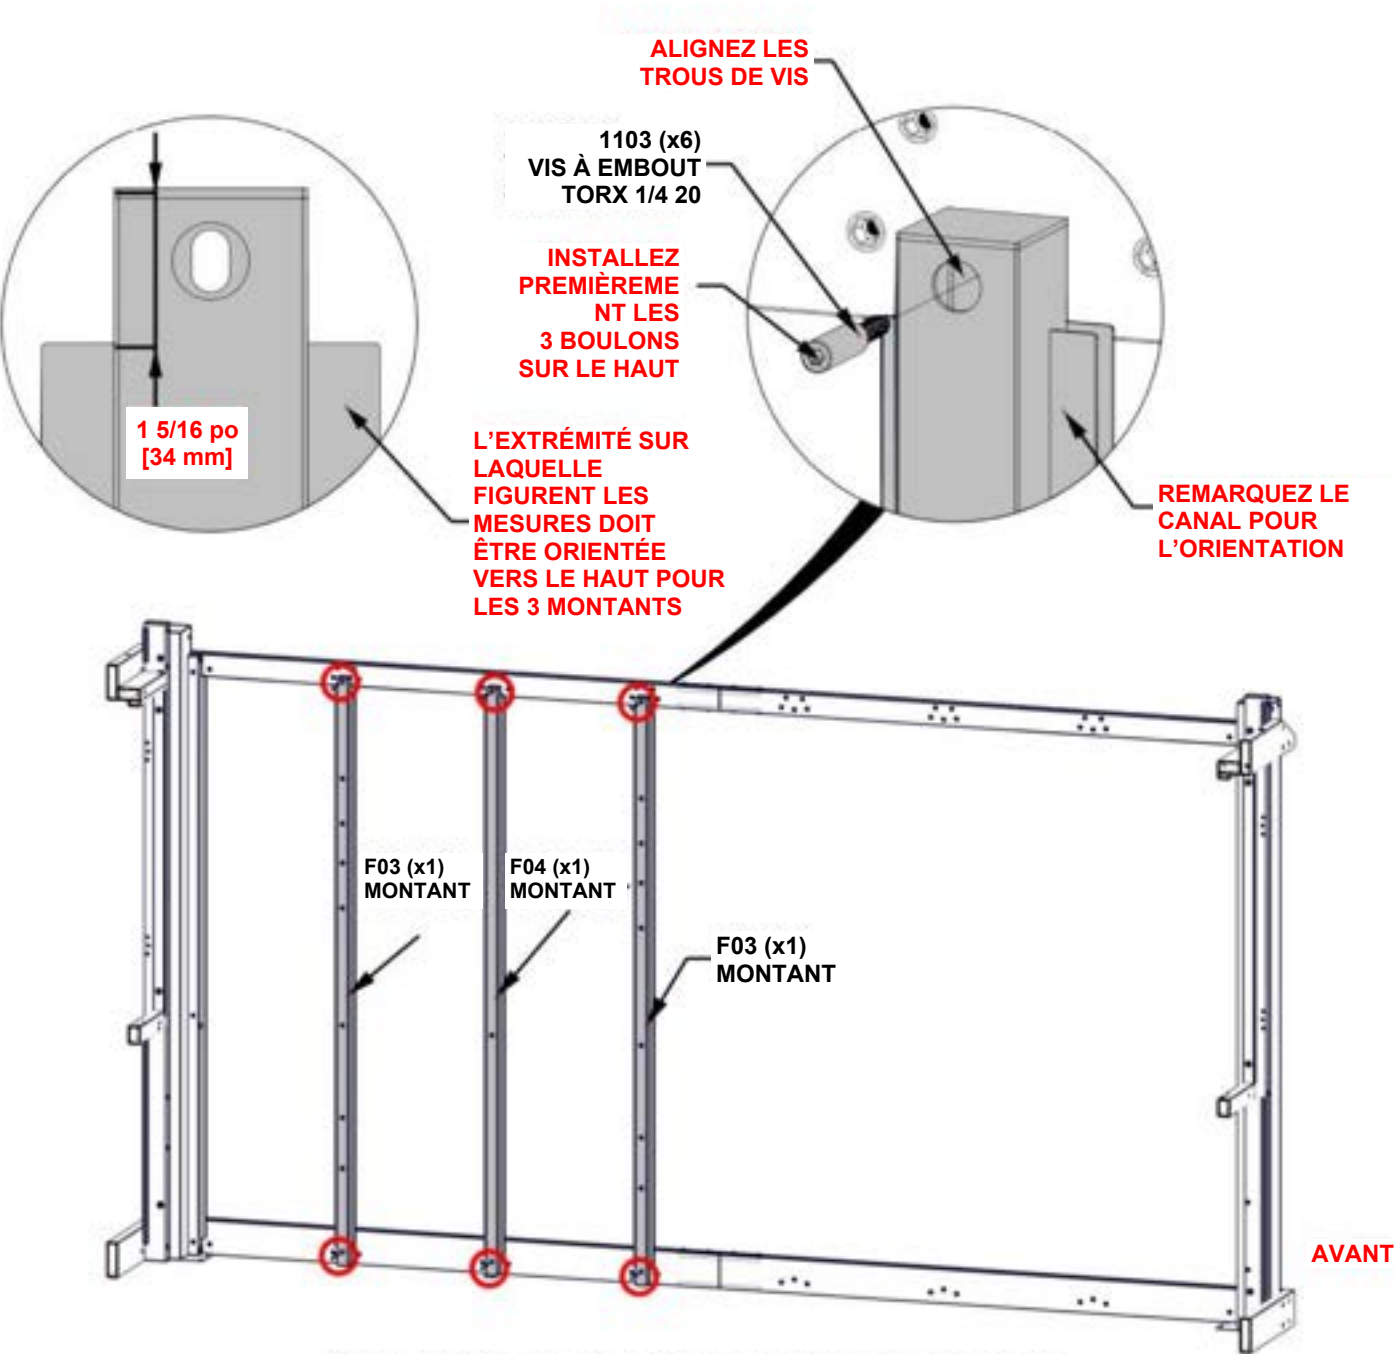

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 23A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



F03 MONTANT - A4M05416
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70,00 x 2090)




F04 MONTANT - A4M05417
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 2 3/4 po (70 x 70 x 2090)



F13 MONTANT - A4M05038
(x1) 82 5/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70 x 2103)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

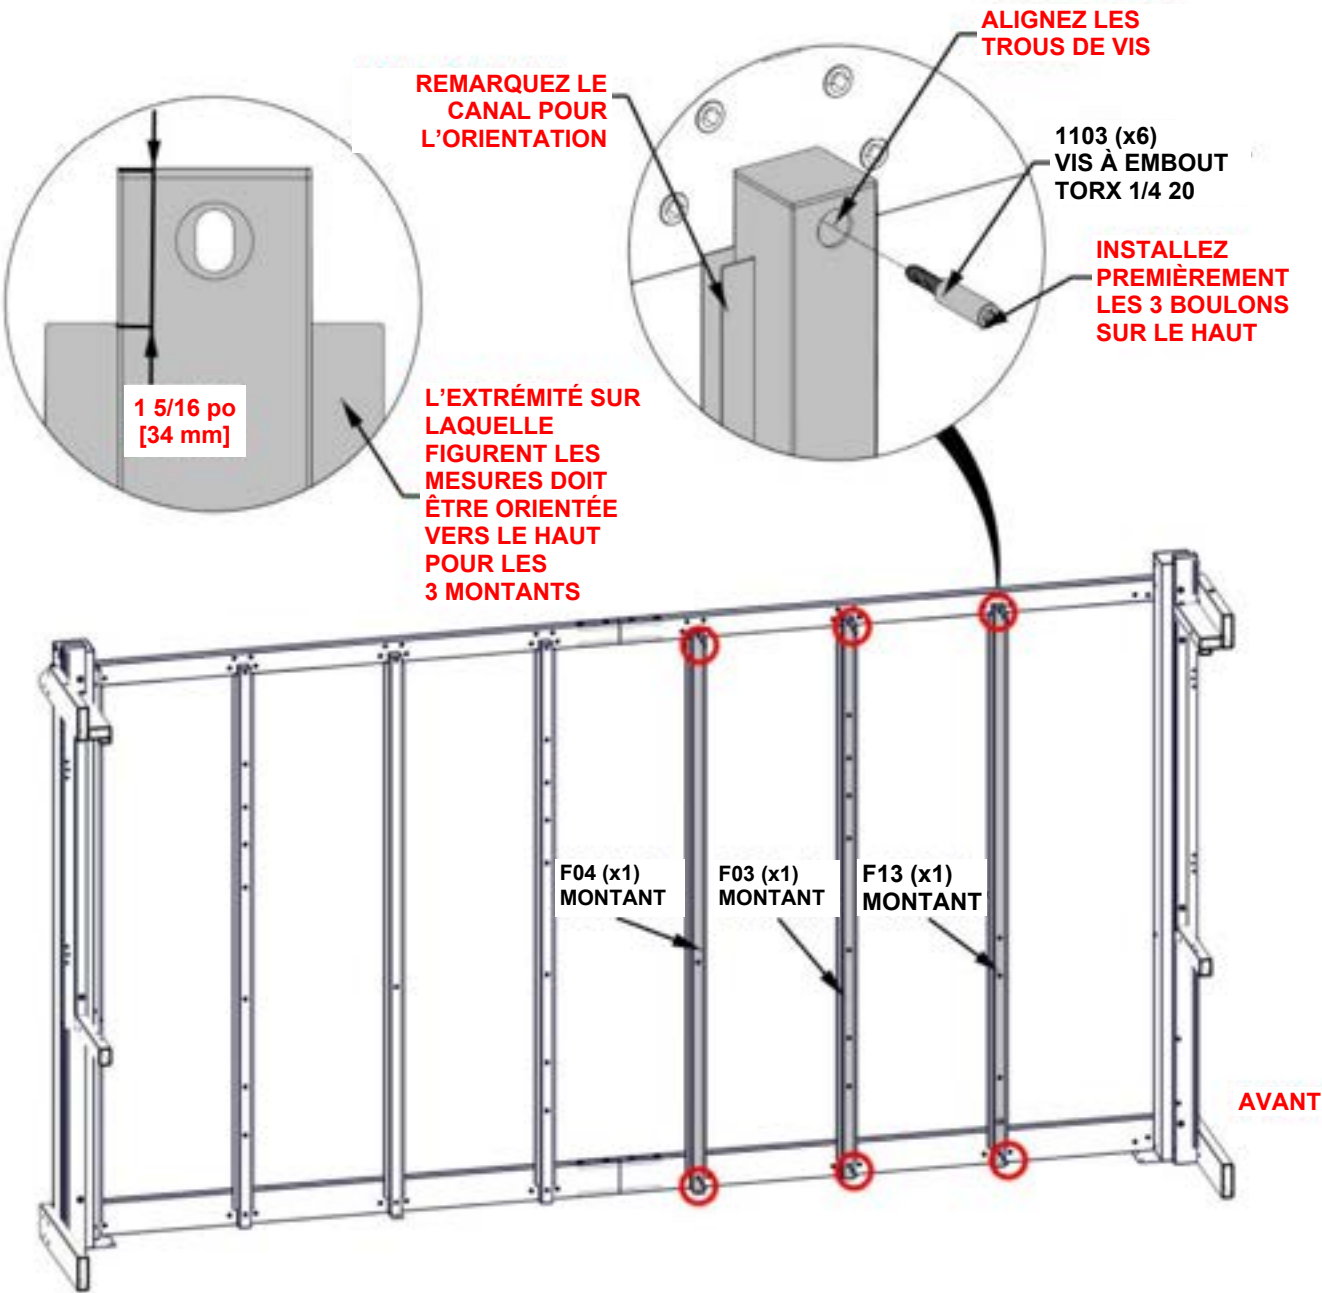

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 23B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101126	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



F05 MONTANT - A4M04976
(x1) 83 7/8 po x 2 3/16 po x 1 9/16 po (40 x 55 x 2130)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

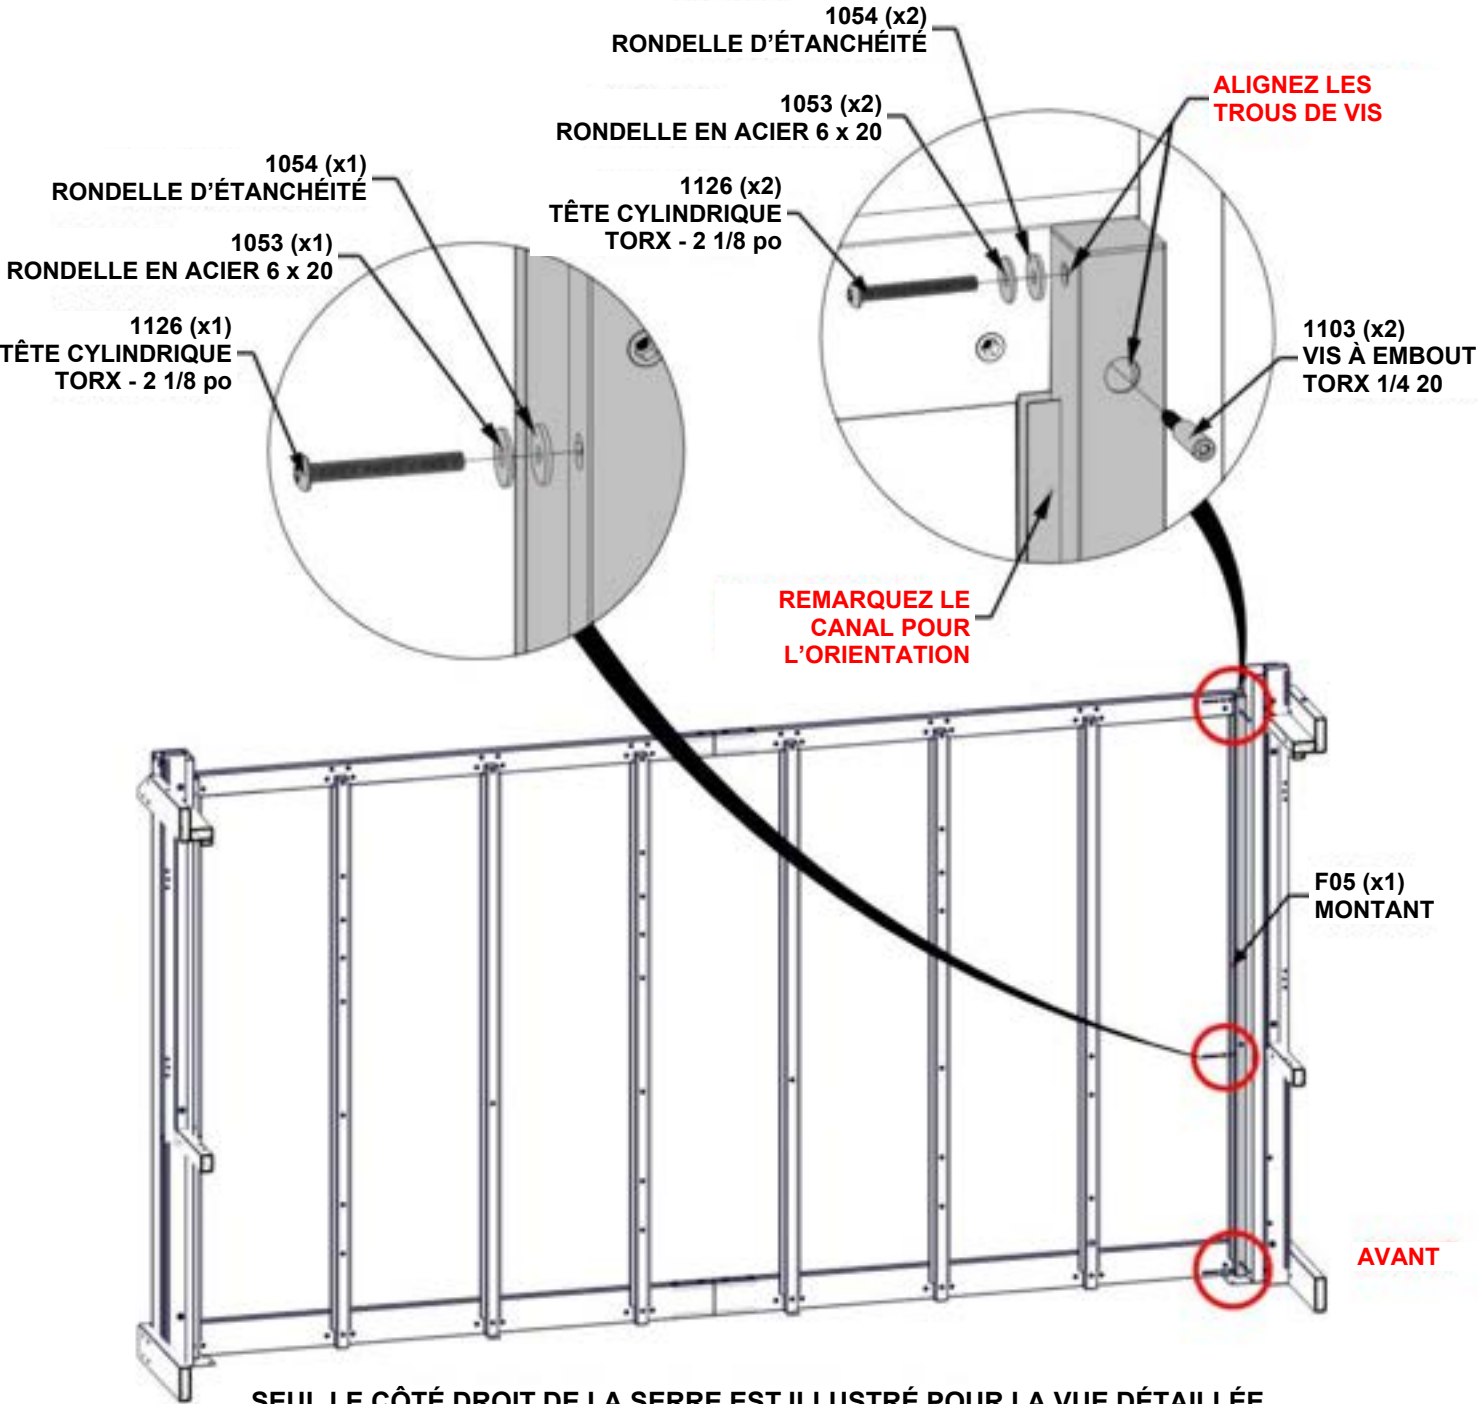


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE DROITE

IMPORTANT!!

LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- LES POTEaux ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.
- LES MESURES ENTRE LES POTEaux ET LES MONTANTS SONT COMME ILLUSTRÉES +/- 1/8 po.
- LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST COMPLÈTEMENT SERRÉE.

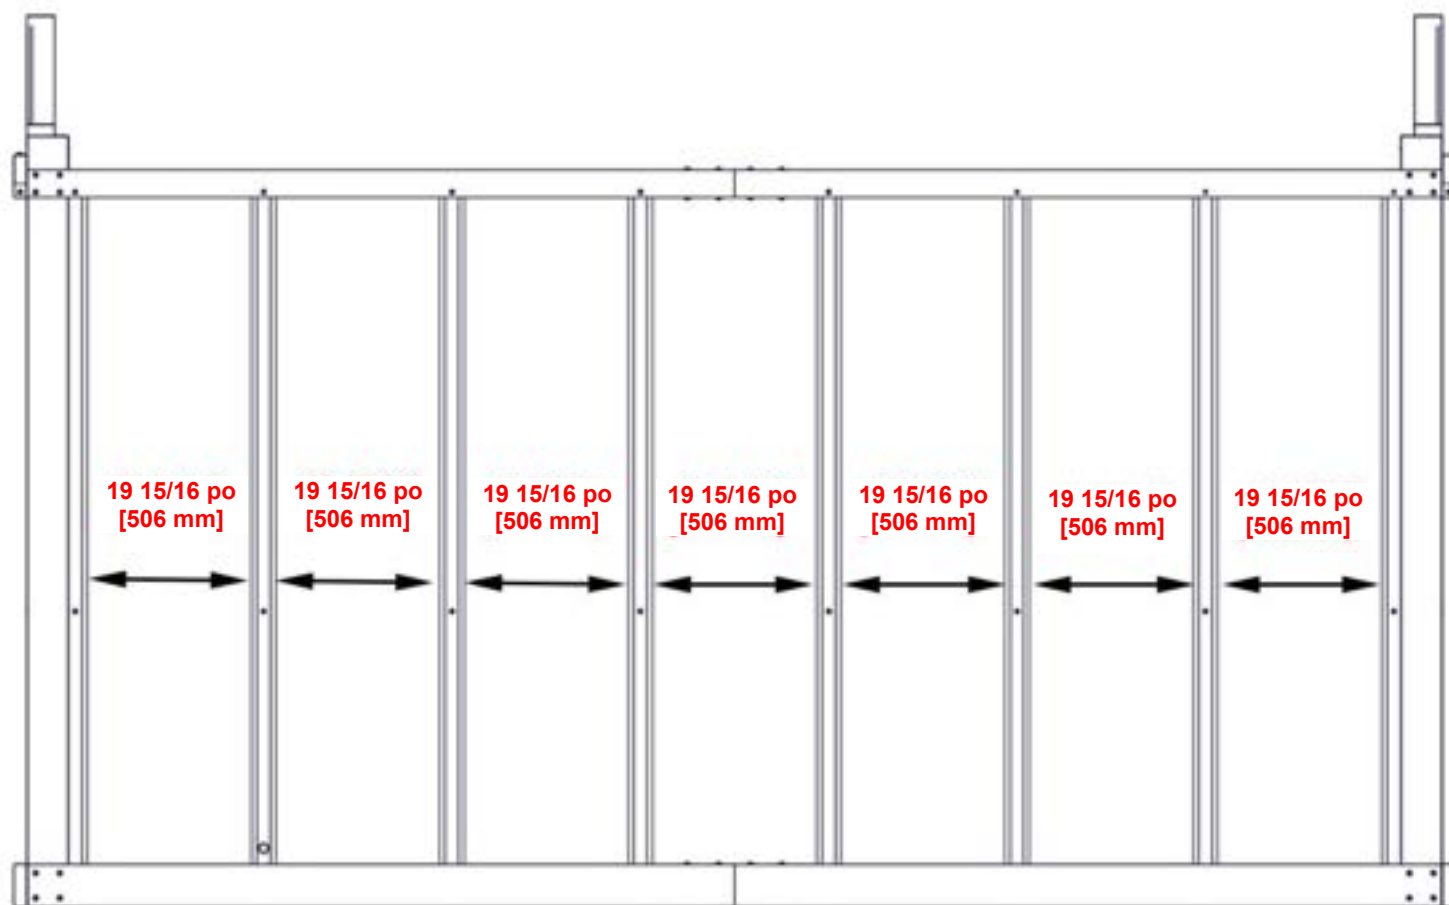

DROITE

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101410	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20 x 2 1/2 po




S04 REBORD DE FENÊTRE - A4M05562
(x1) 75 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 1929)



S05 REBORD DE FENÊTRE - A4M05563
(x1) 75 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 1929)

- POSEZ LE REBORD DE FENÊTRE SUR LES MONTANTS ET FIXEZ-LE À L'AIDE DES VIS.
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DESSERRER LES MONTANTS SI LES ENCOCHES DES REBORDS DE FENÊTRE NE S'ALIGNENT PAS AVEC CEUX-CI.

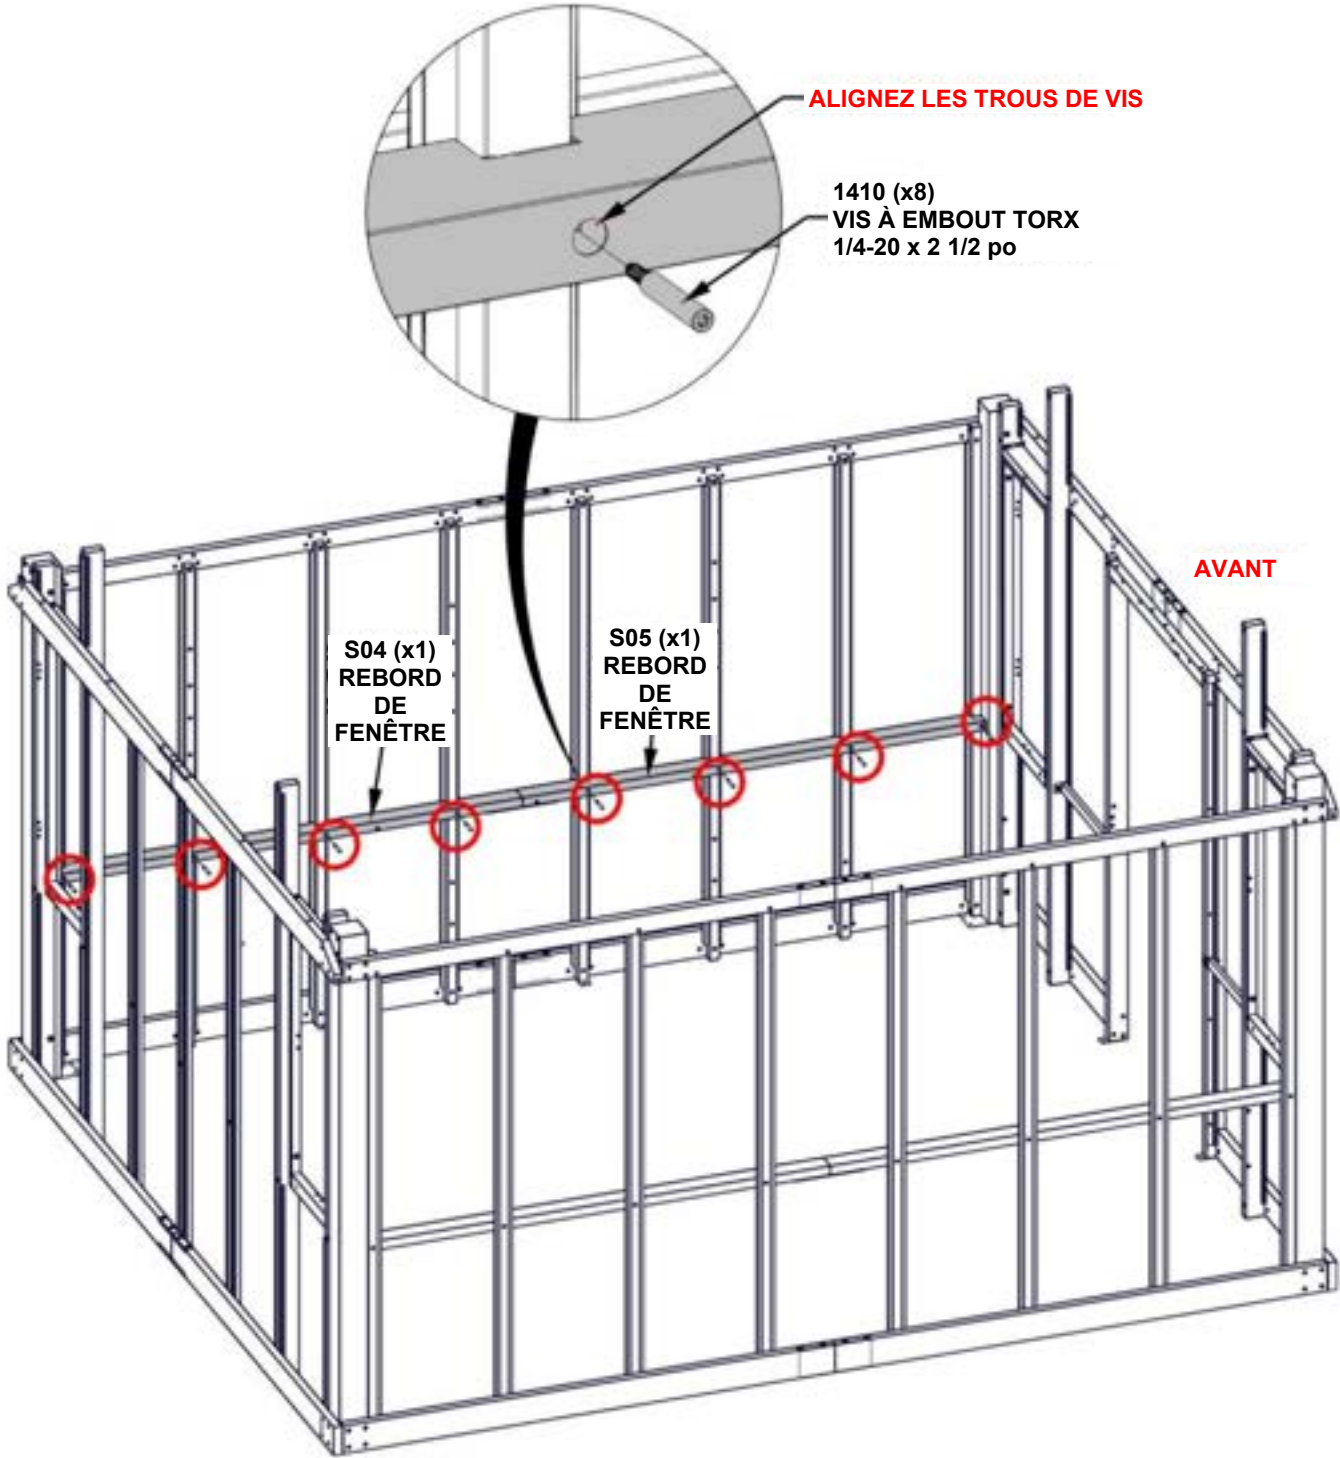


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



CP01 PIÈCE DE RACCORDEMENT - A4M04972
(x1) 11 13/16 po x 3 1/8 po x 1/8 po (3 x 80 x 300)

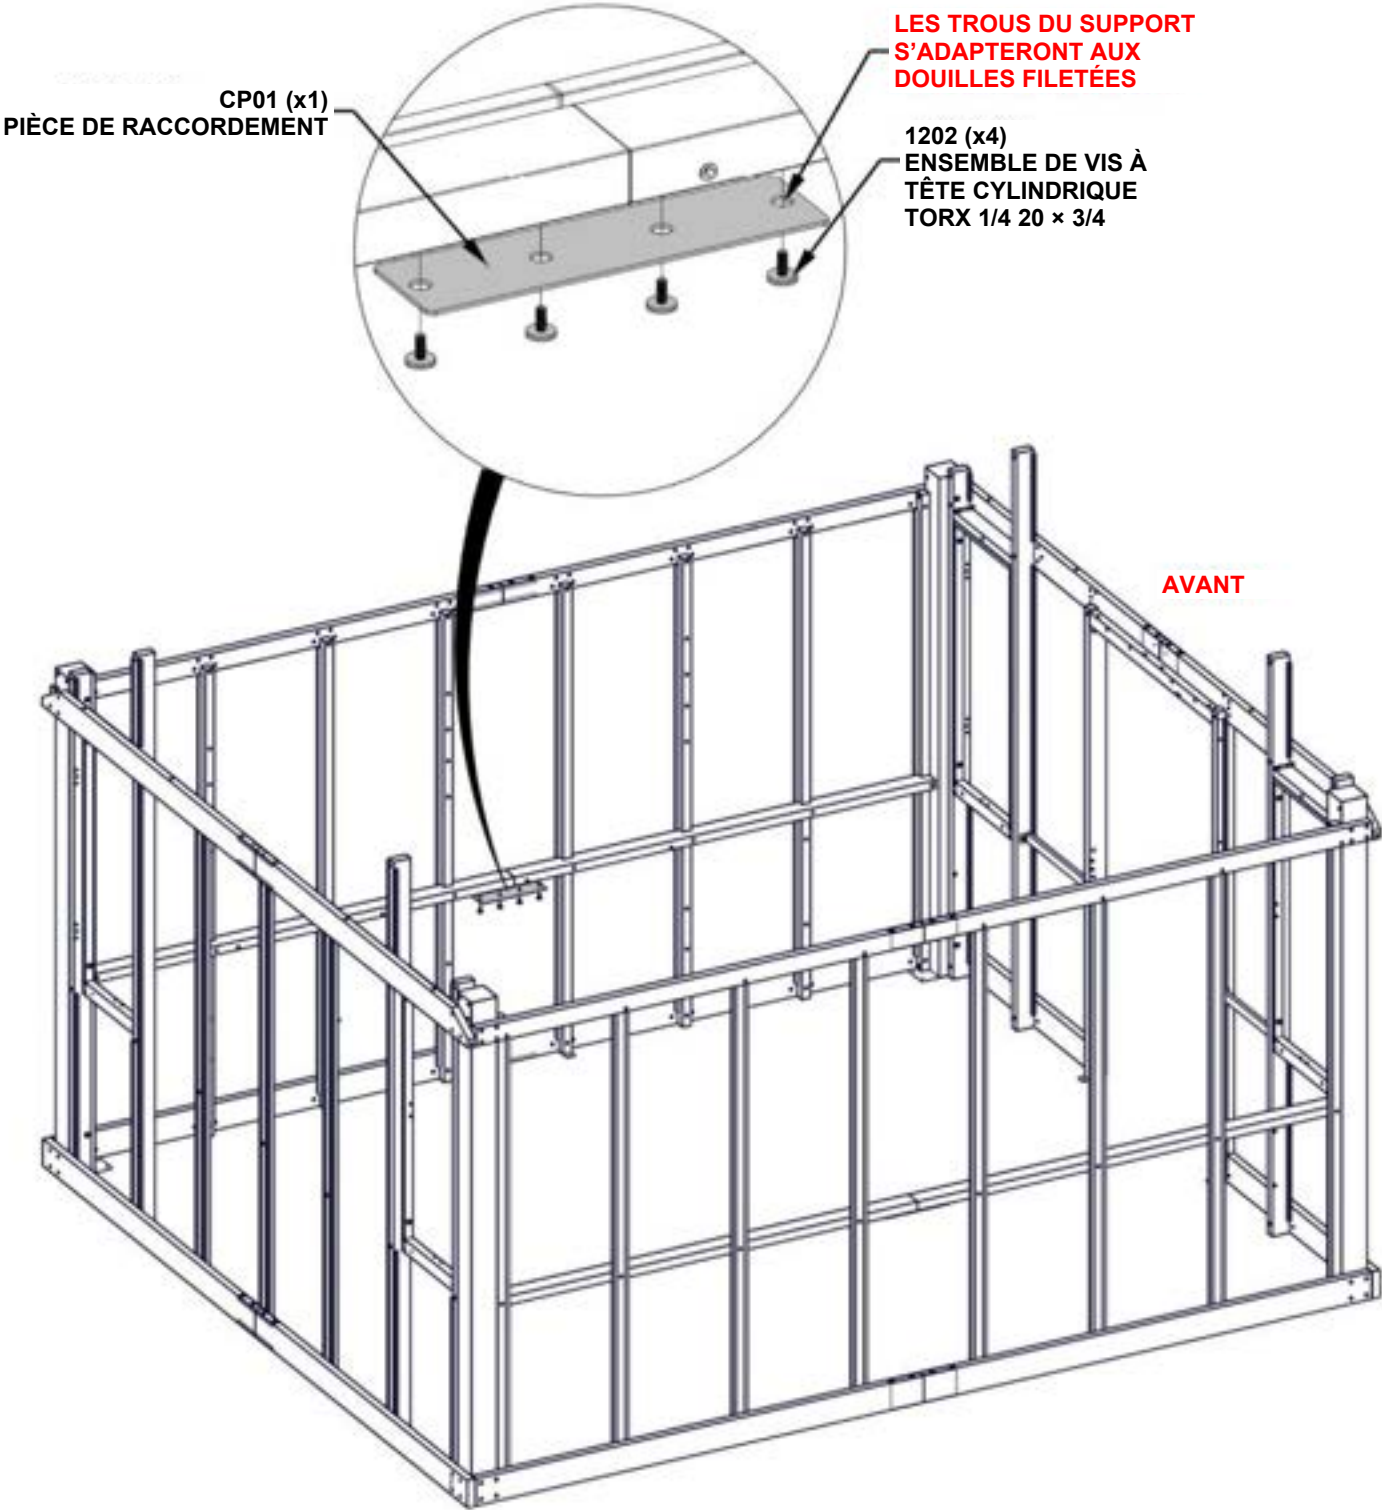

ÉTAPE 27A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



DS02 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE - A4M05567
(x1) 36 3/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 919)



DS04 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05568
(x1) 40 3/4 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1034)

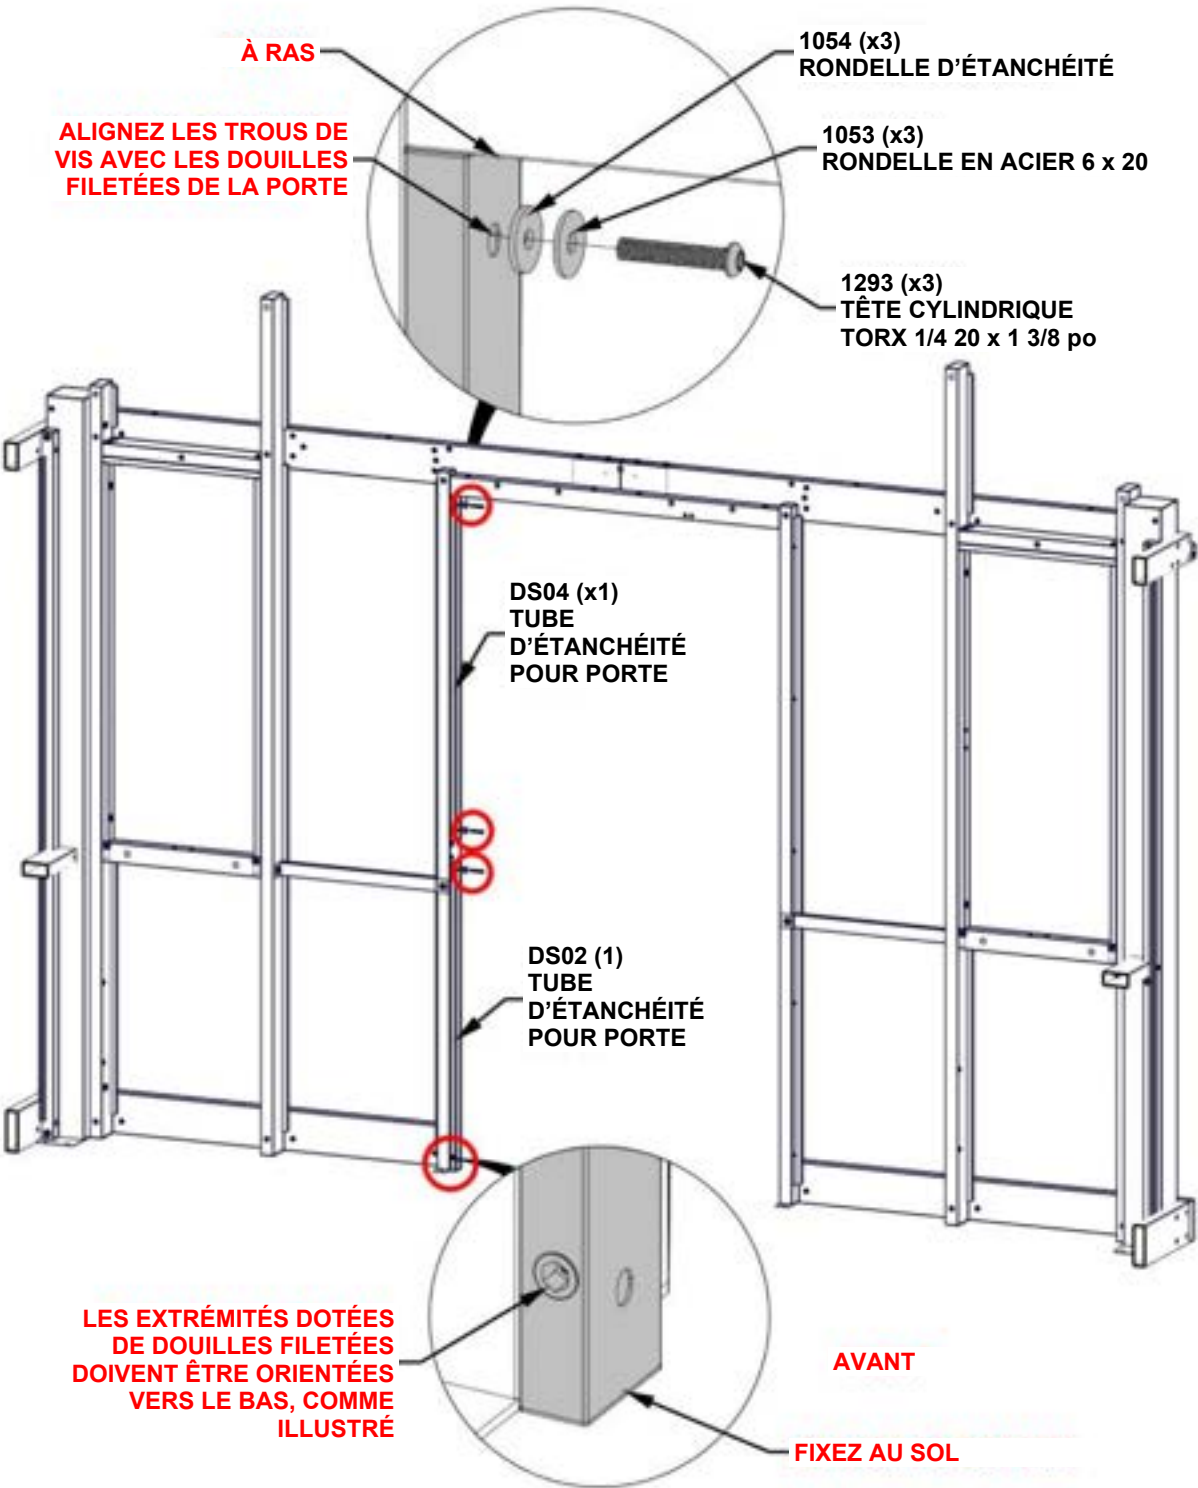


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 27B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



DS03 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE - A4M05311
(x1) 79 15/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 2030)

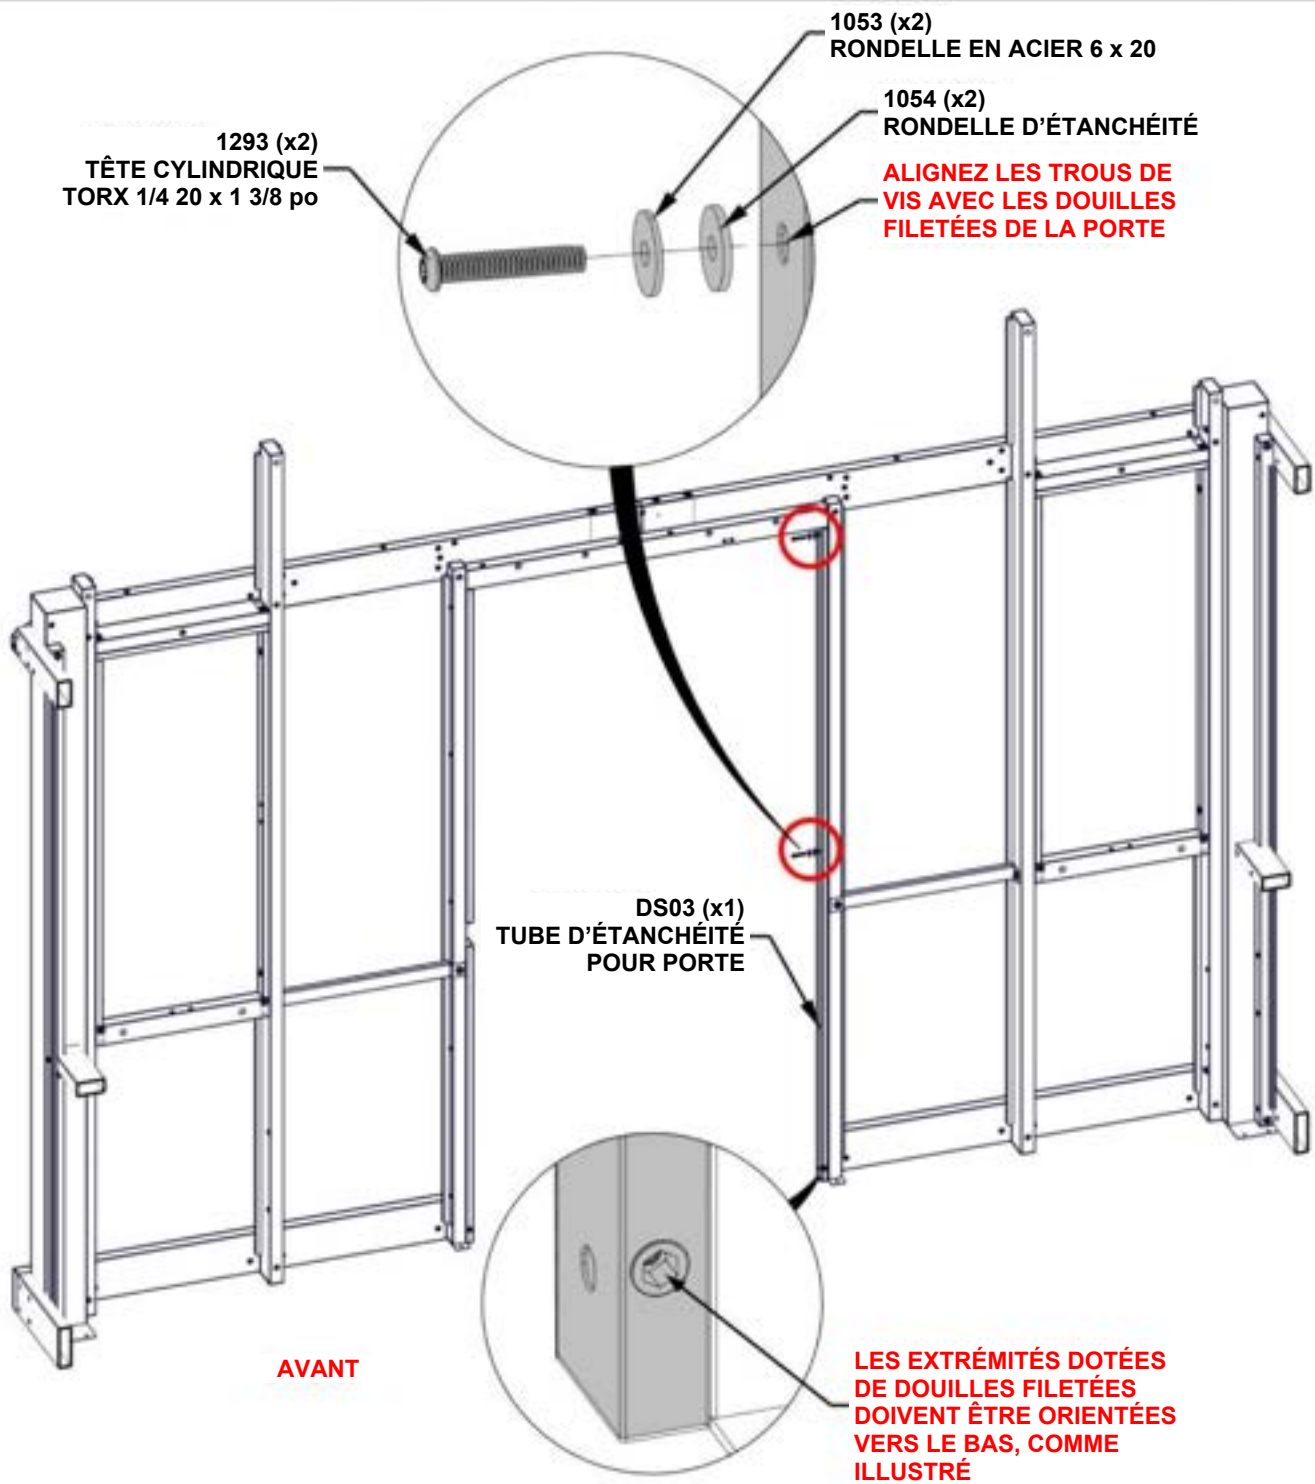


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 27C - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



J14 SUPPORT DE PORTE - A4M05312
(x1) 41 5/16 po x 2 3/4 po x 1 3/4 po (44,5 x 70 x 1049)

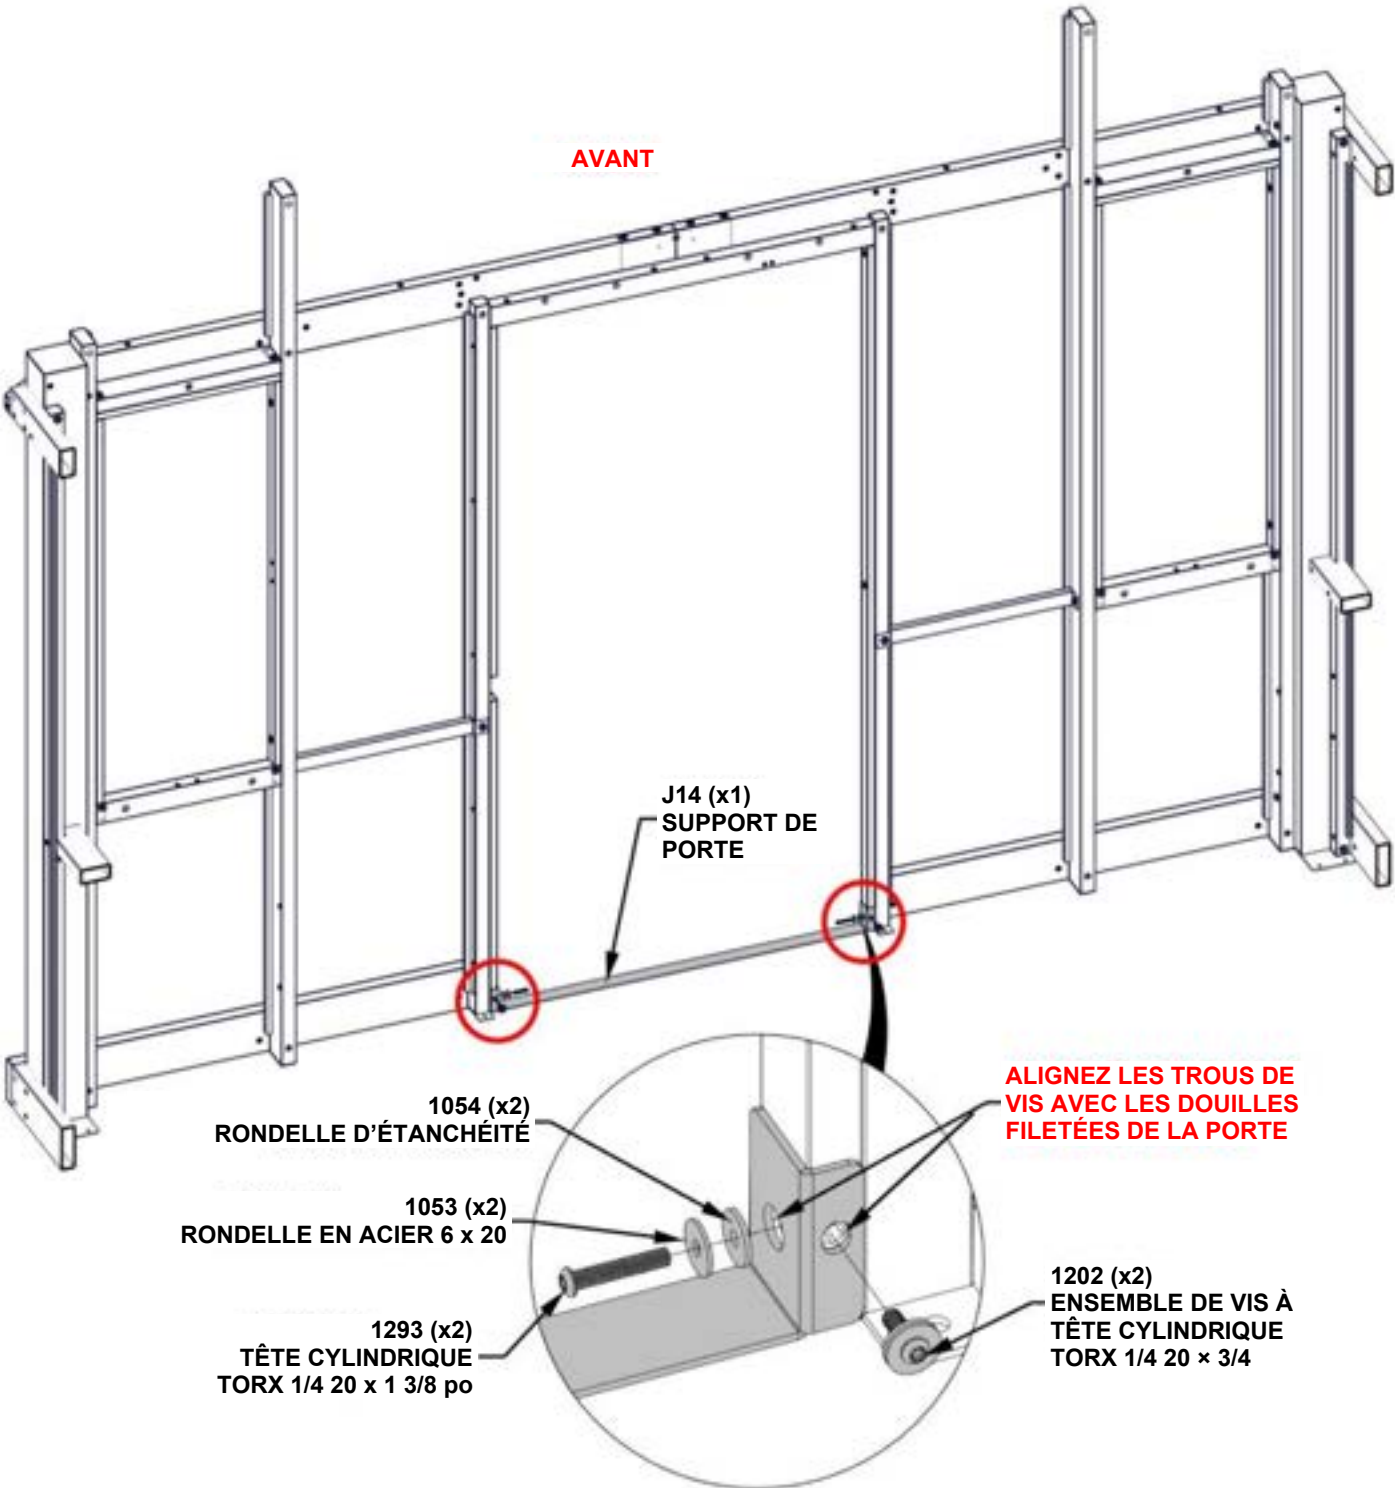

SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x4) 19 13/16 po x 1 1/4 po x 1/2 po (12,8 x 32,2 x 503,8)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

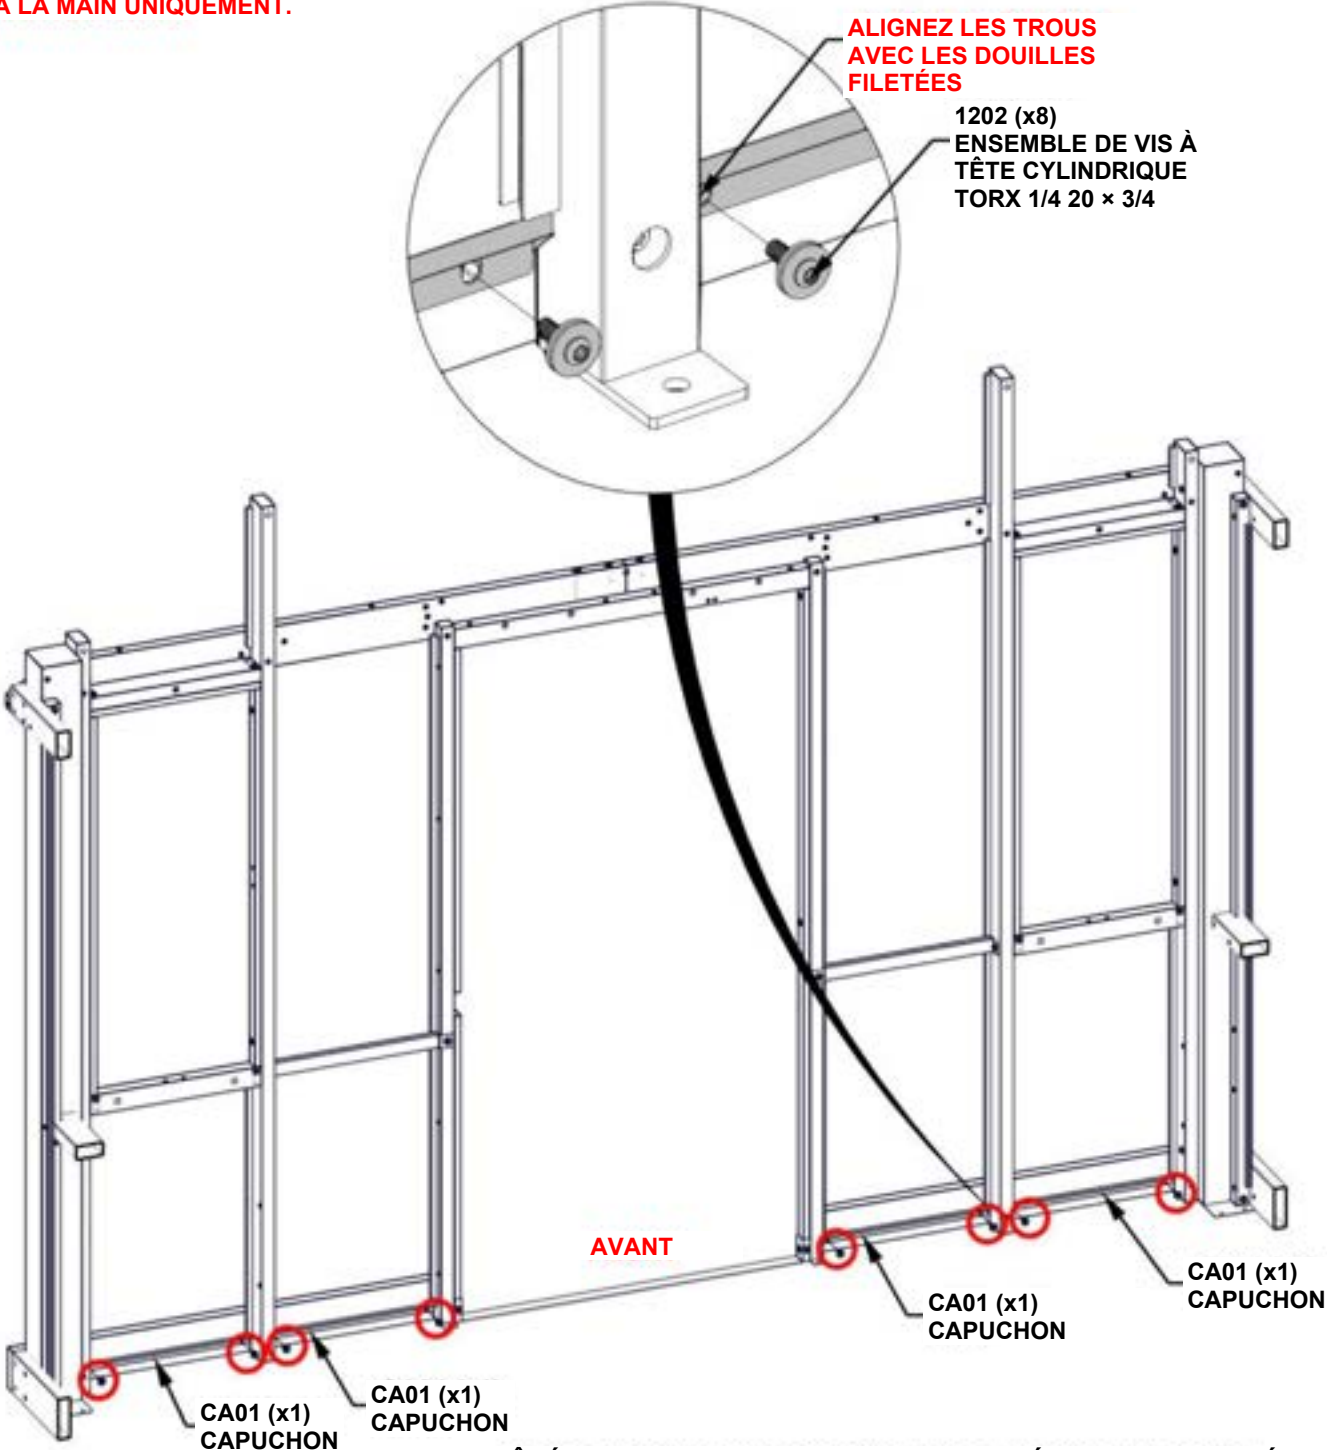

SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


W03 PANNEAU MURAL EN WPC – A5C00017
(x2) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)

W04 PANNEAU MURAL EN WPC – A5C00018
(x2) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po
(10 x 204 x 500)

W05 PANNEAU MURAL EN WPC – A5C00019
(x4) 3/8 po x 1 15/16 po x 8 1/16 po
(10 x 49 x 204)

W06 PANNEAU MURAL EN WPC – A5C00020
(x2) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po
(10 x 204 x 500)

- INSÉREZ LES PANNEAUX MURAUX DANS LES CANAUX.
- POUSSEZ LES PANNEAUX MURAUX JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE ENTRE EUX.
- VÉRIFIEZ QUE LE PANNEAU MURAL INFÉRIEUR REPOSE À L'INTÉRIEUR DU CAPUCHON DE FOND.

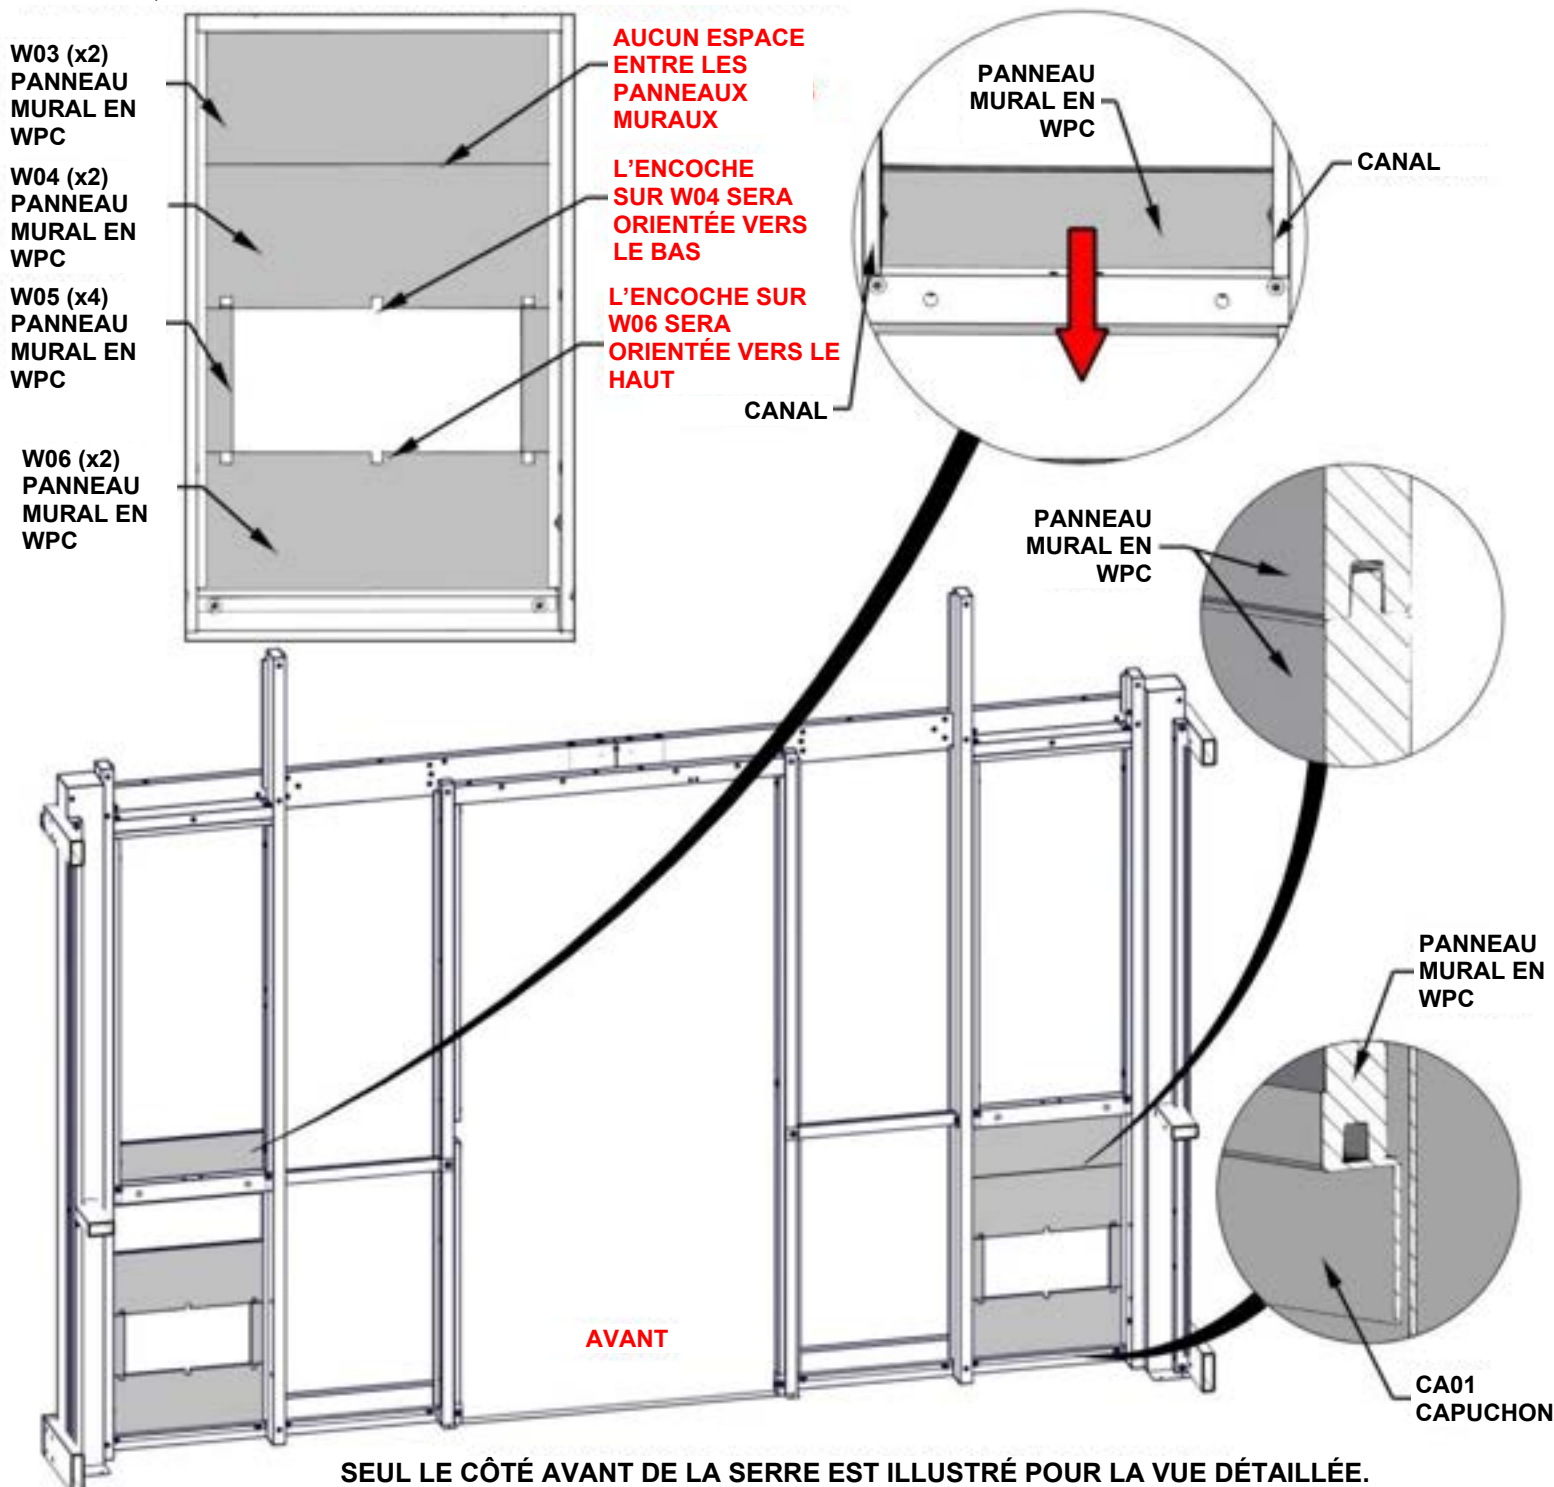

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT



W03 PANNEAU MURAL EN WPC - A5C00017
(x8) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)

- INSÉREZ LES PANNEAUX MURAUX EN WPC DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE.
- APPUYEZ SUR LES PANNEAUX MURAUX JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE ENTRE EUX.
- VÉRIFIEZ QUE LE PANNEAU MURAL INFÉRIEUR REPOSE À L'INTÉRIEUR DU CAPUCHON DE FOND.

AUCUN ESPACE
ENTRE LES
PANNEAUX
MURAUX

W03 (x8)
PANNEAU
MURAL EN WPC

CANAL

CANAL

PANNEAU
MURAL EN
WPC

IL EST
IMPORTANT QUE
LA LANGUE SOIT
TOURNÉE VERS
LE HAUT POUR
PERMETTRE
L'ÉVACUATION
DE L'EAU

PANNEAU
MURAL EN
WPC

CA01
CAPUCHON

AVANT

SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



L01 ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS À LAMELLES - A4M05408
(x2) 17 5/16 po x 11 po x 1 9/16 po (40 x 280 x 439)

J10 SUPPORT DE LAMELLE - A4M05409
(x8) 3 15/16 po x 1 9/16 po x 1 1/16 po (26,8 x 40 x 100)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

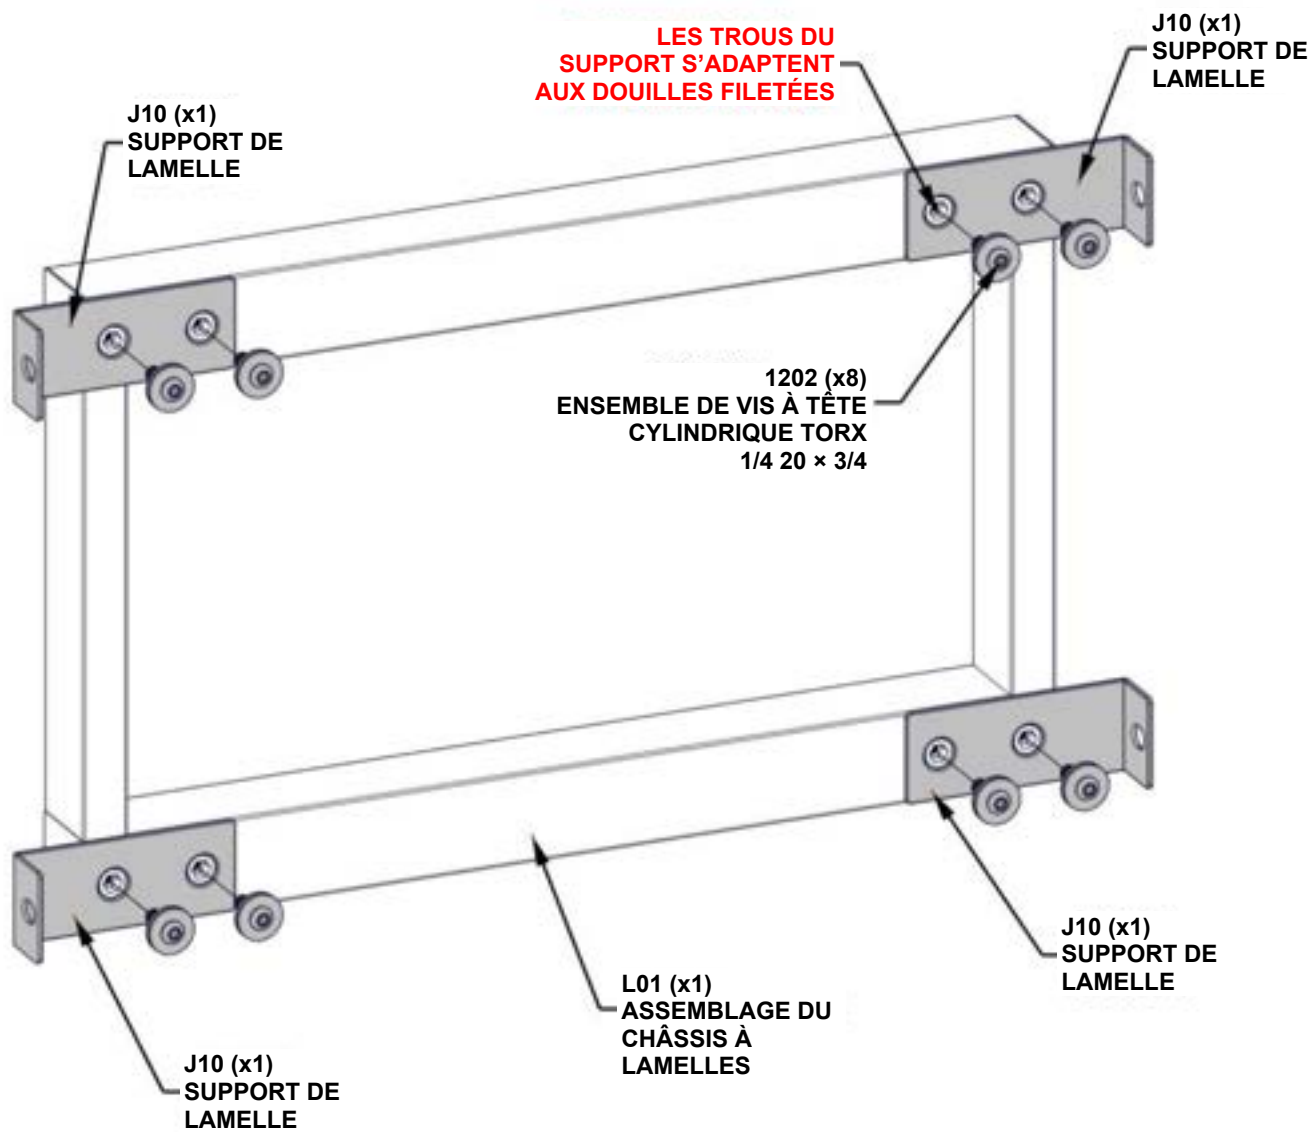


ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT À PARTIR DE L'ÉTAPE 31

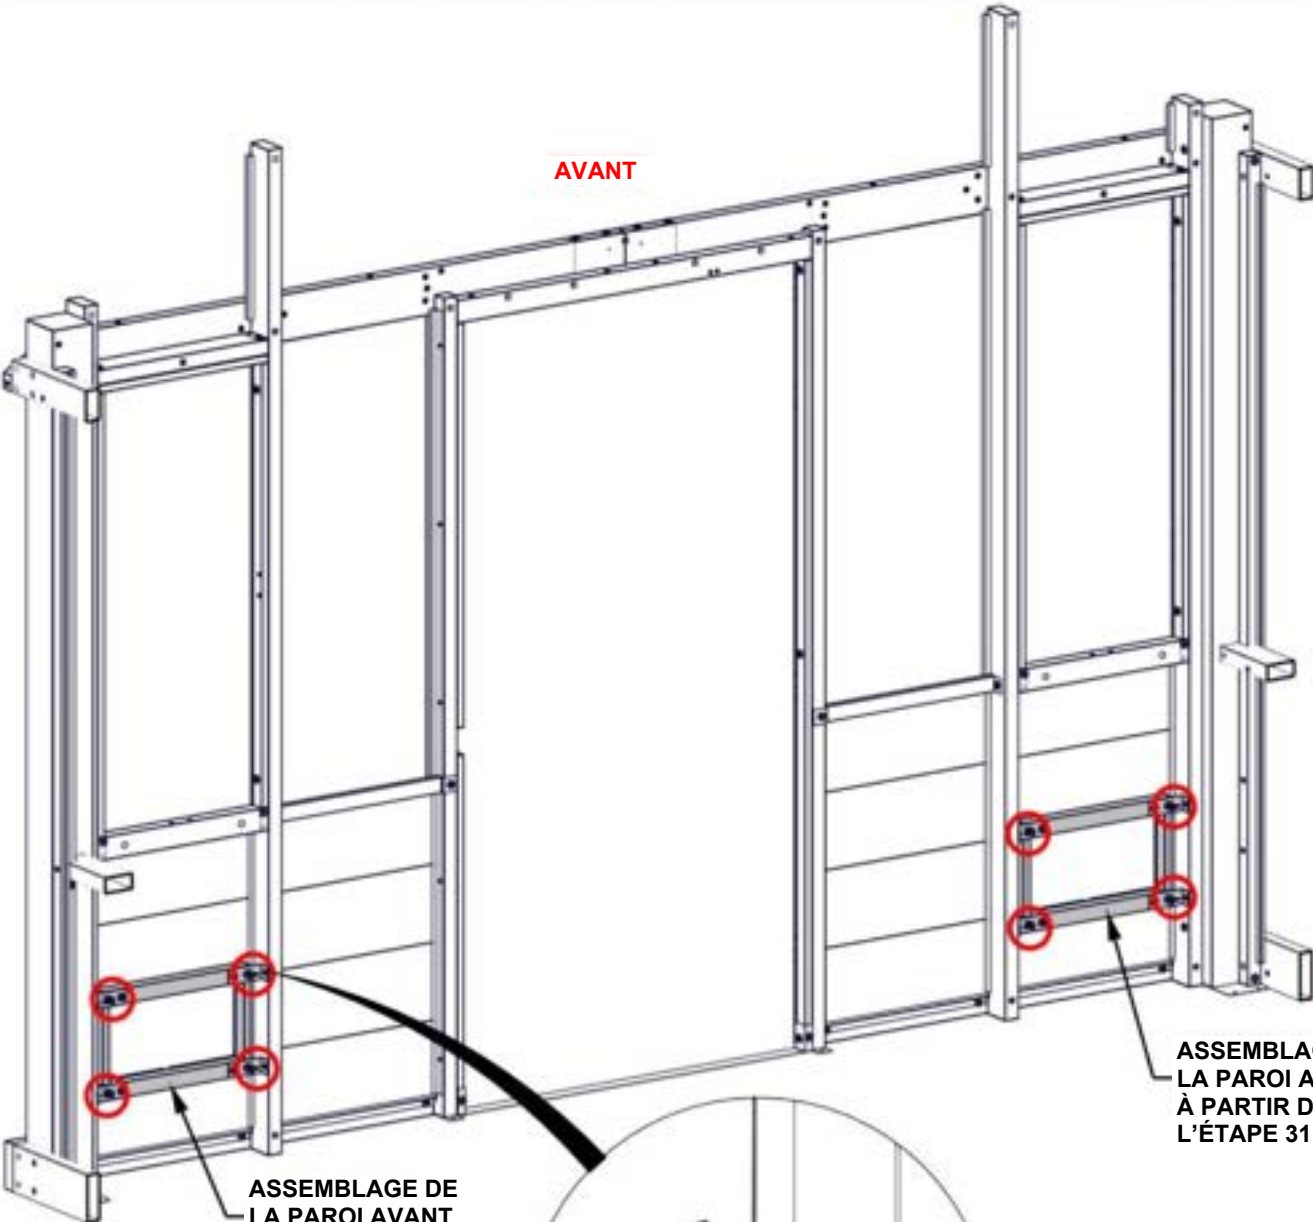

ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT À PARTIR DE L'ÉTAPE 31

ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT À PARTIR DE L'ÉTAPE 31


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

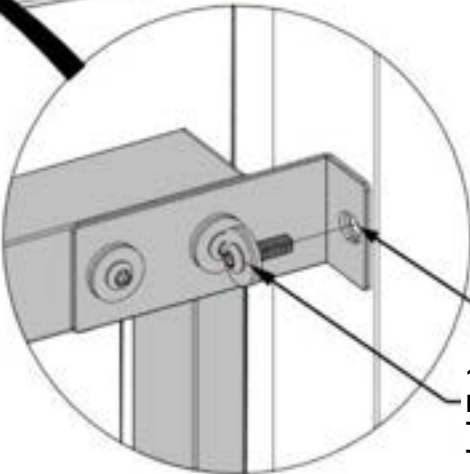

ALIGNEZ LES TROUS AVEC LES DOUILLES FILETÉES

1202 (x8)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

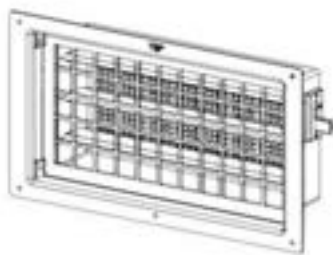

A6P00730 LAMELLE
(x2)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101287	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1 po INOX

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.


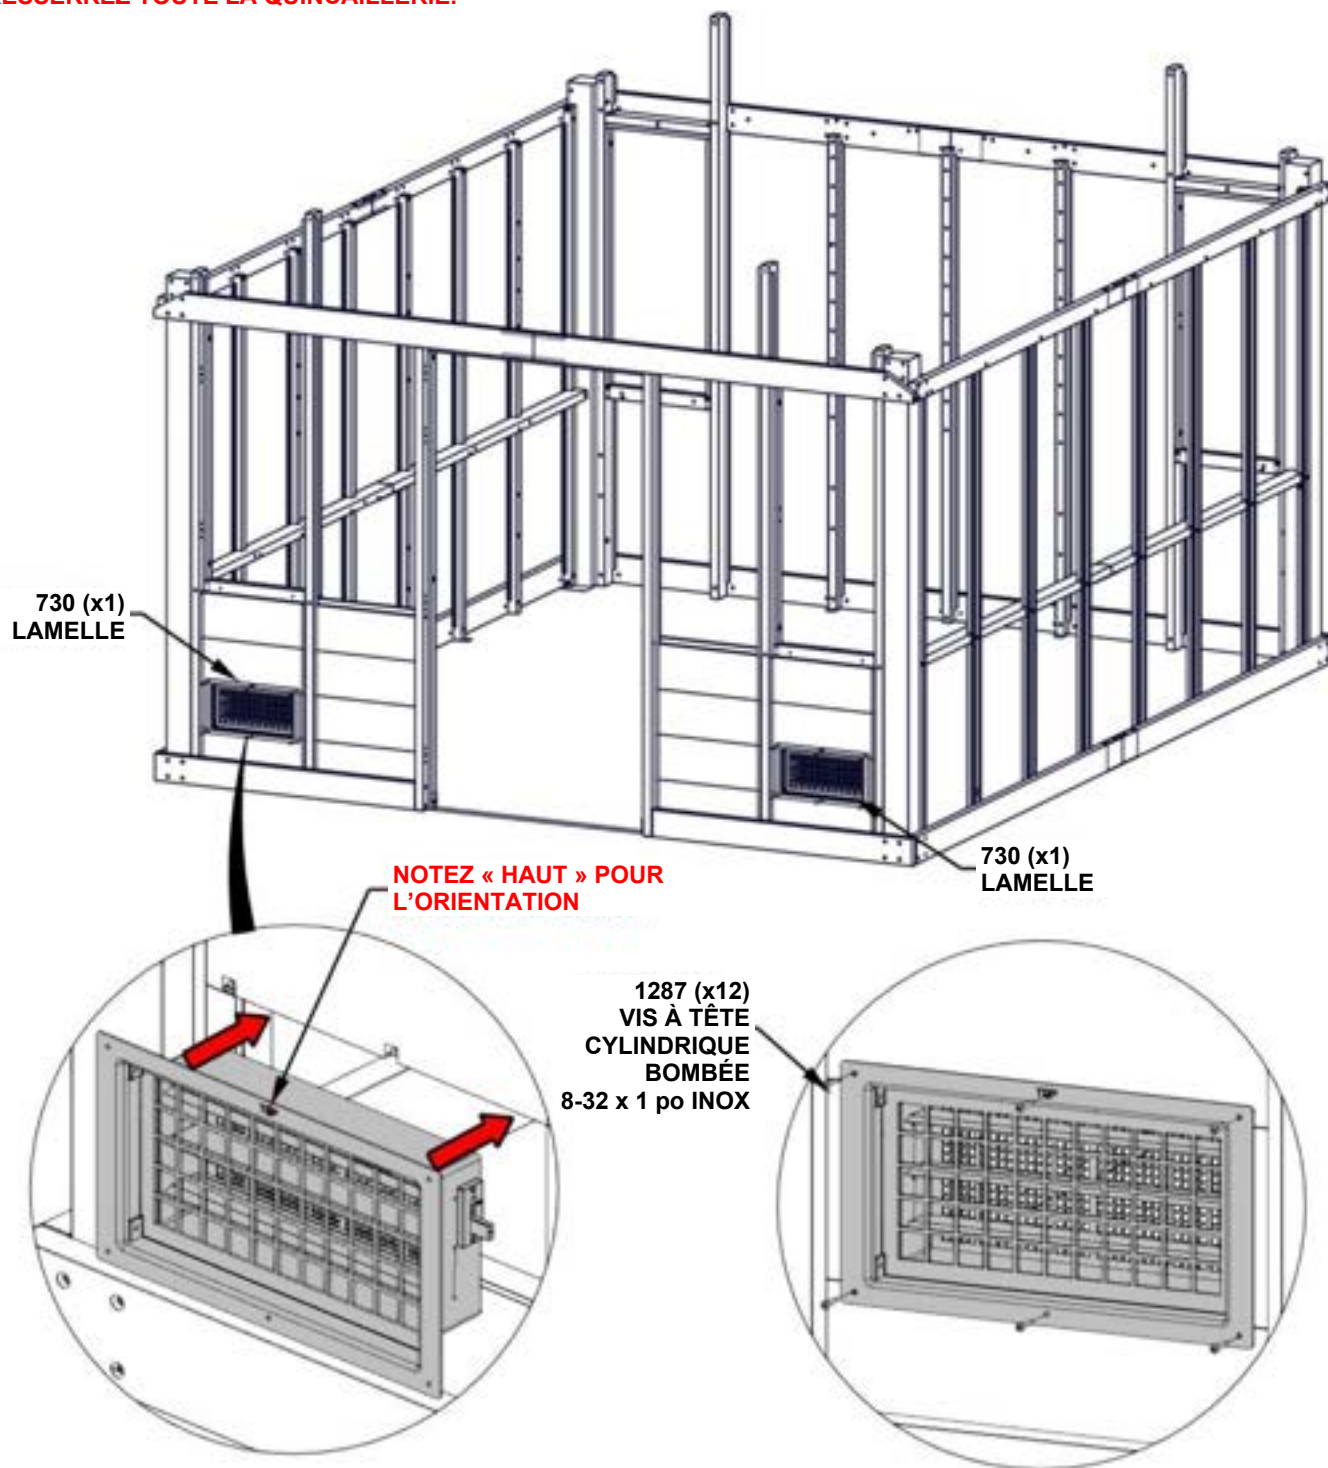


ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT



4974 BORDURE Z IMPERMÉABLE - A4M04974
(x2) 19 3/4 po x 7/16 po x 7/16 po (10,80 x 11 x 502)

- INSÉREZ LA PIÈCE 4974 DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE JUSQU'À CE QU'ELLE VIENNE SE LOGER CONTRE LES PANNEAUX MURAUX.

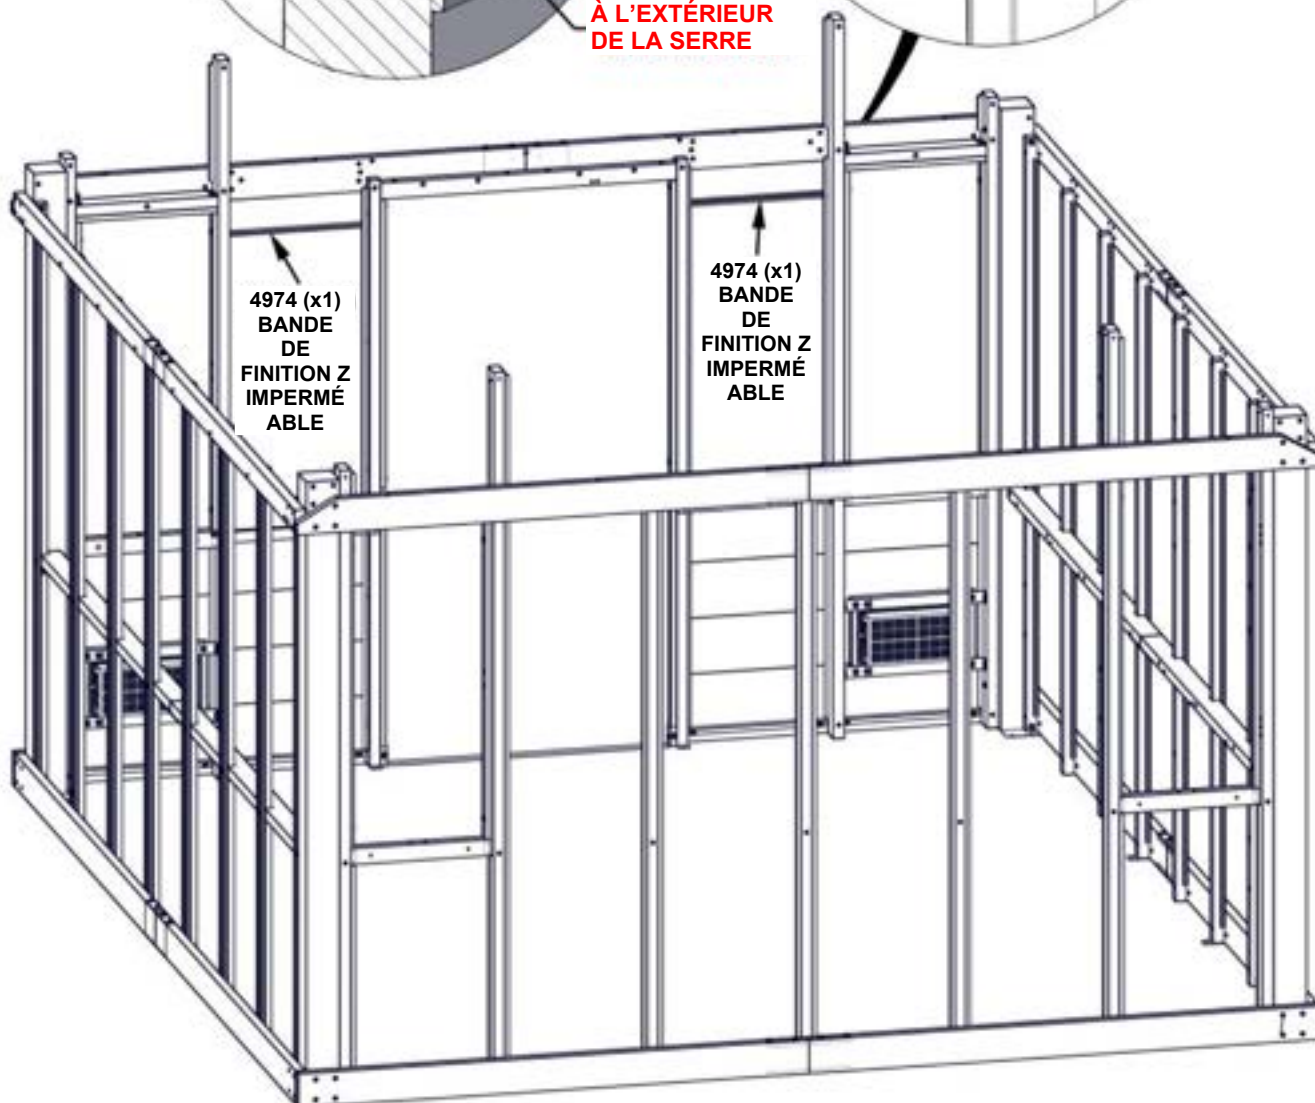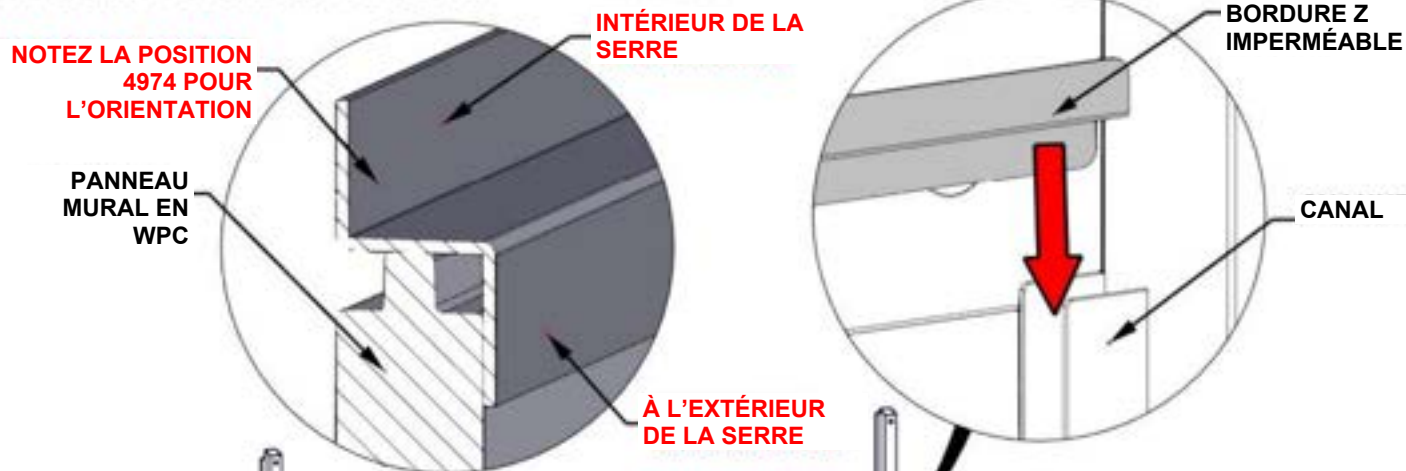

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT




1611 FICHE TECHNIQUE - A6P01611
(x2) 48 1/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 1223)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- **RÉPÉTEZ POUR LES 2 FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.**

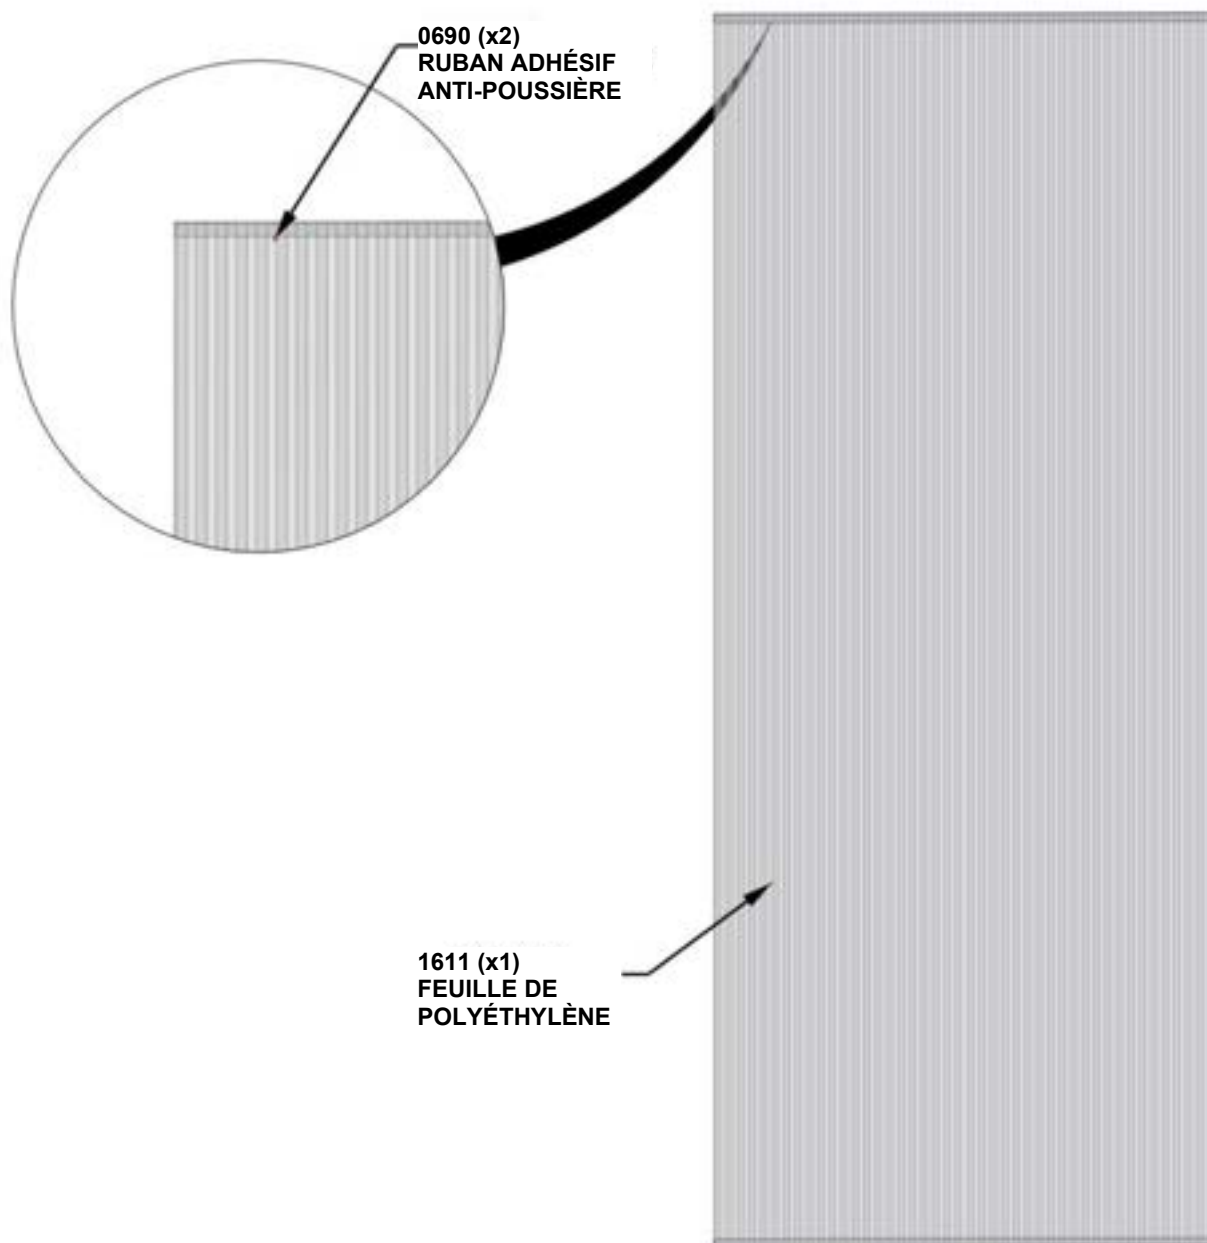


ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE SOIT TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- GLISSEZ AVEC PRÉCAUTION LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE JUSQU'À CE QU'ELLES REPOSENT BIEN SUR LES BANDES Z ÉTANCHES DÉJÀ INSTALLÉES.

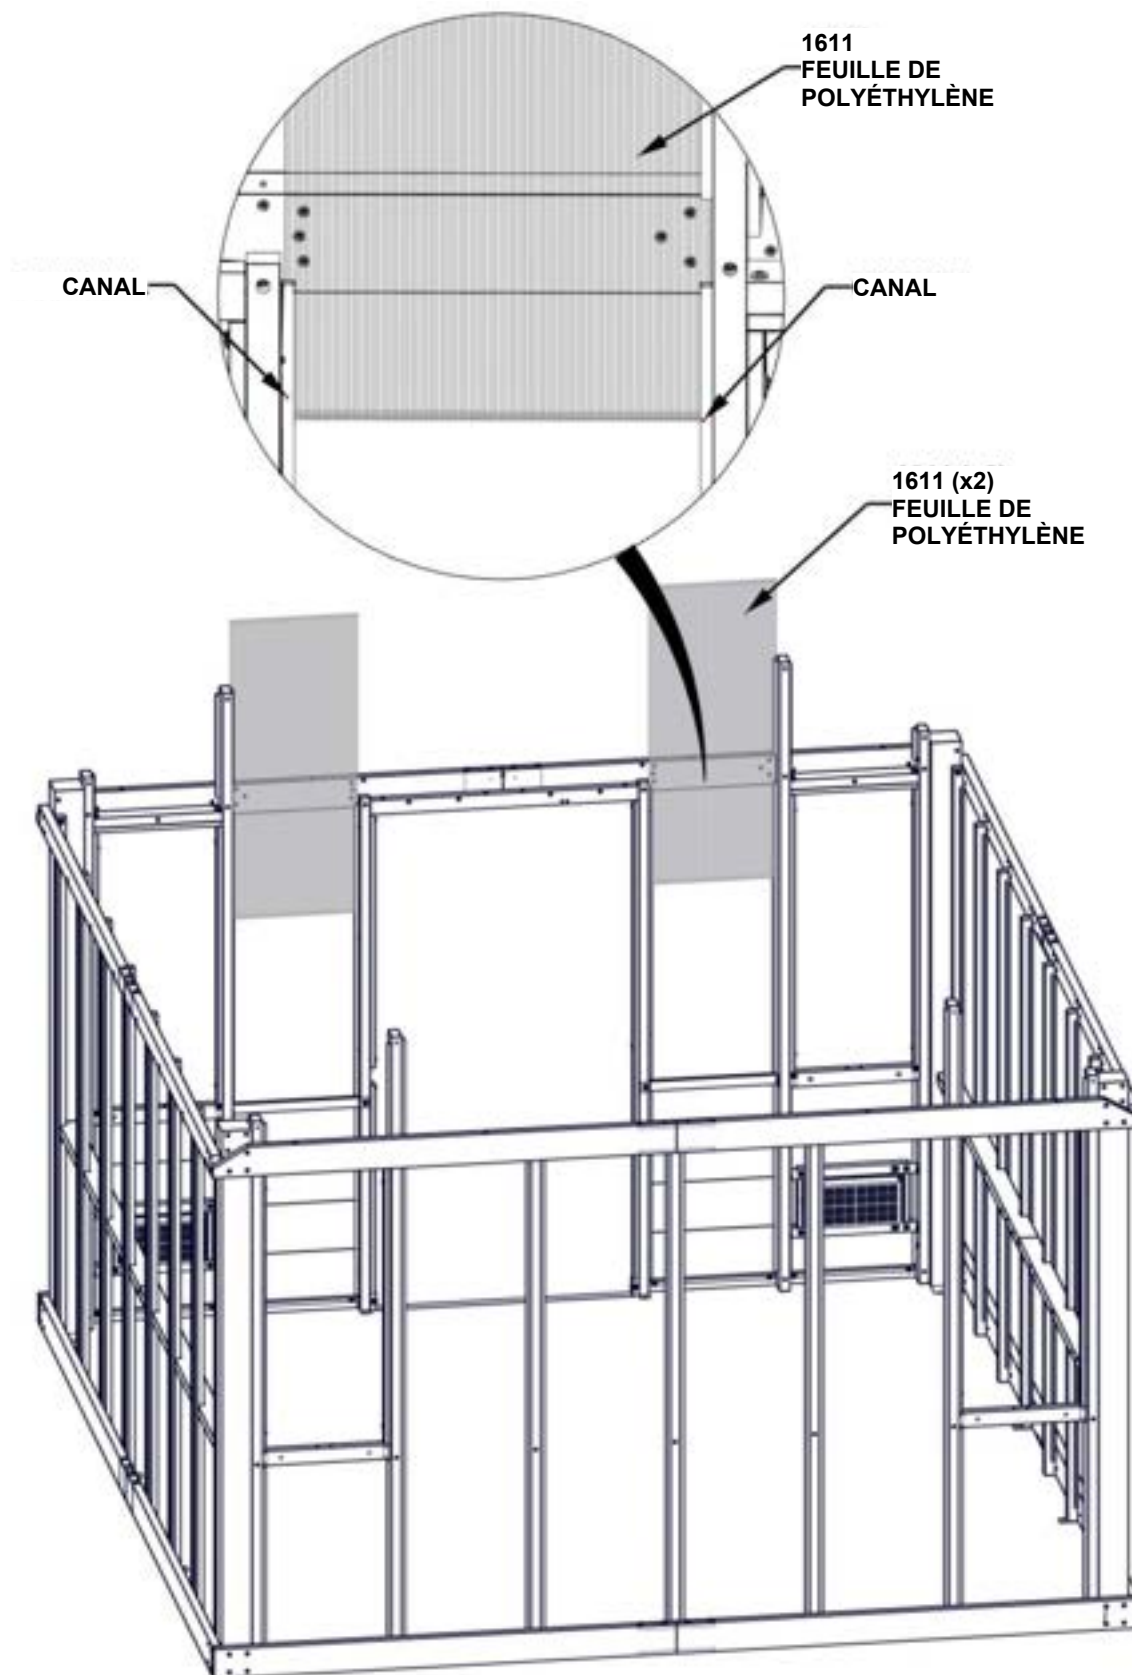

ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x2) 19 13/16 po x 1 1/4 po x 1/2 po (12,8 x 32,2 x 503,8)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.


ALIGNEZ LES TROUS
AVEC LES DOUILLES
FILETÉES

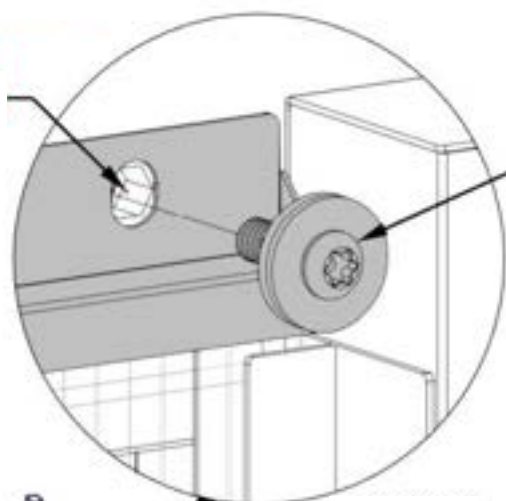

1202 (x4)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

CA01 (x1)
CAPUCHON


CA01 (x1)
CAPUCHON

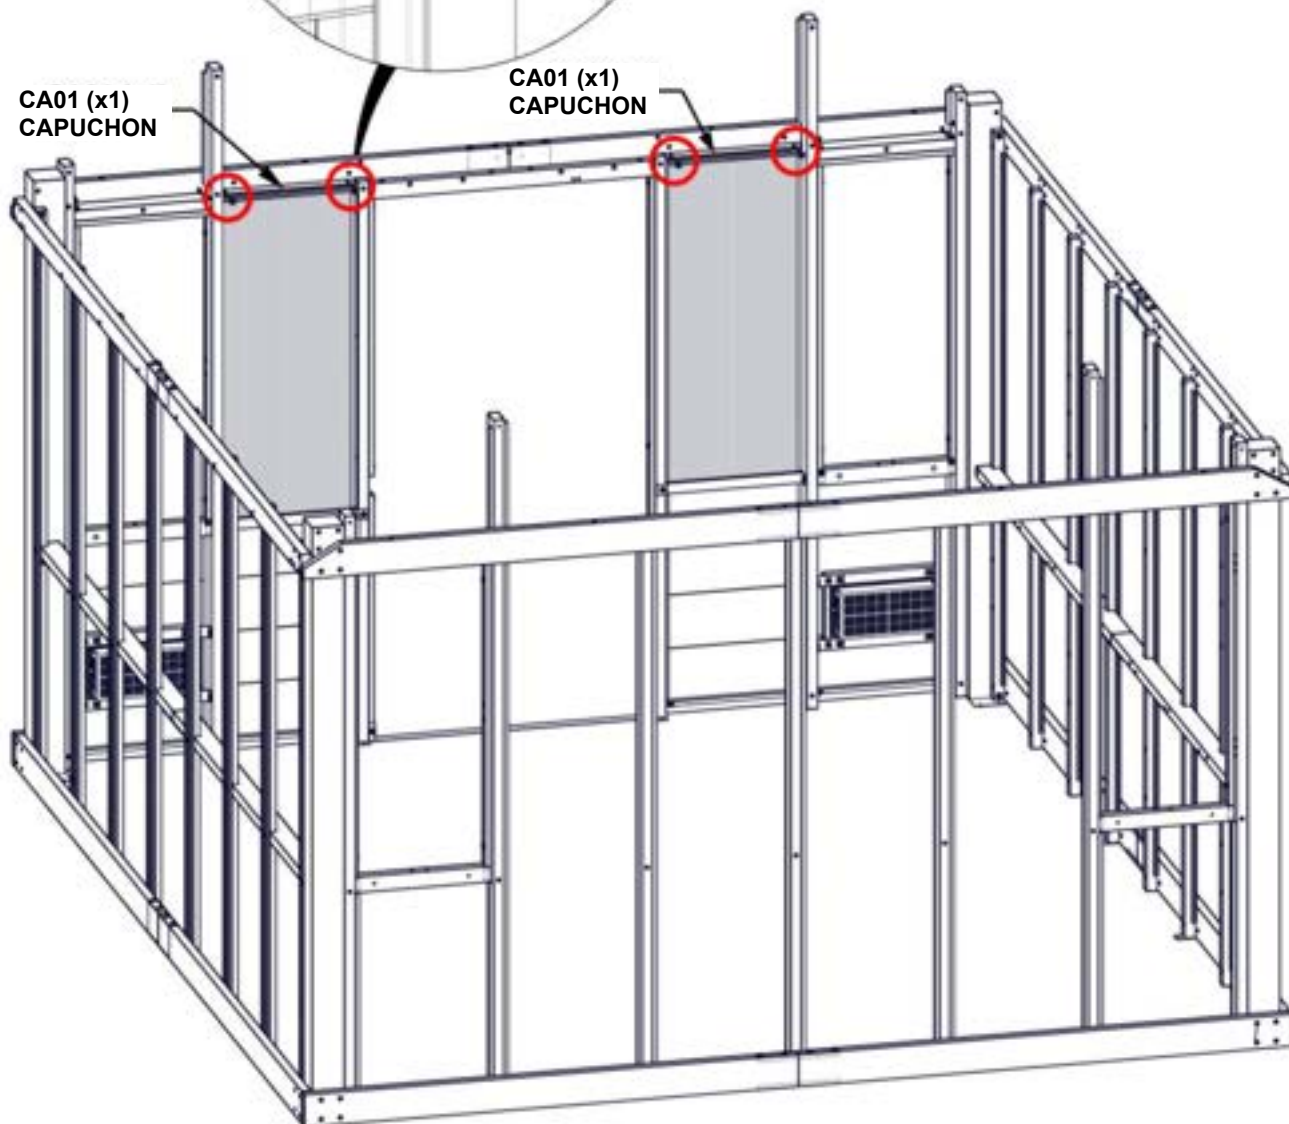

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 4 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE L'ONGLET DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

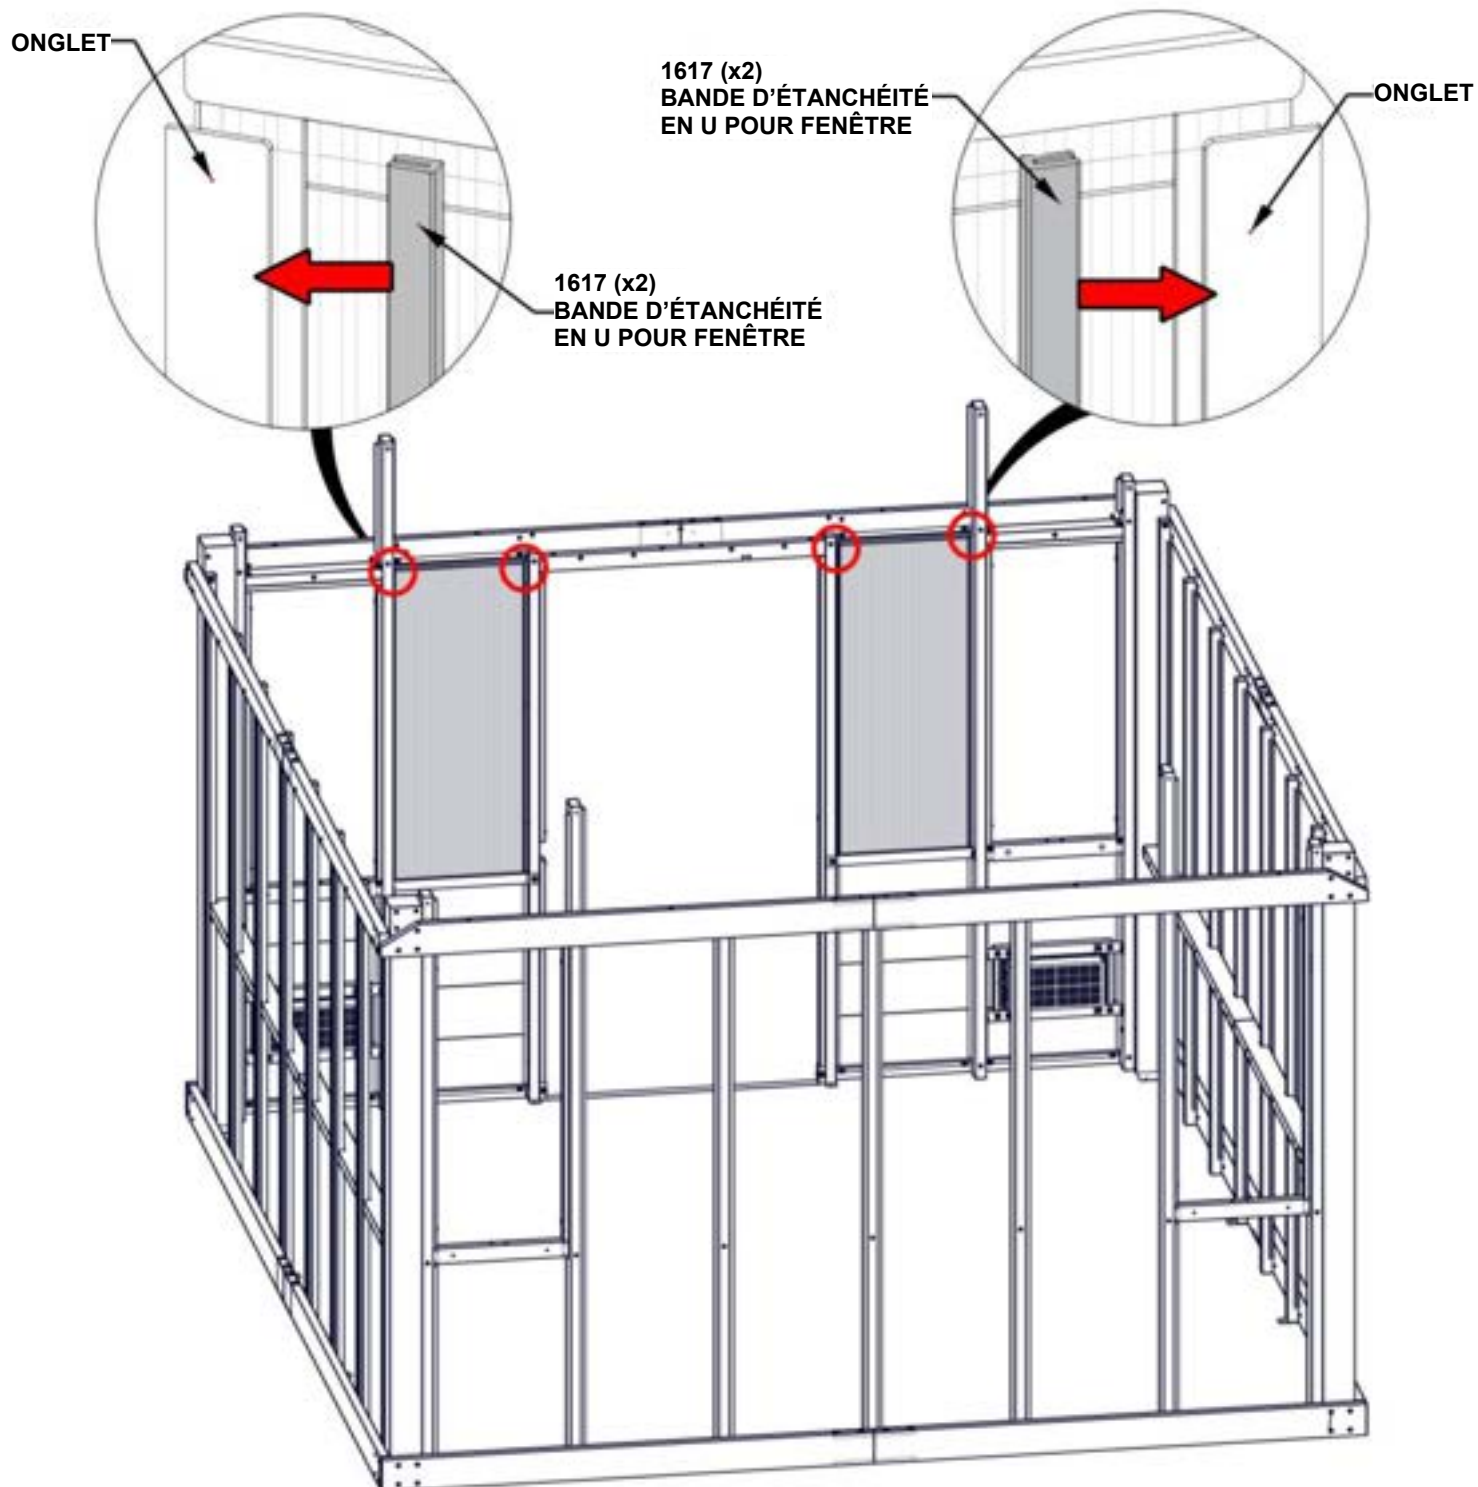


ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



D02 LINTEAU - A4M05001
(x2) 21 1/2 po x 1 9/16 po x 1 9/16 po (40 x 40 x 546)

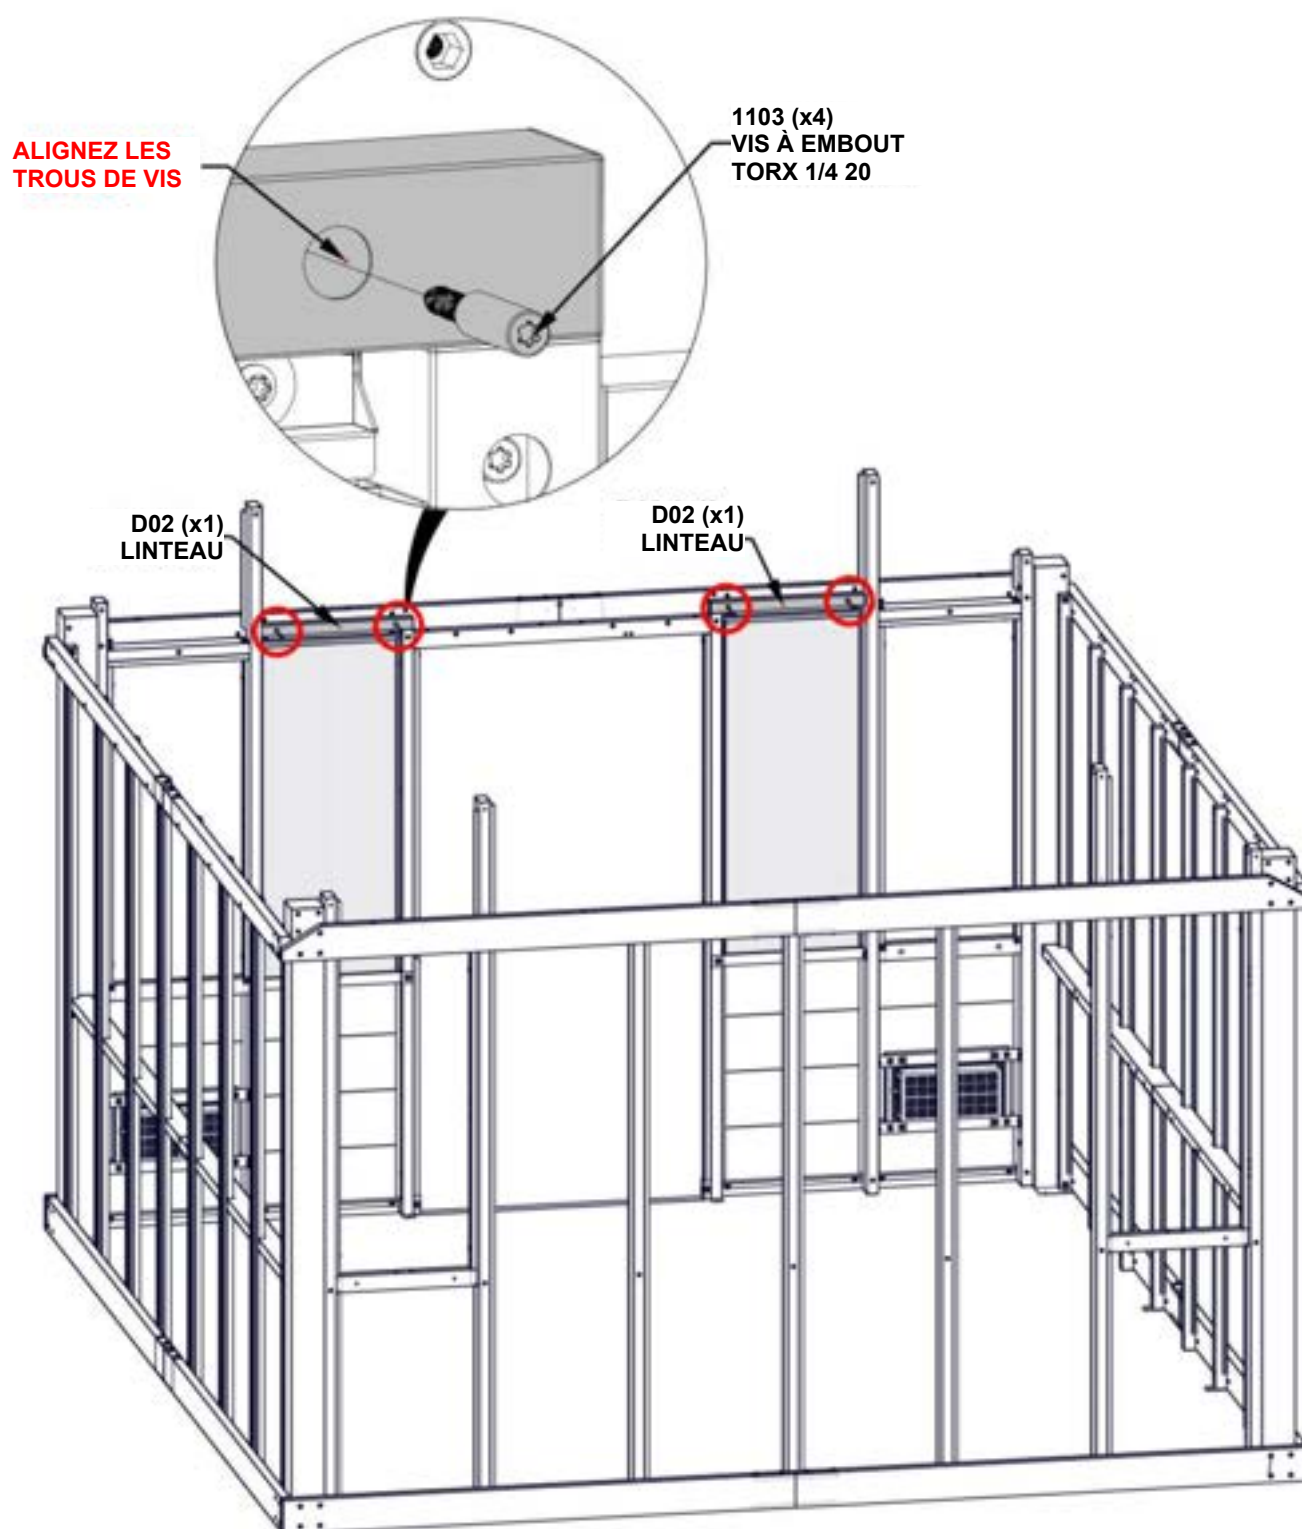


ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



S06 REBORD DE FENÊTRE - A4M04989
(x2) 19 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 504)

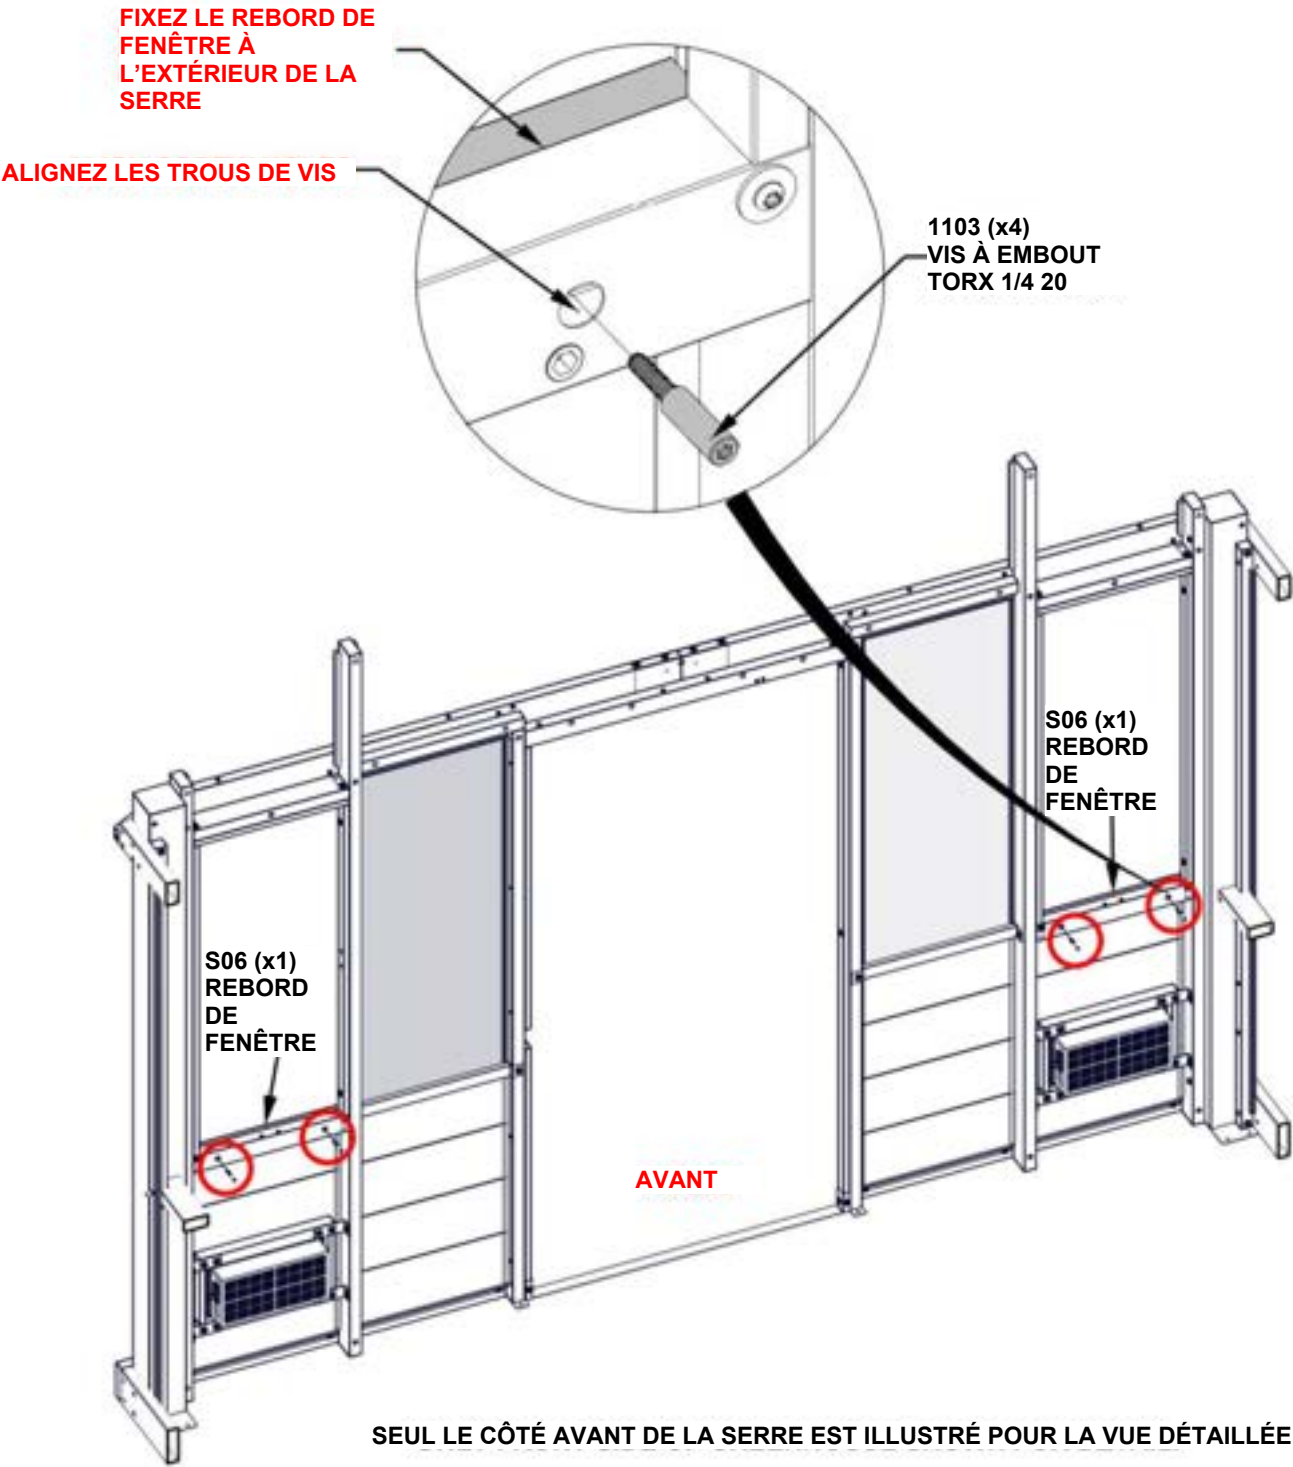


ÉTAPE 41A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

H03 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04996
(x1) 48 1/2 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1232)

H04 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04997
(x1) 48 1/2 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1232)

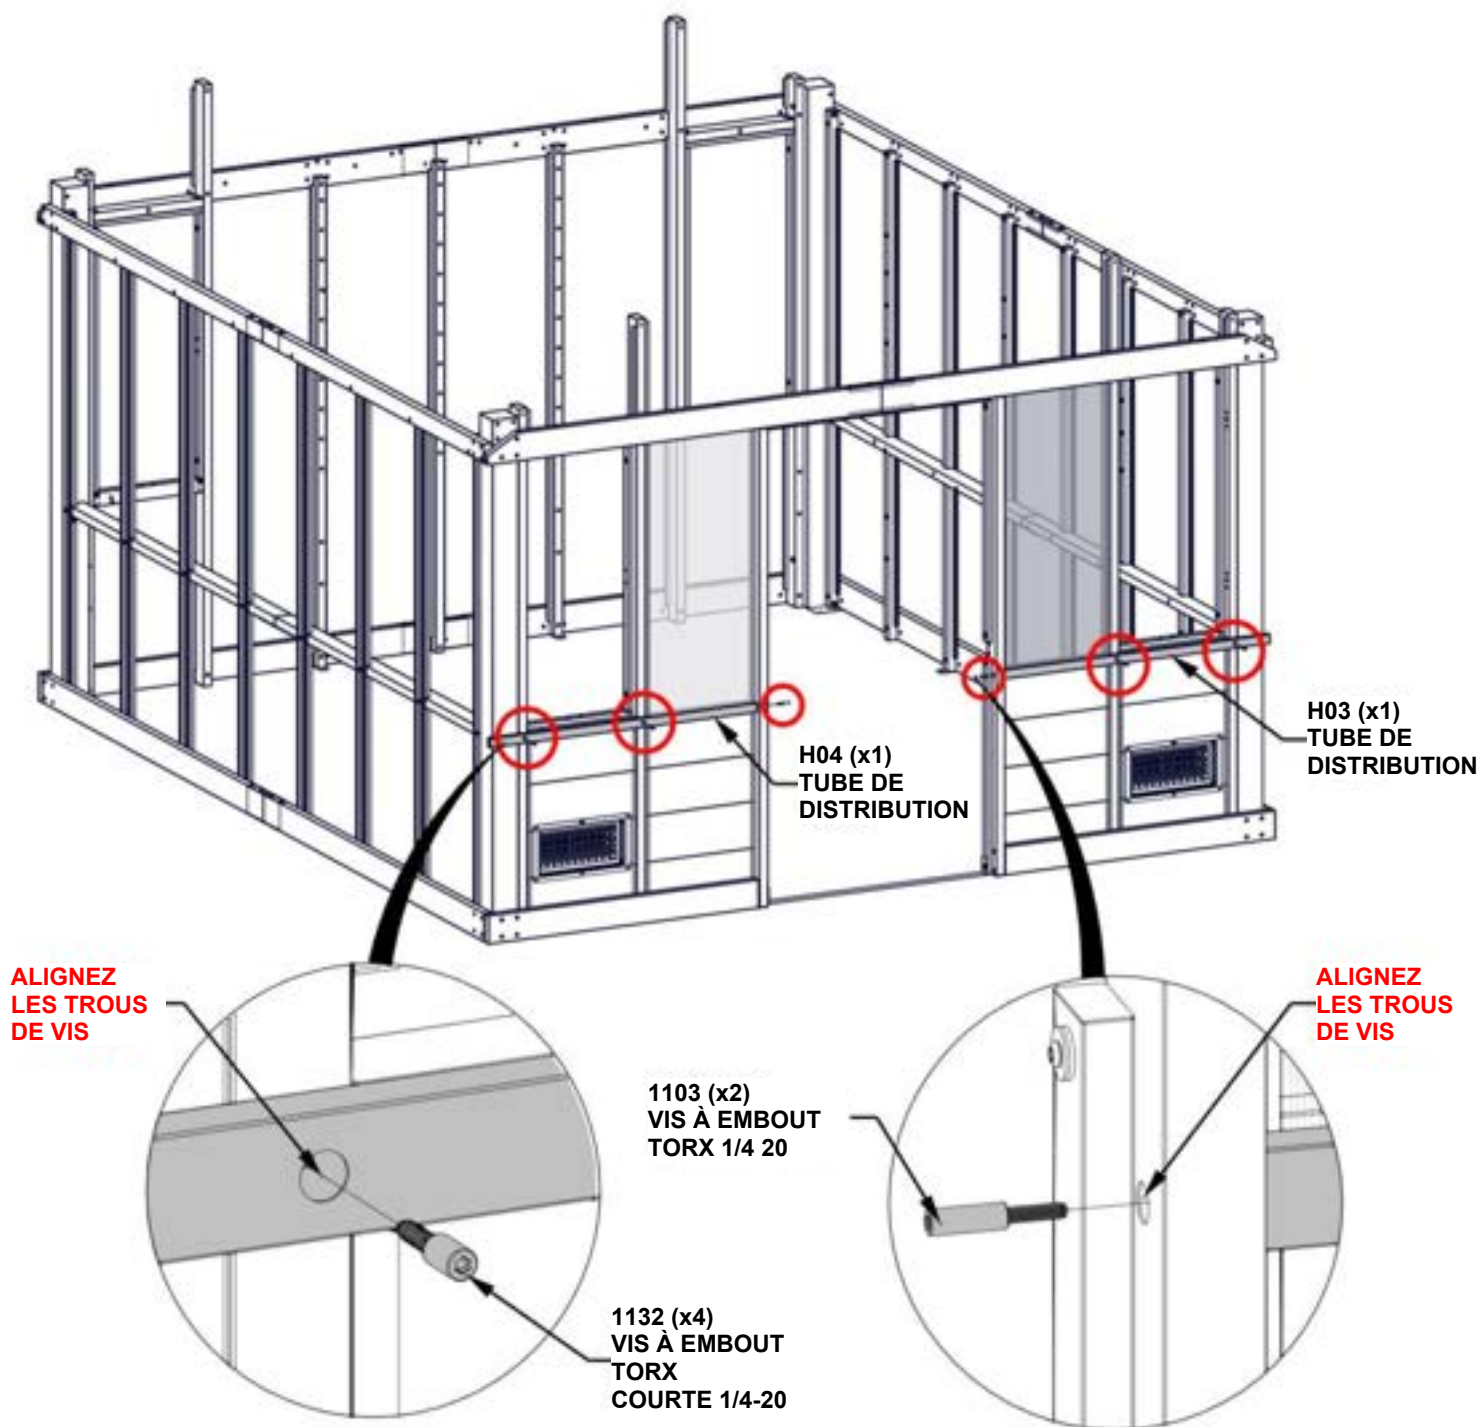

ÉTAPE 41B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT




A6P01531 TUBE DE SILICONE DE 10 oz
(x2)



H101464 PISTOLET À CALFEUTRAGE
(x1)

- APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DE LA ZONE ROUGE DE LA FENÊTRE.
- SILICONE LISSE : ESSUYEZ L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.

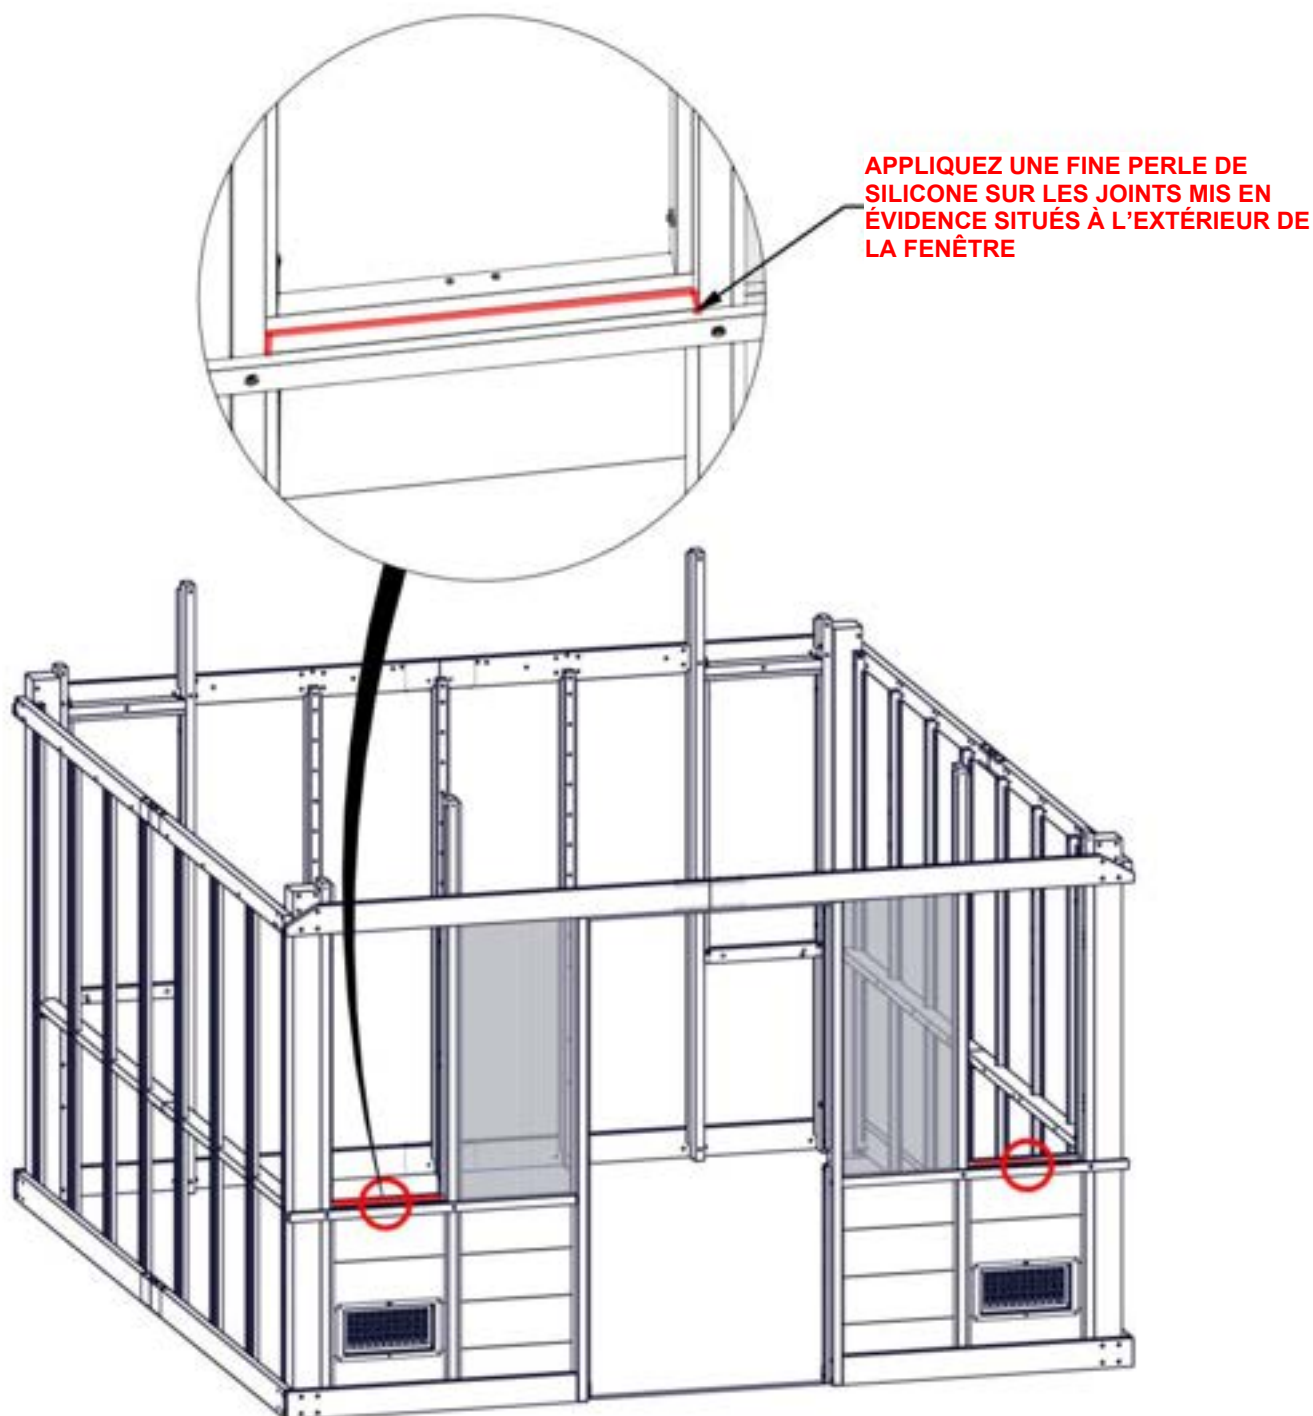


ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x6) 19 13/16 po x 1 1/4 po x 1/2 po (12,8 x 32,2 x 503,8)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

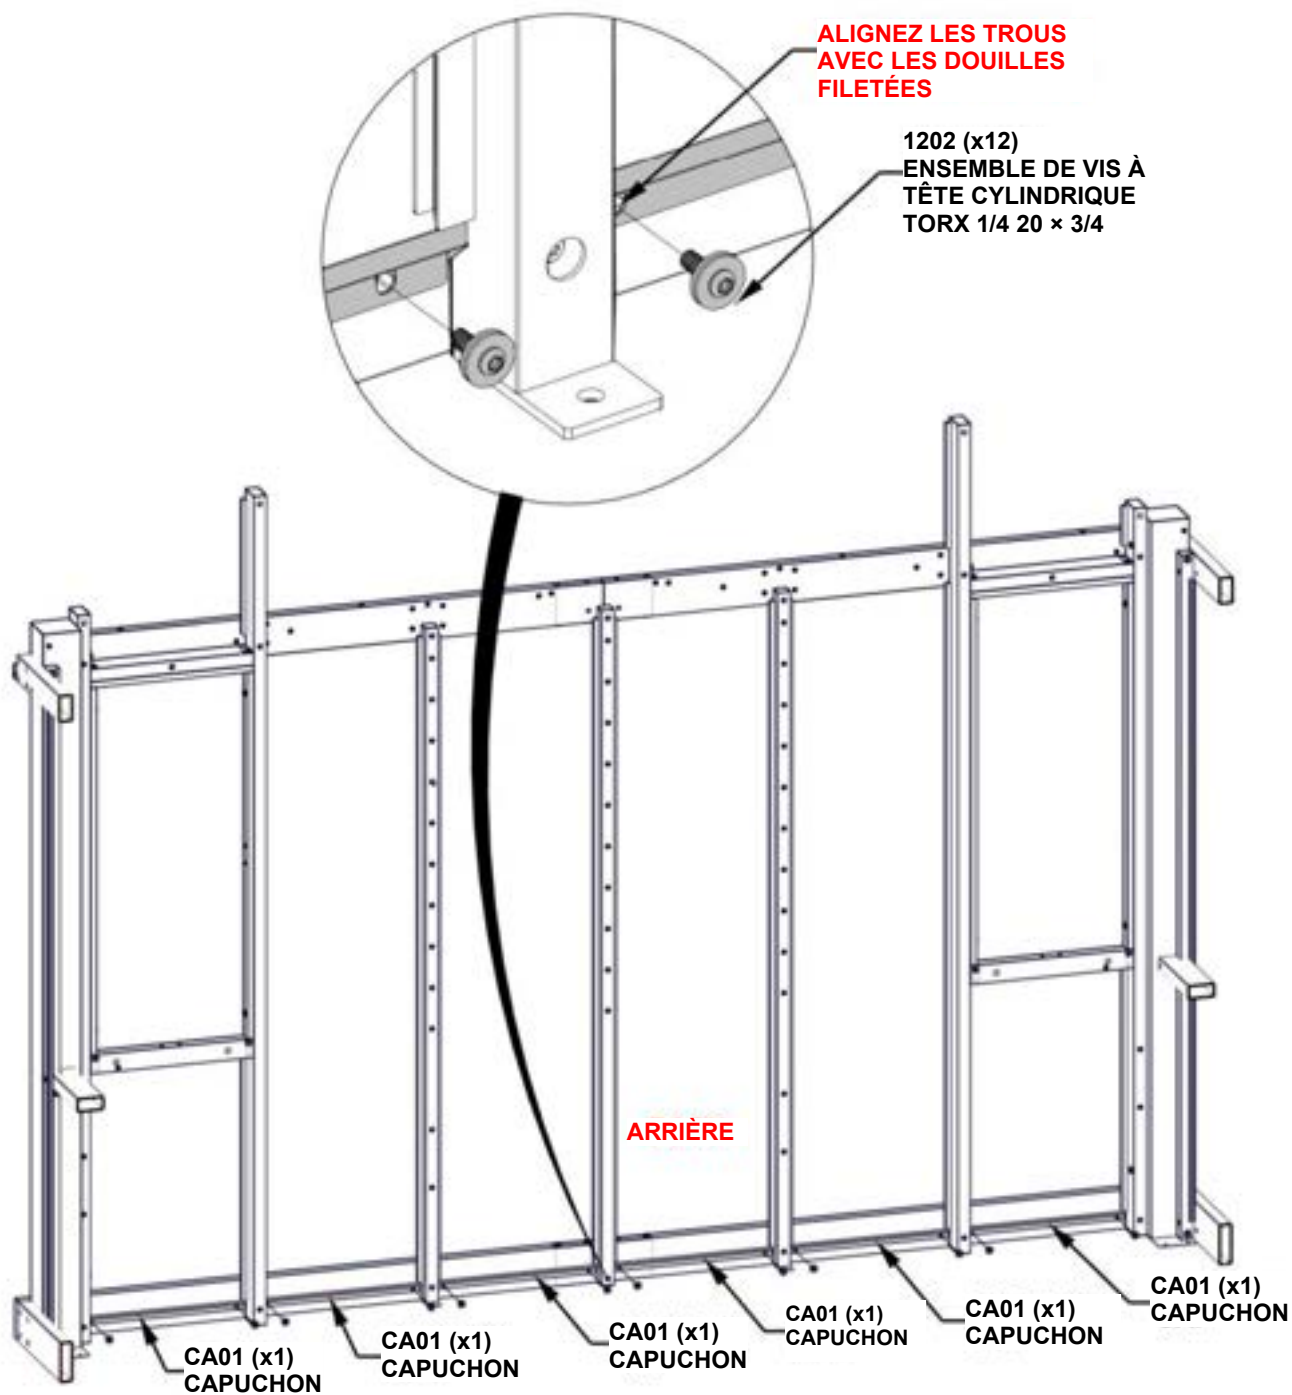


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE



W03 PANNEAU MURAL EN WPC - A5C00017
(x23) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)

- INSÉREZ LES PANNEAUX MURAUX EN WPC DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE.
- APPUYEZ SUR LES PANNEAUX MURAUX JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE ENTRE EUX.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU MURAL DU BAS REPOSE À L'INTÉRIEUR DU CAPUCHON INFÉRIEUR.

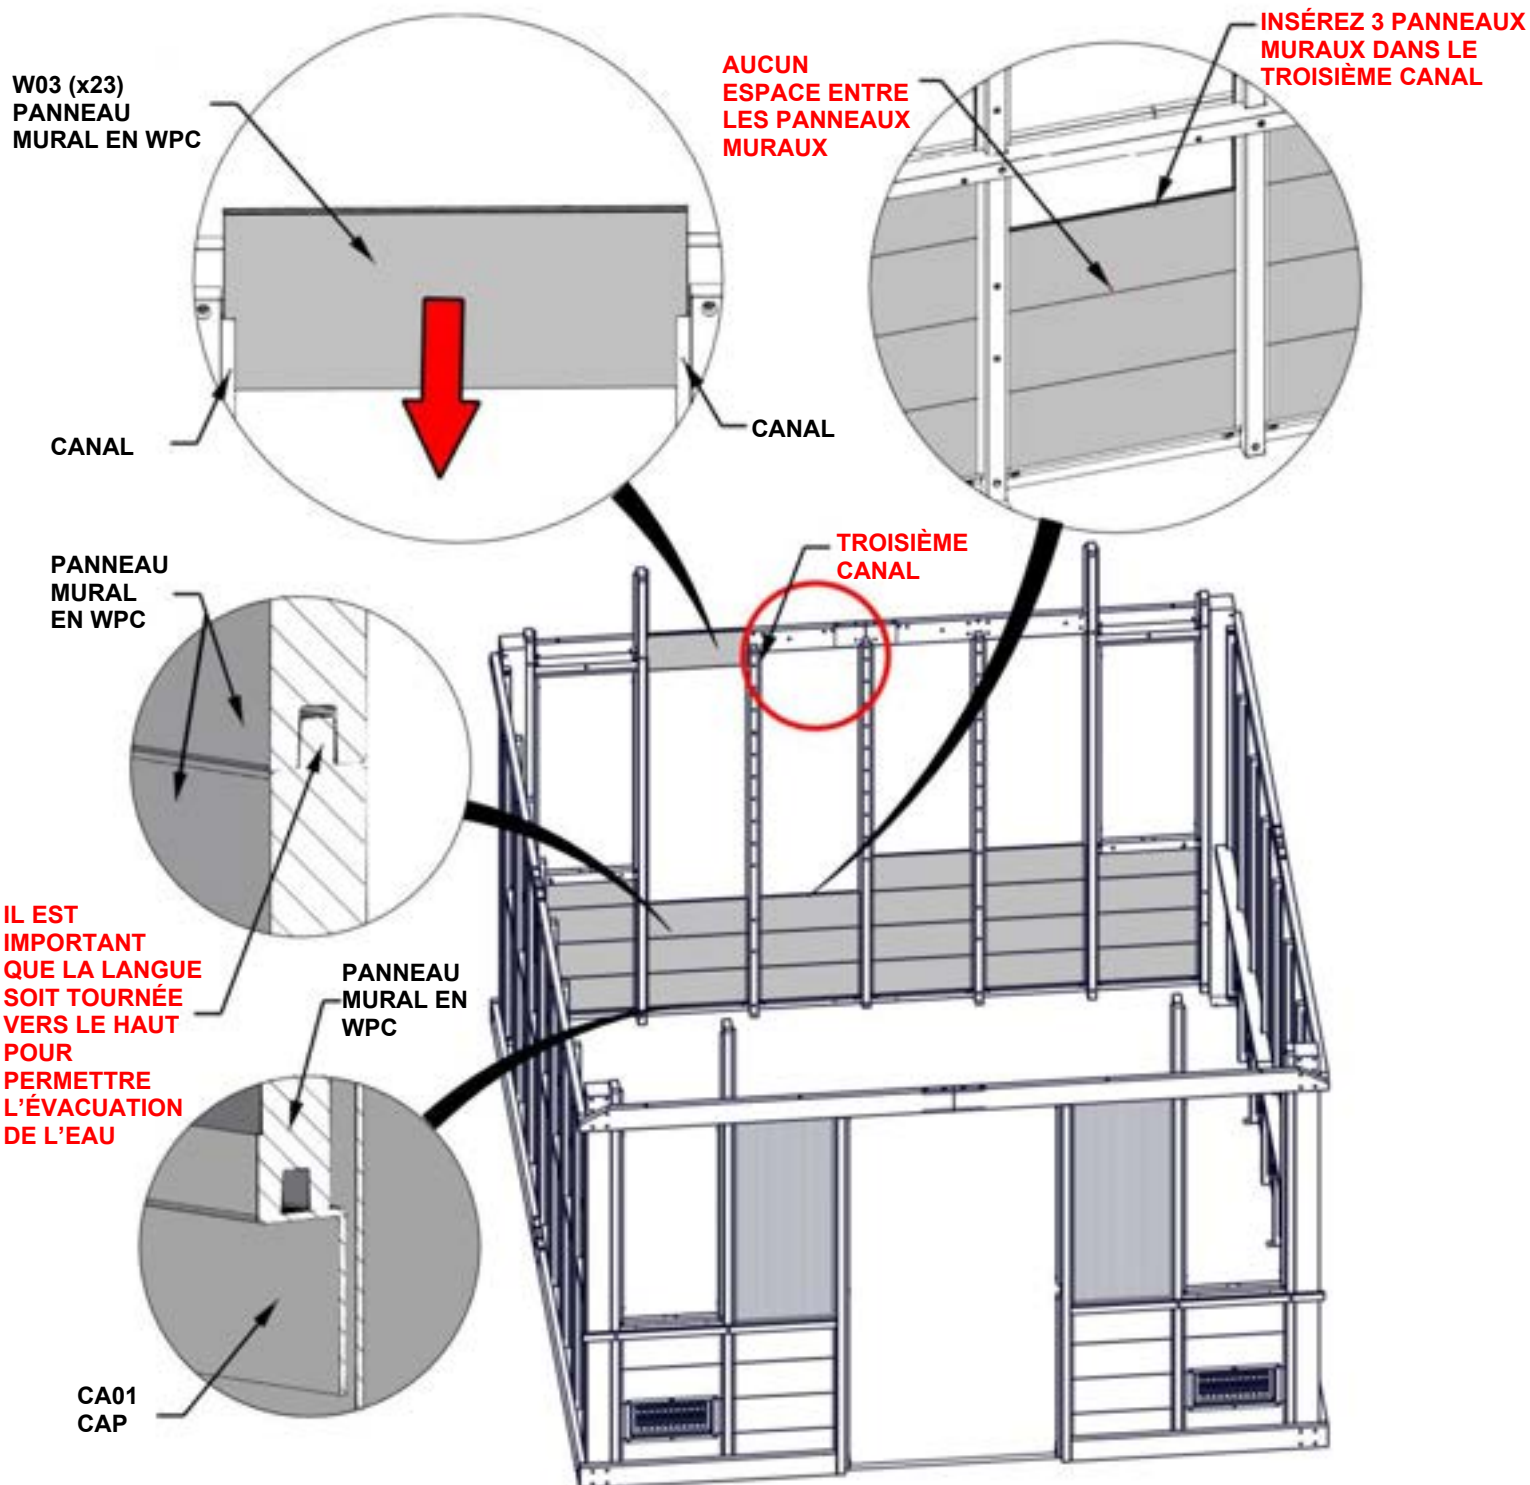


ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE



W02 PANNEAU MURAL EN WPC - A5C00016
(x1) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)

- INSÉREZ LE PANNEAU MURAL EN WPC DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE.
- APPUYEZ SUR LE PANNEAU MURAL JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE ENTRE LES DEUX.

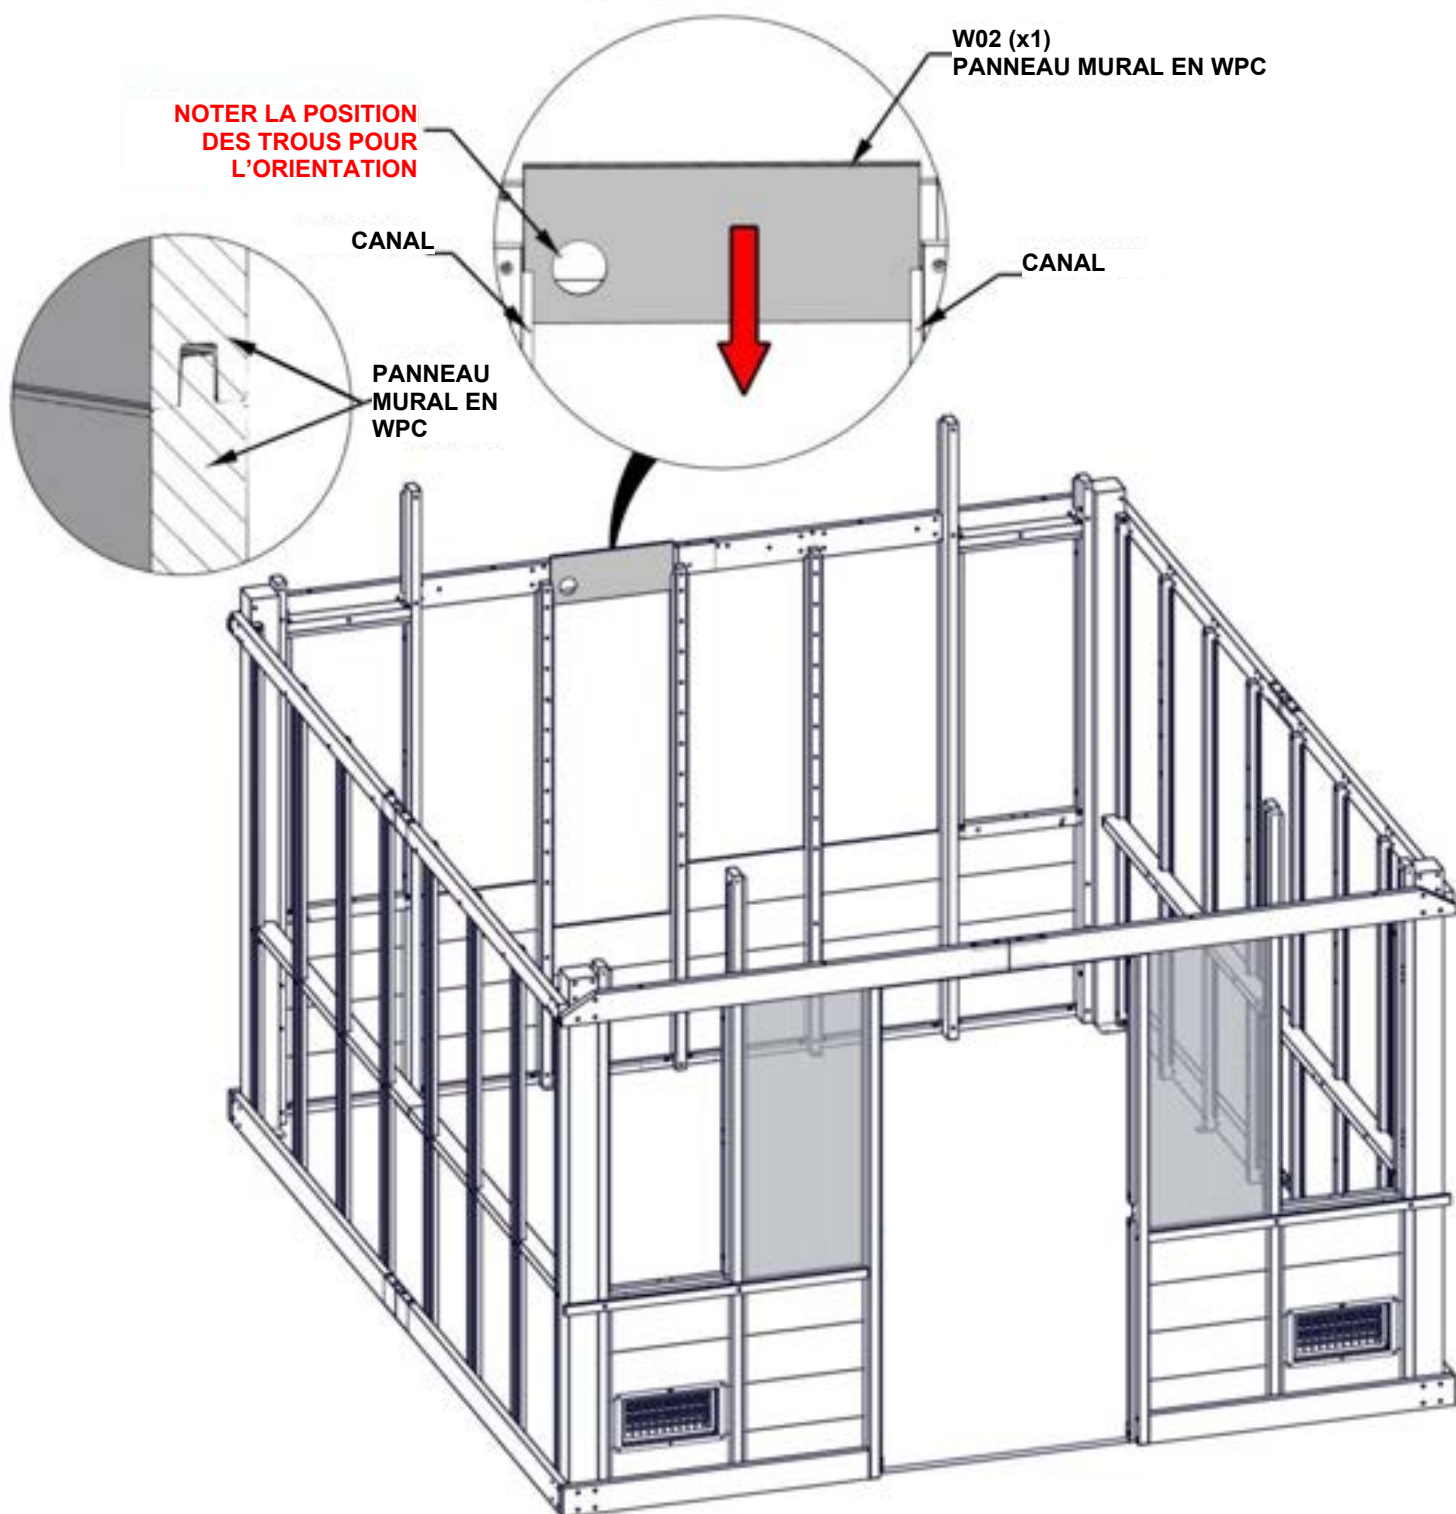


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE



4974 BORDURE Z IMPERMÉABLE - A4M04974
(x4) 19 3/4 po x 7/16 po x 7/16 po (10,80 x 11 x 502)

- INSÉREZ LA PIÈCE 4974 DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE JUSQU'À CE QU'ELLE VIENNE SE LOGER CONTRE LES PANNEAUX MURAUX.

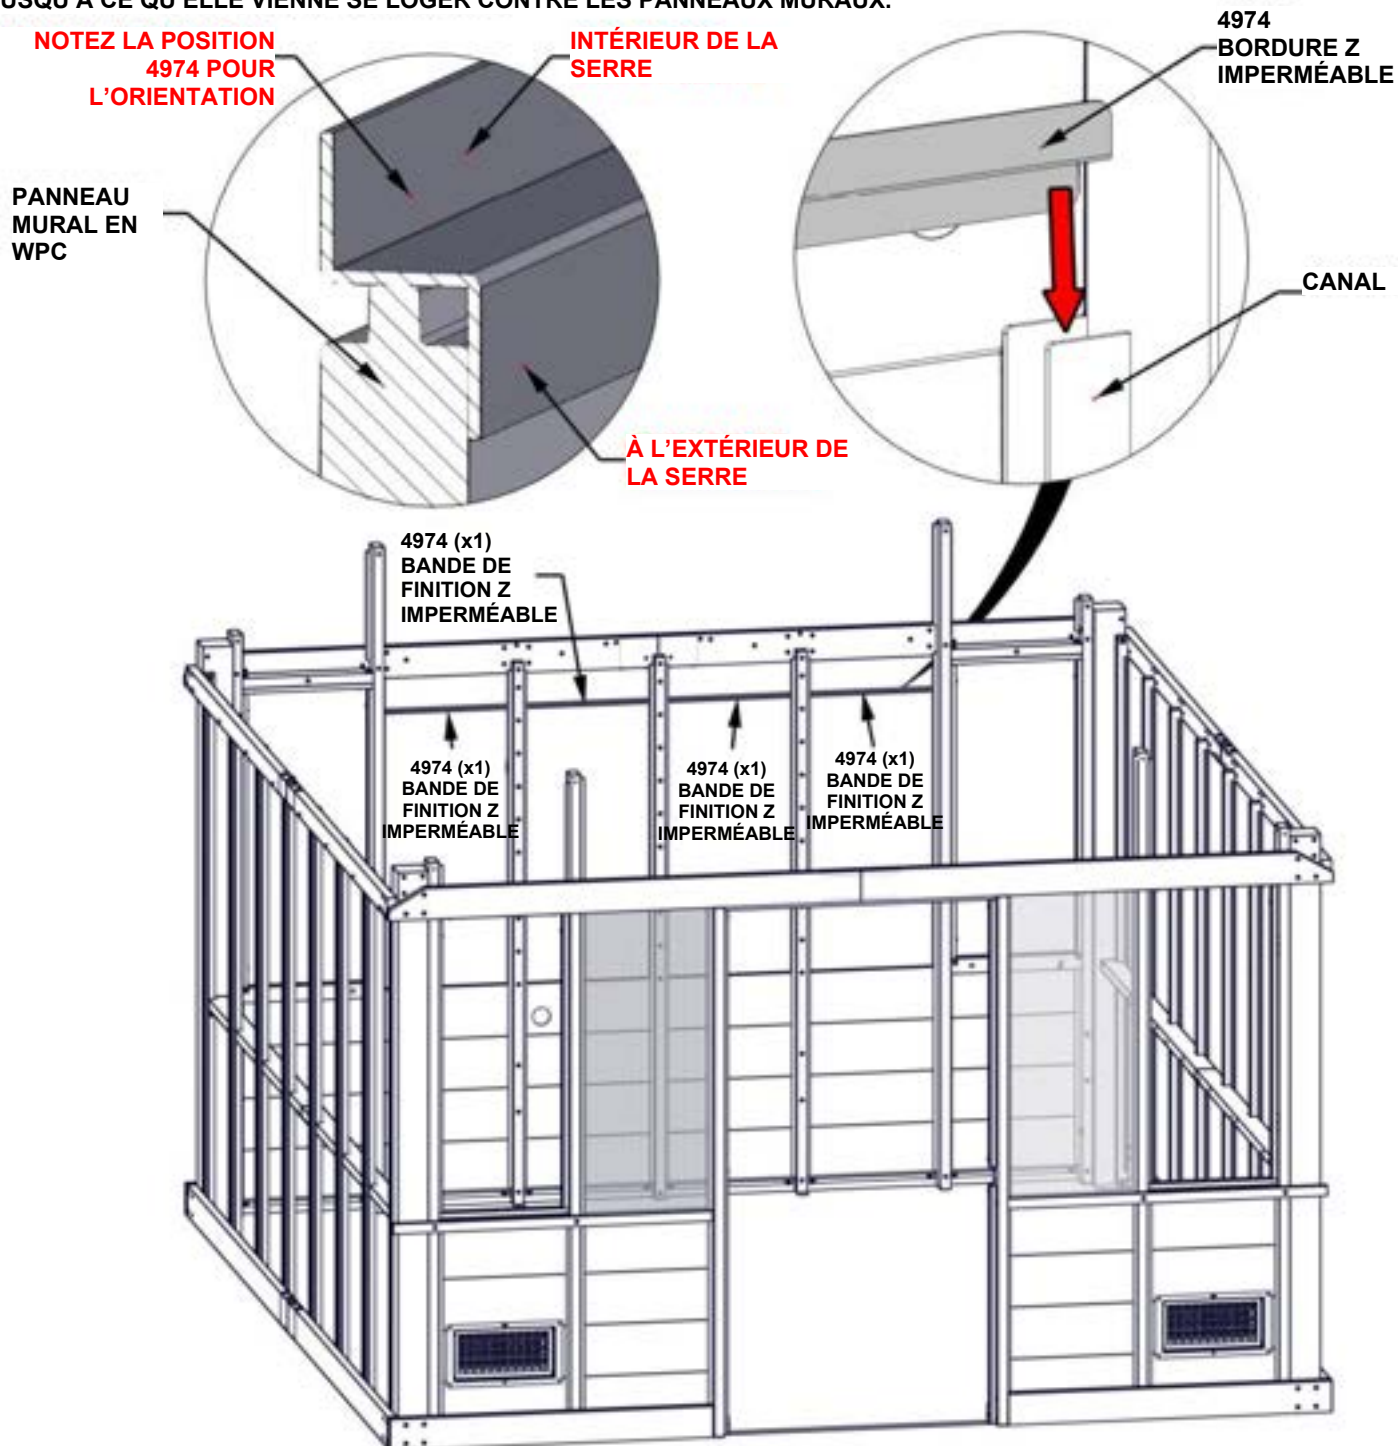

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE




1611 FICHE TECHNIQUE - A6P01611
(x4) 48 1/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 1223)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :


- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
 - ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
 - RÉPÉTEZ SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ POUR LES 4 FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

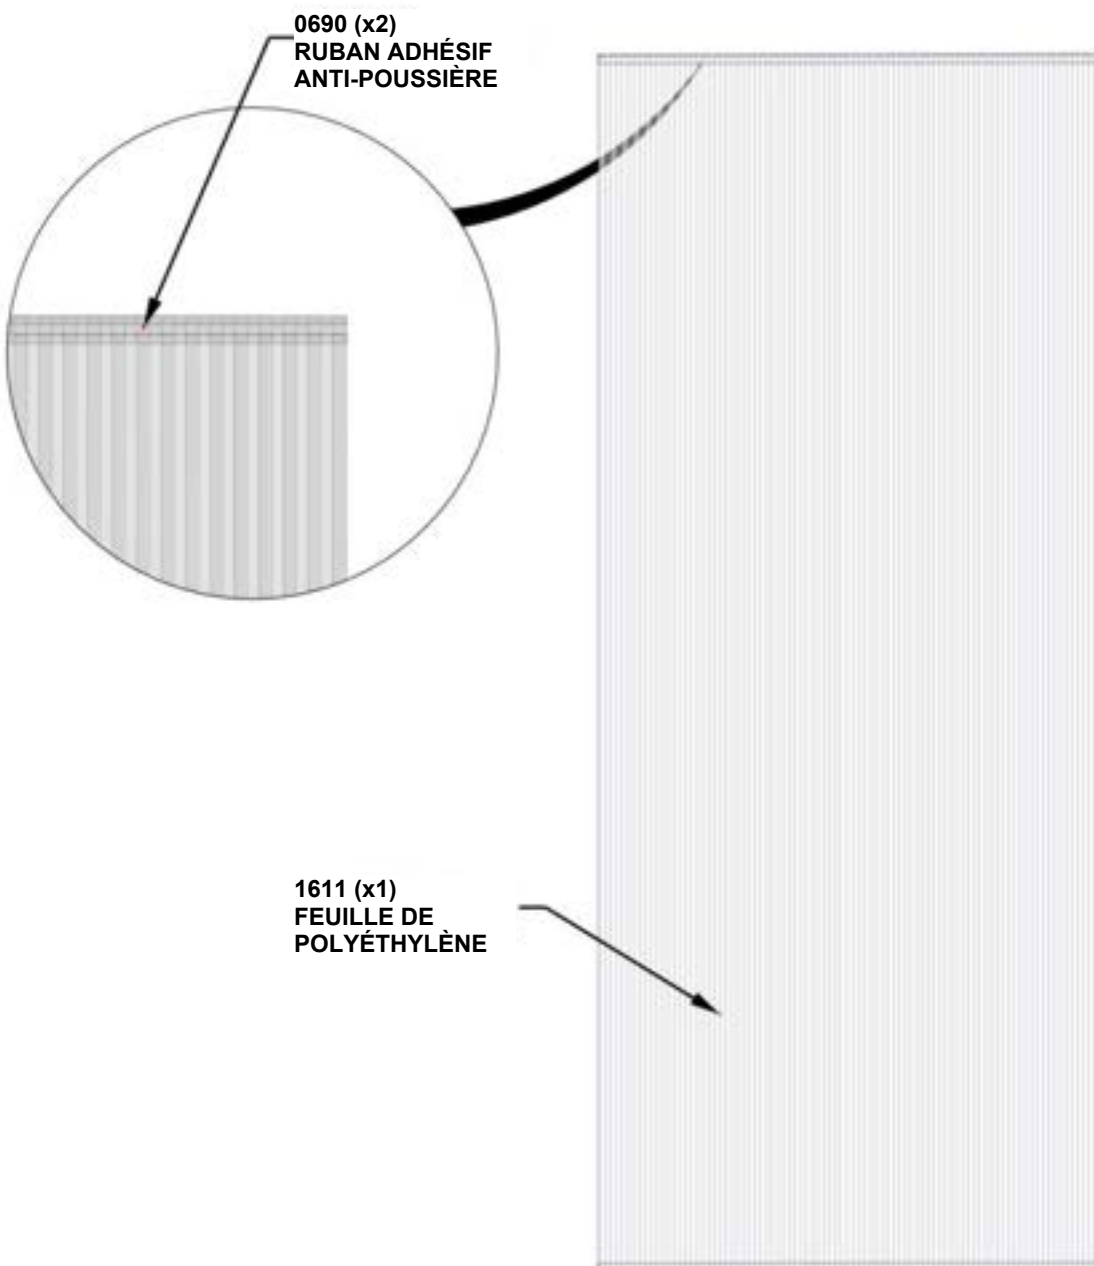

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE SOIT TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.
- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- GLISSEZ AVEC PRÉCAUTION LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE JUSQU'À CE QU'ELLES REPOSENT BIEN SUR LES BANDES Z ÉTANCHES DÉJÀ INSTALLÉES.

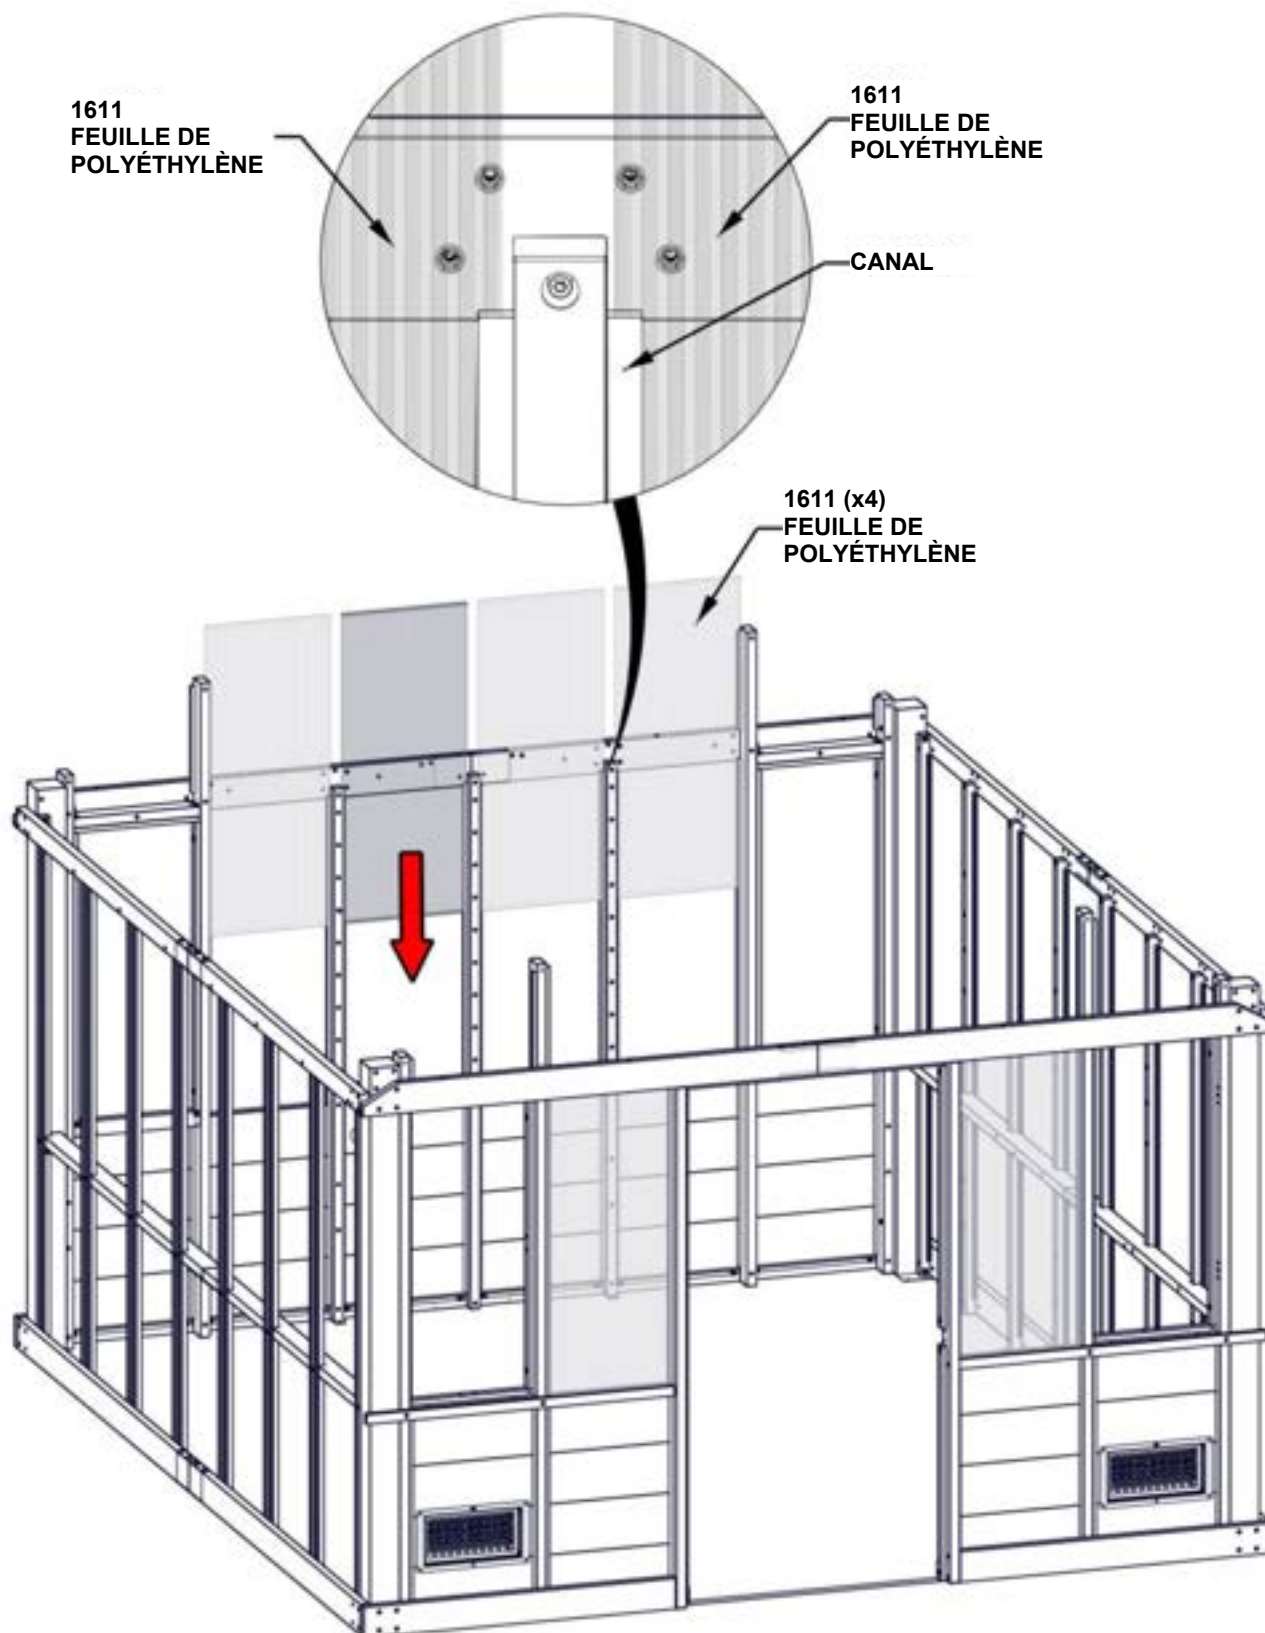



ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x4) 19 13/16 po x 1 1/4 po x 1/2 po (12,8 x 32,2 x 503,8)


- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

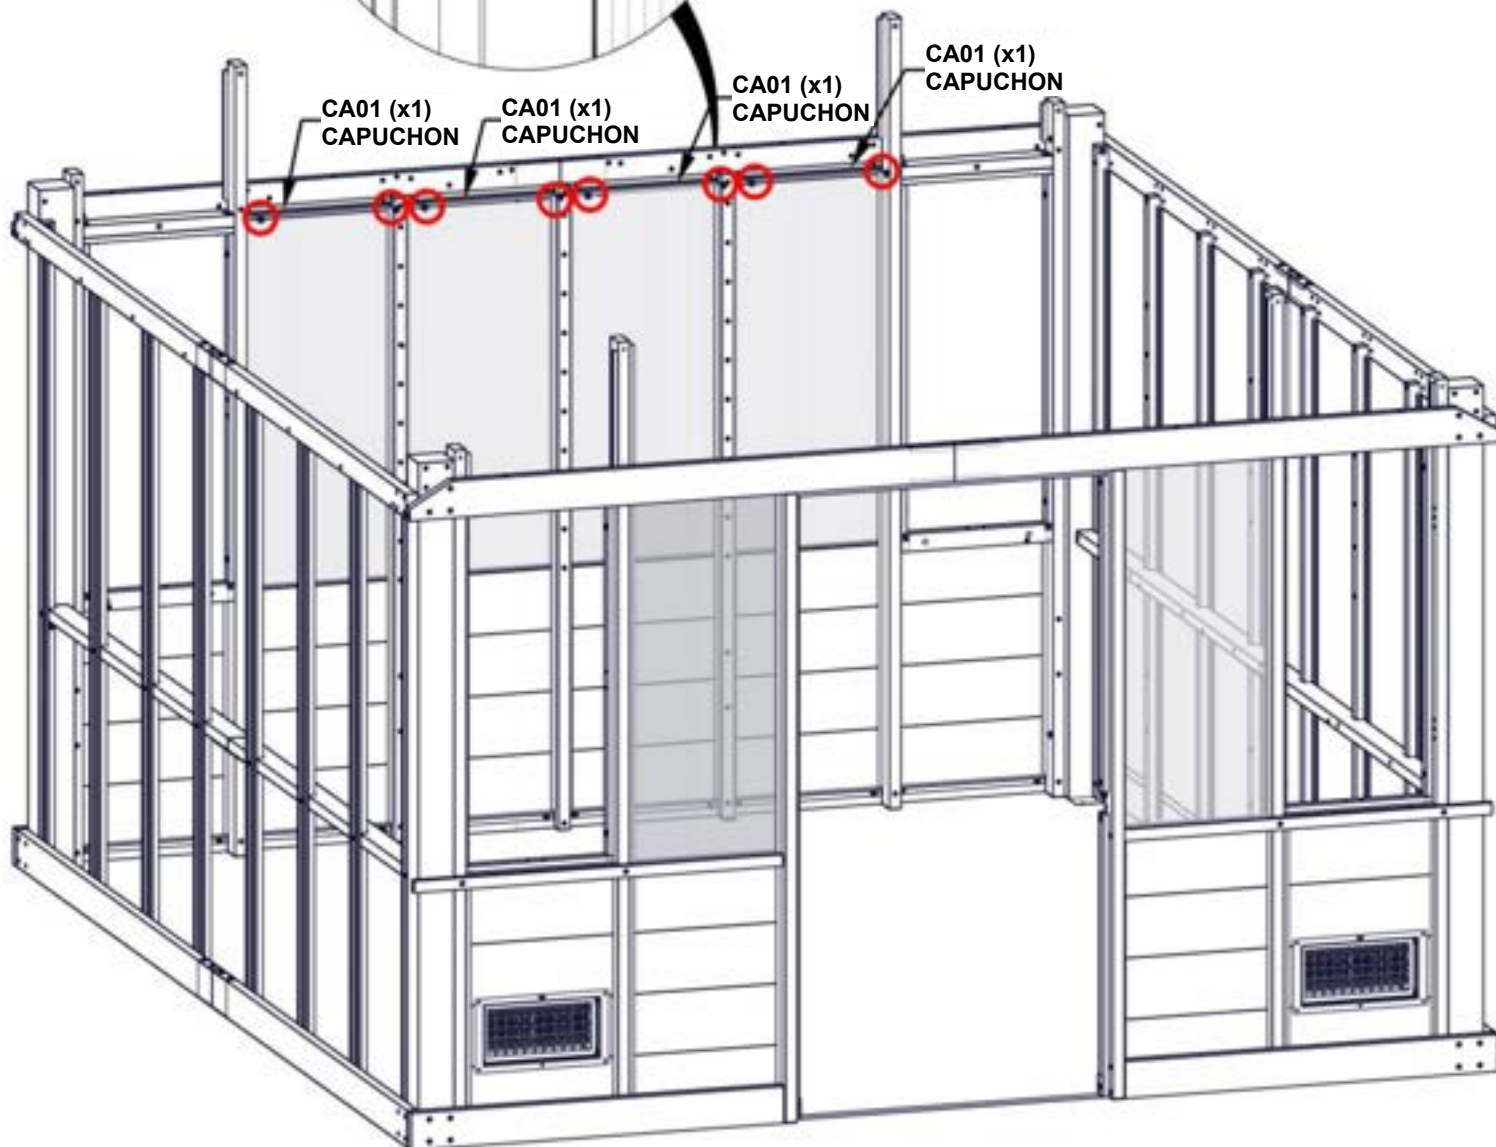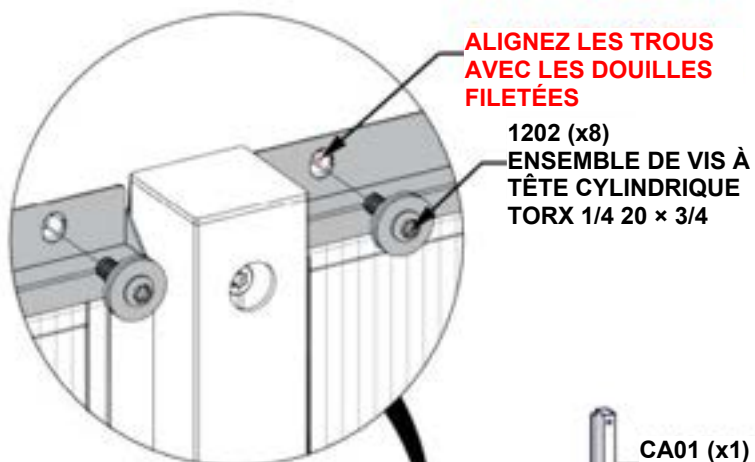

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 8 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE L'ONGLET DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

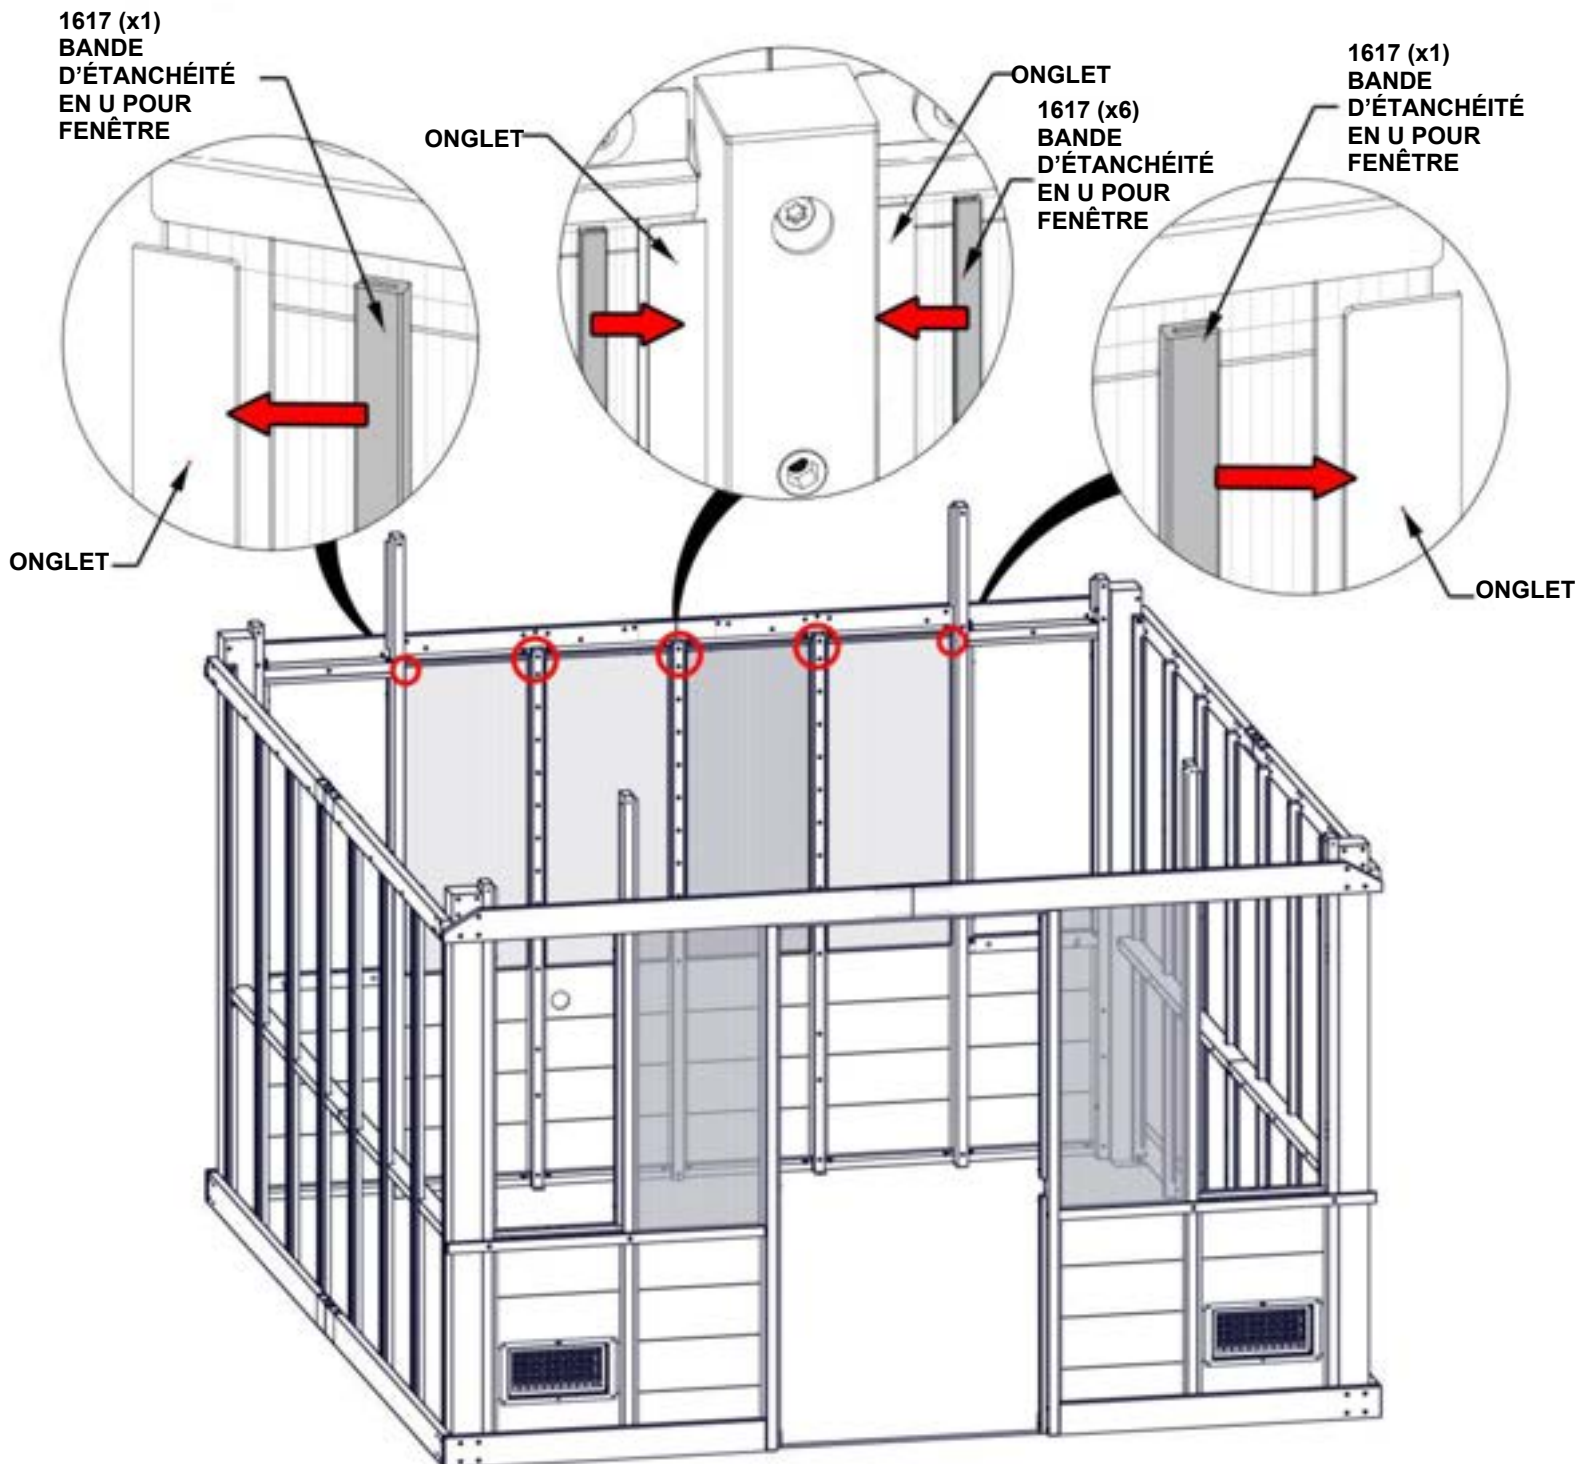


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101412	VIS À EMBOUT TORX 1/4-20 x 3 1/16 po




D01 LINTEAU - A4M05404
(x1) 84 1/4 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 2140)

ALIGNEZ LES TROUS DE VIS

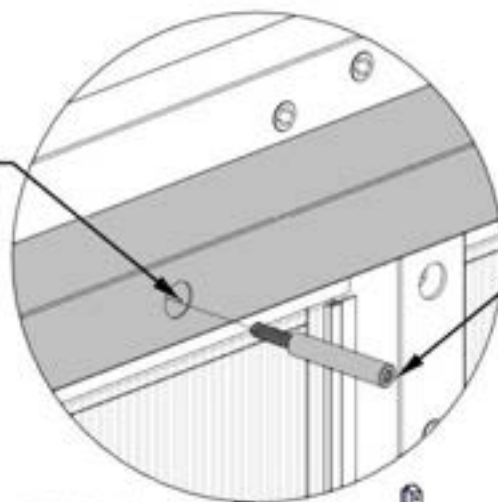

1412 (x4)
VIS À EMBOUT TORX
1/4-20 x 3 1/16 po

D01 (x1)
LINTEAU

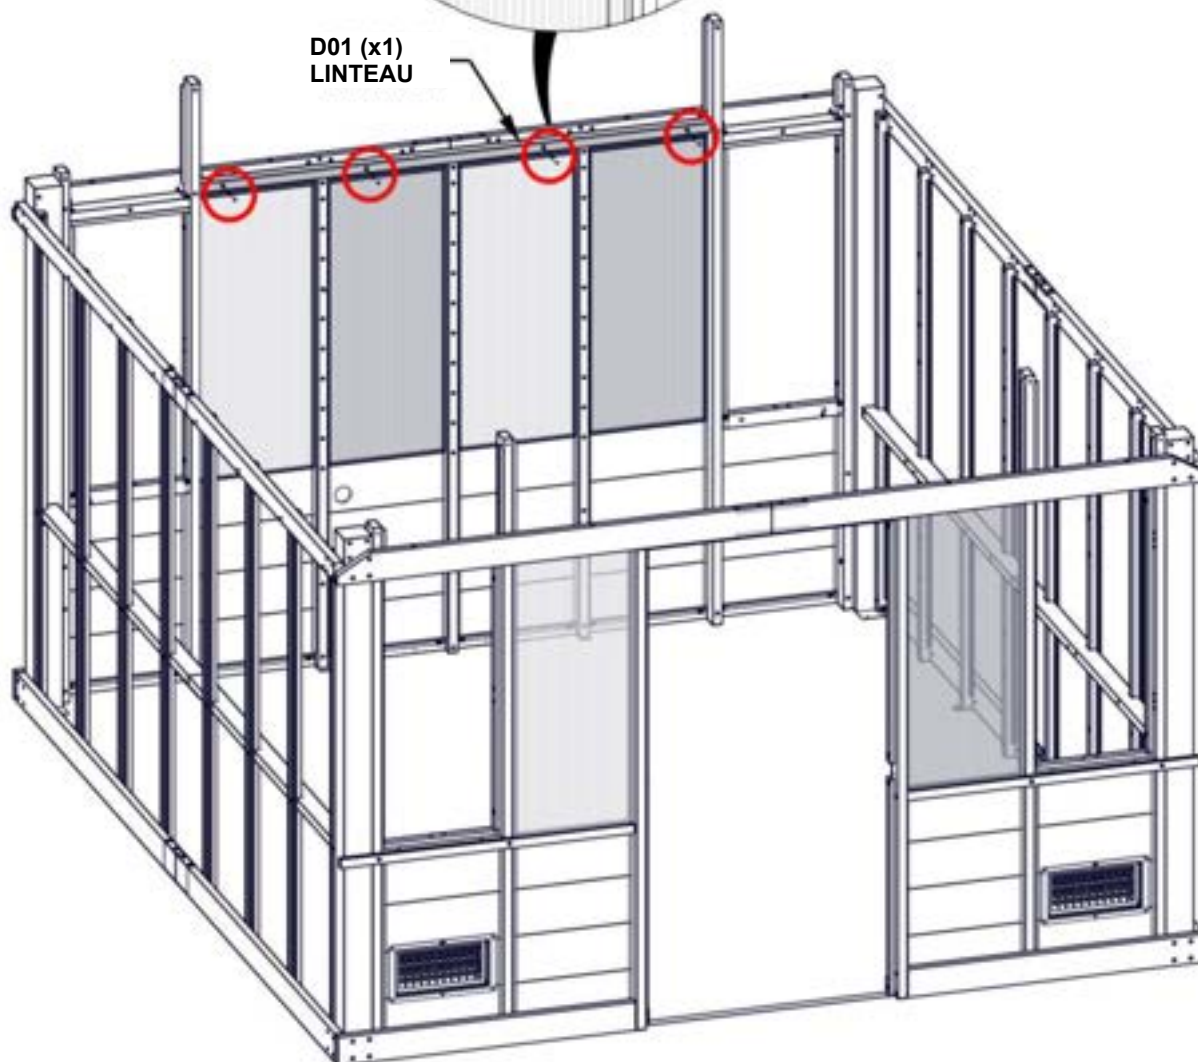


ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
27	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20



N01 LATTE - A4M05413
(x7) 44 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1132)




N02 LATTE - A4M05029
(x1) 44 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1132)



N03 LATTE - A4M05574
(x1) 44 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1132)

**LES TROUS DE N02 ET N03 SERONT ORIENTÉS
VERS L'INTÉRIEUR DE LA SERRE**

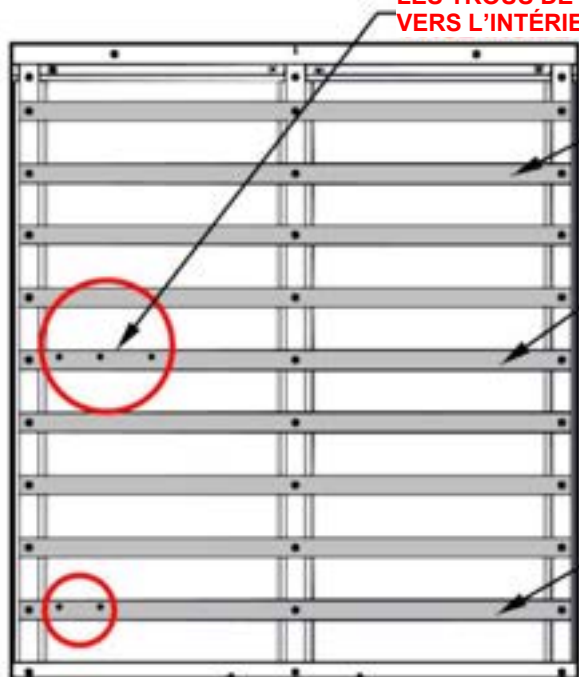


N01 (x7)
LATTE


N02 (x1)
LATTE

N03 (x1)
LATTE

ALIGNEZ LES TROUS DE VIS

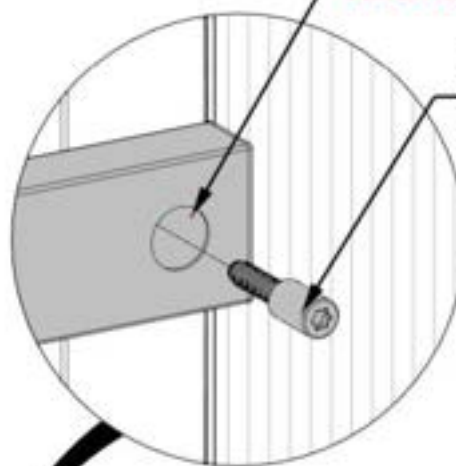

1132 (x27)
VIS À EMBOUT
TORX
COURTE 1/4-20

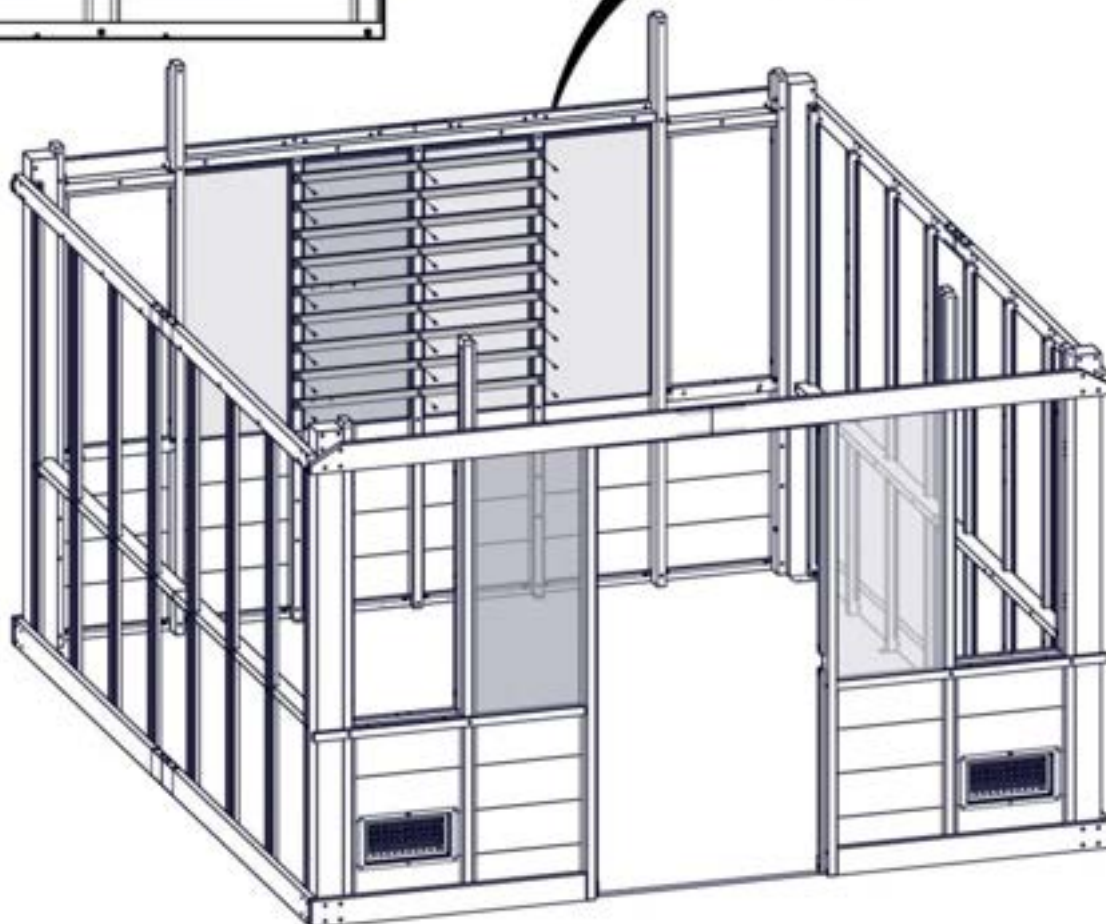

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20




S06 REBORD DE FENÊTRE - A4M04989
(x2) 19 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 504)




S03 REBORD DE FENÊTRE - A4M04998
(x1) 84 1/4 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 2140)

- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DESSERRER LES MONTANTS SI LES ENCOCHES DES REBORDS DE FENÊTRE NE S'ALIGNENT PAS AVEC CEUX-CI.

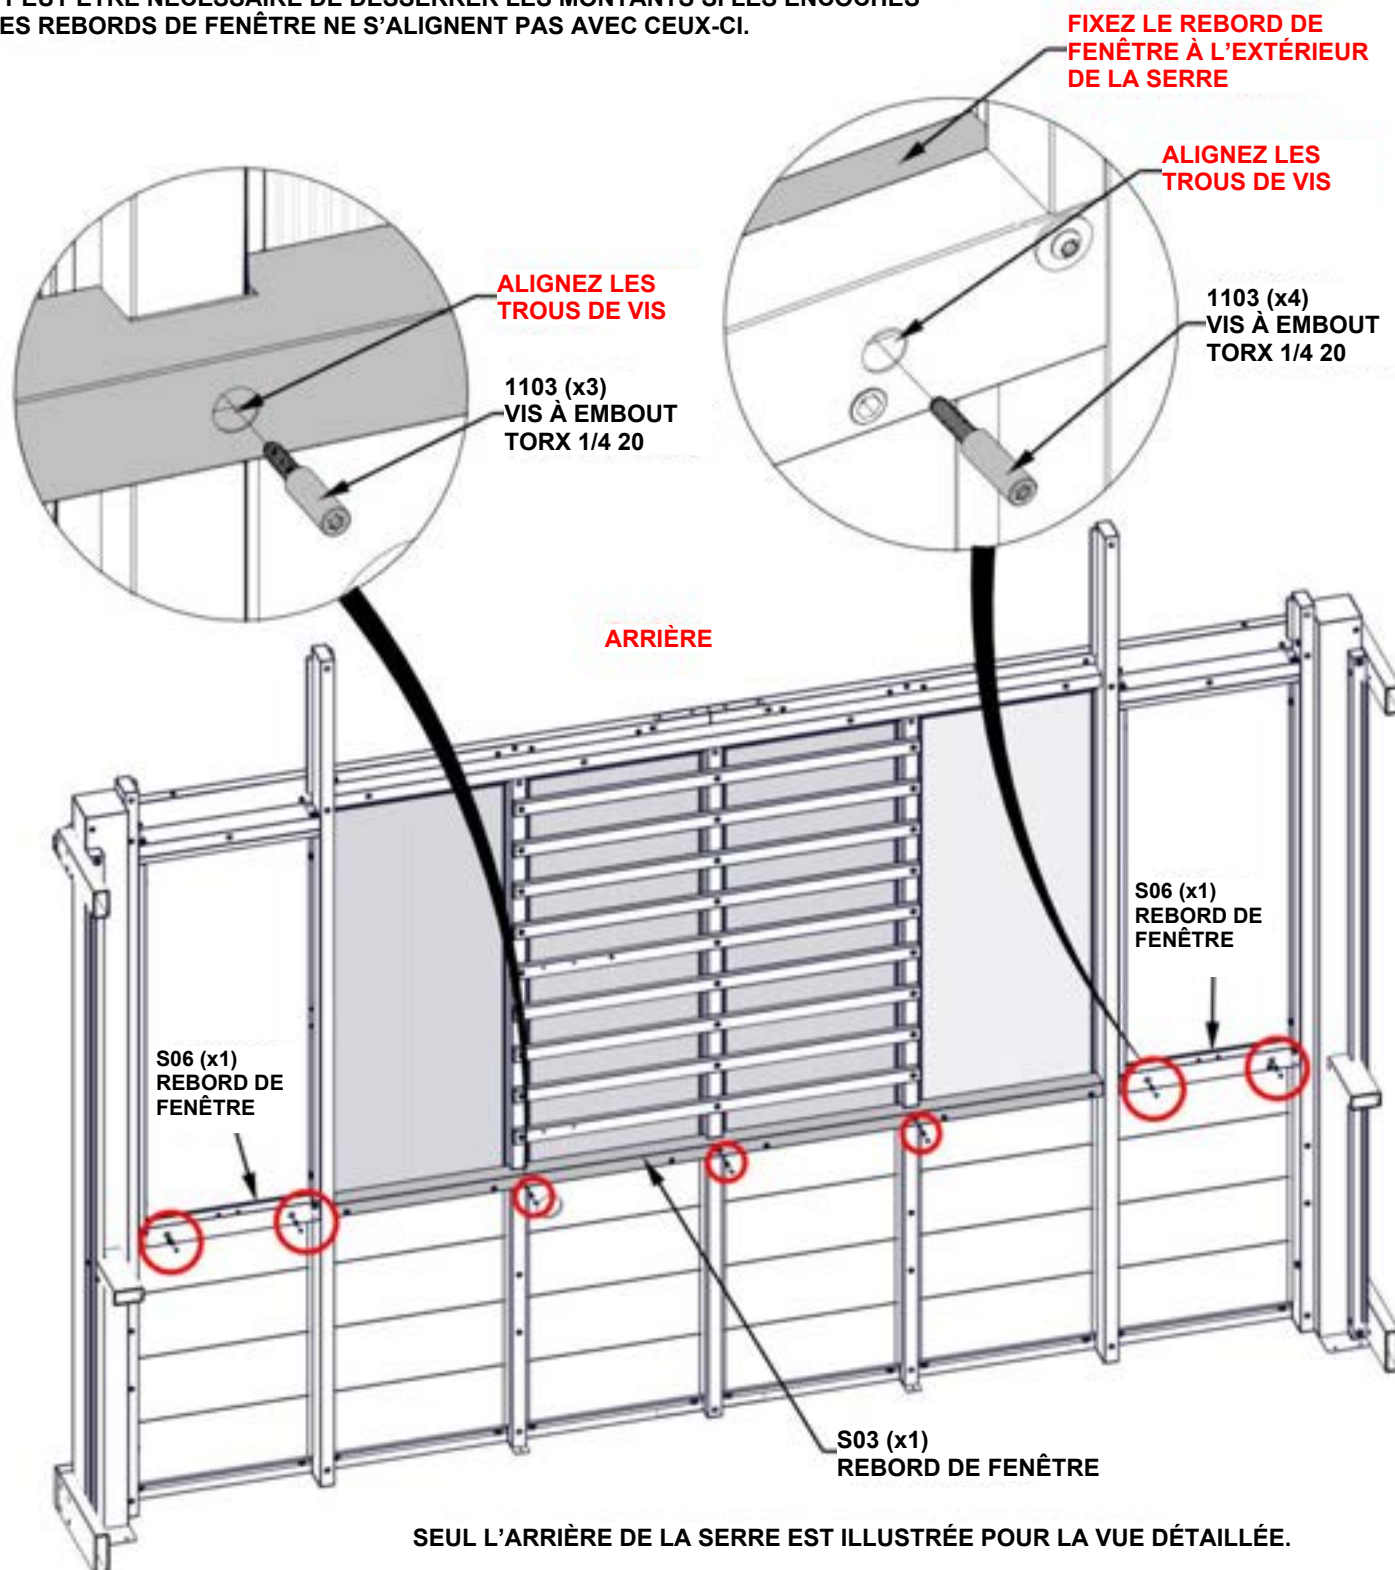


ÉTAPE 53A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

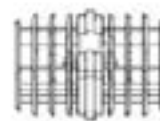

H06 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04986
(x1) 77 13/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1977)

A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES
(x1)


- UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LE BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES DANS L'EXTRÉMITÉ DU TUBE.

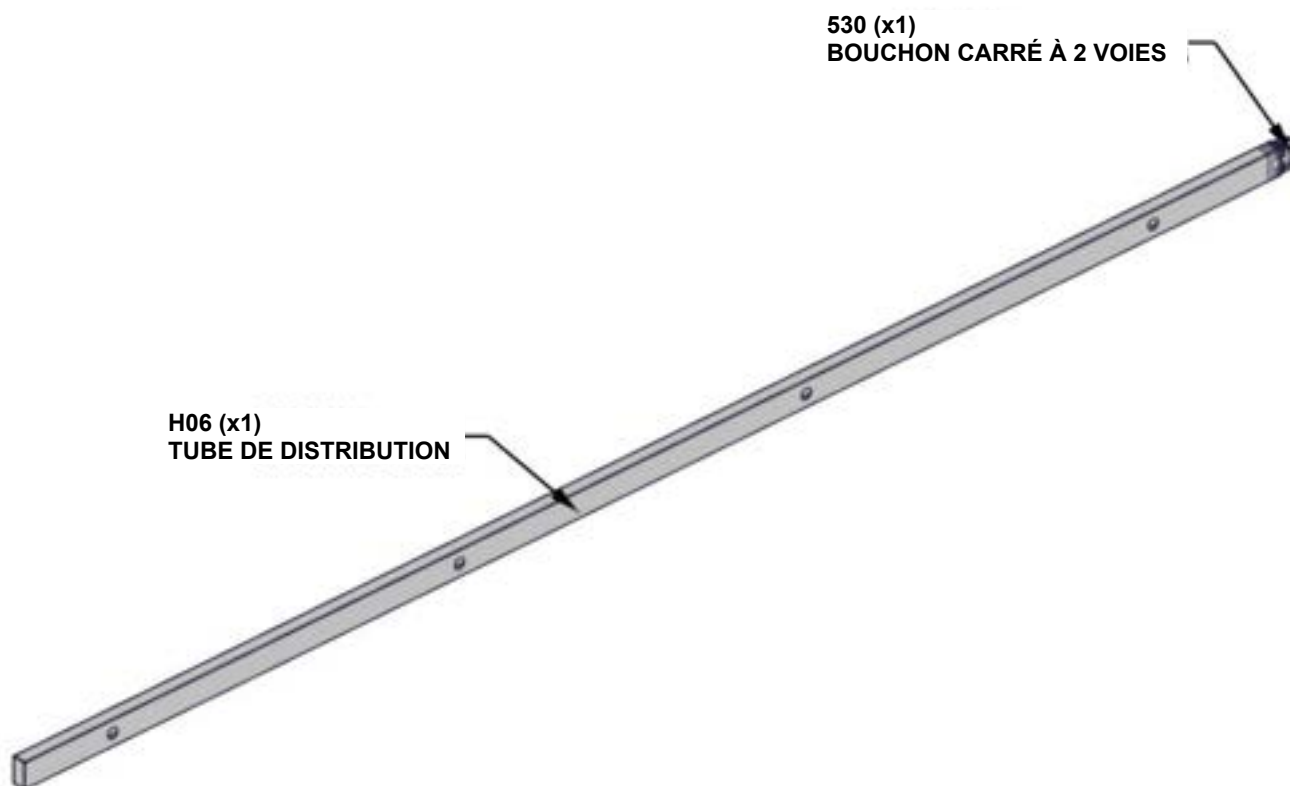

ÉTAPE 53B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE



ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 53A

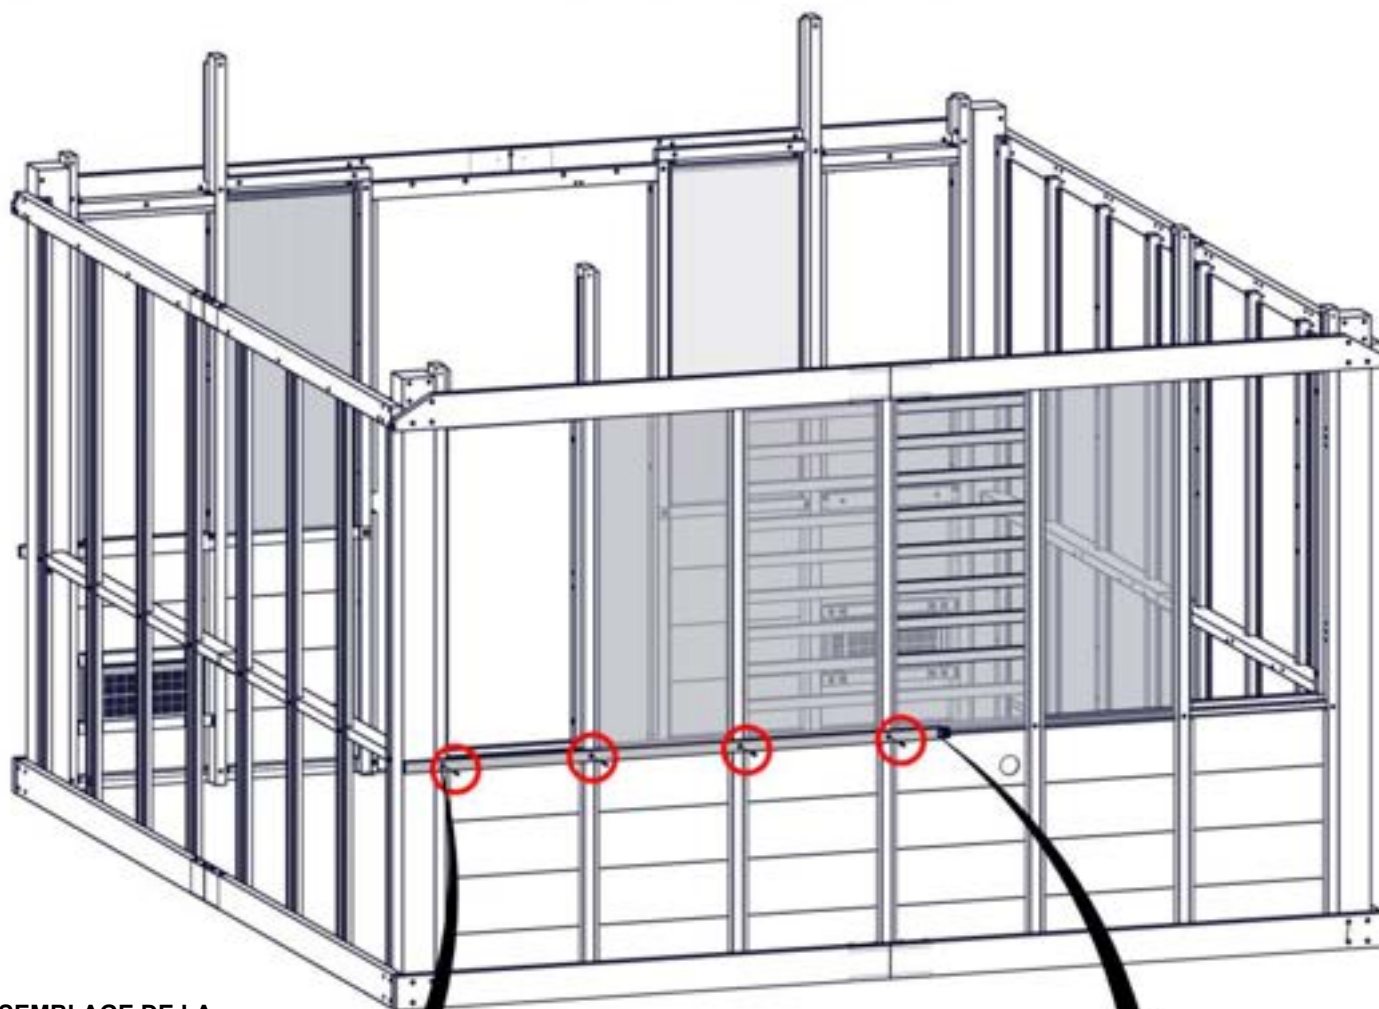


ASSEMBLAGE DE LA
PAROI ARRIÈRE À
PARTIR DE
L'ÉTAPE 53A

À RAS

ALIGNEZ LES TROUS DE VIS

1132 (x4)
VIS À EMBOUT TORX
COURTE 1/4-20

LE TROU DOIT ÊTRE
ORIENTÉ VERS LE BAS

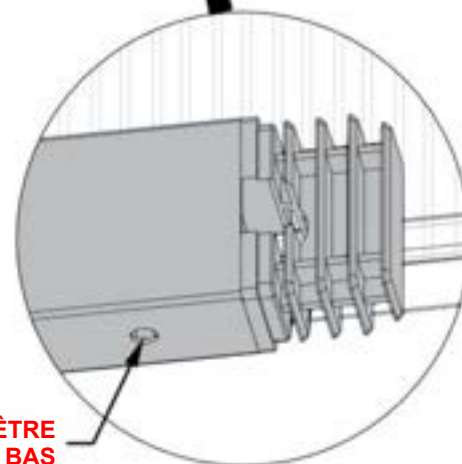


ÉTAPE 54A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20




H05 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04988
(x1) 62 1/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1577)

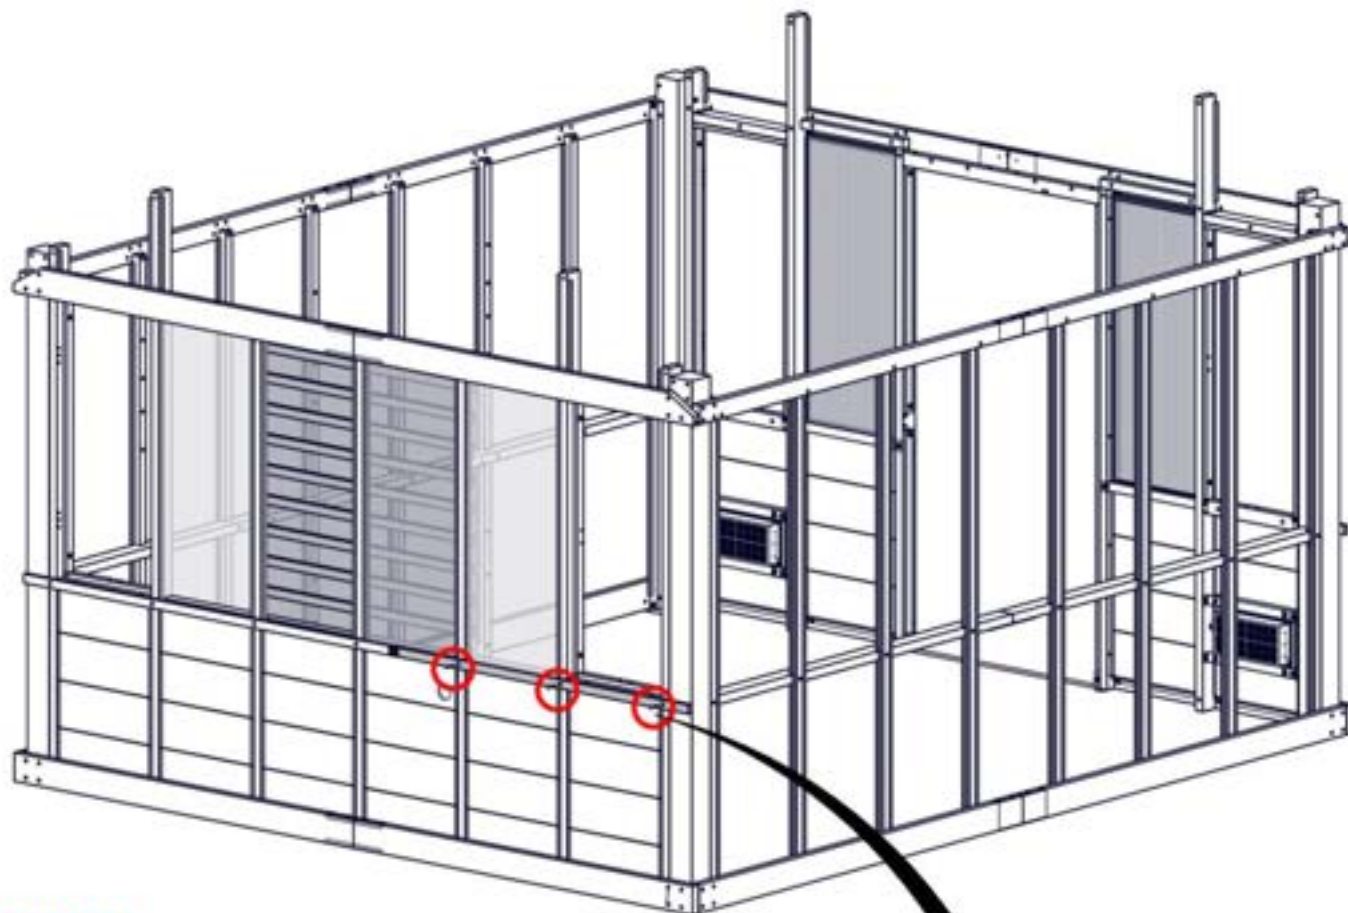

**INSÉREZ H05 SUR
LE BOUCHON 530**

**530
BOUCHON
CARRÉ À
2 VOIES**

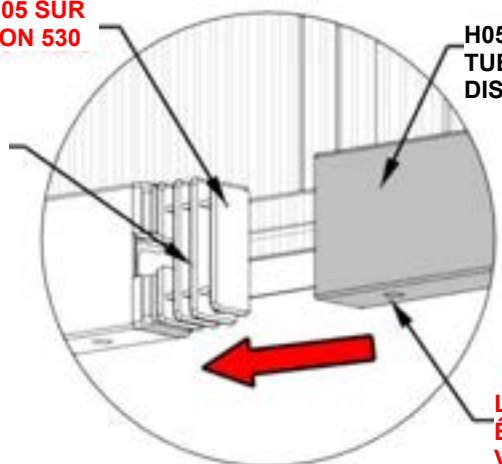


**H05 (x1)
TUBE DE
DISTRIBUTION**

**ALIGNER LES
TROUS DE VIS**

**1132 (x3)
VIS À EMBOUT
TORX
COURTE 1/4-20**

**LE TROU DOIT
ÊTRE ORIENTÉ
VERS LE BAS**

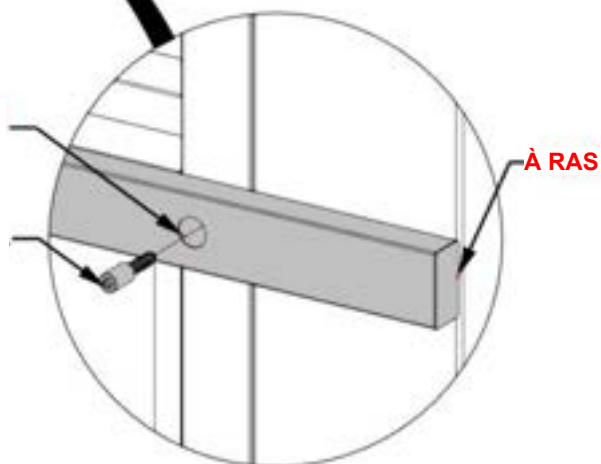

ÉTAPE 54B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE




A6P01531 TUBE DE SILICONE DE 10 oz
(x2)



H101464 PISTOLET À CALFEUTRAGE
(x1)

- APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DE LA ZONE ROUGE DE LA FENÊTRE.
 - SILICONE LISSE : ESSUYEZ L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.
- CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.**

**APPLIQUEZ UNE FINE PERLE
DE SILICONE SUR LES
JOINTS MIS EN ÉVIDENCE
SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DE
LA FENÊTRE**

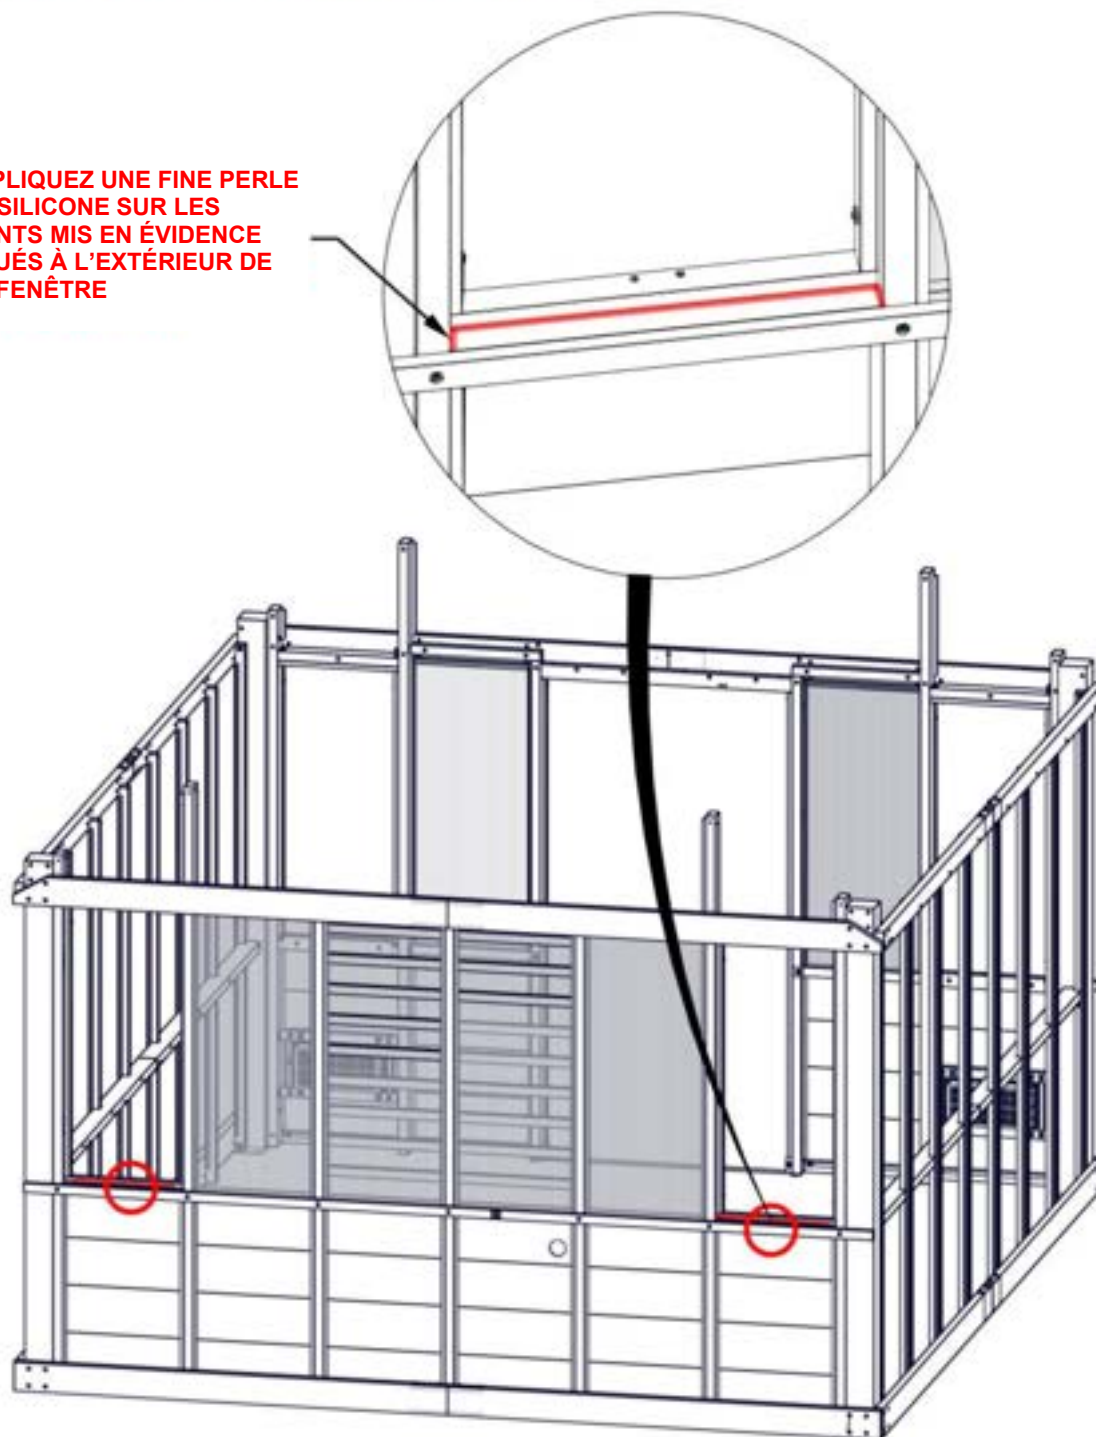

ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



WA02 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - A4M05307
(x2) 45 7/8 po x 19 1/4 po x 1 9/16 po (40 x 489 x 1166)




A4M05042 POIGNÉE DE FENÊTRE
(x2)



A4M05308 ASSEMBLAGE DE LA CHARNIÈRE
(x4)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

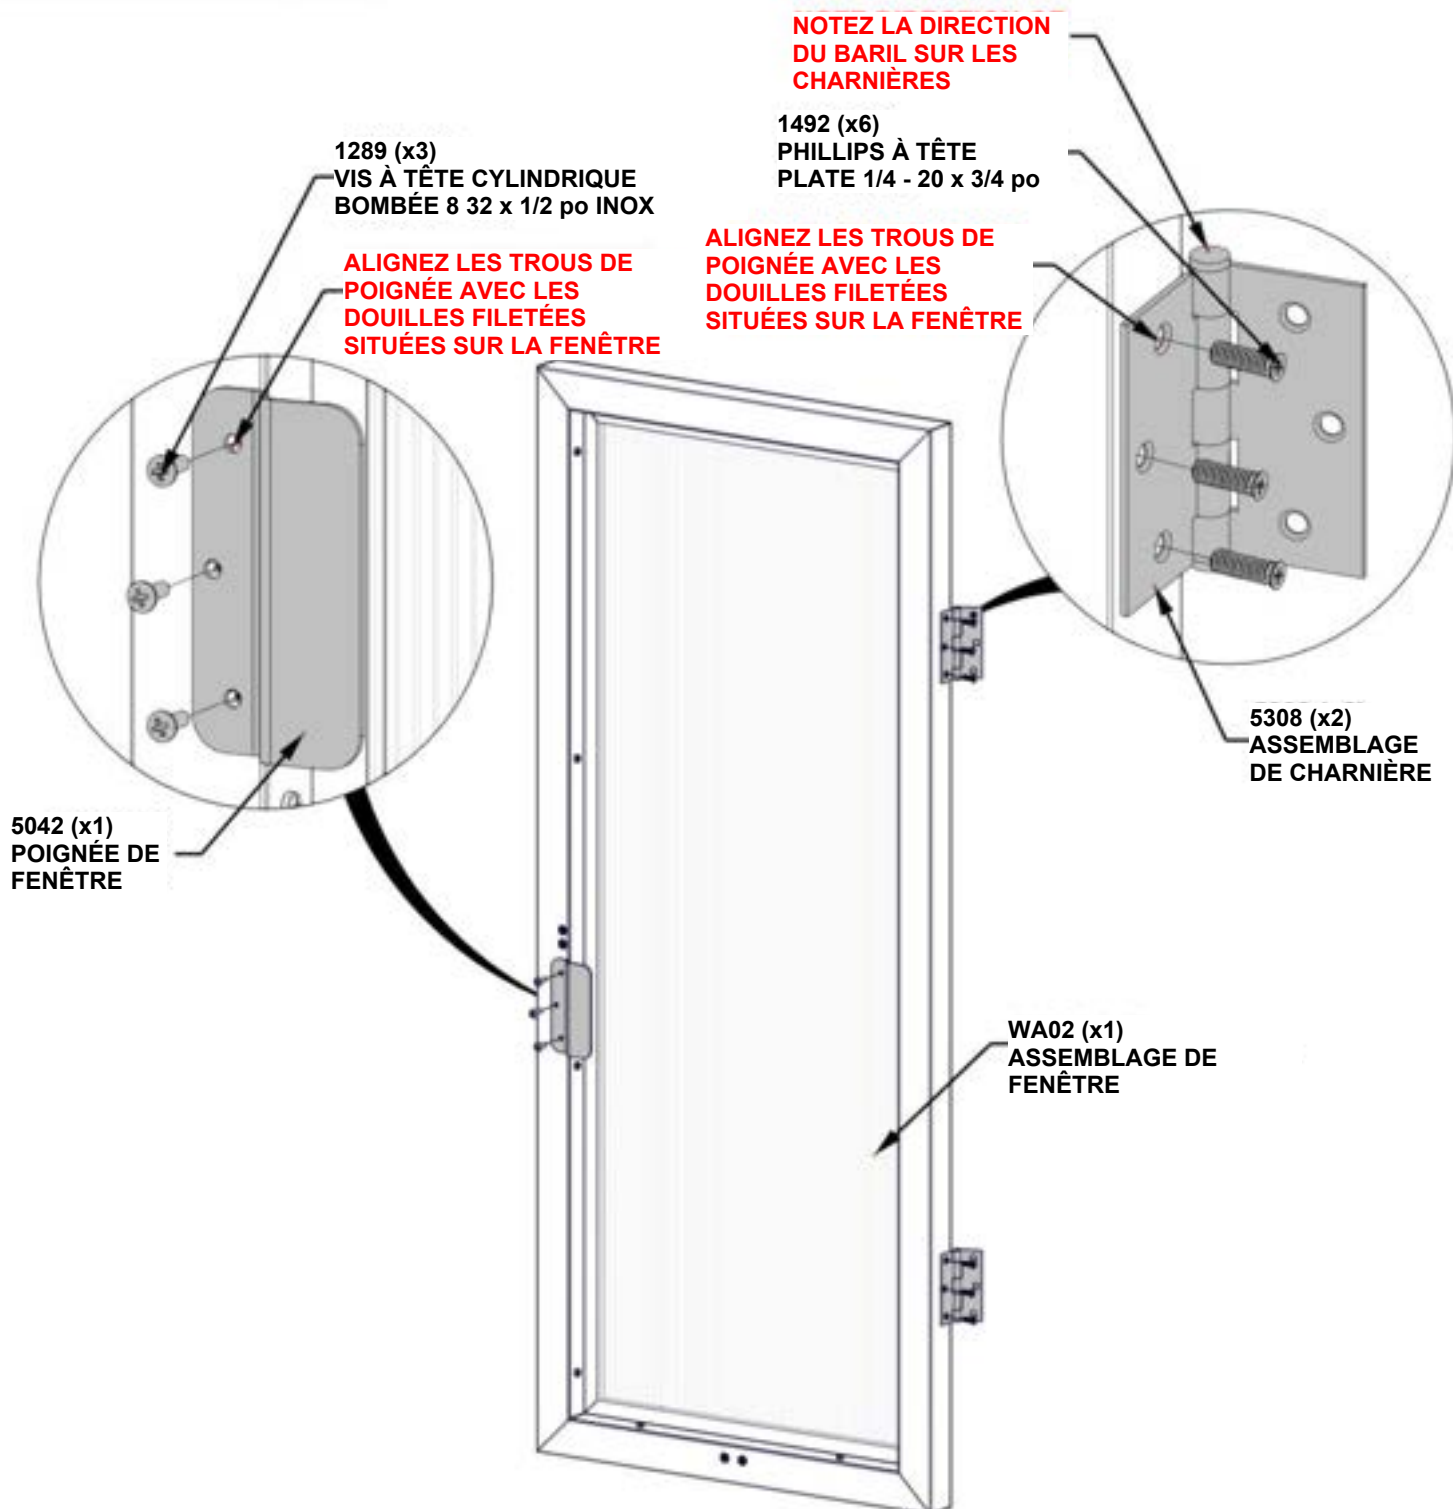

ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



WA03 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - A4M05027
(x2) 45 7/8 po x 19 1/4 po x 1 9/16 po (40 x 489 x 1166)




A4M05042 POIGNÉE DE FENÊTRE
(x2)



A4M05308 ASSEMBLAGE DE LA CHARNIÈRE
(x4)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

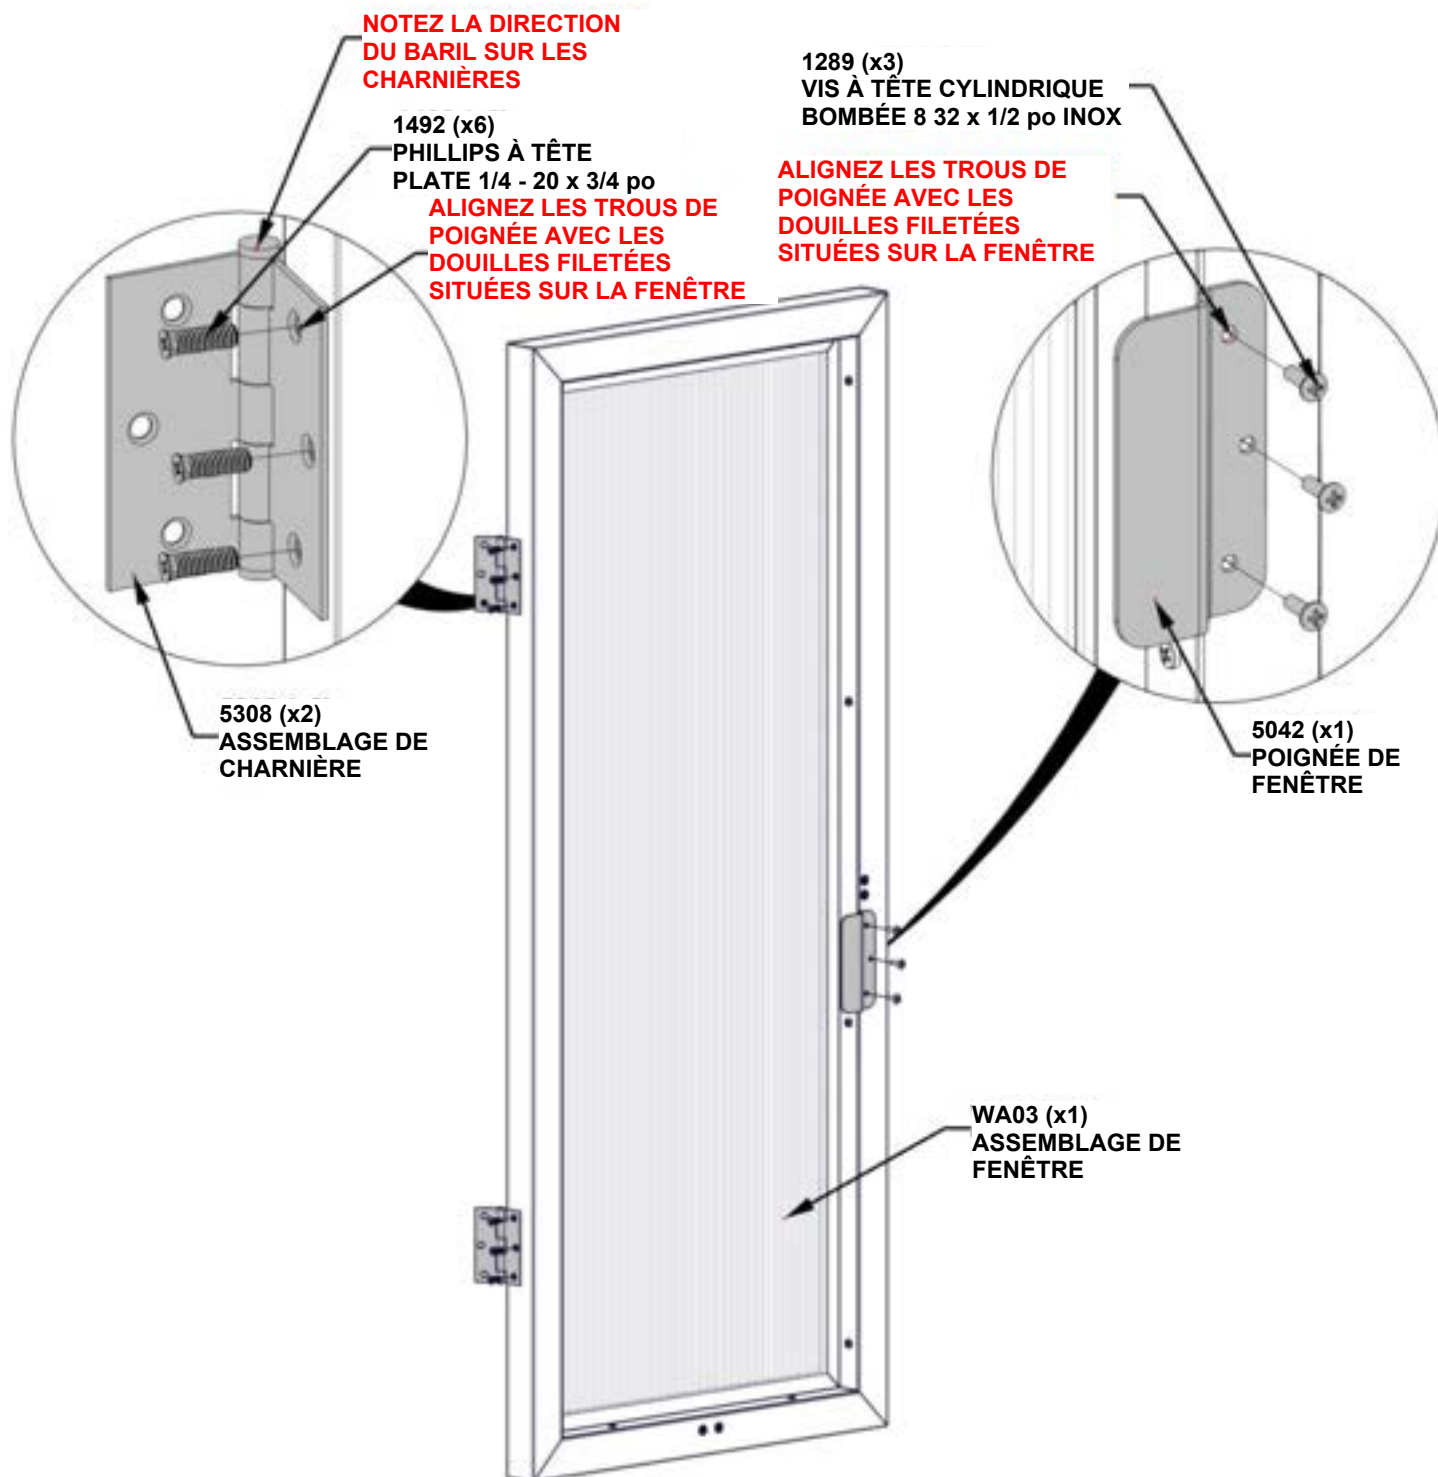


ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



ASSEMBLAGE DE FENÊTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 56

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po

- METTEZ L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE EN PLACE ET FIXEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

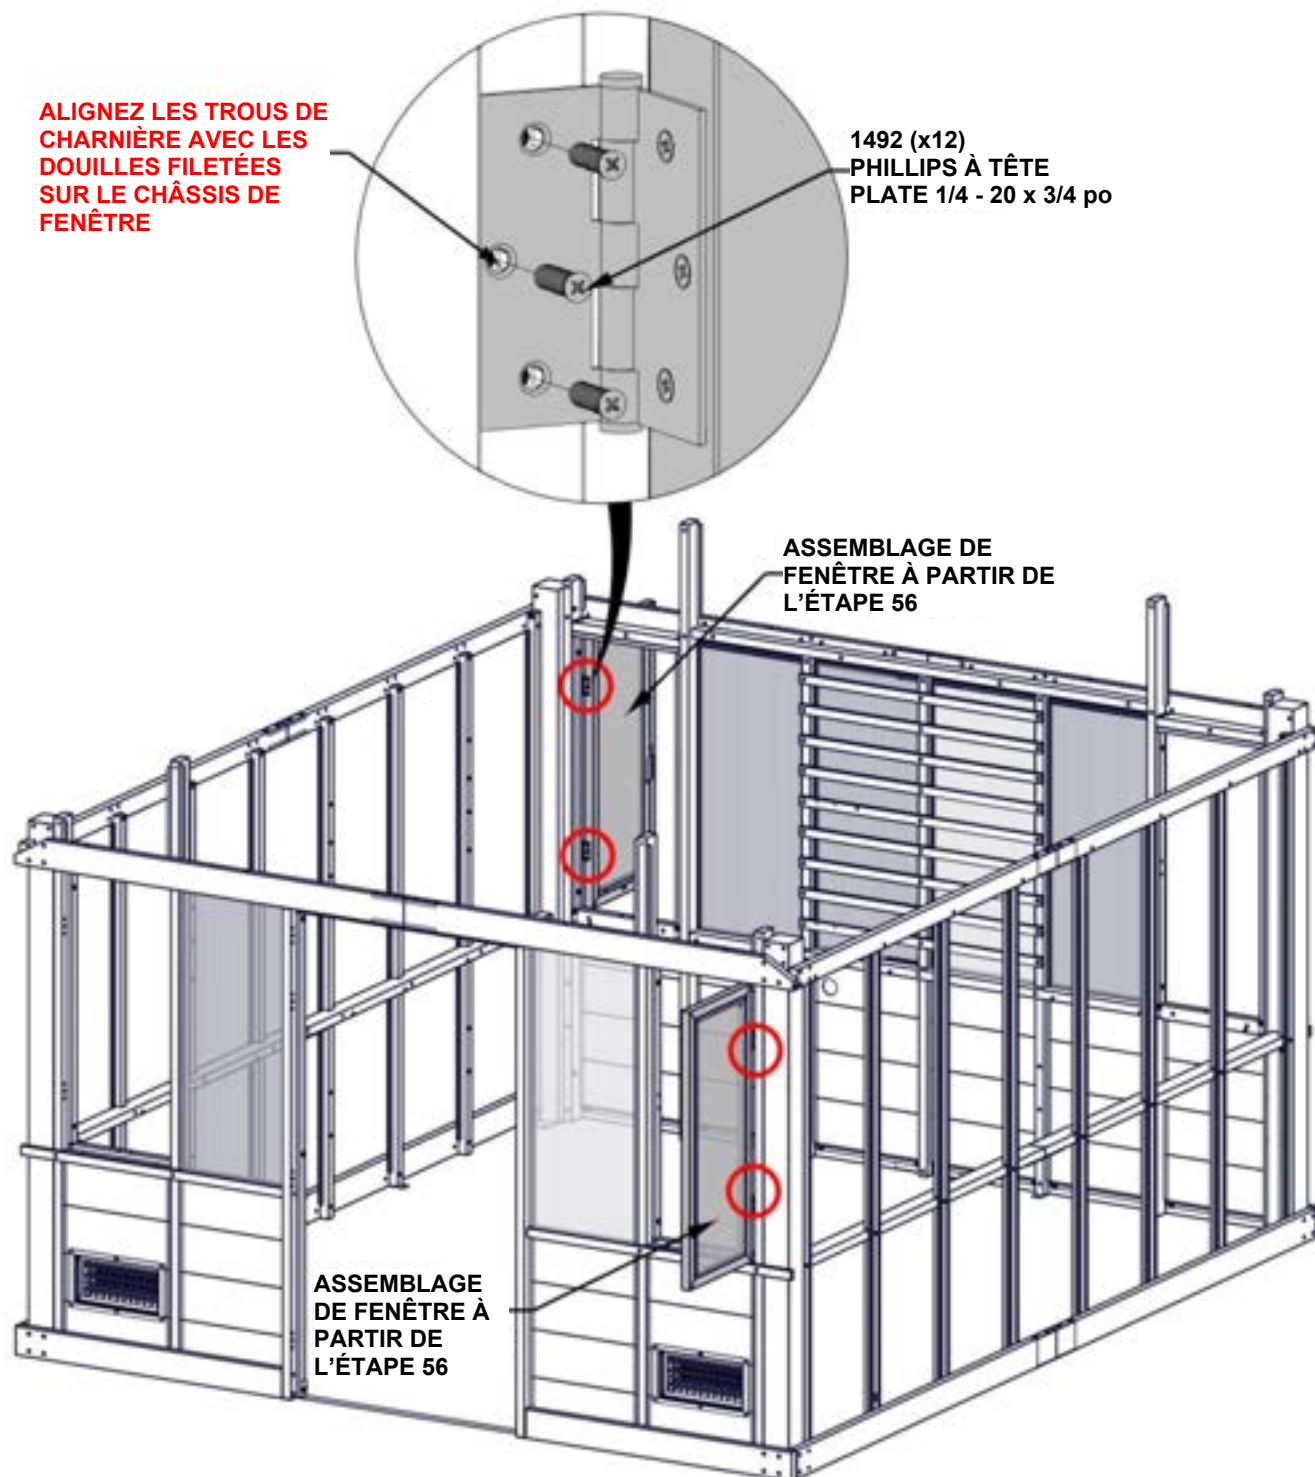


ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



ASSEMBLAGE DE FENÊTRE À
PARTIR DE L'ÉTAPE 55

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101492	VIS PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4-20 x 3/4 po


- METTEZ L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE EN PLACE ET FIXEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

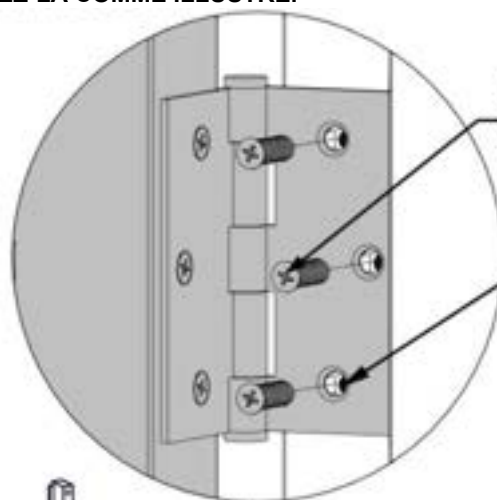

1492 (x12)
VIS PHILLIPS À TÊTE
PLATE 1/4-20 x 3/4 po


ALIGNER LES TROUS DE
CHARNIÈRE AVEC LES
DOUILLES FILETÉES
SUR LE CHÂSSIS DE
FENÊTRE

ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE À PARTIR DE
L'ÉTAPE 55

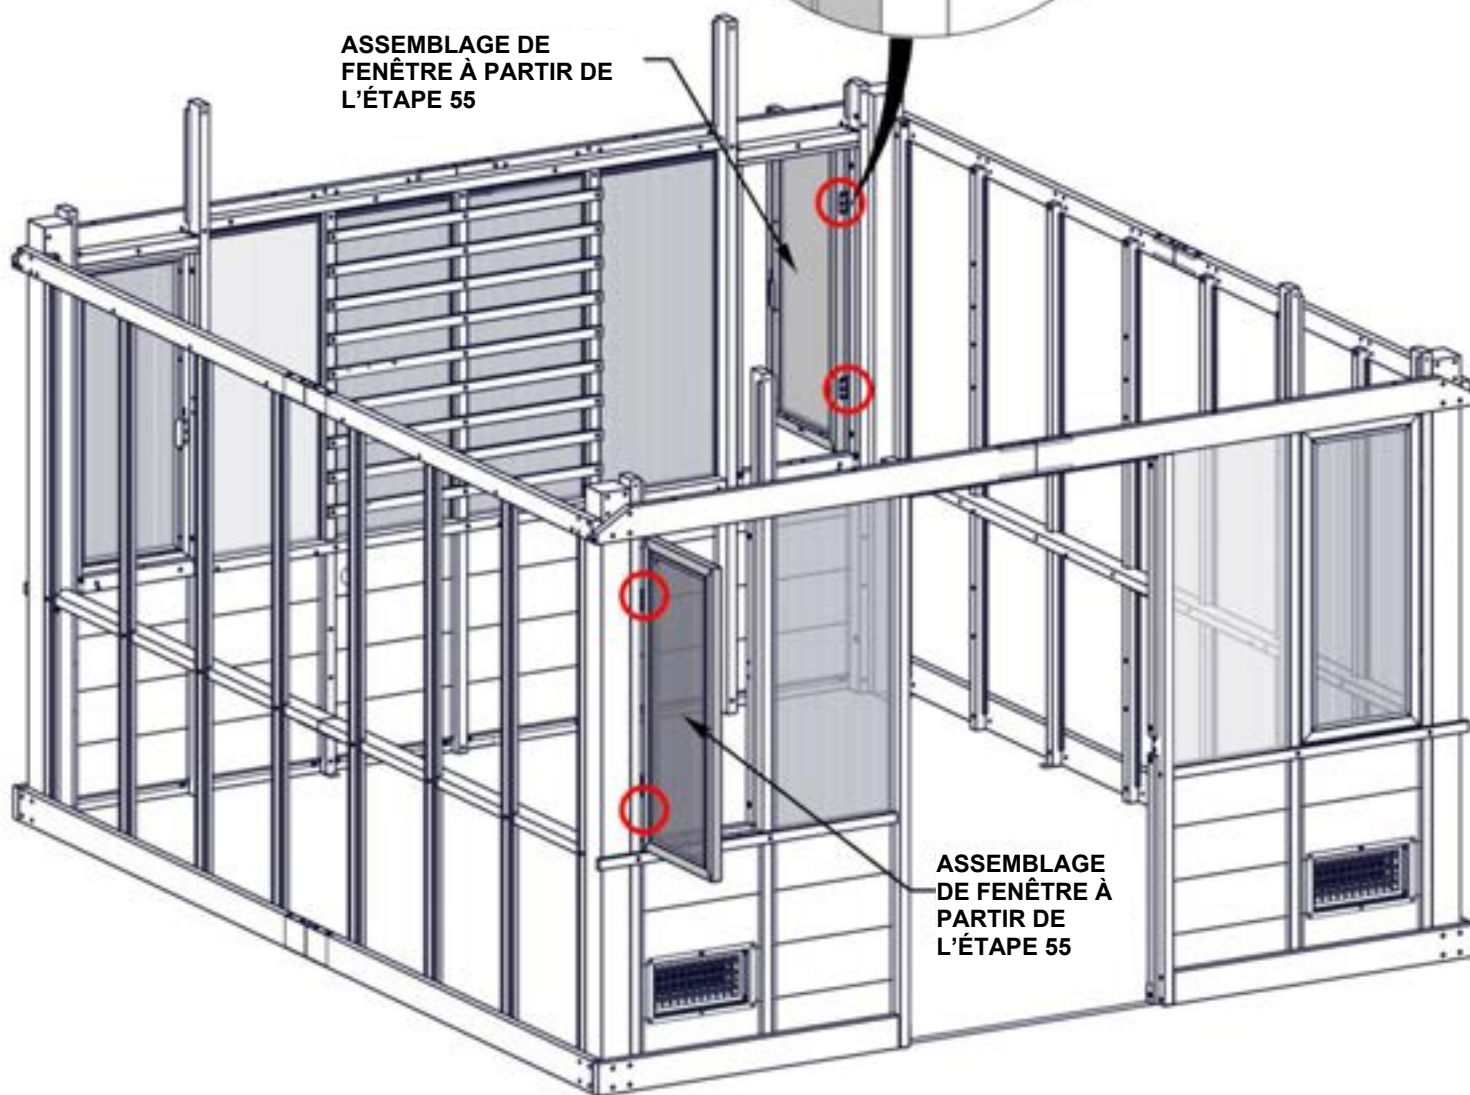

ASSEMBLAGE
DE FENÊTRE À
PARTIR DE
L'ÉTAPE 55

ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

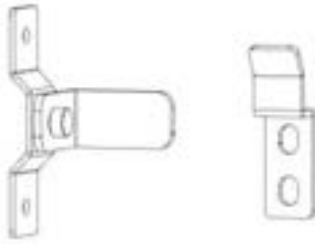

A4M05565 LOQUET DE FENÊTRE
(x2)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX


1289 (x4)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX

ALIGNER LES TROUS DE
BLOCAGE AVEC LES
DOUILLES FILETÉES SUR LE
CHÂSSIS DE FENÊTRE

1289 (x4)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX


ALIGNER LES TROUS DE
BLOCAGE AVEC LES
DOUILLES FILETÉES SUR LE
CHÂSSIS DE FENÊTRE

5565 (x1)
LOQUET
DE
FENÊTRE

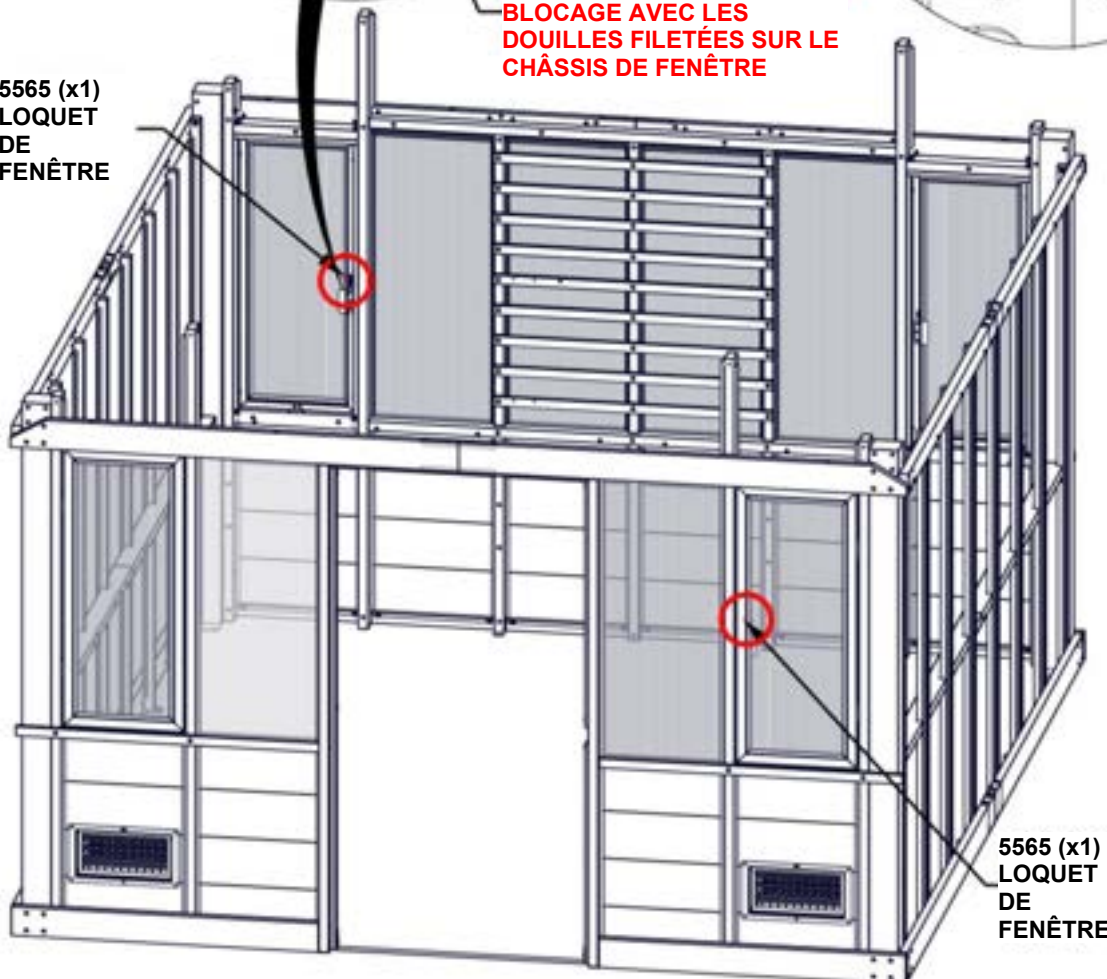

5565 (x1)
LOQUET
DE
FENÊTRE

ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

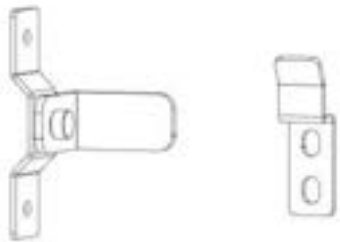

A4M05565 LOQUET DE FENÊTRE
(x2)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

ALIGNER LES TROUS DE
BLOCAGE AVEC LES
DOUILLES FILETÉES SUR LE
CHÂSSIS DE FENÊTRE


1289 (x4)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX

ALIGNER LES TROUS DE
BLOCAGE AVEC LES
DOUILLES FILETÉES SUR LE
CHÂSSIS DE FENÊTRE

1289 (x4)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX

5565 (x1)
LOQUET
DE
FENÊTRE

5565 (x1)
LOQUET DE
FENÊTRE

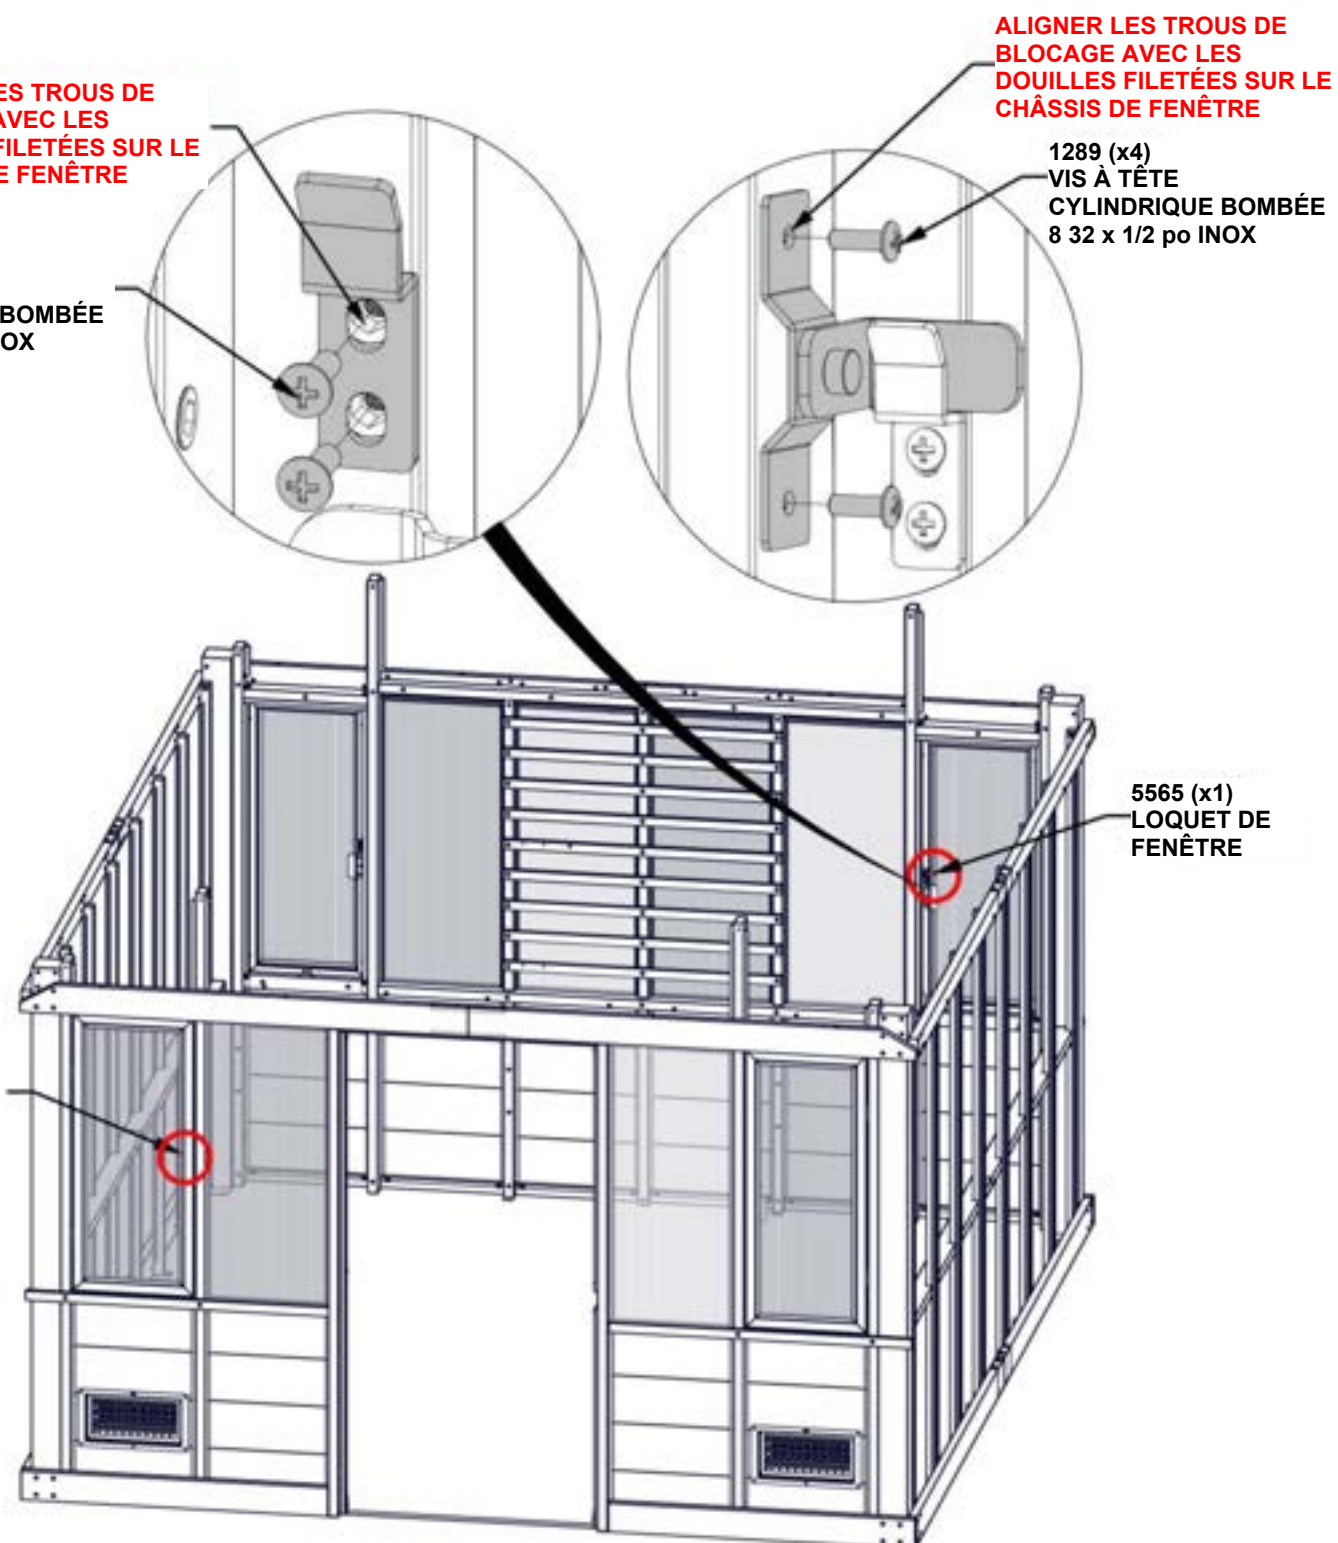

ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



A4M05406 CHARNIÈRE DE SOUTIEN
(x4)

- FIXEZ LA CHARNIÈRE DE SUPPORT À L'AIDE DES DOUILLES FILETÉES DANS L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE ET DANS LE REBORD DE FENÊTRE, COMME ILLUSTRÉ.
- RÉPÉTEZ POUR LES QUATRE FENÊTRES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.



**ALIGNEZ LES TROUS DE CHARNIÈRES
AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR
L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE**

1289 (x2)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

5406 (x1)
CHARNIÈRE DE SOUTIEN

1289 (x2)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX

**ALIGNEZ LES TROUS DES
CHARNIÈRES AVEC LES DOUILLES
FILETÉES SUR LE REBORD DE
FENÊTRE**

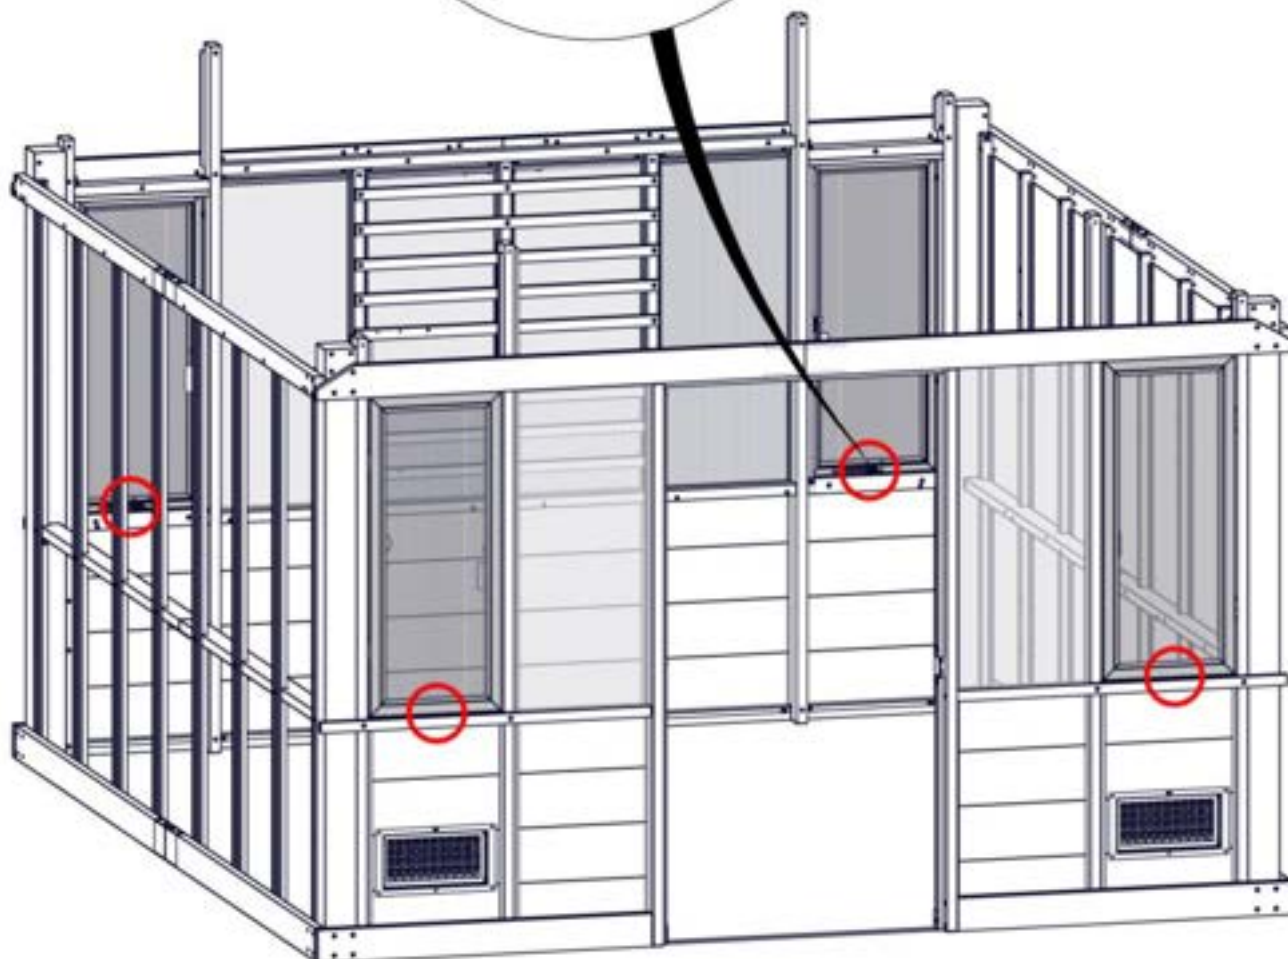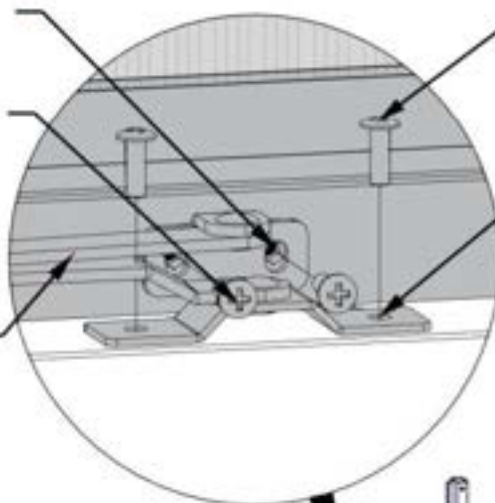


ÉTAPE 62 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x7) 19 13/16 po x 1 1/4 po x 1/2 po (12,8 x 32,2 x 503,8)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

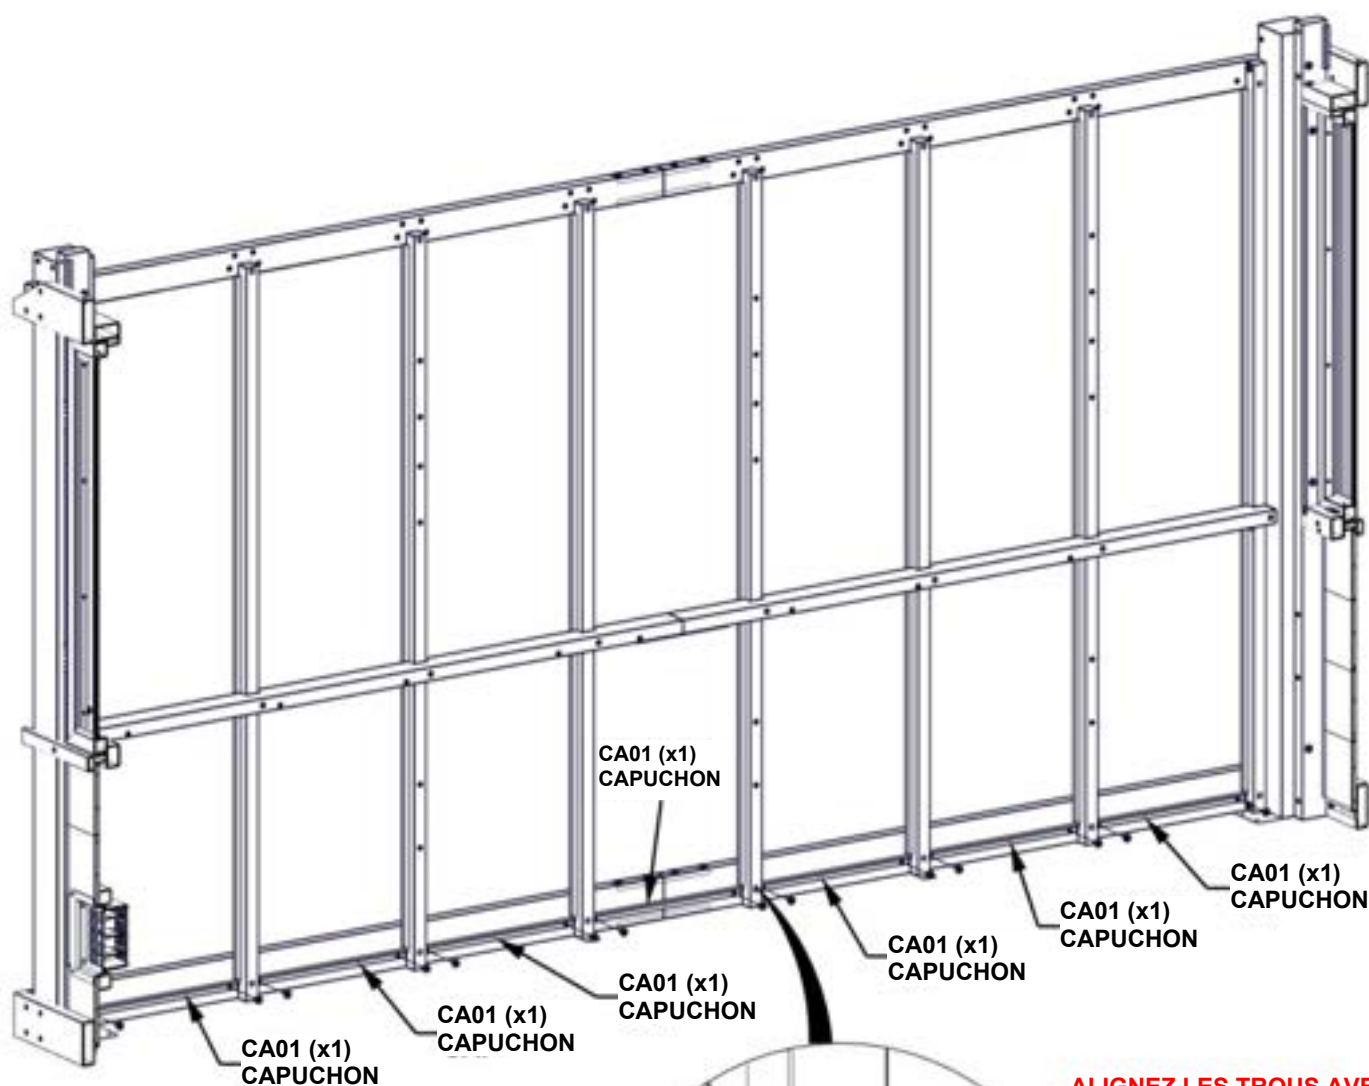

SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

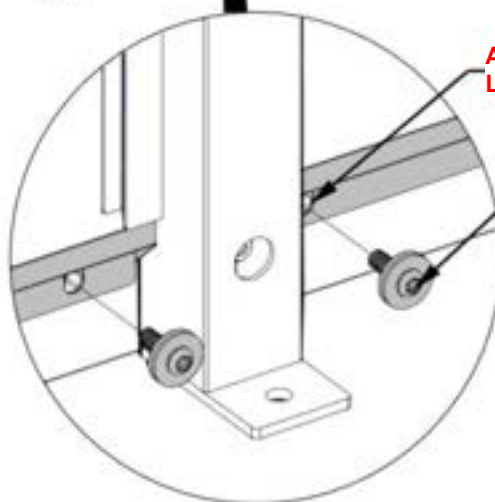

**ALIGNEZ LES TROUS AVEC
LES DOUILLES FILETÉES**


1202 (x14)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE



W03 PANNEAU MURAL EN WPC - A5C00017
(x28) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)

- INSÉREZ LES PANNEAUX MURAUX EN WPC DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE.
- APPUYEZ SUR LES PANNEAUX MURAUX JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE ENTRE EUX.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU MURAL DU BAS REPOSE À L'INTÉRIEUR DU CAPUCHON INFÉRIEUR.

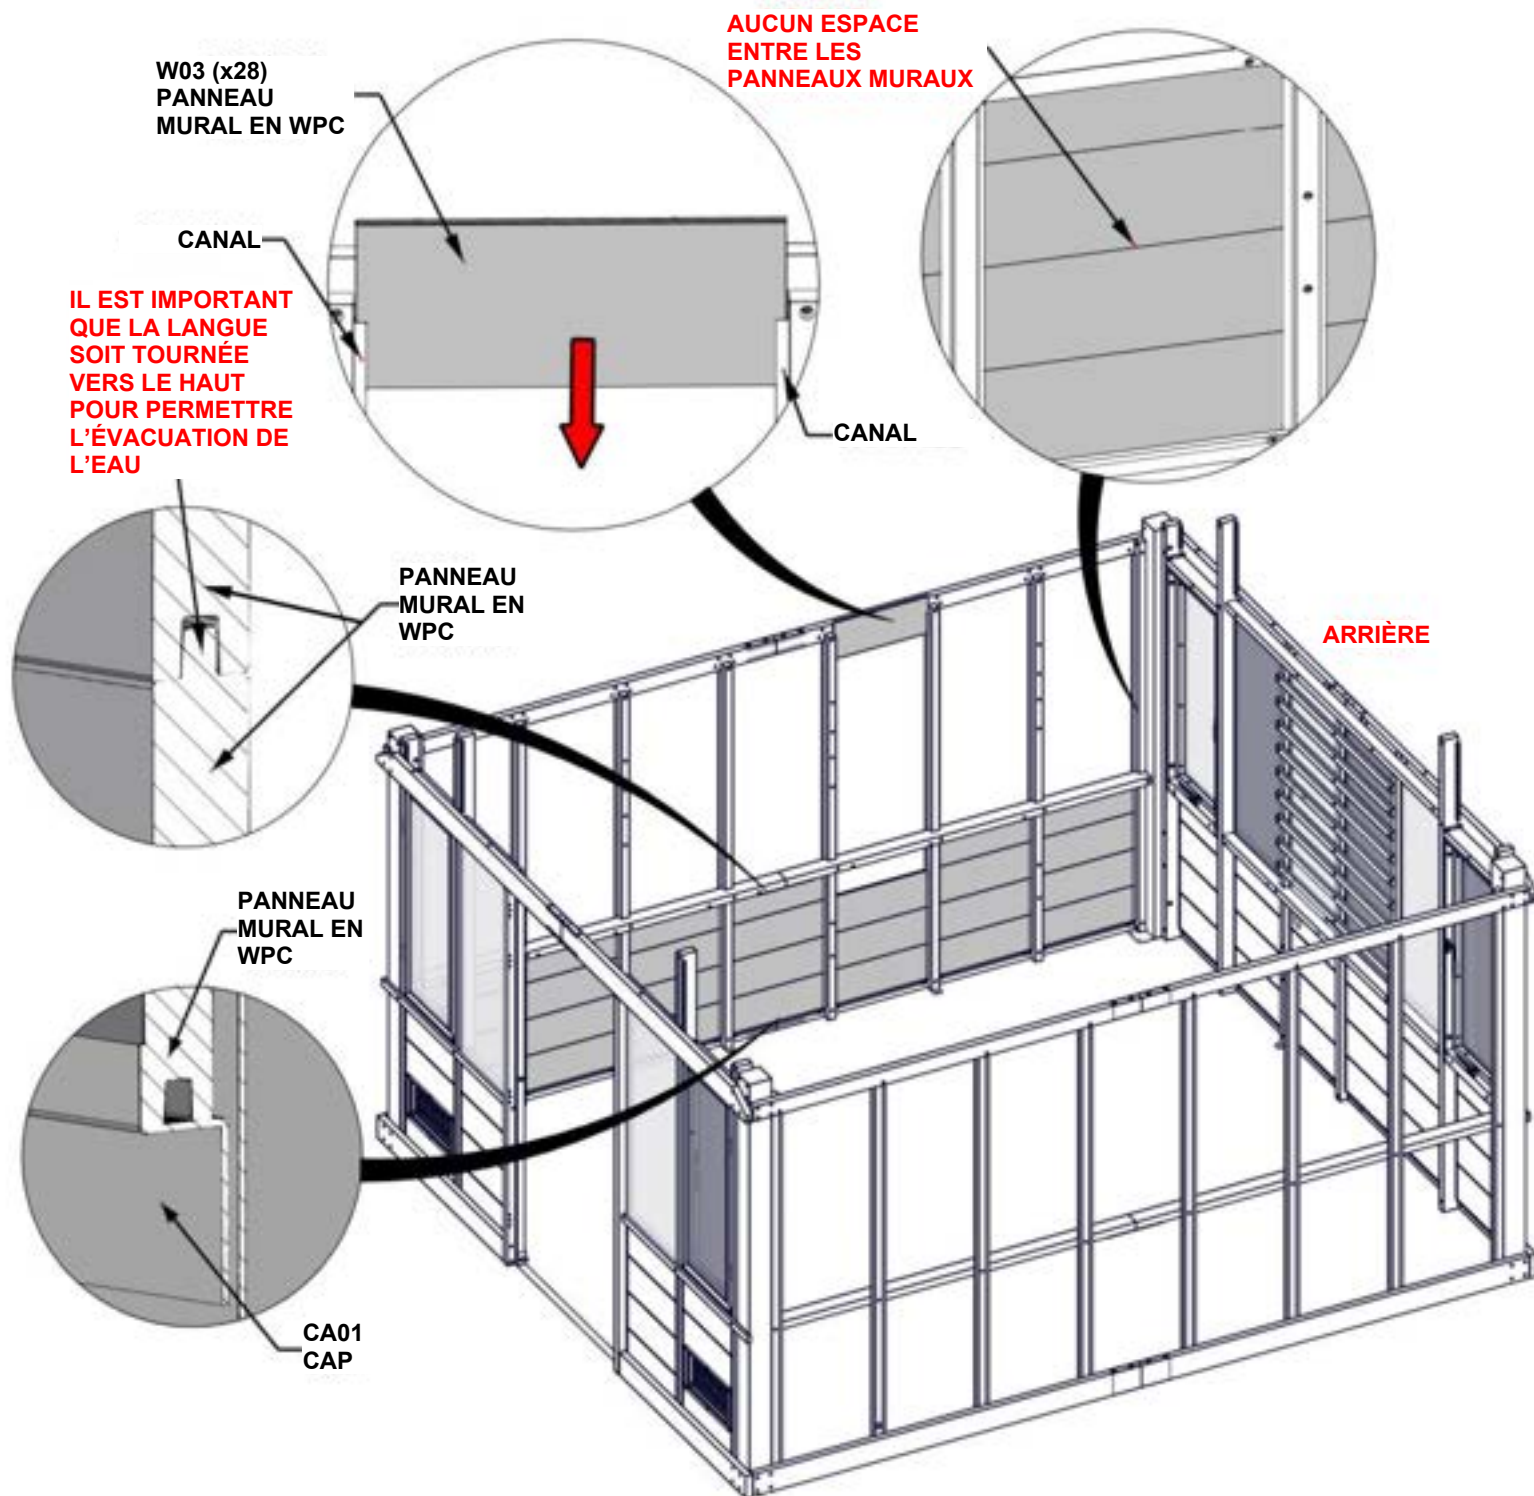

ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE



4974 BORDURE Z IMPERMÉABLE - A4M04974
(x7) 19 3/4 po x 7/16 po x 7/16 po (10,80 x 11 x 502)

- INSÉREZ LA PIÈCE 4974 DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE
JUSQU'À CE QU'ELLE VIENNE SE LOGER CONTRE LES PANNEAUX MURAUX.

NOTEZ LA POSITION
4974 POUR
L'ORIENTATION

PANNEAU
MURAL EN
WPC

INTÉRIEUR DE LA
SERRE

À L'EXTÉRIEUR DE
LA SERRE

4974
BORDURE Z
IMPERMÉABLE

CANAL

4974 (x1)
BANDE DE
FINITION Z
IMPERMÉABLE

4974 (x1)
BANDE DE
FINITION Z
IMPERMÉABLE


4974 (x1)
BANDE DE
FINITION Z
IMPERMÉABLE

4974 (x1)
BANDE DE
FINITION Z
IMPERMÉABLE


4974 (x1)
BANDE DE
FINITION Z
IMPERMÉABLE

4974 (x1)
BANDE DE
FINITION Z
IMPERMÉABLE

4974 (x1)
BANDE DE
FINITION Z
IMPERMÉABLE

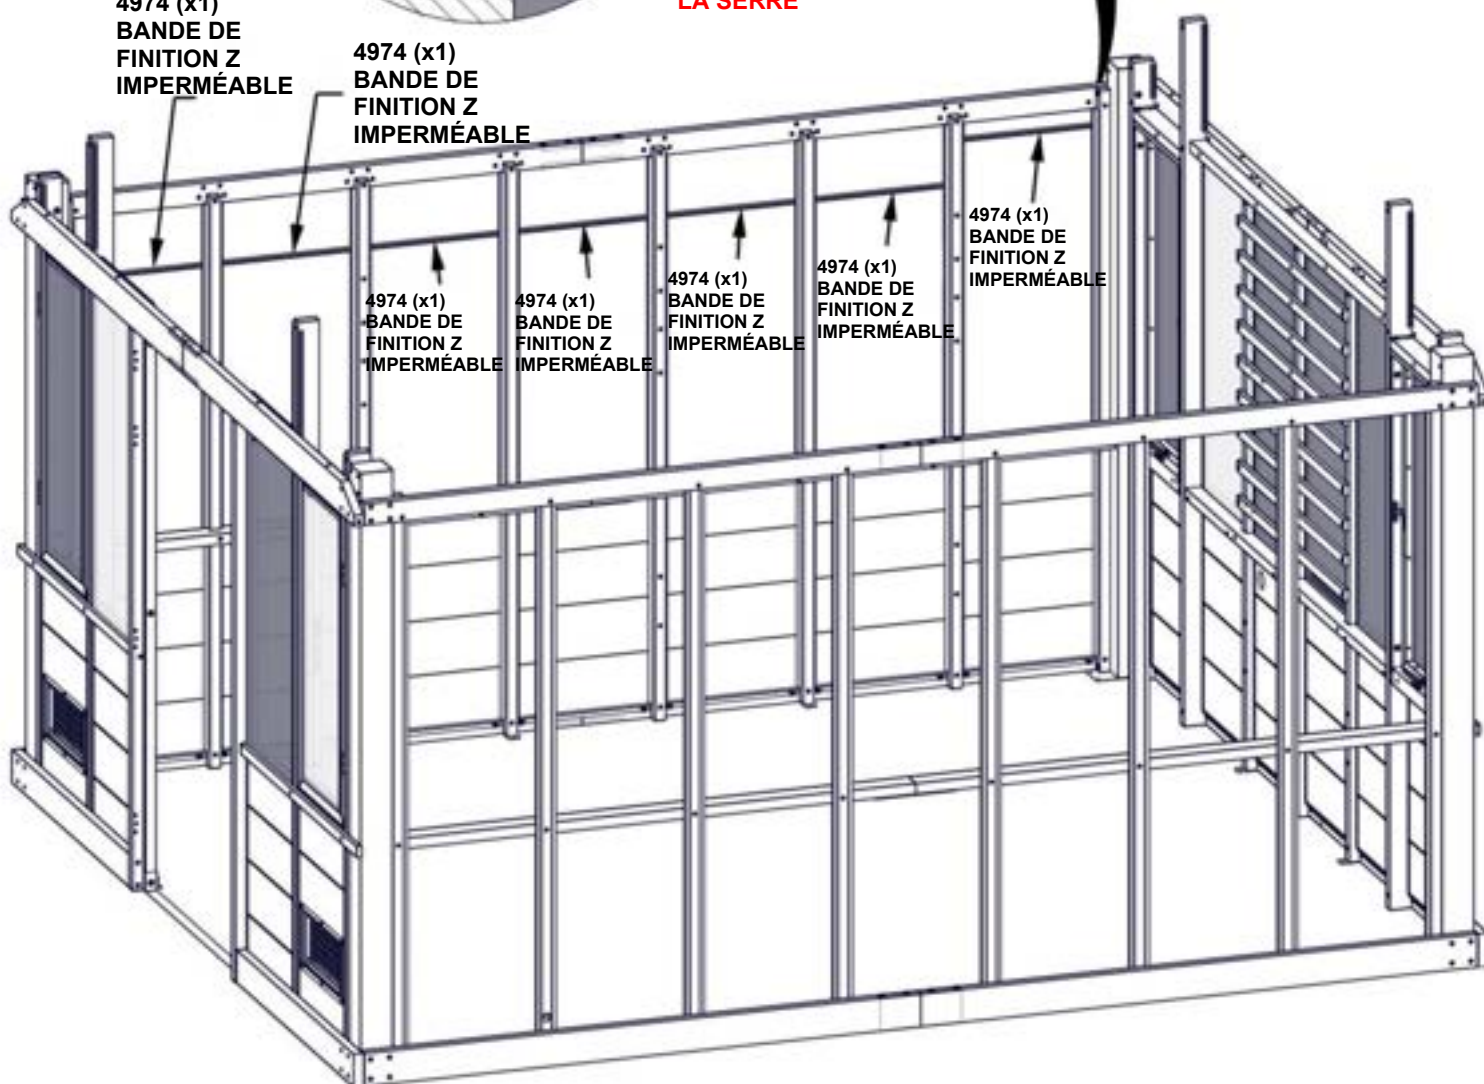

ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

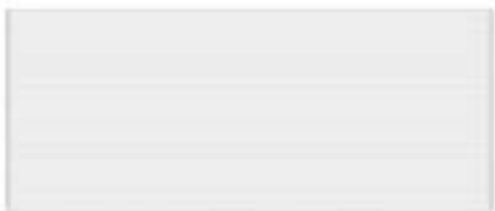

1422 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01422
(x7) 47 5/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 1210)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.


- RÉPÉTEZ POUR LES 7 FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

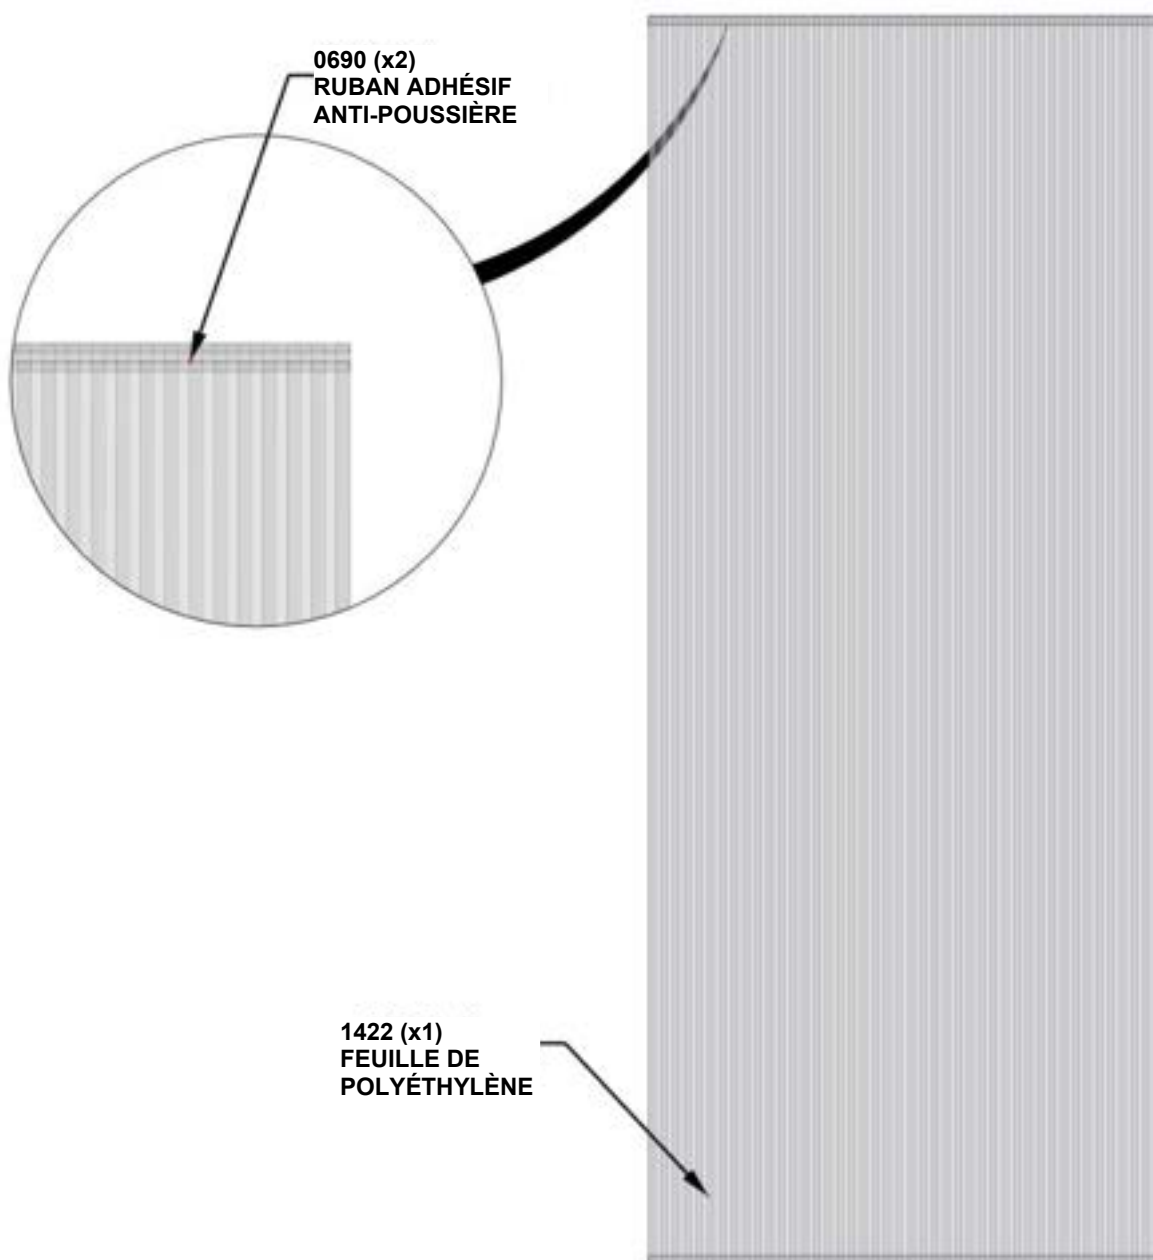

ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE SOIT TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.
- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- GLISSEZ AVEC PRÉCAUTION LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE JUSQU'À CE QU'ELLES REPOSENT BIEN SUR LES BANDES Z ÉTANCHES DÉJÀ INSTALLÉES.

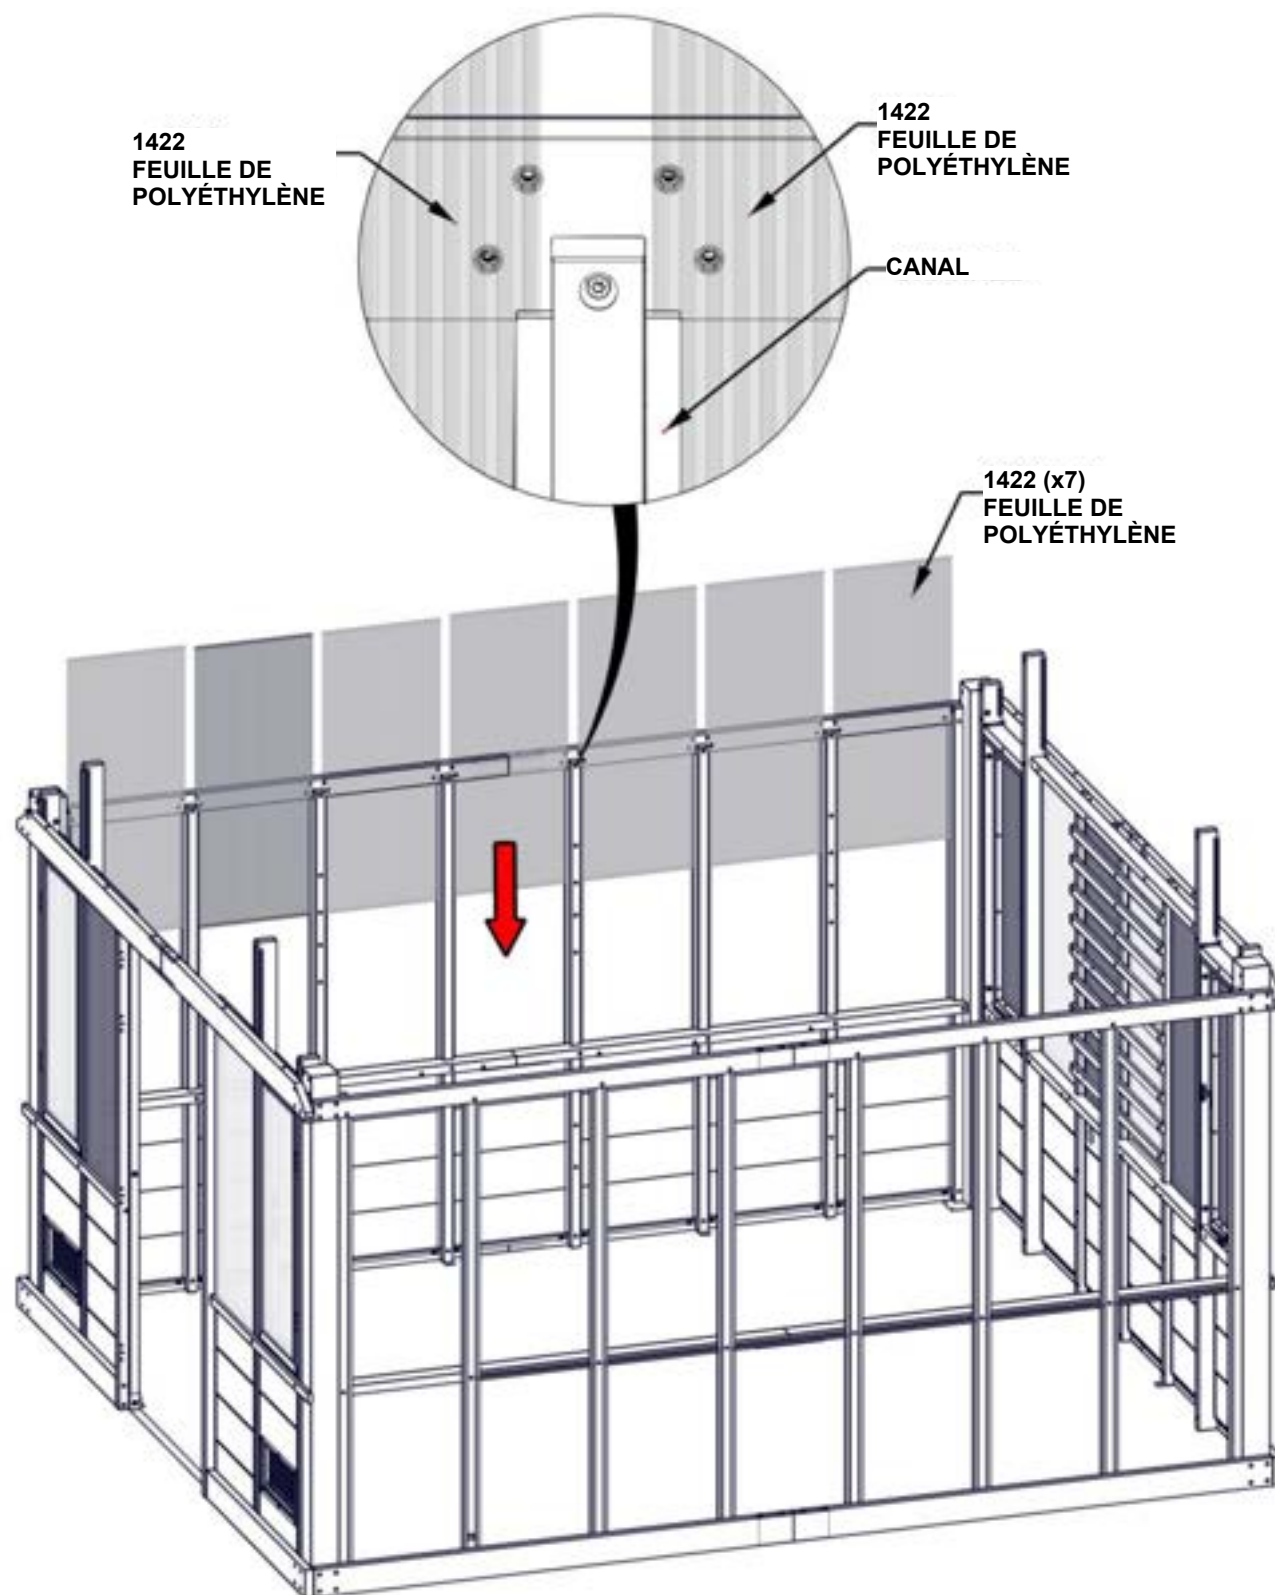


ÉTAPE 67 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x7) 19 13/16 po x 1 1/4 po x 1/2 po (12,8 x 32,2 x 503,8)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

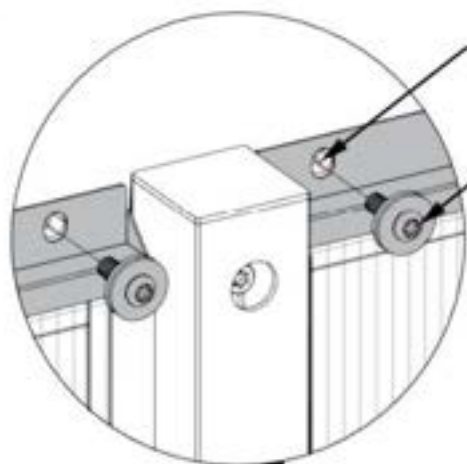

ALIGNEZ LES TROUS
AVEC LES DOUILLES
FILETÉES


1202 (x14)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE TORX
1/4 20 × 3/4

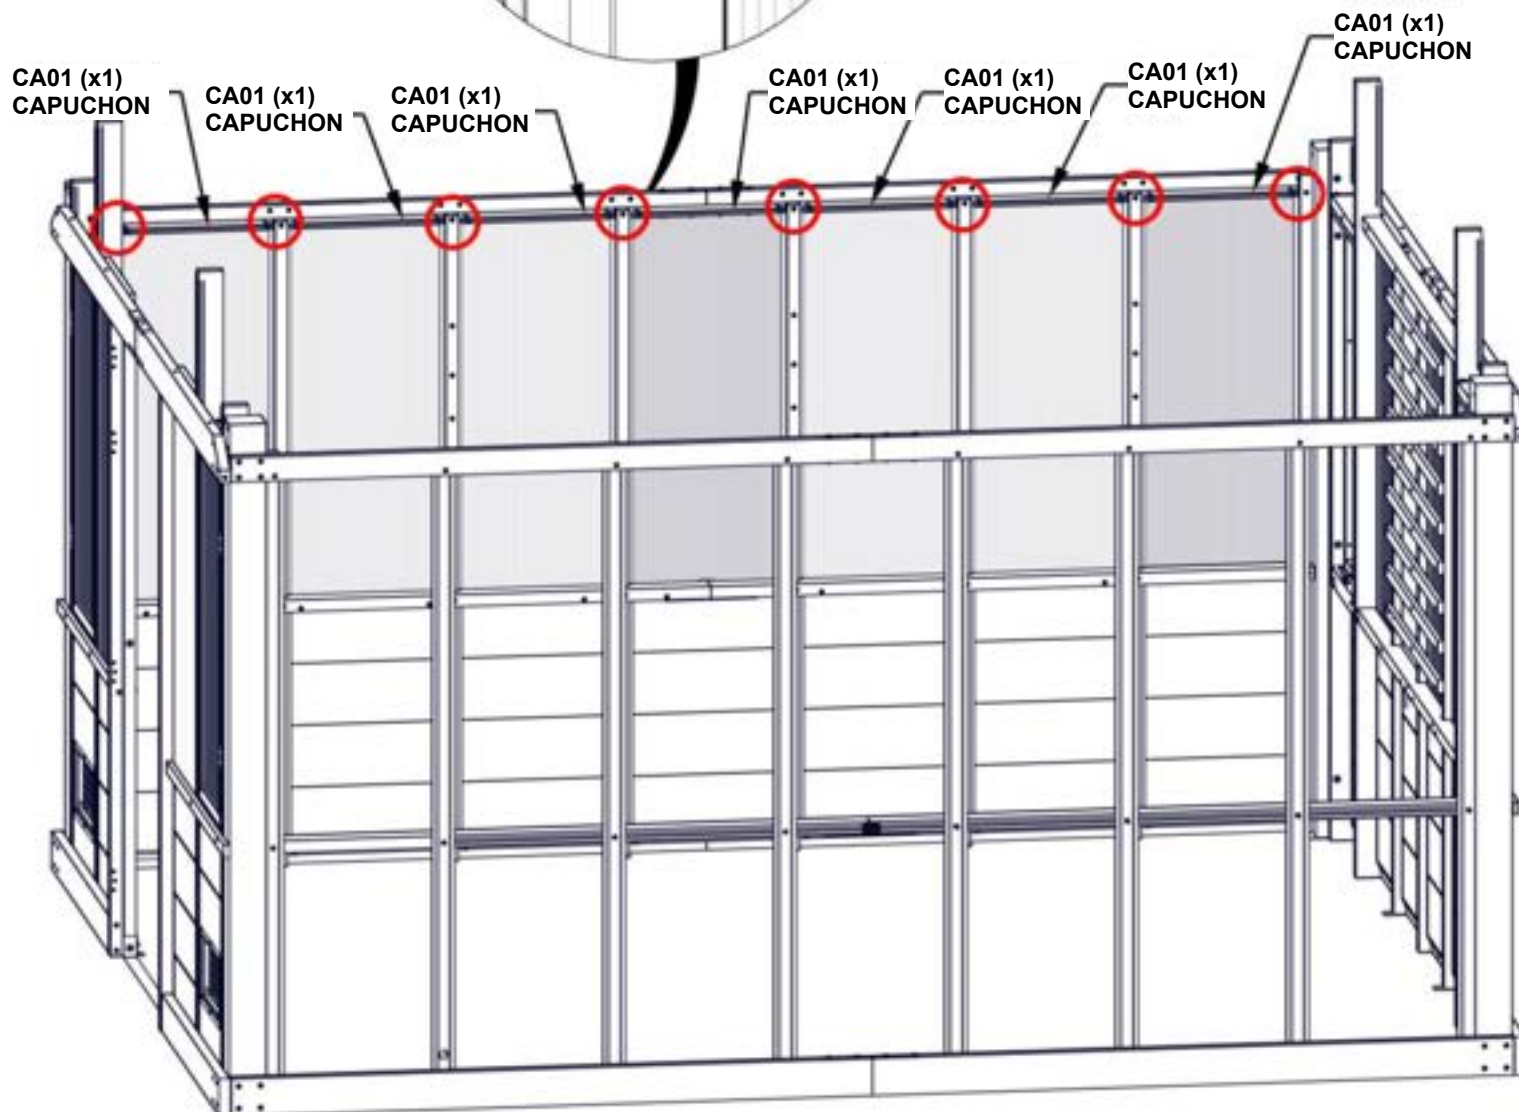

ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE


A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 14 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE L'ONGLET DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET Tourné VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

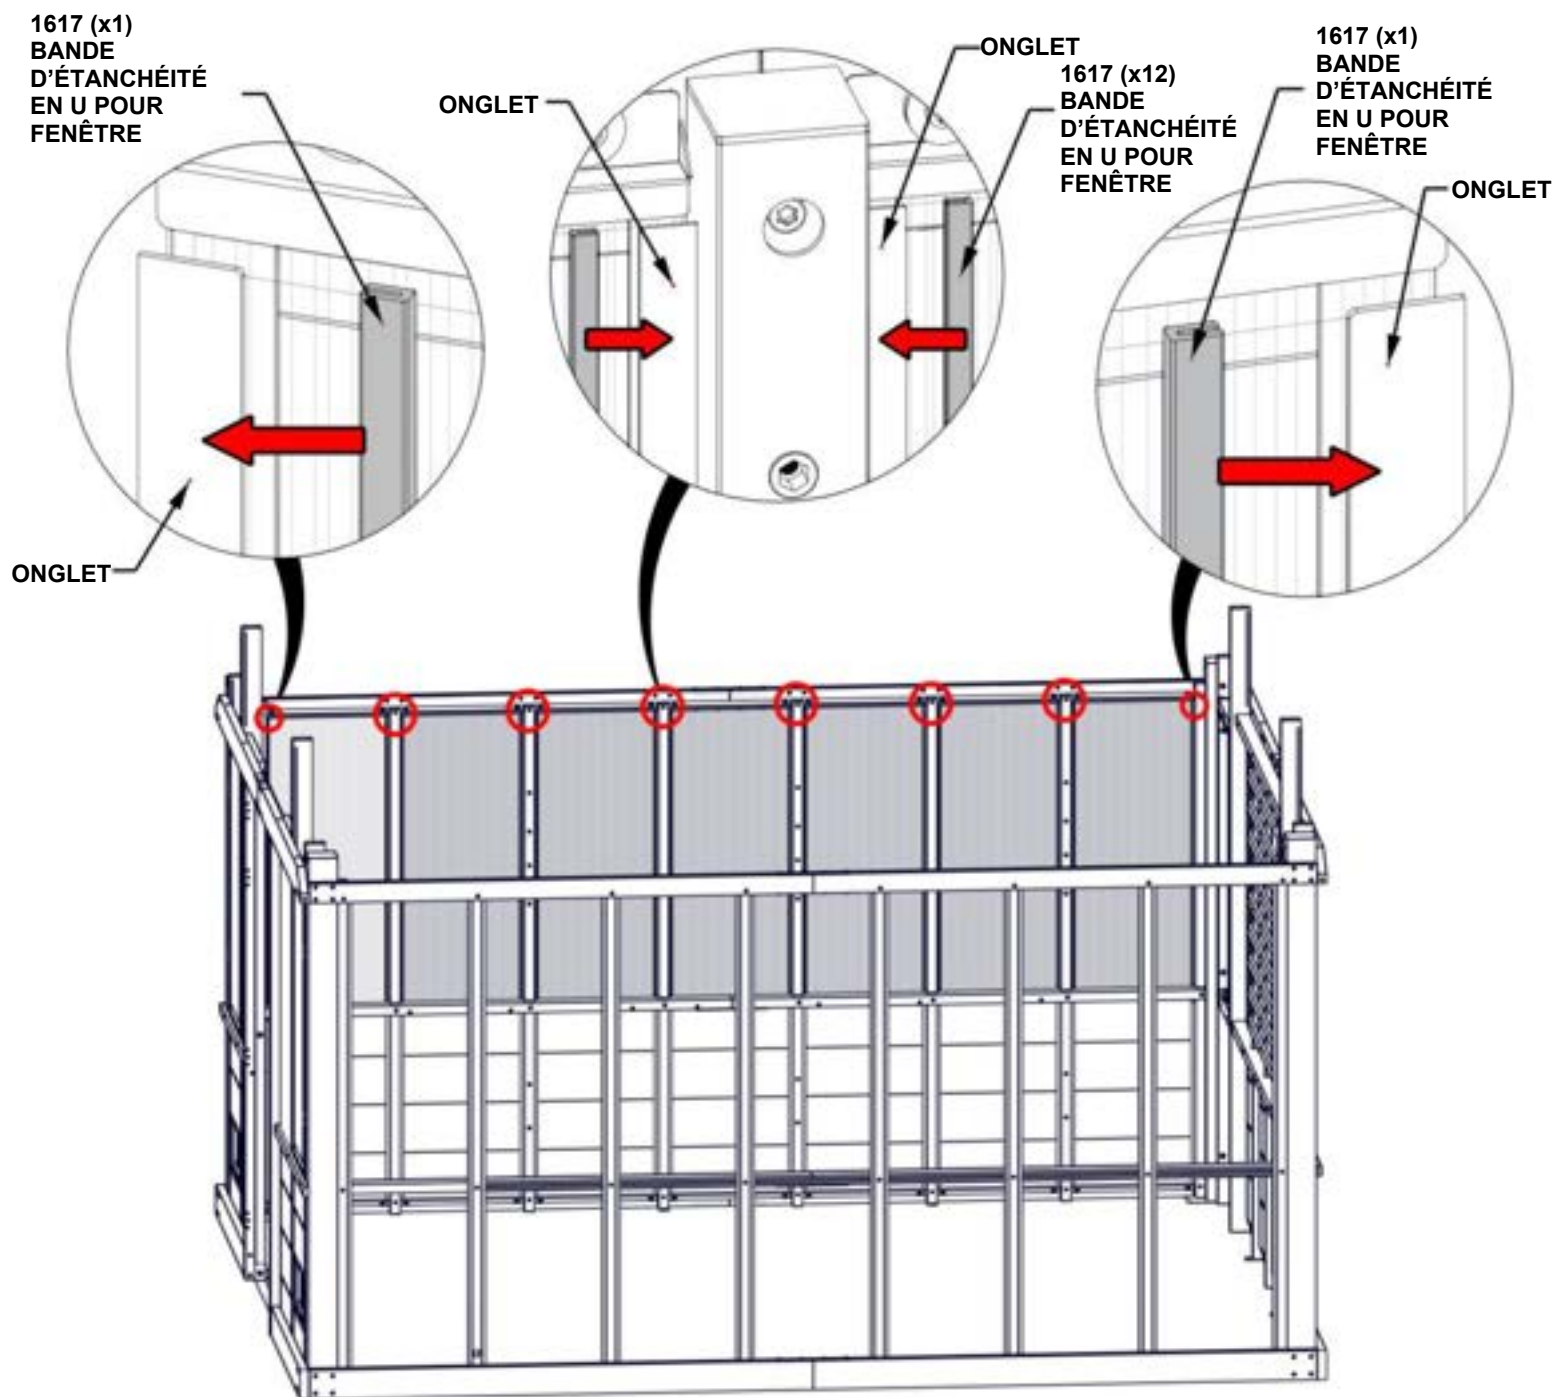

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 62 À 68 POUR LE
MONTAGE DE LA PAROI LATÉRALE SUR LE
CÔTÉ OPPOSÉ DE LA SERRE**

ÉTAPE 69 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE




H01 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04968
(x1) 77 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1969,5)

A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES
(x1)

- UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LE BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES DANS L'EXTRÉMITÉ DU TUBE.

530 (x1)
BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES

H01 (x1)
TUBE DE DISTRIBUTION


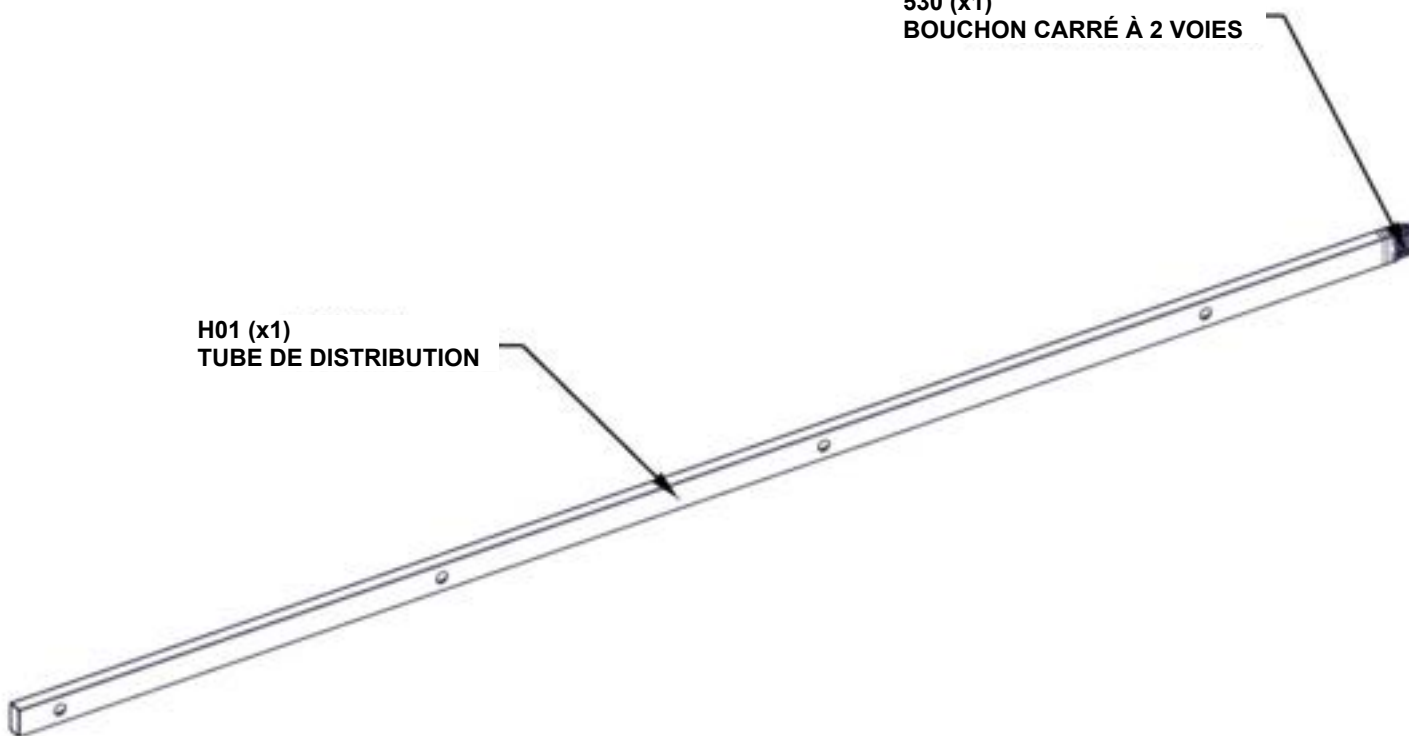


ÉTAPE 70A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20



H02 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M04967
(x1) 80 11/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 2049,5)

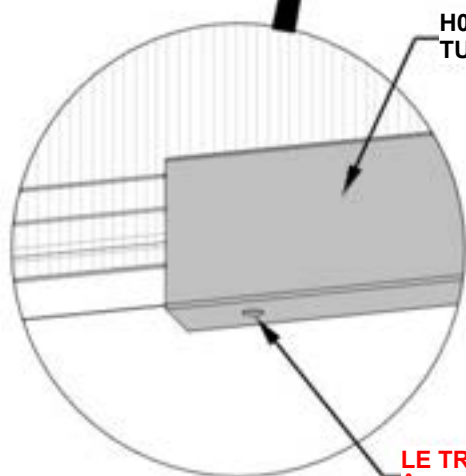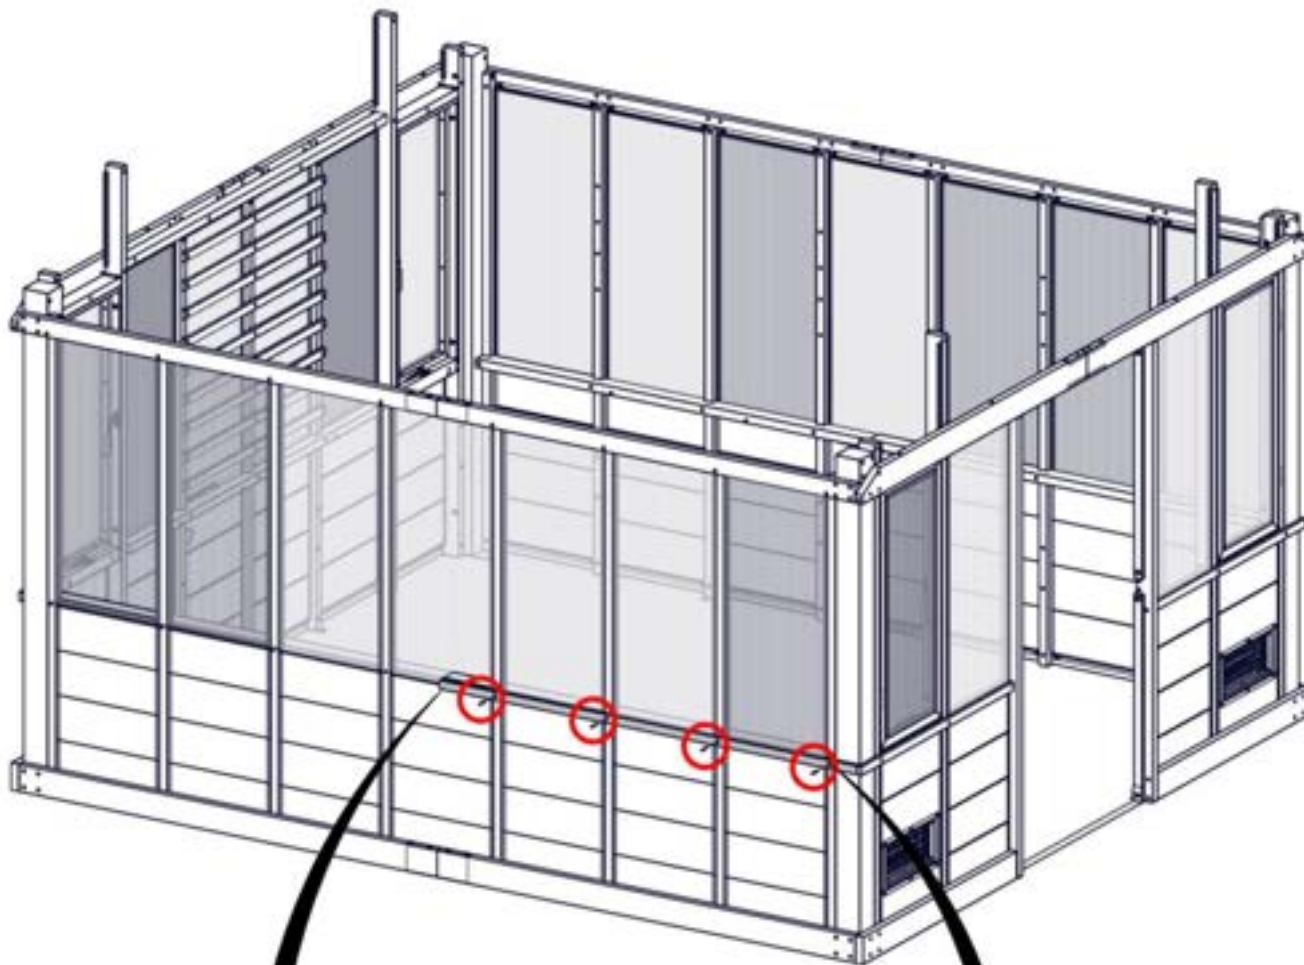


H02 (x1)
TUBE DE DISTRIBUTION

LE TROU DOIT
ÊTRE ORIENTÉ
VERS LE BAS


ALIGNEZ LES
TROUS DE VIS

1132 (x4)
VIS À EMBOUT
TORX
COURTE 1/4-20

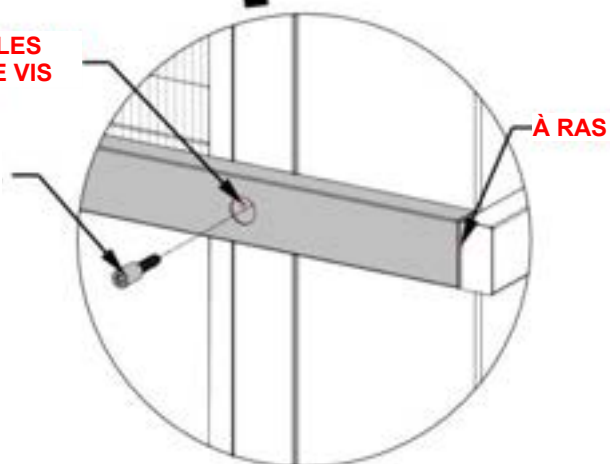


ÉTAPE 70B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20




ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 69

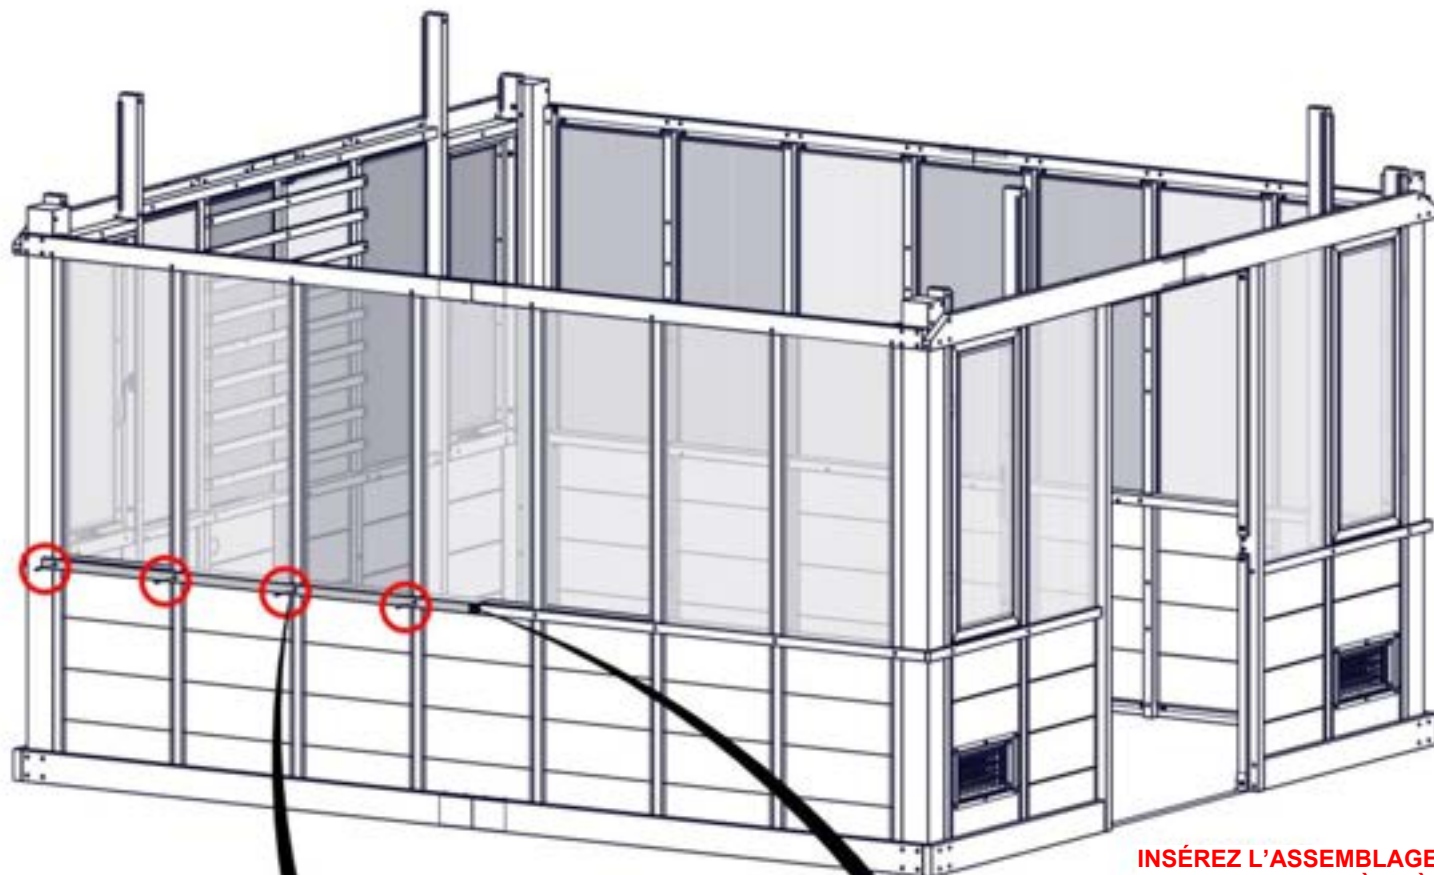

ALIGNER LES
TROUS DE VIS


1132 (x4)
VIS À EMBOUT
TORX
COURTE 1/4-20

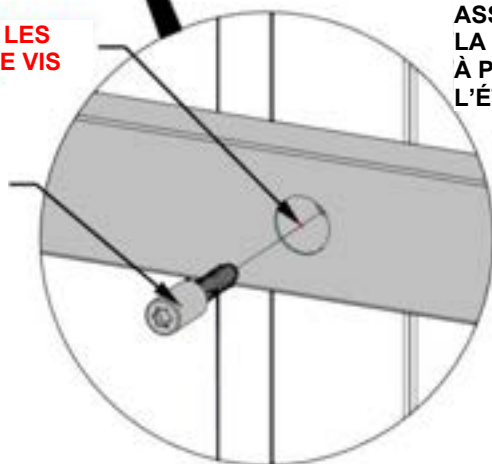

ASSEMBLAGE DE
LA PAROI ARRIÈRE
À PARTIR DE
L'ÉTAPE 69

INSÉREZ L'ASSEMBLAGE
DE LA PAROI ARRIÈRE À
PARTIR DE L'ÉTAPE 69
DANS H02

H02
TUBE DE
DISTRIBUTION

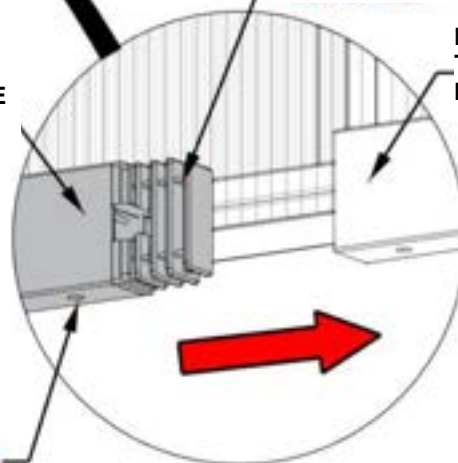


LE TROU DOIT
ÊTRE ORIENTÉ
VERS LE BAS

ÉTAPE 71 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE




H07 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M05293
(x1) 80 11/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 2049,5)



A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES
(x1)

- UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LE BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES DANS L'EXTRÉMITÉ DU TUBE.

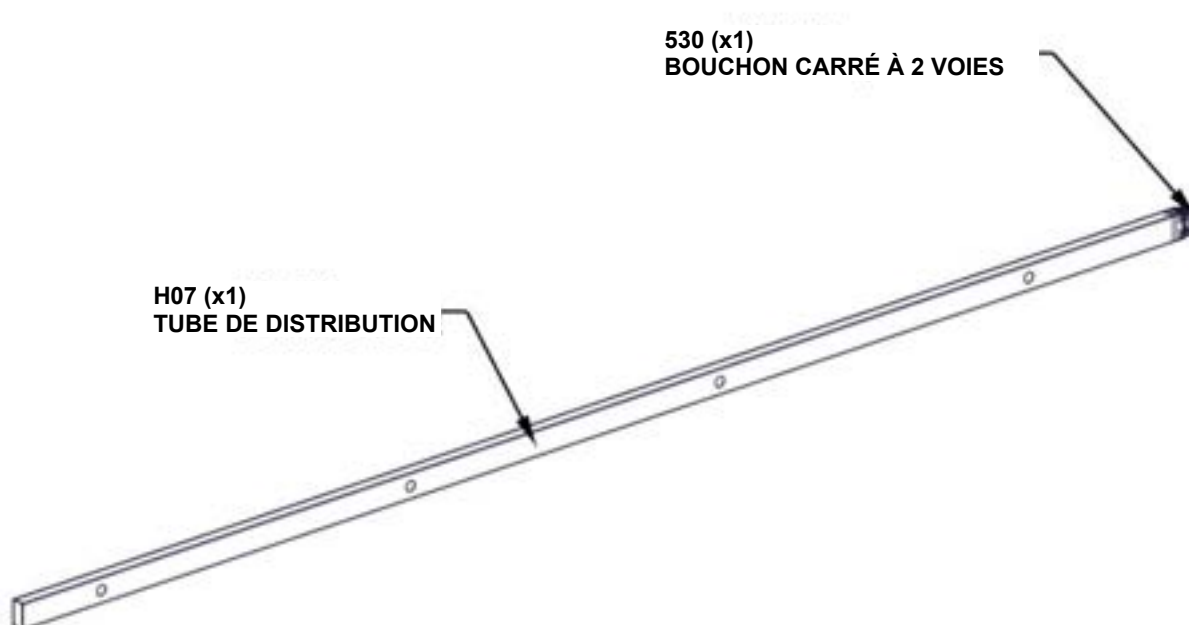


ÉTAPE 72A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20



ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 71

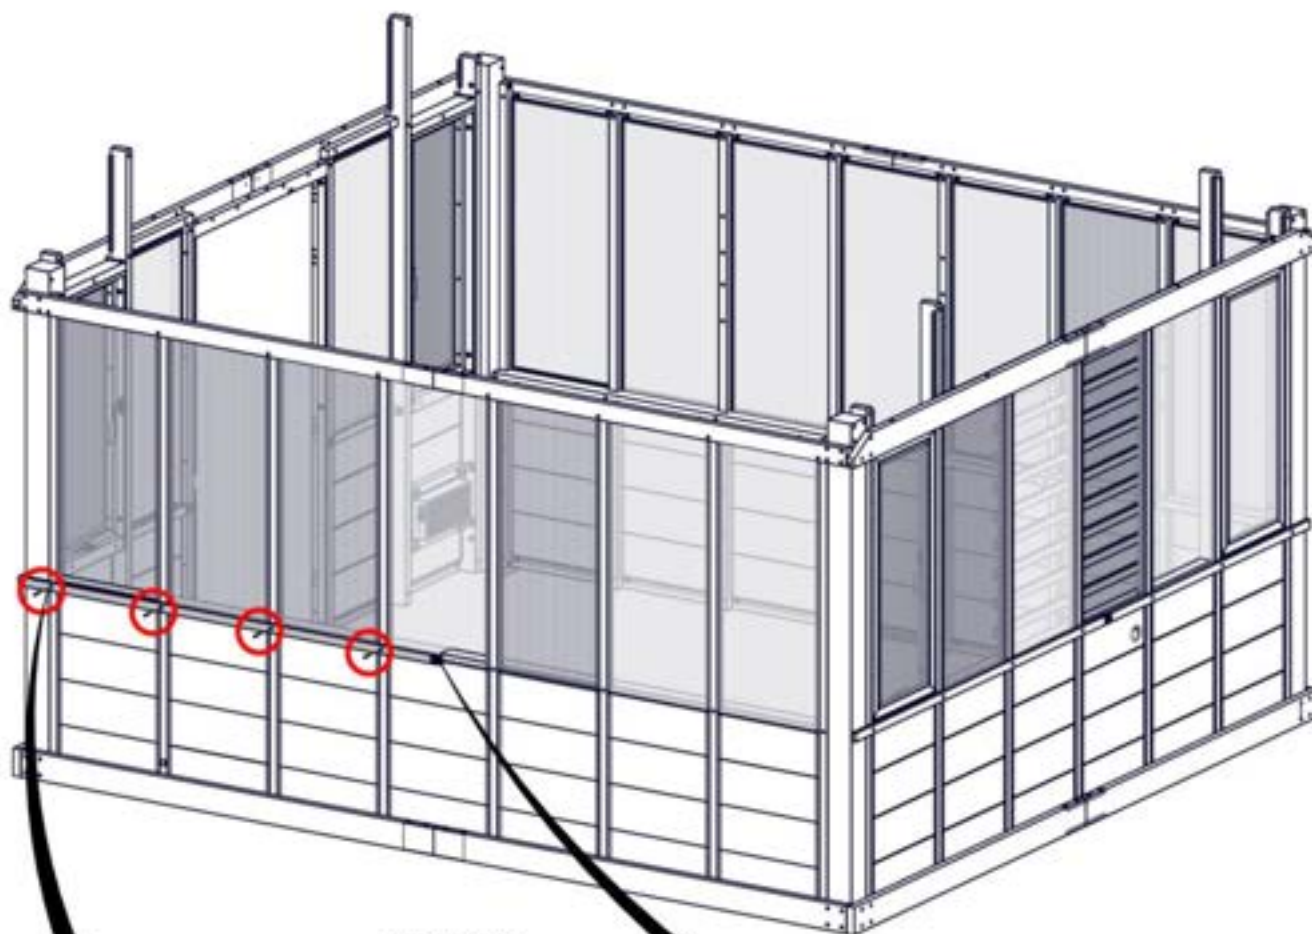

ASSEMBLAGE DE LA
PAROI ARRIÈRE À
PARTIR DE
L'ÉTAPE 71

À RAS

ALIGNEZ LES
TROUS DE VIS

1132 (x4)
VIS À EMBOUT
TORX
COURTE 1/4-20


LE TROU DOIT
ÊTRE ORIENTÉ
VERS LE BAS

ÉTAPE 72B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20




H08 TUBE DE DISTRIBUTION - A4M05294
(x1) 77 9/16 po x 1 9/16 po x 13/16 po (20 x 40 x 1969,5)

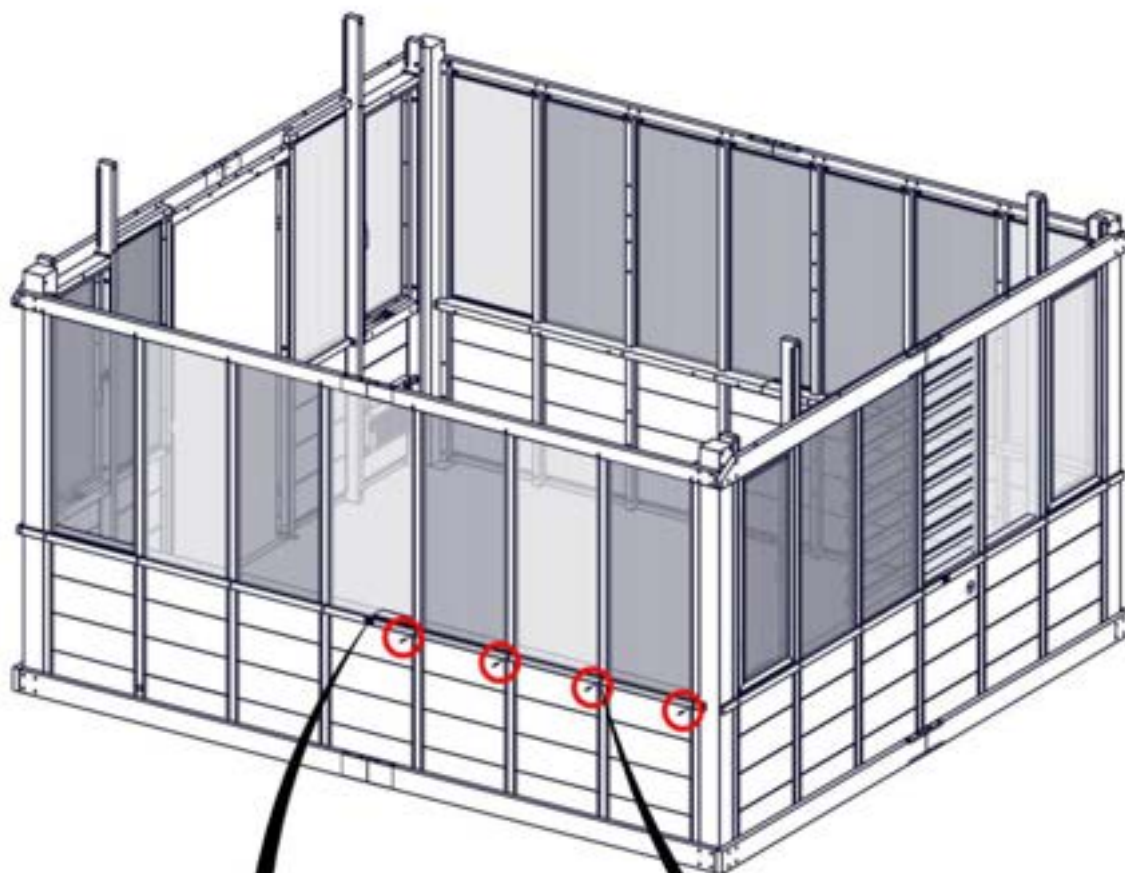

**INSÉREZ H08 SUR
LE BOUCHON 530**


**530
BOUCHON
CARRÉ À
2 VOIES**

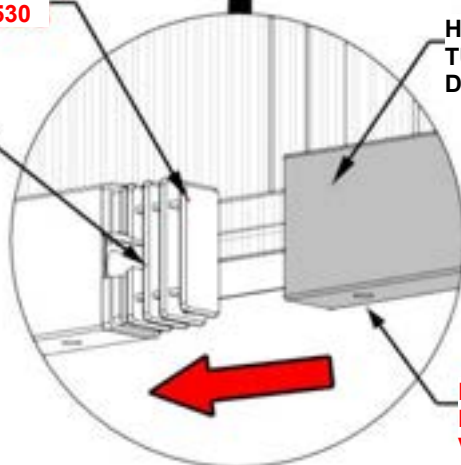

**H08 (x1)
TUBE DE
DISTRIBUTION**

**LE TROU DOIT
ÊTRE ORIENTÉ
VERS LE BAS**

**ALIGNEZ LES
TROUS DE VIS**

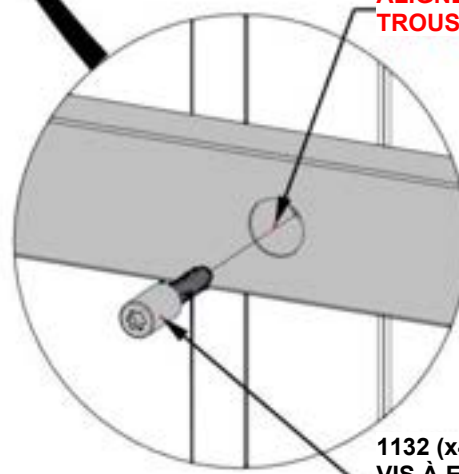

**1132 (x4)
VIS À EMBOUT
TORX
COURTE 1/4-20**

ÉTAPE 73A - ASSEMBLAGE DE PIGNON



J12 SUPPORT DE PIGNON - A4M05300
(x1) 14 7/8 po x 8 5/16 po x 1/16 po (2 x 211 x 377)




R03 CHEVRON DE PIGNON - A4M04979
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	TÊTE D'EMBOUIT TORX 1/4-20 x 3/4 ASSEMBLAGE



J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x1) 3 po x 1 7/16 po x 15/16 po (24 x 37,2 x 76)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 73A À 73B.

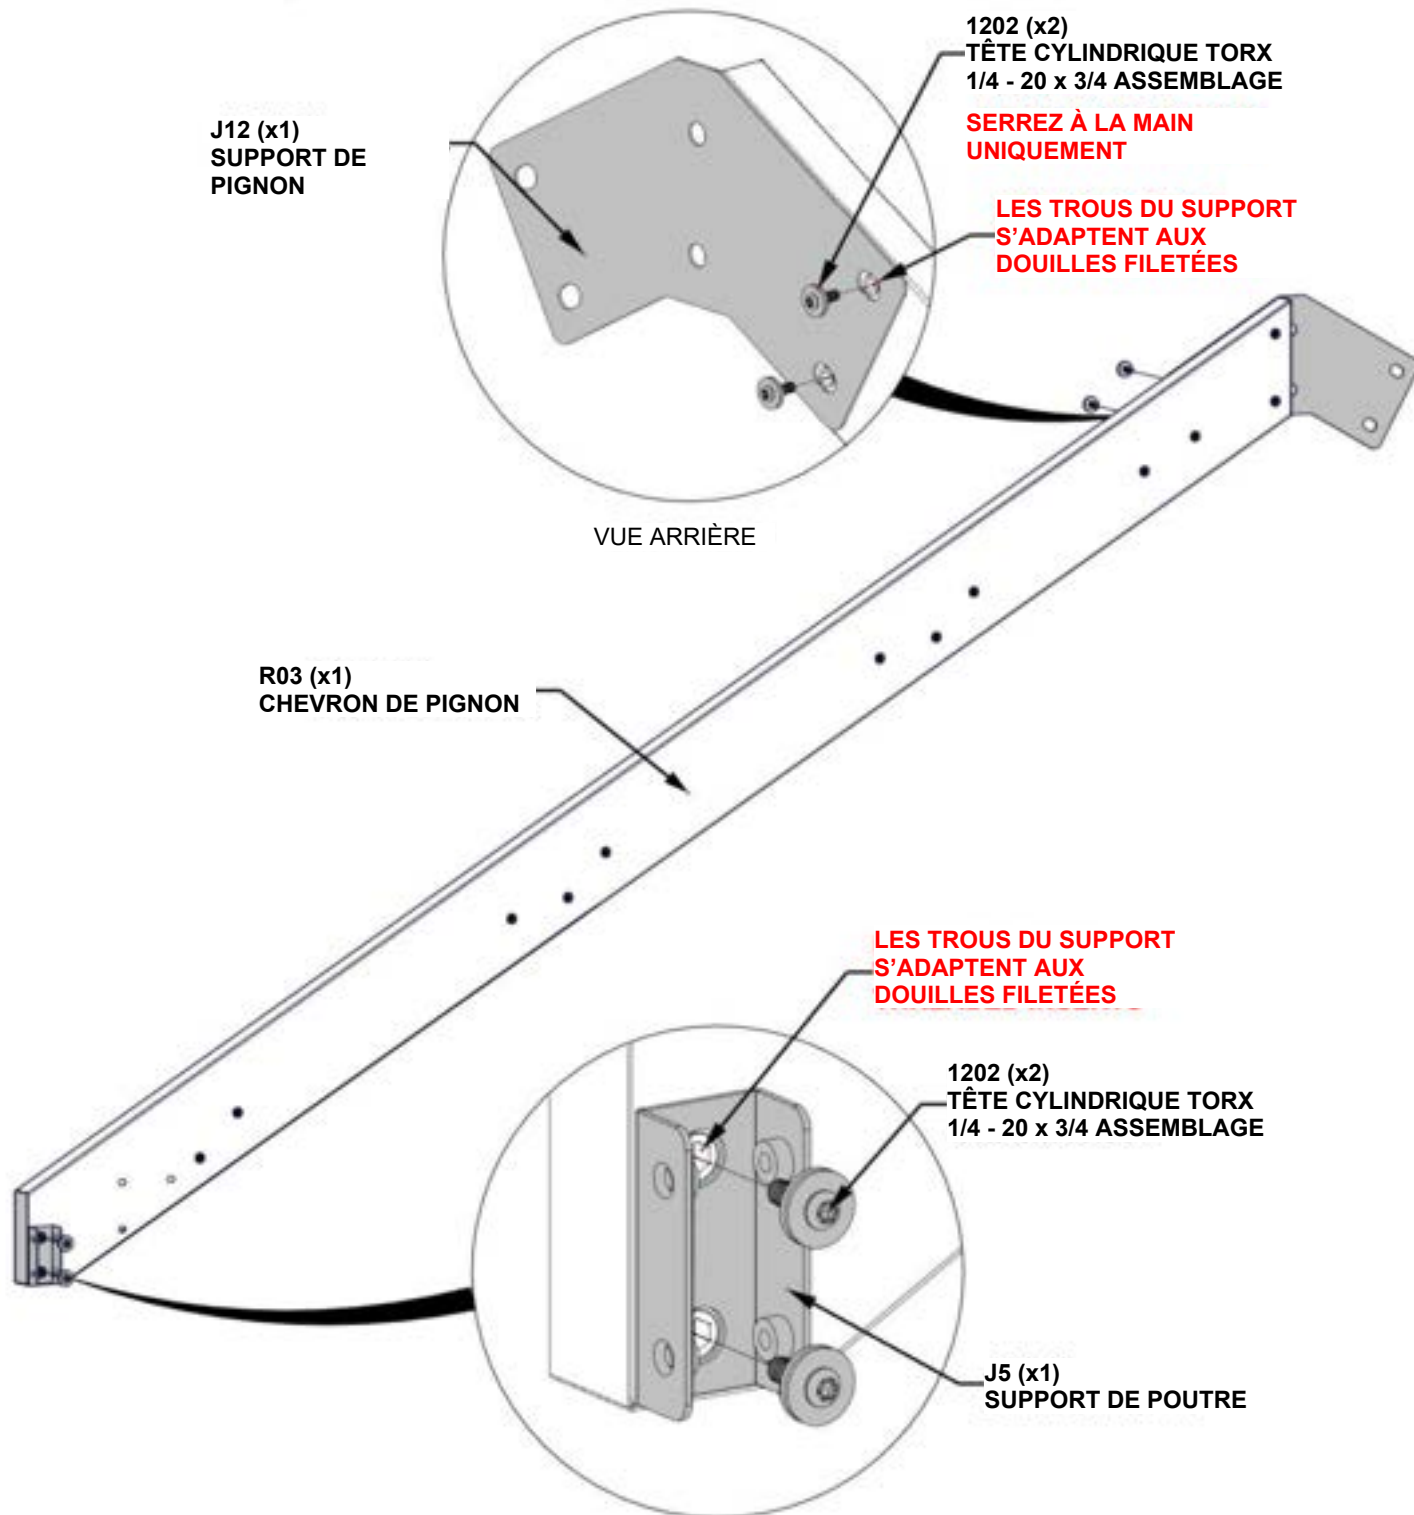


ÉTAPE 73B - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4



R04 POUTRE DE FAÎTE - A4M04980
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)

J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x1) 3 po x 1 7/16 po x 15/16 po (24 x 37,2 x 76)

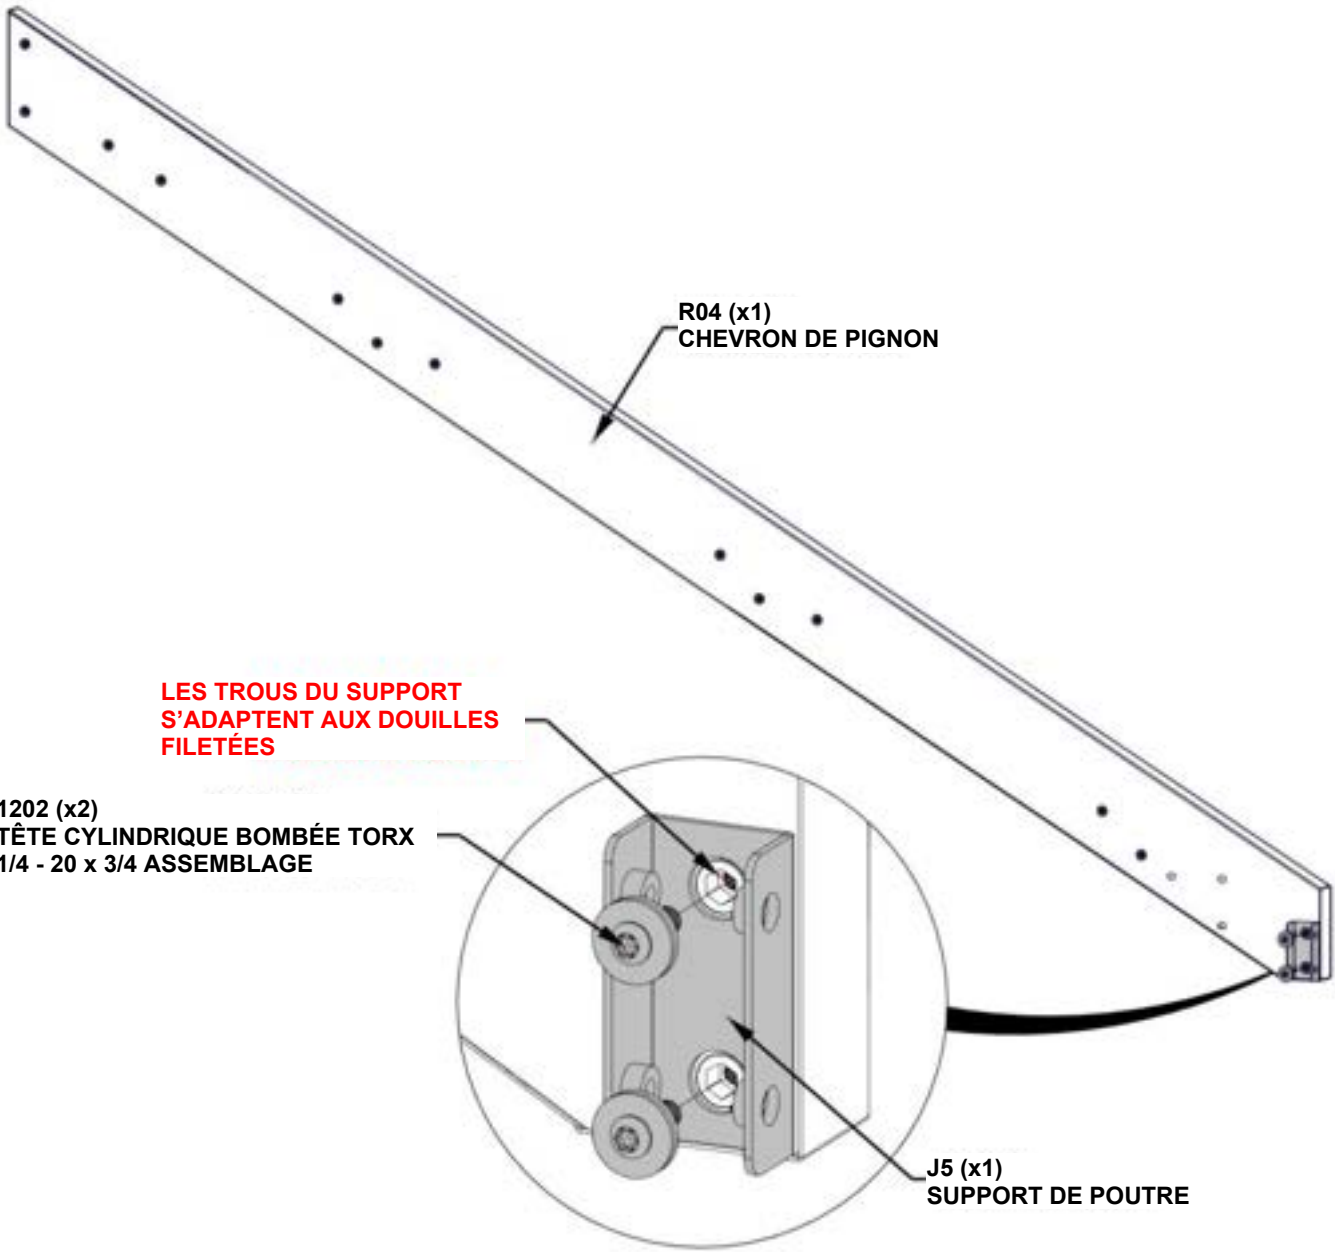


ÉTAPE 74A - ASSEMBLAGE DE PIGNON




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20 x 3 13/16 po
3	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 73A

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE PIGNON AU POTEAU ET AU MONTANT.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

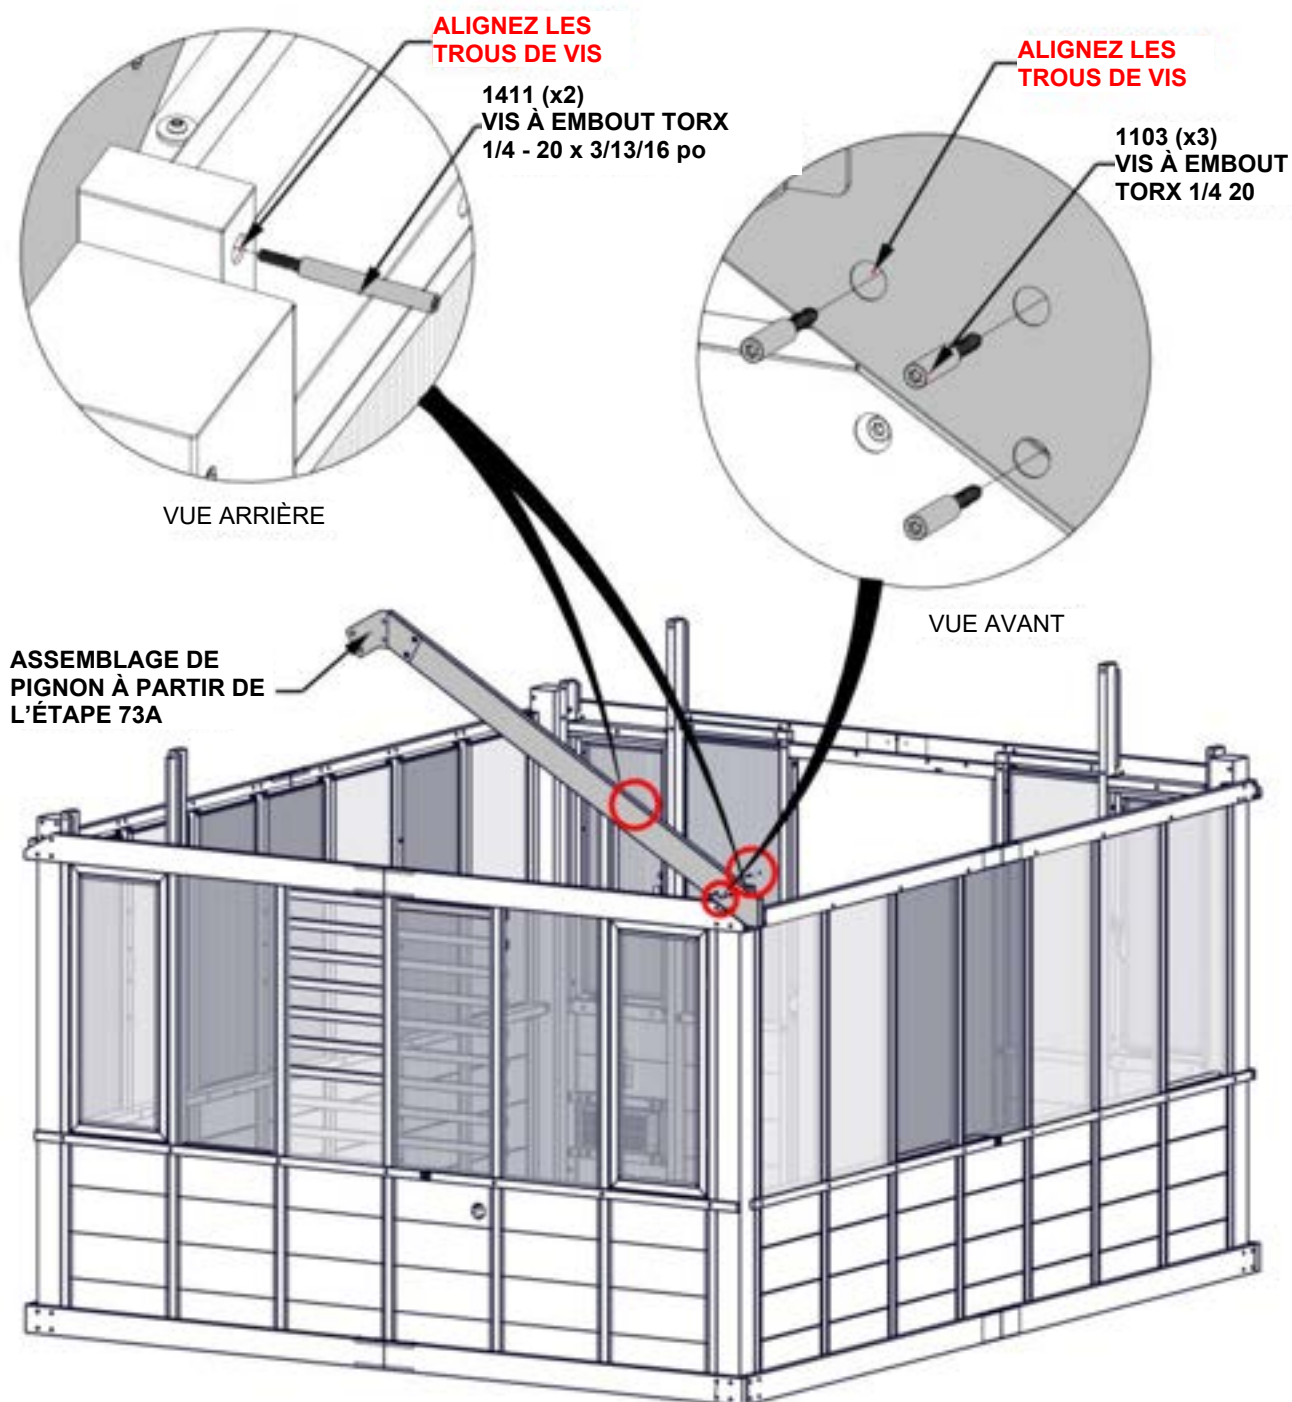

ÉTAPE 74B - ASSEMBLAGE DE PIGNON

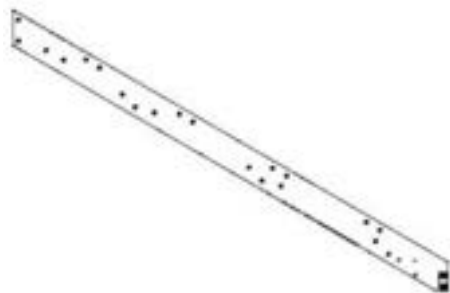

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
3	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 73B

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE PIGNON AU POTEAU, AU MONTANT ET À L'ASSEMBLAGE DE PIGNON.

- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

**ALIGNER LES
TROUS DE VIS**


1103 (x3)
VIS À EMBOUT
TORX 1/4-20

1202 (x2)
TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4 - 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

**LES TROUS DE SUPPORT
S'ADAPTERONT AUX
DOUILLES FILETÉES**

**1 1/2 po
[38 mm]**


ASSEMBLAGE
DE PIGNON À
PARTIR DE
L'ÉTAPE 73B

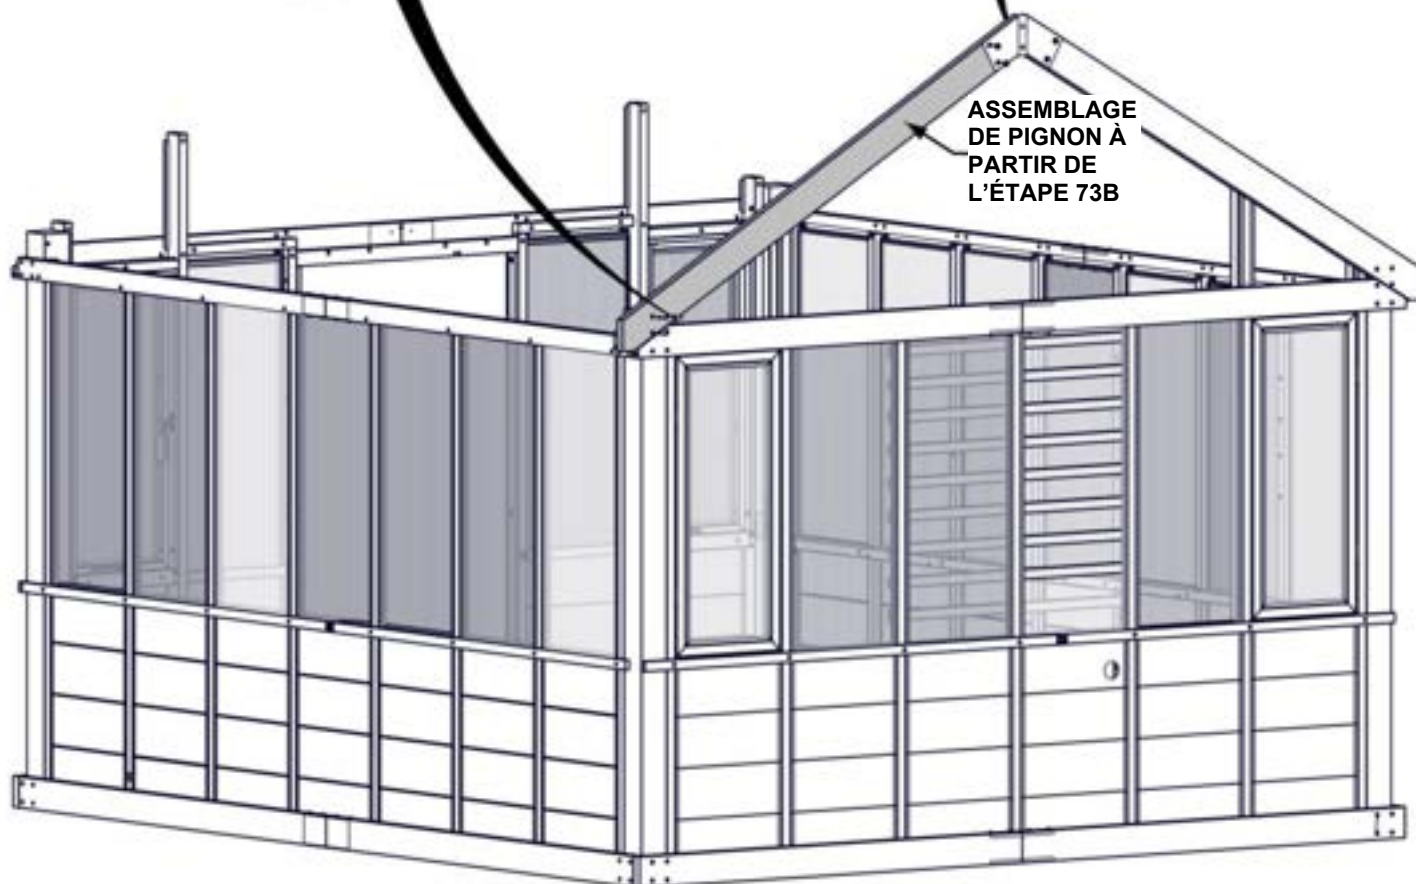

ÉTAPE 75 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20 x 3 13/16 po

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

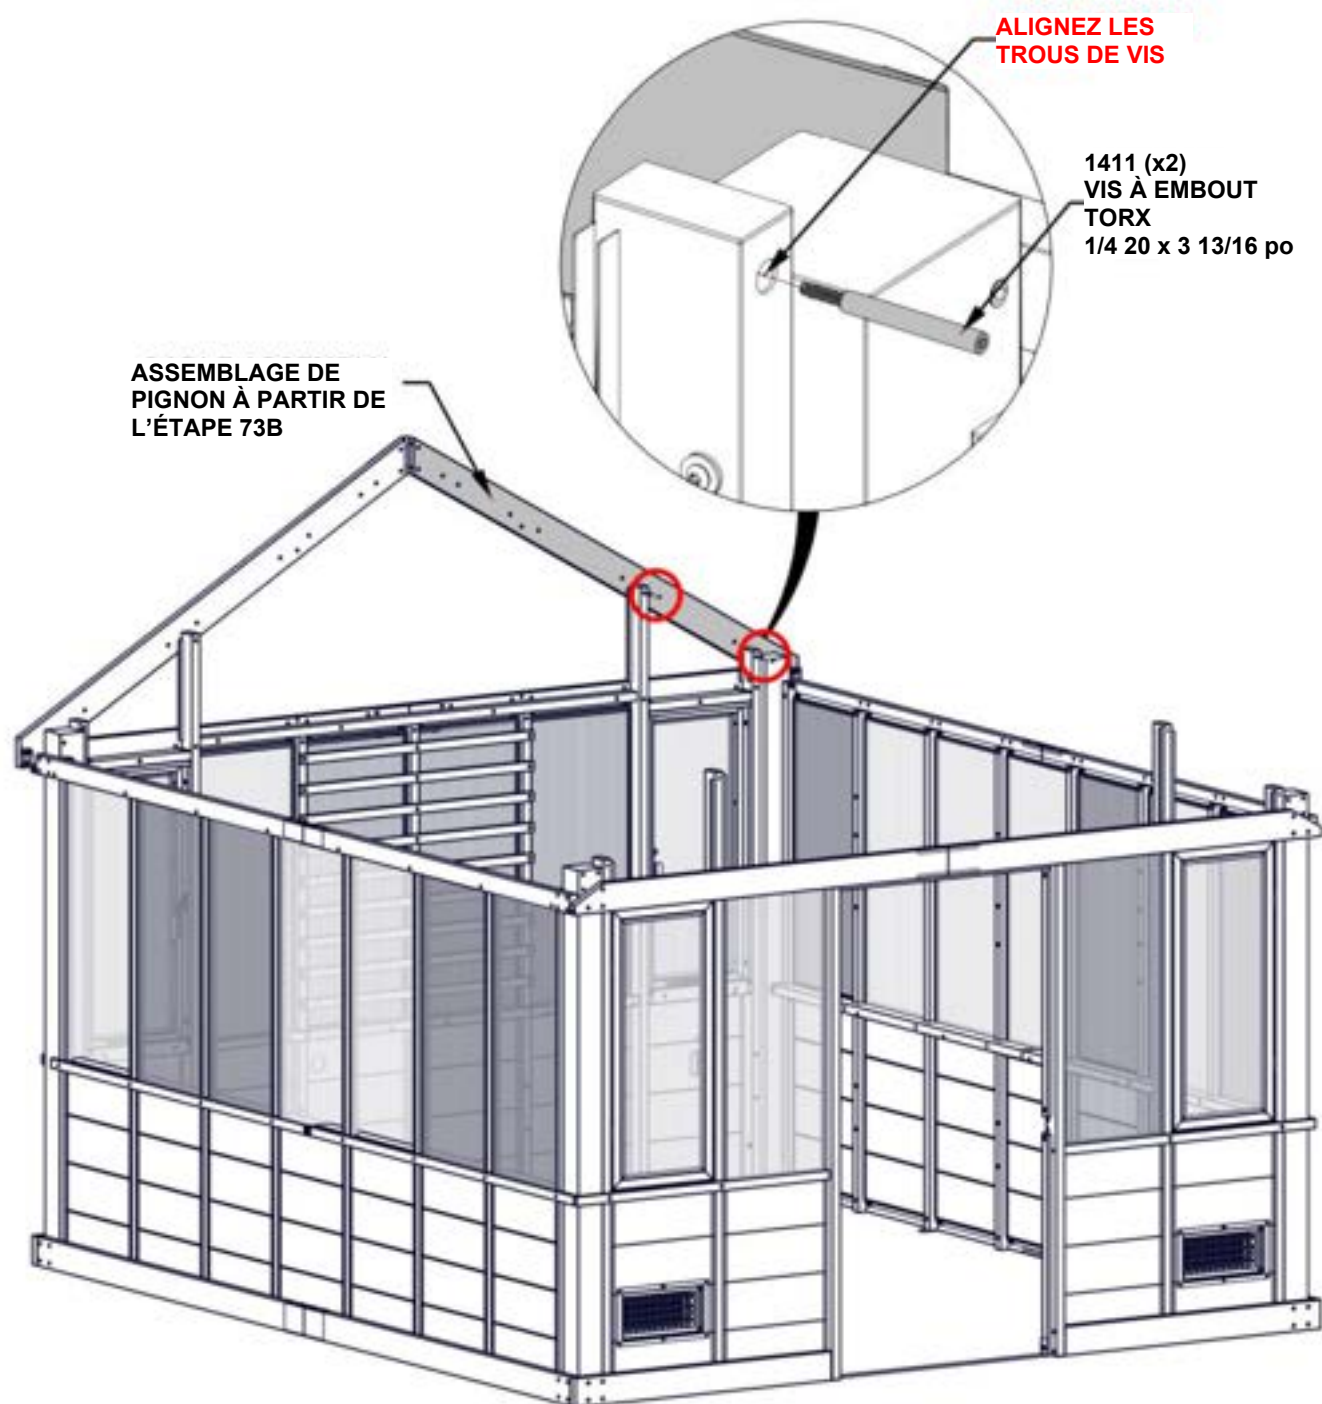

ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x2) 19 13/16 po x 1 3/16 po x 1/2 po (12,8 x 30,2 x 503,8)



CA04 CAPUCHON - A4M05405
(x1) 13 3/4 po x 1 3/16 po x 1/2 po (12,8 x 30,2 x 349,8)

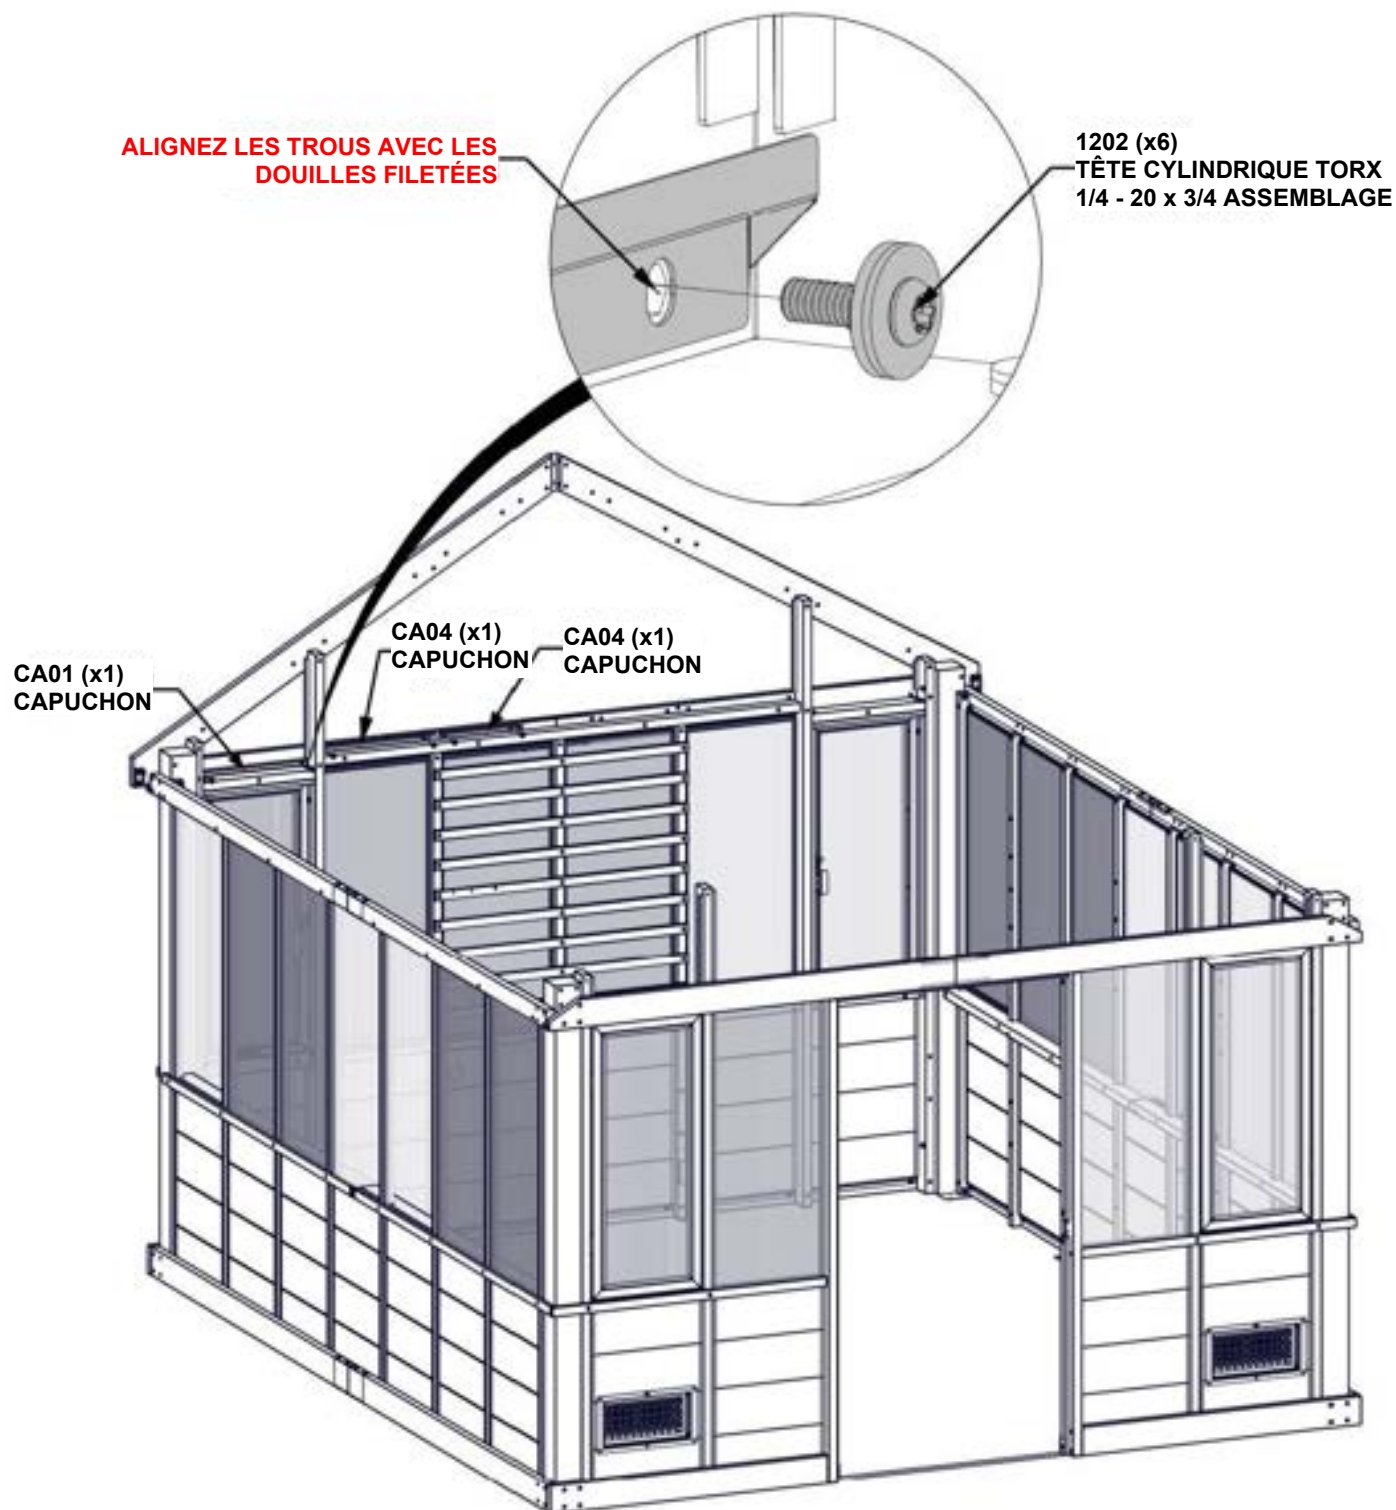


ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



F11 MONTANT - A4M04990
(x2) 29 13/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70 x 758)

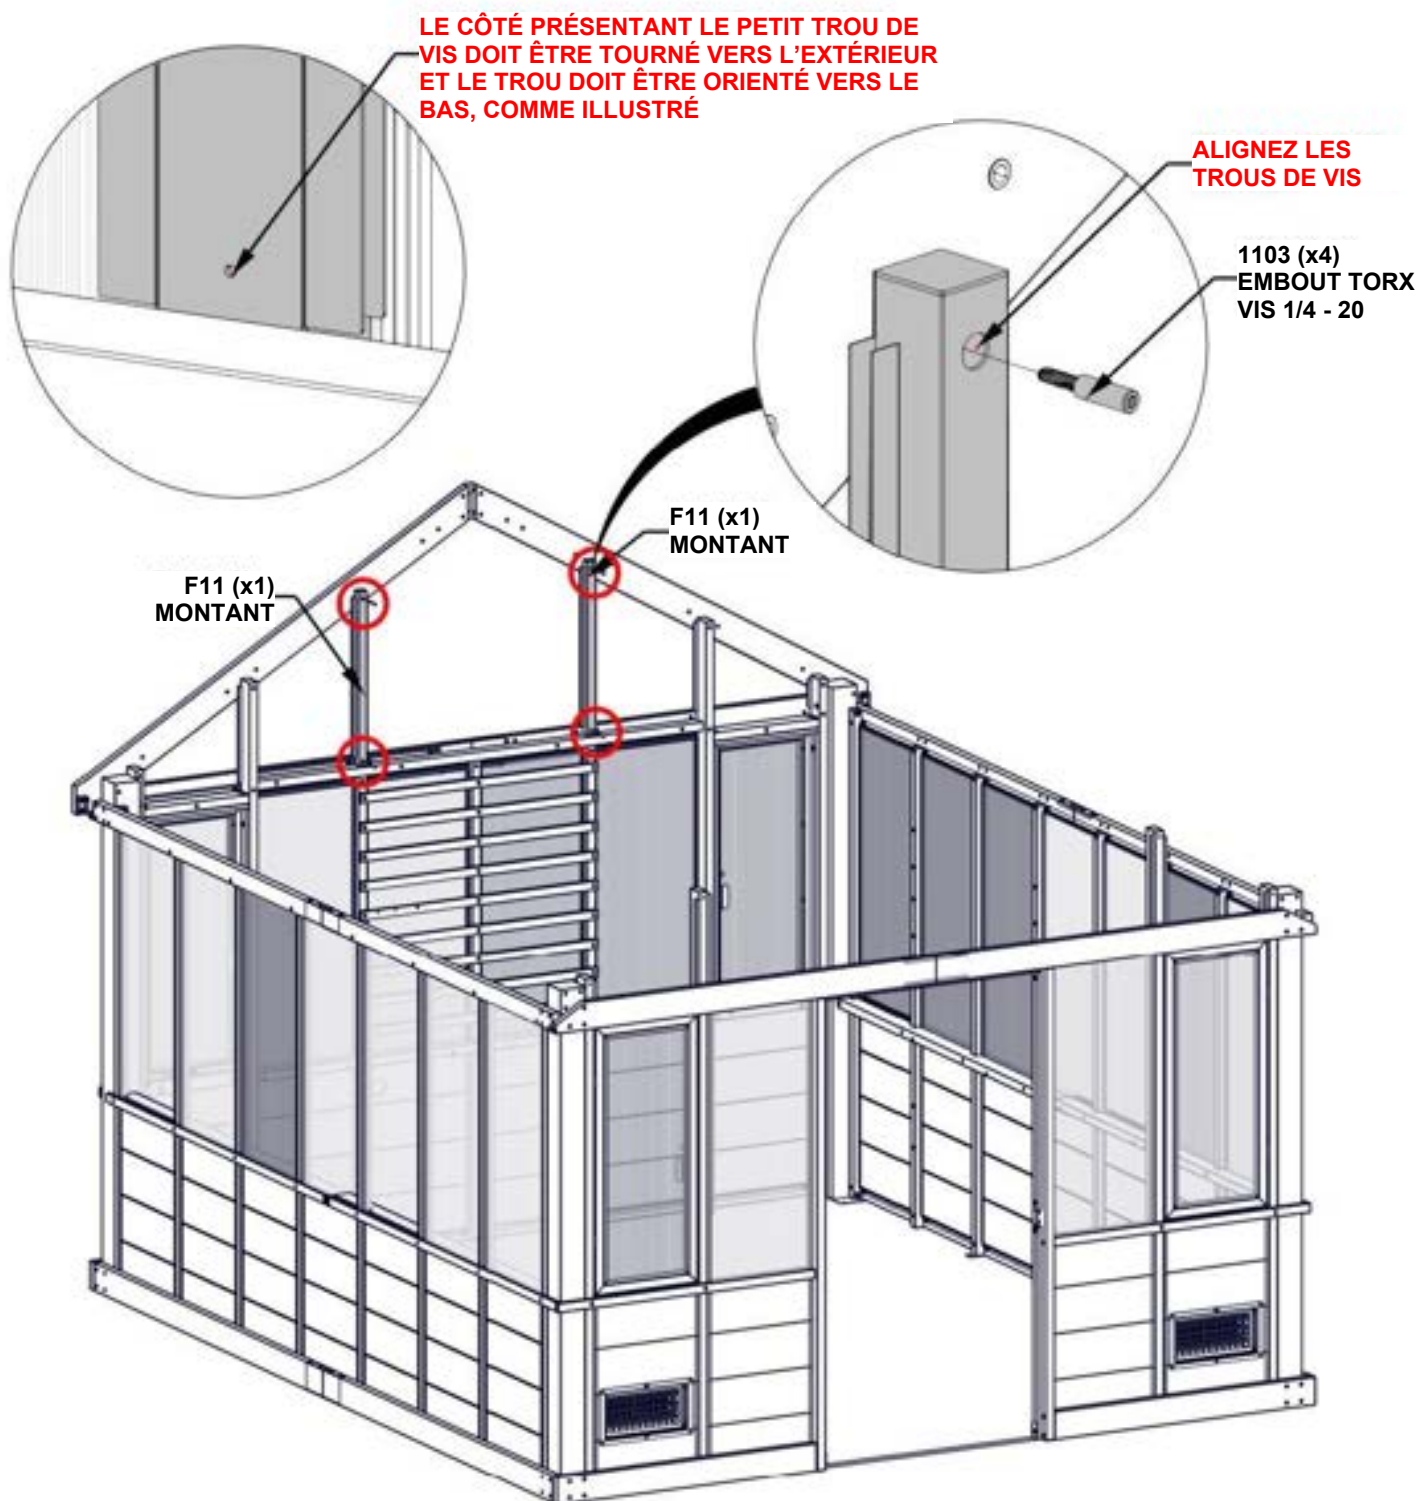


ÉTAPE 78 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

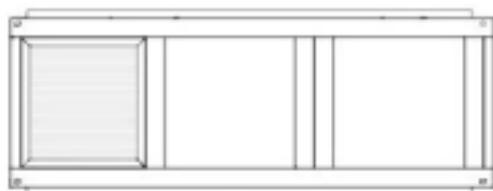

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101412	VIS À EMBOUT TORX 1/4-20 x 3 1/16

WA01 ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE DE L'EXTRACTEUR - A4M05023
(x1) 39 1/8 po x 15 po x 2 3/8 po (60 x 380,4 x 993,50)

- RESERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

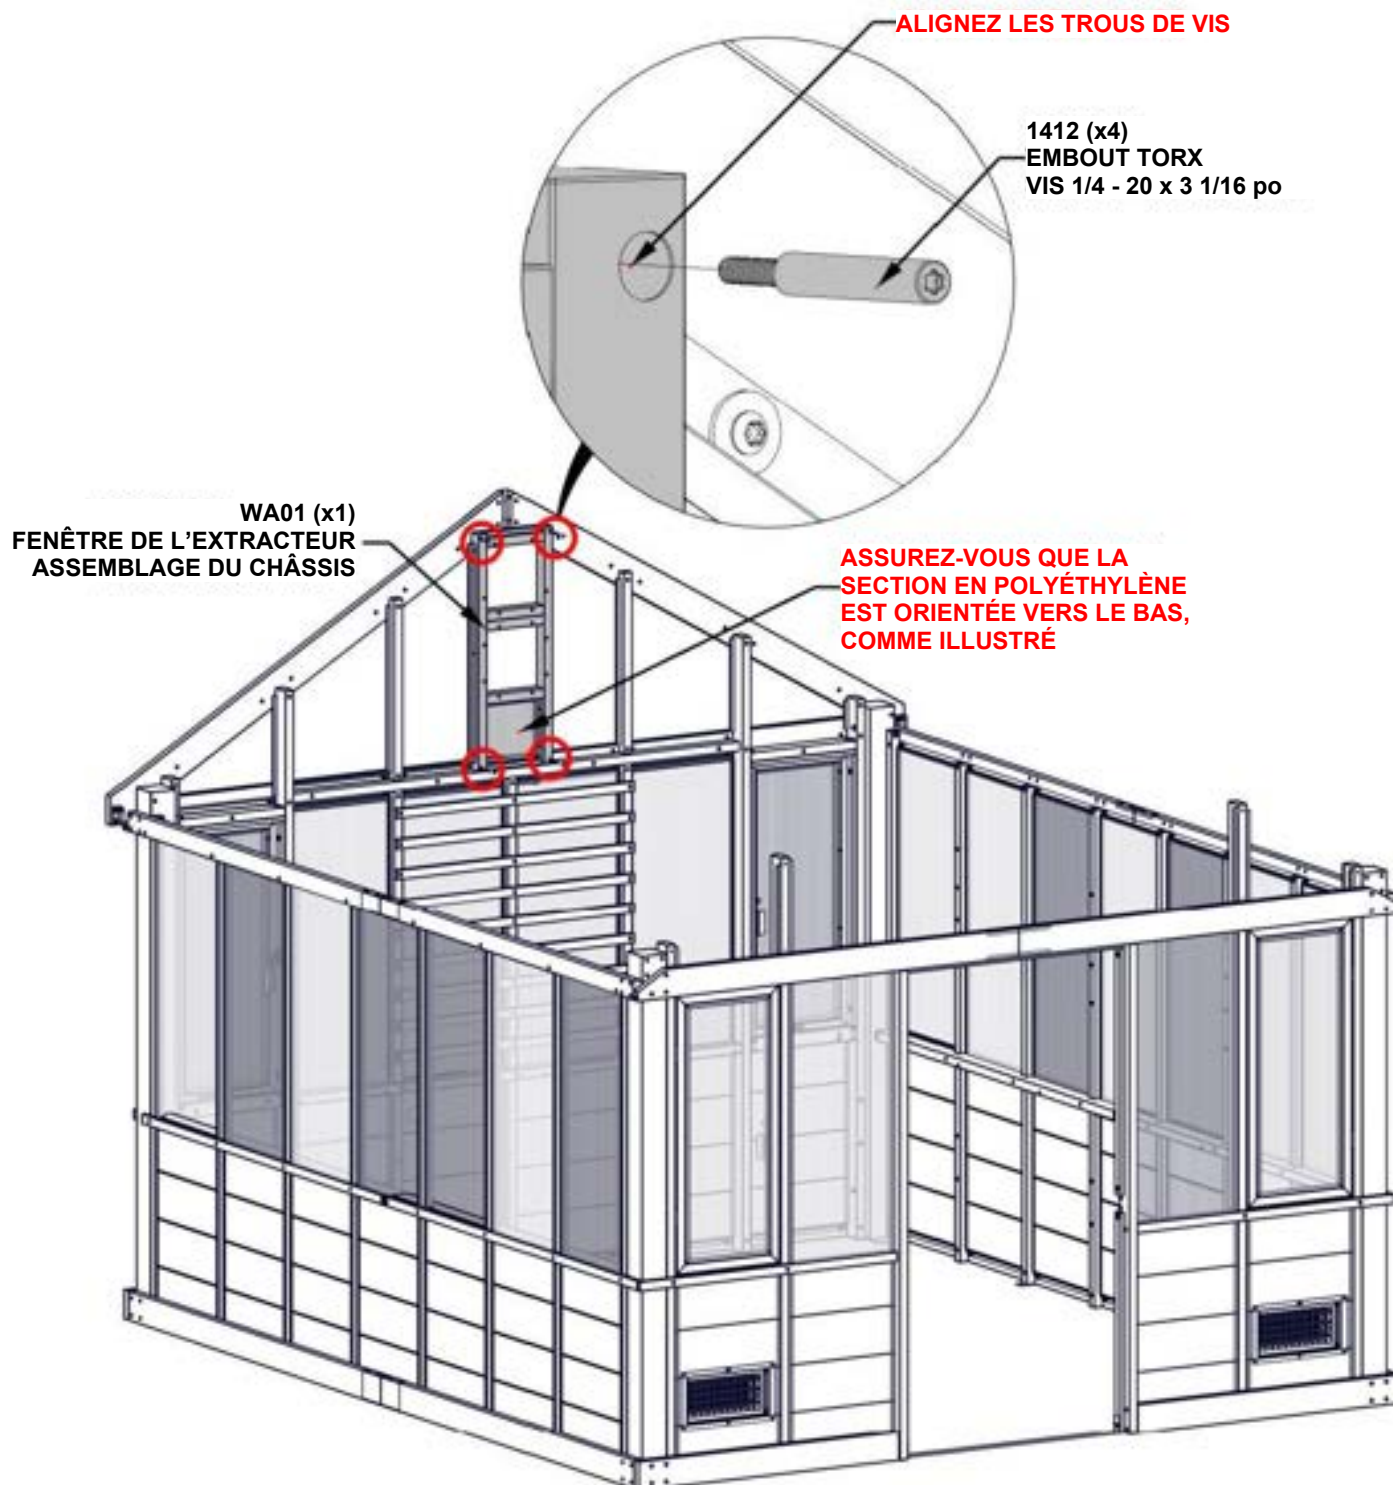

ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DE PIGNON



1612 FICHE TECHNIQUE - A6P01612
(x1) 16 3/4 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 425,5)



1613 FICHE TECHNIQUE - A6P01613
(x1) 27 3/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 695,5)




1615 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01615
(x1) 36 7/16 po x 13 5/8 po x 3/8 po (10 x 346 x 924,8)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :


- DÉCOUPEZ 3 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU BAS.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- DÉCOUPEZ 3 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD SUPÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

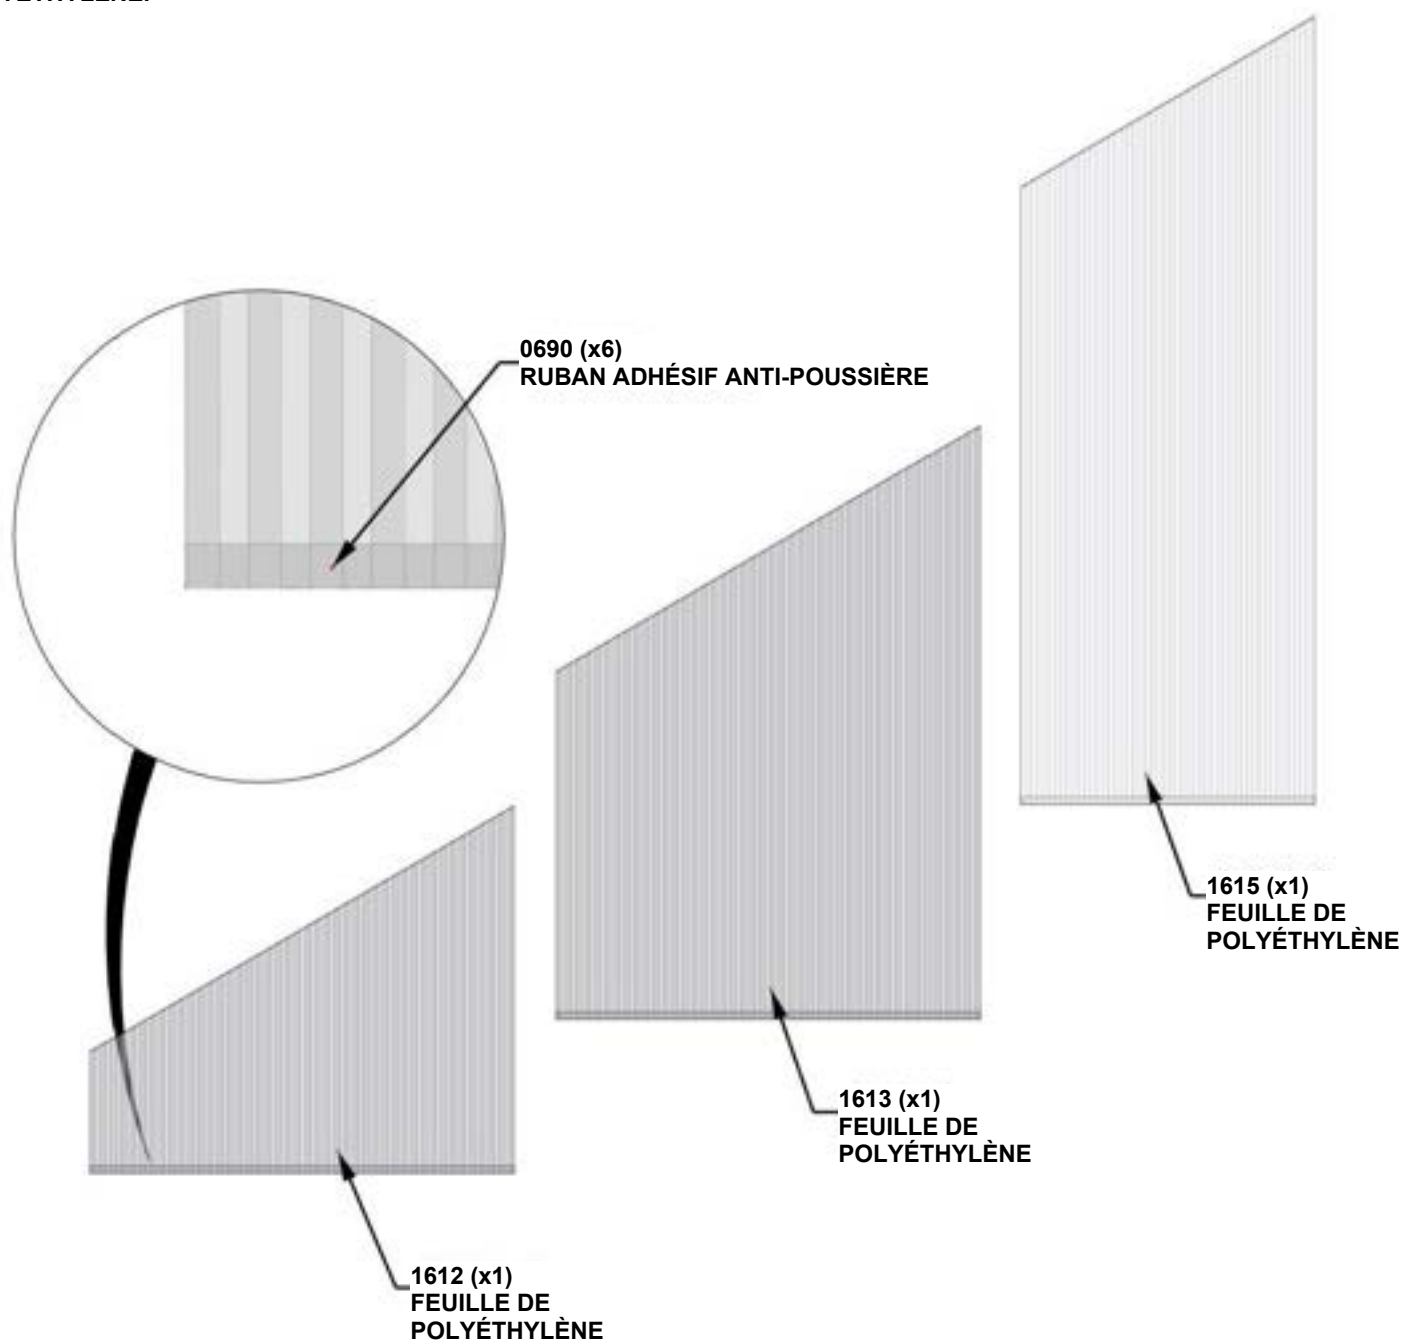


ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE SOIT TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

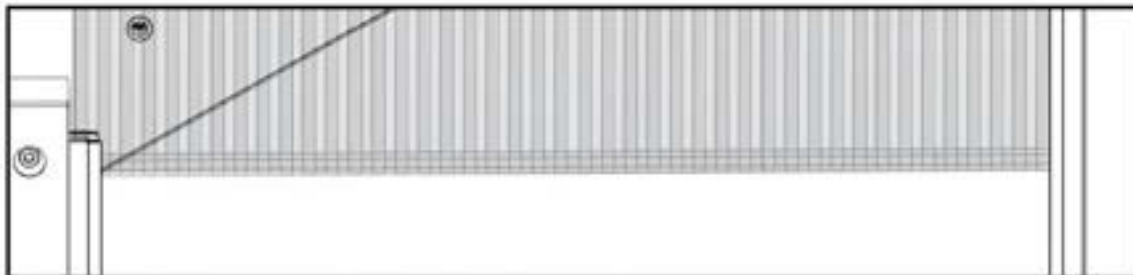

- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- PUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QU'ELLES TOUCHENT LE FOND.

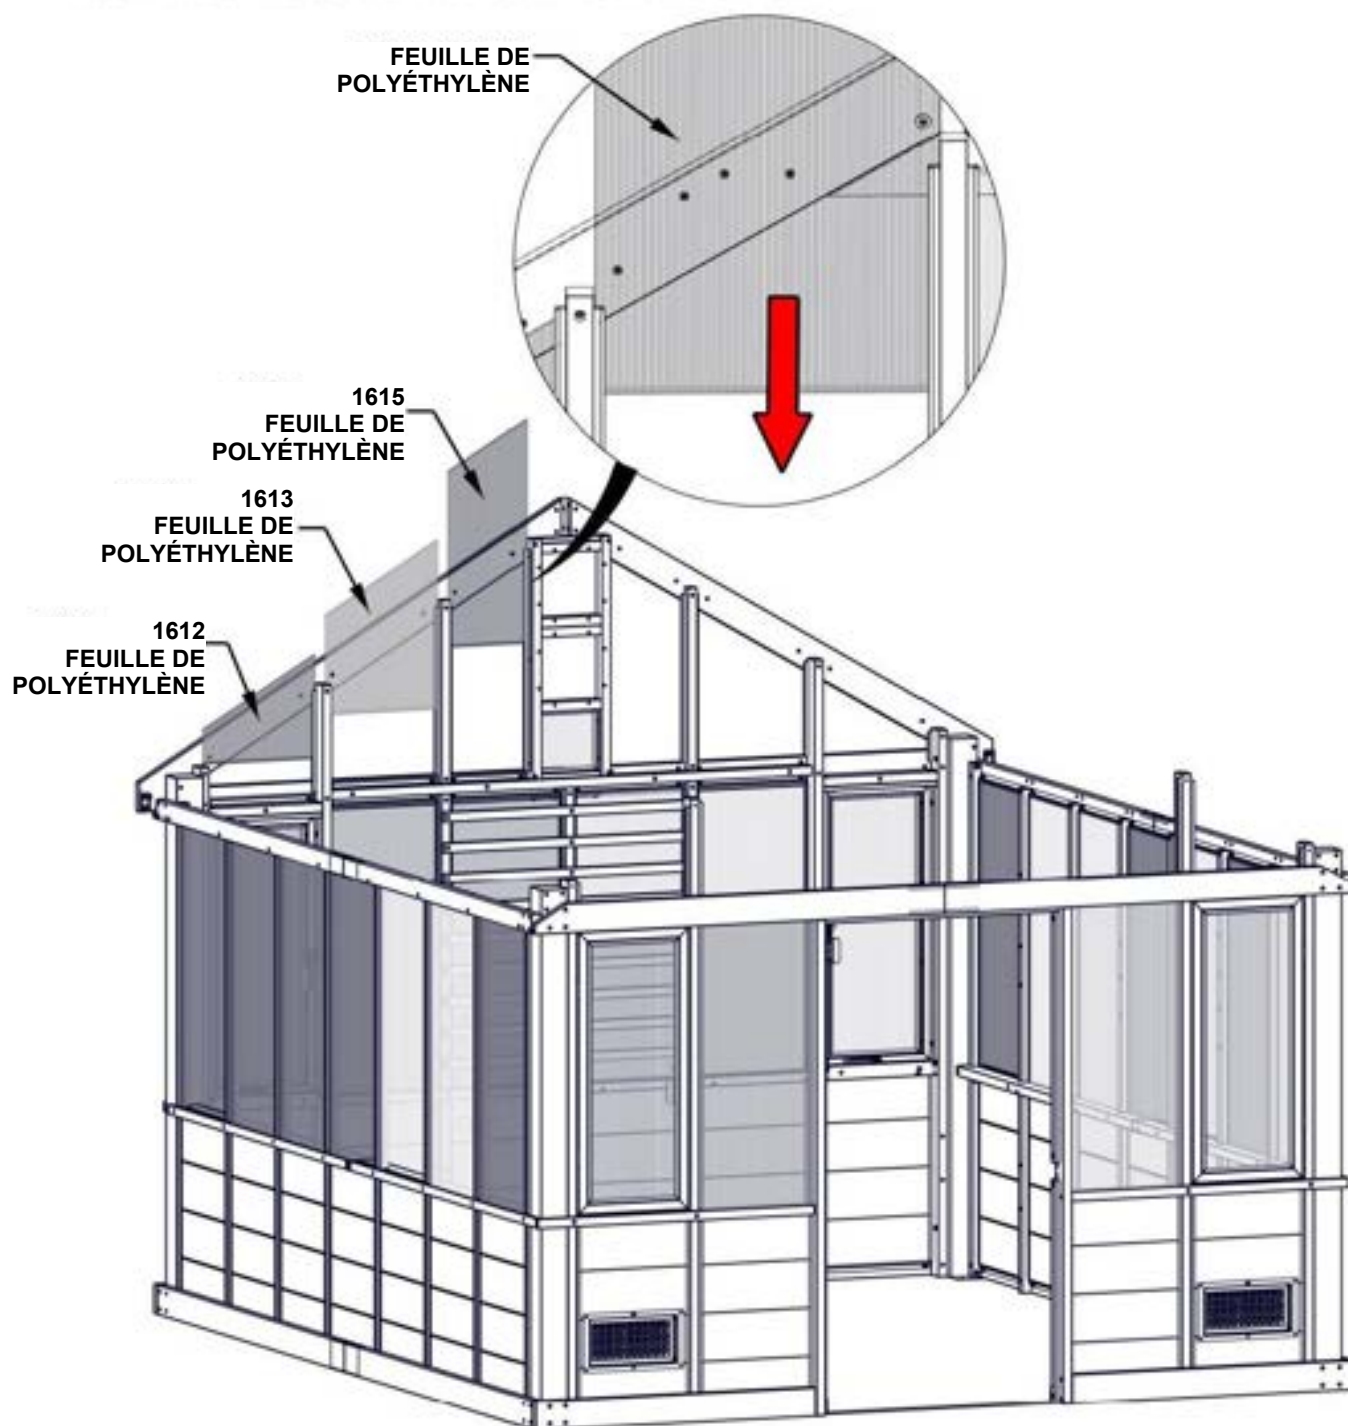

ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4



CA02 CAPUCHON - A4M05412
(x2) 21 5/8 po x 1 7/16 po x 1/2 po (12,8 x 37 x 550)




CA03 CAPUCHON - A4M05414
(x1) 14 5/8 po x 1/2 po x 1 7/16 po (12,8 x 37 x 372)

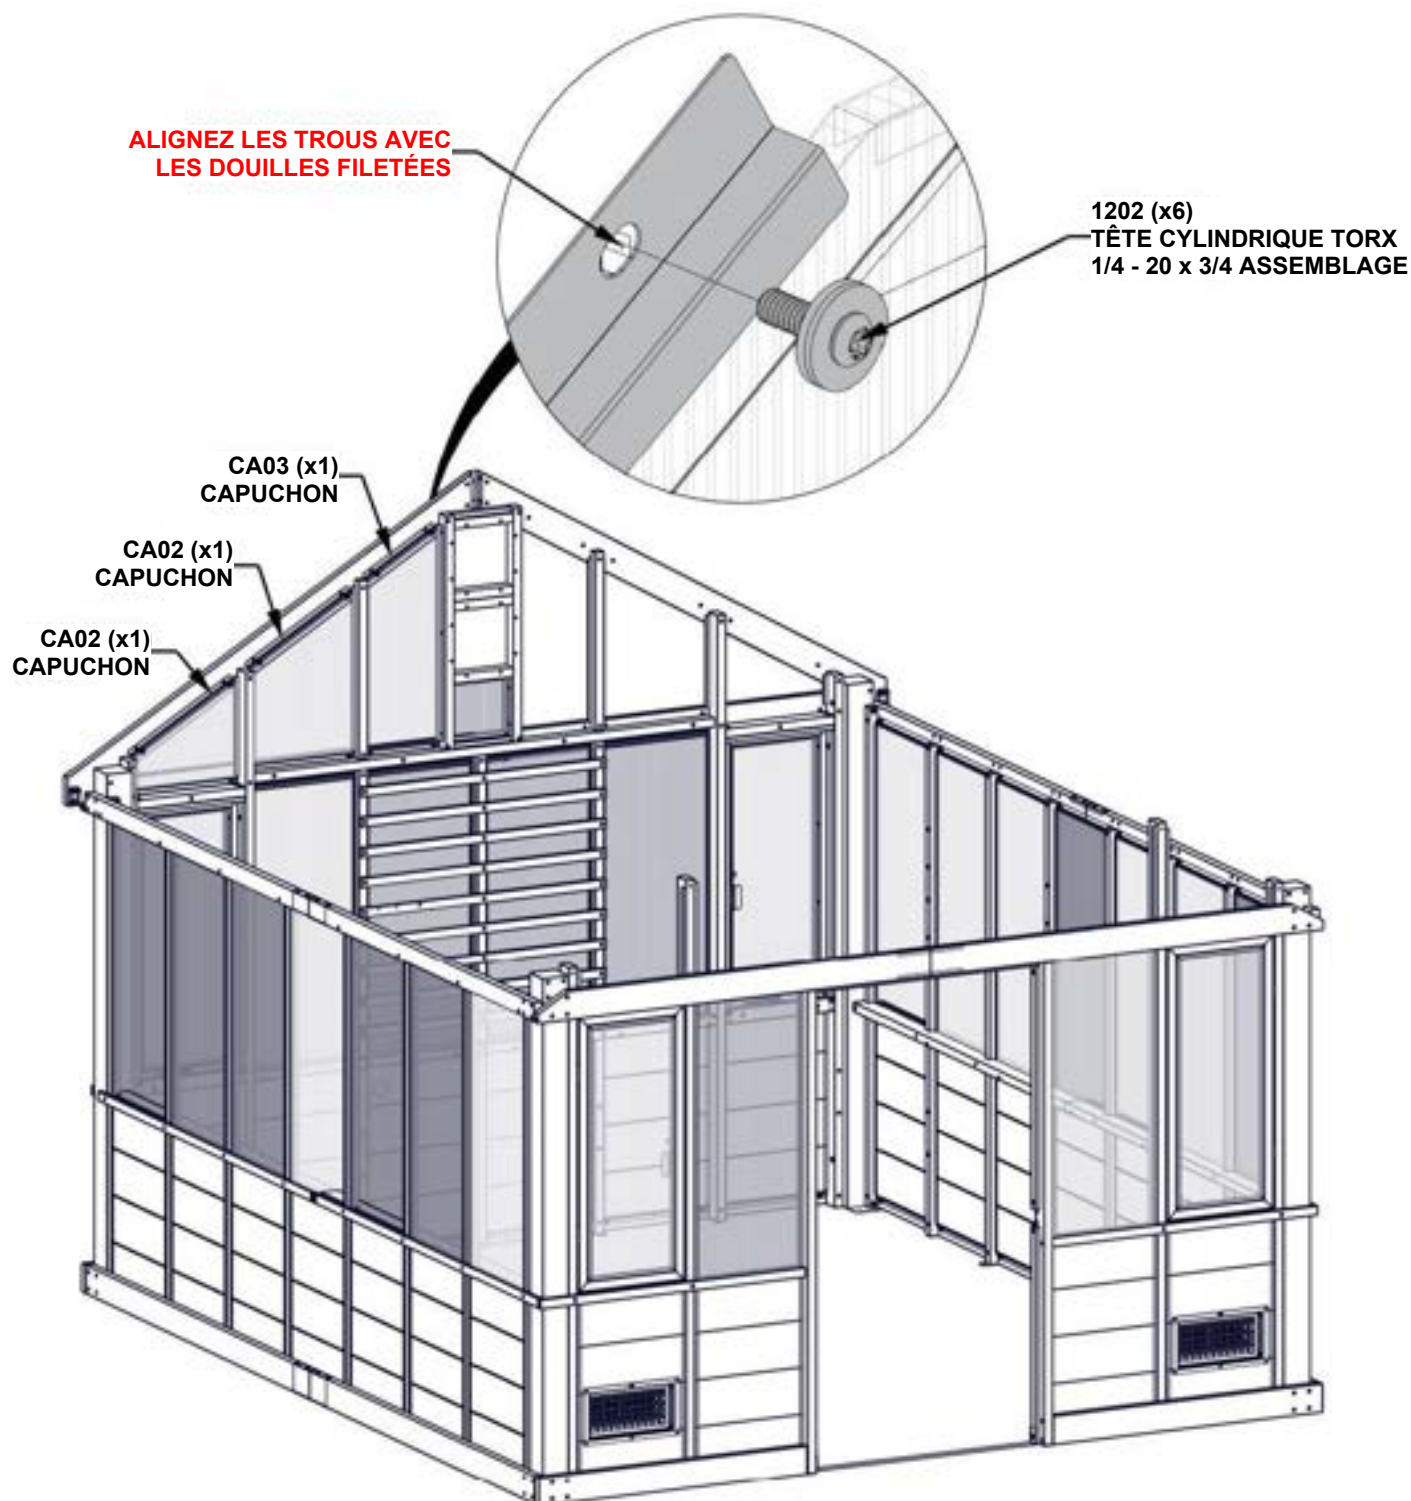

ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 6 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE L'ONGLET DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET Tourné VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

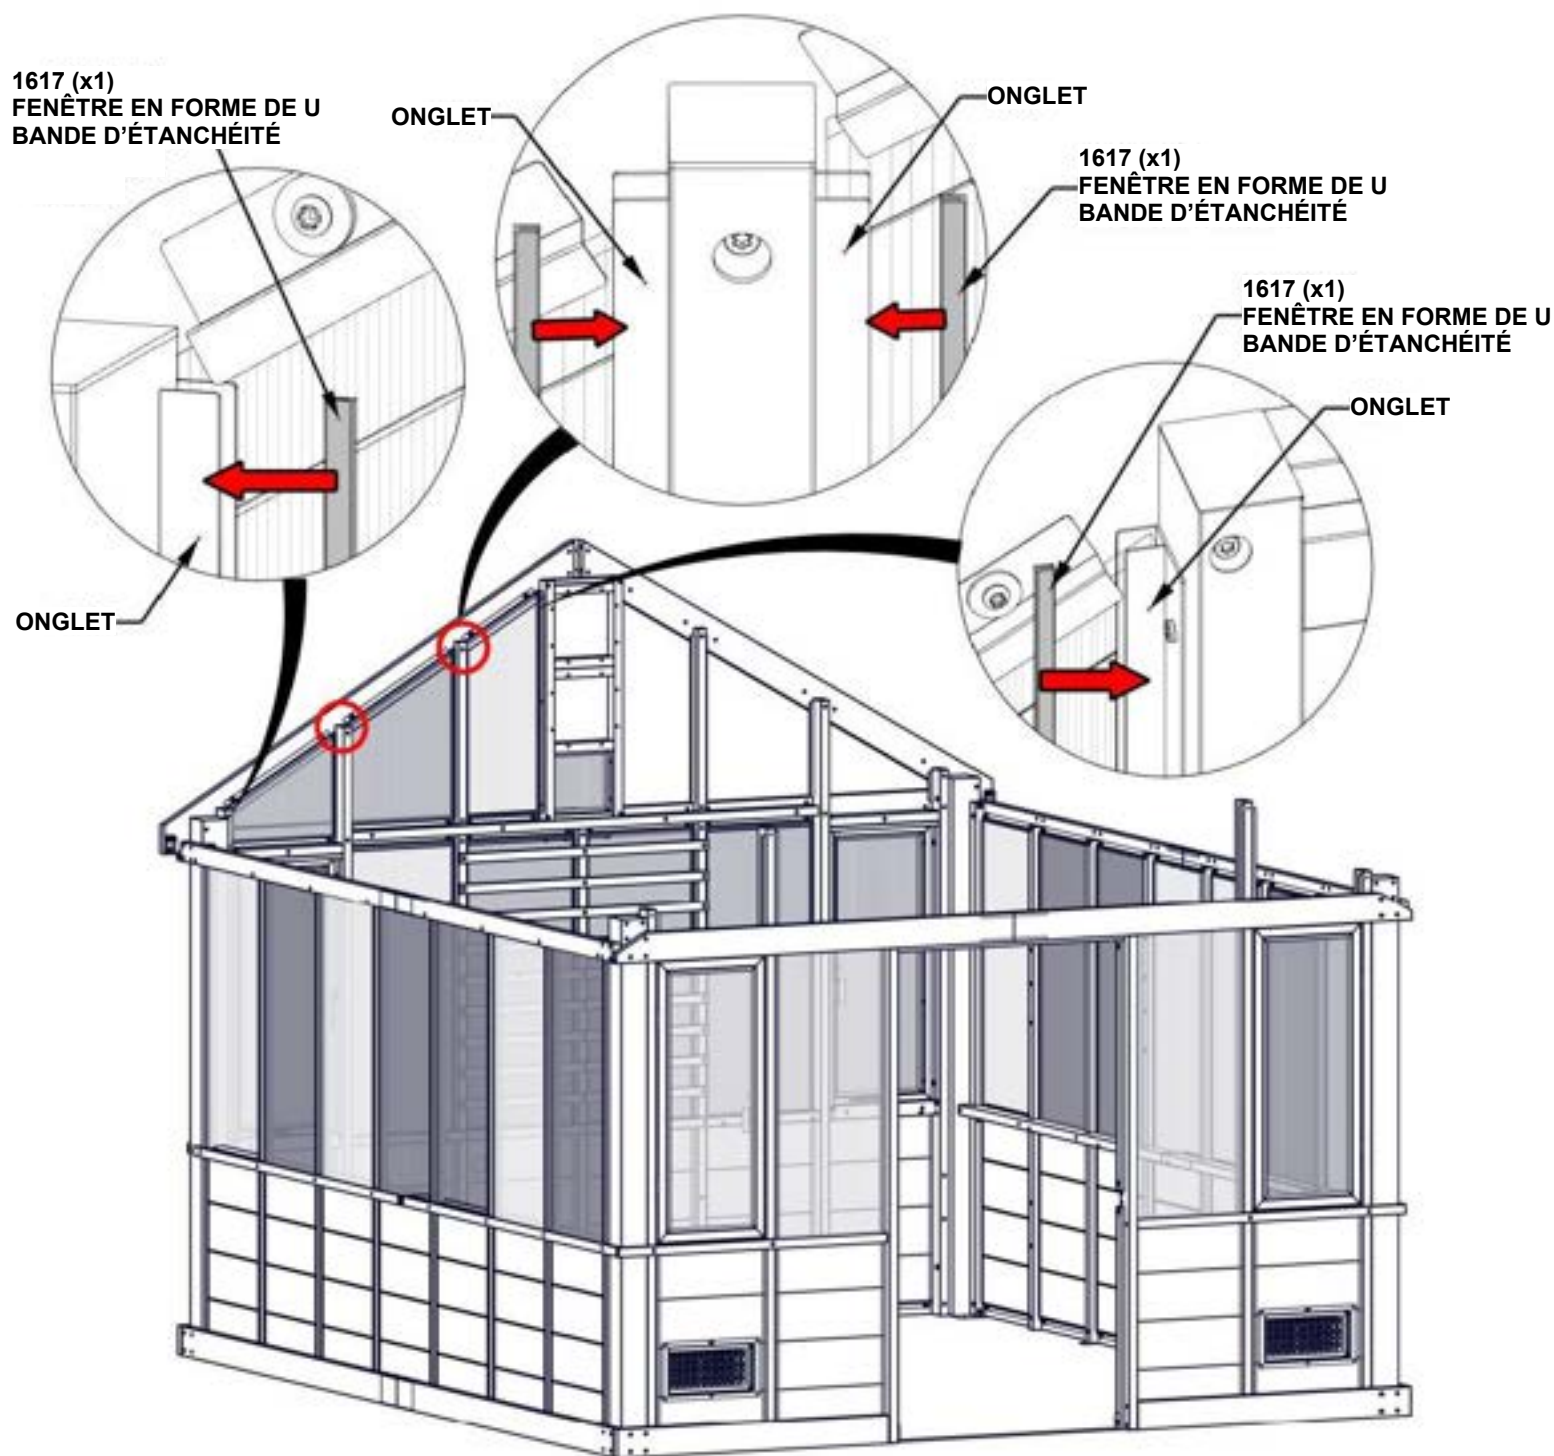

ÉTAPE 83 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4





CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x2) 19 13/16 po x 1 3/16 po x 1/2 po (12,8 x 30,2 x 503,8)



CA04 CAPUCHON - A4M05405
(x1) 13 3/4 po x 1 3/16 po x 1/2 po (12,8 x 30,2 x 349,8)

**ALIGNEZ LES TROUS AVEC
DOUILLES FILETÉES**

1202 (x6)
TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4 - 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

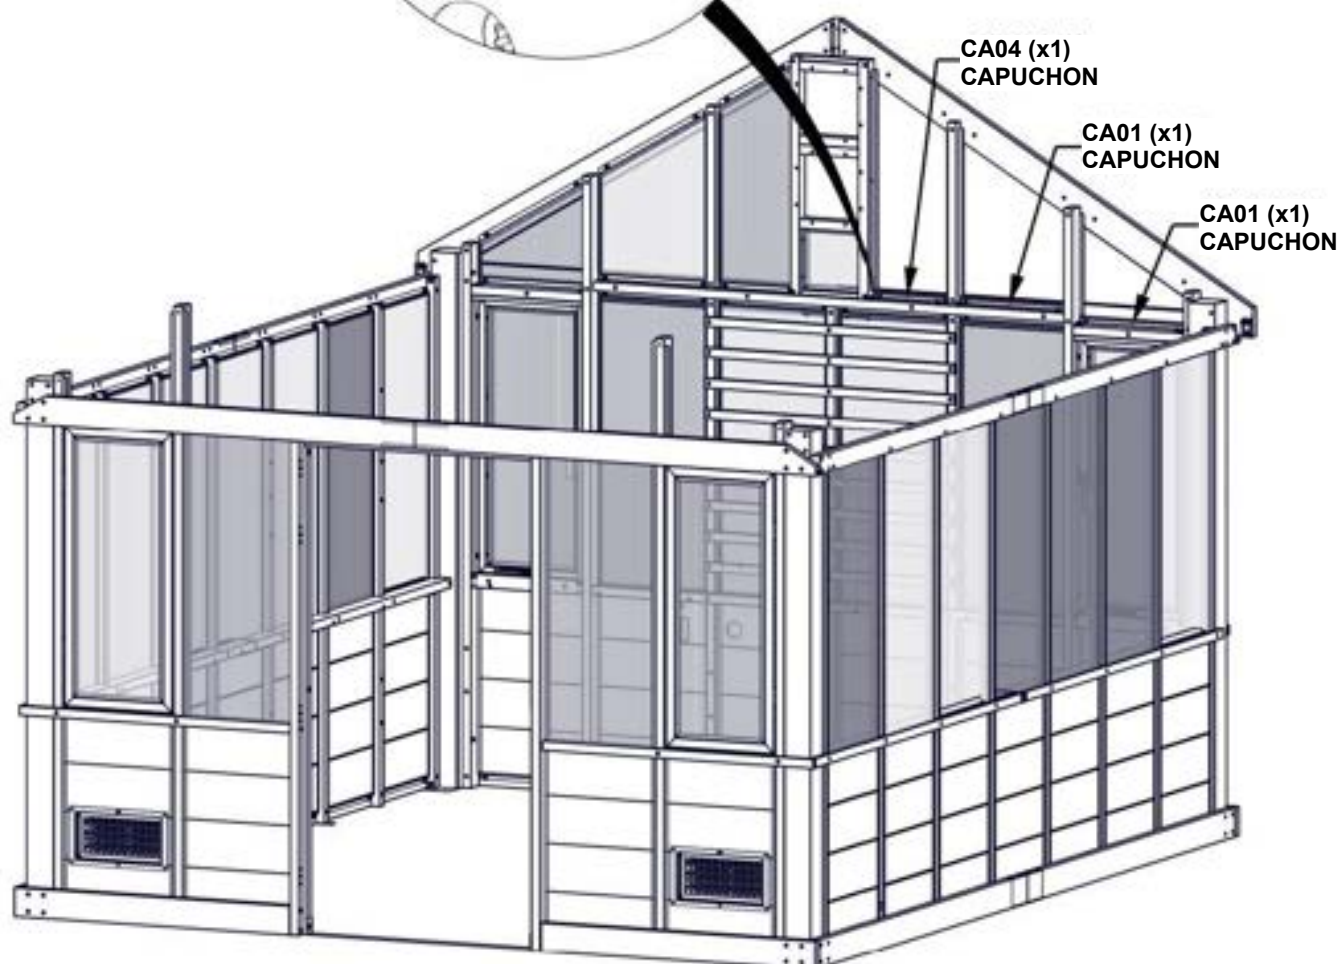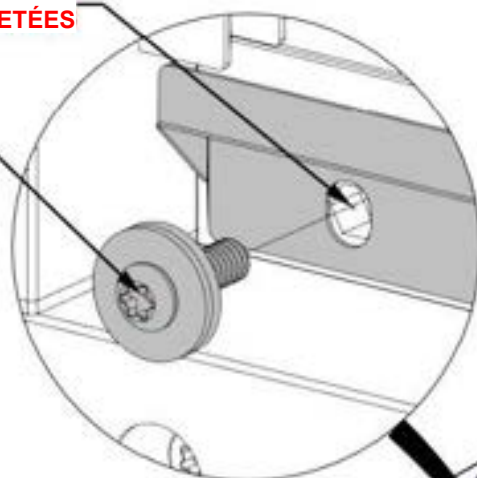

ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DE PIGNON



1458 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01458
(x1) 36 7/16 po x 13 5/8 po x 3/8 po (10 x 346 x 924,8)



1456 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01456
(x1) 27 3/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 695,5)




1455 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01455
(x1) 16 3/4 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 425,5)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :


- DÉCOUPEZ 3 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU BAS.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- DÉCOUPEZ 3 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD SUPÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

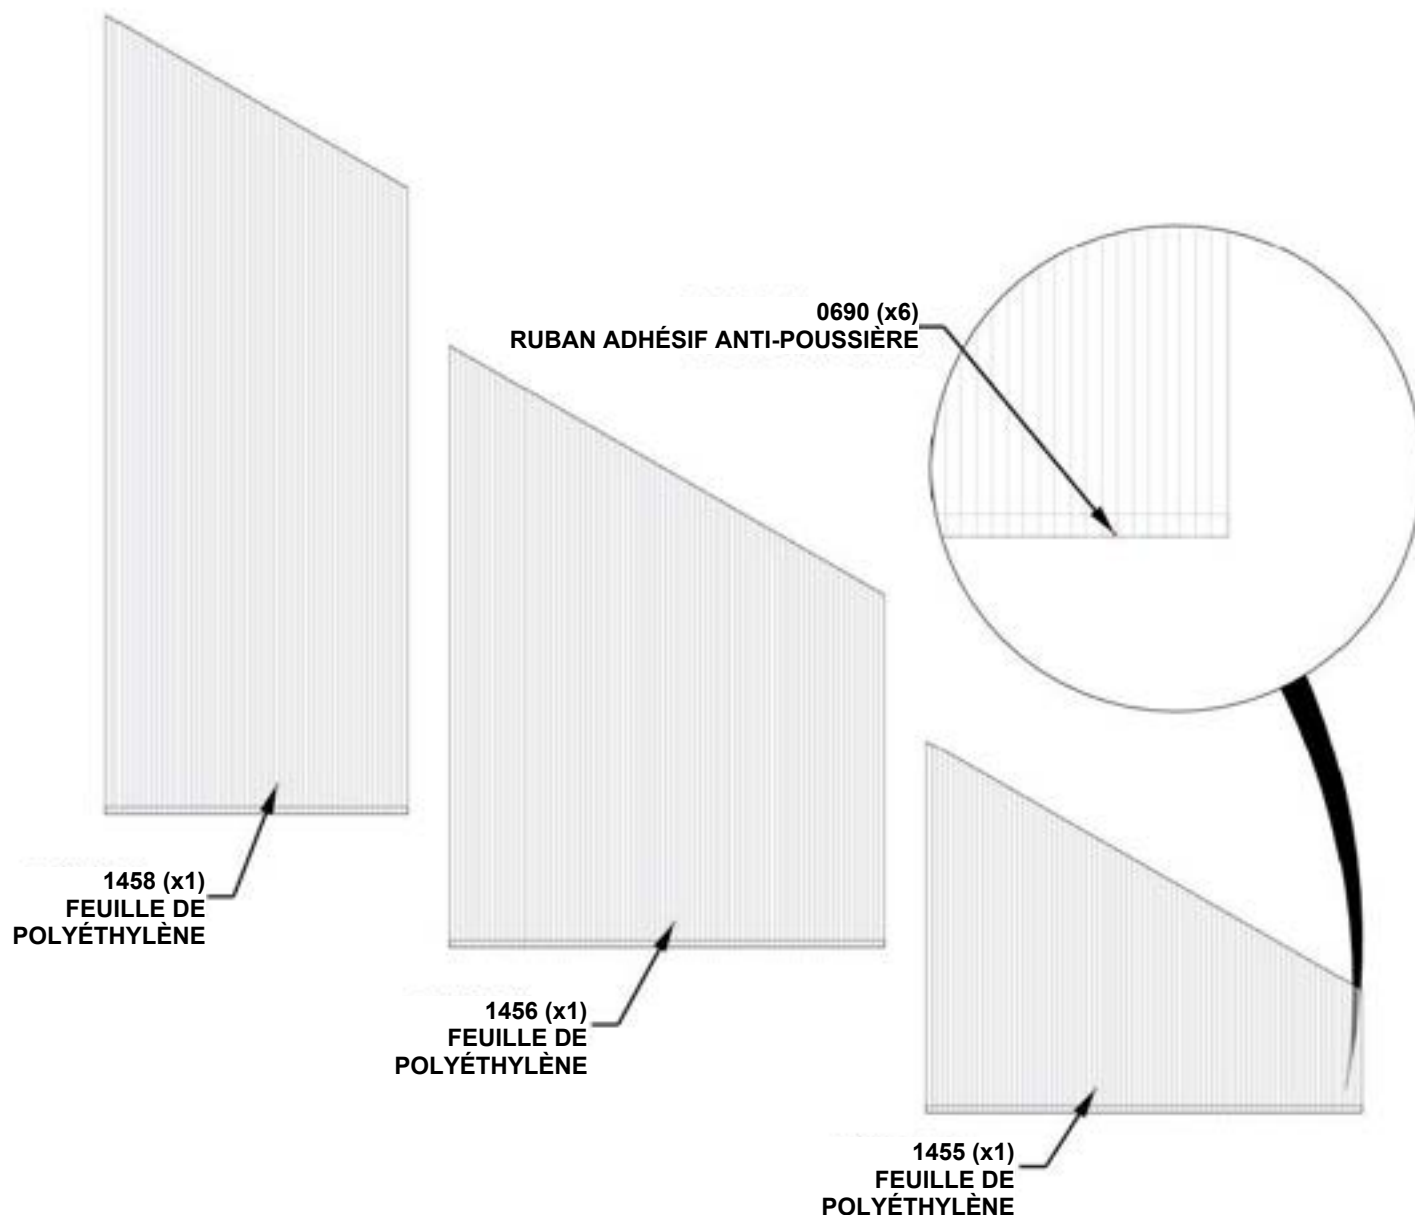


ÉTAPE 85 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE SOIT TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

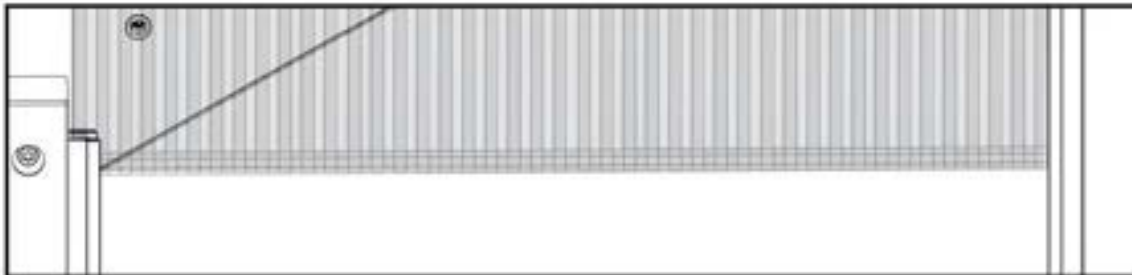

- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- PUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QU'ELLES TOUCHENT LE FOND.

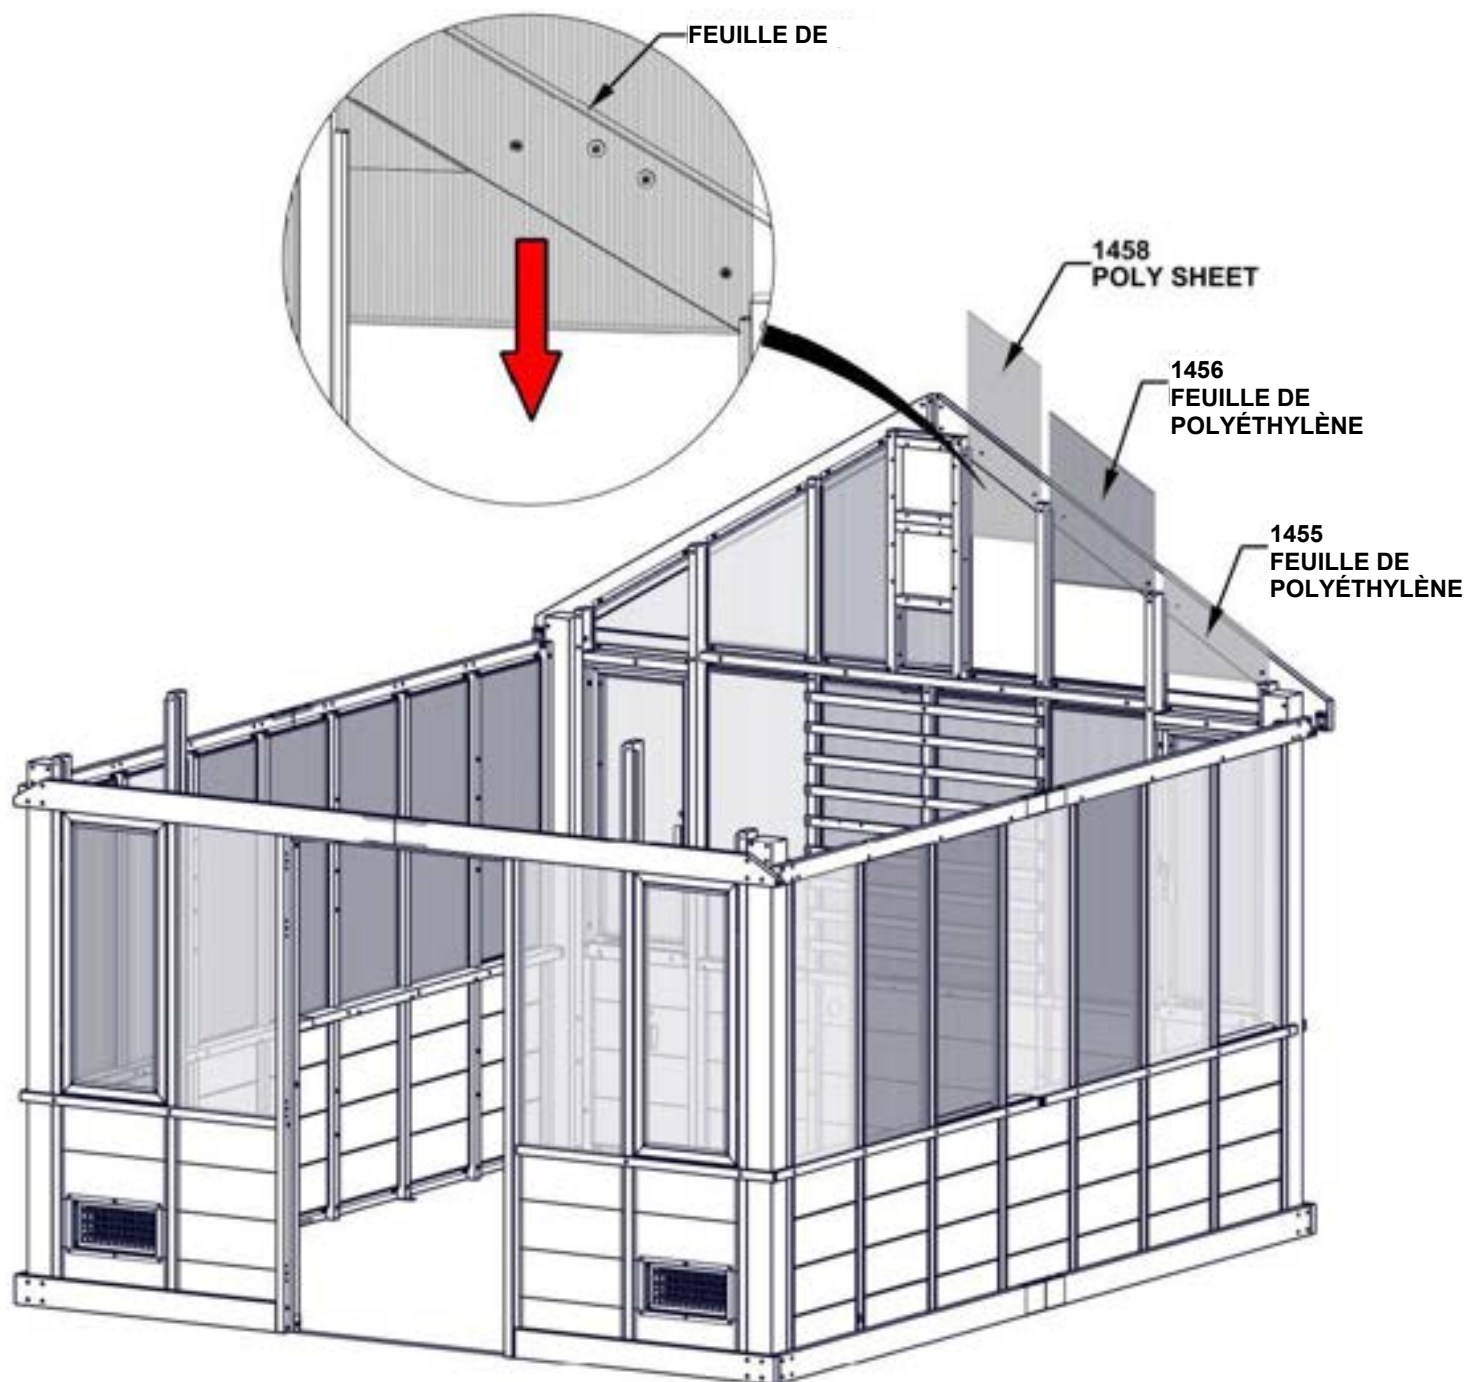

ÉTAPE 86 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



CA02 CAPUCHON - A4M05412
(x2) 21 5/8 po x 1 7/16 po x 1/2 po (12,8 x 37 x 550)




CA03 CAPUCHON - A4M05414
(x1) 14 5/8 po x 1/2 po x 1 7/16 po (12,8 x 37 x 372)

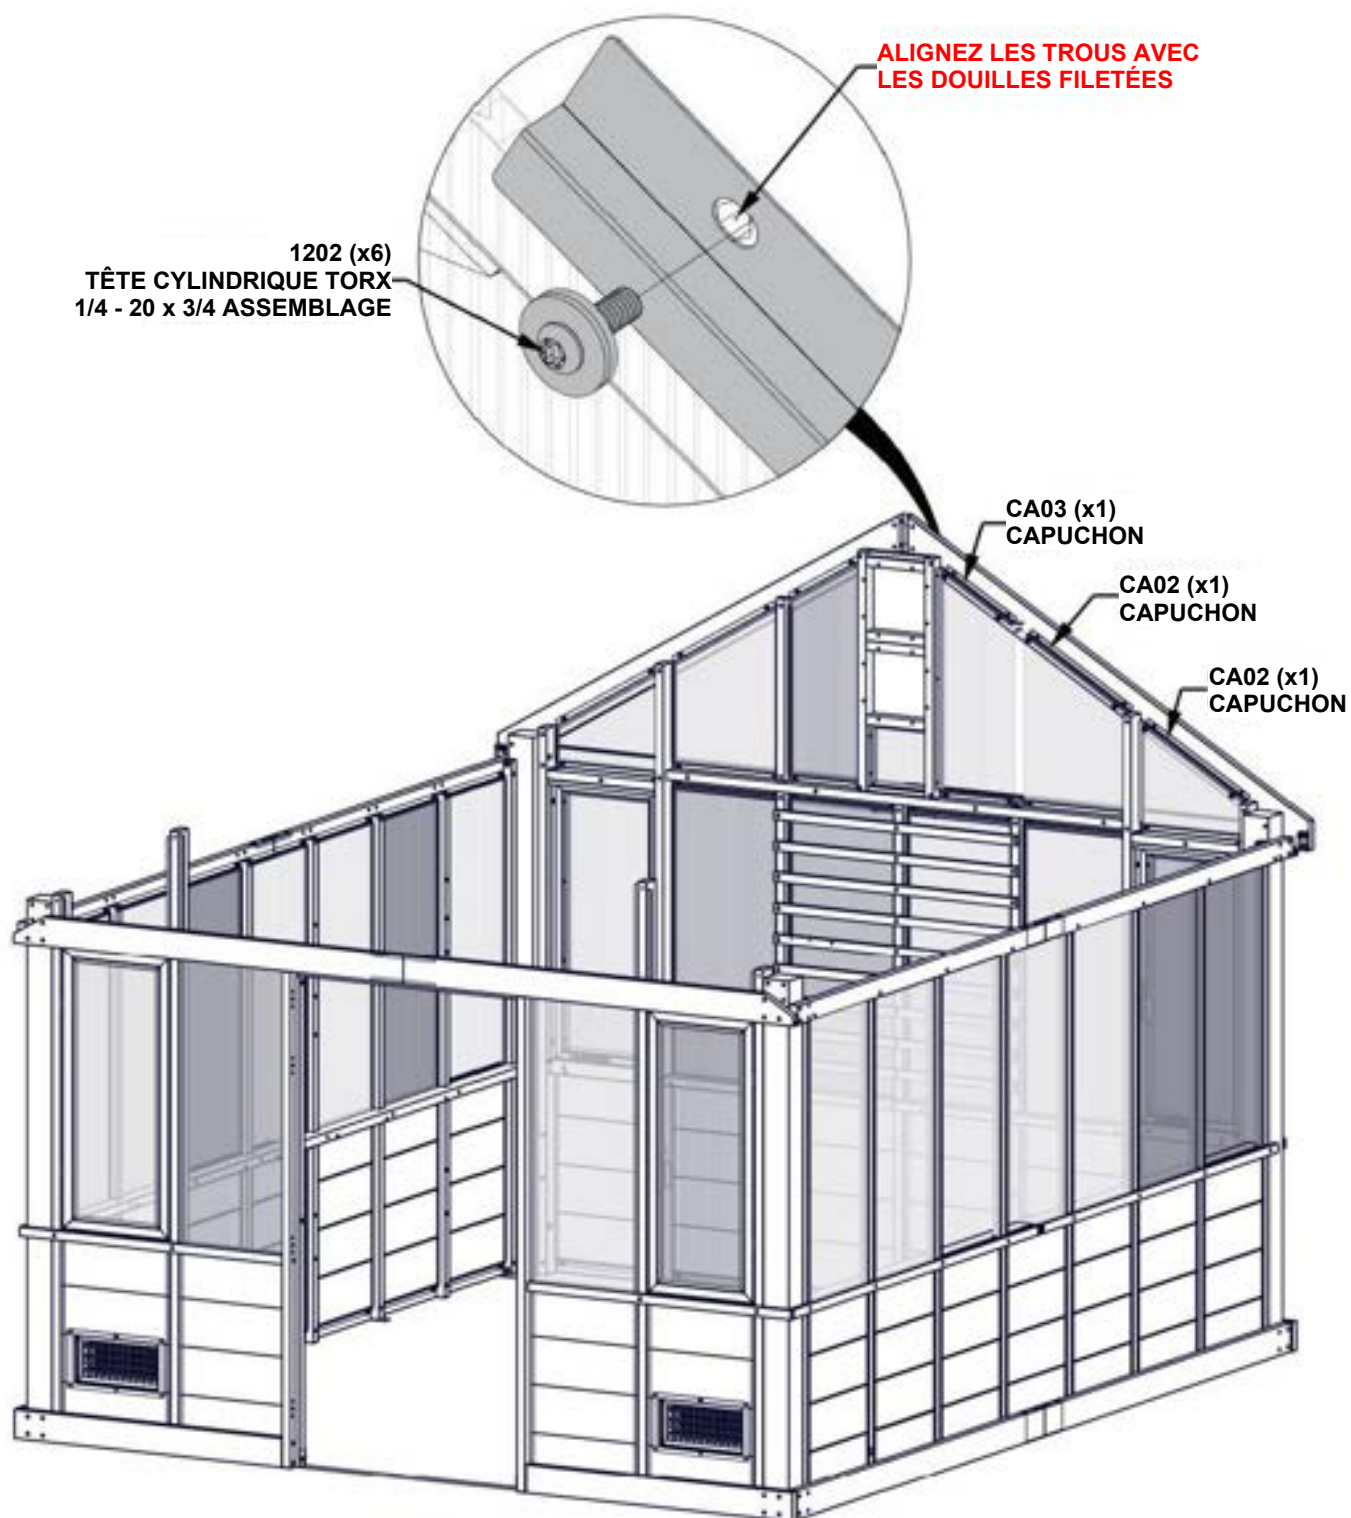


ÉTAPE 87 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 6 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE L'ONGLET DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

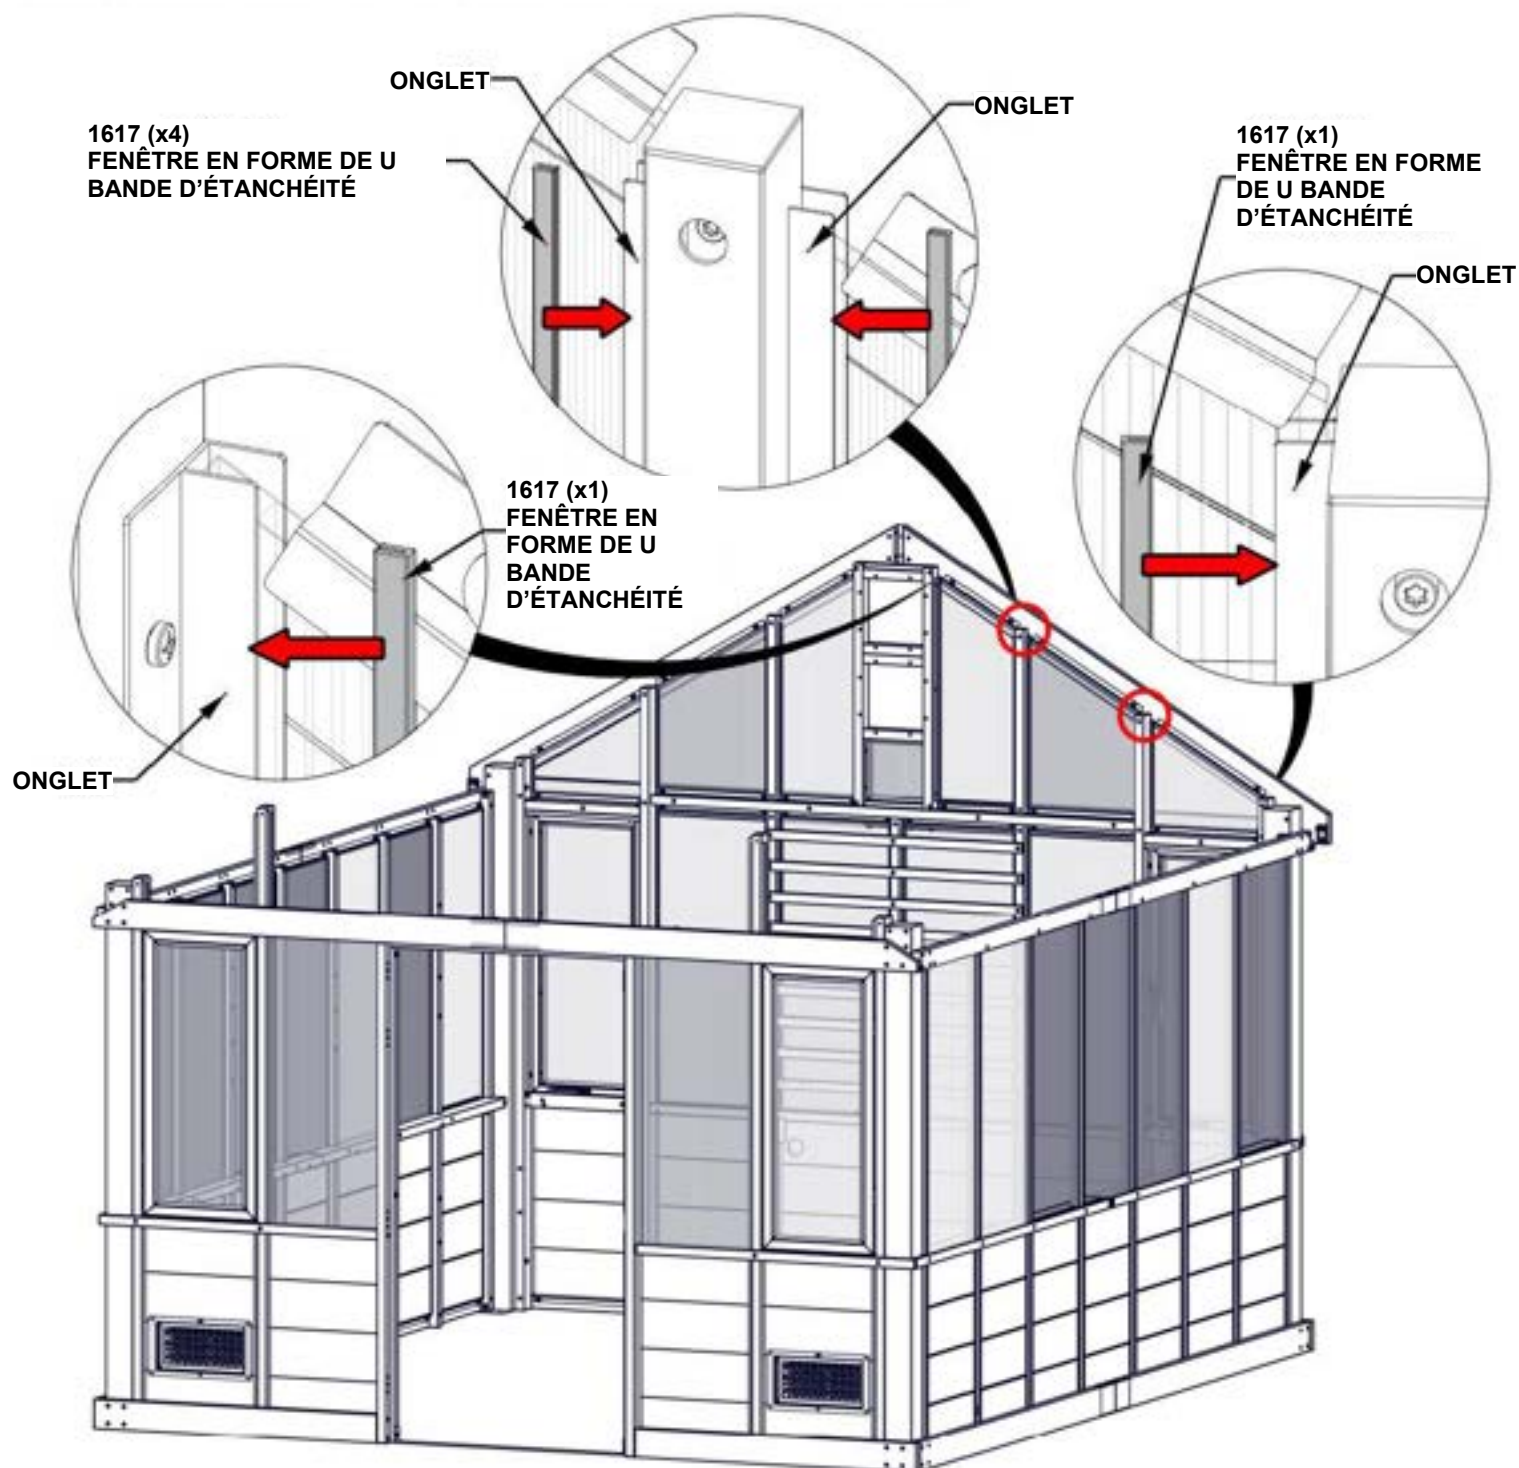

ÉTAPE 88A - ASSEMBLAGE DE PIGNON

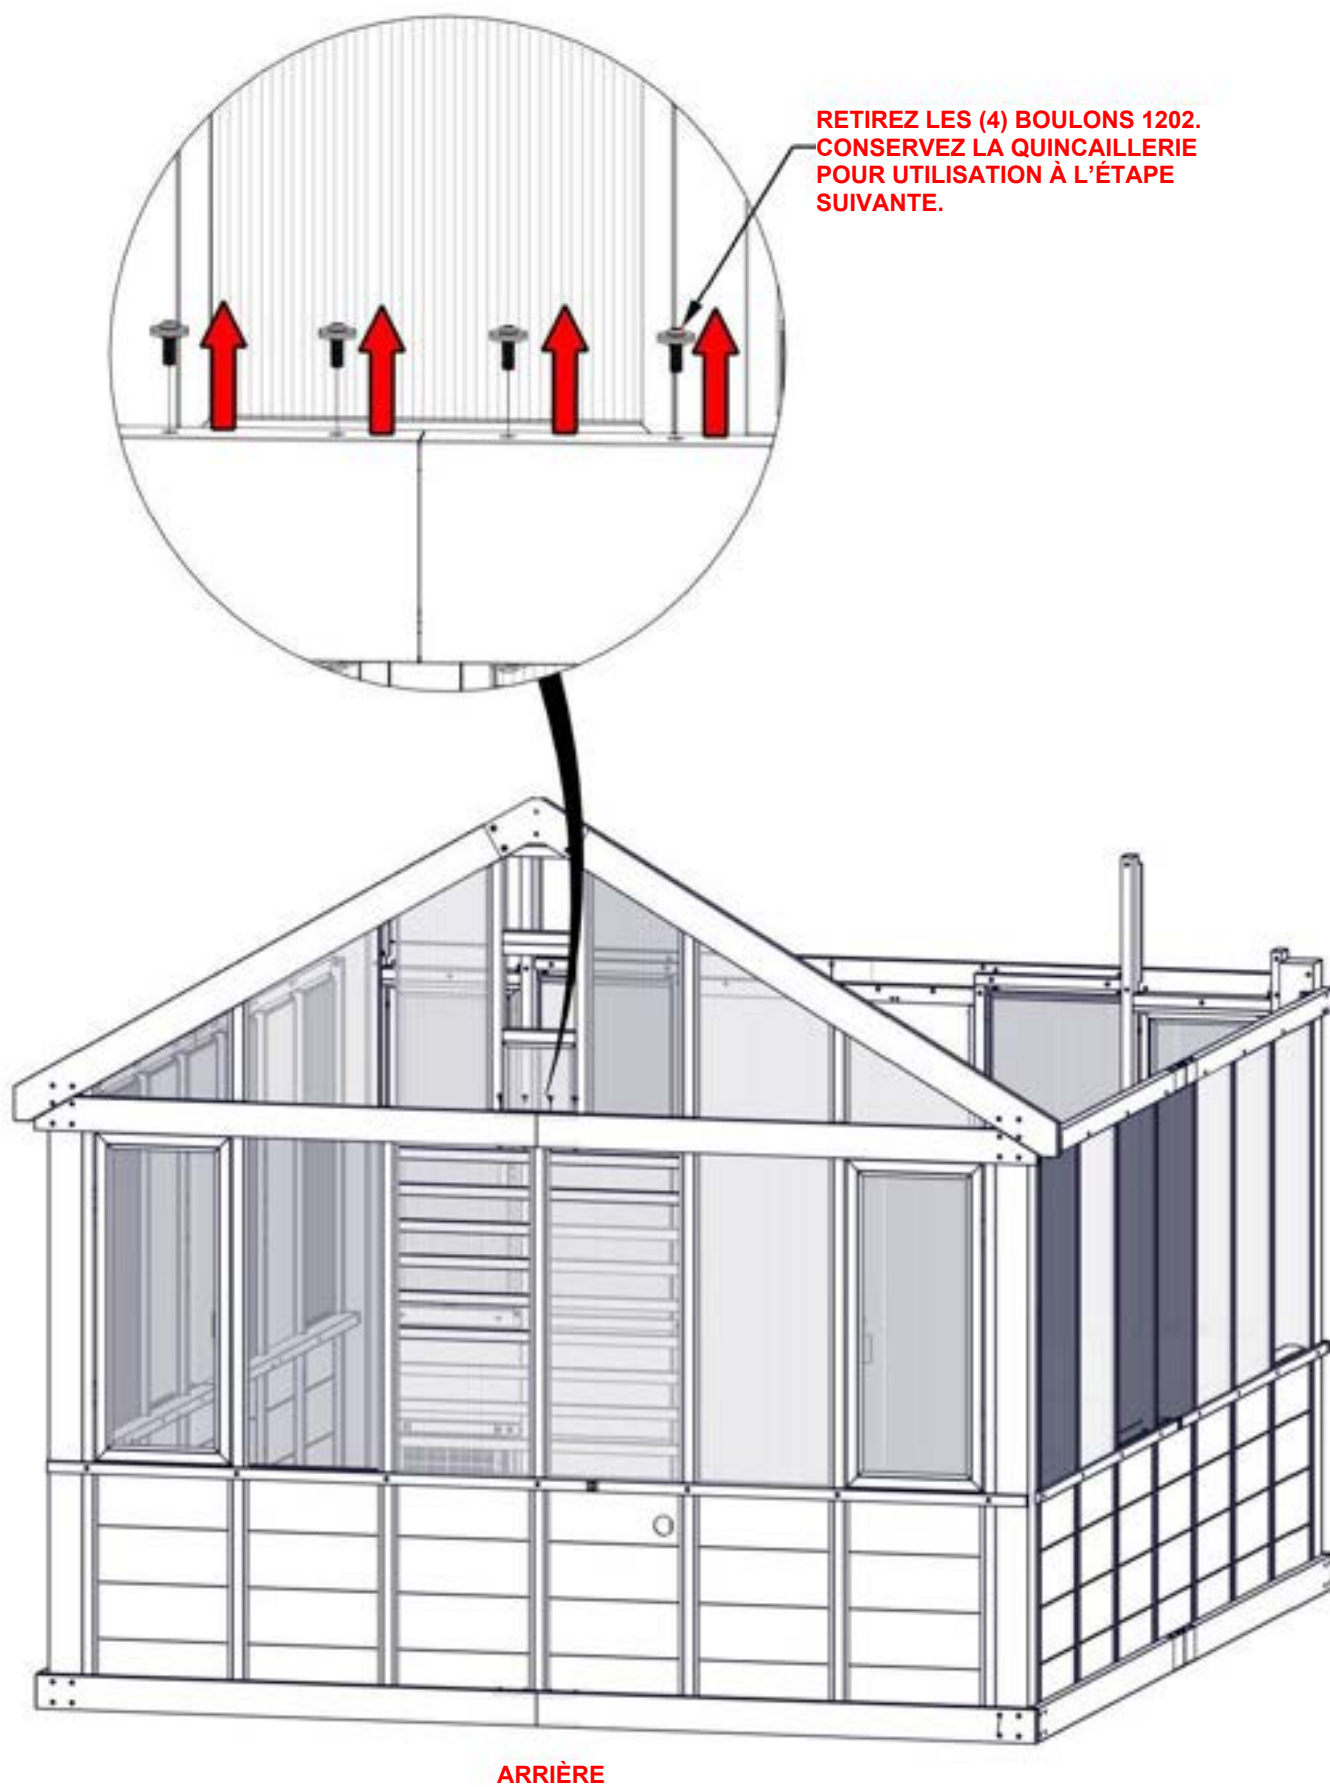

ÉTAPE 88B - ASSEMBLAGE DE PIGNON

REMARQUE : UTILISEZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4
6	H101159	PHILLIPS À TÊTE RONDE 8 - 18 x 0,5



5030 GARNITURE D'ANGLE - A4M05030
(x1) 65 7/8 po x 1 7/16 po x 1 po (25,8 x 36,9 x 1674)



5031 GARNITURE D'ANGLE - A4M05031
(x1) 65 7/8 po x 1 7/16 po x 1 po (25,8 x 36,90 x 1674,00)



A6P01531 TUBE DE SILICONE DE 10 oz (x2)
H101464 PISTOLET À CALFEUTRAGE (x1)



- FIXEZ LES ÉLÉMENTS 5030 ET 5031 AUX POUTRES, PUIS APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DU REBORD SUPÉRIEUR DE LA BORDURE D'ANGLE.

- SILICONE LISSE : ESSUYEZ L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.

ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE DU REBORD D'ANGLE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPT DE TOUTE SALETÉ OU DE TOUT DÉBRIS.

ALIGNEZ LES TROUS DE VIS

1159 (x6)
TÊTE RONDE
PHILLIPS
8 - 18 x 0,5


5030 (x1)
GARNITURE
D'ANGLE

1202 (x8)
TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4 - 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

ALIGNEZ LES TROUS DE VIS

5031 (x1)
GARNITURE D'ANGLE

APPLIQUEZ UNE FINE PERLE
DE SILICONE LE LONG DU
BORD SUPÉRIEUR DE LA
GARNITURE D'ANGLE

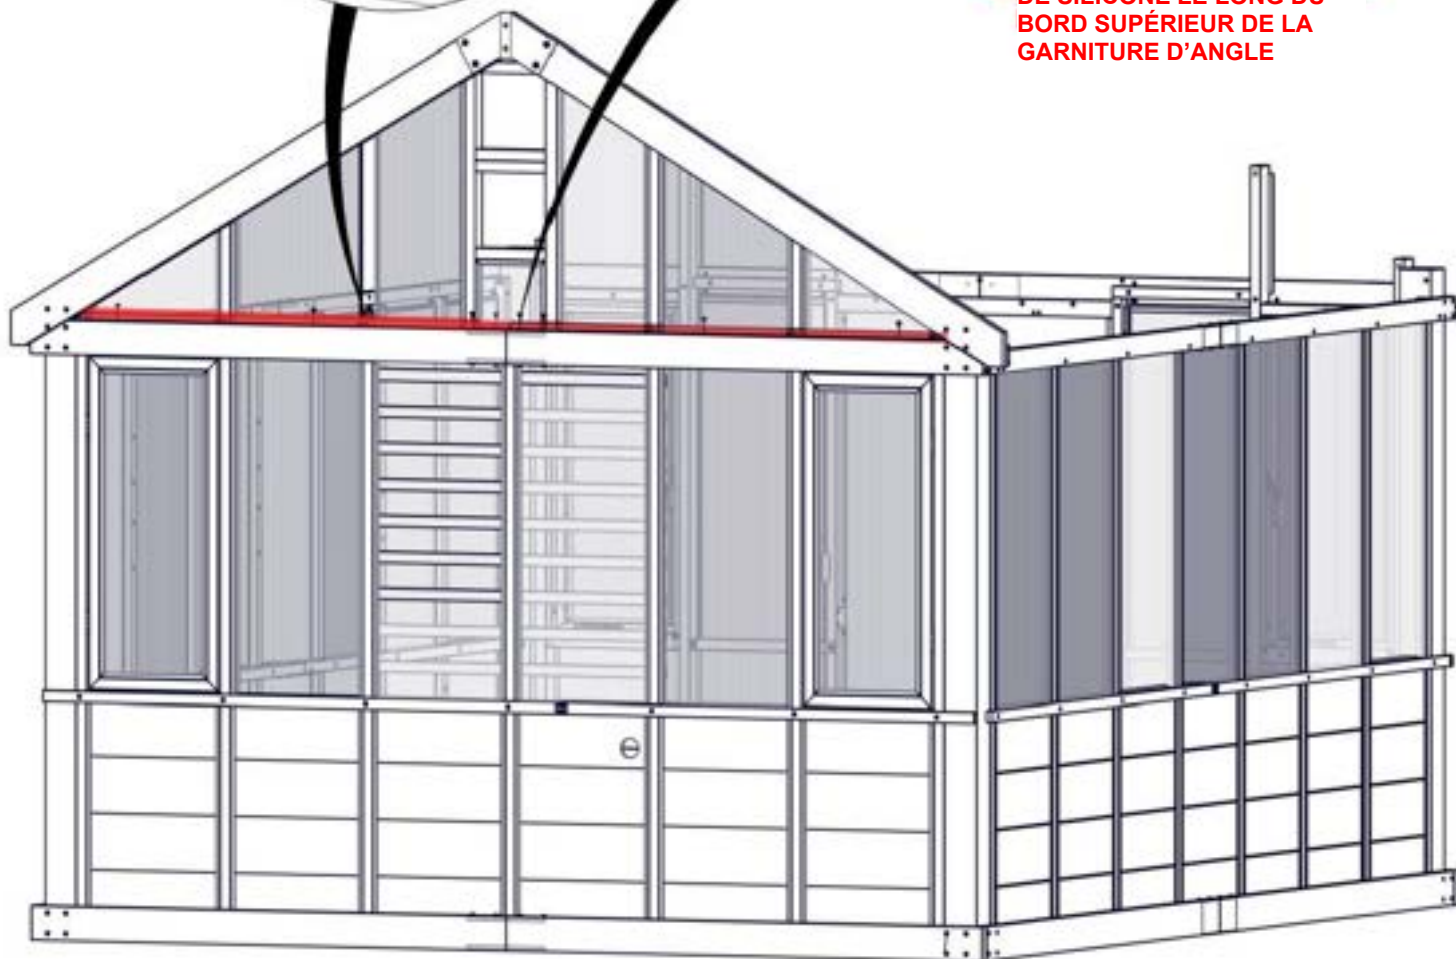

ÉTAPE 89 - ASSEMBLAGE DE PIGNON



J1 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M04952
(x2) 1 1/2 po x 3 1/16 po x 11 13/16 po (37,2 x 77,2 x 300)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4




B14 POUTRE A4M05005
(x2) 80 13/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2052)


- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 89 À 94.
- LA POUTRE ET LA JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J1 DANS LA PIÈCE B14. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS.
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.**

1202 (x4)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4 20 x 3/4

SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

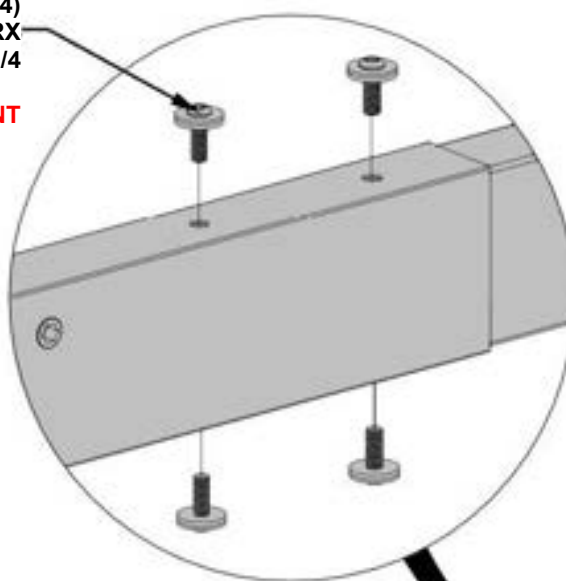

**DOUILLE FILETÉE
LE PLUS PRÈS DU HAUT
DE LA POUTRE INDIQUE LE
HAUT DE POUTRE**

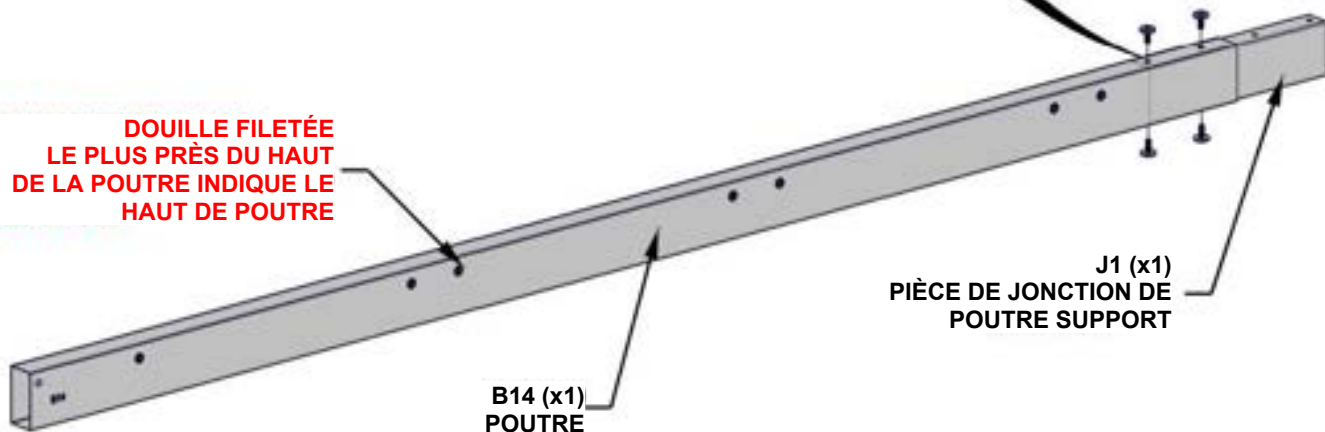

B14 (x1)
POUTRE

J1 (x1)
PIÈCE DE JONCTION DE
POUTRE SUPPORT

ÉTAPE 90 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




B13 POUTRE - A4M05004
(x2) 80 13/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 2052)

- FAITES GLISSER B13 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.**

1202 (x4)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4 20 × 3/4

RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE

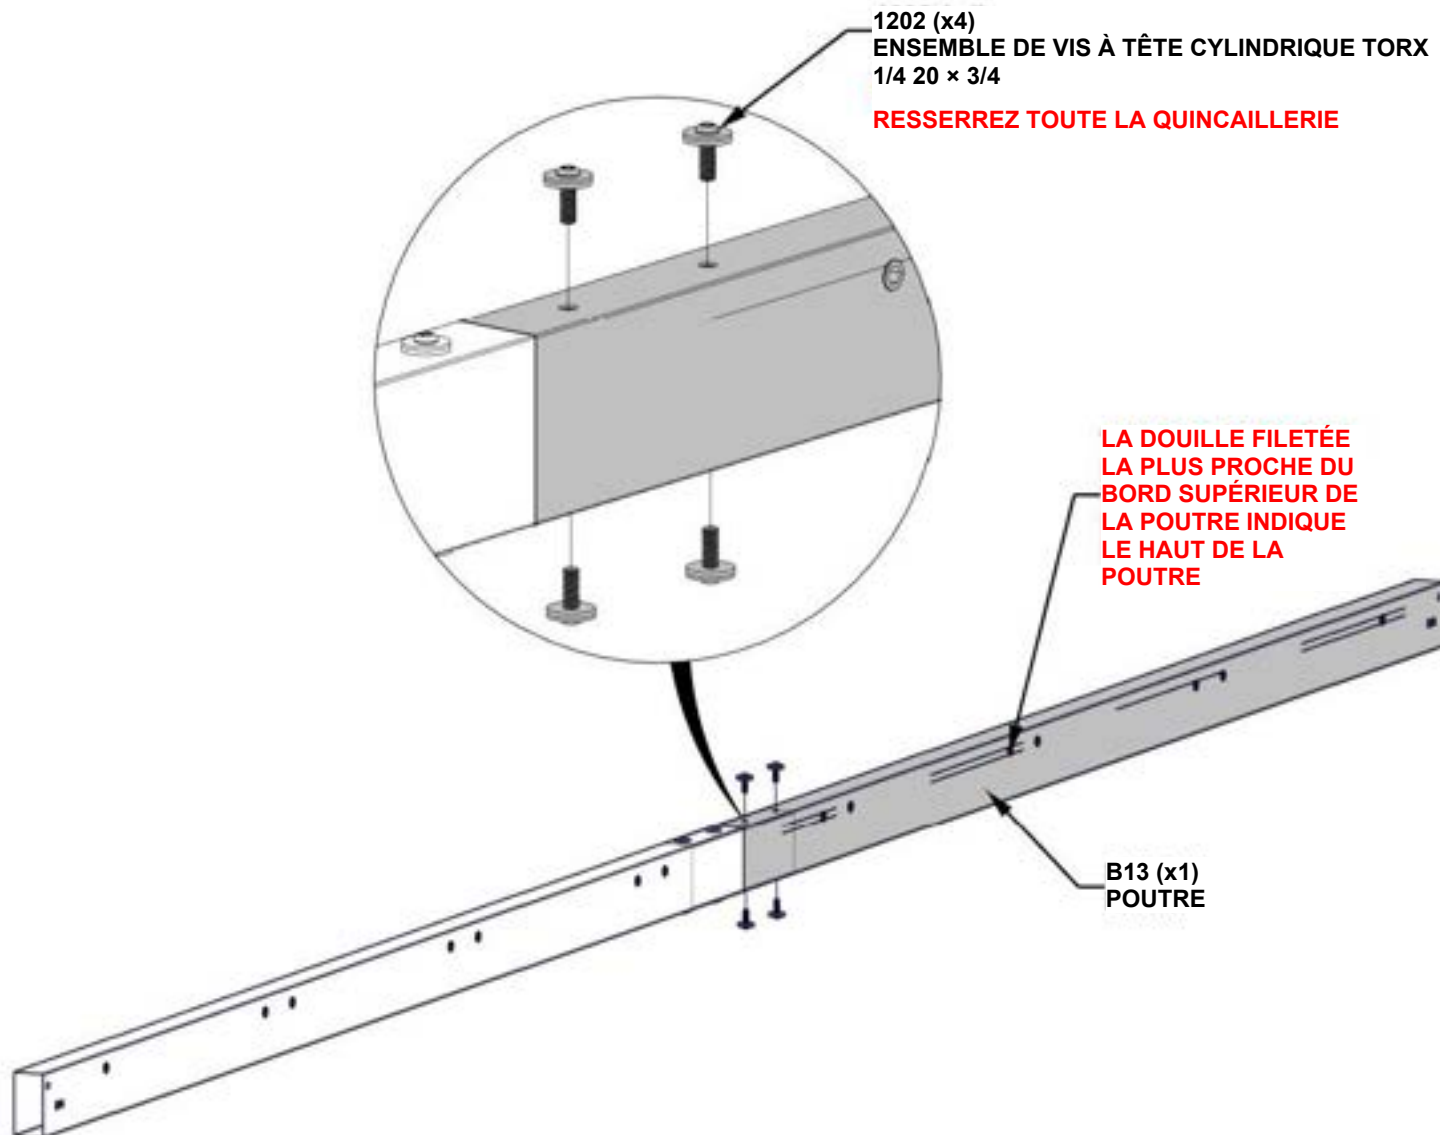

ÉTAPE 91 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4



R02 POUTRE DE FAÎTE - A4M04978
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)



J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x1) 3 po x 1 7/16 po x 15/16 po (24 x 37,2 x 76)

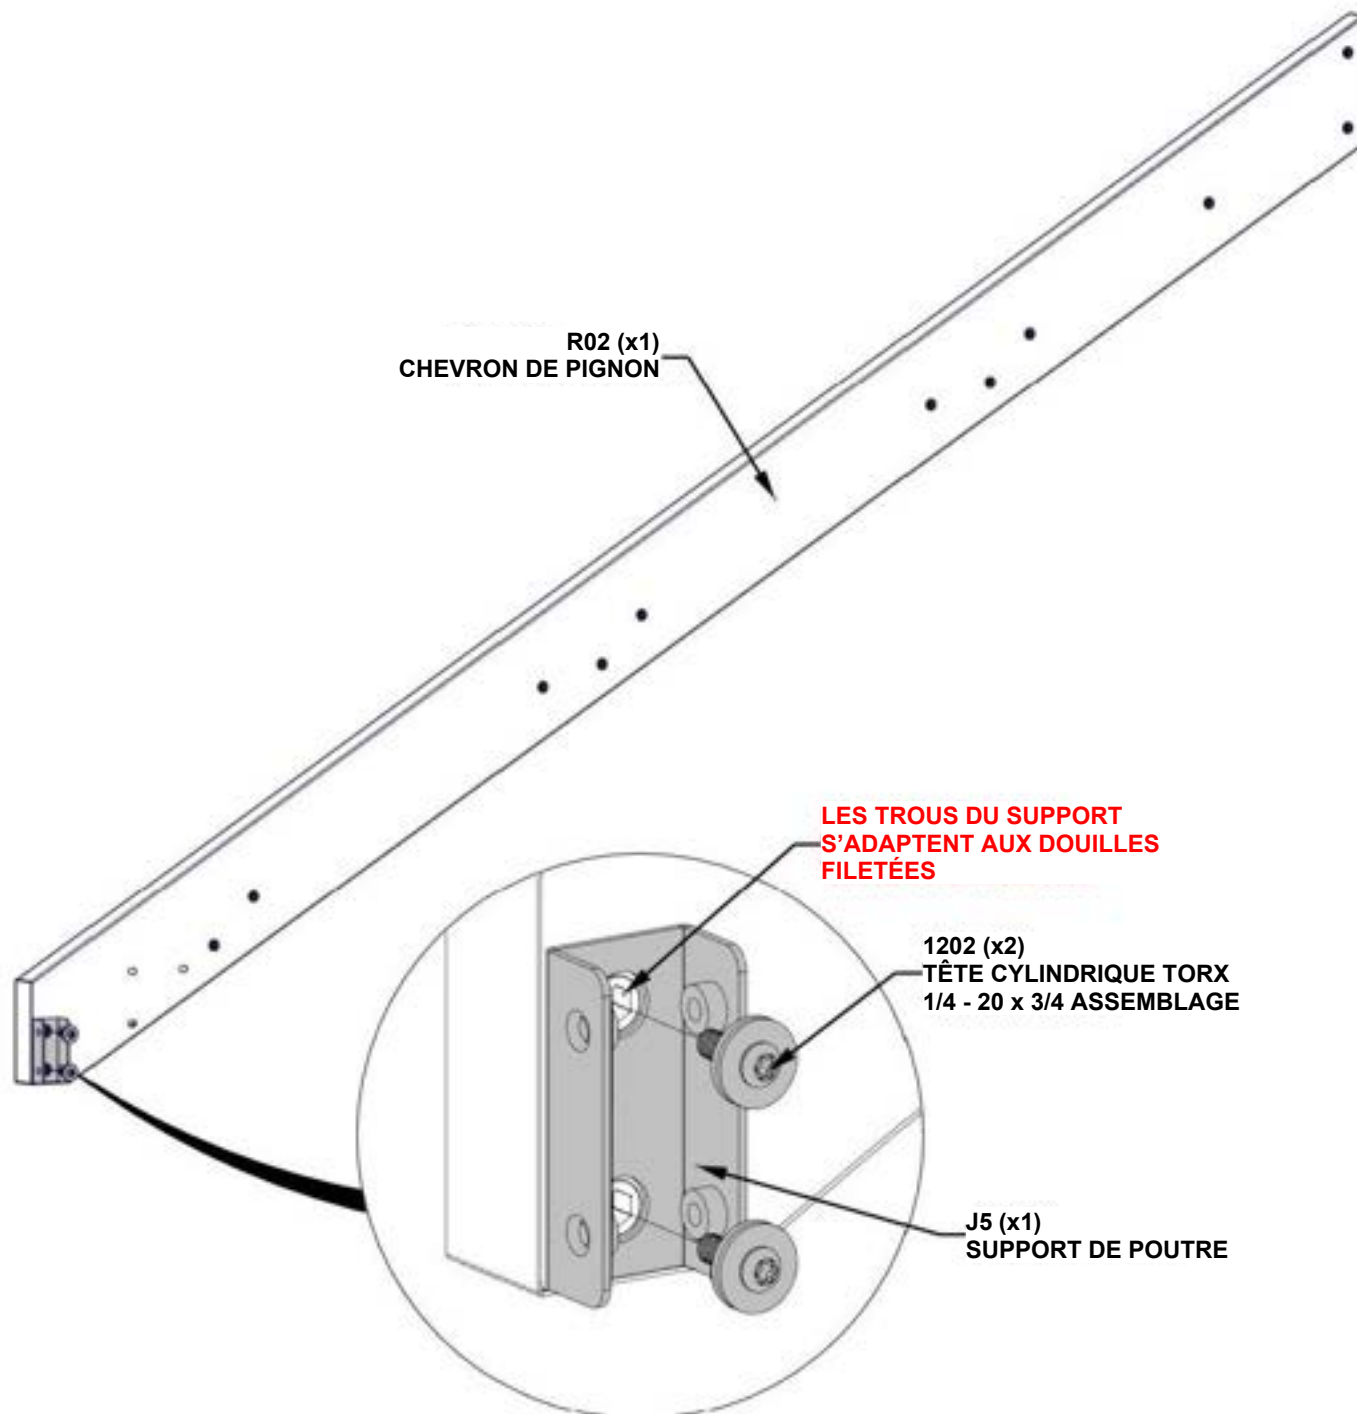

ÉTAPE 92 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4




J9 SUPPORT DE POUTRE - A4M03807

(x1) 5 9/16 po x 1 5/16 po x 4 9/16 po (140,57 x 33,20 x 116)

J18 SUPPORT DE LA PERGOLA. A4M05292

(x7) 4 7/16 po x 2 1/16 po x 3 5/8 po (88 x 53 x 112)

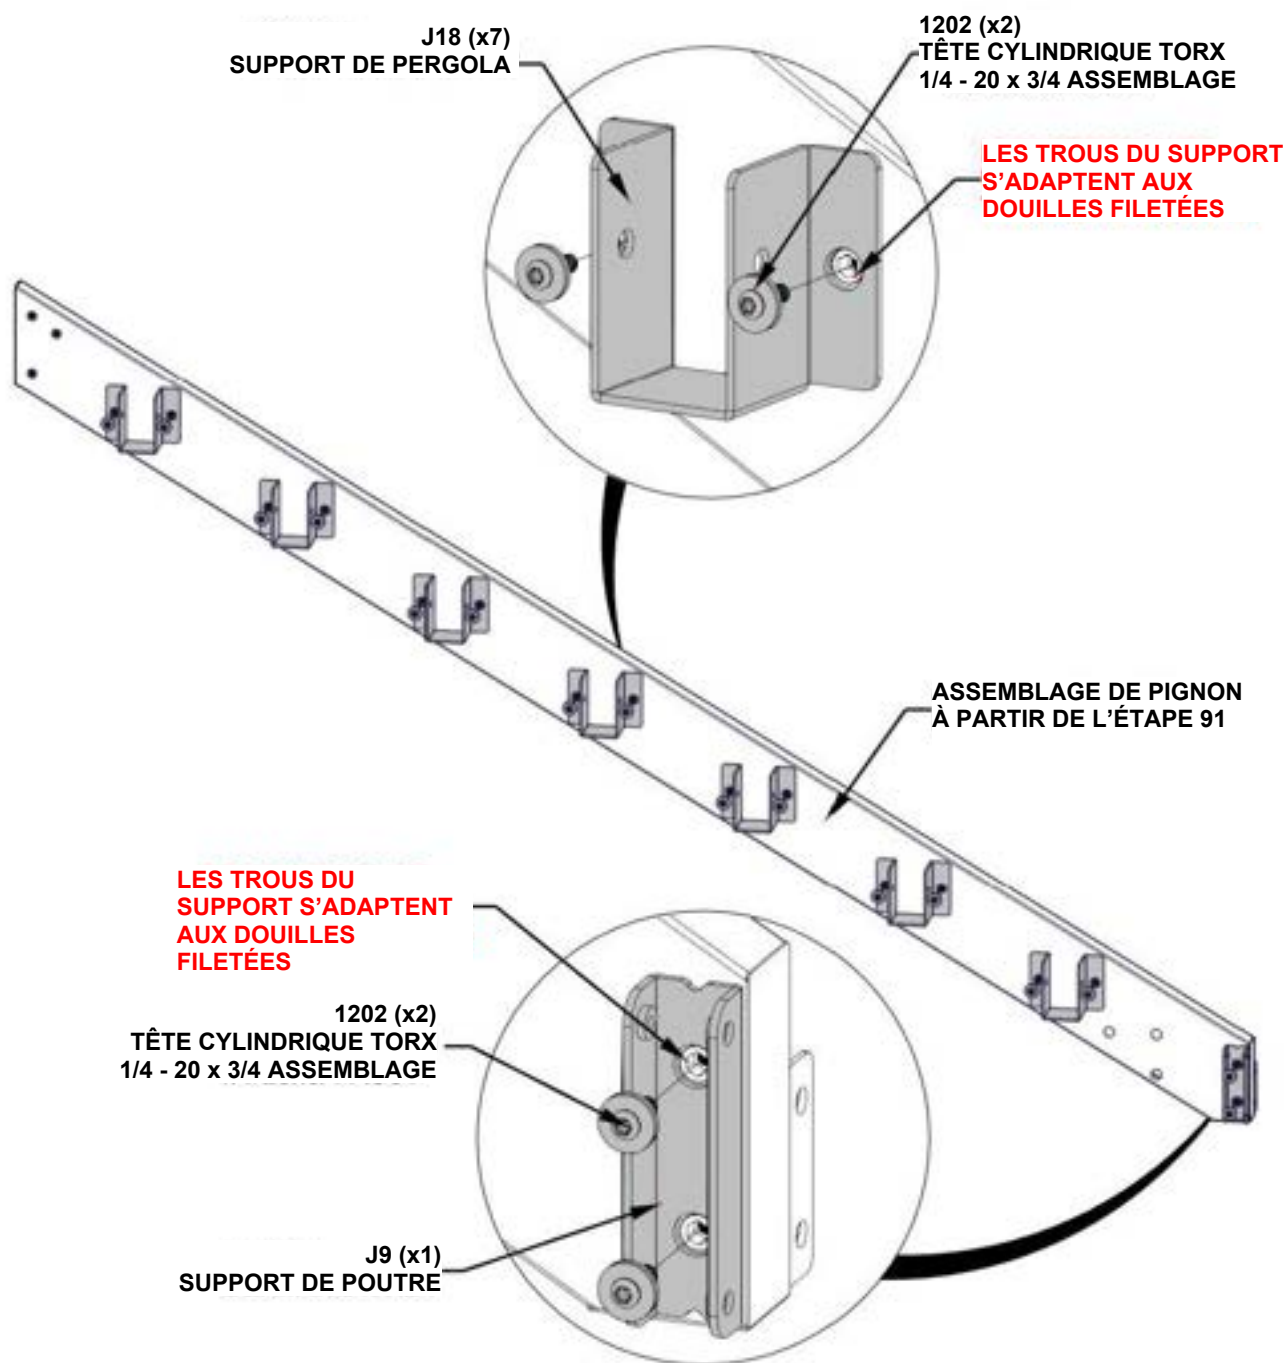

ÉTAPE 93 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



R01 POUTRE DE FAÎTE - A4M04977
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)



J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x1) 3 po x 1 7/16 po x 15/16 po (24 x 37,2 x 76)

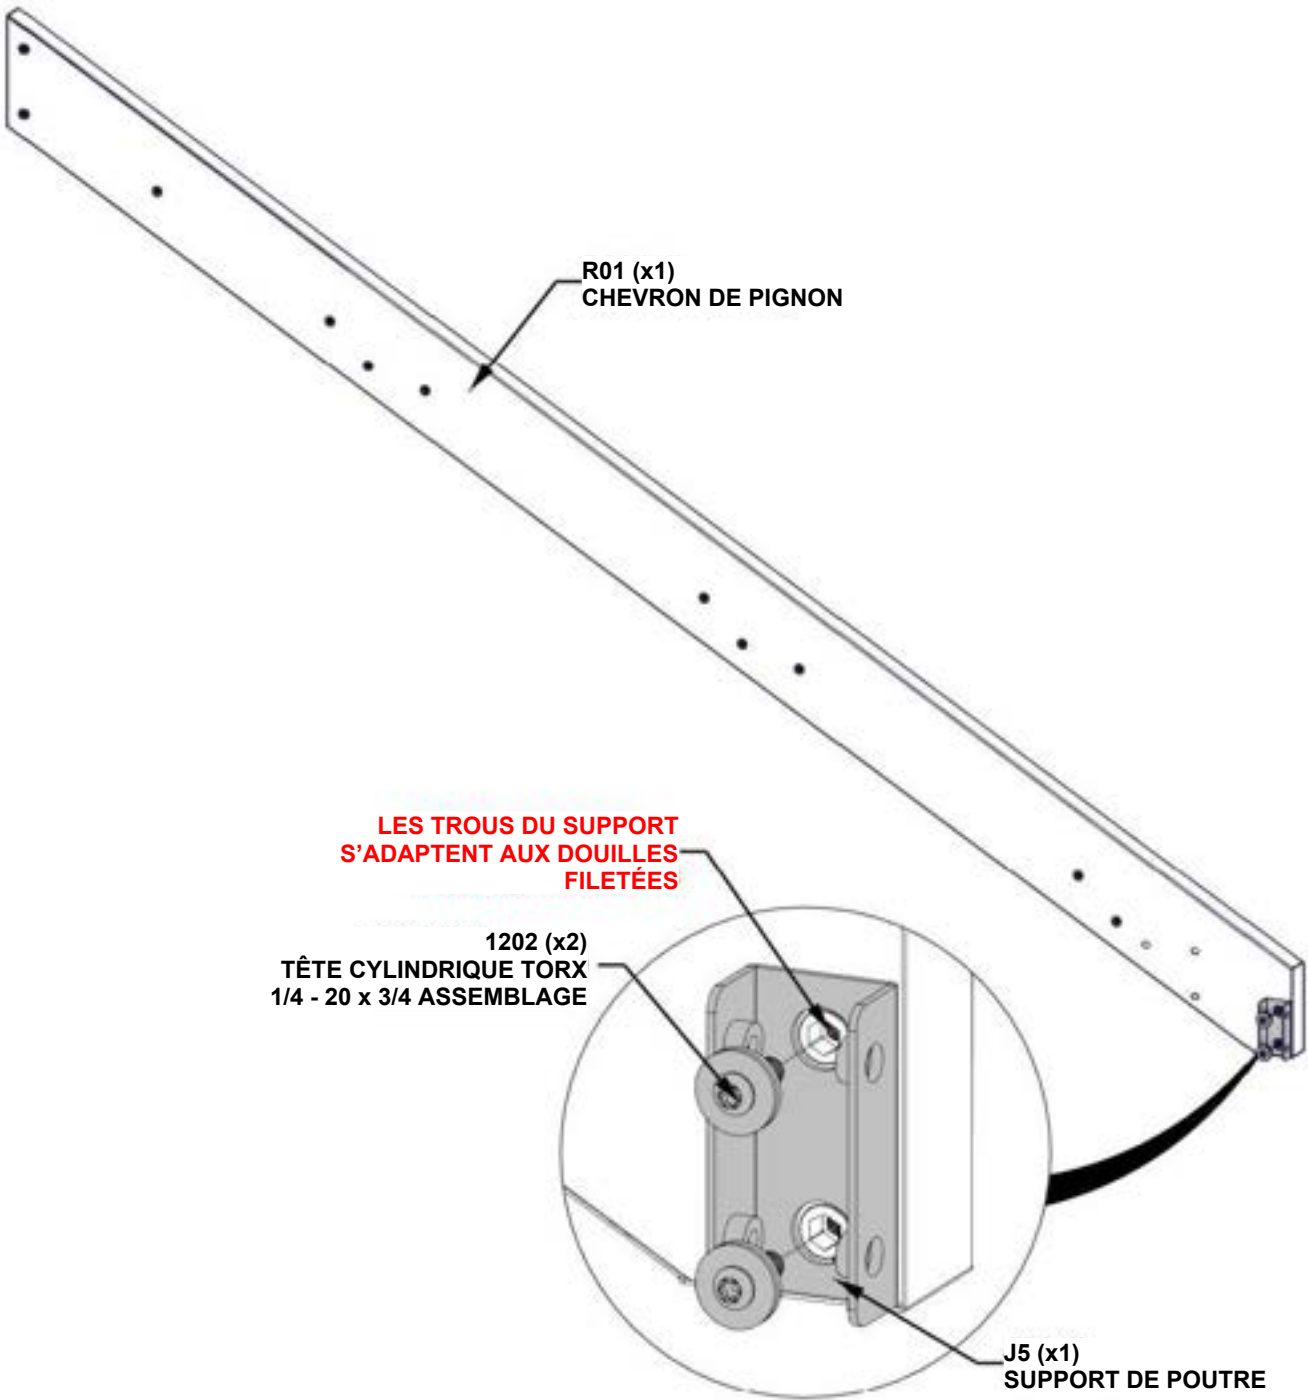

ÉTAPE 94 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



J9 SUPPORT DE POUTRE - A4M03807
(x1) 5 9/16 po x 1 5/16 po x 4 9/16 po (140,57 x 33,20 x 116)



J18 SUPPORT DE LA PERGOLA - A4M05292
(x7) 47/16 po x 2 1/16 po x 3 5/8 po (88 x 53 x 112)

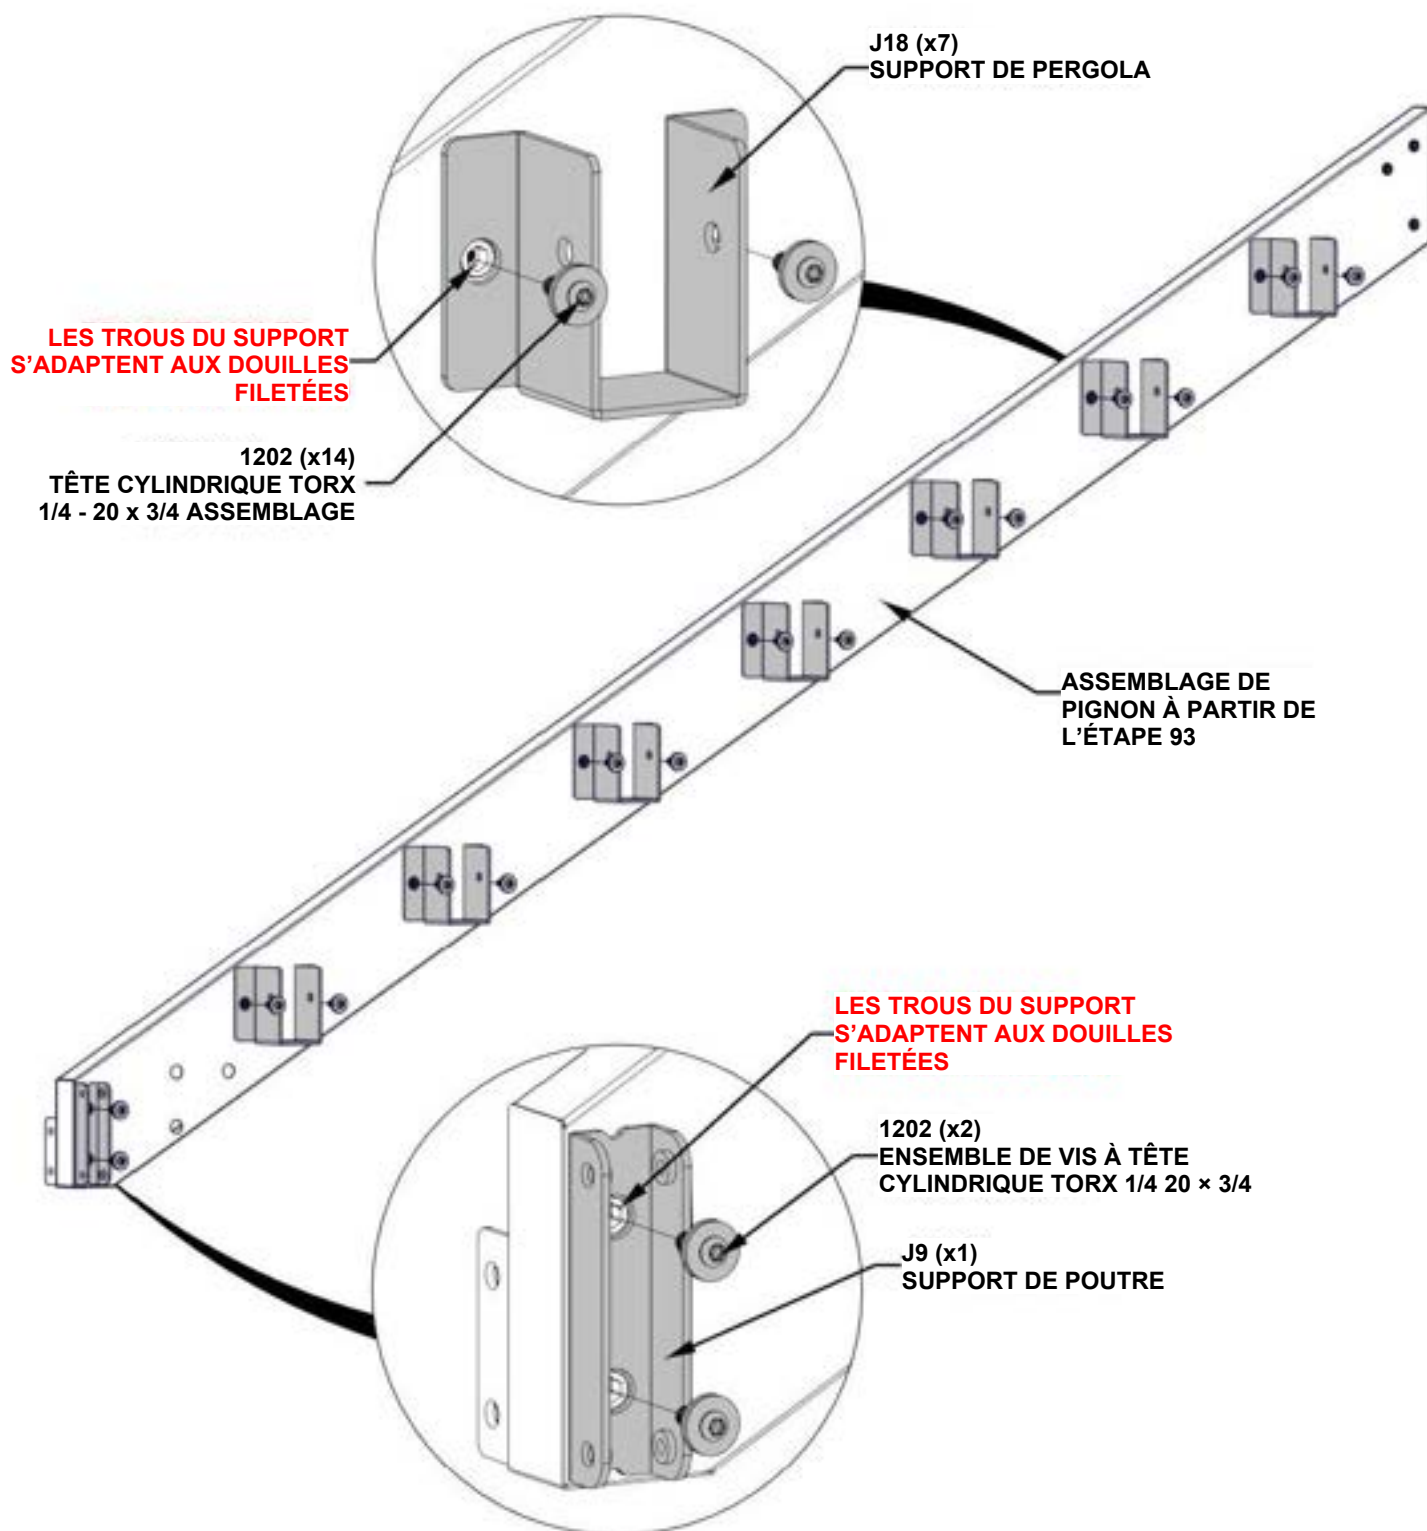


ÉTAPE 95 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 90

- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE SUR LE SUPPORT DE POUTRE DE L'ASSEMBLAGE DE PIGNON.
- UNE PERSONNE TIENDRA L'ASSEMBLAGE DE POUTRE POUR PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE.

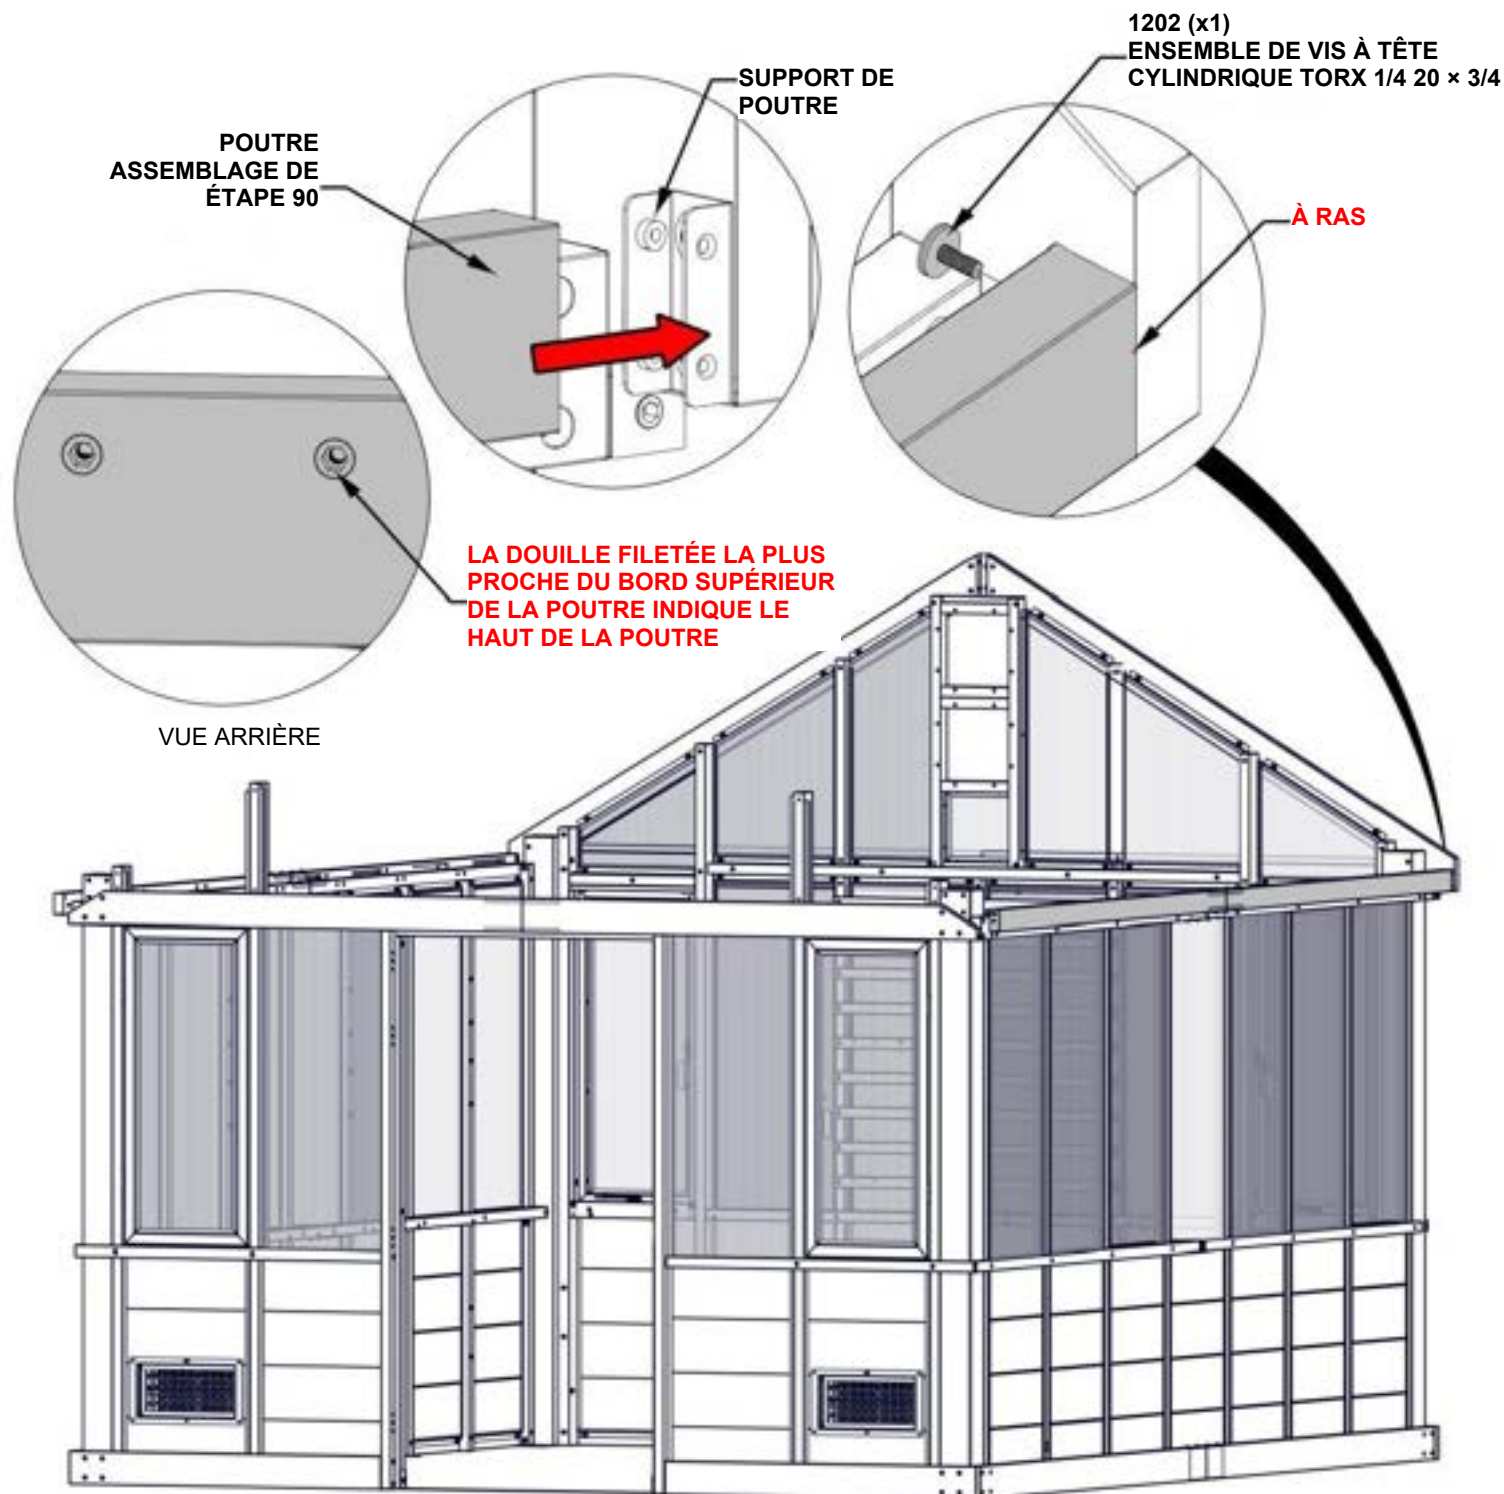


ÉTAPE 96 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

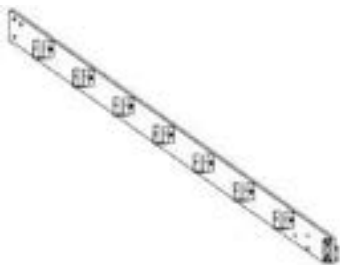

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20 x 3 13/16 po
1	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4
3	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 92

- AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, FAITES GLISSER LE SUPPORT DE POUTRE DE L'ASSEMBLAGE DE PIGNON DANS L'ASSEMBLAGE DE POUTRE.
- FAITES AFFLEURER L'ASSEMBLAGE DE PIGNON AVEC L'ASSEMBLAGE DE POUTRE. FIXEZ À L'AIDE DE VIS.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

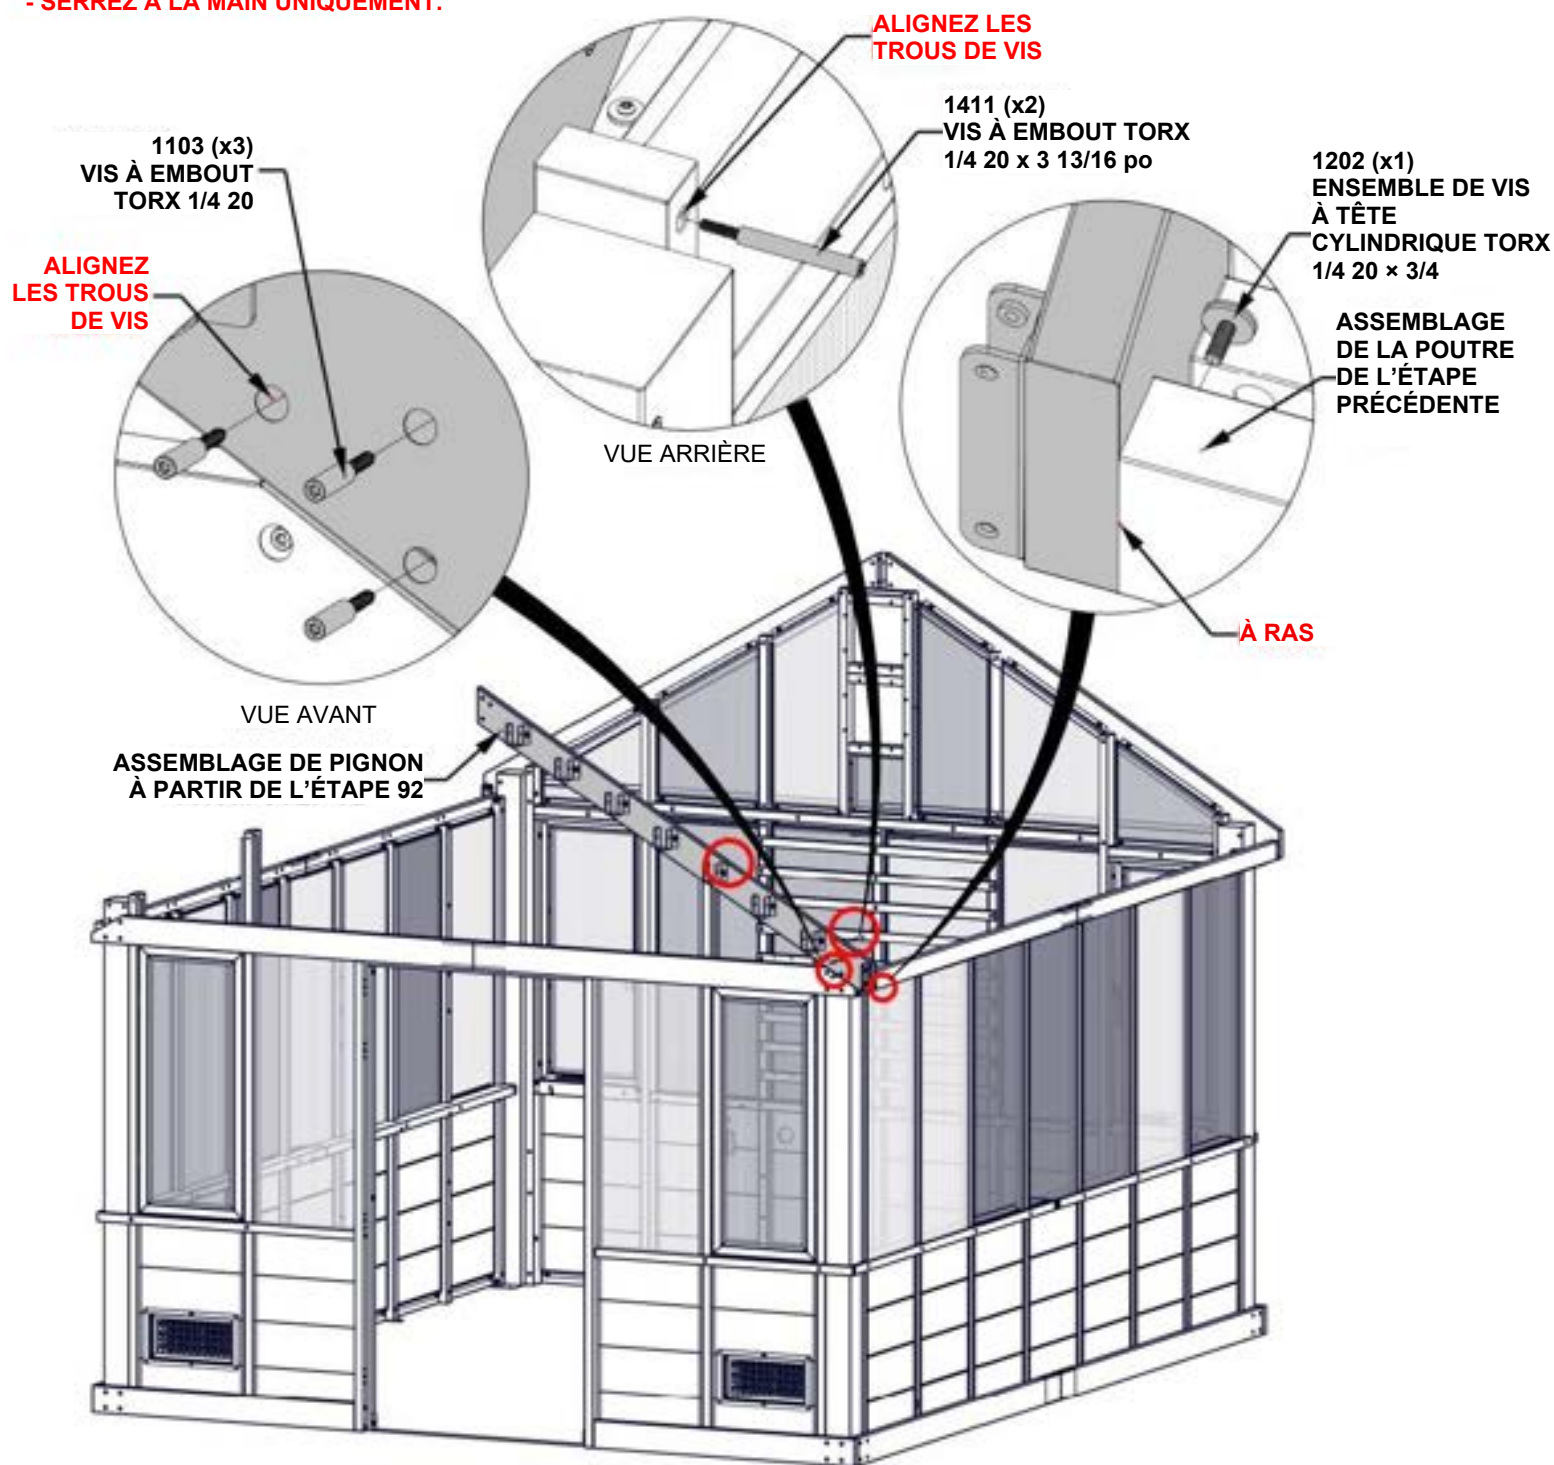


ÉTAPE 97 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 90

- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE SUR LE SUPPORT DE POUTRE DE L'ASSEMBLAGE DE PIGNON.
- UNE PERSONNE TIENDRA L'ASSEMBLAGE DE POUTRE POUR PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE.

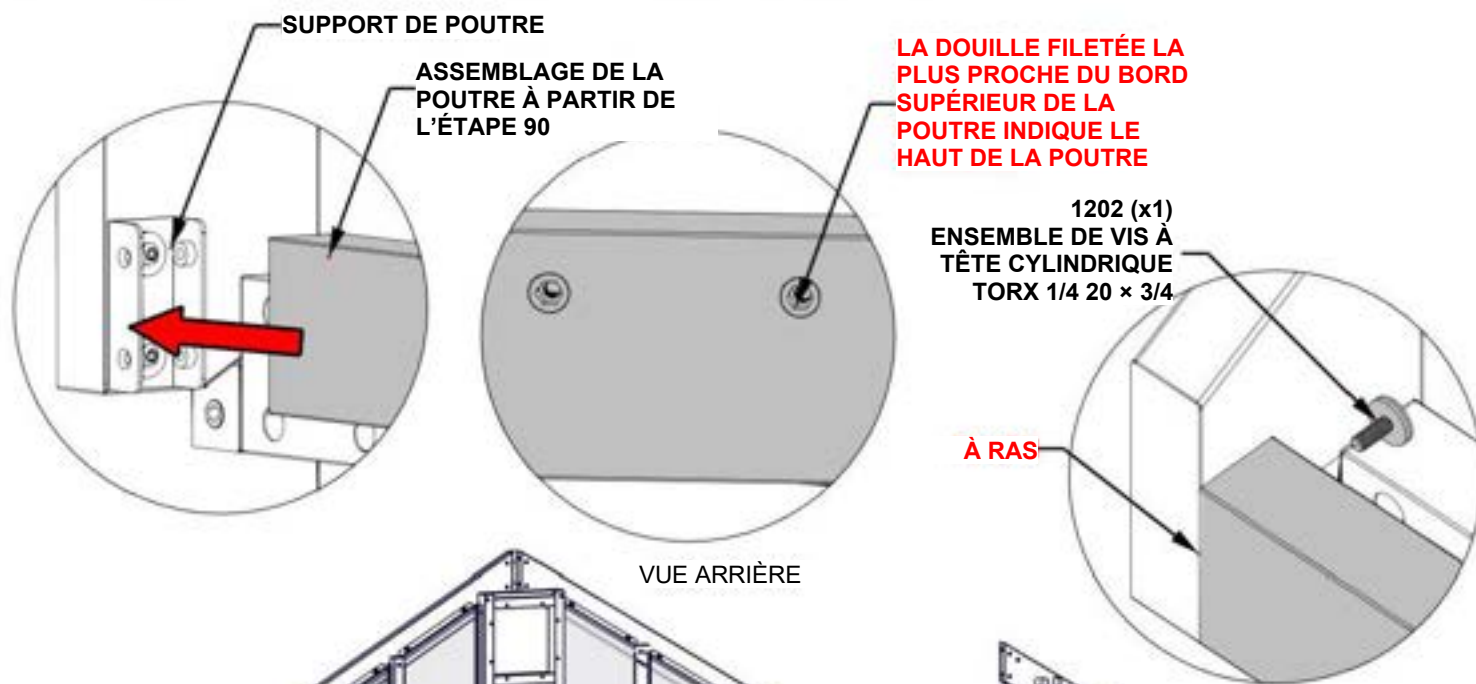


VUE ARRIÈRE

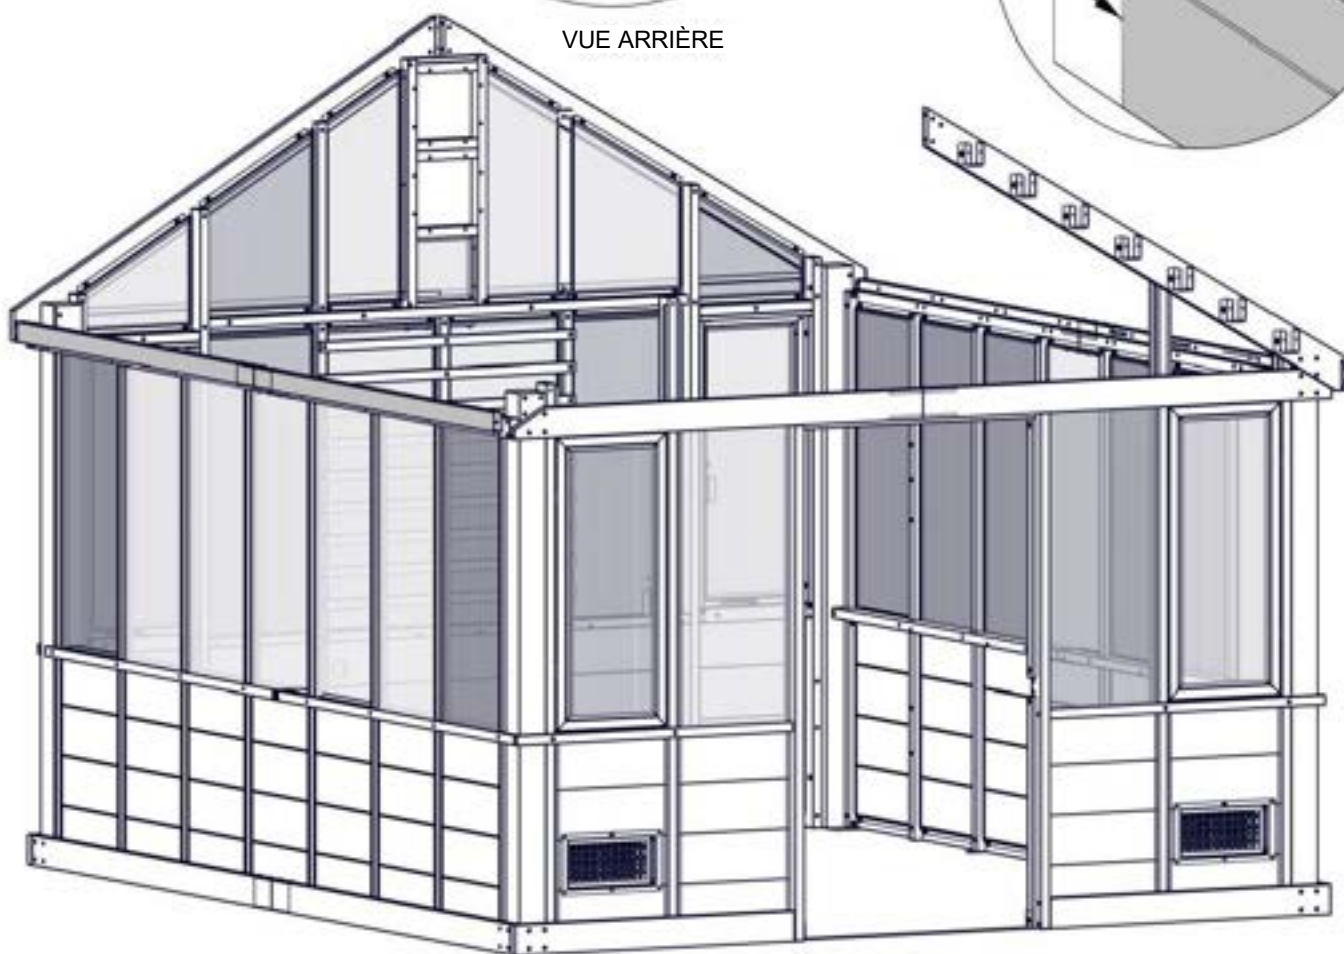


ÉTAPE 98 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
3	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

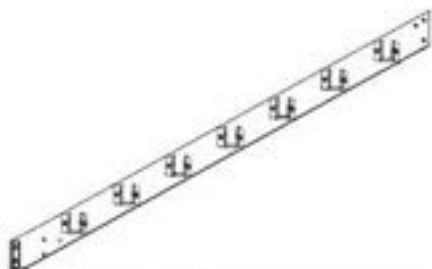

ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 94


- AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, FAITES GLISSER LE SUPPORT DE POUTRE DE L'ASSEMBLAGE DE PIGNON DANS L'ASSEMBLAGE DE POUTRE.
- FAITES AFFLEURER L'ASSEMBLAGE DE PIGNON AVEC L'ASSEMBLAGE DE POUTRE. FIXEZ À L'AIDE DE VIS.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

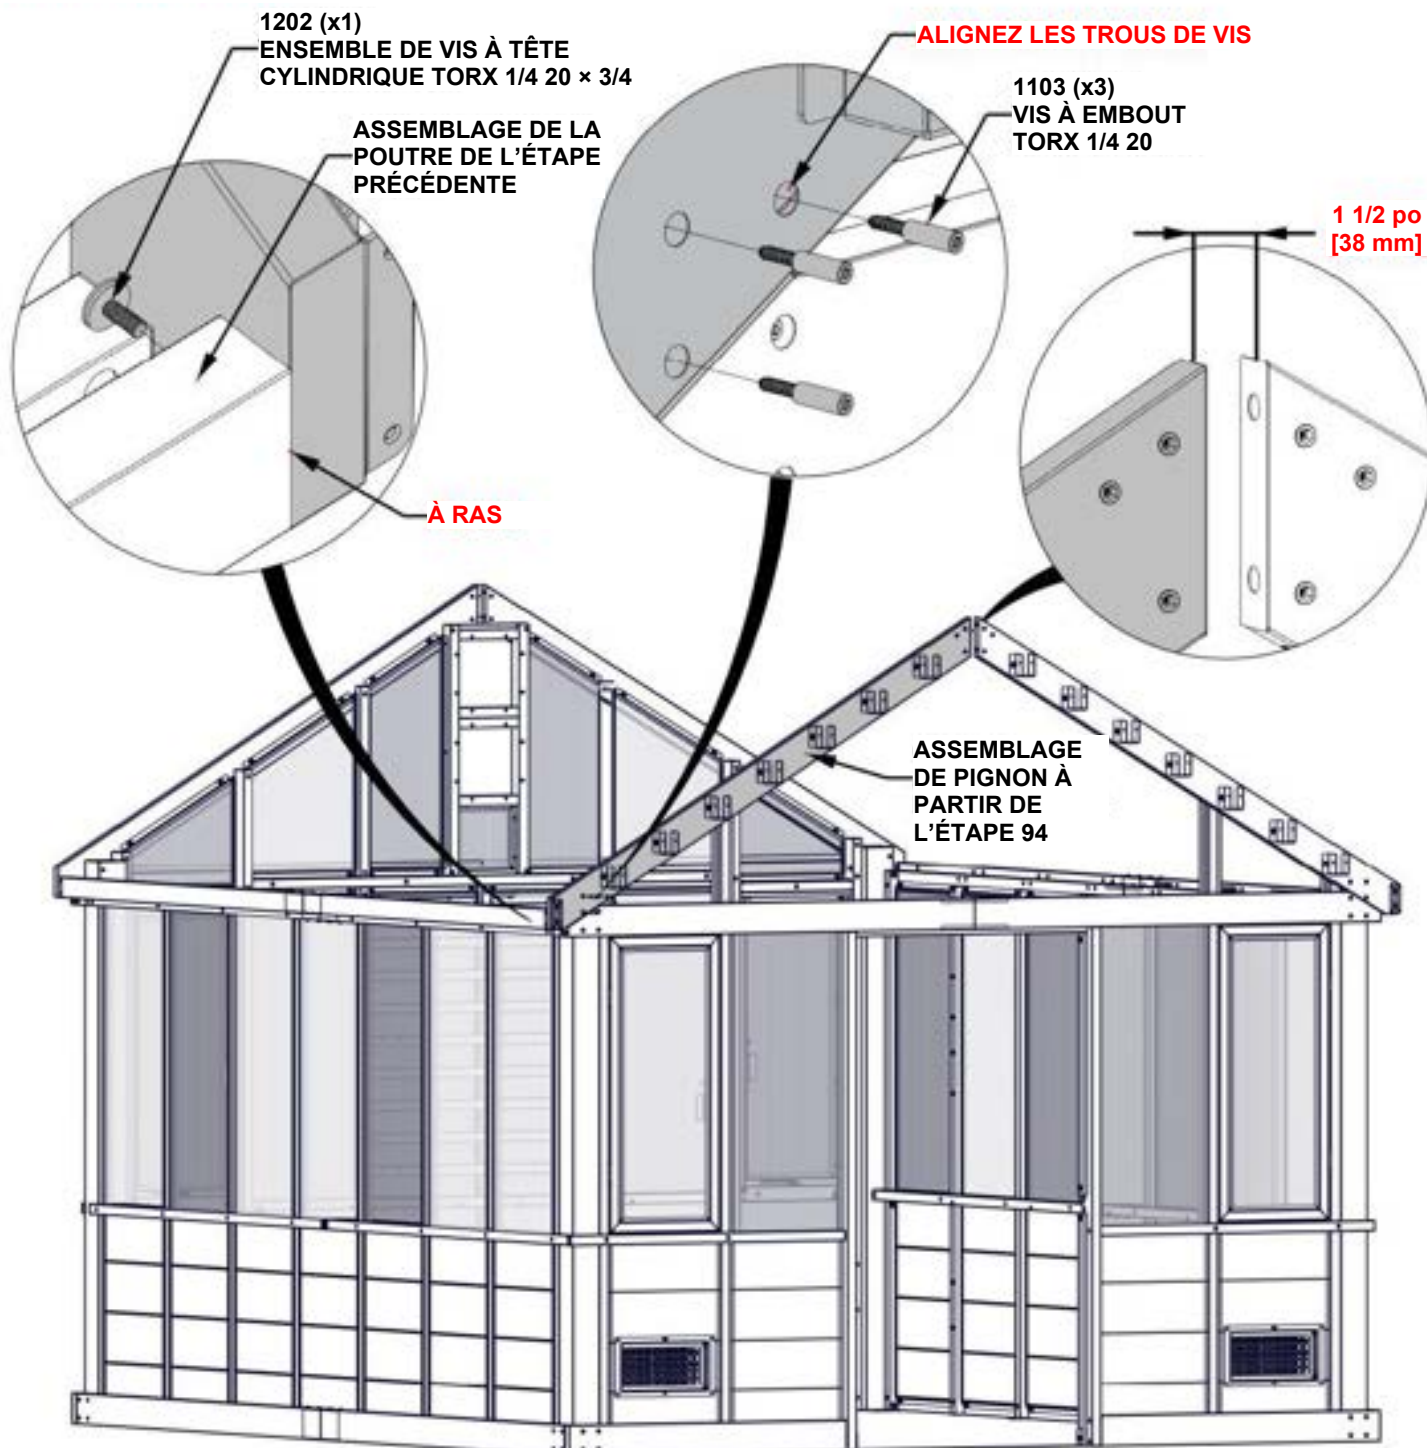

ÉTAPE 99 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20 x 3 13/16 po

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

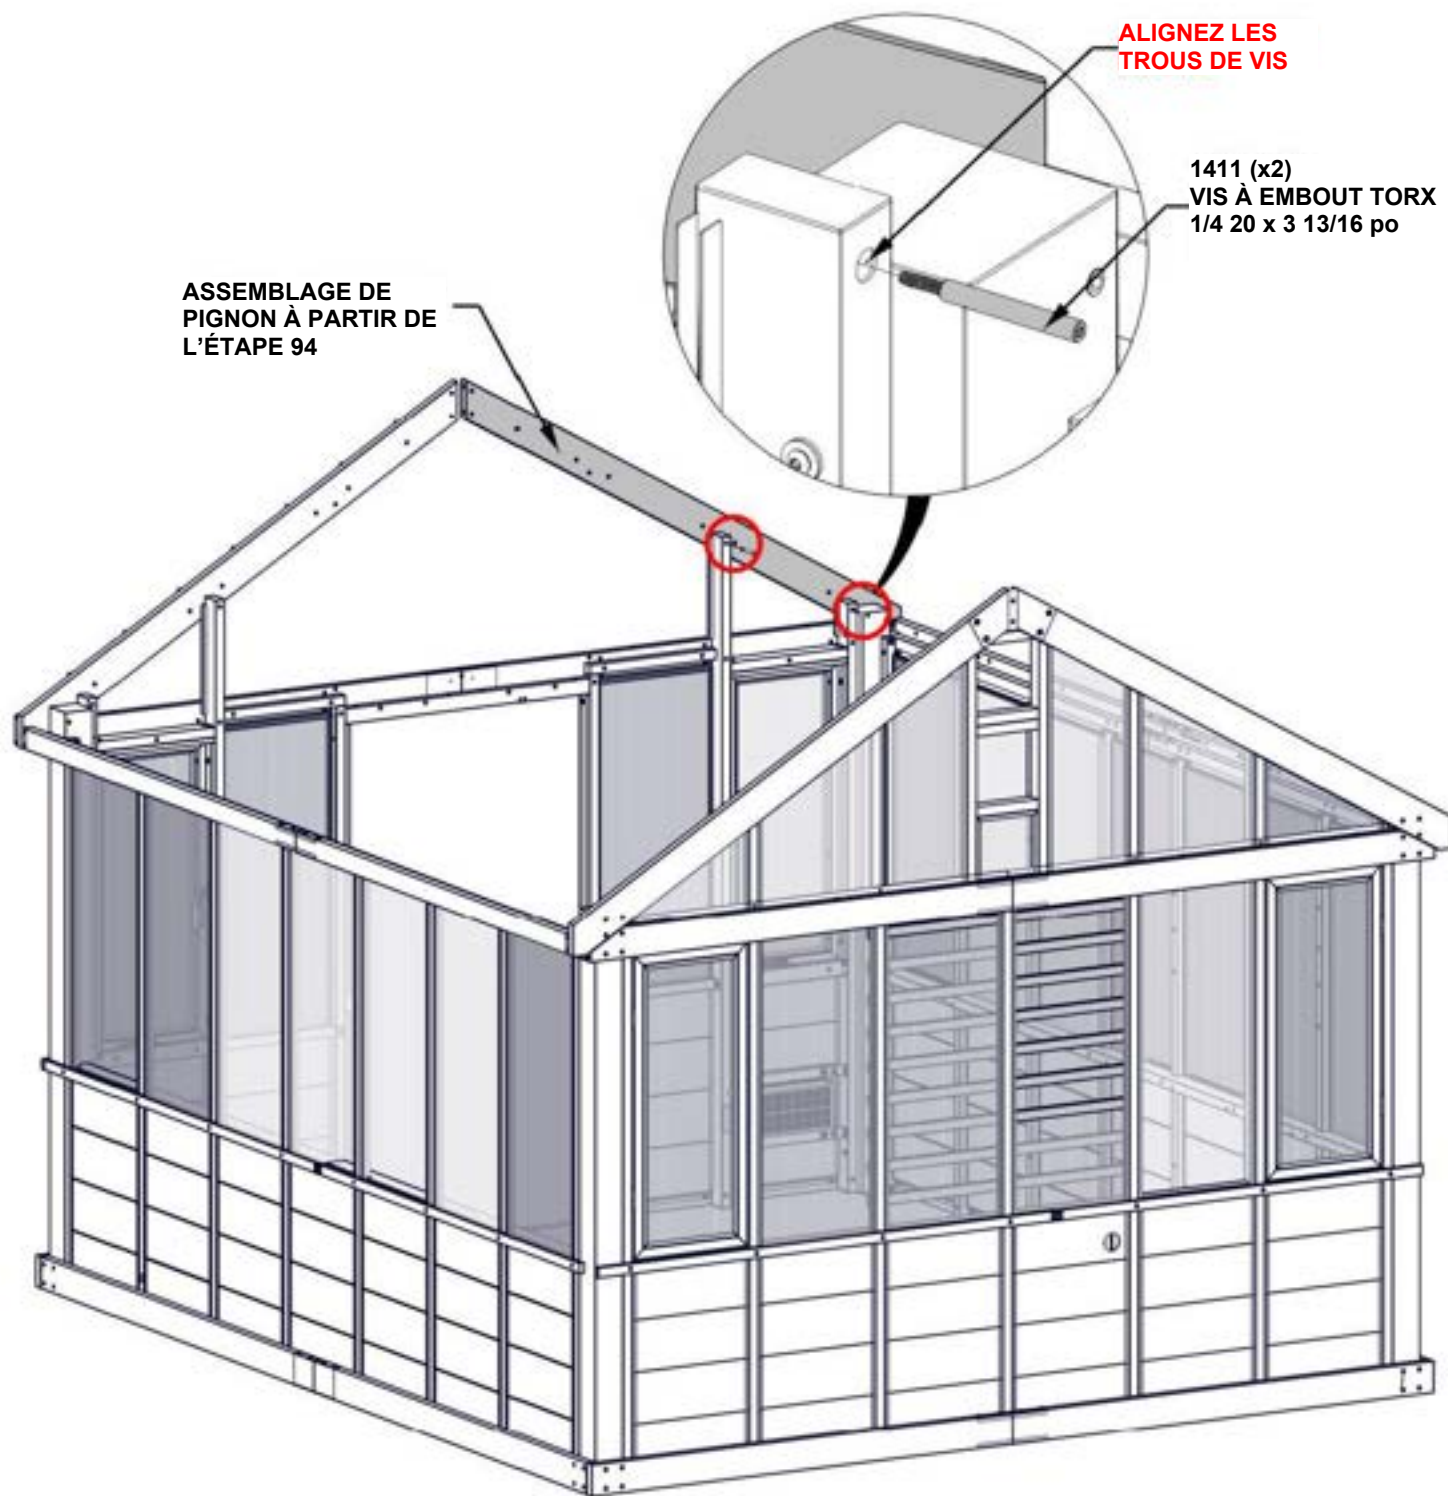

ÉTAPE 100 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4



J7 SUPPORT EN L - A4M05003
(x1) 19 3/4 po x 1 1/8 po x 13/16 po (20 x 29 x 502)



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x2) 19 13/16 po x 1 3/16 po x 1/2 po (12,8 x 30,2 x 503,8)

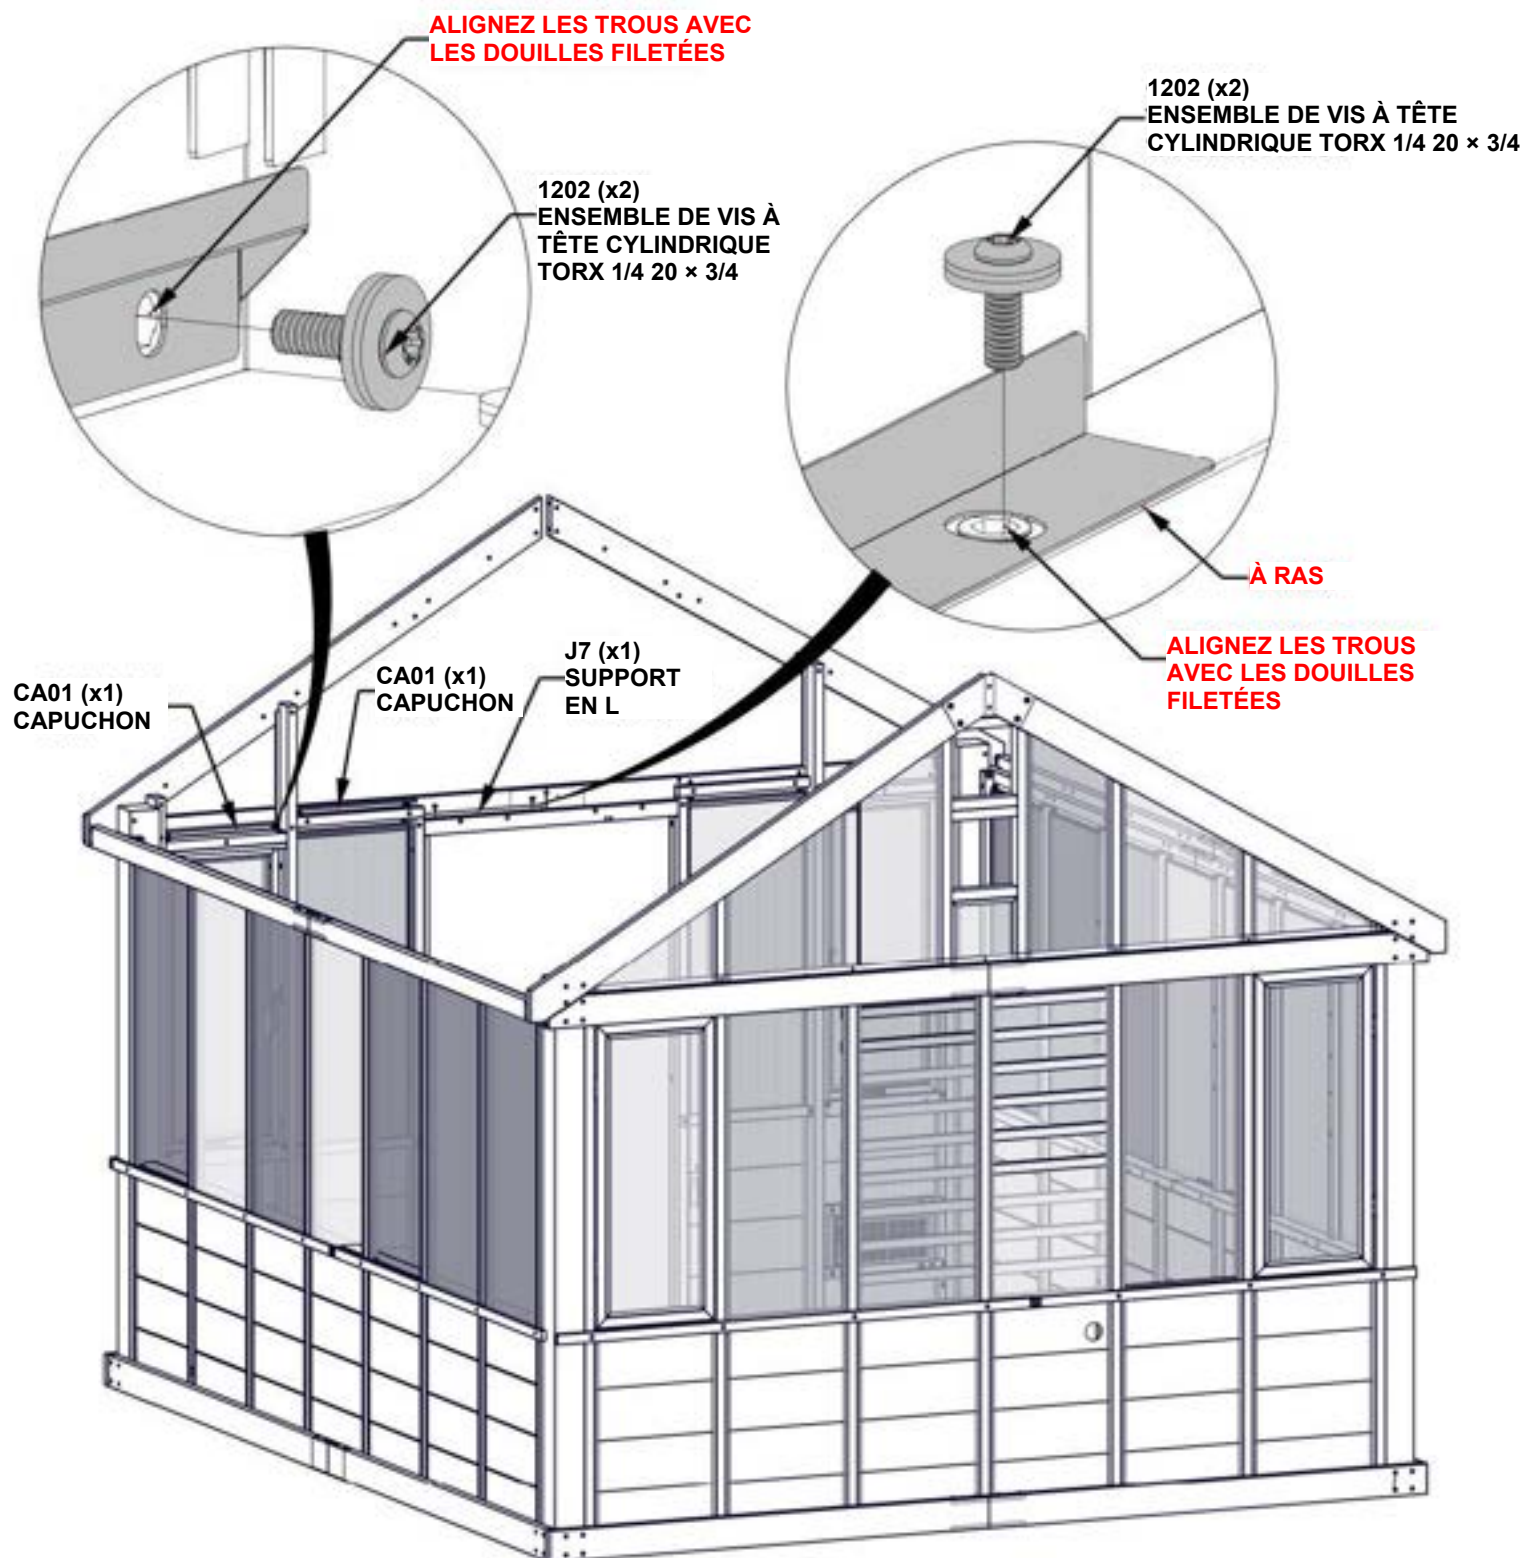

ÉTAPE 101 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20




F11 MONTANT - A4M04990
(x2) 29 13/16 po x 2 3/4 po x 1 9/16 po (40 x 70 x 758)



F21 MONTANT - A4M05013
(x1) 41 1/16 po x 1 9/16 po x 2 3/4 po (70 x 40 x 1043,5)

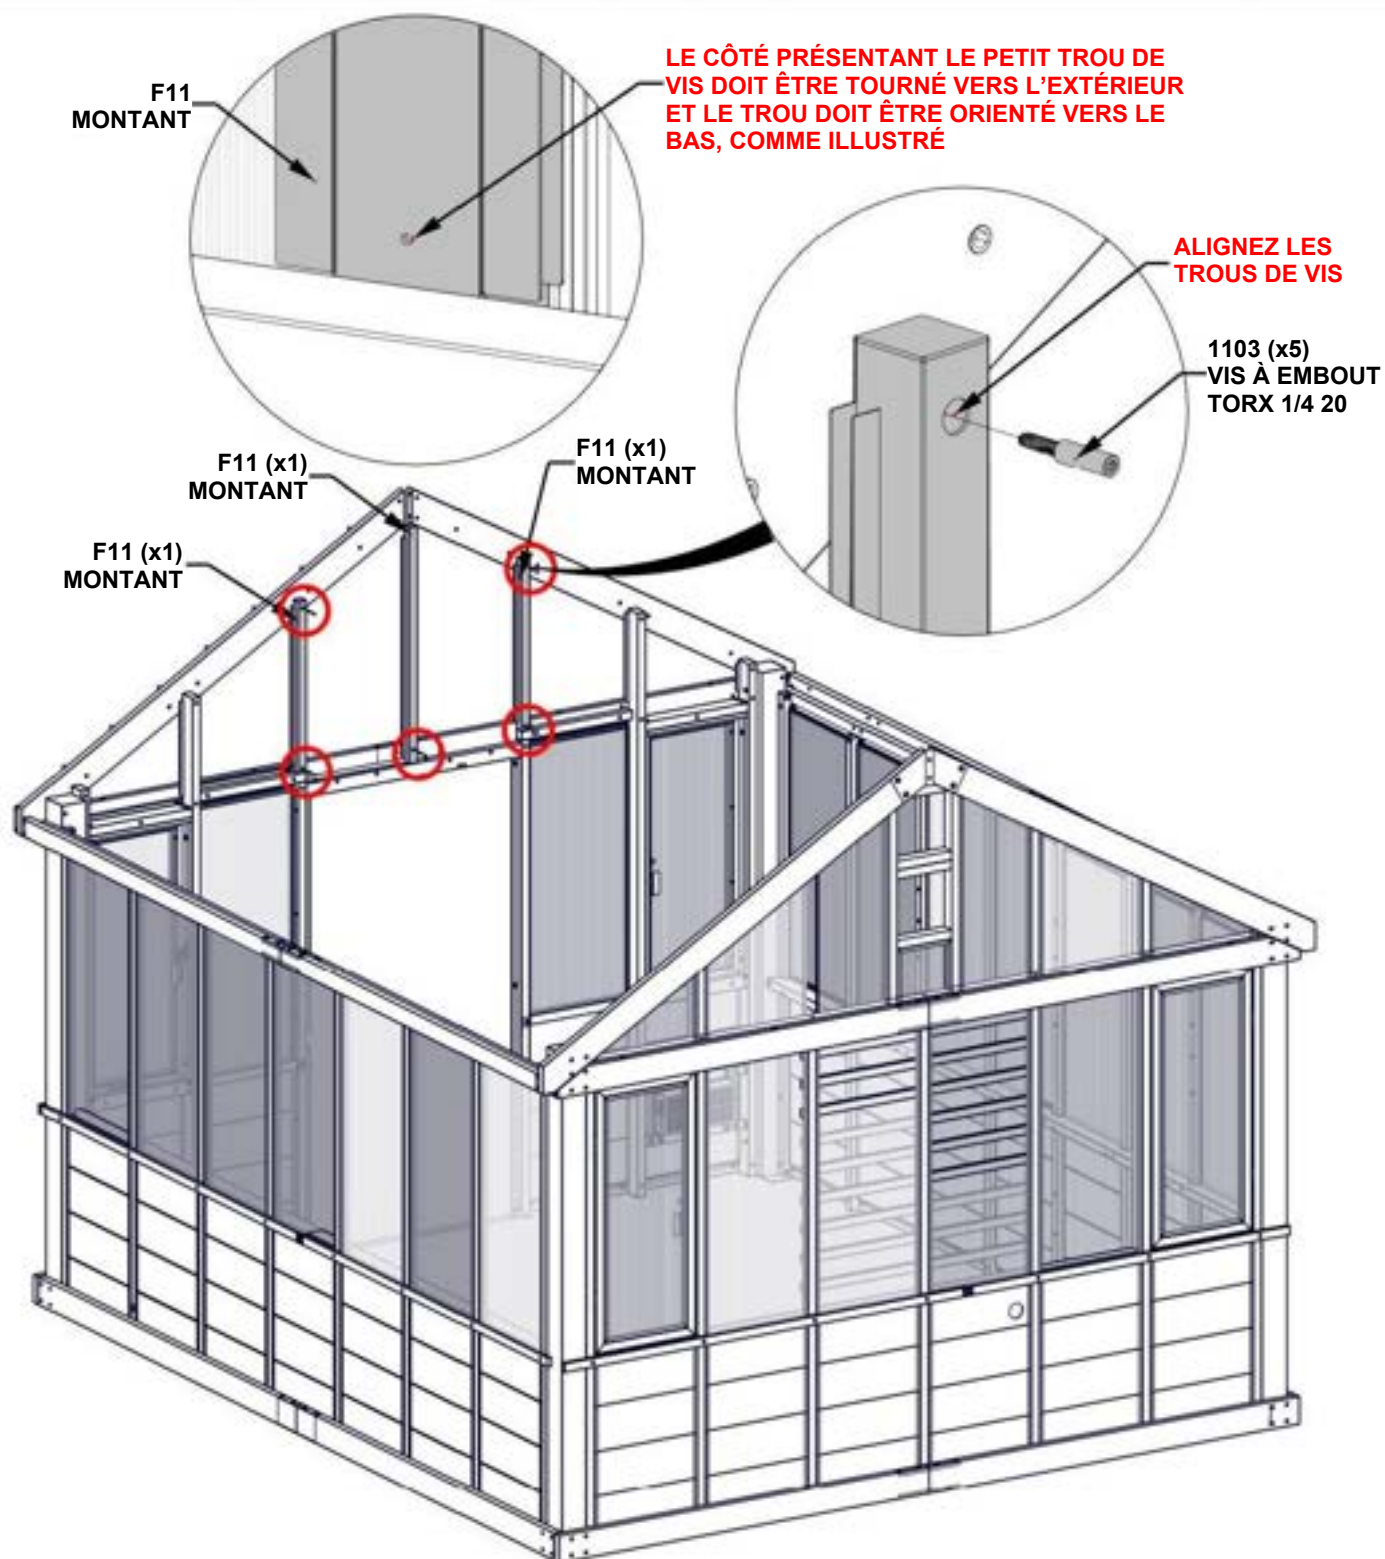


ÉTAPE 102 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

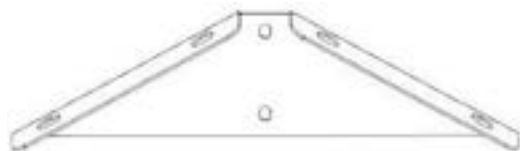

J4 SUPPORT DE RACCORDEMENT POUR PIGNON - A4M05333
(x1) 14 1/4 po x 3 3/4 po x 1/16 po (2 x 95,3 x 362)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20 x 3/4

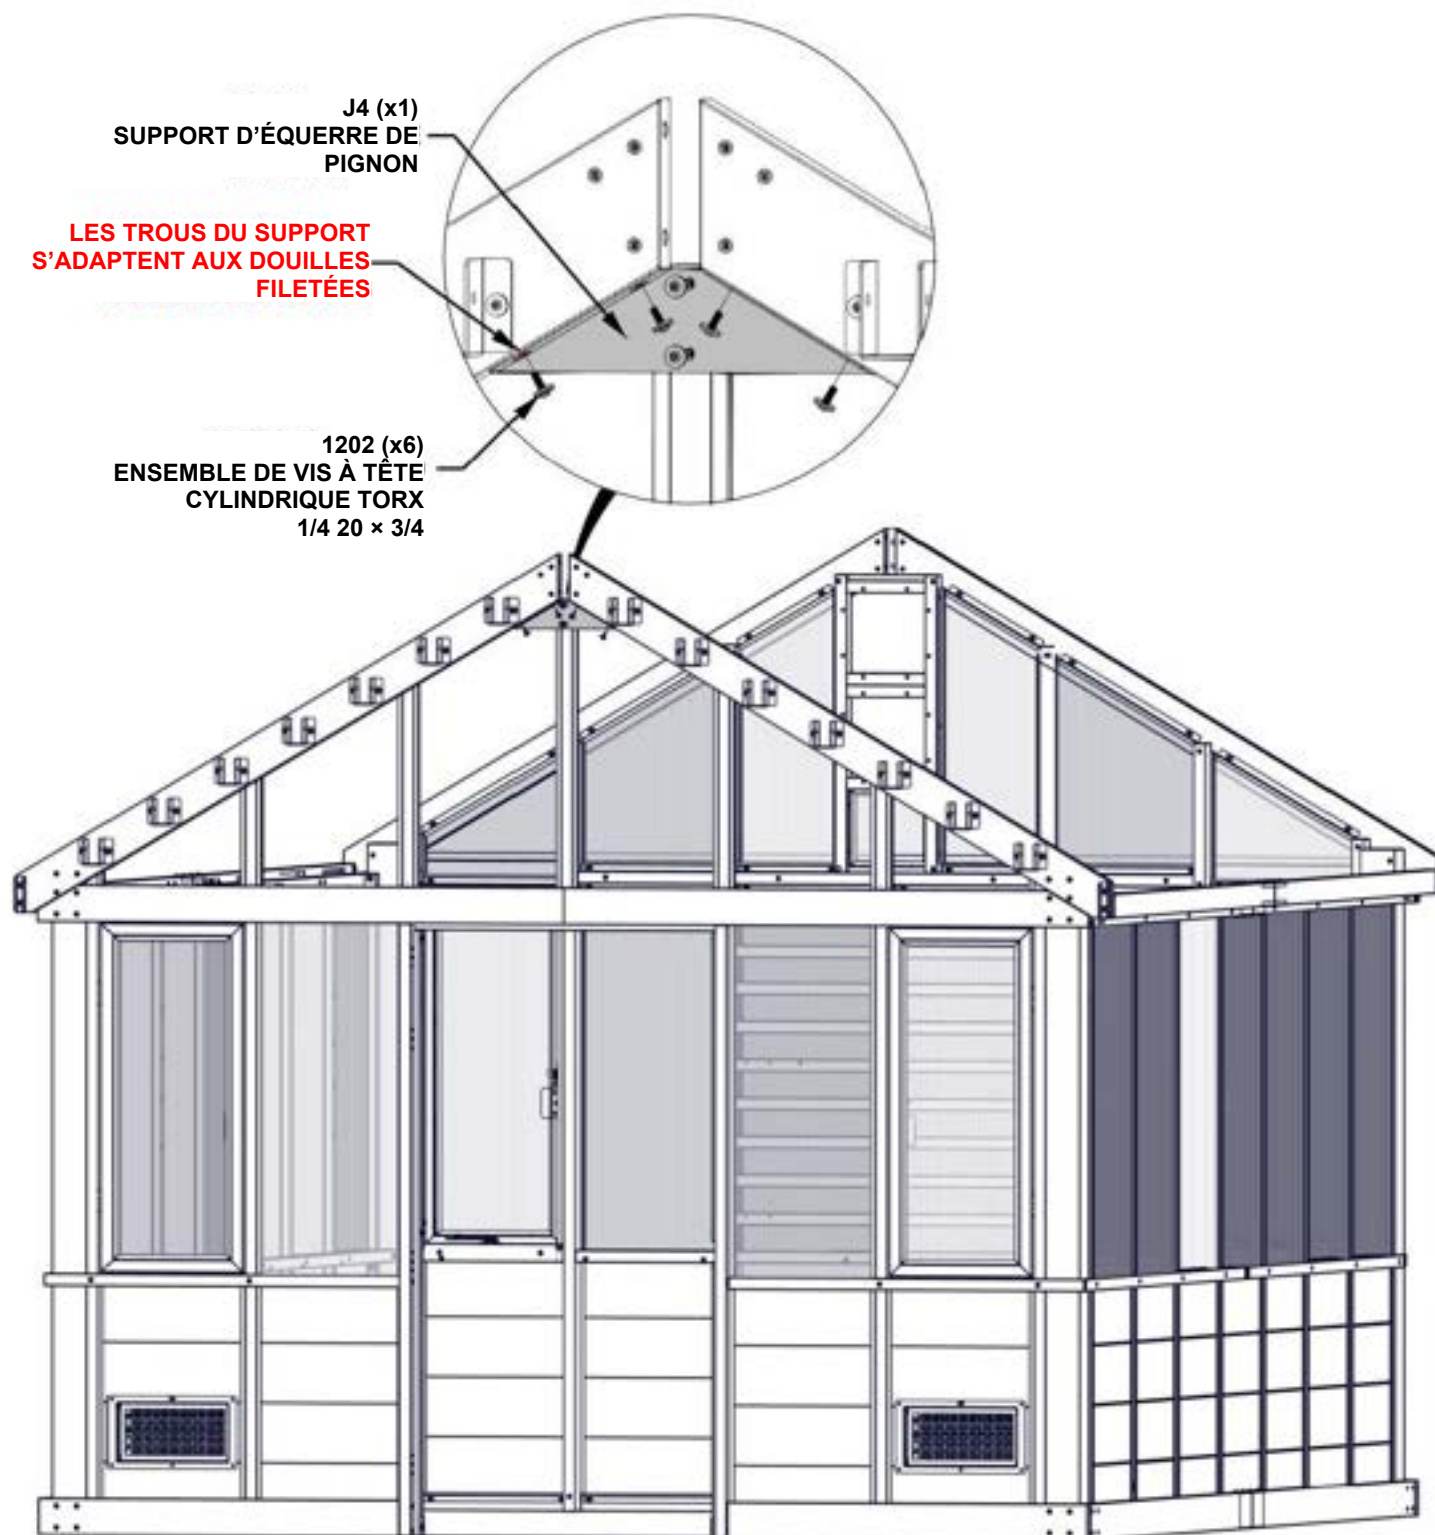

ÉTAPE 103 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

1612 FICHE TECHNIQUE - A6P01612

(x1) 16 3/4 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 425,5)

1613 FICHE TECHNIQUE - A6P01613

(x1) 27 3/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 695,5)


1614 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01614

(x1) 39 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 990)

A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :

- DÉCOUPEZ 3 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU BAS.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- DÉCOUPEZ 4 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD SUPÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

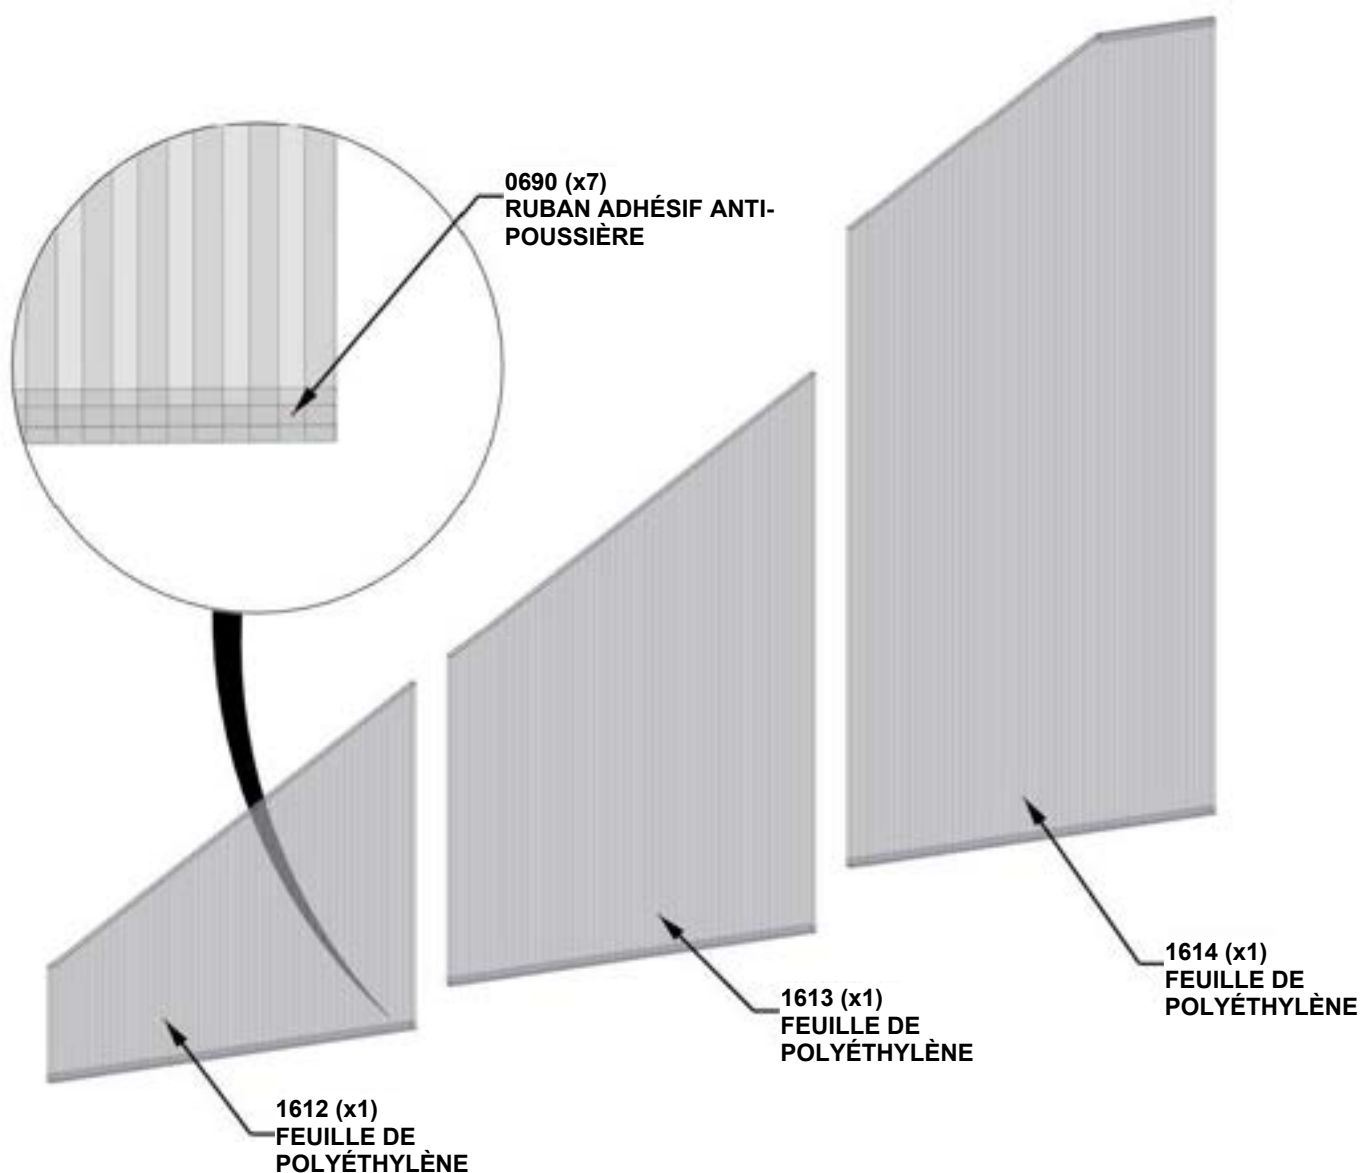

ÉTAPE 104 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE SOIT TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.



- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- PUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QU'ELLES TOUCHENT LE FOND.


FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

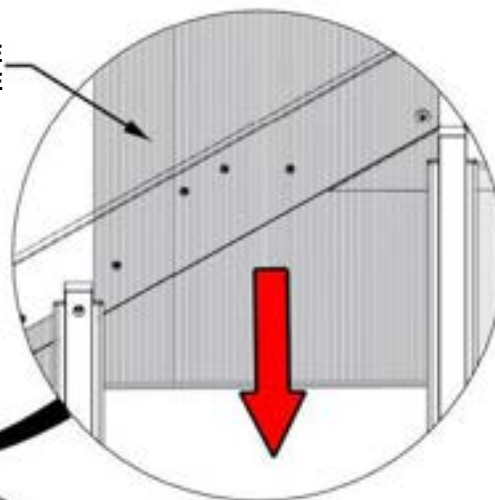

1614
FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

1613
FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

1612
FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

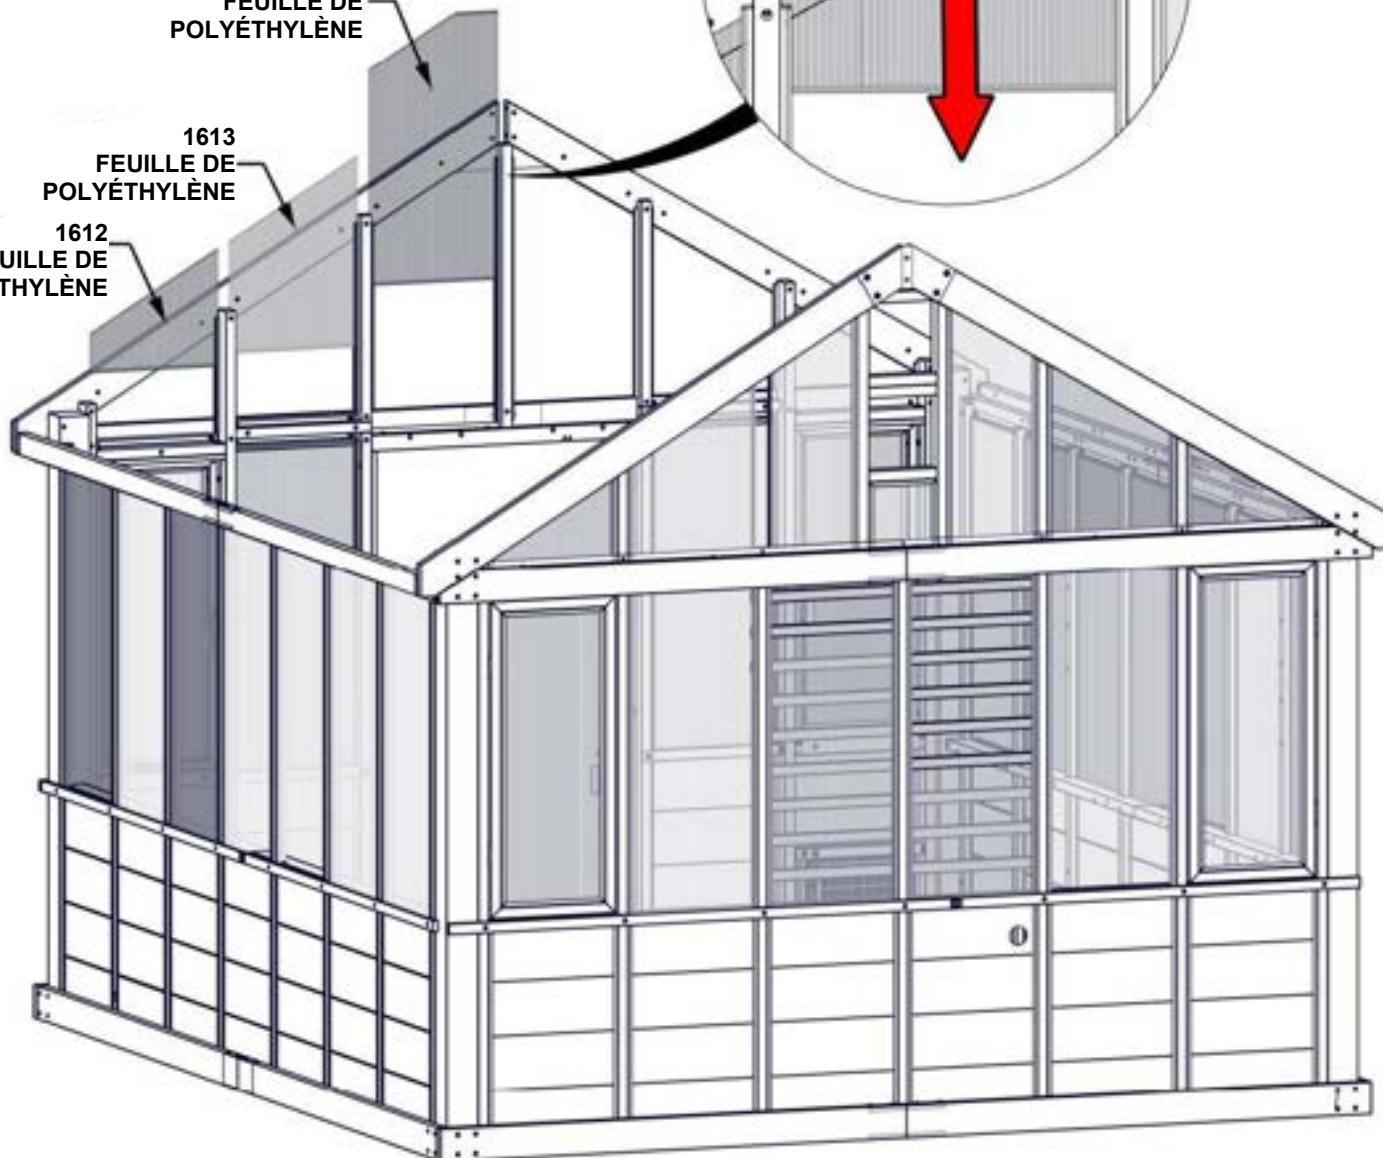

ÉTAPE 105 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



CA02 CAPUCHON - A4M05412
(x2) 21 5/8 po x 1 7/16 po x 1/2 po (12,8 x 37 x 550)




CA03 CAPUCHON - A4M05414
(x1) 14 5/8 po x 1/2 po x 1 7/16 po (12,8 x 37 x 372)

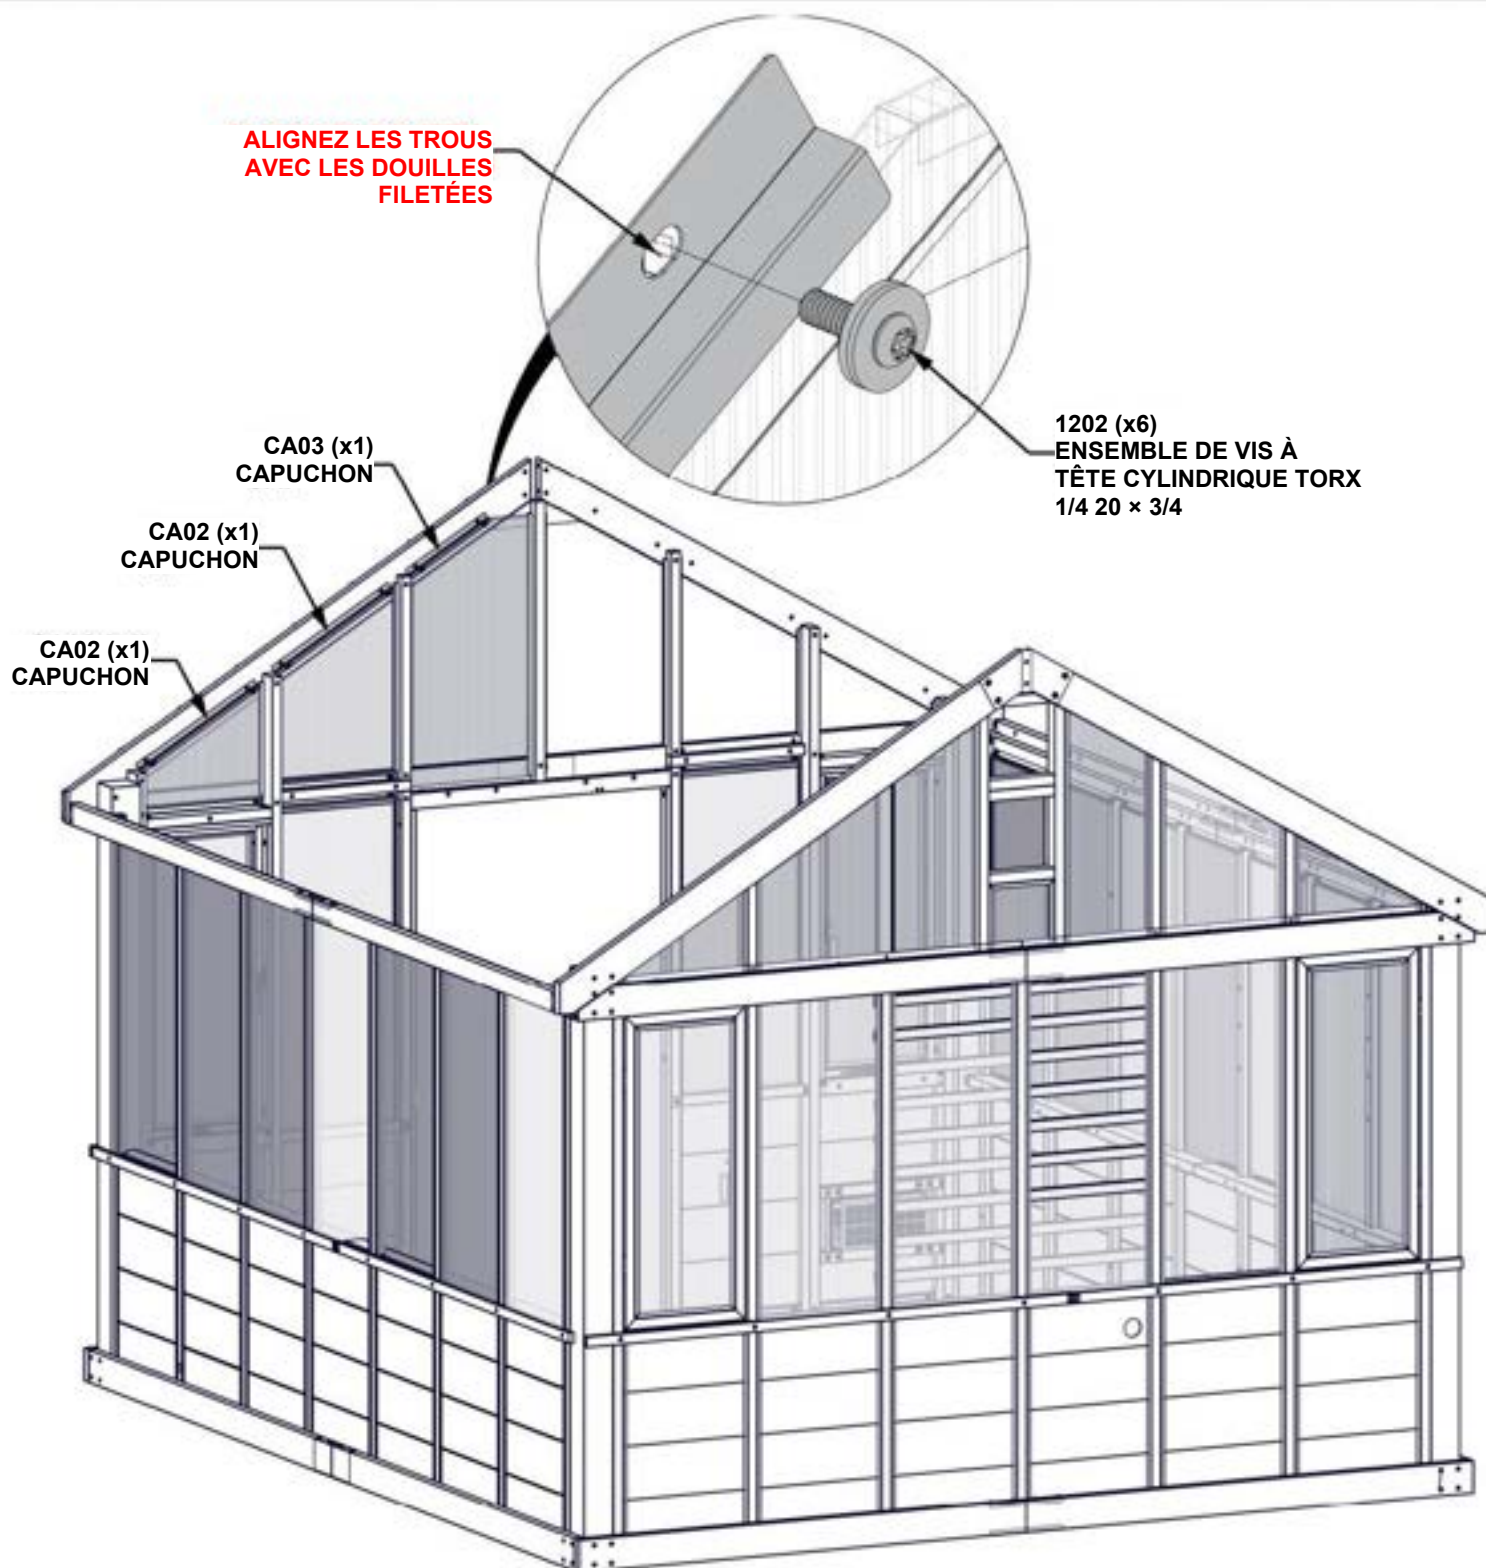

ÉTAPE 106 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 6 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE L'ONGLET DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

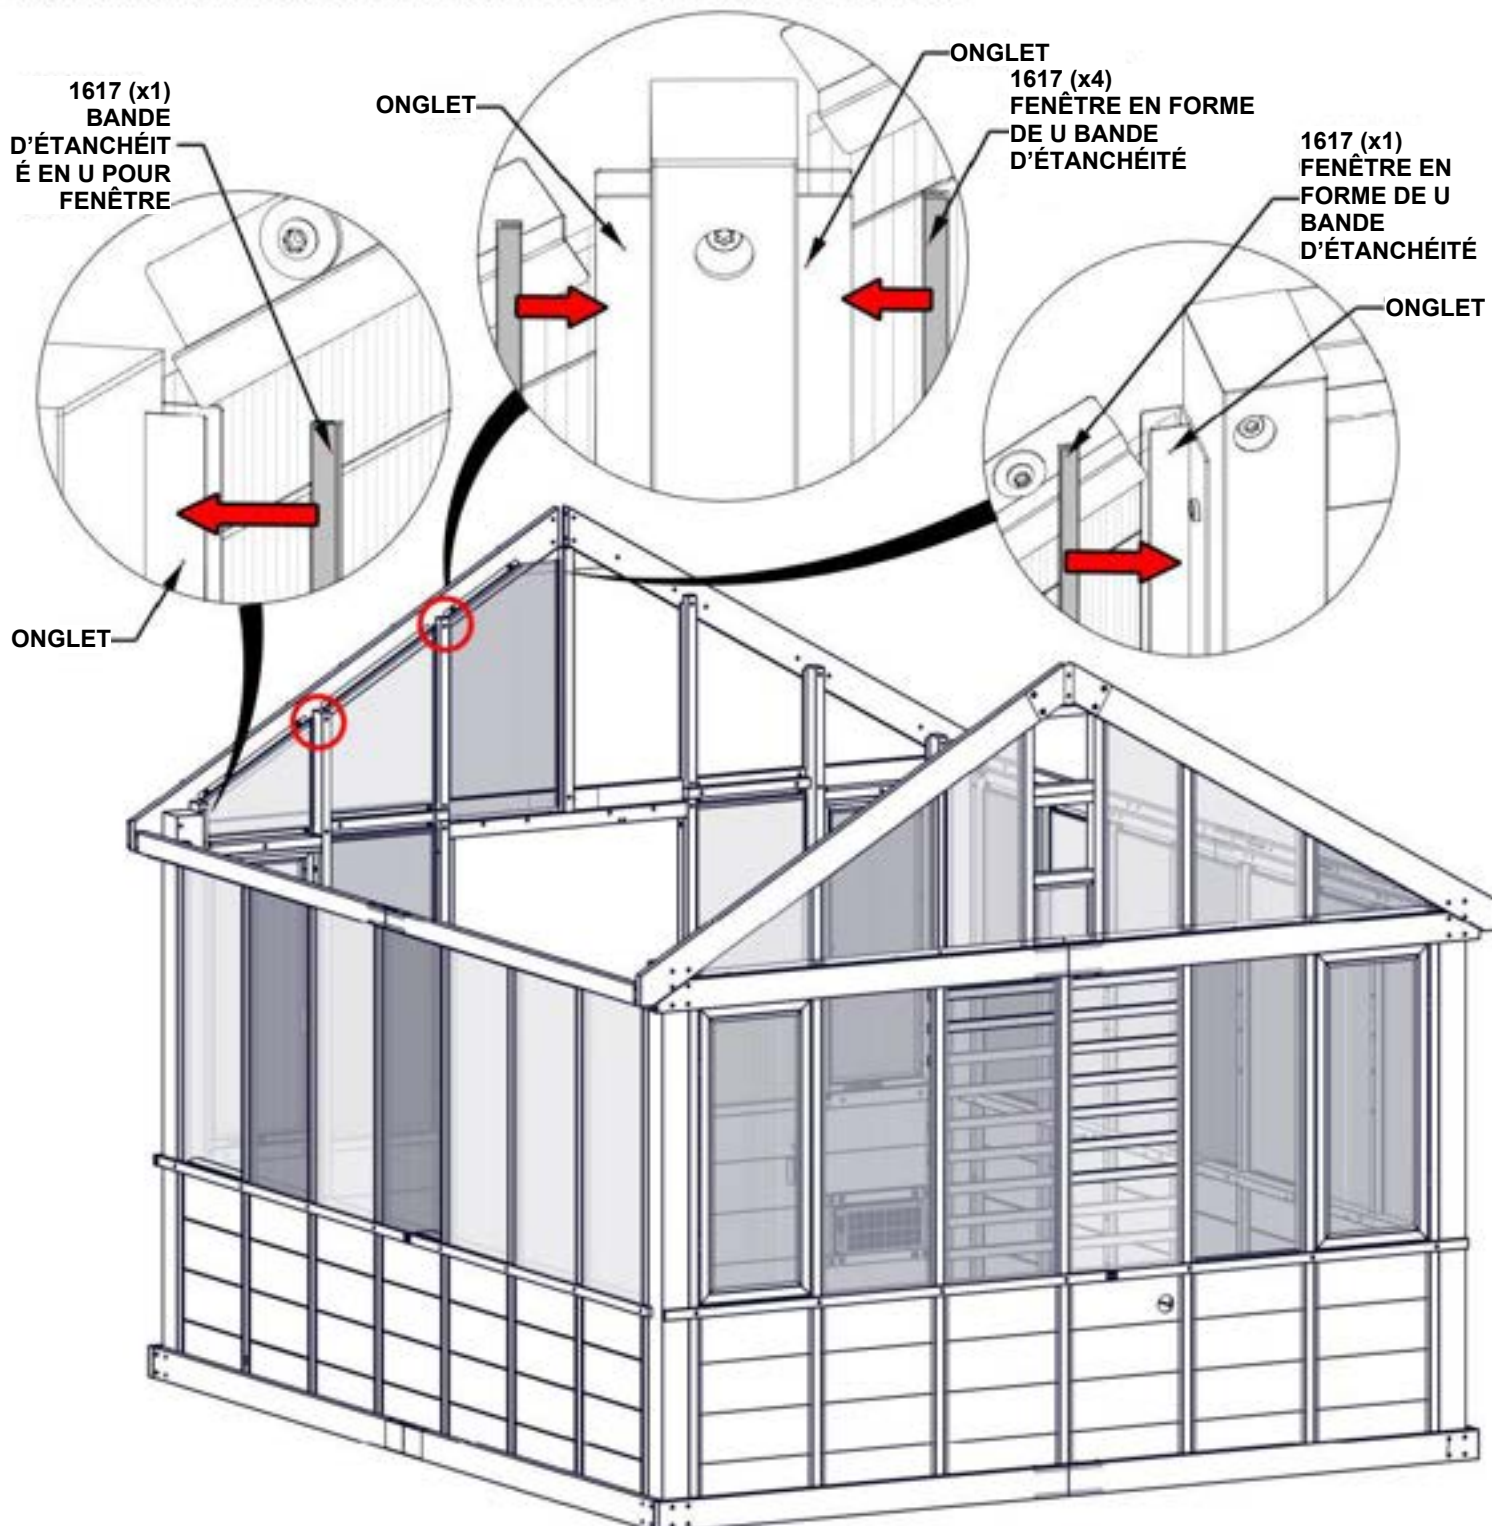

ÉTAPE 107 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4



J7 SUPPORT EN L - A4M05003
(x1) 19 3/4 po x 1 1/8 po x 13/16 po (20 x 29 x 502)



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x2) 19 13/16 po x 1 3/16 po x 1/2 po (12,8 x 30,2 x 503,8)

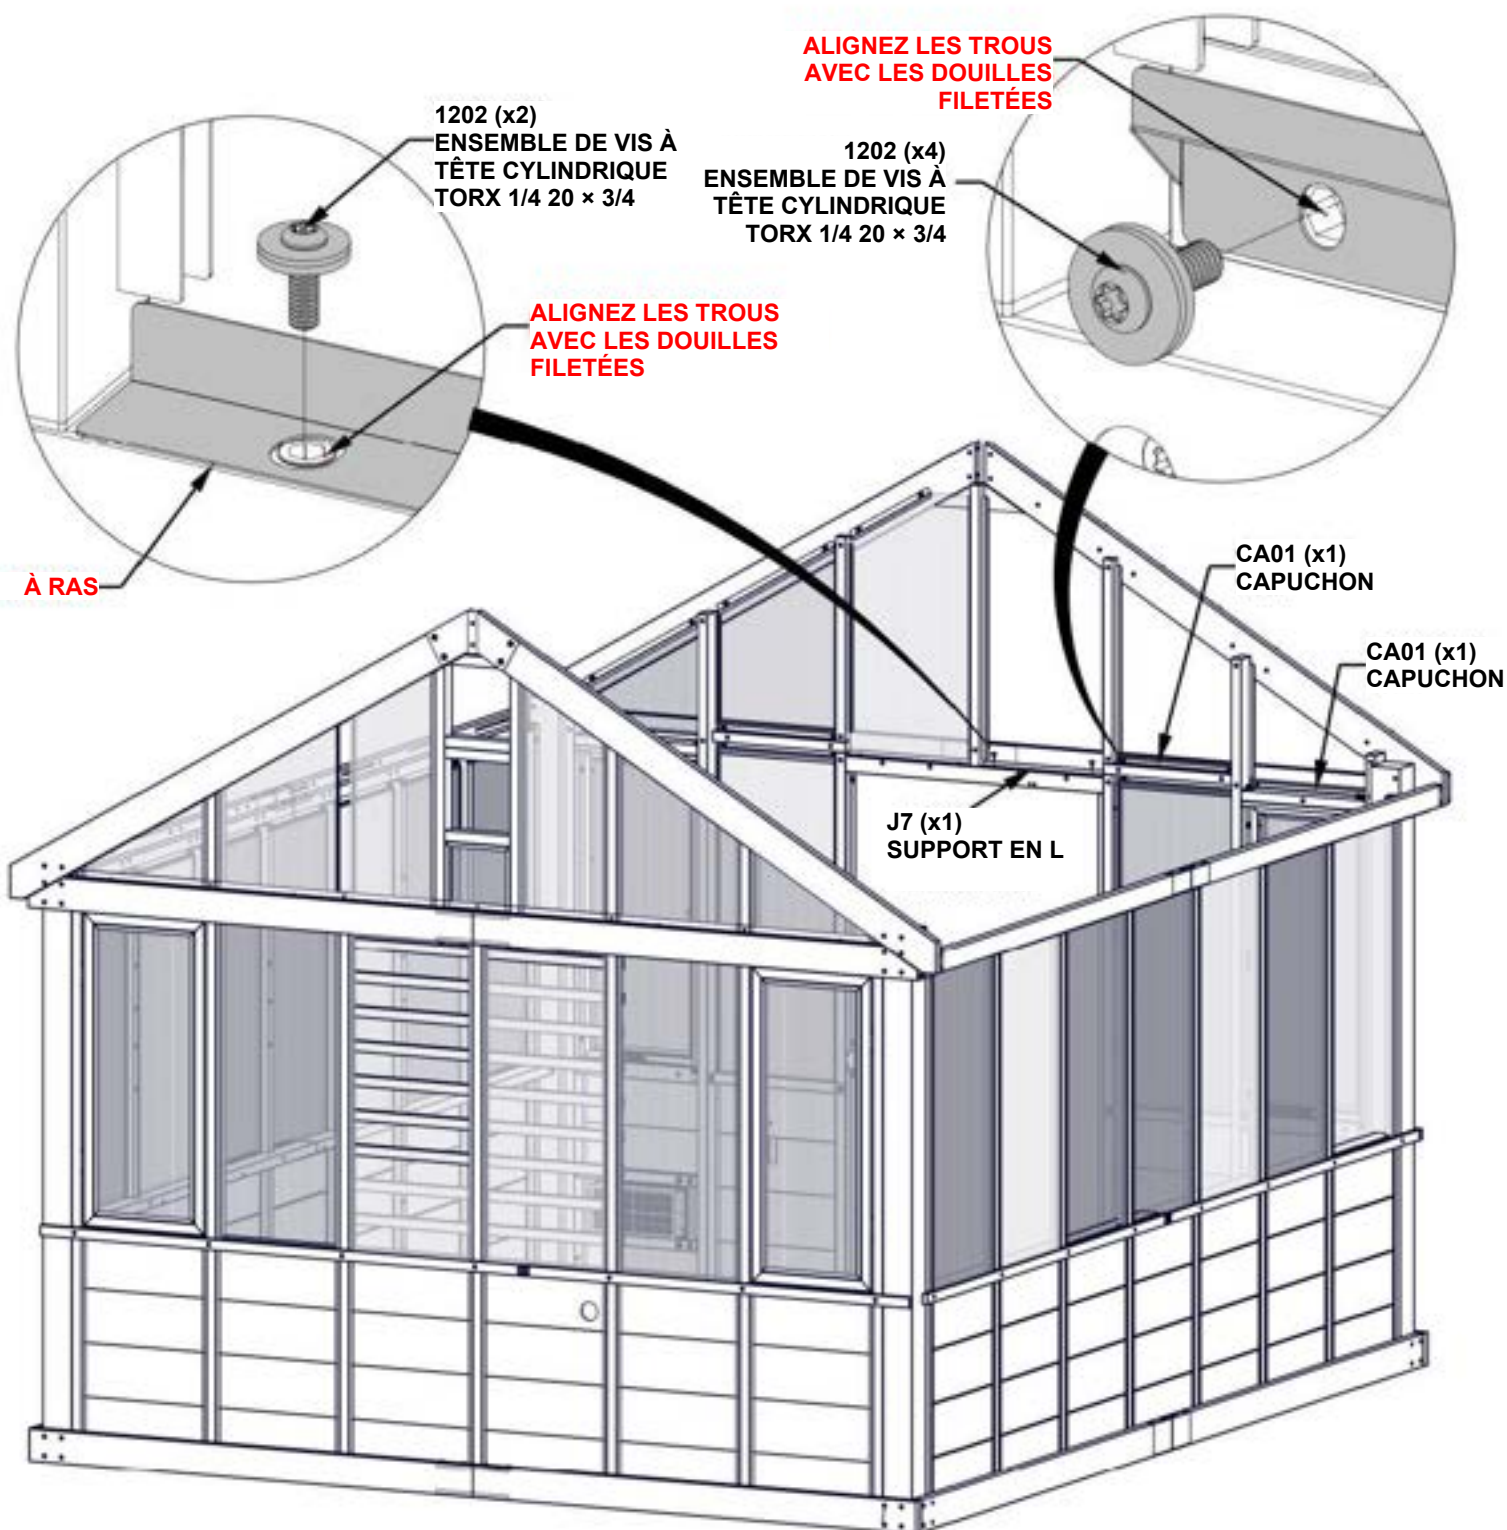

ÉTAPE 108 - ASSEMBLAGE DE PIGNON



1457 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01457
(x1) 39 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 990)



1456 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01456
(x1) 27 3/8 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 695,5)




1455 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01455
(x1) 16 3/4 po x 19 5/8 po x 3/8 po (10 x 498 x 425,5)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :


- DÉCOUPEZ 3 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU BAS.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- DÉCOUPEZ 4 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD SUPÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

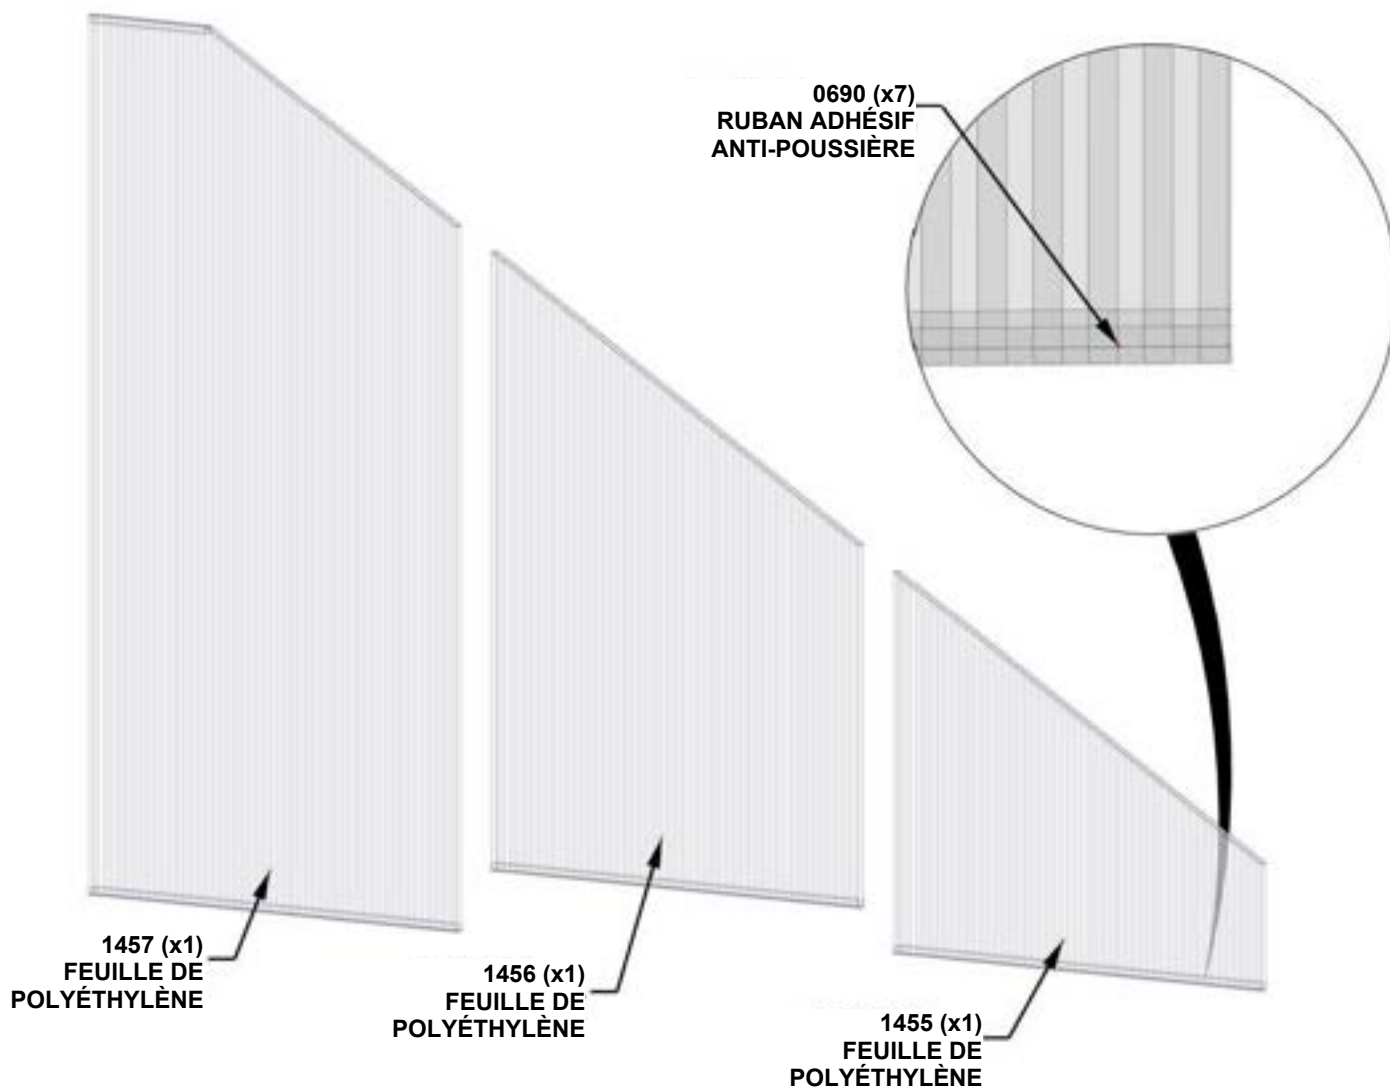


ÉTAPE 109 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE SOIT TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

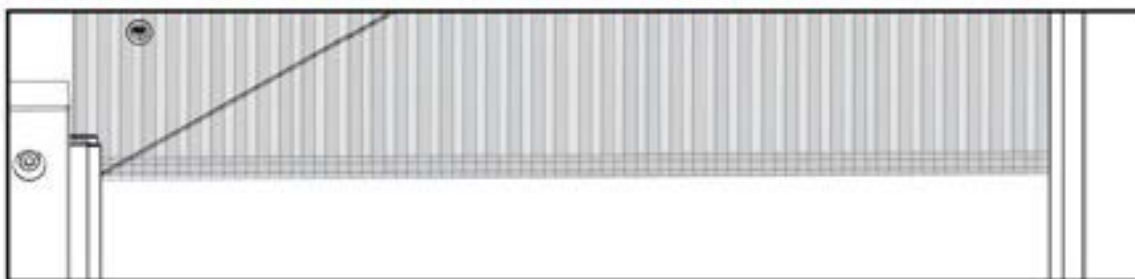

- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- PUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QU'ELLES TOUCHENT LE FOND.

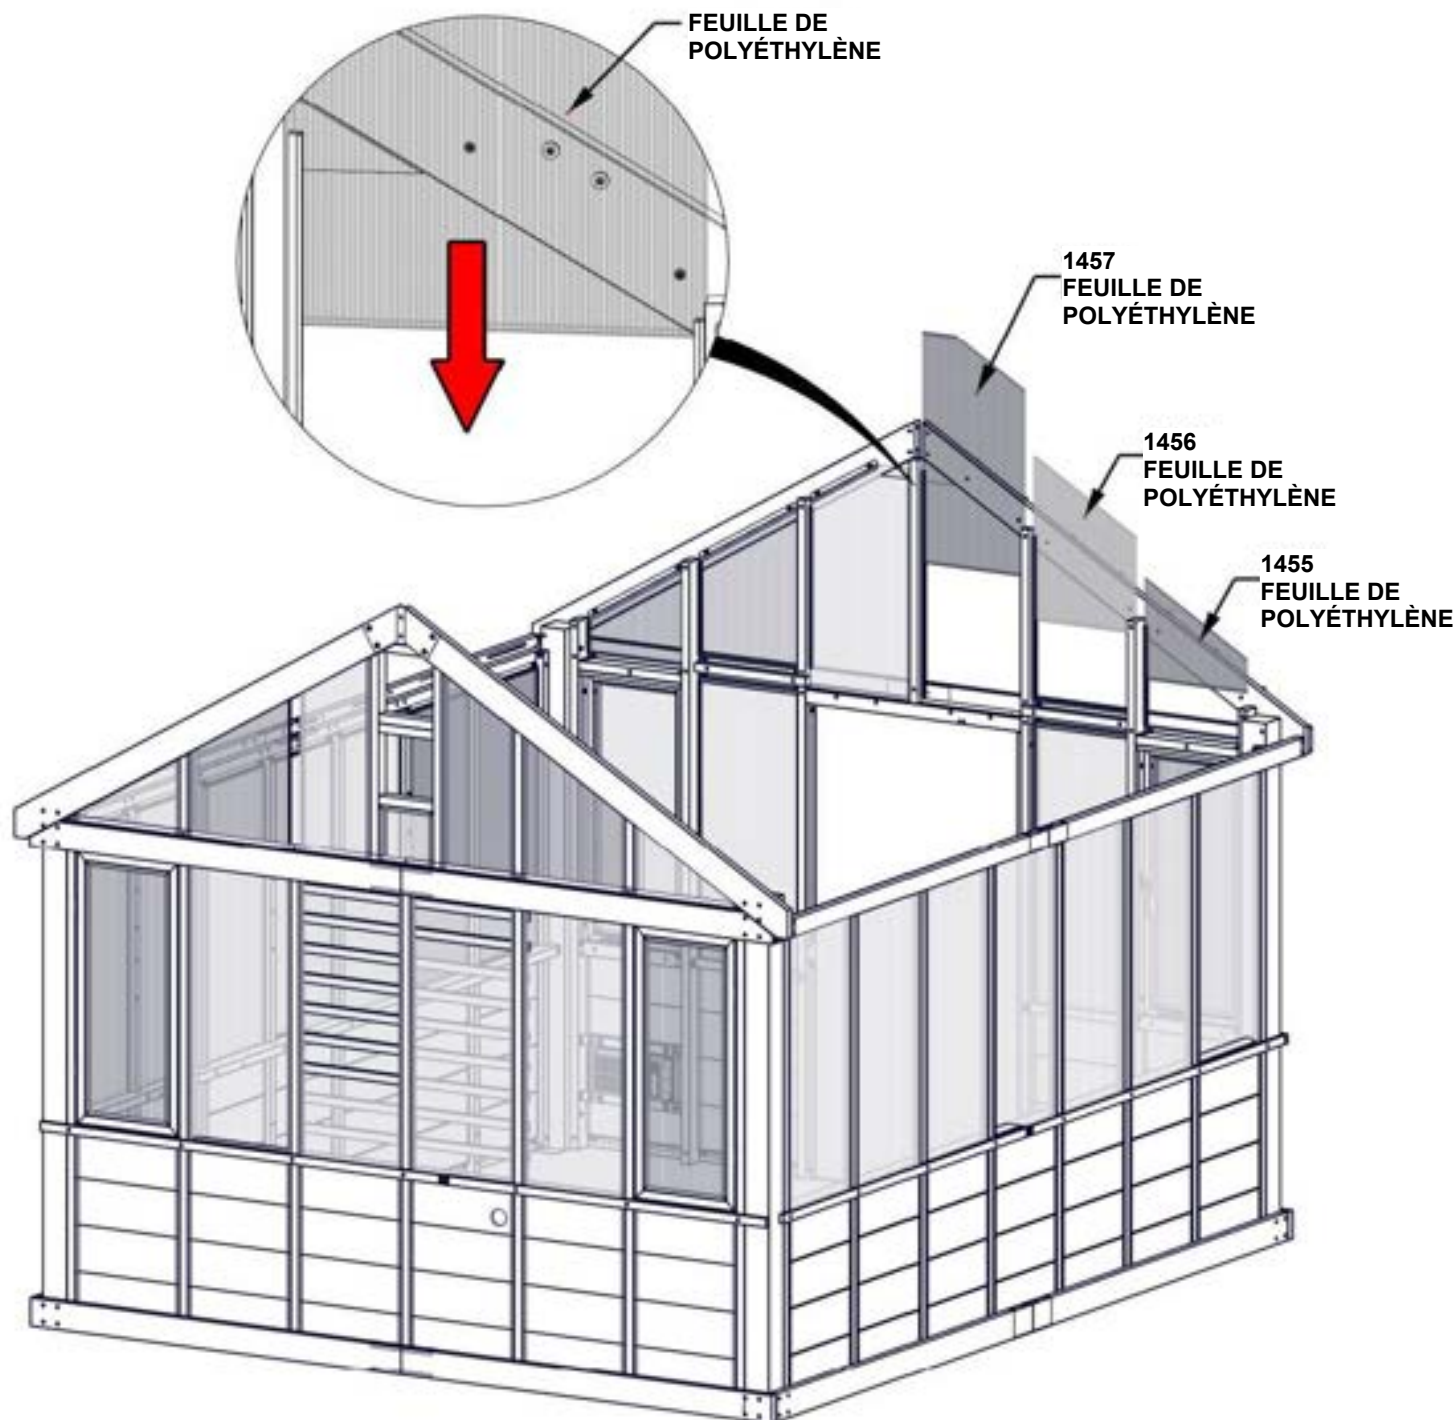

ÉTAPE 110 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4





CA02 CAPUCHON - A4M05412
(x2) 21 5/8 po x 1 7/16 po x 1/2 po (12,8 x 37 x 550)



CA03 CAPUCHON - A4M05414
(x1) 14 5/8 po x 1/2 po x 1 7/16 po (12,8 x 37 x 372)

**TROUS POUR SUPPORT
S'ADAPTE À
DOUILLES FILETÉES**


**1202 (x6)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4**

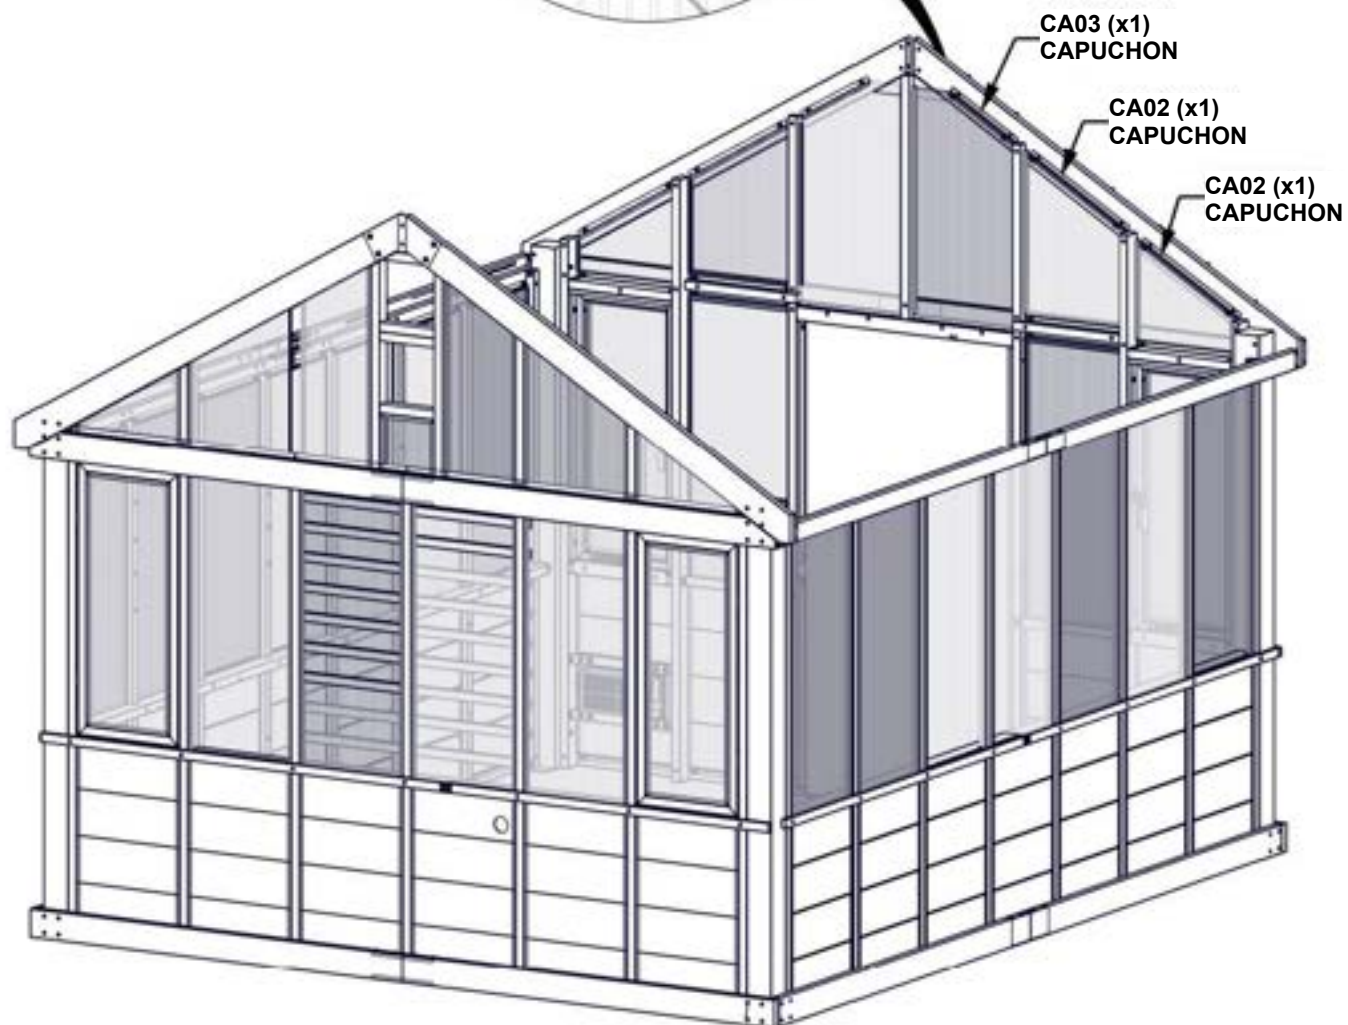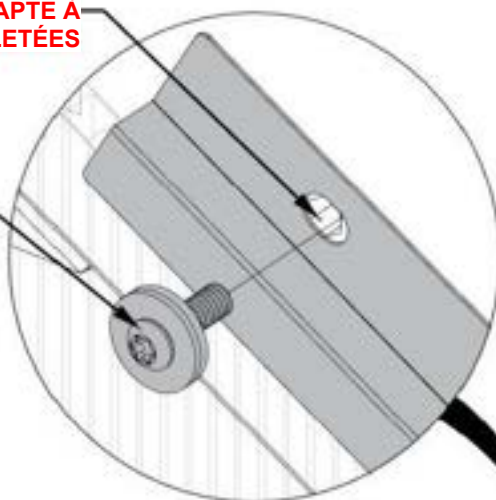


ÉTAPE 111 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 6 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE L'ONGLET DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

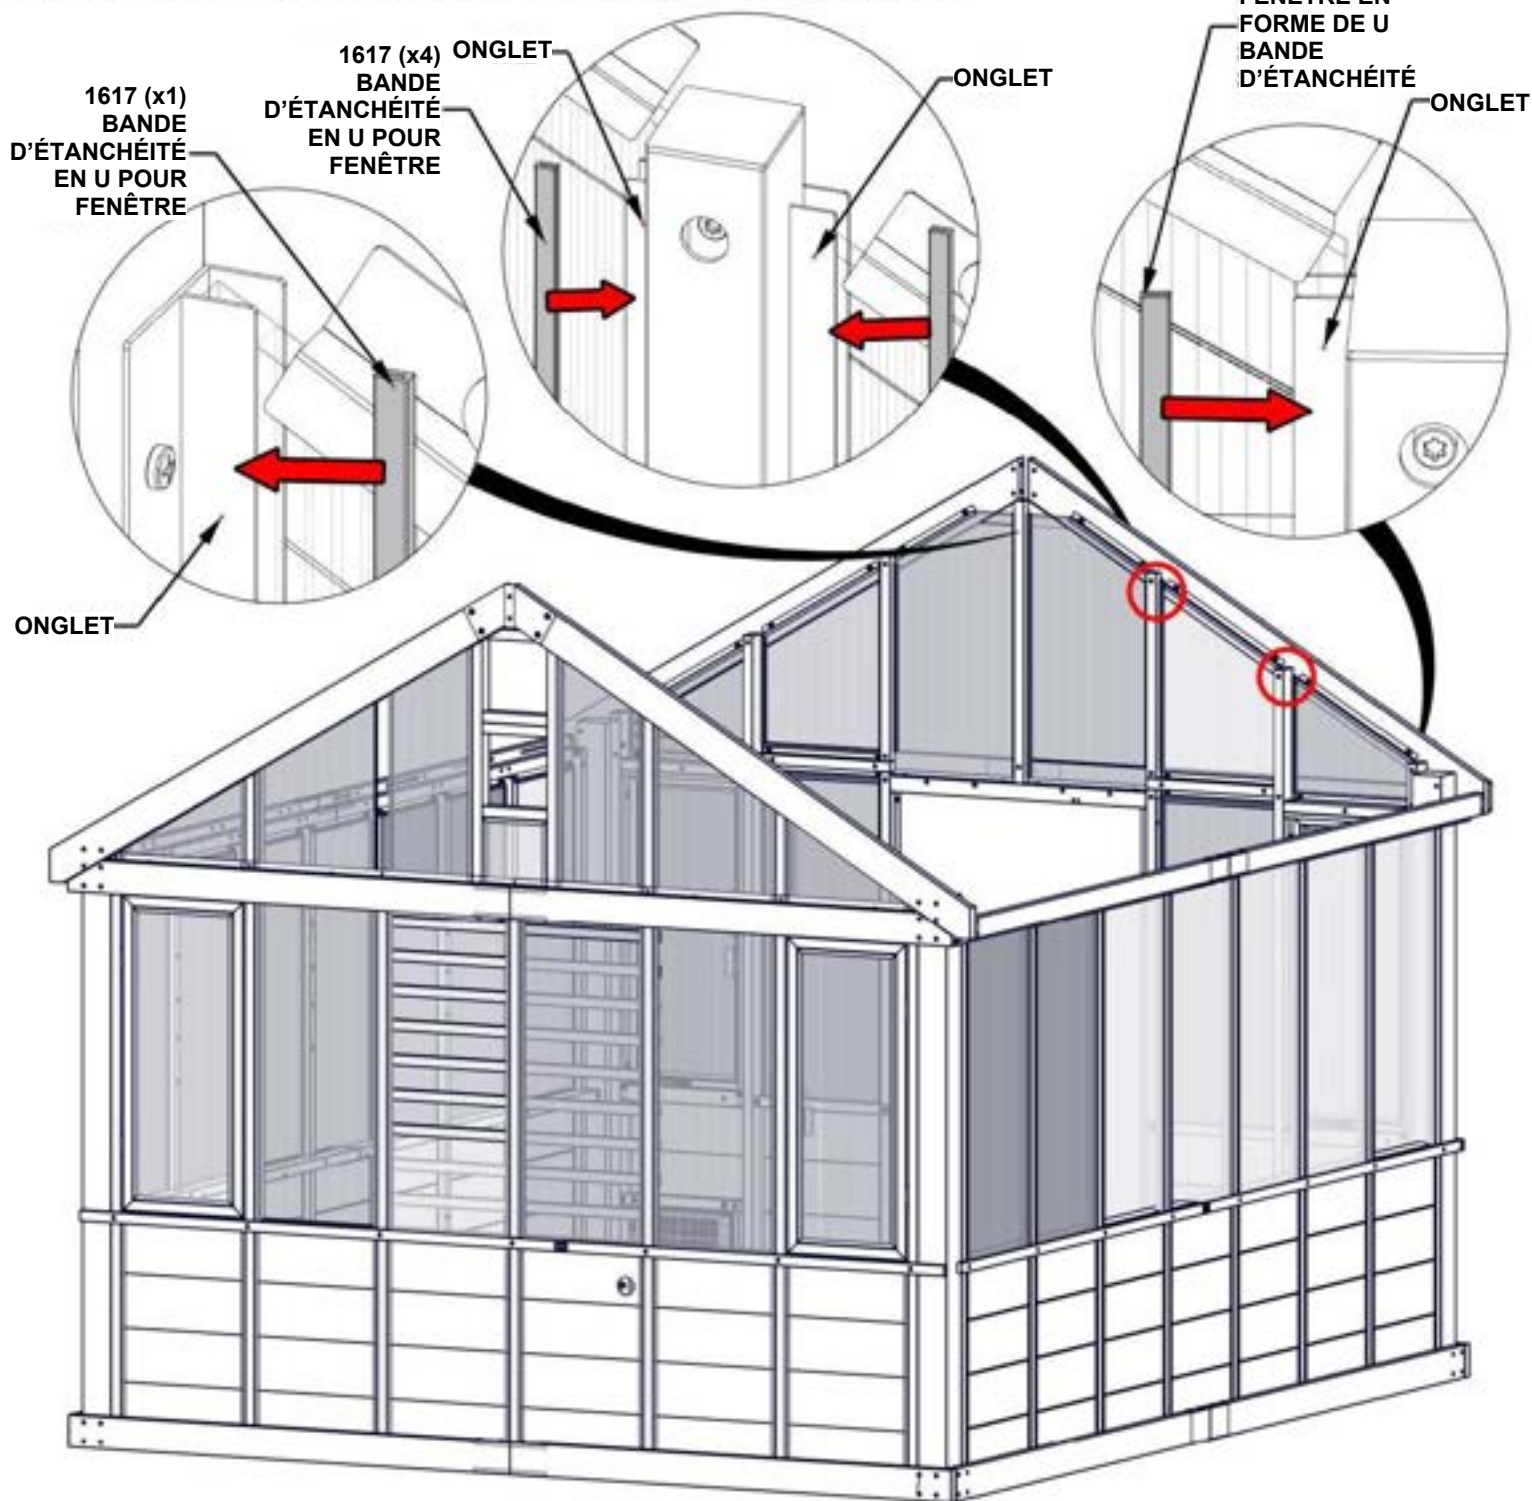

ÉTAPE 112A - ASSEMBLAGE DE PIGNON

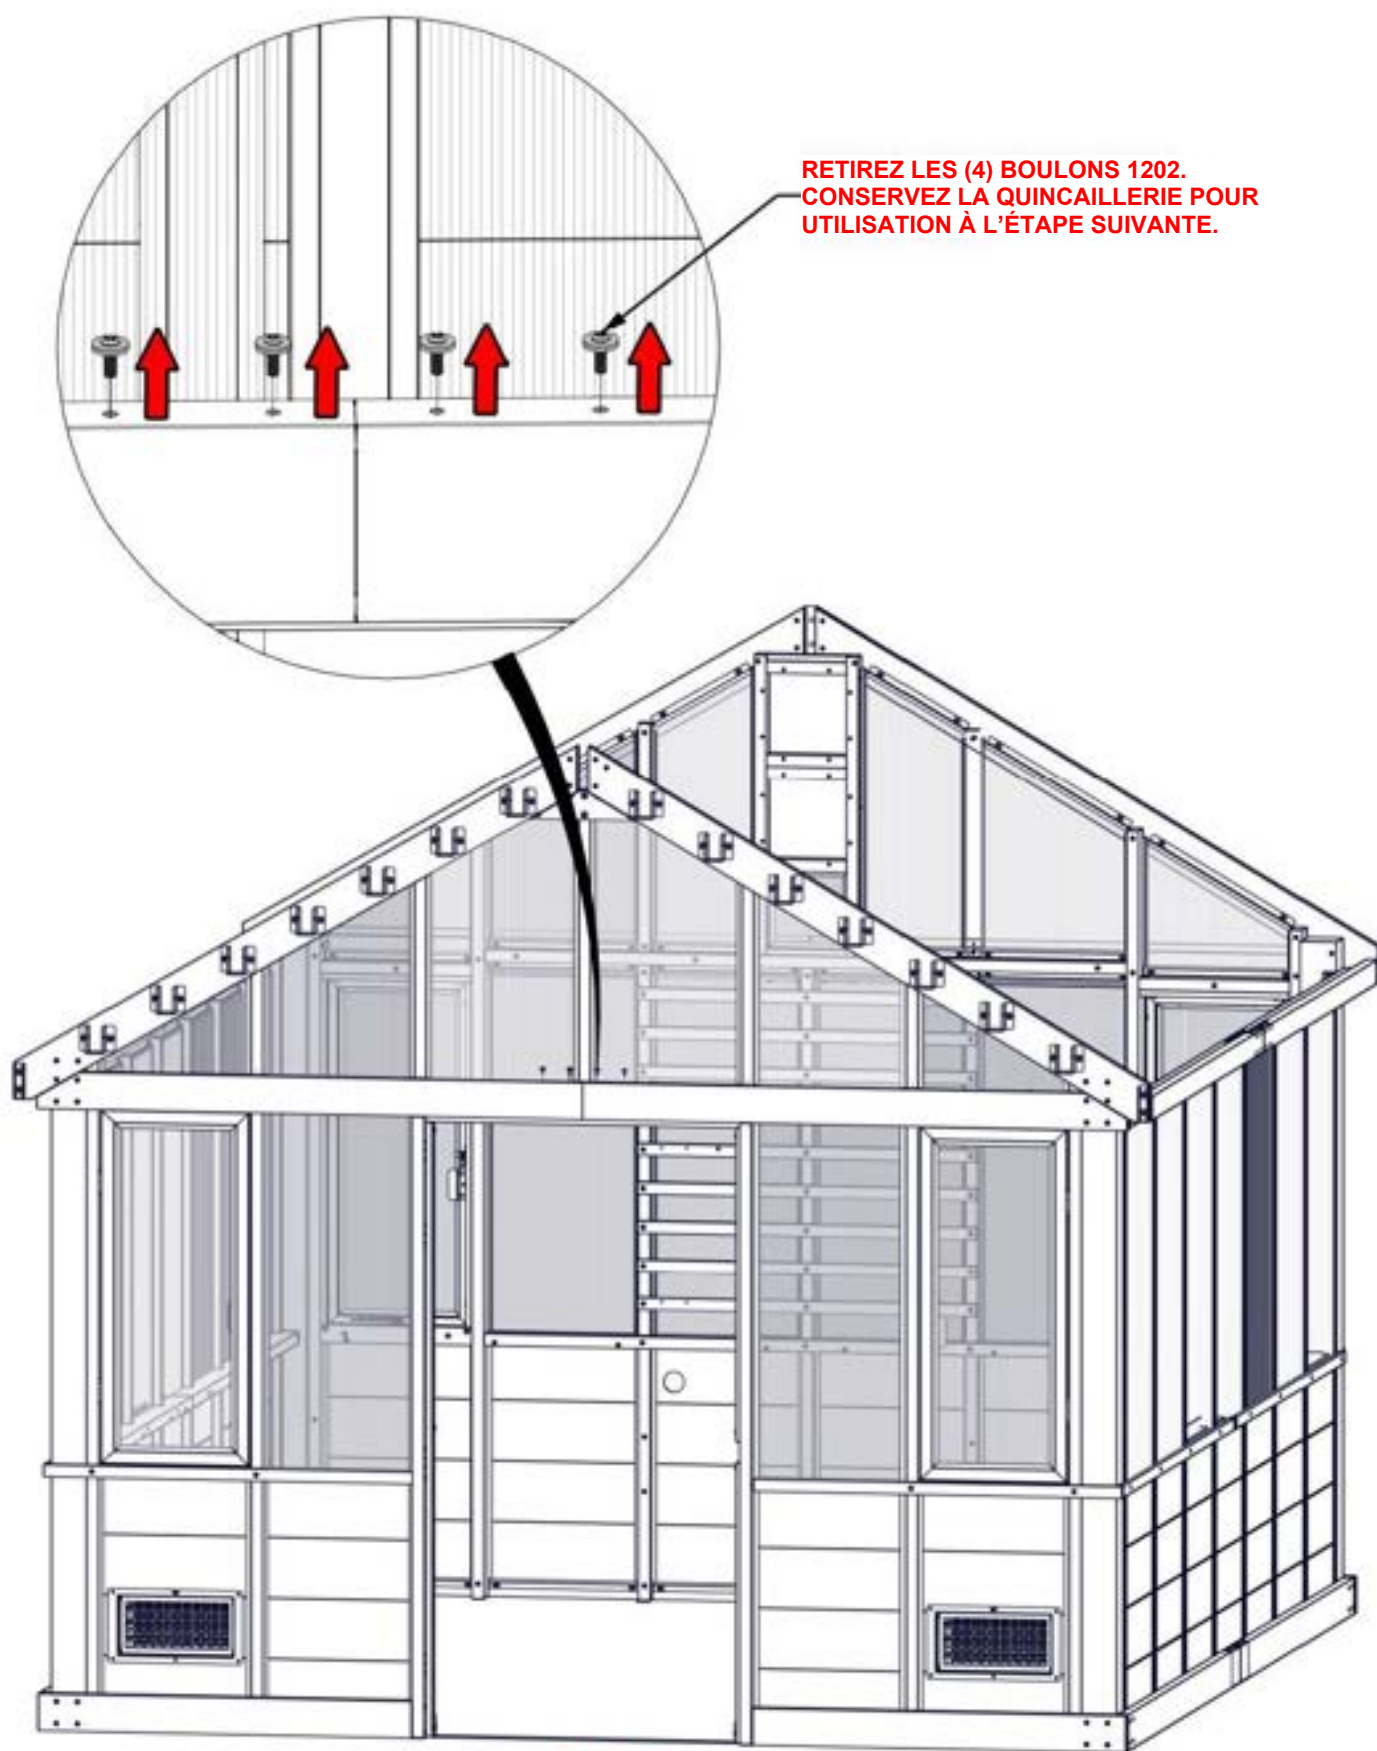

RETIREZ LES (4) BOULONS 1202.
CONSERVEZ LA QUINCAILLERIE POUR
UTILISATION À L'ÉTAPE SUIVANTE.

AVANT

ÉTAPE 112B - ASSEMBLAGE DE PIGNON

REMARQUE : UTILISEZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4
6	H101159	PHILLIPS À TÊTE RONDE 8 - 18 x 0,5

5030 GARNITURE D'ANGLE - A4M05030
(x1) 65 7/8 po x 1 7/16 po x 1 po (25,8 x 36,9 x 1674)

5031 GARNITURE D'ANGLE - A4M05031
(x1) 65 7/8 po x 1 7/16 po x 1 po (25,8 x 36,90 x 1674,00)

A6P01531 TUBE DE SILICONE
(x2) DE 10 oz

H101464 PISTOLET À
(x1) CALFEUTRAGE

- FIXEZ LES ÉLÉMENTS 5030 ET 5031 AUX POUTRES, PUIS APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DU REBORD SUPÉRIEUR DE LA BORDURE D'ANGLE.
- SILICONE LISSE : ESSUYEZ L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.
- CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.**
- ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE DU REBORD D'ANGLE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPT DE TOUTE SALETÉ OU DE TOUT DÉBRIS.**

ALIGNEZ LES TROUS DE VIS

1159 (x6)
PHILLIPS À
TÊTE RONDE
8 - 18 x 0,5

5030 (x1)
GARNITURE
D'ANGLE


1202 (x8)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 x 3/4

**ALIGNEZ LES TROUS
DE VIS**

5031 (x1)
GARNITURE D'ANGLE

**APPLIQUEZ UNE FINE PERLE
DE SILICONE LE LONG DU
BORD SUPÉRIEUR DE LA
GARNITURE D'ANGLE**

AVANT

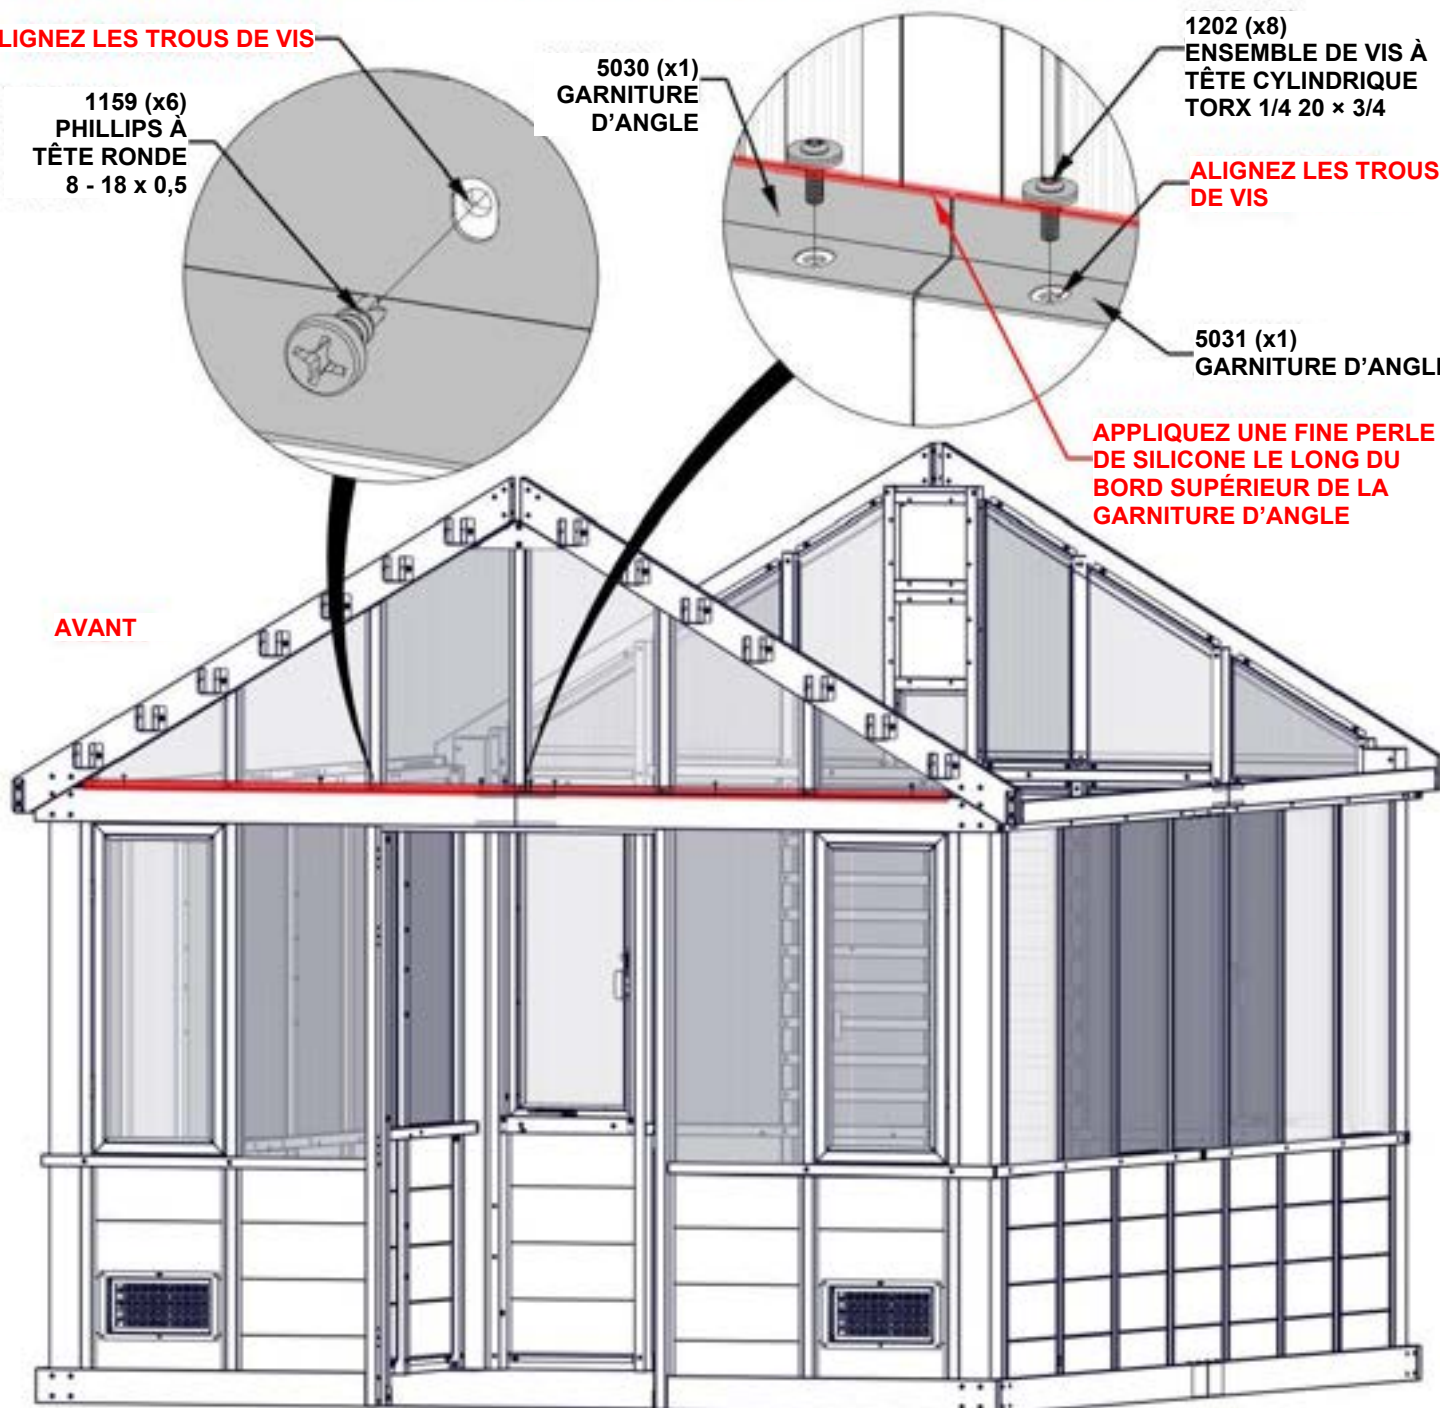

ÉTAPE 113 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4




J11 SUPPORT DE FAÎTE - A4M05008
(x1) 1 5/16 x 5 3/16 x 39 3/8 po (33,2 x 131,2 x 1000)



B15 POUTRE DE FAÎTE - A4M05006
(x1) 82 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2088)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 113 À 115.
- LA POUTRE ET LA JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ J11 DANS B15 ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

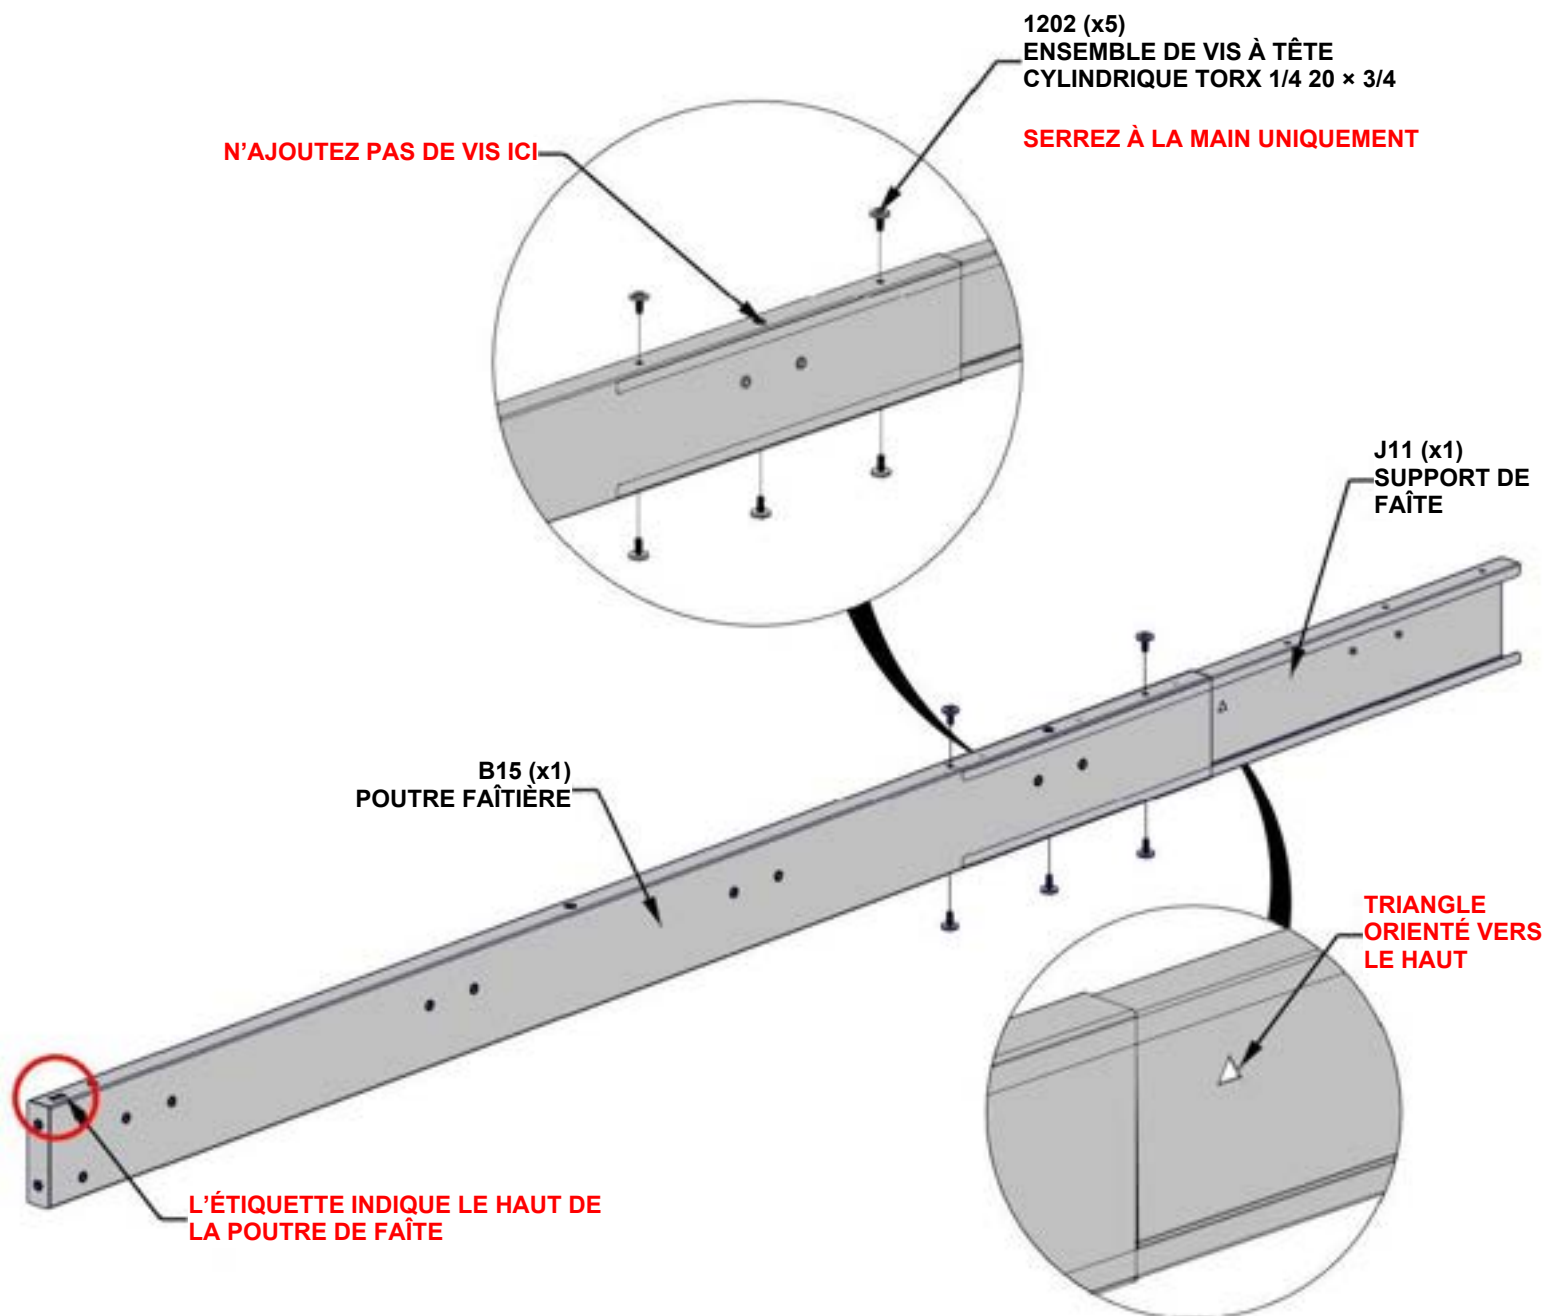


ÉTAPE 114 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



B16 POUTRE DE FAÎTE - A4M05007
(x1) 82 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2088)

- GLISSEZ LA PIÈCE B16 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

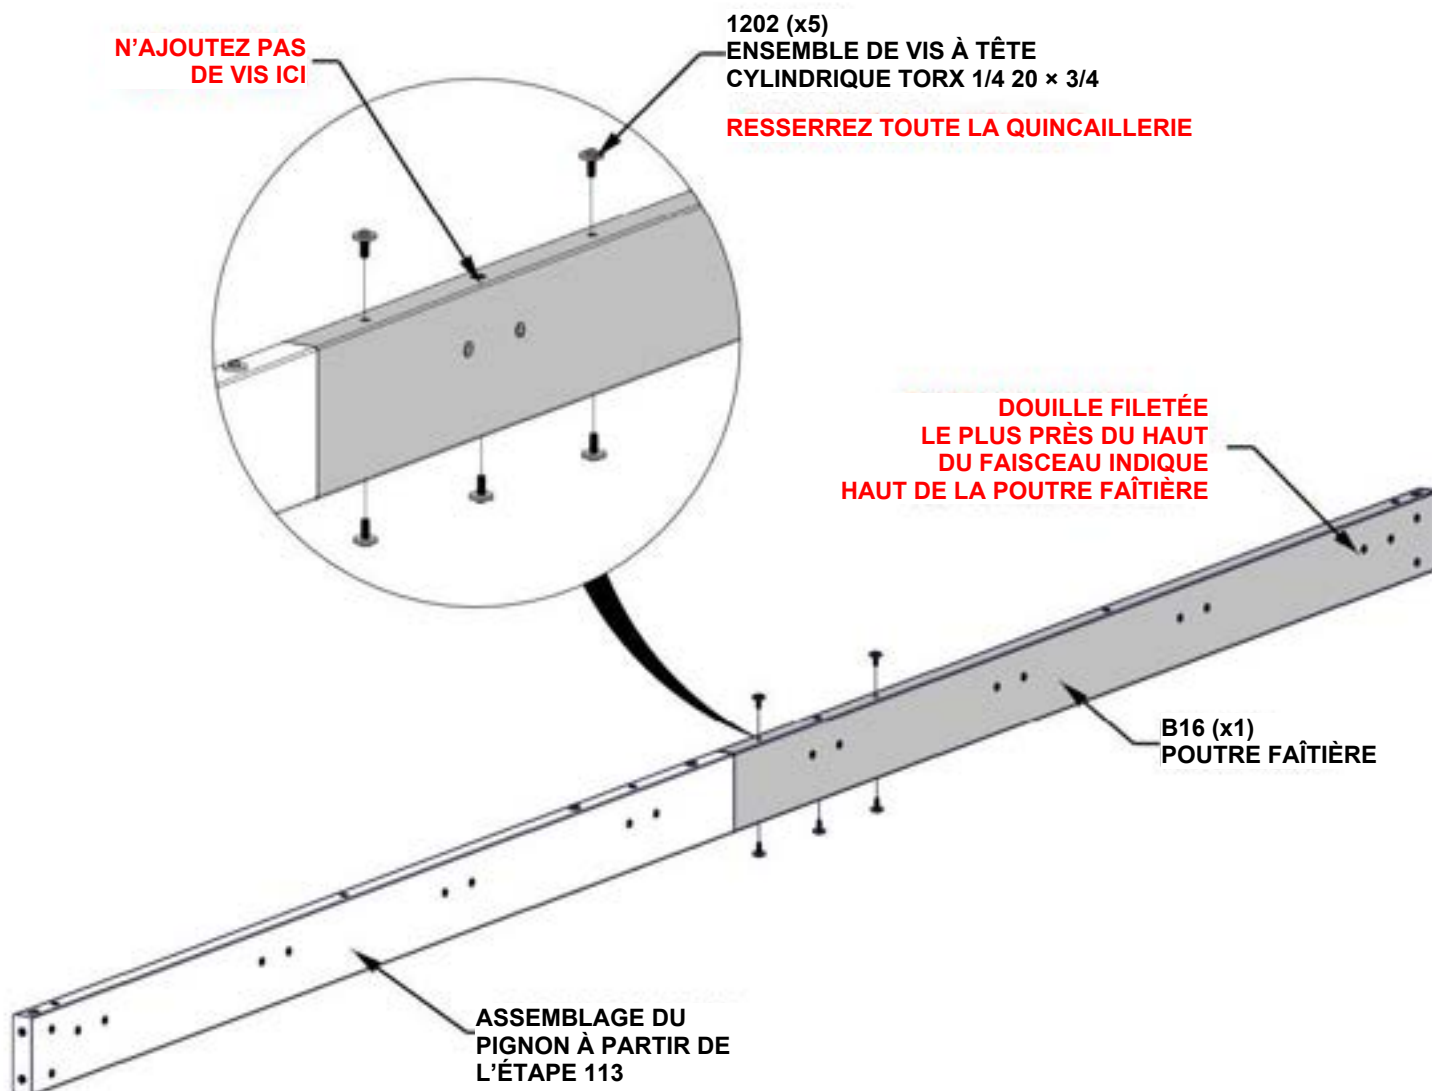


ÉTAPE 115 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE



QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

J8 SUPPORT DE PIGNON - A4M03804
(x4) 4 13/16 po x 1 9/16 po x 1 9/16 po (40 x 40 x 123)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

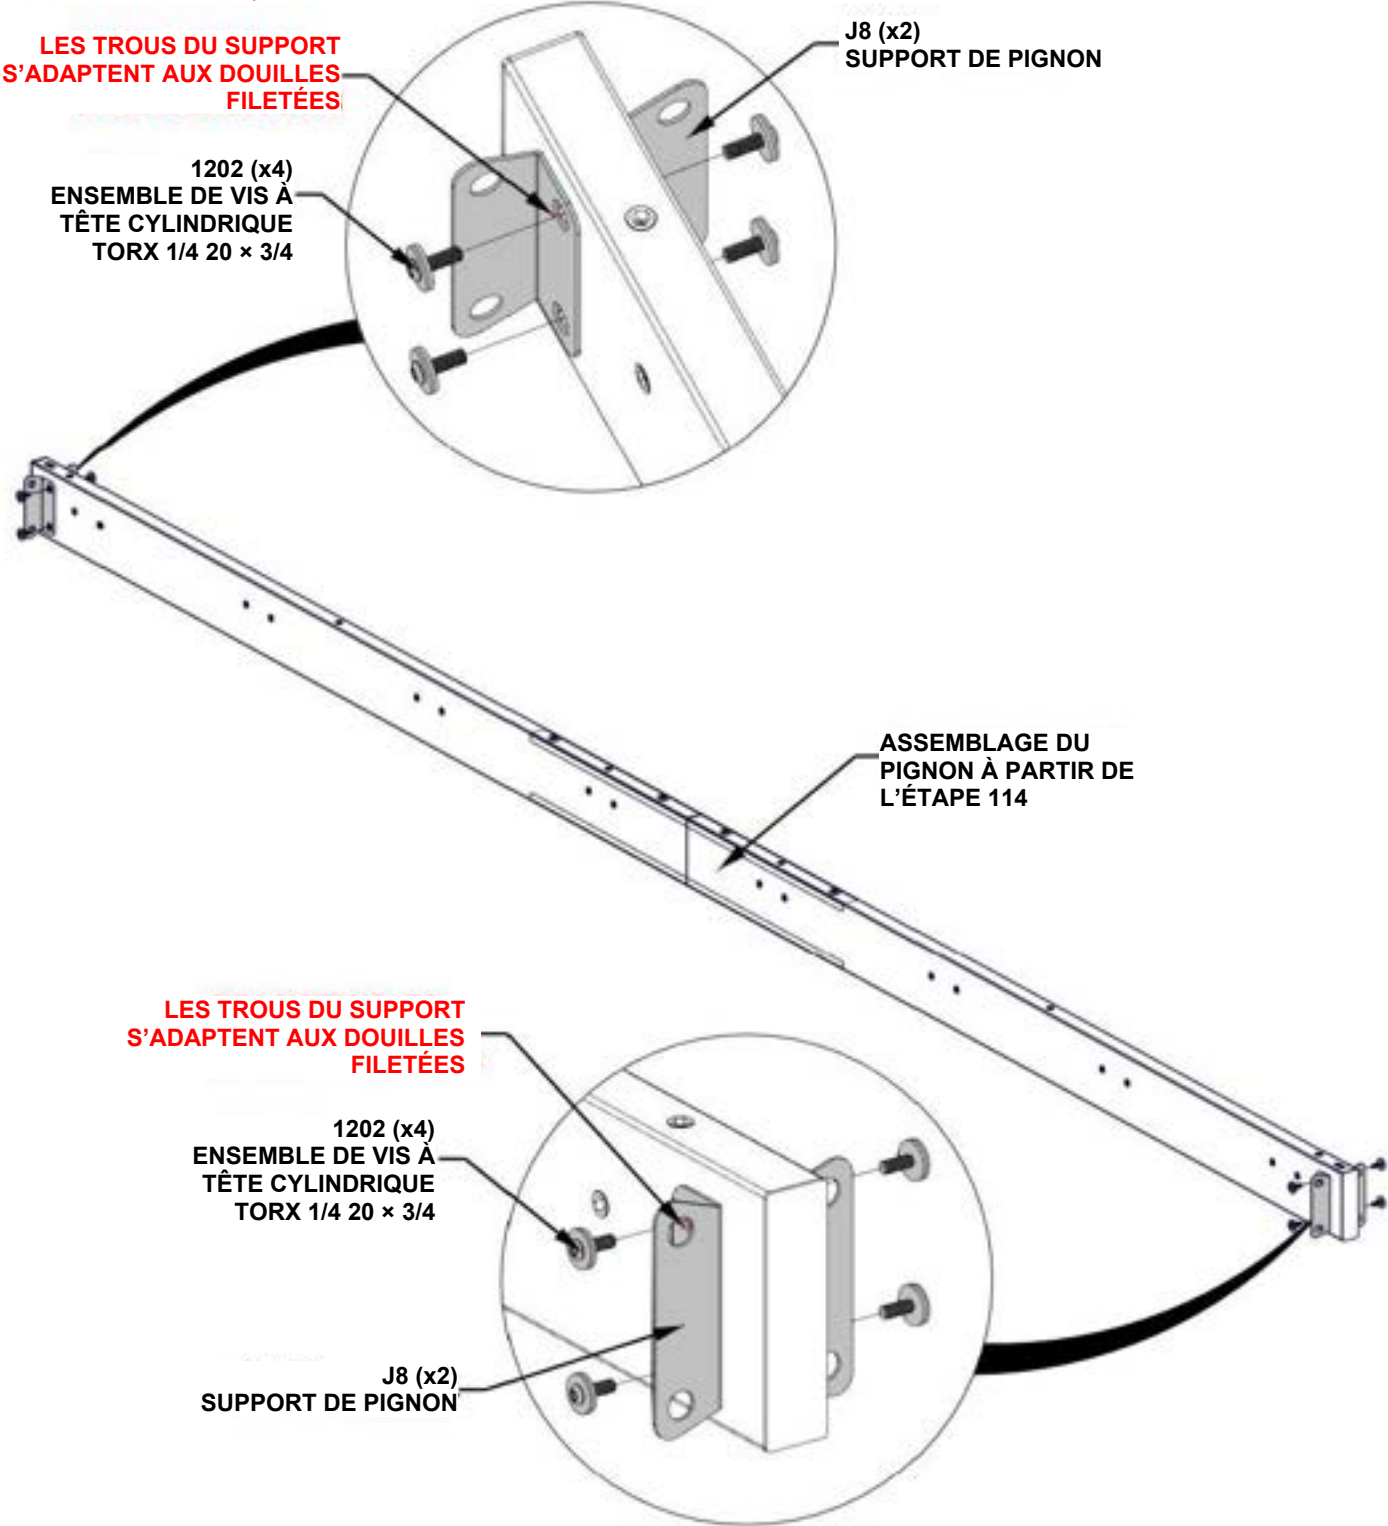


ÉTAPE 116A - ASSEMBLAGE DU FAÎTE




ASSEMBLAGE DU PIGNON À PARTIR

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

- À L'AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE FAÎTE À L'ASSEMBLAGE DE PIGNON.
- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

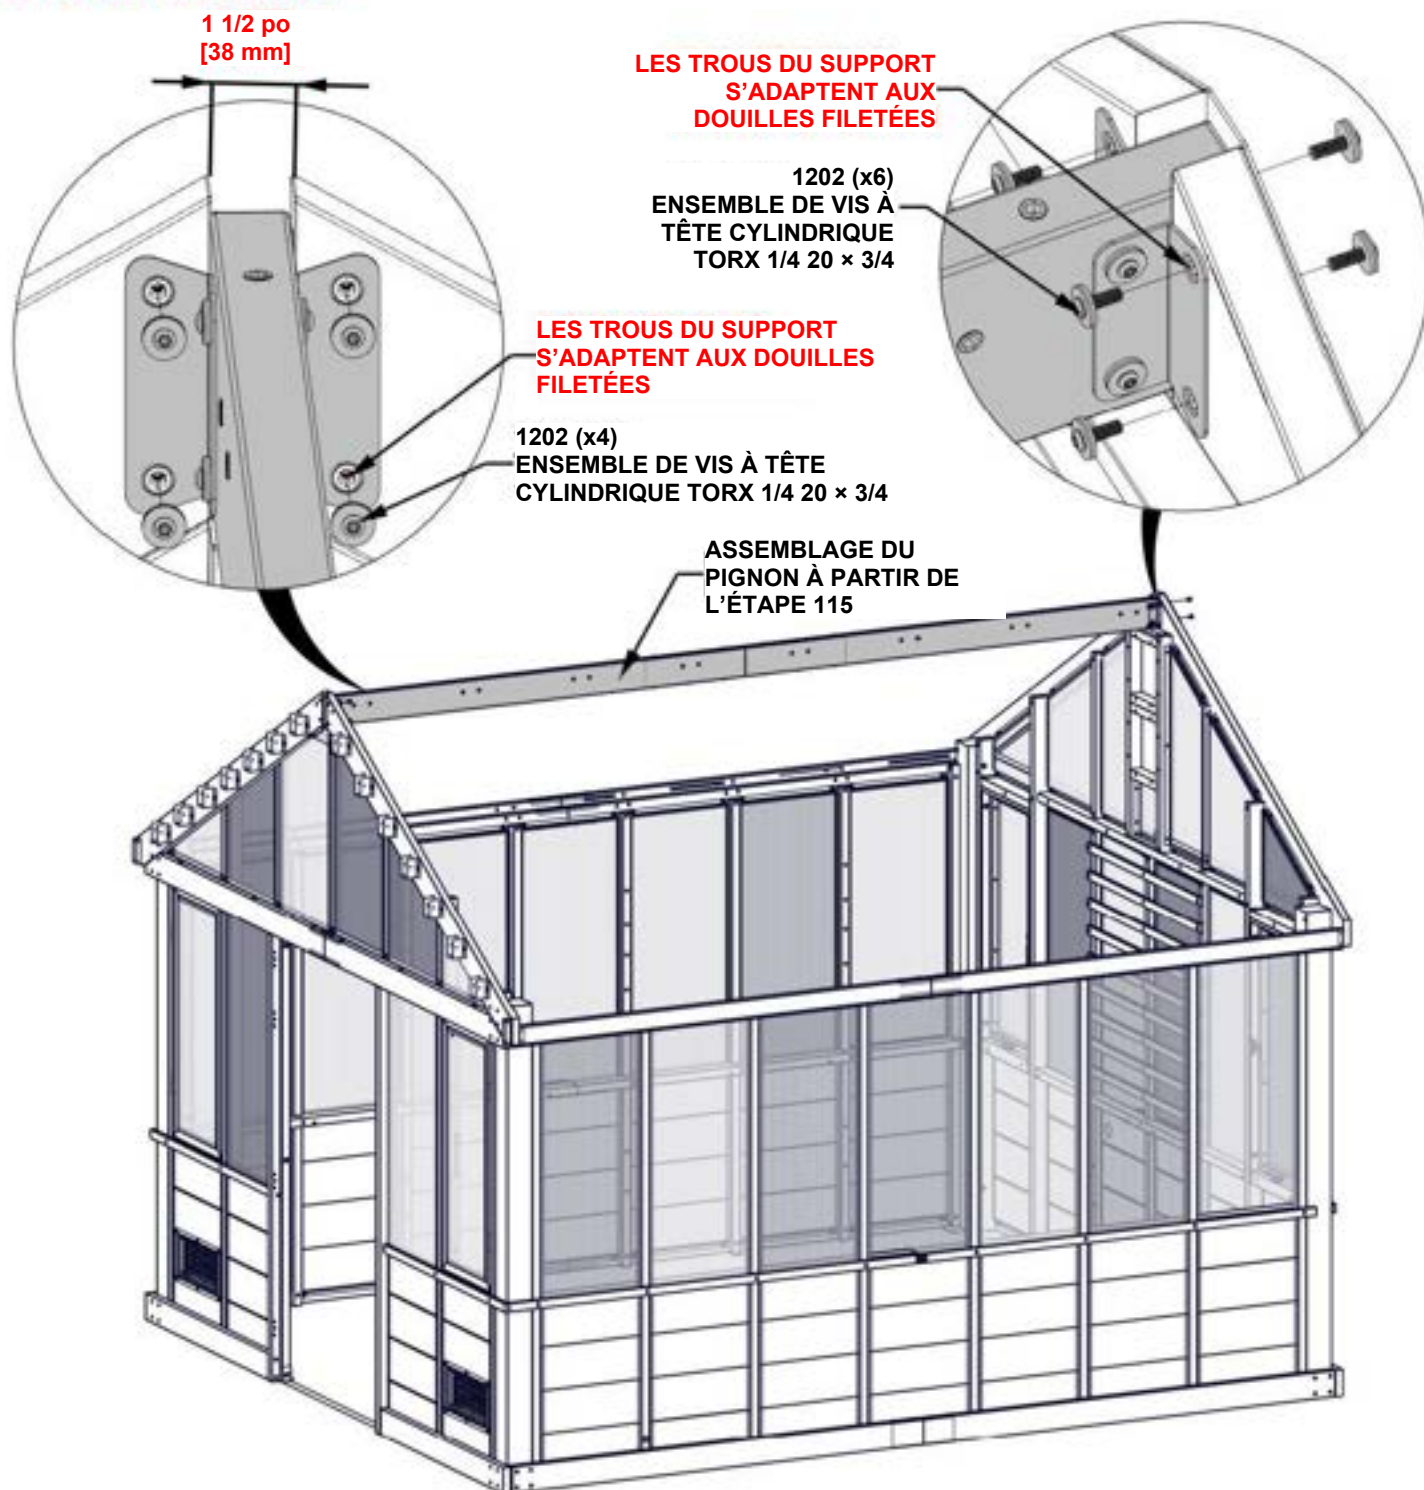

ÉTAPE 116B - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

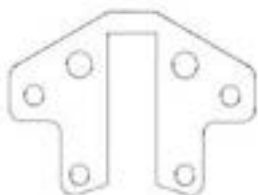

J16 SUPPORT DE RACCORDEMENT - A4M05332
(x1) 7 7/8 po x 5 7/8 po x 1/16 po (2 x 149 x 200)


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4

LES TROUS DU SUPPORT
S'ADAPTENT AUX DOUILLES
FILETÉES

1202 (x4)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 x 3/4


À RAS

J16 (x1)
SUPPORT DE LA PIÈCE
DE JONCTION

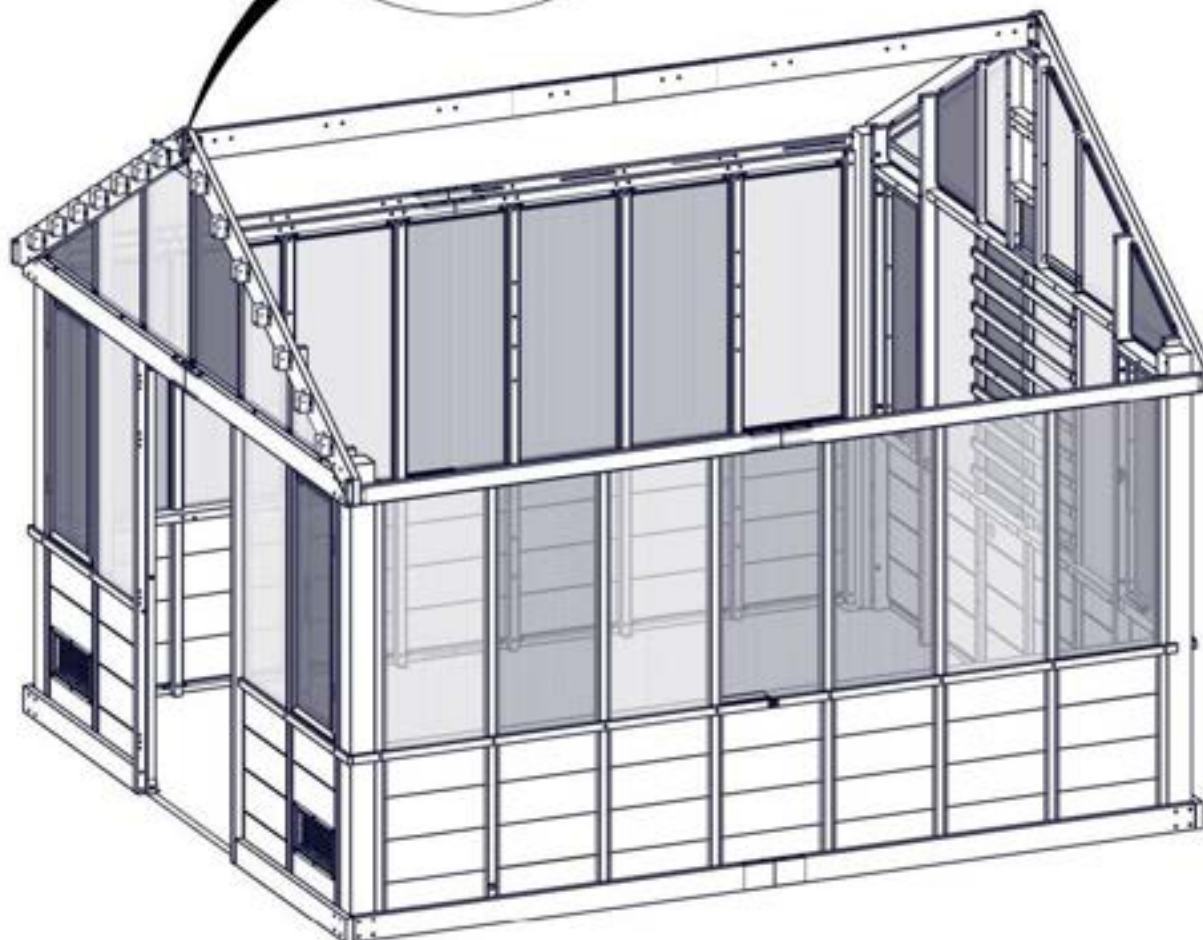

ÉTAPE 117 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



5301 COUVRE-FAÎTE - A4M05301
(x1) 1 15/16 po x 8 1/4 po x 82 po (49 x 210 x 2083,50)

J19 BAGUE DE RENFORT DE CRÊTE - A4M05573
(x3) 13/16 po x 3/4 po (19 x 20)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- ORIENTEZ LE COUVRE-FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.


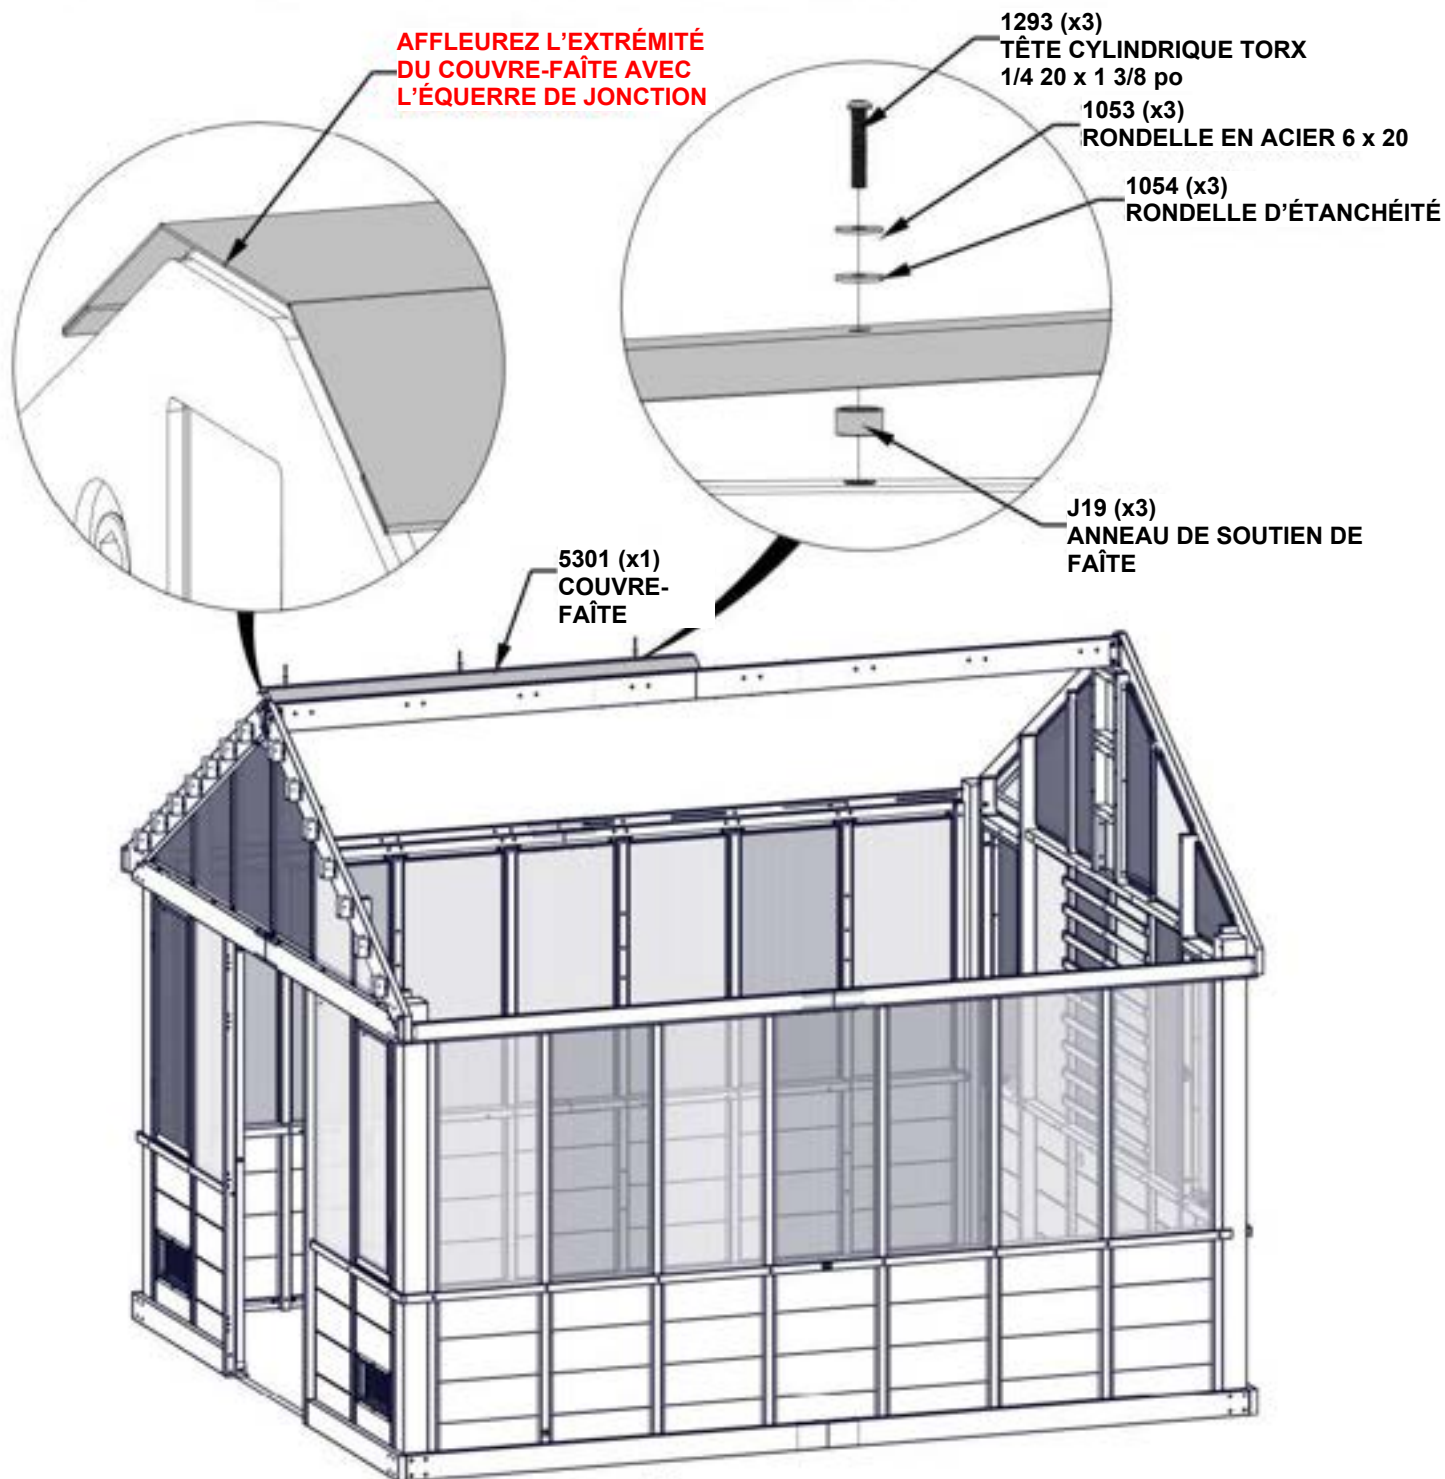


ÉTAPE 118 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE




5303 PIÈCE DE JONCTION DU COUVRE-FAÎTE - A4M05303
(x1) 2 po x 8 5/16 po x 3 15/16 po (51 x 213 x 100)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE SUR LE COUVRE-FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

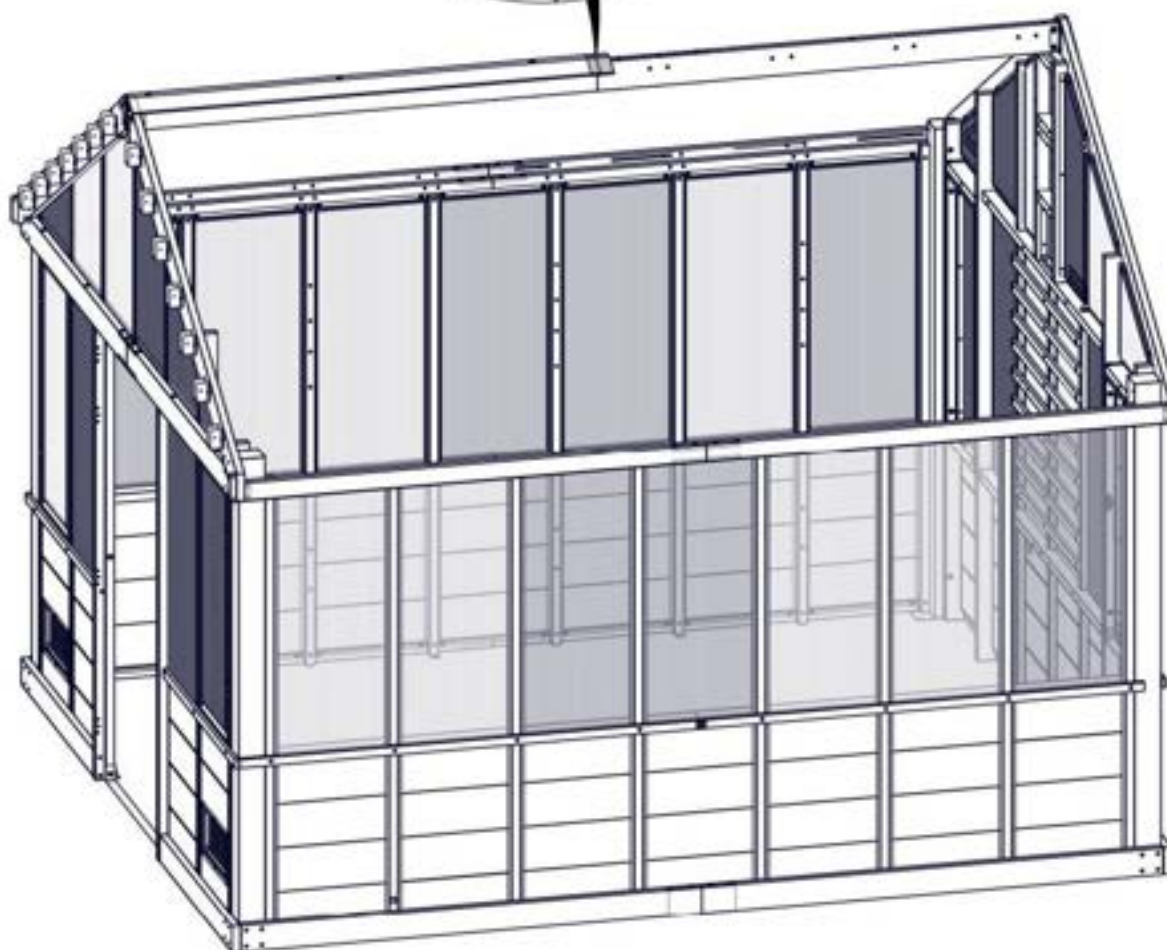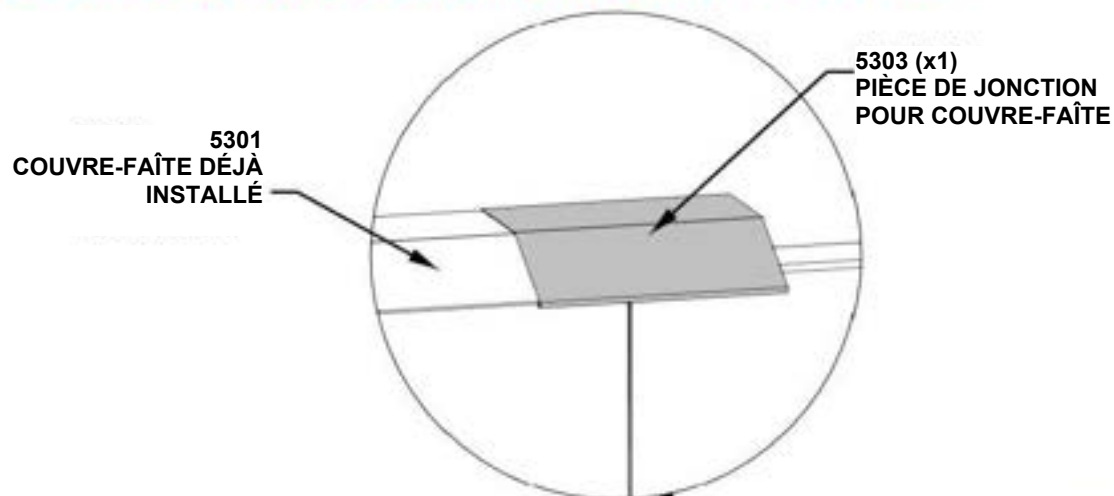

ÉTAPE 119 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20



5301 COUVRE-FAÎTE - A4M05301
(x1) 1 15/16 po x 8 1/4 po x 82 po (49 x 210 x 2083,50)




J19 BAGUE DE RENFORT DE CRÊTE - A4M05573
(x3) 13/16 po x 3/4 po (19 x 20)


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.

- ORIENTEZ LE COUVRE-FAÎTE ET GLISSEZ DANS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

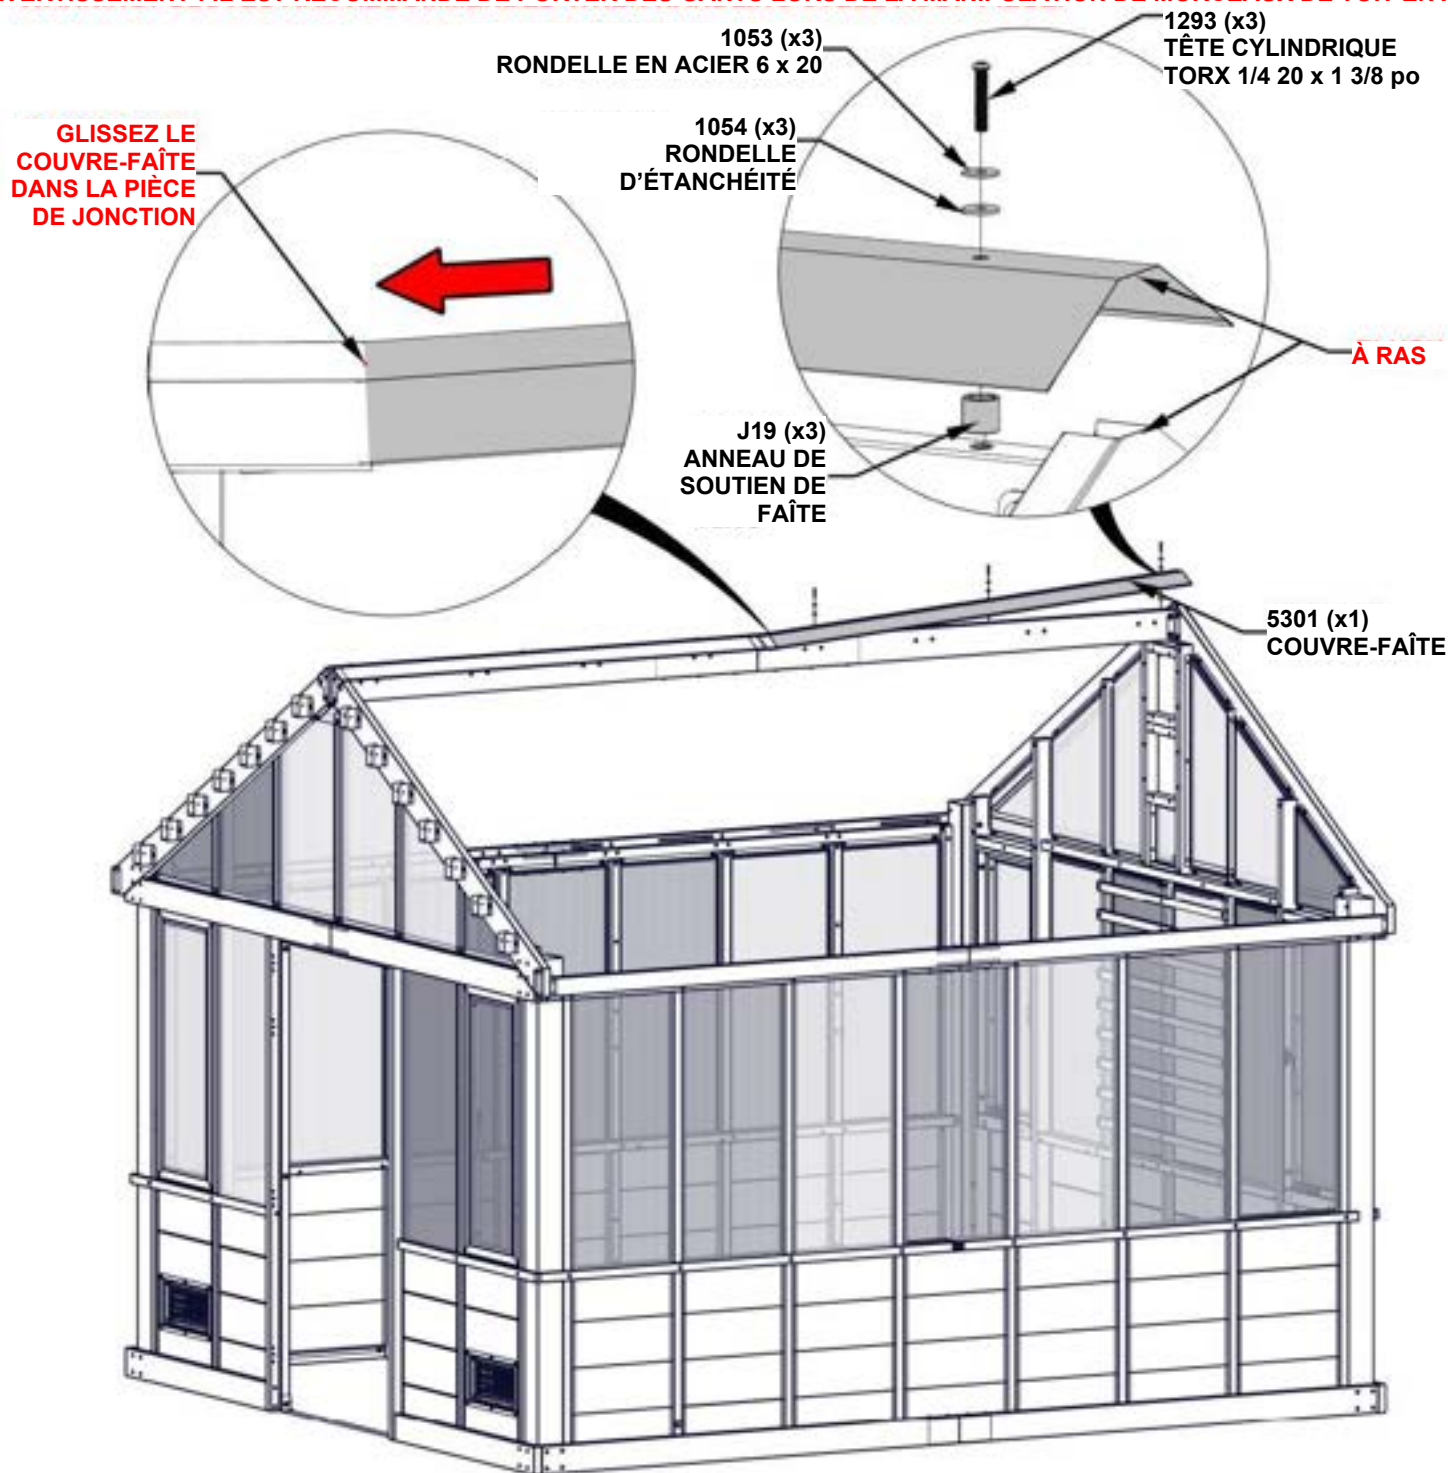

ÉTAPE 120 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

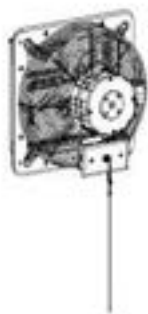

A4M02383 EXTRACTEUR D'AIR
(x2)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX
16	H101133	RONDELLE PLATE 7 x 14 NOIRE



A6P01531 TUBE DE SILICONE
(x2) DE 10 oz





H101464 PISTOLET À
(x1) CALFEUTRAG

- APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DE CHAQUE EXTRACTEUR.
- CENTREZ CHAQUE EXTRACTEUR D'AIR DANS L'OUVERTURE ET FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.
- SILICONE LISSE : ESSUYEZ L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.


CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DU SILICONE. ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE DE L'EXTRACTEUR EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPT DE TOUTE SALETÉ OU DE TOUT DÉBRIS.

APPLIQUEZ UNE FINE
PERLE DE SILICONE LE
LONG DU BORD
INFÉRIEUR DE CHAQUE
EXTRACTEUR

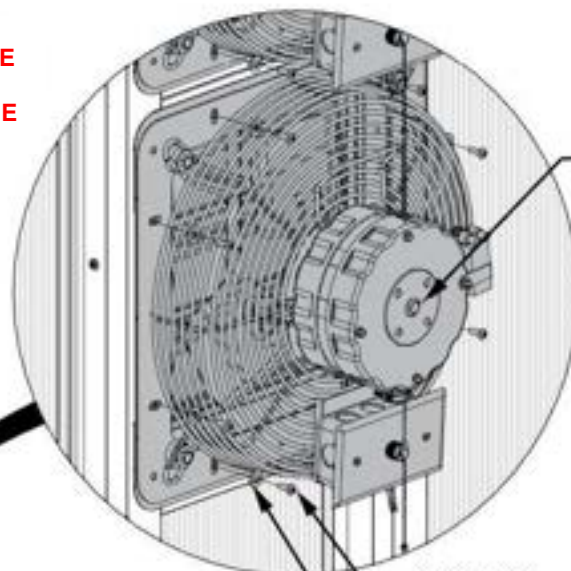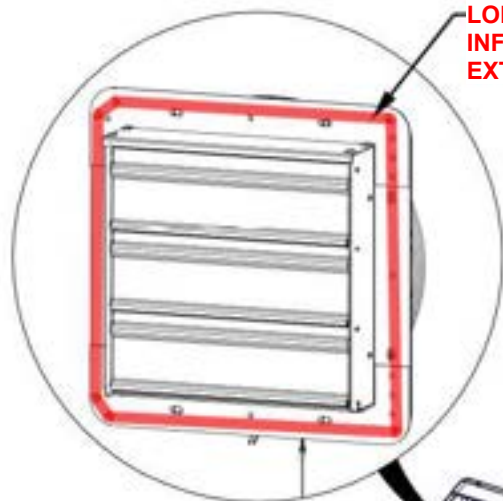

2383 (x2)
EXTRACTEUR
D'AIR

1289 (x16)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX
1133 (x16)
RONDELLE - 7 x 14

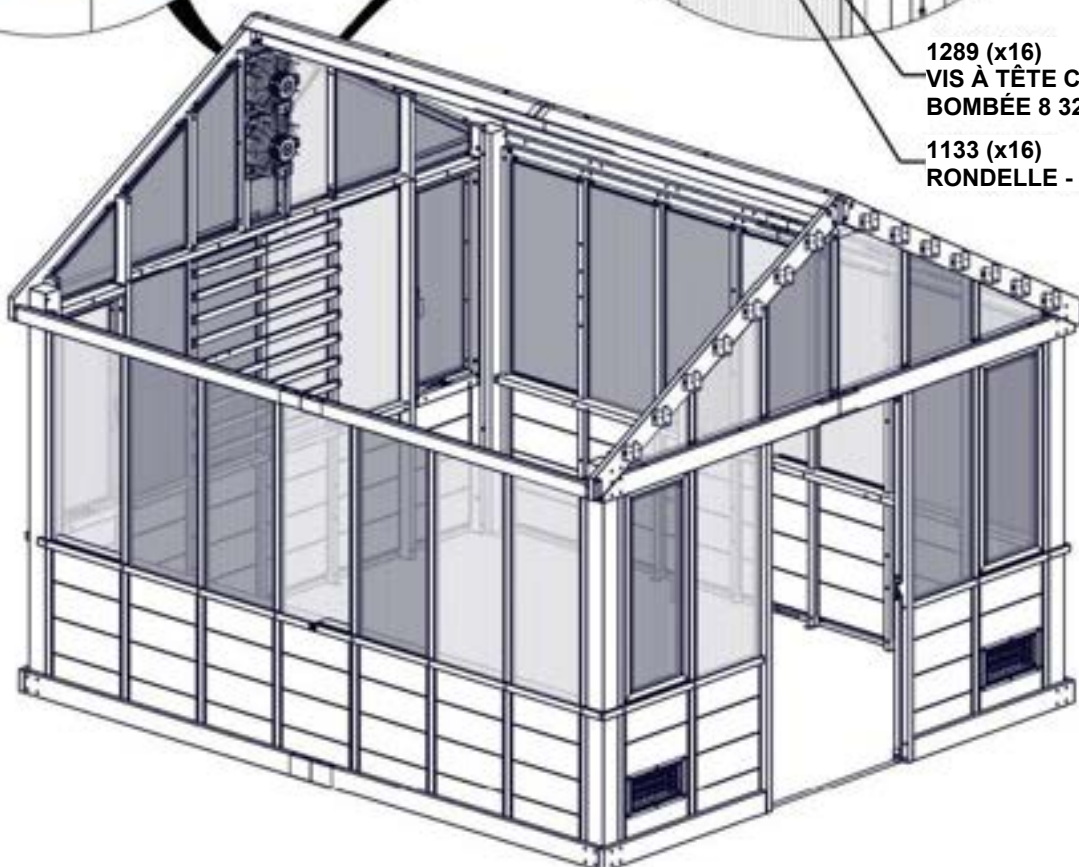

ÉTAPE 121 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4
1	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



R07 CHEVRON - A4M04999
(x2) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)



R09 CHEVRON - A4M05010
(x1) 85 3/16 po x 4 5/16 po x 3 1/8 po (80 x 110 x 2163)



J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(x3) 3 5/8 po x 3 1/16 po x 1 15/16 po (48,52 x 78 x 91,4)



R10 CHEVRON - A4M05011
(x1) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)

- ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES. ALIGNEZ LES TROUS DE VIS.
- FIXEZ CHAQUE CHEVRON AU FAÎTE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE CHEVRON ET LE J13 À LA POUTRE LATÉRALE.

1103 (x1)
VIS À EMBOUT
TORX 1/4 20

J13 (x3)
SUPPORT DE
CHEVRON

FIXEZ D'ABORD L'EXTRÉMITÉ DU
CHEVRON, PUIS FIXEZ LE
SUPPORT J13

1202 (x15)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4
1202 (x8)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE TORX
1/4 20 x 3/4

1202 (x1)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 x 3/4


RA07 (x1)
CHEVRON

R09 (x1)
CHEVRON

VUE INTÉRIEURE

R10 (x1)
CHEVRON

R07 (x1)
CHEVRON

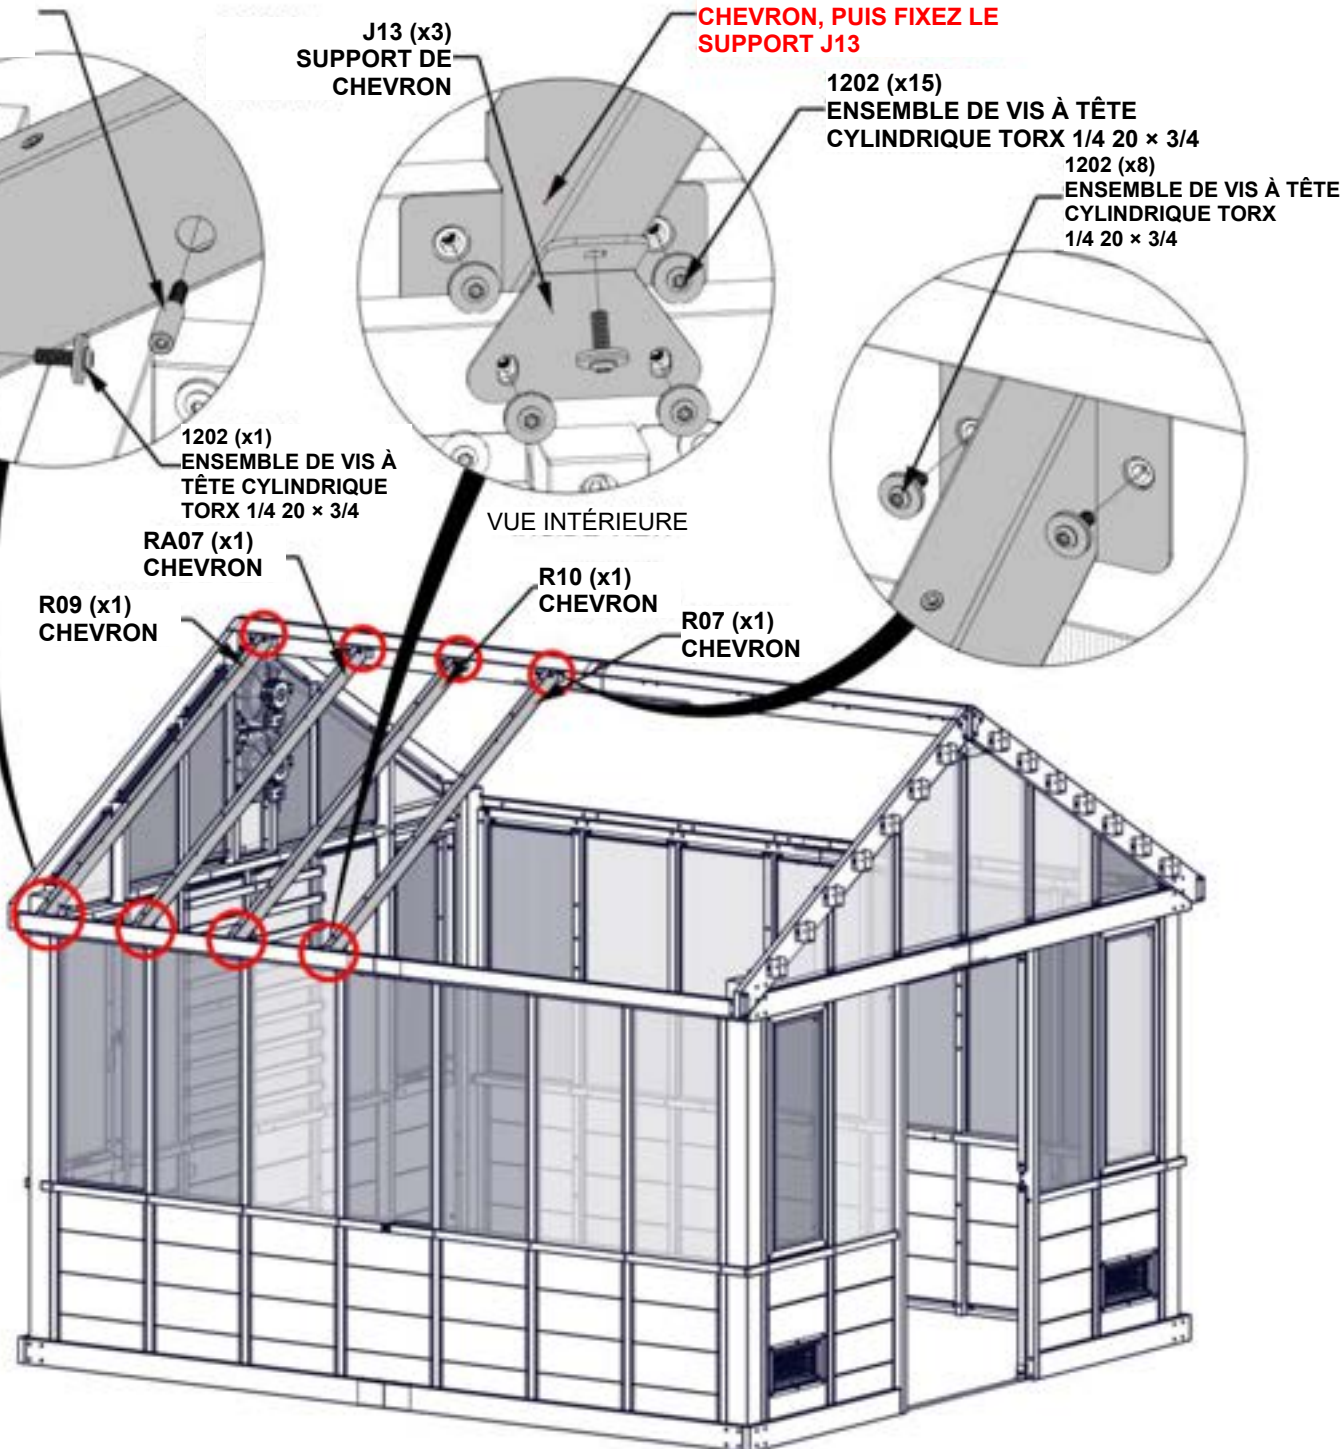

ÉTAPE 122 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
1	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



R07 CHEVRON - A4M04999
(x2) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)



R08 CHEVRON - A4M05009
(x1) 85 3/16 po x 4 5/16 po x 3 1/8 po (80 x 110 x 2163)



J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(x3) 3 5/8 po x 3 1/16 po x 1 15/16 po (48,52 x 78 x 91,4)



R10 CHEVRON - A4M05011
(x1) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)

- ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES. ALIGNEZ LES TROUS DE VIS.
- FIXEZ CHAQUE CHEVRON AU FAÎTE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE CHEVRON ET LE J13 À LA POUTRE LATÉRALE.

**FIXEZ D'ABORD L'EXTRÉMITÉ
DU CHEVRON, PUIS FIXEZ LE
SUPPORT J13**

1202 (x15)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

1202 (x8)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

1103 (x1)
VIS À EMBOUT
TORX 1/4 20

J13 (x3)
SUPPORT DE
CHEVRON

VUE INTÉRIEURE


R07 (x1)
CHEVRON

R10 (x1)
CHEVRON

R07 (x1)
CHEVRON

R08 (x1)
CHEVRON

1202 (x1)
ENSEMBLE DE VIS
À TÊTE
CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

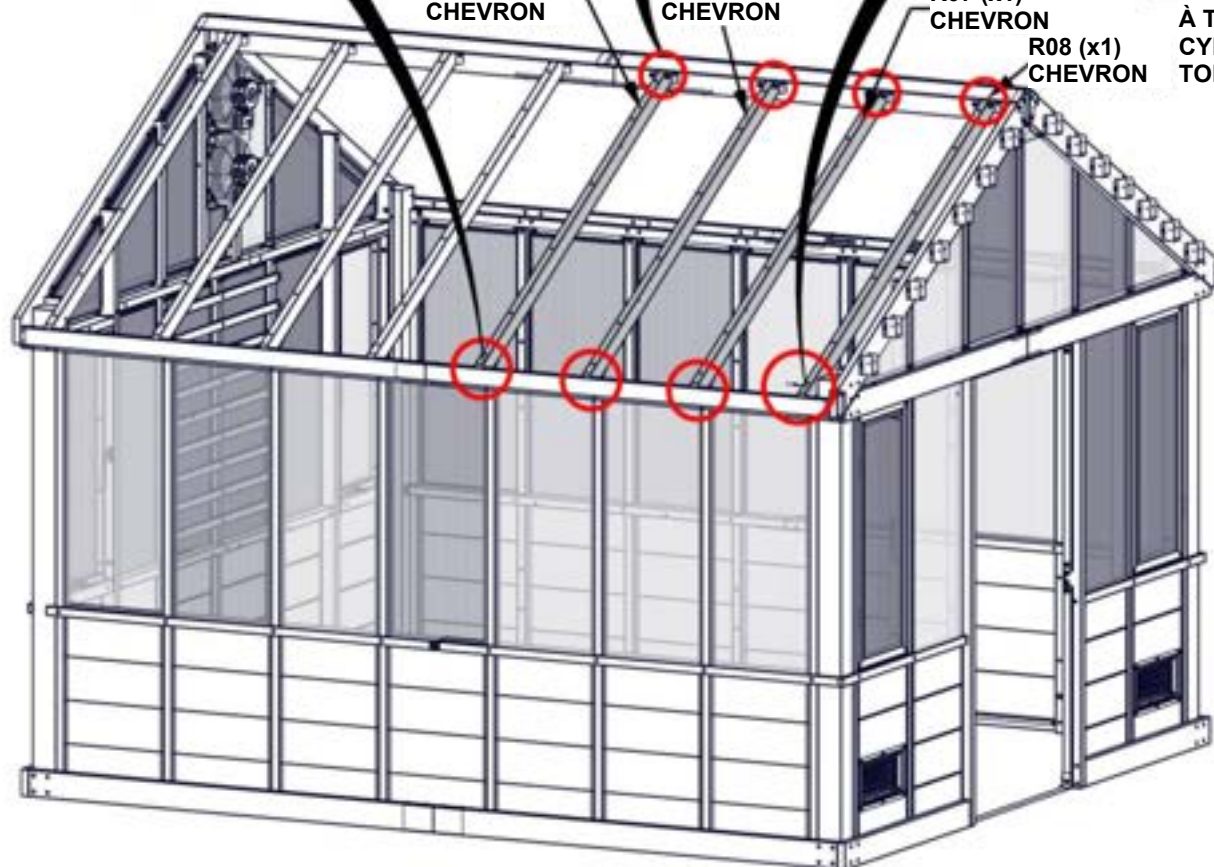

ÉTAPE 123 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4
1	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



R07 CHEVRON - A4M04999
(x2) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)



R09 CHEVRON - A4M05010
(x1) 85 3/16 po x 4 5/16 po x 3 1/8 po (80 x 110 x 2163)




J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(x3) 3 5/8 po x 3 1/16 po x 1 15/16 po (48,52 x 78 x 91,4)



R11 CHEVRON - A4M05012
(x1) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)

- ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES. ALIGNEZ LES TROUS DE VIS.
- FIXEZ CHAQUE CHEVRON AU FAÎTE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE CHEVRON ET LE J13 À LA POUTRE LATÉRALE.

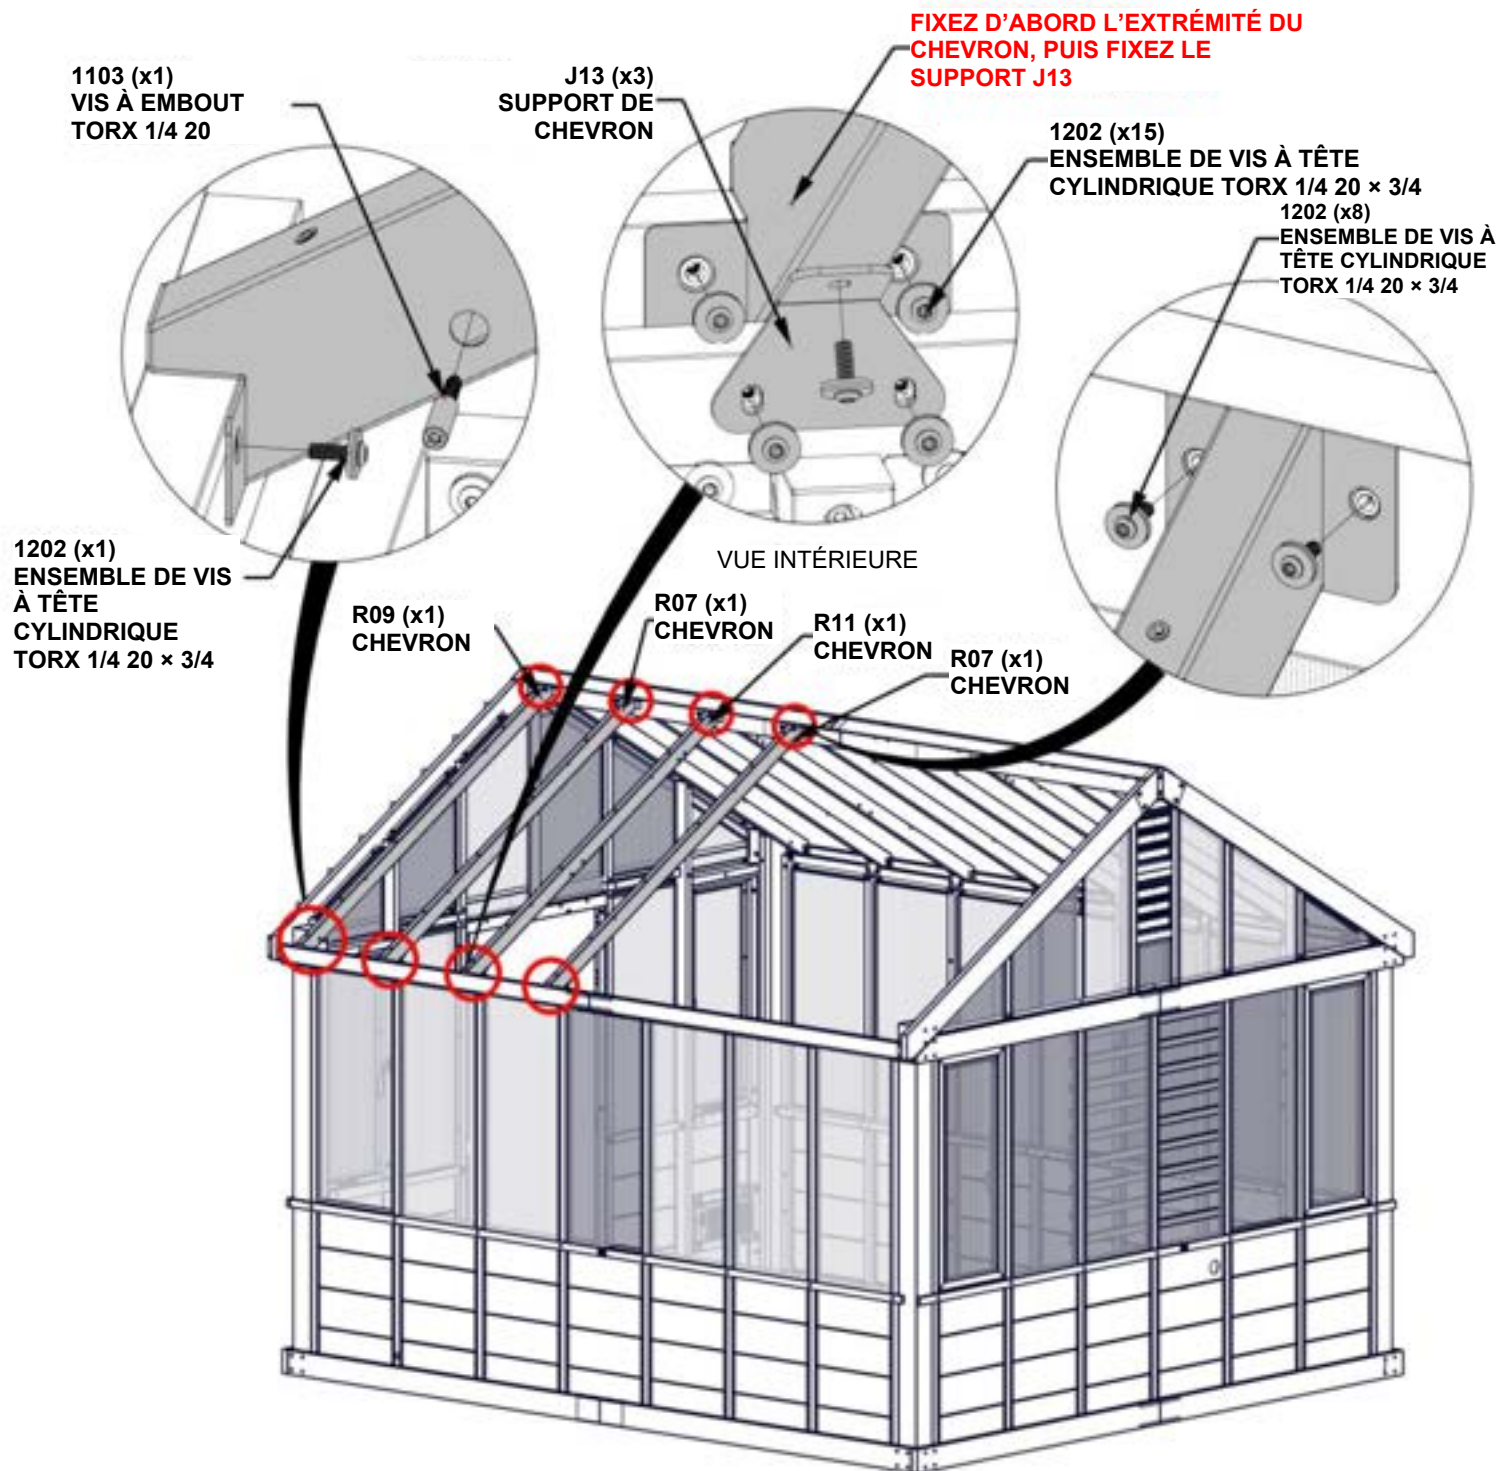

ÉTAPE 124 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
1	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



R07 CHEVRON - A4M04999
(x2) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)



R08 CHEVRON - A4M05009
(x1) 85 3/16 po x 4 5/16 po x 3 1/8 po (80 x 110 x 2163)




J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(x3) 3 5/8 po x 3 1/16 po x 1 15/16 po (48,52 x 78 x 91,4)



R11 CHEVRON - A4M05012
(x1) 85 3/16 po x 4 3/4 po x 3 1/8 po (80 x 120 x 2163)

- ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES. ALIGNEZ LES TROUS DE VIS.
- FIXEZ CHAQUE CHEVRON AU FAÎTE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE CHEVRON ET LE J13 À LA POUTRE LATÉRALE.

**FIXEZ D'ABORD L'EXTRÉMITÉ
DU CHEVRON, PUIS FIXEZ LE
SUPPORT J13**

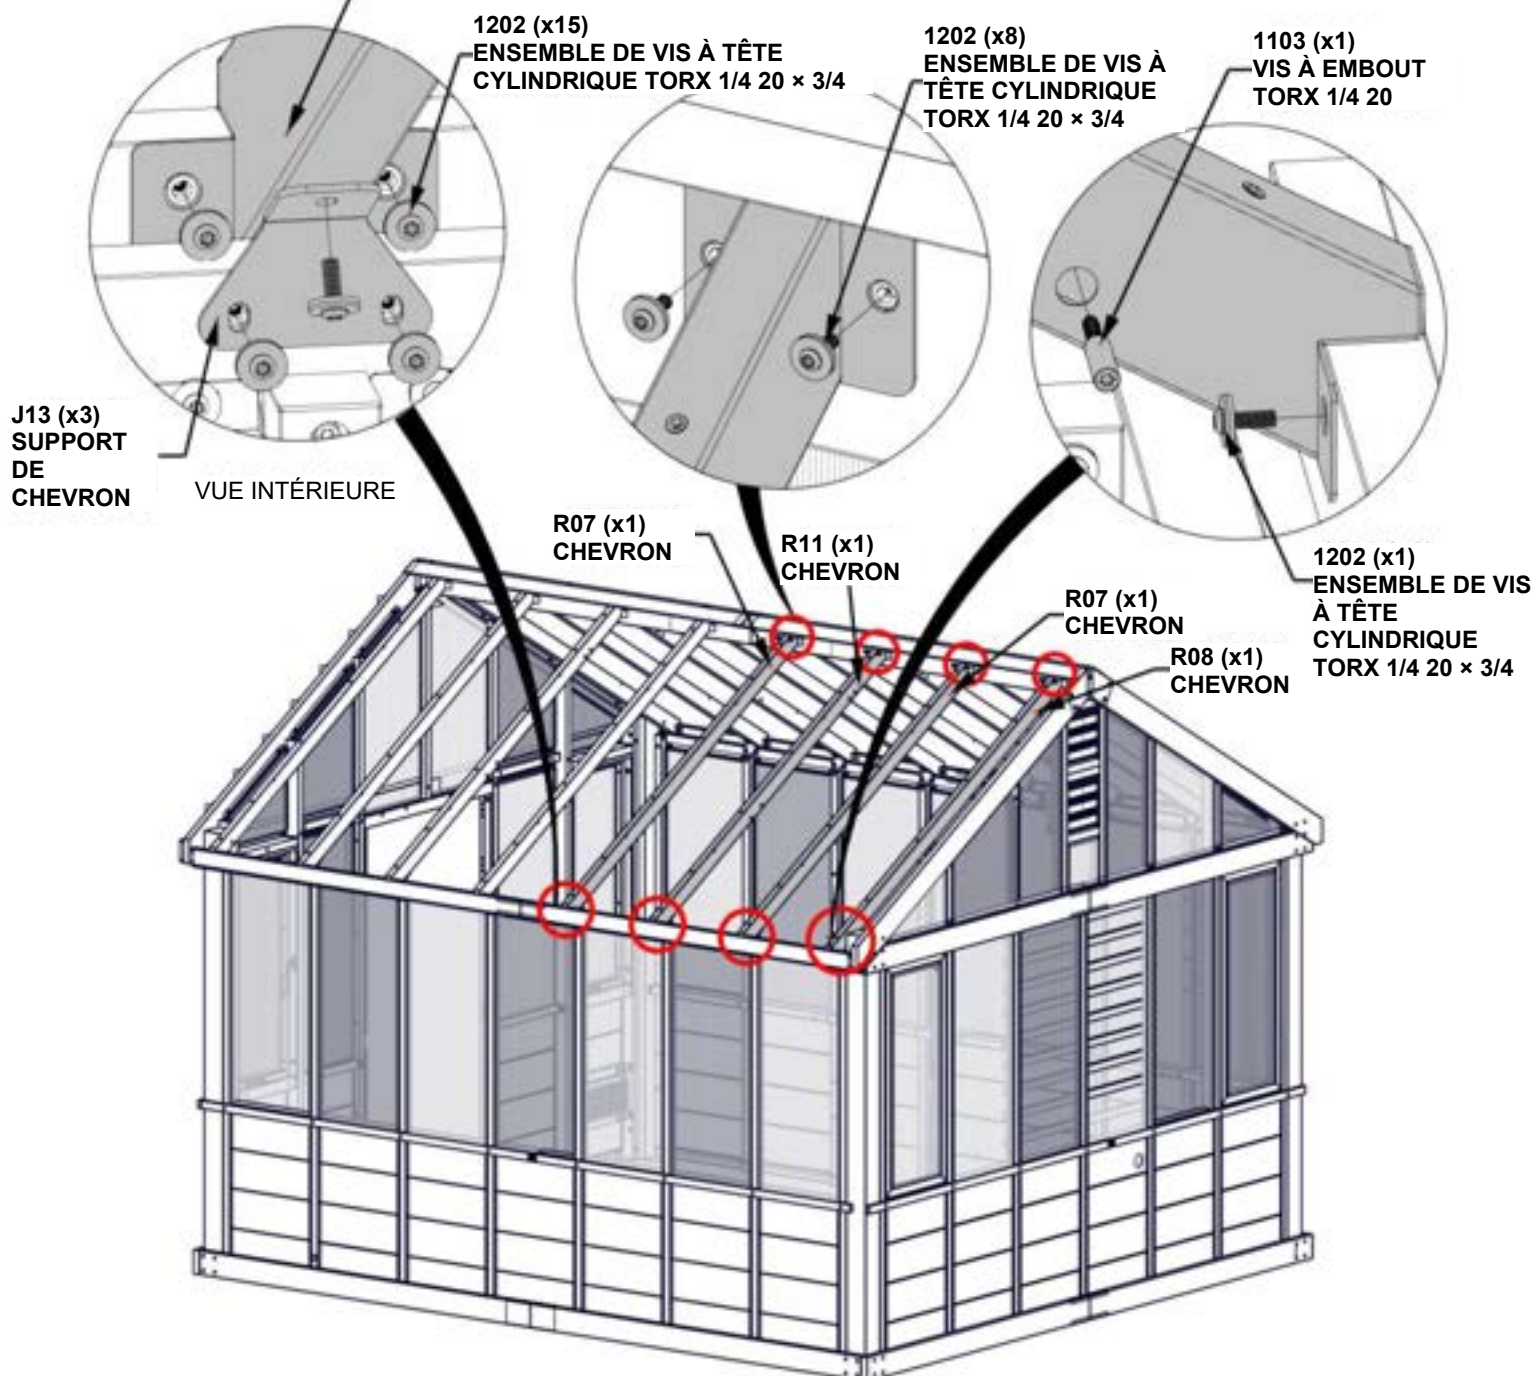

ÉTAPE 125 - ASSEMBLAGE DE PIGNON




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

J17 PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286
(x2) 11 1/2 po x 7 1/16 po x 1/8 po (3 x 180 x 291,6)



G01 SOLIVE - A4M05046
(x2) 90 13/16 po x 4 1/2 po x 1 9/16 po (40 x 114 x 2306,5)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 125 À 127.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

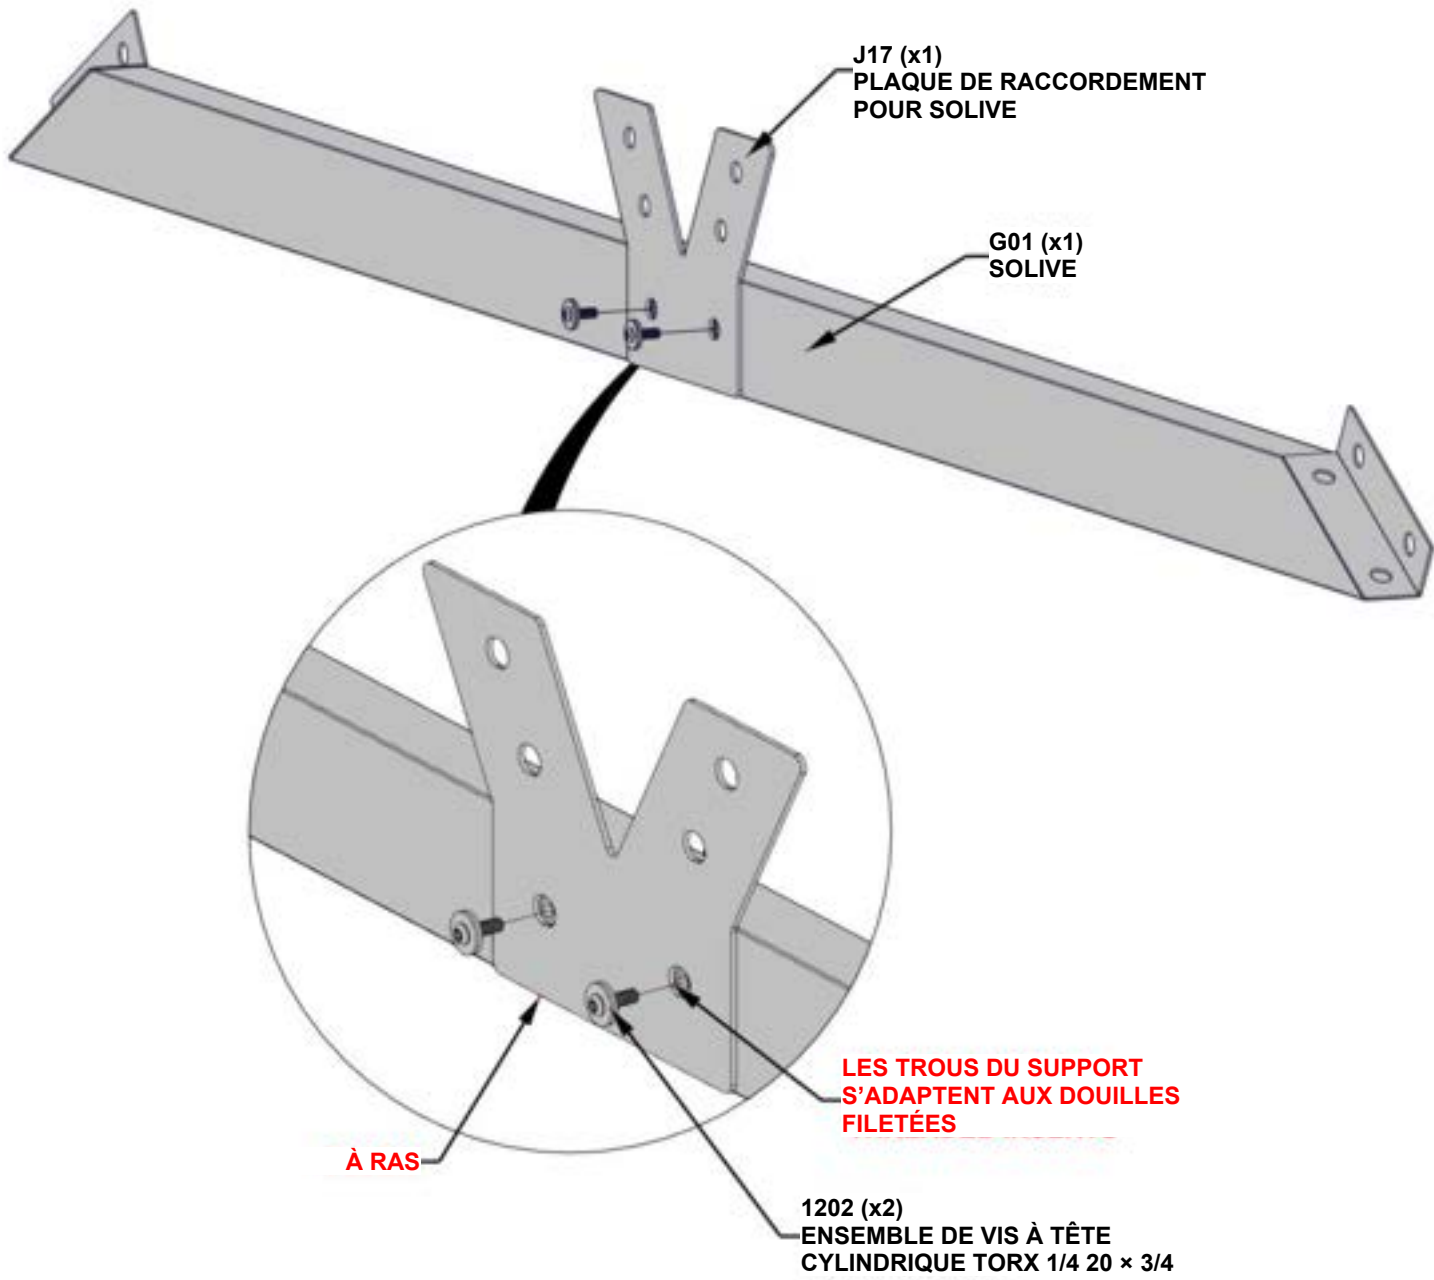

ÉTAPE 126 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




G02 PIGNON - A4M05047
(x2) 21 1/4 po x 3 1/8 po x 1 5/8 po (42 x 80 x 539)



G03 PIGNON - A4M05048
(x2) 21 1/4 po x 3 1/8 po x 1 5/8 po (42 x 80 x 539)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

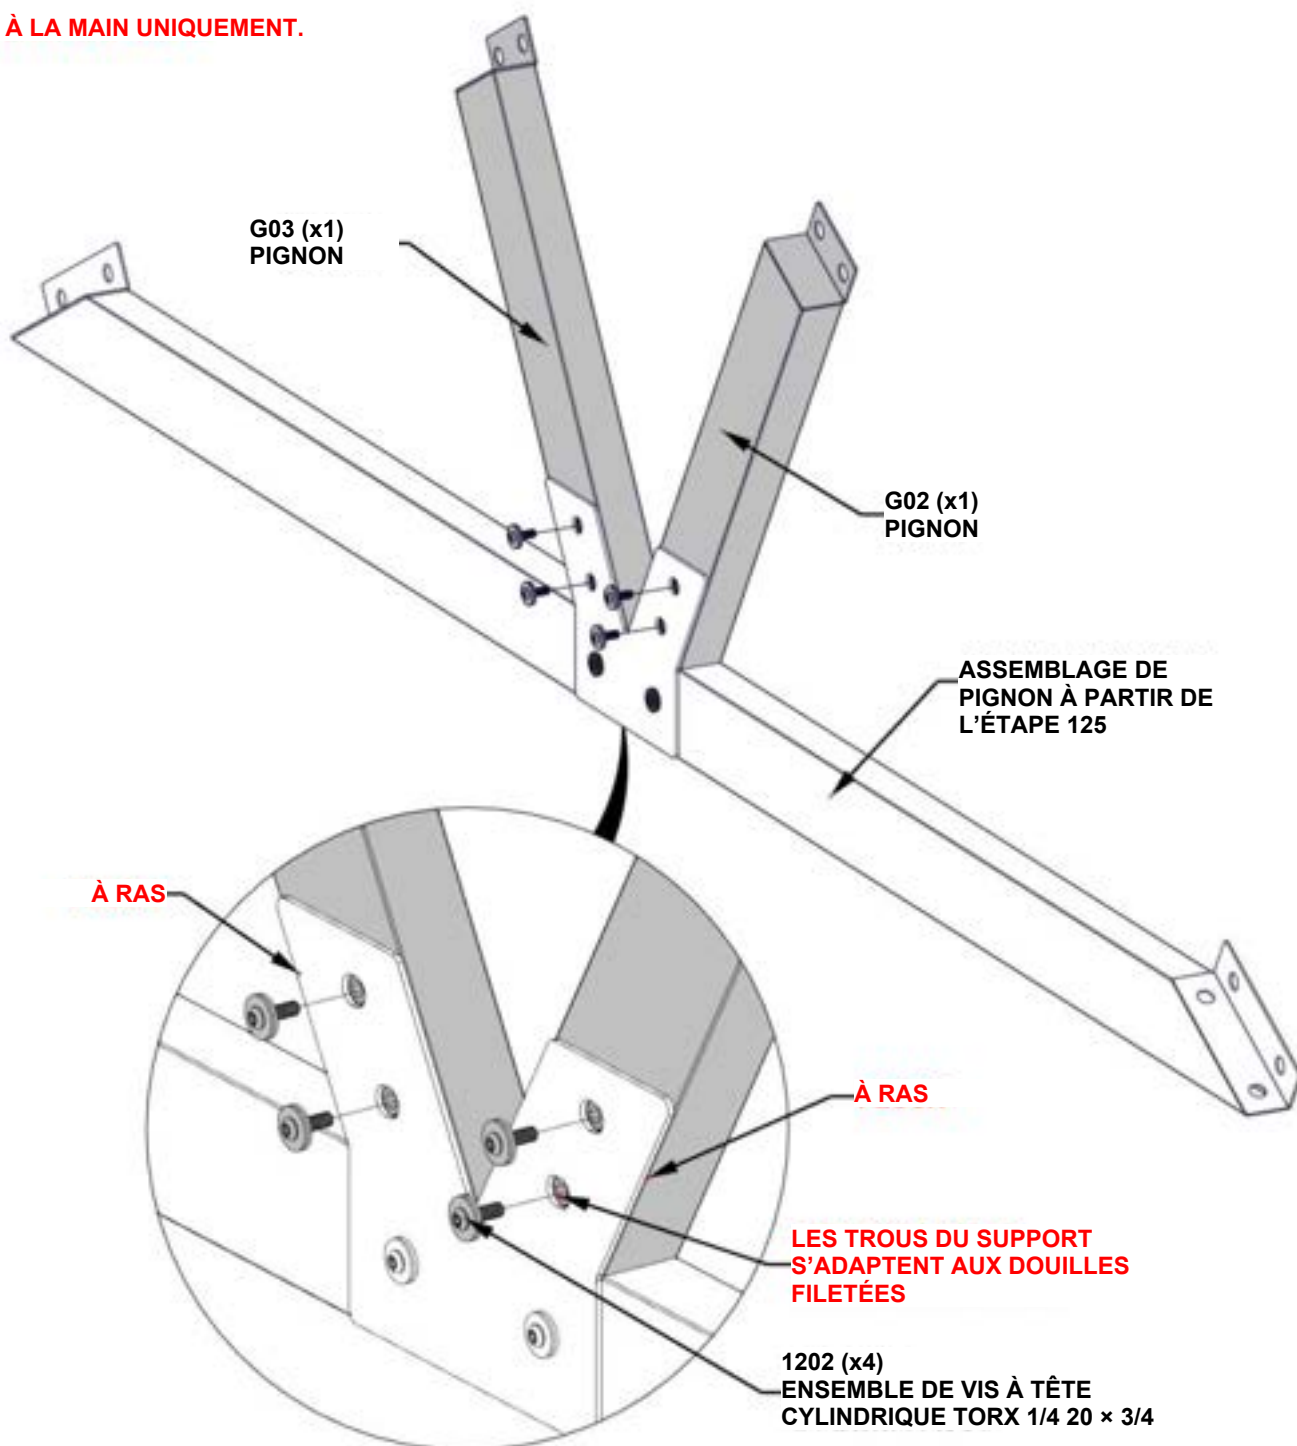


ÉTAPE 127 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




J17 PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286
(x2) 11 1/2 po x 7 1/16 po x 1/8 po (3 x 180 x 291,6)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

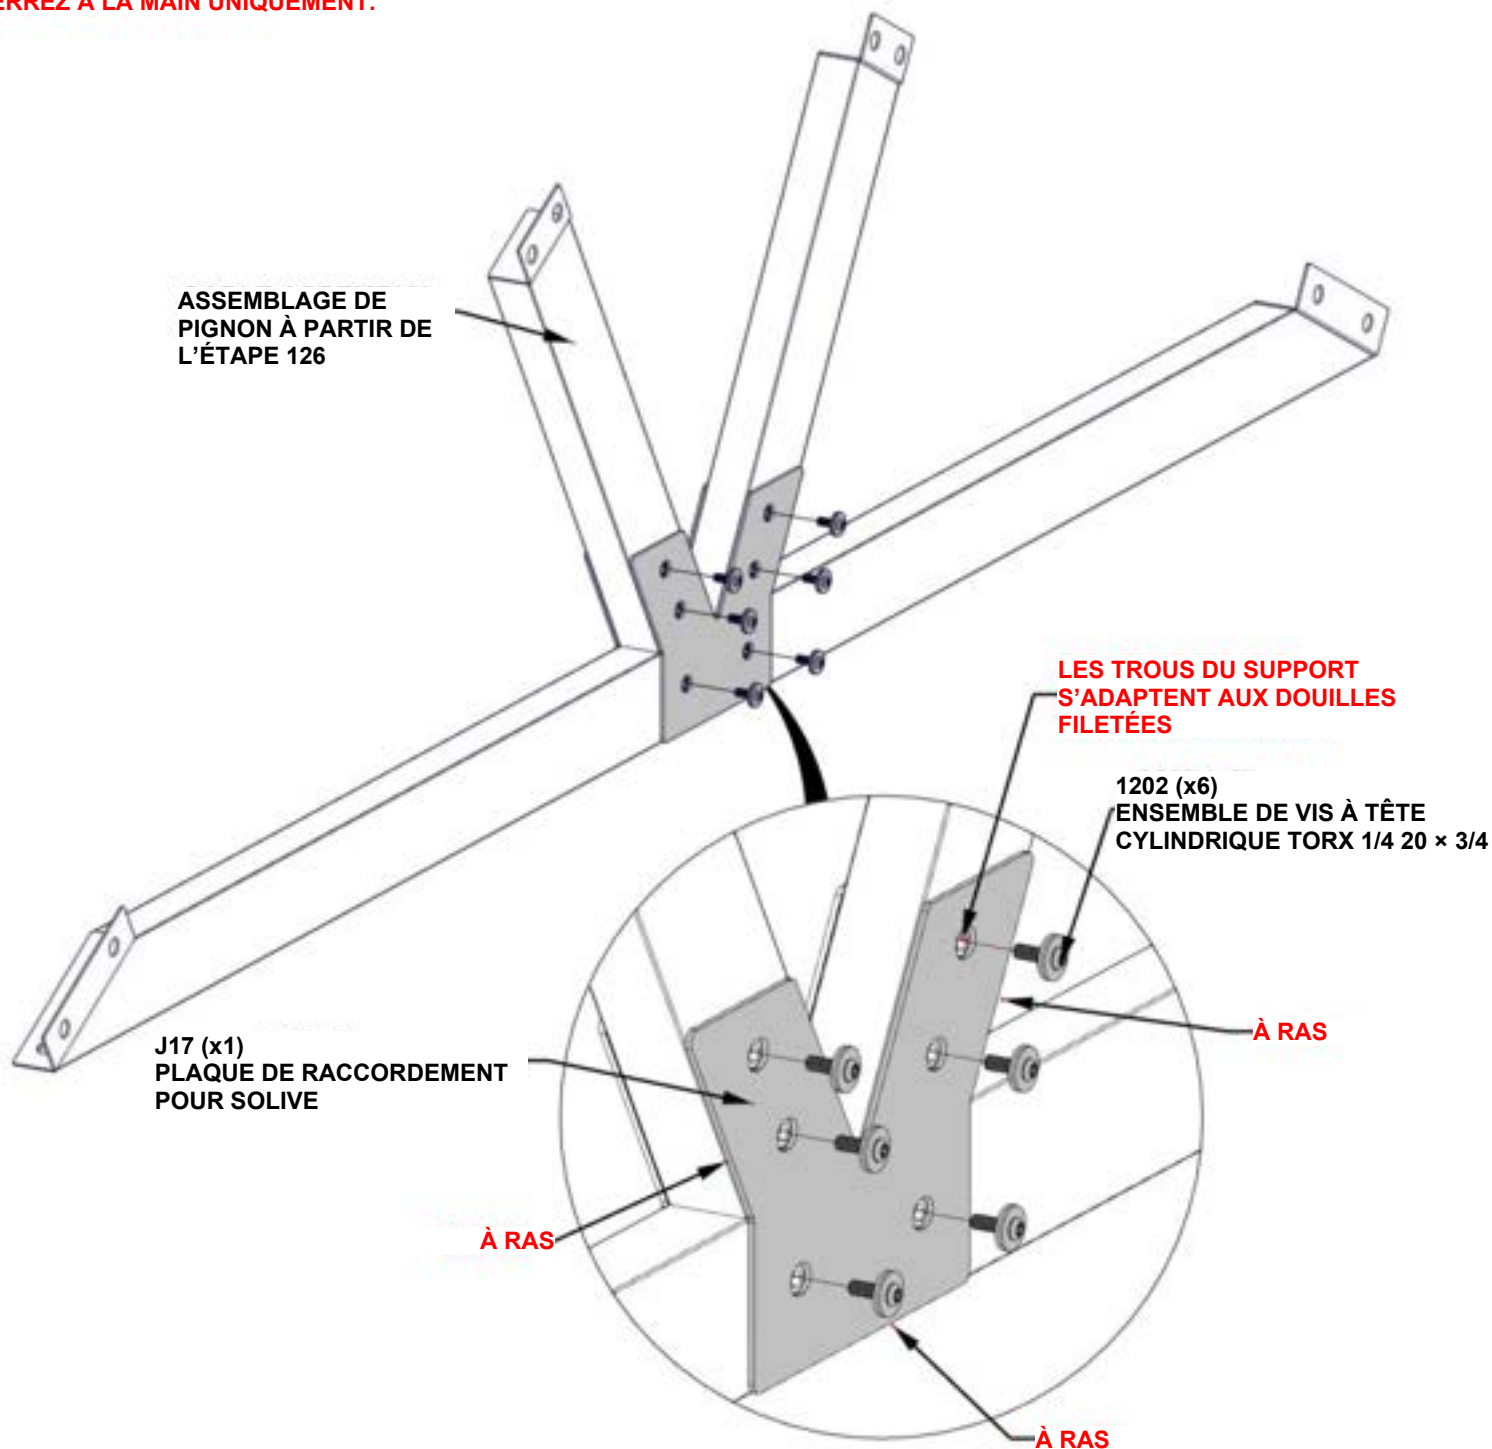

ÉTAPE 128 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

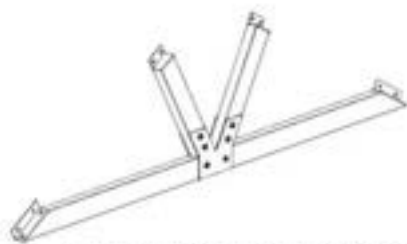

ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE


- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ LES DEUX ASSEMBLAGES DE PIGNONS AUX CHEVRONS.
- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 127

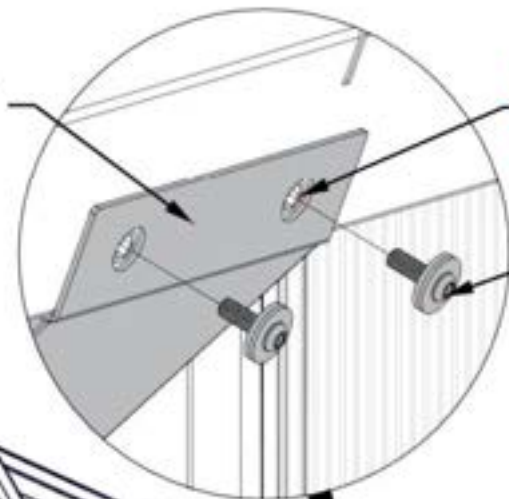

LES TROUS DU SUPPORT S'ADAPTENT AUX DOUILLES FILETÉES

**1202 (x16)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4**

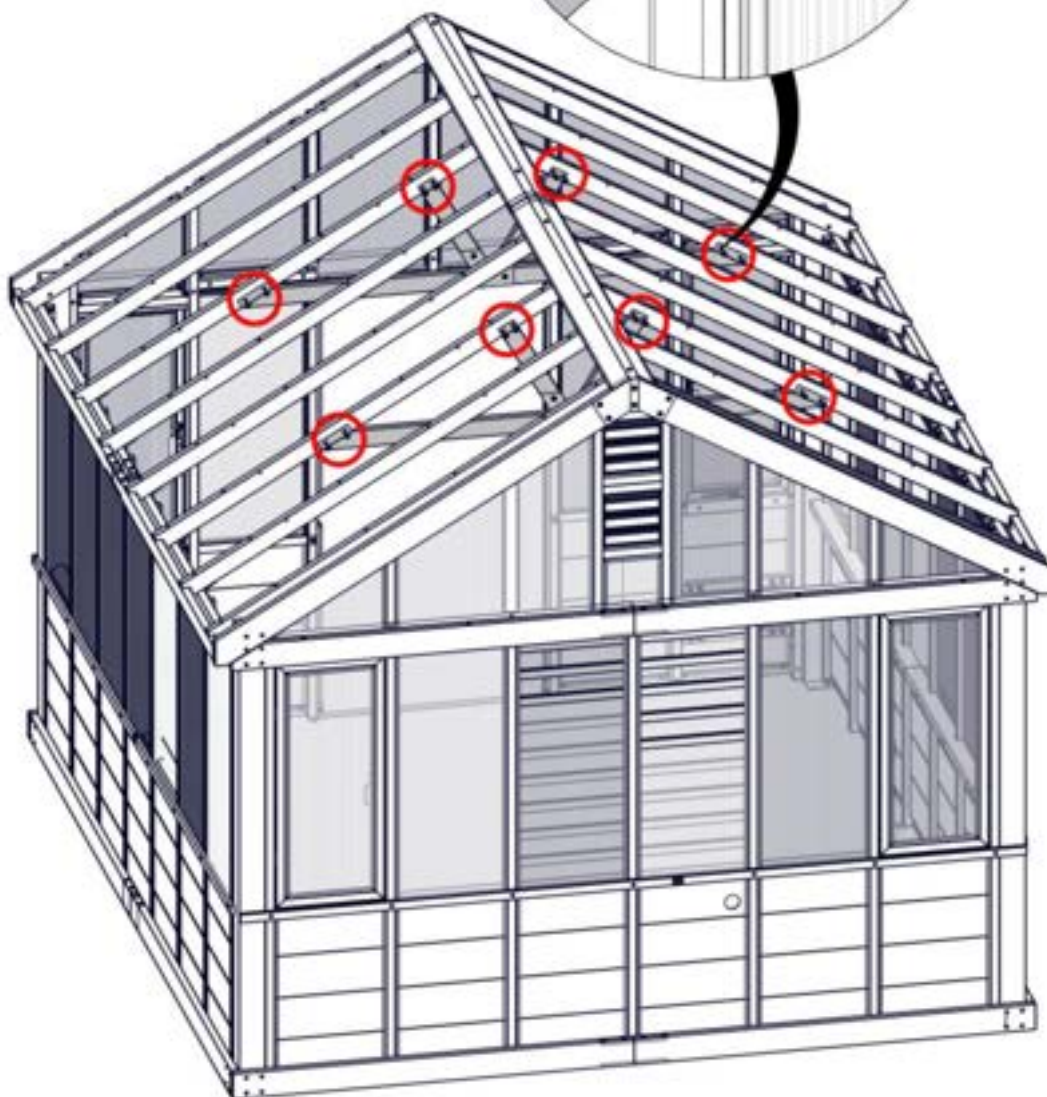


ÉTAPE 129 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!

LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

•LES MESURES ENTRE LES CHEVRONS SONT CELLES INDICUÉES, À +/- 1/8 po [3 mm] PRÈS.

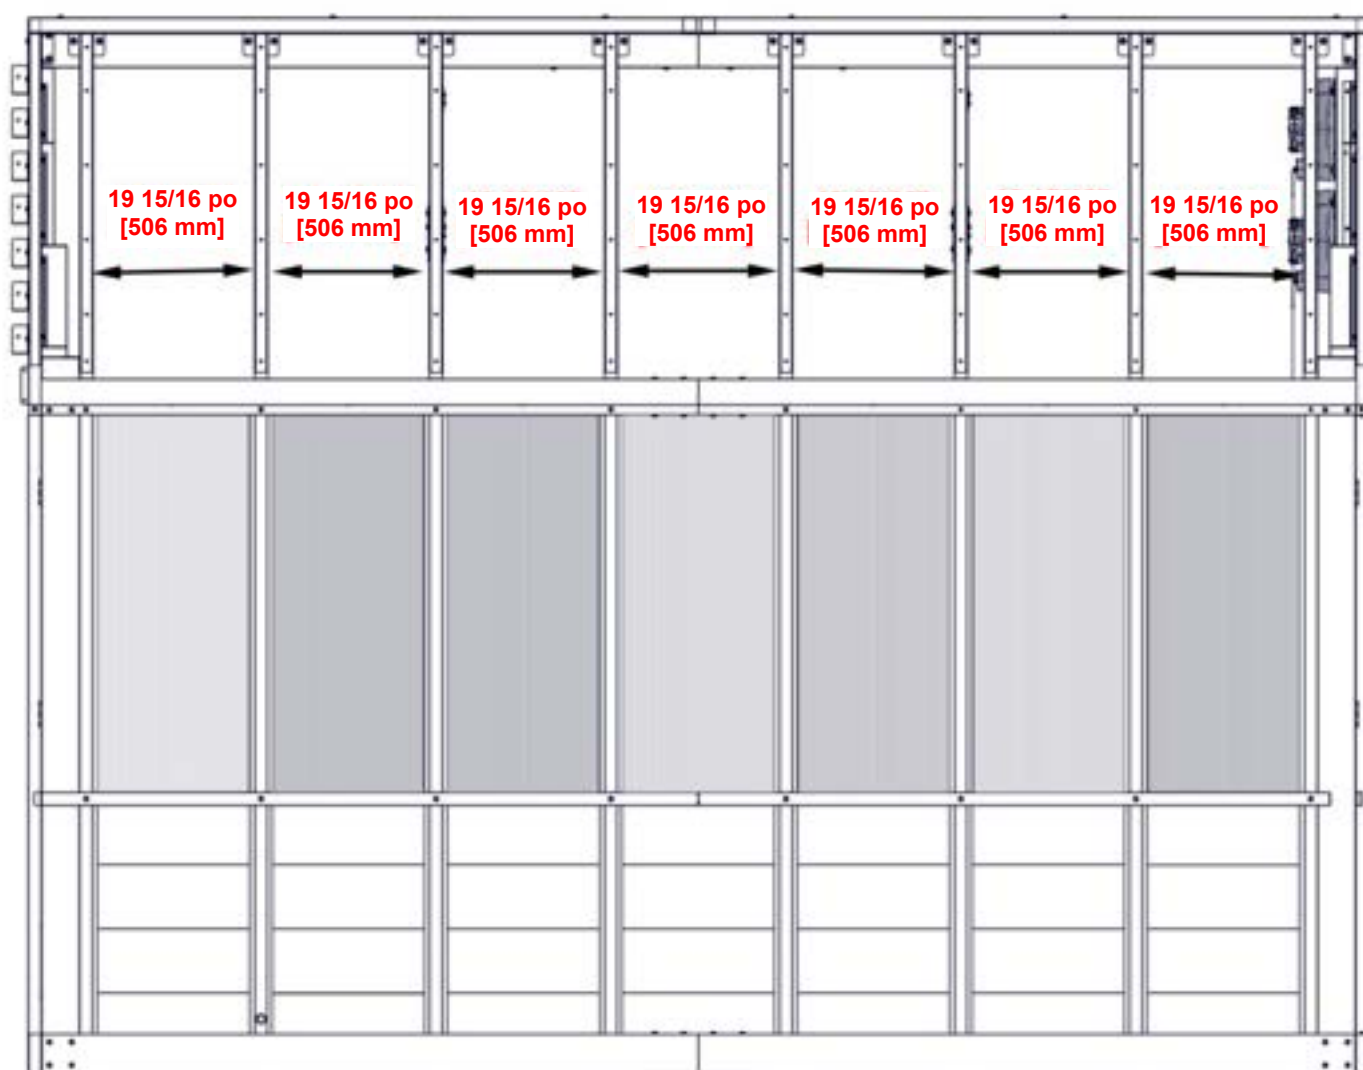

AVANT

ARRIÈRE


ÉTAPE 130 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



E01 CADRE À PANNE - A4M05032
(x4) 13/16 po x 21 5/16 po x 56 1/2 po (21 x 541 x 1435)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXEZ LES CADRES À PANNE AUX CHEVRONS.

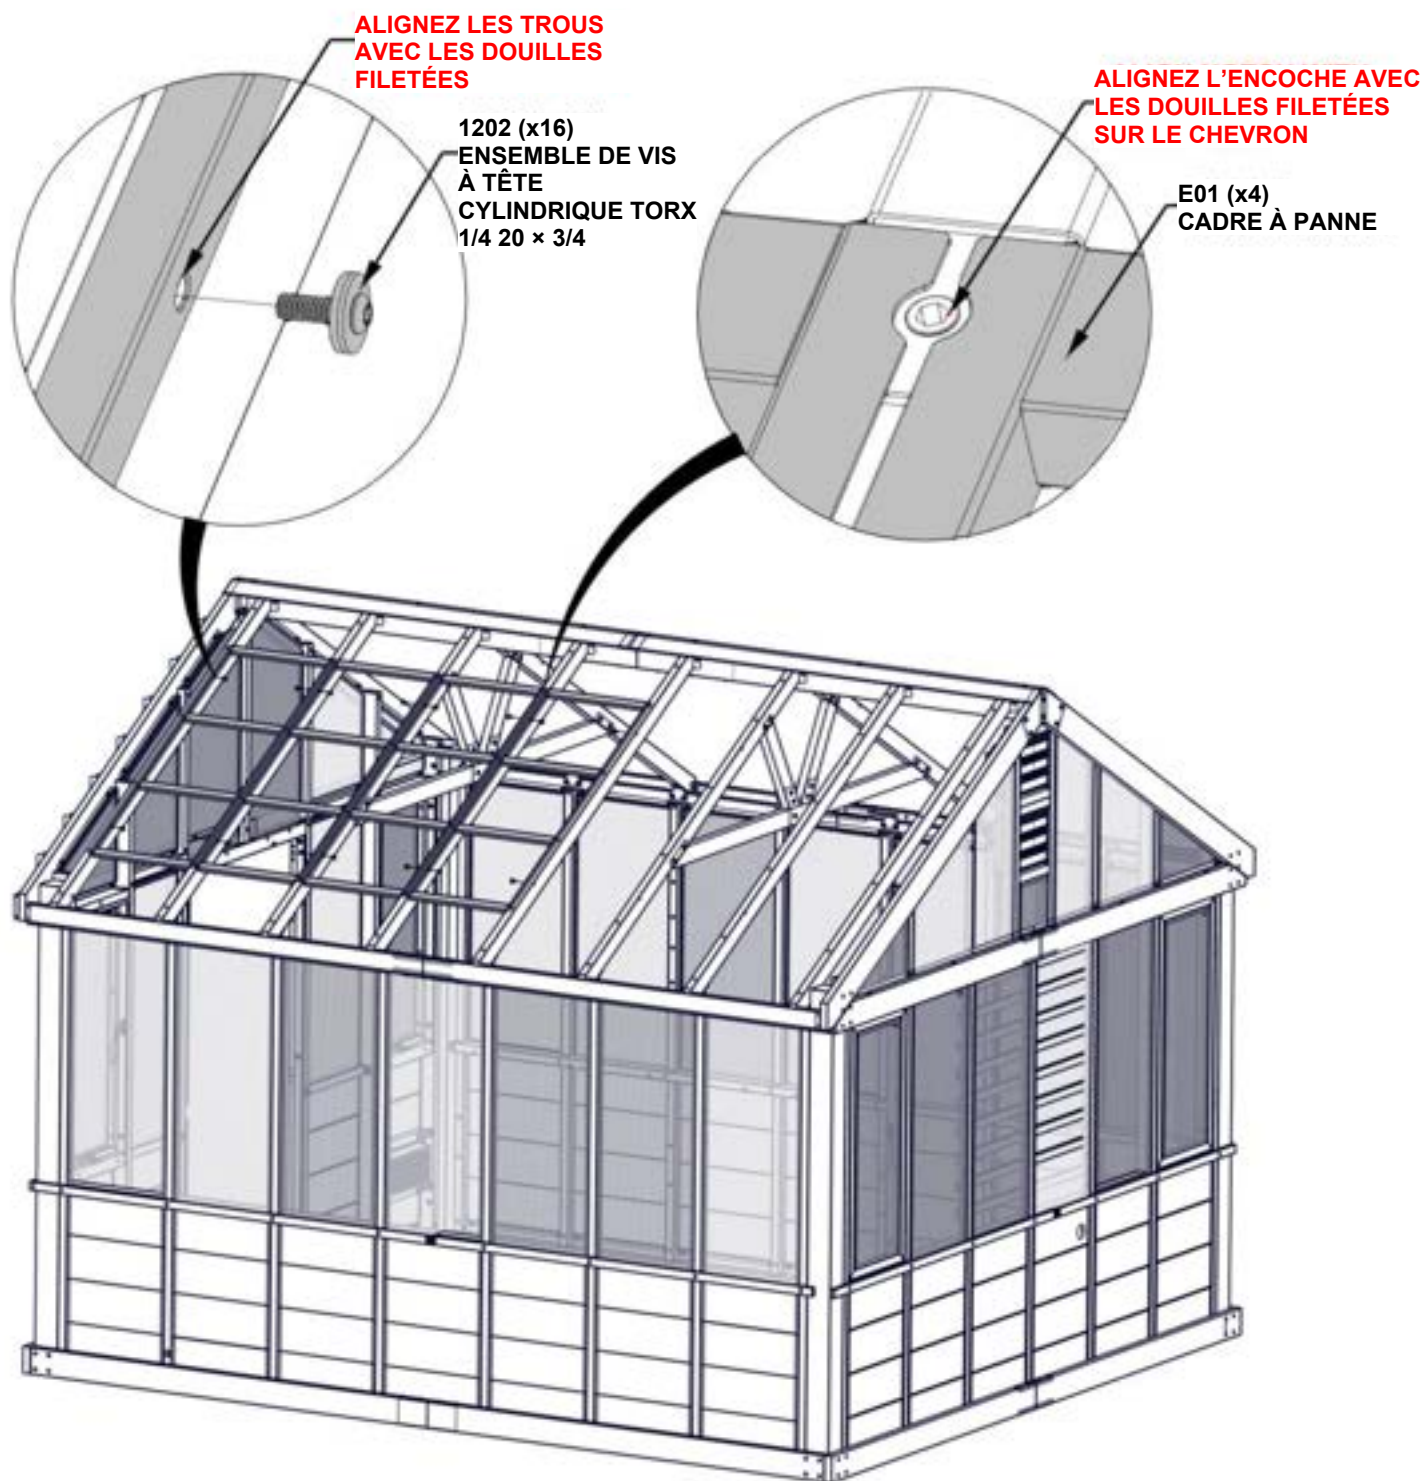


ÉTAPE 131 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



E01 CADRE À PANNE - A4M05032
(x3) 13/16 po x 21 5/16 po x 56 1/2 po (21 x 541 x 1435)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXEZ LES CADRES À PANNE AUX CHEVRONS.

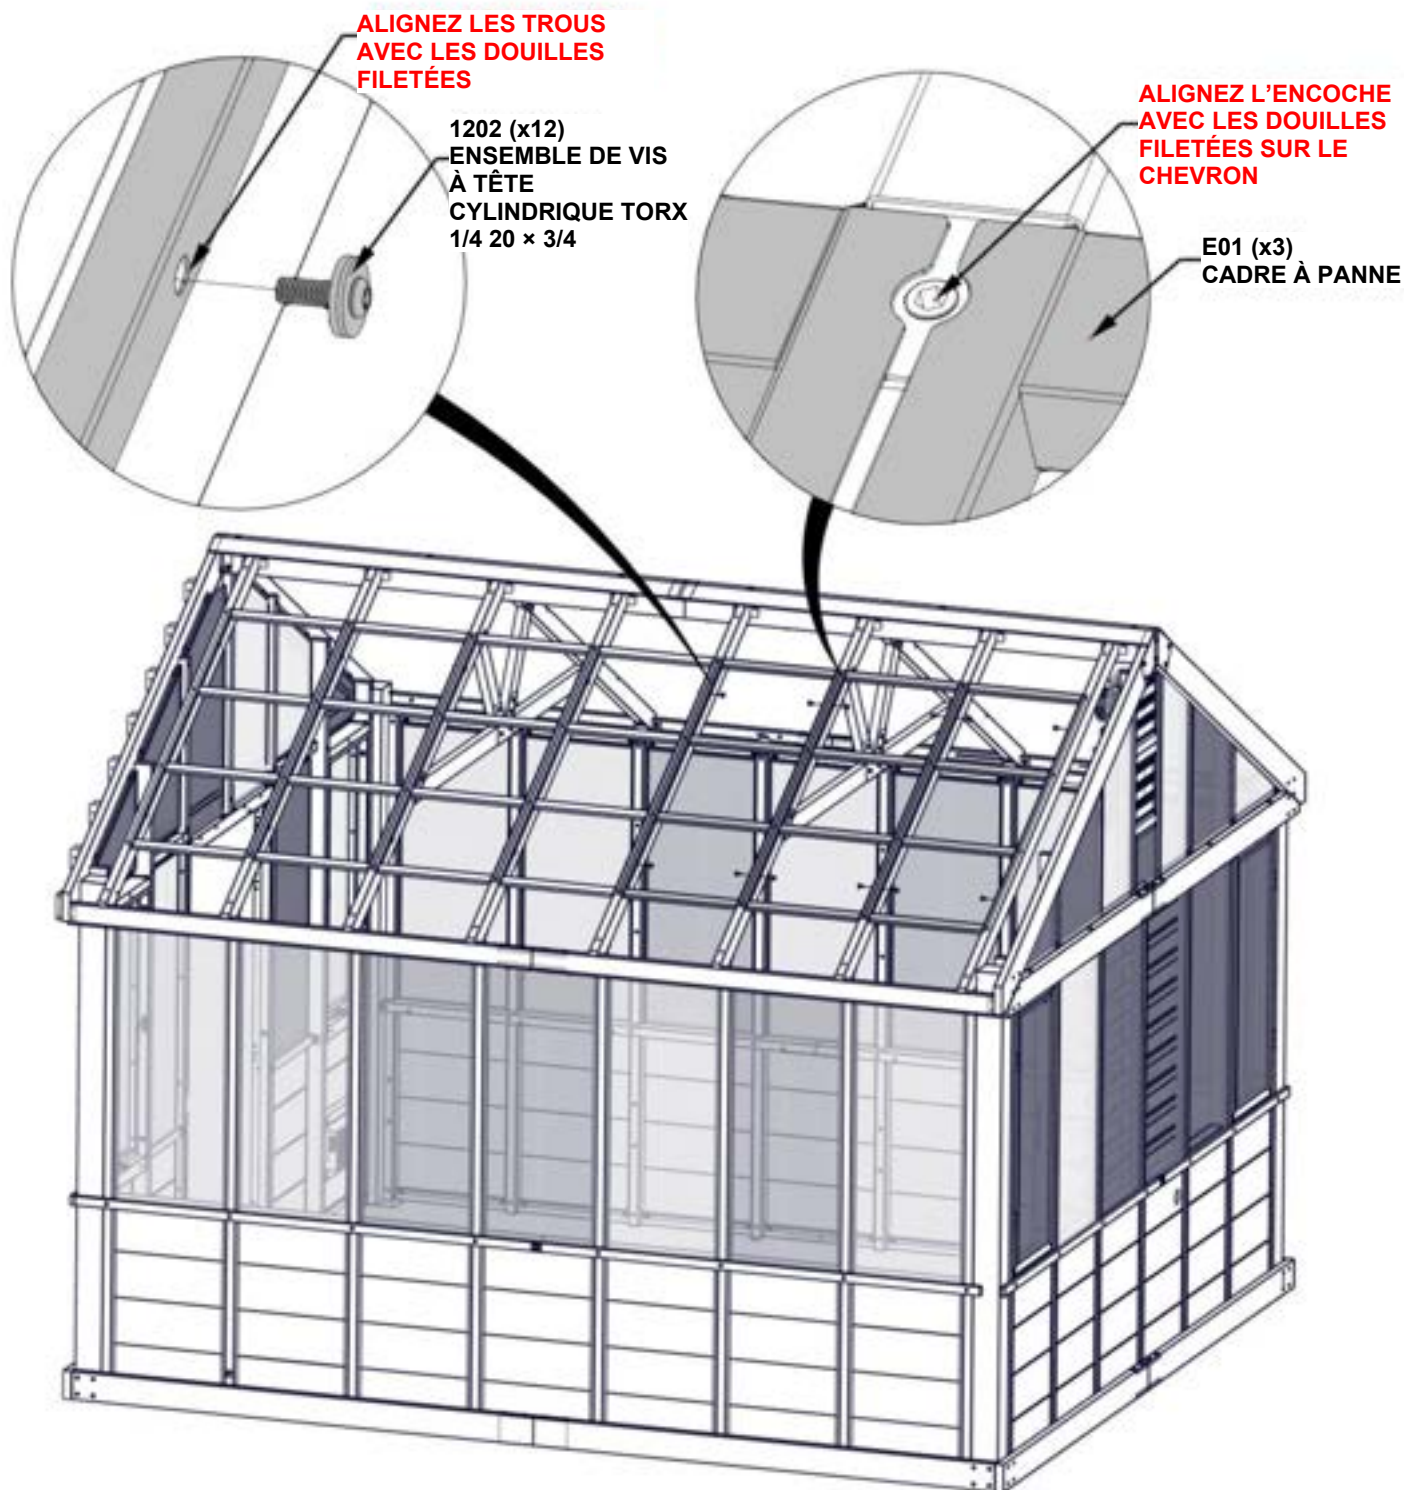

ÉTAPE 132 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H101476	Vis TBRI 8/32 - 15 x 1 1/8 po



1421 PIÈCE DE JONCTION DE FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01421
(x8) 84 3/4 po x 2 7/16 po x 9/16 po (14,5 x 61,8 x 2152)

- FAITES GLISSER LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE JUSQU'À CE QU'UNE EXTRÉMITÉ SOIT POSITIONNÉE SOUS LE COUVRE-FAÎTE.




L'EXTRÉMITÉ COMPORTANT LE TROU LE PLUS ÉLOIGNÉ DU BORD
SERA ORIENTÉE VERS LA CRÊTE DE LA SERRE

N'AJOUTEZ PAS DE VIS À
LA RANGÉE ARRIÈRE
AVANT LES ÉTAPES
ULTÉRIEURES


1476 (x40)
VIS TBRI
8/32 - 15 x 1 1/8 po
NE SERREZ PAS
TROP

SOULEVEZ AVEC PRÉCAUTION
LE BORD DU COUVRE-FAÎTE
POUR PERMETTRE À LA PIÈCE
DE JONCTION DE FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE DE GLISSER
SOUS CELUI-CI

1421 (x8)
PIÈCE DE JONCTION DE
FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

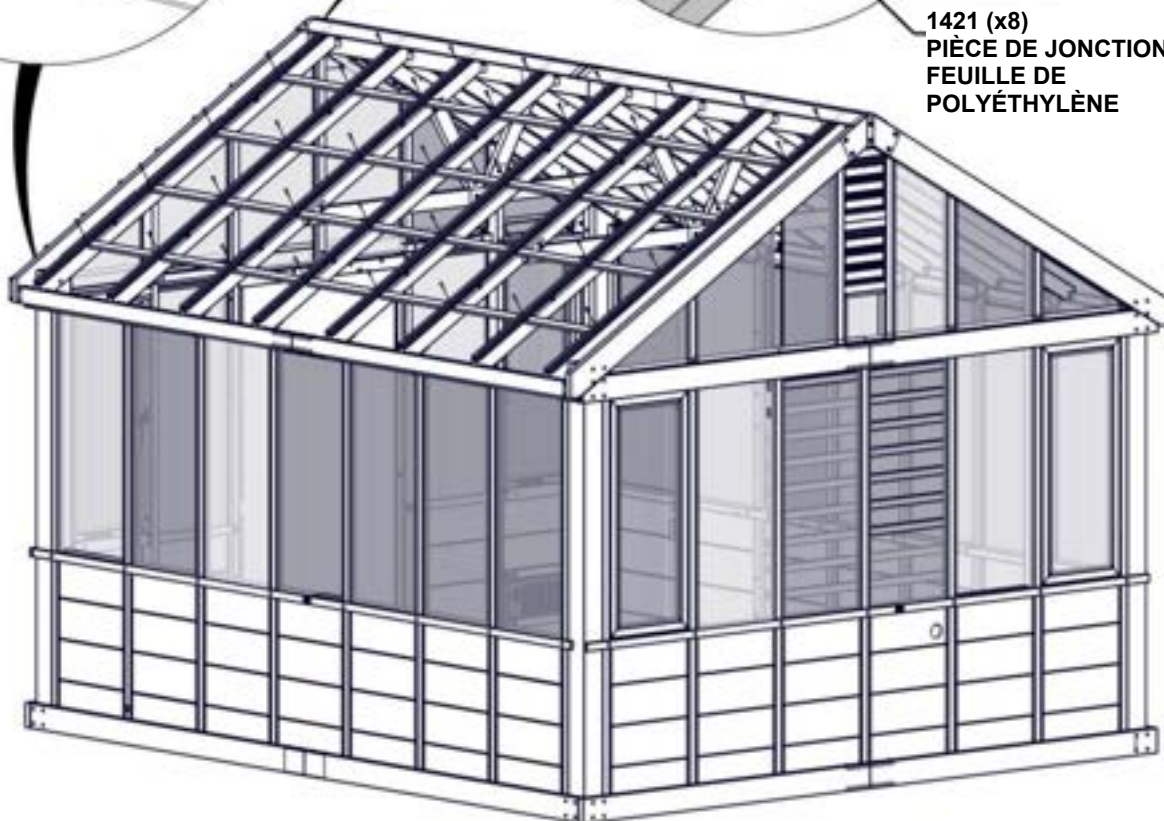

ÉTAPE 133 - ASSEMBLAGE DU TOIT

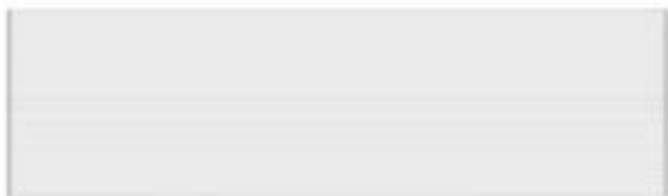


1423 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01423
(x7) 84 11/16 po x 20 11/16 po x 3/8 po (10 x 525 x 2151)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :


- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- **RÉPÉTEZ POUR LES 7 FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.**

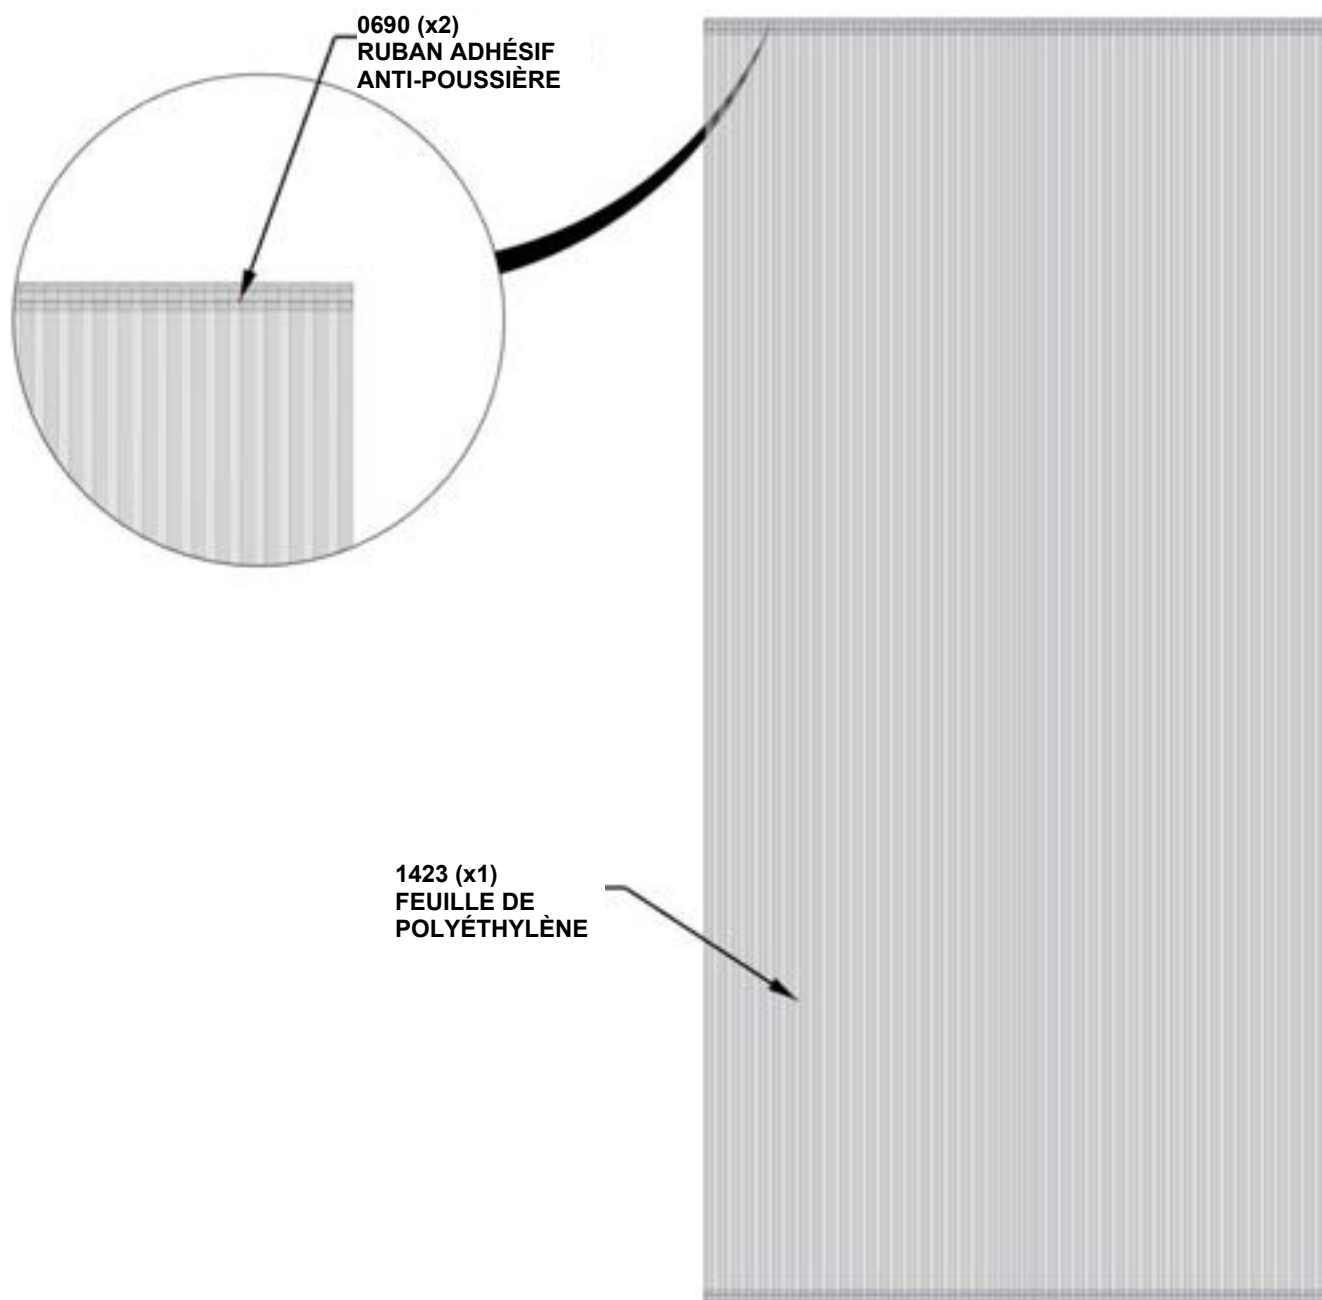

ÉTAPE 134 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!


- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE SOIT TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

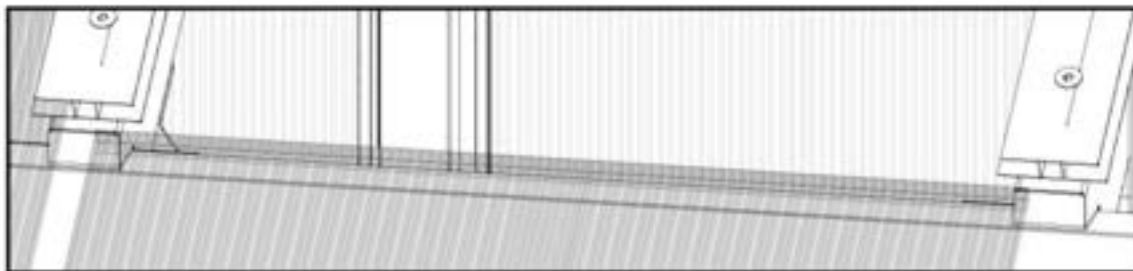

- GLISSEZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES PIÈCES DE JONCTION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.
- PUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QUE LE BAS DE LA FEUILLE SOIT AU RAS AVEC LA PIÈCE DE JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE, COMME ILLUSTRÉ.



ASSEMBLAGE DE TOIT DE L'ÉTAPE 133

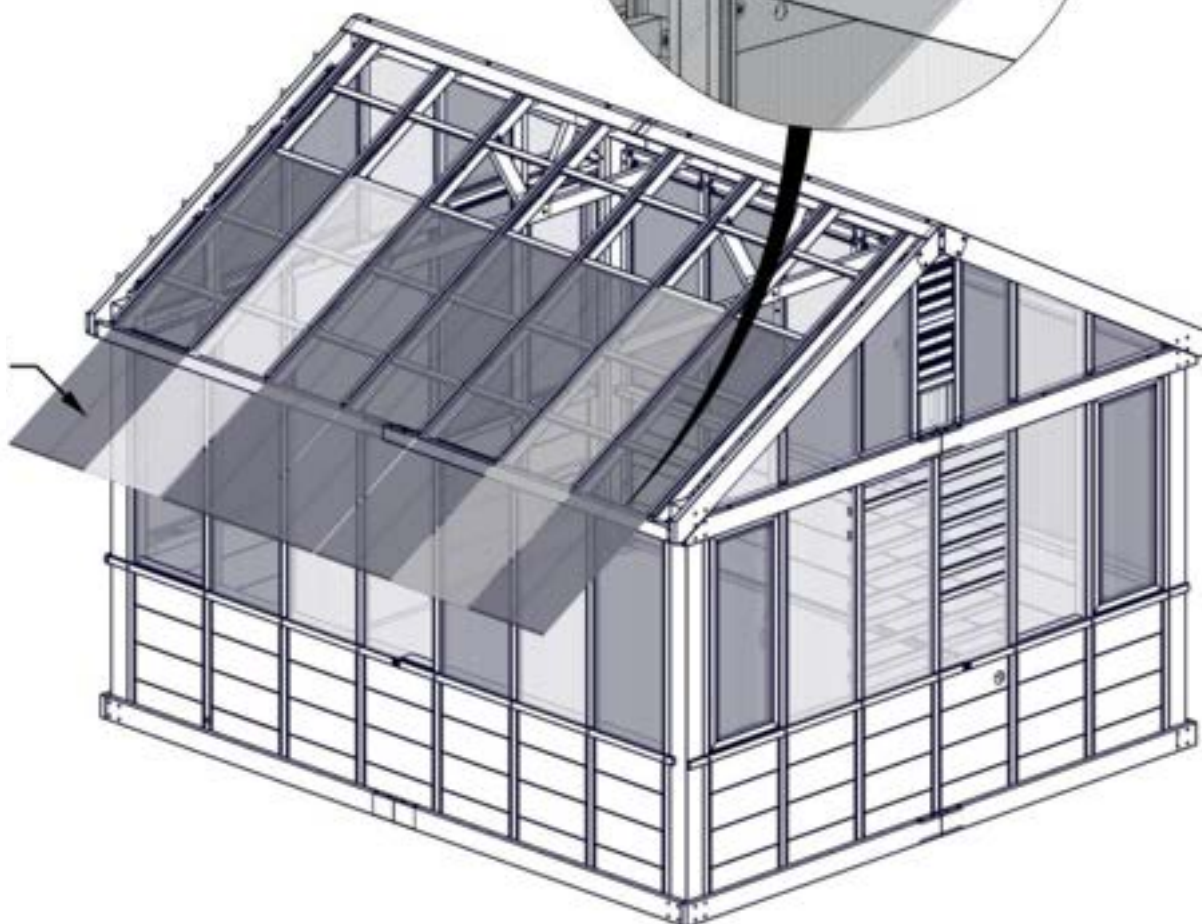

ÉTAPE 135 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101476	Vis TBRI 8/32 - 15 x 1 1/8 po



7114 GARNITURE DE REBORD - A4M07114
(x2) 1 9/16 po x 2 5/8 po x 80 3/8 po (40 x 68 x 2042)

7115 PIÈCE DE JONCTION DE LA GARNITURE DE REBORD - A4M07115
(x1) 1 5/8 po x 3 15/16 po x 2 11/16 po (41 x 100 x 69)

- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- **ASSEMBLEZ LA GARNITURE DE REBORD EN L'ENFILANT DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA GARNITURE DE REBORD, PUIS AJUSTEZ LA LONGUEUR EN CONSÉQUENCE.**
- **GLISSEZ ENSUITE L'ASSEMBLAGE DE GARNITURE DE RIVE SOUS LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE ET LA PIÈCE DE JONCTION DE FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE SUR LES POUTRES.**
- **AJOUTEZ DES VIS SUR LA RANGÉE DU BAS DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.**

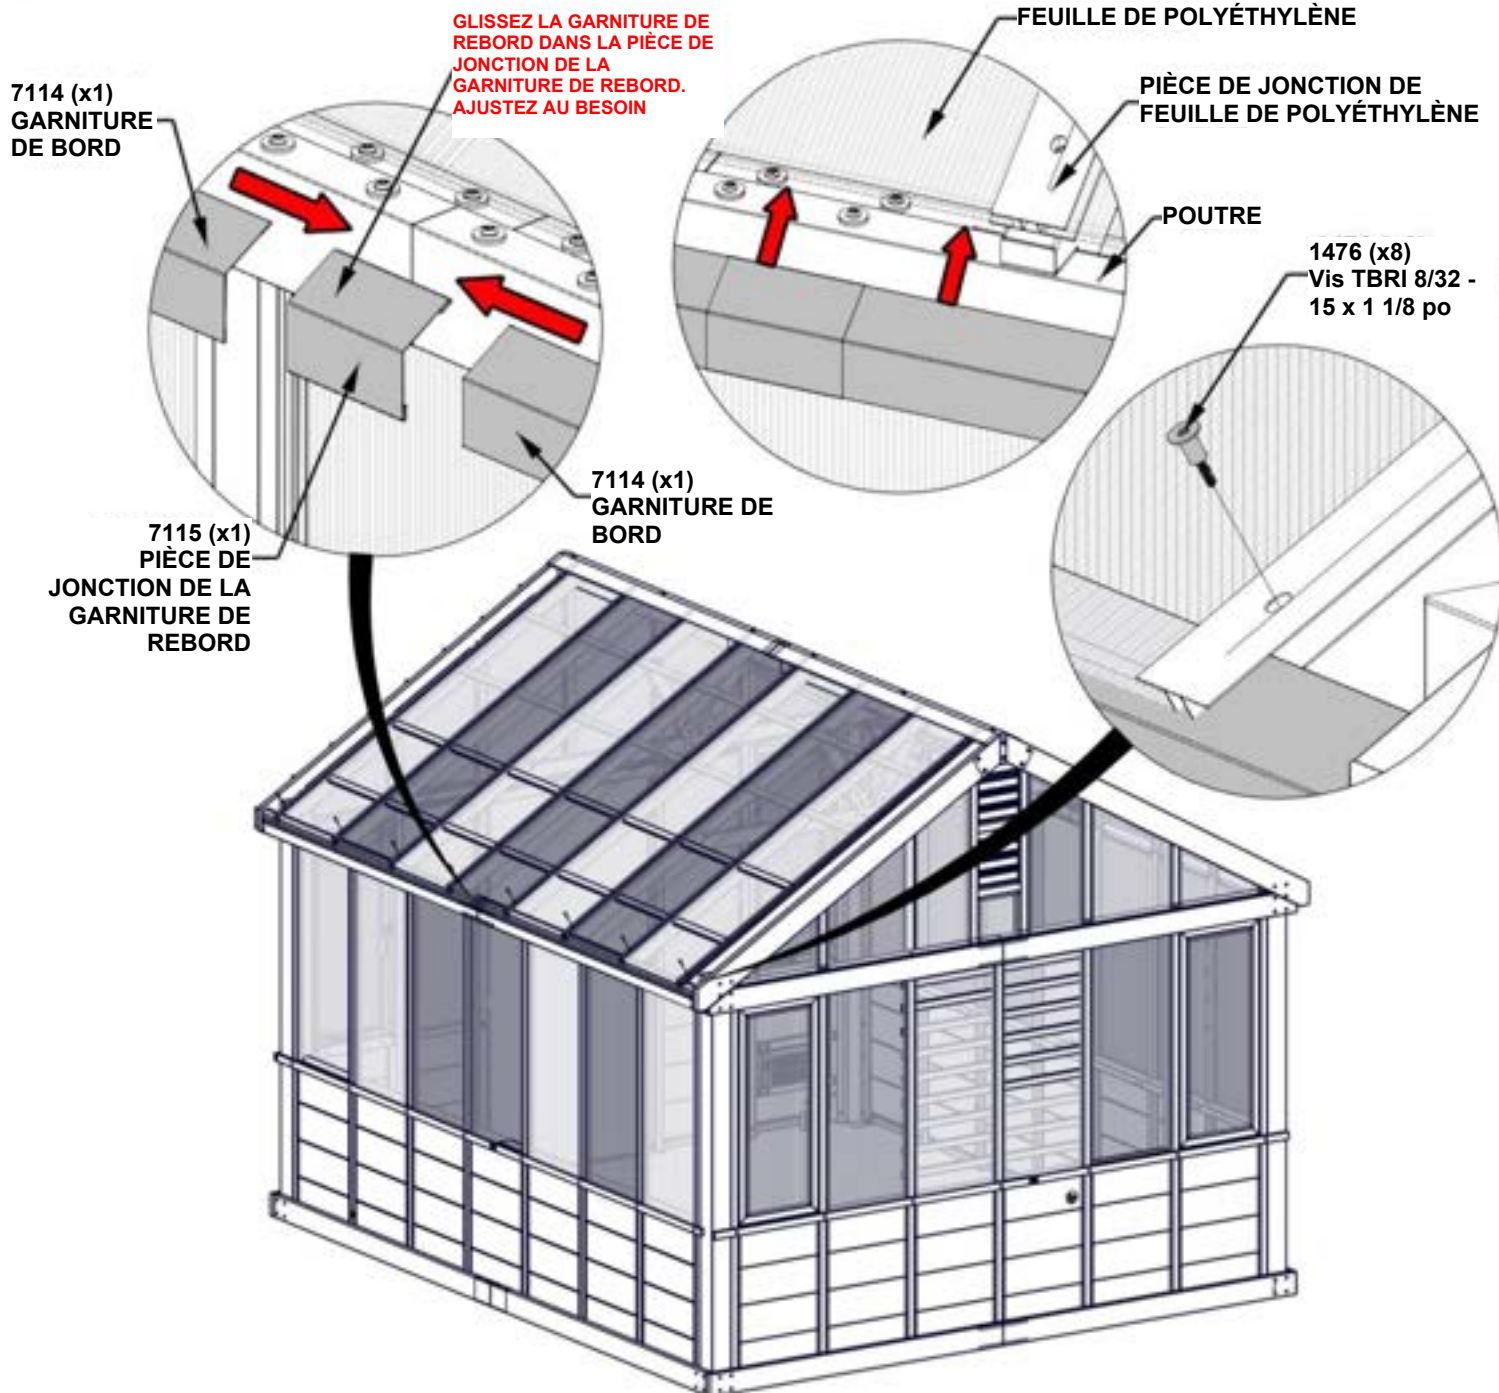

ÉTAPE 136 - ASSEMBLAGE DU TOIT

5295 COUVRE-JOINT - A4M05295
(x6) 84 5/8 po x 2 5/8 po x 3/16 po (4 x 67 x 2150)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.

- GLISSEZ LE CAPUCHON DE LA PIÈCE DE JONCTION SUR LA PIÈCE DE JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE. FAITES GLISSER VERS LE HAUT JUSQU'À CE QUE LE BAS DU CAPUCHON DE LA PIÈCE DE JONCTION AFFLEURE LE BAS DE LA PIÈCE DE JONCTION DE FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.


LES LANGUETTES DU
COUVRE-JOINT GLISSENT
DANS LA PIÈCE DE JONCTION
EN POLYÉTHYLÈNE, COMME
ILLUSTRÉ.

1421
PIÈCE DE
JONCTION DE
FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

5295
COUVRE-
JOINT

À RAS

5295 (x6)
COUVRE-JOINT

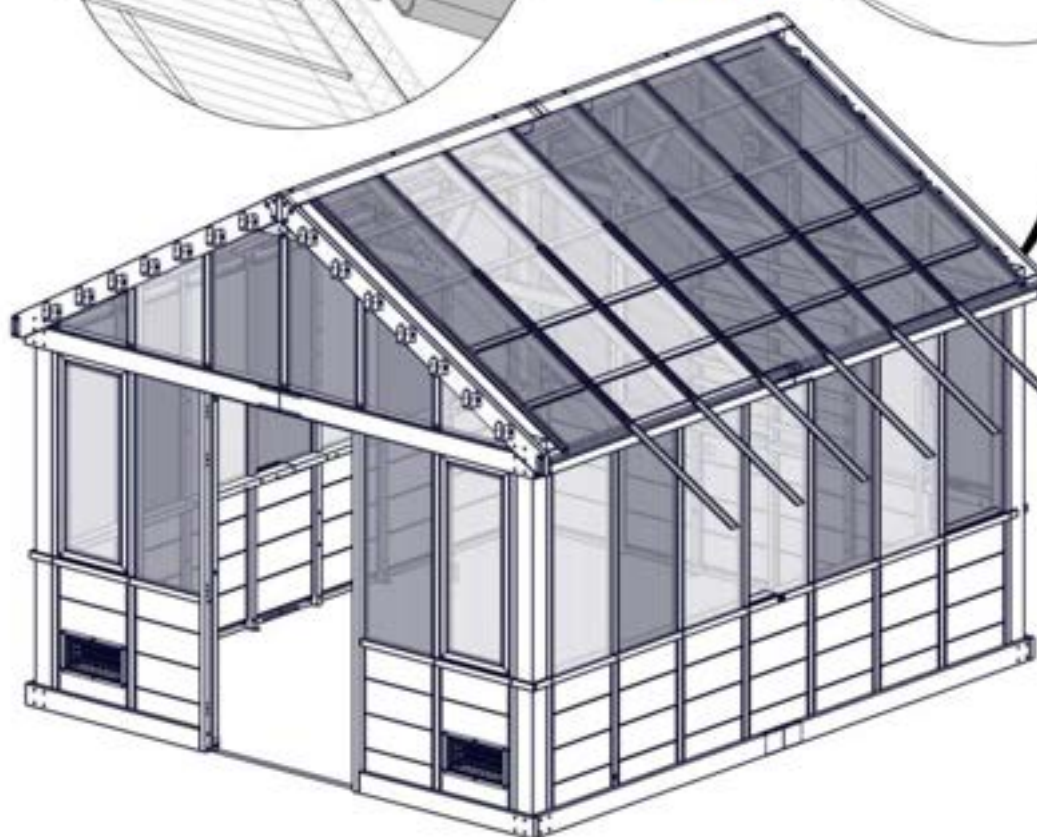


ÉTAPE 137 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE




5291 GARNITURE - A4M05291
(x2) 84 5/8 po x 7 7/8 po x 3/8 po (10 x 200 x 2150)

- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- FAITES GLISSER LA GARNITURE JUSQU'À CE QU'UNE EXTRÉMITÉ SOIT POSITIONNÉE SOUS LE COUVRE-FAÎTE ET QUE L'AUTRE EXTRÉMITÉ SOIT À RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ.
- INSTALLEZ LES VIS AU CENTRE DE LA GARNITURE À ENVIRON 1 13/16 po [46 mm] DES BORDS, COMME ILLUSTRÉ.
- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] POUR PERCER LES TROUS DE DÉPART.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

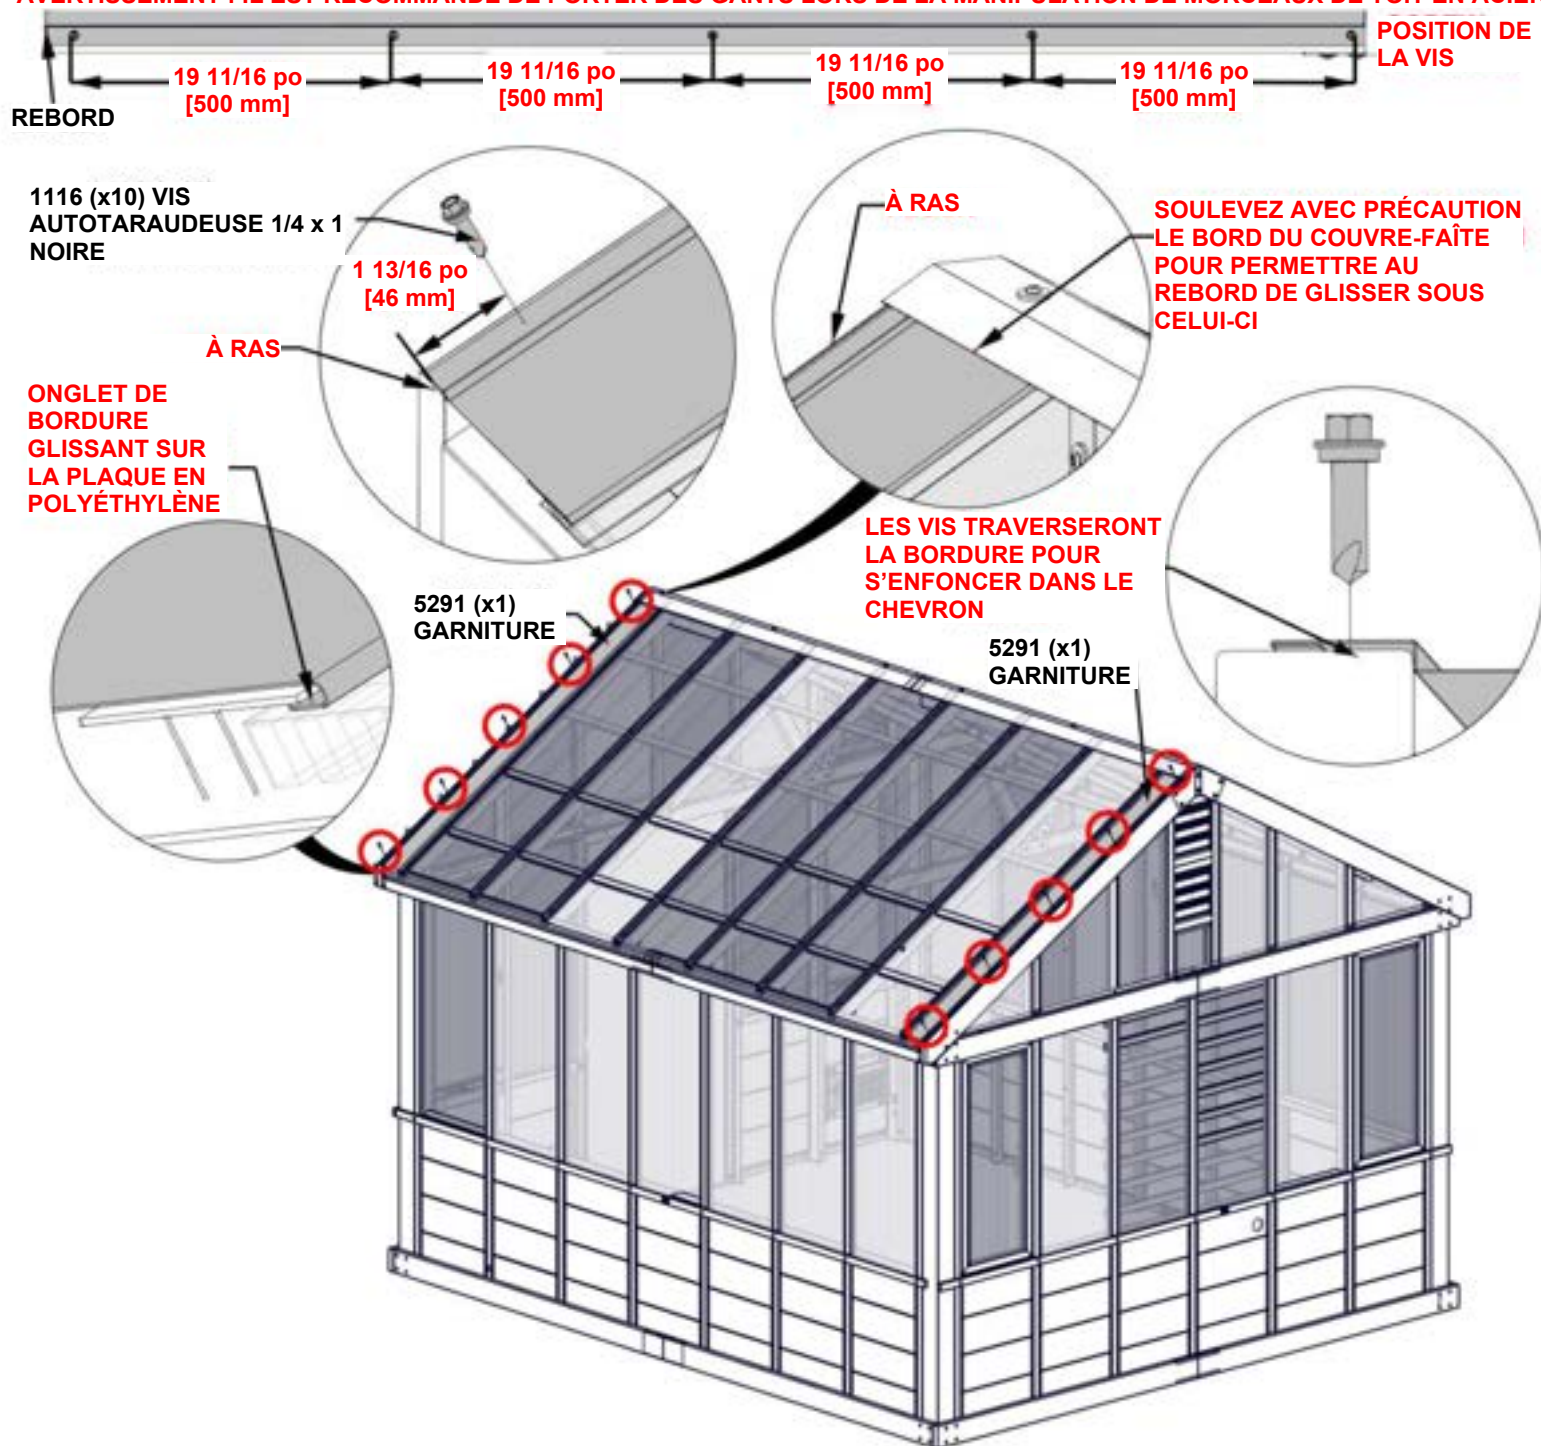

ÉTAPE 138A - ASSEMBLAGE DU TOIT

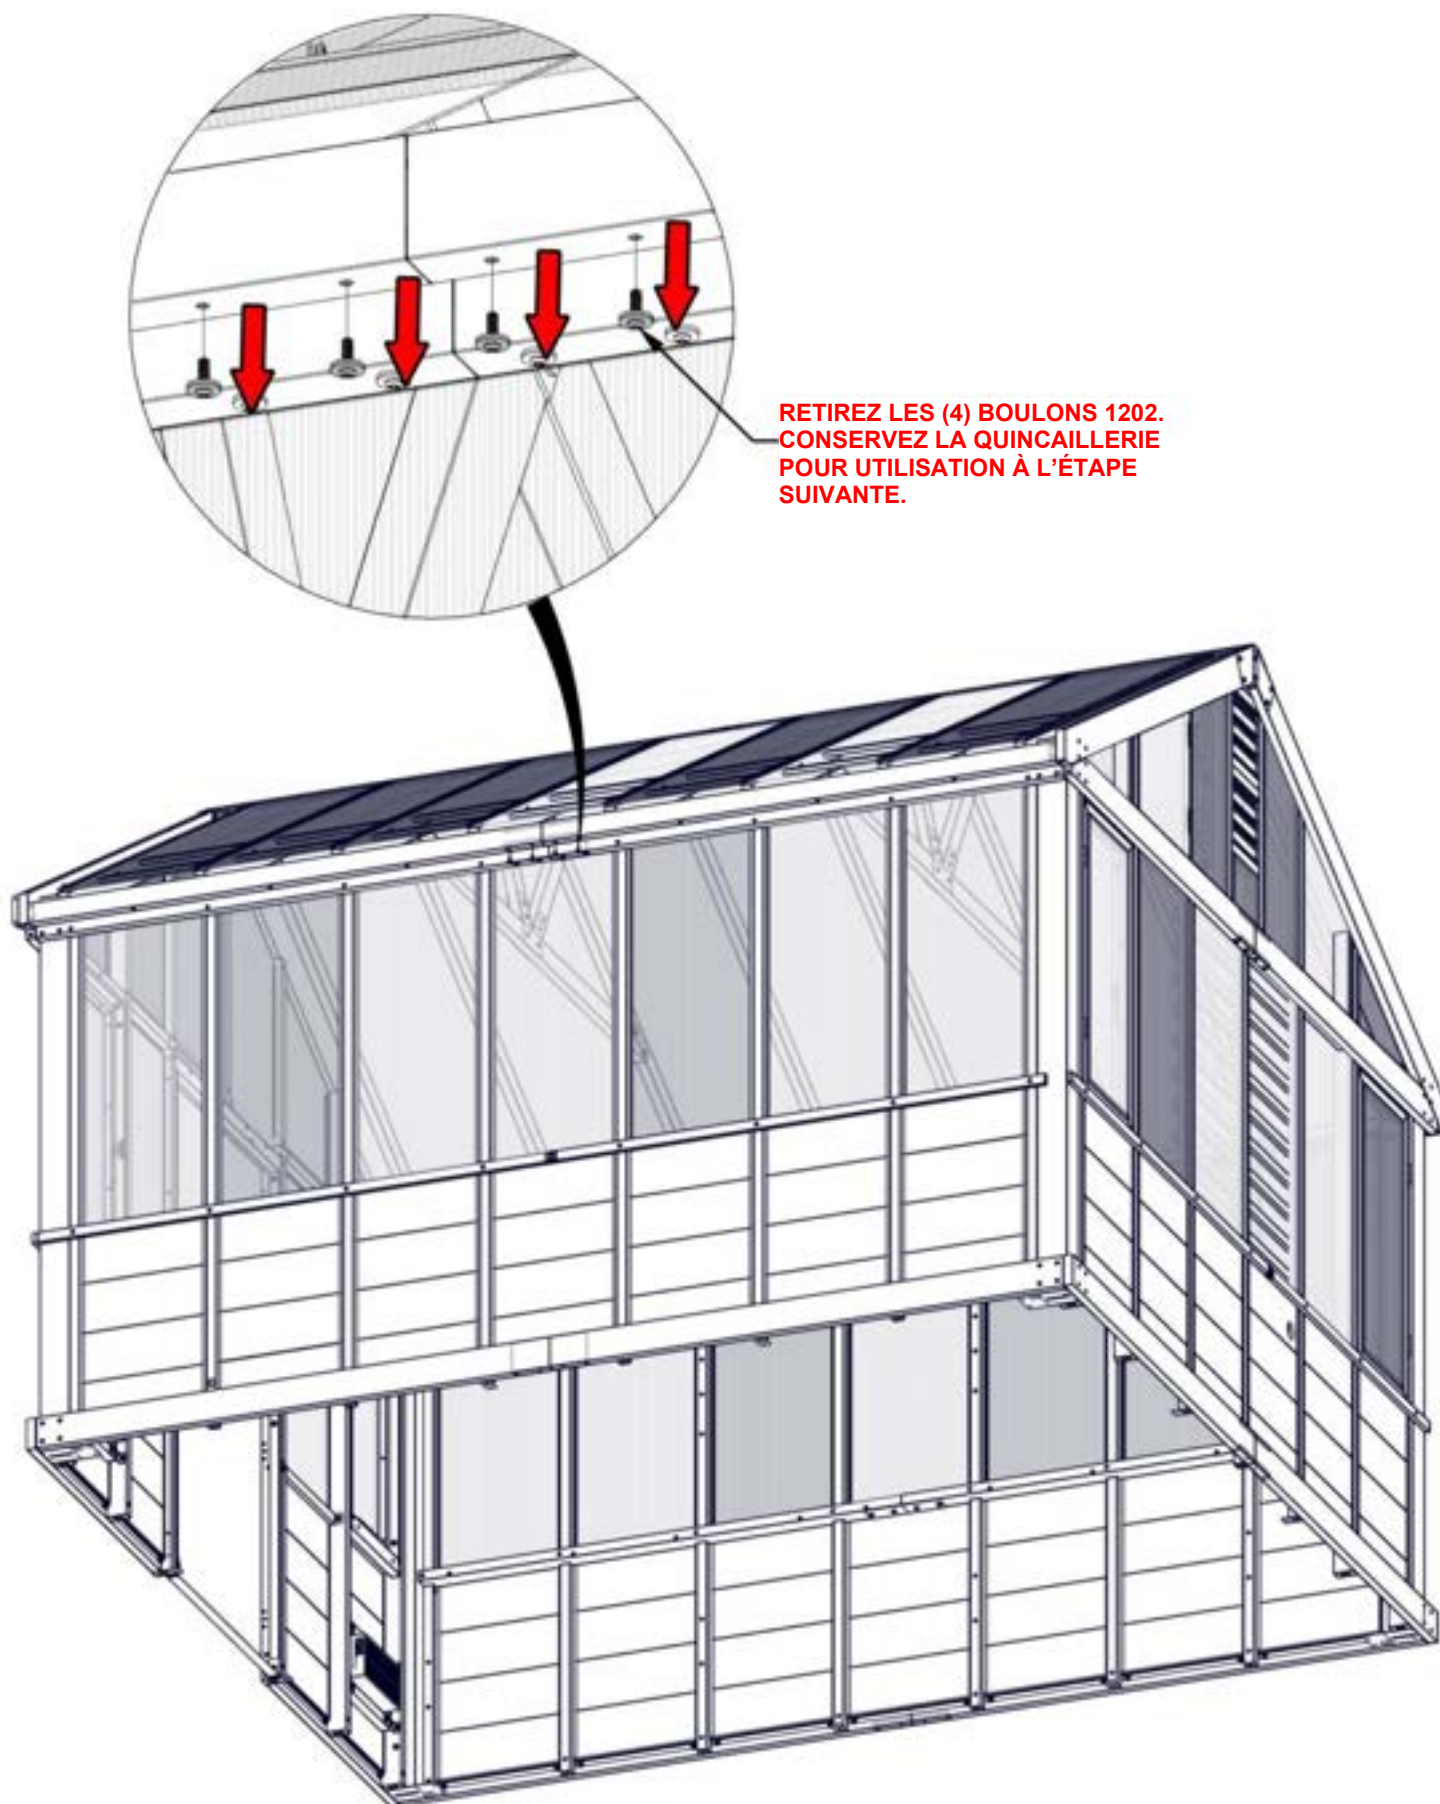

ÉTAPE 138B - ASSEMBLAGE DU TOIT

REMARQUE : UTILISEZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
22	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




5304 SOFFITE - A4M05304
(x1) 82 3/16 po x 2 7/8 po x 1 1/8 po (28,8 x 73 x 2088)



5305 SOFFITE - A4M05305
(x1) 82 3/16 po x 2 7/8 po x 1 1/8 po (28,8 x 73 x 2088)


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- LE COUDE À 90 DEGRÉS SUR LE SOFFITE S'ALIGNE PARFAITEMENT CONTRE LA POUTRE, COMME ILLUSTRÉ.
- LES EXTRÉMITÉS DU SOFFITE DOIVENT AFFLEURER AVEC L'EXTRÉMITÉ DU PIGNON.
- FIXEZ LES VIS COMME ILLUSTRÉ.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.**

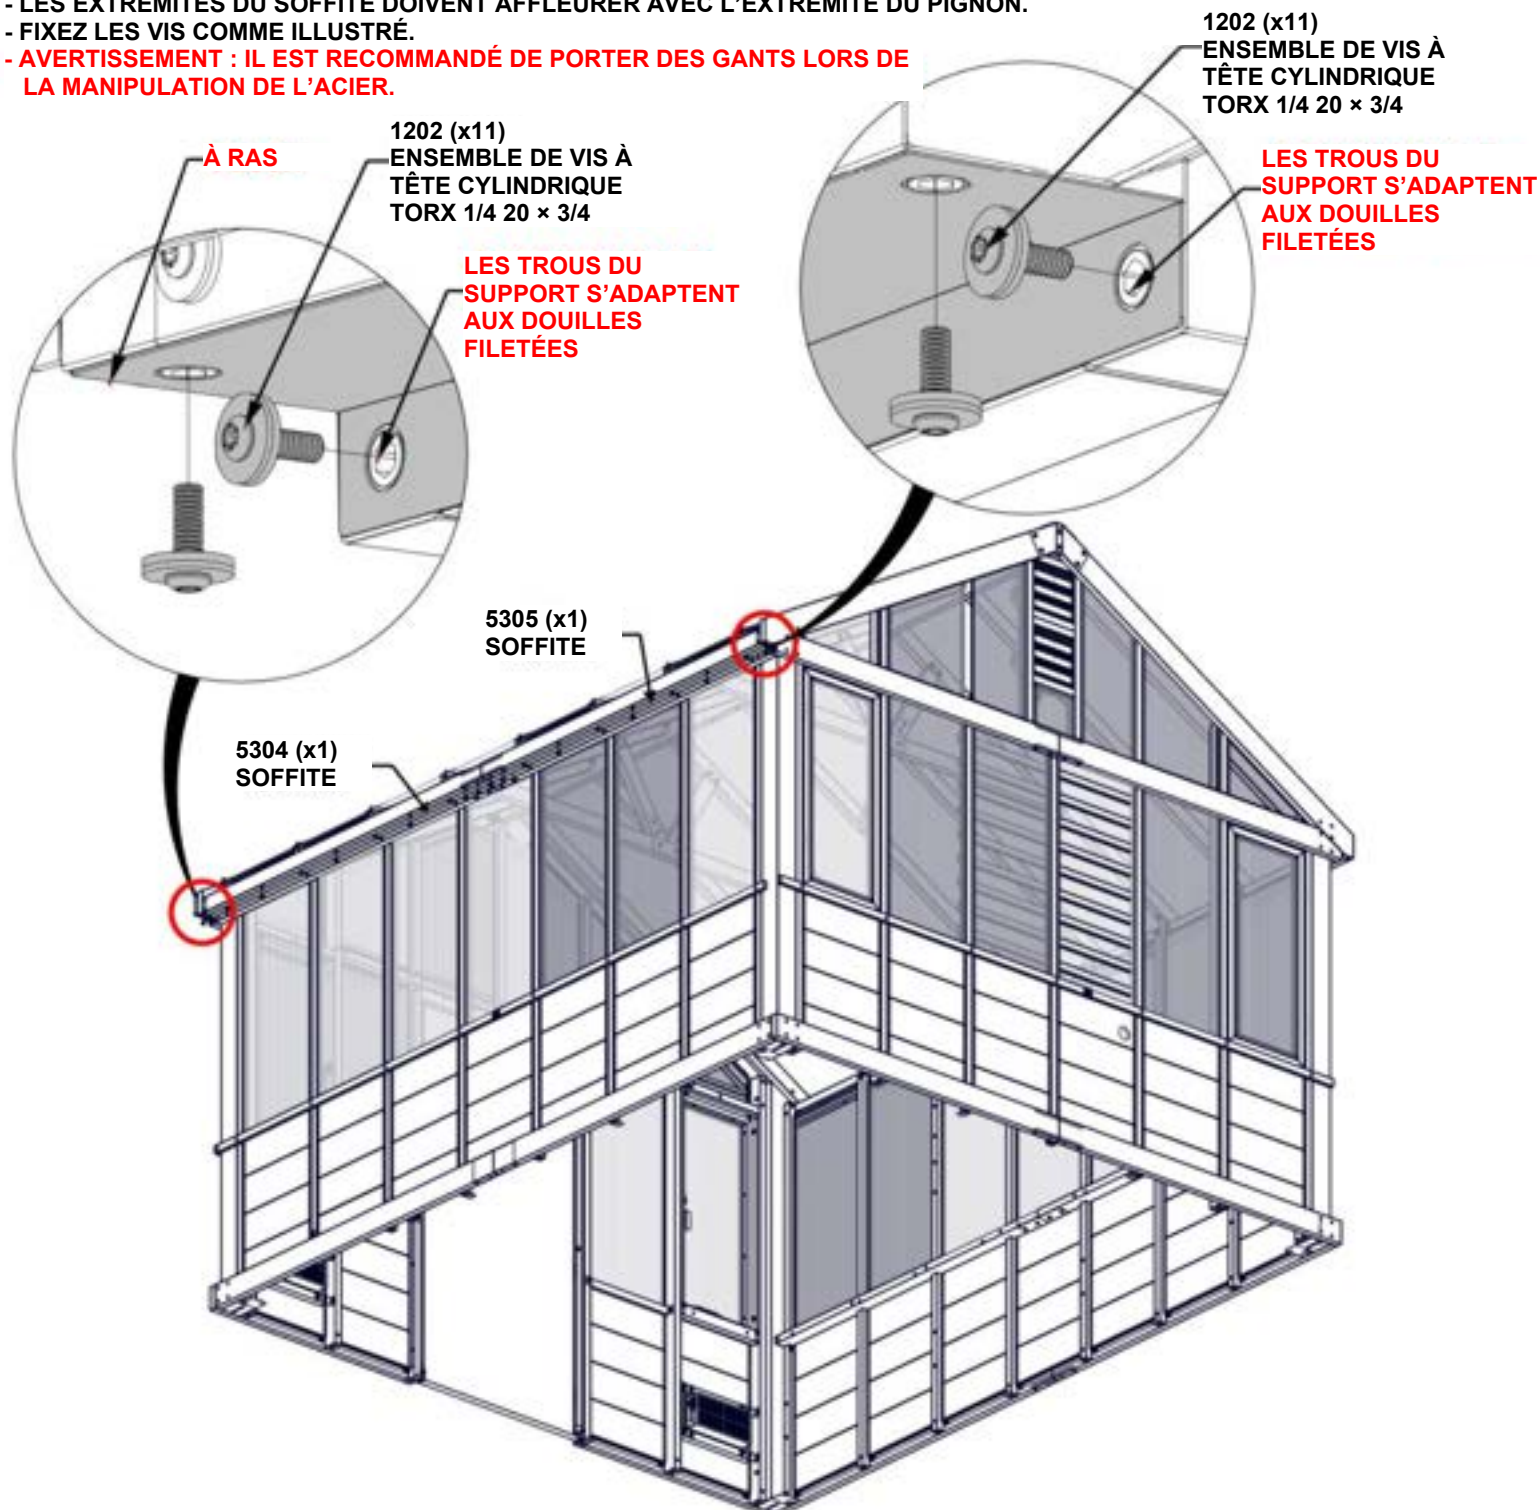

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 129 À 138B DE
L'ASSEMBLAGE DU TOIT SUR LE CÔTÉ
OPPOSÉ DU TOIT**

ORIENTATION DÉCALÉE

POUR ASSURER UN BON ÉCOULEMENT DE L'EAU, IL EST IMPORTANT D'ORIENTER CORRECTEMENT LES TUYAUX DE DESCENTE.
EN COMMENÇANT PAR LE HAUT, LES GOUTTIÈRES DOIVENT SE RACCORDER À LA SECTION SUIVANTE COMME ILLUSTRÉ.

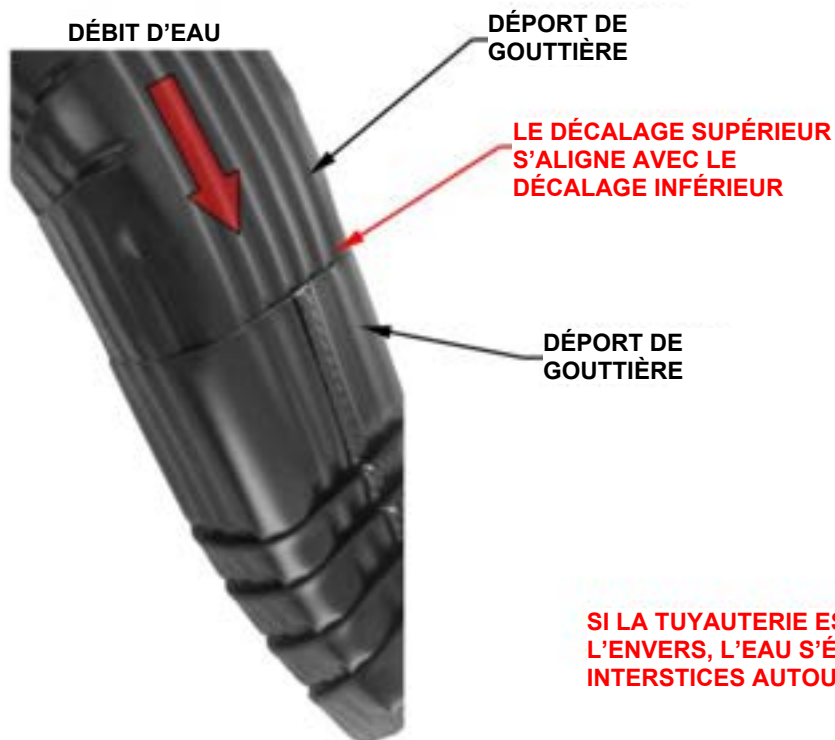


SI LA TUYAUTERIE EST INSTALLÉE À L'ENVERS, L'EAU S'ÉCOULERA PAR LES INTERSTICES AUTOUR DES RACCORDS



PAGE SUR LA PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE


REMARQUE :

- APPLIQUEZ DU SILICONE À L'INTÉRIEUR DU CANAL DES DEUX CÔTÉS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE SILICONE SOIT APPLIQUÉ DE MANIÈRE HOMOGÈNE SUR TOUTE LA LONGUEUR DU CANAL.
- UNE FOIS QUE LA PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE A ÉTÉ ENFILÉE SUR LES GOUTTIÈRES ET QUE LE SILICONE A EU LE TEMPS DE SÉCHER, PLIEZ L'ONGLET SUPÉRIEUR SITUÉ SUR LE BORD DE LA GOUTTIÈRE EN EXERÇANT UNIQUEMENT UNE LÉGÈRE PRESSION AVEC LA MAIN

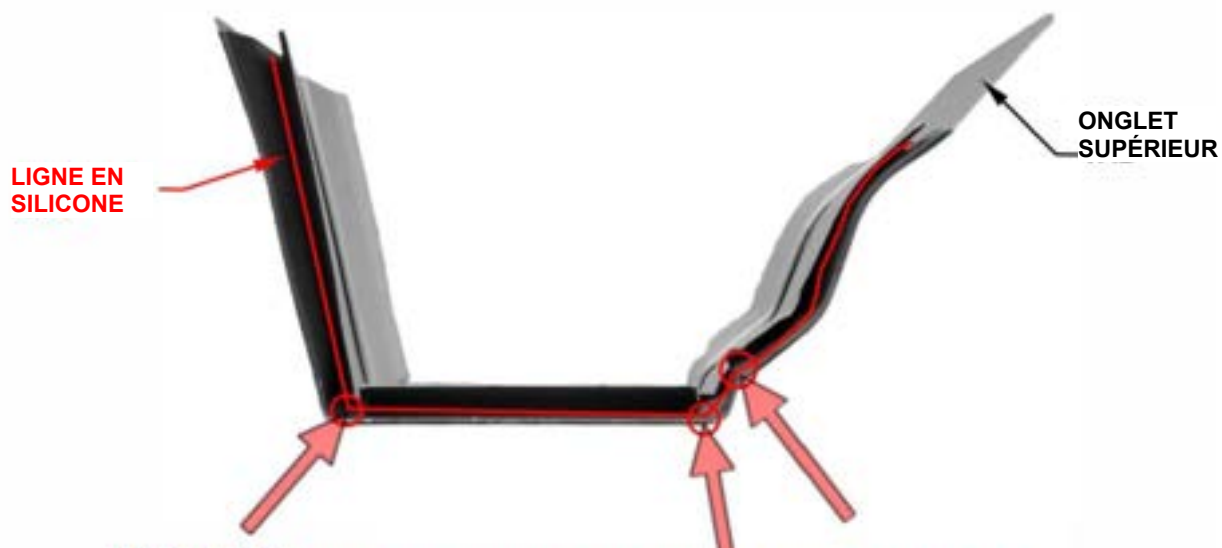

IMPORTANT :

- APPLIQUEZ GÉNÉREUSEMENT DU SILICONE DANS LES COINS, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSUS.

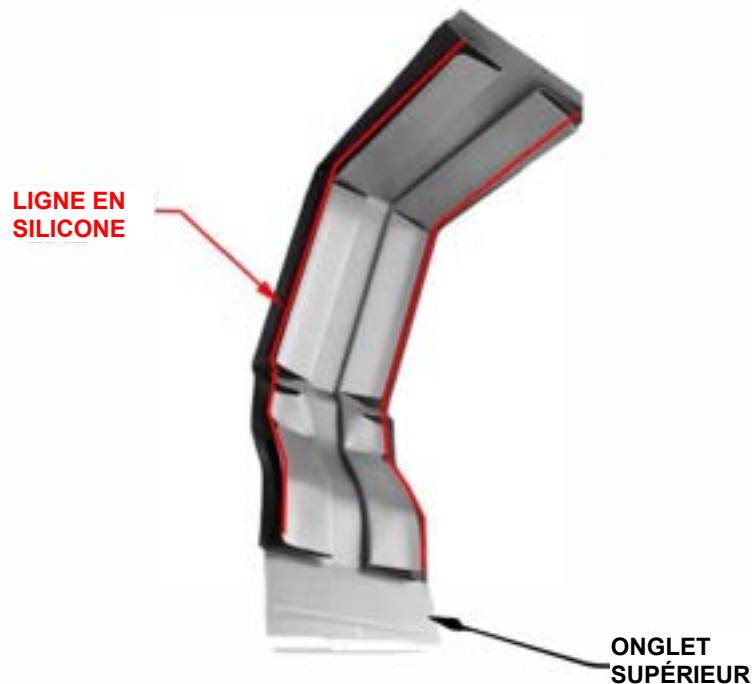

ATTENDEZ ENVIRON 45 MINUTES QUE LE SILICONE DEVIENNE COLLANT.
AU BOUT DE 24 HEURES, LE SILICONE A DURCI ET PEUT RETENIR L'EAU

ÉTAPE 139A - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE



4761 DÉPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04761
(x2) 1 7/16 po x 2 7/8 po (36 x 72)




7110 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07110
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)




7112 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07112
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)

- APPLIQUEZ UNE PERLE DE SILICONE AUTOUR DU BORD DE LA SORTIE DU TUYAU DE GOUTTIÈRE ET PLACEZ LA SORTIE À L'INTÉRIEUR DE LA GOUTTIÈRE.

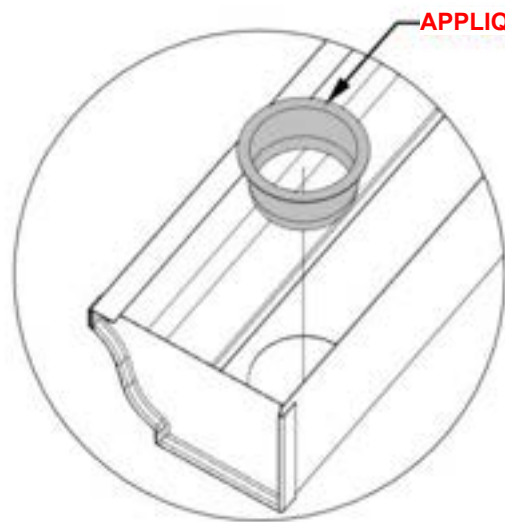

APPLIQUEZ DU SILICONE

CONSEIL : IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'EXERCER UNE PRESSIION POUR METTRE LA SORTIE EN PLACE. APLATISSEZ LE SILICONE À L'AIDE D'UN DOIGT HUMIDE APRÈS L'AVOIR POSÉ.

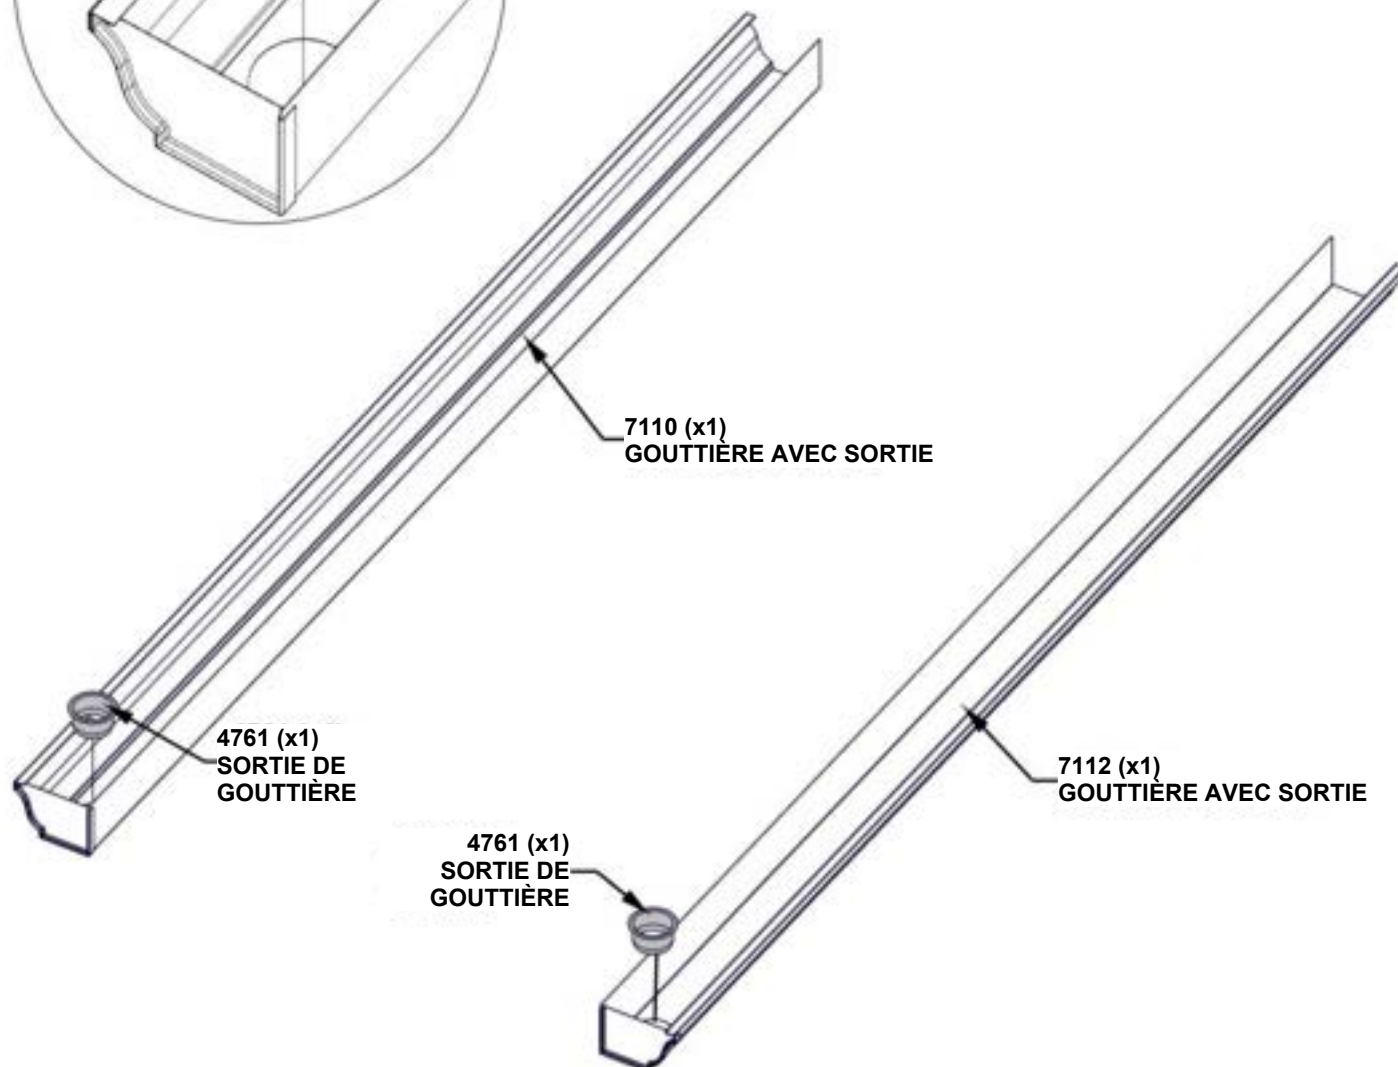

ÉTAPE 139B - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE no 9 x 1 NOIRE




7112 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07112
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)



4759 SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
(x3) 3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (1,9 x 2,5 x 12,5)

- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRE DE L'ÉTAPE 39A À ENVIRON 11/16 po [17 mm] DU BAS DU PIGNON.
- INSTALLEZ LE PREMIER SUPPORT À ENVIRON 4 po [100 mm] DU REBORD DU PIGNON.
- INSTALLEZ LES AUTRES SUPPORTS À ENVIRON 25 13/16 po [656 mm] LES UNS DES AUTRES, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UNE PINCE POUR FIXER LA GOUTTIÈRE À LA POUTRE AFIN DE FACILITER LA TÂCHE

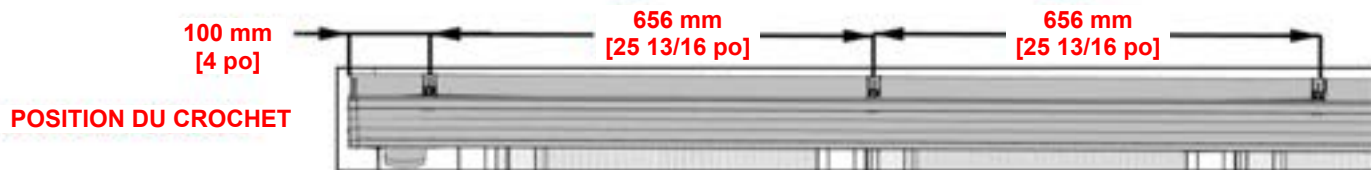


4759 (x3)
SUPPORT DE
GOUTTIÈRE

1480 (x3)
VIS AUTOTARAUDEUSE
no 9 x 1 NOIRE

7112 (x1)
GOUTTIÈRE AVEC
SORTIE

17 mm
[11/16 po]

FIXEZ LA
GOUTTIÈRE À
ENVIRON 11/16 po
[17 mm] DU CÔTÉ
BAS DU PIGNON

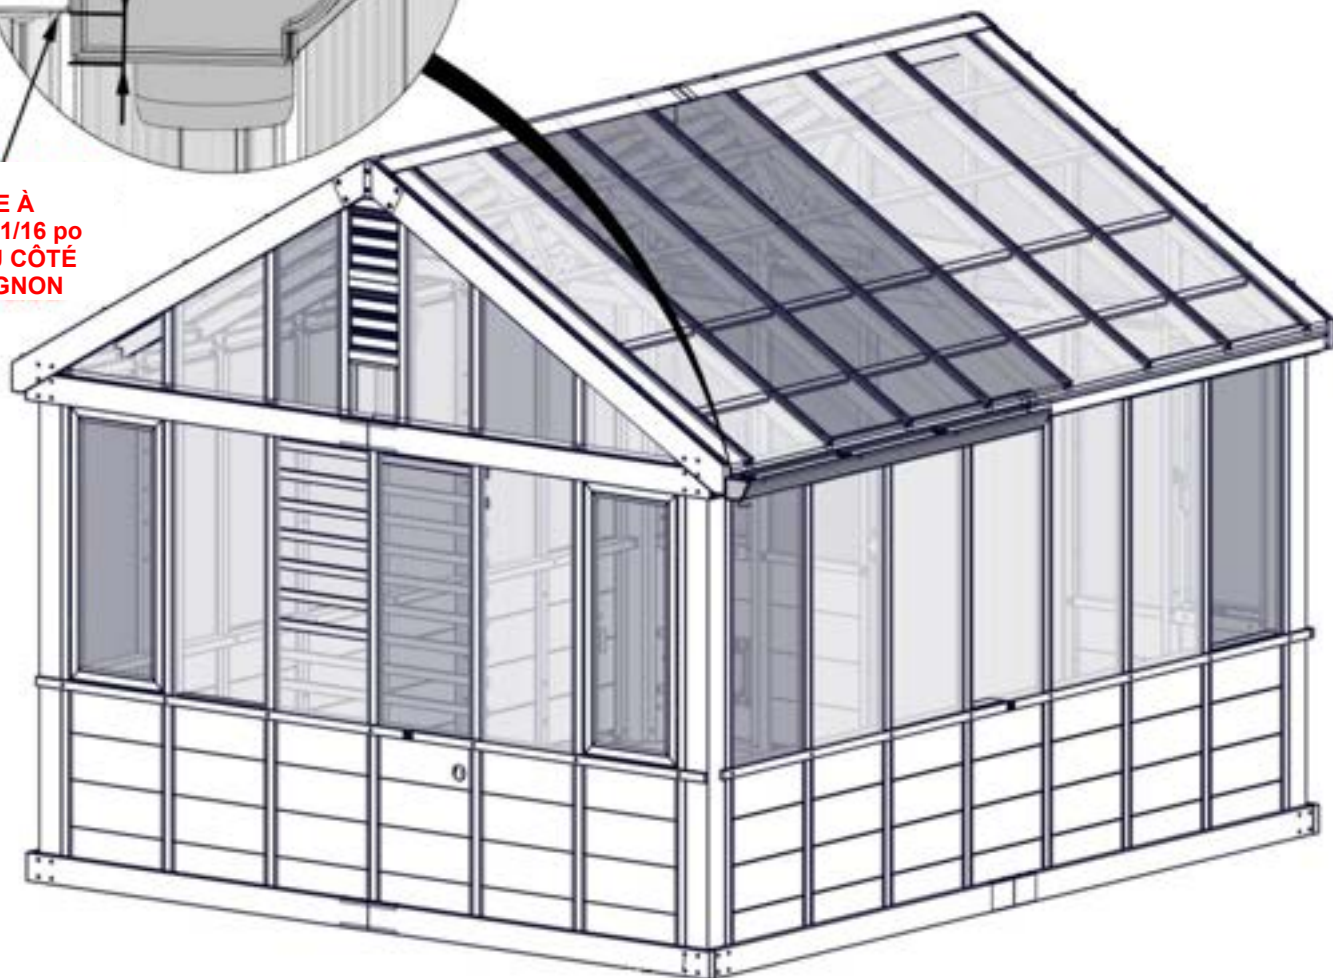

ÉTAPE 139C - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE no 9 x 1 NOIRE



7113 GOUTTIÈRE - A4M07113
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)




4765 PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE - A4M04765
(x1) 2 1/2 po x 3 11/16 po x 5 1/16 po (6,3 x 9,4 x 12,9)



4759 SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
(x4) 3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (1,9 x 2,5 x 12,5)

- INSÉREZ LA PIÈCE DE JONCTION DE LA GOUTTIÈRE SUR LA GOUTTIÈRE (7112), PUIS INSÉRER LA GOUTTIÈRE (7113) DANS LA PIÈCE DE JONCTION DE LA GOUTTIÈRE.
- INSTALLEZ LE PREMIER SUPPORT À ENVIRON 4 po [100 mm] DU REBORD DU PIGNON.
- INSTALLEZ LES AUTRES SUPPORTS À ENVIRON 25 13/16 po [656 mm] LES UNS DES AUTRES, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UNE PINCE POUR FIXER LA GOUTTIÈRE À LA POUTRE AFIN DE FACILITER LA TÂCHE

POSITION DU CROCHET

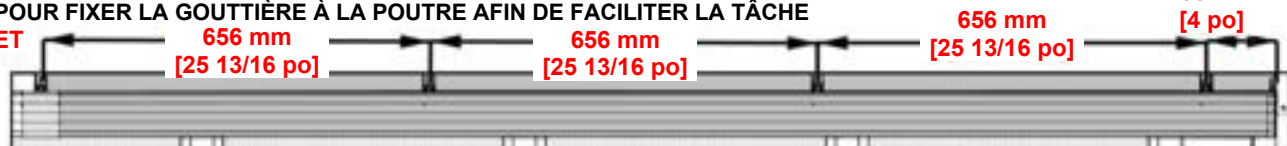

7112
GOUTTIÈRE
AVEC
SORTIE

APPLIQUEZ DU SILICONE DANS LA
RAINURE DE LA PIÈCE DE JONCTION
AVANT DE L'INSÉRER DANS LA
GOUTTIÈRE

APPLIQUEZ DU SILICONE DANS LA
RAINURE DE LA PIÈCE DE JONCTION
AVANT D'INSÉRER LA GOUTTIÈRE
DANS LA PIÈCE DE JONCTION

1480 (x4) VIS
AUTOTARAUDEUSE
no 9 x 1 NOIRE


4759 (x4)
SUPPORT
DE
GOUTTIÈRE

4765 (x1)
PIÈCE DE
JONCTION DE
GOUTTIÈRE

7113 (x1)
GOUTTIÈRE

17 mm
[11/16 po]

FIXEZ LA
GOUTTIÈRE À
ENVIRON 11/16 po
[17 mm] DU CÔTÉ
BAS DU PIGNON

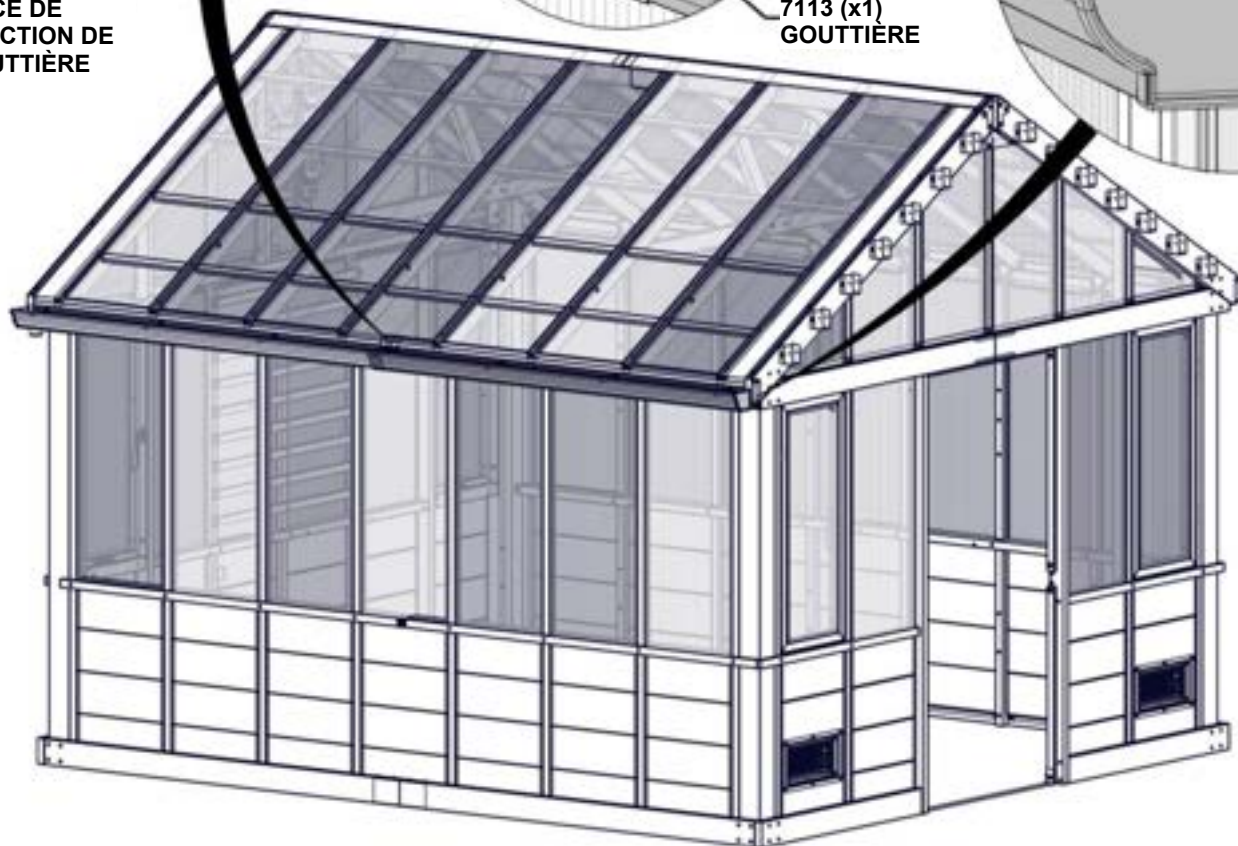

ÉTAPE 139D - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTOTARAUEUSE no 9 x 1 NOIRE




7111 GOUTTIÈRE - A4M07111
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)




4759 SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
(x3) 3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (1,9 x 2,5 x 12,5)

- FIXEZ LA GOUTTIÈRE À ENVIRON 11/16 po [17 mm] DU BAS DU PIGNON.
- INSTALLEZ LE PREMIER CROCHET À ENVIRON 4 po [100 mm] DU REBORD DU PIGNON.
- INSTALLEZ LES AUTRES SUPPORTS À ENVIRON 25 13/16 po [656 mm] LES UNS DES AUTRES, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UNE PINCE POUR FIXER LA GOUTTIÈRE À LA POUTRE AFIN DE FACILITER LA TÂCHE

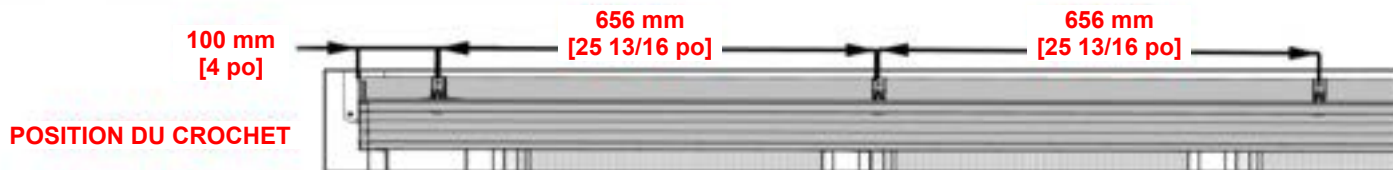


4759 (x3)
SUPPORT DE
GOUTTIÈRE

1480 (x3)
VIS AUTOTARAUEUSE
no 9 x 1 NOIRE

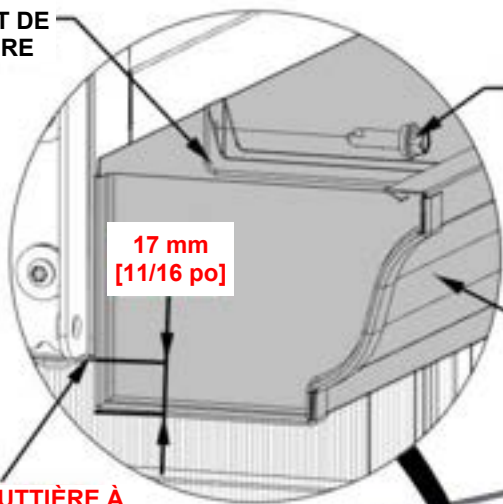

7111 (x1)
GOUTTIÈRE

FIXEZ LA GOUTTIÈRE À ENVIRON 11/16 po [17 mm] DU CÔTÉ BAS DU PIGNON

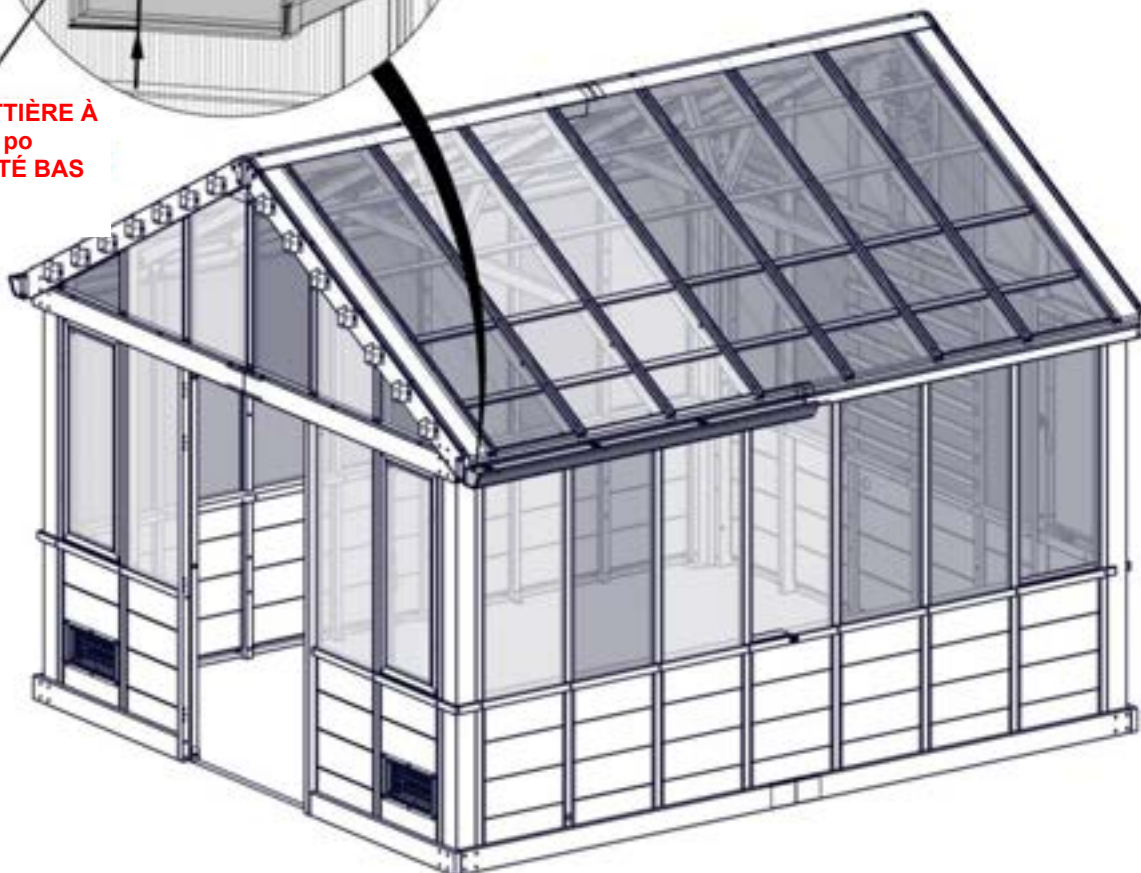

ÉTAPE 139E - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE no 9 x 1 NOIRE



7110 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07110
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 81 7/8 po (93 x 130 x 2080)



4765 PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE - A4M04765
(x1) 2 1/2 po x 3 11/16 po x 5 1/16 po (6,3 x 9,4 x 12,9)



4759 SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
(x4) 3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (1,9 x 2,5 x 12,5)

- INSÉREZ LA PIÈCE DE JONCTION DE LA GOUTTIÈRE SUR LA GOUTTIÈRE (7111). INSÉREZ L'ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 139A DANS LA PIÈCE DE JONCTION DE LA GOUTTIÈRE.
- INSTALLEZ LE PREMIER SUPPORT À ENVIRON 4 po [100 mm] DU REBORD DU PIGNON.
- INSTALLEZ LES AUTRES SUPPORTS À ENVIRON 25 13/16 po [656 mm] LES UNS DES AUTRES, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UNE PINCE POUR FIXER LA GOUTTIÈRE À LA POUTRE AFIN DE FACILITER LA TÂCHE

POSITION DU CROCHET



7111
GOUTTIÈRE

APPLIQUEZ DU SILICONE DANS LA RAINURE DE LA PIÈCE DE JONCTION AVANT D'INSÉRER DANS LA GOUTTIÈRE

APPLIQUEZ DU SILICONE DANS LA RAINURE DE LA PIÈCE DE JONCTION AVANT D'INSÉRER LA GOUTTIÈRE DANS LA PIÈCE DE JONCTION

4759 (x4)
SUPPORT DE
GOUTTIÈRE


1480 (x4) VIS
AUTOTARAUDEUSE
no 9 x 1 NOIRE

7110 (x1)
GOUTTIÈRE
AVEC SORTIE

4765 (x1)
PIÈCE DE
JONCTION DE
GOUTTIÈRE

**17 mm
[11/16 po]**

FIXEZ LA GOUTTIÈRE À ENVIRON 11/16 po [17 mm] DU CÔTÉ BAS DU PIGNON

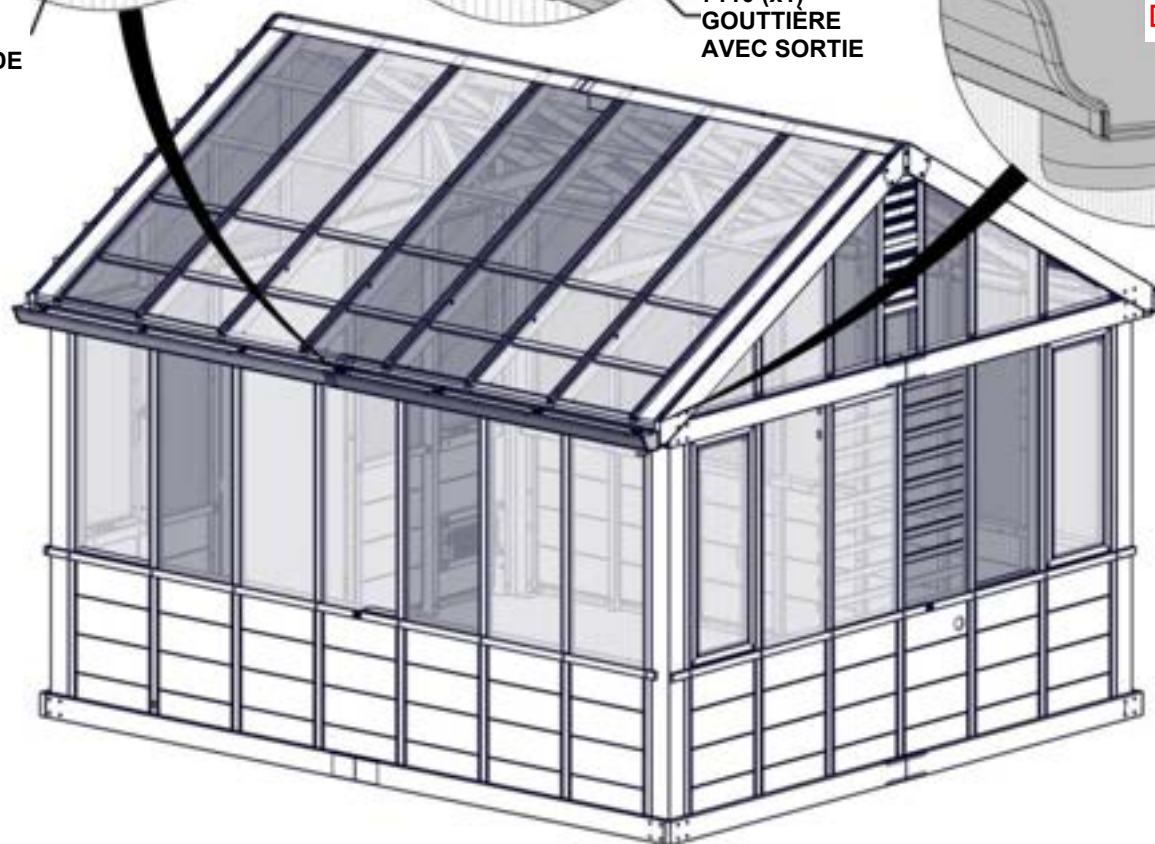

ÉTAPE 140 - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE



7114 GARNITURE DE REBORD - A4M07114
(x4) 1 9/16 po x 2 5/8 po x 80 3/8 po (40 x 68 x 2042)

7115 PIÈCE DE JONCTION DE LA GARNITURE DE REBORD - A4M07115
(x2) 1 5/8 po x 3 15/16 po x 2 11/16 po (41 x 100 x 69)


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.

- CENTREZ LES VIS SUR LES COUVRE-JOINTS ET FIXEZ LES VIS À TRAVERS LA BORDURE ET LES COUVRE-JOINTS.

- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.


- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DE L'AUTRE CÔTÉ.

LA GARNITURE
DE REBORD
AFFLEURE
AVEC
L'EXTRÉMITÉ
DU CHEVRON

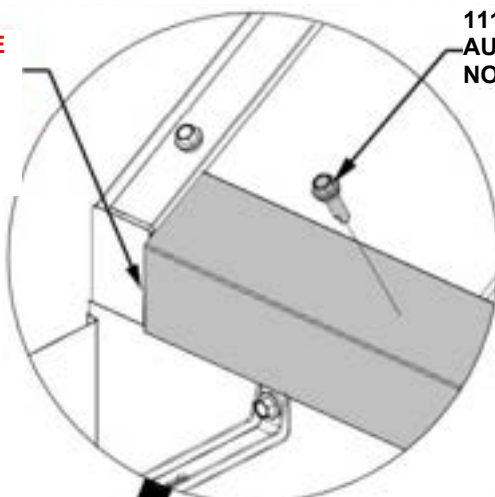

1116 (x8) VIS
AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1
NOIRE

7114 (x1)
GARNITU
RE DE
BORD

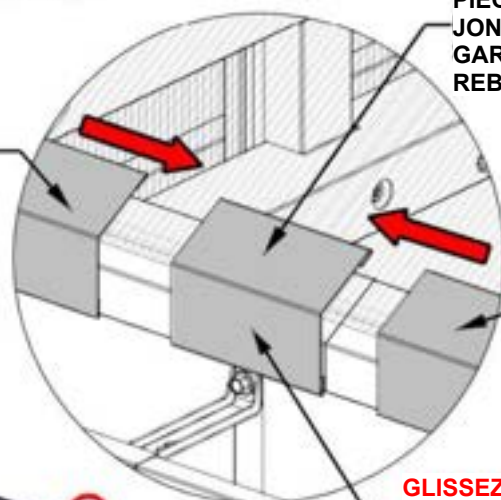


7115 (x1)
PIÈCE DE
JONCTION DE LA
GARNITURE DE
REBORD

7114 (x1)
GARNITURE
DE BORD


5295
COUVRE-
JOINT

GLISSEZ LA
GARNITURE DE
REBORD DANS LA
PIÈCE DE JONCTION
DE LA GARNITURE DE
REBORD.
AJUSTEZ AU BESOIN

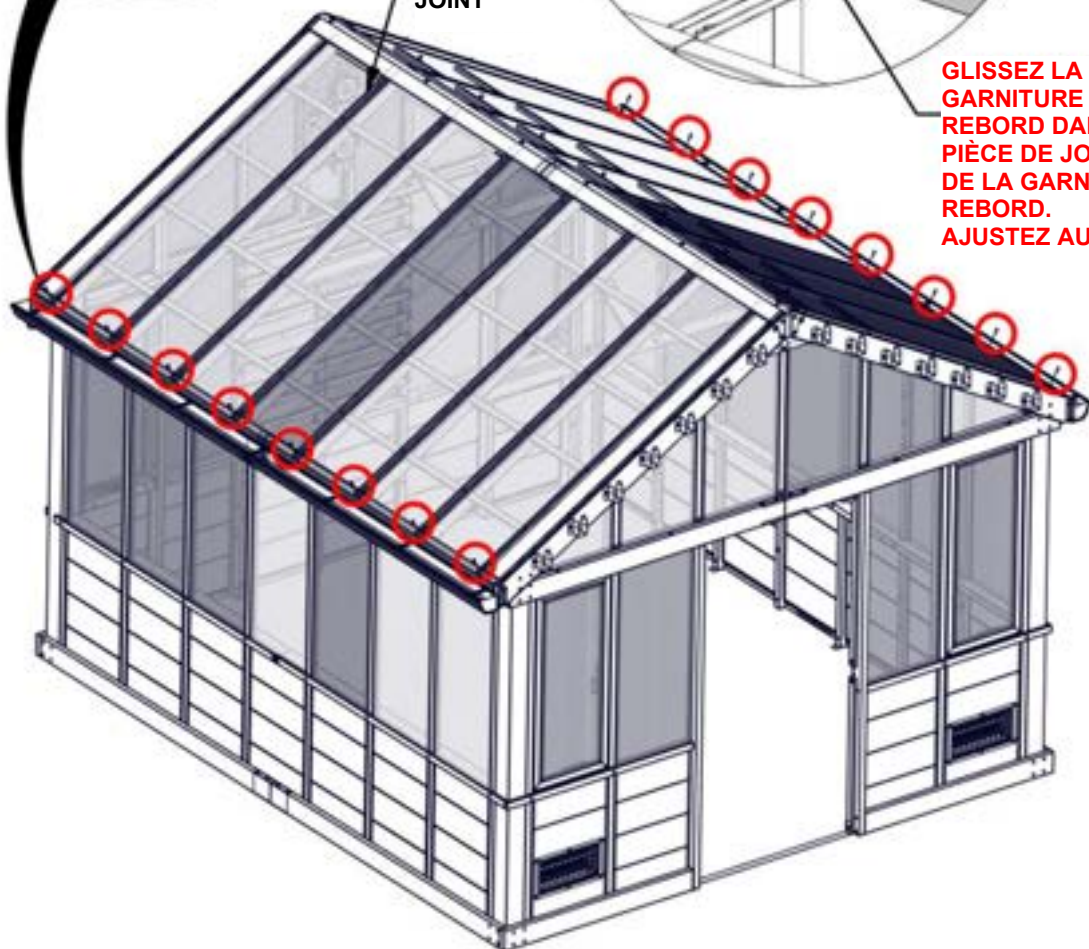




ÉTAPE 141A - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE no 9 x 1 NOIRE

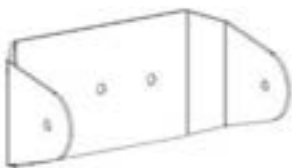

4782 PINCE POUR GOUTTIÈRE - A4M04782
(x4) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 3 1/8 po (3,6 x 3,6 x 7,9)

- IL EST IMPORTANT DE CENTRER LA VIS 1480 SUR LE CENTRE DU POTEAU.
- FIXEZ LES ATTACHES A4M04782 À ENVIRON 12 15/16 po [320 mm] ET 70 1/2 po [1790 mm] DU SOL.

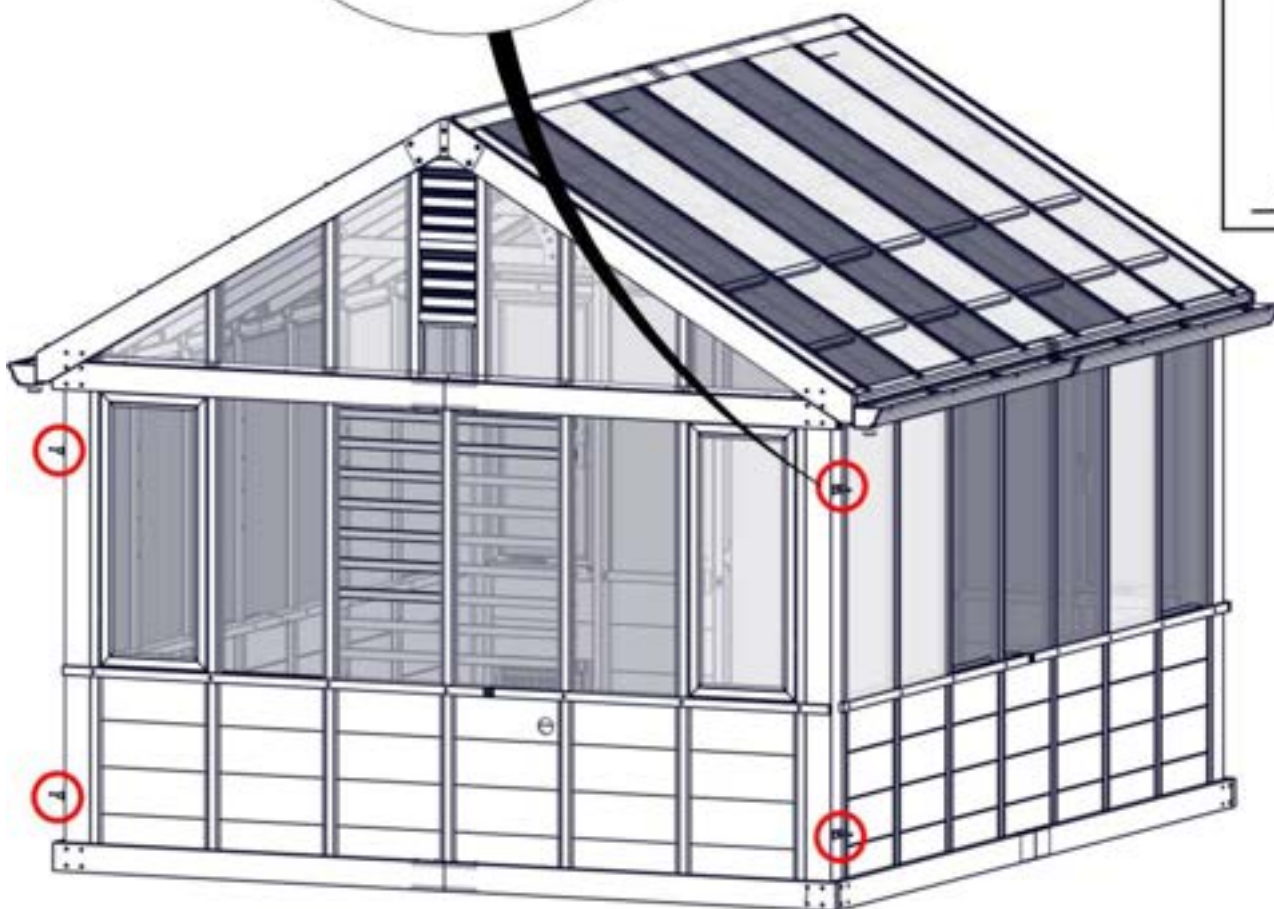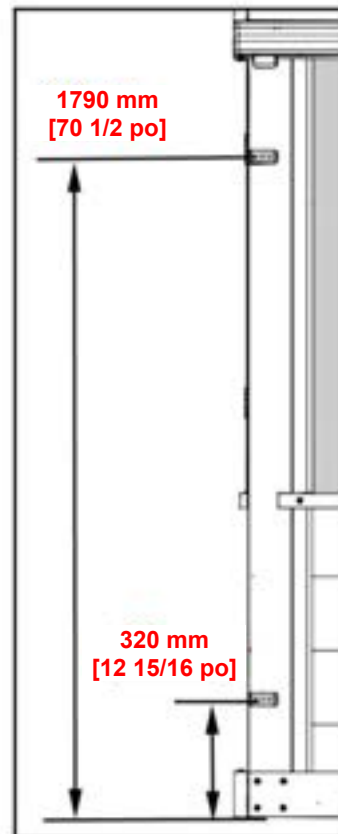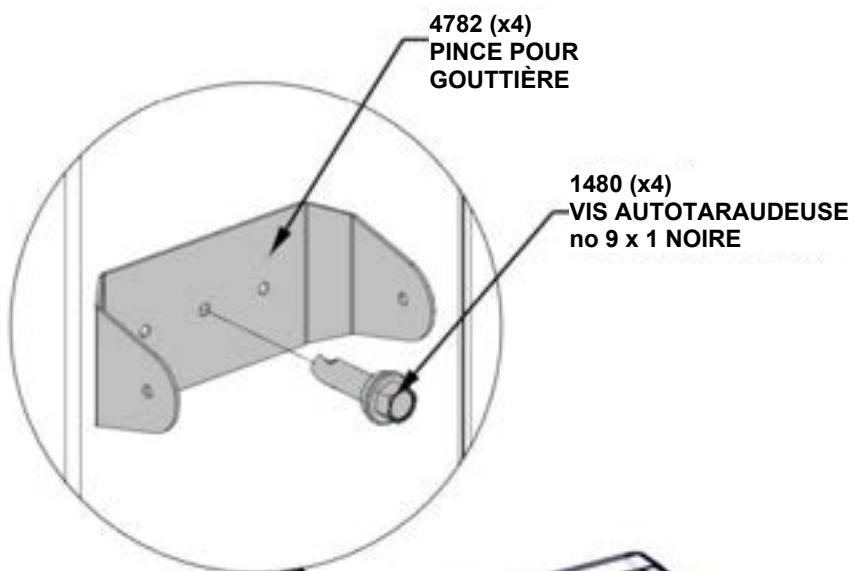

ÉTAPE 141B - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE



4931 COUDE DE GOUTTIÈRE - A4M04931
(x2) 3 po x 5 7/16 po x 7 11/16 po (7,6 x 13,8 x 19,5)




4783 GOUTTIÈRE - 5 pi - A4M04783
(x2) 2 po x 3 po x 60 po (51 x 76 x 1524)



5866 DÉPORT DE GOUTTIÈRE - 5 po - A4M05866
(x2) 3 po x 7 3/16 po x 12 1/16 po (7,6 x 18,2 x 30,7)

- INSÉREZ LES EXTRÉMITÉS CONIQUES DANS LES EXTRÉMITÉS PLUS LARGES.
- NOTEZ L'ORIENTATION DU DÉPORT DE GOUTTIÈRE. CONSULTEZ LA PAGE DÉDIÉE AU DÉCALAGE DE LA GOUTTIÈRE POUR PLUS DE DÉTAILS

- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

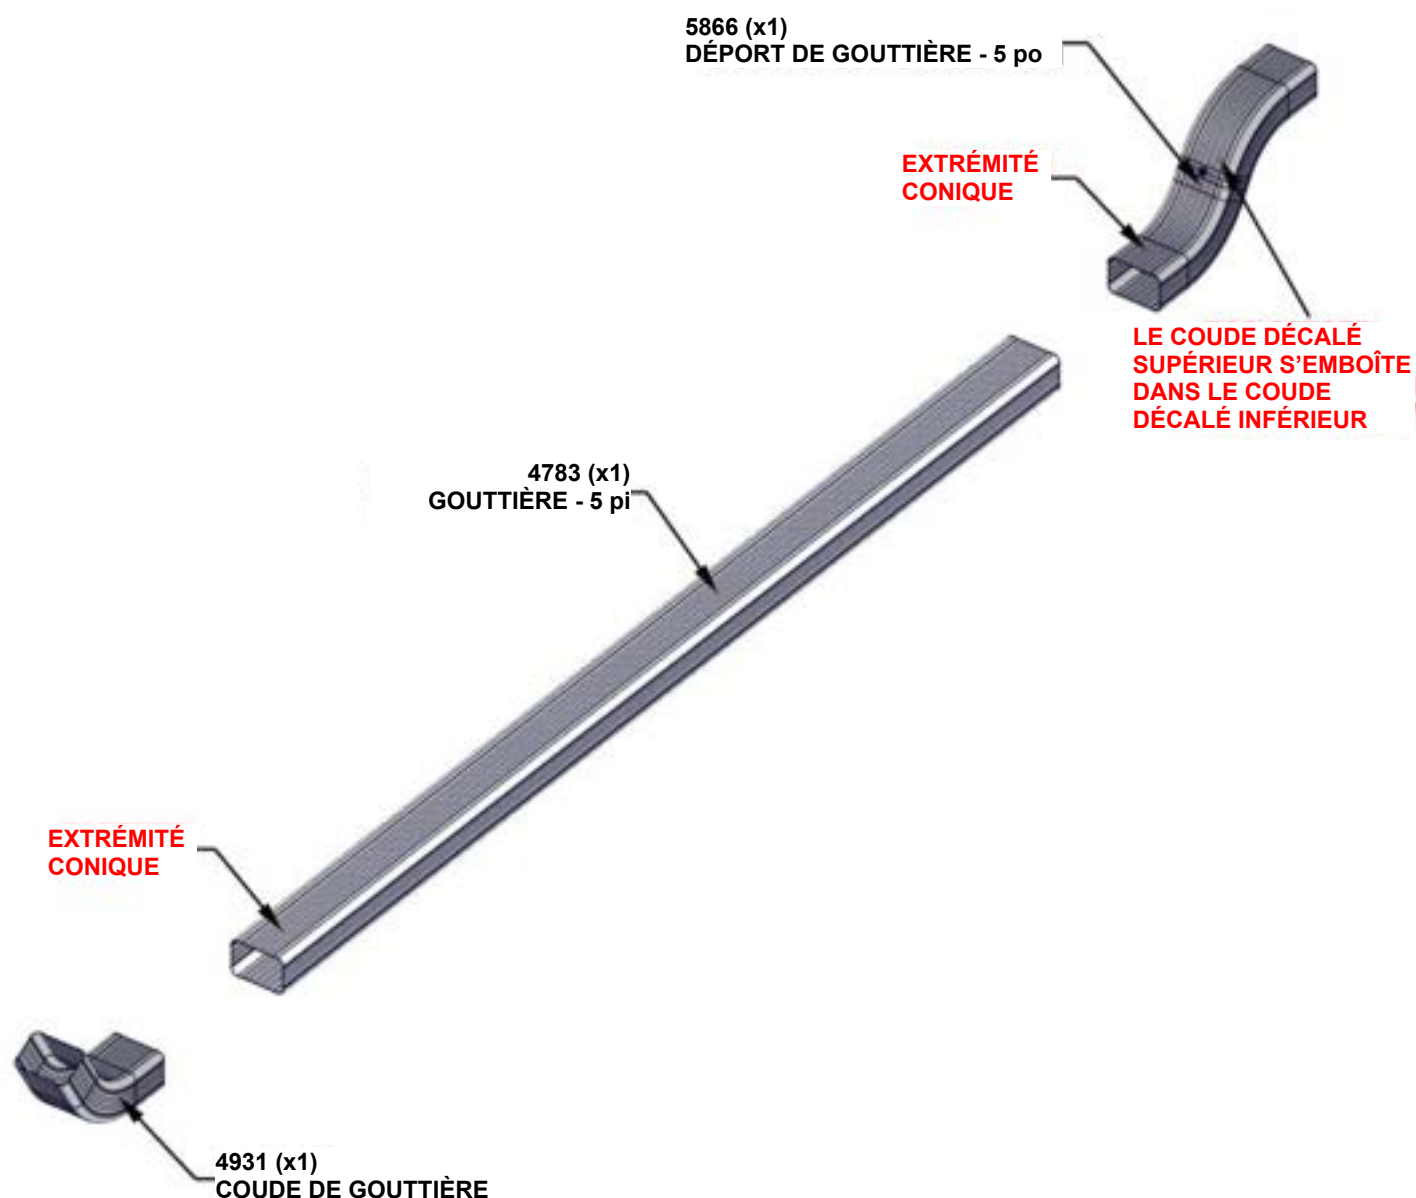


ÉTAPE 141C - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101414	VIS AUTO-TARAUDEUSE #8 x 1/2 NOIRE



ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 141B


- FIXEZ LA GOUTTIÈRE À LA SORTIE DE GOUTTIÈRE À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE FOURNIE.
- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE AU NIVEAU DES DEUX SORTIES DE GOUTTIÈRE.
- LA GOUTTIÈRE NE REPOSERA PAS SUR LE SOL. IL Y AURA UN ESPACE LIBRE.

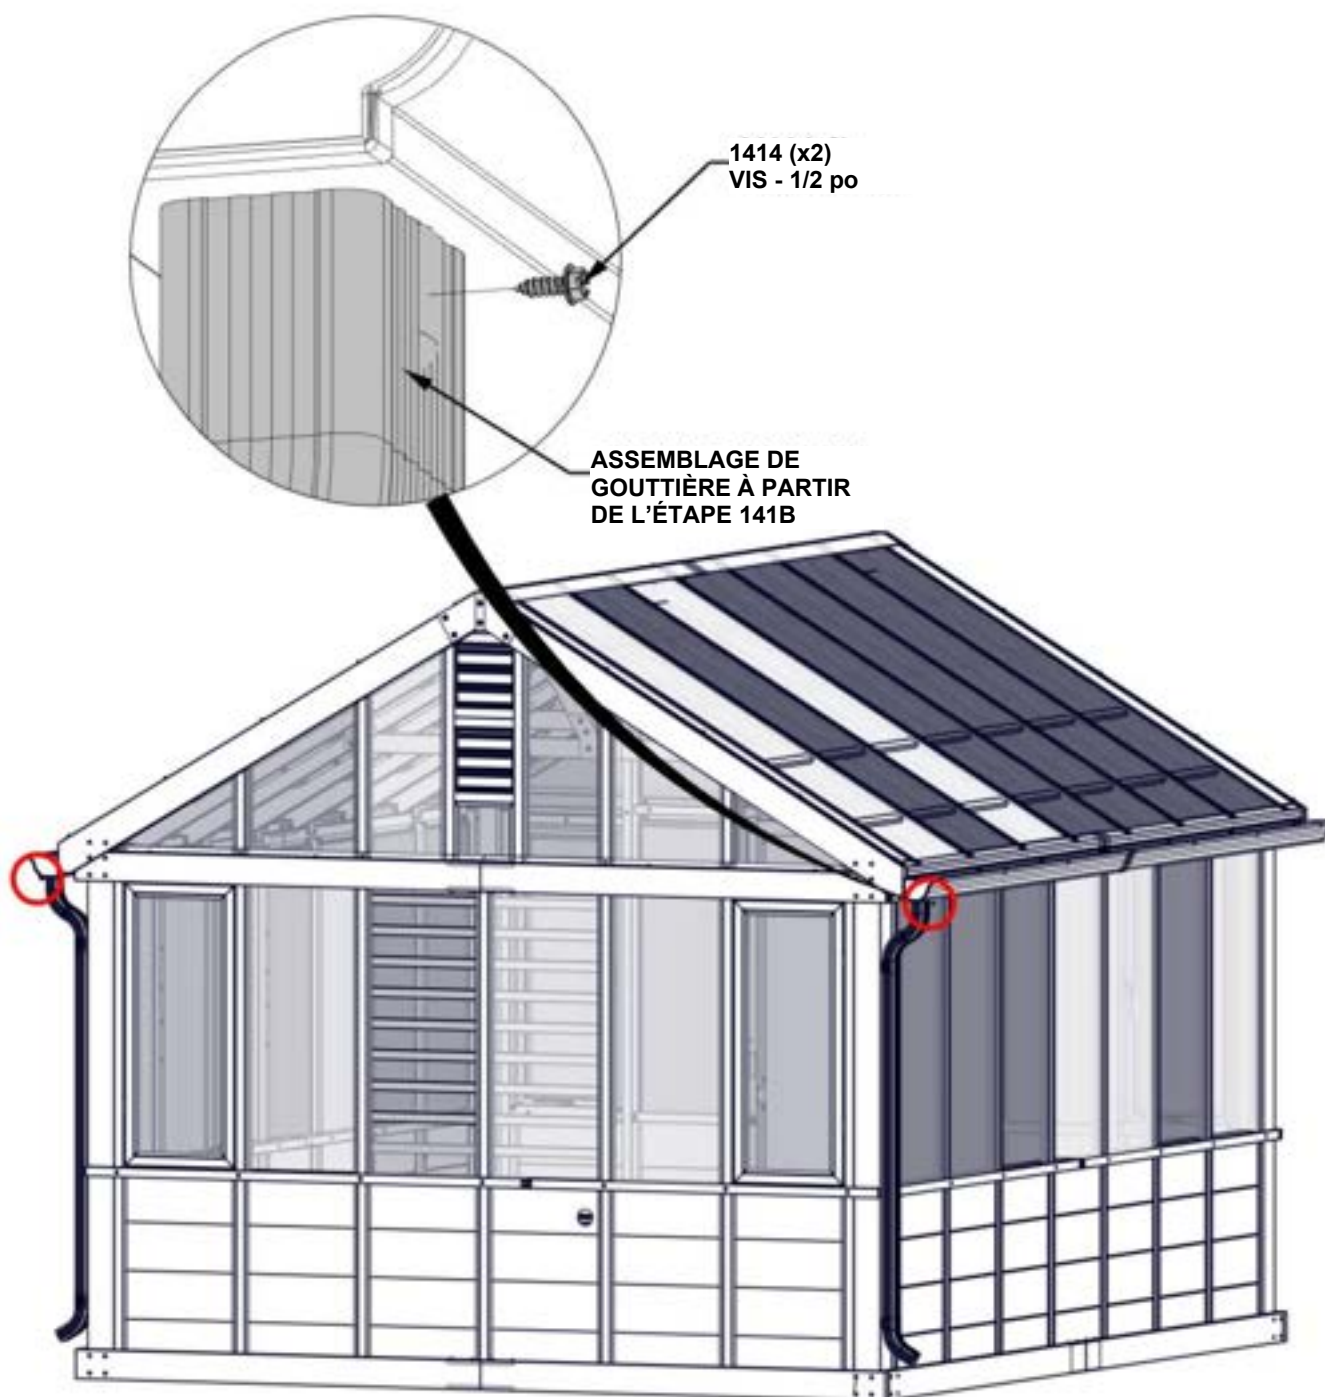

ÉTAPE 141D - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101414	VIS AUTO-TARAUDEUSE no 8 x 1/2 NOIRE

- FIXEZ LA PINCE POUR GOUTTIÈRE À LA GOUTTIÈRE.
- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE SUR LES DEUX GOUTTIÈRES.

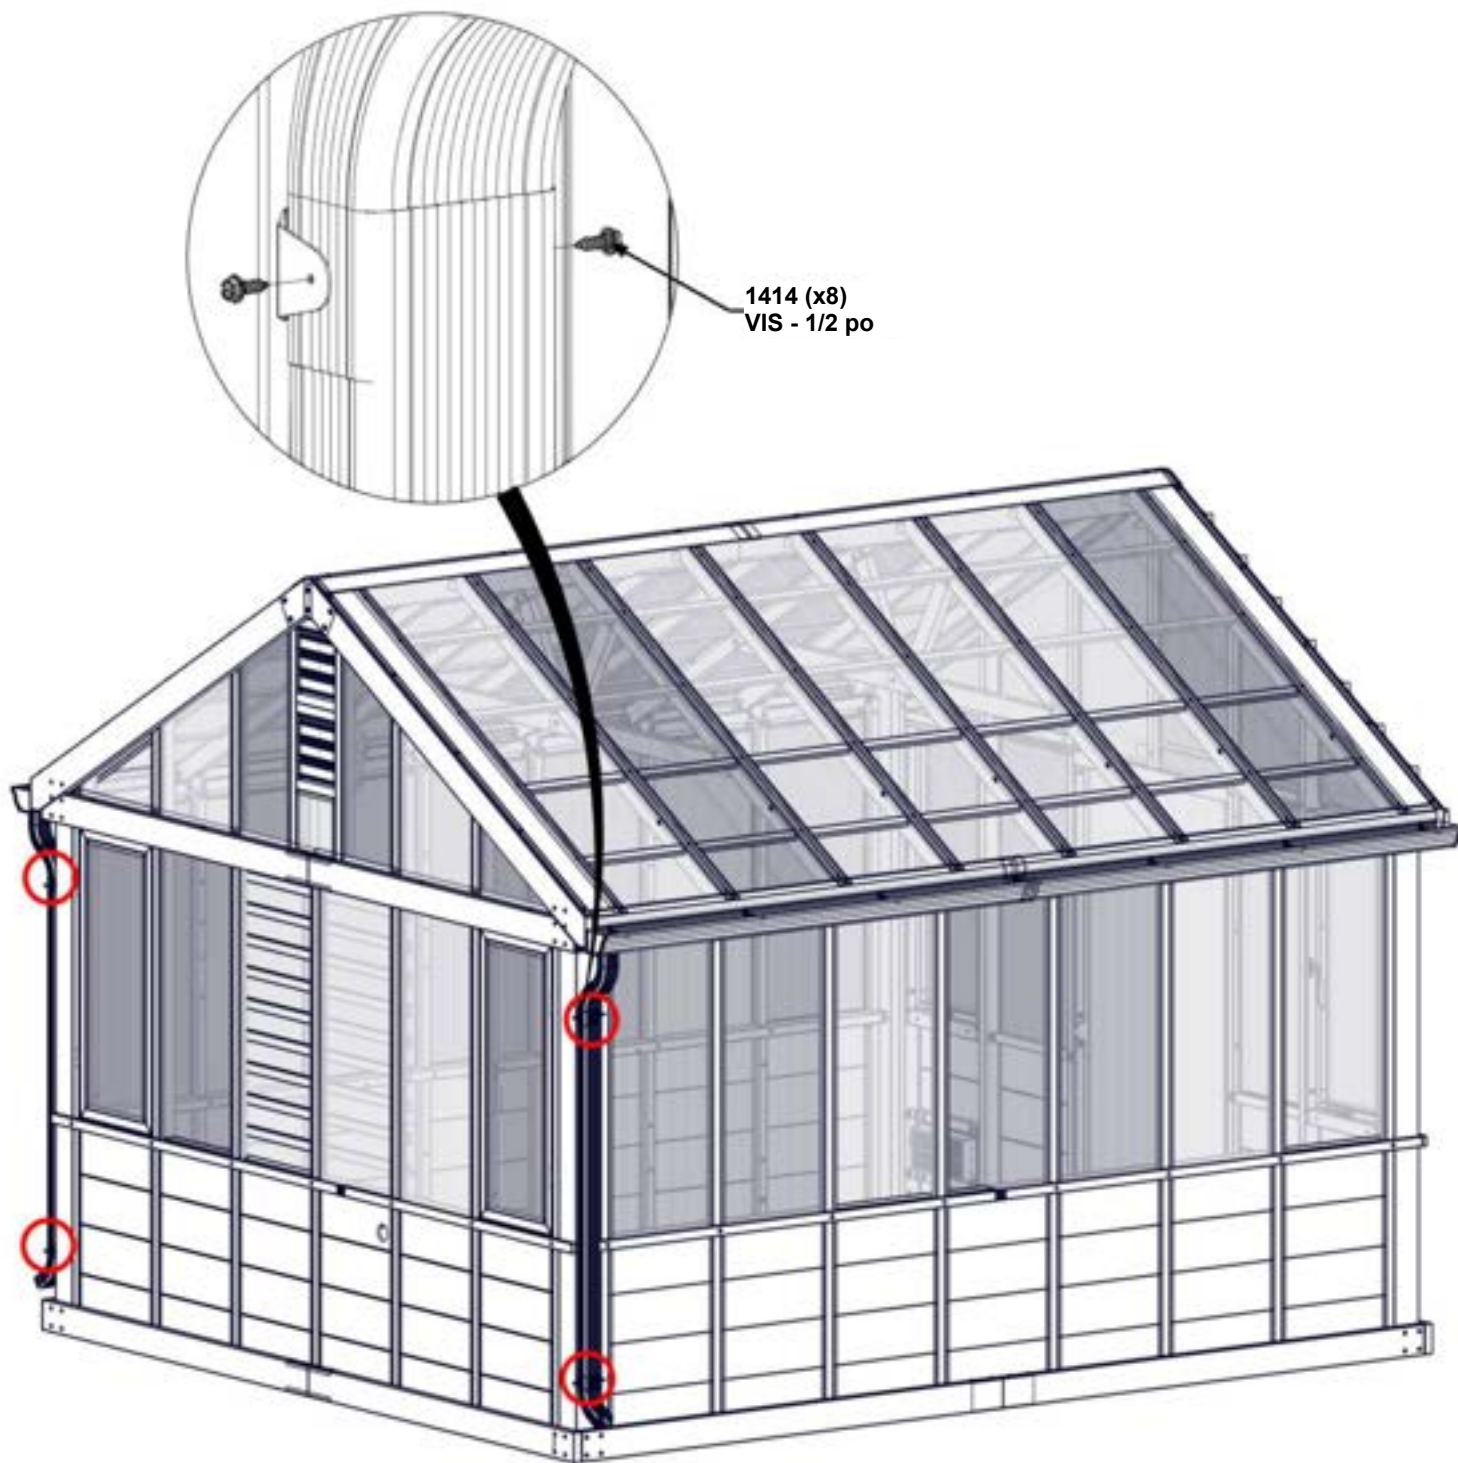

ÉTAPE 142A - ASSEMBLAGE DE LA TABLE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



TB04 ASSEMBLAGE DU CONTREVENTEMENT DE LA TABLE - A4M05036
(x2) 19 7/16 po x 19 7/16 po x 1 9/16 po (40 x 493,6 x 493,6)




TB05 ASSEMBLAGE DU CONTREVENTEMENT DE LA TABLE - A4M05035
(x2) 17 7/8 po x 17 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 453,6 x 453,6)

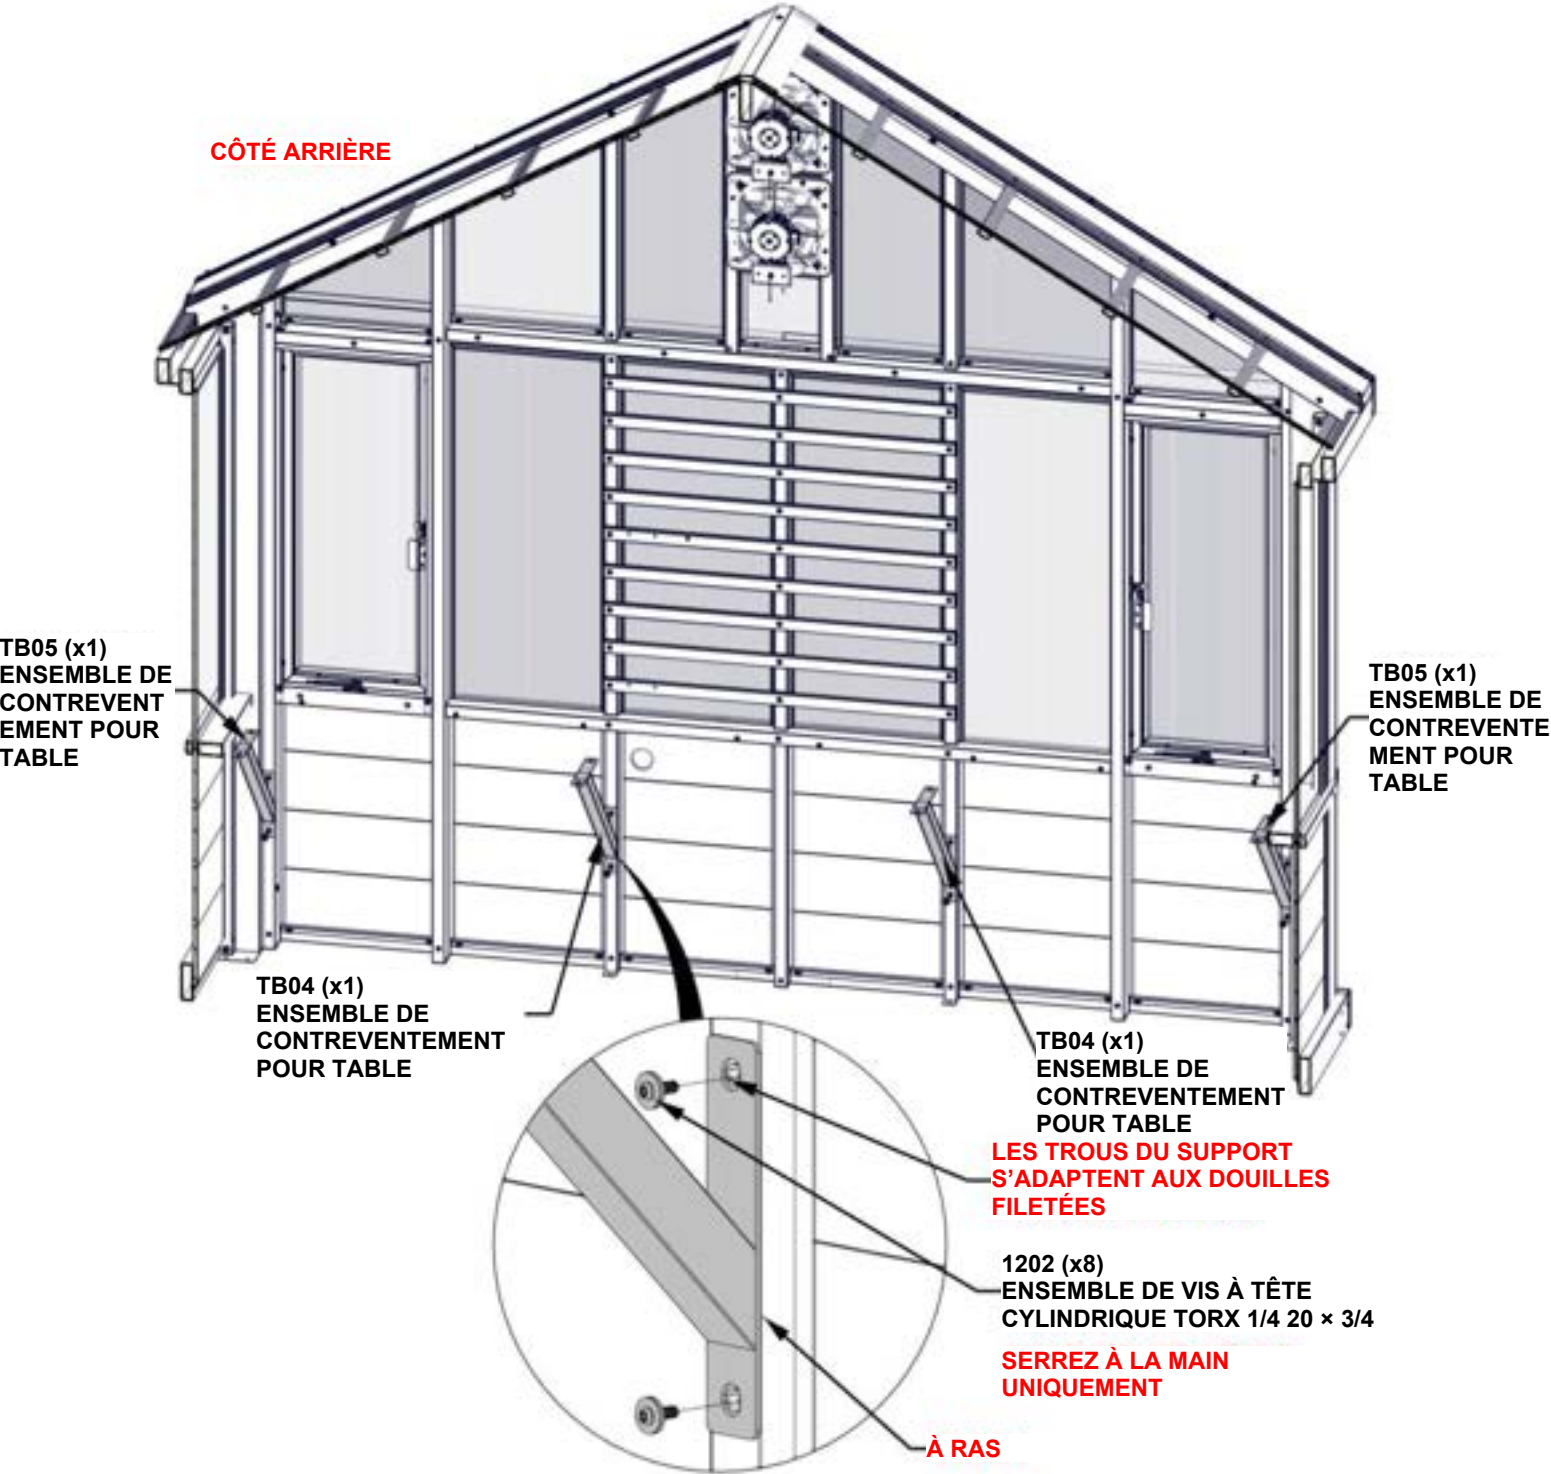

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 142B - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
8	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20

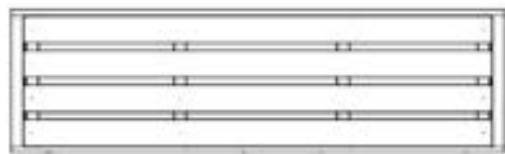


TB03 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M05040
(x1) 65 1/16 po x 18 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 479 x 1652)



TB06 ASSEMBLAGE DE LA TABLE - A4M05329
(x1) 65 1/16 po x 18 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 479 x 1652)

- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.**
- **UN ADAPTATEUR D'ANGLE DROIT POUR PERCEUSE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR SERRER CERTAINES VIS.**

CÔTÉ ARRIÈRE

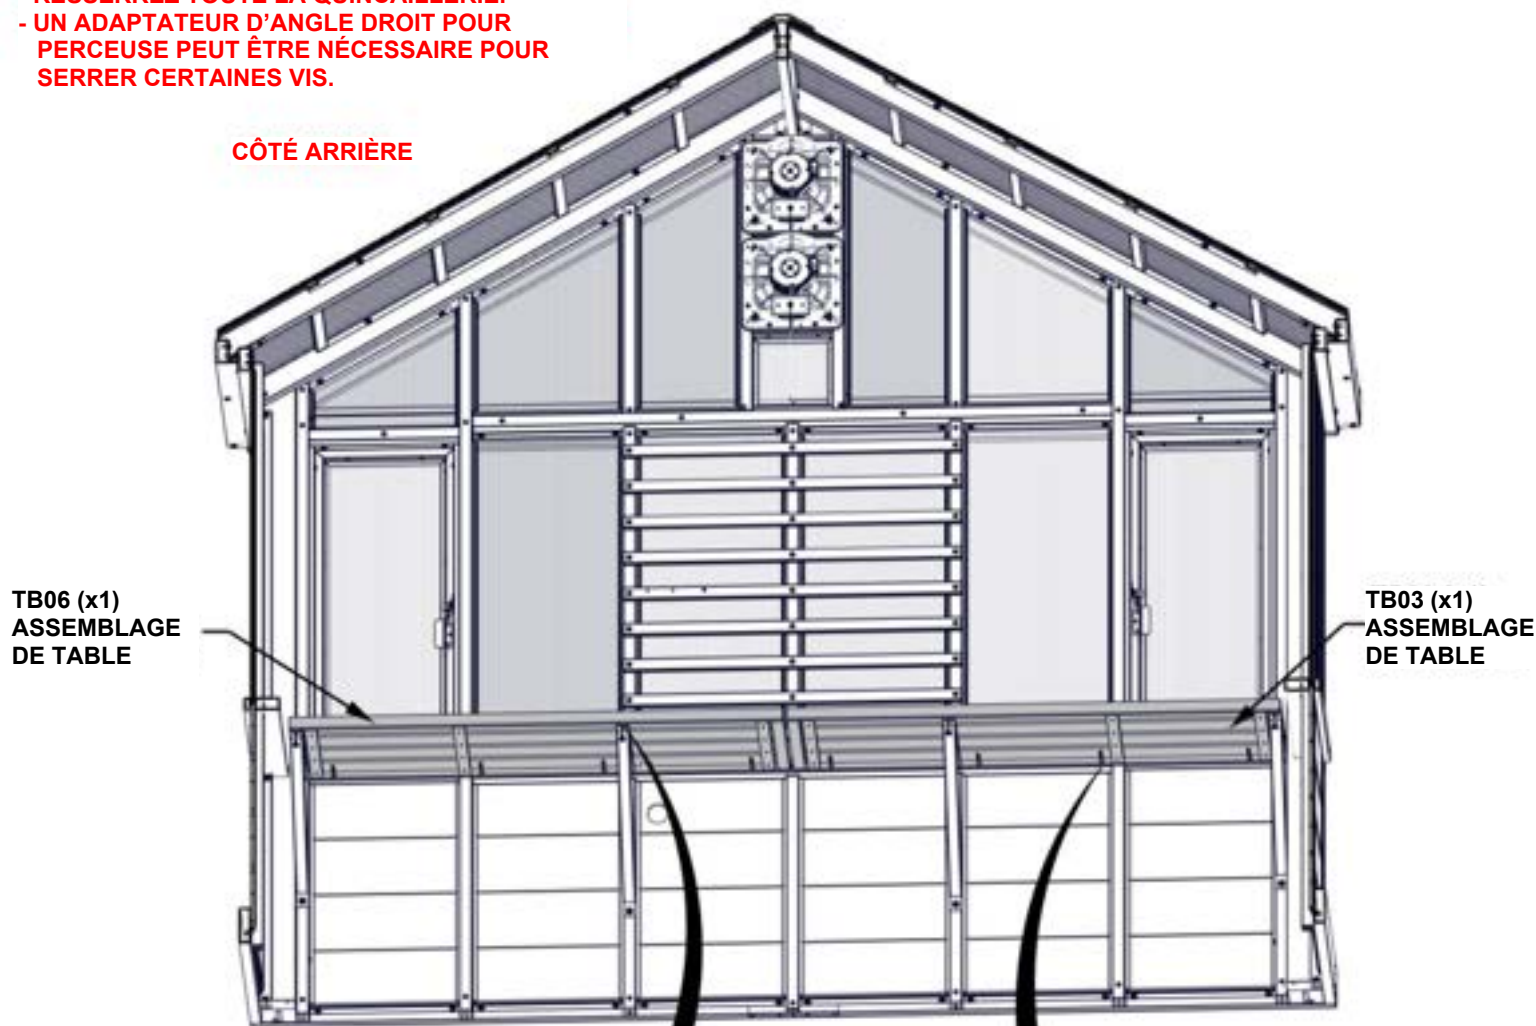

À RAS

LES TROUS DU SUPPORT S'ADAPTENT AUX DOUILLES FILETÉES

1202 (x8)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

ALIGNER LES
TROUS DE
VIS

1132 (x8)
VIS À EMBOUT
TORX
COURTE 1/4-20

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 143A - ASSEMBLAGE DE LA TABLE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



TB08 ASSEMBLAGE DE LA TABLE - A4M05330
(x2) 86 3/4 po x 9 11/16 po x 1 0/16 po (40 x 246 x 2224)


TB09 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT DE LA TABLE - A4M05331
(x6) 8 11/16 po x 8 11/16 po x 1 9/16 po (40 x 220 x 220)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

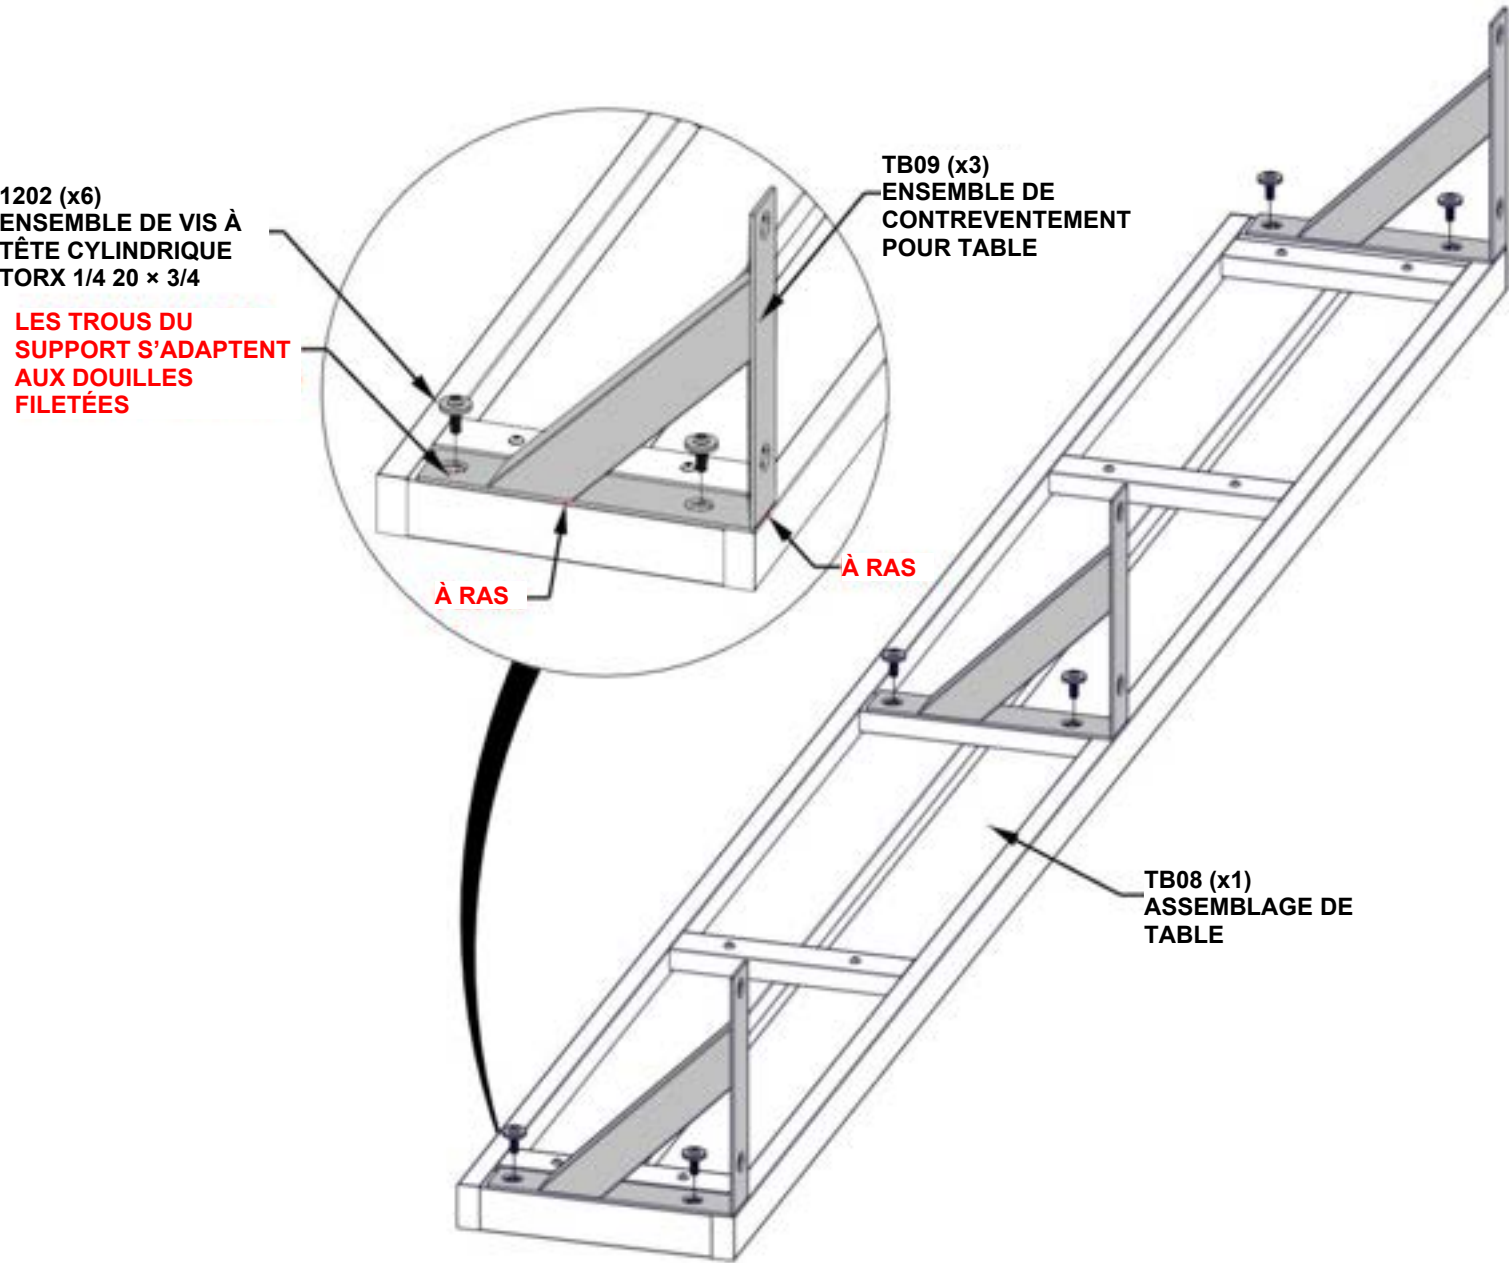

ÉTAPE 143B - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

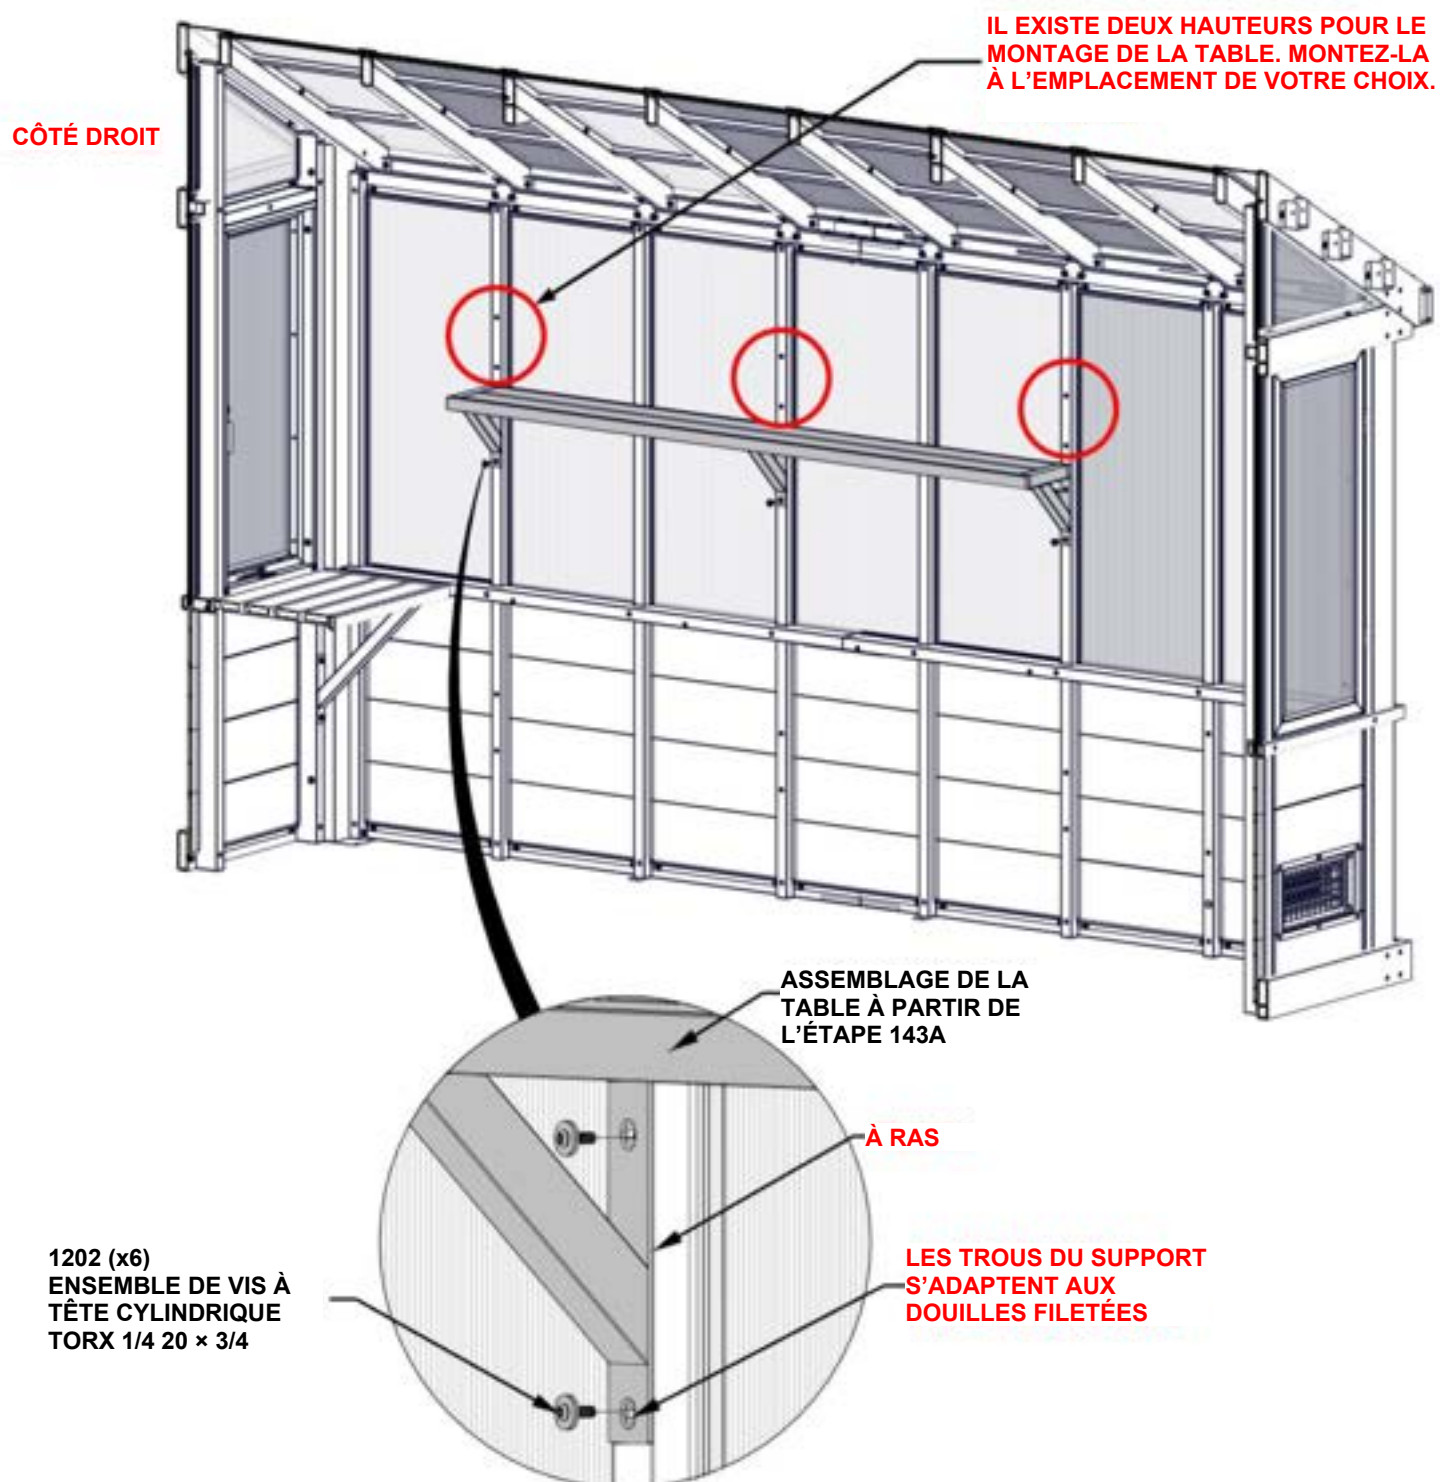

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 144 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



TB01 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT DE TABLE - A4M05024
(x3) 20 po x 20 po x 1 9/16 po (40 x 508,6 x 508,6)


CÔTÉ DROIT

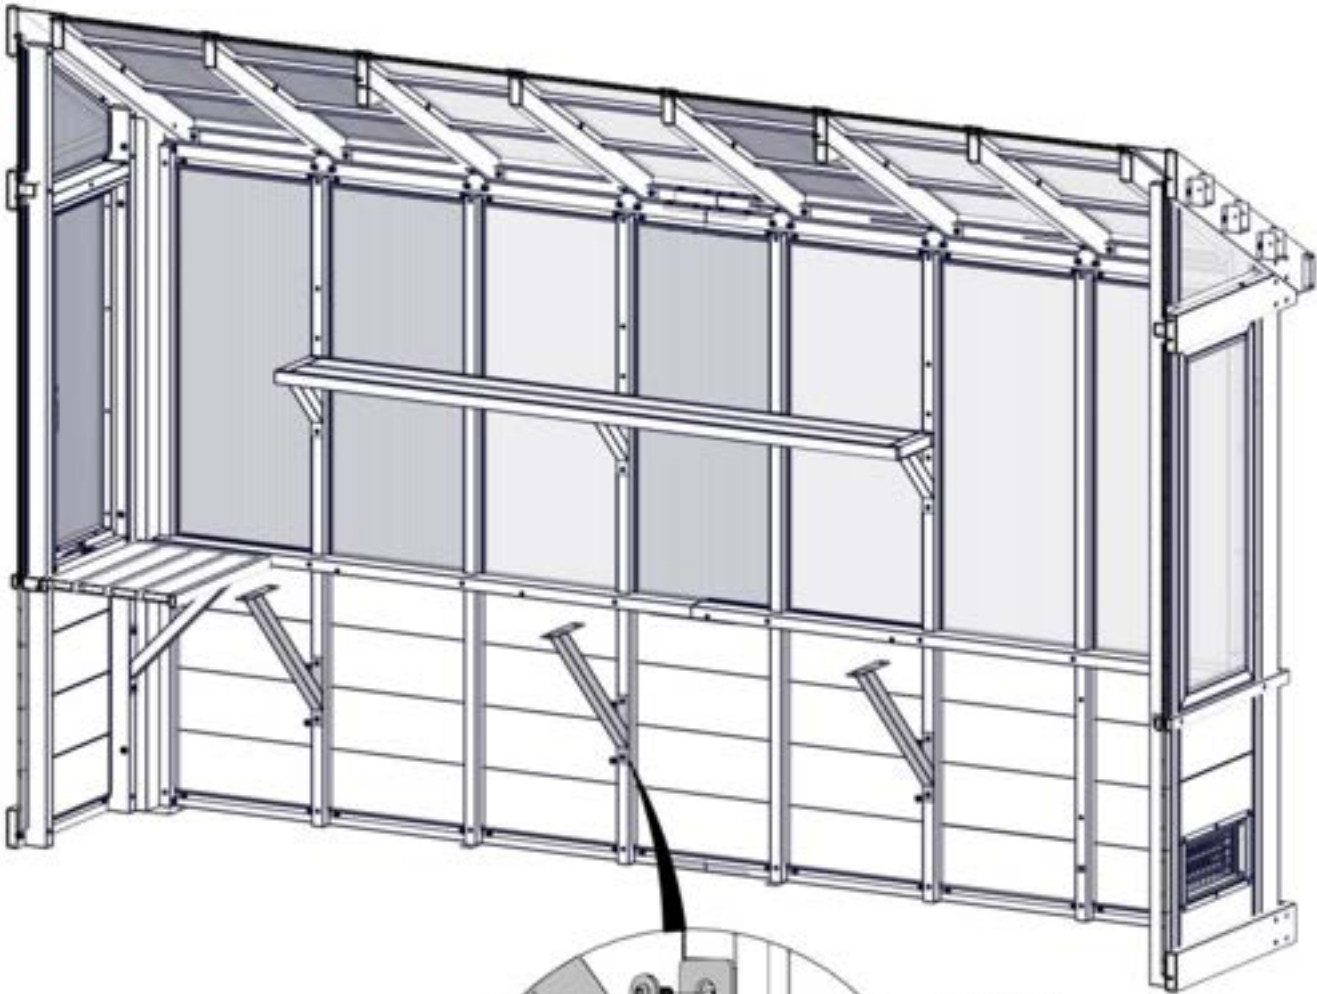

LES TROUS DU SUPPORT
S'ADAPTENT AUX
DOUILLES FILETÉES

1202 (x6)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

SERREZ À LA MAIN
UNIQUEMENT

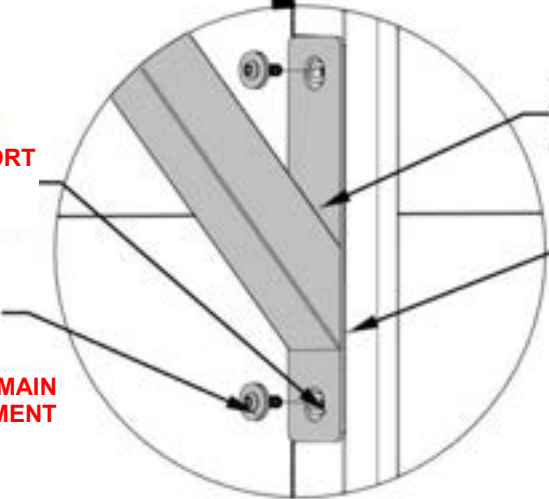

TB01 (x3)
ENSEMBLE DE
CONTREVENTEMENT
POUR TABLE

À RAS

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 145 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
4	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20



TB07 ASSEMBLAGE DE LA TABLE - A4M05043
(x1) 87 9/16 po x 18 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 479 x 2224)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

CÔTÉ DROIT

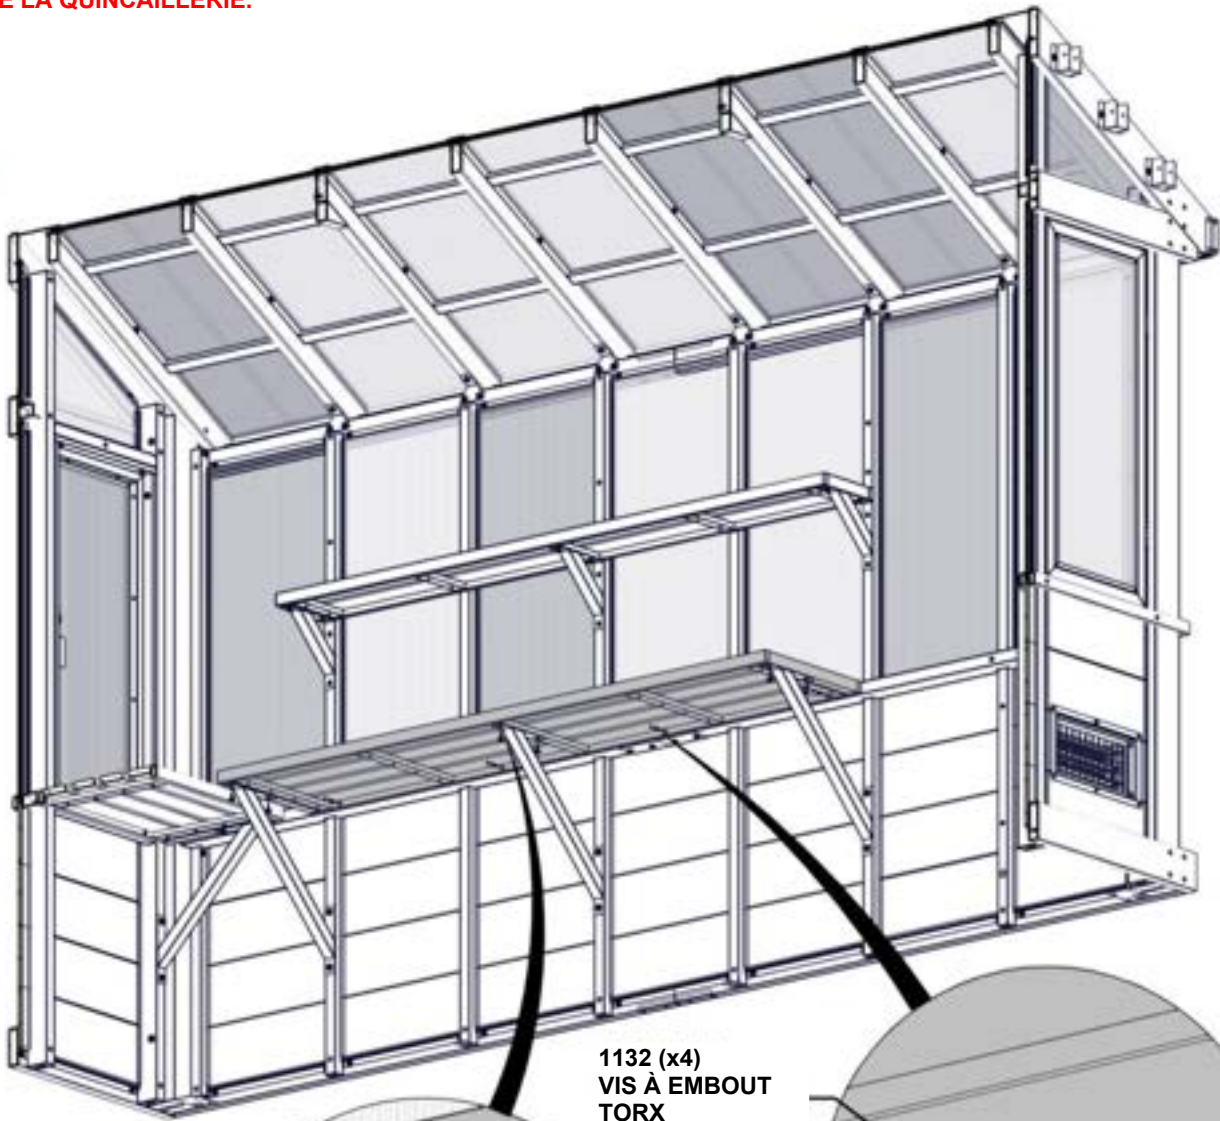

LES TROUS DU SUPPORT
S'ADAPTENT AUX
DOUILLES FILETÉES

1202 (x6)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

TB07 (x1)
ASSEMBLAGE DE
TABLE

1132 (x4)
VIS À EMBOUT
TORX
COURTE 1/4-20


À RAS

ALIGNEZ LES
TROUS DE VIS

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE

ÉTAPE 146 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

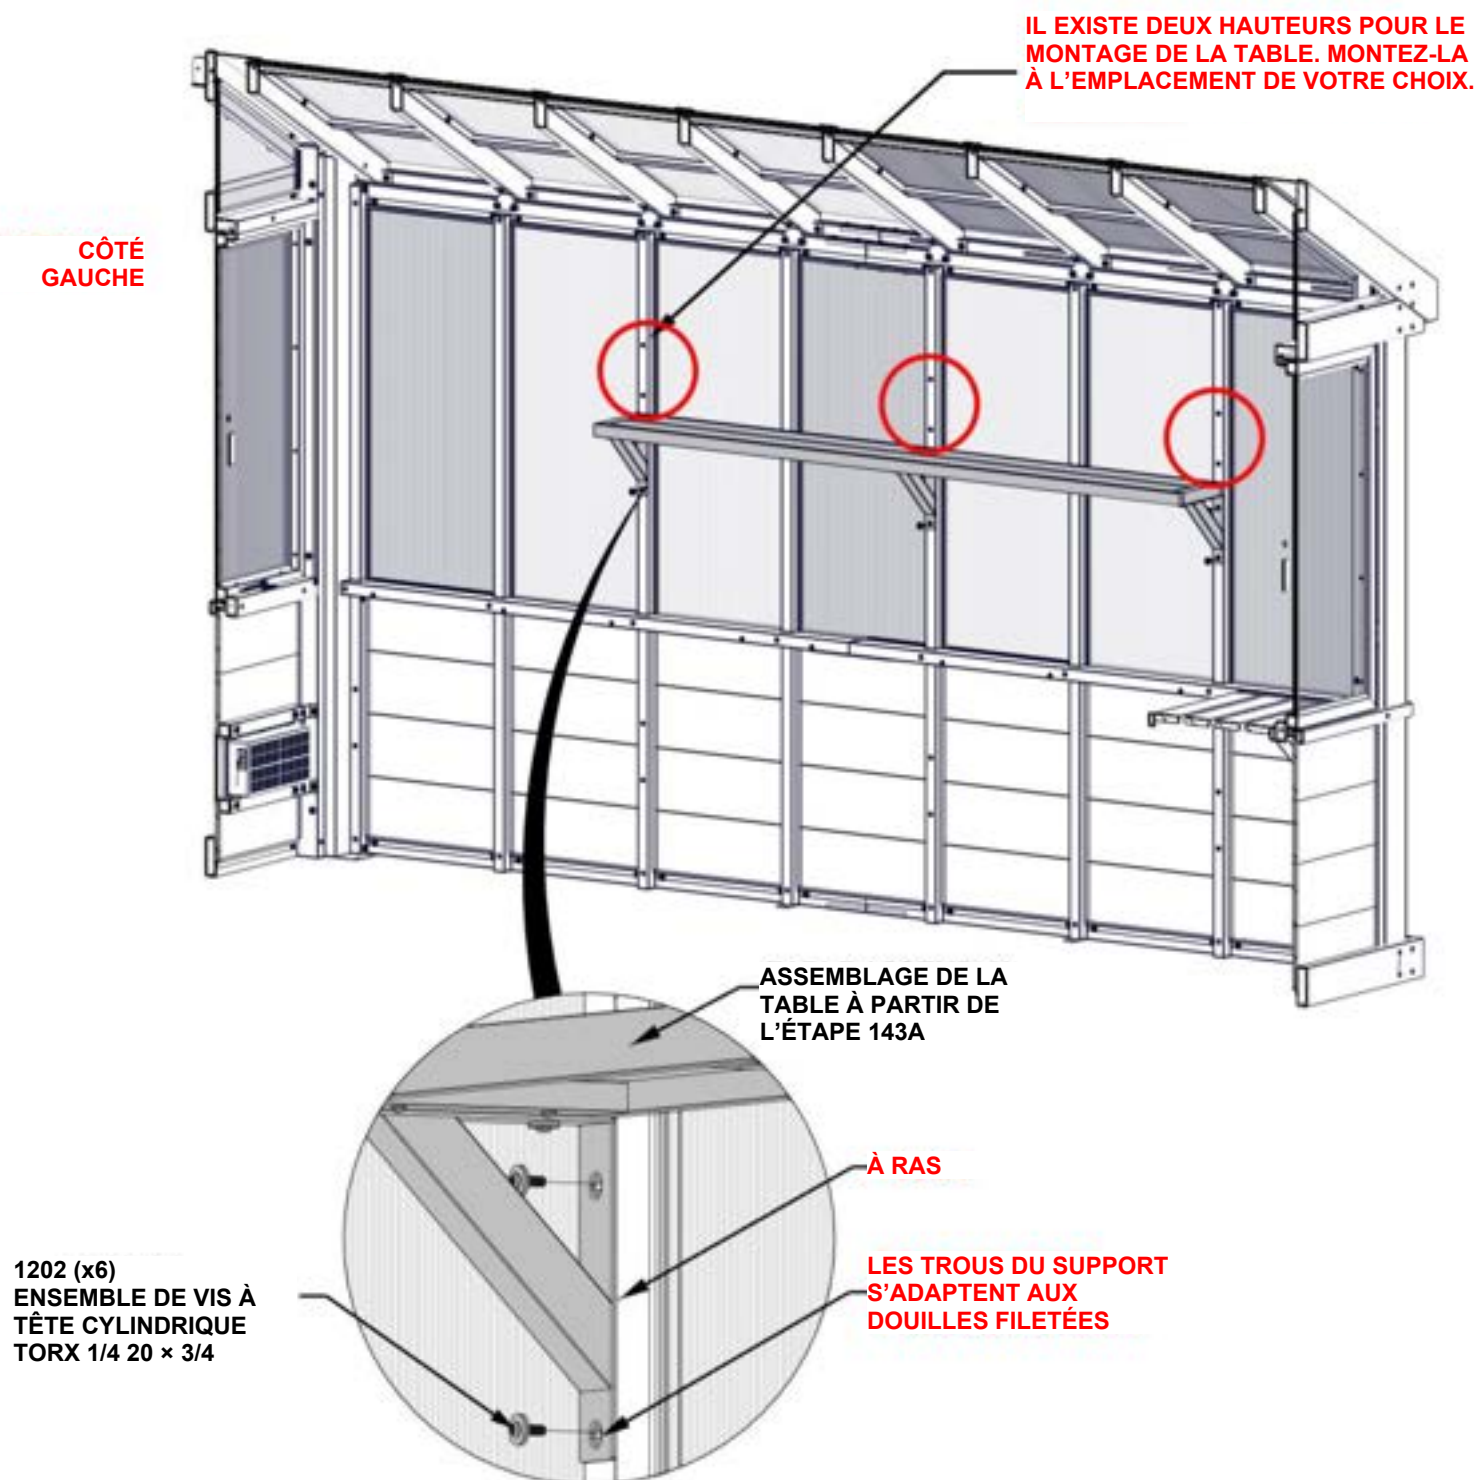

SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 147 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



TB01 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT DE TABLE - A4M05024
(x4) 20 po x 20 po x 1 9/16 po (40 x 508,6 x 508,6)

CÔTÉ
GAUCHE

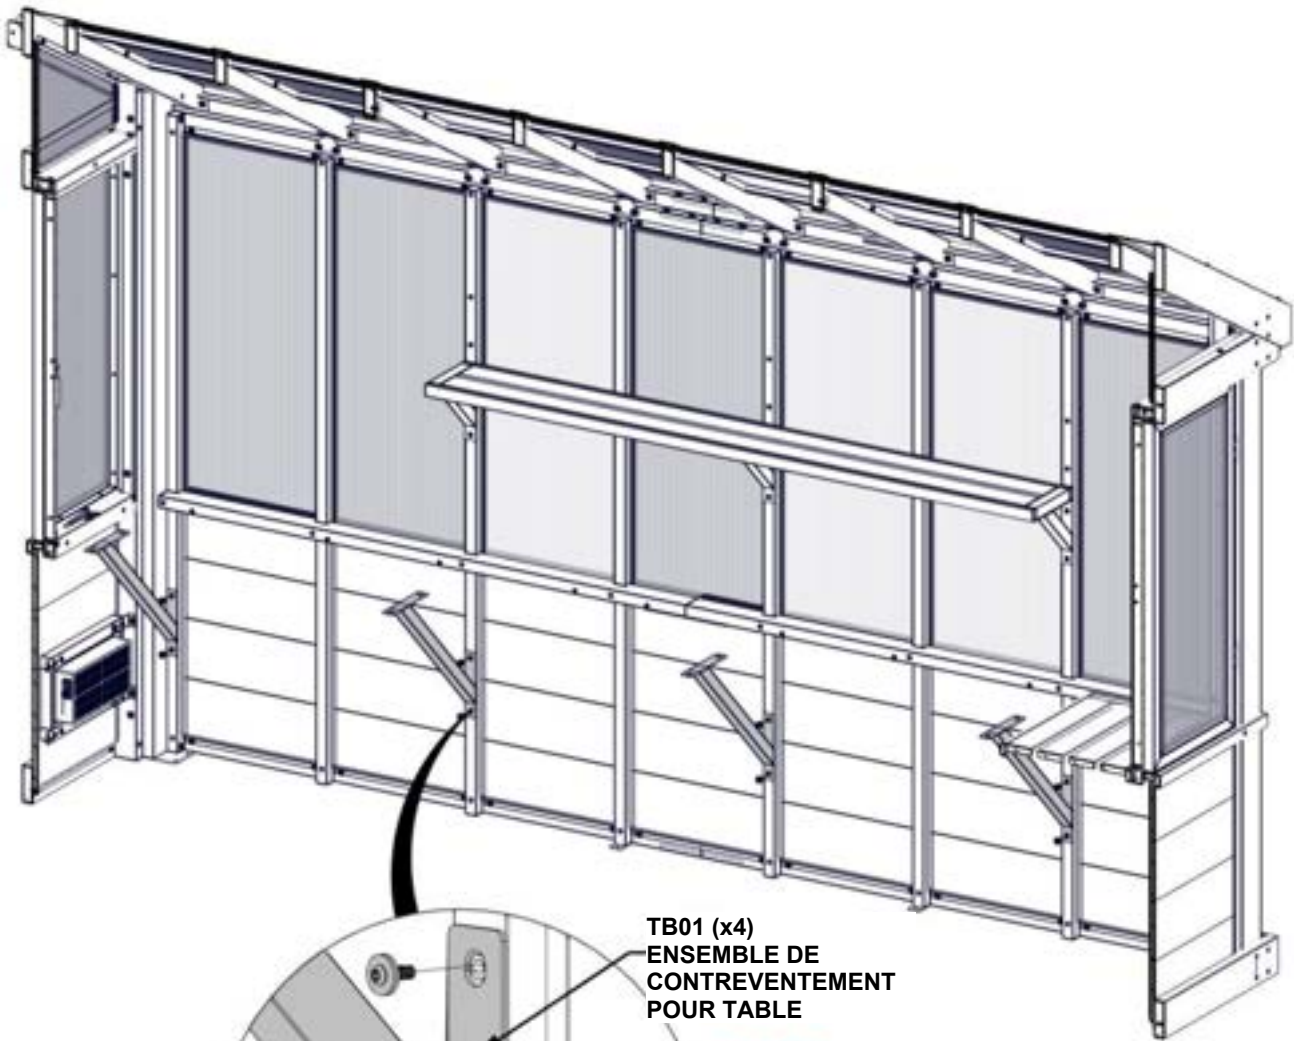

TB01 (x4)
ENSEMBLE DE
CONTREVENTEMENT
POUR TABLE

À RAS

LES TROUS DU SUPPORT
S'ADAPTENT AUX
DOUILLES FILETÉES

1202 (x8)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

SERREZ À LA MAIN
UNIQUEMENT


SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 148 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
8	H101132	VIS À EMBOUT TORX COURTE 1/4-20



TB02 ASSEMBLAGE DE LA TABLE - A4M05034
(x1) 65 1/16 po x 18 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 479 x 1652)

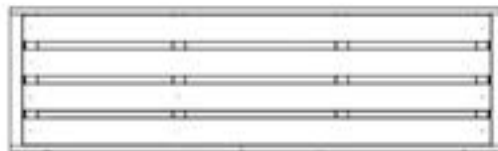

TB03 ASSEMBLAGE DE LA TABLE - A4M05040
(x1) 65 1/16 po x 18 7/8 po x 1 9/16 po (40 x 479 x 1652)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

CÔTÉ GAUCHE

TB02 (x1)
ASSEMBLAGE
DE TABLE

TB03 (x1)
ASSEMBLAGE
DE TABLE

LES TROUS DU
SUPPORT S'ADAPTENT
AUX DOUILLES
FILETÉES

1202 (x8)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4


1132 (x8)
VIS À EMBOUT
TORX
COURTE 1/4-20

À RAS

ALIGNER LES
TROUS DE VIS


SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 149 - ASSEMBLAGE DU MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE

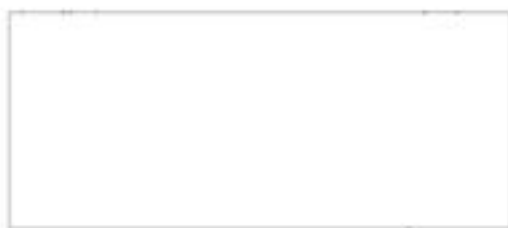


A6P01663 MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE
(x2)

- FIXEZ LE MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE AU CENTRE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE.

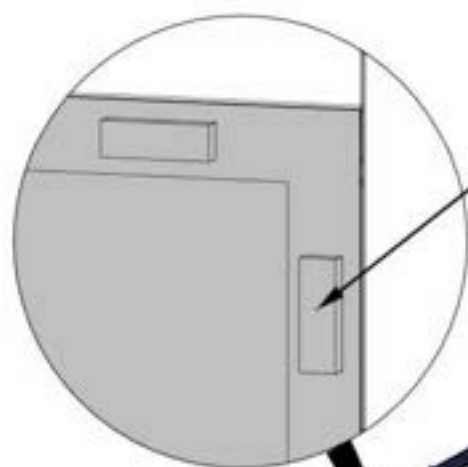

UTILISEZ LES AIMANTS
INTÉGRÉS POUR FIXER LE
MOUSTIQUAIRE AU CHÂSSIS DE
FENÊTRE

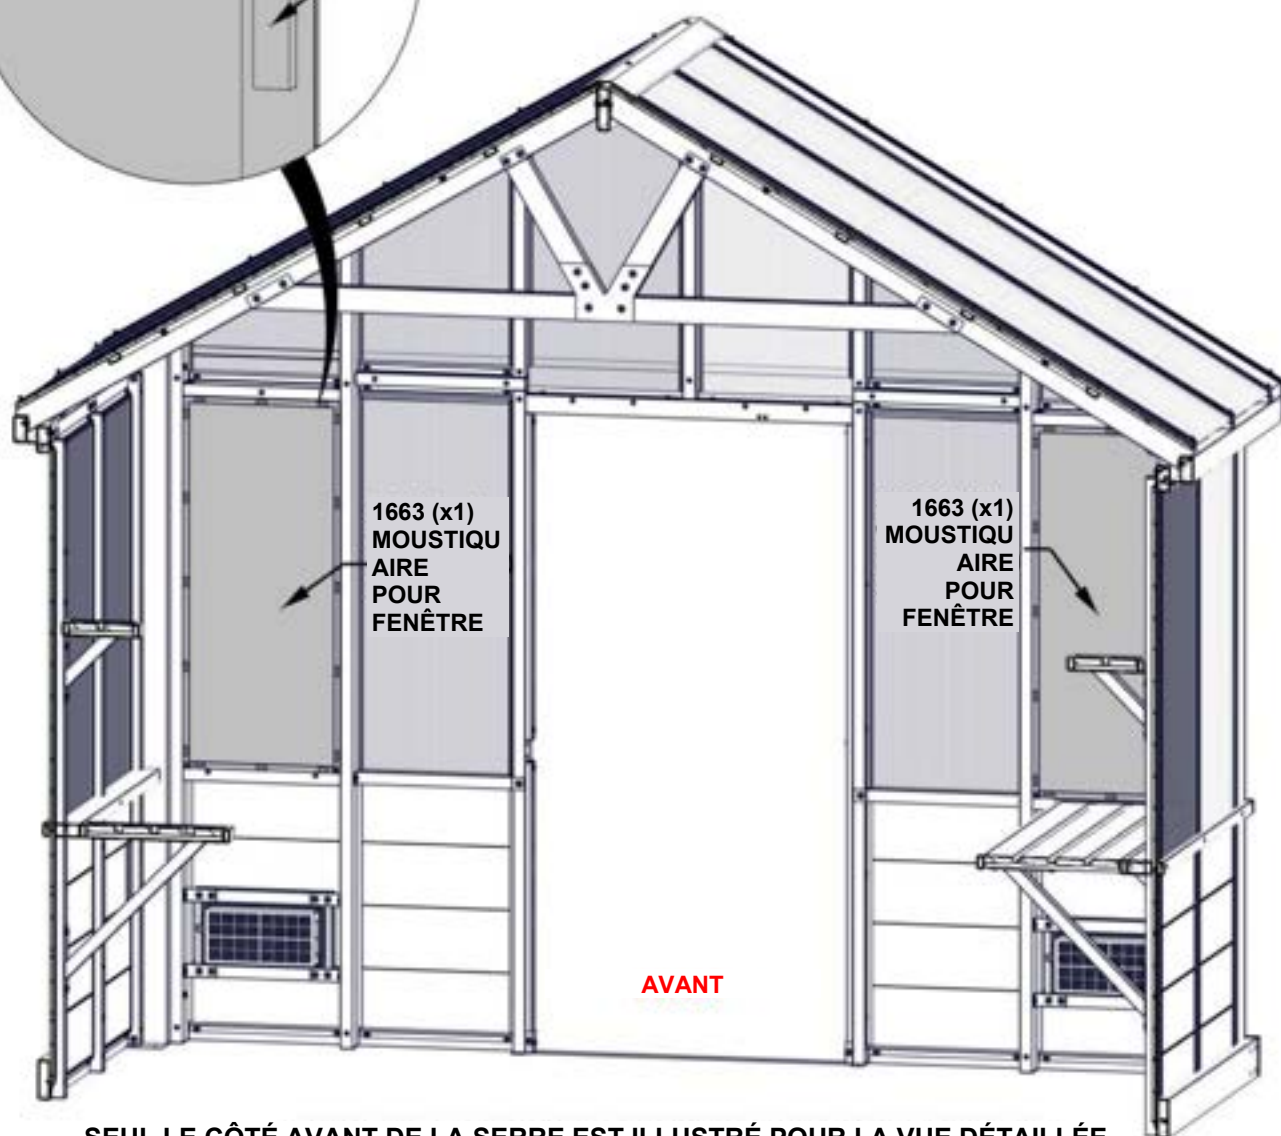


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 150 - ASSEMBLAGE DU MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE




A6P01663 MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE
(x2)

- FIXEZ LE MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE AU CENTRE DU CHÂSSIS DE FENÊTRE.

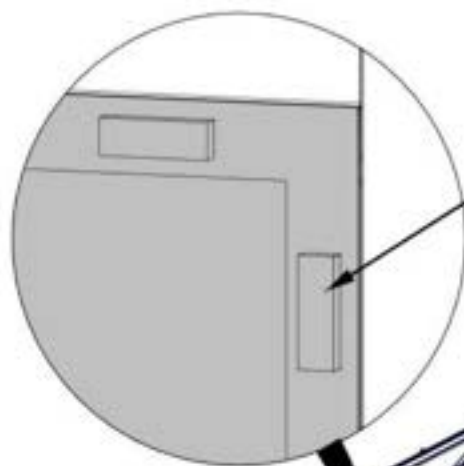

UTILISEZ LES AIMANTS
INTÉGRÉS POUR FIXER LE
MOUSTIQUAIRE AU CHÂSSIS DE
FENÊTRE

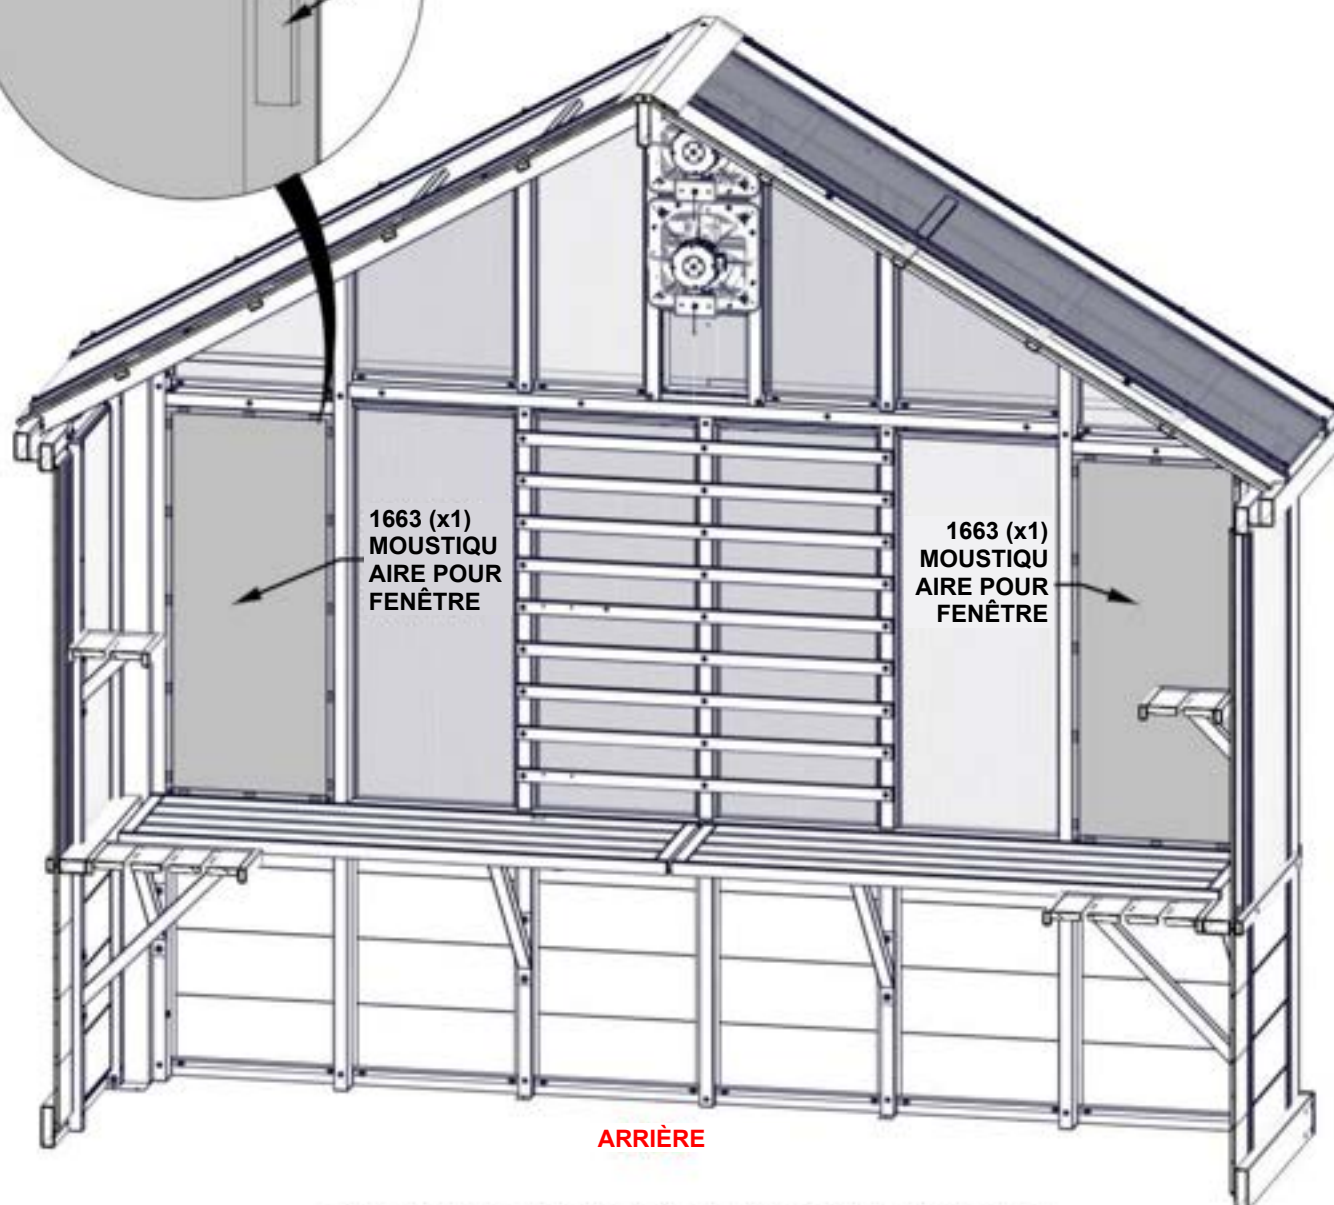

SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 151 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




R05 CHEVRON DE LA PERGOLA - A4M05018
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)




J18 SUPPORT DE LA PERGOLA - A4M05292
(x7) 4 7/16 po x 2 1/16 po x 3 5/8 po (88 x 53 x 112)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 151 À 156.

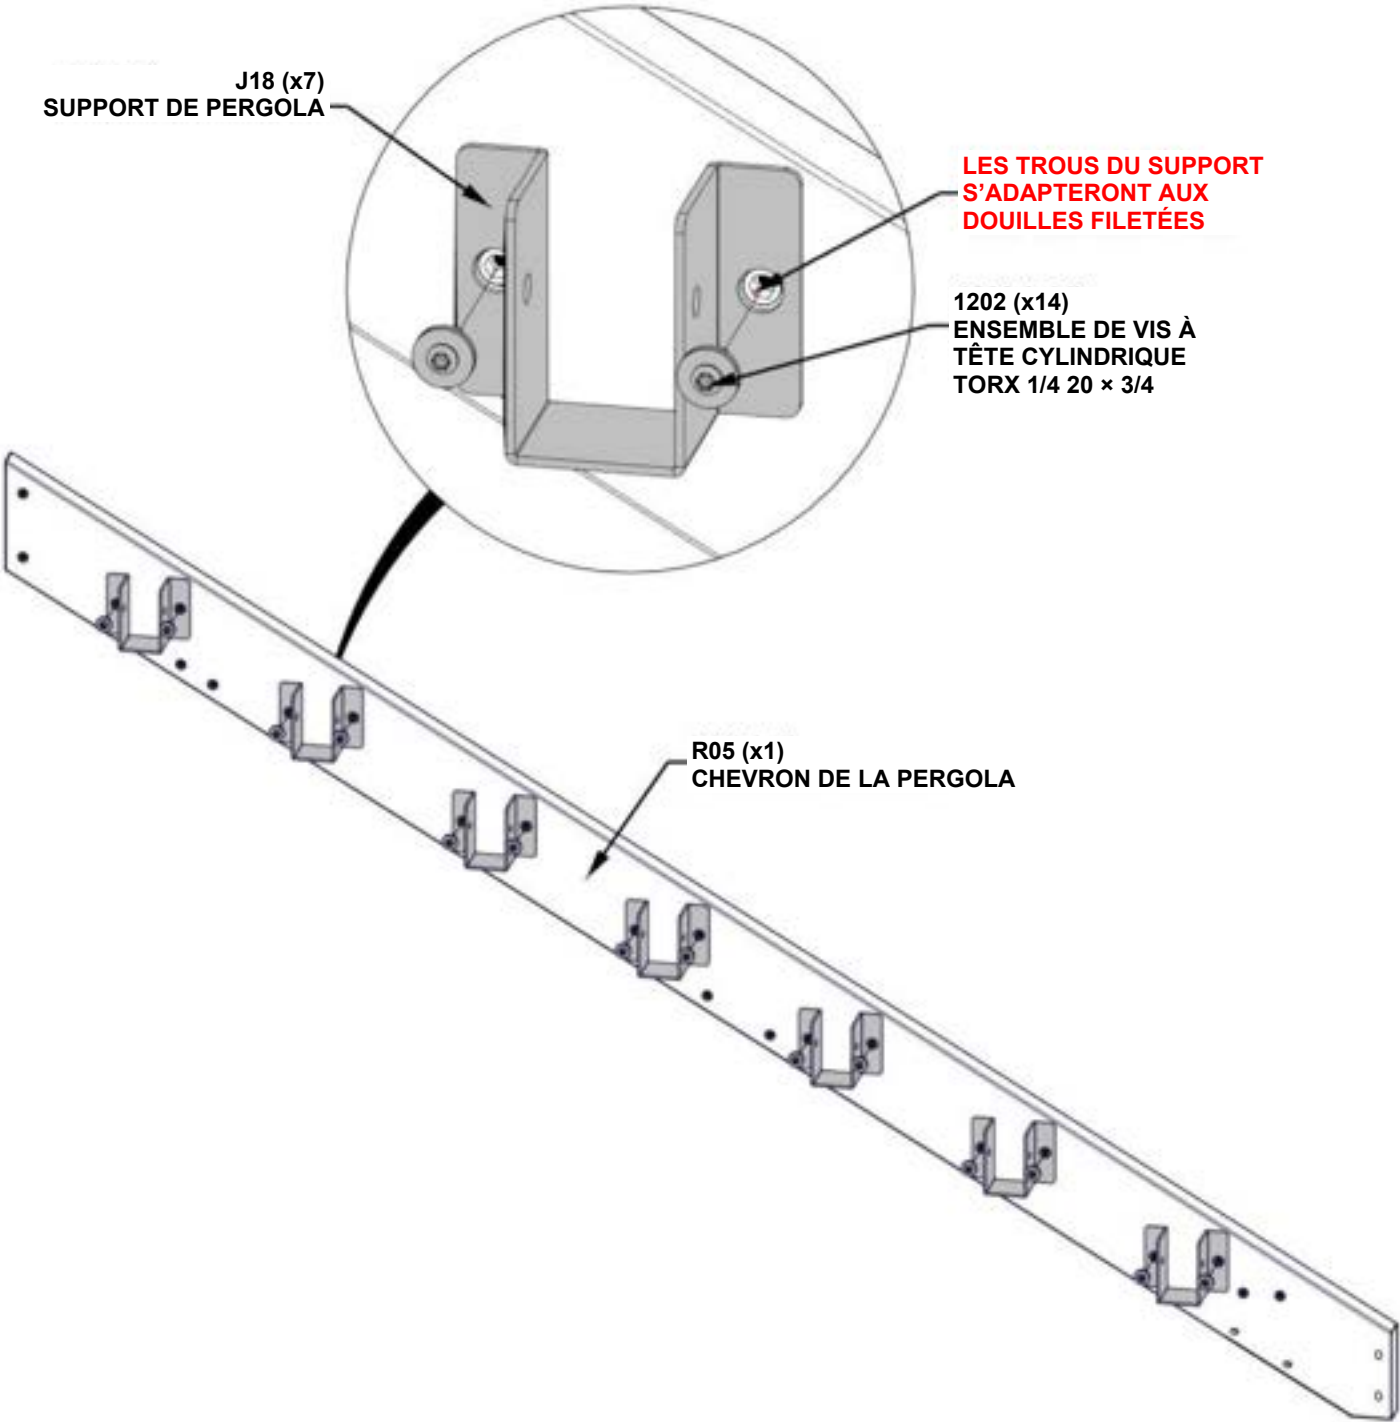


ÉTAPE 152 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



R06 CHEVRON DE LA PERGOLA - A4M05019
(x1) 85 3/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2164,5)

J18 SUPPORT DE LA PERGOLA - A4M05292
(x7) 4 7/16 po x 2 1/16 po x 3 5/8 po (88 x 53 x 112)

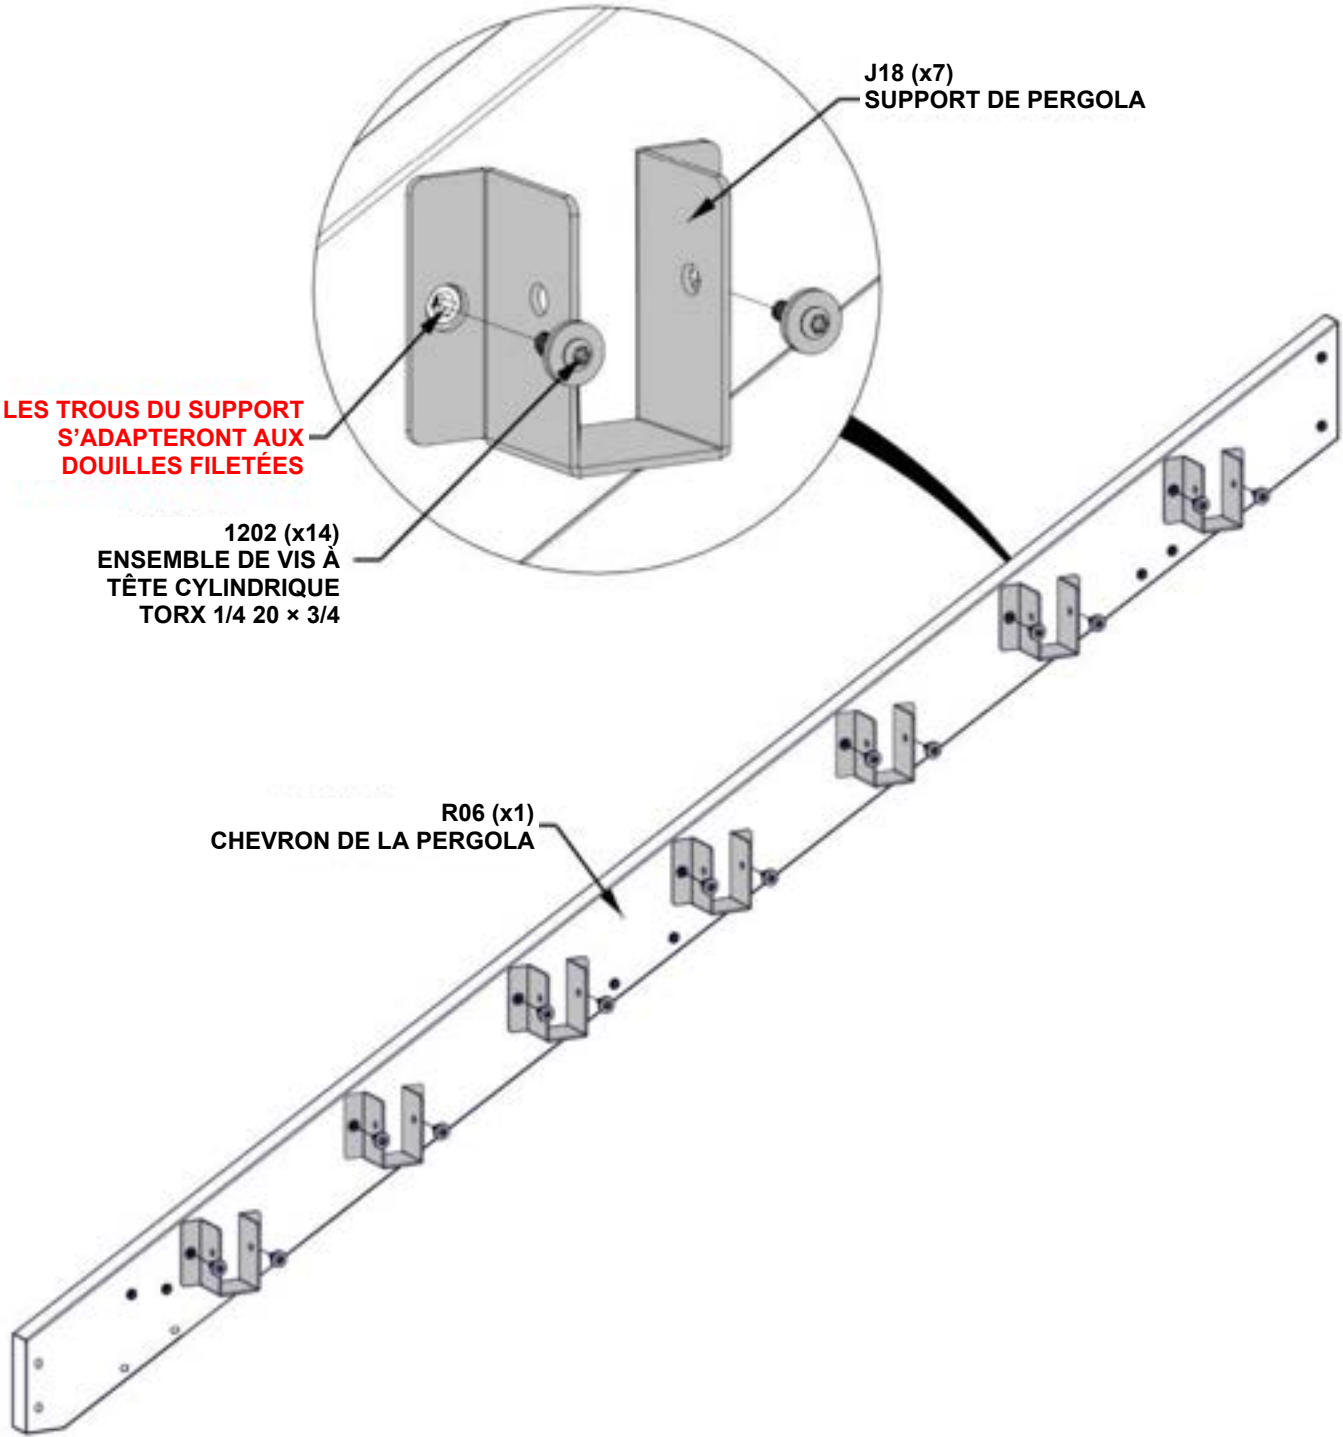


ÉTAPE 153 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



P06 POTEAU - A4M05017
(x1) 86 7/8 po x 5 7/8 po x 4 3/4 po (120 x 150 x 2206)

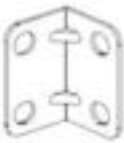

J15 SUPPORT DE POTEAU - A4M05041
(x1) 3 1/8 po x 2 3/16 po x 2 3/16 po (55 x 55 x 80)

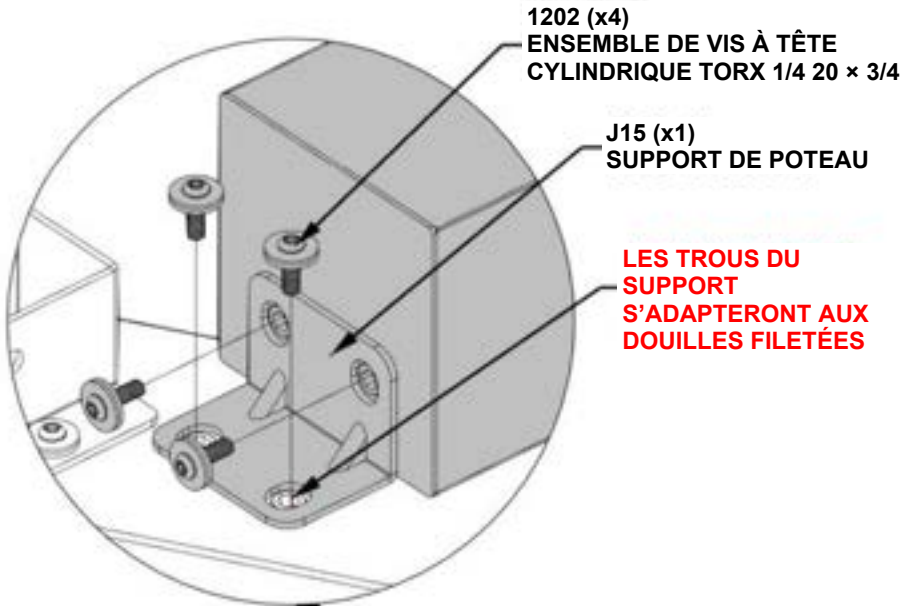


1202 (x4)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

J15 (x1)
SUPPORT DE POTEAU


LES TROUS DU
SUPPORT
S'ADAPTERONT AUX
DOUILLES FILETÉES

P06 (x1)
POTEAU

ASSEMBLAGE DU CHEVRON
DE L'ÉTAPE 152

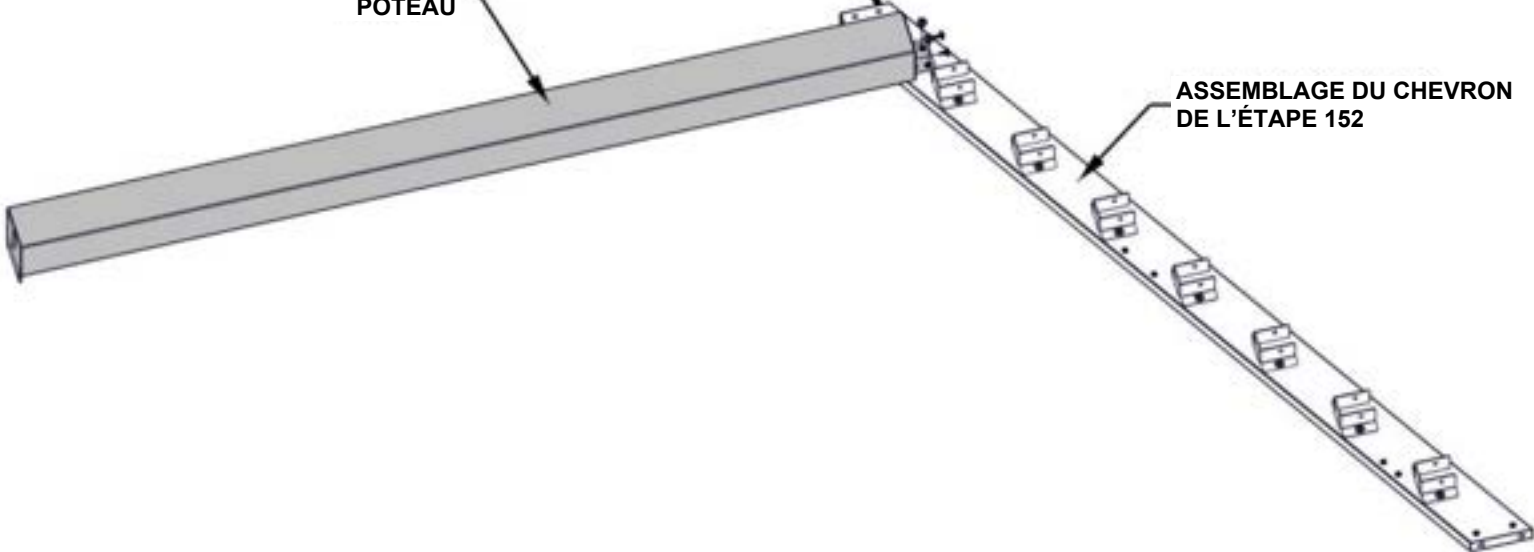


ÉTAPE 154 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU

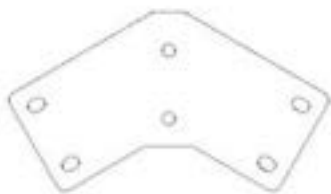

J12 SUPPORT DE PIGNON - A4M05300
(x1) 14 7/8 po x 8 5/16 po x 1/16 po (2 x 211 x 377)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

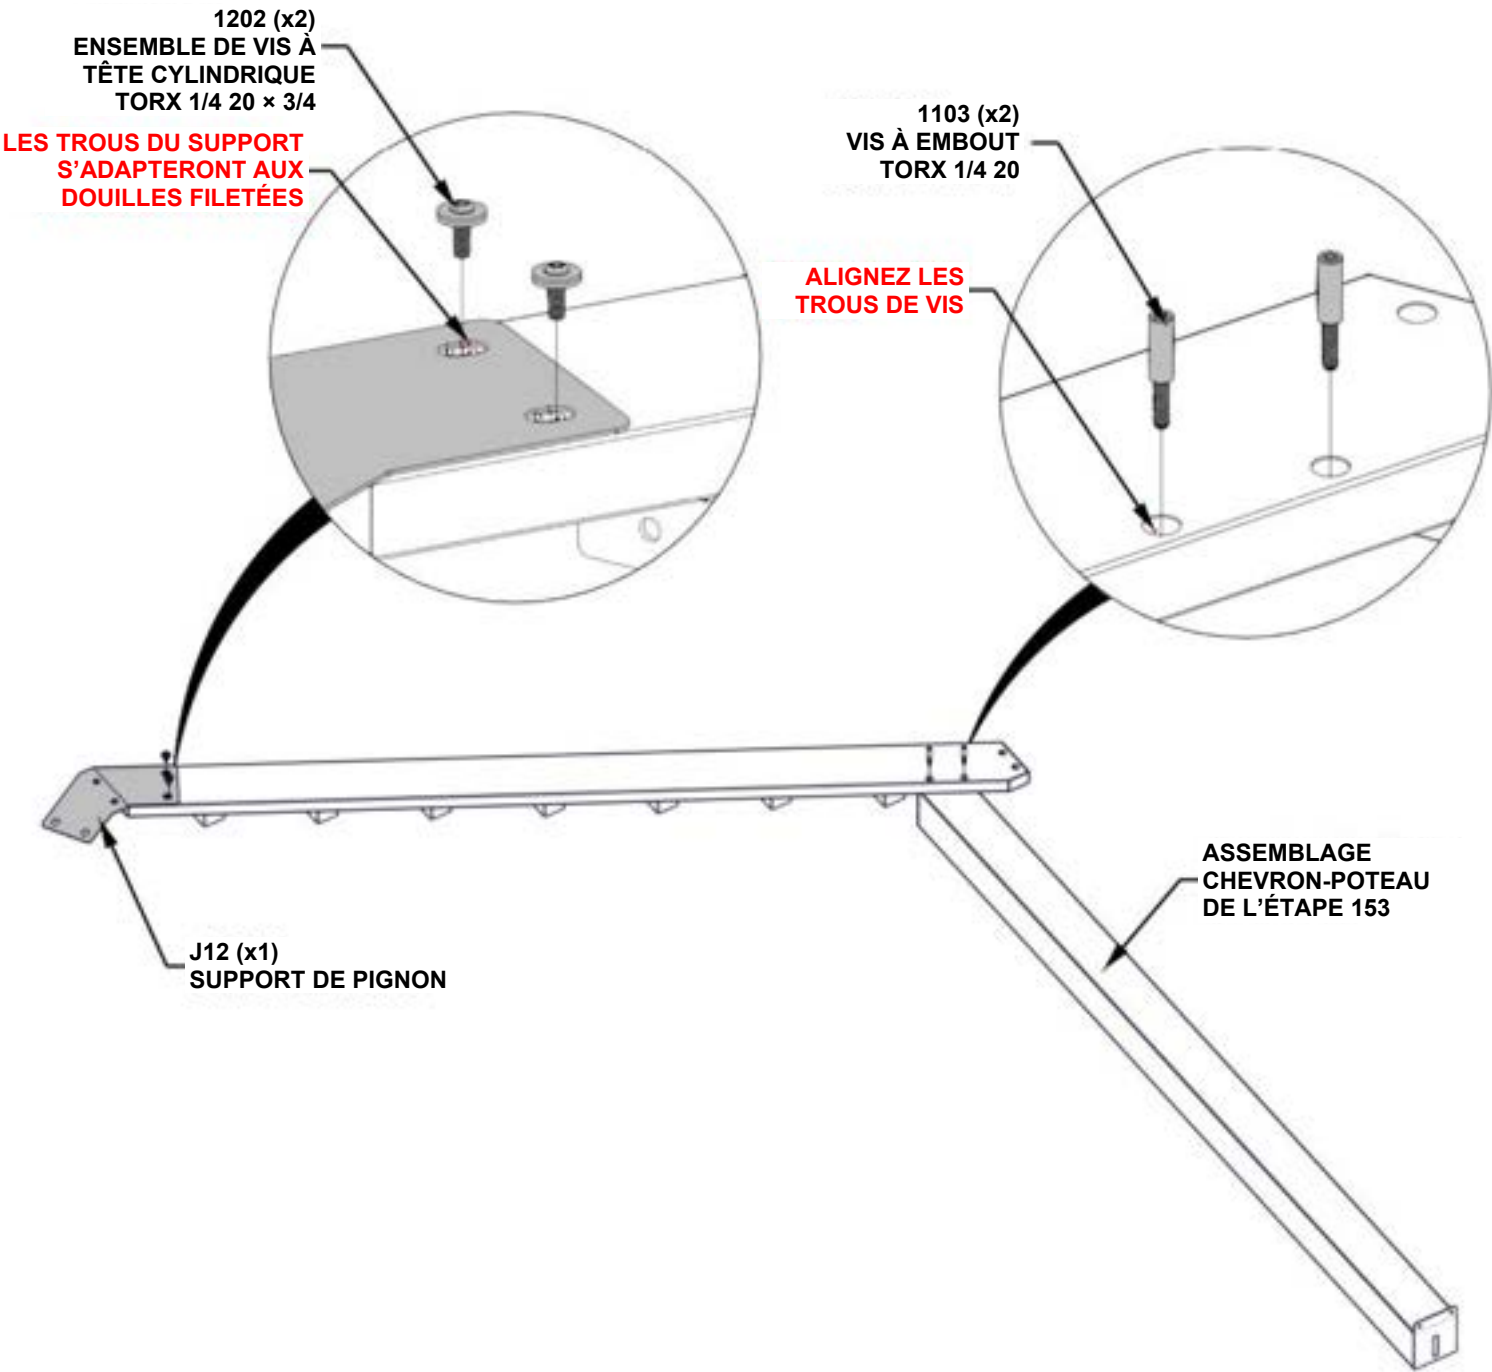

ÉTAPE 155 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU




P05 POTEAU - A4M05016
(x1) 86 7/8 po x 5 7/8 po x 4 3/4 po (120 x 150 x 2206)




J15 SUPPORT DE POTEAU - A4M05041
(x1) 3 1/8 po x 2 3/16 po x 2 3/16 po (55 x 55 x 80)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3/4

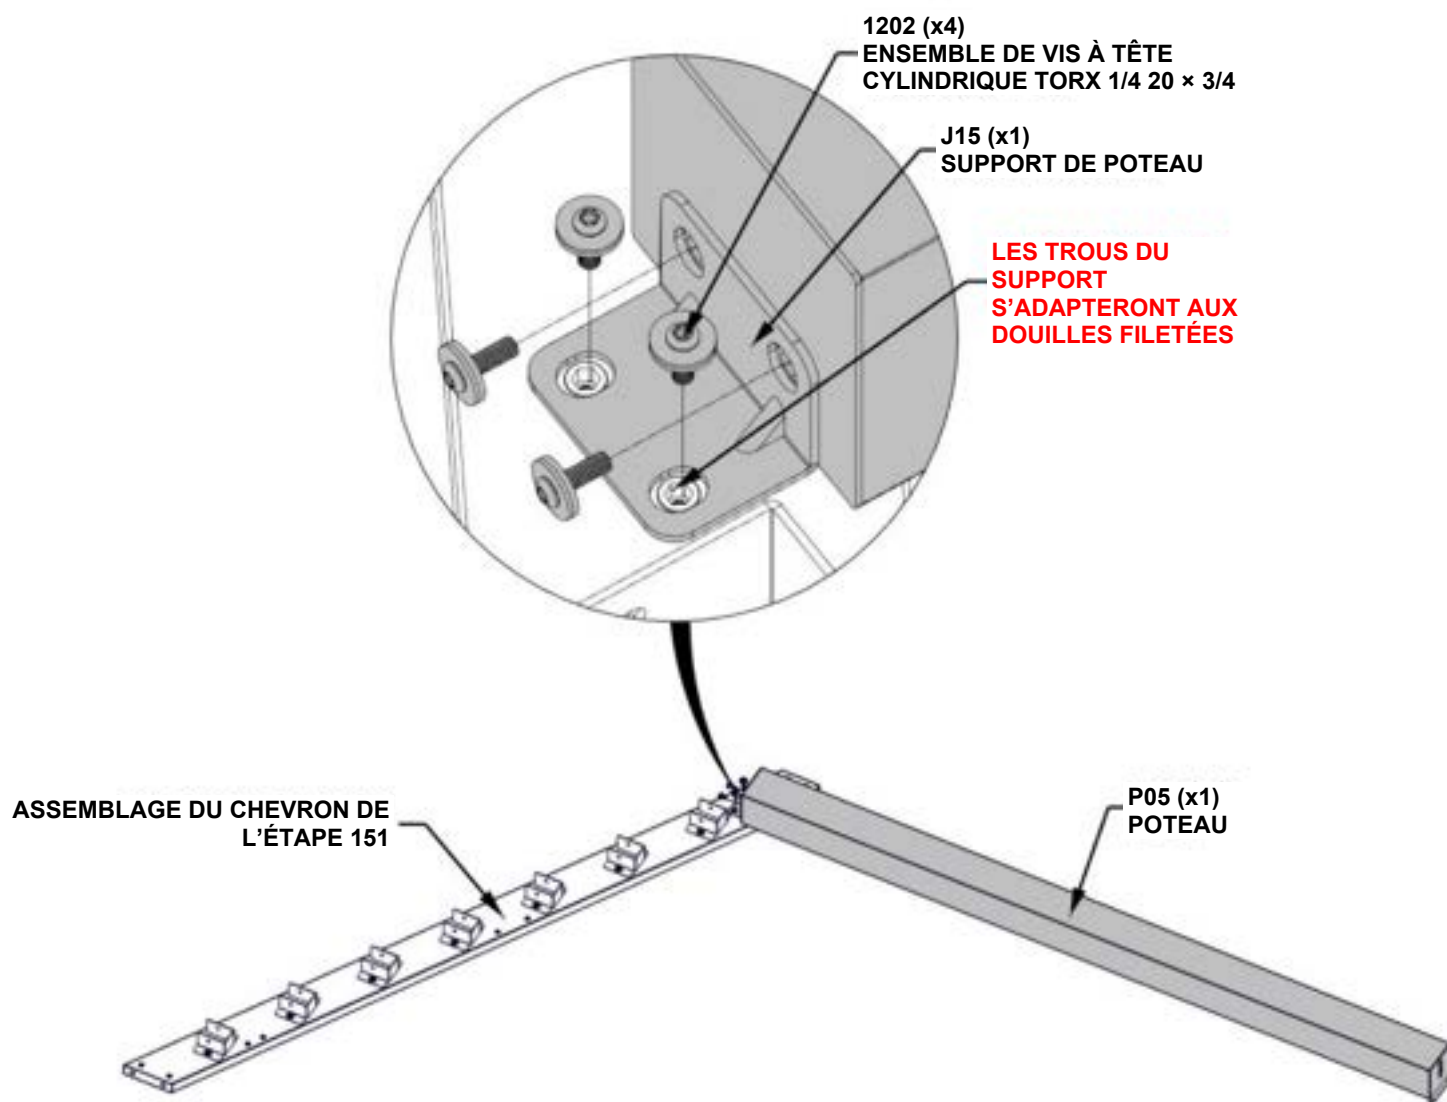

ÉTAPE 156 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

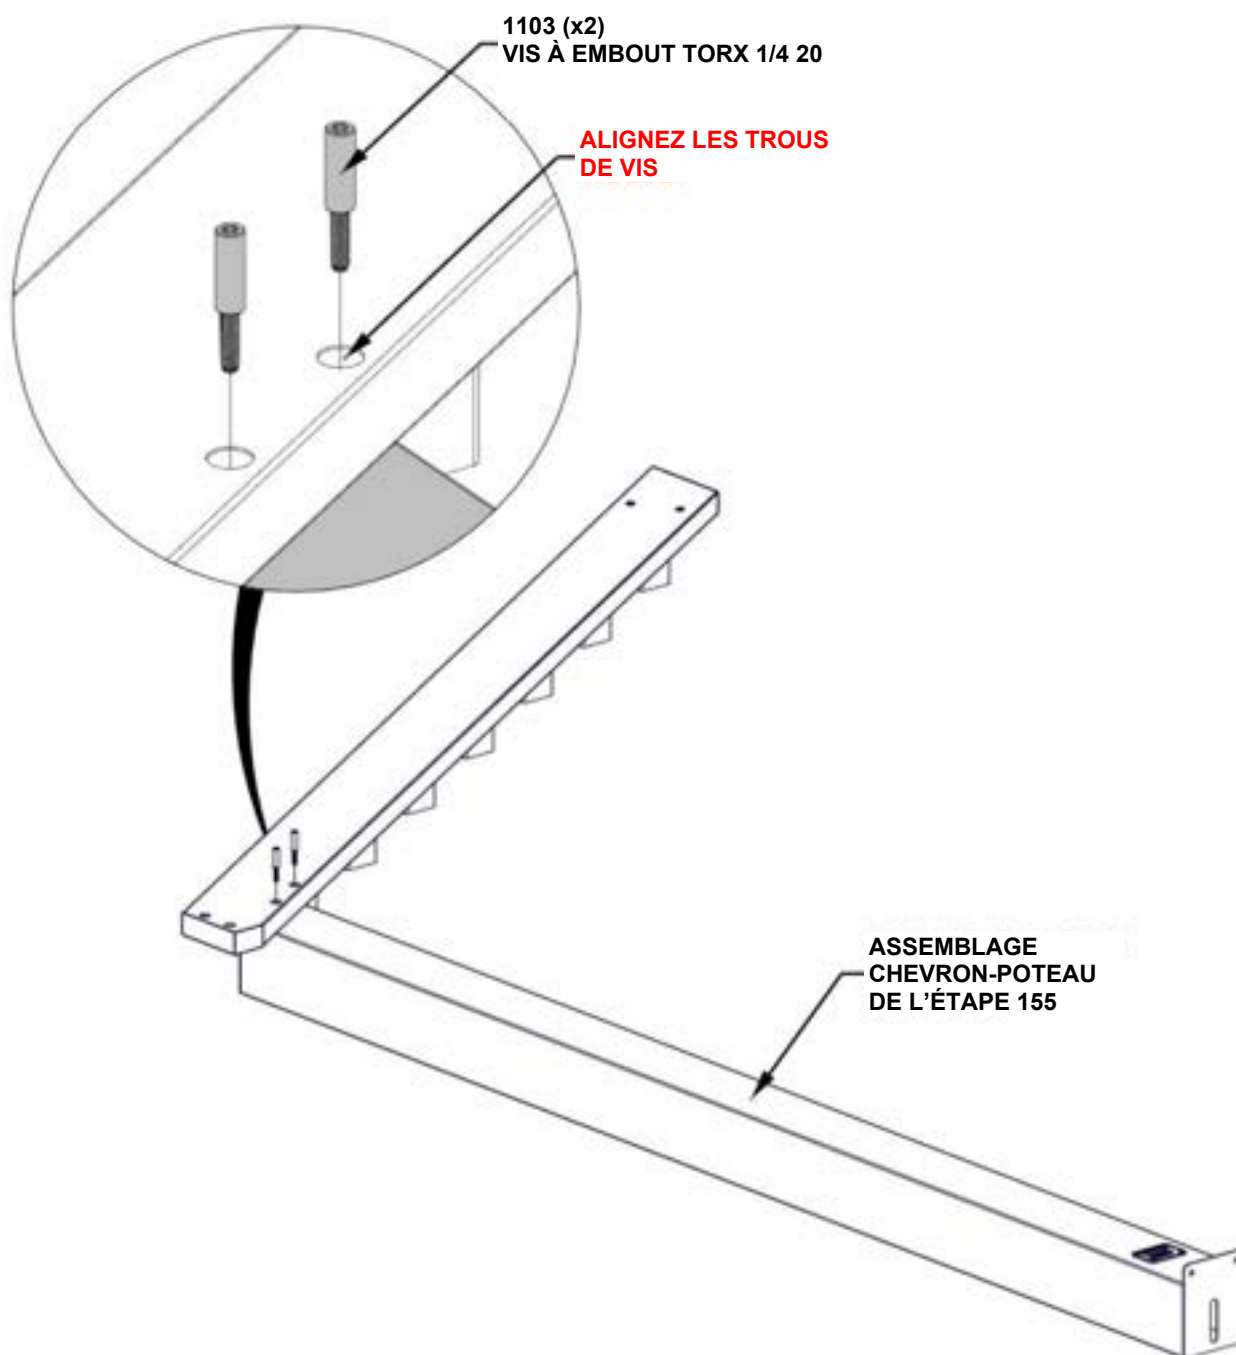


ÉTAPE 157 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



B18 POUTRE DE PERGOLA - A4M05020
(x2) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 42 7/16 po (36 x 122 x 1077,7)

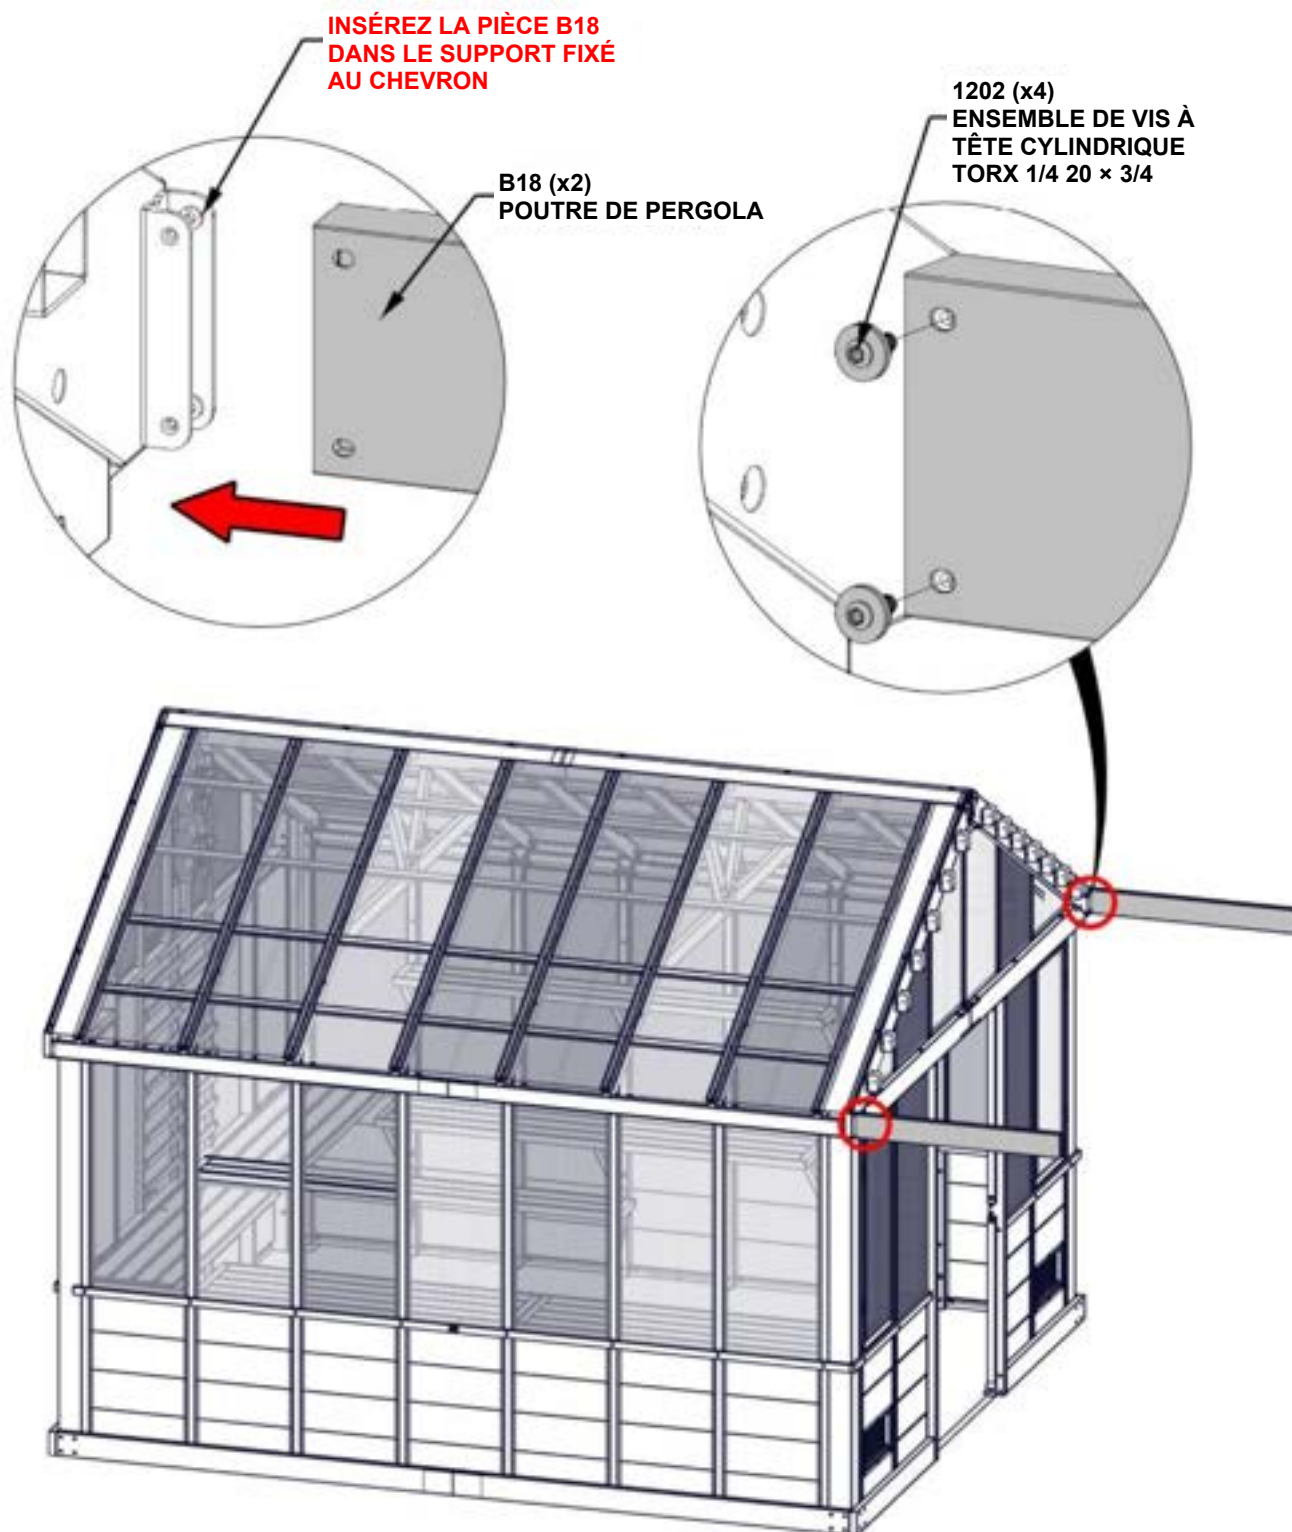

ÉTAPE 158 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




B17 POUTRE FAÎTIÈRE - A4M05321
(x1) 43 3/4 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 1112)



J8 SUPPORT DE PIGNON - A4M03804
(x4) 4 13/16 po x 1 9/16 po x 1 9/16 po (40 x 40 x 123)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.


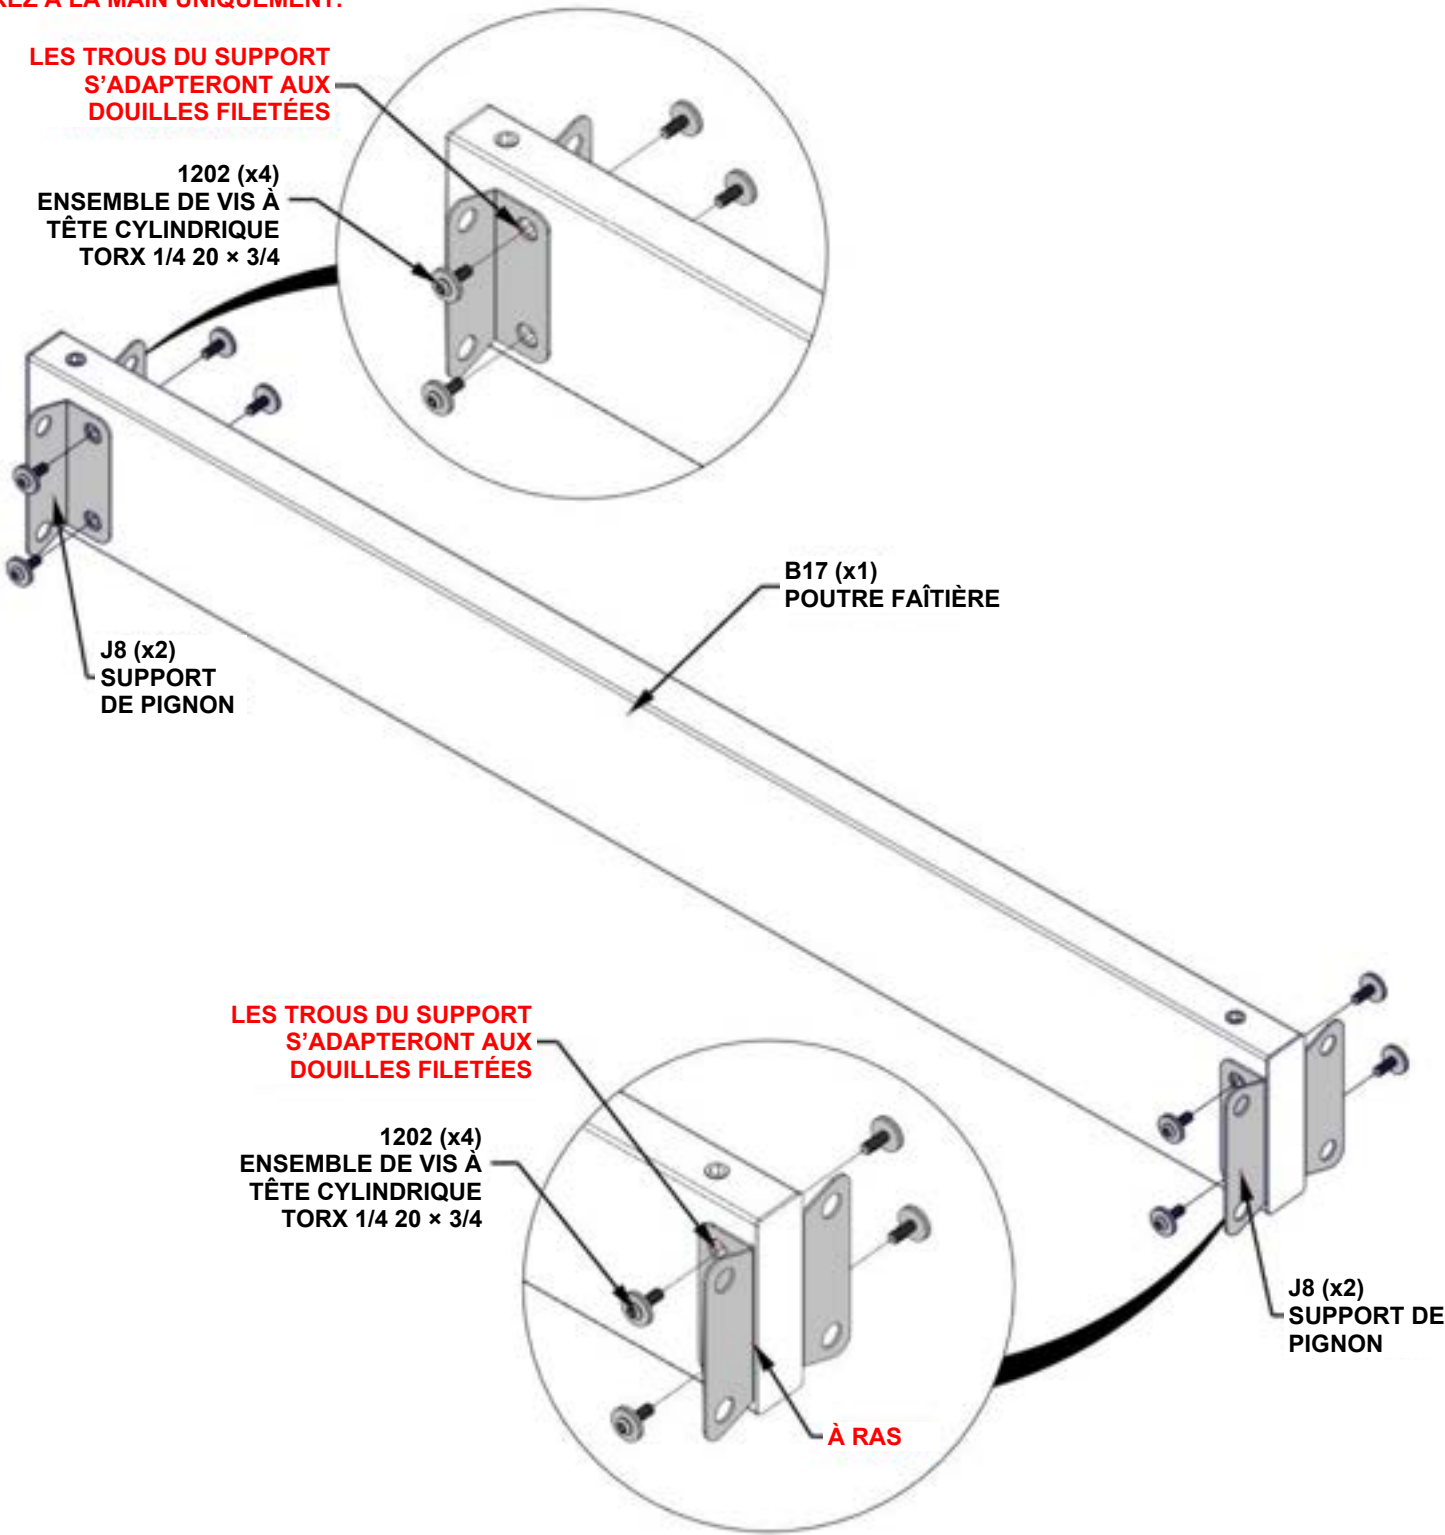


ÉTAPE 159 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4



ASSEMBLAGE DU PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 158

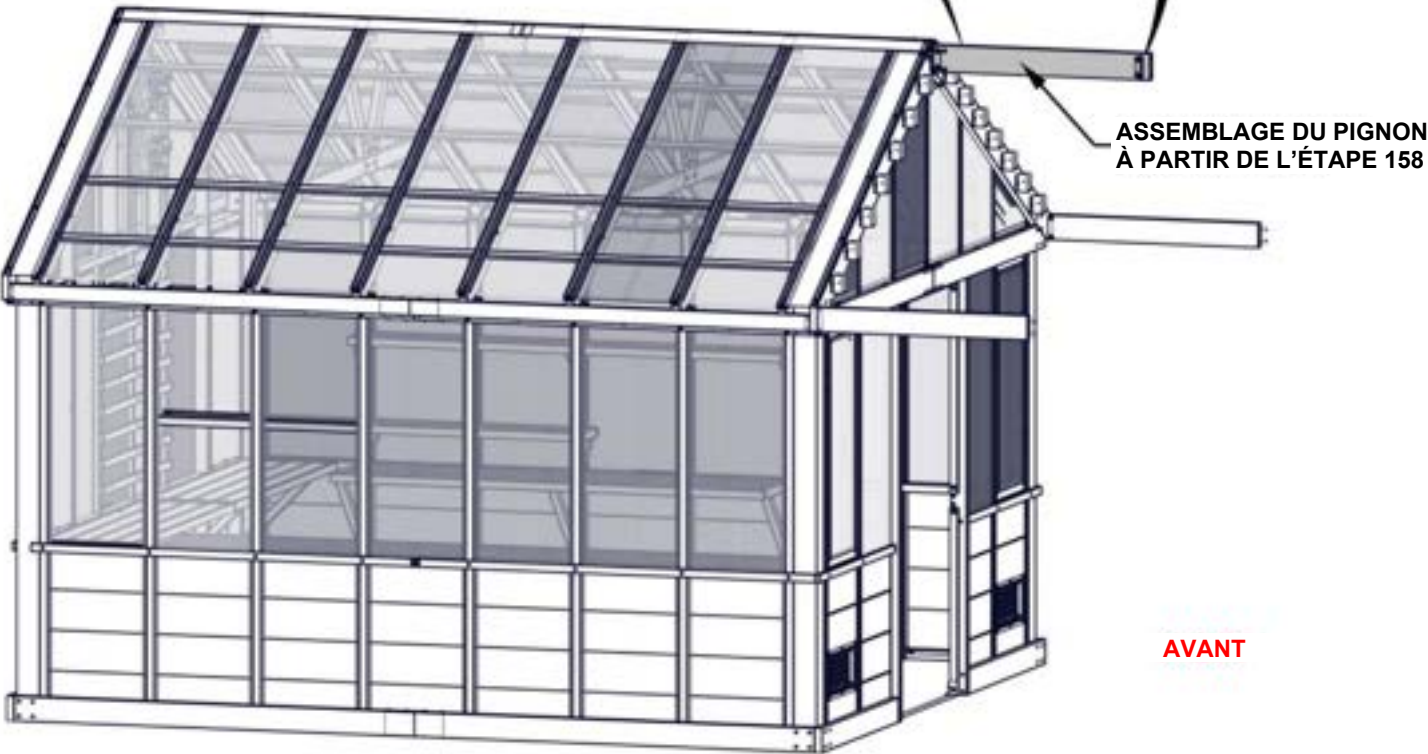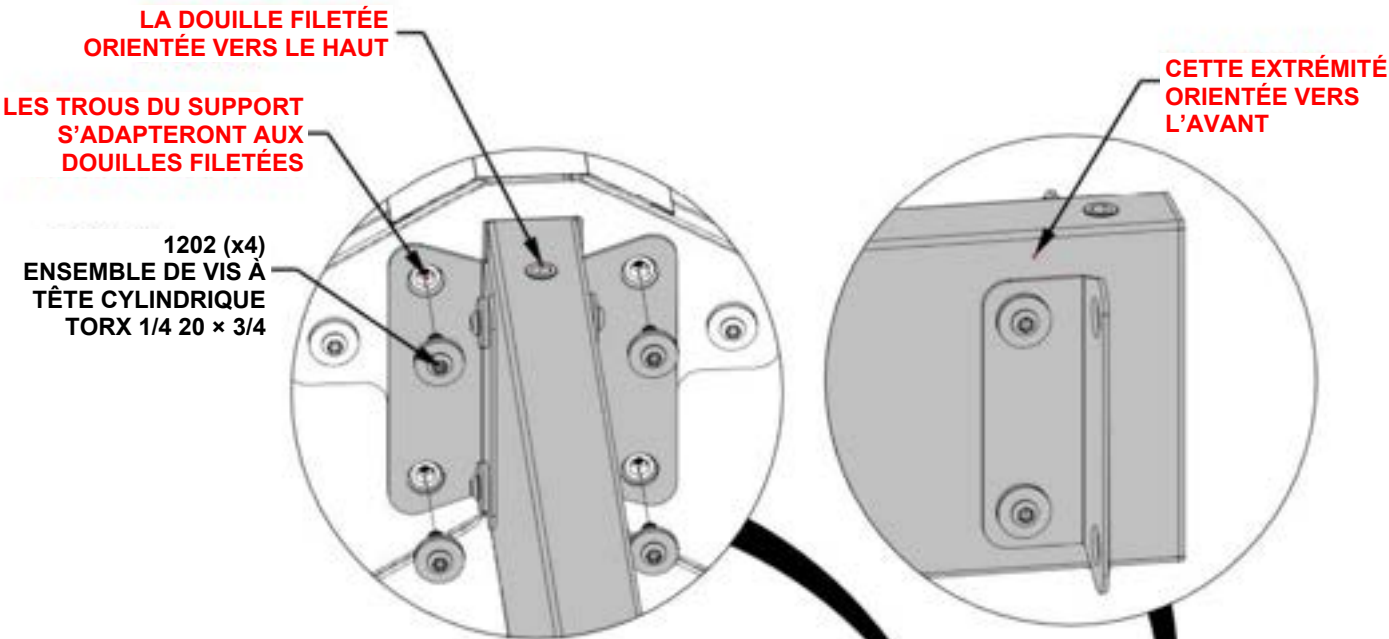

ÉTAPE 160 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20




ASSEMBLAGE CHEVRON-POTEAU DE L'ÉTAPE 154

- AVEC AU MOINS TROIS AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE COMPOSÉ DES CHEVRONS ET DES POTEUX AUX POUTRES DE FAÎTE.



LES TROUS DU SUPPORT S'ADAPTERONT AUX DOUILLES FILETÉES

1202 (x4)
ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

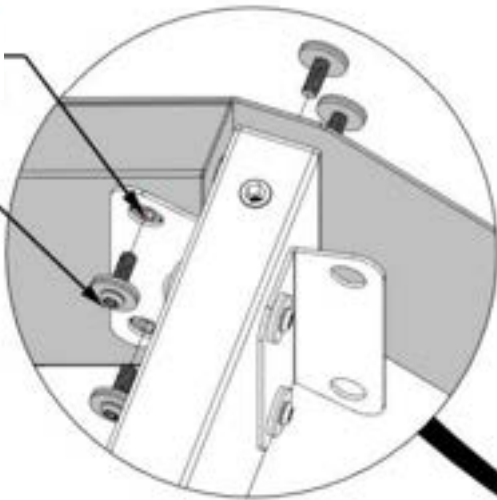

ALIGNEZ LES TROUS DE VIS

1103 (x2)
VIS À EMBOUT TORX 1/4 20

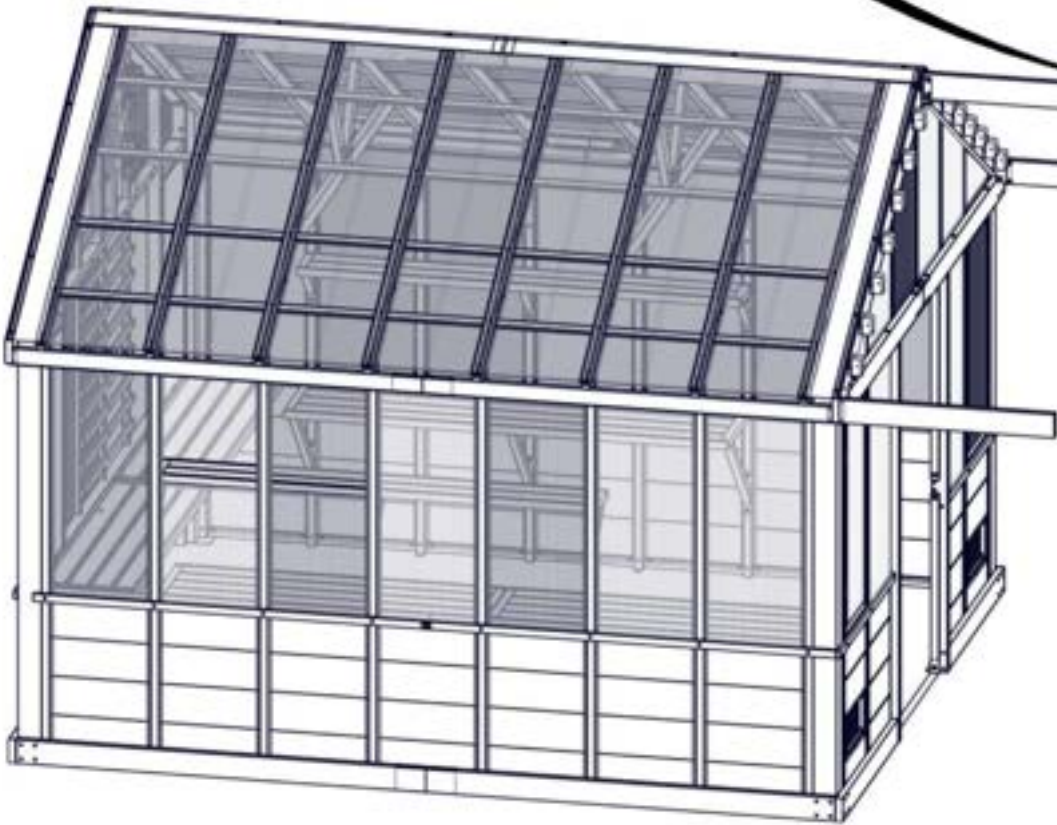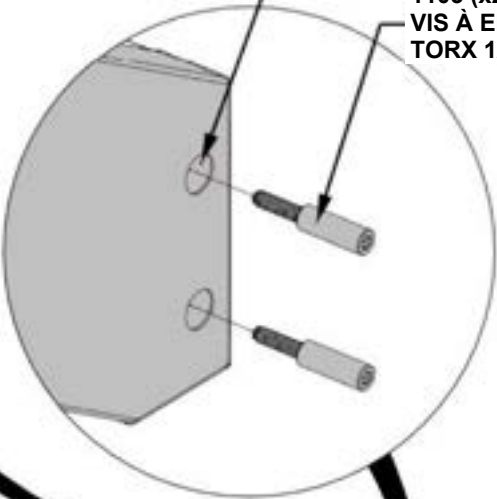

ASSEMBLAGE CHEVRON-POTEAU DE L'ÉTAPE 154


ÉTAPE 161 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



ASSEMBLAGE CHEVRON-POTEAU DE L'ÉTAPE 156

- AVEC AU MOINS TROIS AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE COMPOSÉ DES CHEVRONS ET DES POTEAUX AUX POUTRES DE FAÎTE.
- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

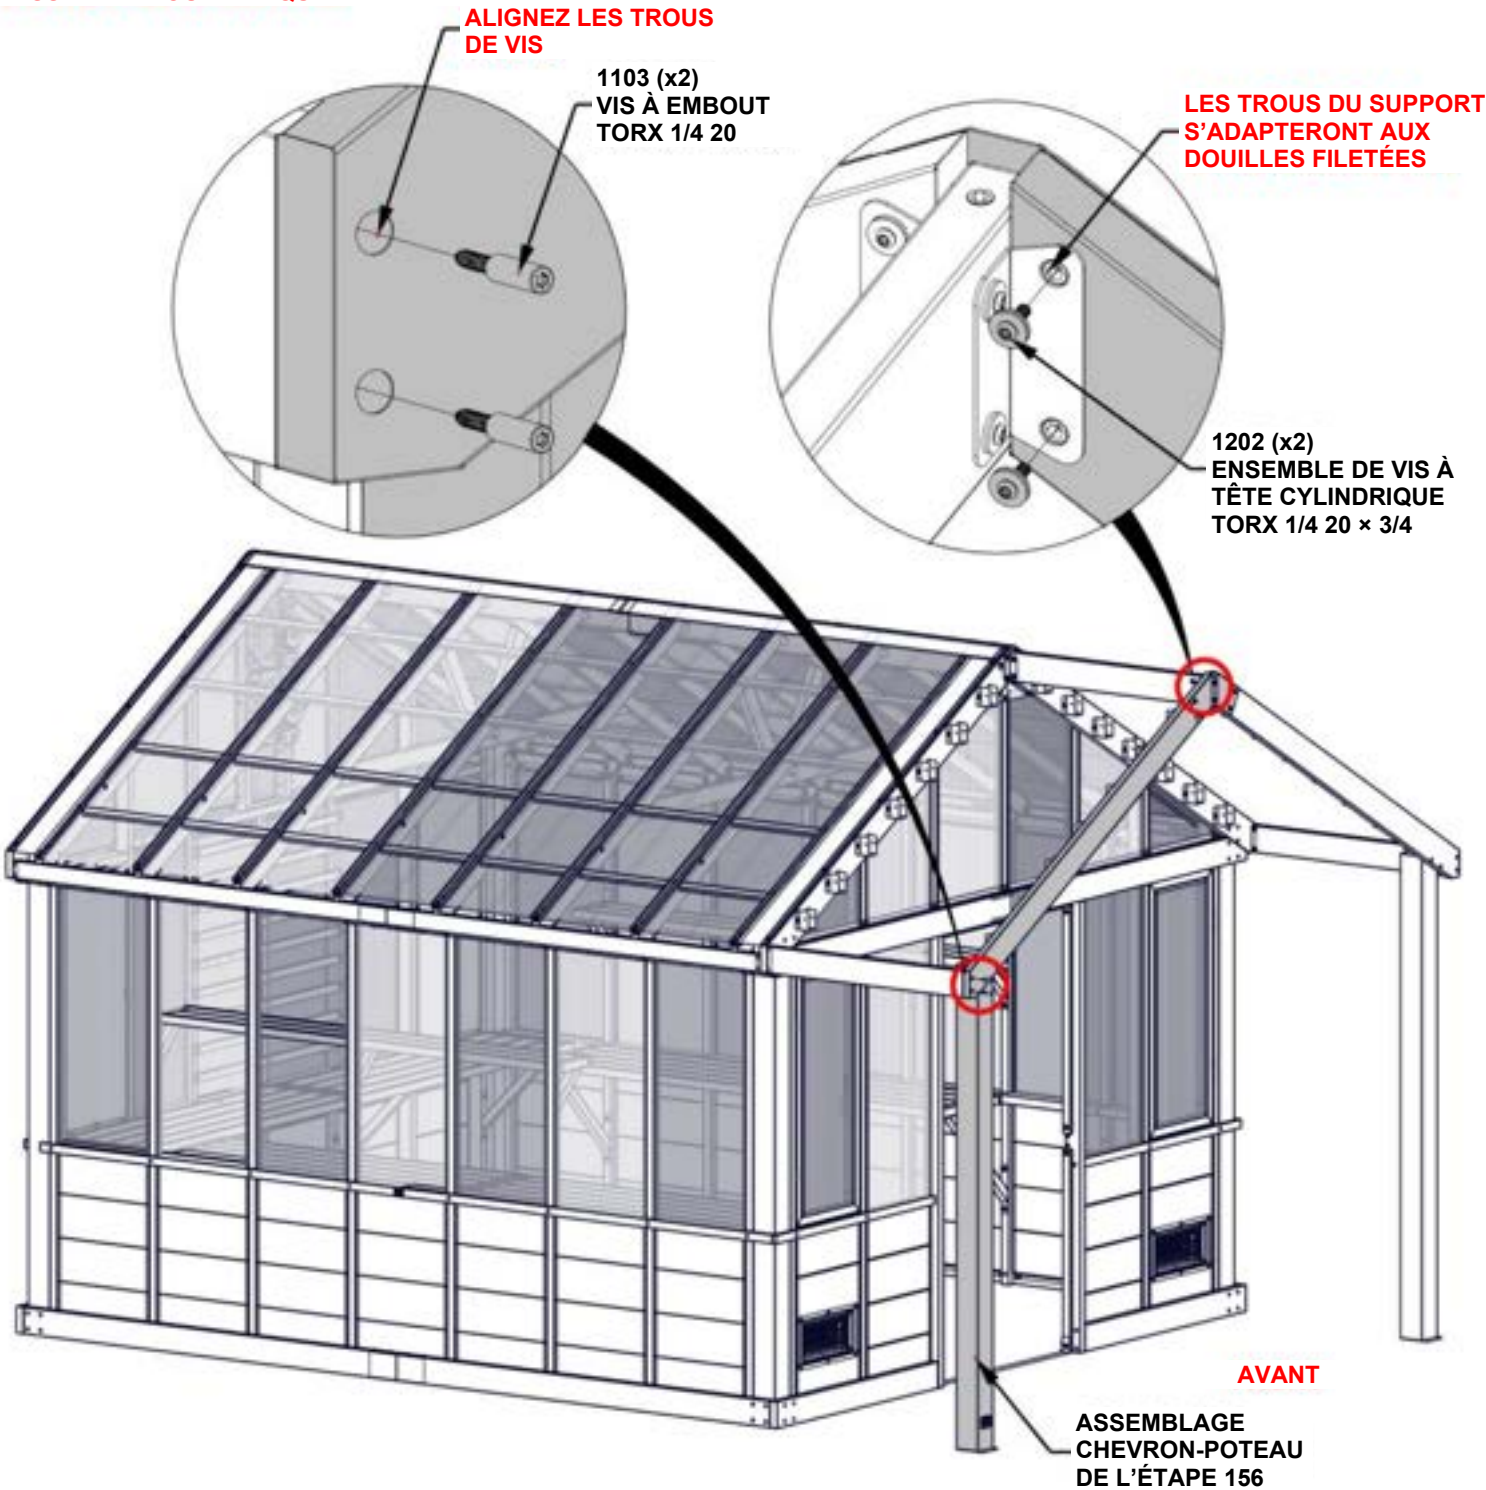

ÉTAPE 162 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20






5302 COUVRE-FAÎTE - A4M05302
(x1) 45 1/4 po x 8 1/4 po x 1 15/16 po (49 x 210 x 1150)



J19 ANNEAU DE SOUTIEN DE FAÎTE - A4M05573
(x2) 13/16 po x 3/4 po (19 x 20)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- GLISSEZ 5302 DANS 5301 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

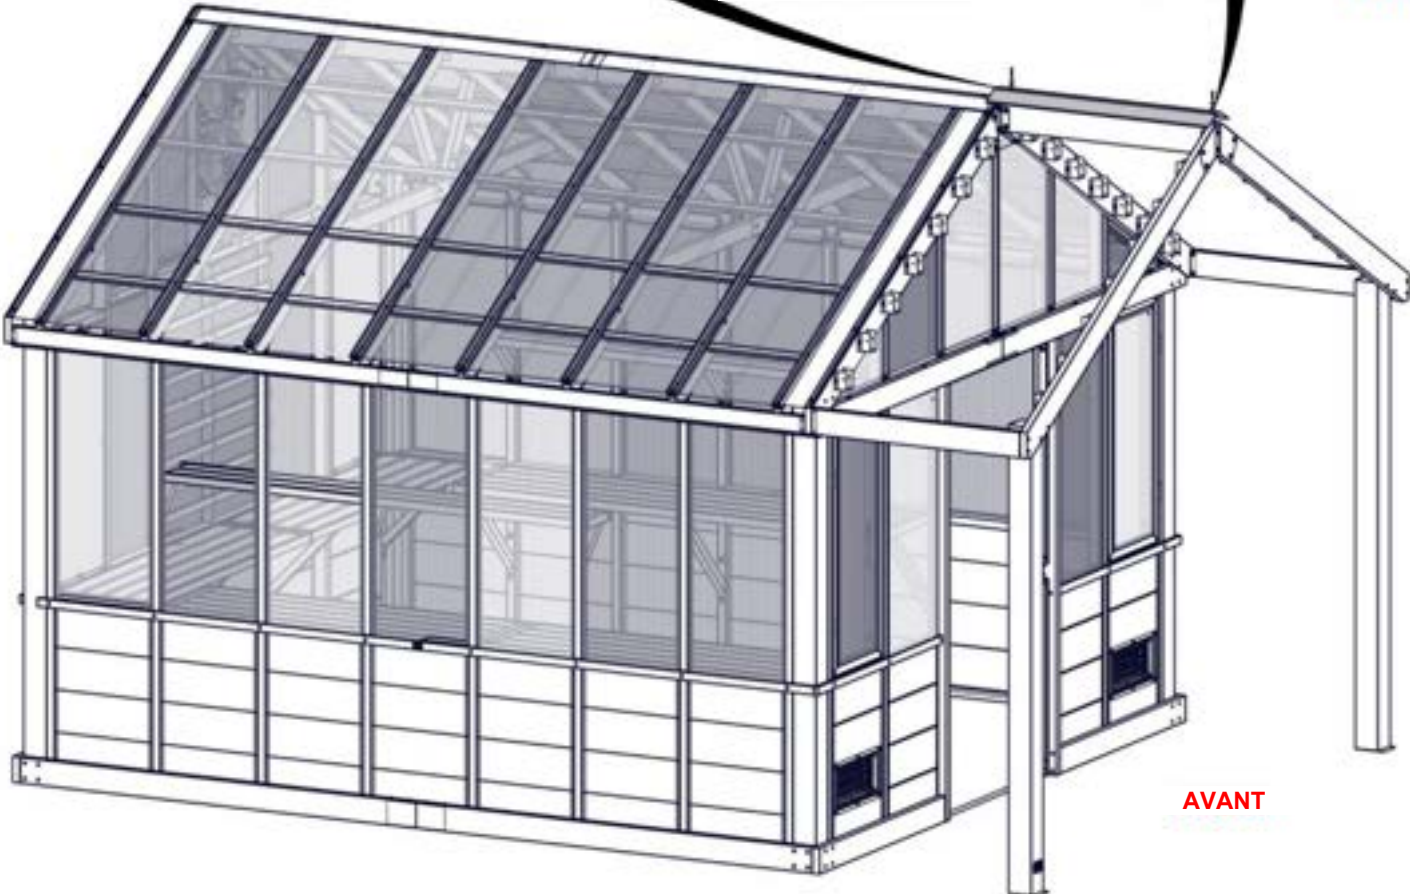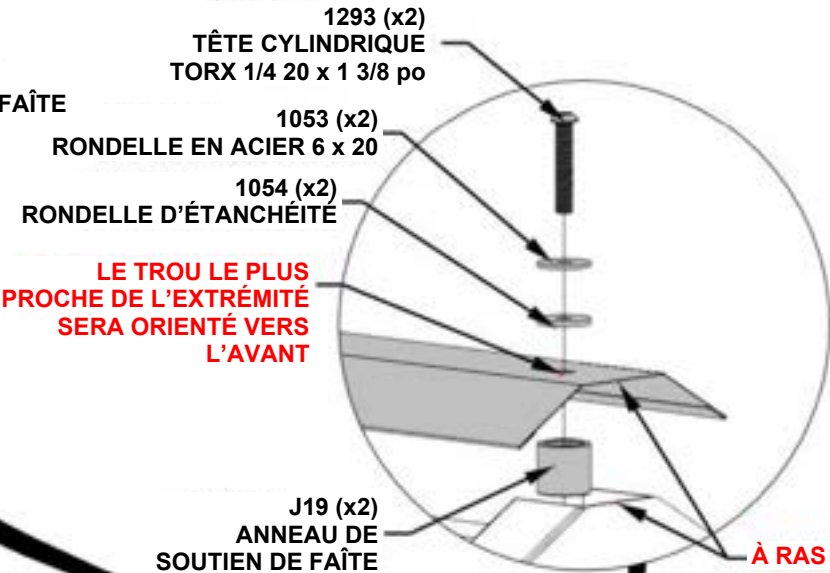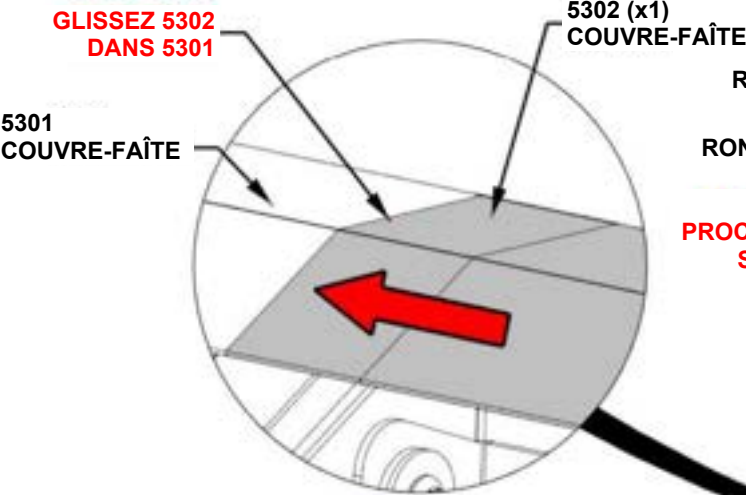

ÉTAPE 163 - ASSEMBLAGE DE PIGNON




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

J17 PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286
(x1) 11 1/2 po x 7 1/16 po x 1/8 po (3 x 180 x 291,6)



G04 SOLIVE - A4M05288
(x1) 85 11/16 po x 4 1/2 po x 1 9/16 po (40 x 114 x 2176,5)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 163 À 165.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

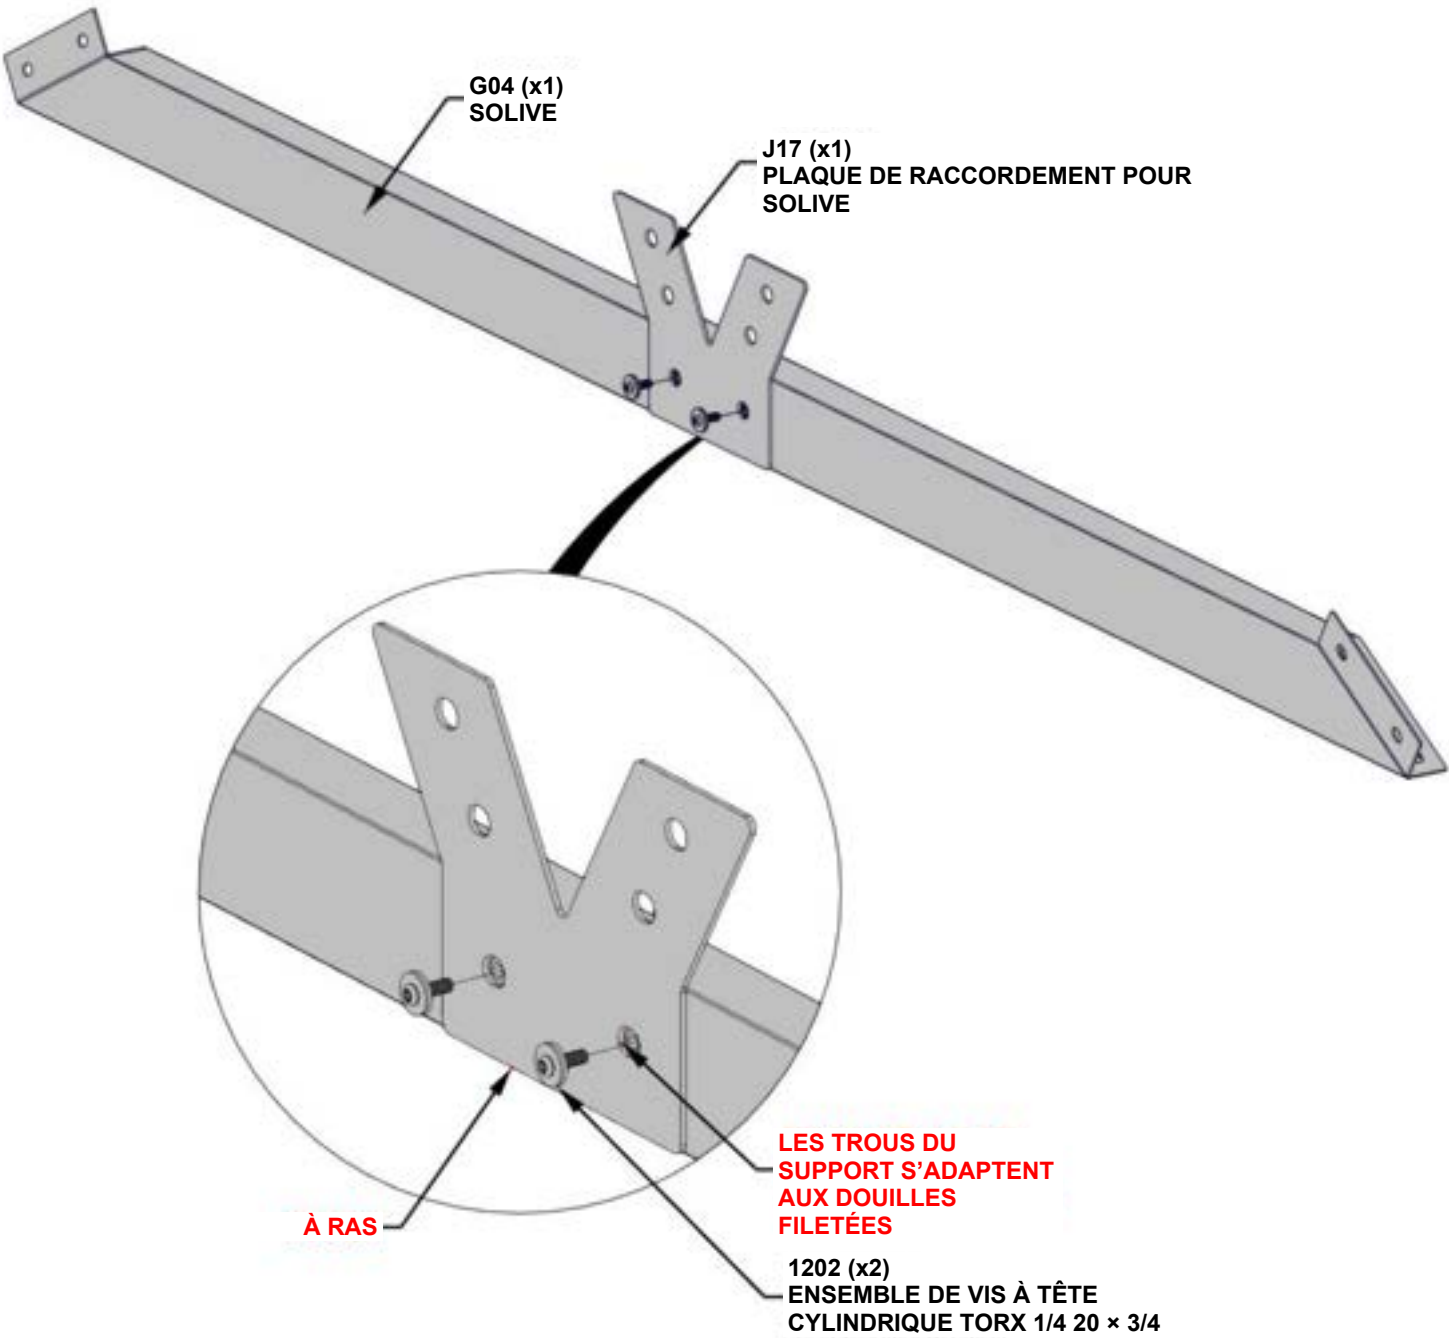

ÉTAPE 164 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




G05 PIGNON - A4M05289
(x1) 19 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 506)



G06 PIGNON - A4M05290
(x1) 19 15/16 po x 3 1/8 po x 1 9/16 po (40 x 80 x 506)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

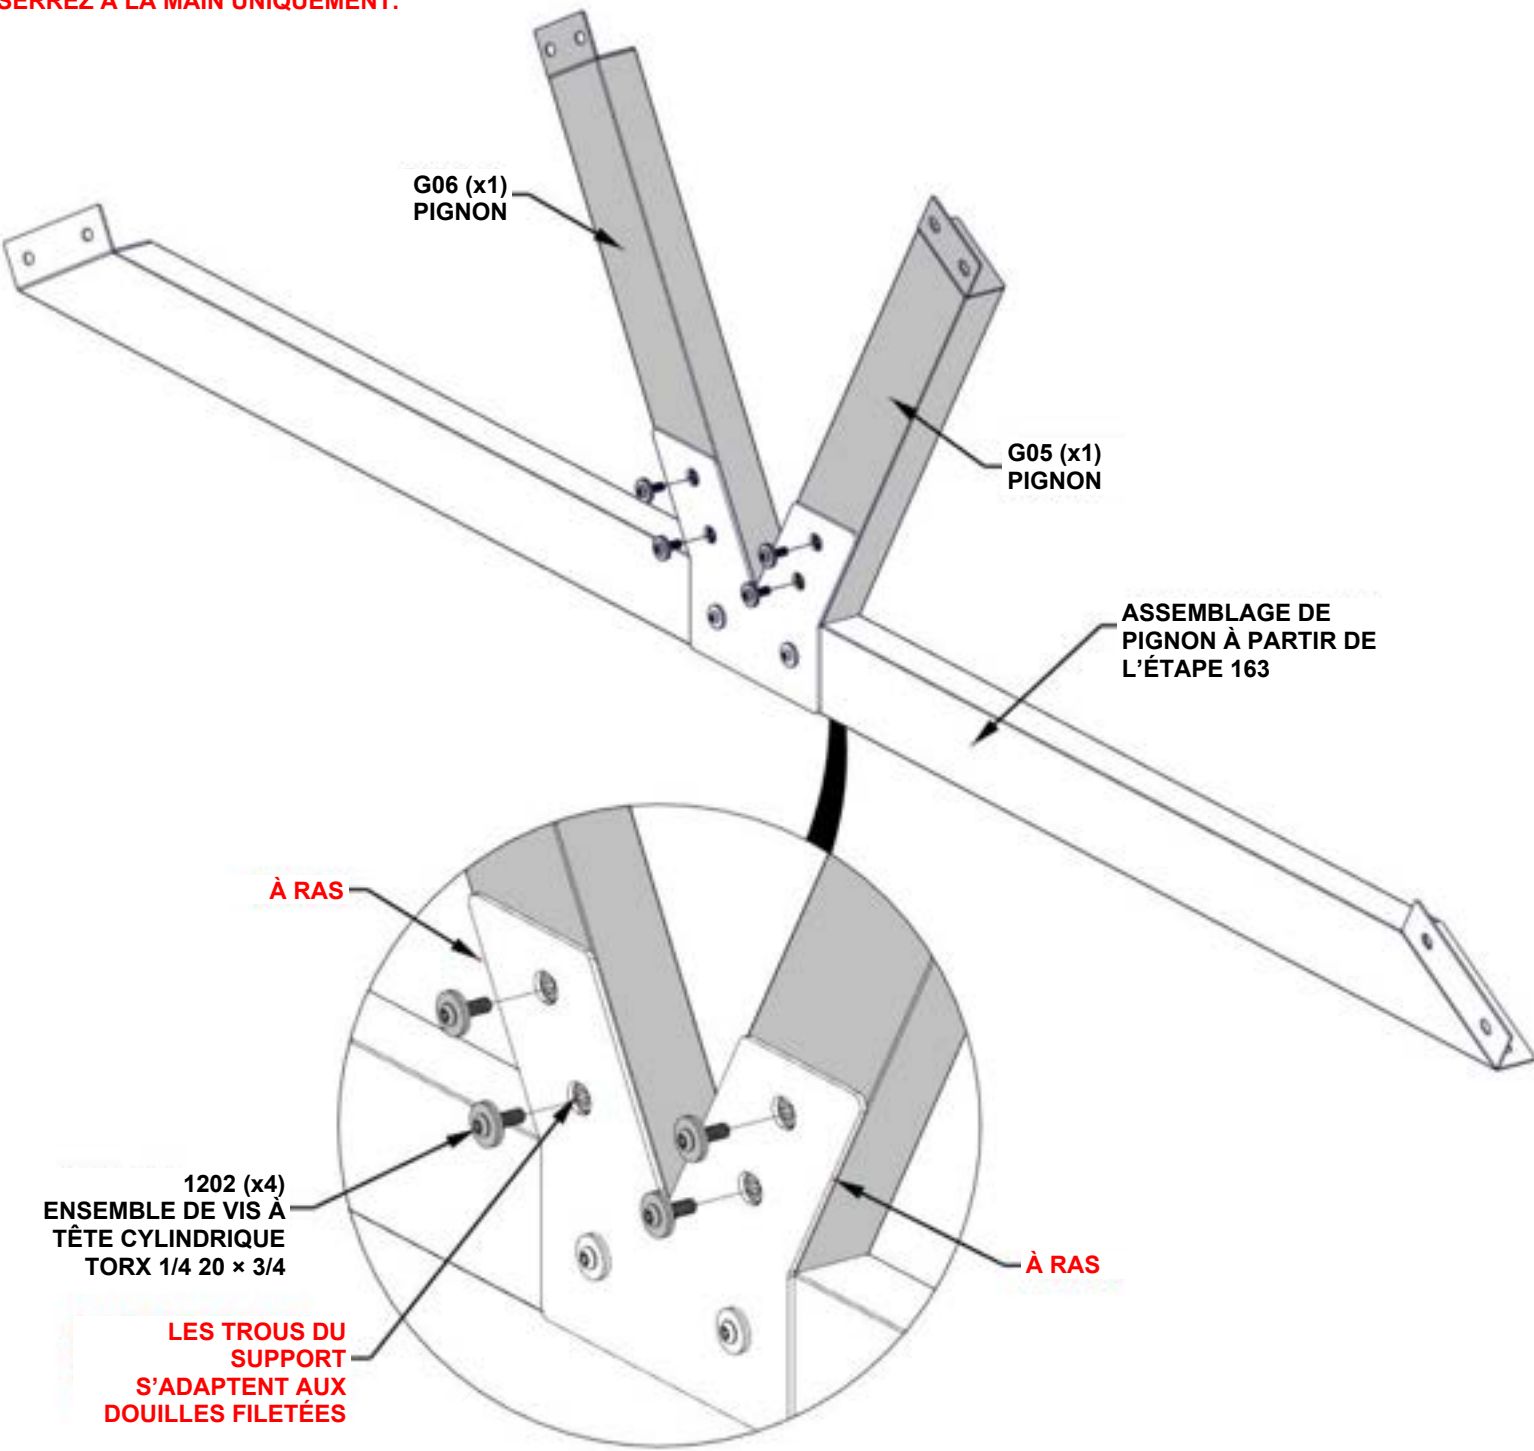


ÉTAPE 165 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4




J17 PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286
(x1) 11 1/2 po x 7 1/16 po x 1/8 po (3 x 180 x 291,6)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

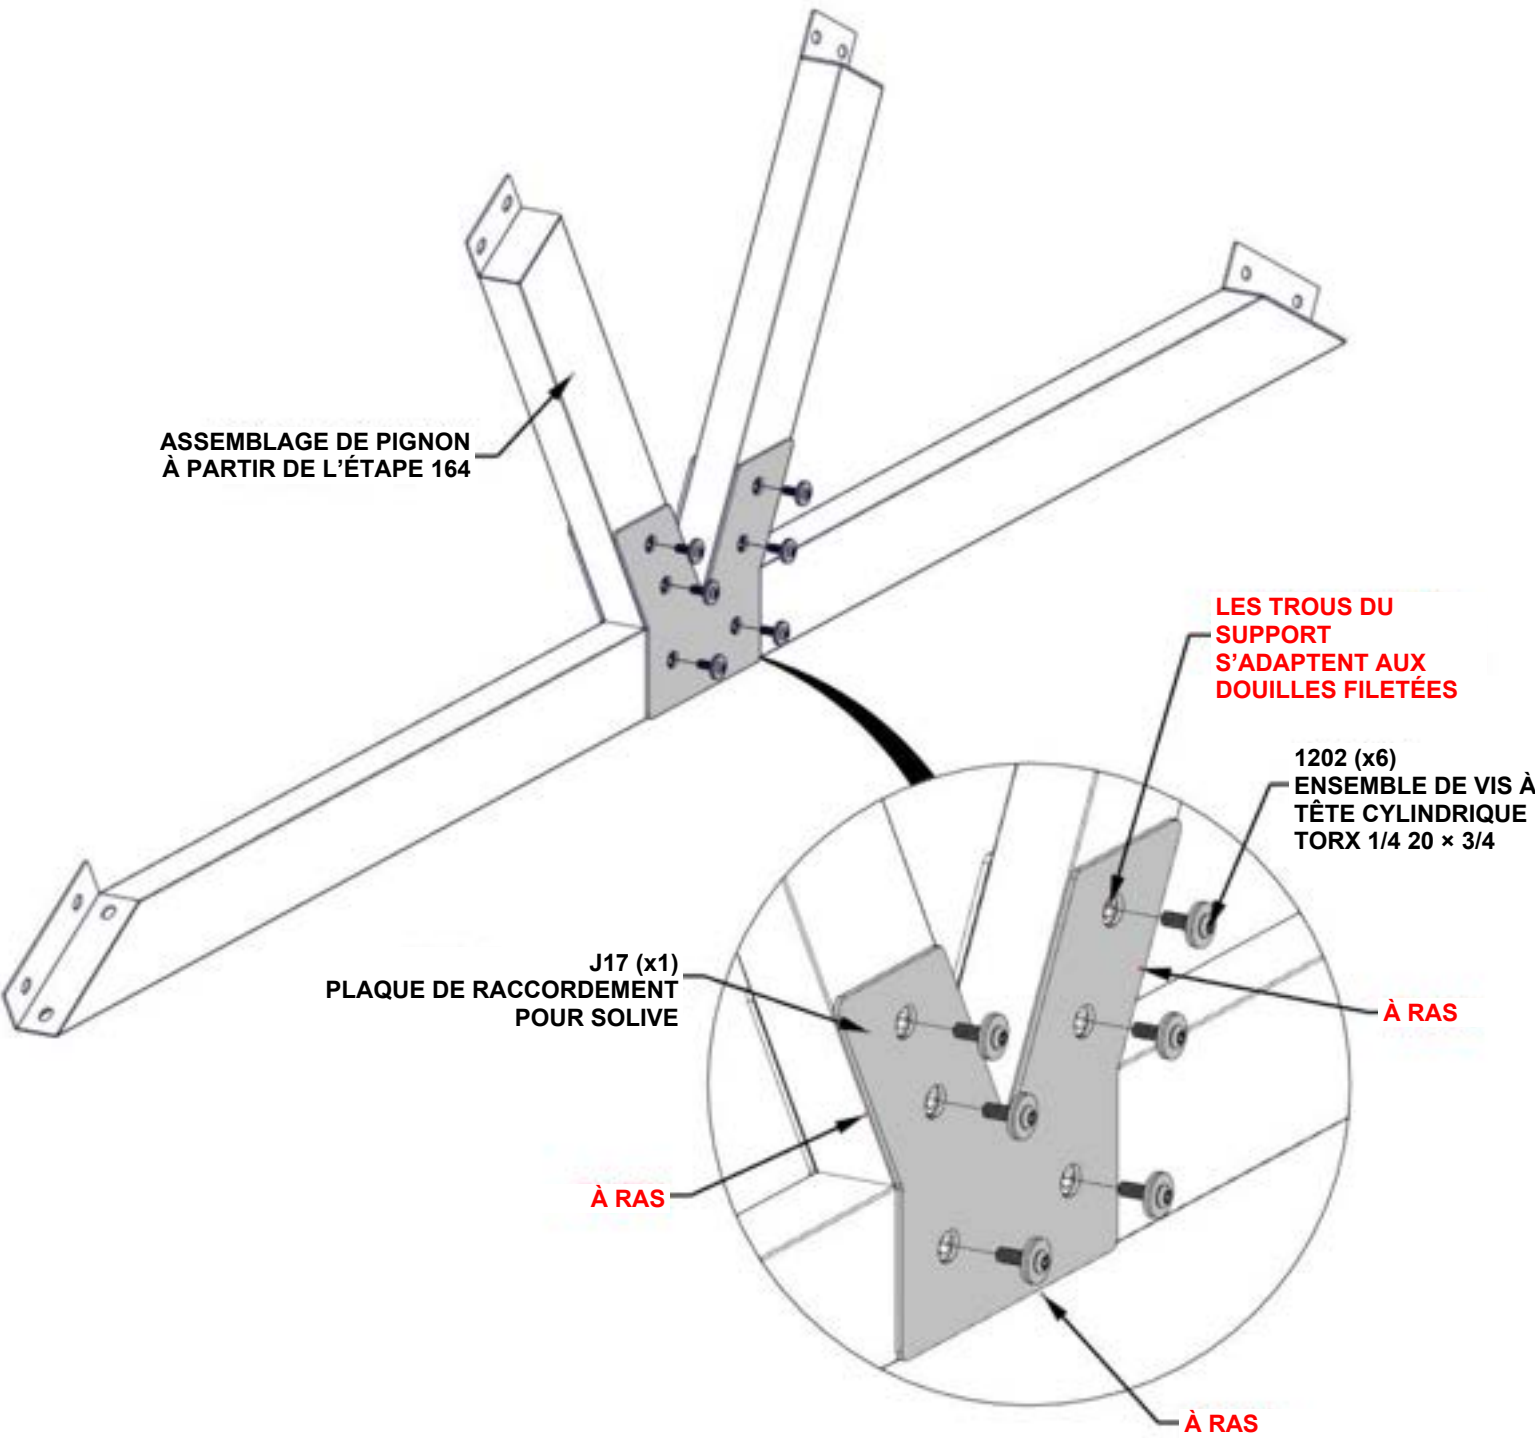

ÉTAPE 166 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

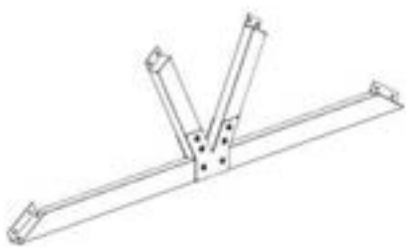



ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 165

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

ALIGNEZ LES TROUS
AVEC LES DOUILLES
FILETÉES

1202 (x8)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

ASSEMBLAGE DE PIGNON
À PARTIR DE L'ÉTAPE 165

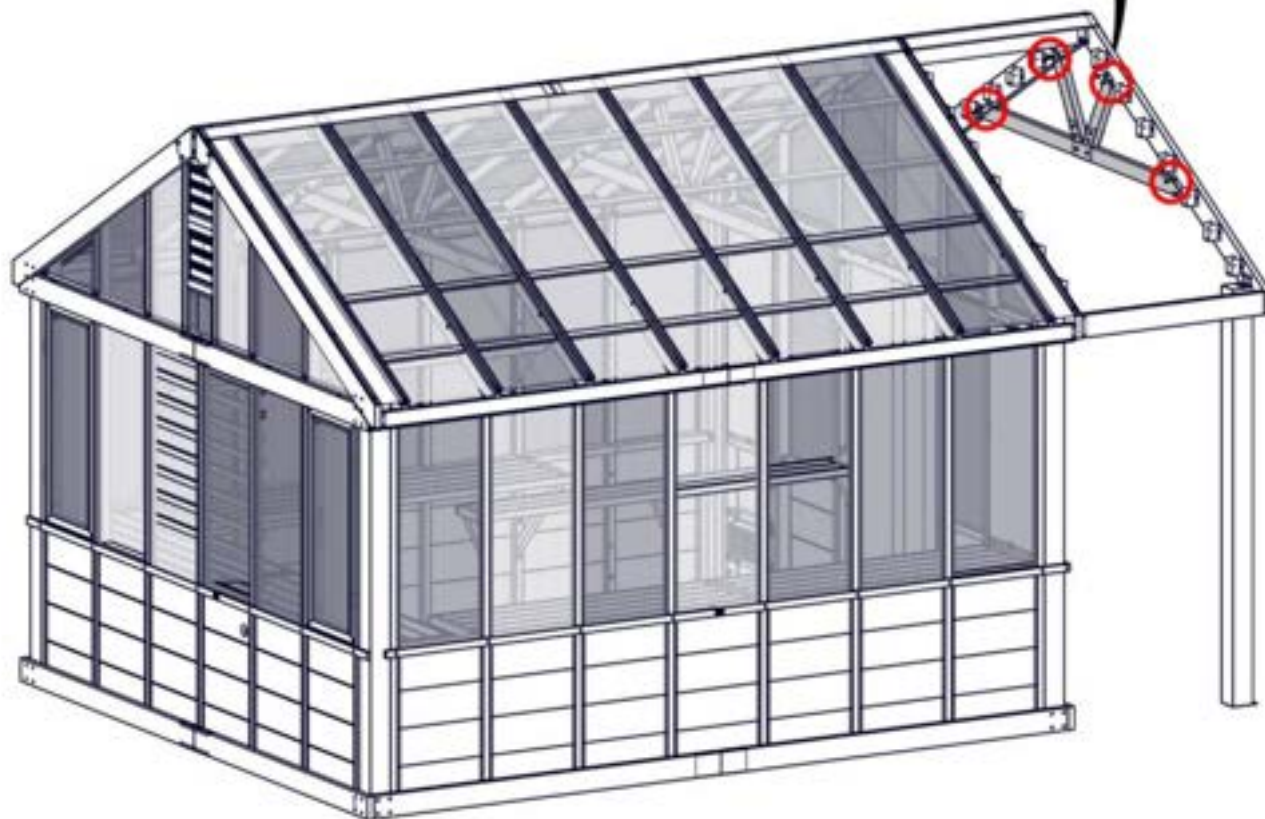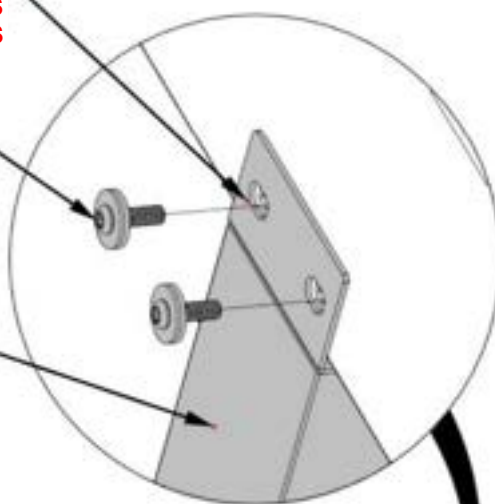


ÉTAPE 167 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H100488	BOULON À EMBASE 1/4 x 2 NOIR
28	H100404	ÉCROU BARIL À EMBASE 1/4 x 5/8 NOIR



W07 PANNEAU POUR PERGOLA EN WPC - A5C00022
 (x14) 1 15/16 po x 3 15/16 po x 42 5/16 po (50 x 100 x 1074)

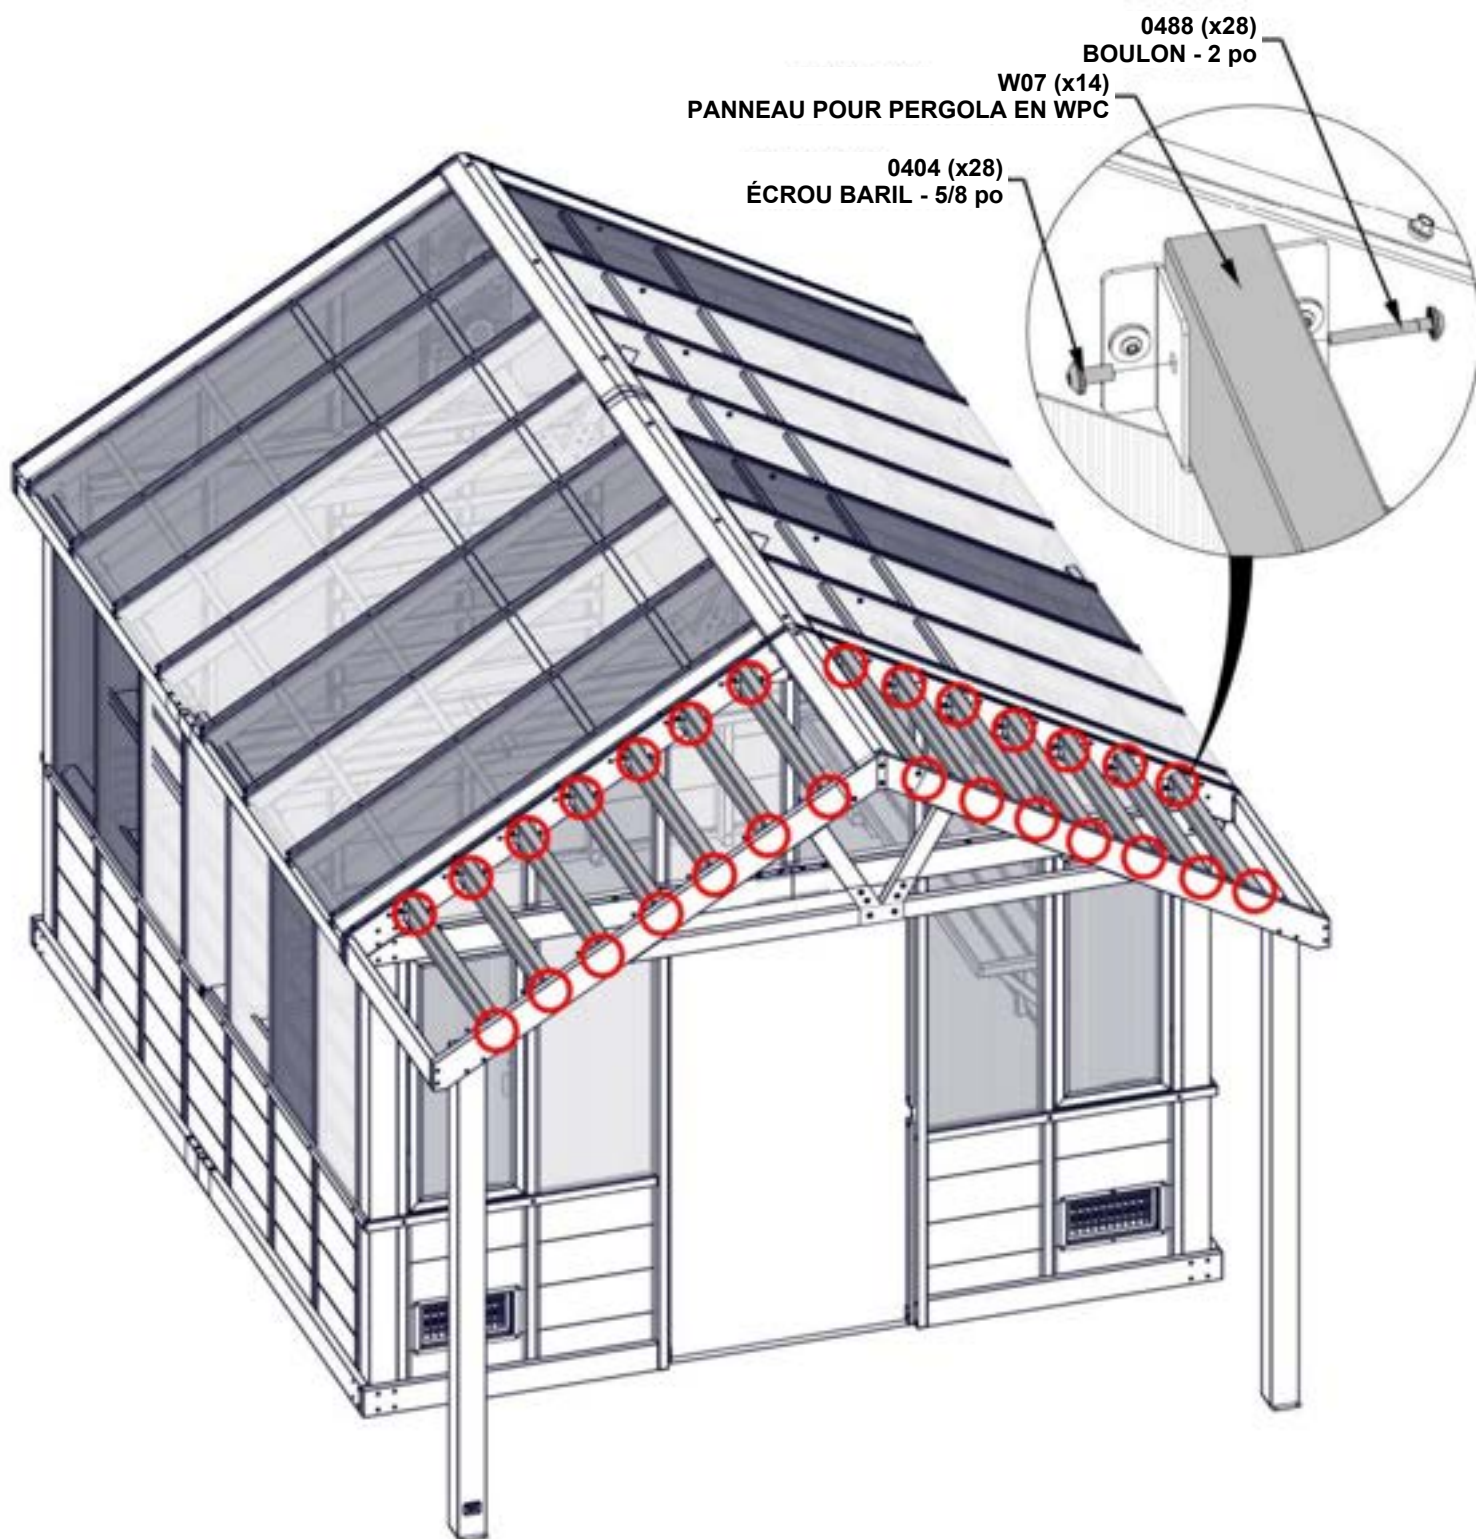


ÉTAPE 168 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



**A4M01292 SUPPORT DE MONTAGE
(x2)**

INCLUS AVEC LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE

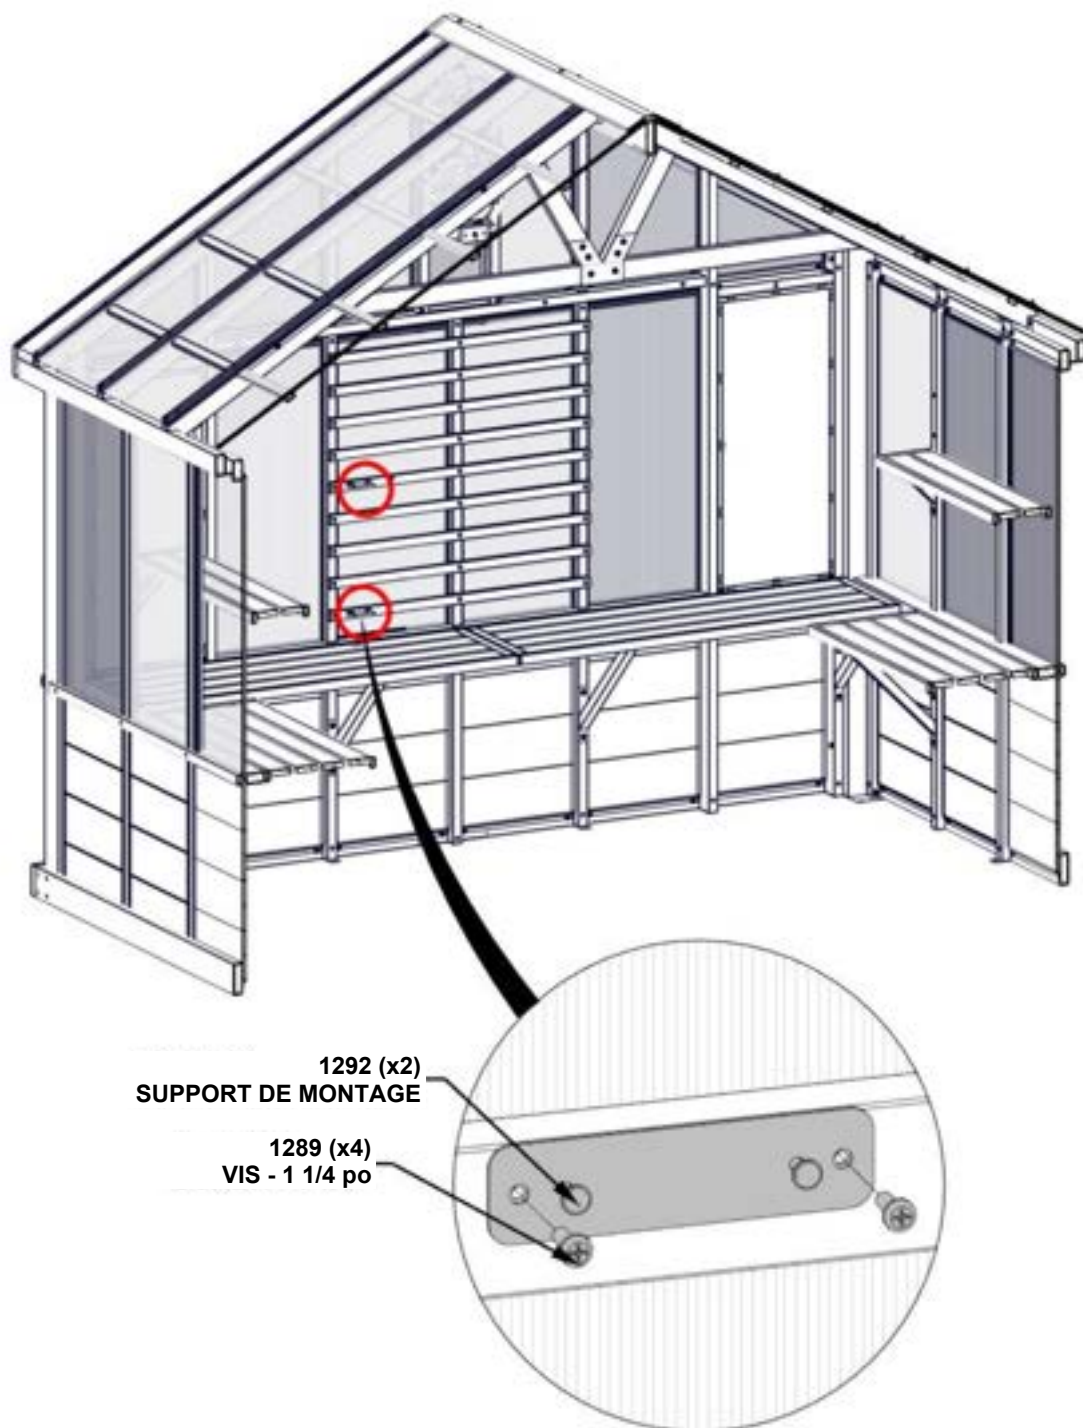



SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 169 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE




9205413 ENCEINTE ÉLECTRIQUE
(x1)

- SUSPENDREZ LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE AUX SUPPORTS DE FIXATION, PUIS FAITES PASSER LE CORDON D'ALIMENTATION PAR L'ORIFICE DE LA TABLE, COMME ILLUSTRÉ.

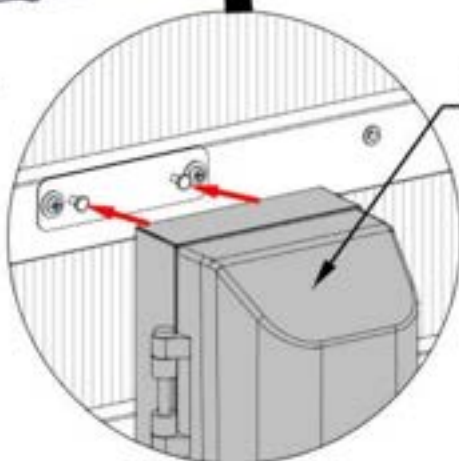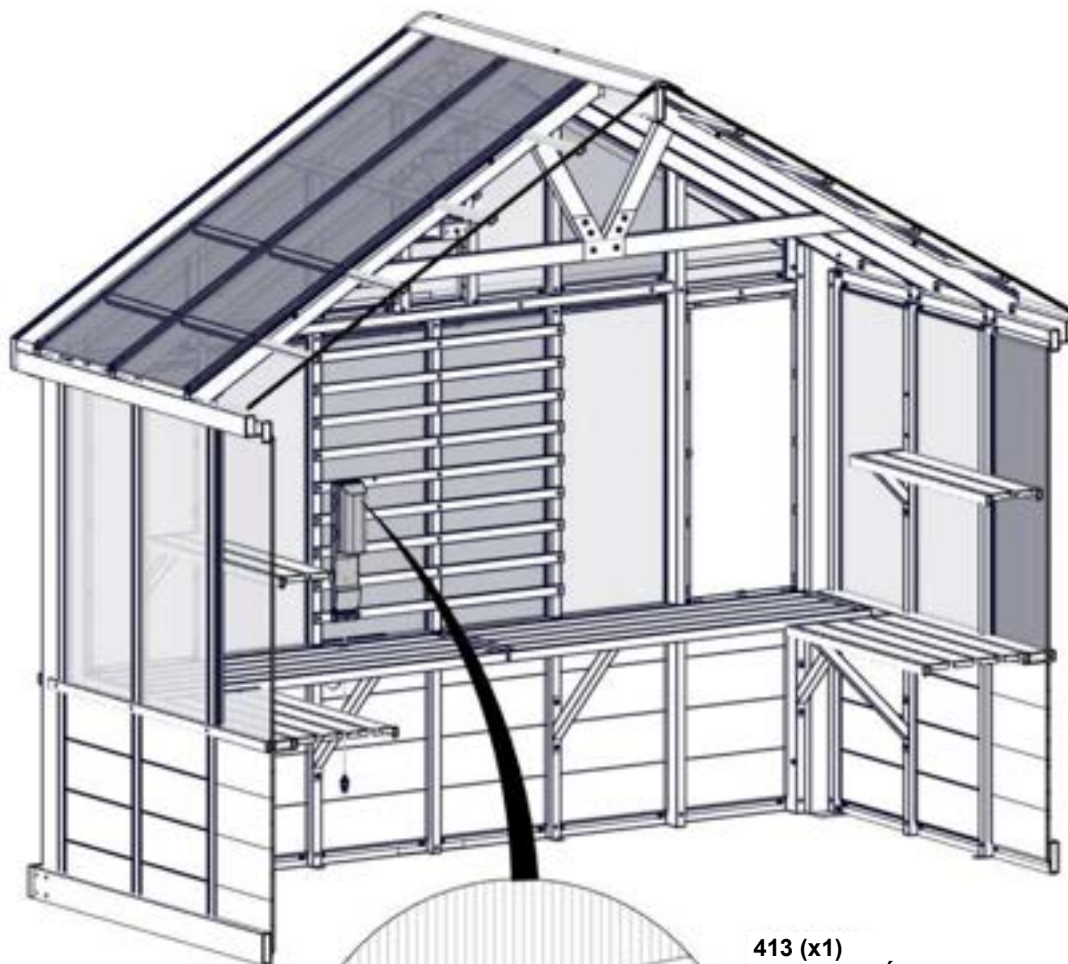

413 (x1)
ENCEINTE ÉLECTRIQUE

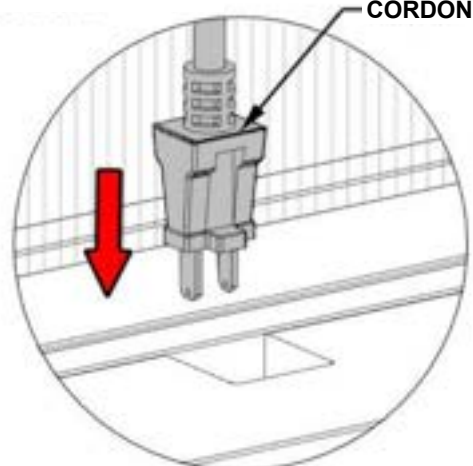

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE
POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 170 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5 po



A6P00754 THERMOSTAT
(x1)

- PLACEZ LE THERMOSTAT À UN ENDROIT DÉSIRÉ PRÈS DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE.
- INSTALLEZ LA VIS EN LA LAISSANT SORTIE PARTIELLEMENT ET ACCROCHEZ-Y LE THERMOSTAT.
- ACCROCHEZ LA SONDE DANS UN ENDROIT SURÉLEVÉ.
- CONSULTEZ LE MANUEL DU THERMOSTAT POUR LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

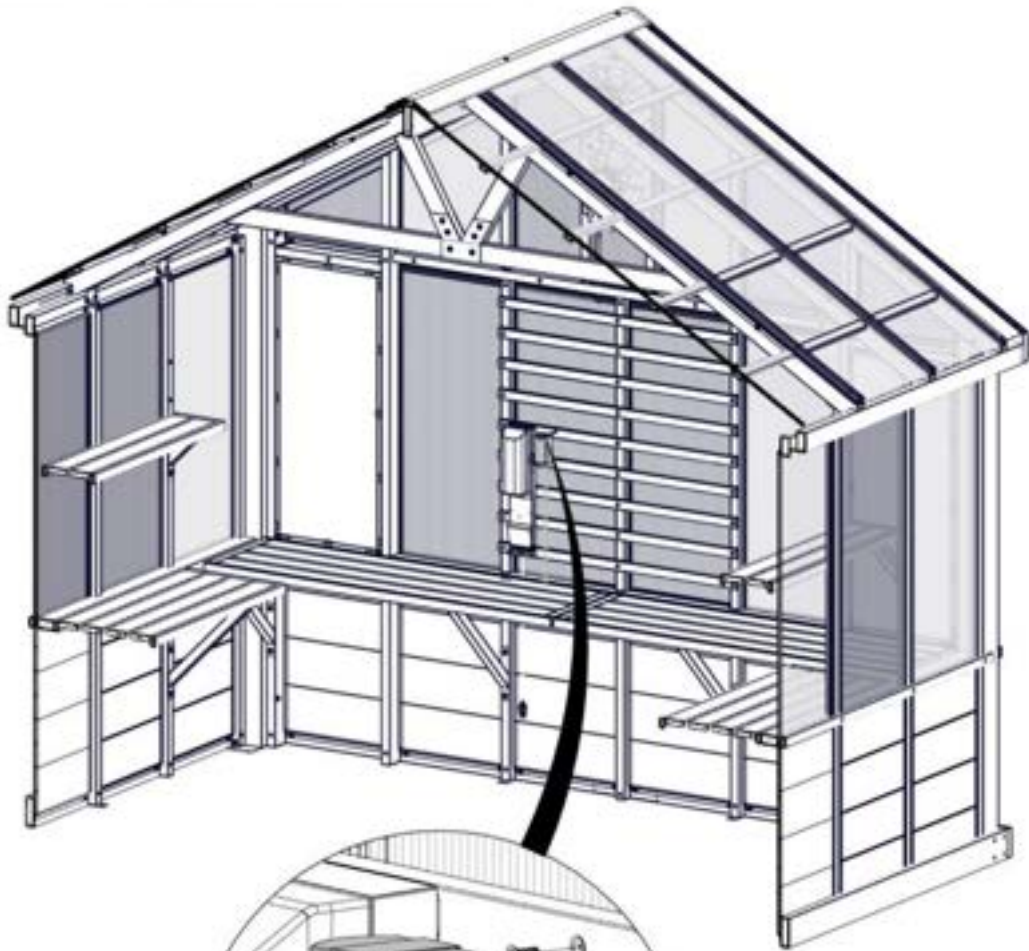


754 (x1)
THERMOSTAT

1185 (x1)
VIS À TÊTE FRAISÉE
PHILLIPS 8-32 × 0,5 po


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 171 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

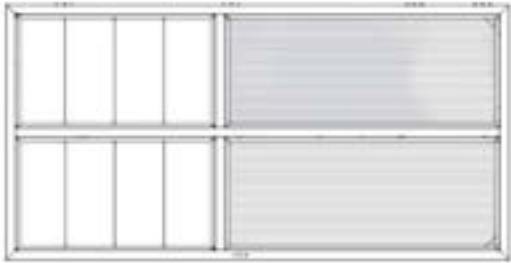


D03 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05026
(x1) 1 9/16 po x 40 3/4 po x 80 po (40 x 1035 x 2033)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po

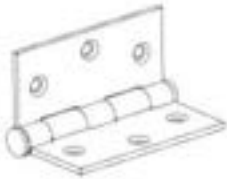

A4M05415 ASSEMBLAGE DE
(x3) CHARNIÈRE

AVEC LA PORTE EN POSITION AVEC LE DOS TOURNÉ
VERS LE HAUT COMME ILLUSTRÉ, FIXEZ LES
CHARNIÈRES. L'ORIENTATION CORRECTE DES
CHARNIÈRES EST ESSENTIELLE.

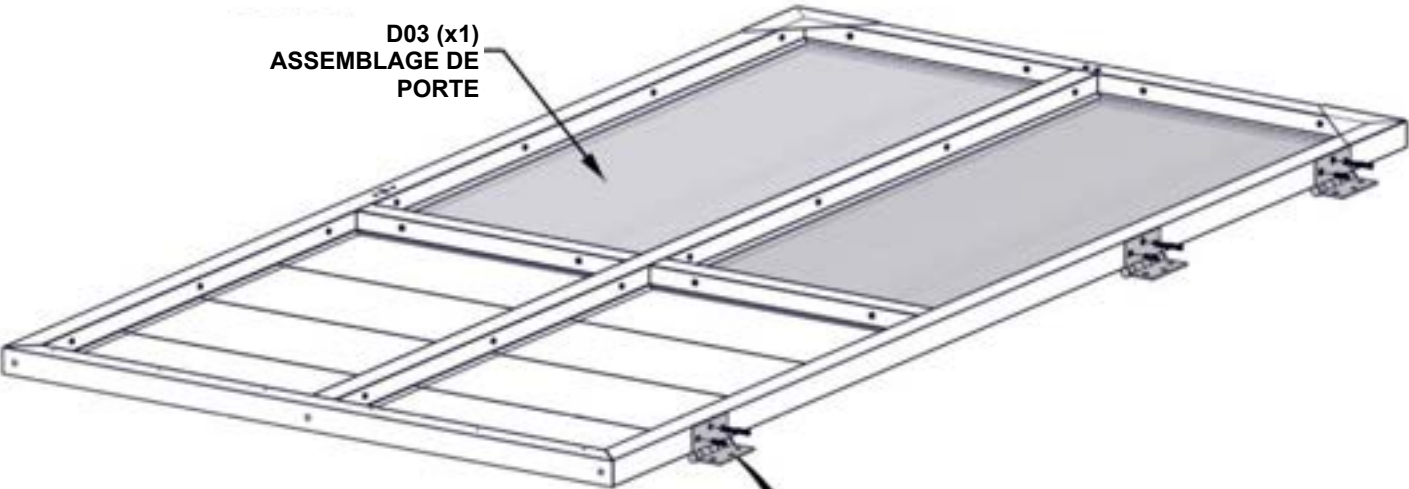

D03 (x1)
ASSEMBLAGE DE
PORTE


ARRIÈRE DE LA PORTE

5415 (x3)
ASSEMBLAGE DE
CHARNIÈRE

ALIGNEZ LES TROUS DES
CHARNIÈRES AVEC LES
DOUILLES FILETÉES DE LA PORTE

1492 (x9)
VIS PHILLIPS À TÊTE
PLATE 1/4-20 x 3/4 po


NOTEZ LA DIRECTION
DU BARIL SUR LES
CHARNIÈRES

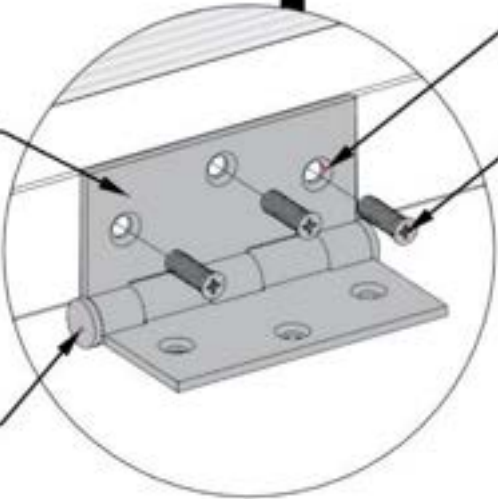

ÉTAPE 172 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po

- SOULEVEZ LA PORTE EN PLACE ET FIXEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

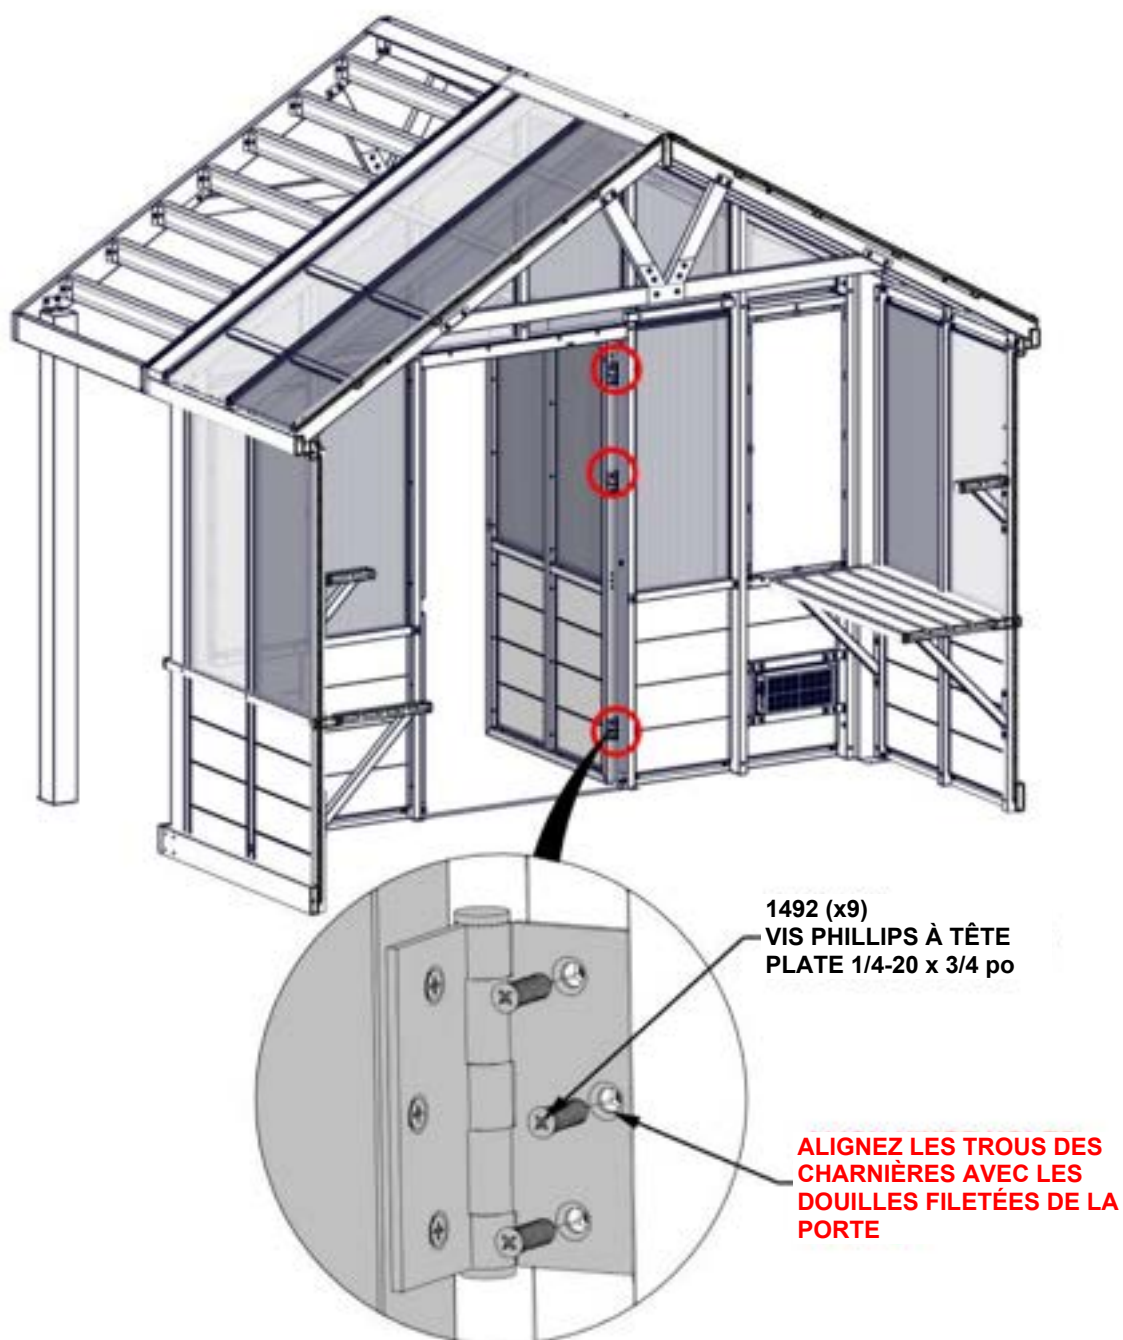


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 173 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101479	VIS POH INOX [46 mm]

5309 POIGNÉE DE PORTE TEMPÊTE - A4M05309
(x1) 7 1/2 po x 5 po x 3 1/8 po (79 x 127,2 x 190,5)

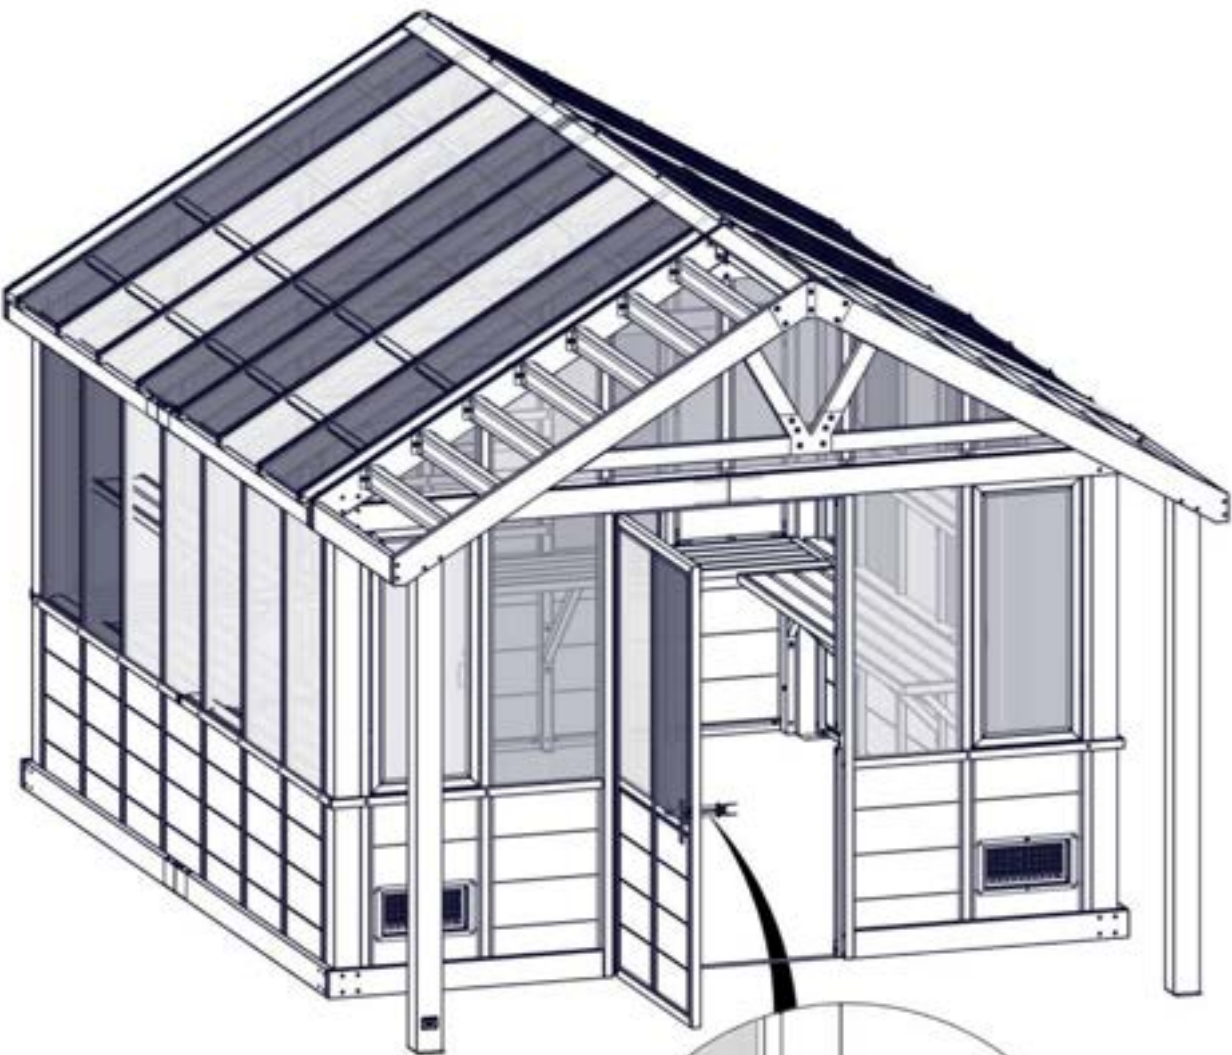

5309 (x1)
POIGNÉE DE LA PORTE TEMPÊTE
ASSUREZ-VOUS DE L'ORIENTATION
CORRECTE DE LA POIGNÉE DE
PORTE, COMME ILLUSTRÉ.

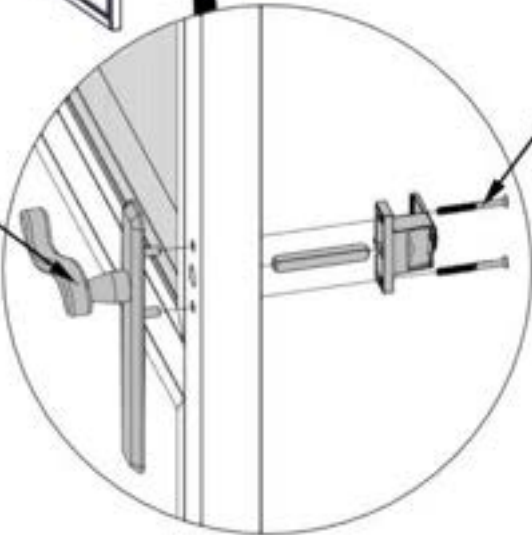

1479 (x2)
VIS POH INOX [46 mm]

UTILISEZ UN TOURNEVIS.
NE SERREZ PAS TROP



ÉTAPE 174 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE



A4M05309-01 LOQUET DE PORTE
(x1)

FOURNI AVEC LA POIGNÉE DE PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 × 3/4

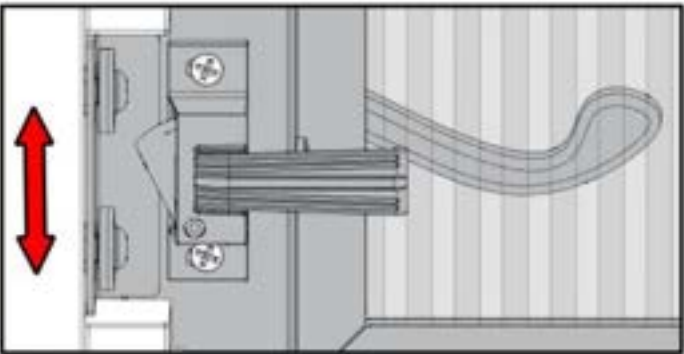
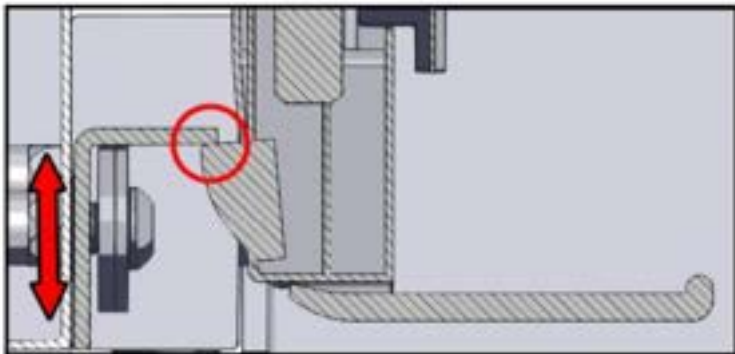


LORSQUE LA PORTE EST FERMÉE, POSITIONNEZ LE LOQUET DE PORTE COMME ILLUSTRÉ. AJUSTEZ L'AVANT VERS L'ARRIÈRE POUR S'ASSURER QUE LE LOQUET ENTRE EN CONTACT, COMME ILLUSTRÉ. AJUSTEZ EN HAUT ET EN BAS POUR S'ASSURER QUE LE LOQUET EST CENTRÉ SUR LA POIGNÉE, COMME ILLUSTRÉ.

LES TROUS DU LOQUET DE PORTE S'ADAPTERONT AUX DOUILLES FILETÉES

1202 (x2)
ENSEMBLE DE VIS À
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 20 × 3/4

5309-01 (x1)
LOQUET DE
PORTE

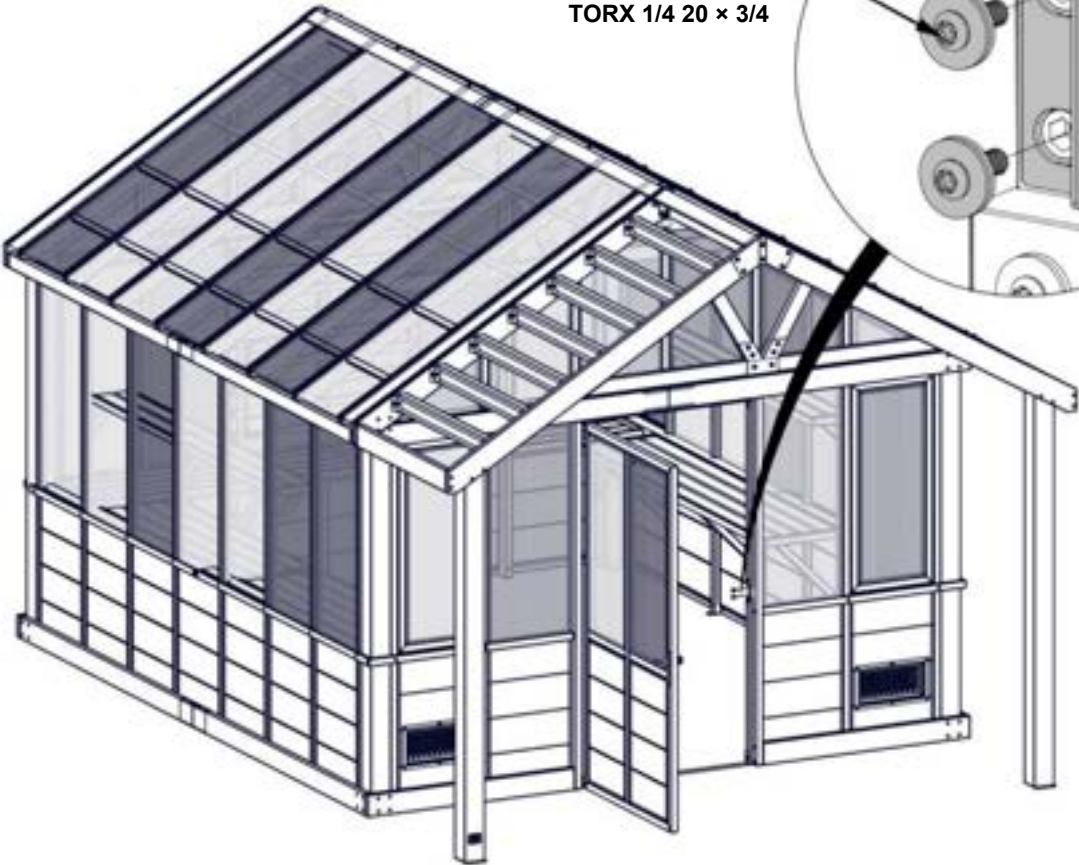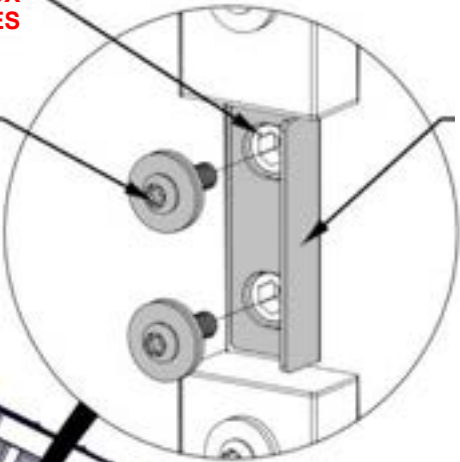


ÉTAPE 175 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101159	PHILLIPS À TÊTE RONDE 8 - 18 x 0,5



5569 COUPE-FROID - A4M05569
(x1) 1/4 po x 1 11/16 po x 39 3/8 po (6 x 43 x 1000)

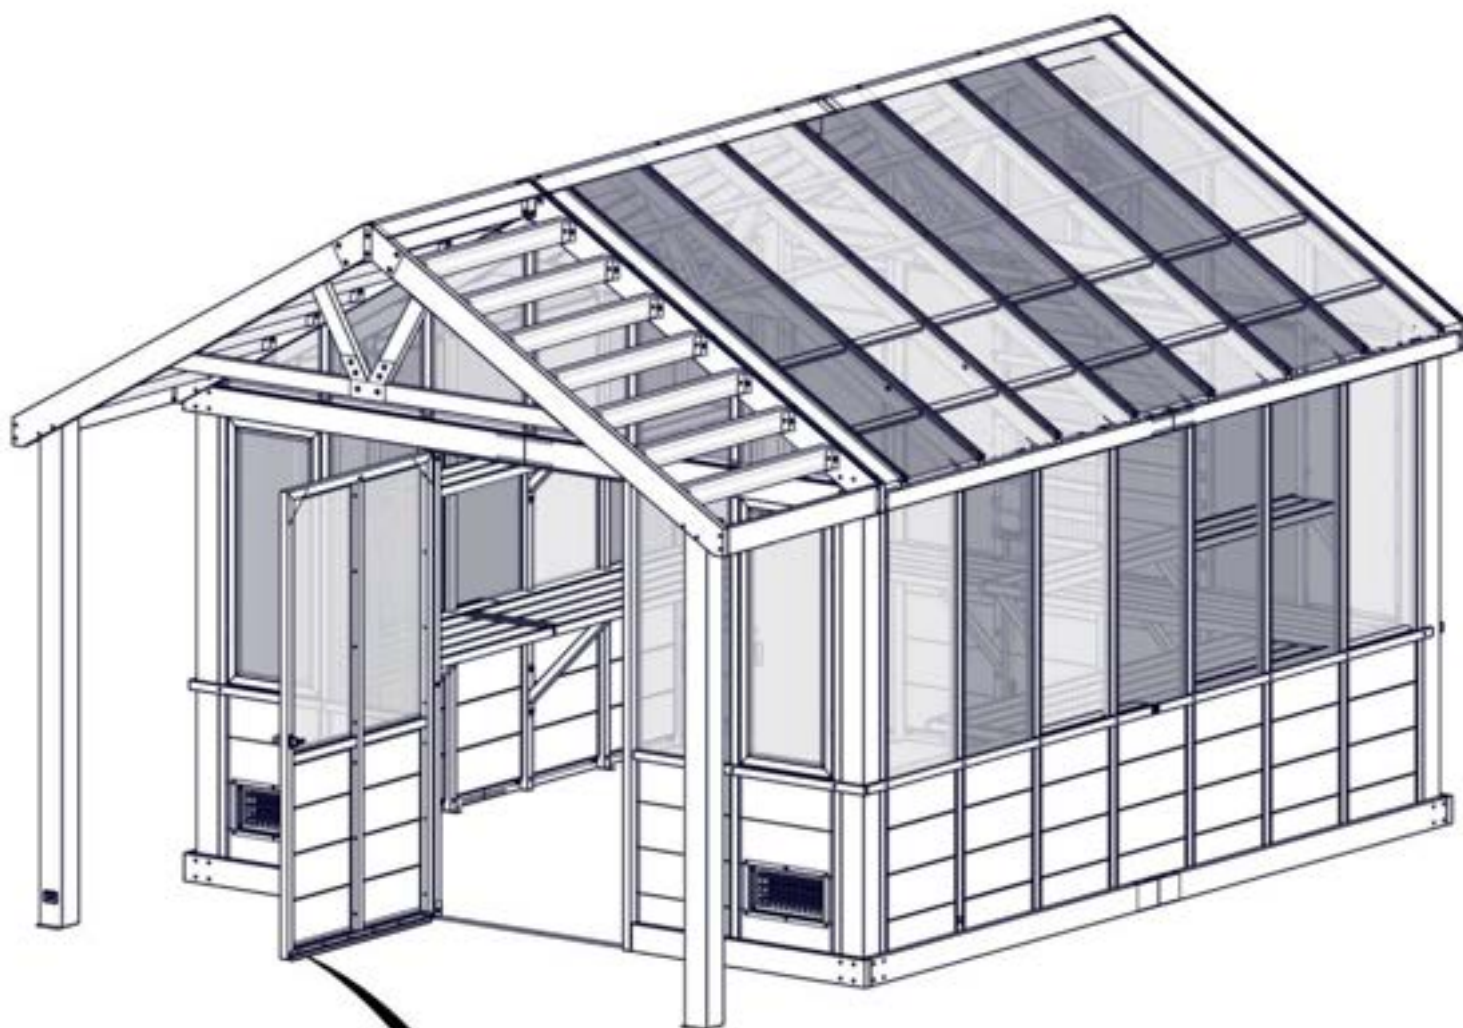

**ALIGNEZ LES
TROUS DE VIS**

**5569 (x1)
COUPE-FROID**


**1159 (x6)
PHILLIPS À TÊTE
RONDE 8 - 18 x 0,5**

ÉTAPE 176 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE



QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



A4M02411 CHAÎNE DE PROTECTION DE PORTE
(x1)

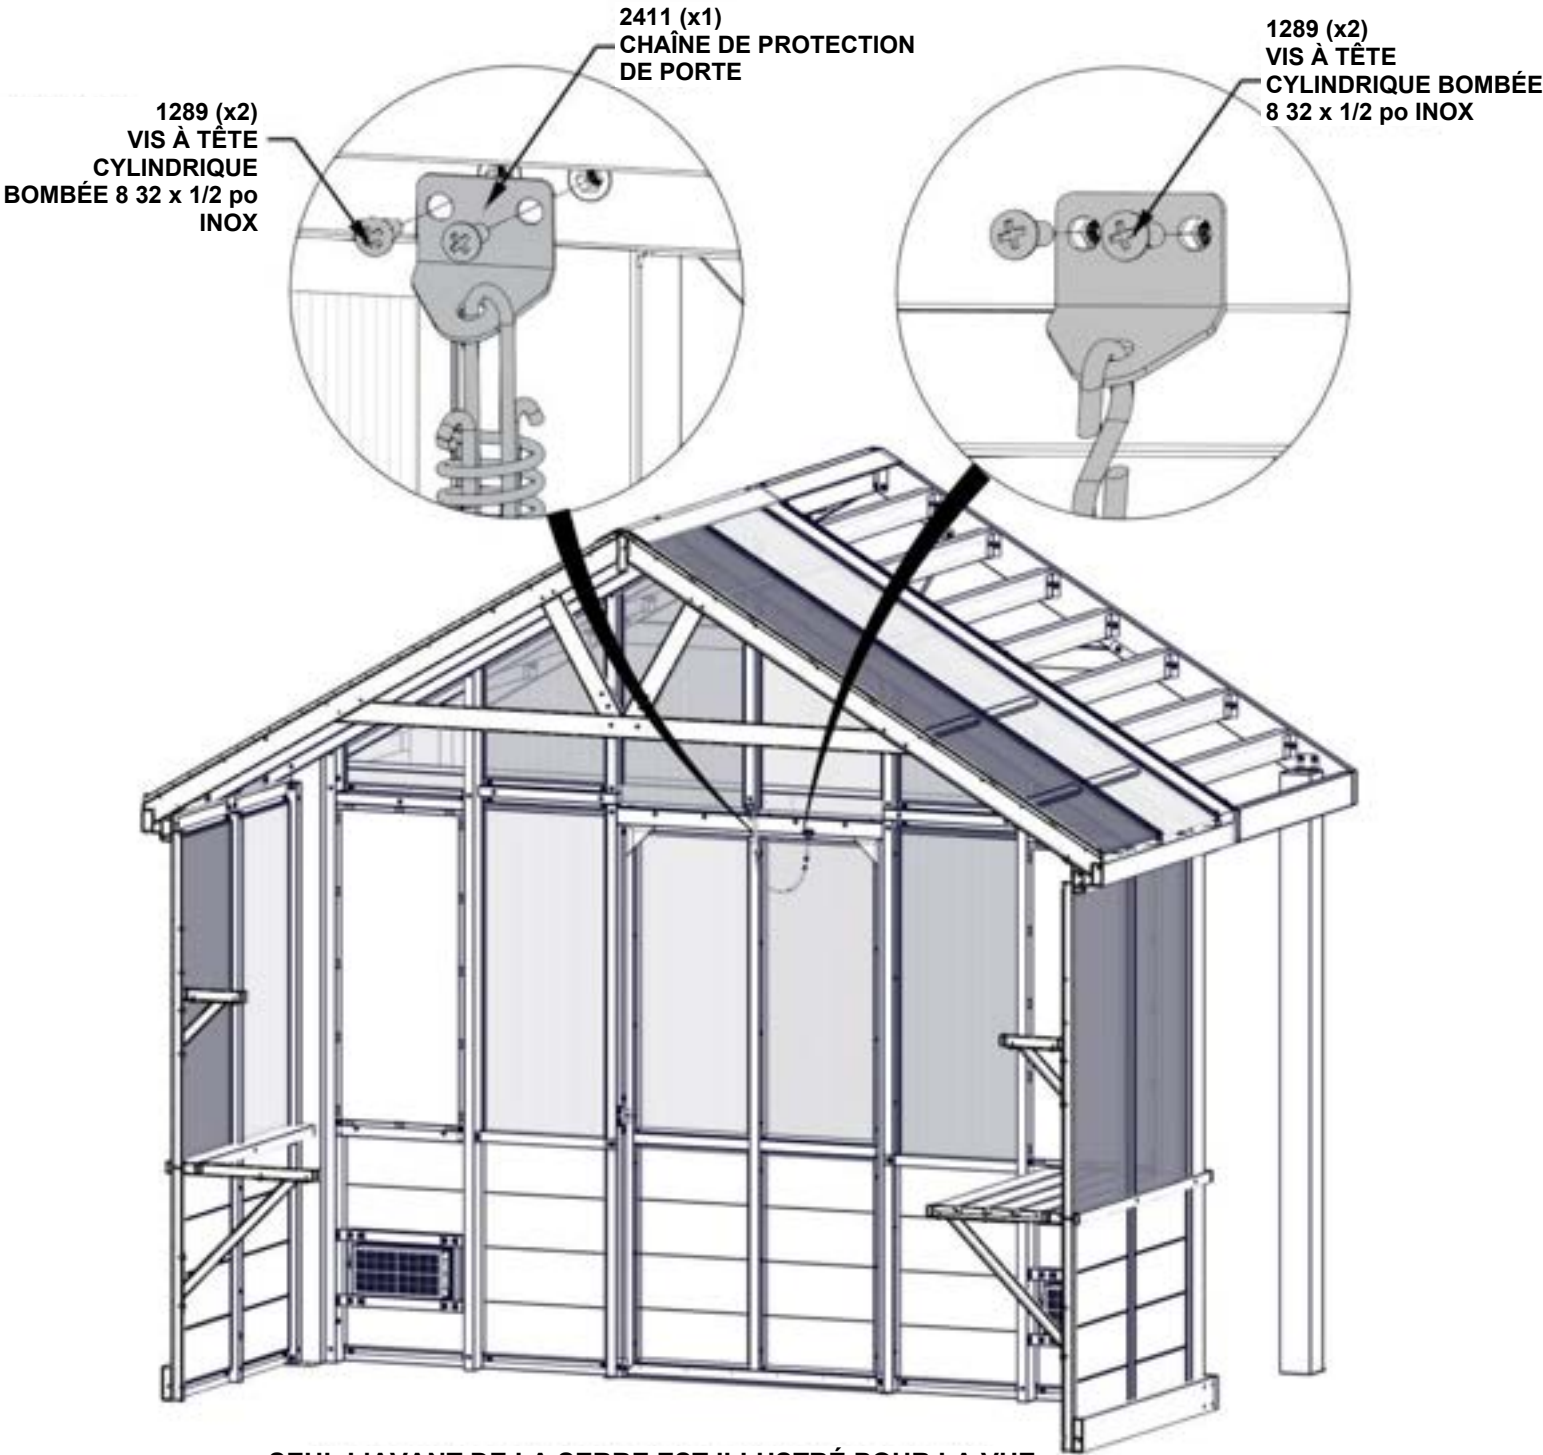

ÉTAPE 177 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE



A6P00692 ŒILLET DE CORDON
(x1)

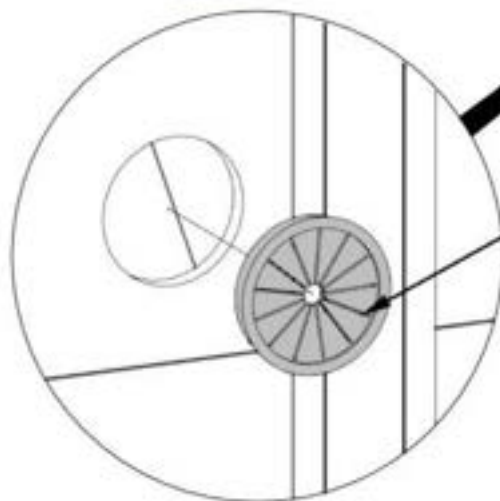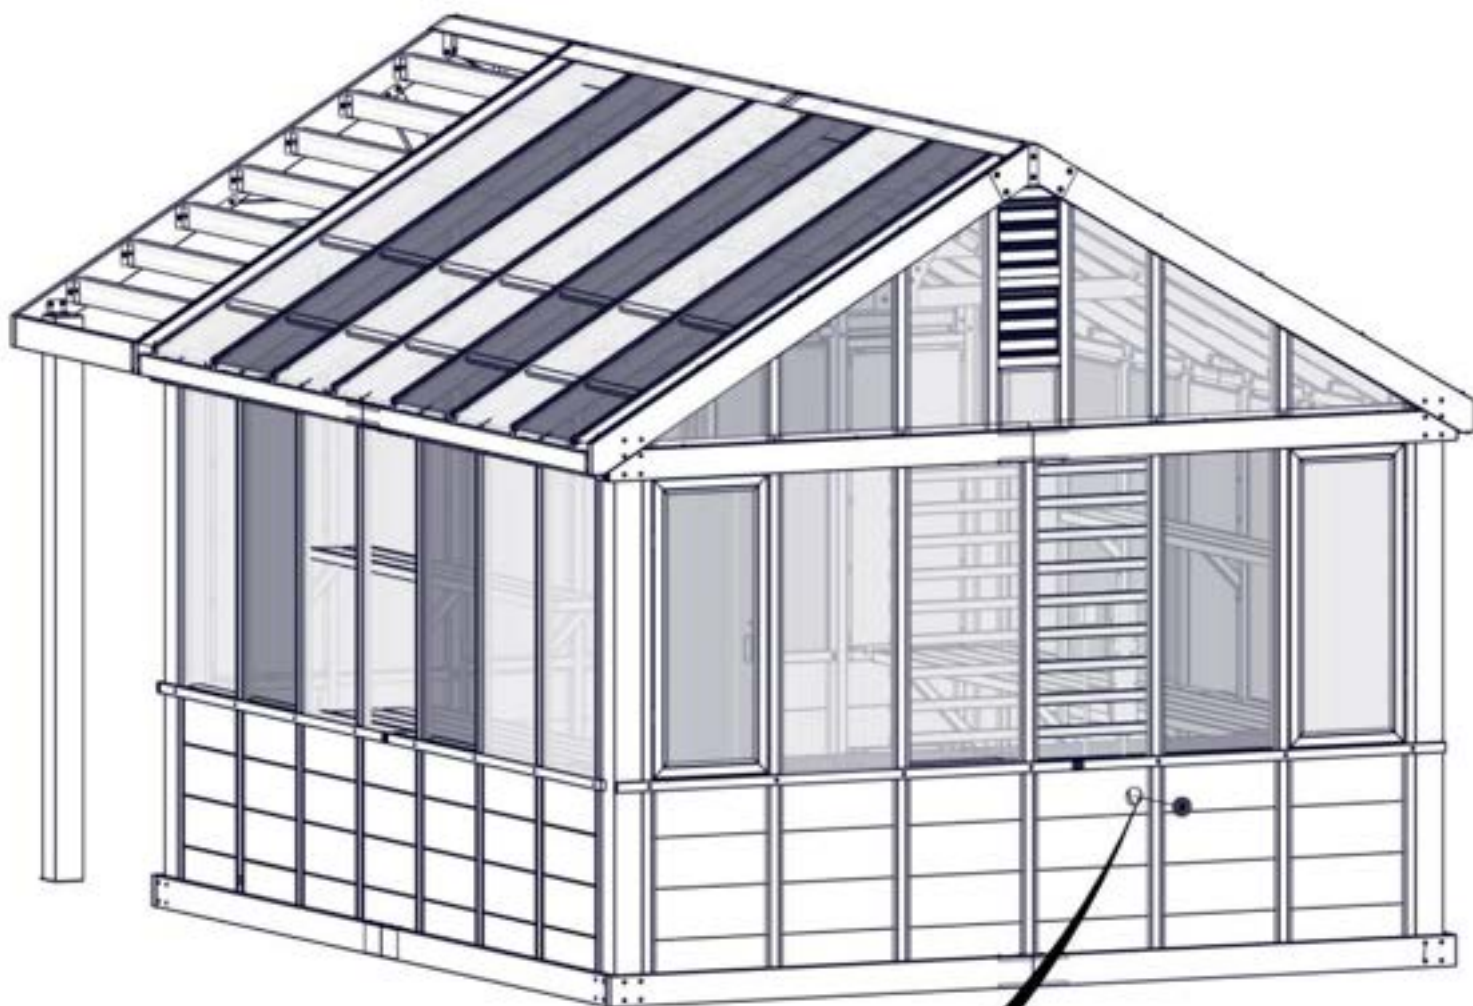

692 (x1)
ŒILLET DE CORDON



ÉTAPE 178 - CROCHETS POUR PLANTES



A4M05022 CROCHET
(x6)

- INSTALLEZ LES CROCHETS POUR PLANTE SUR LES CHEVRONS INTÉRIEURS OU SUR LA PERGOLA, SELON VOS PRÉFÉRENCES.

5022 (x6)
CROCHET

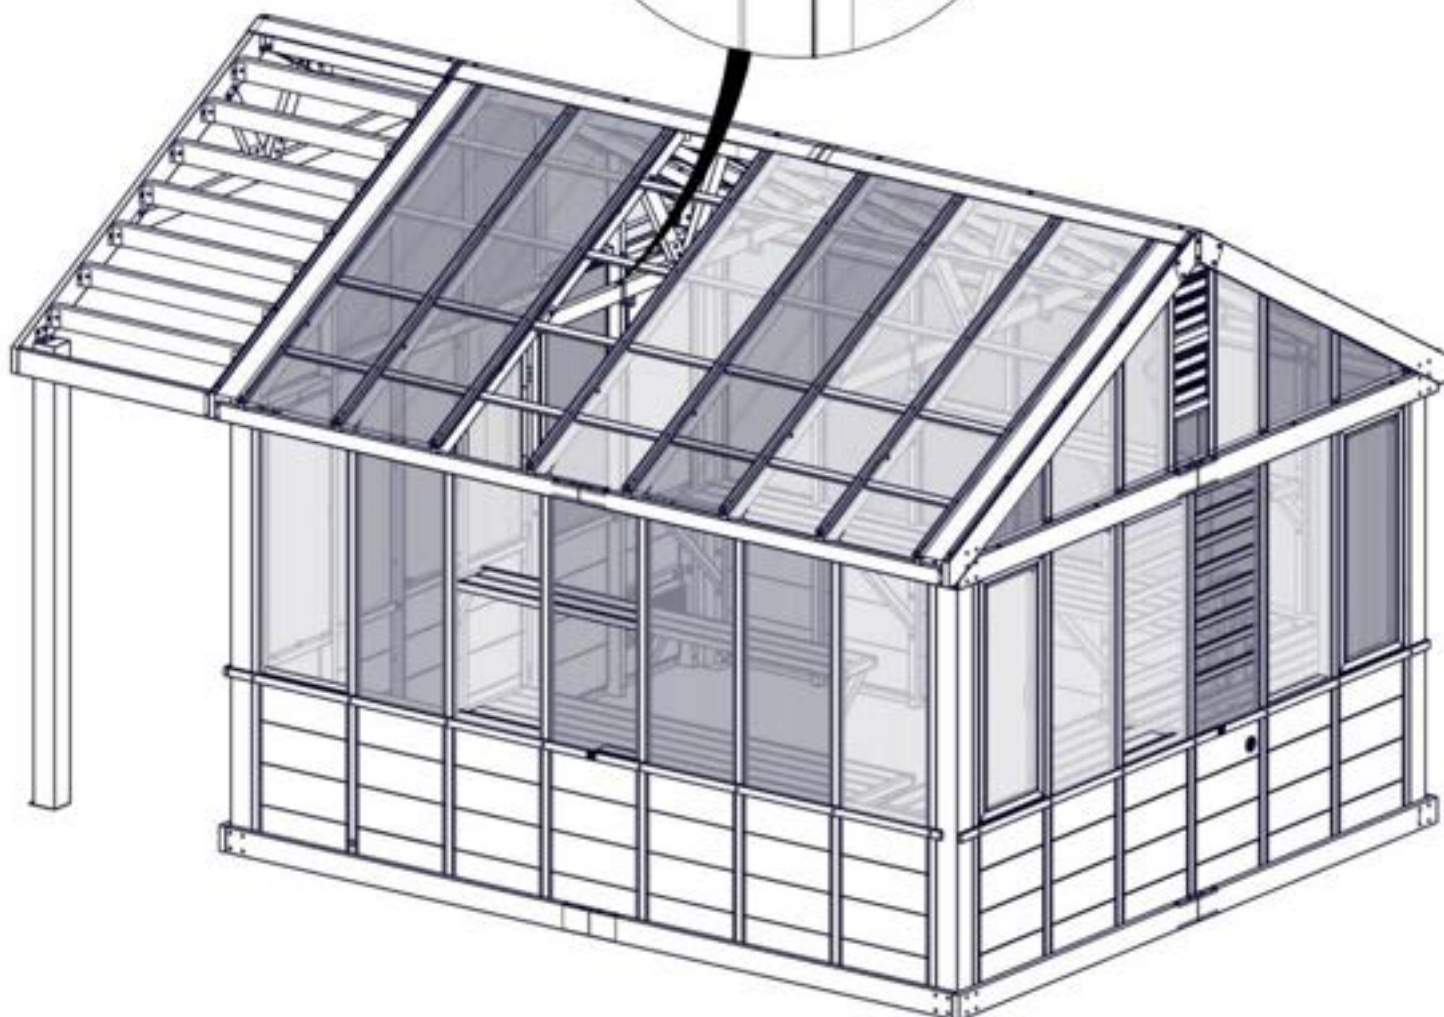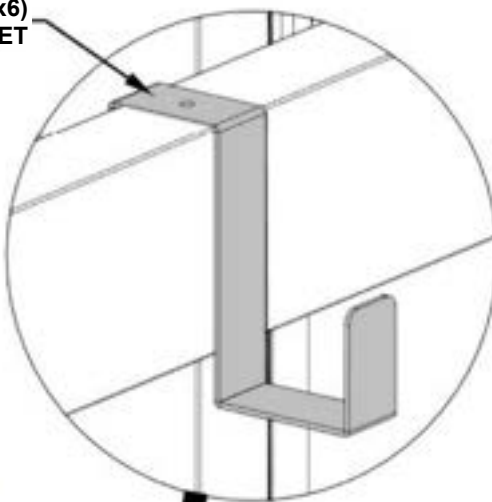

ÉTAPE 179 - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU



A4M02384 ROBINET DE TUYAU
(x1)



A6P00646 COUDE 1/2 po NPT
(x2)



A6P01459 CONNECTEUR DE TUYAU FILETÉ
(x1)





A6P00809 RUBAN DE TÉFLON



A6P00645 TUYAU 1/2 po x 24 po
(x1)

- UTILISEZ DU RUBAN DE TÉFLON ET ENROULEZ LES FILS DES RACCORDS MÂLES.
- FIXEZ LES RACCORDS POUR FORMER L'ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ DE LA CONDUITE D'EAU CI-DESSOUS

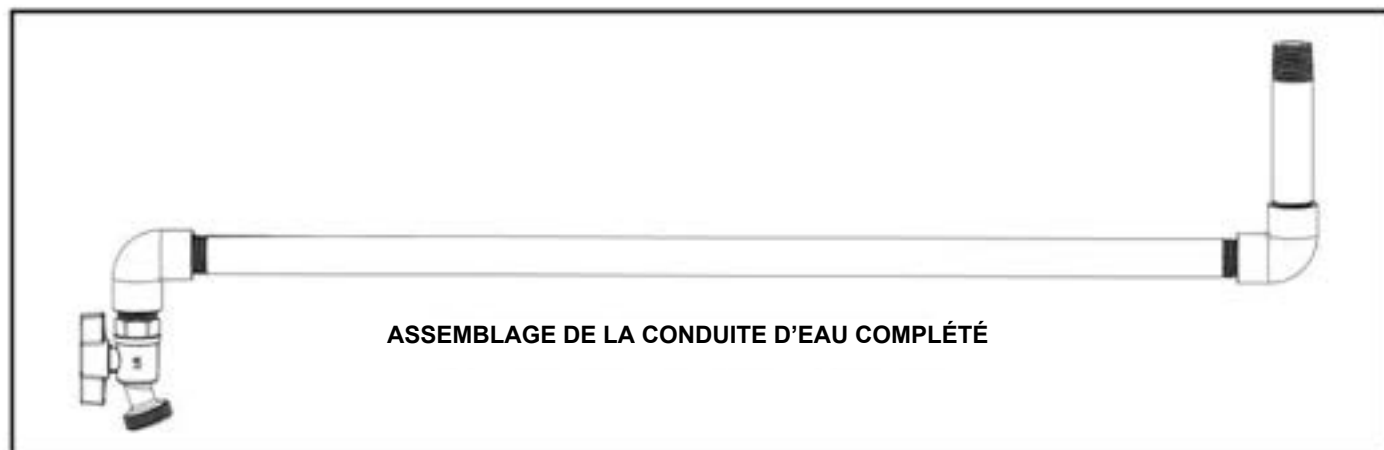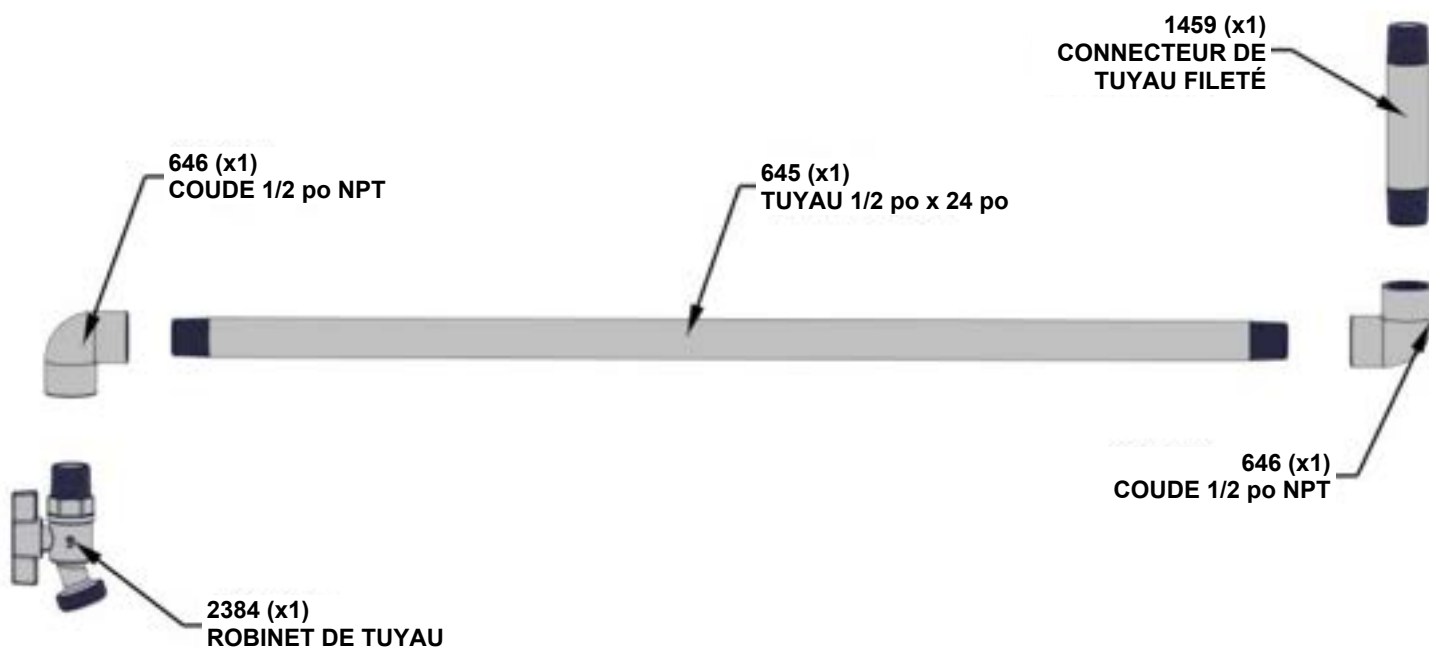


ÉTAPE 180 - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101103	VIS À EMBOUT TORX 1/4 20



T01 TUYAU À RACCORD - A4M05323
(x1) 24 1/2 po x 2 3/8 po x 1 9/16 po (40 x 60 x 622)

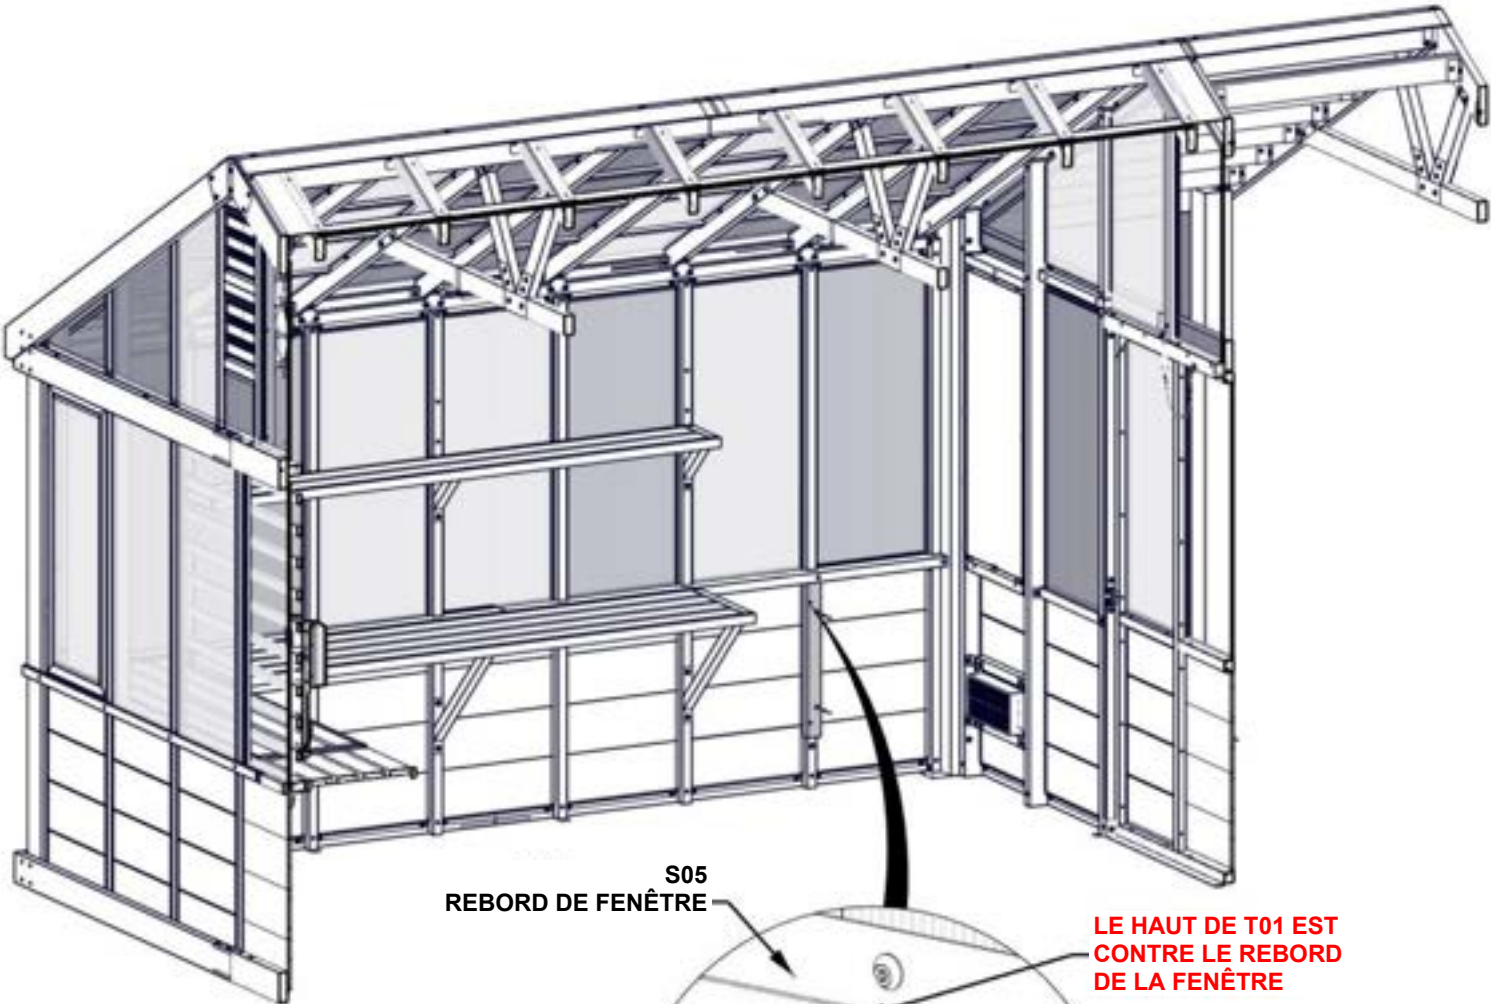

S05
REBORD DE FENÊTRE

LE HAUT DE T01 EST
CONTRE LE REBORD
DE LA FENÊTRE

T01 (x1)
TUYAU À RACCORD

1103 (x2)
VIS À EMBOUT
TORX 1/4 20

ALIGNEZ LES
TROUS DE VIS

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 181A - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU



QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101287	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1 po INOX



ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU À PARTIR DE L'ÉTAPE 179

A4M02385 COLLIER DE TUYAU
(x2)


- INSÉREZ L'ASSEMBLAGE DE CONDUITE D'EAU À TRAVERS LE TROU DU PANNEAU MURAL.
- FIXEZ LE TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU AU TUYAU À RACCORD UTILISÉ À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE À L'AIDE DE COLLIERS DE SERRAGE.

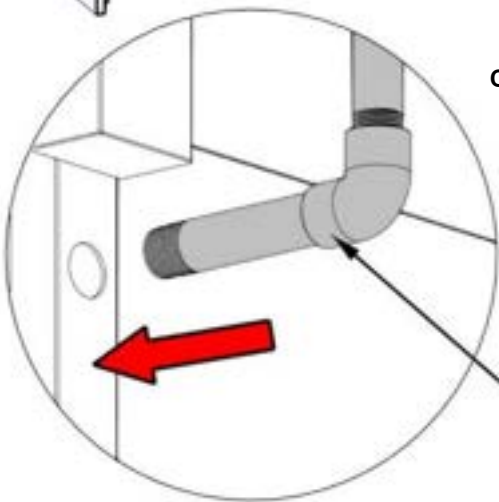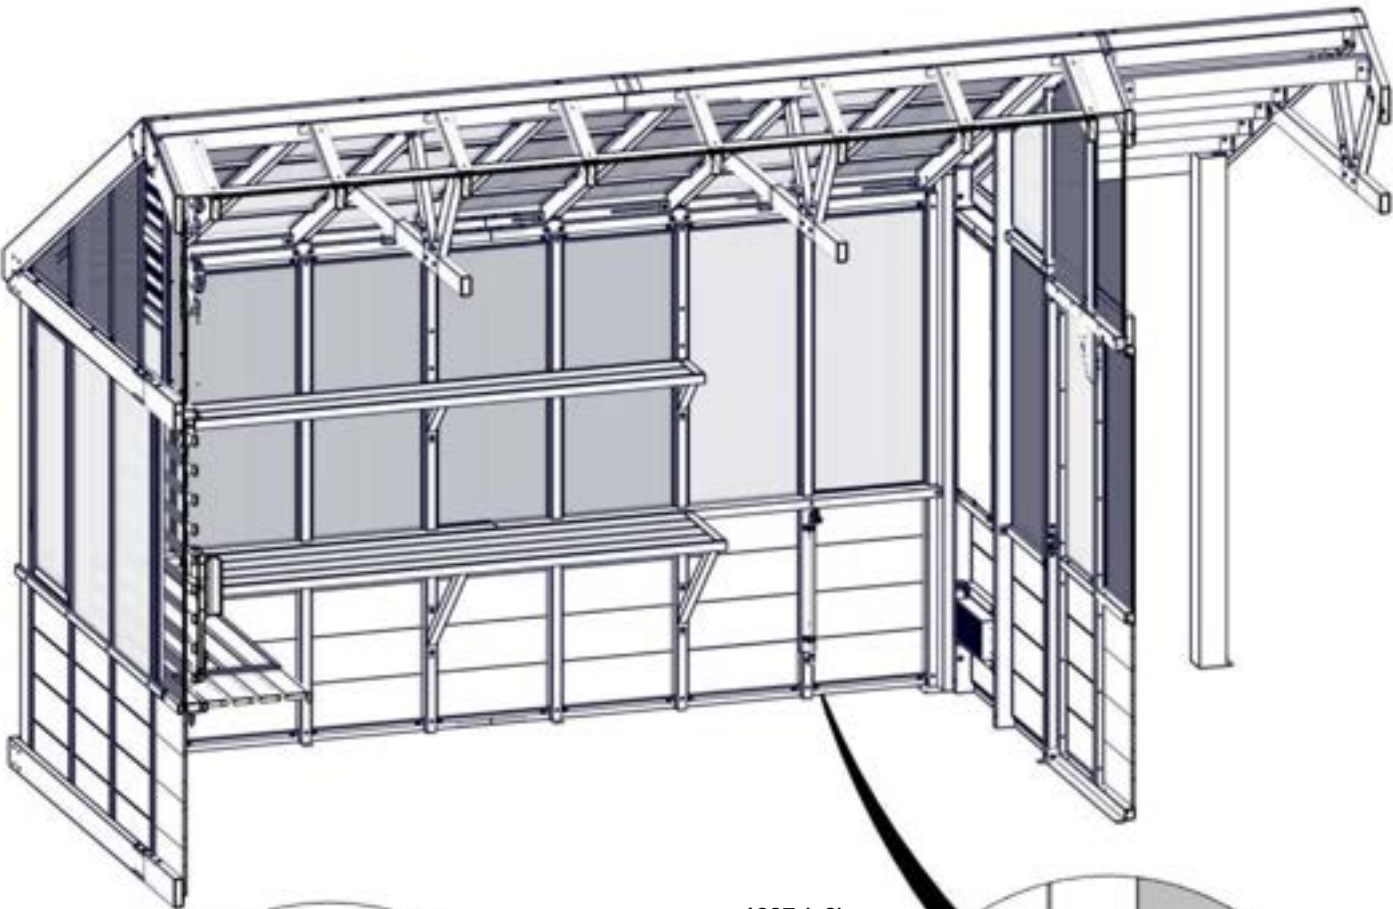

1287 (x2)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1 po INOX

2385 (x2)
COLLIER DE TUYAU

ASSEMBLAGE DE
LA CONDUITE
D'EAU À PARTIR
DE L'ÉTAPE 179

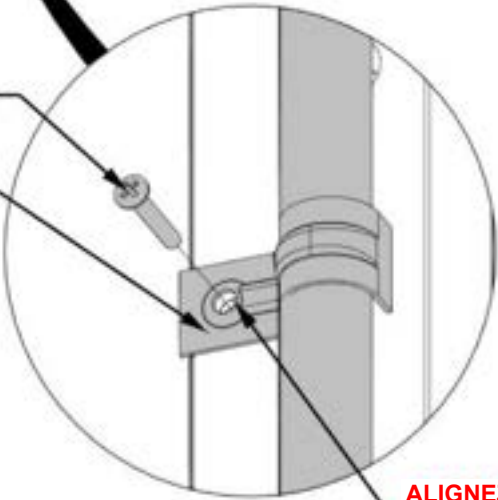

ALIGNEZ LES
TROUS DE VIS


SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 181B - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



A4M03473 CROCHET POUR TUYAU
(x1)

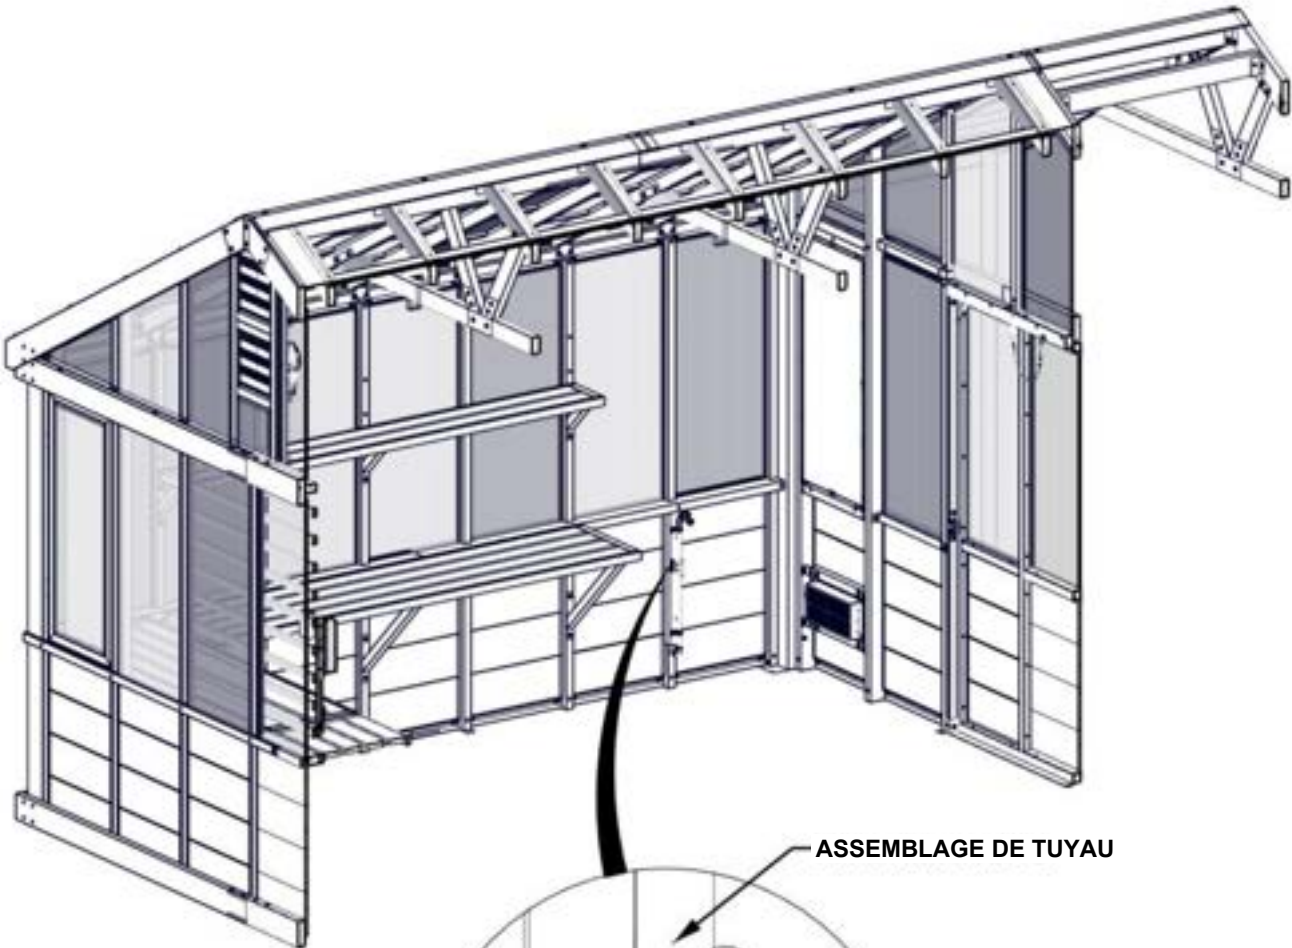

ASSEMBLAGE DE TUYAU

3473 (x1)
CROCHET POUR TUYAU

ALIGNEZ LES
TROUS DE VIS

1289 (x2)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 182 - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU





A6P00648 RACCORD DE TUYAU FILETÉ
(x1)



A6P00577 ŒILLET EN CAOUTCHOUC
(x1)



A6P00809 RUBAN DE TÉFLON

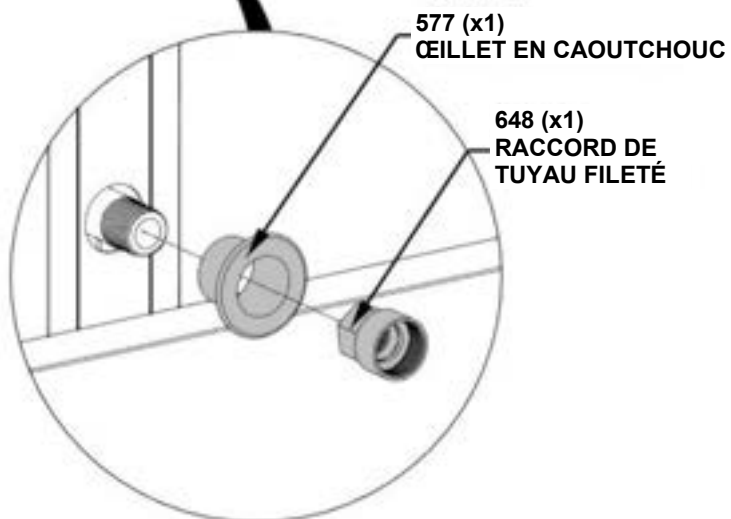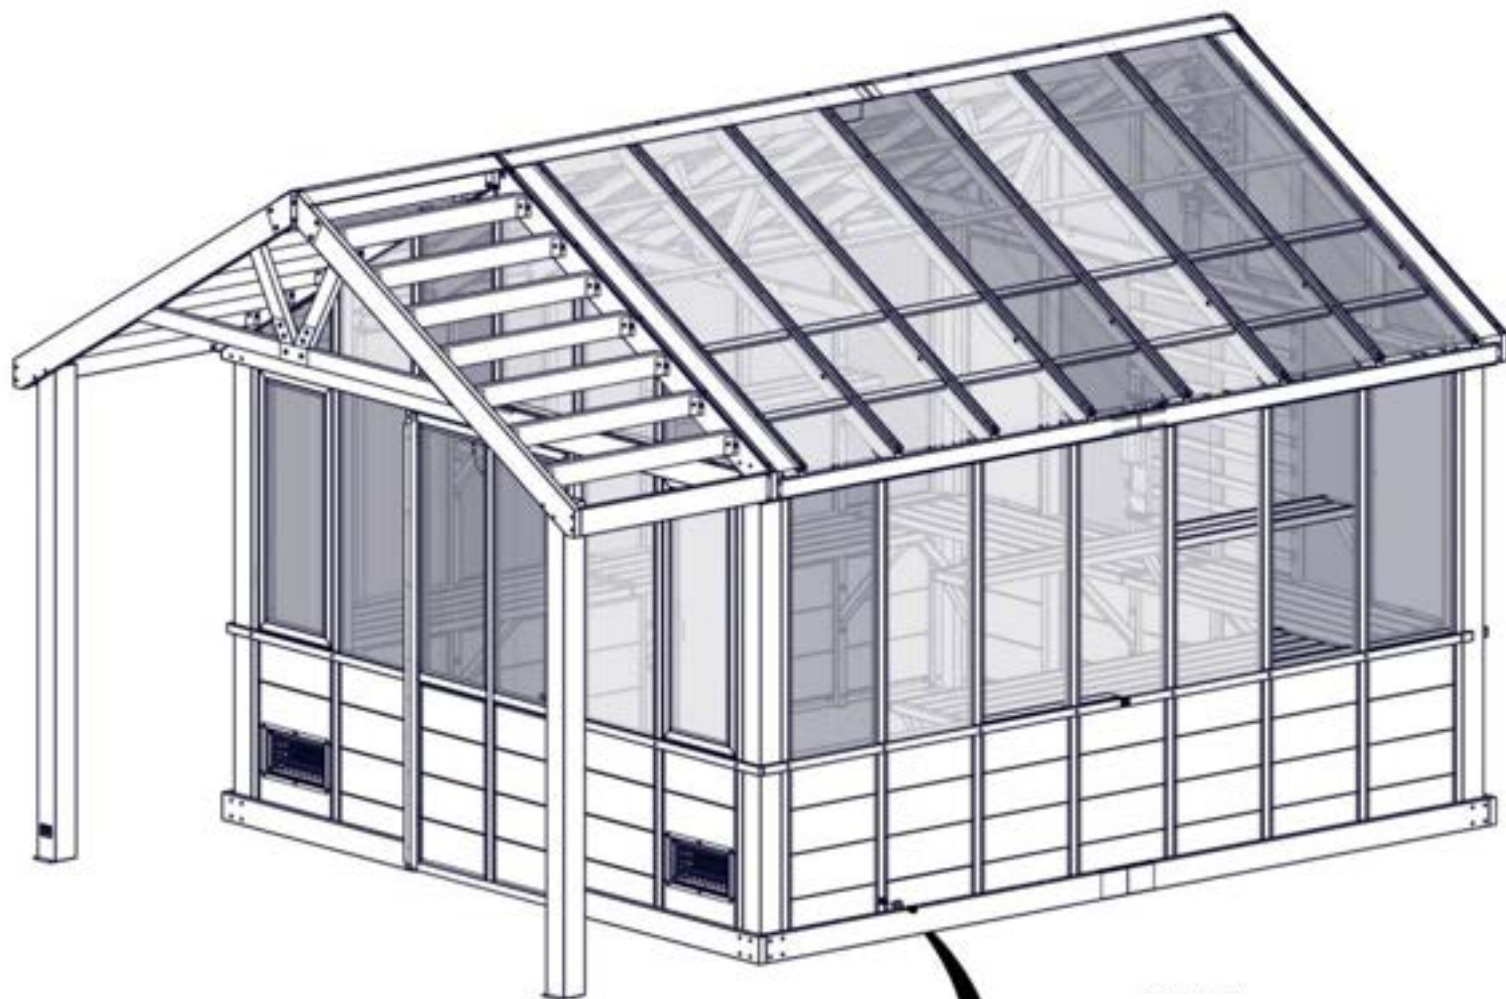


**INSTALLEZ L'ŒILLET EN CAOUTCHOUC
AVANT LE RACCORD DE TUYAU FILETÉ.**

ÉTAPE 183A - ANCRAGE SUR DU BÉTON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101165	ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 po x 3 po NOIR

SI LA SERRE N'EST PAS SUR UNE SURFACE DE BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE 183B POUR LA STRUCTURE D'ANCRAGE. IL EST RECOMMANDÉ D'ANCER VOTRE SERRE SUR UNE DALLE DE BÉTON OU SUR DES POTEUX EN BÉTON.

- LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU SUR DES SOCLES DE POTEUX EN BÉTON. VOIR CI-DESSOUS.
- POUR L'INSTALLATION SUR DES TERRASSES EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL Y A UN SUPPORT STRUCTUREL SUFFISANT SOUS LA TERRASSE.
- PRÉ-PERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAGES POUR BÉTON À L'AIDE D'UNE MÈCHE À BÉTON DE 5/16 po [8 mm]

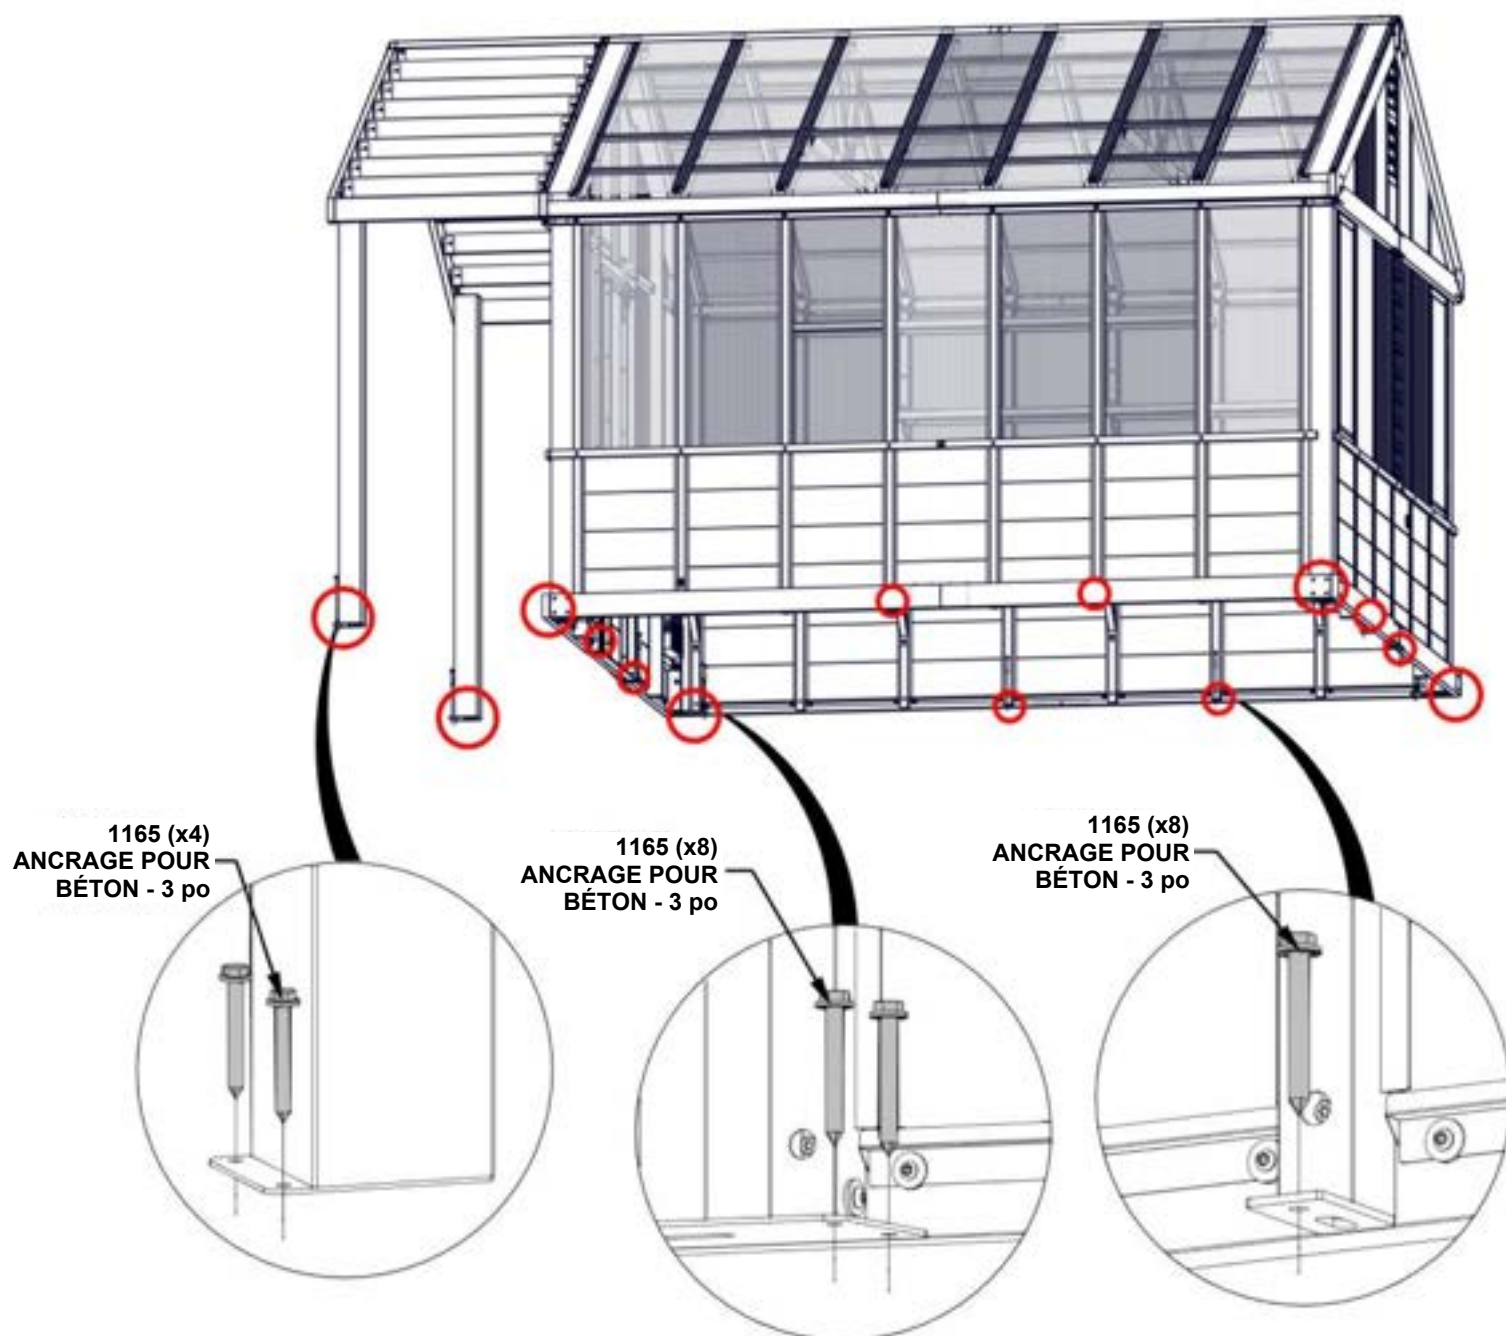


ÉTAPE 183B - ANCRAGE AU SOL



A4M05667 PIQUET AU SOL
(x20)

SI LA SERRE EST SUR UNE SURFACE EN BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE 183A POUR LA STRUCTURE D'ANCRAGE.

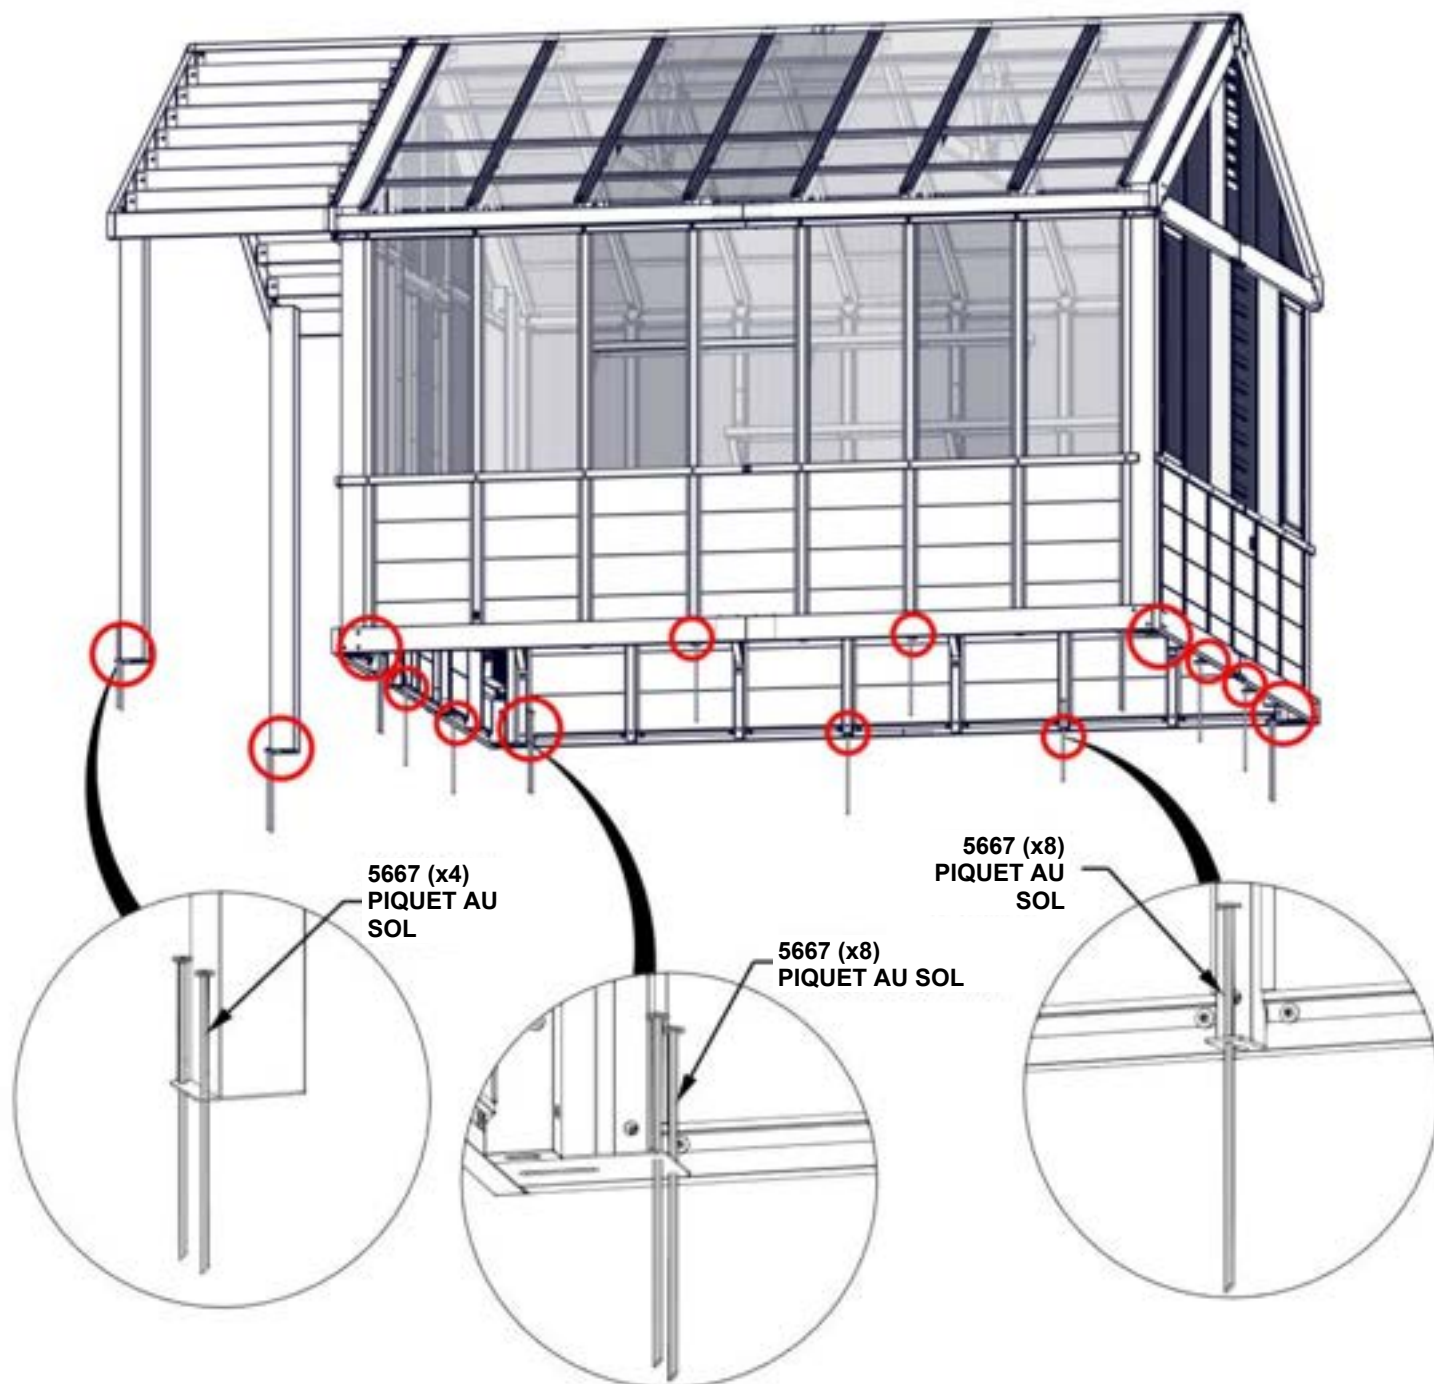


ÉTAPE 184 - ASSEMBLAGE DU COUVERCLE



A4M01352 COUVERCLE
(x253)

- UTILISEZ UN PETIT MORCEAU DE BOIS ET UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LES COUVERCLES.
- NE TAPOTEZ PAS DIRECTEMENT AVEC UN MARTEAU, CAR VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LA FINITION DE REVÊTEMENT EN POUDRE DU PRODUIT.

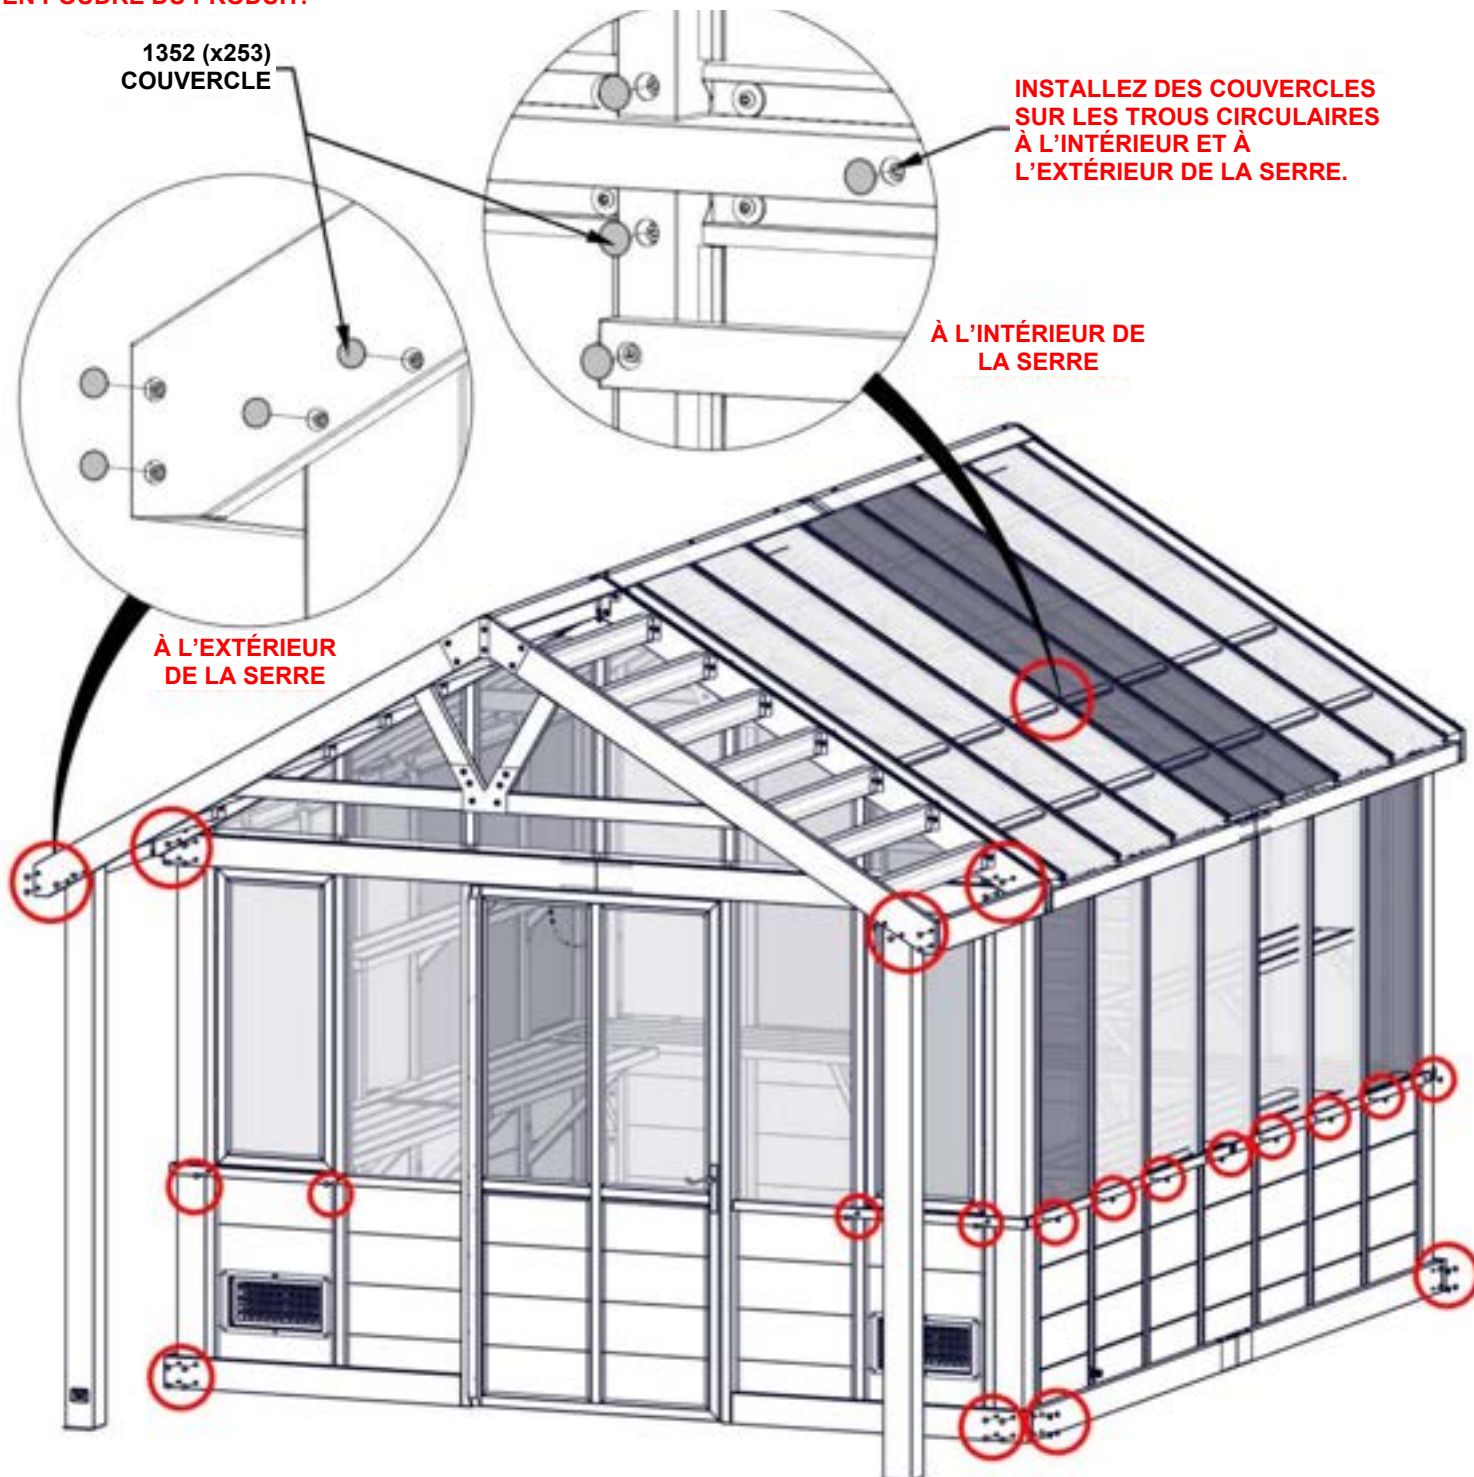

ÉTAPE 185 - APPLIQUER DU SILICONE




A6P01531 TUBE DE SILICONE
(x2) DE 10 oz



H101464 PISTOLET À
(x1) CALFEUTRAGE

- APPLIQUEZ UNE PERLE DE SILICONE DANS LES ZONES TRIANGULAIRES SITUÉES AUX QUATRE COINS DE LA SERRE, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- SILICONE LISSE : ESSUYEZ L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

**CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.
APPLIQUEZ UNE PERLE DE SILICONE DANS LA ZONE TRIANGULAIRE POUR EMPÊCHER L'EAU DE S'INFILTRER**

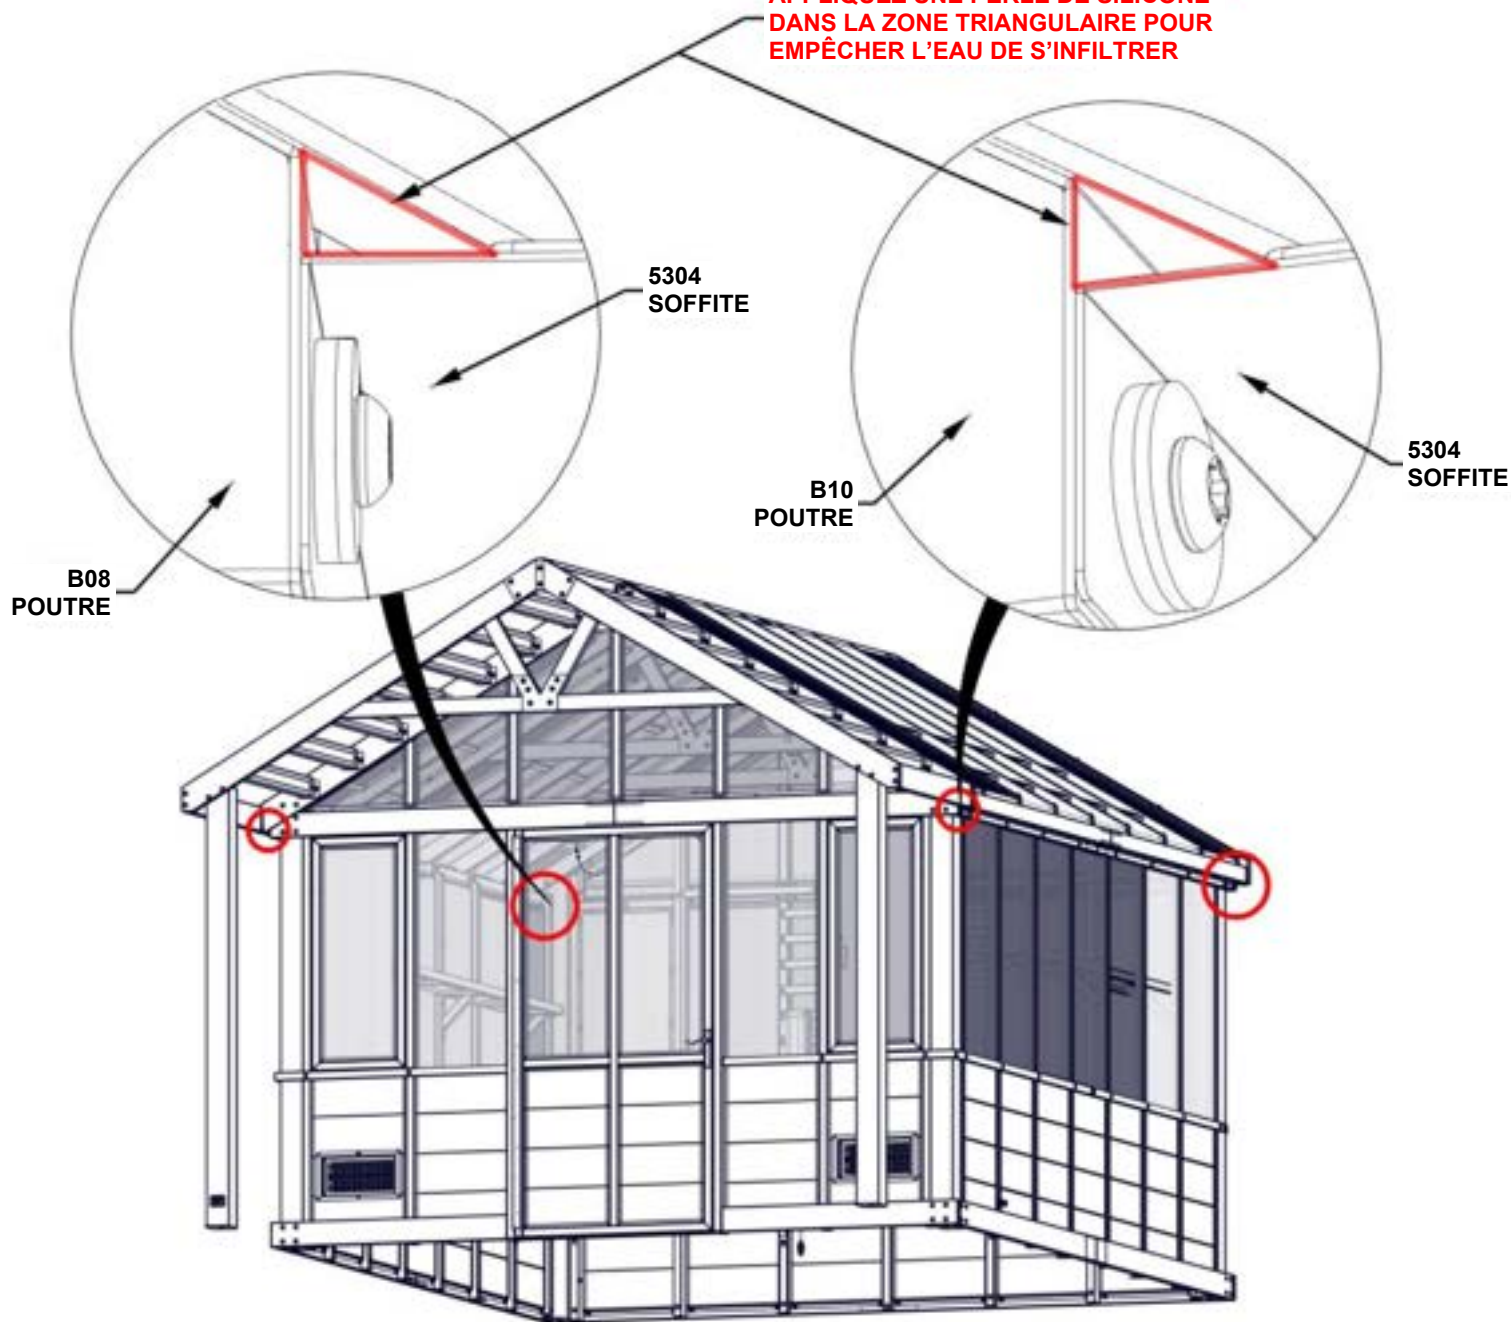

ÉTAPE 186 - APPLIQUER DU SILINONE




A6P01531 TUBE DE SILICONE
(x2) DE 10 oz




H101464 PISTOLET À
(x1) CALFEUTRAGE


- APPLIQUEZ UNE PERLE DE SILICONE SUR LA ZONE ROUGE, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- SILICONE LISSE : ESSUYEZ L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.

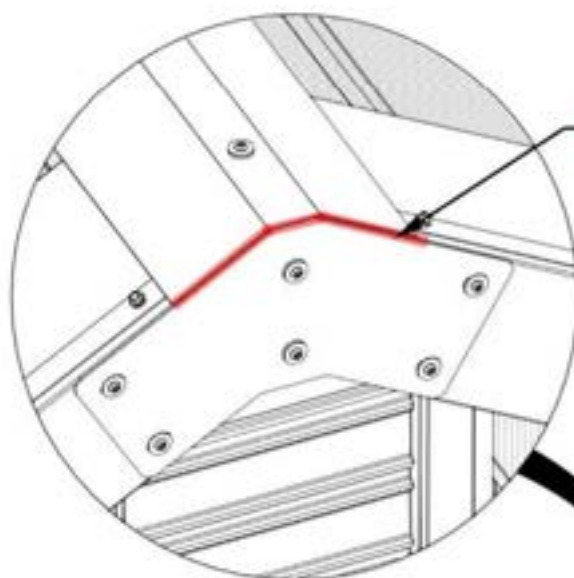

**APPLIQUEZ UNE PERLE DE
SILICONE SUR LA ZONE
ROUGE POUR EMPÊCHER
L'EAU DE S'INFILTRER**

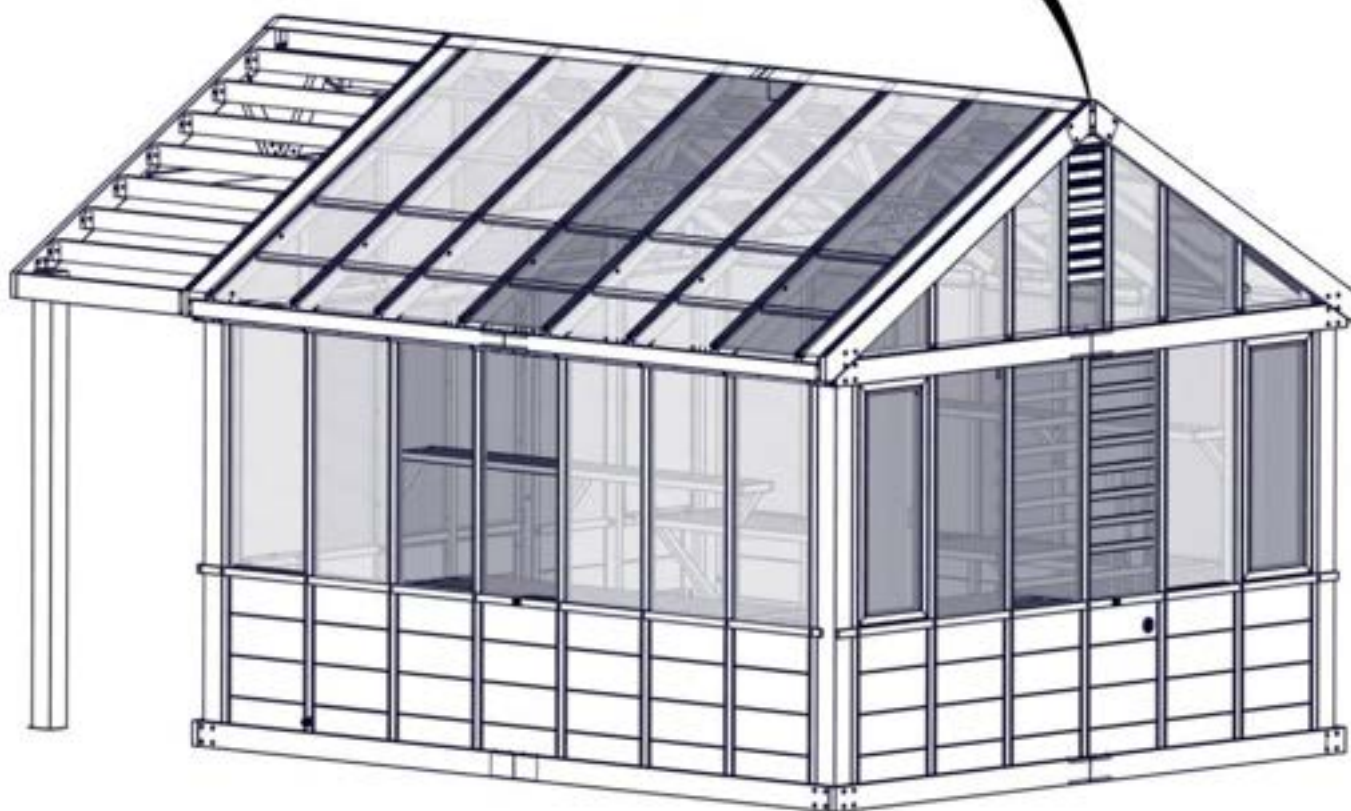

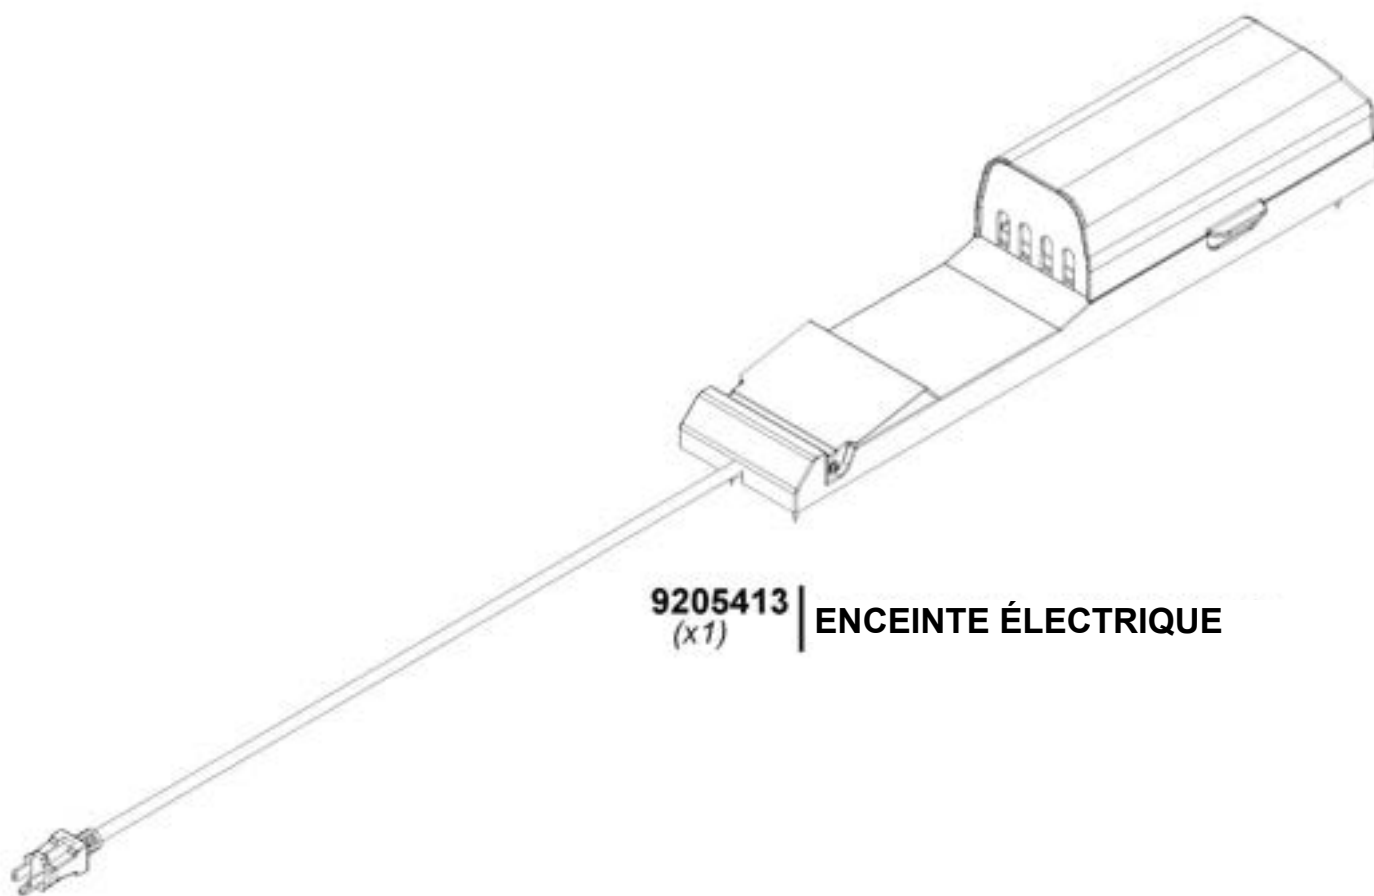

9205413
(x1) | **ENCEINTE ÉLECTRIQUE**

POUR L'INSTALLATION DE POWERPORT, CONSULTEZ
LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC
LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ SUR N'IMPORTE
QUEL POTEAU EXTÉRIEUR SOUHAITÉ. SUIVEZ LES
INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.