



Fabricado por: Backyard
Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg,
KS 66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haya, 2595 WP, Países Bajos Teléfono: 08005678990

INVERNADERO SAVANNAH

N.º DEL MODELO: 2404229

Solo para uso hortícola



ADVERTENCIA

Cáncer y daños reproductivos
www.P65Warnings.ca.gov



Visite www.backyarddiscovery.com

Para obtener el manual de ensamblaje más actualizado, registrar su producto o solicitar piezas de repuesto.

Pour obtenir des instructions en français, visitez www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL


INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA




MANUAL DEL PROPIETARIO - CONFIGURACIÓN BÁSICA, DIMENSIONES Y NOTAS DE ARMADO

Es de vital importancia comenzar con zapatas encuadradas y niveladas o una plataforma de hormigón para fijar su estructura

1. Compruebe los códigos de construcción y urbanísticos locales para conocer los requisitos o restricciones de permisos, incluidas las restricciones de la Asociación de Propietarios de Vivienda (HOA).
2. Seleccione un lugar con mucho sol, buen drenaje y la capacidad de crear una superficie nivelada y firme para su invernadero.
 - Una superficie firme y nivelada es fundamental para la longevidad de su invernadero.
 - Asegúrese de que sea accesible por todos los lados para limpiar y realizar el mantenimiento anual.
 - Considere una ubicación próxima a fuentes de agua y electricidad.
 - Asegúrese de que el terreno tenga un buen drenaje y evite las zonas bajas.
 - Para conocer el área recomendada para la preparación del sitio, consulte la página ESQUEMA DE ANCLAJE.
3. Antes de preparar el terreno, compruebe si hay servicios subterráneos (p. ej., gas, televisión o líneas de riego).
4. Preste atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de que está utilizando el hardware correcto para cada paso. El uso de hardware incorrecto puede provocar un armado incorrecto.
5. Anclaje permanente de su invernadero:
 - Se incluye el hardware necesario para montar su invernadero de forma permanente sobre una superficie de hormigón. Este es el método de anclaje recomendado.
 - Se incluye el hardware para montar su invernadero en una superficie de suelo, por ejemplo, a través de grava en el suelo.
 - NO se recomienda colocar el invernadero directamente sobre tierra o hierba, ya que esto acortará la vida útil del invernadero.
 - El hardware para montar el invernadero de forma permanente en una cubierta de madera NO está incluido y deberá adquirirse por separado. Debe asegurarse de que existe un amplio soporte estructural bajo la cubierta antes de fijarla de forma permanente.

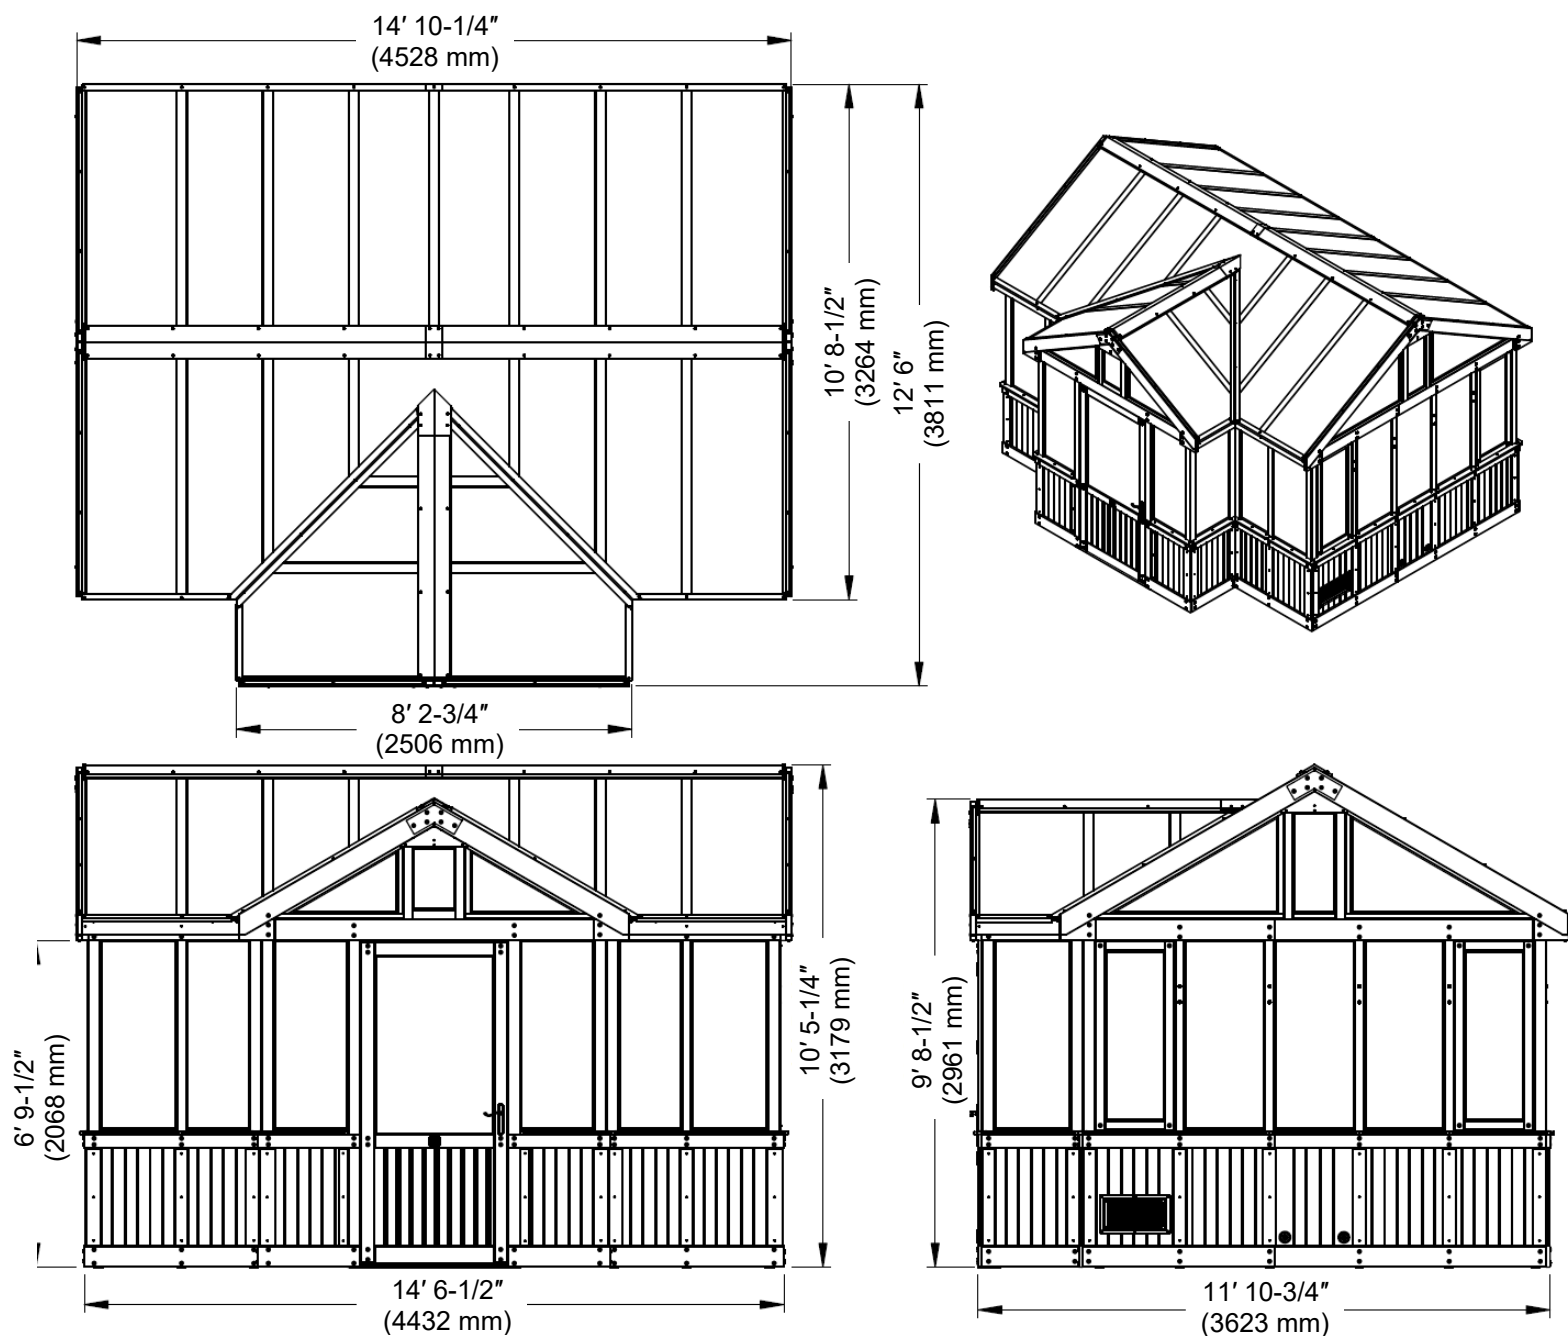


MANUAL DEL PROPIETARIO - ESQUEMA DE ANCLAJE

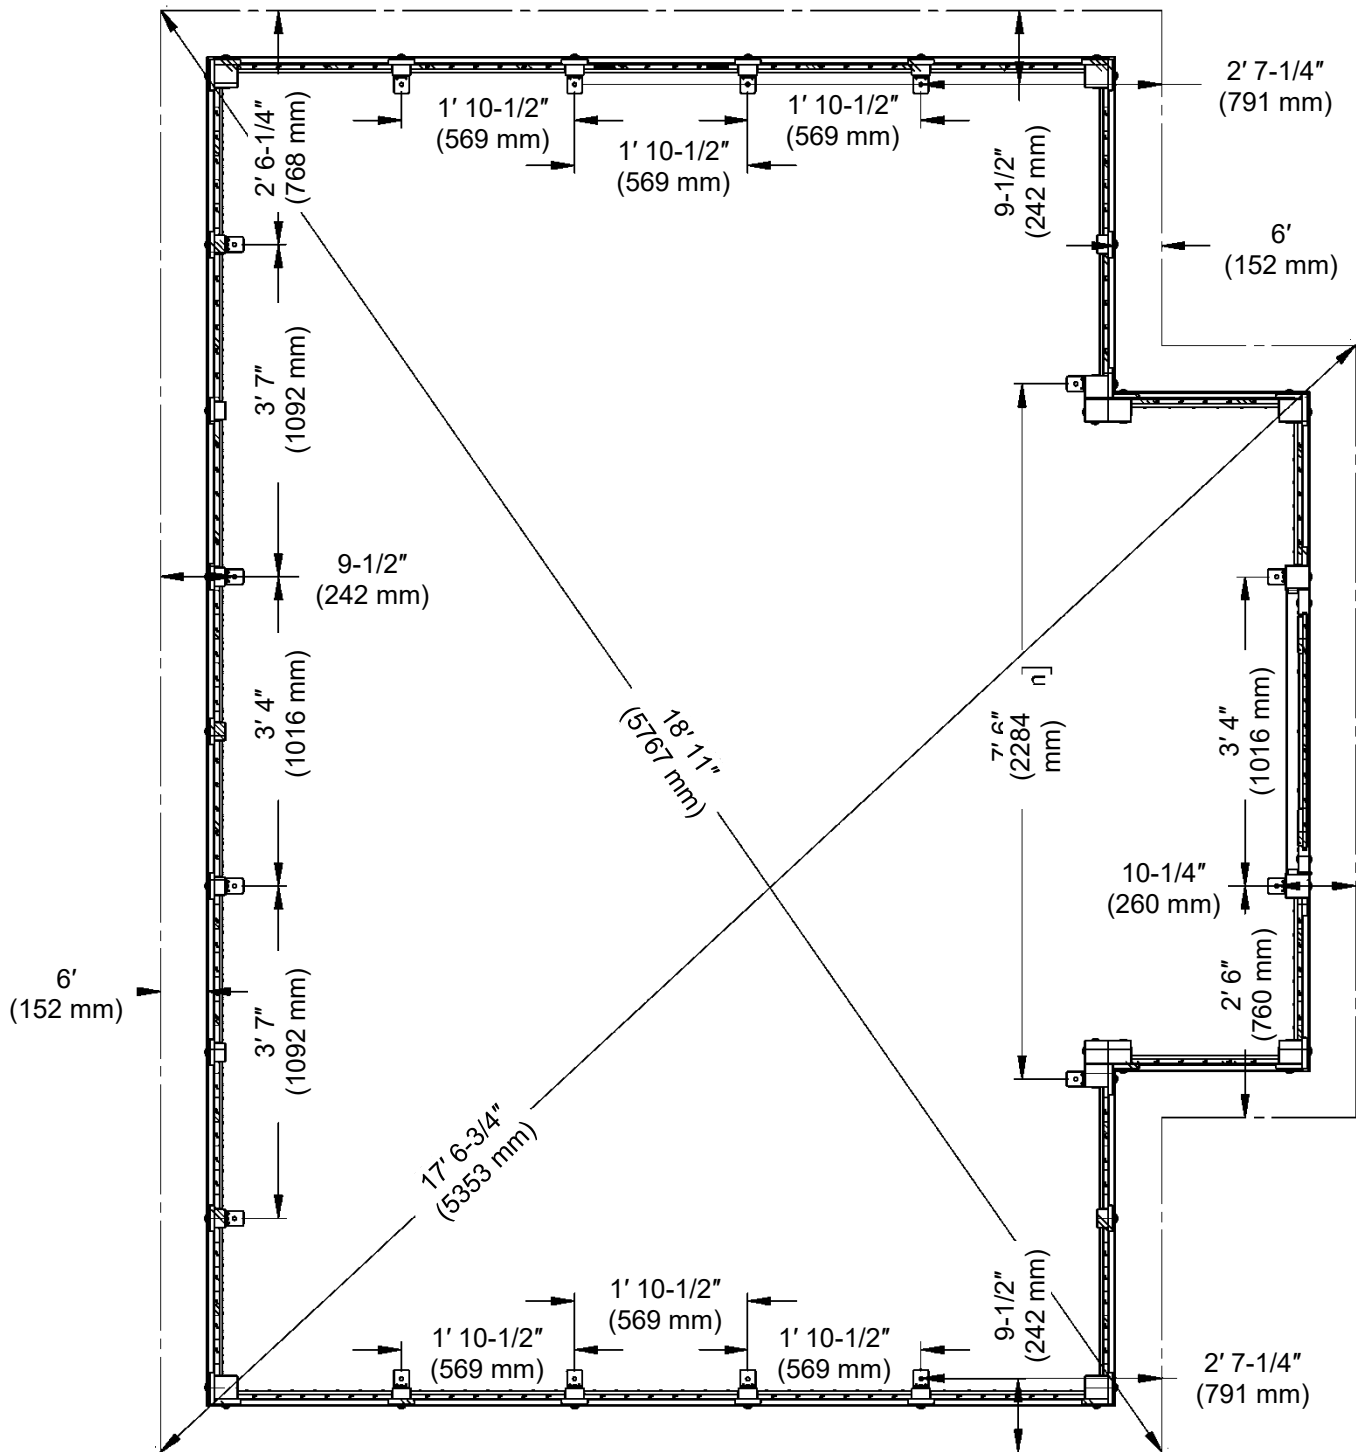


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)



AA01 TOPE DE PUERTA - W4L21284
(x1) 1-7/8" x 1-15/16" x 37" (47 x 50 x 940)



AJ01 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20901
(x2) 1-7/16" x 4" x 24-3/16" (36 x 102 x 615)



AJ02 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20908
(x2) 1-7/16" x 4" x 24-3/16" (36 x 102 x 615)




CB01 MOLDURA DE VENTANA - W4L20881
(x4) 5/8" x 3" x 51-3/8" (16 x 76 x 1305)



B01 POSTE - W4L20856
(x2) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B02 POSTE - W4L208858
(x2) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B03 POSTE - W4L20911
(x1) 3" x 3" x 85-11/16" (76 x 76 x 2177)



B04 POSTE - W4L20912
(x1) 3" x 3" x 85-11/16" (76 x 76 x 2177)



B05 POSTE - W4L20916
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B06 POSTE - W4L20917
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B07 POSTE - W4L20920
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B08 POSTE - W4L20921
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B09 POSTE - W4L20922
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B10 POSTE - W4L20925
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B11 POSTE - W4L20926
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B12 POSTE - W4L20927
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



D01 VIGA - W4L20853
(x2) 1-7/16" x 5-1/4" x 67-1/2" (36 x 134 x 1714)



D02 VIGA - W4L20854
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 42-3/8" (36 x 134 x 1076)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)



D03 TABLA DE GABLETE - W4L20884
(x2) 1-7/16" x 5-1/4" x 75-15/16" (36 x 134 x 1928)



D04 MOLDURA DE EXTREMO - W4L20891
(x6) 1-7/16" x 134 x 227 (36 x 134 x 227)




D05 VIGA - W4L20894
(x2) 1-7/16" x 5-1/4" x 71-5/8" (36 x 134 x 1819)



D06 VIGA - W4L20895
(x2) 1-7/16" x 5-1/4" x 49-3/16" (36 x 134 x 1250)



D08 VIGA - W4L20928
(x2) 1-7/16" x 5-1/4" x 43-5/16" (36 x 134 x 1100)




D07 VIGA - W4L20913
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 88-13/16" (36 x 134 x 2256)



D09 VIGA - W4L20929
(x2) 1-7/16" x 5-1/4" x 23-11/16" (36 x 134 x 602)



D10 TABLA DE GABLETE - W4L20936
(x2) 1-7/16" x 5-1/4" x 58-13/16" (36 x 134 x 1494)



E01 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20842
(x2) 1-7/16" x 5-3/8" x 25-1/4" (36 x 86 x 642)



E02 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20843
(x4) 1-7/16" x 3-3/8" x 21-1/2" (36 x 86 x 546)



E03 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20844
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 25-1/4" (36 x 86 x 642)



E04 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20859
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 20" (36 x 86 x 508)



E05 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20879
(x6) 1-7/16" x 3-3/8" x 22-3/8" (36 x 86 x 569)




E06 TRAVESAÑO - W4L20885
(x4) 1-7/16" x 3-3/8" x 73-1/8" (36 x 86 x 1857)



E07 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20930
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 23-3/8" (36 x 86 x 594)



E08 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20931
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 23-3/8" (36 x 86 x 594)



E09 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20932
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 25-1/16" (36 x 86 x 636)



E10 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20933
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 25-1/16" (36 x 86 x 636)



E11 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20934
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 19-15/16" (36 x 86 x 506)



E12 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20935
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 19-15/16" (36 x 86 x 506)



E13 TRAVESAÑO - W4L20940
(x8) 1-7/16" x 3-3/8" x 72" (36 x 86 x 1829)



E14 TRAVESAÑO - W4L20941
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 56" (36 x 86 x 1422)



E15 TRAVESAÑO - W4L21252
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 66-1/2" (36 x 86 x 1690)



E16 TRAVESAÑO - W4L21253
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 46-5/8" (36 x 86 x 1185)




E17 TRAVESAÑO - W4L21254
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 39" (36 x 86 x 991)



E18 TRAVESAÑO - W4L21255
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 62-7/8" (36 x 86 x 1597)



E19 TRAVESAÑO - W4L21256
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 21-15/16" (36 x 86 x 557)



E20 TRAVESAÑO - W4L21257
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 61-5/16" (36 x 86 x 1558)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)



E21 TRAVESAÑO - W4L21270
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 62-7/8" (36 x 86 x 1597)



E22 TRAVESAÑO - W4L21271
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 39" (36 x 86 x 991)



E23 TRAVESAÑO - W4L21272
(x1) 17/16" x 3-3/8" x 21-15/16" (36 x 86 x 557)



E24 TRAVESAÑO - W4L21273
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 61-5/16" (36 x 86 x 1558)



E25 TRAVESAÑO - W4L21274
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 46-5/8" (36 x 86 x 1185)



E26 TRAVESAÑO - W4L21275
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 66-1/2" (36 x 86 x 1690)



E27 MARCO ACCESORIO - W4L21293
(x7) 1-7/16" x 3-3/8" x 61-1/8" (36 x 86 x 1552)



F01 SOPORTE VERTICAL - W4L20855
(x7) 1-7/16" x 2-3/8" x 86-11/16" (36 x 60 x 2202)



F02 SOPORTE VERTICAL - W4L20857
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 86-11/16" (36 x 60 x 2202)



F05 MARCO DE VENTANA - W4L20864
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 19-15/16" (36 x 60 x 507)



F06 MARCO DE VENTANA - W4L20866
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 19-15/16" (36 x 60 x 507)



F07 SOPORTE VERTICAL - W4L20871
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 85-11/16" (36 x 60 x 2177)




F08 SOPORTE VERTICAL - W4L20874
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 85-11/16" (36 x 60 x 2177)



F09 SOPORTE VERTICAL - W4L20875
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 85-11/16" (36 x 60 x 2177)




F10 SOPORTE VERTICAL - W4L20876
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 85-11/16" (36 x 60 x 2177)




F11 MARCO DE VENTANA - W4L21286
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 20-15/16" (36 x 60 x 532)



F12 MARCO DE VENTANA - W4L21287
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 20-15/16" (36 x 60 x 532)



F13 MARCO DE VENTANA - W4L21288
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 10-9/16" (36 x 60 x 268)




F14 MARCO DE VENTANA - W4L21289
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 10-9/16" (36 x 60 x 268)



F15 SOPORTE ANGULAR - W4L21301
(x14) 1-7/16" x 2-3/8" x 18-1/16" (36 x 60 x 458)



F16 SOPORTE ANGULAR - W4L21302
(x4) 1-7/16" x 2-3/8" x 18-1/16" (36 x 60 x 458)



F17 EMPALME DE MESA - W4L21306
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 13-1/4" (36 x 60 x 336)



F18 SOPORTE ANGULAR - W4L21307
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 17" (36 x 60 x 432)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)



G01 ZÓCALO - W4L20849
(x1) 15/16" x 5-1/4" x 42-3/8" (24 x 134 x 1076)



G02 ZÓCALO - W4L20850
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 68-7/16" (24 x 134 x 1738)



G03 ZÓCALO - W4L20872
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 70-3/16" (24 x 134 x 1783)



G04 ZÓCALO - W4L20873
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 47-13/16" (24 x 134 x 1214)



G05 ZÓCALO - W4L20914
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 25-7/16" (24 x 134 x 646)



G06 ZÓCALO - W4L20918
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 24-3/16" (24 x 134 x 614)



G07 ZÓCALO - W4L20924
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 44-1/4" (24 x 134 x 1124)



H01 TABLA DE ESTANTERÍA - W4L20848
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 75-3/4" (24 x 86 x 1924)



H02 LARGUERO - W4L20851
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 68-7/16" (24 x 86 x 1738)



H03 LARGUERO - W4L20852
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 42-3/8" (24 x 86 x 1076)



H05 LARGUERO - W4L20878
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 47-13/16" (24 x 86 x 1214)



H04 LARGUERO - W4L20877
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 70-3/16" (24 x 86 x 1783)



H06 LARGUERO - W4L20915
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 25-7/16" (24 x 86 x 646)



H07 LARGUERO - W4L20919
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 24-3/16" (24 x 86 x 614)



H08 LARGUERO - W4L20923
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 44-1/4" (24 x 86 x 1124)



H09 TABLA DE ESTANTERÍA - W4L21314
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 55-3/4" (24 x 86 x 1416)



H10 TABLA DE ESTANTERÍA - W4L21316
(x4) 15/16" x 3-3/8" x 70-13/16" (24 x 86 x 1799)




J02 CORREA - W4L21243
(x3) 24 x 2-3/8" x 68-3/8" (24 x 60 x 1737)



J01 CORREA - W4L21242
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 86-9/16" (24 x 60 x 2199)



J03 CORREA - W4L21244
(x3) 24 x 2-3/8" x 46-7/8" (24 x 60 x 1191)



J06 CORREA - W4L21247
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 46-7/8" (24 x 60 x 1191)




J04 CORREA - W4L21245
(x3) 15/16" x 2-3/8" x 62-15/16" (24 x 60 x 1598)



J05 CORREA - W4L21246
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 68-3/8" (24 x 60 x 1737)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)

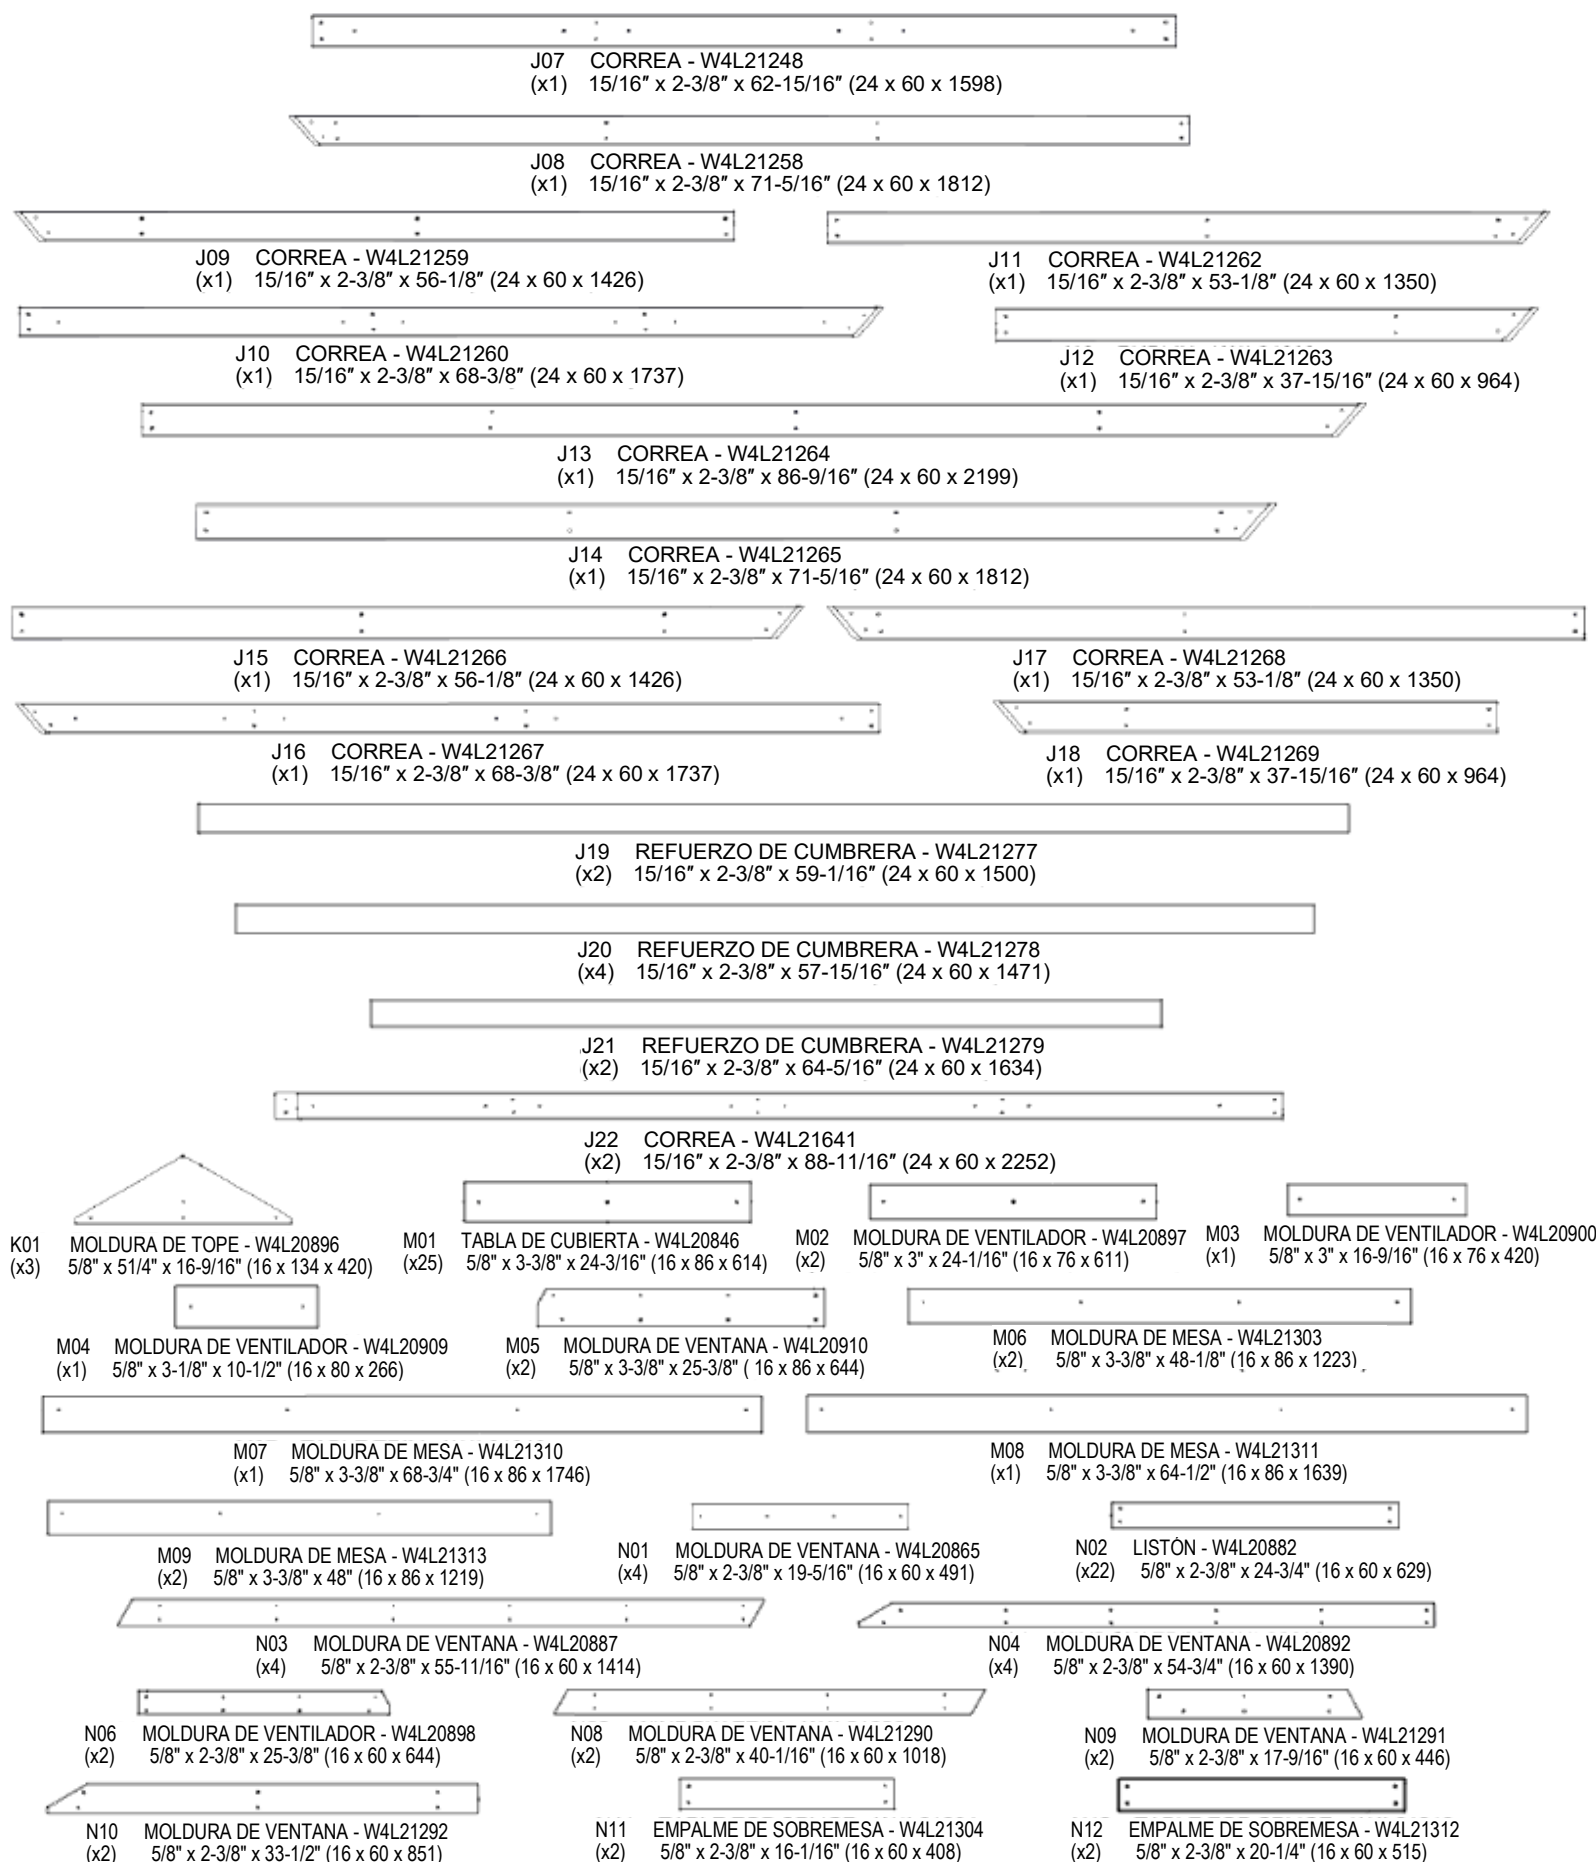


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)



N13 ESPACIADOR DE ESTANTE - W4L21315
(x4) 5/8" x 2-3/8" x 6-5/16" (16 x 60 x 160)



N14 TABLA DE CUBIERTA - W4L21462
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 25" (16 x 60 x 614)



O01 BLOQUE DE CIERRE - W4L20883
(x4) 1-5/16" x 5/8" x 4-3/4" (16 x 34 x 120)



O03 TOPE DE PUERTA - W4L21285
(x2) 5/8" x 1-5/16" x 80-5/16" (16 x 34 x 2040)



P01 TAPA DE VENTANA - W4L20845
(x10) 1-7/16" x 1-7/16" x 19-1/16" (36 x 36 x 484)



P02 TAPA DE VENTANA - W4L20860
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 17-9/16" (36 x 36 x 446)



P03 TAPA DE VENTANA - W4L20880
(x6) 1-7/16" x 1-7/16" x 19-15/16" (36 x 36 x 507)




P04 TAPA DE VENTANA - W4L20942
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 15-3/4" (36 x 36 x 400)



P05 TAPA DE VENTANA - W4L20943
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 18-7/16" (36 x 36 x 468)



P08 PLACA DE MESA - W4L21296
(x1) 1-7/16" x 1-7/16" x 22-3/8" (36 x 36 x 569)



P06 PLACA DE MESA - W4L21294
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 43-9/16" (36 x 36 x 1107)



P07 EMPALME DE PLACA DE MESA - W4L21295
(x3) 1-7/16" x 1-7/16" x 6" (36 x 36 x 152)




P09 PLACA DE MESA - W4L21305
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 65-1/4" (36 x 36 x 1658)



P10 PLACA DE MESA - W4L21308
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 43-9/16" (36 x 36 x 1107)



P11 PLACA DE MESA - W4L21309
(x1) 1-7/16" x 1-7/16" x 22-3/8" (36 x 36 x 569)



Q01 TABLA DEL CABALLETE - W4L20937
(x2) 15/16" x 4-7/16" x 45-7/16" (24 x 112 x 1154)



Q04 TABLA DEL CABALLETE - W4L20944
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 27-1/4" (24 x 112 x 692)




Q02 TABLA DEL CABALLETE - W4L21463
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 71-15/16" (24 x 112 x 1827)



Q03 TABLA DEL CABALLETE - W4L20939
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 84-7/16" (24 x 112 x 2144)




Q07 TABLA DEL CABALLETE - W4L21241
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 12-5/16" (24 x 112 x 312)




Q05 TABLA DEL CABALLETE - W4L20945
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 71-5/8" (24 x 112 x 1820)



Q06 TABLA DEL CABALLETE - W4L20946
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 86-5/8" (24 x 112 x 2200)



Q08 FASCIA - W4L21249
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 88-7/8" (24 x 112 x 2258)



Q09 FASCIA - W4L21250
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 88-7/8" (24 x 112 x 2258)



Q10 FASCIA - W4L21280
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 43-5/16" (24 x 112 x 1100)



Q11 FASCIA - W4L21281
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 20-7/8" (24 x 112 x 531)




Q12 FASCIA - W4L21282
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 43-5/16" (24 x 112 x 1100)



Q13 FASCIA - W4L21283
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 20-7/8" (24 x 112 x 531)



Q14 TABLA DEL CABALLETE - W4L21464
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 70-1/2" (24 x 112 x 1791)



Q15 TABLA DEL CABALLETE - W4L21465
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 31-7/16" (24 x 112 x 798)



W01 TRAVESAÑO - W4L21251
(x1) 1-15/16" x 3-3/8" x 72" (50 x 86 x 1829)




W02 TRAVESAÑO - W4L21276
(x1) 1-15/16" x 3-3/8" x 16" (50 x 86 x 407)



Y01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20847
(x8) 5/8" x 4" x 24-3/16" (16 x 102 x 614)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)

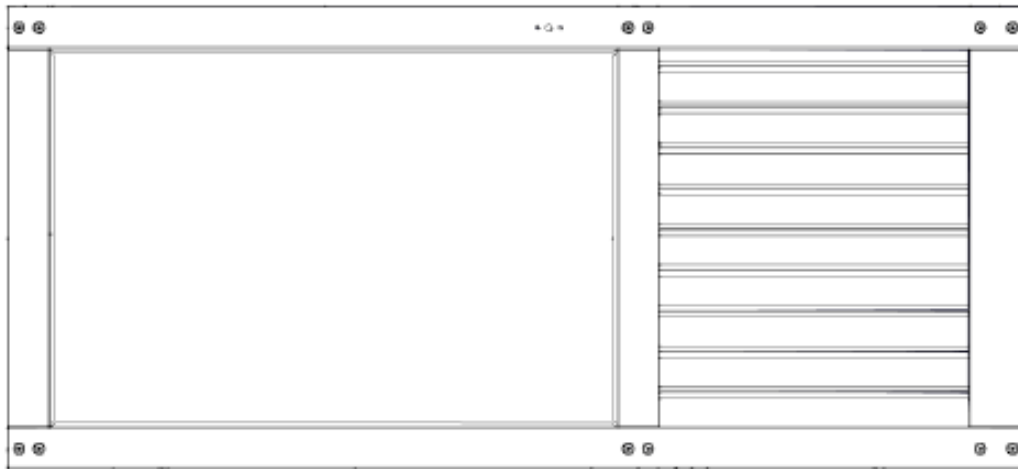


DA01 CONJUNTO DE PUERTA - W2A04009
(x1) 1-7/8" x 36-9/16" x 80" (48 x 928 x 2032)




FF01 MARCO DE VENTILADOR - W2A04525
(x1) 1-7/16" x 15-1/4" x 29-7/16" (36 x 388 x 748)

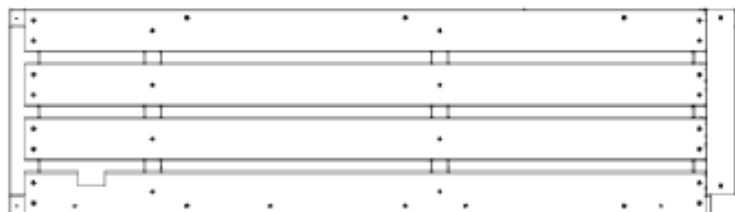


TB01 CONJUNTO DE MESA - W2A04532
(x1) 2-1/16" x 16-1/16" x 56-11/16" (52 x 408 x 1440)

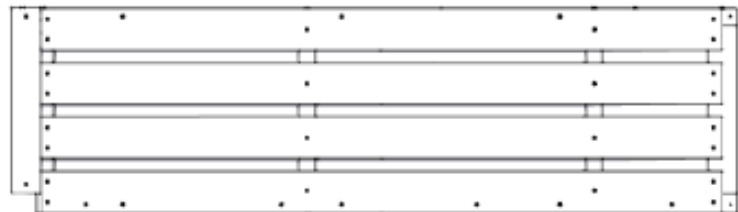


TB02 CONJUNTO DE MESA - W2A04533
(x1) 2-1/16" x 16-1/16" x 56-11/16" (52 x 408 x 1440)

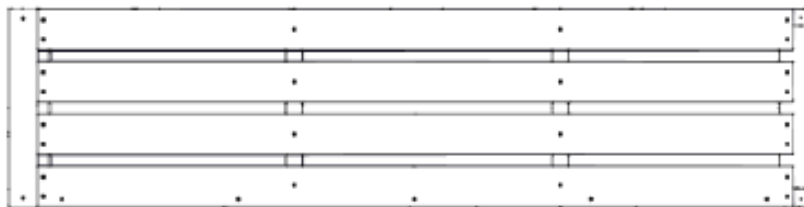


TB03 CONJUNTO DE MESA - W2A04534
(x1) 2-1/16" x 16-1/16" x 64-1/2" (52 x 408 x 1639)

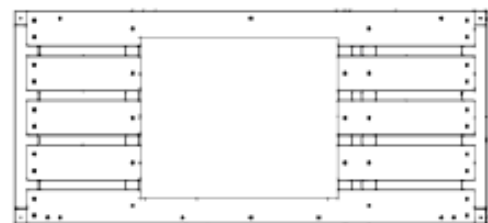


TB05 CONJUNTO DE MESA - W2A04536
(x1) 2-1/16" x 20-1/4" x 44-3/4" (52 x 515 x 1136)

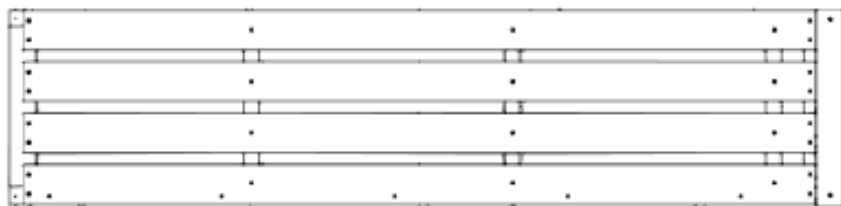


TB04 CONJUNTO DE MESA - W2A04535
(x1) 2-1/16" x 16-1/16" x 68-3/4" (52 x 408 x 1746)

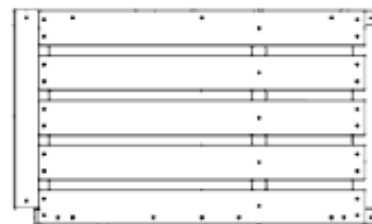

TB06 CONJUNTO DE MESA - W2A04537
(x1) 2-1/16" x 20-1/4" x 34-5/16" (52 x 515 x 871)

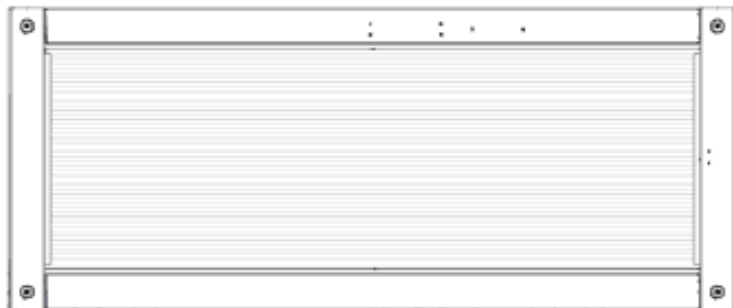


WA01 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04518
(x2) 1-7/8" x 19-5/8" x 47-3/16" (48 x 498 x 1198)

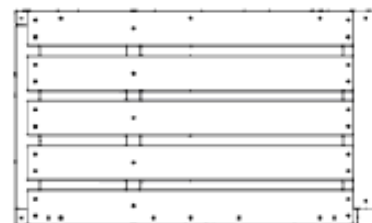

TB07 CONJUNTO DE MESA - W2A04538
(x1) 2-1/16" x 20-1/4" x 34-5/16" (52 x 515 x 871)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)

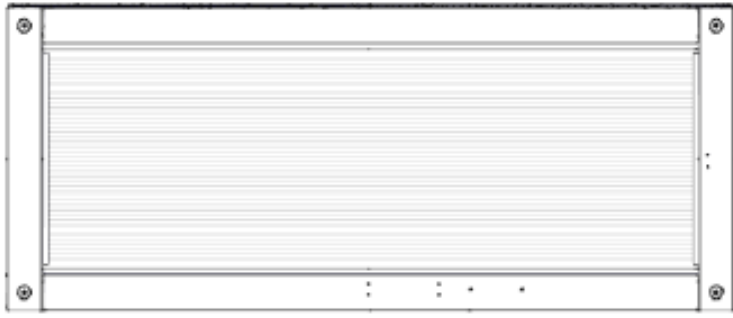


WA02 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04519
(x2) 1-7/8" x 19-5/8" x 47-3/16" (48 x 498 x 1198)




WA05 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04526
(x1) 1-7/16" x 15-1/4" x 29-7/16" (36 x 388 x 747)

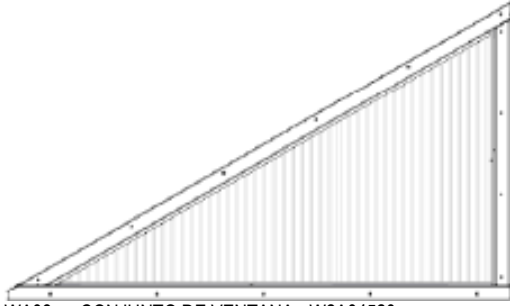


WA03 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04520
(x2) 1-7/16" x 28-1/16" x 47-1/16" (36 x 713 x 1196)

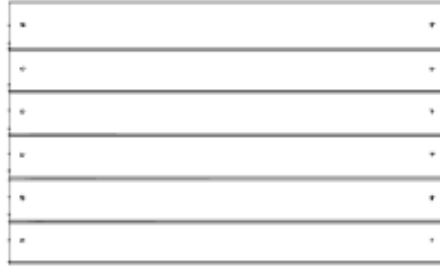

WP01 PANEL DE PARED - W2A04513
(x10) 1-1/16" x 19-1/16" x 31-9/16" (27 x 484 x 802)

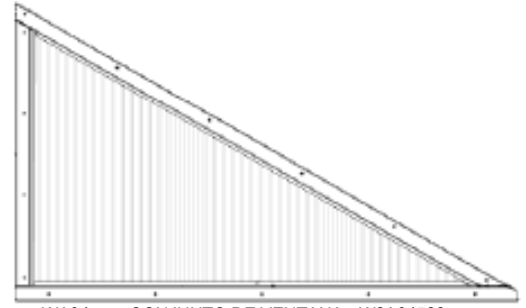

WA04 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04522
(x2) 1-7/16" x 28-1/16" x 47-1/16" (36 x 713 x 1196)

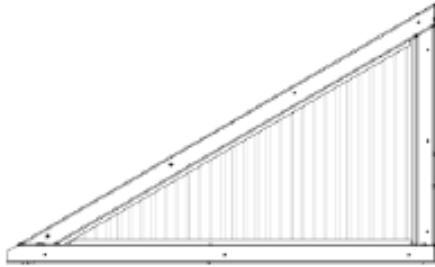


WA06 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04530
(x1) 17/16" x 19-9/16" x 32-5/16" (36 x 496 x 821)




WP02 PANEL DE PARED - W2A04514
(x2) 1-1/16" x 17-9/16" x 31-9/16" (27 x 446 x 802)




WA07 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04531
(x1) 17/16" x 19-9/16" x 32-5/16" (36 x 496 x 821)

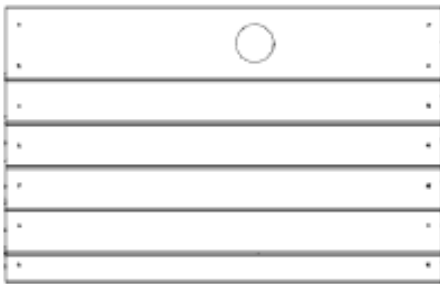

WP03 PANEL DE PARED - W2A04515
(x1) 1-1/16" x 19-15/16" x 31-9/16" (27 x 507 x 802)

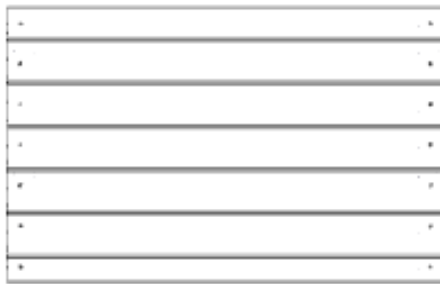

WP04 PANEL DE PARED - W2A04516
(x6) 1-1/16" x 19-15/16" x 31-9/16" (27 x 507 x 802)

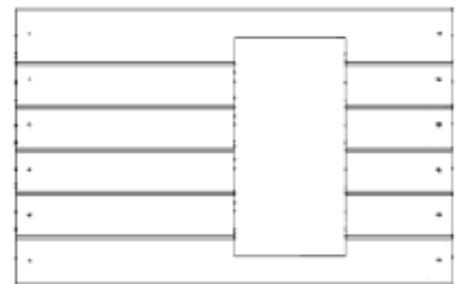


WP05 PANEL DE PARED - W2A04527
(x2) 1-1/16" x 19-15/16" x 31-9/16" (27 x 507 x 802)



WP06 PANEL DE PARED - W2A04528
(x2) 1-1/16" x 15-3/4" x 31-9/16" (27 x 400 x 802)




WP07 PANEL DE PARED - W2A04529
(x2) 1-1/16" x 18-3/8" x 31-9/16" (27 x 468 x 802)

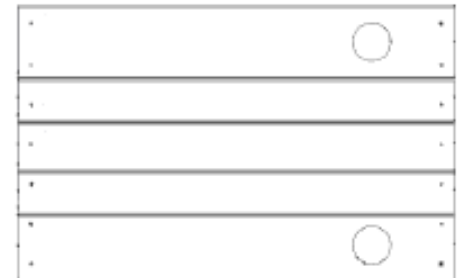

WP08 PANEL DE PARED - W2A04539
(x1) 13-1/4" x 19-15/16" x 31-9/16" (337 x 507 x 802)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES ACCESORIOS (NO A ESCALA)

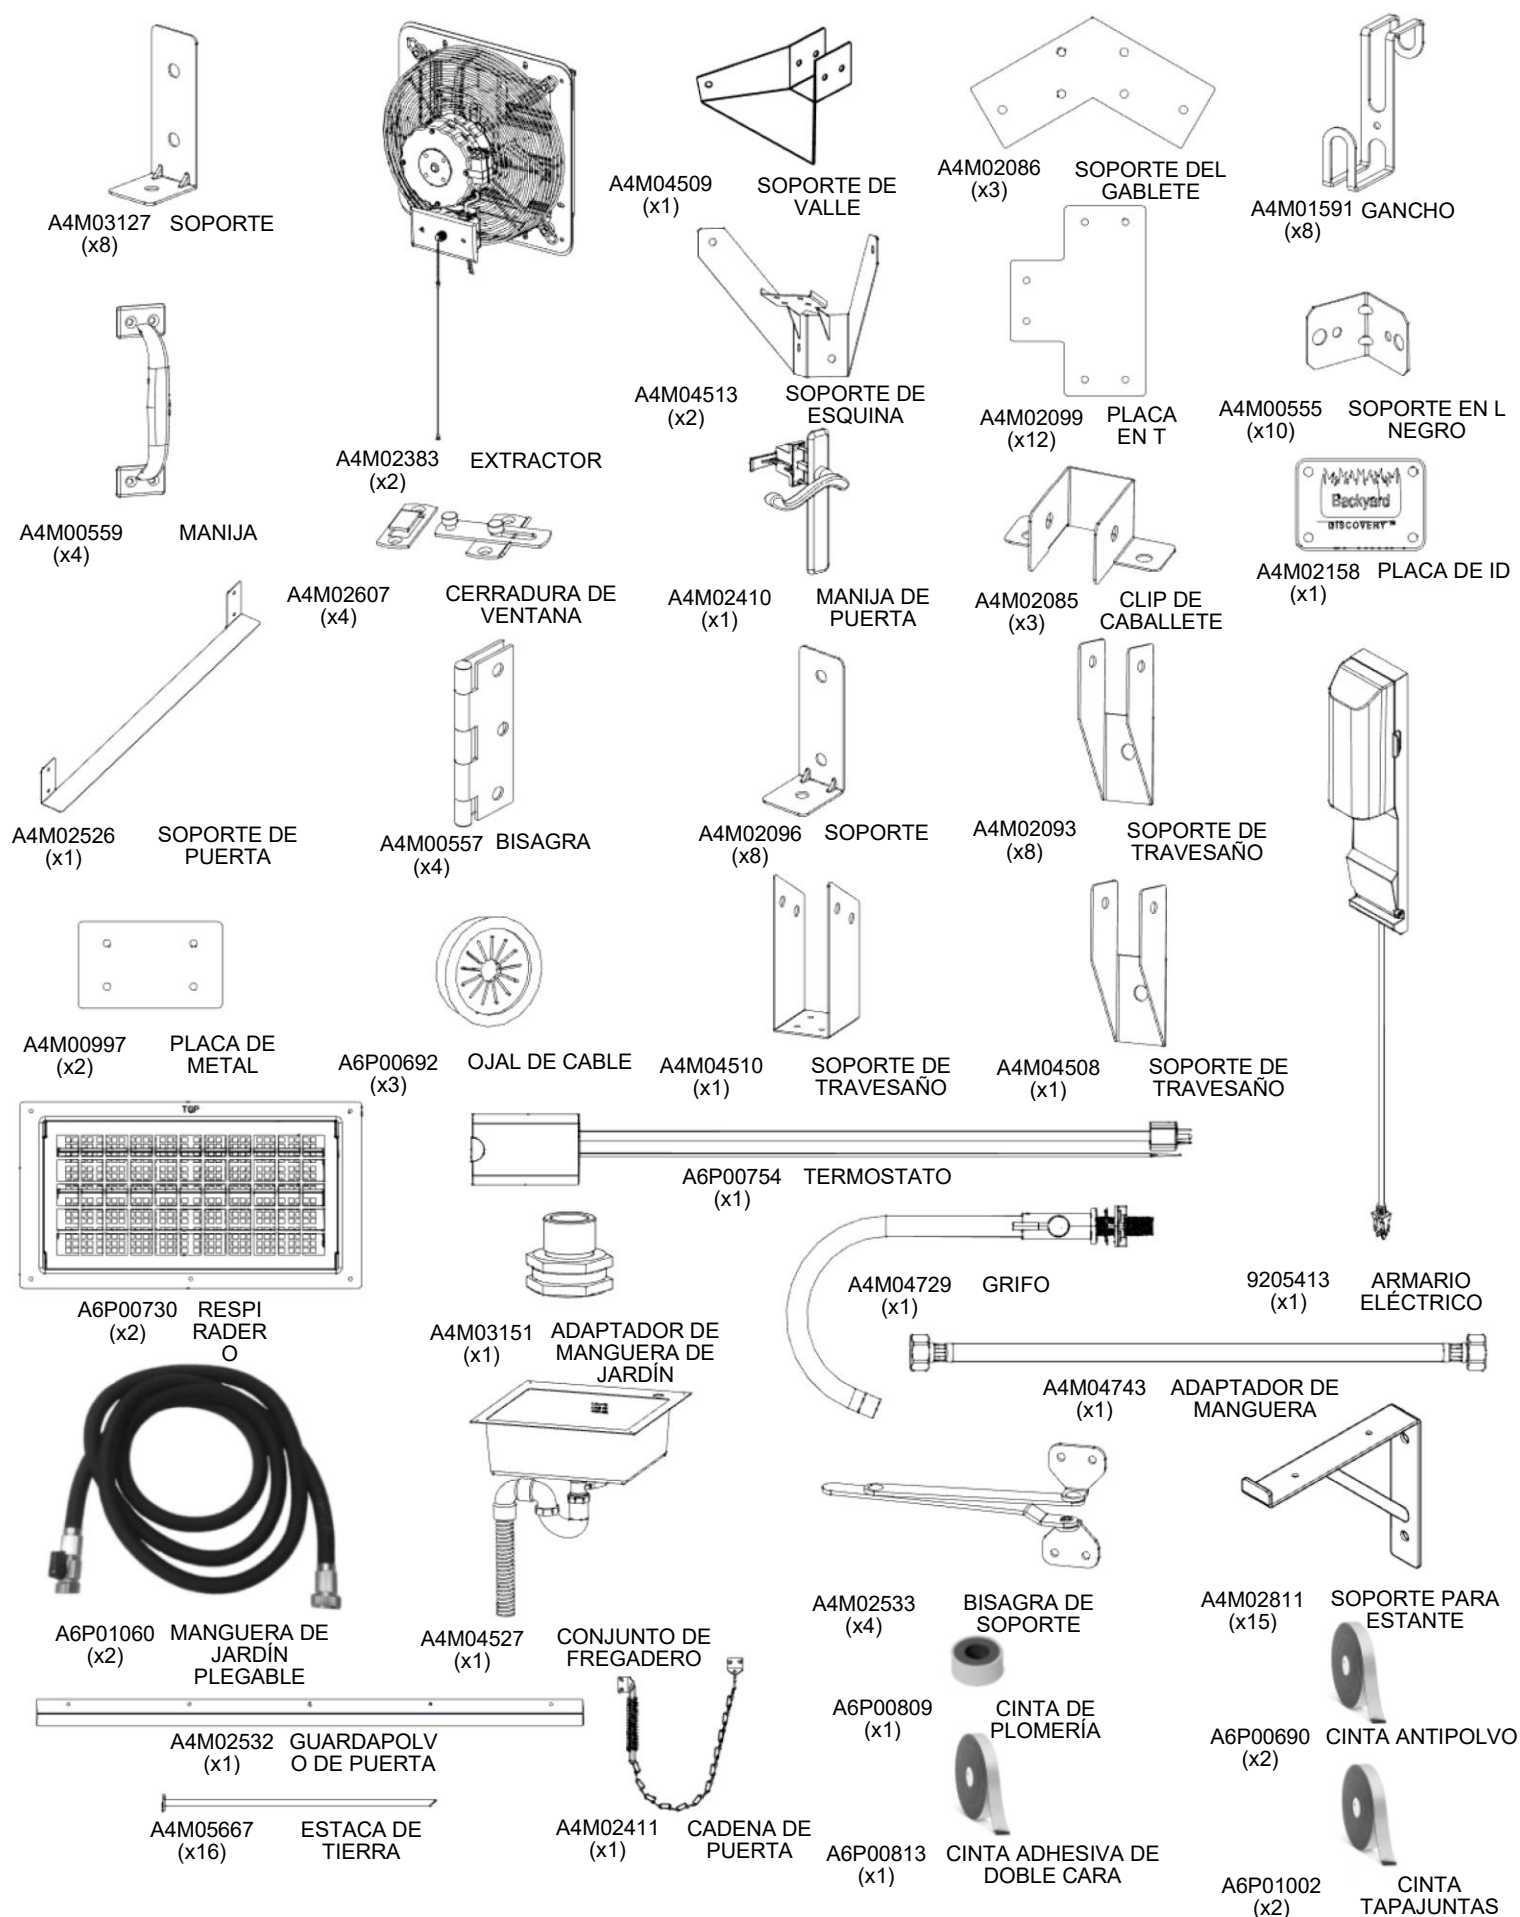

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES ACCESORIOS (NO A ESCALA)

A6P00872
(x44)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P00895
(x2)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01176
(x20)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01178
(x4)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01184
(x26)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01203
(x4)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01205
(x8)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01215
(x8)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01216
(x4)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01390
(x2)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01403
(x2)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01412
(x2)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01411
(x2)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01409
(x2)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01408
(x1)

CANAleta DE
POLIETILENO

A6P01410
(x2)

CANAleta DE
POLIETILENO

A4M04511
(x9)

CUBIERTA DE
EMPALME

A4M04515
(x1)

CUBIERTA DE
EMPALME

A4M04517
(x1)

CUBIERTA DE
EMPALME

A4M04518
(x1)

CUBIERTA DE
EMPALME

A4M04519
(x1)

CUBIERTA DE
EMPALME

A4M04520
(x1)

CUBIERTA DE
EMPALME

A4M04521
(x1)

CUBIERTA DE
EMPALME

A4M04522
(x1)

CUBIERTA DE
EMPALME

A4M04523
(x1)

CUBIERTA DE
EMPALME

A6P01220
(x1)

EMPALME DE
POLIETILENO

A6P01211
(x9)

EMPALME DE
POLIETILENO

A6P01219
(x1)

EMPALME DE
POLIETILENO

A6P01222
(x1)

EMPALME DE
POLIETILENO

A6P01223
(x1)

EMPALME DE
POLIETILENO

A6P01394
(x1)

EMPALME DE
POLIETILENO

A6P01397
(x1)

EMPALME DE
POLIETILENO

A6P01398
(x1)


EMPALME DE
POLIETILENO

A6P01399
(x1)

EMPALME DE
POLIETILENO

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES ACCESORIOS (NO A ESCALA)

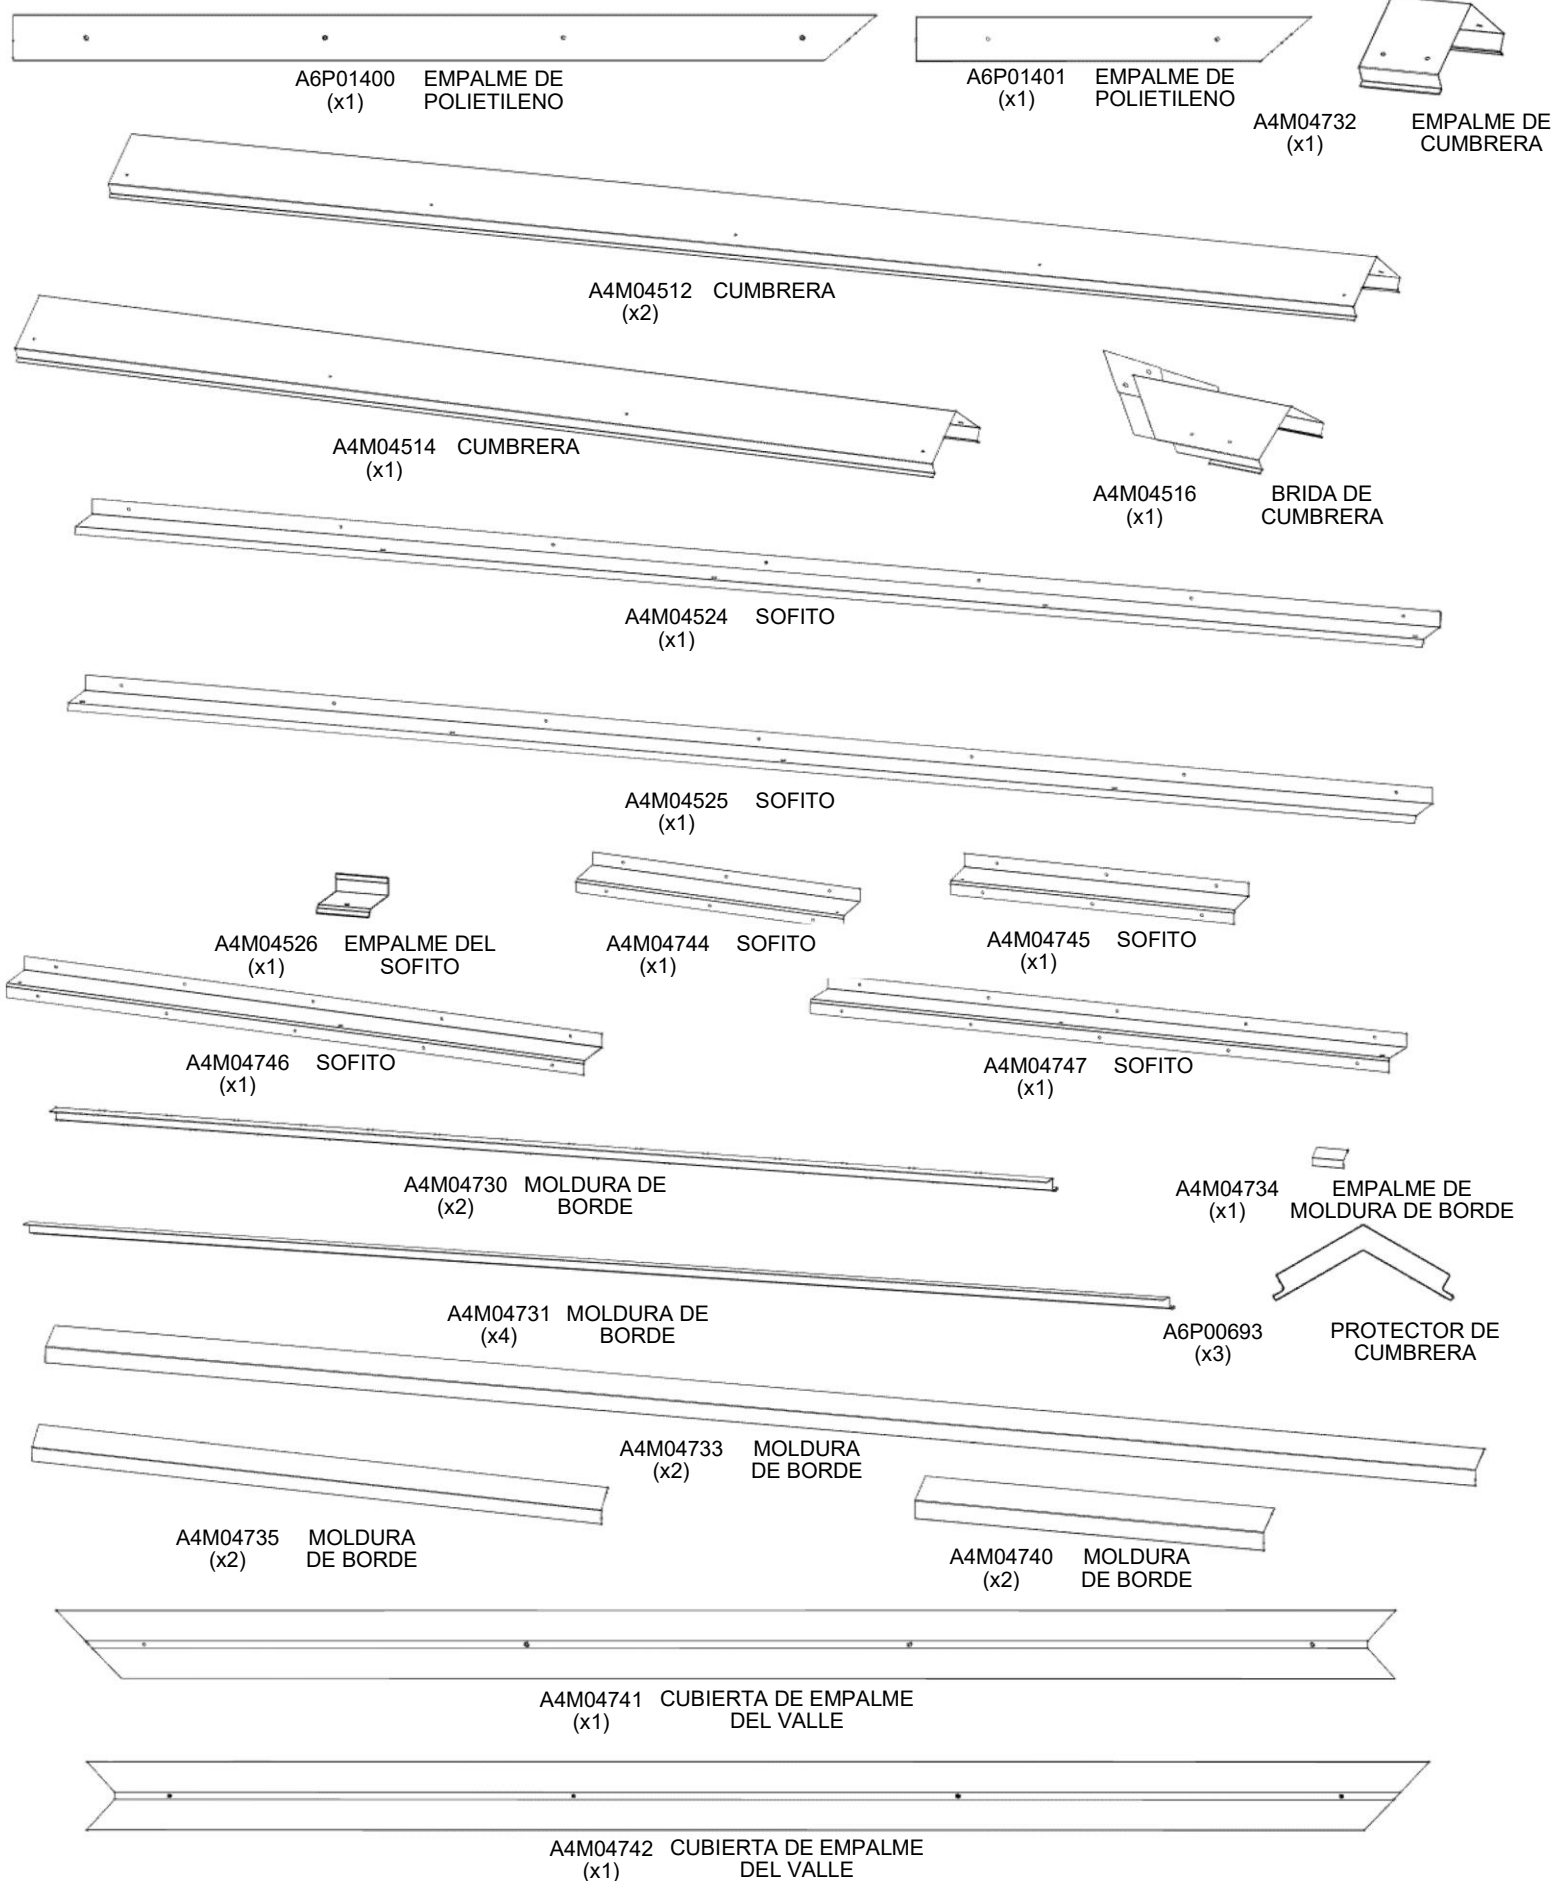

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES ACCESORIOS (NO A ESCALA)



A6P01175 HOJA DE
(x10) POLIETILENO



A6P01177 HOJA DE
(x2) POLIETILENO



A6P01183 HOJA DE
(x6) POLIETILENO



A6P01202 HOJA DE
(x2) POLIETILENO



A6P01204 HOJA DE
(x2) POLIETILENO



A6P01218 HOJA DE
(x1) POLIETILENO



A6P01212 HOJA DE
(x4) POLIETILENO



A6P01213 HOJA DE
(x2) POLIETILENO

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES ACCESORIOS (NO A ESCALA)




A6P01214 (x4) HOJA DE POLIETILENO



A6P01217 (x1) HOJA DE POLIETILENO



A6P01224 (x1) HOJA DE POLIETILENO

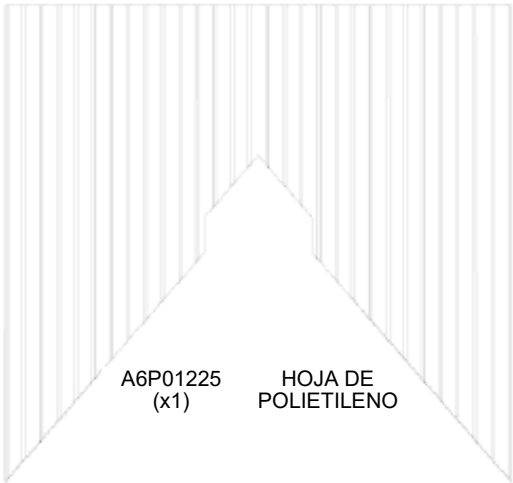

A6P01225 (x1) HOJA DE POLIETILENO



A6P01387 (x1) HOJA DE POLIETILENO



A6P01388 (x1) HOJA DE POLIETILENO

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES ACCESORIOS (NO A ESCALA)

A6P01391
(x1)

HOJA DE
POLIETILENO

A6P01392
(x1)

HOJA DE
POLIETILENO

A6P01393
(x1)

HOJA DE
POLIETILENO

A4M03473
(x1)

PERCHA DE
MANGUERA

A6P01395
(x1)

HOJA DE
POLIETILENO

A4M05927
(x1)

BIFURCADOR DE
MANGUERA

A6P01402
(x1)

HOJA DE
POLIETILENO

A6P01396
(x1)

HOJA DE
POLIETILENO

A6P01160
(x1)

BIFURCADOR
DE CABLE

A4M05928
(x3)

ABRAZADERA
DE CABLE

A6P01531
(x2)

TUBO DE SILICONA DE
10 OZ

A4M02384
(x1)

GRIFO DE
MANGUERA

A4M02385
(x5)

ABRAZADERA
DE TUBO

H101464
(x1)

PISTOLA DE
CALAFATEO

A6P00649
(x1)

CONECTOR DE
TUBO ROSCADO

A6P00646
(x2)

CODO 1/2" NPT

A6P00648
(x1)


ACCESORIO DE
MANGUERA
ROSCADO

A6P00645
(x1)

TUBO 1/2"
SCH40 x 24"


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de hardware

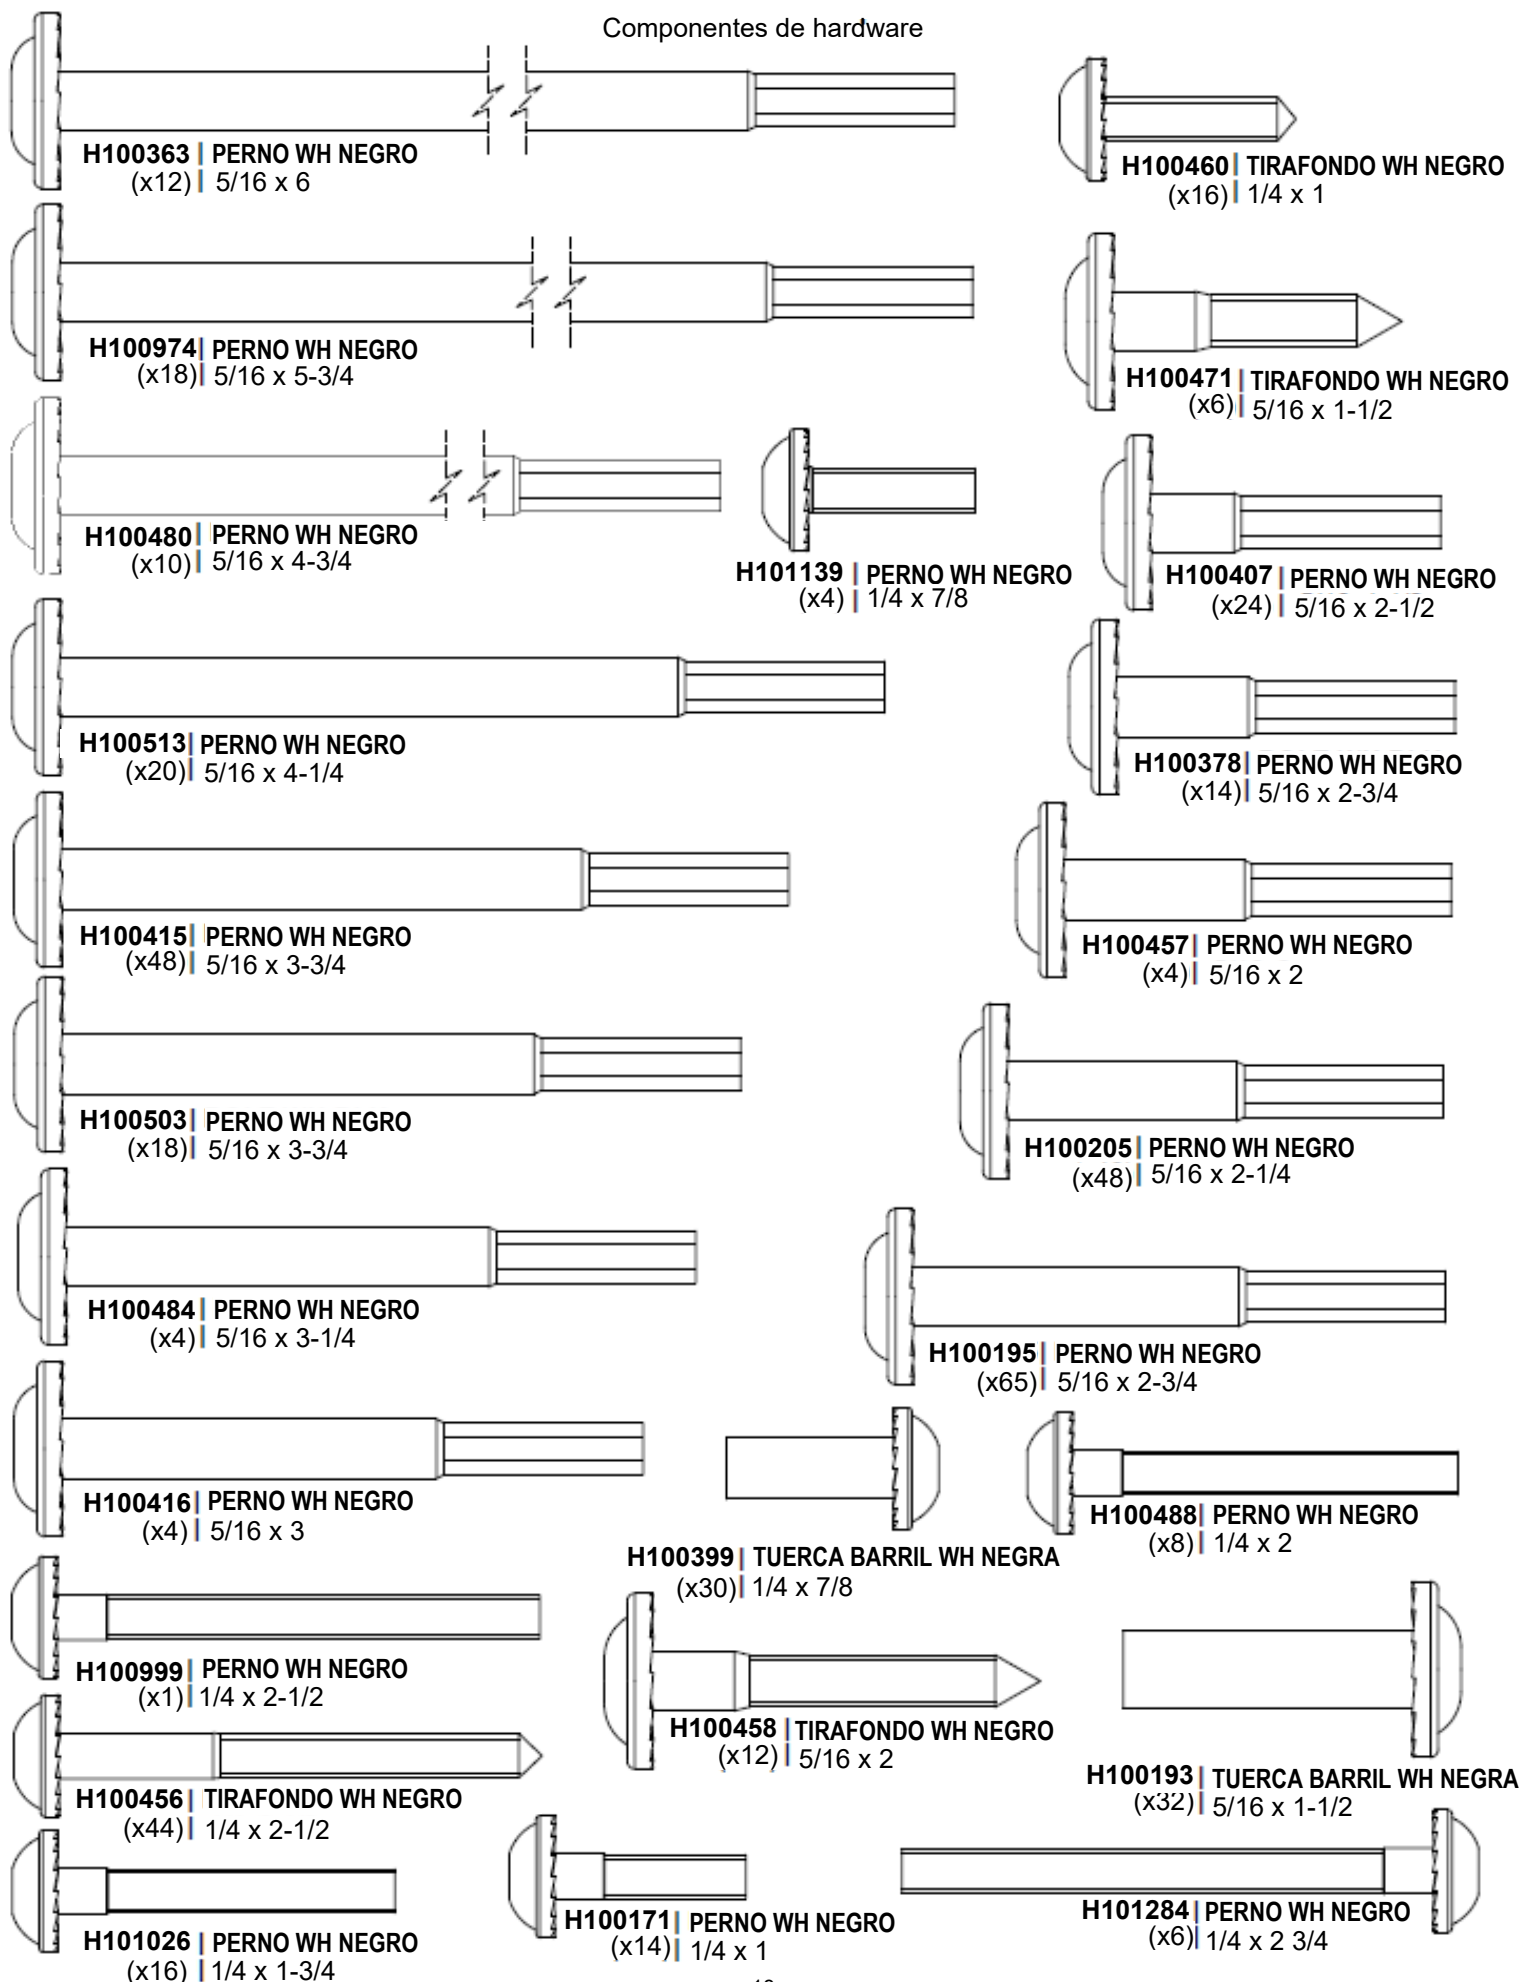


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de hardware

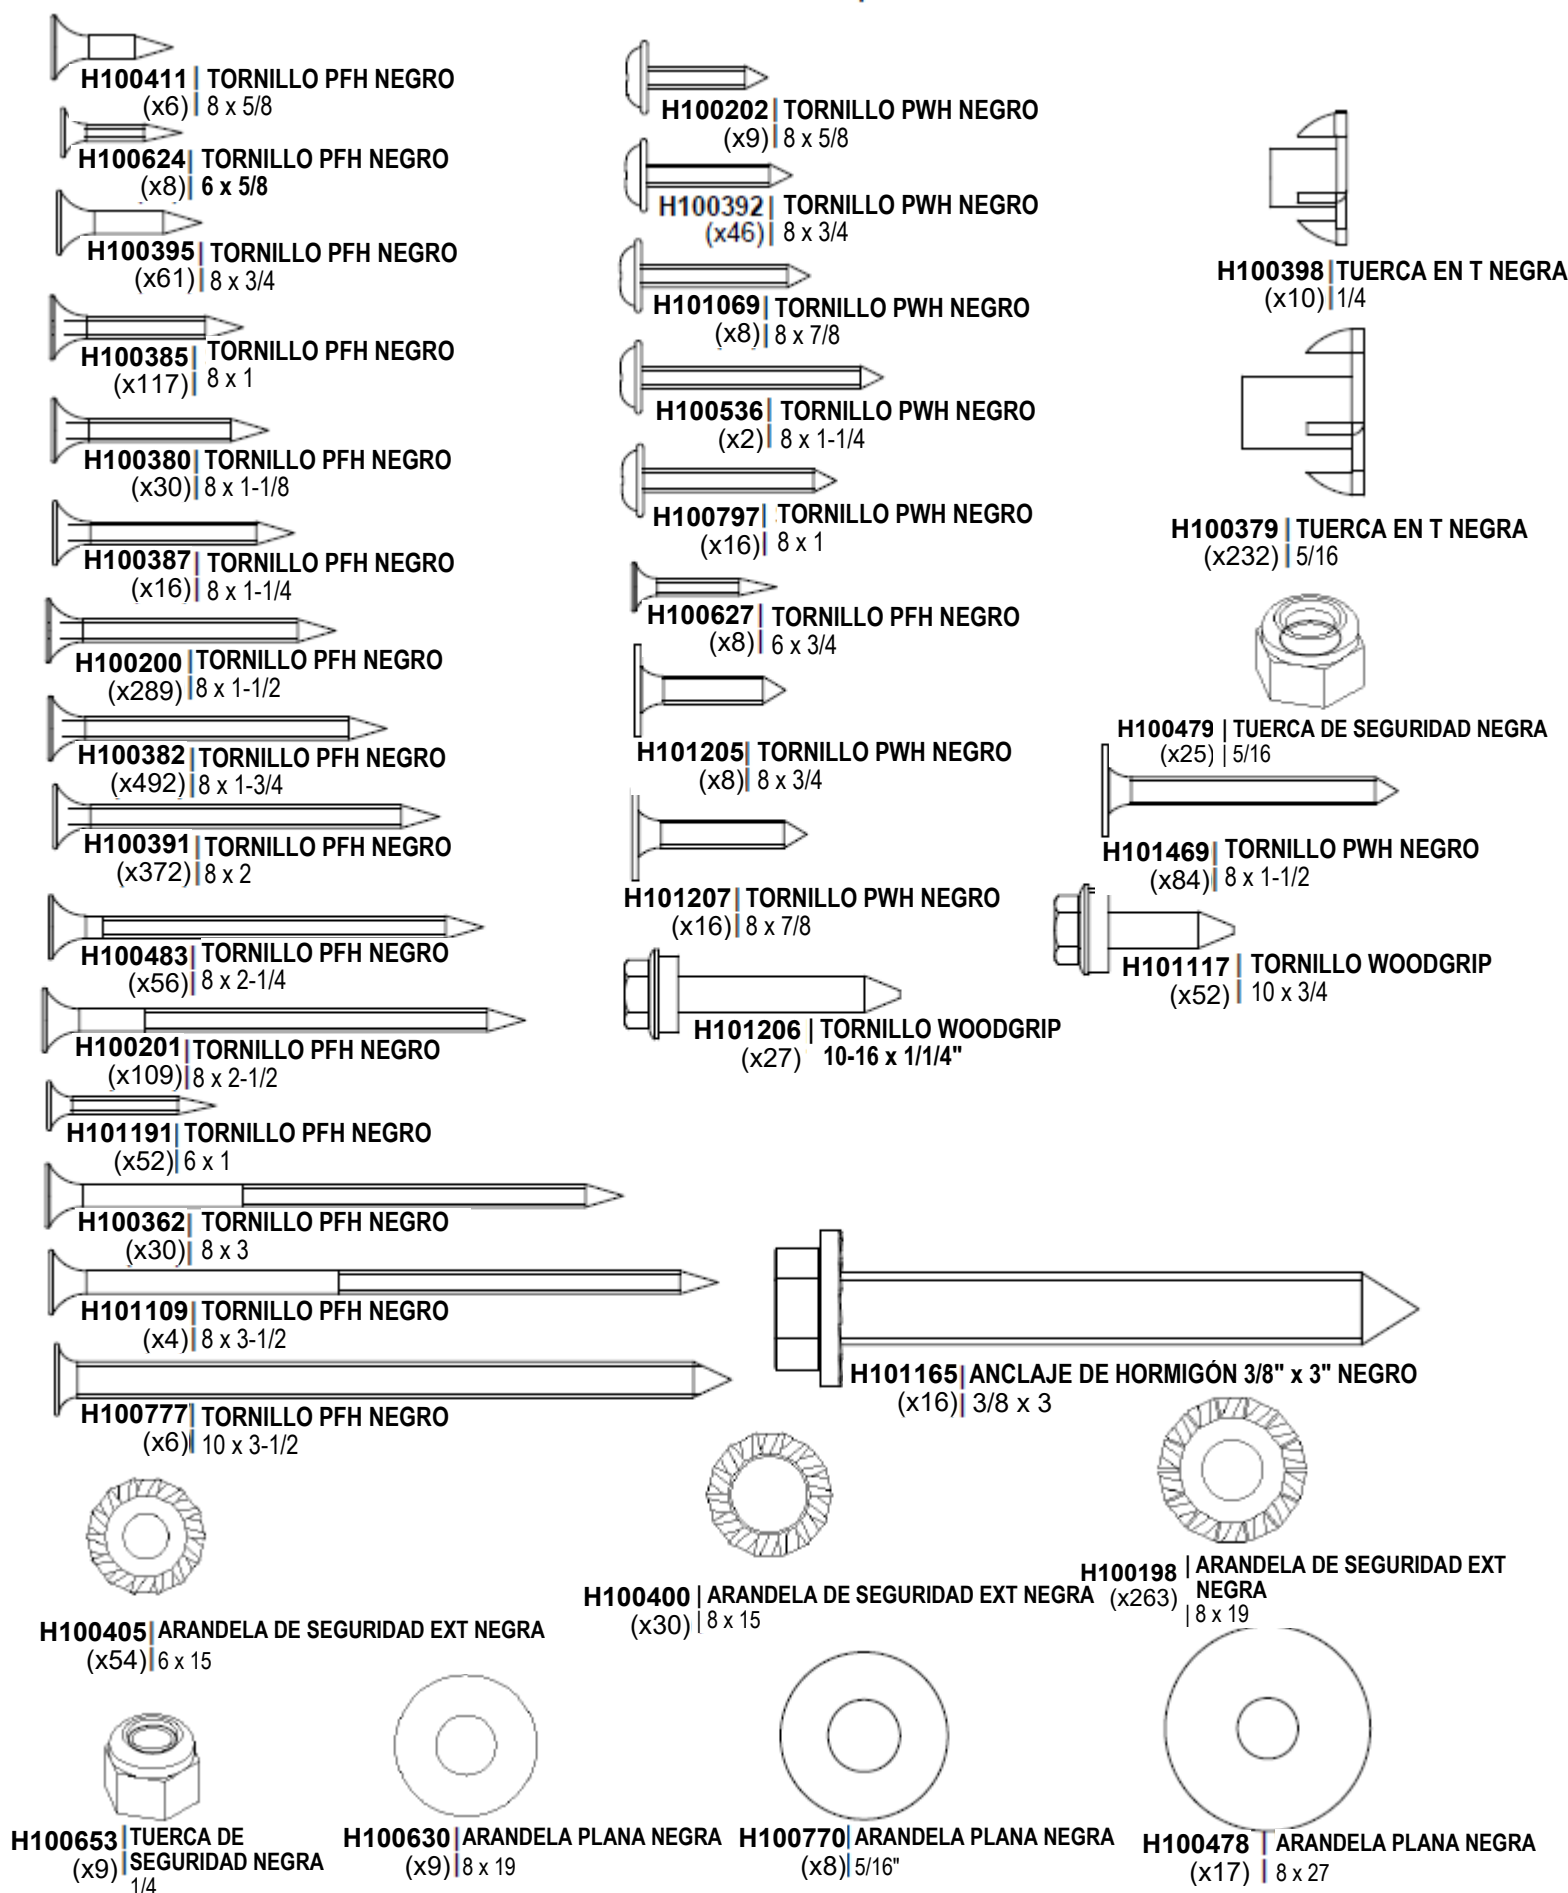

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes de hardware




H101008 | TORNILLO CONFIRMAT NEGRO
(x6) | 7 x 3




H101009 | TORNILLO CONFIRMAT NEGRO
(x8) | 7 x 3-1/2




H101030 | TORNILLO CONFIRMAT NEGRO
(x8) | 7 x 2

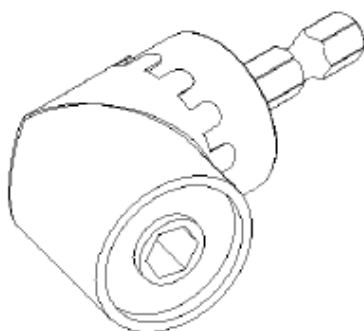


H101114 | ADAPTADOR DE BROCA DERECHO
(x1)

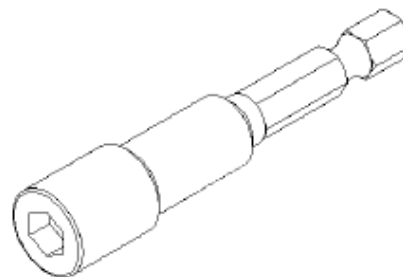


H101106 | ADAPTADOR DE LLAVE CUBO
(x1)

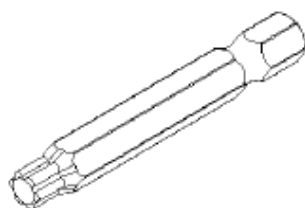


H100147 | PUNTA TORX
(x1) | T-30

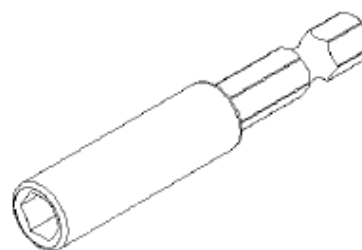

H101100 | ADAPTADOR MAGNÉTICO
(x1)

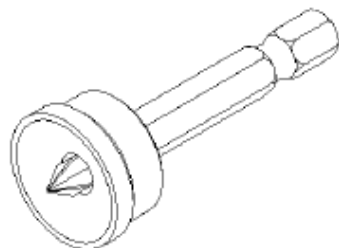

H100764 | AJUSTADOR DE TORNILLOS
(x1)

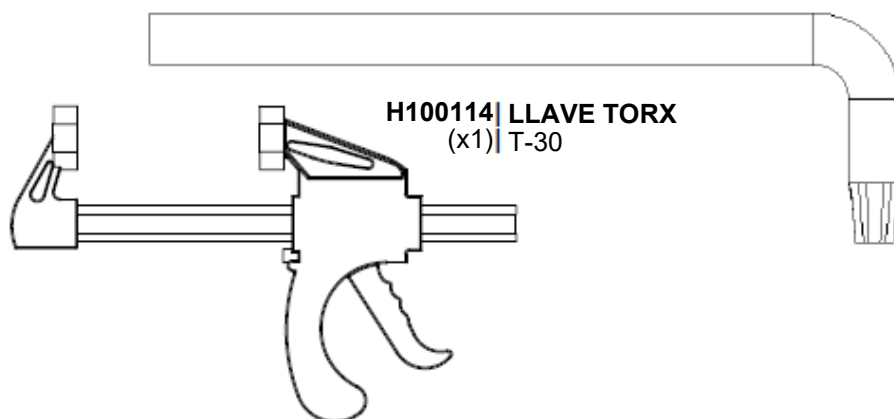

H100114 | LLAVE TORX
(x1) | T-30

A6P00460 | ABRAZADERA DE BARRA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE 6"
(x2)



H101261 | BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS
(x1)

PREARMADO PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el armado, es fundamental que dedique tiempo a clasificar y organizar la madera y el hardware.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres cifras estampado en cada tabla (p. ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número estampado, apile esas piezas.
- Los estampados pueden encontrarse en la superficie plana de las tablas o en el extremo de las mismas.
- Deje espacio suficiente: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS POR NÚMERO DE TABLA O PASO.



PIEZAS DE HARDWARE:

- Le recomendamos que disponga de una mesa separada para organizar el hardware.
- Las bolsas de hardware llevan impreso un número de pieza alfanumérico de siete dígitos.
- Puede organizar su hardware por número de pieza o agruparlo por tipo de hardware (p. ej., pernos, tuercas, etc.).
- Durante el armado solo tendrá que hacer referencia a las cuatro últimas cifras del número.



PREARMADO PASO 2 - HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro
inalámbrico o
eléctrico



Accesorios de
perforación:
Cabeza Phillips



Puntas de 1/8", 3/16",
3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremo
abierto de 1/2" y 9/16"



Trinquete de 3/8", dados
estándar de 1/2" y 7/16" y
dados profundos de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas

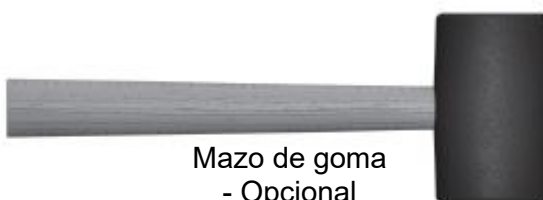

Mazo de goma
- Opcional



Cinta métrica

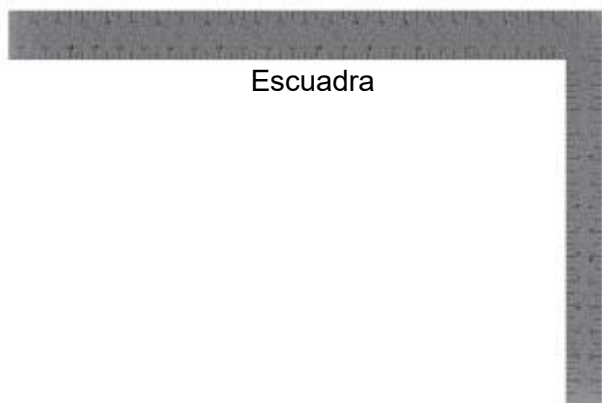

Escuadra



Nivel de 24"



SE REQUIERE ESCALERA DE 8 PIES

PREARMADO PASO 3 - ELIJA SU MÉTODO DE ARMADO

Existen varios tipos de instrucciones de armado a su disposición.


1. Manual de armado impreso incluido con el conjunto
2. APLICACIÓN BILT - Instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del Manual impreso y la APLICACIÓN BILT (Nota: Los números de pasos pueden diferir entre los dos métodos)



Escanee para obtener instrucciones en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de empezar



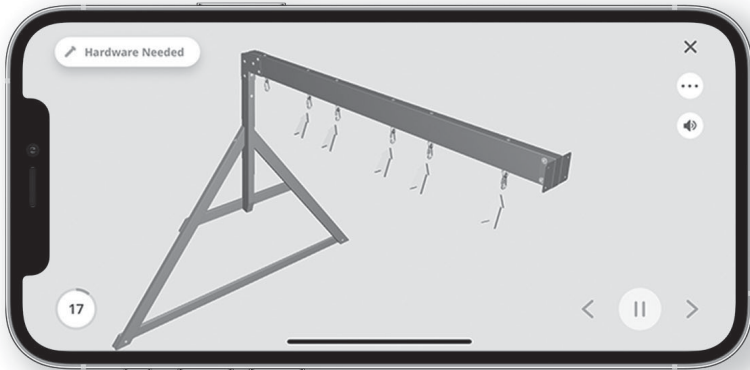

INFORMACIÓN SOBRE LAS LÁMINAS DE POLICARBONATO - ¡IMPORTANTE!

Las láminas de policarbonato tienen protección UV en UN (1) LADO.

Es FUNDAMENTAL instalarlas con la protección UV orientada hacia el EXTERIOR


- Use guantes de seguridad para protegerse contra bordes afilados durante la manipulación o instalación.
- NO utilice un cuchillo ni un objeto afilado para retirar la película protectora, ya que puede dañar la lámina de policarbonato.
- Deje la película puesta durante la instalación para asegurarse de que el lado UV esté orientado hacia el exterior.
- Retire la película protectora de los bordes aproximadamente 5 cm (2") durante la instalación.
- Retire la película completamente después de la instalación.

NOTA: No guarde láminas de policarbonato con película en el exterior, expuestas a la luz solar directa o a la lluvia. Esto puede dificultar la remoción de la película.

PASO 4 - ARMADO DE LA PARED POSTERIOR

- F01 SOPORTE VERTICAL - W4L20855
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 86-11/16" (36 x 60 x 2202)
- D01 VIGA - W4L20853
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 67-1/2" (36 x 134 x 1714)
- G02 ZÓCALO - W4L20850
(x1) 15/16" x 5-1/4" x 68-7/16" (24 x 134 x 1738)
- H02 LARGUERO - W4L20851
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 68-7/16" (24 x 86 x 1738)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
10	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
6	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO

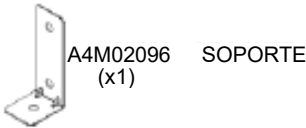

- SE RECOMIENDA EL USO DE CABALLETES DURANTE EL ARMADO DE TODOS LOS CONJUNTOS DE PARED.
- **INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **APIRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**
- **OBSERVE LAS MUESCAS DE LAS TABLAS PARA ORIENTARLAS CORRECTAMENTE.**

193 (x2)
TUERCA BARRIL - 1-1/2"

2096 (x1)
SOPORTE

EL LADO DE F01 CON DOS ORIFICIOS PILOTO EN ESTA ÁREA QUEDA HACIA ARRIBA, COMO SE MUESTRA.

F01 (x2)
SOPORTE VERTICAL

G02 (x1)
ZÓCALO

407 (x2)
PERNO - 1/2"

H02 (x1)
LARGUERO

379 (x8)
TUERCA EN T - 5/16"

D01 (x1)
VIGA

195 (x2)
PERNO - 2-3/4"

DEJE ABIERTOS LOS ORIFICIOS SUPERIORES EN LAS TABLAS F01.

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN H02.

198 (x10)
ARANDELA - 8 x 19

205 (x6)
PERNO - 2-1/4"

PASO 5 - ARMADO DE LA PARED POSTERIOR

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
20	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
12	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
16	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100407	PERNO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO

F01 SOPORTE VERTICAL - W4L20855
(x4) 1-7/16" x 2-3/8" x 86-11/16" (36 x 60 x 2202)

D01 VIGA - W4L20853
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 67-1/2" (36 x 134 x 1714)

D02 VIGA - W4L20854
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 42-3/8" (36 x 134 x 1076)

G01 ZÓCALO - W4L20849
(x1) 15/16" x 5-1/4" x 42-3/8" (24 x 134 x 1076)

A4M02096 SOPORTE
(x2)

G02 ZÓCALO - W4L20850
(x1) 15/16" x 5-1/4" x 68-7/16" (24 x 134 x 1738)

H02 LARGUERO - W4L20851
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 68-7/16" (24 x 86 x 1738)

H03 LARGUERO - W4L20852
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 42-3/8" (24 x 86 x 1076)

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APIRIETE A MANO ÚNICAMENTE.
- OBSERVE LAS MUESCAS DE LAS TABLAS PARA ORIENTARLAS CORRECTAMENTE.

193 (x4)
TUERCA BARRIL - 1-1/2"

2096 (x2)
SOPORTE

EL LADO DE F01 CON DOS ORIFICIOS PILOTO EN ESTA ÁREA QUEDA HACIA ARRIBA, COMO SE MUESTRA.

G02 (x1)
ZÓCALO

407 (x4)
PERNO - 1-1/2"

G01 (x1)
ZÓCALO

H03 (x1)
LARGUERO

H02 (x1)
LARGUERO

379 (x16)
TUERCA
EN T - 5/16"

F01 (x4)
SOPORTE
VERTICAL

D01 (x1)
VIGA

195 (x4)
PERNO - 2-3/4"

D02 (x1)
VIGA


DEJE ABIERTOS LOS ORIFICIOS SUPERIORES EN LAS TABLAS F01.

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN H02 Y H03.

198 (x20)
ARANDELA - 8 x 19


205 (x12)
PERNO - 2-1/4"

PASO 6 - ARMADO DE LA PARED POSTERIOR

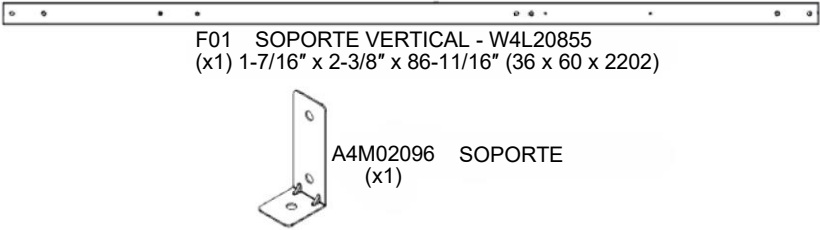


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
5	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
3	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.
- OBSERVE LAS MUESCAS DE LAS
TABLAS PARA ORIENTARLAS
CORRECTAMENTE.

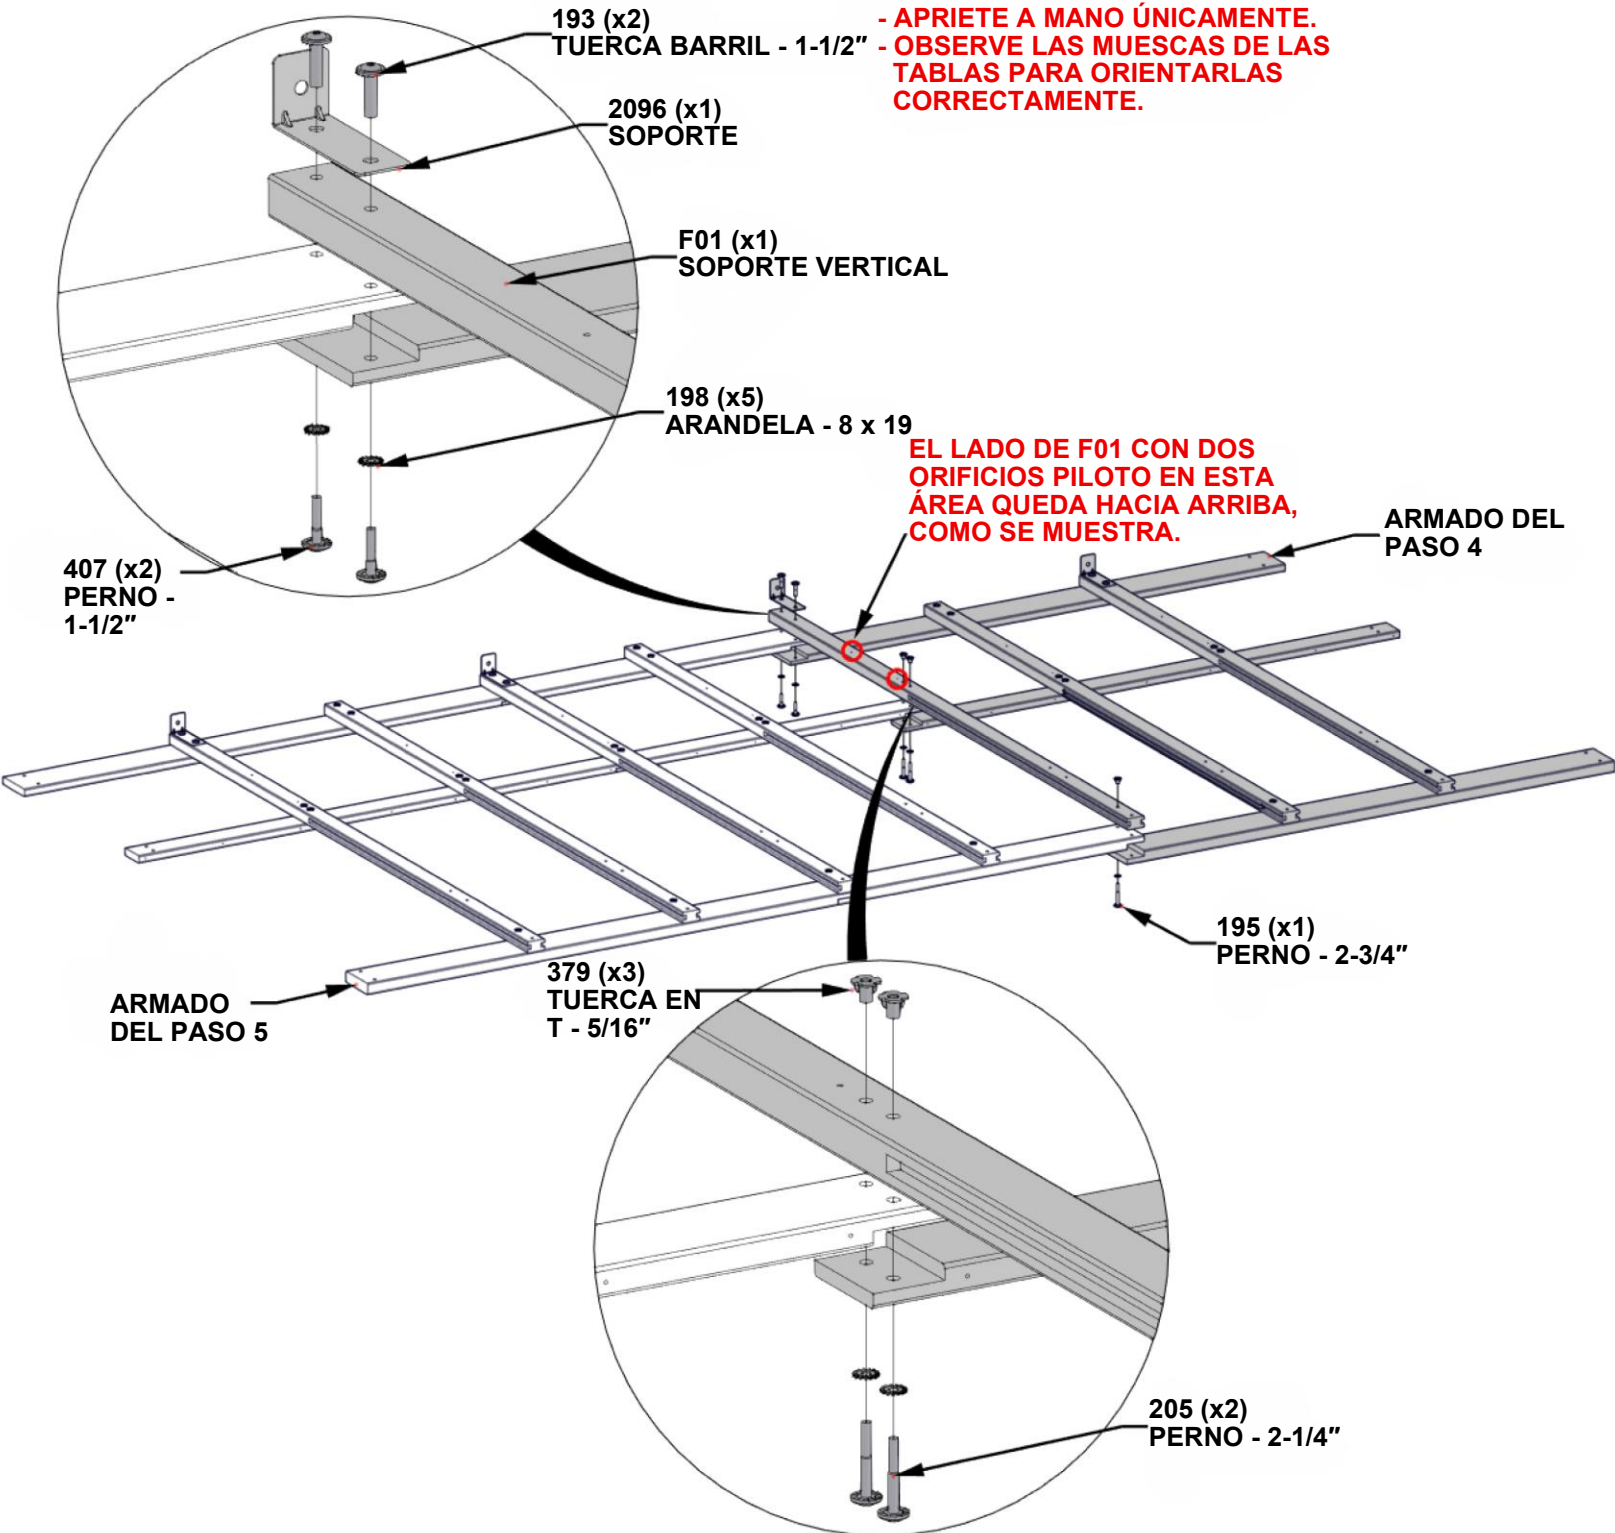


PASO 7 - ARMADO DE LA PARED POSTERIOR

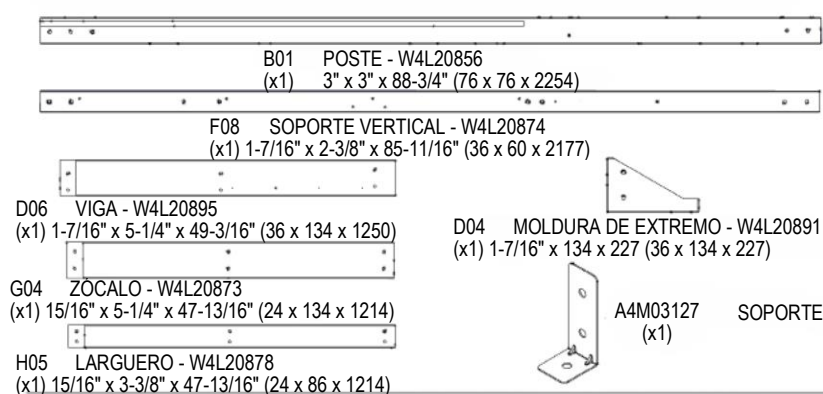

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
12	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16\" NEGRA
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 NEGRO
2	H100974	PERNO WH 5/16 x 5-3/4 NEGRO


- **INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**
- **OBSERVE LAS MUESCAS DE LAS TABLAS PARA ORIENTARLAS CORRECTAMENTE.**

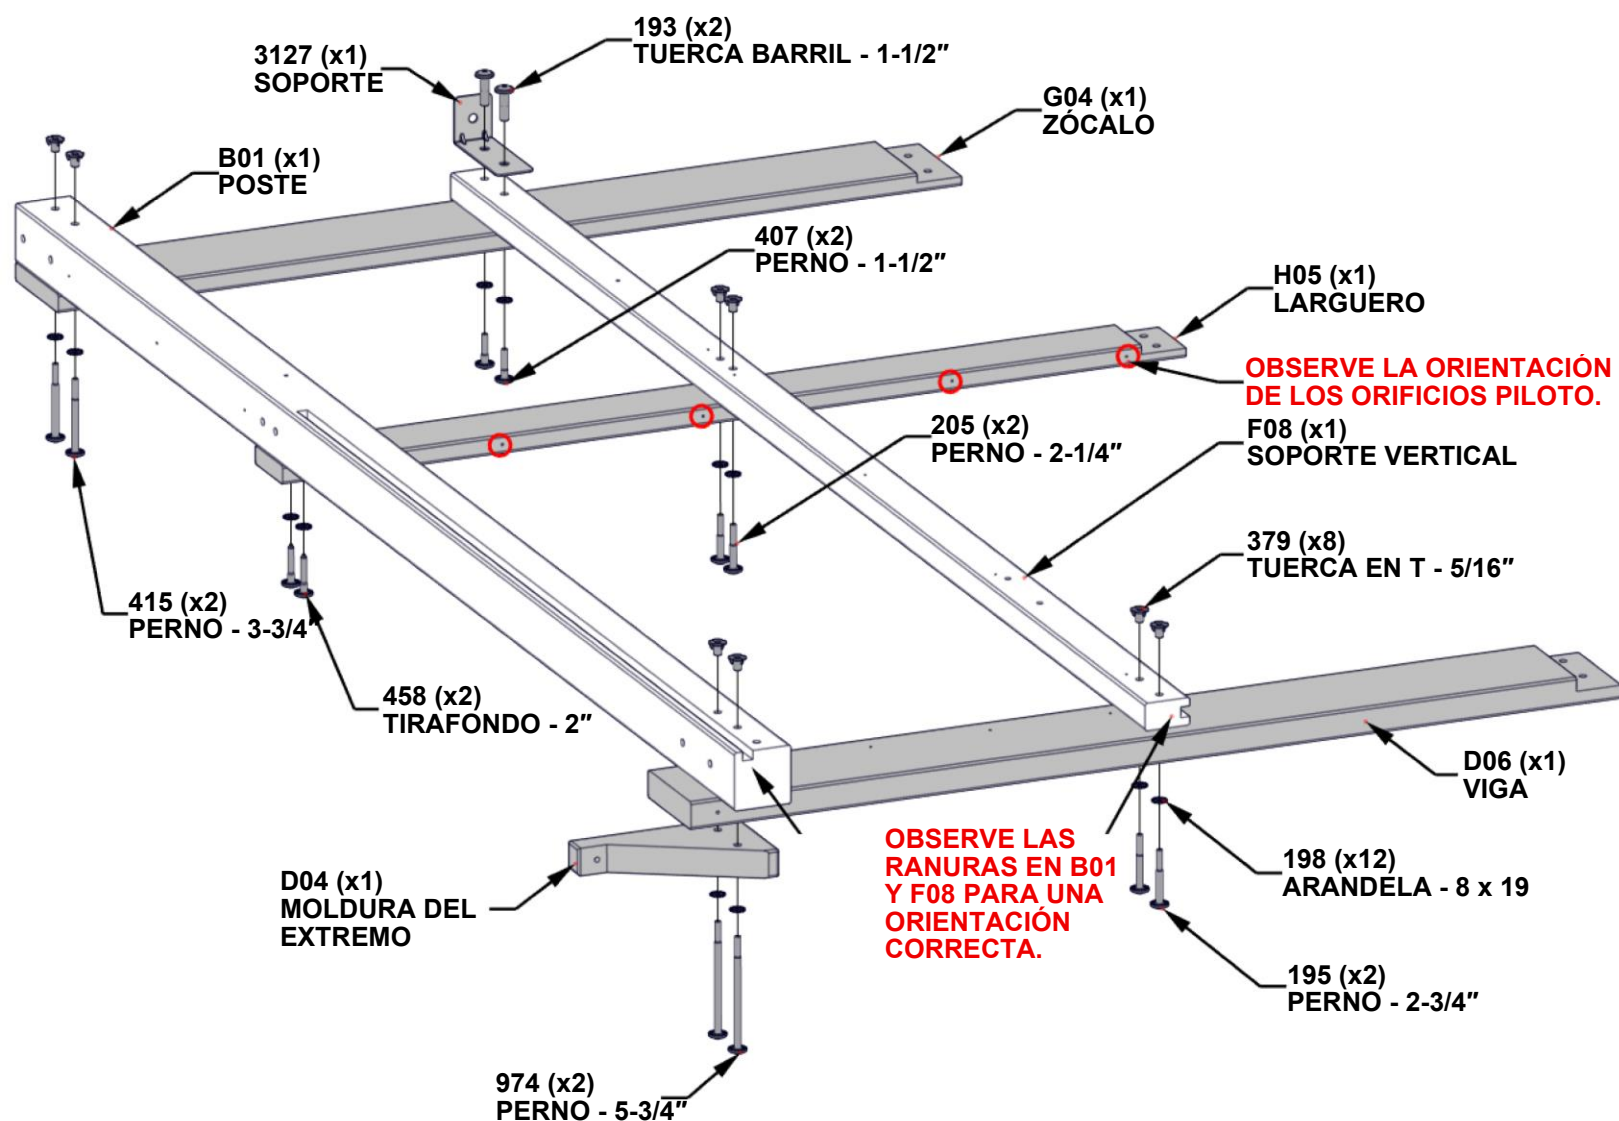


PASO 8 - ARMADO DEL INVERNADERO

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100513	PERNO WH 5/16 x 4-1/4 NEGRO

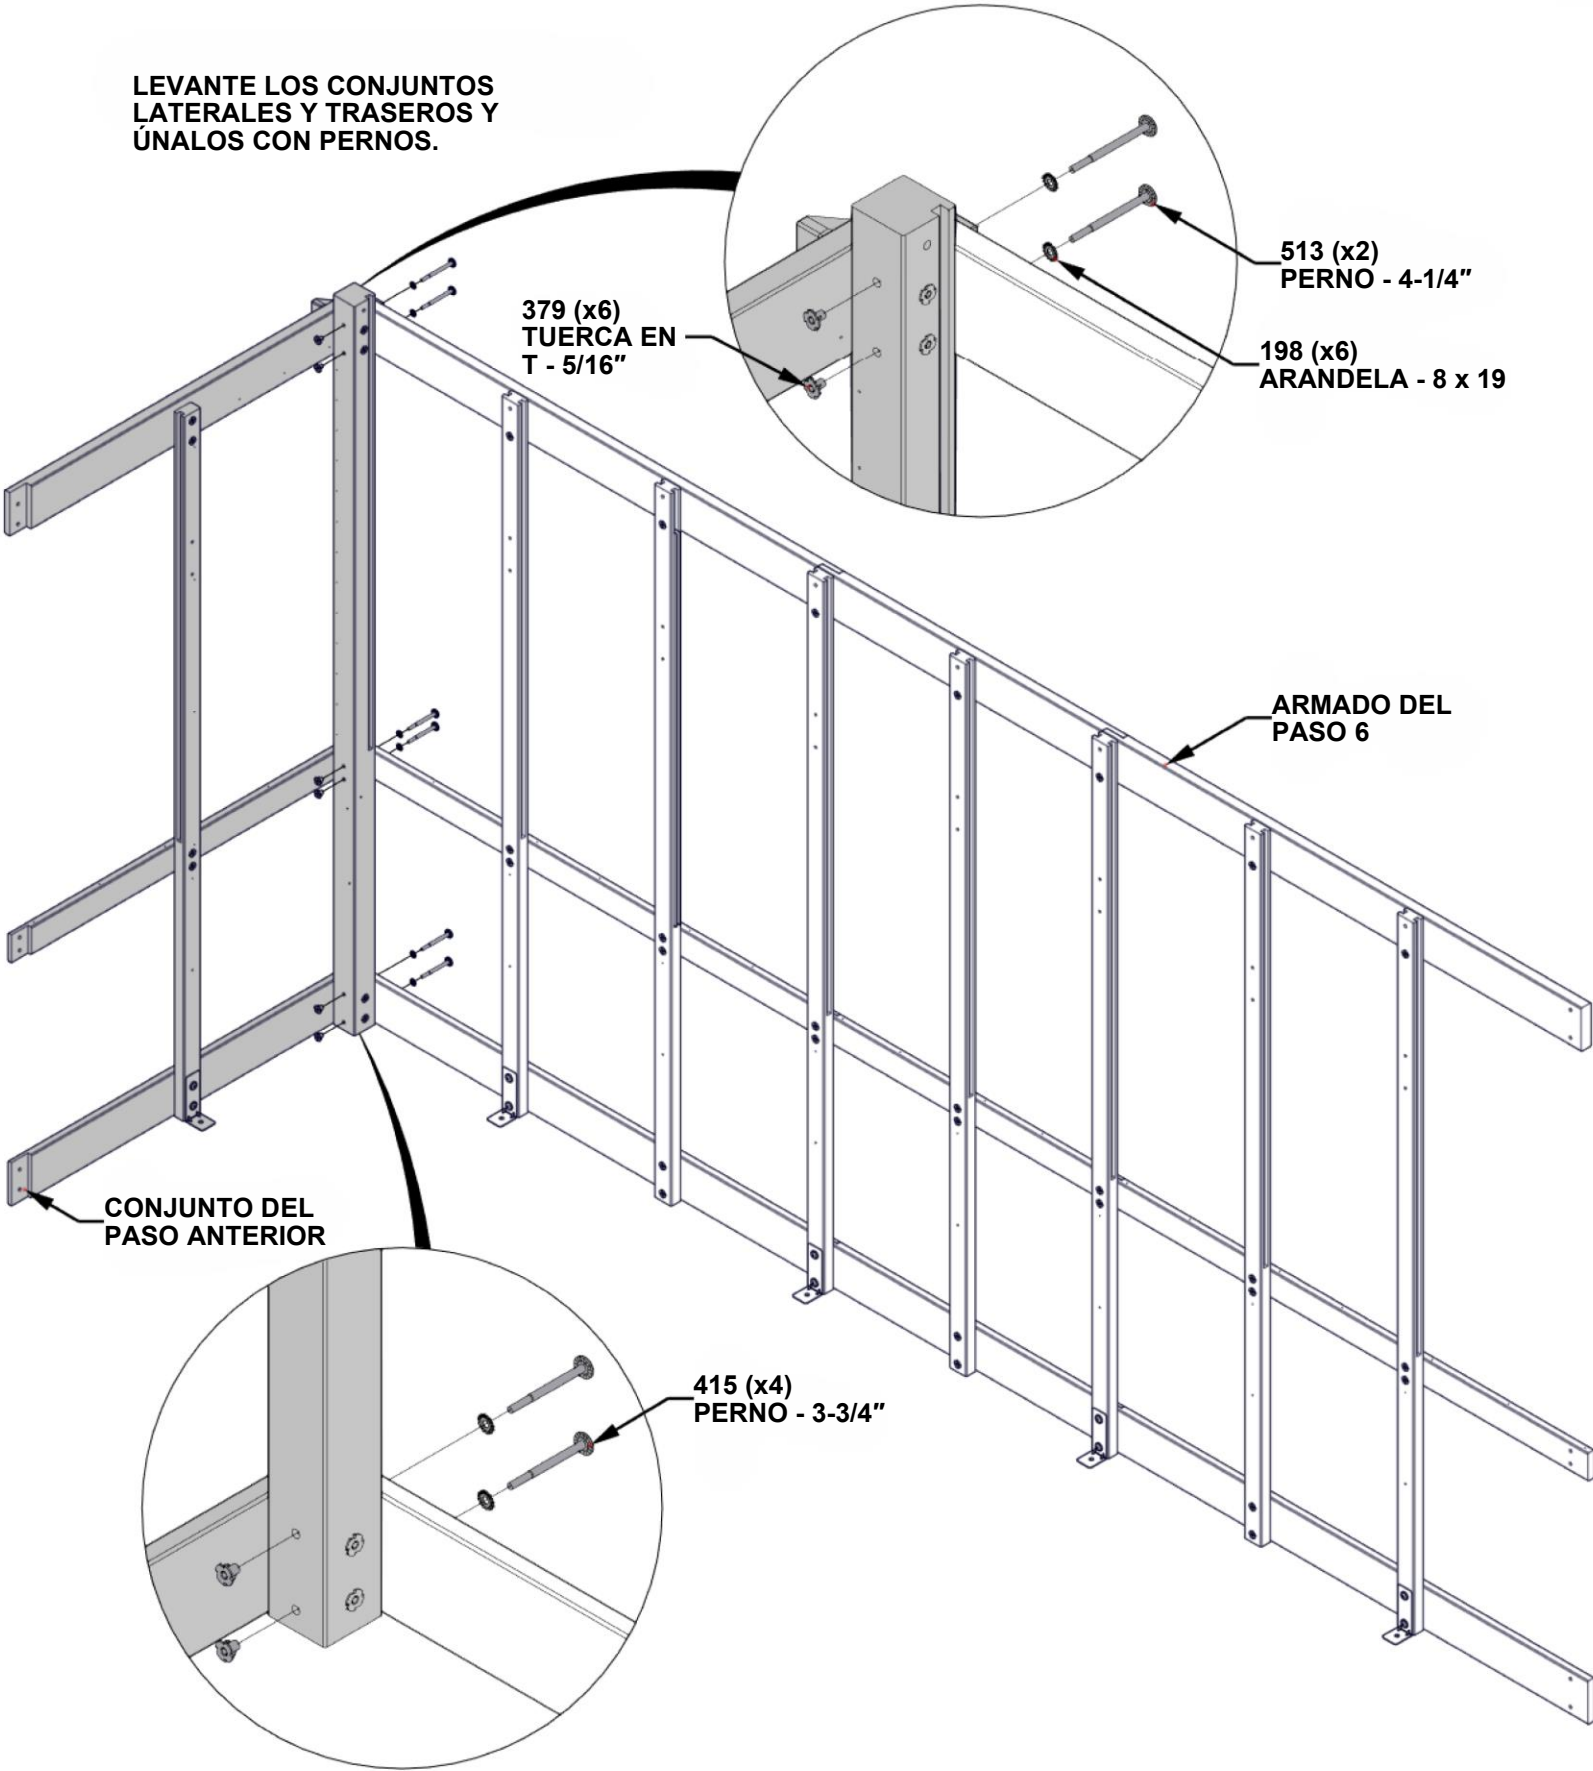


PASO 9 - ARMADO DE LA PARED LATERAL

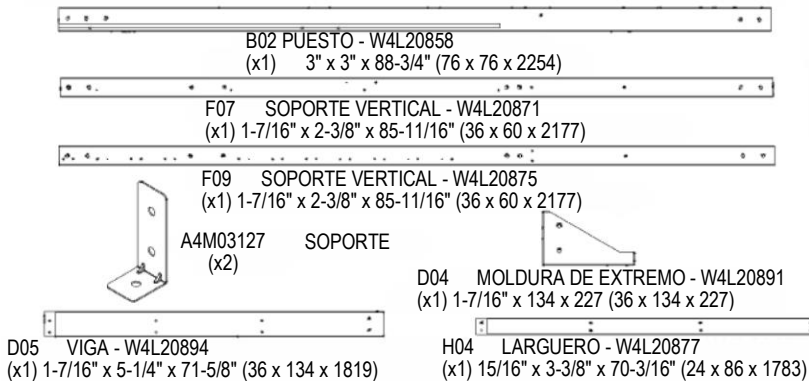

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
18	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
12	H100379	TUERCA EN T - 5/16\" NEGRA
4	H100407	PERNO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 NEGRO
2	H100974	PERNO WH 5/16 x 5-3/4 NEGRO


- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.
- OBSERVE LAS MUESCAS DE LAS TABLAS PARA ORIENTARLAS CORRECTAMENTE.

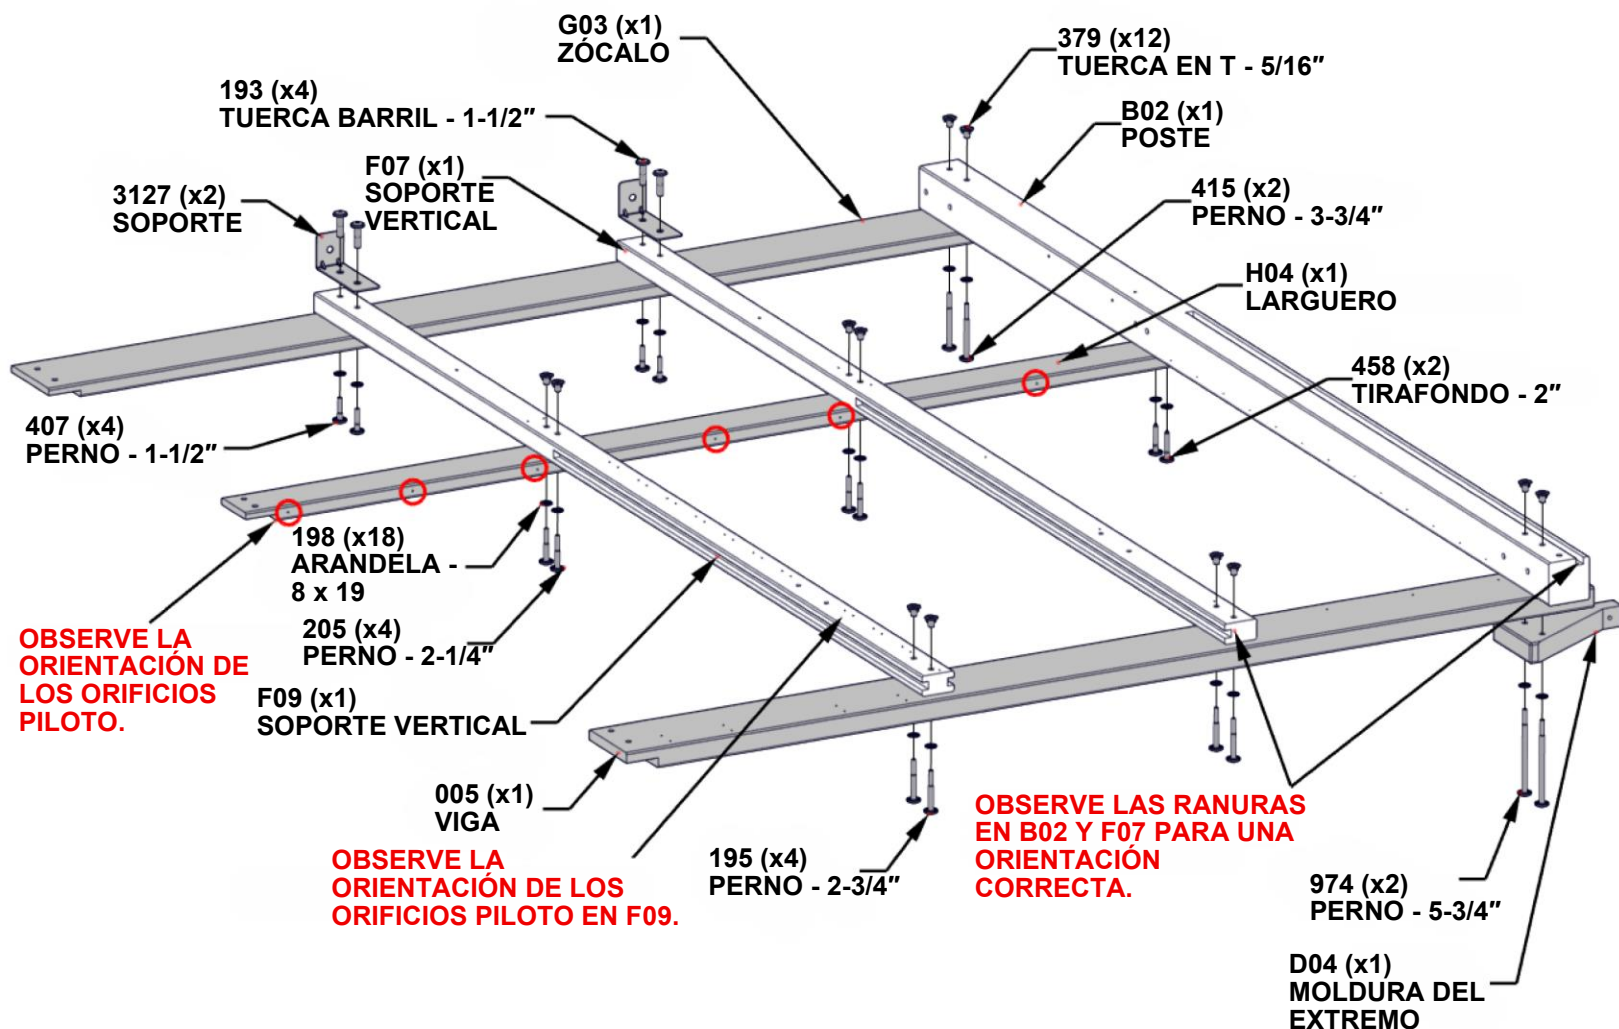

PASO 10 - ARMADO DEL INVERNADERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
6	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO

F10 SOPORTE VERTICAL - W4L20876
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 85-11/16" (36 x 60 x 2177)

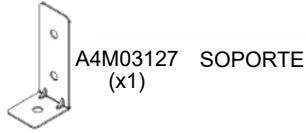

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

198 (x6)
ARANDELA - 8 x 19

195 (x2)
PERNO - 2-3/4"

**OBSERVE LA
ORIENTACIÓN DE LOS
ORIFICIOS PILOTO.**

LEVANTE Y FIJE EL
CONJUNTO LATERAL
COMO SE MUESTRA.

F10 (x1)
SOPORTE
VERTICAL

379 (x4)
TUERCA
EN T - 5/16"

205 (x2)
PERNO - 2-1/4"


CONJUNTO DEL
PASO ANTERIOR

407 (x2)
PERNO - 1-1/2"

193 (x2)
TUERCA BARRIL - 1-1/2"


3127 (x1)
SOPORTE

PASO 11 - ARMADO DE LA PARED LATERAL

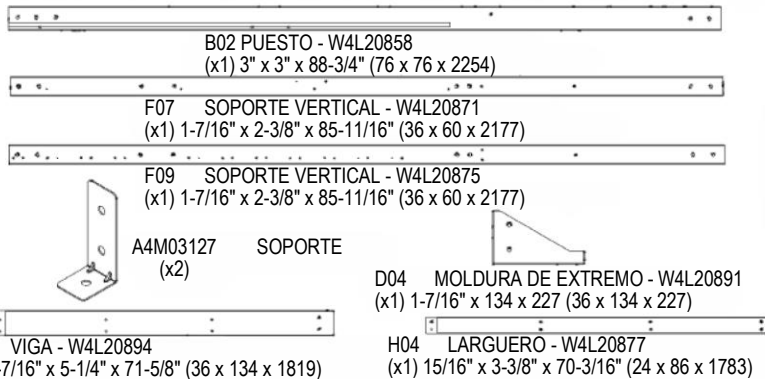

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
18	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
12	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100407	PERNO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 NEGRO
2	H100974	PERNO WH 5/16 x 5-3/4 NEGRO

- **INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **APIRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**
- **OBSERVE LAS MUESCAS DE LAS TABLAS PARA ORIENTARLAS CORRECTAMENTE.**

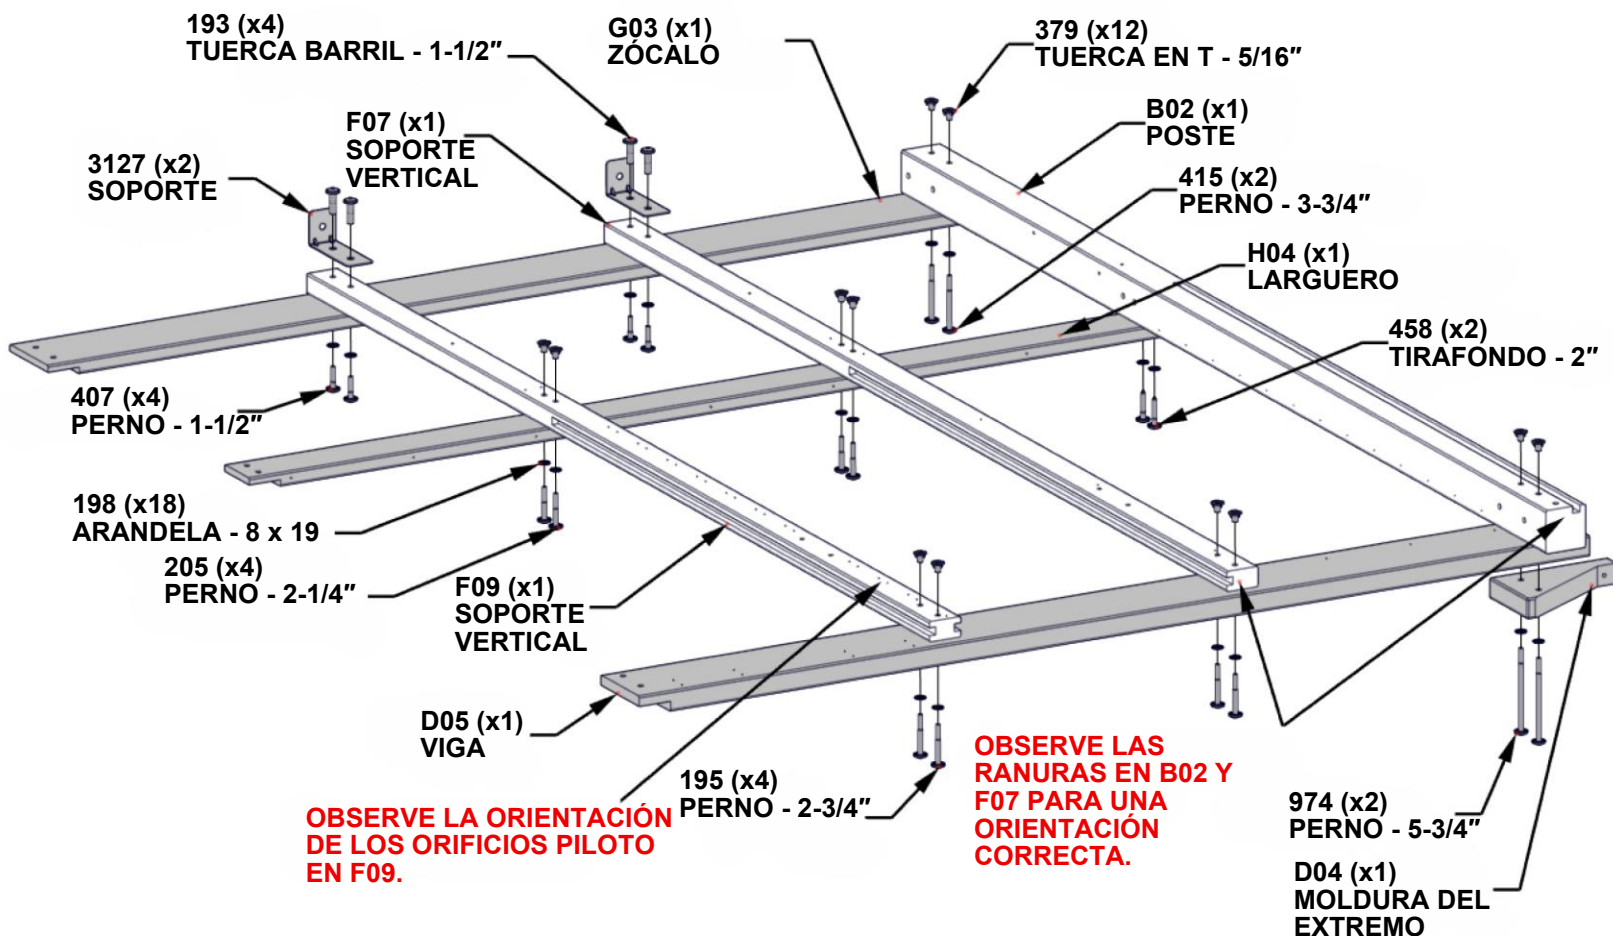

PASO 12 - ARMADO DEL INVERNADERO

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100513	PERNO WH 5/16 x 4-1/4 NEGRO

LEVANTE Y FIJE EL CONJUNTO LATERAL COMO SE MUESTRA.

CONJUNTO DEL PASO ANTERIOR

513 (x2)
PERNO - 4-1/4"

198 (x6)
ARANDELA -
8 x 19

415 (x4)
PERNO - 3-3/4"

379 (x6)
TUERCA
EN T - 5/16"

PASO 13 - ARMADO DE LA PARED LATERAL

B01

POSTE - W4L20856

(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)

F08

SOPORTE VERTICAL - W4L20874

(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 85-11/16" (36 x 60 x 2177)

D06

VIGA - W4L20895

(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 49-3/16" (36 x 134 x 1250)

G04

ZÓCALO - W4L20873

(x1) 15/16" x 5-1/4" x 47-13/16" (24 x 134 x 1214)

H05

LARGUERO - W4L20878

(x1) 15/16" x 3-3/8" x 47-13/16" (24 x 86 x 1214)

D04

MOLDURA DE EXTREMO - W4L20891

(x1) 1-7/16" x 134 x 227 (36 x 134 x 227)


A4M03127

SOPORTE

(x1)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
12	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 NEGRO
2	H100974	PERNO WH 5/16 x 5-3/4 NEGRO


- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APIRIETE A MANO ÚNICAMENTE.
- OBSERVE LAS MUESCAS DE LAS TABLAS PARA ORIENTARLAS CORRECTAMENTE.

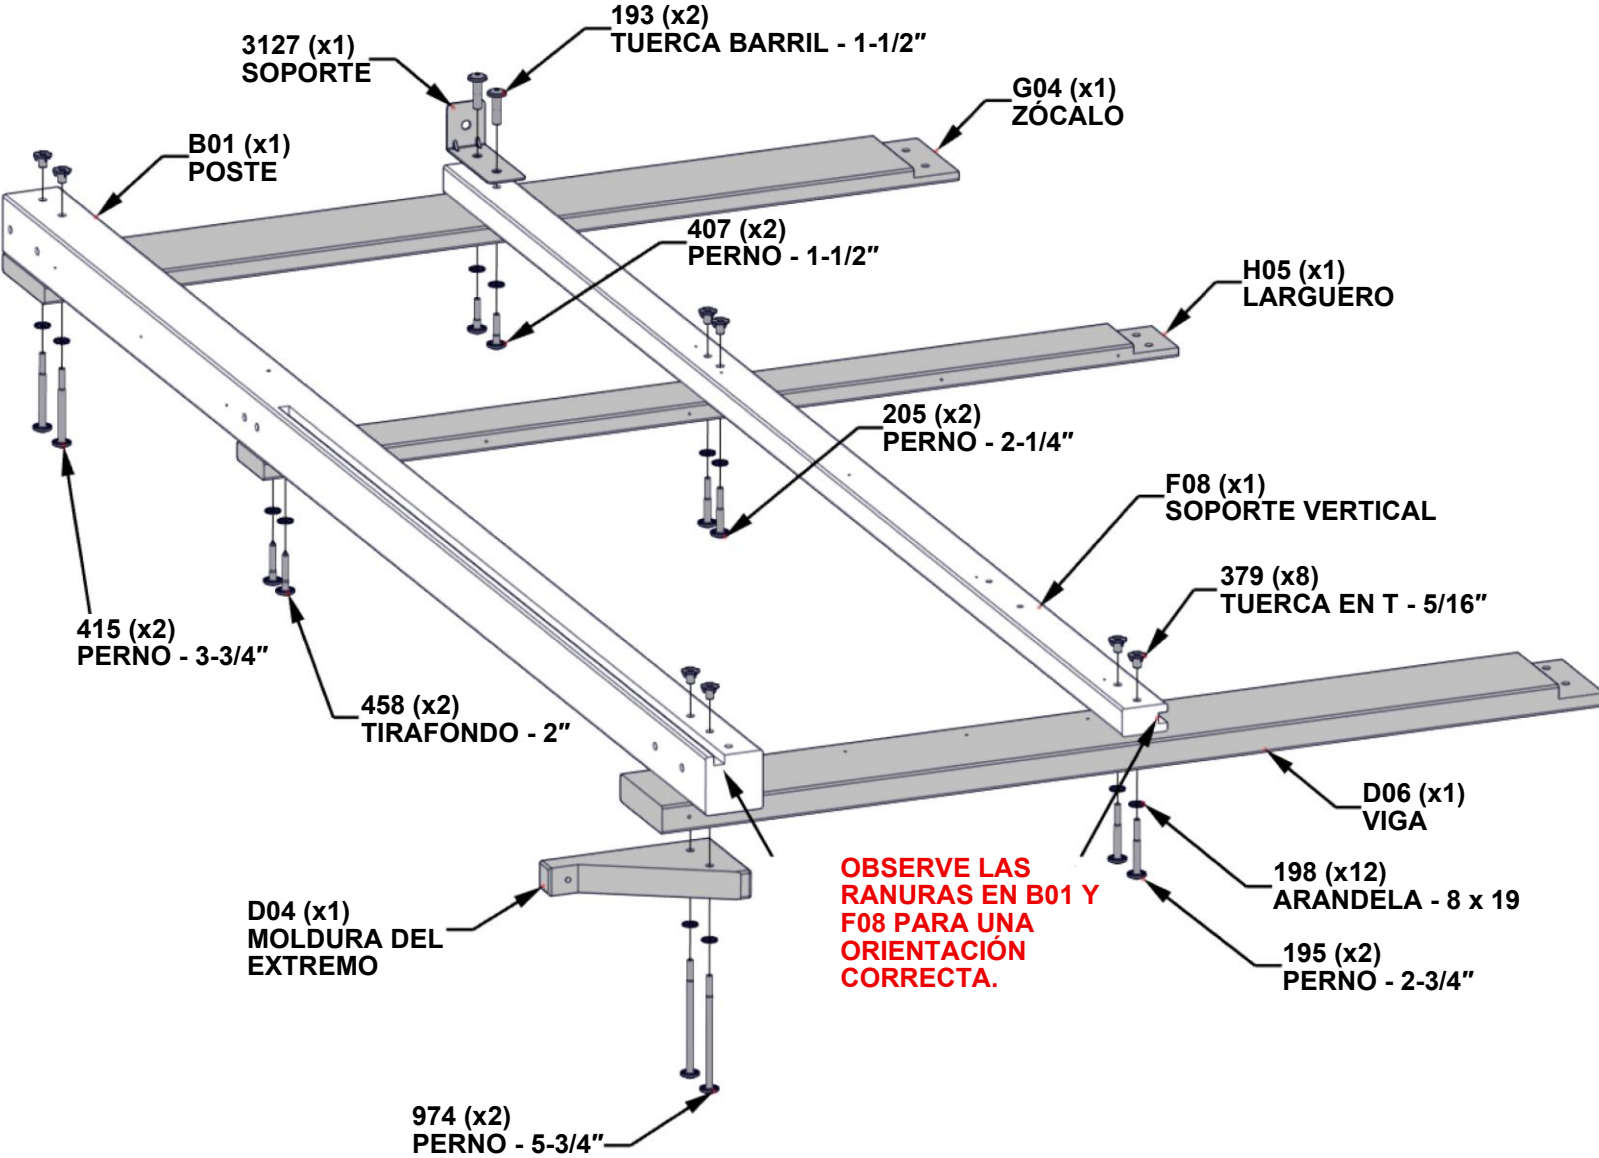

PASO 14 - ARMADO DEL INVERNADERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
6	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO

F10 SOPORTE VERTICAL - W4L20876
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 85-11/16" (36 x 60 x 2177)

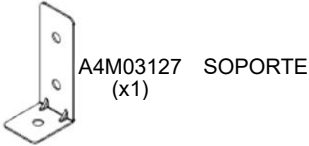

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS PILOTO.

195 (x2)
PERNO - 2-3/4"

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

LEVANTE Y FIJE EL CONJUNTO LATERAL COMO SE MUESTRA.

379 (x4)
TUERCA EN T - 5/16"

F10 (x1)
SOPORTE VERTICAL

205 (x2)
PERNO - 2-1/4"

CONJUNTO DEL PASO ANTERIOR


407 (x2)
PERNO - 1-1/2"

198 (x6)
ARANDELA - 8 x 19


3127 (x1)
SOPORTE

193 (x2)
TUERCA BARRIL - 1-1/2"


PASO 15 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

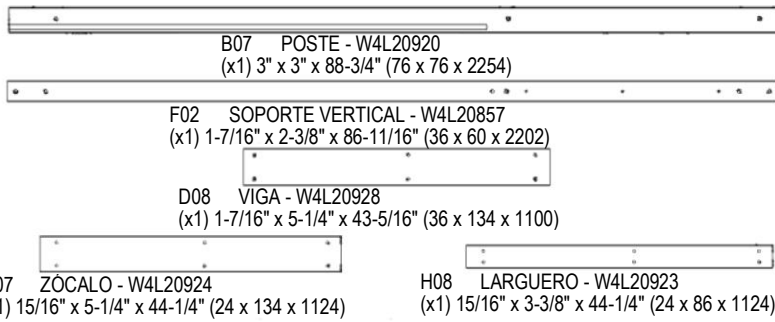

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
11	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
9	H100379	TUERCA EN T - 5/16\" NEGRA
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100484	PERNO WH 5/16 x 3-1/4 NEGRO
2	H100513	PERNO WH 5/16 x 4-1/4 NEGRO

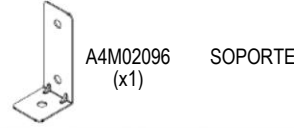

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

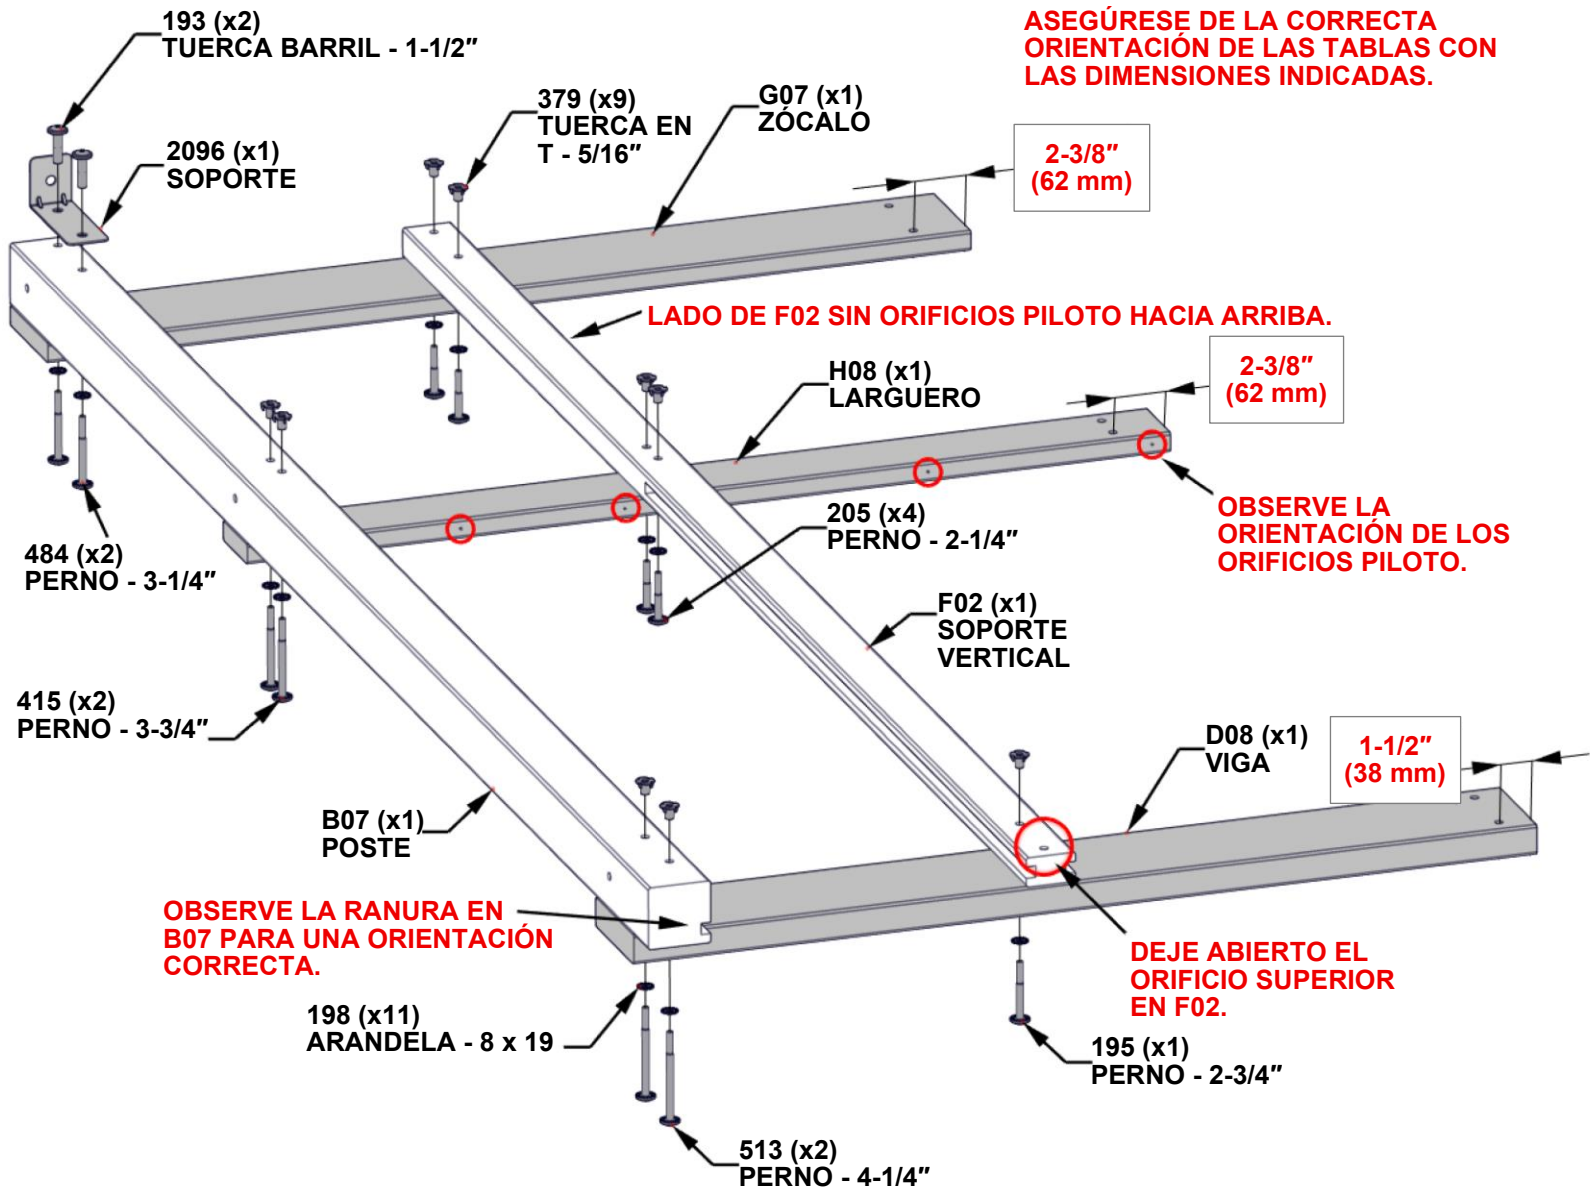


PASO 16 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
3	H100363	PERNO WH 5/16 x 6 NEGRO
5	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA



B08 POSTE - W4L20921
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

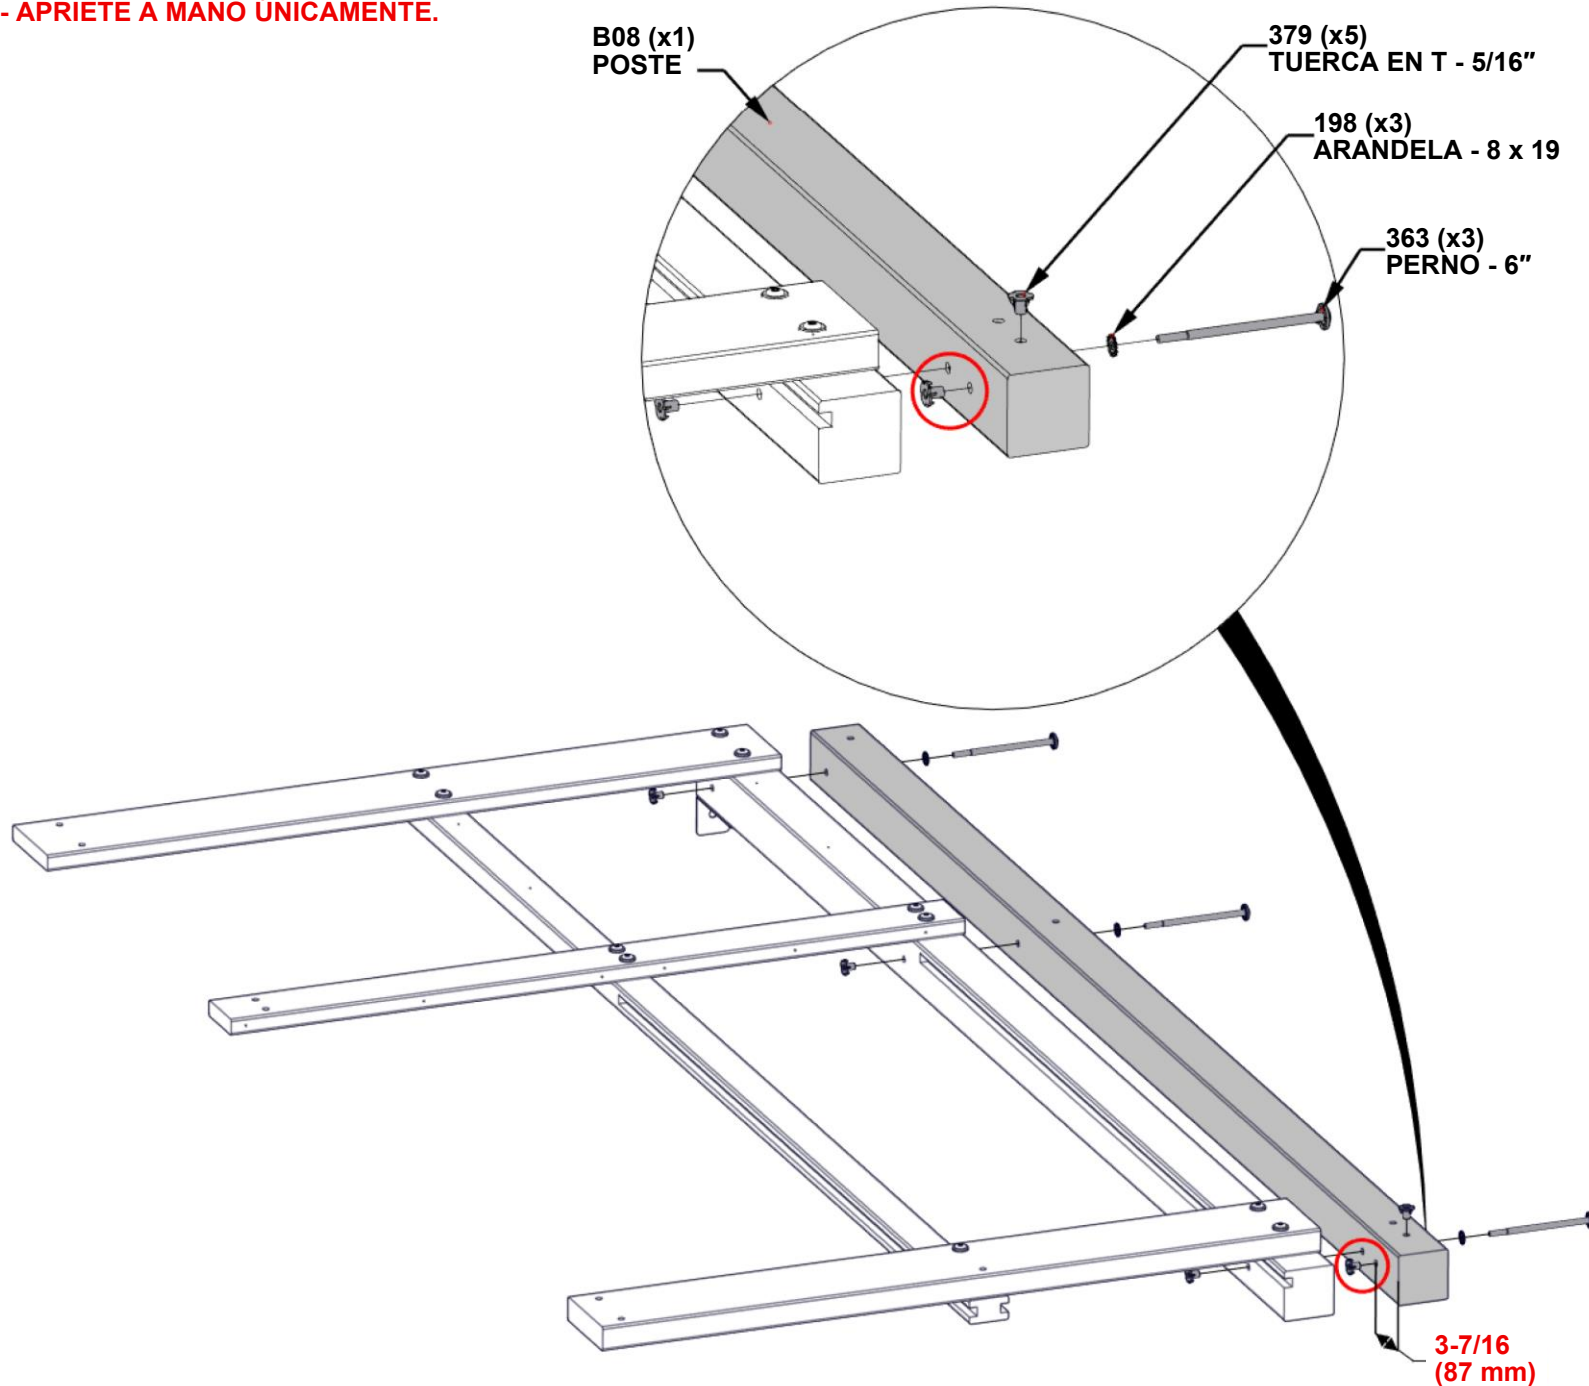

ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS POSTES Y
ASEGÚRESE DE QUE LOS POSTES ESTÉN AL
RAS PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.


PASO 17 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
3	H100363	PERNO WH 5/16 x 6 NEGRO
3	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA



B08 POSTE - W4L20922
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)


- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

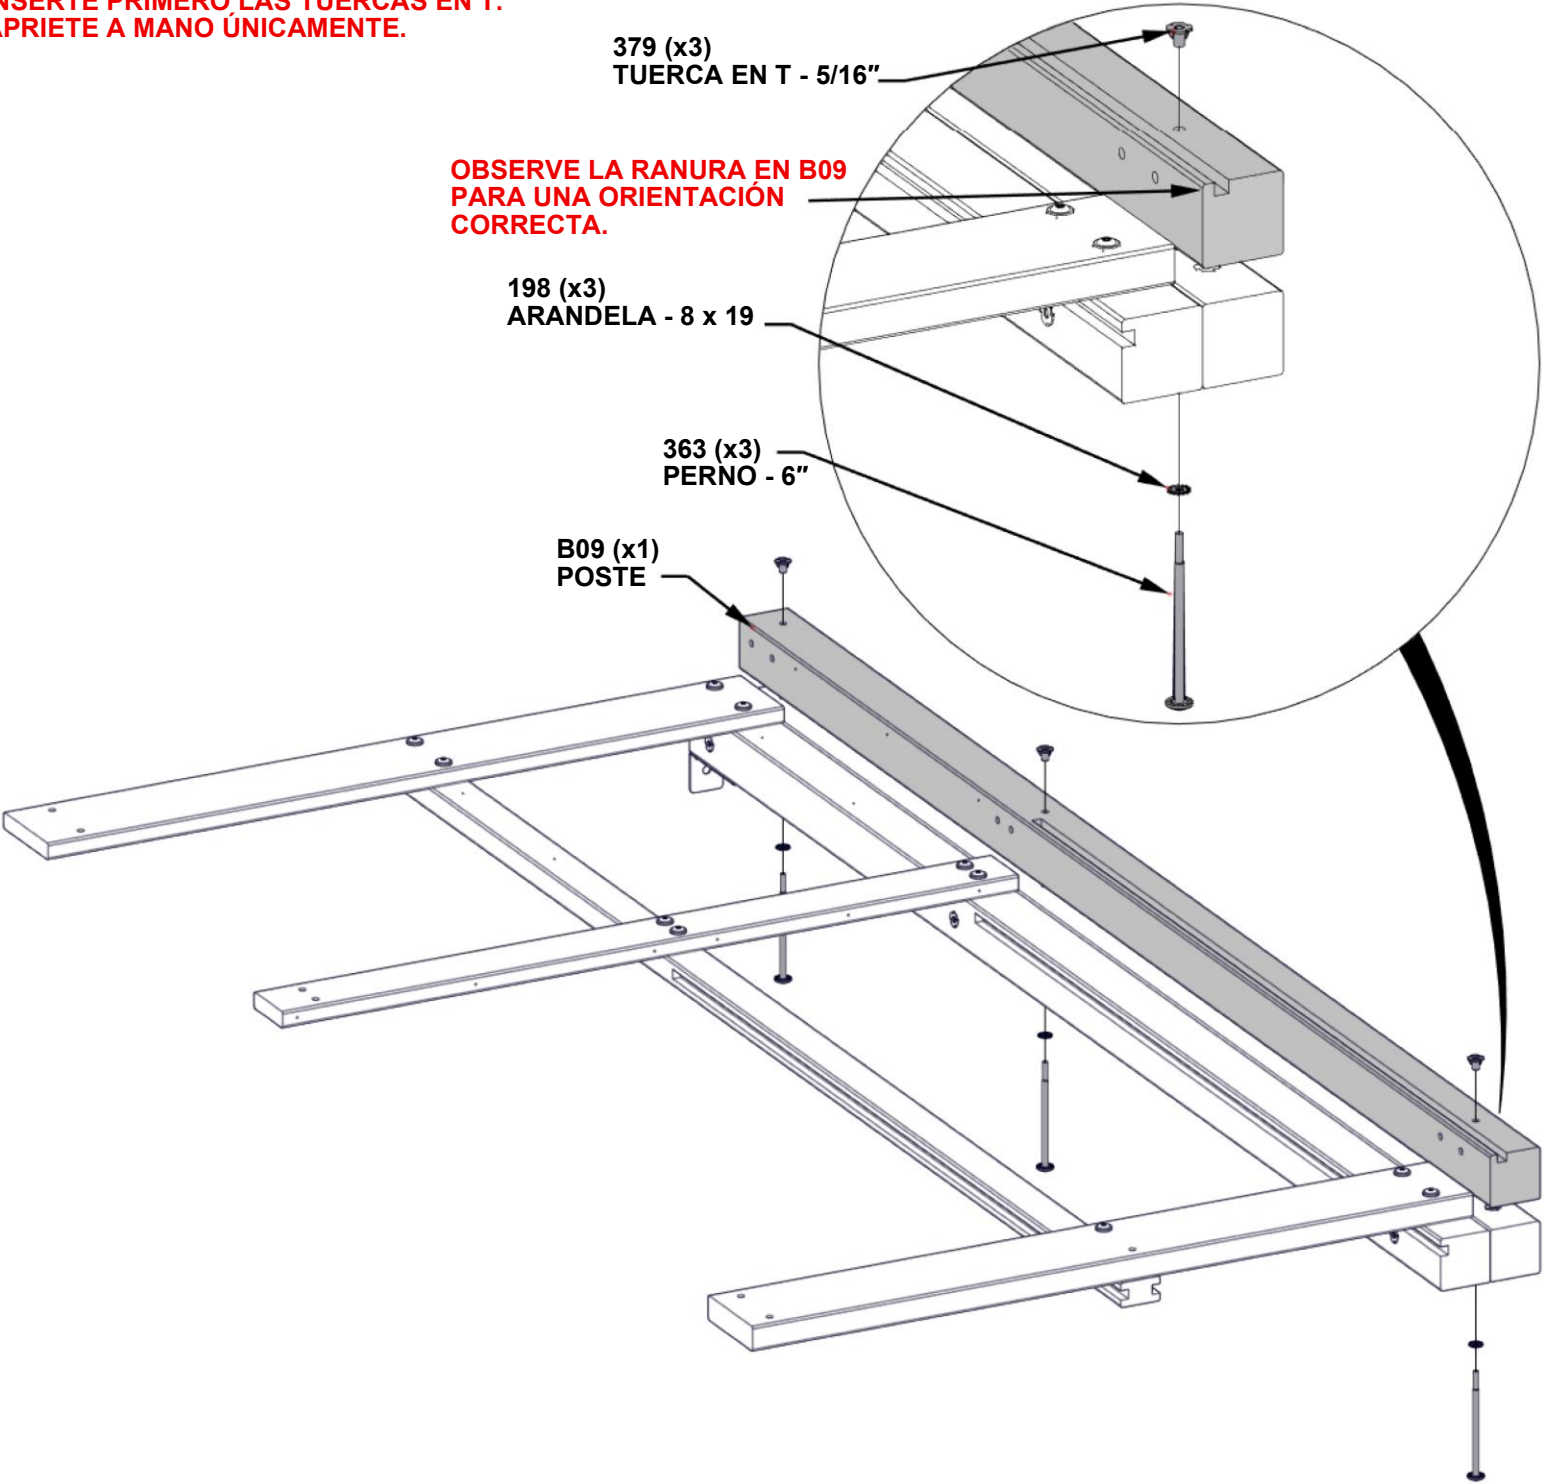

PASO 18 - ARMADO DEL INVERNADERO

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100513	PERNO WH 5/16 x 4-1/4 NEGRO

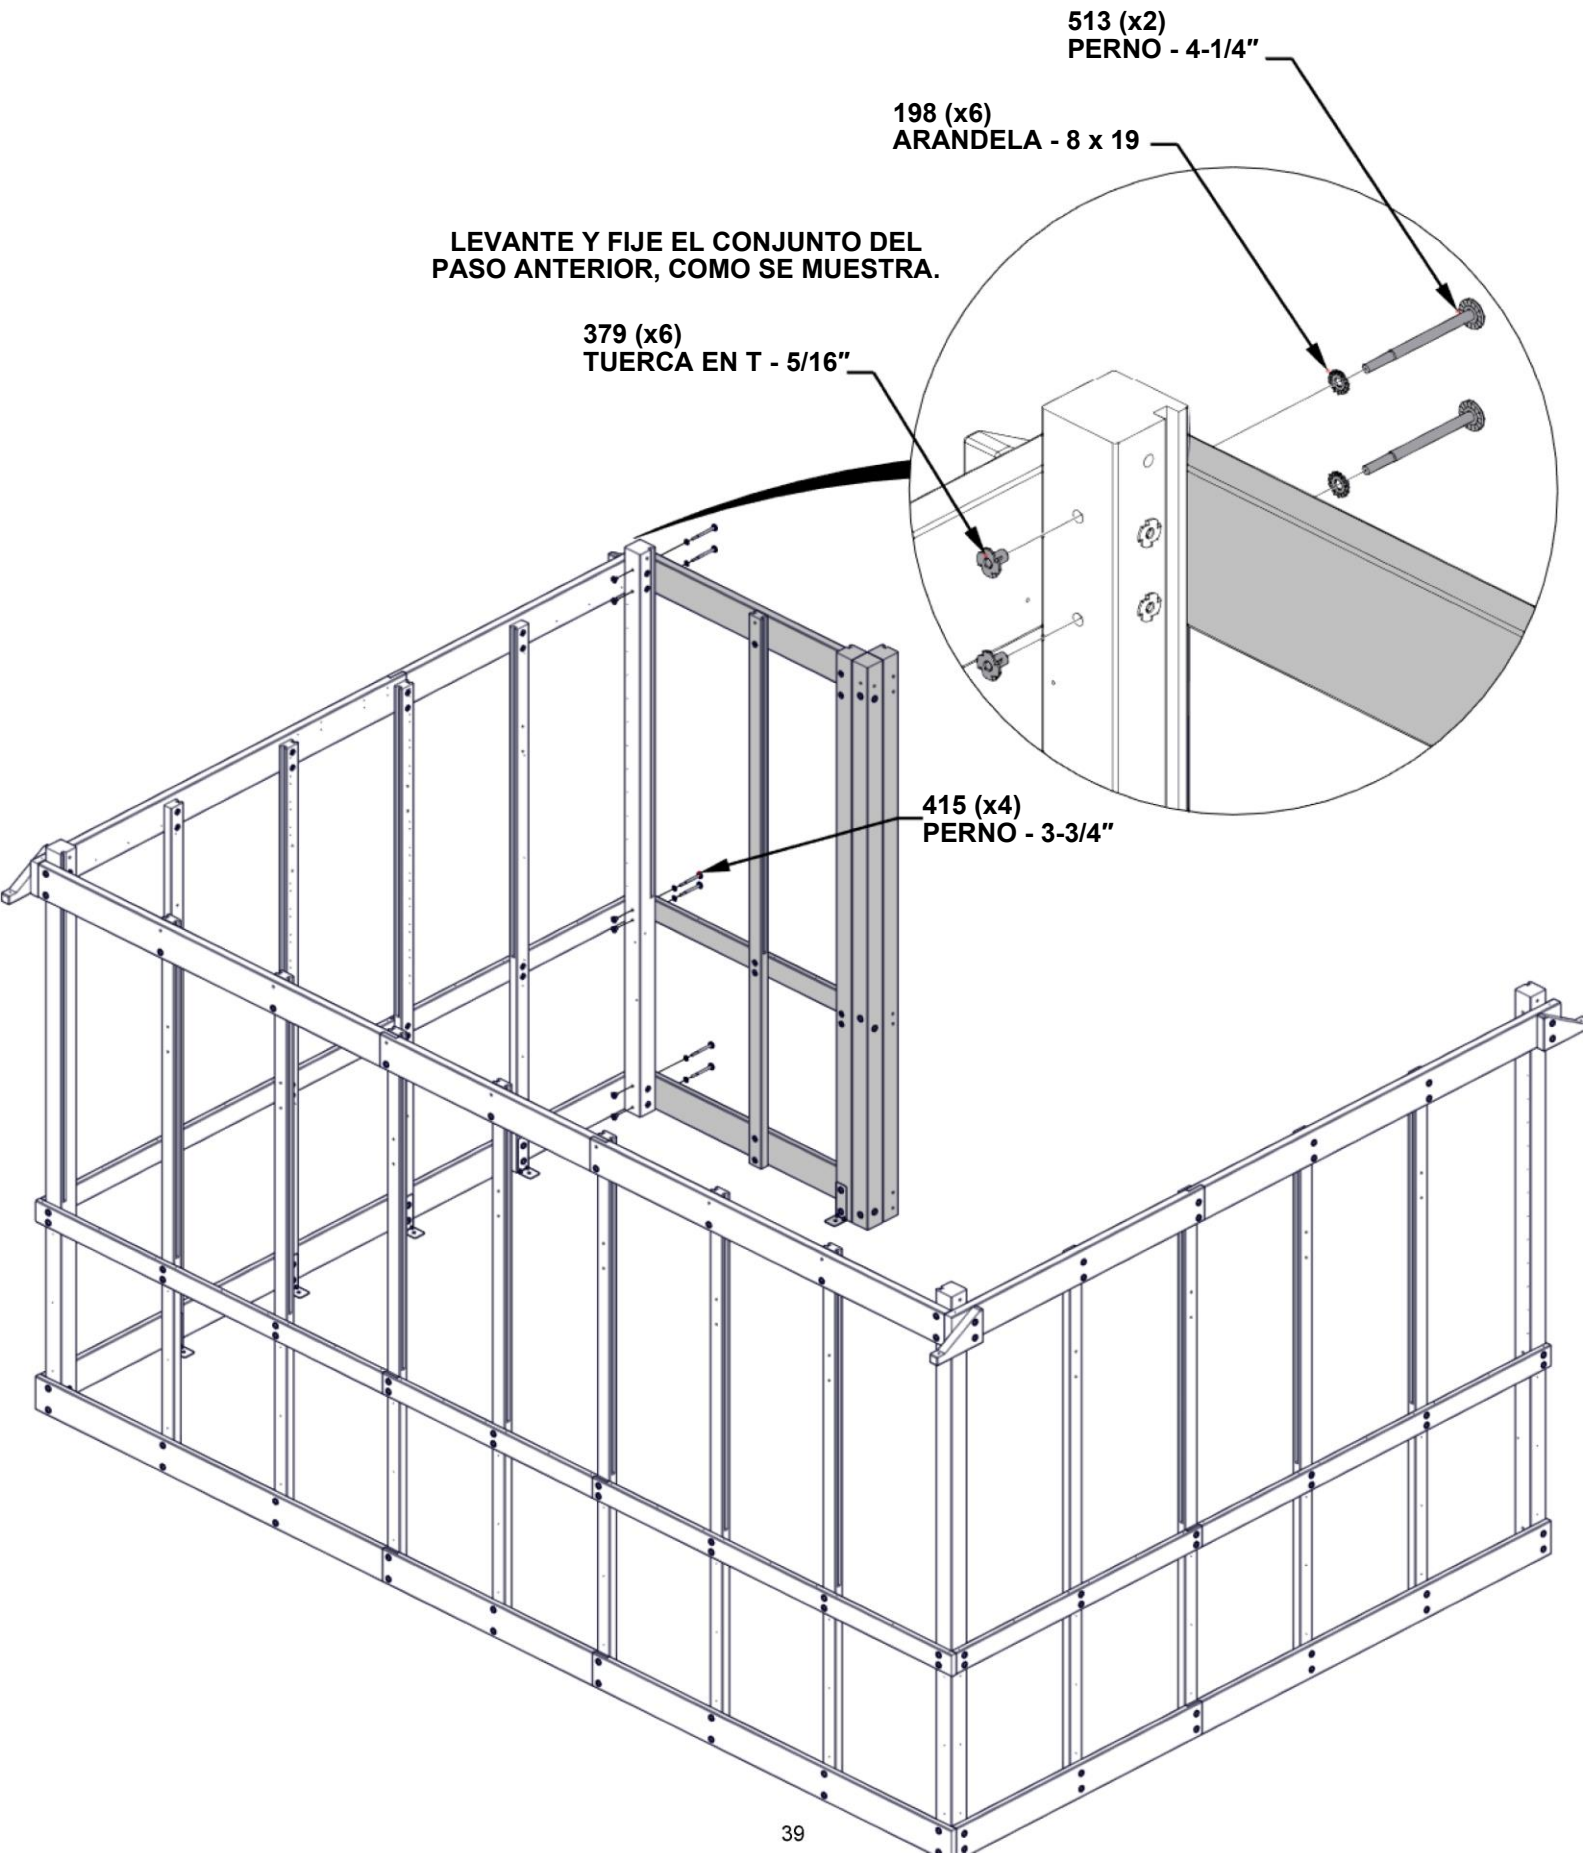

PASO 19 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100198	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
11	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2-1/4 NEGRO
9	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100484	PERNO WH 5/16 x 3-1/4 NEGRO
2	H100513	PERNO WH 5/16 x 4-1/4 NEGRO



A4M02096
(x1)

SOPORTE

B12 POSTE - W4L20927
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)

F02 SOPORTE VERTICAL - W4L20857
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 86-11/16" (36 x 60 x 2202)

D08 VIGA - W4L20928
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 43-5/16" (36 x 134 x 1100)

H08 LARGUERO - W4L20923
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 44-1/4" (24 x 86 x 1124)

G07 ZÓCALO - W4L20924
(x1) 15/16" x 5-1/4" x 44-1/4" (24 x 134 x 1124)

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

ASEGÚRESE DE LA CORRECTA ORIENTACIÓN DE LAS TABLAS CON LAS DIMENSIONES INDICADAS.

2-3/8"
(62 mm)

G07 (x1)
ZÓCALO

379 (x9)
TUERCA EN T - 5/16"

193 (x2)
TUERCA BARRIL - 1-1/2"

2096 (x1)
SOPORTE

LADO DE F02 SIN ORIFICIOS PILOTO HACIA ARRIBA.

2-3/8"
(62 mm)

H08 (x1)
LARGUERO

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS PILOTO.

205 (x4)
PERNO - 2-1/4"

F02 (x1)
SOPORTE VERTICAL

D08 (x1)
VIGA

1-1/2"
(38 mm)

DEJE ABIERTO EL ORIFICIO SUPERIOR EN F02.

195 (x1)
PERNO - 2-3/4"

B12 (x1)
POSTE

OBSERVE LA RANURA EN B12 PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

484 (x2)
PERNO - 3-1/4"

415 (x2)
PERNO - 3-3/4"

198 (x11)
ARANDELA - 8 x 19


513 (x2)
PERNO - 4-1/4"

PASO 20 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
3	H100363	PERNO WH 5/16 x 6 NEGRO
5	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA



B10 POSTE - W4L20925
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)

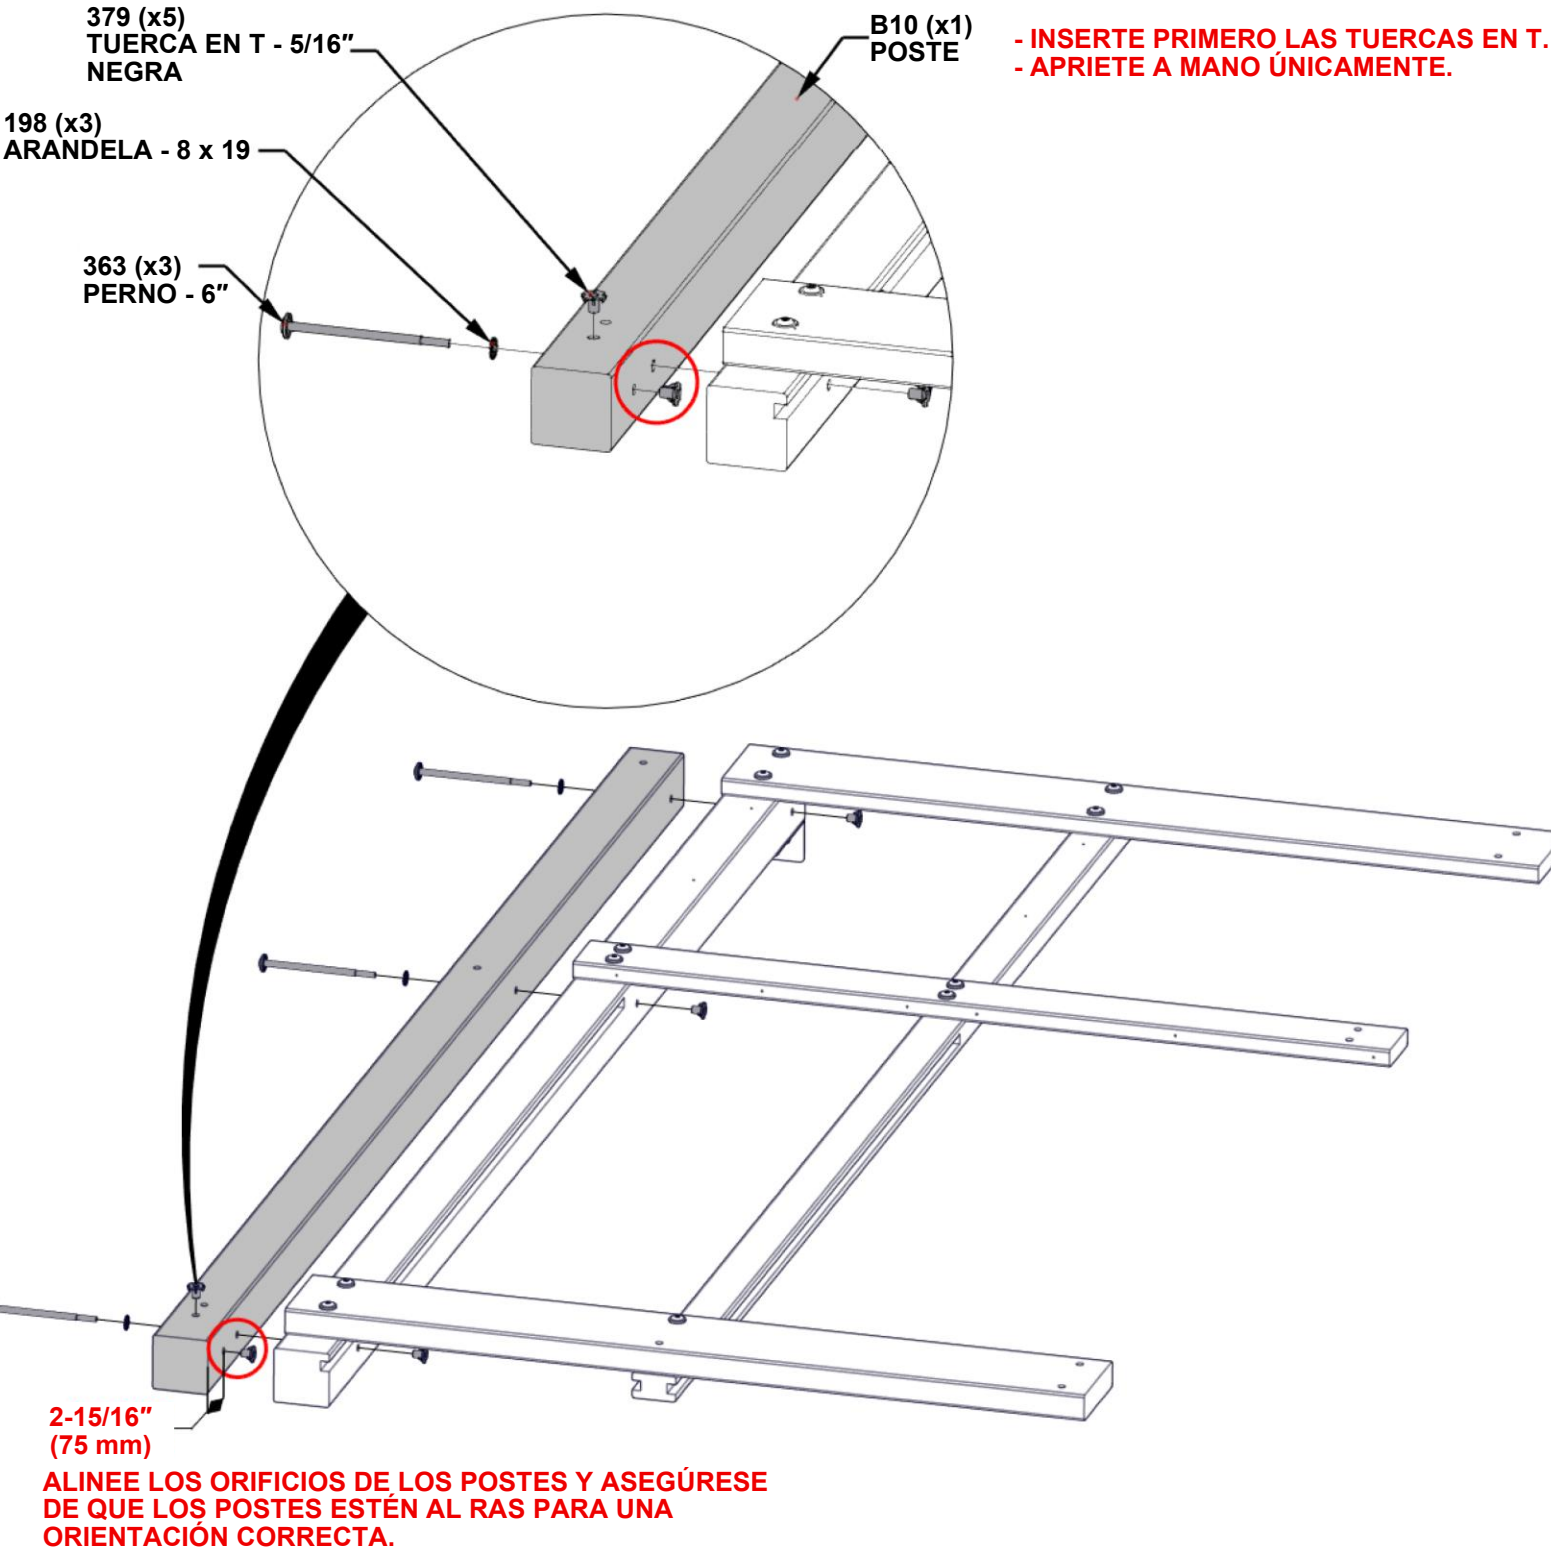


PASO 21 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
3	H100363	PERNO WH 5/16 x 6 NEGRO
3	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA




B11 POSTE - W4L20926
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)

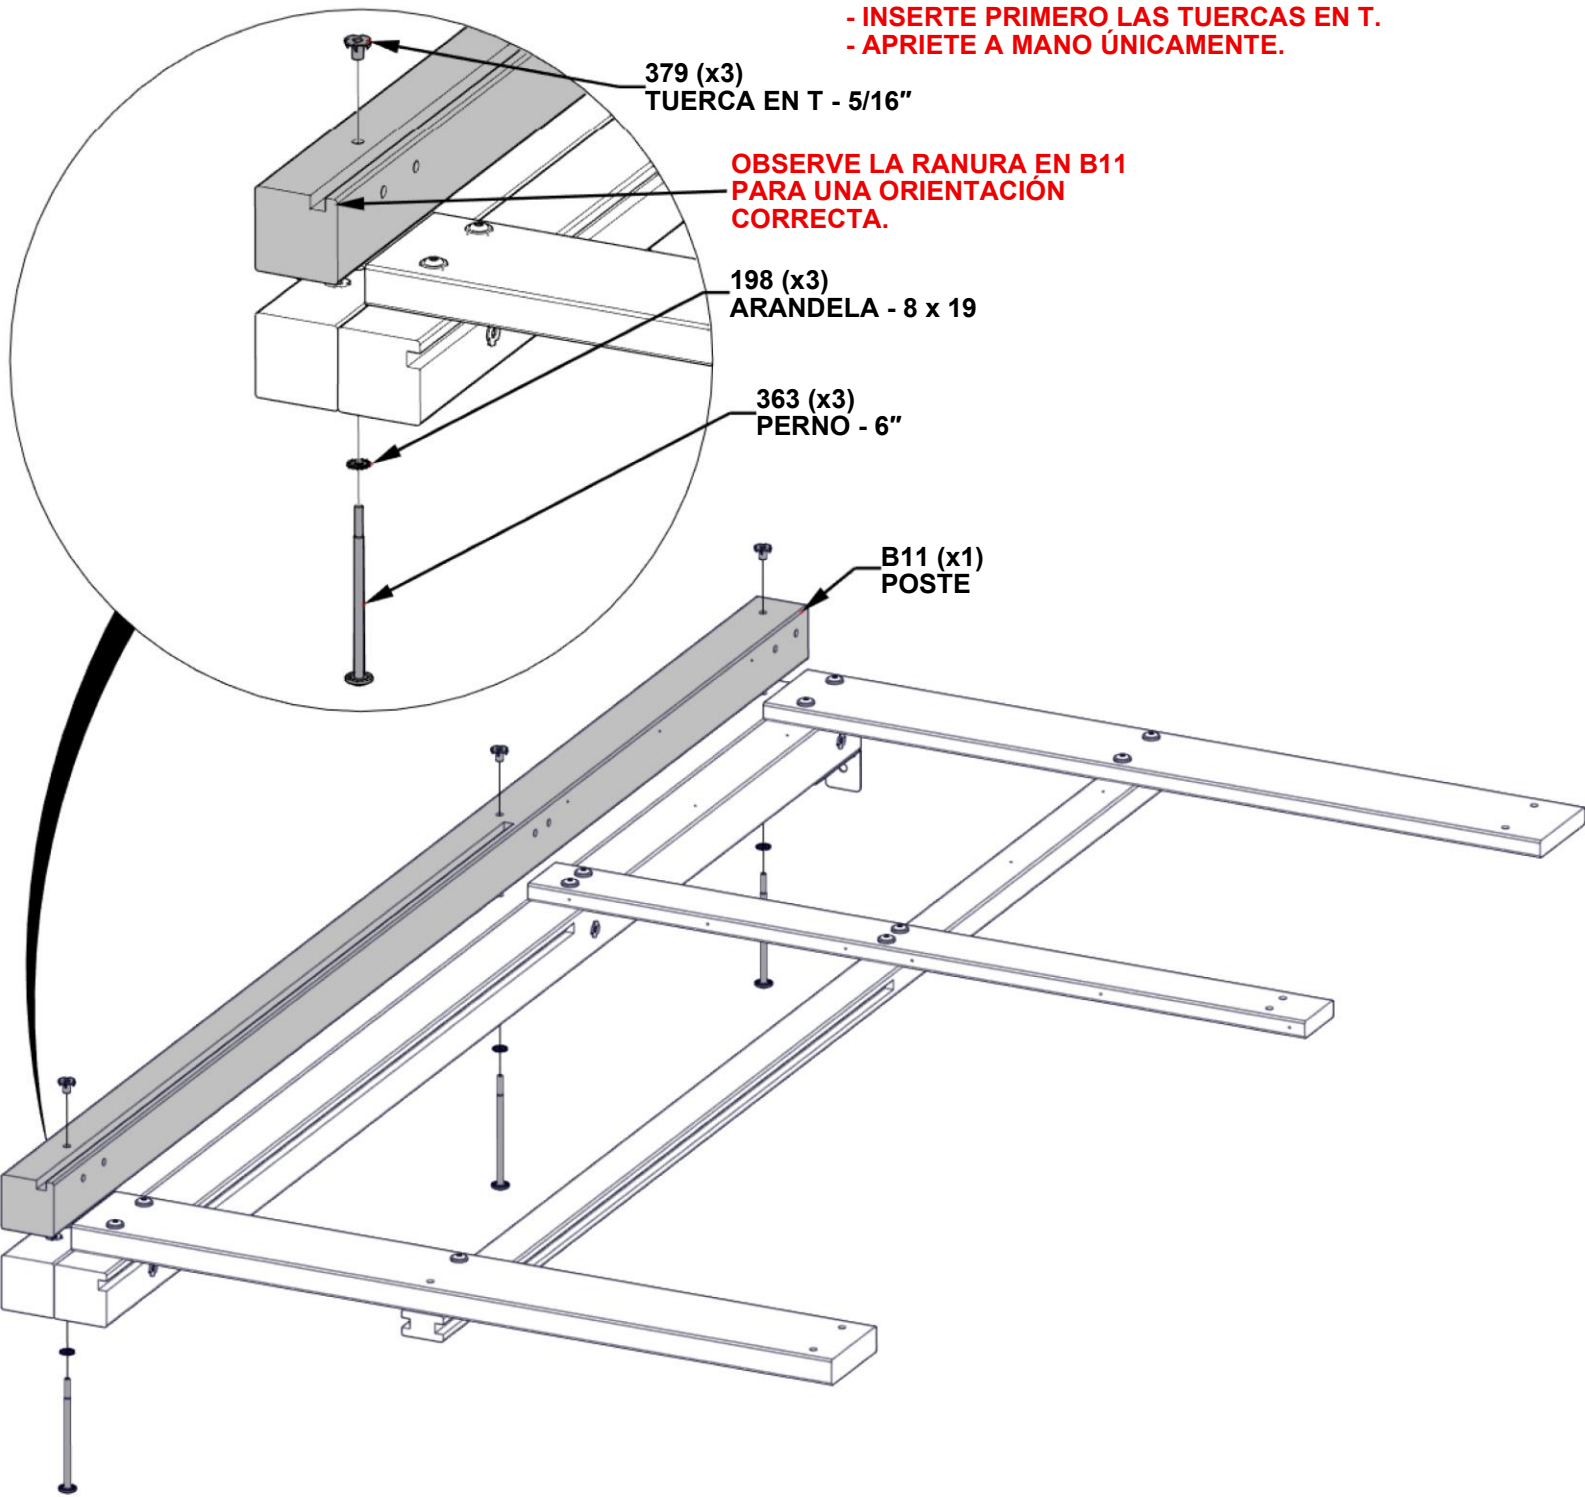

PASO 22 - ARMADO DEL INVERNADERO




- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
2	H100513	PERNO WH 5/16 x 4-1/4 NEGRO

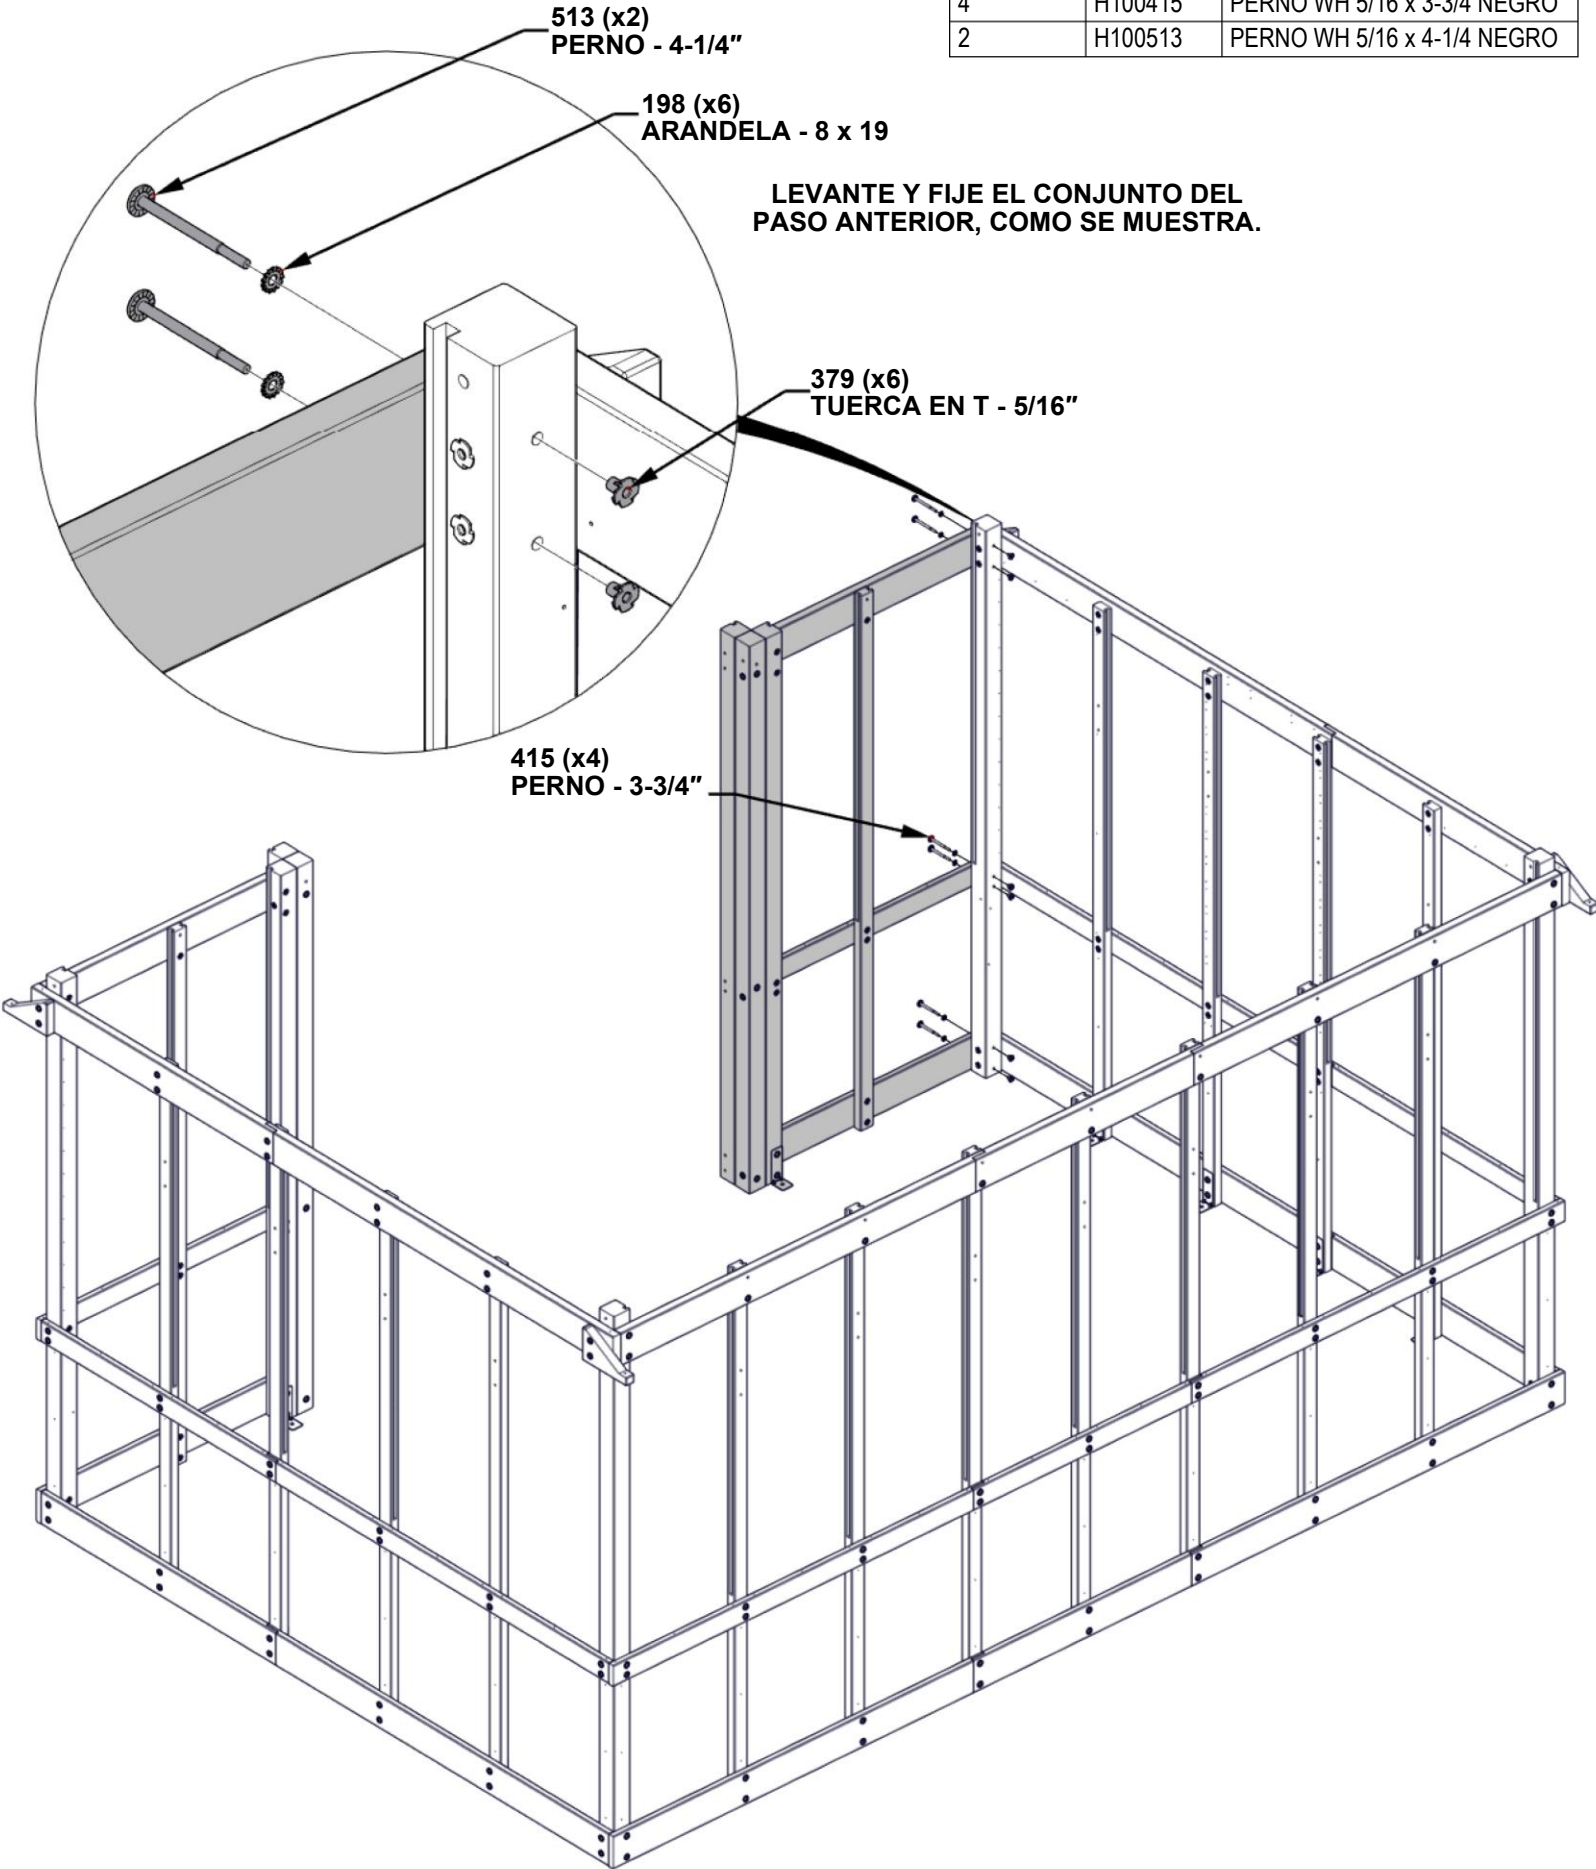


PASO 23 - ARMADO DEL INVERNADERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
12	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
8	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
4	H100513	PERNO WH 5/16 x 4-1/4 NEGRO

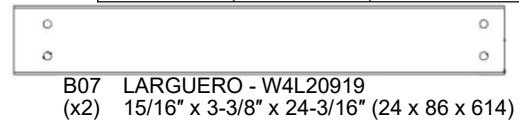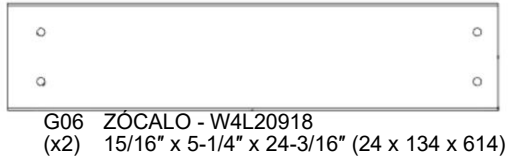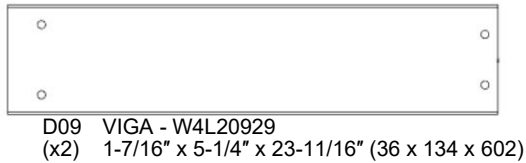

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

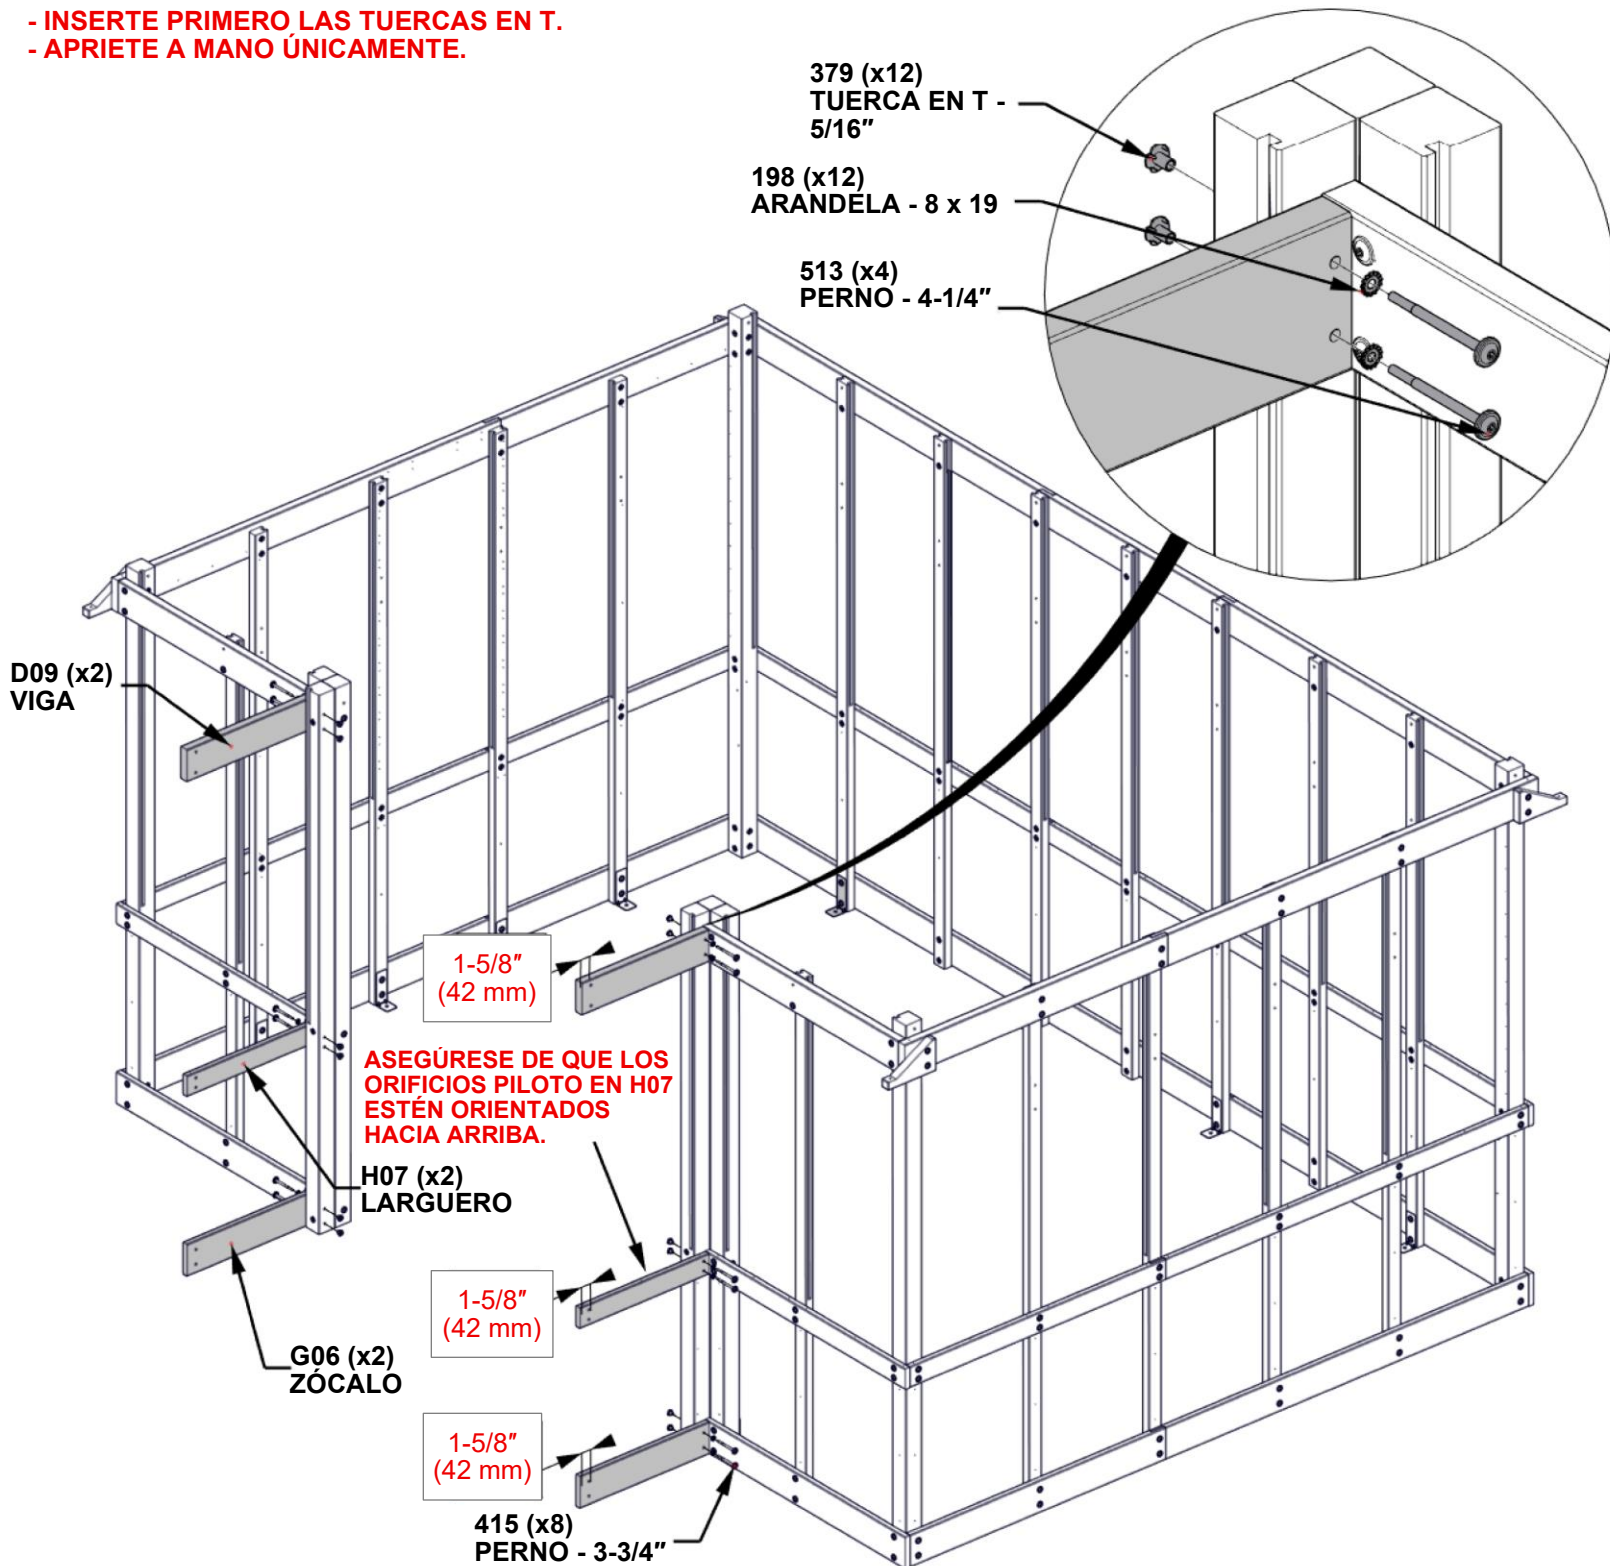

PASO 24 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100193	TUERCA BARRIL WH 5/16 x 1-1/2 NEGRA
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
12	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 4-1/4 NEGRO
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100503	PERNO WH 5/16 x 3-1/2 NEGRO

B03 POSTE - W4L20911
(x1) 3" x 3" x 85-11/16" (76 x 76 x 2177)

B04 POSTE - W4L20912
(x1) 3" x 3" x 85-11/16" (76 x 76 x 2177)

D07 VIGA - W4L20913
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 88-13/16" (36 x 134 x 2256)


H06 LARGUERO - W4L20915
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 25-7/16" (24 x 86 x 646)

G05 ZÓCALO - W4L20914
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 25-7/16" (24 x 134 x 646)

A4M02096 (x2) SOPORTE

A4M02526 (x1) SOPORTE DE PUERTA

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APIRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

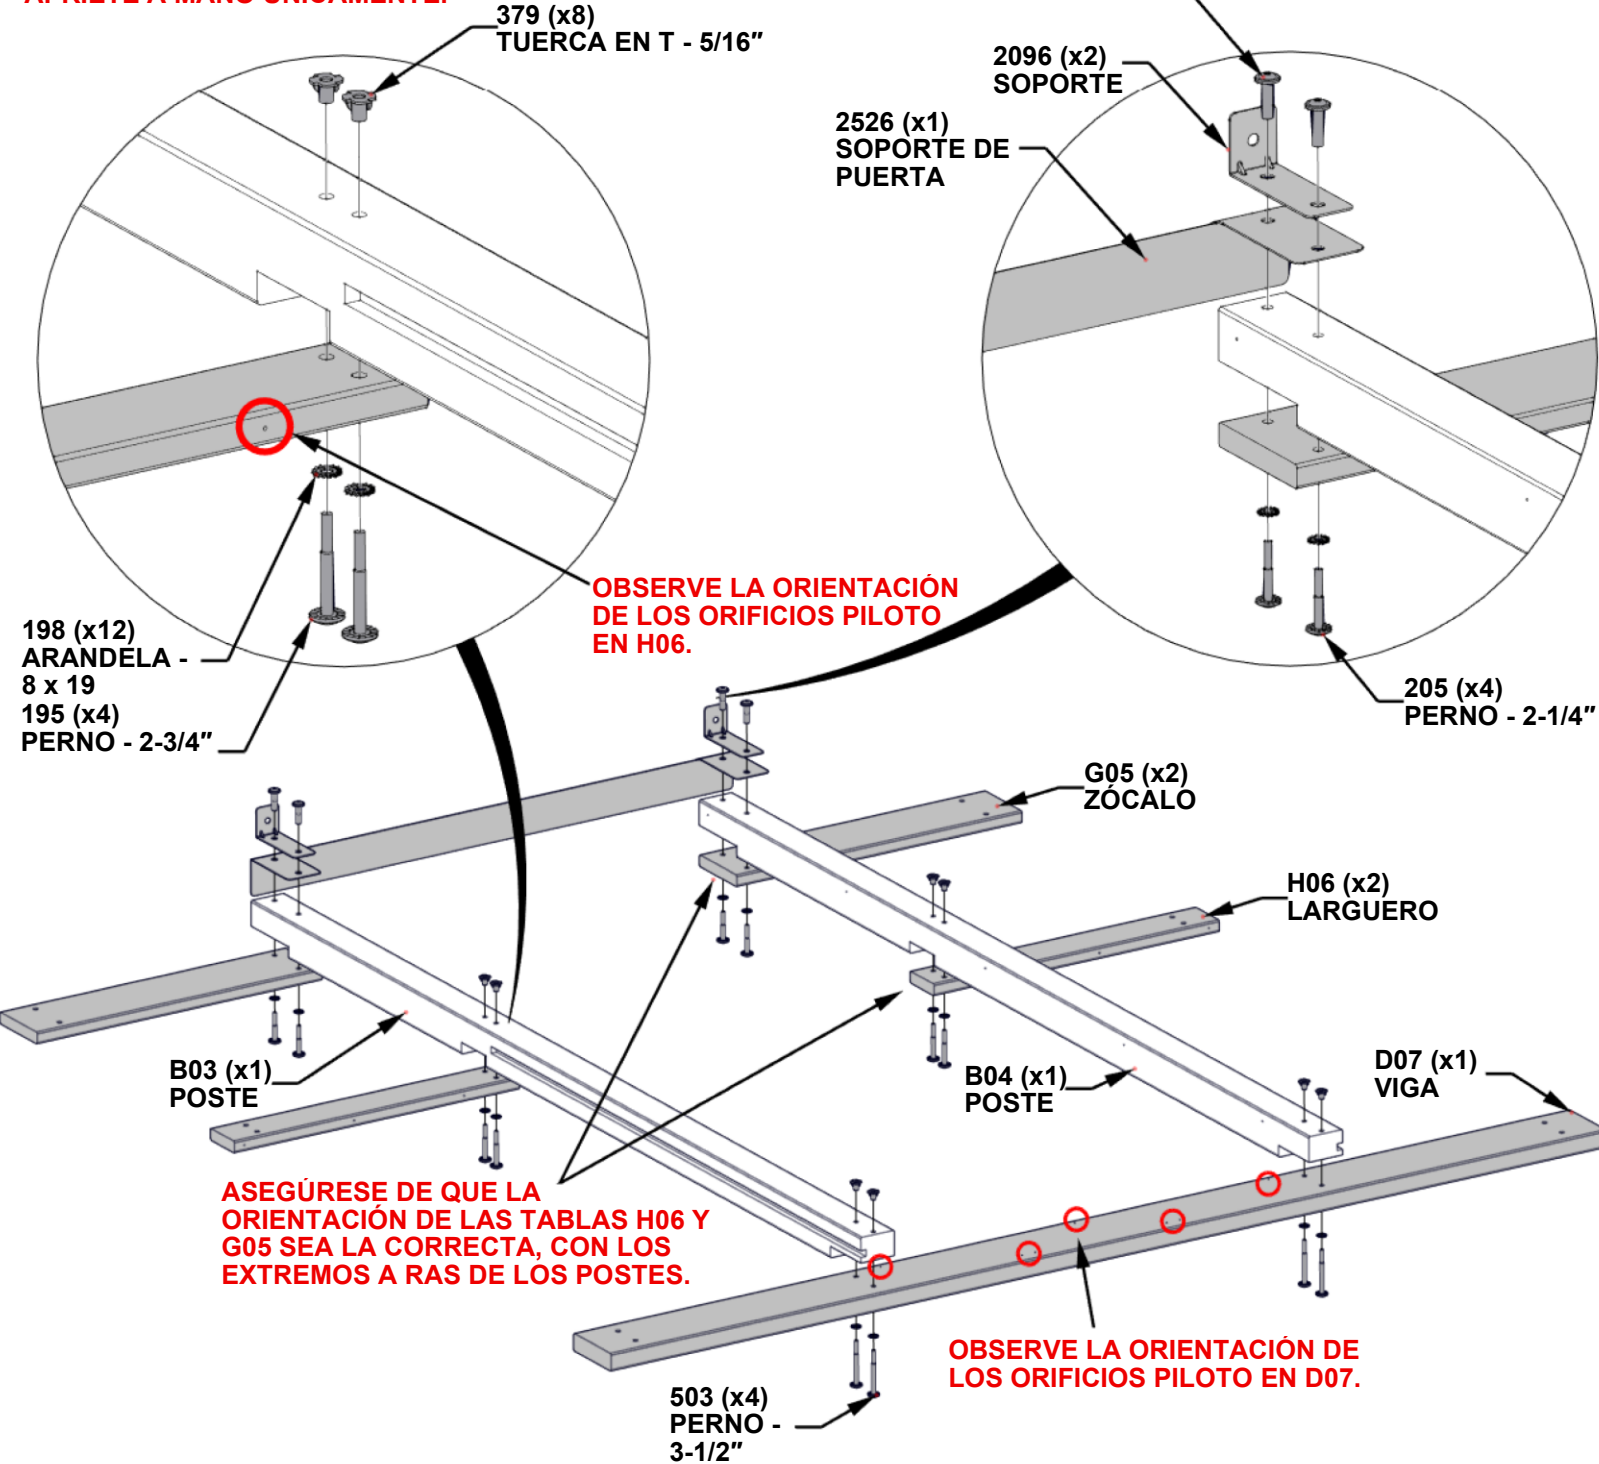

PASO 25 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
4	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 NEGRO
4	H100974	PERNO WH 5/16 x 5-3/4 NEGRO




B05 POSTE - W4L20916
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)



B06 POSTE - W4L20917
(x1) 3" x 3" x 88-3/4" (76 x 76 x 2254)

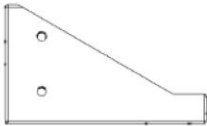


D04 MOLDURA DE EXTREMO - W4L20891
(x2) 1-7/16" x 134 x 227 (36 x 134 x 227)

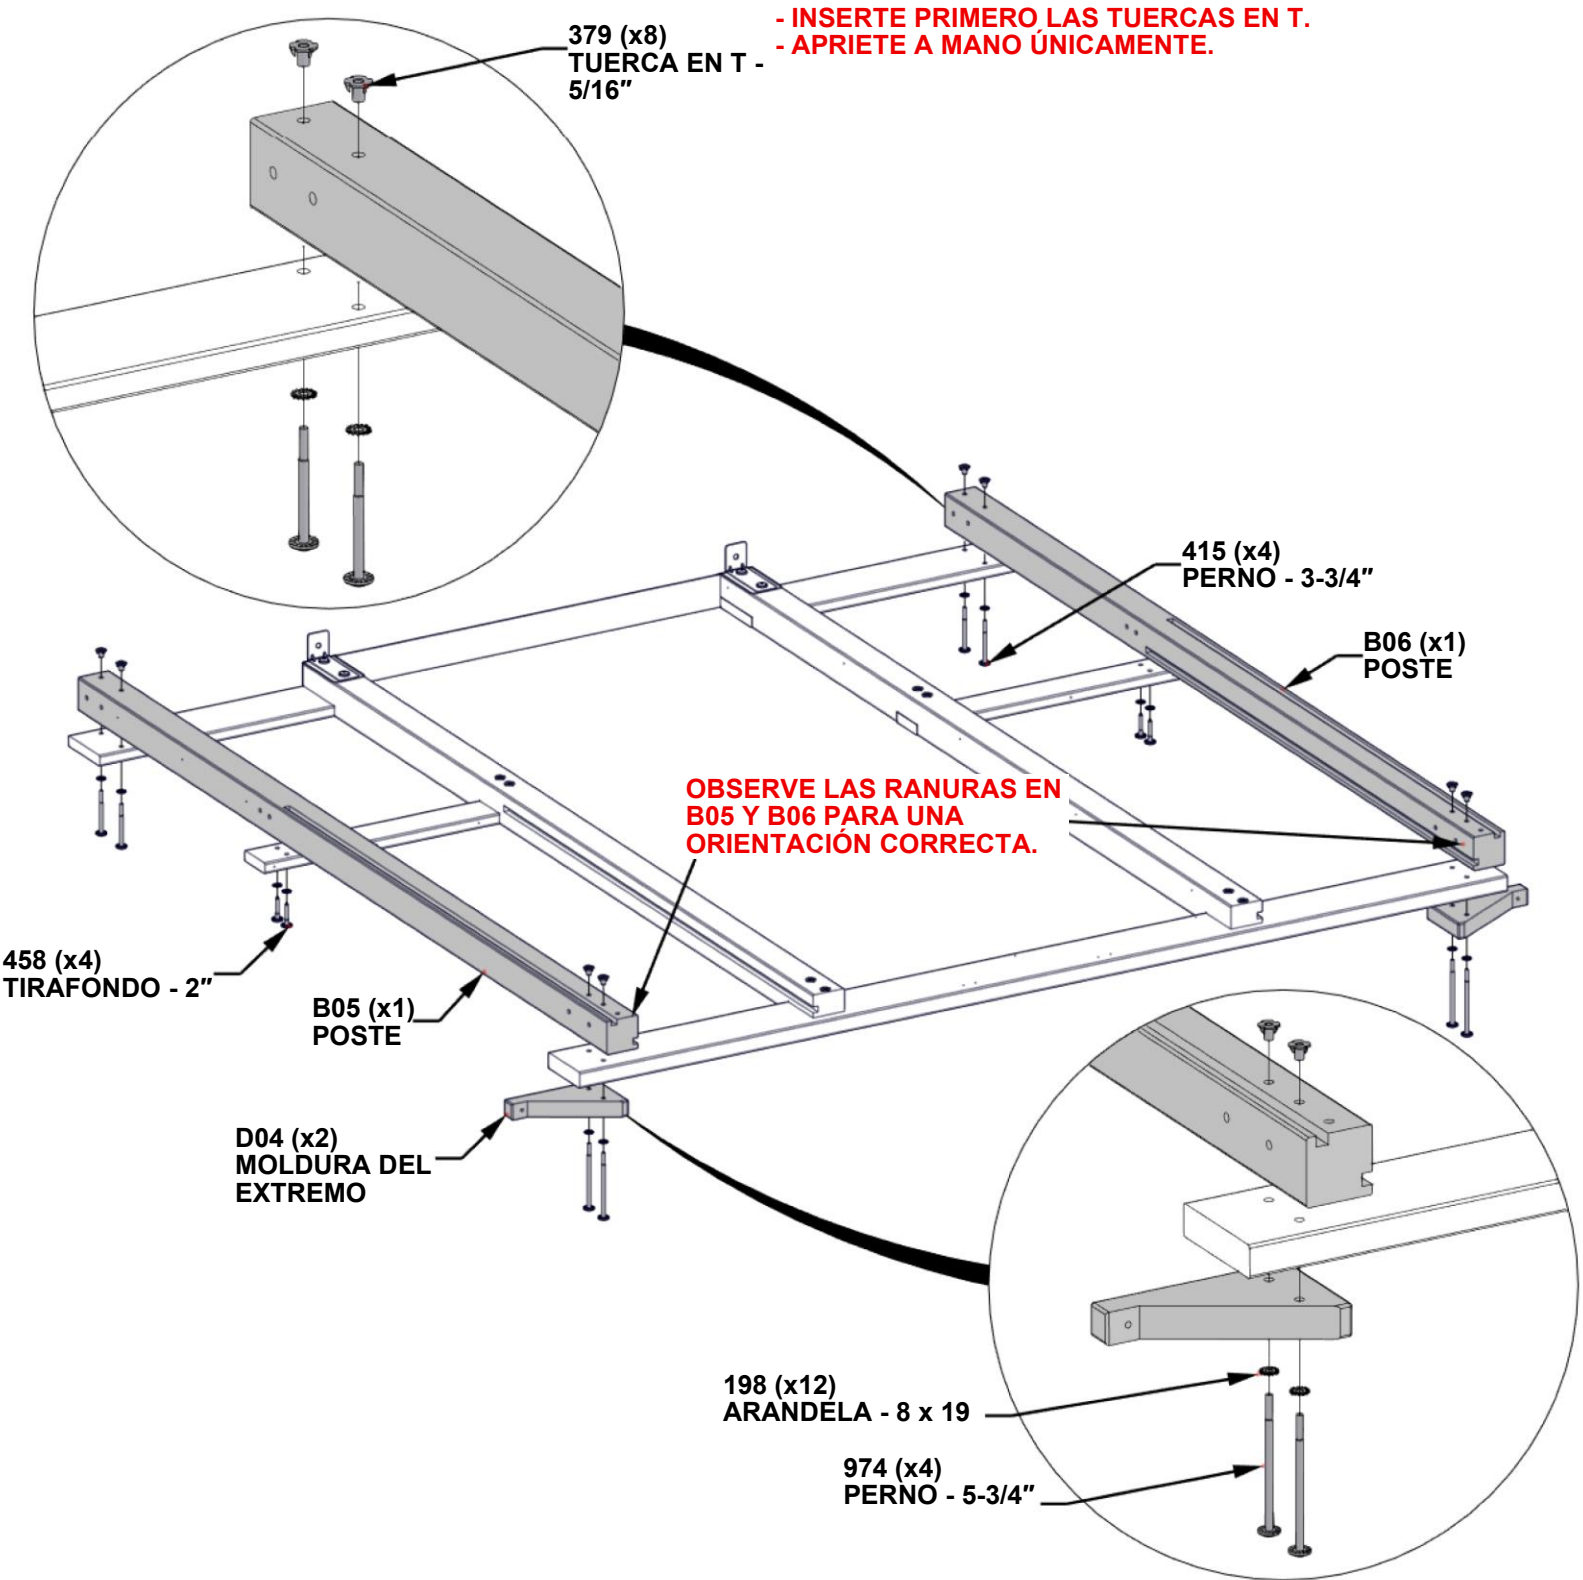


PASO 26 - ARMADO DEL INVERNADERO

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
12	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
8	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO
4	H100458	PERNO WH 5/16 x 4-1/4 NEGRO

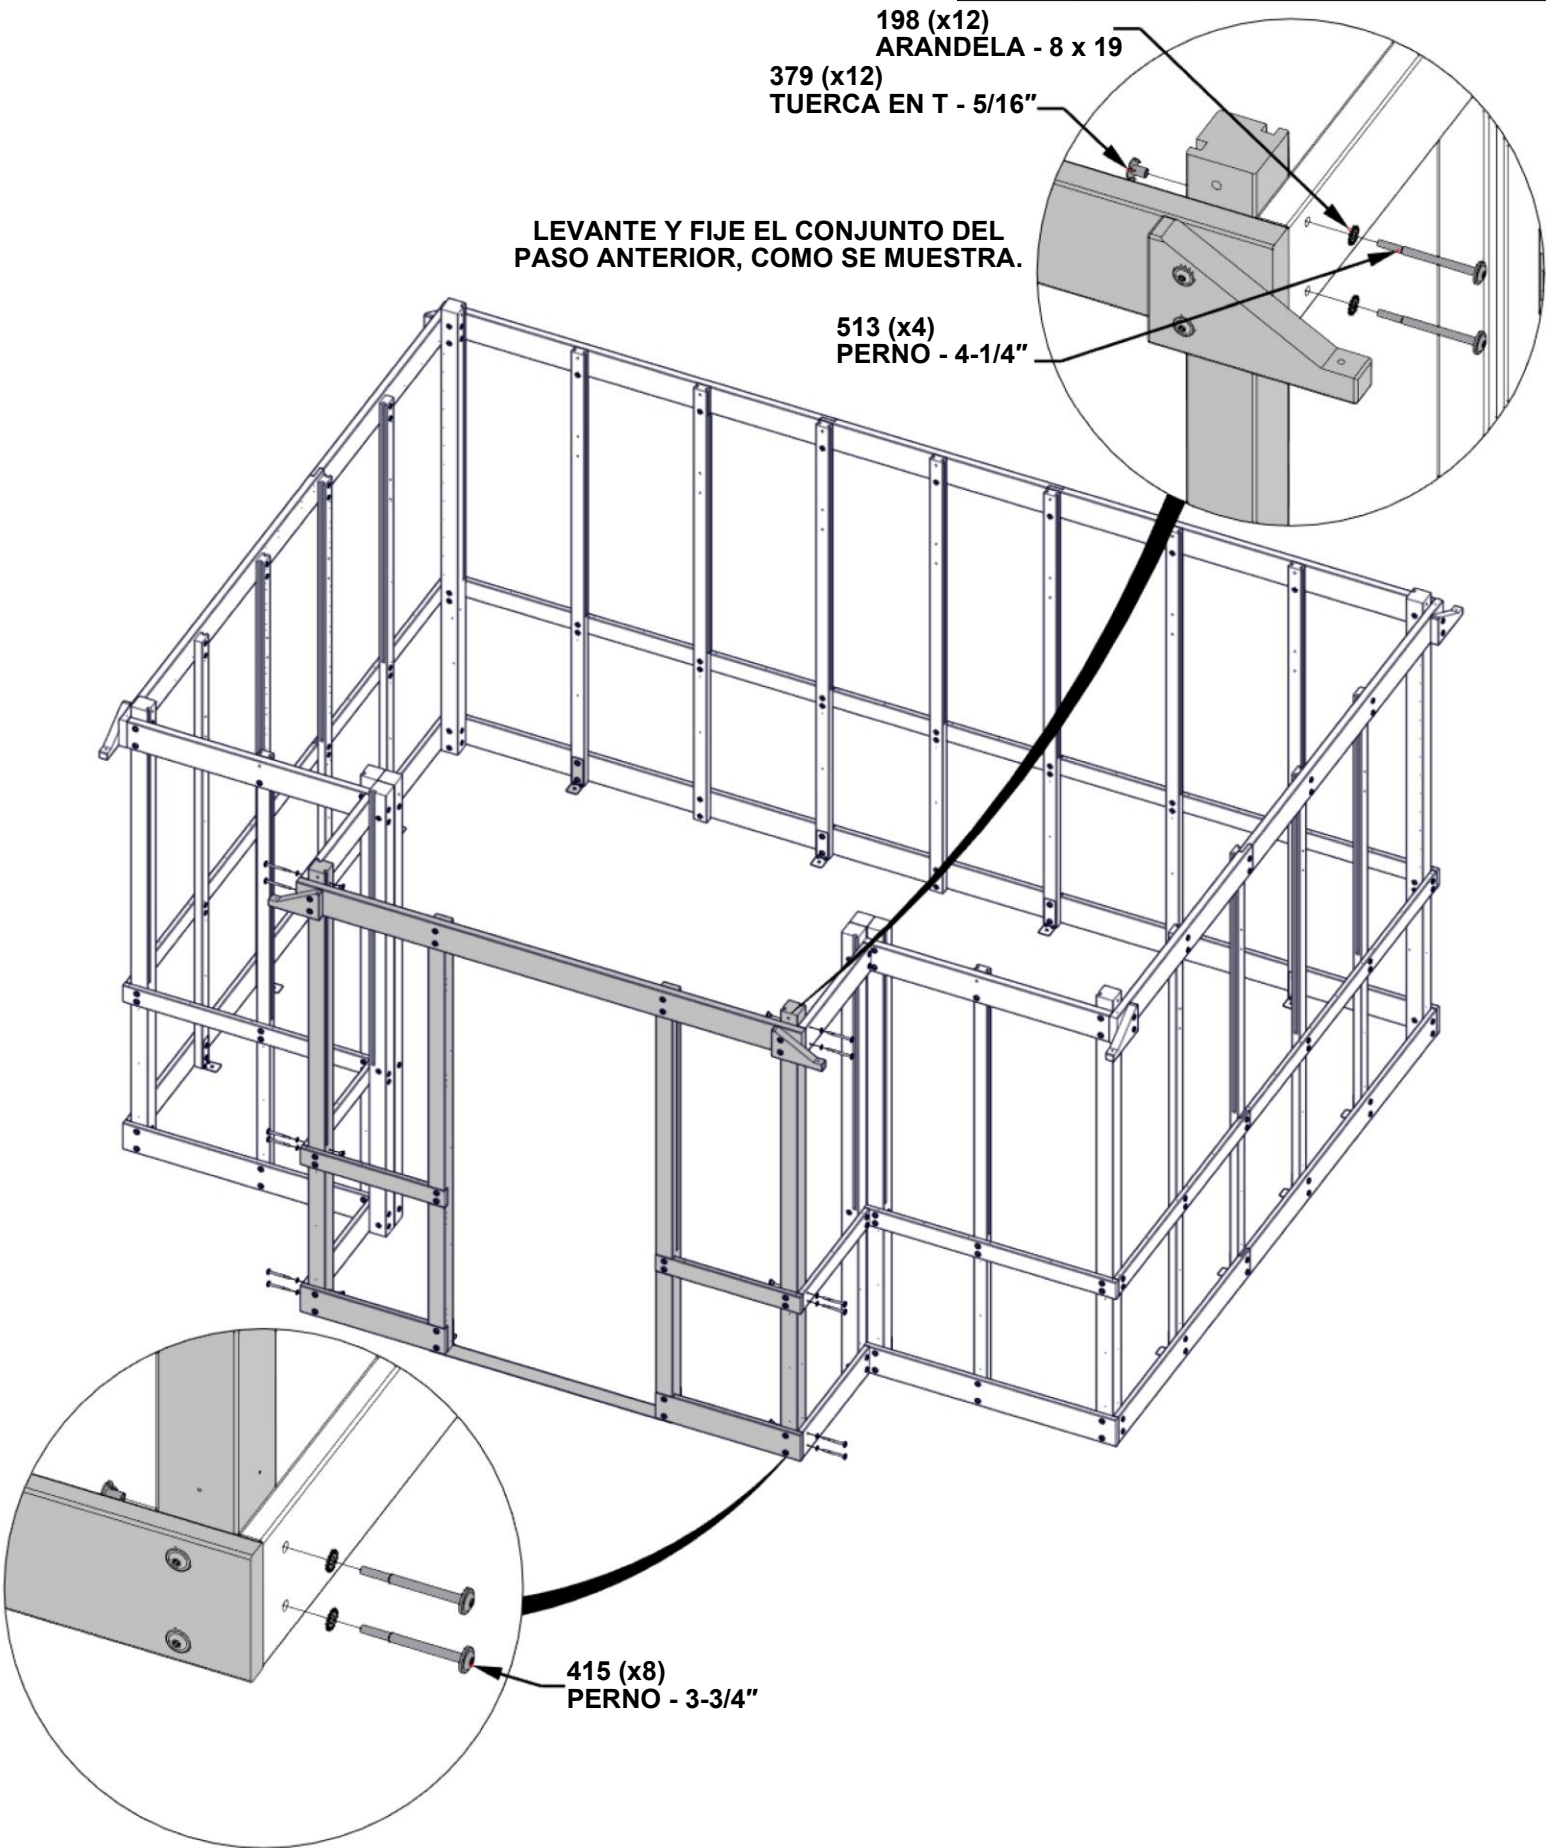


PASO 27 - ARMADO DEL SOPORTE DE TRAVESAÑO

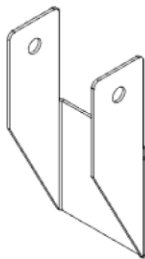

A4M04508
(x1)

SOPORTE DE
TRAVESAÑO

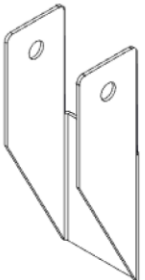


A4M02093
(x1)

SOPORTE DE
TRAVESAÑO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
9	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
9	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

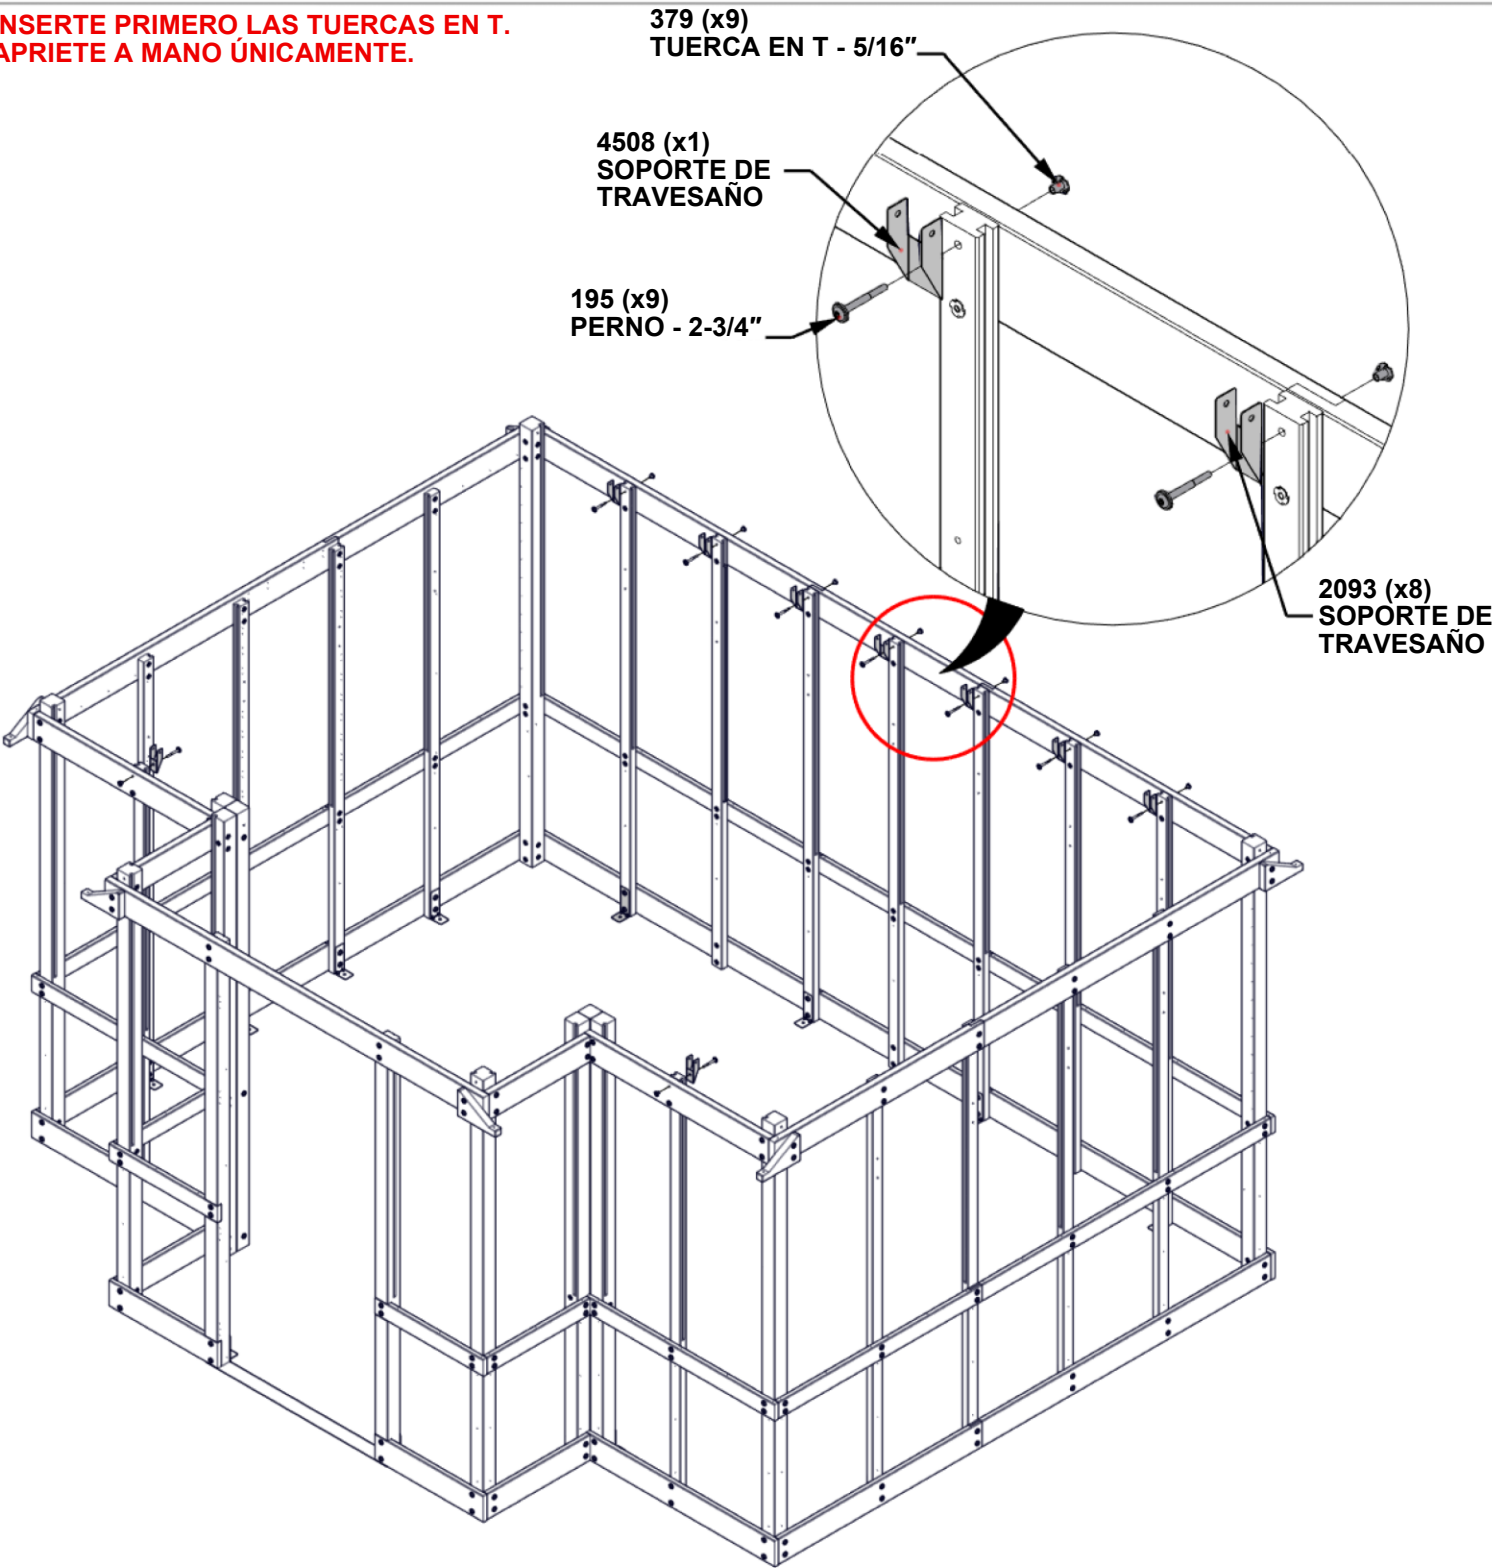


PASO 28 - ARMADO DEL INVERNADERO

¡IMPORTANTE!

EMPEZANDO CON EL CONJUNTO DE PARED LATERAL, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:

- LOS POSTES Y LOS SOPORTES VERTICALES ESTÁN A PLOMO (RECTOS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO) CON UN NIVEL.
- LAS MEDIDAS ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES SON LAS INDICADAS +/- 1/8".
- LOS LARGUEROS Y ZÓCALOS ESTÁN ENCUADRADOS A LOS SOPORTES VERTICALES.
- TODO EL HARDWARE DE ESTE LADO ESTÁ COMPLETAMENTE APRETADO.

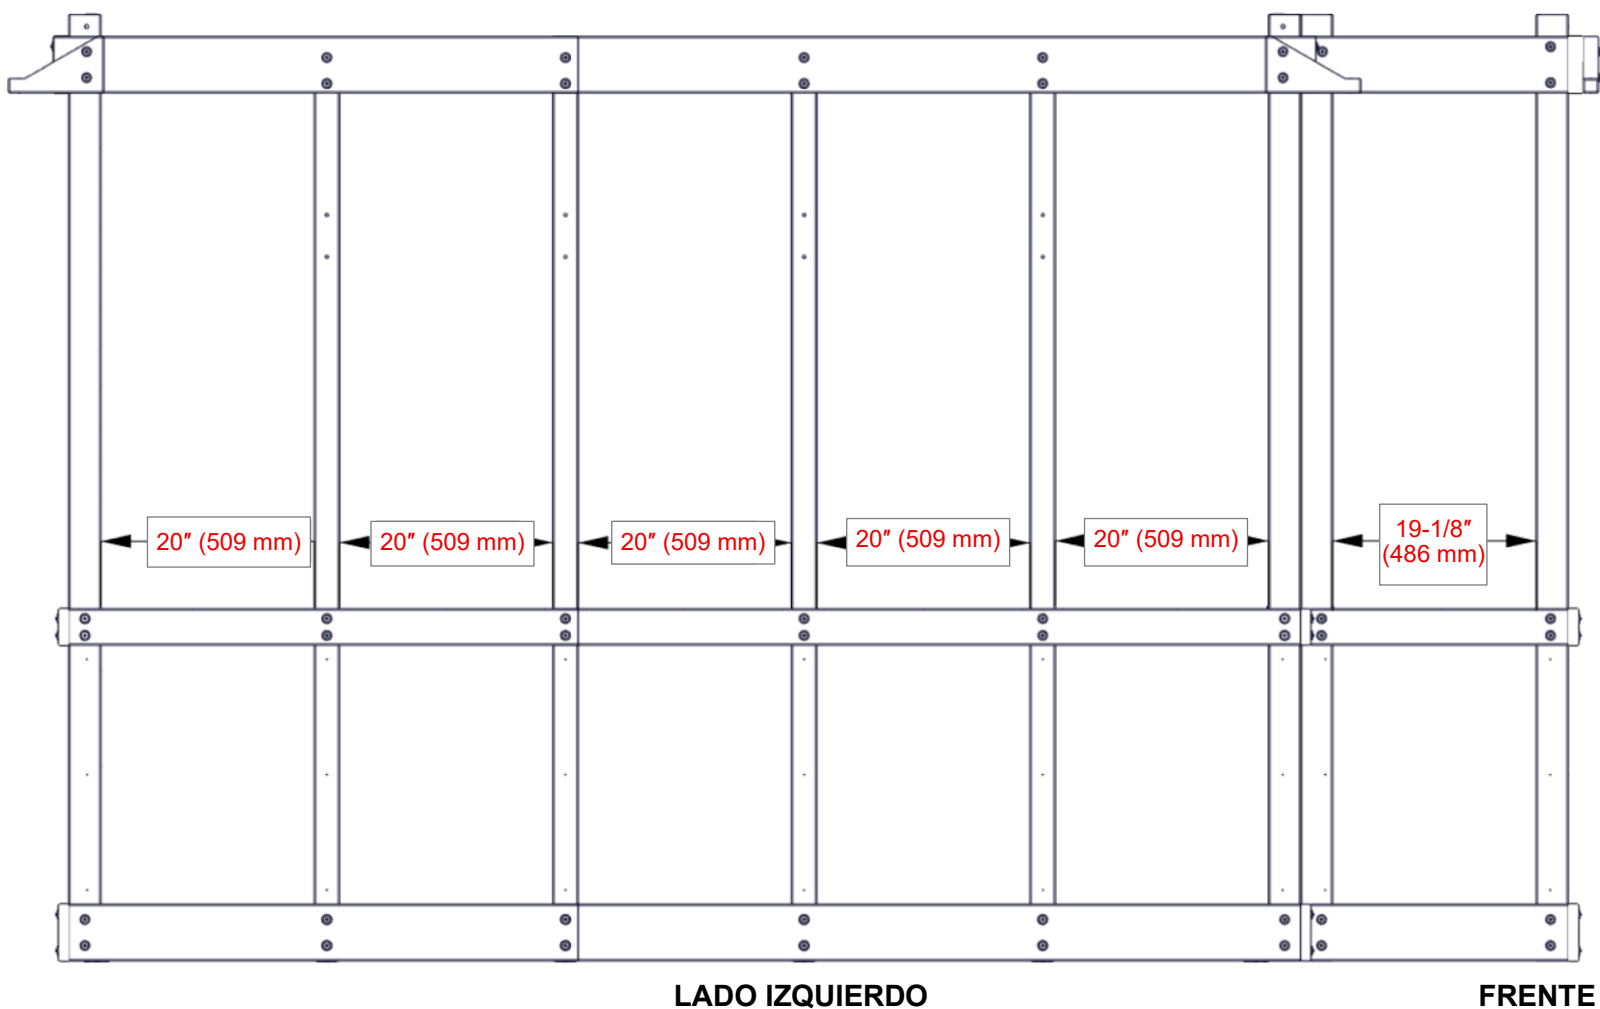


PASO 29 - ARMADO DEL INVERNADERO

¡IMPORTANTE!

EN EL CONJUNTO DE PARED POSTERIOR, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:

- LOS POSTES Y LOS SOPORTES VERTICALES ESTÁN A PLOMO (RECTOS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO) CON UN NIVEL.
- LAS MEDIDAS ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES SON LAS INDICADAS +/- 1/8".
- LOS LARGUEROS Y ZÓCALOS ESTÁN ENCUADRADOS A LOS SOPORTES VERTICALES.
- TODO EL HARDWARE DE ESTE LADO ESTÁ COMPLETAMENTE APRETADO.

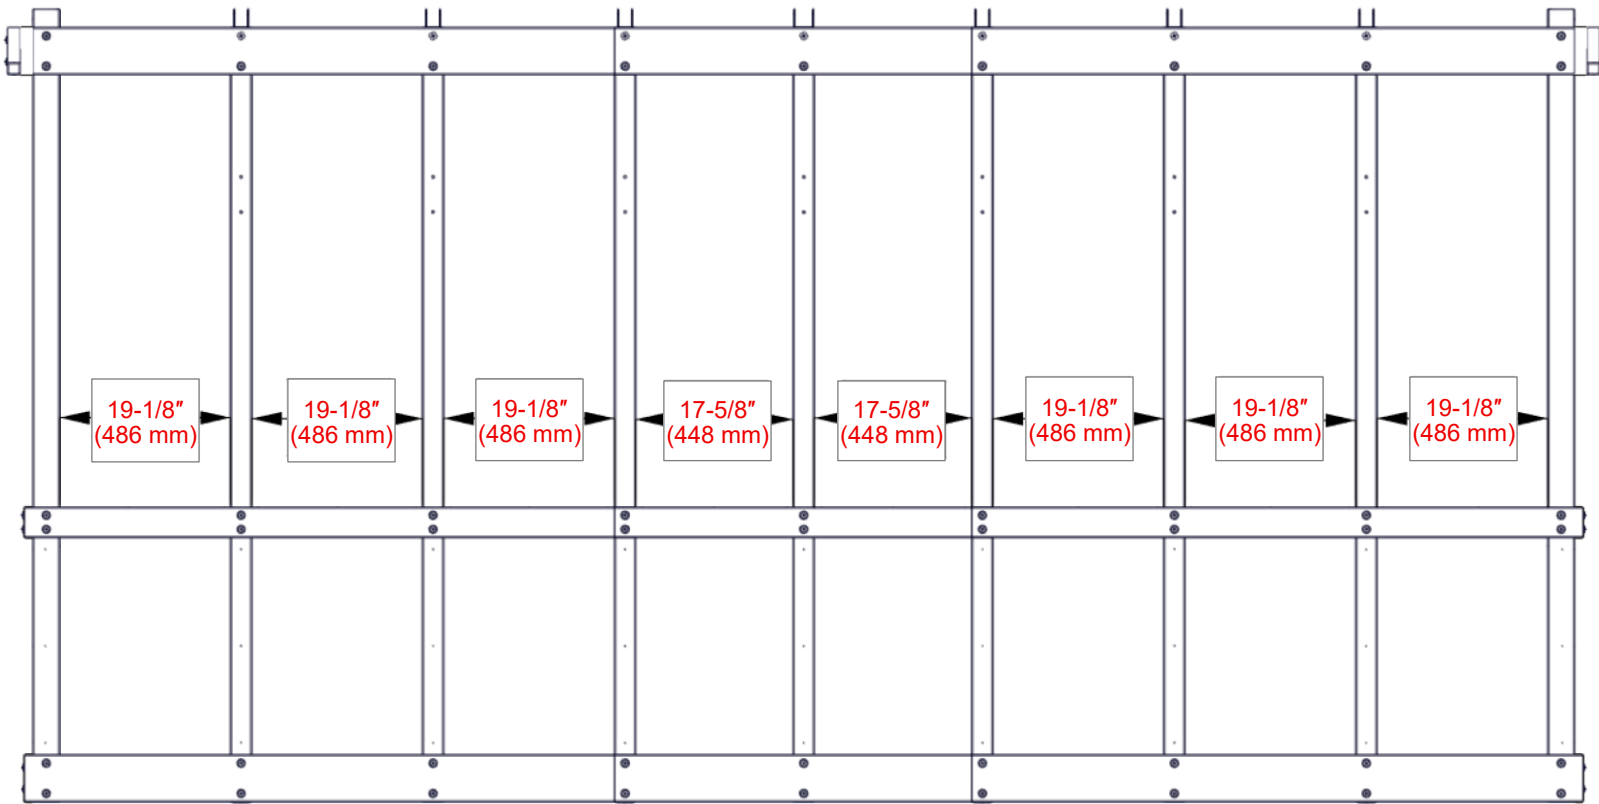


POSTERIOR

PASO 30 - ARMADO DEL INVERNADERO

¡IMPORTANTE!

EN EL CONJUNTO DE PARED LATERAL RESTANTE, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:

- LOS POSTES Y LOS SOPORTES VERTICALES ESTÁN A PLOMO (RECTOS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO) CON UN NIVEL.
- LAS MEDIDAS ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES SON LAS INDICADAS +/- 1/8".
- LOS LARGUEROS Y ZÓCALOS ESTÁN ENCUADRADOS A LOS SOPORTES VERTICALES.
- TODO EL HARDWARE DE ESTE LADO ESTÁ COMPLETAMENTE APRETADO.

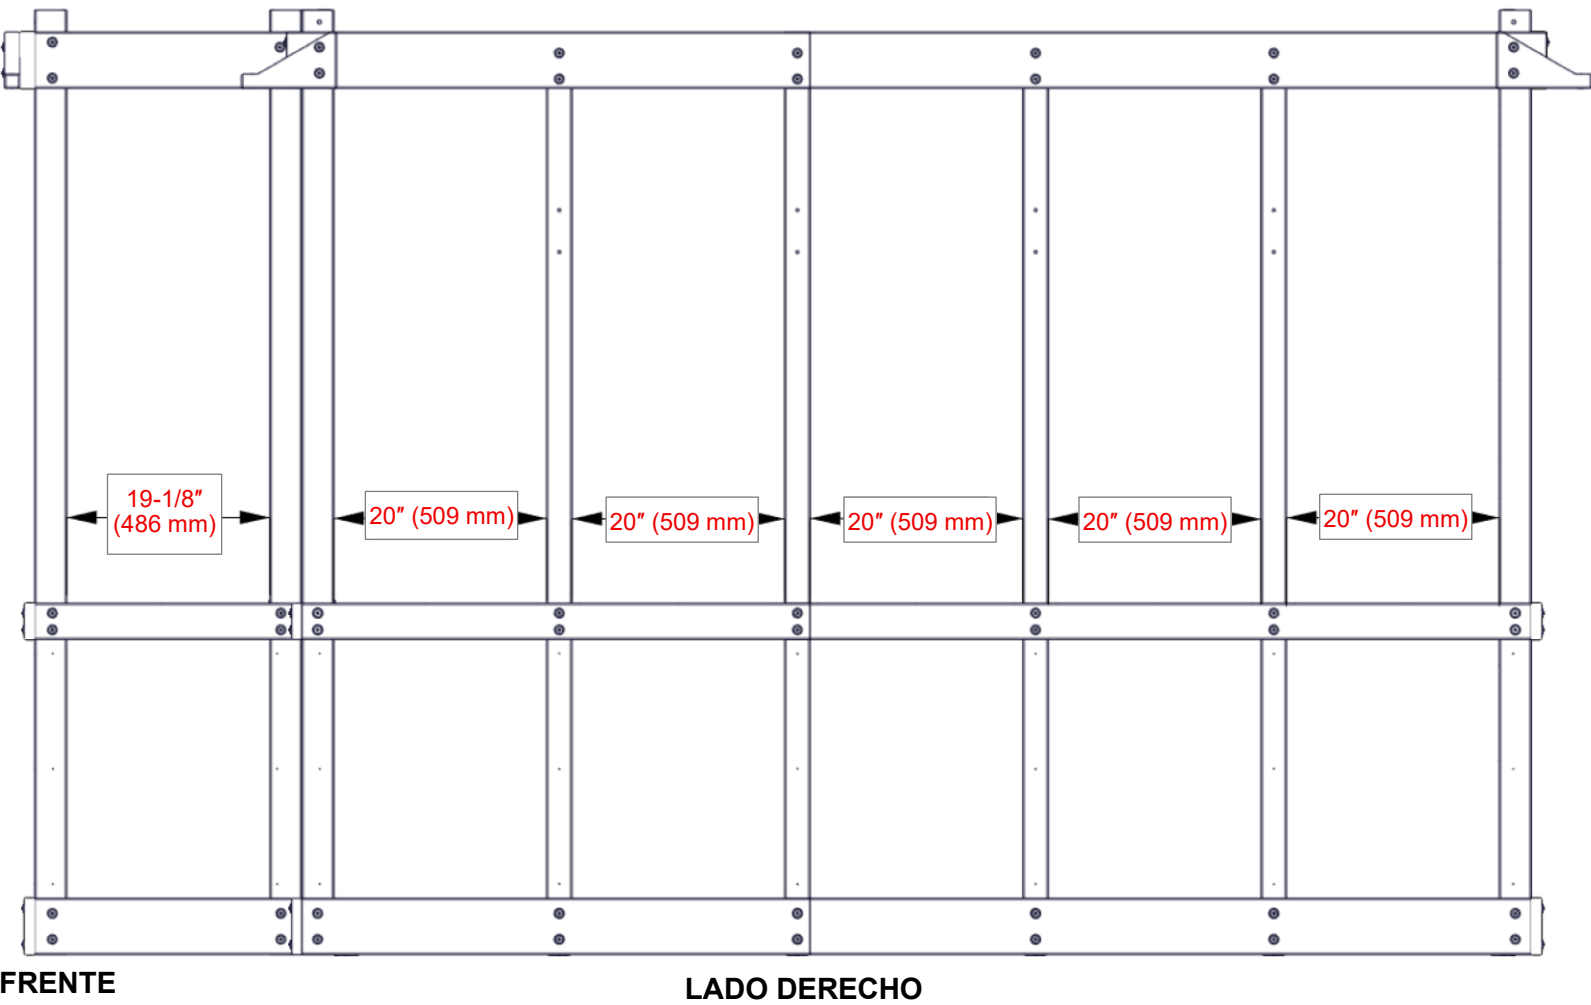


PASO 31 - ARMADO DEL INVERNADERO

¡IMPORTANTE!

EN EL CONJUNTO DE PARED FRONTAL, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:

- LOS POSTES Y LOS SOPORTES VERTICALES ESTÁN A PLOMO (RECTOS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO) CON UN NIVEL.
- LAS MEDIDAS ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES SON LAS INDICADAS +/- 1/8".
- LOS LARGUEROS Y ZÓCALOS ESTÁN ENCUADRADOS A LOS SOPORTES VERTICALES.
- TODO EL HARDWARE DE ESTE LADO ESTÁ COMPLETAMENTE APRETADO.

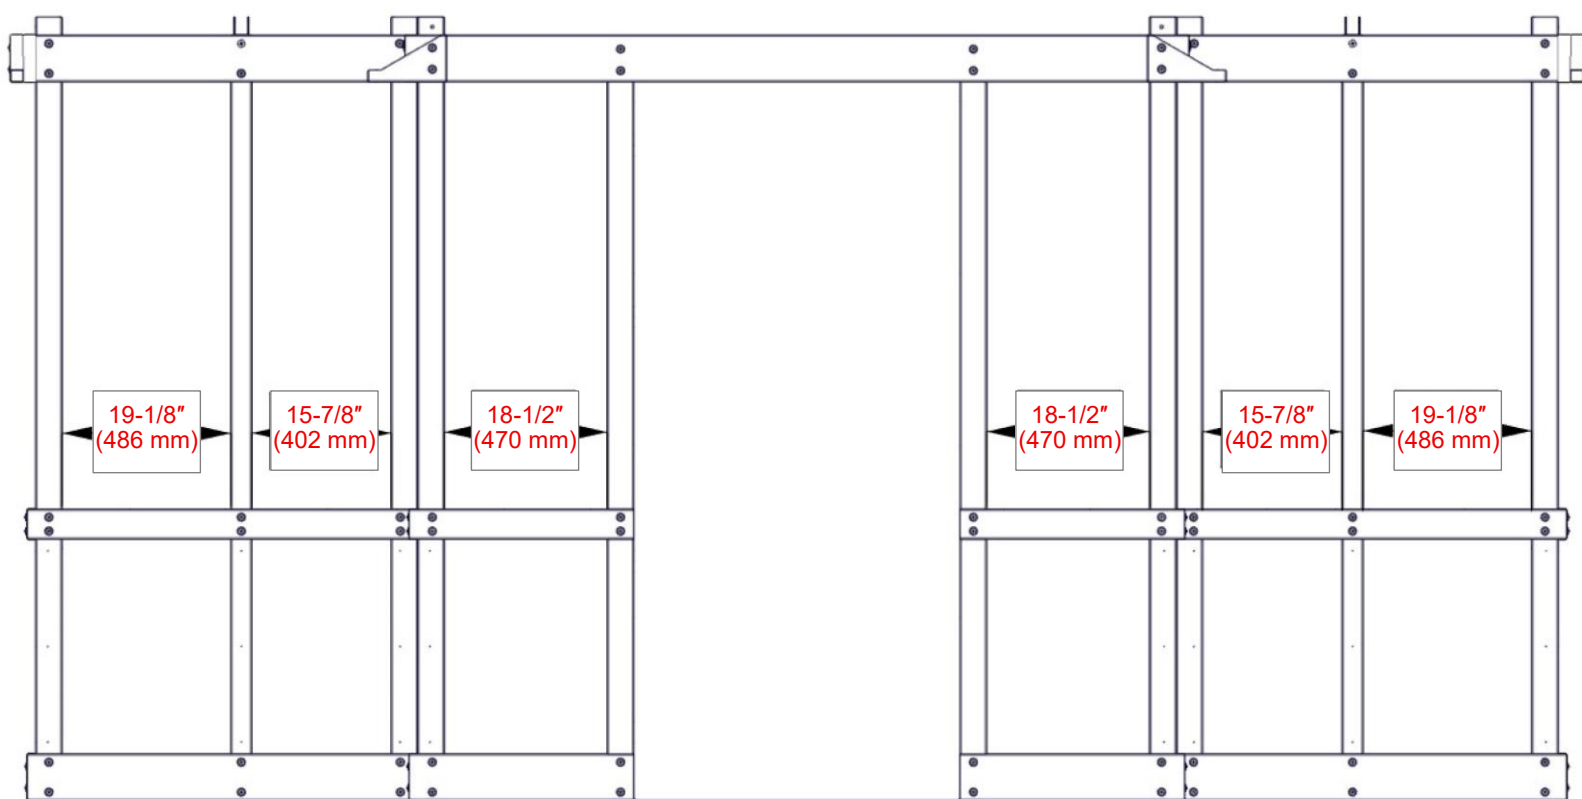


FRENTE

PASO 32 - ARMADO DEL INVERNADERO


PASOS FUNDAMENTALES: ENCUADRE EL CONJUNTO ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.

ADVERTENCIA: HABRÁ PROBLEMAS DE ALINEACIÓN SI LA ESTRUCTURA NO ESTÁ BIEN ENCUADRADA.

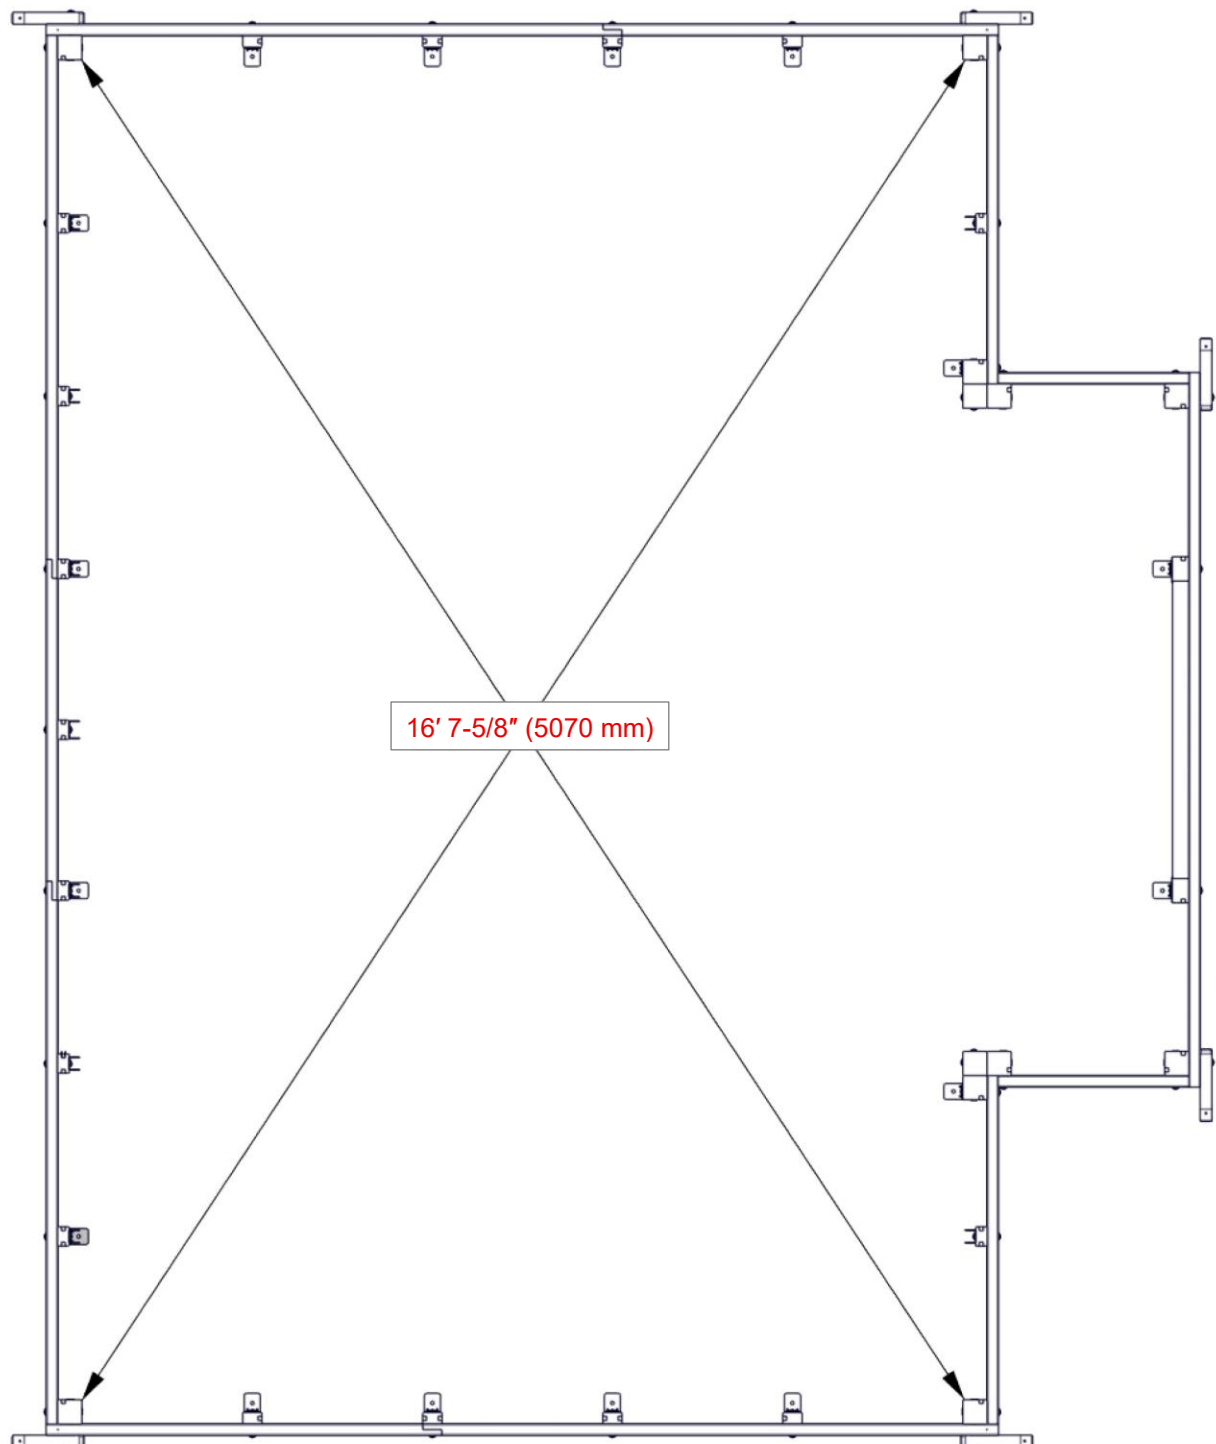


PASO 33 - ARMADO DE LA PARED LATERAL


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
68	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO

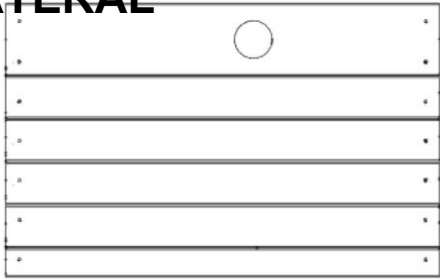

WP03 PANEL DE PARED - W2A04515
(x1) 1-1/16" x 19-15/16" x 31-9/16" (27 x 507 x 802)

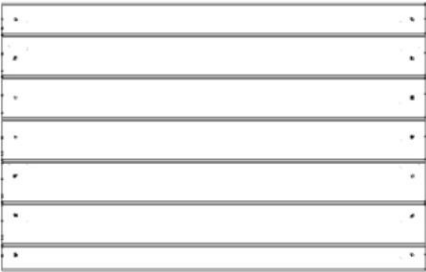


WP04 PANEL DE PARED - W2A04516
(x3) 1-1/16" x 19-15/16" x 31-9/16" (27 x 507 x 802)

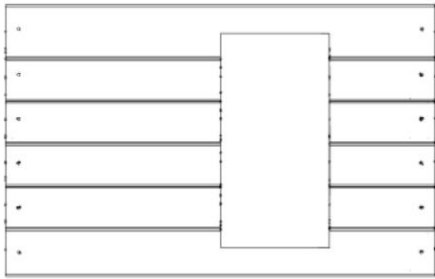

WP05 PANEL DE PARED - W2A04527
(x1) 1-1/16" x 19-15/16" x 31-9/16" (27 x 507 x 802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR A RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL LARGUERO.
- CENTRO ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FIJELO COMO SE MUESTRA.

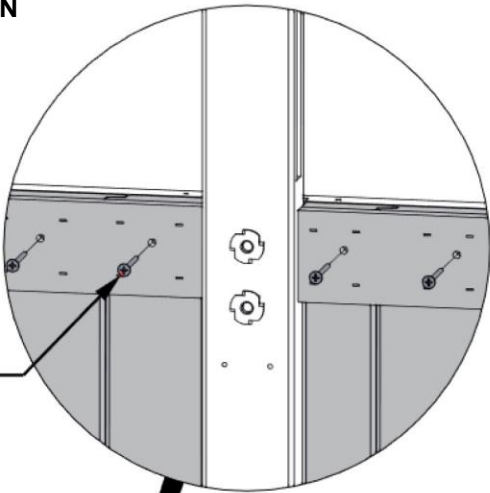

382 (x68)
TORNILLO - 1-3/4"

ASEGÚRESE DE QUE WP05 ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE CON LA ABERTURA HACIA LA PARTE INFERIOR.

OBSERVE EL ORIFICIO EN WP03 PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA.

FRENTE

WP05 (x1)
PANEL DE PARED


WP03 (x1)
PANEL DE PARED

WP04 (x3)
PANEL DE PARED


SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 34 - ARMADO DE LA PARED POSTERIOR

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
96	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO

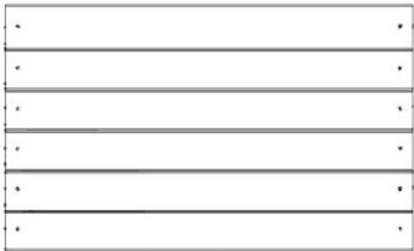


WP01 PANEL DE PARED - W2A04513
(x6) 1-1/16" x 19-1/16" x 31-9/16" (27 x 484 x 802)

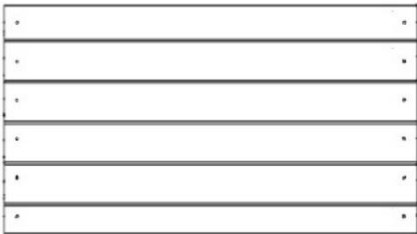


WP02 PANEL DE PARED - W2A04514
(x2) 1-1/16" x 17-9/16" x 31-9/16" (27 x 446 x 802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR A RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL LARGUERO.
- CENTRO ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FÍJELO COMO SE MUESTRA.

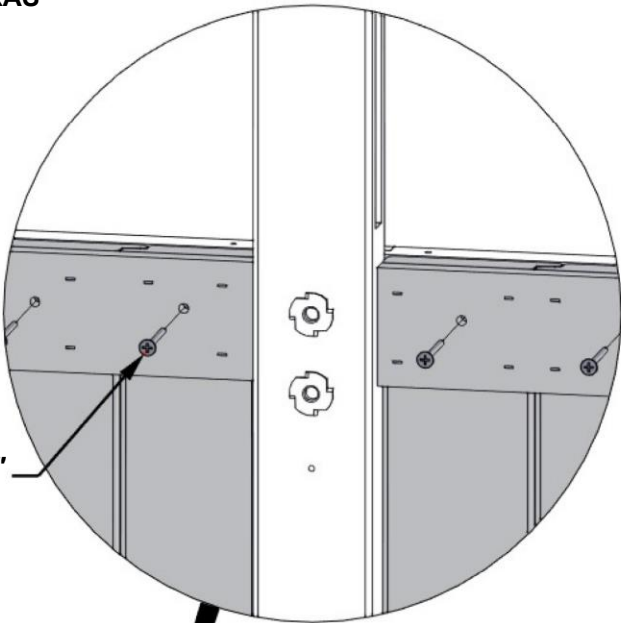

382 (x96)
TORNILLO - 1-3/4"

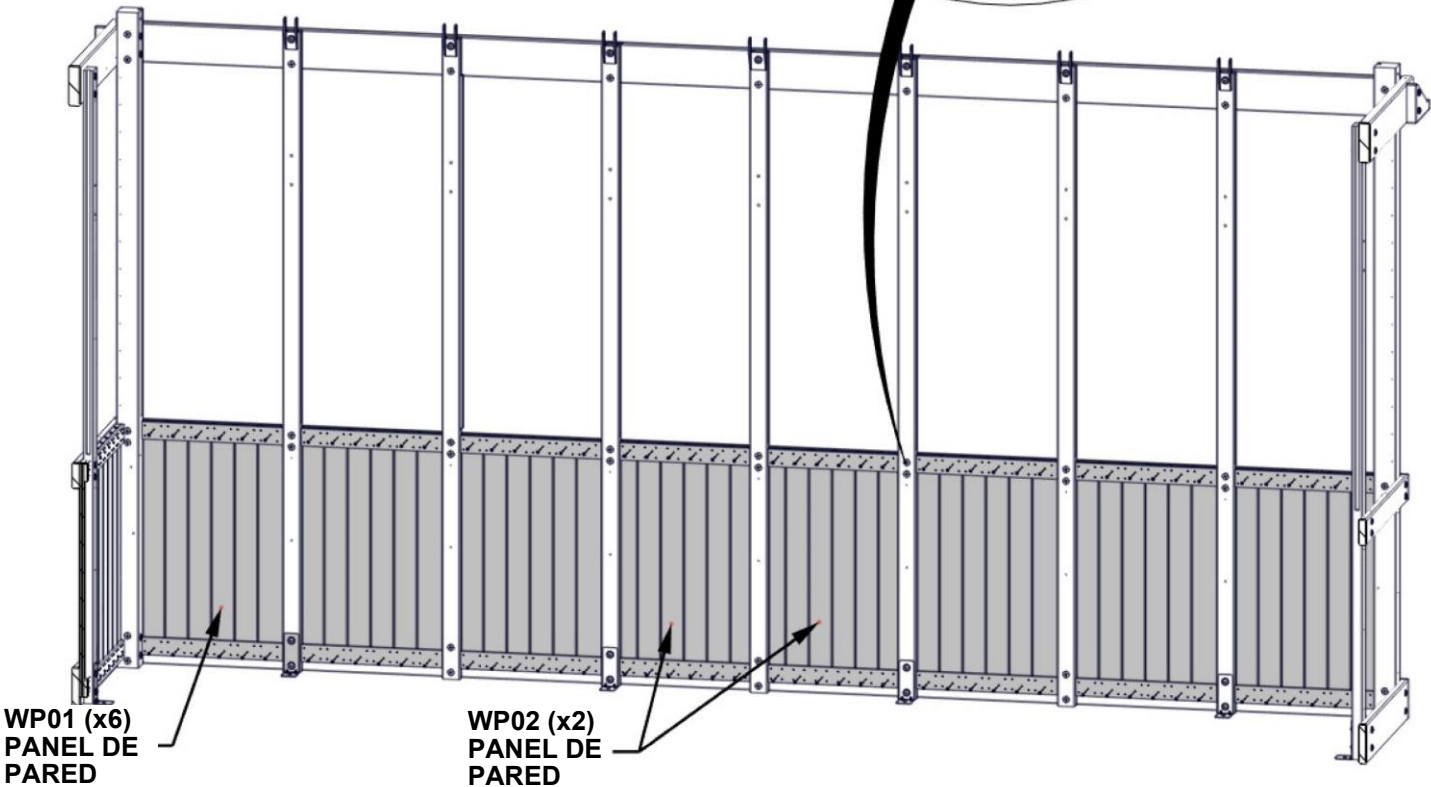


SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 35 - ARMADO DE LA PARED LATERAL


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
68	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO



WP04 PANEL DE PARED - W2A04516
(x3) 1-1/16" x 19-15/16" x 31-9/16" (27 x 507 x 802)

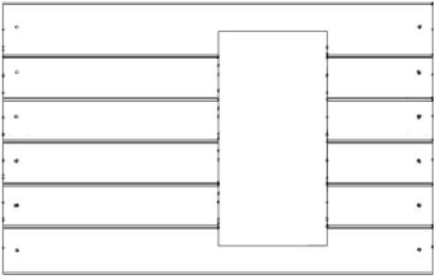


WP05 PANEL DE PARED - W2A04527
(x1) 1-1/16" x 19-15/16" x 31-9/16" (27 x 507 x 802)

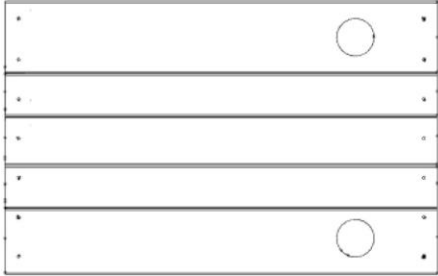

WP08 PANEL DE PARED - W2A04539
(x1) 1-1/16" x 19-15/16" x 31-9/16" (27 x 507 x 802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR A RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL LARGUERO.
- CENTRO ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FÍJELO COMO SE MUESTRA.

382 (x68)
TORNILLO - 1-3/4"

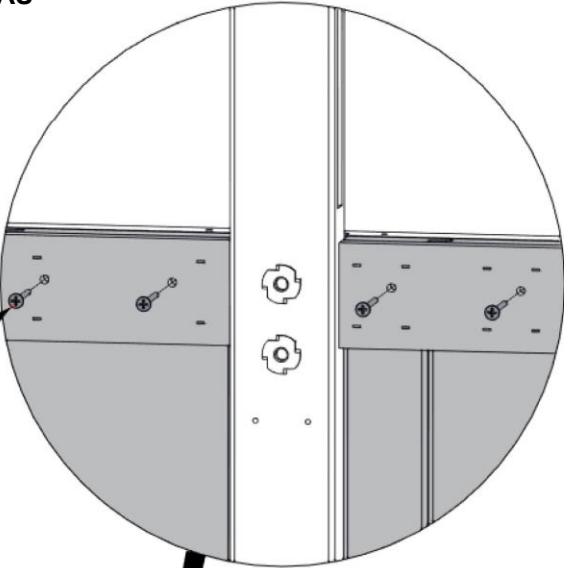

OBSERVE EL
ORIFICIO EN
WP08 PARA LA
ORIENTACIÓN
CORRECTA.

ASEGÚRESE DE QUE
WP05 ESTÉ ORIENTADO
CORRECTAMENTE CON
LA ABERTURA HACIA LA
PARTE INFERIOR.

FRENTE

WP04 (x3)
PANEL DE PARED


WP08 (x1)
PANEL DE PARED

SOLO SE MUESTRA EL LADO
DERECHO DEL INVERNADERO
PARA LOS DETALLES.


WP05 (x1)
PANEL DE PARED

PASO 36 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
44	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO

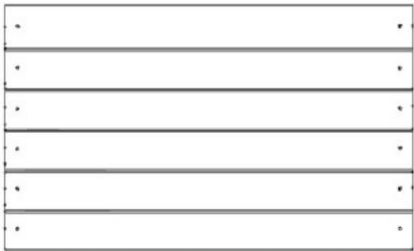


WP01 PANEL DE PARED - W2A04513
(x2) 1-1/16" x 19-1/16" x 31-9/16" (27 x 484 x 802)

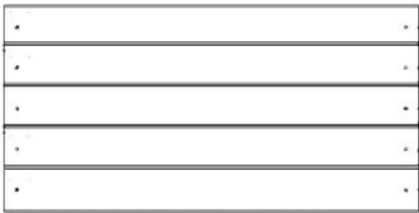


WP06 PANEL DE PARED - W2A04528
(x2) 1-1/16" x 15-3/4" x 31-9/16" (27 x 400 x 802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR A RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL LARGUERO.
- CENTRO ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FIJELO COMO SE MUESTRA.

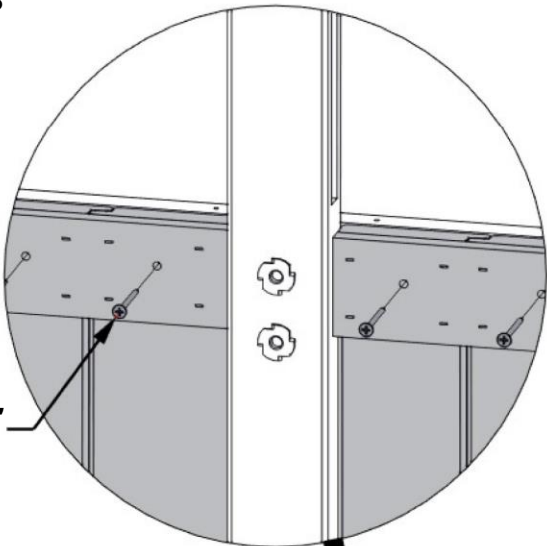


382 (x44)
TORNILLO - 1-3/4"

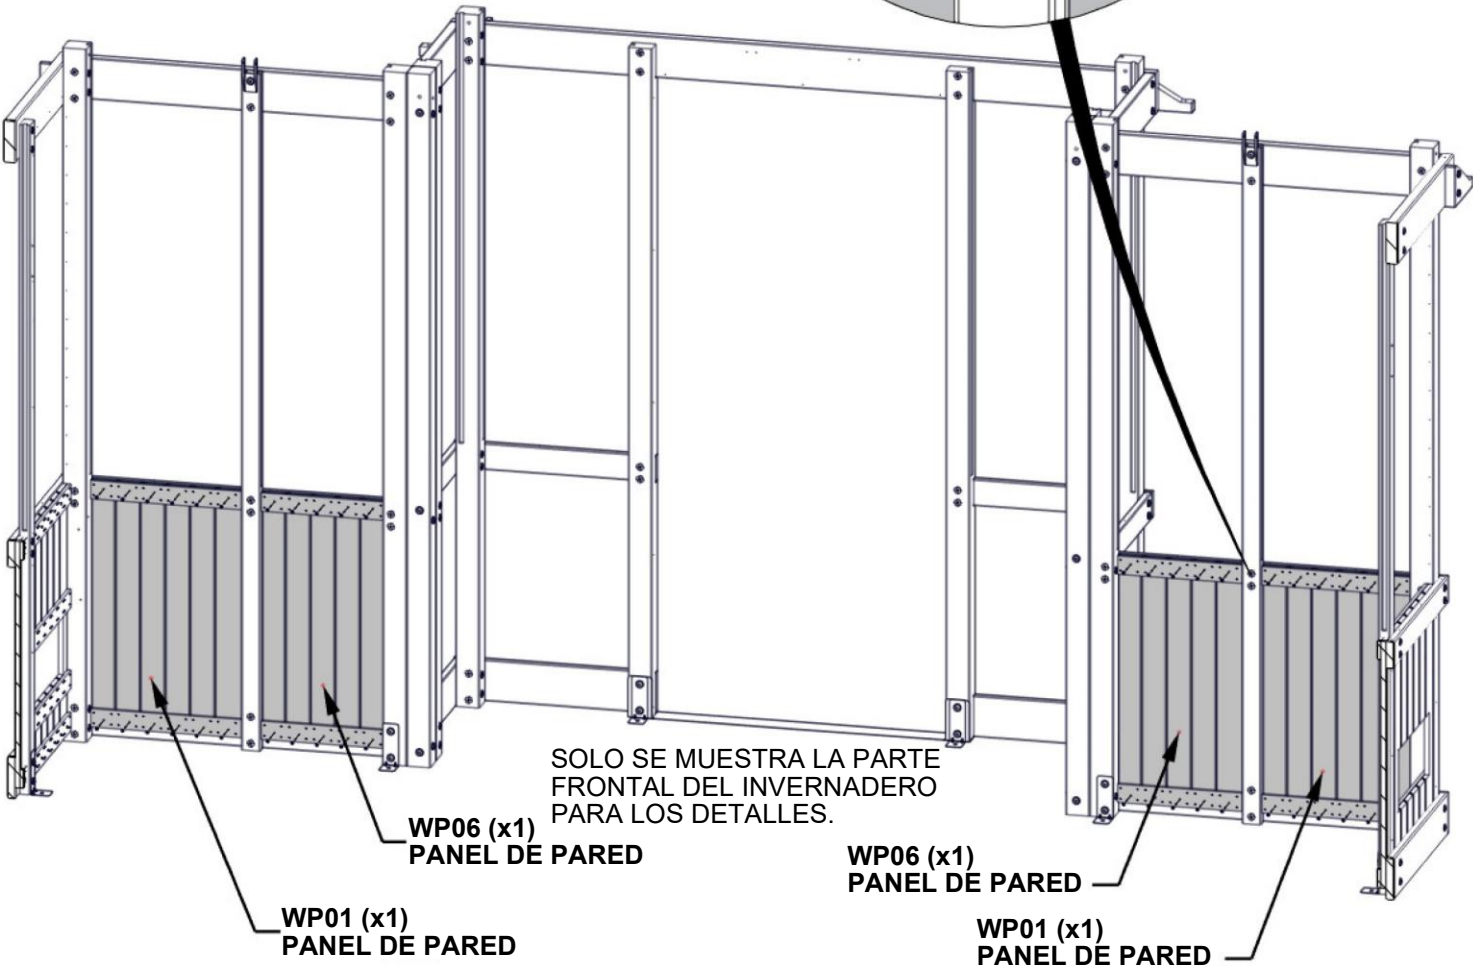

PASO 37 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
48	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO

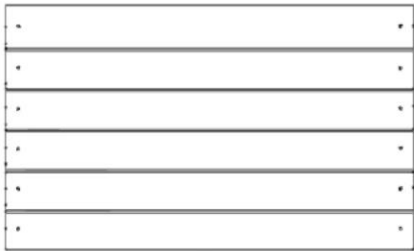


WP01 PANEL DE PARED - W2A04513
(x2) 1-1/16" x 19-1/16" x 31-9/16" (27 x 484 x 802)




WP07 PANEL DE PARED - W2A04529
(x2) 1-1/16" x 18-3/8" x 31-9/16" (27 x 468 x 802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR A RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL LARGUERO.
- CENTRO ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FIJELO COMO SE MUESTRA.

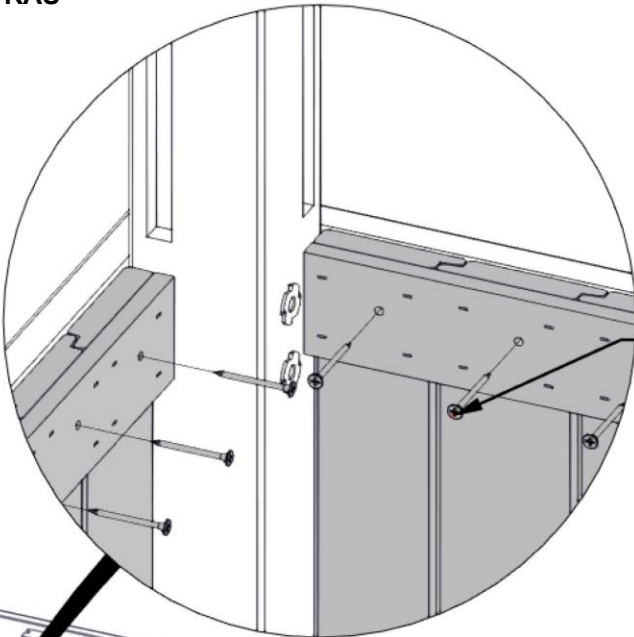

382 (x48)
TORNILLO -
1-3/4"

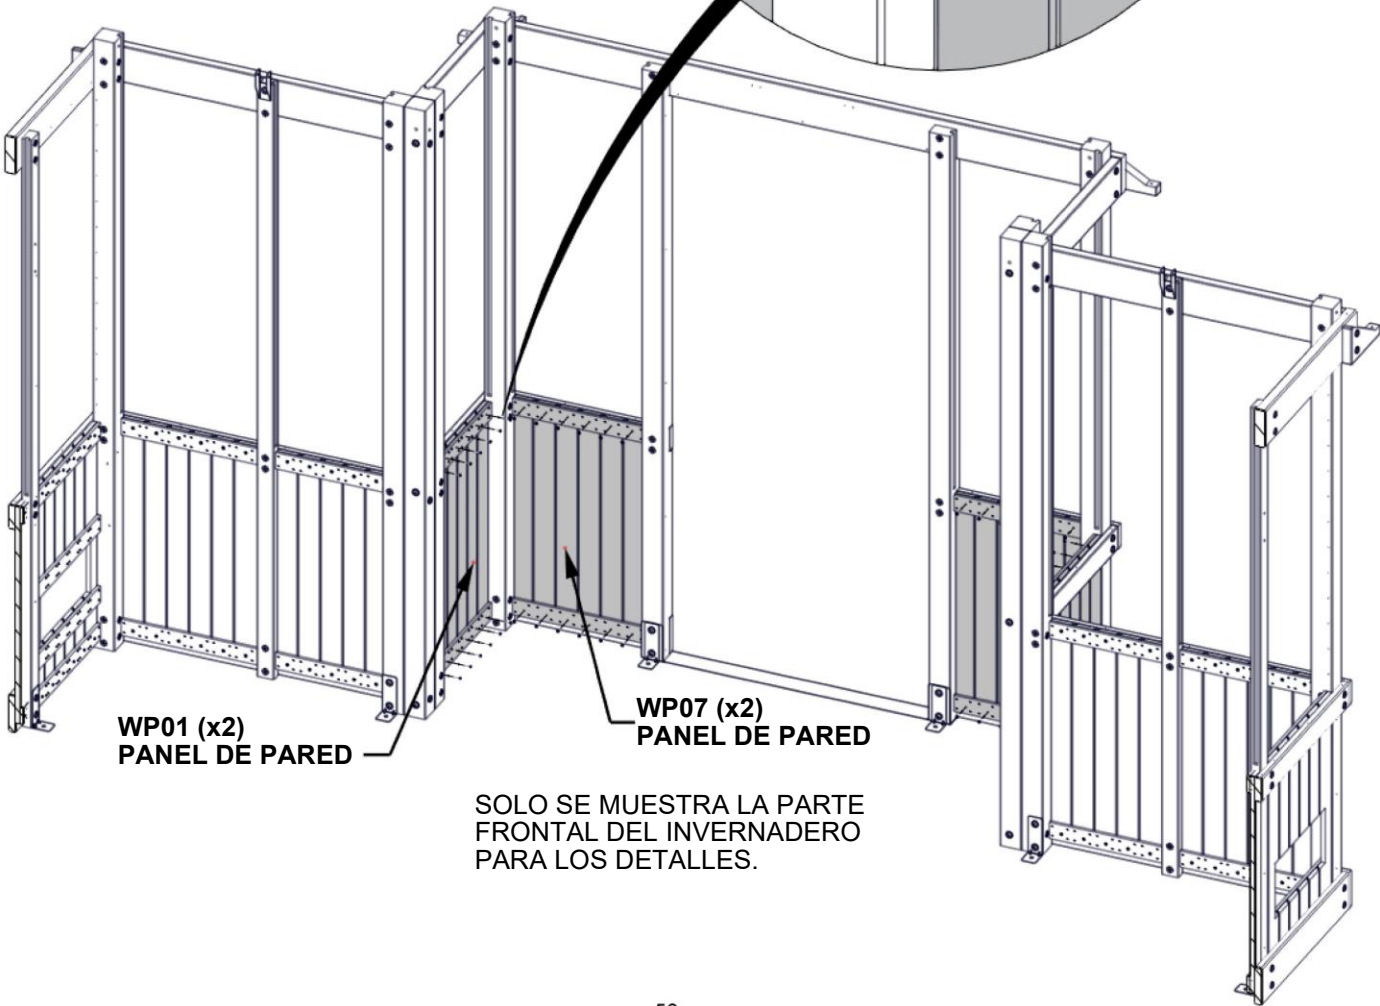

WP01 (x2)
PANEL DE PARED

WP07 (x2)
PANEL DE PARED

SOLO SE MUESTRA LA PARTE FRONTAL DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 38 - ARMADO DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
15	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



AJ02 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20908
(x1) 1-7/16" x 4" x 24-3/16" (36 x 102 x 615)




AJ01 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20901
(x1) 1-7/16" x 4" x 24-3/16" (36 x 102 x 615)



E05 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20879
(x3) 1-7/16" x 3-3/8" x 22-3/8" (36 x 86 x 569)

FIJE LOS ALFÉIZARES DE VENTANA
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO
DEL LARGUERO.

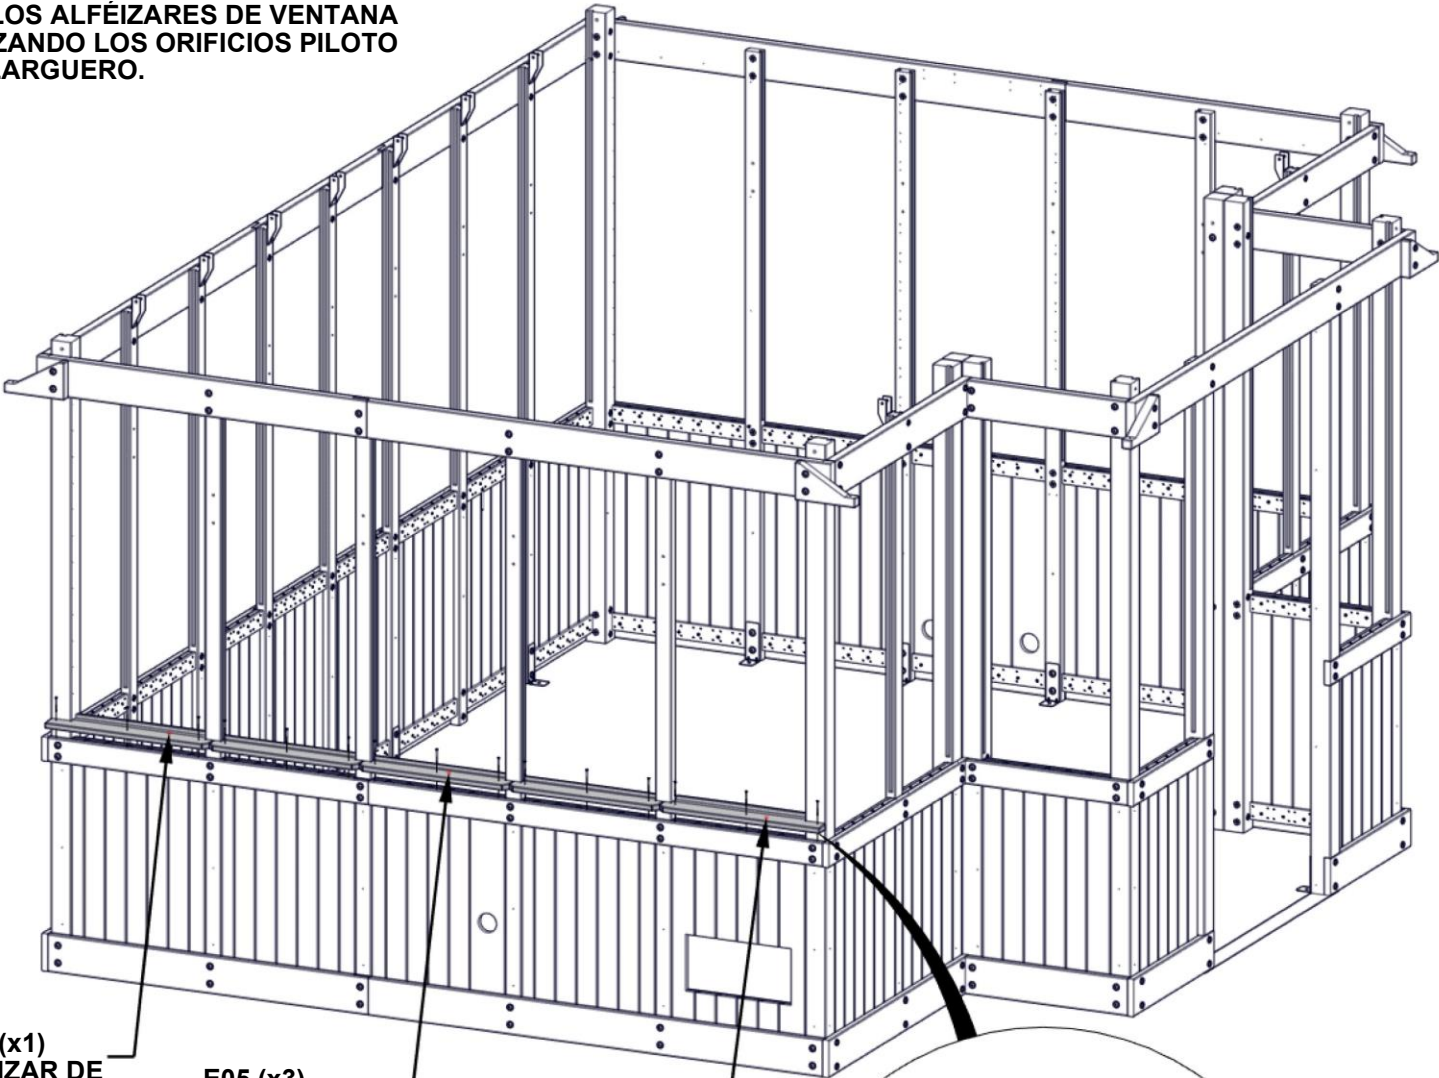


AJ01 (x1)
ALFÉIZAR DE
VENTANA

E05 (x3)
ALFÉIZAR DE
VENTANA

AJ02 (x1)
ALFÉIZAR DE
VENTANA

391 (x15)
TORNILLO - 2"

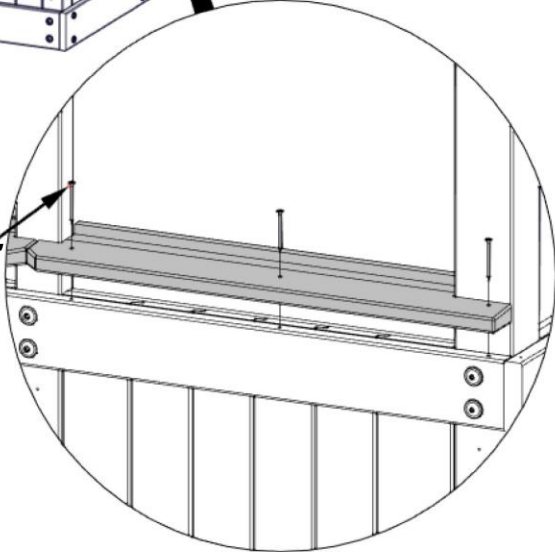

PASO 39 - ARMADO DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



E02 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20843
(x4) 1-7/16" x 3-3/8" x 21-1/2" (36 x 86 x 546)



E04 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20859
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 20" (36 x 86 x 508)




E01 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20842
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 25-1/4" (36 x 86 x 642)



E03 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20844
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 25-1/4" (36 x 86 x 642)

FIJE LOS ALFÉIZARES DE VENTANA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO DEL LARGUERO.

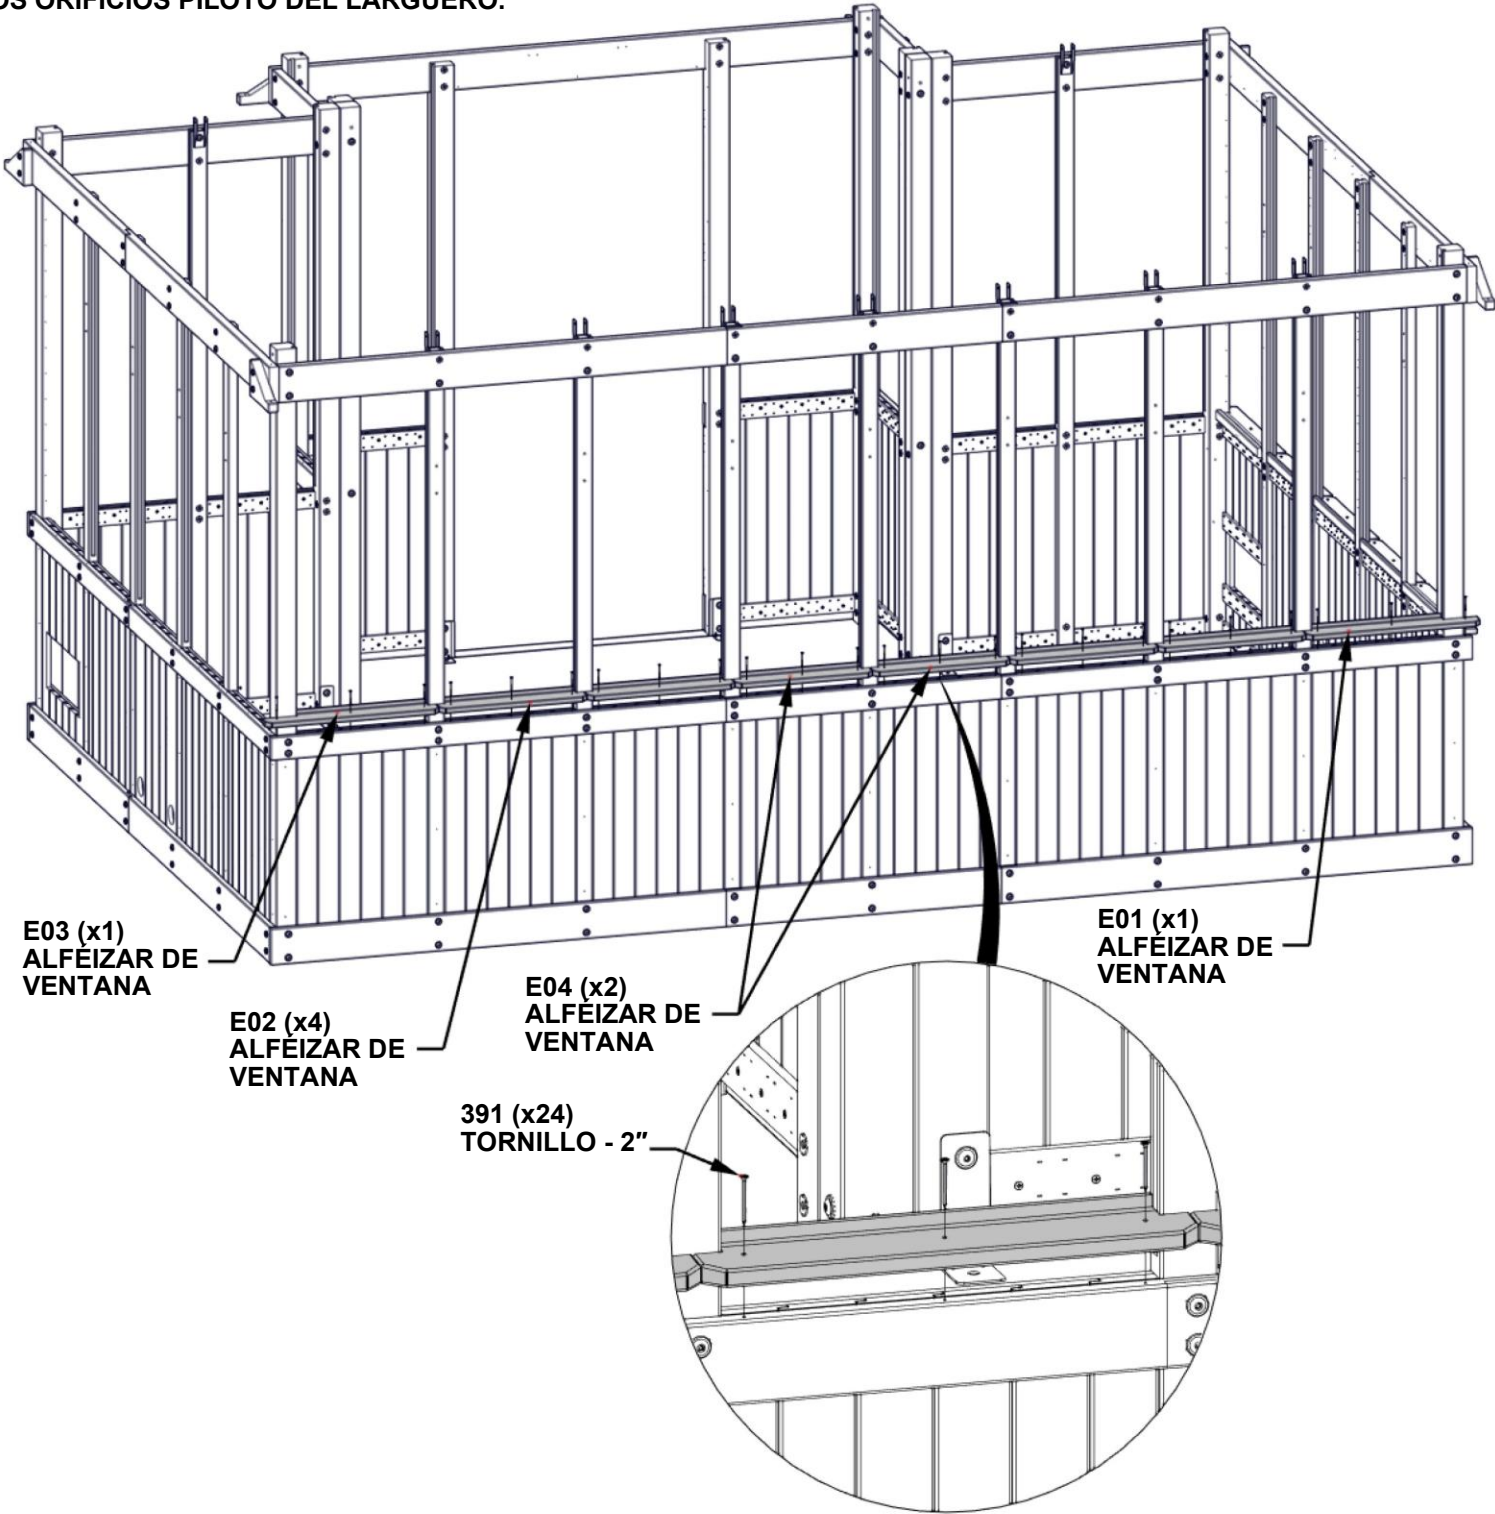

PASO 40 - ARMADO DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
15	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



AJ01 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20901
(x1) 1-7/16" x 4" x 24-3/16" (36 x 102 x 615)





AJ02 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20908
(x1) 1-7/16" x 4" x 24-3/16" (36 x 102 x 615)



E05 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20879
(x3) 1-7/16" x 3-3/8" x 22-3/8" (36 x 86 x 569)

FIJE LOS ALFÉIZARES DE VENTANA
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO
DEL LARGUERO.

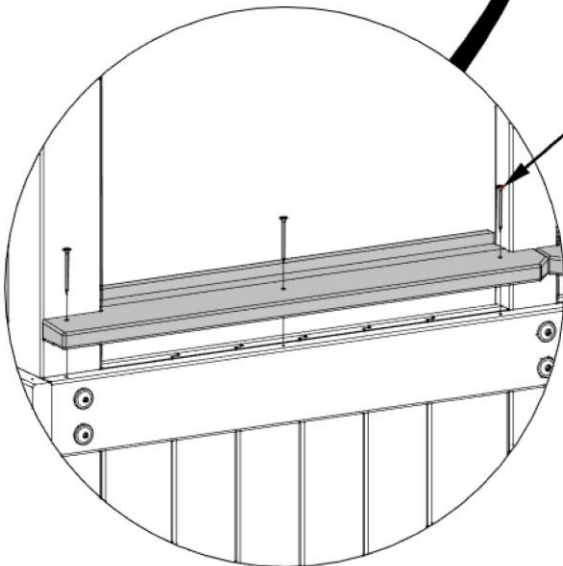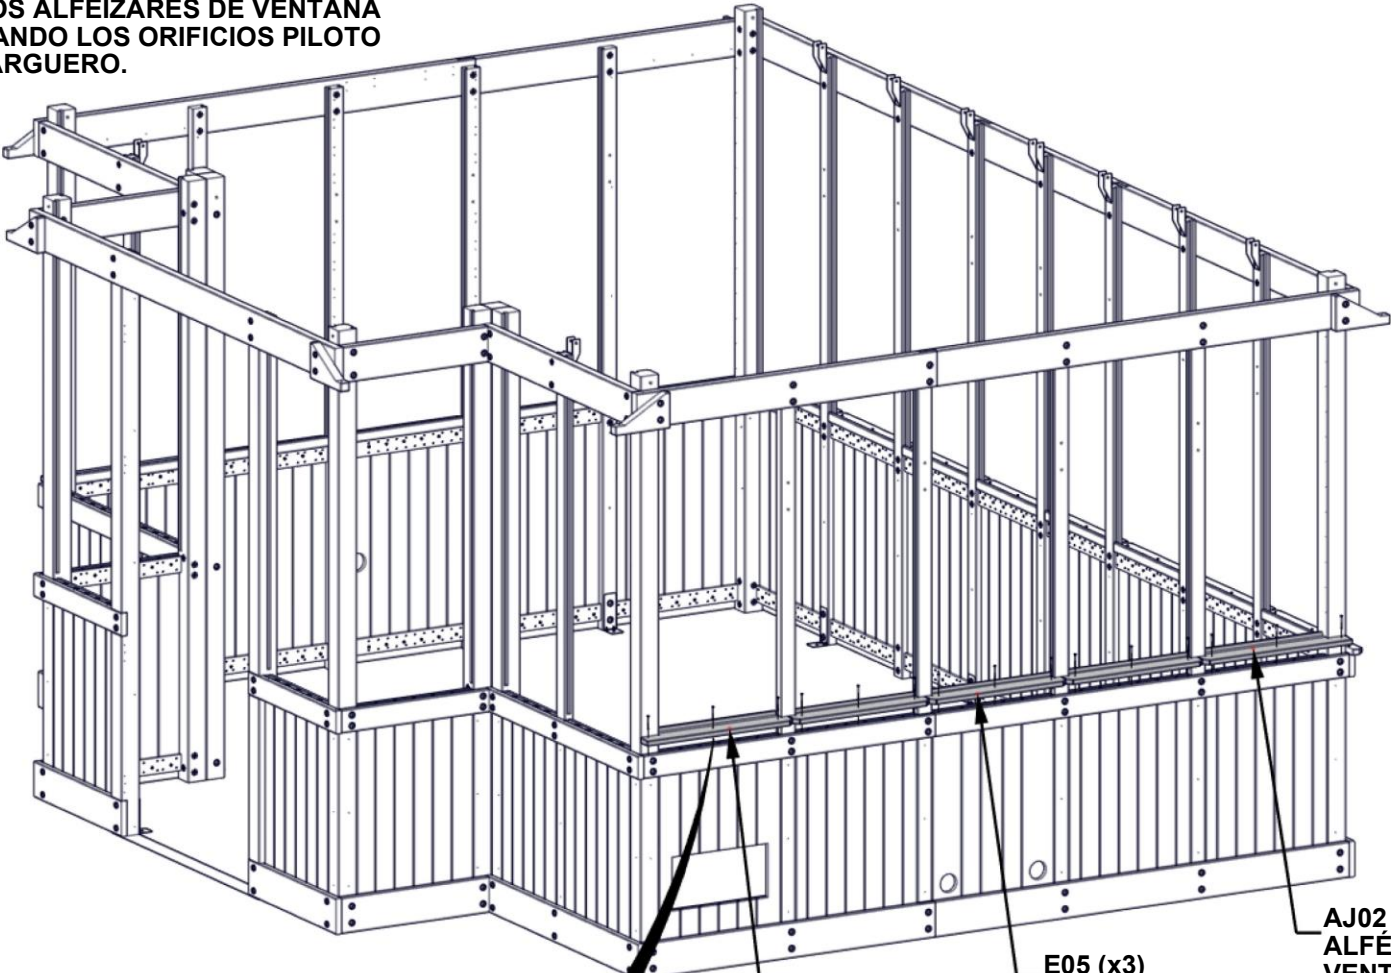

AJ01 (x1)
ALFÉIZAR DE
VENTANA

E05 (x3)
ALFÉIZAR DE
VENTANA

AJ02 (x1)
ALFÉIZAR DE
VENTANA

391 (x15)
TORNILLO - 2"

PASO 41 - ARMADO DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



E01 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20842
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 25-1/4" (36 x 86 x 642)



E09 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20932
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 25-1/16" (36 x 86 x 636)




E07 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20930
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 23-3/8" (36 x 86 x 594)



E11 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20934
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 19-15/16" (36 x 86 x 506)

FIJE LOS ALFÉIZARES DE VENTANA
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO
DEL LARGUERO.

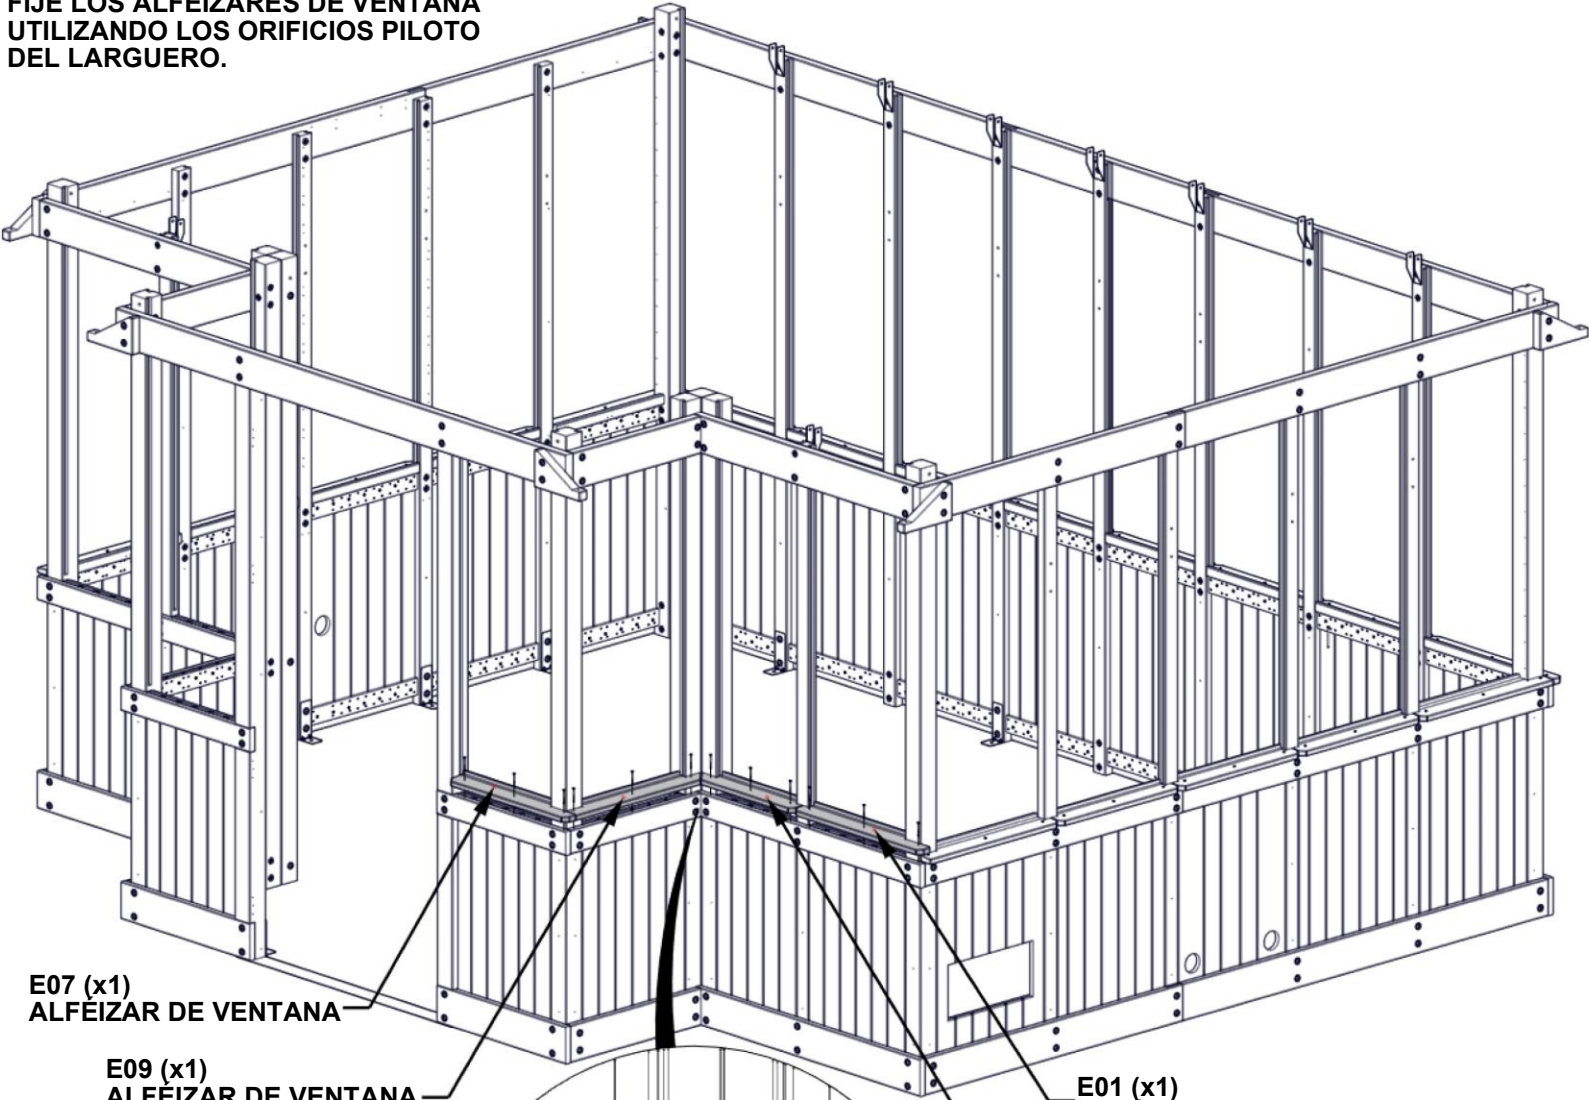


E07 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANA

E09 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANA

E01 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANA

E11 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANA

391 (x12)
TORNILLO - 2"

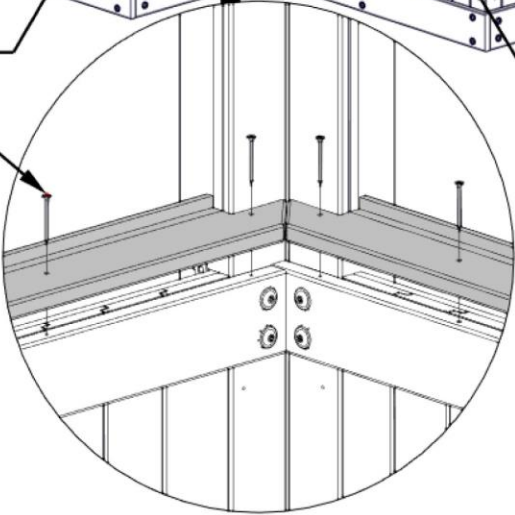

PASO 42 - ARMADO DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



E03 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20844
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 25-1/4" (36 x 86 x 642)



E10 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20933
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 25-1/16" (36 x 86 x 636)




E08 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20931
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 23-3/8" (36 x 86 x 594)



E12 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20935
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 19-15/16" (36 x 86 x 506)

FIJE LOS ALFÉIZARES DE VENTANA
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO
DEL LARGUERO.

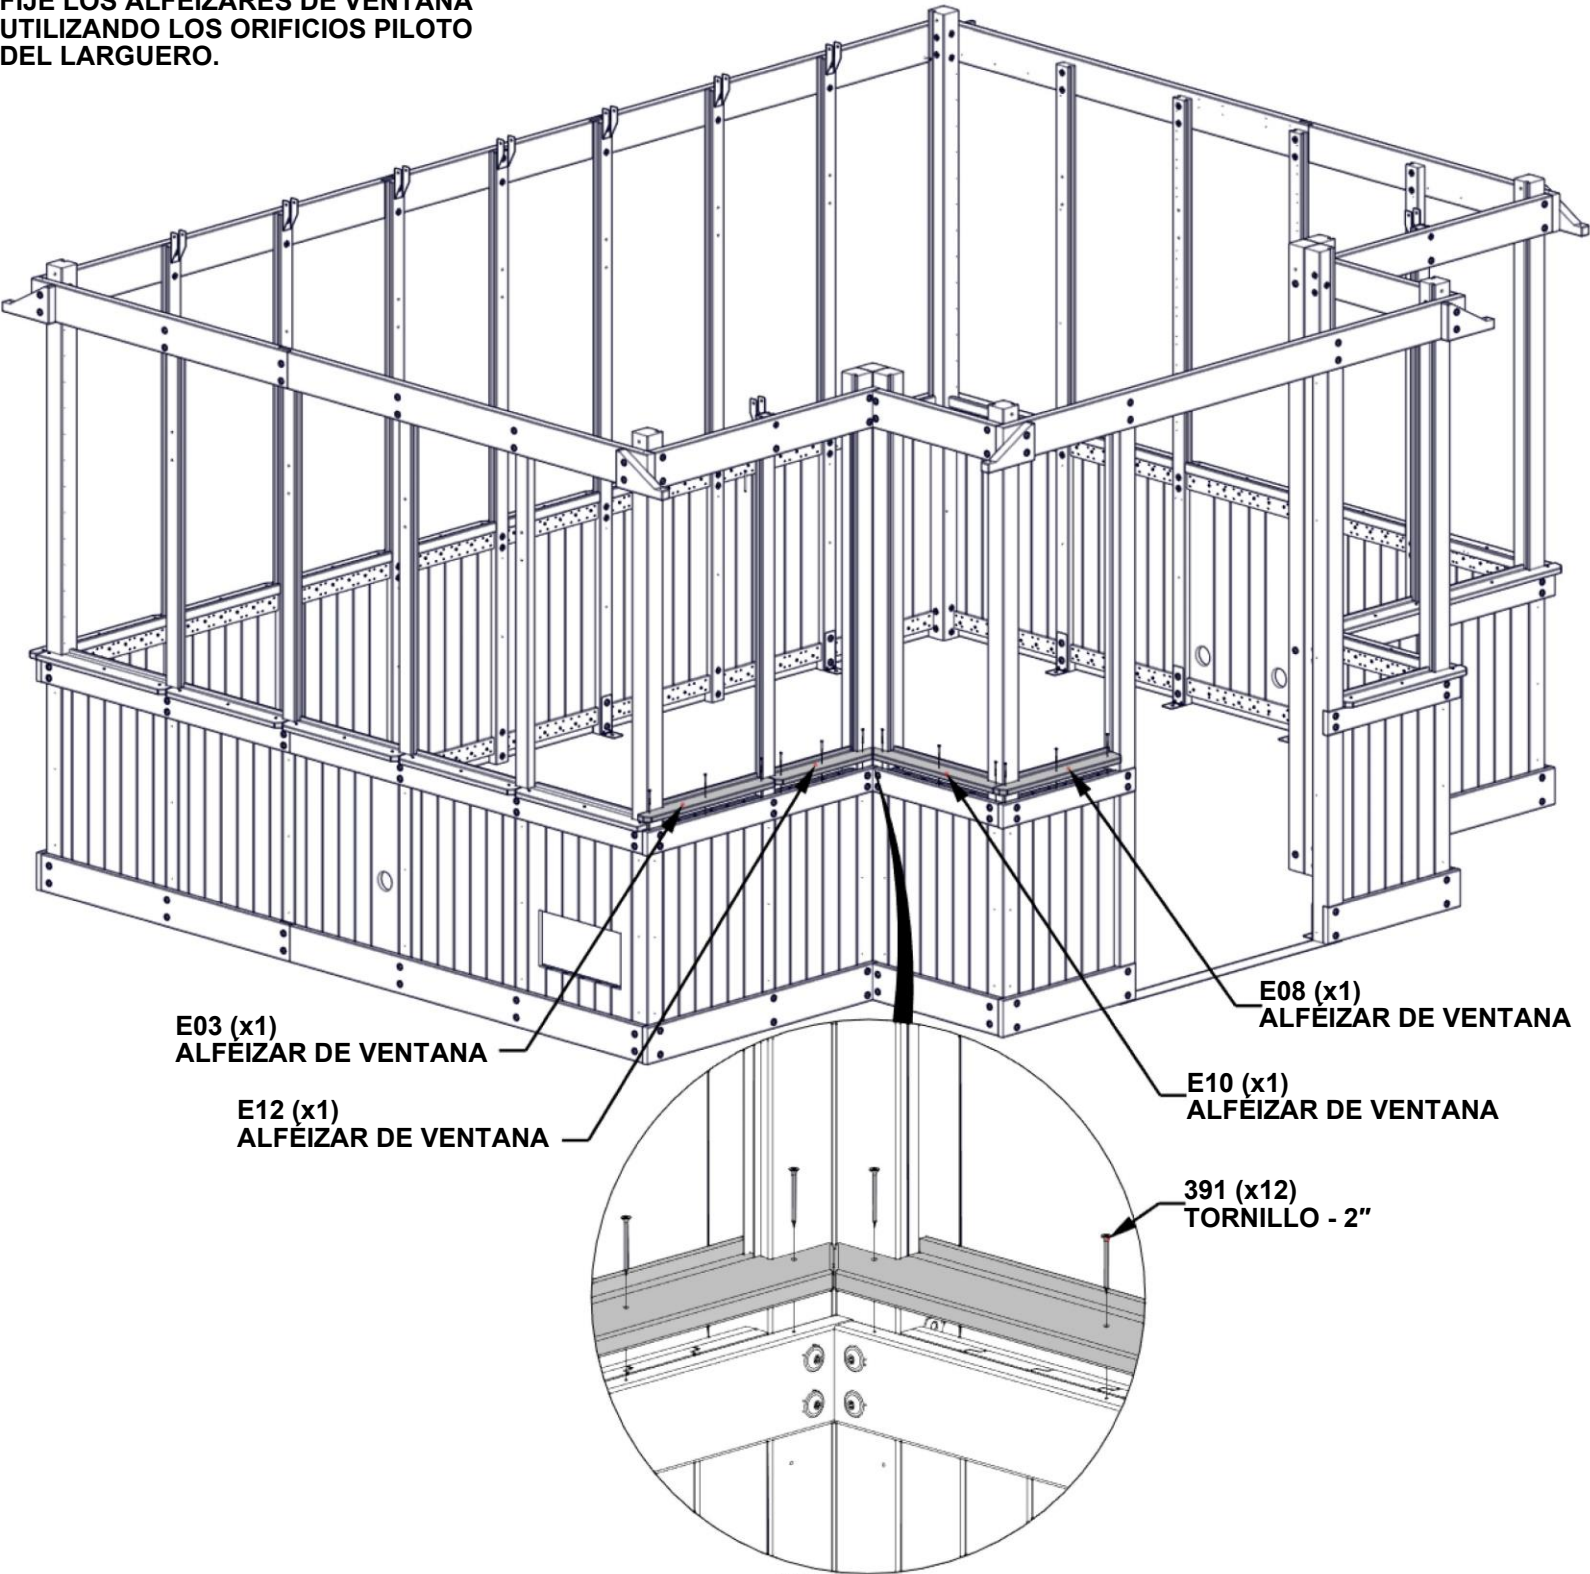


PASO 43 - ARMADO DE LA TABLA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO




M01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20846
(x6) 5/8" x 3-3/8" x 24-3/16" (16 x 86 x 614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FIJELO COMO SE MUESTRA.

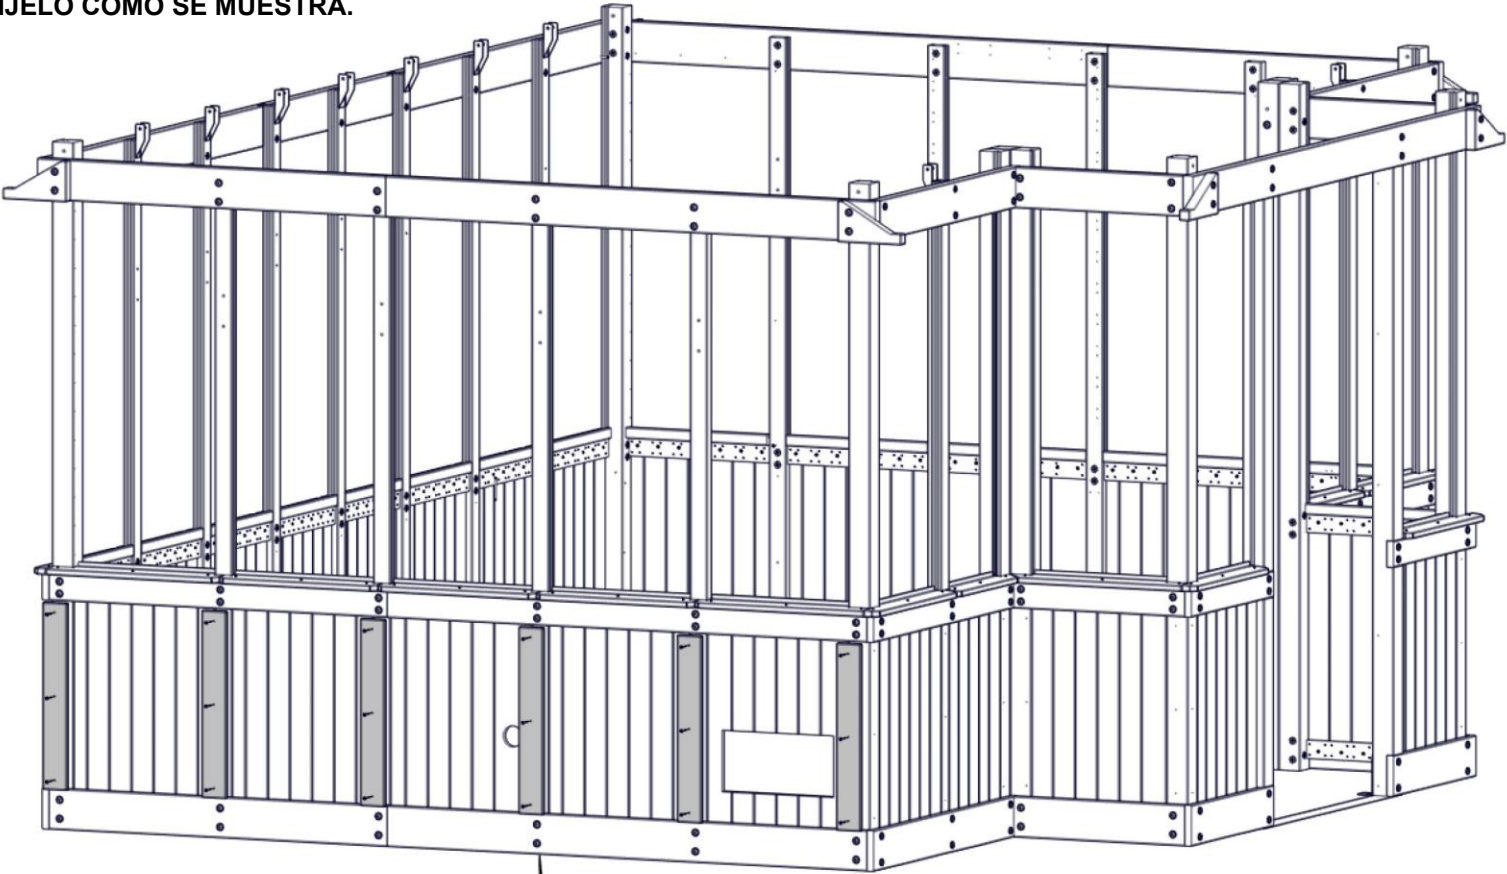

200 (x18)
TORNILLO - 1-1/2"

M01 (x6)
TABLA DE CUBIERTA

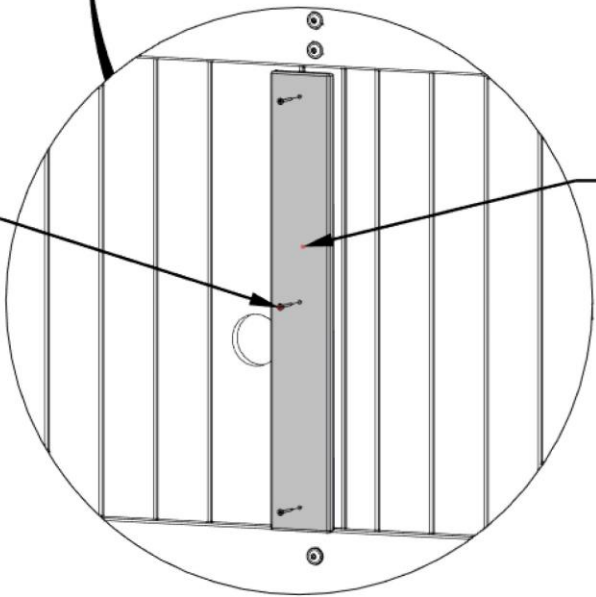

PASO 44 - ARMADO DE LA TABLA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
27	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO




M01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20846
(x7) 5/8" x 3-3/8" x 24-3/16" (16 x 86 x 614)



Y01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20847
(x2) 5/8" x 4" x 24-3/16" (16 x 102 x 614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FÍJELO COMO SE MUESTRA.

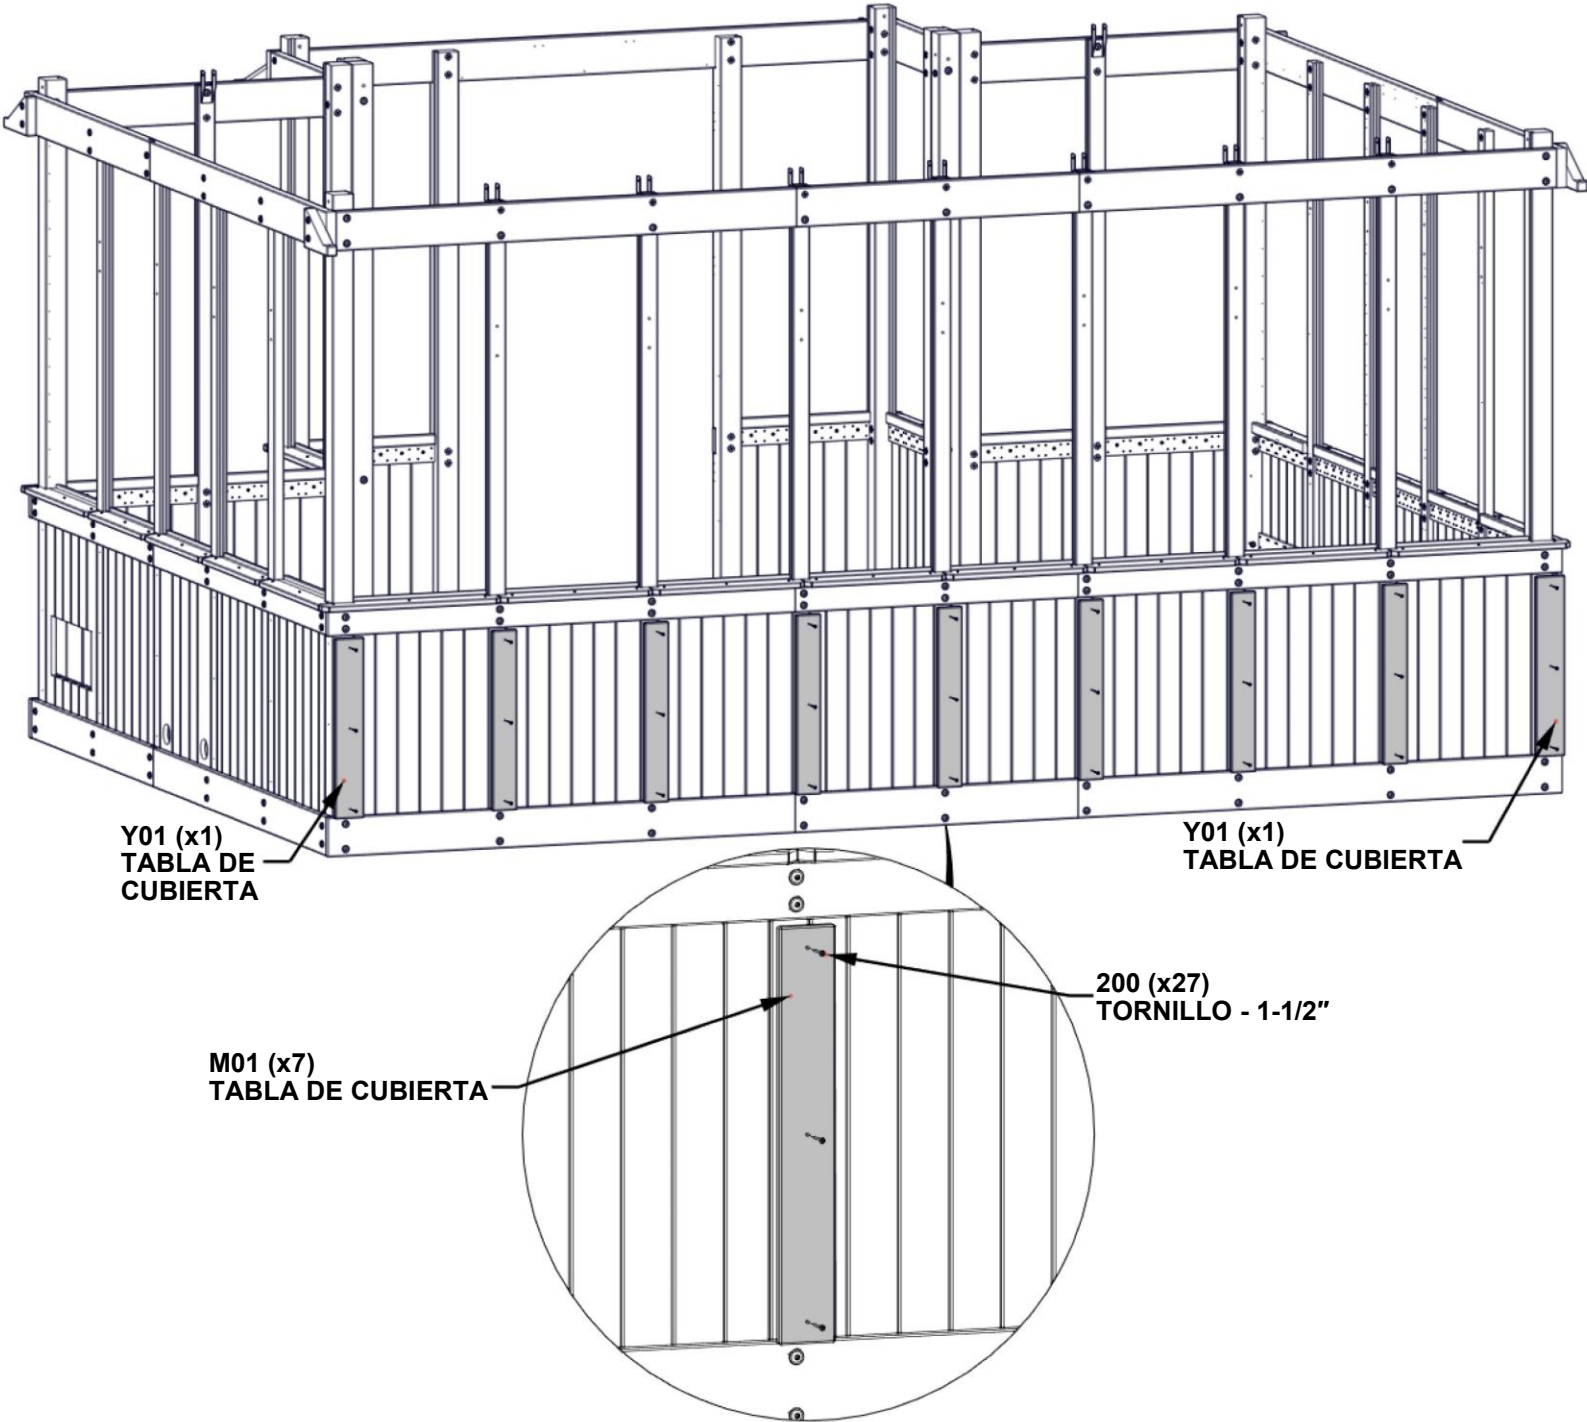


PASO 45 - ARMADO DE LA TABLA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO




M01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20846
(x6) 5/8" x 3-3/8" x 24-3/16" (16 x 86 x 614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FÍJELO COMO SE MUESTRA.

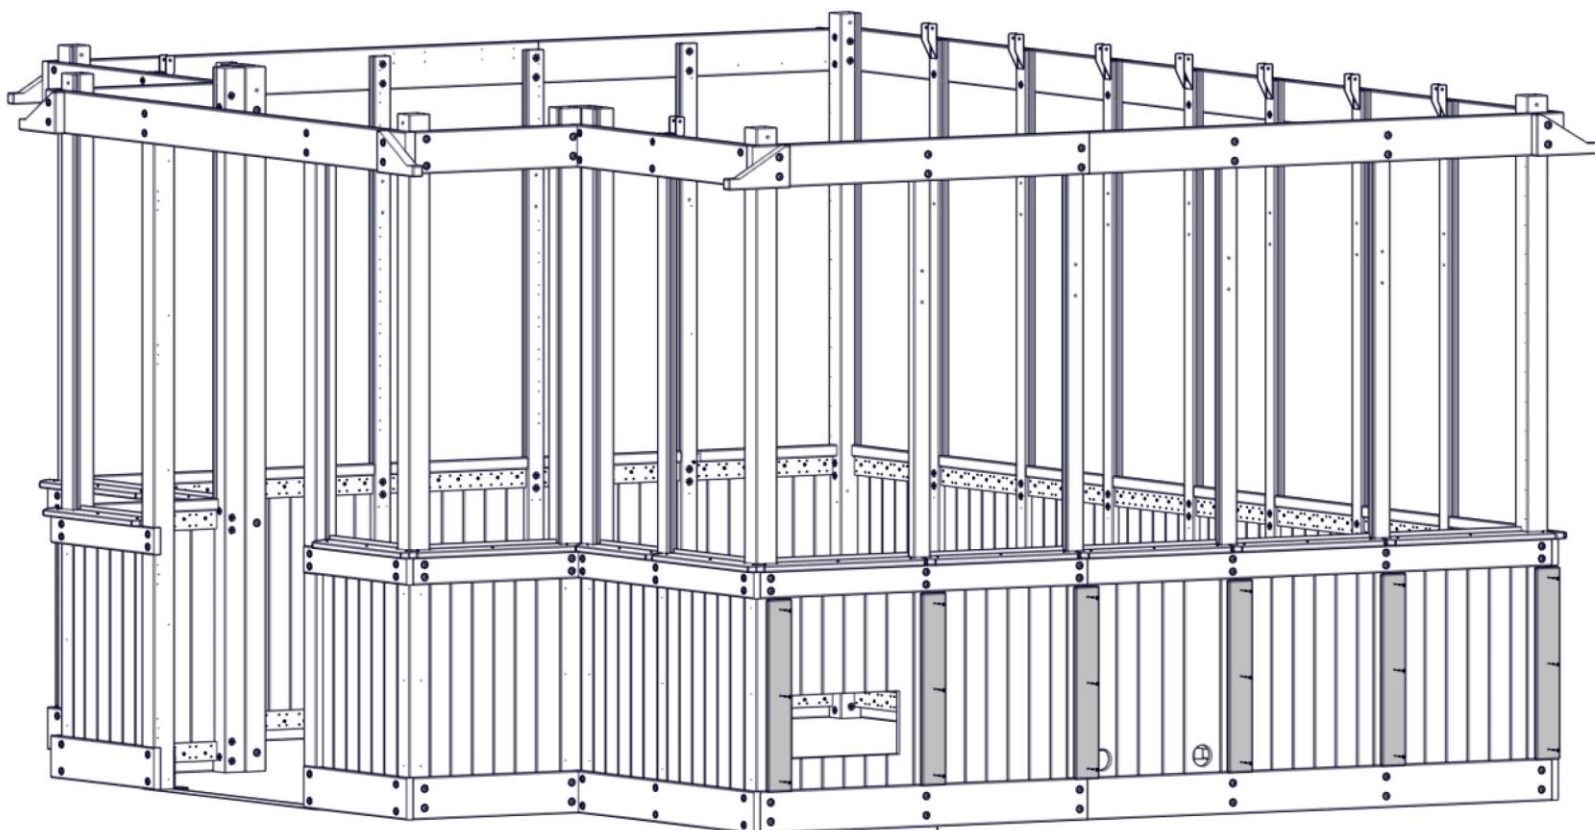

M01 (x6)
TABLA DE
CUBIERTA

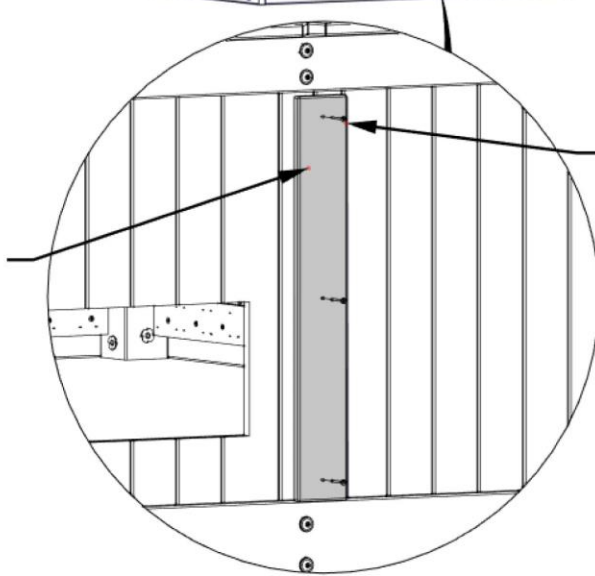

200 (x18)
TORNILLO - 1-1/2"

PASO 46 - ARMADO DE LA TABLA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO




M01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20846
(x2) 5/8" x 3-3/8" x 24-3/16" (16 x 86 x 614)



Y01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20847
(x4) 5/8" x 4" x 24-3/16" (16 x 102 x 614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FÍJELO COMO SE MUESTRA.

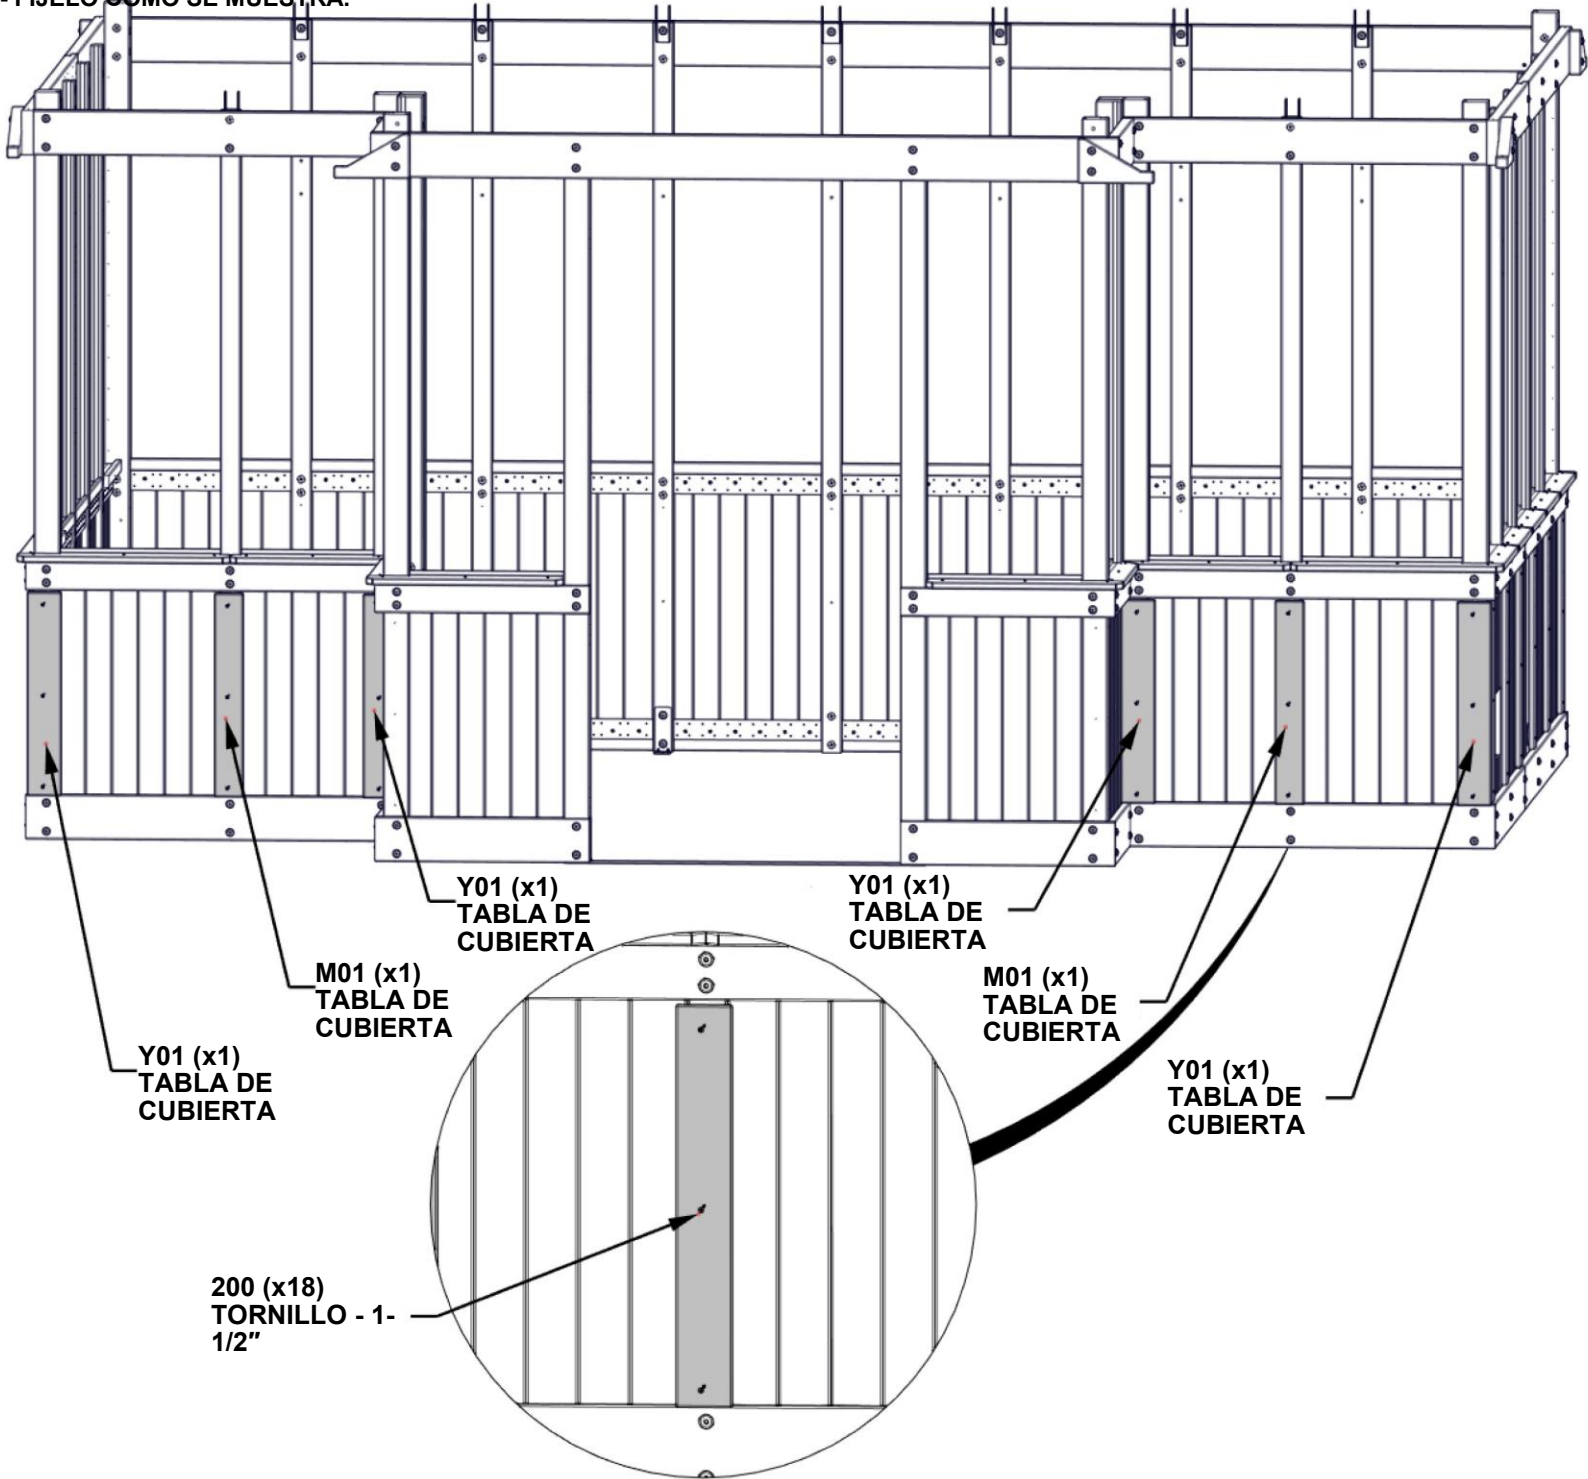



PASO 47 - ARMADO DE LA TABLA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO



M01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20846
(x2) 5/8" x 3-3/8" x 24-3/16" (16 x 86 x 614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FÍJELO COMO SE MUESTRA.

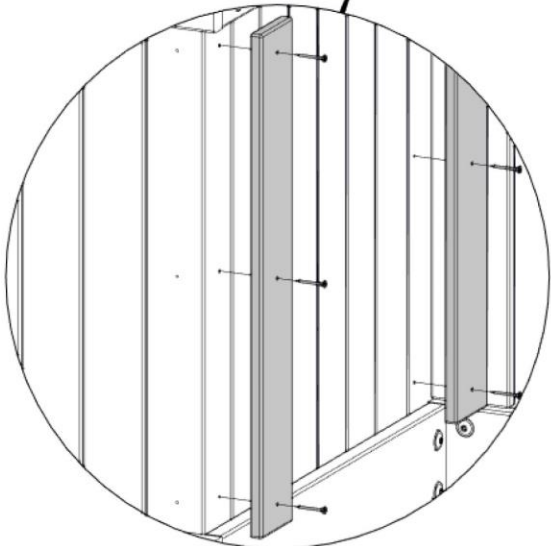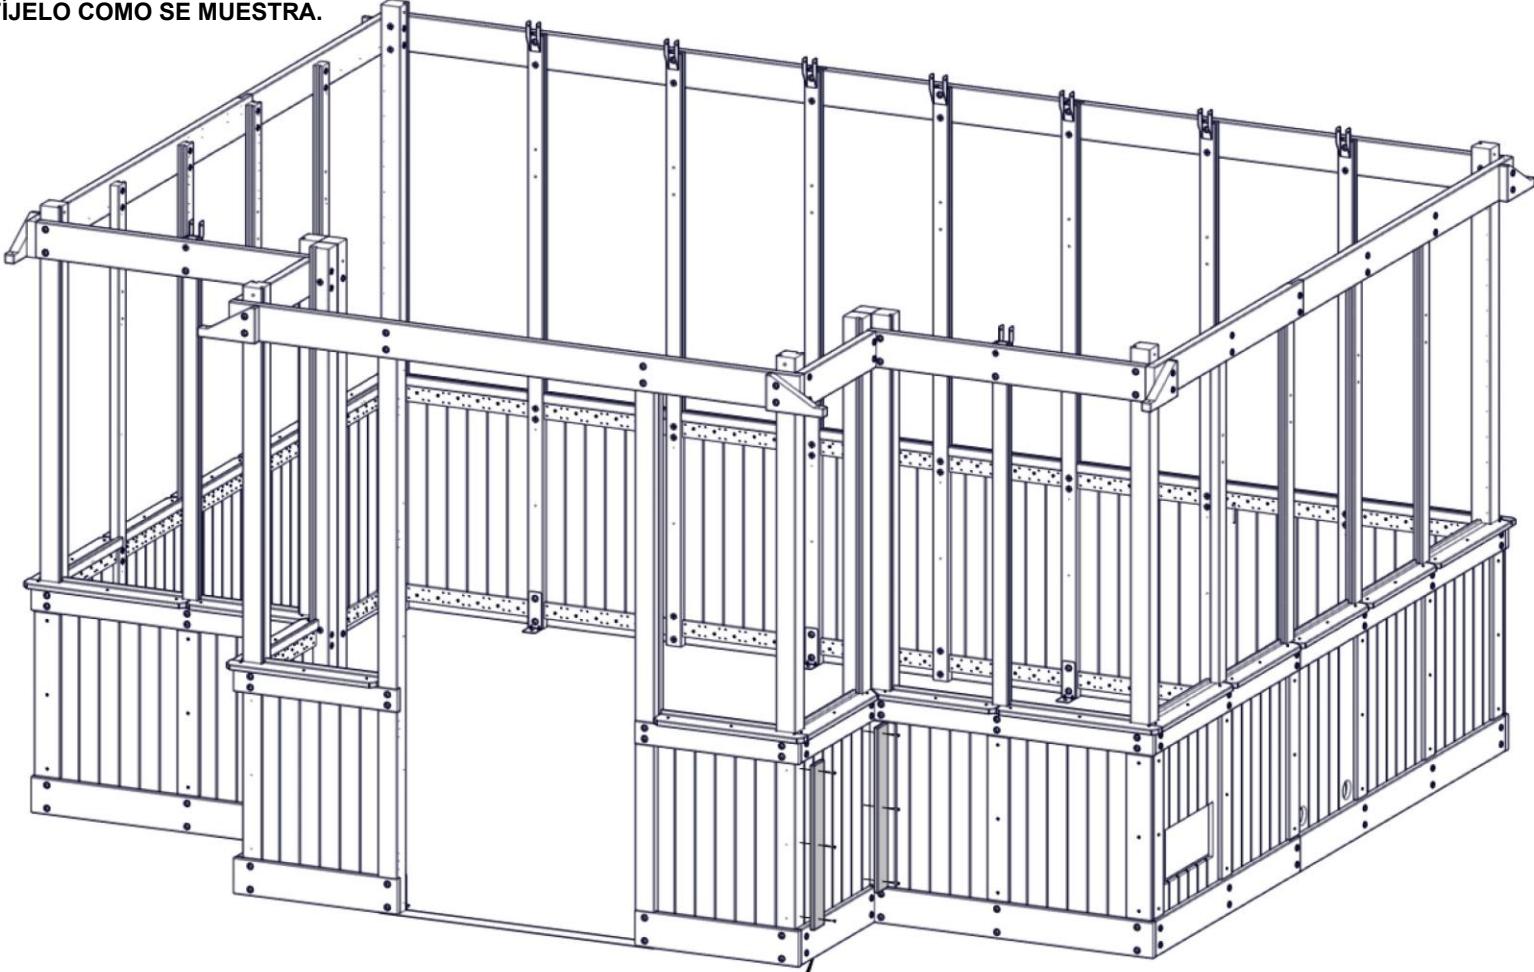


PASO 48 - ARMADO DE LA TABLA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO



M01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20846
(x2) 5/8" x 3-3/8" x 24-3/16" (16 x 86 x 614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FÍJELO COMO SE MUESTRA.

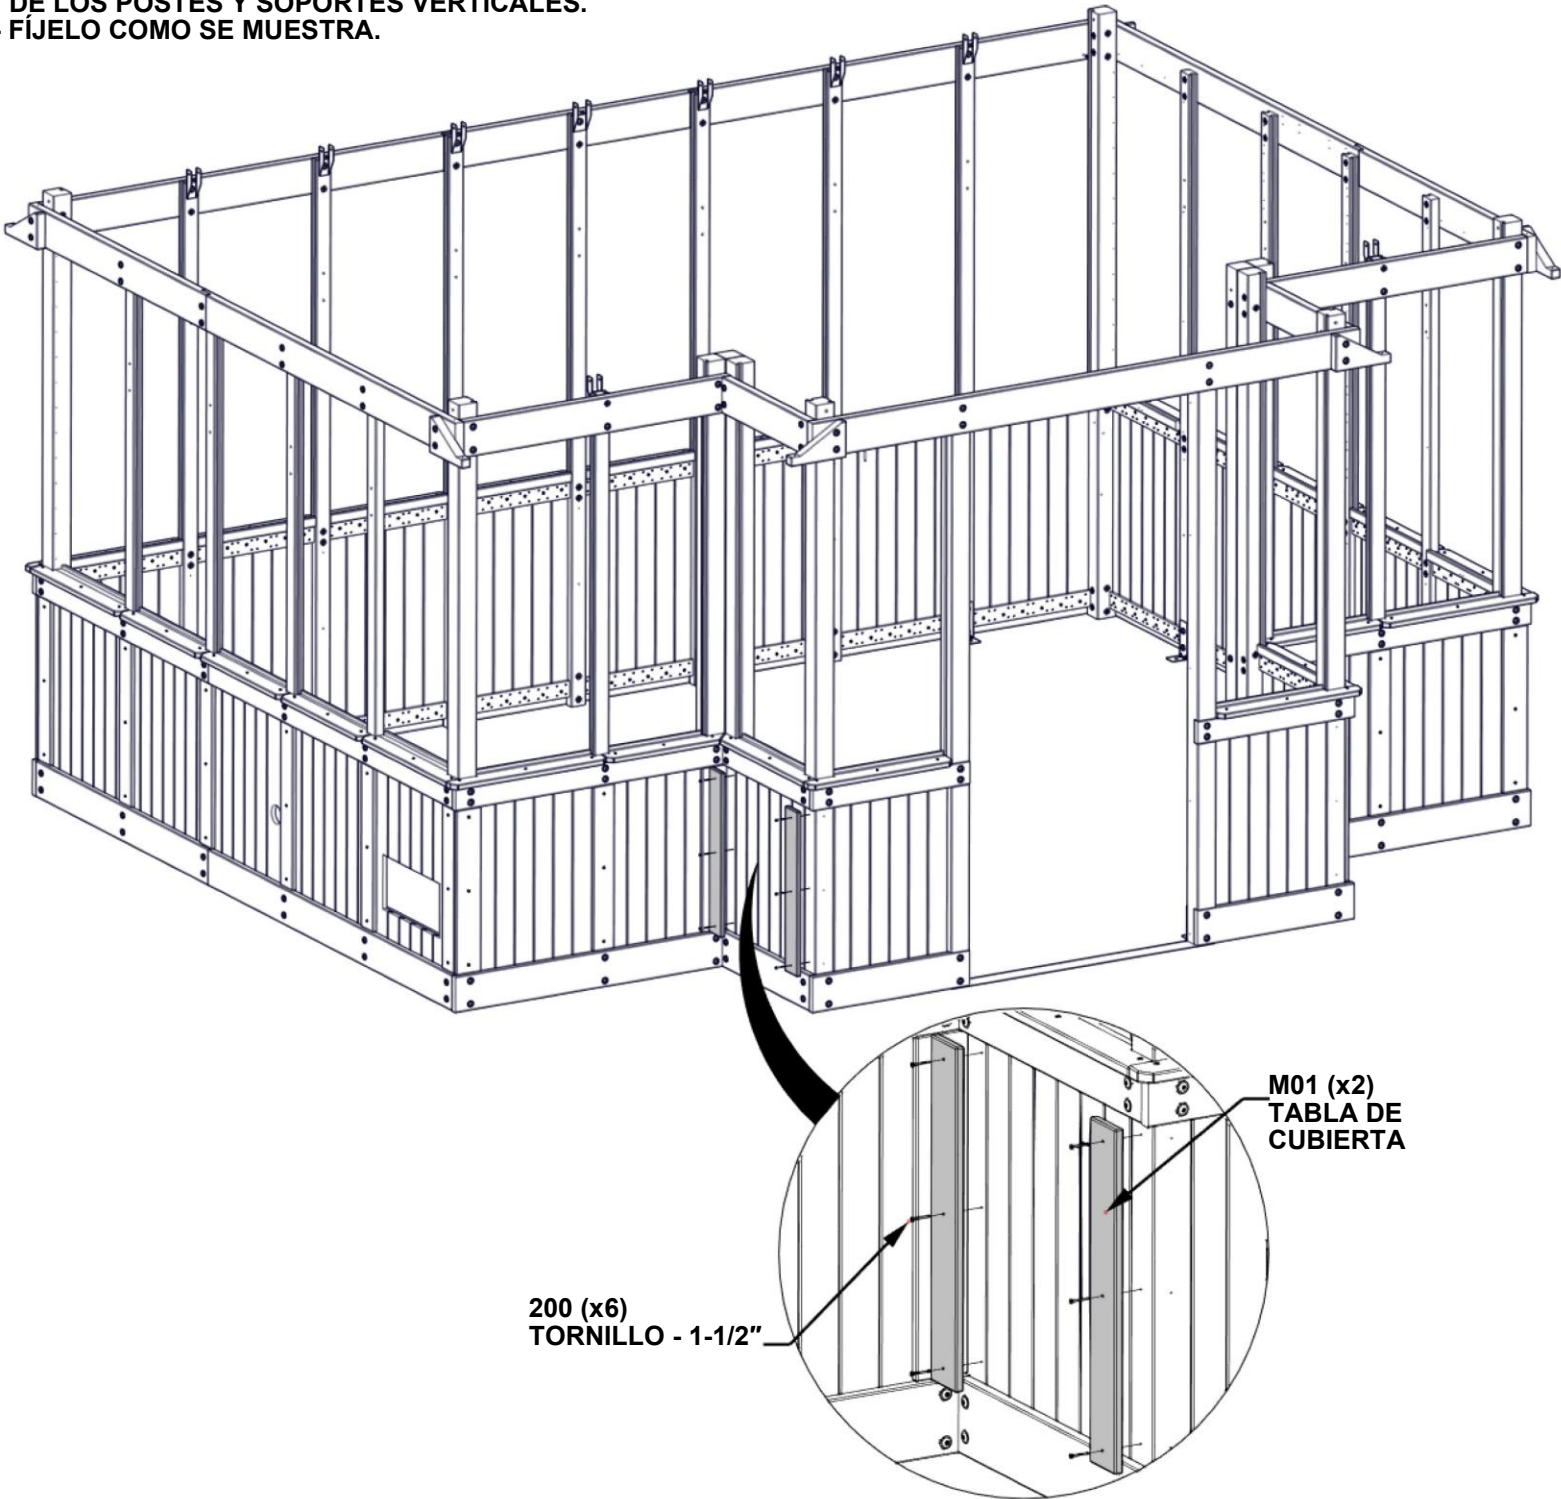

PASO 49 - ARMADO DE LA TABLA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
6	H100380	TORNILLO PFH 8 x 1-1/8 NEGRO




N14 TABLA DE CUBIERTA - W4L21462
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 25" (16 x 60 x 614)



Y01 TABLA DE CUBIERTA - W4L20847
(x2) 5/8" x 4" x 24-3/16" (16 x 102 x 614)


- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS POSTES Y SOPORTES VERTICALES.
- FÍJELO COMO SE MUESTRA.

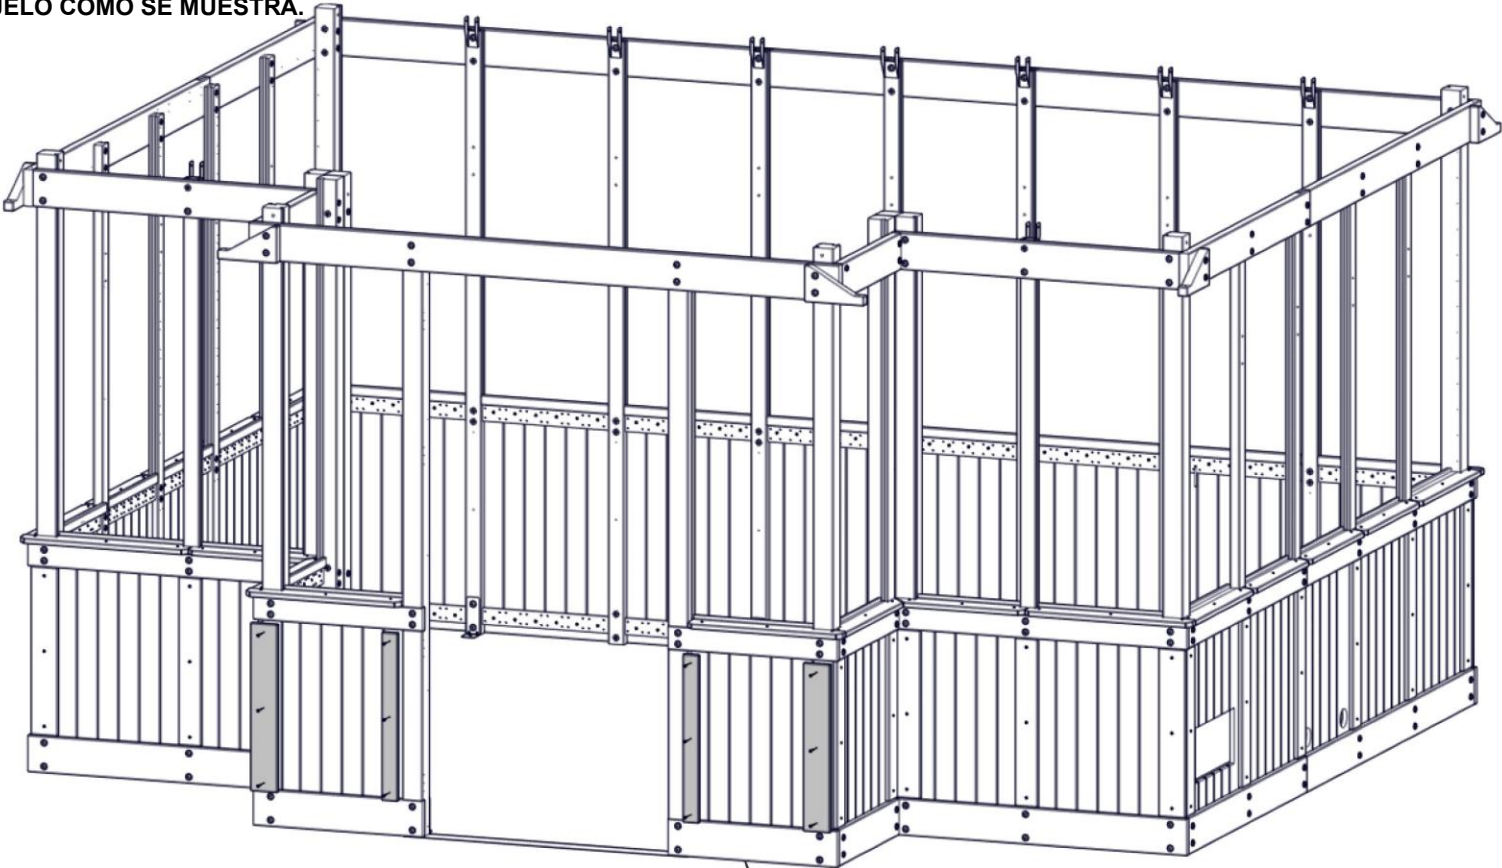

CON LAS TABLAS N14 CONTRA LOS POSTES COMO SE MUESTRA, PRETALADRE LOS ORIFICIOS PILOTO CON UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) UTILIZANDO LA TABLA COMO GUÍA Y LUEGO FÍJELAS.

N14 (x2)
TABLA DE CUBIERTA


380 (x6)
TORNILLO - 1-1/8"

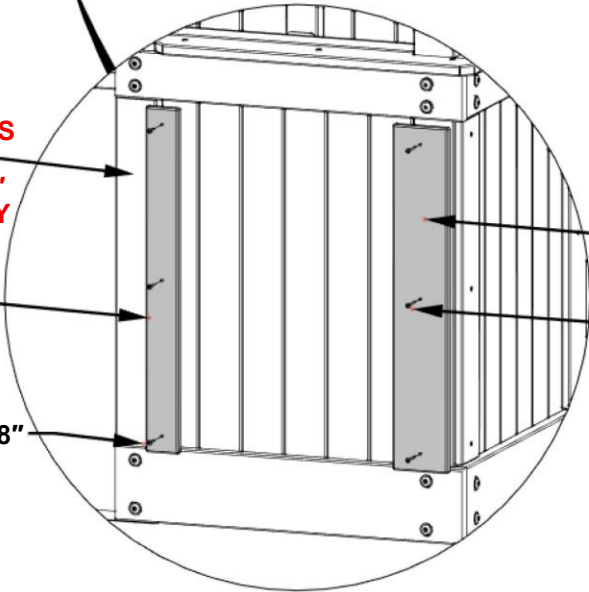

Y01 (x2)
TABLA DE CUBIERTA
200 (x6)
TORNILLO - 1-1/2"


PASO 50 - ARMADO DEL RESPIRADERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NEGRO

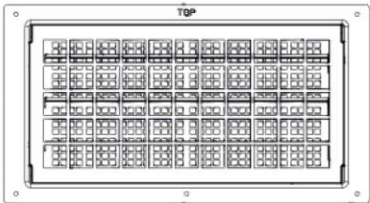


A6P00730 RESPIRADERO
(x1)

- DESLICE EL RESPIRADERO EN LA ABERTURA.
- UTILICE LA BRIDA DE VENTILACIÓN COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) PARA CREAR ORIFICIOS PILOTO EN EL PANEL DE LA PARED.
- FIJELO COMO SE MUESTRA.
- **NO TALADRE A TRAVÉS DE TODO EL PANEL DE LA PARED.**

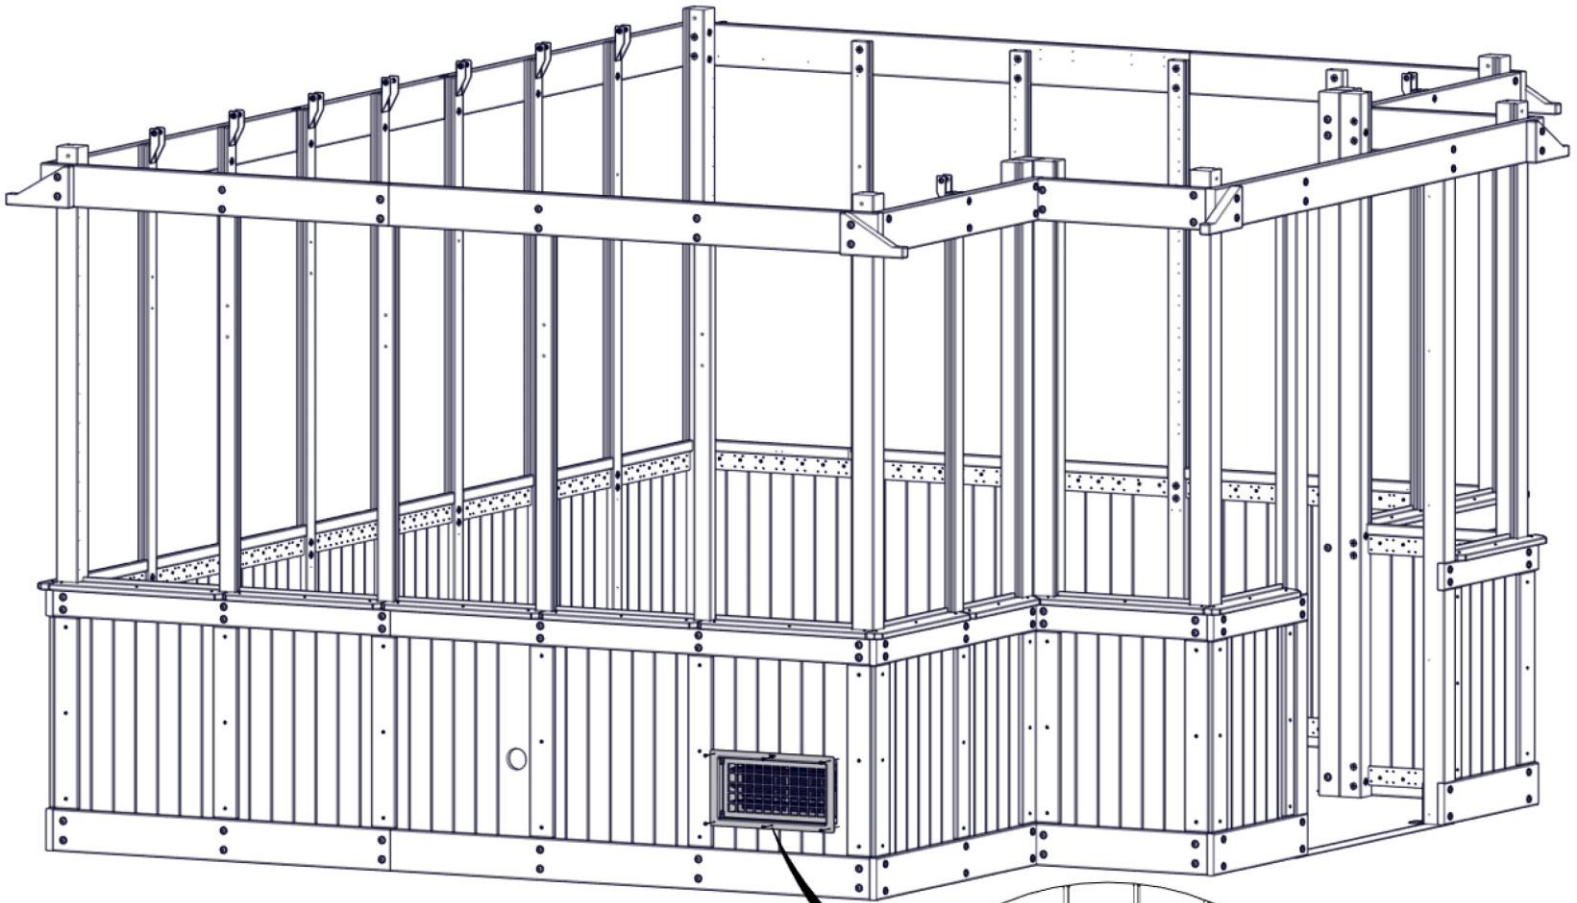


392 (x6)
TORNILLO - 3/4"

730 (x1)
RESPIRADERO

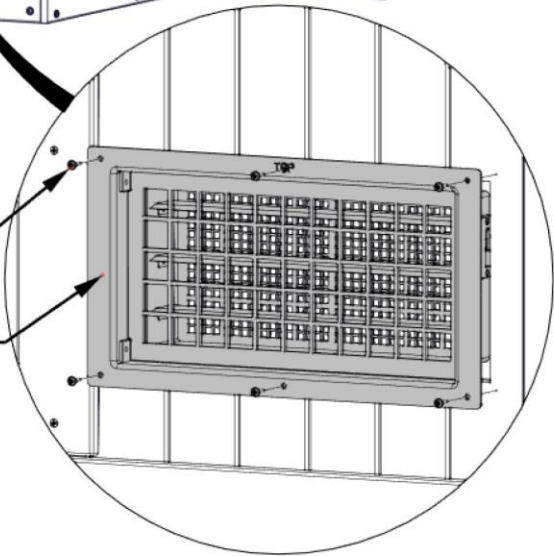



PASO 51 - ARMADO DEL RESPIRADERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NEGRO

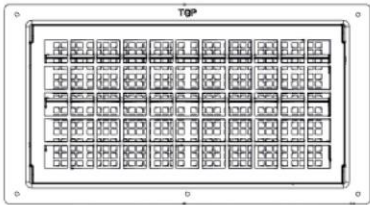

A6P00730 RESPIRAD ERO
(x1)

- DESLICE EL RESPIRADERO EN LA ABERTURA.
- UTILICE LA BRIDA DE VENTILACIÓN COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) PARA CREAR ORIFICIOS PILOTO EN EL PANEL DE LA PARED.
- FIJELO COMO SE MUESTRA.
- **NO TALADRE A TRAVÉS DE TODO EL PANEL DE LA PARED.**

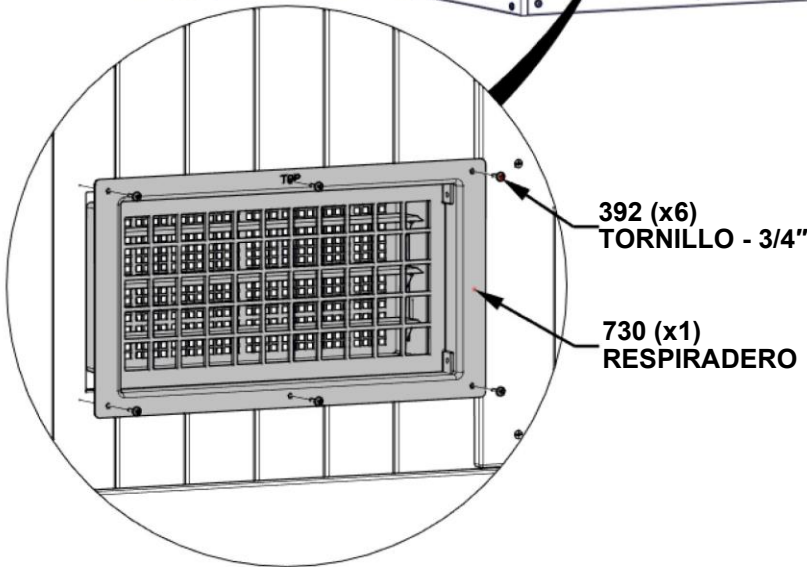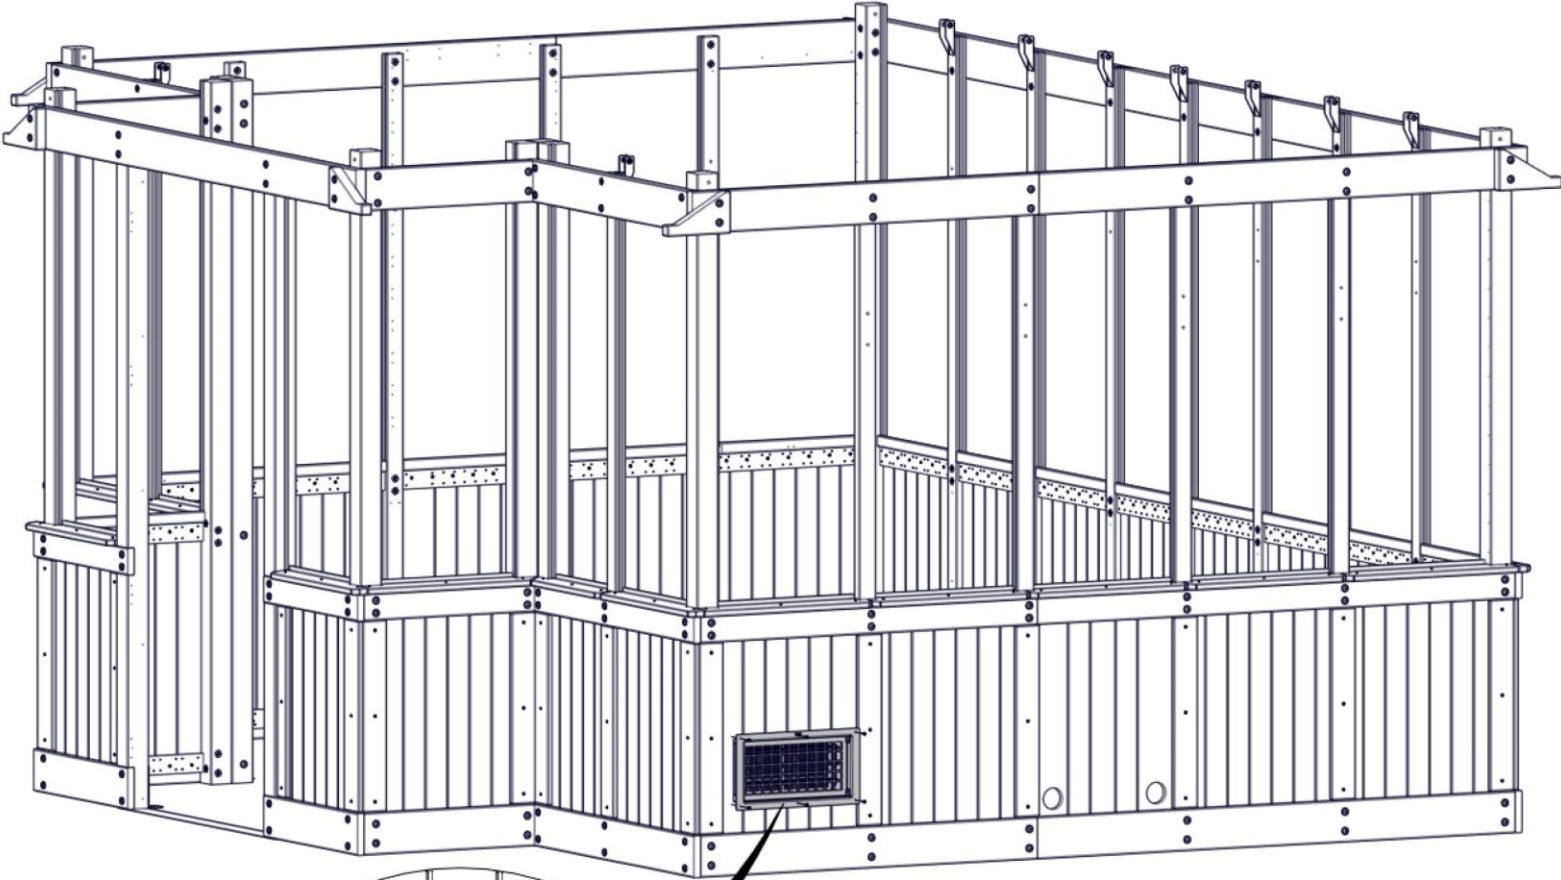

PASO 52 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO




F05 MARCO DE VENTANA - W4L20864
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 19-15/16" (36 x 60 x 507)




F06 MARCO DE VENTANA - W4L20866
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 19-15/16" (36 x 60 x 507)

ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN F05 Y F06 CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LA VIGA.

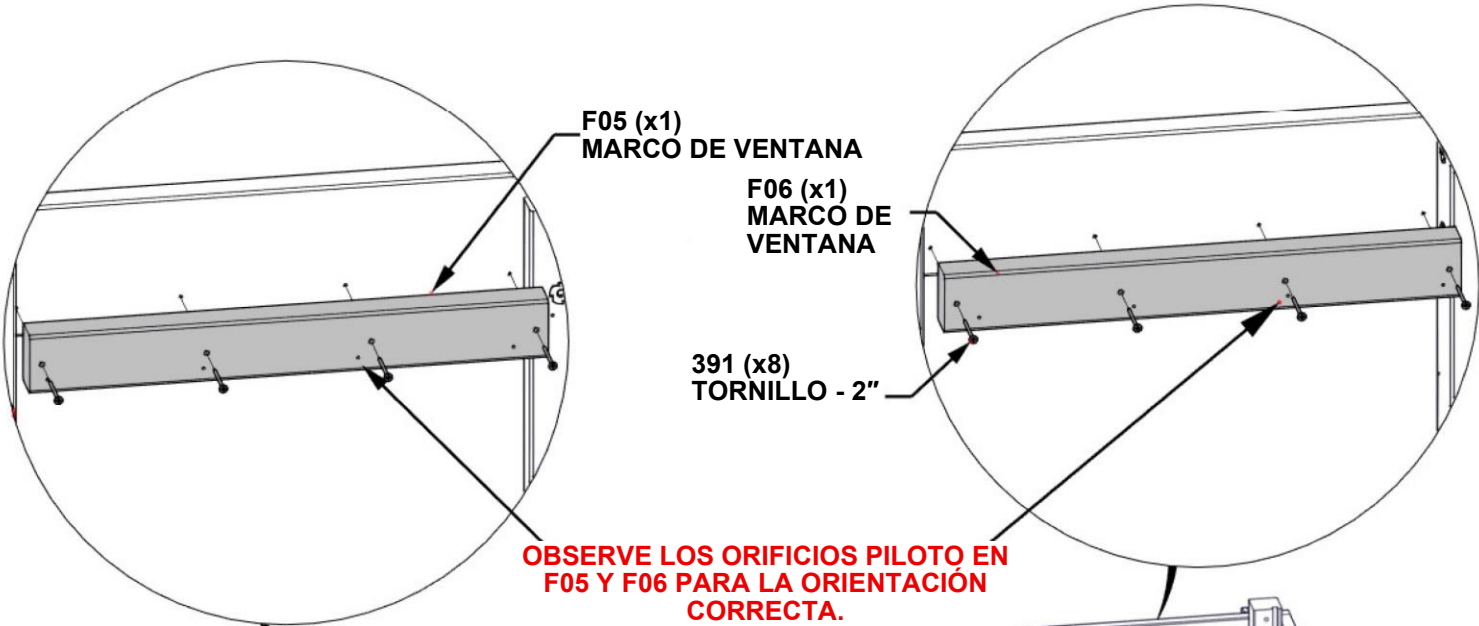

FRENTE

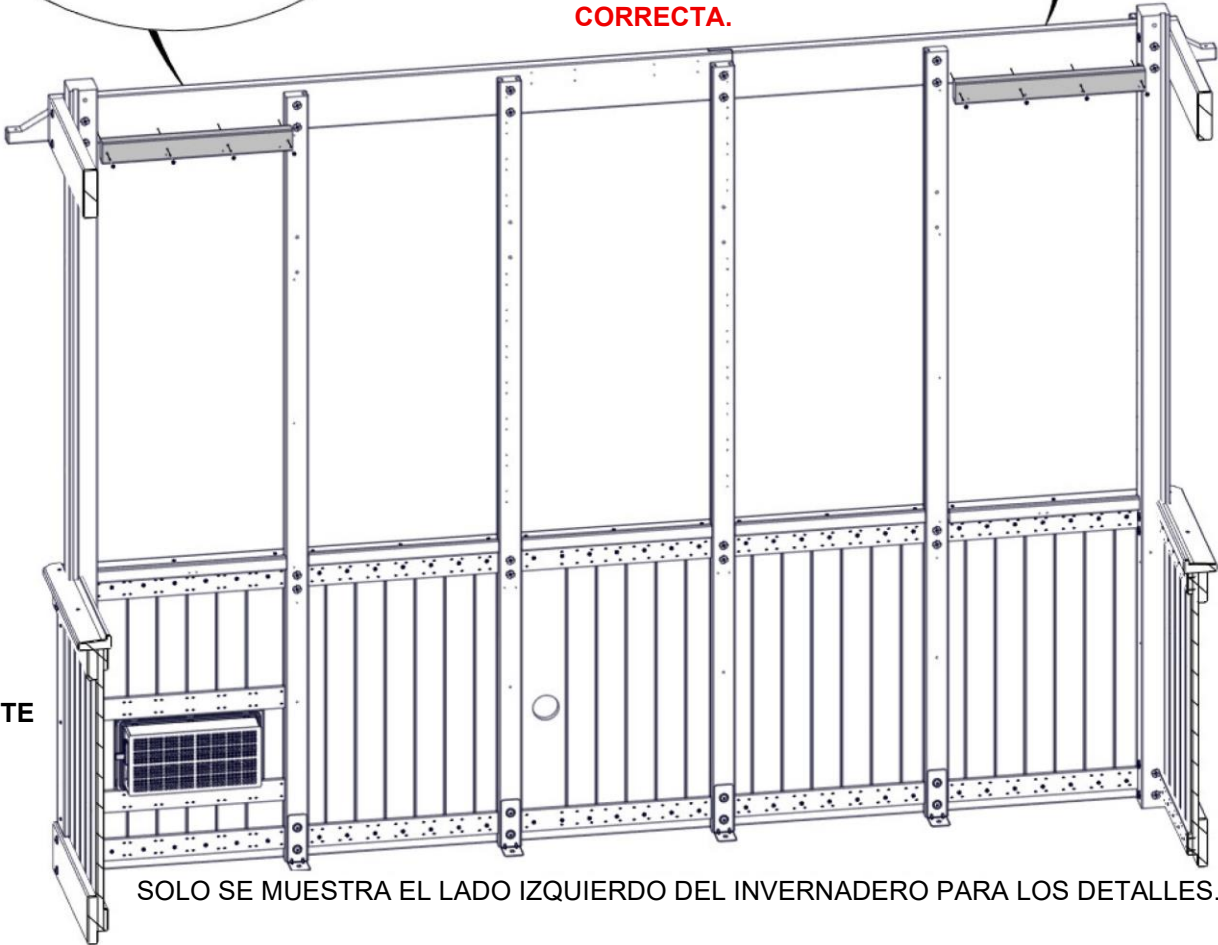

SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 53 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO




F05 MARCO DE VENTANA - W4L20864
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 19-15/16" (36 x 60 x 507)



F06 MARCO DE VENTANA - W4L20866
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 19-15/16" (36 x 60 x 507)

ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN F05 Y F06 CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LA VIGA.

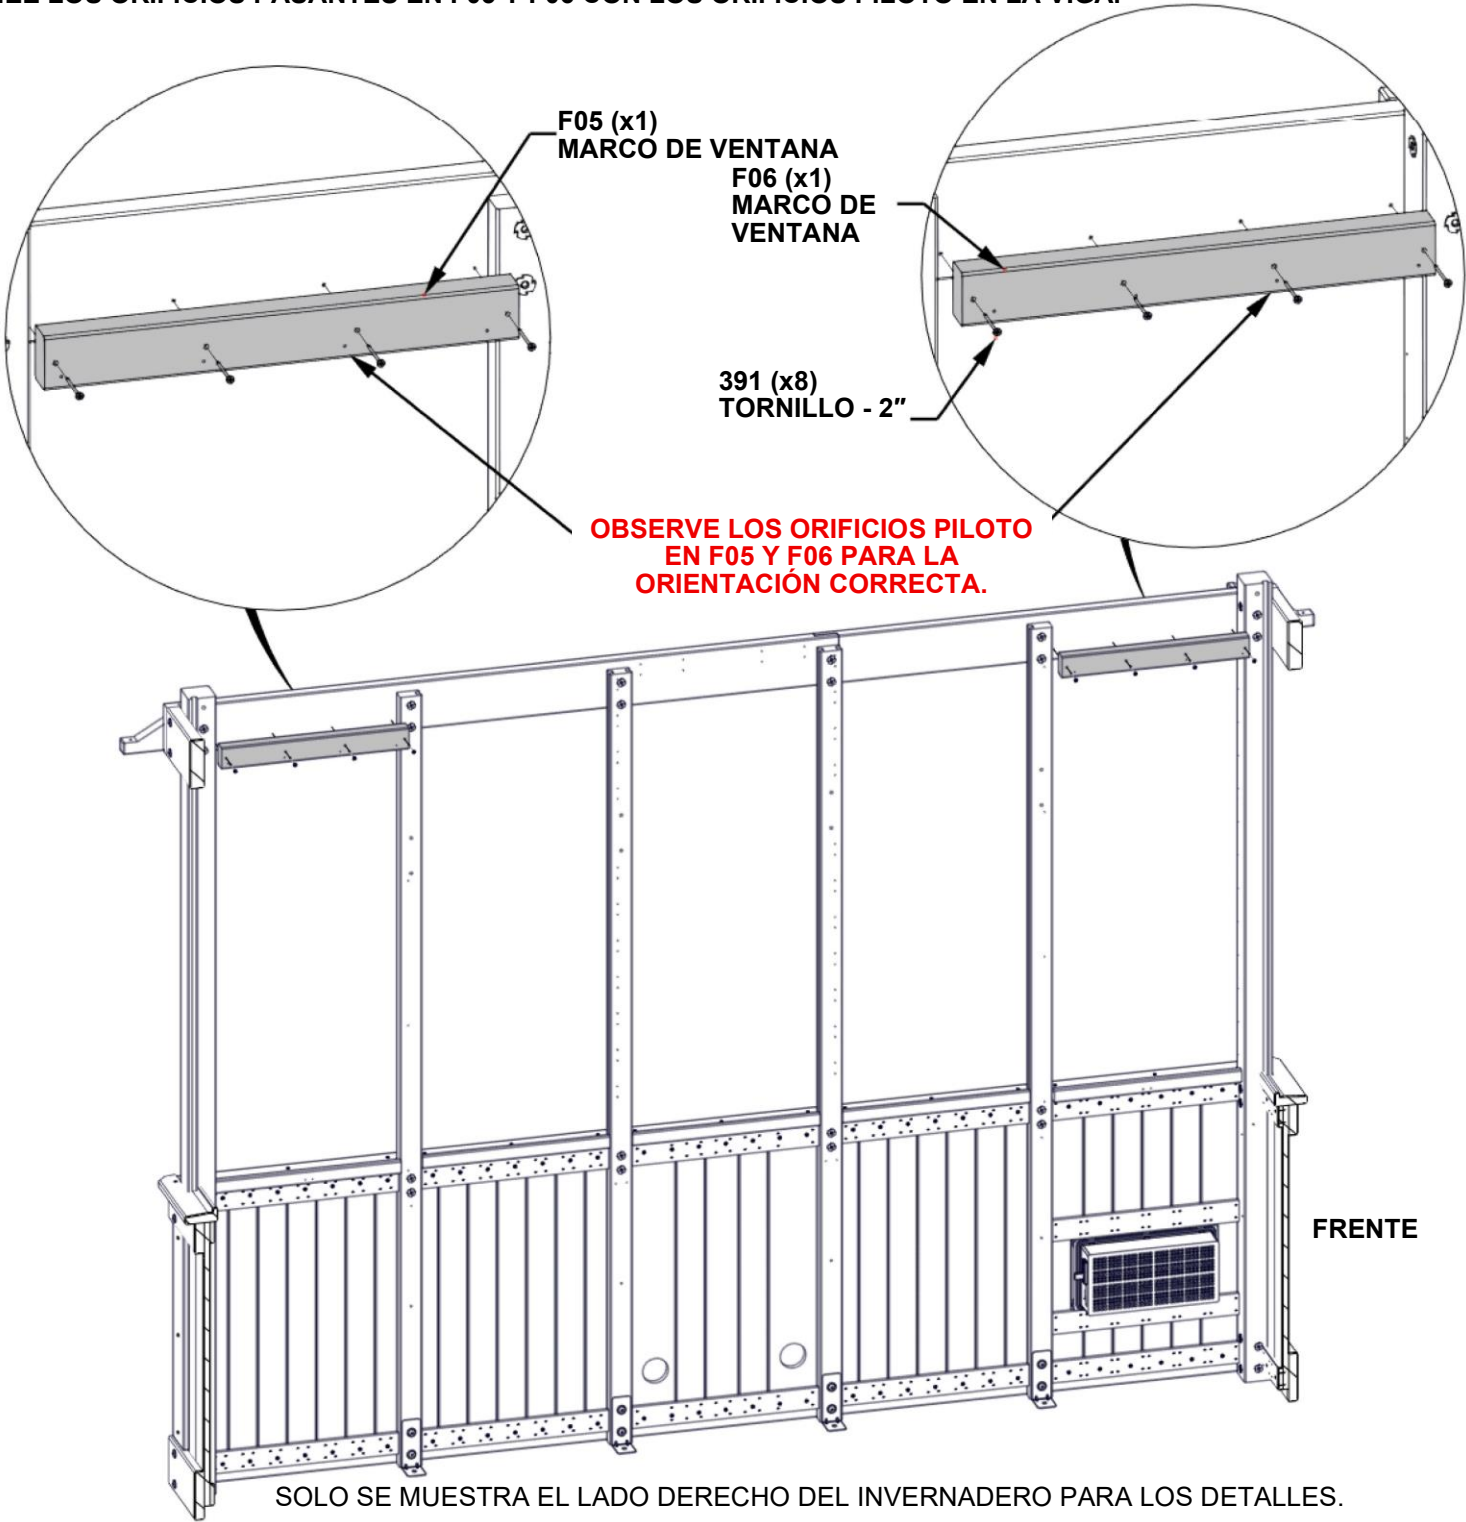

PASO 54 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO




CB01 MOLDURA DE VENTANA - W4L20881
(x2) 5/8" x 3" x 51-3/8" (16 x 76 x 1305)



N01 MOLDURA DE VENTANA - W4L20865
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 19-5/16" (16 x 60 x 491)

- OBSERVE LAS MUESCAS PARA ORIENTAR LAS TABLAS CB01 CORRECTAMENTE.
- ALINEE LOS 4 ORIFICIOS PASANTES EN CB01 CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS SOPORTES VERTICALES.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN N01 CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LAS TABLAS DEL PASO 52.
- FÍJELAS COMO SE MUESTRA.

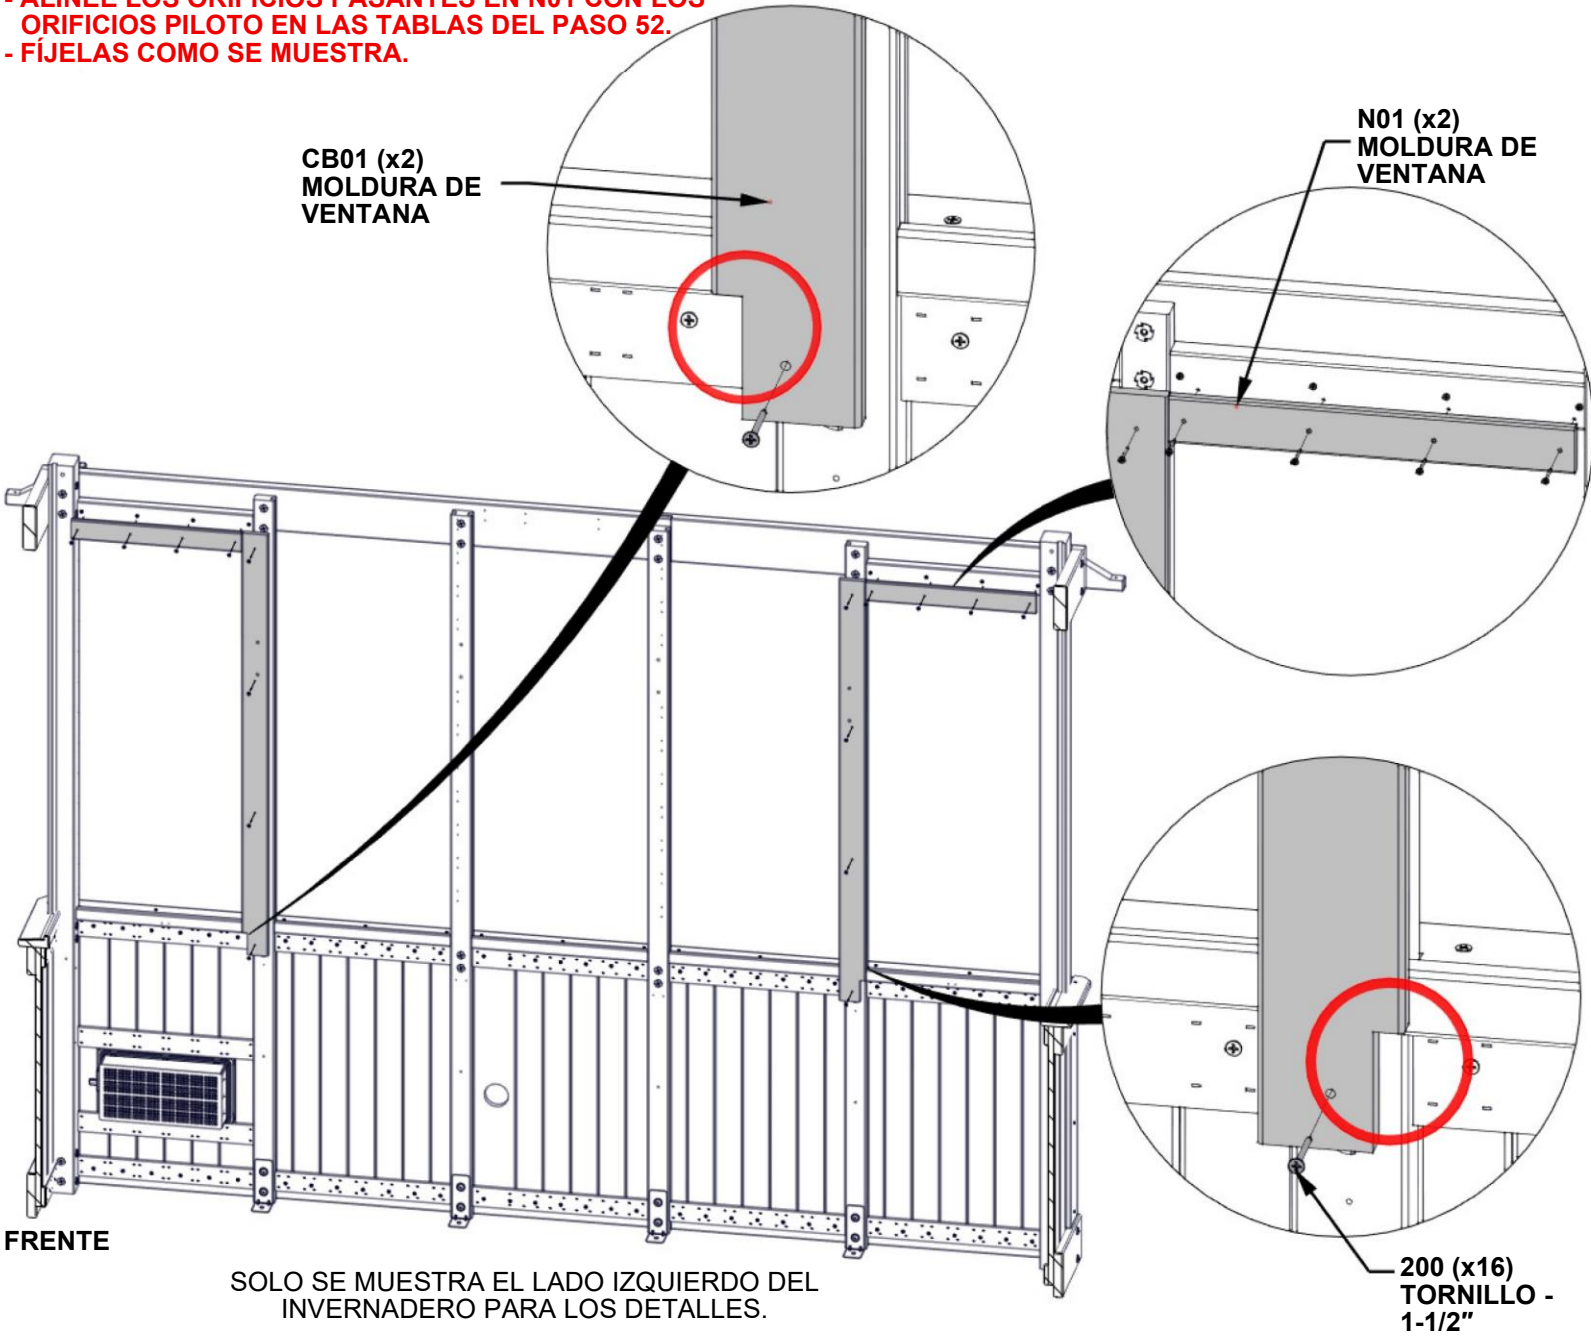

PASO 55 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO




CB01 MOLDURA DE VENTANA - W4L20881
(x2) 5/8" x 3" x 51-3/8" (16 x 76 x 1305)



N01 MOLDURA DE VENTANA - W4L20865
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 19-5/16" (16 x 60 x 491)

- OBSERVE LAS MUESCAS PARA ORIENTAR LAS TABLAS CB01 CORRECTAMENTE.
- ALINEE LOS 4 ORIFICIOS PASANTES EN CB01 CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS SOPORTES VERTICALES.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN N01 CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LAS TABLAS DEL PASO 53.
- FIJELAS COMO SE MUESTRA.

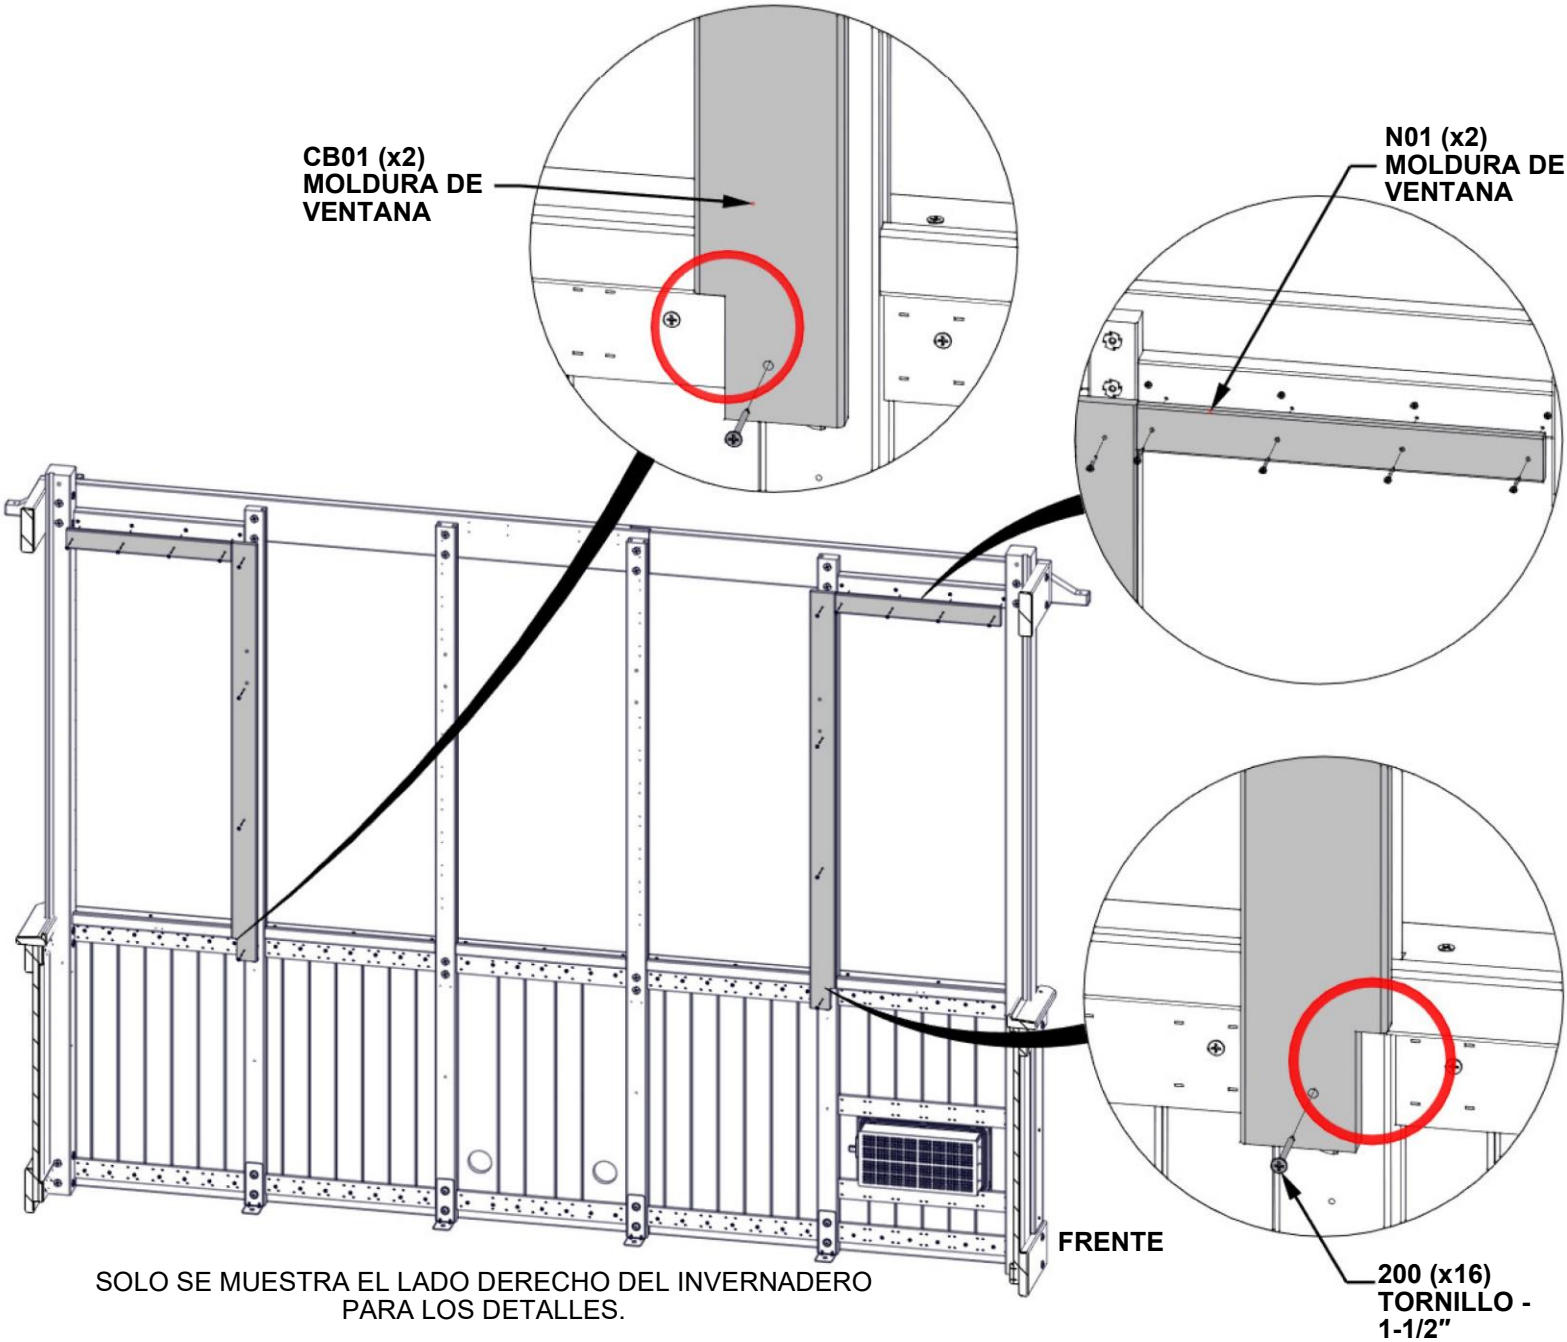


PASO 56 - ARMADO DEL ESTANTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100399	TUERCA BARRIL WH 1/4 x 7/8 NEGRA
8	H100400	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 15
8	H101026	PERNO WH 1/4 x 1-3/4 NEGRO




N13 ESPACIADOR DE ESTANTE- W4L21315
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 6-5/16" (16 x 60 x 160)

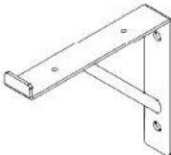


A4M02811 SOPORTE PARA ESTANTE
(x4)

- FIJE LOS SOPORTES PARA ESTANTE A LOS SOPORTES VERTICALES COMO SE MUESTRA.
- UTILICE UN ADAPTADOR DE BROCA DE 90 GRADOS O UNA LLAVE PARA EL PERNO SUPERIOR.

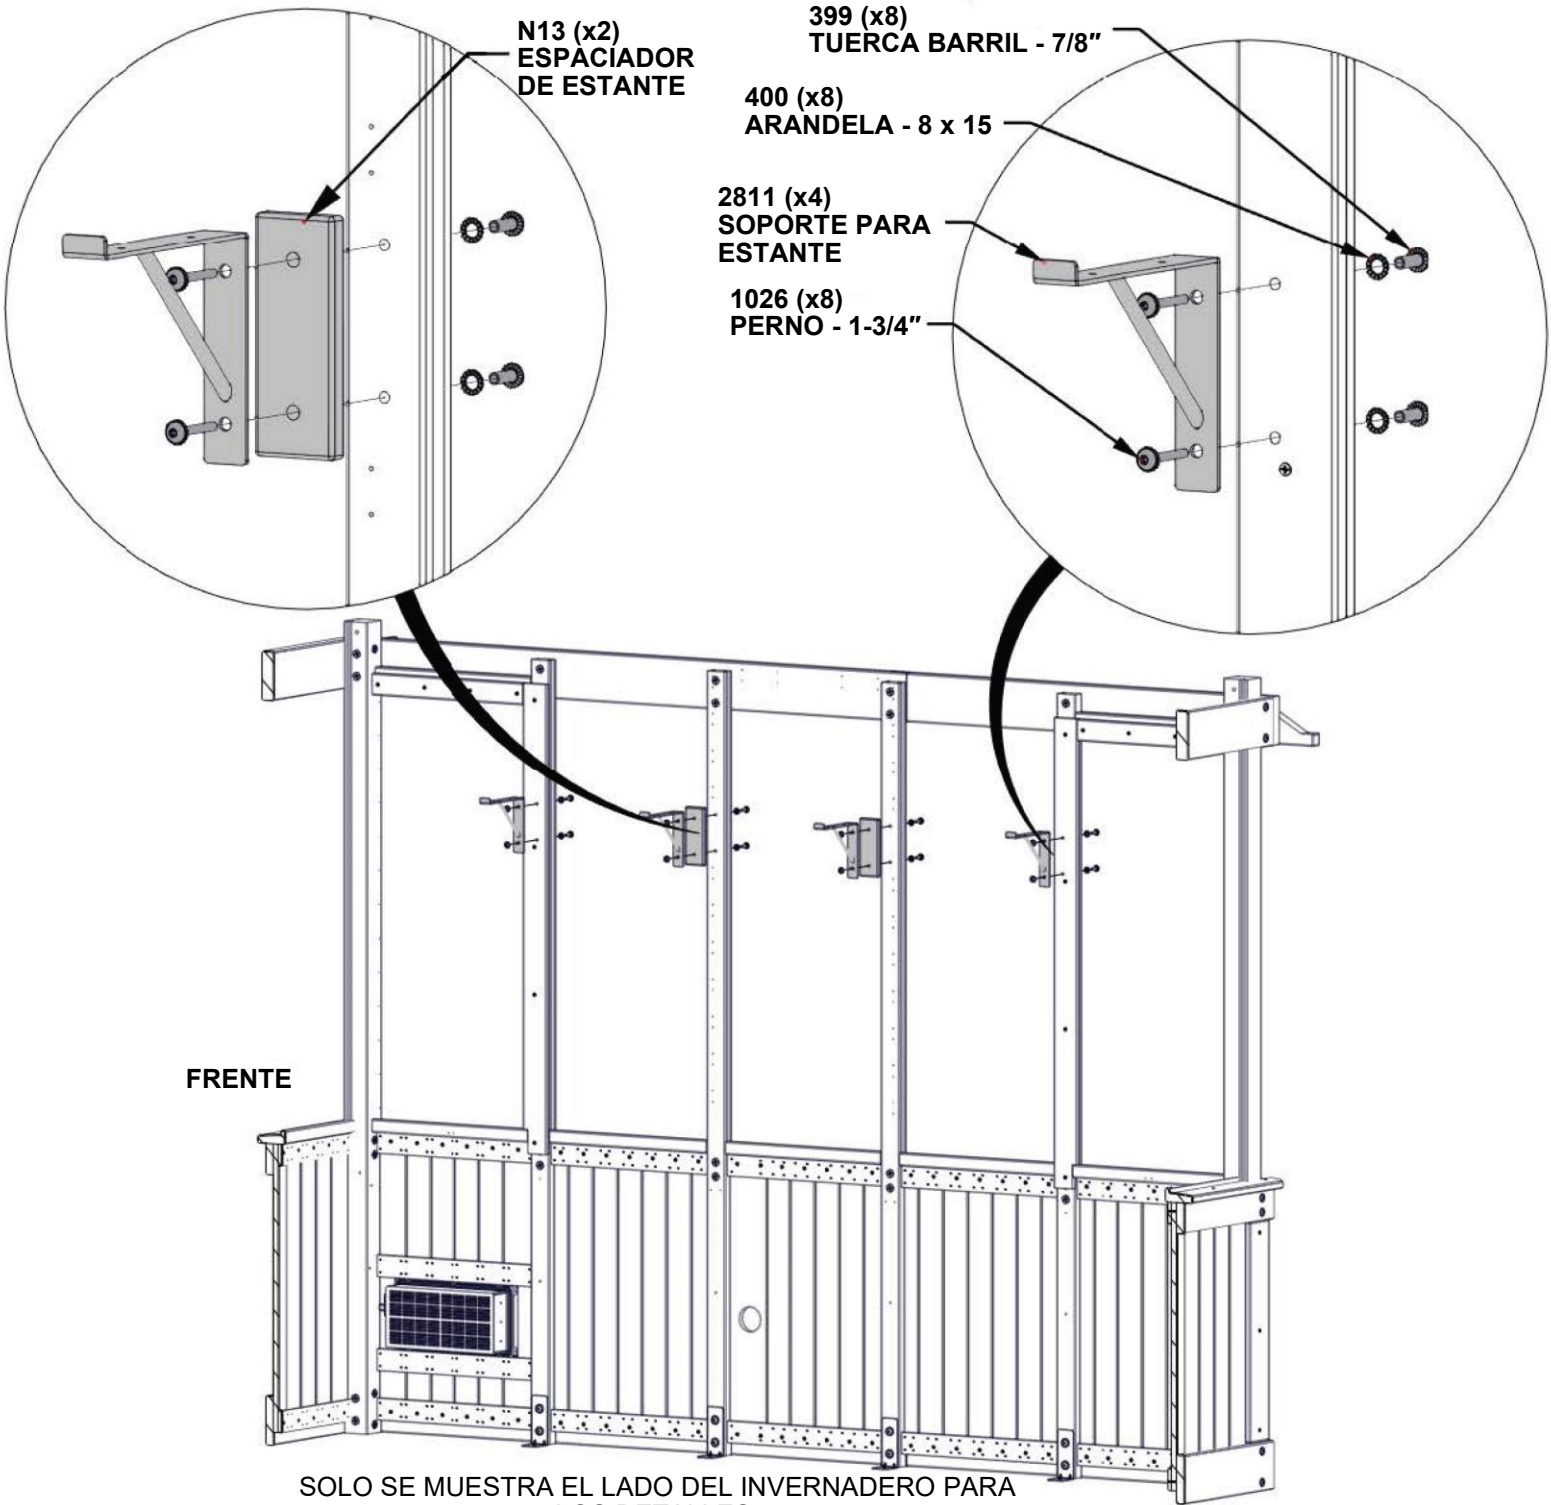



PASO 57 - ARMADO DEL ESTANTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100171	PERNO WH 1/4 x 1 NEGRO
14	H100399	TUERCA BARRIL WH 1/4 x 7/8 NEGRA
14	H100400	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 15

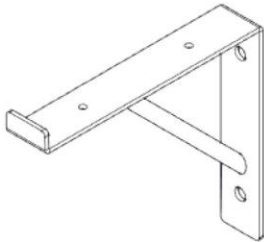

A4M02811 SOPORTE PARA ESTANTE
(x7)

- FIJE LOS SOPORTES PARA ESTANTE A LOS SOPORTES VERTICALES COMO SE MUESTRA.
- UTILICE UN ADAPTADOR DE BROCA DE 90 GRADOS O UNA LLAVE PARA EL PERNO SUPERIOR.

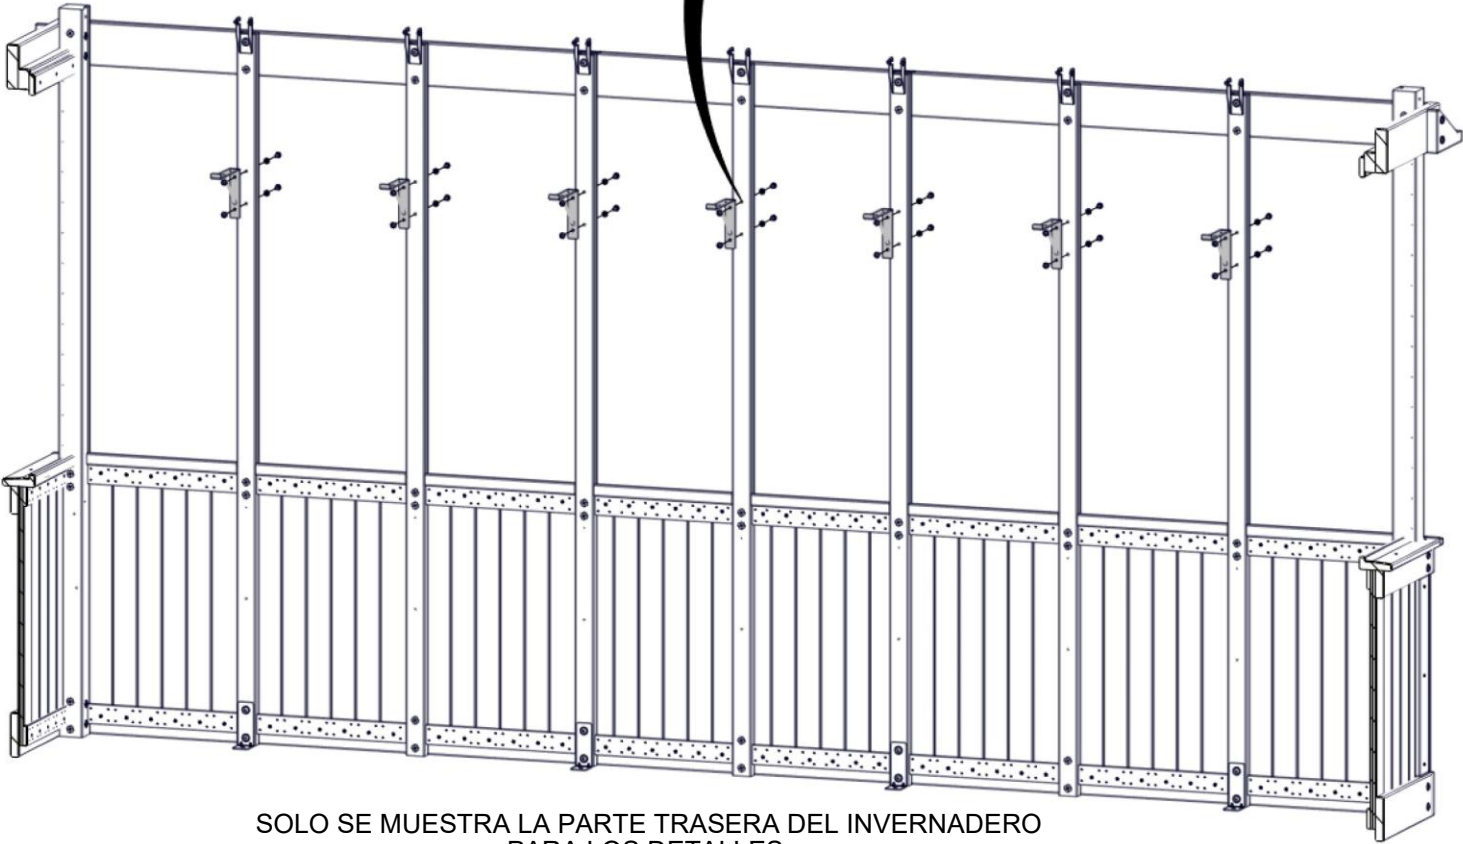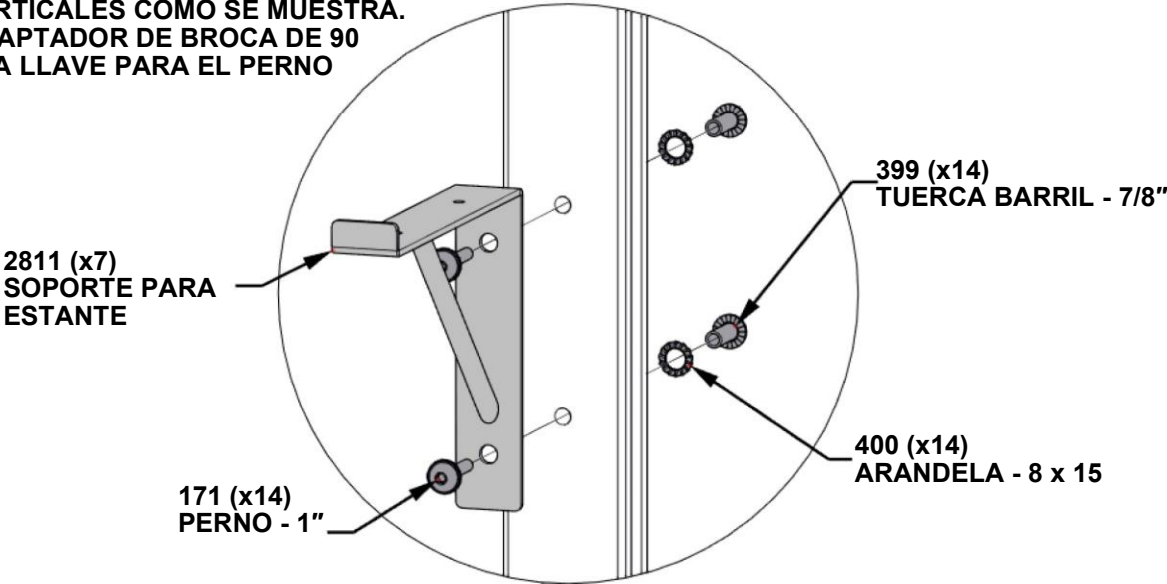


SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO
PARA LOS DETALLES.

PASO 58 - ARMADO DEL ESTANTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100399	TUERCA BARRIL WH 1/4 x 7/8 NEGRA
8	H100400	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 15
8	H101026	PERNO WH 1/4 x 1-3/4 NEGRO




N13 ESPACIADOR DE ESTANTE- W4L21315
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 6-5/16" (16 x 60 x 160)

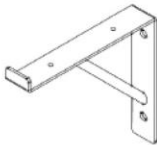

A4M02811 SOPORTE PARA ESTANTE
(x4)

- FIJE LOS SOPORTES PARA ESTANTE A LOS SOPORTES VERTICALES COMO SE MUESTRA.
- UTILICE UN ADAPTADOR DE BROCA DE 90 GRADOS O UNA LLAVE PARA EL PERNO SUPERIOR.

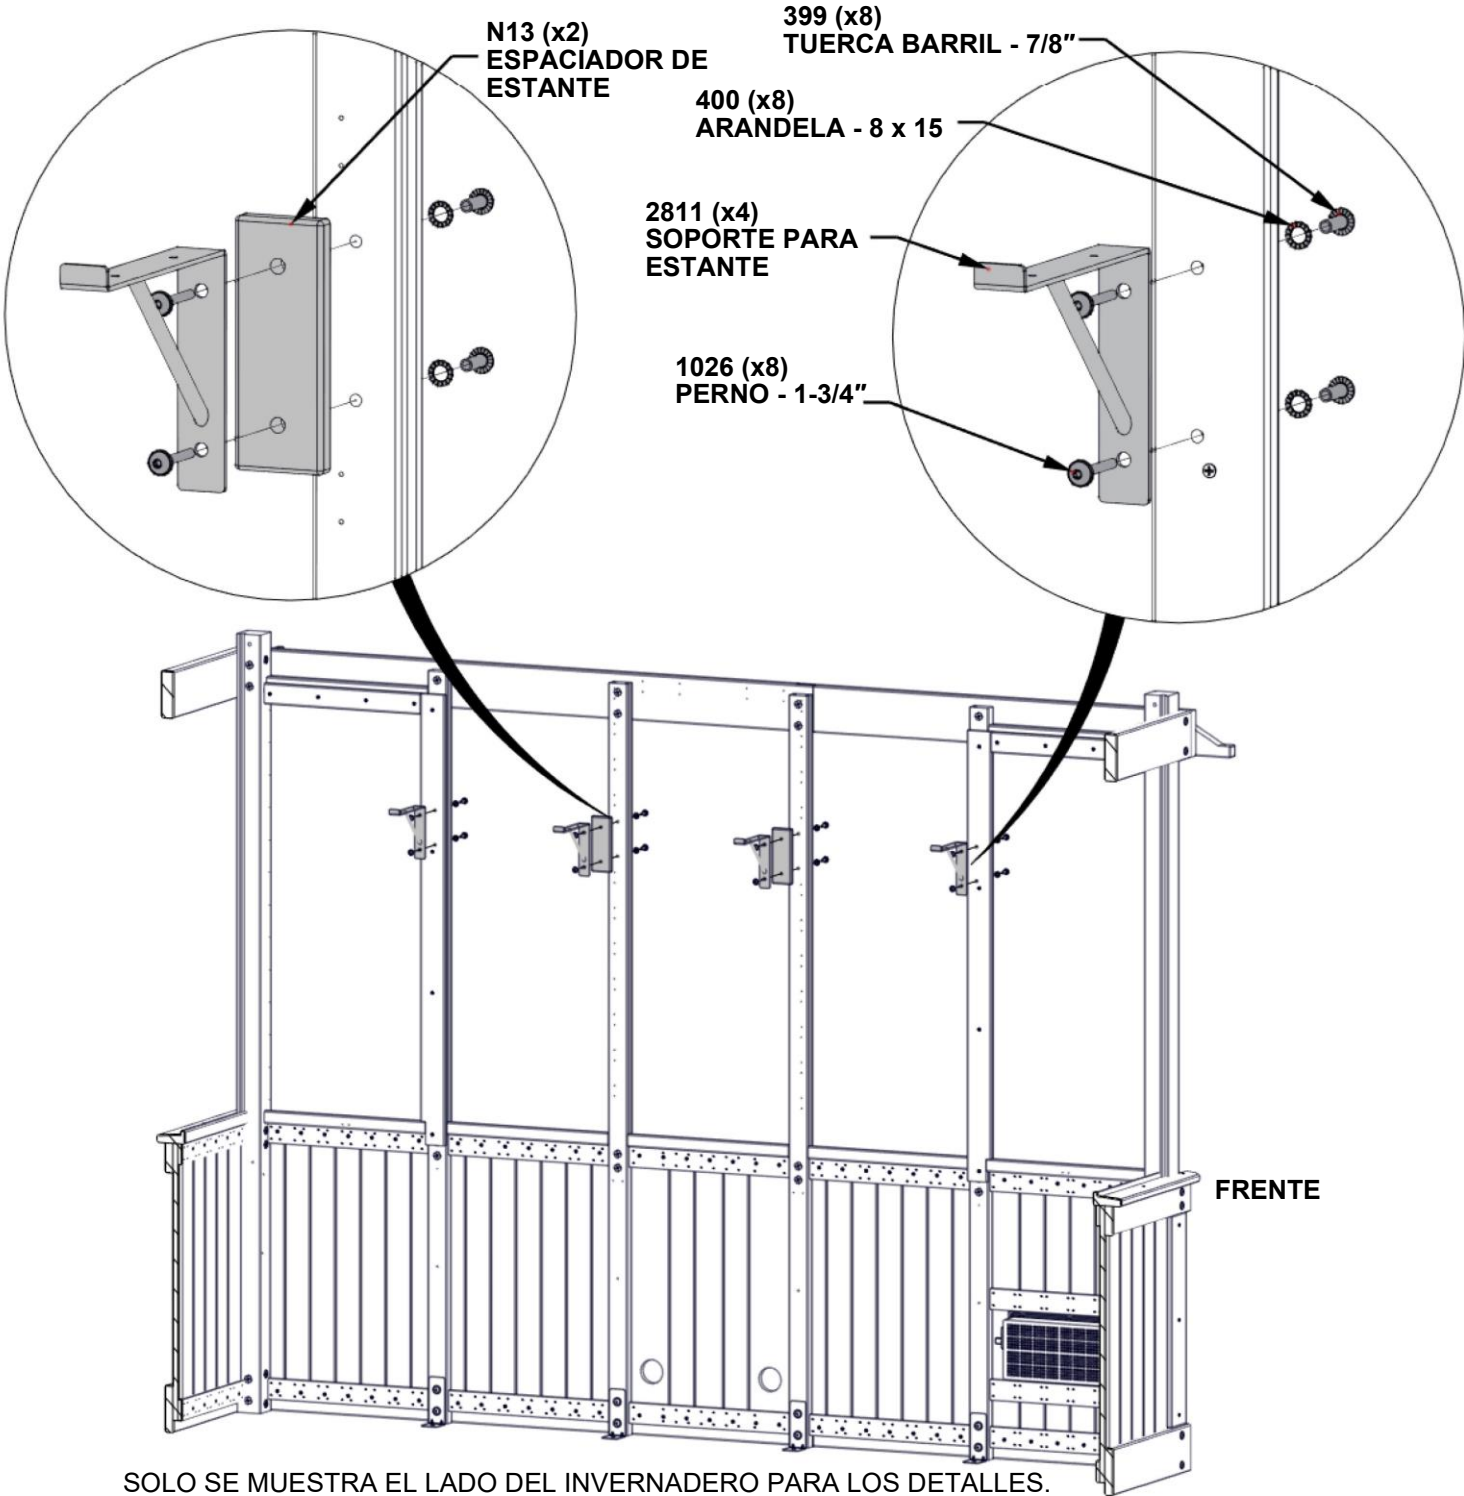


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.



PASO 59 - ARMADO DE LA VENTANA



RETIRE LA CINTA PROTECTORA DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO ANTES DE INSTALARLAS.

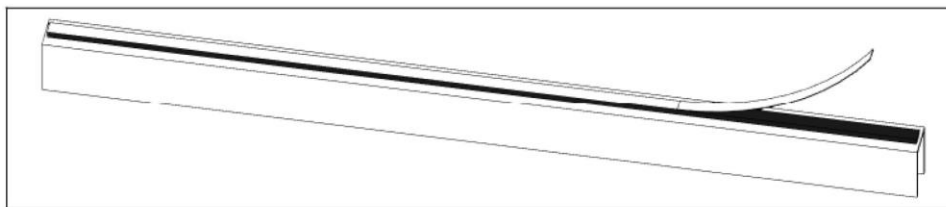

- INSERTE LA CANALETA DE POLIETILENO EN LA RANURA COMENZANDO EN EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.
- PRESIONE FIRMEMENTE LA CANALETA EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA DE LA CINTA.

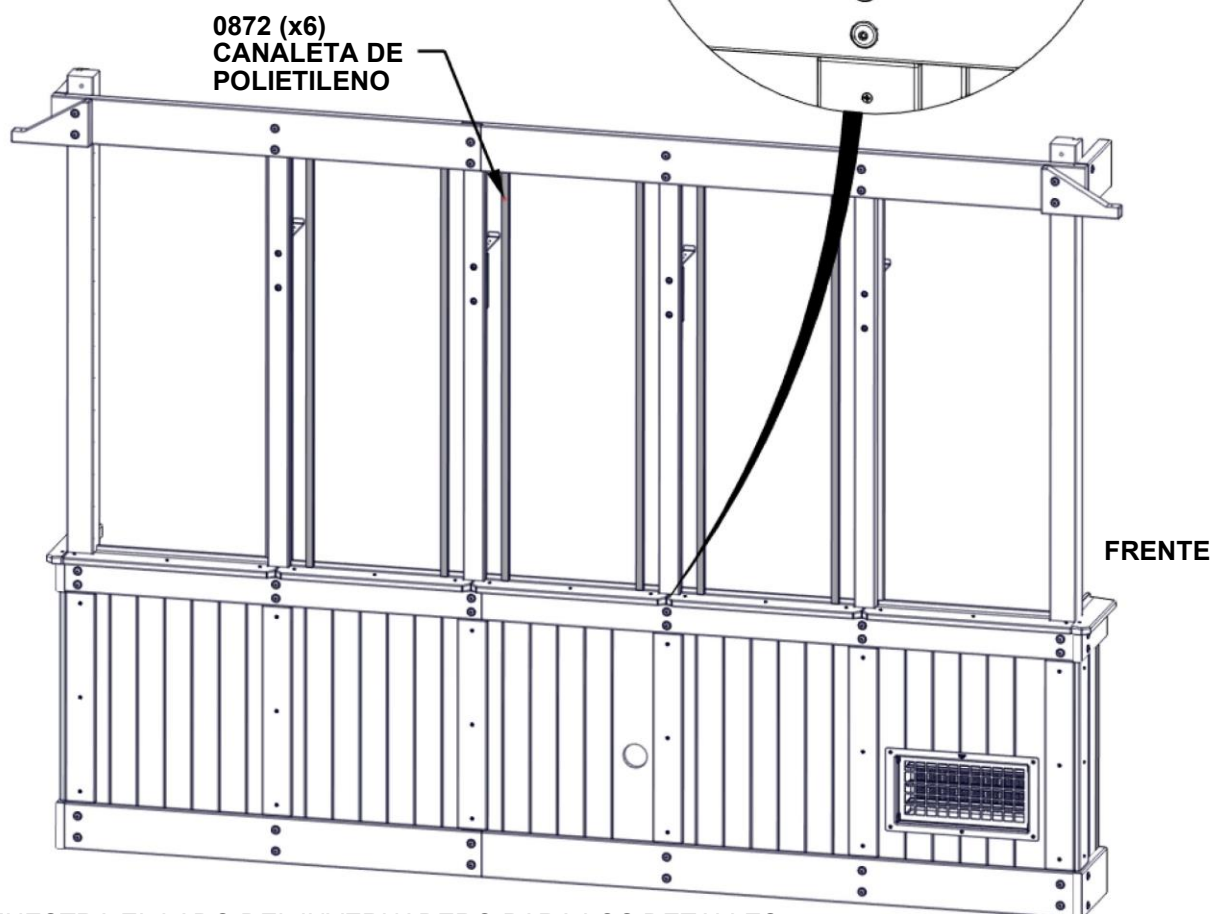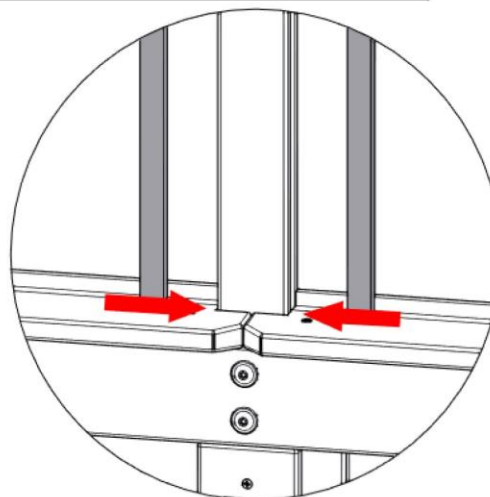


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.



PASO 60 - ARMADO DE LA VENTANA

A6P00872 CANALETA DE POLIETILENO
(x16)

RETIRE LA CINTA PROTECTORA DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO ANTES DE INSTALARLAS.

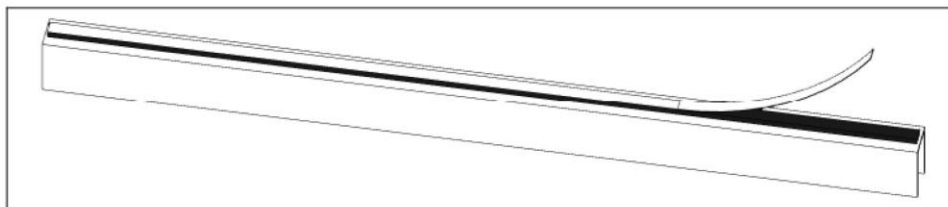

- INSERTE LA CANALETA DE POLIETILENO EN LA RANURA COMENZANDO EN EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.
- PRESIONE FIRMEMENTE LA CANALETA EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA DE LA CINTA.

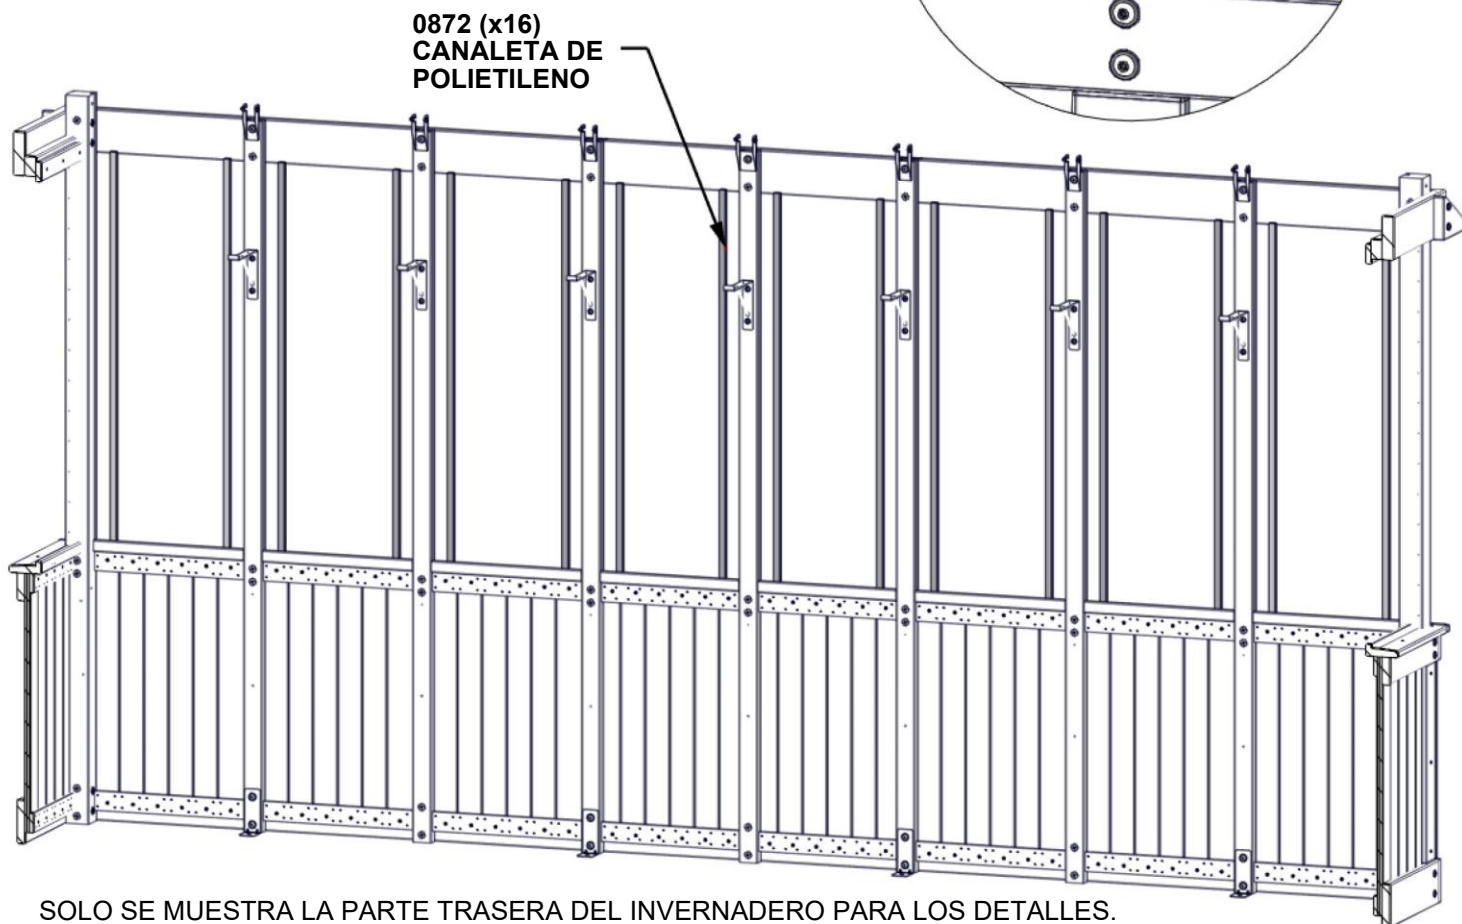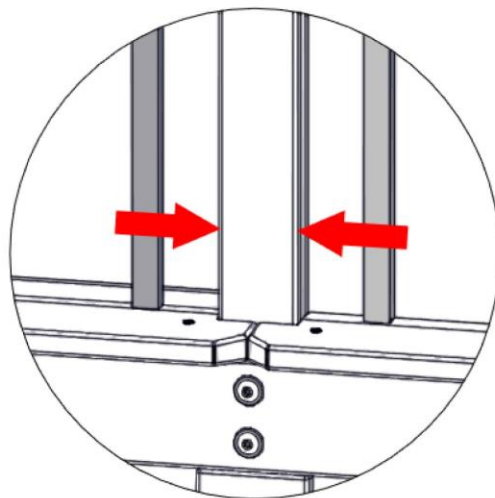


SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.



PASO 61 - ARMADO DE LA VENTANA



RETIRE LA CINTA PROTECTORA DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO ANTES DE INSTALARLAS.

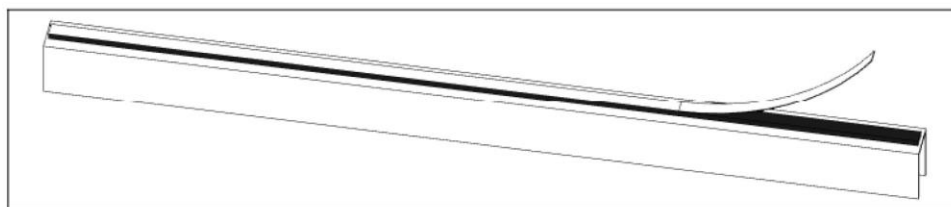

- INSERTE LA CANALETA DE POLIETILENO EN LA RANURA COMENZANDO EN EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.
- PRESIONE FIRMEMENTE LA CANALETA EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA DE LA CINTA.

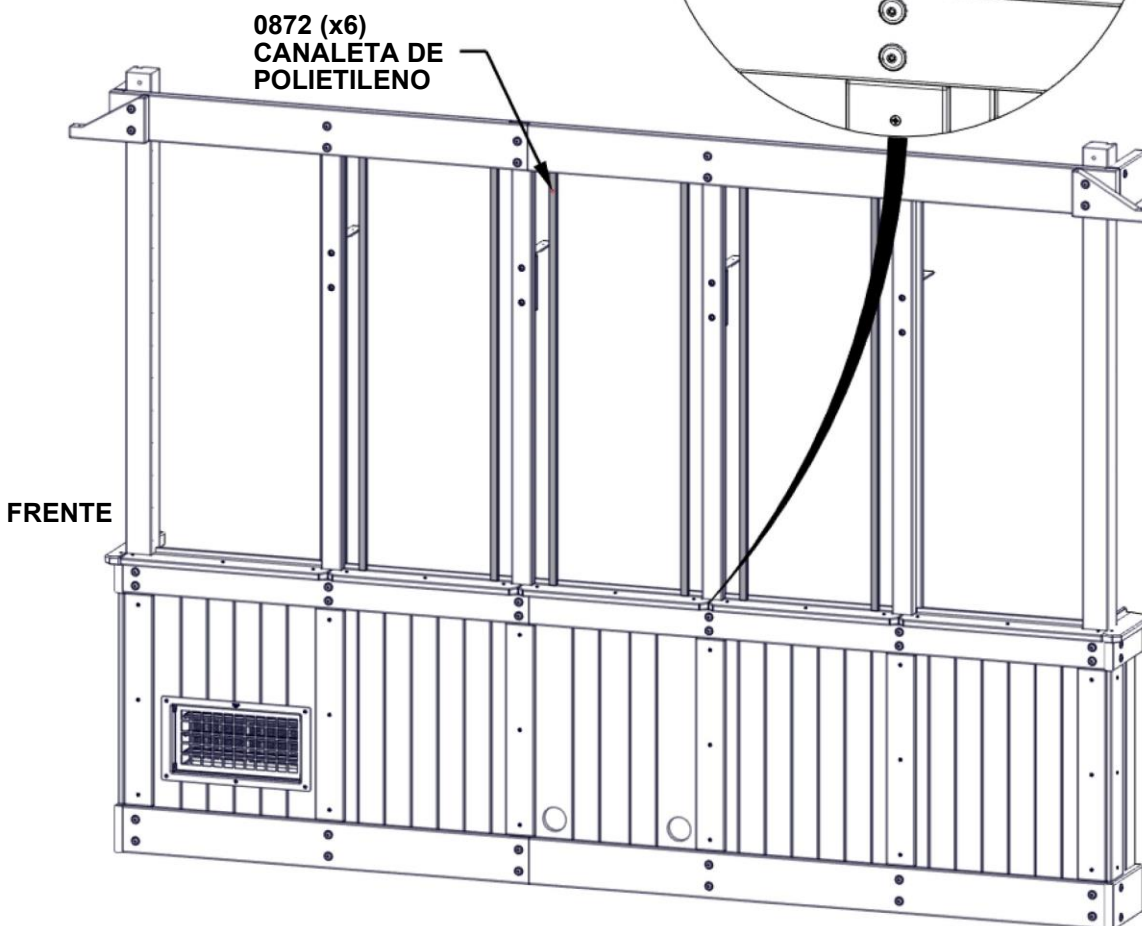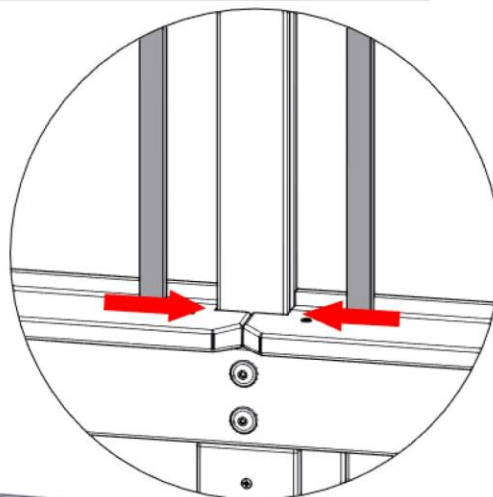


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.



PASO 62 - ARMADO DE LA VENTANA



RETIRE LA CINTA PROTECTORA DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO ANTES DE INSTALARLAS.

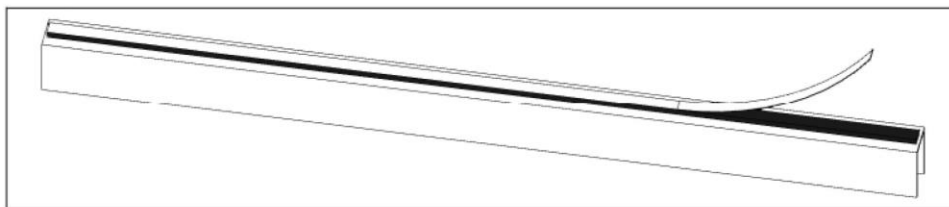


- INSERTE LA CANALETA DE POLIETILENO EN LA RANURA COMENZANDO EN EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.
- PRESIONE FIRMEMENTE LA CANALETA EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA DE LA CINTA.

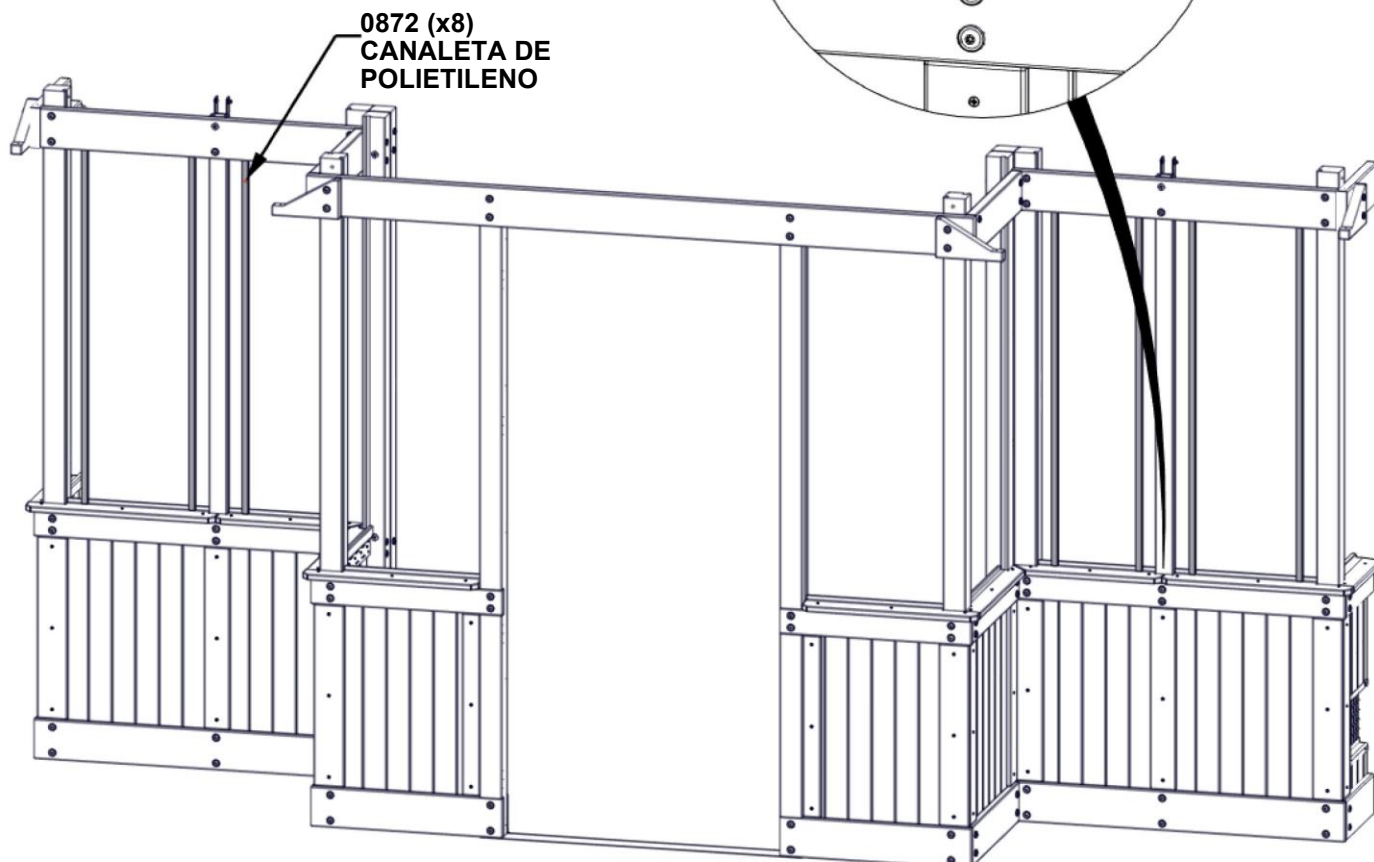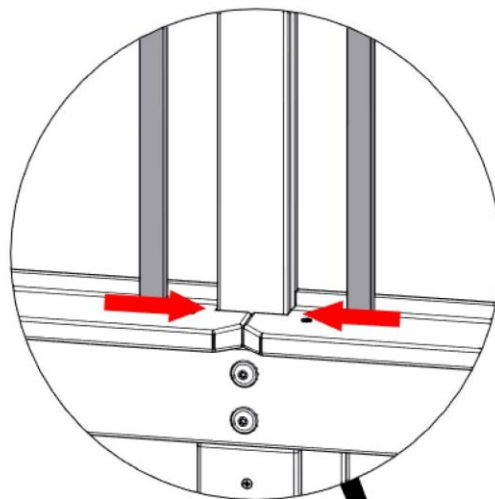


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.



PASO 63 - ARMADO DE LA VENTANA



RETIRE LA CINTA PROTECTORA DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO ANTES DE INSTALARLAS.

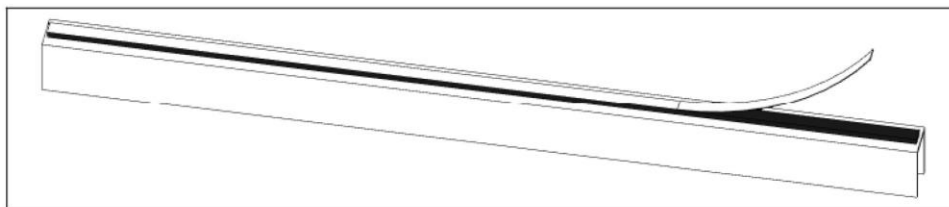


- INSERTE LA CANALETA DE POLIETILENO EN LA RANURA COMENZANDO EN EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.
- PRESIONE FIRMEMENTE LA CANALETA EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA DE LA CINTA.

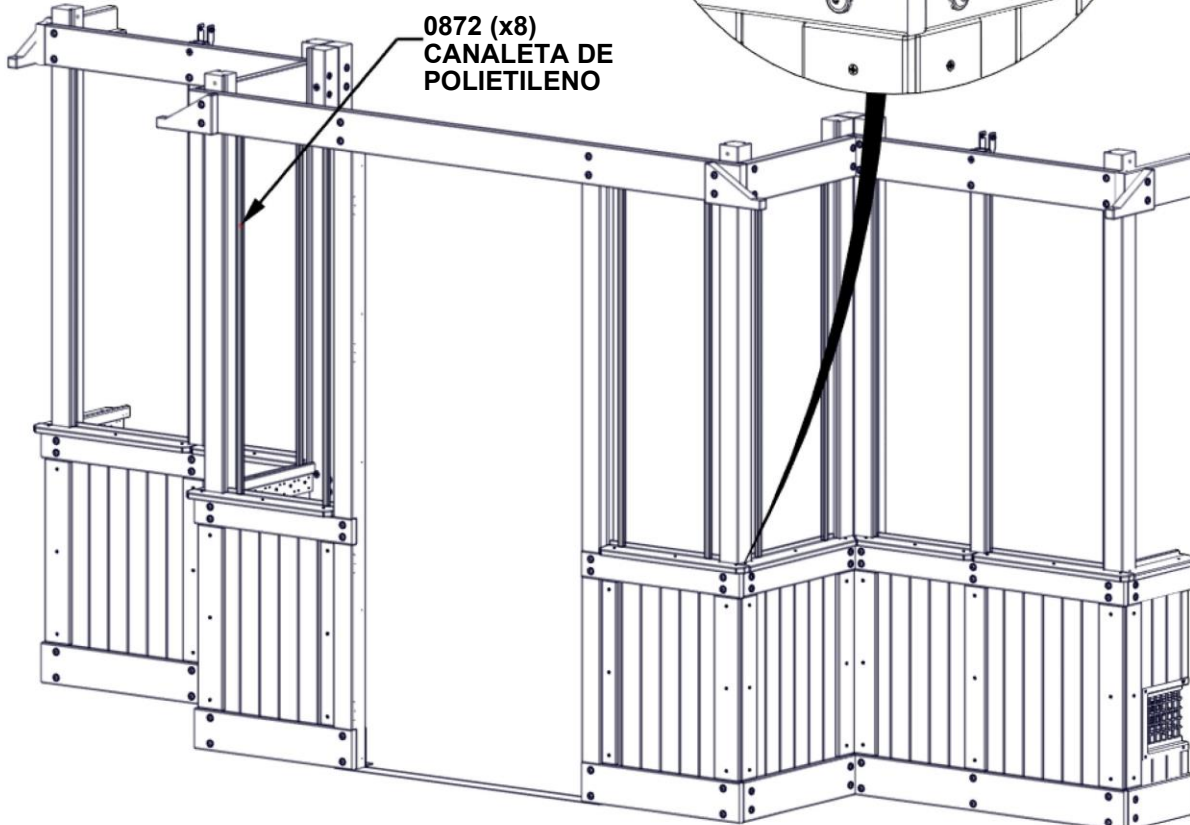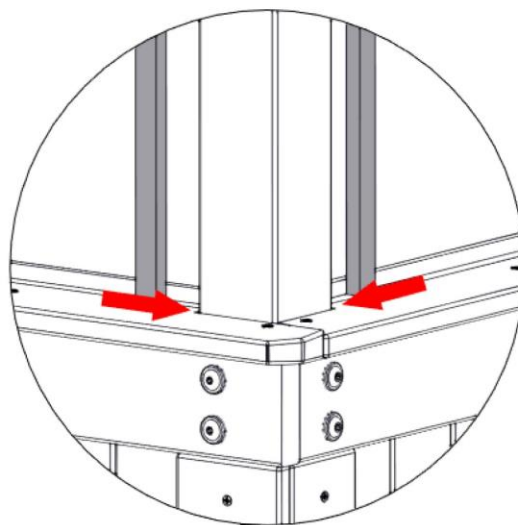

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 64 - ARMADO DE LA VENTANA

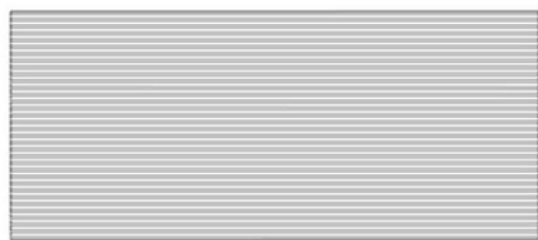

A6P01183 HOJA DE POLIETILENO
(x3)




A6P01184 CANALETA DE POLIETILENO
(x6)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:


- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- **REPITA LOS PASOS PARA LOS TRES CONJUNTOS DE VENTANAS.**

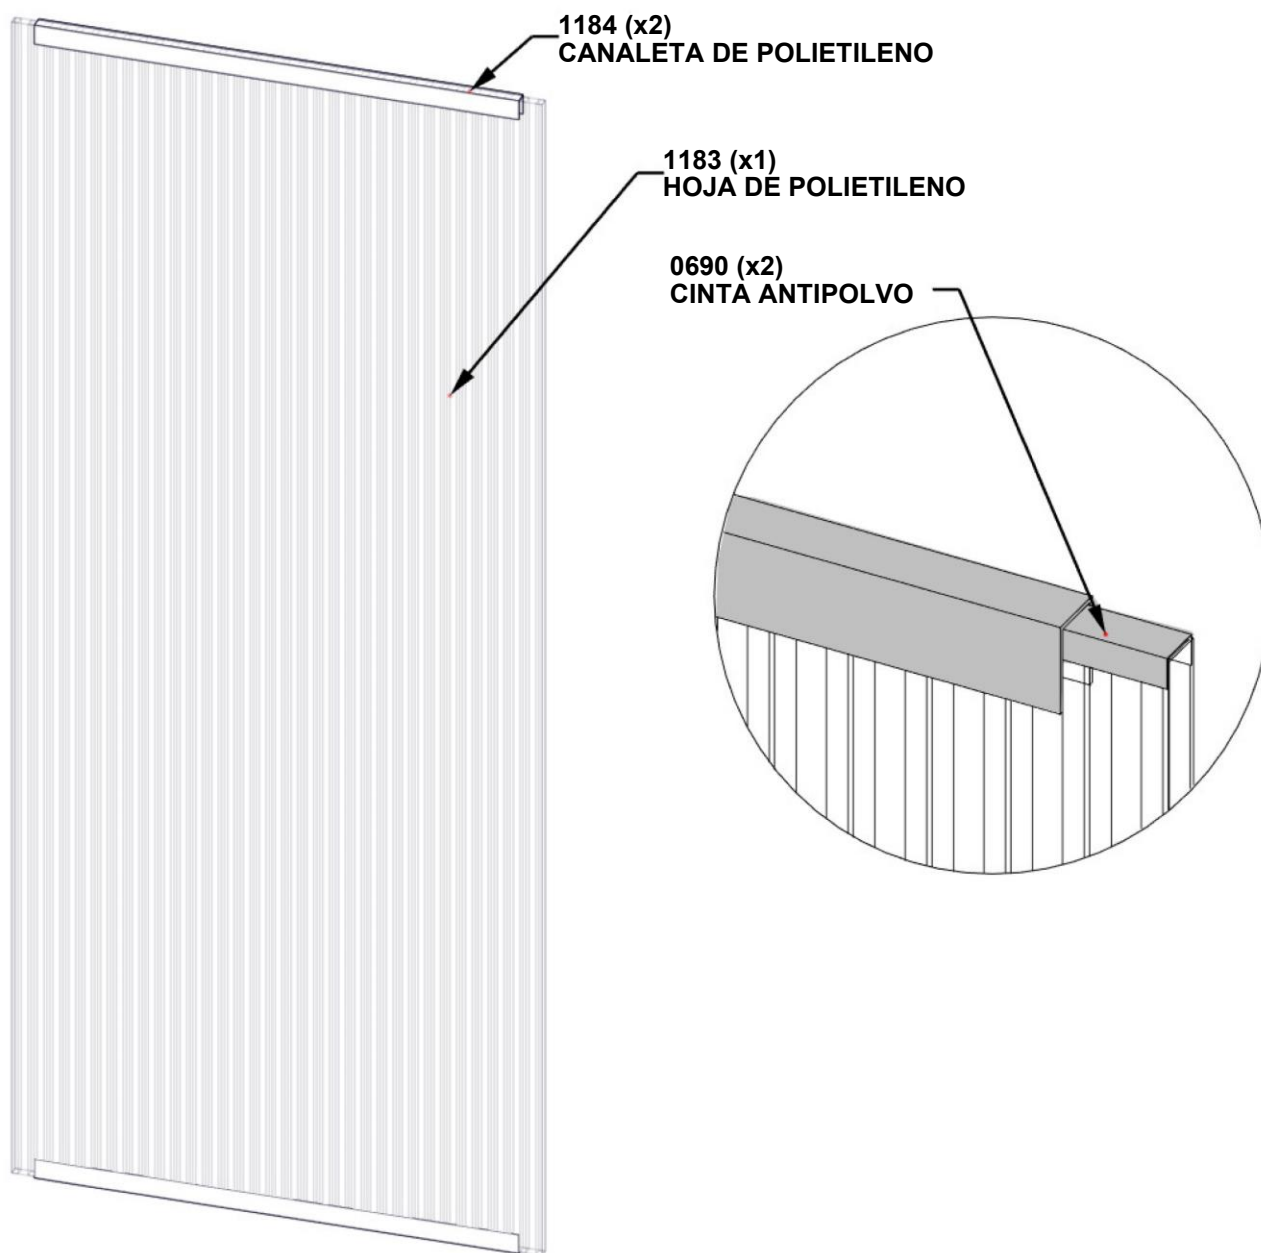

PASO 65 - ARMADO DE LA VENTANA

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LA VENTANA ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO RETIRAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

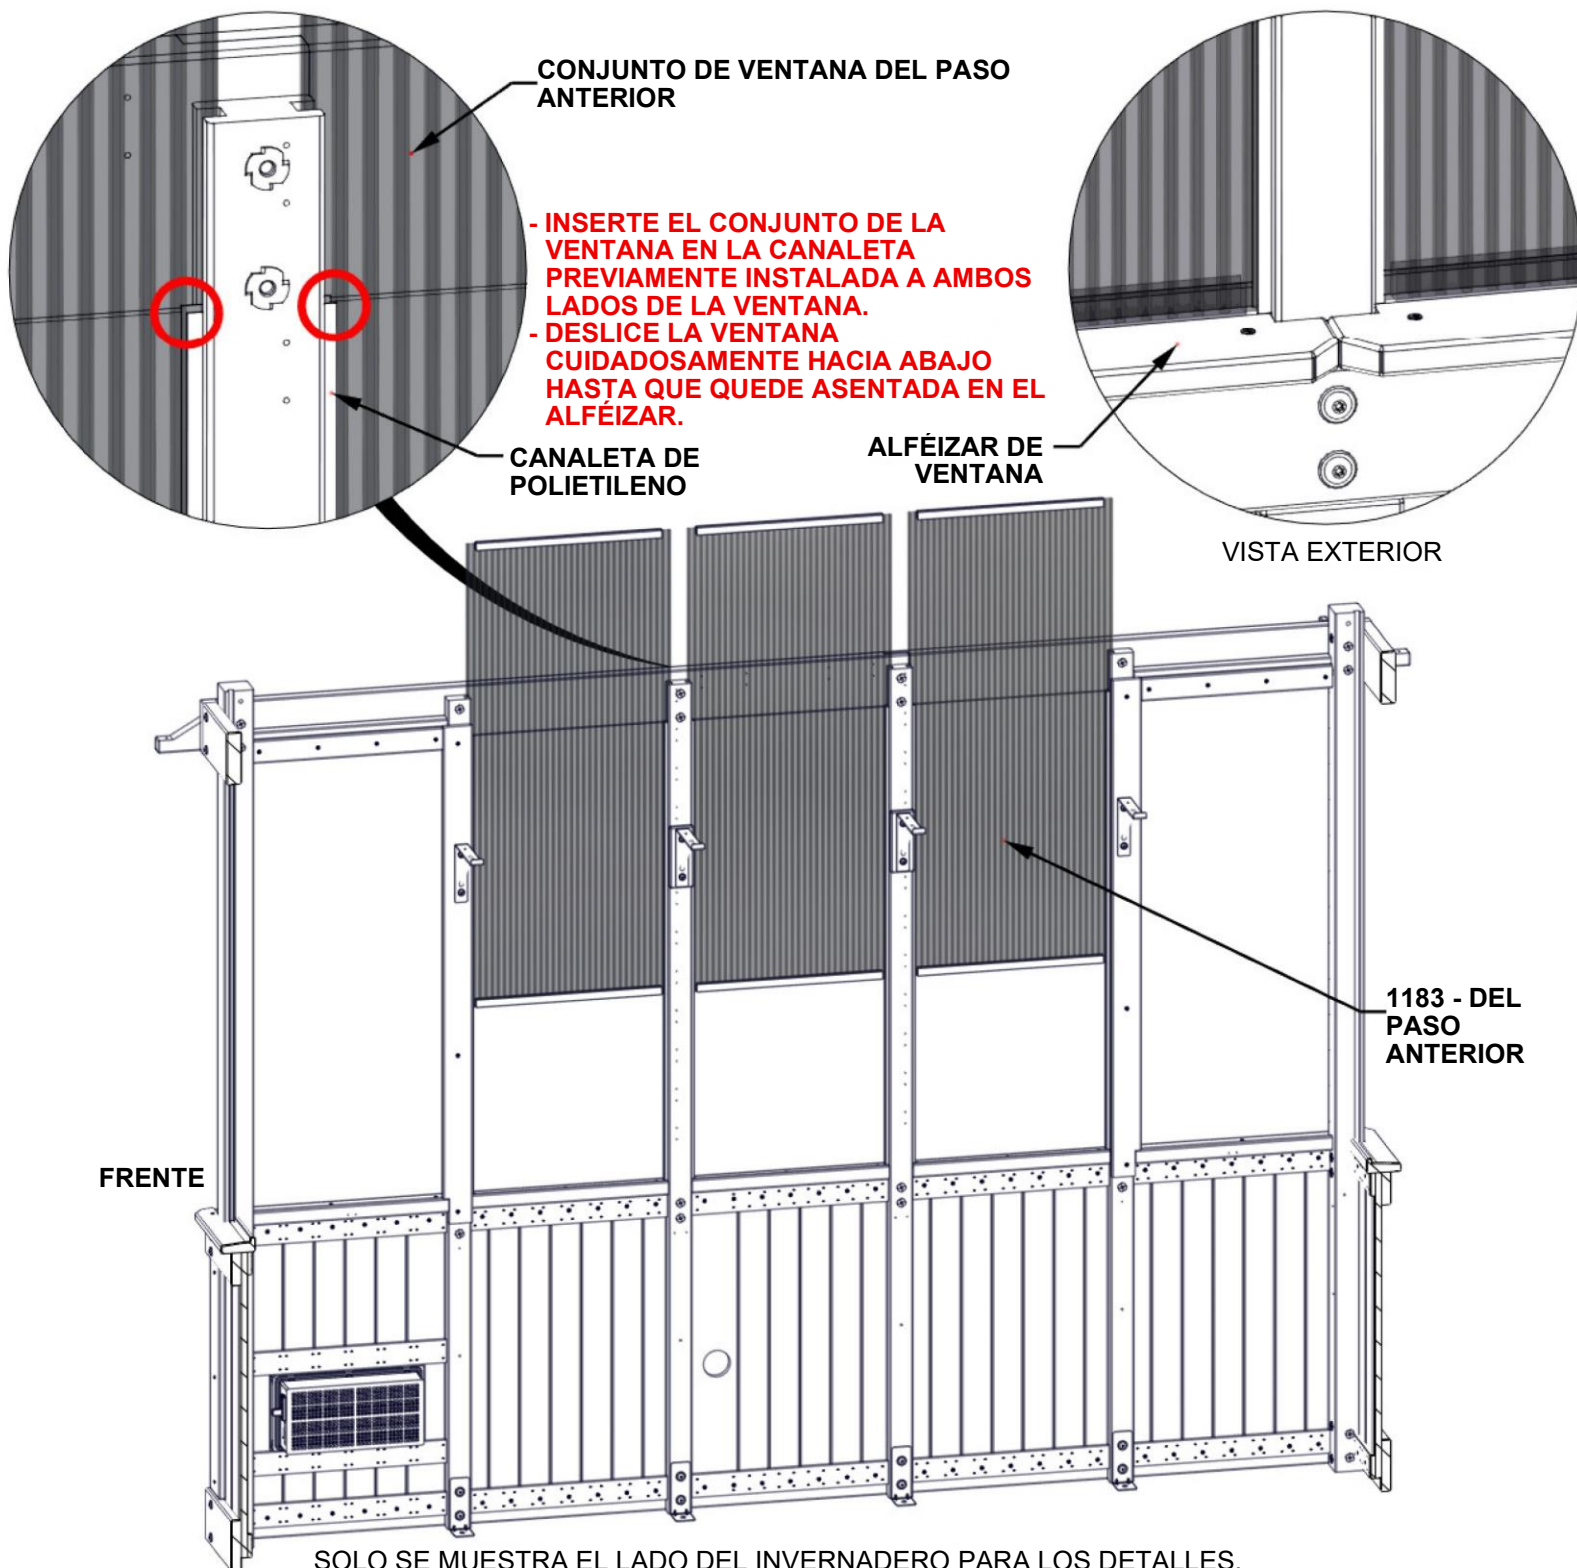

PASO 66 - ARMADO DE LA VENTANA



A6P01175 (x6) HOJA DE POLIETILENO



A6P01177 (x2) HOJA DE POLIETILENO



A6P01176 (x12) CANALETA DE POLIETILENO




A6P01178 (x4) CANALETA DE POLIETILENO



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.

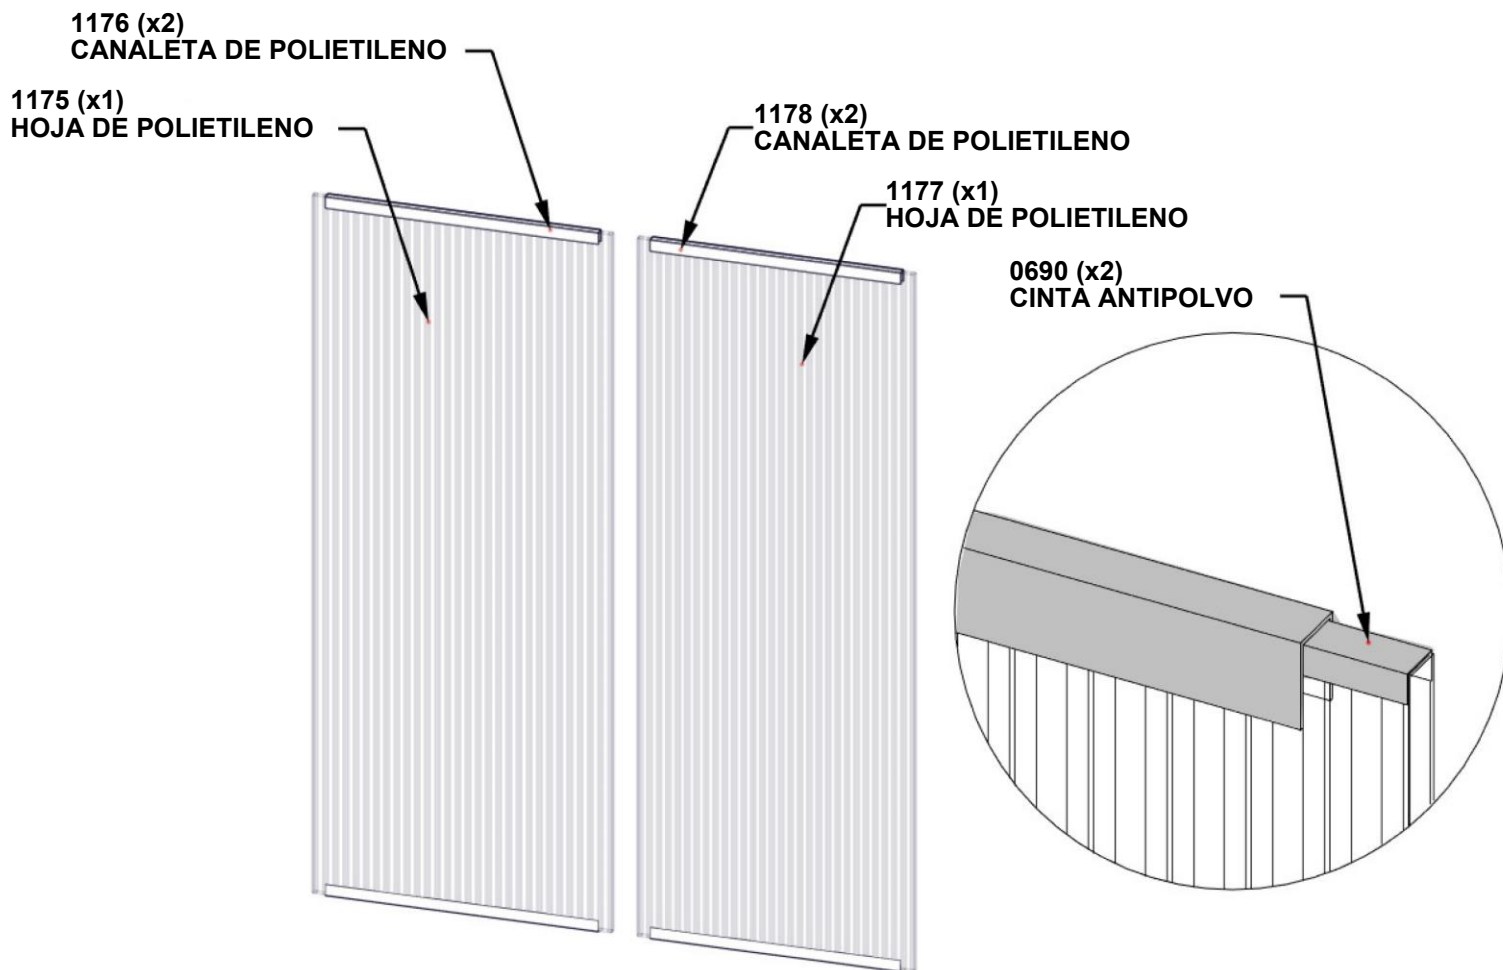


**REPITA LOS PASOS PARA UN
TOTAL DE 6 CONJUNTOS.**

**REPITA LOS PASOS PARA UN
TOTAL DE 2 CONJUNTOS.**


PASO 67 - ARMADO DE LA VENTANA

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LA VENTANA ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO RETIRAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

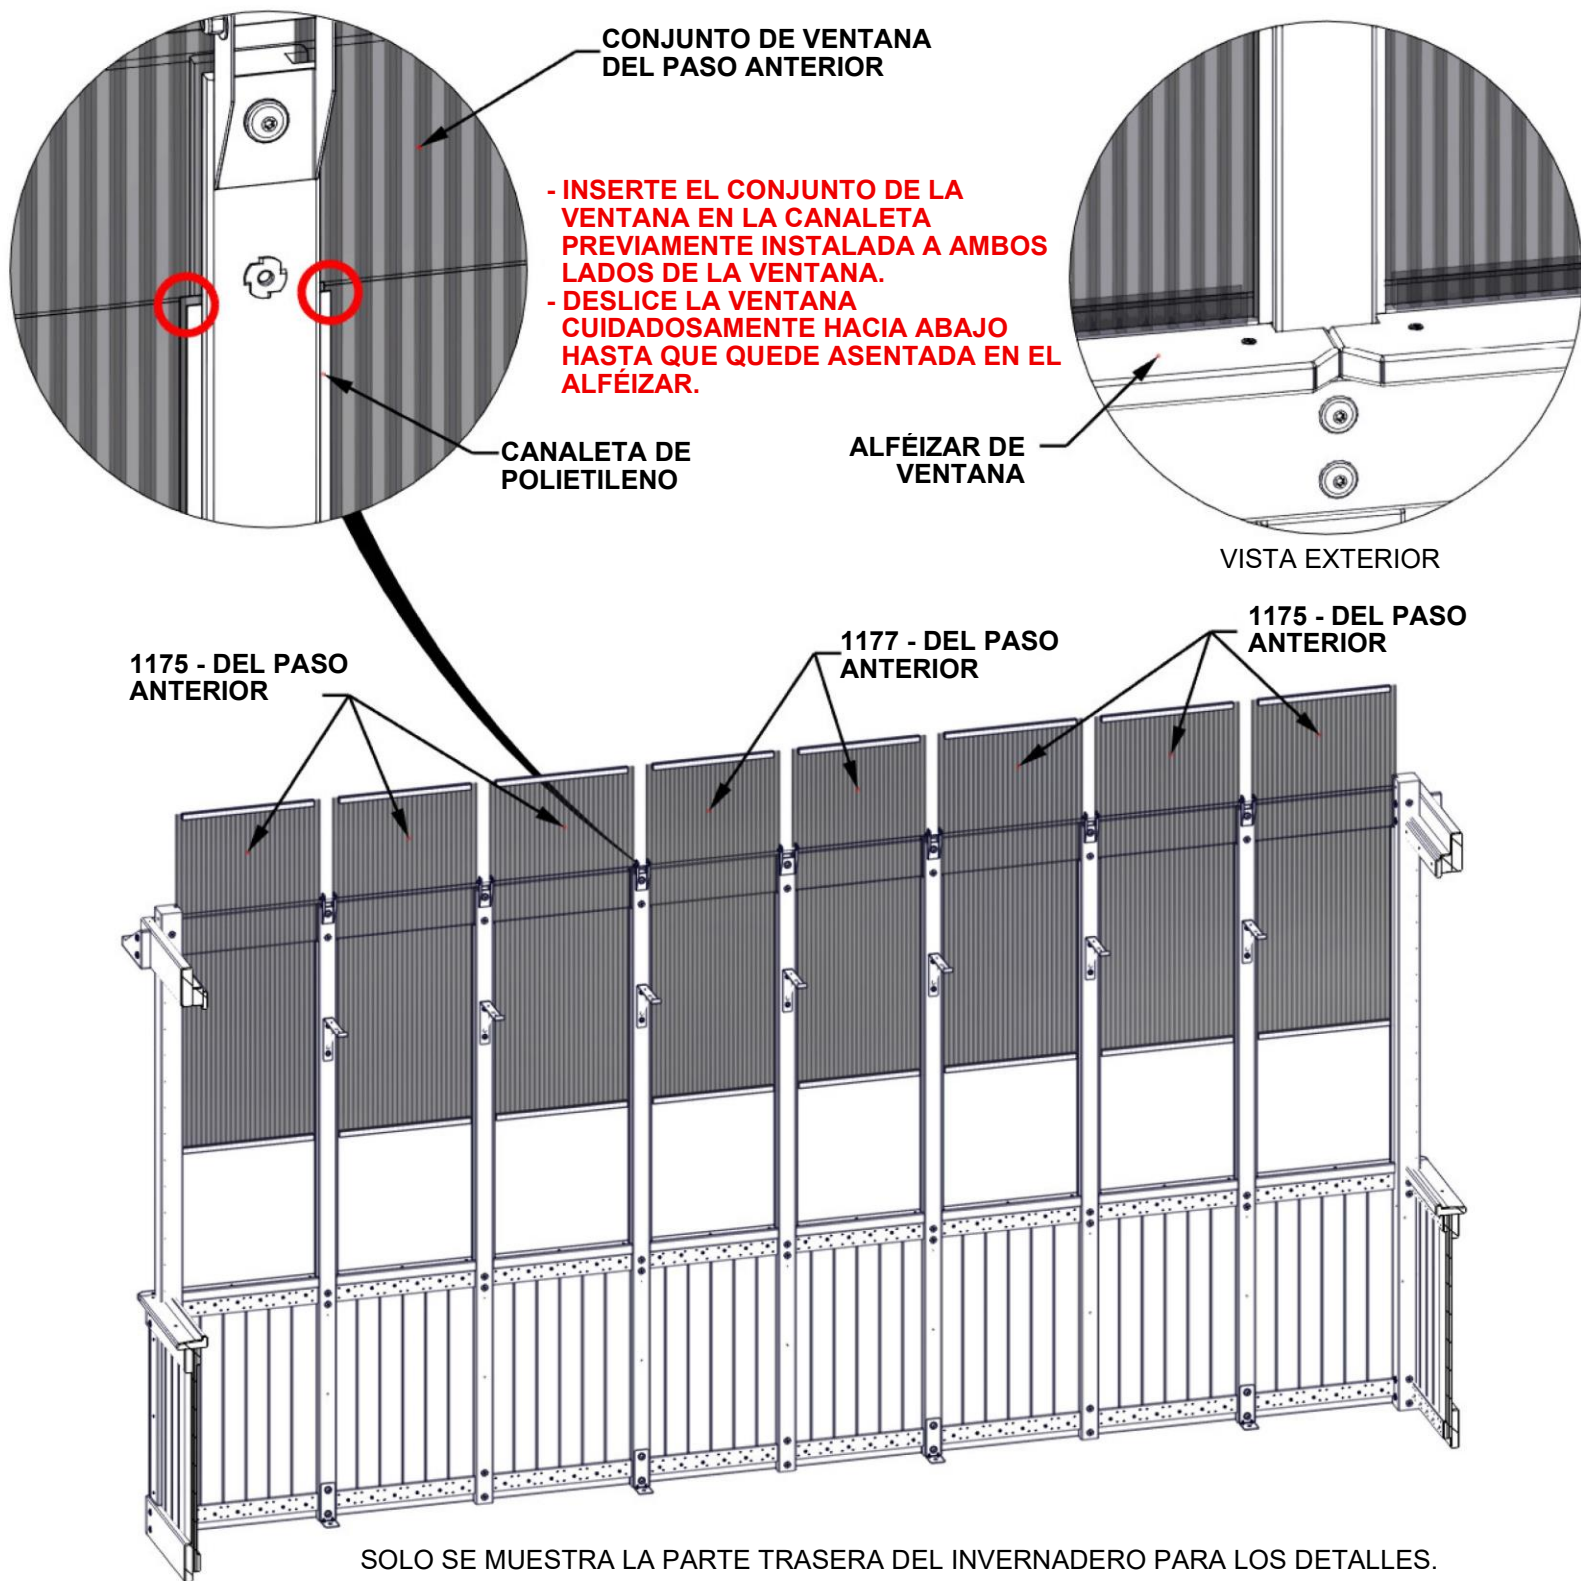

PASO 68 - ARMADO DE LA VENTANA

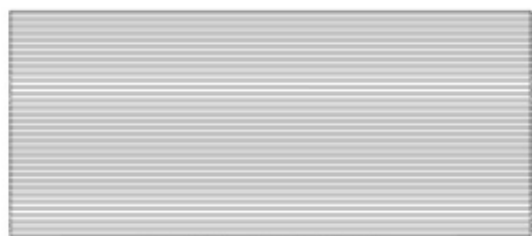

A6P01183 HOJA DE POLIETILENO
(x3)




A6P01184 CANALETA DE POLIETILENO
(x6)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:


- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- **REPITA LOS PASOS PARA LOS TRES CONJUNTOS DE VENTANAS.**

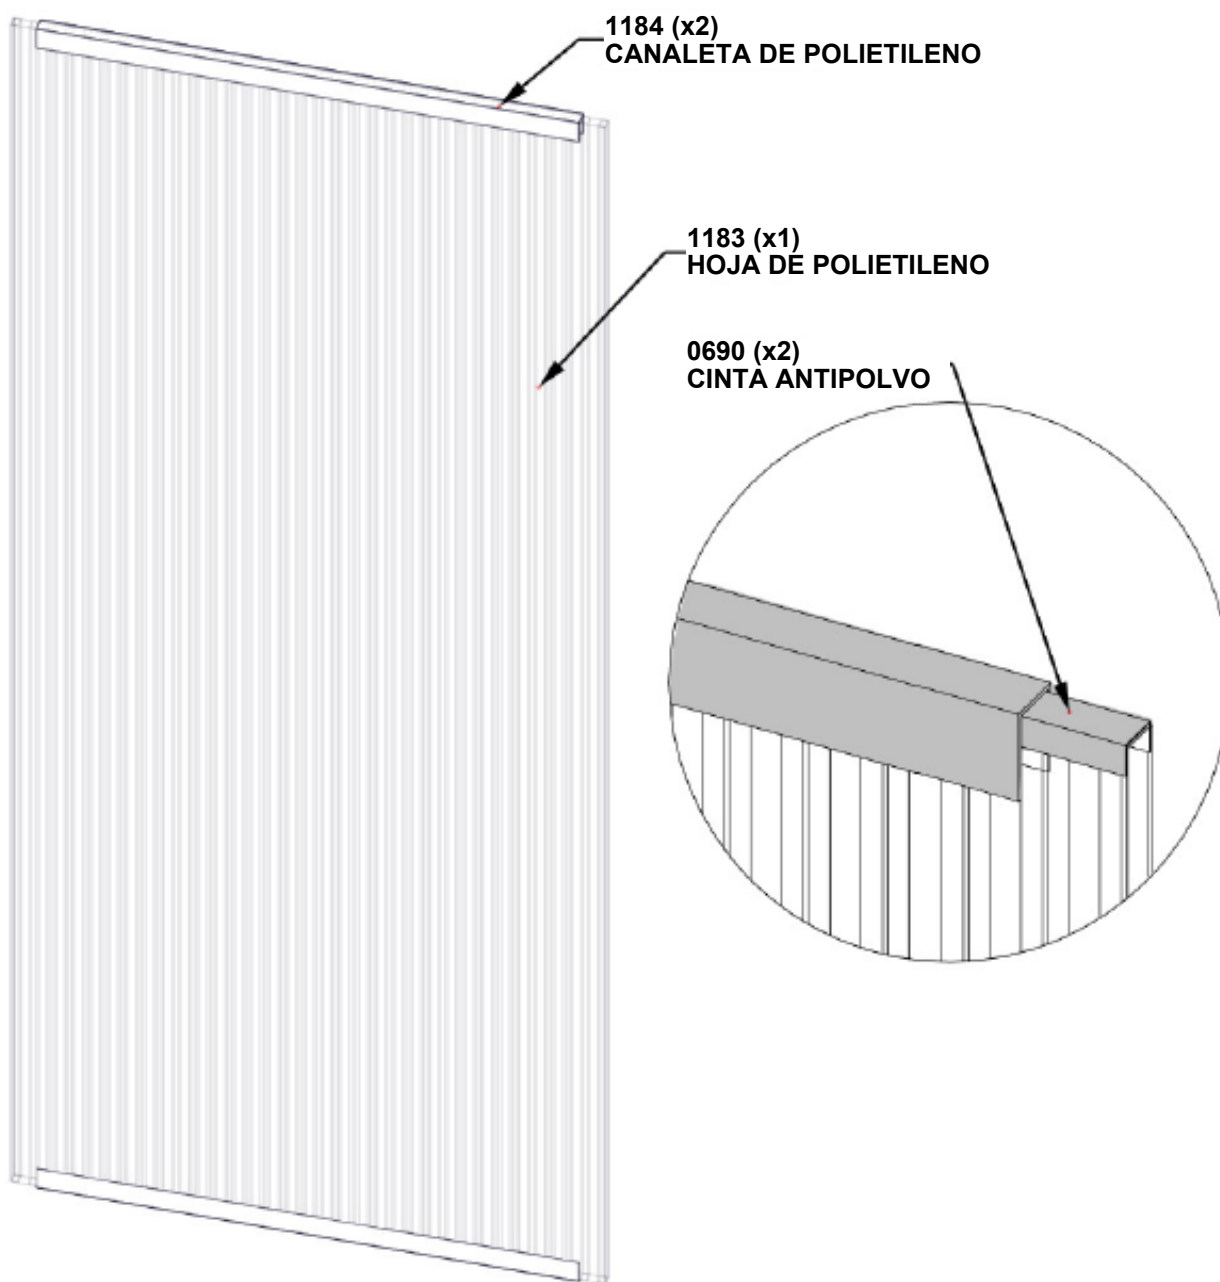

PASO 69 - ARMADO DE LA VENTANA

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LA VENTANA ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO RETIRAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

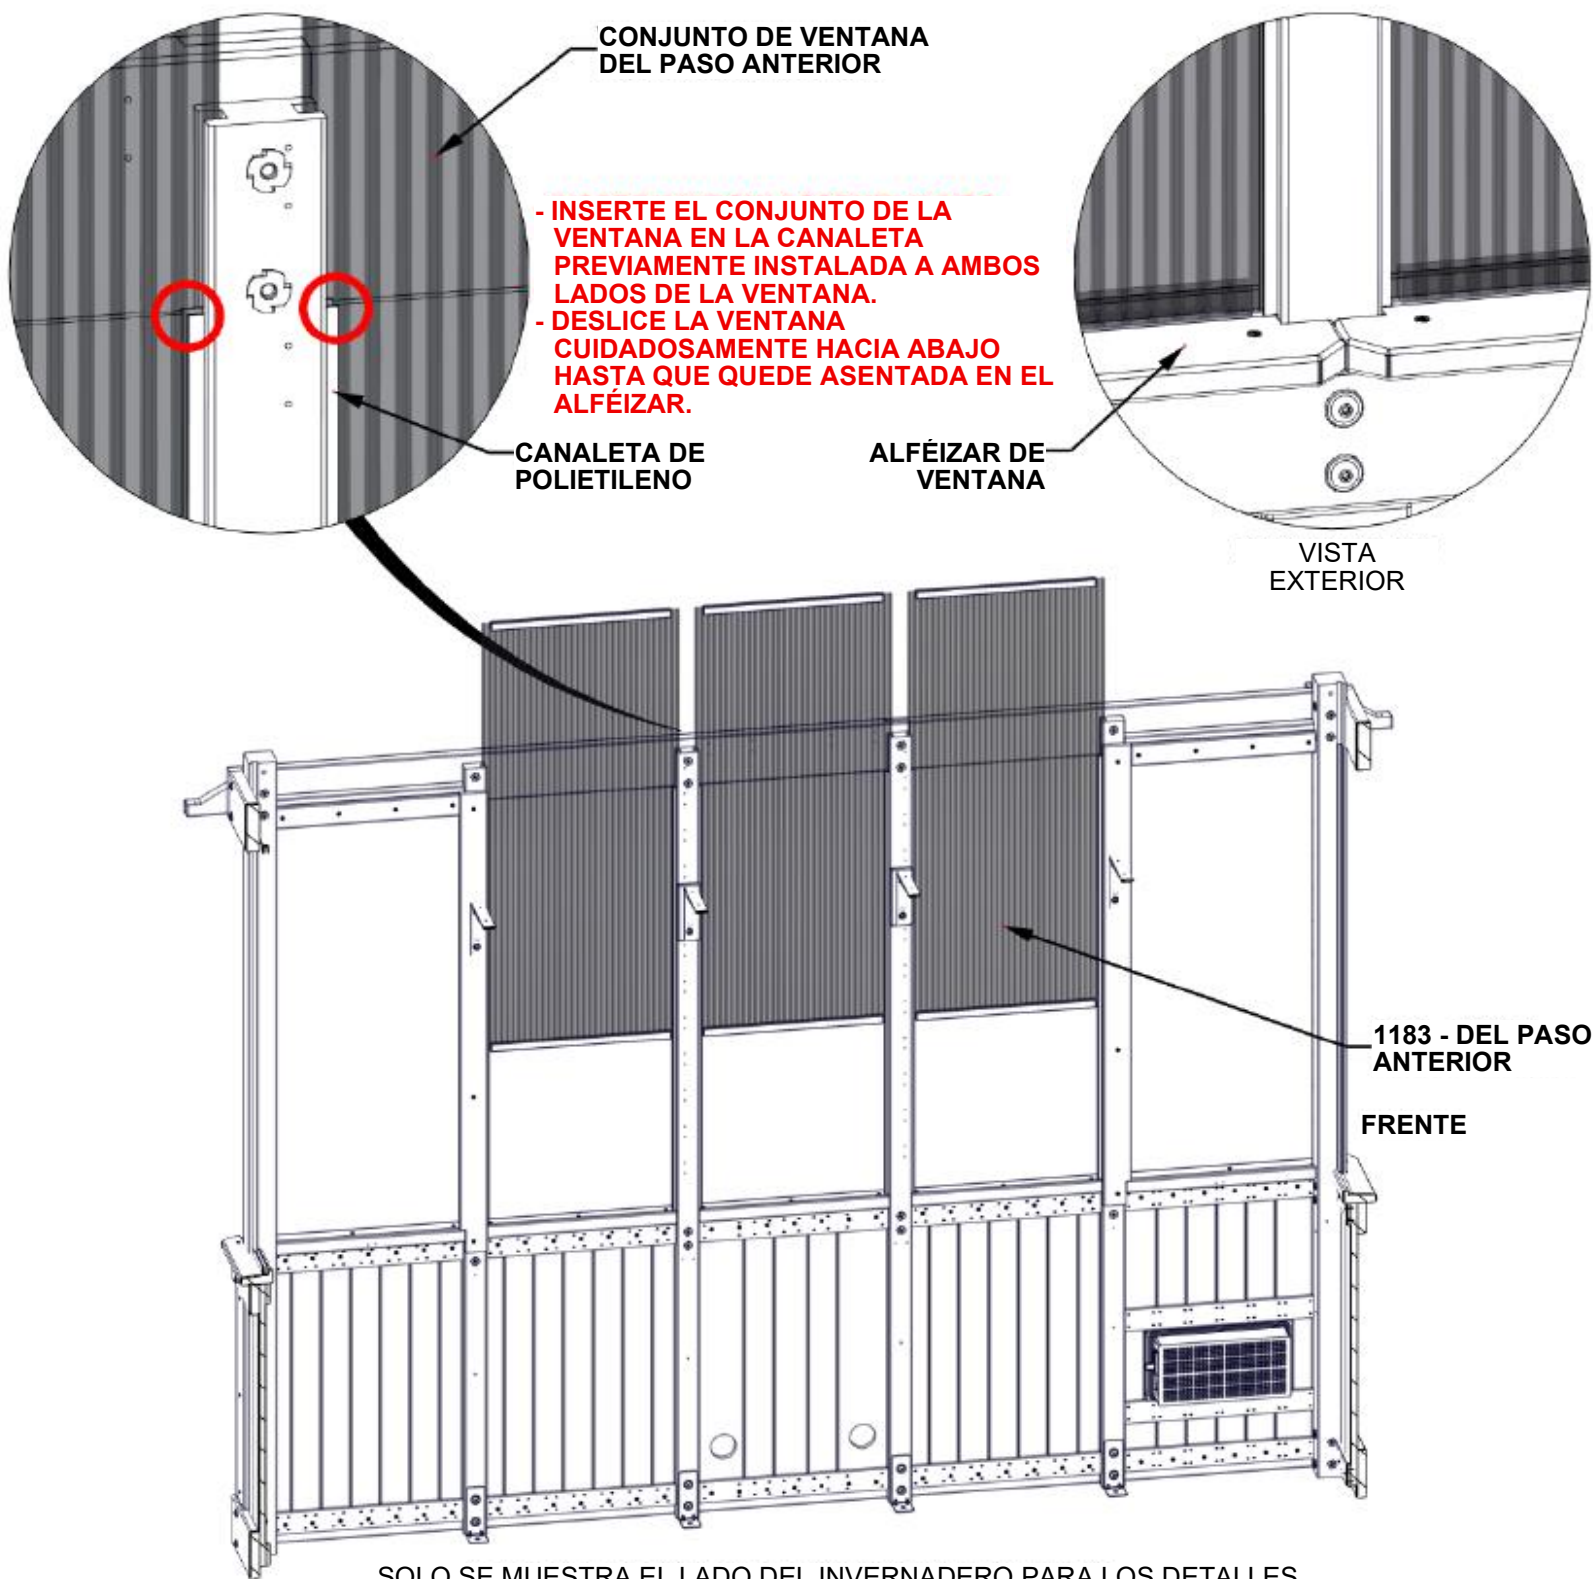

PASO 70 - ARMADO DE LA VENTANA



A6P01175 HOJA DE POLIETILENO
(x2)



A6P01202 HOJA DE POLIETILENO
(x2)




A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

A6P01176 CANALETA DE POLIETILENO
(x4)

A6P01203 CANALETA DE POLIETILENO
(x4)

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:


- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- **REPITA LOS PASOS PARA LOS CUATRO CONJUNTOS DE VENTANAS.**

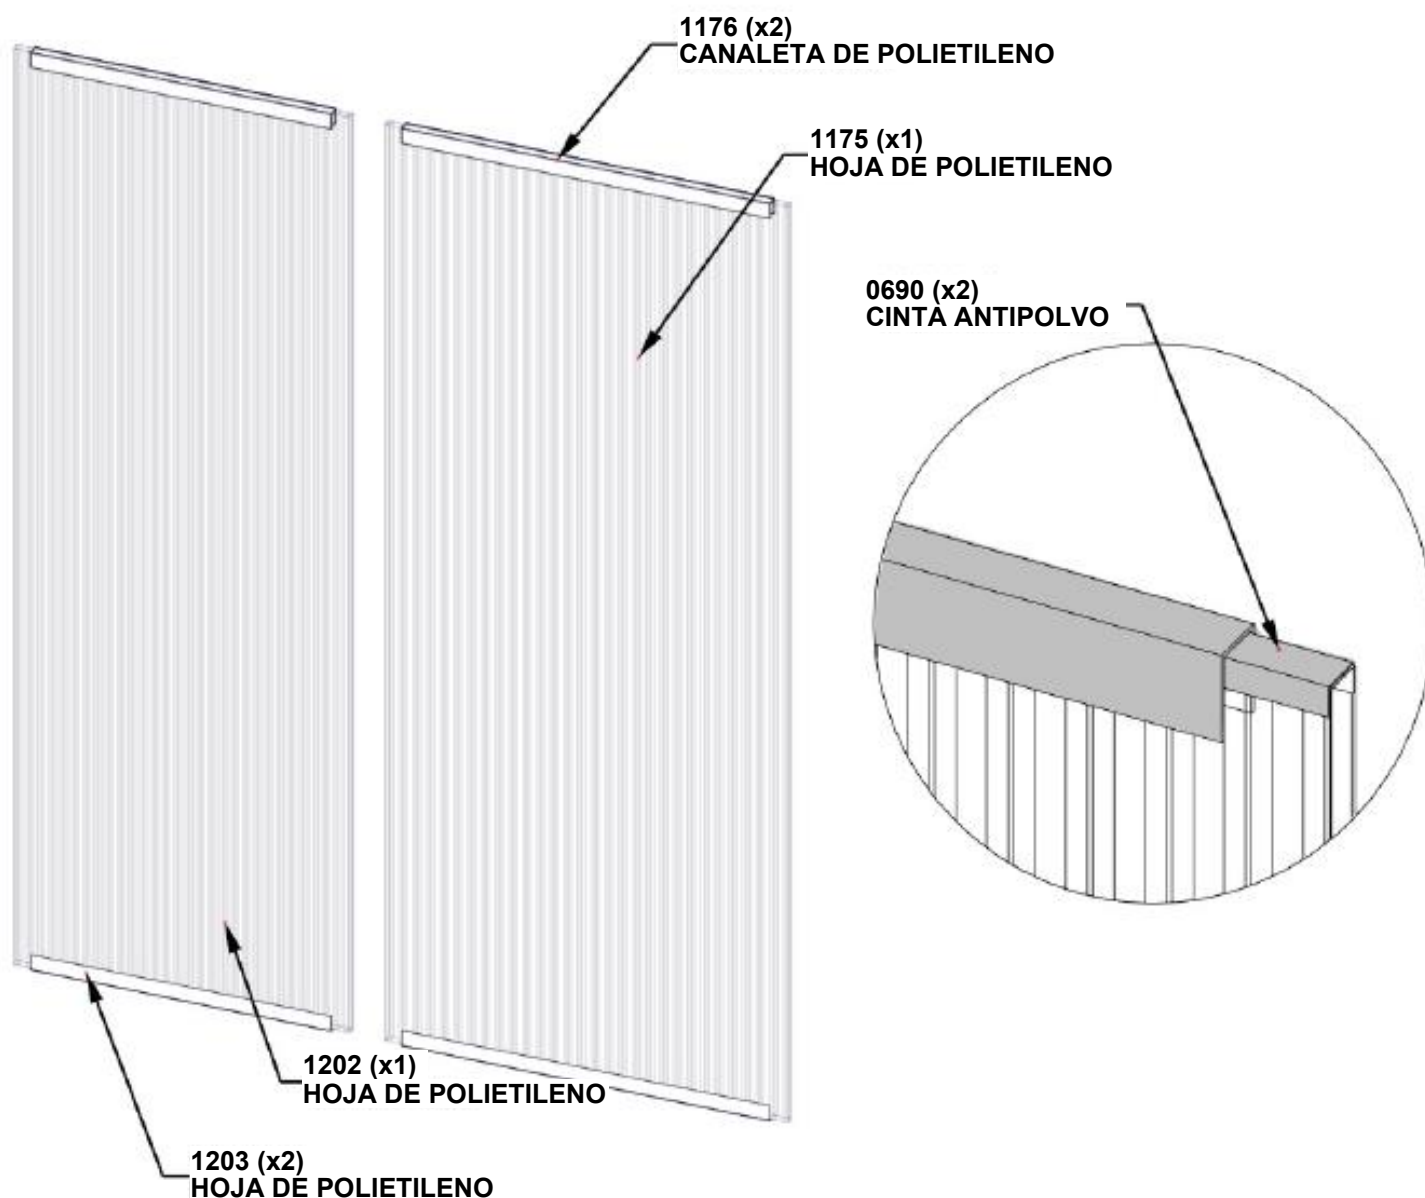

PASO 71 - ARMADO DE LA VENTANA

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LA VENTANA ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO RETIRAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

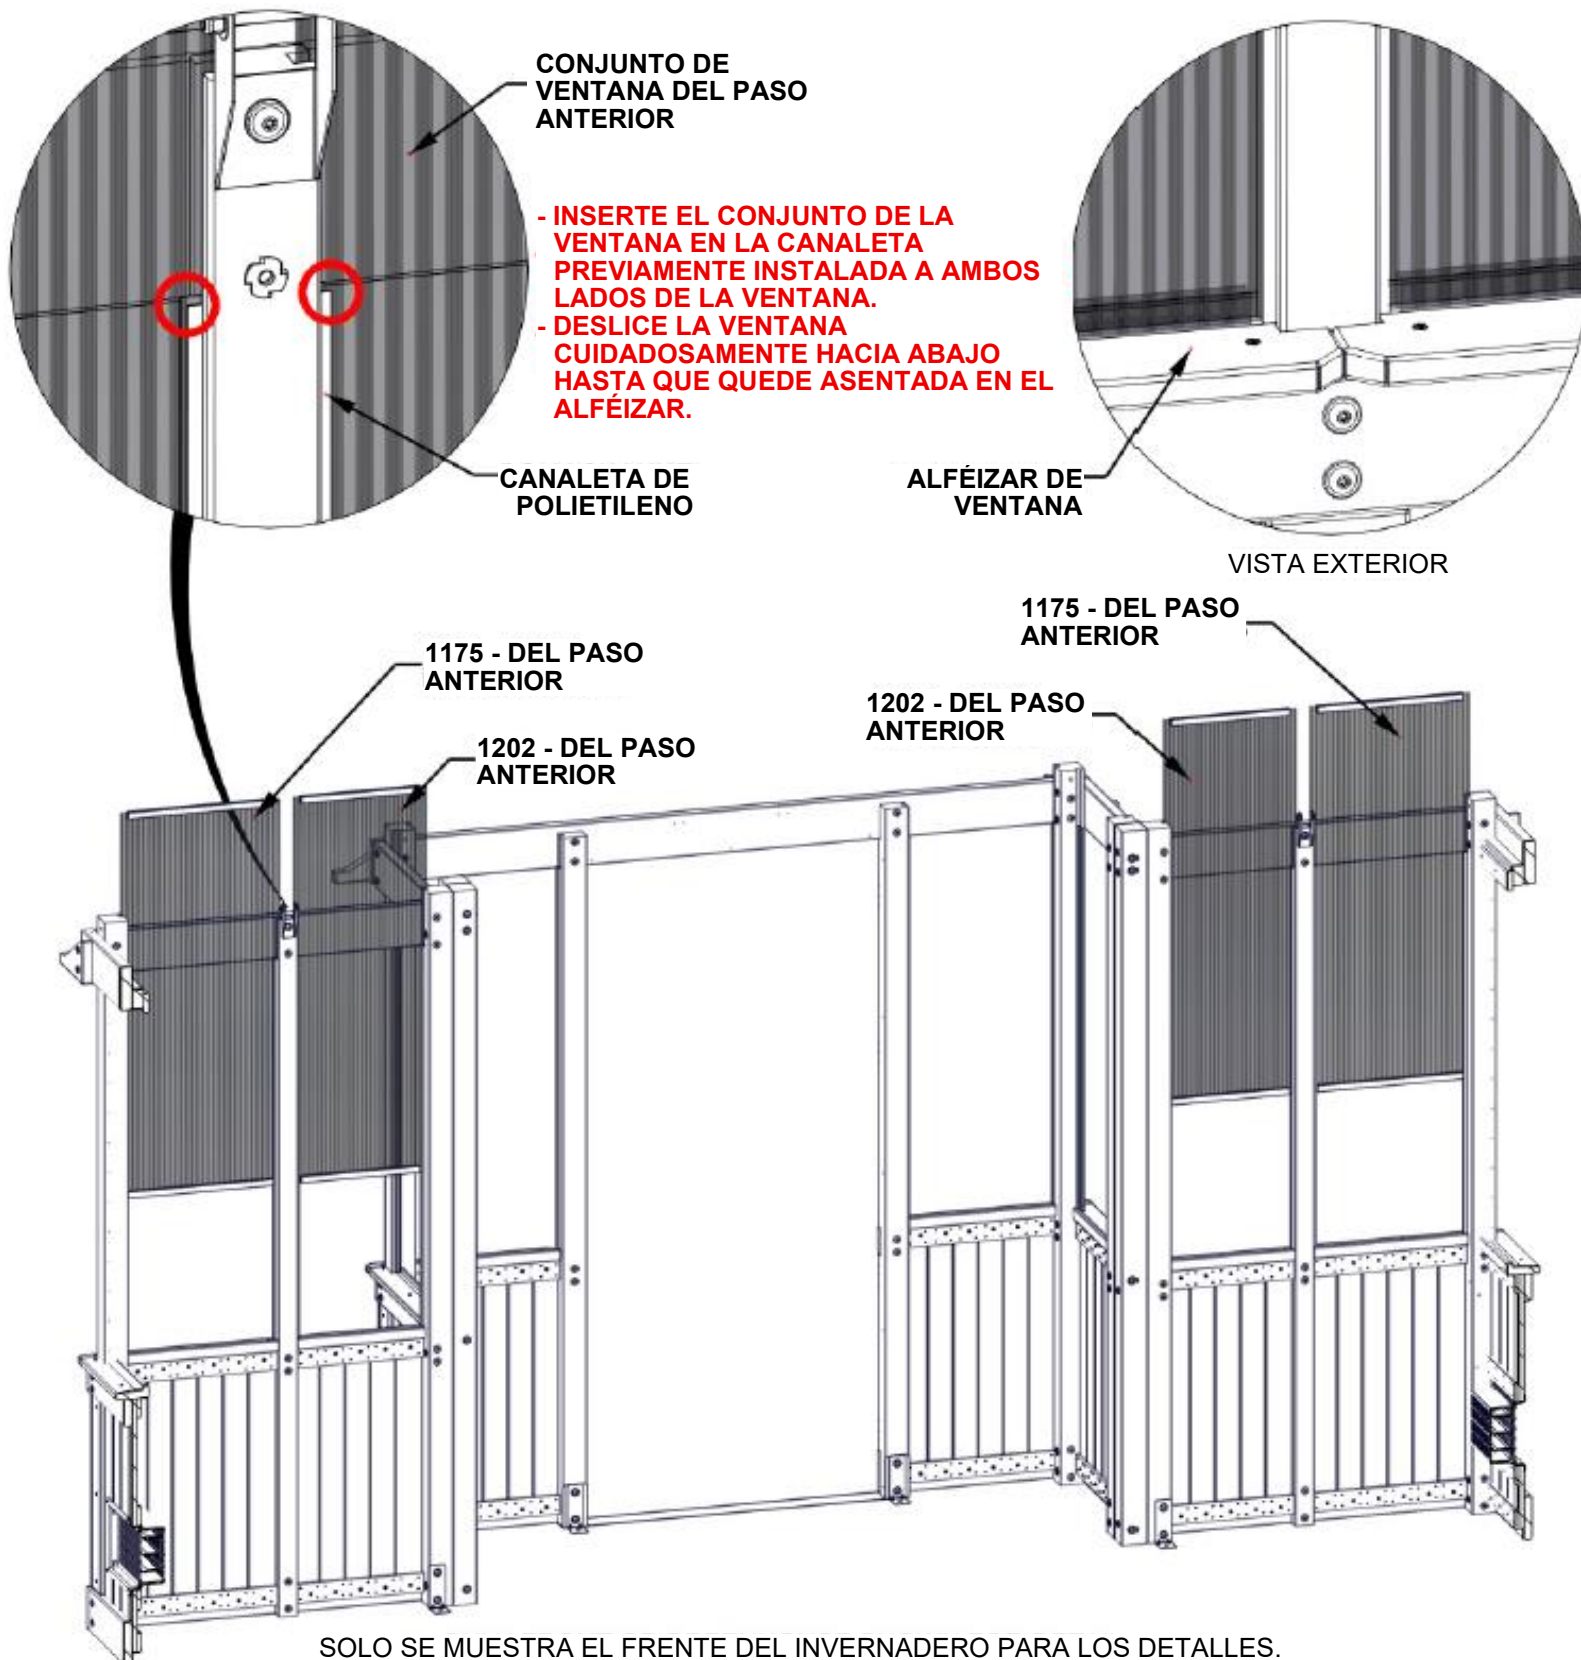

PASO 72 - ARMADO DE LA VENTANA



A6P01175 HOJA DE POLIETILENO
(x2)



A6P01176 CANALETA DE POLIETILENO
(x4)



A6P01204 HOJA DE POLIETILENO
(x2)




A6P01205 CANALETA DE POLIETILENO
(x4)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:


- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- **REPITA LOS PASOS PARA LOS CUATRO CONJUNTOS DE VENTANAS.**

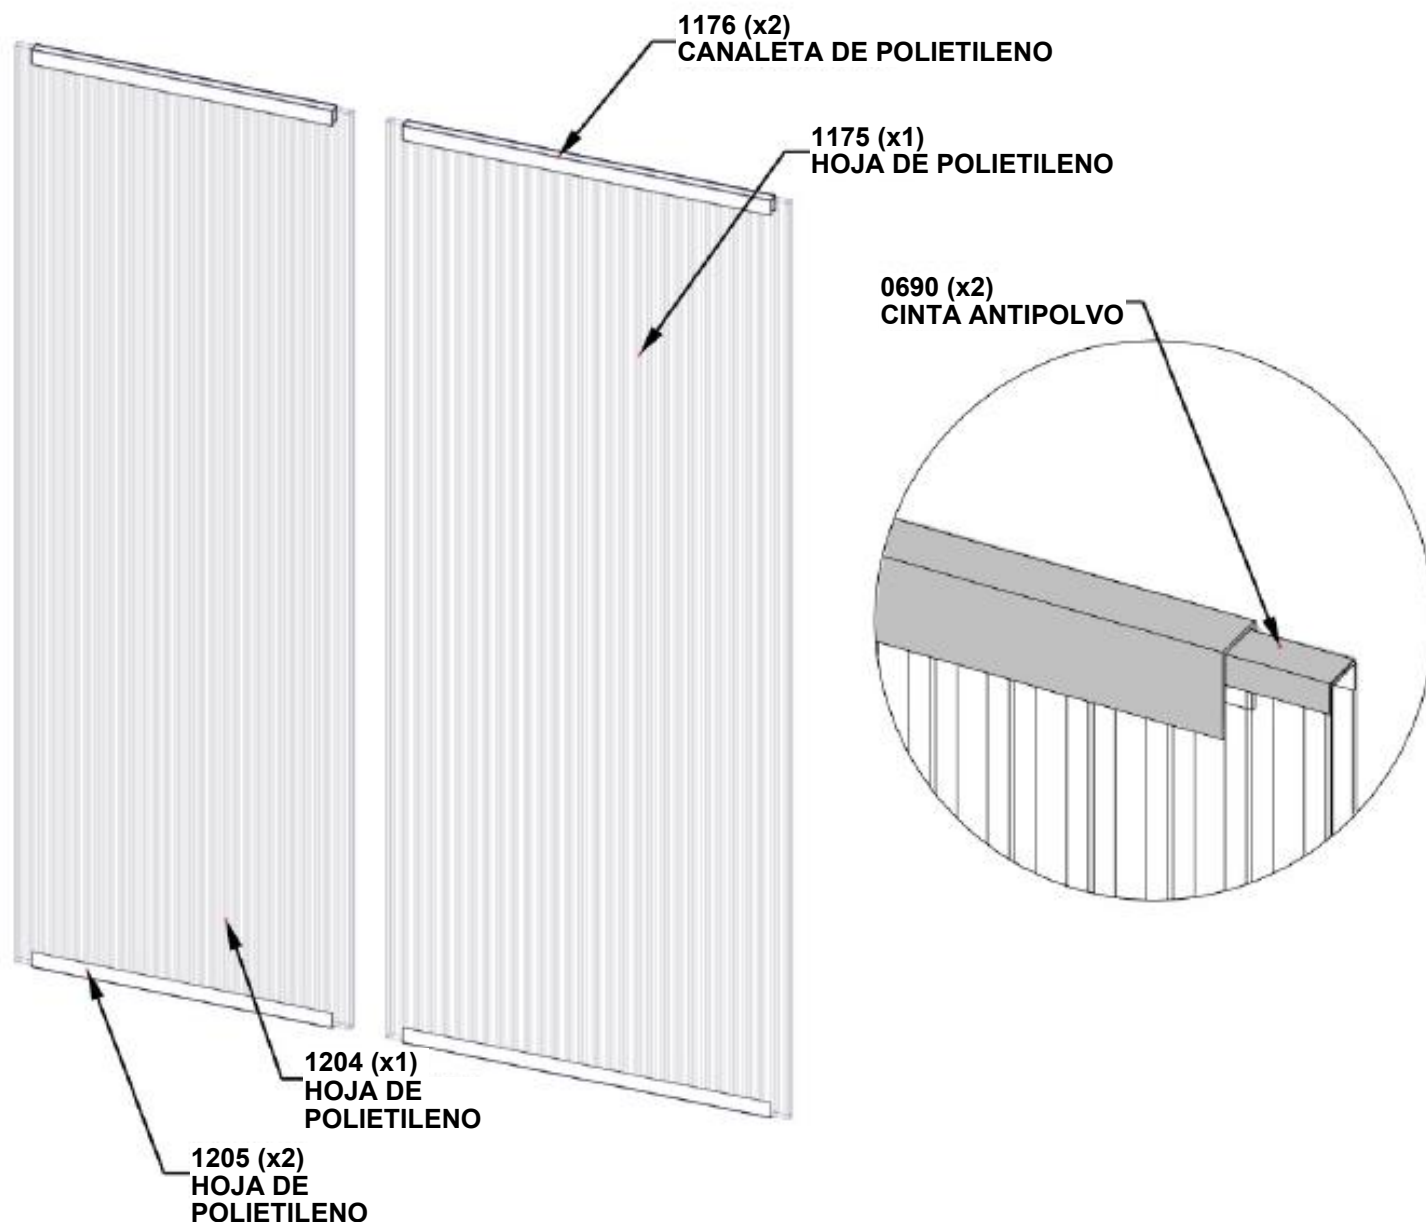

PASO 73 - ARMADO DE LA VENTANA

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LA VENTANA ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO RETIRAR LA PELÍCULA PROTECTORA

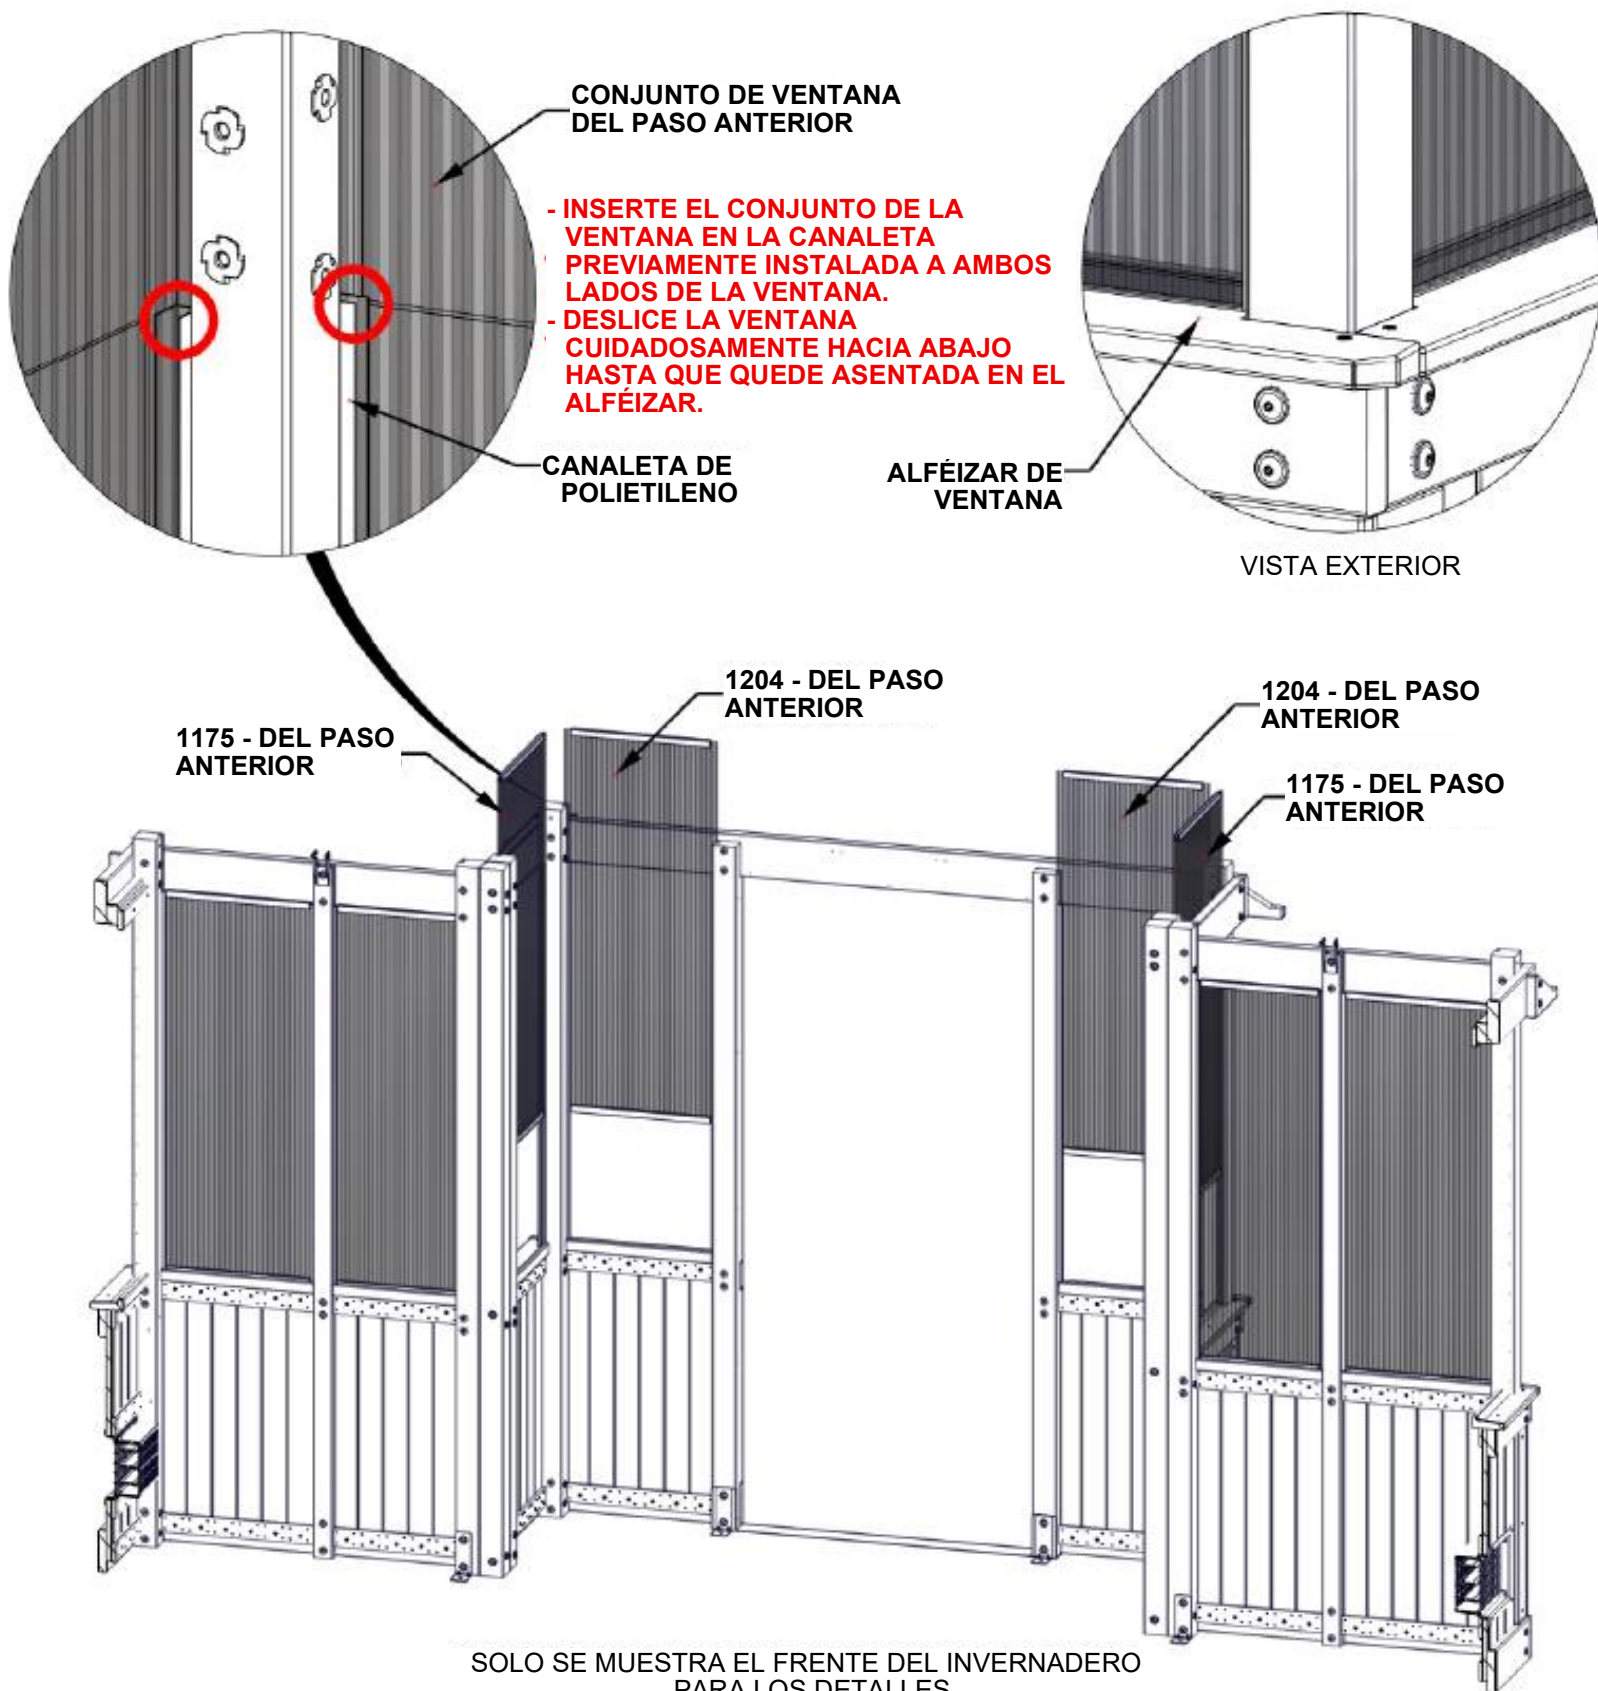


PASO 74 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO




P03 TAPA DE VENTANA - W4L20880
(x3) 1-7/16" x 1-7/16" x 19-15/16" (36 x 36 x 507)

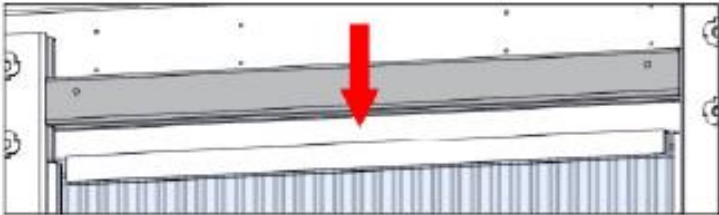

DESlice LA RANURA DE LA TAPA DE LA VENTANA
SOBRE EL CONJUNTO DE LA VENTANA Y
ATORNILLELA EN SU LUGAR.

391 (x6)
TORNILLO - 2"

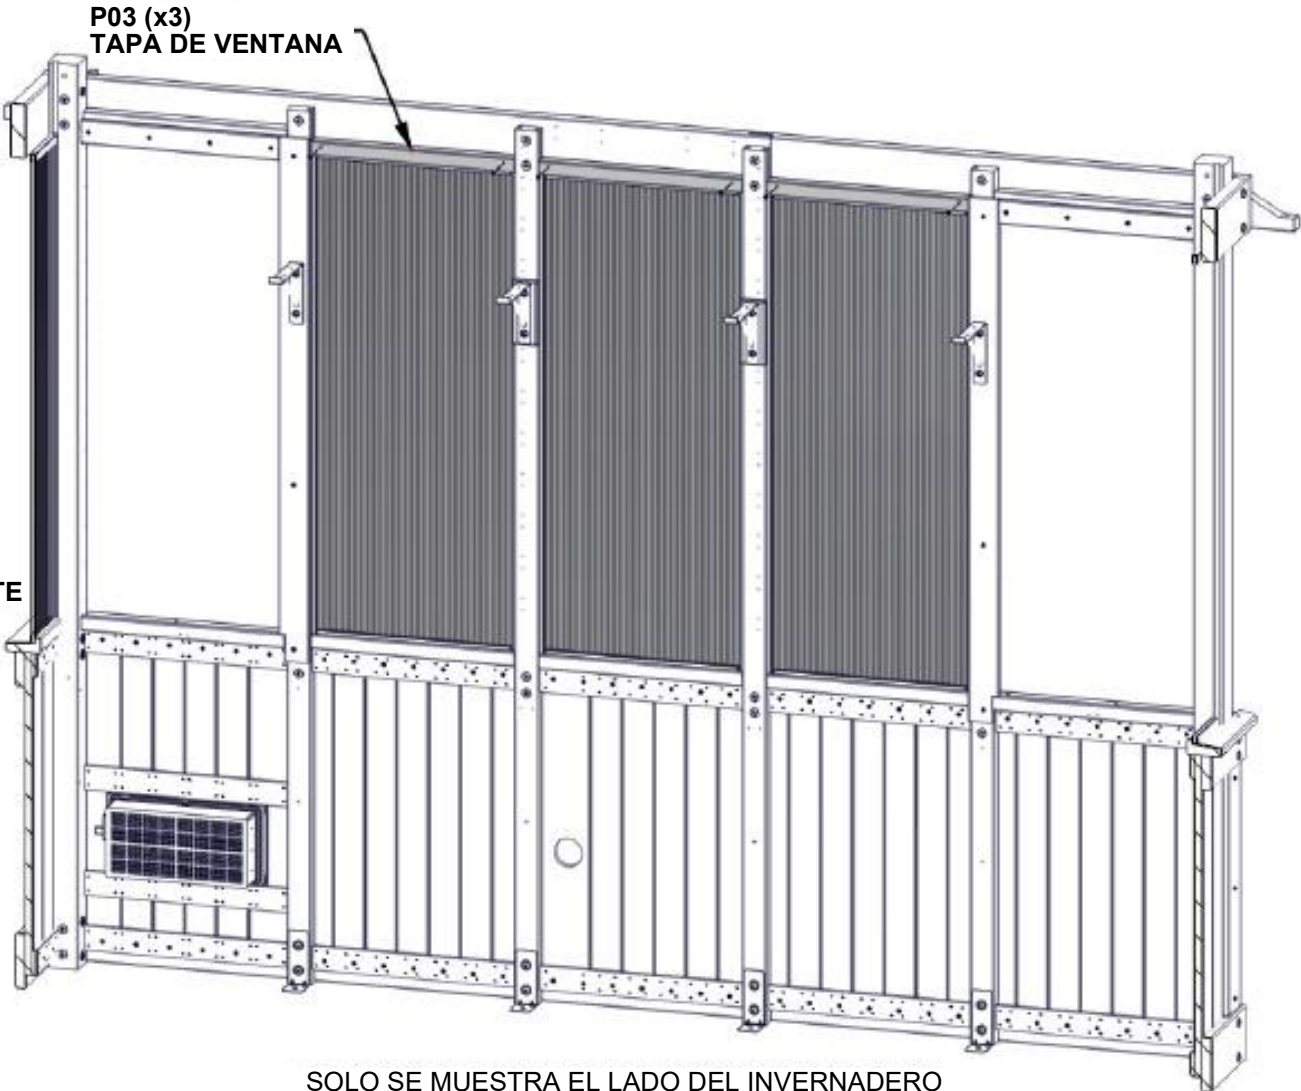

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO
PARA LOS DETALLES.

PASO 75 - ARMADO DE LA VENTANA



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



P01 TAPA DE VENTANA - W4L20845
(x6) 1-7/16" x 17/16" x 19-1/16" (36 x 36 x 484)



P02 TAPA DE VENTANA - W4L20860
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 17-9/16" (36 x 36 x 446)

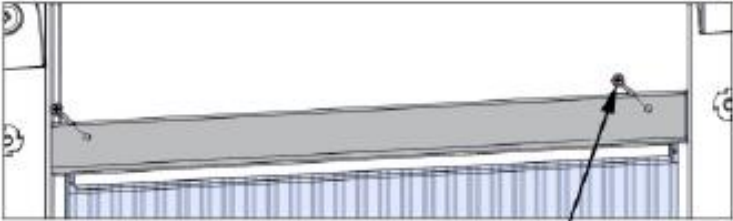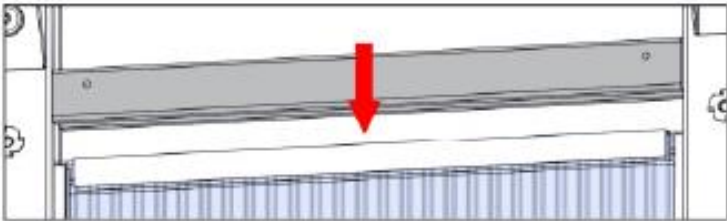


DESPLACE LA RANURA DE LA TAPA DE LA VENTANA
SOBRE EL CONJUNTO DE LA VENTANA Y
ATORNILLELA EN SU LUGAR.

391 (x16)
TORNILLO - 2"

P01 (x6)
TAPA DE VENTANA

P02 (x2)
TAPA DE VENTANA

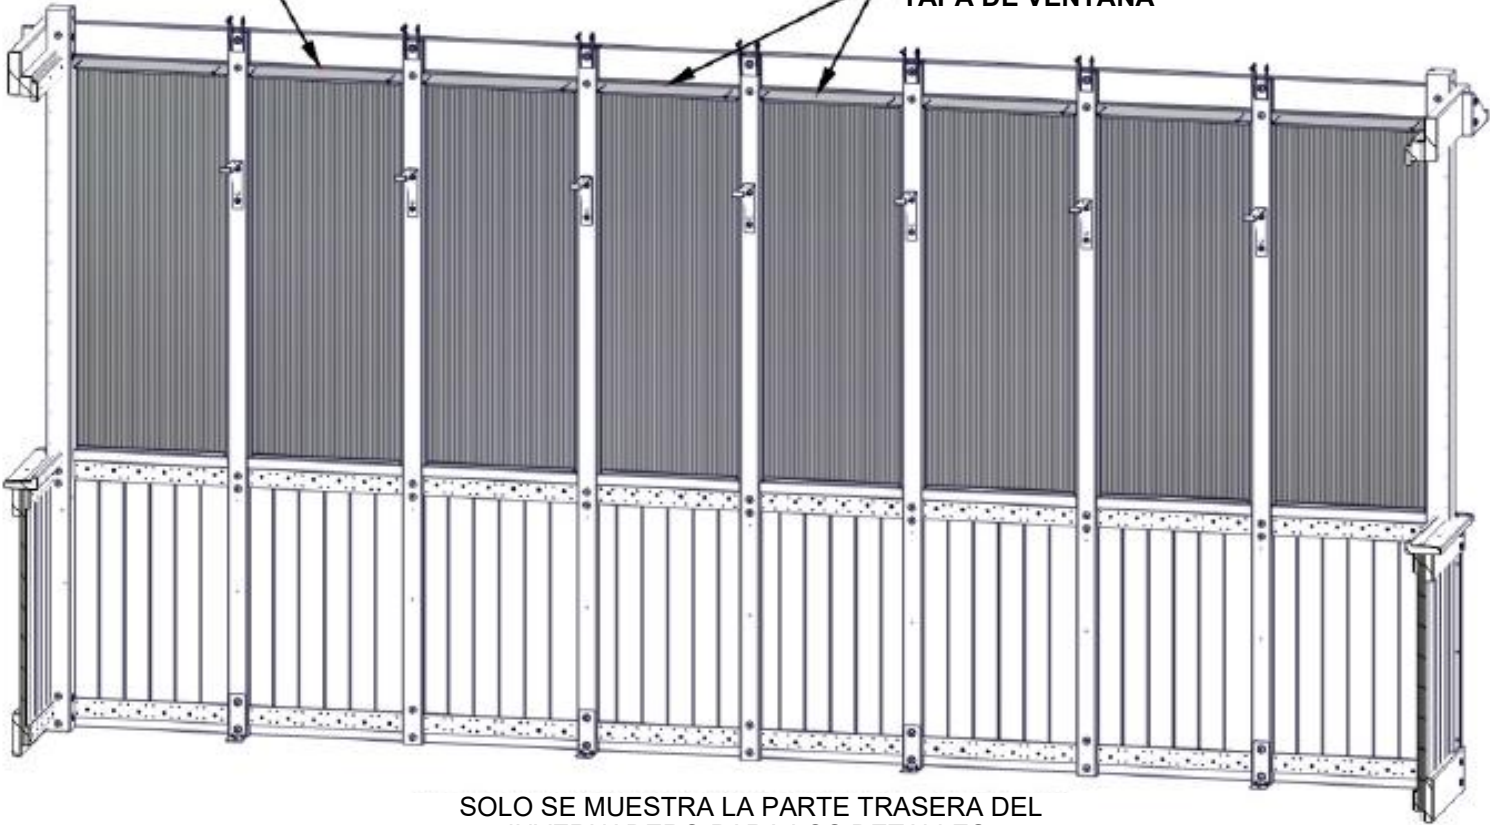



SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL
INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 76 - ARMADO DE LA VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



P03 TAPA DE VENTANA - W4L20880
(x3) 1-7/16" x 1-7/16" x 19-15/16" (36 x 36 x 507)

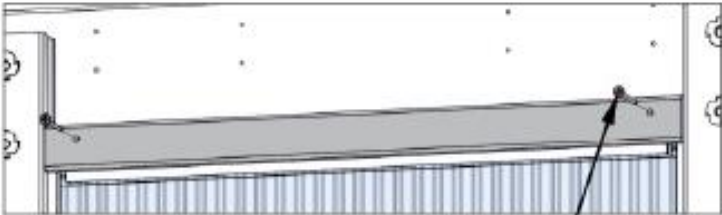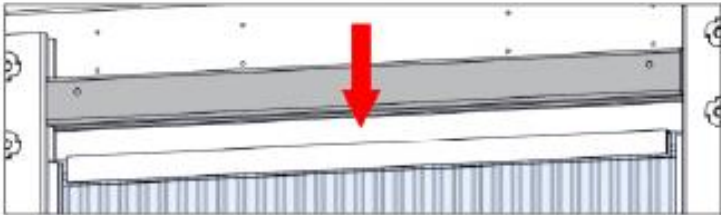

DESlice LA RANURA DE LA TAPA DE LA VENTANA 391 (x16)
SOBRE EL CONJUNTO DE LA VENTANA Y TORNILLO - 2"
ATORNÍLLELA EN SU LUGAR.

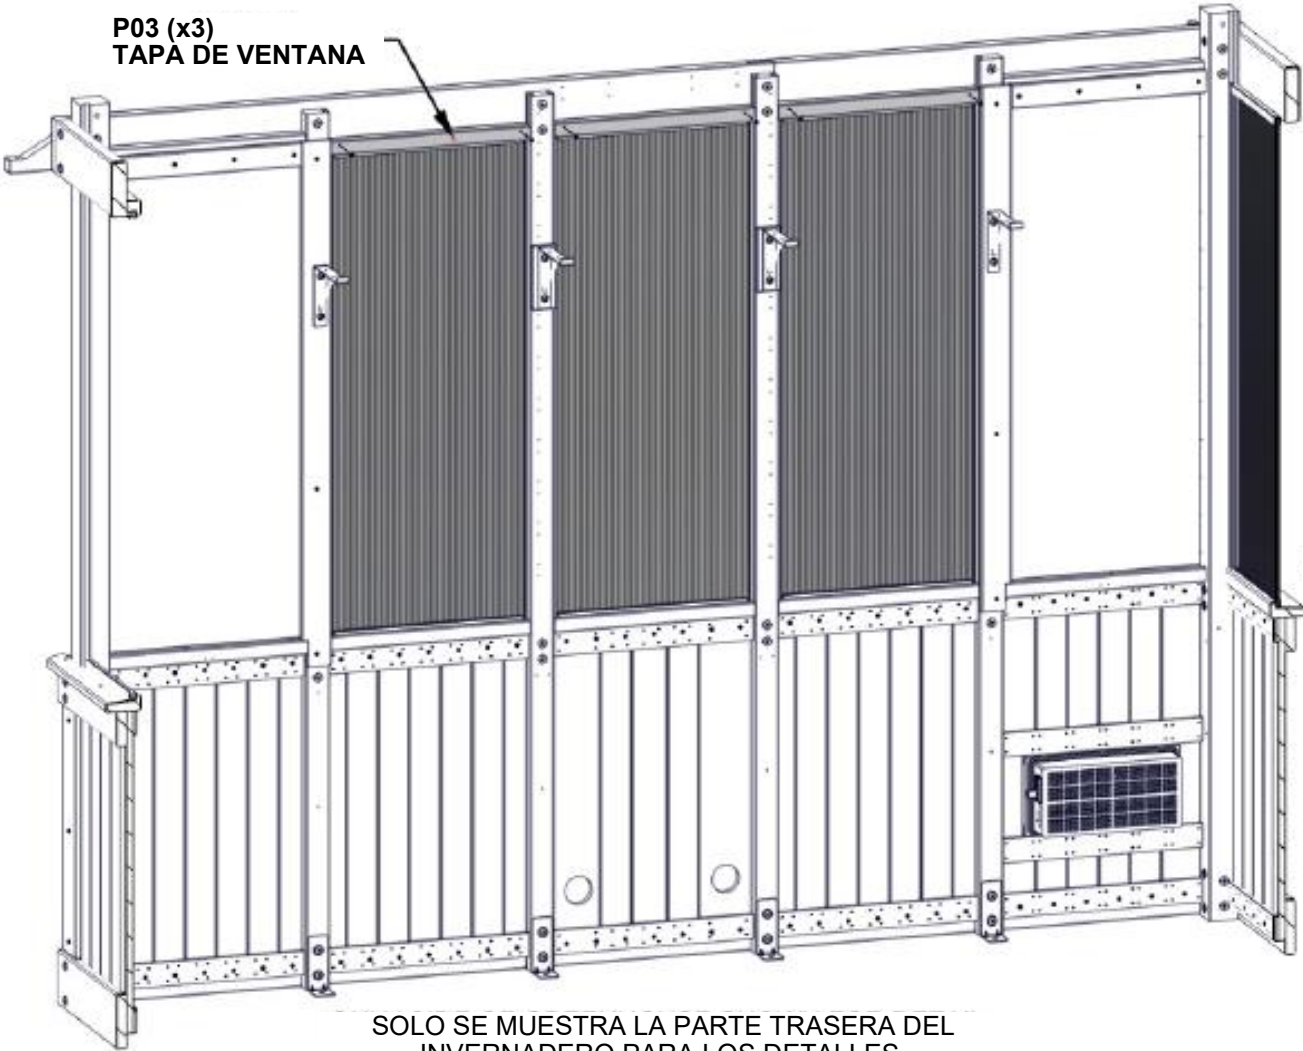

SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL
INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 77 - ARMADO DE LA VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO




P01 TAPA DE VENTANA - W4L20845
(x6) 1-7/16" x 17/16" x 19-1/16" (36 x 36 x 484)



P04 TAPA DE VENTANA - W4L20942
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 15-3/4" (36 x 36 x 400)

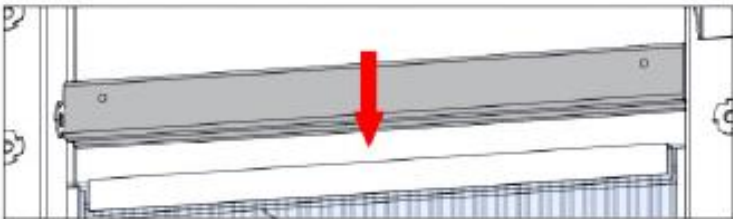

DESPLACE LA RANURA DE LA TAPA DE LA VENTANA 391 (x8)
SOBRE EL CONJUNTO DE LA VENTANA Y TORNILLO - 2"

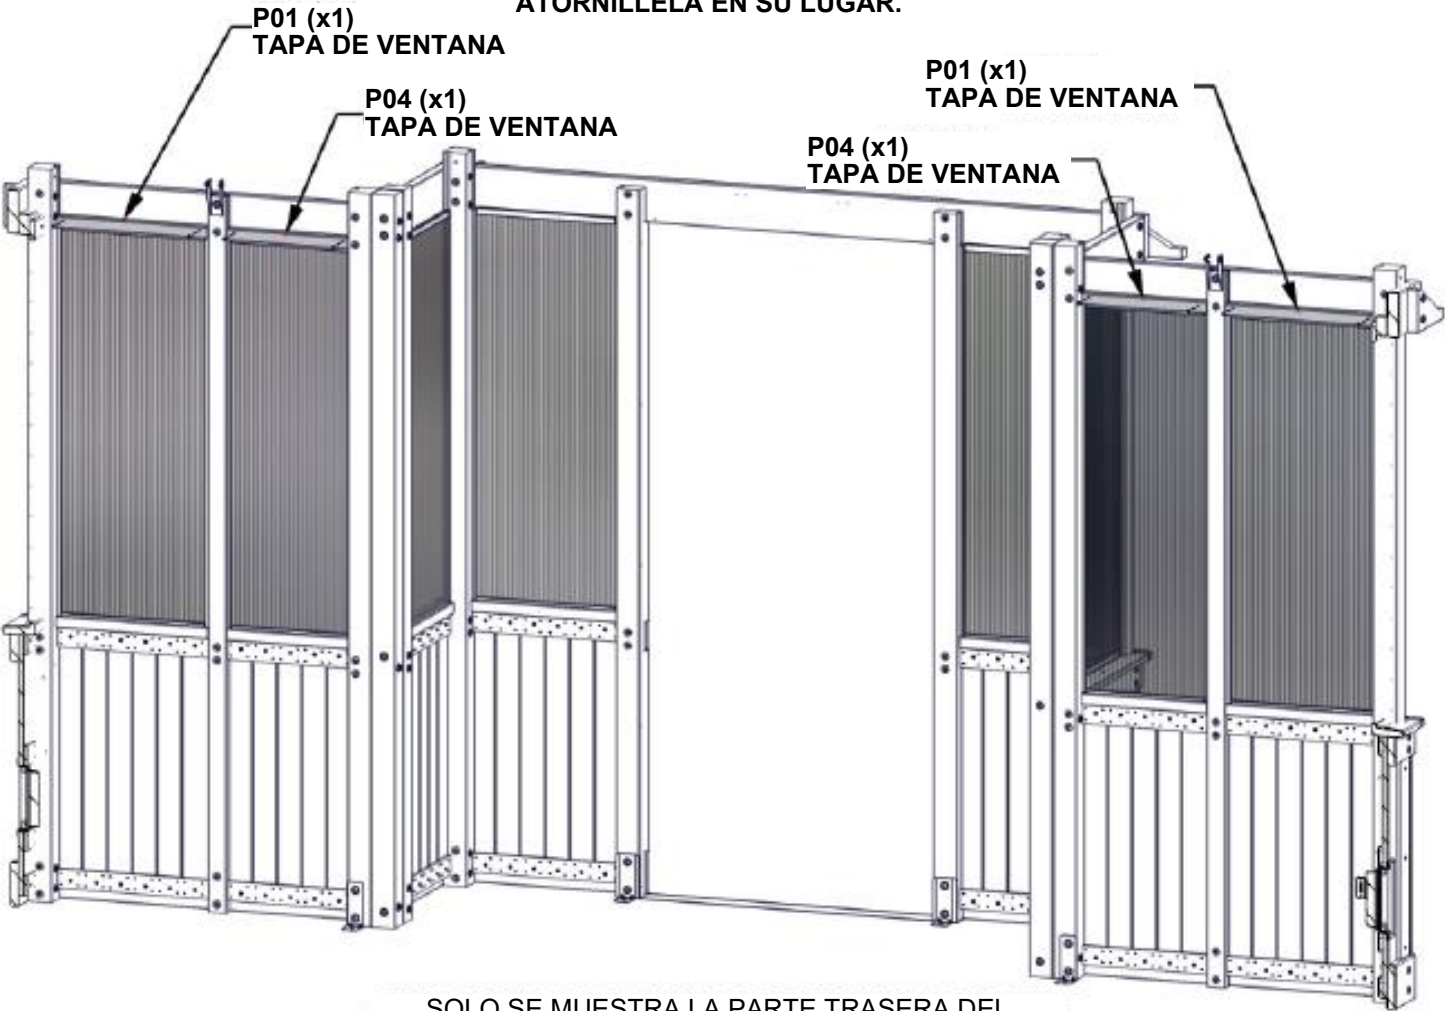

SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL
INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 78 - ARMADO DE LA VENTANA



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



P01 TAPA DE VENTANA - W4L20845
(x2) 1-7/16" x 17/16" x 19-1/16" (36 x 36 x 484)




P05 TAPA DE VENTANA - W4L20943
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 18-7/16" (36 x 36 x 468)

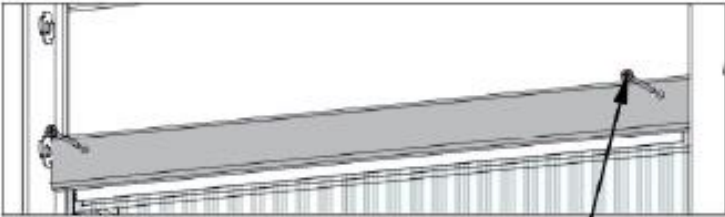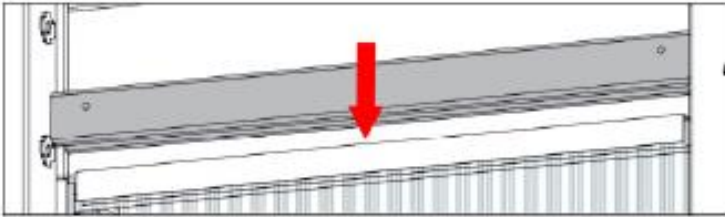

DESLEE LA RANURA DE LA TAPA DE LA VENTANA
SOBRE EL CONJUNTO DE LA VENTANA Y
ATORNILLELA EN SU LUGAR.

391 (x8)
TORNILLO - 2"

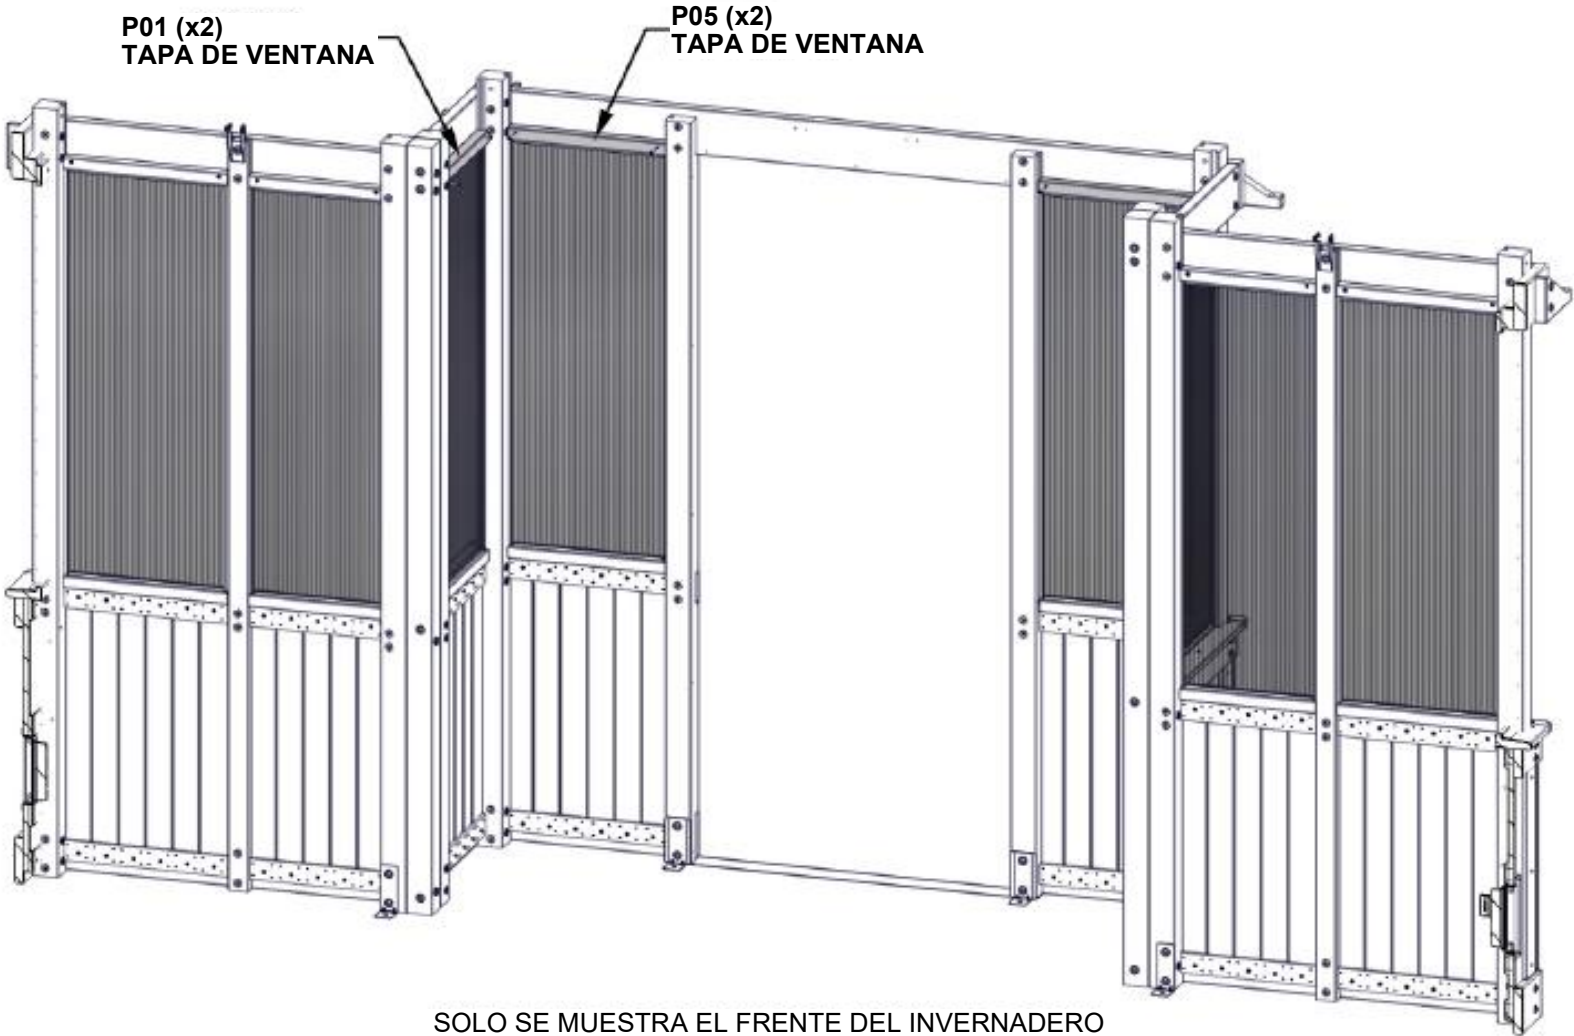


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO
PARA LOS DETALLES.

PASO 79 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100380	TORNILLO PFH 8 x 1-1/8 NEGRO
4	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 NEGRO



WA01 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04518
(x1) 1-7/8" x 19-5/8"x47-3/16" (48 x 498 x 1198)

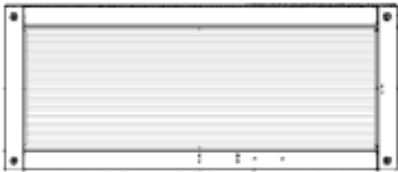


WA02 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04519
(x1) 1-7/8" x 19-5/8" x 47-3/16" (48 x 498 x 1198)



O01 BLOQUE DE CIERRE - W4L20883
(x2) 1-5/16" x 5/8" x 4-3/4" (16 x 34 x 120)




A4M00559 MANIJA
(x2)

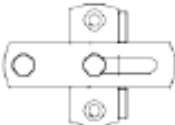

A4M02607 CERRADURA DE VENTANA
(x2)

- **ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.**
- **TENGA A LA MANO LA OTRA PARTE DE LA CERRADURA DE VENTANA PARA UN PASO POSTERIOR.**

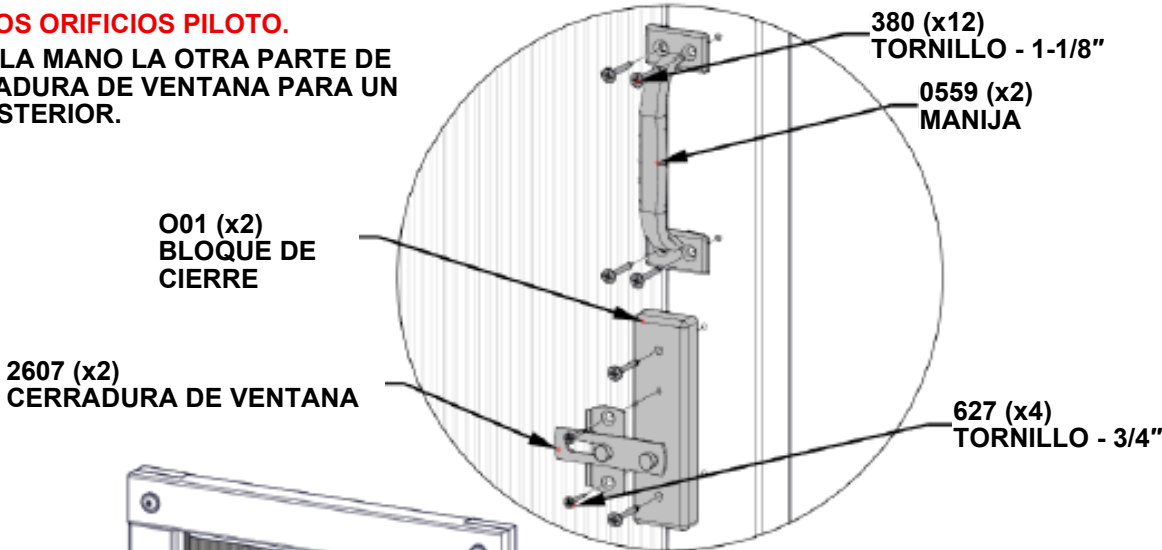

O01 (x2)
BLOQUE DE
CIERRE

2607 (x2)
CERRADURA DE VENTANA

380 (x12)
TORNILLO - 1-1/8"

0559 (x2)
MANIJA

627 (x4)
TORNILLO - 3/4"


WA01 (x1)
CONJUNTO DE
VENTANA

WA02 (x1)
CONJUNTO DE
VENTANA

PASO 80 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
26	H101191	TORNILLO PFH 6 x 1 NEGRO

FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO
EN EL POSTE COMO SE MUESTRA.

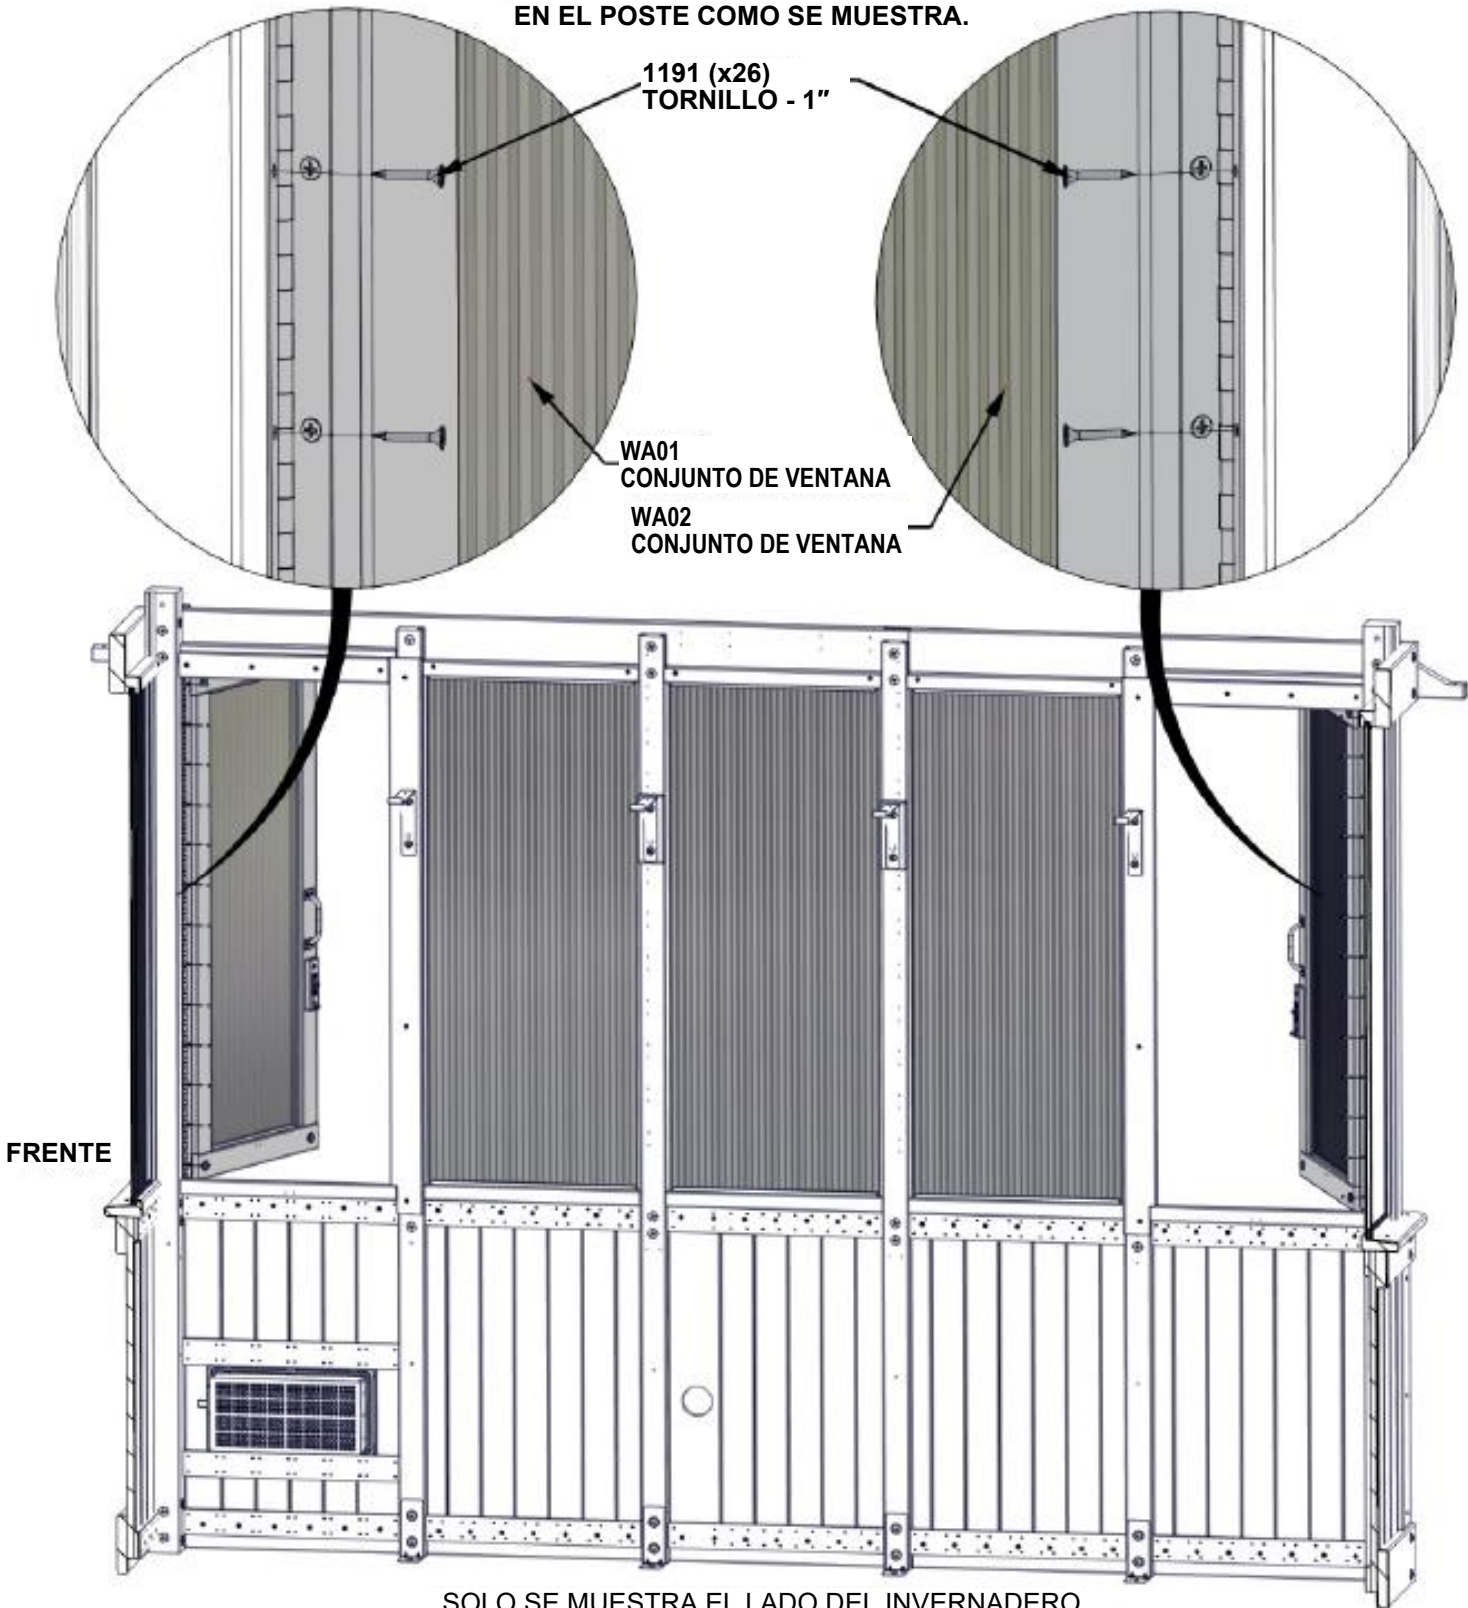


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO
PARA LOS DETALLES.

PASO 81 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100380	TORNILLO PFH 8 x 1-1/8 NEGRO
4	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 NEGRO



WA01 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04518
(x1) 1-7/8" x 19-5/8"x47-3/16" (48 x 498 x 1198)

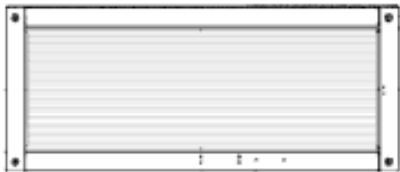


WA02 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04519
(x1) 1-7/8" x 19-5/8" x 47-3/16" (48 x 498 x 1198)



O01 BLOQUE DE CIERRE - W4L20883
(x2) 1-5/16" x 5/8" x 4-3/4" (16 x 34 x 120)




A4M00559 MANIJA
(x2)

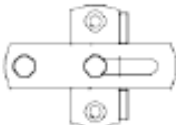


A4M02607 CERRADURA DE VENTANA
(x2)


- **ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.**
- **TENGA A LA MANO LA OTRA PARTE DE LA CERRADURA DE VENTANA PARA UN PASO POSTERIOR.**

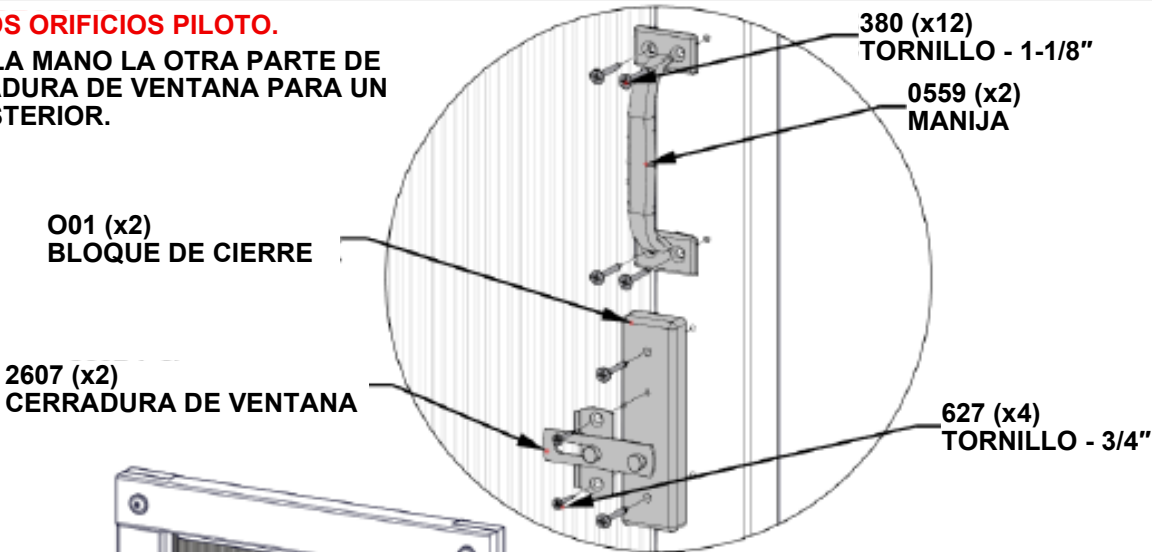

WA01 (x1)
CONJUNTO DE VENTANA

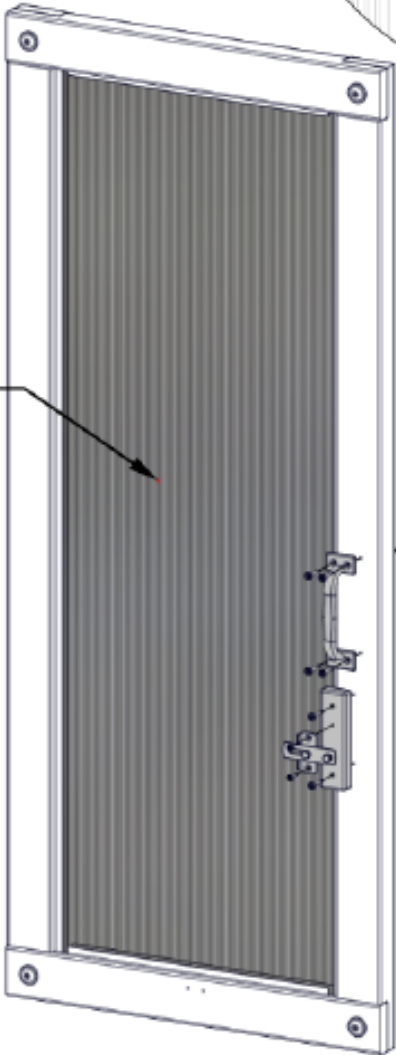

WA02 (x1)
CONJUNTO DE VENTANA

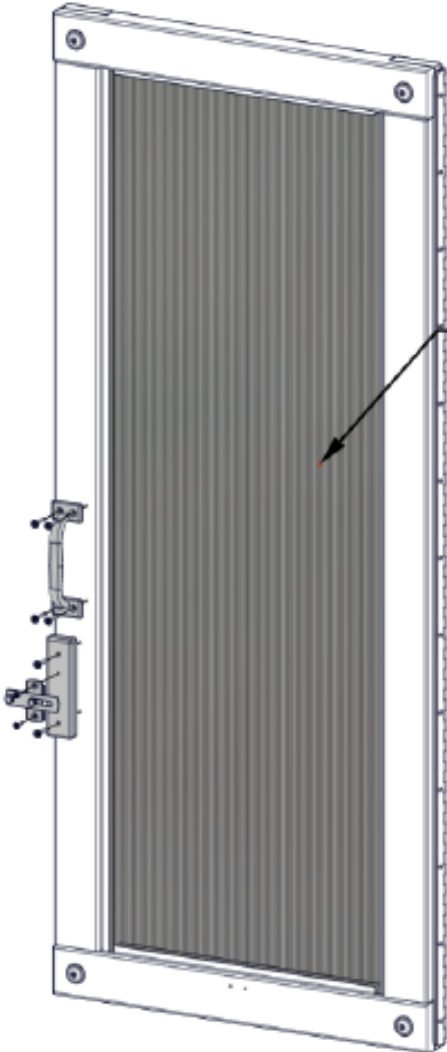

PASO 82 - ARMADO DE LA VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
26	H101191	TORNILLO PFH 6 x 1 NEGRO

FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO
EN EL POSTE COMO SE MUESTRA.

1191 (x26)
TORNILLO - 1"

WA01
CONJUNTO DE VENTANA

WA02
CONJUNTO DE VENTANA

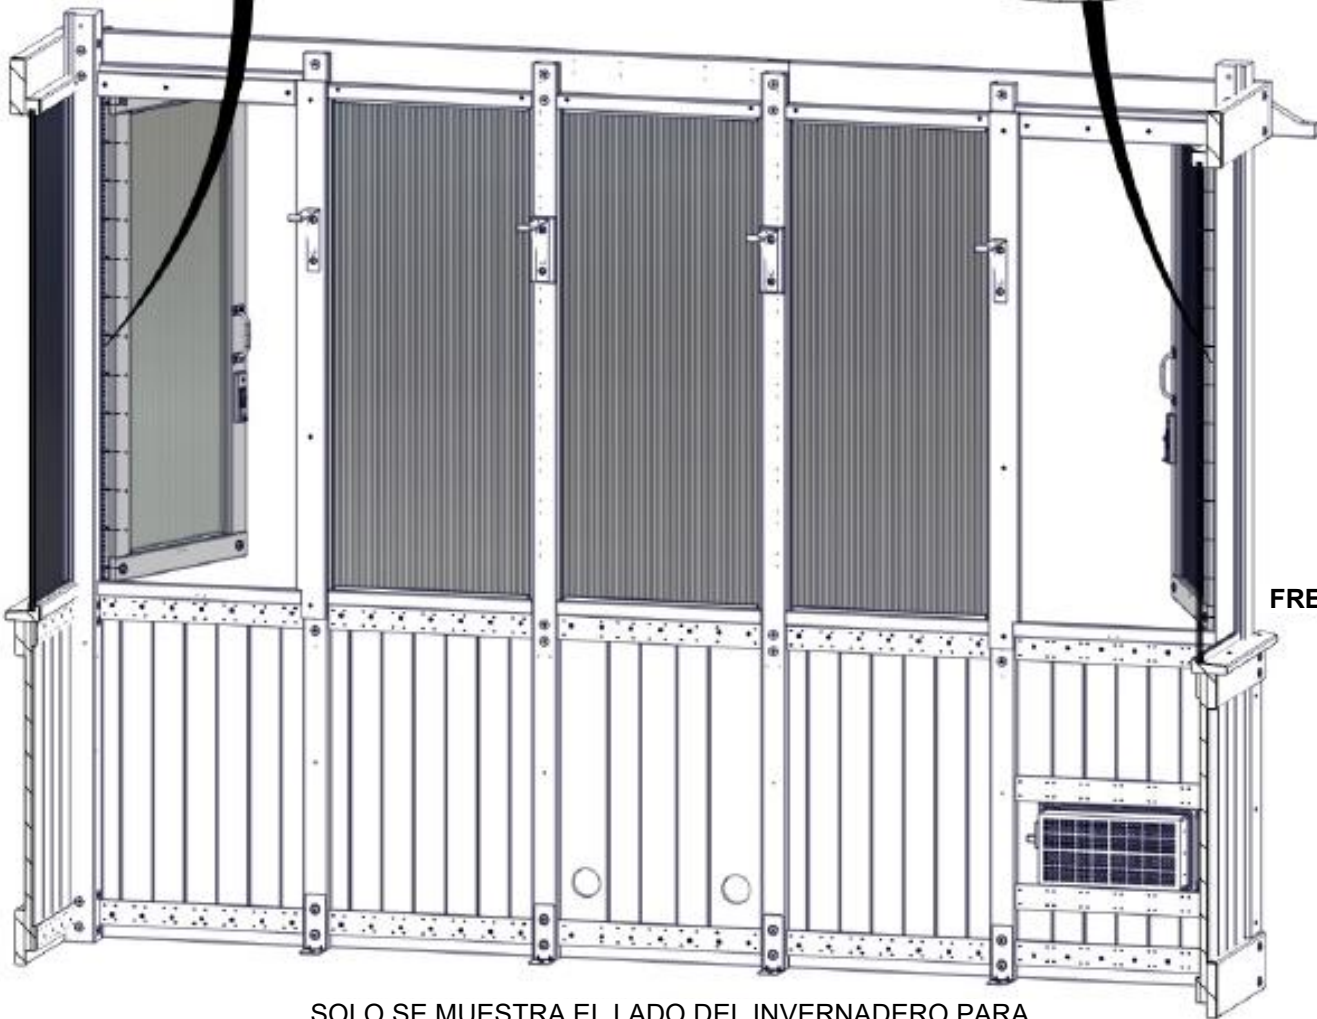

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA
LOS DETALLES.

PASO 83 - ARMADO DE LA VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100797	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO



A4M02533 BISAGRA DE SOPORTE
(x2)


797 (x8)
TORNILLO - 1"

2533 (x2)
BISAGRA DE
SOPORTE

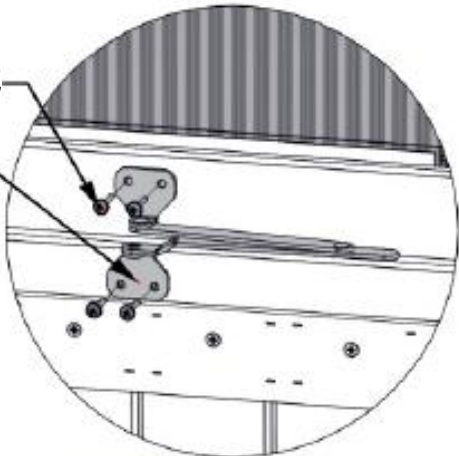

FIJE LA BISAGRA DE SOPORTE
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO
EN EL CONJUNTO DE LA VENTANA Y
EN EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA,
COMO SE MUESTRA.


FRENTE

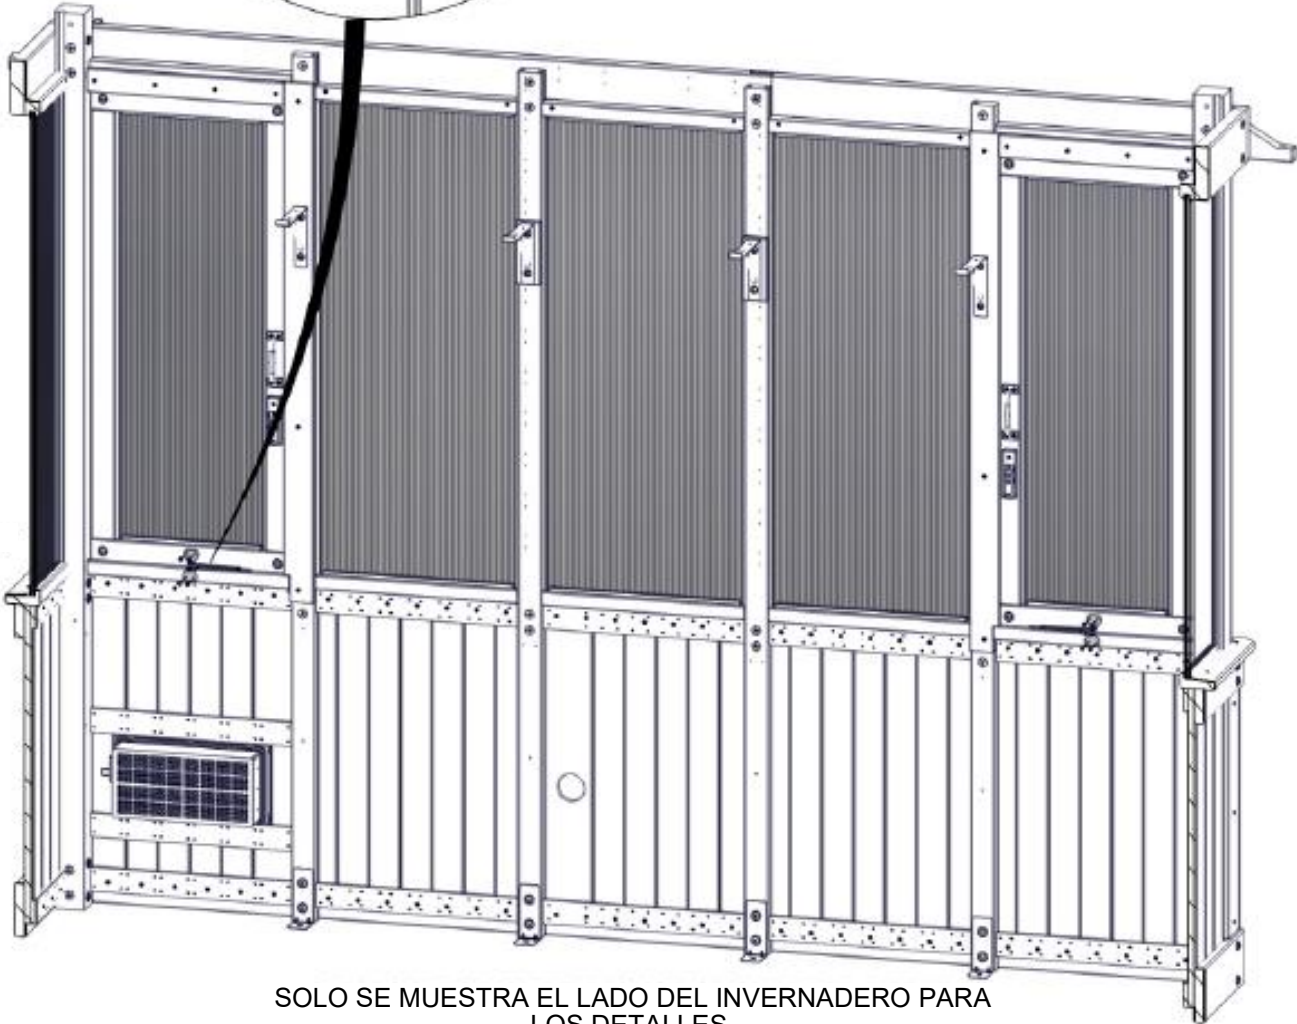


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA
LOS DETALLES.

PASO 84 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100797	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

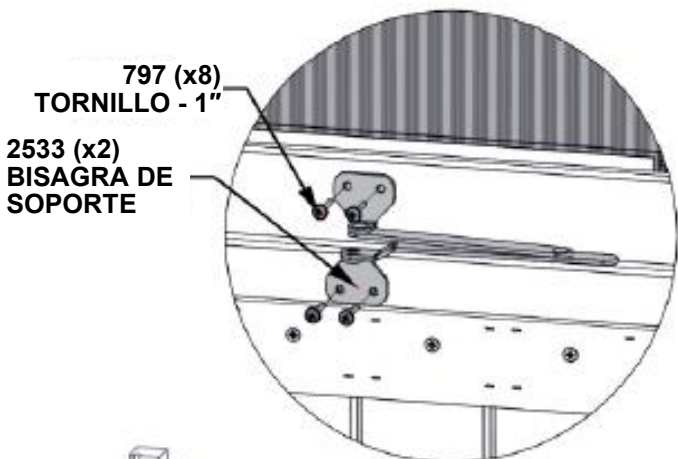


FIJE LA BISAGRA DE SOPORTE UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL CONJUNTO DE LA VENTANA Y EN EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA, COMO SE MUESTRA.

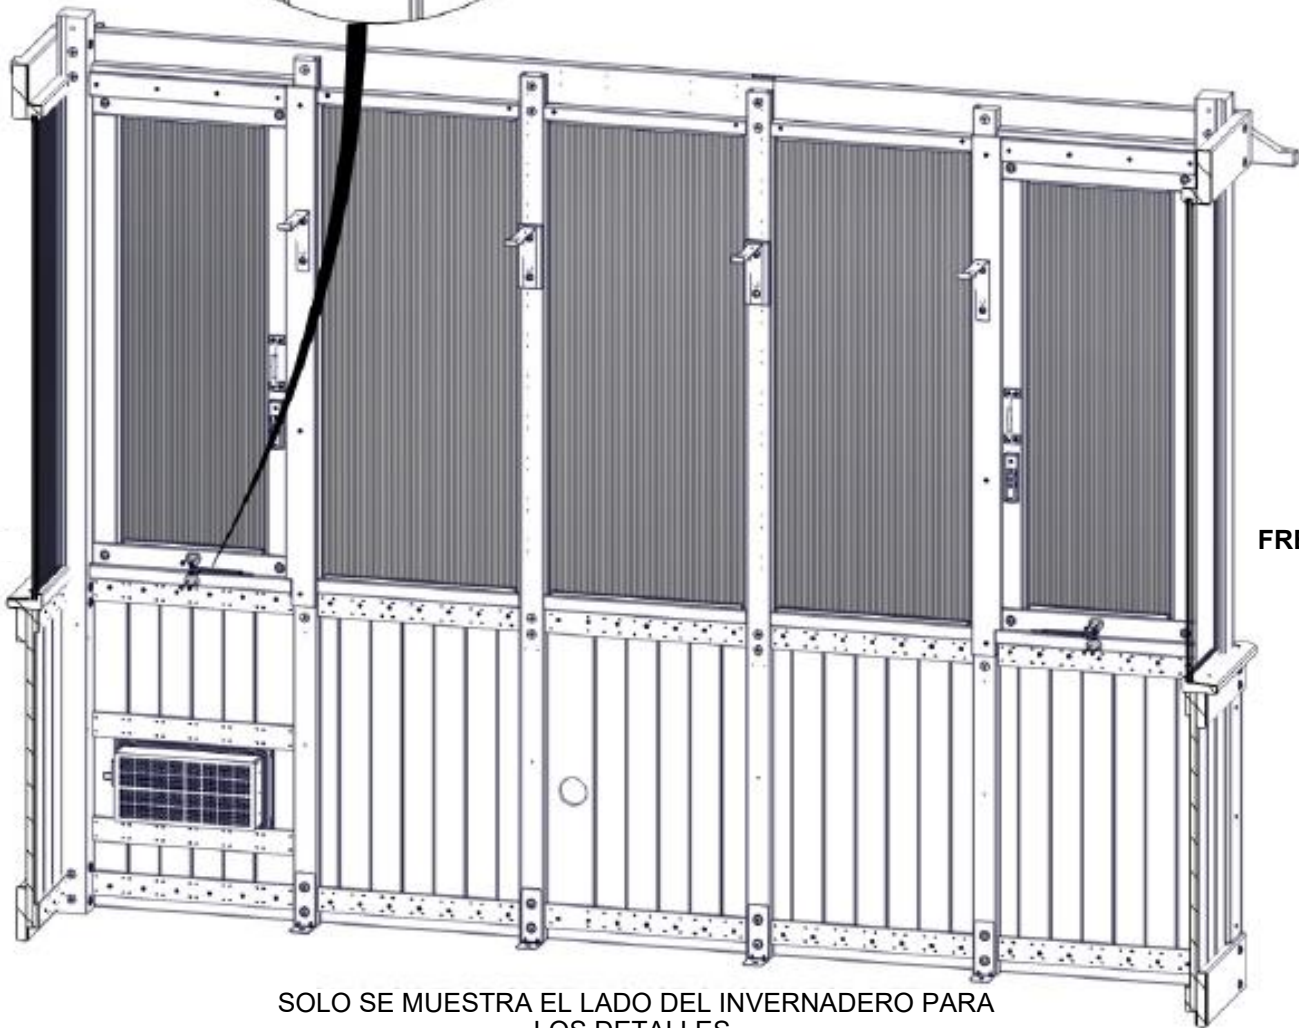

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.


PASO 85 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100624	TORNILLO PFH 6 x 5/8 NEGRO




A4M02607 CERRADURA DE VENTANA (x2)
PARTE RESTANTE DEL PASO 79

FRENTE

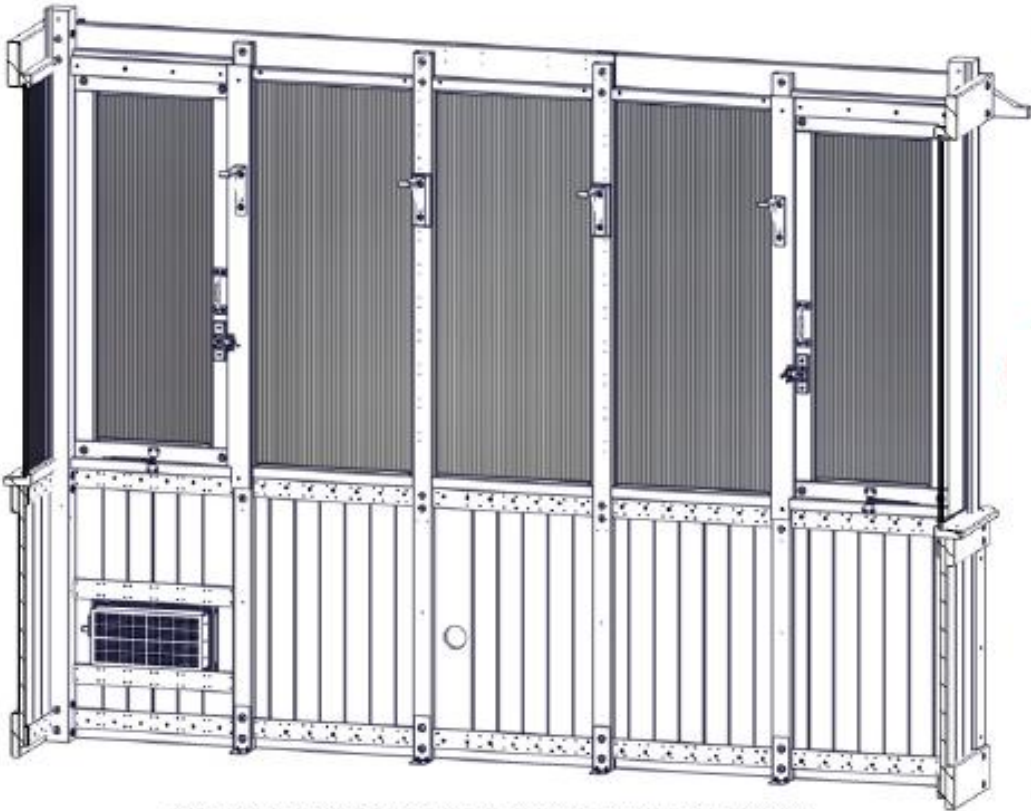


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

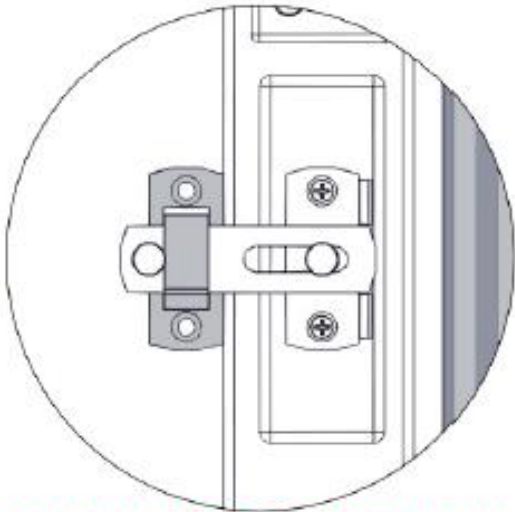

CON LA VENTANA CERRADA, ALINEE LA CERRADURA, COMO SE MUESTRA. MARQUE LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS Y PRETALADRE CON UNA BROCA DE 1/8" (2 mm).


FIJE LA CERRADURA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PRETALADRADOS.

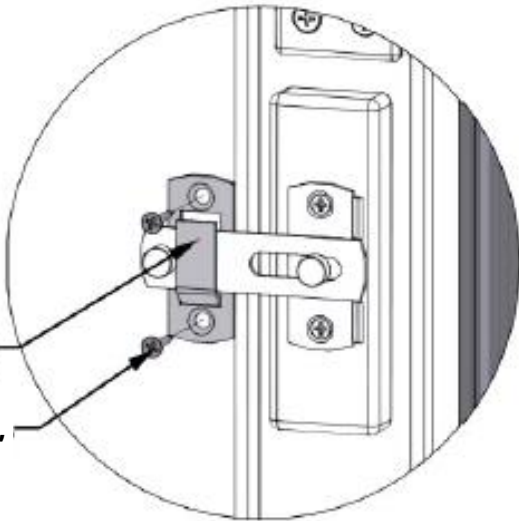


2607 (x2)
CERRADURA DE VENTANA
624 (x4)
TORNILLO - 5/8"

PASO 86 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100624	TORNILLO PFH 6 x 5/8 NEGRO




A4M02607 CERRADURA DE VENTANA (x2)
PARTE RESTANTE DEL PASO 81

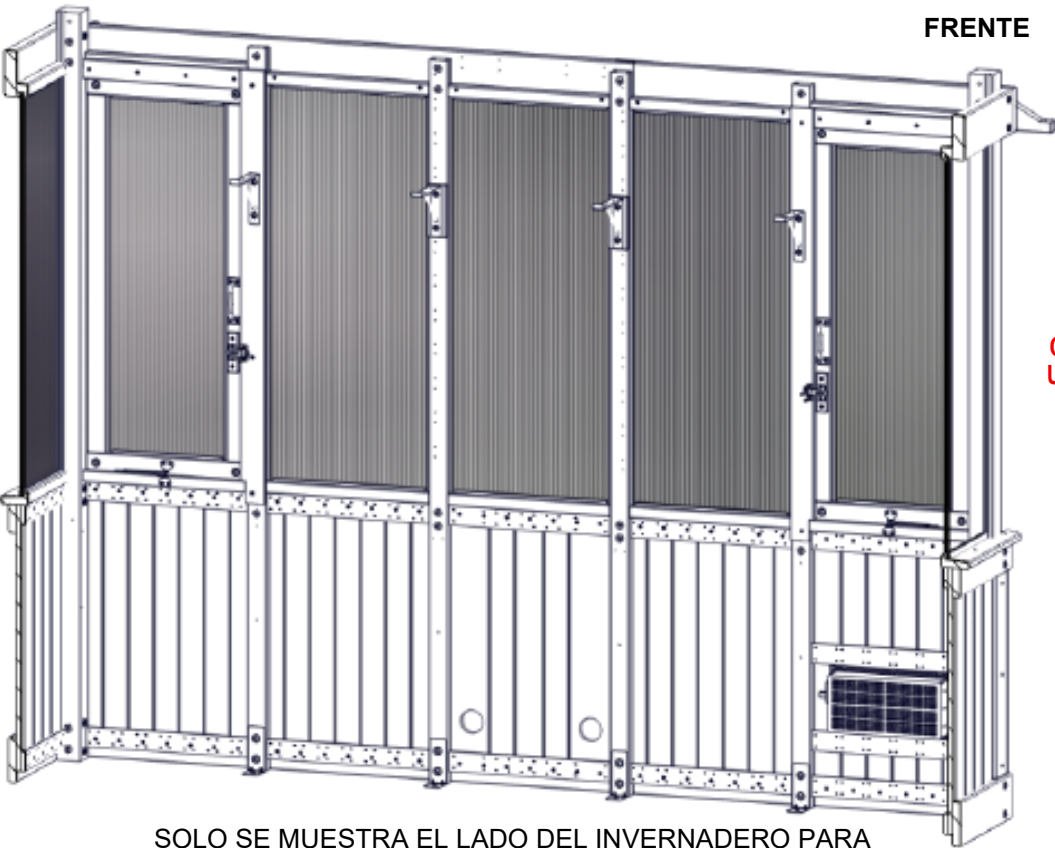


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

FRENTE

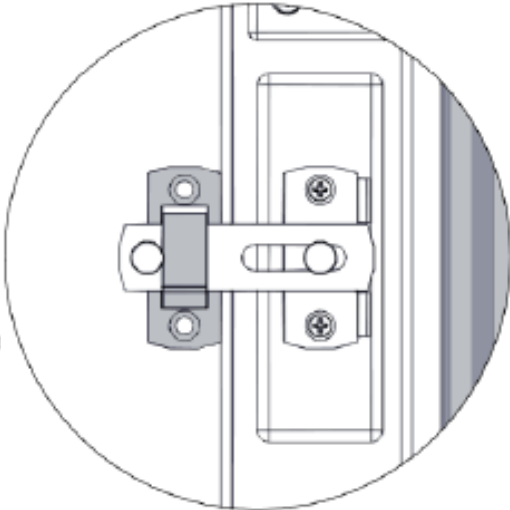

CON LA VENTANA CERRADA, ALINEE LA CERRADURA, COMO SE MUESTRA. MARQUE LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS Y PRETALADRE CON UNA BROCA DE 1/8" (2 mm).

FIJE LA CERRADURA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PRETALADRADOS.

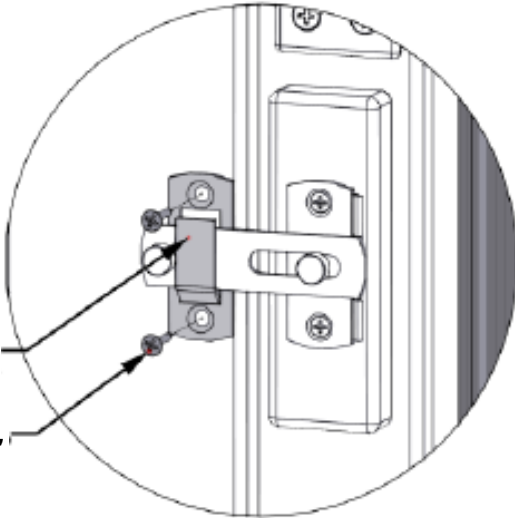

2607 (x2)
CERRADURA DE VENTANA
624 (x4)
TORNILLO - 5/8"

PASO 87 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
40	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO




N02 LISTÓN -W4L20882
(x10) 5/8" x 2-3/8" x 24-3/4" (16 x 60 x 629)


200 (x40)
TORNILLO - 1-1/2"

N02 (x10)
LISTÓN

FIJE LOS LISTONES
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS
PILOTO DE LOS SOPORTES
VERTICALES.

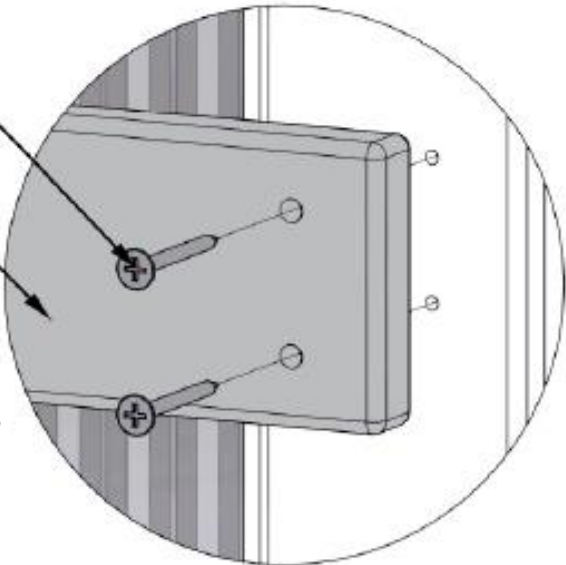

FRENTE

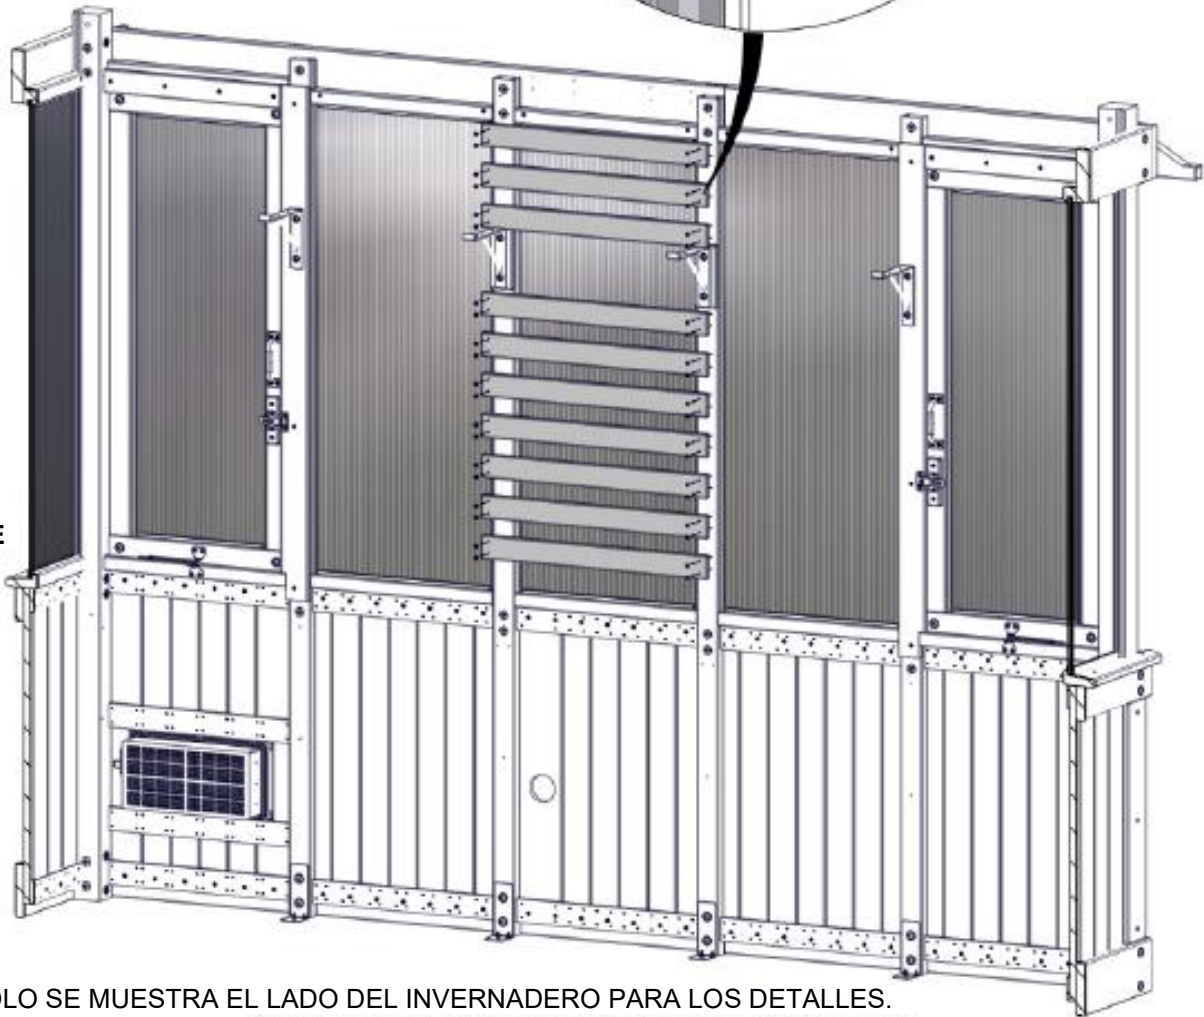


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 88 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
40	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO



N02 LISTÓN -W4L20882
(x10) 5/8" x 2-3/8" x 24-3/4" (16 x 60 x 629)

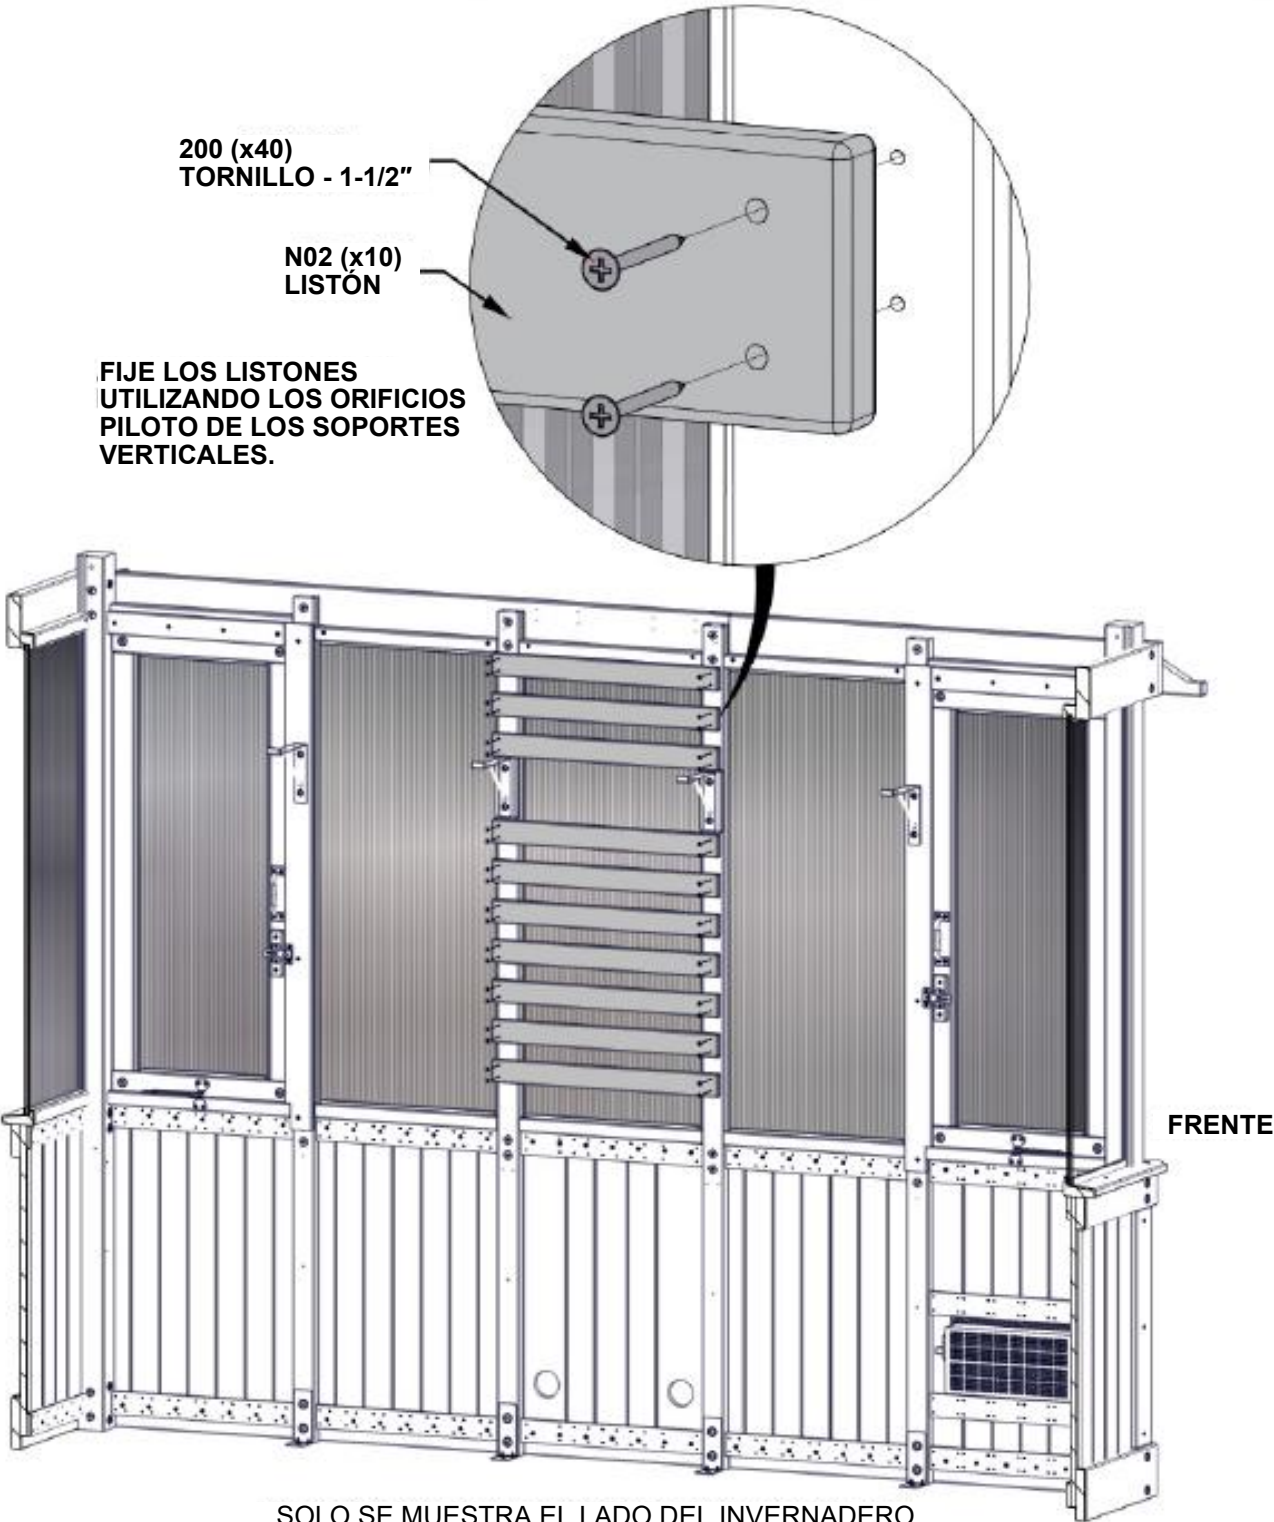


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO
PARA LOS DETALLES.

PASO 89 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO




O03 TOPE DE PUERTA - W4L21285
(x2) 5/8" x 1-5/16" x 80-5/16" (16 x 34 x 2040)

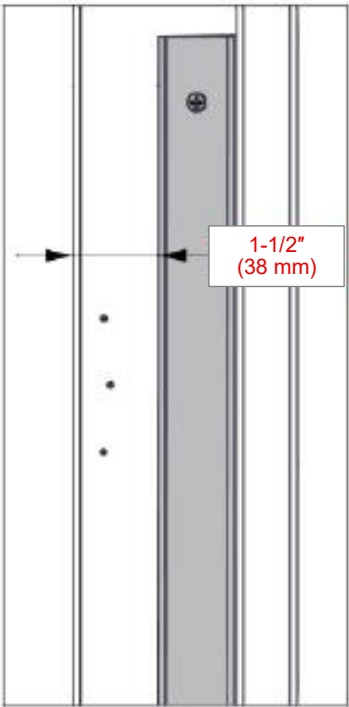


1-1/2"
(38 mm)

ASEGÚRESE DE QUE EL TOPE DE PUERTA SE ENCUENTRE A 1-1/2" (38 mm) DE LA PARTE DELANTERA DEL POSTE, COMO SE MUESTRA.

391 (x10)
TORNILLO - 2"

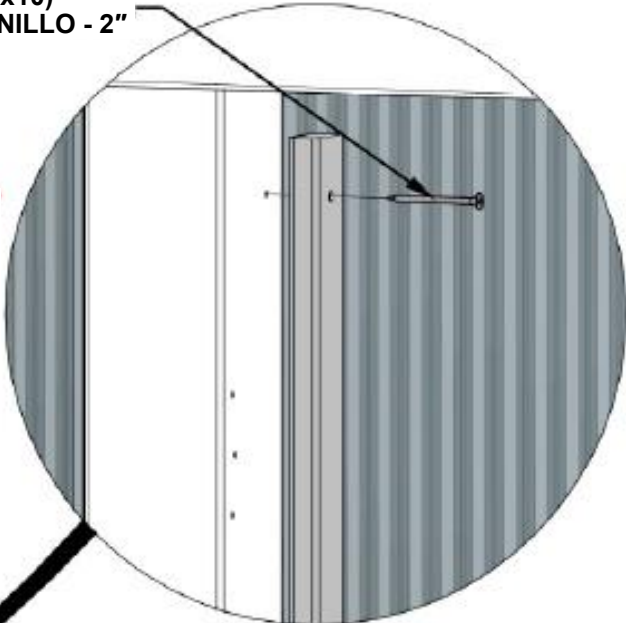

ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.

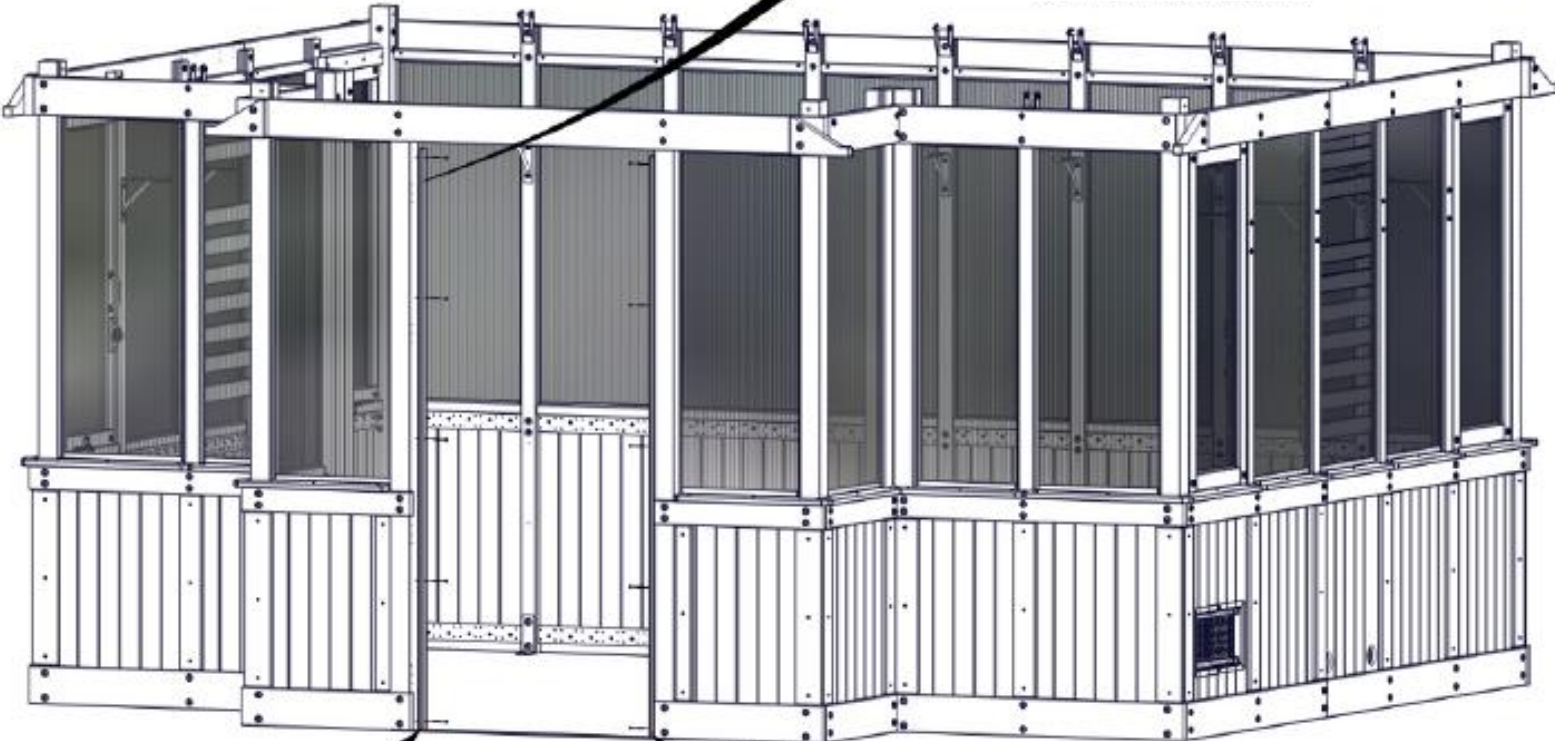

O03 (x1)
TOPE DE PUERTA

O03 (x1)
TOPE DE PUERTA


PASO 90 - ARMADO DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100201	TORNILLO PFH 8 x 2-1/2 NEGRO



AA01 TOPE DE PUERTA - W4L21284
(x1) 1-7/8" x 1-15/16" x 37" (47 x 50 x 940)



- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO Y FIJELO COMO SE MUESTRA.
- OBSERVE LA MUESCA EN AA01 PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

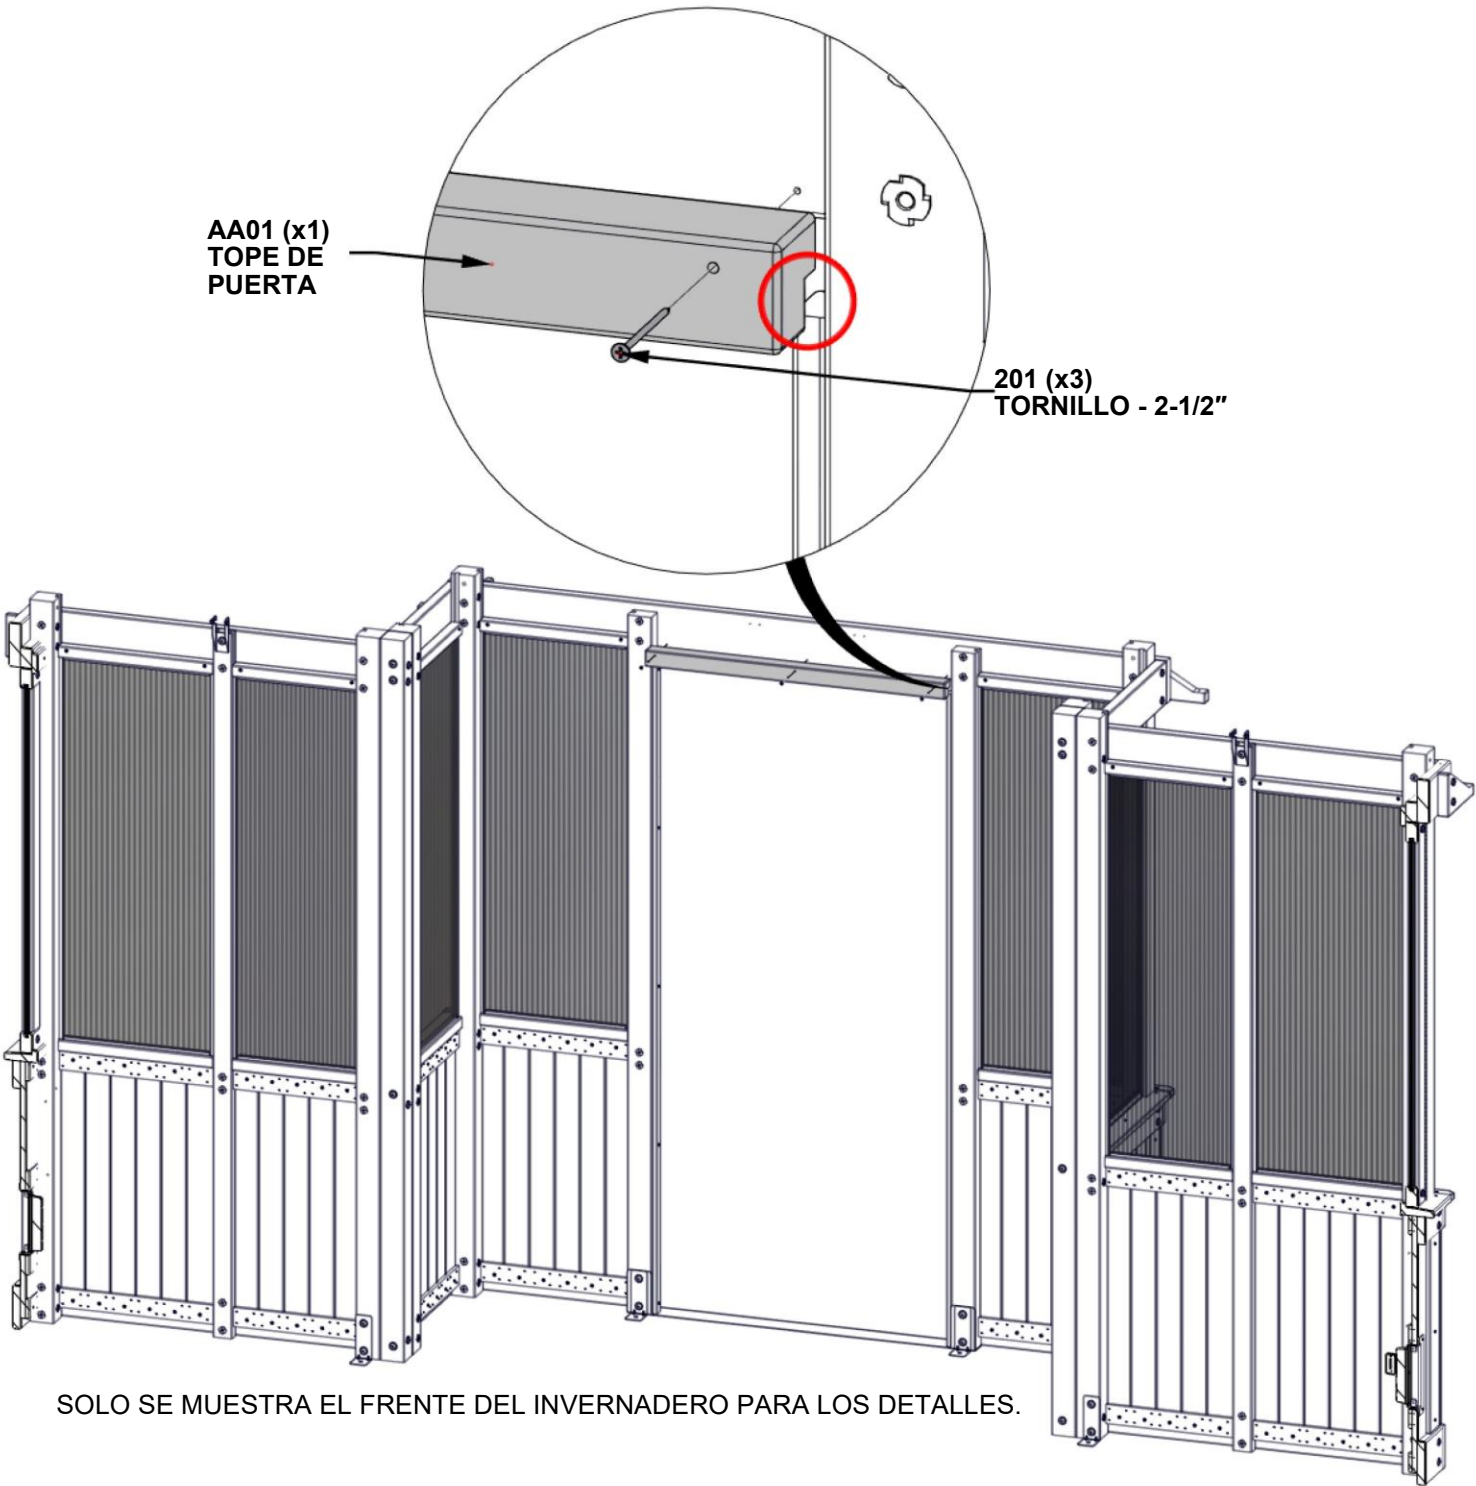


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 91 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100201	TORNILLO PFH 8 x 2-1/2 NEGRO

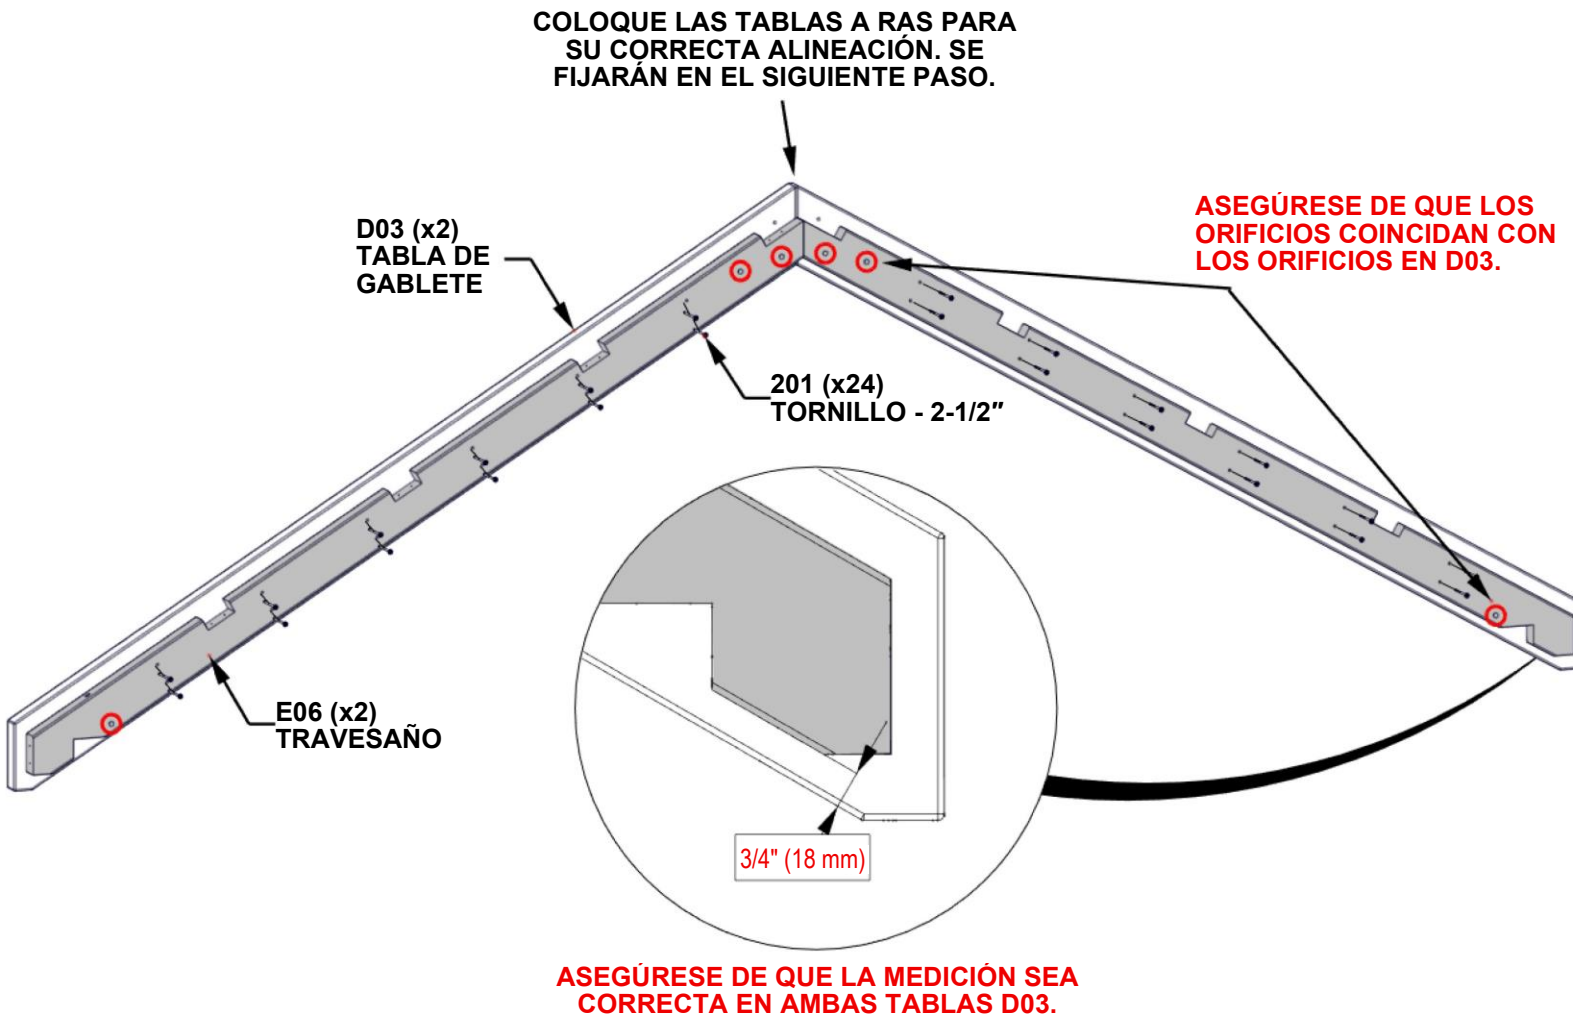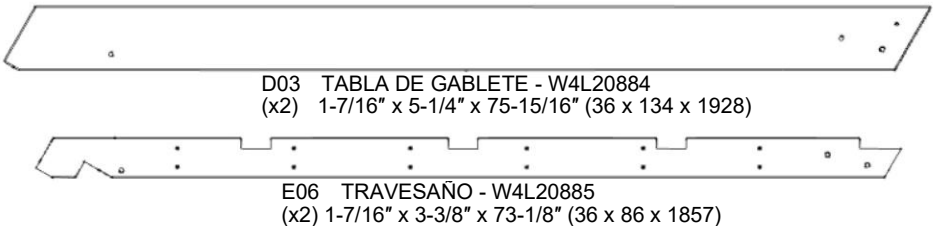


PASO 92 - ARMADO DEL GABLETE

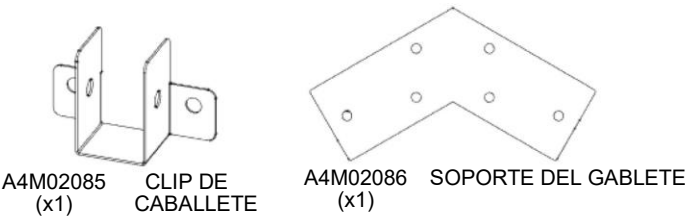

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100471	TIRAFONDO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO
2	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
2	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA
2	H100503	PERNO WH 5/16 x 3-1/2 NEGRO

- **INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **FIJE LOS GABLETES CON EL SOPORTE DE GABLETE, COMO SE MUESTRA.**
- **OBSERVE LA ORIENTACIÓN CORRECTA DEL CLIP DE CABALLETE.**

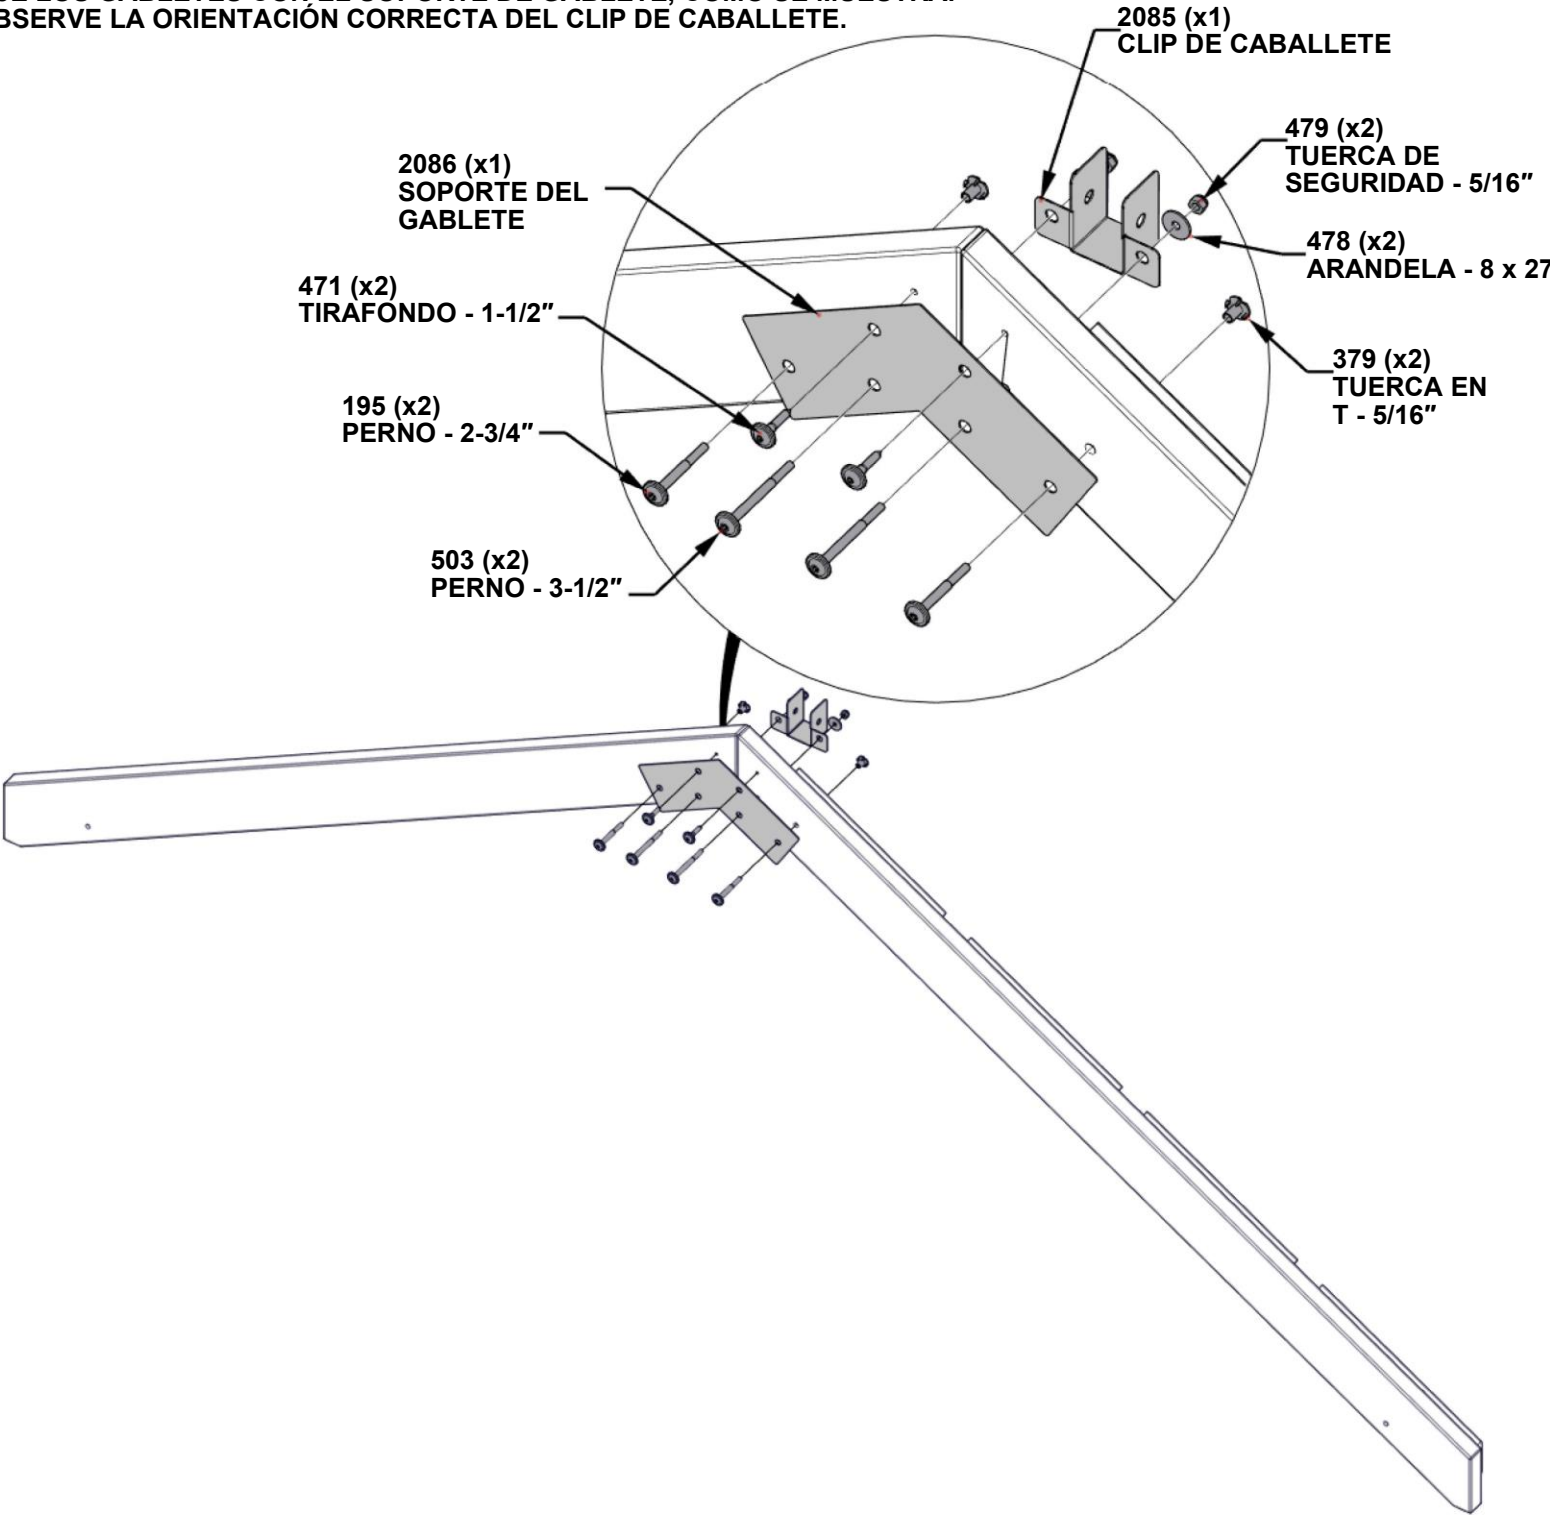


**REPITA LOS PASOS 91 Y 92 PARA
EL ARMADO DEL SEGUNDO GABLETE**

PASO 93 - ARMADO DEL GABLETE


INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
4	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO
4	H100777	TORNILLO PFH 10 x 3-1/2 NEGRO
4	H100974	PERNO WH 3/16 x 5-3/4 NEGRO

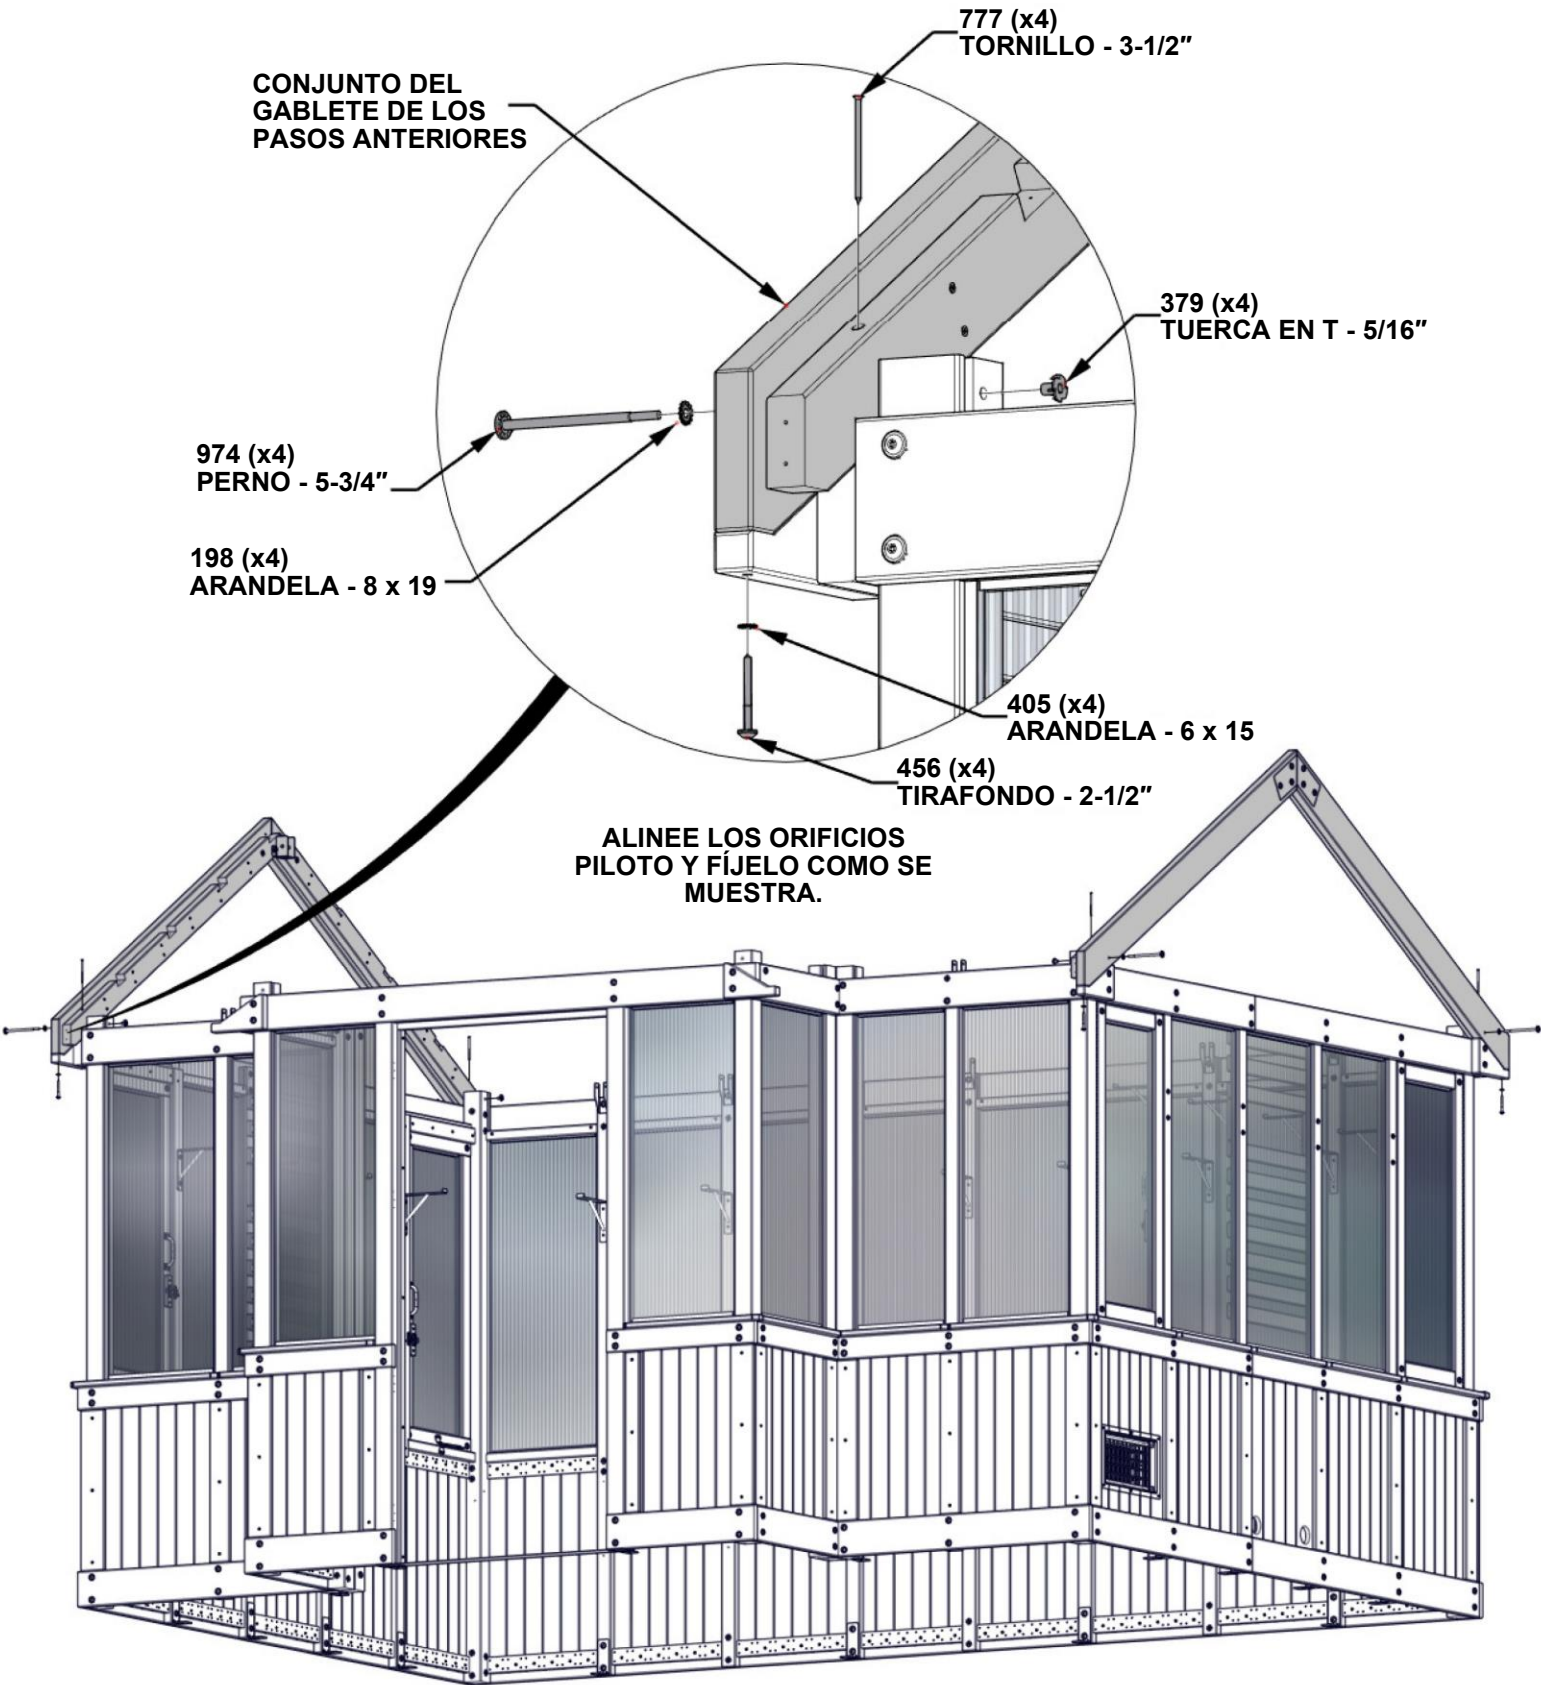


PASO 94 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

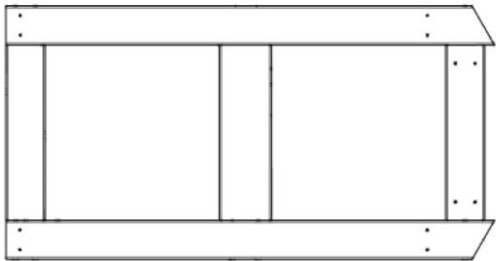


FF01 MARCO DE VENTILADOR - W2A04525
(x1) 1-7/16" x 15-1/4" x 29-7/16" (36 x 388 x 748)

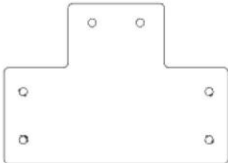

A4M02099 PLACA EN T
(x4)

- UTILICE LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL MARCO DE VENTILADOR PARA FIJAR LAS PLACAS EN T.

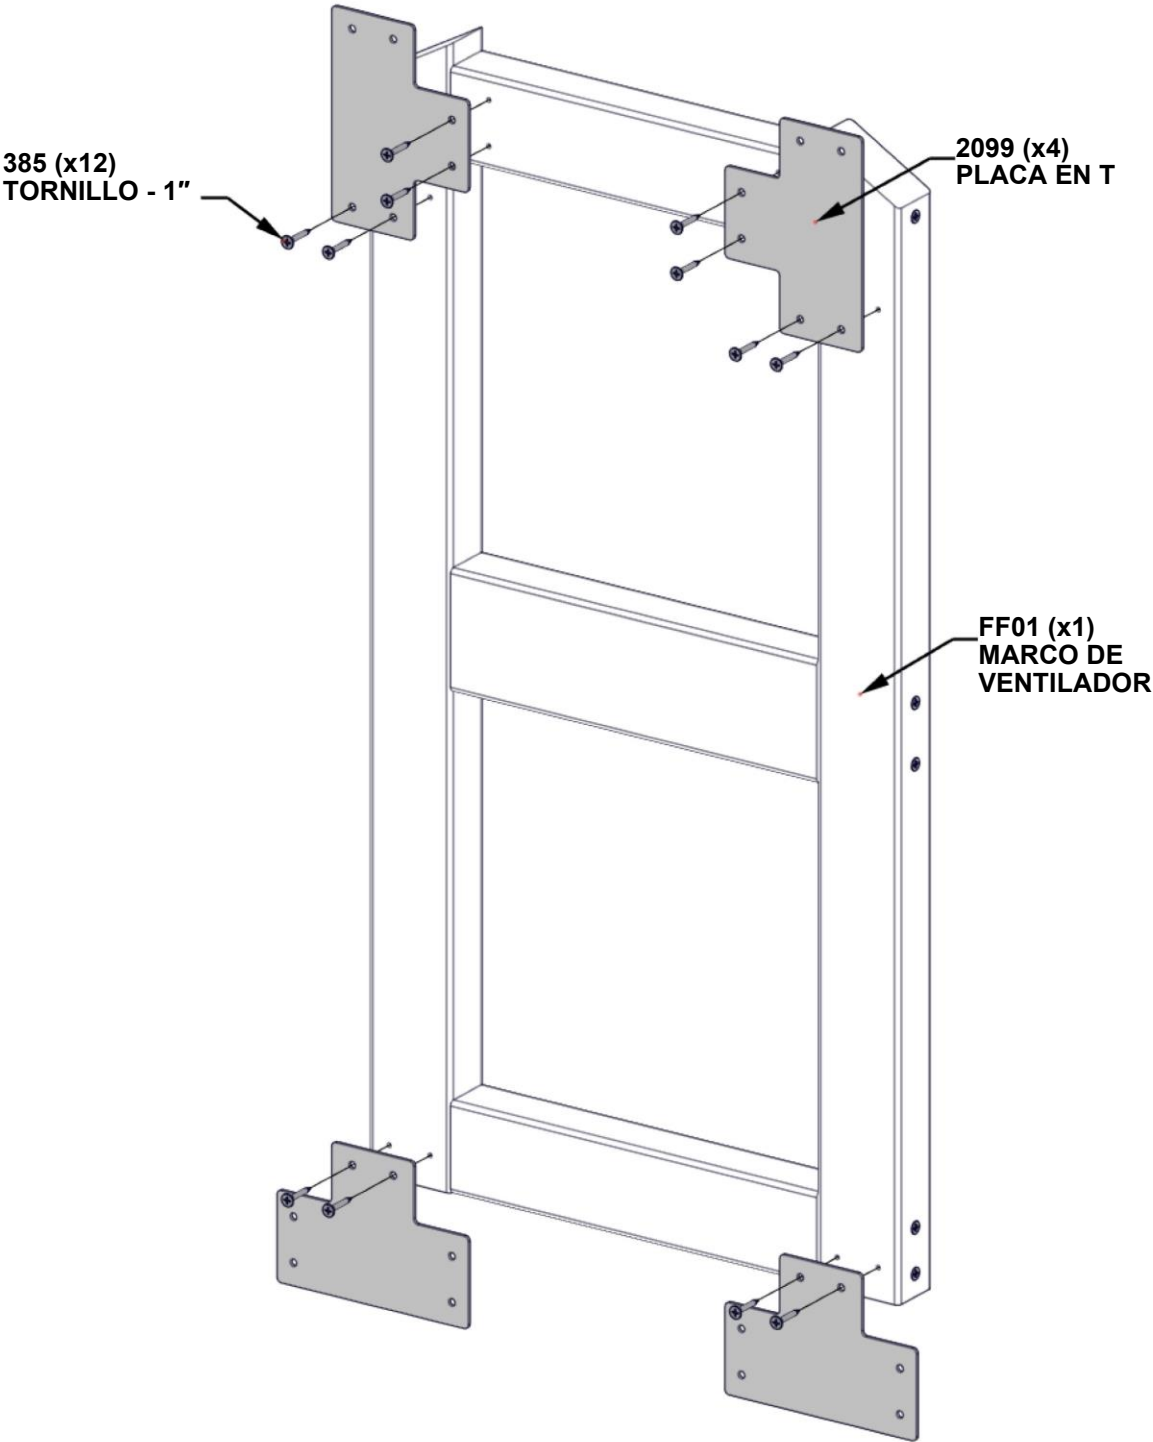

PASO 95 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
12	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO



N02 LISTÓN - W4L20882
(x1) 5/8" x 2-3/8" x 24-3/4" (16 x 60 x 629)

- 1) INSTALE PRIMERO EL CONJUNTO DEL MARCO DE VENTILADOR.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO DE LA VIGA CON LOS ORIFICIOS DE LA PLACA INFERIOR.
 - CENTRE LA PARTE SUPERIOR DEL MARCO DE VENTILADOR ENTRE LOS TRAVESAÑOS.
 - UTILICE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA SUPERIOR COMO GUÍA PARA TALADRAR LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL GABLETE UTILIZANDO UNA BROCA DE 1/8" (3 mm).
 - FIJE COMO SE MUESTRA.


TRAVESAÑO

385 (x12)
TORNILLO - 1"

CONJUNTO DEL MARCO DE VENTILADOR DEL PASO ANTERIOR

N02 (x1)
LISTÓN


200 (x4)
TORNILLO - 1-1/2"

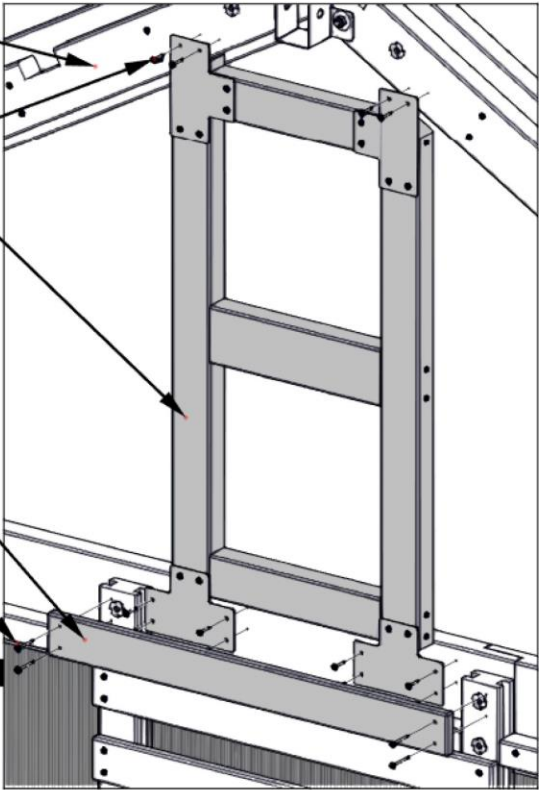


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 96 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO

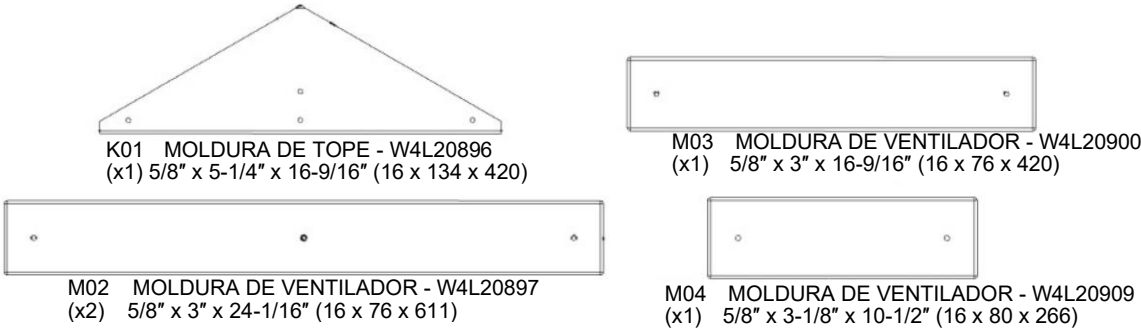


- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO Y FÍJELOS COMO SE MUESTRA.

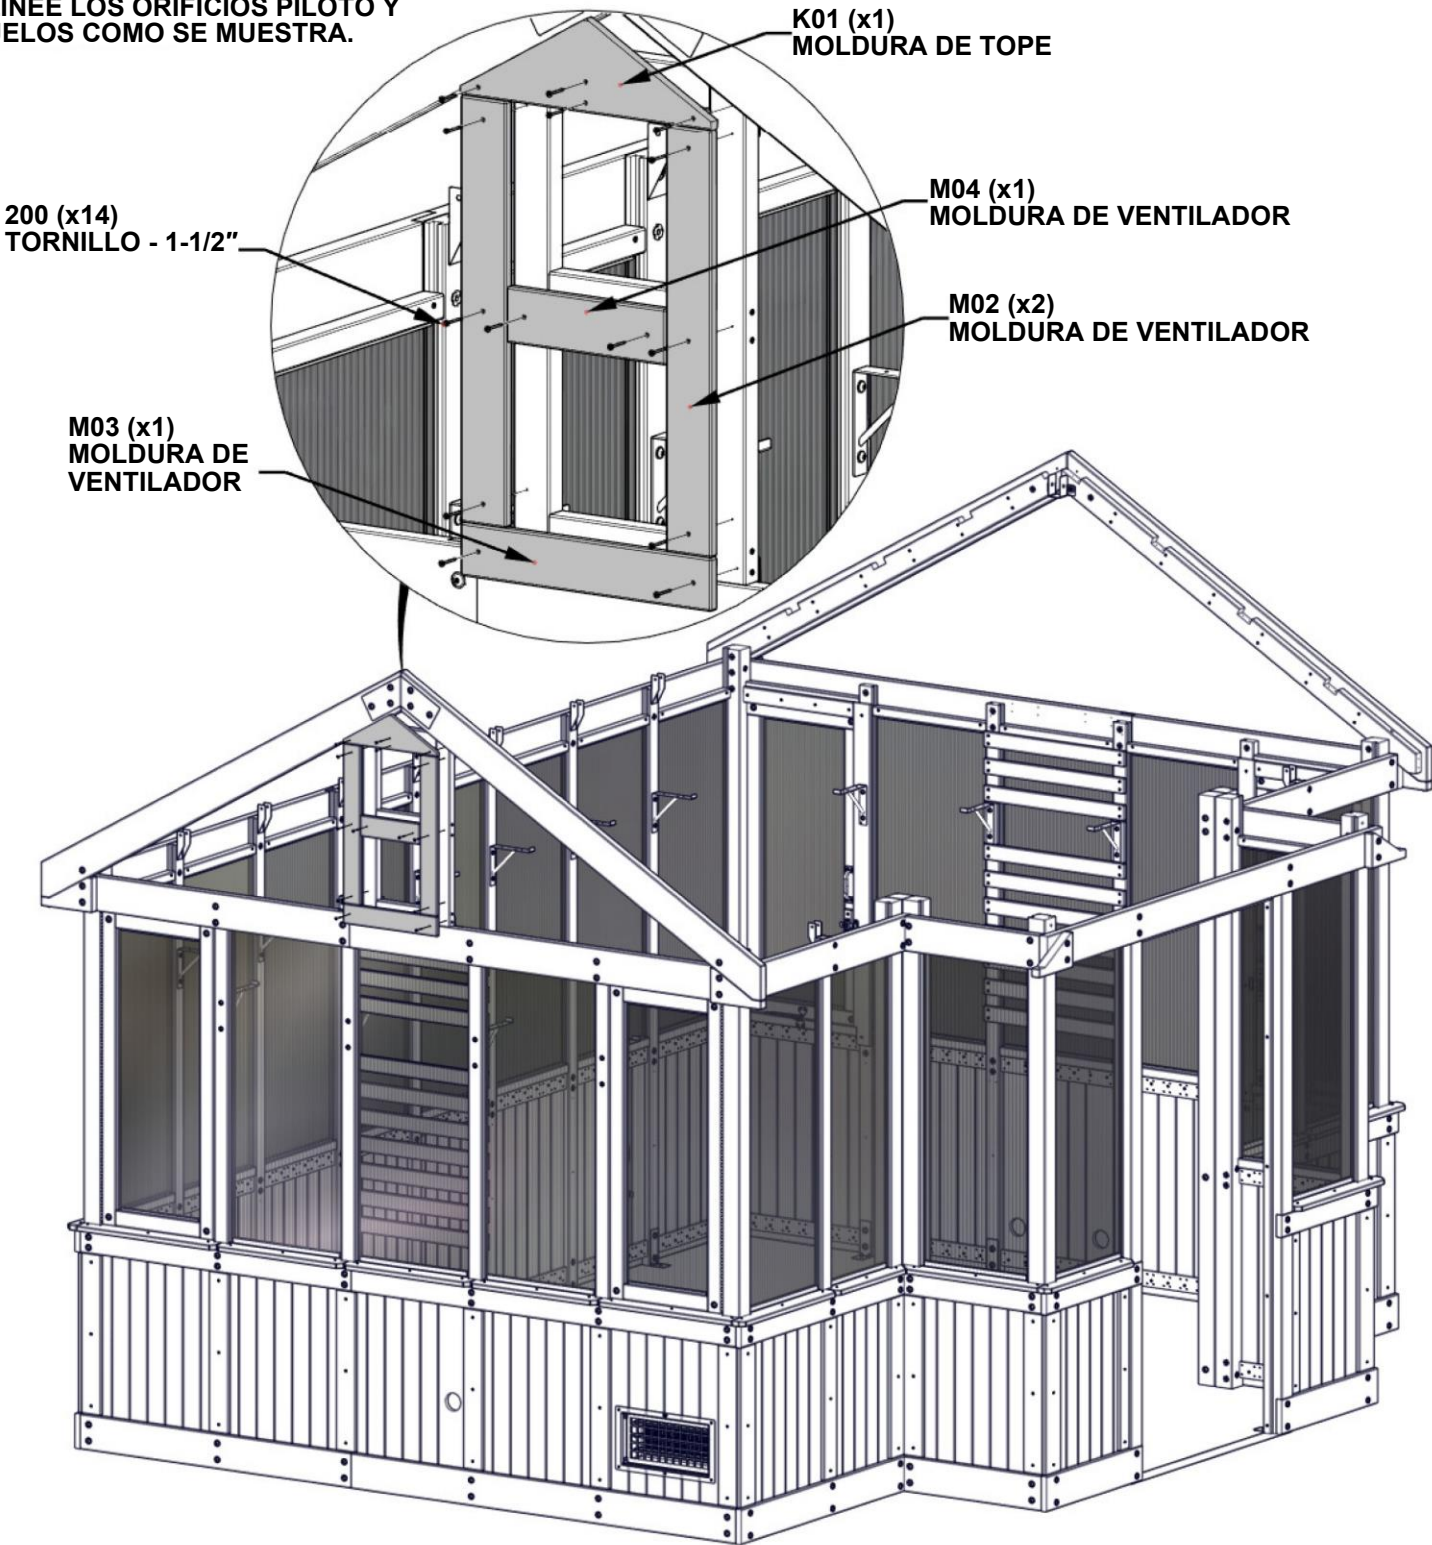

PASO 97 - ARMADO DEL GABLETE

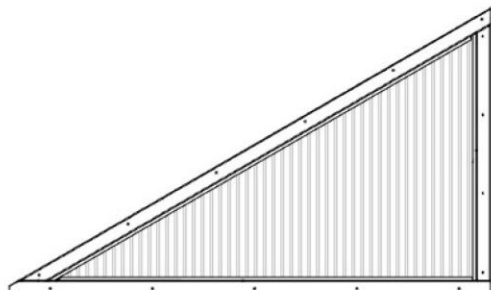

WA03 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04520
(x1) 1-7/16" x 28-1/16" x 47-1/16" (36 x 713 x 1196)

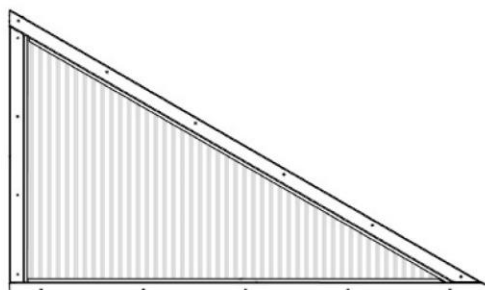

WA04 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04522
(x1) 1-7/16" x 28-1/16" x 47-1/16" (36 x 713 x 1196)

- DESLICE LOS CONJUNTOS DE VENTANA EN LAS ABERTURAS HASTA QUE HAGAN CONTACTO CON LAS TABLAS DEL GABLETE.




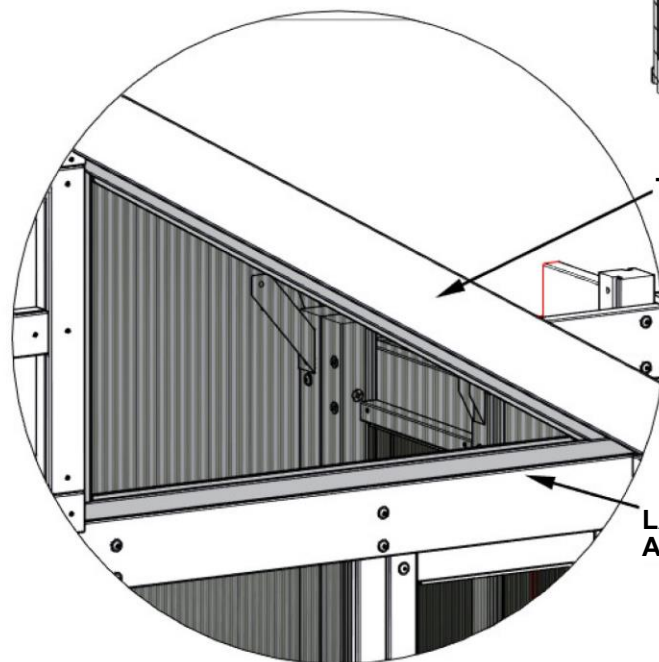


TABLA DE GABLETE



LAS VENTANAS QUEDARÁN
A RAS CON LA VIGA.

PASO 98 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
64	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO

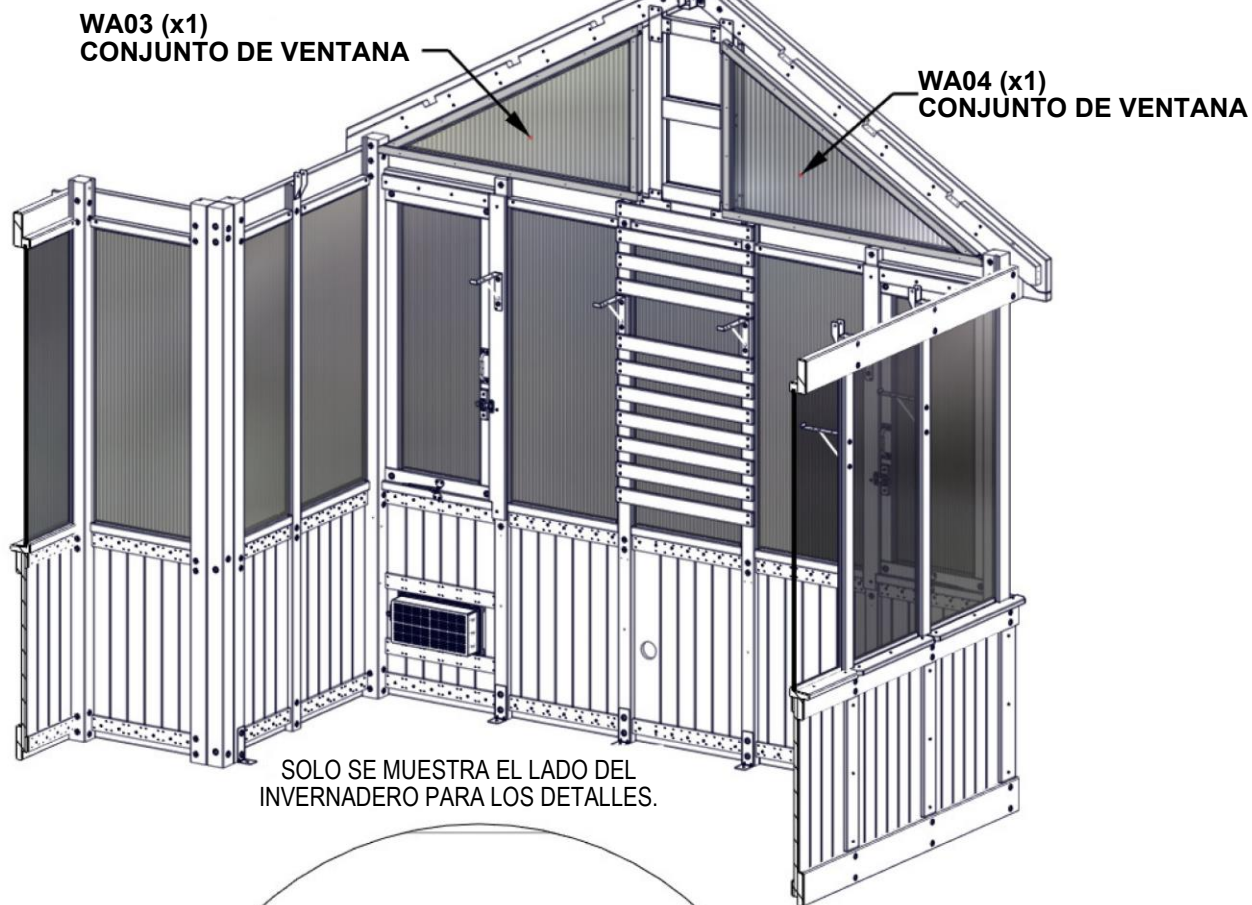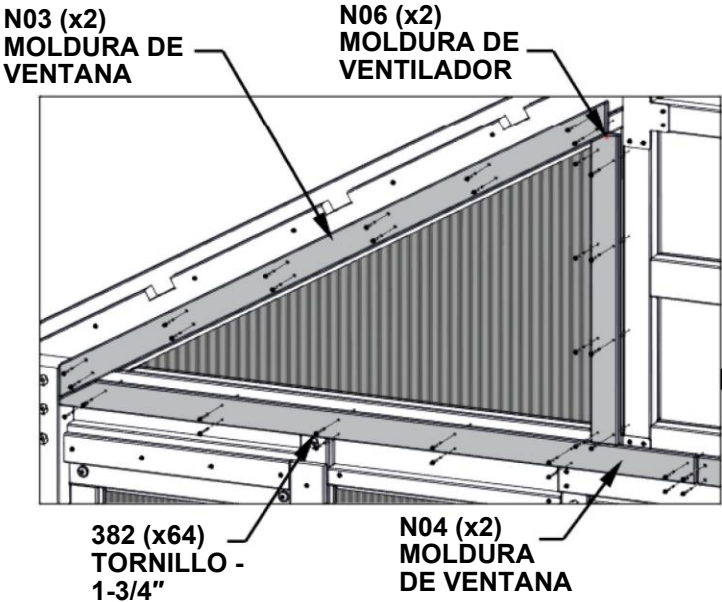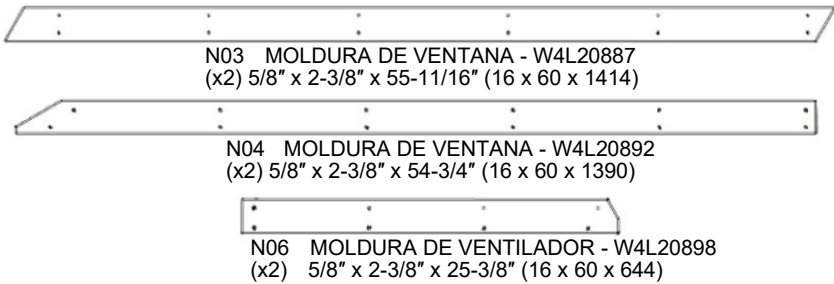


- SE NECESITAN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO: UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU SITIO. UNO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- INSTALE PRIMERO LAS TABLAS N06 ALINEANDO LOS ORIFICIOS PASANTES DE LA TABLA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DEL CONJUNTO DE VENTANA.
- LAS TABLAS RESTANTES HACEN TOPE CON N06 Y QUEDAN A RAS POR FUERA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS EN N03 Y N04 CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LA VENTANA Y FÍJELAS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) CON N03, N04 Y N06 COMO GUÍAS PARA TALADRAR ORIFICIOS PILOTO CUANDO SEA NECESARIO.
- FIJE CON EL HARDWARE RESTANTE.

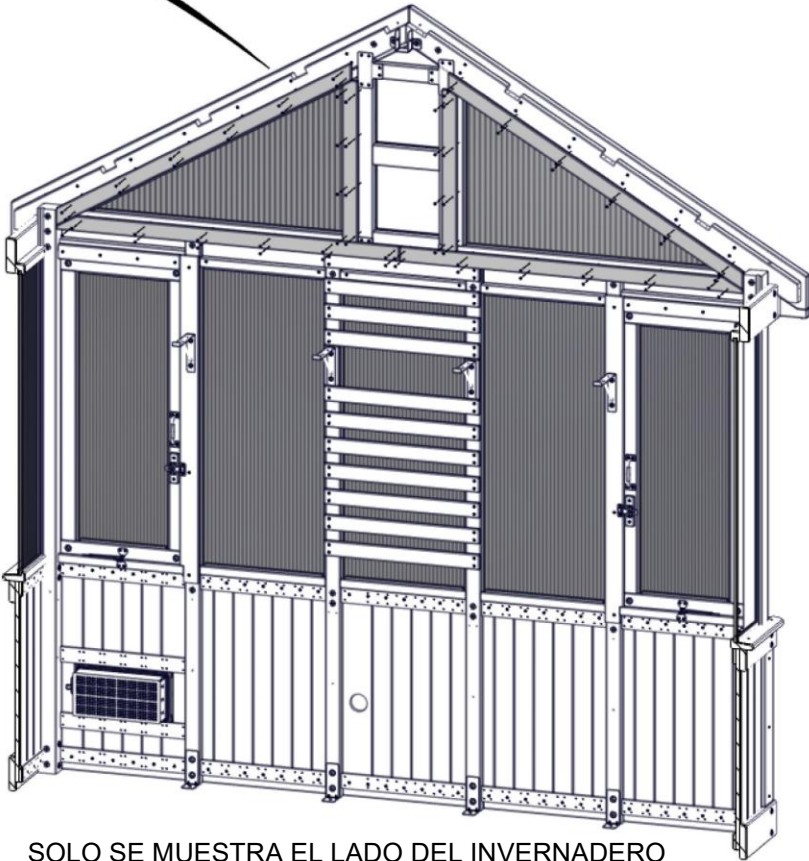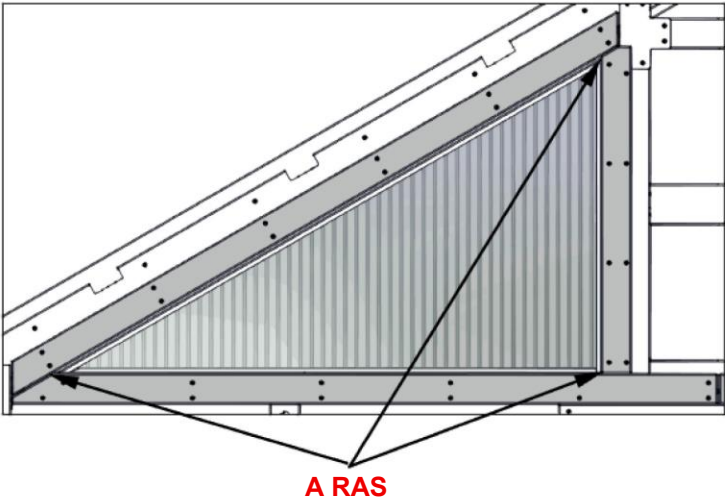


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 99 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101207	TORNILLO PWH 8 x 15 x 7/8 NEGRO




A6P01160 BIFURCADOR DE CABLE (x1)

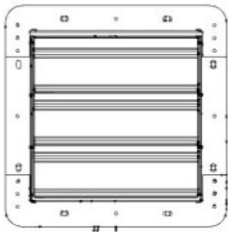


A4M02383 EXTRACTOR (x2)

- CENTRE LOS EXTRACTORES EN LAS ABERTURAS Y FIJELOS COMO SE MUESTRA.
- EL BIFURCADOR DE CABLE SE UTILIZA PARA ALIMENTAR LOS VENTILADORES.

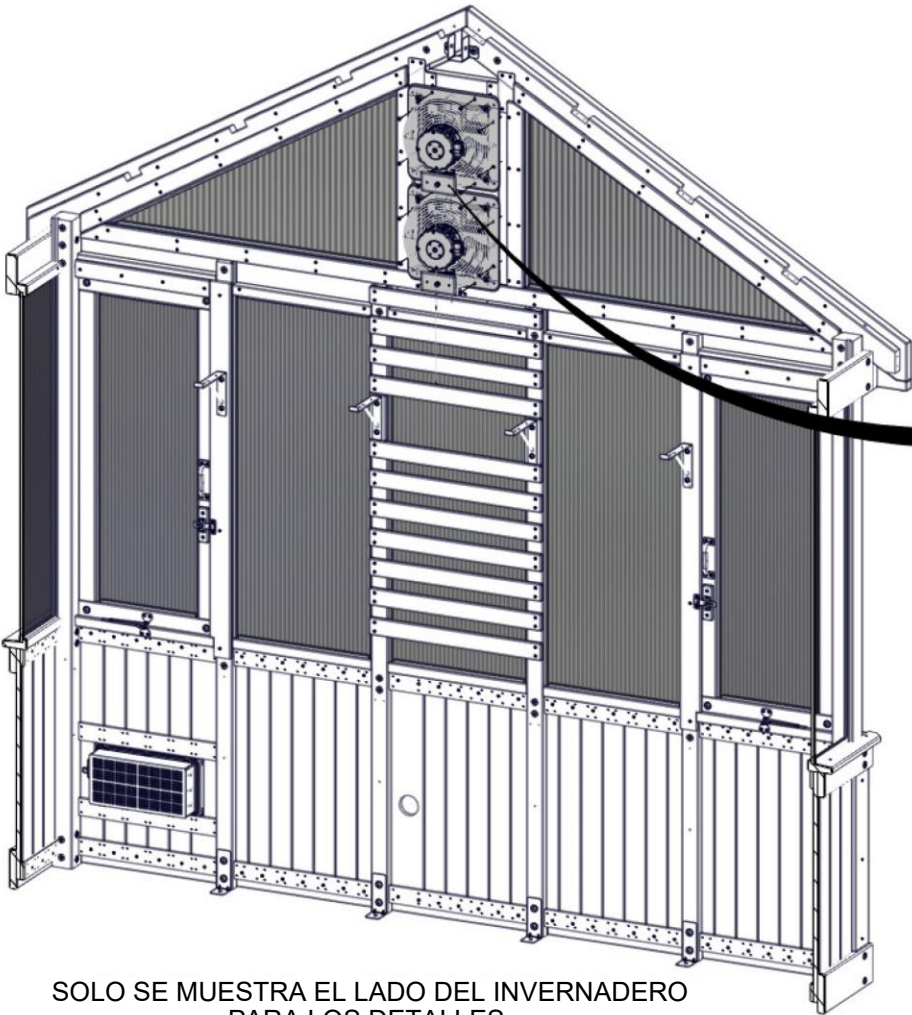


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

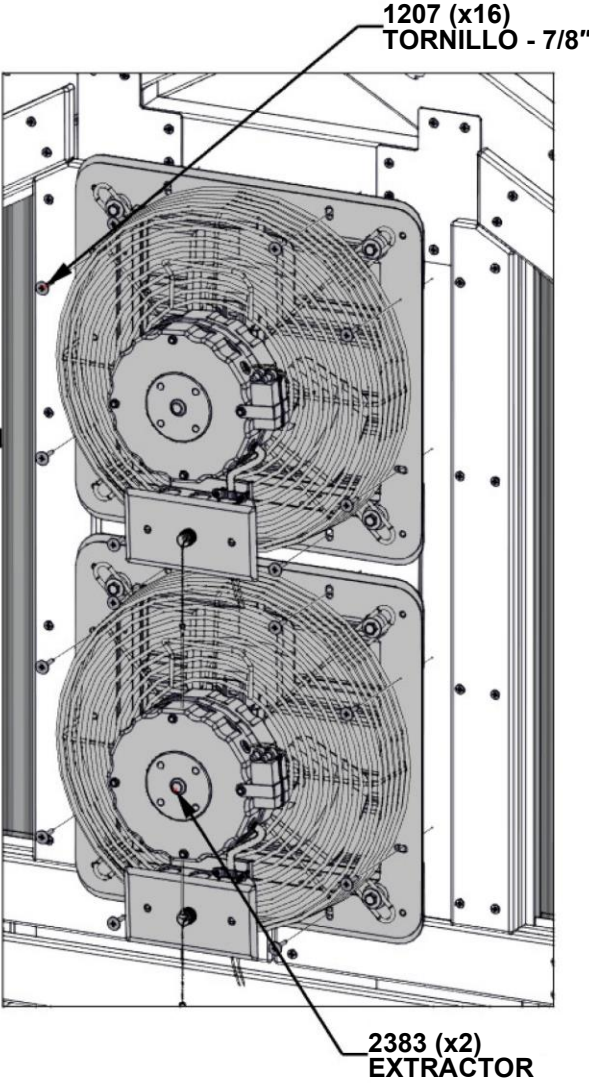


PASO 100 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

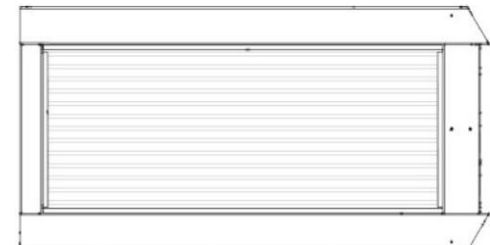


WA05 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04526
(x1) 1-7/16" x 15-1/4" x 29-7/16" (36 x 388 x 747)

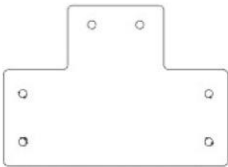

A4M02099 PLACA
(x4) EN T

- UTILICE LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL CONJUNTO DE VENTANA PARA FIJAR LAS PLACAS EN T.

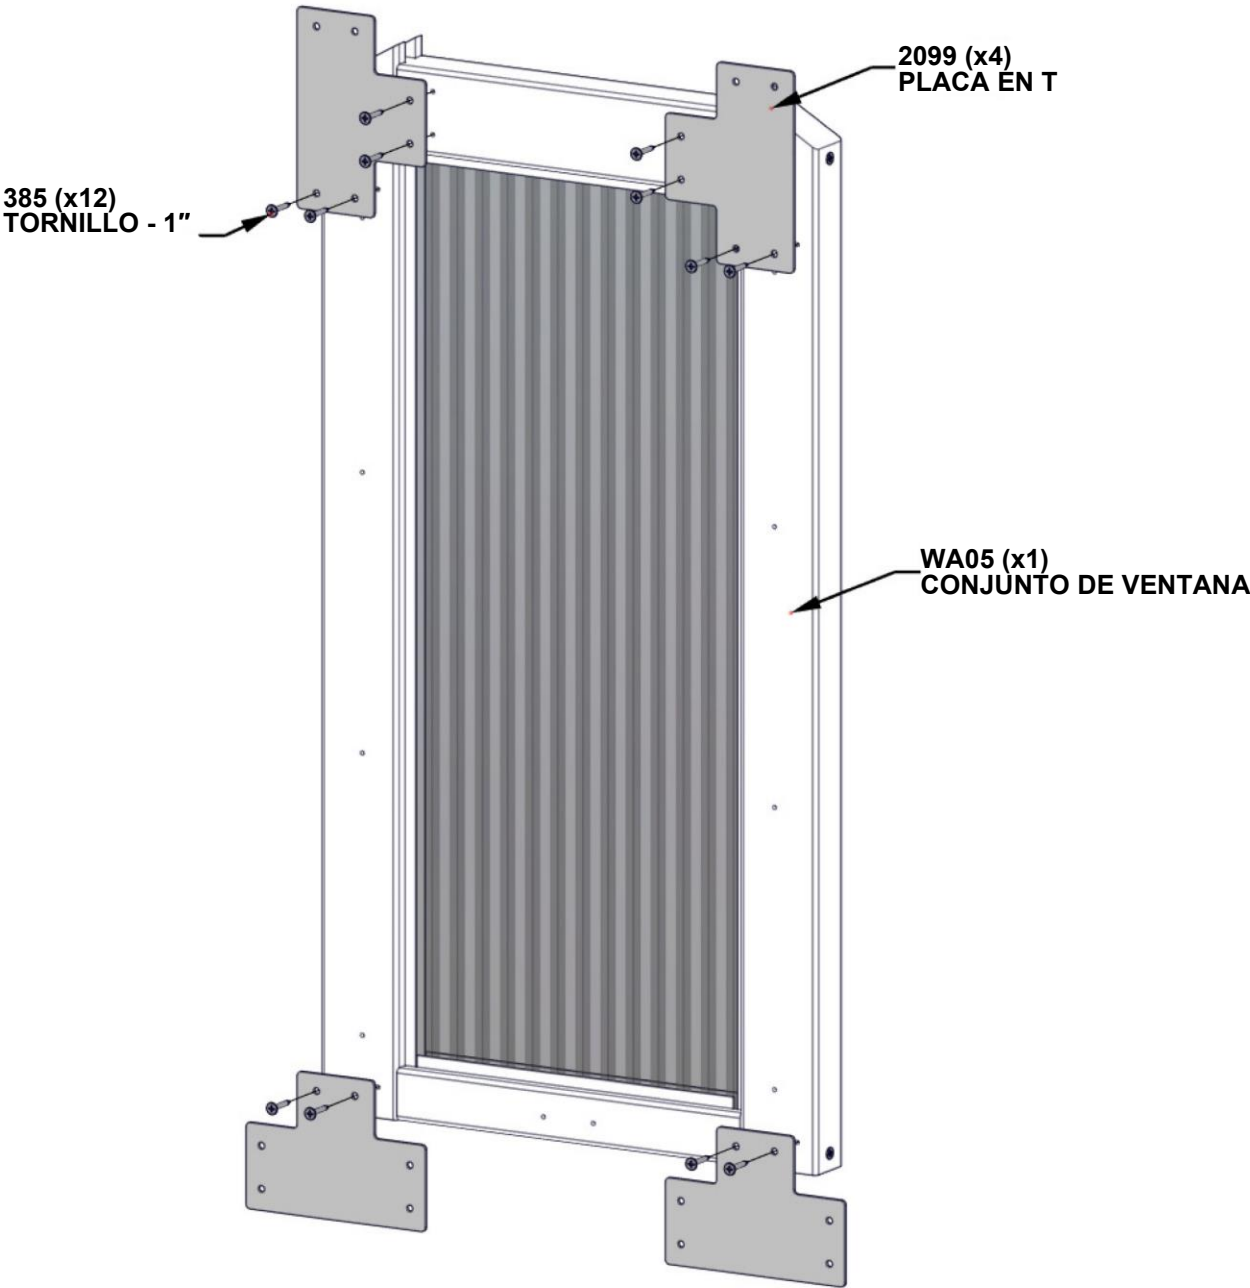



PASO 101 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
12	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO




N02 LISTÓN - W4L20882
(x1) 5/8" x 2-3/8" x 24-3/4" (16 x 60 x 629)

- 1) INSTALE PRIMERO EL CONJUNTO DE VENTANA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO DE LA VIGA CON LOS ORIFICIOS DE LA PLACA INFERIOR.
 - CENTRE LA PARTE SUPERIOR DEL MARCO DE VENTILADOR ENTRE LOS TRAVESAÑOS.
 - UTILICE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA SUPERIOR COMO GUÍA PARA TALADRAR LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL GABLETE UTILIZANDO UNA BROCA DE 1/8" (3 mm).
 - FIJE COMO SE MUESTRA.

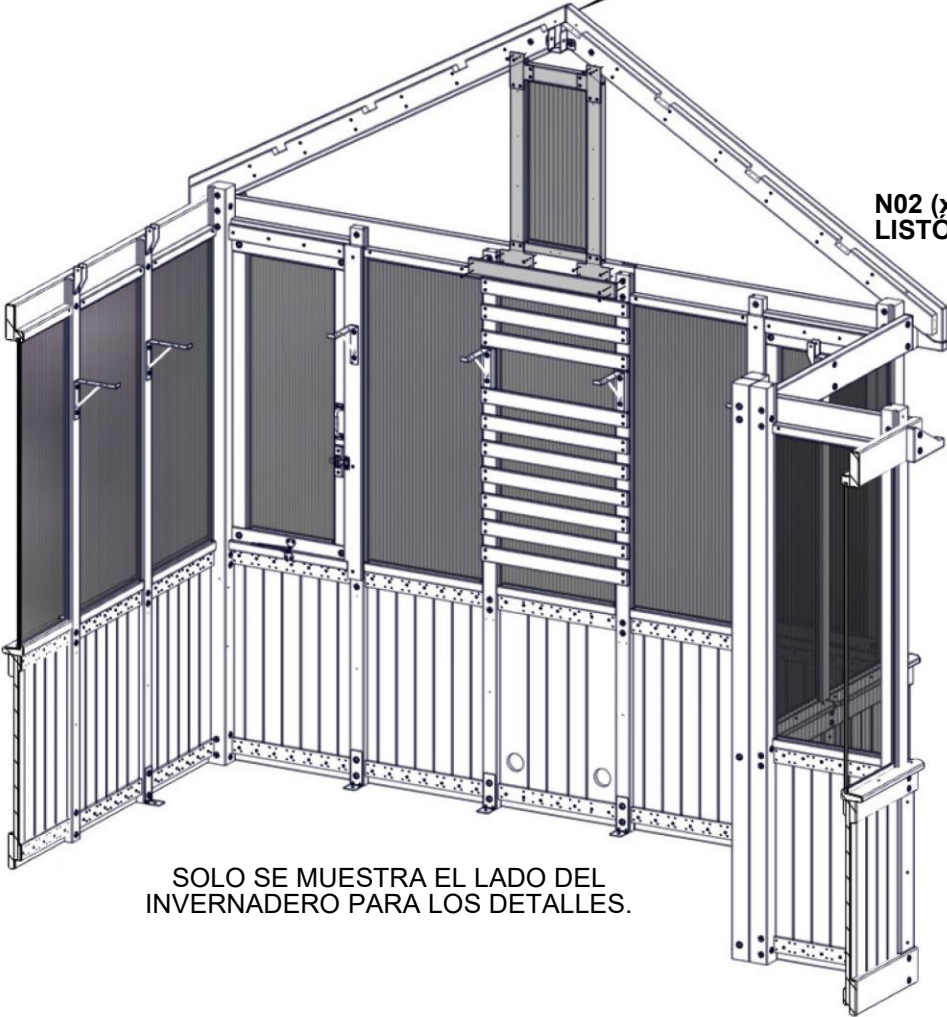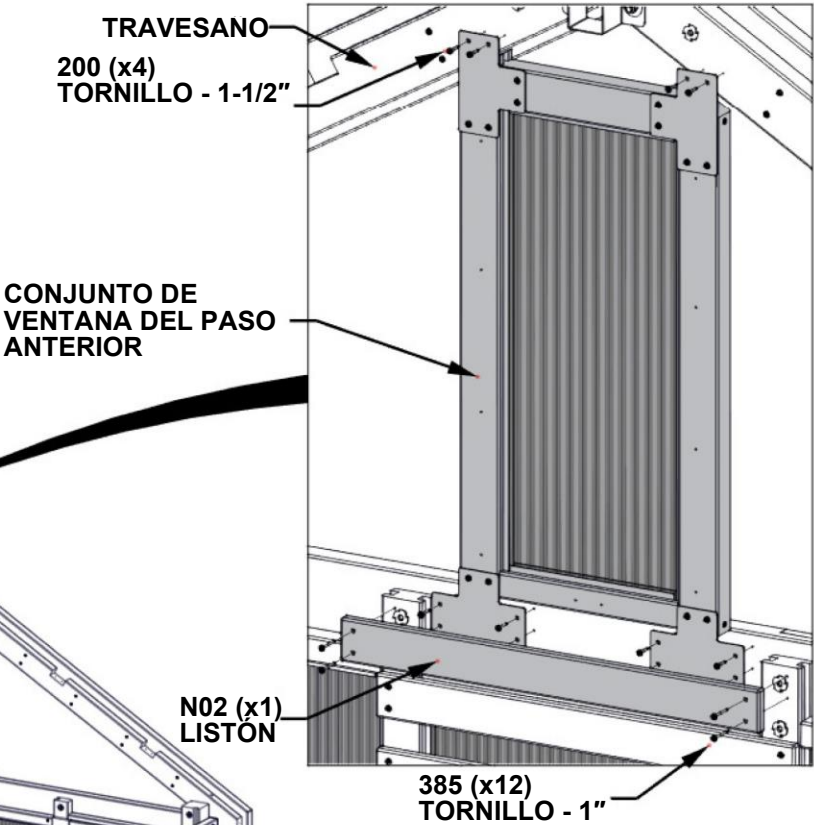


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 102 - ARMADO DEL GABLETE

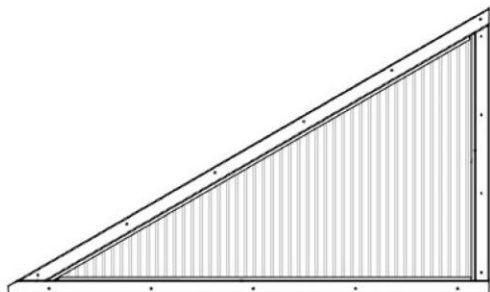

WA03 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04520
(x1) 1-7/16" x 28-1/16" x 47-1/16" (36 x 713 x 1196)

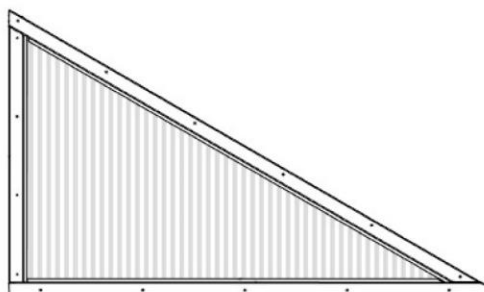

WA04 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04522
(x1) 1-7/16" x 28-1/16" x 47-1/16" (36 x 713 x 1196)

- DESLICE LOS CONJUNTOS DE VENTANA EN LAS ABERTURAS HASTA QUE HAGAN CONTACTO CON LAS TABLAS DEL GABLETE.




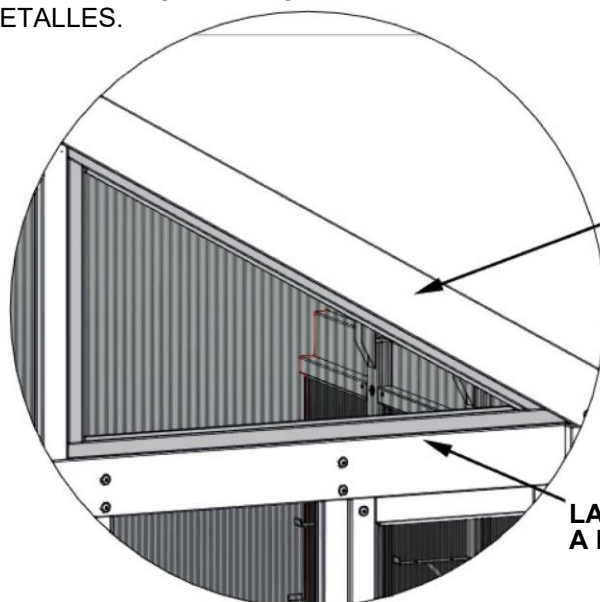


TABLA DE GABLETE



LAS VENTANAS QUEDARÁN A RAS CON LA VIGA.

PASO 103 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
64	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO

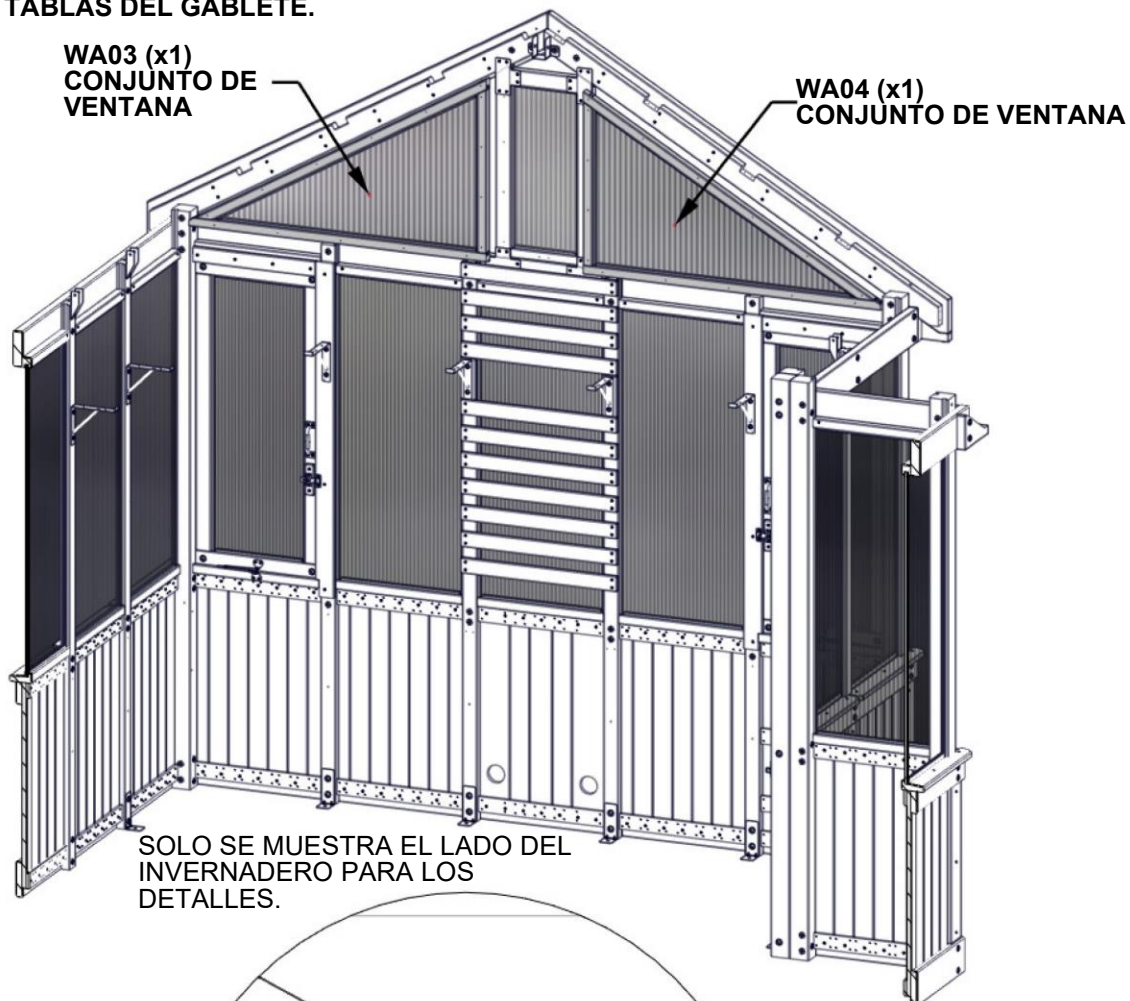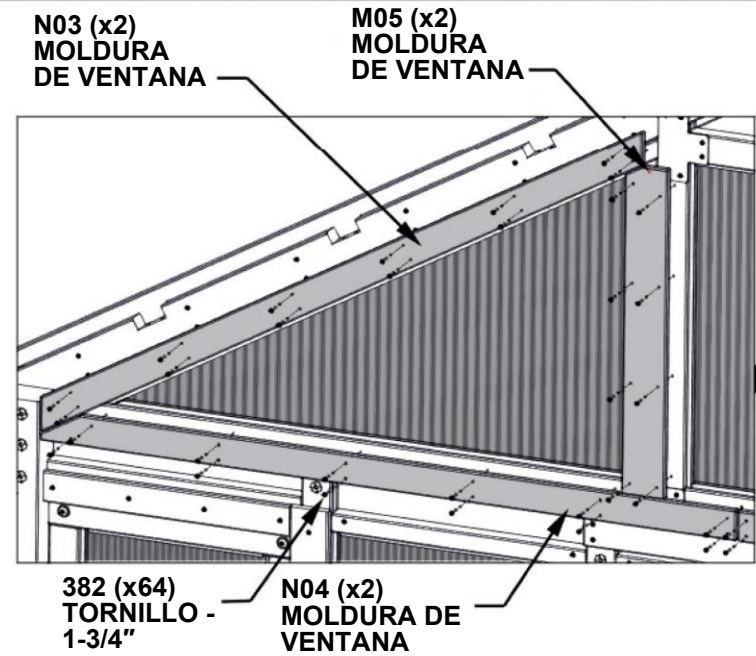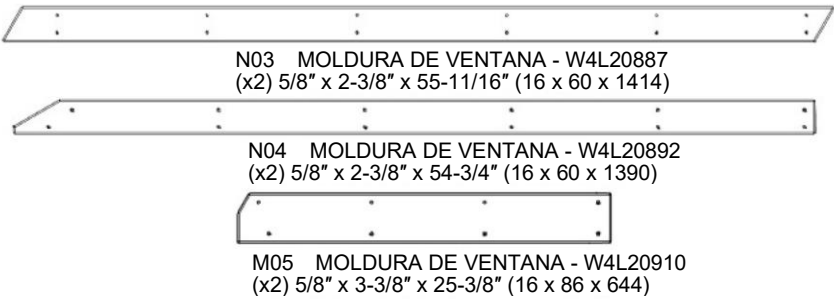


- SE NECESITAN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO: UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR, OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- INSTALE PRIMERO LAS TABLAS M05 ALINEANDO LOS ORIFICIOS PASANTES DE LA TABLA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DEL CONJUNTO DE VENTANA.
- LAS TABLAS RESTANTES HACEN TOPE CON M05 Y QUEDAN A RAS POR FUERA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS EN N03 Y N04 CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LA VENTANA Y FIJELAS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) CON N03 Y N04 COMO GUÍAS PARA TALADRAR LOS ORIFICIOS PILOTO.
- FIJE CON EL HARDWARE RESTANTE.

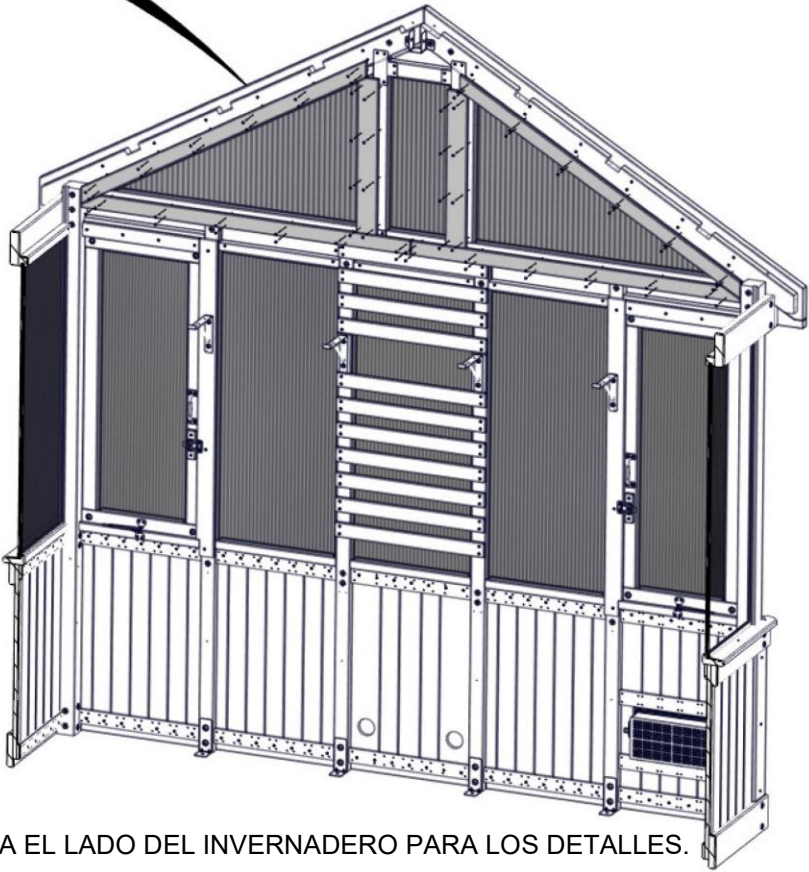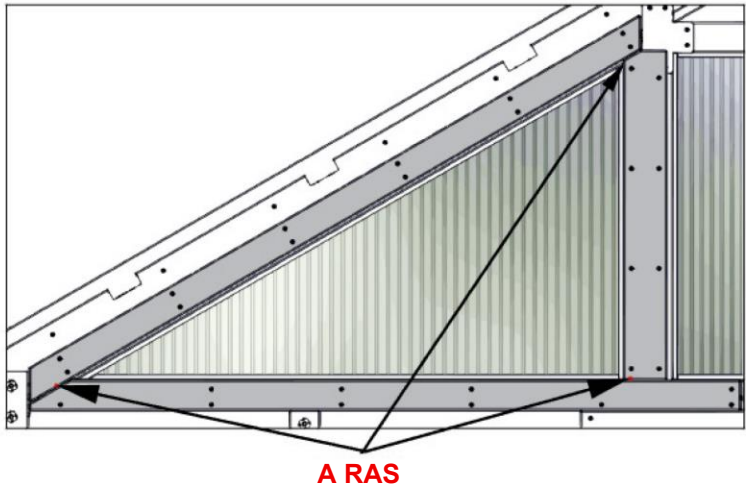



SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 104 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO



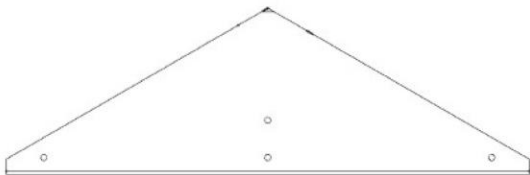


K01 MOLDURA DE TOPE - W4L20896
(x1) 5/8" x 5-1/4" x 16-9/16" (16 x 134 x 420)

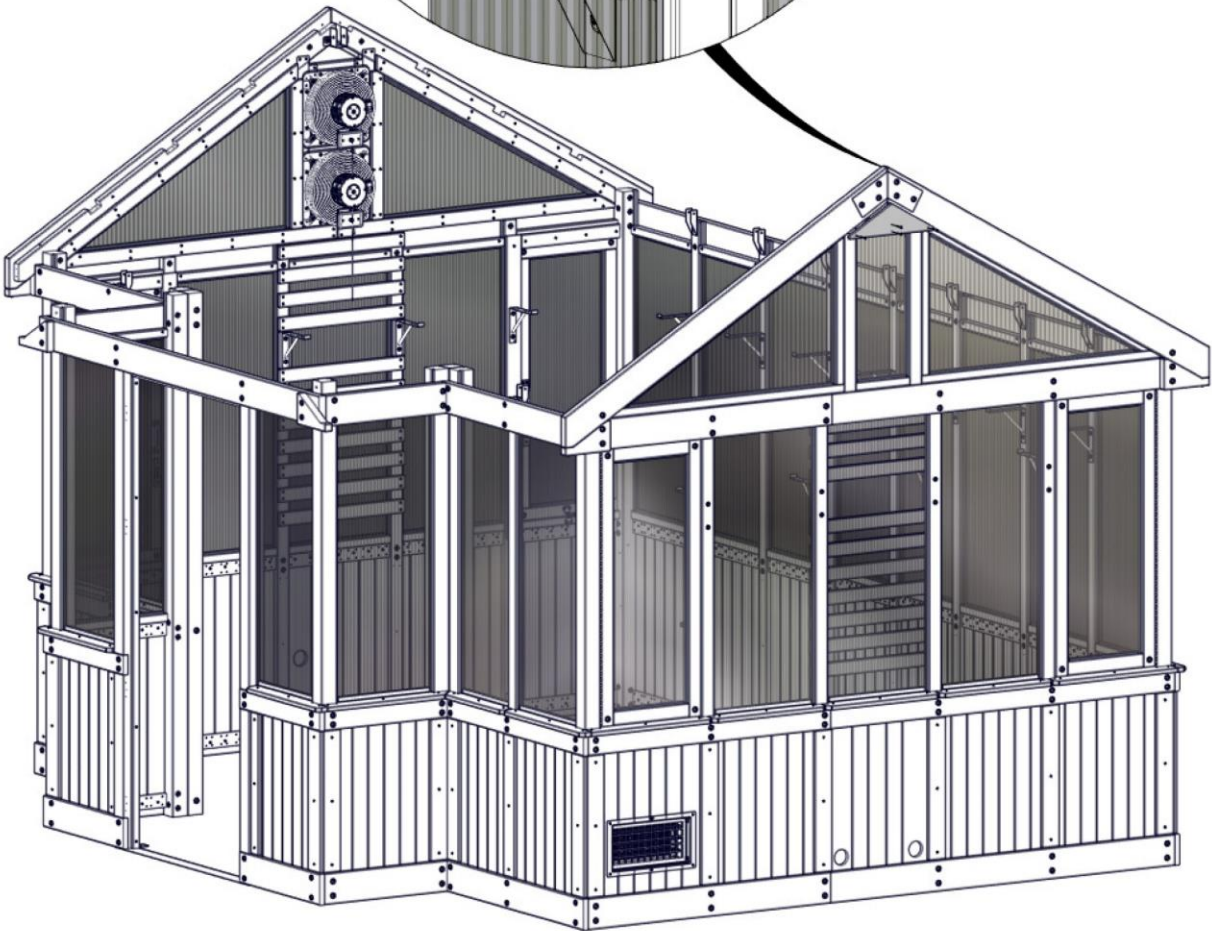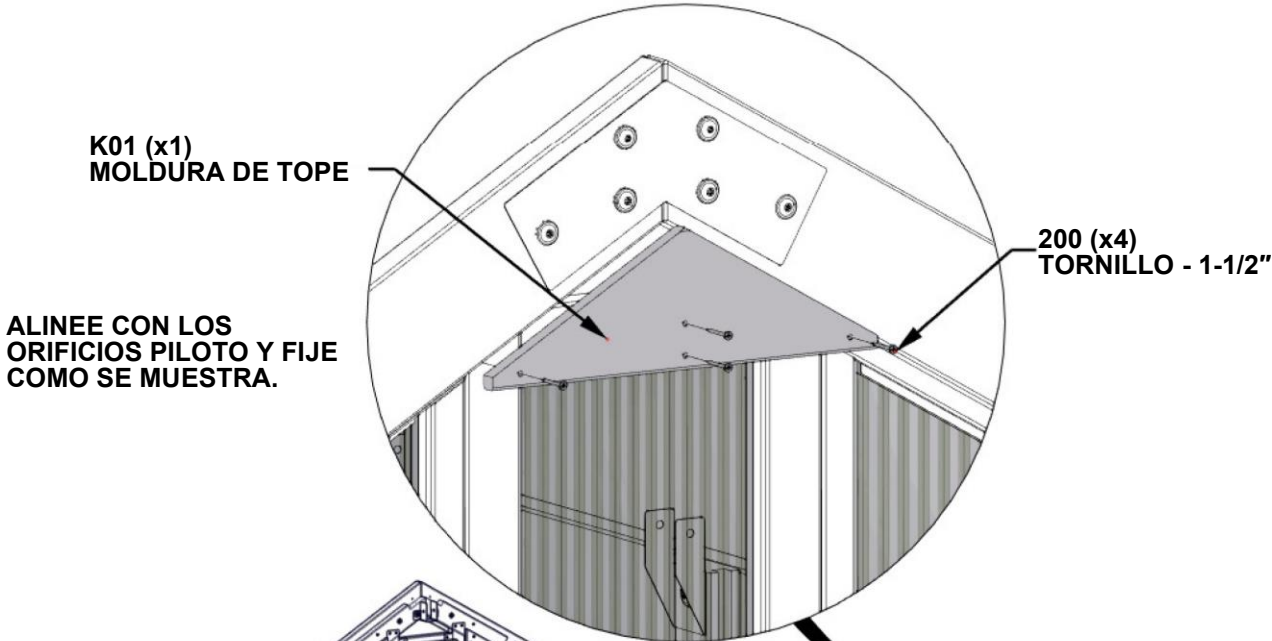


PASO 105 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO

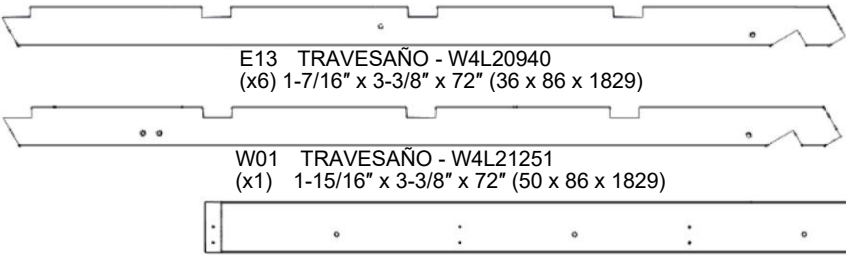

¡IMPORTANTE!
OBSERVE LAS DIRECCIONES DE TODAS LAS MUESCAS Y LA COLOCACIÓN DE LAS TABLAS PARA UN ARMADO CORRECTO.

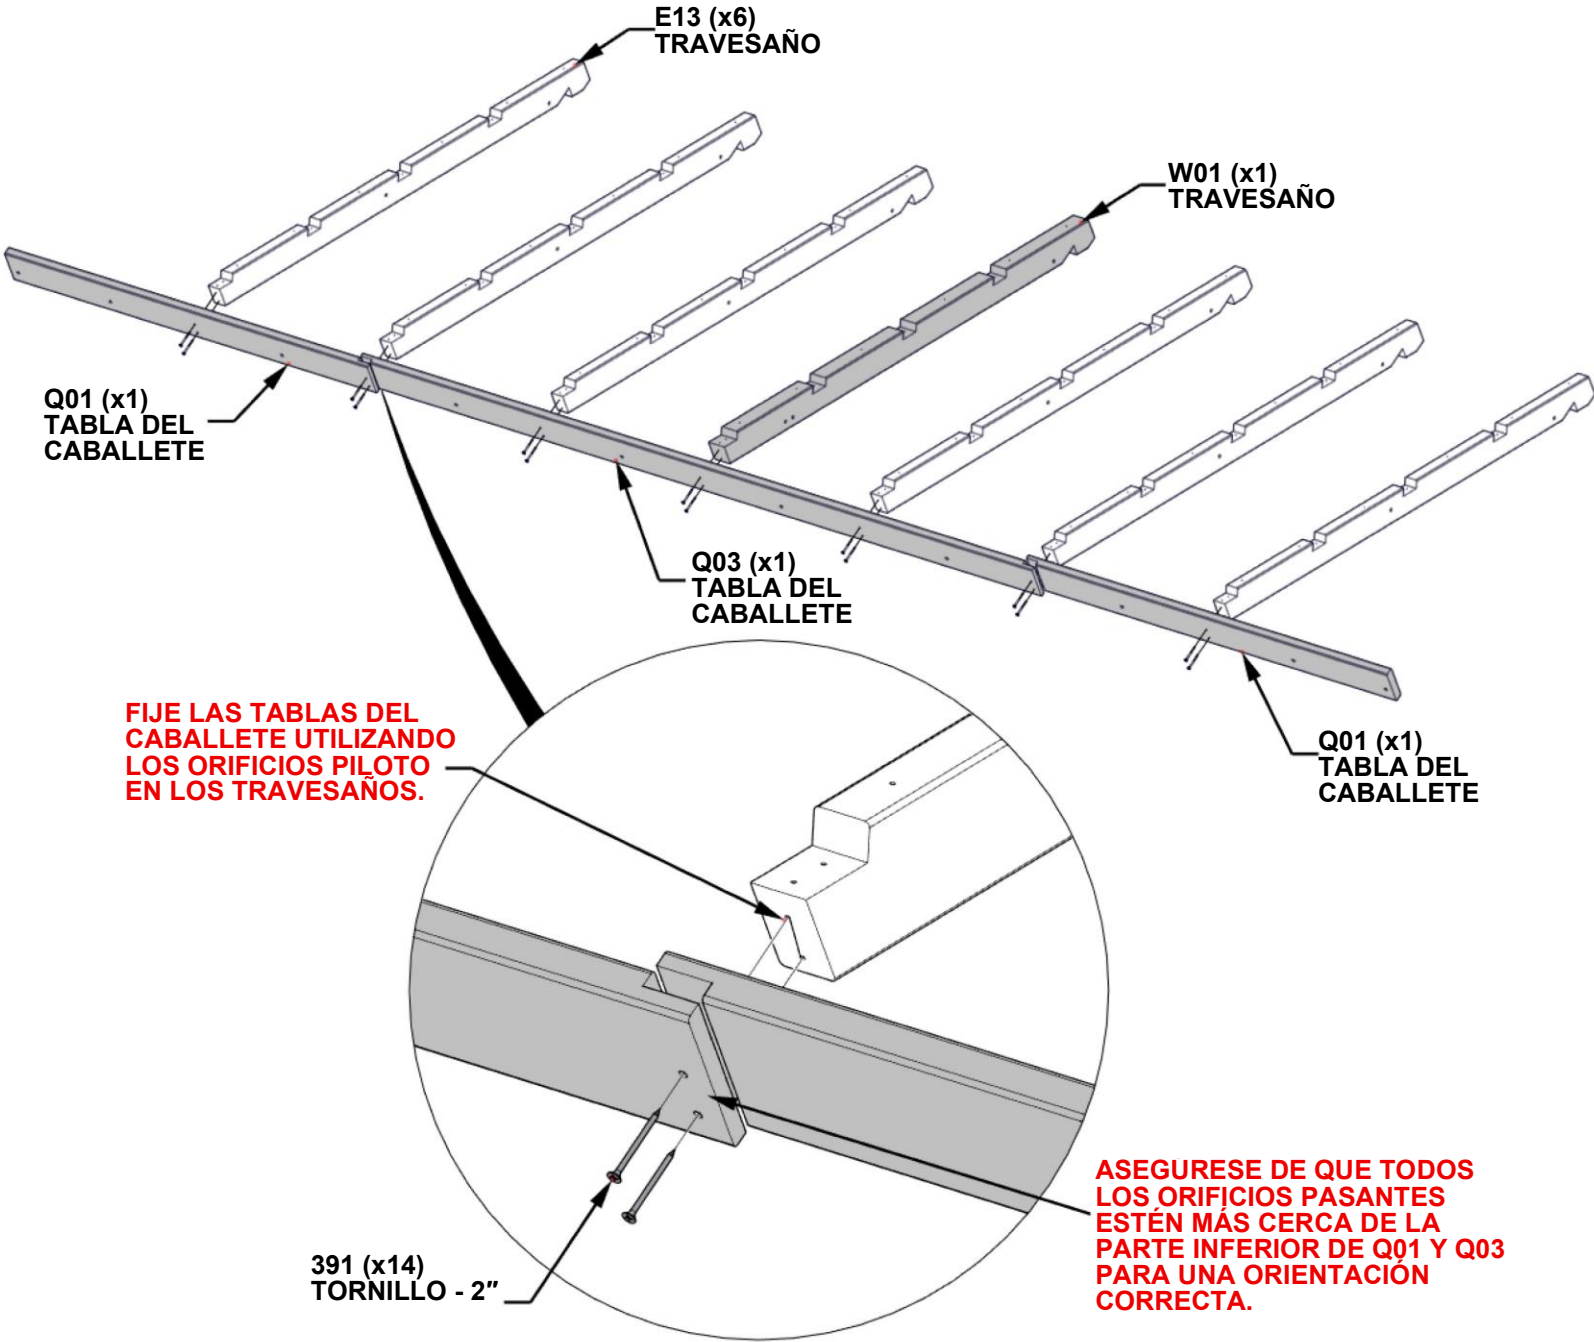

PASO 106 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
49	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO

J02 CORREA - W4L21243
(x3) 24 x 2-3/8" x 68-3/8" (24 x 60 x 1737)

J03 CORREA - W4L21244
(x3) 24 x 2-3/8" x 46-7/8" (24 x 60 x 1191)


J04 CORREA - W4L21245
(x3) 15/16" x 2-3/8" x 62-15/16" (24 x 60 x 1598)

J05 CORREA - W4L21246
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 68-3/8" (24 x 60 x 1737)

J06 CORREA - W4L21247
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 46-7/8" (24 x 60 x 1191)

J07 CORREA - W4L21248
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 62-15/16" (24 x 60 x 1598)

- FIJE LAS CORREAS UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESANOS.
- UTILICE TORNILLOS MÁS CORTOS SOLO EN LA FILA SUPERIOR.

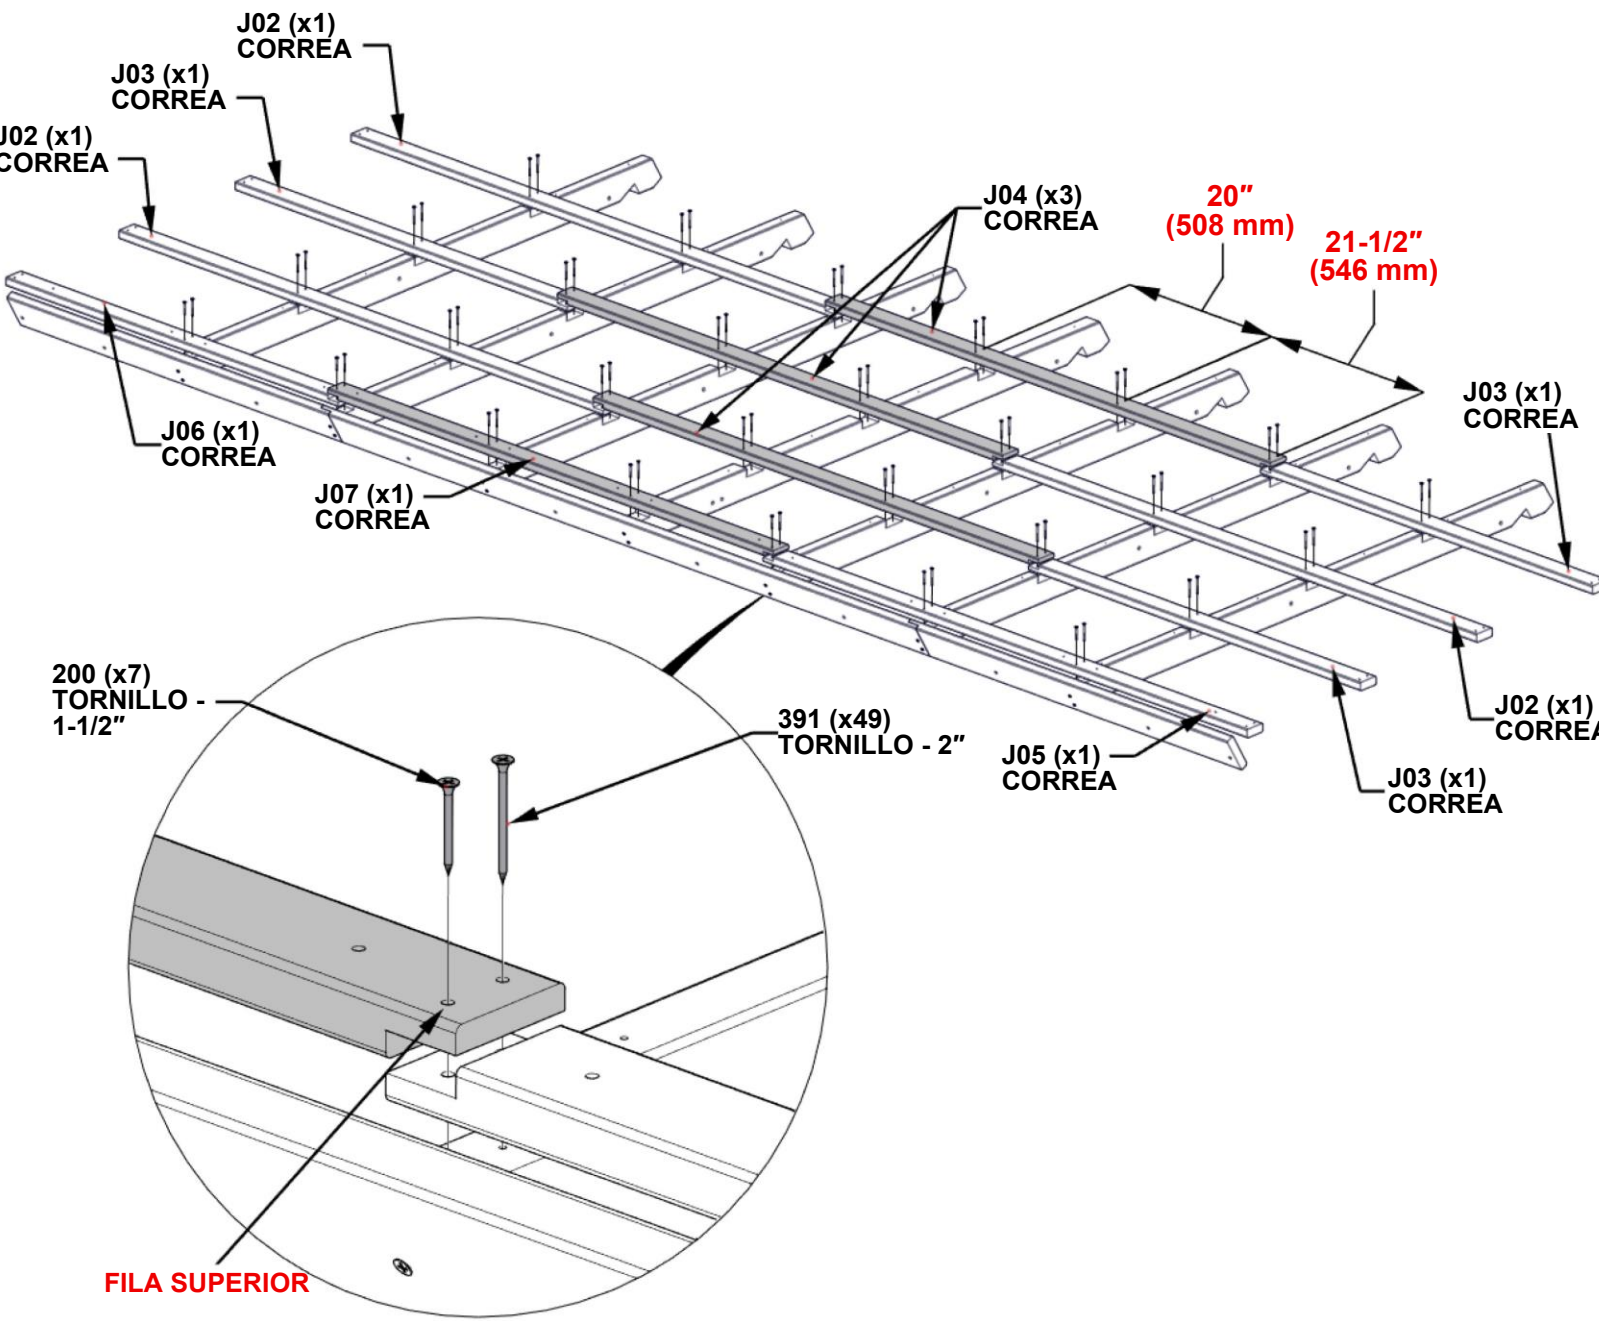


PASO 107 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!

ANTES DE PROCEDER:


- ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ ENCUADRADA.
 - LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN ABAJO SON FUNDAMENTALES PARA EL ARMADO FINAL DEL TECHO.
 - LAS MEDICIONES DEBEN MANTENERSE DENTRO DE $\pm 1/4"$ (6 mm).
- LAS MEDICIONES FUERA DE TOLERANCIA CAUSARÁN LA IMPOSIBILIDAD DE ARMAR EL TECHO.**

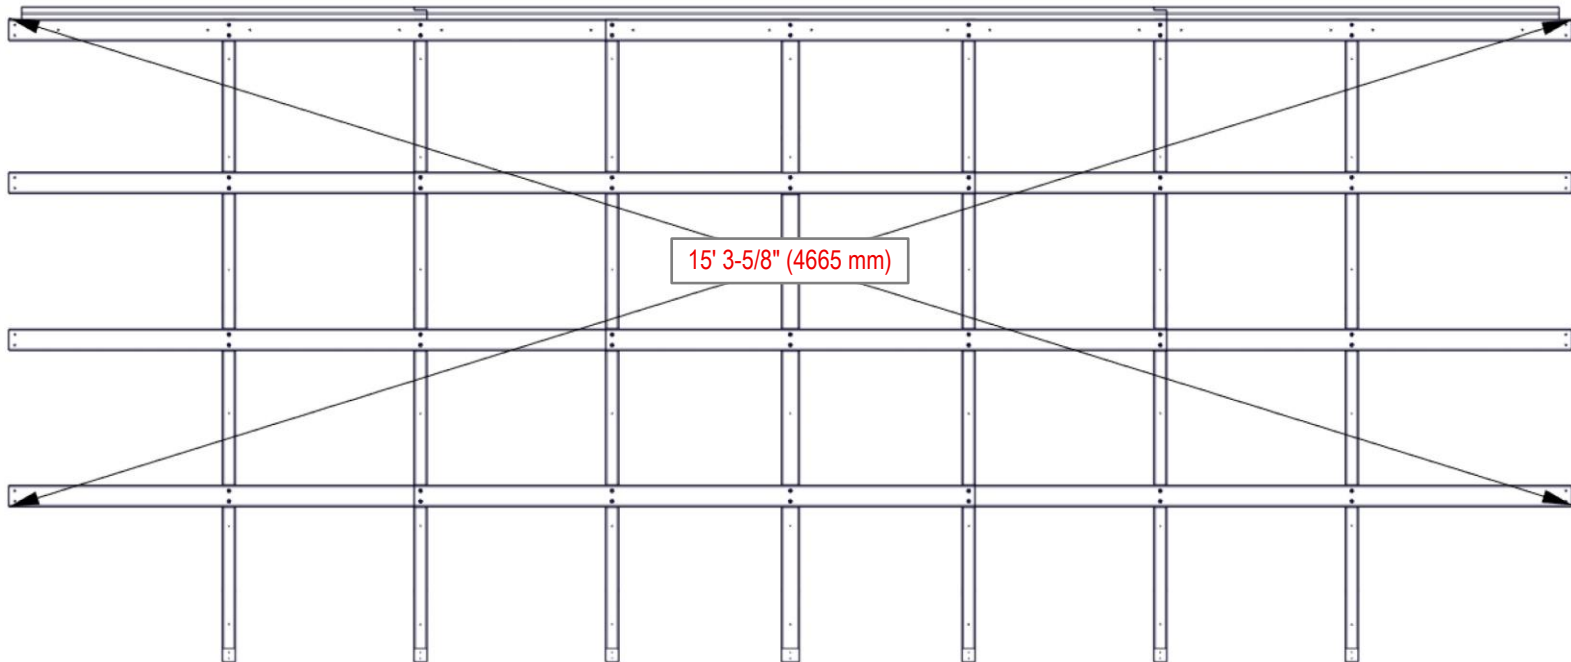


AFLOJE EL HARDWARE PARA AJUSTAR LA CUADRATURA SI ES NECESARIO.

PASO 108 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
42	H101469	TORNILLO PWH 8 x 15 x 1-1/2 NEGRO




- ALINEE LOS ORIFICIOS EN LOS EMPALMES DE POLIETILENO CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS.
- NO APRIETE DEMASIADO.

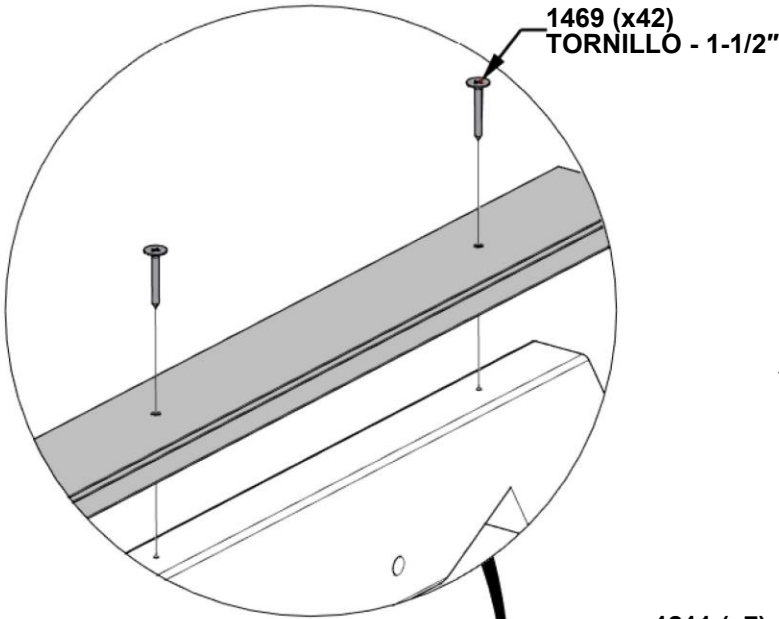

PARTE SUPERIOR DEL EMPALME DE POLIETILENO




VISTA DE EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO

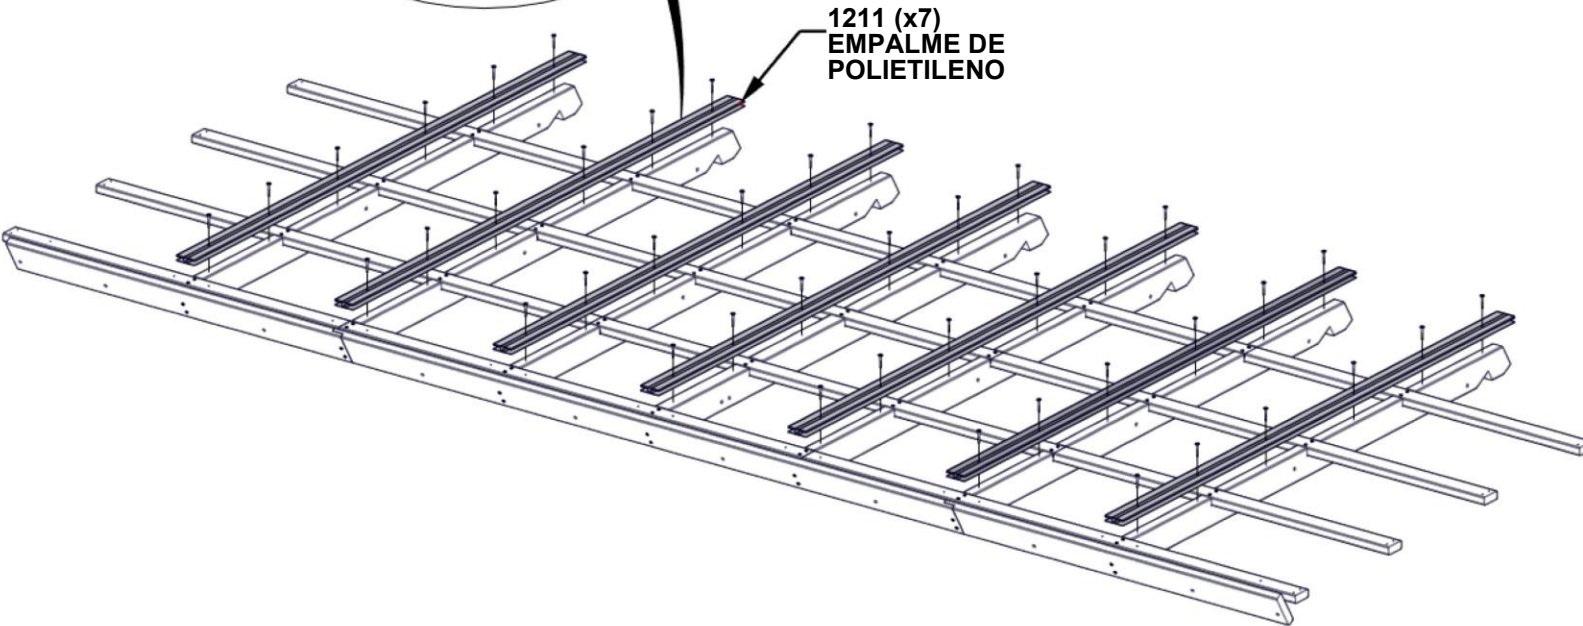


PASO 109 - ARMADO DEL TECHO

- SE NECESITAN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.

- LAS CORREAS SE APOYAN EN LAS MUESCAS DEL GABLETE COMO SE MUESTRA.
- EL CABALLETE DESCANSA EN SOPORTES COMO SE MUESTRA.

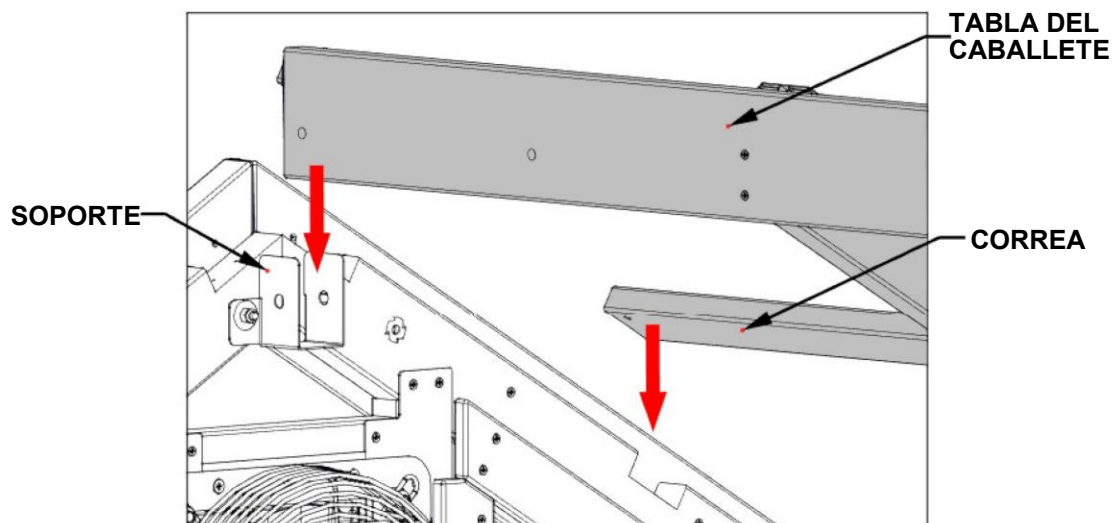


CONJUNTO DE TECHO
DEL PASO ANTERIOR

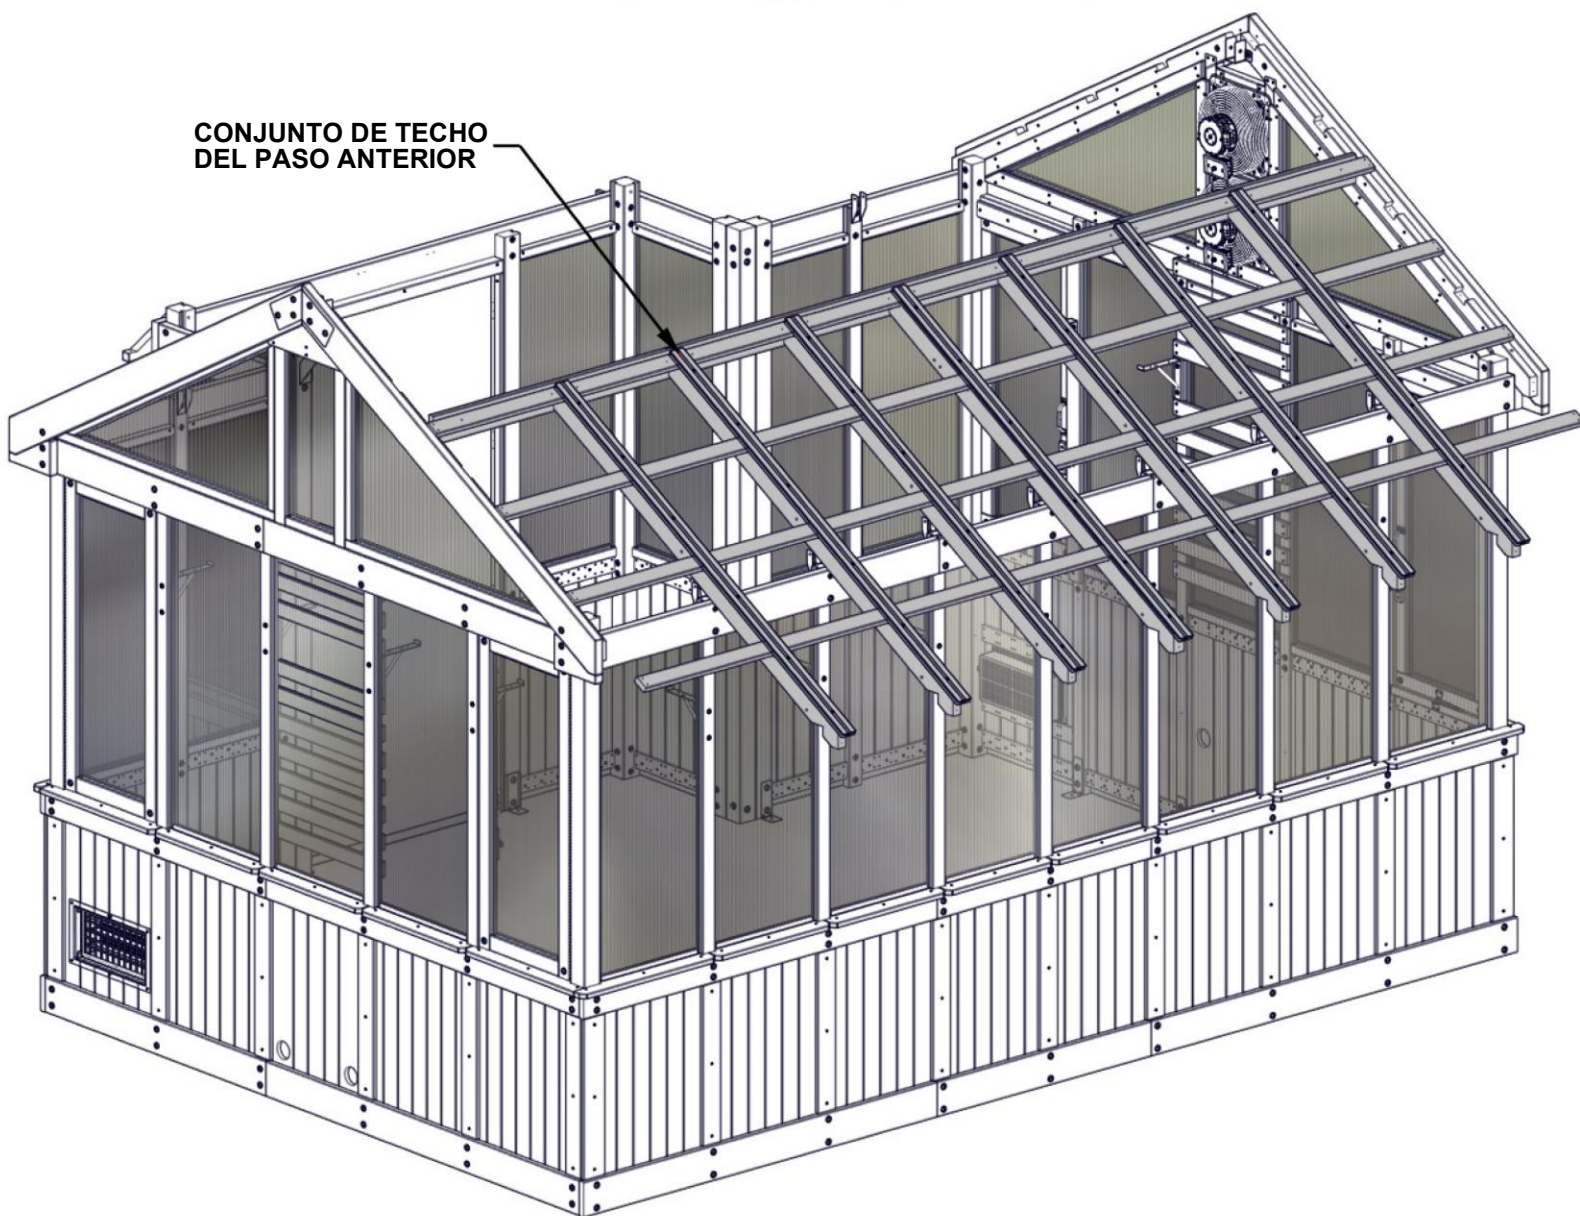

PASO 110 - ARMADO DEL TECHO

- FIJE EL HARDWARE A LOS 7 TRAVESANOS.


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 NEGRO
7	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 NEGRA
7	H100653	TUERCA DE SEGURIDAD 1/4 NEGRA
1	H100999	PERNO WH 1/2 x 2-1/2 NEGRO

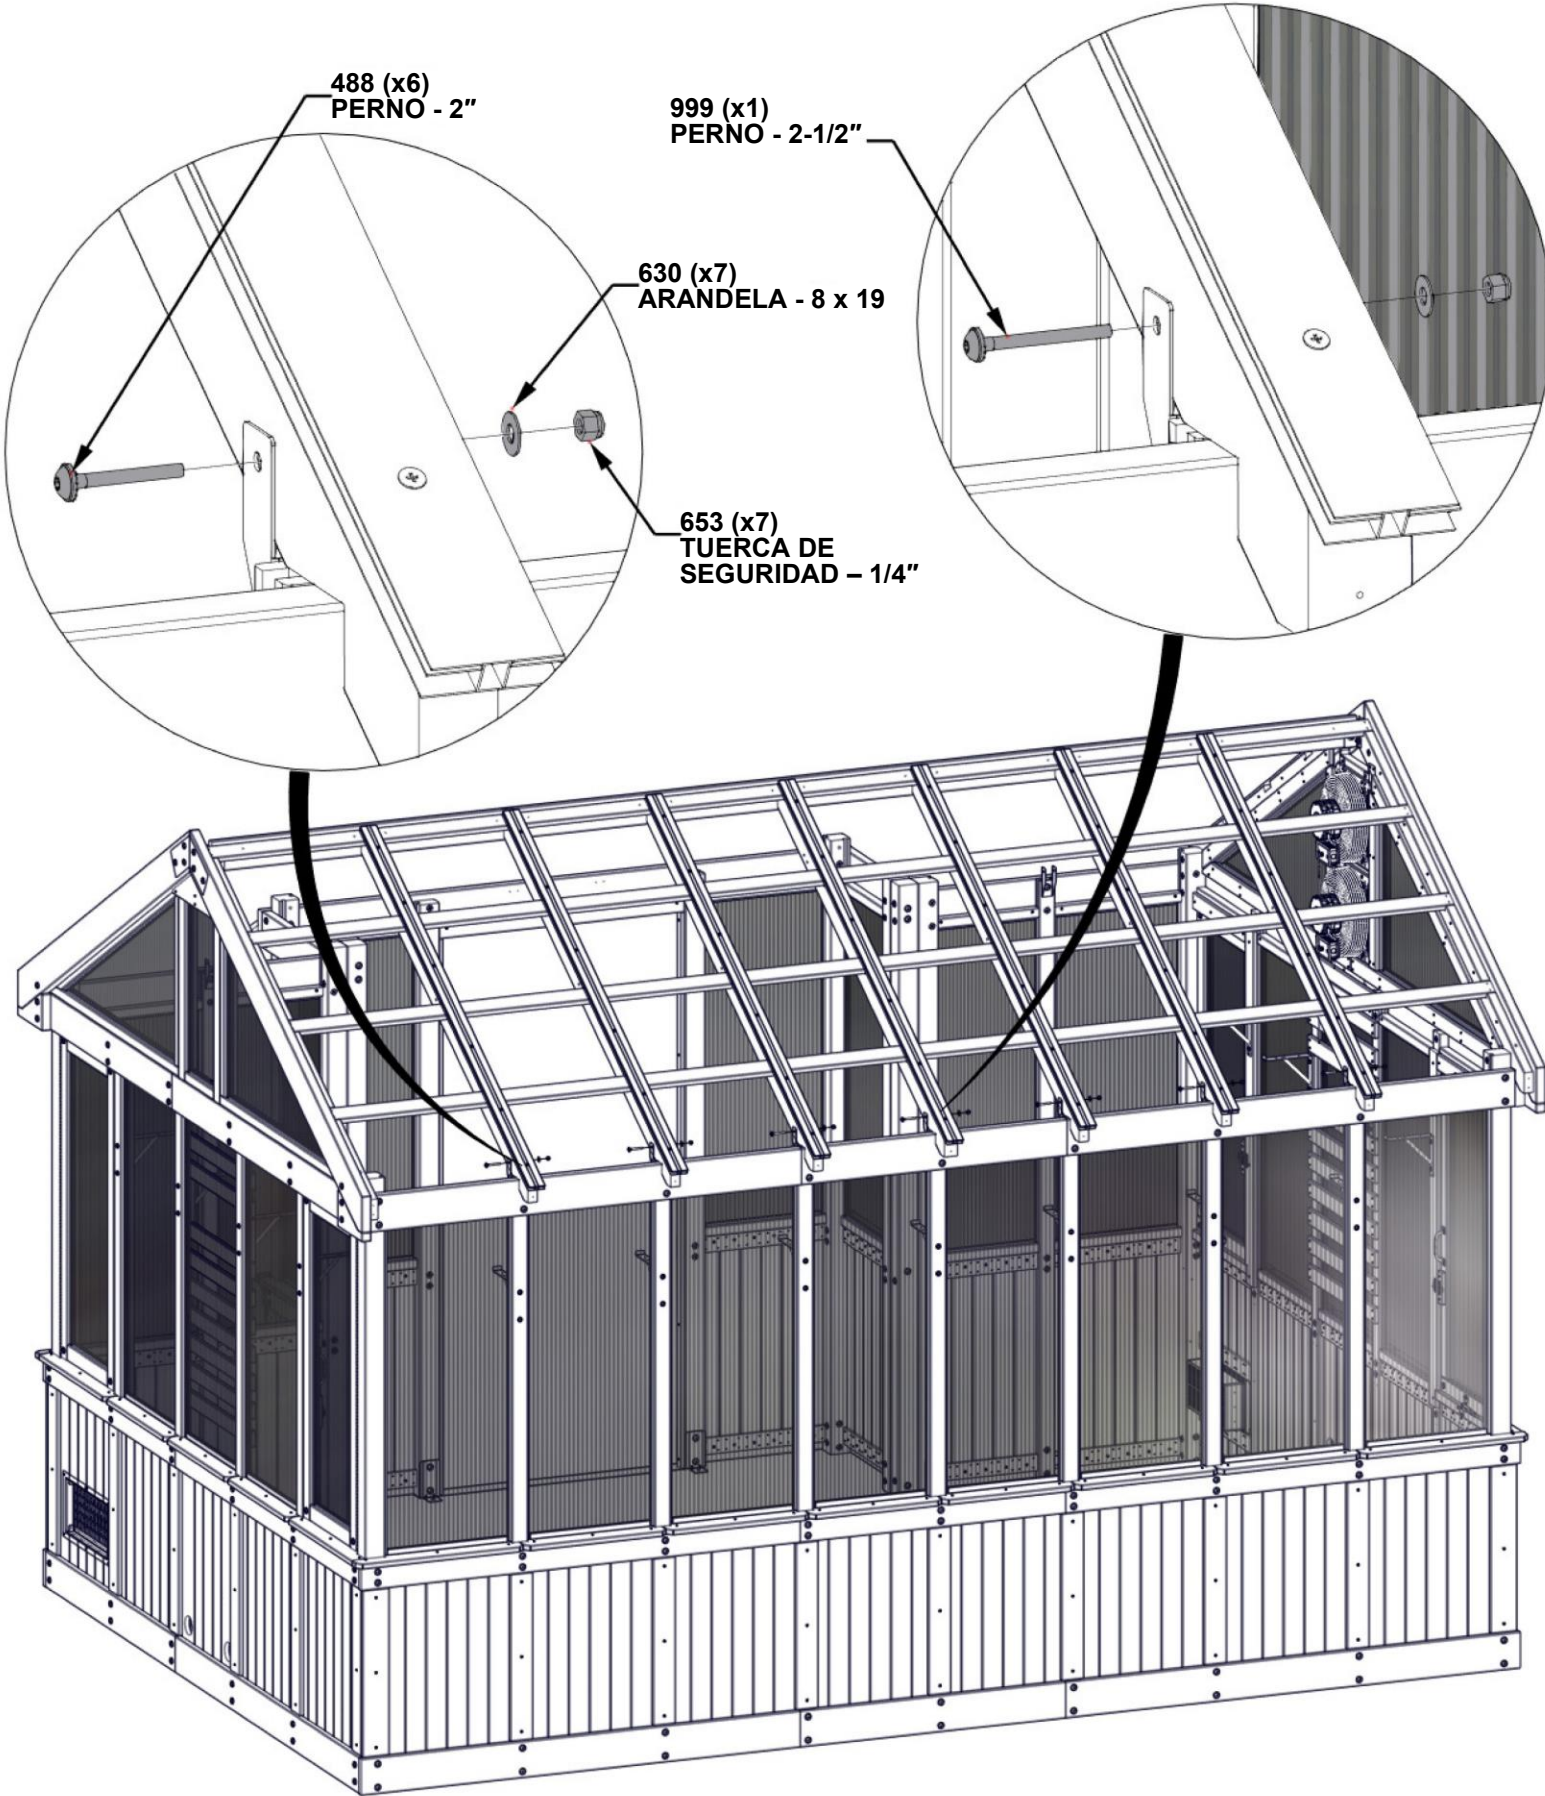


PASO 111 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO

391 (x16)
TORNILLO - 2"

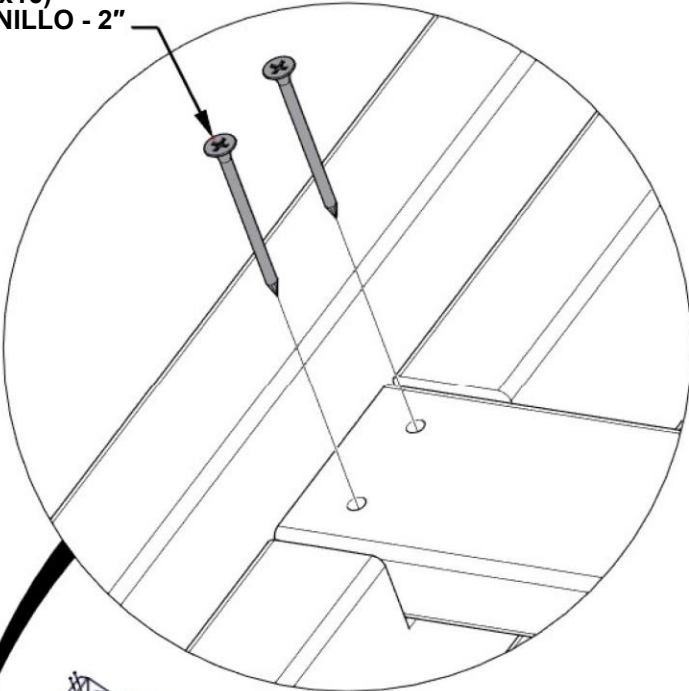


INSERTE LOS TORNILLOS EN LOS
ORIFICIOS PILOTO DE LOS EXTREMOS
DE TODAS LAS CORREAS, COMO SE
MUESTRA.

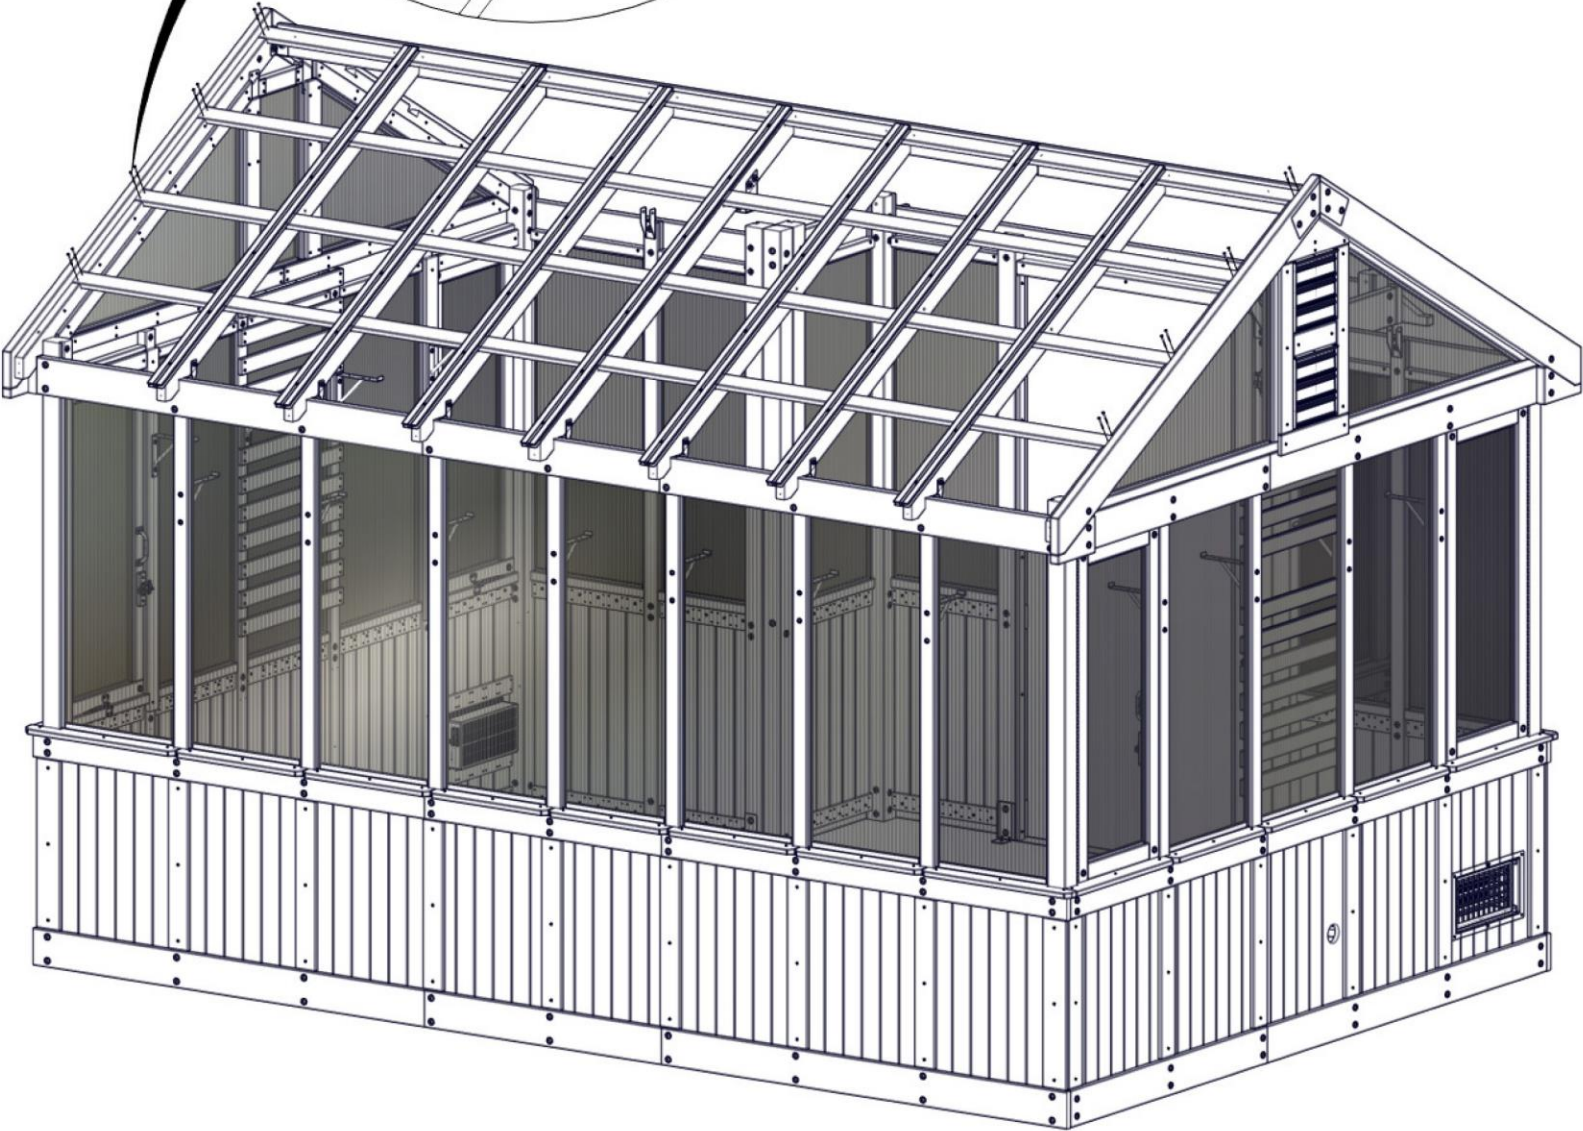

PASO 112 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
2	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
2	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA

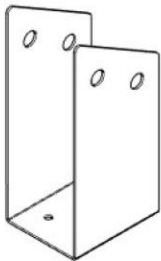

A4M04510 (x1) SOPORTE DE TRAVESAÑO


- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

478 (x2) ARANDELA - 8 x 27

479 (x2) TUERCA DE SEGURIDAD - 5/16"



195 (x2) PERNO - 2-3/4"

4510 (x1) SOPORTE DE TRAVESAÑO

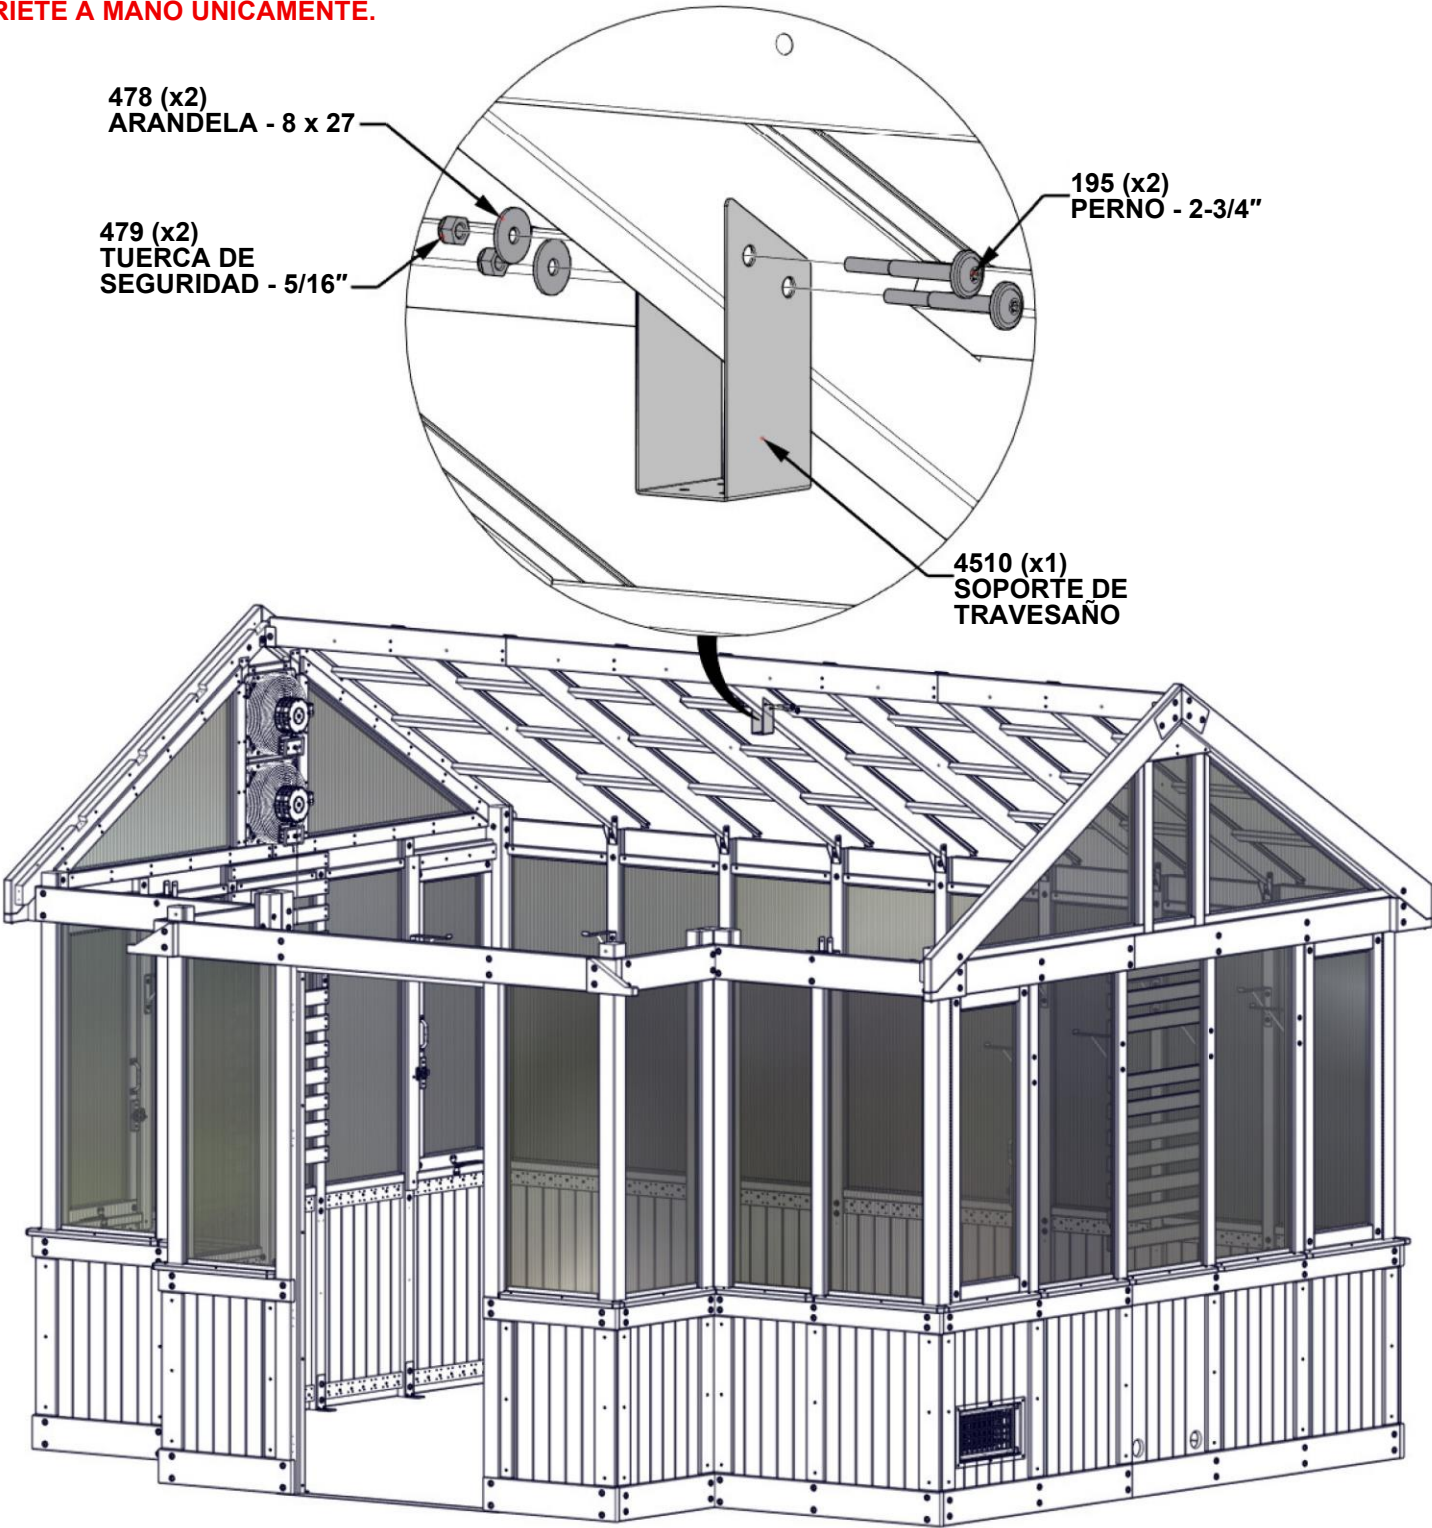


PASO 113 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100201	TORNILLO PFH 8 x 2-1/2 NEGRO

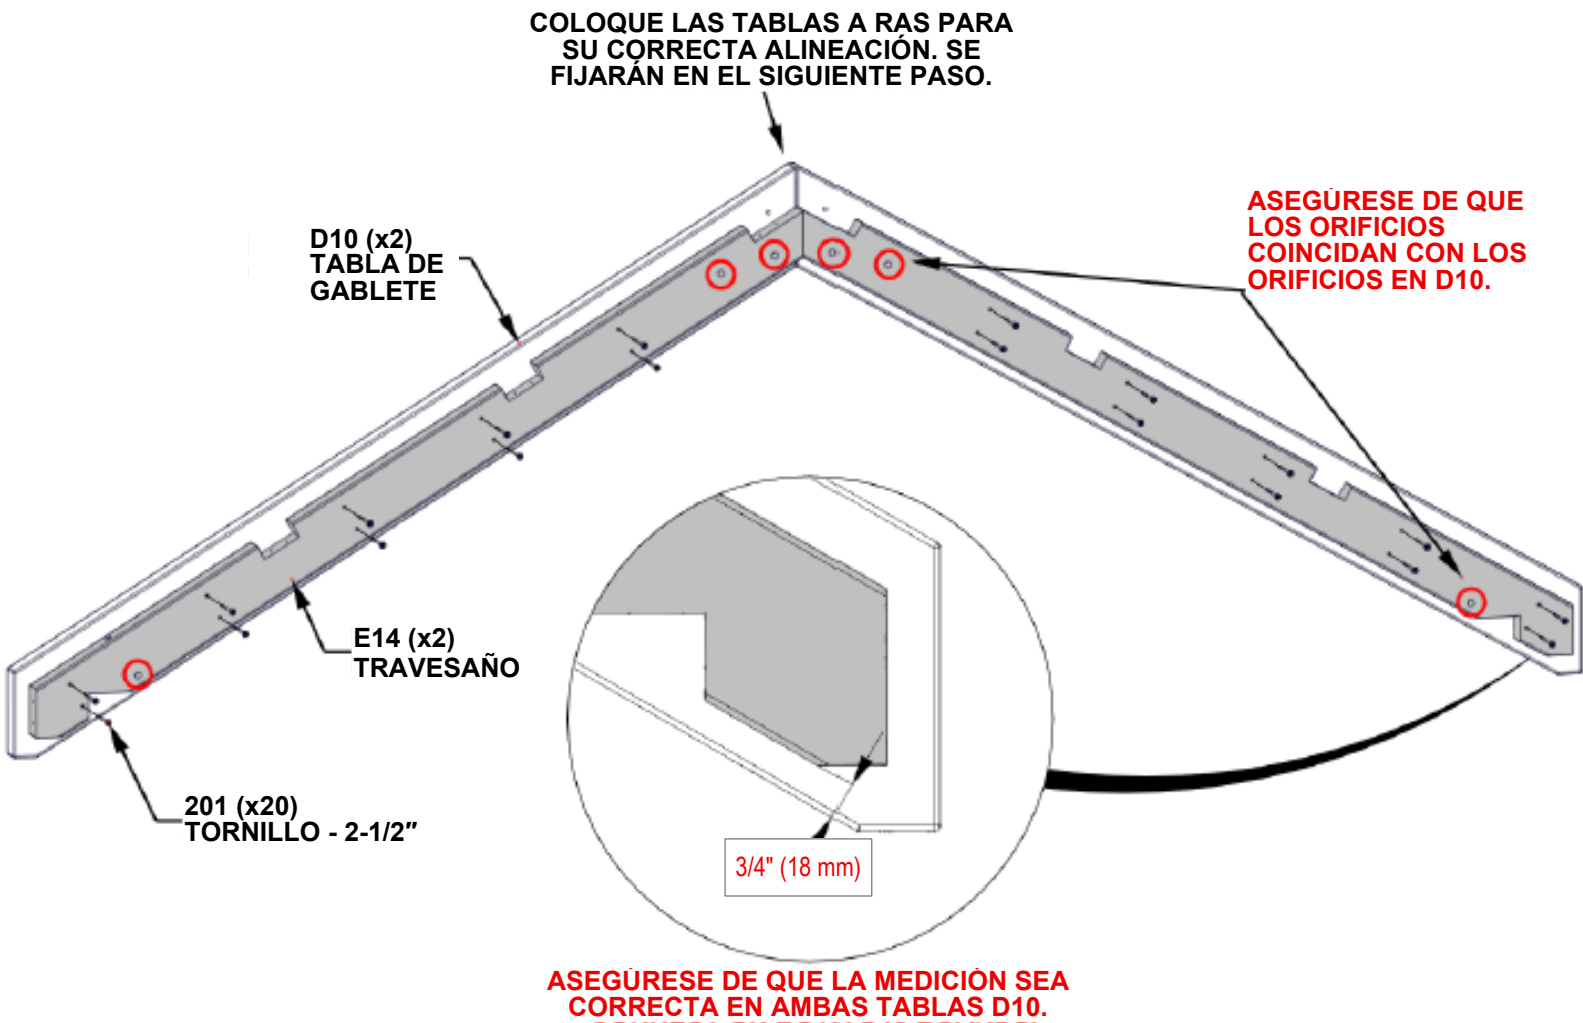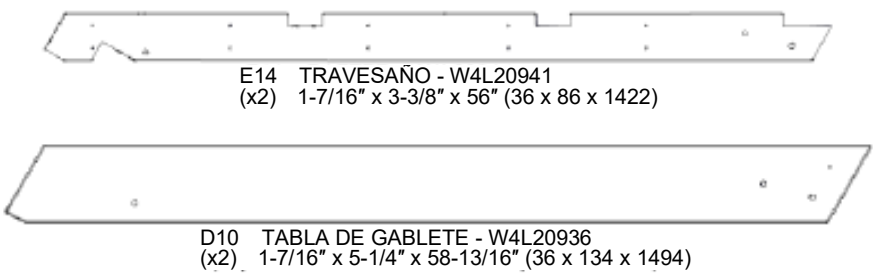


PASO 114 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100471	TIRAFONDO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO
2	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
2	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA
2	H100503	PERNO WH 5/16 x 3-1/2 NEGRO

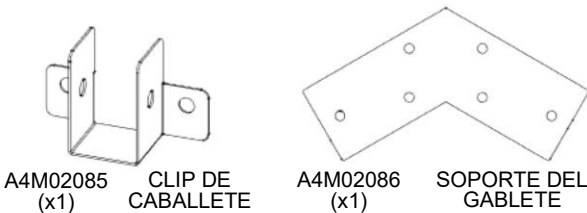


- **INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **FIJE LOS GABLETES CON EL SOPORTE DE GABLETE, COMO SE MUESTRA.**
- **OBSERVE LA ORIENTACIÓN CORRECTA DEL CLIP DE CABALLETE.**

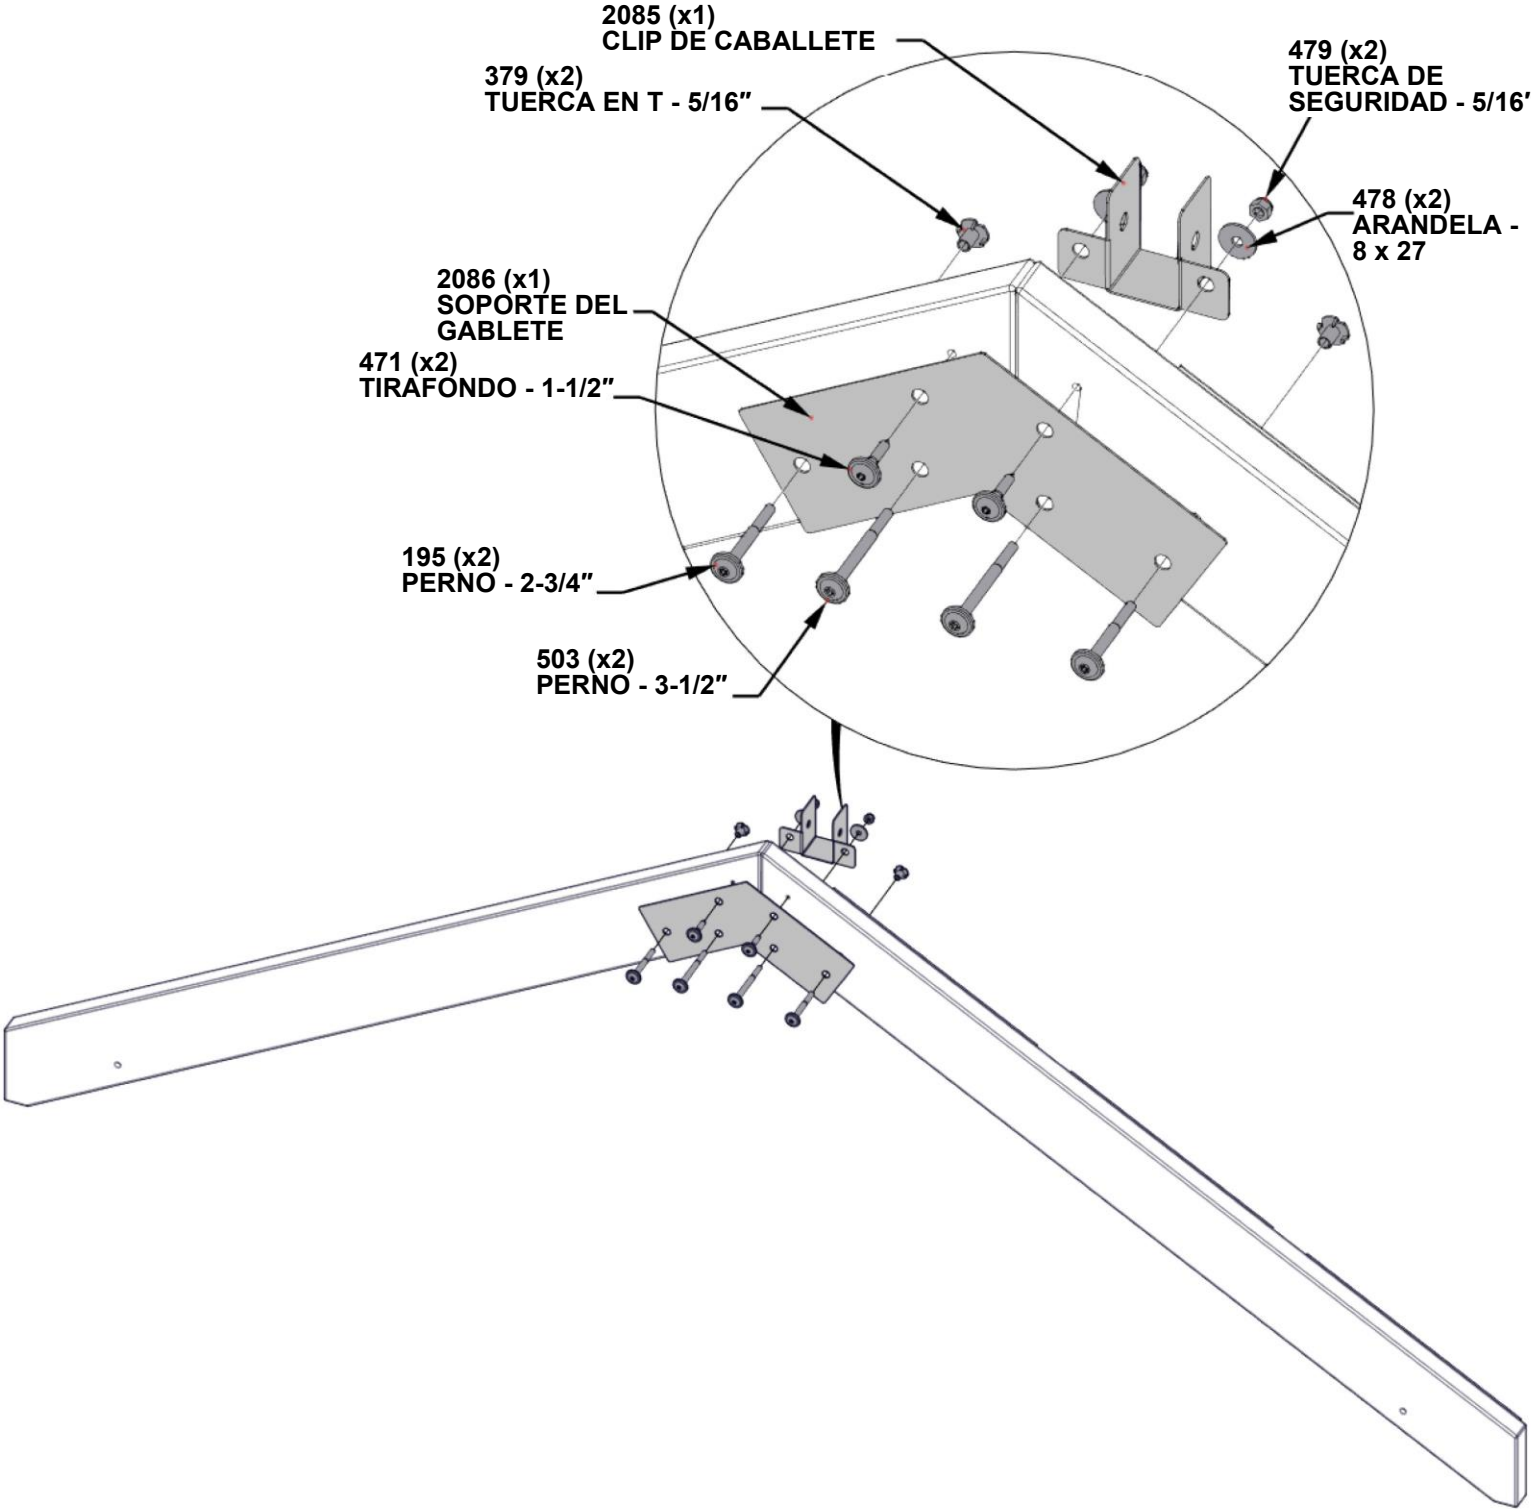

PASO 115 - ARMADO DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA
4	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO

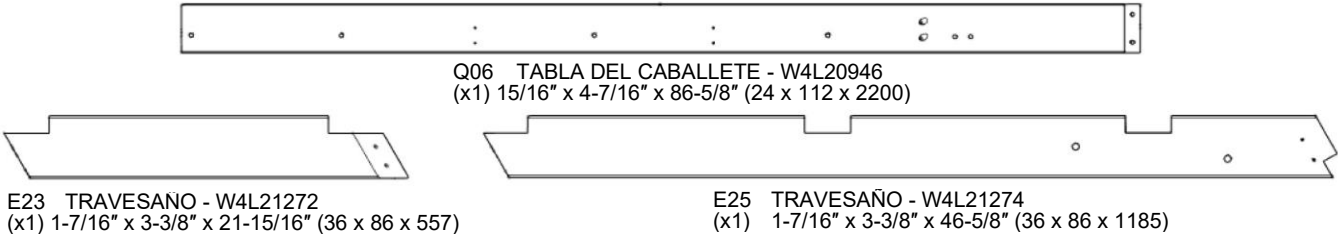

¡IMPORTANTE!


OBSERVE LAS DIRECCIONES DE TODAS LAS MUESCAS Y LA COLOCACIÓN DE LAS TABLAS PARA UN ARMADO CORRECTO.

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.

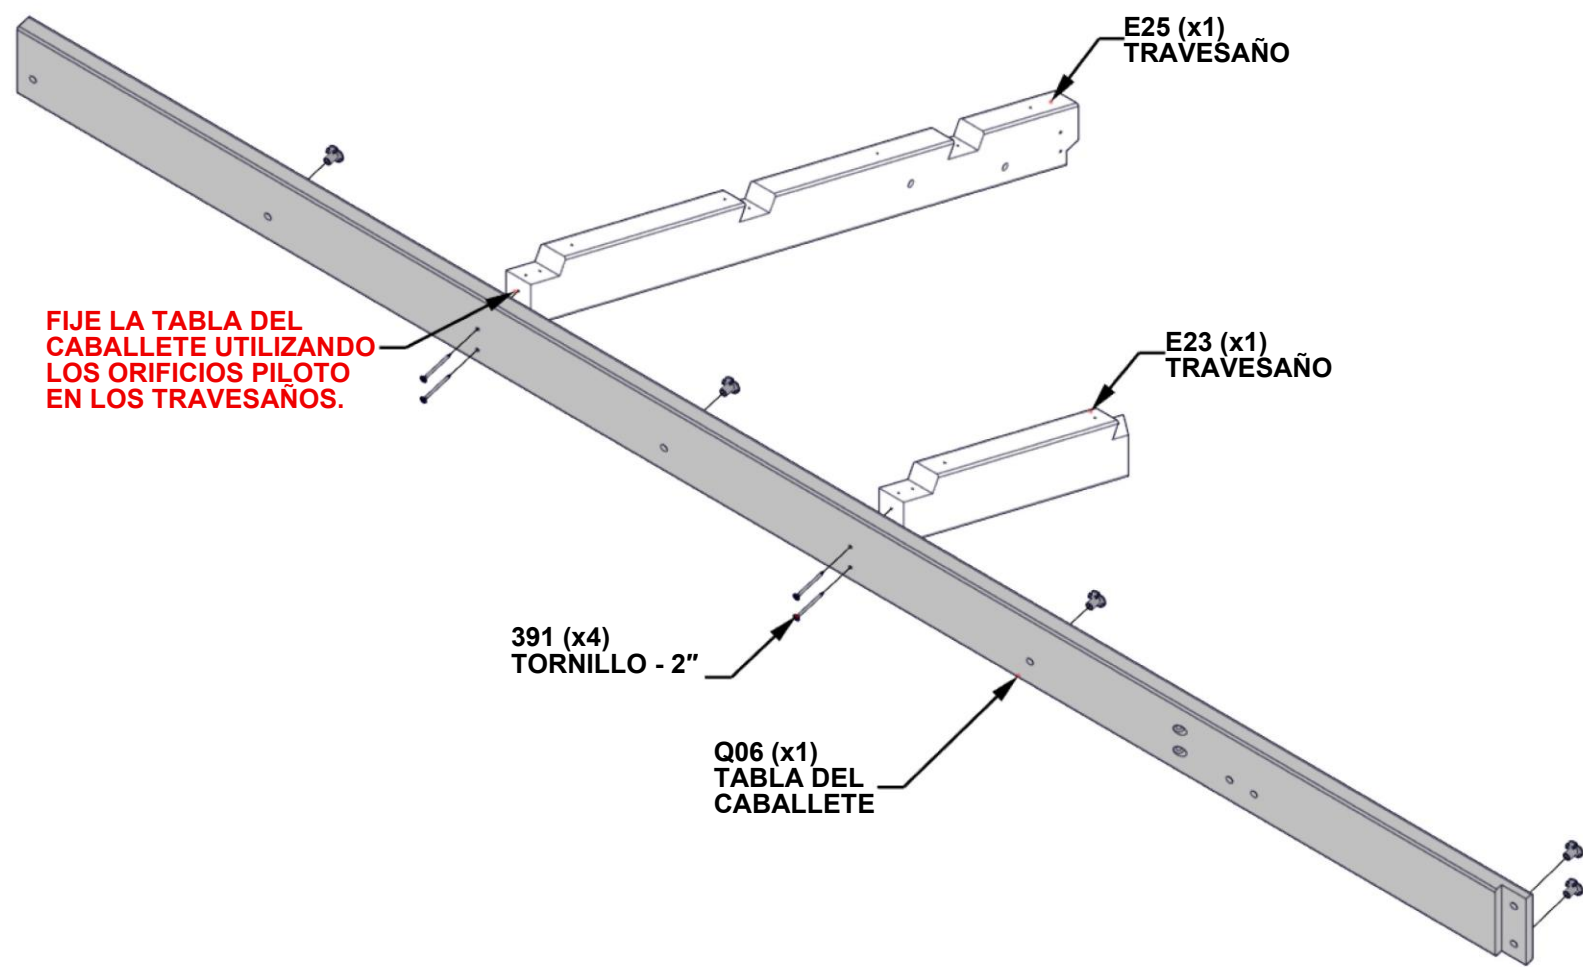


PASO 116 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101008	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 3 NEGRO
2	H101009	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 3 1/2 NEGRO
2	H101030	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 2 NEGRO




E24 TRAVESAÑO - W4L21273
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 51-5/16" (36 x 86 x 1558)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE E24 CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS TRAVESAÑOS Y FÍJELOS COMO SE MUESTRA.

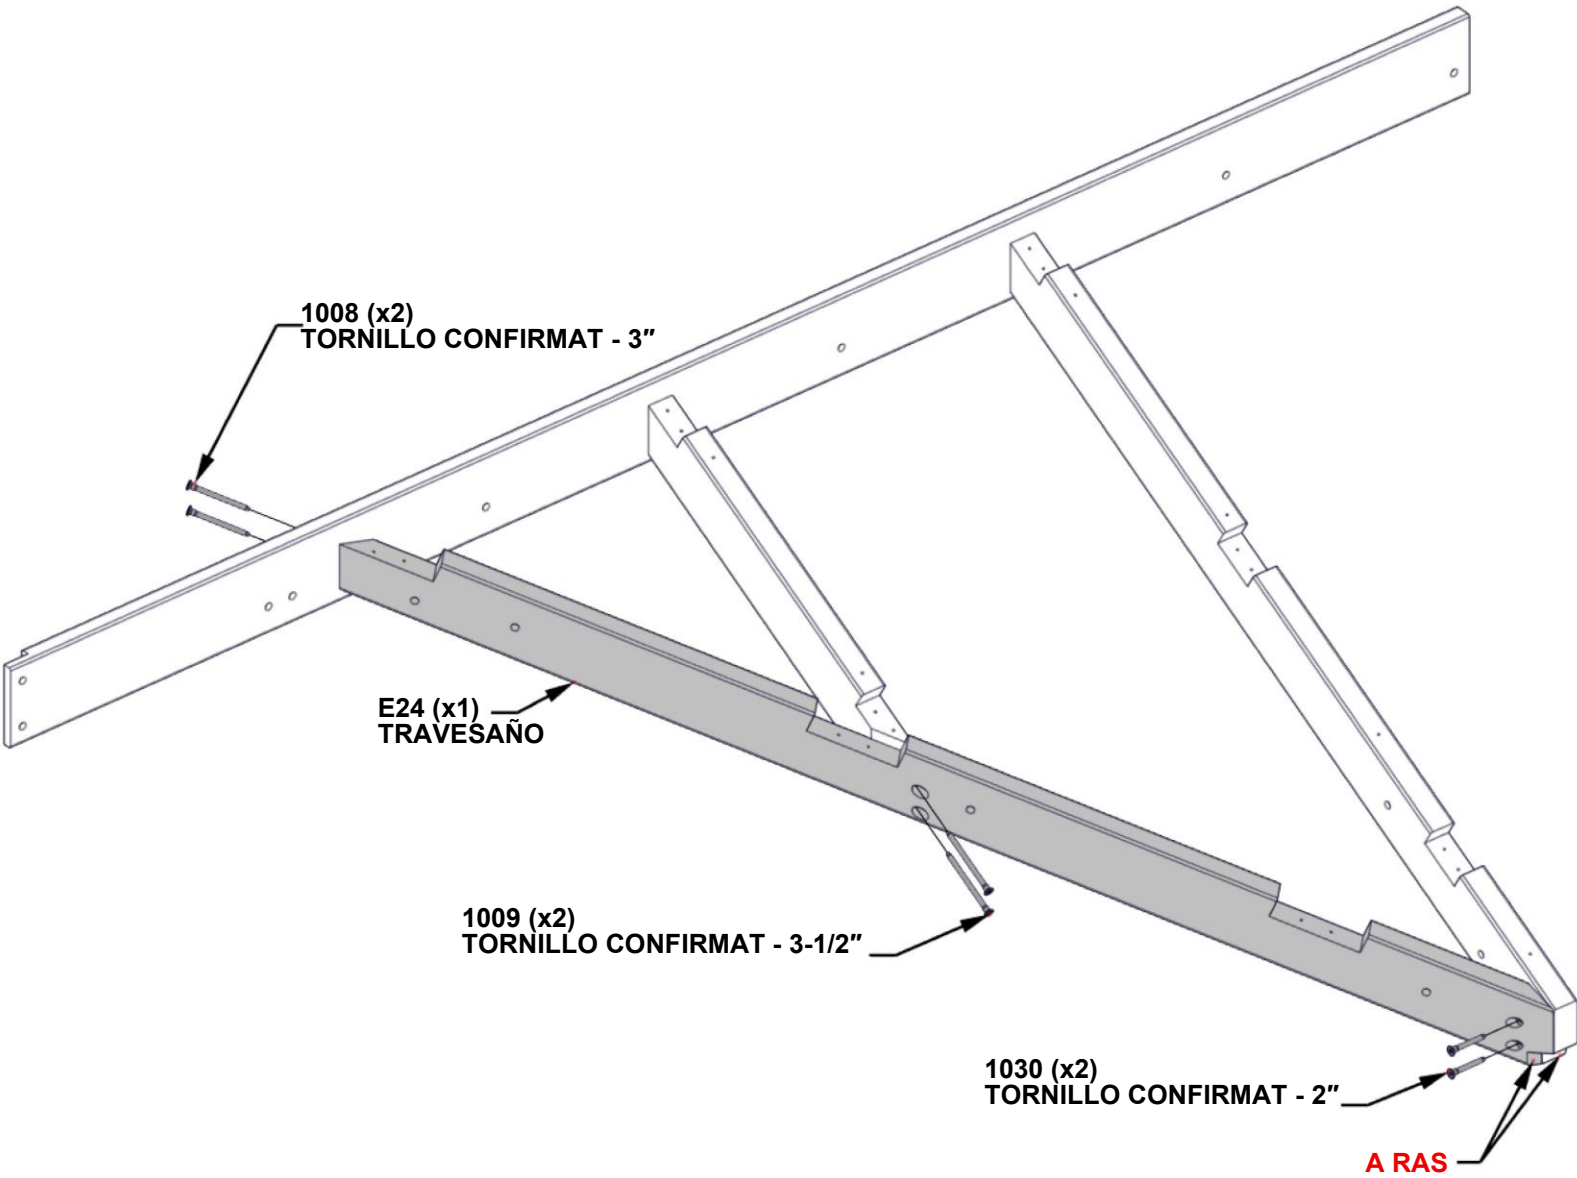


PASO 117 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
8	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO
6	H100483	TORNILLO PFH 8 x 2-1/4 NEGRO


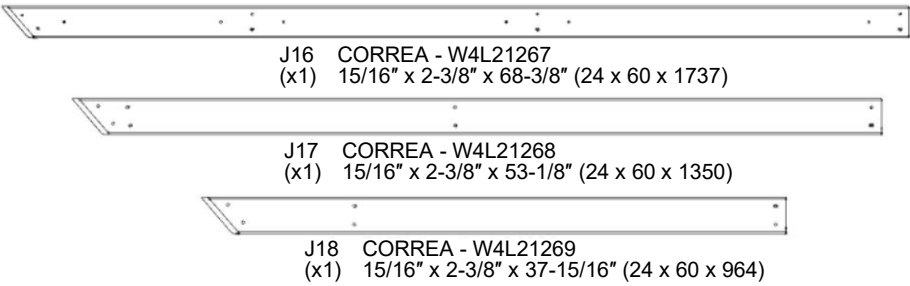


- FIJE LAS CORREAS UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS.


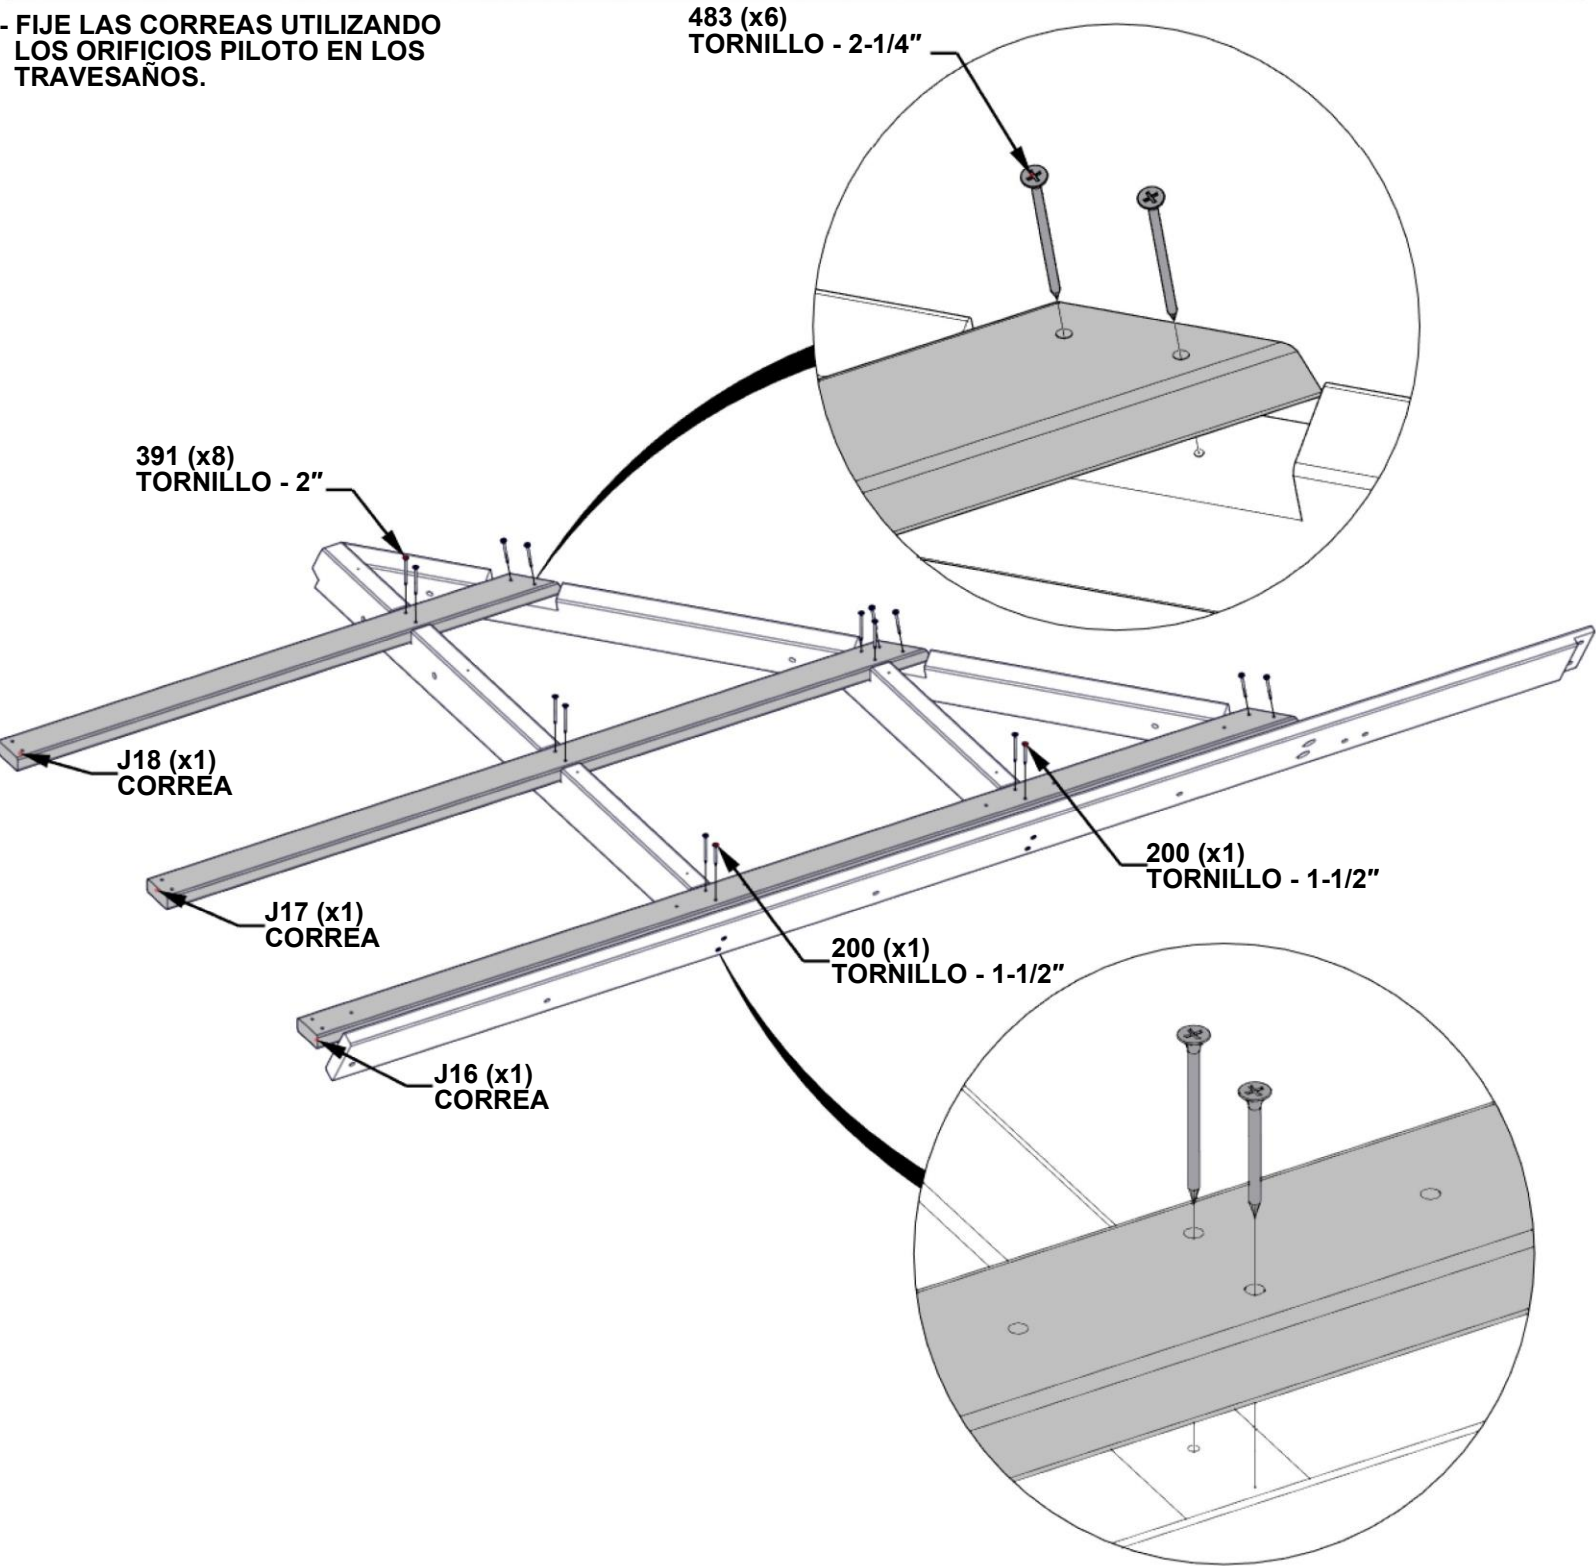


PASO 118 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101469	TORNILLO PWH 8 x 15 x 1-1/2 NEGRO



- ALINEE LOS ORIFICIOS EN LOS EMPALMES DE POLIETILENO CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS.
- NO APRIETE DEMASIADO.

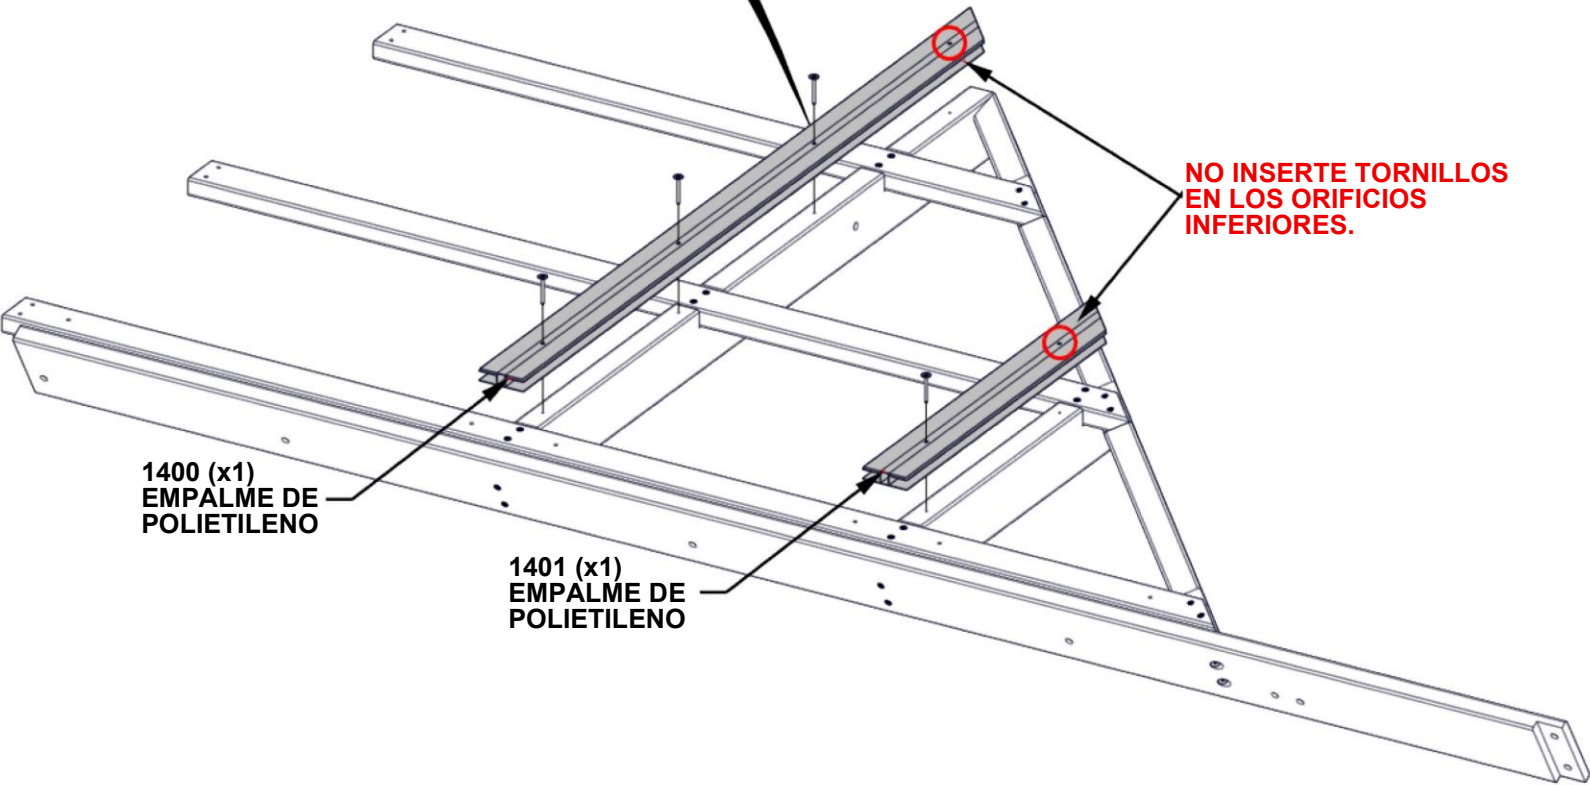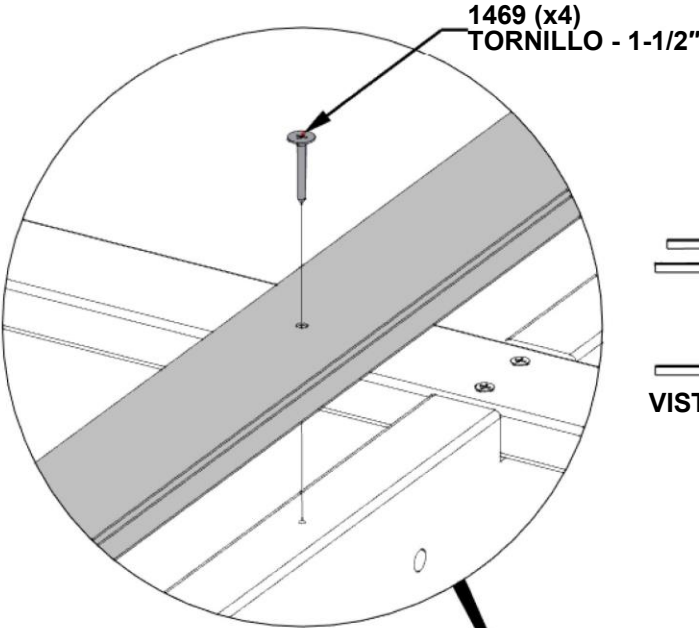

PASO 119 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



Q05 TABLA DEL CABALLETE - W4L20945
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 71-5/8" (24 x 112 x 1820)



Q04 TABLA DEL CABALLETE - W4L20944
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 27-1/4" (24 x 112 x 692)




E16 TRAVESAÑO - W4L21253
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 46-5/8" (36 x 86 x 1185)



E19 TRAVESAÑO - W4L21256
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 21-15/16" (36 x 86 x 557)


¡IMPORTANTE!

OBSERVE LAS DIRECCIONES DE TODAS LAS MUESCAS Y LA COLOCACIÓN DE LAS TABLAS PARA UN ARMADO CORRECTO.

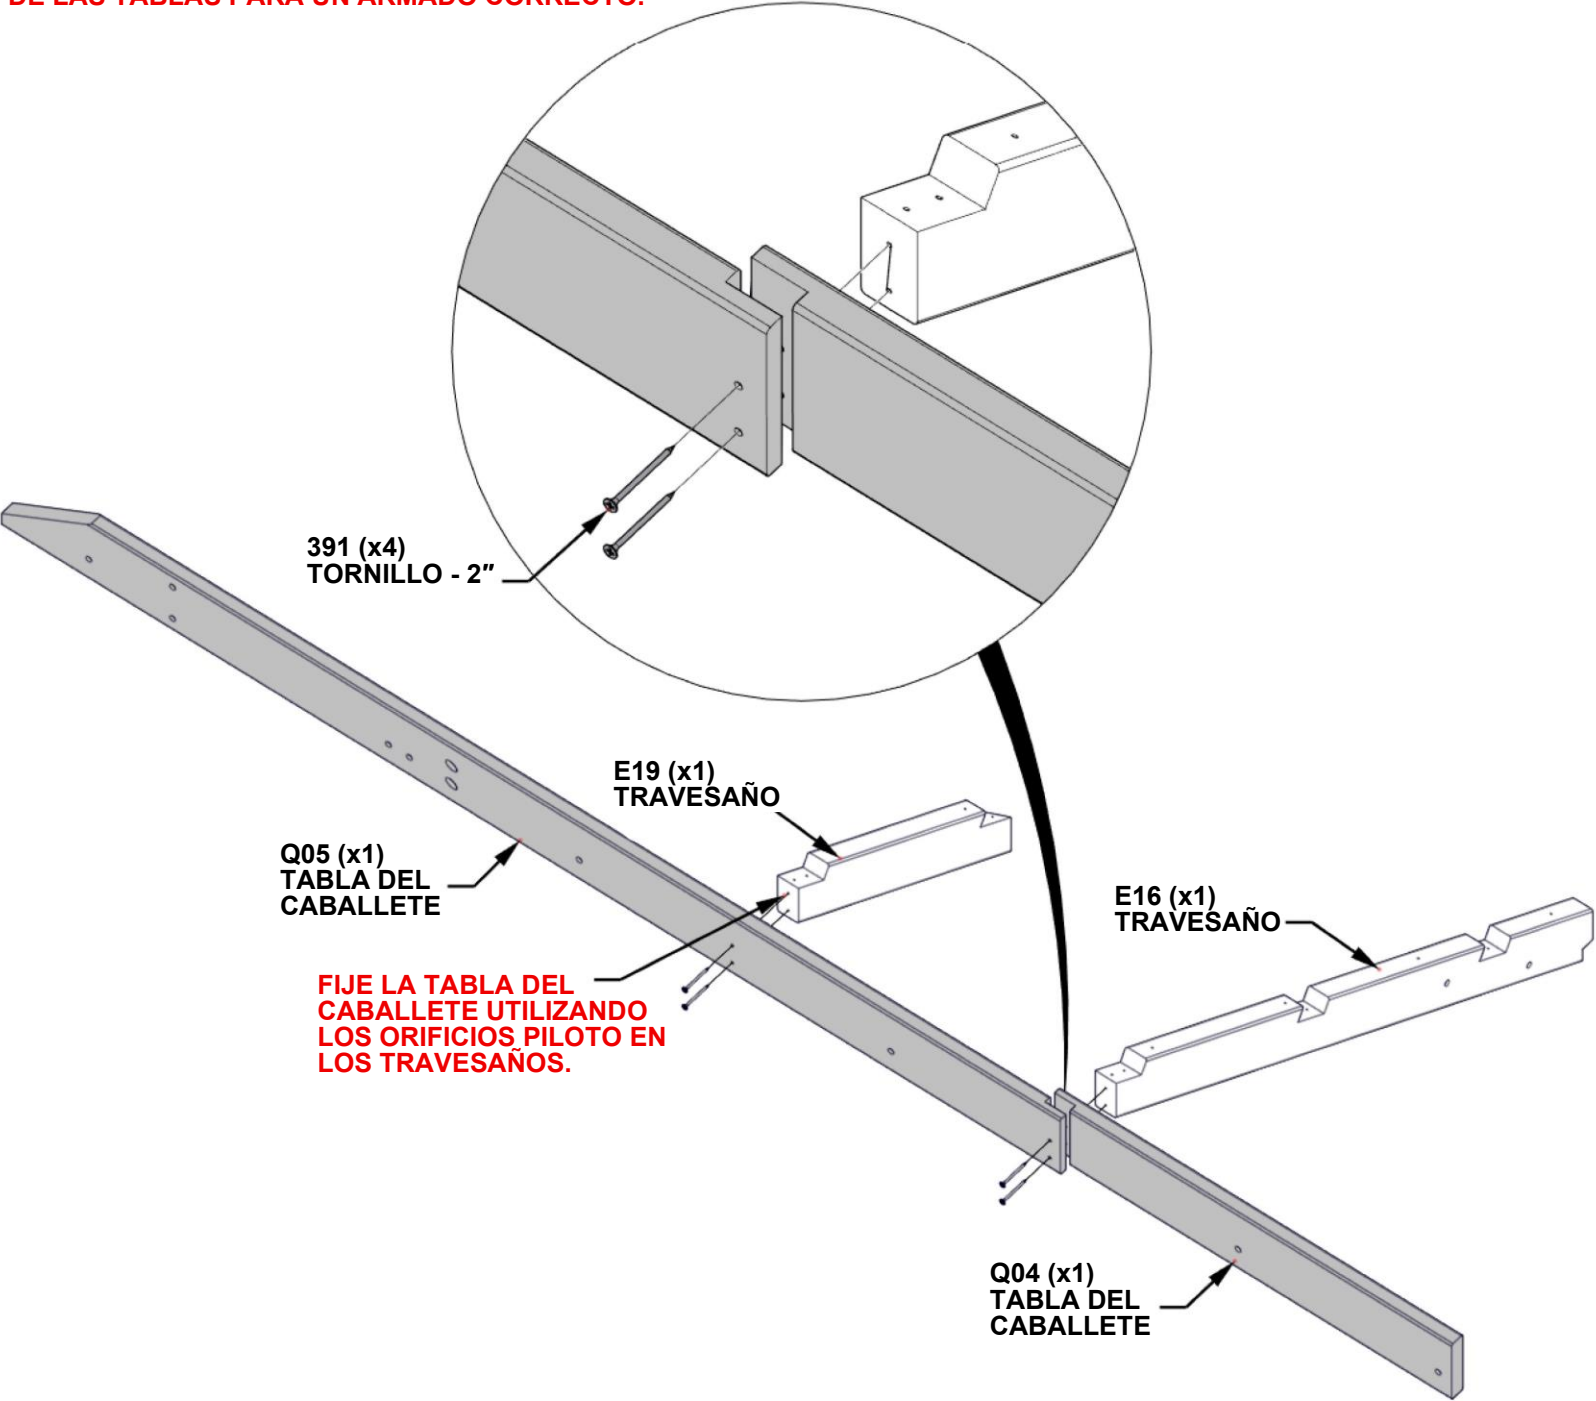


PASO 120 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101008	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 3 NEGRO
2	H101009	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 3 1/2 NEGRO
2	H101030	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 2 NEGRO




E20 TRAVESAÑO - W4L21257
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 61-5/16" (36 x 86 x 1558)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE E20 CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS TRAVESAÑOS Y FIJELOS COMO SE MUESTRA.

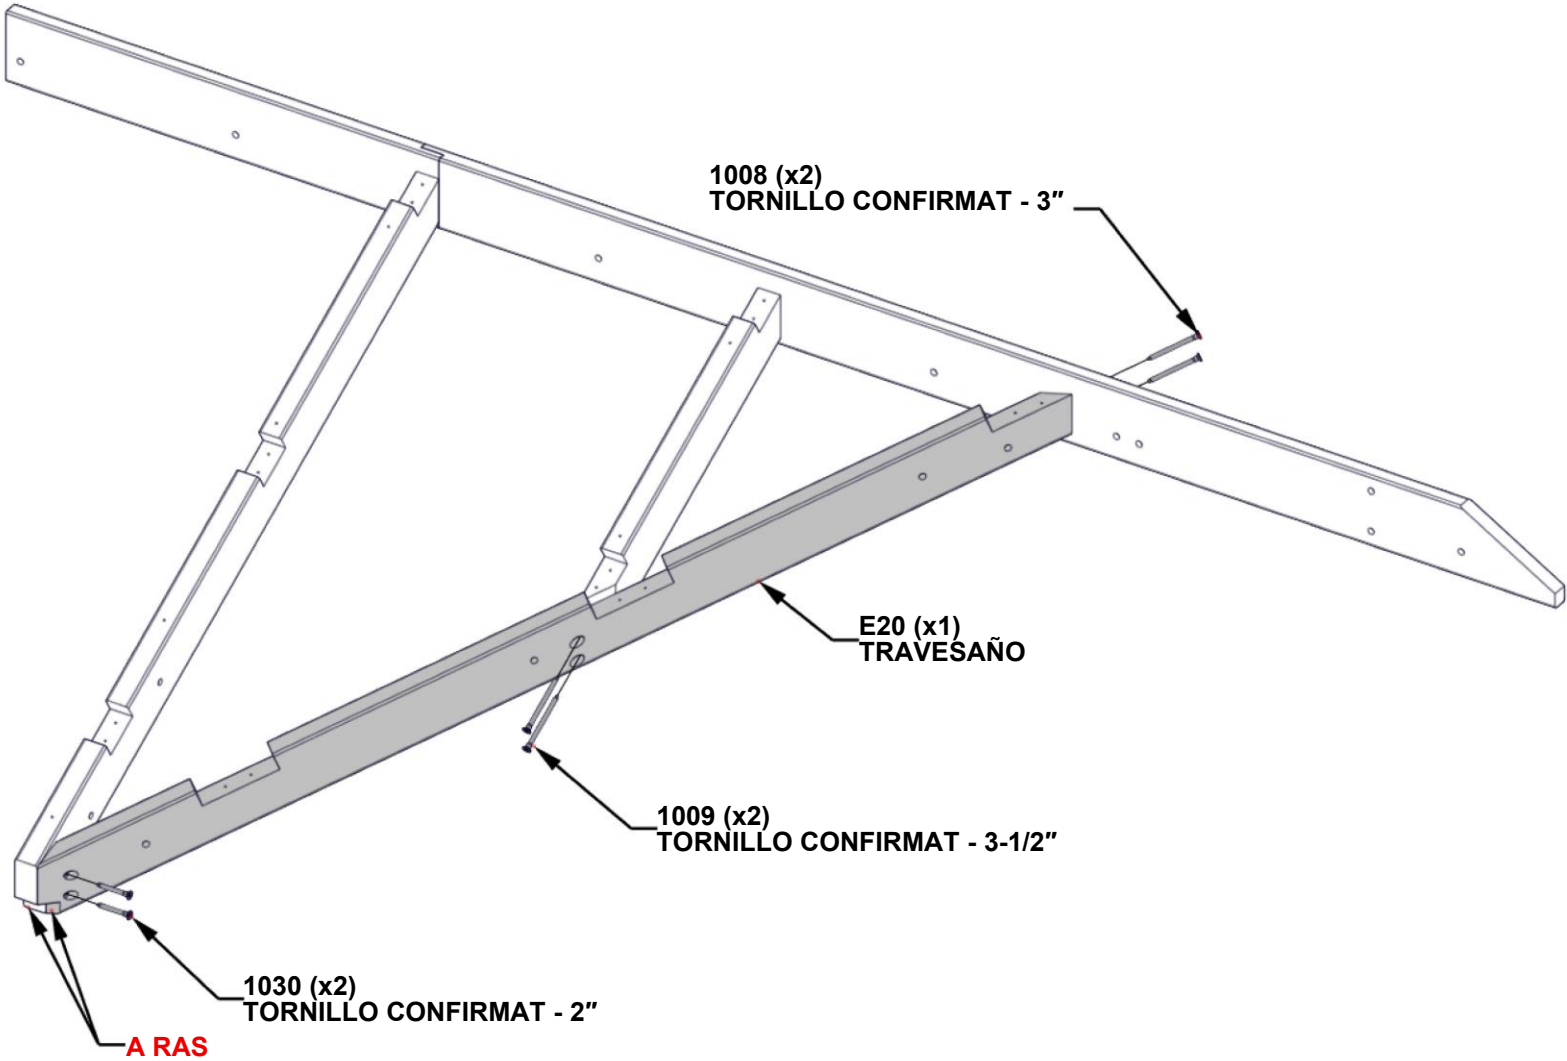


PASO 121 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
8	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO
6	H100483	TORNILLO PFH 8 x 2-1/4 NEGRO


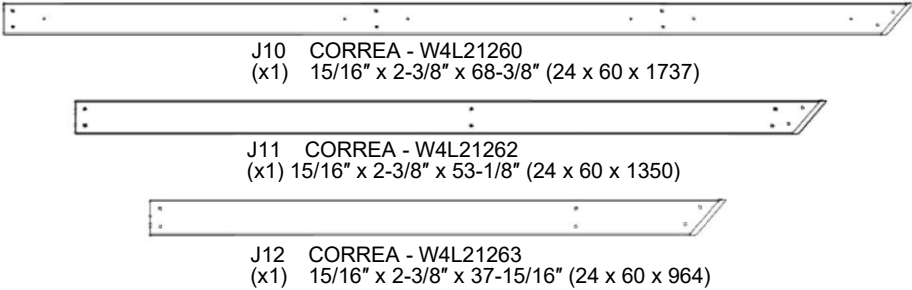


- FIJE LAS CORREAS
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS
PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS.

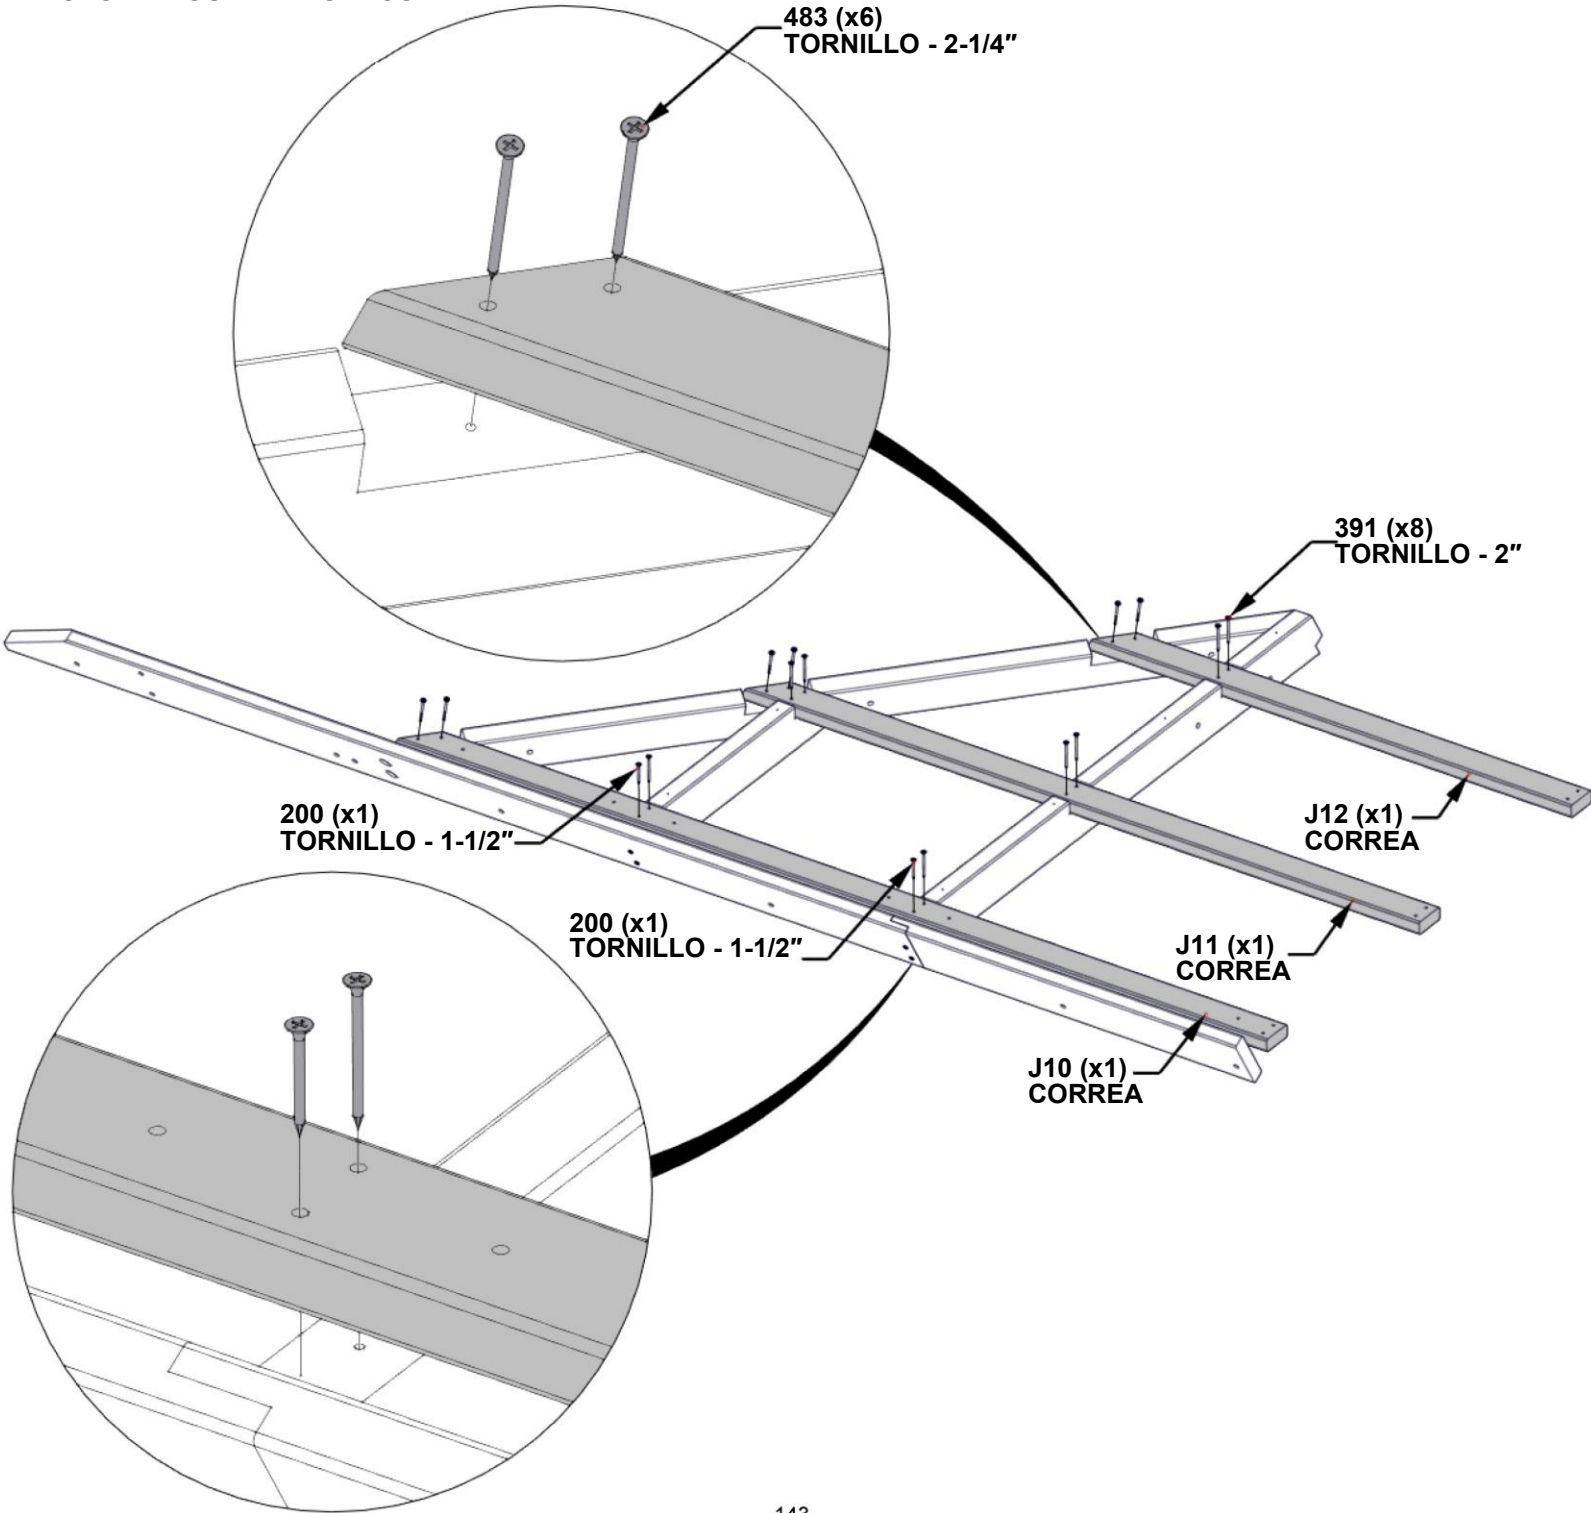


PASO 122 - ARMADO DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101469	TORNILLO PWH 8 x 15 x 1-1/2 NEGRO



- ALINEE LOS ORIFICIOS EN LOS EMPALMES DE POLIETILENO CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS.
- **NO APRIETE DEMASIADO.**

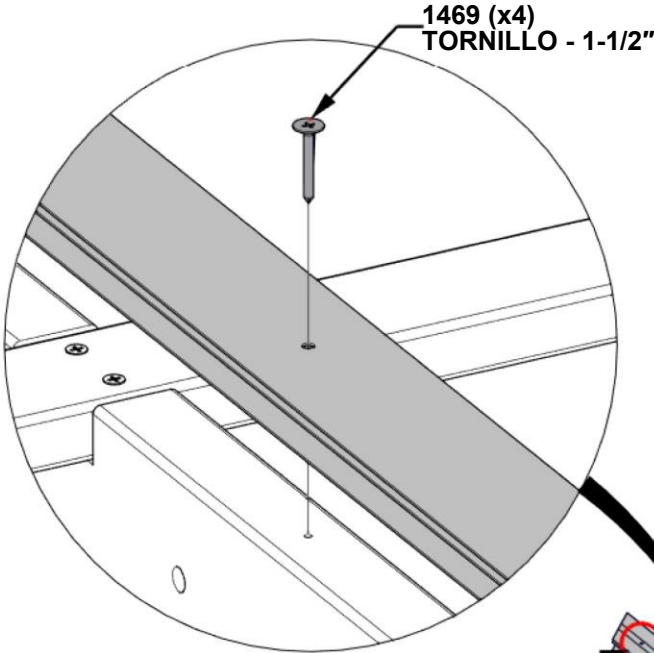


PARTE SUPERIOR DEL EMPALME DE POLIETILENO

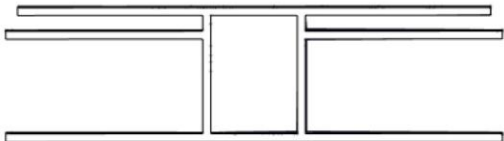


VISTA DE EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO

NO INSERTE TORNILLOS EN LOS ORIFICIOS INFERIORES.

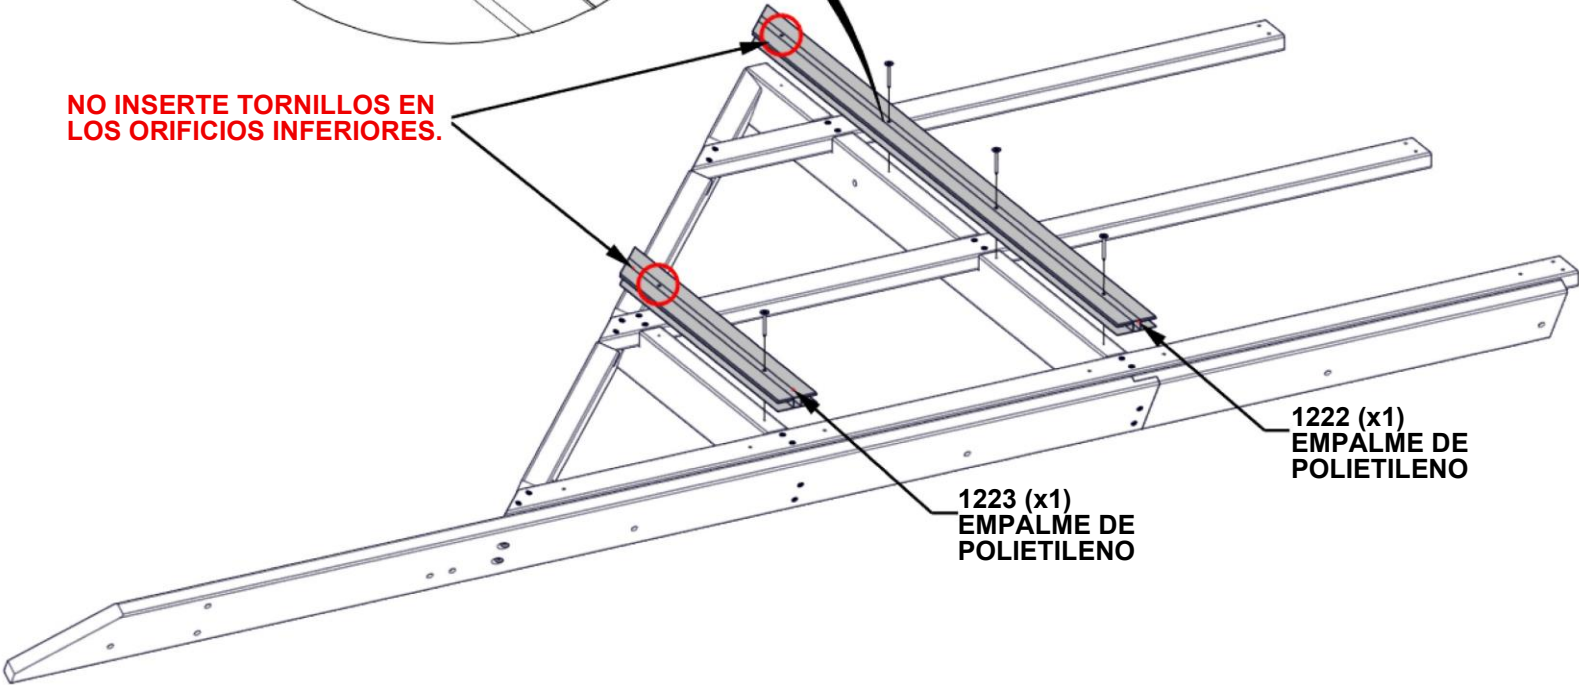


PASO 123 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
1	H100378	PERNO WH 5/16 x 1-3/4 NEGRO
1	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA

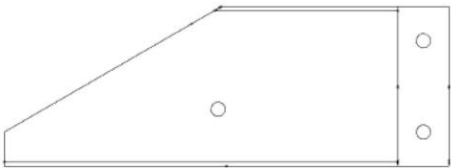

Q07 TABLA DEL CABALLETE - W4L21241
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 12-5/16" (24 x 112 x 312)


- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

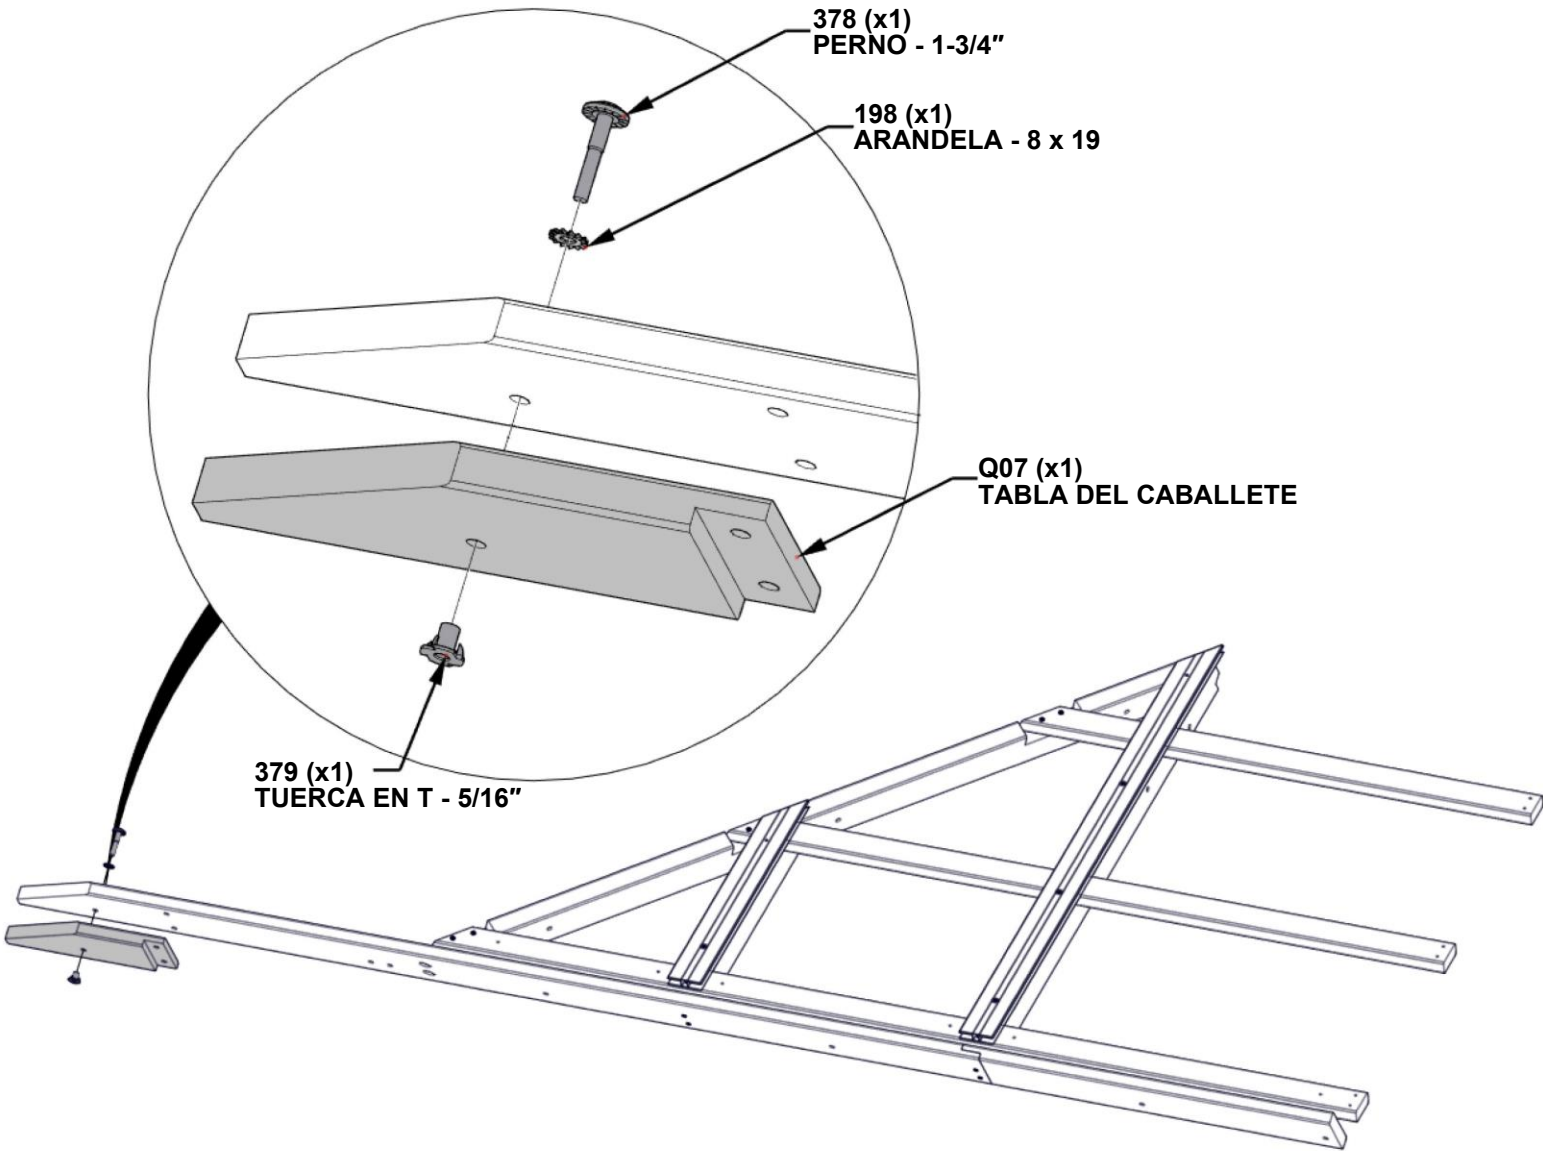

PASO 124 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
5	H100378	PERNO WH 5/16 x 1-3/4 NEGRO

- FIJE LOS CONJUNTOS DE TECHO COMO SE MUESTRA.
- **APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**

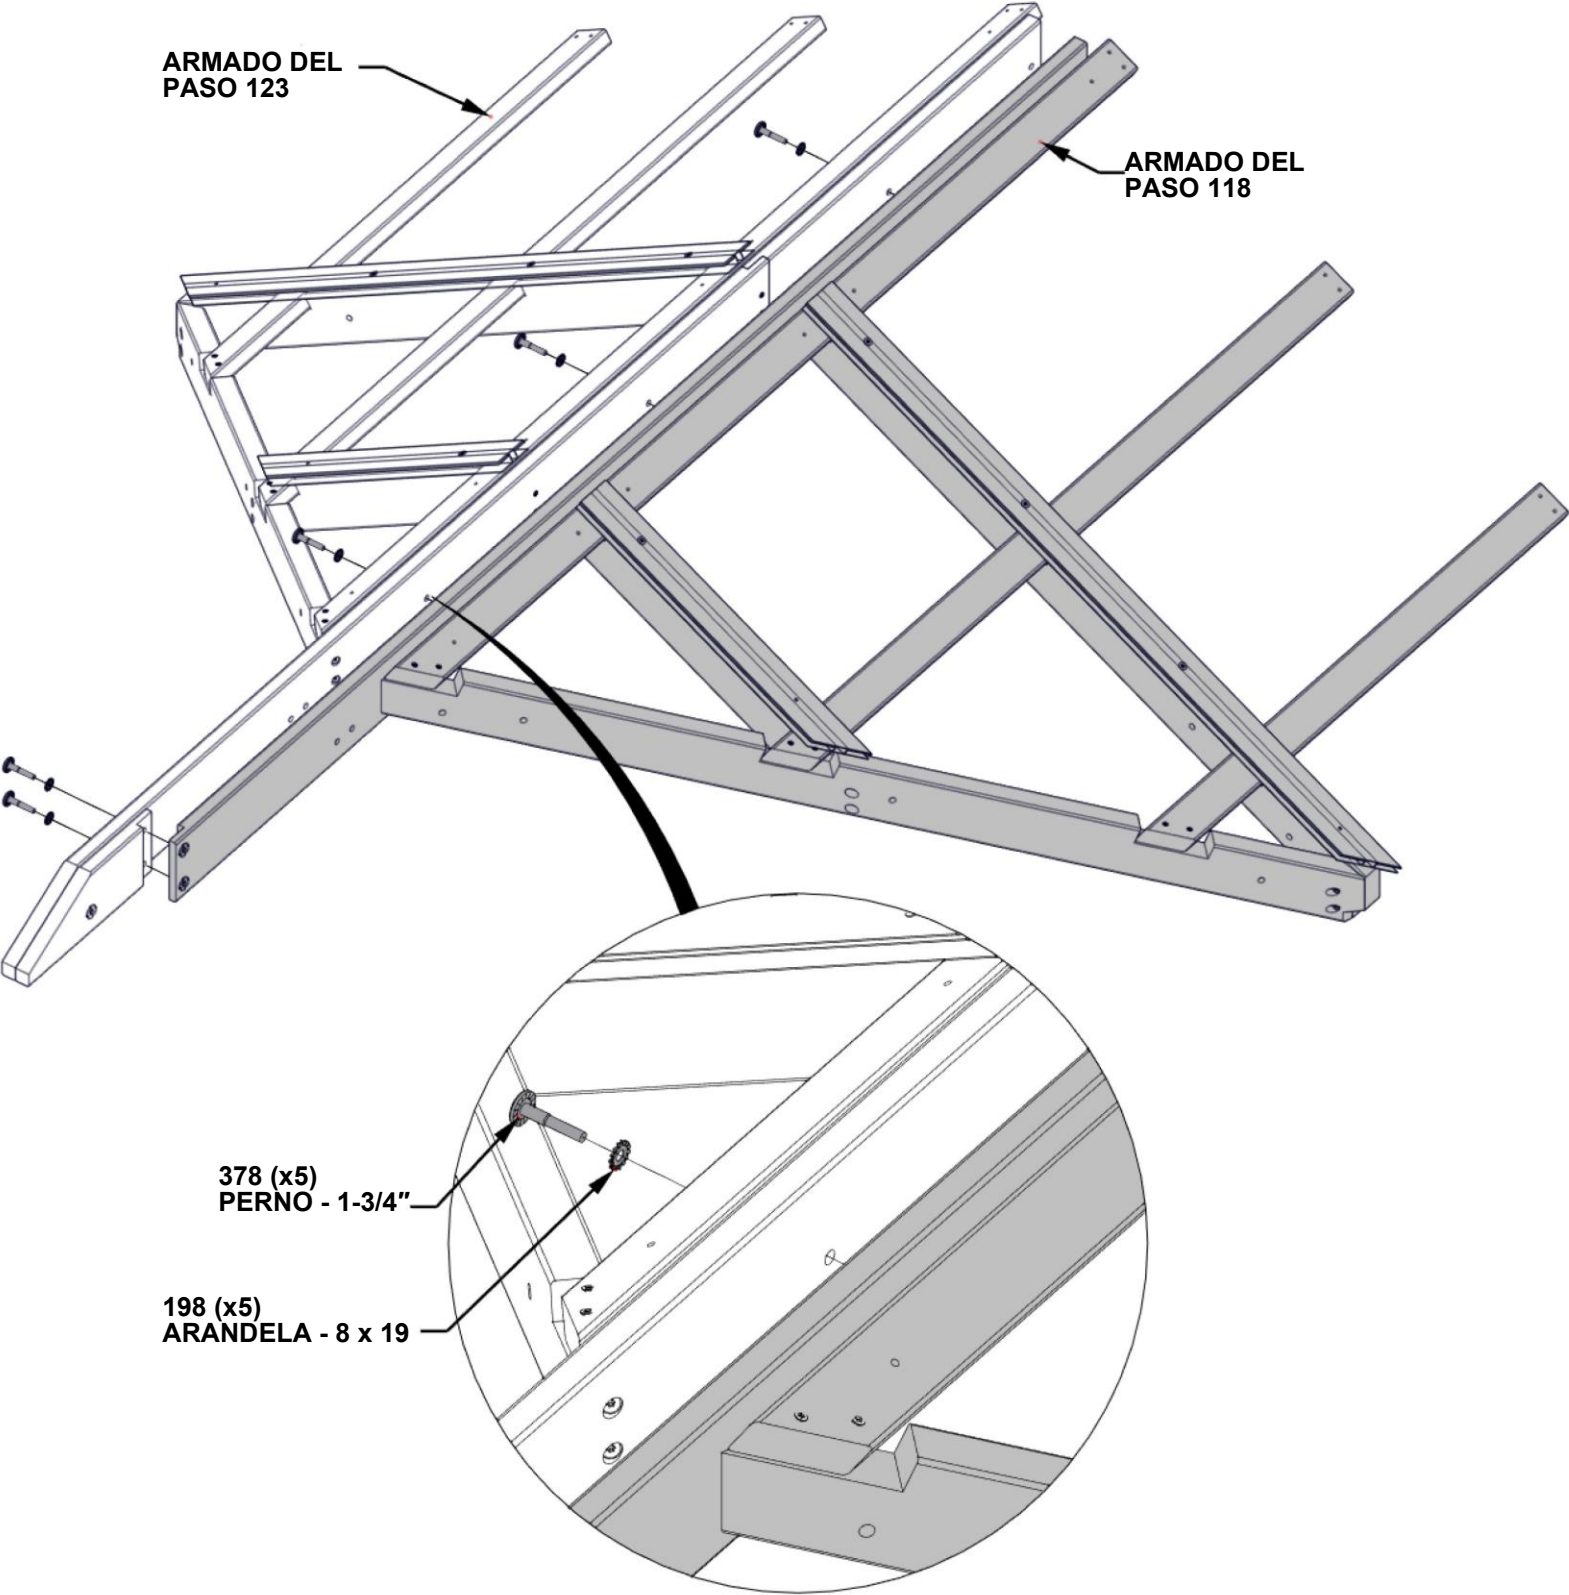


PASO 125 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
2	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA




E27 MARCO ACCESORIO - W4L21293
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 61-1/8" (36 x 86 x 1552)

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

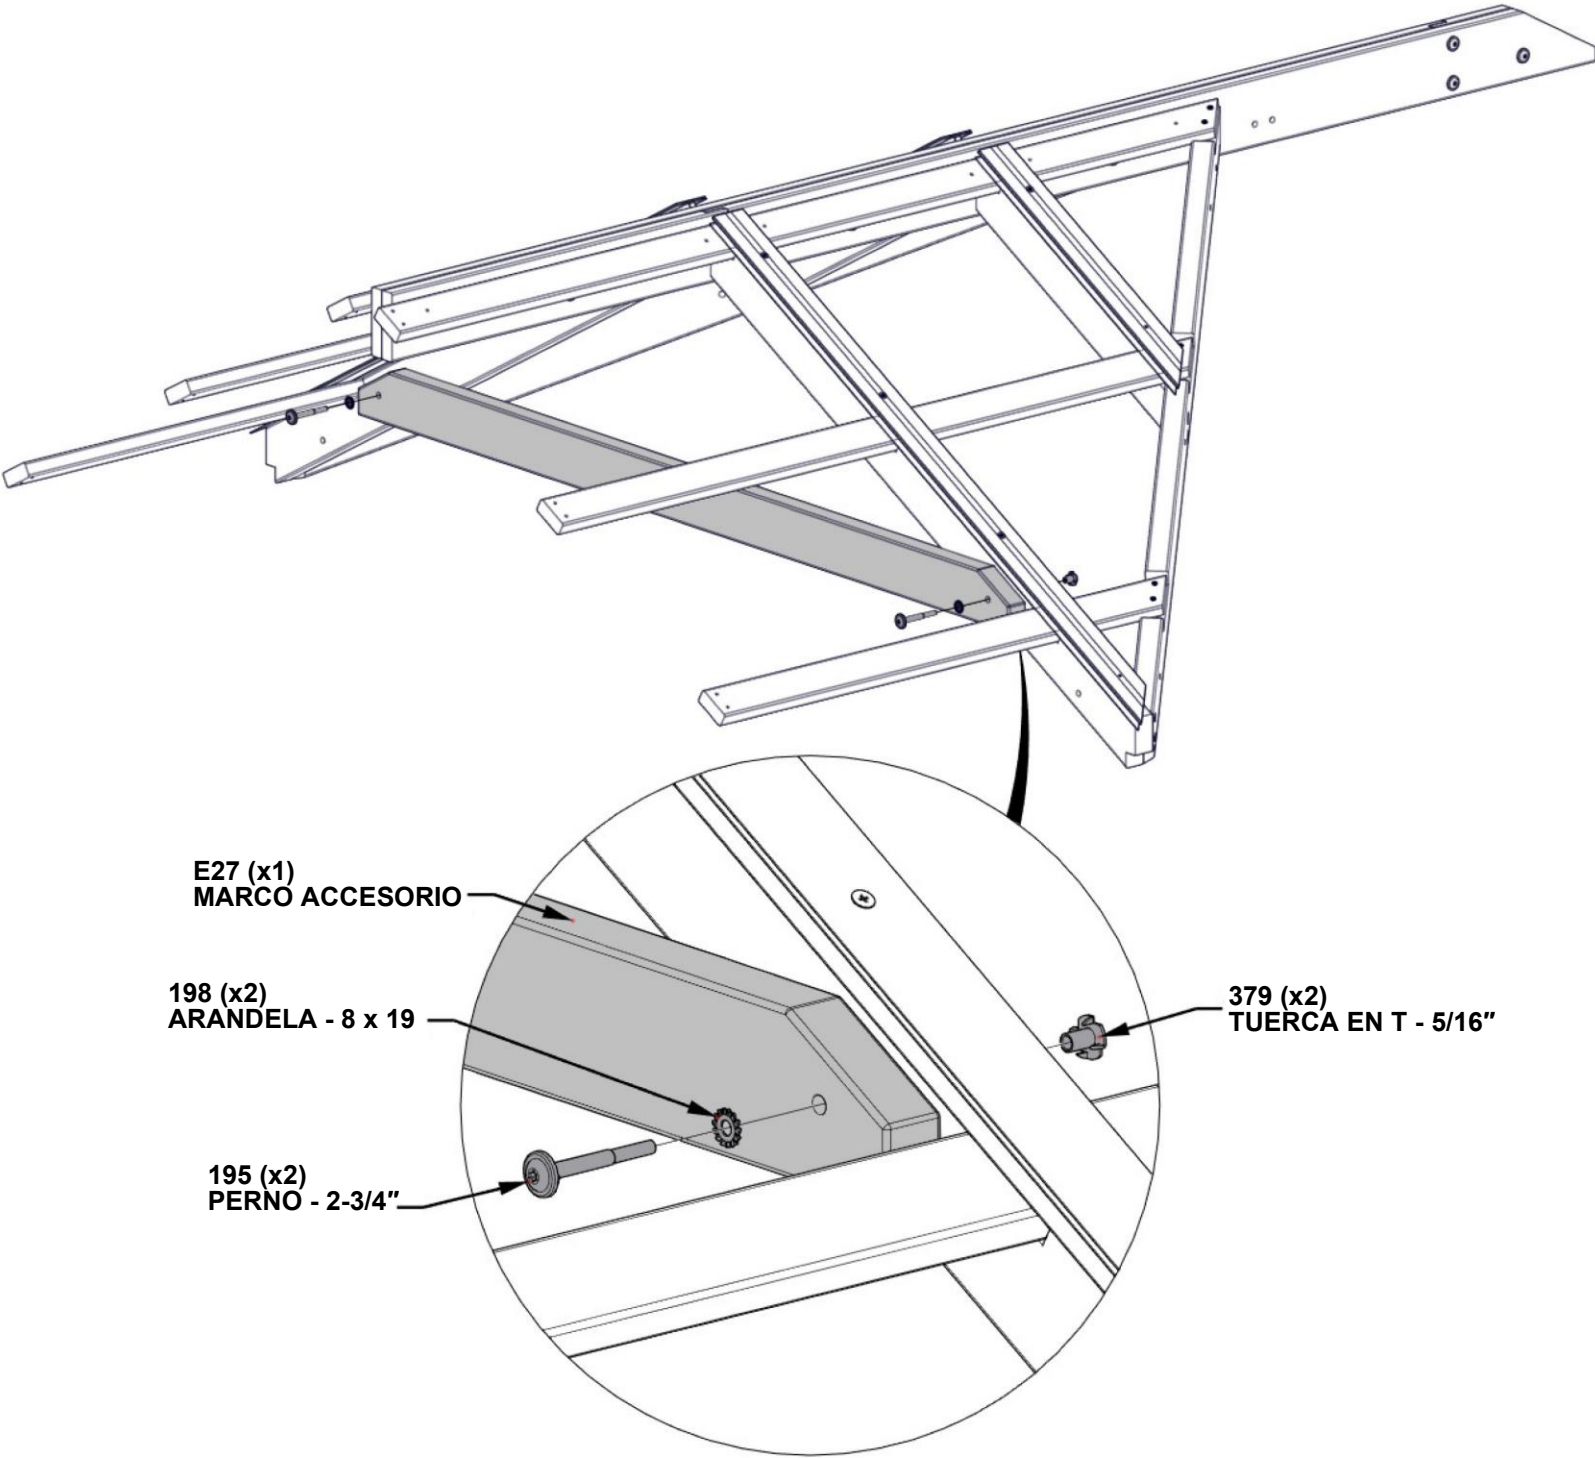


PASO 126 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
2	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
2	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA

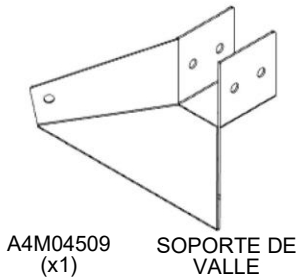


- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

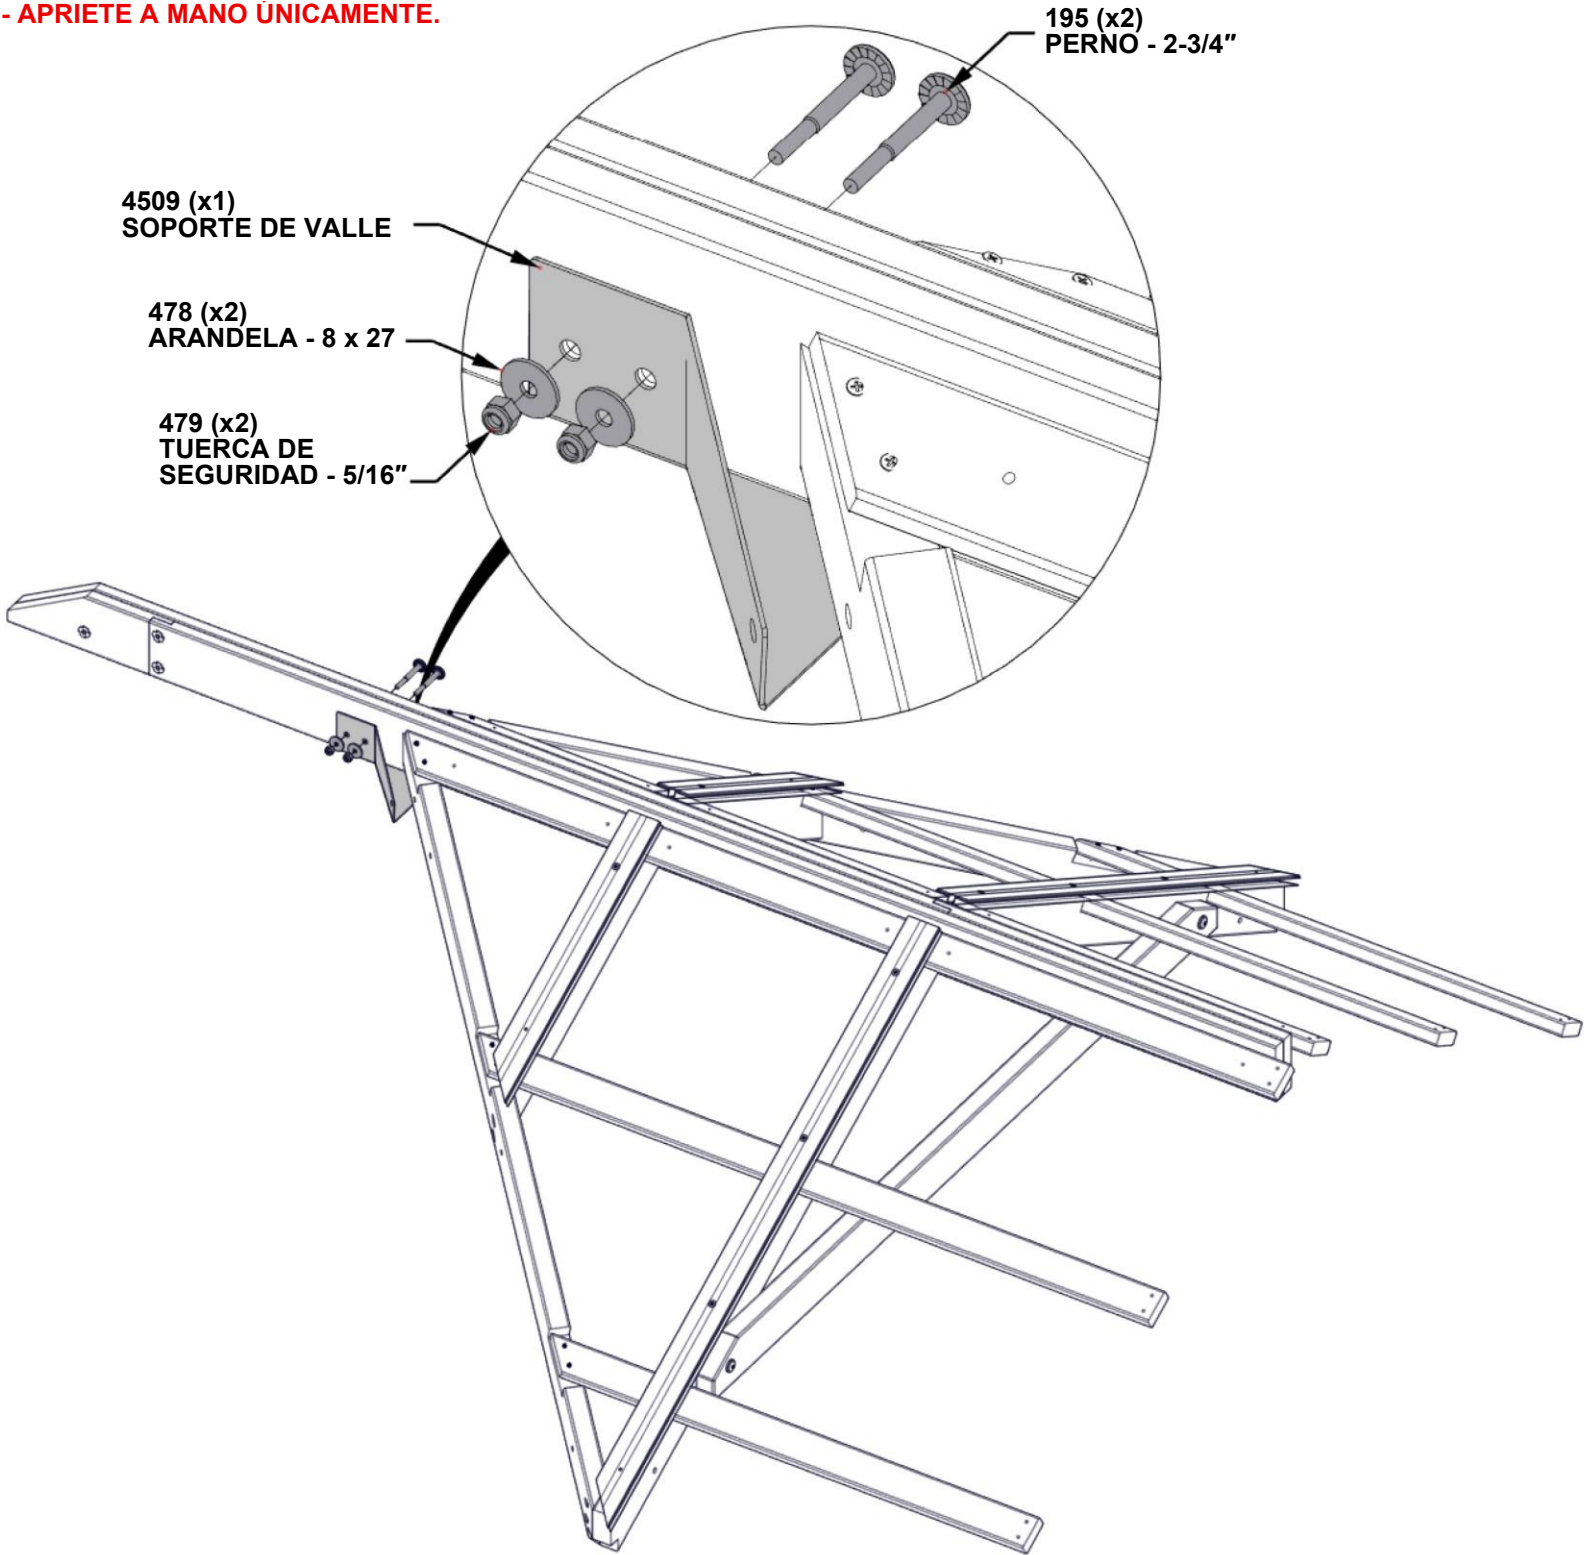

PASO 127 - ARMADO DEL TECHO

- FIJE EL EXTREMO DEL GABLETE COMO SE MUESTRA.
- **APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
1	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
1	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA

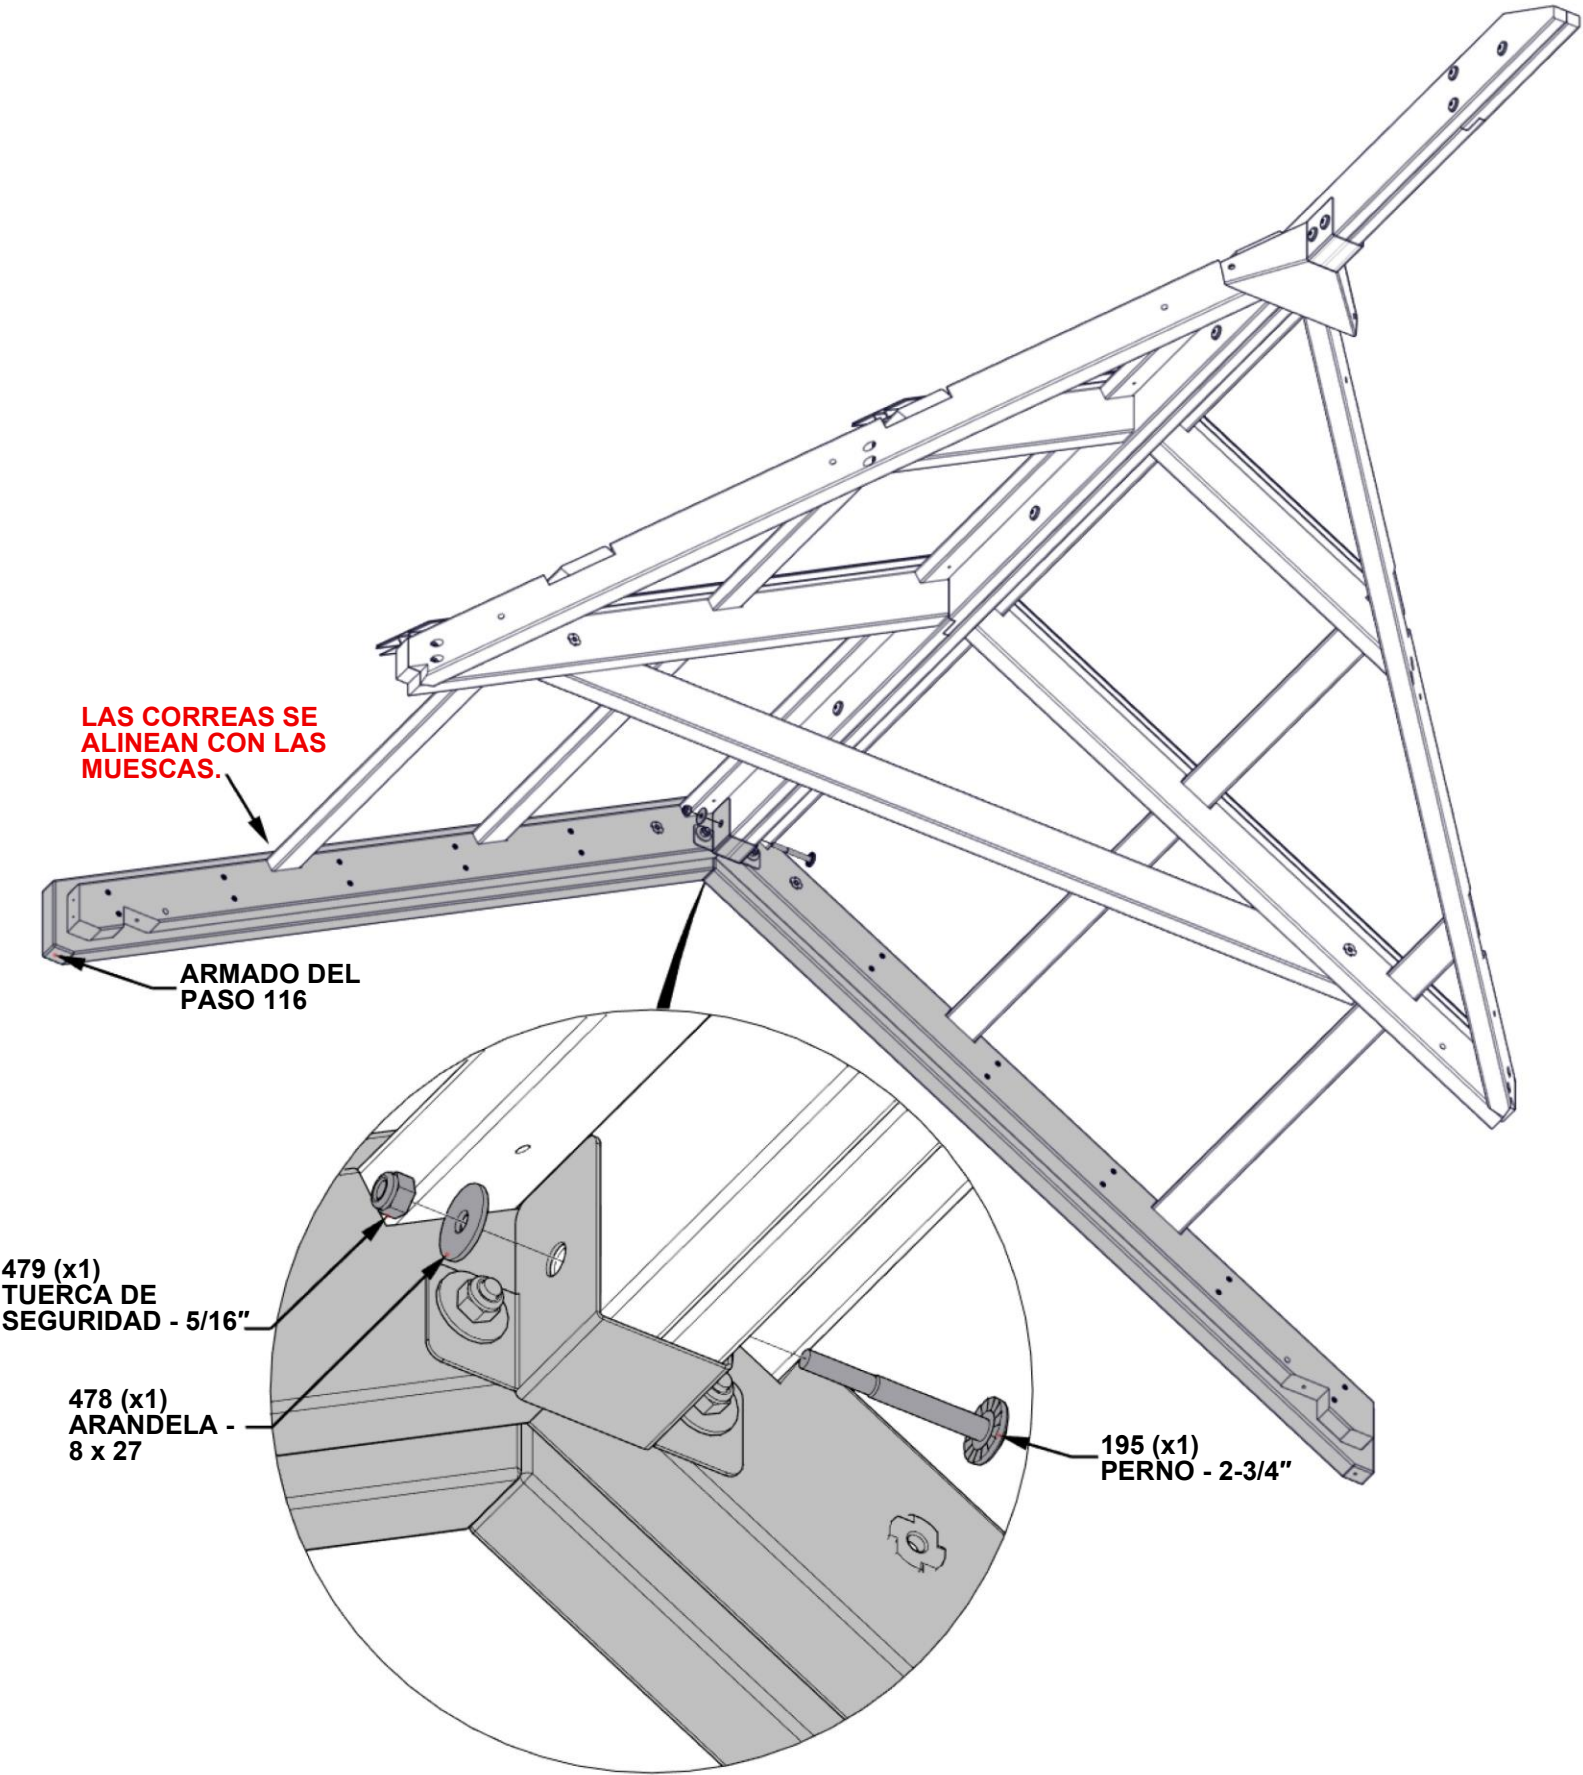

PASO 128 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO


- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LAS CORREAS CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS E INSERTE LOS TORNILLOS.

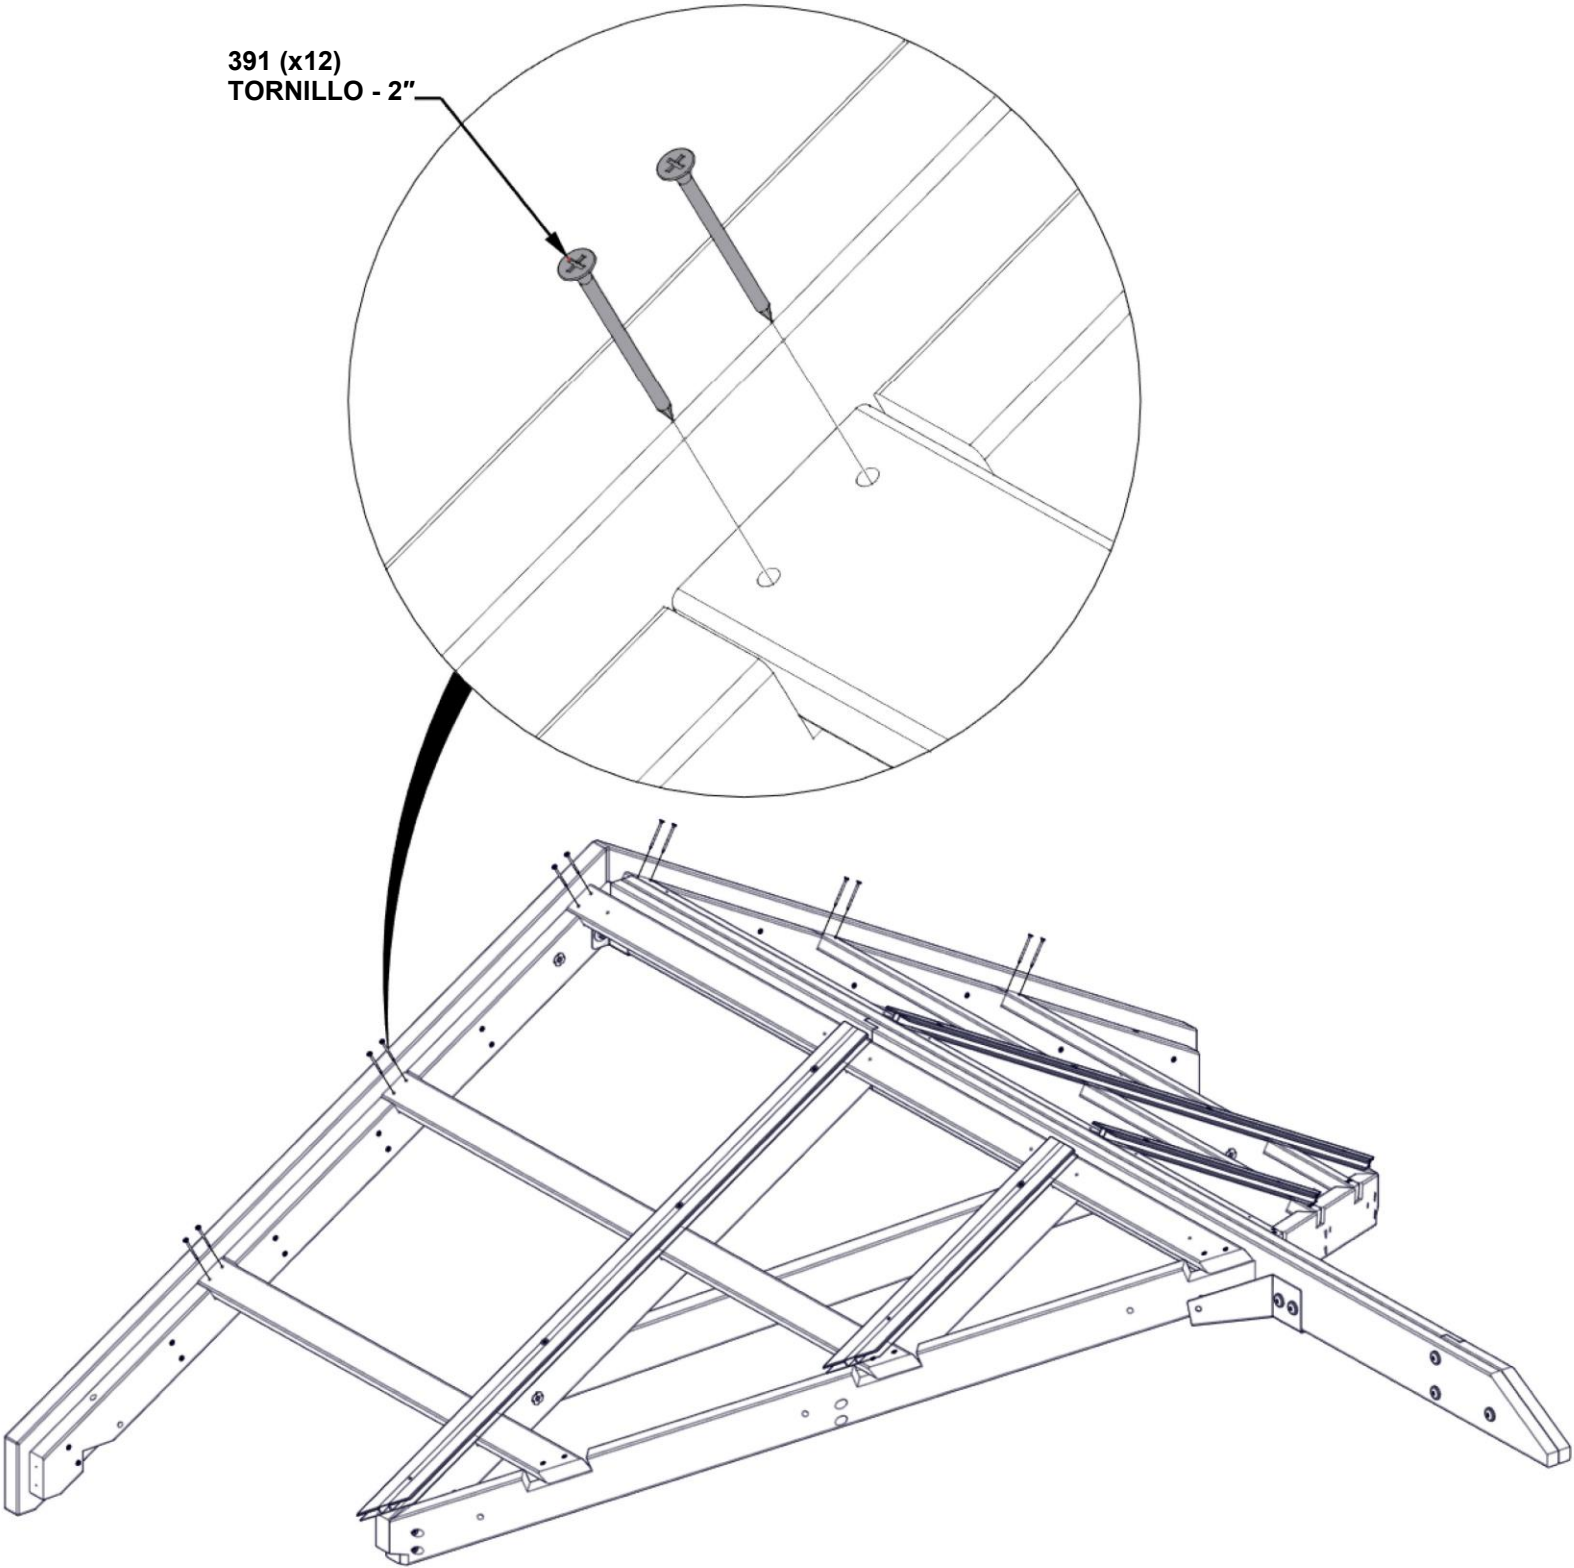

PASO 129 - ARMADO DEL TECHO

- SE NECESITAN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.
- LEVANTE EL CONJUNTO DE TECHO Y DESLÍCELO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100974	PERNO WH 5/16 x 5-3/4 NEGRO

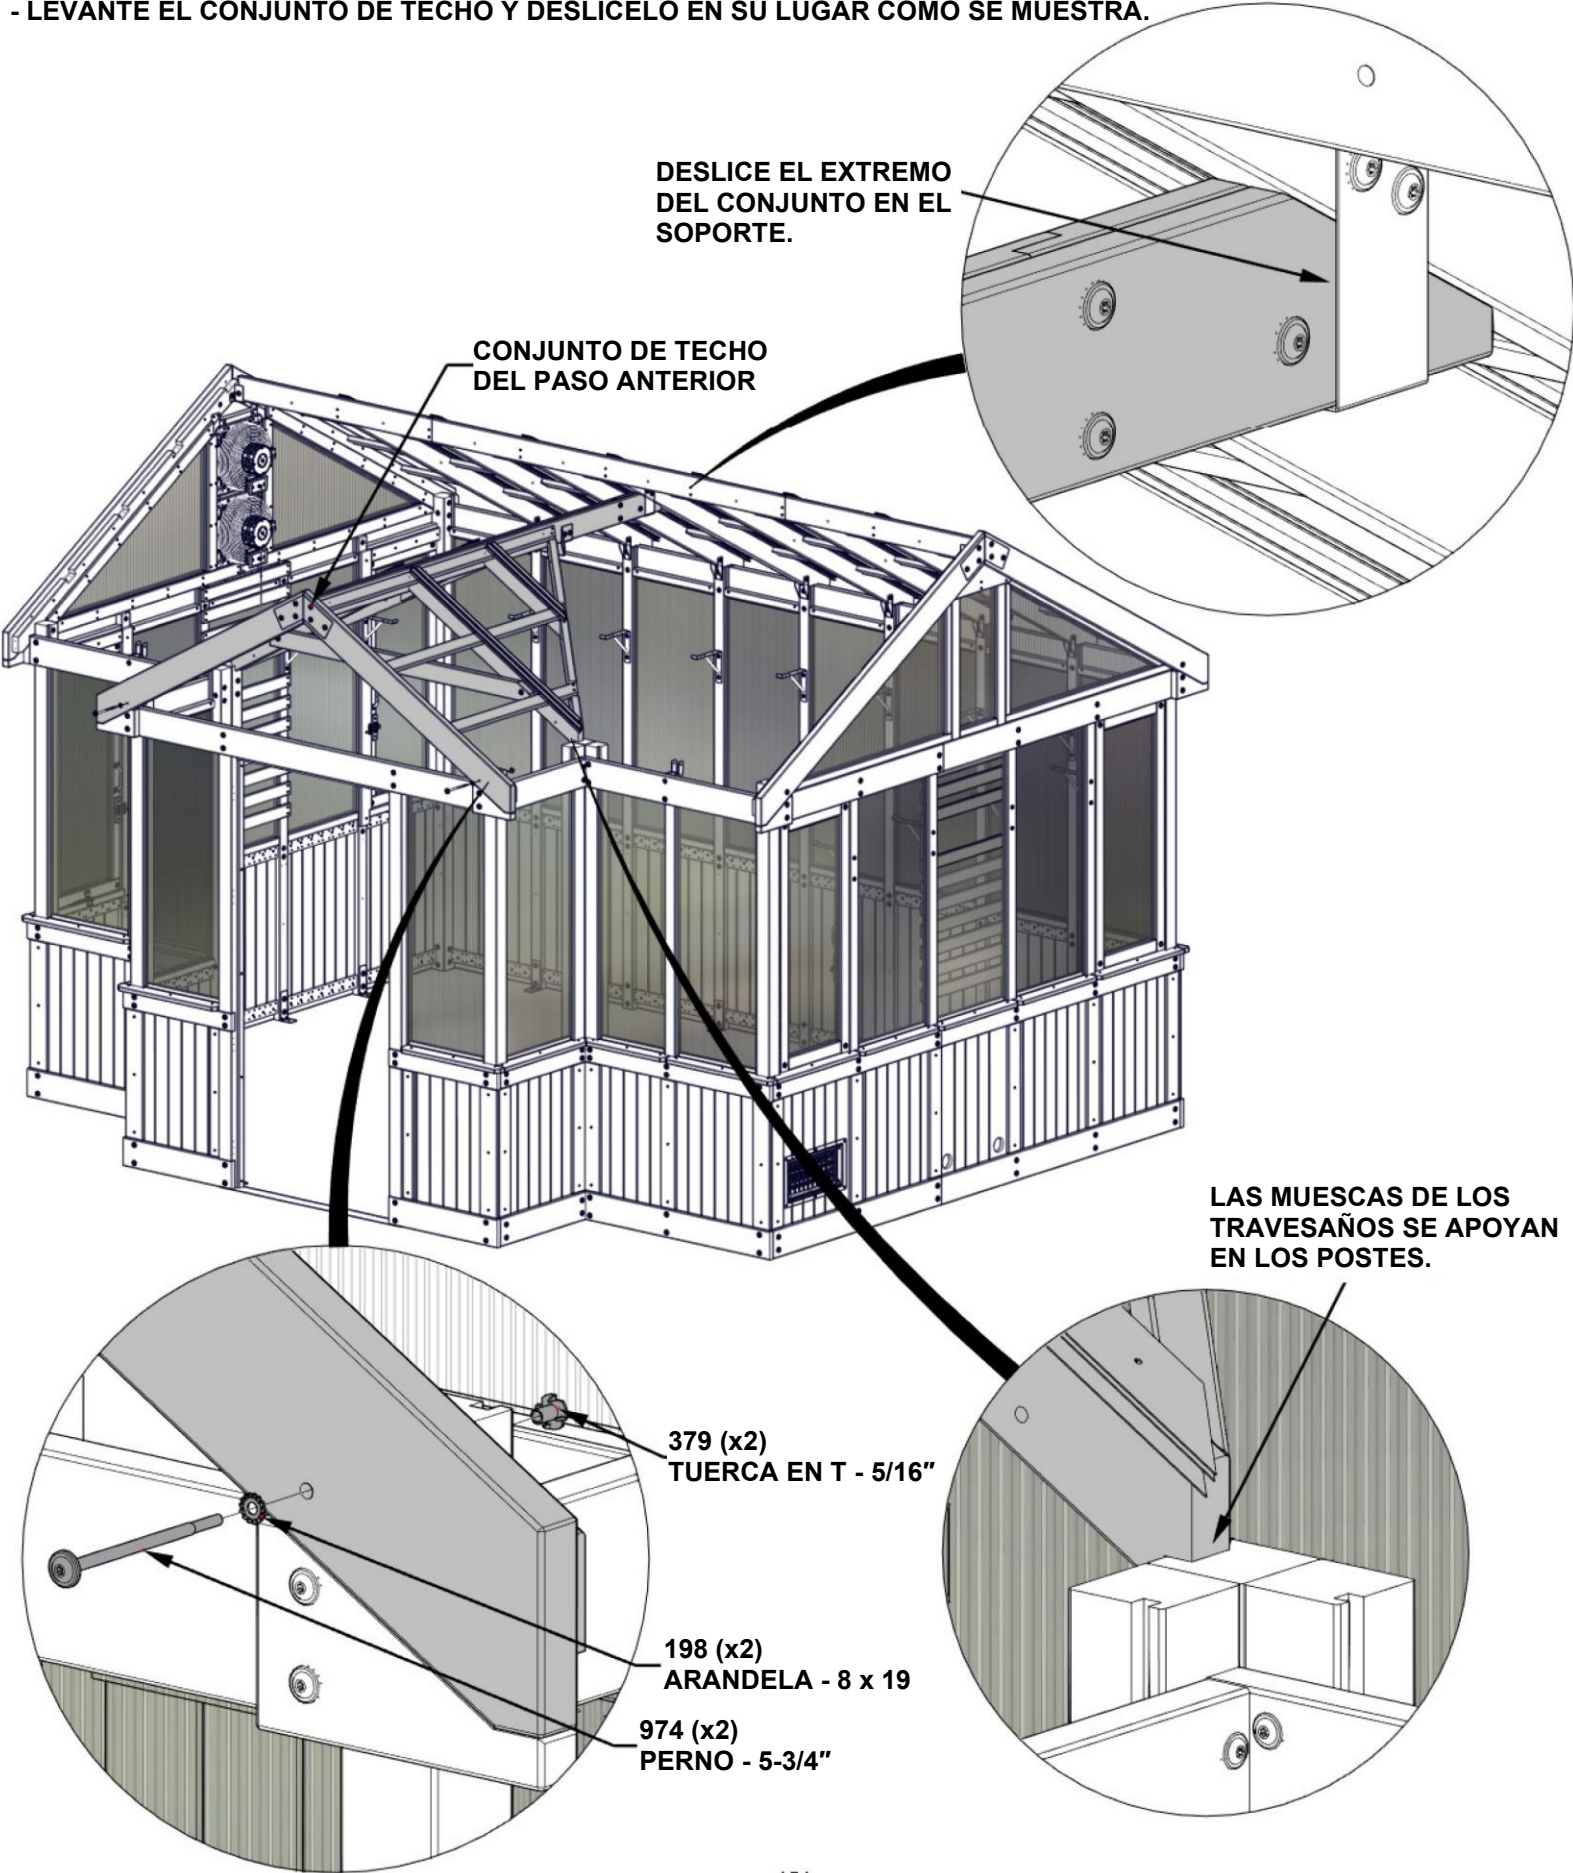

PASO 130 - ARMADO DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO
2	H100777	TORNILLO PFH 10 x 3-1/2 NEGRO

777 (x2)
TORNILLO - 3-1/2"

405 (x2)
ARANDELA - 6 x 15

456 (x2)
TIRAFONDO - 2-1/2"


ALINEE LOS ORIFICIOS
PILOTO Y FÍJELO COMO
SE MUESTRA.

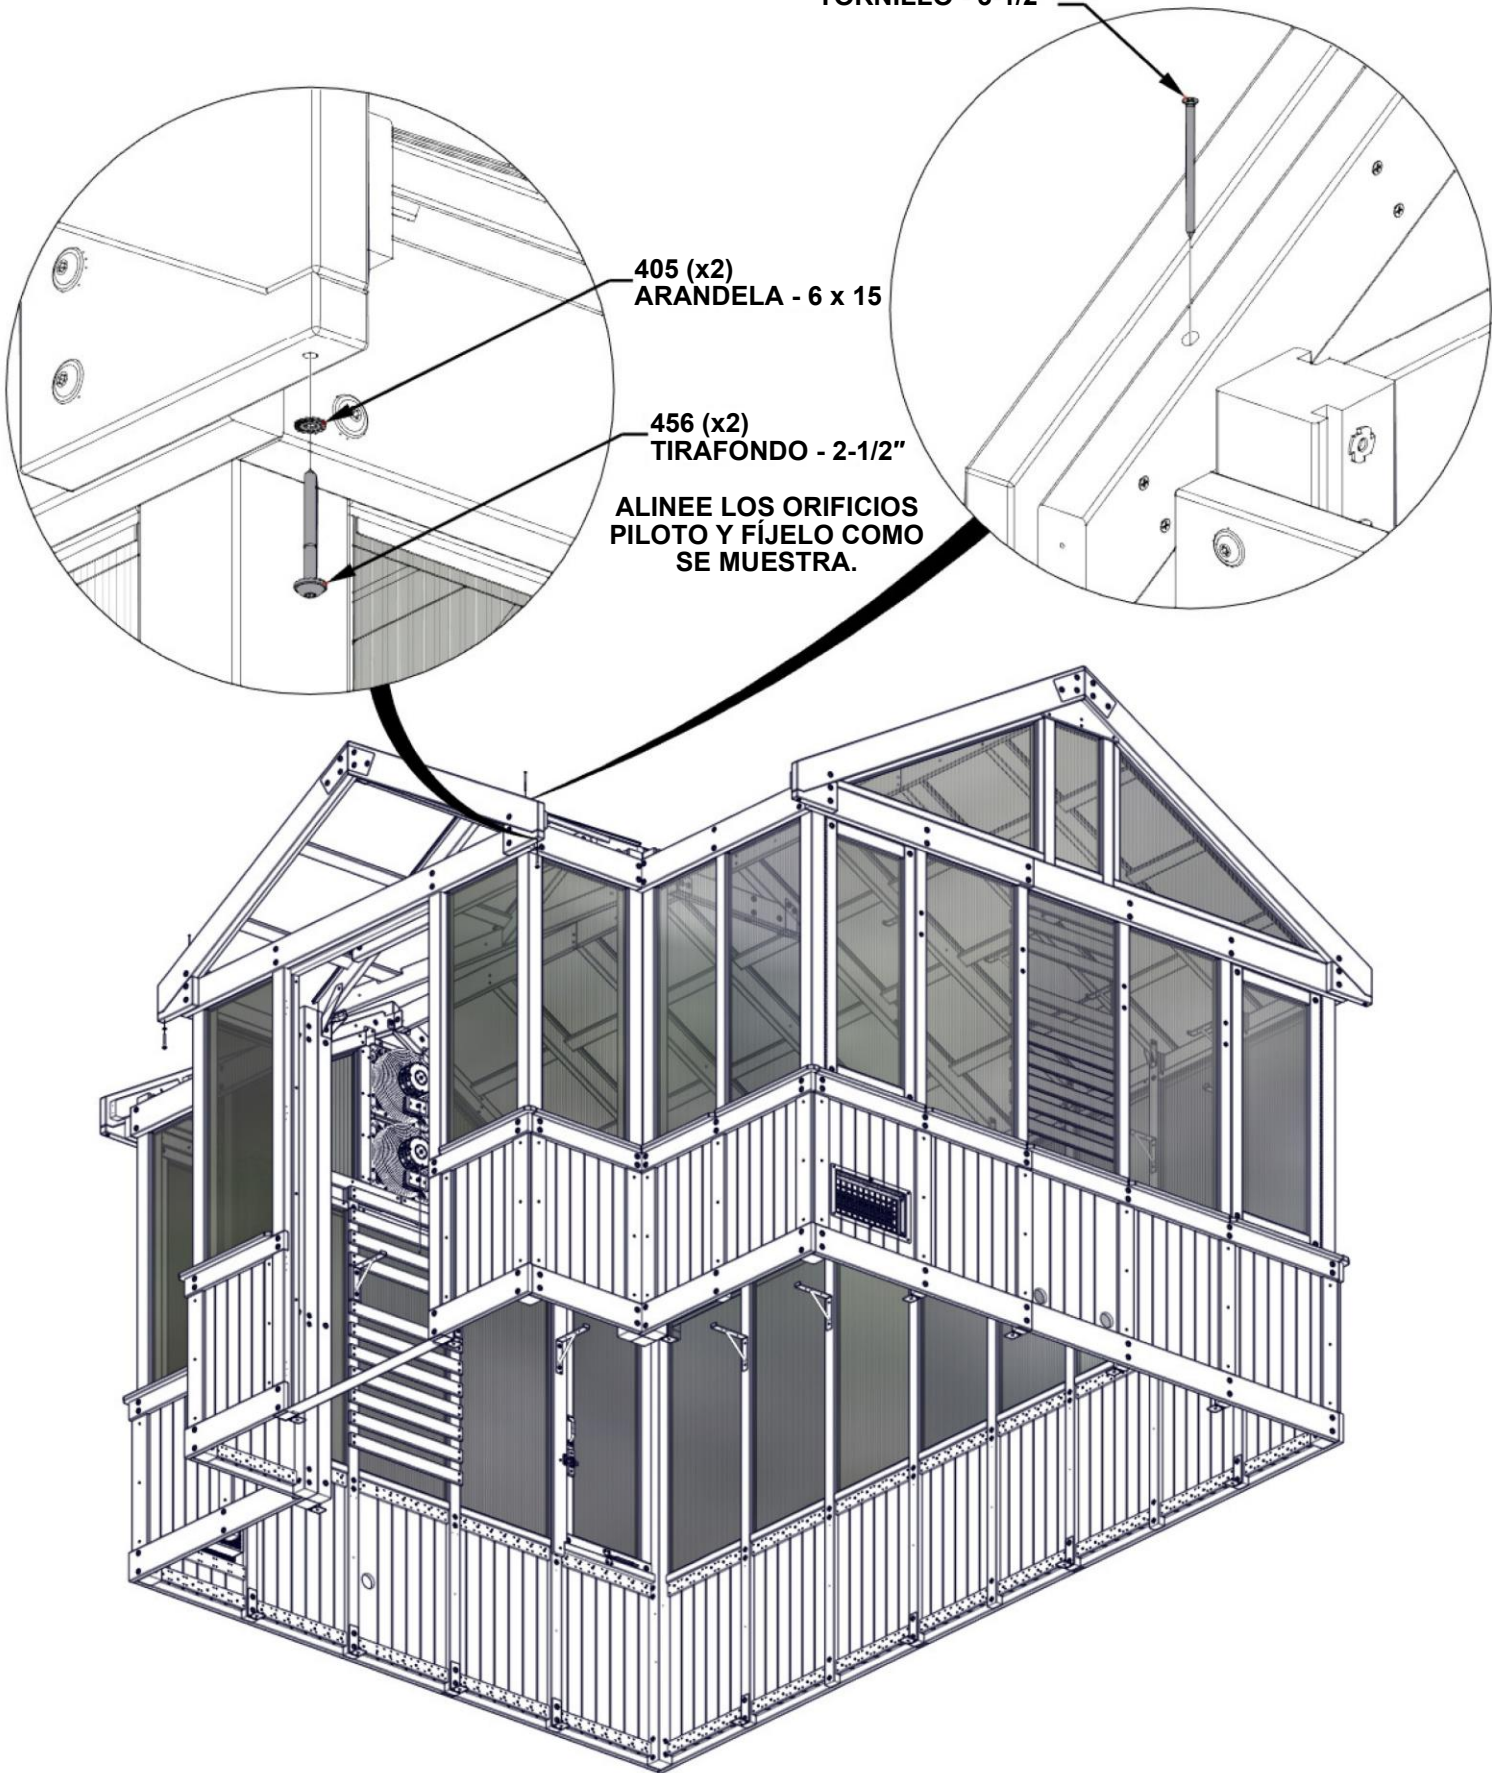

PASO 131 - ARMADO DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO

- INSERTE LOS TORNILLOS EN EL SOPORTE COMO SE MUESTRA PARA FIJAR EL PANEL DEL TECHO.
- **APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**

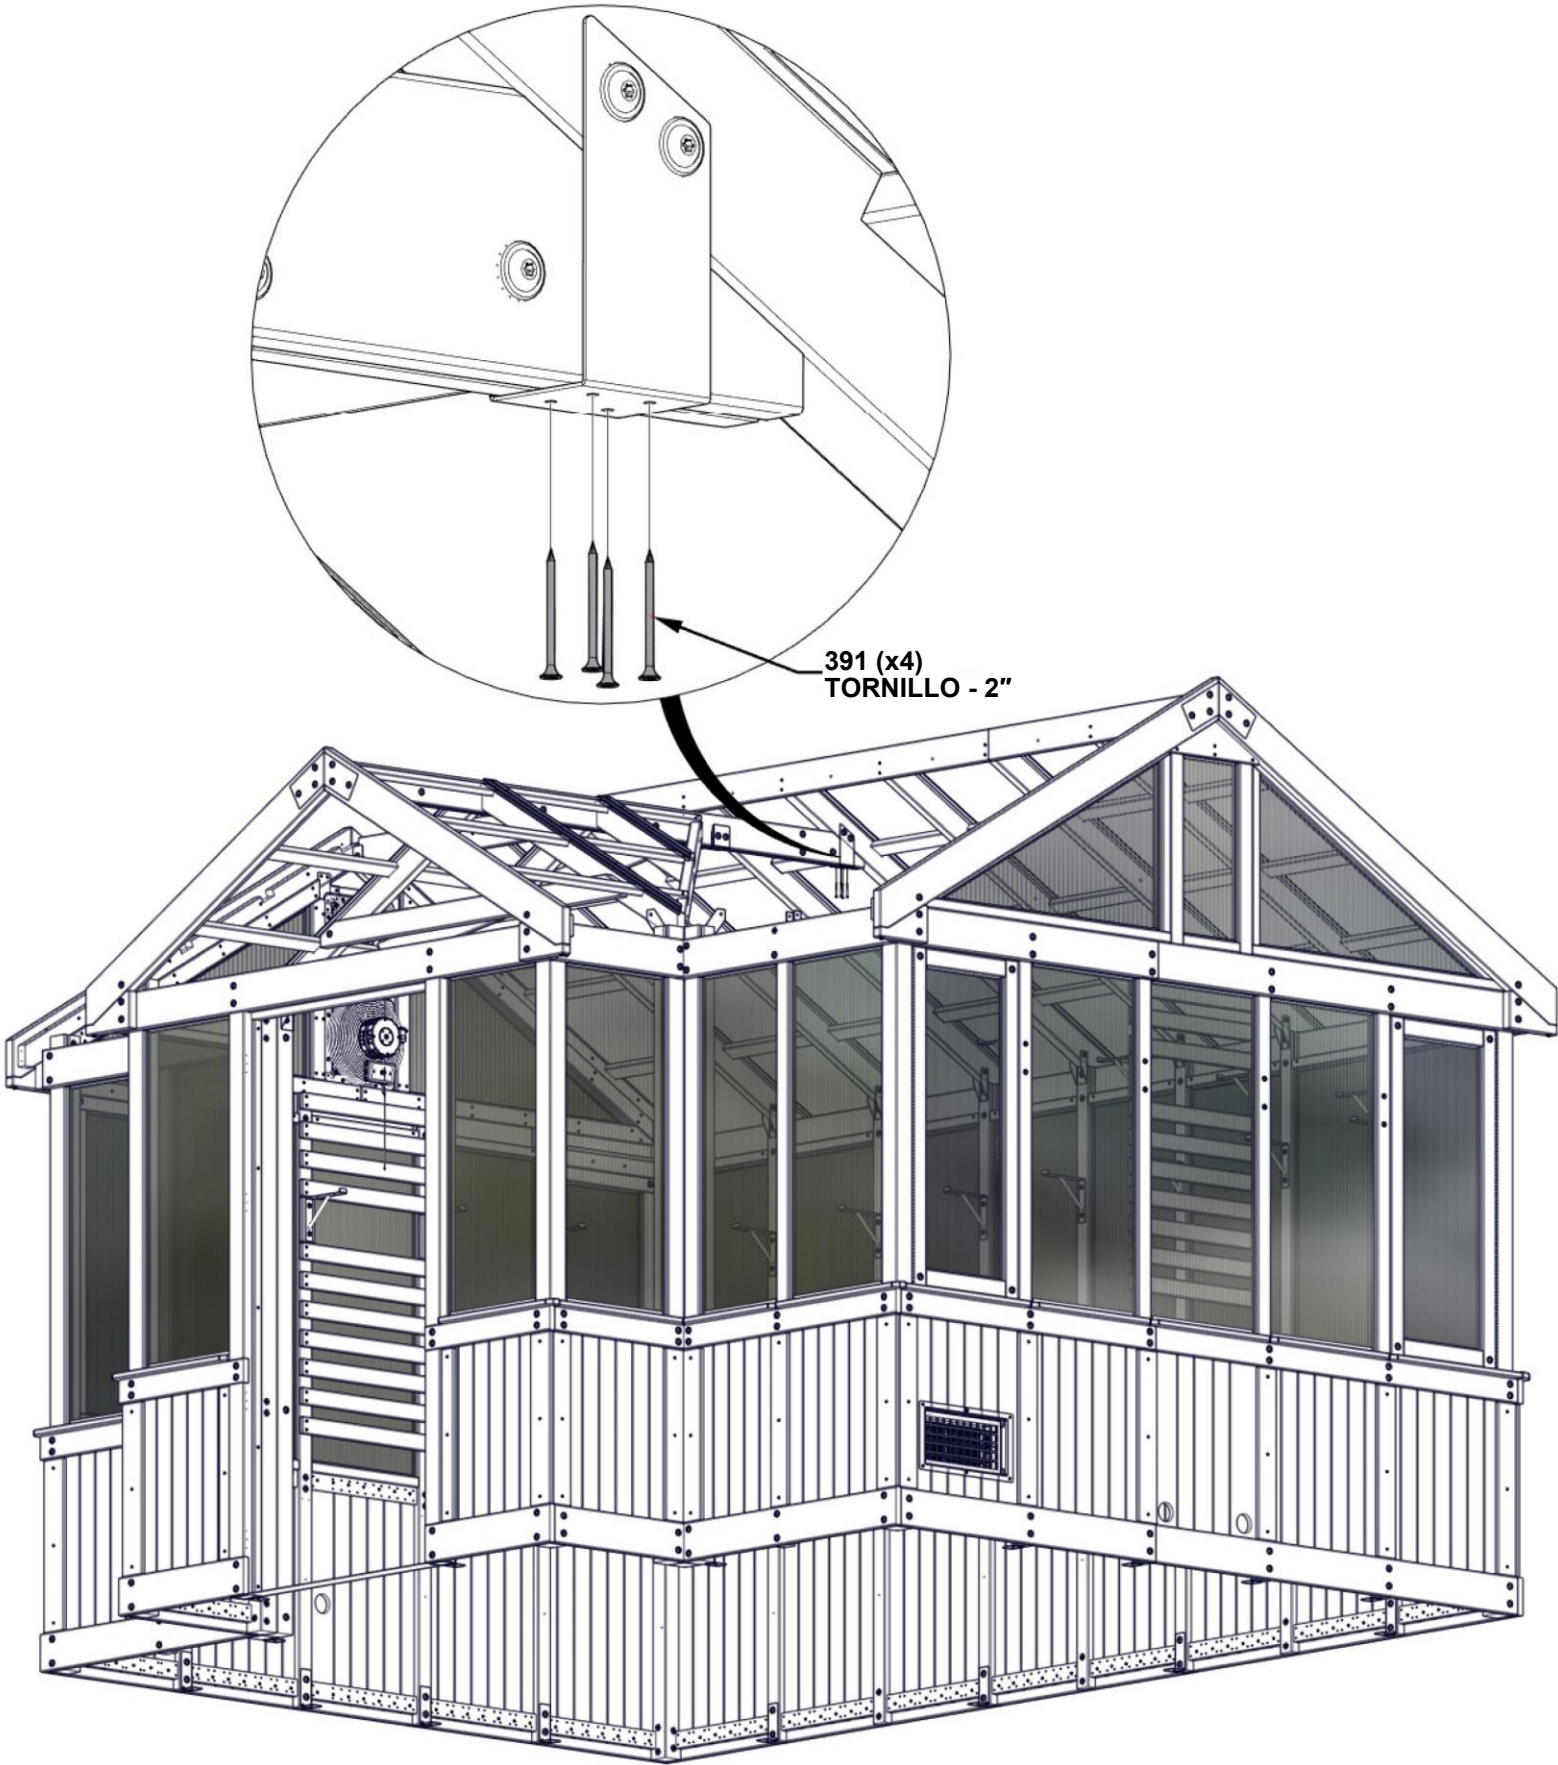


PASO 132 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100416	PERNO WH 5/16 x 3 NEGRO

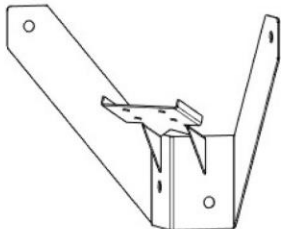

A4M04513 SOPORTE DE TRAVESAÑO
 (x2) ESQUINERO

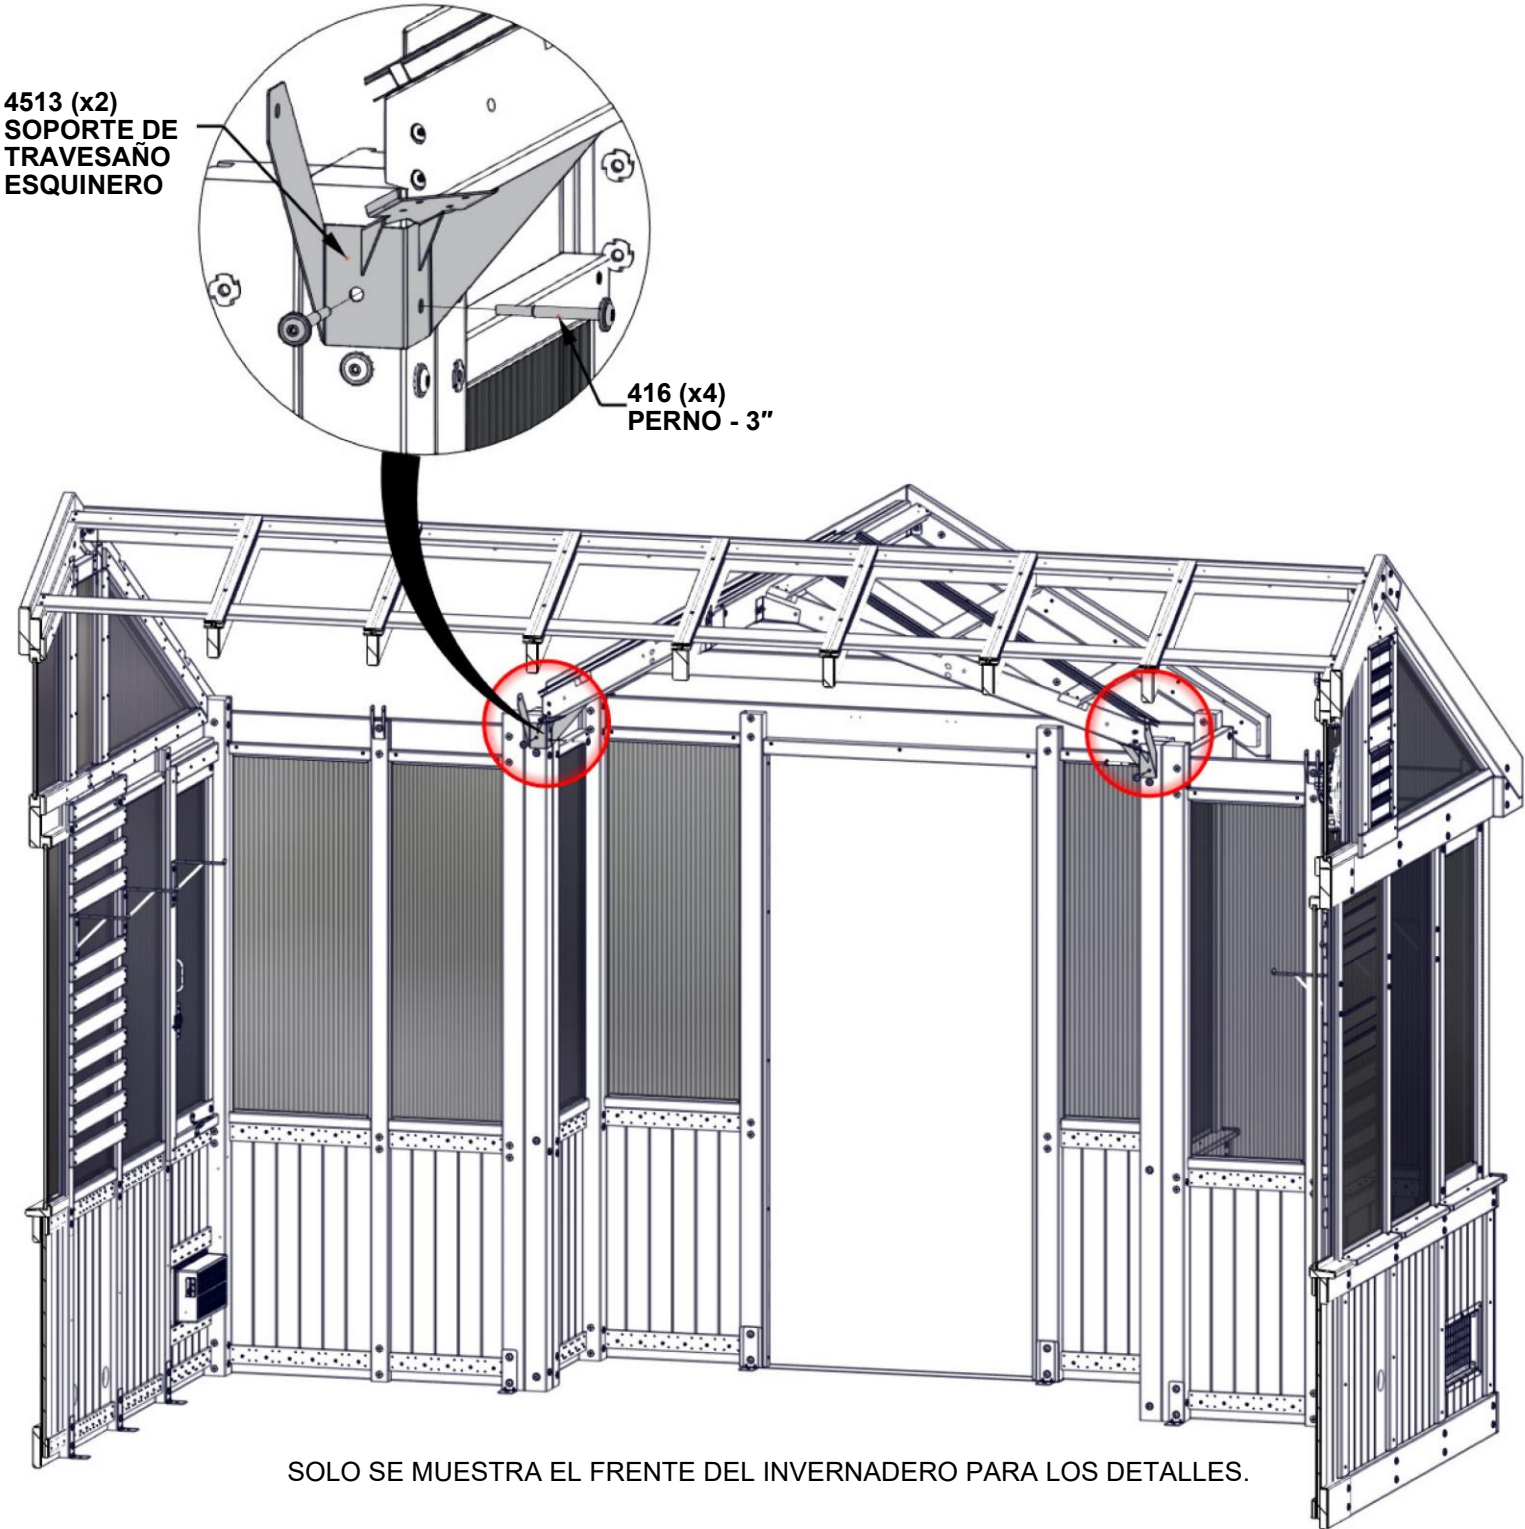


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 133 - ARMADO DEL TECHO

- INSERTE LOS TORNILLOS DESPUÉS DEL OTRO HARDWARE.


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO
2	H100457	PERNO WH 5/16 x 2 NEGRO
2	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
2	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA

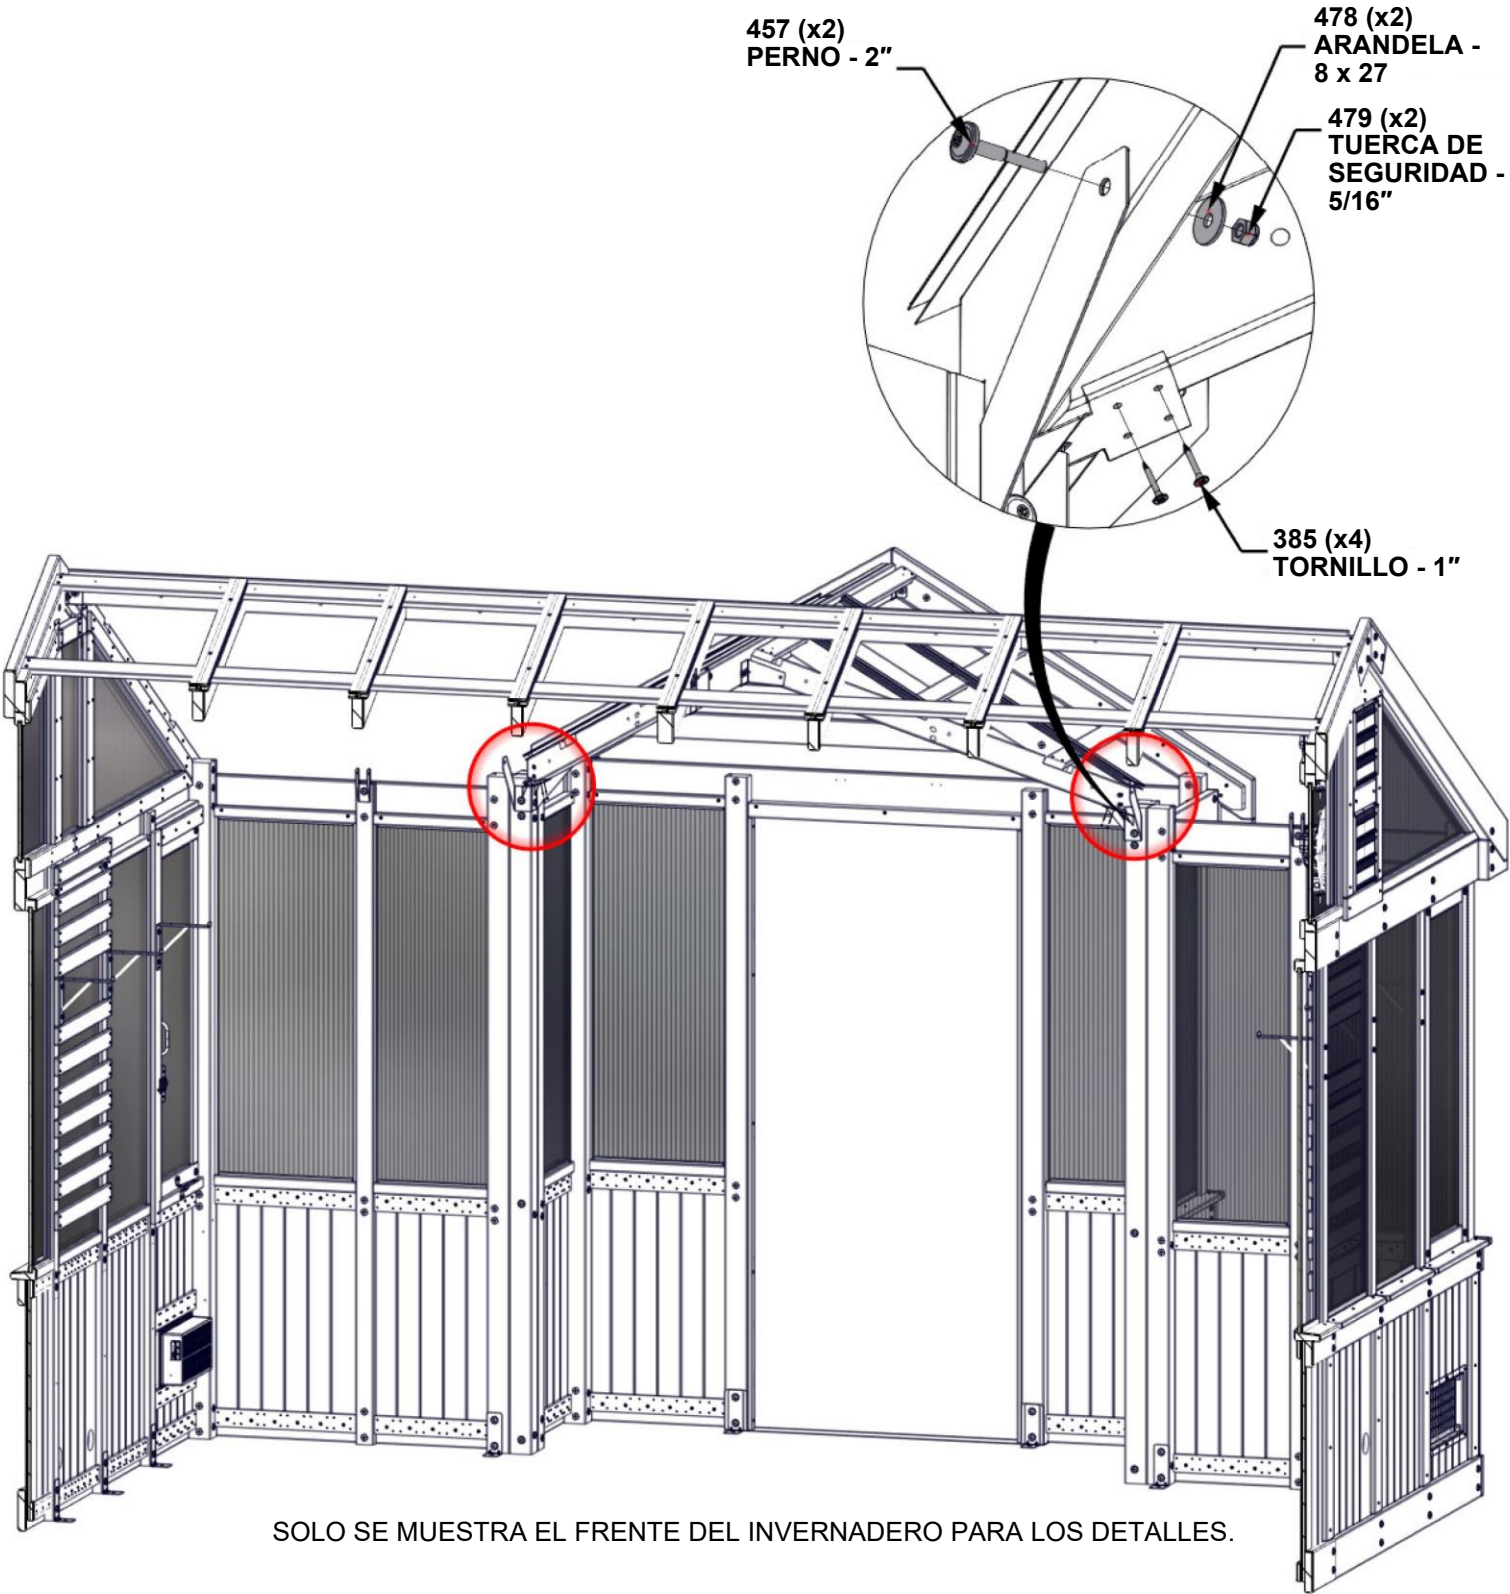

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 134 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



E13 TRAVESAÑO - W4L20940
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 72" (36 x 86 x 1829)



E15 TRAVESAÑO - W4L21252
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 66-1/2" (36 x 86 x 1690)




E17 TRAVESAÑO - W4L21254
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 39" (36 x 86 x 991)



Q02 TABLA DEL CABALLETE - W4L21463
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 71-15/16" (24 x 112 x 1827)


¡IMPORTANTE!

OBSERVE LAS DIRECCIONES DE TODAS LAS MUESCAS Y LA COLOCACIÓN DE LAS TABLAS PARA UN ARMADO CORRECTO.

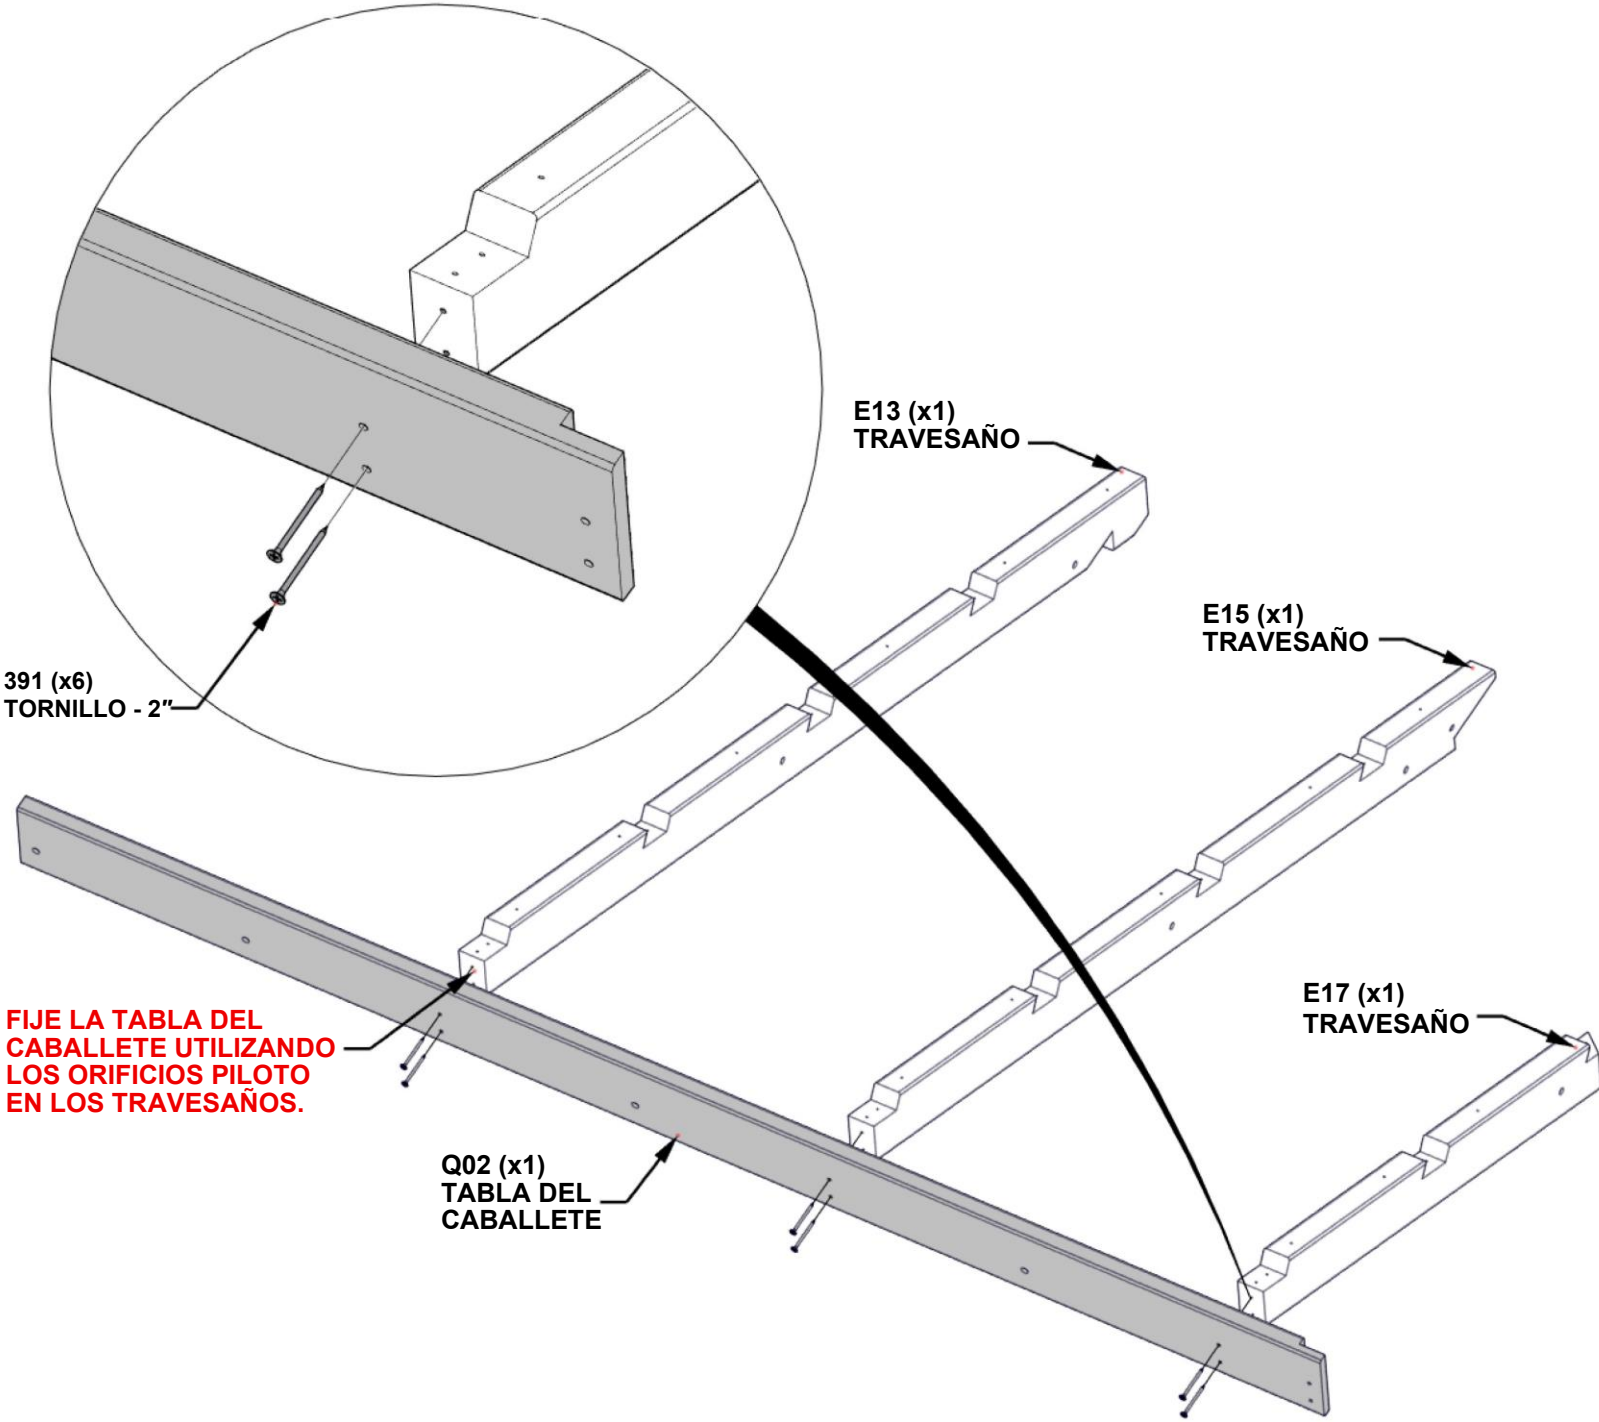


PASO 135 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101008	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 3 NEGRO
2	H101009	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 3 1/2 NEGRO



E18 TRAVESAÑO - W4L21255
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 62-7/8" (36 x 86 x 1597)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE E18 CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS TRAVESAÑOS Y FÍJELOS COMO SE MUESTRA.

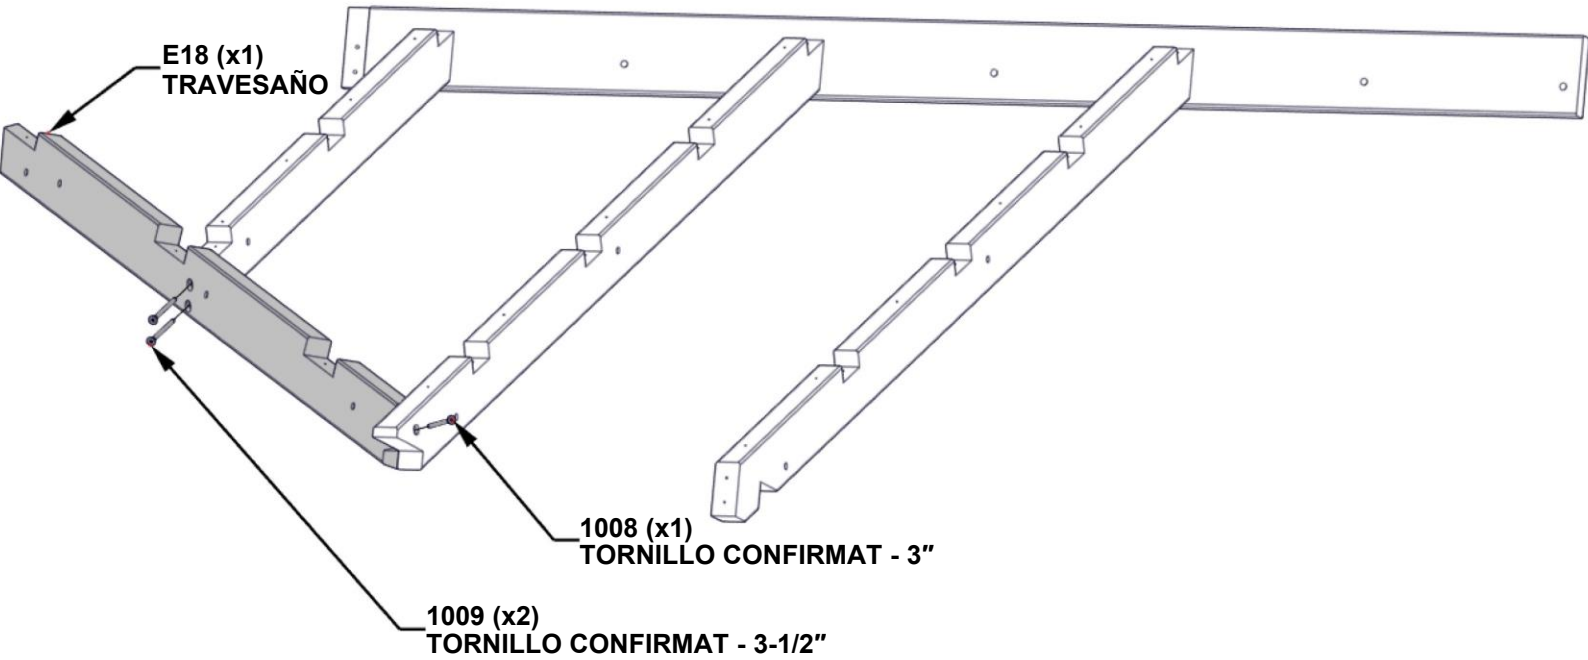

PASO 136 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
6	H100201	TORNILLO PFH 8 x 2-1/2 NEGRO
19	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO


J22 CORREA - W4L21641
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 88-11/16" (24 x 60 x 2252)

J01 CORREA - W4L21242
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 86-9/16" (24 x 60 x 2199)

J08 CORREA - W4L21258
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 71-5/16" (24 x 60 x 1812)


J09 CORREA - W4L21259
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 56-1/8" (24 x 60 x 1426)

- FIJE LAS CORREAS UTILIZANDO
LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS
TRAVESAÑOS.

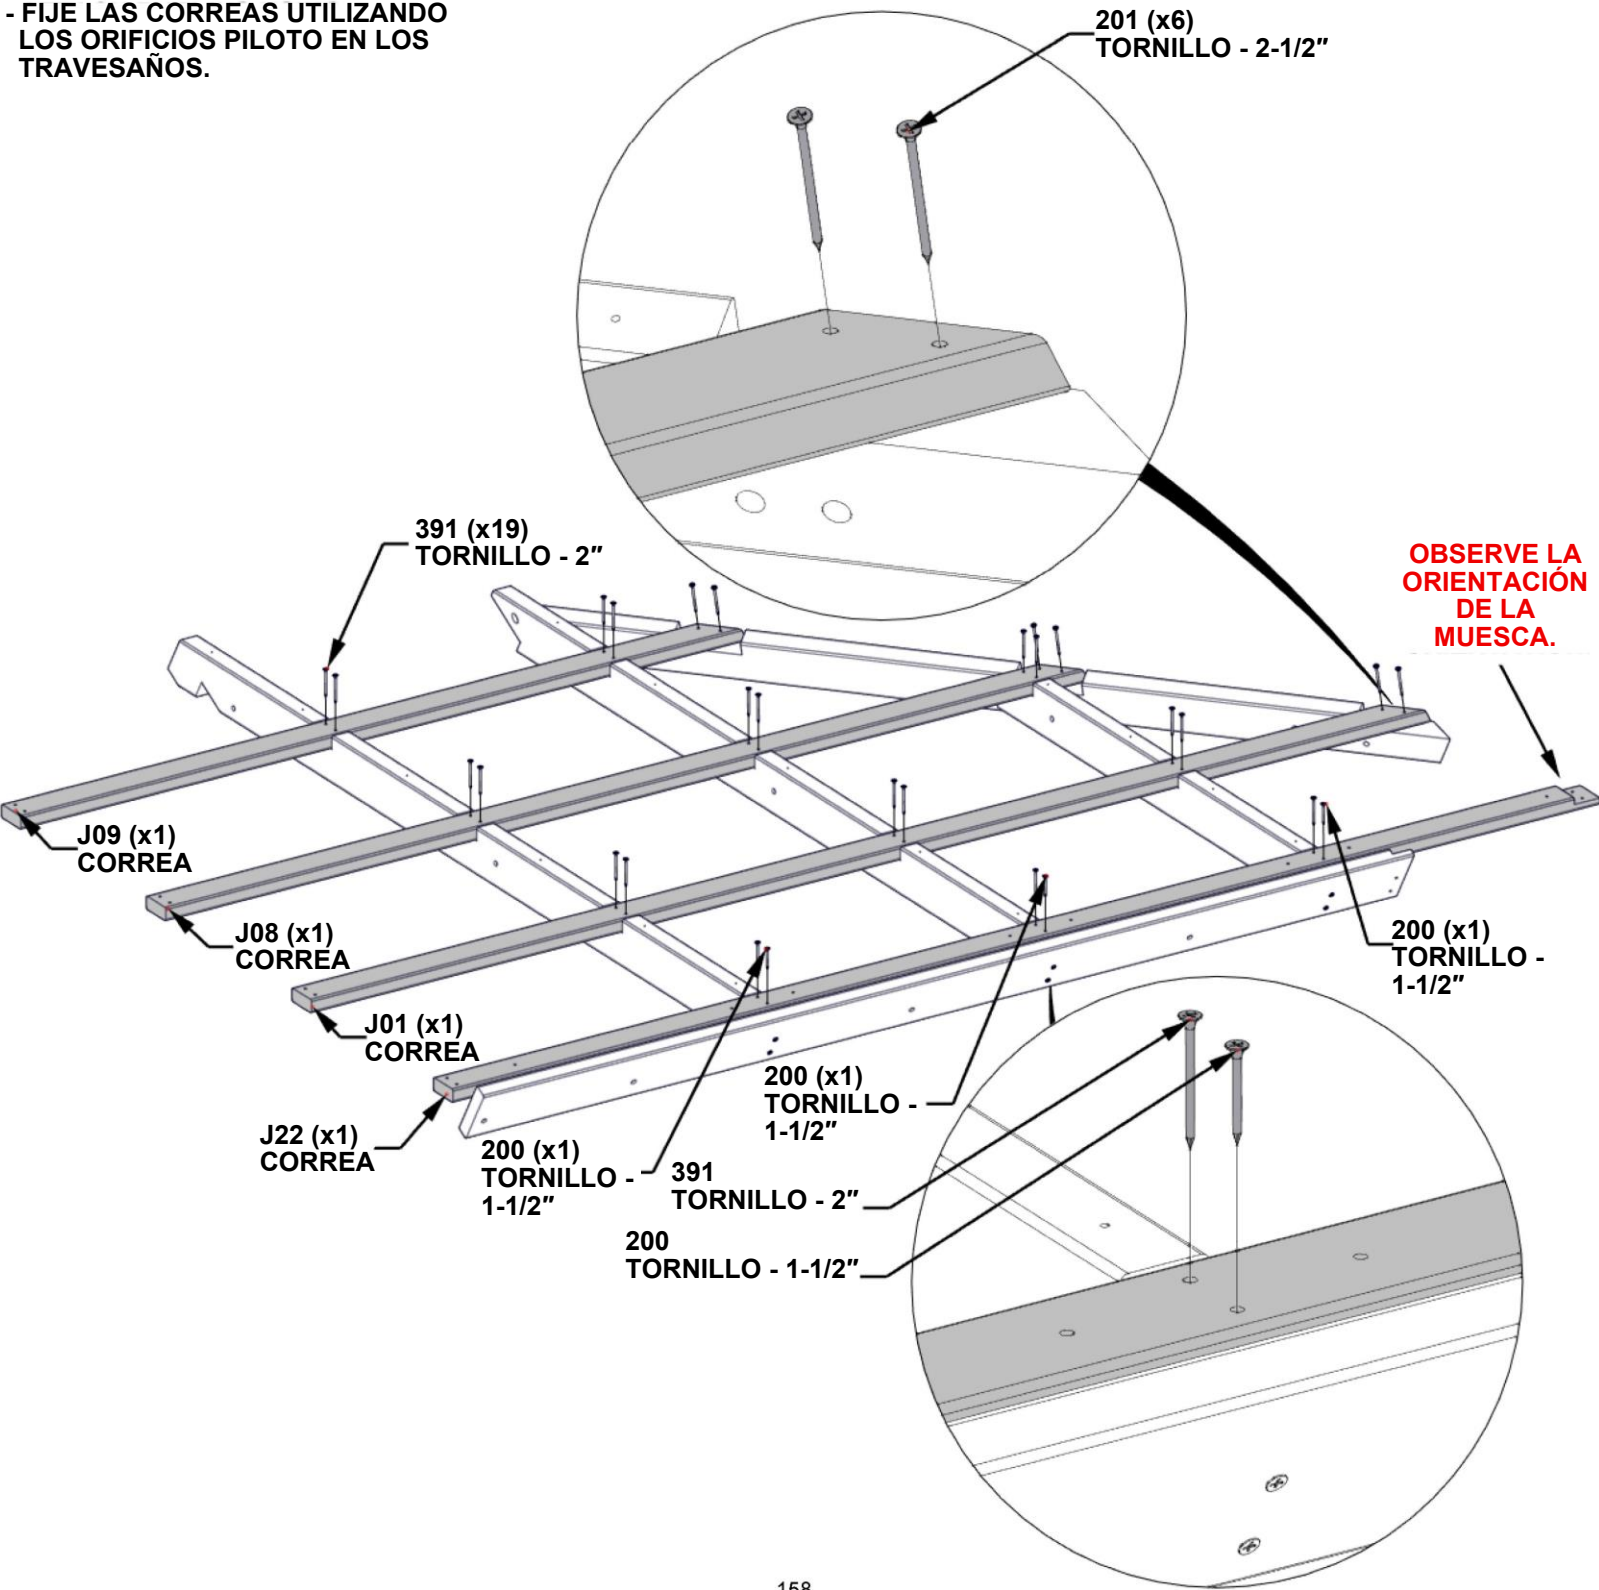


PASO 137 - ARMADO DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
13	H101469	TORNILLO PWH 8 x 15 x 1-1/2 NEGRO

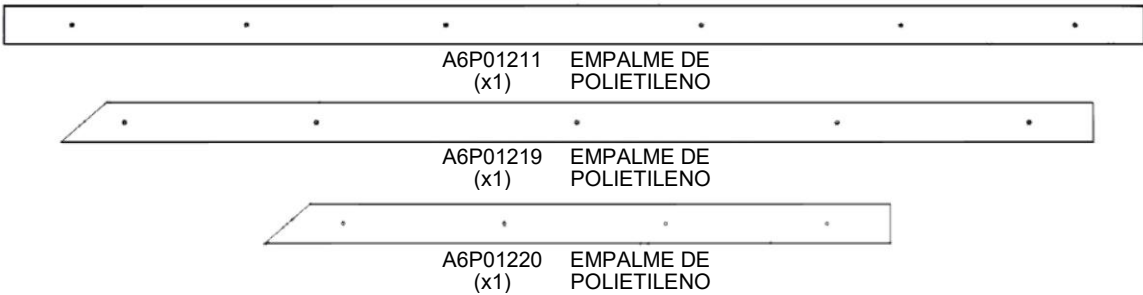


- ALINEE LOS ORIFICIOS EN LOS EMPALMES DE POLIETILENO CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS.
- NO APRIETE DEMASIADO.

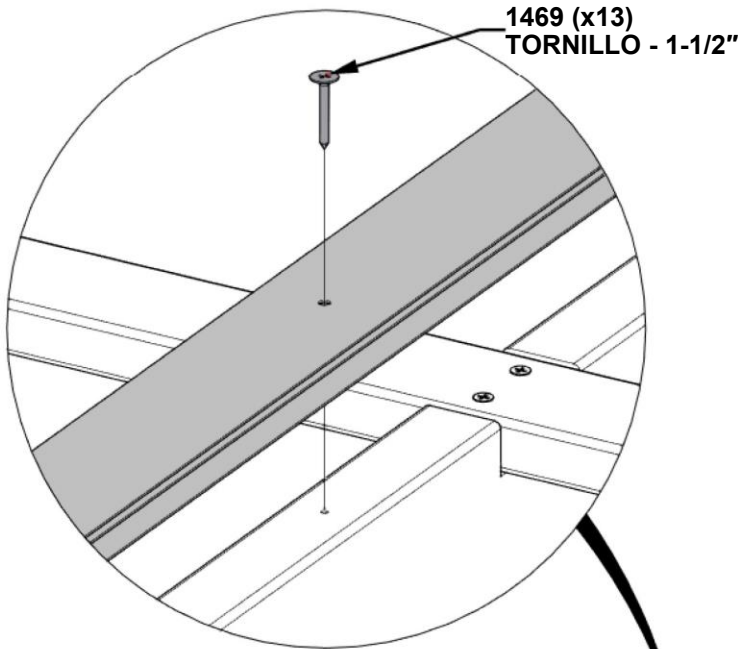

PARTE SUPERIOR DEL EMPALME DE POLIETILENO

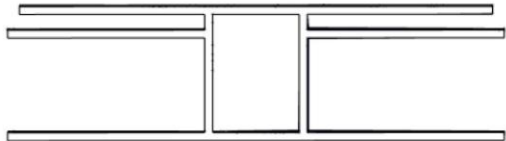

VISTA DE EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO

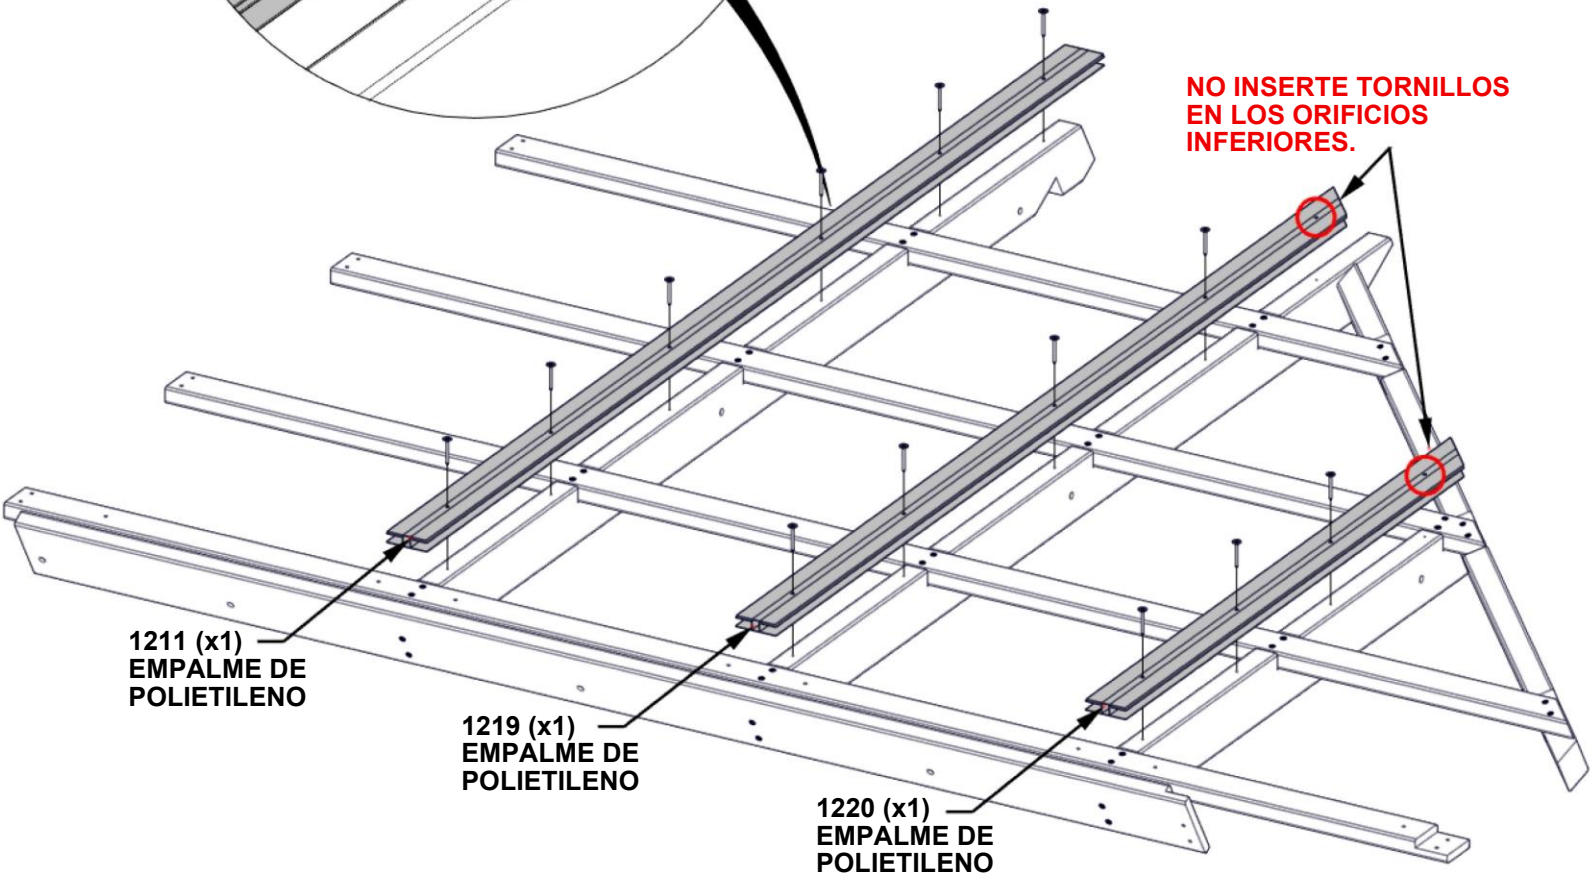


PASO 138 - ARMADO DEL TECHO

- SE NECESITAN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.
- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- LEVANTE EL CONJUNTO DE TECHO Y DESLÍCELO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LAS TABLAS DEL CABALLETE E INSERTE EL HARDWARE.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
3	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
3	H100378	PERNO WH 5/16 x 1-3/4 NEGRO
3	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA
1	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
1	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA


ASEGÚRESE DE QUE LA MUESCA EN EL TRAVESAÑO ESTÉ ASENTADA EN EL POSTE COMO SE MUESTRA.

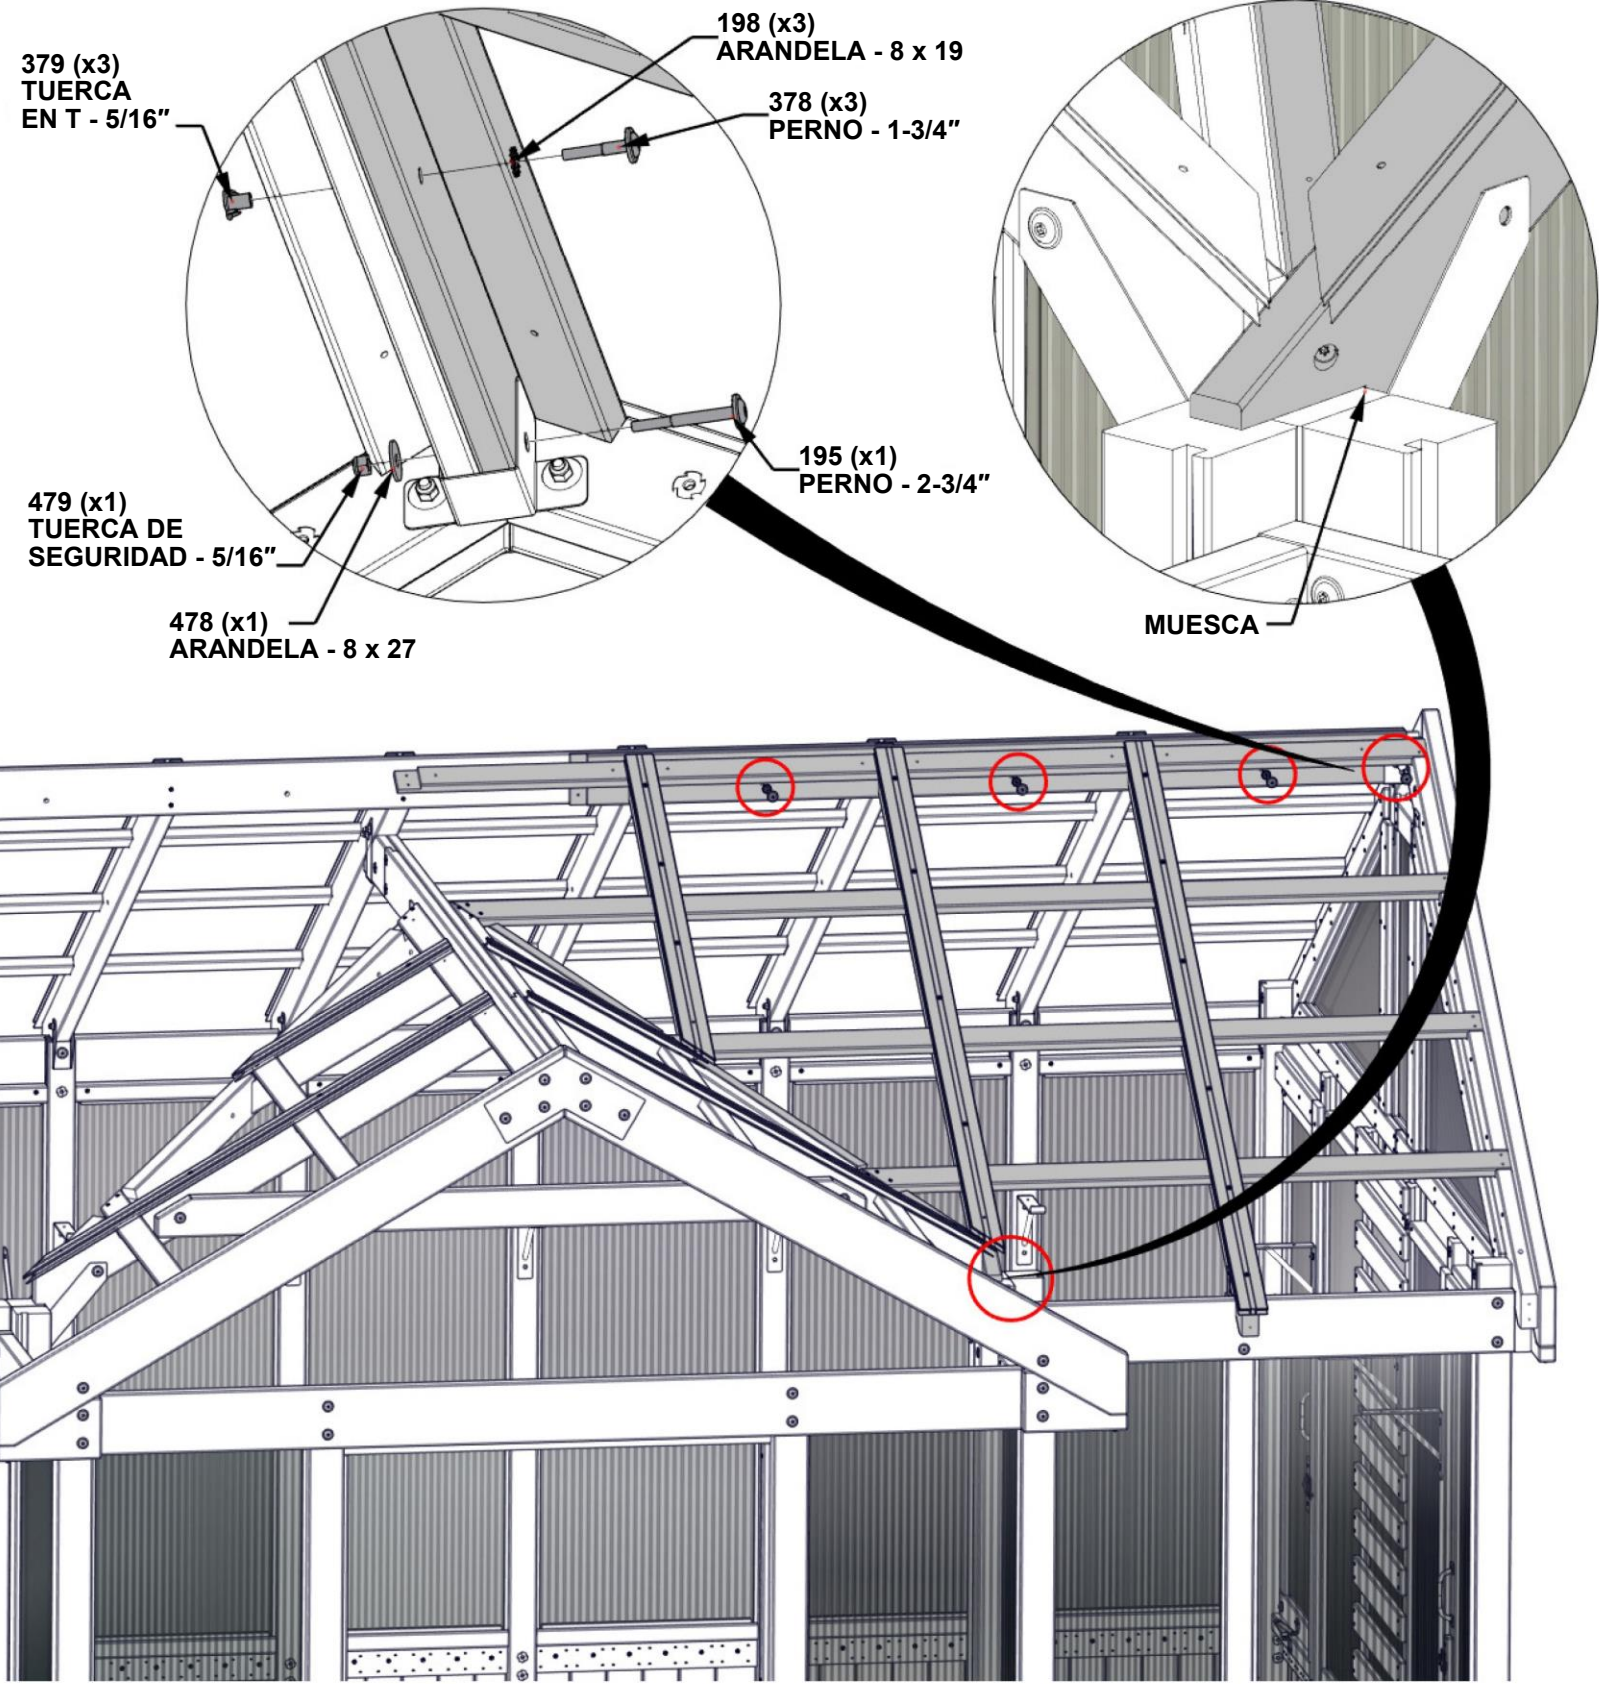

PASO 139 - ARMADO DEL TECHO

- INSTALE EL HARDWARE EN EL SOPORTE DE VALLE COMO SE MUESTRA.


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA
1	H100503	PERNO WH 5/16 x 3-1/2 NEGRO
1	H100770	ARANDELA PLANA 5/16 NEGRA

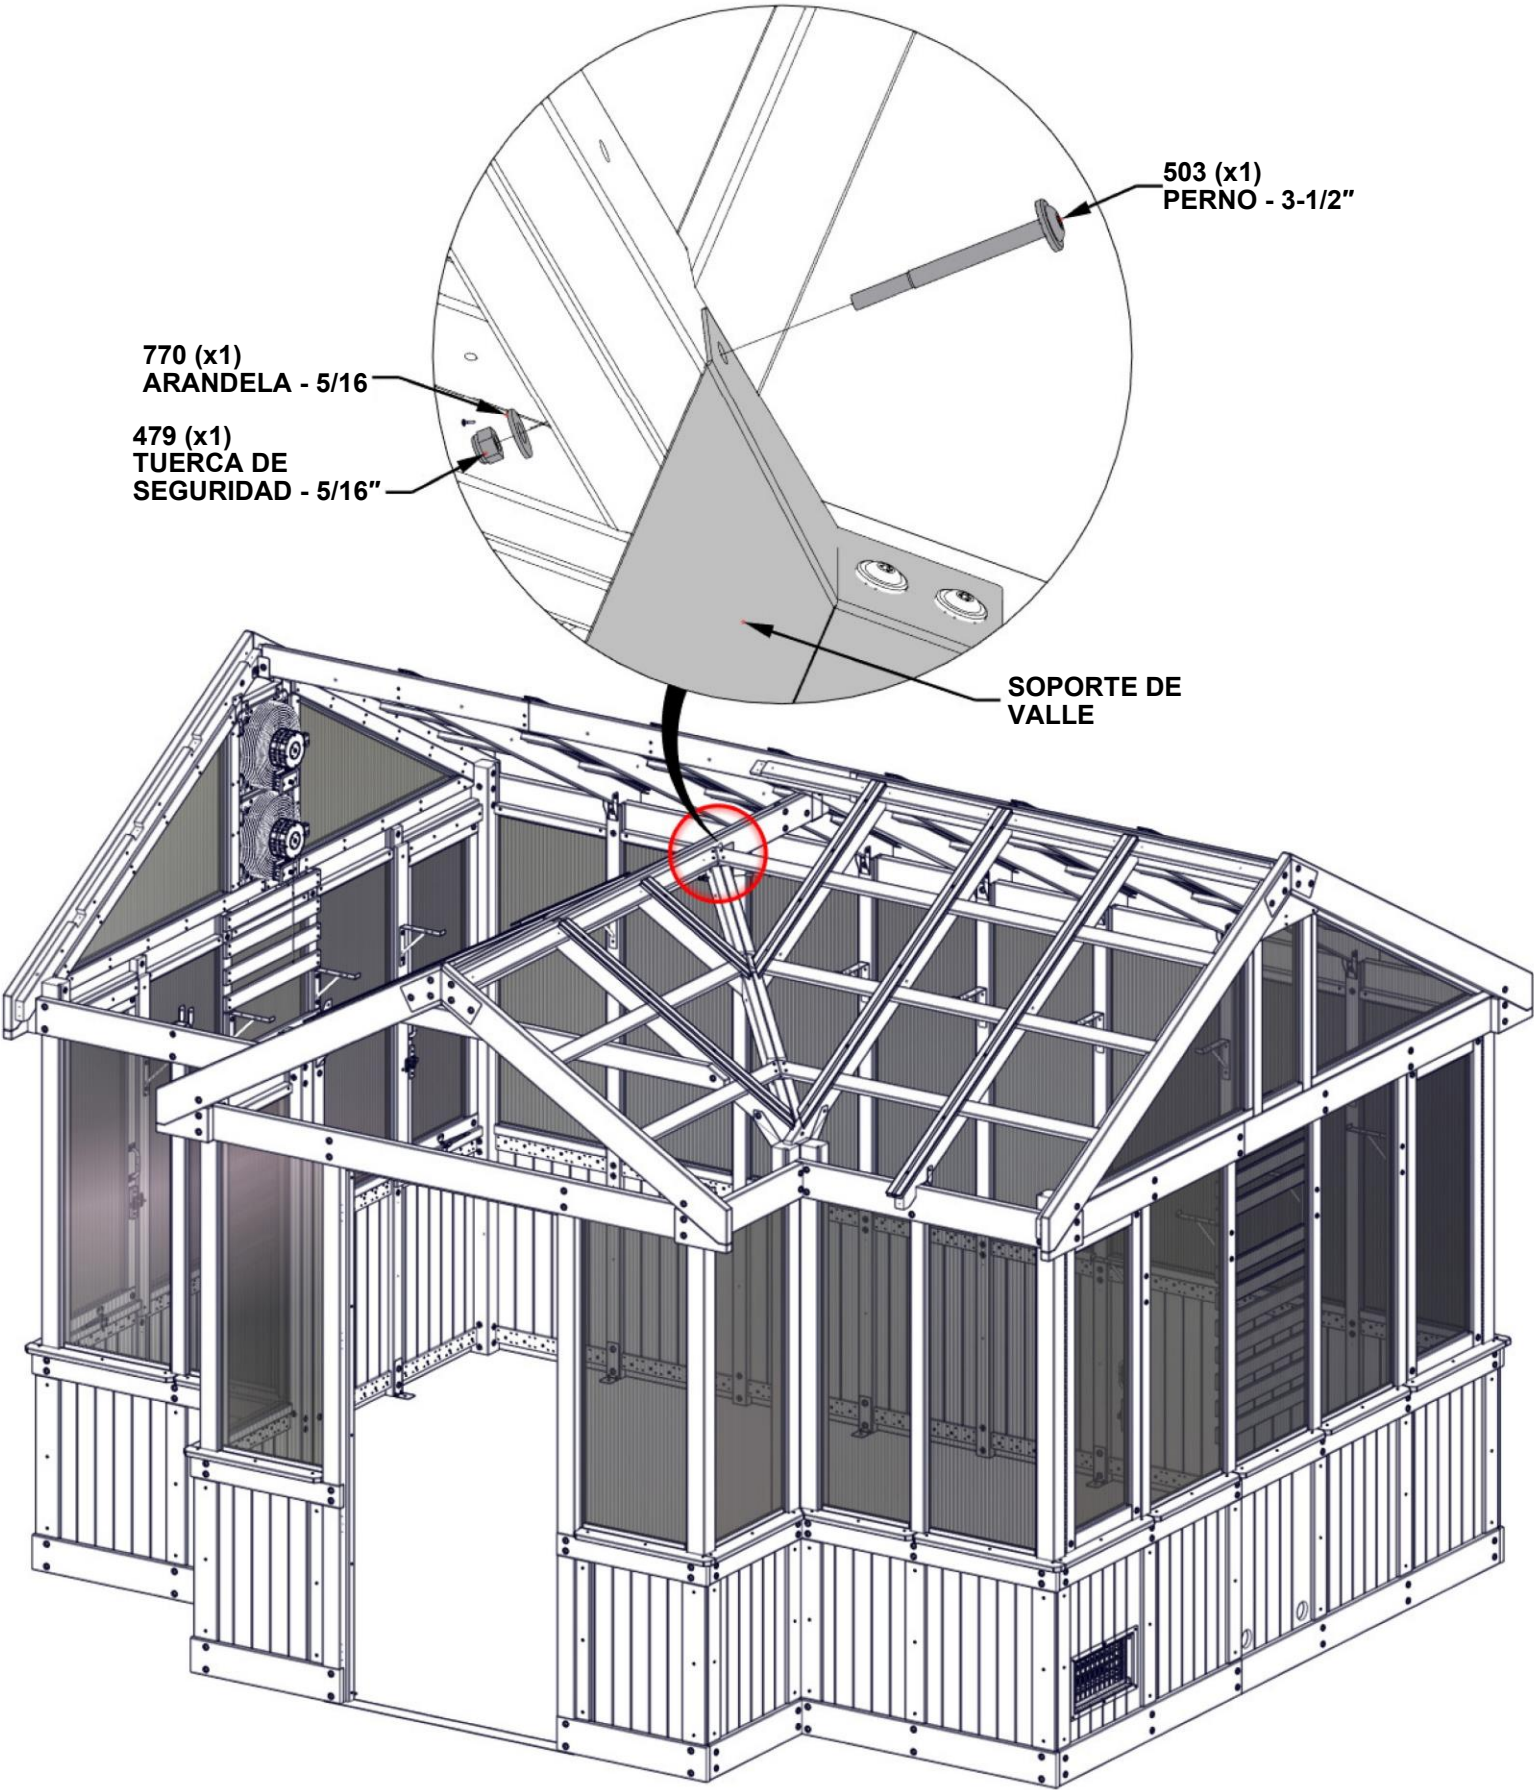

PASO 140 - ARMADO DEL TECHO

- **INSERTE LOS TORNILLOS DESPUÉS DEL OTRO HARDWARE.**
- **SE RECOMIENDA EL USO DE ABRAZADERAS PARA ESTE PASO**

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO
1	H100457	PERNO WH 5/16 x 2 NEGRO
1	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
1	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA
1	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 NEGRO
1	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 NEGRA
1	H100653	TUERCA DE SEGURIDAD 1/4 NEGRA

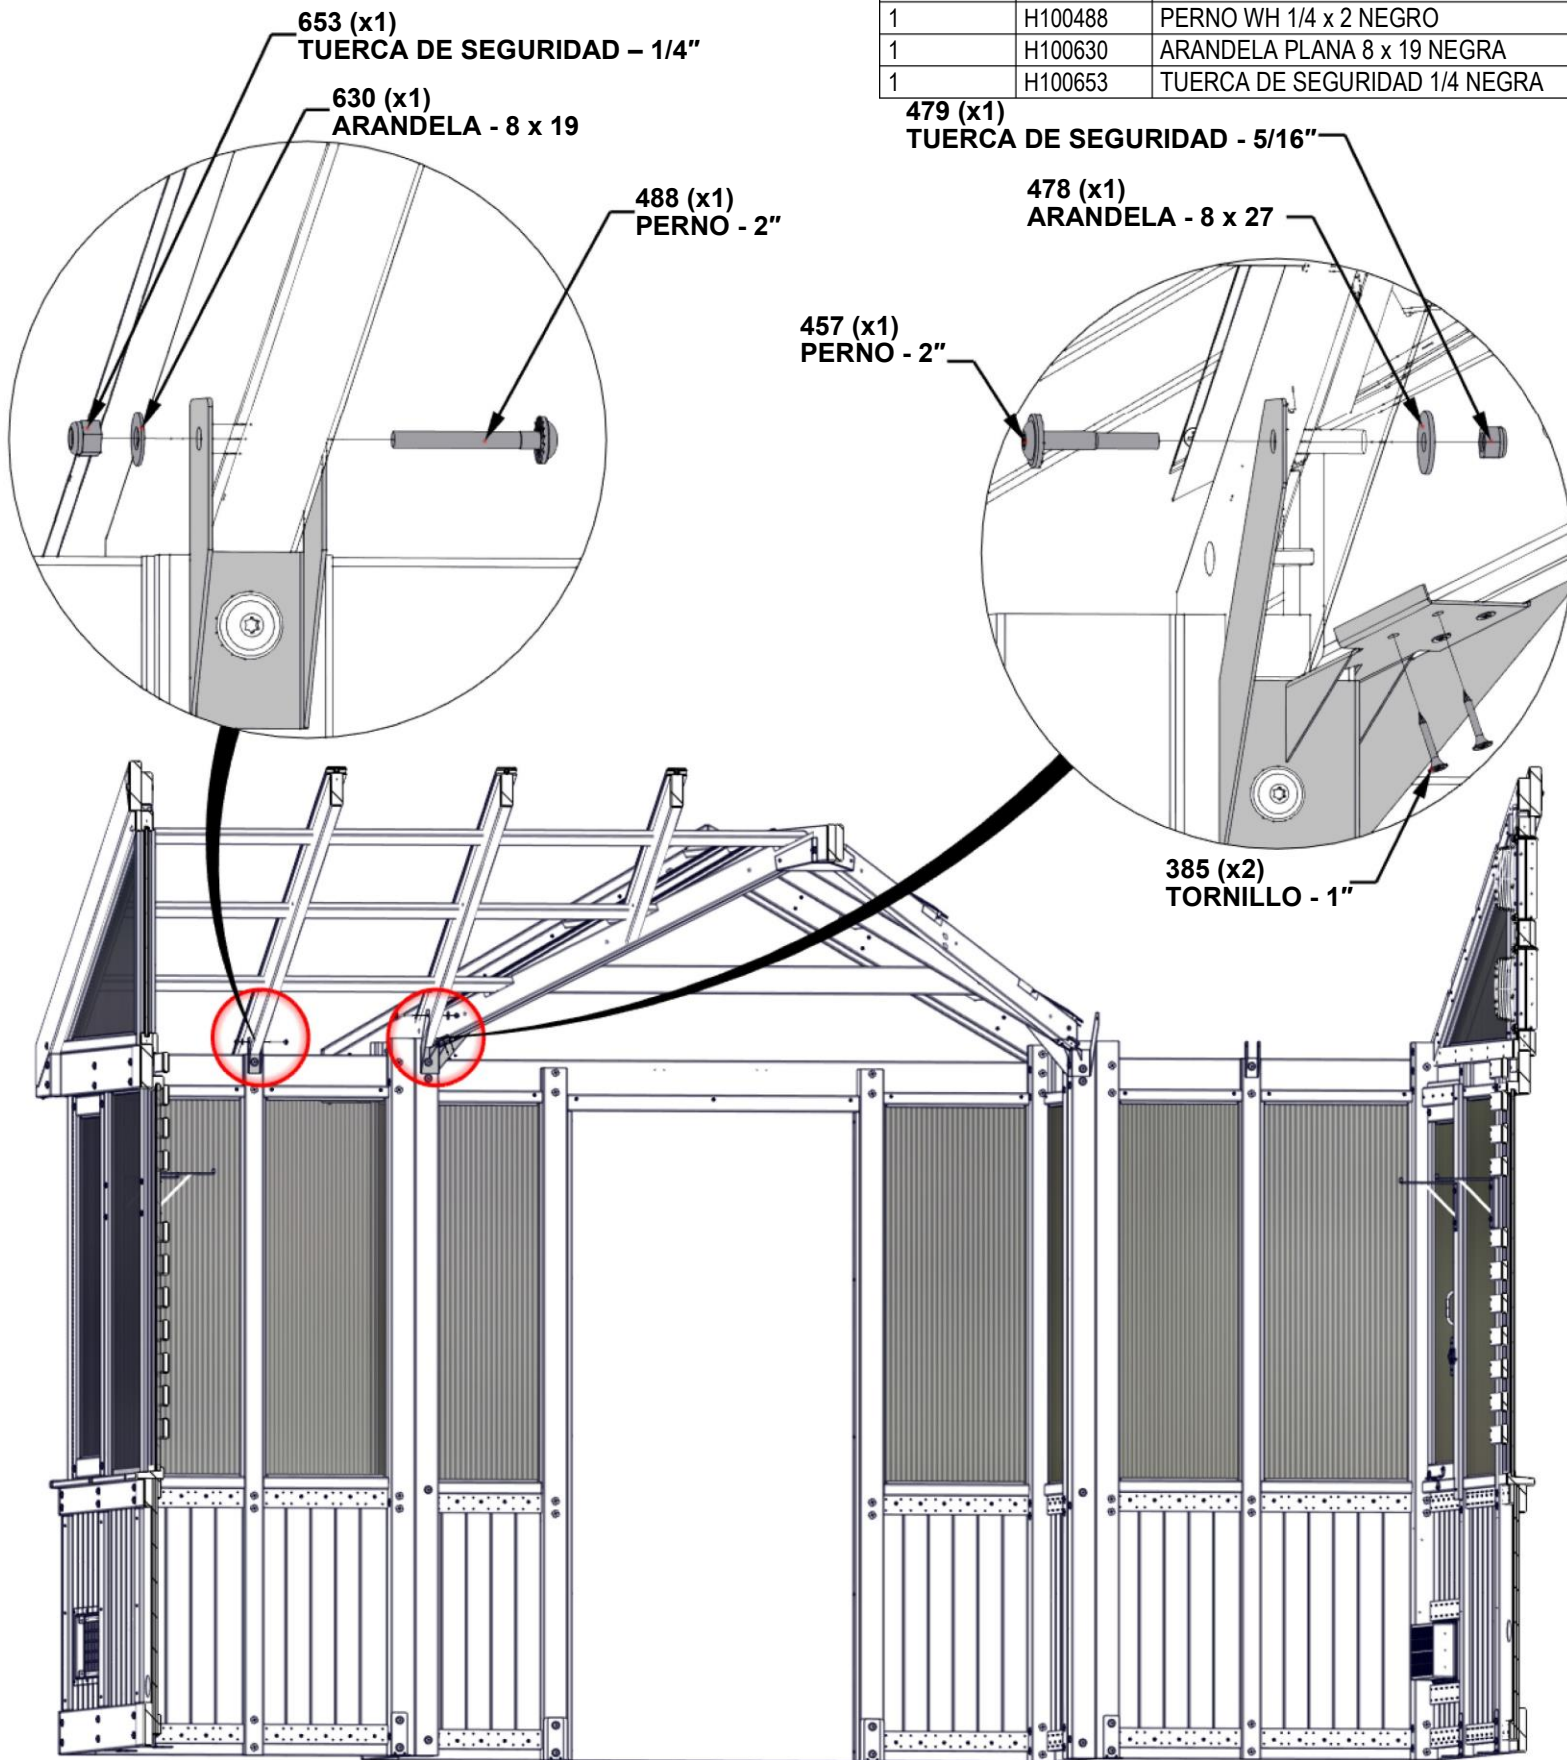


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 141 - ARMADO DEL TECHO

- INSTALE EL HARDWARE PASANTE COMO SE MUESTRA.


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
3	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA
3	H100503	PERNO WH 5/16 x 3-1/2 NEGRO
3	H100770	ARANDELA PLANA 5/16 NEGRA

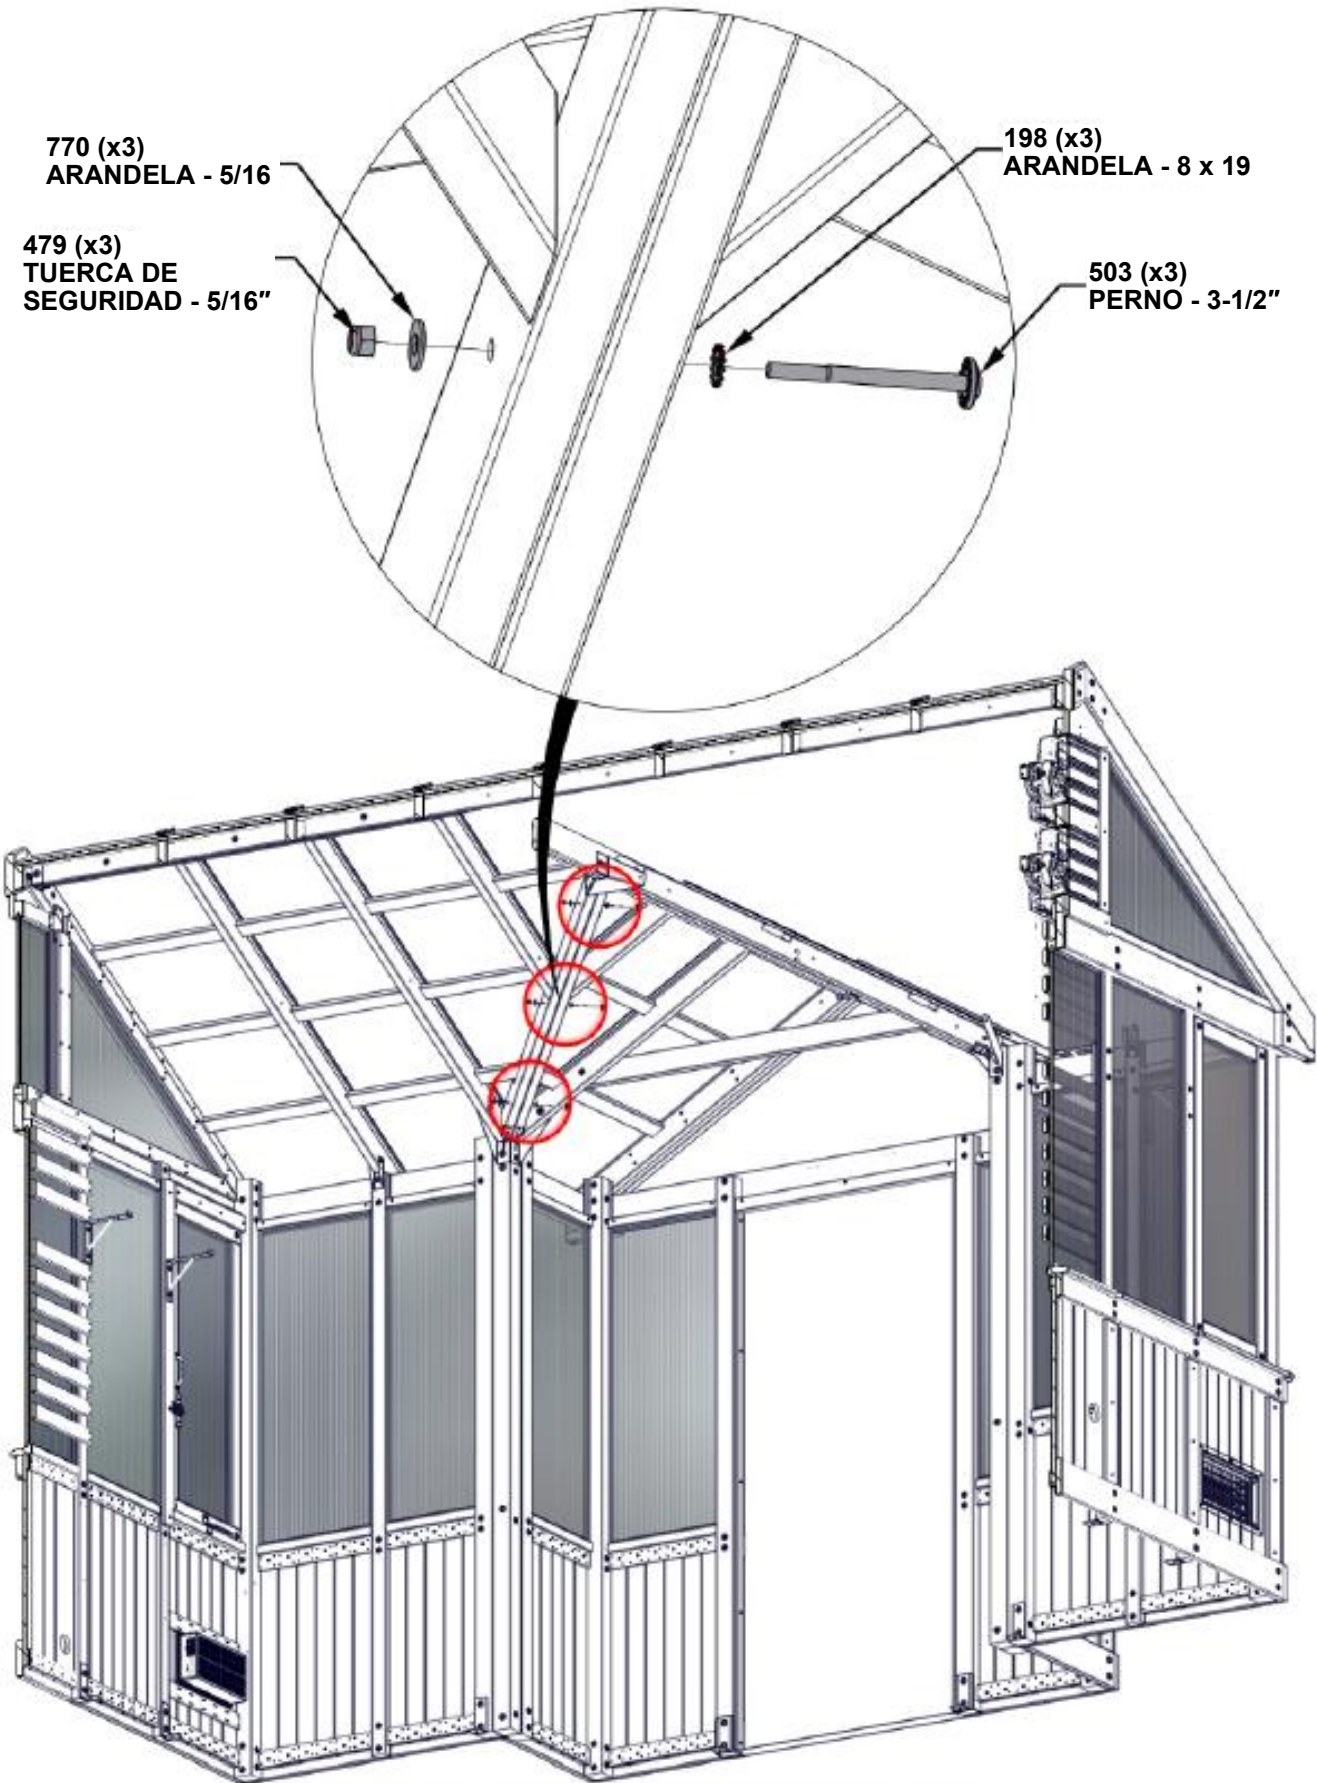

PASO 142 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LAS CORREAS CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS E INSERTE LOS TORNILLOS.

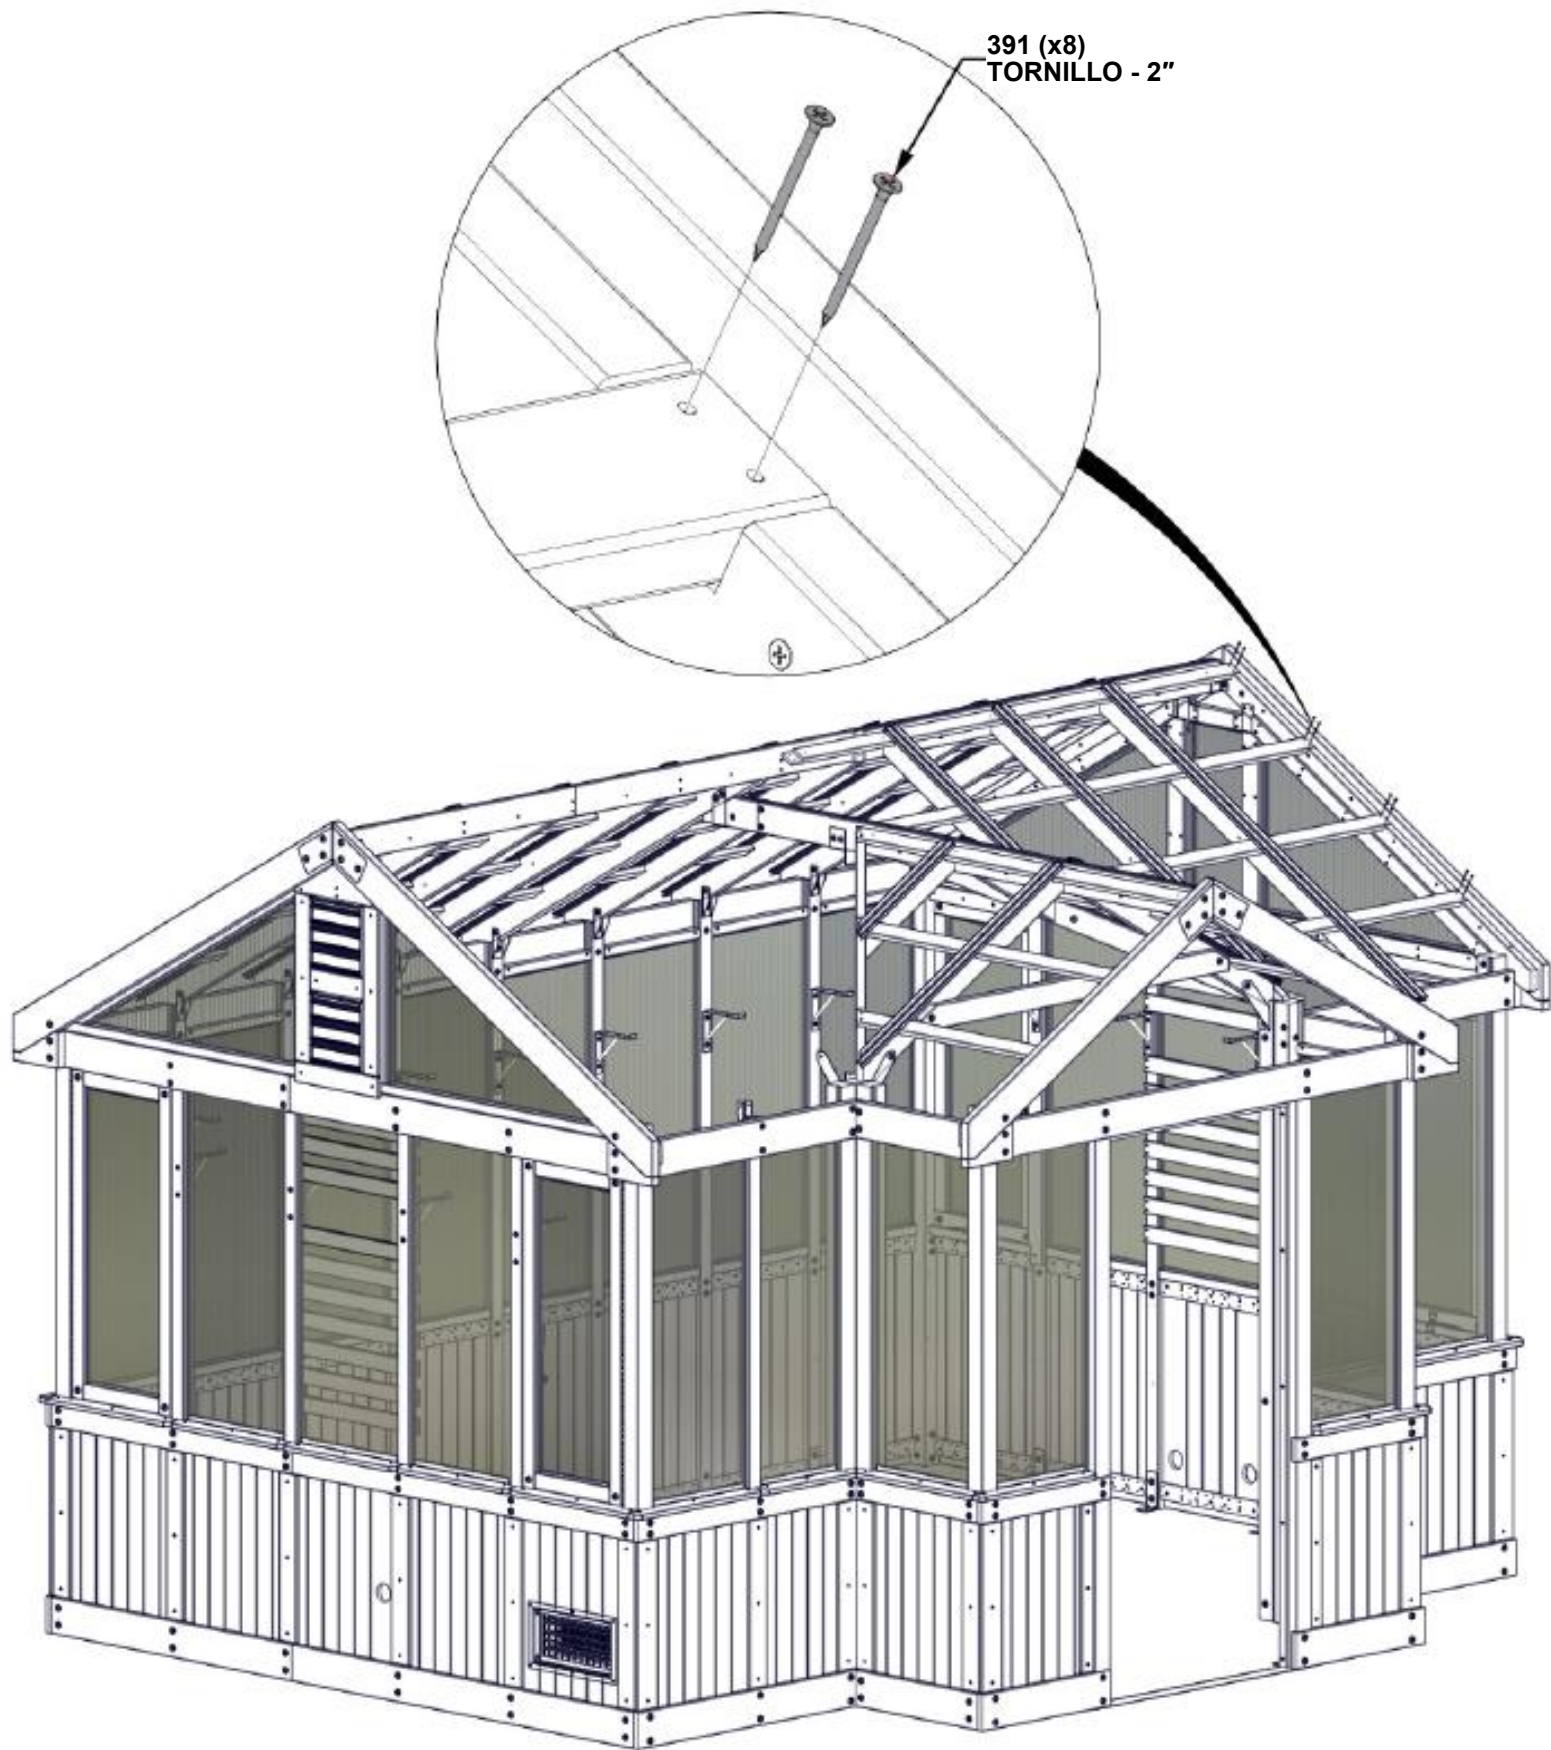

PASO 143 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO

E13 TRAVESAÑO - W4L20940
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 72" (36 x 86 x 1829)


E22 TRAVESAÑO - W4L21271
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 39" (36 x 86 x 991)

E26 TRAVESAÑO - W4L21275
(x1) 17/16" x 3-3/8" x 66-1/2" (36 x 86 x 1690)

Q14 TABLA DEL CABALLETE - W4L21464
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 70-1/2" (24 x 112 x 1791)


¡IMPORTANTE!

OBSERVE LAS DIRECCIONES DE TODAS LAS MUESCAS Y LA COLOCACIÓN DE LAS TABLAS PARA UN ARMADO CORRECTO.

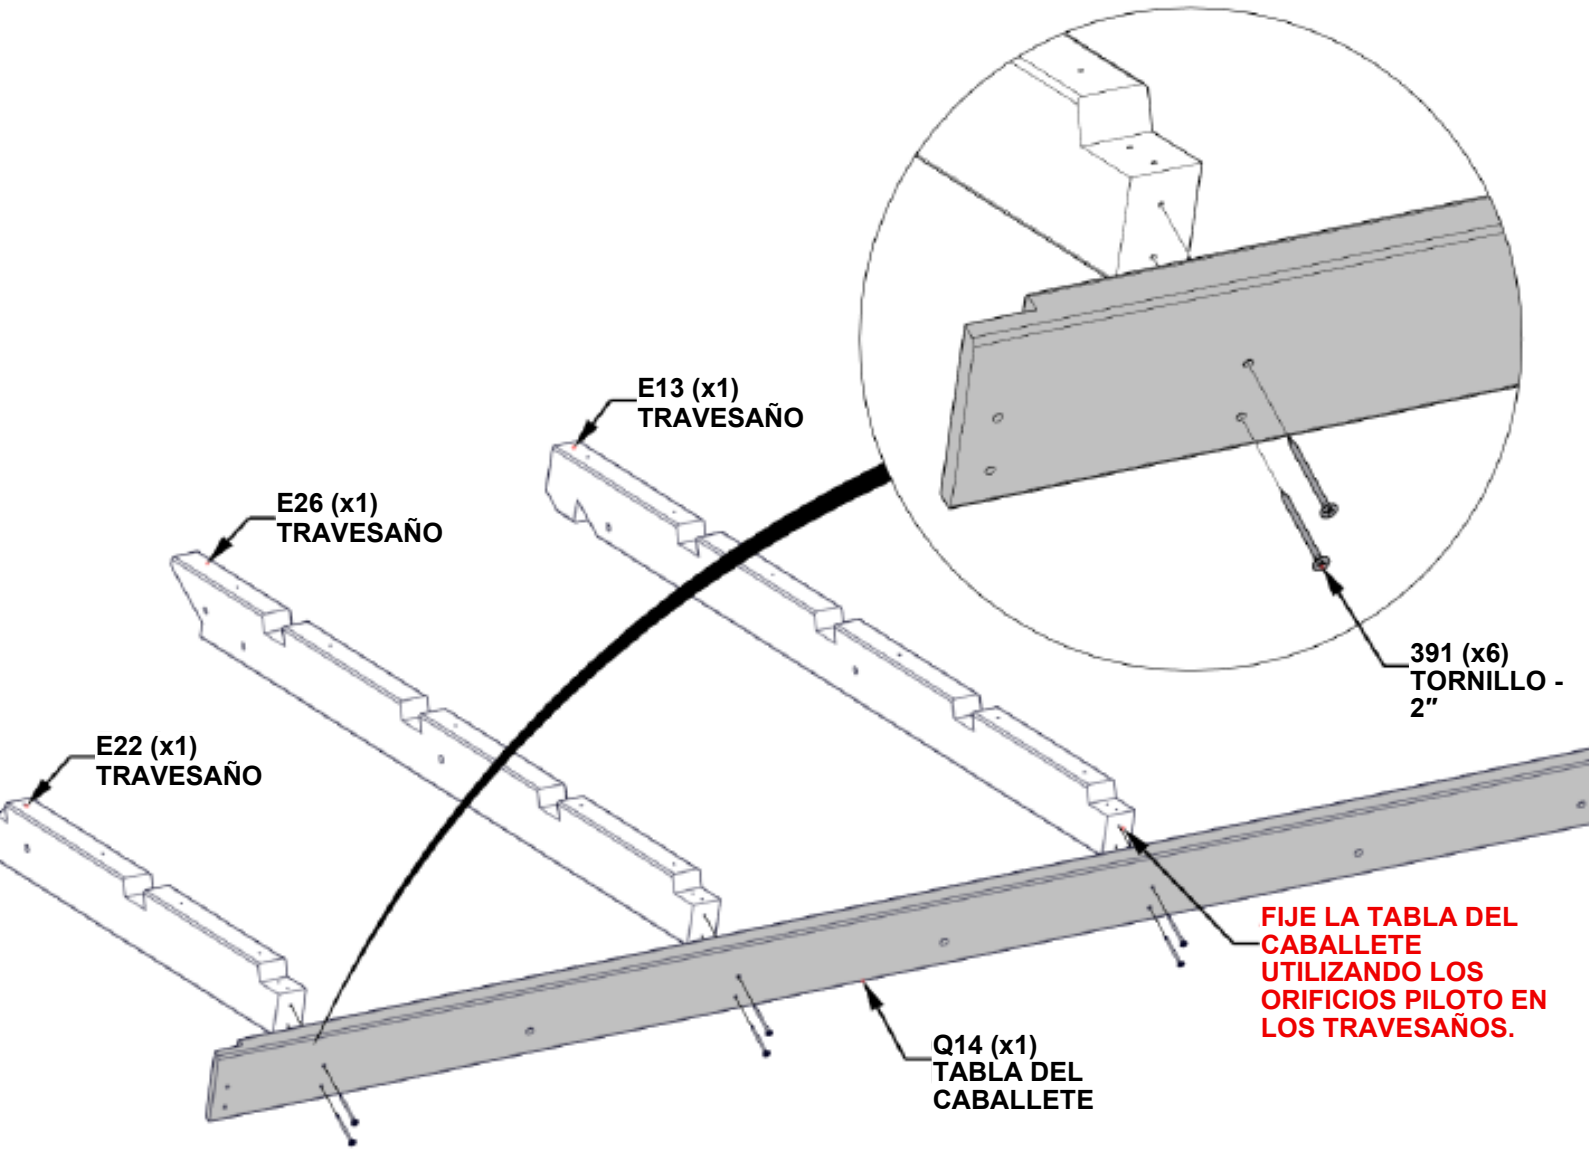


PASO 144 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101008	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 3 NEGRO
2	H101009	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 3 1/2 NEGRO



E21 TRAVESAÑO - W4L21270
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 62-7/8" (36 x 86 x 1597)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DE E21 CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS TRAVESAÑOS Y FÍJELOS COMO SE MUESTRA.

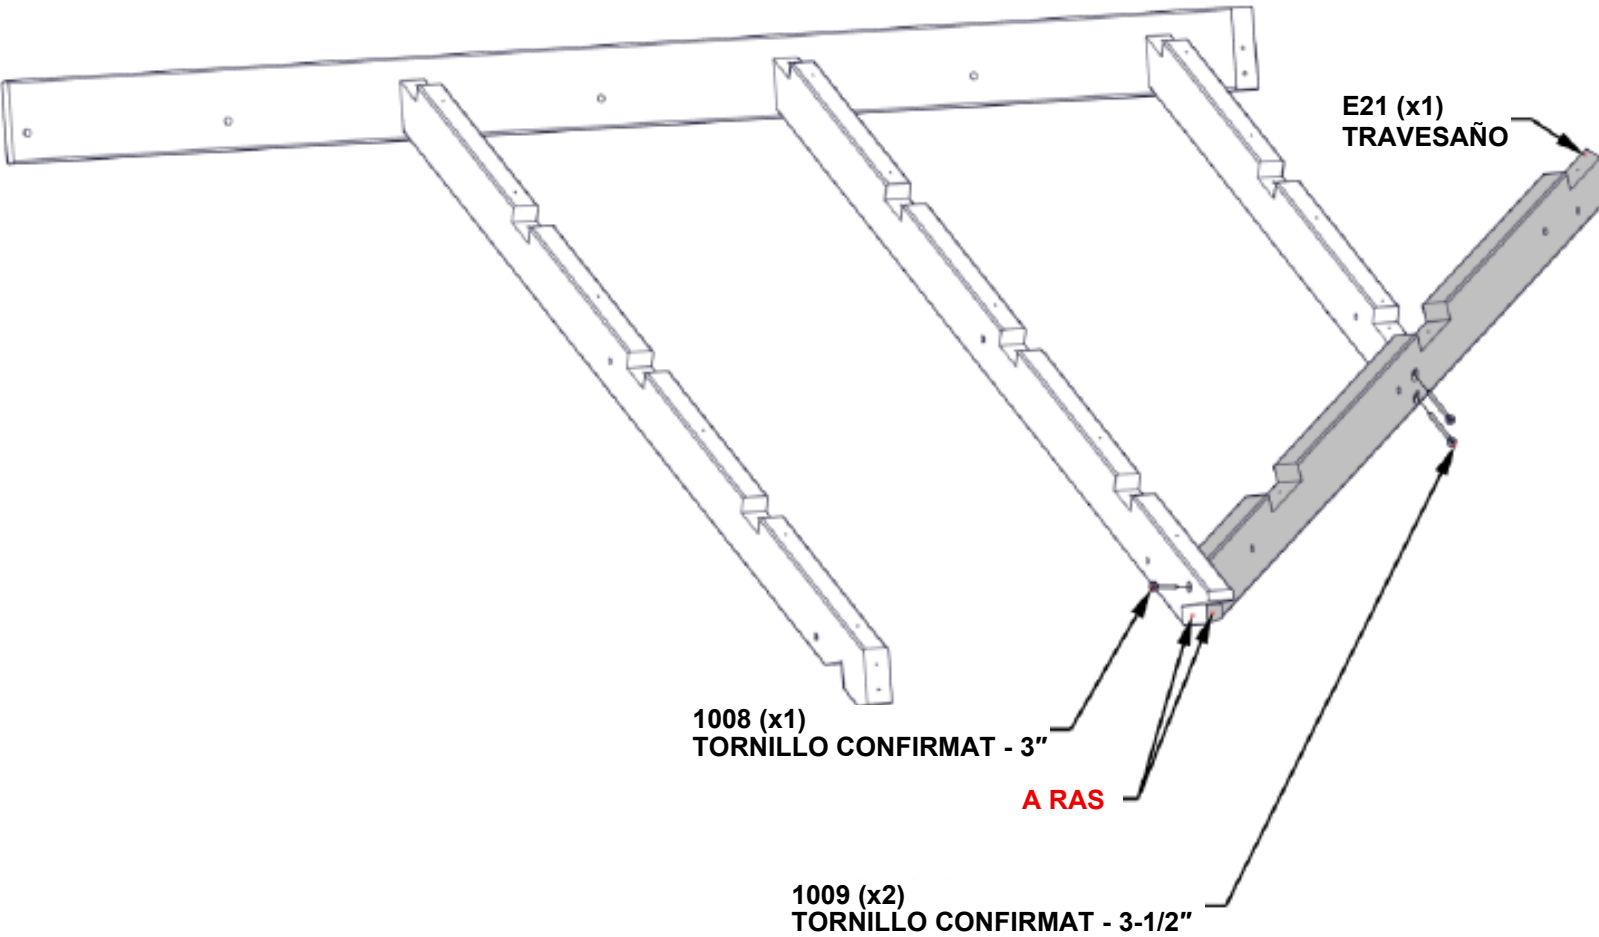

PASO 145 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
6	H100201	TORNILLO PFH 8 x 2-1/2 NEGRO
19	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO


J22 CORREA - W4L21641
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 88-11/16" (24 x 60 x 2252)

J13 CORREA - W4L21264
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 86-9/16" (24 x 60 x 2199)

J14 CORREA - W4L21265
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 71-5/16" (24 x 60 x 1812)


J15 CORREA - W4L21266
(x1) 15/16" x 2-3/8" x 56-1/8" (24 x 60 x 1426)

- Fije las correas utilizando los orificios piloto en los travesaños.

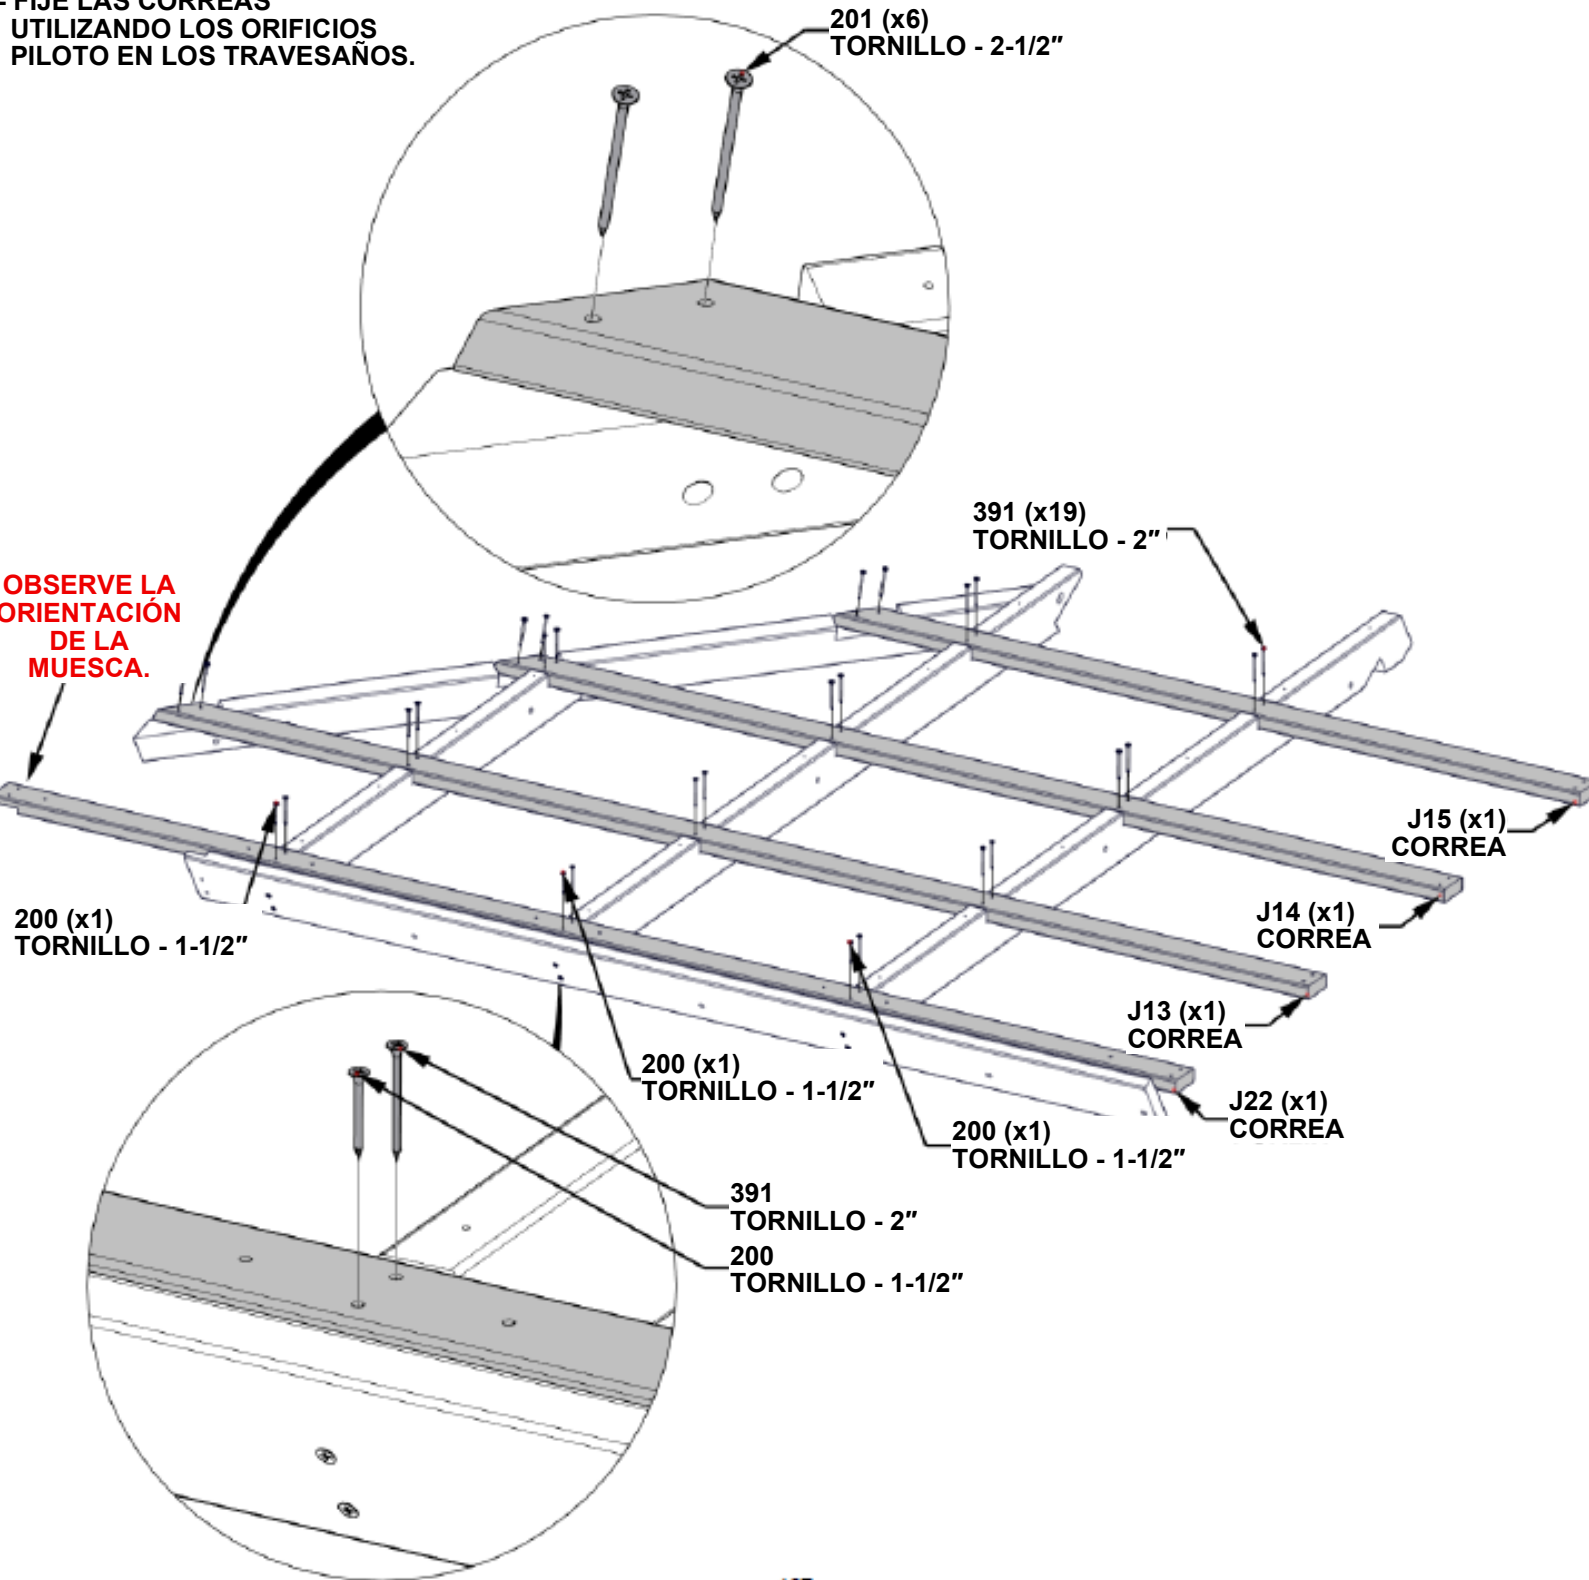


PASO 146 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
13	H101469	TORNILLO PWH 8 x 15 x 1-1/2 NEGRO

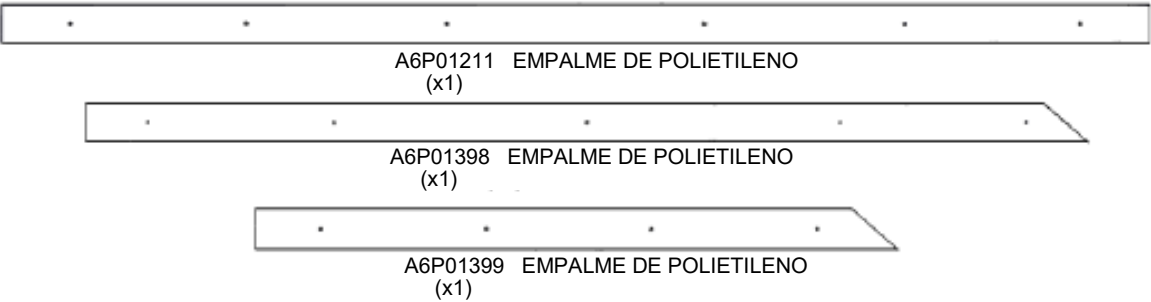

- ALINEE LOS ORIFICIOS EN LOS EMPALMES DE POLIETILENO CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS.
- NO APRIETE DEMASIADO.

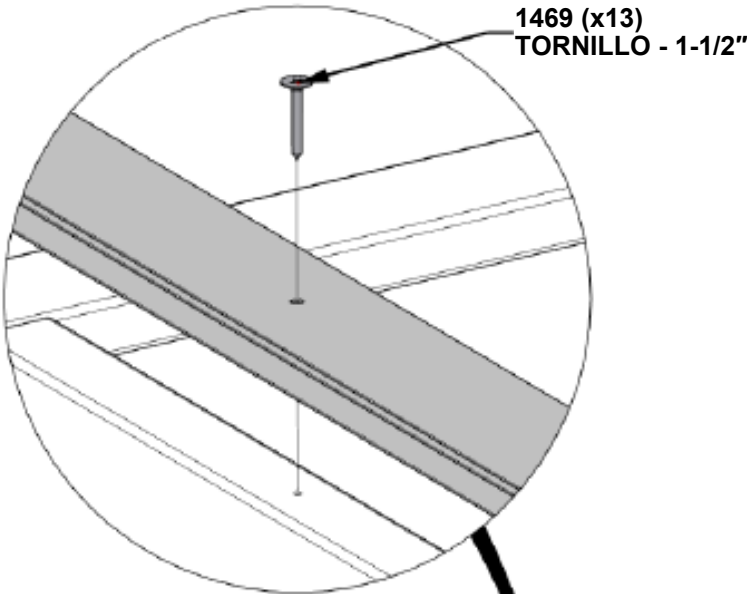


PARTE SUPERIOR DEL EMPALME DE POLIETILENO



VISTA DE EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO

NO INSERTE TORNILLOS EN LOS ORIFICIOS INFERIORES.

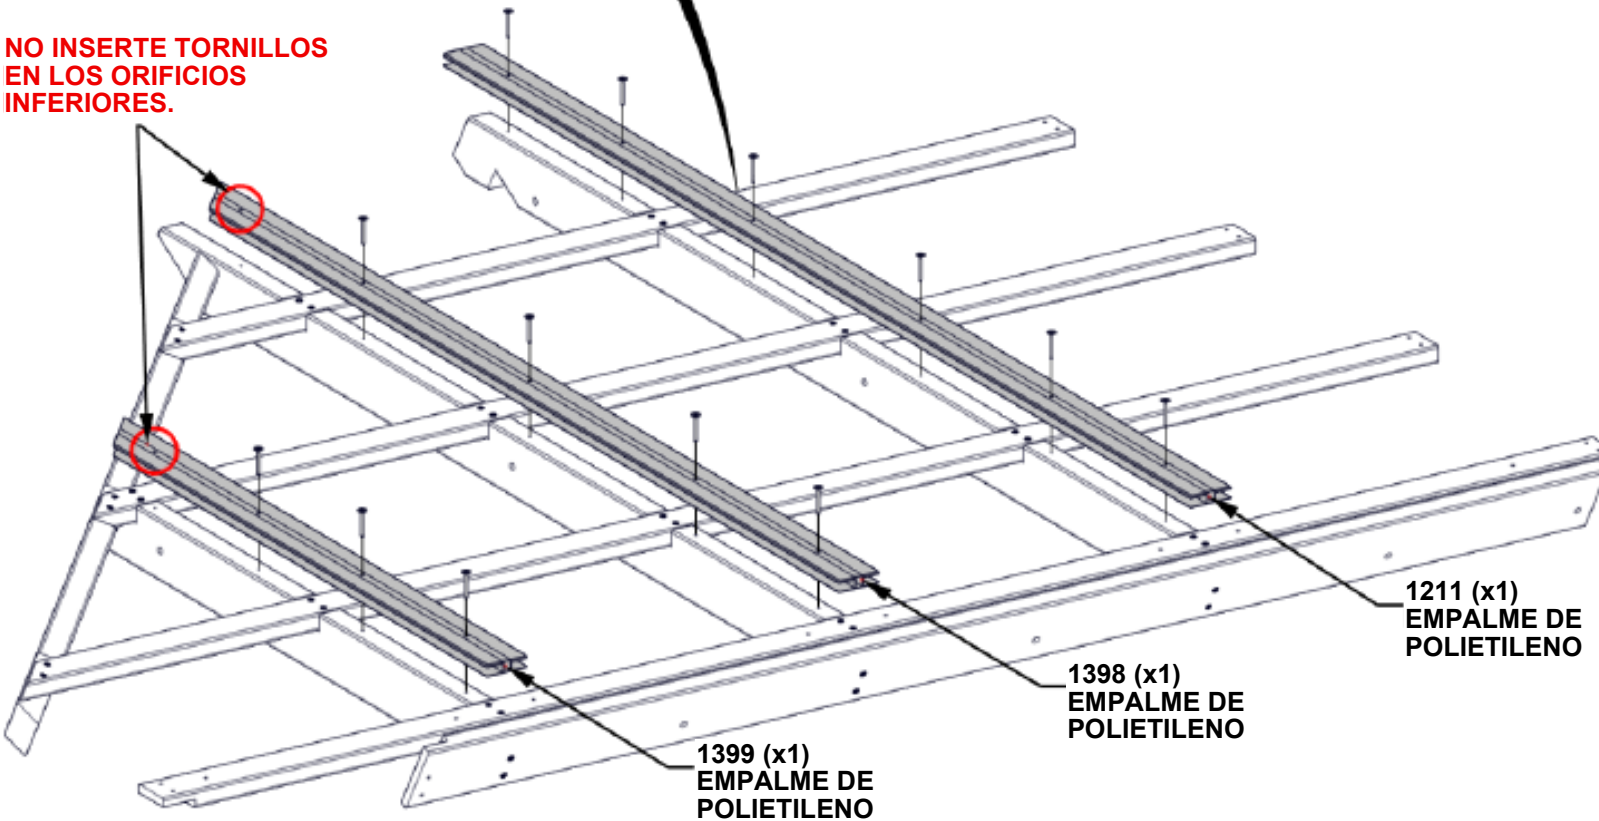


PASO 147 - ARMADO DEL TECHO

- SE NECESITAN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.
- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- LEVANTE EL CONJUNTO DE TECHO Y DESLÍCELO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LAS TABLAS DEL CABALLETE E INSERTE EL HARDWARE.
- SE RECOMIENDA COLOCAR ABRAZADERAS PARA EVITAR EL PANDEO HASTA QUE EL TECHO ESTÉ ASEGURADO.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
3	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
3	H100378	PERNO WH 5/16 x 1-3/4 NEGRO
3	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA
1	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
1	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA


ASEGÚRESE DE QUE LA MUESCA EN EL TRAVESAÑO ESTÉ ASENTADA EN EL POSTE COMO SE MUESTRA.

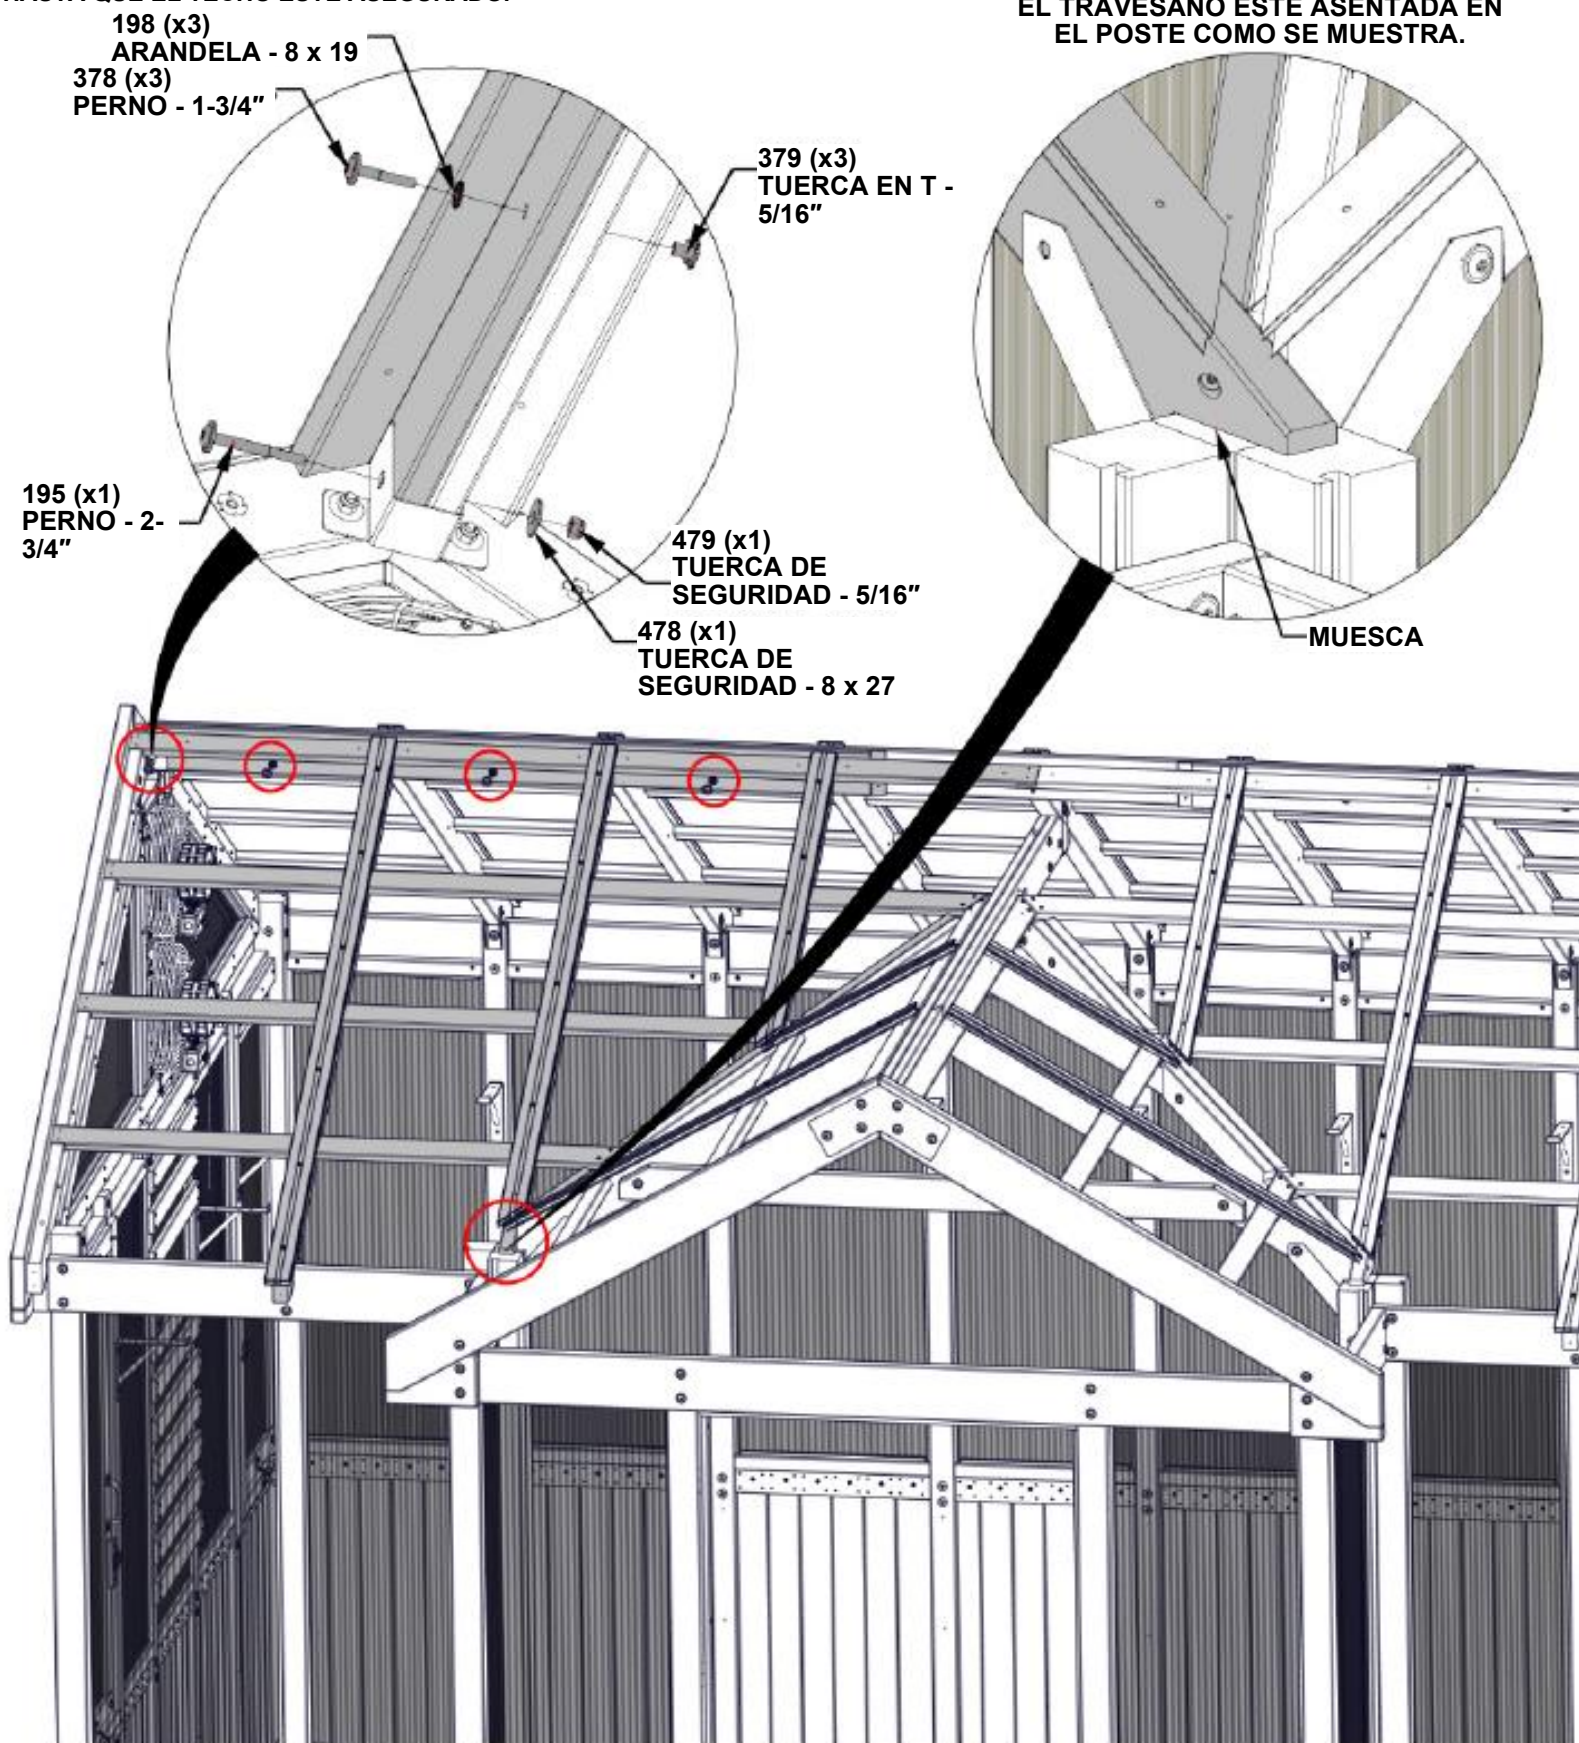

PASO 148 - ARMADO DEL TECHO

- INSTALE EL HARDWARE EN EL SOPORTE DE VALLE COMO SE MUESTRA.


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA
1	H100503	PERNO WH 5/16 x 3-1/2 NEGRO
1	H100770	ARANDELA PLANA 5/16 NEGRA

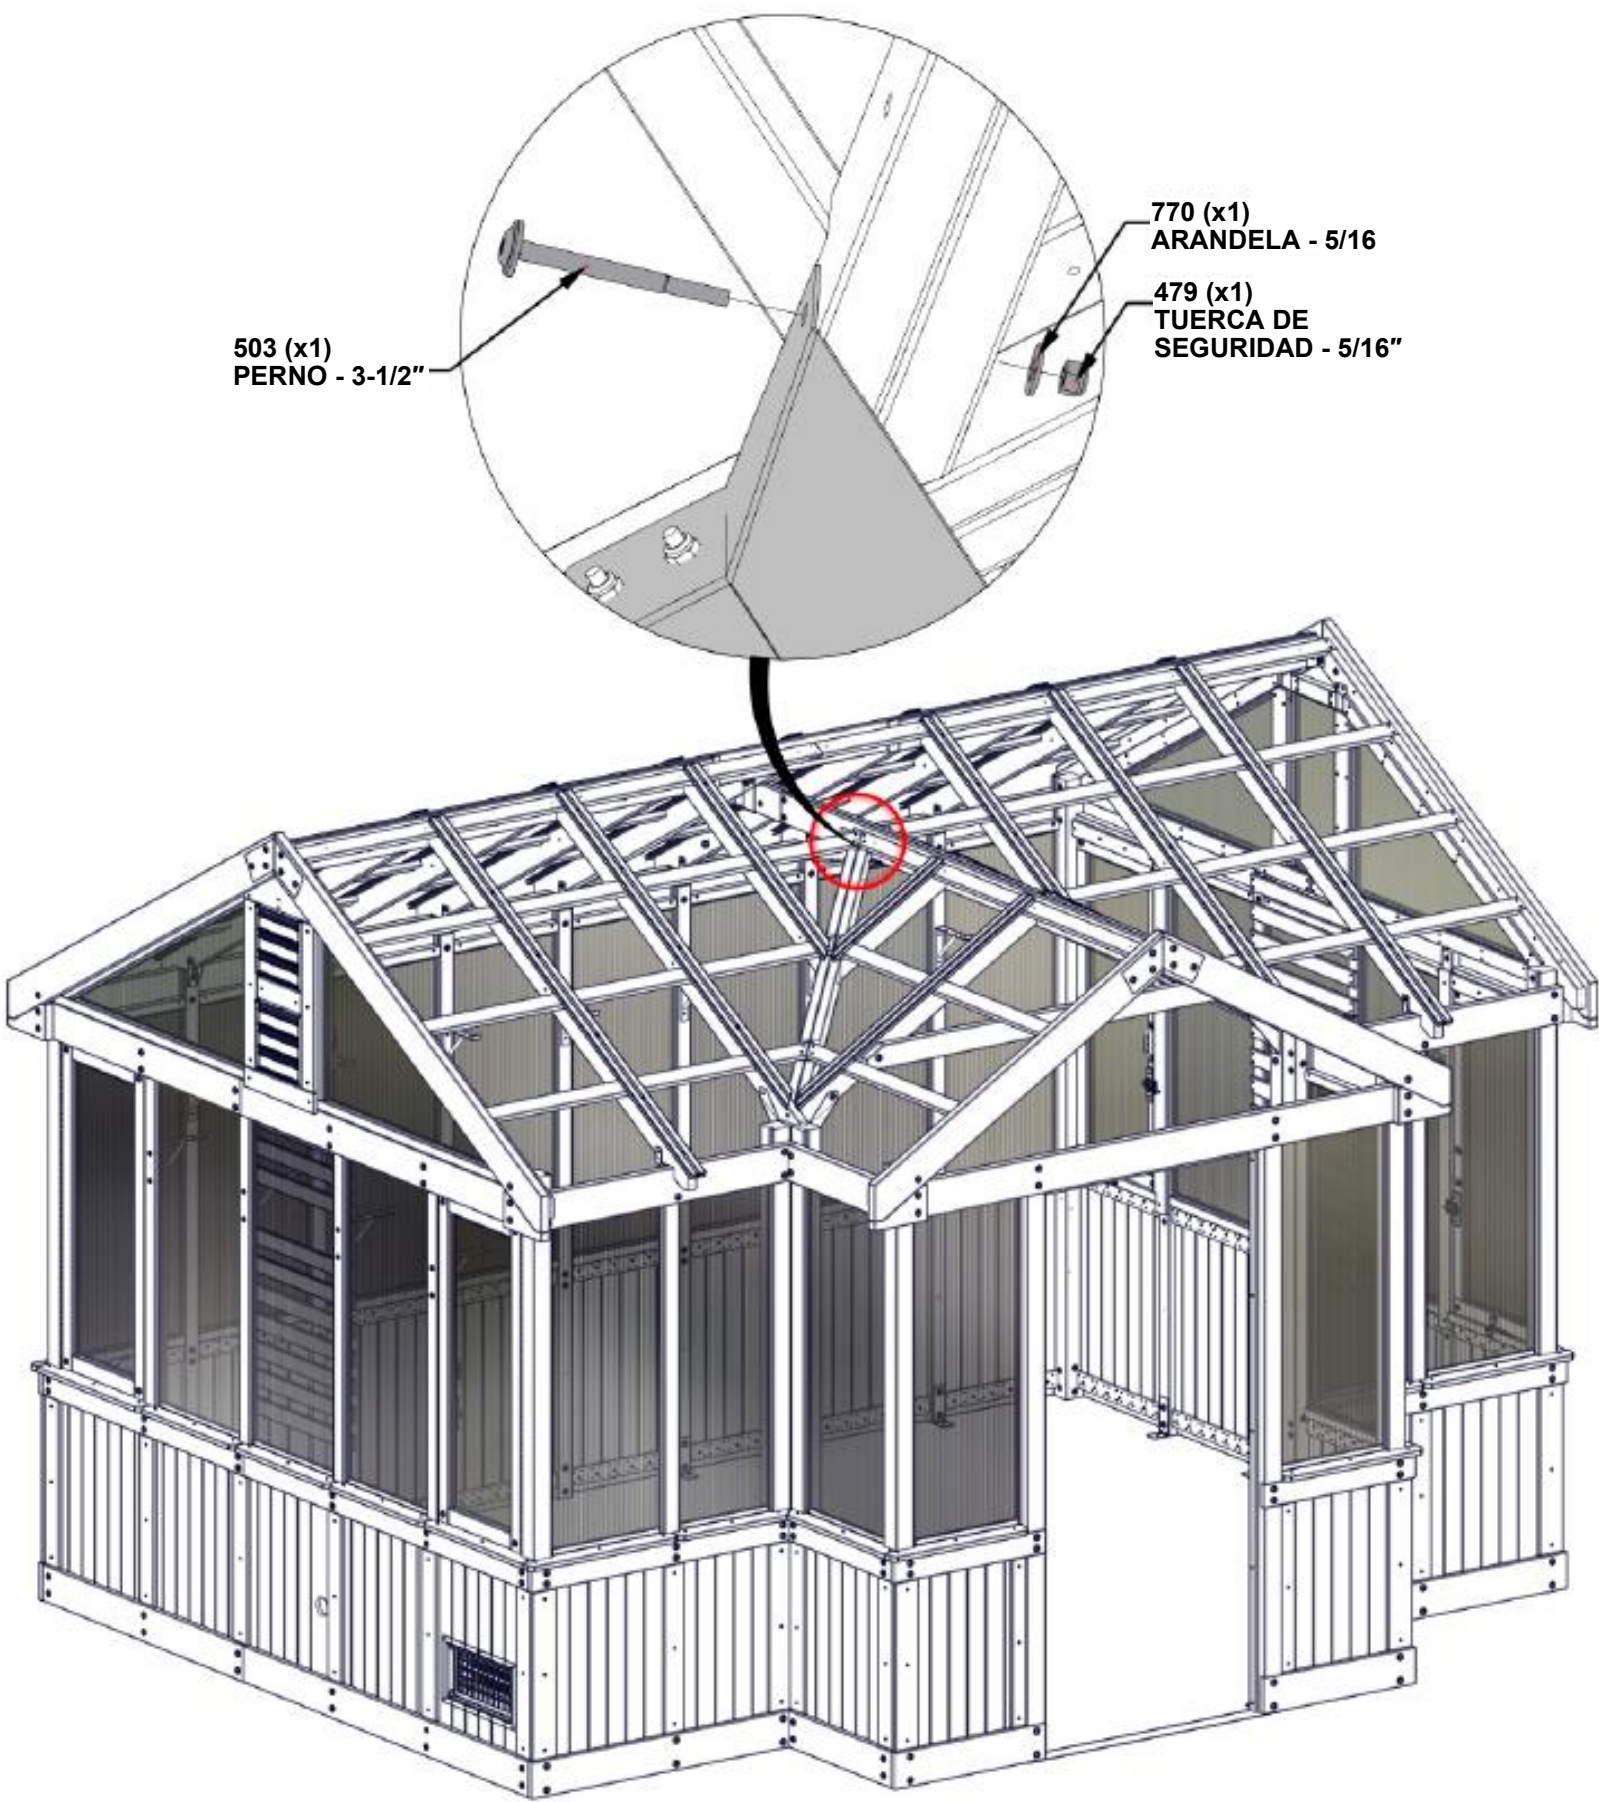

PASO 149 - ARMADO DEL TECHO

- **INSERTE LOS TORNILLOS DESPUÉS DEL OTRO HARDWARE.**
- **SE RECOMIENDA EL USO DE ABRAZADERAS PARA ESTE PASO**

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO
1	H100457	PERNO WH 5/16 x 2 NEGRO
1	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NEGRA
1	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA
1	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 NEGRO
1	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 NEGRA
1	H100653	TUERCA DE SEGURIDAD 1/4 NEGRA

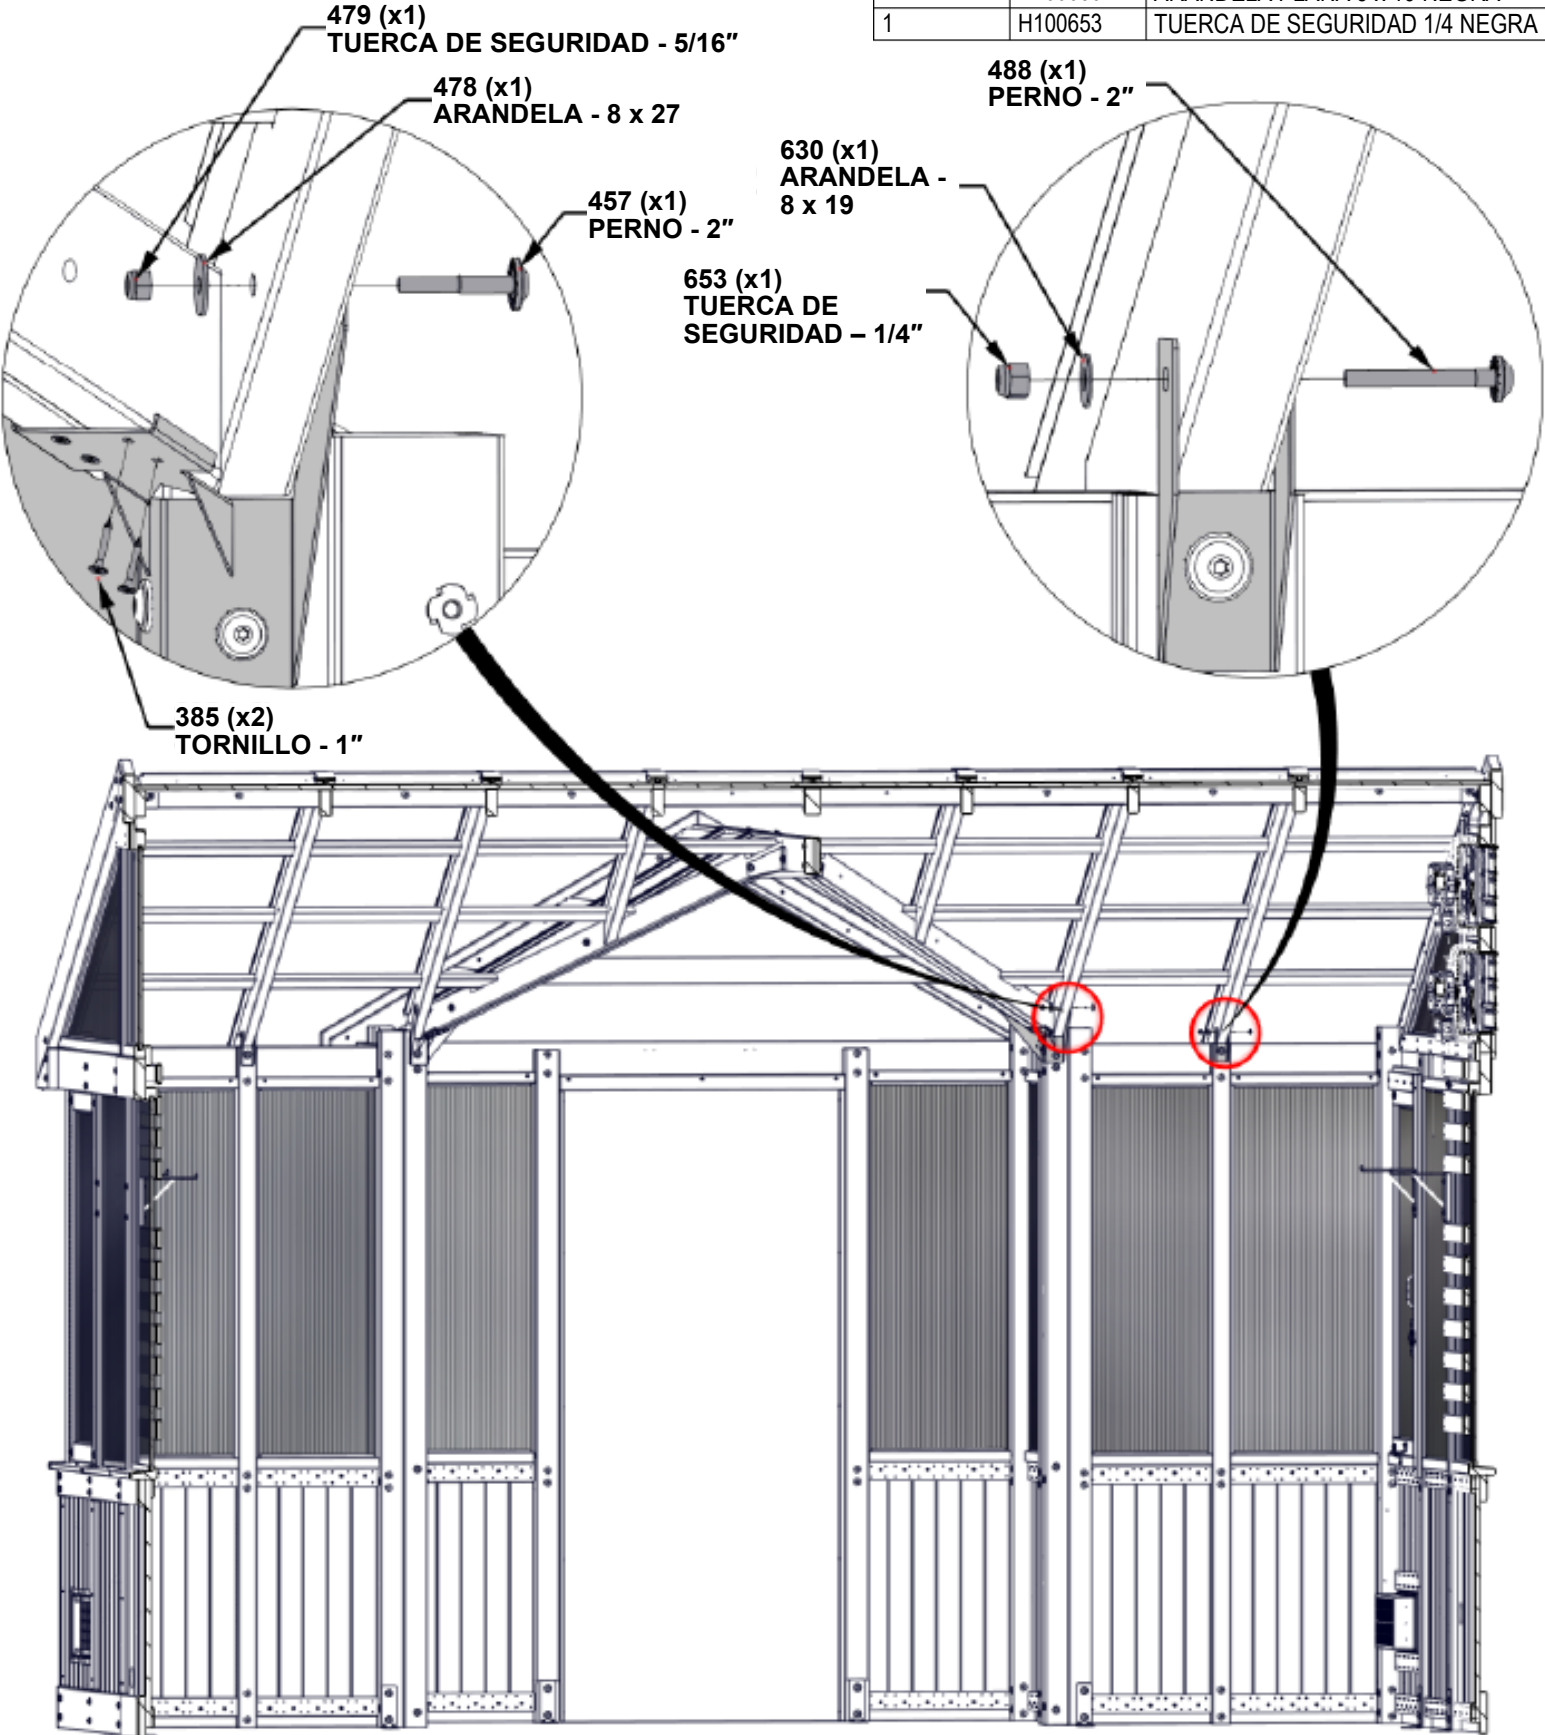


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 150 - ARMADO DEL TECHO

- INSTALE EL HARDWARE PASANTE COMO SE MUESTRA.
- **APRIETE TODO EL HARDWARE.**

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
3	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16" NEGRA
3	H100503	PERNO WH 5/16 x 3-1/2 NEGRO
3	H100770	ARANDELA PLANA 5/16 NEGRA

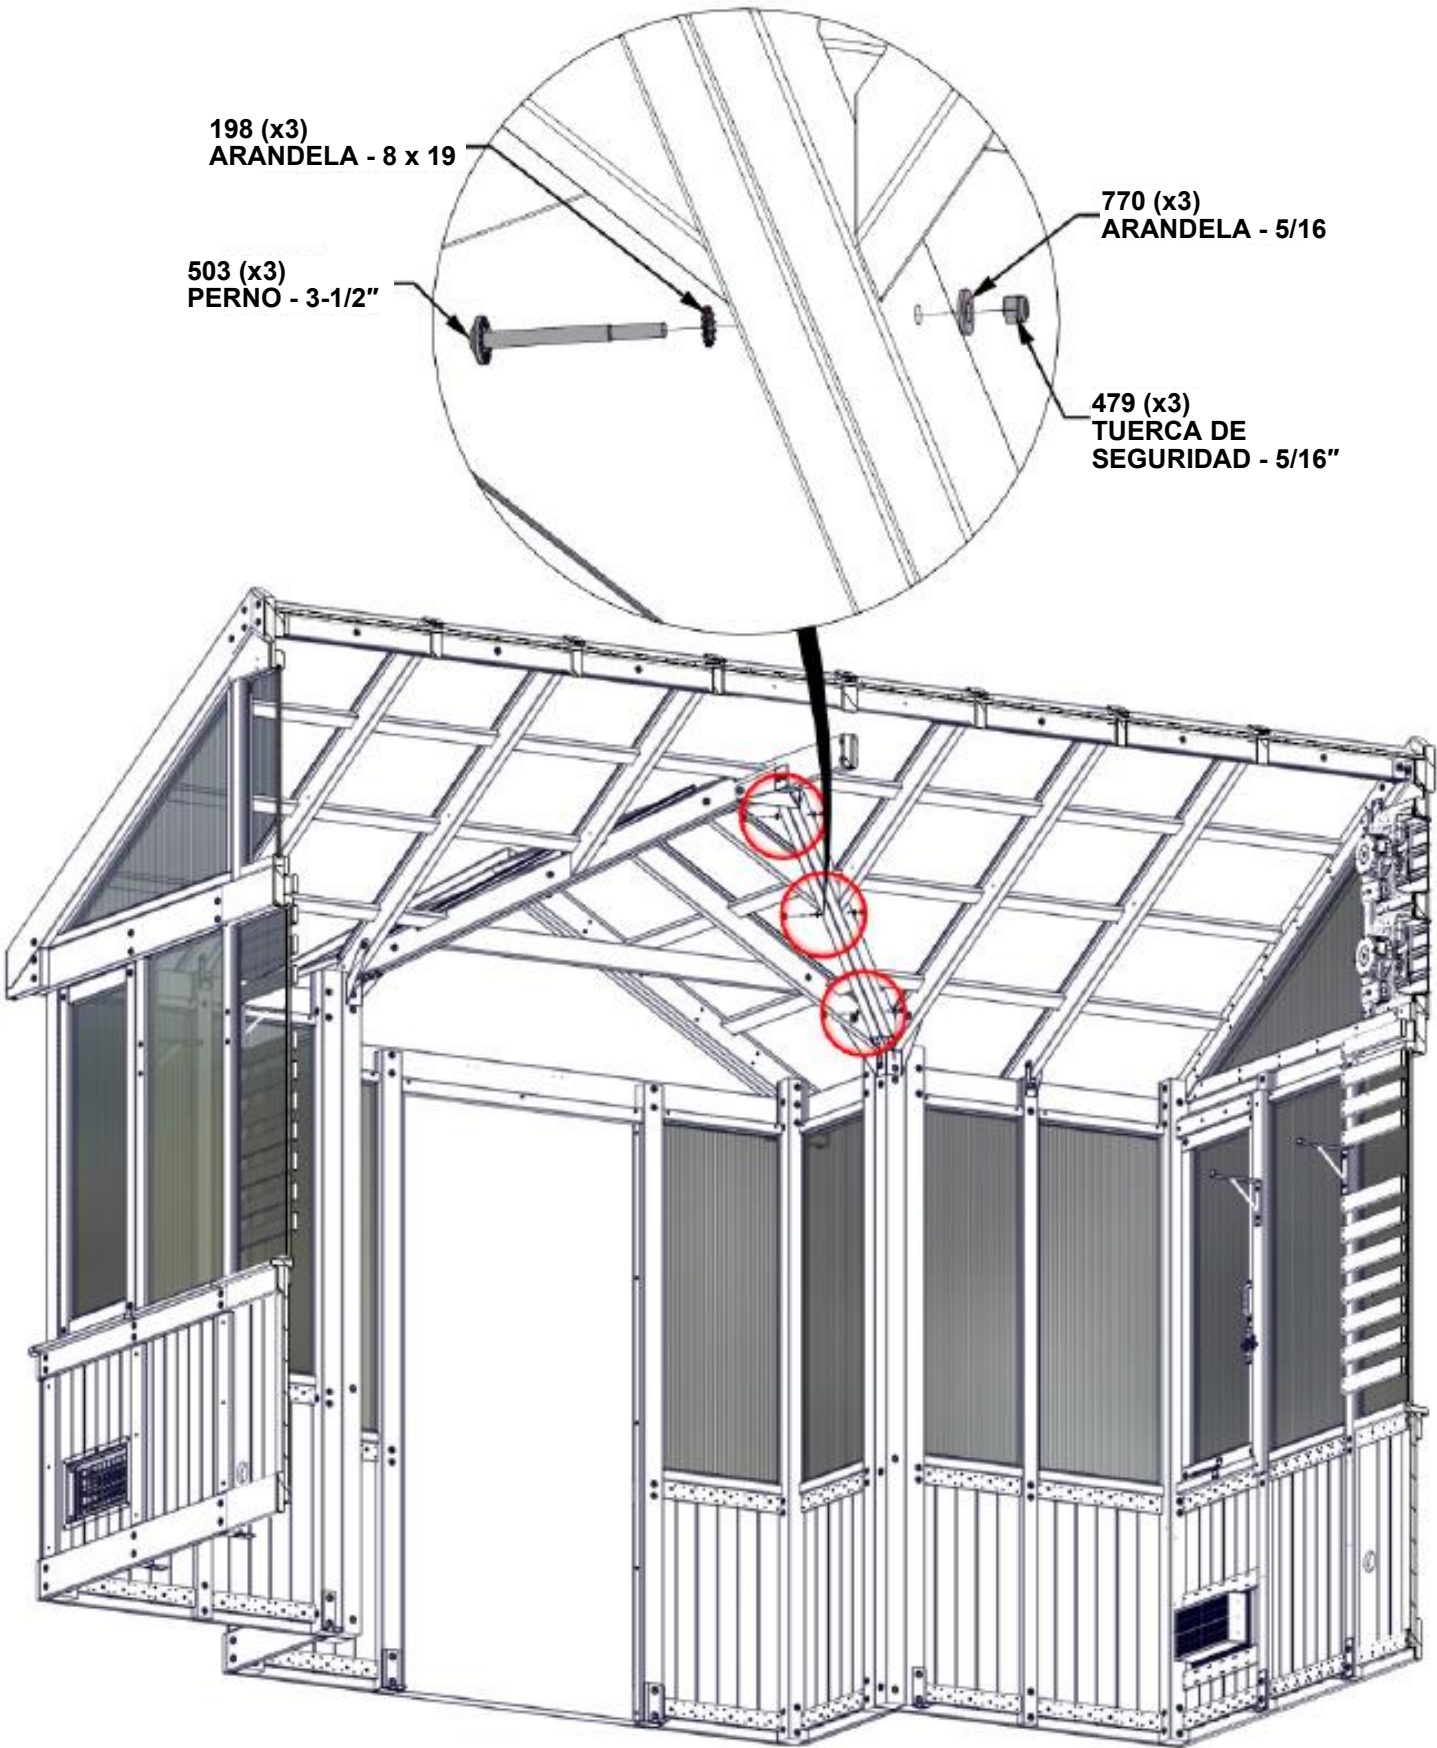


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 151 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LAS CORREAS CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS E INSERTE LOS TORNILLOS.

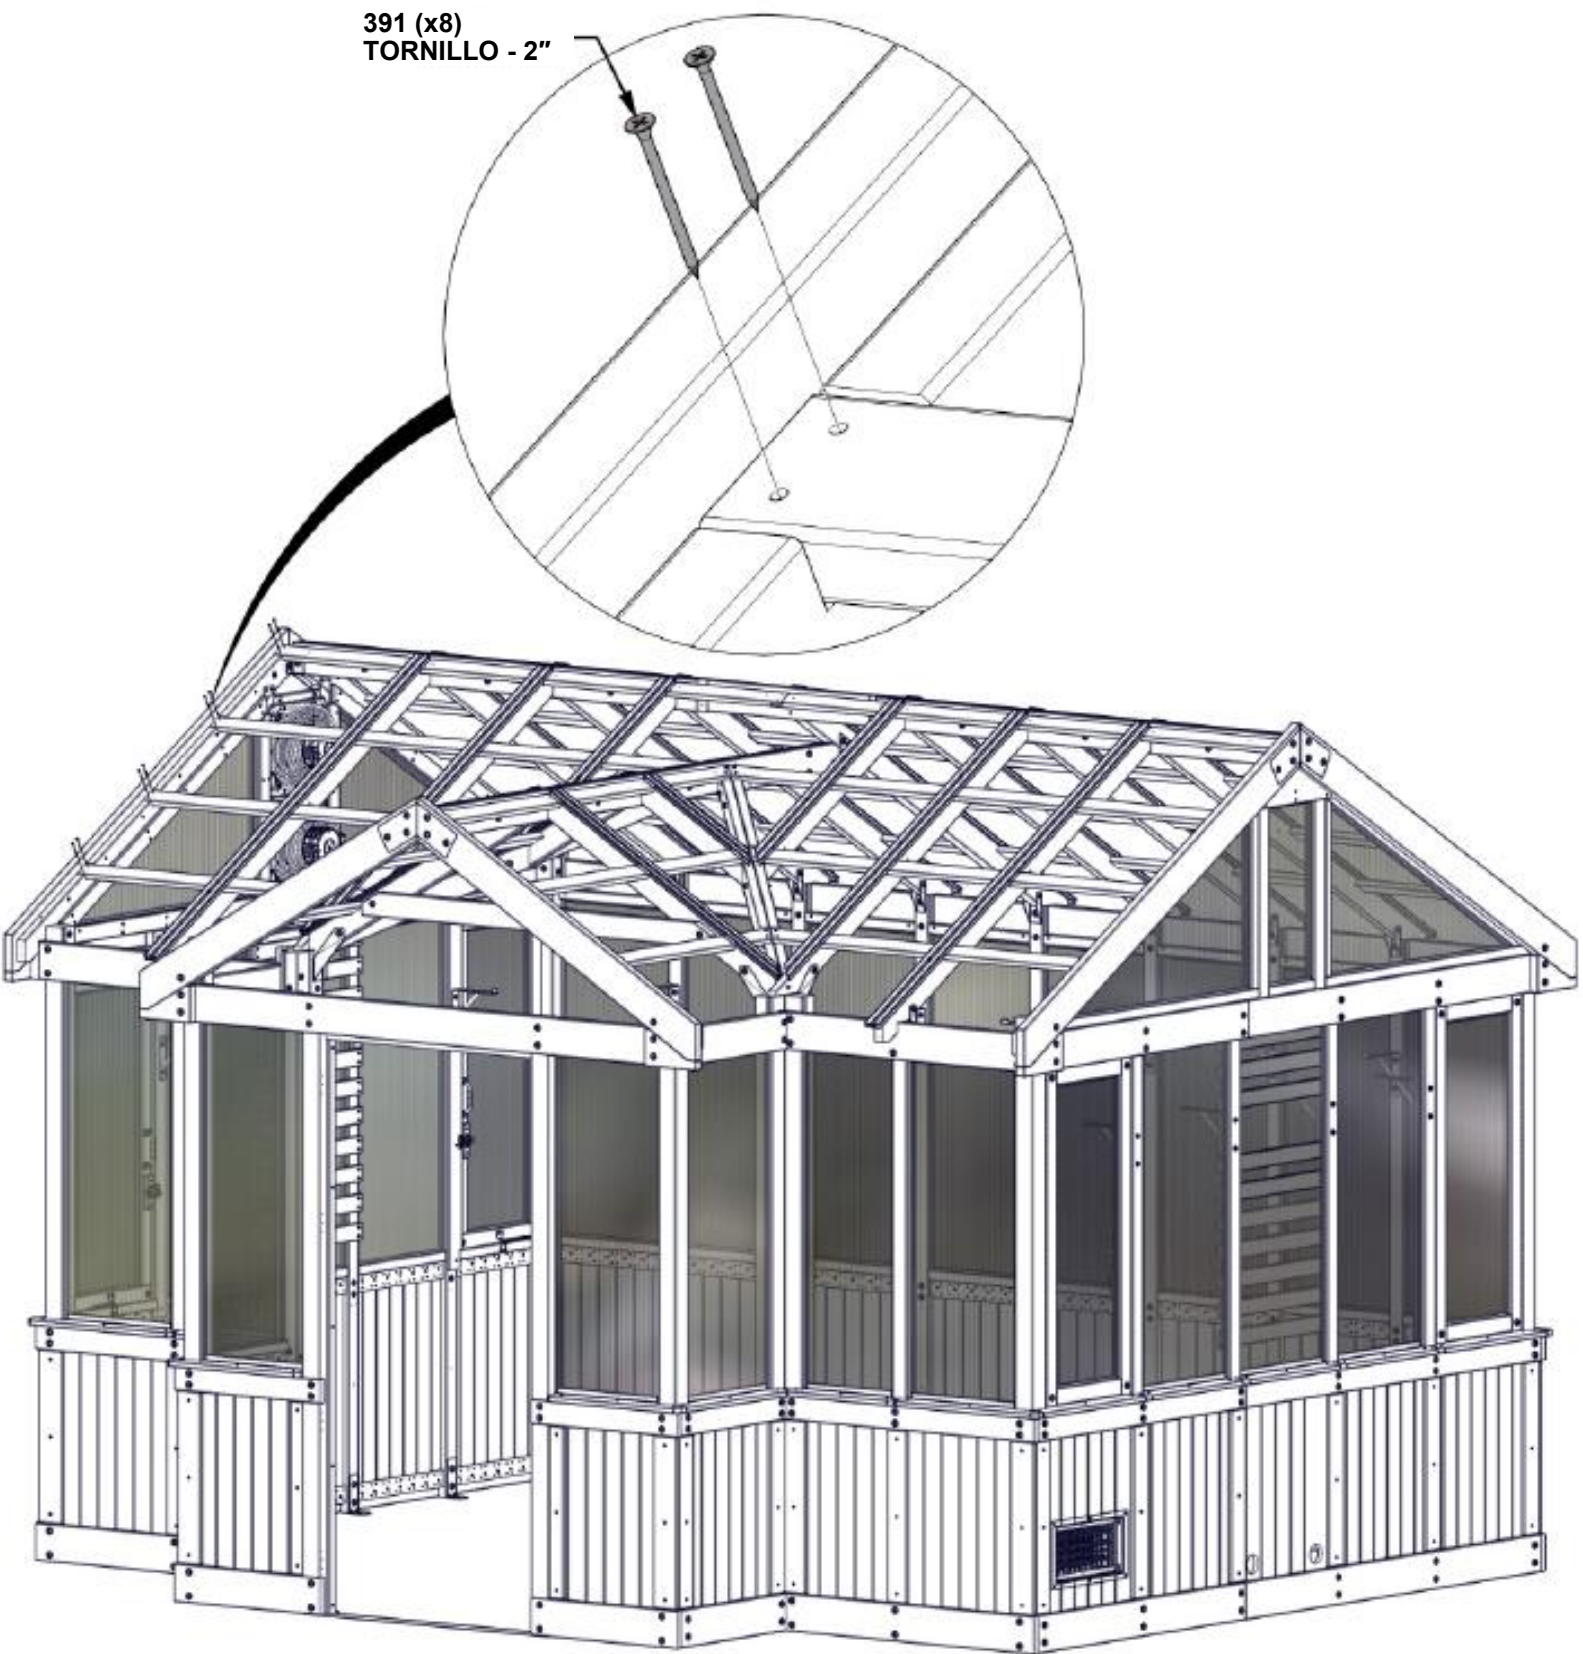

PASO 152 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO




Q15 TABLA DEL CABALLETE - W4L21465
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 31-7/16" (24 x 112 x 798)



W02 TRAVESAÑO - W4L21276
(x1) 1-15/16" x 3-3/8" x 16" (50 x 86 x 407)

- OBSERVE LAS MUESCAS PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

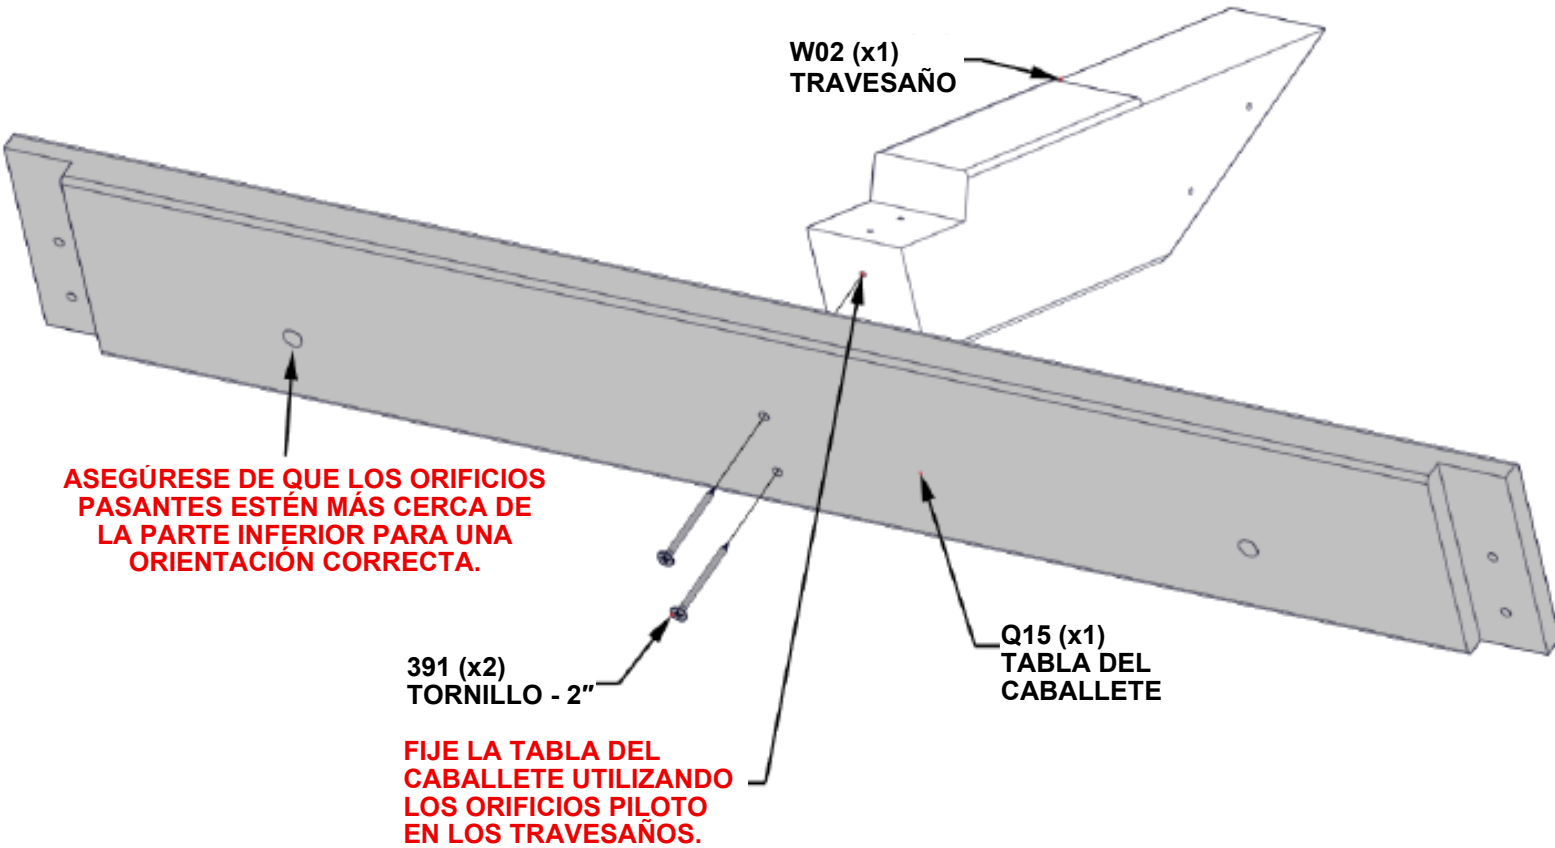


PASO 153 - ARMADO DEL TECHO

- **INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA TABLA DEL CABALLETE E INSTALE EL HARDWARE.**
- **INSTALE LOS TORNILLOS DESPUÉS DEL OTRO HARDWARE.**


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
2	H100378	PERNO WH 5/16 x 1-3/4 NEGRO
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA

CONJUNTO DEL PASO ANTERIOR

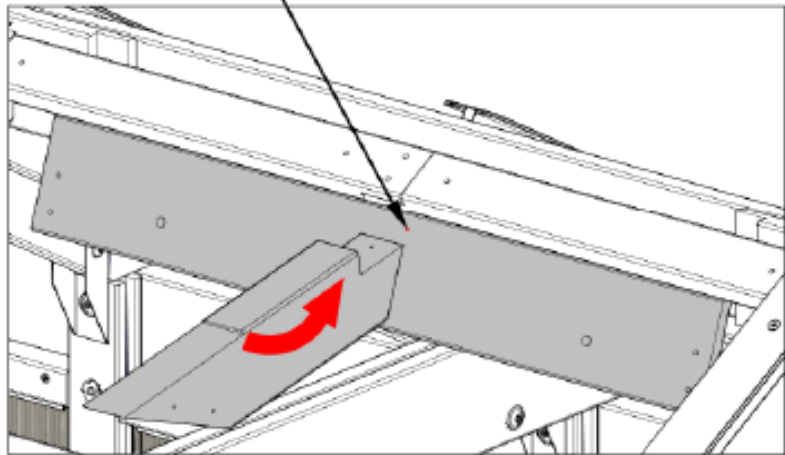


GIRE EL CONJUNTO PARA COLOCARLO DEBAJO DE LAS CORREAS COMO SE MUESTRA.

200 (x4)
TORNILLO - 1-1/2"

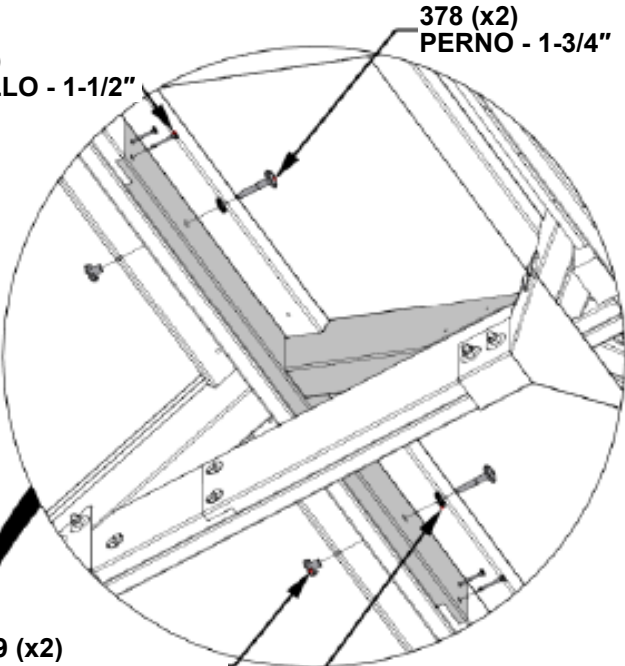

379 (x2)
TUERCA EN T - 5/16"

198 (x2)
ARANDELA - 8 x 19

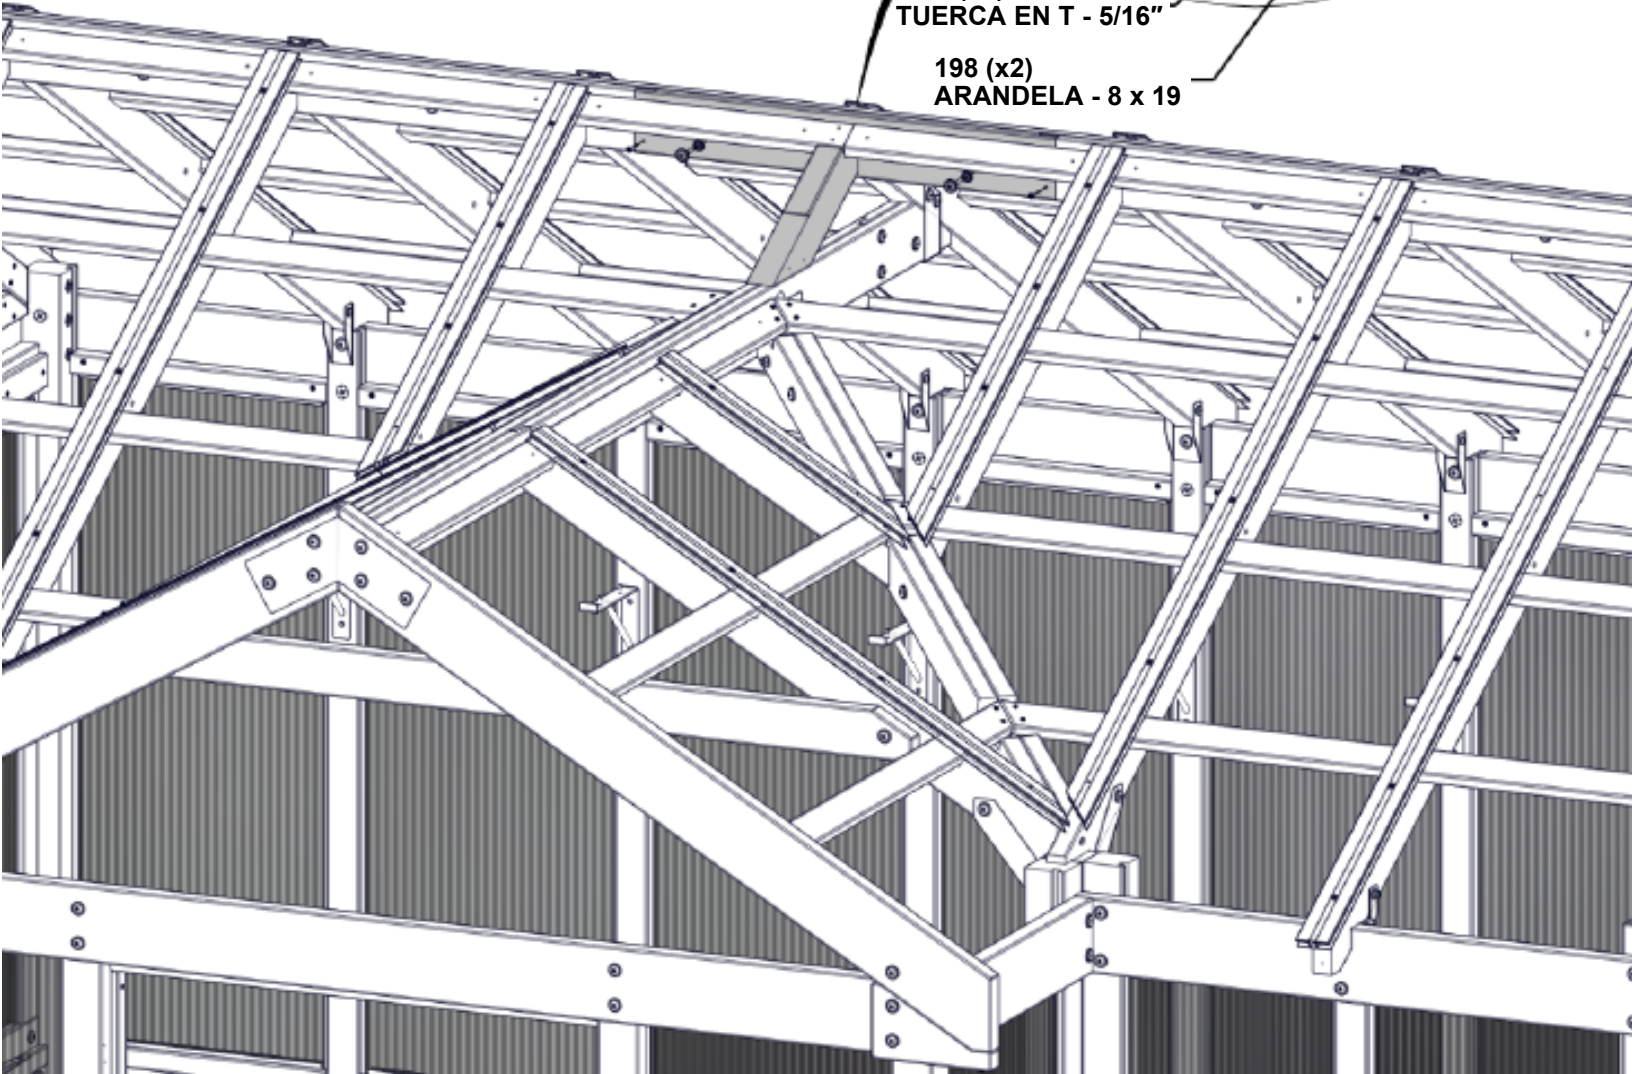

PASO 154 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
8	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO
1	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



A4M00997 PLACA DE METAL (x2)



- ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA DE METAL CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL TRAVESAÑO E INSERTE LOS TORNILLOS.
- ASEGÚRESE DE QUE EL TRAVESAÑO ESTÉ APOYADO SOBRE LAS TABLAS DEL CABALLETE, LUEGO INSERTE LOS TORNILLOS EN LA PLACA DE METAL Y EN LAS TABLAS DEL CABALLETE.
- ASEGÚRESE DE QUE LOS TORNILLOS EN LA CORREA ESTÉN COLOCADOS CORRECTAMENTE.

200 (x1)
TORNILLO - 1-1/2"

391 (x1)
TORNILLO - 2"

0997 (x2)
PLACA DE METAL


385 (x8)
TORNILLO - 1"

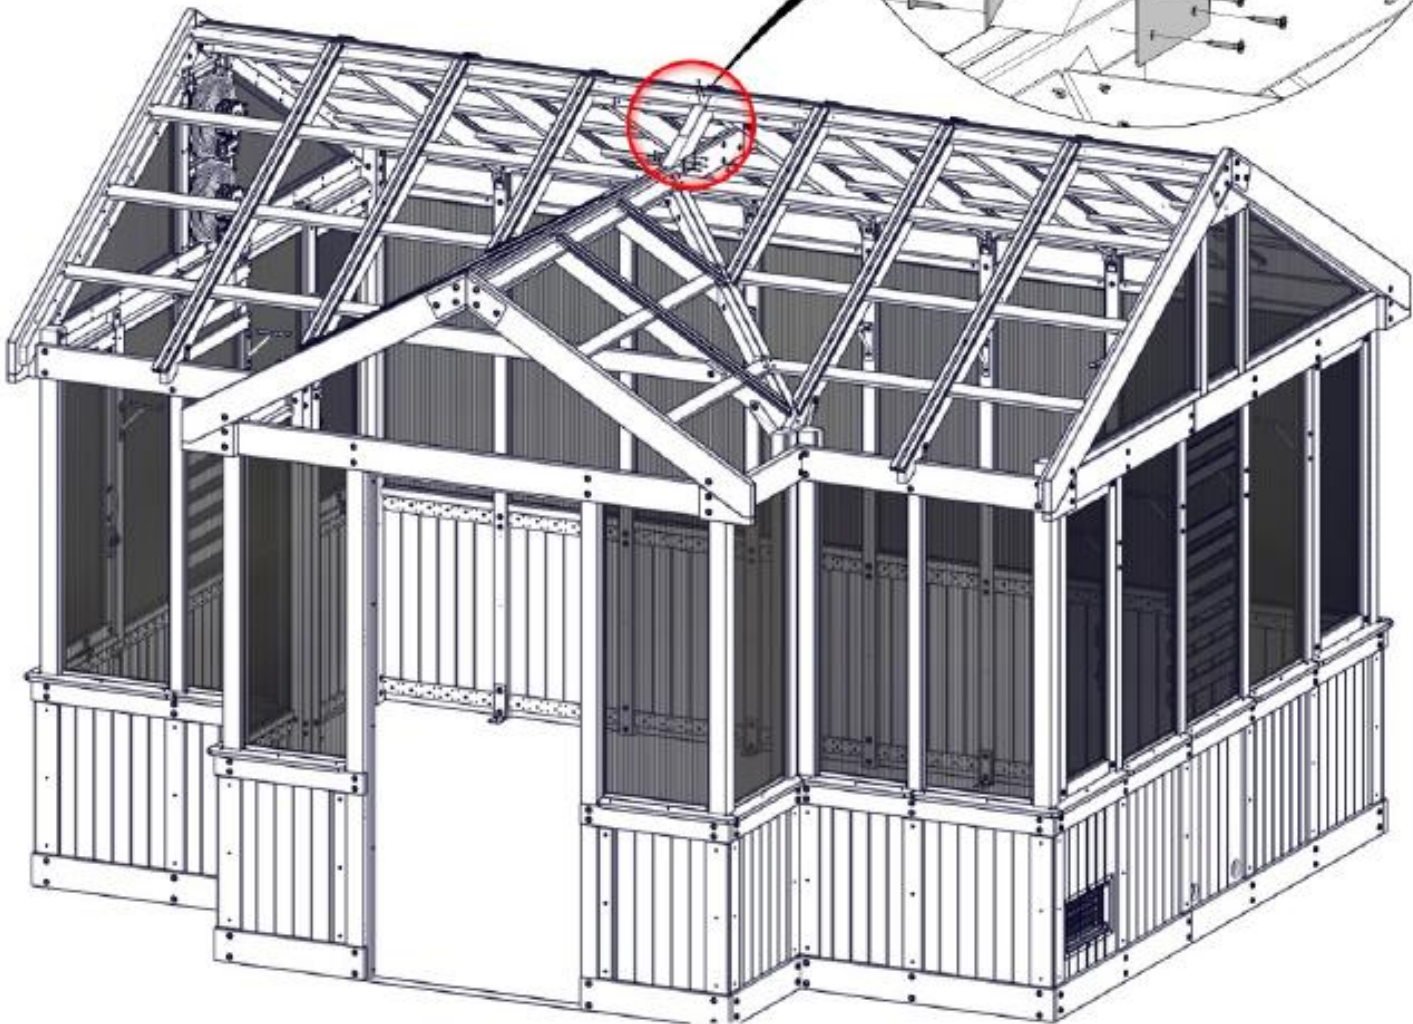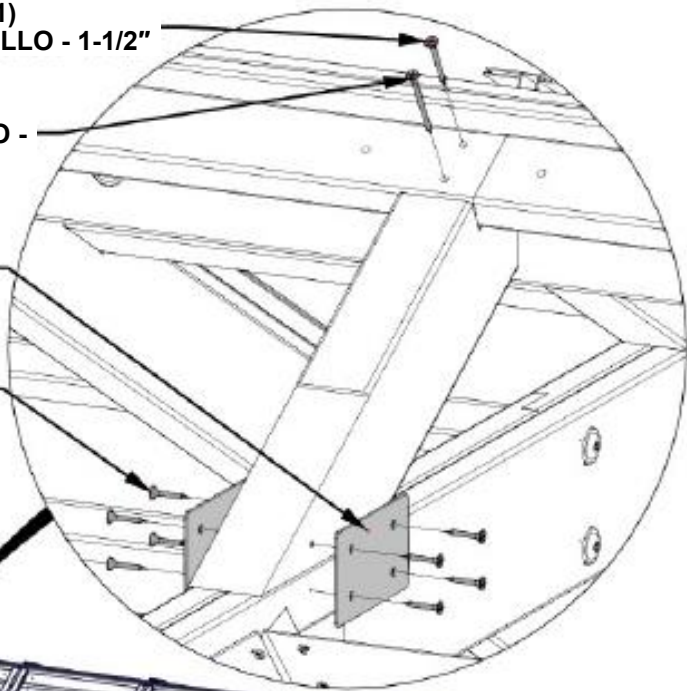

PASO 155 - ARMADO DEL GABLETE



A6P01402 HOJA DE POLIETILENO
(x1)



A6P00895 CANALETA DE POLIETILENO
(x2)




A6P01403 CANALETA DE POLIETILENO
(x2)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- FIJE LA CANALETA DE POLIETILENO 1403 A LOS LADOS.

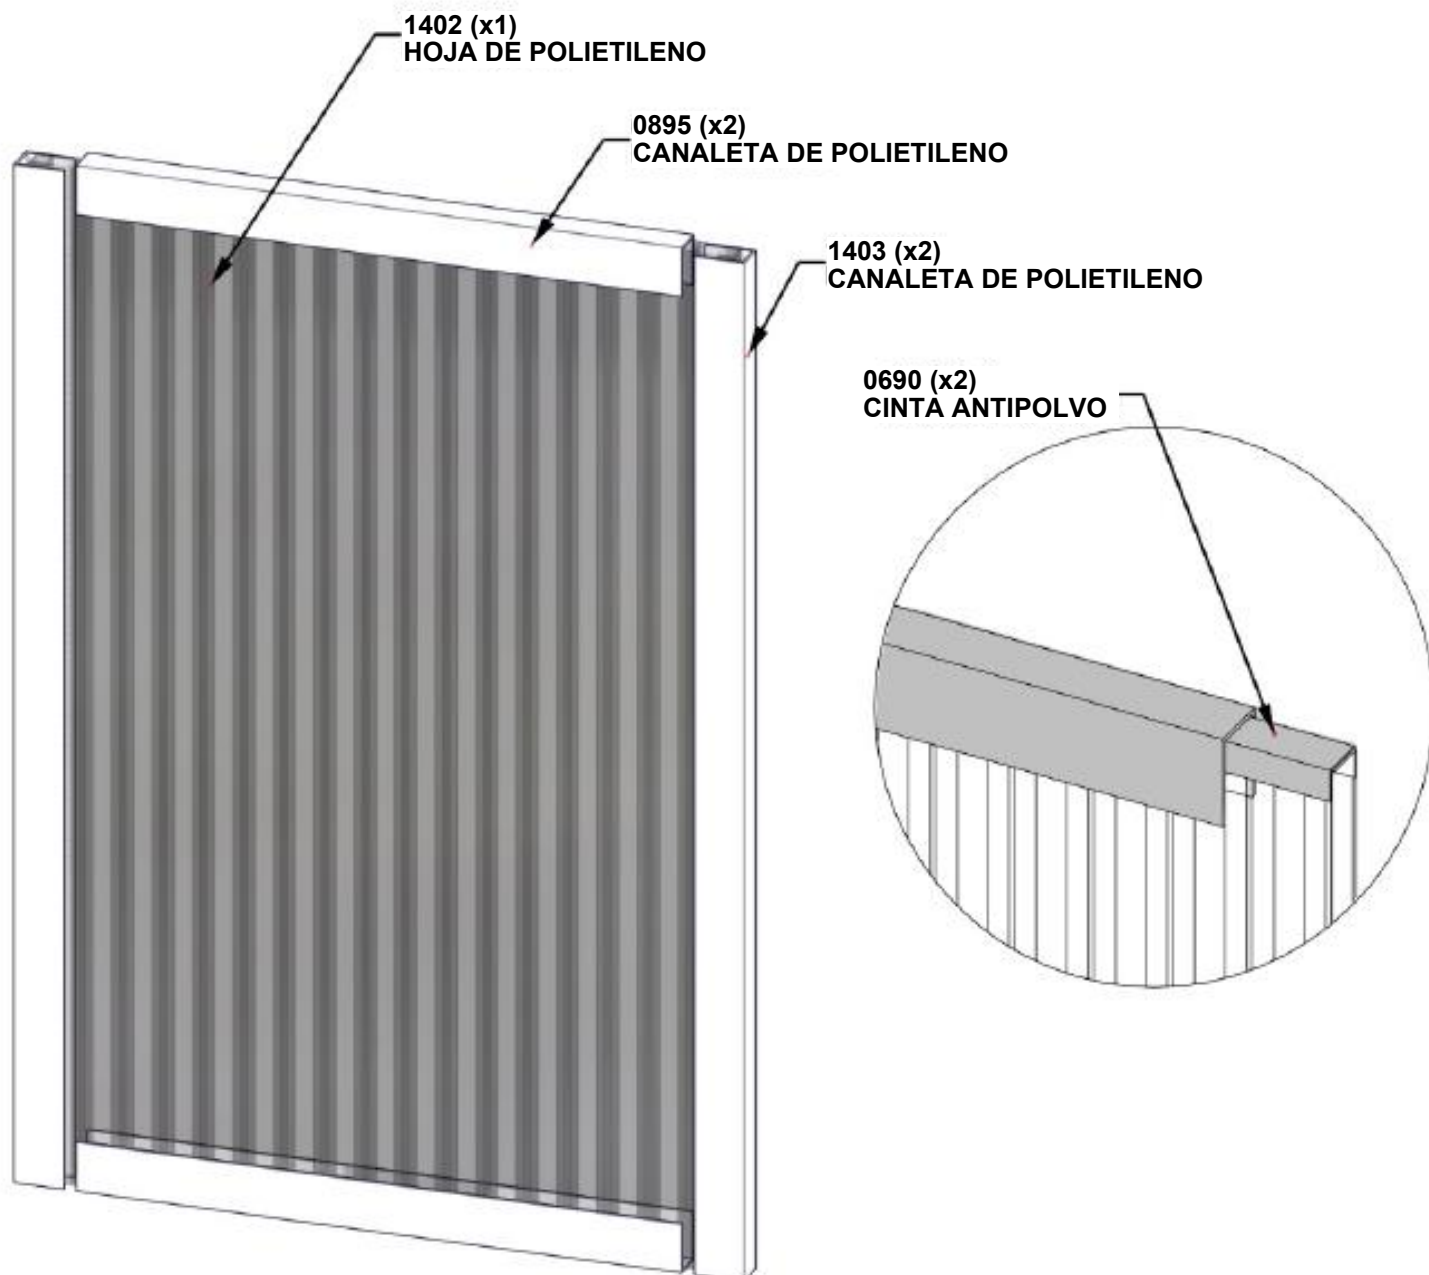

PASO 156 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101109	TORNILLO PFH 8 x 3-1/2 NEGRO



F11 MARCO DE VENTANA - W4L21286
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 20-15/16" (36 x 60 x 532)



F12 MARCO DE VENTANA - W4L21287
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 20-15/16" (36 x 60 x 532)



F13 MARCO DE VENTANA - W4L21288
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 10-9/16" (36 x 60 x 268)




F14 MARCO DE VENTANA - W4L21289
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 10-9/16" (36 x 60 x 268)

RETIRE LA CINTA PROTECTORA DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO ANTES DE INSTALARLAS.




- ANTES DE LA INSTALACIÓN, RETIRE EL REVESTIMIENTO DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO PREVIAMENTE INSTALADAS.
- EMPUJE LAS TABLAS FIRMEMENTE ASEGURÁNDOSE DE QUE EL CONJUNTO DE VENTANA SE DESLICE COMPLETAMENTE EN LAS RANURAS.

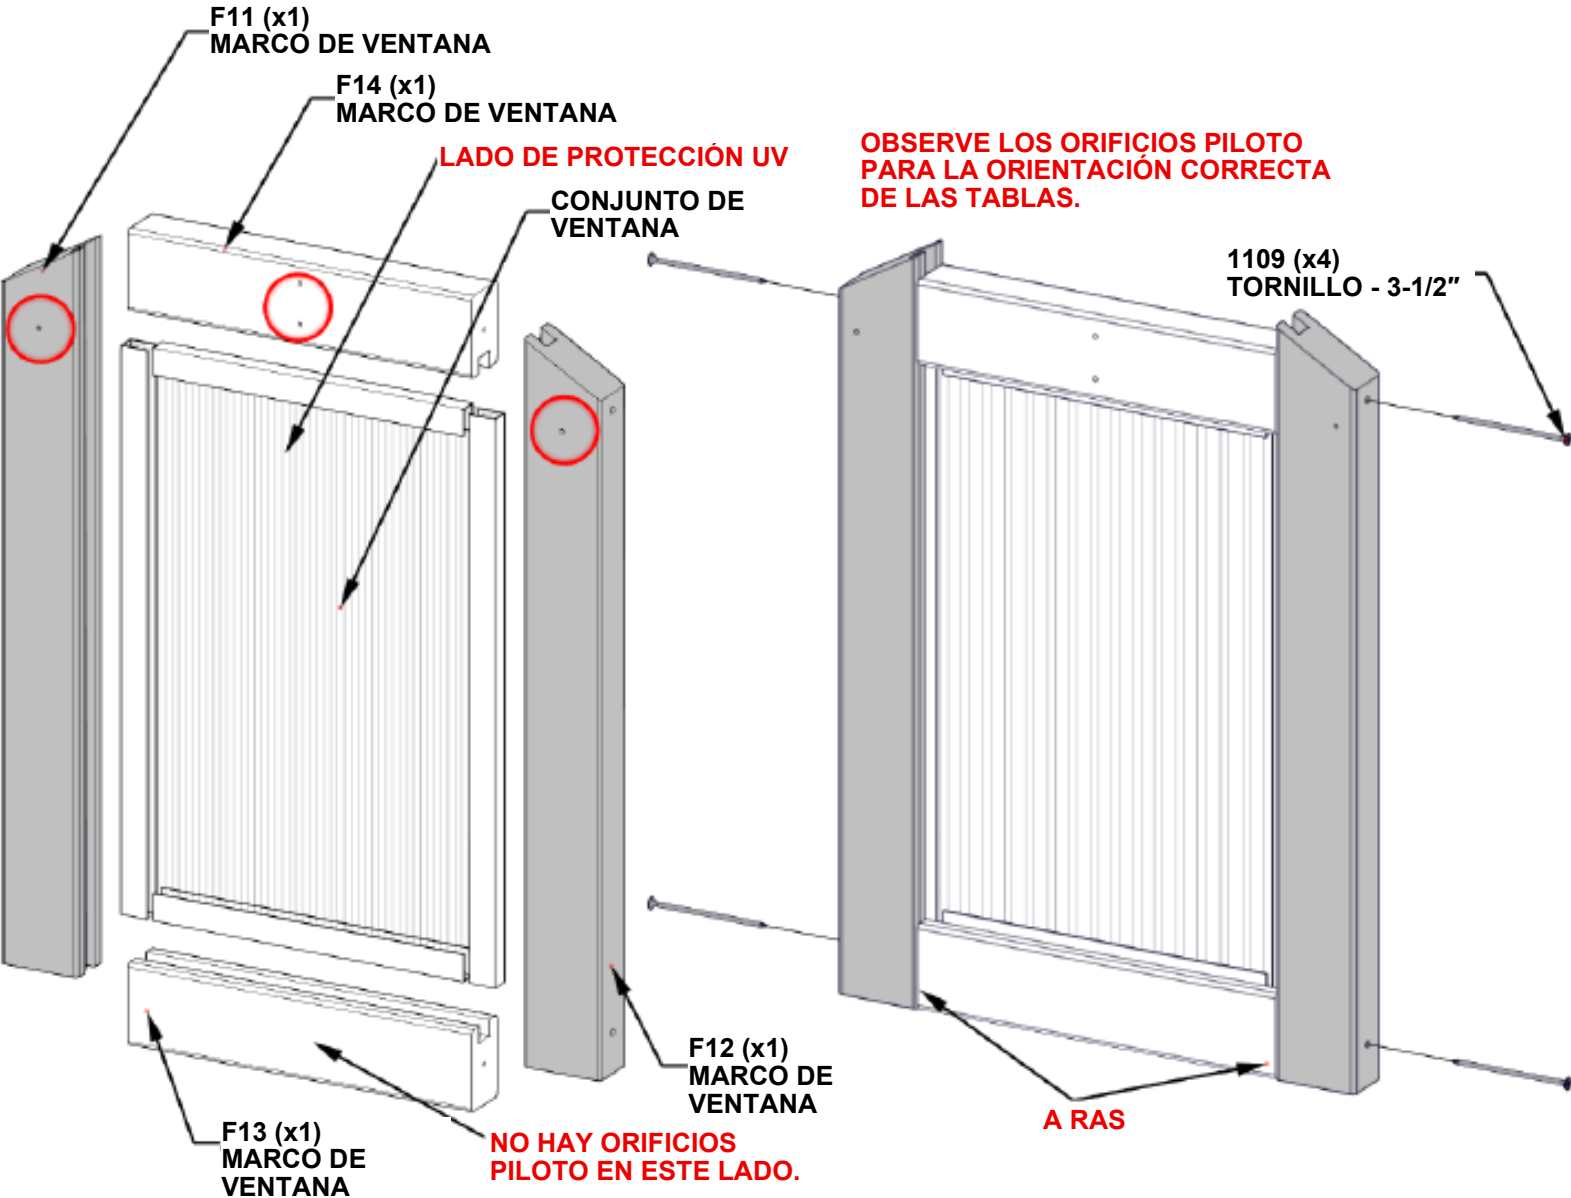


PASO 157 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

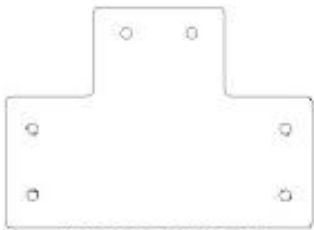

A4M02099 PLACA EN T
(x4)


- UTILICE LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL CONJUNTO DE VENTANA PARA FIJAR LAS PLACAS EN T.

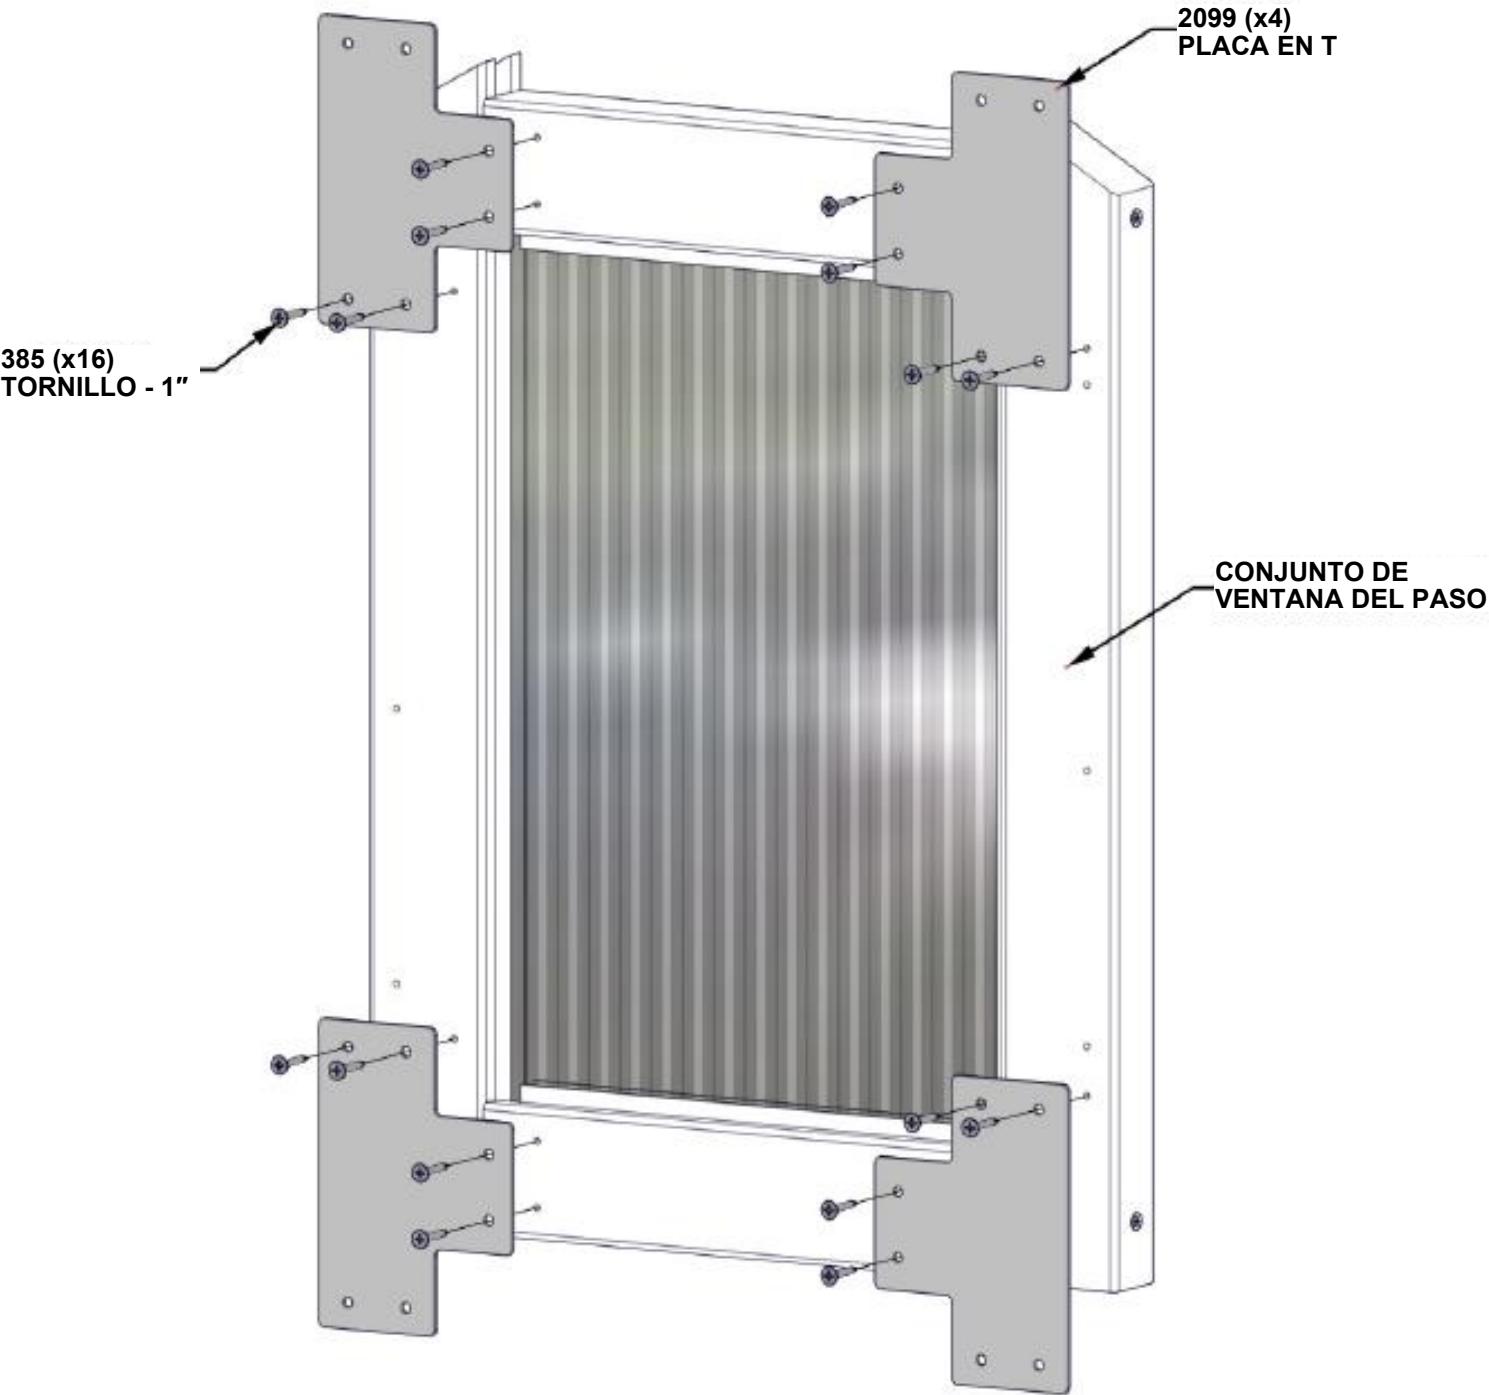

PASO 158 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO DE LA VIGA CON LOS ORIFICIOS DE LA PLACA INFERIOR.
- CENTRE LA PARTE SUPERIOR DEL MARCO DE VENTILADOR ENTRE LOS TRAVESAÑOS.
- UTILICE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA SUPERIOR COMO GUÍA PARA TALADRAR LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL GABLETE UTILIZANDO UNA BROCA DE 1/8" (3 mm).
- FIJE COMO SE MUESTRA.

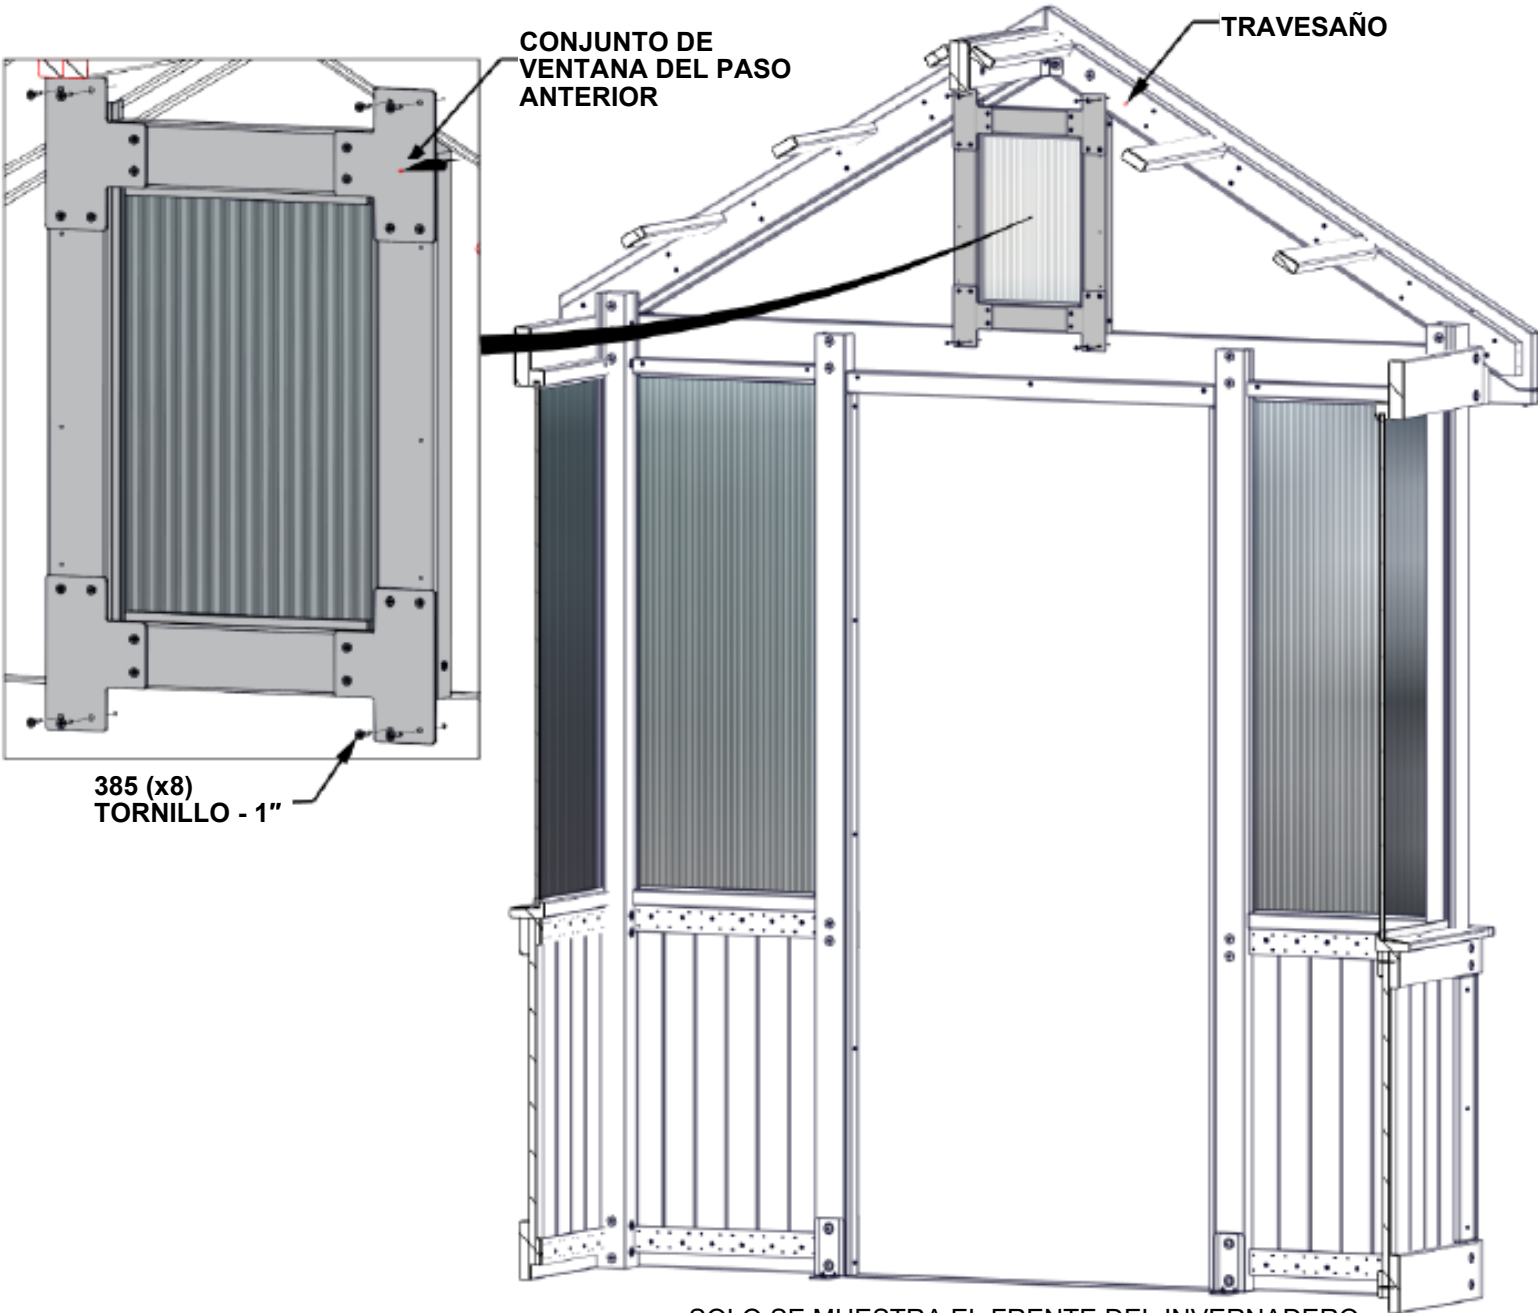

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 159 - ARMADO DEL GABLETE



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO




K01 MOLDURA DE TOPE - W4L20896
(x1) 5/8" x 51/4" x 16-9/16" (16 x 134 x 420)

K01 (x1)
MOLDURA
DE TOPE


200 (x4)
TORNILLO - 1-1/2"

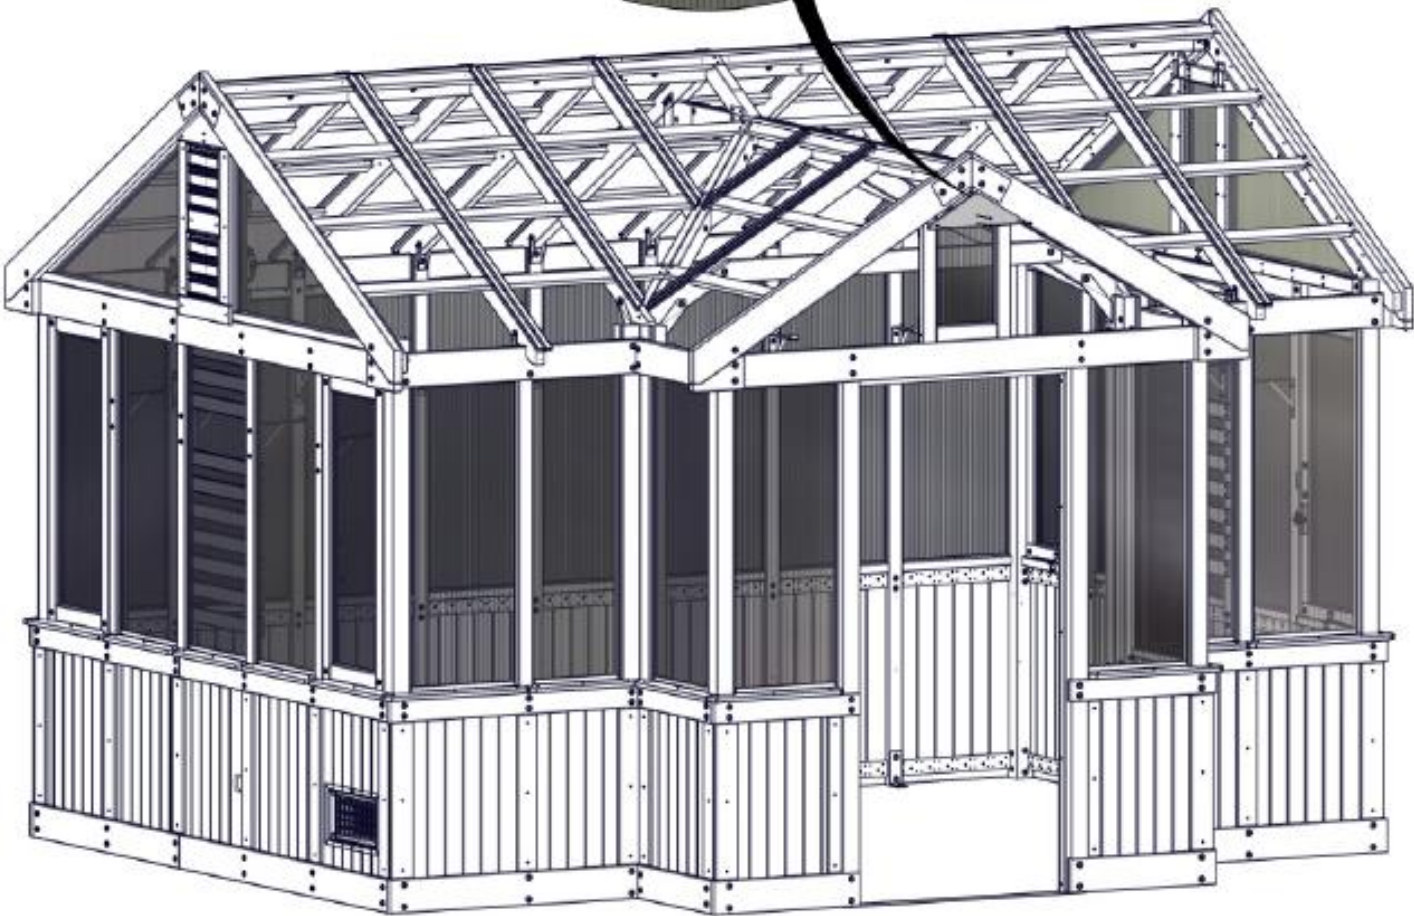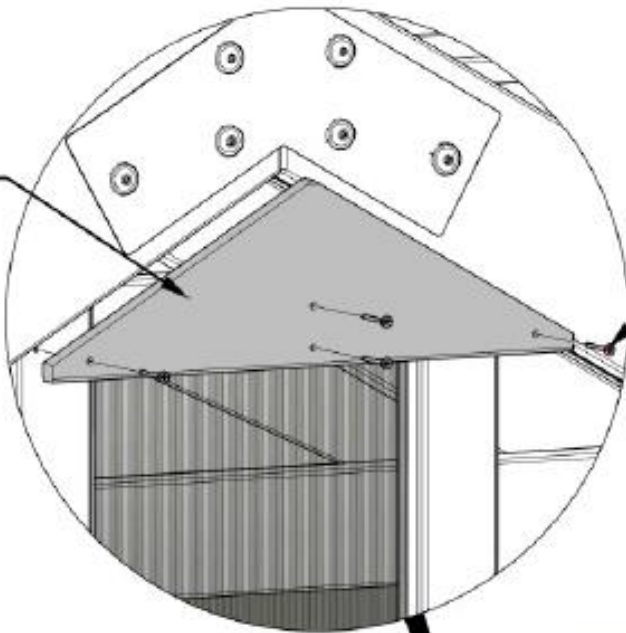

PASO 160 - ARMADO DEL GABLETE

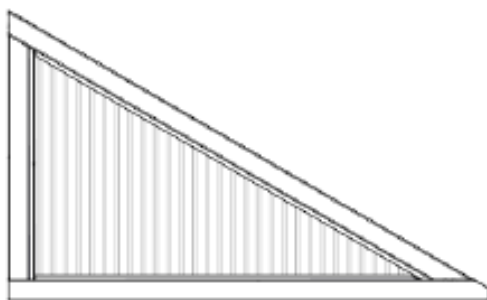

WA06 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04530
(x1) 1-7/16" x 19-9/16" x 32-5/16" (36 x 496 x 821)

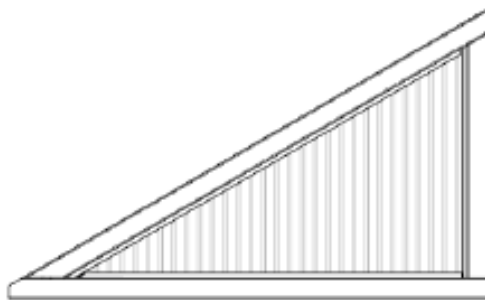

WA07 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04531
(x1) 1-7/16" x 19-9/16" x 32-5/16" (36 x 496 x 821)


- DESLICE LOS CONJUNTOS DE VENTANA EN LAS ABERTURAS HASTA QUE HAGAN CONTACTO CON LAS TABLAS DEL GABLETE.

WA06 (x1)

CONJUNTO DE VENTANA

WA07 (x1)

CONJUNTO DE VENTANA

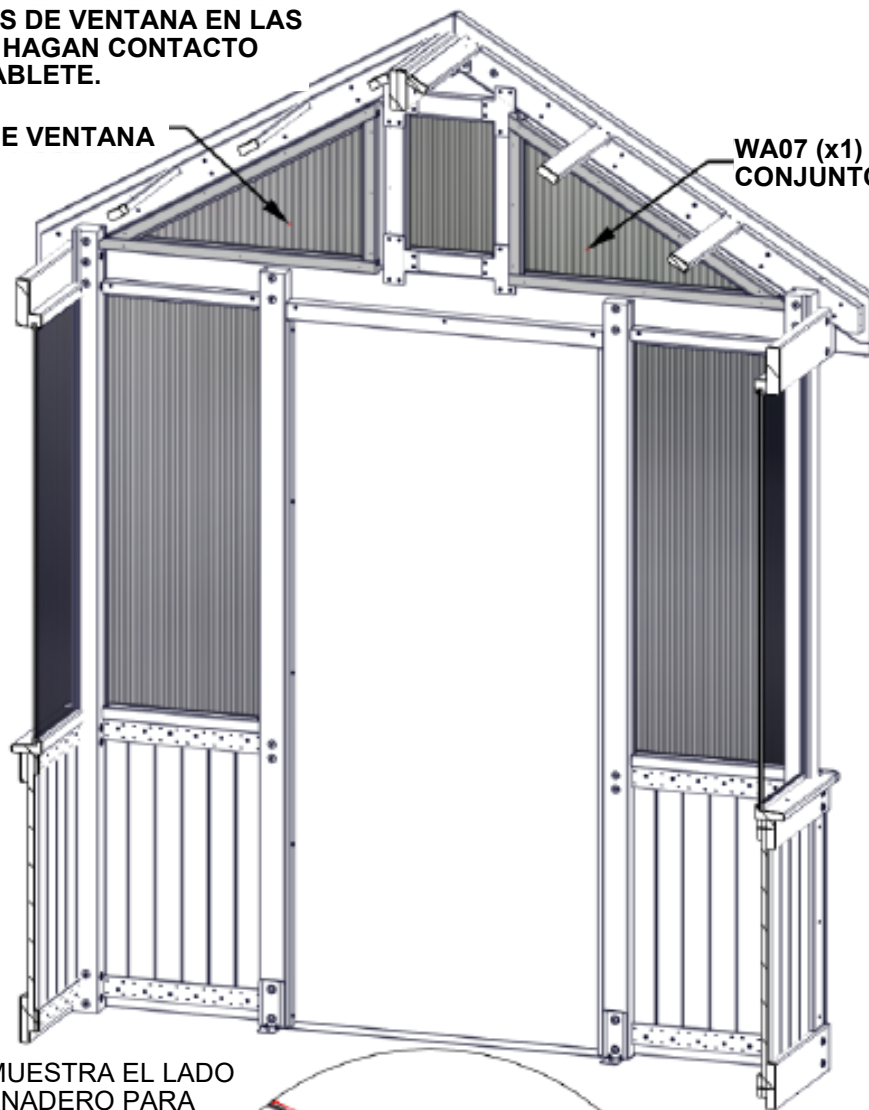

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

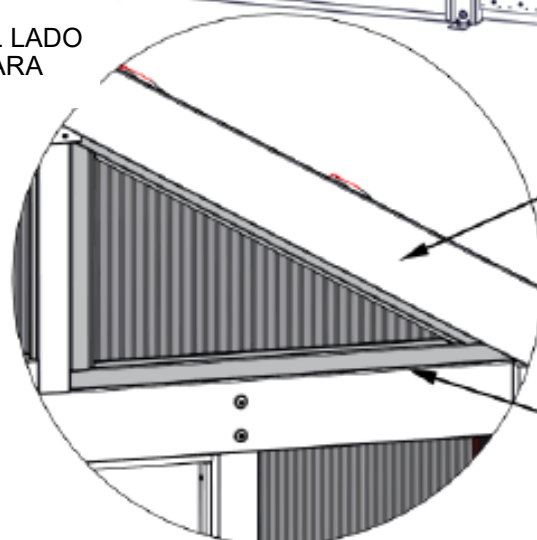


TABLA DE GABLETE

LAS VENTANAS QUEDARÁN A RAS CON LA VIGA.

PASO 161 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
40	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO





N08 MOLDURA DE VENTANA - W4L21290
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 40-1/16" (16 x 60 x 1018)




N09 MOLDURA DE VENTANA - W4L21291
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 17-9/16" (16 x 60 x 446)



N10 MOLDURA DE VENTANA - W4L21292
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 33-1/2" (16 x 60 x 851)

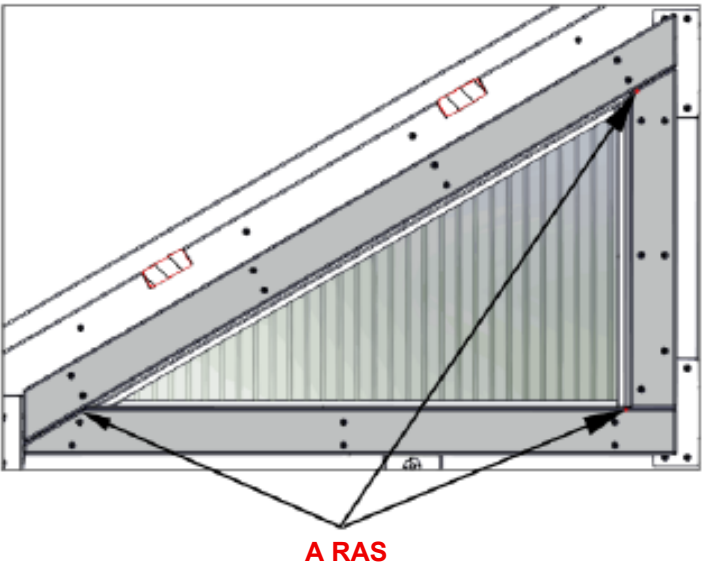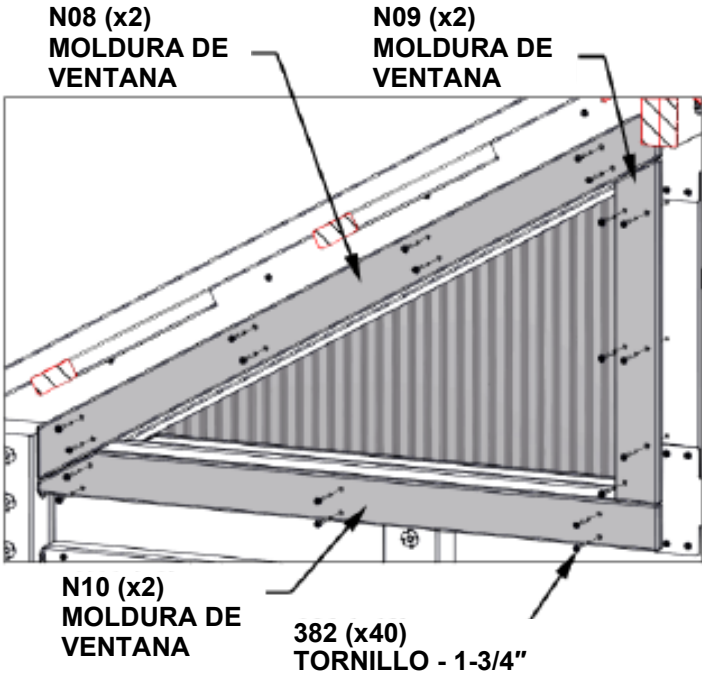


- SE NECESITAN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR, OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- INSTALE PRIMERO LAS TABLAS N09 ALINEANDO LOS ORIFICIOS PASANTES DE LA TABLA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DEL CONJUNTO DE VENTANA.
- LAS TABLAS RESTANTES HACEN TOPE CON N09 Y QUEDAN A RAS POR FUERA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS EN N08 Y N10 CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LA VENTANA Y FÍJELAS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) CON N08 Y N10 COMO GUÍAS PARA TALADRAR LOS ORIFICIOS PILOTO.
- FIJE CON EL HARDWARE RESTANTE.

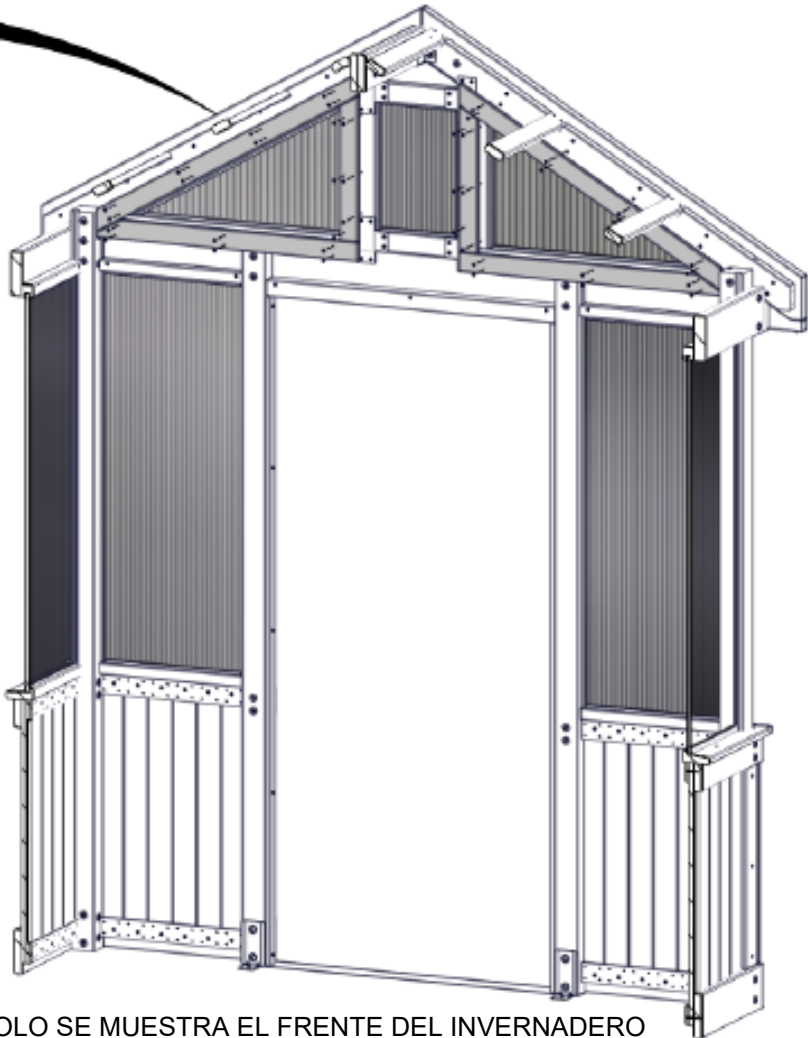

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.


PASO 162 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
12	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
12	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA



E27 MARCO ACCESORIO - W4L21293
(x6) 1-7/16" x 3-3/8" x 61-1/8" (36 x 86 x 1552)

INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.

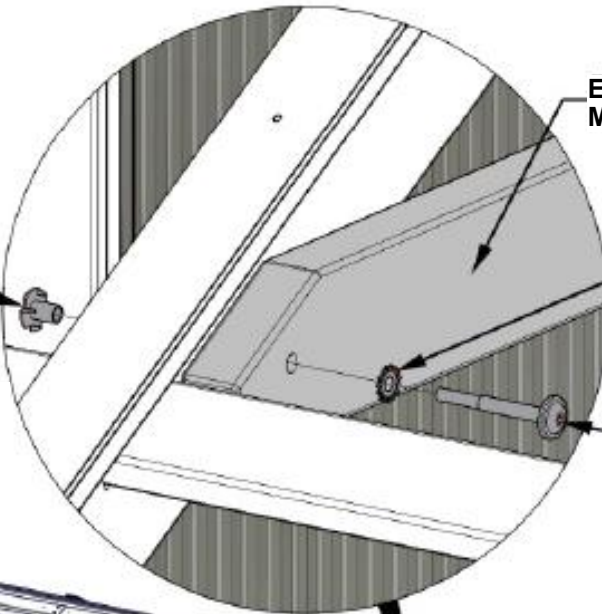


E27 (x6)
MARCO ACCESORIO

198 (x12)
ARANDELA -
8 x 19

195 (x12)
PERNO - 2-3/4"


379 (x12)
TUERCA EN T - 5/16"

FIJE LOS MARCOS ACCESORIOS
ALINEANDO LOS ORIFICIOS CON LOS
ORIFICIOS EN LOS TRAVESAÑOS.

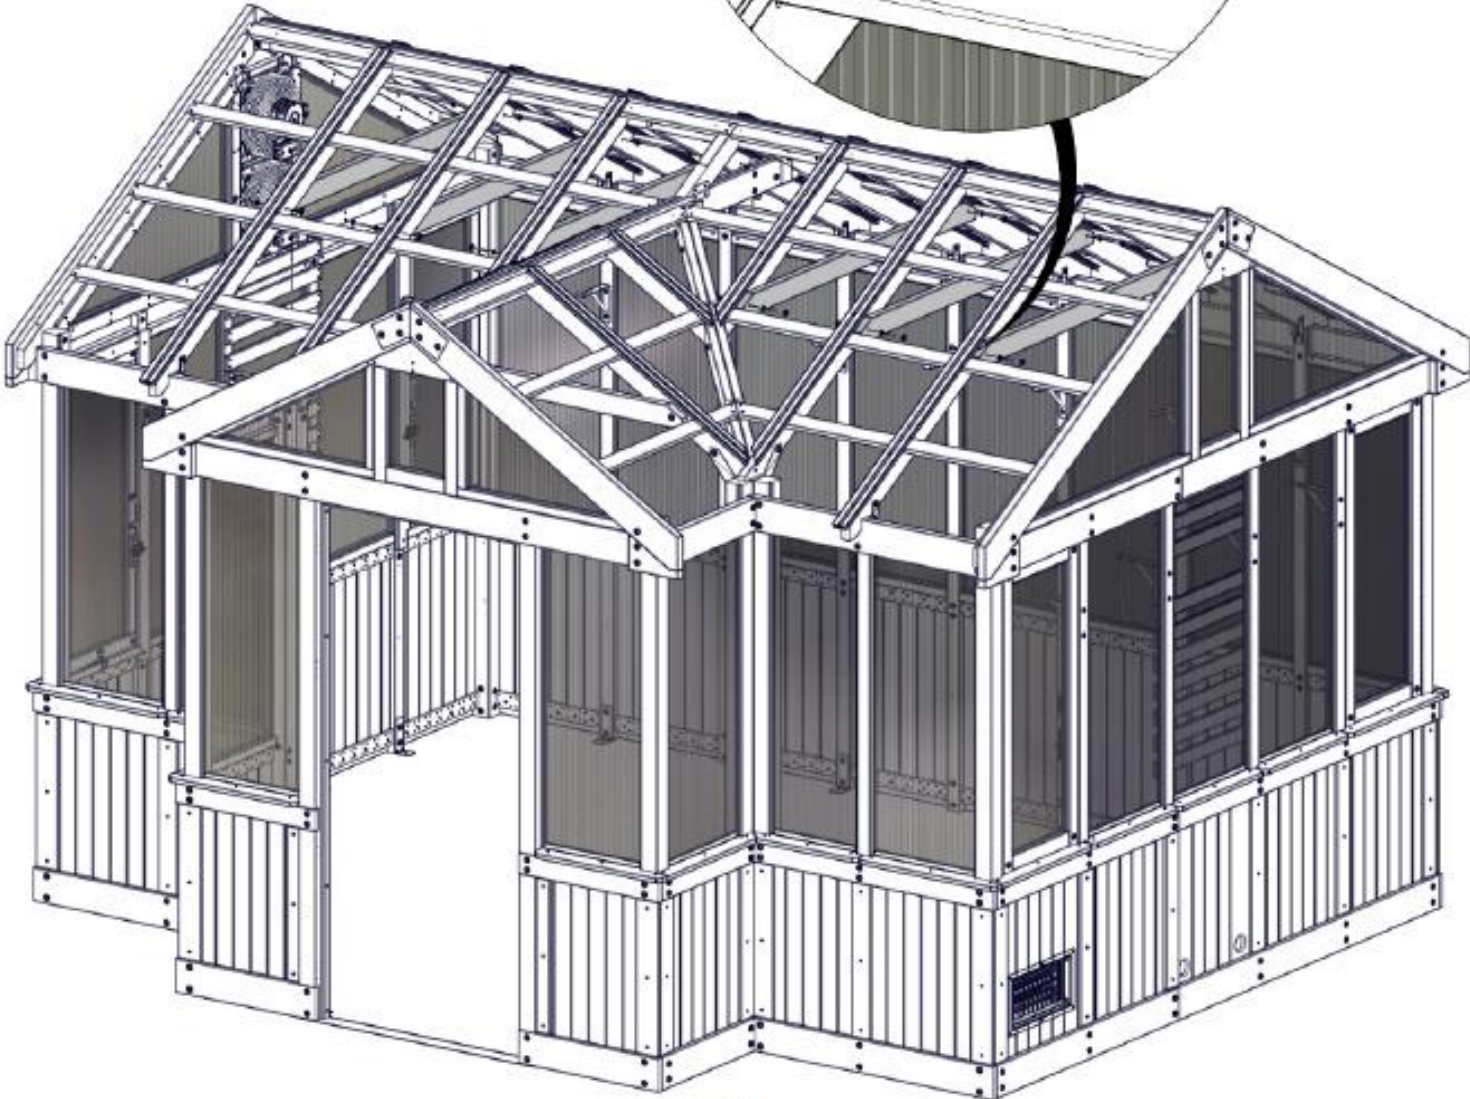

PASO 163 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
9	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NEGRO

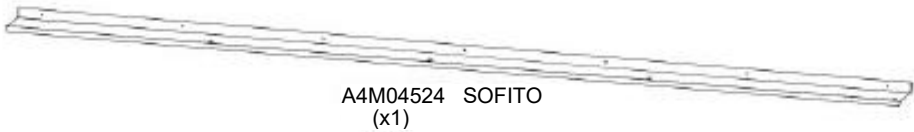

A4M04524 SOFITO
(x1)







A4M04525 SOFITO
(x1)



A4M04526 EMPALME DE SOFITO
(x1)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

- RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DEL EMPALME DE SOFITO.
- LA FLEXIÓN DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE APOYA EN LA VIGA COMO SE MUESTRA.
- DESLICE EL SOFITO EN EL EMPALME DE SOFITO COMO SE MUESTRA.
- LOS EXTREMOS DEL SOFITO DEBEN ESTAR ENRASADOS CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
- FÍJELO CON TORNILLOS COMO SE MUESTRA.

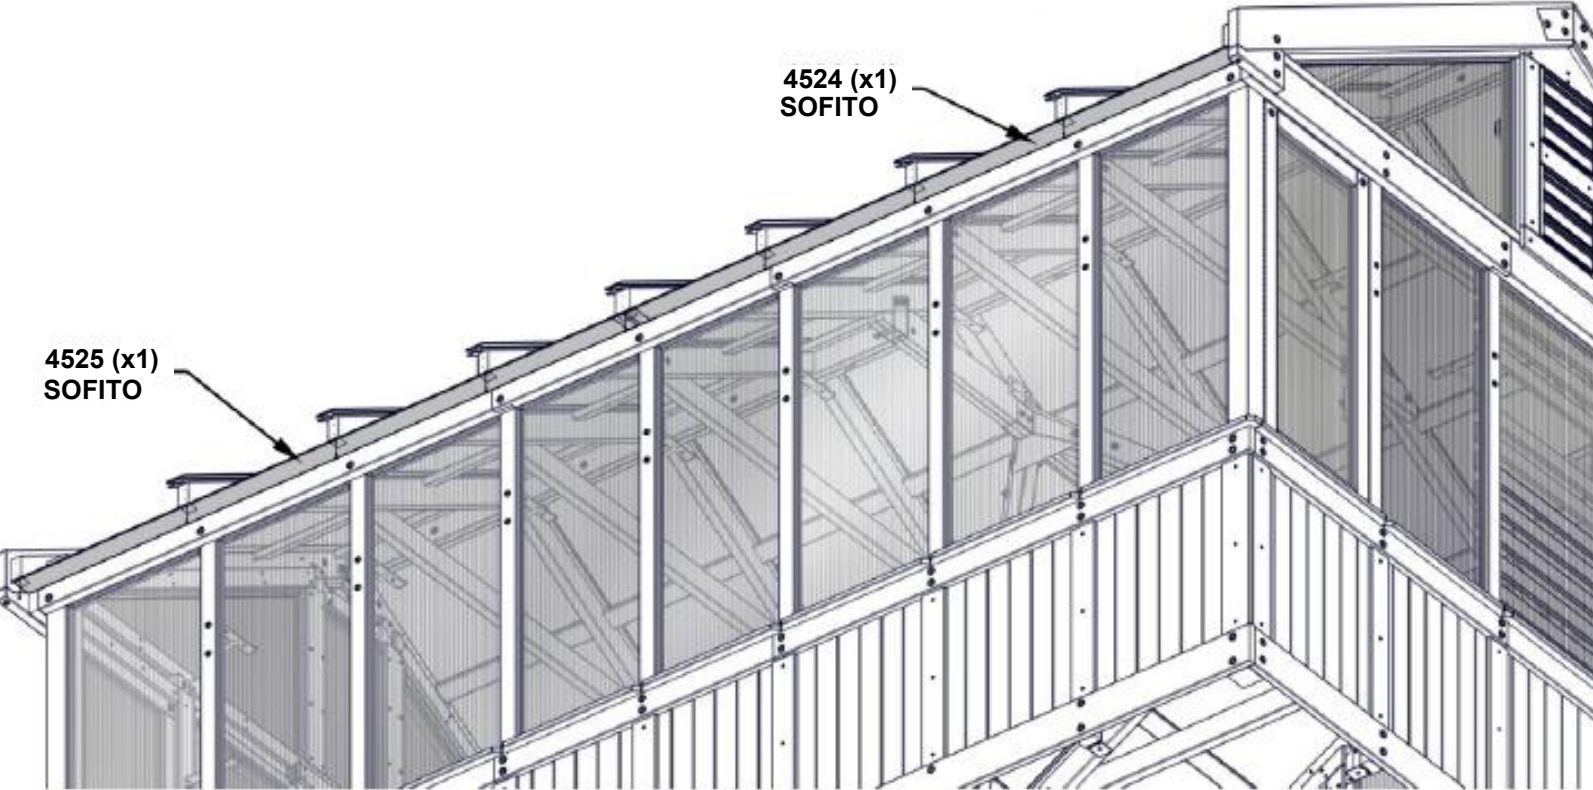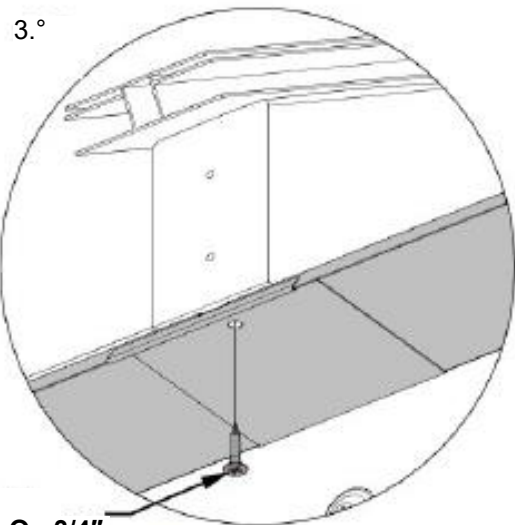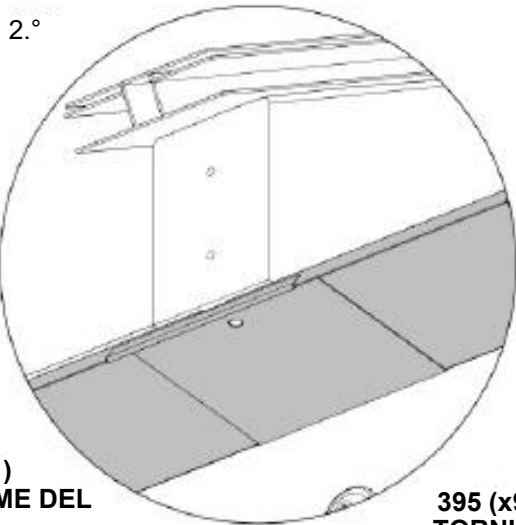
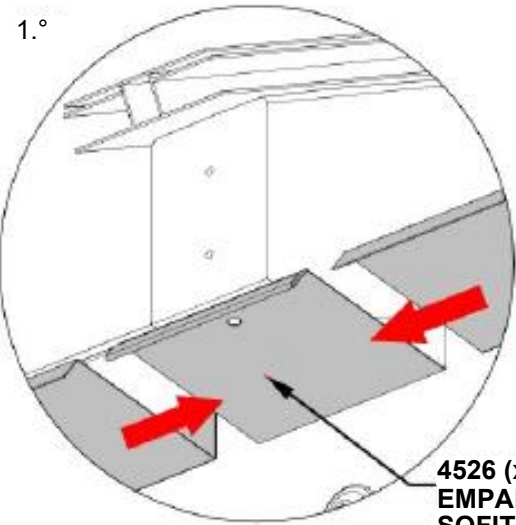


PASO 164 - ARMADO DEL SOFITO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NEGRO


- FIJE EL SOFITO CON TORNILLOS UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PASANTES DEL SOFITO, COMO SE MUESTRA.

395 (x14)
TORNILLO - 3/4"

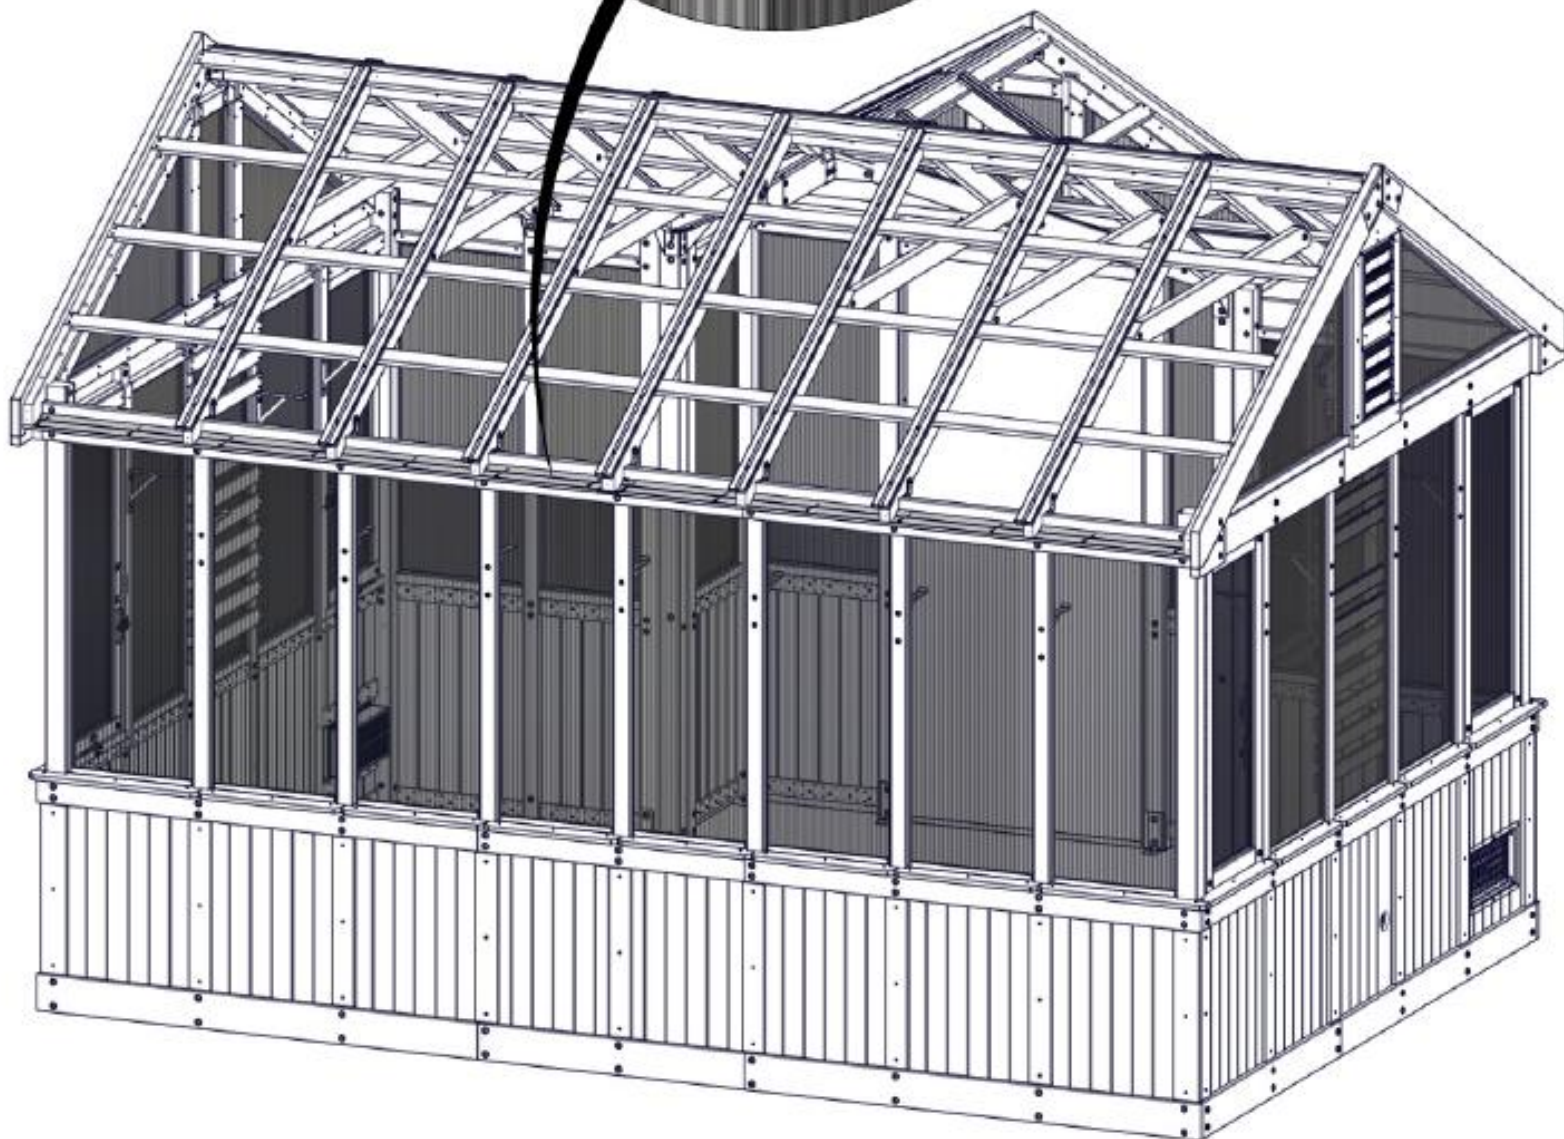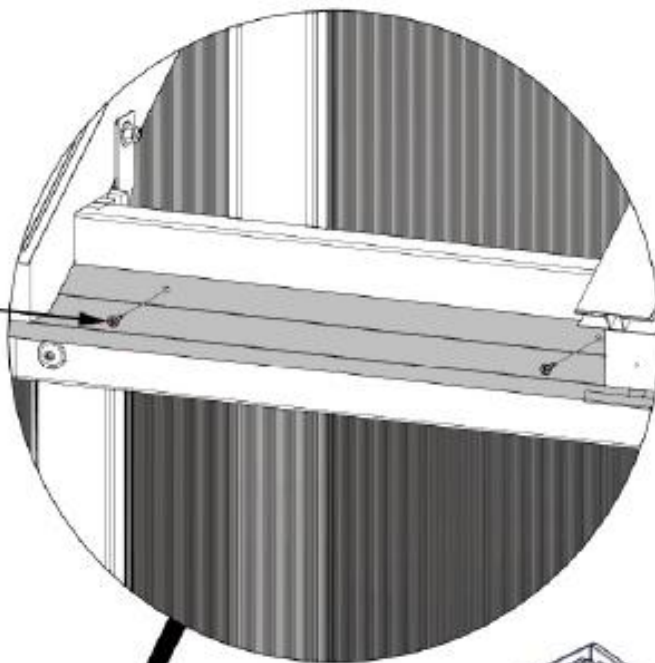

PASO 165 - ARMADO DE LA FASCIA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO




Q08 FASCIA - W4L21249
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 88-7/8" (24 x 112 x 2258)



Q09 FASCIA - W4L21250
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 88-7/8" (24 x 112 x 2258)

- ALINEE LAS TABLAS DE LA FASCIA CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS TRAVESAÑOS Y FÍJELAS COMO SE MUESTRA.

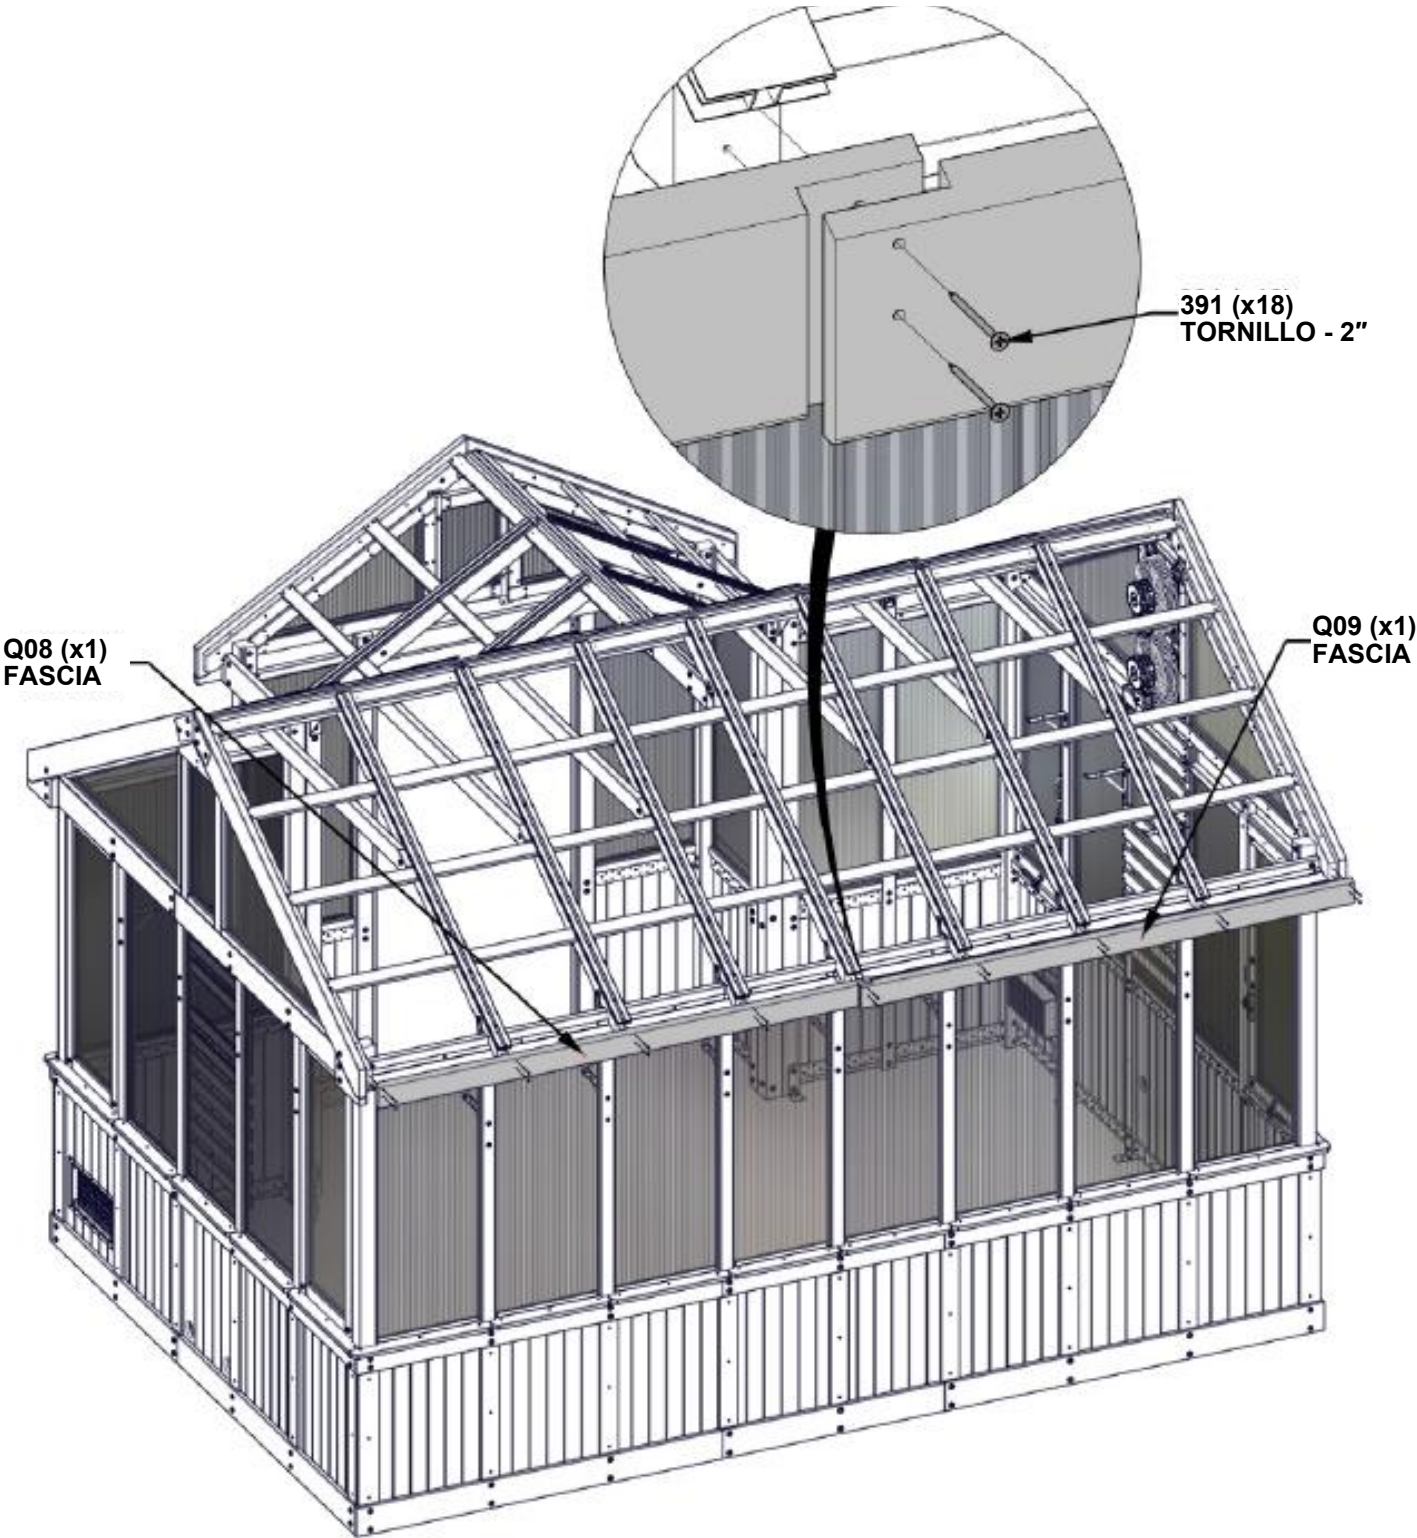

PASO 166 - ARMADO DEL SOFITO




CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NEGRO



ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DEL EMPALME DE SOFITO.**
- LA FLEXIÓN DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE APOYA EN LA VIGA COMO SE MUESTRA.
- EL EXTREMO DEL SOFITO DEBE ESTAR A RAS CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
- FIJE CON TORNILLOS DESDE LA PARTE INFERIOR A LOS TRAVESAÑOS ANTES DE INSERTAR OTROS TORNILLOS.

ASEGÚRESE DE QUE EL EXTREMO OPUESTO DEL SOFITO ESTÉ 1-1/2" POR DEBAJO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA, COMO SE MUESTRA.

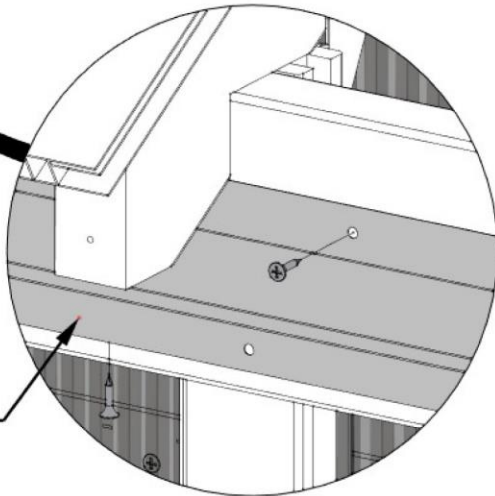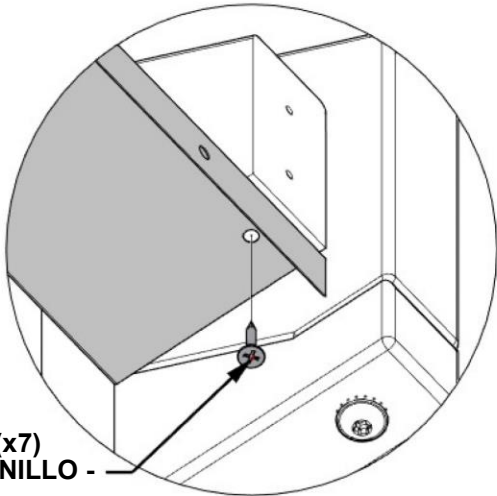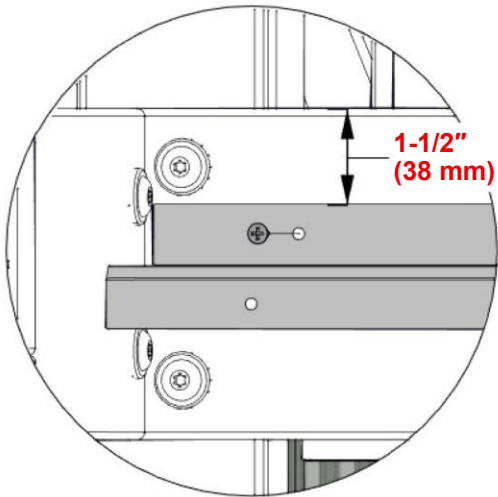

PASO 167 - ARMADO DEL SOFITO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NEGRO




A4M04745 SOFITO
(x1)



ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DEL EMPALME DE SOFITO.**
- LA FLEXIÓN DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE APOYA EN LA VIGA COMO SE MUESTRA.
- EL EXTREMO DEL SOFITO DEBE ESTAR A RAS CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
- FIJE CON UN TORNILLO DESDE LA PARTE INFERIOR AL TRAVESAÑO ANTES DE INSERTAR OTROS TORNILLOS.


ASEGÚRESE DE QUE EL EXTREMO OPUESTO DEL SOFITO ESTÉ 1-1/2" POR DEBAJO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA, COMO SE MUESTRA.

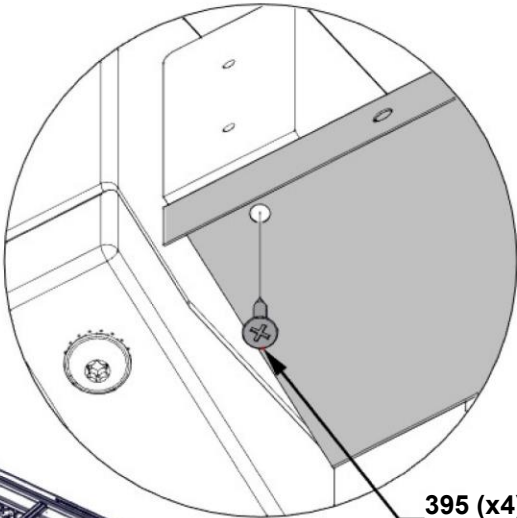

395 (x4)
TORNILLO - 3/4"

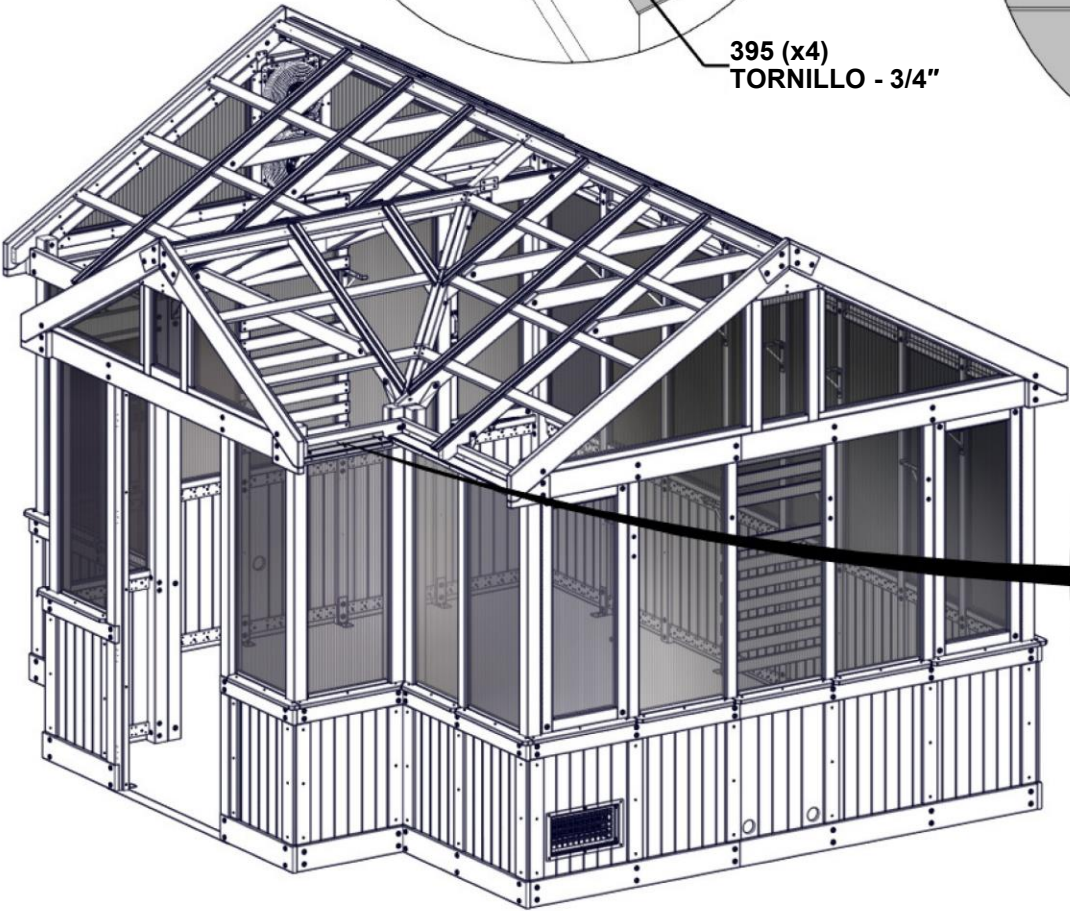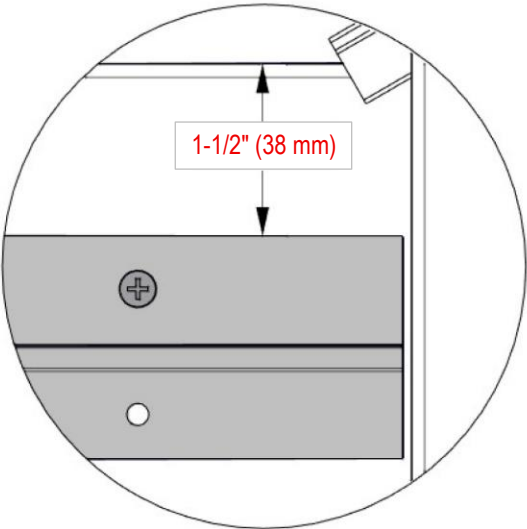

4745 (x1)
SOFITO

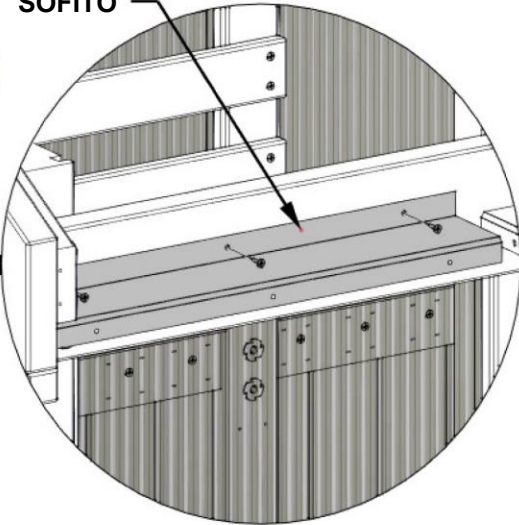

PASO 168 - ARMADO DE LA FASCIA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101030	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 2 NEGRO




Q10 FASCIA - W4L21280
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 43-5/16" (24 x 112 x 1100)



Q11 FASCIA - W4L21281
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 20-7/8" (24 x 112 x 531)


- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO EN Q11 CON LOS ORIFICIOS PASANTES EN Q10 Y FIJELA COMO SE MUESTRA.
- OBSERVE LOS CORTES EN ÁNGULO Y LOS ORIFICIOS PASANTES PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

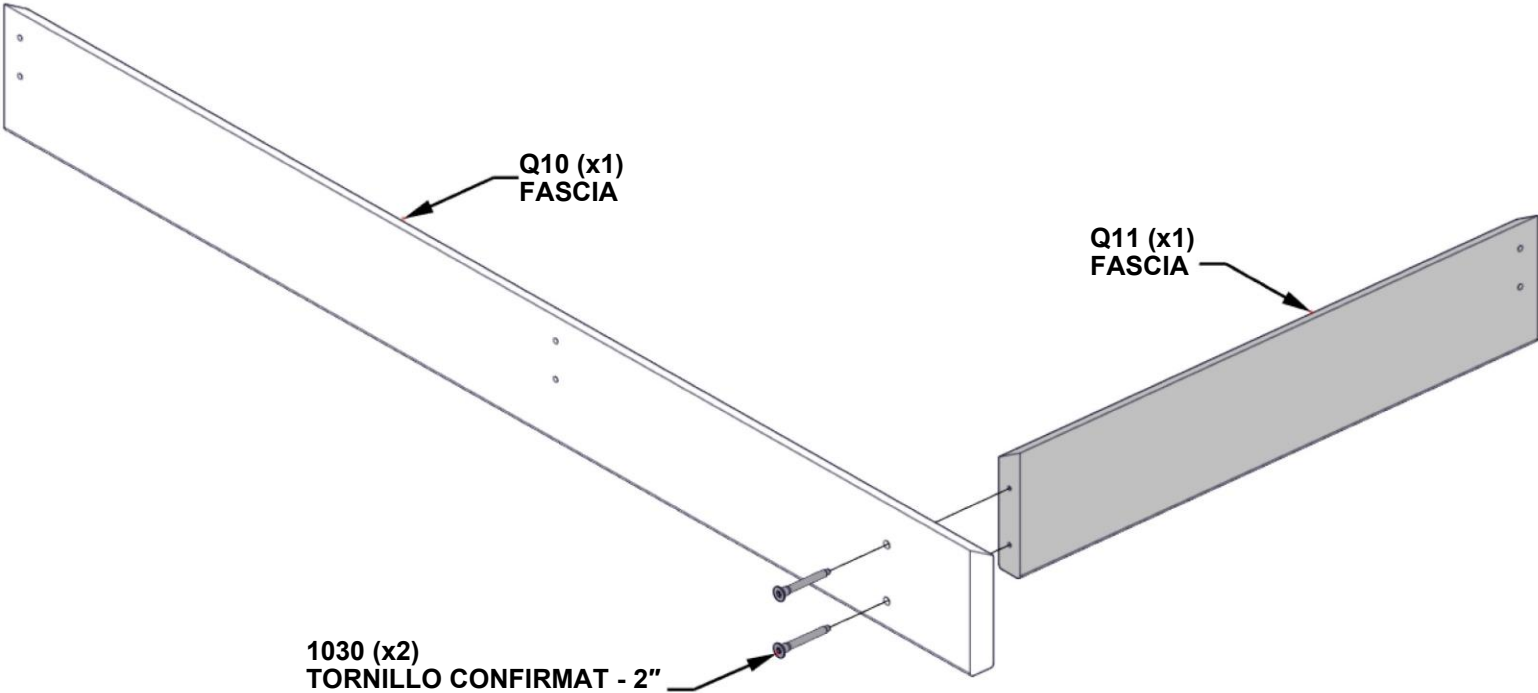

PASO 169 - ARMADO DE LA FASCIA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO


- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DEL CONJUNTO DE FASCIA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS EXTREMOS DE LOS TRAVESAÑOS Y FÍJELA COMO SE MUESTRA.

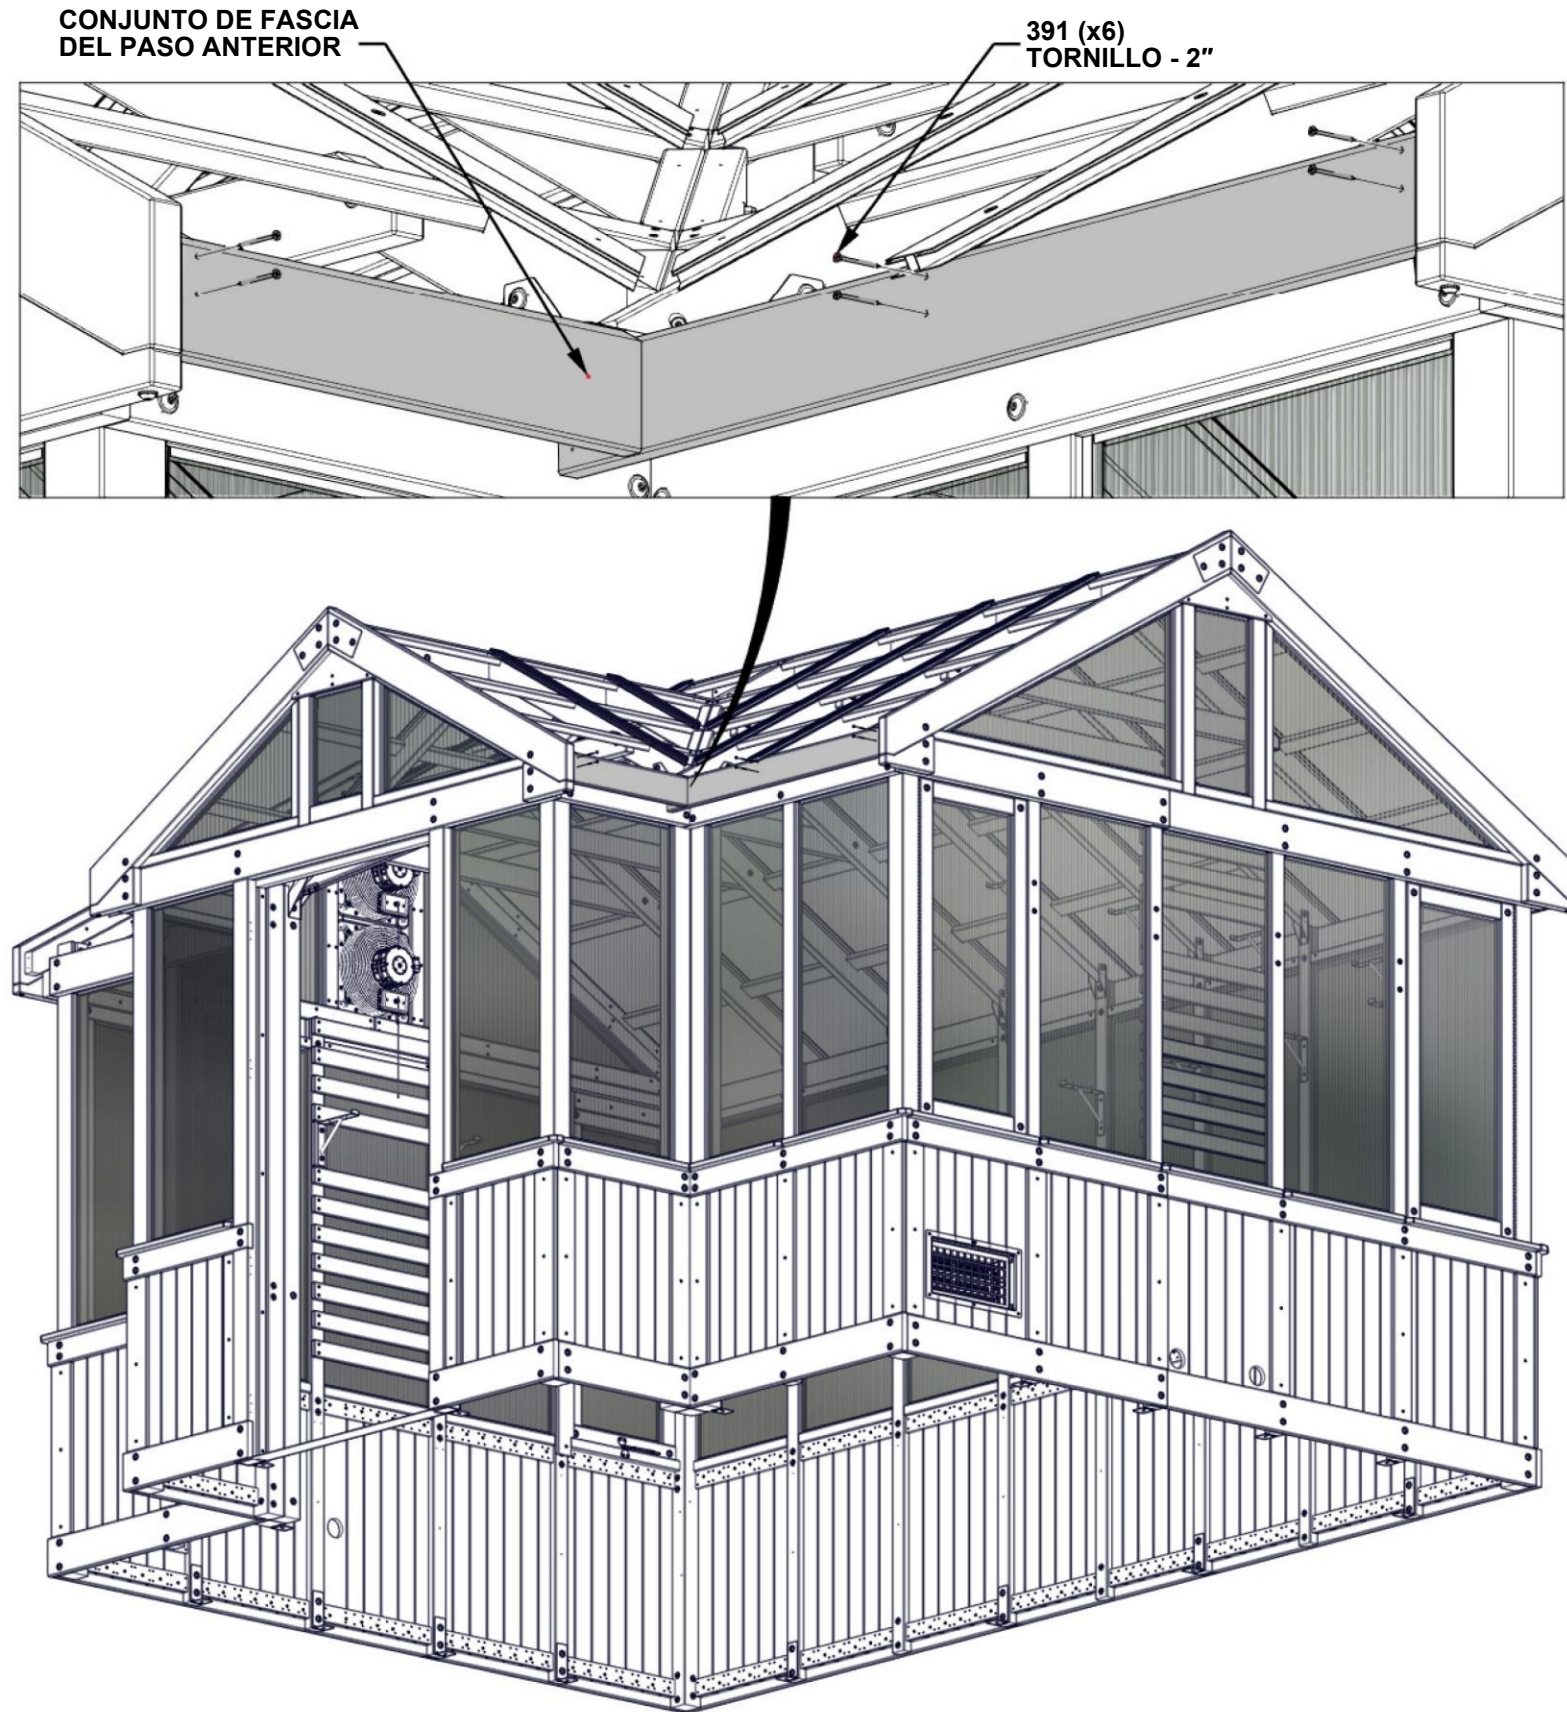

PASO 170 - ARMADO DEL SOFITO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NEGRO

- INSERTE LOS TORNILLOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA FASCIA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL SOFITO.

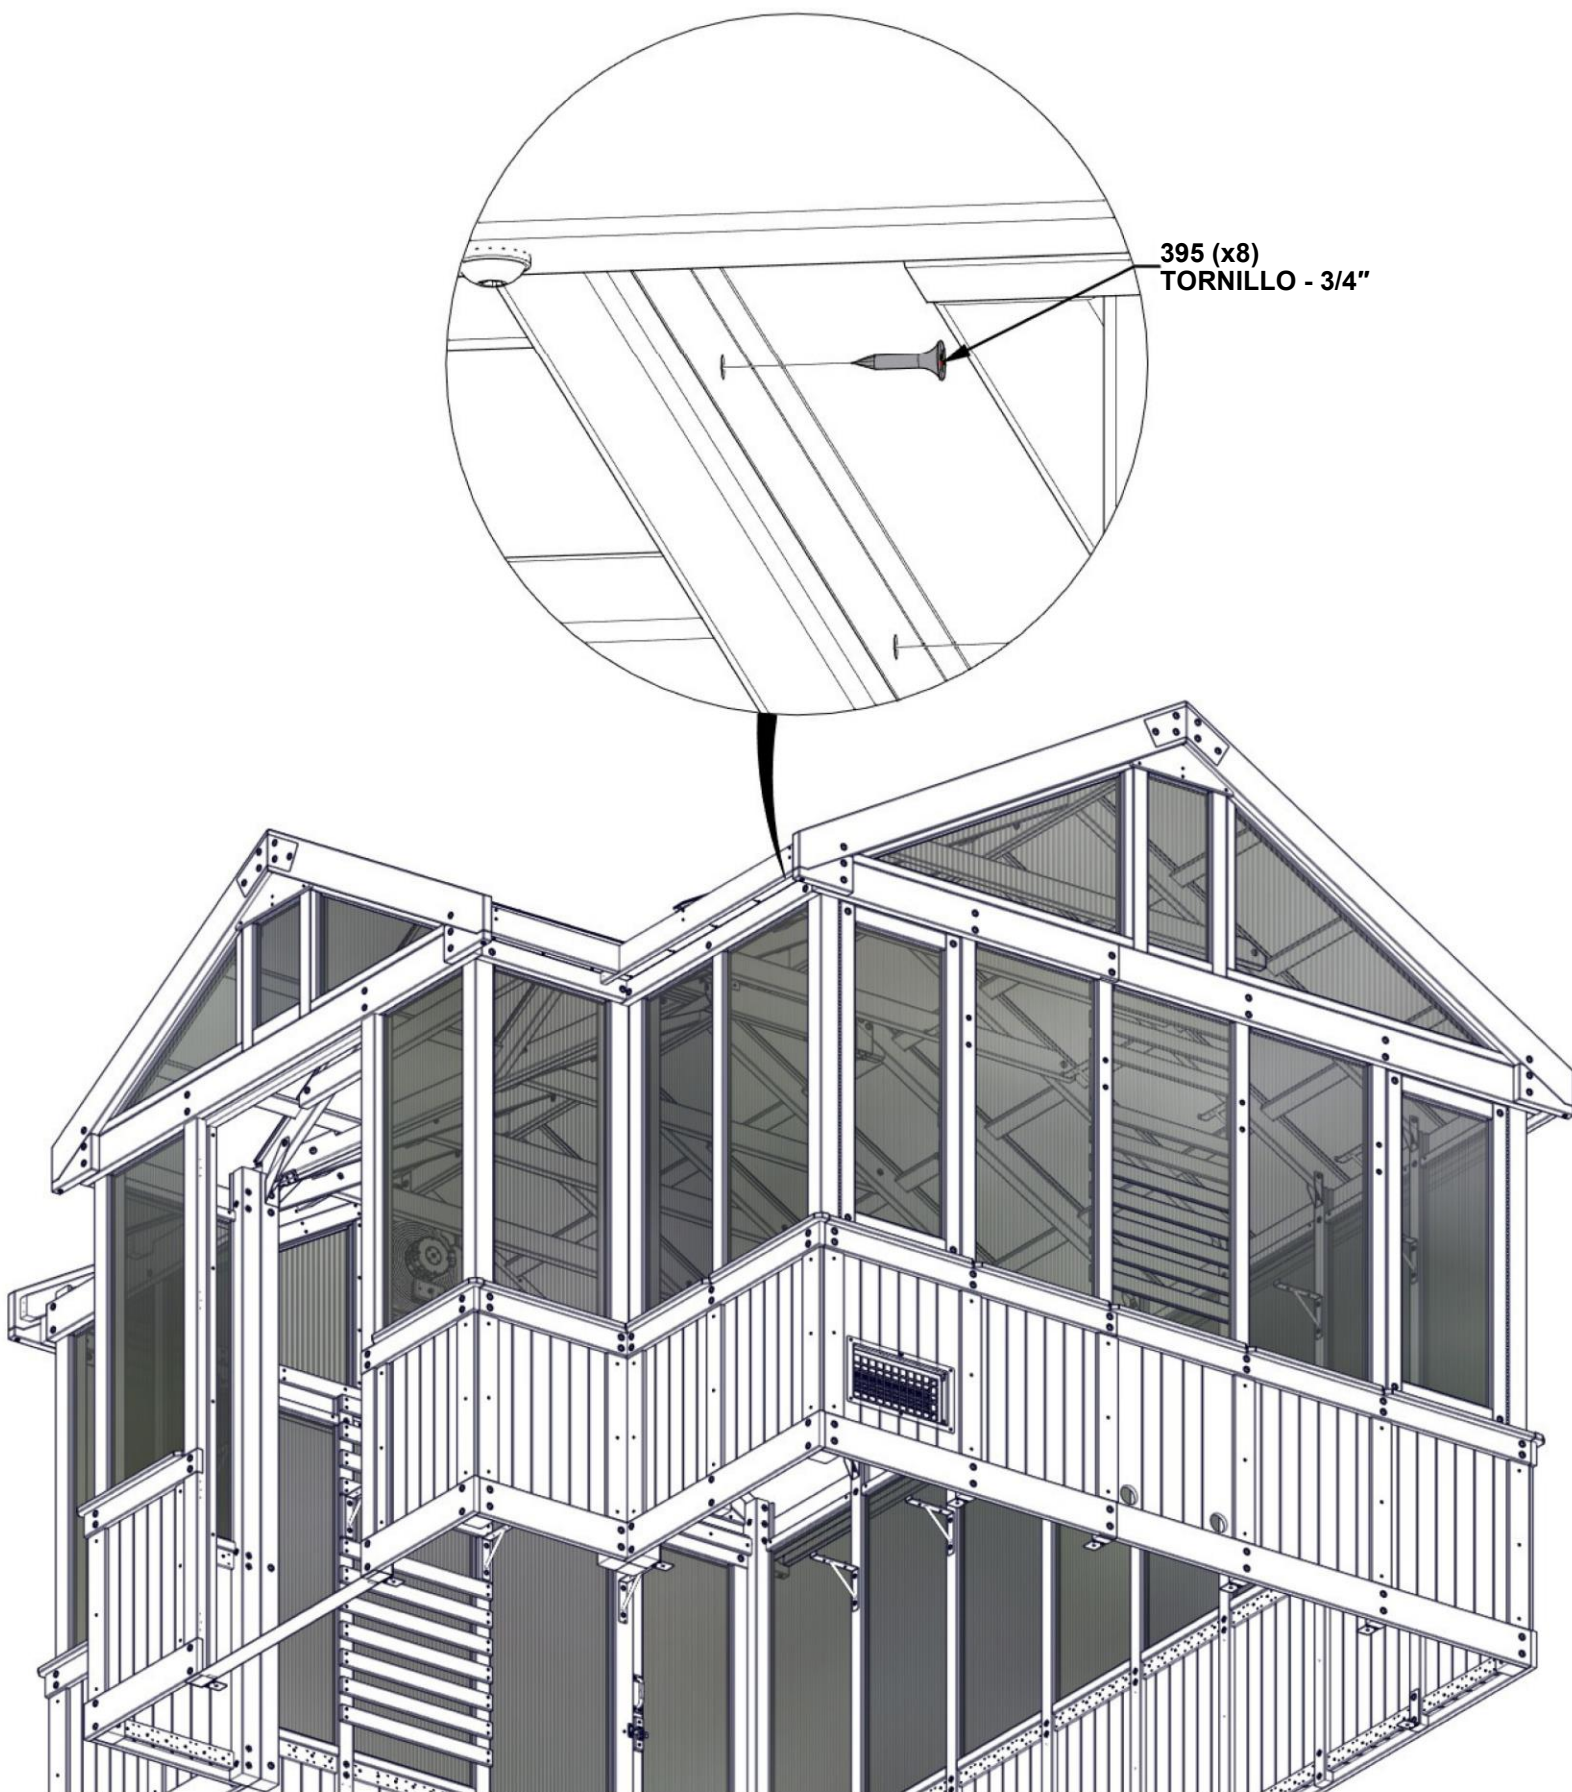


PASO 171 - ARMADO DE LA FASCIA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101069	TORNILLO PWH 8 x 7/8 NEGRO

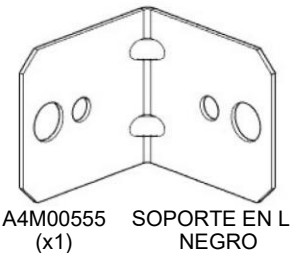


- FIJE EL SOPORTE UTILIZANDO EL ORIFICIO PILOTO EN LA FASCIA, LUEGO INSERTE EL OTRO TORNILLO EN LA VIGA COMO SE MUESTRA.

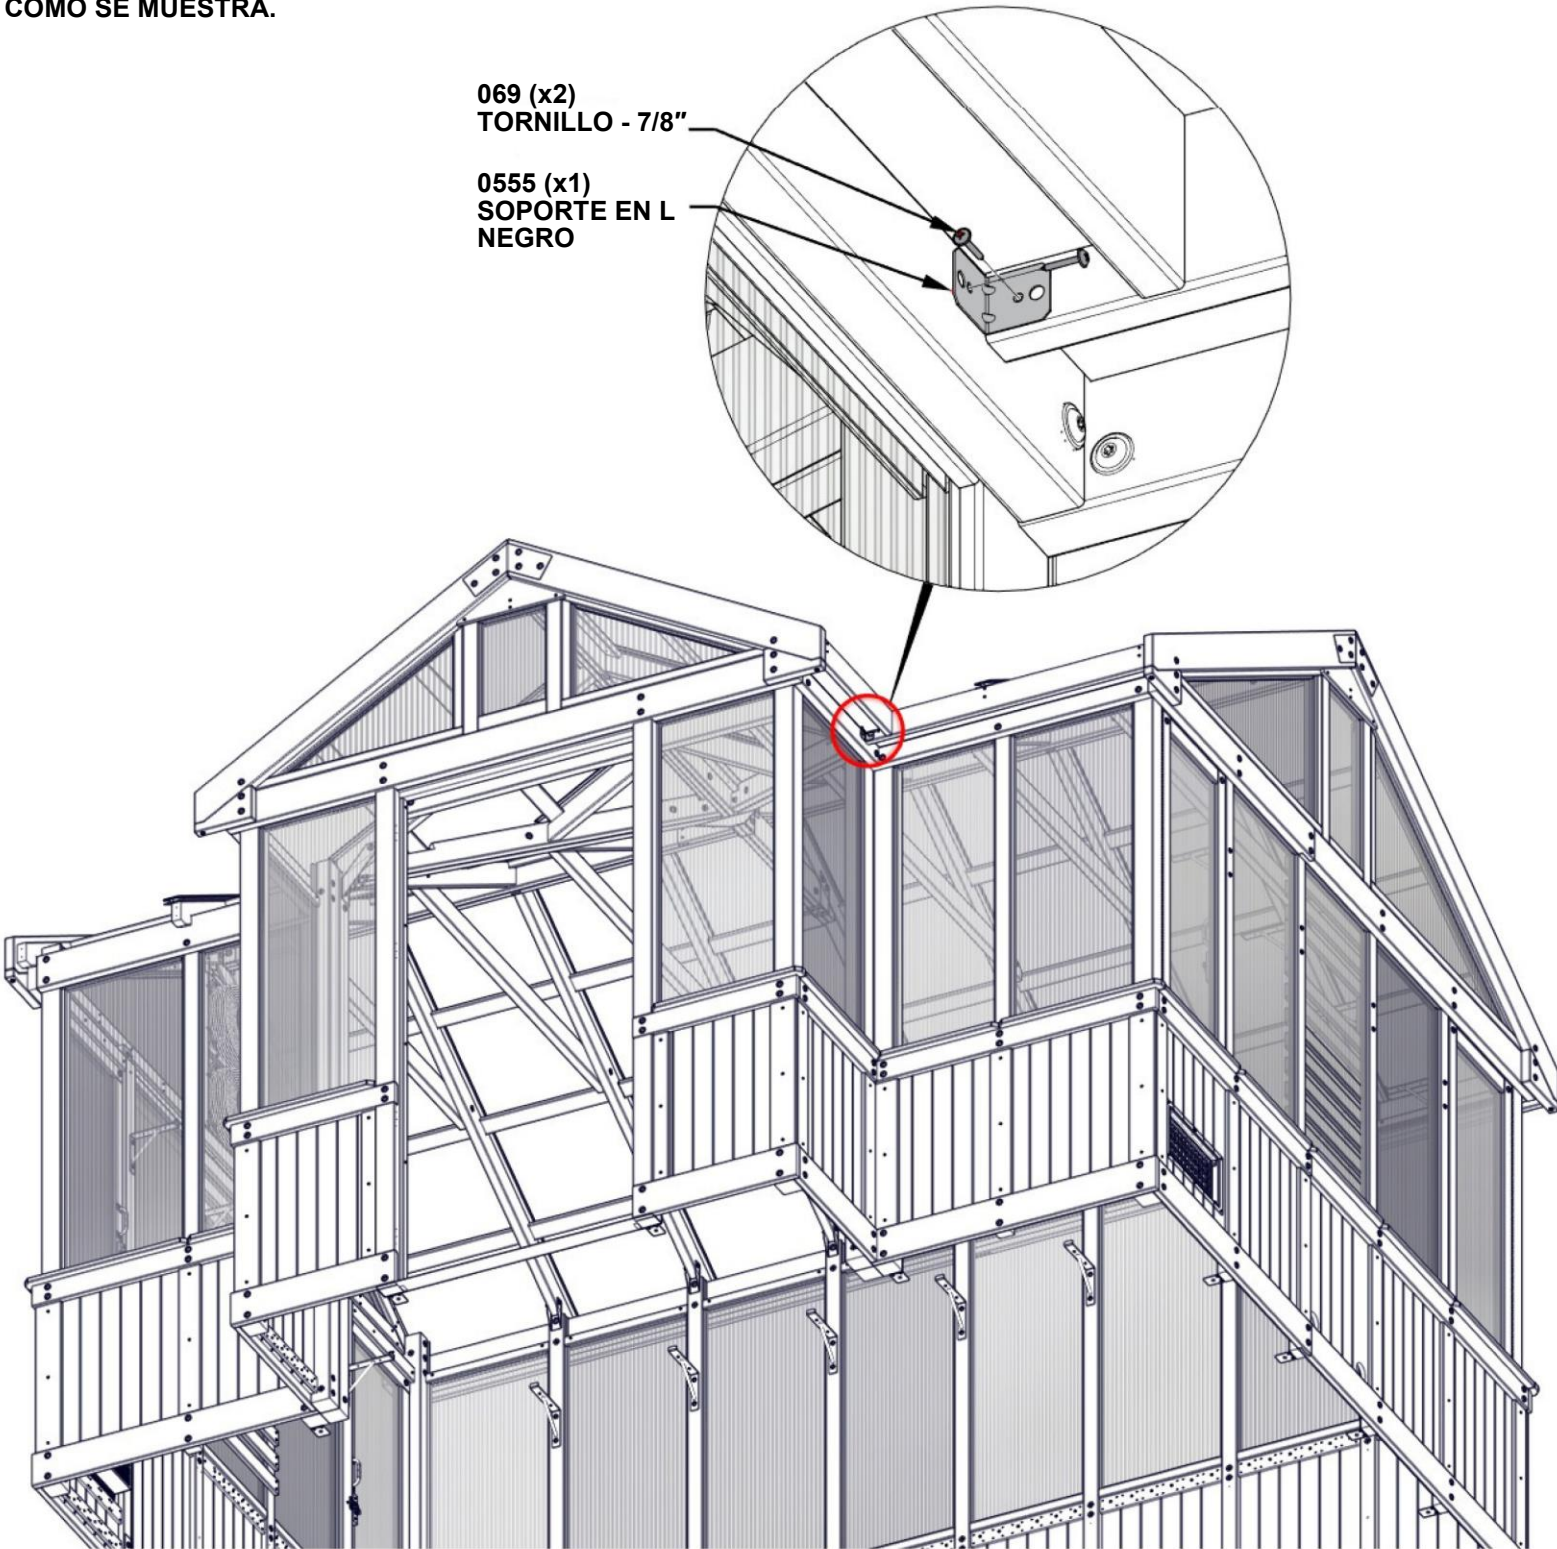


PASO 172 - ARMADO DEL SOFITO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NEGRO

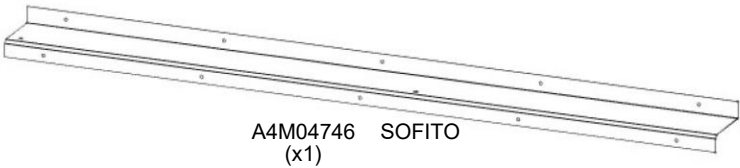


A4M04746 SOFITO
(x1)

- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.**
- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DEL EMPALME DE SOFITO.**
 - LA FLEXIÓN DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE APOYA EN LA VIGA COMO SE MUESTRA.
 - EL EXTREMO DEL SOFITO DEBE ESTAR A RAS CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
 - FIJE CON TORNILLOS DESDE LA PARTE INFERIOR A LOS TRAVESAÑOS ANTES DE INSERTAR OTROS TORNILLOS.

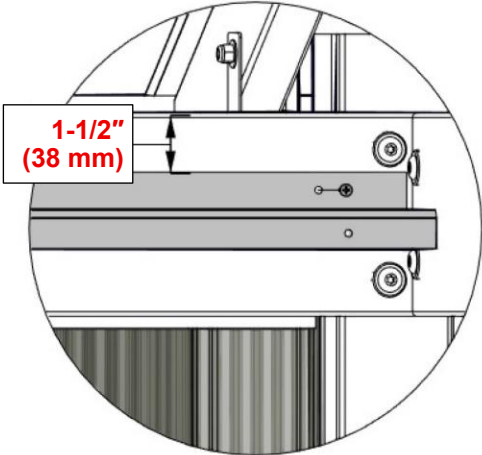


1-1/2"
(38 mm)


**ASEGÚRESE DE QUE EL
EXTREMO OPUESTO DEL SOFITO
ESTÉ 1-1/2" POR DEBAJO DE LA
PARTE SUPERIOR DE LA VIGA,
COMO SE MUESTRA.**

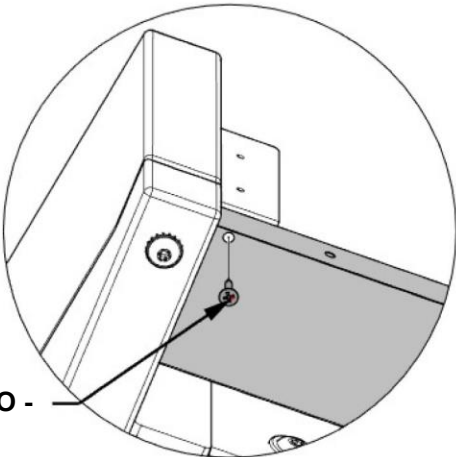

395 (x7)
TORNILLO -
3/4"

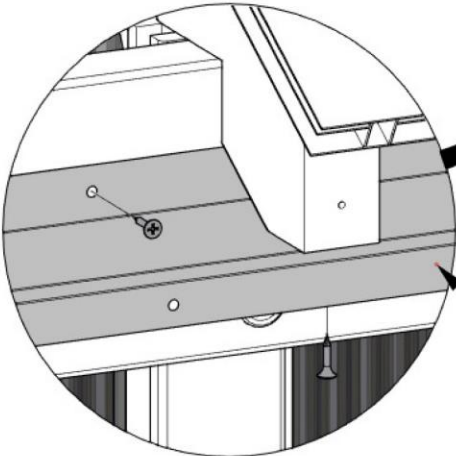


4746 (x1)
SOFITO

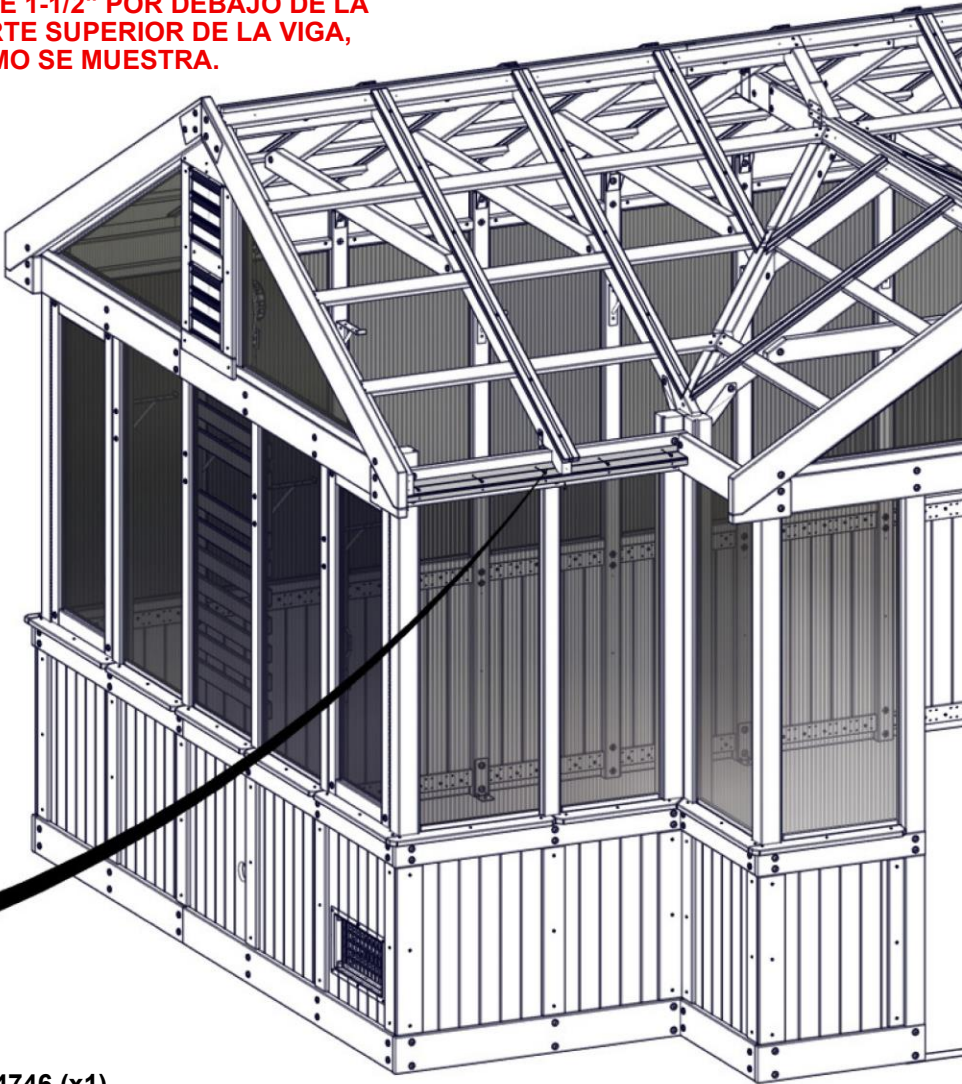

PASO 173 - ARMADO DEL SOFITO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NEGRO




A4M04744 SOFITO
(x1)



ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DEL EMPALME DE SOFITO.**
- LA FLEXIÓN DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE APOYA EN LA VIGA COMO SE MUESTRA.
- EL EXTREMO DEL SOFITO DEBE ESTAR A RAS CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
- FIJE CON UN TORNILLO DESDE LA PARTE INFERIOR AL TRAVESAÑO ANTES DE INSERTAR OTROS TORNILLOS.


ASEGÚRESE DE QUE EL EXTREMO OPUESTO DEL SOFITO ESTÉ 1-1/2" POR DEBAJO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA, COMO SE MUESTRA.

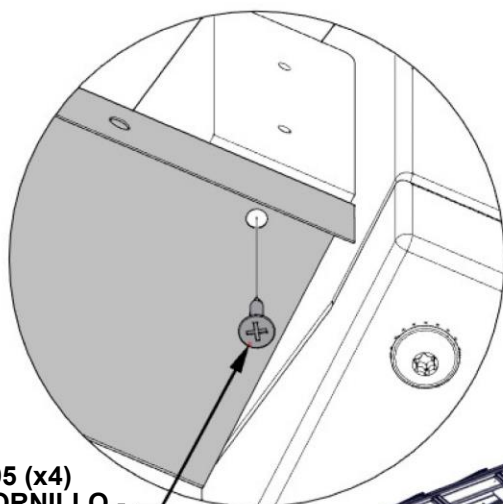

395 (x4)
TORNILLO -
3/4"

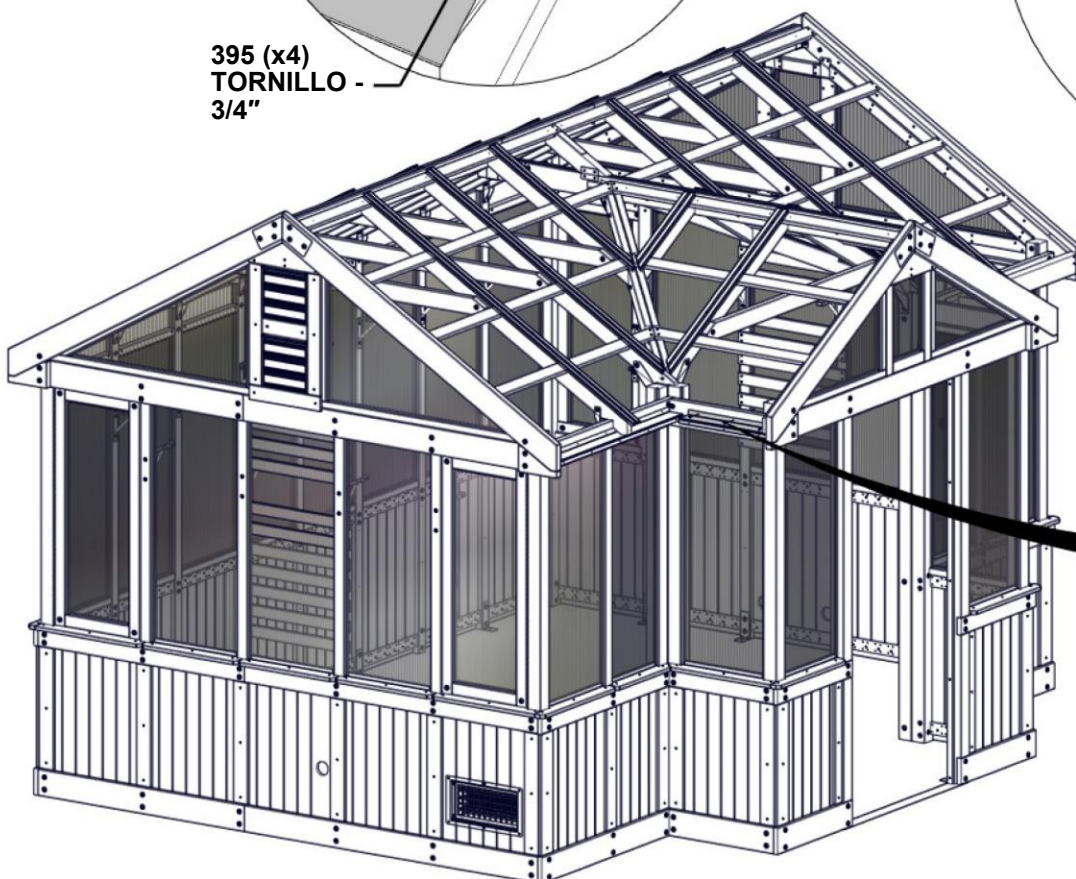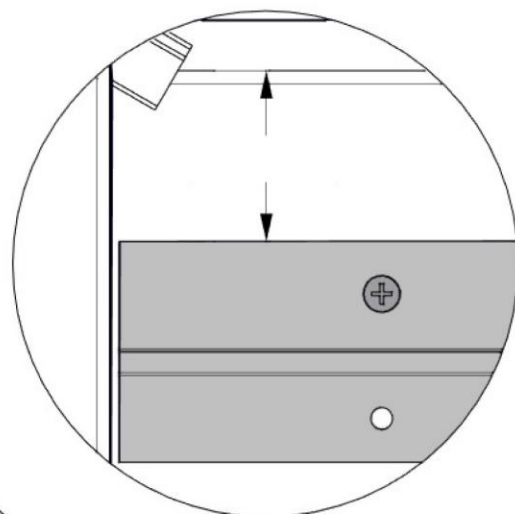

4744 (x1)
SOFITO

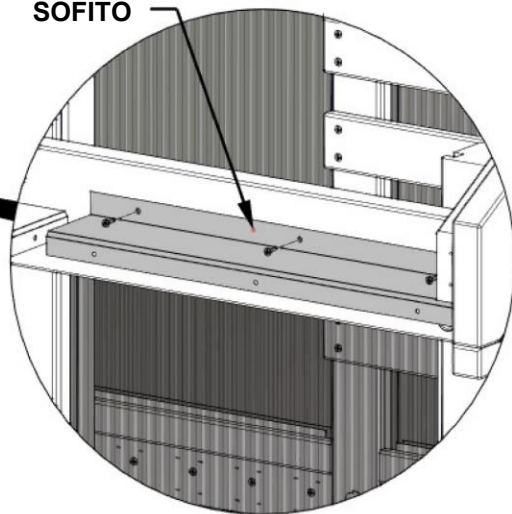

PASO 174 - ARMADO DE LA FASCIA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101030	TORNILLO CONFIRMAT 7 x 2 NEGRO




Q12 FASCIA - W4L21282
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 43-5/16" (24 x 112 x 1100)



Q13 FASCIA - W4L21283
(x1) 15/16" x 4-7/16" x 20-7/8" (24 x 112 x 531)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO EN Q13 CON LOS ORIFICIOS PASANTES EN Q12 Y FIJELA COMO SE MUESTRA.
- OBSERVE LOS CORTES EN ÁNGULO Y LOS ORIFICIOS PASANTES PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

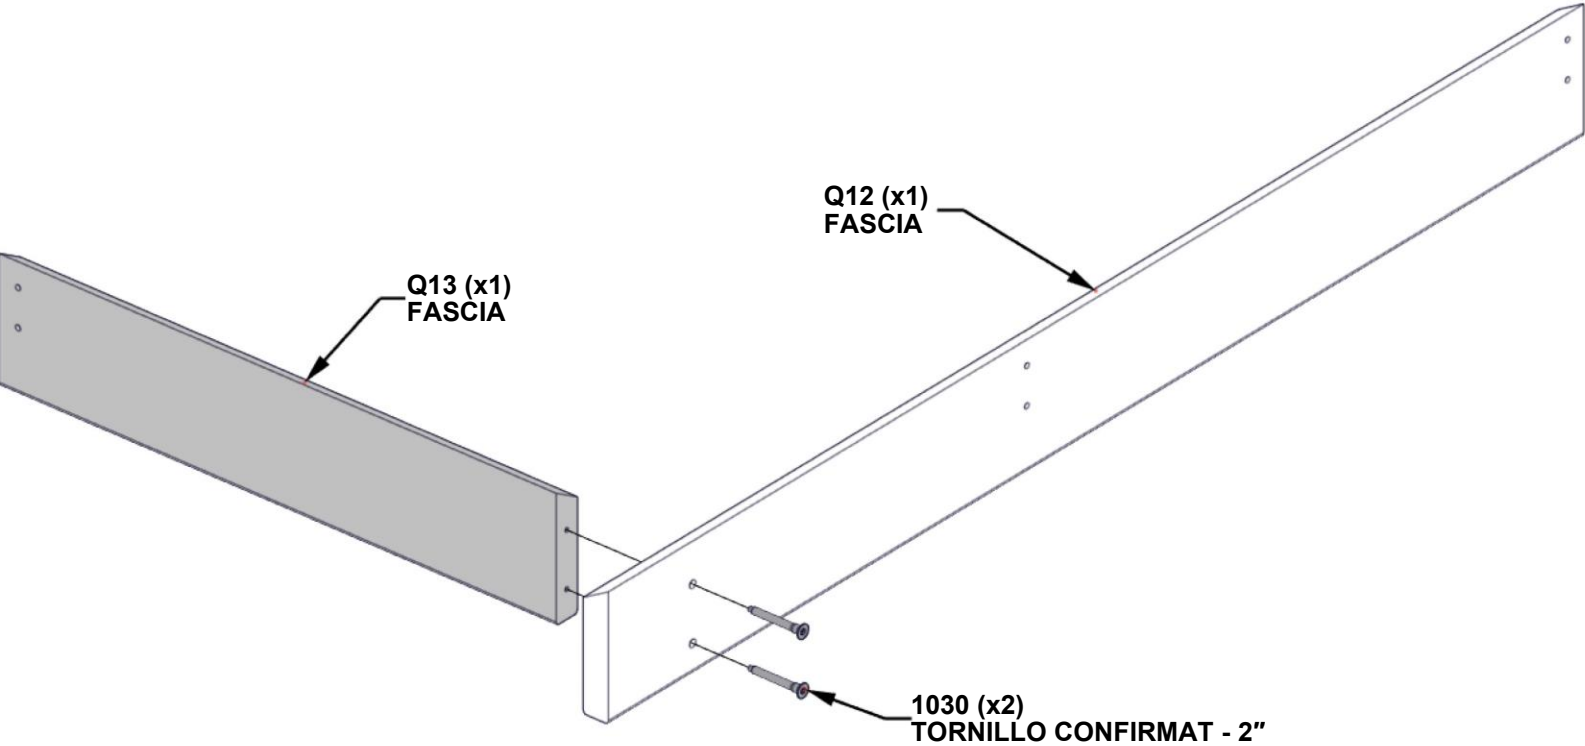



PASO 175 - ARMADO DE LA FASCIA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES DEL CONJUNTO DE FASCIA CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS EXTREMOS DE LOS TRAVESAÑOS Y FÍJELA COMO SE MUESTRA.

CONJUNTO DE FASCIA
DEL PASO ANTERIOR


382 (x6)
TORNILLO - 1-3/4"

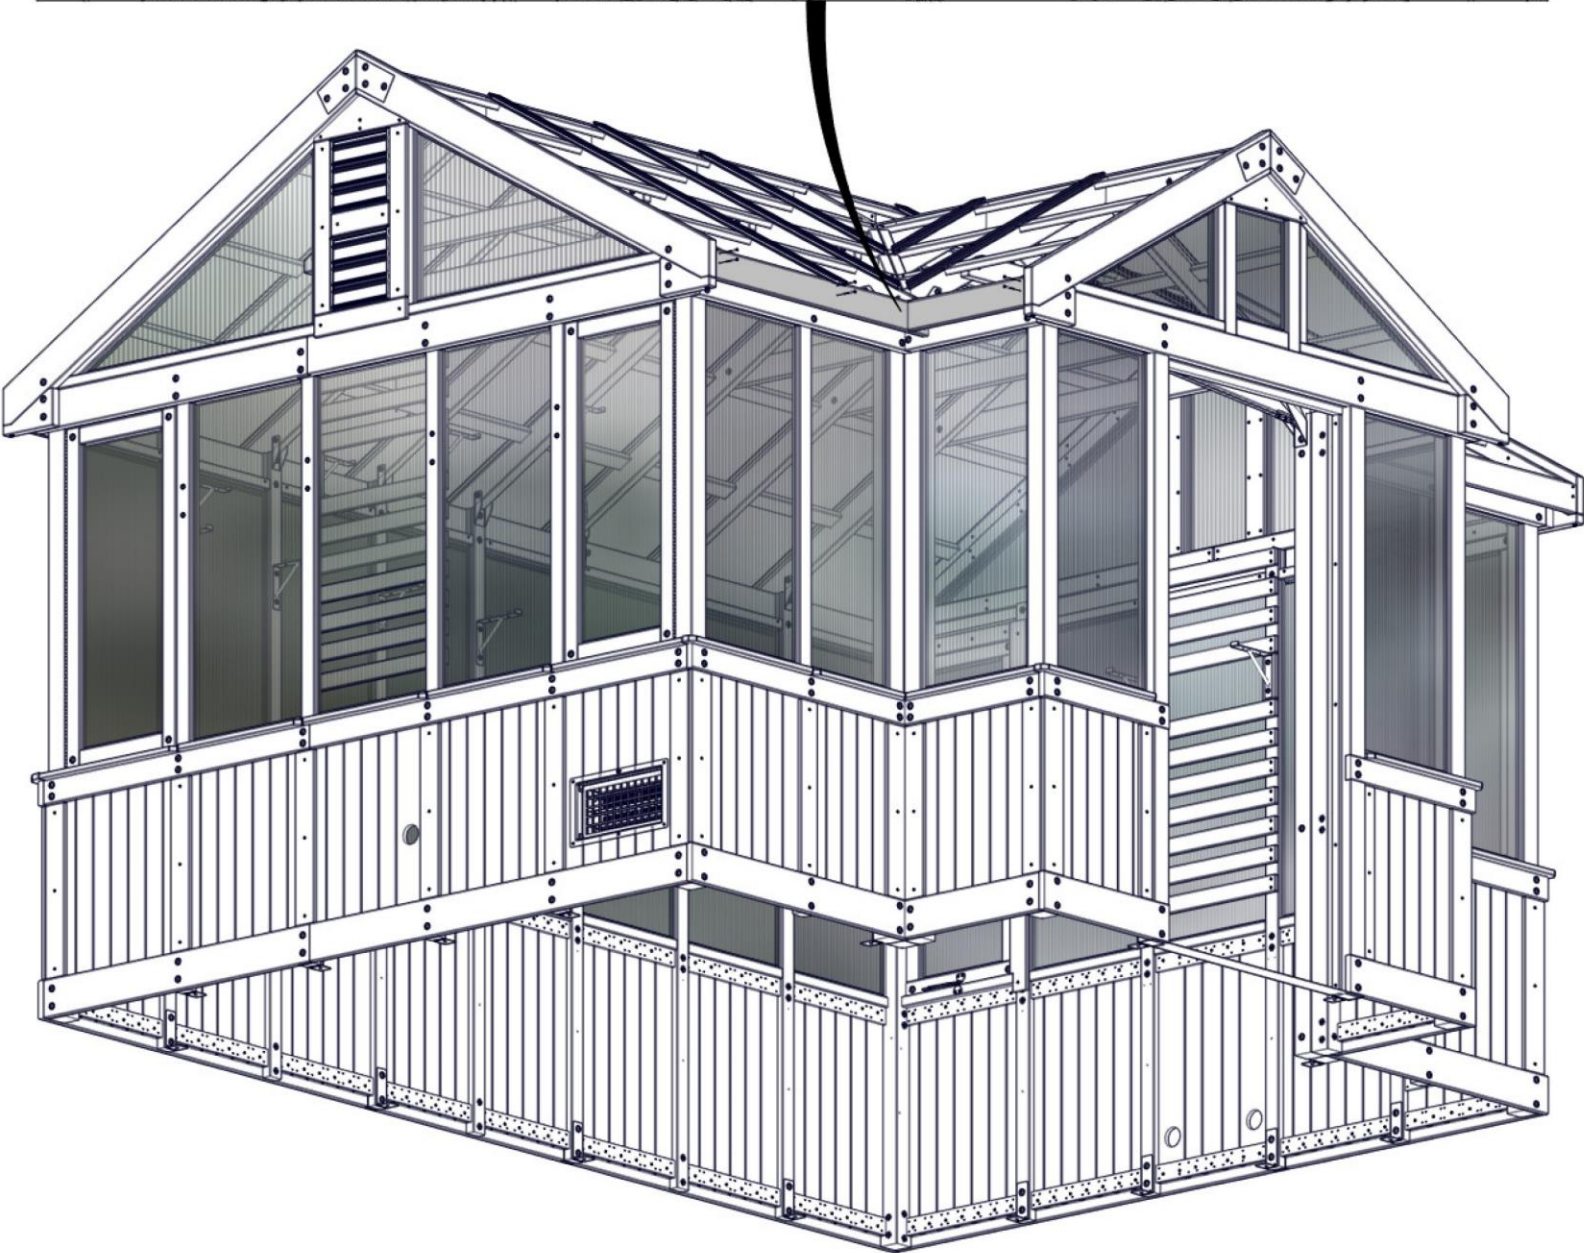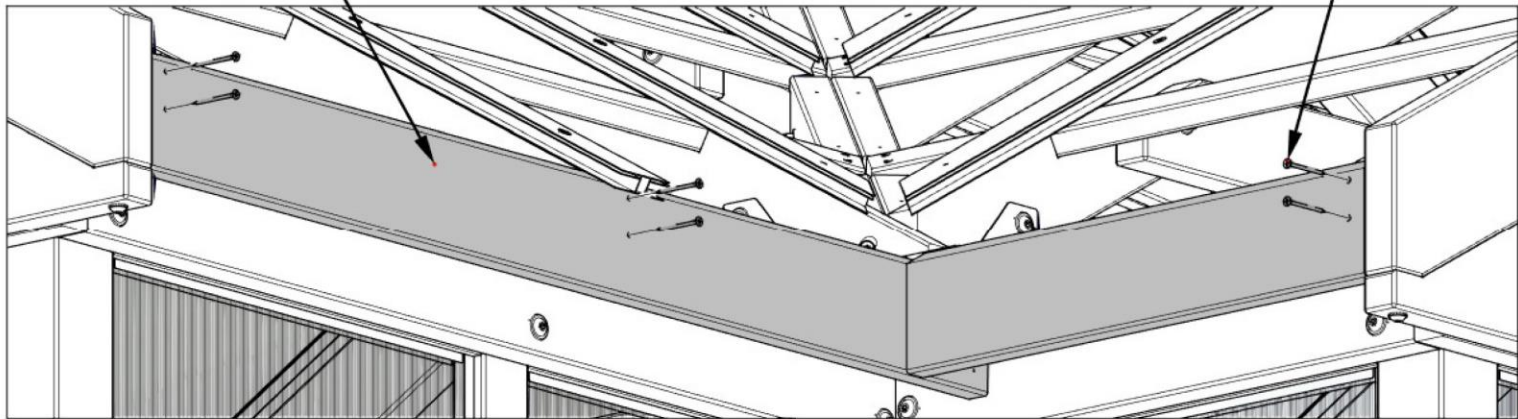

PASO 176 - ARMADO DEL SOFITO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NEGRO

- INSERTE LOS TORNILLOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA FASCIA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL SOFITO.


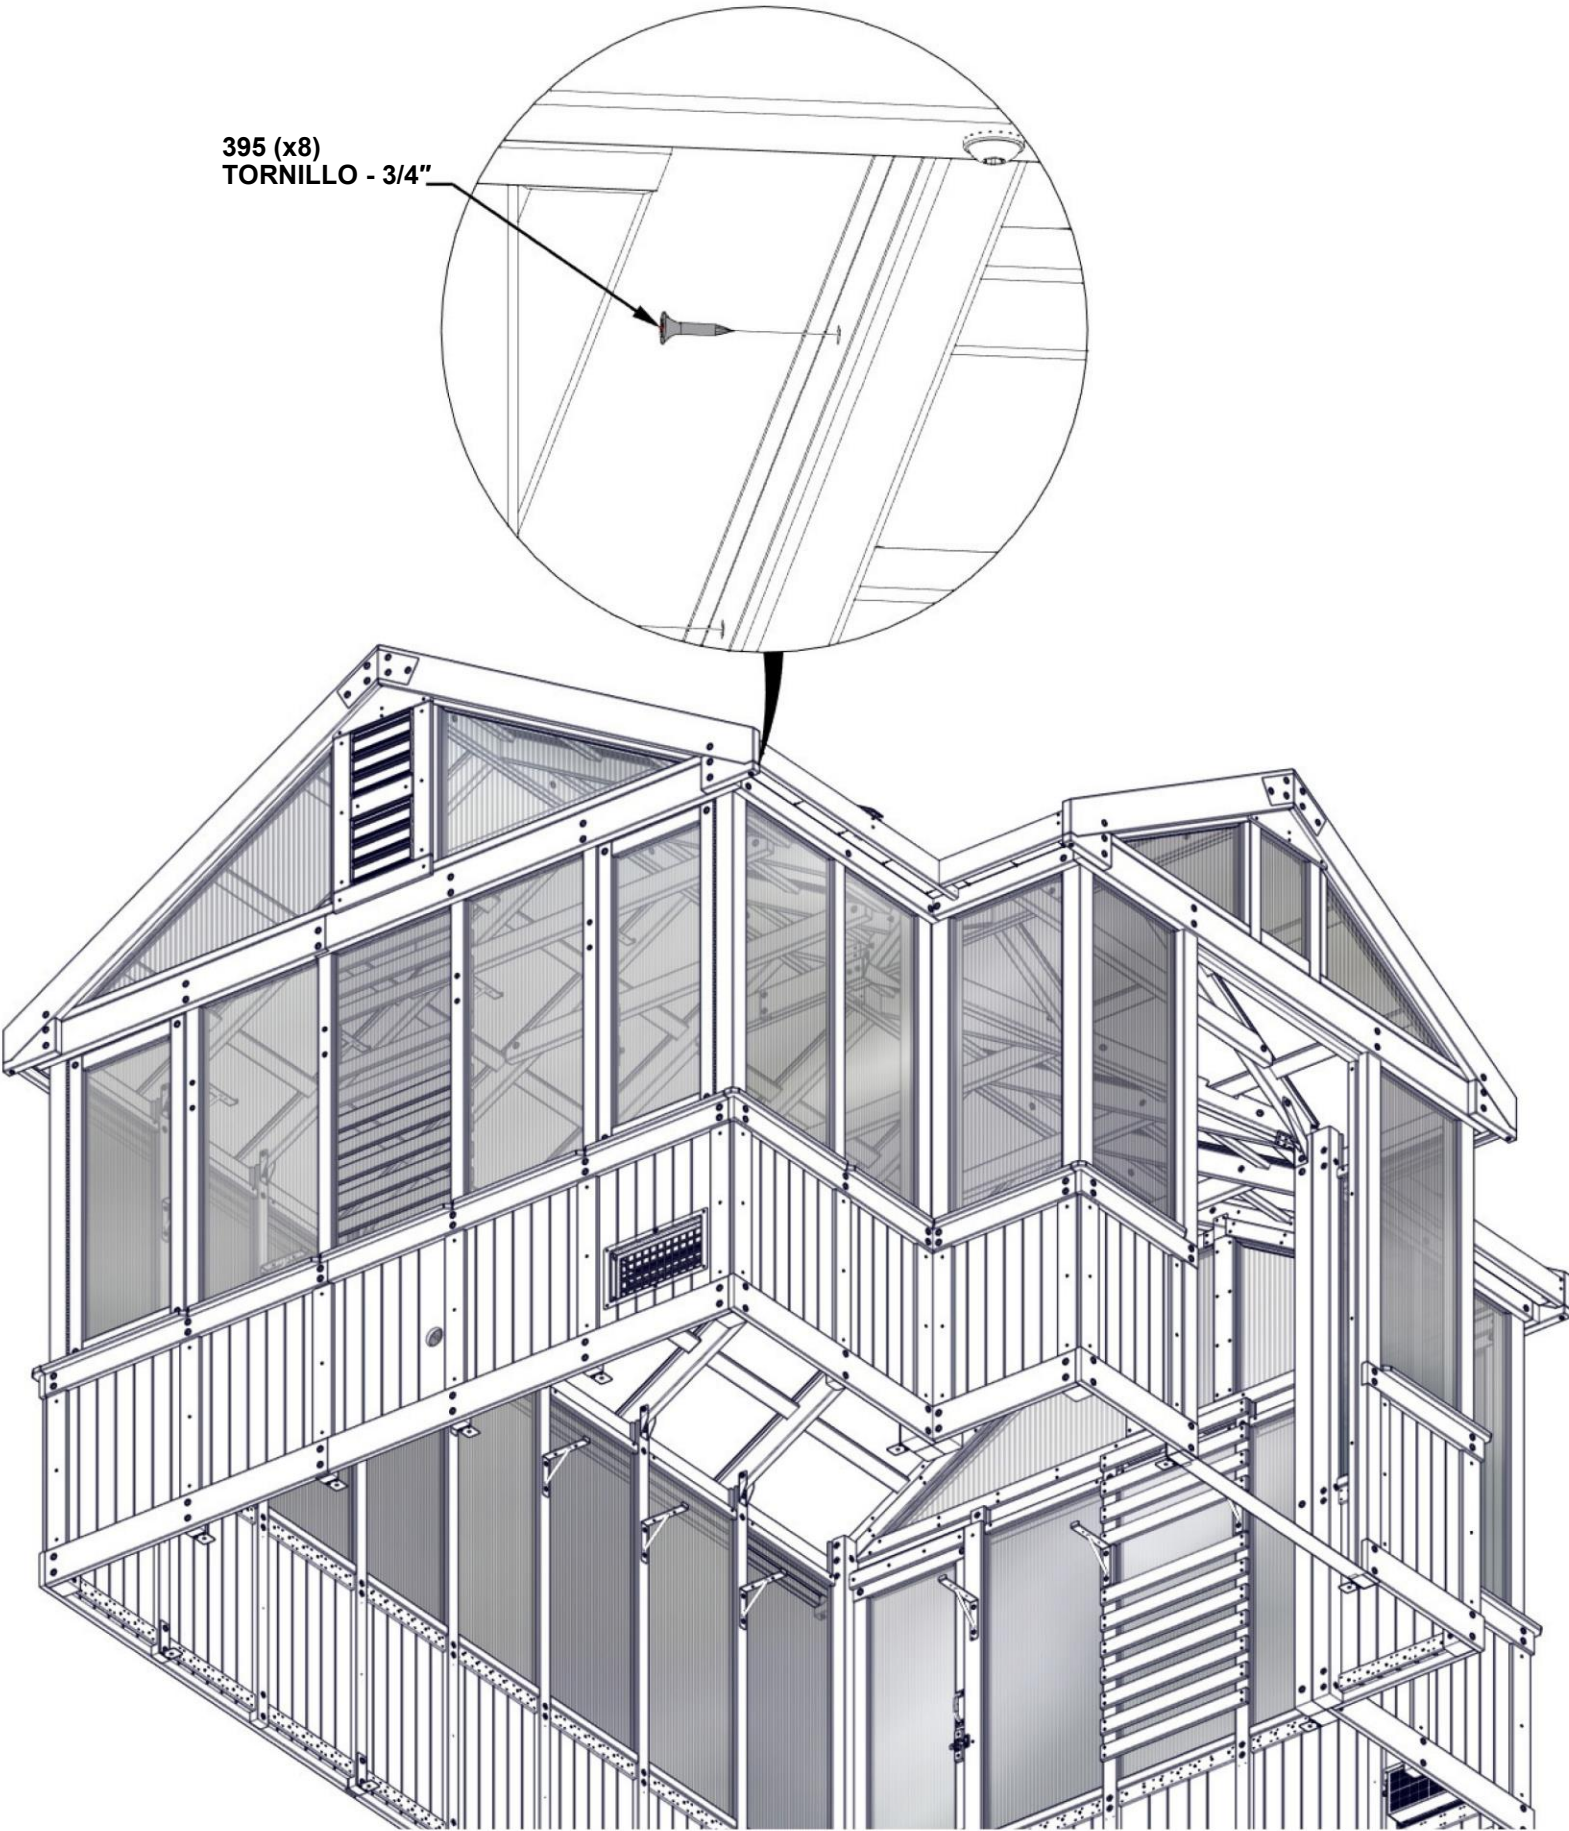


PASO 177 - ARMADO DE LA FASCIA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101069	TORNILLO PWH 8 x 7/8 NEGRO

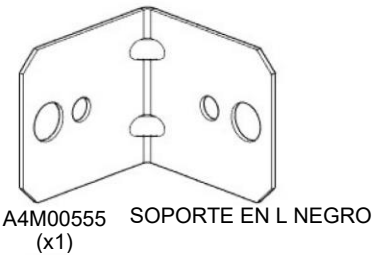

- FIJE EL SOPORTE UTILIZANDO EL ORIFICIO PILOTO EN LA FASCIA, LUEGO INSERTE EL OTRO TORNILLO EN LA VIGA COMO SE MUESTRA.

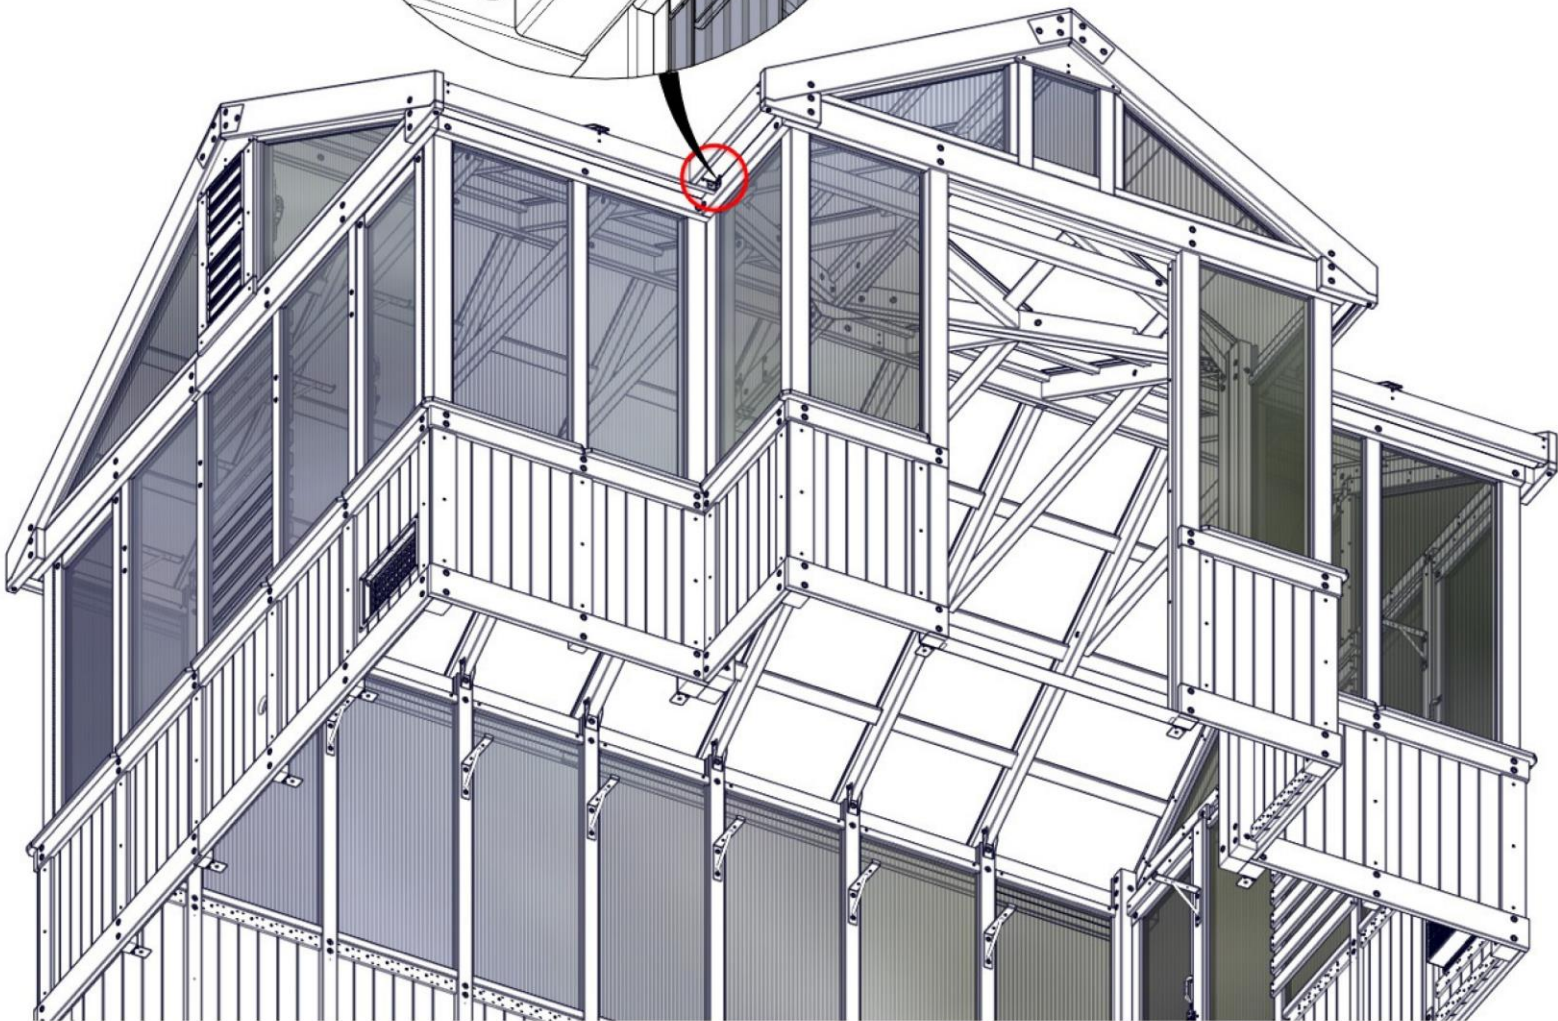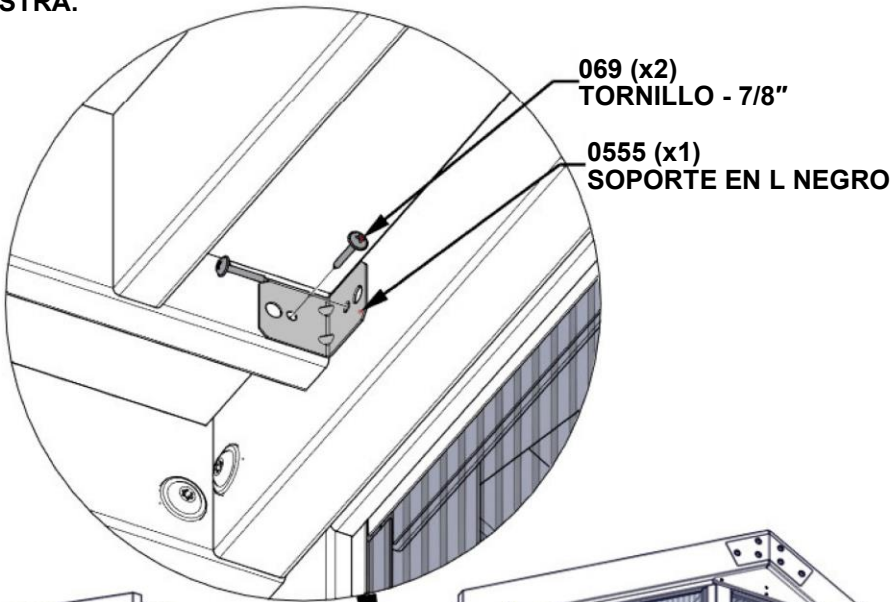


PASO 178 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101205	TORNILLO PWH 8 x 15 x 3/4 NEGRO
8	H101469	TORNILLO PWH 8 x 15 x 1-1/2 NEGRO

A6P01394 EMPALME DE POLIETILENO (x1)


A6P01397 EMPALME DE POLIETILENO (x1)

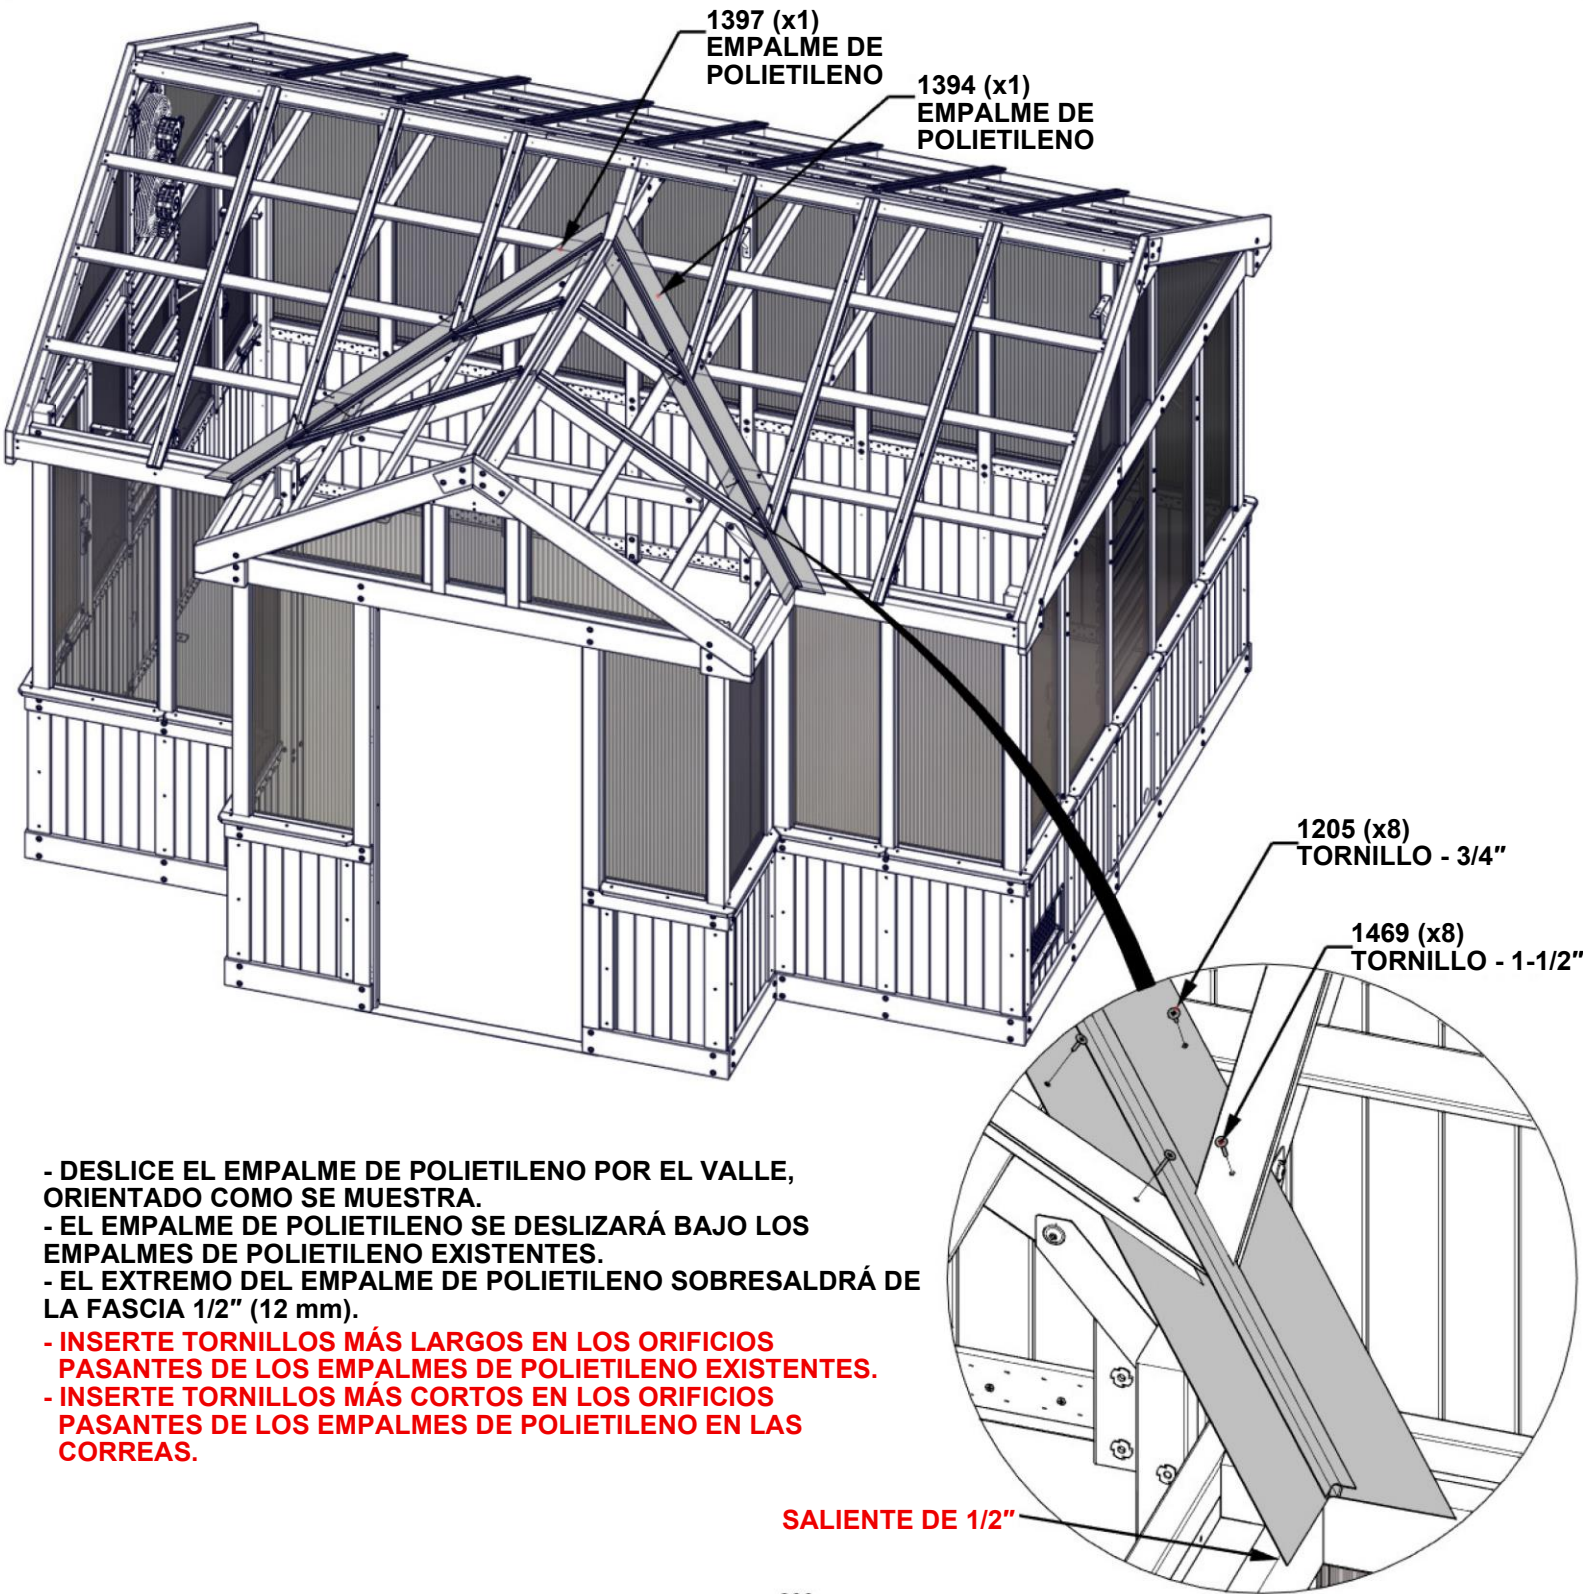

PASO 179 - ARMADO DEL TECHO


A6P01390 CANALETA DE POLIETILENO
(x2)

RETIRE LA CINTA PROTECTORA DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO ANTES DE INSTALARLAS.

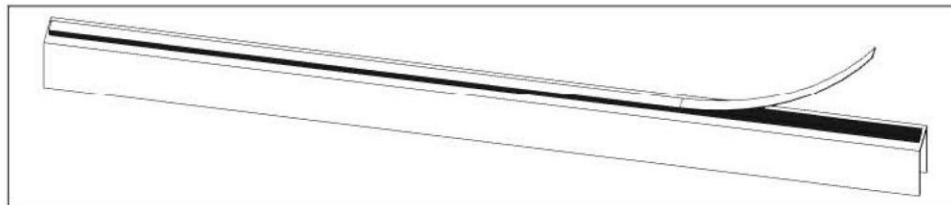


**EL EXTREMO DE LA
CANALETA DE POLIETILENO
ESTÁ A RAS CON LA PARTE
SUPERIOR DE LA CORREA,
COMO SE MUESTRA.**

1390 (x1)
CANALETA DE
POLIETILENO

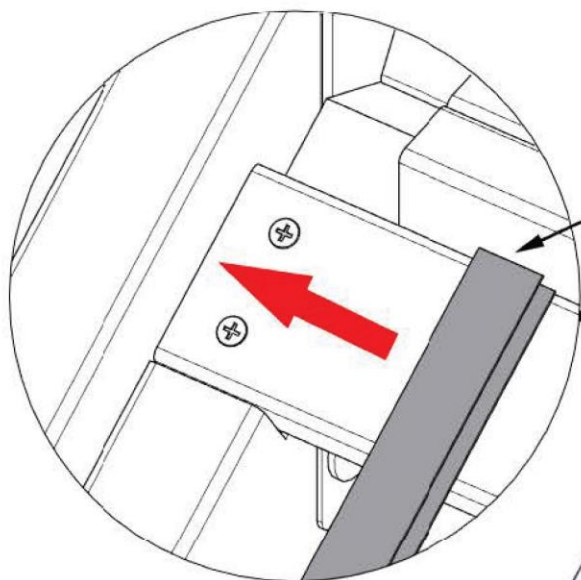


**PRESIONE FIRMEMENTE LA
CANALETA DE POLIETILENO
CONTRA LA TABLA DE GABLETE
PARA GARANTIZAR LA
ADHERENCIA.**

1390 (x1)
CANALETA DE
POLIETILENO

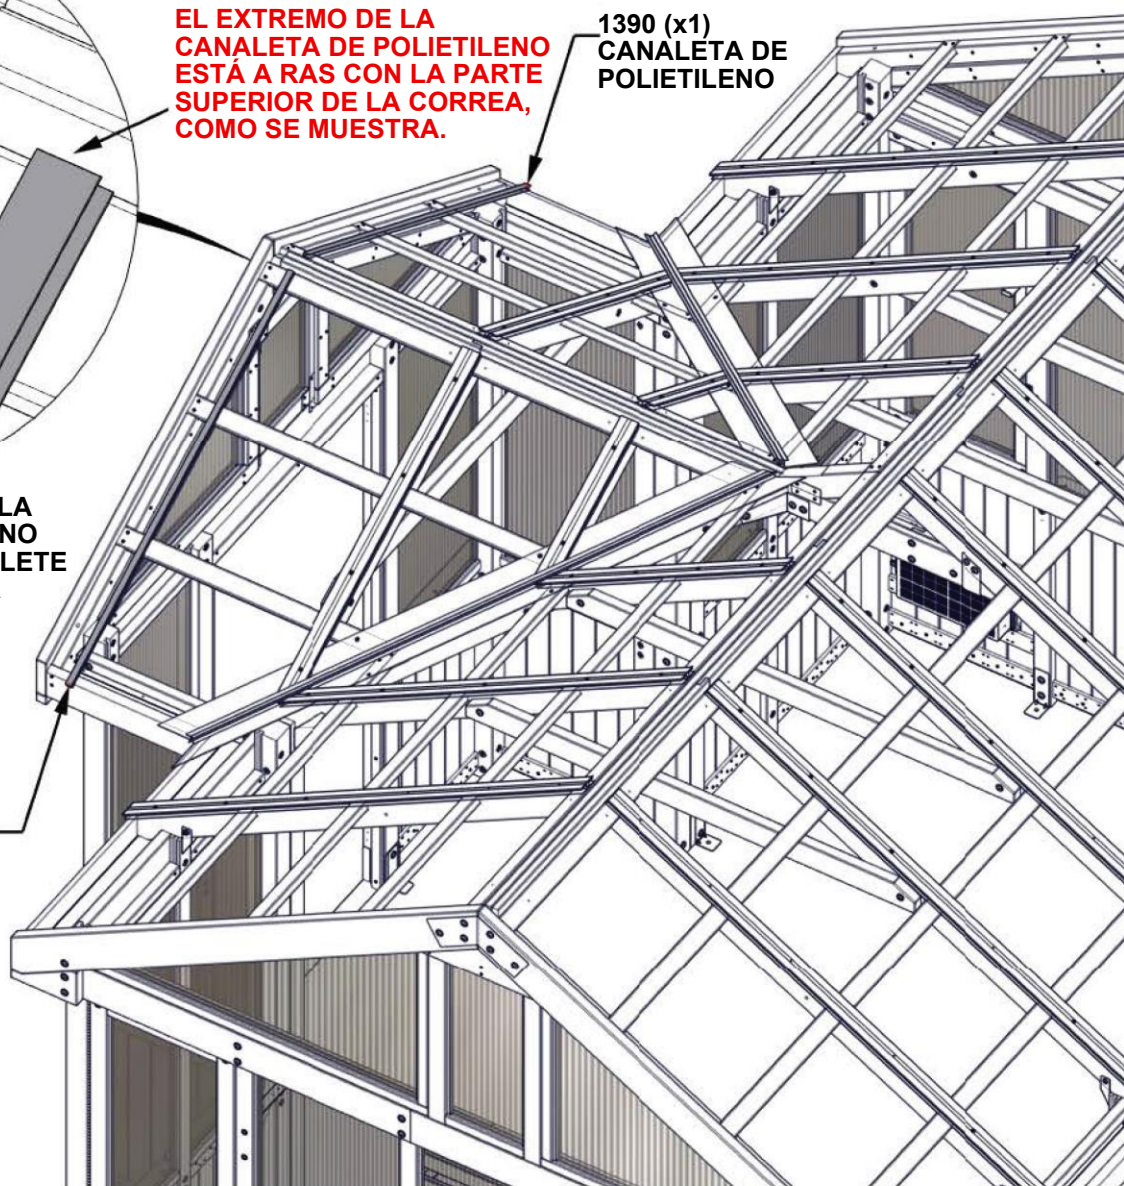

PASO 180 - ARMADO DEL TECHO

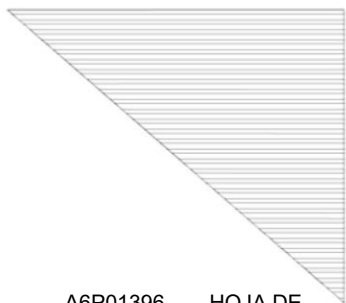

A6P01396 (x1) HOJA DE POLIETILENO



A6P01412 (x1) CANALETA DE POLIETILENO




A6P00690 CINTA ANTIPOLVO


PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE UNA TIRA DE CINTA ANTIPOLVO DE LA MISMA ANCHURA QUE LA HOJA DE POLIETILENO, Y UNA SEGUNDA DE LA MISMA LONGITUD QUE EL LADO EN ÁNGULO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LA CINTA ANTIPOLVO SOLO EN EL LADO EN ÁNGULO DE LA HOJA DE POLIETILENO.

ASEGÚRESE DE QUE LA CANALETA DE POLIETILENO ESTÉ COLOCADA EN EL LADO CORRECTO CON LA MEDIDA COMO SE MUESTRA.

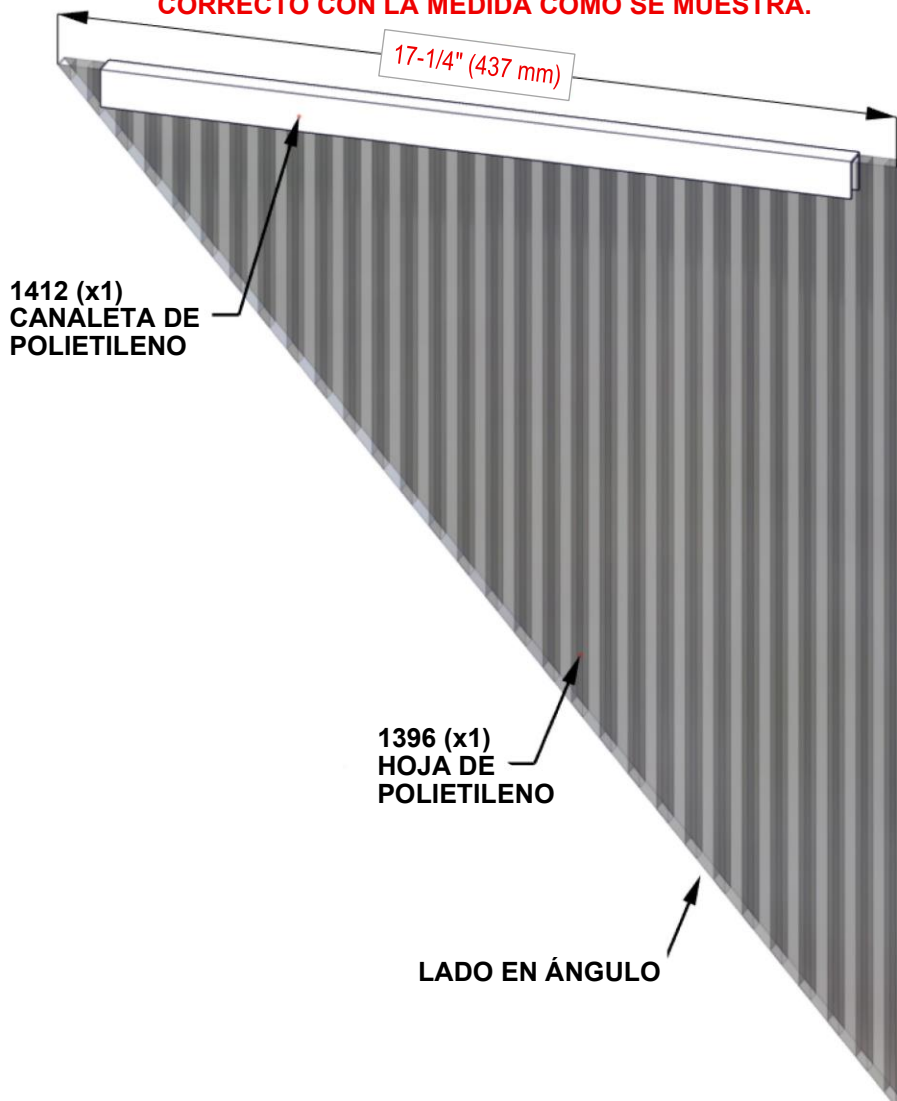

0690 (x2)
CINTA ANTIPOLVO

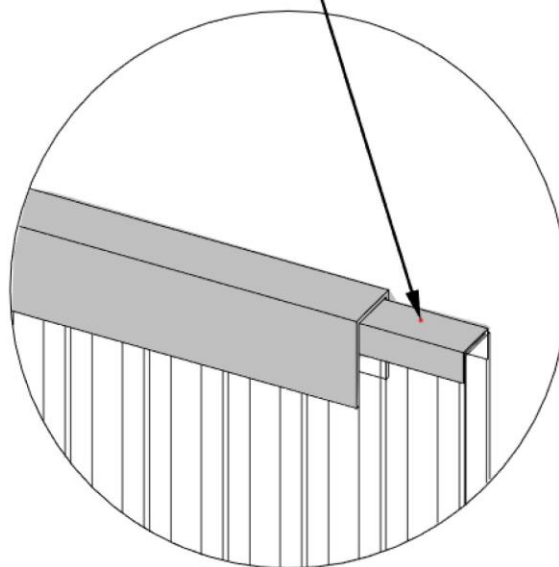


PASO 181 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!




- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.
- DESLICE EL CONJUNTO DEL TECHO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ASEGÚRESE DE QUE EL CONJUNTO DEL TECHO ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE CON LA CANALETA DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- LA CANALETA DE POLIETILENO ESTARÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- EL LADO EN ÁNGULO DEL CONJUNTO DEL TECHO SE DESLIZARÁ EN EL EMPALME DE POLIETILENO EN EL VALLE.

CONJUNTO DE TECHO
DEL PASO ANTERIOR

A RAS

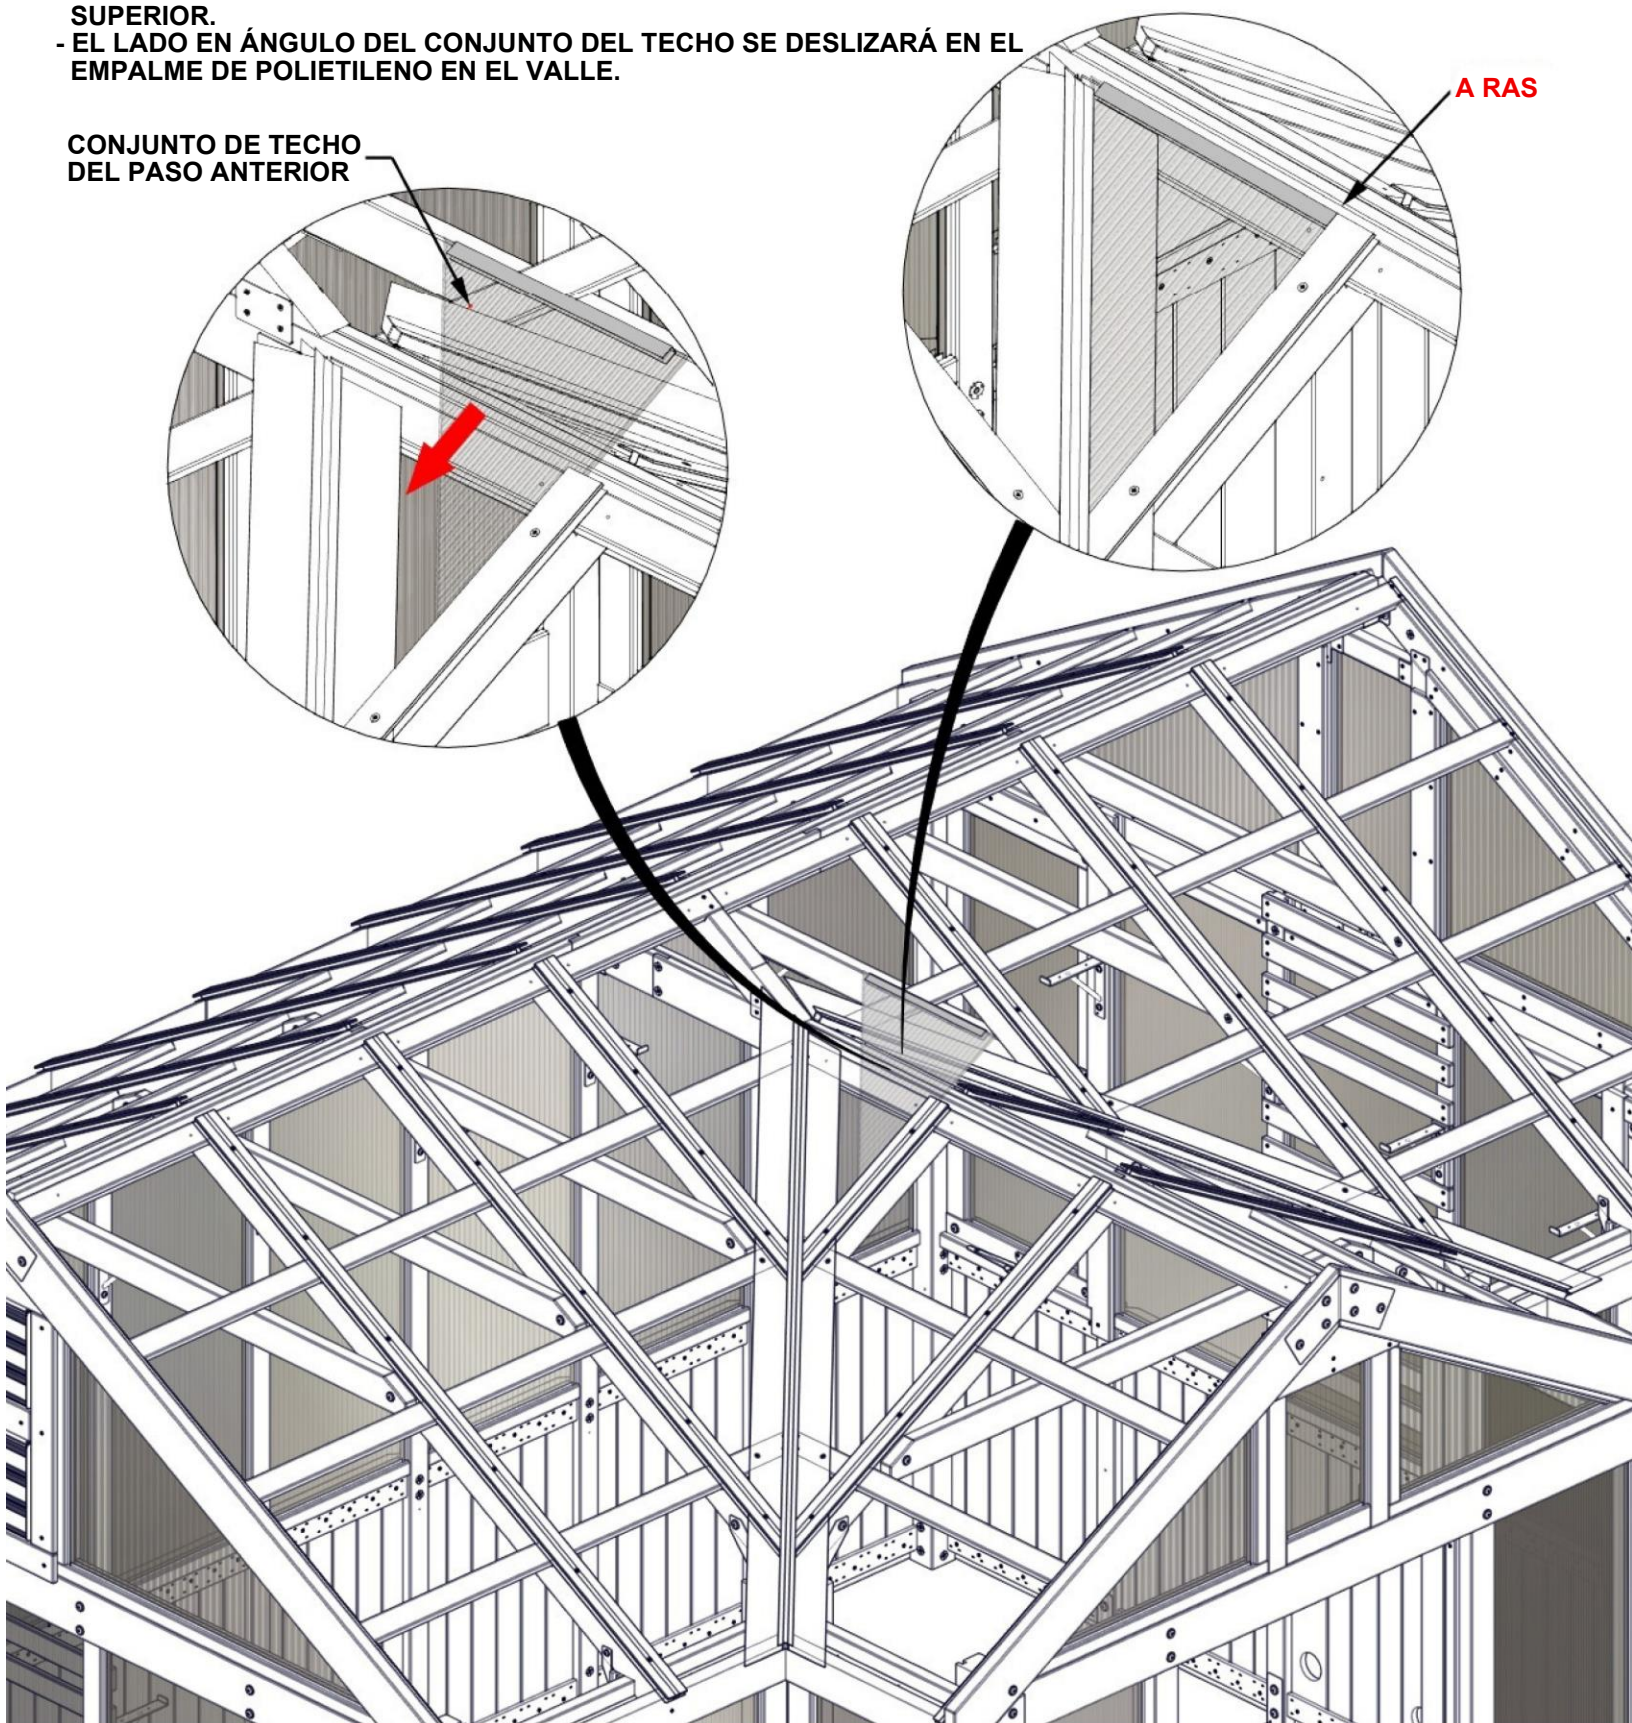


PASO 182 - ARMADO DEL TECHO

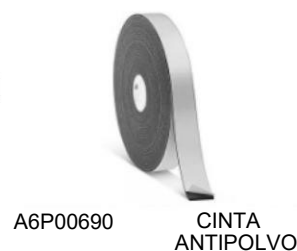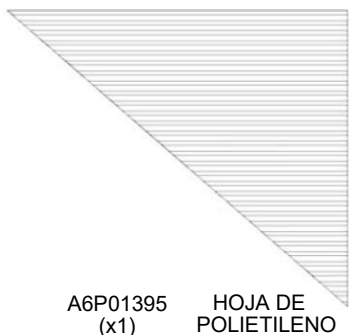


PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE UNA TIRA DE CINTA ANTIPOLVO DE LA MISMA ANCHURA QUE LA HOJA DE POLIETILENO, Y UNA SEGUNDA DE LA MISMA LONGITUD QUE EL LADO EN ÁNGULO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LA CINTA ANTIPOLVO SOLO EN EL LADO EN ÁNGULO DE LA HOJA DE POLIETILENO.

ASEGÚRESE DE QUE LA CANALETA DE POLIETILENO ESTÉ COLOCADA EN EL LADO CORRECTO CON LA MEDIDA COMO SE MUESTRA.

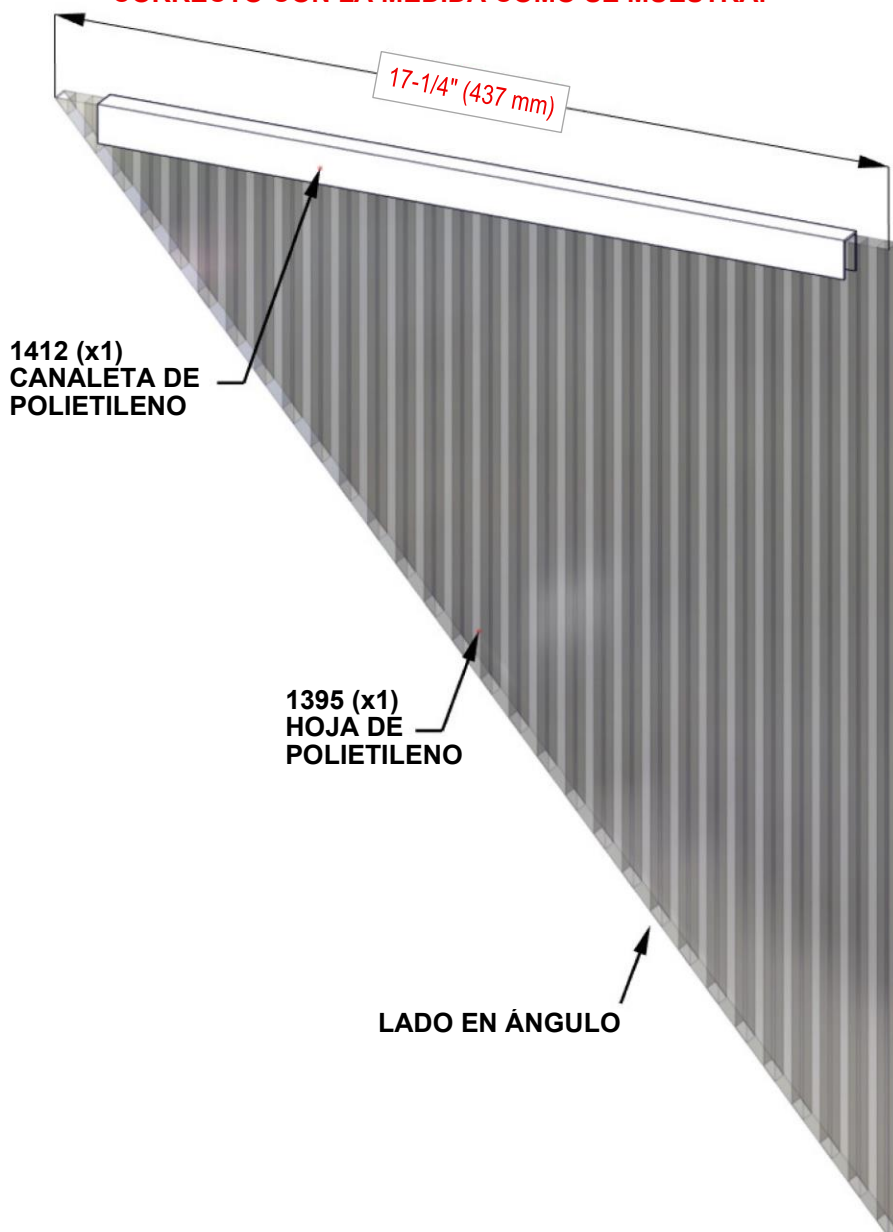


0690 (x2)
CINTA ANTIPOLVO

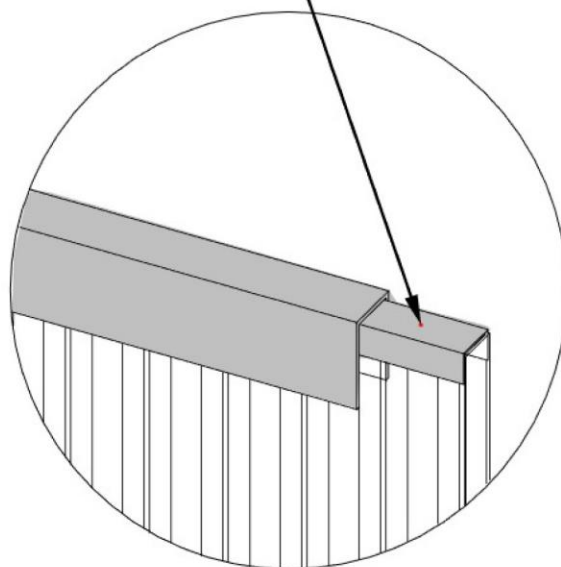

PASO 183 - ARMADO DEL TECHO



¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.
- DESLICE EL CONJUNTO DEL TECHO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ASEGÚRESE DE QUE EL CONJUNTO DEL TECHO ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE CON LA CANALETA DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- LA CANALETA DE POLIETILENO ESTARÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- EL LADO EN ÁNGULO DEL CONJUNTO DEL TECHO SE DESLIZARÁ EN EL EMPALME DE POLIETILENO EN EL VALLE.

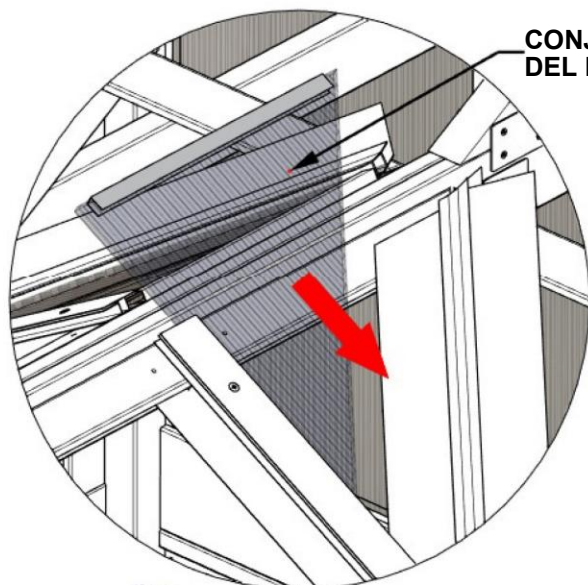


CONJUNTO DE TECHO
DEL PASO ANTERIOR

A RAS

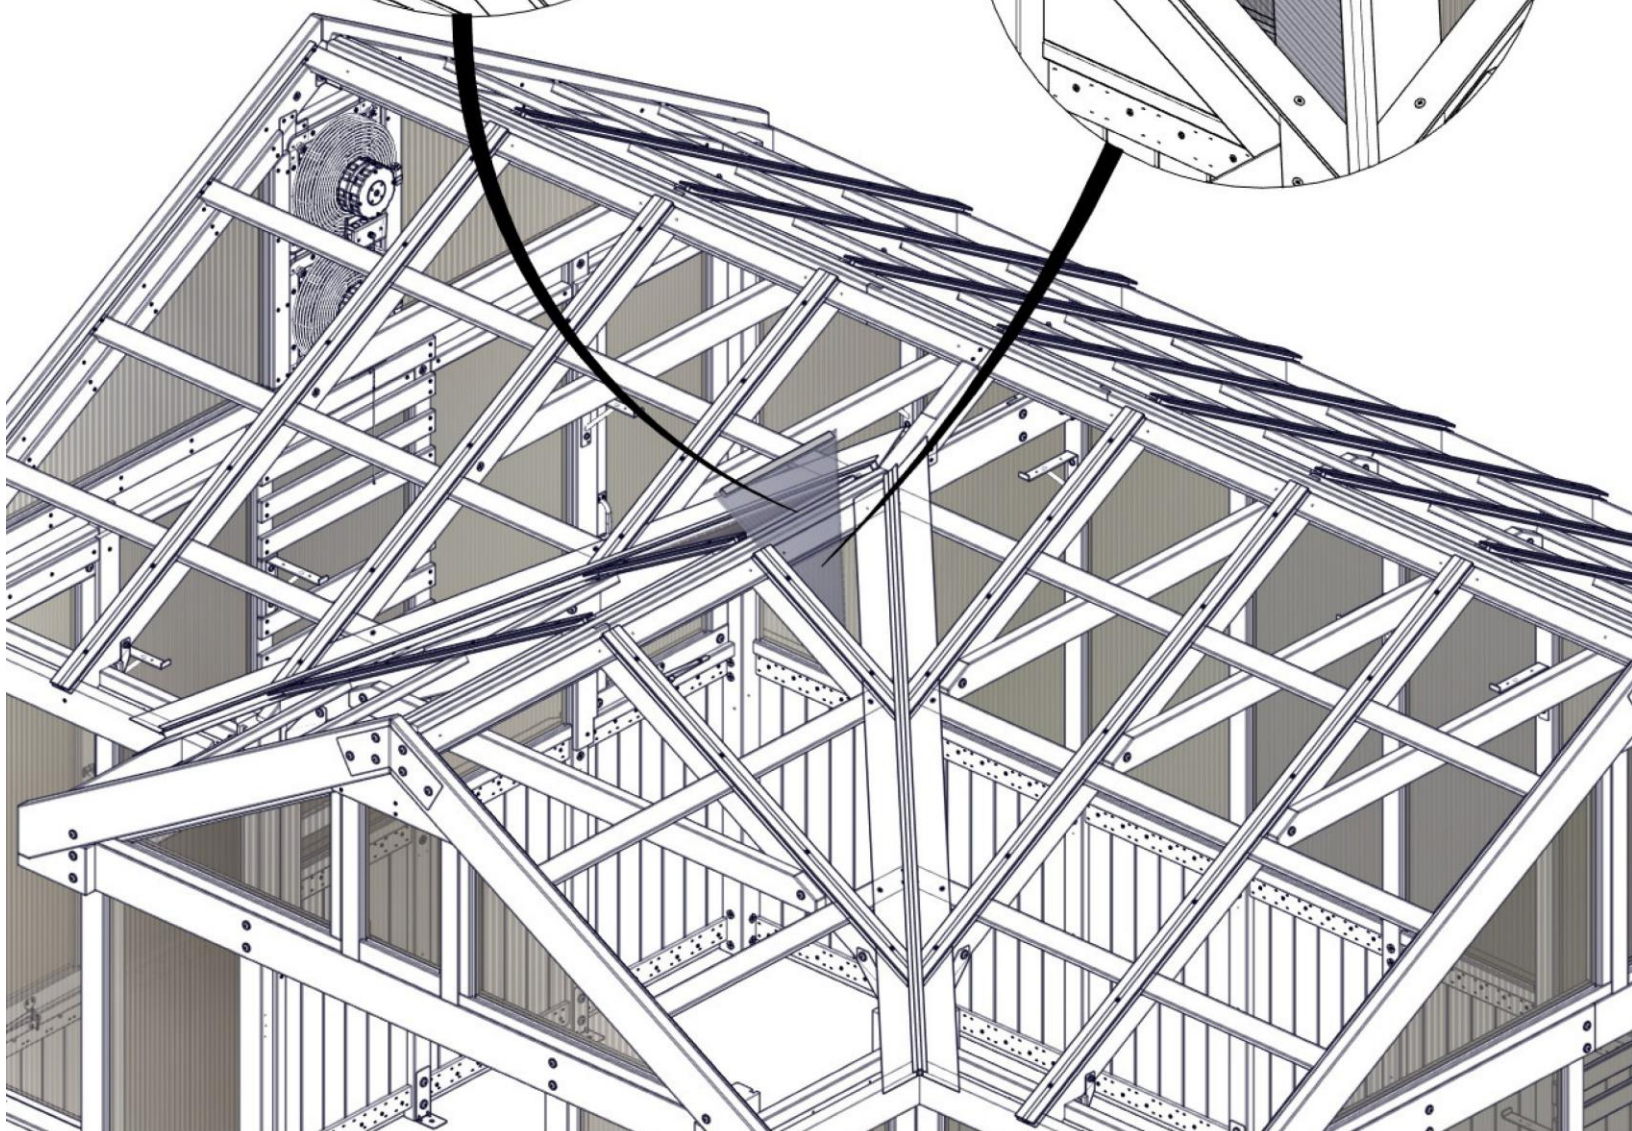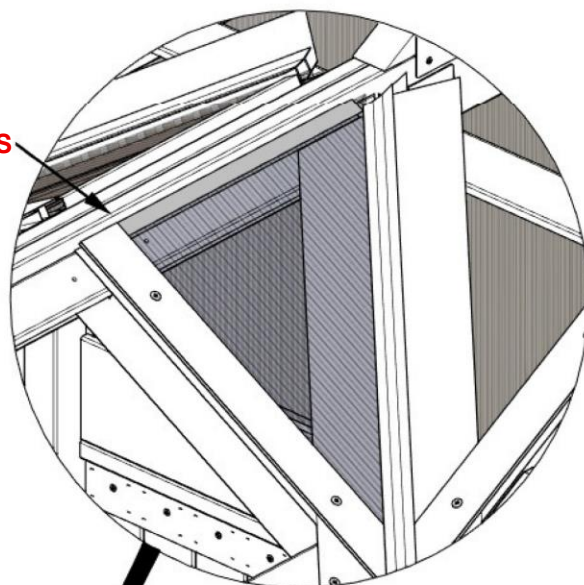


PASO 184 - ARMADO DEL TECHO

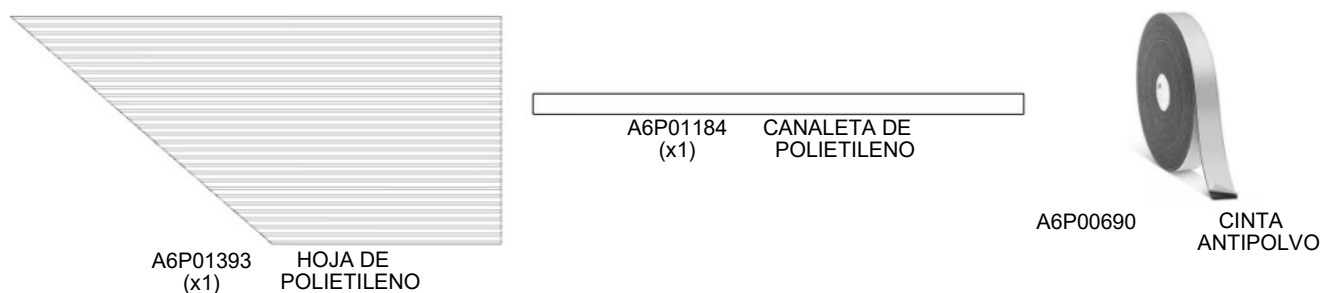

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE UNA TIRA DE CINTA ANTIPOLVO DE LA MISMA ANCHURA QUE LA HOJA DE POLIETILENO, Y UNA SEGUNDA DE LA MISMA LONGITUD QUE EL LADO EN ÁNGULO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LA CINTA ANTIPOLVO SOLO EN EL LADO EN ÁNGULO DE LA HOJA DE POLIETILENO.

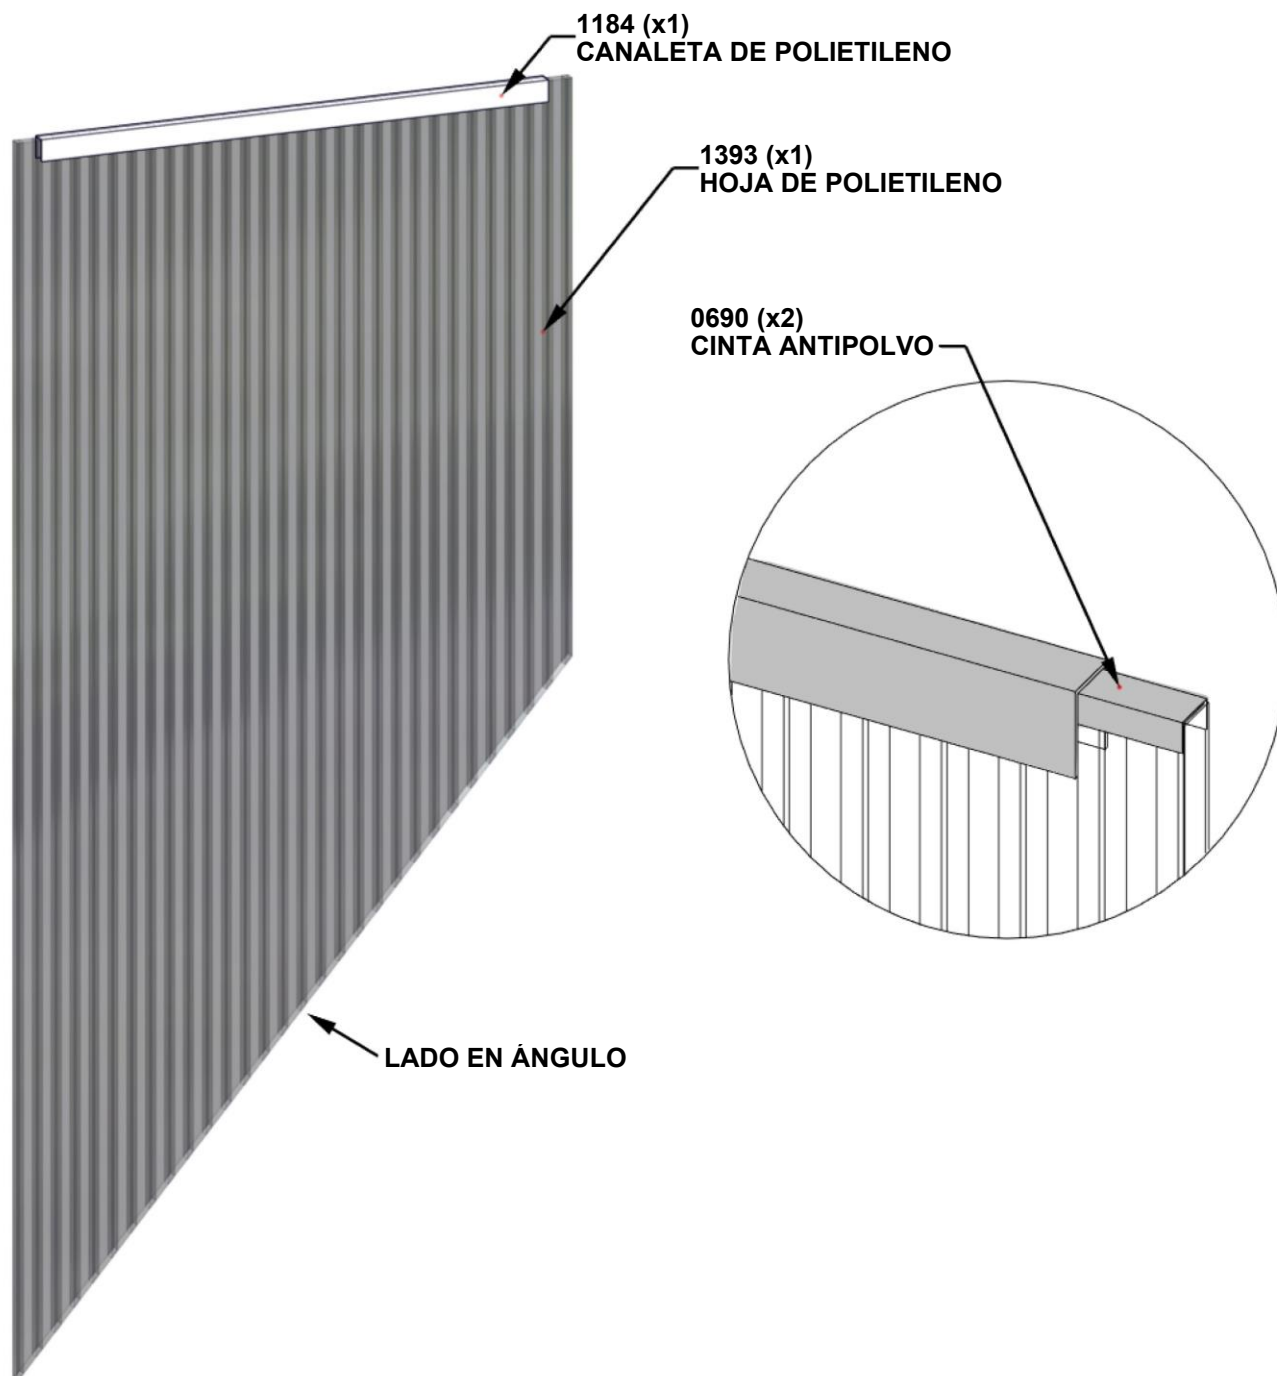


PASO 185 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.
- DESLICE EL CONJUNTO DEL TECHO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ASEGÚRESE DE QUE EL CONJUNTO DEL TECHO ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE.
- LA CANALETA DE POLIETILENO ESTARÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- EL LADO EN ÁNGULO DEL CONJUNTO DEL TECHO SE DESLIZARÁ EN EL EMPALME DE POLIETILENO EN EL VALLE.

CONJUNTO DE TECHO
DEL PASO ANTERIOR

A RAS

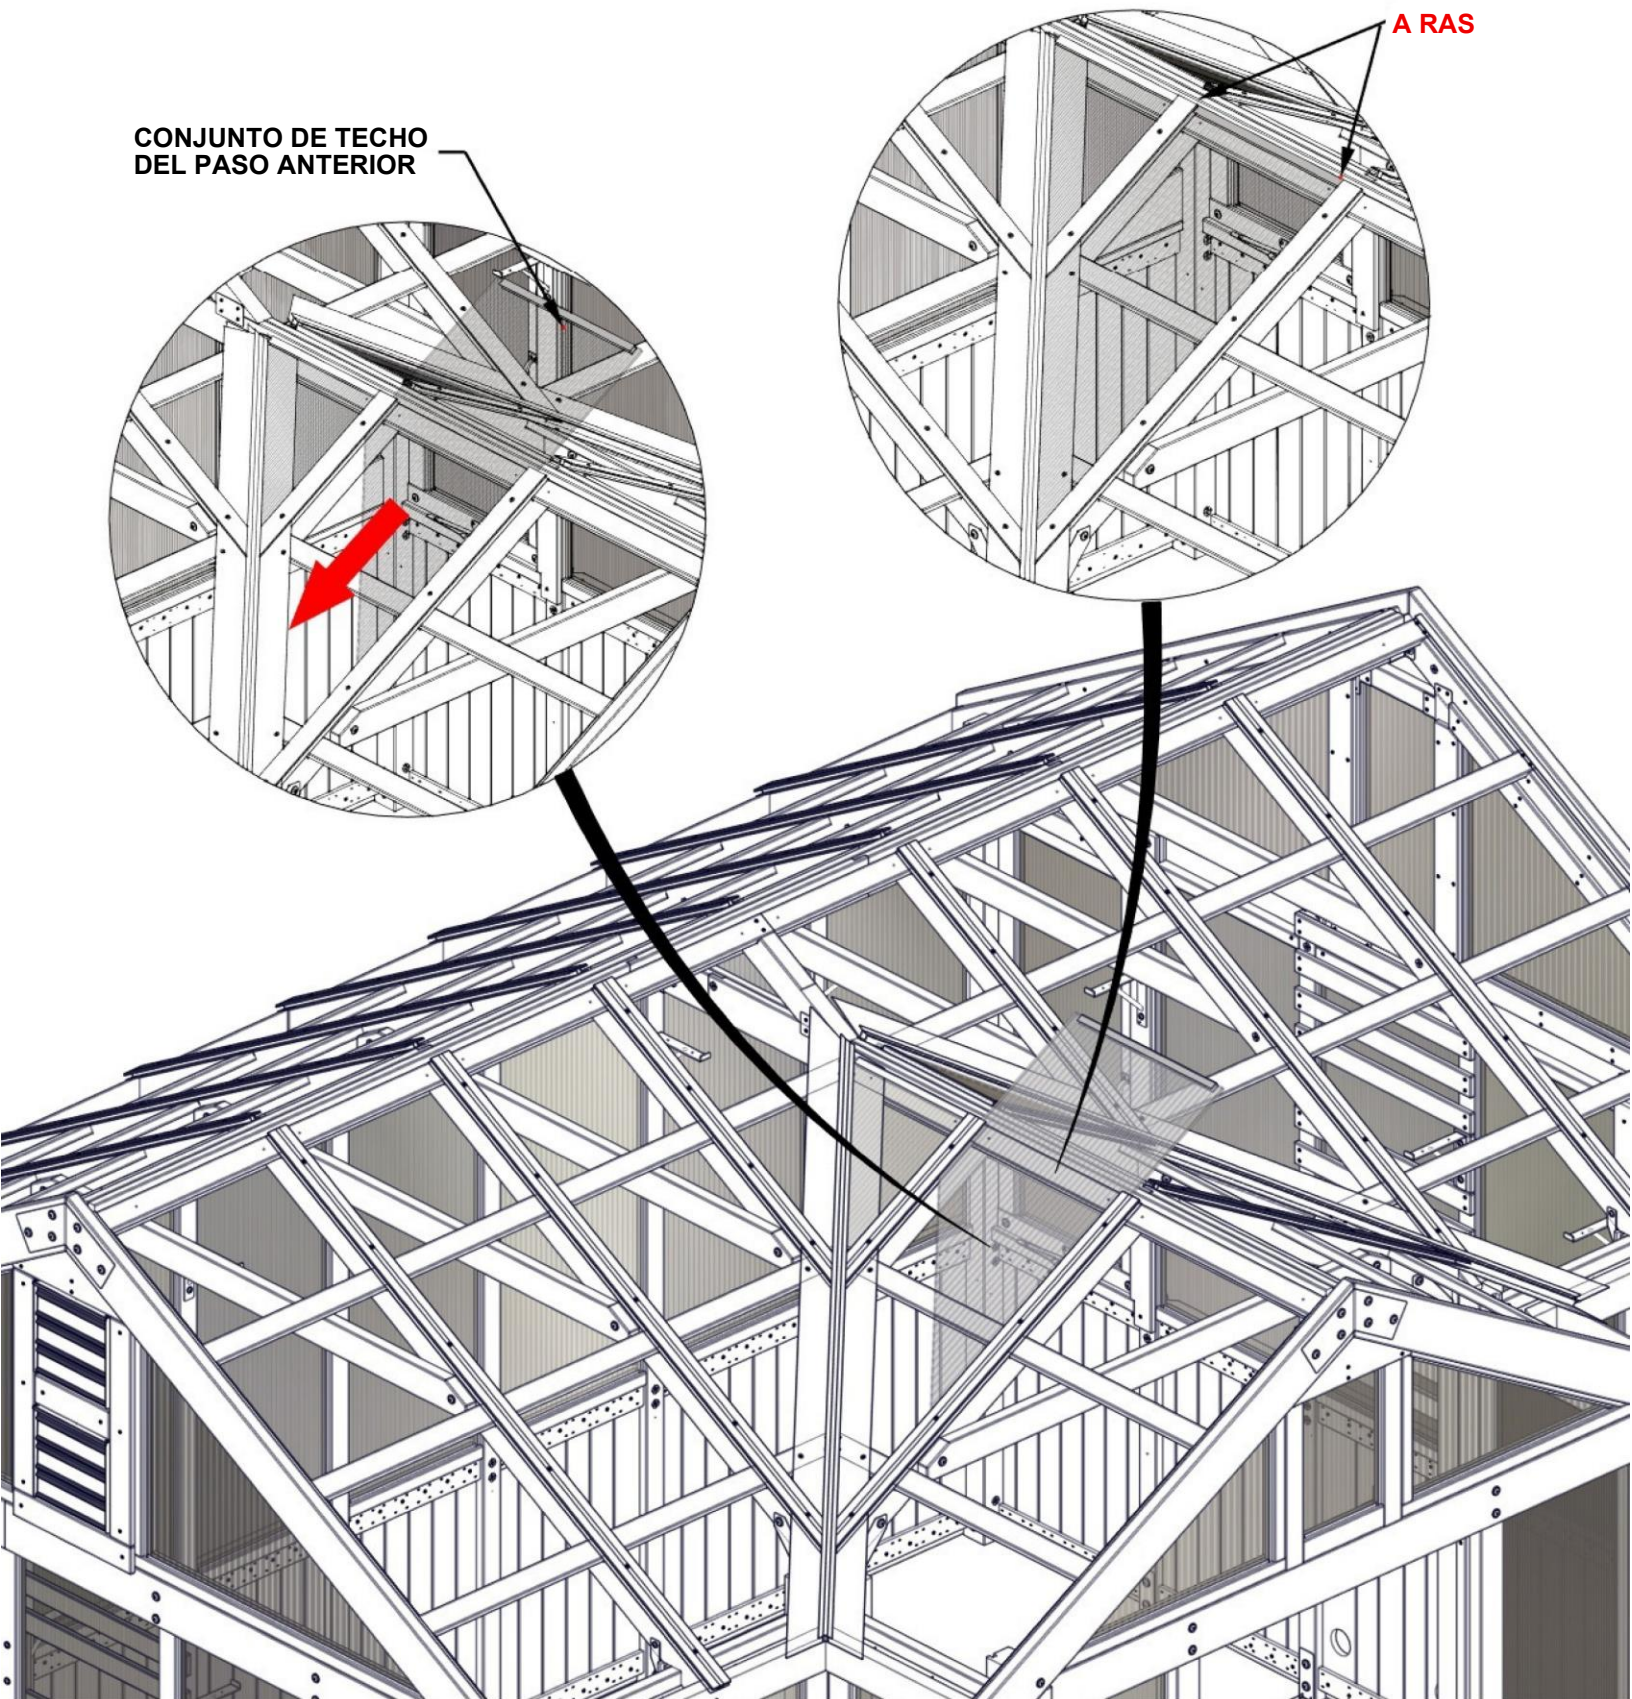


PASO 186 - ARMADO DEL TECHO



PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:


- CORTE UNA TIRA DE CINTA ANTIPOLVO DE LA MISMA ANCHURA QUE LA HOJA DE POLIETILENO, Y UNA SEGUNDA DE LA MISMA LONGITUD QUE EL LADO EN ÁNGULO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LA CINTA ANTIPOLVO SOLO EN EL LADO EN ÁNGULO DE LA HOJA DE POLIETILENO.

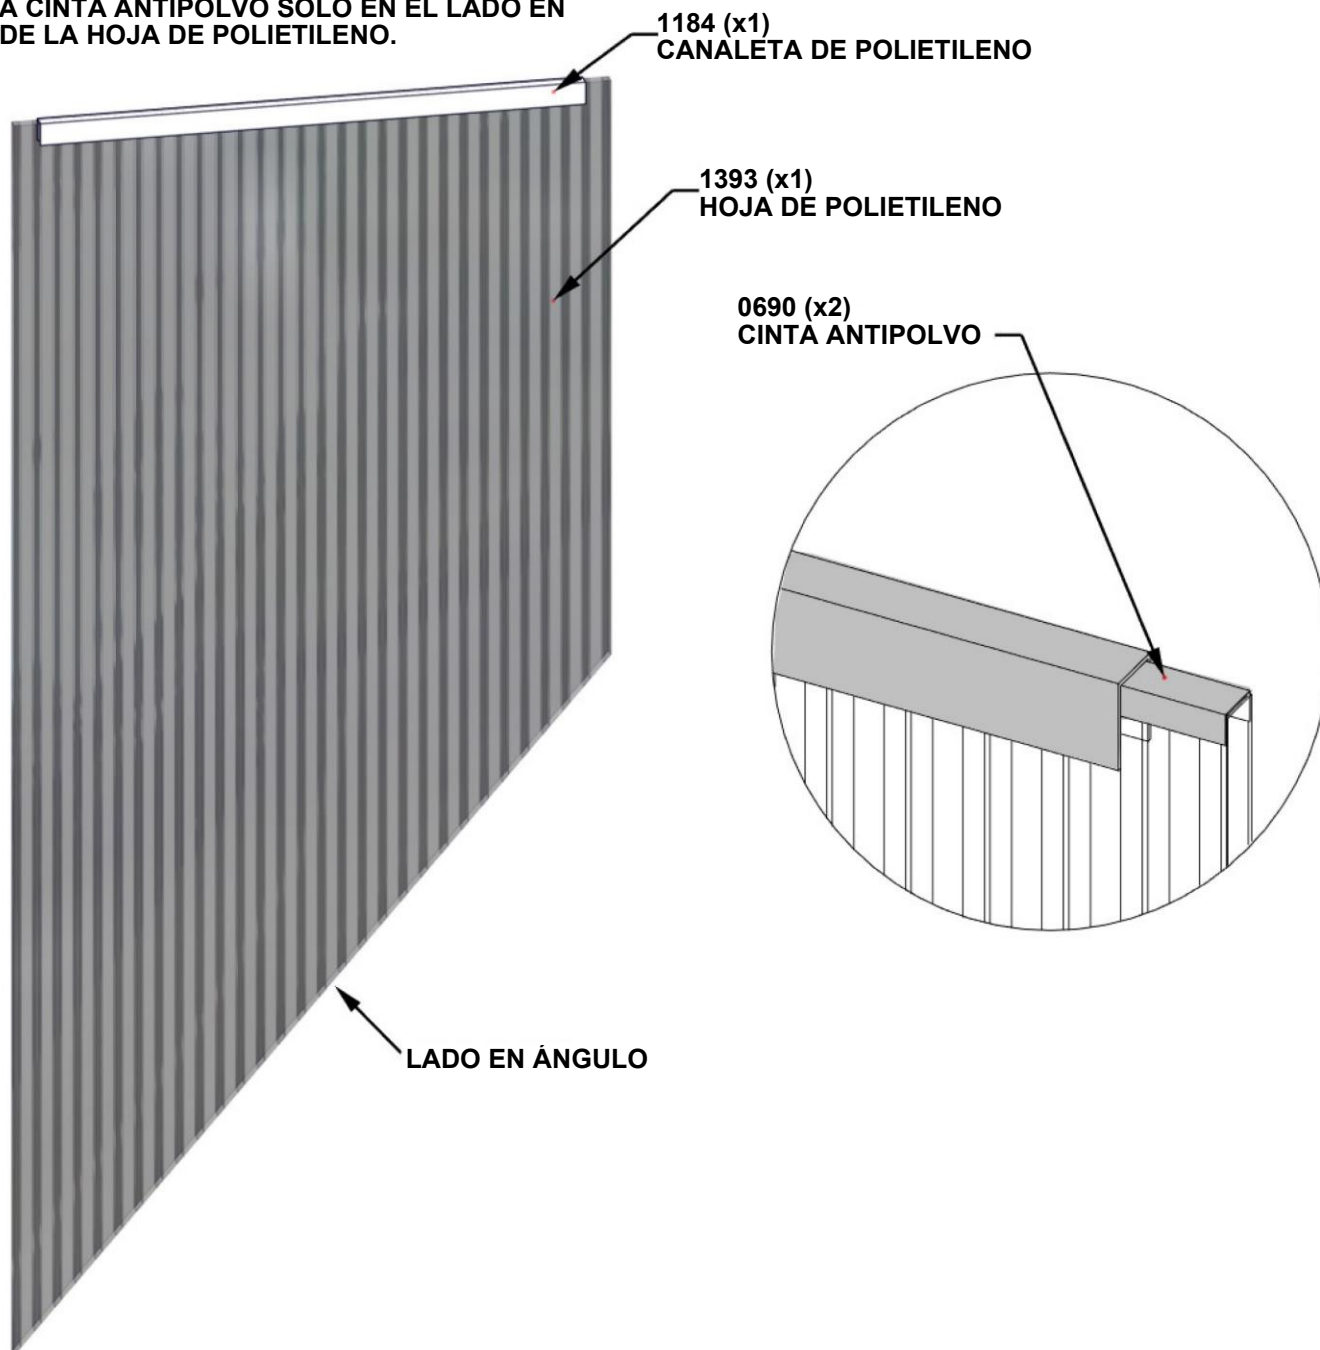


PASO 187 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.
- DESLICE EL CONJUNTO DEL TECHO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ASEGÚRESE DE QUE EL CONJUNTO DEL TECHO ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE.
- LA CANALETA DE POLIETILENO ESTARÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- EL LADO EN ÁNGULO DEL CONJUNTO DEL TECHO SE DESLIZARÁ EN EL EMPALME DE POLIETILENO EN EL VALLE.

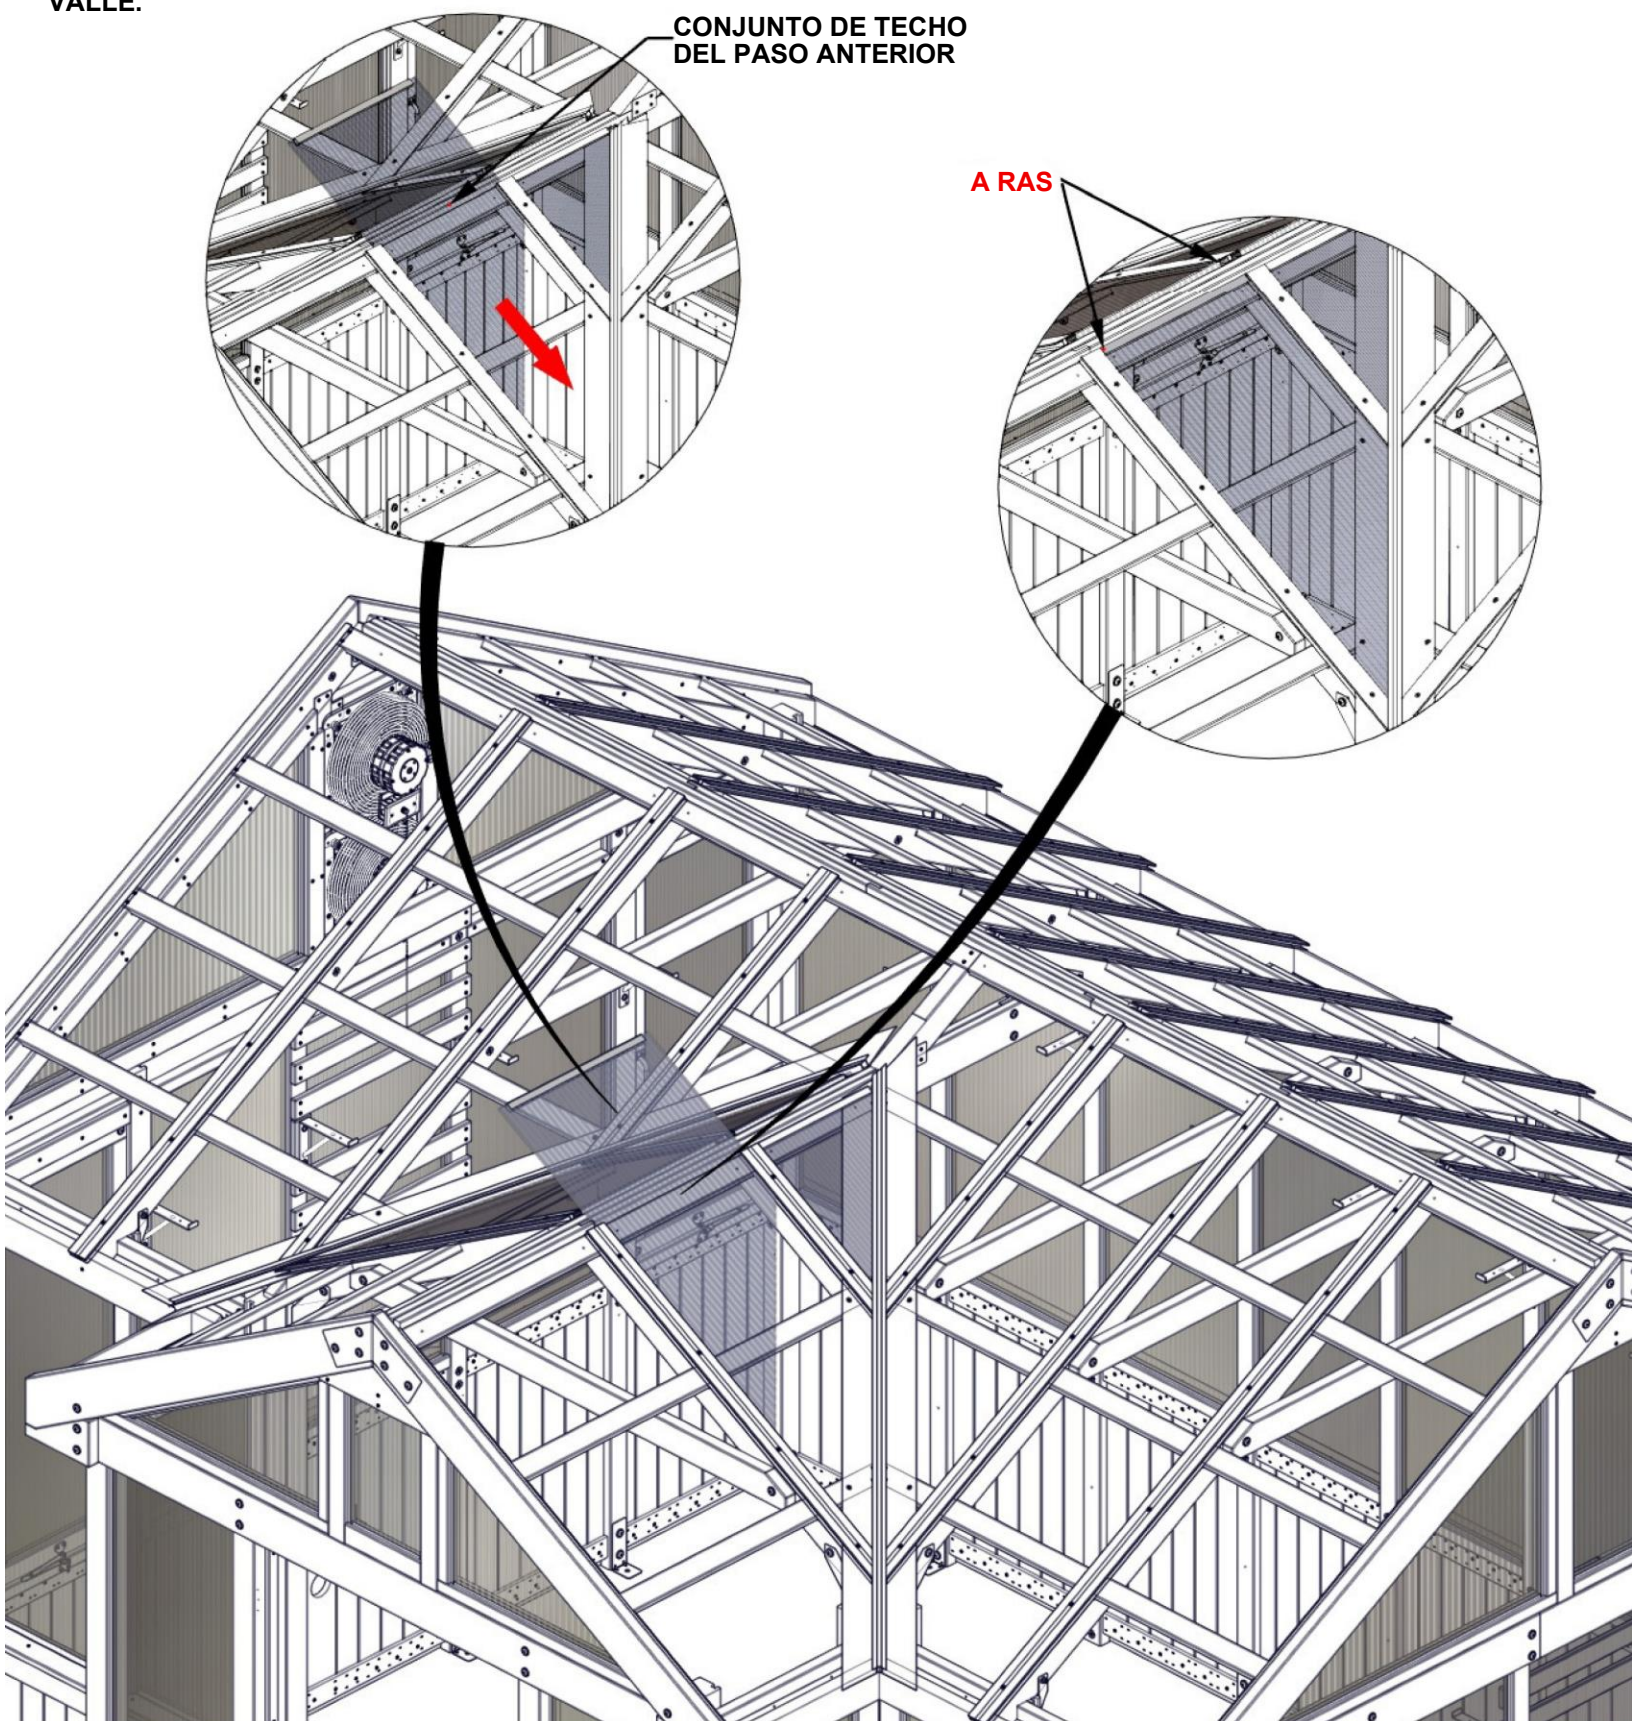

PASO 188 - ARMADO DEL TECHO




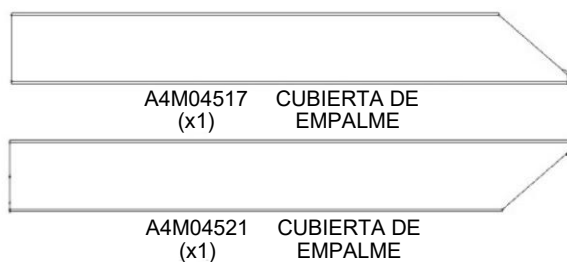


LAS PESTANAS DE LA CUBIERTA DEL EMPALME SE DESLIZAN DENTRO DEL EMPALME DE POLIETILENO COMO SE MUESTRA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.

DESPLACE LA CUBIERTA DEL EMPALME HACIA ABAJO HASTA QUE EL EXTREMO QUEDE AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL EMPALME DE POLIETILENO.

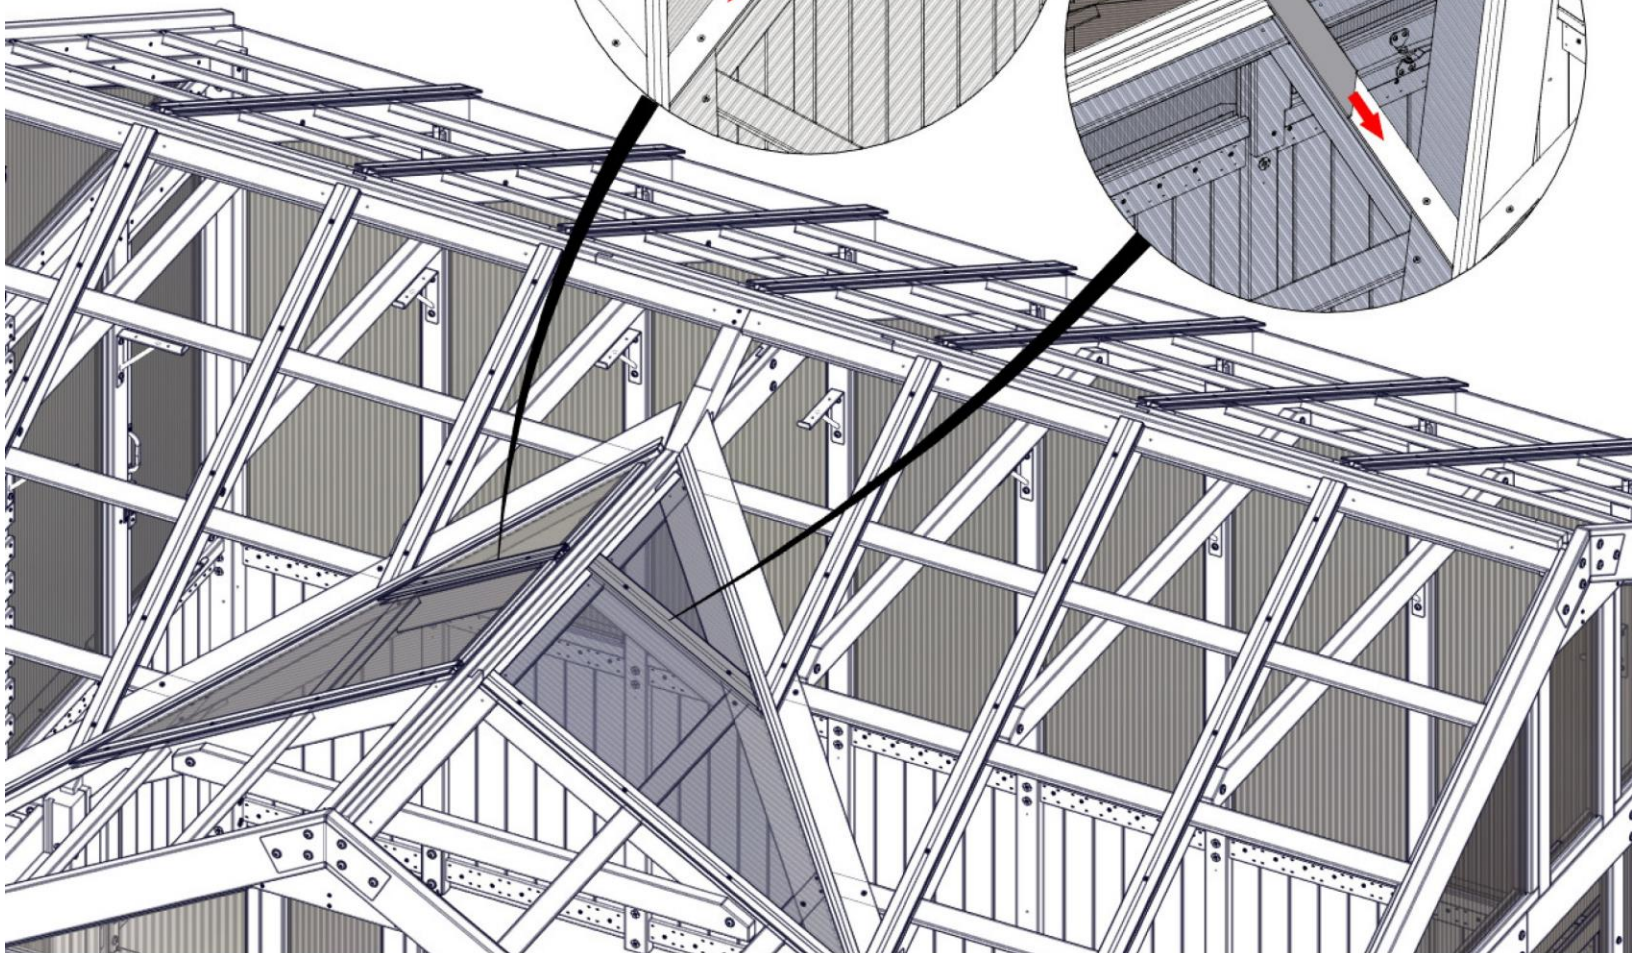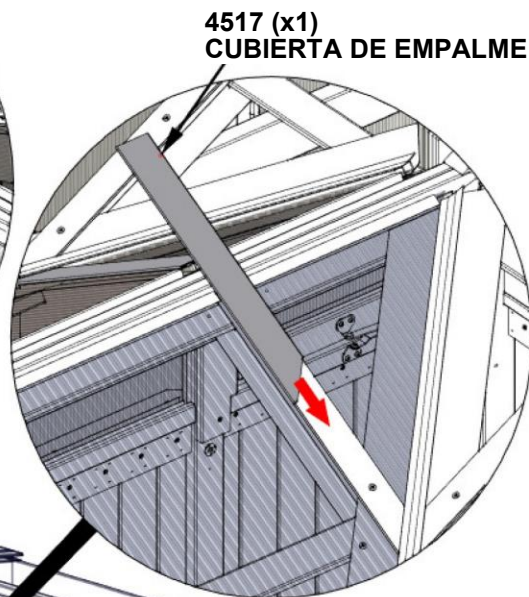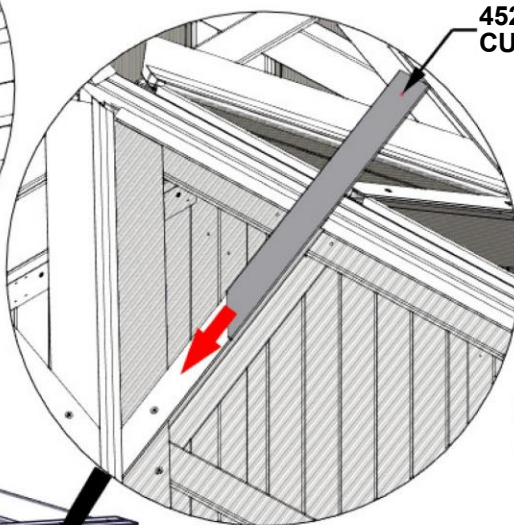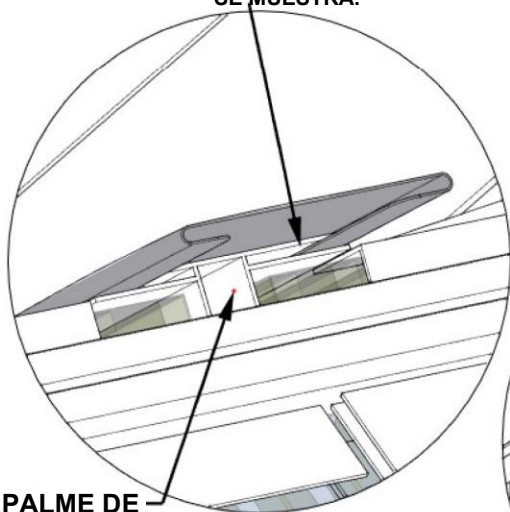

PASO 189 - ARMADO DEL TECHO



A6P01392 (x1) HOJA DE POLIETILENO



A6P01411 (x1) CANALETA DE POLIETILENO




A6P01409 (x1) CANALETA DE POLIETILENO



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE UNA TIRA DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- CORTE DOS TIRAS MÁS DE CINTA ANTIPOLVO PARA AMBOS LADOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LAS DOS CARAS INFERIORES DE LA HOJA DE POLIETILENO.

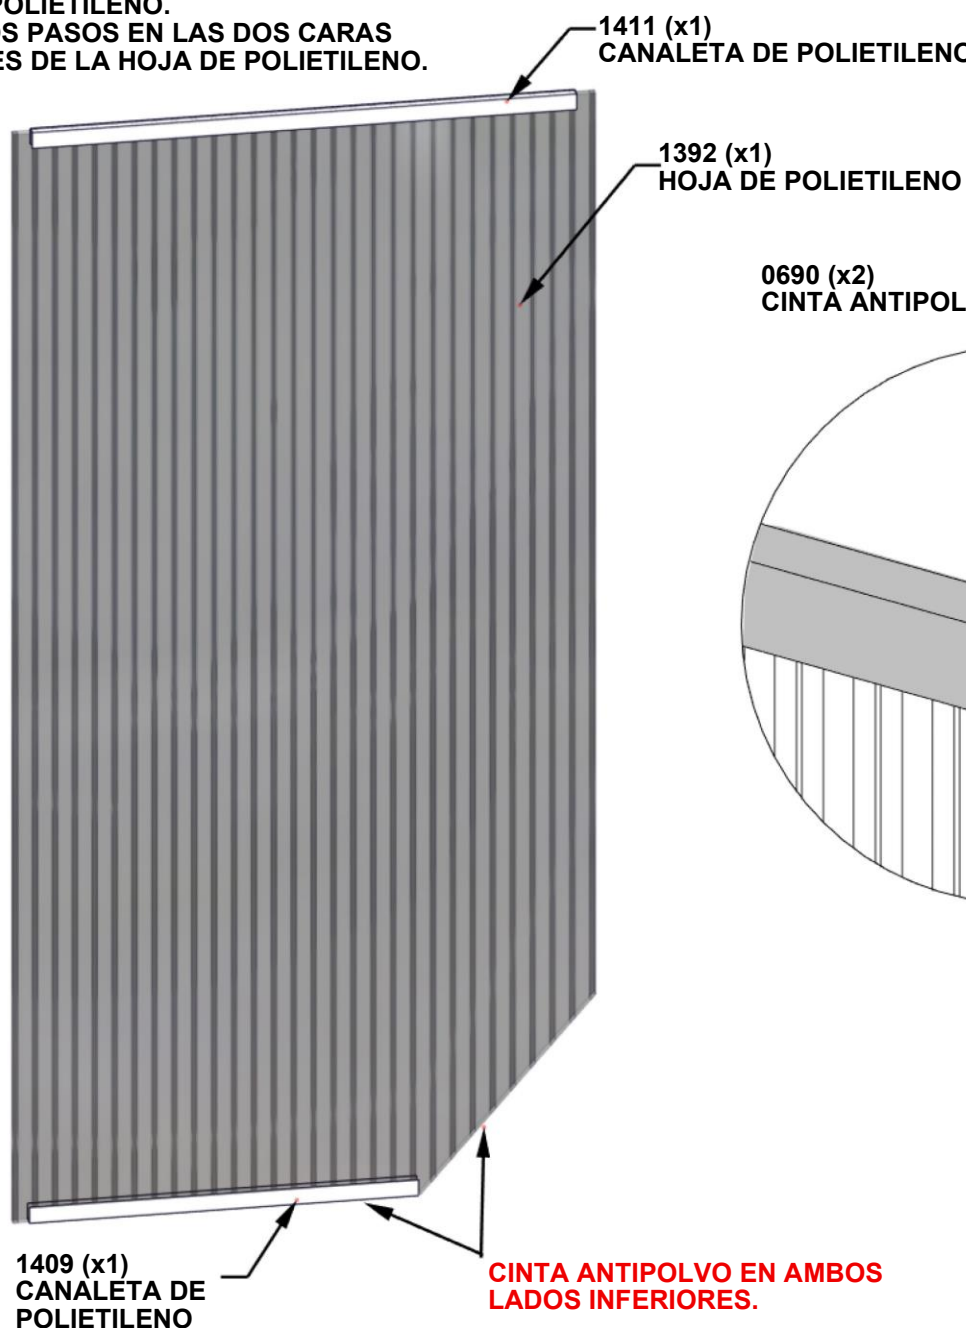

CINTA ANTIPOLVO EN AMBOS LADOS INFERIORES.


PASO 190 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.
- DESLICE EL CONJUNTO DEL TECHO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ASEGÚRESE DE QUE EL CONJUNTO DEL TECHO ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE.
- LA CANALETA DE POLIETILENO ESTARÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- EL LADO EN ÁNGULO DEL CONJUNTO DEL TECHO SE DESLIZARÁ EN EL EMPALME DE POLIETILENO EN EL VALLE.

CONJUNTO DE TECHO
DEL PASO ANTERIOR

A RAS

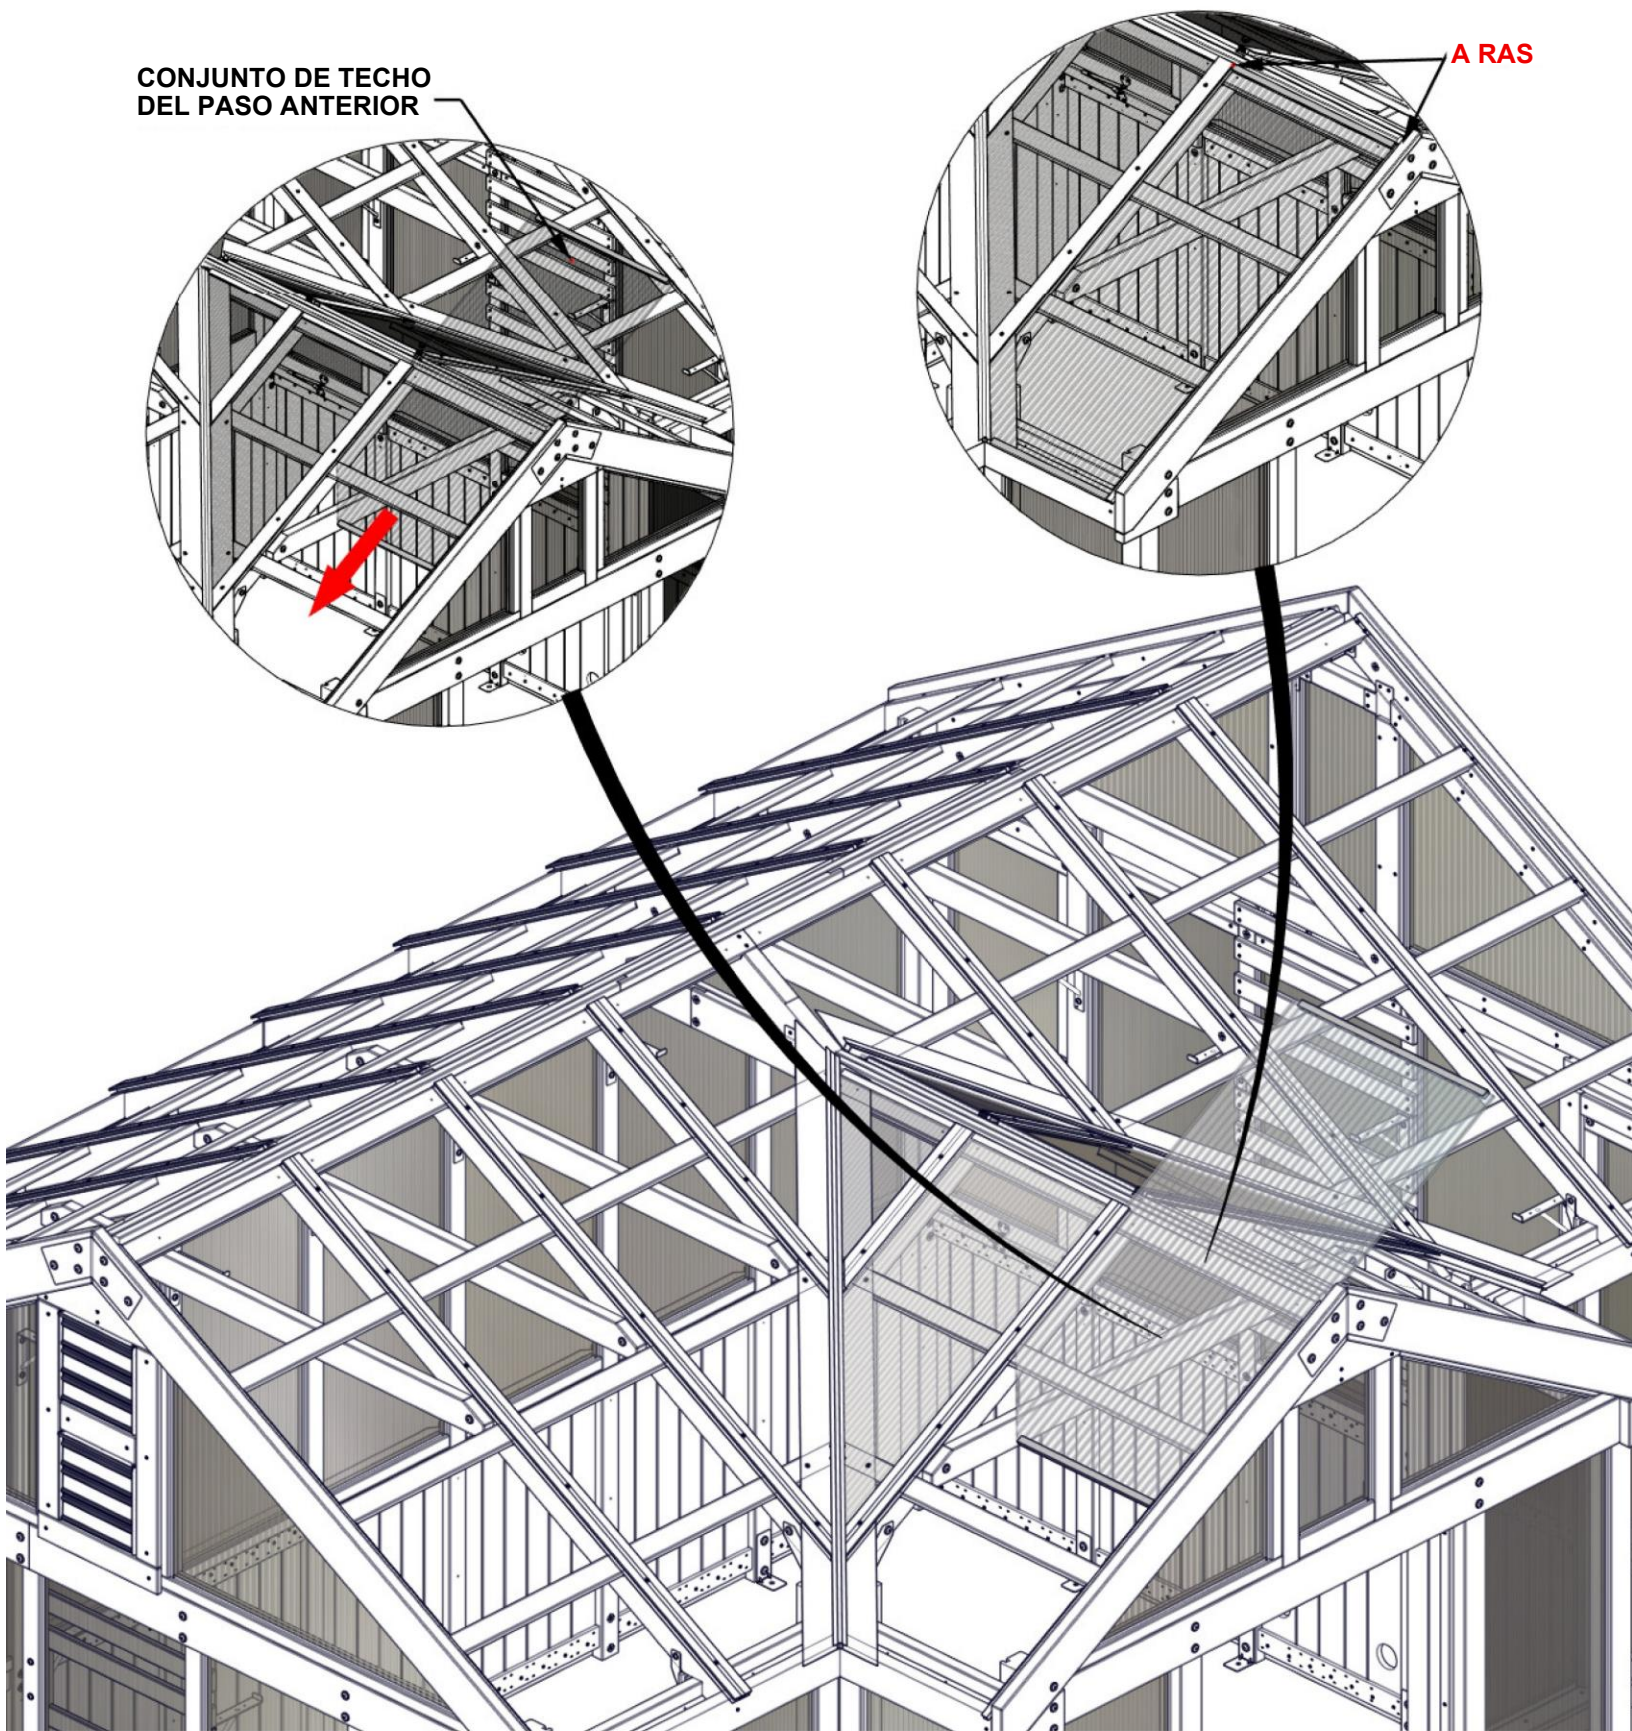

PASO 191 - ARMADO DEL TECHO



A6P01218 (x1) HOJA DE POLIETILENO



A6P01411 (x1) CANALETA DE POLIETILENO




A6P01409 (x1) CANALETA DE POLIETILENO



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE UNA TIRA DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- CORTE DOS TIRAS MÁS DE CINTA ANTIPOLVO PARA AMBOS LADOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LAS DOS CARAS INFERIORES DE LA HOJA DE POLIETILENO.

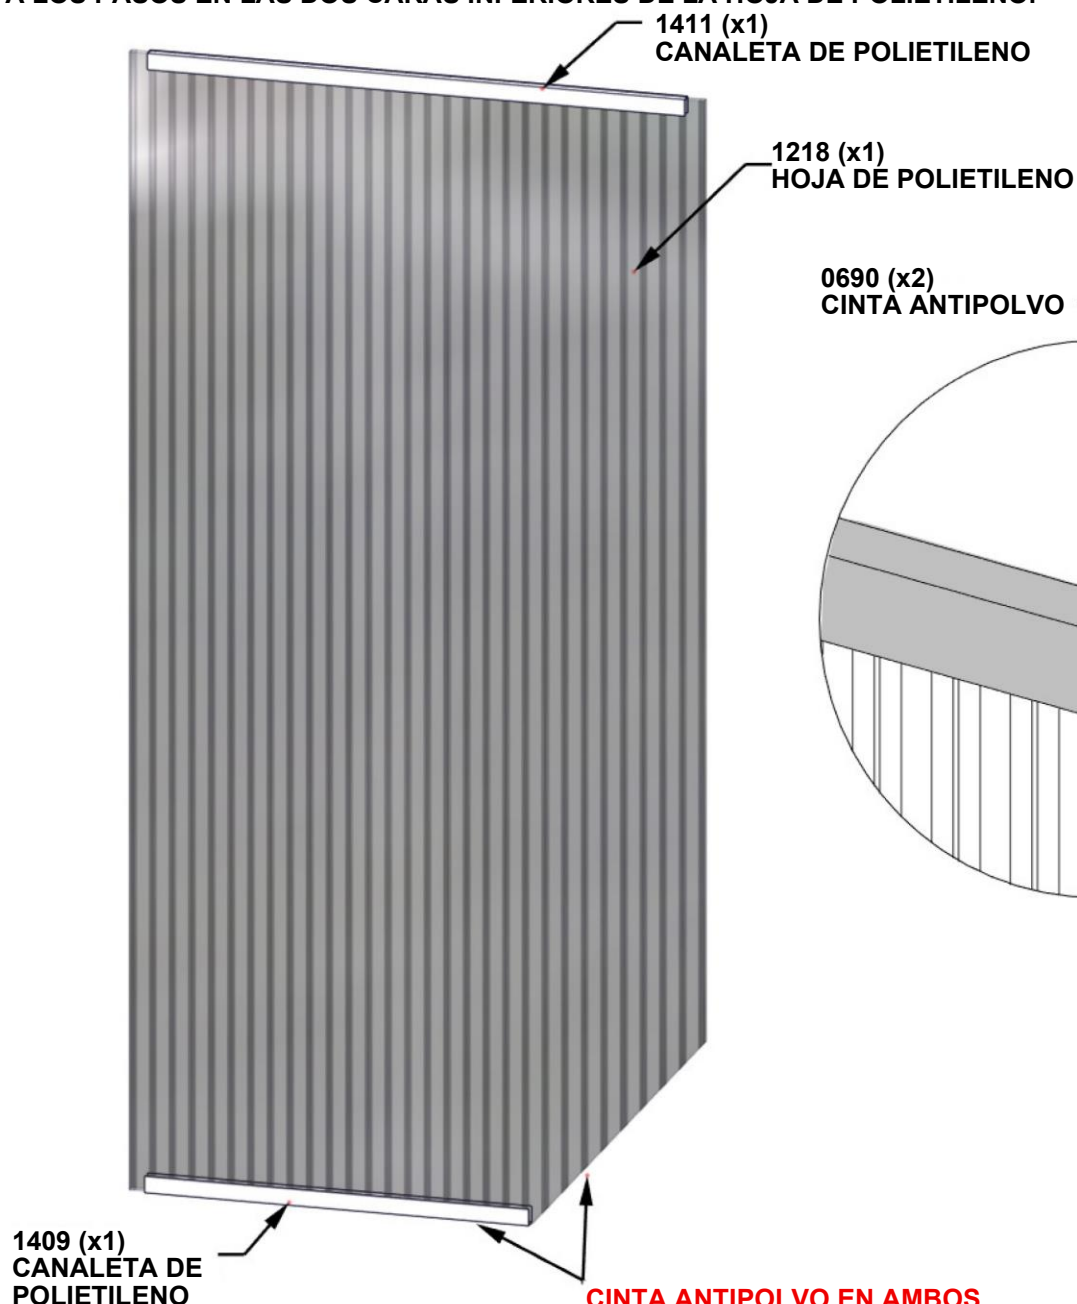


**CINTA ANTIPOLVO EN AMBOS
LADOS INFERIORES.**


PASO 192 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!


- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.
- DESLICE EL CONJUNTO DEL TECHO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ASEGÚRESE DE QUE EL CONJUNTO DEL TECHO ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE.
- LA CANALETA DE POLIETILENO ESTARÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- EL LADO EN ÁNGULO DEL CONJUNTO DEL TECHO SE DESLIZARÁ EN EL EMPALME DE POLIETILENO EN EL VALLE.

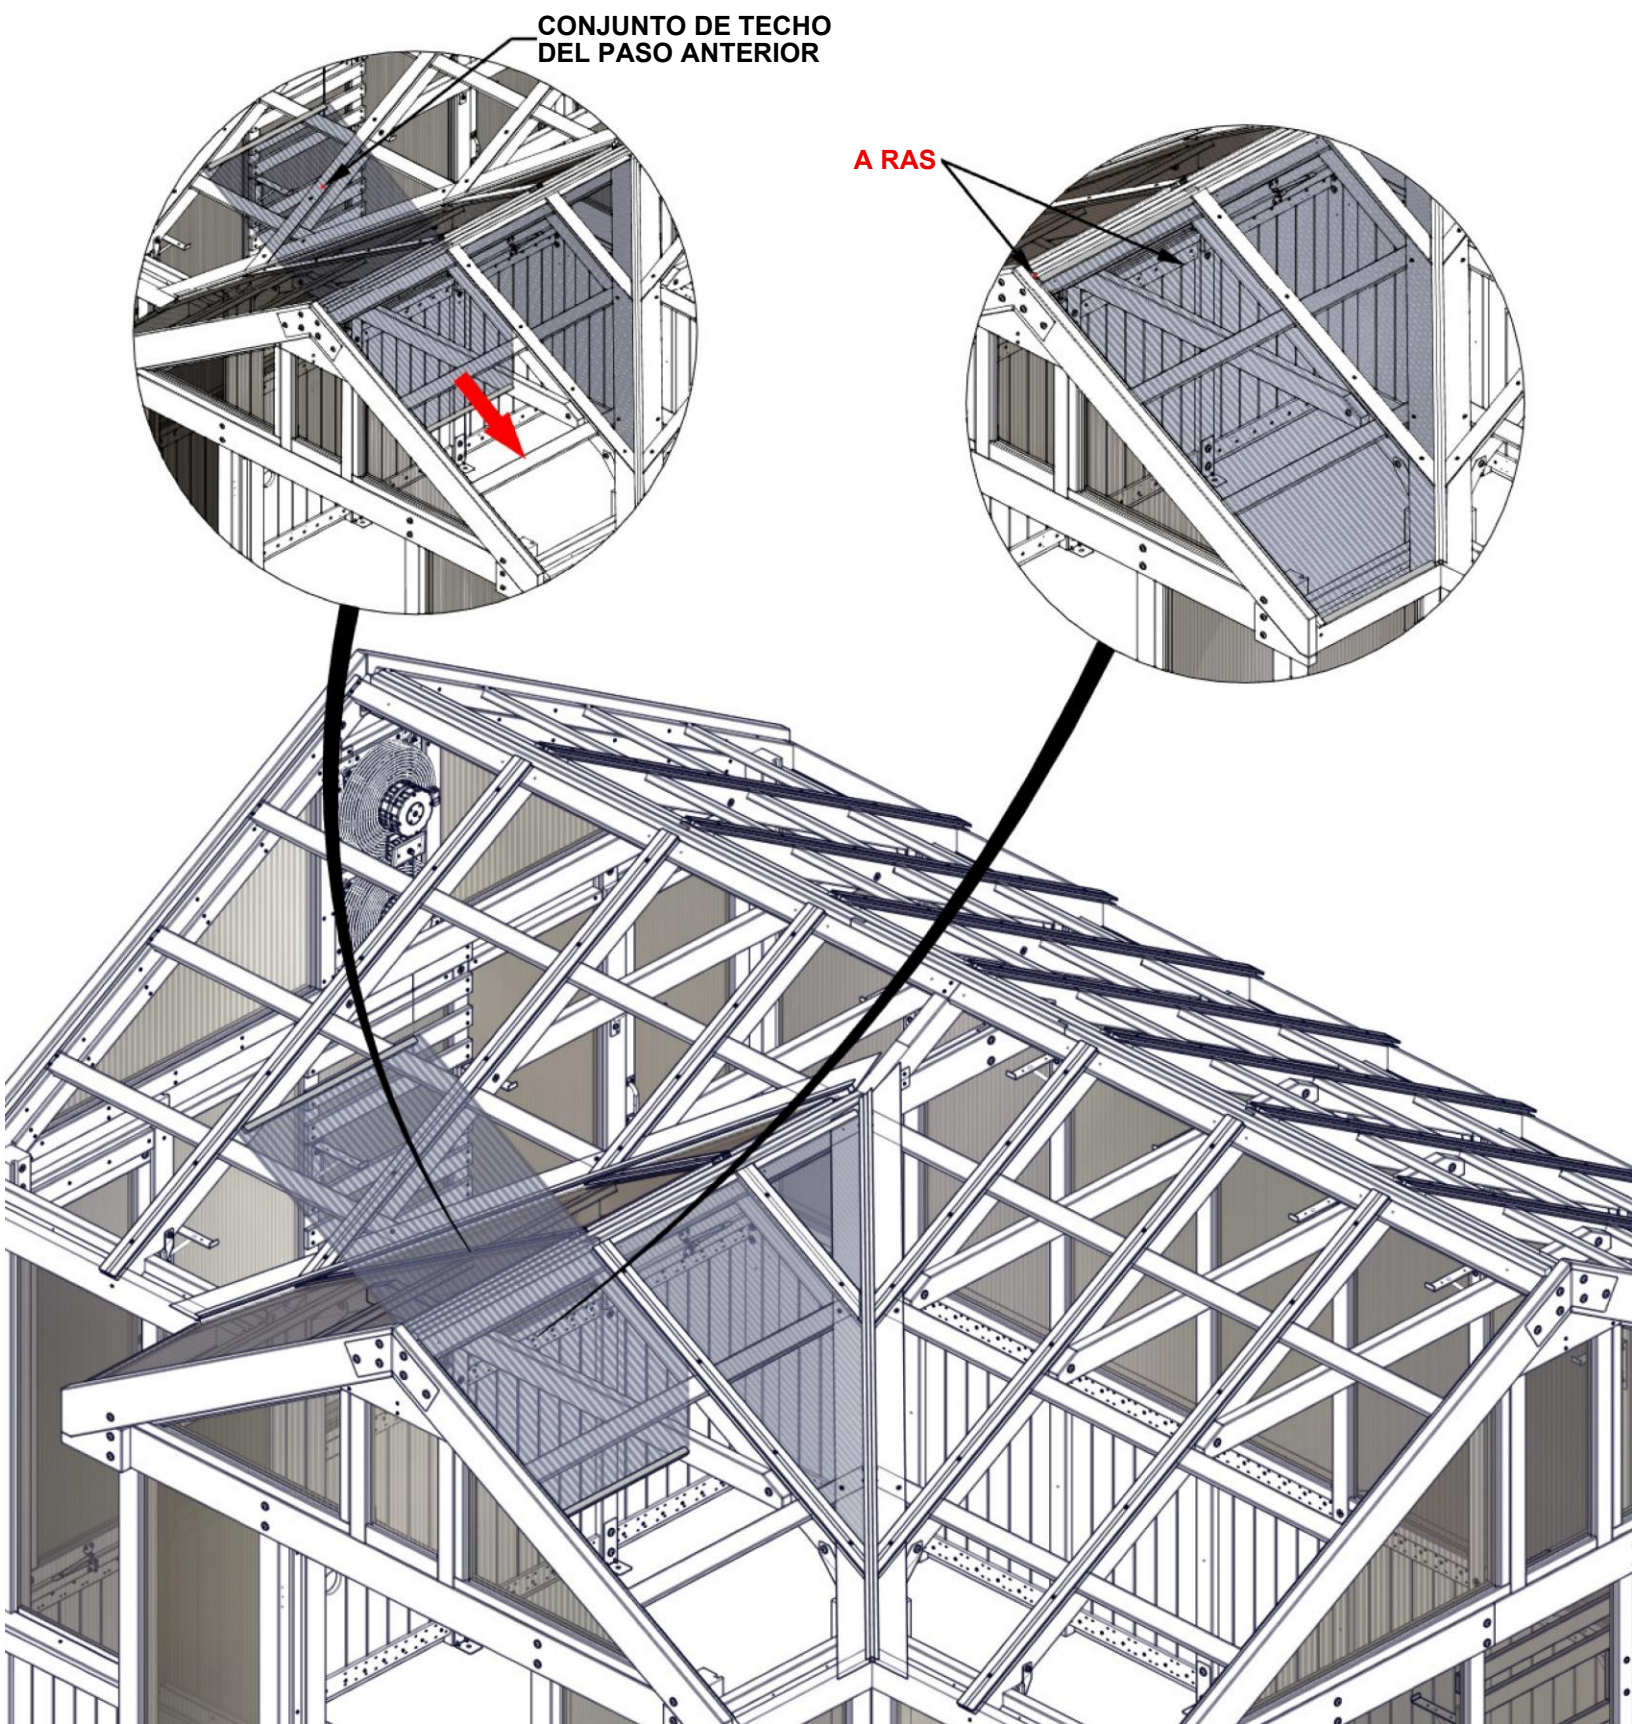

PASO 193 - ARMADO DEL TECHO

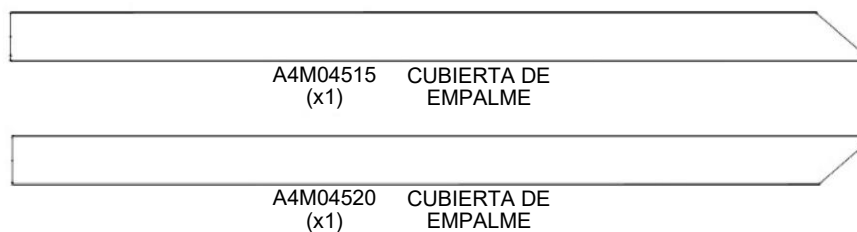




LAS PESTAÑAS DE LA CUBIERTA DEL EMPALME SE DESLIZAN DENTRO DEL EMPALME DE POLIETILENO COMO SE MUESTRA.

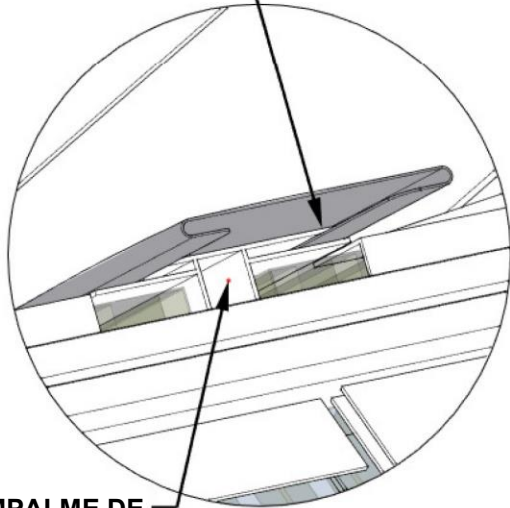


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.

DESPLACE LA CUBIERTA DE EMPALME HACIA ABAJO HASTA QUE EL EXTREMO ESTÉ A RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL EMPALME DE POLIETILENO.

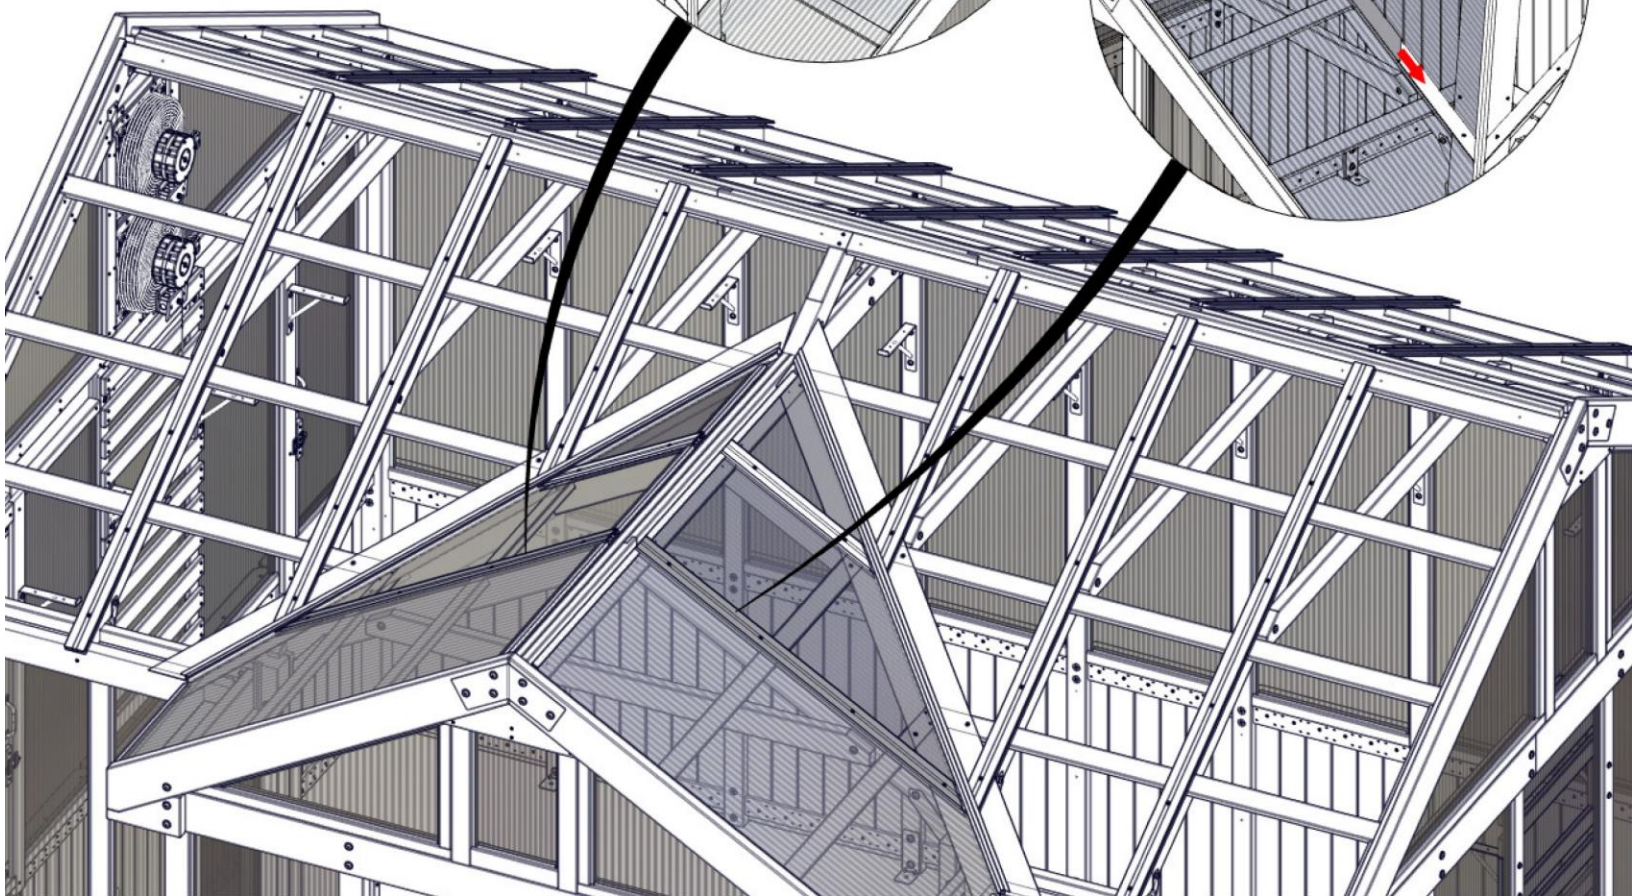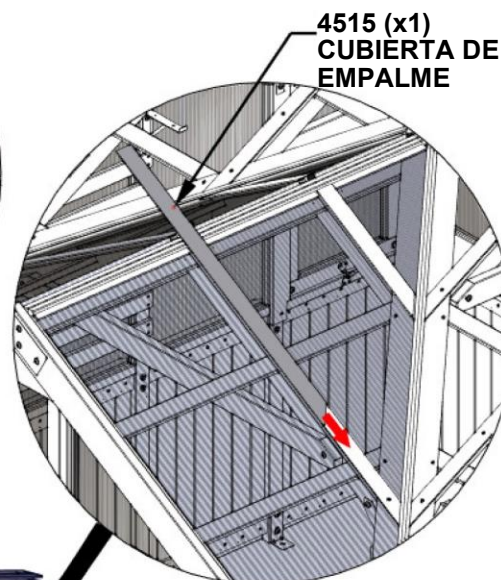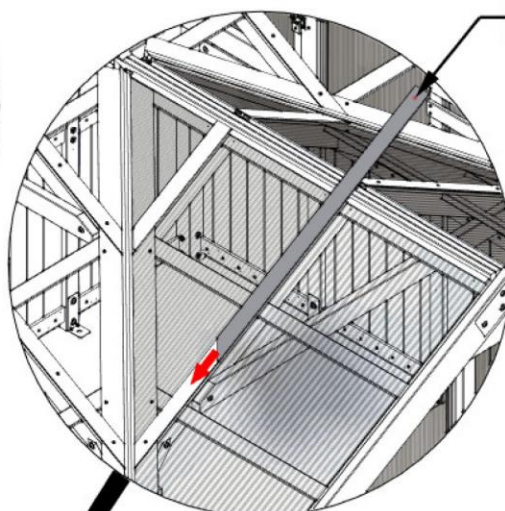


PASO 194 - ARMADO DEL TECHO

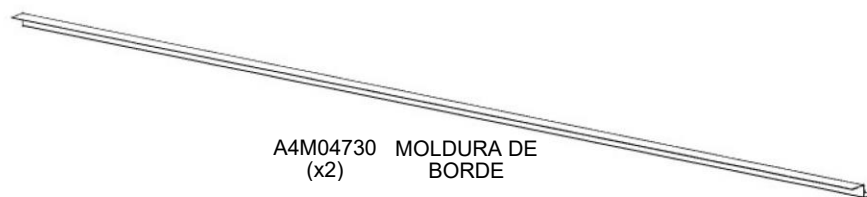


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.


DESlice LA MOLDURA EN SU LUGAR CON LA CANALETA DE POLIETILENO AJUSTADA AL DOBLADILLO ABIERTO. ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN SEA CORRECTA, COMO SE MUESTRA.

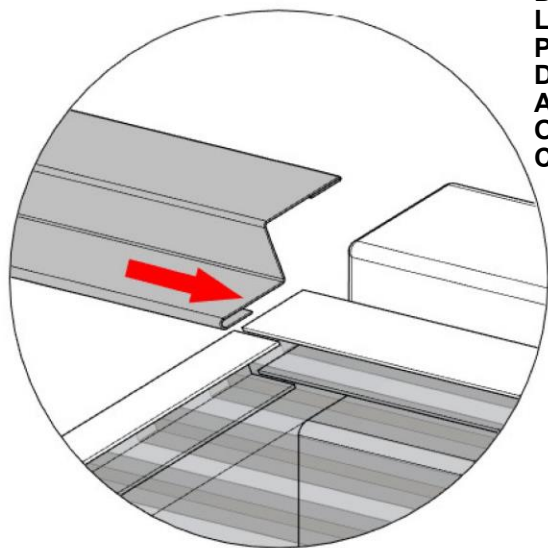

5/8"
(16 mm)

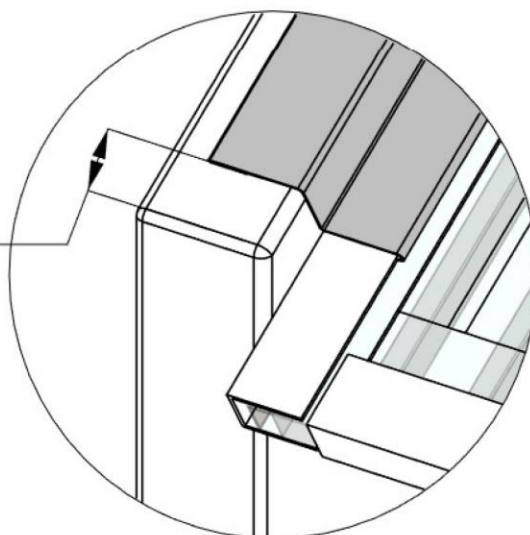


4730 (x2)
MOLDURA DE BORDE

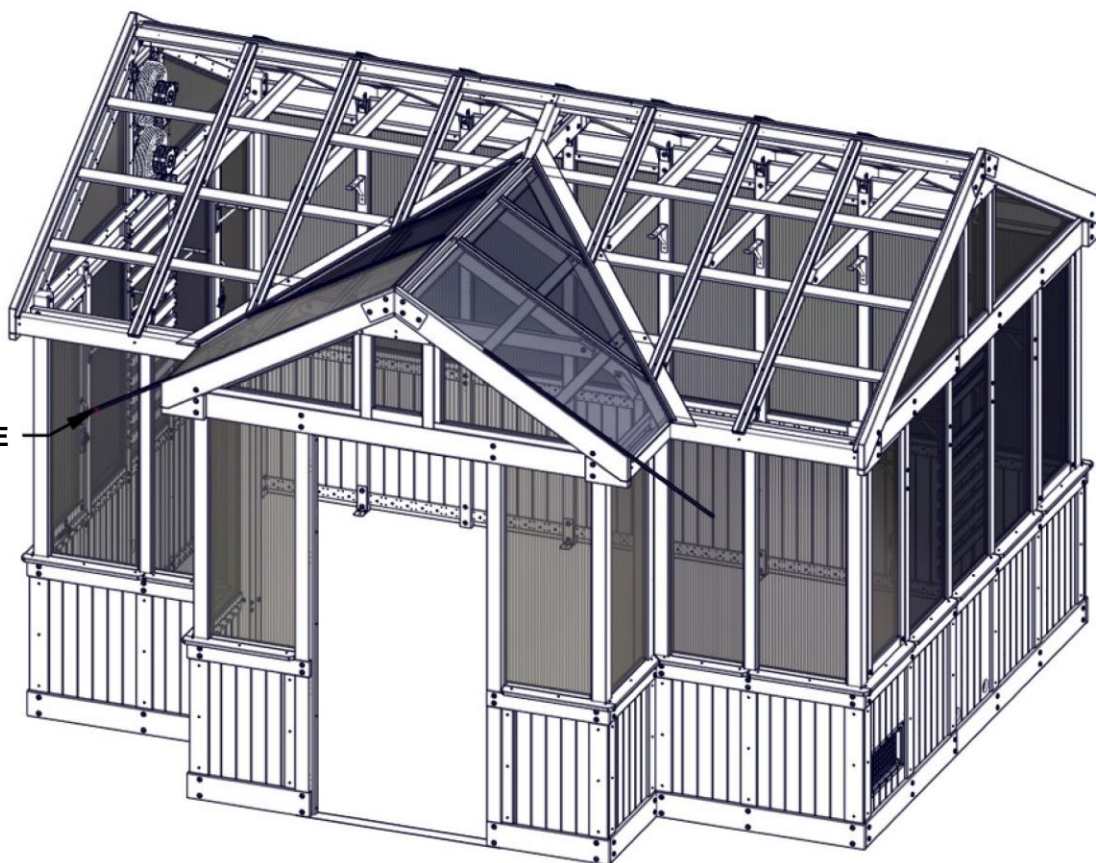

PASO 195 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101117	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 3/4" NEGRO

INSTALE LOS TORNILLOS EN EL CENTRO DE LA MOLDURA APROXIMADAMENTE A 1" (25 mm) DE LOS BORDES, COMO SE MUESTRA. INSTALE OTRO TORNILLO CENTRADO ENTRE LOS DOS TORNILLOS EXTERIORES.

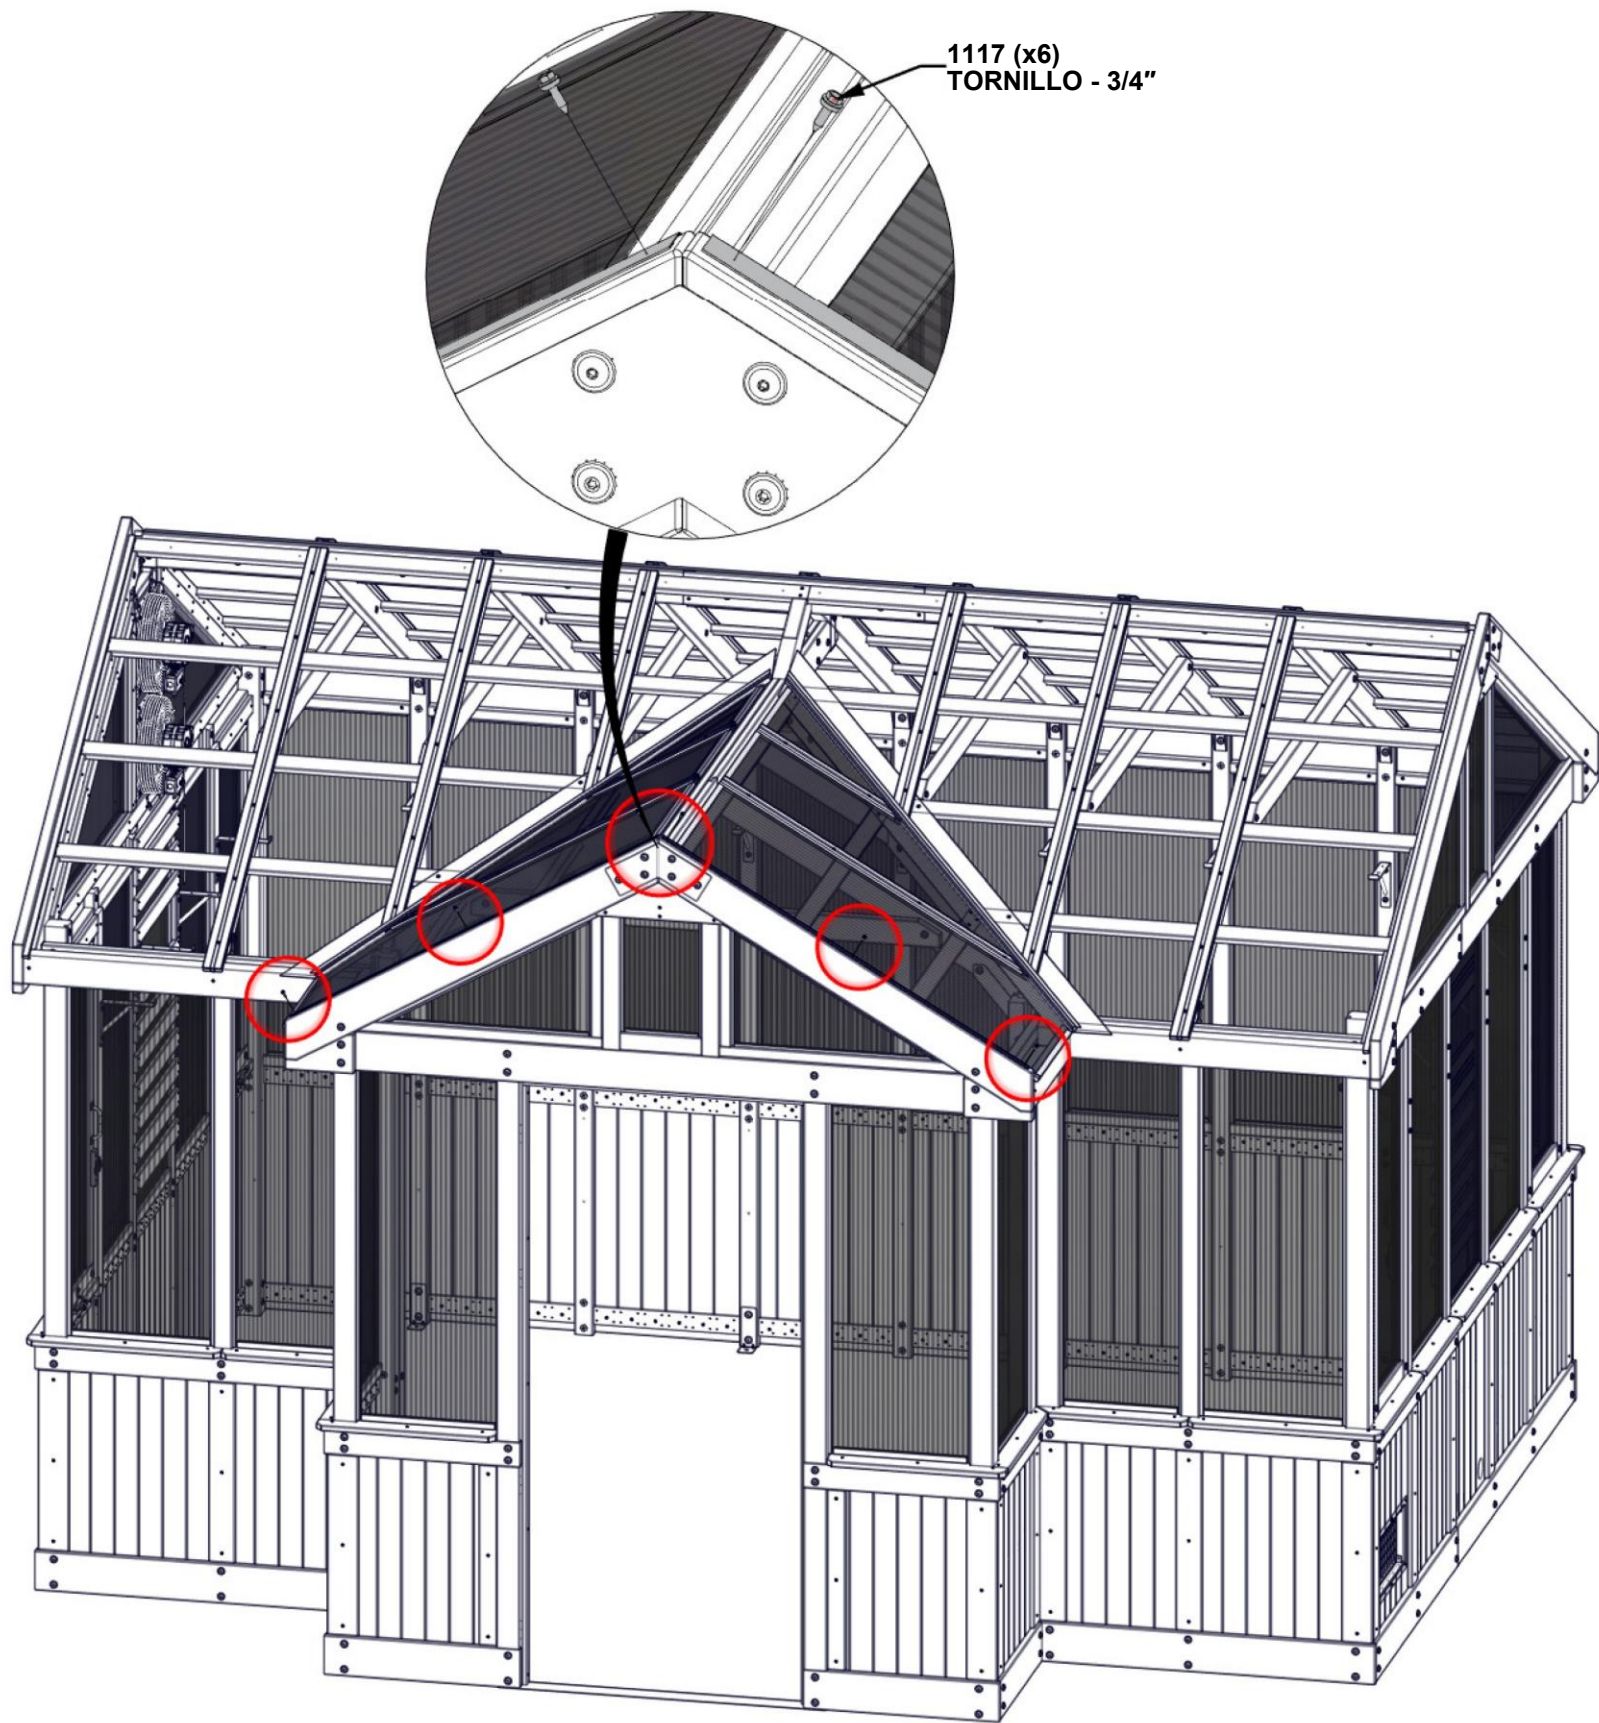


PASO 196 - ARMADO DE LA CUMBRERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101117	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 3/4" NEGRO



J21 REFUERZO DE CUMBRERA - W4L21279
(x2) 15/16" x 2-3/8" x 64-5/16" (24 x 60 x 1634)

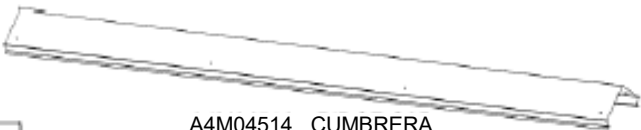


A4M04514 CUMBRERA
(x1)



A6P00693 PROTECTOR DE CUMBRERA
(x1)


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.

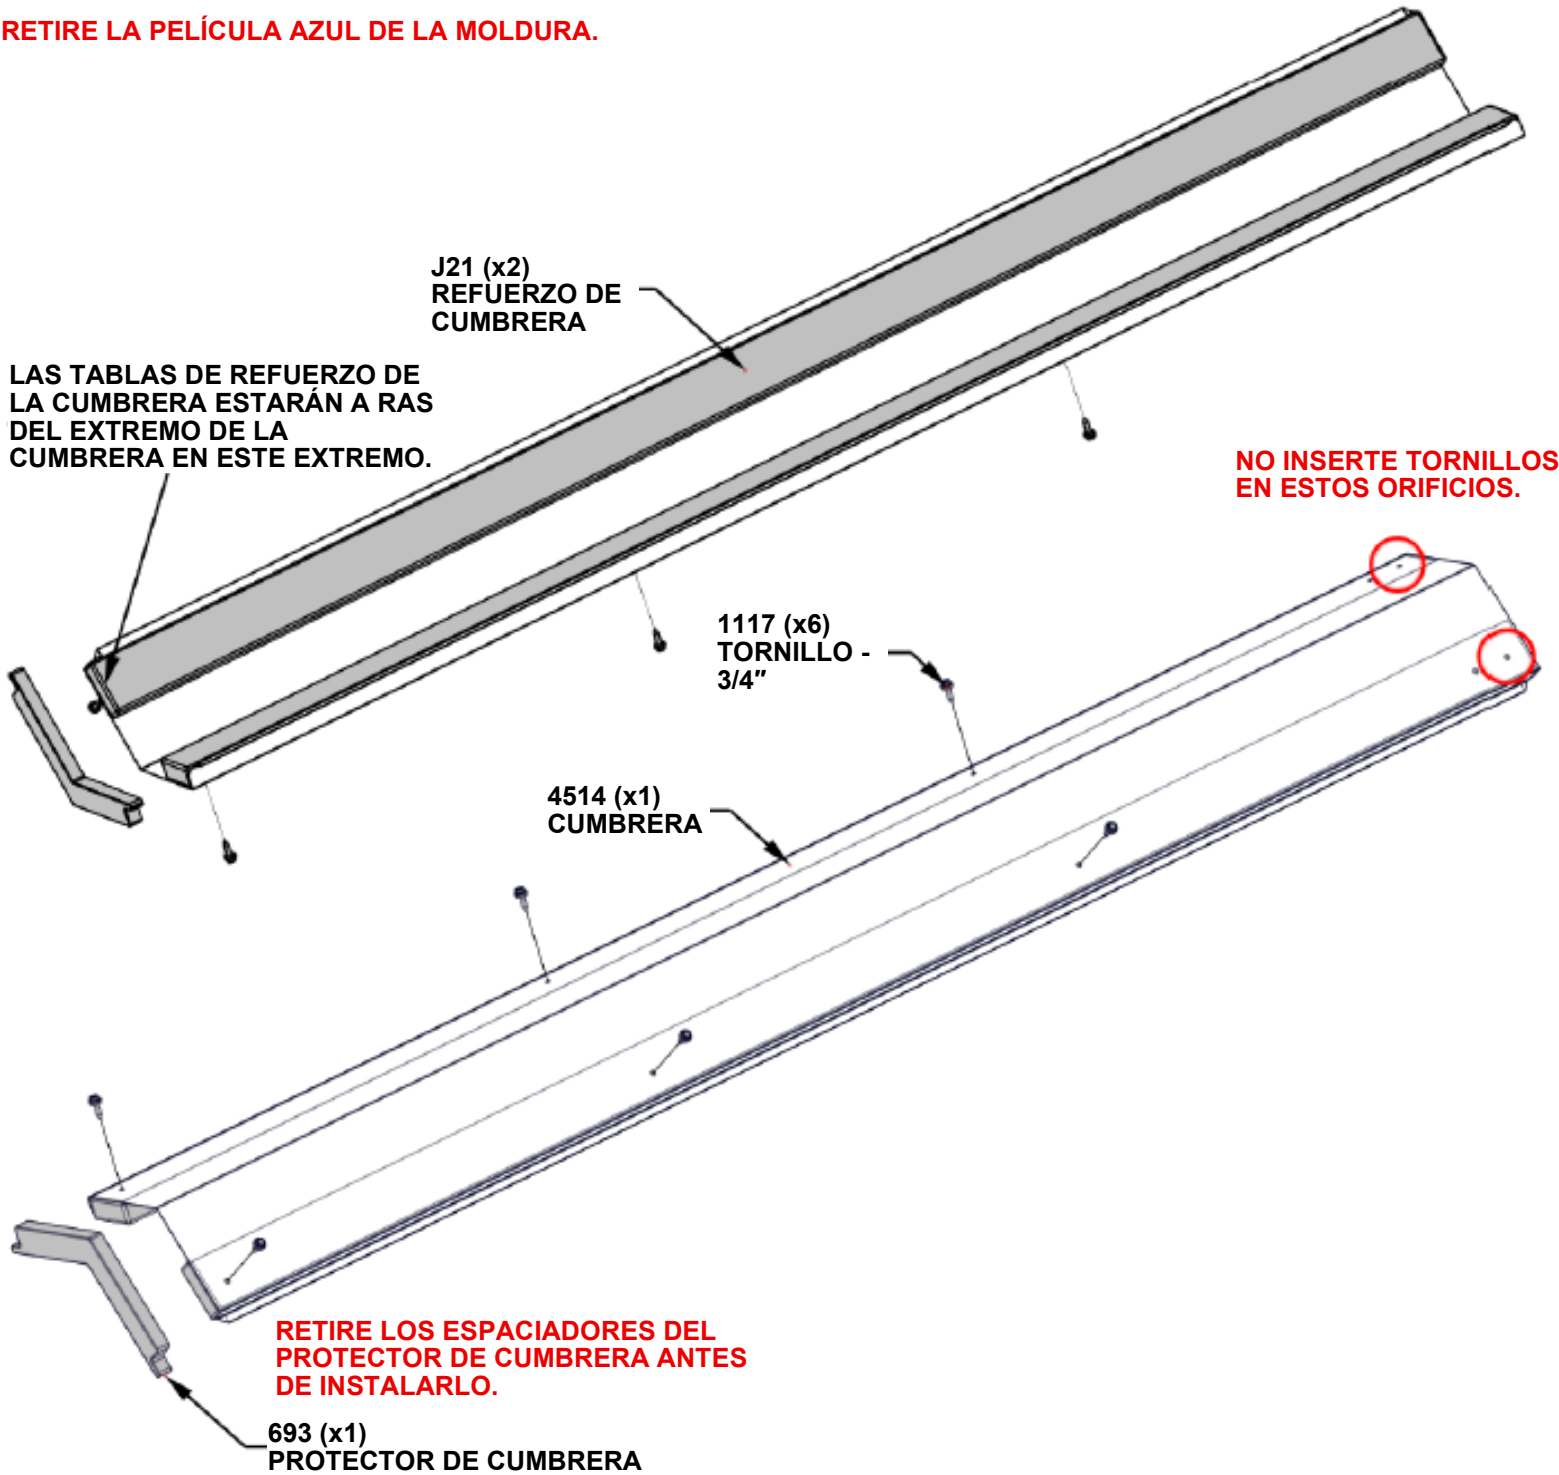


PASO 197 - ARMADO DE LA CUMBRERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101117	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 3/4" NEGRO

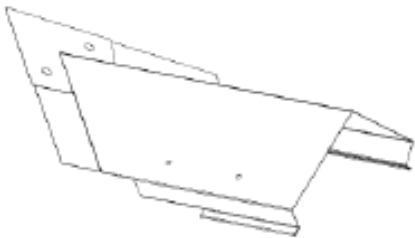

A4M04516 BRIDA DE CUMBRERA (x1)

- DESLICE LA BRIDA DE CUMBRERA EN LA CUMBRERA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS RESALTADOS CON LOS ORIFICIOS EN LA CUMBRERA E INSERTE LOS TORNILLOS.
- INSERTE LOS TORNILLOS RESTANTES.

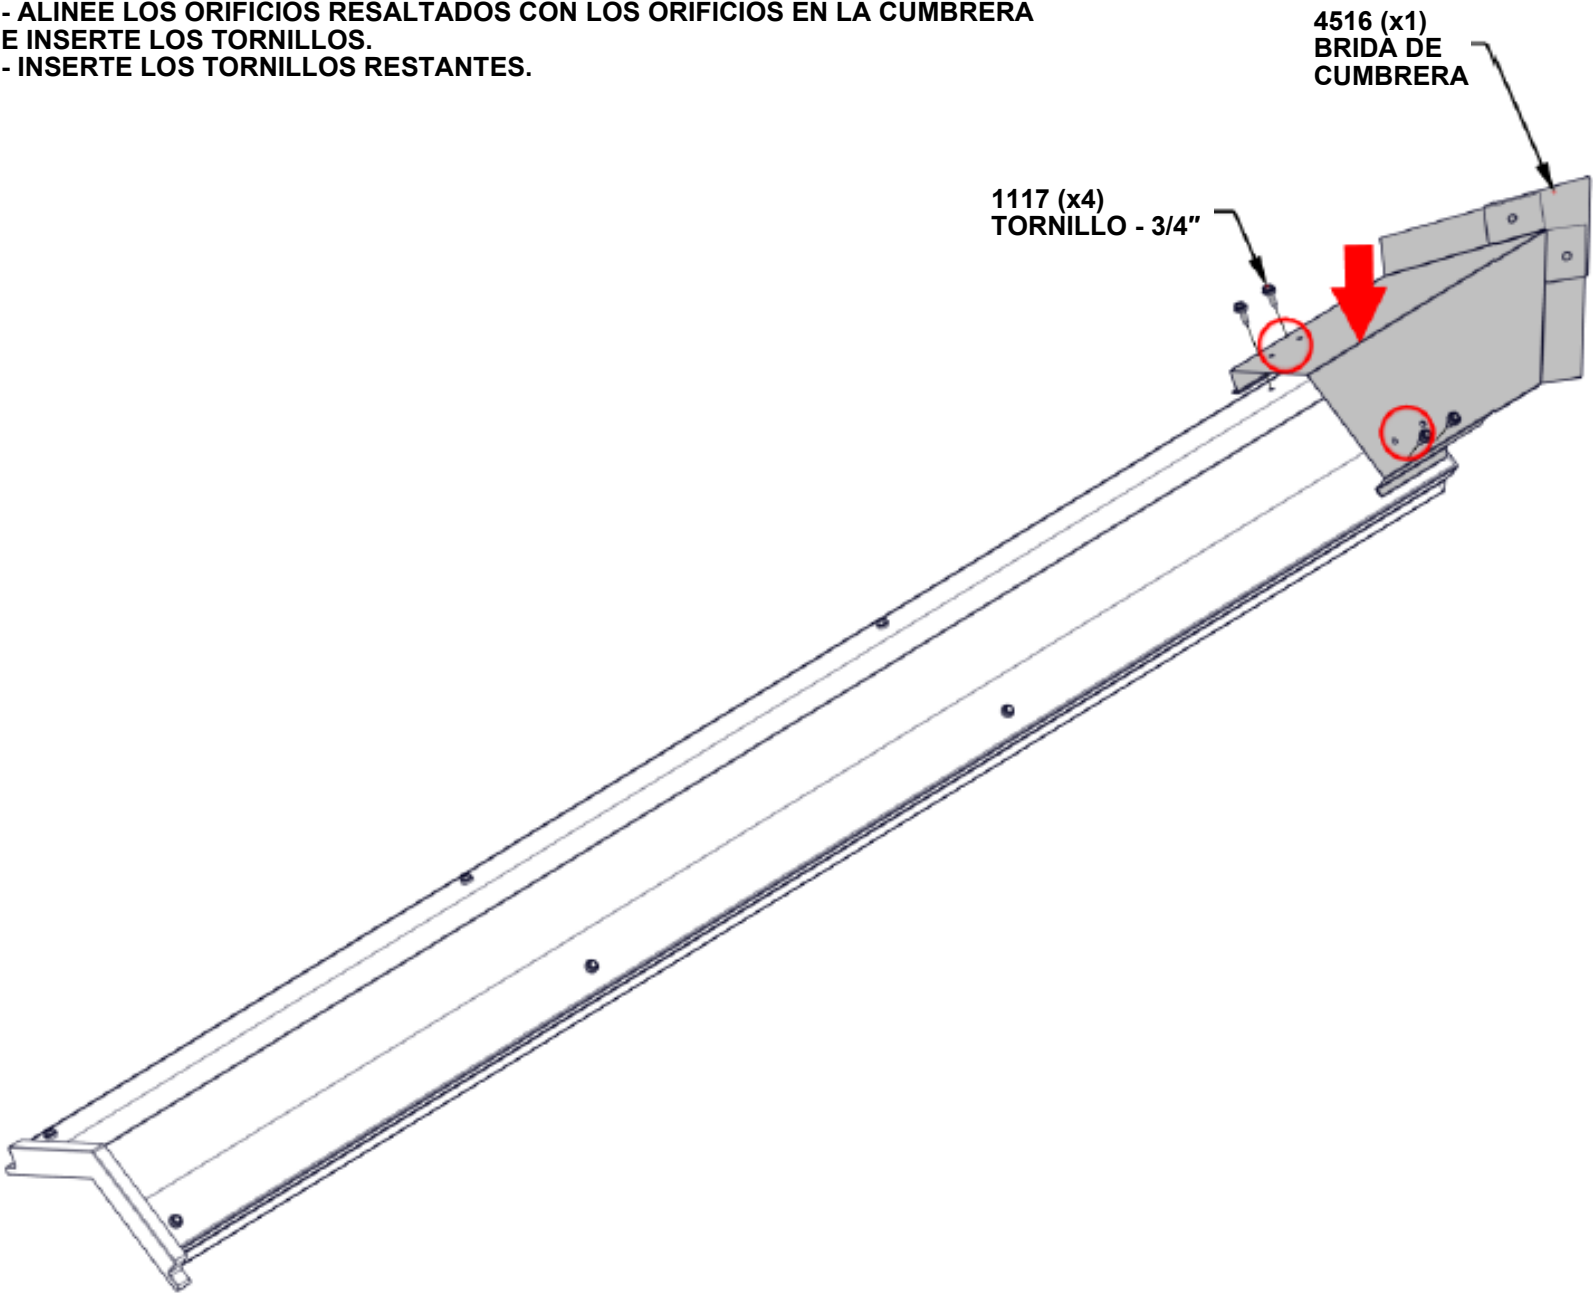


PASO 198 - ARMADO DE LA CUMBRERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100483	TORNILLO PFH 8 x 2-1/4 NEGRO

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.


- SE NECESITARÁN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.
- NO SE SUBA AL TECHO PARA INSTALAR LA CUMBRERA.
- LA CUMBRERA HA SIDO DISEÑADA PARA INSTALARSE CON EL USO DE UNA ESCALERA.
- COLOQUE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA SOBRE EL CABALLETE DEL TECHO HASTA QUE AMBOS EXTREMOS QUEDEN ASENTADOS, COMO SE MUESTRA.
- UN ADULTO DEBE MANTENER LA PRESIÓN HACIA ABAJO SOBRE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA MIENTRAS EL SEGUNDO ADULTO ESTÁ DENTRO FIJANDO LOS TORNILLOS.
- INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN LAS CORREAS MÁS CERCANAS AL CABALLETE.

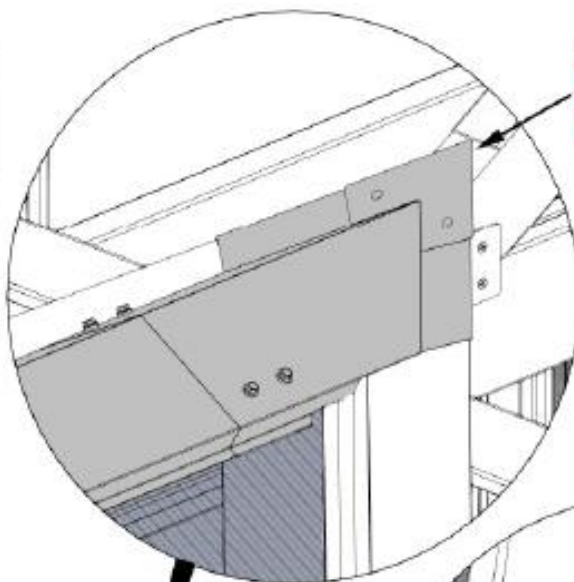

ASEGÚRESE DE QUE LA BRIDA DE LA CUMBRERA SE ASIENTE EN LA MUESCA DEL TRAVESAÑO, COMO SE MUESTRA.

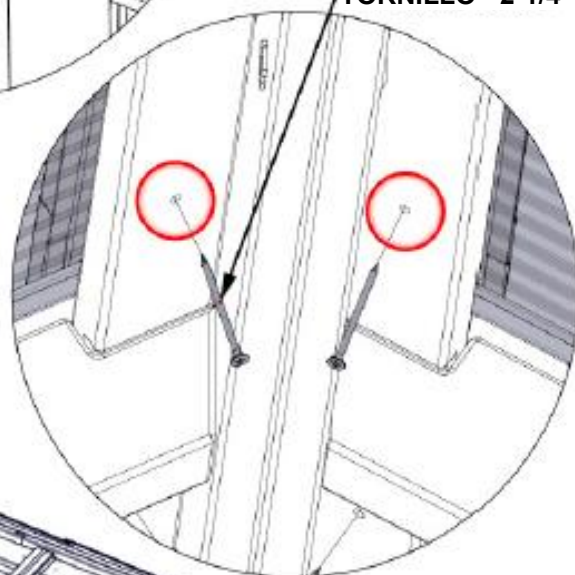


**483 (x12)
TORNILLO - 2-1/4"**

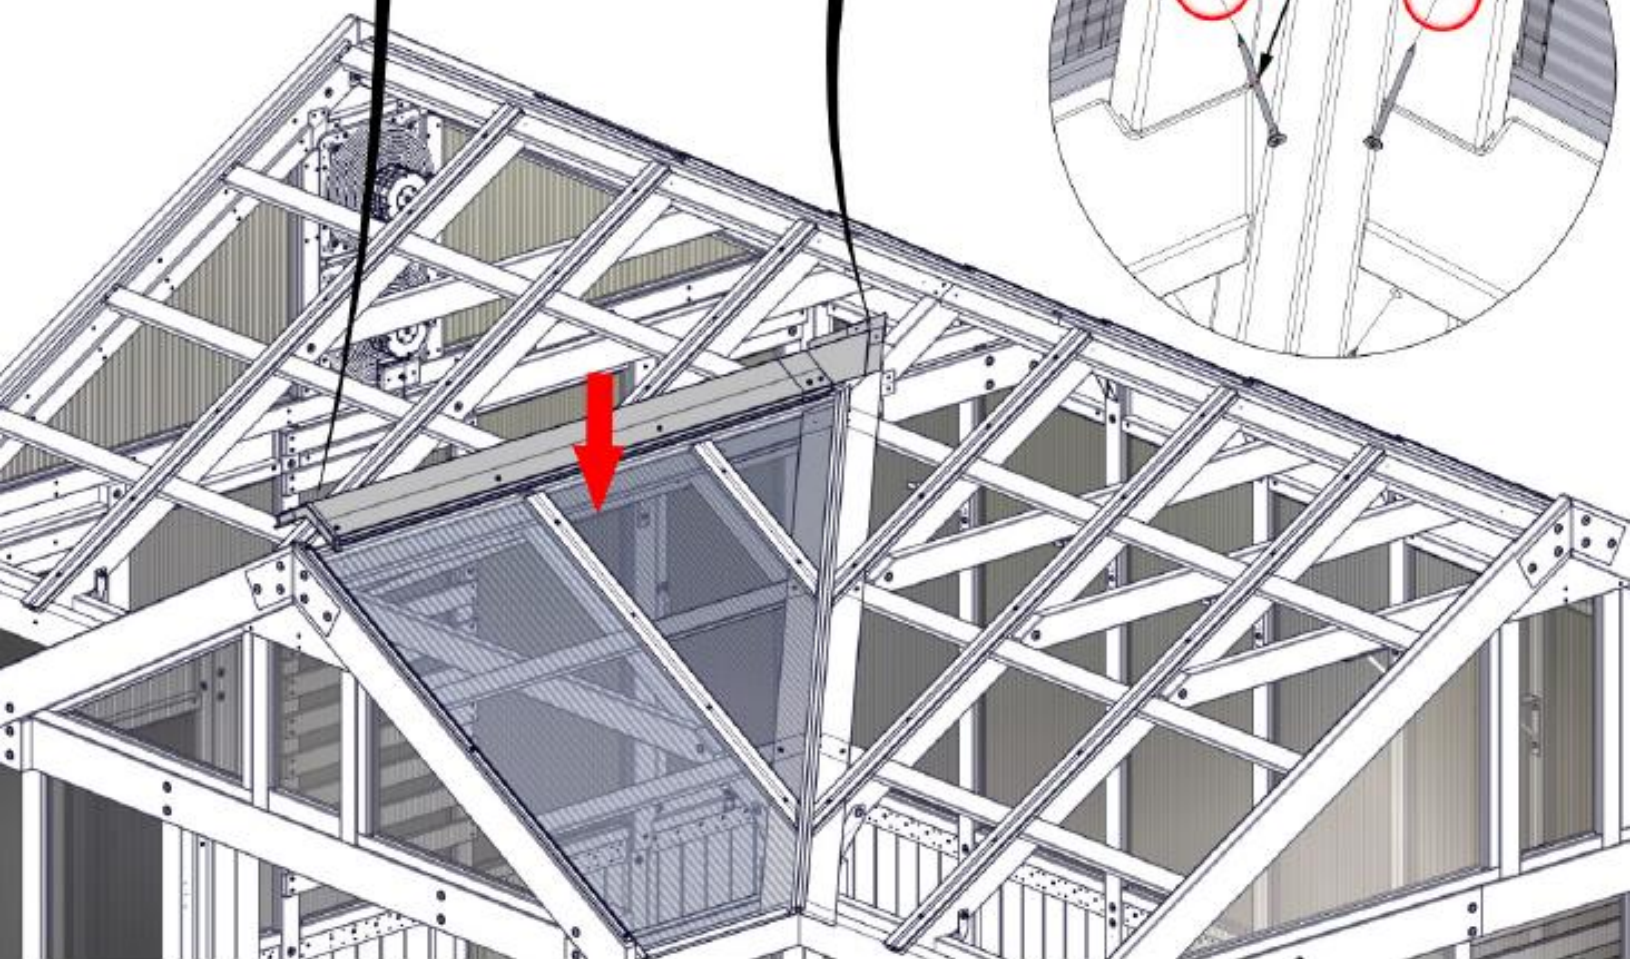


PASO 199 - ARMADO DEL TECHO

A6P01216 CANALETA DE POLIETILENO
(x1)

RETIRE LA CINTA PROTECTORA DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO ANTES DE INSTALARLAS.

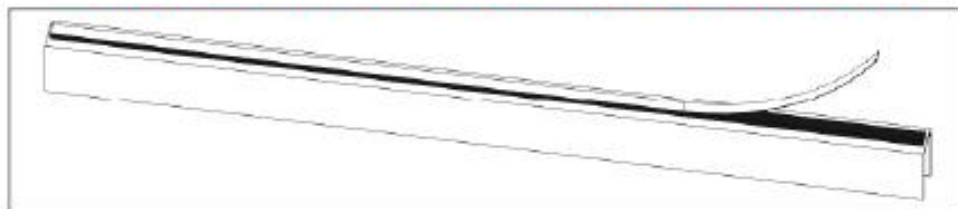


EL EXTREMO DE LA CANALETA DE POLIETILENO ESTÁ A RAS CON LA PARTE SUPERIOR DE LA CORREA, COMO SE MUESTRA.

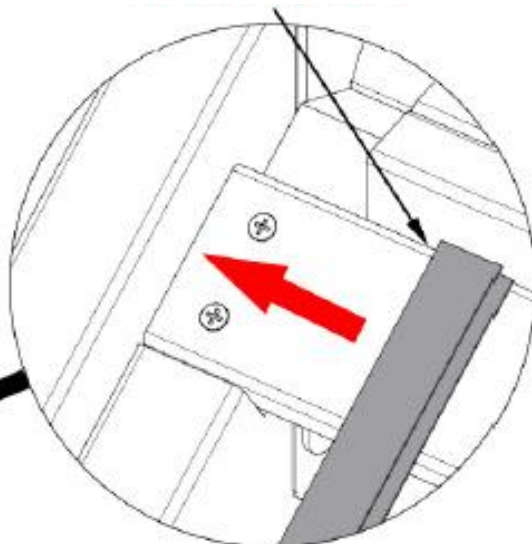

1216 (x1)
CANALETA DE
POLIETILENO

**PRESIONE FIRMEMENTE LA
CANALETA DE POLIETILENO
CONTRA LA TABLA DE
GABLETE PARA GARANTIZAR
LA ADHERENCIA.**

1216 (x1)
CANALETA DE
POLIETILENO

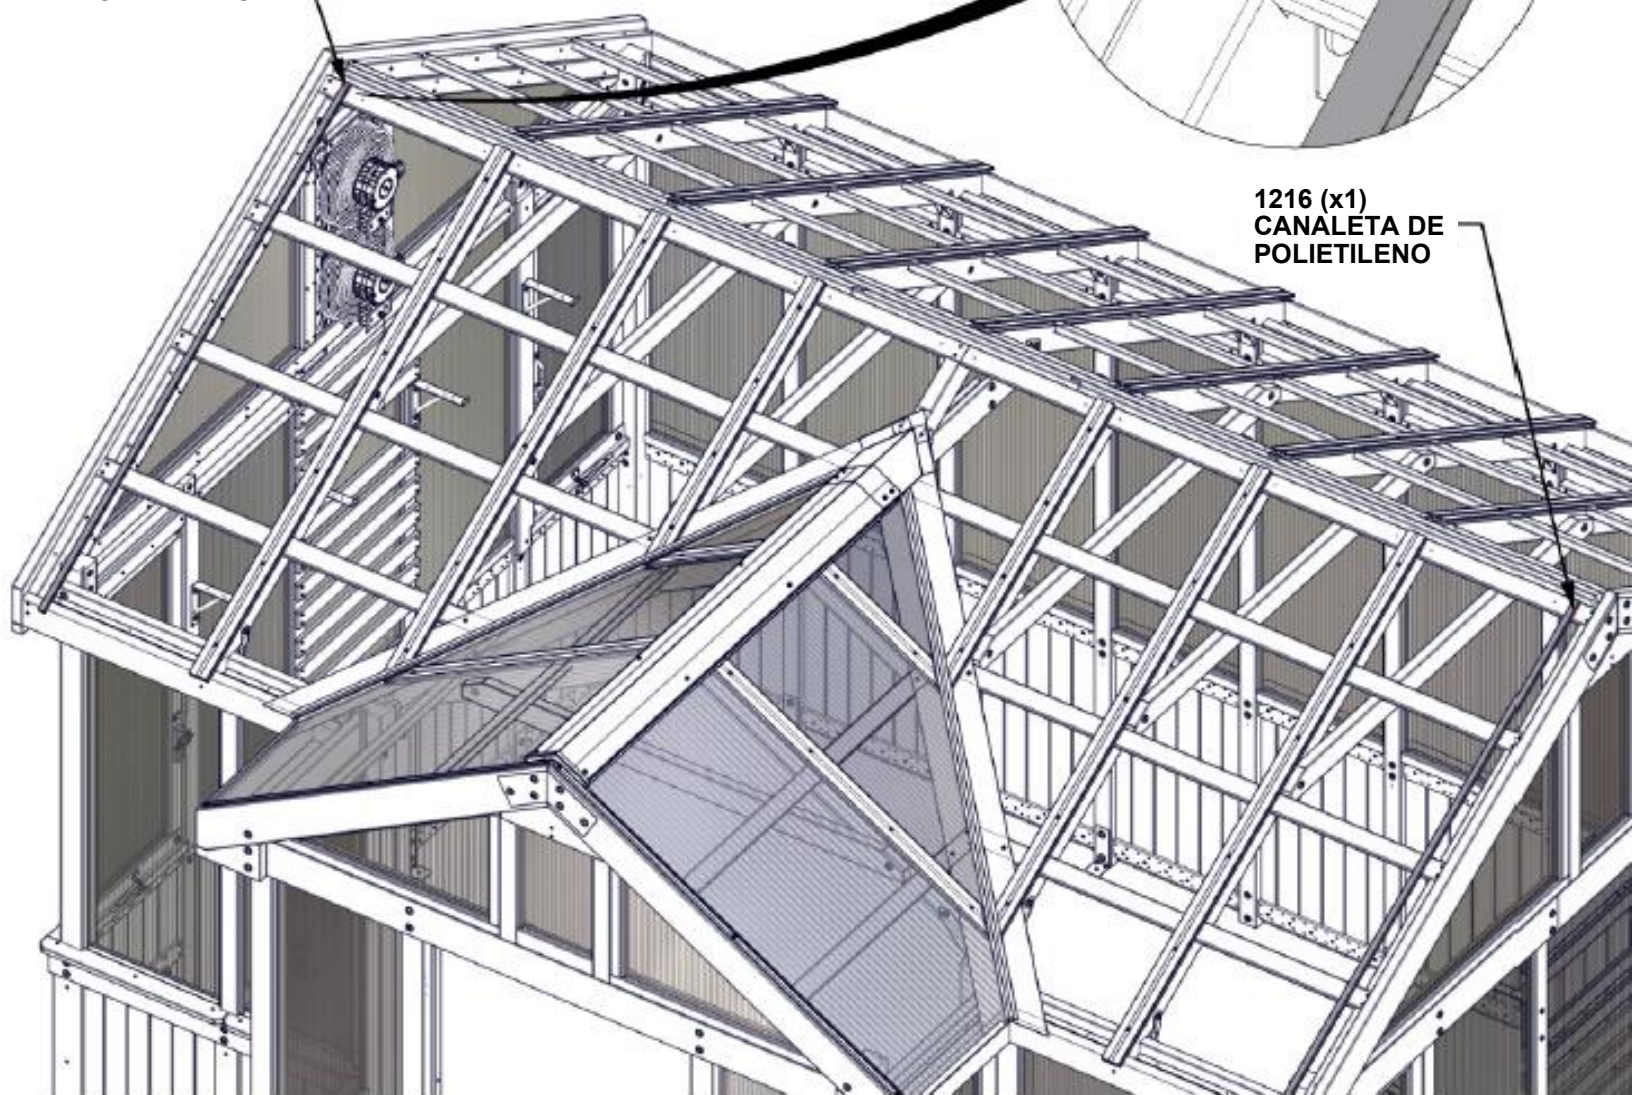

PASO 200 - ARMADO DEL TECHO



A6P01387 HOJA DE POLIETILENO
(x1)



A6P01388 HOJA DE POLIETILENO
(x1)



A6P01184 CANALETA DE POLIETILENO
(x2)




A6P01410 CANALETA DE POLIETILENO
(x1)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE UNA TIRA DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- CORTE DOS TIRAS MÁS DE CINTA ANTIPOLVO PARA AMBOS LADOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LAS DOS CARAS INFERIORES DE LA HOJA DE POLIETILENO.

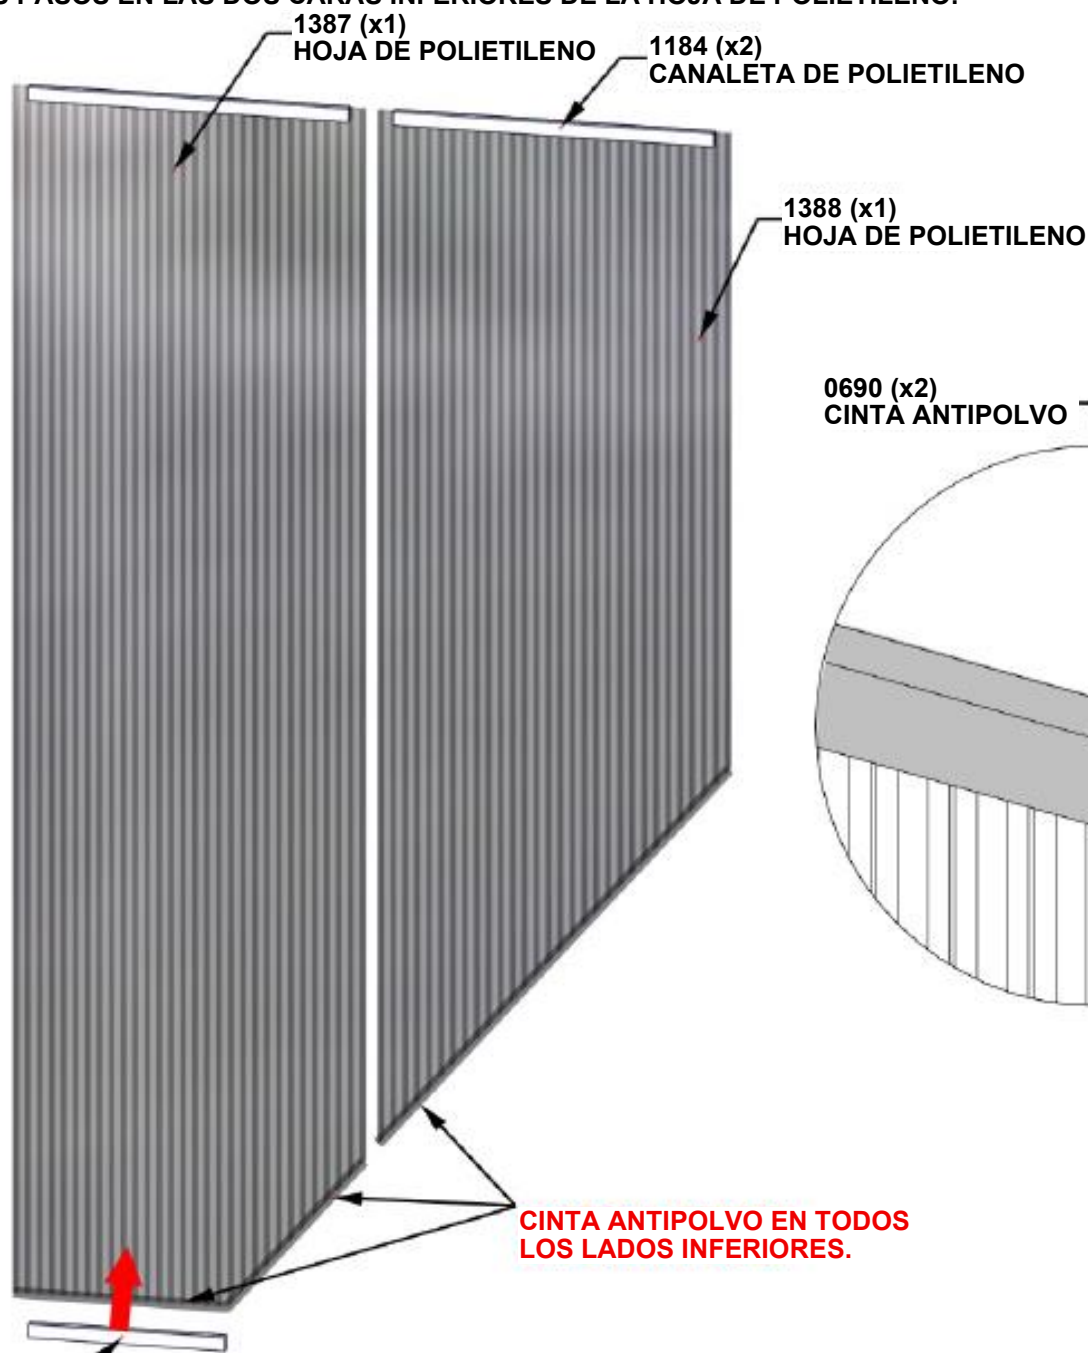

0690 (x2)
CINTA ANTIPOLVO


**CINTA ANTIPOLVO EN TODOS
LOS LADOS INFERIORES.**

1410 (x1)
CANALETA DE
POLIETILENO


PASO 201 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.
- DESLICE LOS CONJUNTOS DEL TECHO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ASEGÚRESE DE QUE LOS CONJUNTOS DEL TECHO ESTÉN ORIENTADOS CORRECTAMENTE.
- LA CANALETA DE POLIETILENO ESTARÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- EL LADO EN ÁNGULO DE LOS CONJUNTOS DEL TECHO SE DESLIZARÁ EN EL EMPALME DE POLIETILENO EN EL VALLE.

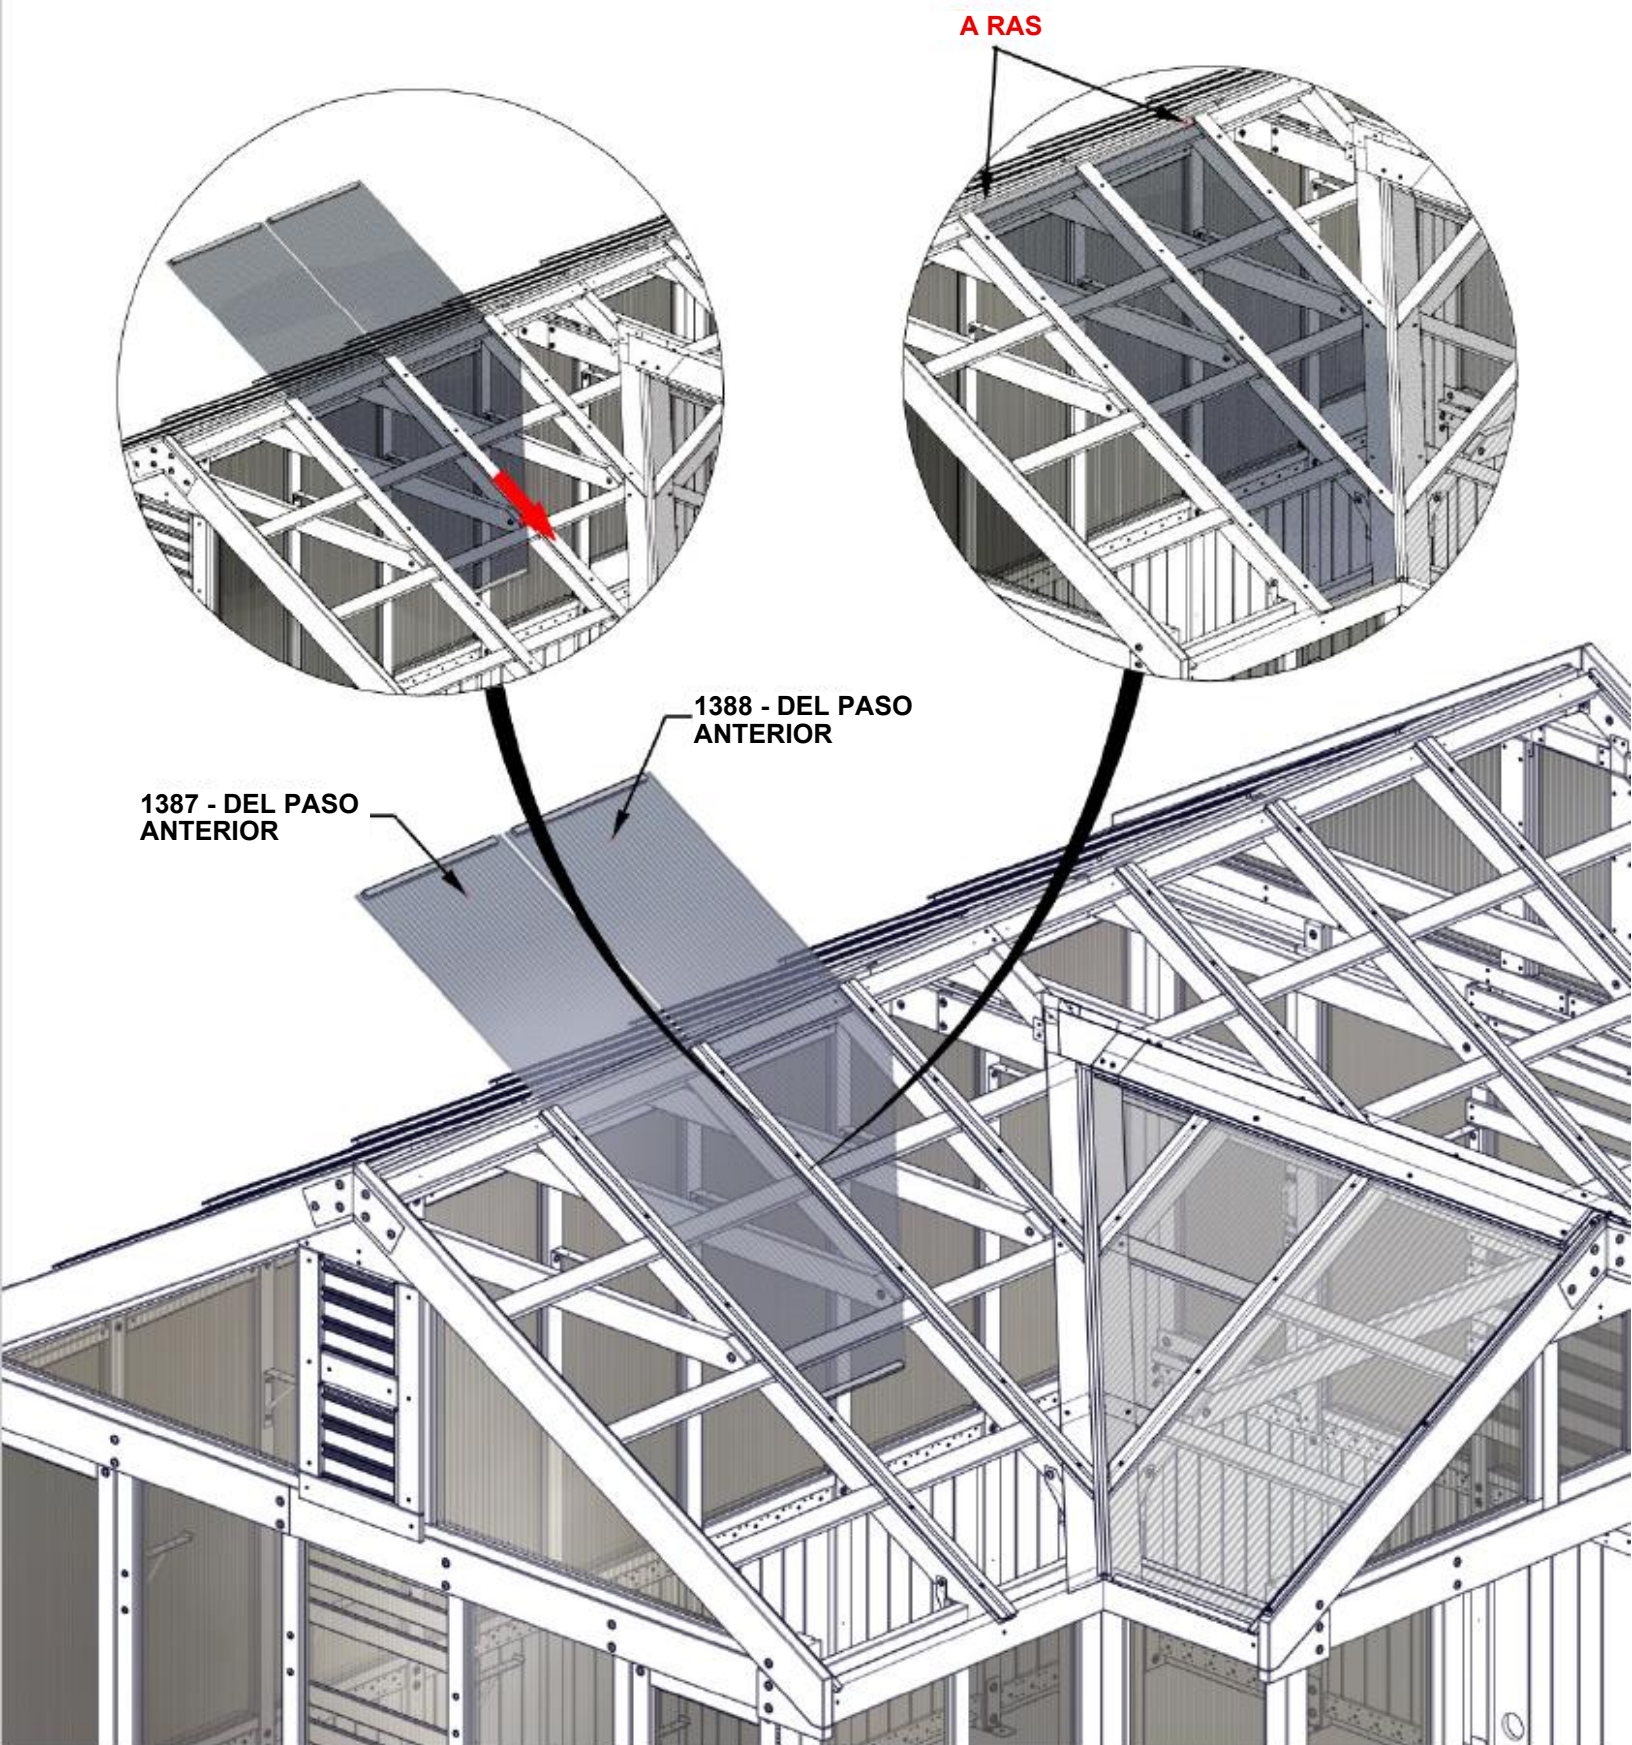



PASO 202 - ARMADO DEL TECHO

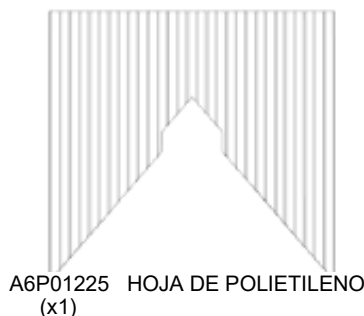

A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:


- CORTE UNA TIRA DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- CORTE TIRAS PARA CUBRIR TODOS LOS LADOS DEL INTERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN TODOS LOS LADOS INFERIORES DE LA HOJA DE POLIETILENO.

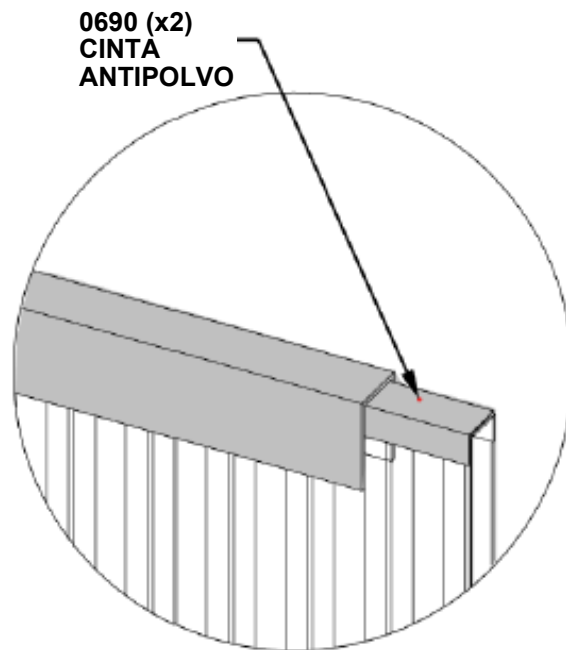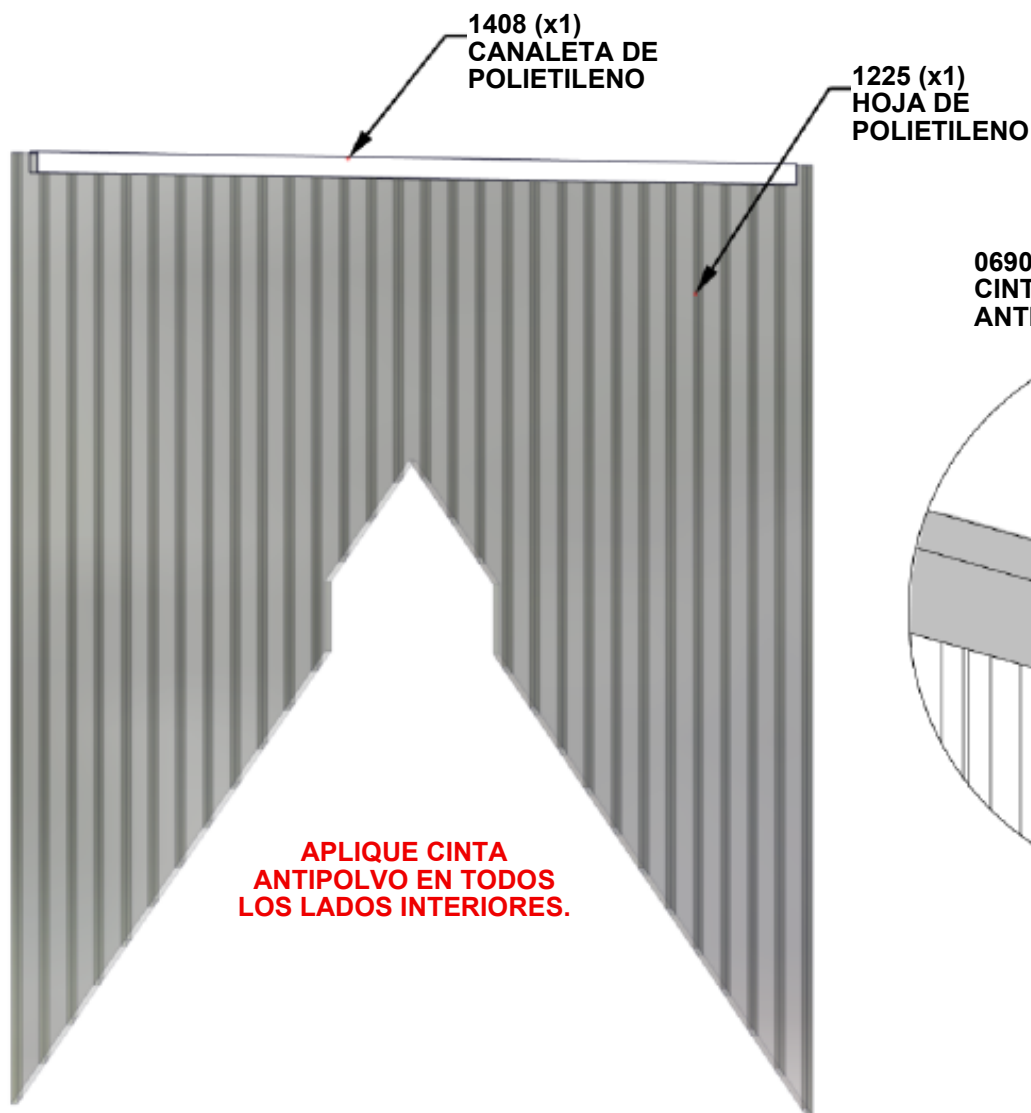

PASO 203 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.
- DESLICE EL CONJUNTO DEL TECHO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ASEGÚRESE DE QUE EL CONJUNTO DEL TECHO ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE.
- LA CANALETA DE POLIETILENO ESTARÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- LOS LADOS EN ÁNGULO DEL CONJUNTO DEL TECHO SE DESLIZARÁN EN EL EMPALME DE POLIETILENO EN EL VALLE.

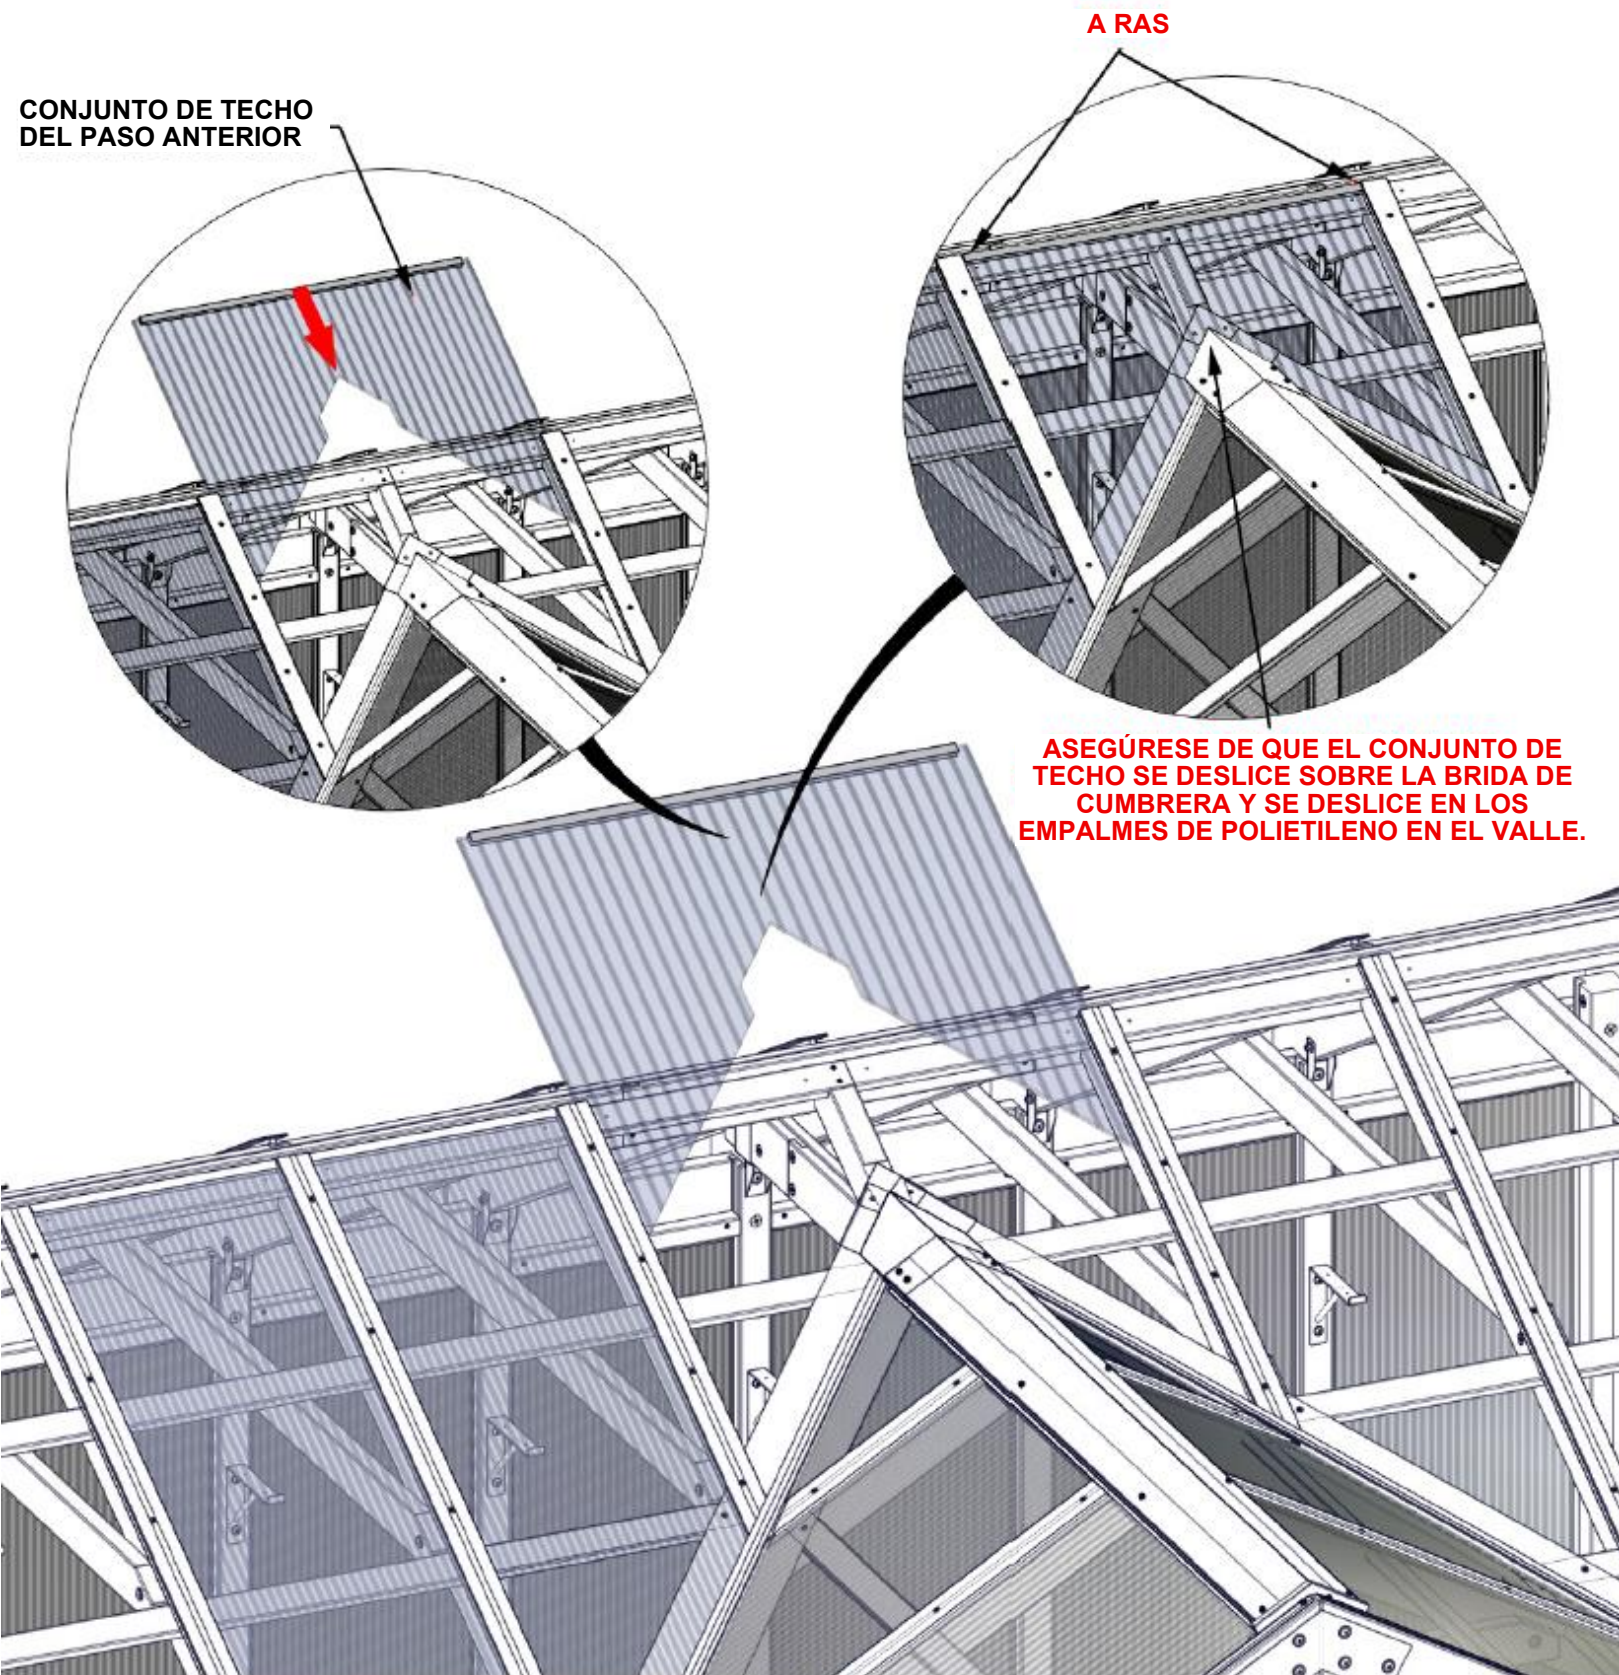

PASO 204 - ARMADO DEL TECHO



A6P01217 HOJA DE POLIETILENO
(x1)



A6P01224 HOJA DE POLIETILENO
(x1)



A6P01184 CANALETA DE POLIETILENO
(x2)




A6P01410 CANALETA DE POLIETILENO
(x1)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:


- CORTE UNA TIRA DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- CORTE DOS TIRAS MÁS DE CINTA ANTIPOLVO PARA AMBOS LADOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LAS DOS CARAS INFERIORES DE LA HOJA DE POLIETILENO.

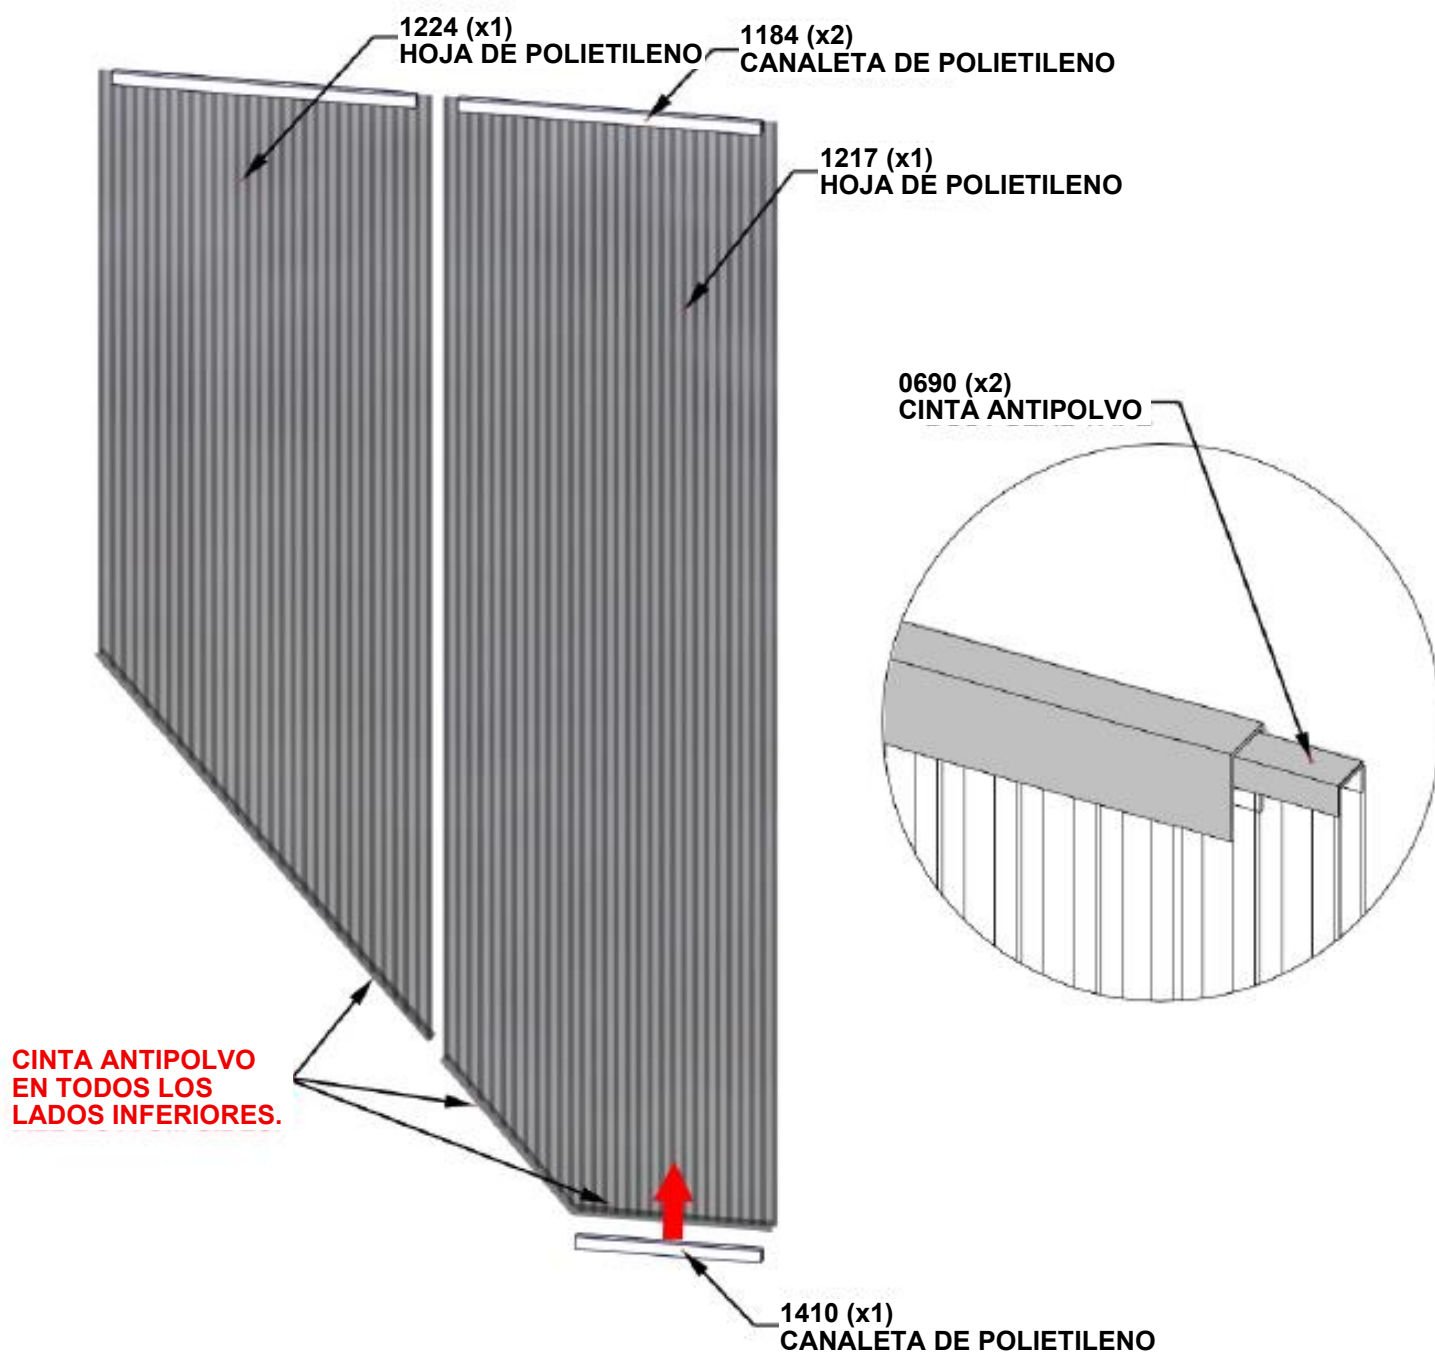

PASO 205 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.
- DESLICE LOS CONJUNTOS DEL TECHO EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA.
- ASEGÚRESE DE QUE LOS CONJUNTOS DEL TECHO ESTÉN ORIENTADOS CORRECTAMENTE.
- LA CANALETA DE POLIETILENO ESTARÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR.
- EL LADO EN ÁNGULO DE LOS CONJUNTOS DEL TECHO SE DESLIZARÁ EN EL EMPALME DE POLIETILENO EN EL VALLE.

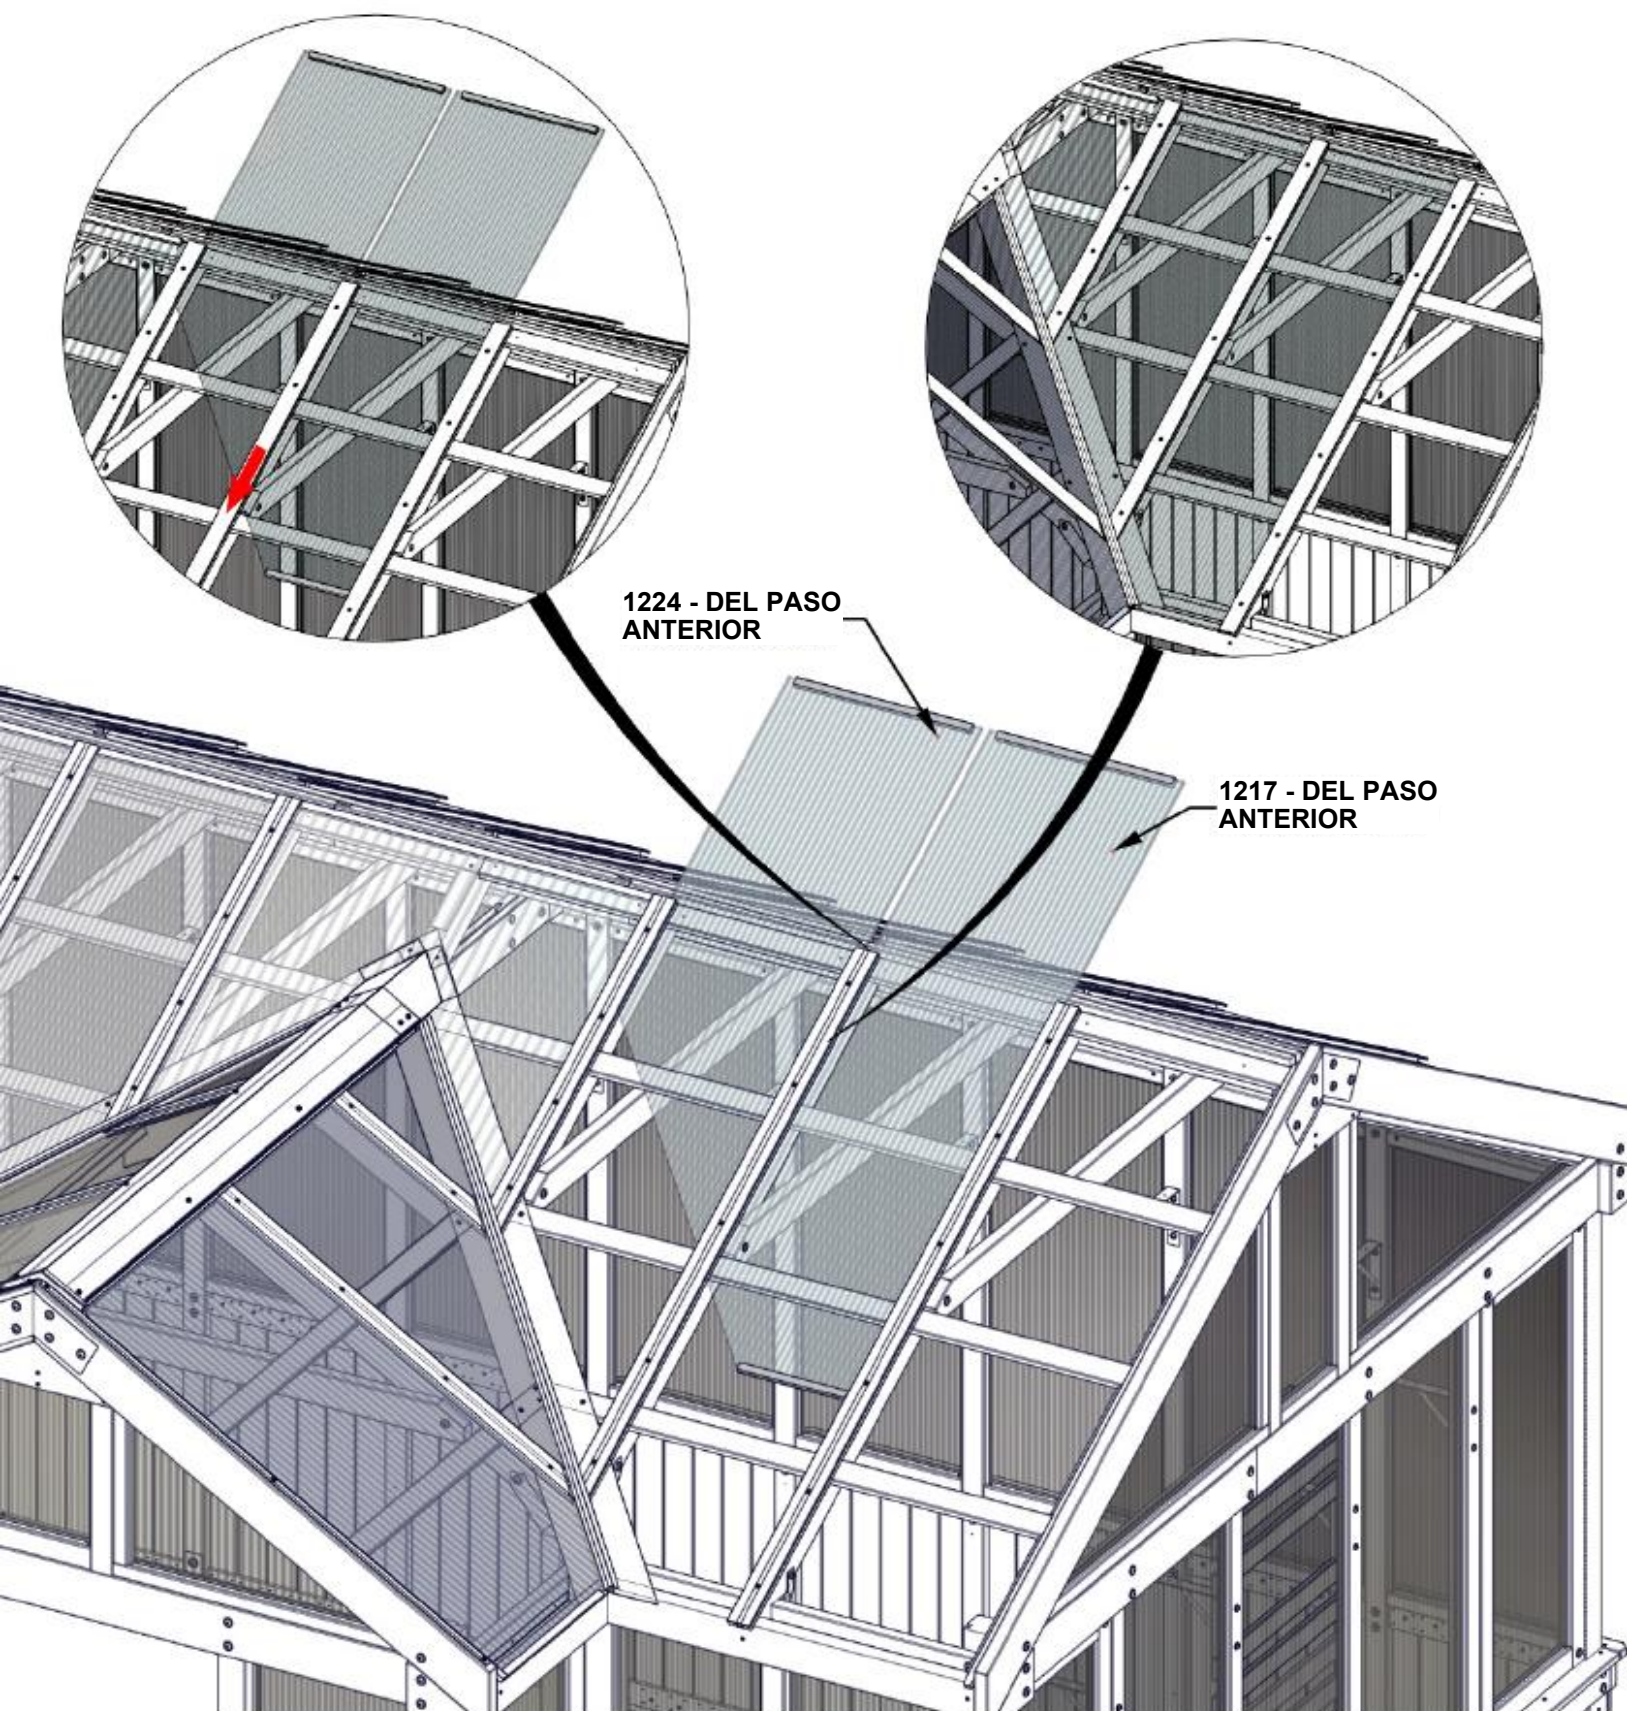

PASO 206 - ARMADO DEL TECHO



A6P01214 HOJA DE POLIETILENO
(x2)



A6P01215 CANALETA DE POLIETILENO
(x4)




A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.

- REPITA PARA AMBOS CONJUNTOS DE TECHO.

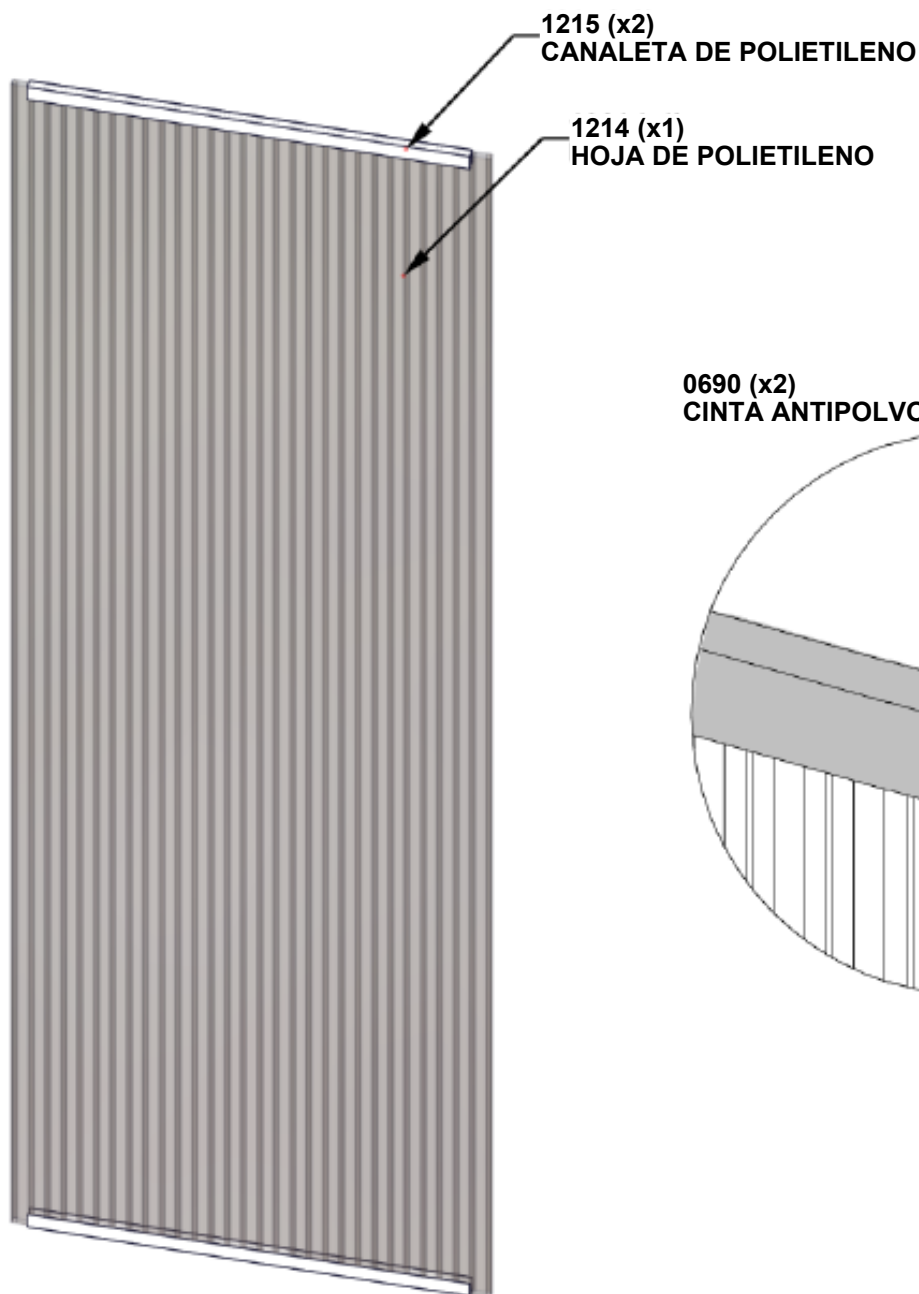


PASO 207 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.


EMPALME DE
POLIETILENO

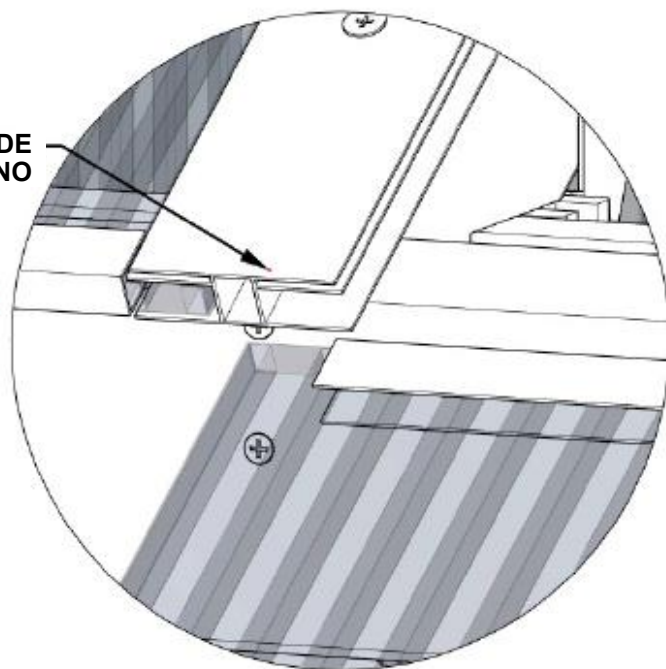


- DESLICE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS EMPALMES DE LAS HOJAS DE POLIETILENO.
- EMPUJE LAS HOJAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA QUEDE A RAS CON EL EXTREMO DEL EMPALME DE LA HOJA DE POLIETILENO.

CONJUNTO DE TECHO
DEL PASO ANTERIOR

CONJUNTO DE TECHO
DEL PASO ANTERIOR

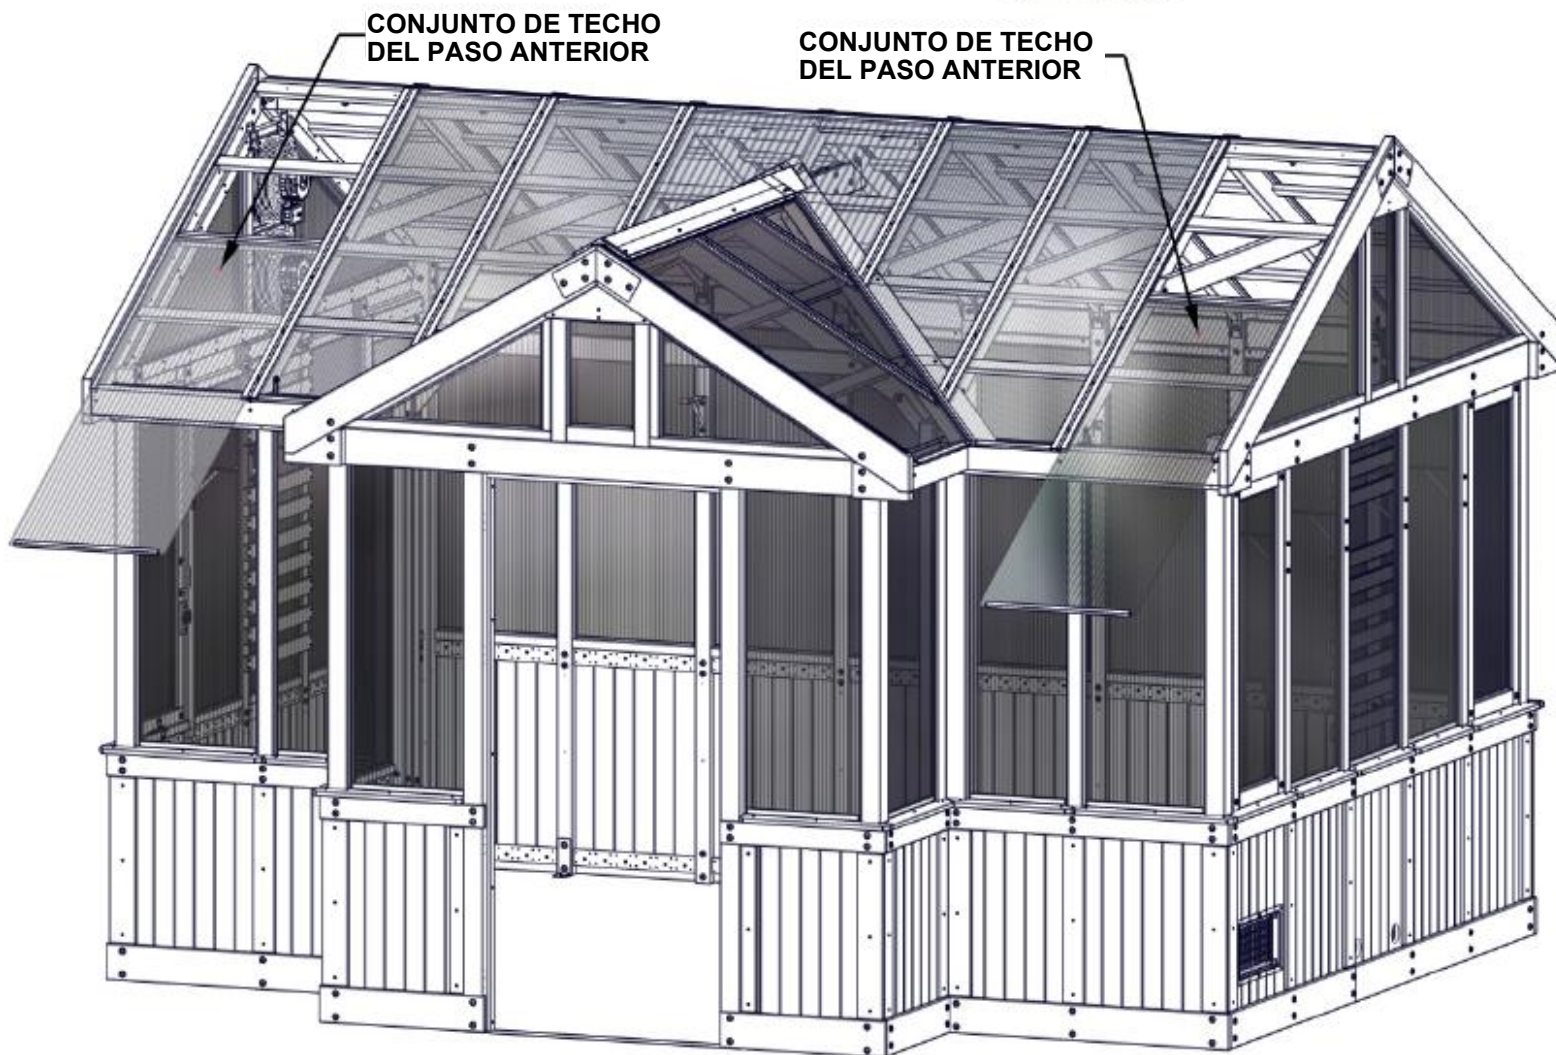


PASO 208 - ARMADO DEL TECHO

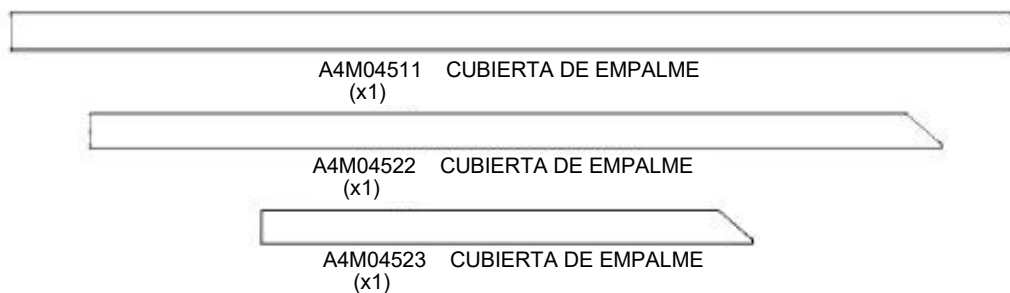


LAS PESTAÑAS DE LA CUBIERTA DEL EMPALME SE DESLIZAN DENTRO DEL EMPALME DE POLIETILENO COMO SE MUESTRA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.


RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LAS CUBIERTAS DE EMPALME.

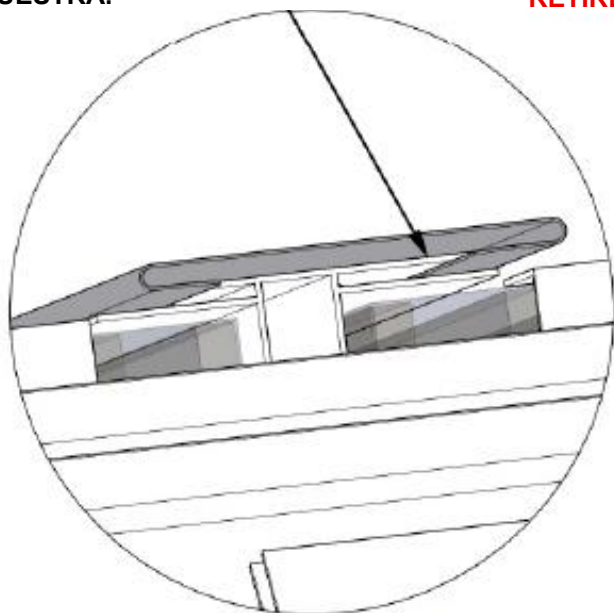

DESPLACE LA CUBIERTA DEL EMPALME HACIA ABAJO HASTA QUE EL EXTREMO QUEDE AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL EMPALME DE POLIETILENO.

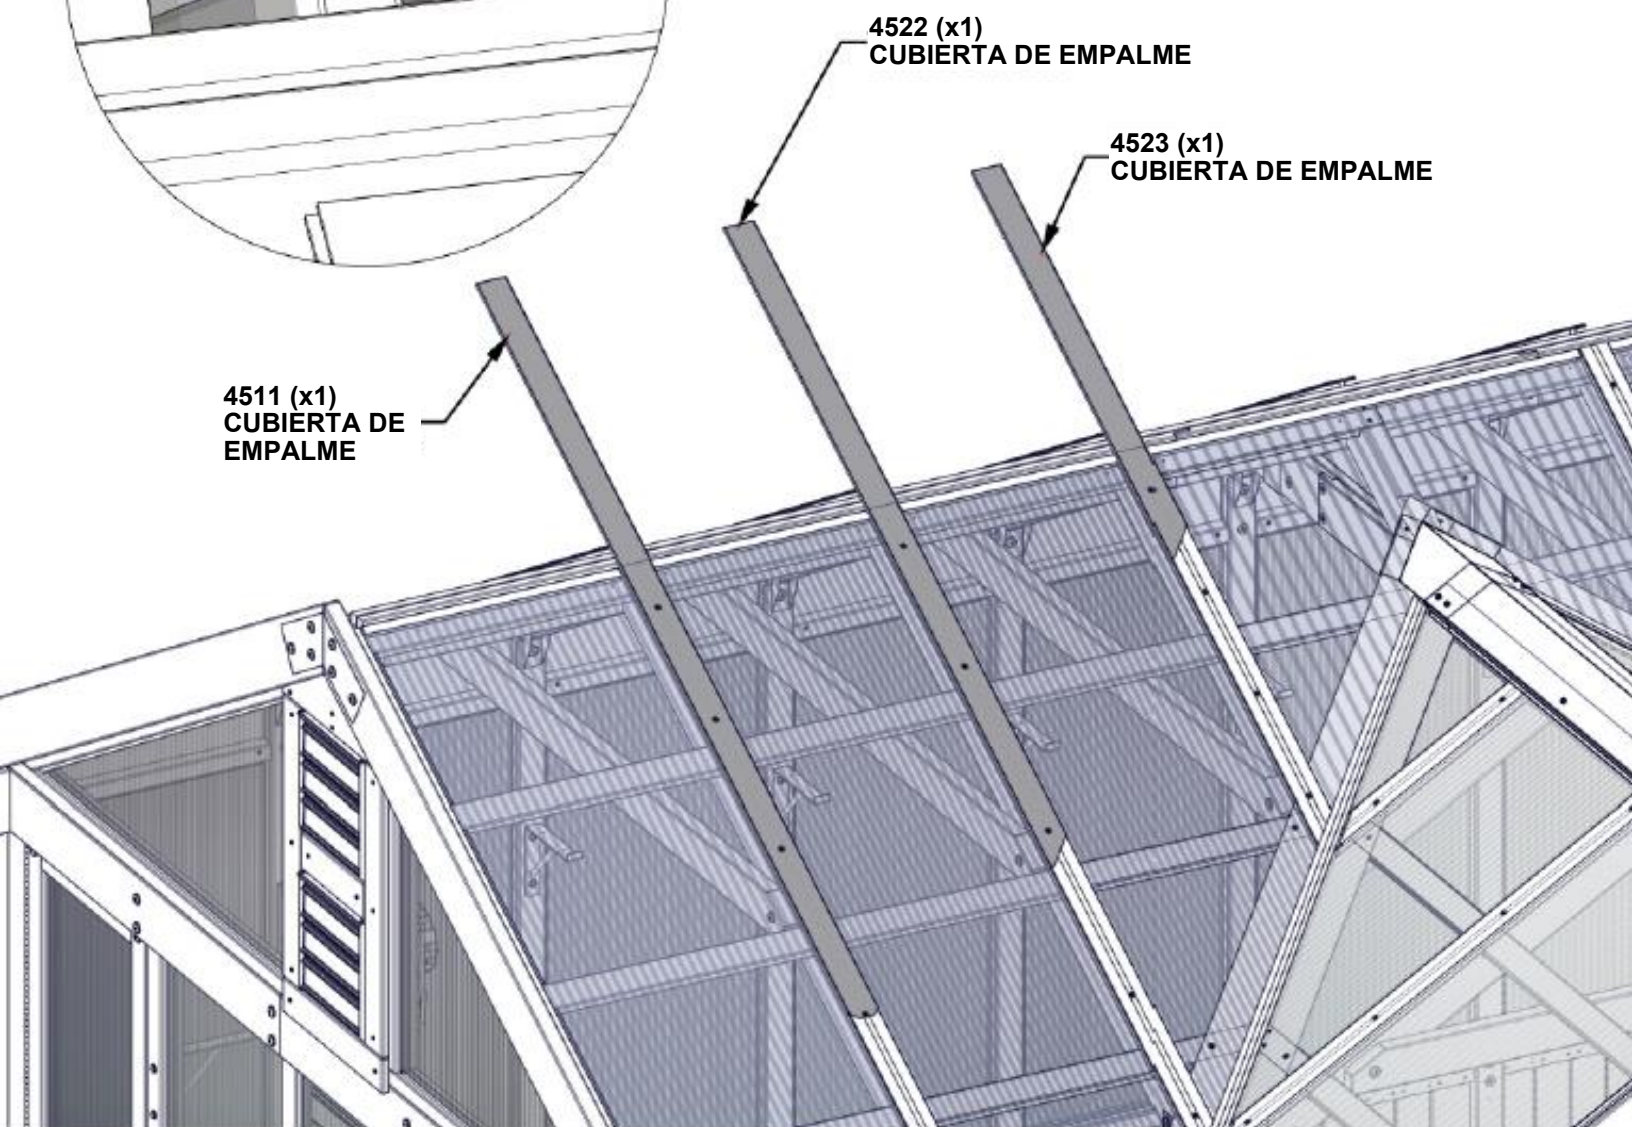

PASO 209 - ARMADO DEL TECHO

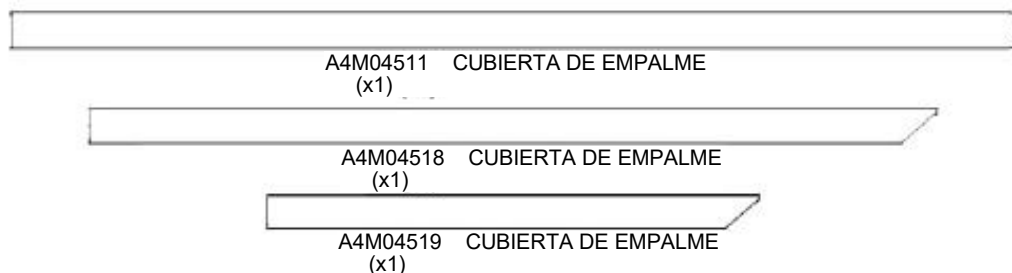


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LAS CUBIERTAS DE EMPALME.

LAS PESTAÑAS DE LA CUBIERTA DEL EMPALME SE DESLIZAN DENTRO DEL EMPALME DE POLIETILENO COMO SE MUESTRA.


DESlice LA CUBIERTA DEL EMPALME HACIA ABAJO HASTA QUE EL EXTREMO QUEDE AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL EMPALME DE POLIETILENO.

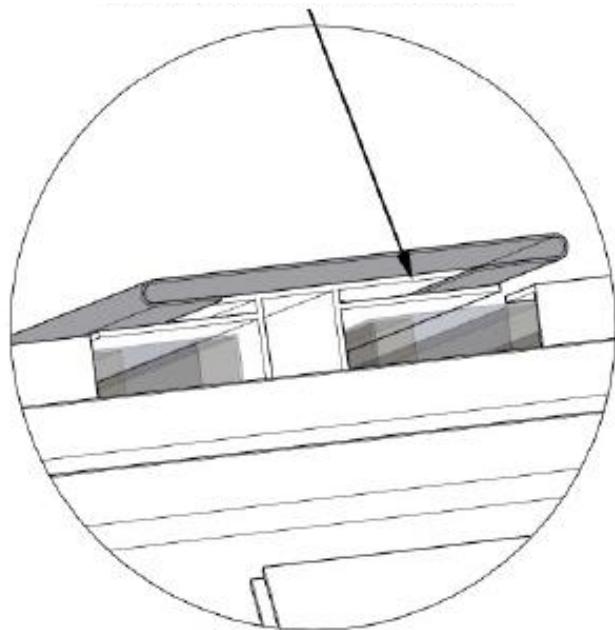

4519 (x1)
CUBIERTA DE
EMPALME

4518 (x1)
CUBIERTA DE
EMPALME

4511 (x1)
CUBIERTA DE
EMPALME

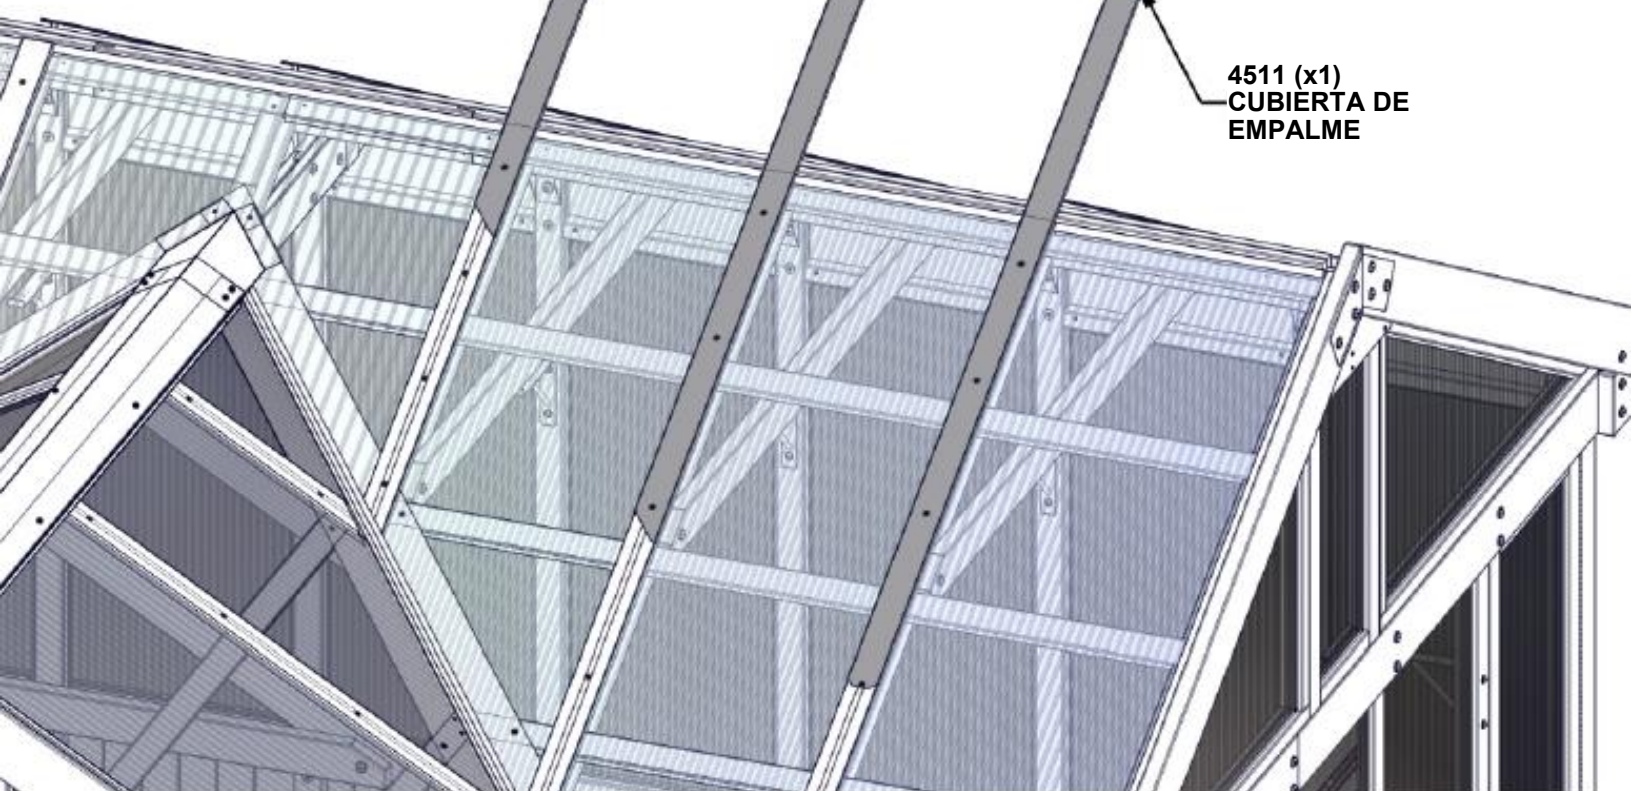


PASO 210A - ARMADO DEL TECHO




ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.


RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.

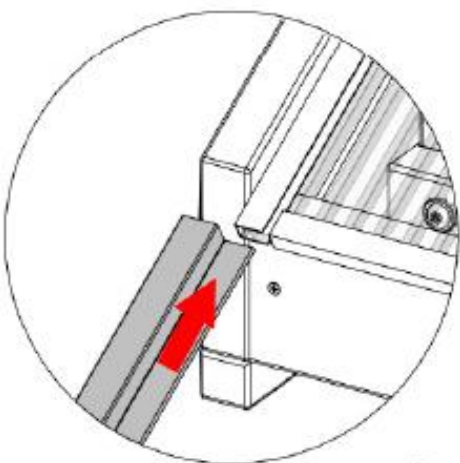

DESPLACE LA MOLDURA EN SU LUGAR CON LA CANALETA DE POLIETILENO AJUSTADA AL DOBLADILLO ABIERTO. ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN SEA CORRECTA, COMO SE MUESTRA.

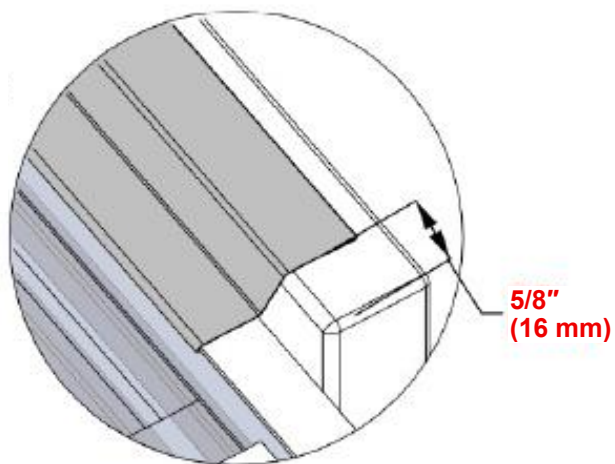


4731 (x2)
MOLDURA
DE BORDE

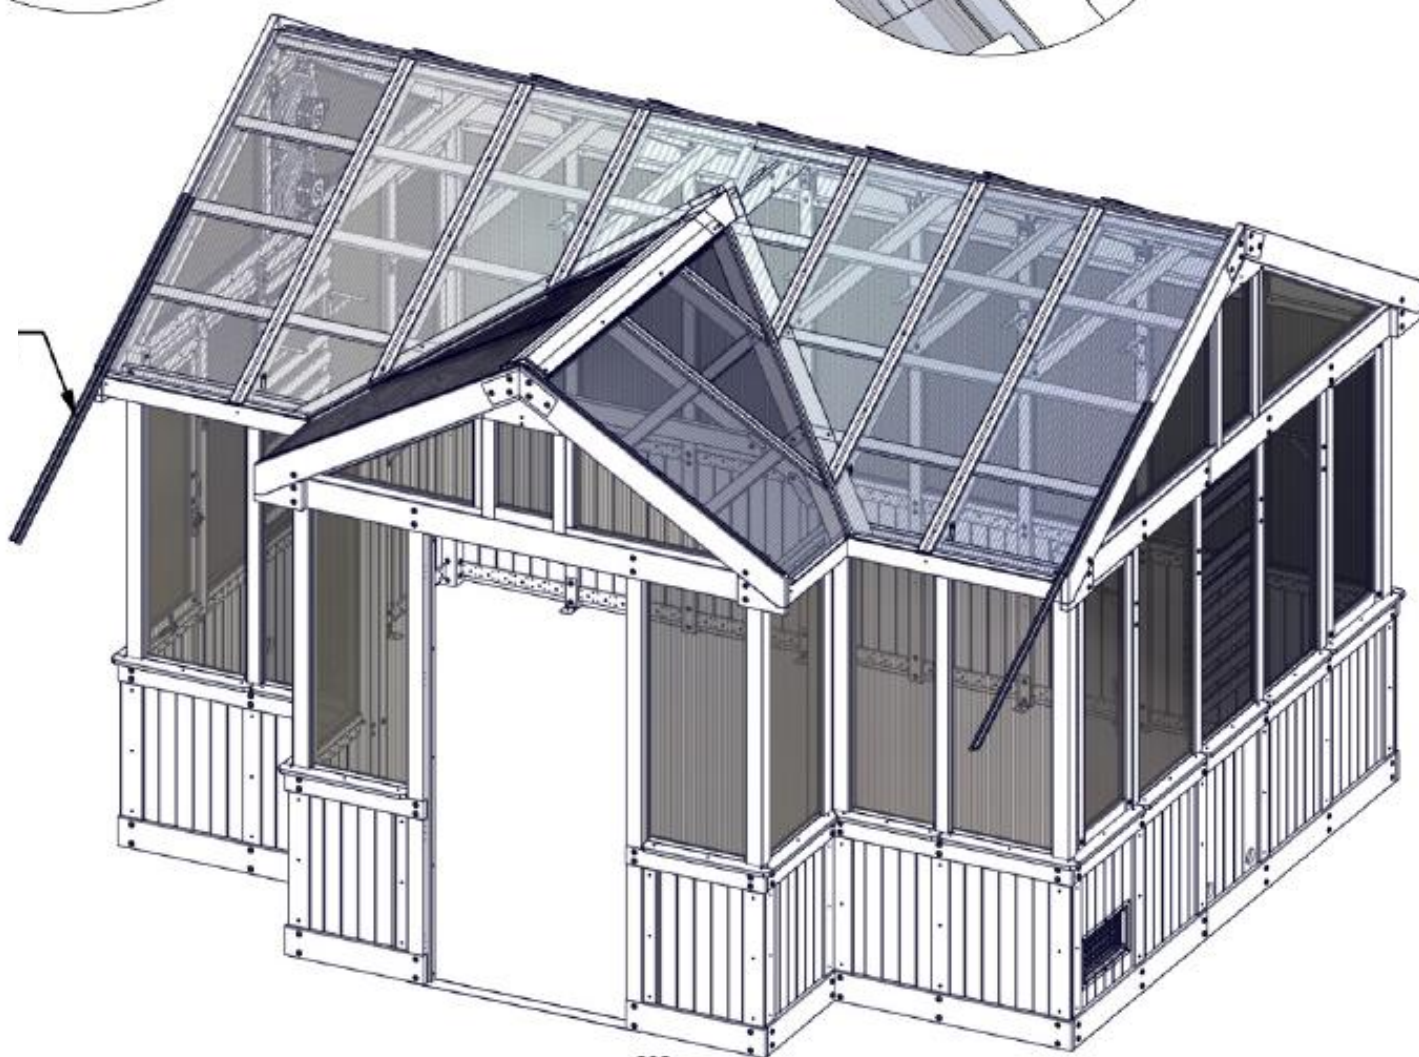


PASO 210B - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101117	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 3/4" NEGRO

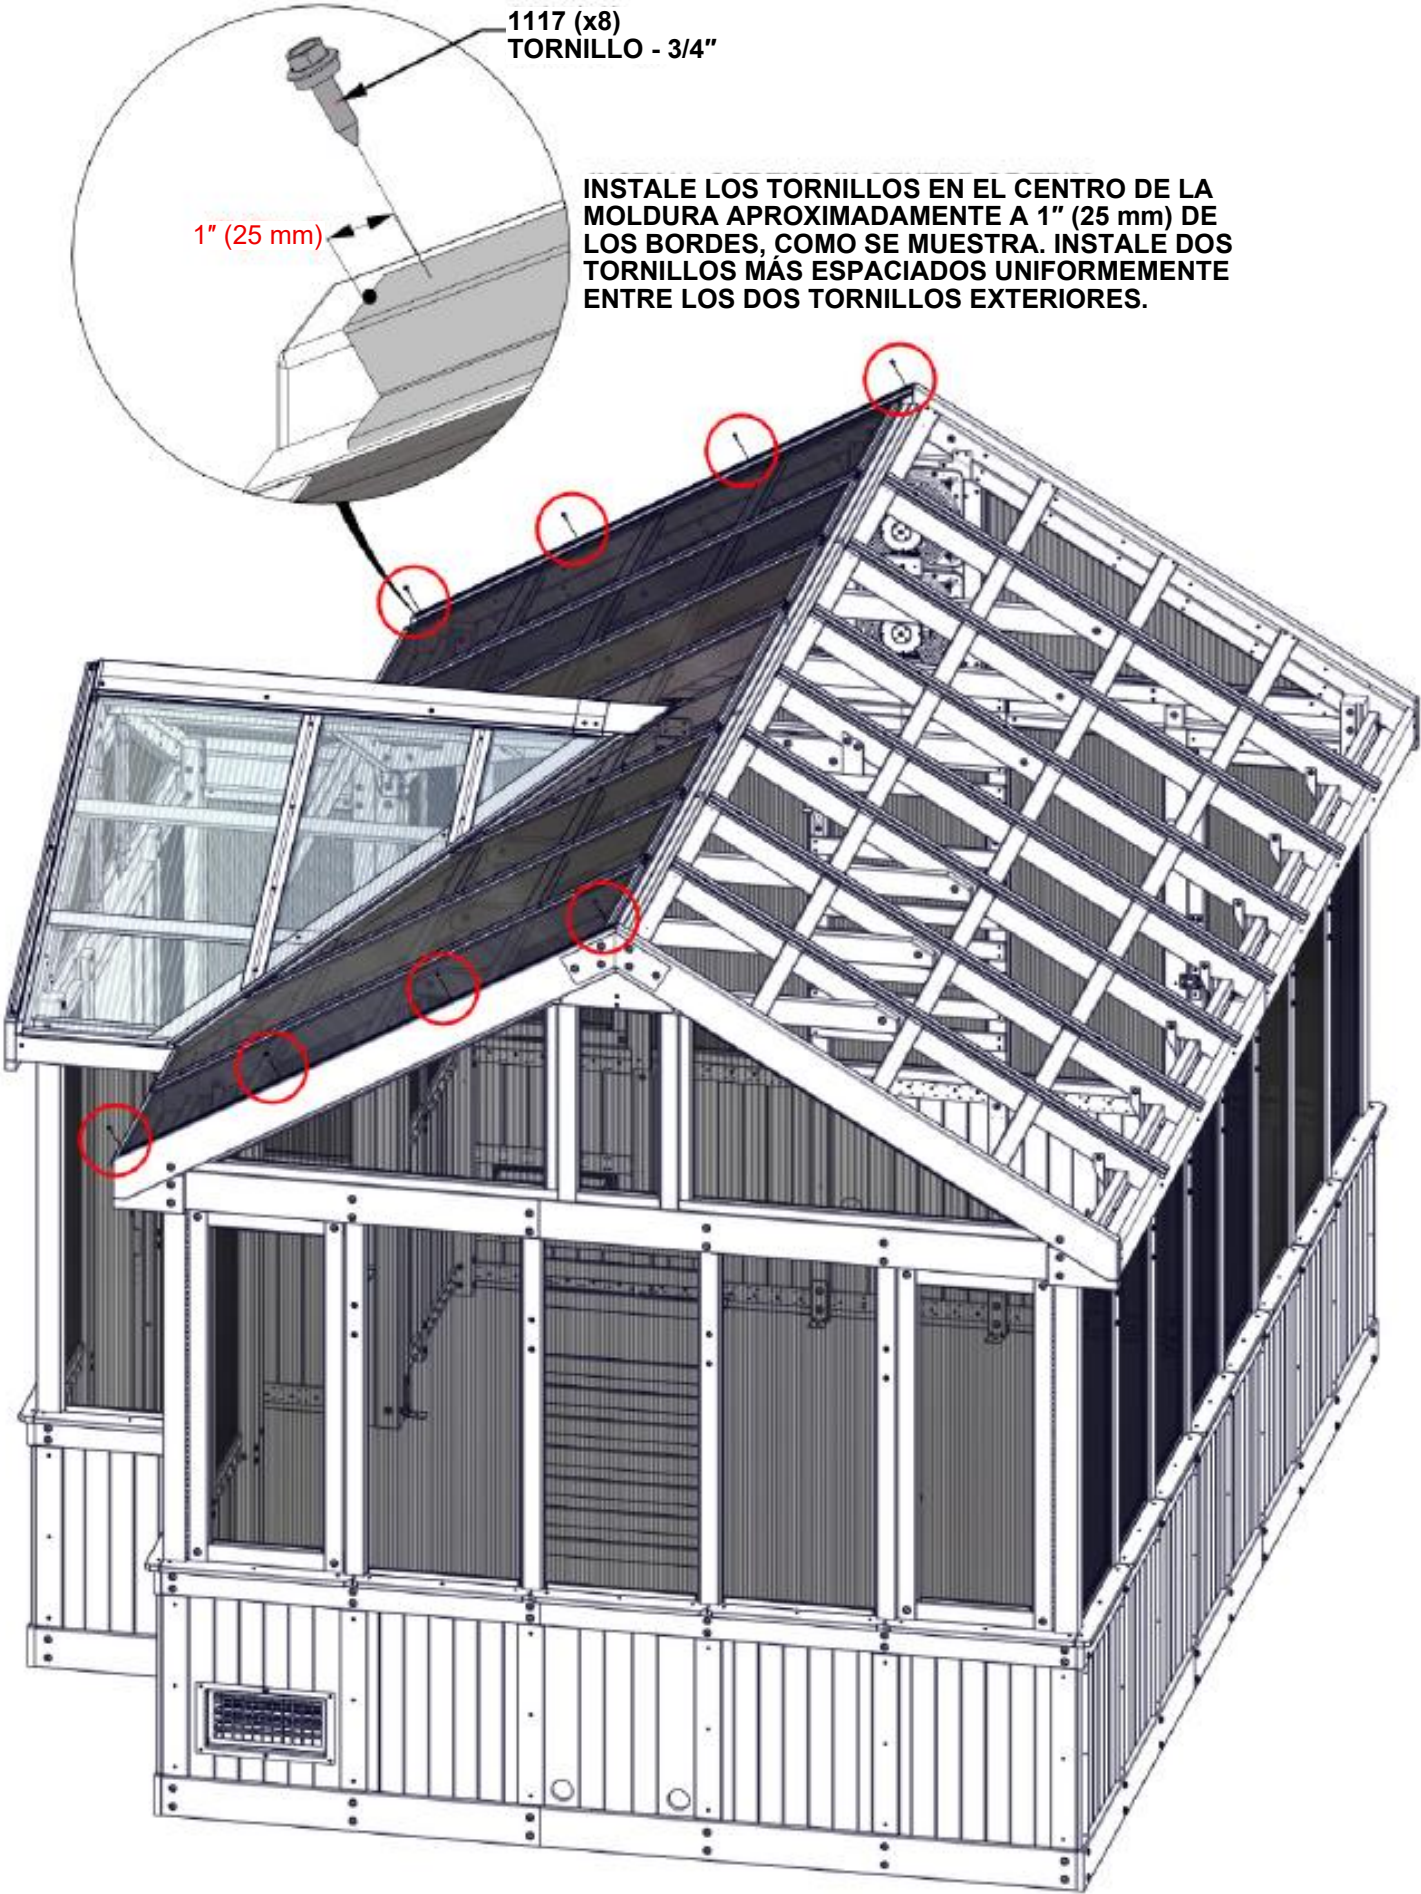

PASO 211A - ARMADO DEL TECHO

A4M04735 MOLDURA DE BORDE
(x1)



A4M04740 MOLDURA DE BORDE
(x1)

A6P01531 TUBO DE SILICONA DE 10 OZ
(x1)



H101464 PISTOLA DE CALAFATEO
(x1)

25/1/05

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

RETIRE PRIMERO LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA DE BORDE Y DEL EMPALME DE LA MOLDURA DE BORDE.

4735 (x1)
MOLDURA
DE BORDE

USANDO LA PISTOLA DE CALAFATEO Y
EL TUBO DE SILICONA, COLOQUE UNA
TIRA DE SILICONA A LO LARGO DE LA
PARTE INFERIOR DE LA MOLDURA DE
BORDE, COMO SE MUESTRA.


4740 (x1)
MOLDURA
DE BORDE

PASO 211B - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H101206	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 1-1/4" NEGRO




A4M04735 (x1)
MOLDURA DE BORDE C/SILICONA



A4M04740 (x1)
MOLDURA DE BORDE C/SILICONA

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

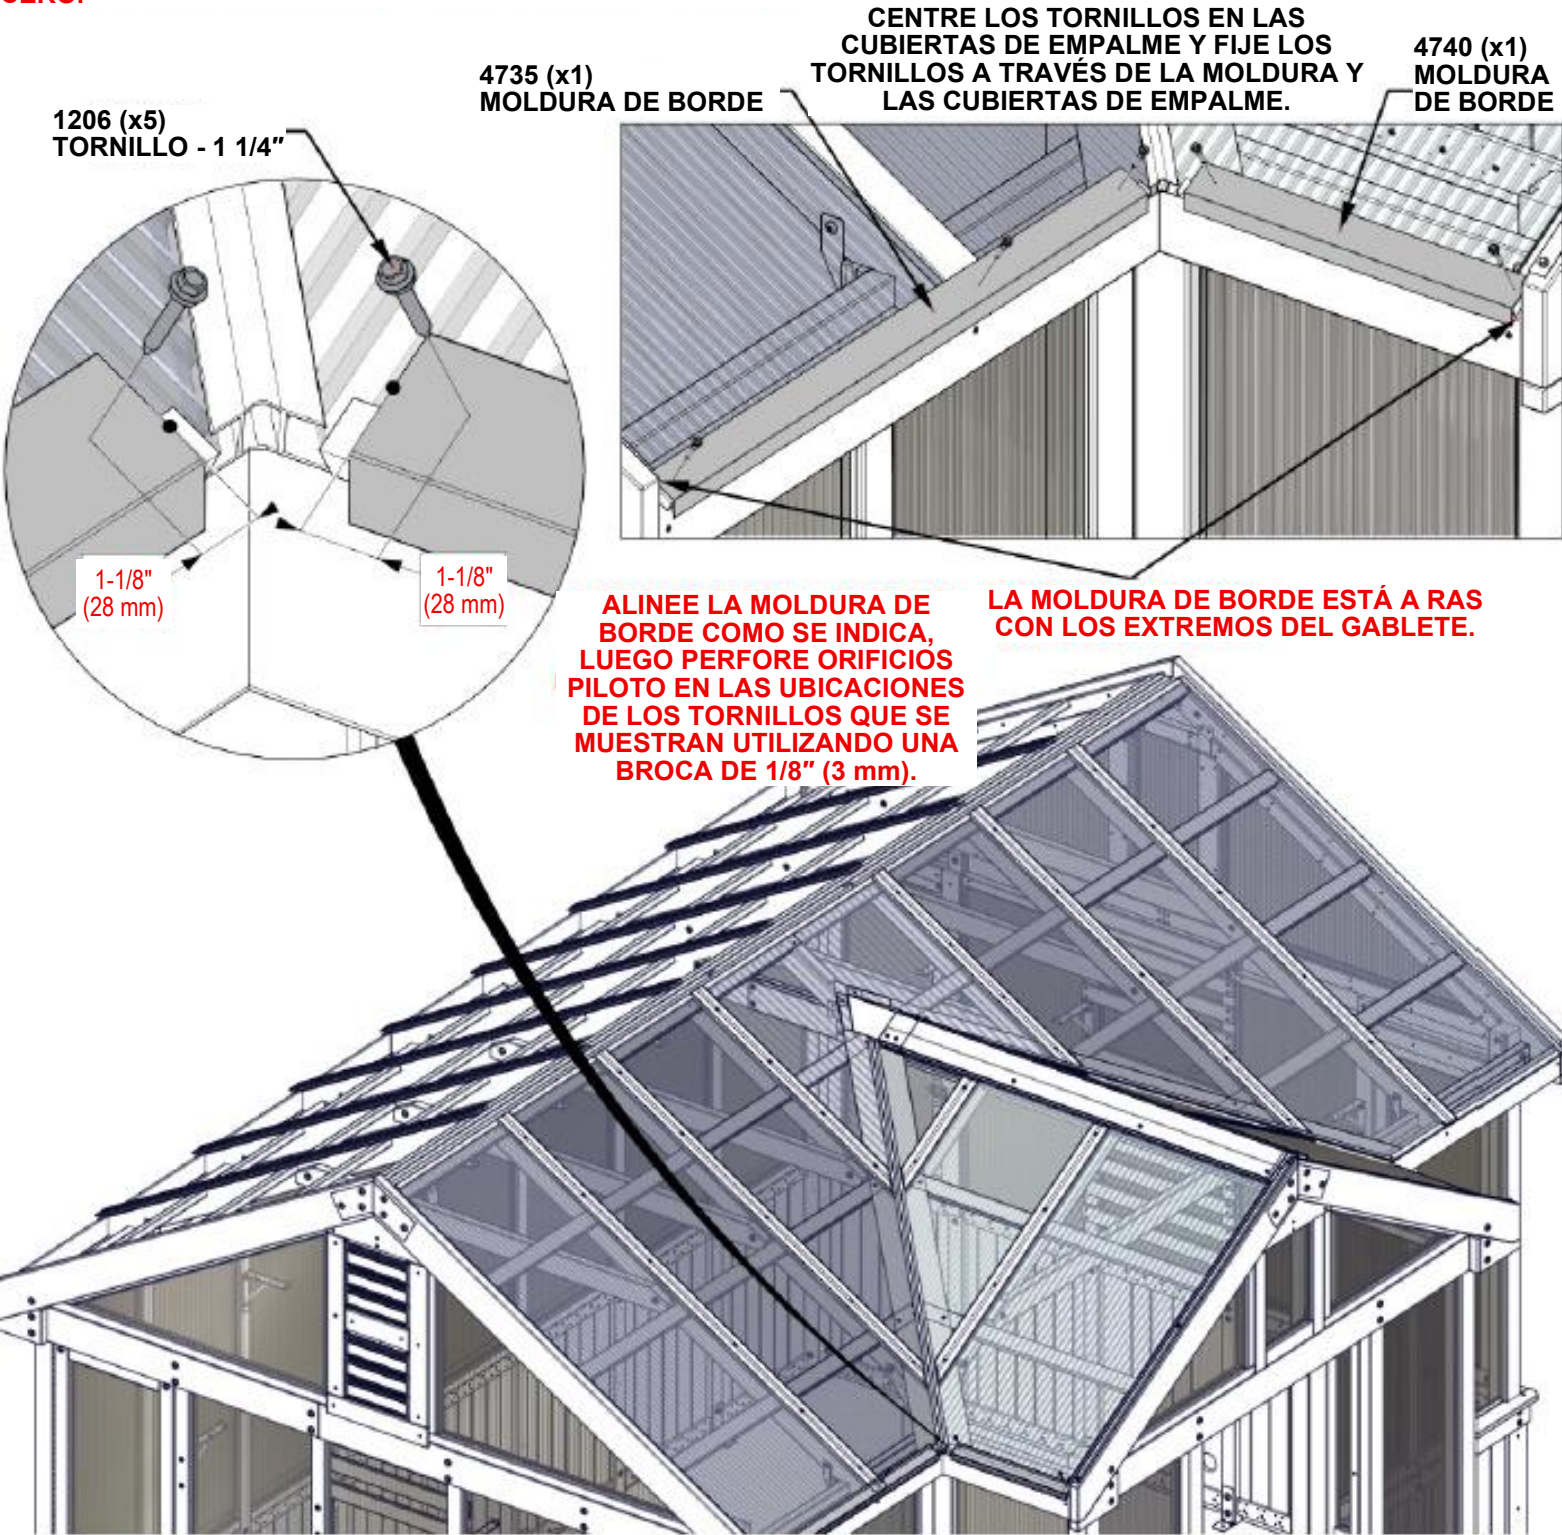

PASO 211C - ARMADO DEL TECHO




A6P01531 TUBO DE SILICONA DE 10 OZ
(x1)



H101464 PISTOLA DE CALAFATEO
(x1)

USANDO LA PISTOLA DE CALAFATEO Y EL TUBO DE SILICONA, COLOQUE UNA TIRA DE SILICONA A LO LARGO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MOLDURA DE BORDE, COMO SE MUESTRA.

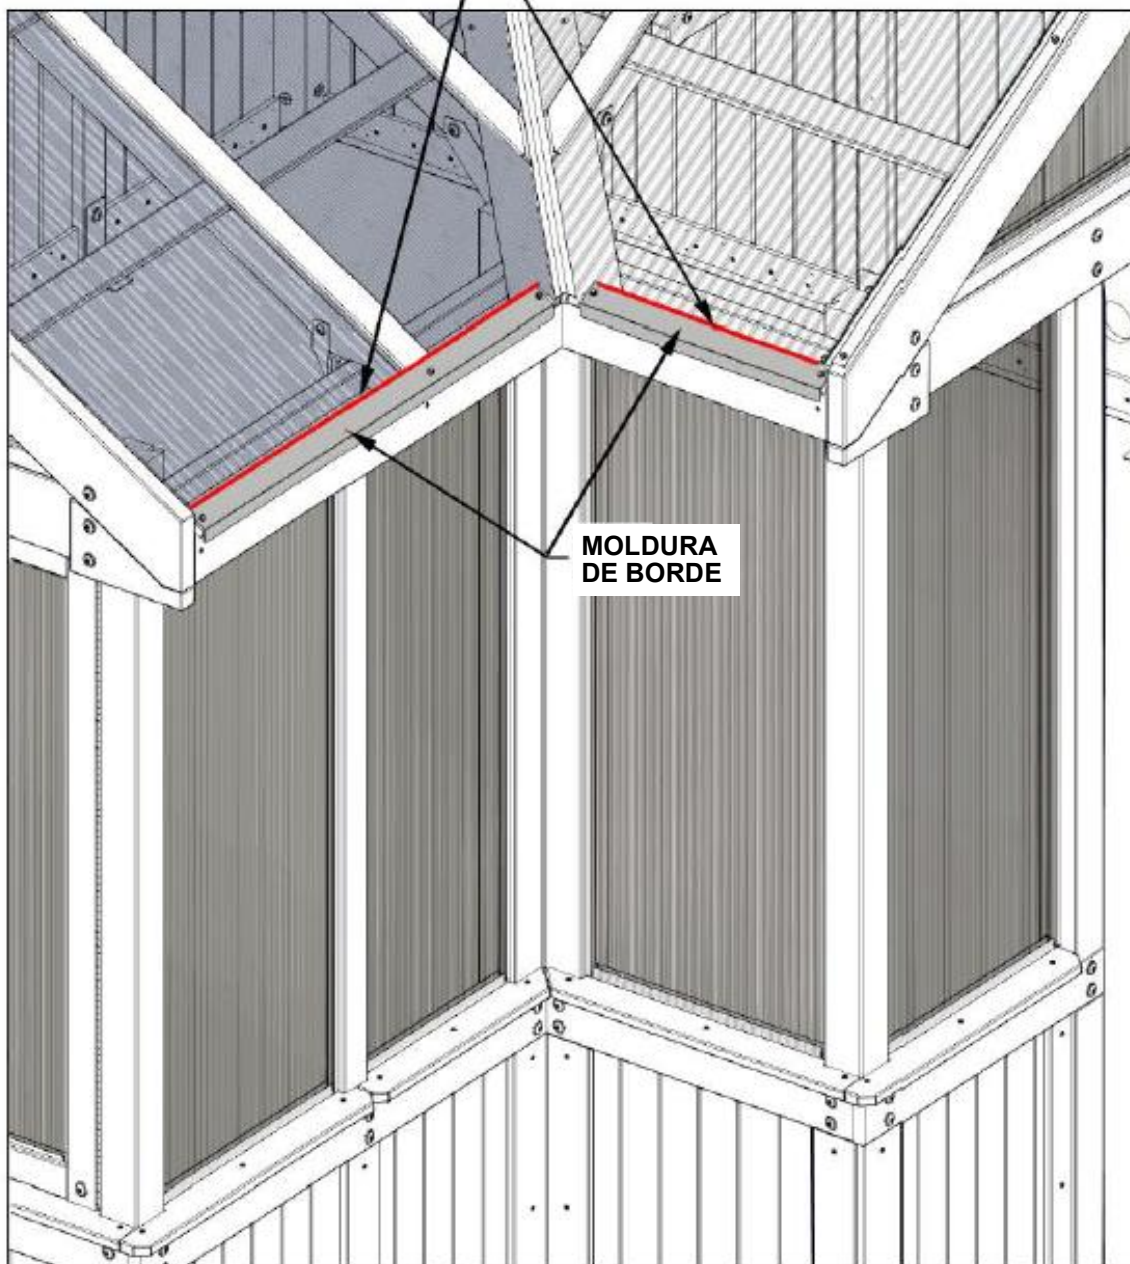


**MOLDURA
DE BORDE**

PASO 212A - ARMADO DEL TECHO




ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

RETIRE PRIMERO LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA DE BORDE Y DEL EMPALME DE LA MOLDURA DE BORDE.

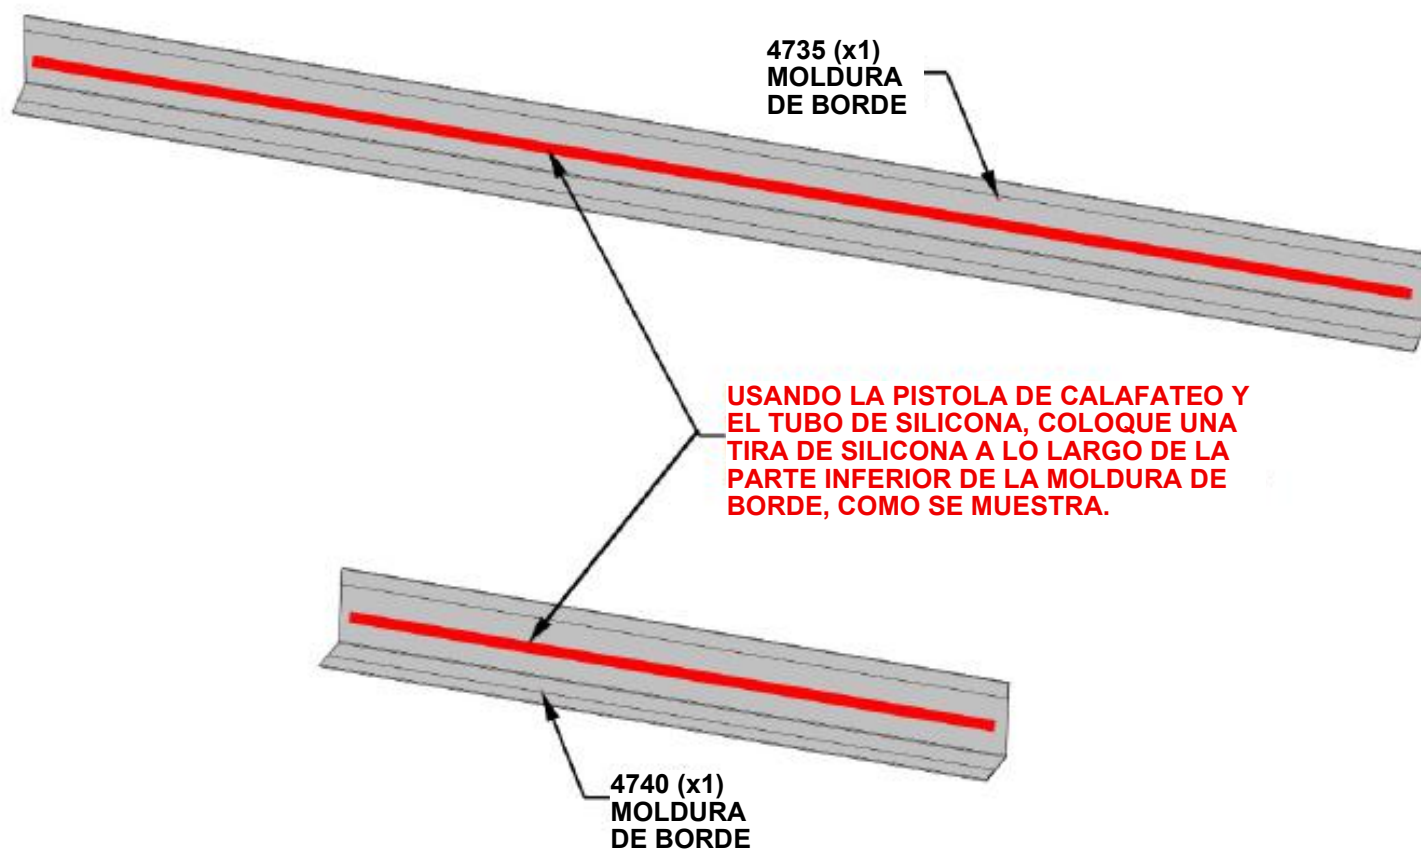

PASO 212B - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H101206	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 1-1/4" NEGRO

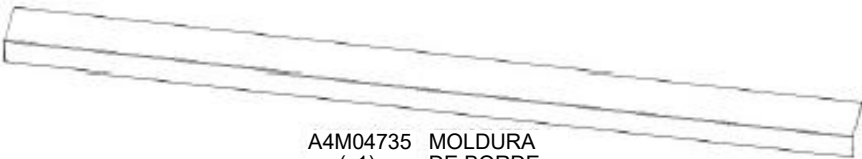


A4M04735 MOLDURA DE BORDE C/SILICONA (x1)




A4M04740 MOLDURA DE BORDE C/SILICONA (x1)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

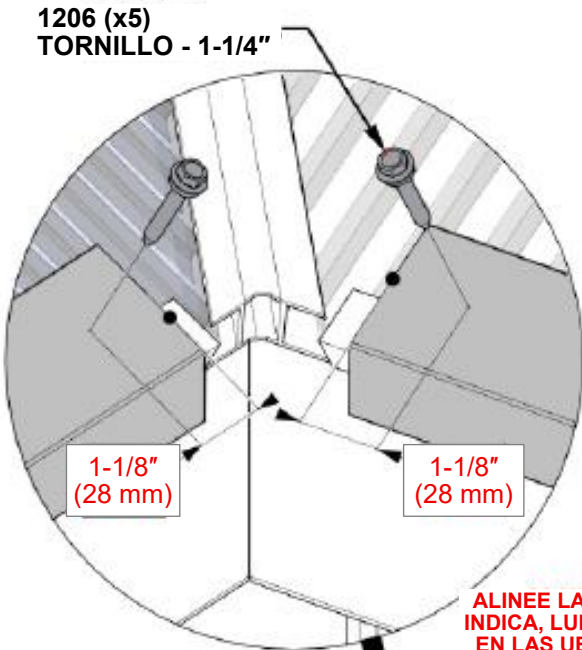

ALINEE LA MOLDURA DE BORDE COMO SE INDICA, LUEGO PERFORE ORIFICIOS PILOTO EN LAS UBICACIONES DE LOS TORNILLOS QUE SE MUESTRAN UTILIZANDO UNA BROCA DE 1/8" (3 mm).

LA MOLDURA DE BORDE ESTÁ A RAS CON LOS EXTREMOS DEL GABLETE.

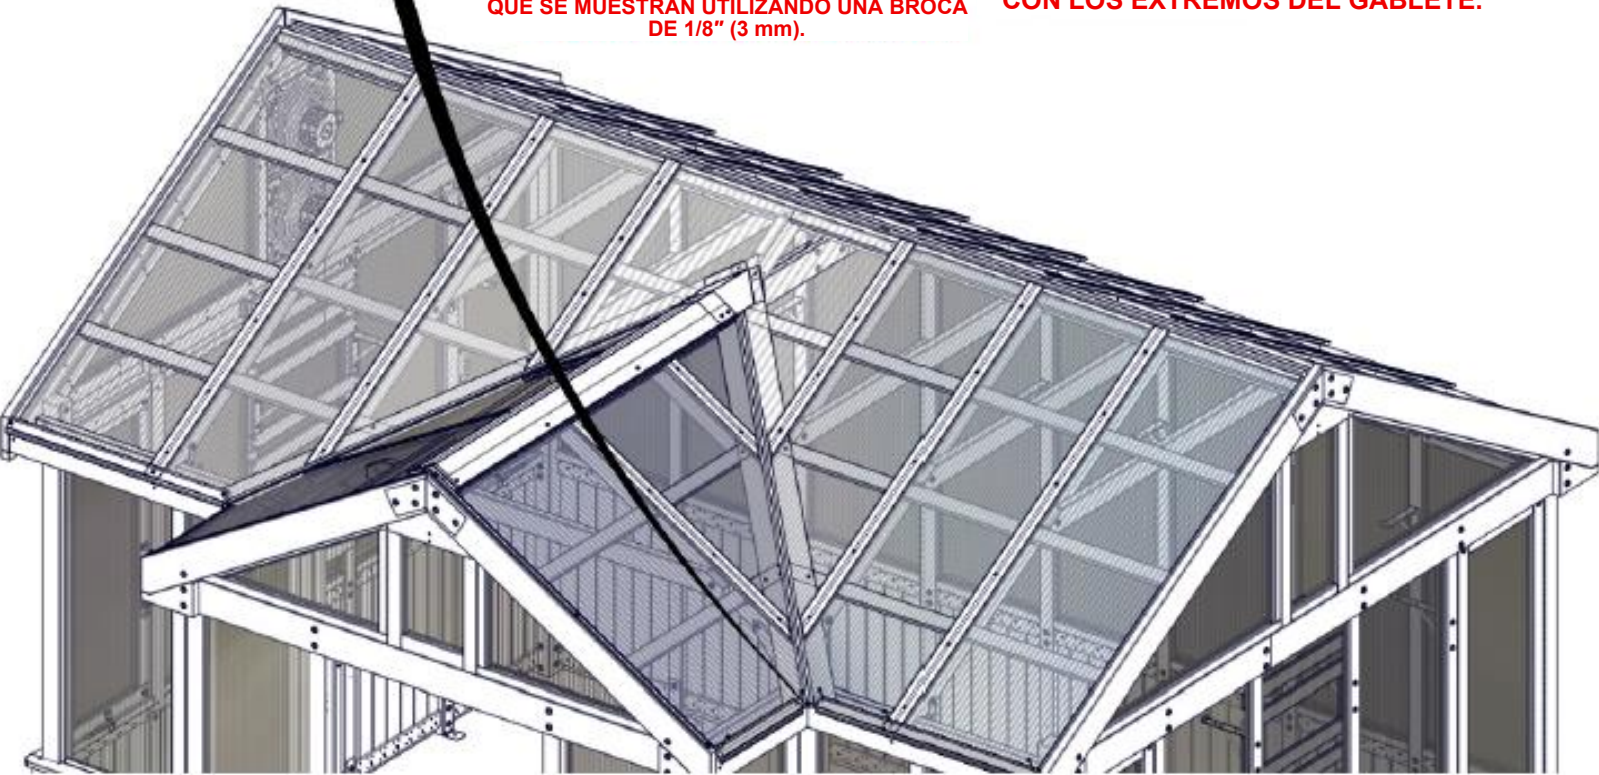

PASO 212C - ARMADO DEL TECHO




A6P01531 TUBO DE SILICONA DE 10 OZ
(x1)



H101464 PISTOLA DE CALAFATEO
(x1)

USANDO LA PISTOLA DE CALAFATEO Y EL TUBO DE SILICONA, COLOQUE UNA TIRA DE SILICONA A LO LARGO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MOLDURA DE BORDE, COMO SE MUESTRA.

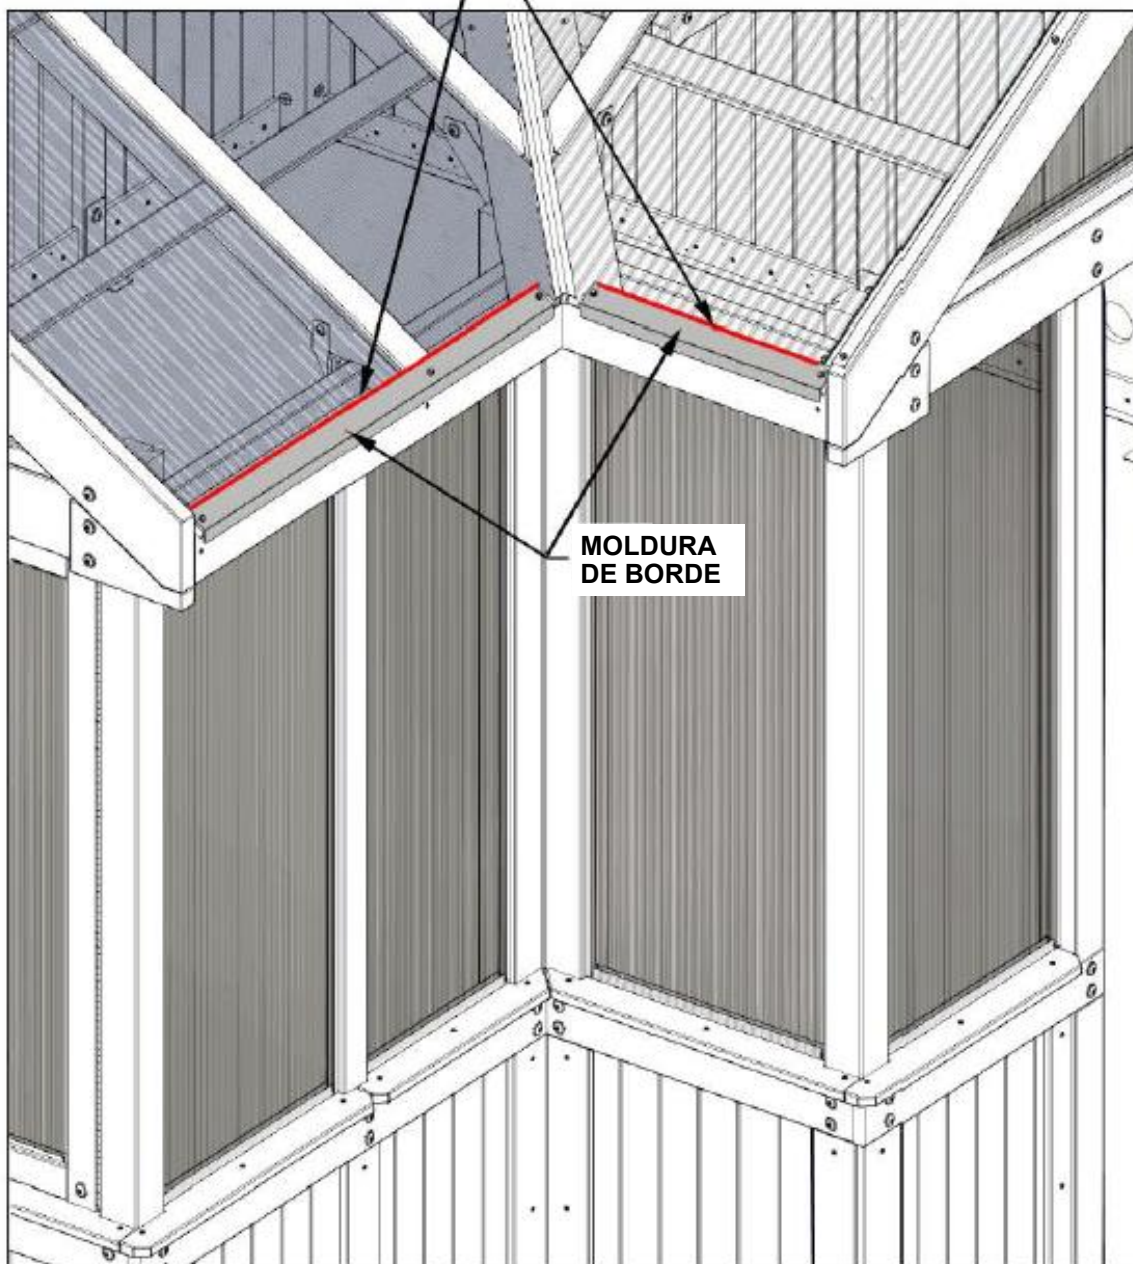


PASO 213 - ARMADO DEL TECHO



- ANTES DE RETIRAR LA PELÍCULA DE LA CINTA, CORTE DOS TIRAS DE APROXIMADAMENTE 69-1/4" (1760 mm).
- RECORTE EL EXTREMO SUPERIOR EN UN ÁNGULO PARA QUE QUEDE AL RAS CONTRA LA BRIDA DE CUMBRERA.
- RECORTE EL EXTREMO INFERIOR COMO SE MUESTRA PARA QUE QUEDE AL RAS CON EL EXTREMO DE LOS PANELES DEL TECHO.
- NO RETIRE LA PELÍCULA DE LA CINTA TODA A LA VEZ; RETÍRELA A MEDIDA QUE APLIQUE LA CINTA EN EL VALLE DEL INVERNADERO.
- A MEDIDA QUE INSTALE LA CINTA, CÉNTRELA EN EL VALLE COMO SE MUESTRA.
- **LA CINTA ES MUY PEGAJOSA Y PUEDE APLICARSE UNA SOLA VEZ.**


USANDO LA PISTOLA DE CALAFATEO Y EL TUBO DE SILICONA, COLOQUE UNA TIRA DE SILICONA A LO LARGO DEL COSTADO Y EL BORDE SUPERIOR DE LA CUMBRERA, COMO SE MUESTRA, EN AMBOS LADOS.

1002 (x2)
CINTA TAPAJUNTAS

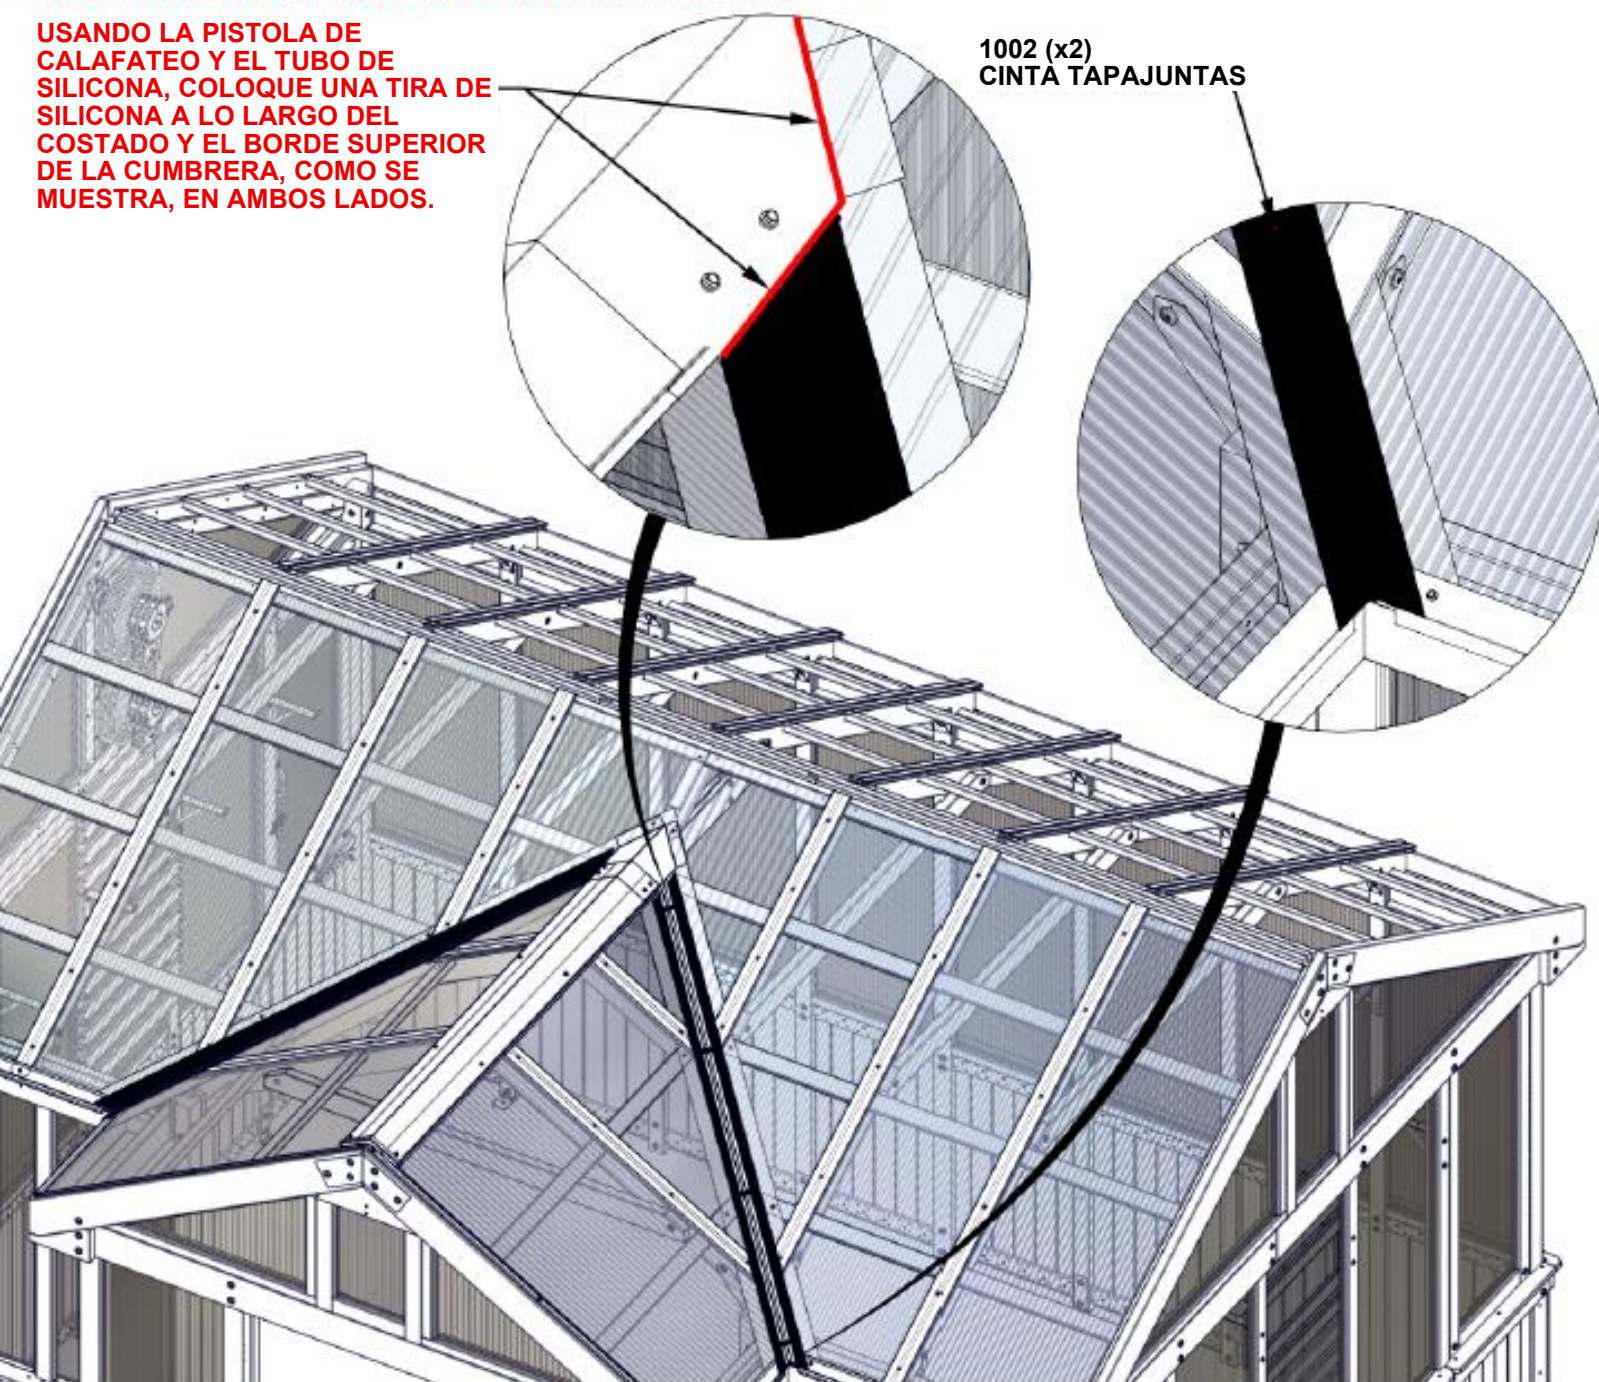


PASO 214 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101206	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 1-1/4" NEGRO

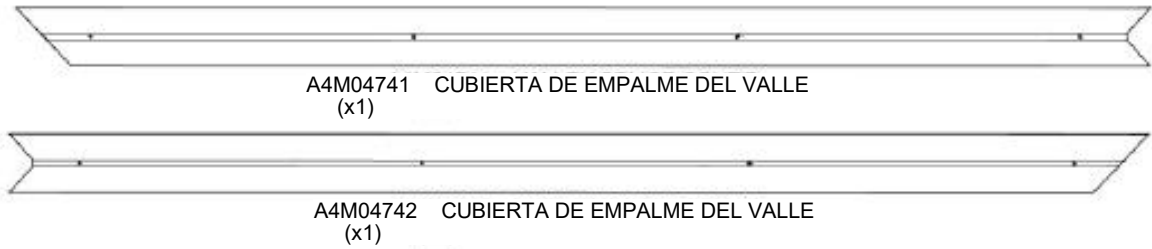


- CENTRE LAS CUBIERTAS DE EMPALME DEL VALLE EN LOS VALLES, COMO SE MUESTRA.
- INSERTE LOS TORNILLOS EN LOS ORIFICIOS PASANTES PARA FIJARLAS.

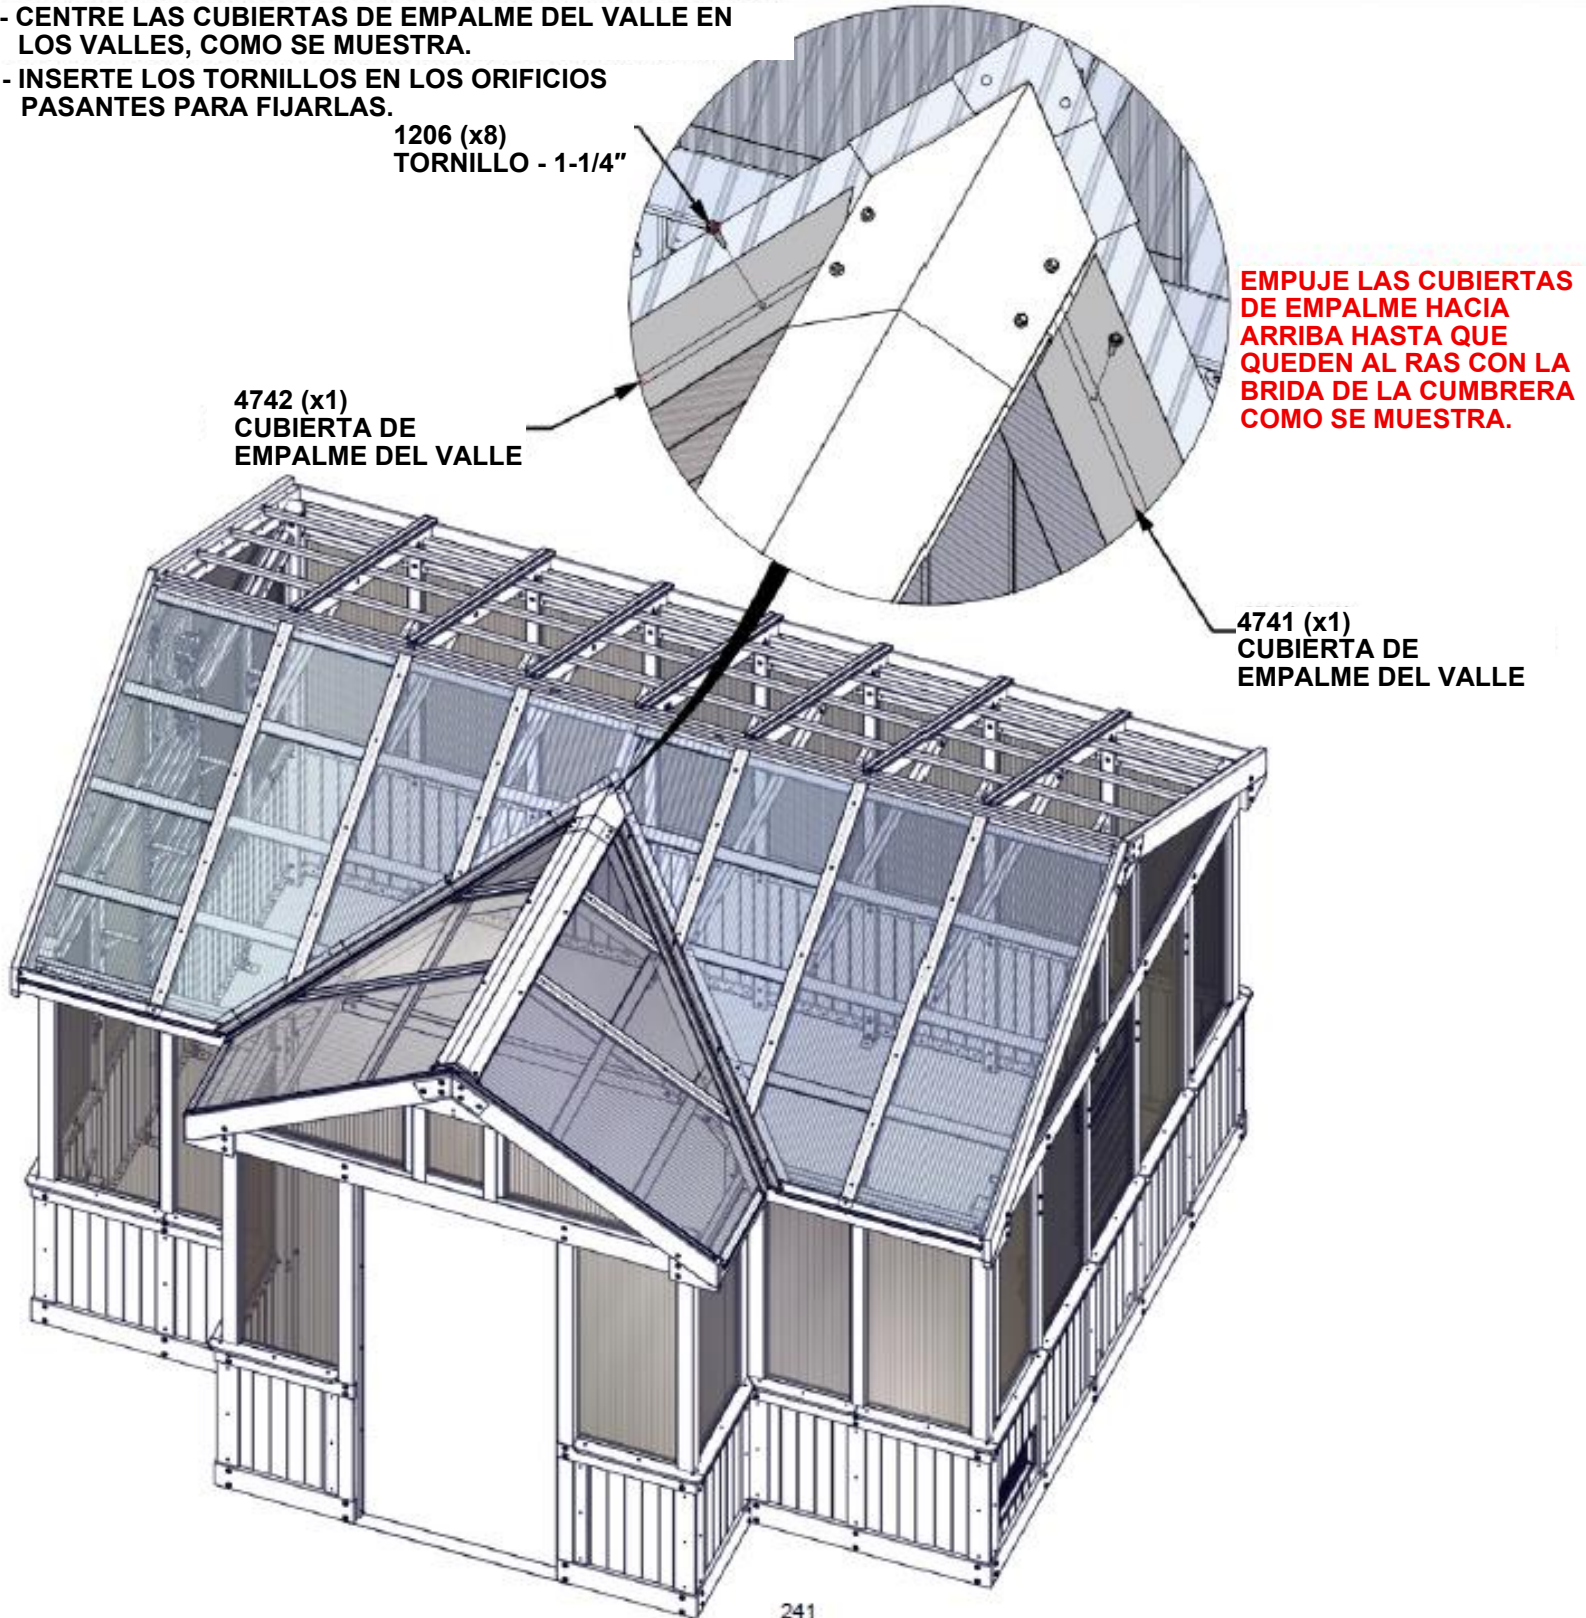

PASO 215 - ARMADO DEL TECHO


A6P01216 CANALETA DE POLIETILENO
(x2)

RETIRE LA CINTA PROTECTORA DE LAS CANALETAS DE POLIETILENO ANTES DE INSTALARLAS.

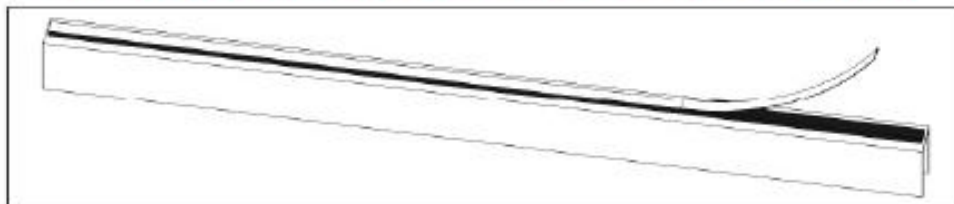


**PRESIONE FIRMEMENTE LA
CANALETA DE POLIETILENO
CONTRA LA TABLA DE
GABLETE PARA GARANTIZAR
LA ADHERENCIA.**

**EL EXTREMO DE LA
CANALETA DE
POLIETILENO ESTÁ A RAS
CON LA PARTE SUPERIOR
DE LA CORREA, COMO SE
MUESTRA.**

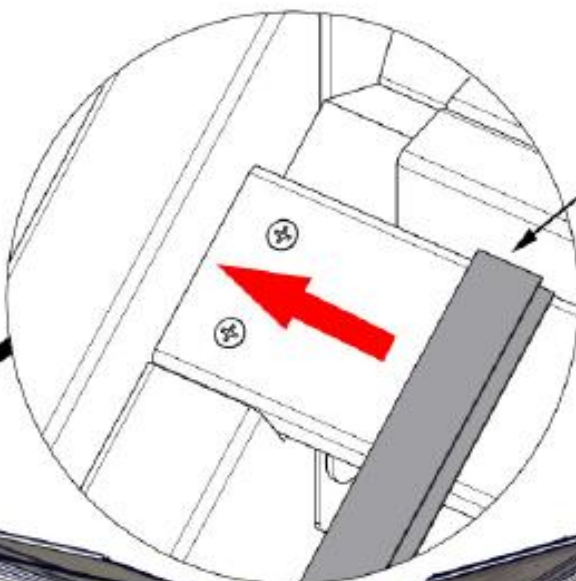

1216 (x1)
CANALETA DE
POLIETILENO

1216 (x1)
CANALETA DE
POLIETILENO

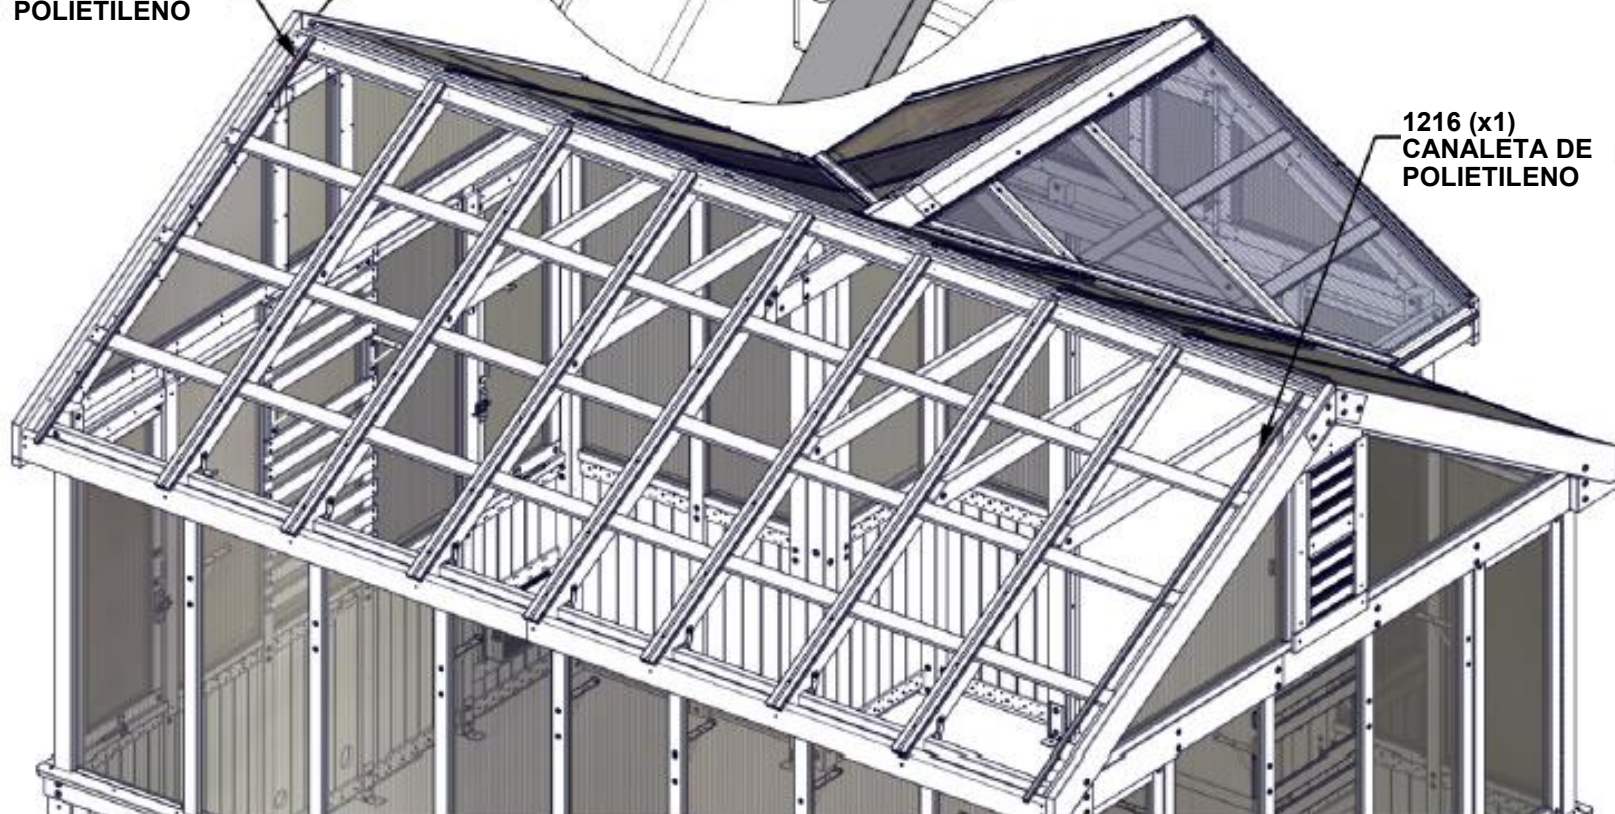

PASO 216 - ARMADO DEL TECHO



A6P01213 HOJA DE POLIETILENO
(x2)




A6P01205 CANALETA DE POLIETILENO
(x4)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- **REPITA PARA AMBOS CONJUNTOS DE TECHO.**

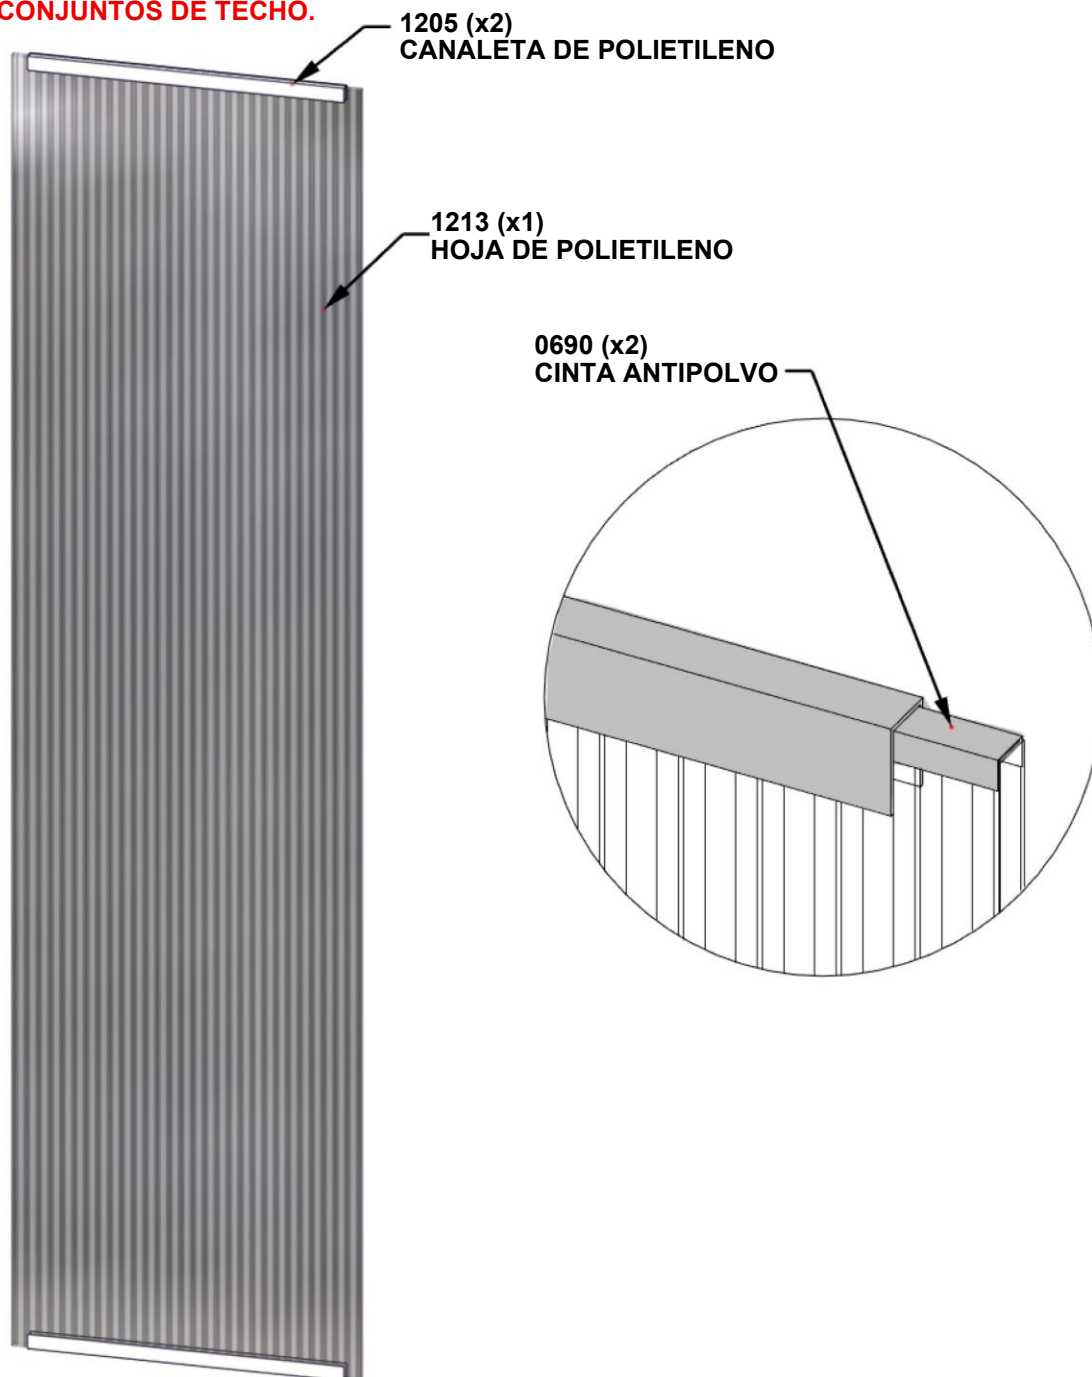


PASO 217 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!


- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.

EMPALME DE POLIETILENO

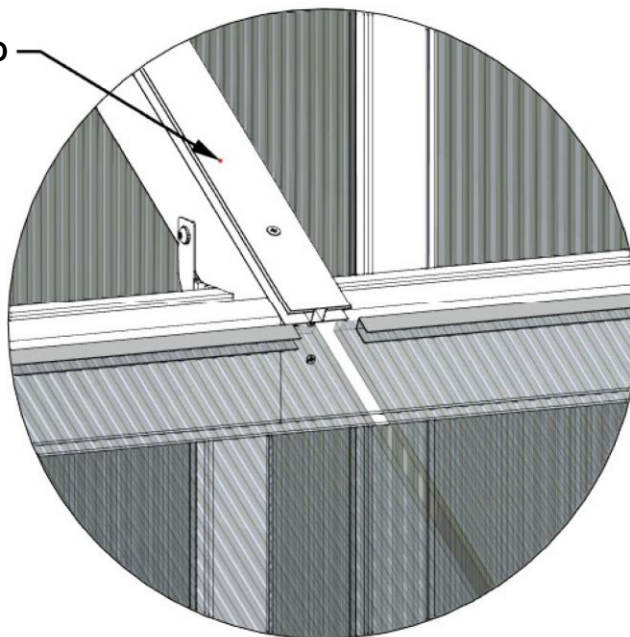

- DESLICE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS EMPALMES DE LAS HOJAS DE POLIETILENO.
- EMPUJE LAS HOJAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA QUEDE A RAS CON EL EMPALME DE LA HOJA DE POLIETILENO COMO SE MUESTRA.

CONJUNTOS DE TECHO
DEL PASO ANTERIOR

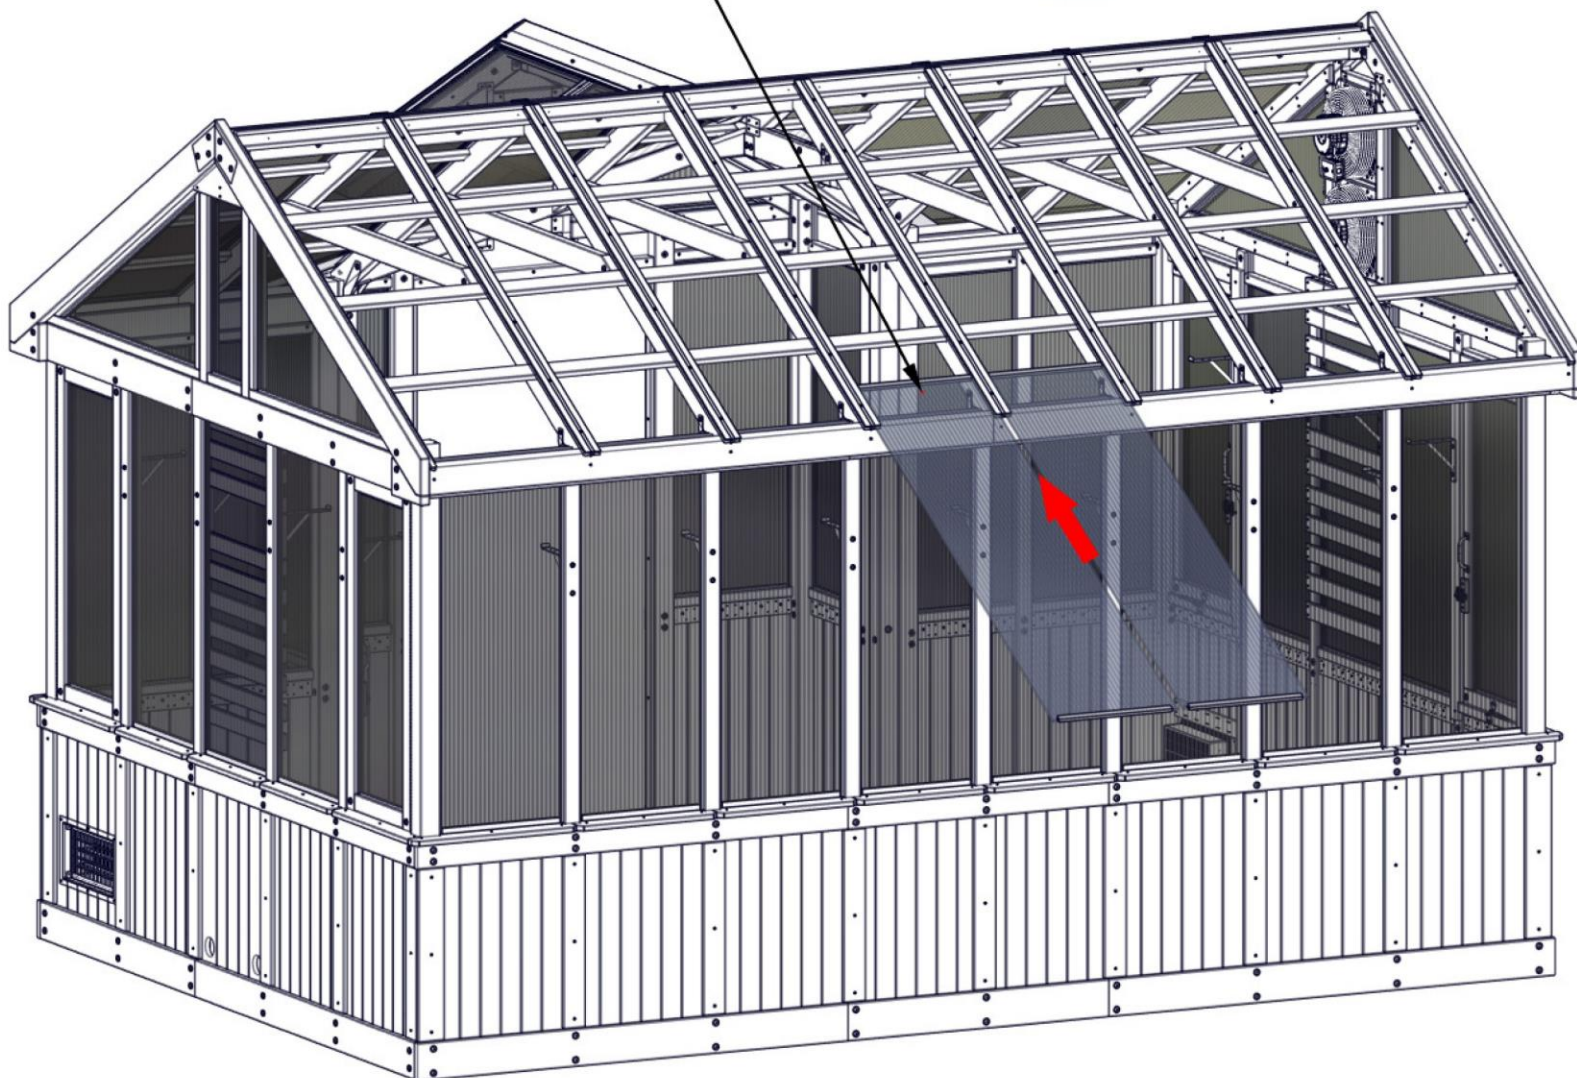

PASO 218 - ARMADO DEL TECHO



A6P01212 HOJA DE POLIETILENO
(x4)




A6P01184 CANALETA DE POLIETILENO
(x8)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- **REPITA LOS PASOS PARA LOS CUATRO CONJUNTOS DE TECHO.**

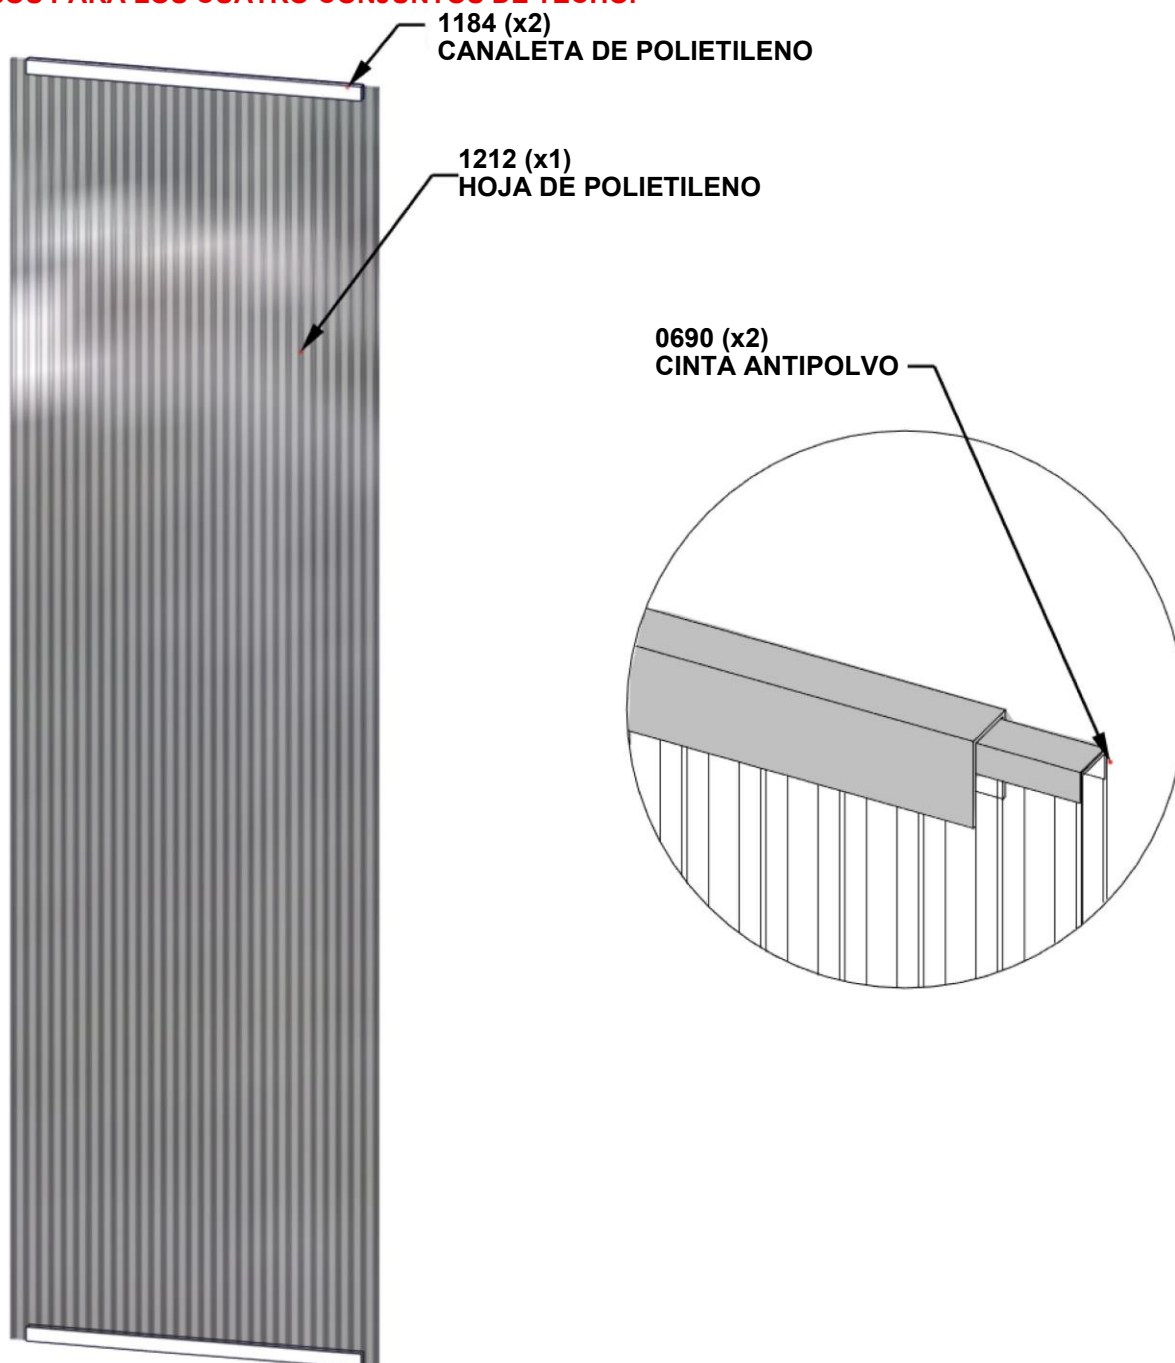


PASO 219 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!


- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.

EMPALME DE POLIETILENO

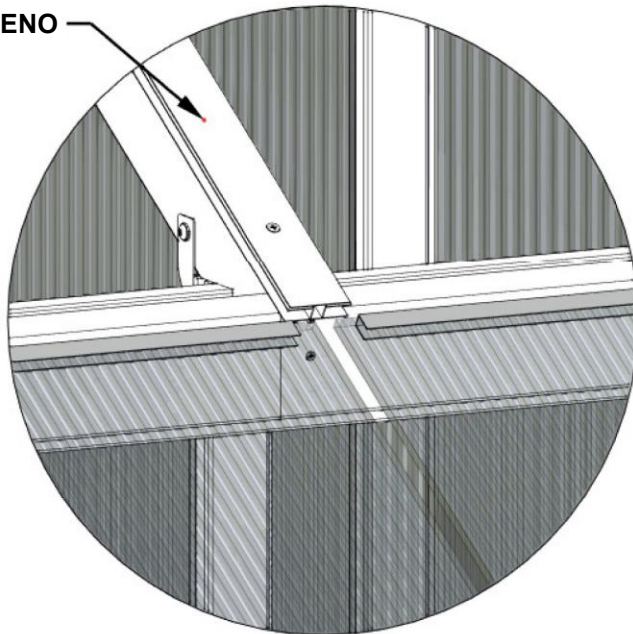

- DESLICE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS EMPALMES DE LAS HOJAS DE POLIETILENO.
- EMPUJE LAS HOJAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA QUEDE A RAS CON EL EMPALME DE LA HOJA DE POLIETILENO COMO SE MUESTRA.

CONJUNTOS DE TECHO DEL PASO ANTERIOR

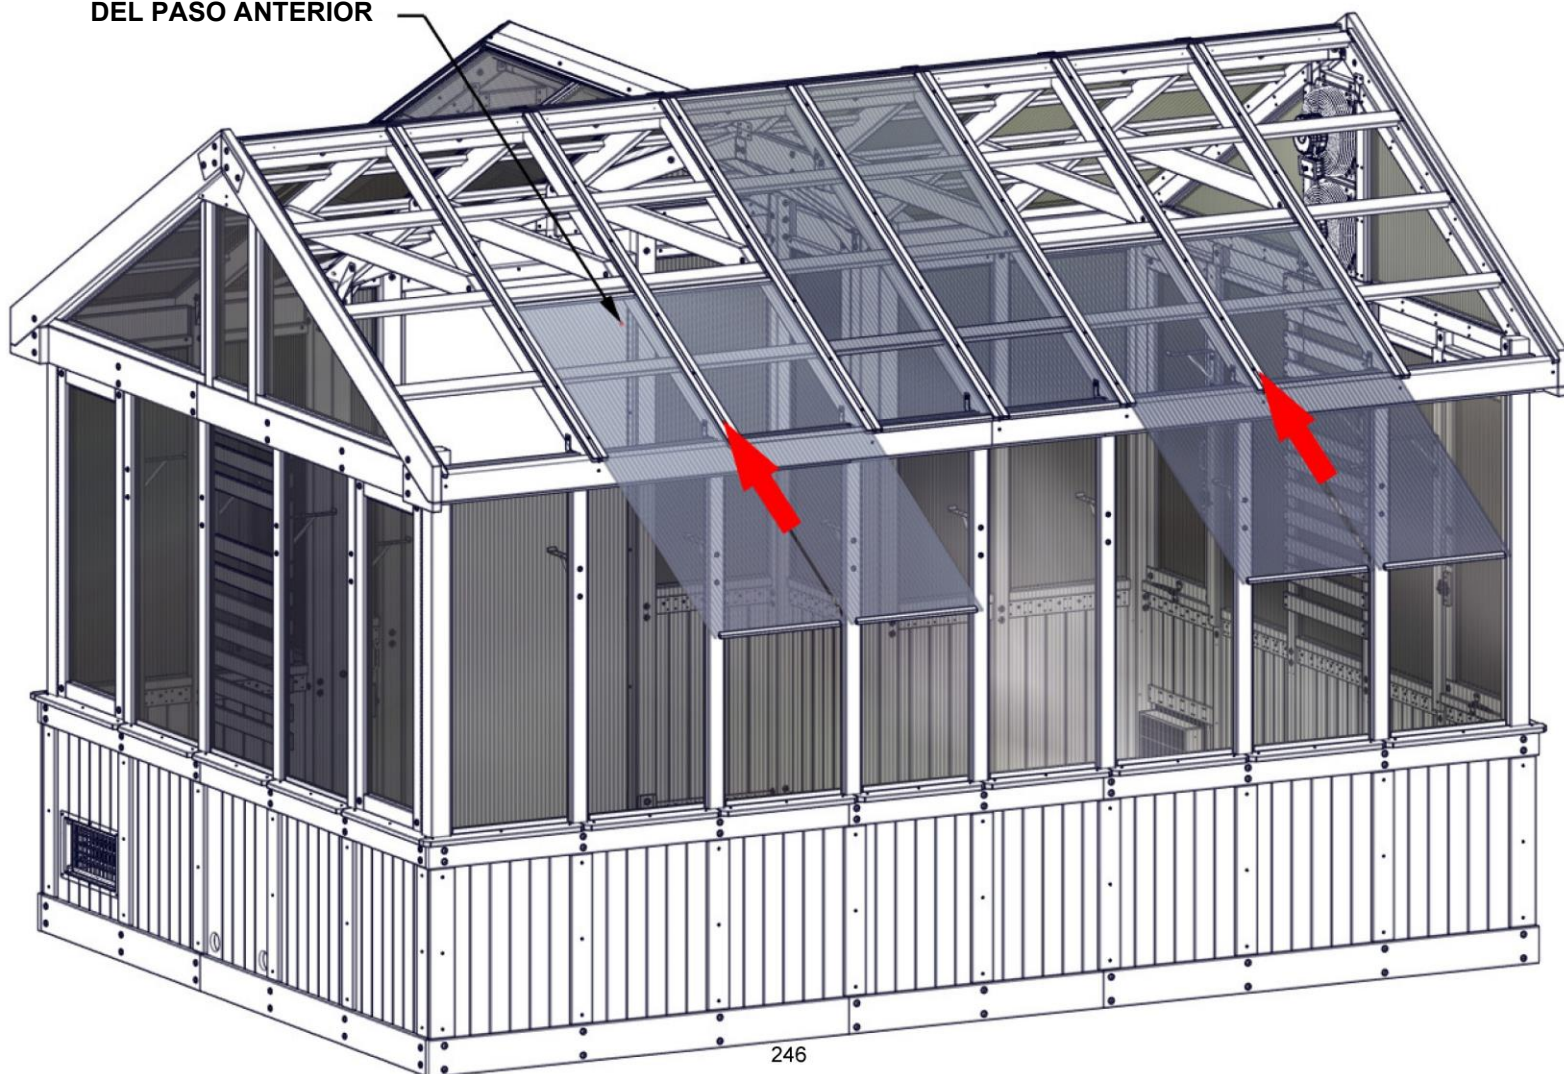

PASO 220 - ARMADO DEL TECHO



A6P01214 HOJA DE POLIETILENO
(x2)




A6P01215 CANALETA DE POLIETILENO
(x4)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO Y LA CANALETA DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE FIJAR LA CINTA, EMPUJE LA CANALETA SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLA EN LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- **REPITA PARA AMBOS CONJUNTOS DE TECHO.**

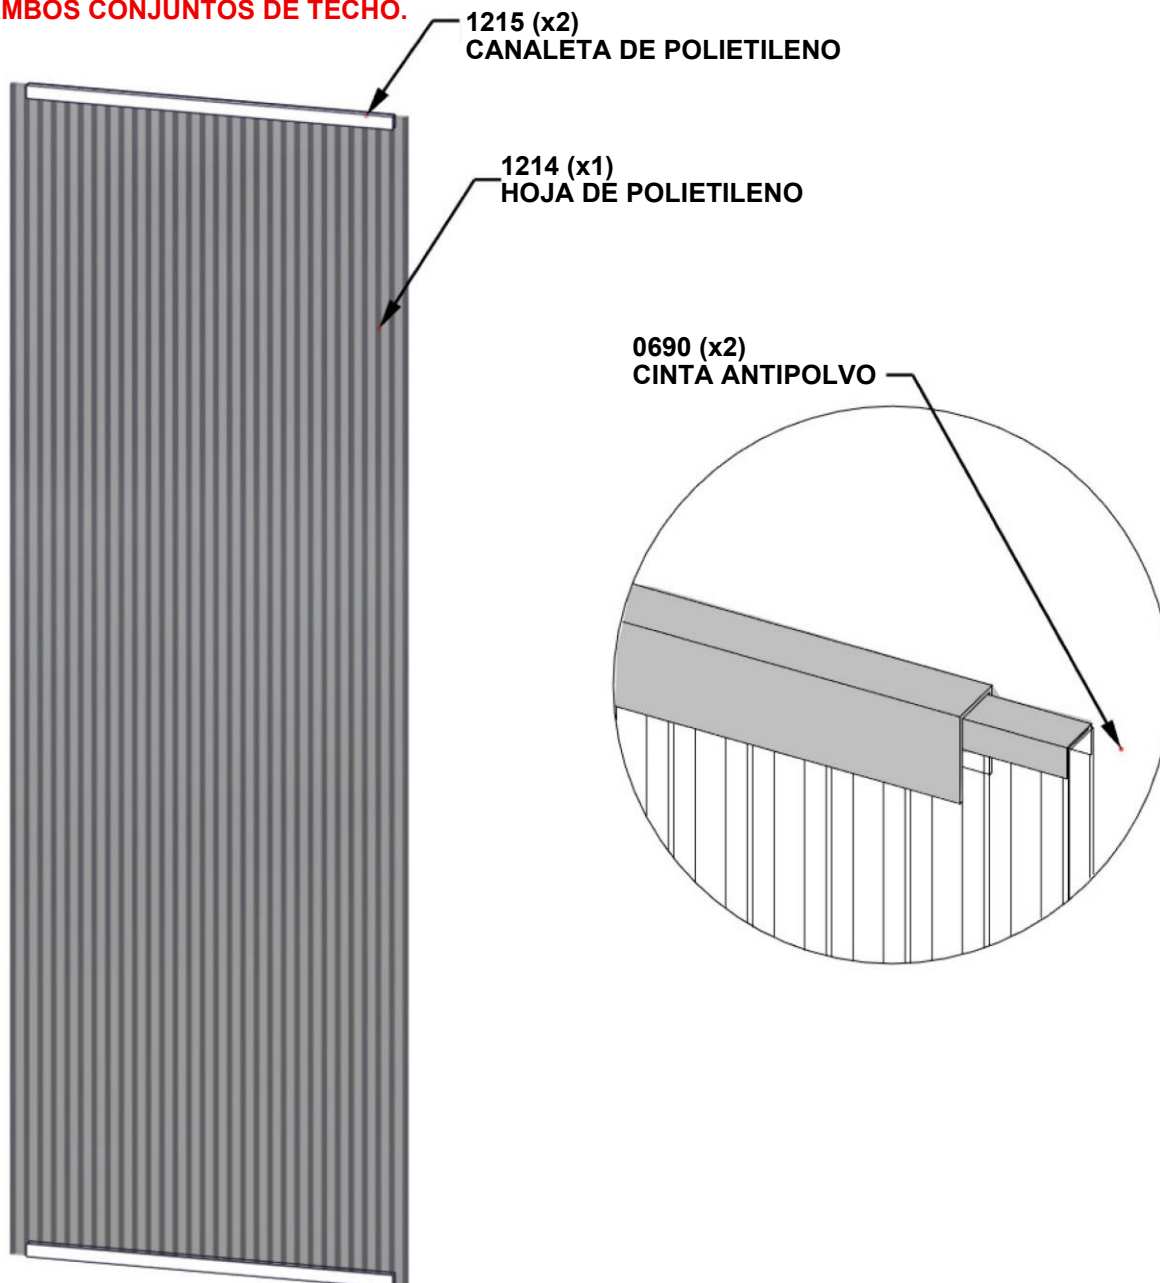


PASO 221 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!


- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ DE CARA AL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.

EMPALME DE POLIETILENO

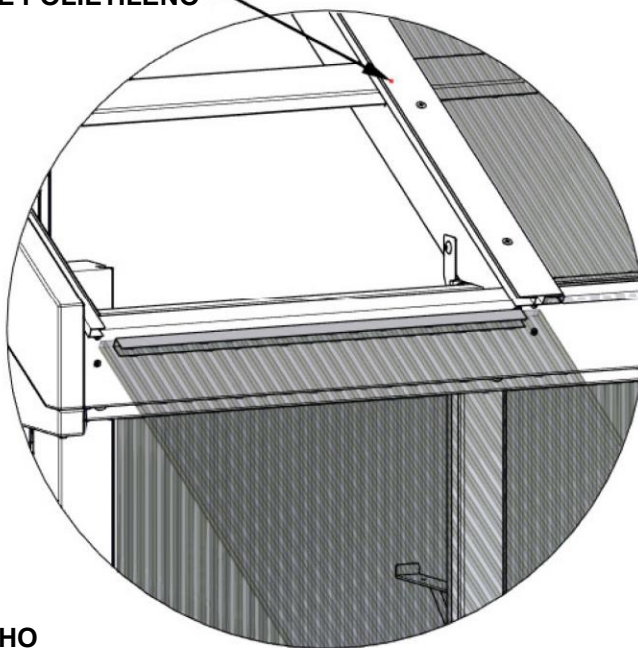

- DESLICE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS EMPALMES DE LAS HOJAS DE POLIETILENO.
- EMPUJE LAS HOJAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA QUEDE A RAS CON EL EMPALME DE LA HOJA DE POLIETILENO COMO SE MUESTRA.

CONJUNTOS DE TECHO DEL PASO ANTERIOR

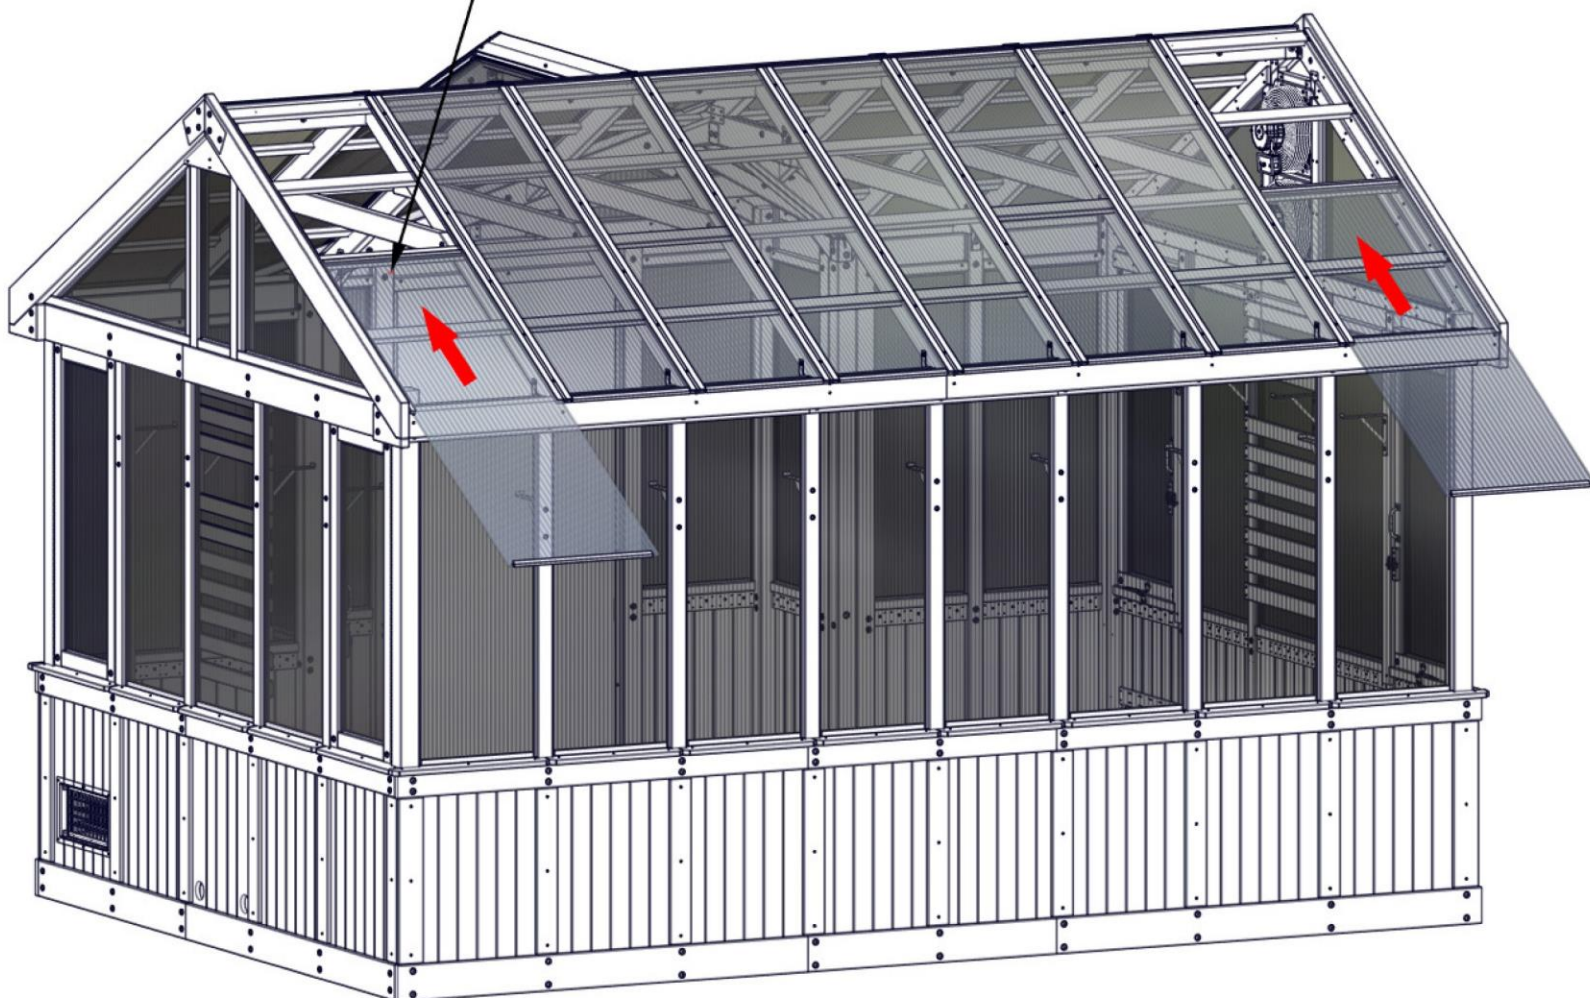


PASO 222 - ARMADO DEL TECHO




A4M04511 (x7) CUBIERTA DE EMPALME

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LAS CUBIERTAS DE EMPALME.

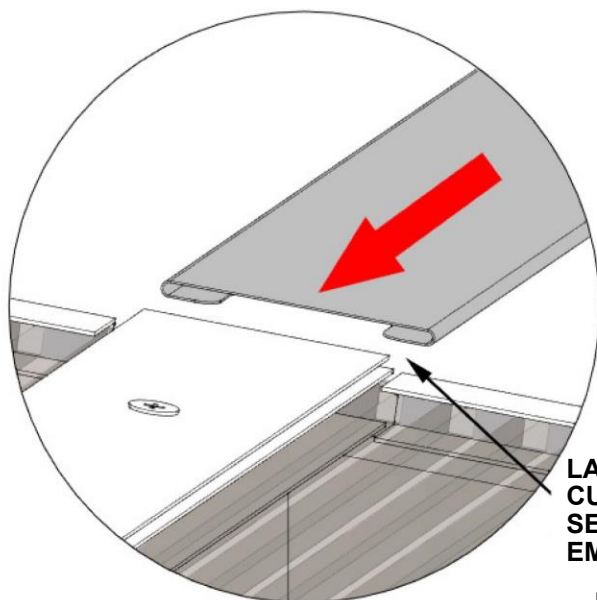


4511 (x7)
CUBIERTA
DE EMPALME

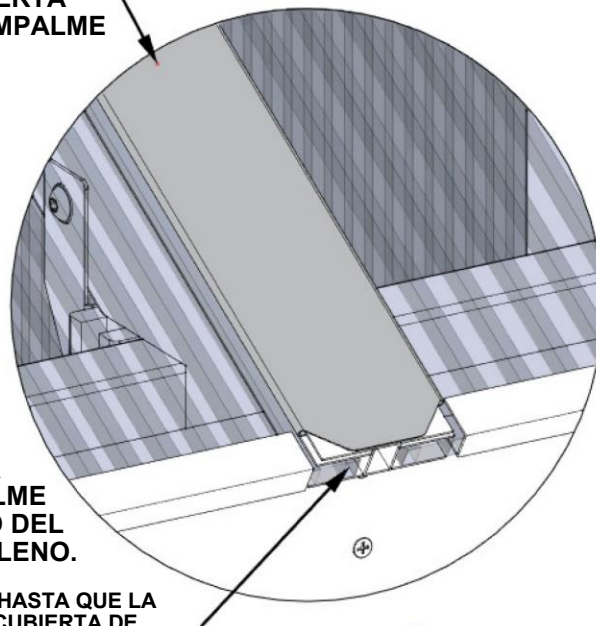


LAS PESTAÑAS DE LA CUBIERTA DEL EMPALME SE DESLIZAN DENTRO DEL EMPALME DE POLIETILENO.

DESPLACE HACIA ARRIBA HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA DE EMPALME ESTÉ AL RAS CON LA PARTE INFERIOR DEL EMPALME DE POLIETILENO.

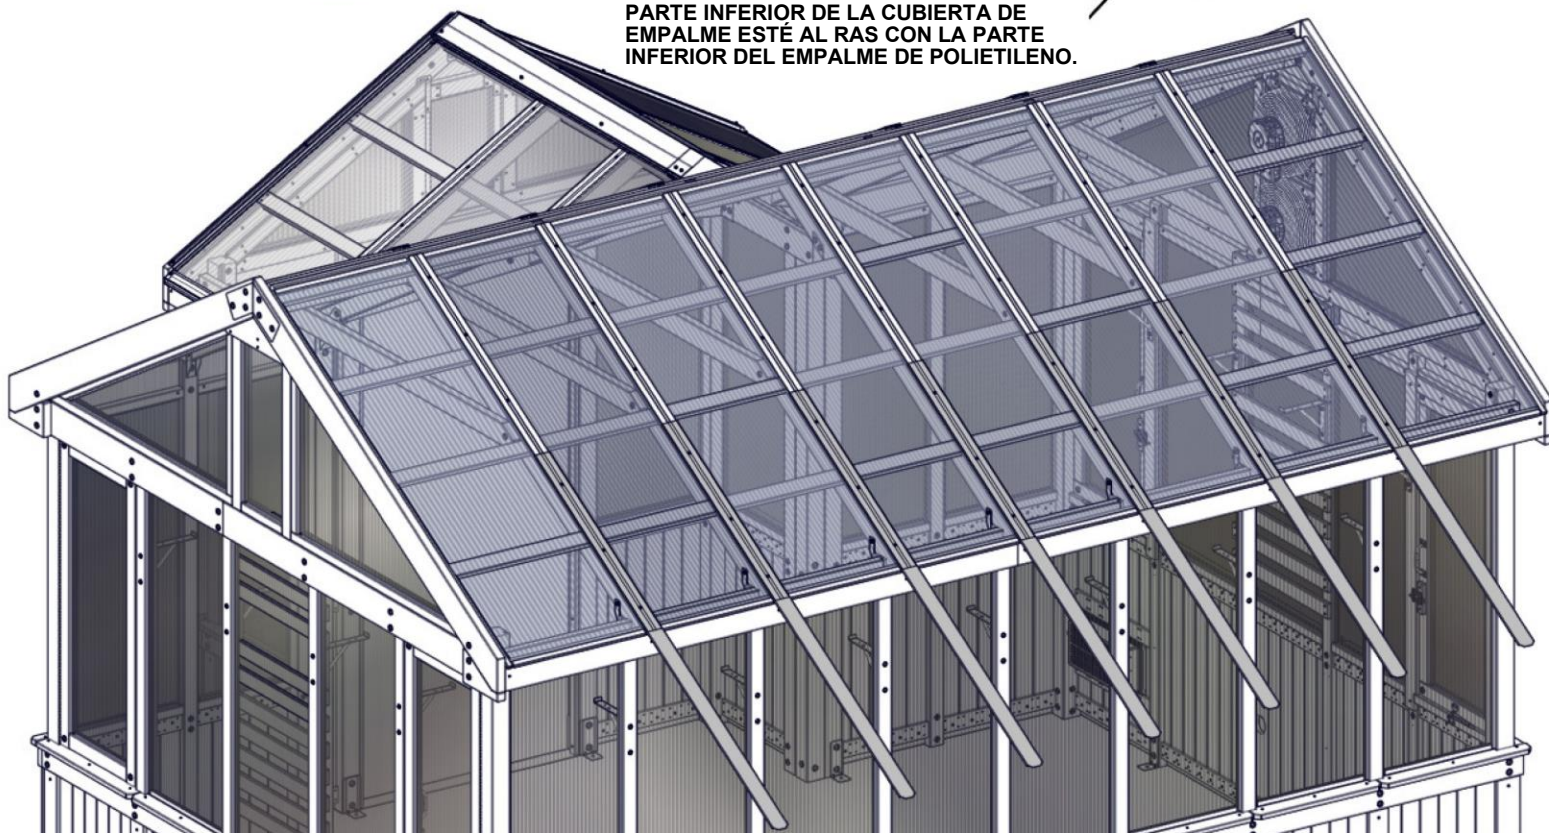


PASO 223A - ARMADO DEL TECHO


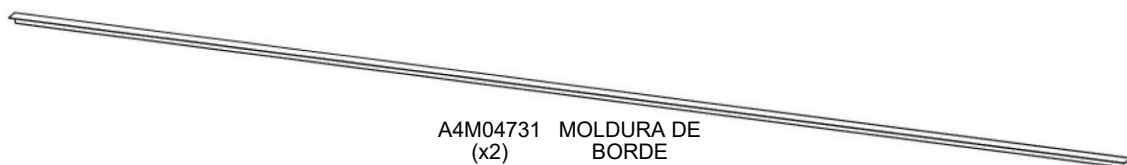


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.

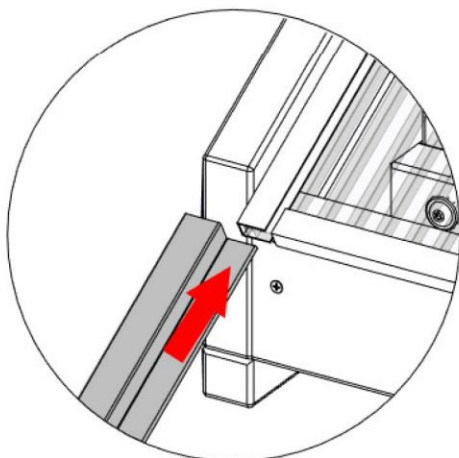


DESLICE LA MOLDURA EN SU LUGAR CON LA CANALETA DE POLIETILENO AJUSTADA AL DOBLADILLO ABIERTO. ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN SEA CORRECTA, COMO SE MUESTRA.

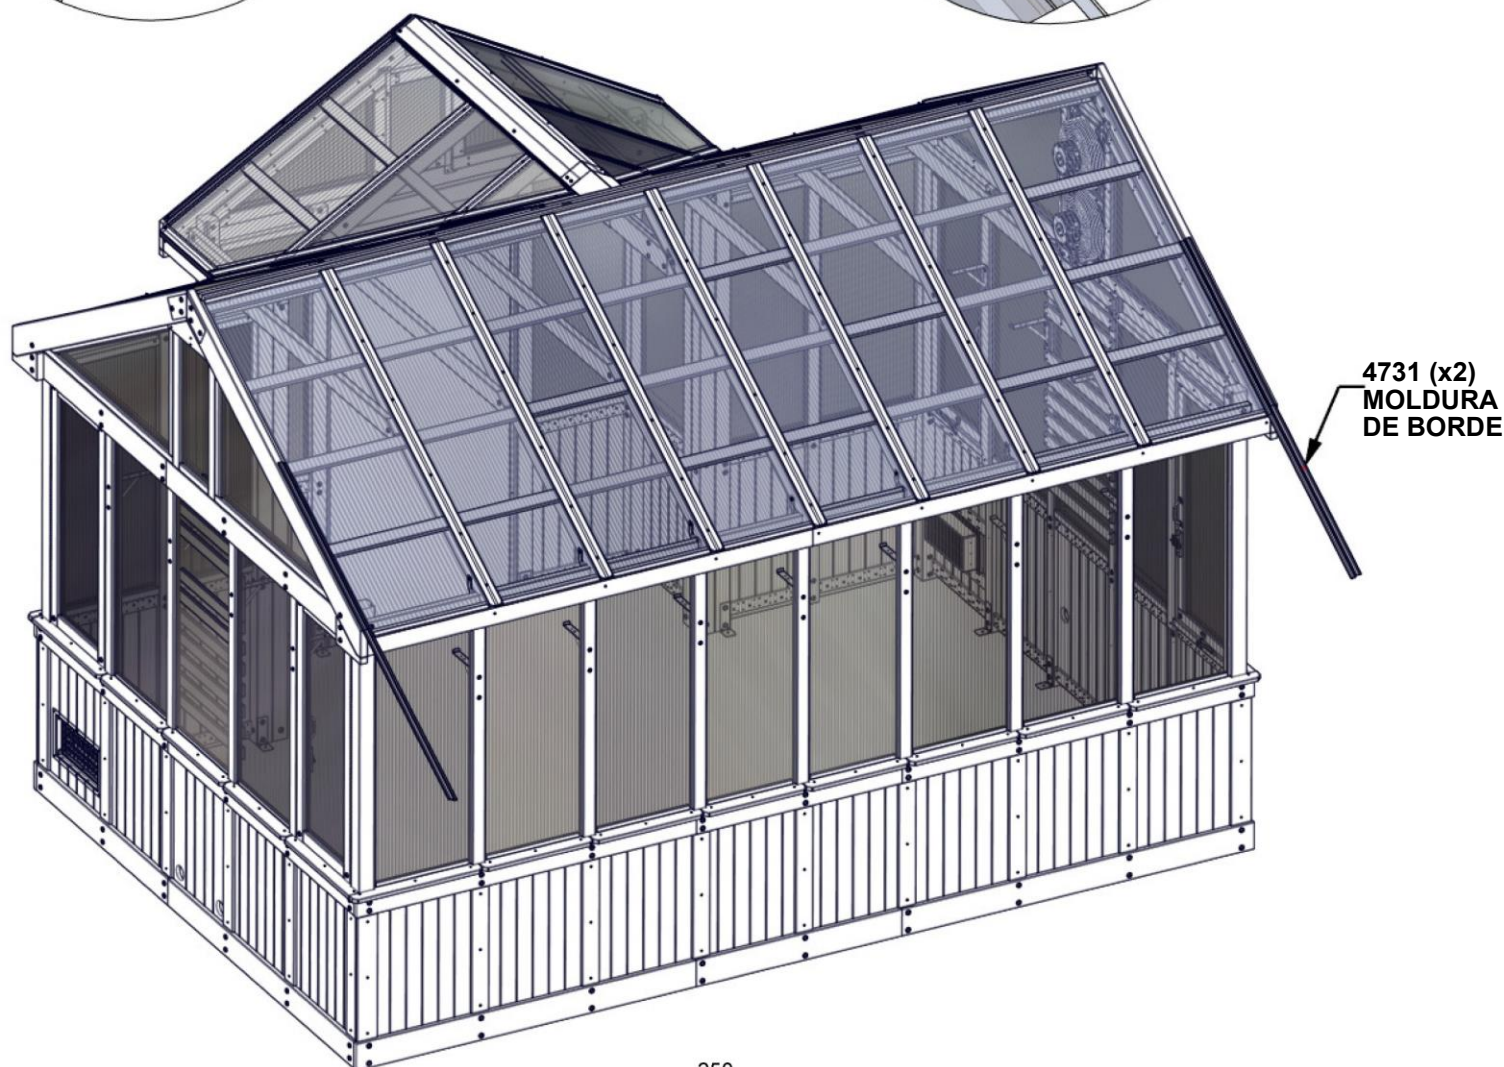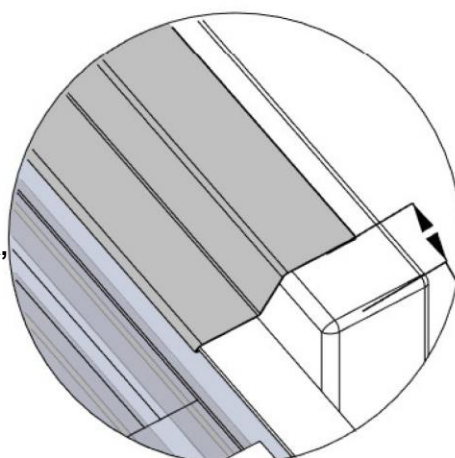


PASO 223B - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101117	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 3/4" NEGRO

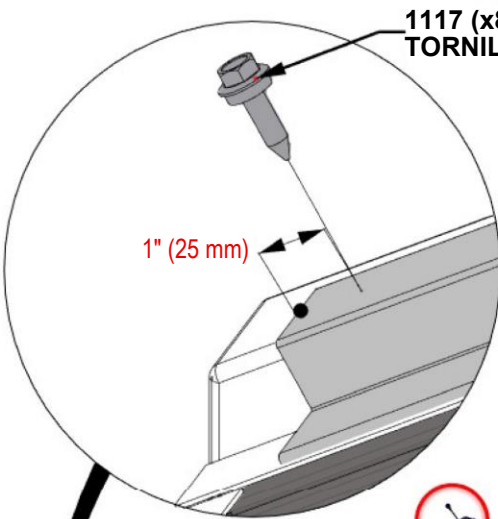

INSTALE LOS TORNILLOS EN EL CENTRO DE LA MOLDURA APROXIMADAMENTE A 1" (25 mm) DE LOS BORDES, COMO SE MUESTRA. INSTALE DOS TORNILLOS MÁS ESPACIADOS UNIFORMEMENTE ENTRE LOS DOS TORNILLOS EXTERIORES.

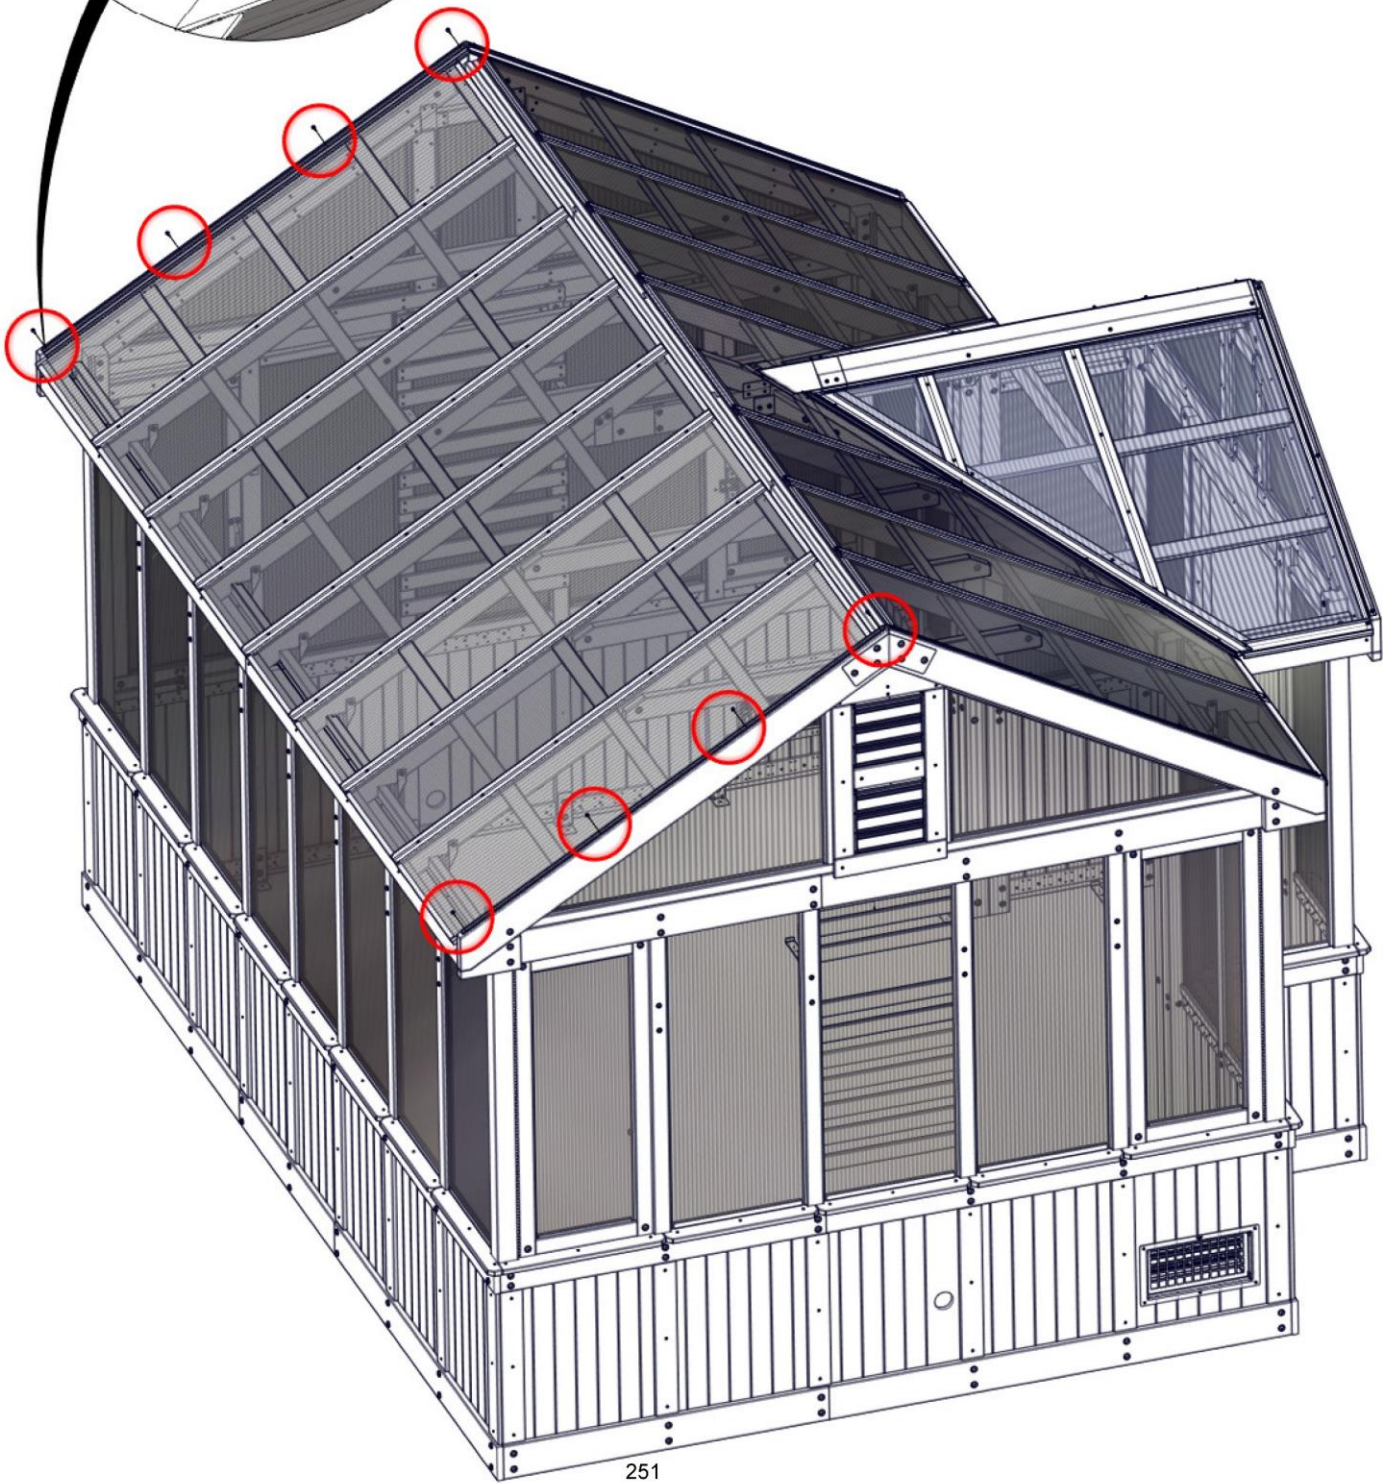

PASO 224A - ARMADO DEL TECHO




A6P01531 TUBO DE SILICONA DE
(x1) 10 OZ




H101464 PISTOLA DE
(x1) CALAFATEO

USANDO LA PISTOLA DE CALAFATEO Y EL TUBO DE SILICONA, COLOQUE UNA TIRA DE SILICONA A LO LARGO DE LA PARTE INFERIOR DEL TECHO, COMO SE MUESTRA.

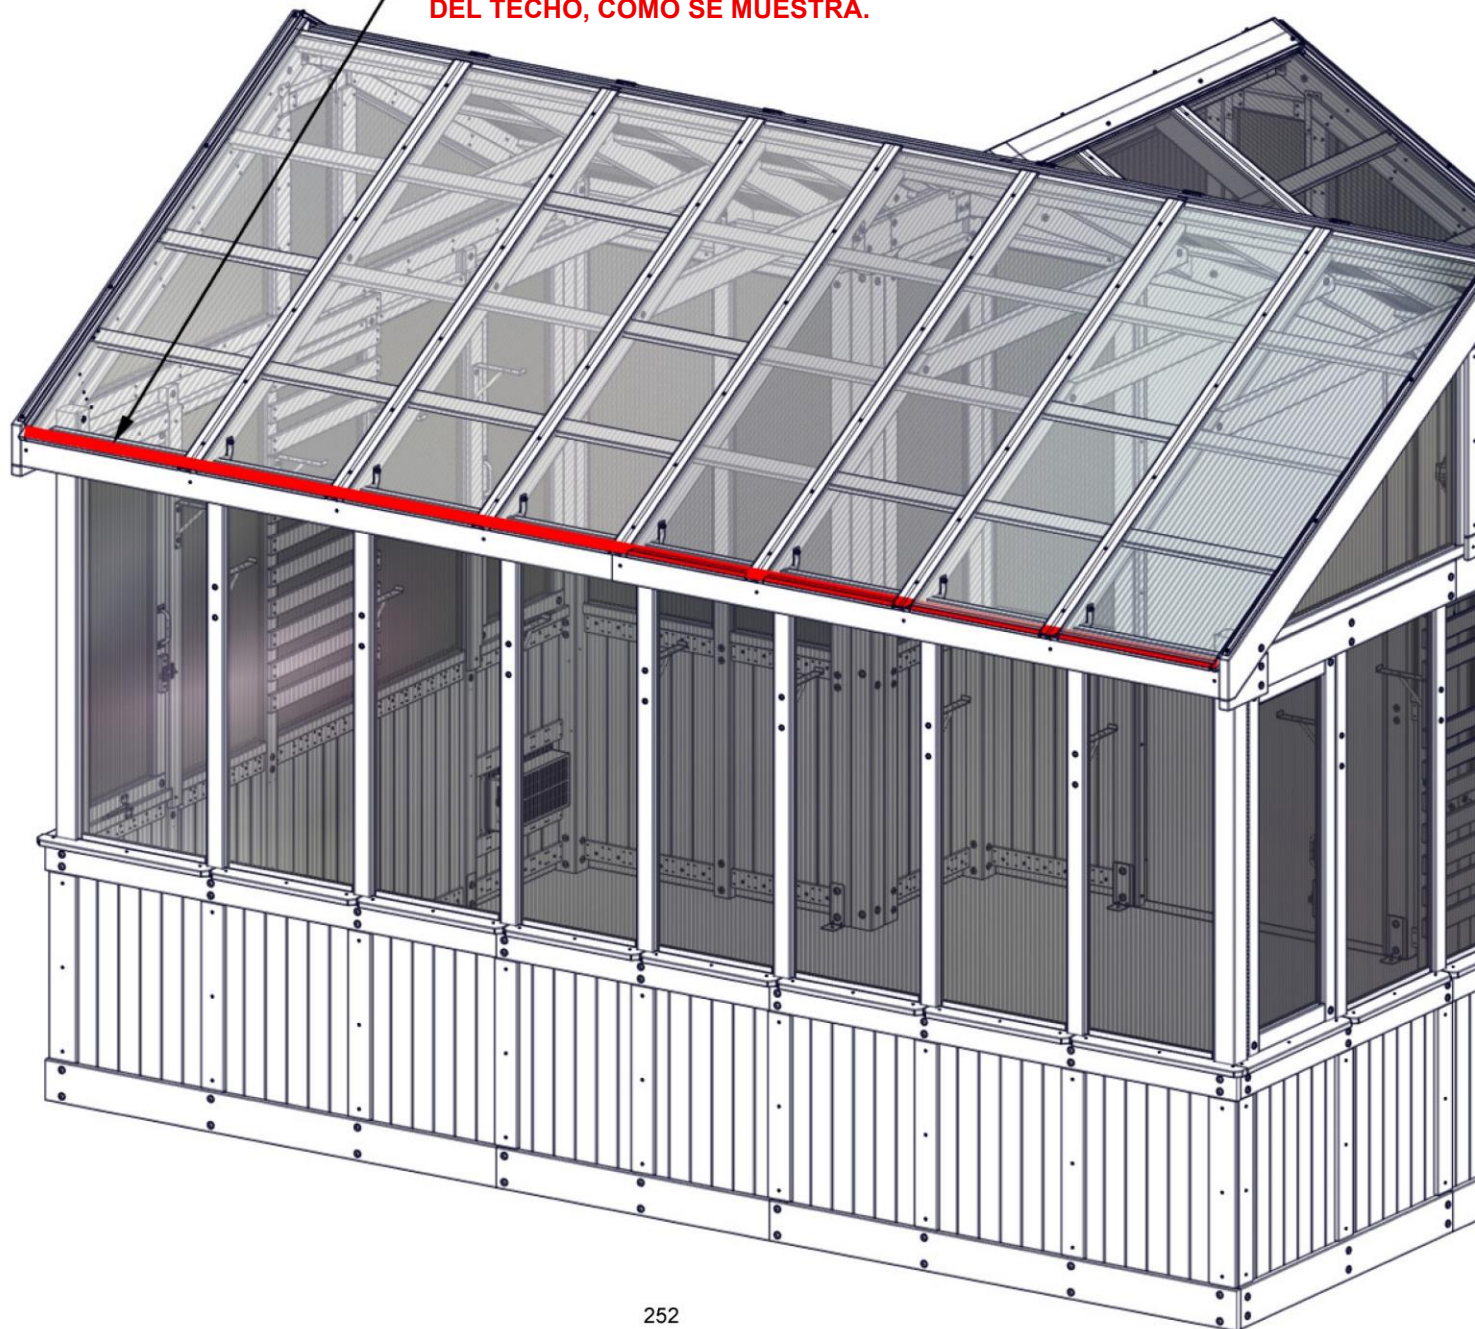


PASO 224B - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
9	H101206	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 1-1/4" NEGRO

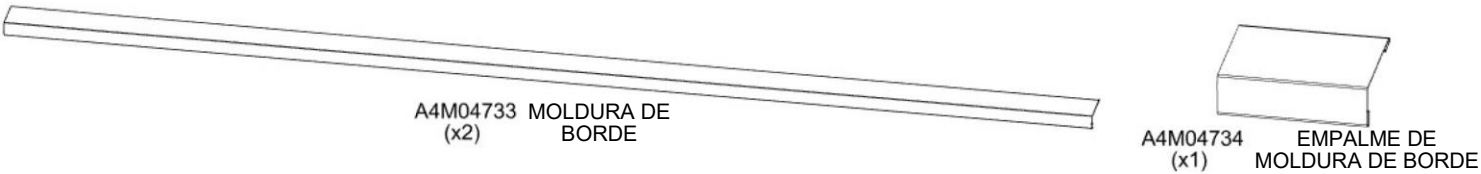

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.


RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA DE BORDE Y DEL EMPALME DE LA MOLDURA DE BORDE.

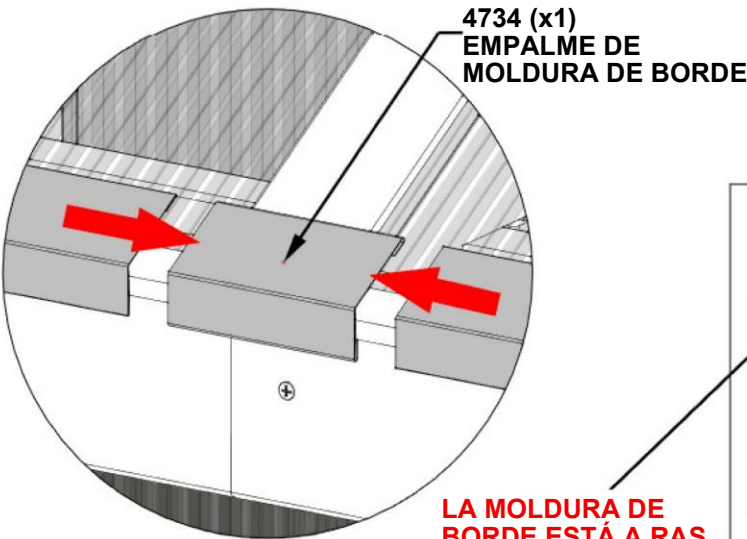


DESLICE LA MOLDURA DE BORDE EN EL EMPALME DE LA MOLDURA DE BORDE. AJUSTE SEGÚN SEA NECESARIO.

LA MOLDURA DE BORDE ESTÁ A RAS CON EL EXTREMO DEL GABLETE.


ALINEE LA MOLDURA DE BORDE COMO SE INDICA, LUEGO PERFORE ORIFICIOS PILOTO EN LAS UBICACIONES DE LOS TORNILLOS QUE SE MUESTRAN UTILIZANDO UNA BROCA DE 1/8" (3 mm).

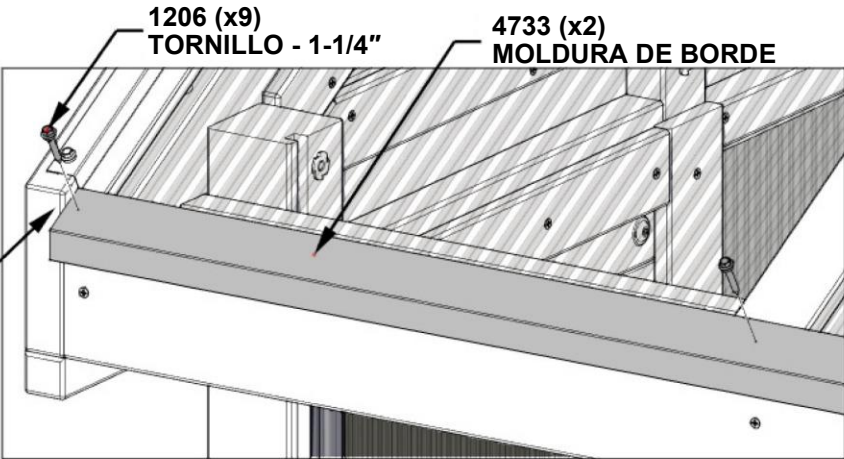


CENTRE LOS TORNILLOS EN LAS CUBIERTAS DE EMPALME Y FIJE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LA MOLDURA Y LAS CUBIERTAS DE EMPALME.

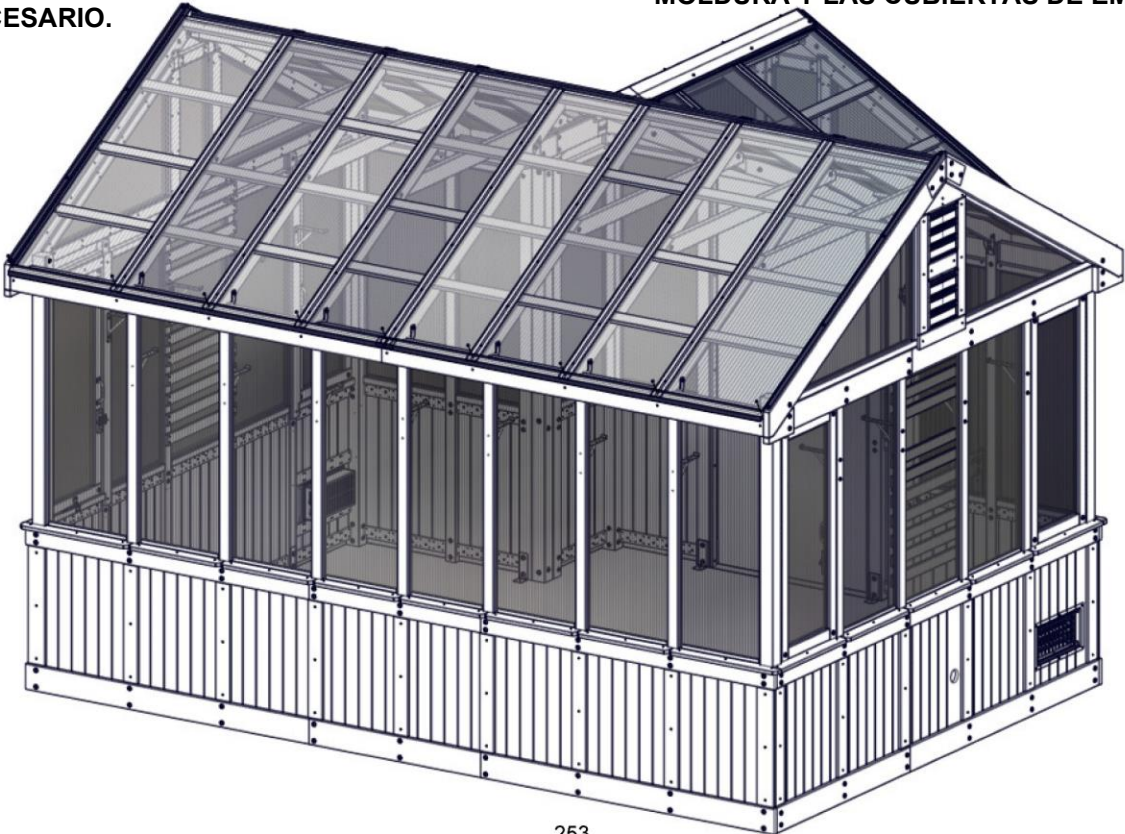



PASO 224C - ARMADO DEL TECHO

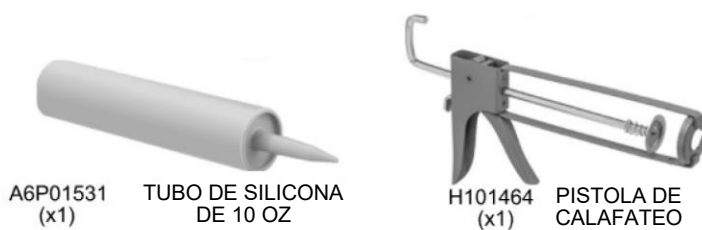

USANDO LA PISTOLA DE CALAFATEO Y EL TUBO DE SILICONA, COLOQUE UNA TIRA DE SILICONA A LO LARGO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MOLDURA DE BORDE, COMO SE MUESTRA.

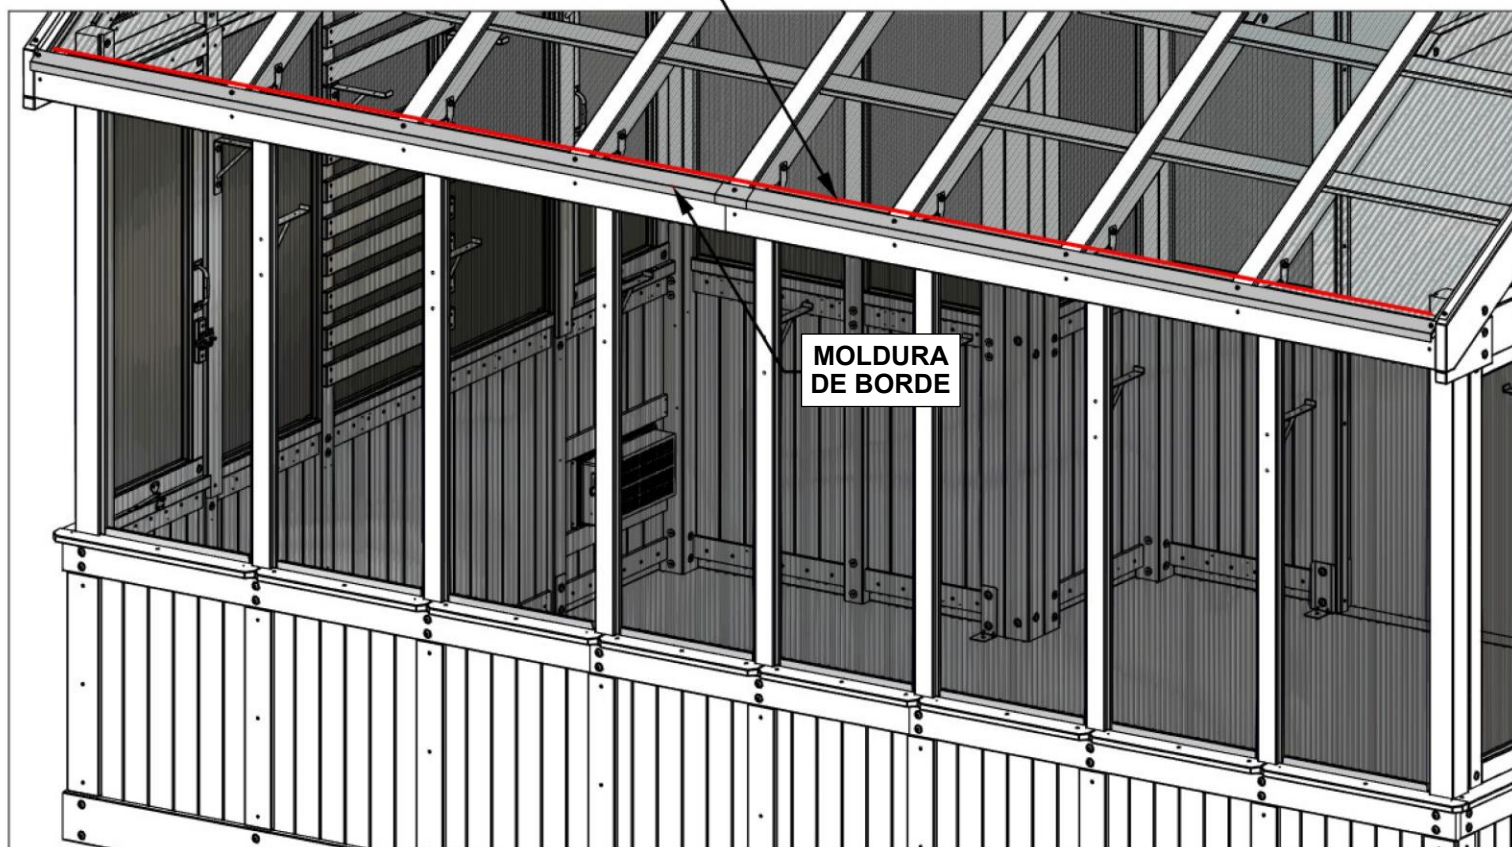


PASO 225 - ARMADO DEL TECHO

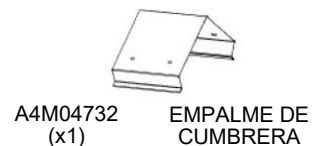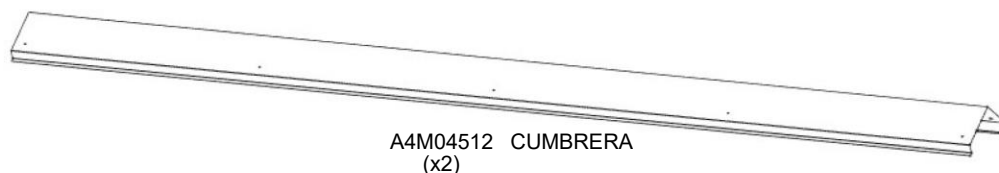

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.


RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA CUMBRERA Y DEL EMPALME DE CUMBRERA.

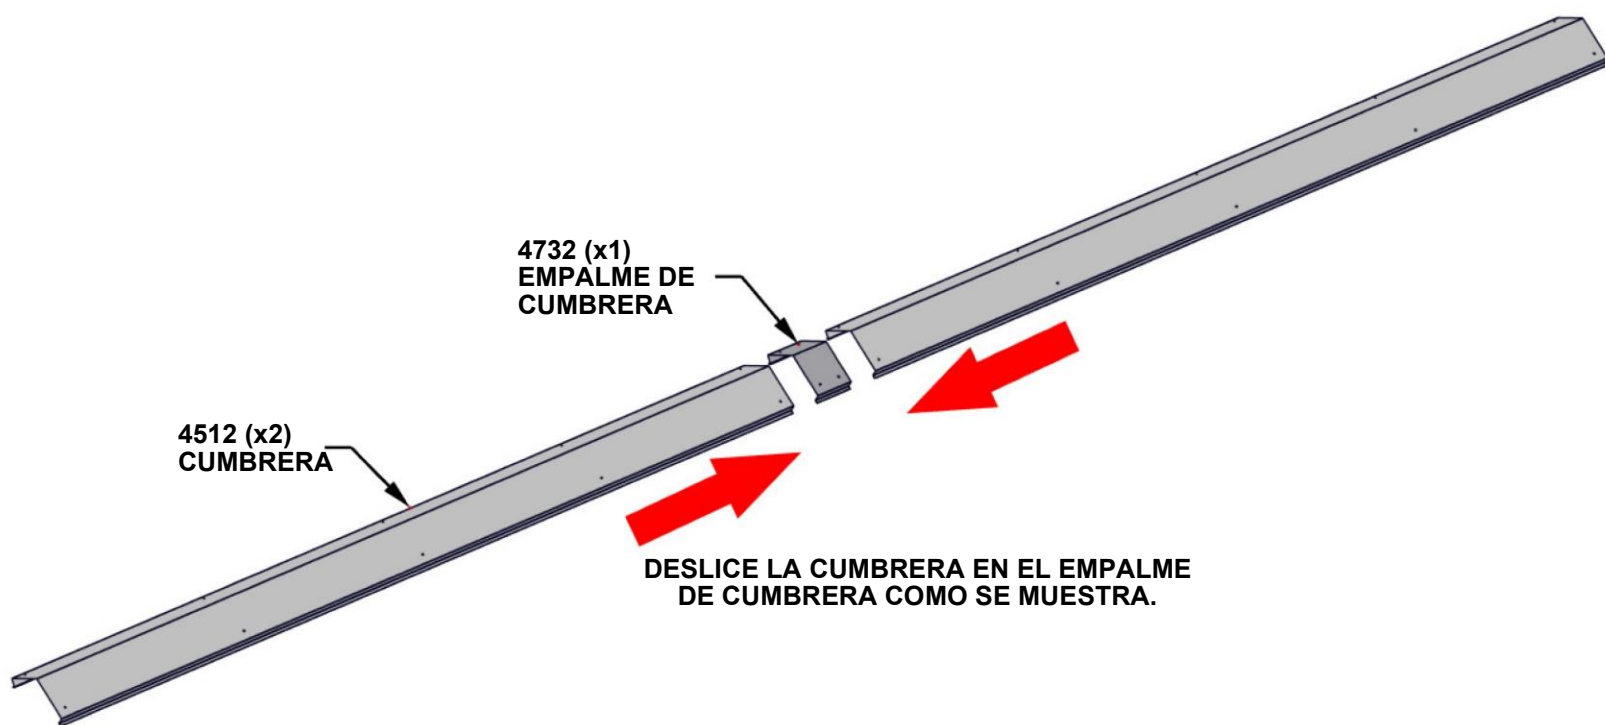

PASO 226 - ARMADO DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H101117	TORNILLO WOODGRIP 10-16 x 3/4" NEGRO

J19	REFUERZO DE CUMBRERA - W4L21277
(x2)	15/16" x 2-3/8" x 59-1/16" (24 x 60 x 1500)
J20	REFUERZO DE CUMBRERA - W4L21278
(x4)	15/16" x 2-3/8" x 57-15/16" (24 x 60 x 1471)

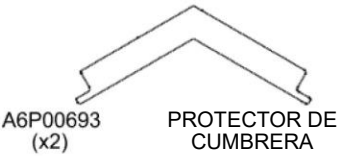

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

- ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA CUMBRERA CON LOS ORIFICIOS EN EL EMPALME DE CUMBRERA.
- DISPONGA LOS REFUERZOS DEL CABALLETE COMO SE MUESTRA.
- FIJE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA CON DIEZ TORNILLOS A LO LARGO DE CADA LADO.
- CONFIRME QUE LA LONGITUD TOTAL DE LA CUMBRERA ARMADA ES DE 14' 7" +/- 1/8" (4446 mm).

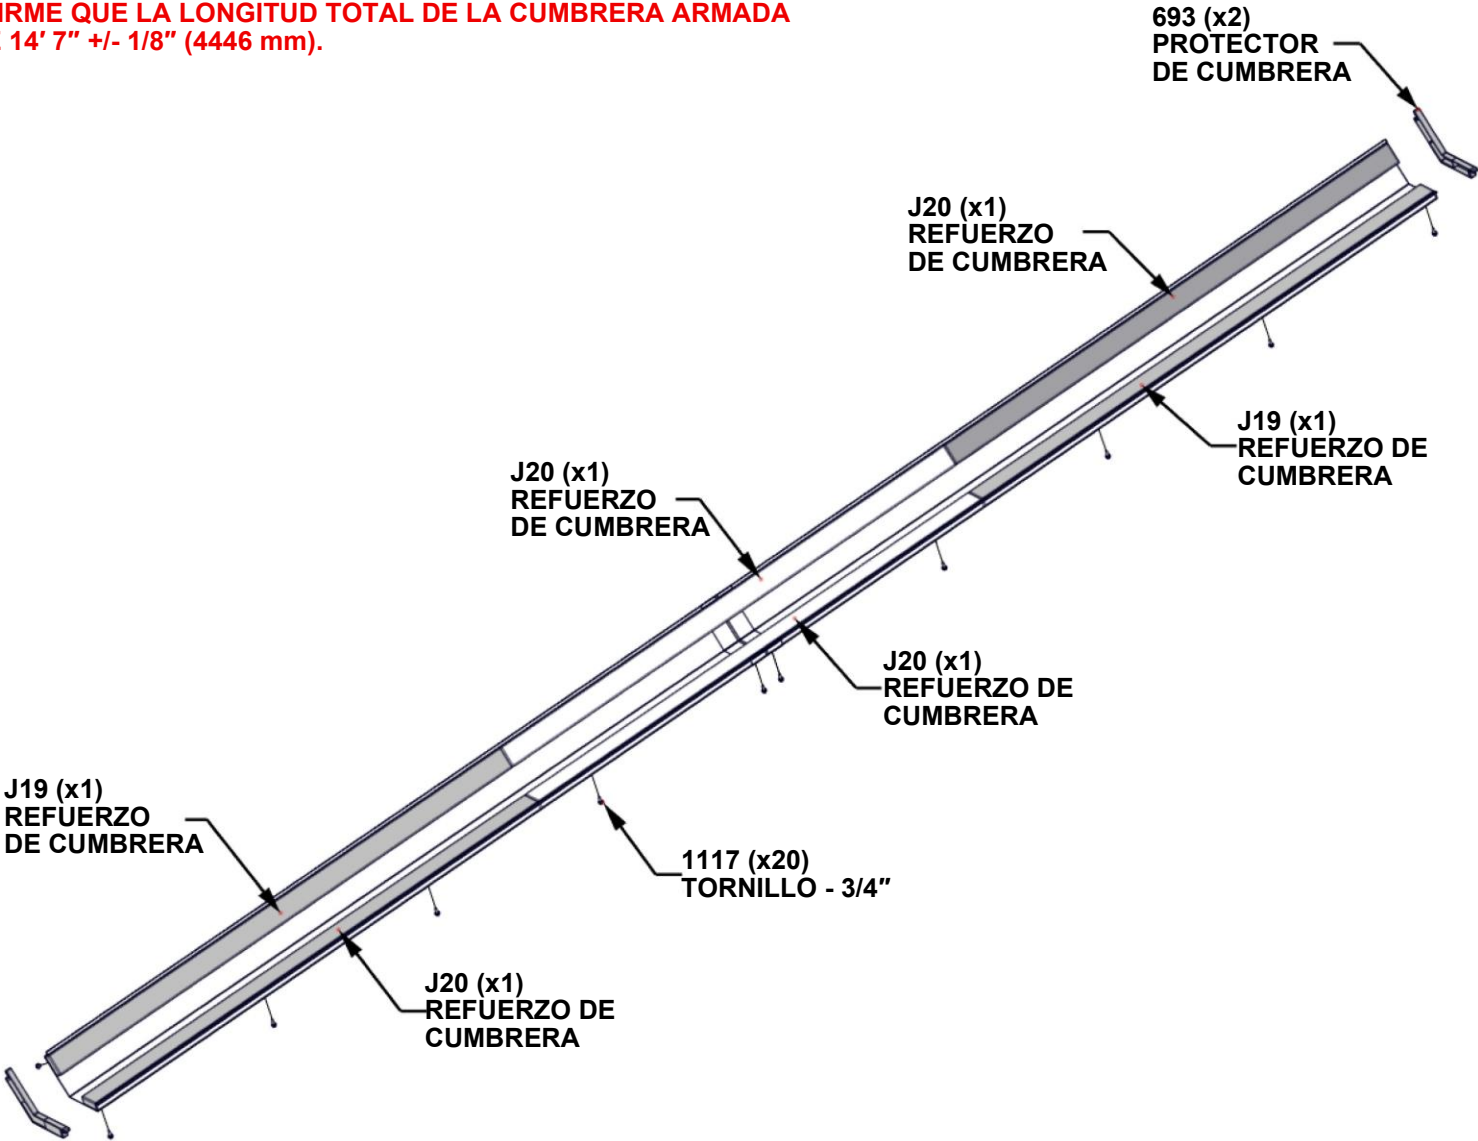

RETIRE LOS ESPACIADORES DE LOS PROTECTORES DE LA CUMBRERA ANTES DE INSTALARLOS.

PASO 227 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100483	TORNILLO PFH 8 x 2-1/4 NEGRO

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

- SE NECESITARÁN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.


- NO SE SUBA AL TECHO PARA INSTALAR LA CUMBRERA.

- LA CUMBRERA HA SIDO DISEÑADA PARA INSTALARSE CON EL USO DE UNA ESCALERA.

- COLOQUE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA SOBRE EL CABALLETE DEL TECHO HASTA QUE AMBOS EXTREMOS QUEDEN ASENTADOS DENTRO DE LOS GABLETES, COMO SE MUESTRA.

- UN ADULTO DEBE MANTENER LA PRESIÓN HACIA ABAJO SOBRE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA MIENTRAS EL SEGUNDO ADULTO ESTÁ DENTRO FIJANDO LOS TORNILLOS.

- INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN LAS CORREAS MÁS CERCANAS AL CABALLETE.

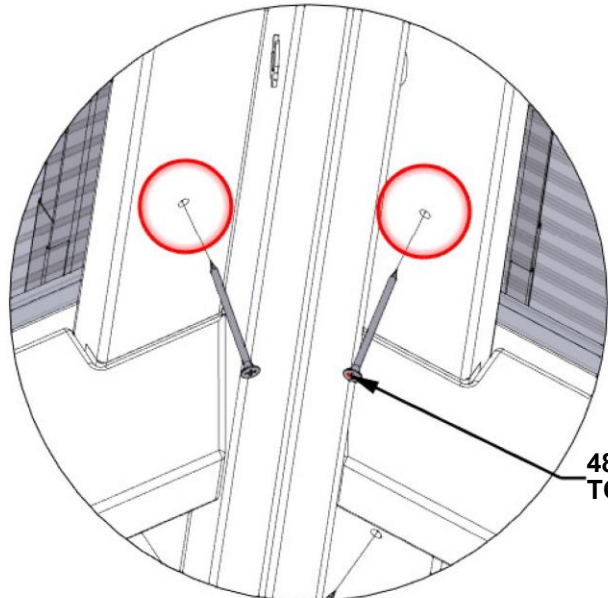


483 (x32)
TORNILLO - 2-1/4"



CONJUNTO DE
LA CUMBRERA

UTILICE LA EXTENSIÓN DE
BROCA PHILLIPS PARA FIJAR
LOS TORNILLOS.

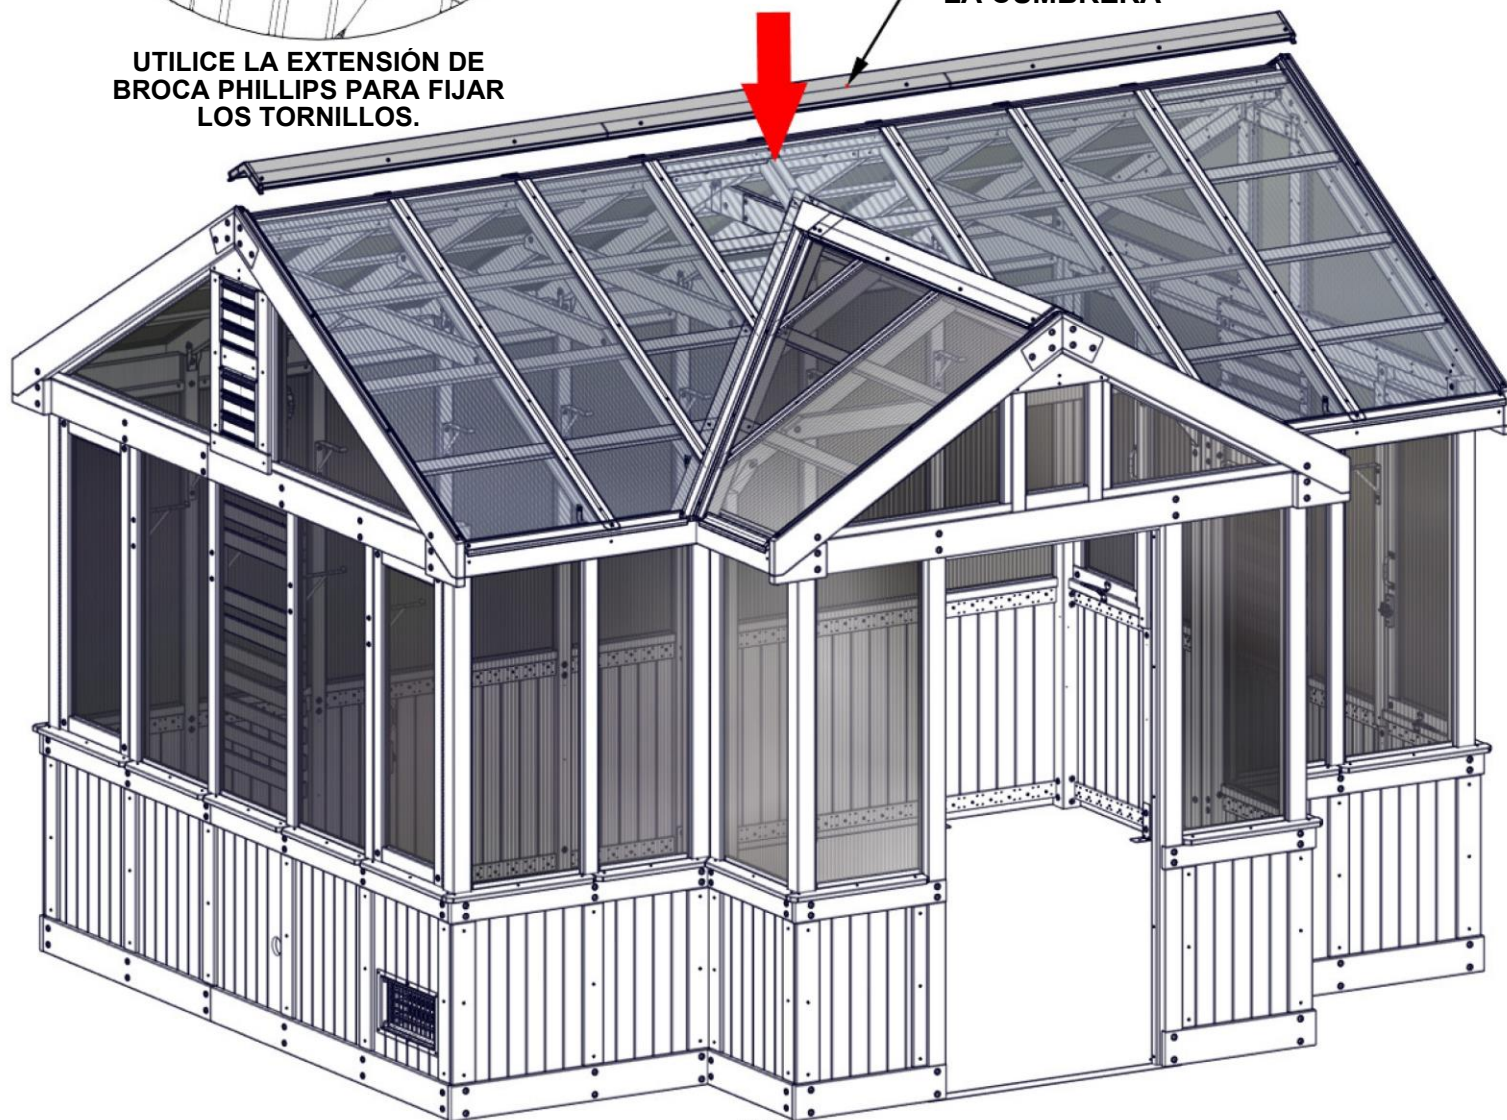

PASO 228 - ARMADO DEL TECHO

A6P01531
(x1)

TUBO DE SILICONA
DE 10 OZ

H101464
(x1)



PISTOLA DE
CALAFATEO



MOLDURA DE BORDE

**USANDO LA PISTOLA DE CALAFATEO
Y EL TUBO DE SILICONA, COLOQUE
UNA TIRA DE SILICONA ENTRE LA
CUMBRERA Y LA MOLDURA DE
BORDE, COMO SE MUESTRA.**

CUMBRERA

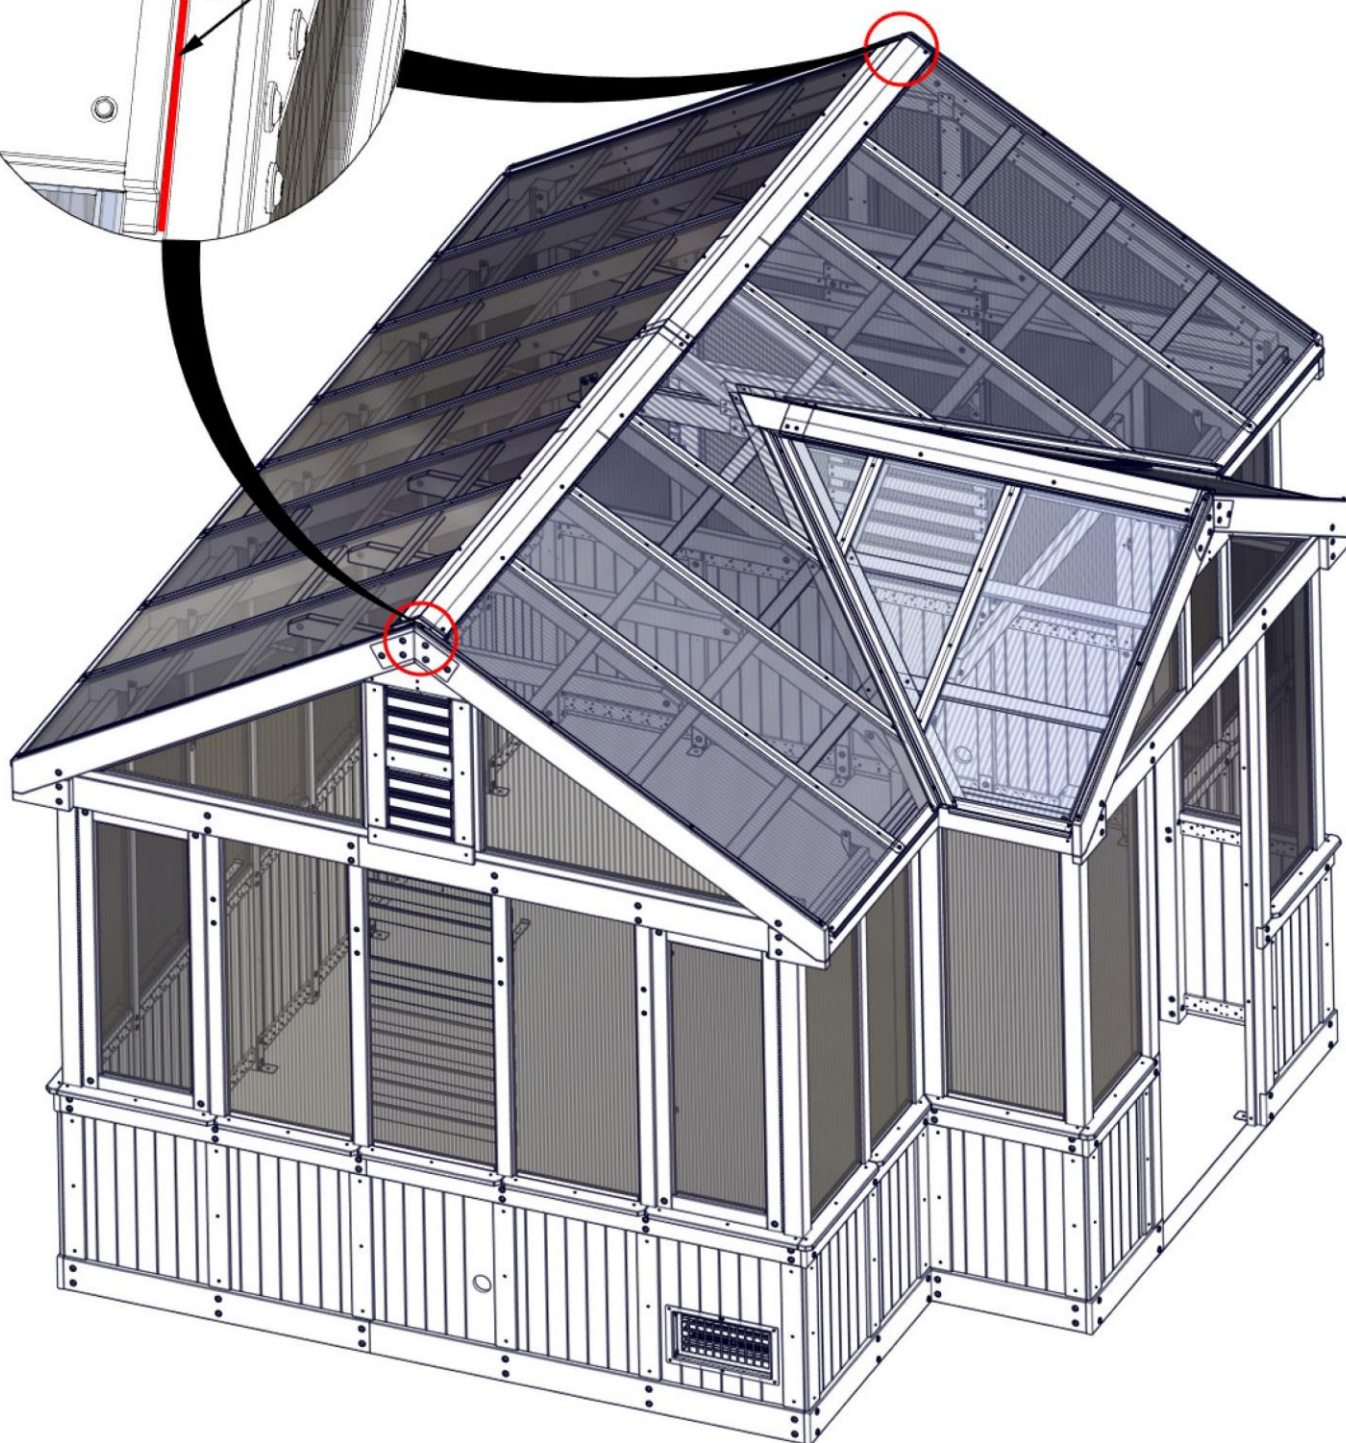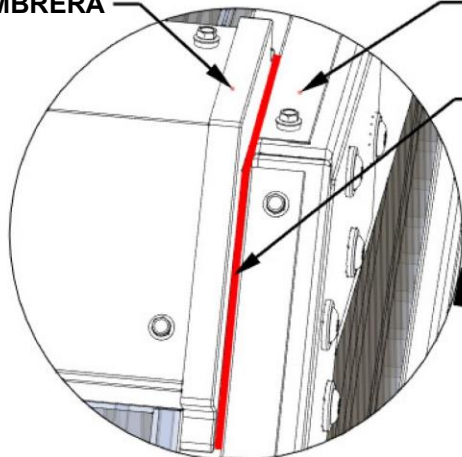


PASO 229 - ARMADO DEL ESTANTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NEGRO



H10 TABLA DE ESTANTERÍA - W4L21316
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 70-13/16" (24 x 86 x 1799)

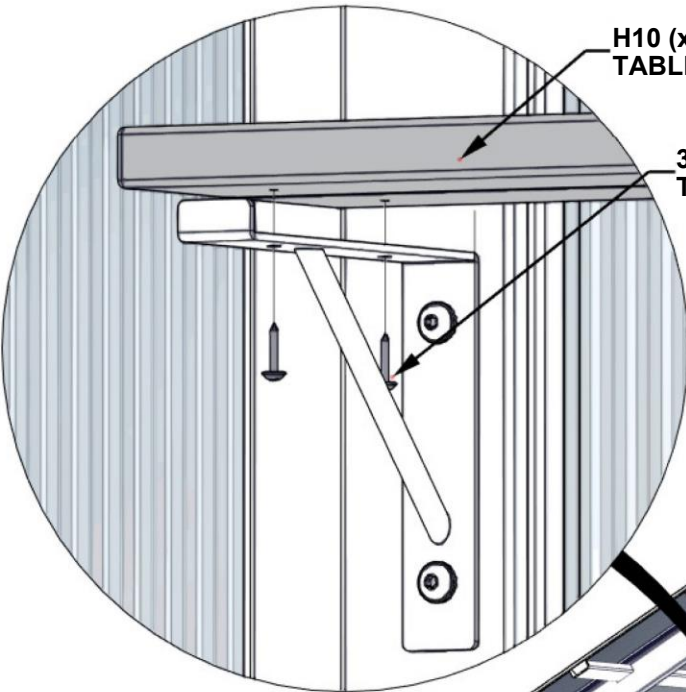


H10 (x2)
TABLERO DE ESTANTERÍAS

392 (x8)
TORNILLO - 3/4"

ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO DE LAS
TABLAS H10 CON LOS ORIFICIOS DE LOS
SOPORTES DE LOS ESTANTES Y FÍJELOS.

UTILICE UNA BROCA DE
EXTENSIÓN PHILLIPS PARA
INSTALAR LOS TORNILLOS.

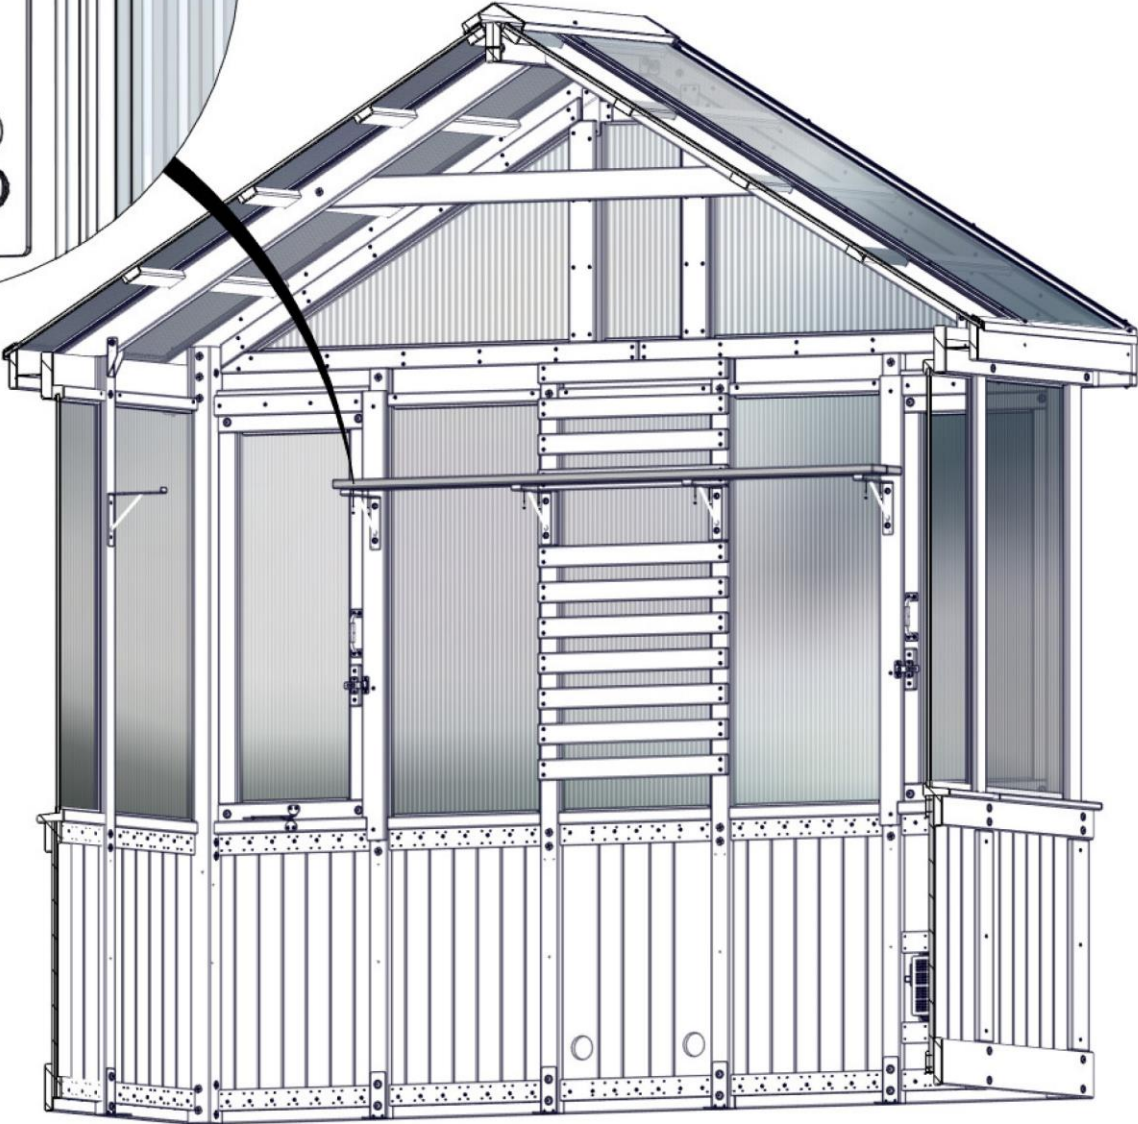


SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 230 - ARMADO DEL ESTANTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NEGRO



H10 TABLA DE ESTANTERÍA - W4L21316
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 70-13/16" (24 x 86 x 1799)

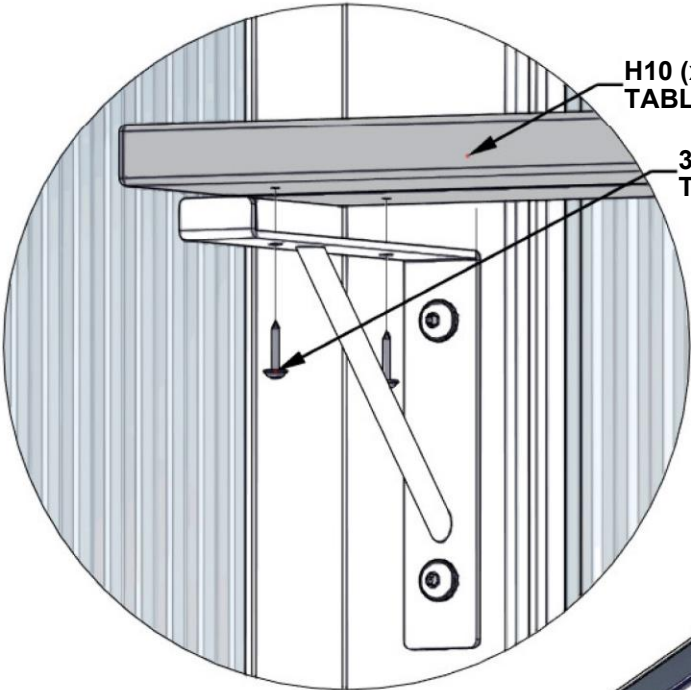

H10 (x2)
TABLERO DE ESTANTERÍAS
392 (x8)
TORNILLO - 3/4"

ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO DE LAS TABLAS H10 CON LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES DE LOS ESTANTES Y FÍJELOS.

UTILICE UNA BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS PARA INSTALAR LOS TORNILLOS.



SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 231 - ARMADO DEL ESTANTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NEGRO




H01 TABLA DE ESTANTERÍA - W4L20848
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 75-3/4" (24 x 86 x 1924)




H09 TABLA DE ESTANTERÍA - W4L21314
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 55-3/4" (24 x 86 x 1416)

- COLOQUE Y ORIENTE LOS TABLEROS DE ESTANTERÍA COMO SE MUESTRA.
- NO APRIETE LOS TORNILLOS COMPLETAMENTE.

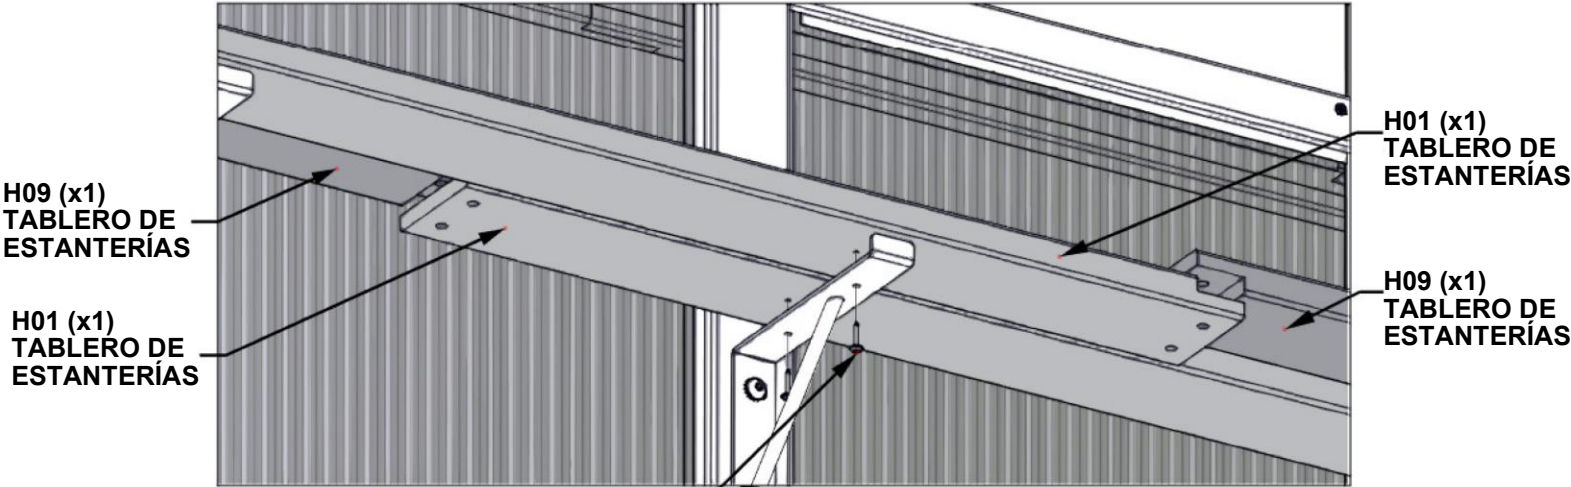



392 (x14)
TORNILLO - 3/4"

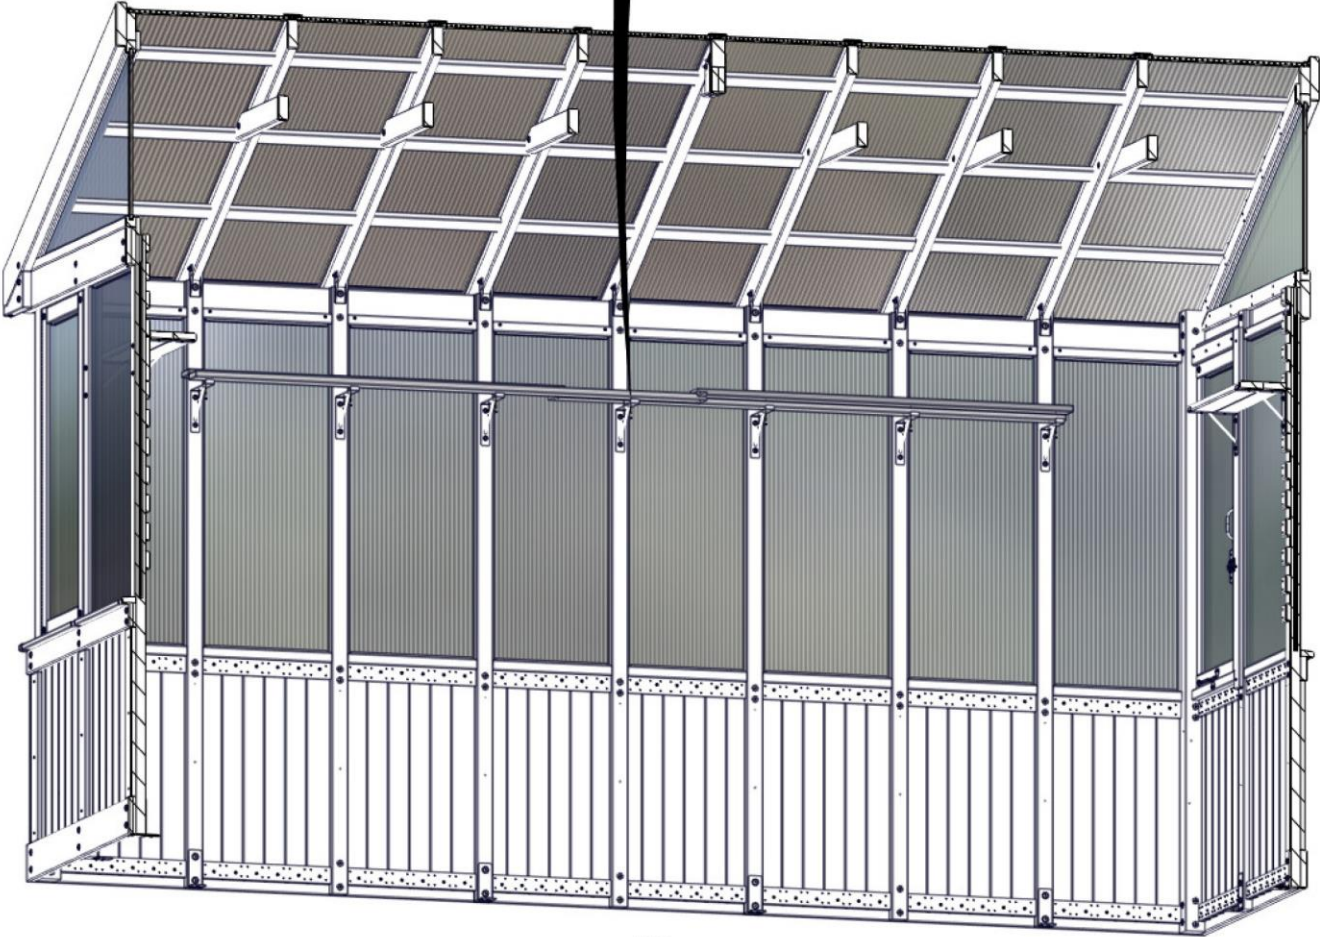

PASO 232 - ARMADO DEL ESTANTE


- **INSTALE PRIMERO LAS TUERCAS EN T**
- **INSTALE EL HARDWARE COMO SE MUESTRA.**
- **APRIETE COMPLETAMENTE LOS TORNILLOS DEL PASO ANTERIOR.**

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100398	TUERCA EN T 1/4 NEGRA
4	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
4	H101139	PERNO WH 1/4 x 7/8 NEGRO

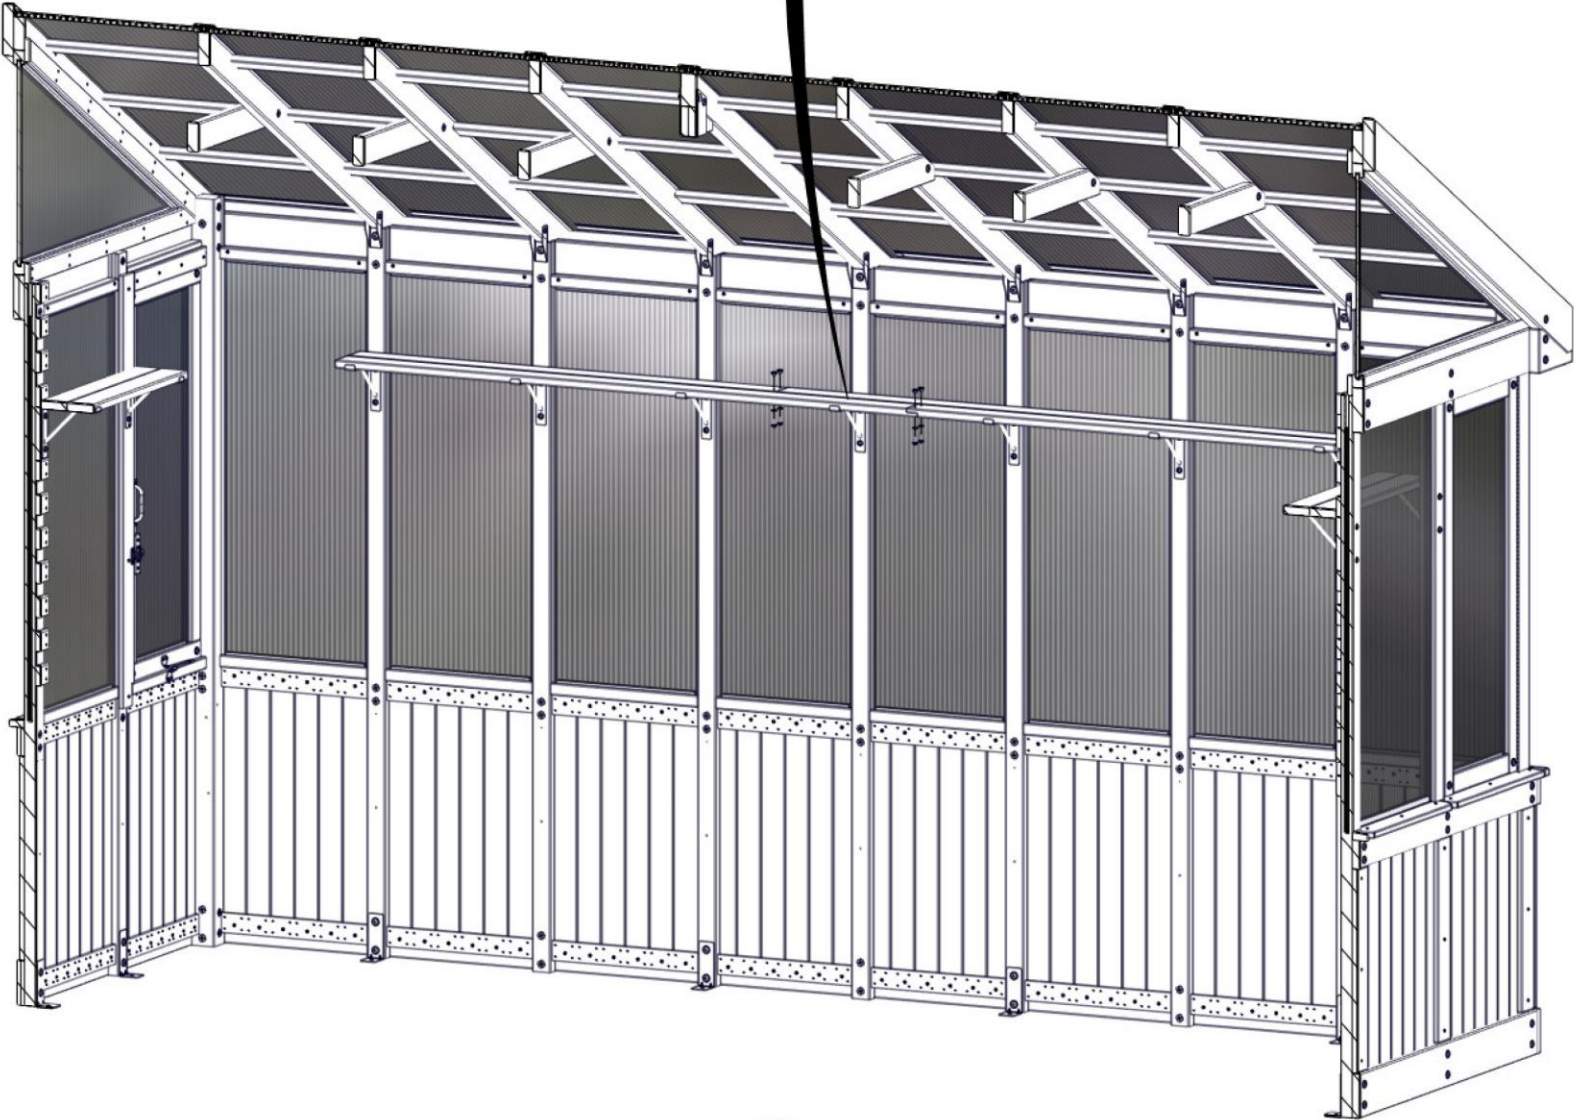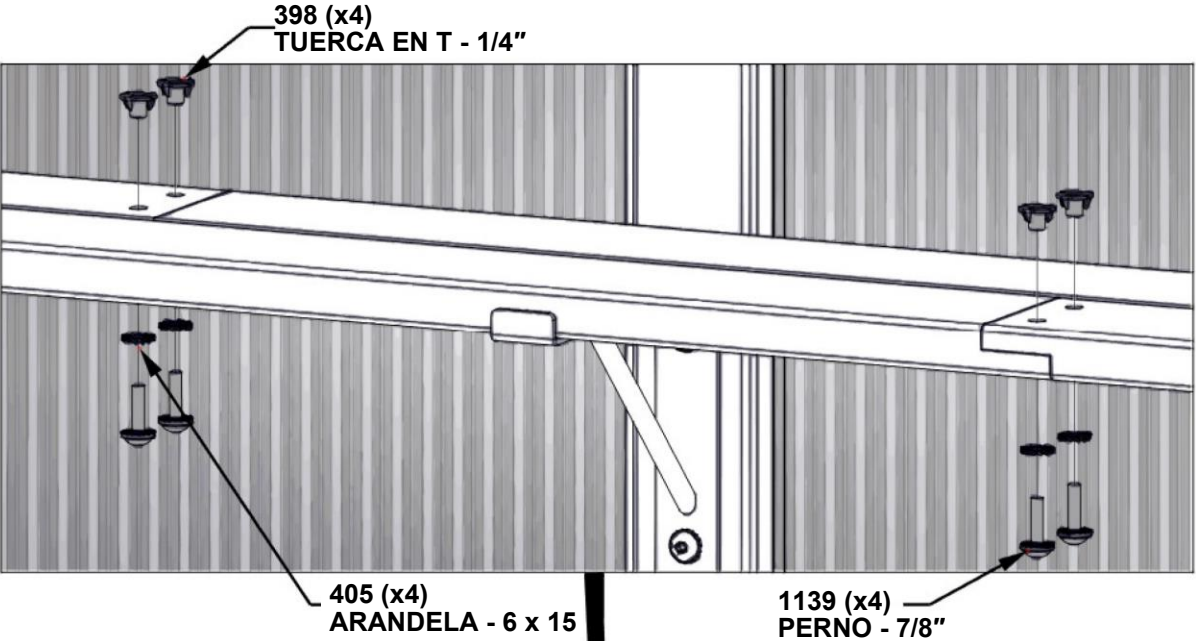


PASO 233 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100398	TUERCA EN T - 1/4" NEGRA
2	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
2	H101284	PERNO WH 1/4 x 2-3/4 NEGRO

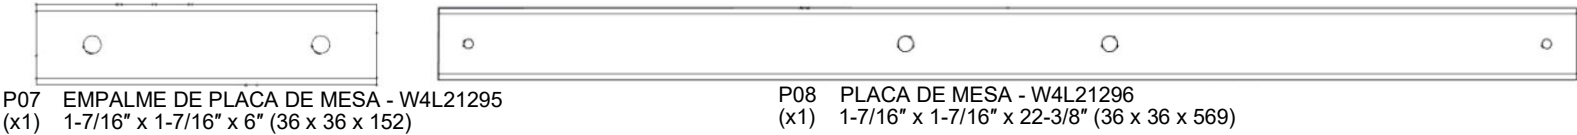

- INSTALE PRIMERO LAS TUERCAS EN T

OBSERVE LOS ORIFICIOS PILOTO PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE P08.

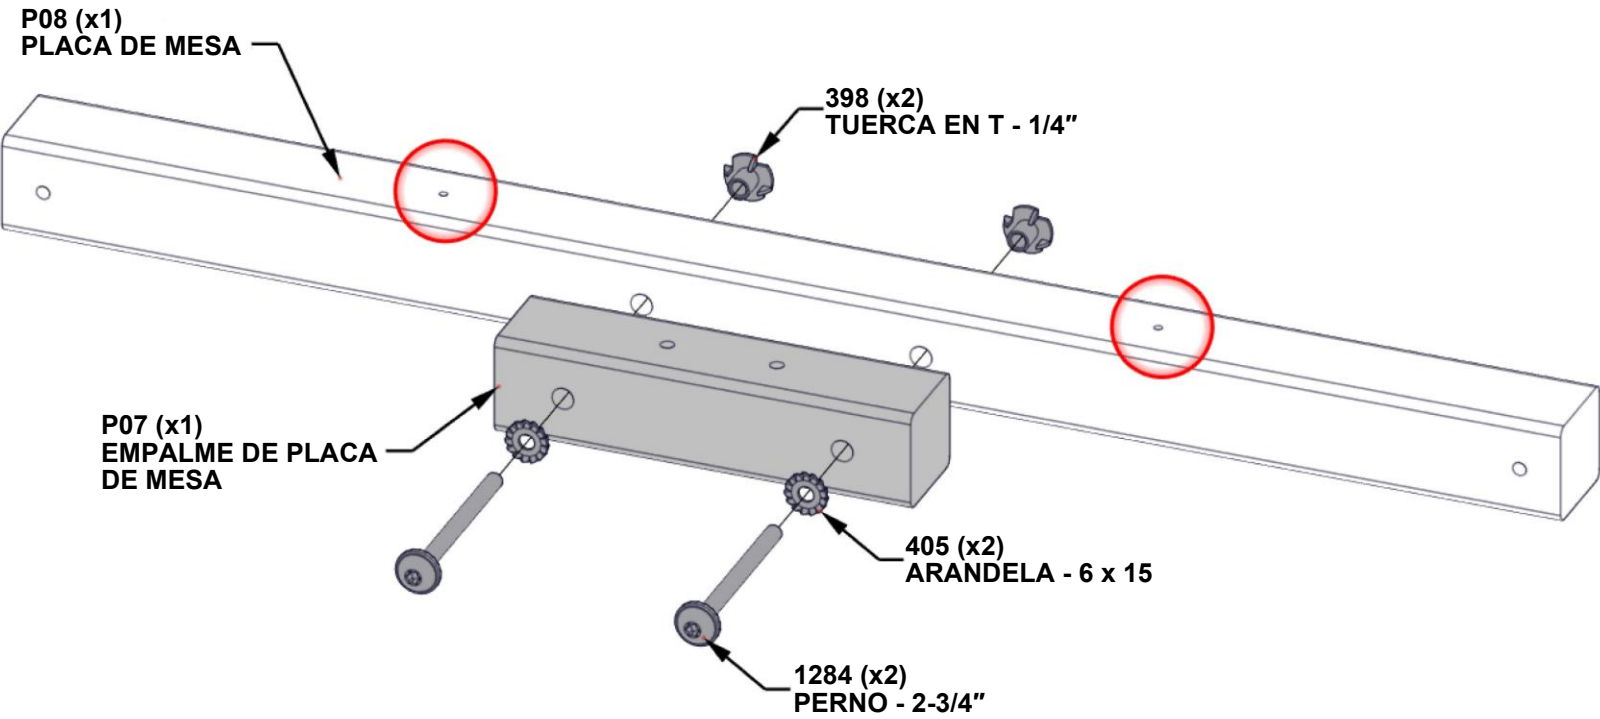



PASO 234 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100201	TORNILLO PFH 8 x 2-1/2 NEGRO




P06 PLACA DE MESA - W4L21294
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 43-9/16" (36 x 36 x 1107)

- INSTALE LAS PLACAS DE MESA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS SOPORTES VERTICALES.
- **OBSERVE LOS ORIFICIOS PILOTO PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE LAS TABLAS.**

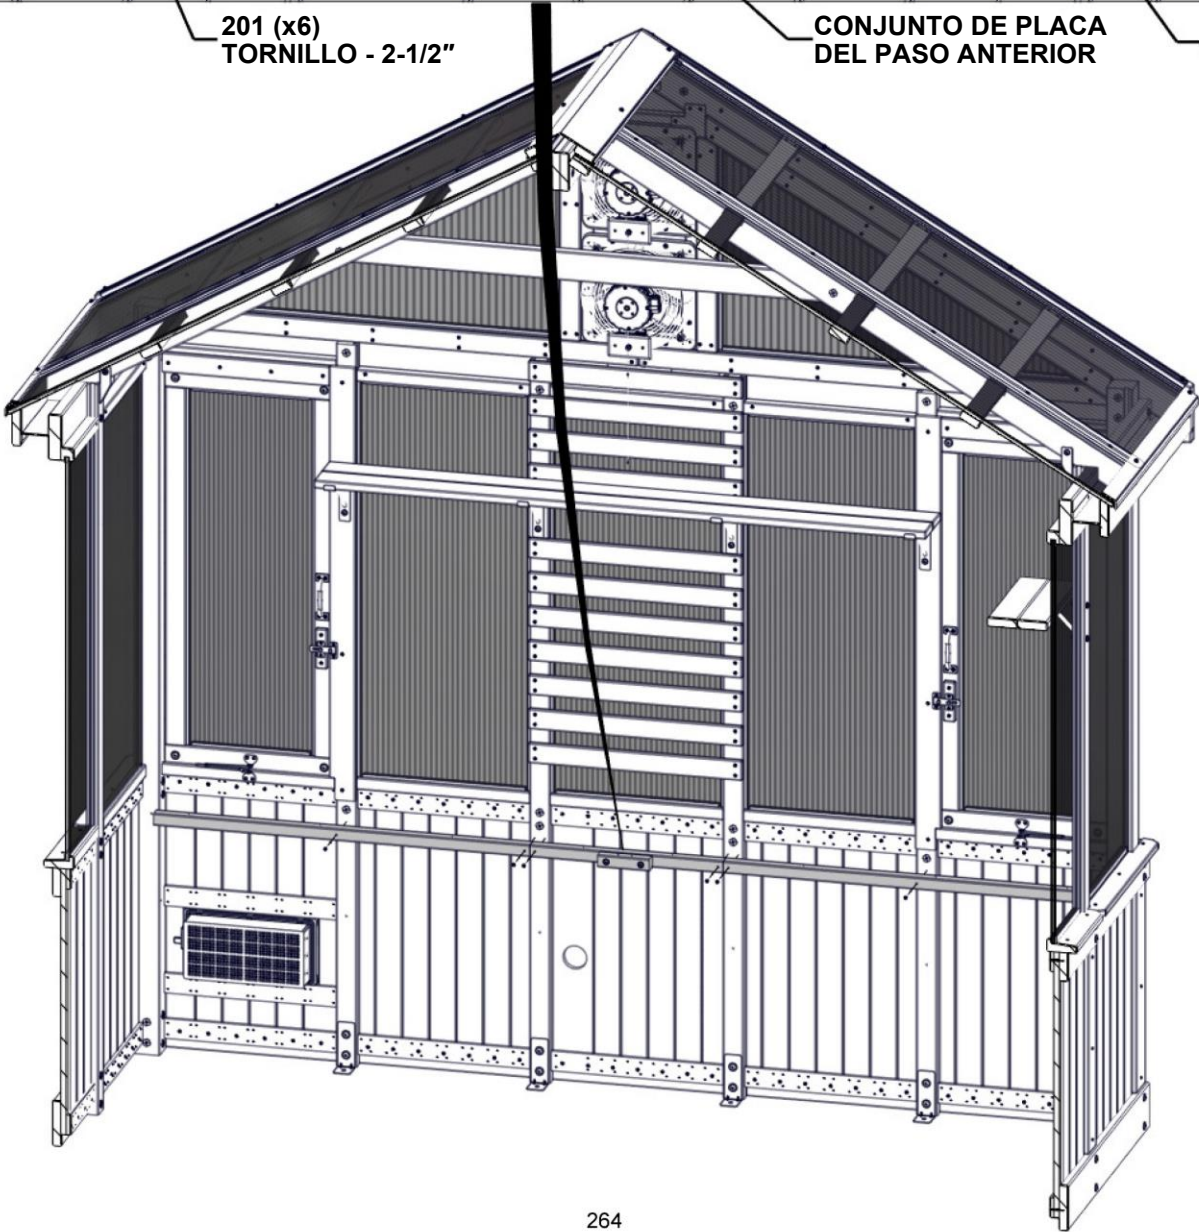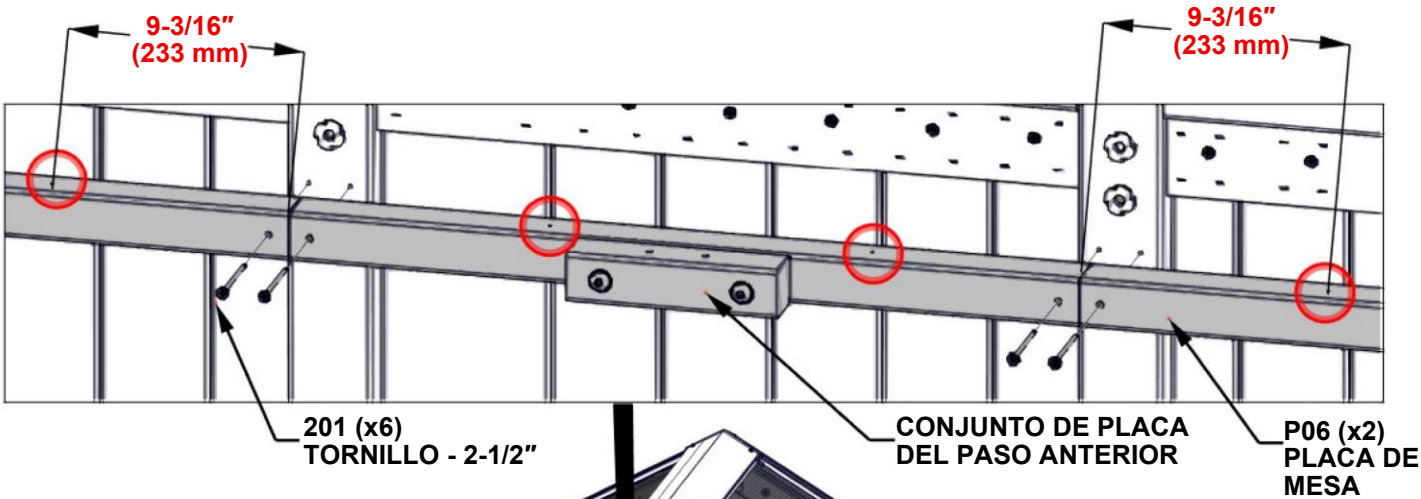


PASO 235 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 NEGRO

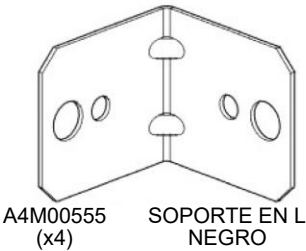

- FIJE LOS SOPORTES COMO SE MUESTRA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS POSTES Y LAS PLACAS.

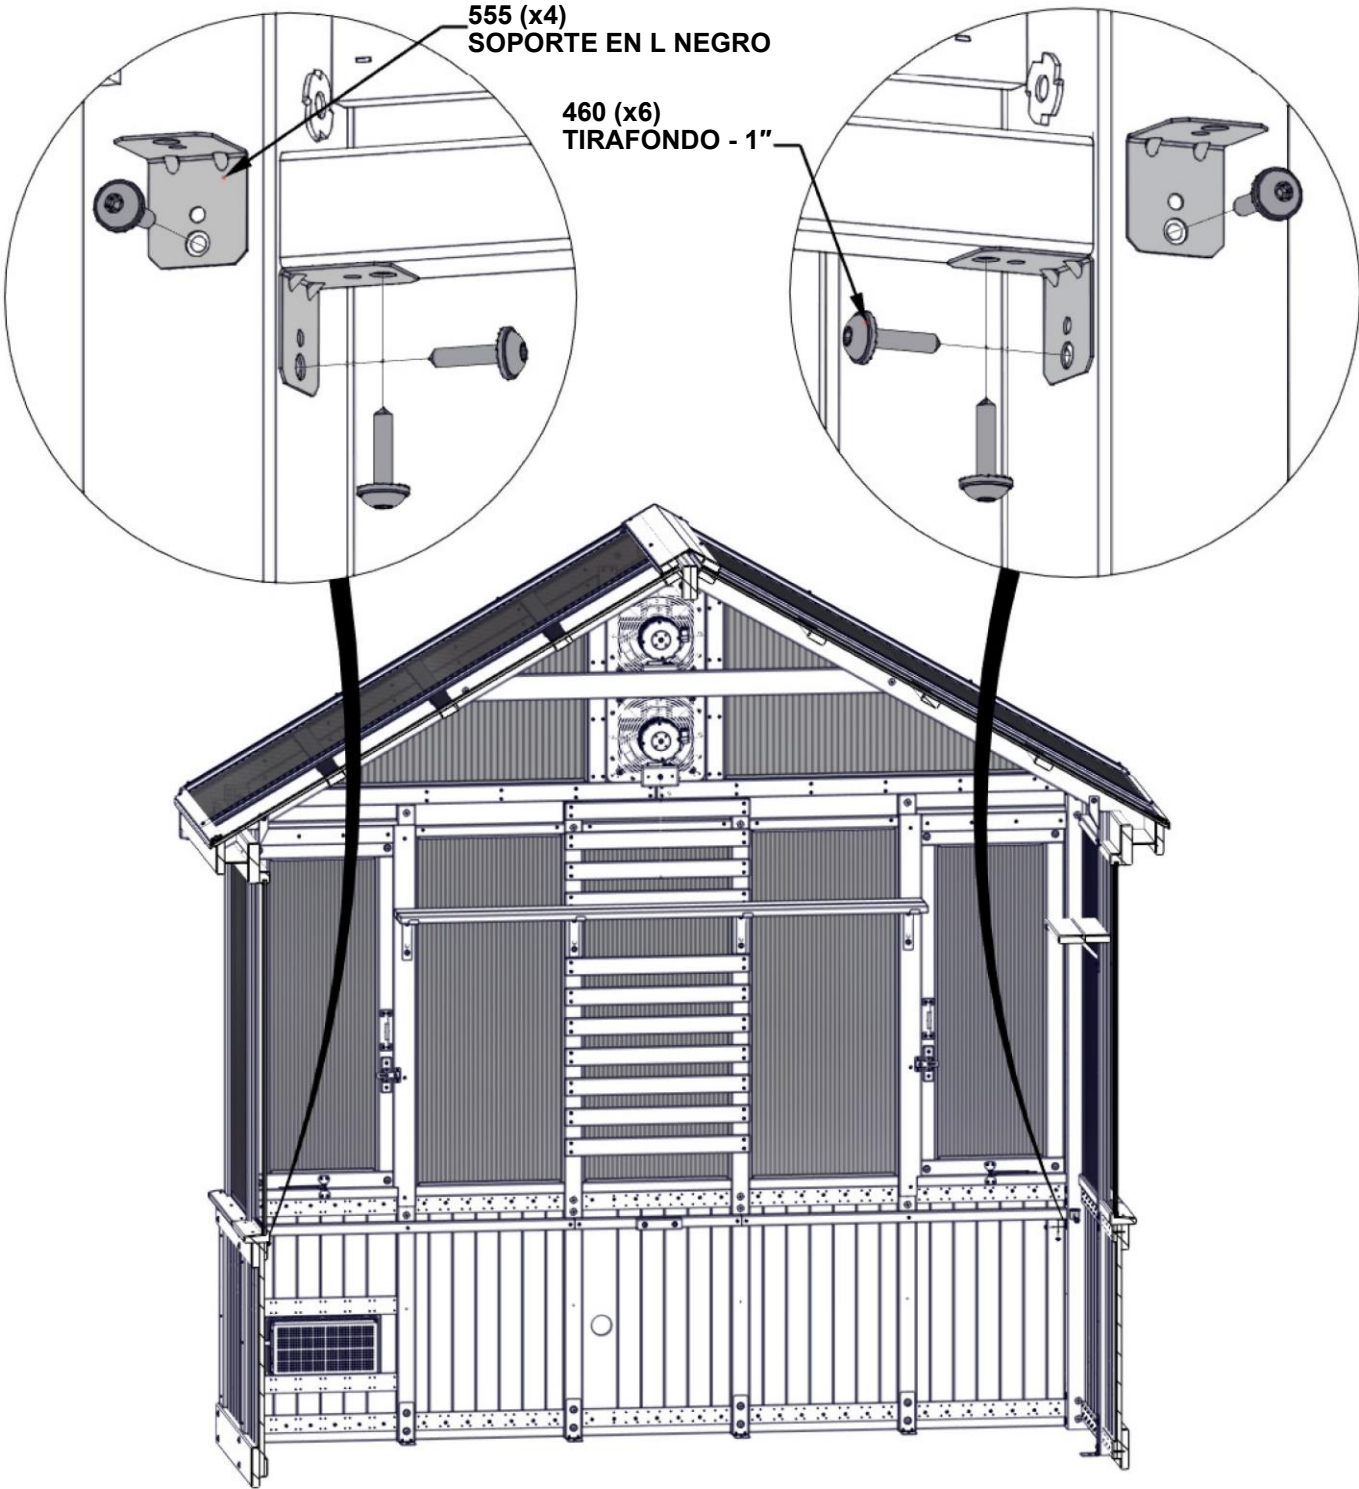

PASO 236 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
6	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO




F15 SOPORTE ANGULAR - W4L21301
(x4) 1-7/16" x 2-3/8" x 18-1/16" (36 x 60 x 458)




F16 SOPORTE ANGULAR - W4L21302
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 18-1/16" (36 x 60 x 458)

- FIJE LOS SOPORTES ANGULARES COMO SE MUESTRA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS SOPORTES VERTICALES Y POSTES.

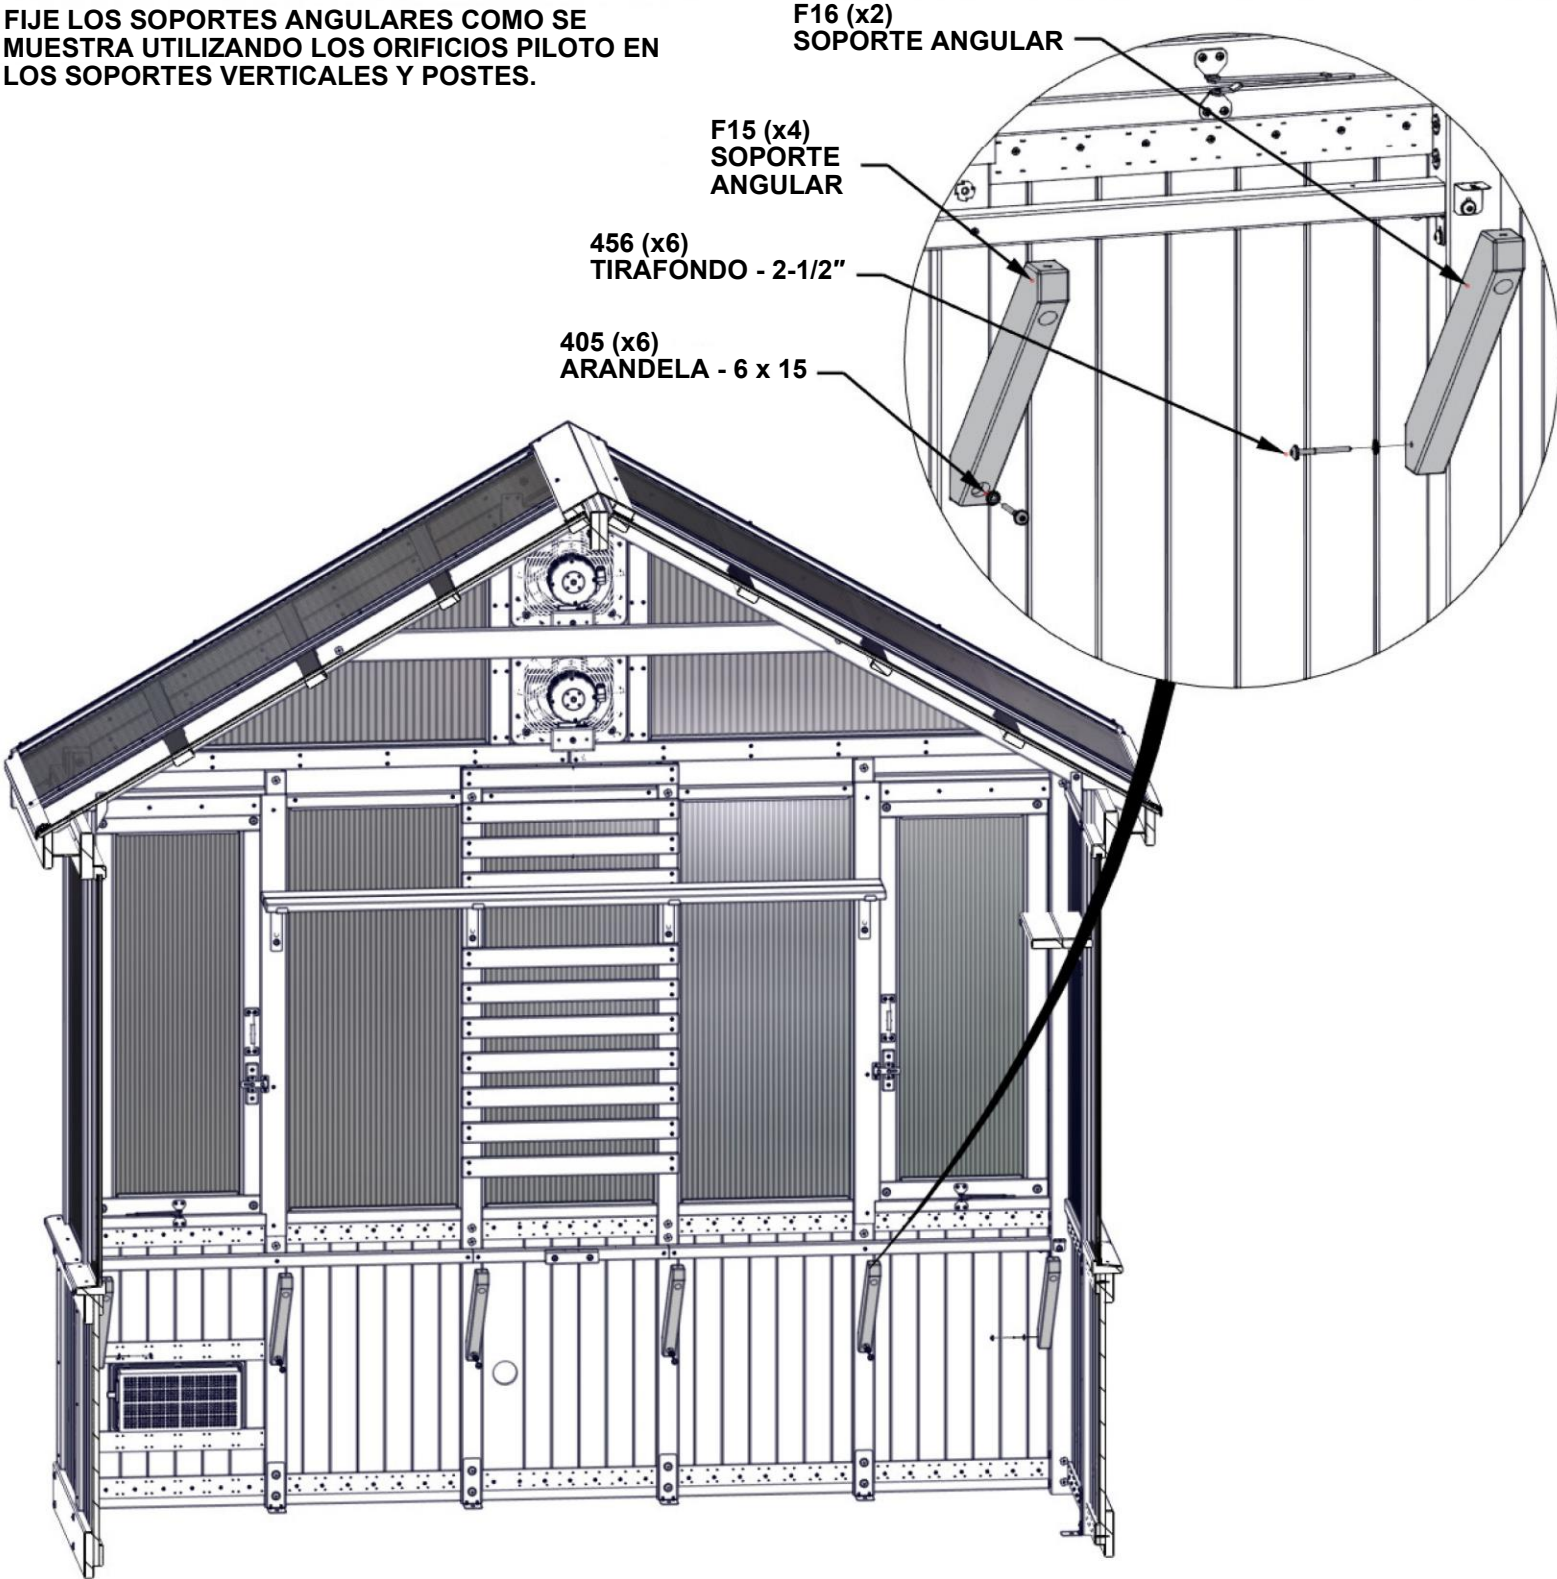


PASO 237 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8 x 3 NEGRO
3	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
3	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO
1	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 NEGRO

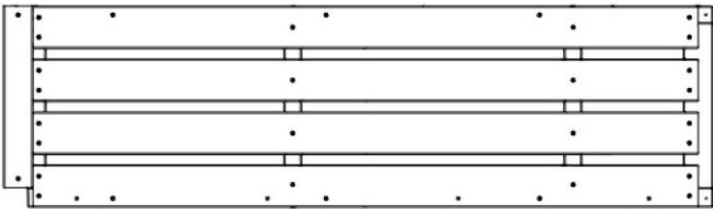


TB02 CONJUNTO DE MESA - W2A04533
(x1) 2-1/16" x 16-1/16" x 56-11/16" (52 x 408 x 1440)

- FIJE EL CONJUNTO DE MESA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

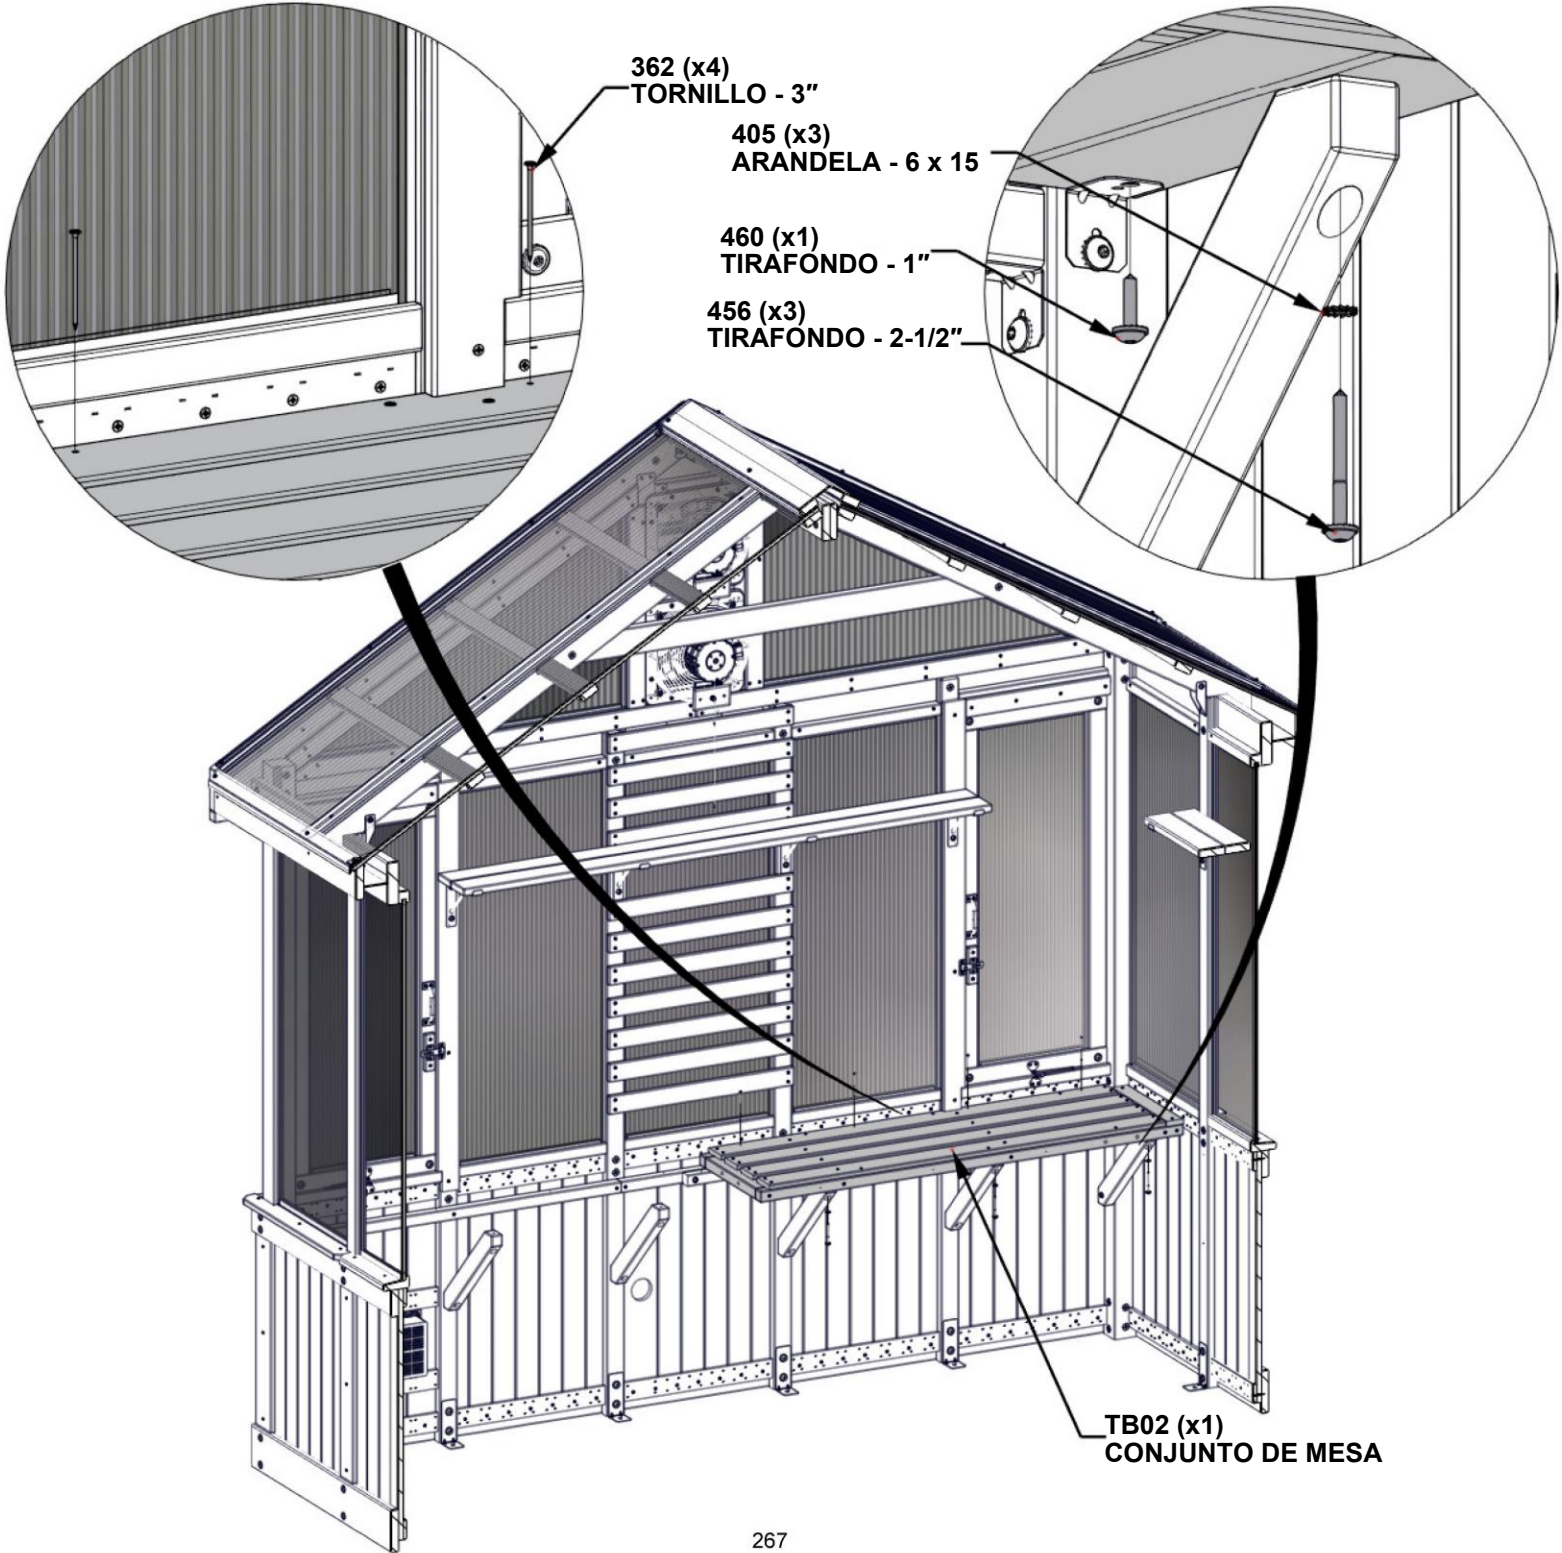


PASO 238 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8 x 3 NEGRO
3	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
3	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO
1	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 NEGRO

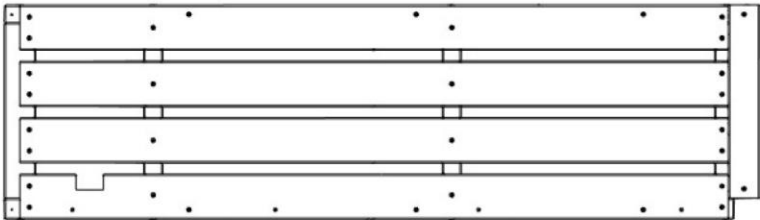

TB01 CONJUNTO DE MESA - W2A04532
(x1) 2-1/16" x 16-1/16" x 56-11/16" (52 x 408 x 1440)

- FIJE EL CONJUNTO DE MESA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

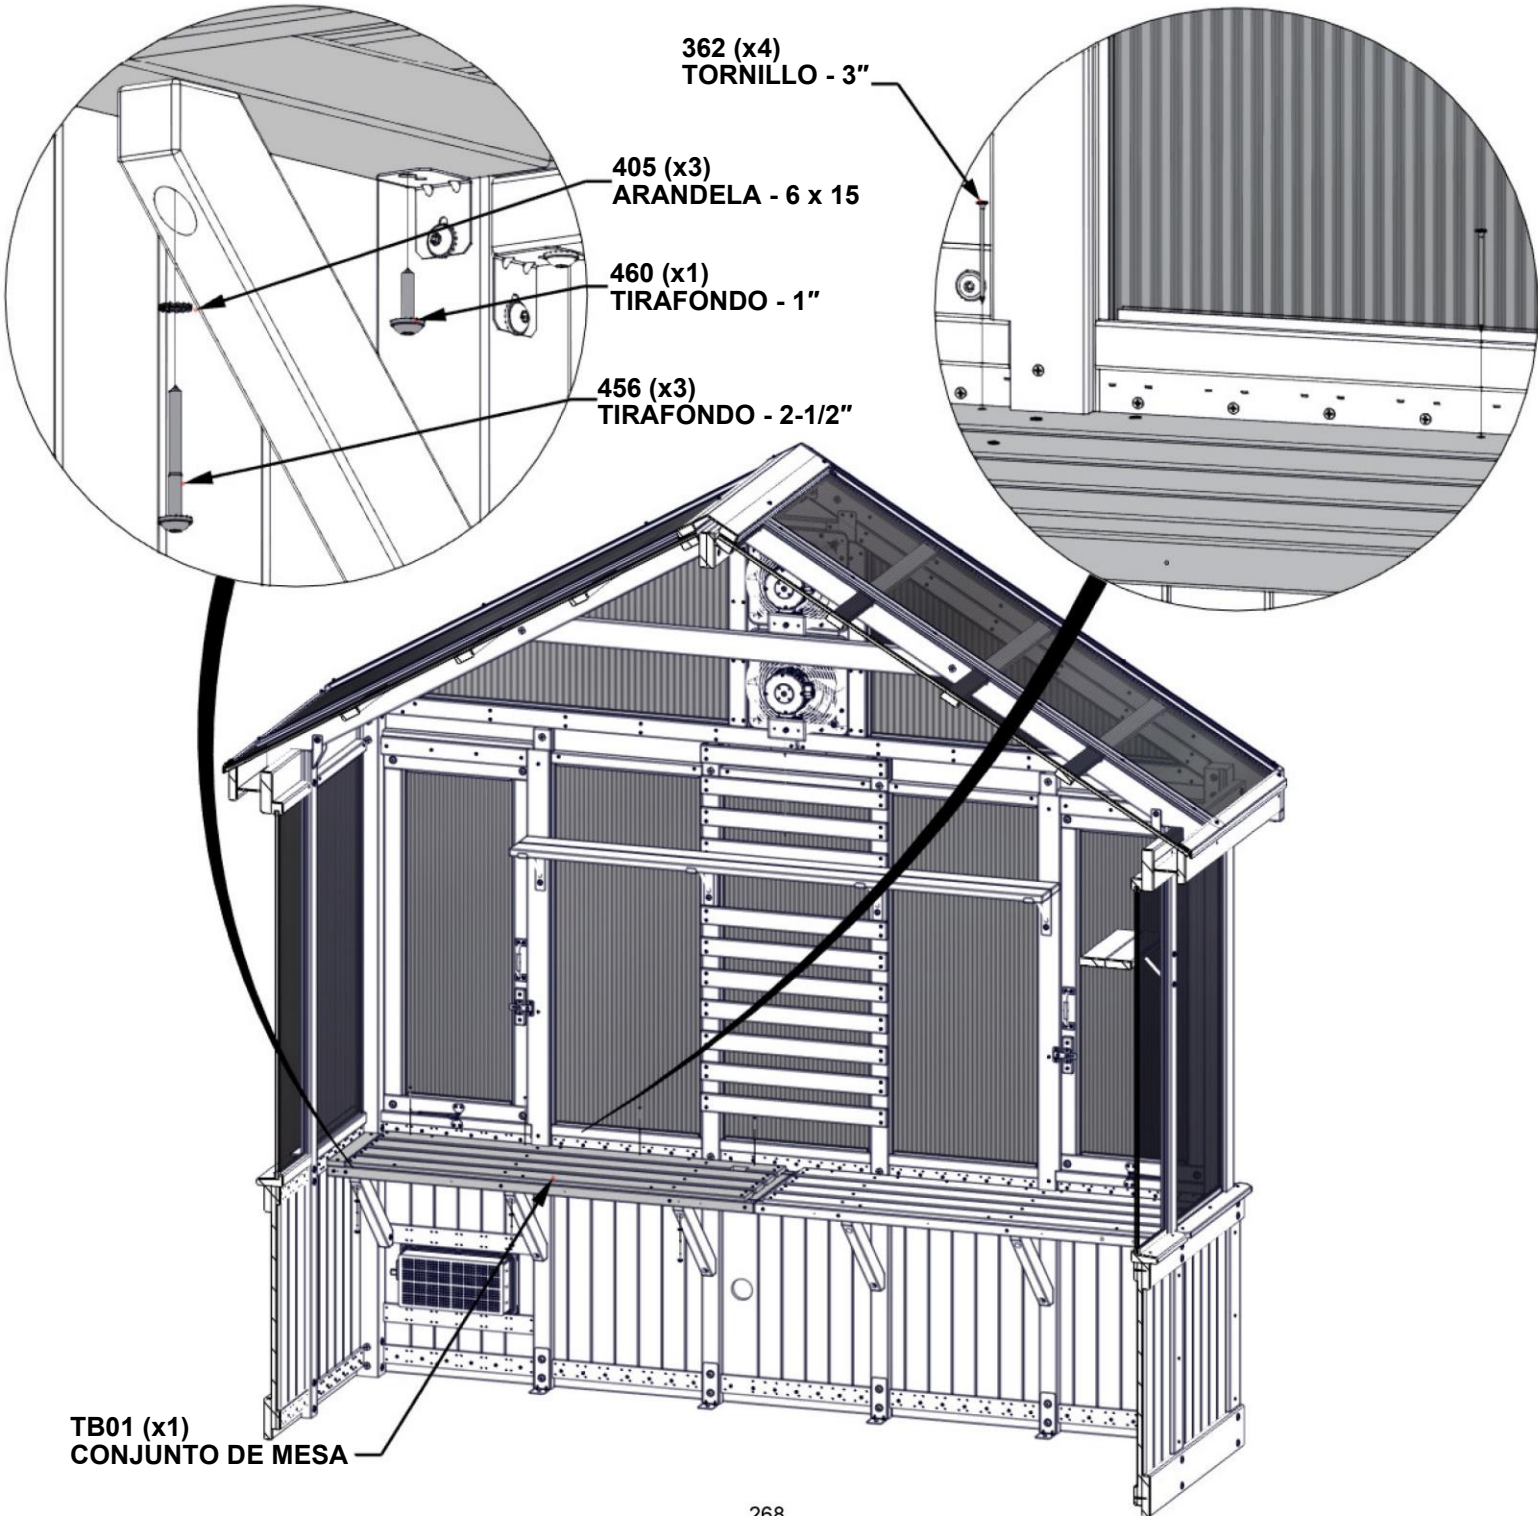


TB01 (x1)
CONJUNTO DE MESA

PASO 239 - ARMADO DE LA MESA

- **INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LOS CONJUNTOS DE MESA Y FIJE EL HARDWARE.**
- **INSERTE LOS TORNILLOS DESPUÉS DE HABER FIJADO EL OTRO HARDWARE.**

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO
2	H100480	PERNO WH 5/16 x 4-3/4 NEGRO

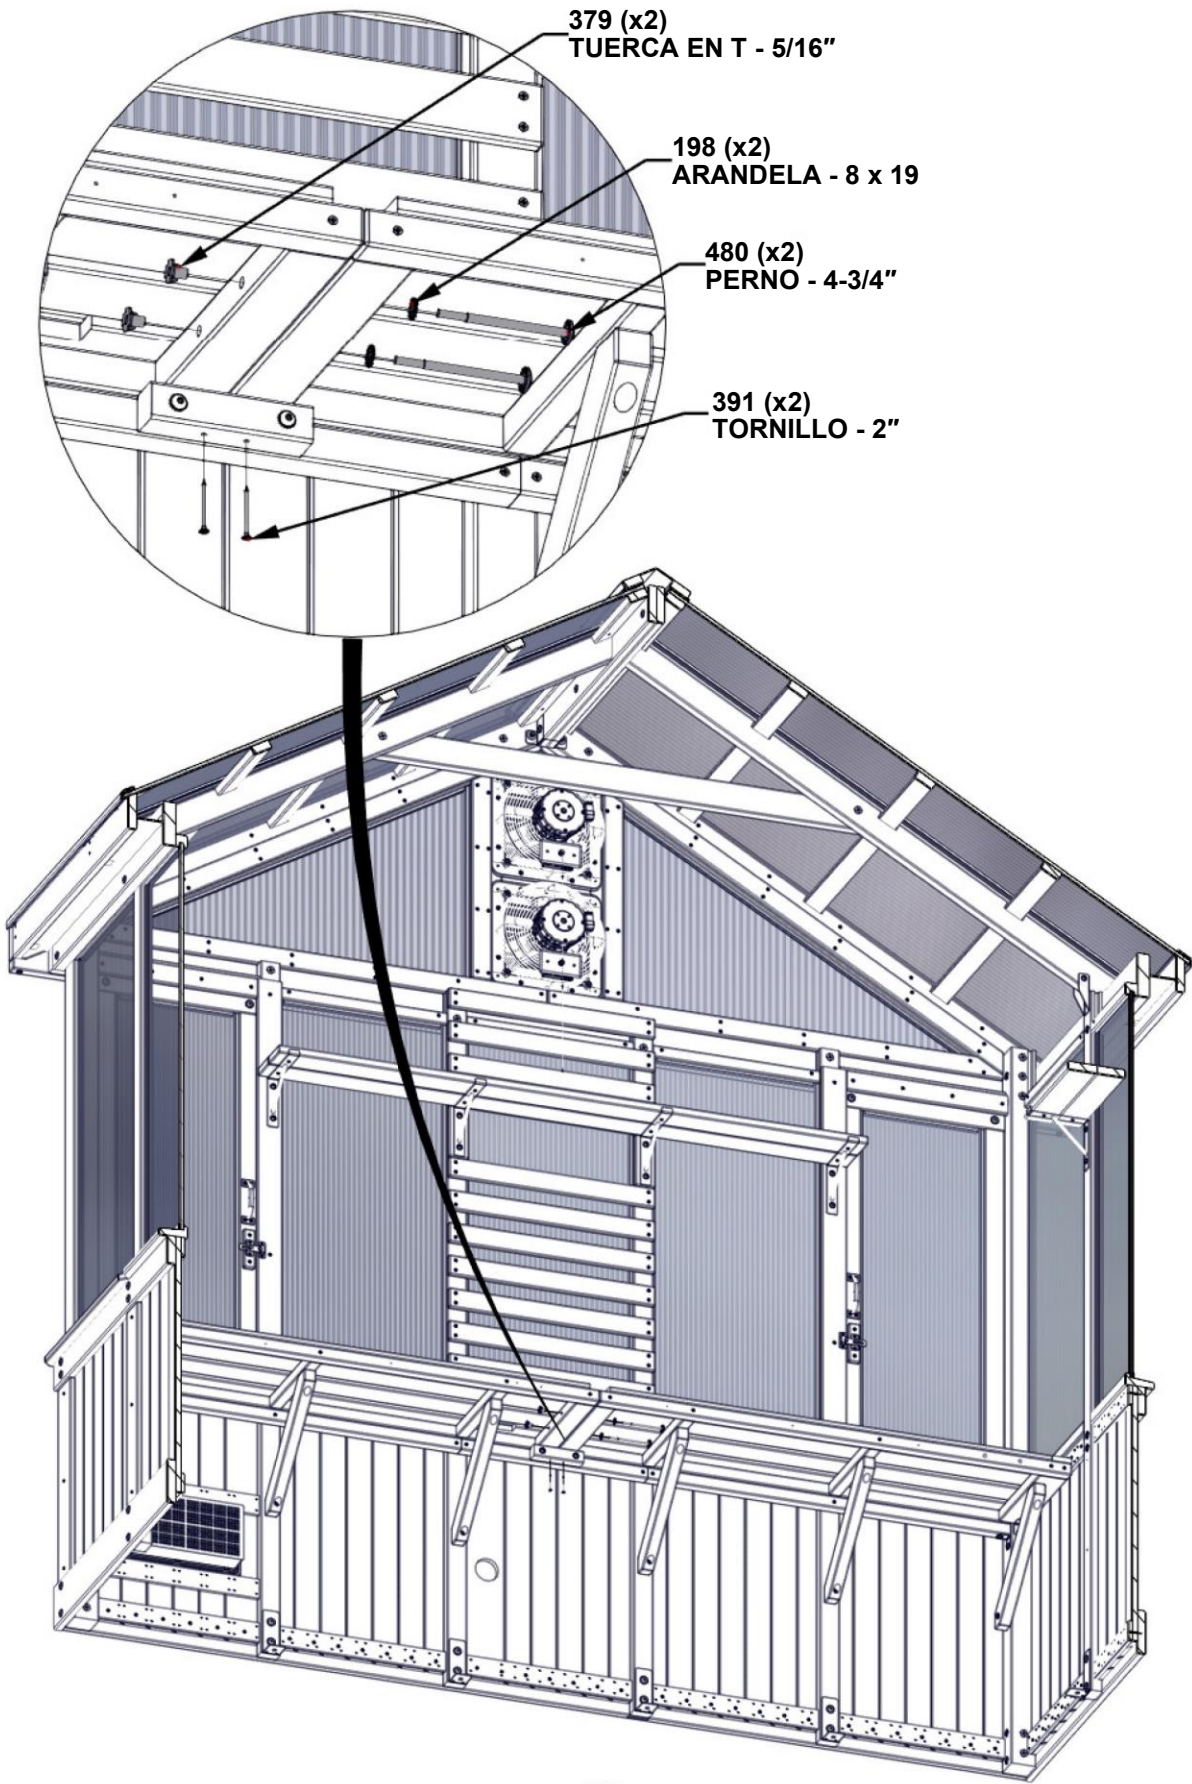


PASO 240 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100387	TORNILLO PFH 8 x 1-1/4 NEGRO



N11 EMPALME DE SOBREMESA - W4L21304
(x1) 5/8" x 2-3/8" x 16-1/16" (16 x 60 x 408)

- FIJE EL EMPALME DE SOBREMESA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

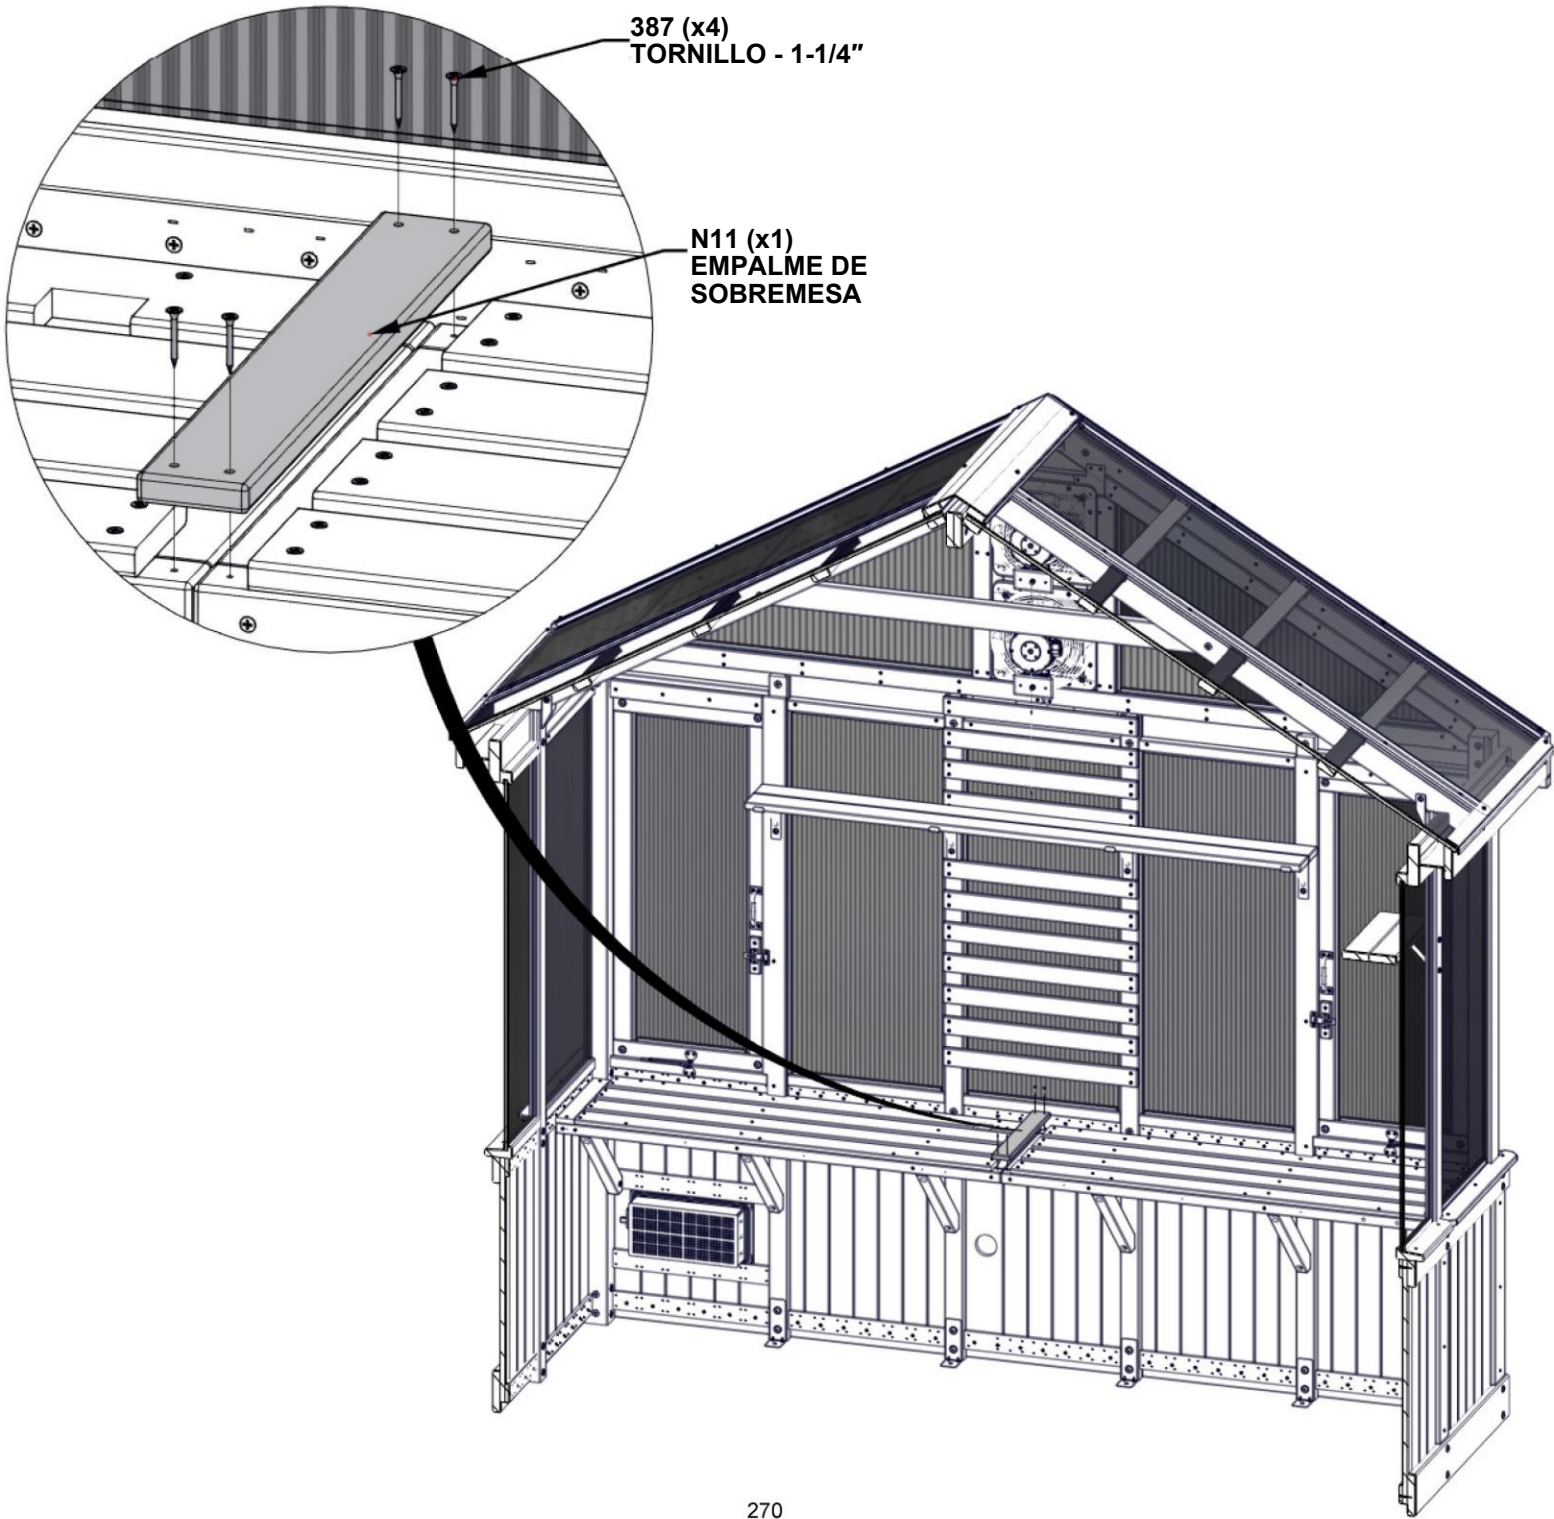

PASO 241 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100398	TUERCA EN T - 1/4" NEGRA
4	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
4	H101284	PERNO WH 1/4 x 2-3/4 NEGRO




P07 EMPALME DE PLACA DE MESA - W4L21295
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 6" (36 x 36 x 152)



P10 PLACA DE MESA - W4L21308
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 43-9/16" (36 x 36 x 1107)

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.

OBSERVE LOS ORIFICIOS PILOTO PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA.

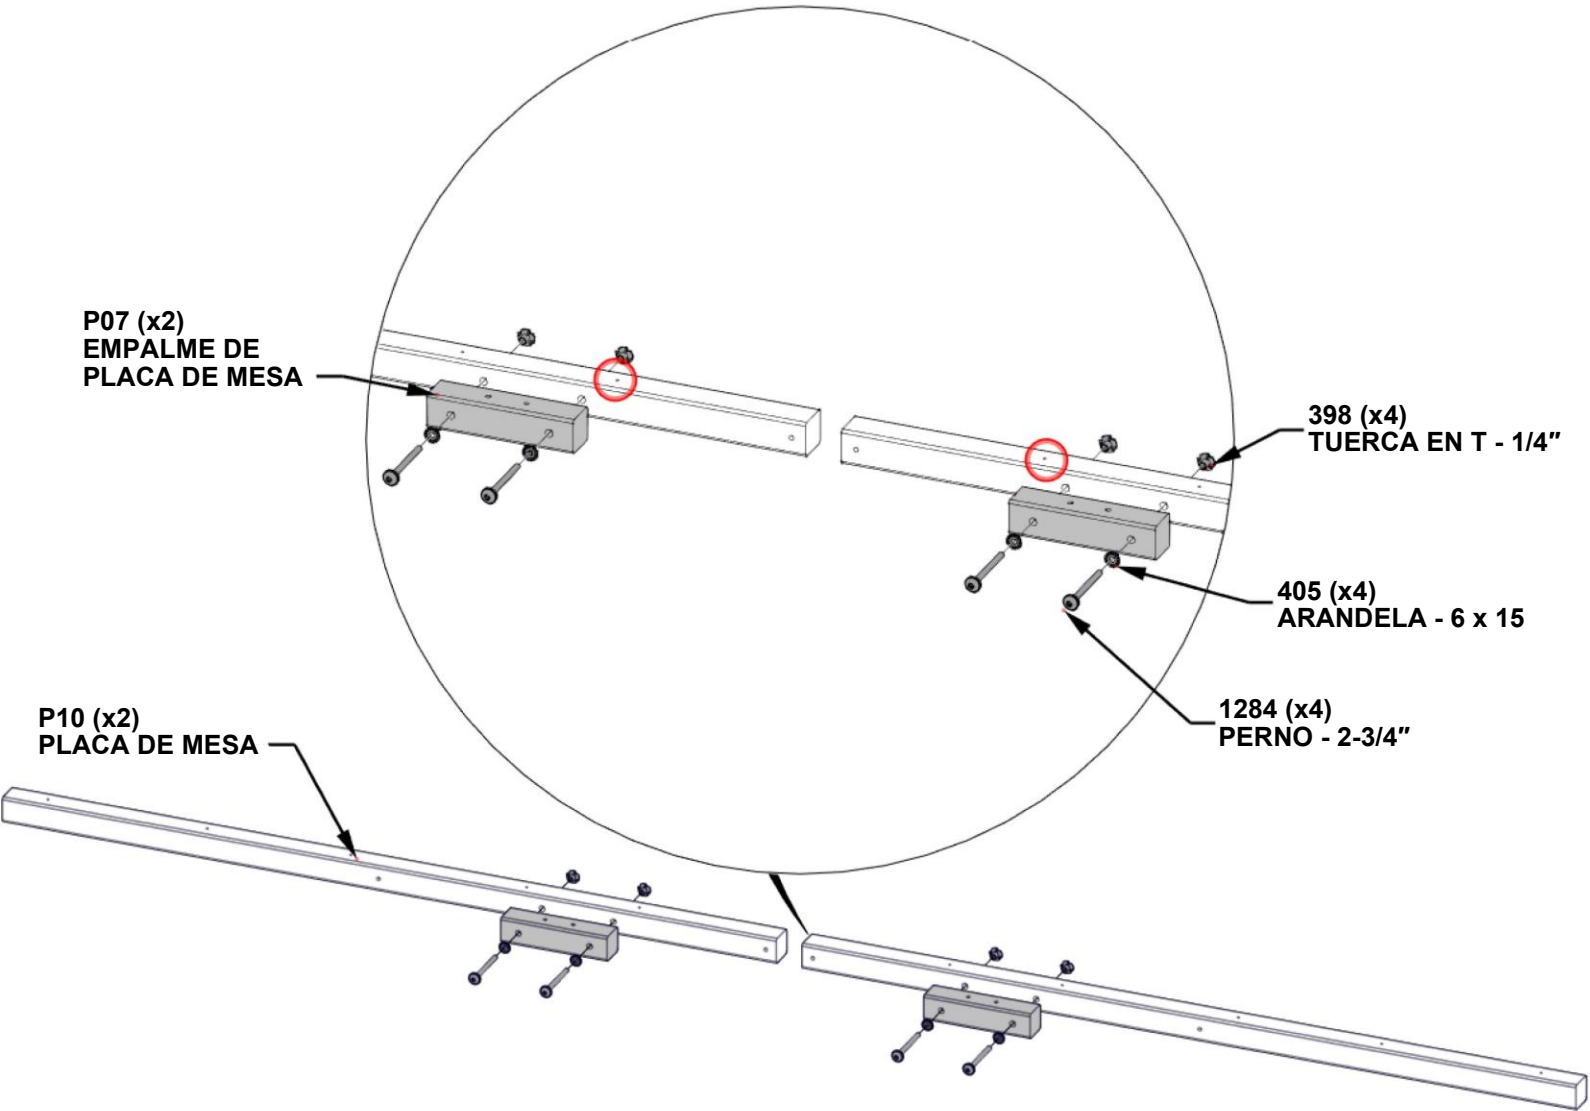


PASO 242 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100201	TORNILLO PFH 8 x 2-1/2 NEGRO



P11 PLACA DE MESA - W4L21309
(x1) 1-7/16" x 1-7/16" x 22-3/8" (36 x 36 x 569)


- INSTALE LAS PLACAS DE MESA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS SOPORTES VERTICALES.
- OBSERVE LOS ORIFICIOS PILOTO PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE LAS TABLAS.

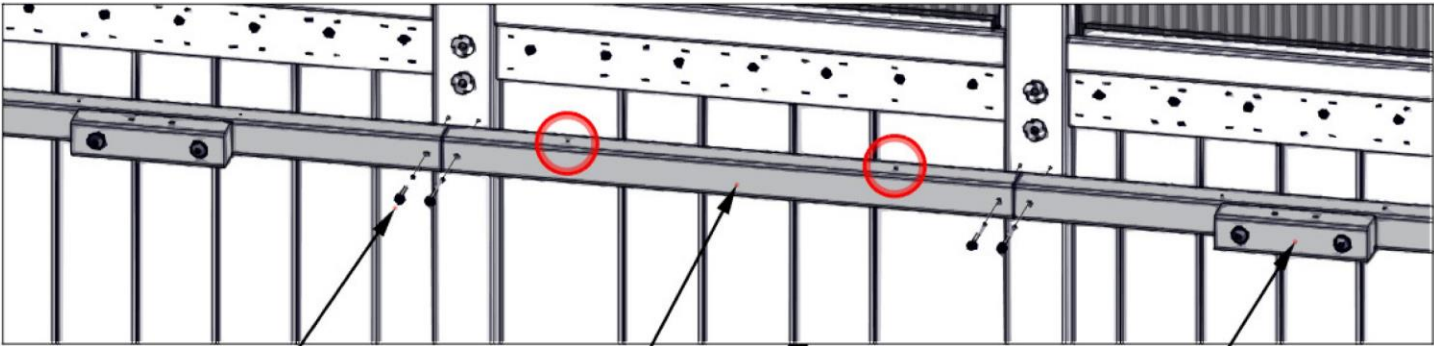

201 (x6)
TORNILLO - 2-1/2"


P11 (x1)
PLACA DE MESA

CONJUNTOS DE PLACA
DEL PASO ANTERIOR

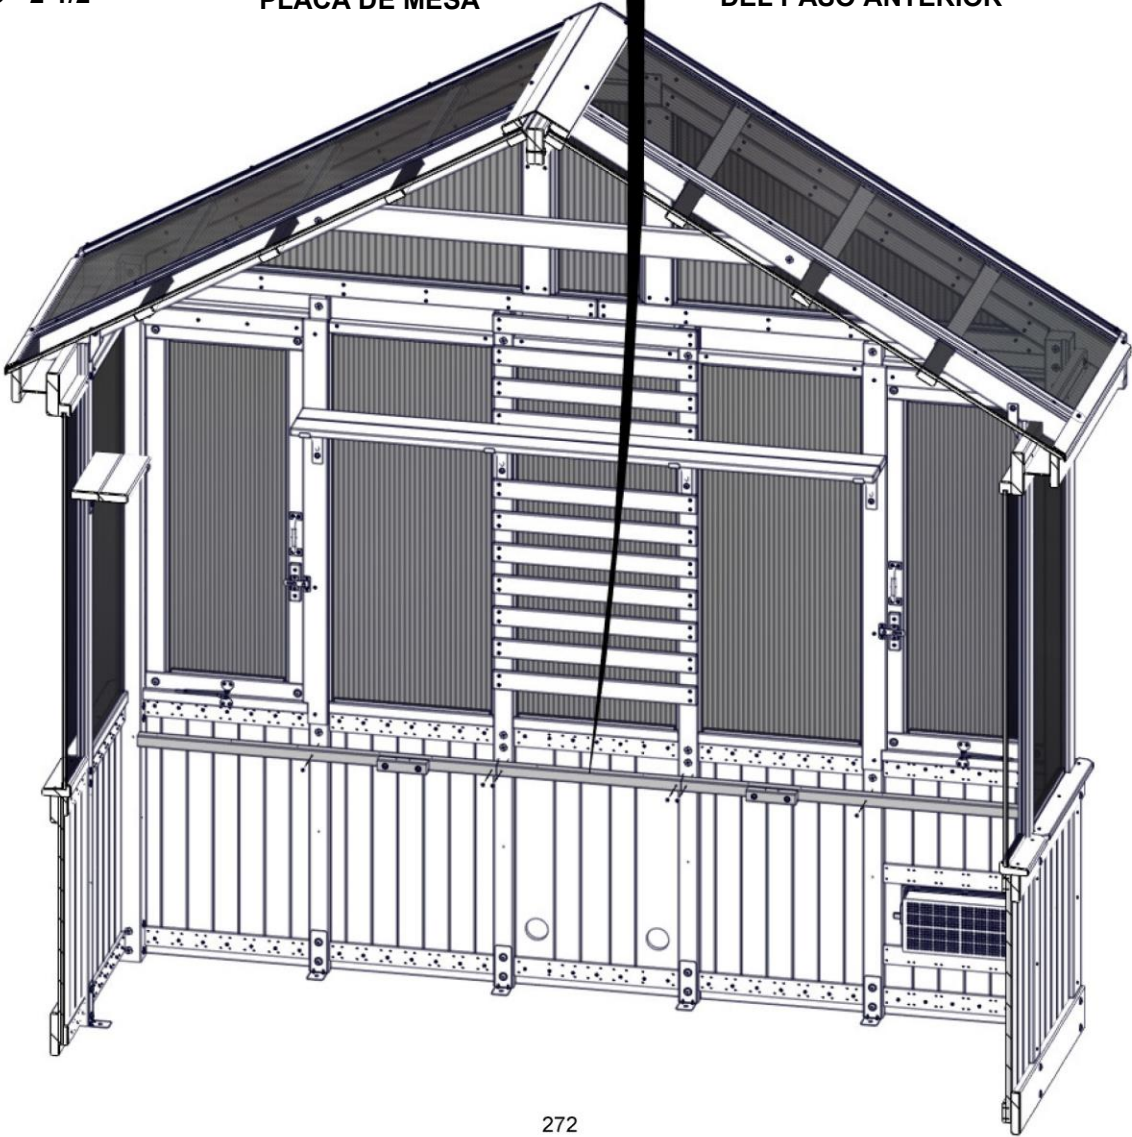


PASO 243 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 NEGRO

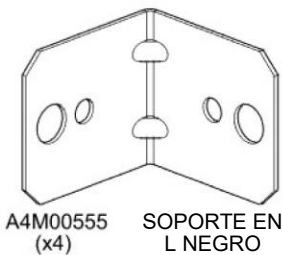

- FIJE LOS SOPORTES COMO SE MUESTRA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS POSTES Y LAS PLACAS.

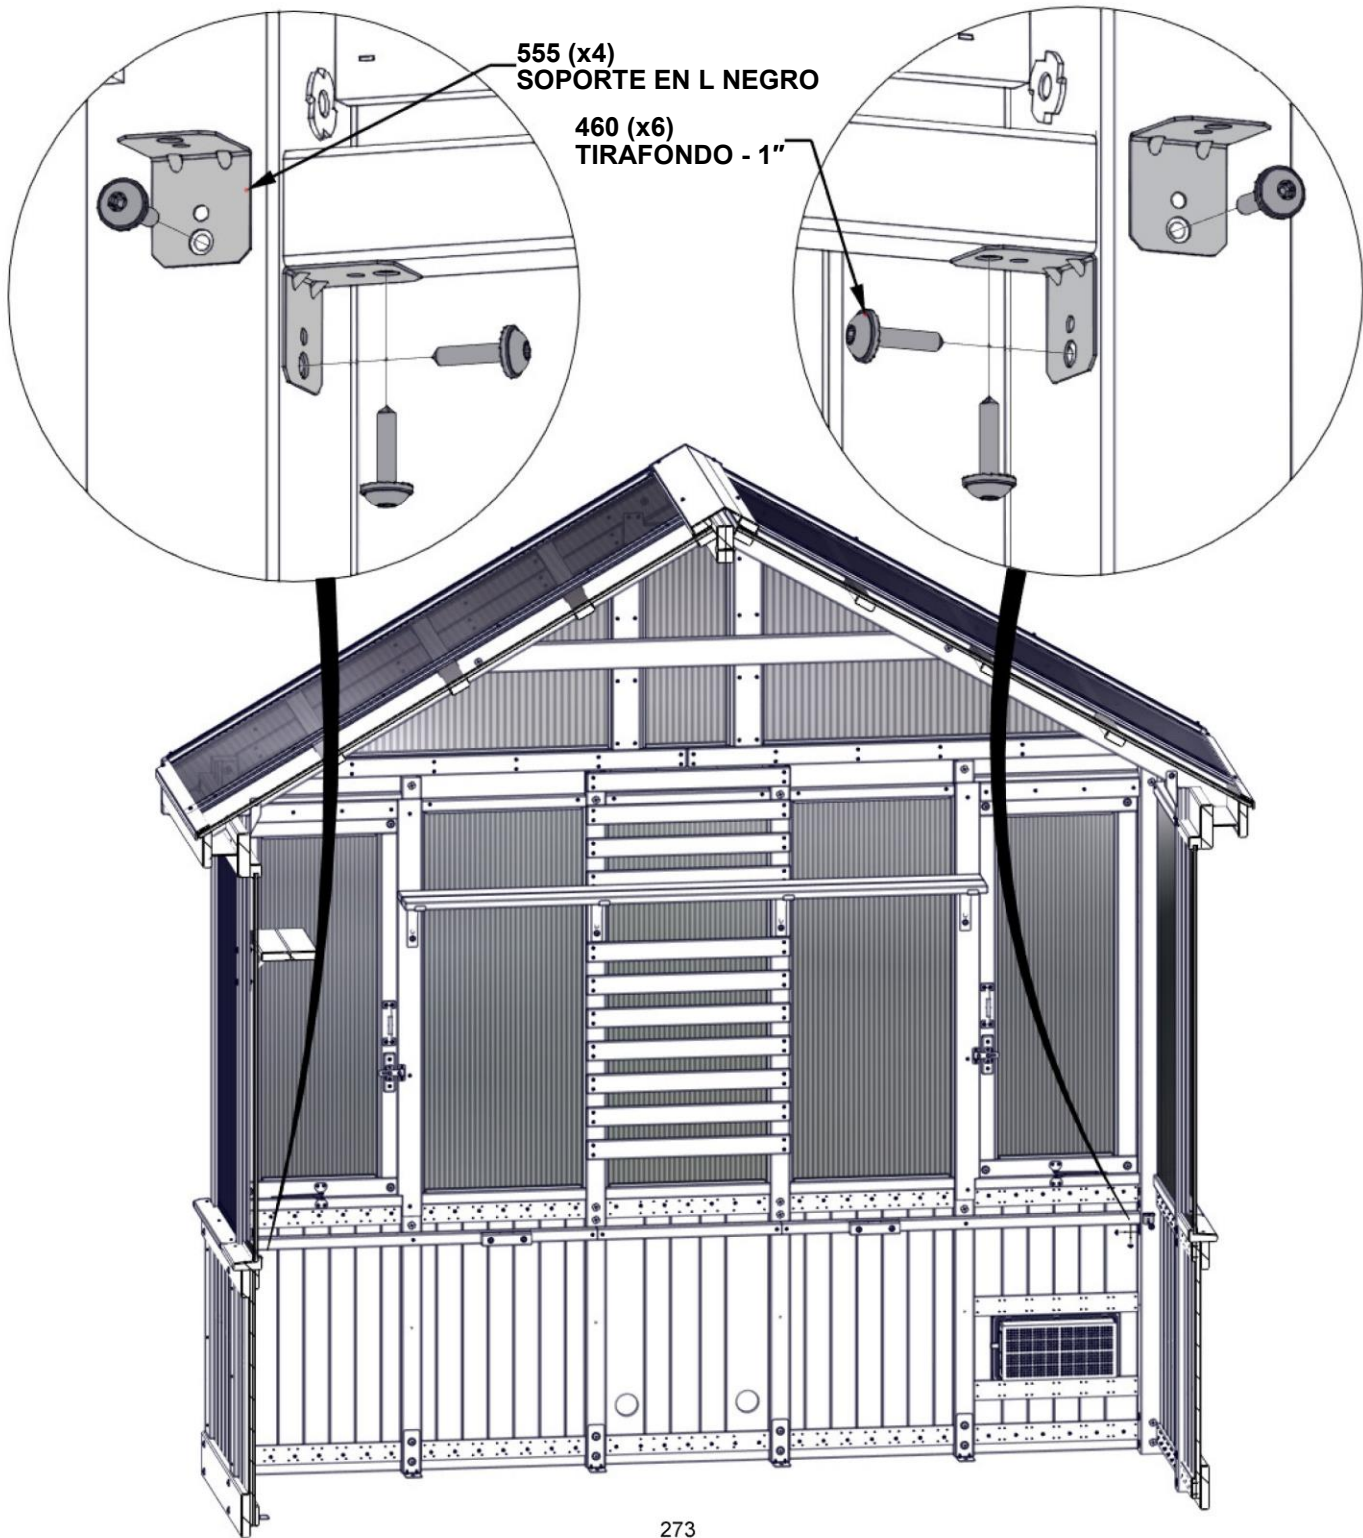

PASO 244 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
6	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO





F15 SOPORTE ANGULAR - W4L21301
(x4) 1-7/16" x 2-3/8" x 18-1/16" (36 x 60 x 458)



F16 SOPORTE ANGULAR - W4L21302
(x2) 1-7/16" x 2-3/8" x 18-1/16" (36 x 60 x 458)


- FIJE LOS SOPORTES ANGulares COMO SE MUESTRA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS SOPORTES VERTICALES Y POSTES.

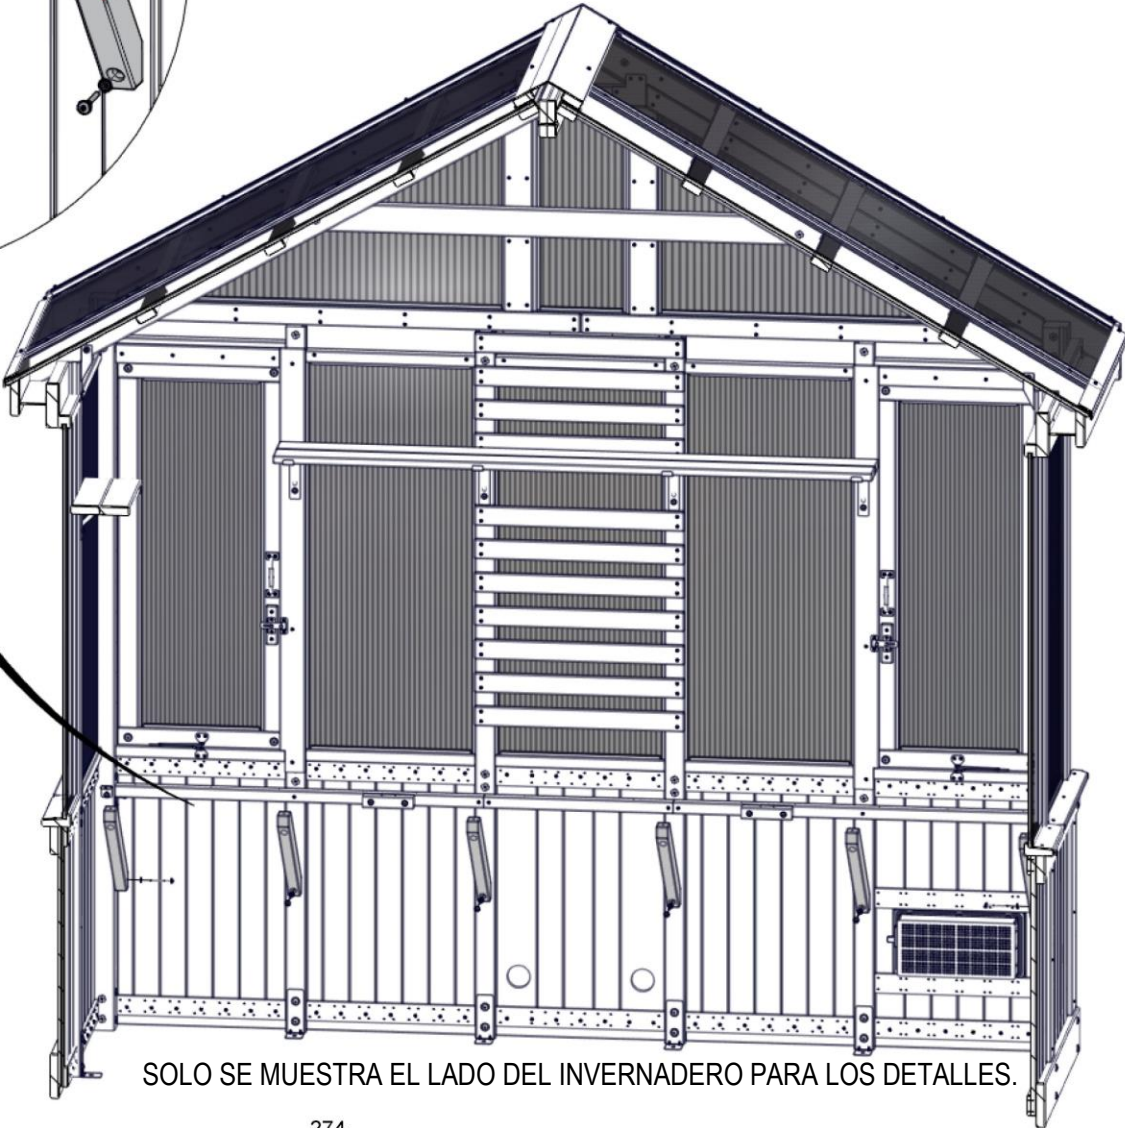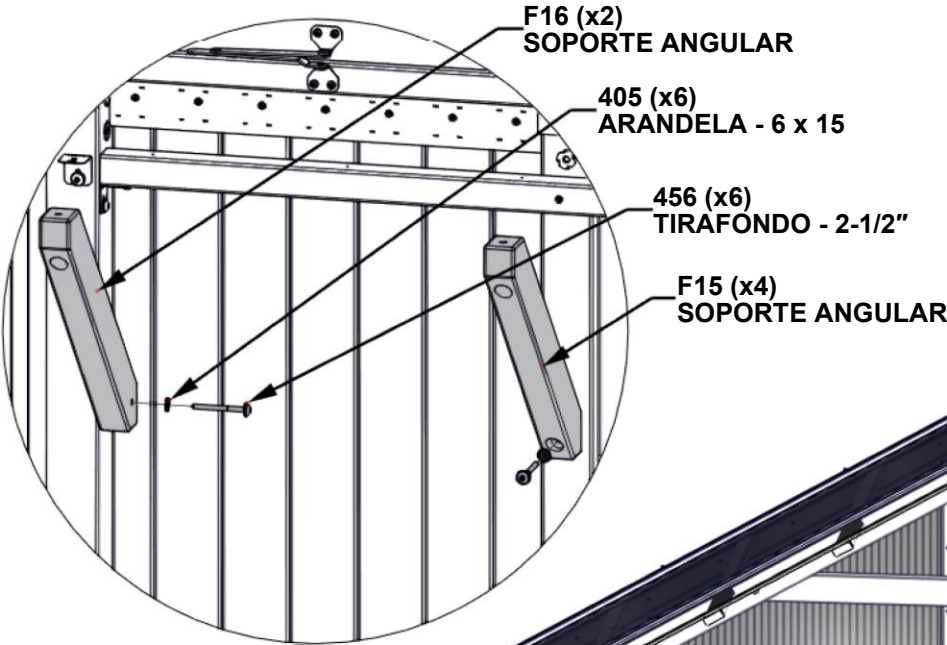

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.



PASO 245 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8 x 3 NEGRO
2	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO
1	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 NEGRO

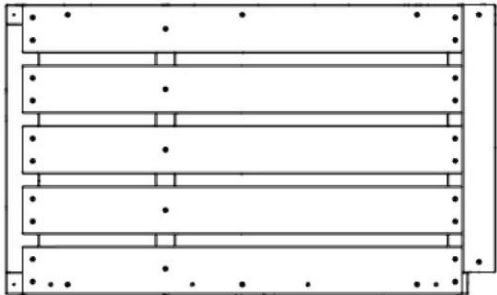

TB07 CONJUNTO DE MESA - W2A04538
(x1) 2-1/16" x 20-1/4" x 34-5/16" (52 x 515 x 871)

- FIJE EL CONJUNTO DE MESA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

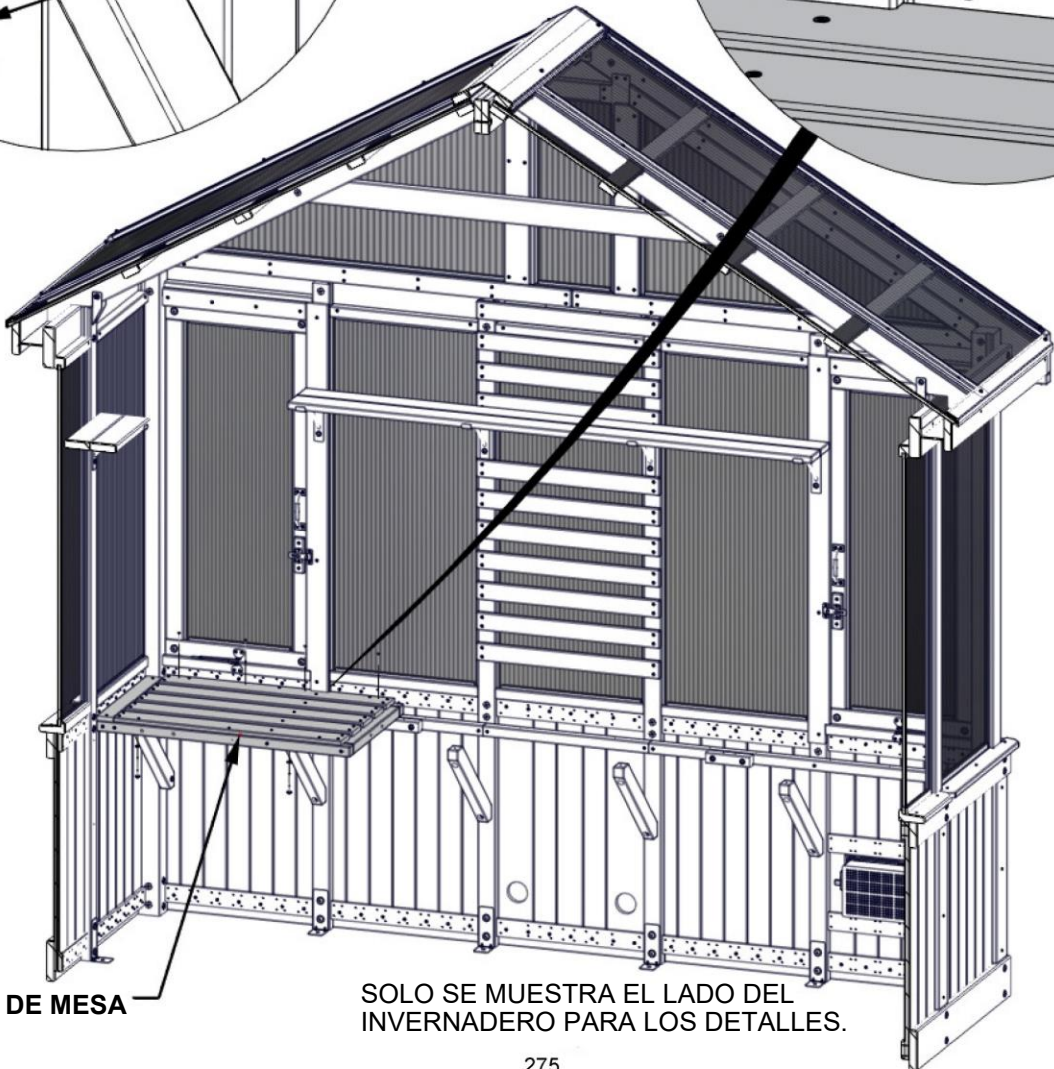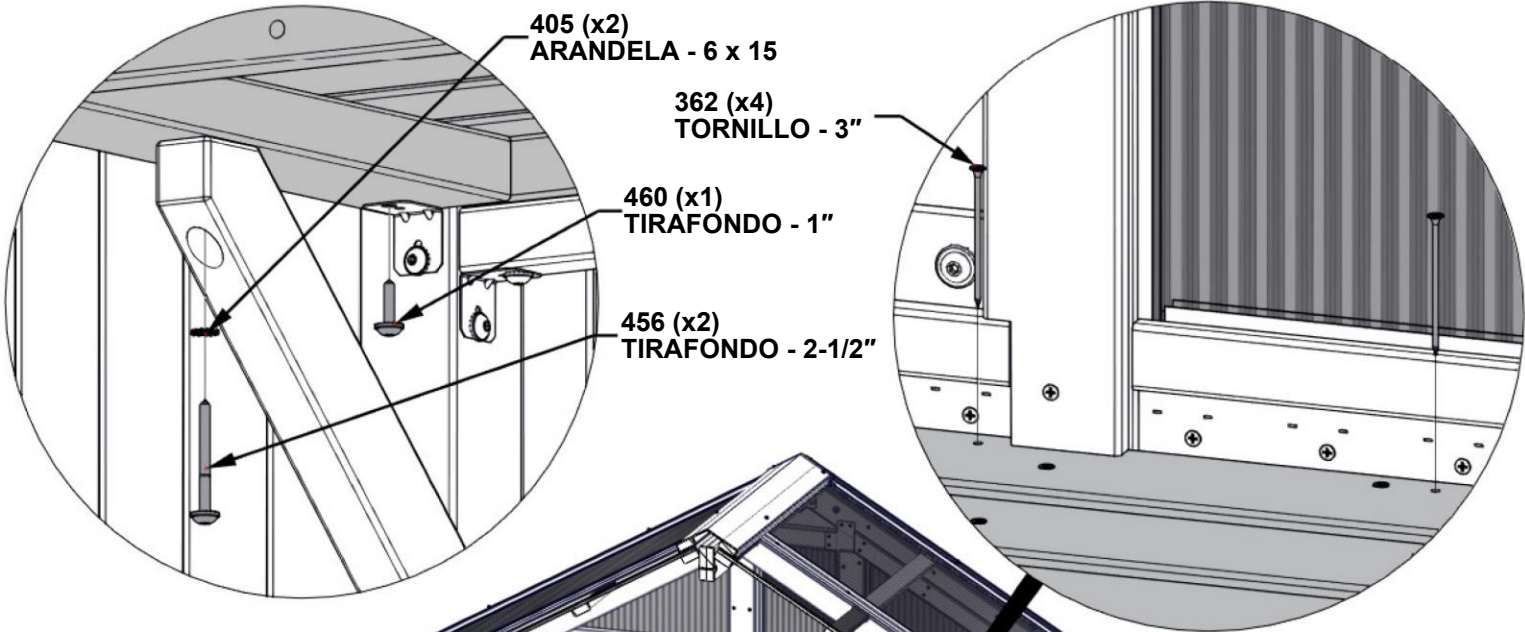


TB07 (x1)
CONJUNTO DE MESA

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL
INVERNADERO PARA LOS DETALLES.


PASO 246 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8 x 3 NEGRO
2	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO

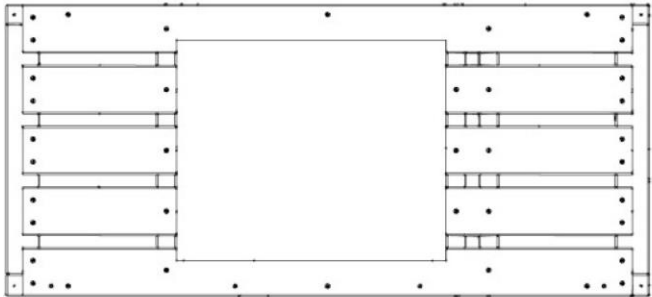


TB05 CONJUNTO DE MESA - W2A04536
(x1) 2-1/16" x 20-1/4" x 44-3/4" (52 x 515 x 1136)

- FIJE EL CONJUNTO DE MESA COMO SE MUESTRA.

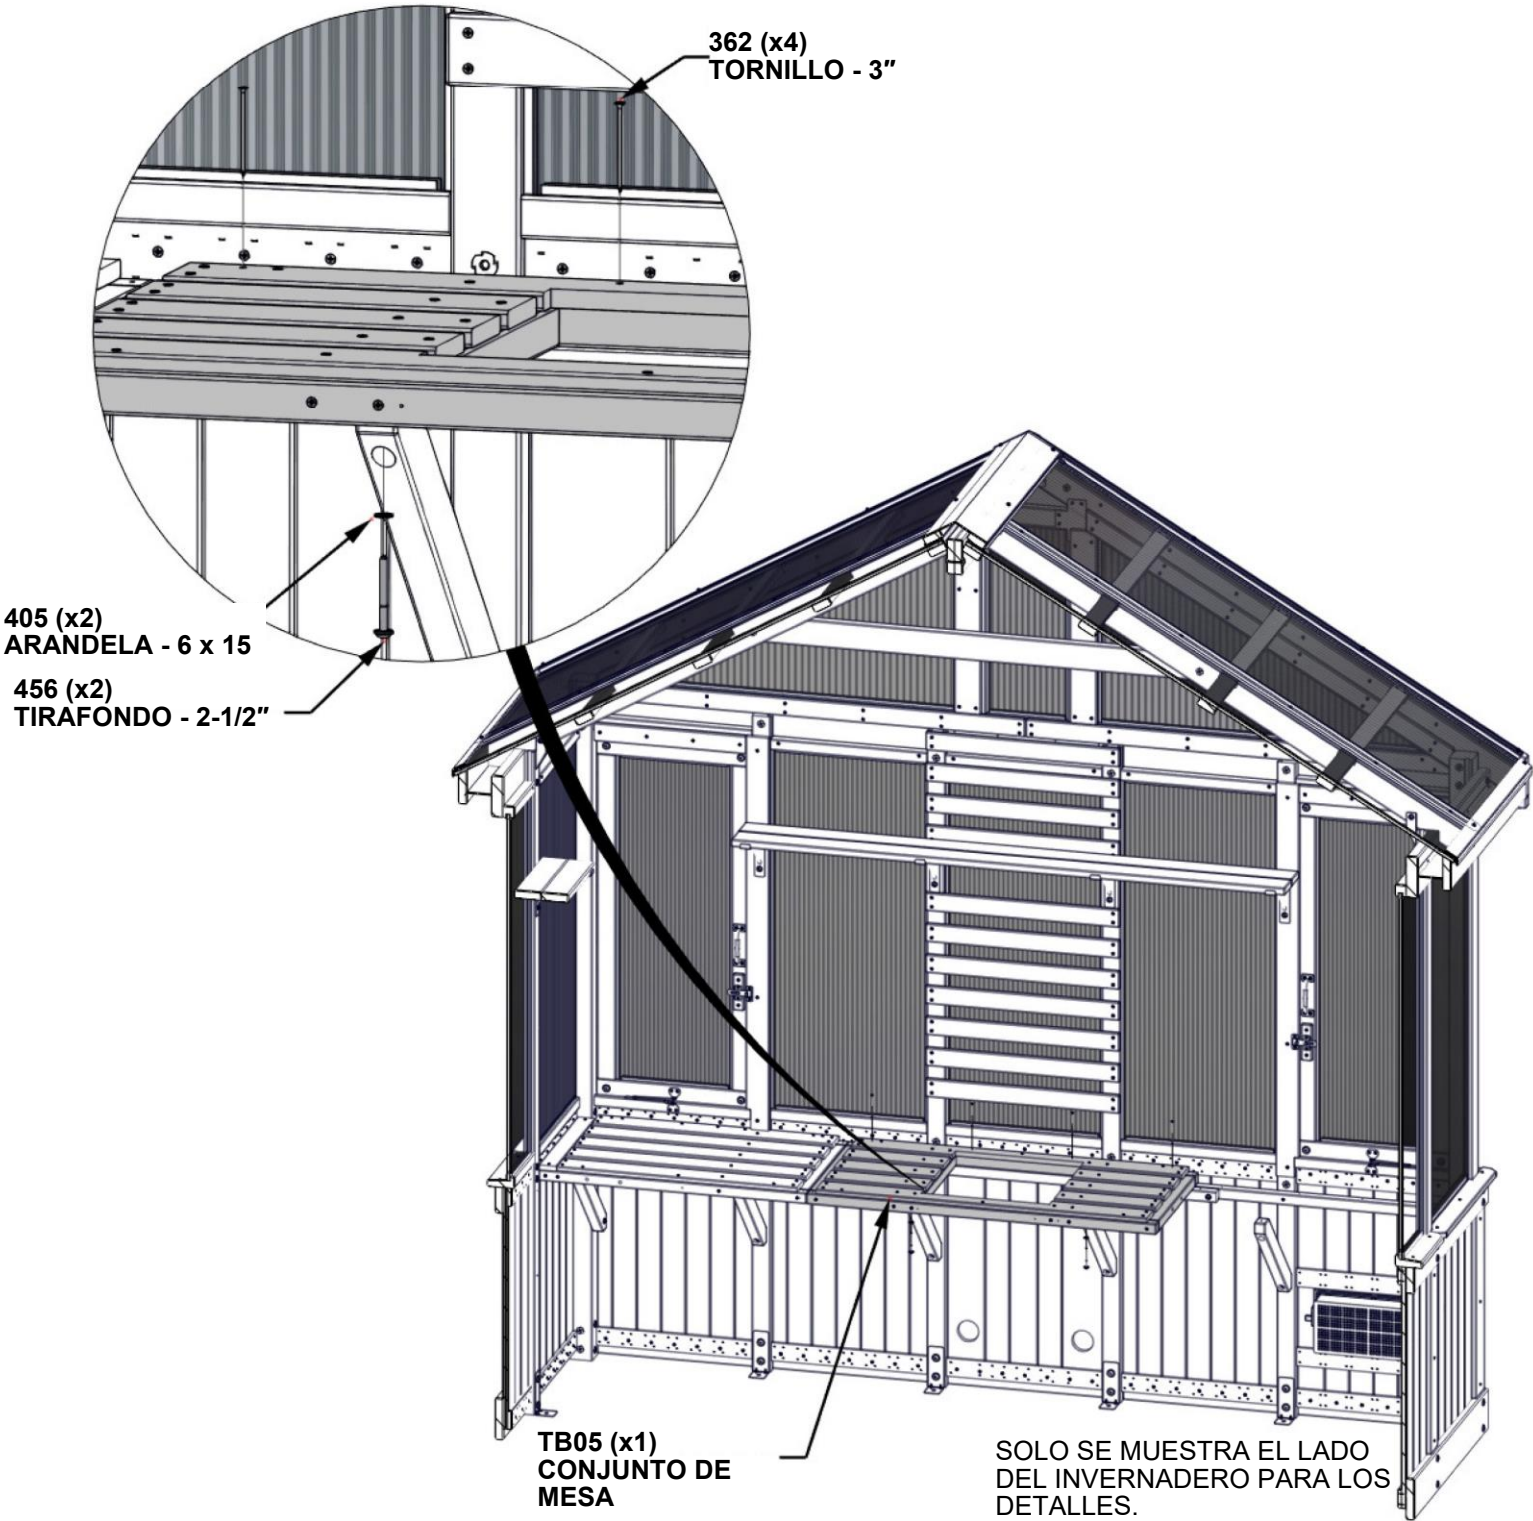


PASO 247 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8 x 3 NEGRO
2	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO
1	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 NEGRO

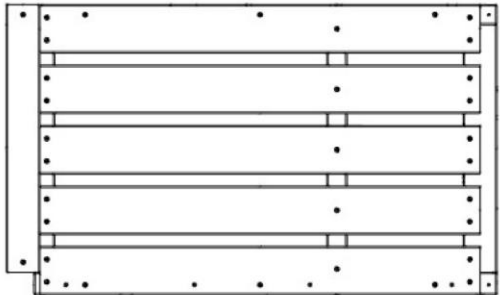

TB06 CONJUNTO DE MESA - W2A04537
(x1) 2-1/16" x 20-1/4" x 34-5/16" (52 x 515 x 871)


- FIJE EL CONJUNTO DE MESA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

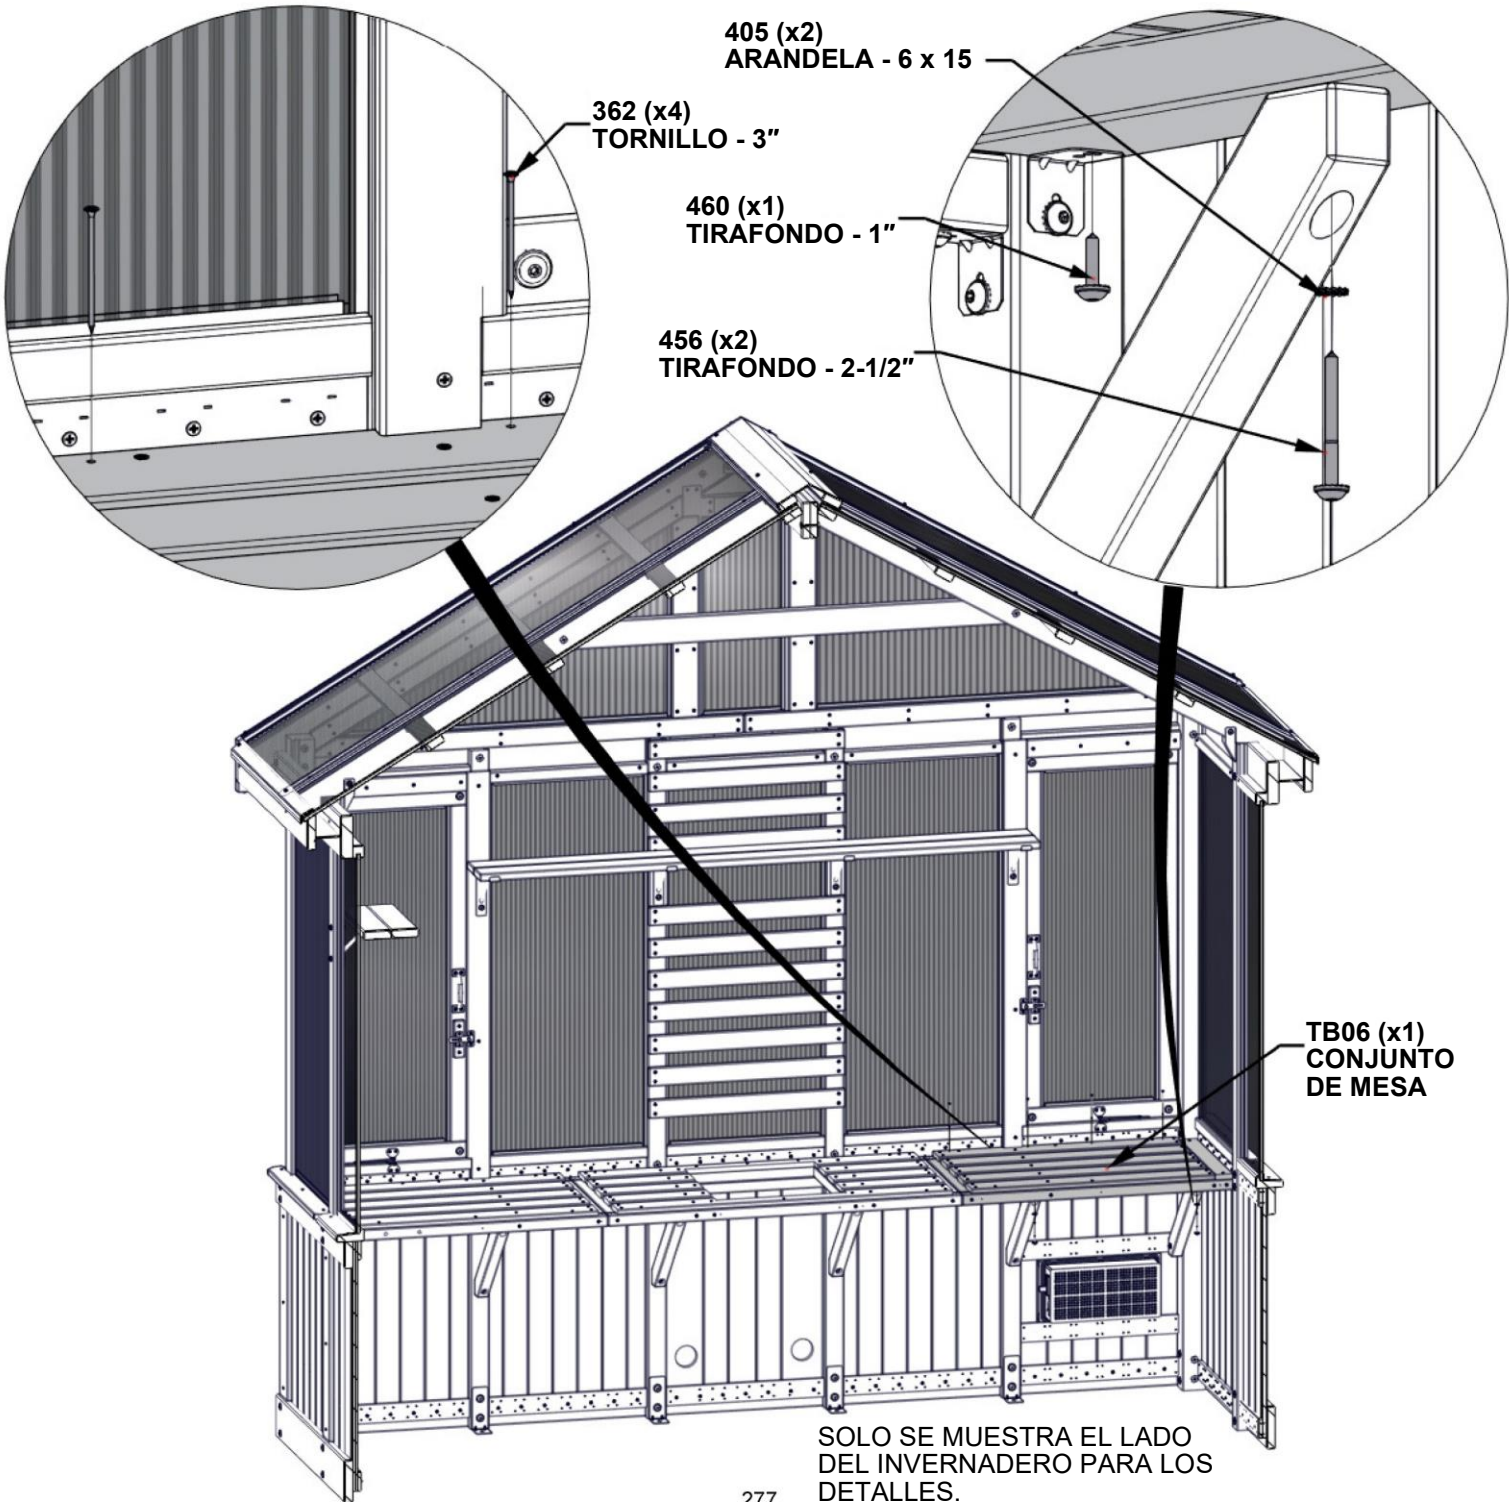

PASO 248 - ARMADO DE LA MESA

- **INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LOS CONJUNTOS DE MESA Y FIJE EL HARDWARE.**
- **INSERTE LOS TORNILLOS DESPUÉS DE HABER FIJADO EL OTRO HARDWARE.**

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO
4	H100480	PERNO WH 5/16 x 4-3/4 NEGRO

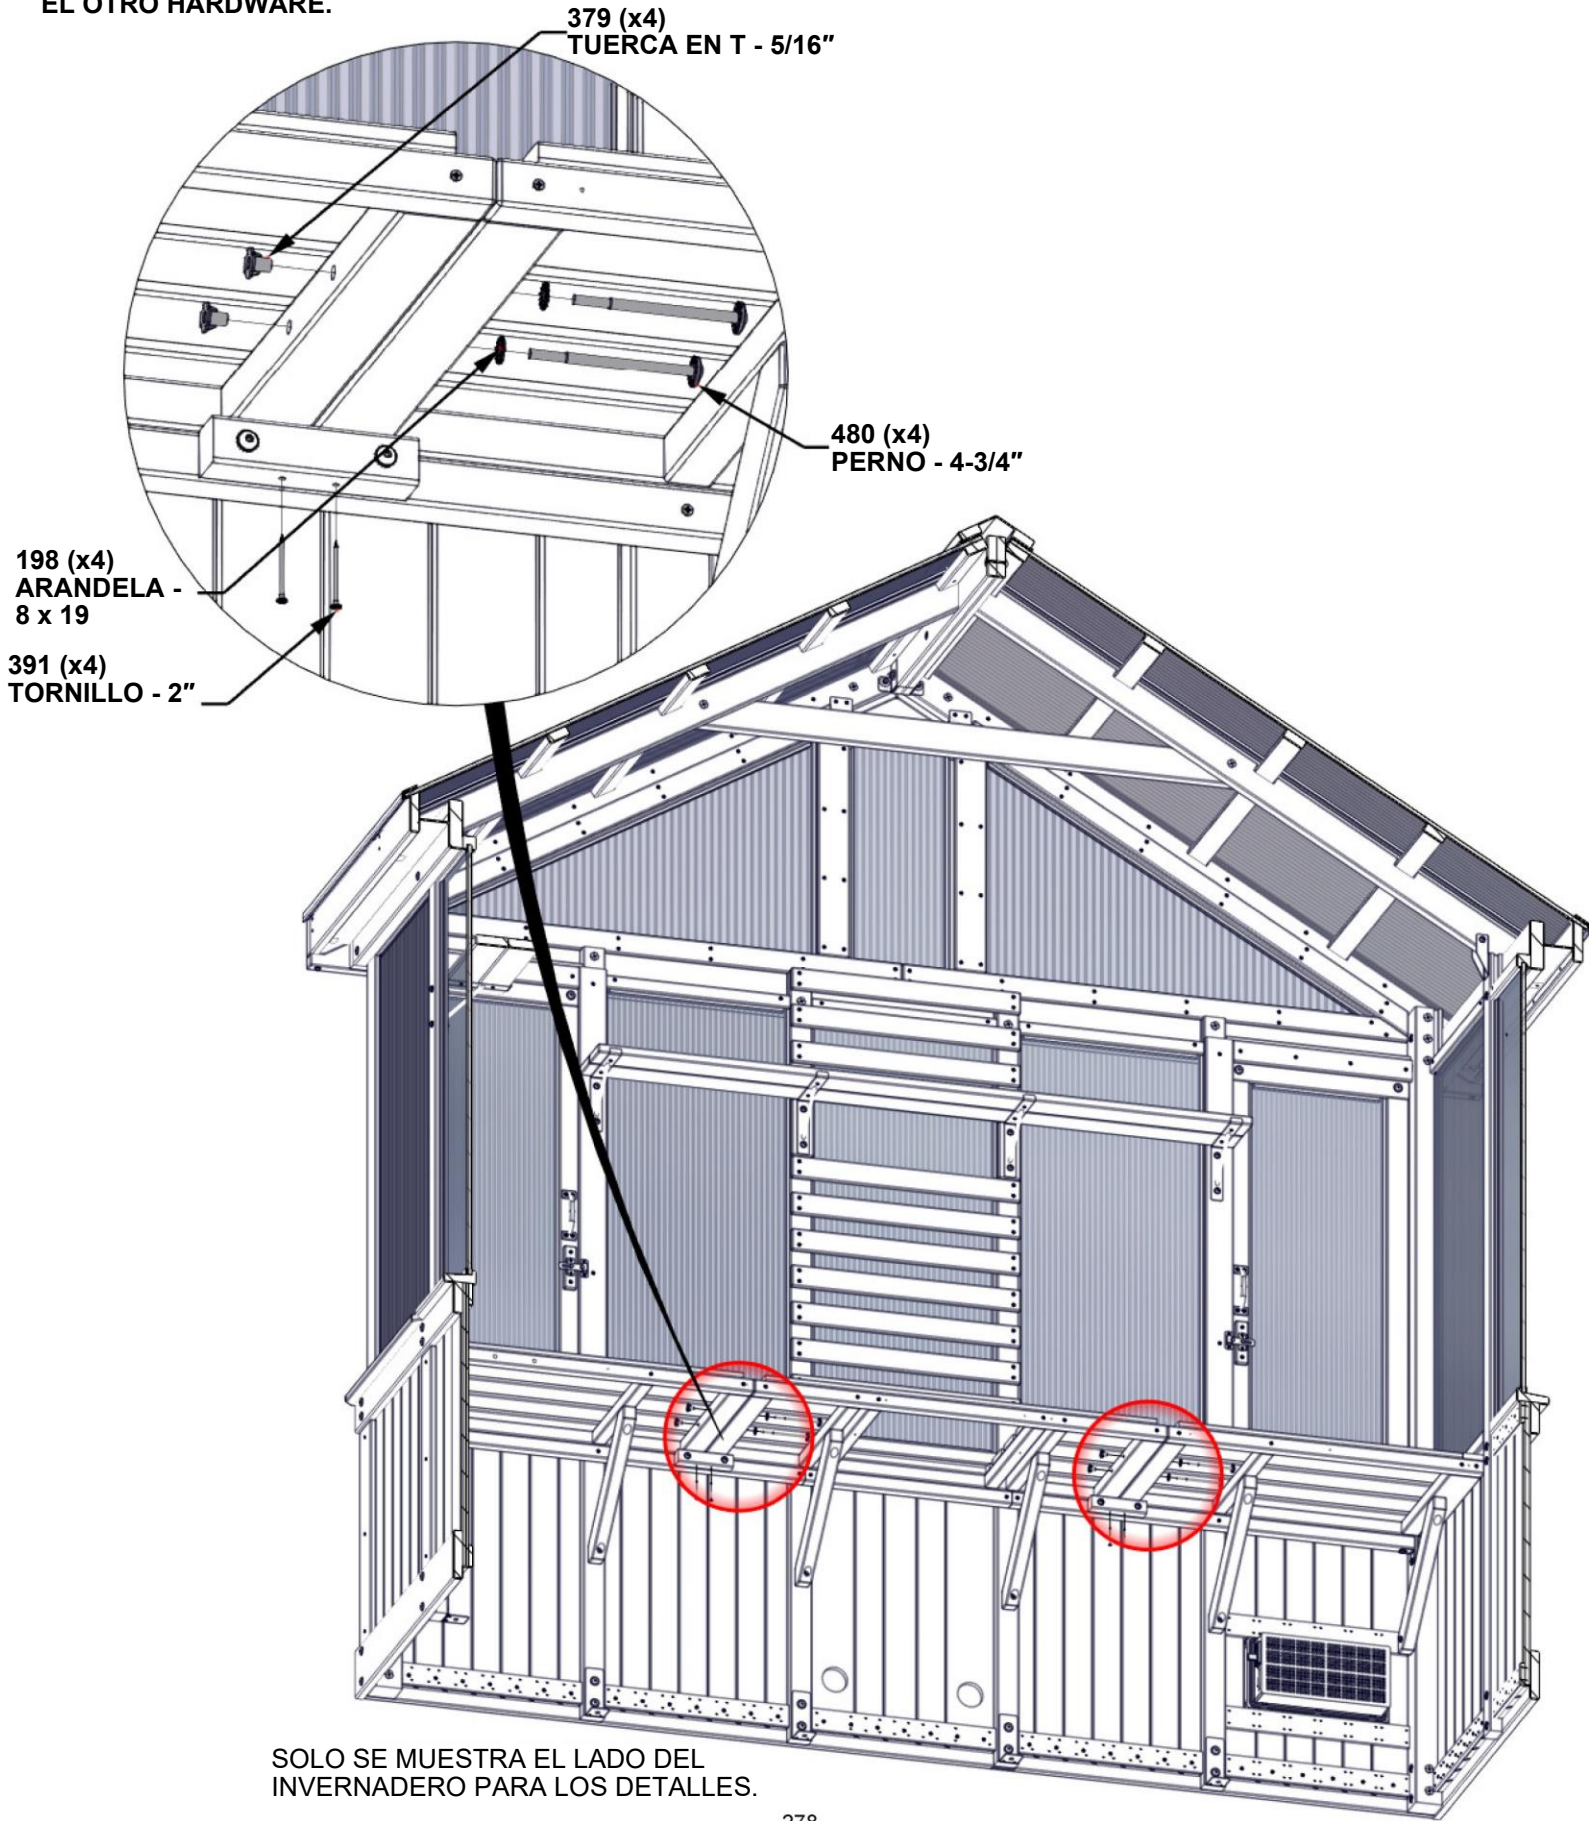



PASO 249 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100387	TORNILLO PFH 8 x 1-1/4 NEGRO



N12 EMPALME DE SOBREMESA - W4L21312
(x2) 5/8" x 2-3/8" x 20-1/4" (16 x 60 x 515)

- FIJE EL EMPALME DE SOBREMESA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

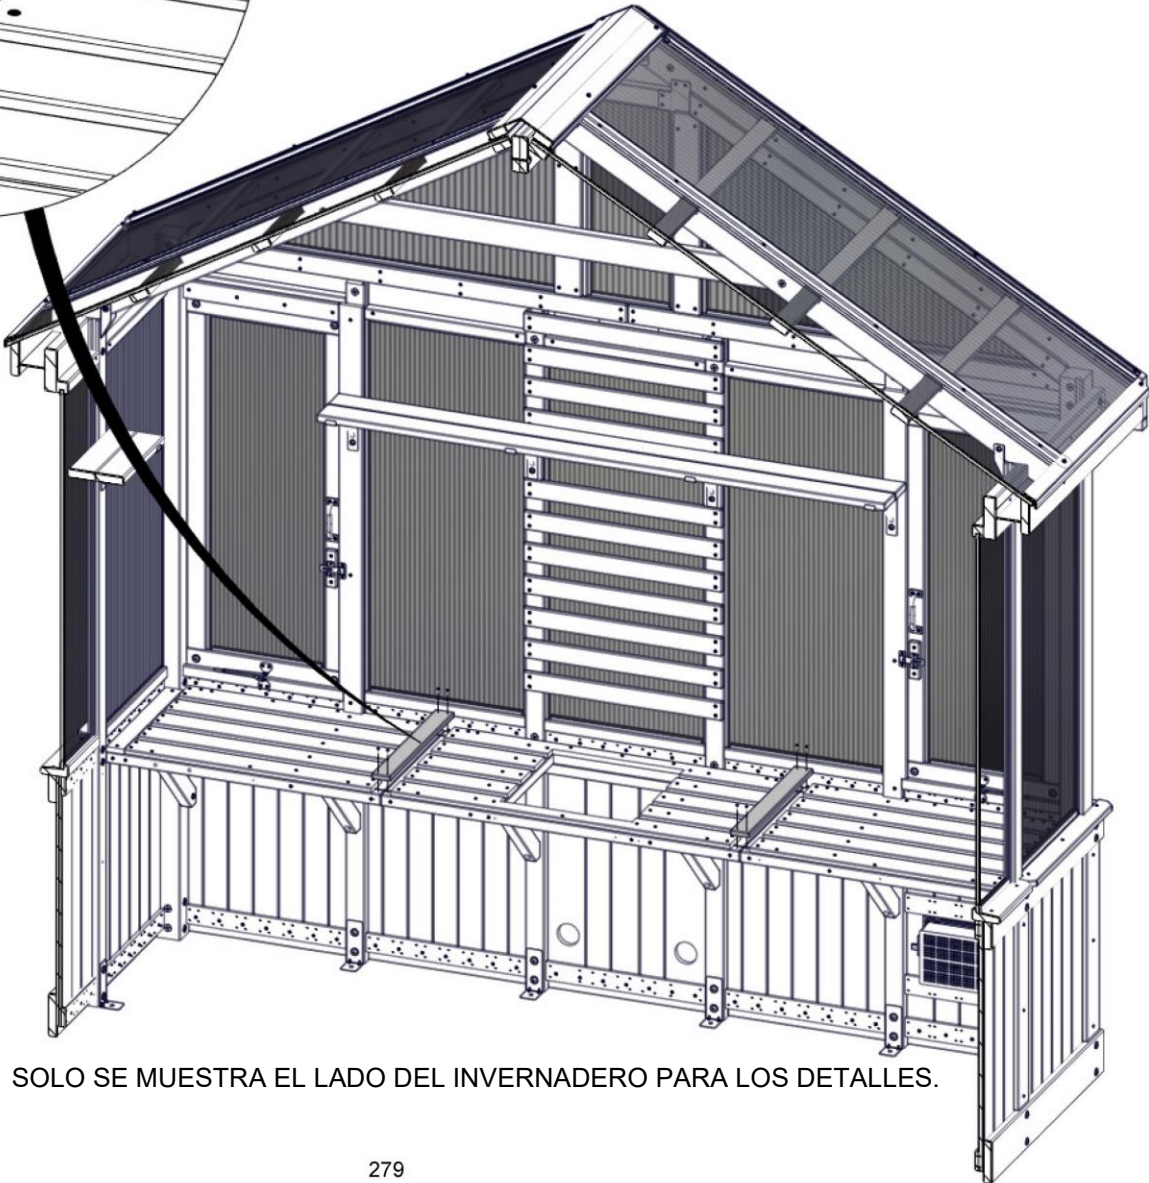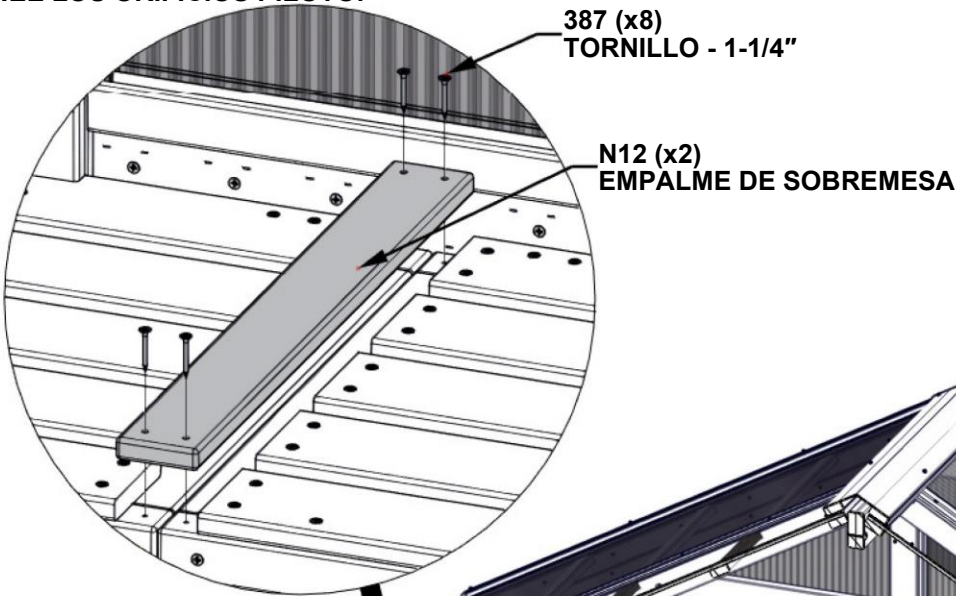

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 250 - ARMADO DE LA MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100201	TORNILLO PFH 8 x 2-1/2 NEGRO



P09 PLACA DE MESA - W4L21305
(x2) 1-7/16" x 1-7/16" x 65-1/4" (36 x 36 x 1658)

- OBSERVE LOS ORIFICIOS PILOTO PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE LAS PLACAS.

FIJE UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO DE LOS SOPORTES VERTICALES.

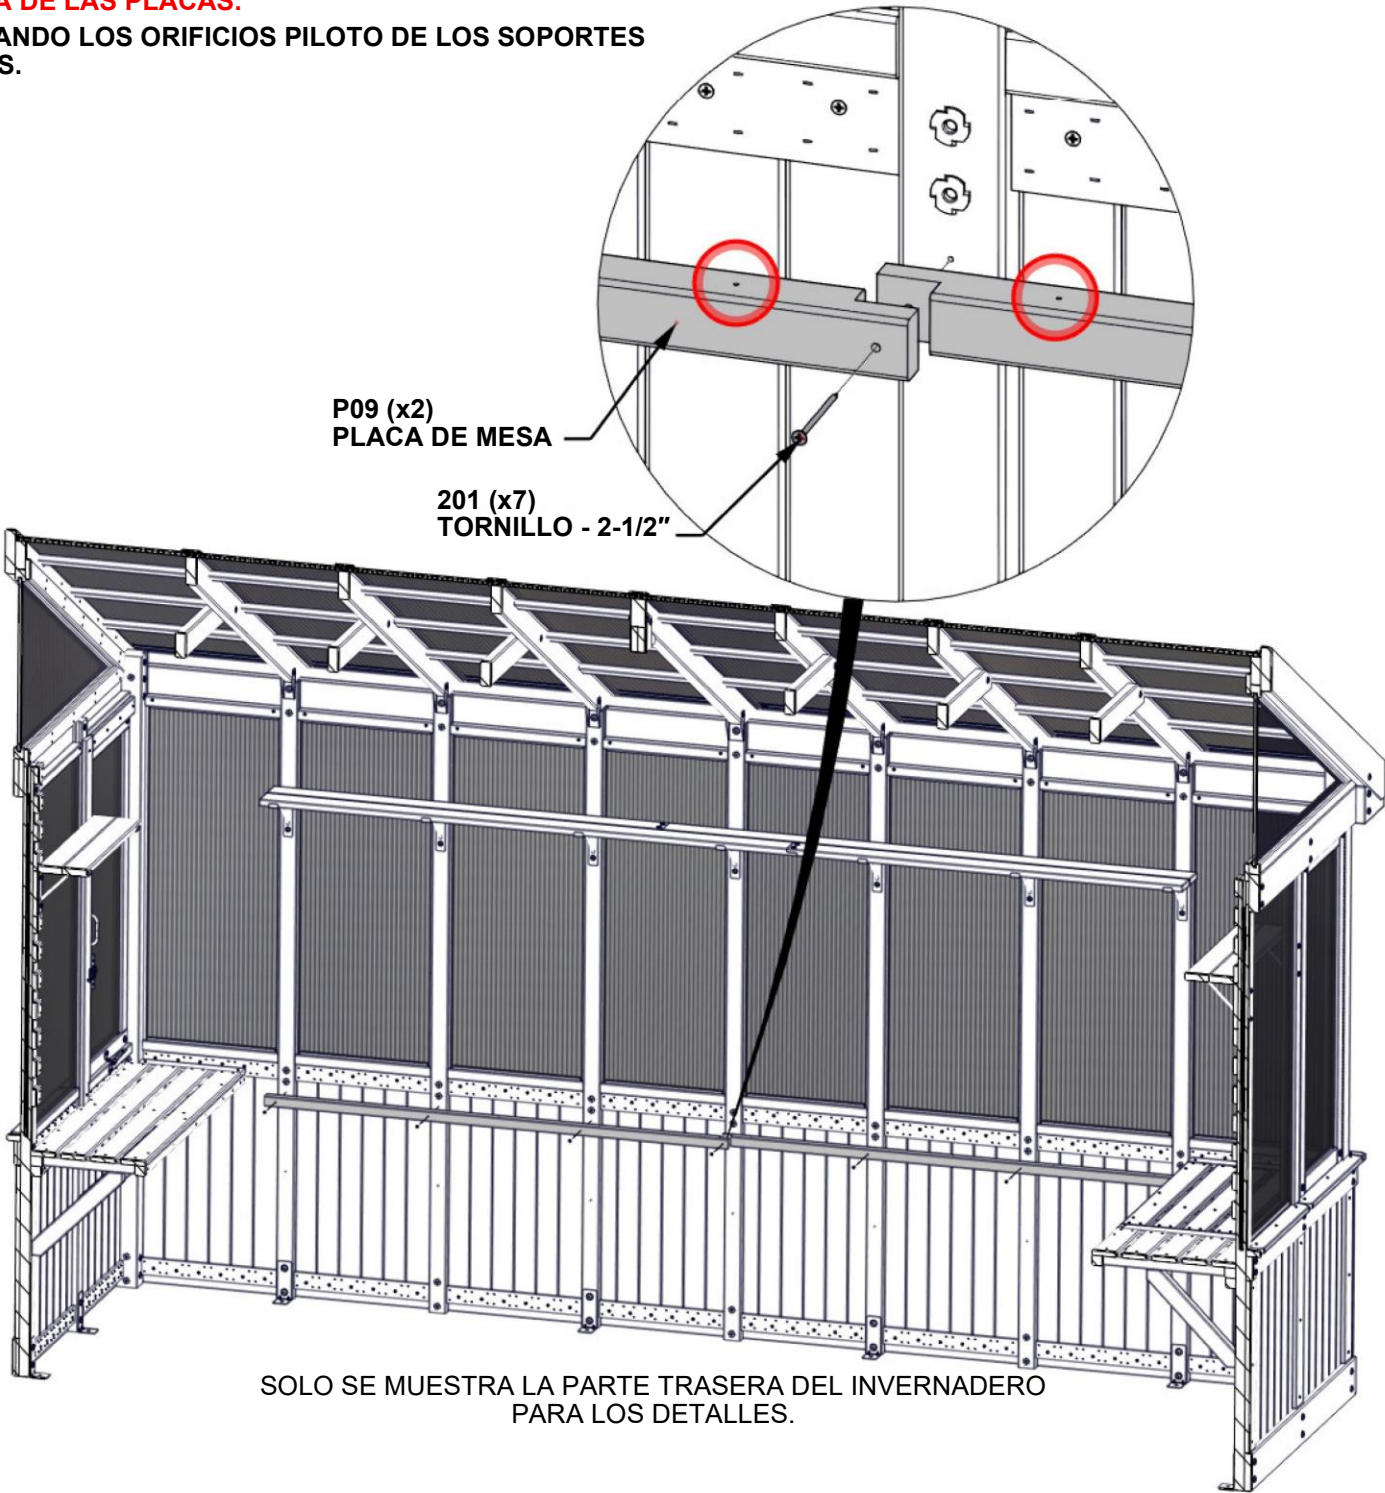

SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.


PASO 251 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
6	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO




F15 SOPORTE ANGULAR - W4L21301
(x6) 1-7/16" x 2-3/8" x 18-1/16" (36 x 60 x 458)

- FIJE LOS SOPORTES ANGULARES COMO SE MUESTRA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS SOPORTES VERTICALES.

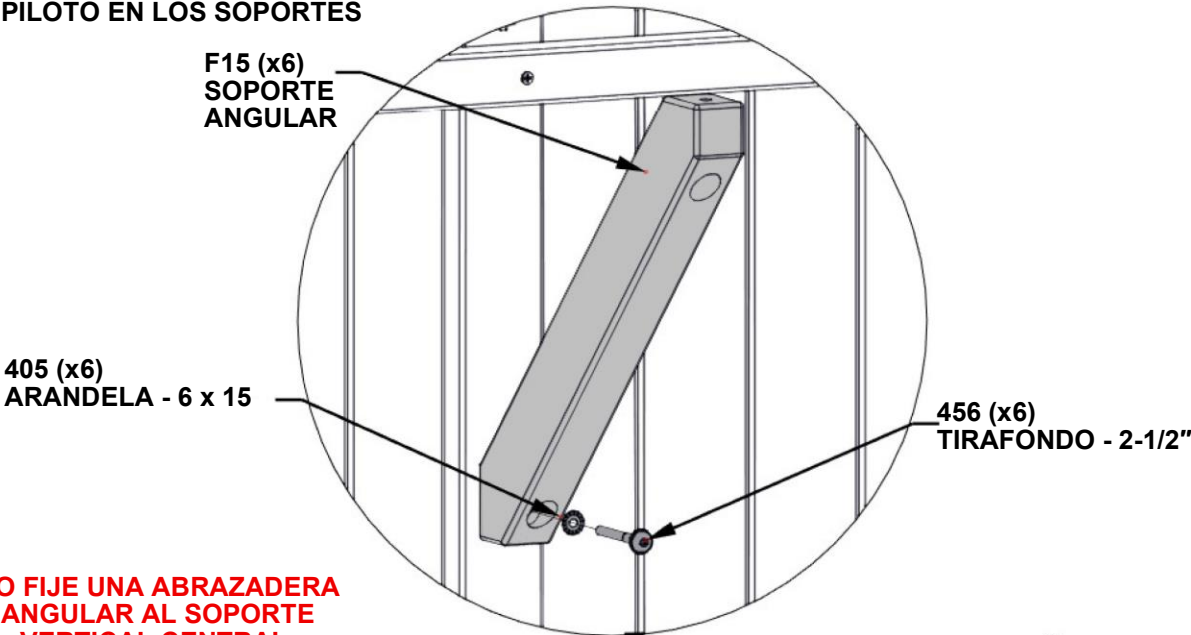


NO FIJE UNA ABRAZADERA ANGULAR AL SOPORTE VERTICAL CENTRAL.

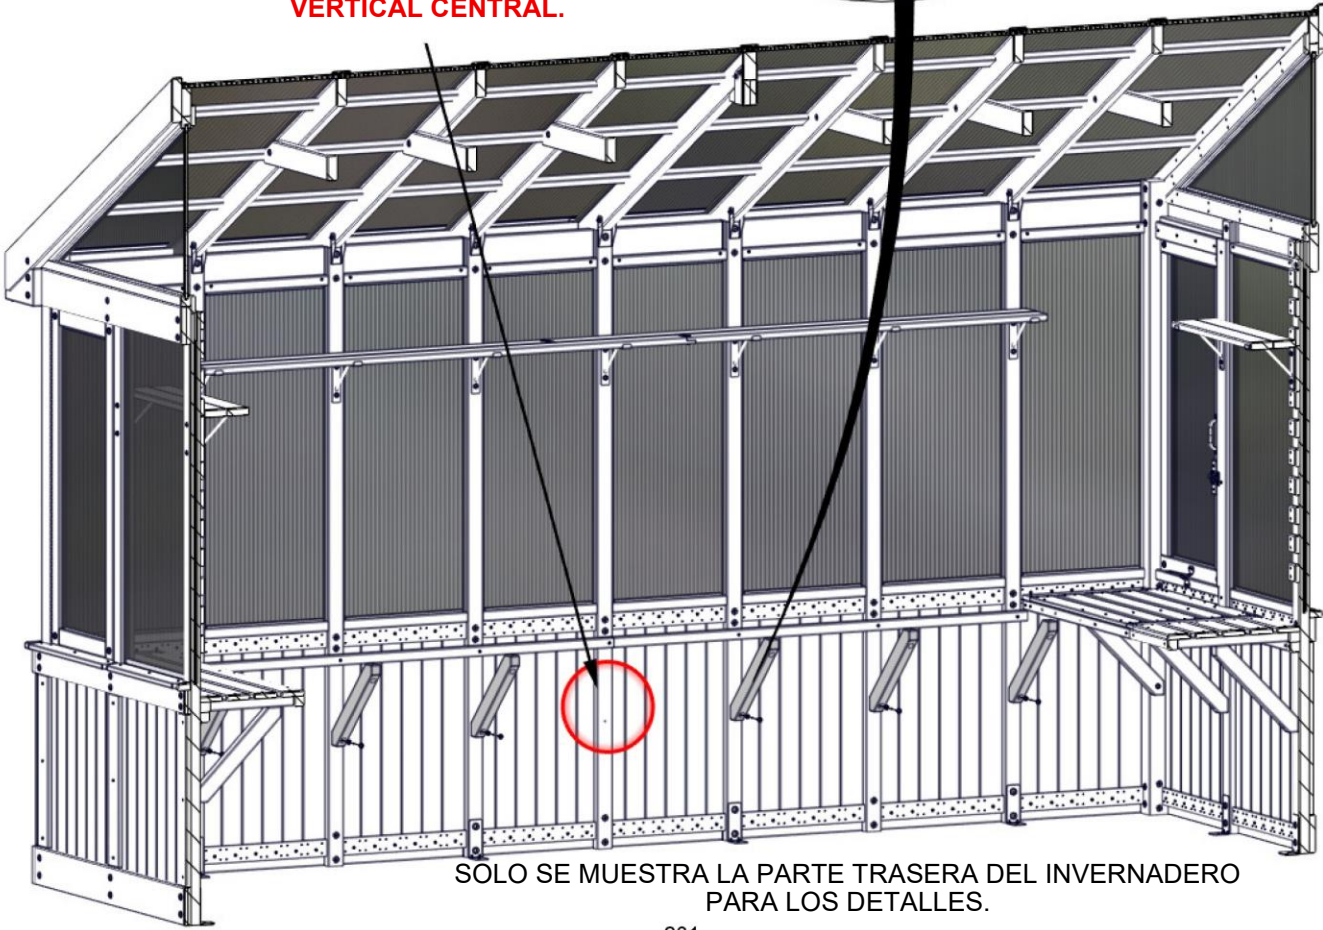

SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.


PASO 252A - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA

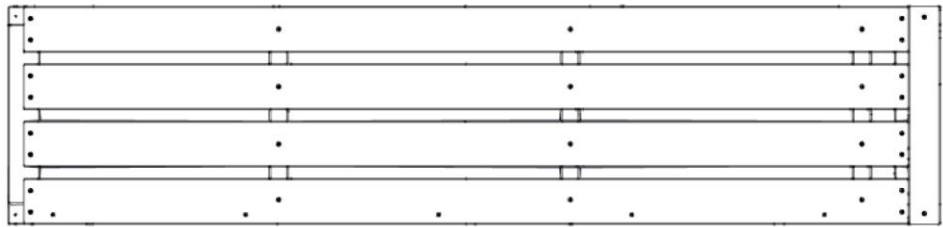

TB04 CONJUNTO DE MESA - W2A04535
(x1) 2-1/16" x 16-1/16" x 68-3/4" (52 x 408 x 1746)


- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.

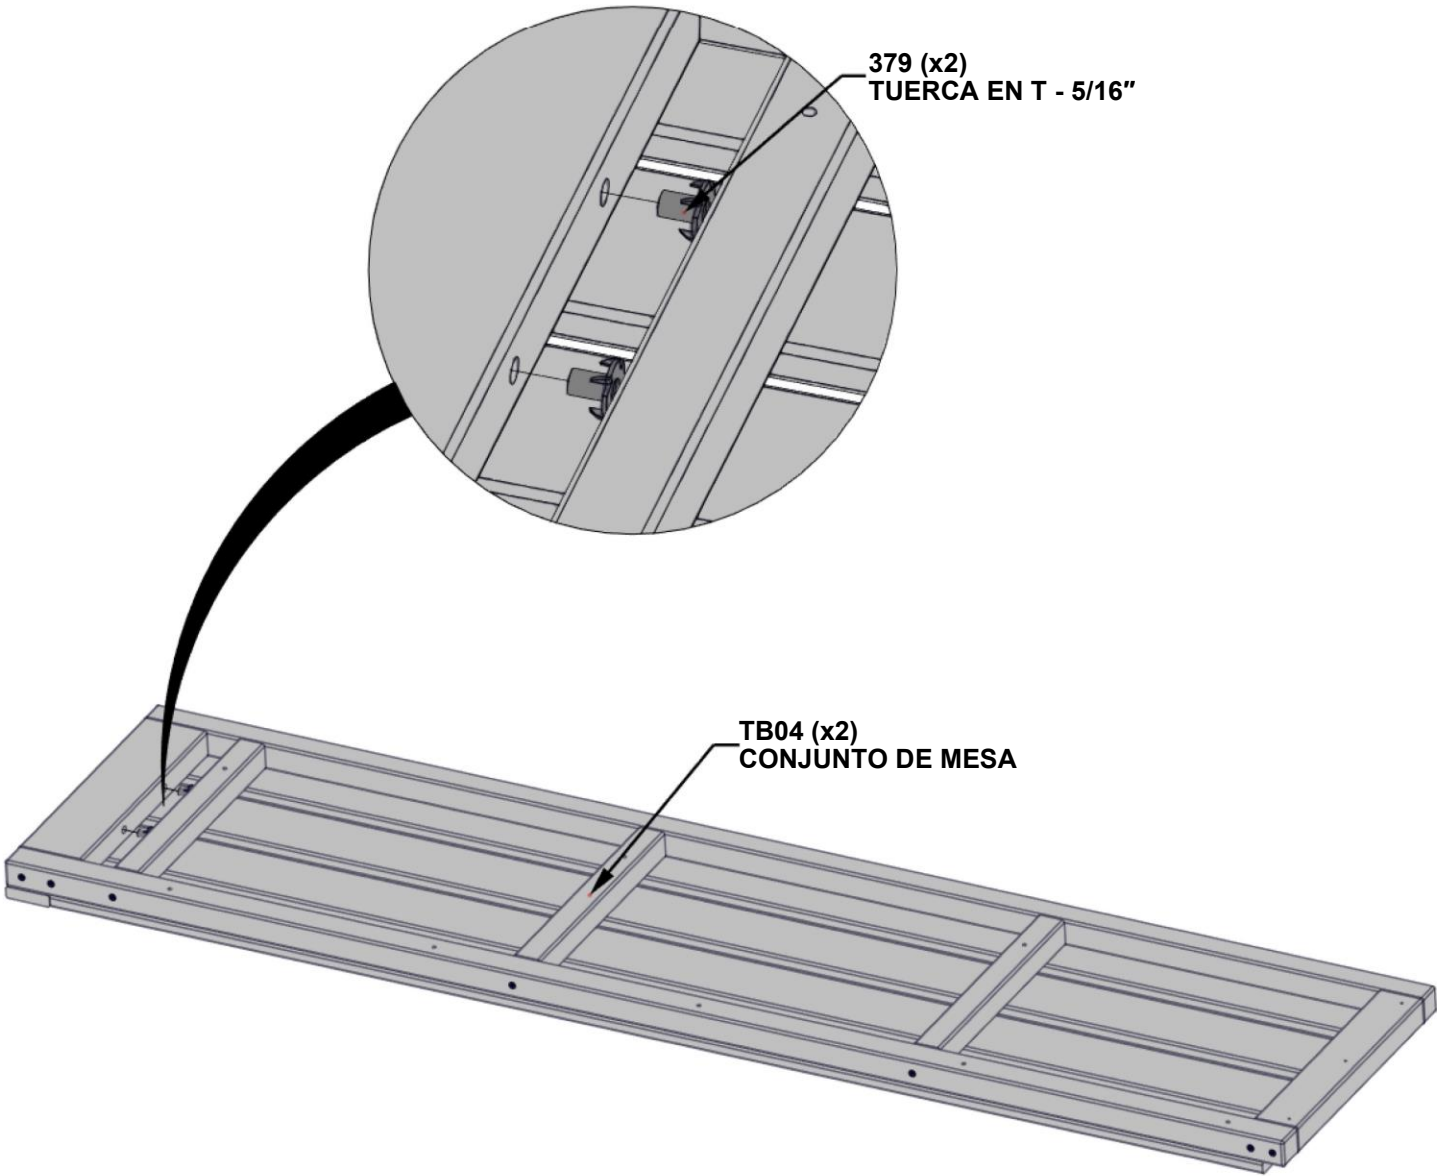

PASO 252B - ARMADO DE LA MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100362	TORNILLO PFH 8 x 3 NEGRO
3	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
3	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO

- FIJE EL CONJUNTO DE MESA COMO SE MUESTRA.

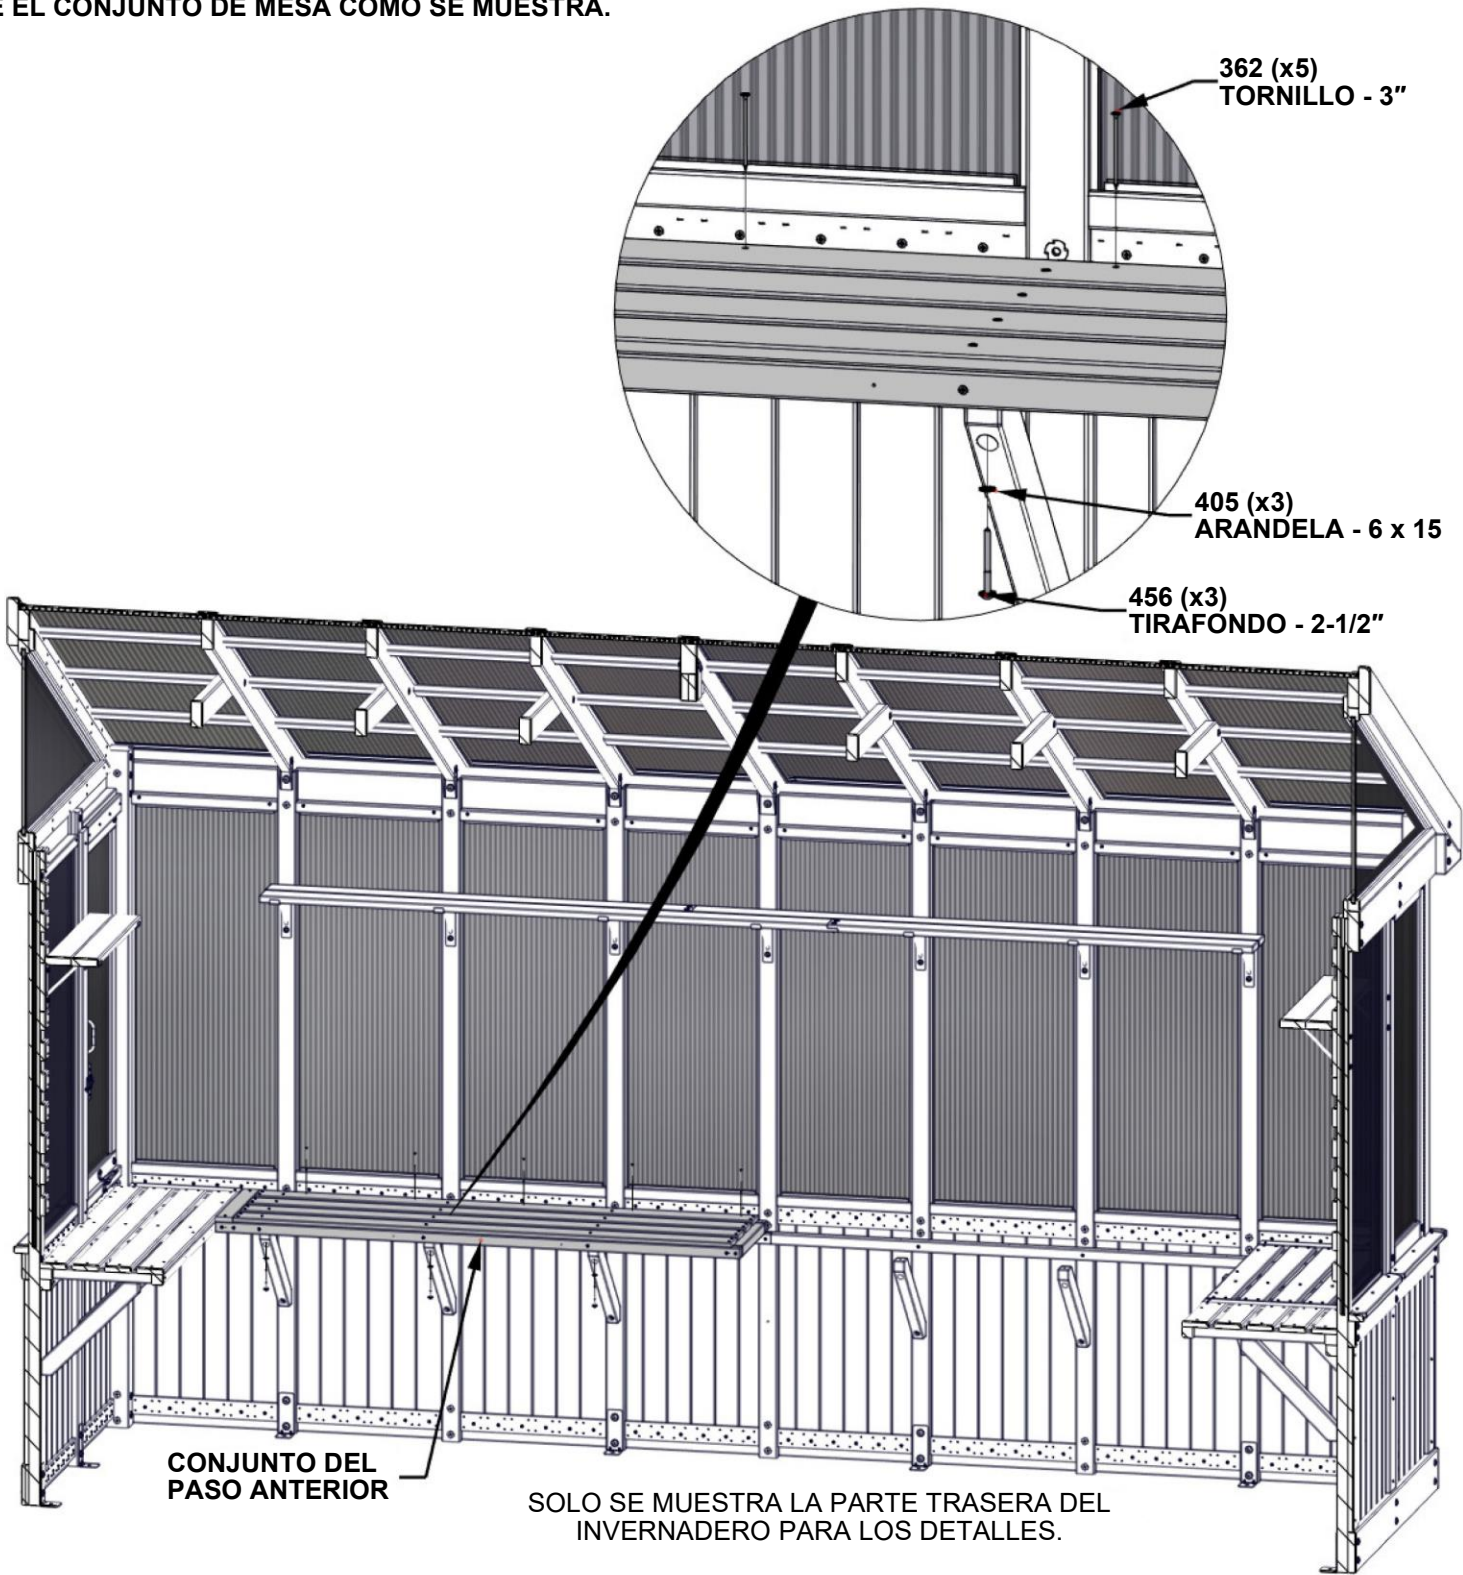


PASO 253 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100362	TORNILLO PFH 8 x 3 NEGRO
3	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
3	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO

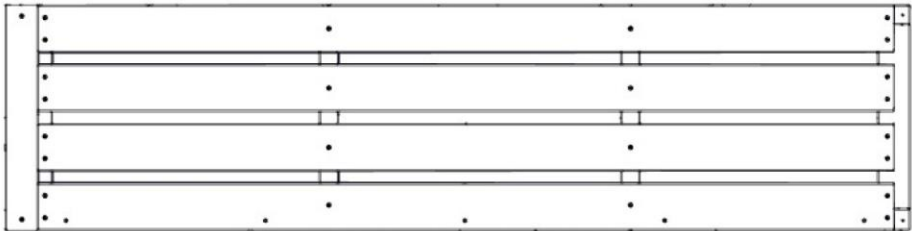

TB03 CONJUNTO DE MESA - W2A04534
(x1) 2-1/16" x 16-1/16" x 64-1/2" (52 x 408 x 1639)


- FIJE EL CONJUNTO DE MESA COMO SE MUESTRA.

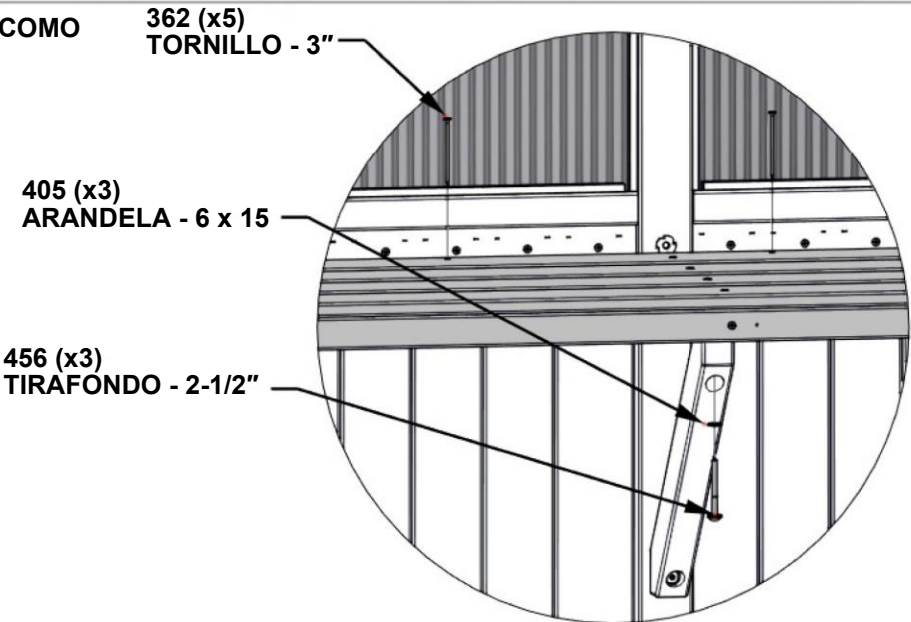

362 (x5)
TORNILLO - 3"

405 (x3)
ARANDELA - 6 x 15

456 (x3)
TIRAFONDO - 2-1/2"

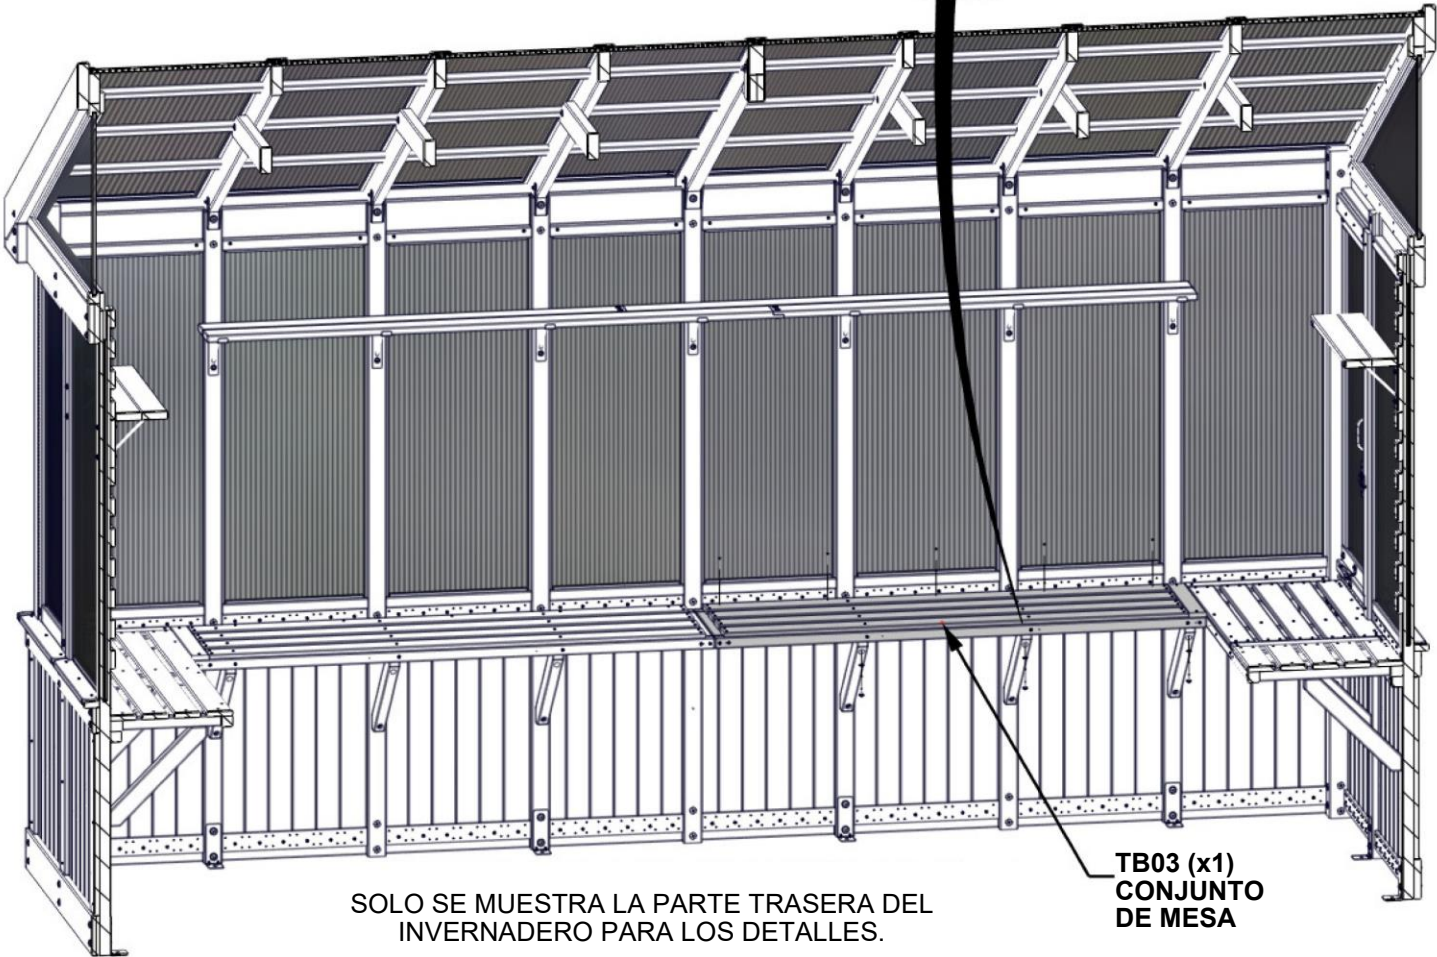


SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.


TB03 (x1)
CONJUNTO DE MESA

PASO 254 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100201	TORNILLO PFH 8 x 2-1/2 NEGRO

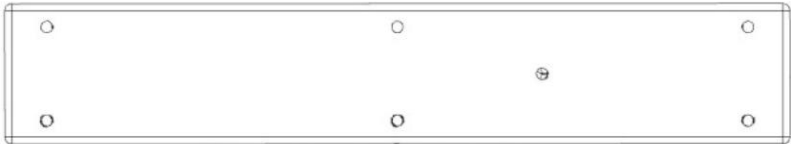


F17 EMPALME DE MESA - W4L21306
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 13-1/4" (36 x 60 x 336)

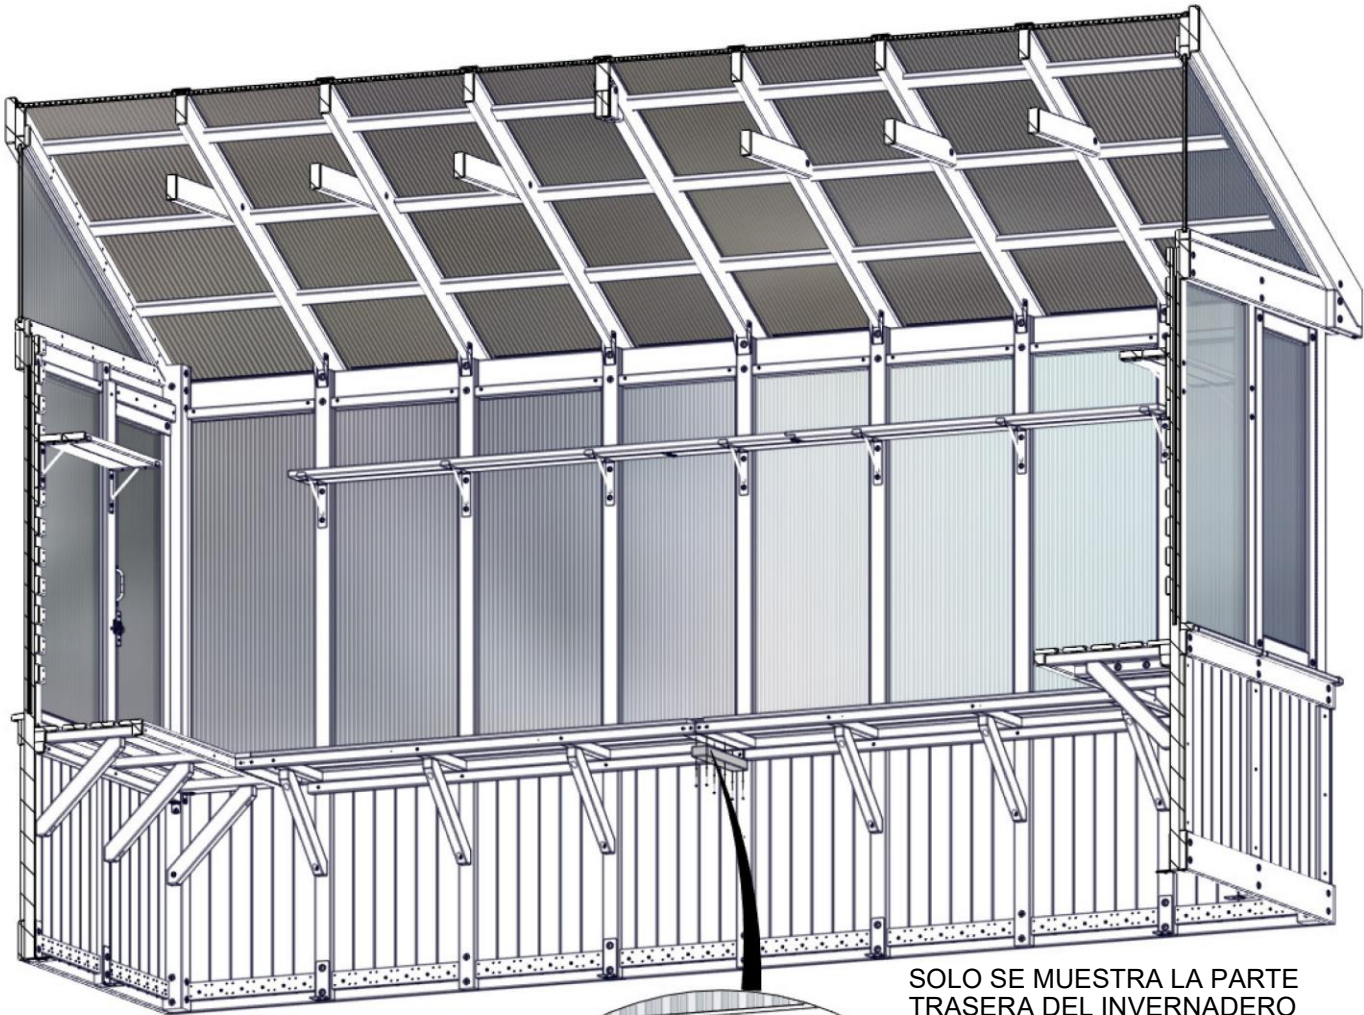

SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

F17 (x1)
EMPALME DE MESA

201 (x6)
TORNILLO - 2-1/2"

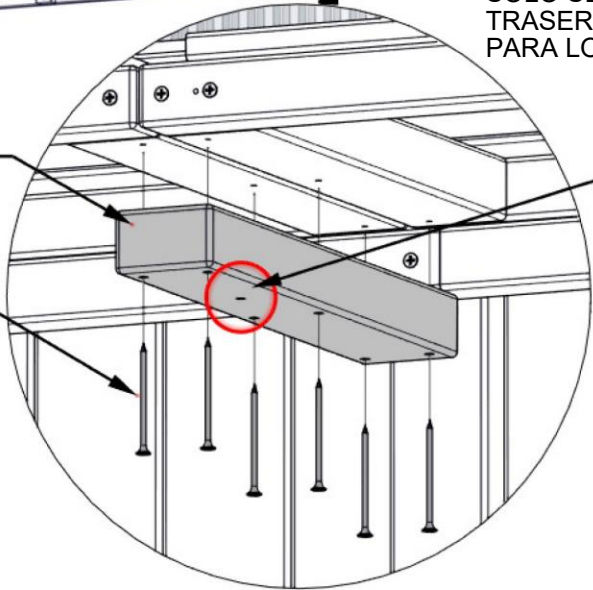


ASEGÚRESE DE QUE EL ORIFICIO PILOTO ESTÉ ORIENTADO HACIA LA PARTE FRONTAL, COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

PASO 255 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 NEGRO




F18 SOPORTE ANGULAR - W4L21307
(x1) 1-7/16" x 2-3/8" x 17" (36 x 60 x 432)

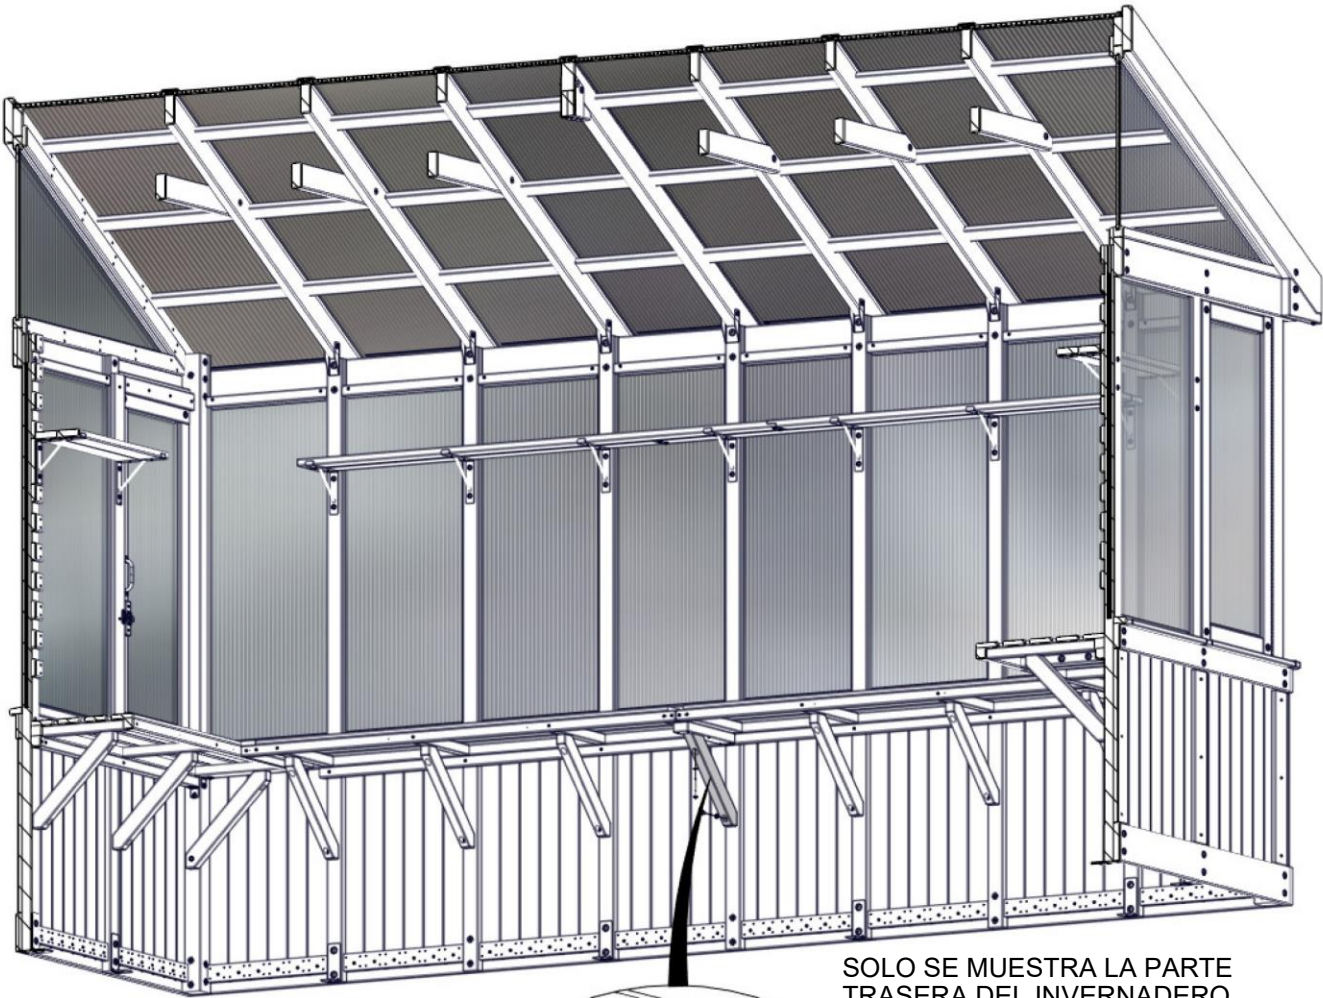

SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

405 (x2)
ARANDELA - 6 x 15

456 (x2)
TIRAFONDO - 2-1/2"

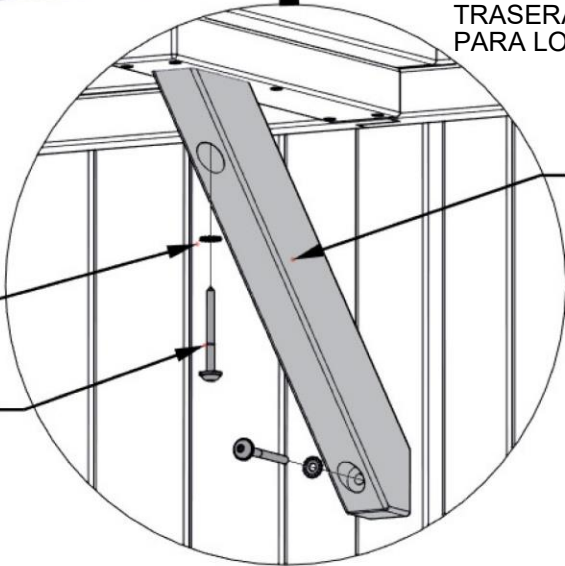


F18 (x1)
SOPORTE ANGULAR

FIJE EL SOPORTE ANGULAR
COMO SE MUESTRA UTILIZANDO
LOS ORIFICIOS PILOTO.

PASO 256 - ARMADO DE LA MESA

- **INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LOS CONJUNTOS DE MESA Y FIJE EL HARDWARE.**

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16 NEGRA
4	H100480	PERNO WH 5/16 x 4-3/4 NEGRO

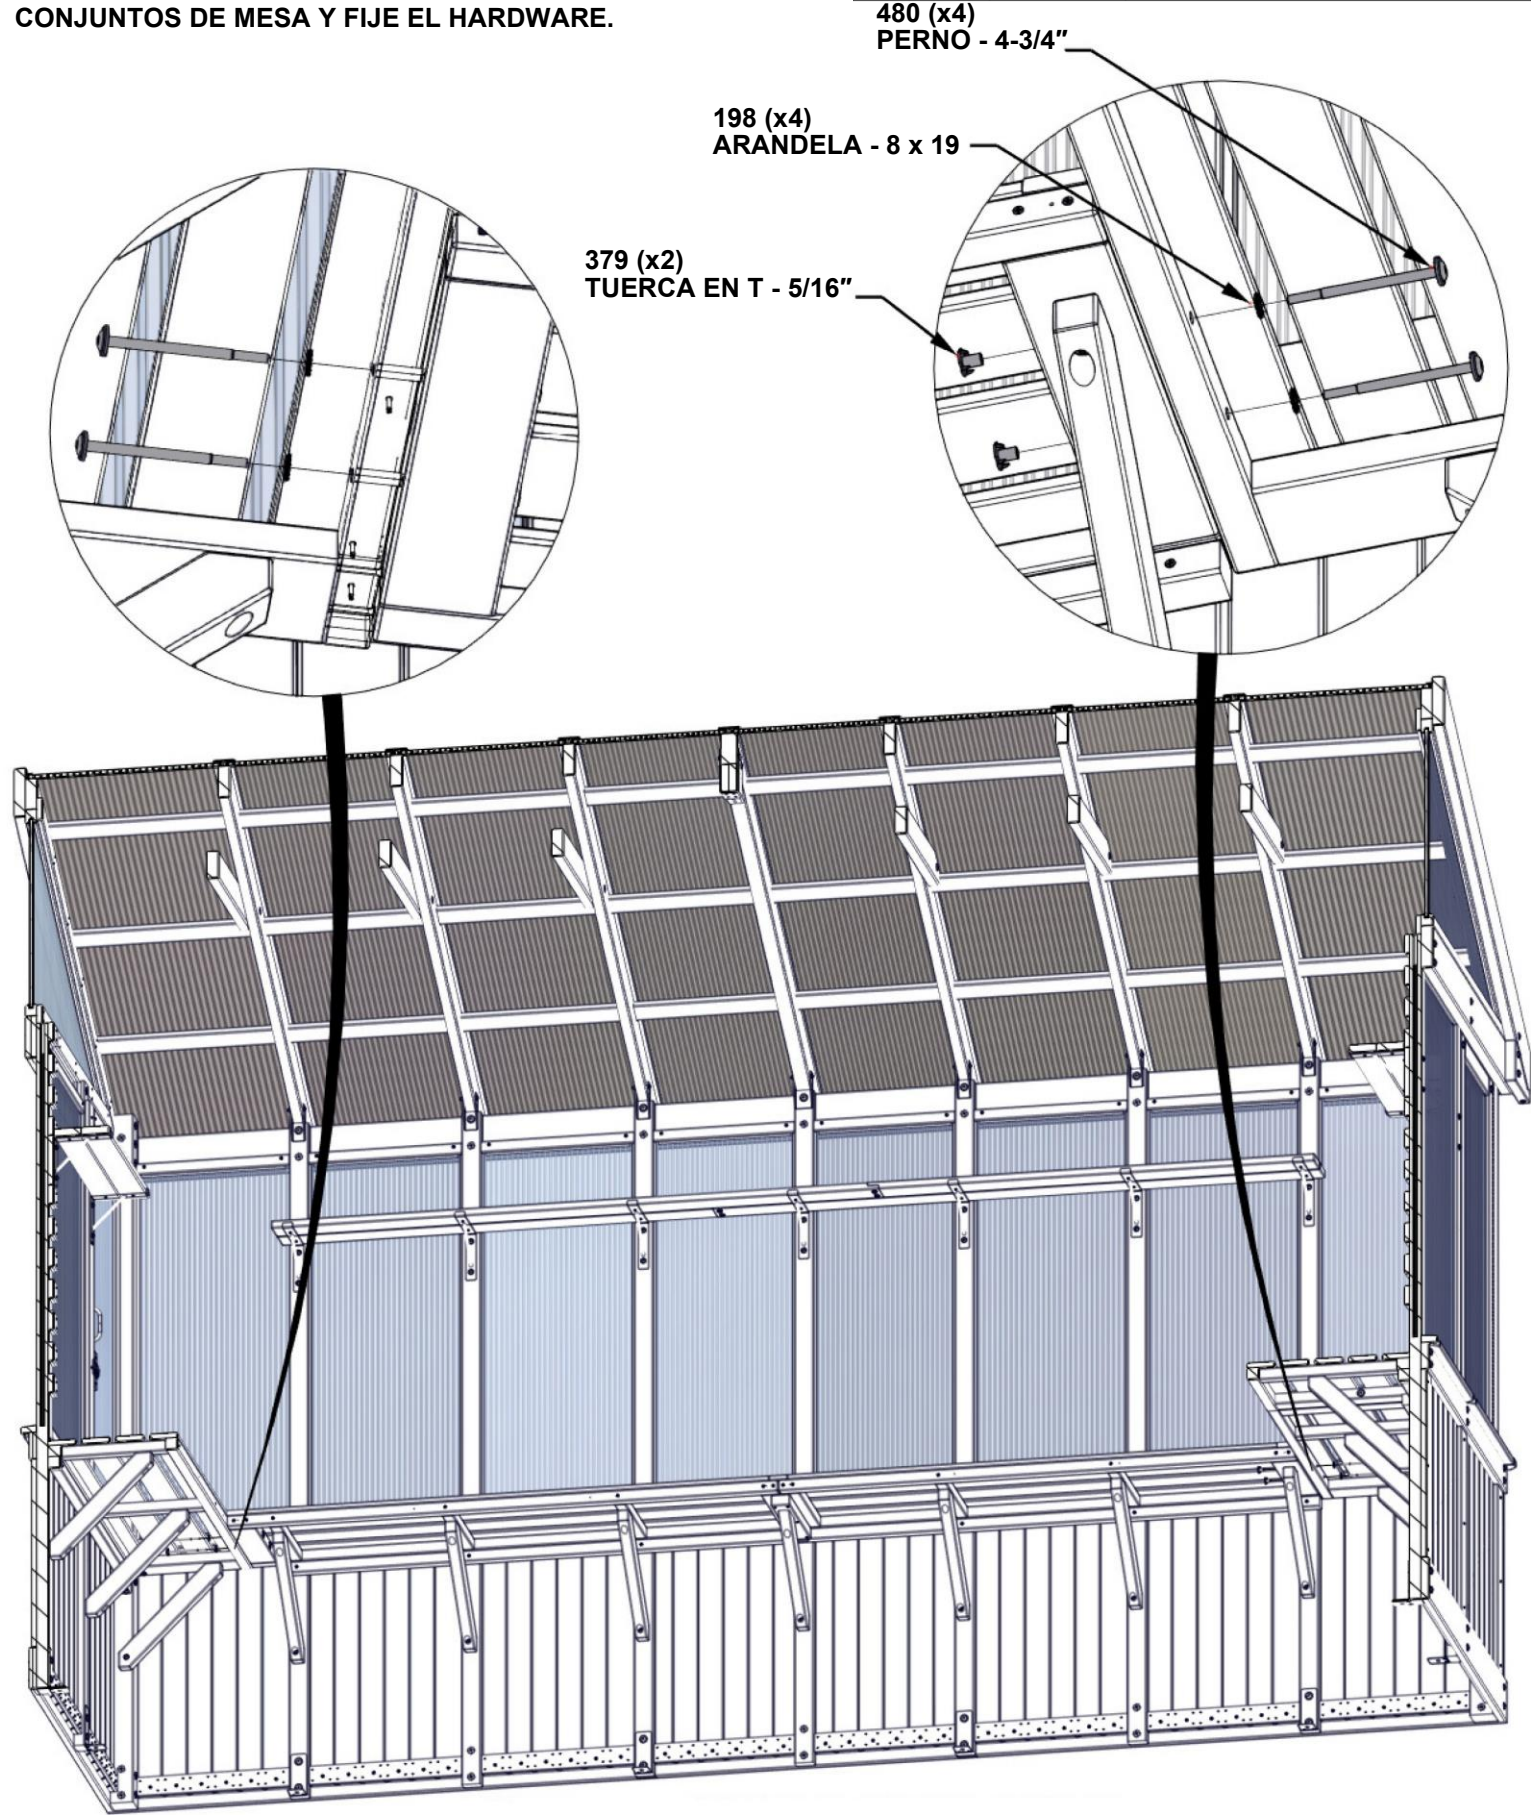

SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 257 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100387	TORNILLO PFH 8 x 1-1/4 NEGRO





N11 EMPALME DE SOBREMESA - W4L21304
(x1) 5/8" x 2-3/8" x 16-1/16" (16 x 60 x 408)

- FIJE EL EMPALME DE SOBREMESA COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

N11 (x1)
EMPALME DE
SOBREMESA

387 (x4)
TORNILLO - 1-1/4"

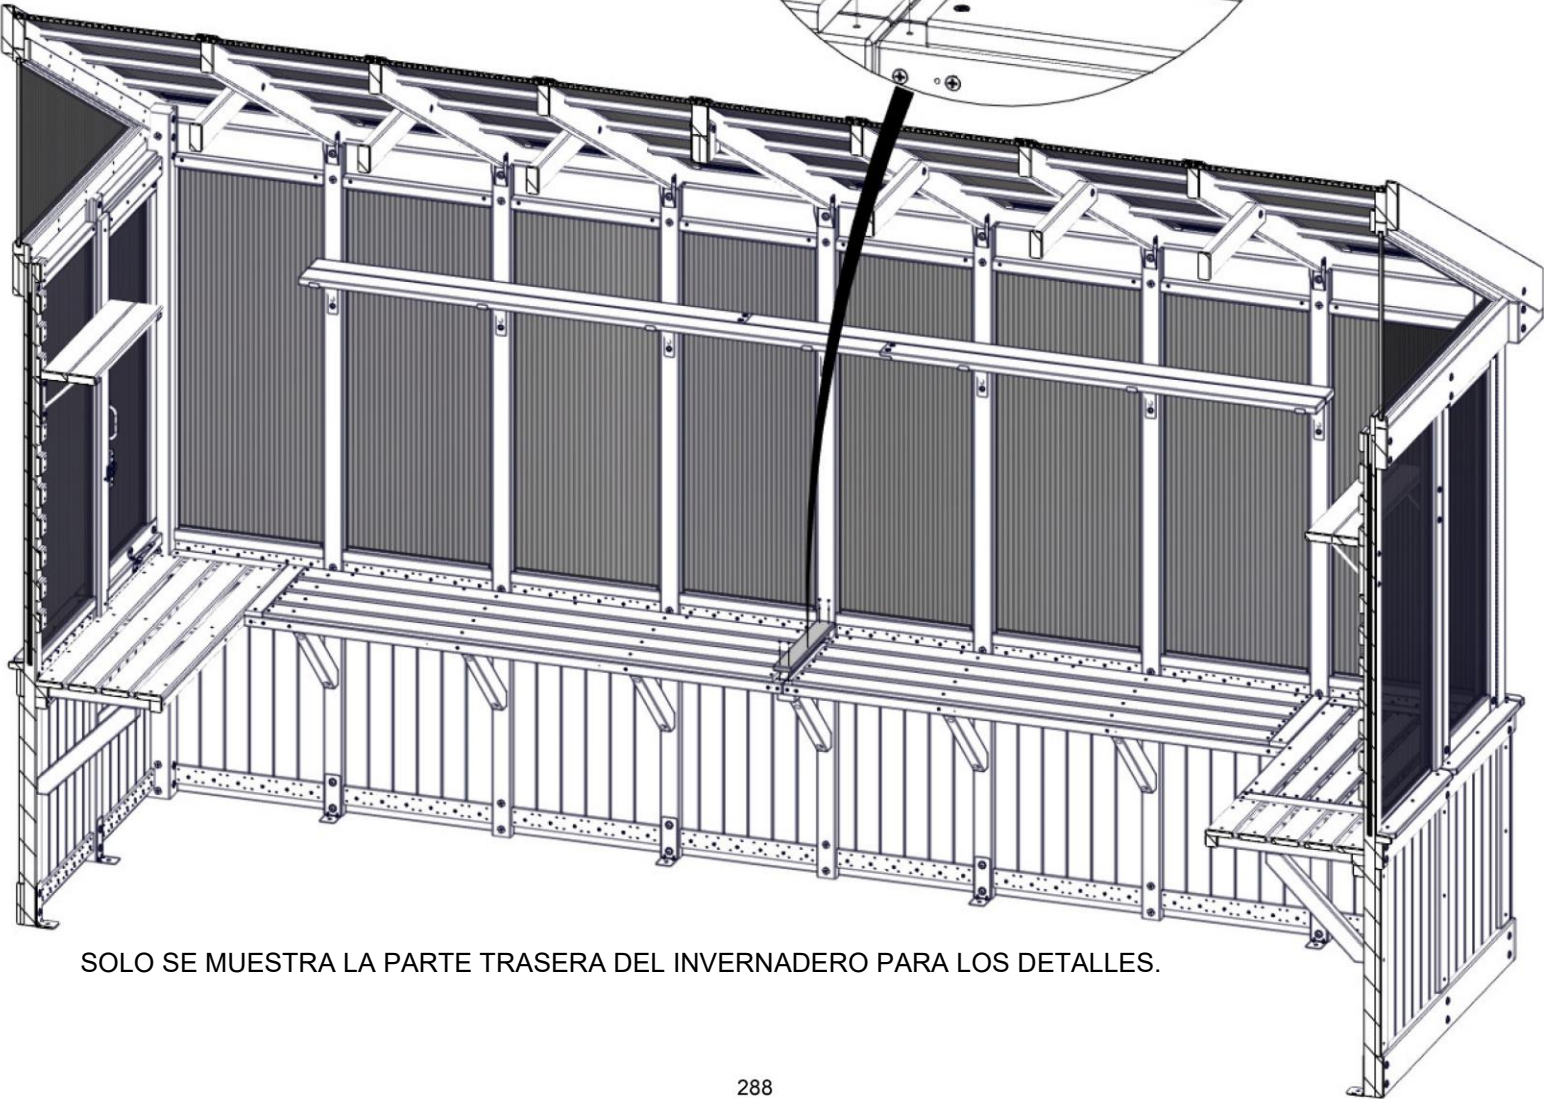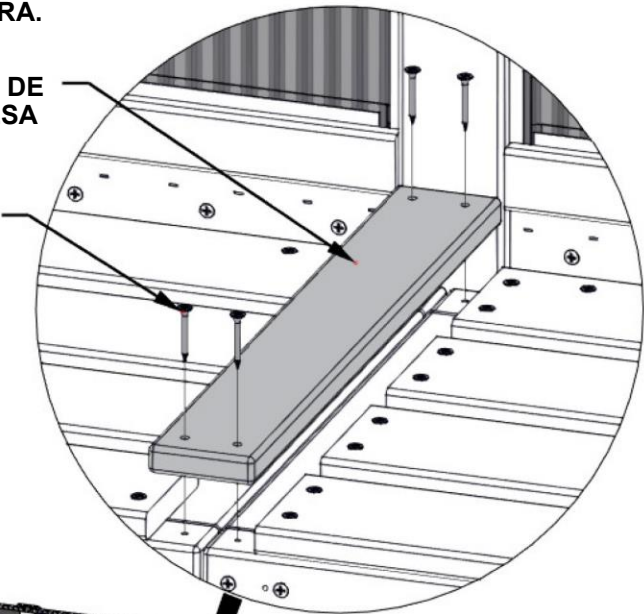


SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 258A - ARMADO DEL FREGADERO




1. INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DEL FREGADERO

- COLOQUE EL DESAGÜE DENTRO DEL CUERPO DEL FREGADERO, COLOCANDO UNA JUNTA DE ESPUMA ENTRE LAS SUPERFICIES.
- FIJELO EN SU LUGAR UTILIZANDO UNA JUNTA DE GOMA Y UNA TUERCA DE DESAGÜE DESDE EL LADO INFERIOR.

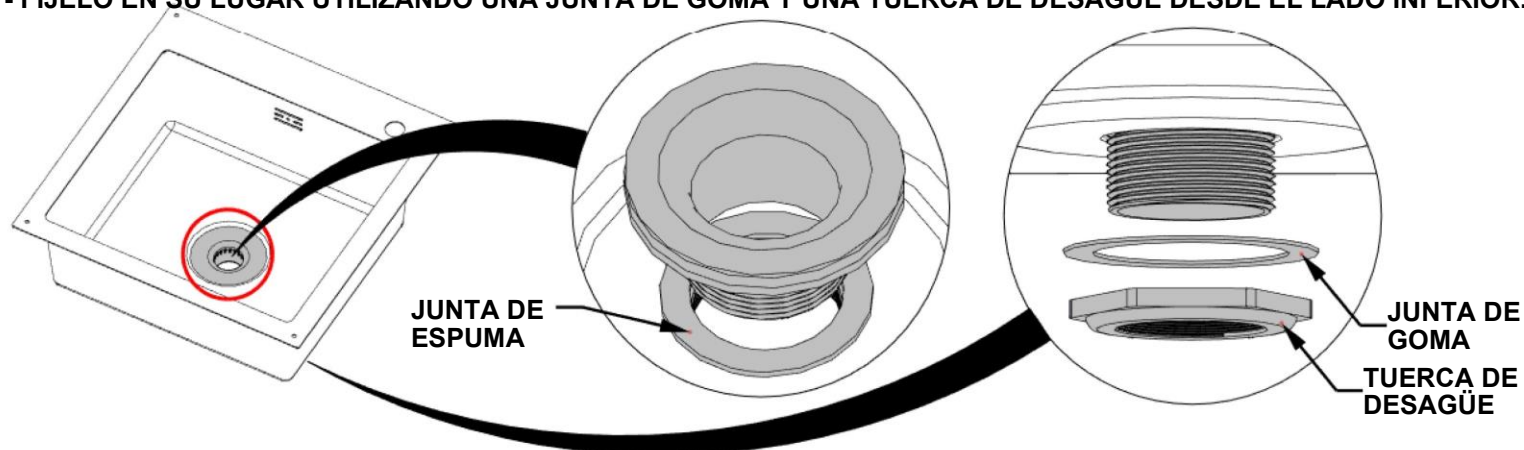

2. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO DE DESAGÜE


- FIJE EL ACCESORIO DE DESAGÜE AL DESAGÜE DEL FREGADERO.

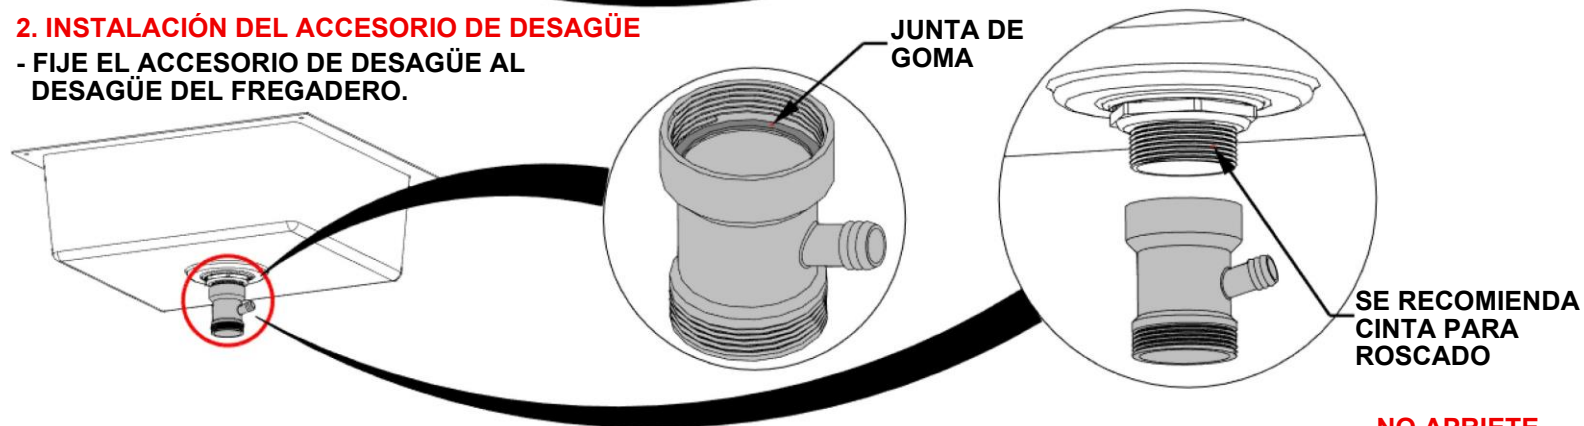


NO APRIETE DEMASIADO

3. INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DE DESBORDAMIENTO

- ASEGÚRESE DE QUE LA JUNTA DE GOMA ESTÉ INSTALADA EN EL DESAGÜE DE DESBORDAMIENTO.
- INSERTE EL TORNILLO DE DESAGÜE PARA MANTENERLO EN SU LUGAR.

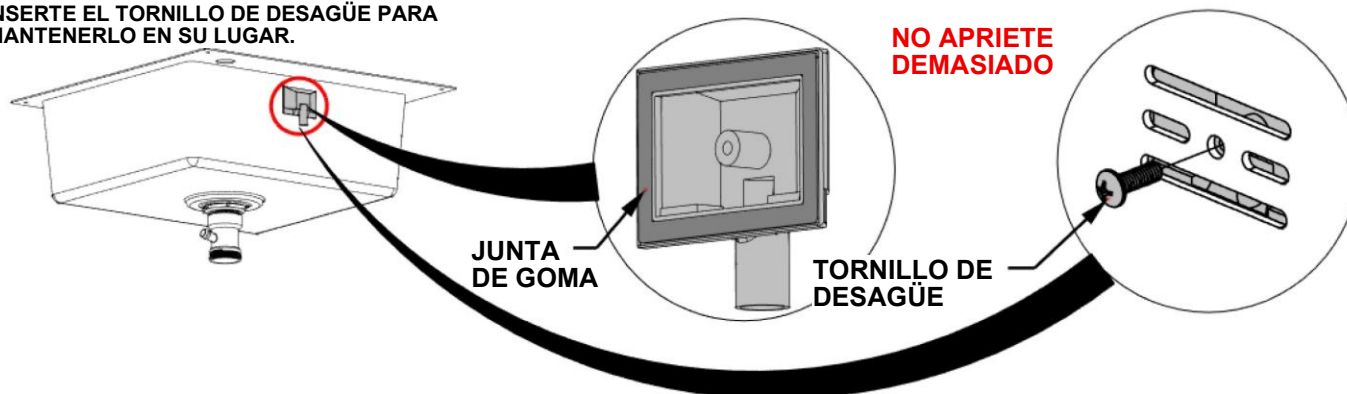


PASO 258B - ARMADO DEL FREGADERO

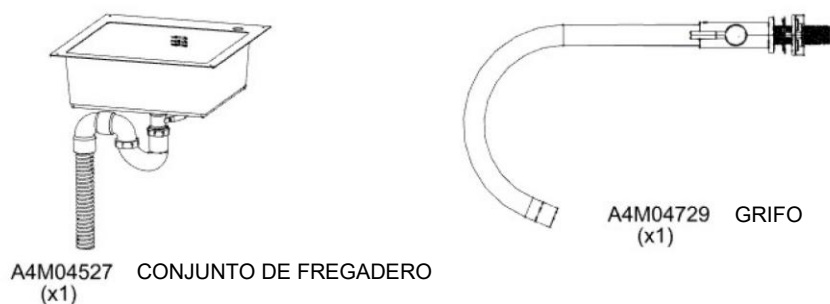


4. INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DE DESBORDAMIENTO

- FIJE EL DESAGÜE DE DESBORDAMIENTO CONECTANDO CADA EXTREMO COMO SE MUESTRA.

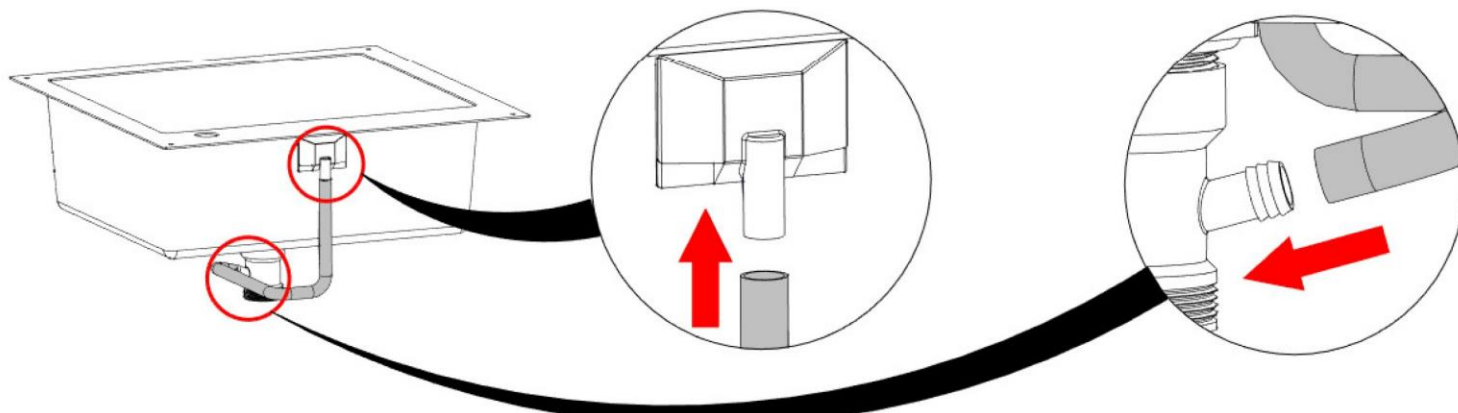

5. INSTALACIÓN DEL DESAGÜE PRINCIPAL Y EL SIFÓN


- CONECTE EL SIFÓN Y LA MANGUERA DE DESAGÜE CORRUGADA AL ACCESORIO DE DESAGÜE.

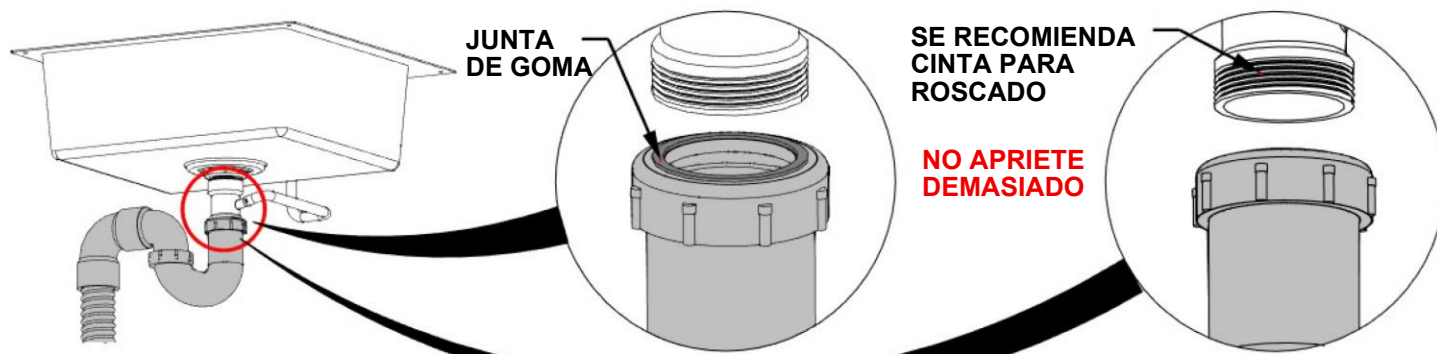

6. INSTALACIÓN DEL GRIFO


- INTRODUZCA EL GRIFO POR EL ORIFICIO DEL FREGADERO E INSTALE LOS COMPONENTES EN EL ORDEN INDICADO.

- APRIETE LA TUERCA DEL GRIFO HASTA QUE QUEDE AJUSTADA; LUEGO APRIETE LOS TORNILLOS DEL GRIFO.

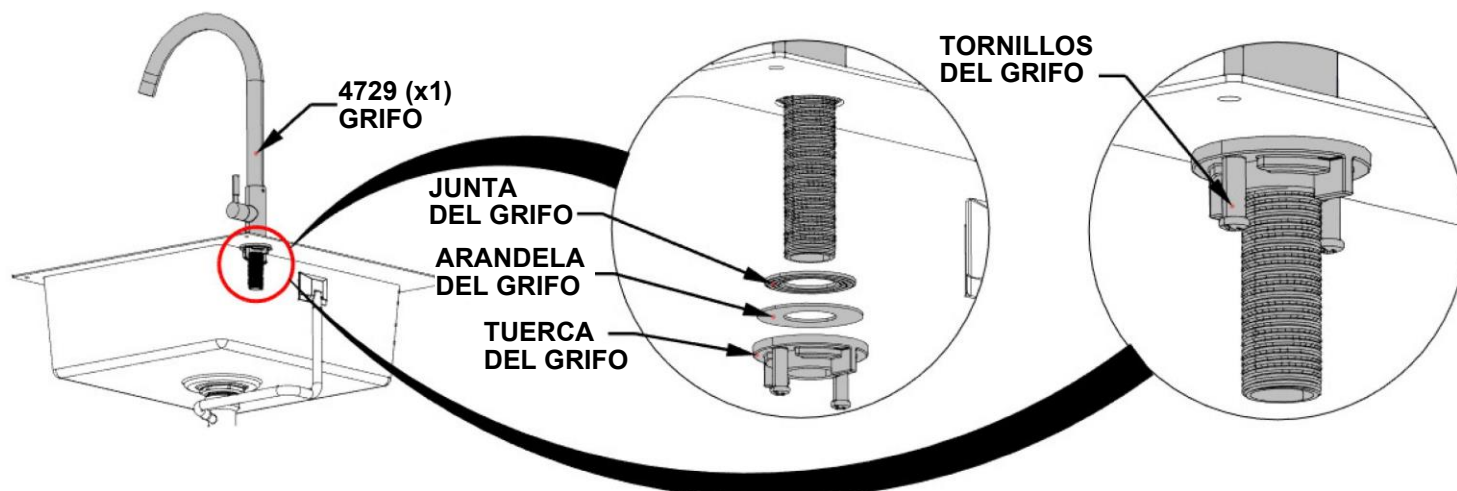

PASO 259 - ARMADO DEL FREGADERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101069	TORNILLO PWH 8 x 7/8 NEGRO

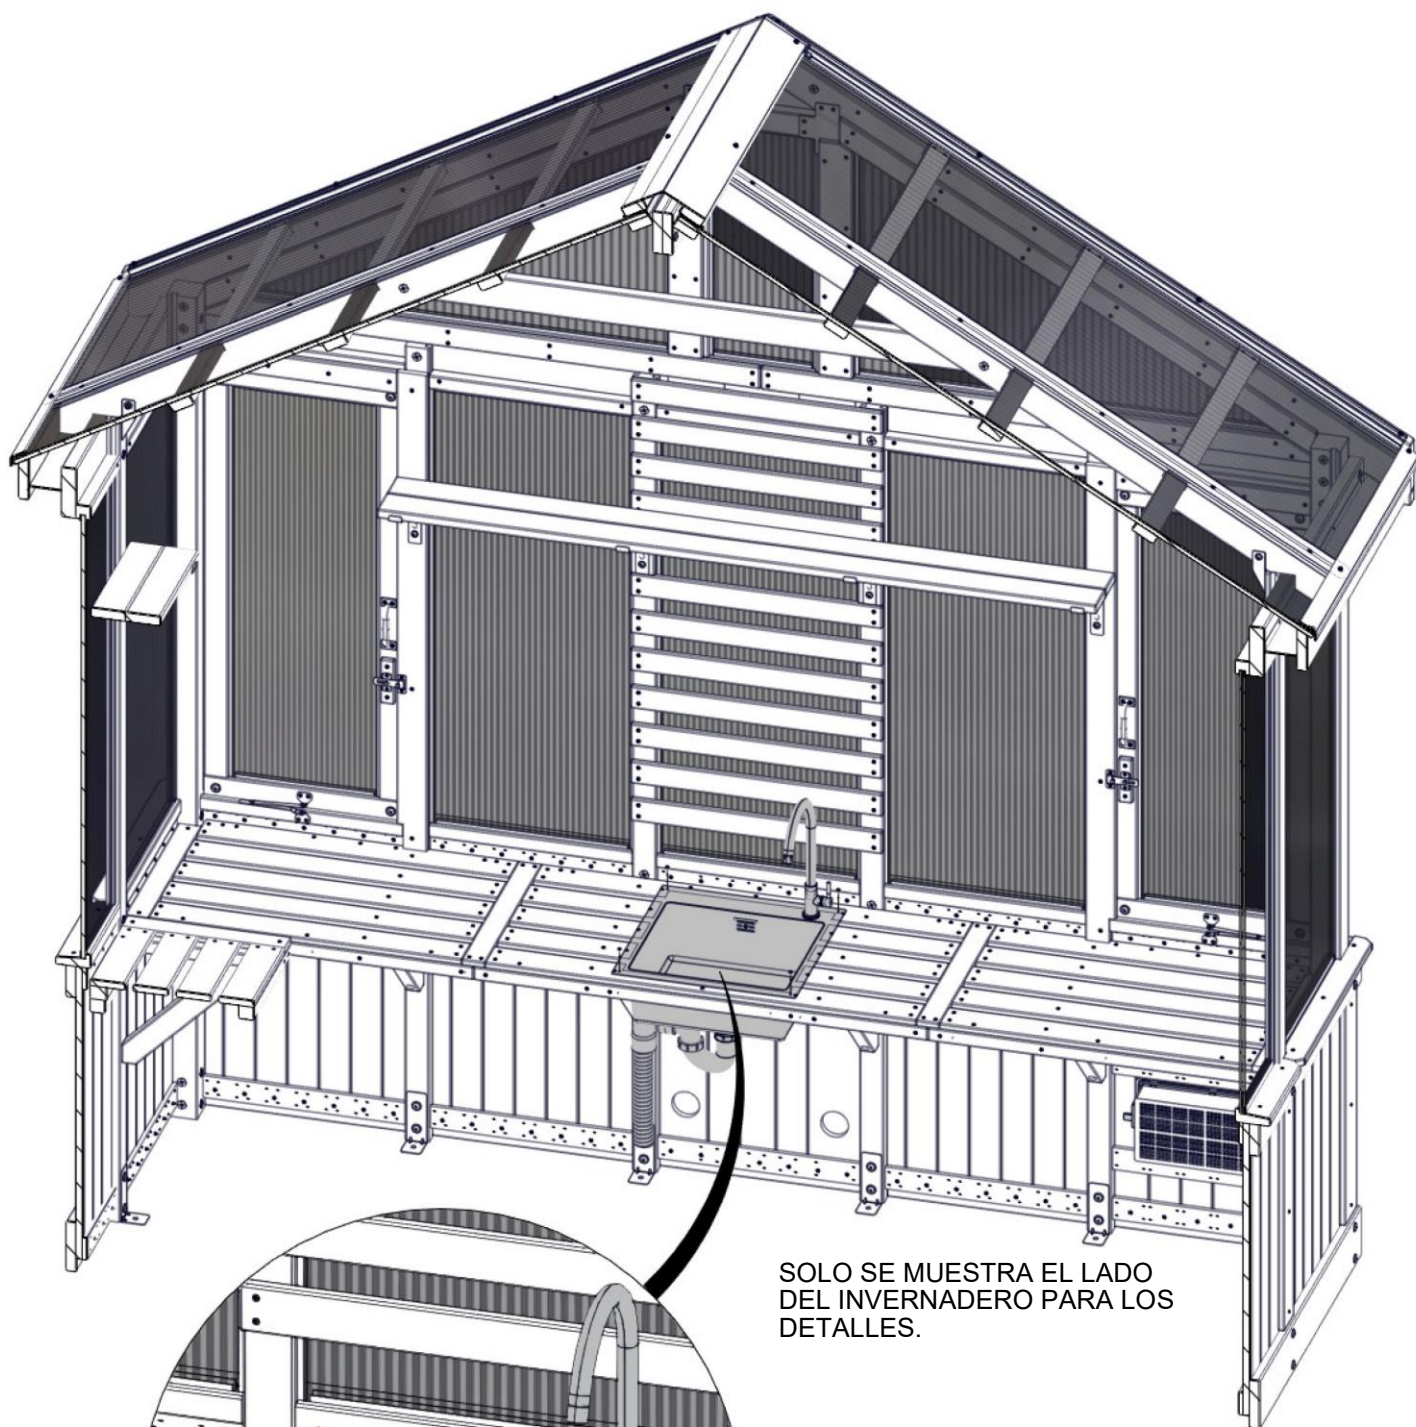



SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

- COLOQUE EL CONJUNTO DEL FREGADERO EN LA ABERTURA DE LA MESA.
- ASEGÚRESE DE QUE EL FREGADERO ESTÉ CENTRADO.
- FIJE CON TORNILLOS UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PASANTES.


CONJUNTO DE FREGADERO DEL PASO ANTERIOR

1069 (x4)
TORNILLO - 7/8"


PASO 260 - ARMADO DEL FREGADERO

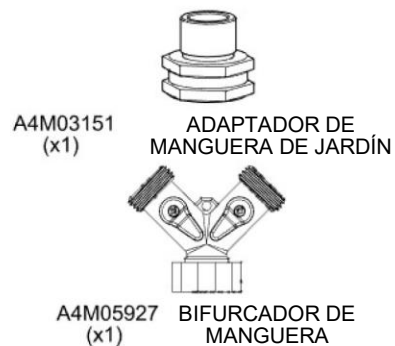


- CONECTE EL BIFURCADOR DE MANGUERA AL ADAPTADOR DE MANGUERA DE JARDÍN.
- CONECTE EL ADAPTADOR DE MANGUERA DE JARDÍN AL ADAPTADOR DE MANGUERA.
- CONECTE EL OTRO EXTREMO DEL ADAPTADOR DE MANGUERA AL FREGADERO.

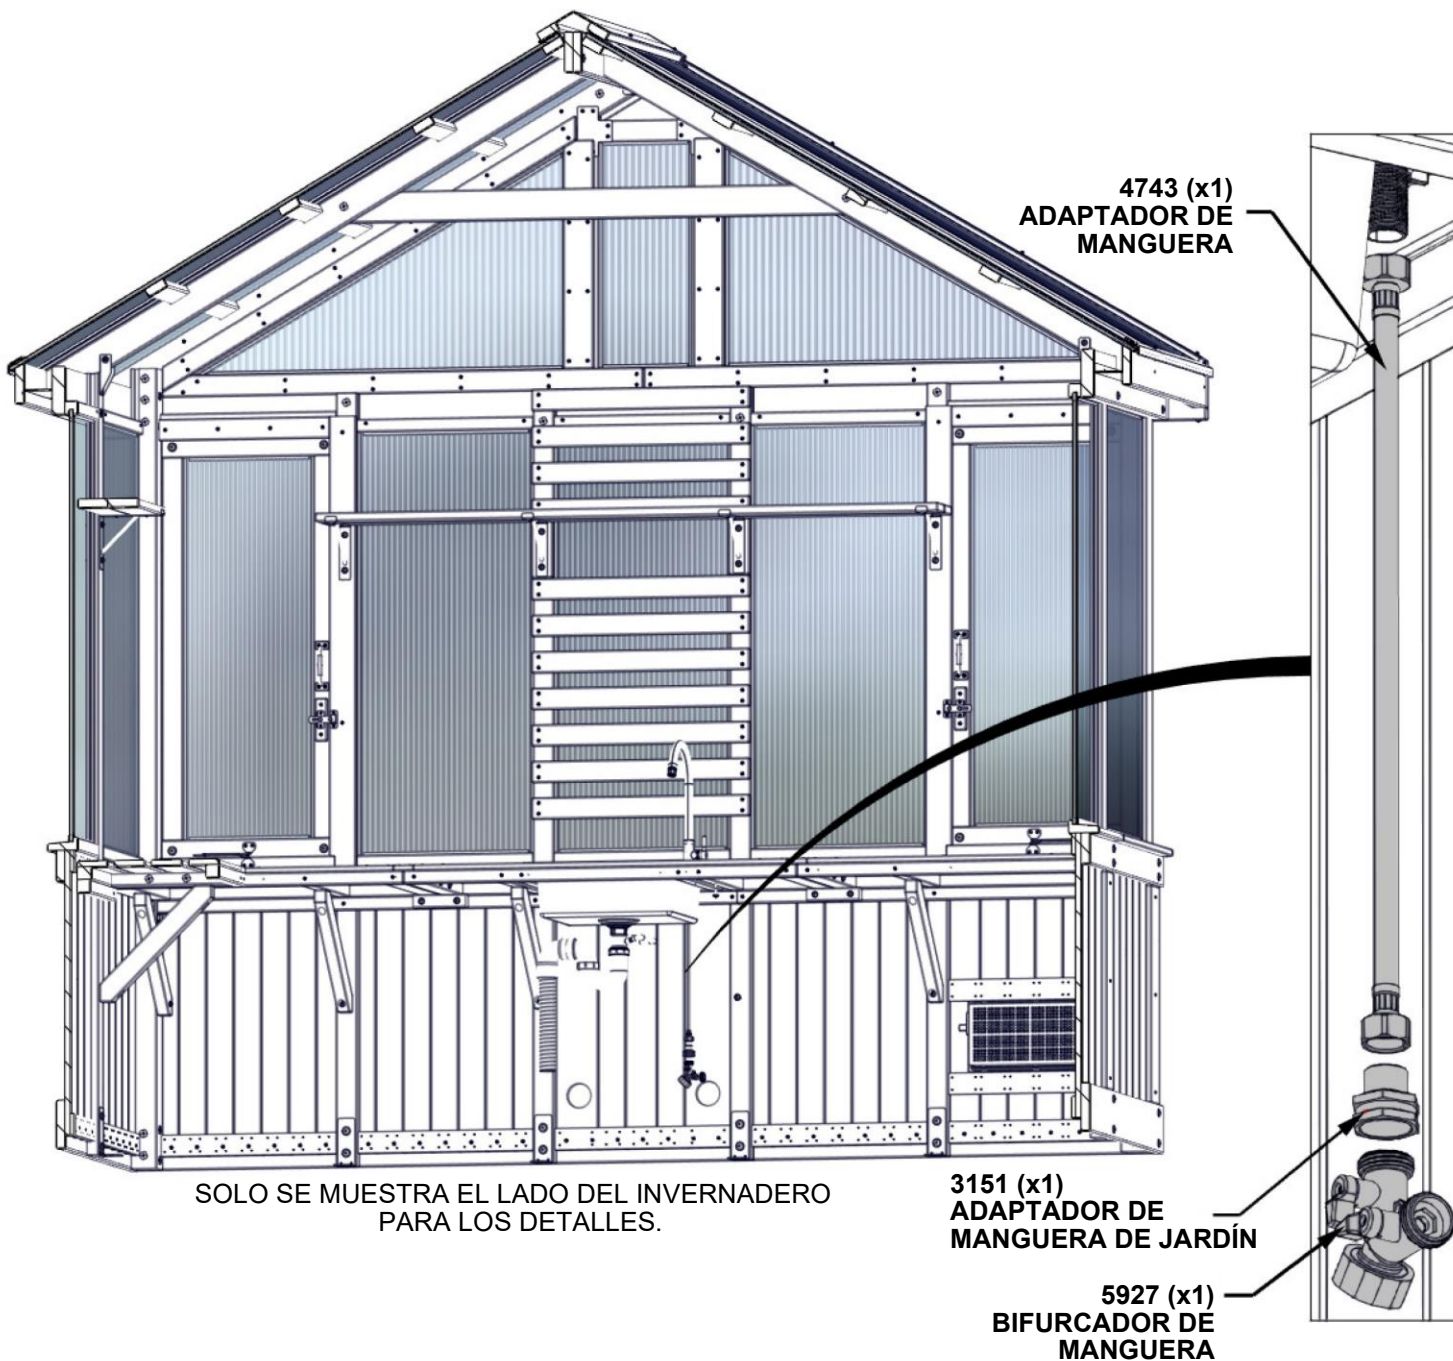

PASO 261A - ARMADO DE LA TUBERÍA DE AGUA

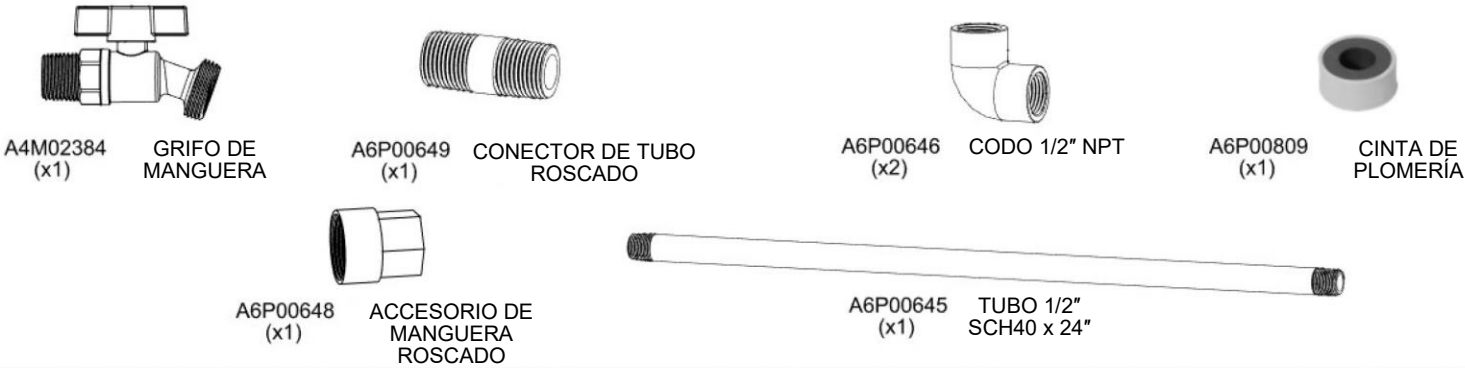

- UTILICE CINTA DE PLOMERÍA Y ENVUELVA LAS ROSCAS DE LOS ACCESORIOS MACHO.
- FIJE LOS ACCESORIOS PARA FORMAR EL CONJUNTO COMPLETO DE LA TUBERÍA DE AGUA QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

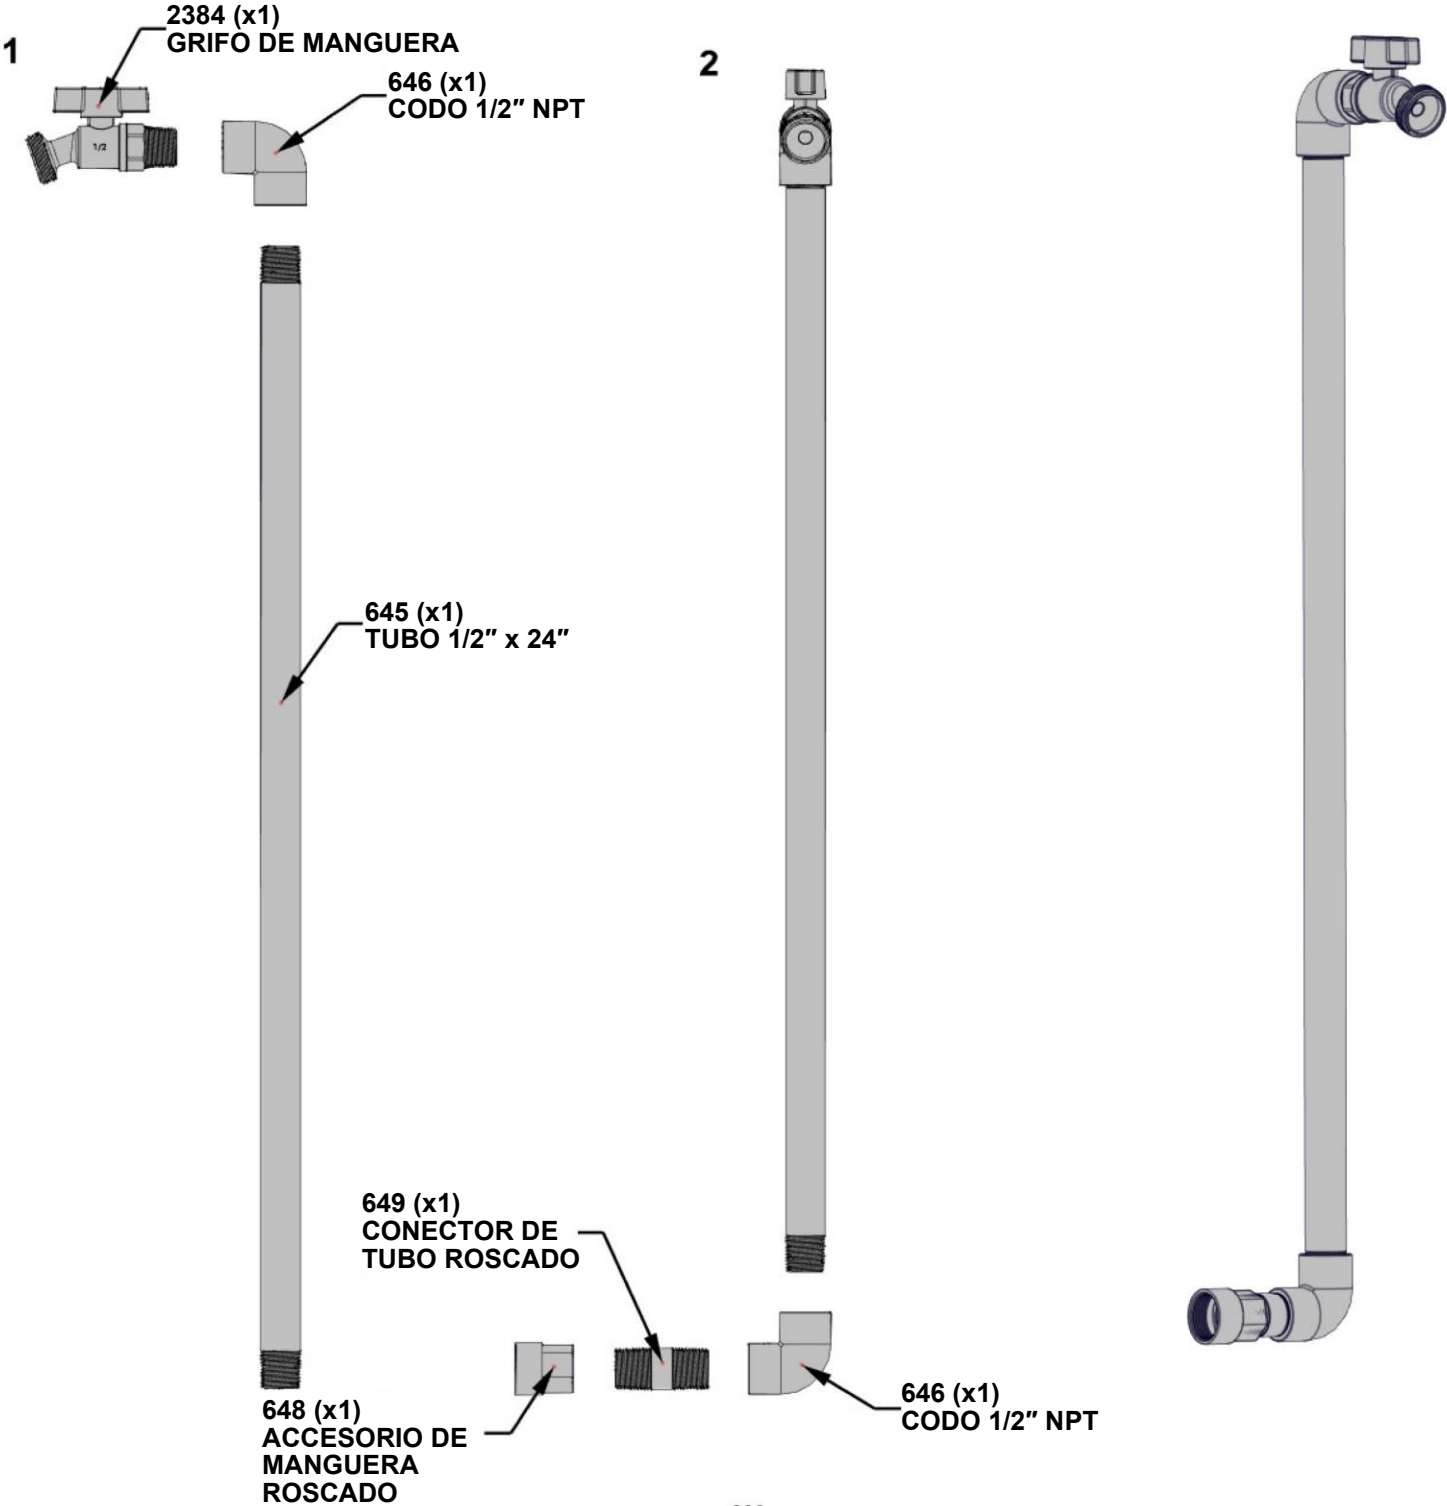


PASO 261B - ARMADO DE LA TUBERÍA DE AGUA



A4M02385 ABRAZADERA
(x2) DE TUBO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

- ASEGURE LA TUBERÍA DE AGUA AL POSTE CON ABRAZADERAS DE TUBO, APROXIMADAMENTE COMO SE MUESTRA ABAJO.
- PRETALADRE CON UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) CON ABRAZADERAS ALINEADAS EN SU POSICIÓN.

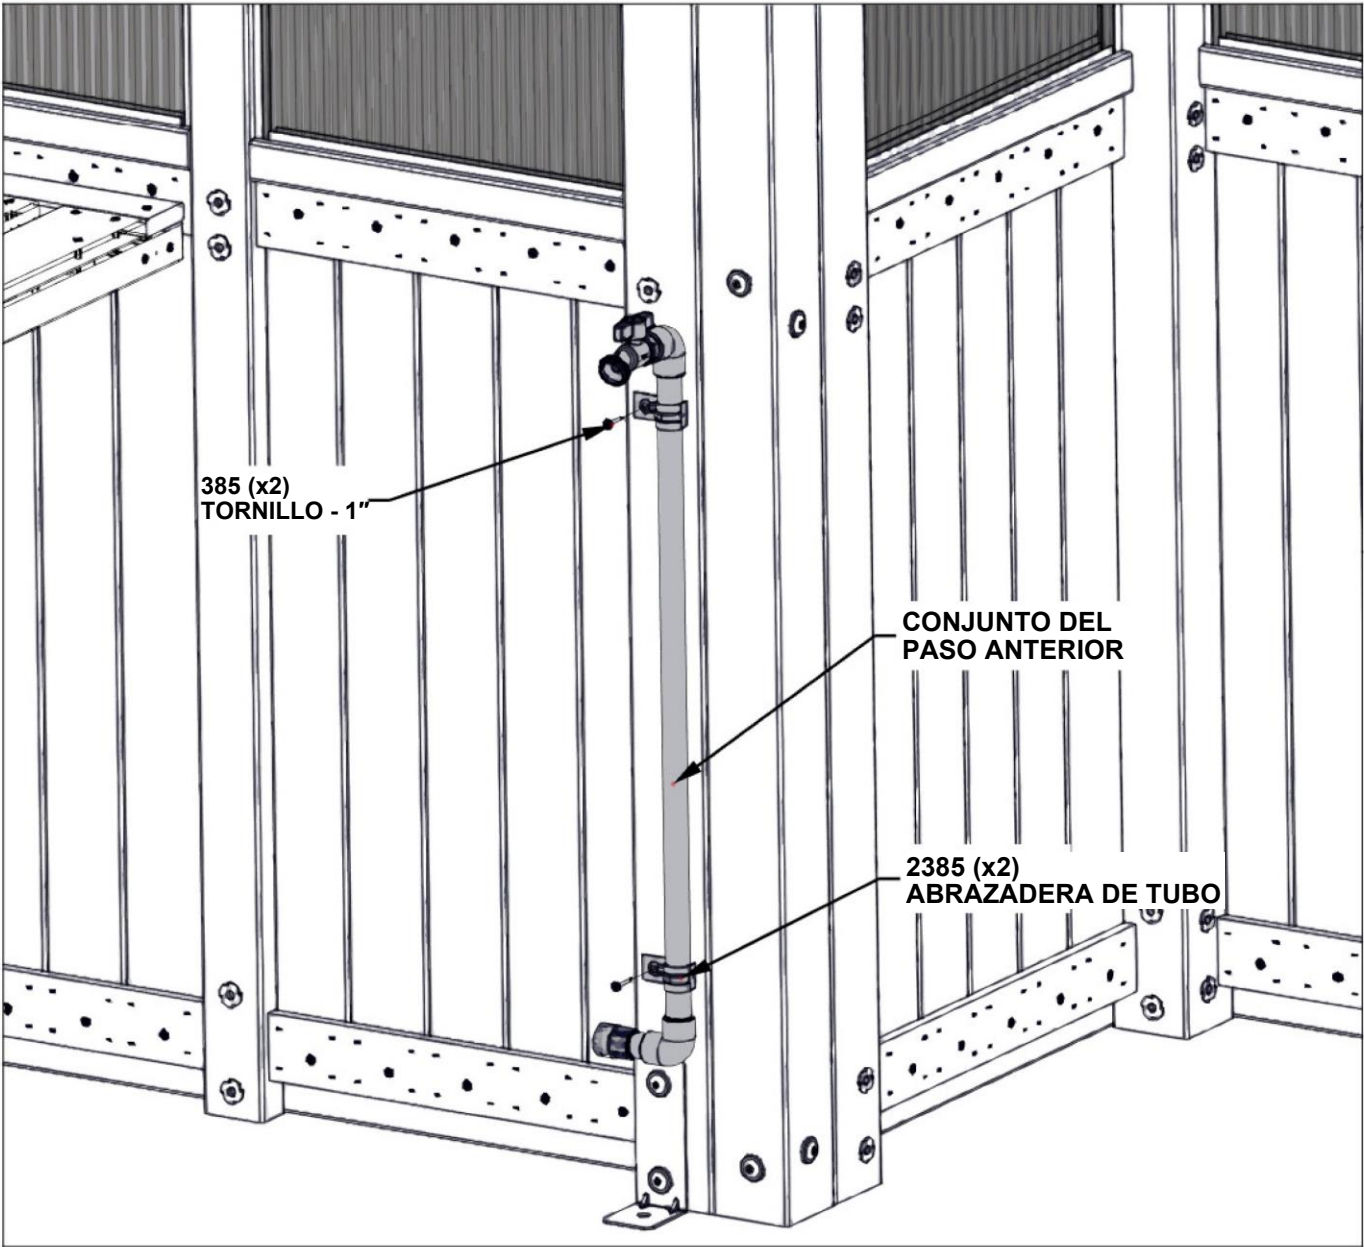


SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL
INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 261C - ARMADO DE LA TUBERÍA DE AGUA

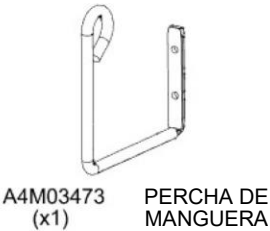

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 NEGRO

- FIJE LA PERCHA DE MANGUERA A LA PLACA, APROXIMADAMENTE COMO SE MUESTRA ABAJO.
- PRETALADRE CON UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) UTILIZANDO LA PERCHA DE MANGUERA COMO GUÍA.

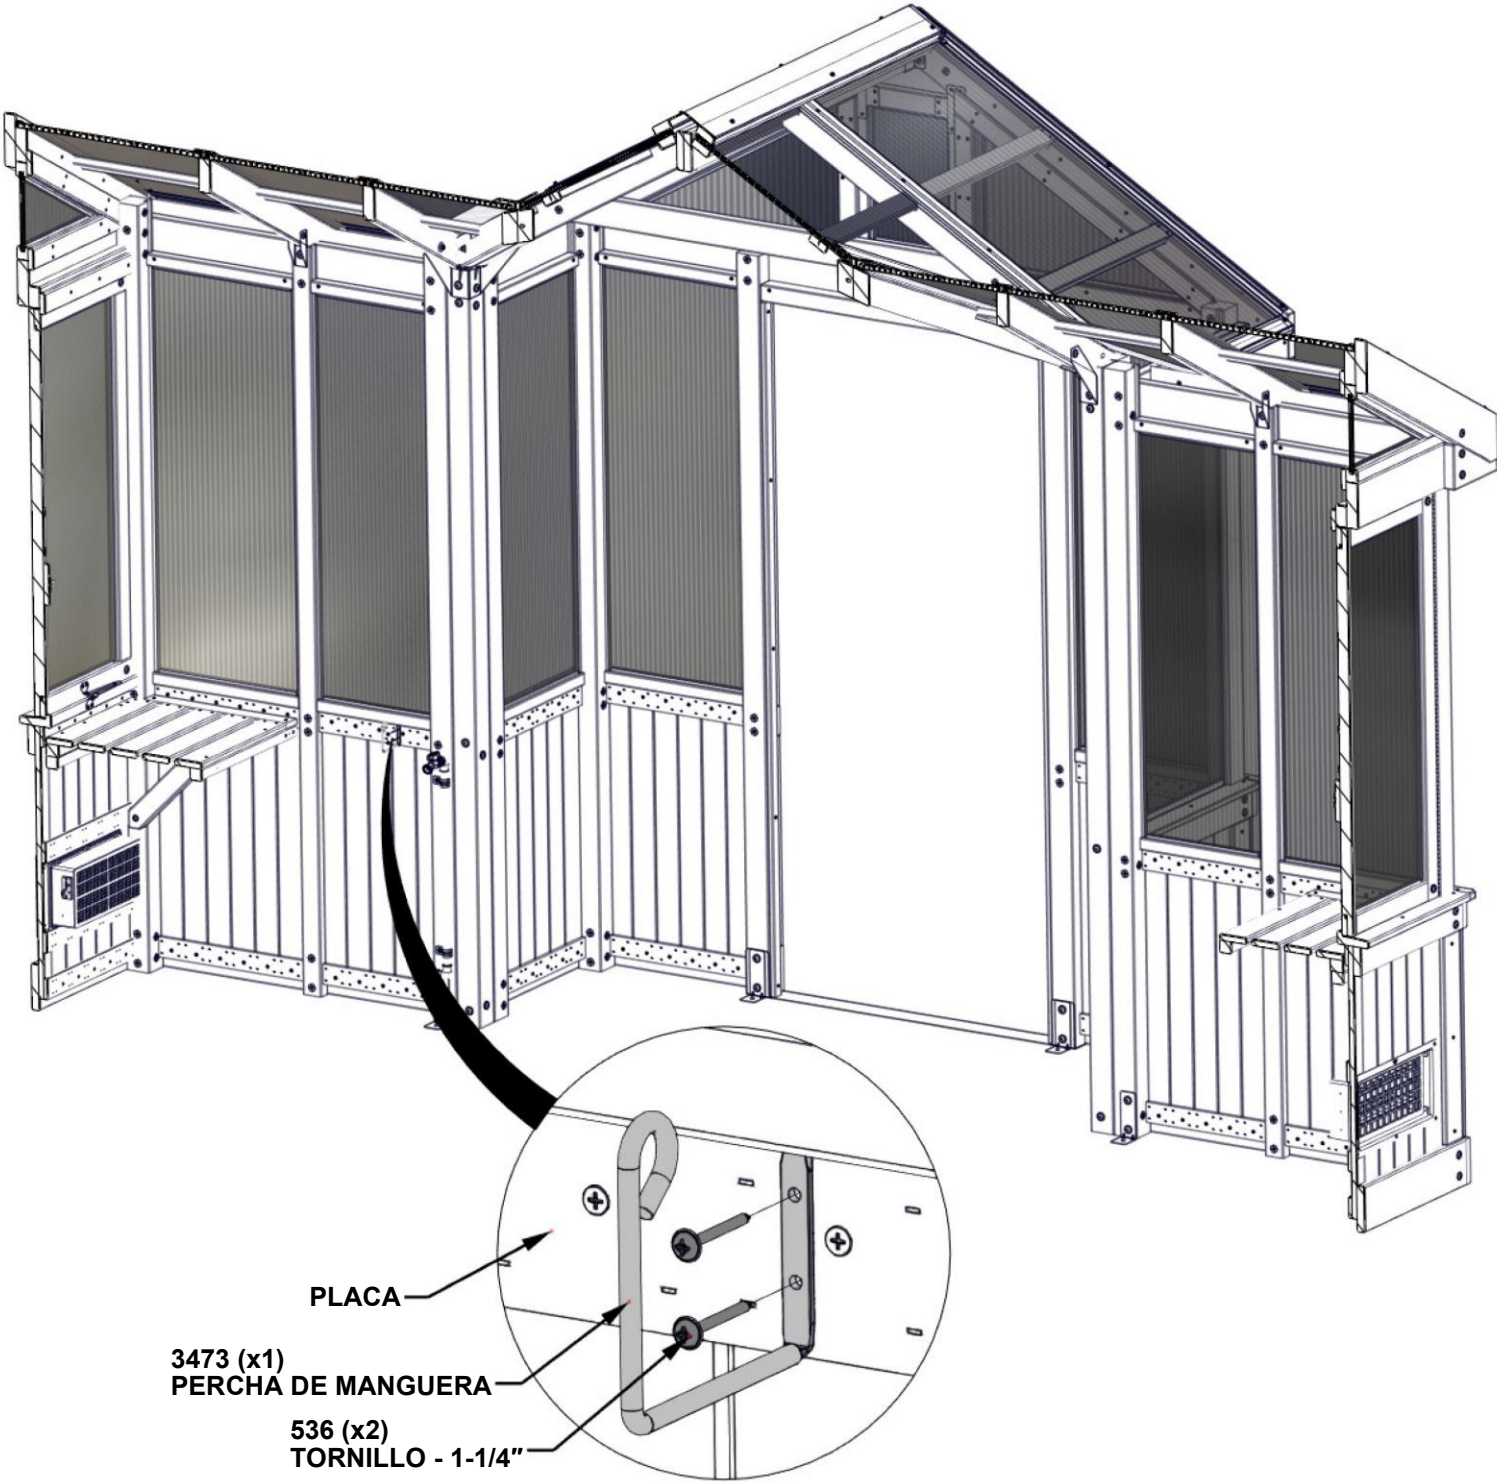

PASO 261D - ARMADO DE LA TUBERÍA DE AGUA




A4M02385 ABRAZADERA DE TUBO (x3)



A6P01060 MANGUERA DE JARDÍN PLEGABLE (x2)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

- CONECTE UN EXTREMO DE UNA MANGUERA AL BIFURCADOR DE MANGUERA, Y EL OTRO EXTREMO A LA ENTRADA DEL GRIFO.
- FIJE LA MANGUERA A LA PARED UTILIZANDO LAS ABRAZADERAS DE TUBO SEGÚN LO DESEE.
- CONECTE EL EXTREMO DE LA SEGUNDA MANGUERA A LA SALIDA DEL GRIFO; LUEGO CUELQUE LA MANGUERA EN LA PERCHA.

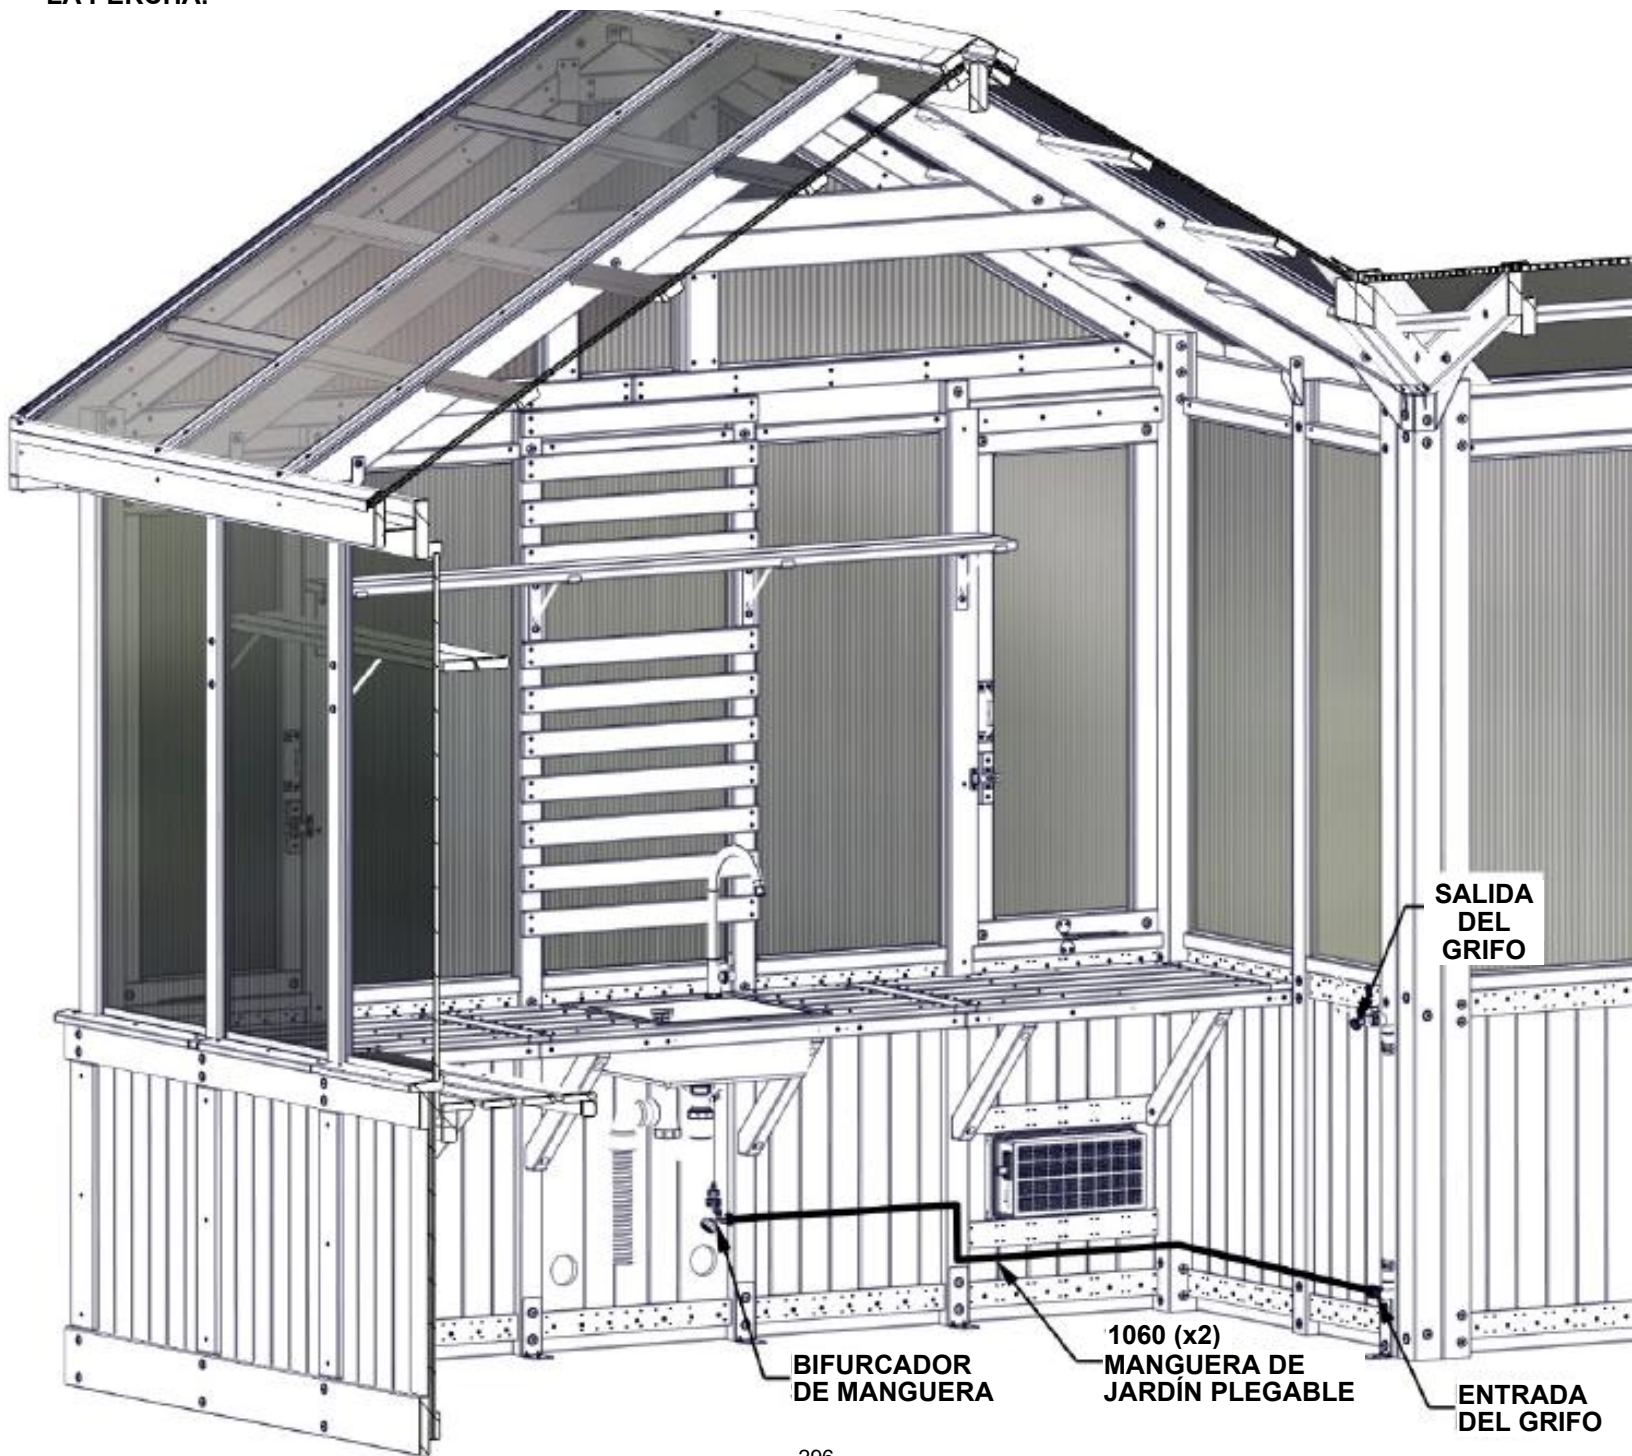

PASO 262 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO




M07 MOLDURA DE MESA - W4L21310
(x1) 5/8" x 3-3/8" x 68-3/4" (16 x 86 x 1746)




M08 MOLDURA DE MESA - W4L21311
(x1) 5/8" x 3-3/8" x 64-1/2" (16 x 86 x 1639)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

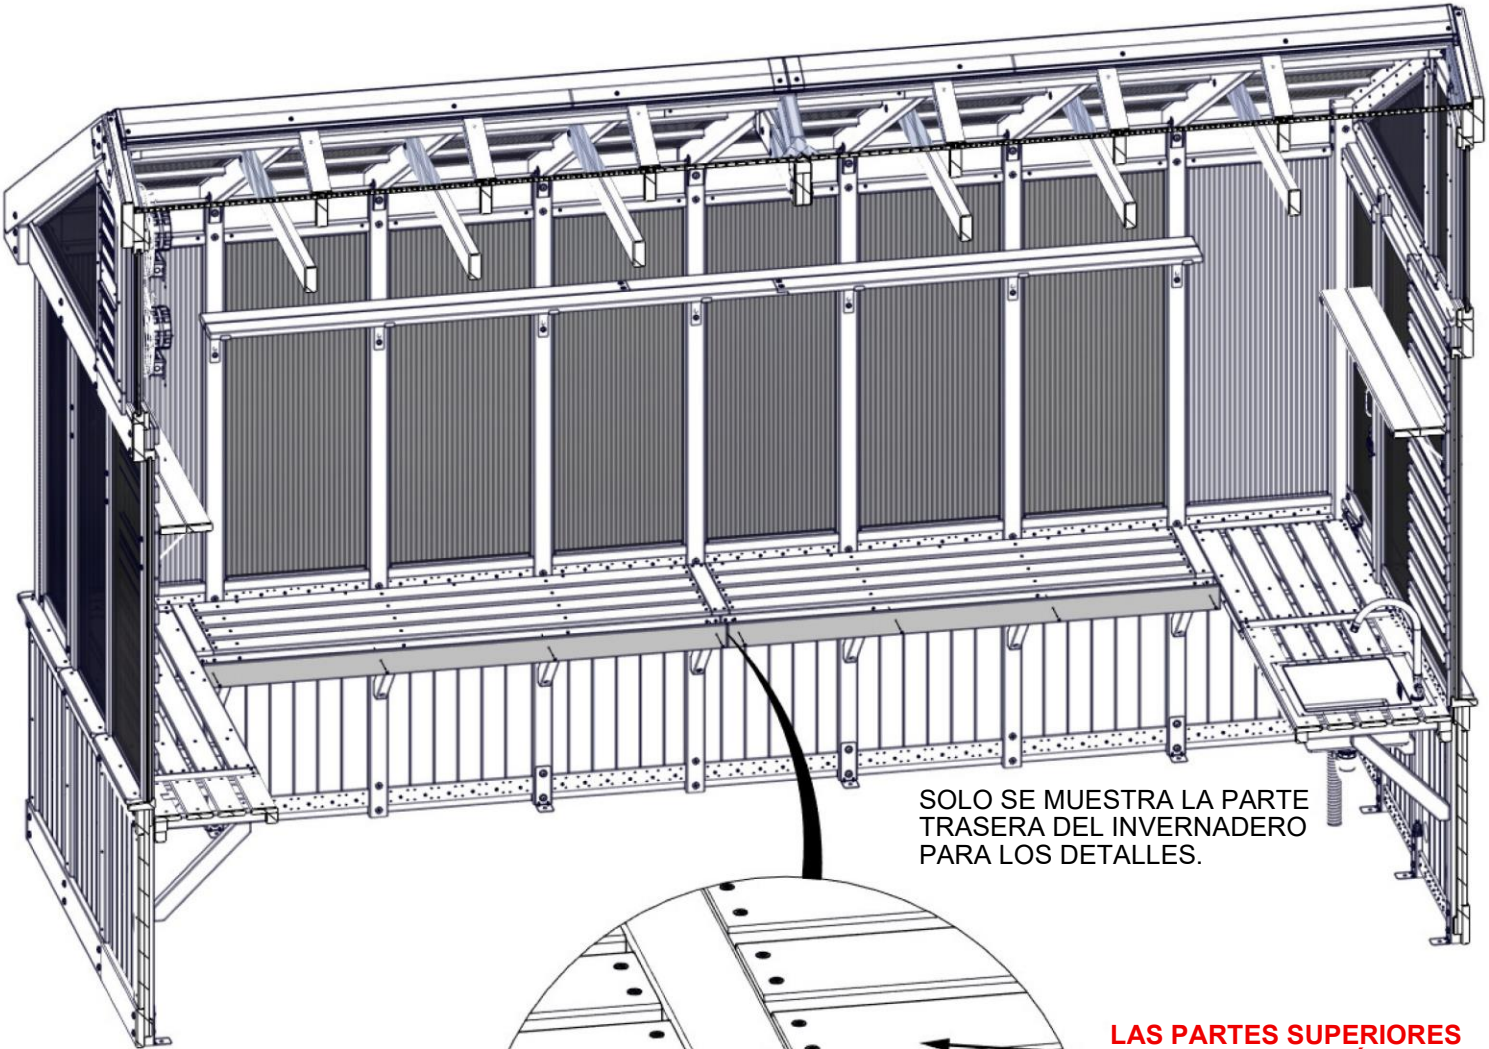

SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

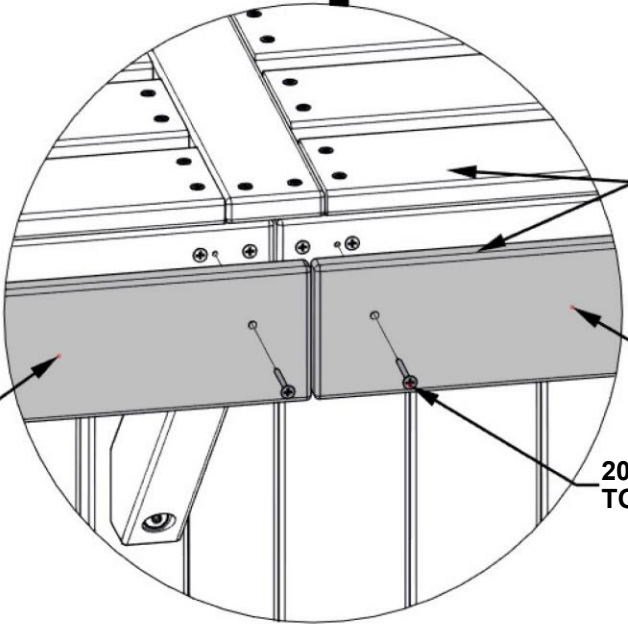

LAS PARTES SUPERIORES DE M07 Y M08 ESTÁN ENRASADAS CON LA SOBREMESA.

M07 (x1)
MOLDURA DE MESA

M08 (x1)
MOLDURA DE MESA

200 (x8)
TORNILLO - 1-1/2"


PASO 263 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO



M06 MOLDURA DE MESA - W4L21303
(x2) 5/8" x 3-3/8" x 48-1/8" (16 x 86 x 1223)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

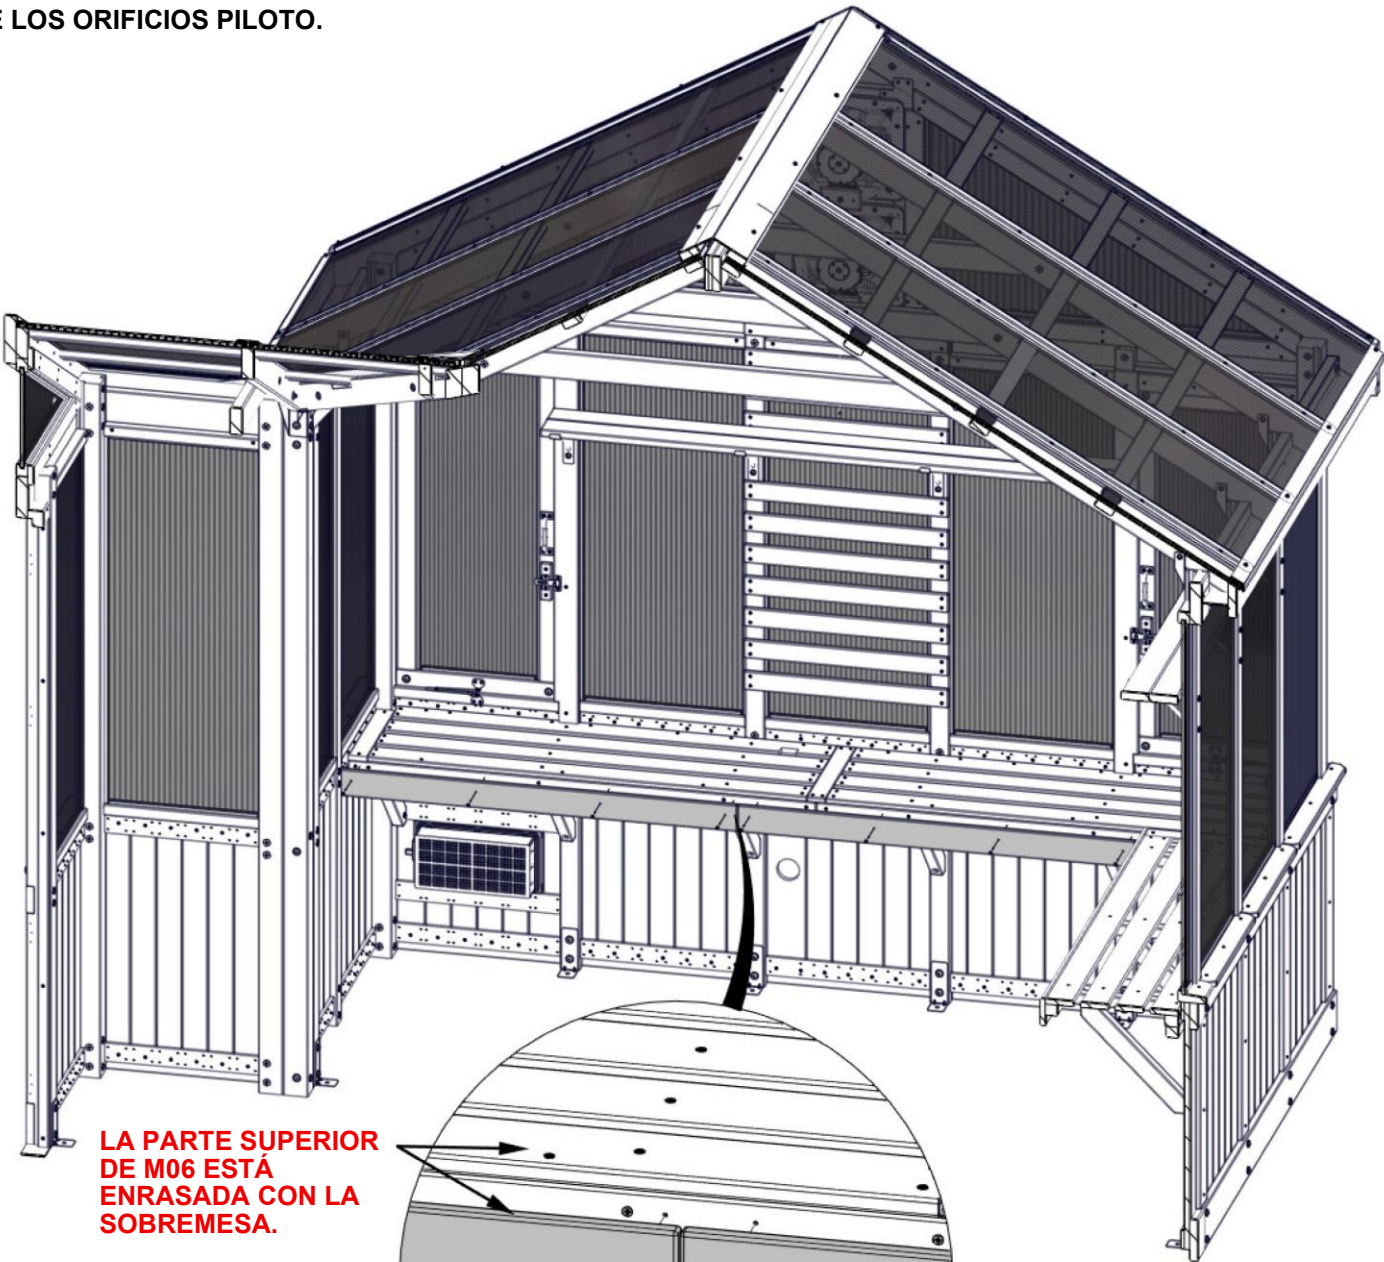

LA PARTE SUPERIOR DE M06 ESTÁ ENRASADA CON LA SOBREMESA.

SE MUESTRA UN SOLO LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

200 (x8)
TORNILLO - 1-1/2"

M06 (x2)
MOLDURA DE MESA


PASO 264 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO



M09 MOLDURA DE MESA - W4L21313
(x2) 5/8" x 3-3/8" x 48" (16 x 86 x 1219)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

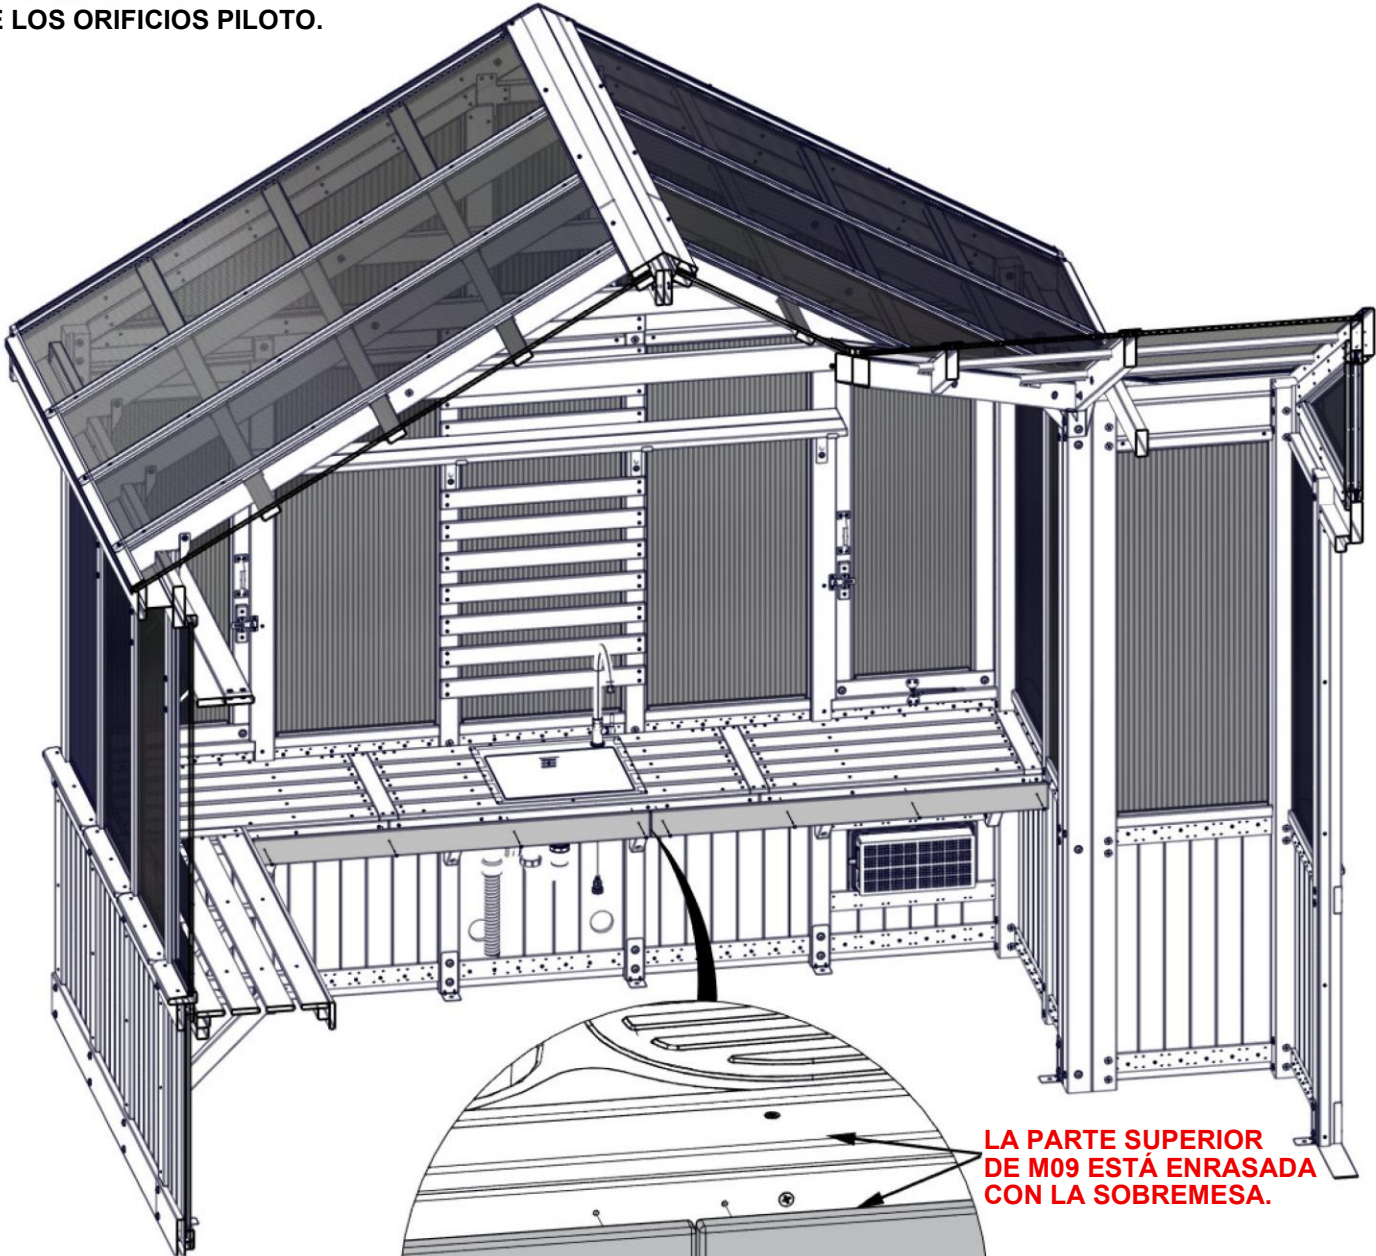

SE MUESTRA UN SOLO LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

M09 (x2)
MOLDURA DE MESA

LA PARTE SUPERIOR DE M09 ESTÁ ENRASADA CON LA SOBREMESA.


200 (x8)
TORNILLO - 1-1/2"

PASO 265 - MONTAJE DEL ARMARIO ELÉCTRICO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO
2	H100411	TORNILLO PFH 8 x 5/8 NEGRO



A4M01292 SOPORTE DE MONTAJE (x2)
INCLUIDO CON EL ARMARIO ELÉCTRICO


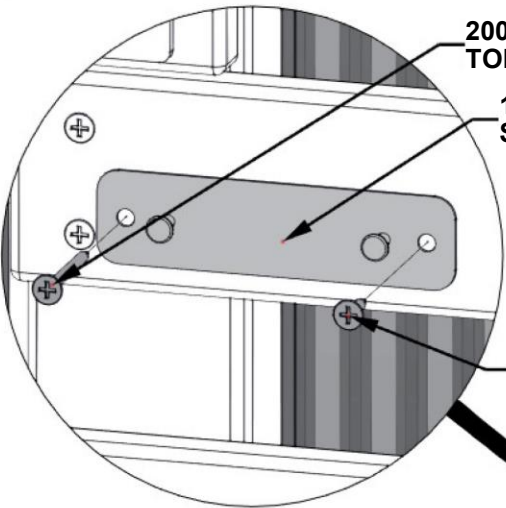


200 (x2)
TORNILLO - 1-1/2"
1292 (x2)
SOPORTE DE MONTAJE

LOS TORNILLOS MÁS LARGOS
SE FIJAN AL SOPORTE VERTICAL
EN AMBOS SOPORTES.

411 (x2)
TORNILLO - 5/8"


- PERFORE LOS ORIFICIOS PILOTO CON UNA BROCA DE 1/8" (3 mm).
- UTILICE LOS SOPORTES DE MONTAJE Y LAS DIMENSIONES COMO GUÍA.

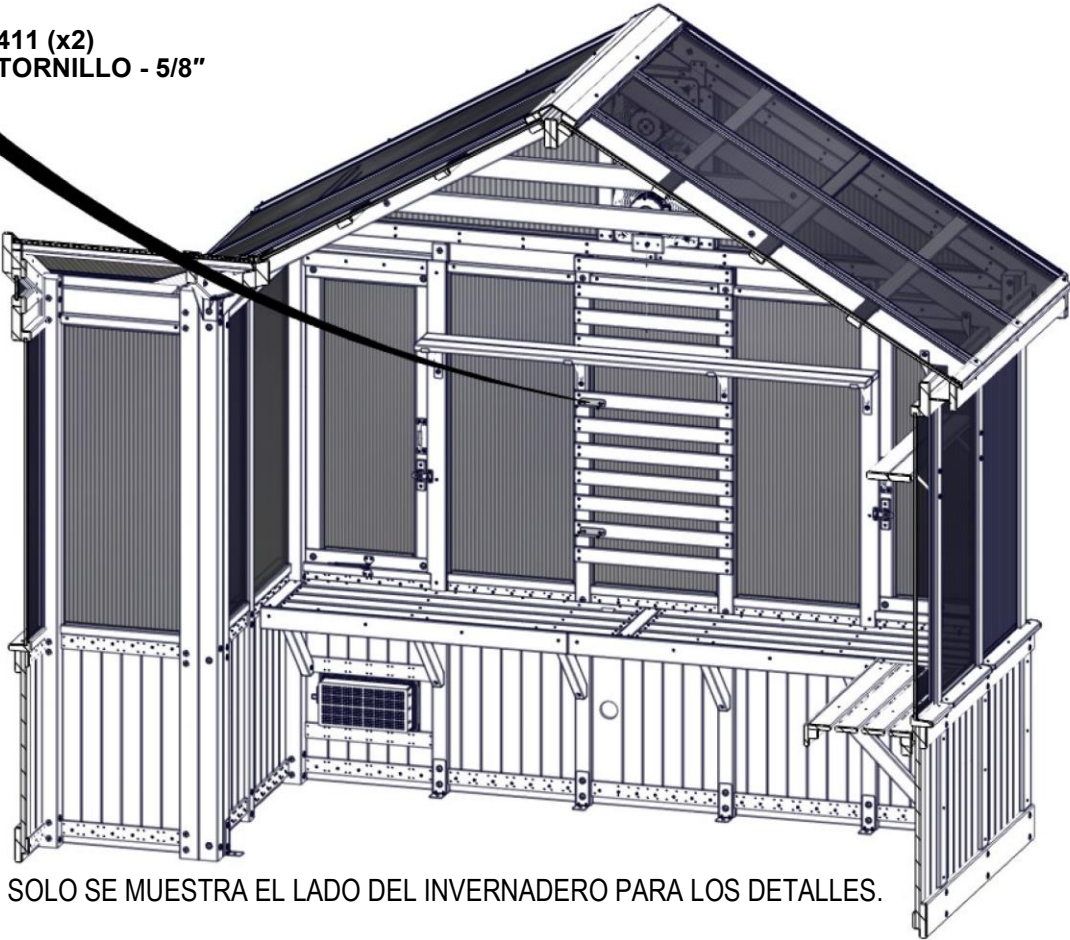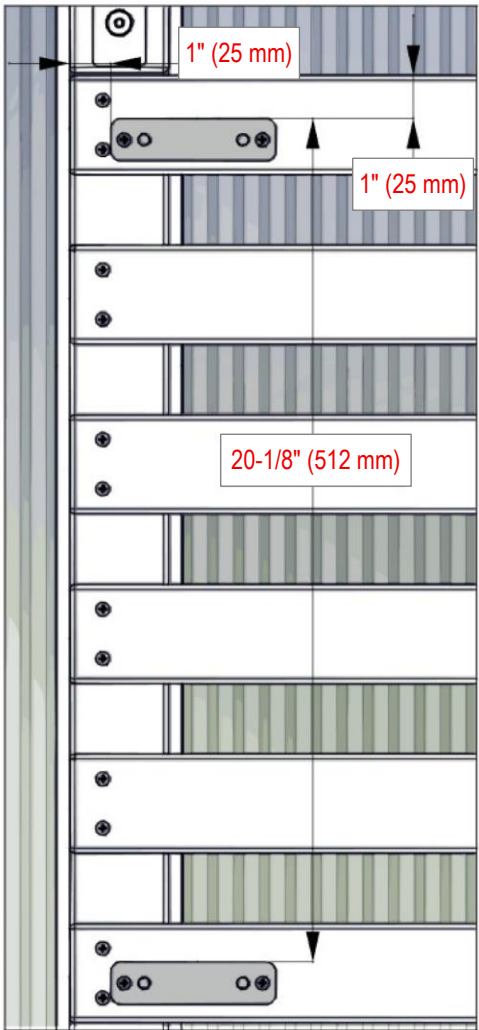


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

FIJE LOS SOPORTES UTILIZANDO
LAS DIMENSIONES DADAS.

PASO 266 - MONTAJE DEL ARMARIO ELÉCTRICO


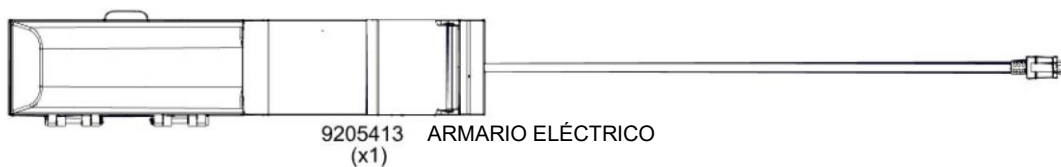


- CUELGUE EL ARMARIO ELÉCTRICO EN LOS SOPORTES DE MONTAJE.
- PASE EL CABLE ELÉCTRICO POR EL ORIFICIO DE LA MESA, COMO SE MUESTRA.


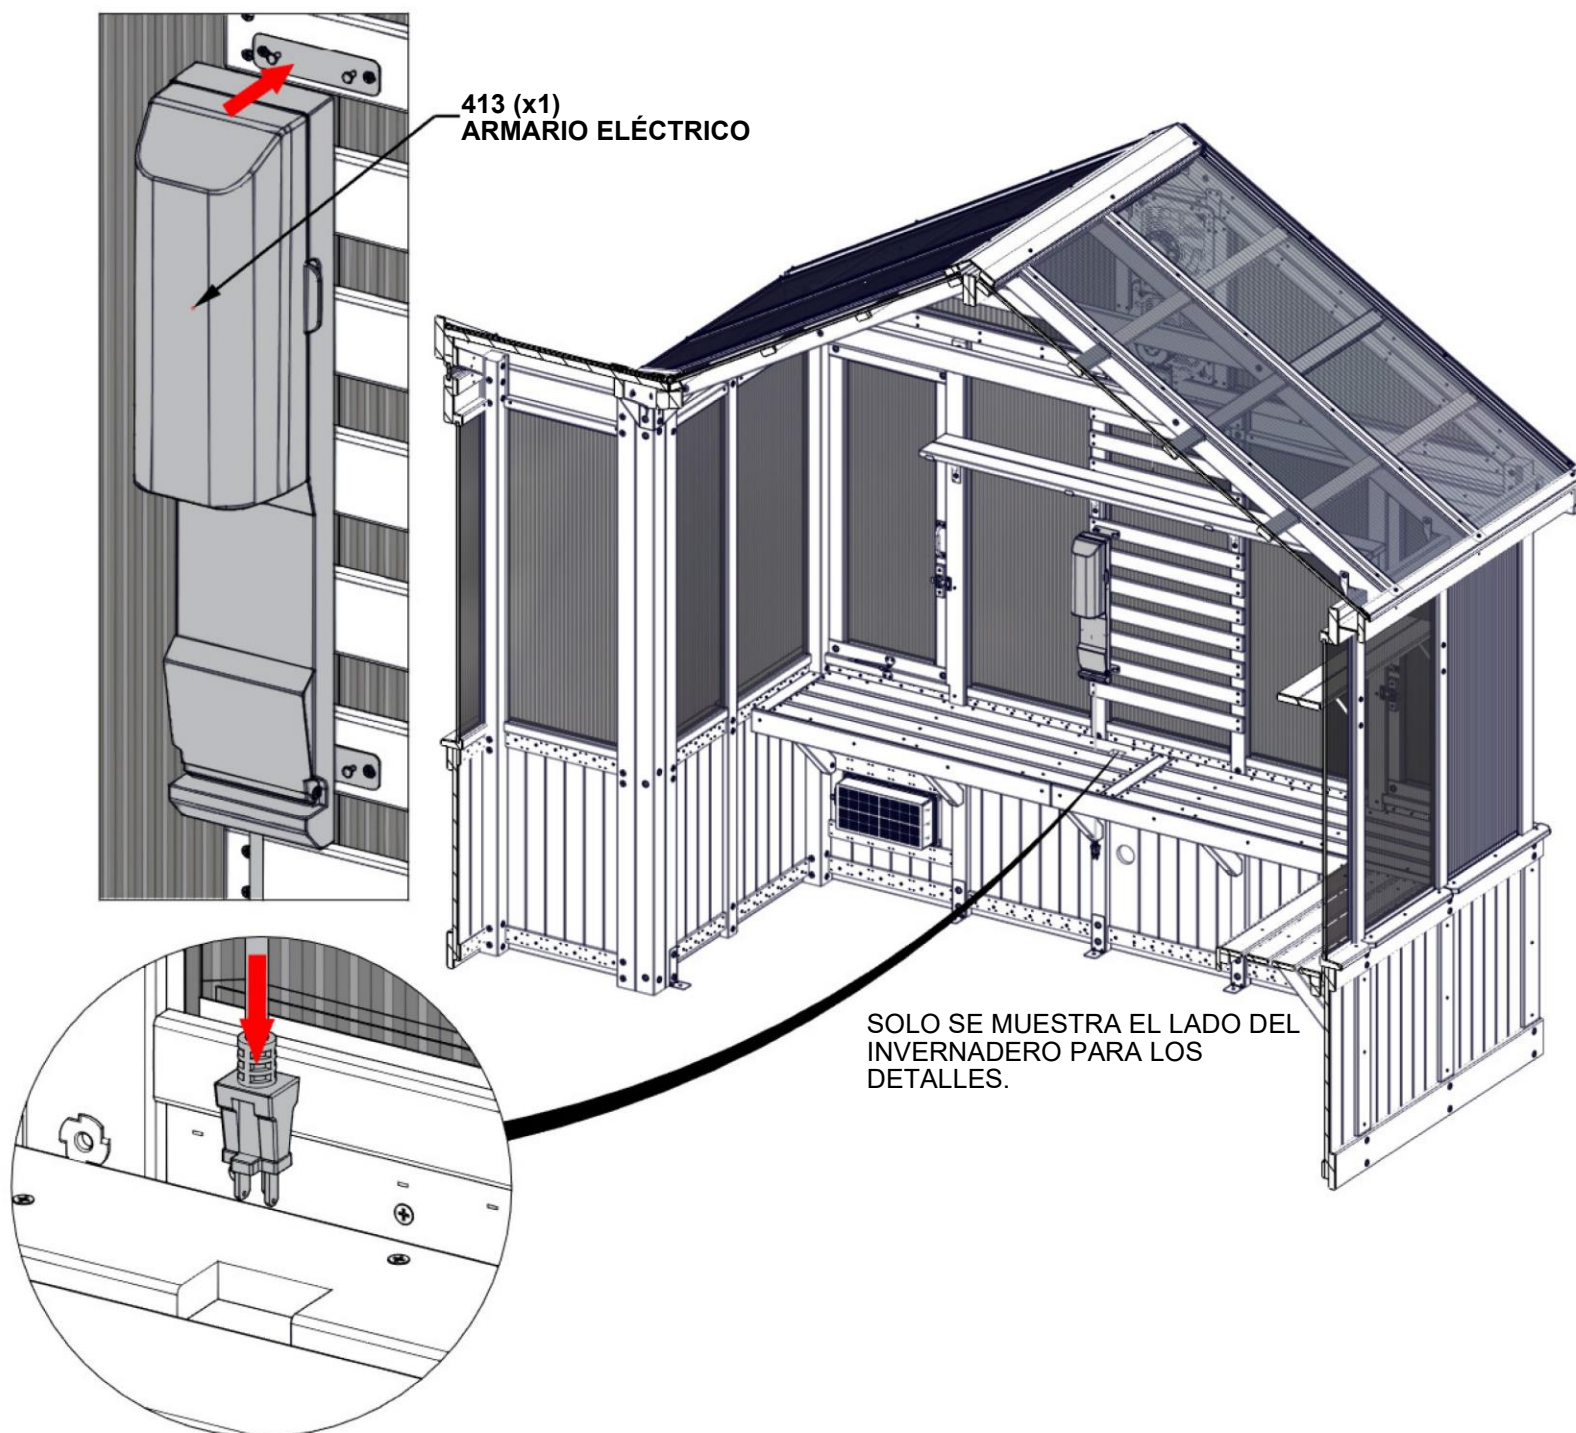


PASO 267 - MONTAJE DEL TERMOSTATO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100411	TORNILLO PFH 8 x 5/8 NEGRO

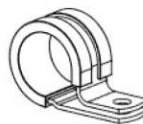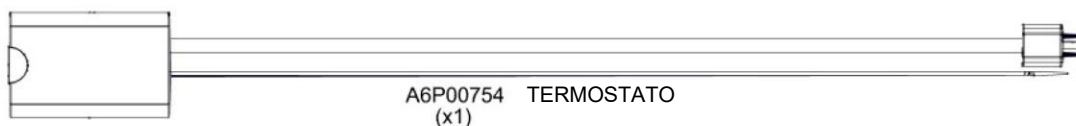


- COLOQUE EL TERMOSTATO EN EL LUGAR DESEADO, CERCA DEL ARMARIO ELÉCTRICO.
- INSTALE EL TORNILLO DEJÁNDOLO SOBRESALIR PARCIALMENTE Y CUELQUE EL TERMOSTATO.
- CUELQUE LA SONDA EN UN LUGAR ELEVADO.
- CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO EN EL MANUAL DEL TERMOSTATO.
- COLOQUE LAS ABRAZADERAS DE CABLE COMO DESEE PARA EL TERMOSTATO, EL ARMARIO ELÉCTRICO Y LOS EXTRACTORES.

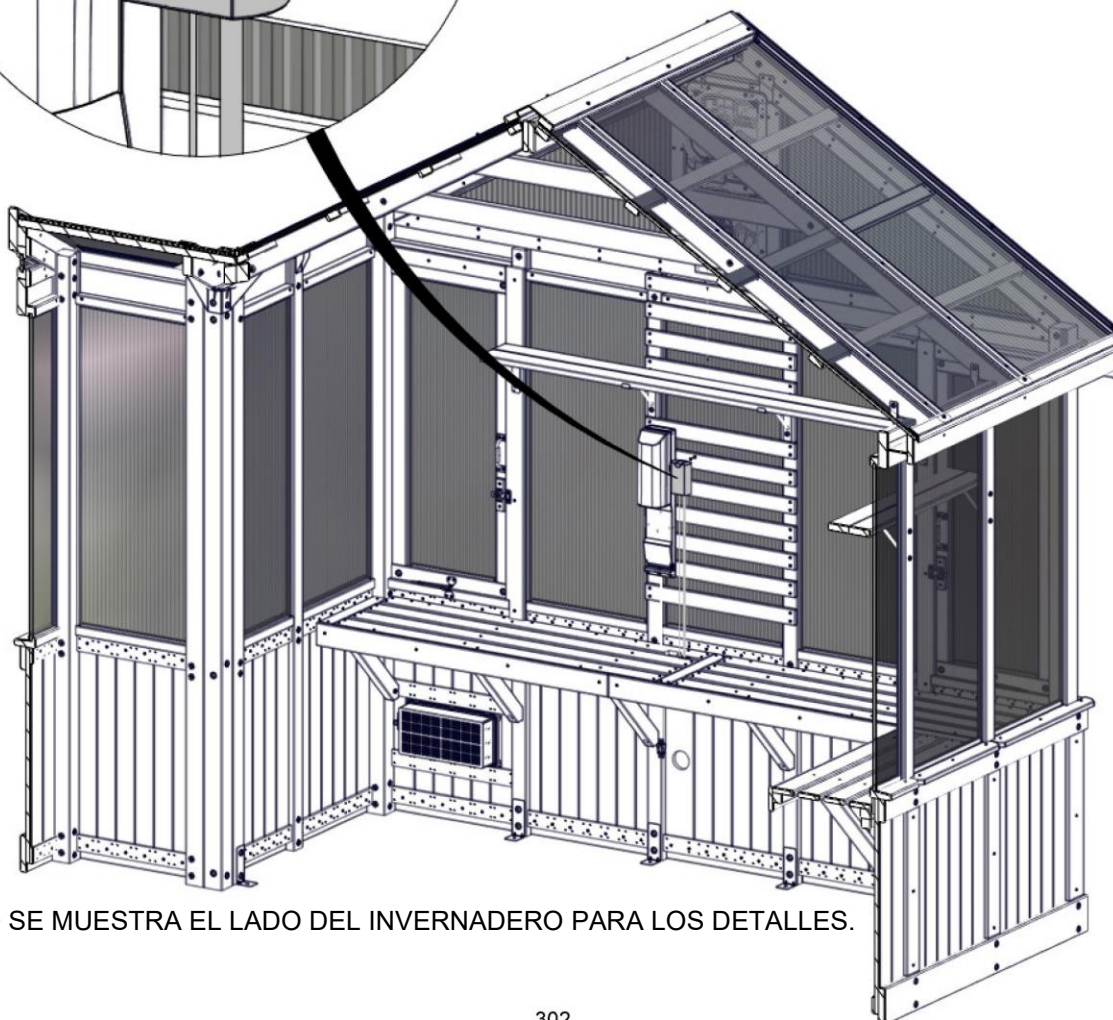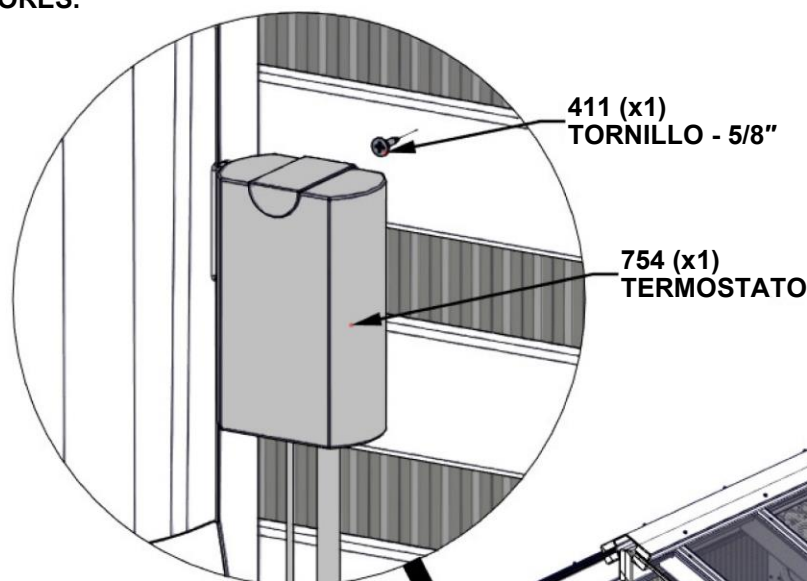


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 268 - ARMADO DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

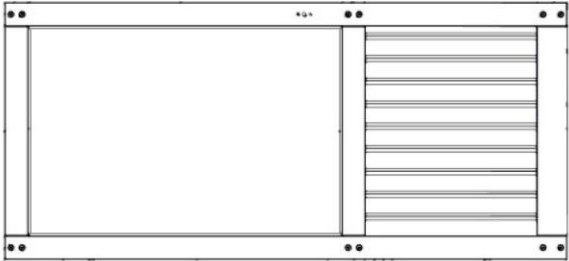


DA01 CONJUNTO DE PUERTA - W2A04009
(x1) 1-7/8" x 36-9/16" x 80" (48 x 928 x 2032)

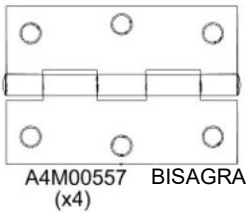

A4M00557 BISAGRA
(x4)

ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO DE LAS BISAGRAS CON LOS ORIFICIOS PILOTO DE LA PUERTA.

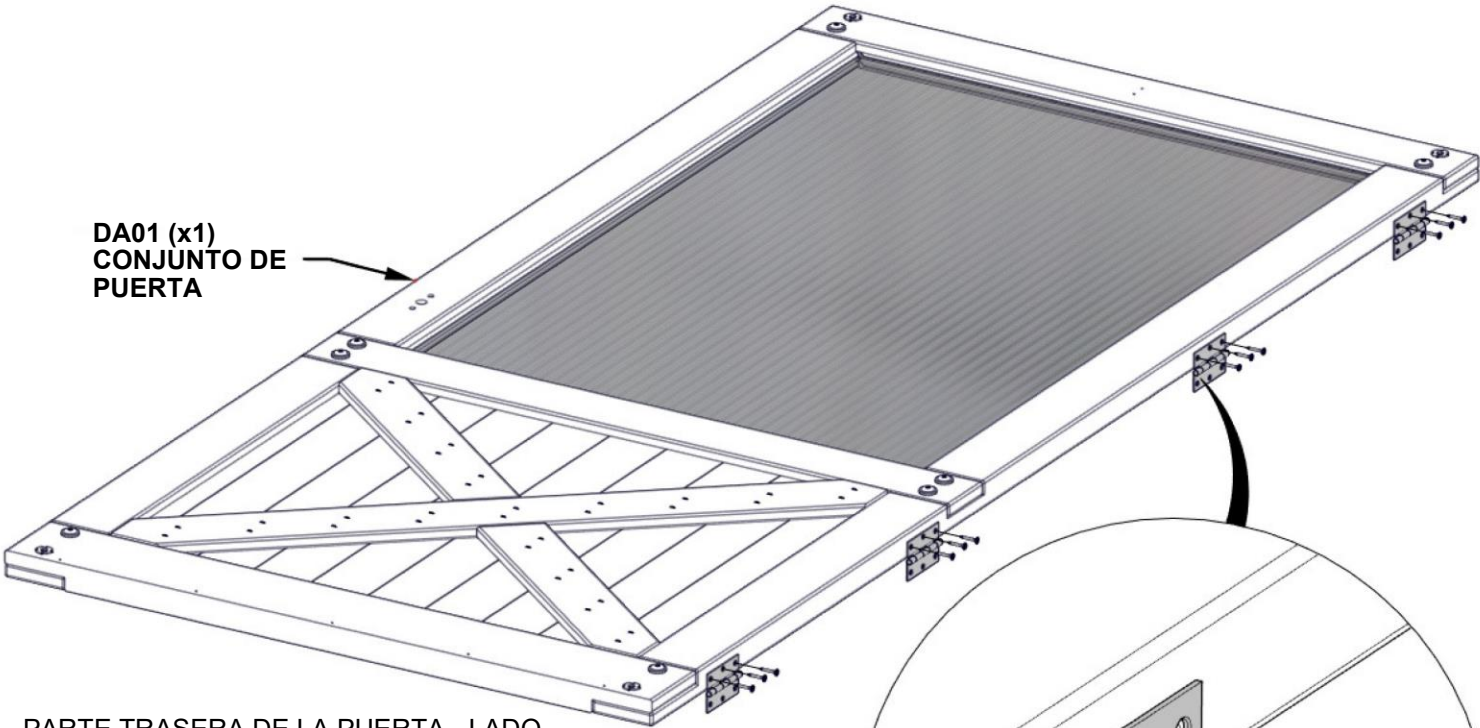

DA01 (x1)
CONJUNTO DE
PUERTA


PARTE TRASERA DE LA PUERTA - LADO
CON EL SOPORTE X

CON LA PUERTA POSADA CON LA PARTE POSTERIOR HACIA
ARRIBA COMO SE MUESTRA, COLOQUE LAS BISAGRAS. LA
ORIENTACIÓN CORRECTA DE LAS BISAGRAS ES FUNDAMENTAL.

0557 (x4)
CONJUNTO DE
BISAGRA

OBSERVE LA DIRECCIÓN DEL BARRIL DE LAS BISAGRAS.

385 (x12)
TORNILLO - 1"

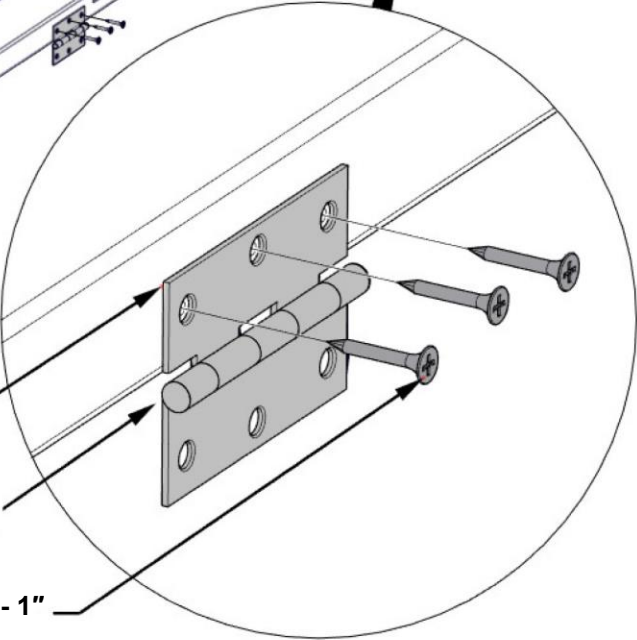


PASO 269 - ARMADO DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

385 (x12)
TORNILLO - 1"

LEVANTE LA PUERTA PARA COLOCARLA EN SU SITIO Y FÍJELA COMO SE MUESTRA.


ALINEE LOS ORIFICIOS DE LAS
BISAGRAS CON LOS ORIFICIOS
PILOTO DEL MARCO DE LA PUERTA.

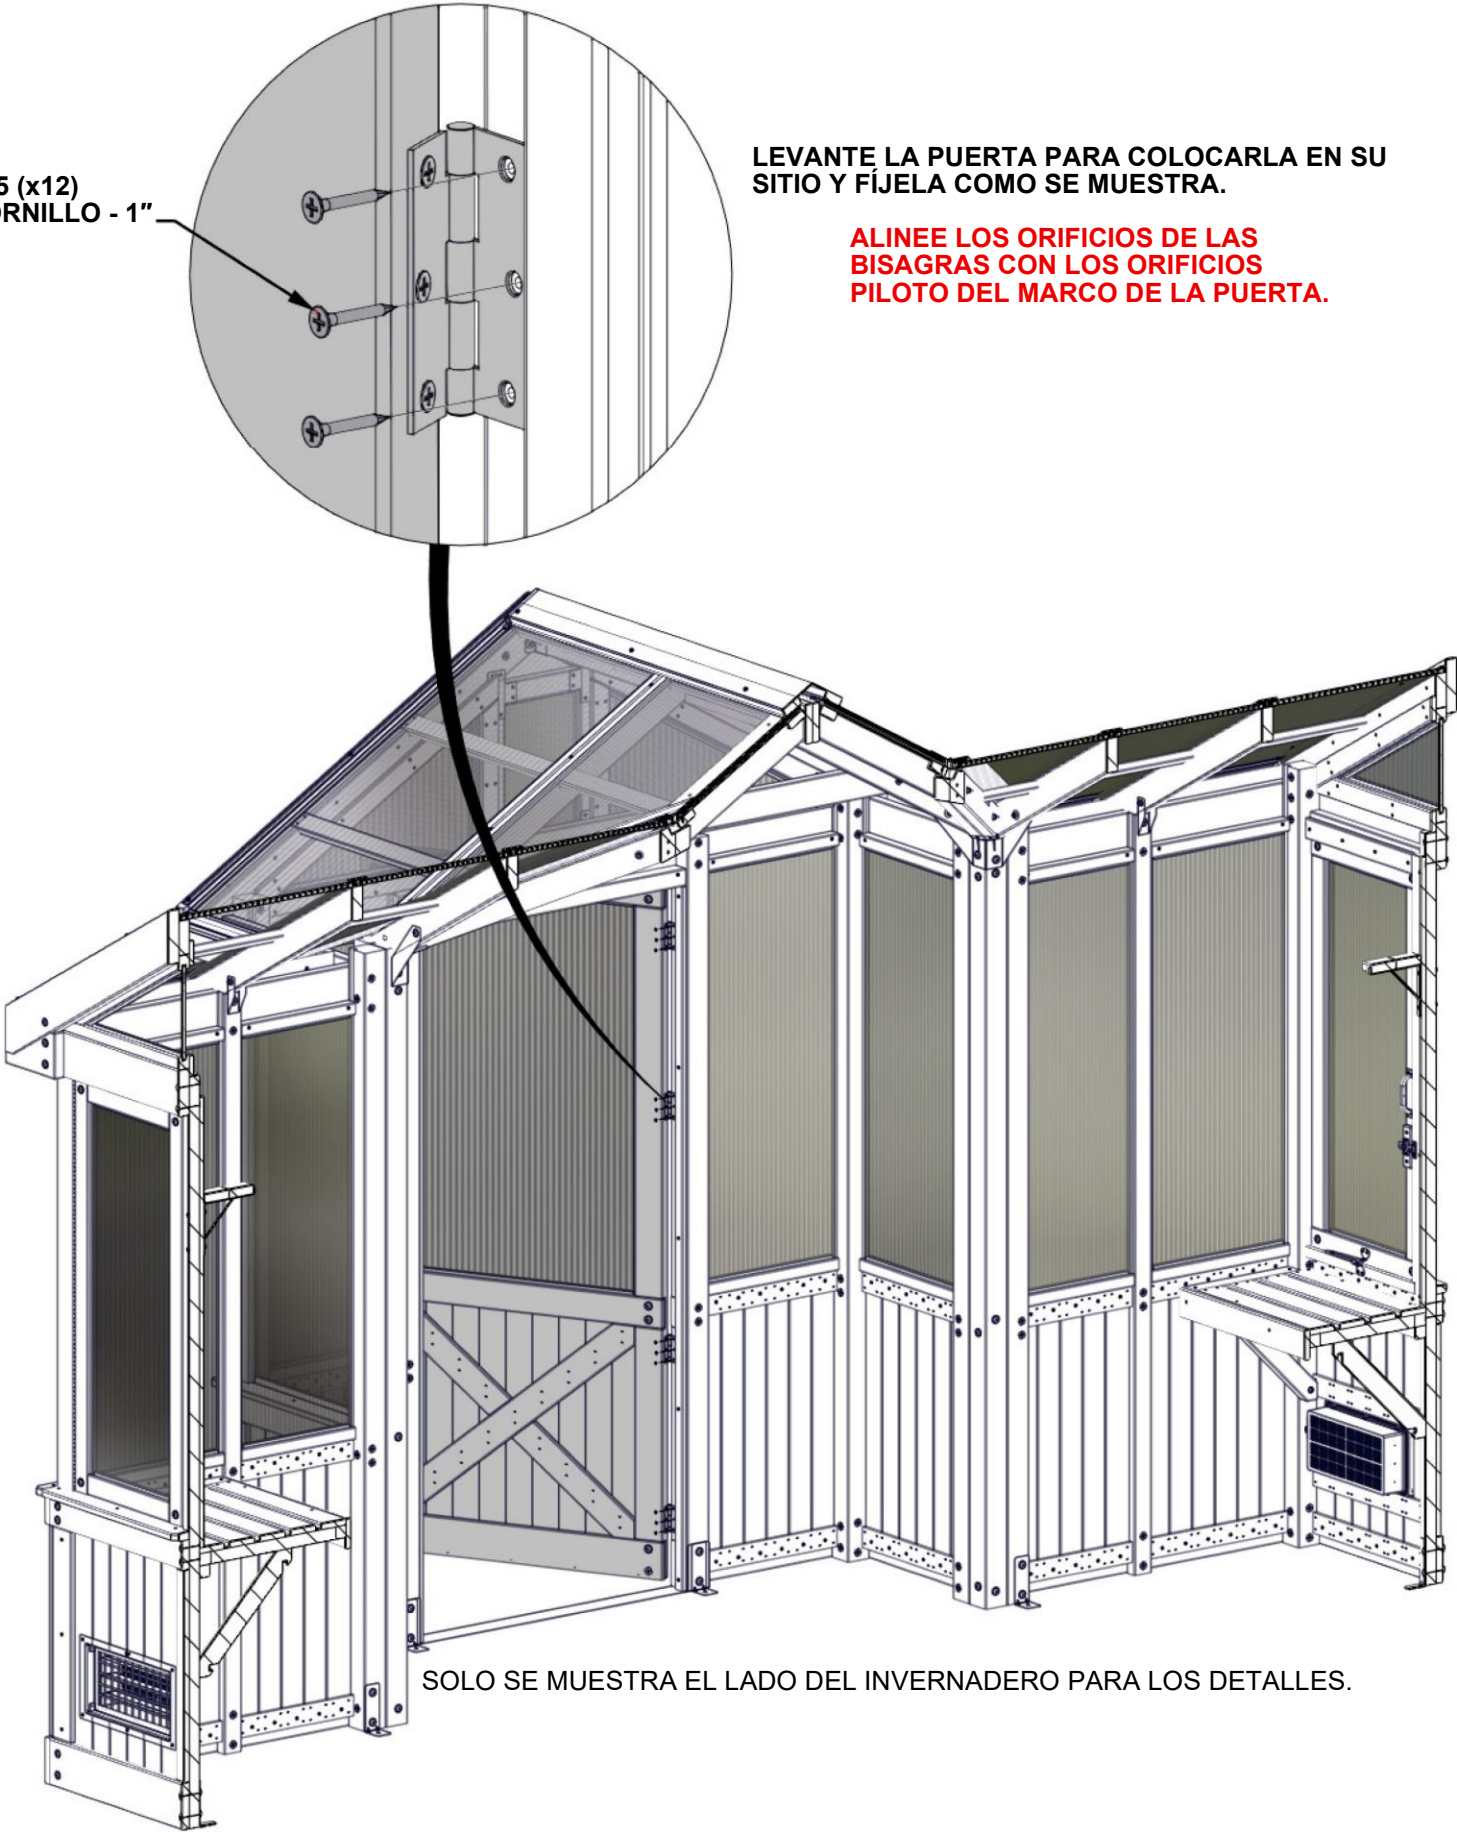



SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 270 - ARMADO DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101259	TORNILLO POH 8 x 1-3/4 SS

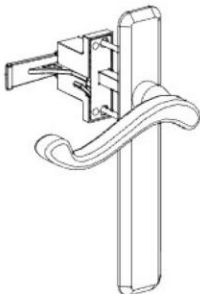

A4M02410 MANIJA DE CONTRAPUERTA
(x1)

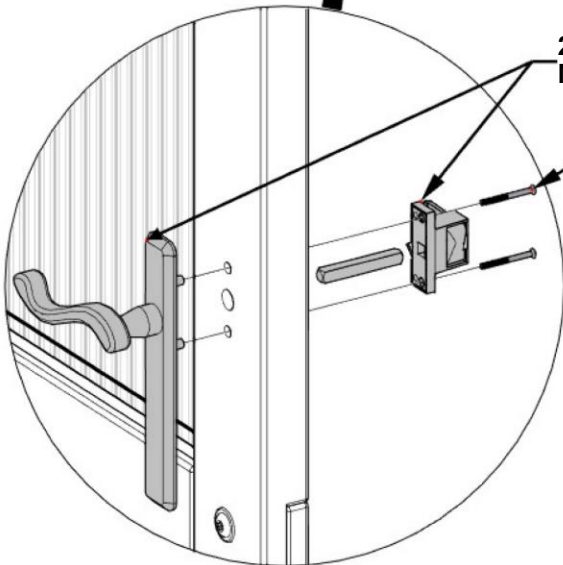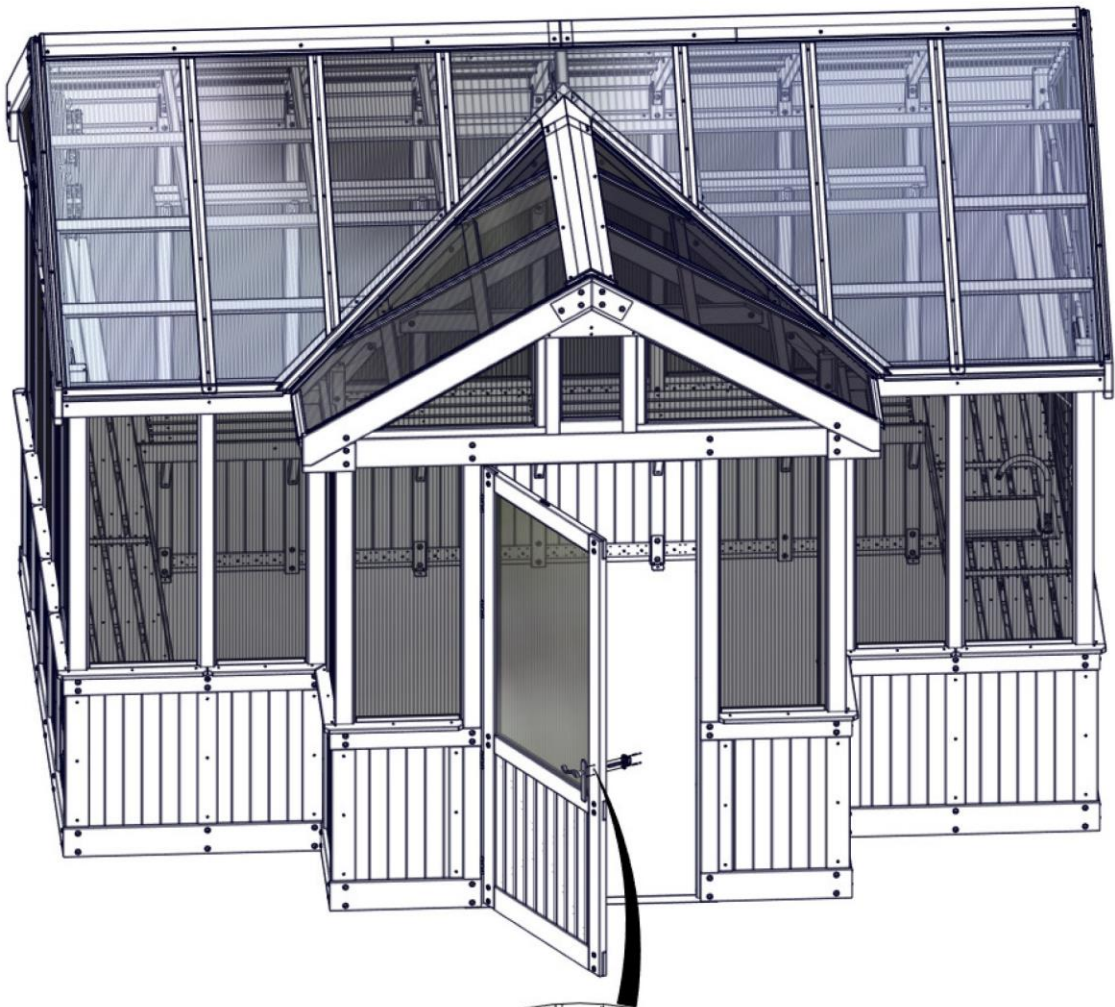

2410 (x1)
MANIJA DE CONTRAPUERTA


1259 (x2)
TORNILLO - 1-3/4"

ASEGÚRESE DE QUE LA MANILLA DE LA PUERTA ESTÁ ORIENTADA CORRECTAMENTE, COMO SE MUESTRA.


UTILICE UN DESTORNILLADOR. NO APRIETE DEMASIADO.

PASO 271 - ARMADO DE LA PUERTA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101260	TORNILLO PRH 8 x 1-1/4 NEGRO



A4M02410 PESTILLO DE LA MANIJA DE CONTRAPUERTA
(x1)

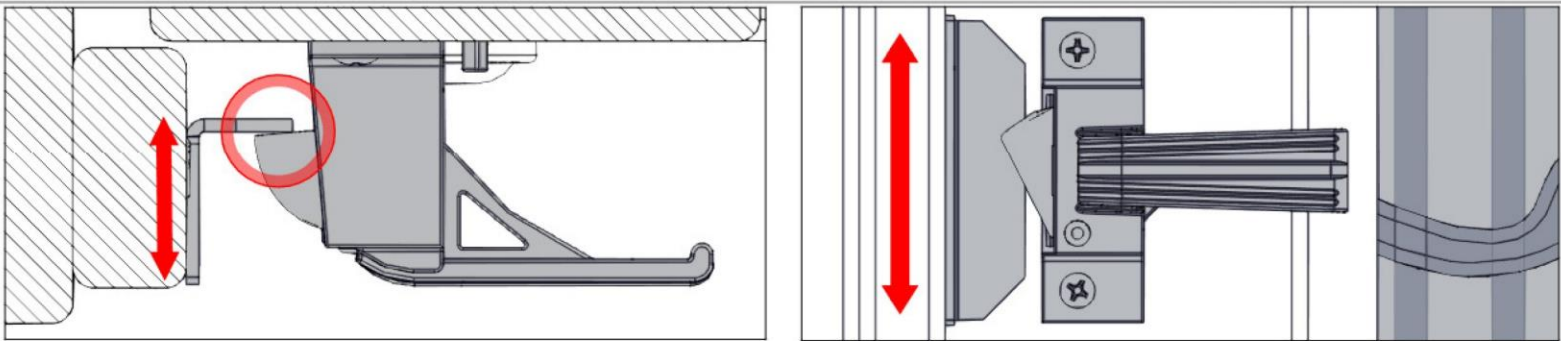



CON LA PUERTA CERRADA, POSICIONE EL PESTILLO DE LA PUERTA COMO SE MUESTRA. AJUSTE DE ADELANTE HACIA ATRÁS PARA ASEGURARSE DE QUE EL PESTILLO HAGA CONTACTO. AJUSTE HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO PARA ASEGURARSE DE QUE EL PESTILLO ESTÉ CENTRADO CON LA MANIJA. MARQUE LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS RANURADOS Y PRETALADRE CON UNA BROCA DE 1/8" (3 mm).

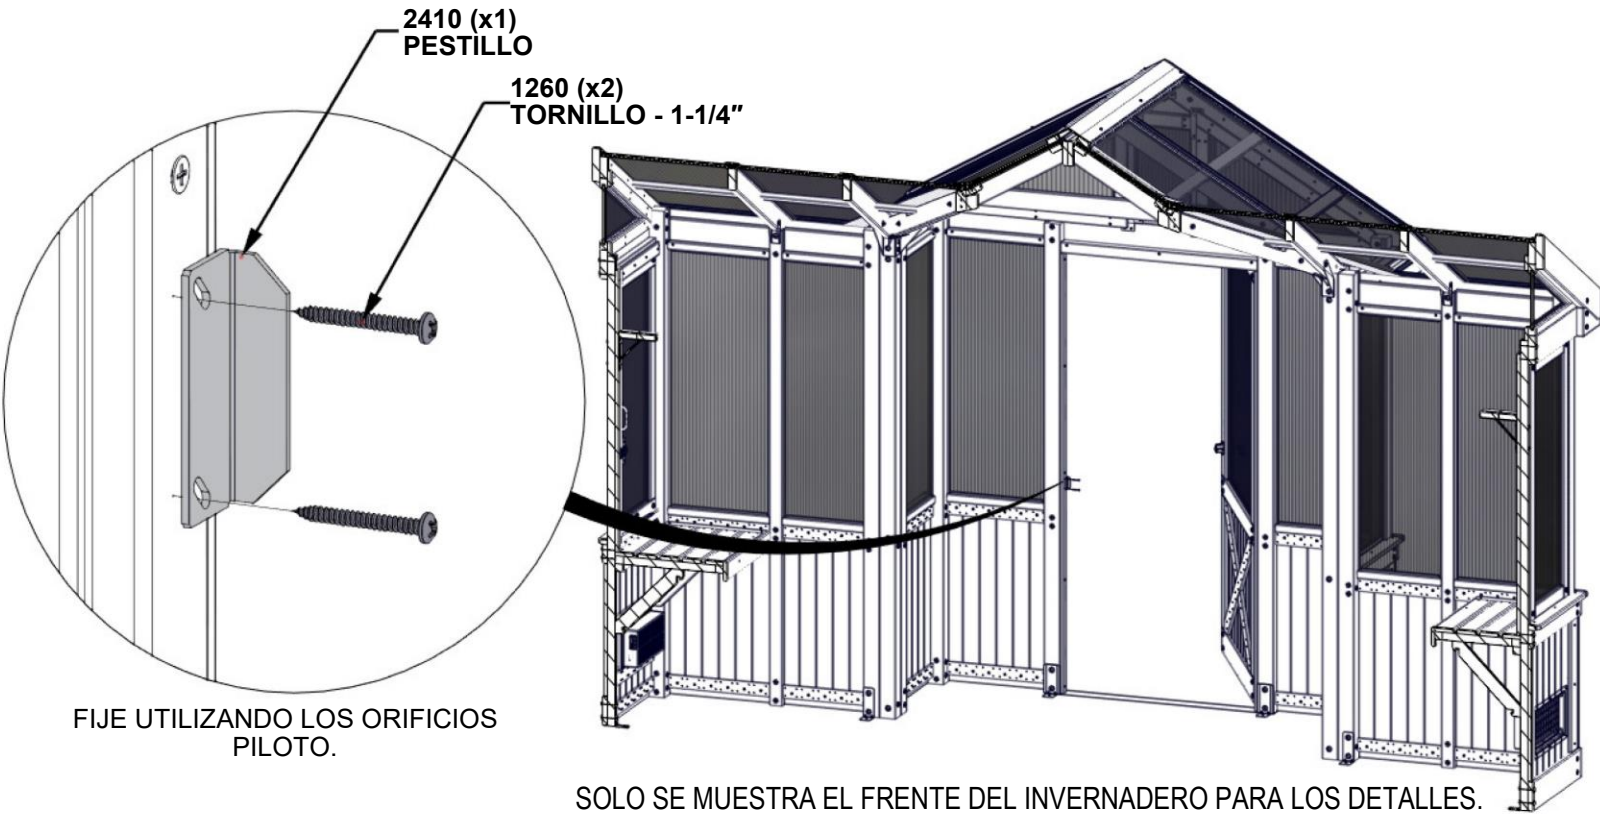

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 272 - ARMADO DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100202	TORNILLO PWH 8 x 5/8 NEGRO

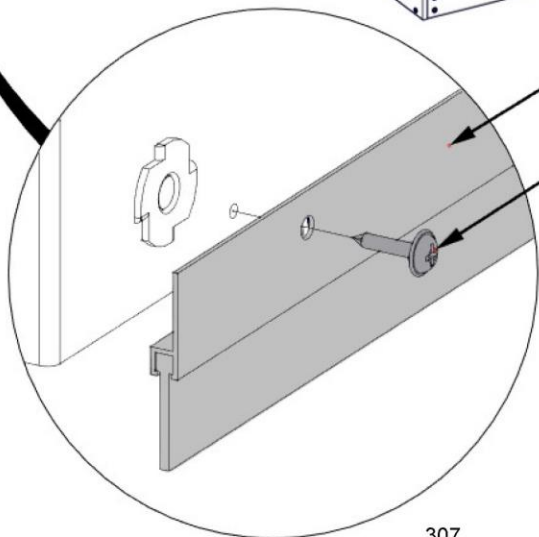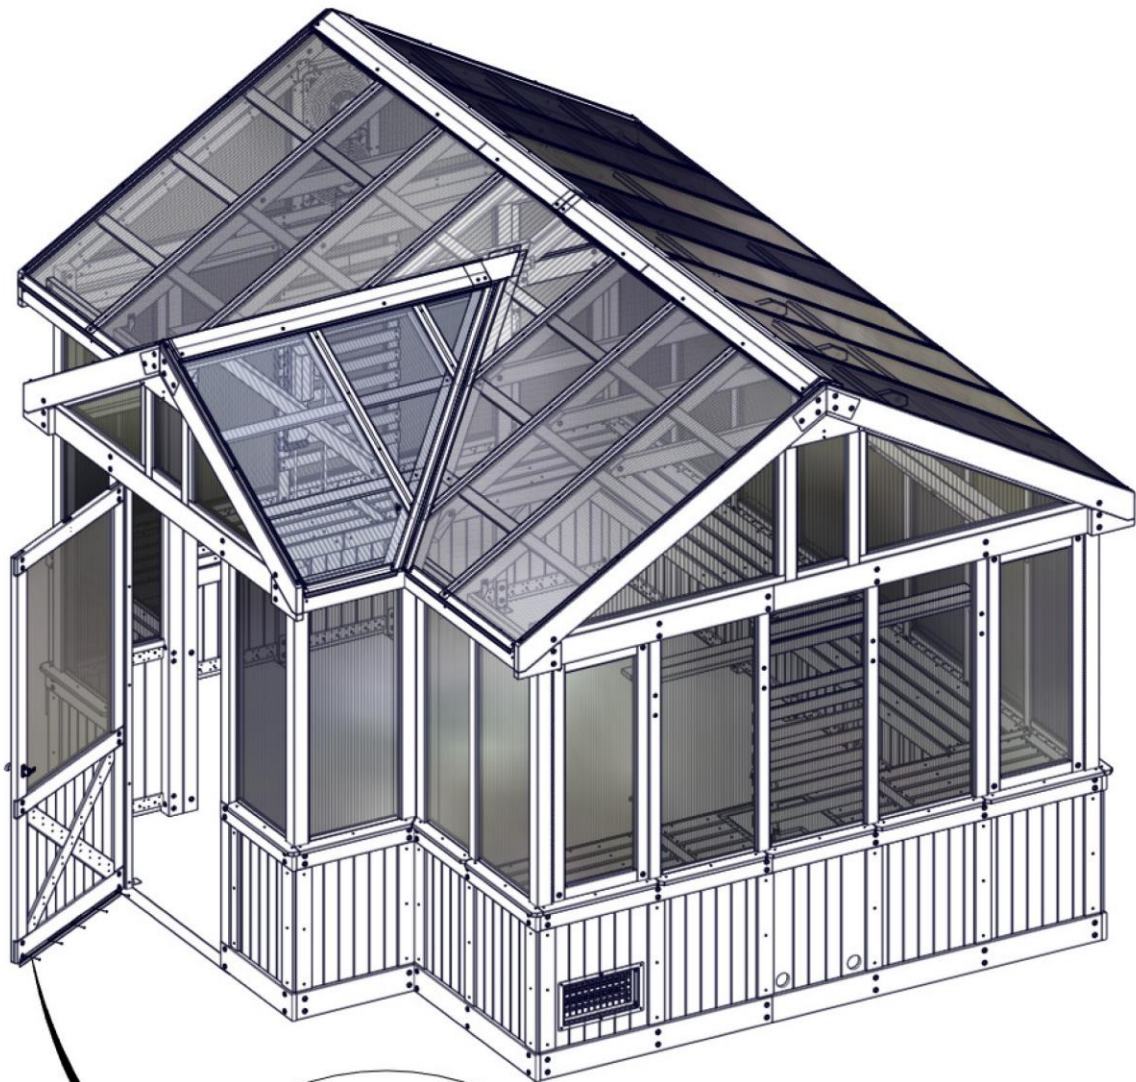


2532 (x1)
GUARDAPOLVO DE PUERTA

202 (x5)
TORNILLO - 5/8"



FIJE EL GUARDAPOLVO DE PUERTA USANDO LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL CONJUNTO DE PUERTA COMO SE MUESTRA.

PASO 273 - ARMADO DE LA PUERTA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NEGRO

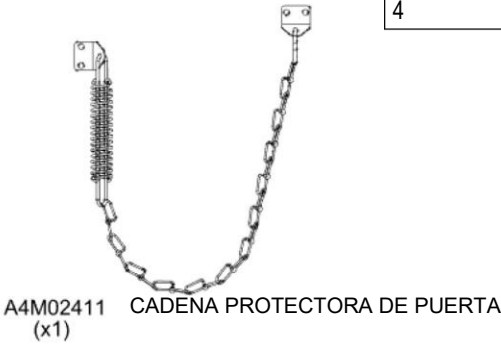

FIJE LA CADENA DE PUERTA EN EL LUGAR APROXIMADO COMO SE MUESTRA.

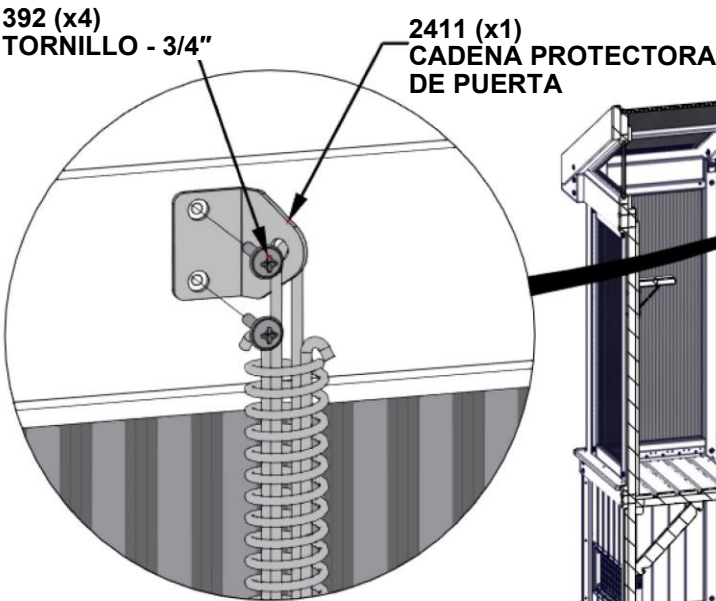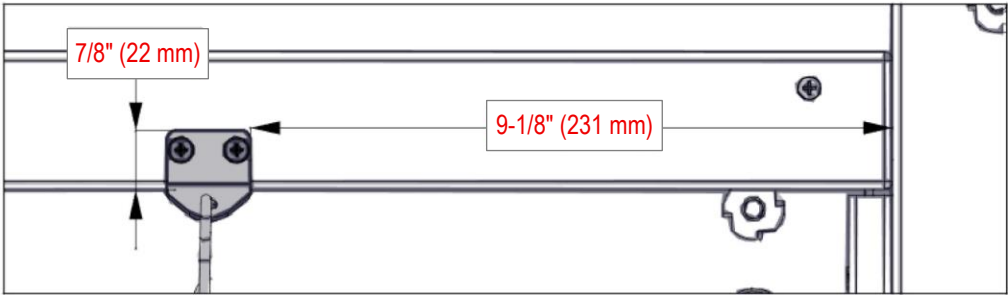


FIJE EL LADO DE RESORTE DEL SOPORTE A LA PUERTA USANDO LOS ORIFICIOS PILOTO COMO SE MUESTRA.

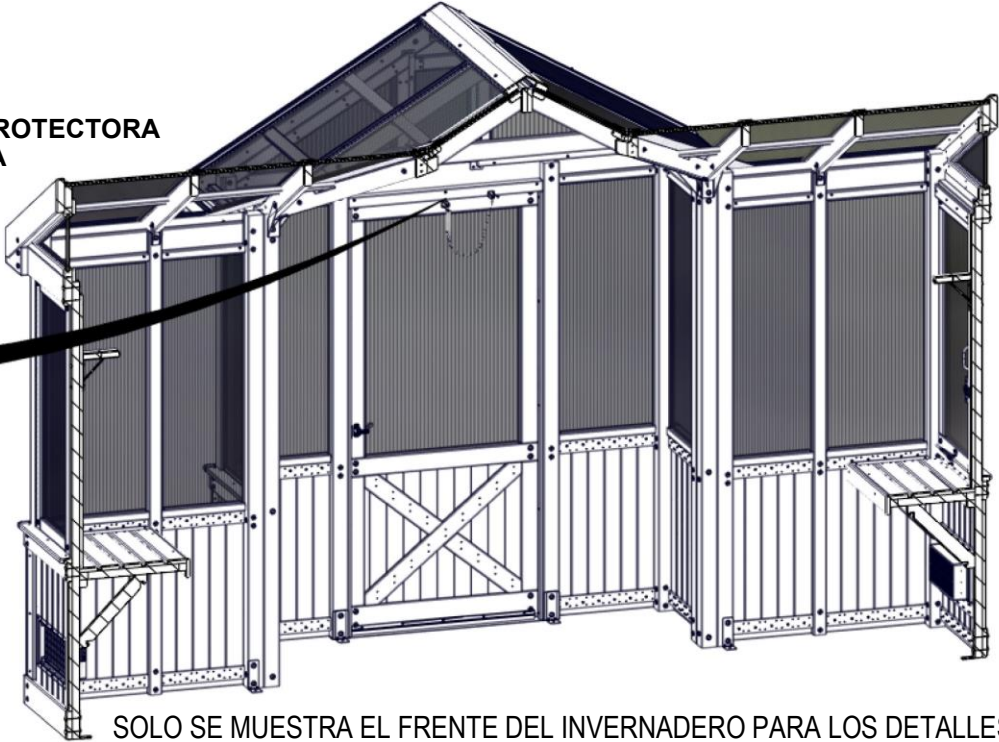




SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

UNA VEZ FIJADA LA CADENA DE PUERTA, AJUSTE LA LONGITUD DE LA CADENA SEGÚN LO DESEE.

PASO 274 - INSTALACIÓN DEL OJAL DE CABLE

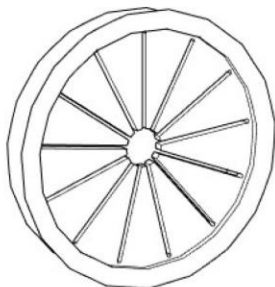


A6P00692 OJAL DE CABLE
(x3)

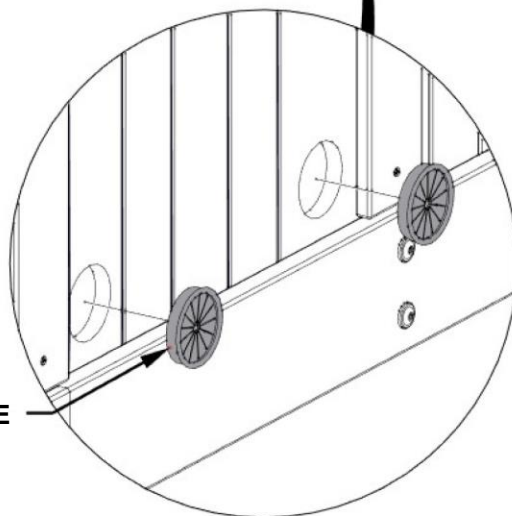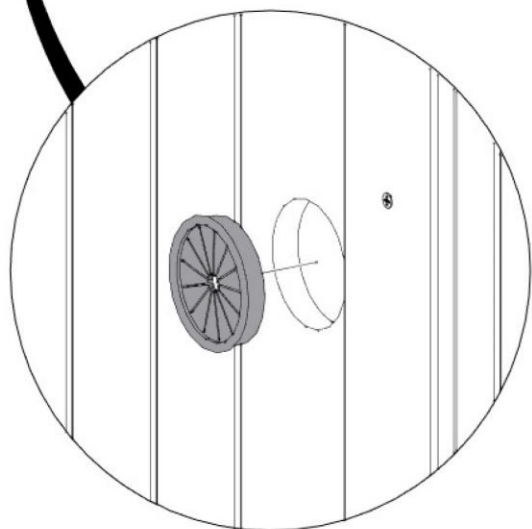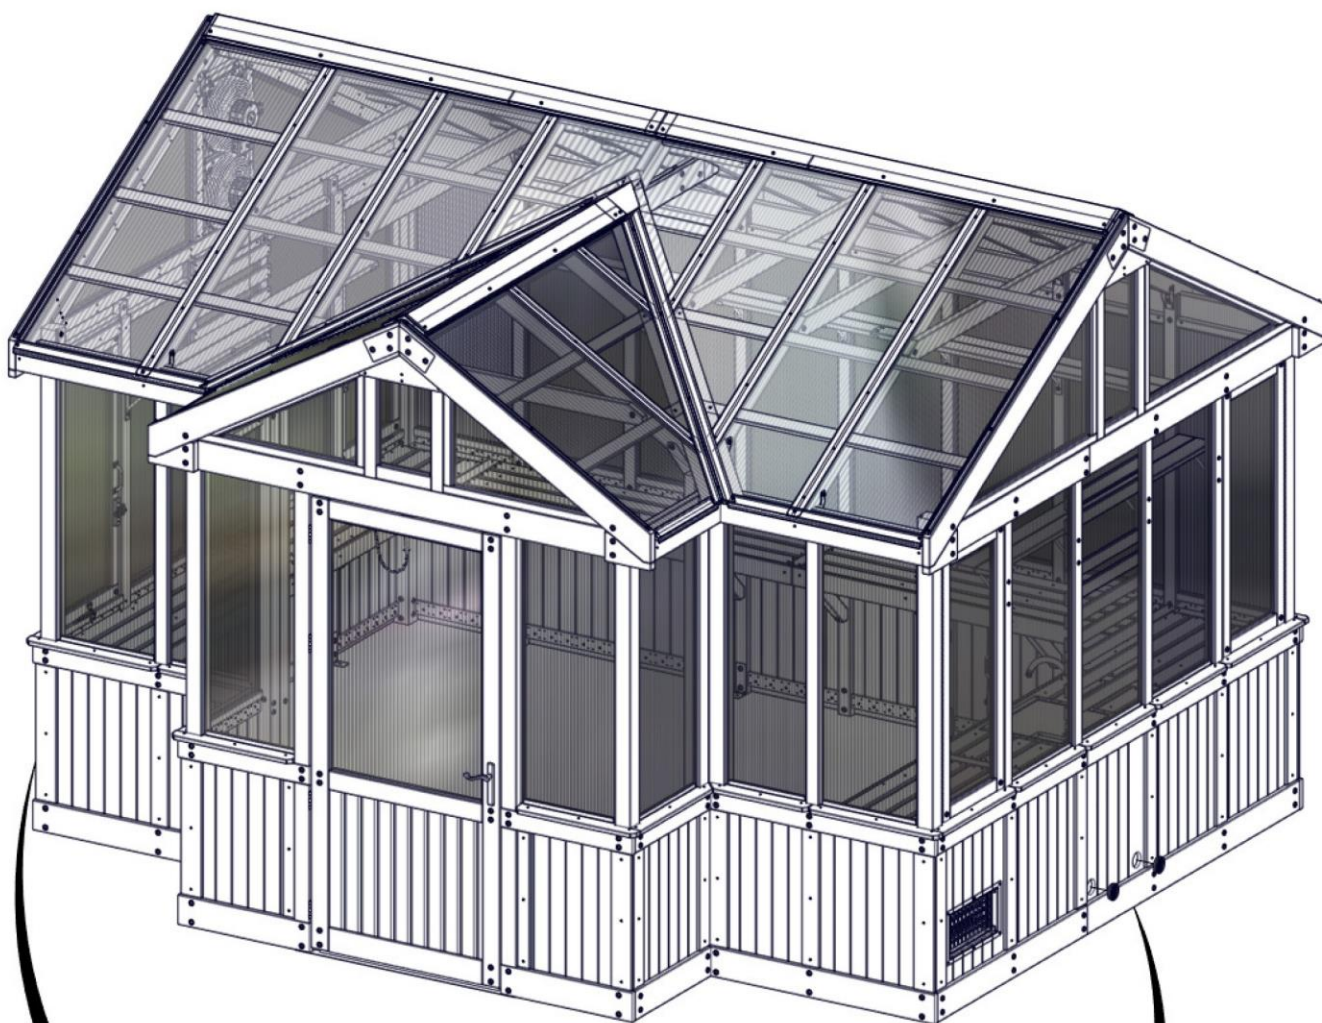


0692 (x3)
OJAL DE CABLE

PASO 275 - INSTALACIÓN DEL GANCHO

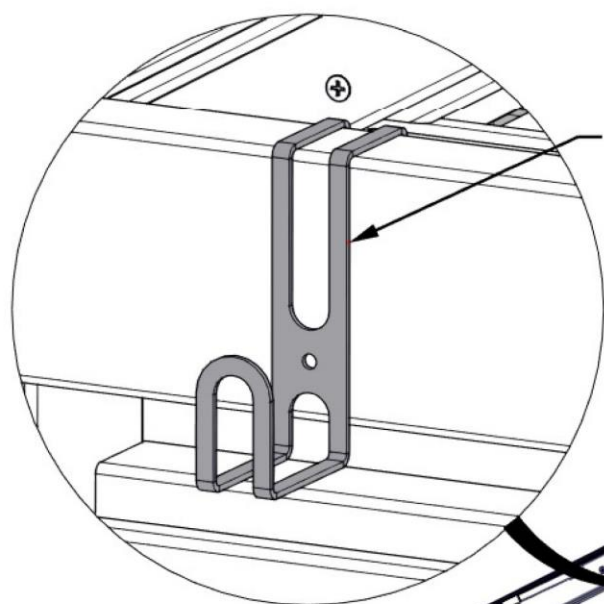

**CUELQUE LOS GANCHOS PARA PLANTAS EN
LOS MARCOS ACCESORIO DONDE LO DESEE.**

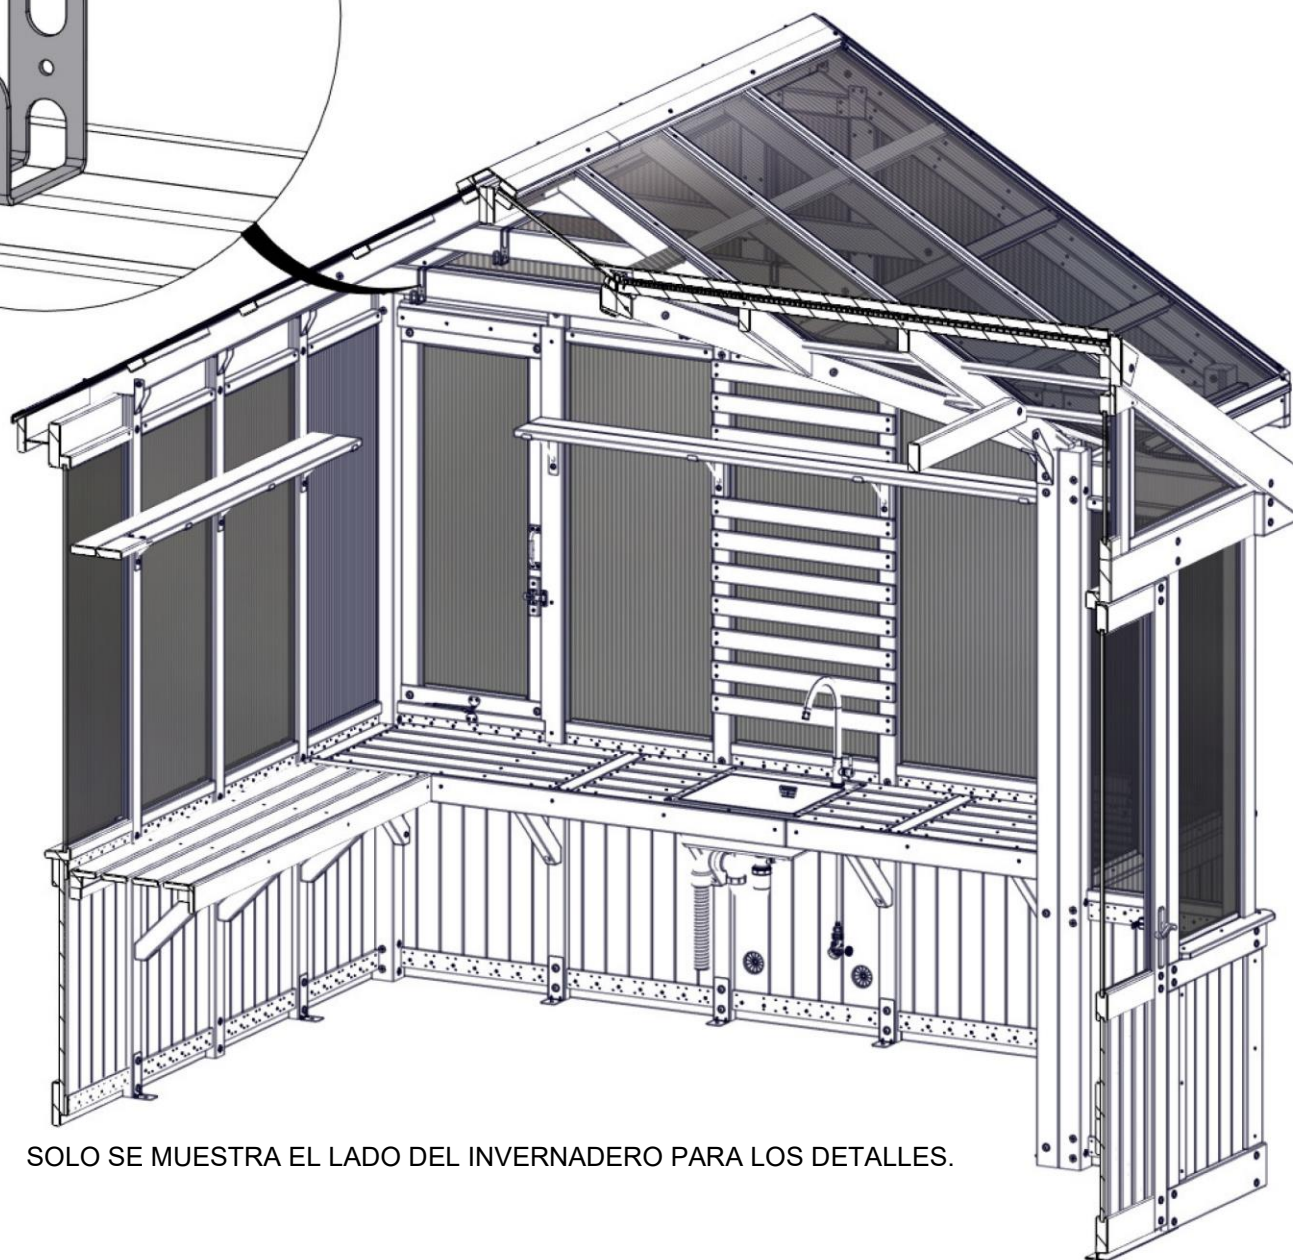


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA LOS DETALLES.

PASO 276 - ANCLAJE A HORMIGÓN

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101165	ANCLAJE DE HORMIGÓN 3/8 x 3" NEGRO

SI EL INVERNADERO NO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, CONSULTE EL SIGUIENTE PASO PARA ANCLAR LA ESTRUCTURA.

SE RECOMIENDA ANCLAR EL INVERNADERO A UNA BASE DE HORMIGÓN O A POSTES.

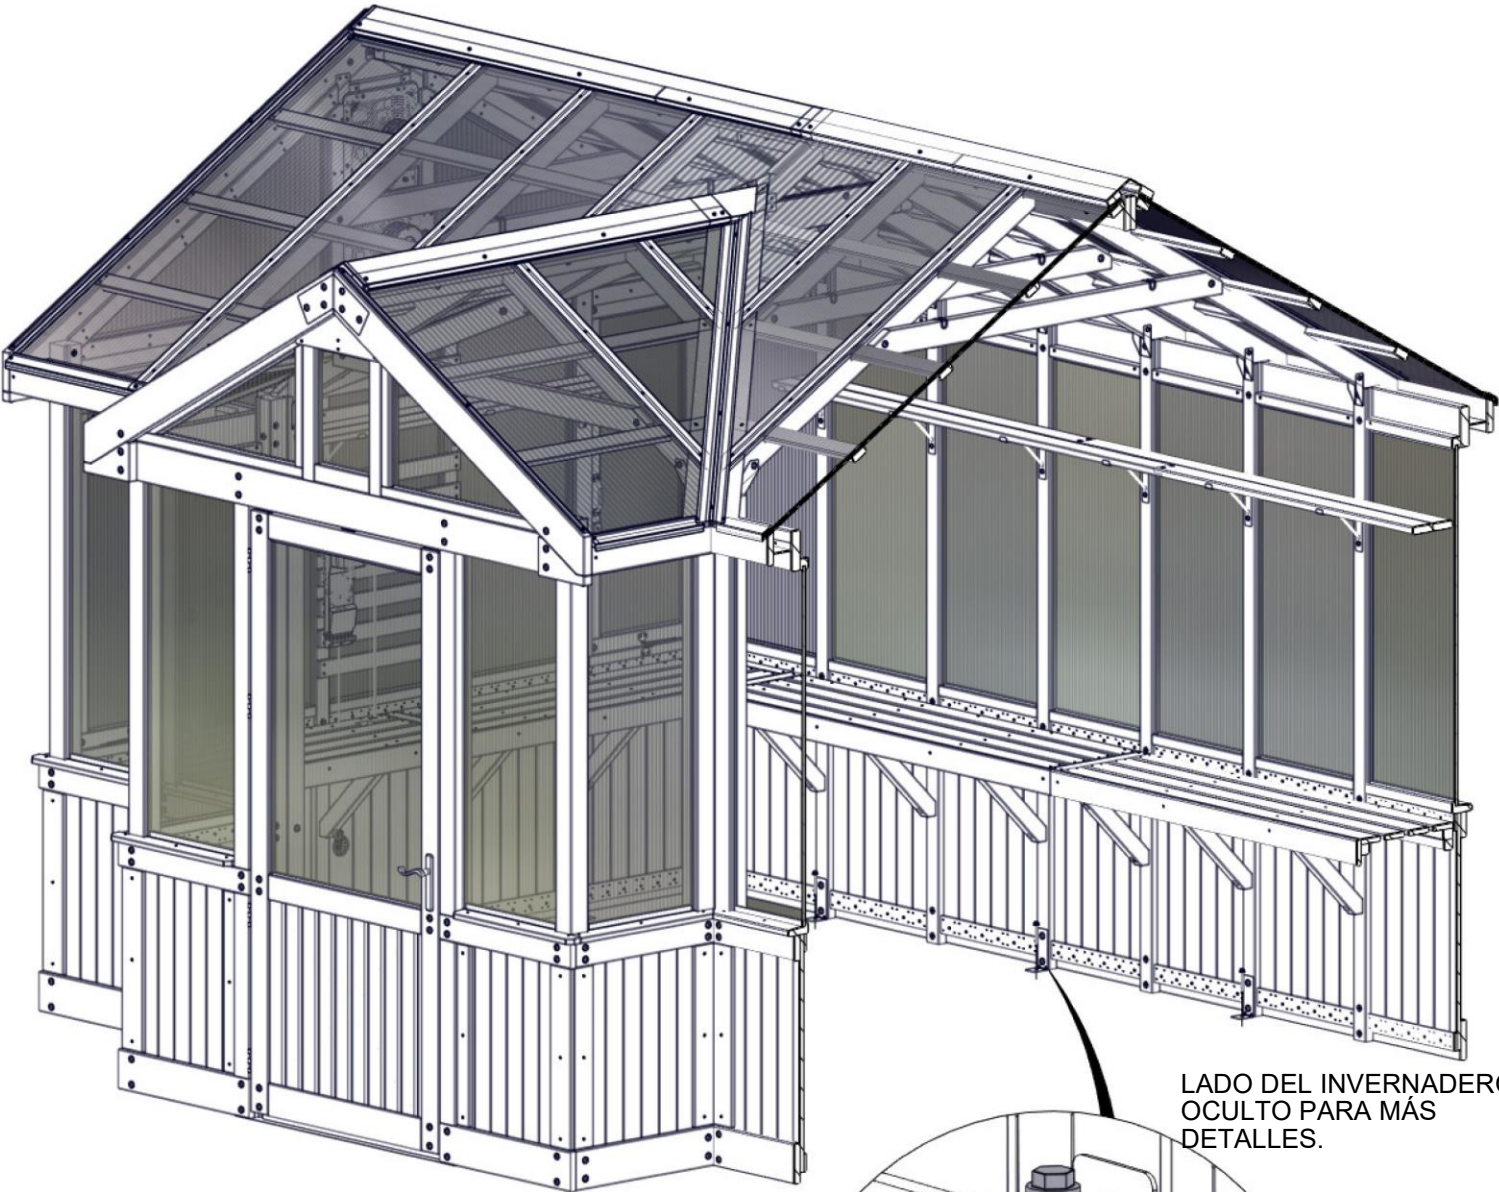


1165 (x16)
ANCLAJE DE HORMIGÓN - 3"

PRETALADRE ORIFICIOS PARA ANCLAJES DE HORMIGÓN CON UNA BROCA PARA HORMIGÓN DE 5/16" (8 mm).


PASO 277 - ANCLAJE AL SUELO



SI EL INVERNADERO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, CONSULTE EL PASO ANTERIOR PARA ANCLAR LA ESTRUCTURA.

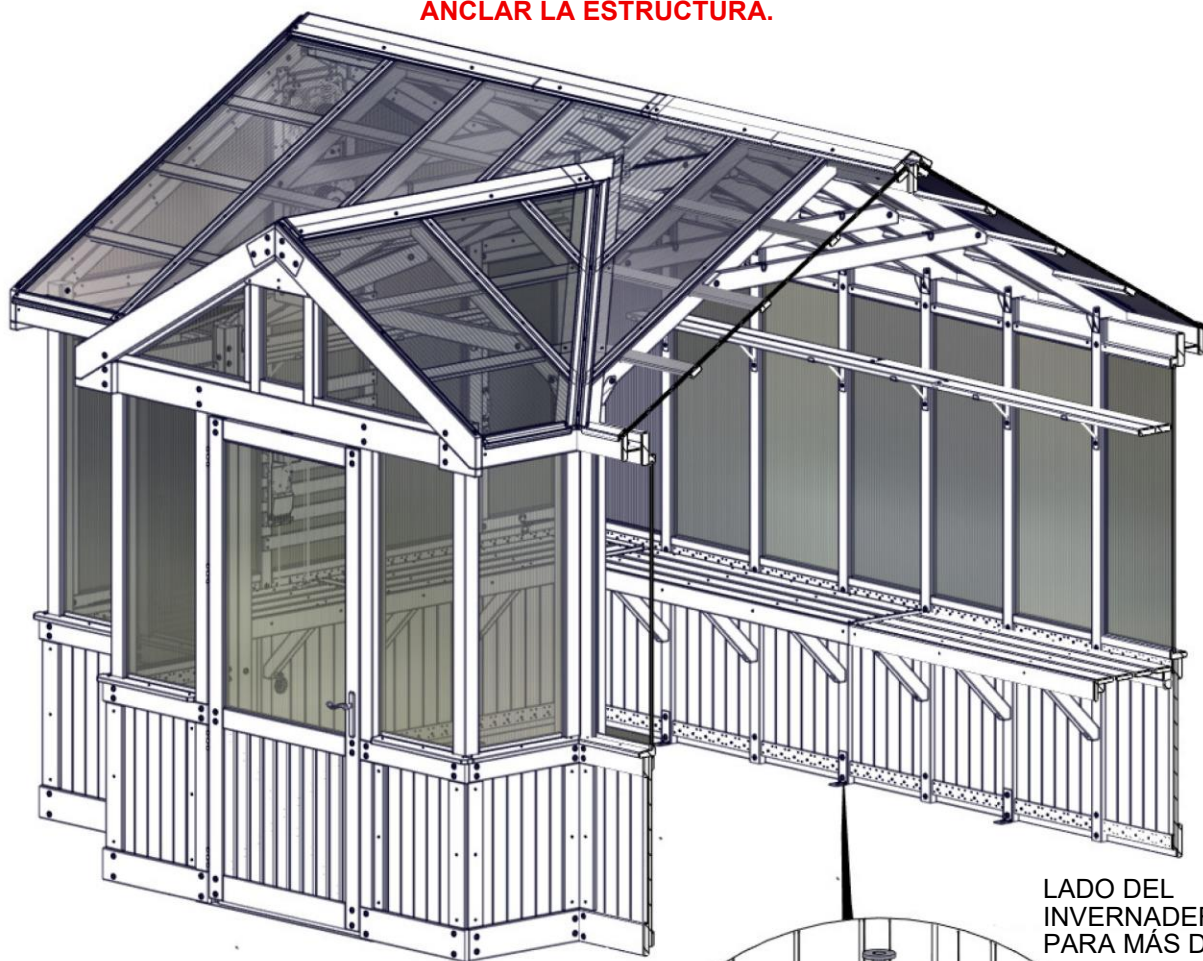


5667 (x16)
ESTACA DE TIERRA

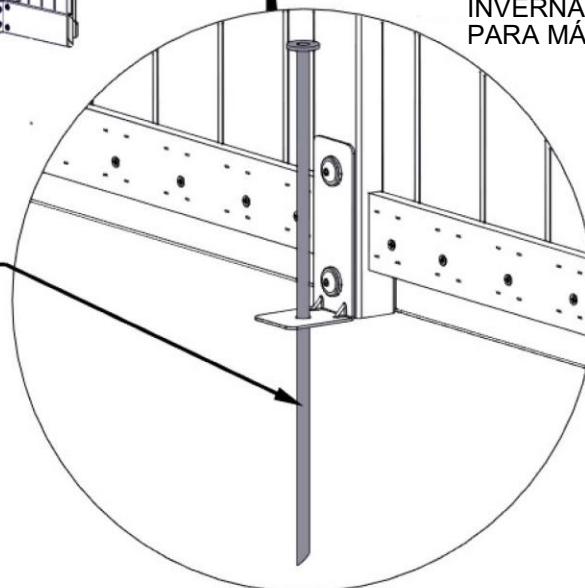


PASO 278 - ARMADO DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100202	TORNILLO PWH 8 x 5/8 NEGRO

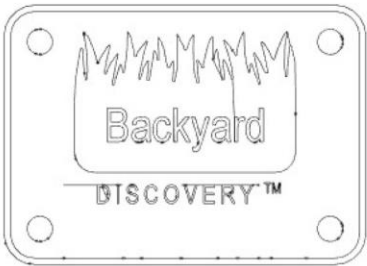

A4M02158 PLACA DE ID
(x1)

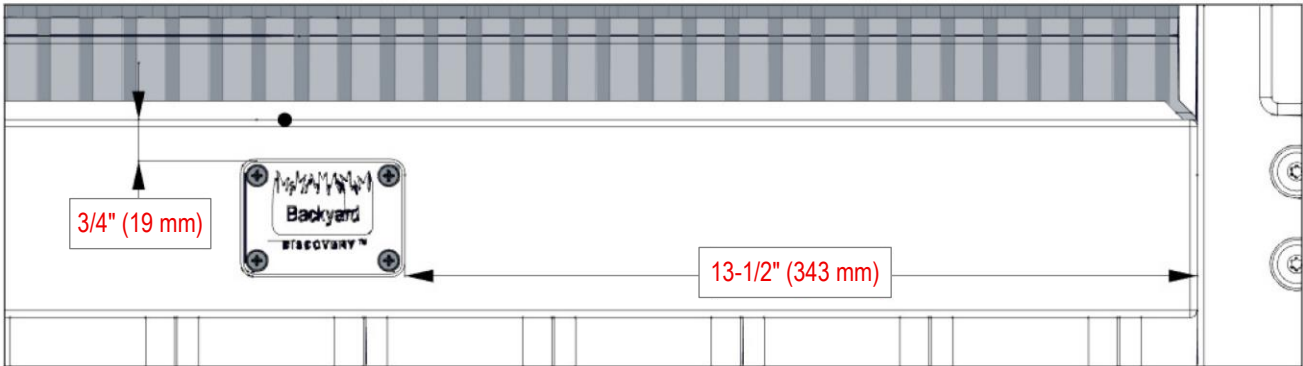

CENTRE LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN LA TABLA CON LAS MEDICIONES INDICADAS.

