Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX USA Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SAUNA CUBIQUE LENNON POUR 4 À 6 PERSONNES

N° DE MODÈLE :2504677B, 2504677B-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES

UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A

AVERTISSEMENT
Cancer et troubles de la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange ***Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com***

BILT

INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

App Store Google play


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!


Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.
Une fondation instable peut entraîner le basculement, le déplacement ou la chute du sauna, provocant ainsi des blessures.
Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs. (1000+ lbs)
- De nombreux garages, sous-sols ou planchers de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera un calage pour que le sauna soit de niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou un matériau similaire afin d'empêcher les supports de berceau de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages pour béton sont fournis dans le kit.
- En cas d'installation sur le sol ou sur une surface en gravier, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, il faut s'assurer que le support structurel sous la terrasse est suffisant. La quincaillerie pour le montage sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau électrique, car cela peut avoir une grande incidence sur le coût des travaux d'électricité nécessaires
- Si la porte est située dans une région soumise à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

Mesures impériales arrondies au 1/4" le plus proche.

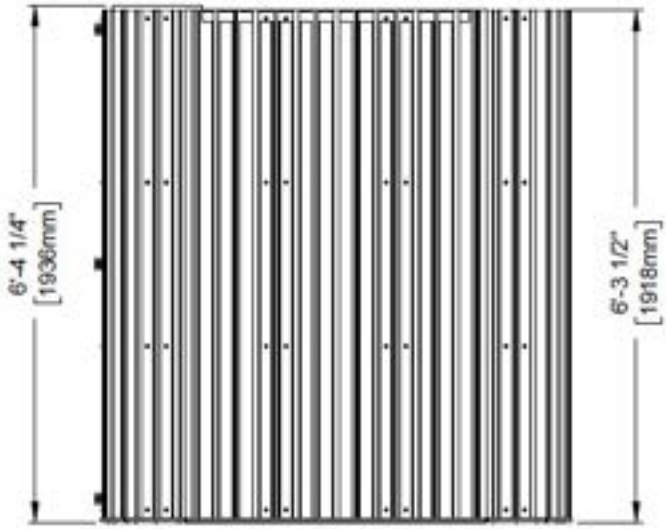


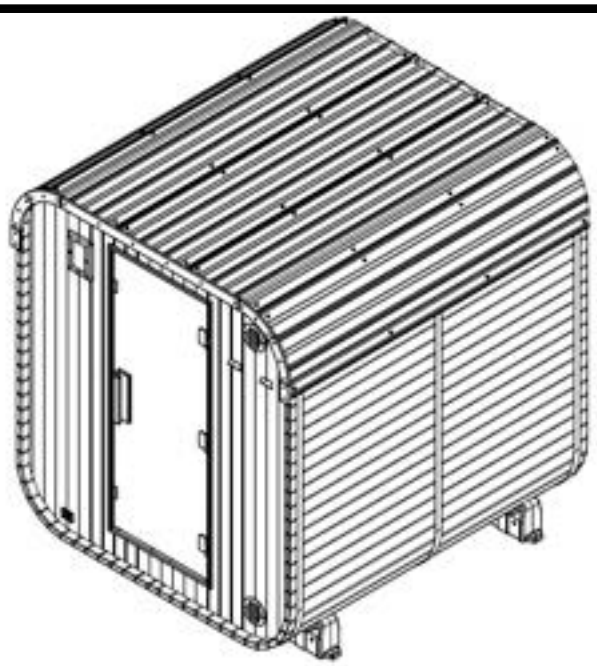

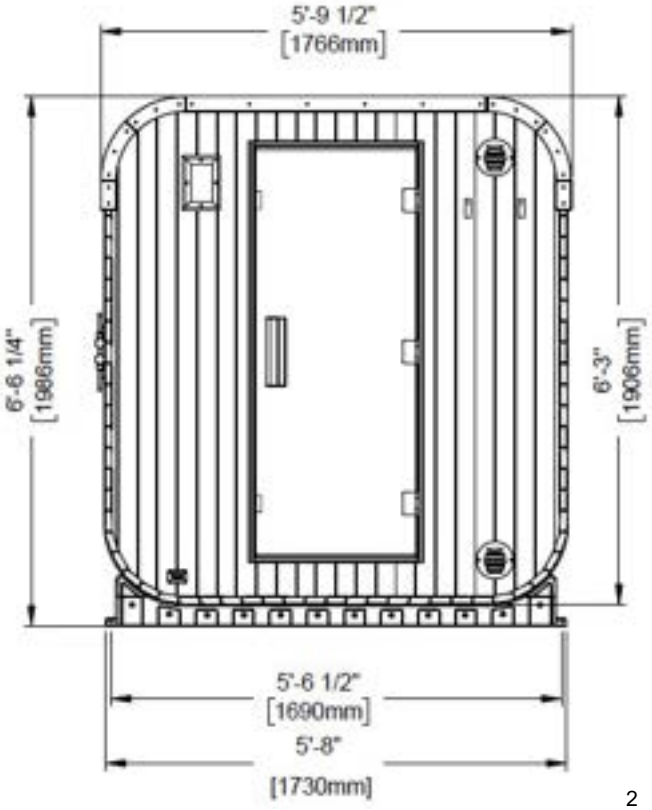




MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

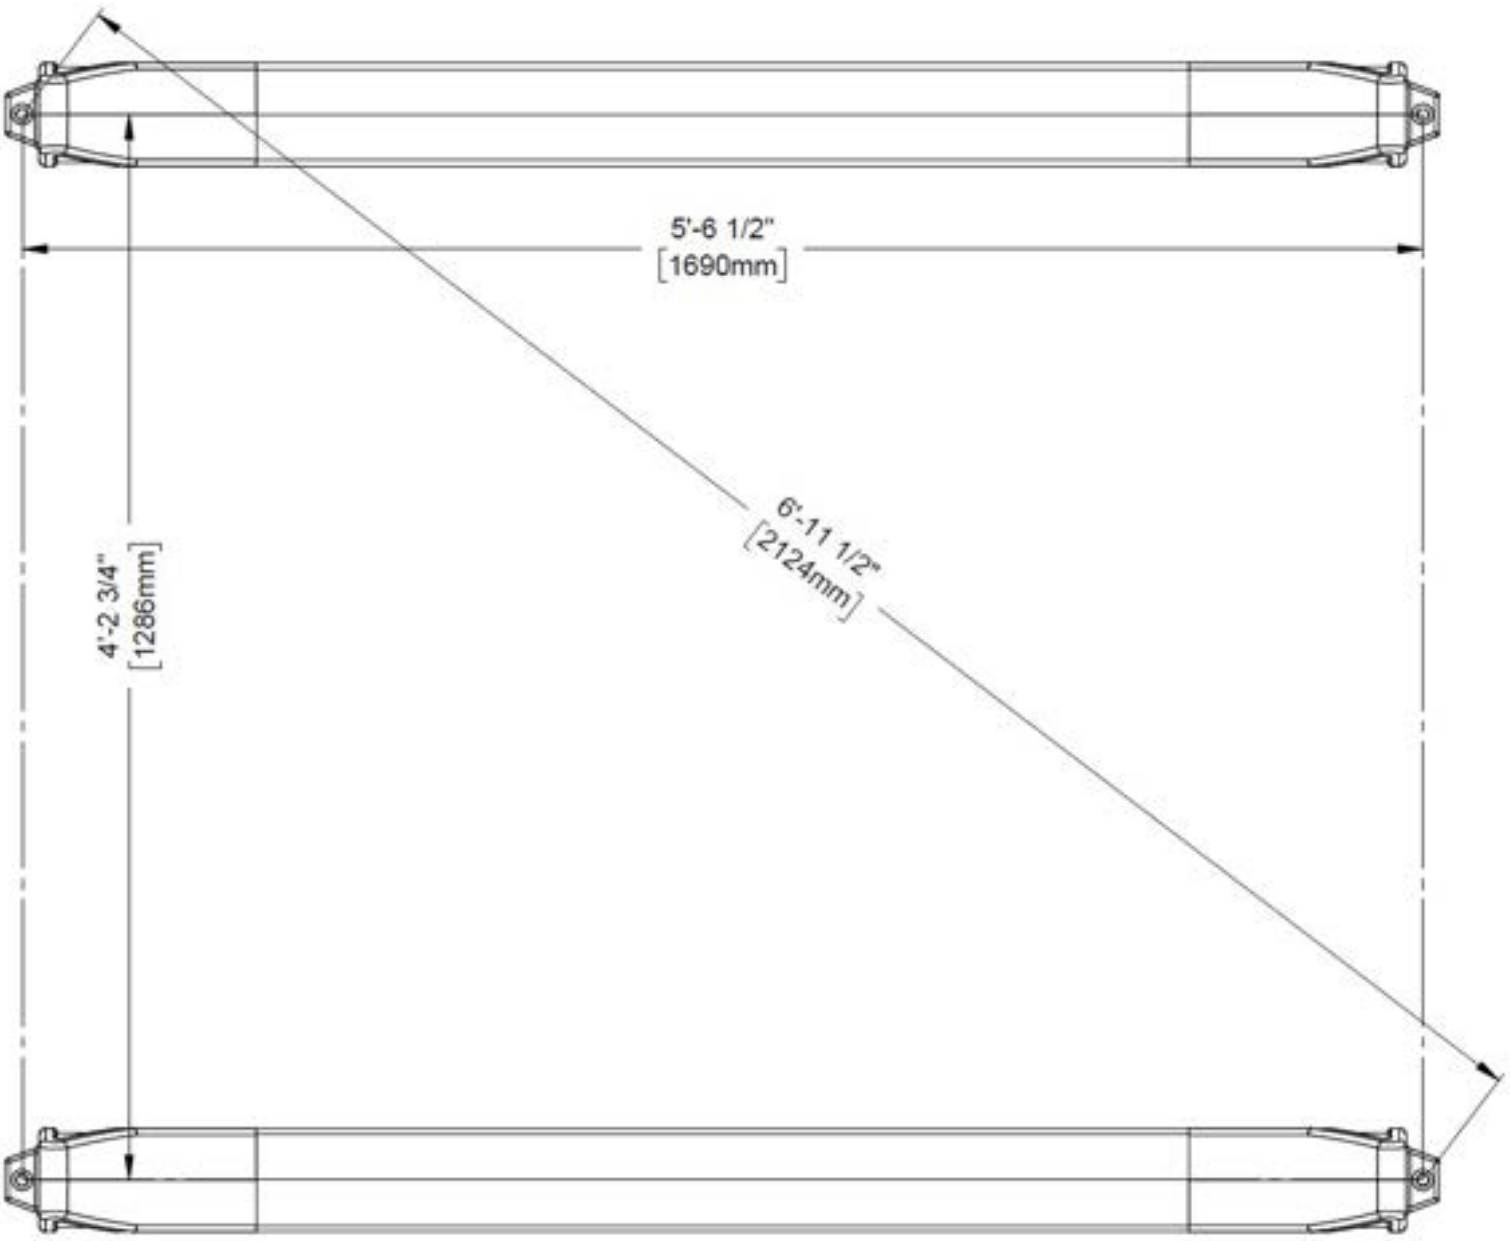


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OB01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23566
(x1) 1 3/16"x3"x74 5/8" (30x76x1895)




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L21936
(x42) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)




NG01 LATTE-W4L21949
(x3) 13/16"x3 3/8"x65 3/4" (20x86x1670)



NR02 GARNITURE-W4L22034
(x2) 13/16"x2 3/8"x4 1/4" (20x60x108)

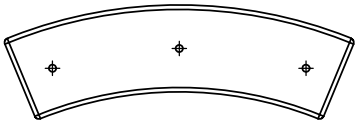


NG02 GARNITURE-W4L22032
(x4) 13/16"x3 1/8"x9 9/16" (20x80x243)



NR01 GARNITURE-W4L22033
(x1) 13/16"x2 3/8"x44 1/2" (20x60x1130)



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22036
(x5) 13/16"x2 3/8"x20 3/8" (20x60x518)



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22037
(x5) 13/16"x2 3/8"x15 11/16" (20x60x398)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OG02 TASSEAU DE BANC-W4L21943
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)



OG03 TASSEAU DE BANC-W4L21944
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)



OG04 TASSEAU DE BANC-W4L21951
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)



OG05 TASSEAU-W4L22030
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)



OG06 TASSEAU-W4L22031
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x18 1/8" (30x86x460)




OG07 TASSEAU-W4L22039
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x17 11/16" (30x86x450)




OG08 PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES-W4L22040
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x14 7/16" (30x86x367)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OG09 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23568
(x20) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)




OG13 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L22322
(x20) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)




OG14 PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES-W4L23535
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x66 13/16" (30x86x1697)




OG15 PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES-W4L23536
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x35 7/16" (30x86x900)



OO01 TASSEAU DE BANC-W4L21950
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x14 15/16" (30x30x380)



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22038
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)




OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22035
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)




OO05 TASSEAU DE PLANCHER-W4L22600
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x45 1/4" (30x30x1150)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

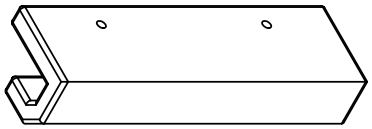


AM01 POIGNÉE DE PORTE-W4L21937
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)




OR03 MONTANT DE BANC-W4L21947
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x14 15/16" (30x60x380)



OR01 MONTANT DE BANC-W4L21945
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x30 11/16" (30x60x780)



OR02 SUPPORT D'ANGLE-W4L21946
(x4) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)




Y01 PLANCHE D'ESPACEMENT DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22601

(x2) 5/8"x4"x18 1/4" (16x102x464)




W01 GARNITURE DE BANC-W4L21948
(x2) 1 9/16"x3 3/8"x65 3/4" (40x86x1670)




F01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23567
(x2) 1 3/16"x1 13/16"x74 5/8" (30x46x1895)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

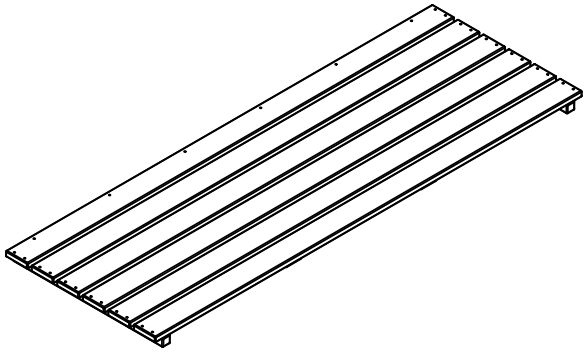


BA01 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A04821
(x1) 1 15/16"x23 1/16"x65 3/4" (50x586x1670)

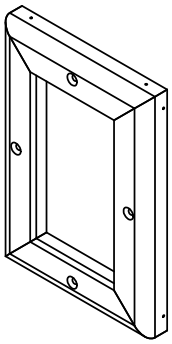


TF01 CADRE DE GARNITURE-W2A04797
(x1) 7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)

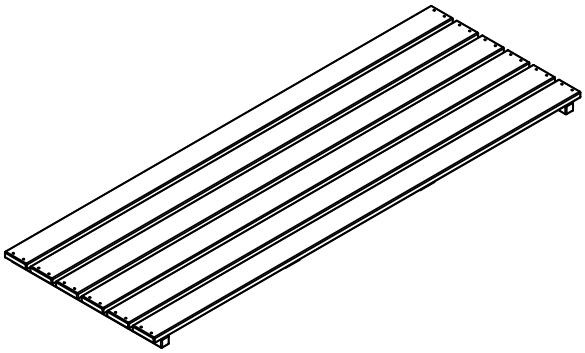


BA02 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A04822
(x1) 1 15/16"x23 1/16"x65 3/4" (50x586x1670)



HA01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE-W2A04820
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

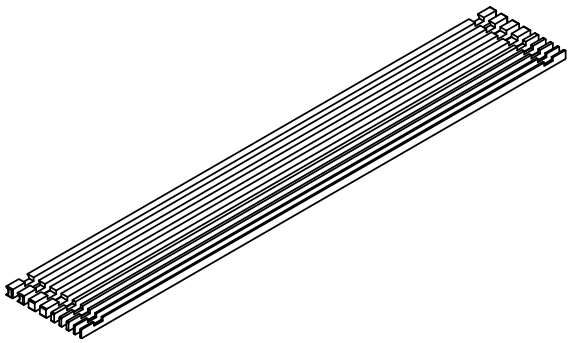


BS01 TROUSSE D'ESPACEMENT DE PLANCHE-W2A05417
(x1)

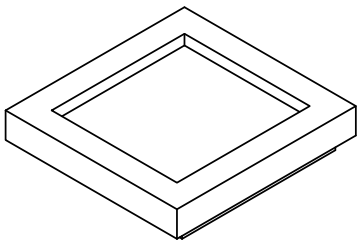


1698 HYGROMÈTRE-A6P01698
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

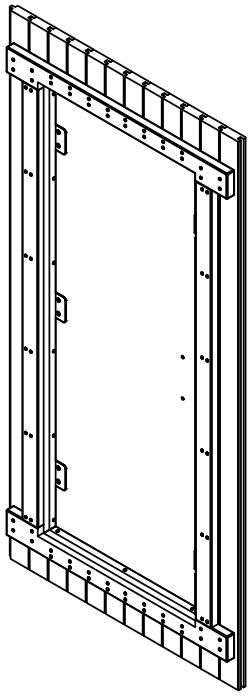


WP01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A04816
(x1) 2 3/8"X35 5/8"X73 1/8" (60x906x1858)

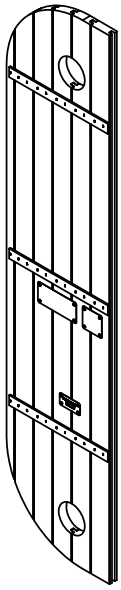


WP03 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05386
(x1) 1 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

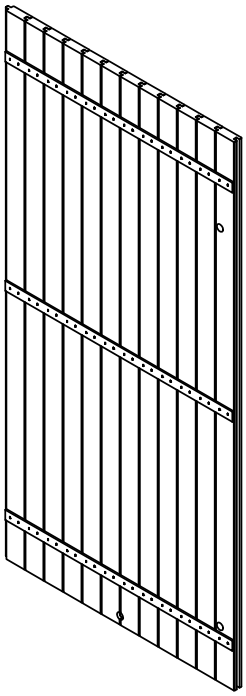


WP04 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05388
(x1) 1 3/8"x35 5/8"x73 1/8" (35x906x1858)

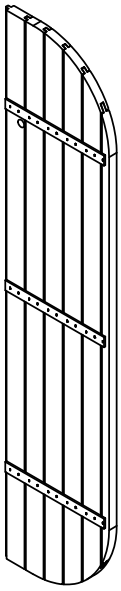

WP02 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05387
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)

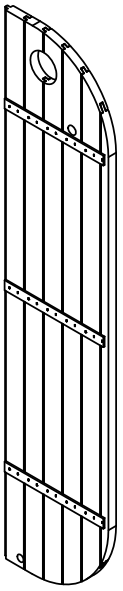


WP05 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05410
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)

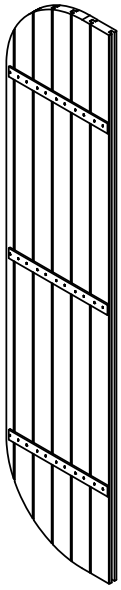


WP06 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05411
(x1) 1 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

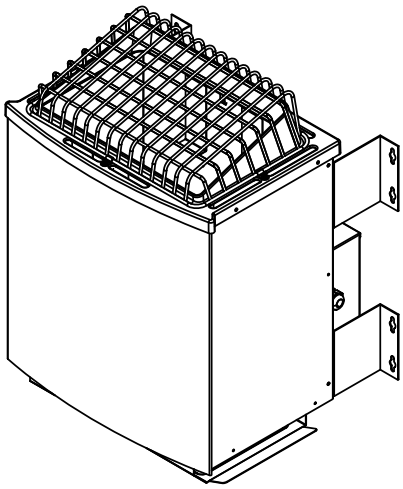


7271 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9KW-AA4M07271
(x1)

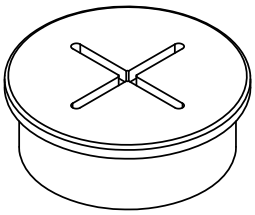


1468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 MM-A6P01468
(x1)




5590-10 FAISCEAU DE CÂBLES-A4M05590-10
(x1)

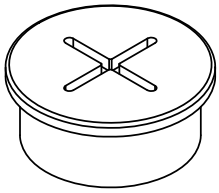


1467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 MM-A6P01467
(x5)

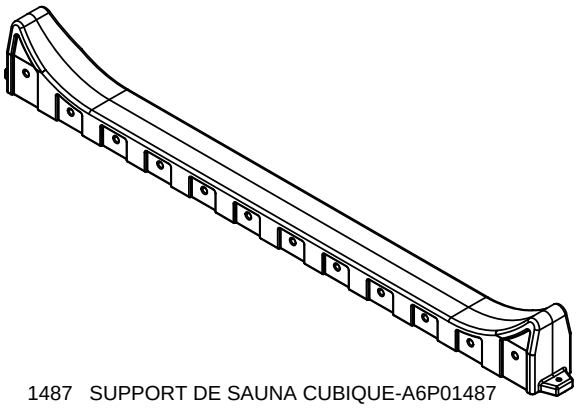

1487 SUPPORT DE SAUNA CUBIQUE-A6P01487
(x2) 4 15/16"x7 7/16"x68 1/8" (125x189x1730)

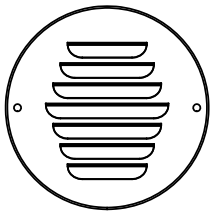


5285 ÉVENT-A4M05285
(x2)

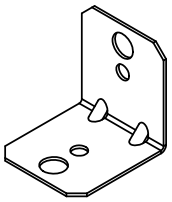

555 ÉQUERRE EN L BLK-A4M00555
(x4) 1 1/4"x1 3/8"x1 3/8" (32x35x35)




1733 CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SAUNA-A6P01733
(x1)

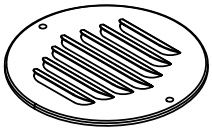


7415 COUVERCLE D'ÉVENT-A4M07415
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

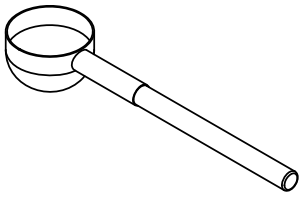


L01 LOUCHE-A4M05596
(x1)

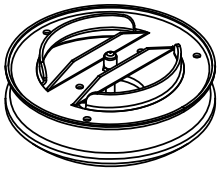


5592 ASSEMBLAGE D'ÉVENT-A4M05592
(x1)

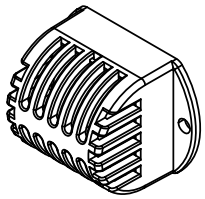


1714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE-A4M01714
(x1)




5671 SANGLE DE CERCLAGE-A4M05671
(x3)

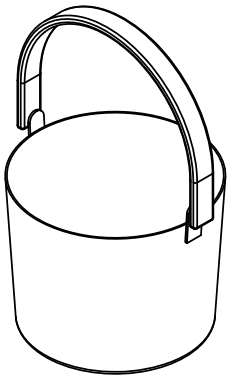


B01 SEAU-A4M05673
(x1)

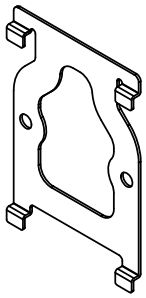


5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE-A4M05590-03
(x1)

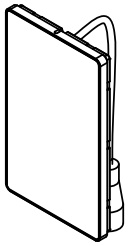


7172 ÉCRAN DE COMMANDE-A4M07172
(x1)




1448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE-A6P01448
(x10)

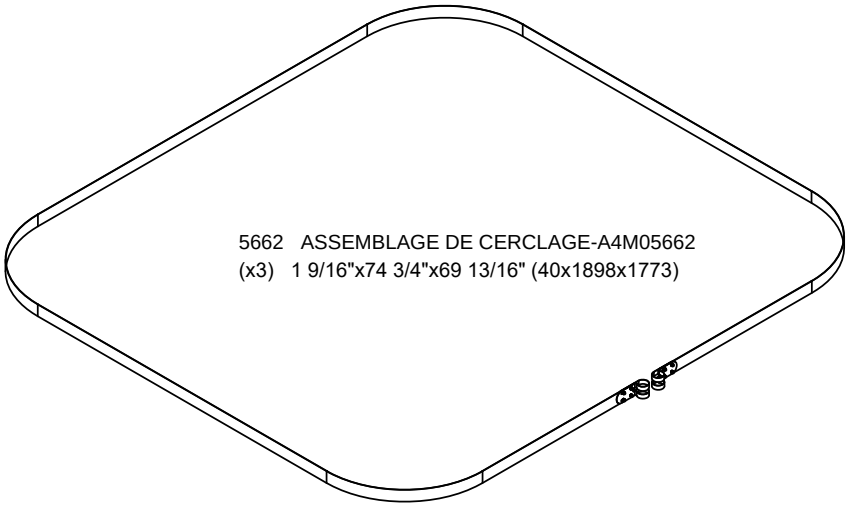

5662 ASSEMBLAGE DE CERCLAGE-A4M05662
(x3) 1 9/16"x74 3/4"x69 13/16" (40x1898x1773)

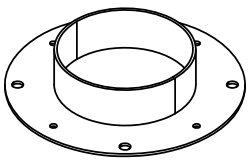


7417 SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07417
(x1)

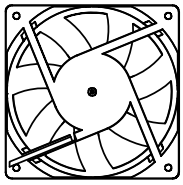


7272 VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07272
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

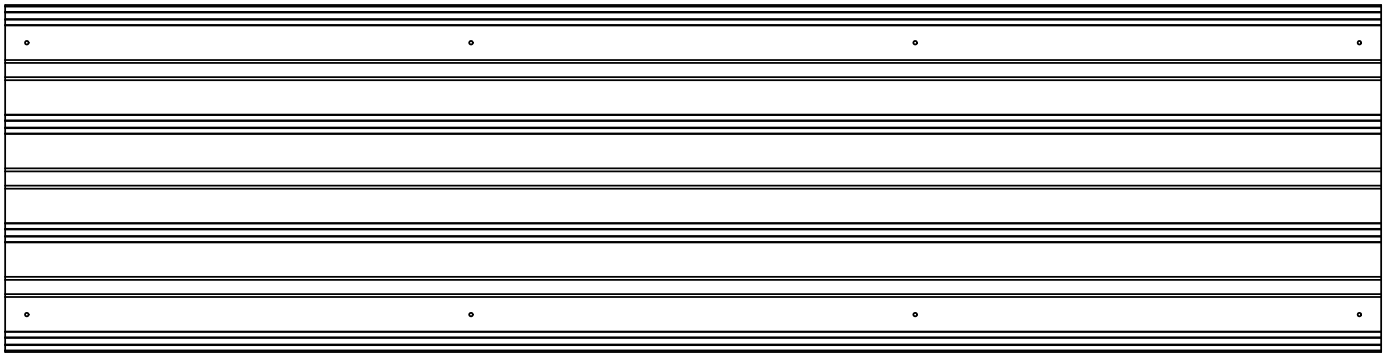


5663 TÔLE 29 GA-A4M05663
(x5) 1/4"X18 7/8"X74 15/16" (7x480x1903)




5667 PIQUET D'ANCRAGE AU SOL-A4M05667
(x4)

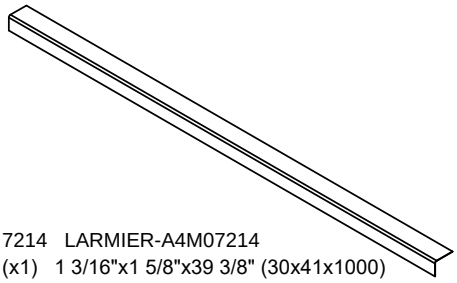


7214 LARMIER-A4M07214
(x1) 1 3/16"x1 5/8"x39 3/8" (30x41x1000)

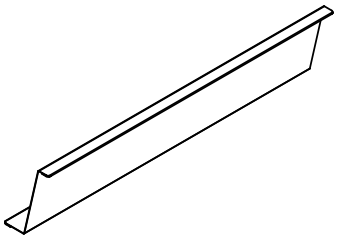

6935 SOLIN-A4M06935
(x1) 2 1/16"x2 7/8"x13 1/4" (53x74x335)

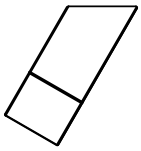


5672 PORTE-SERVIETTE-A4M05672
(x2)




1713 RALLONGE À 2 FILS POUR ÉCLAIRAGE DEL-A6P01713
(x1)




1691 ÉCLAIRAGE DEL-A6P01691
(x2)

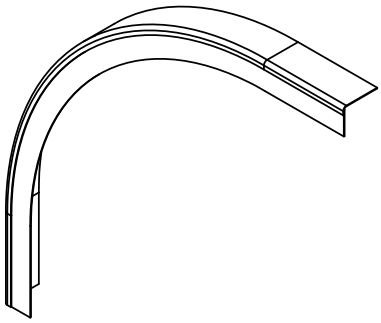

7213 LARMIER-A4M07213
(x2) 1 9/16"x15 11/16"x15 11/16" (40x398x398)




1493-04 ATTACHE POUR LUMIÈRE-A6P01493-04
(x4)

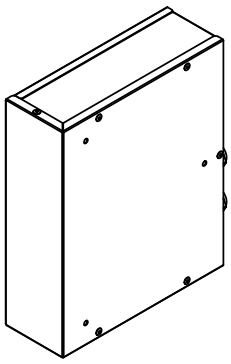


7170 BOÎTIER DE COMMANDE-A4M07170
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H101423 VIS TFH 8X7/8 SS-BLK
(x4) 8x7/8

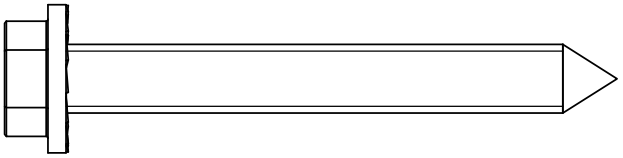

H101165 ANCRE À BÉTON 3/8"X3" BLK
(x4) 3/8x3




H101409 VIS PPH 4X1/2 BLK
(x10) 4x1/2




H101424 VIS TFH 8X1 SS-BLK
(x1) 8x1



H100627 VIS PFH BLK
(x2) 6x3/4




H101437 VIS TWH 8X5/8 SS-BLK
(x4) 8x5/8




H101426 VIS TFH 8X1 1/4 SS-BLK
(x3) 8x1-1/4




1468 VIS À TÊTE BOMBÉE 8X1 BLK-H101468
(x8)




H101438 VIS TWH 8X3/4 SS-BLK
(x18) 8x3/4




H101427 VIS TFH 8X1 1/2 SS-BLK
(x8) 8x1-1/2




H101480 VIS AUTO-TARAUDEUSE #9X1 BLK
(x43) 1/4 x 1




H101440 VIS TWH 8X1 SS-BLK
(x5) 8x1




H101428 VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK
(x161) 8x1-3/4




H101443 VIS TWH 8X1 1/2 SS-BLK
(x16) 8x1-1/2




H101429 VIS TFH 8X2 SS-BLK
(x220) 8x2

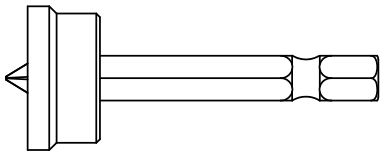


H100764 EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR
(x1)




H101446 VIS TWH 8X2 1/4 SS-BLK
(x4) 8x2-1/4




H101430 VIS TFH 8X2 1/4 SS-BLK
(x12) 8x2-1/4

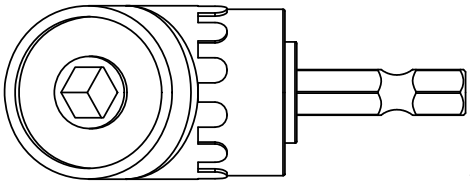


H101114 ADAPTATEUR DE PERÇAGE À ANGLE DROIT
(x1)

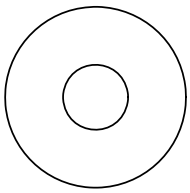


1403 POLY RONDELLE-H101403
(x4)




H101431 VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
(x12) 8x2-1/2

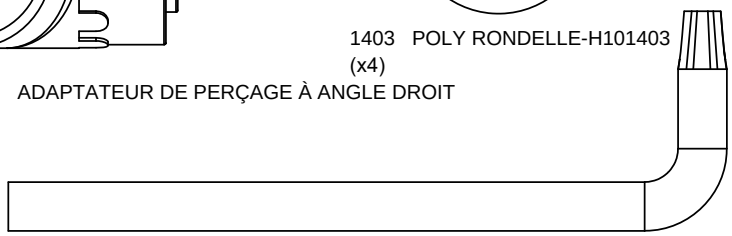


H100114 CLÉ TORX
(x1)




H101402 VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 INOX
(x2) 1/4-20 X 1 5/8



H100879 EMBOUT TORX
(x1) T-20




H100147 EMBOUT TORX
(x1) T-30



H101100 EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)

H101278 6" EXTENSION DE L'EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)



ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CARTON.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perçage : Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte de 11/16 po




Cliquet à entraînement 3/8 po, douilles standard 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes 1/2 po et 7/16 po



Ruban à mesurer



Marteau de charpente

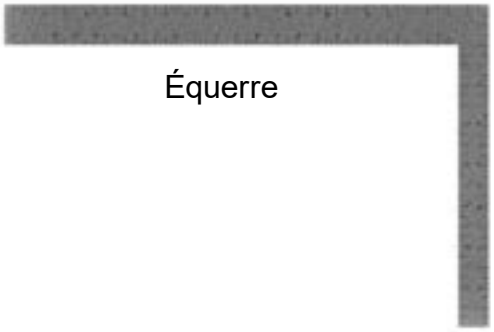

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc - Facultatif



Corde de 25 pi [7,62 m] de long - En option

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. 2 APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)




ÉTAPE 1 - MONTAGE DE LA BASE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H1001429	VIS TFH 8X2 SS-BLK





OB01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23566
(x1) 1 3/16"x3"x74 5/8" (30x76x1895)

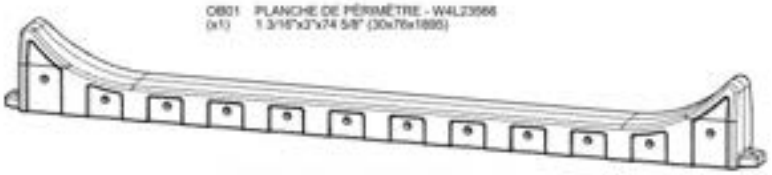

AIPP01487 SUPPORT DU CUBE SAUNA
(x2)

- MAINTENEZ LES SUPPORTS DE LA BASE VERS LE HAUT ET RESPECTEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES.
- FIXEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.

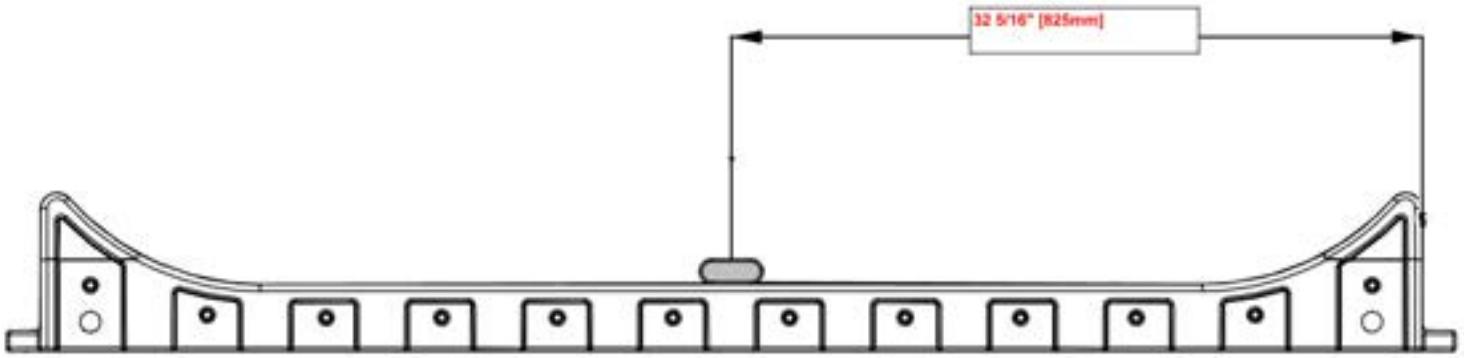

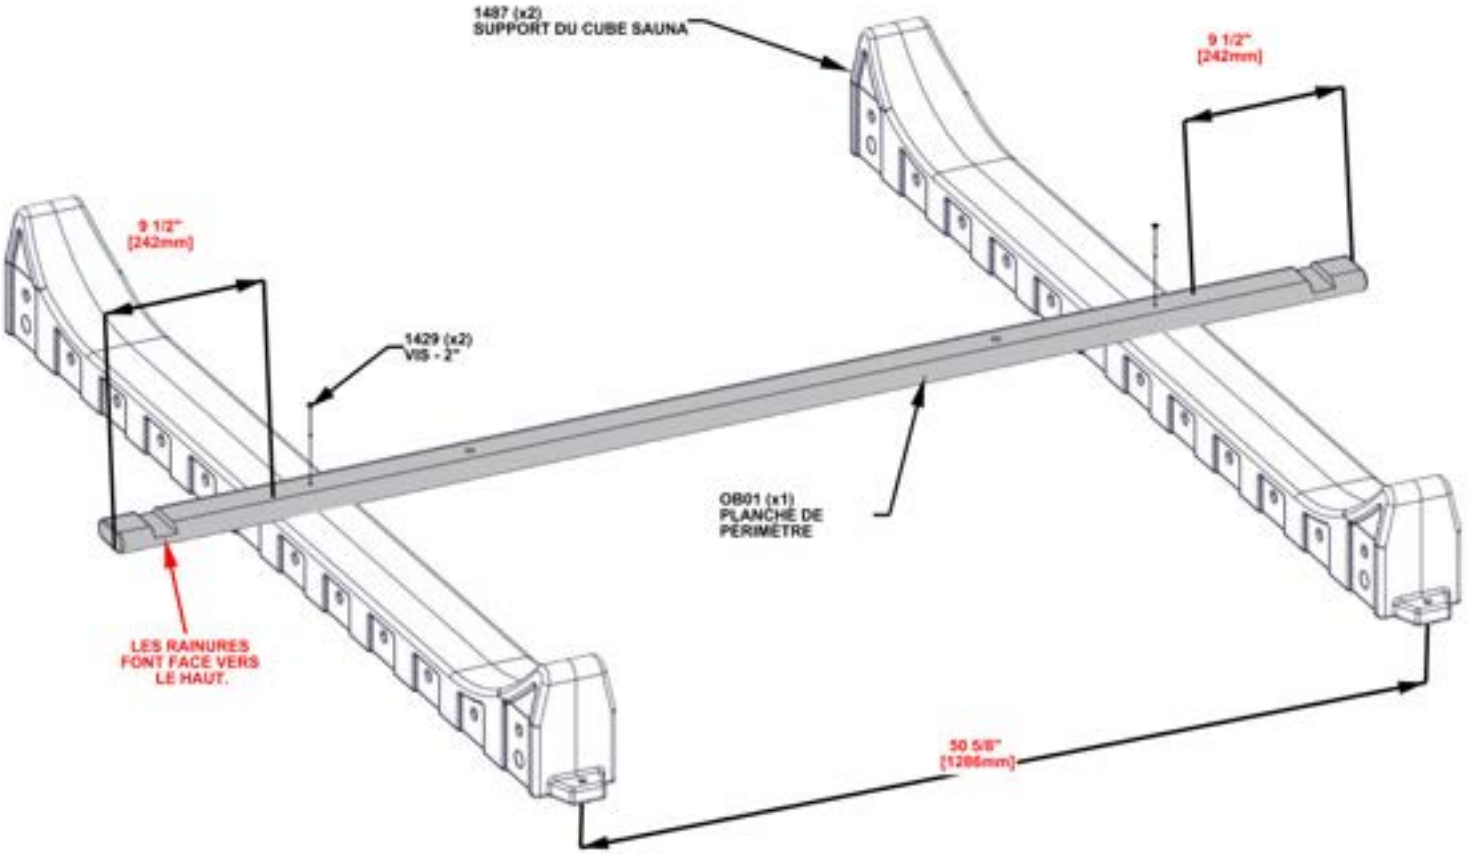


ÉTAPE 2 - ANCRAGE AU SOL



A4M05667 PIQUET D'ANCRAGE
(x4)


- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR UNE SURFACE DE BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 3.
- AVANT L'ANCRAGE, ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE LÉGÈRE PENTE DESCENDANTE DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE DU SAUNA.
- L'AVANT DU SAUNA DEVRAIT ÊTRE D'ENVIRON 1" PLUS HAUT QUE L'ARRIÈRE.
- CELA PERMETTRA À L'EAU DE S'ÉCOULER PAR L'ARRIÈRE.
- L'AJOUT DE CALES SOUS LA BASE AVANT DU SAUNA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR OBTENIR CETTE PENTE.

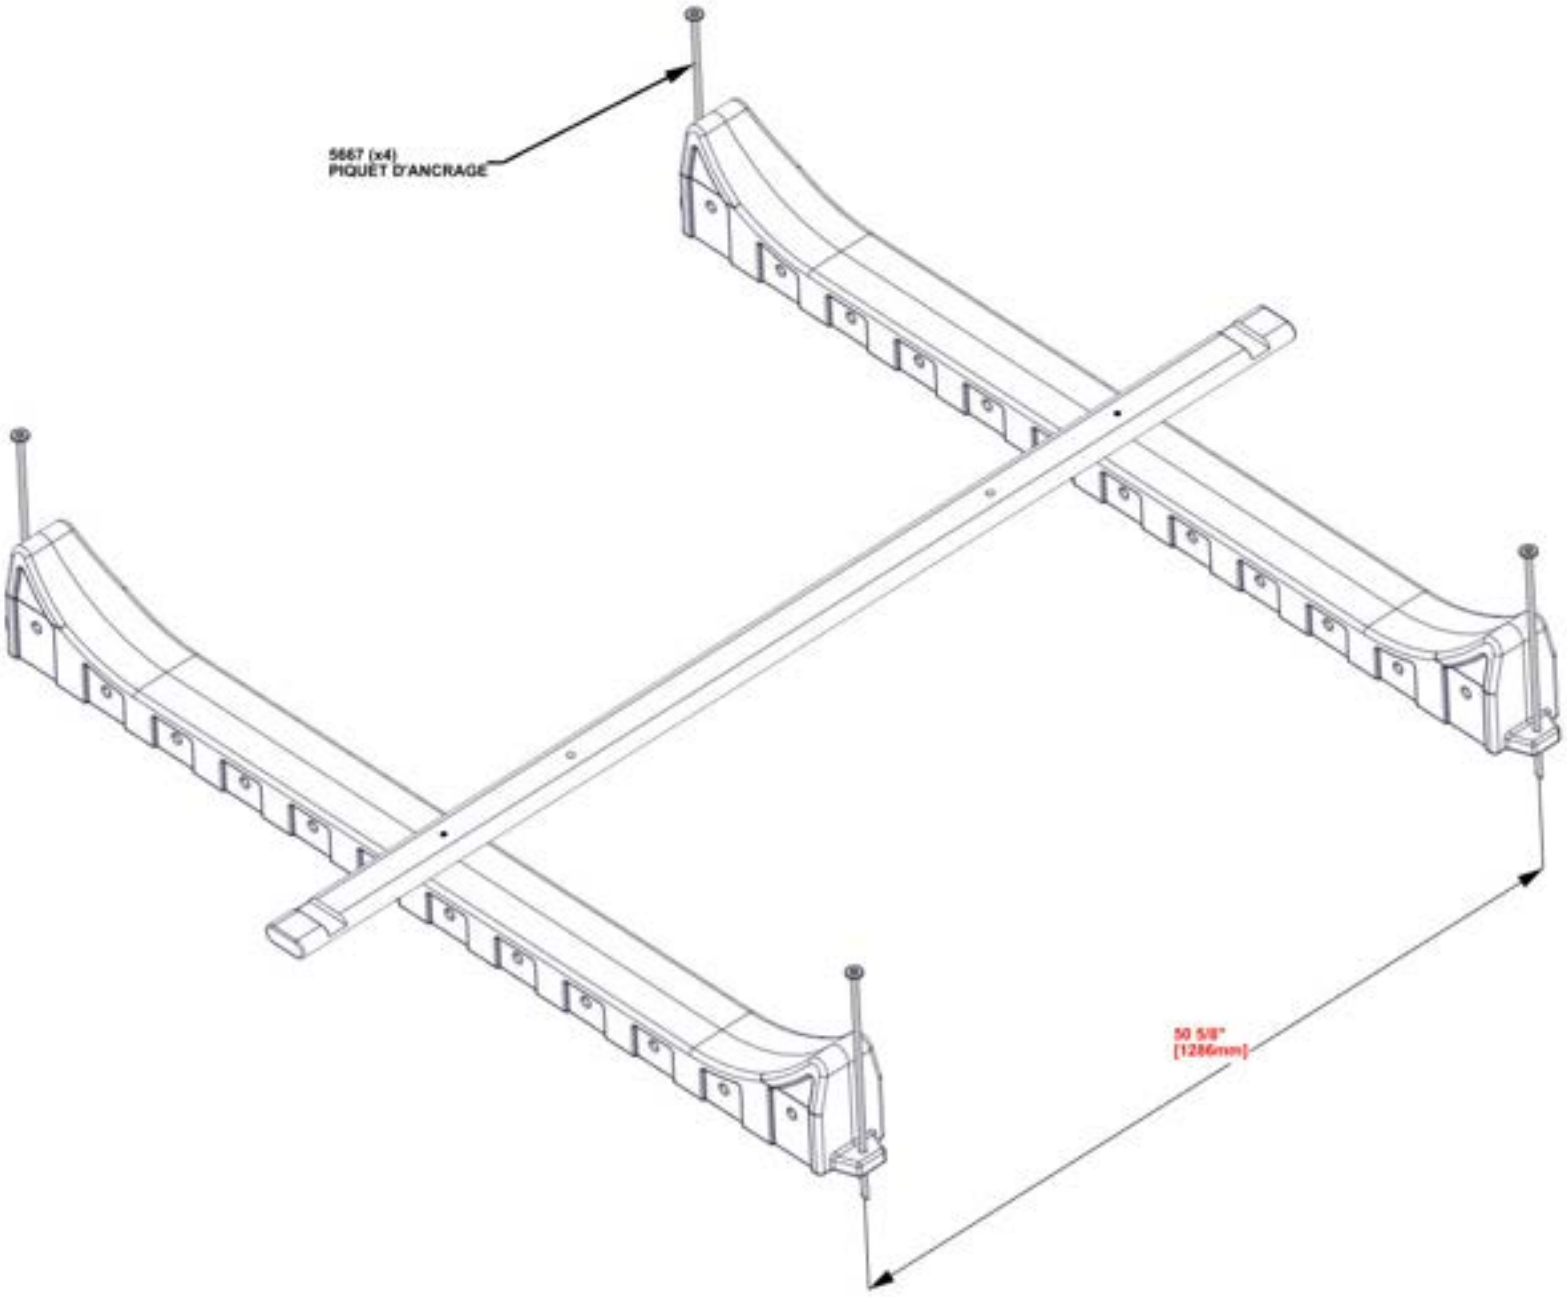

ÉTAPE 3 - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCRAGE À BÉTON 3/8x3" NOIR

- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR LE SOL, VOIR L'ÉTAPE 2.
- AVANT L'ANCRAGE, ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE LÉGÈRE PENTE DESCENDANTE DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE DU SAUNA.
- L'AVANT DU SAUNA DEVRAIT ÊTRE D'ENVIRON 1" PLUS HAUT QUE L'ARRIÈRE.
- CELA PERMETTRA À L'EAU DE S'ÉCOULER PAR L'ARRIÈRE.
- L'AJOUT DE CALES SOUS LA BASE AVANT DU SAUNA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR OBTENIR CETTE PENTE.

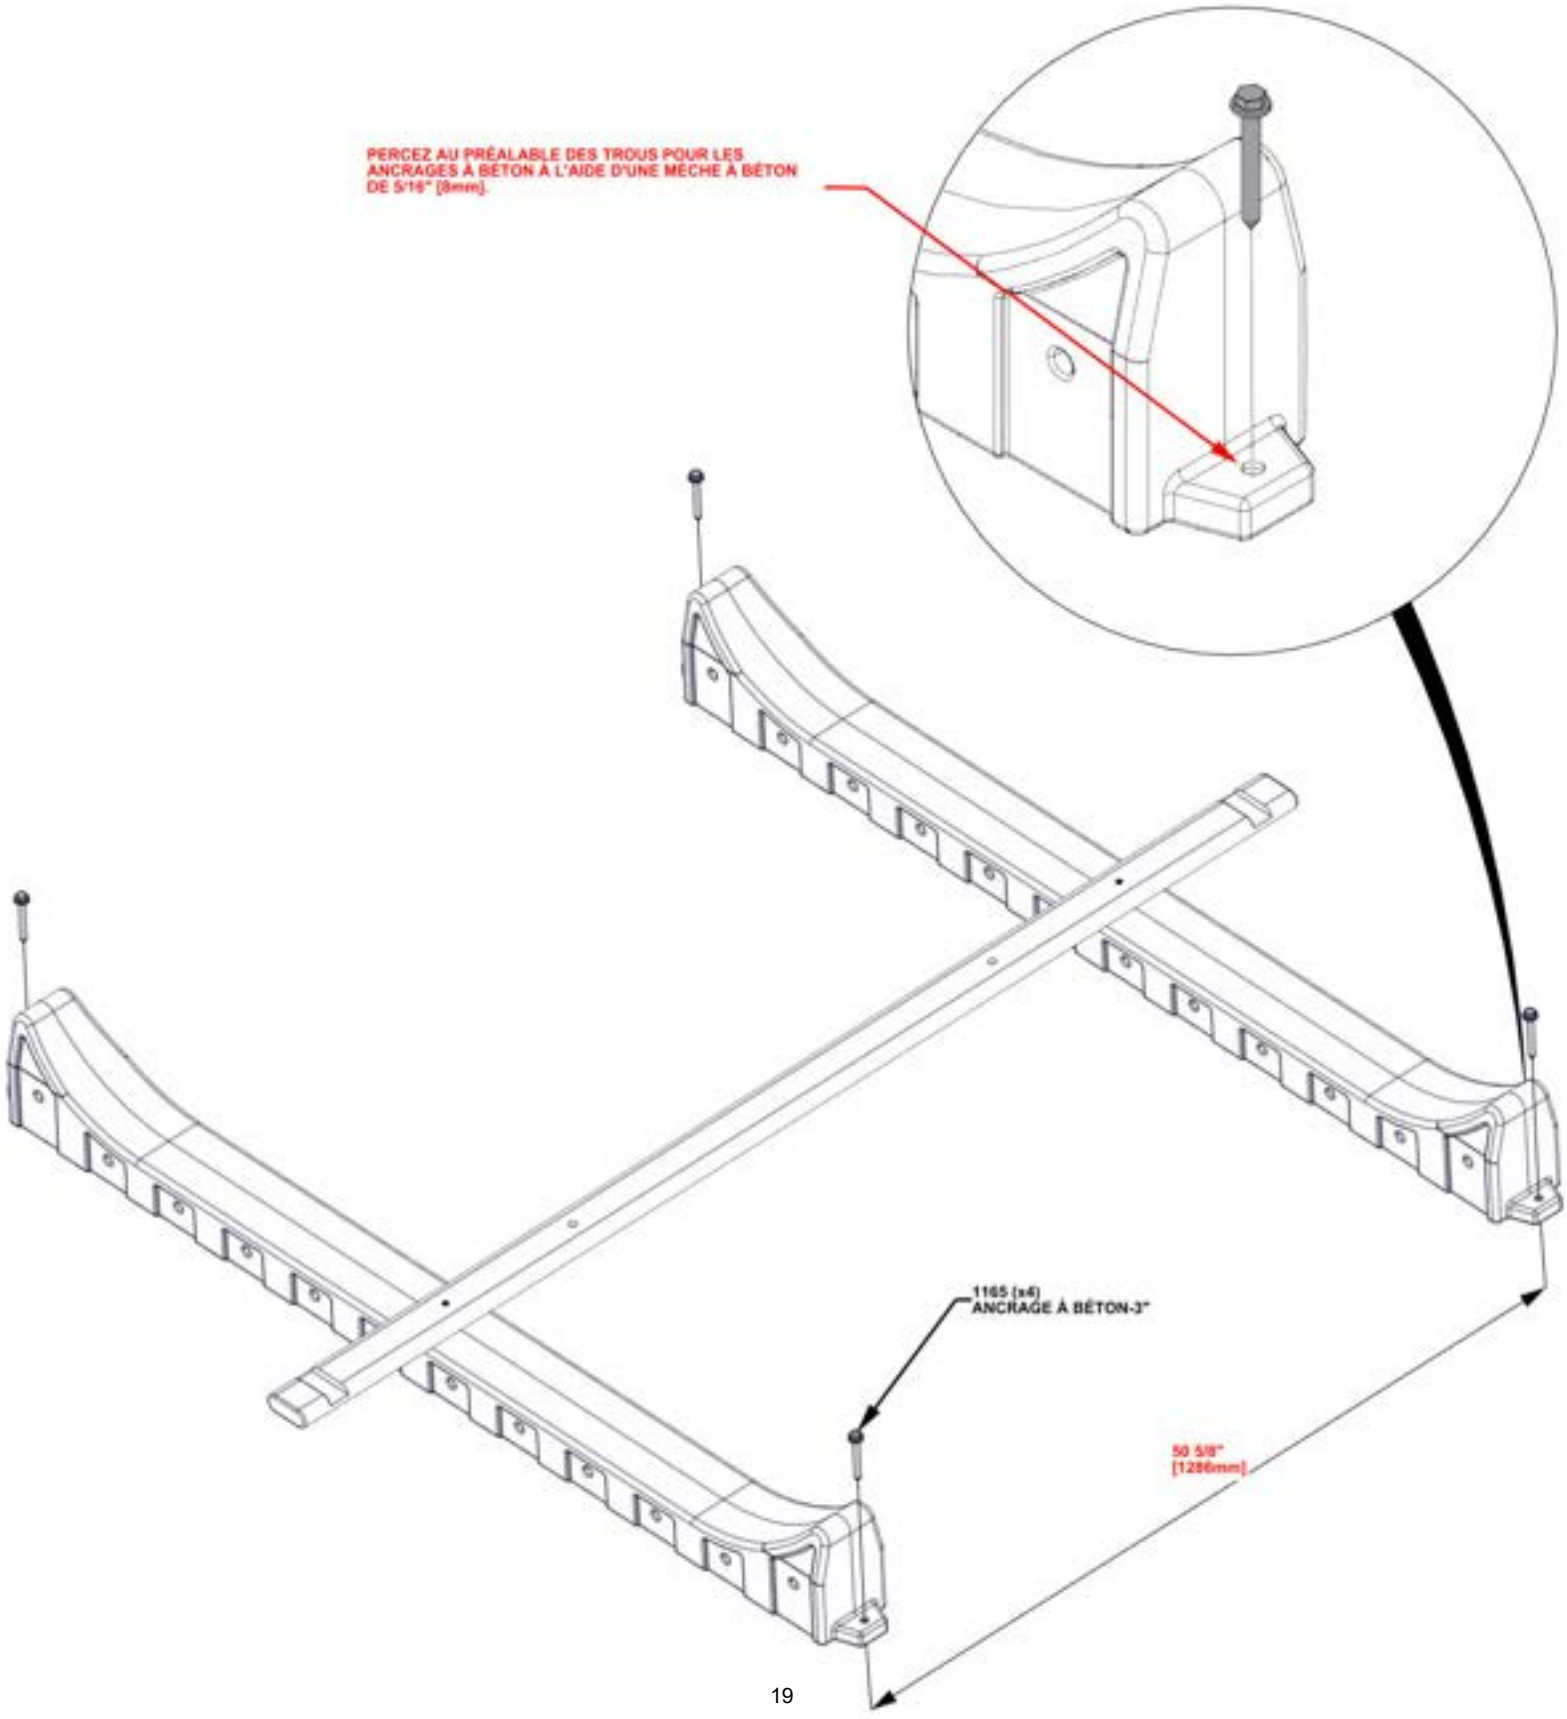


ÉTAPE 4 - MONTAGE DE LA BASE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG13 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22322
(x20) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)

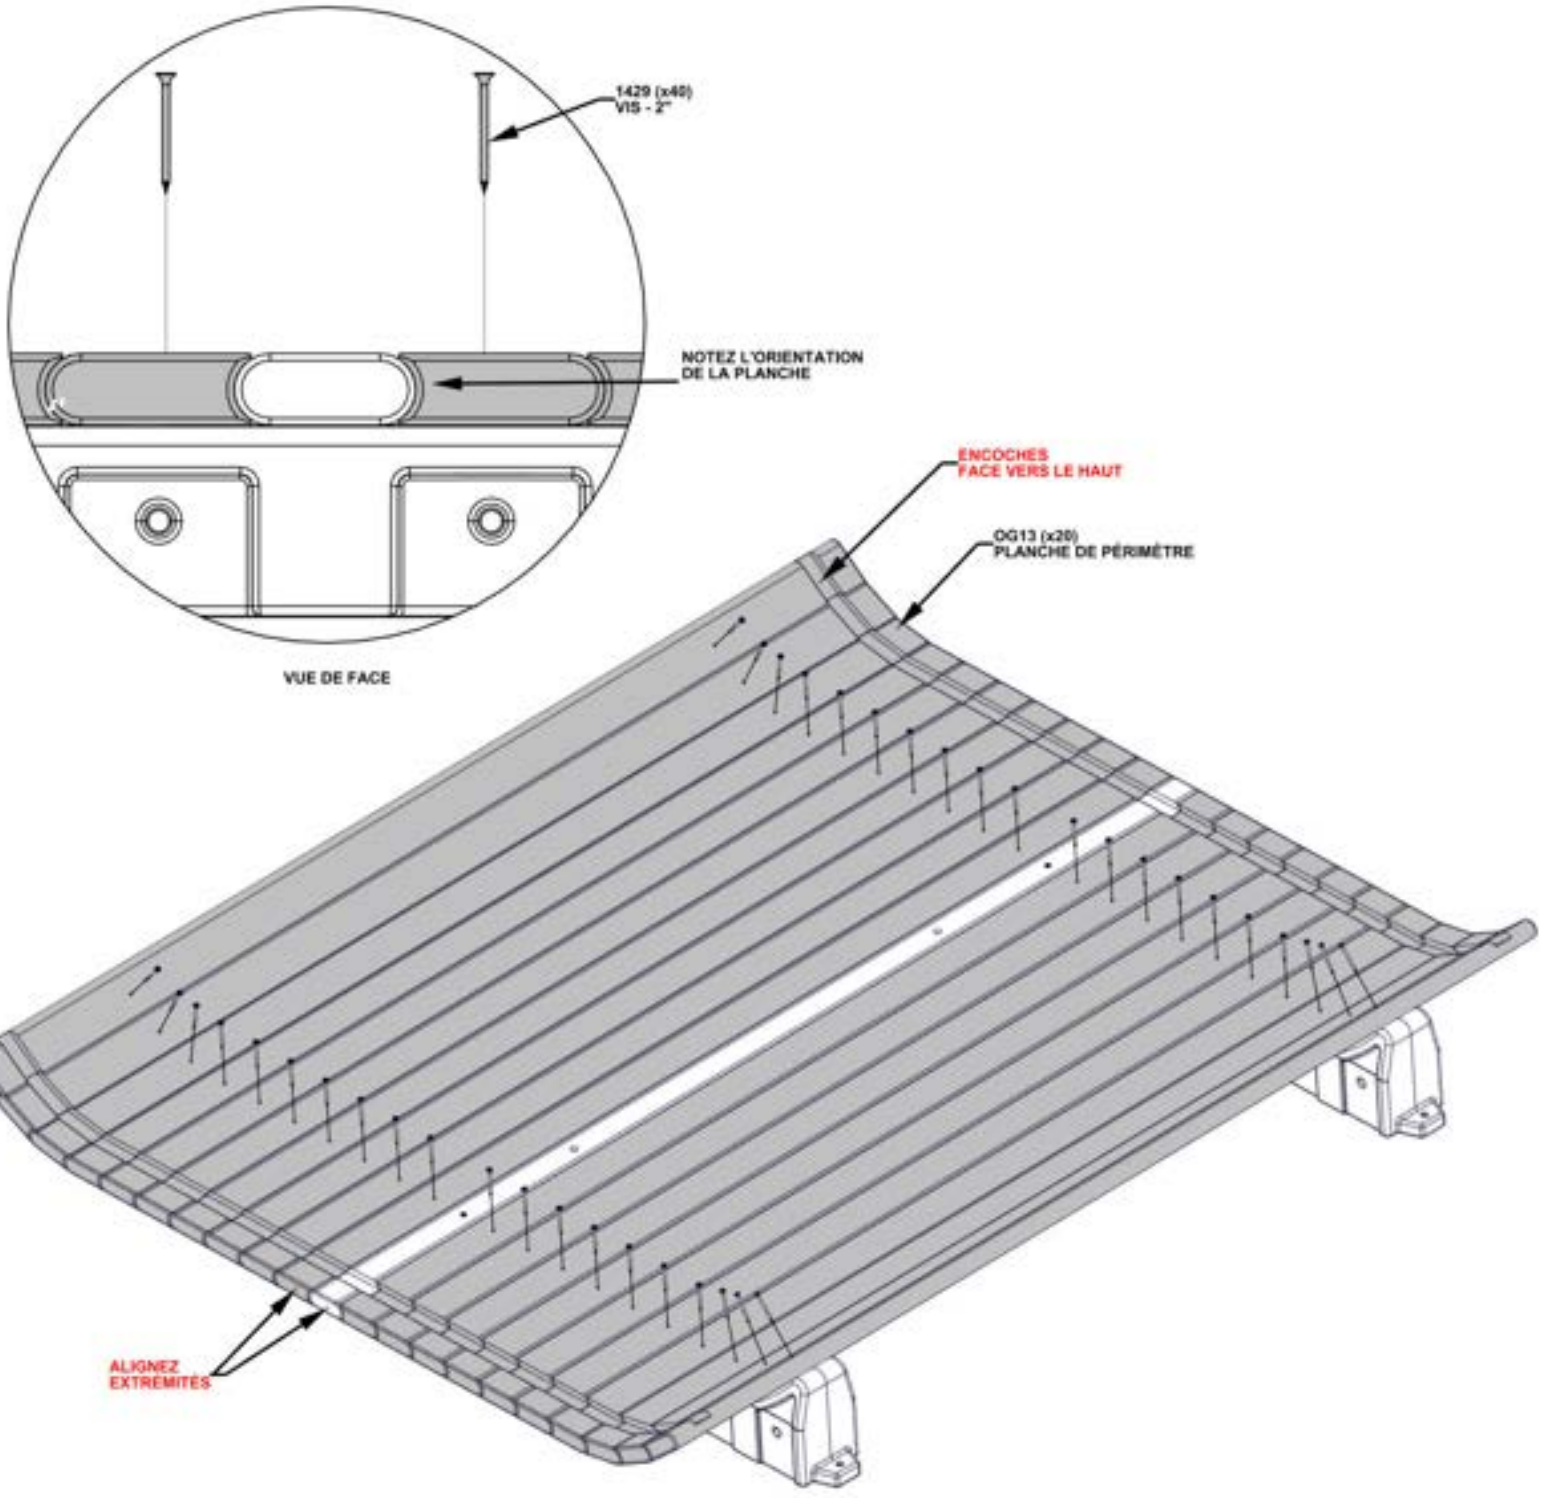


ÉTAPE 5 - MONTAGE DU MUR ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG02 TASSEAU DE SIÈGE - IN4L21943
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)

OG05 TASSEAU - IN4L22030
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)

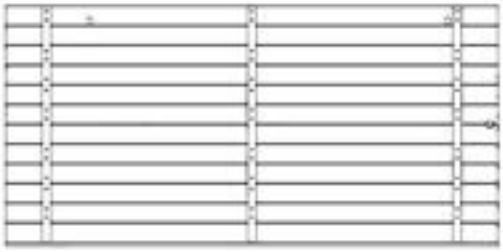

WP04 MONTAGE DU PANNEAU MURAL - WQA05388
(x1) 1 3/8"x35 5/8"x73 1/8" (35x906x1858)




WP05 MONTAGE DU PANNEAU MURAL - WQA05410
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)



WP06 MONTAGE DU PANNEAU MURAL - WQA05411
(x1) 3 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

- **À L'AIDE DES DIMENSIONS INDIQUÉES, CENTREZ ET FIXEZ LES TASSEAUX MURAUX.**
- **LA LARGEUR FINALE DU PANNEAU DEVRAIT MESURER 66 15/16" [1700mm].**

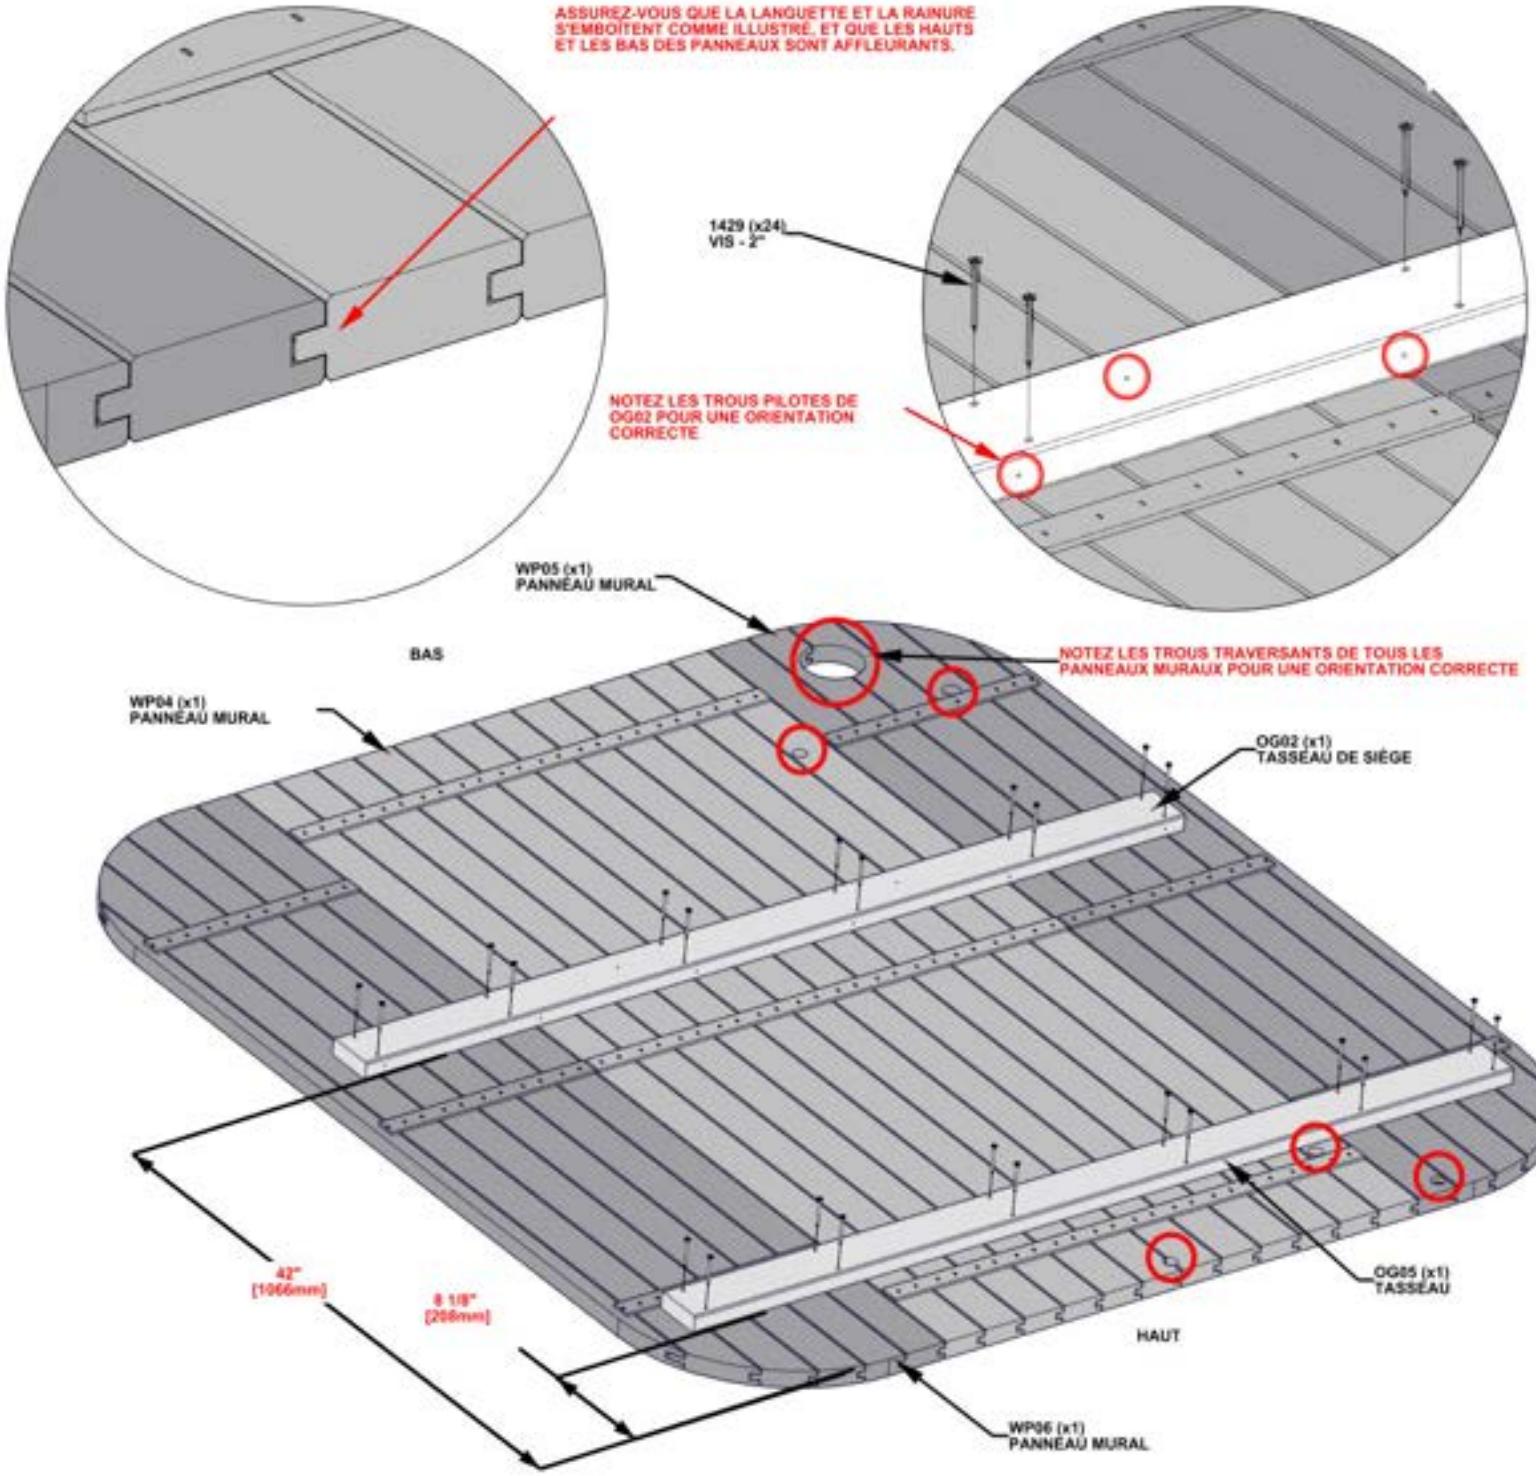

ÉTAPE 6 - MONTAGE DU MUR AVANT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG06 TASSEAU - W4L22031
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x18 1/8" (30x86x460)



OG07 TASSEAU - W4L22038
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x17 11/16" (30x86x450)

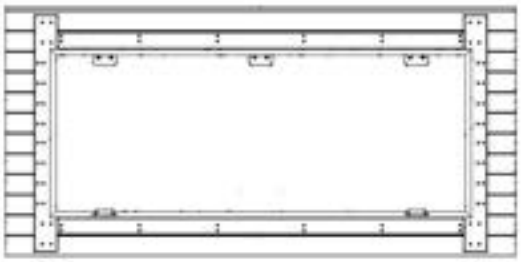

WP01 MONTAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04616
(x1) 2 3/8"X35 5/8"X73 1/8" (60x906x1858)




WP02 MONTAGE DU PANNEAU MURAL - W2A05387
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)



WP03 MONTAGE DU PANNEAU MURAL - W2A05386
(x1) 1 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES ET FIXEZ LES TASSEAUX.
- LA LARGEUR FINALE DU PANNEAU DEVRAIT MESURER 66 15/16" [1700mm].

- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE VITRÉE EN TOUT TEMPS AFIN D'ÉVITER UNE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET UN BRIS.

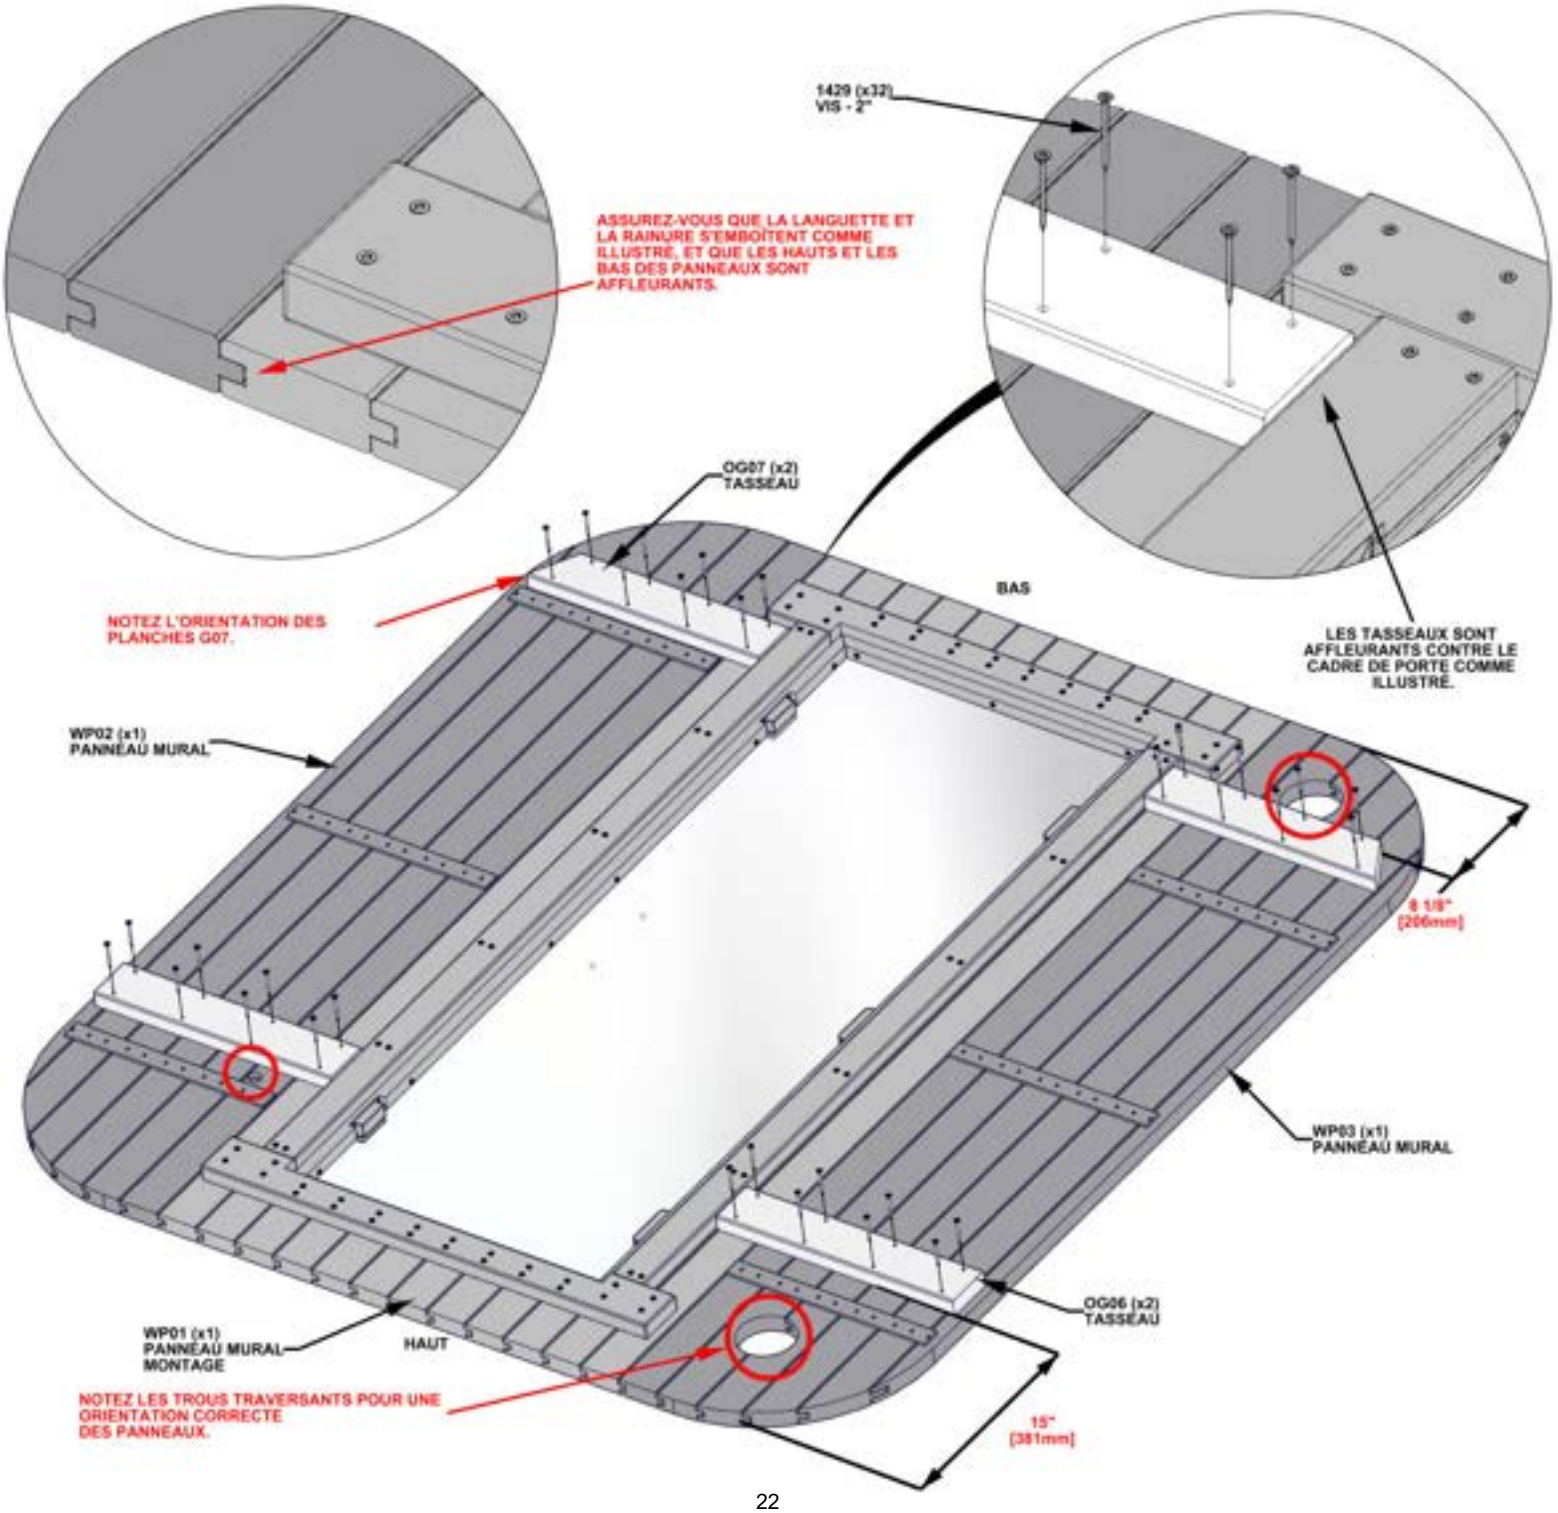

ÉTAPE 7 - MONTAGE DU SAUNA



MONTAGE DU MUR ARRIÈRE - À PARTIR DE L'ÉTAPE 5

- ABAISSEZ SOIGNEUSEMENT LE MUR ARRIÈRE ASSEMBLÉ DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉ À L'ÉTAPE 4.
- DEMANDEZ À UNE DEUXIÈME PERSONNE DE TENIR LE MUR ARRIÈRE POUR LE MAINTENIR STABLE PENDANT LES PROCHAINES ÉTAPES.

- LORS DU LEVAGE DU MUR ASSEMBLÉ, SOULEVEZ-LE PAR LE HAUT ET LE BAS, NON PAR LES CÔTÉS.

MUR ARRIÈRE
MONTAGE - À PARTIR DE L'ÉTAPE 5

RAINURE DANS LES
PLANCHES DE PÉRIMÈTRE

NOTEZ LE TROU POUR UNE ORIENTATION
CORRECTE DU MUR ARRIÈRE ASSEMBLÉ.

AVANT

ÉTAPE 8 - MONTAGE DU SAUNA




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - WéL21506
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)



MONTAGE DU MUR AVANT - À PARTIR DE L'ÉTAPE 6

- ABAISSEZ SOIGNEUSEMENT LE MUR AVANT ASSEMBLÉ DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉ À L'ÉTAPE 4.
- POSITIONNEZ LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR LE DESSUS DES MURS ASSEMBLÉS POUR LES MAINTENIR EN PLACE.

- LORS DU LEVAGE DU MUR ASSEMBLÉ, SOULEVEZ-LE PAR LE HAUT ET LE BAS, NON PAR LES CÔTÉS.
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE VITRÉE EN TOUT TEMPS AFIN D'ÉVITER UNE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET UN BRIS.

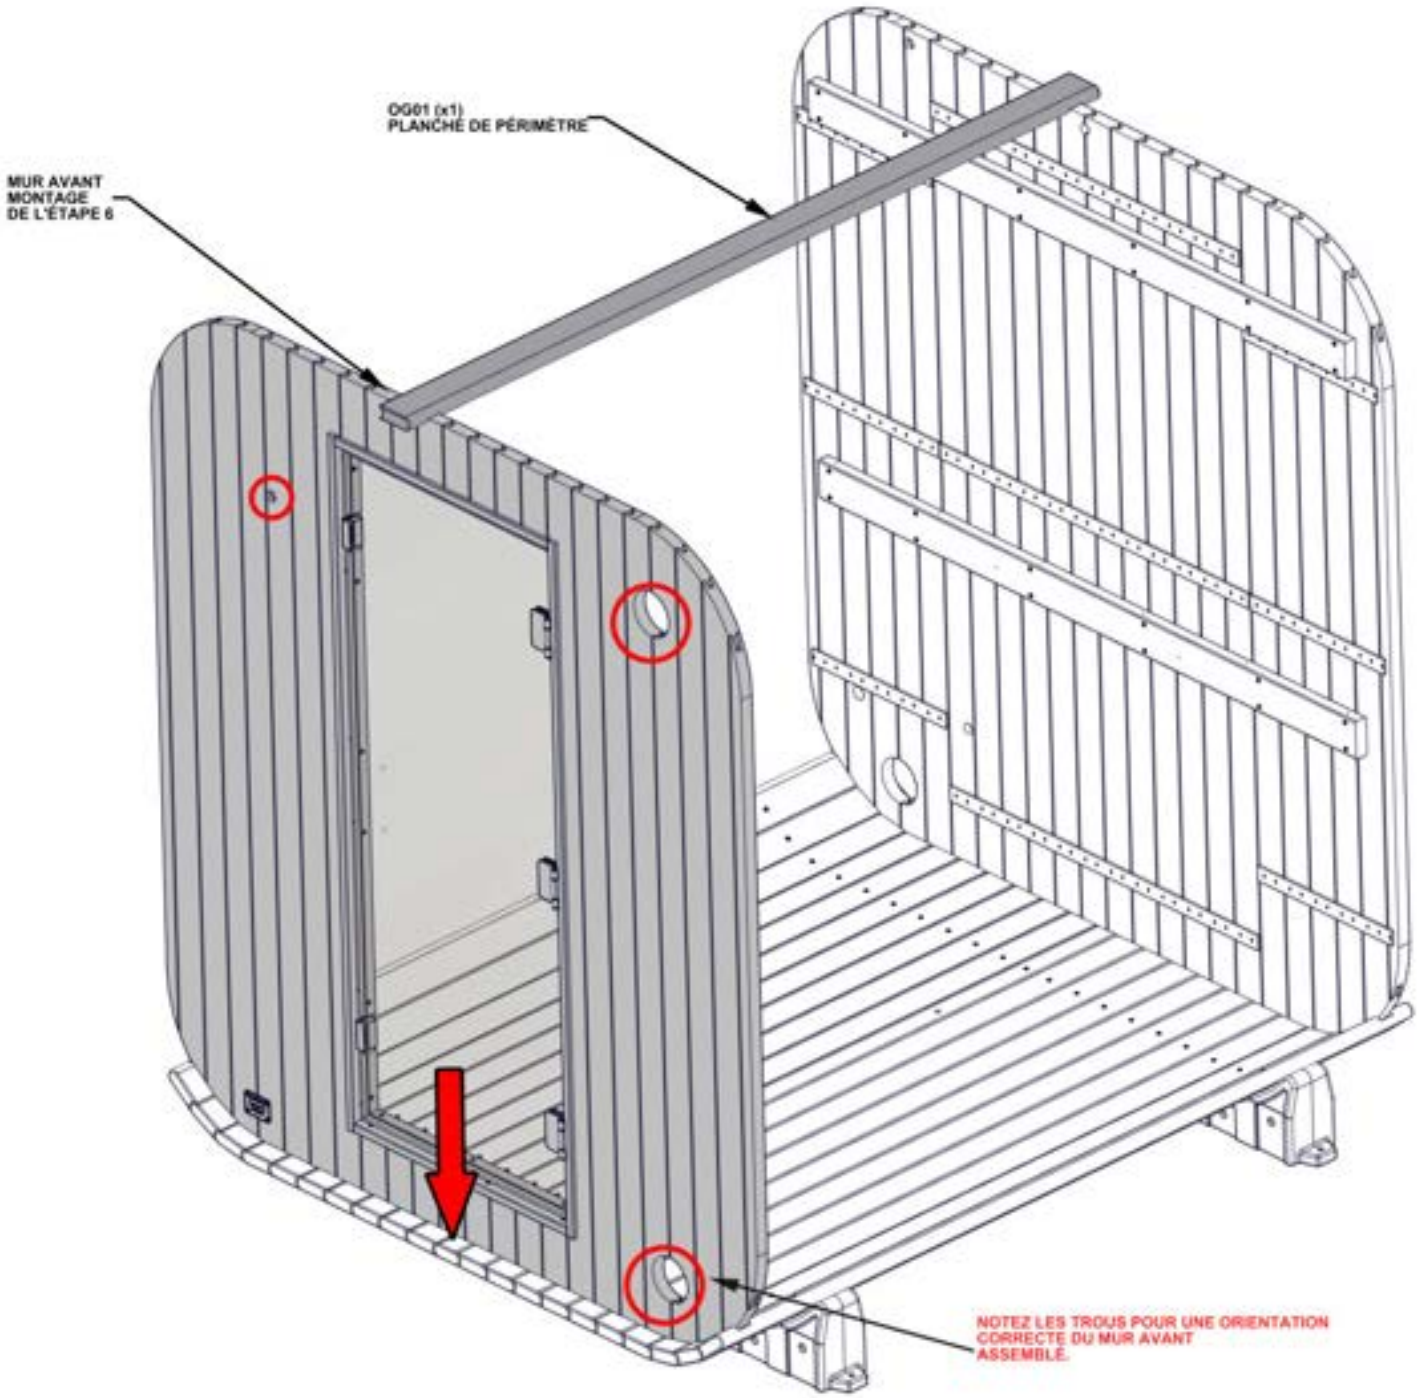

ÉTAPE 9 - MONTAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - WAL21936
(x5) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)



OG09 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - WAL23568
(x6) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES MURS AVANT ET ARRIÈRE ASSEMBLÉS.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG09, TRAVAILLEZ VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG09 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

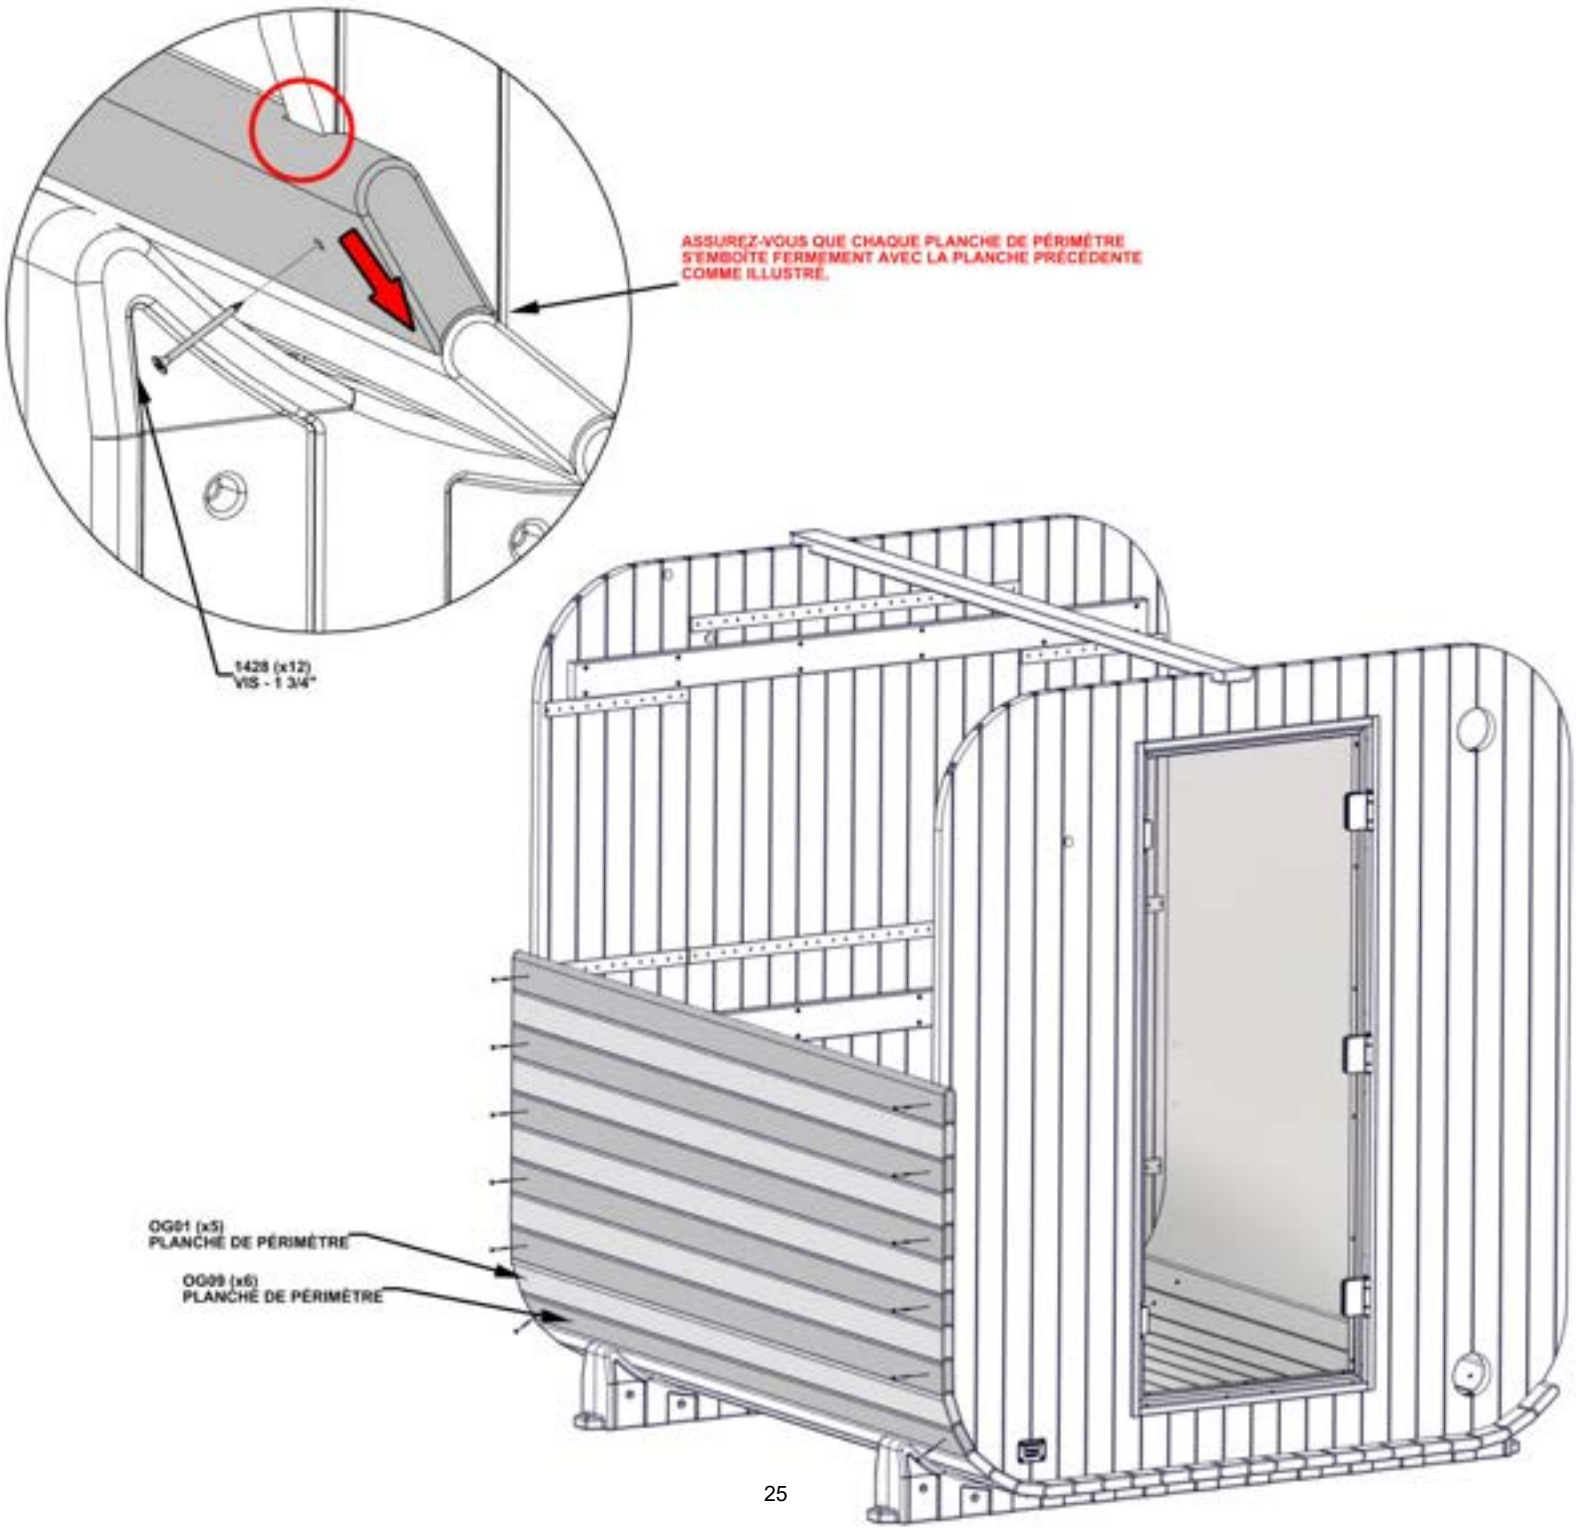

ÉTAPE 10 - MONTAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
(x5) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)




OG09 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23568
(x6) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES MURS AVANT ET ARRIÈRE ASSEMBLÉS.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG09, TRAVAILLEZ VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG09 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE COMME ILLUSTRÉ.

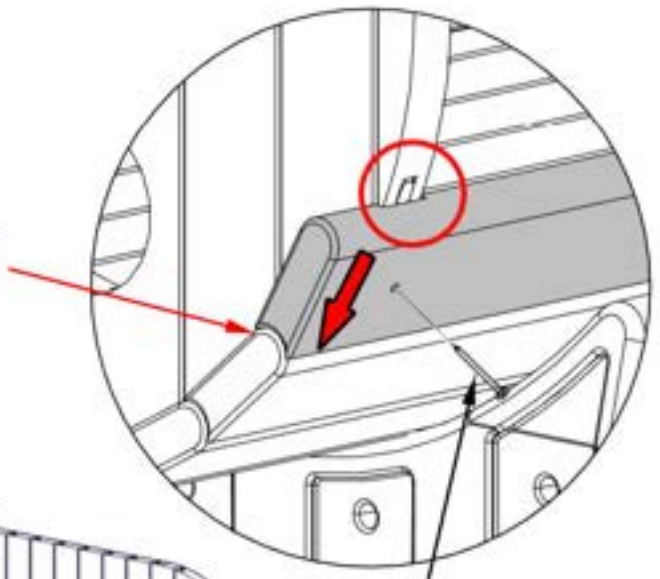

UNE FOIS LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE INSTALLÉES, LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUPÉRIEURE PEUT ÊTRE RETIRÉE ET MISE DE CÔTÉ POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.

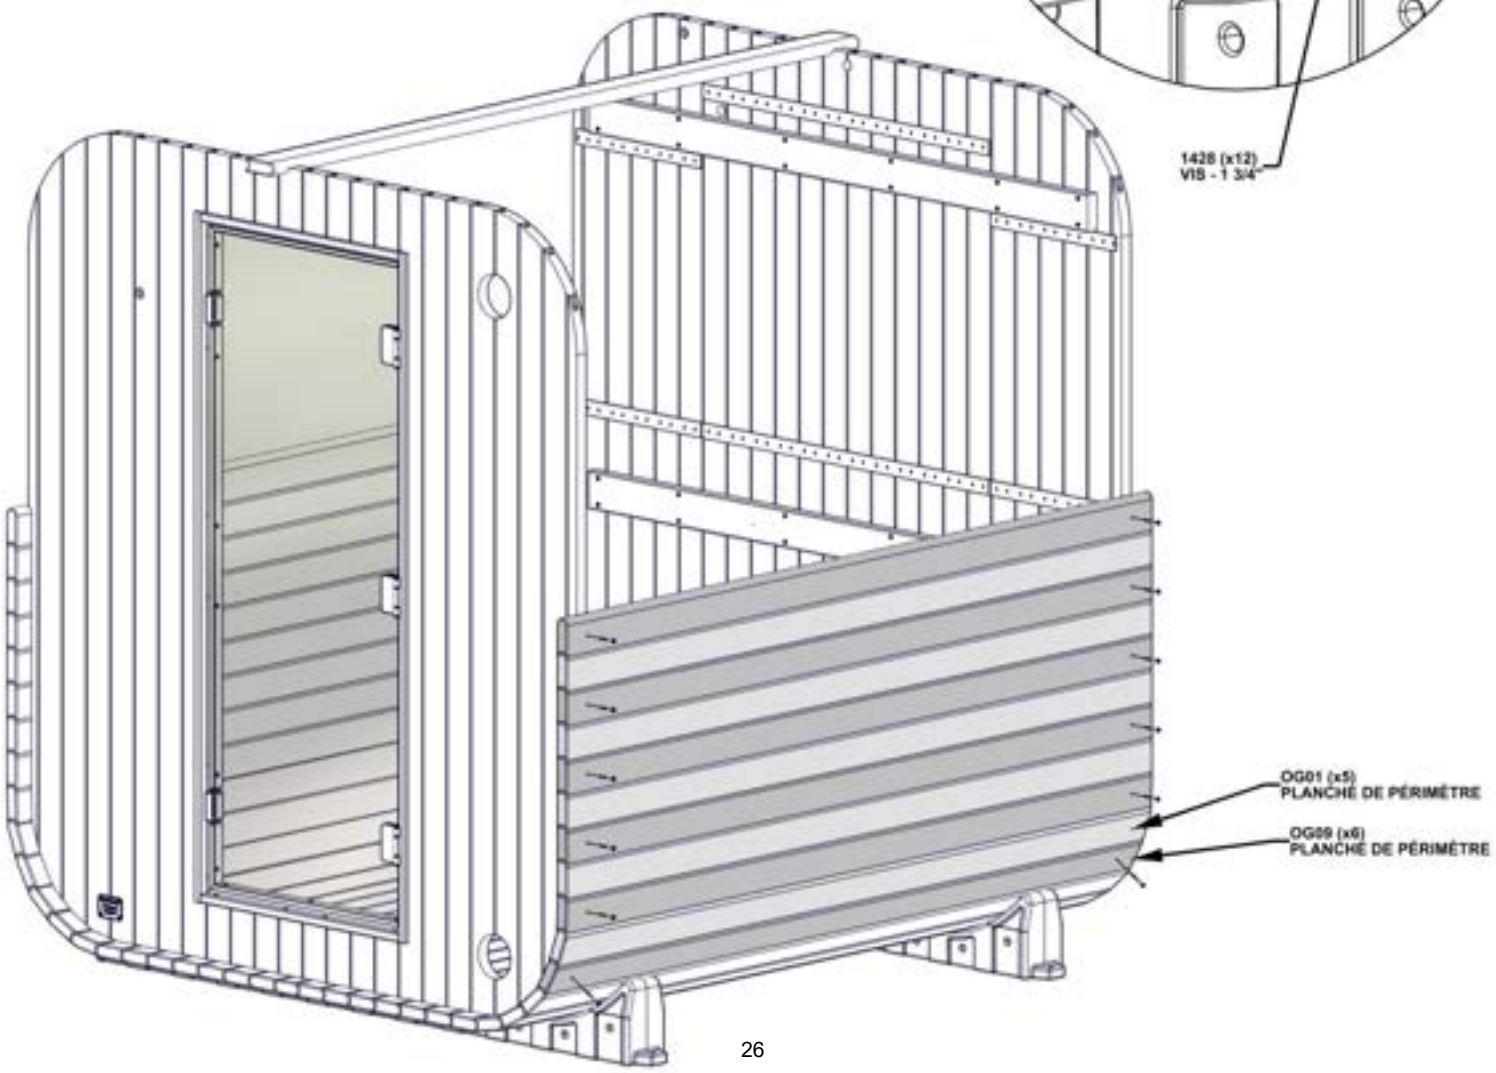

ÉTAPE 11 - MONTAGE DE LA POIGNÉE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 SS
4	H101403	RONDELLE EN PLASTIQUE




AM01 (x1) POIGNÉE DE PORTE - WHL21937
2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)



HA01 (x1) MONTAGE DE LA POIGNÉE - W2A04820
2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

- FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- NE SERREZ PAS TROP.

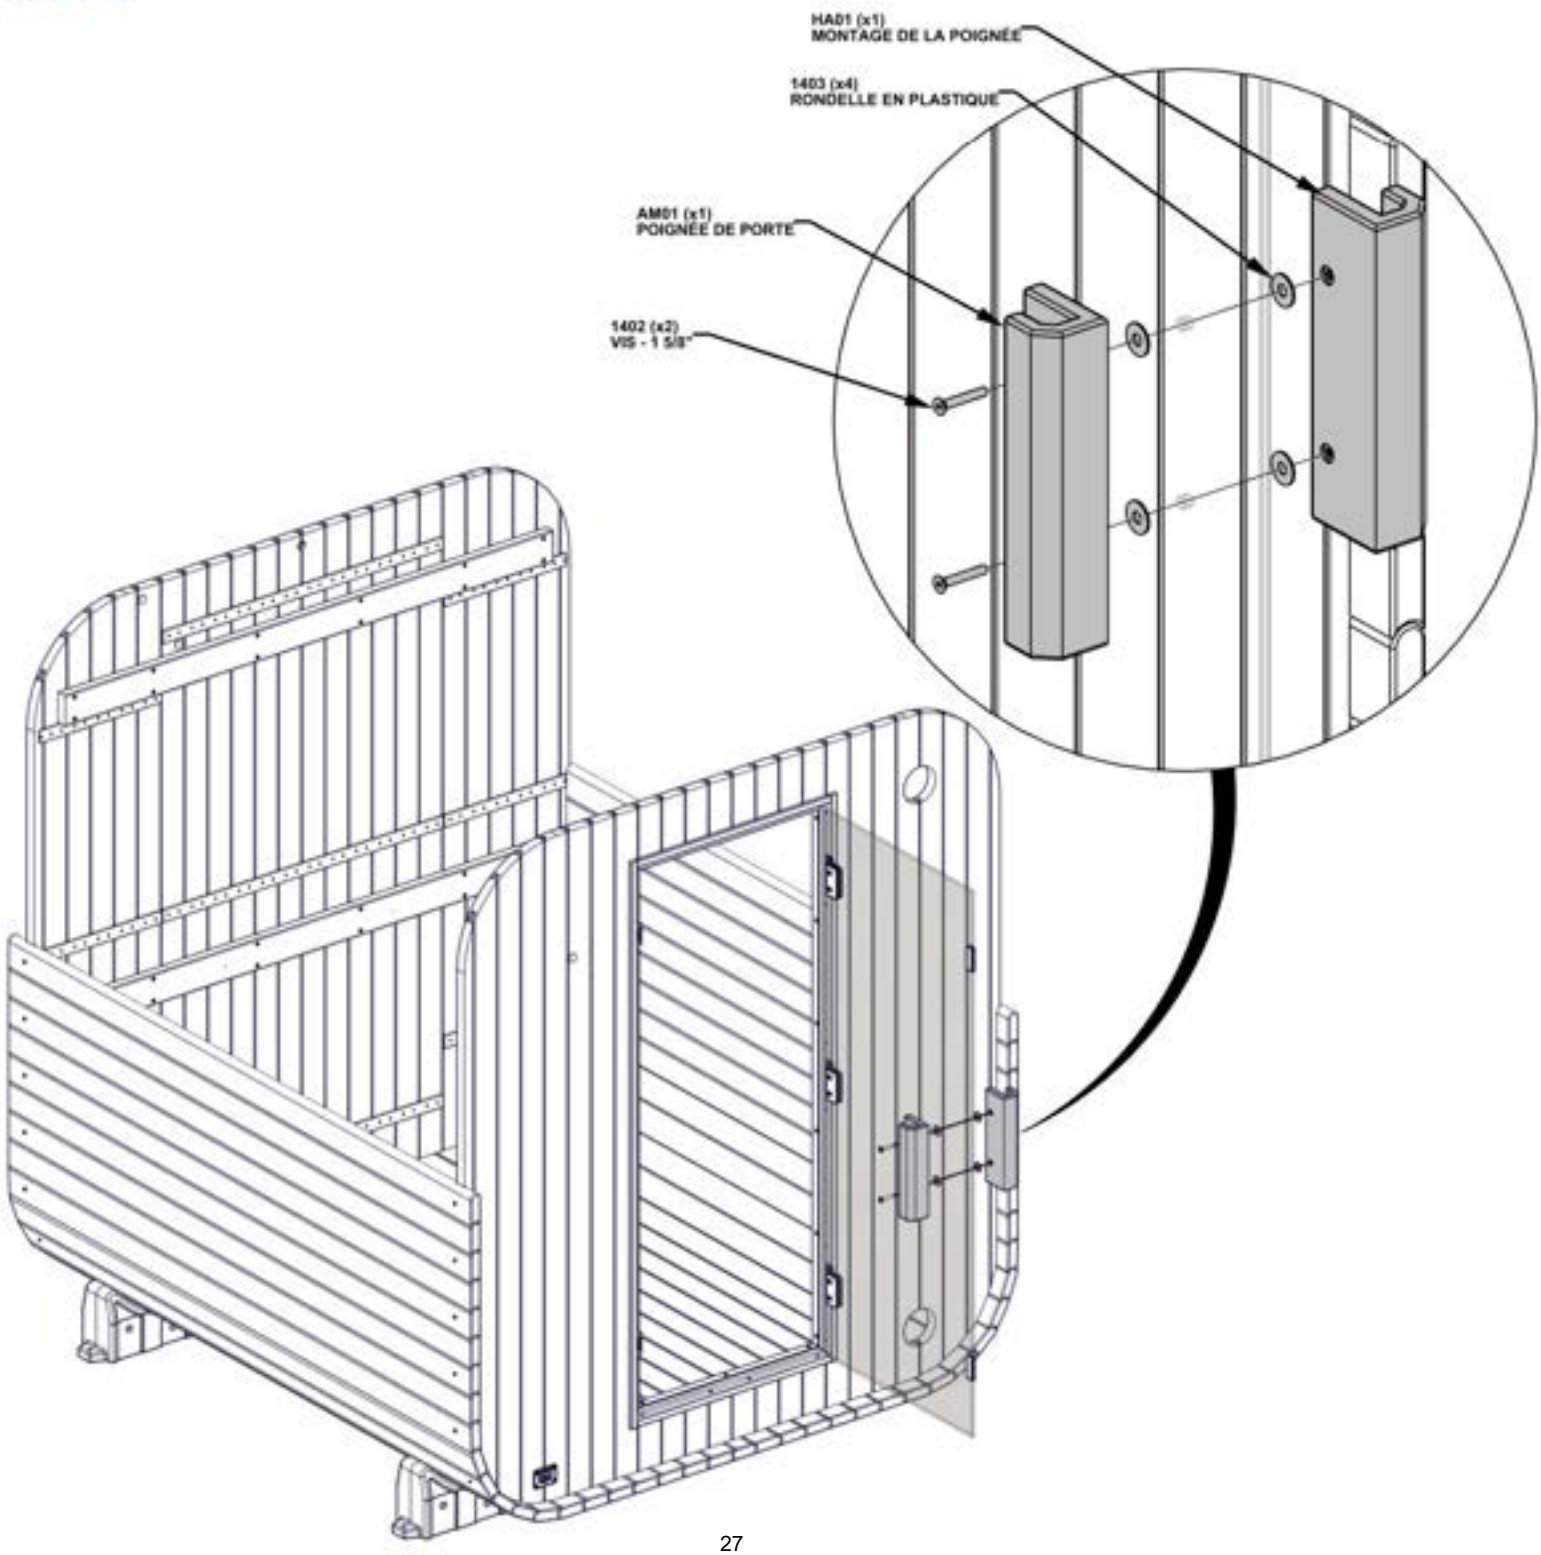


ÉTAPE 12 - TASSEAU DE PLANCHER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OO05 TASSEAU DE PLANCHER - W4L22600
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x45 1/4" (30x30x1150)

- CENTREZ LE TASSEAU DE PLANCHER D'UN CÔTÉ À L'AUTRE ET FIXEZ EN UTILISANT LA MESURE INDIQUÉE.
- VÉRIFIEZ LA MESURE AUX DEUX EXTRÉMITÉS DU TASSEAU POUR VOUS ASSURER QU'IL EST PARALLÈLE AU MUR ARRIÈRE.

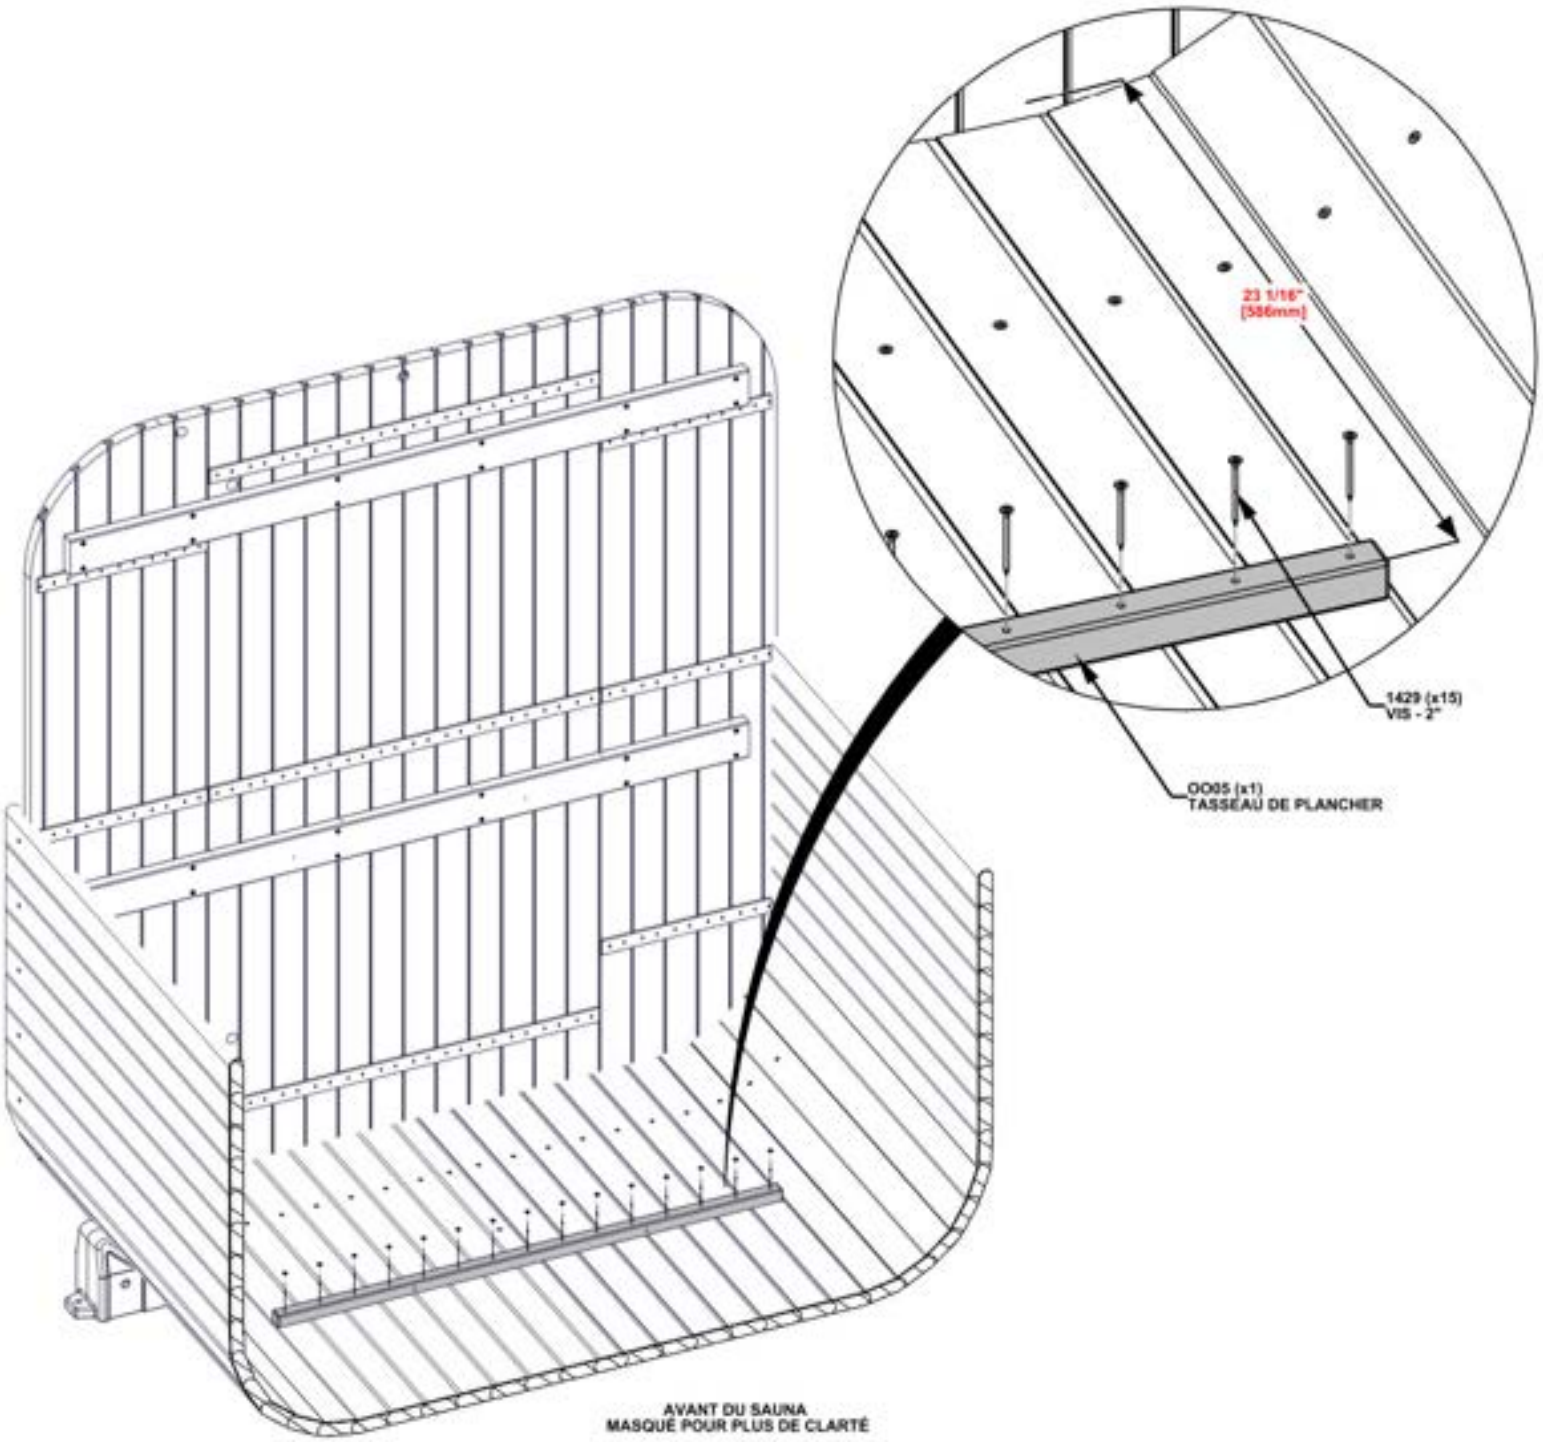


ÉTAPE 13 - MONTAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8x3/4 SS-BLK

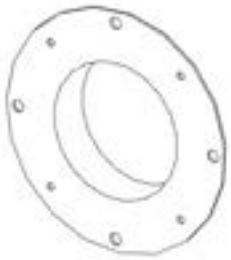

AIBM07417 (x1) SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA

- CENTREZ LE SUPPORT DANS LE TROU DU PANNEAU MURAL ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS SONT INSÉRÉES DANS LES PLUS PETITS TROUS DU SUPPORT.

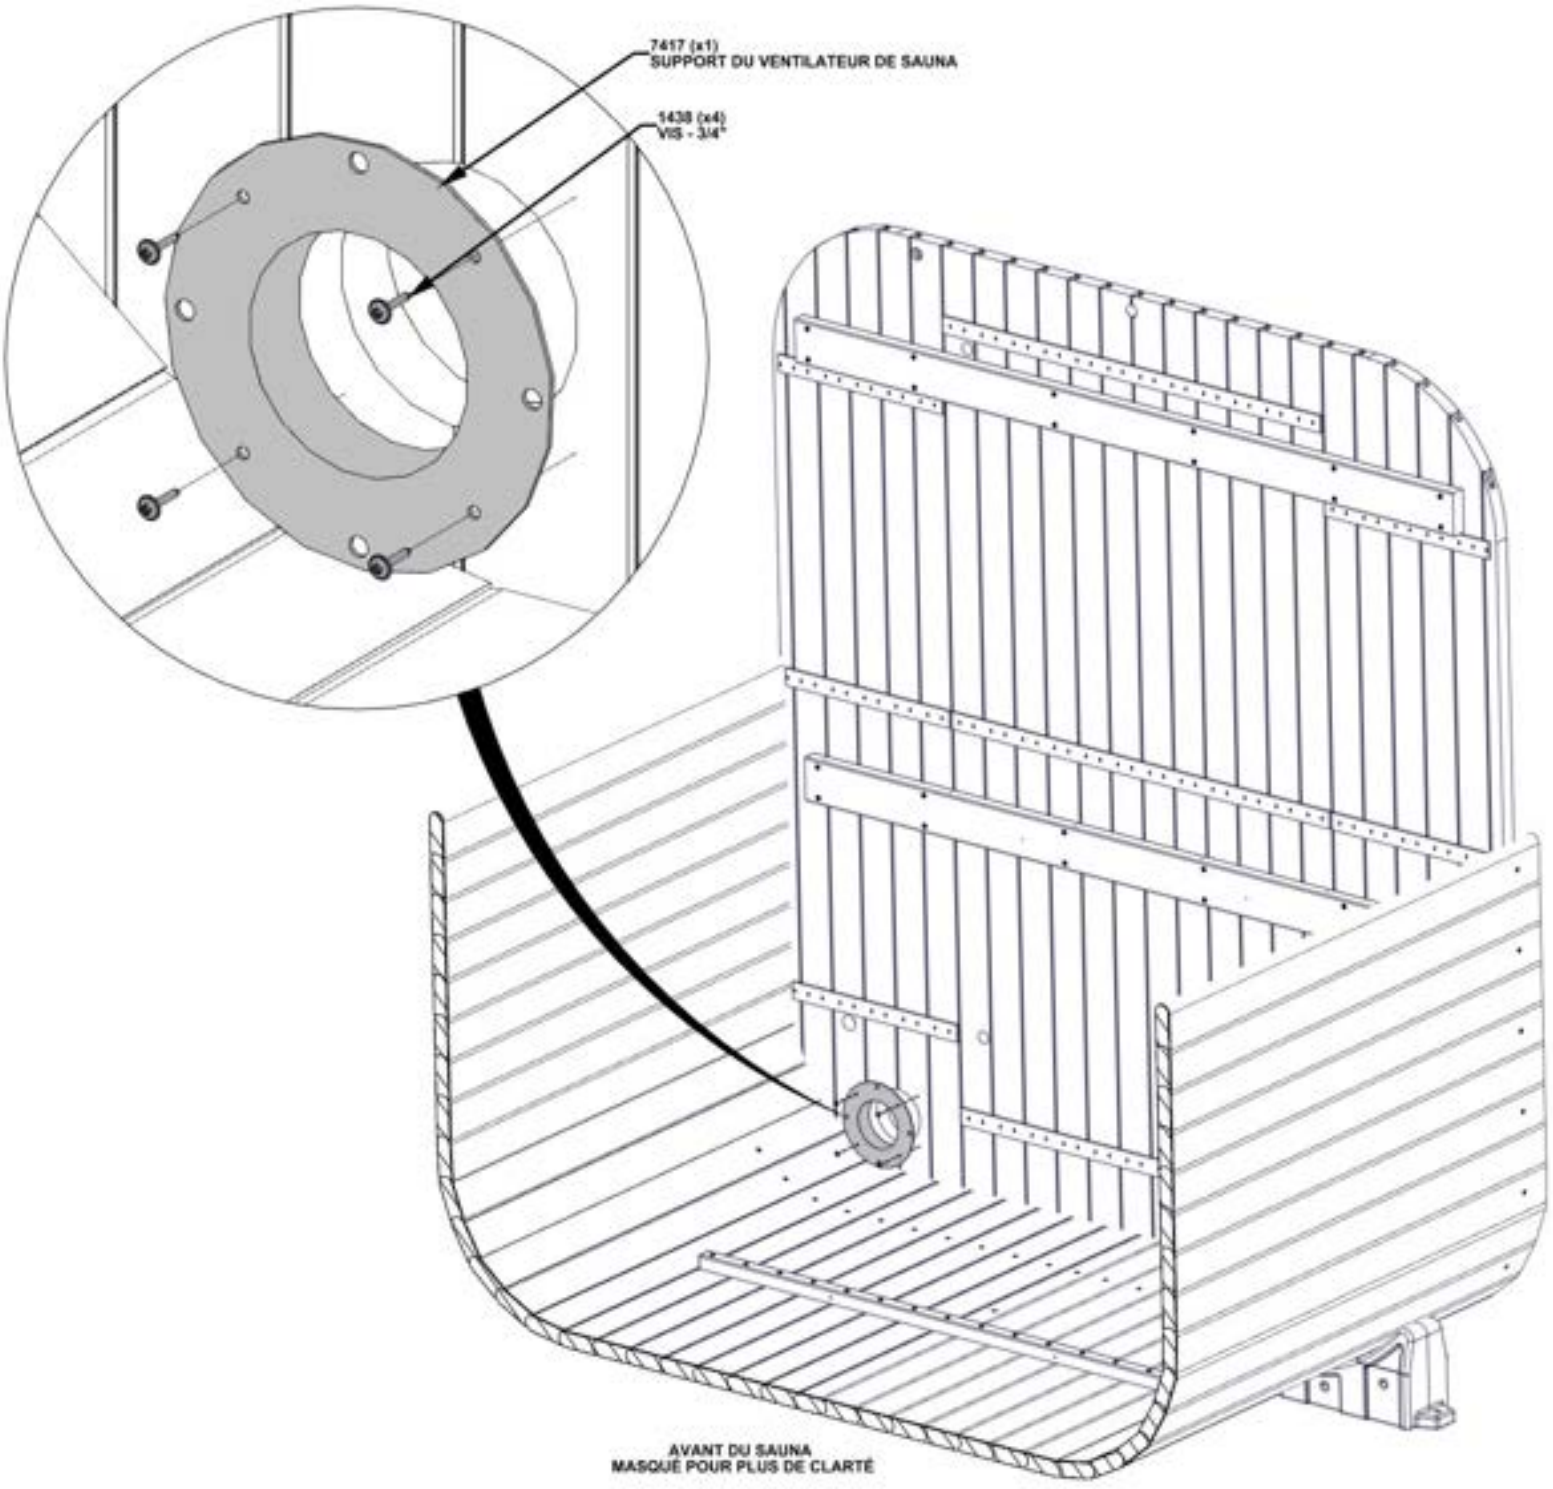


ÉTAPE 14 - MONTAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101446	VIS TWH 8x2 1/4 SS-BLK



A4M07272 VENTILATEUR DE SAUNA
(x1)

- ALIGNEZ LES TROUS DU VENTILATEUR DE SAUNA AVEC LES PLUS GRANDS TROUS DU SUPPORT ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- POUR LA SÉCURITÉ, FIXEZ LA PROTECTION MÉTALLIQUE COMME ILLUSTRÉ.
- FAITES PASSER LE CÂBLAGE DU VENTILATEUR DE SAUNA PAR LE TROU INDIQUÉ DU MUR ASSEMBLÉ.

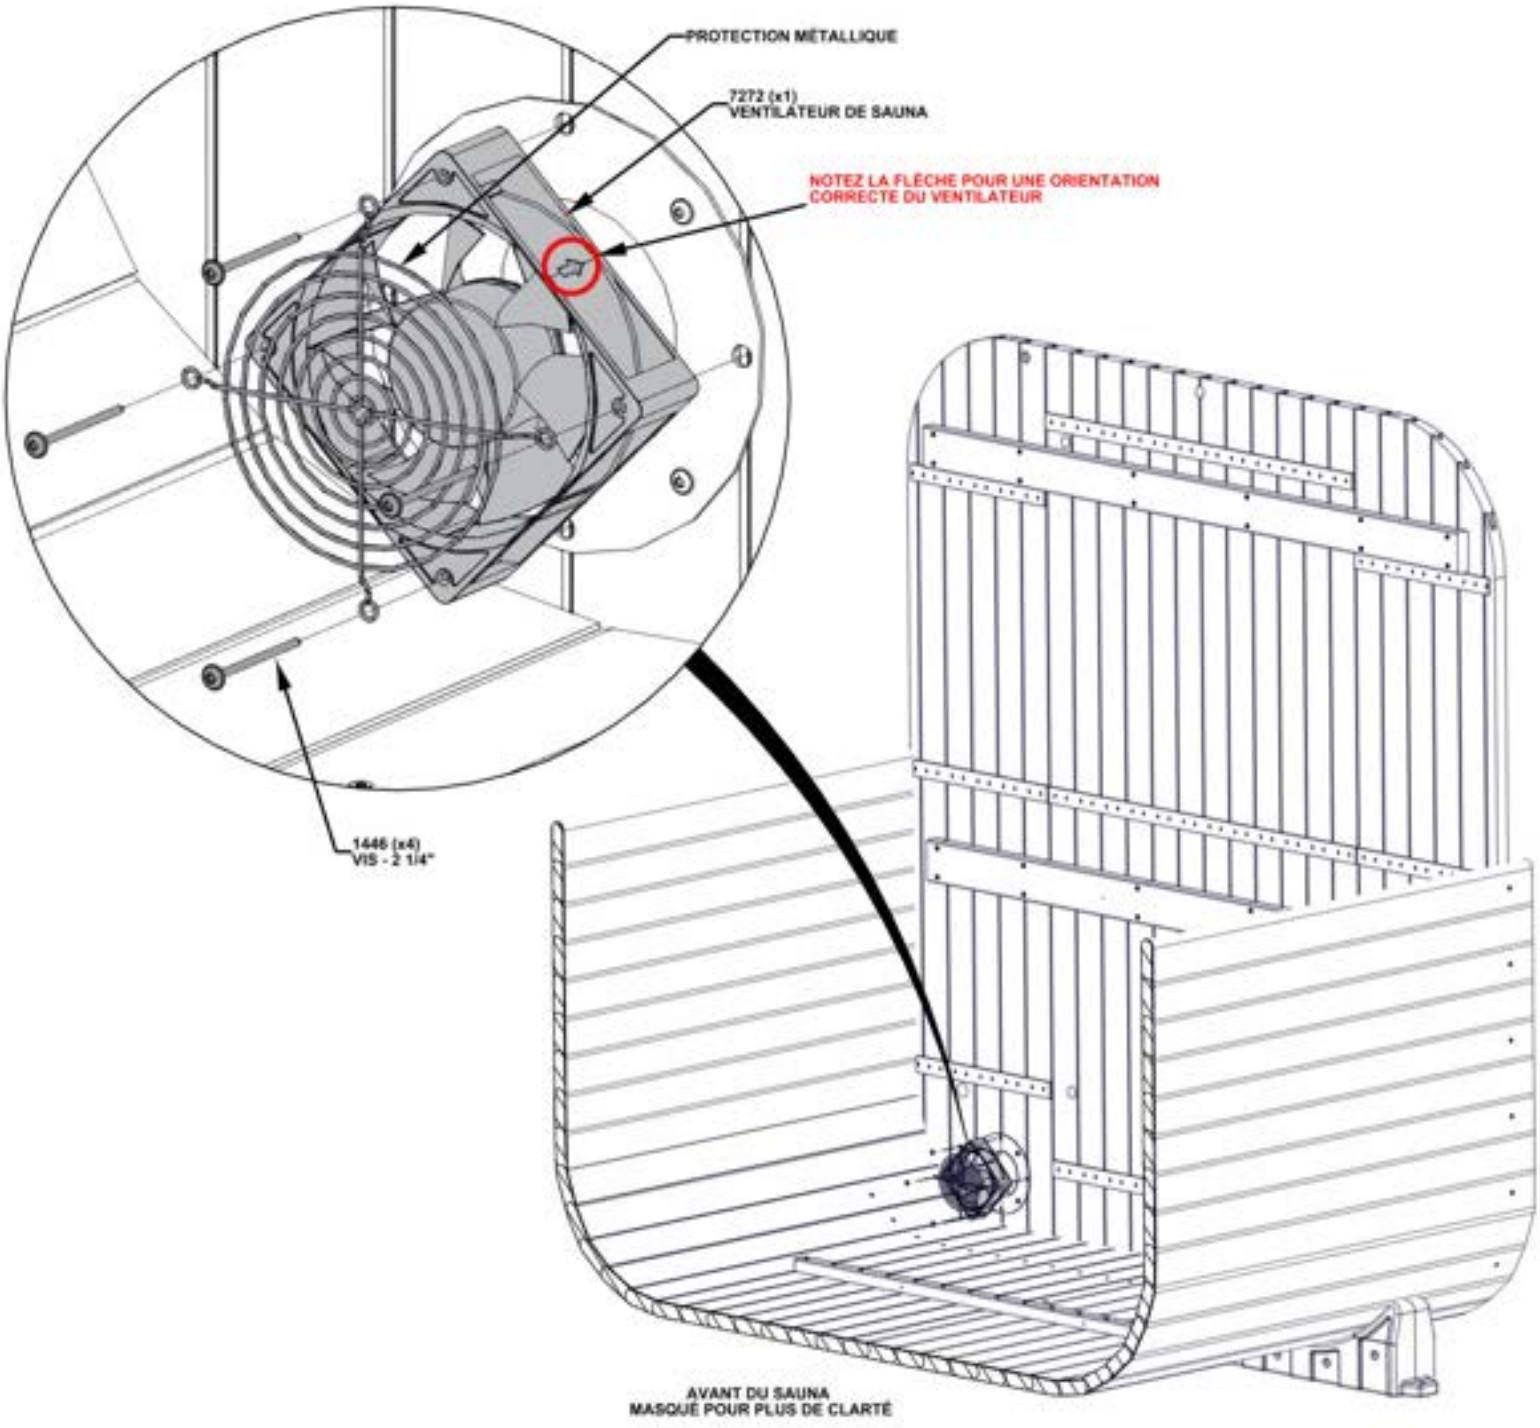


ÉTAPE 15 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG04 TASSEAU DE SIÈGE - WHL21951
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES DU TASSEAU DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- AFFLEUREZ L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE SIÈGE CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT DU TASSEAU DE SIÈGE EST AFFLEURANT AVEC LE TASSEAU DU MUR ARRIÈRE ET DE NIVEAU.
- FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

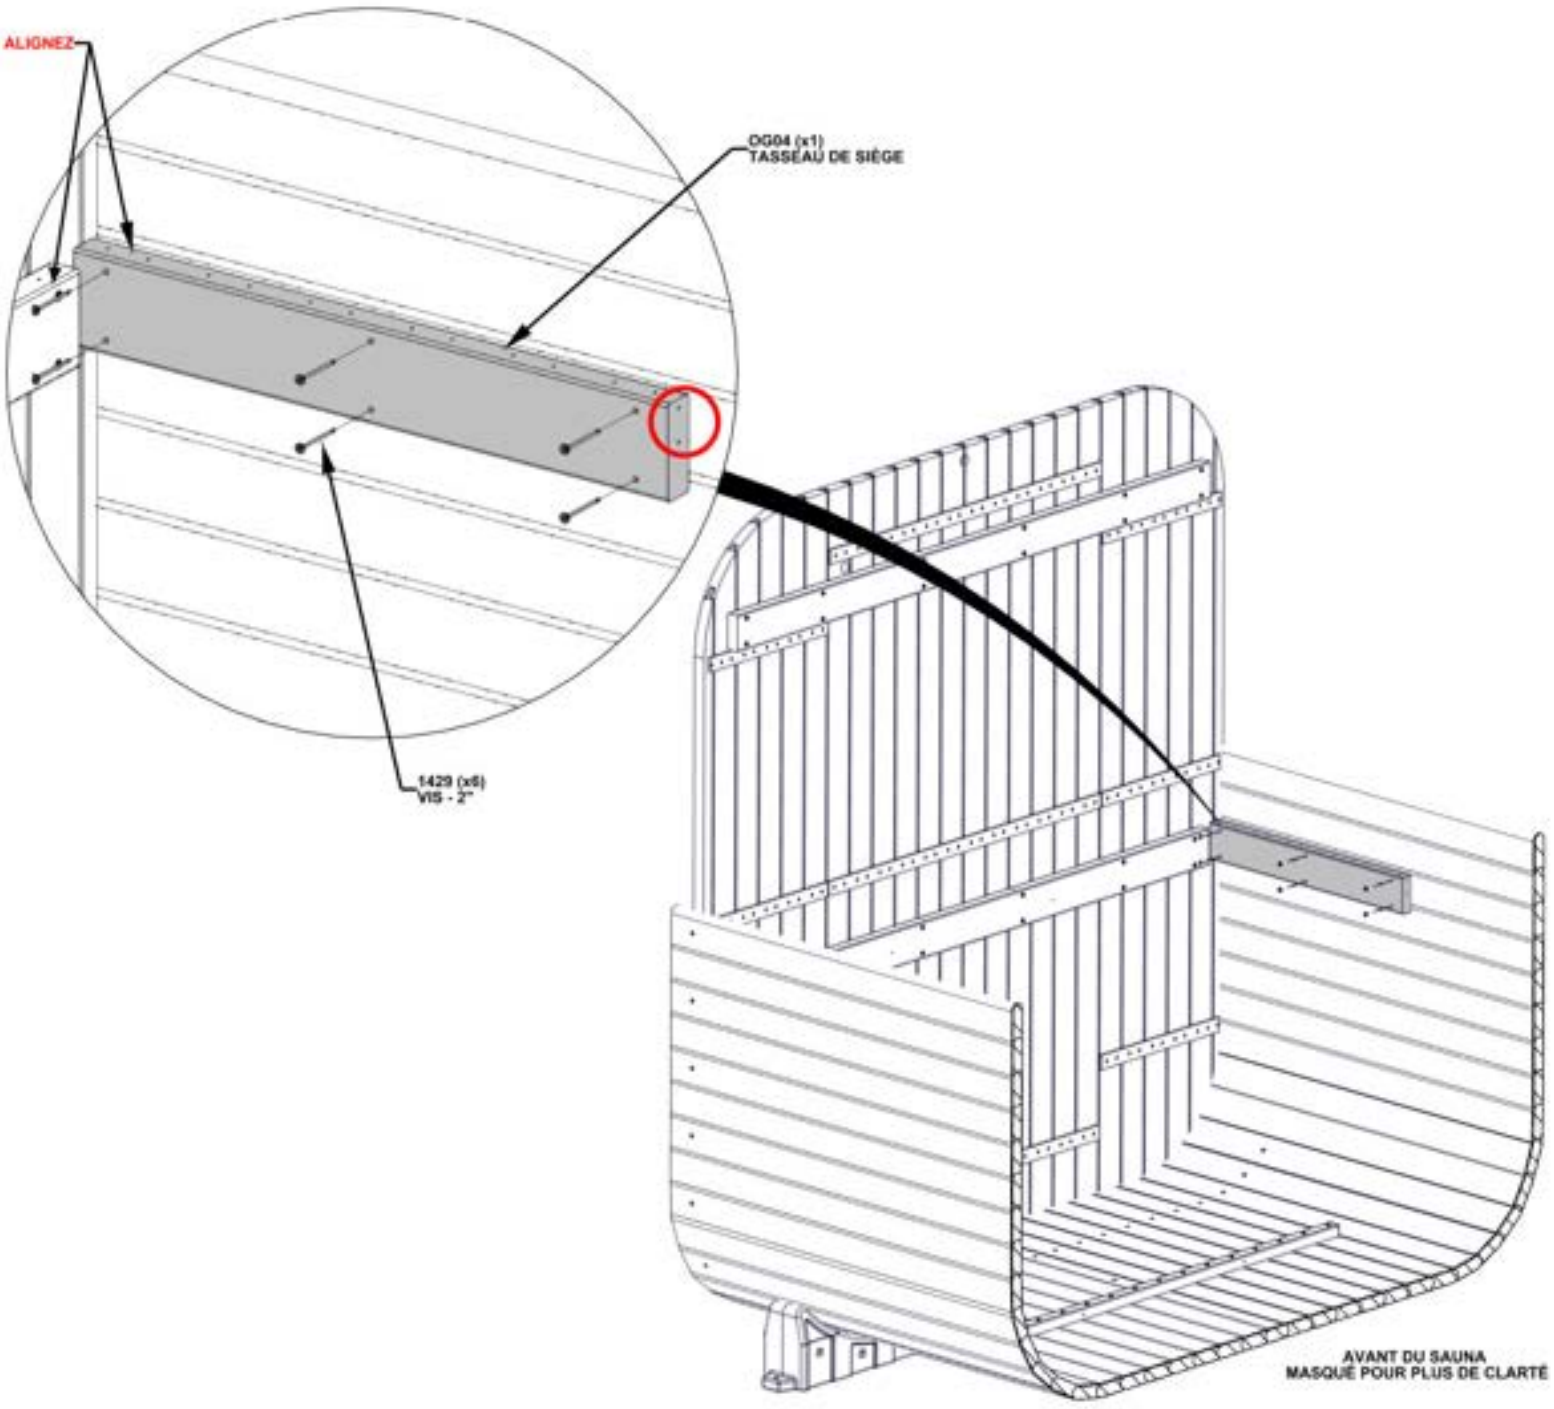


ÉTAPE 16 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OG04 TASSEAU DE SIÈGE - WHL21951
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES DU TASSEAU DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- AFFLEUREZ L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE SIÈGE CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT DU TASSEAU DE SIÈGE EST AFFLEURANT AVEC LE TASSEAU DU MUR ARRIÈRE ET DE NIVEAU.
- FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

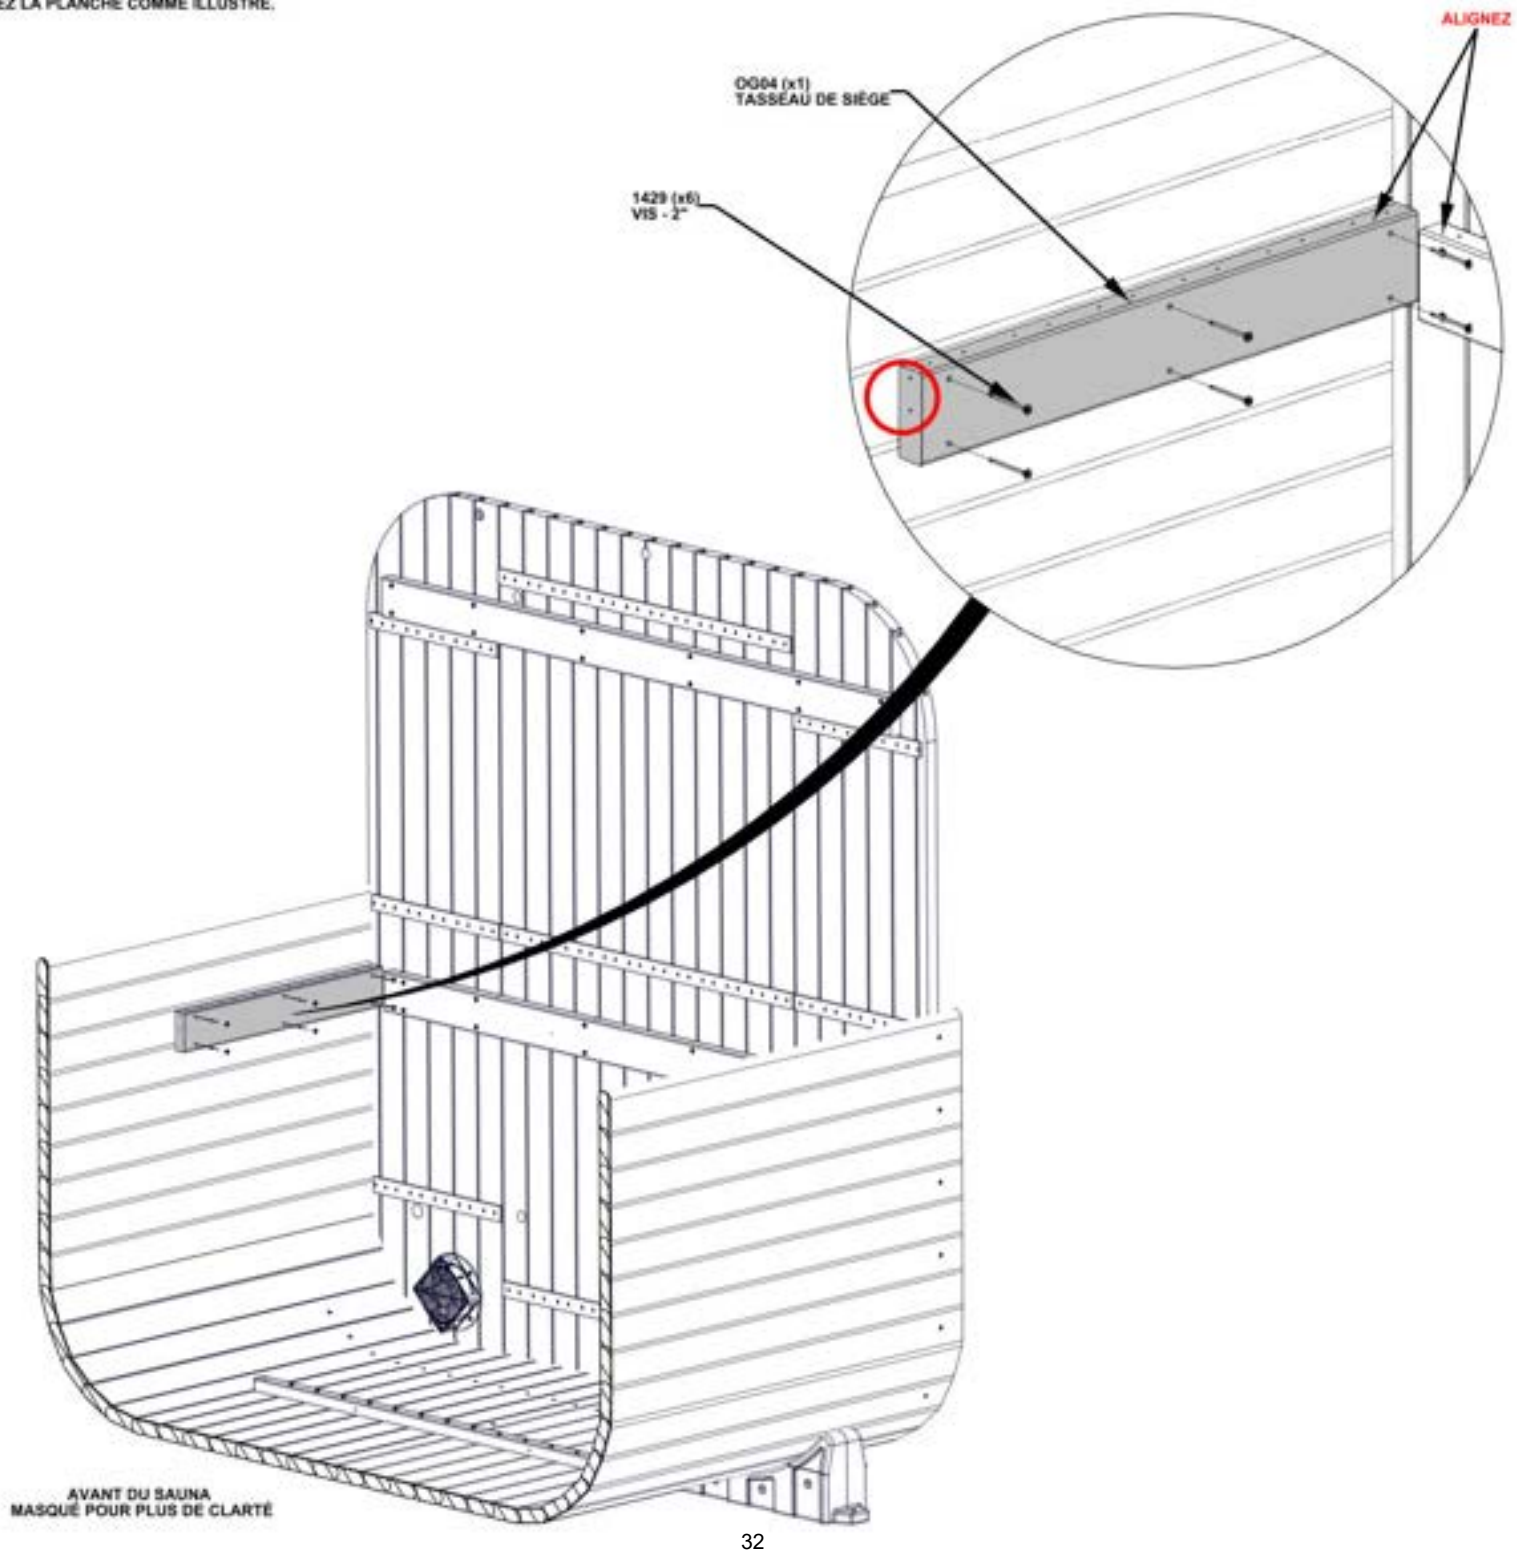

ÉTAPE 17 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
8	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK

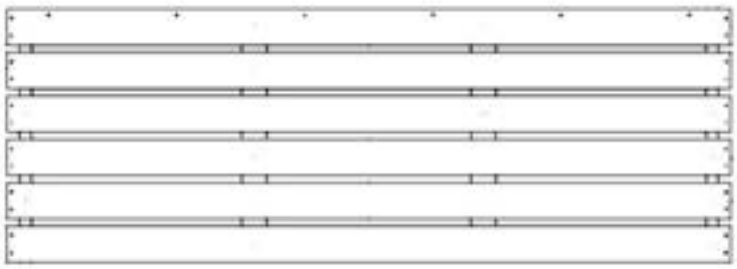

BA01 MONTAGE DU BANC - W2A04821
(x1) 1 15/16"x23 1/16"x65 3/4" (50x586x1670)




OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L21945
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x30 11/16" (30x60x780)



OR02 ÉQUERRE D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x278)


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE AU BANC ASSEMBLÉ COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DE L'ÉQUERRE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DU BANC ASSEMBLÉ, PUIS FIXEZ.

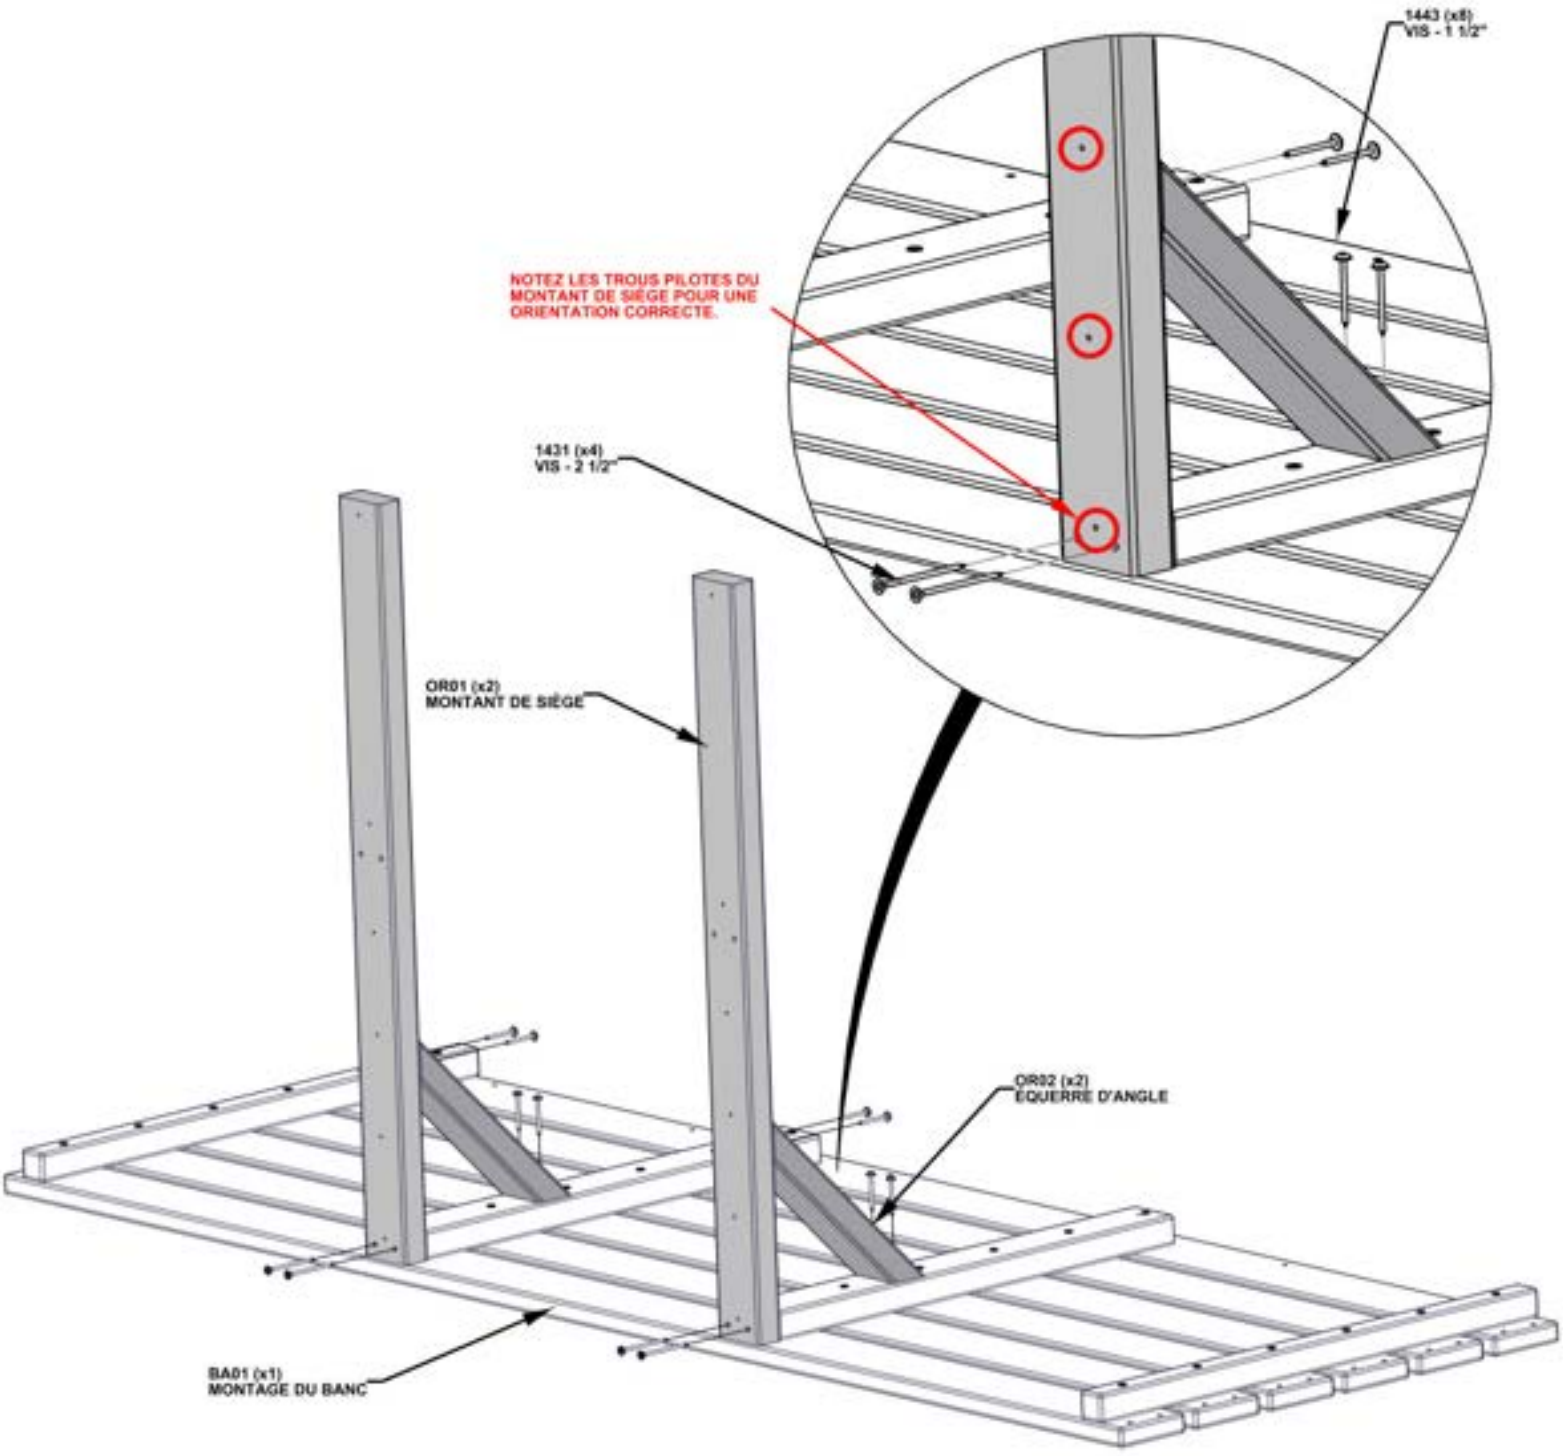

ÉTAPE 18 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DU BANC ASSEMBLÉ AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEAUX DE SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

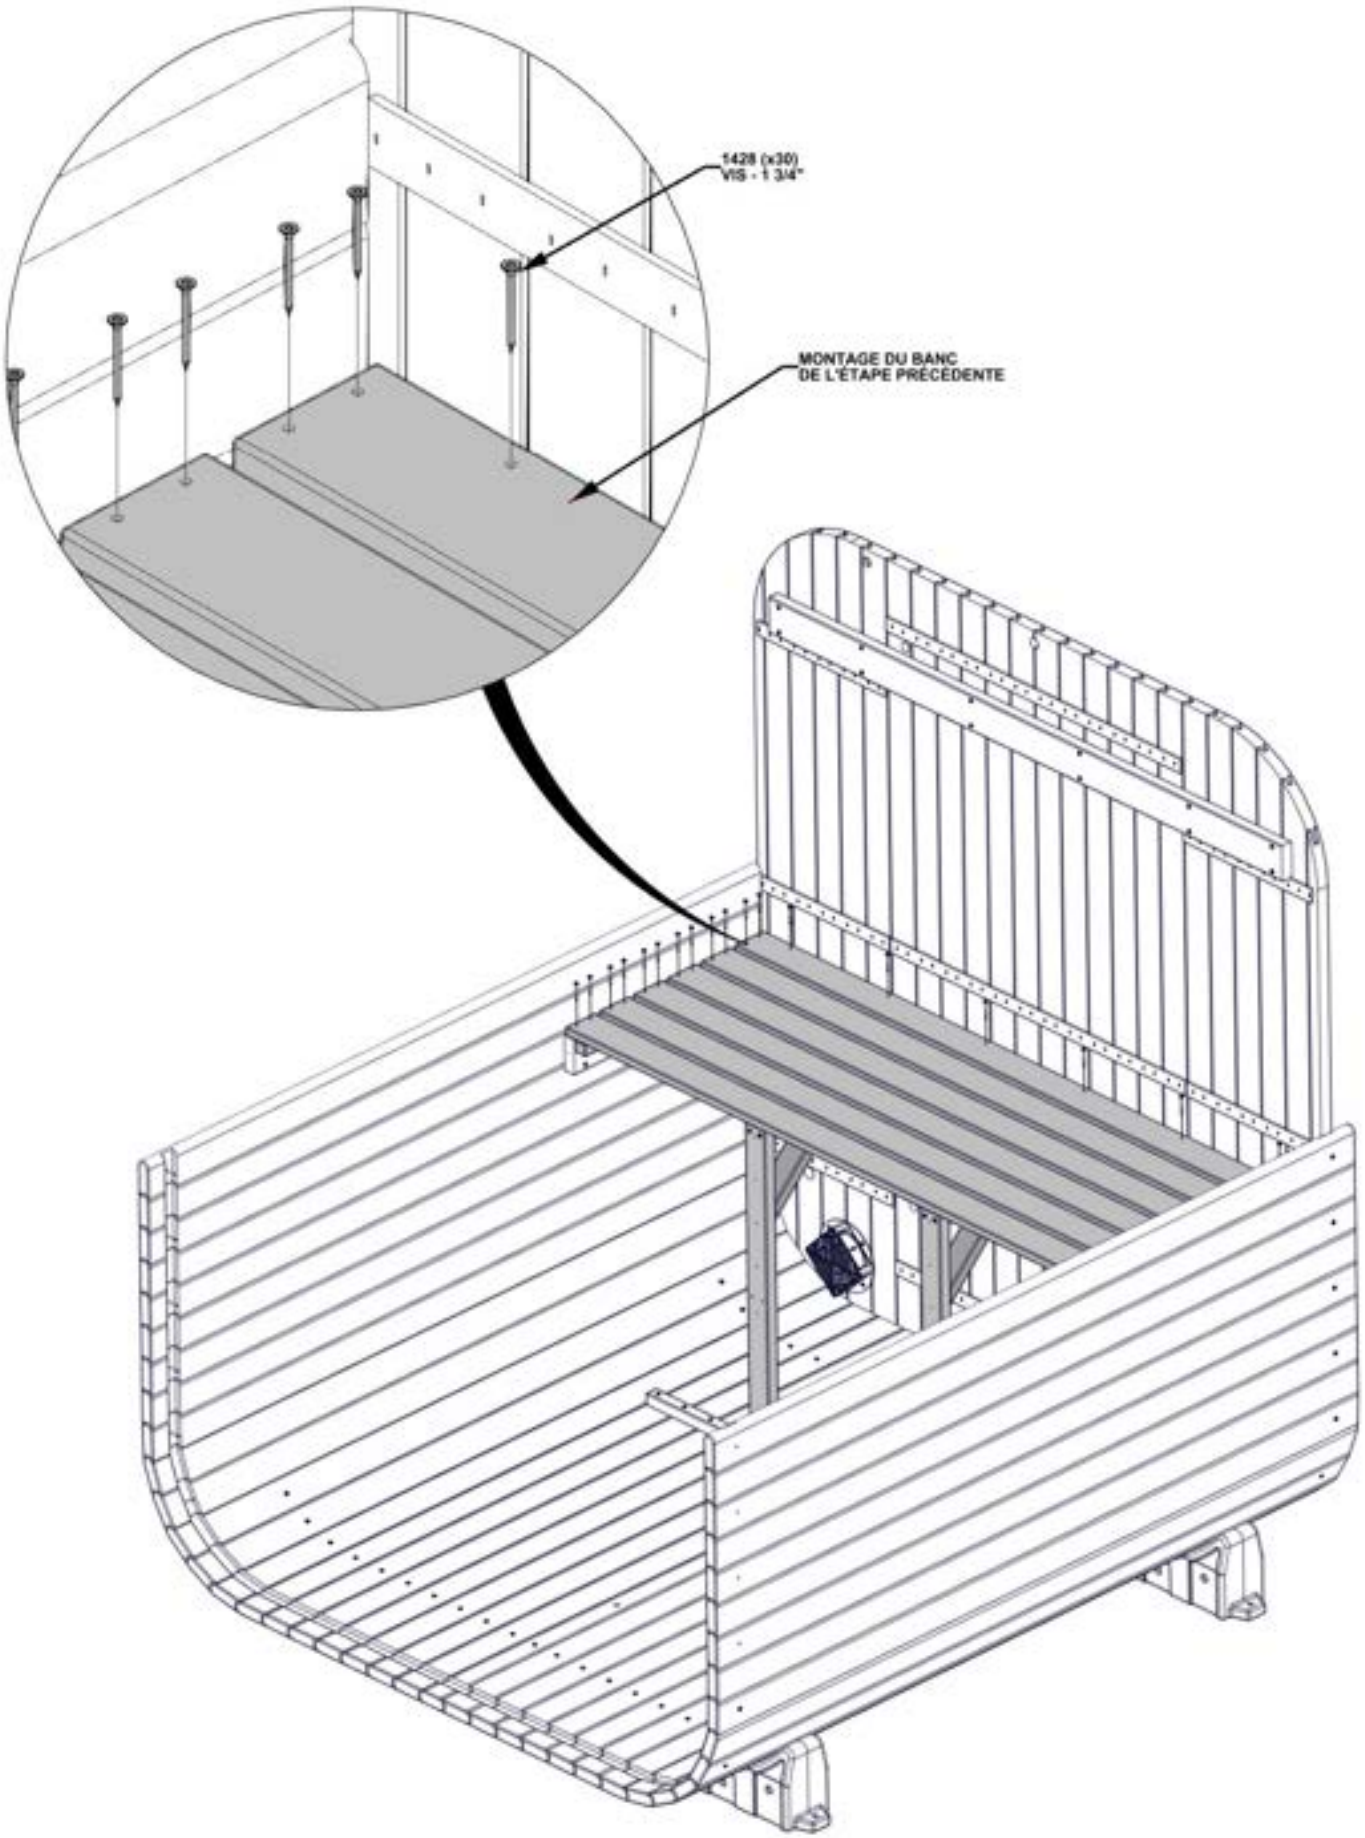


ÉTAPE 19 - MONTAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8x3/4 SS-BLK



A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x2)

- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

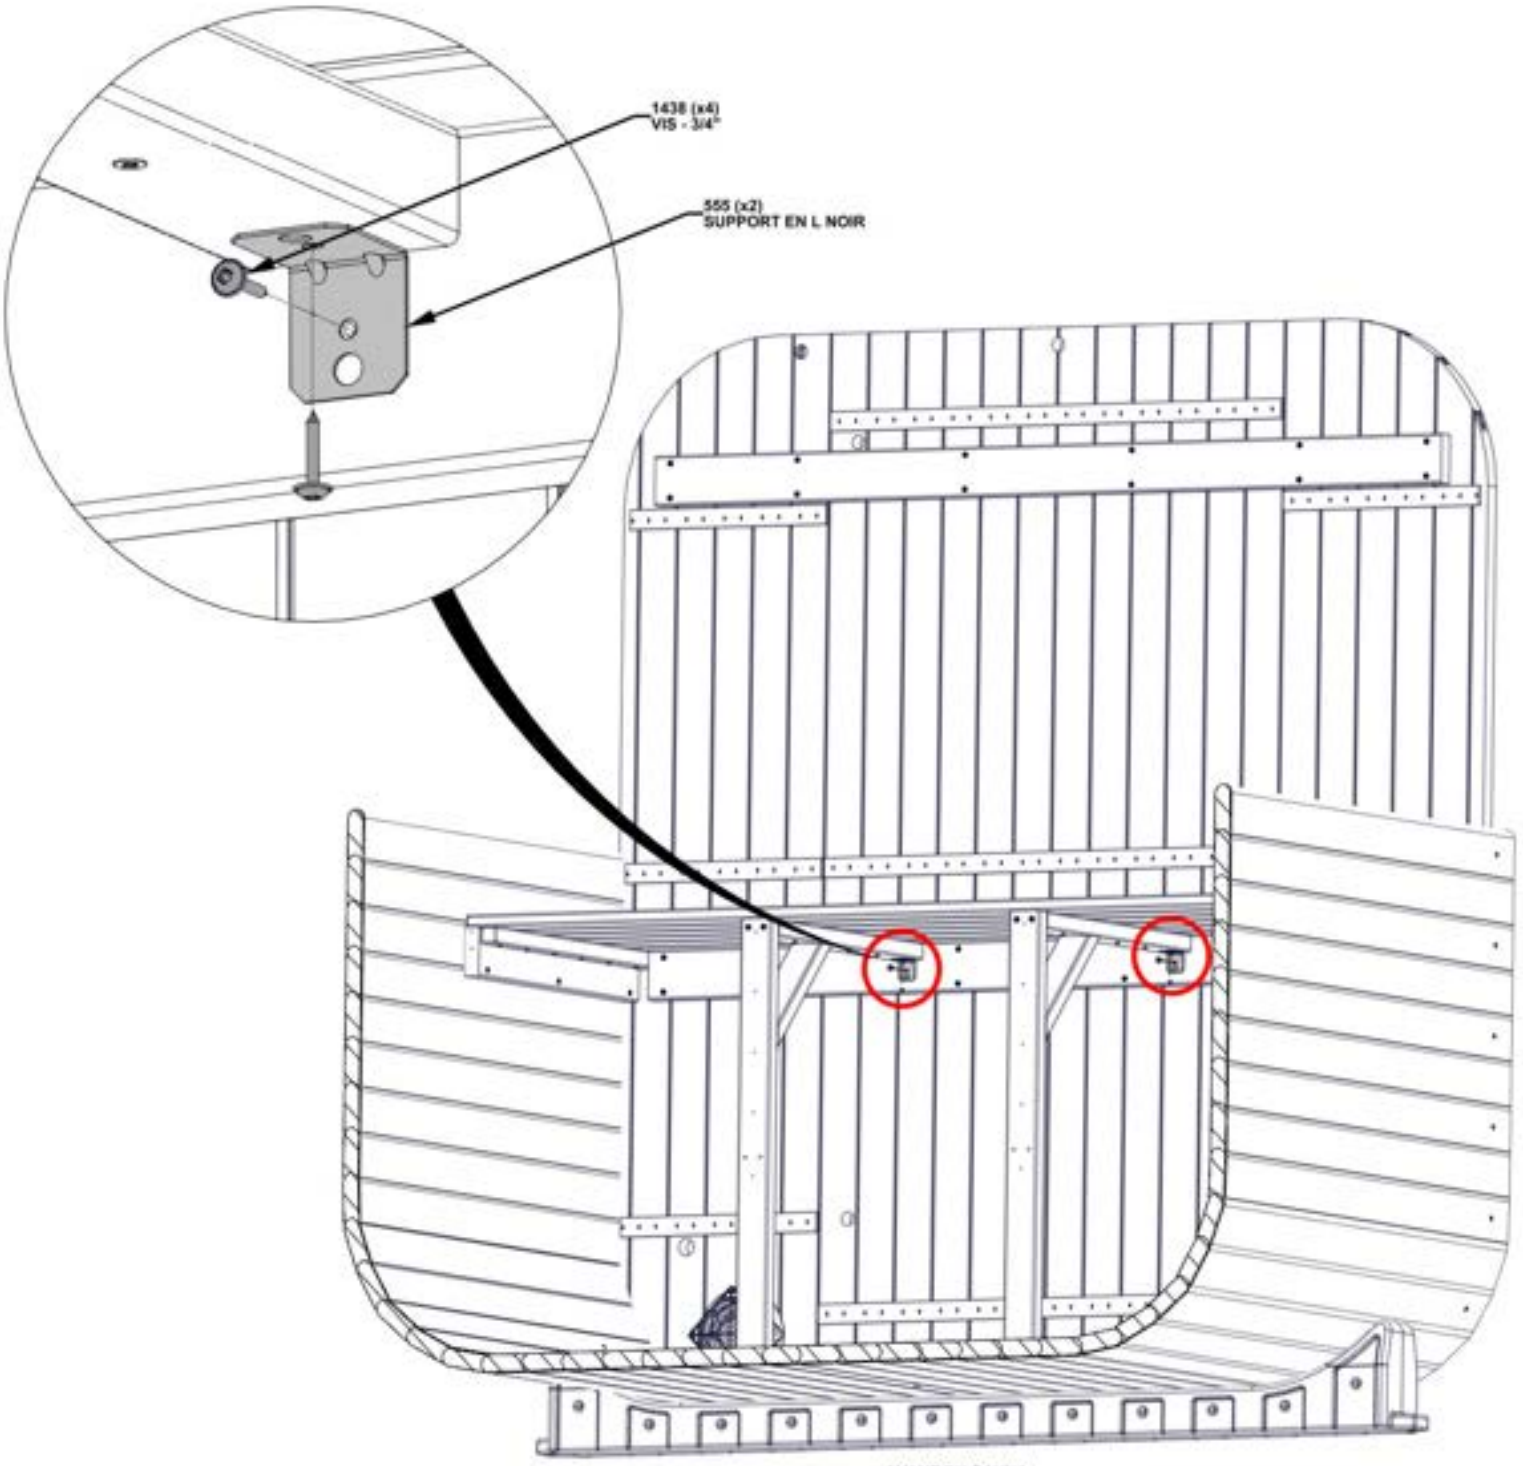


AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 20 - MONTAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

- INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS TRAVERSANTS DU TASSEAU DE PLANCHER INSTALLÉ PRÉCÉDEMMENT, COMME ILLUSTRÉ.

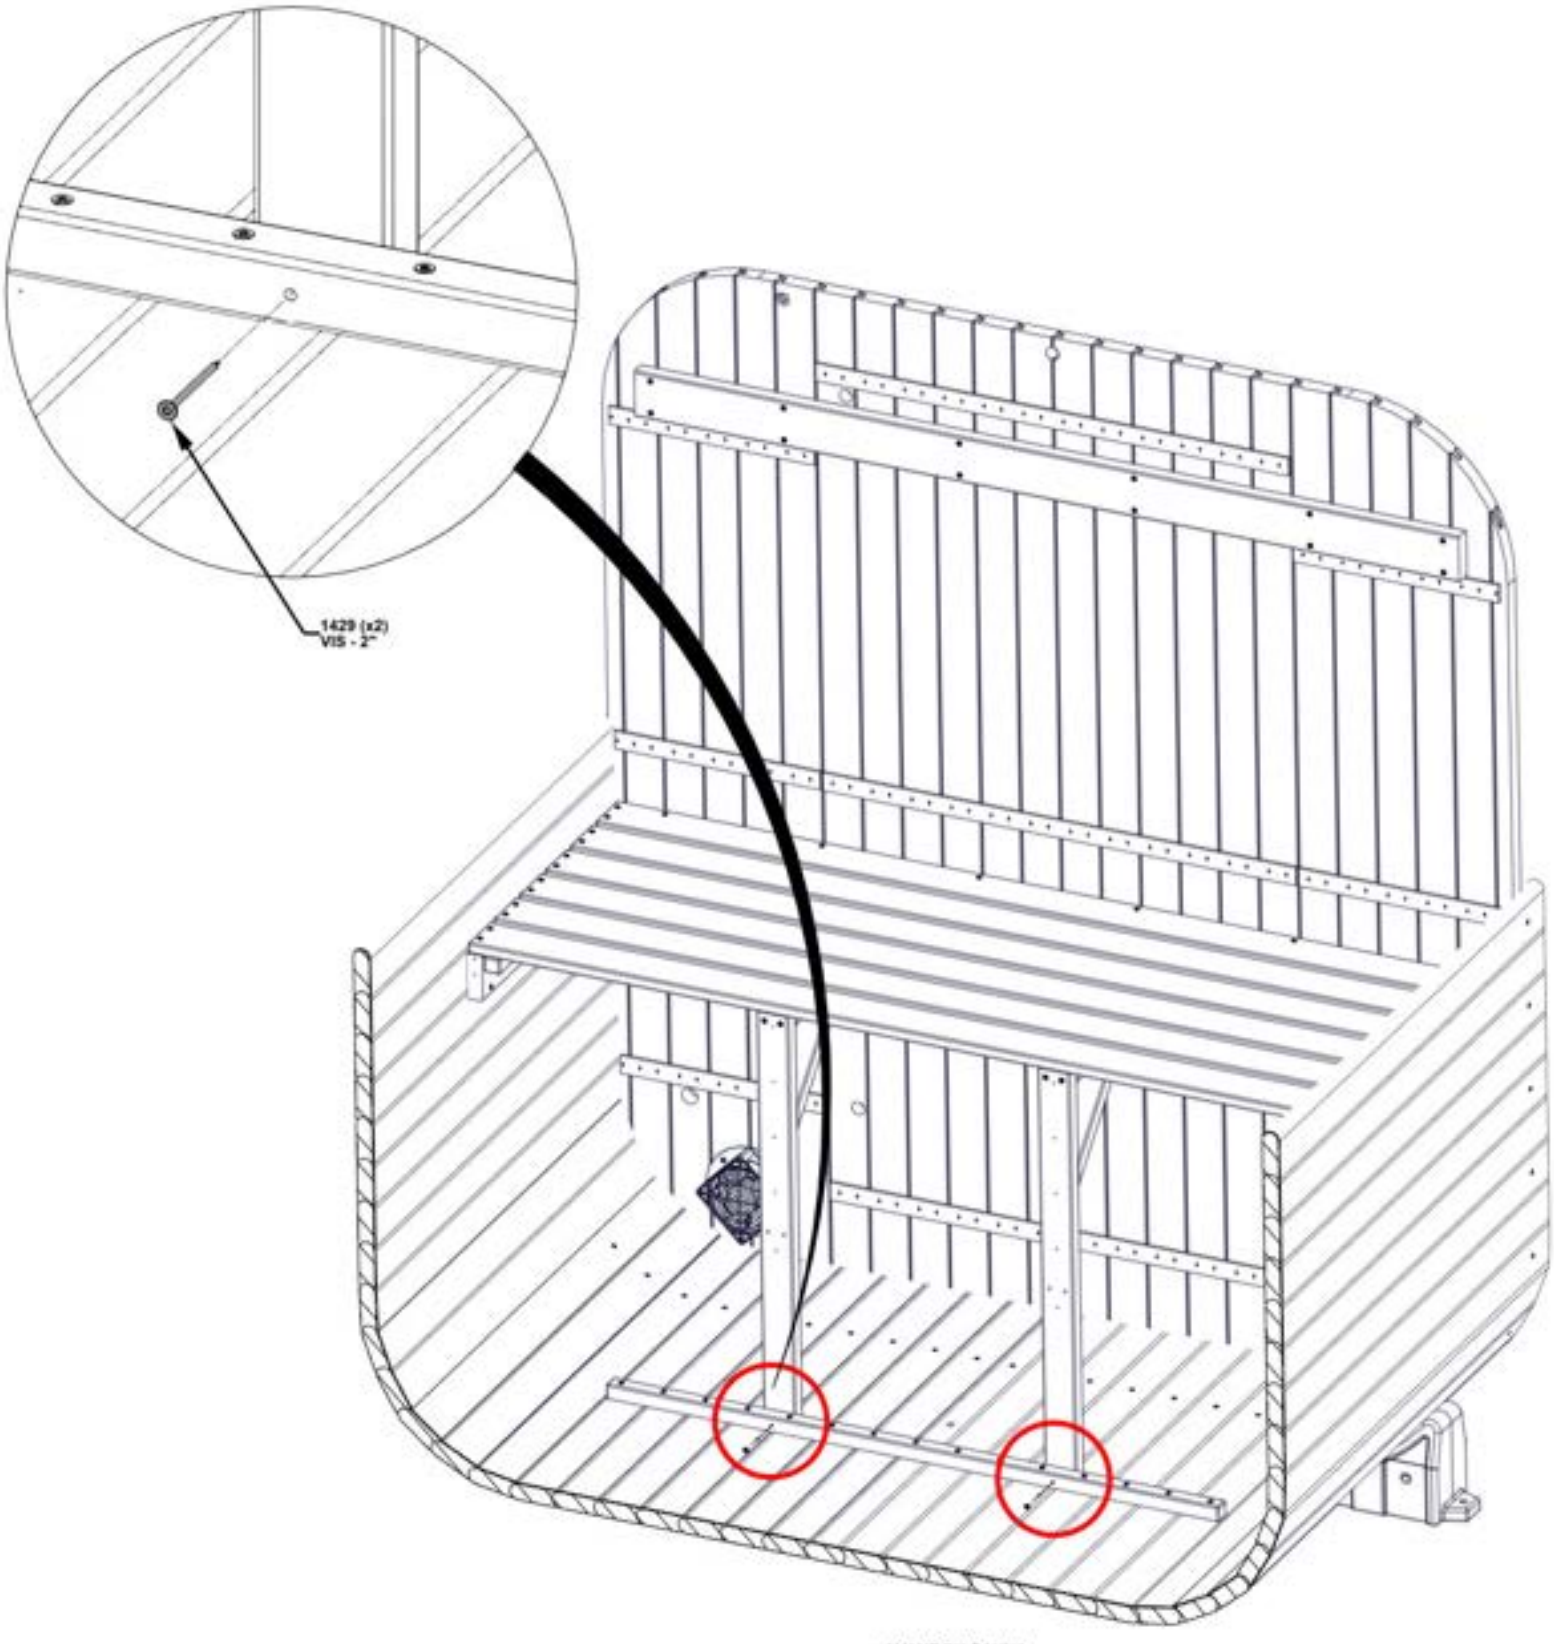

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 21 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L21950
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x14 15/16" (30x30x380)



OG03 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21944
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES DES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.


- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

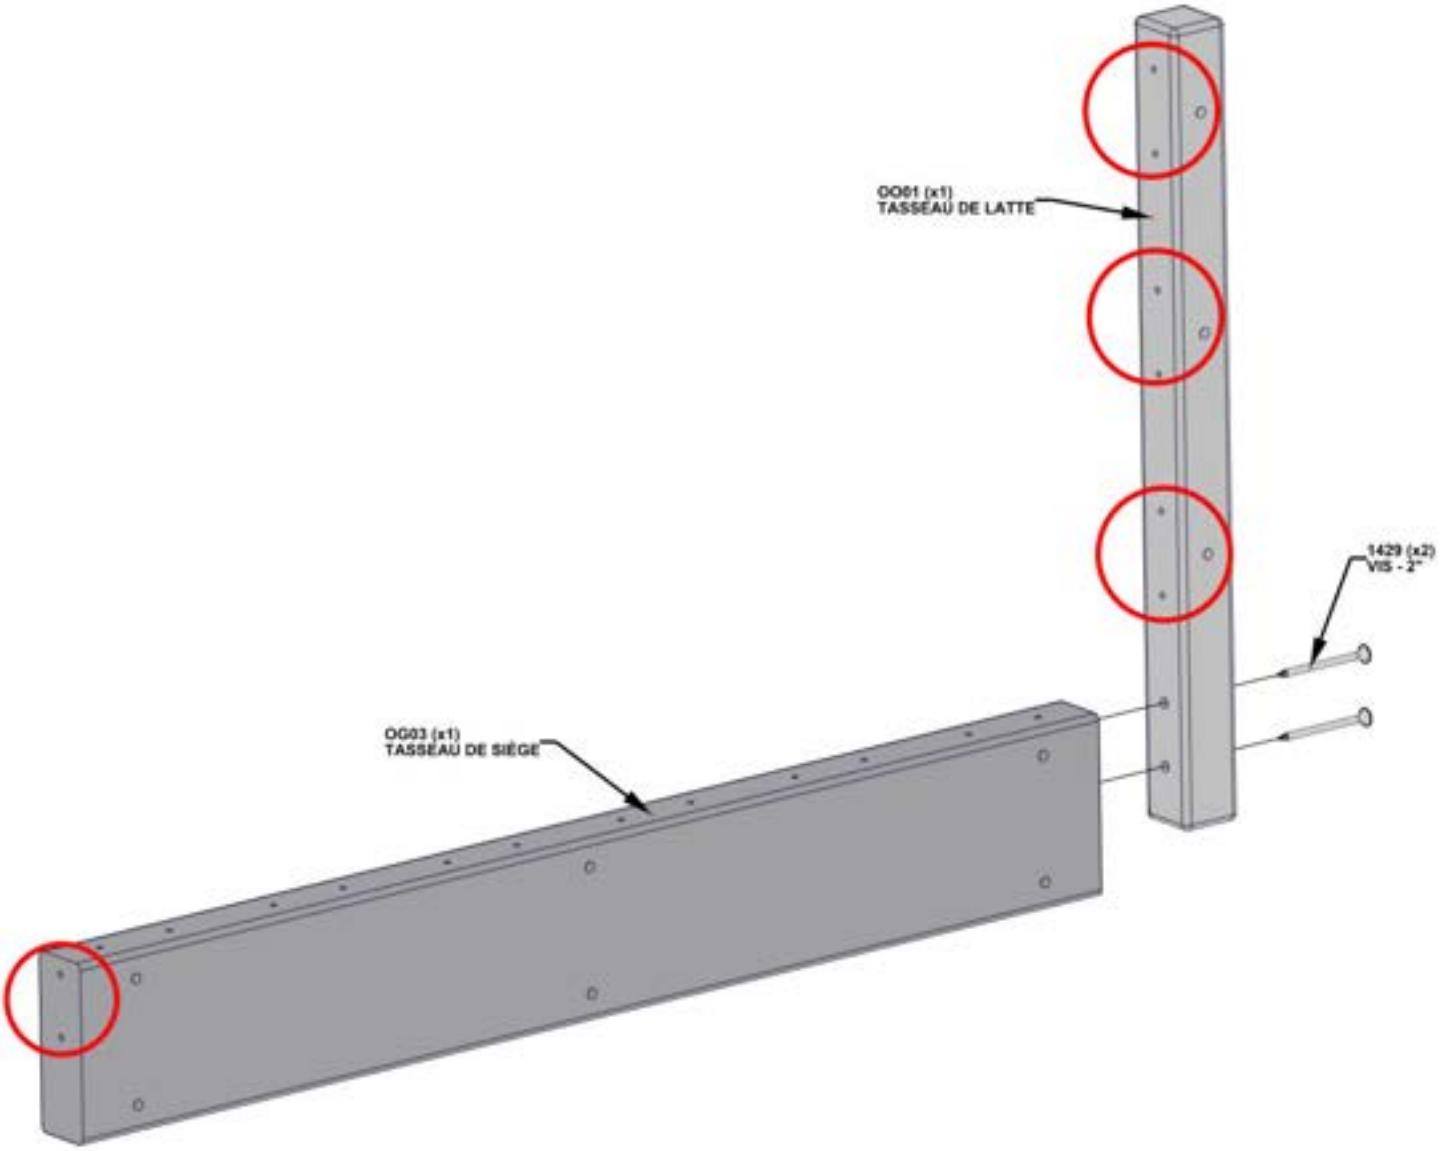

ÉTAPE 22 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

- AFFLEUREZ LE HAUT DU TASSEAU ASSEMBLÉ CONTRE LE TASSEAU EXISTANT COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'AVANT DU TASSEAU DE SIÈGE EST AFFLEURANT AVEC L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU EXISTANT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE SIÈGE EST DE NIVEAU.
- FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

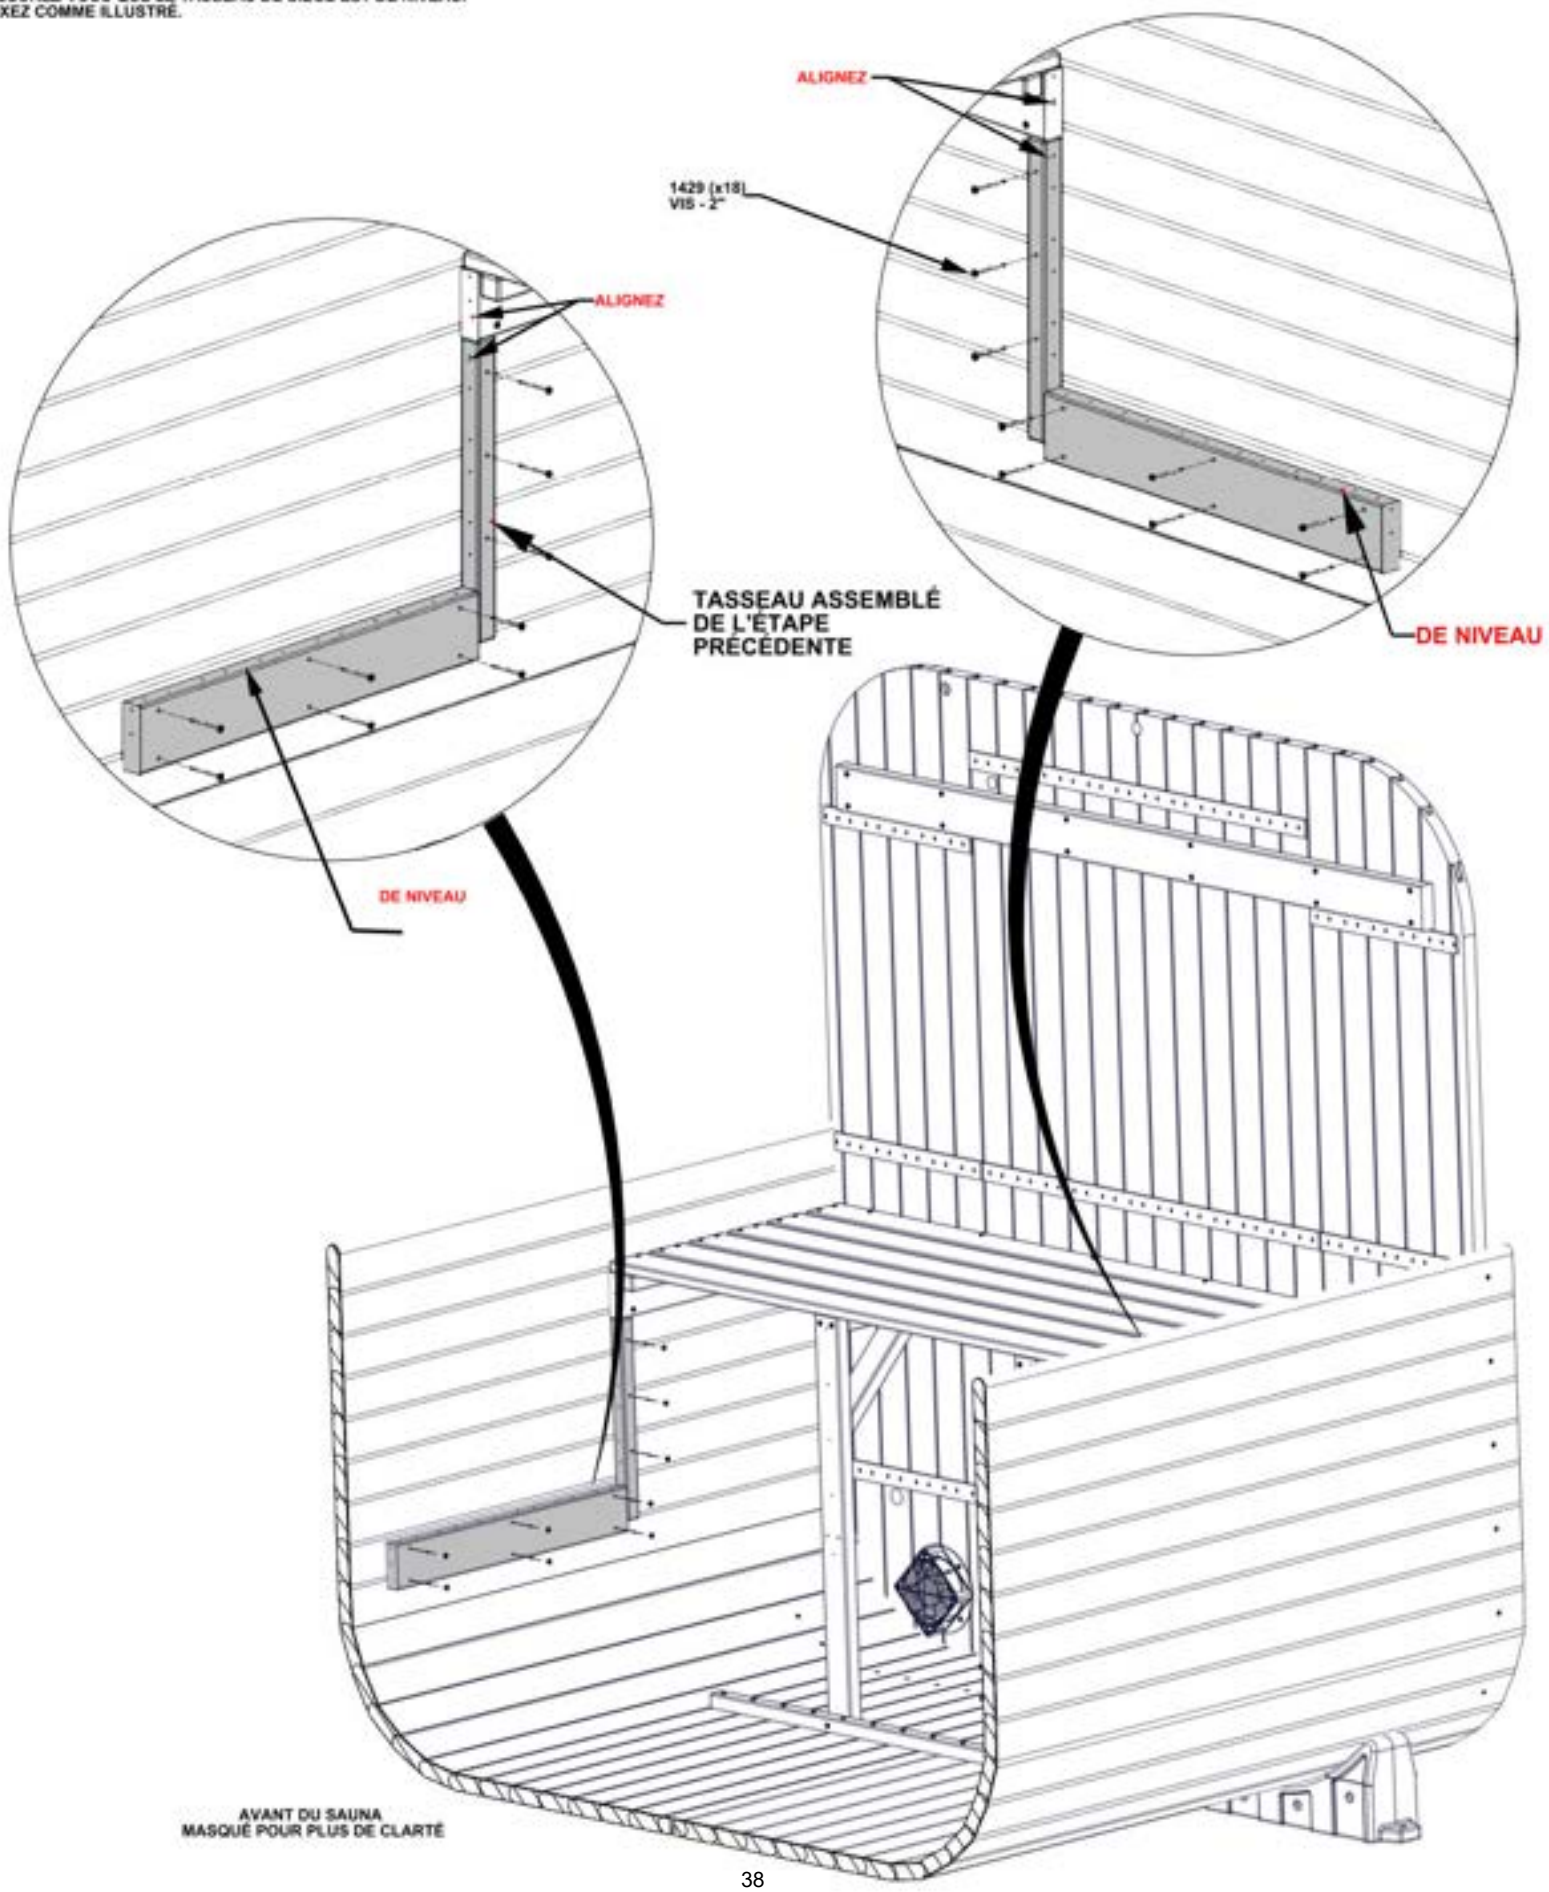

ÉTAPE 23 - MONTAGE DU BANC


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
8	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK



BA02 MONTAGE DU BANC - W2A04822
(x1) 1 15/16"x23 1/16"x65 3/4" (50x586x1670)




OR02 ÉQUERRE D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)



OR03 MONTANT DE SIÈGE - W4L21947
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x14 15/16" (30x60x380)


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE AU BANC ASSEMBLÉ COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DE L'ÉQUERRE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DU BANC ASSEMBLÉ, PUIS FIXEZ.

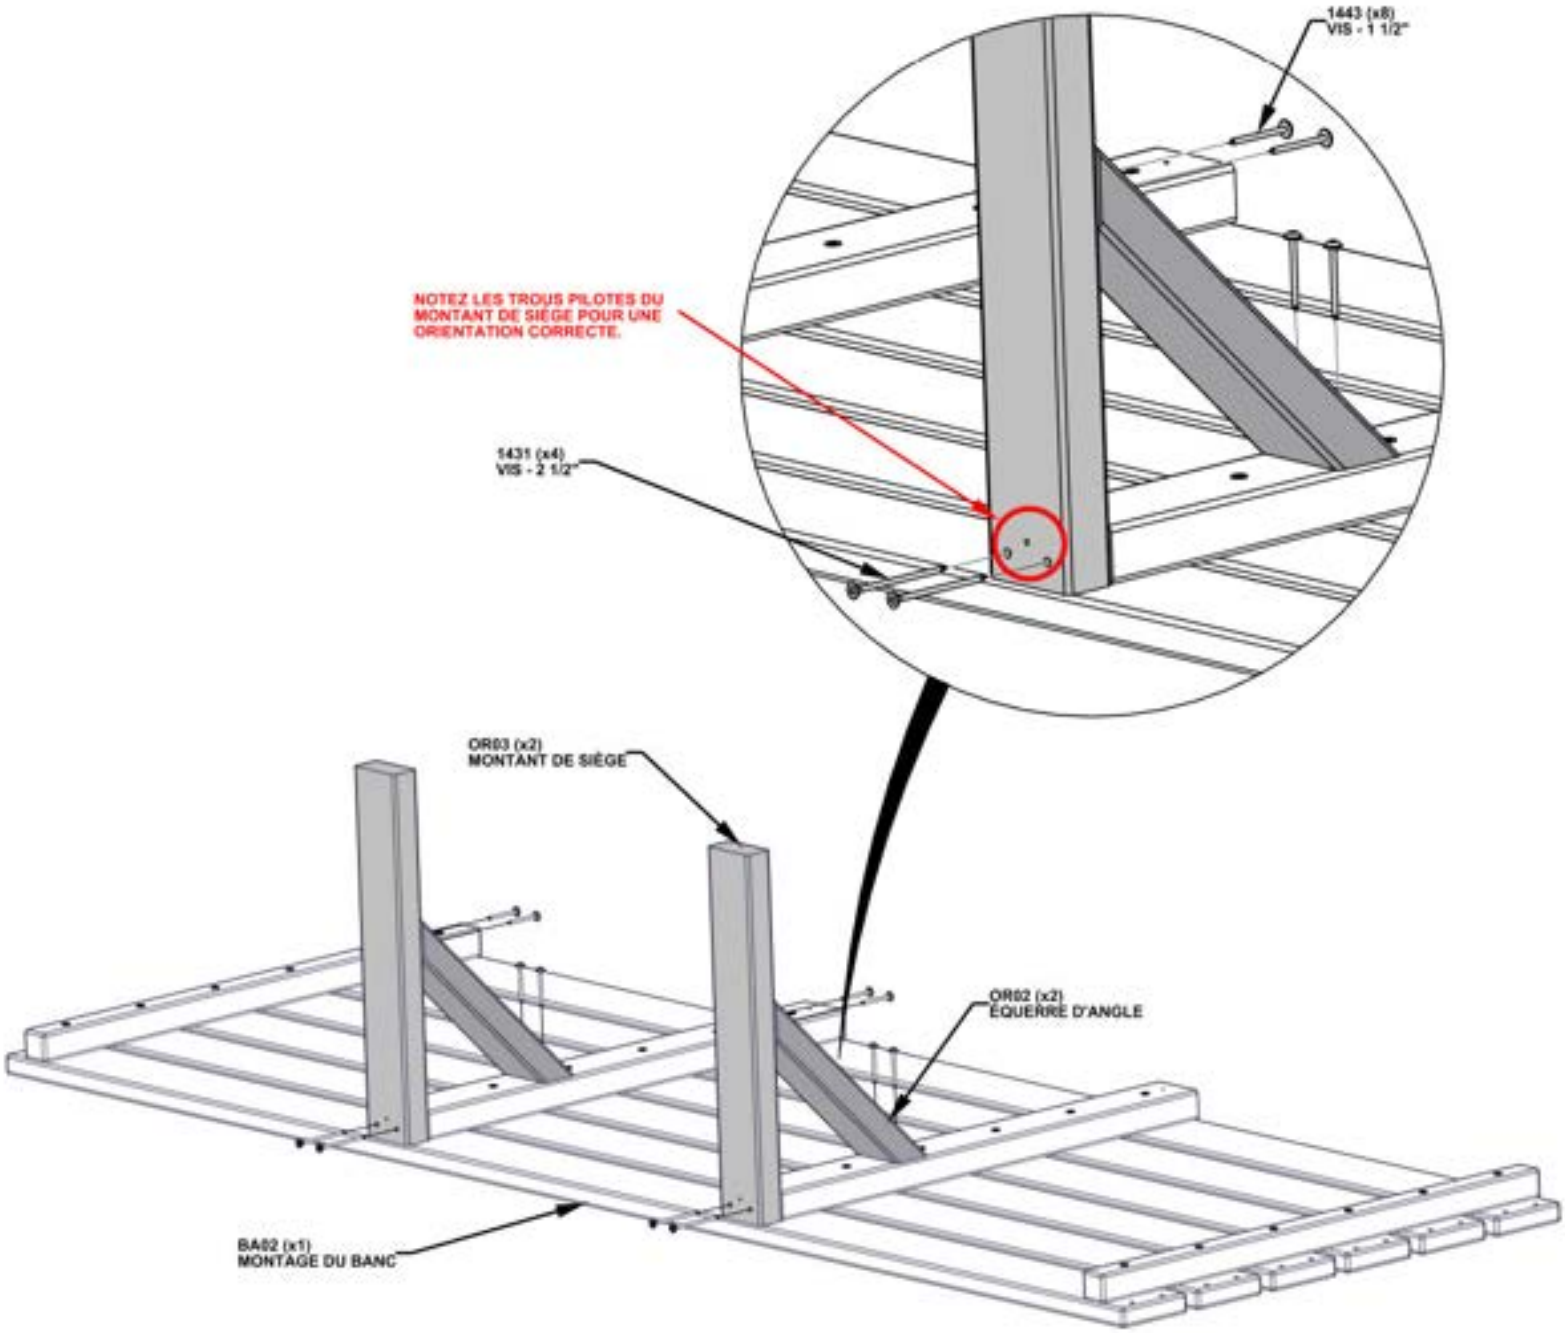

ÉTAPE 24 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK
4	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DU BANC ASSEMBLÉ AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEAUX DE SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DES MONTANTS INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT AVEC LES TROUS PILOTES DU BANC ASSEMBLÉ.

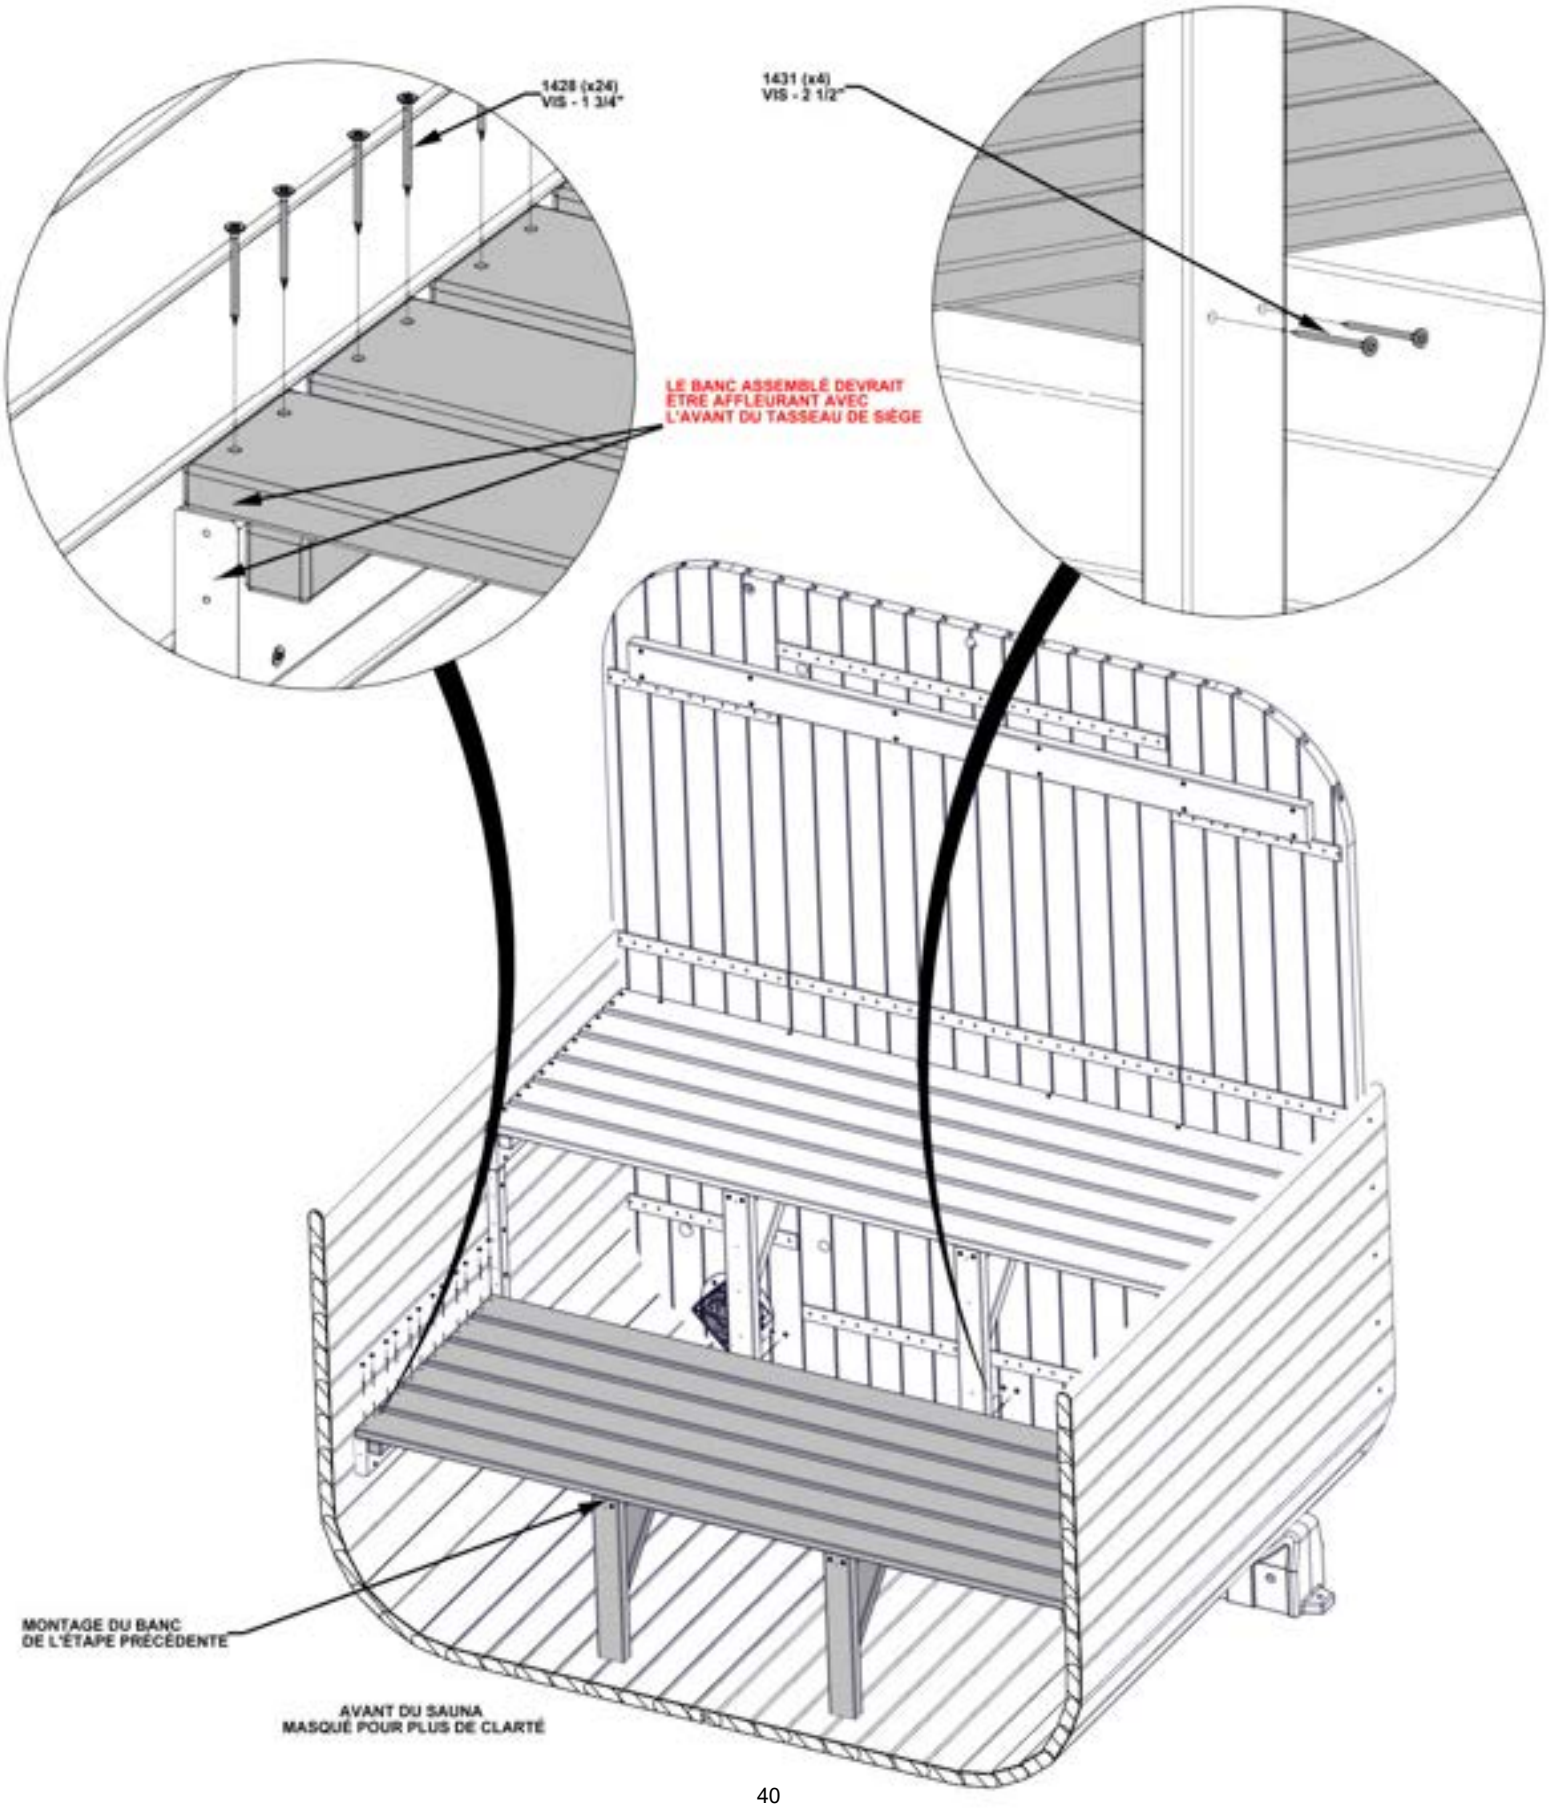


ÉTAPE 25 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H1014438	VIS TWH 8x3/4 SS-BLK



A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x2)

- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

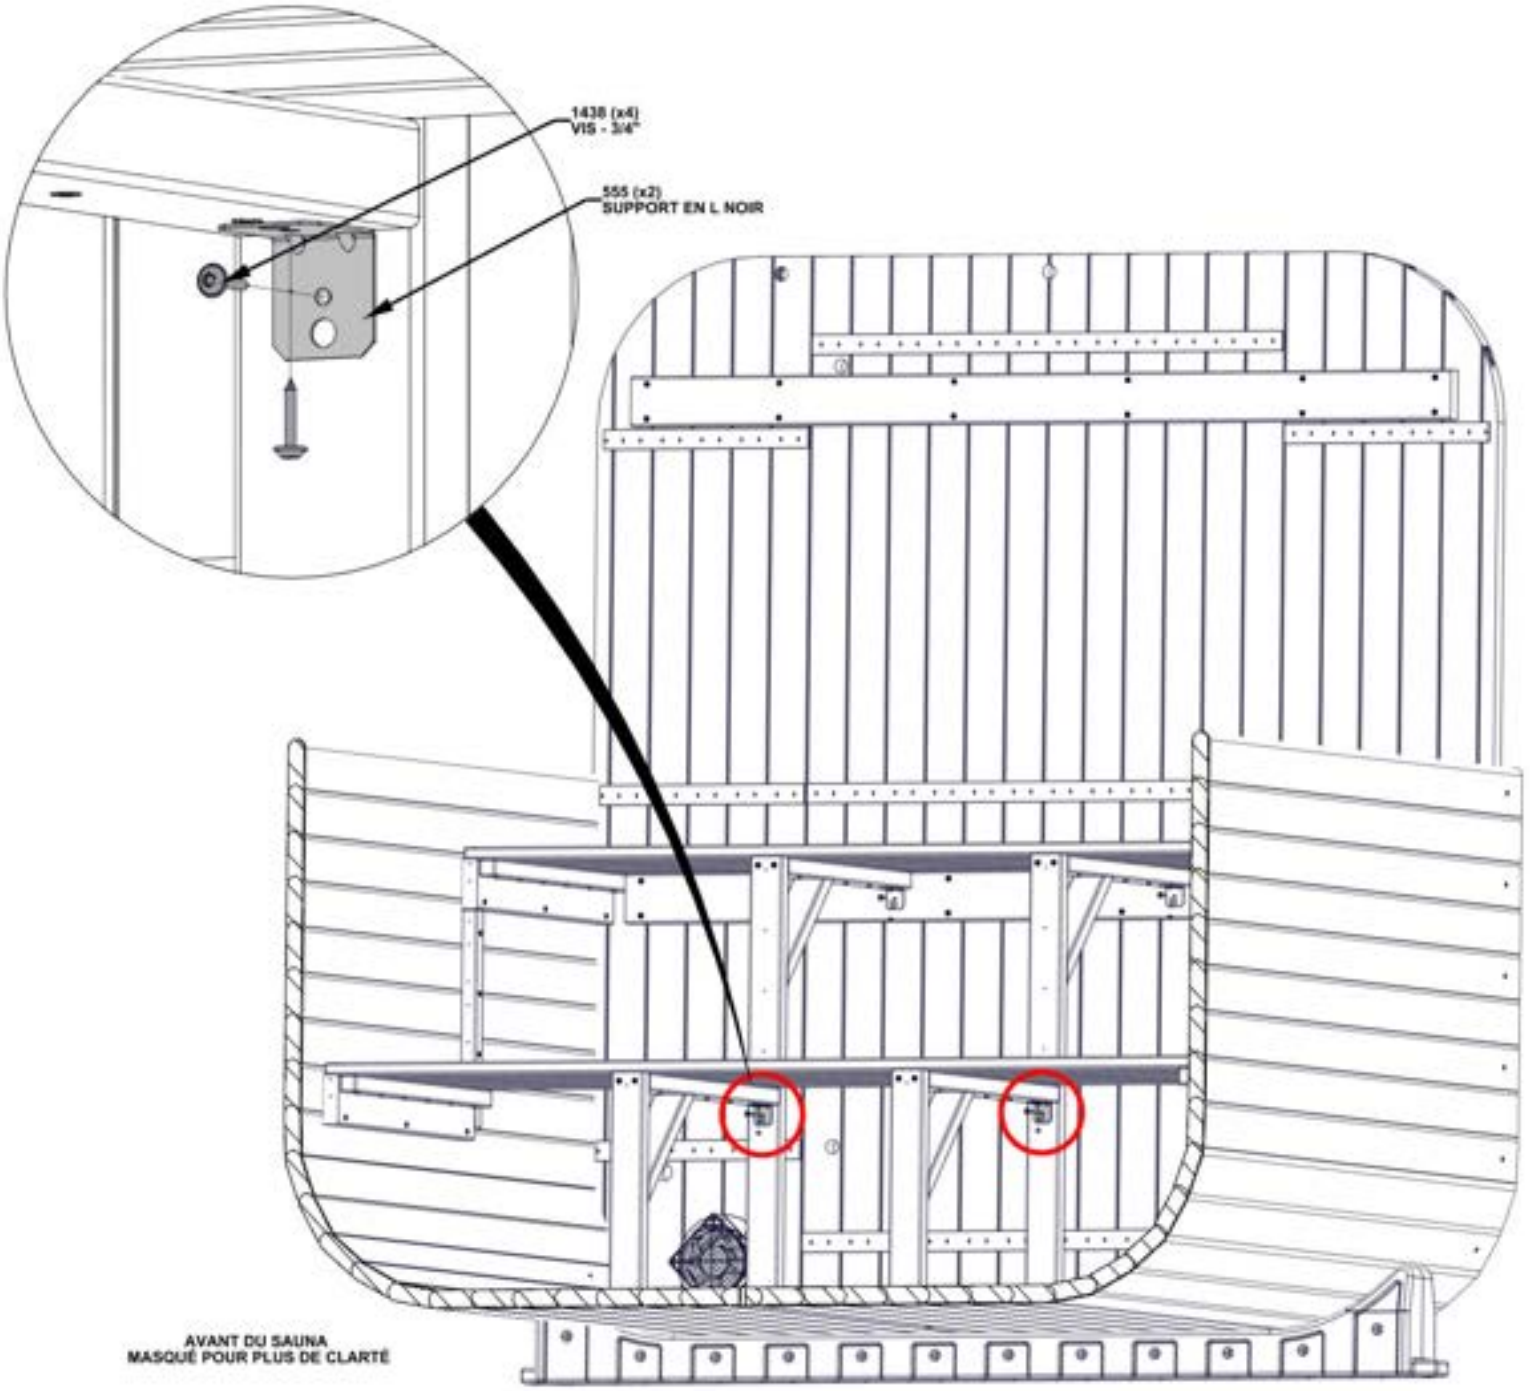


ÉTAPE 26 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OO05 TASSEAU DE PLANCHER - WHL22600
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x45 1/4" (30x30x1150)

- ASSUREZ-VOUS QUE LES MONTANTS DE BANC SONT DE NIVEAU ET D'ÉQUERRE.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DU TASSEAU DE PLANCHER ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

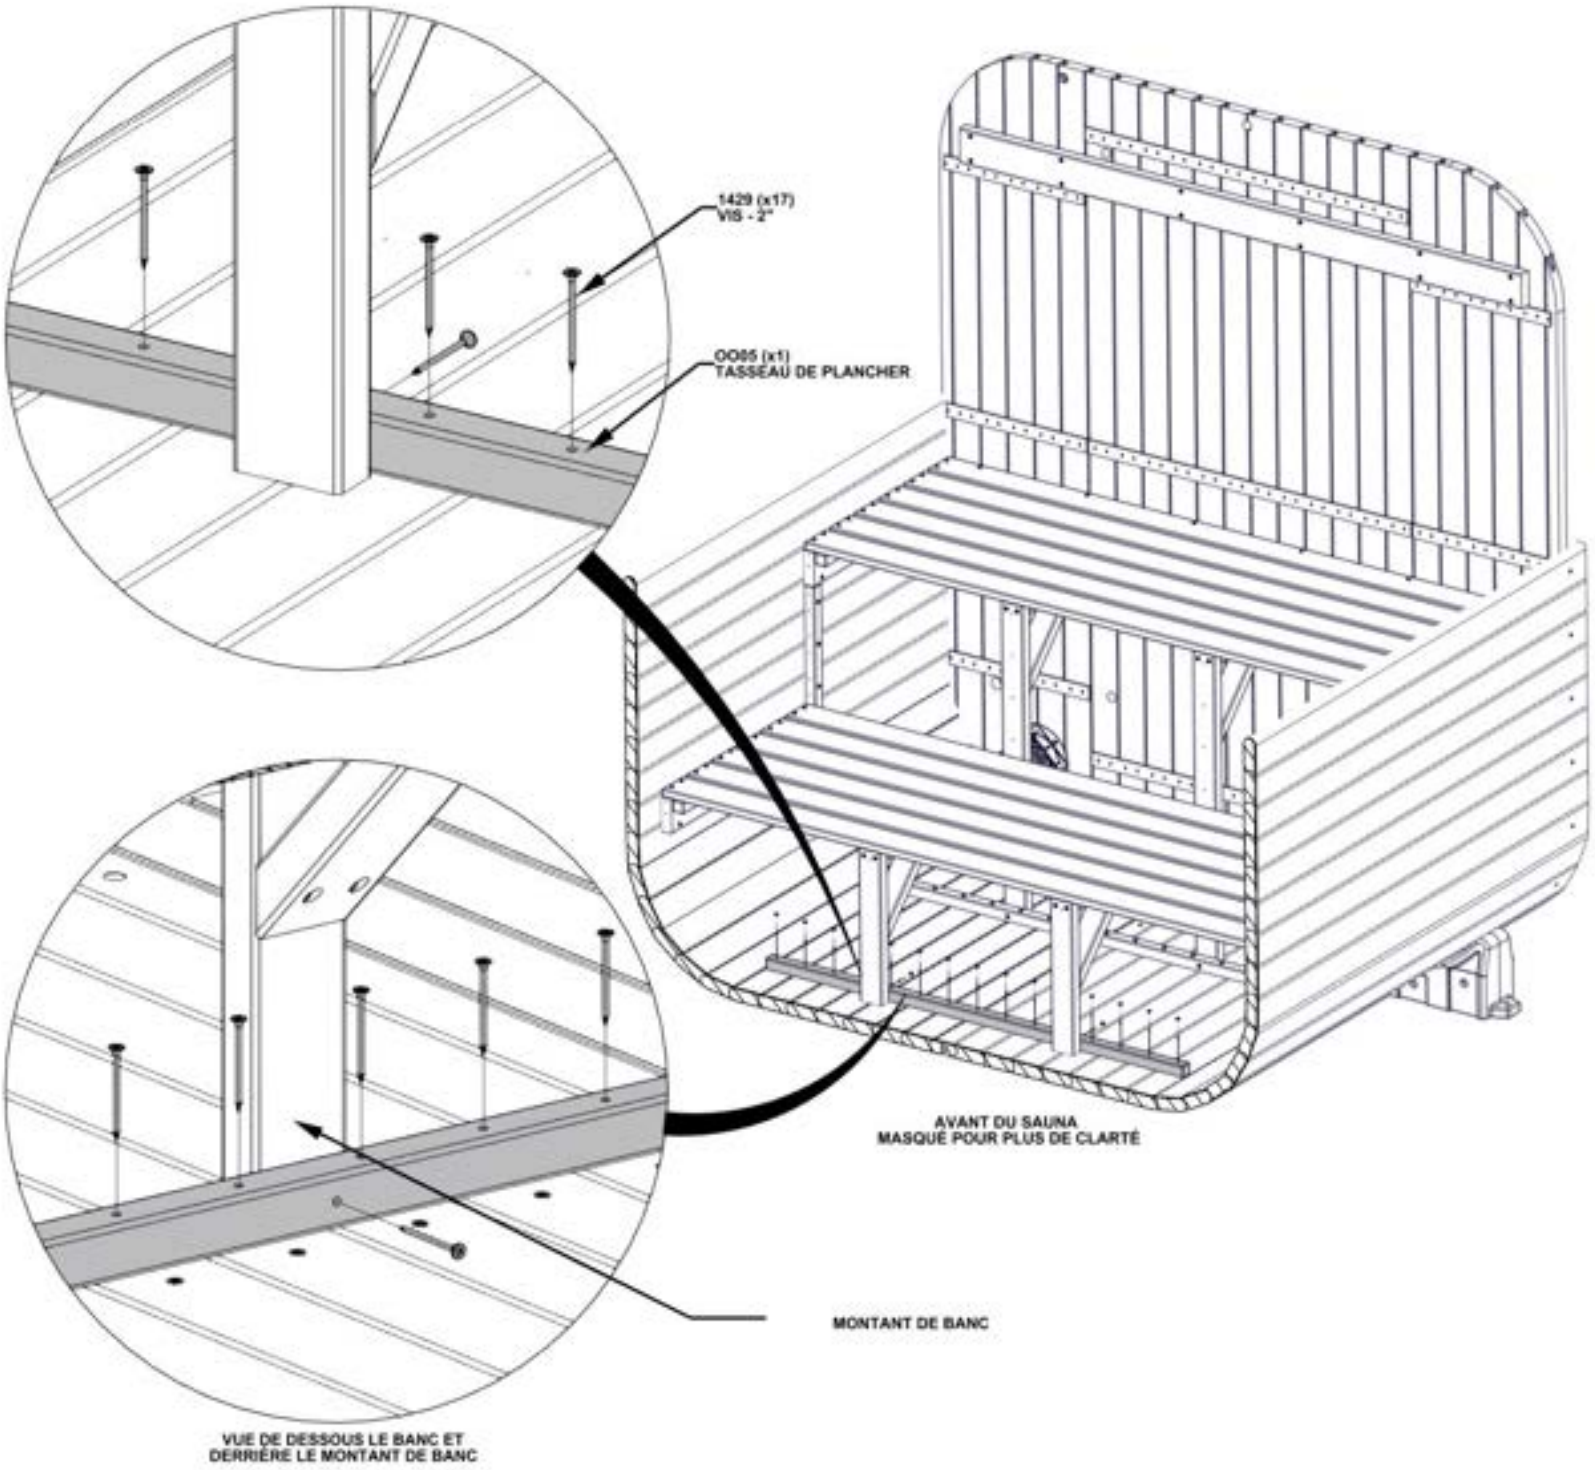


ÉTAPE 27 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101430	VIS TFH 8X2 1/4 SS-BLK



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L21948
(x2) 1 9/16"x3 3/8"x65 3/4" (40x86x1670)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE LA GARNITURE DU SIÈGE AVEC LES TROUS PILOTES DES MONTANTS ET DES TASSEAUX, PUIS FIXEZ.

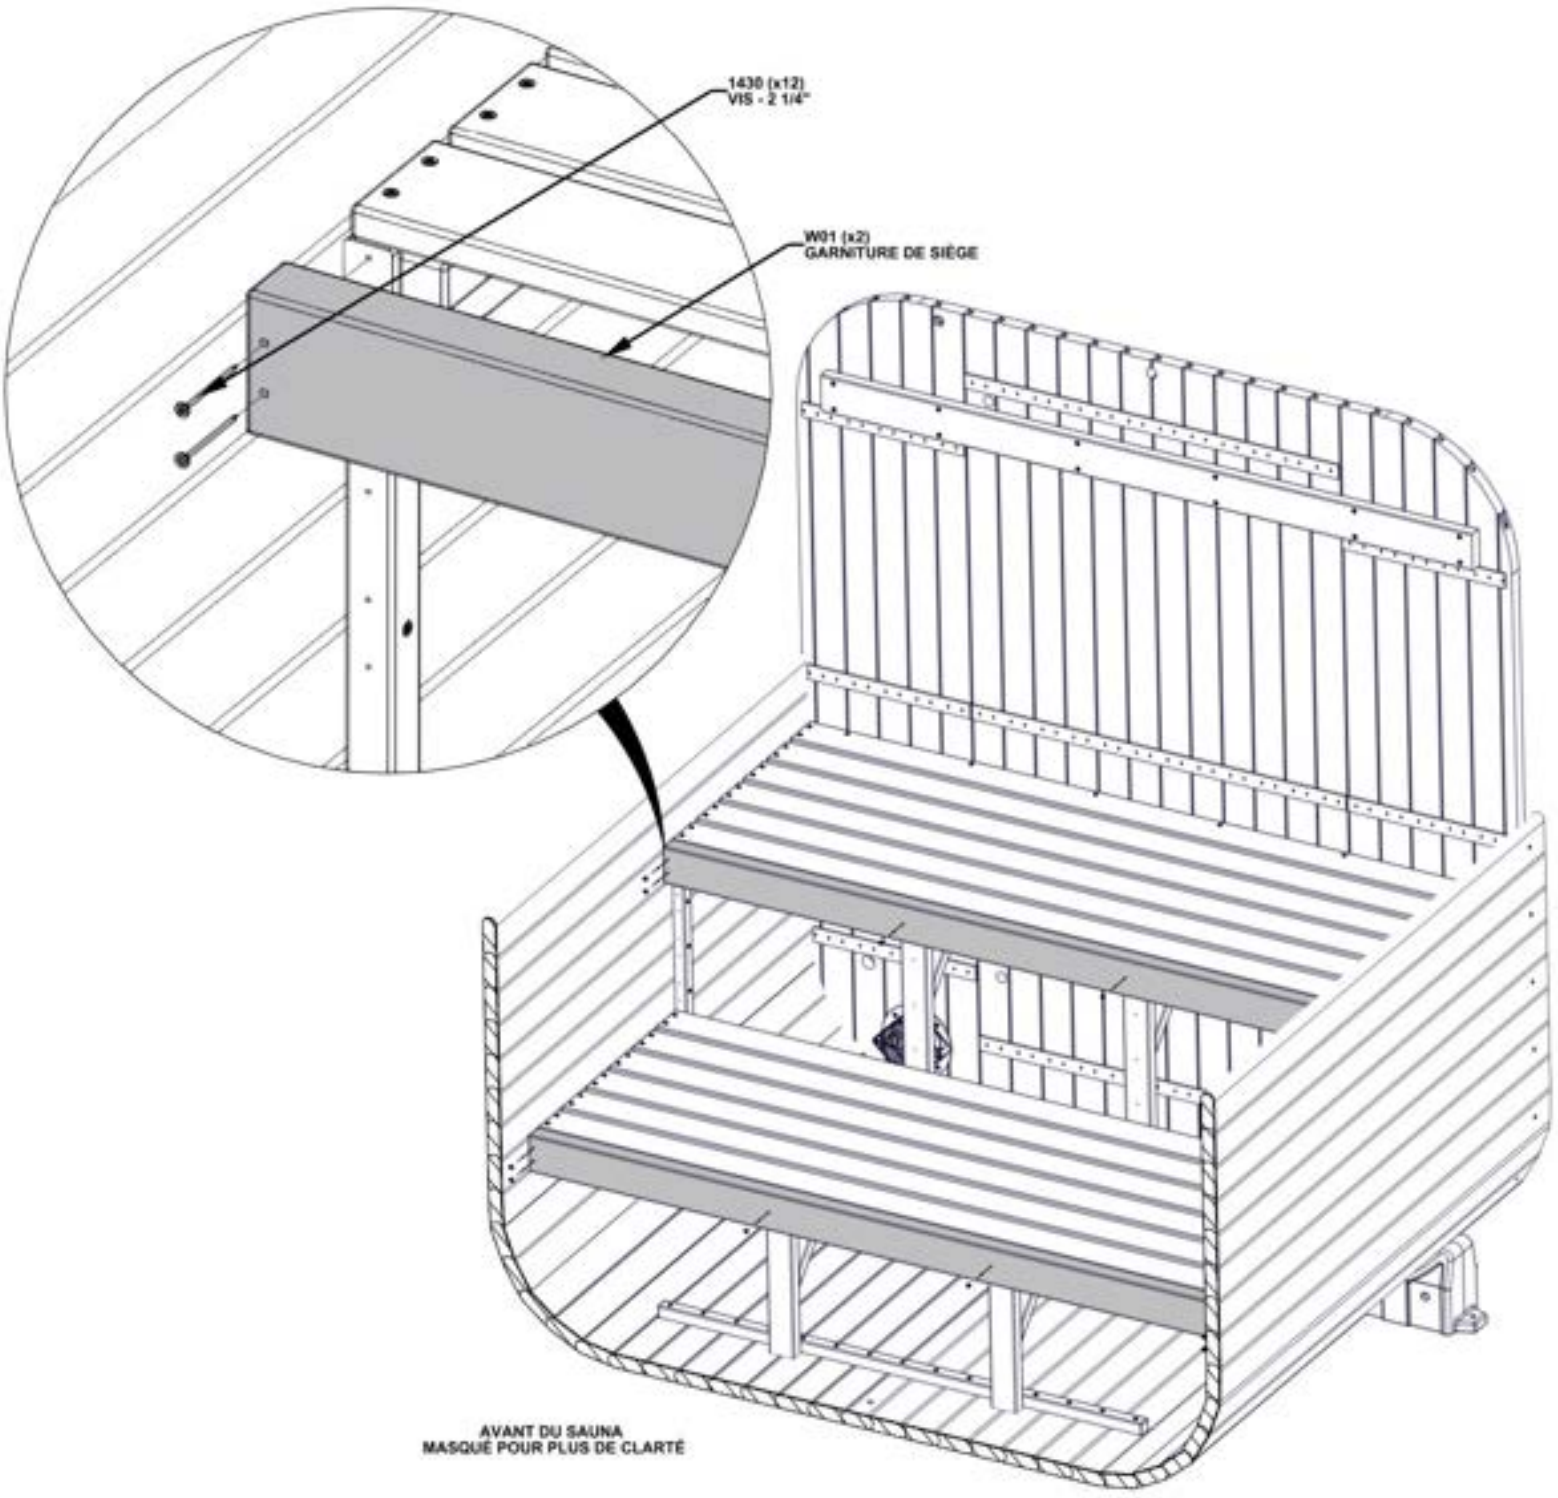

ÉTAPE 28 - MONTAGE DU SAUNA


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101427	VIS TFH 8X1 1/2 SS-BLK



Y01 PLANCHE D'ESPACEMENT DU POÊLE - W4L22601
(x2) 5/8"x4"x18 1/4" (16x102x464)

- PLACEZ LE HAUT DE Y01 CONTRE LE BAS DU TASSEAU COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.
- À L'AIDE DE LA MESURE INDIQUÉE, FIXEZ L'AUTRE PLANCHE.


- N'INSÉREZ PAS DE VIS DANS LES PLUS PETITS TROUS PILOTES.

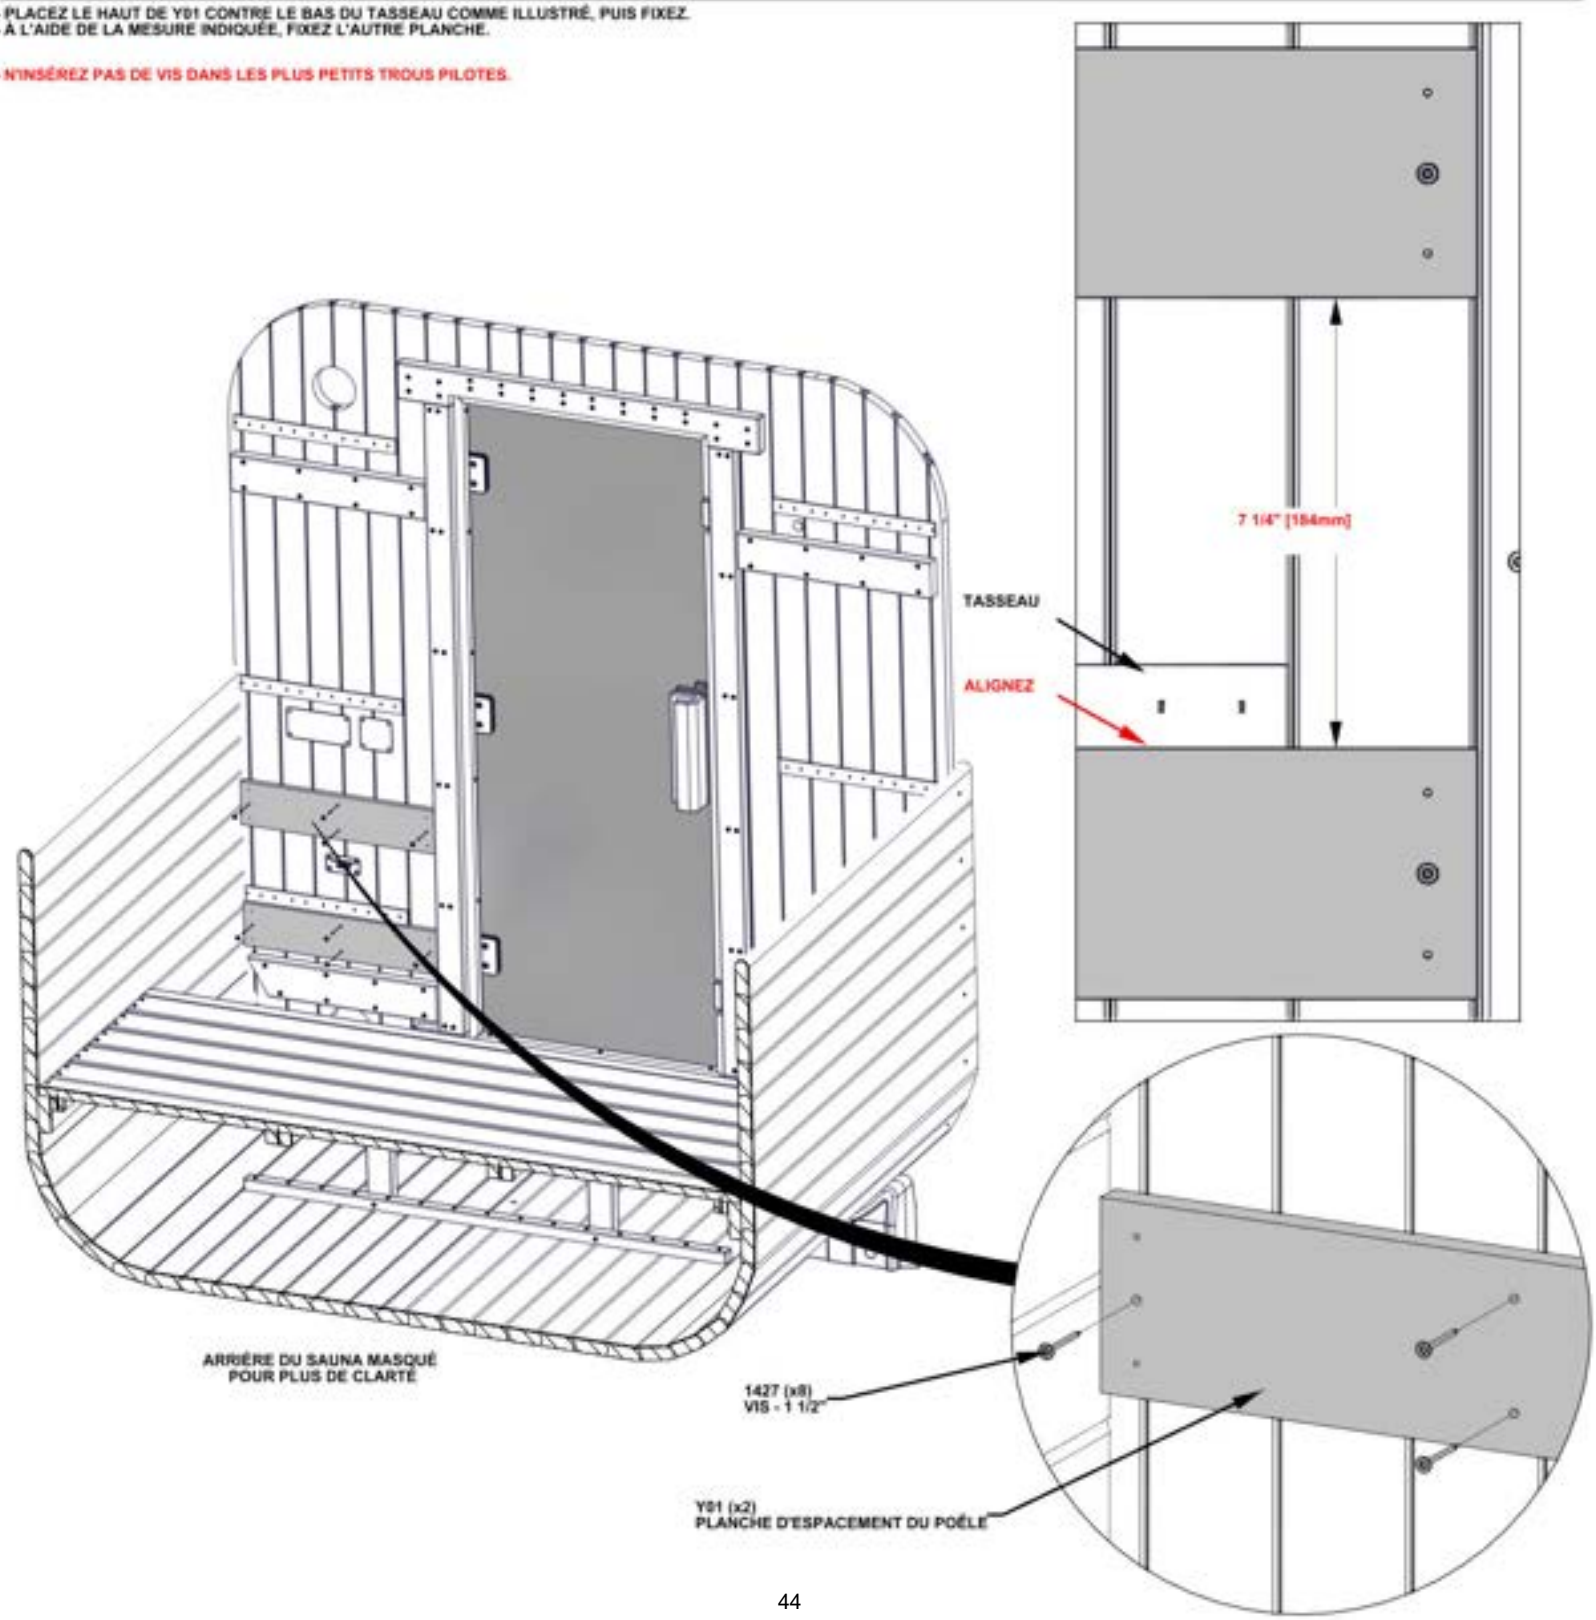

ÉTAPE 29 - INSTALLATION DU SUPPORT DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101468	VIS RAISED HEAD 8x1 BLK

- INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS PILOTES DES PLANCHES INSTALLÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

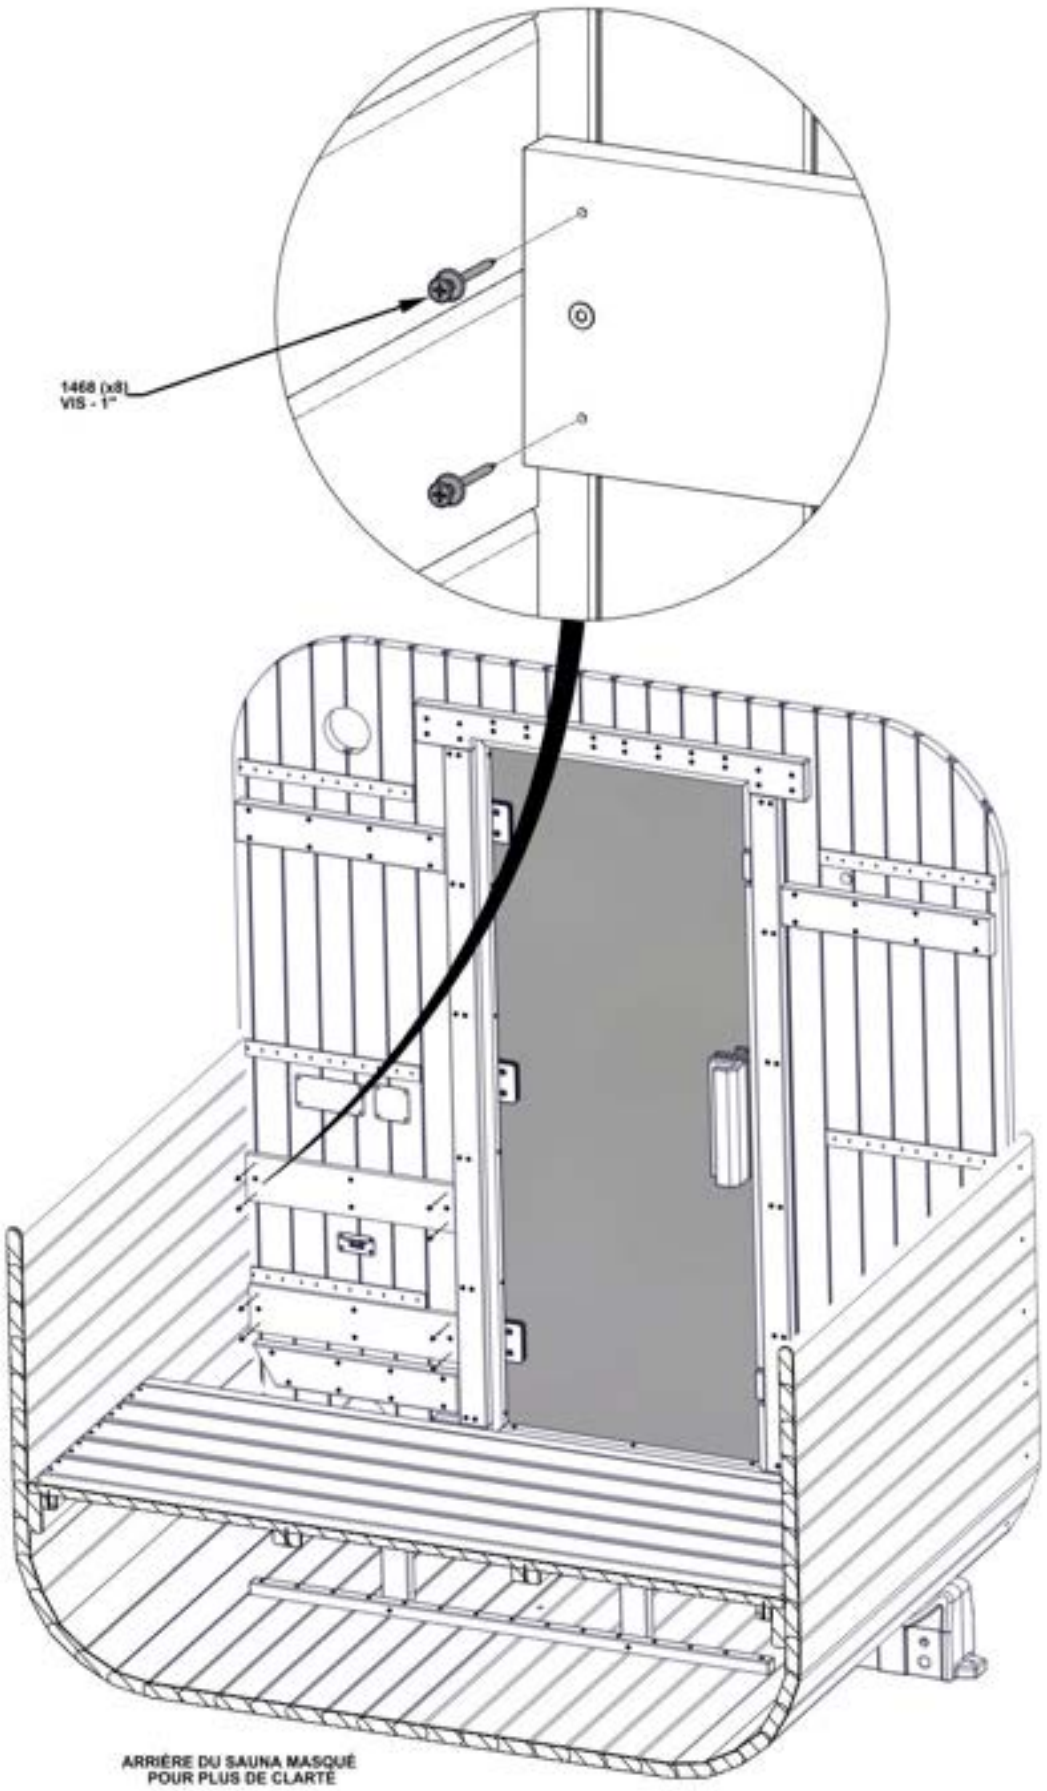

ÉTAPE 30 - MONTAGE DE LA PROTECTION DU POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
25	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU POÊLE - W4L22037
(x5) 13/16"x2 3/8"x15 11/16" (20x60x398)




NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU POÊLE - W4L22036
(x5) 13/16"x2 3/8"x20 3/8" (20x60x518)



OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU POÊLE - W4L22035
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

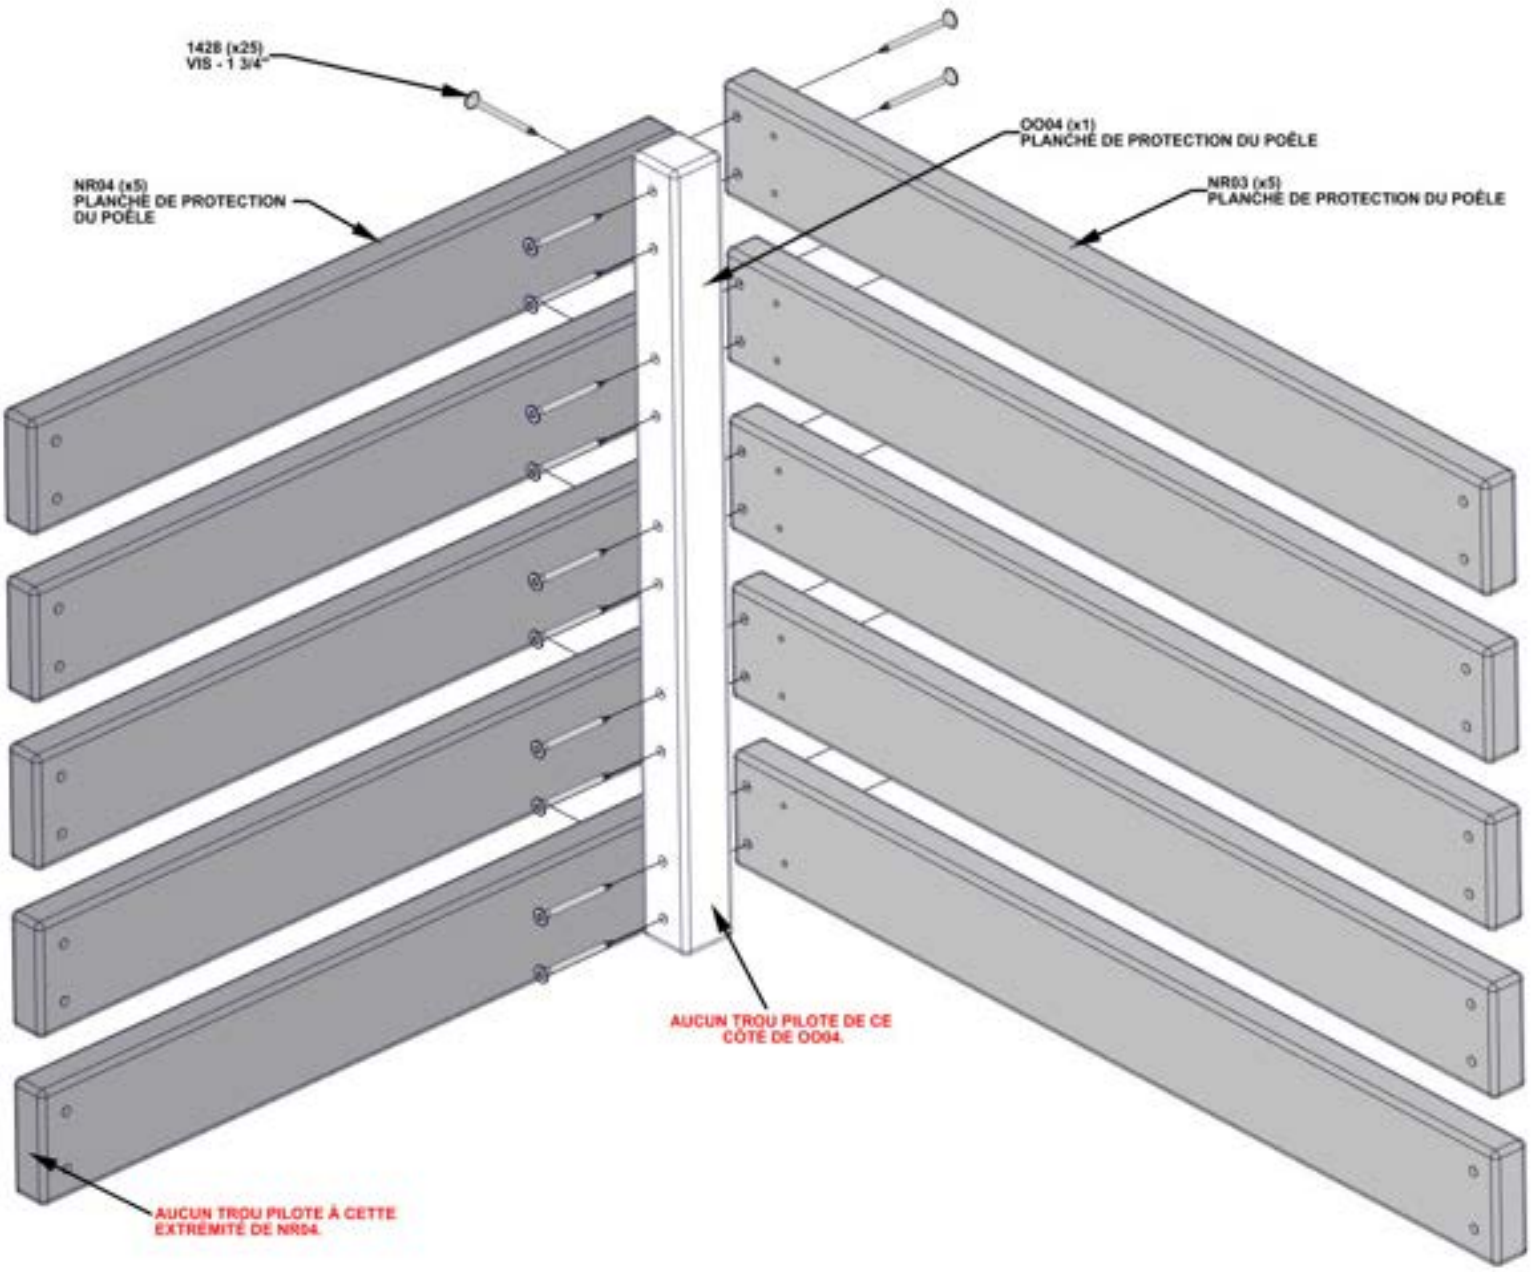


ÉTAPE 31 - PROTECTION DU POÊLE
PROTECTION DU POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H1011428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK



OO03 (x2) PLANCHE DE PROTECTION DU POÊLE - WAL22036
1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

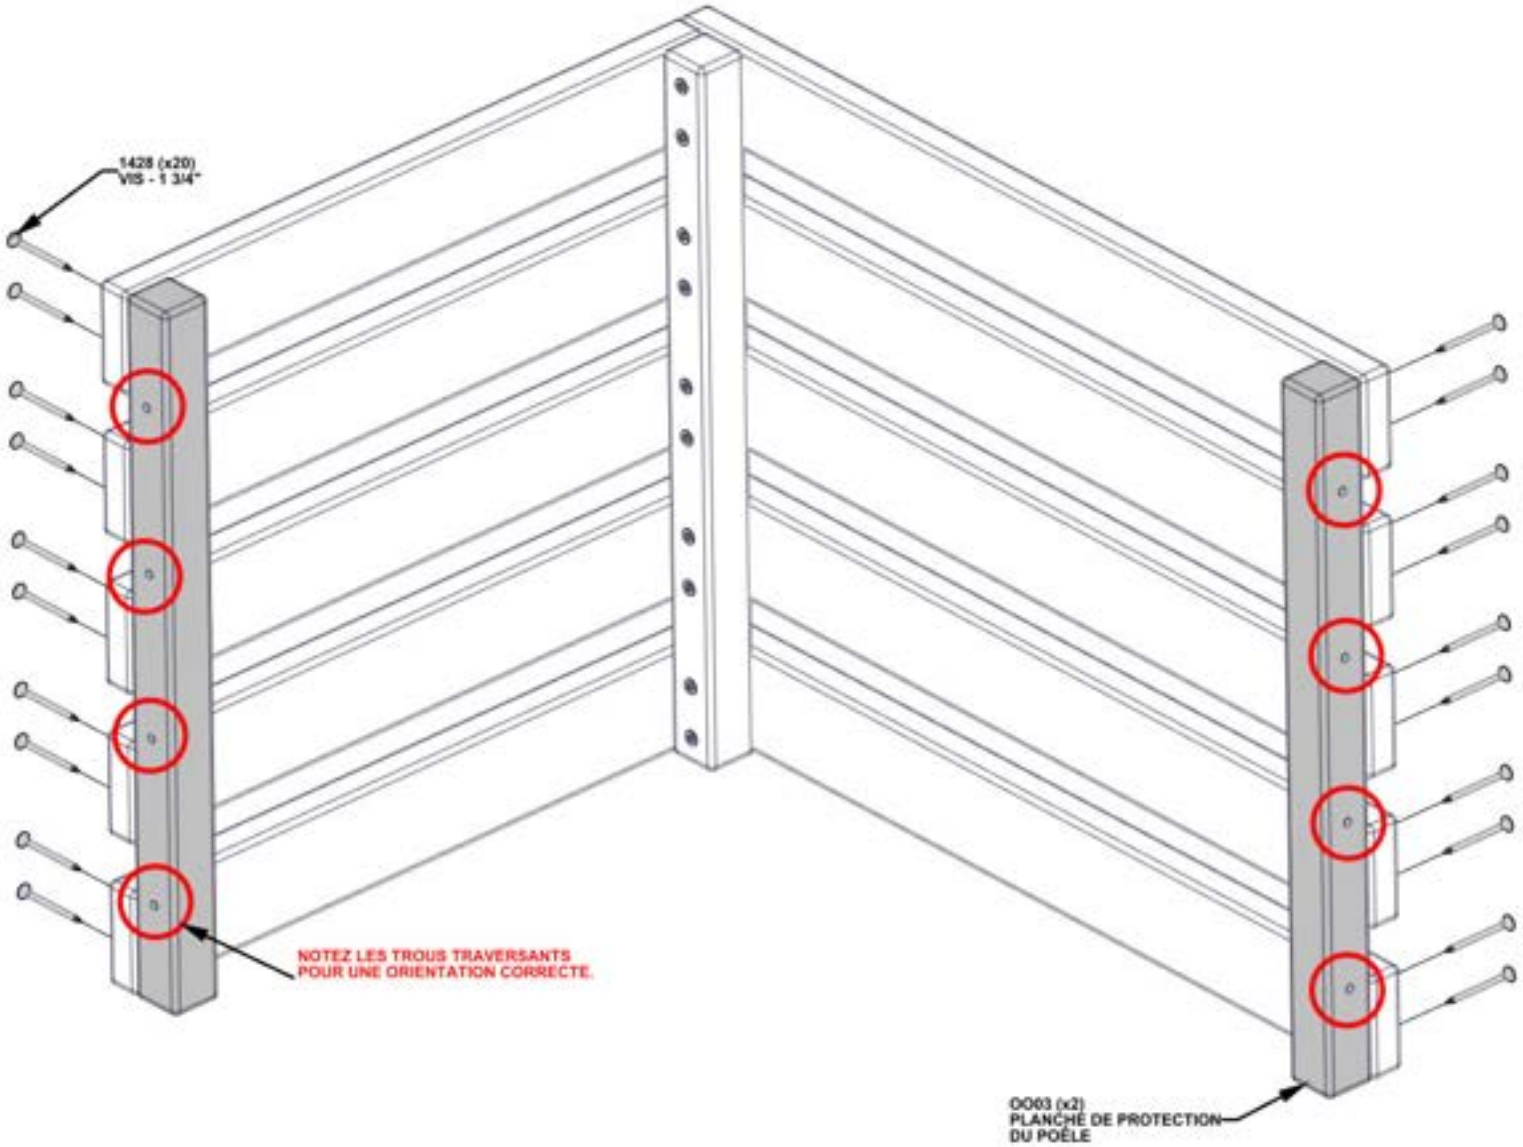



ÉTAPE 32 - PROTECTION DU POÊLE
PROTECTION DU POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

- MESUREZ DU PLANCHER DU SAUNA JUSQU'AU BAS DE LA PROTECTION DU POÊLE ASSEMBLÉE POUR UN PLACEMENT CORRECT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE LA PROTECTION DU POÊLE EST AFFLEURANT AVEC L'EXTÉRIEUR DU CADRE DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS LA PROTECTION DU POÊLE CORRECTEMENT POSITIONNÉE, FIXEZ-LA AVEC DES VIS.



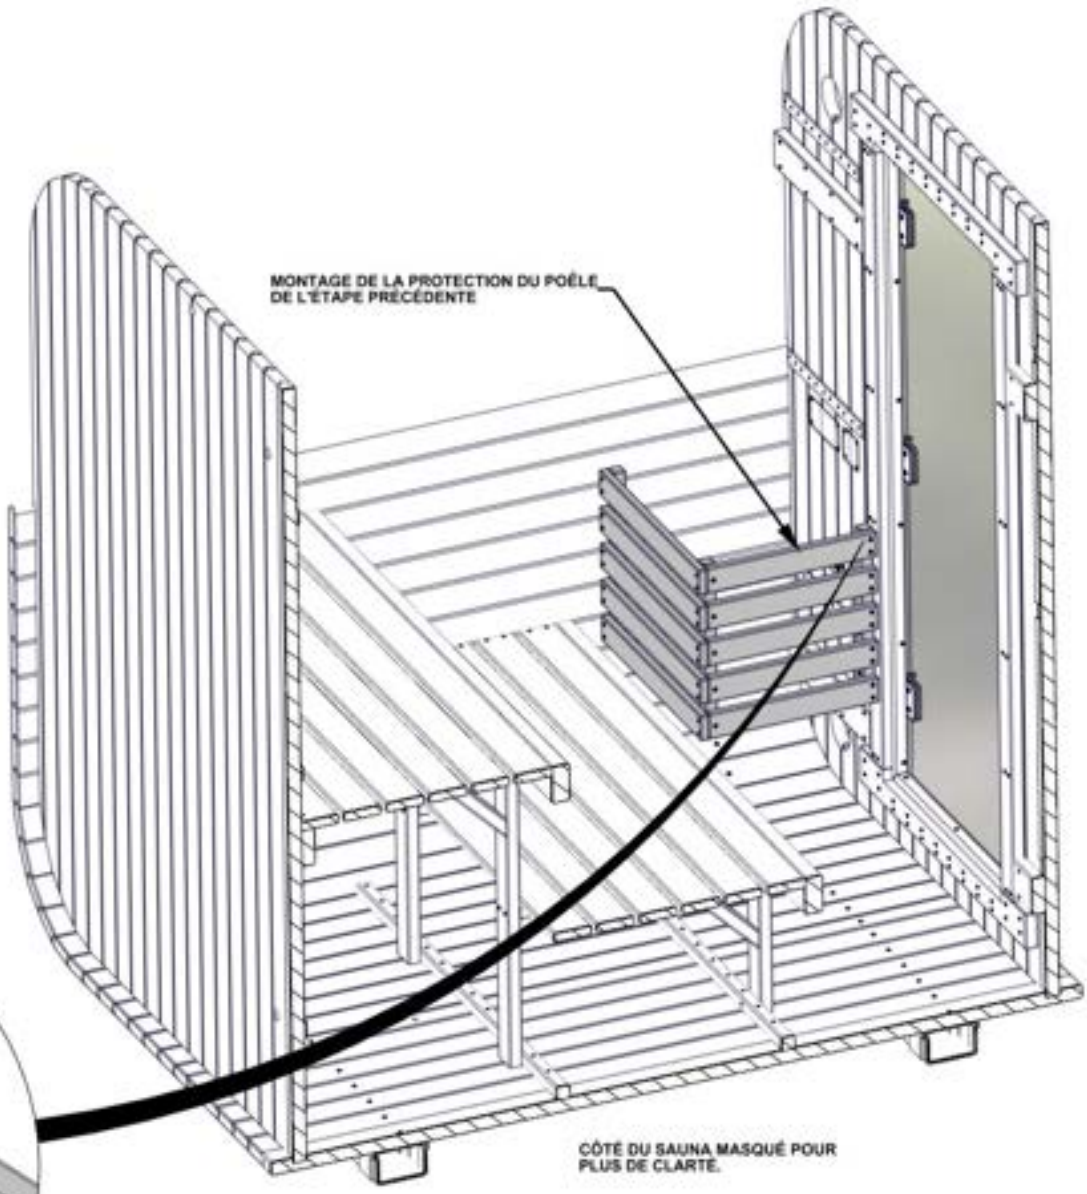

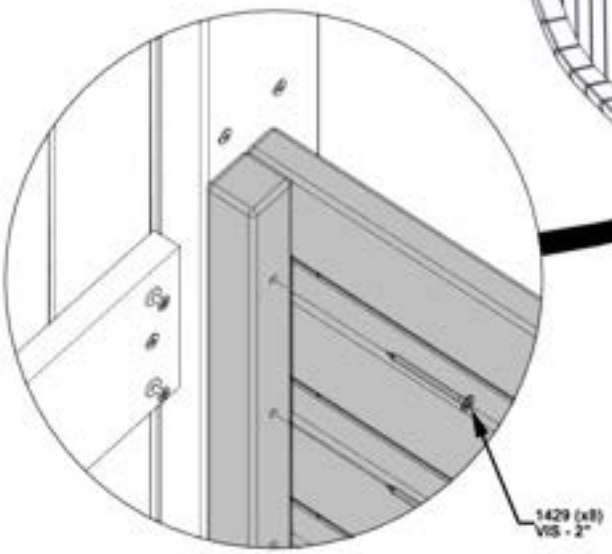

ÉTAPE 33 - MONTAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	#1101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21606
(x4) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)



OG09 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23568
(x4) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES MURS AVANT ET ARRIÈRE ASSEMBLÉS.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG01, TRAVAILLEZ VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG09 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

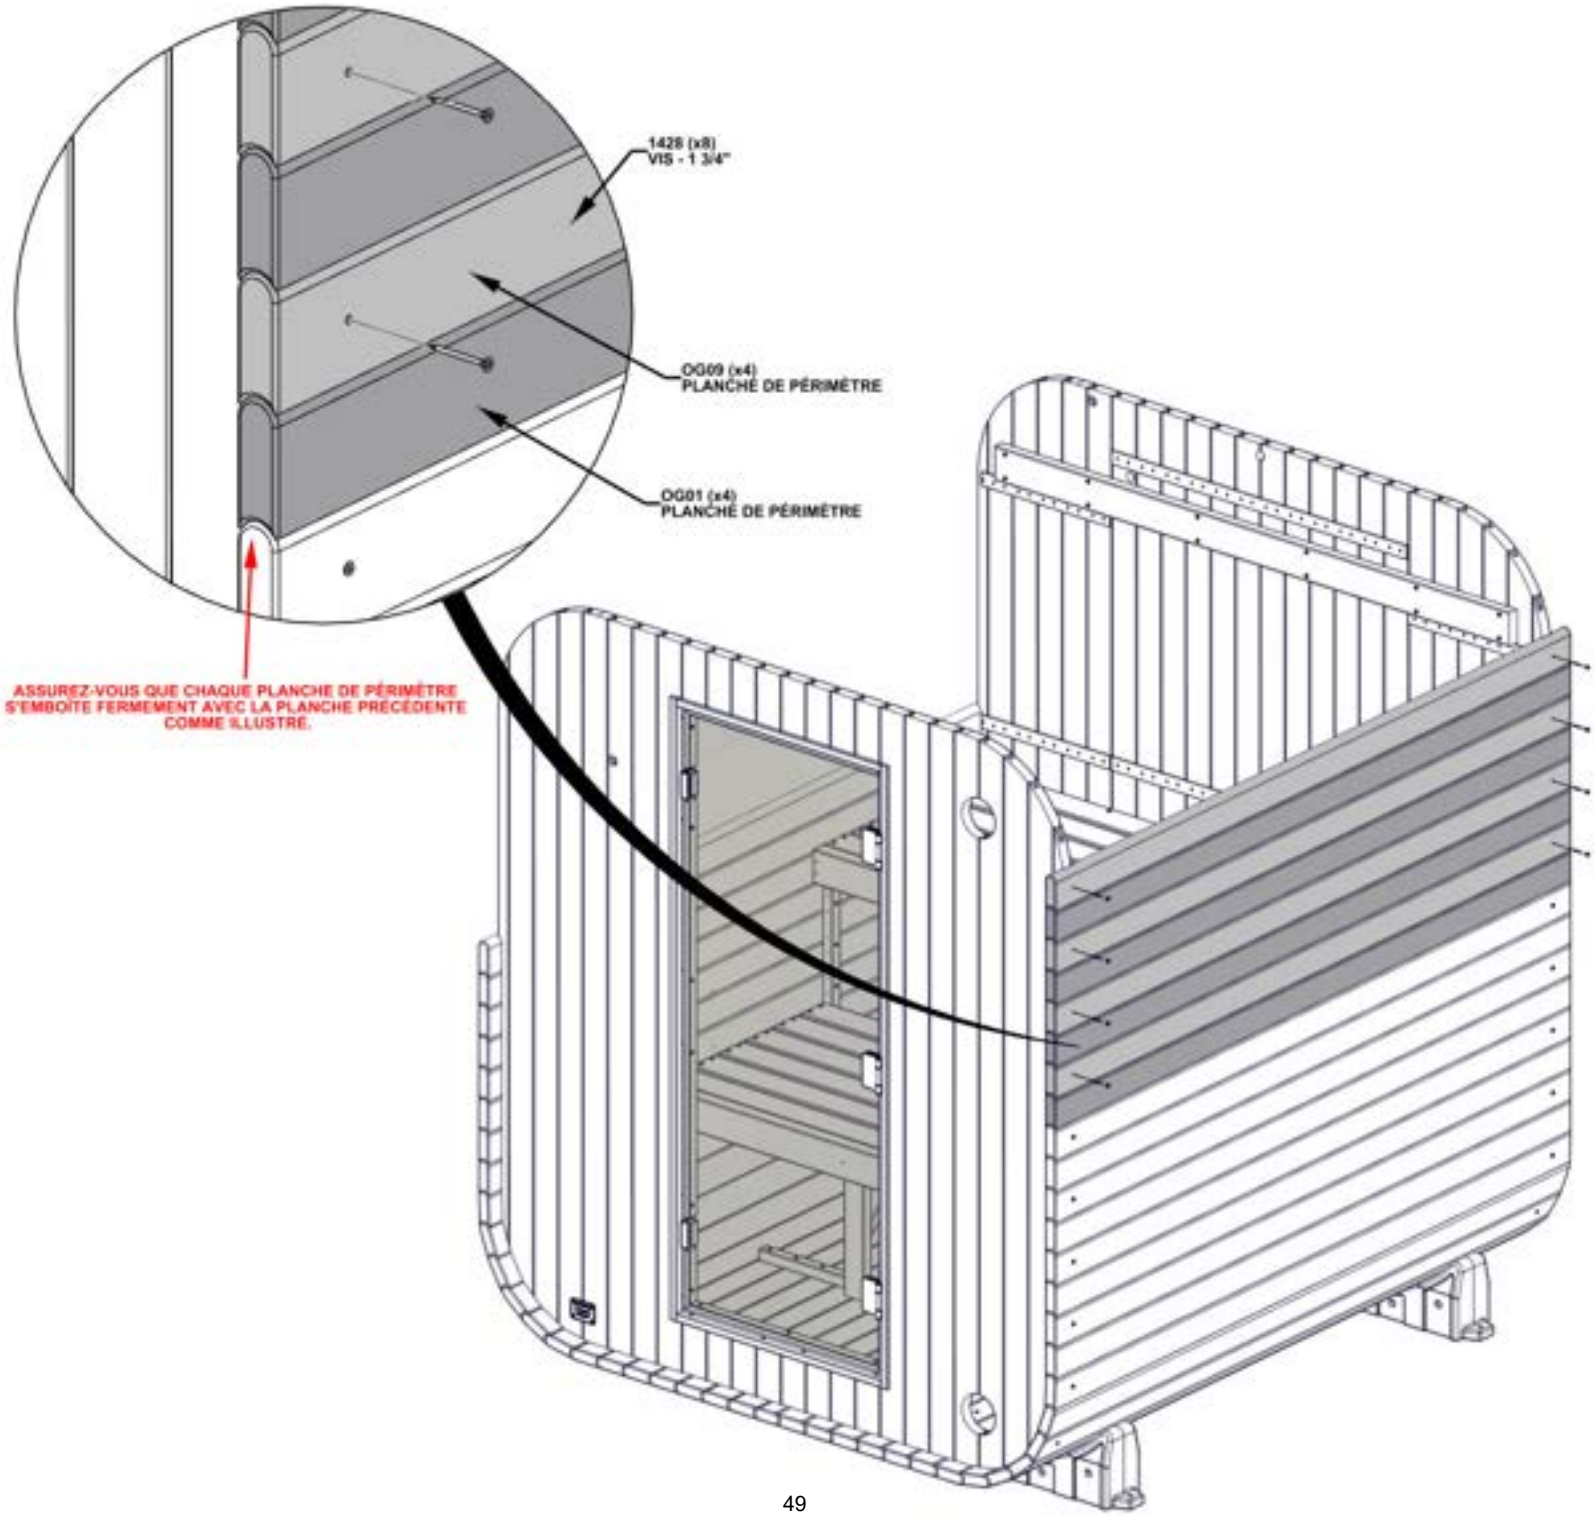

ÉTAPE 34 - MONTAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H1101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21936
(x4) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)



OG09 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22068
(x4) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES MURS AVANT ET ARRIÈRE ASSEMBLÉS.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG01, TRAVAILLEZ VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG09 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

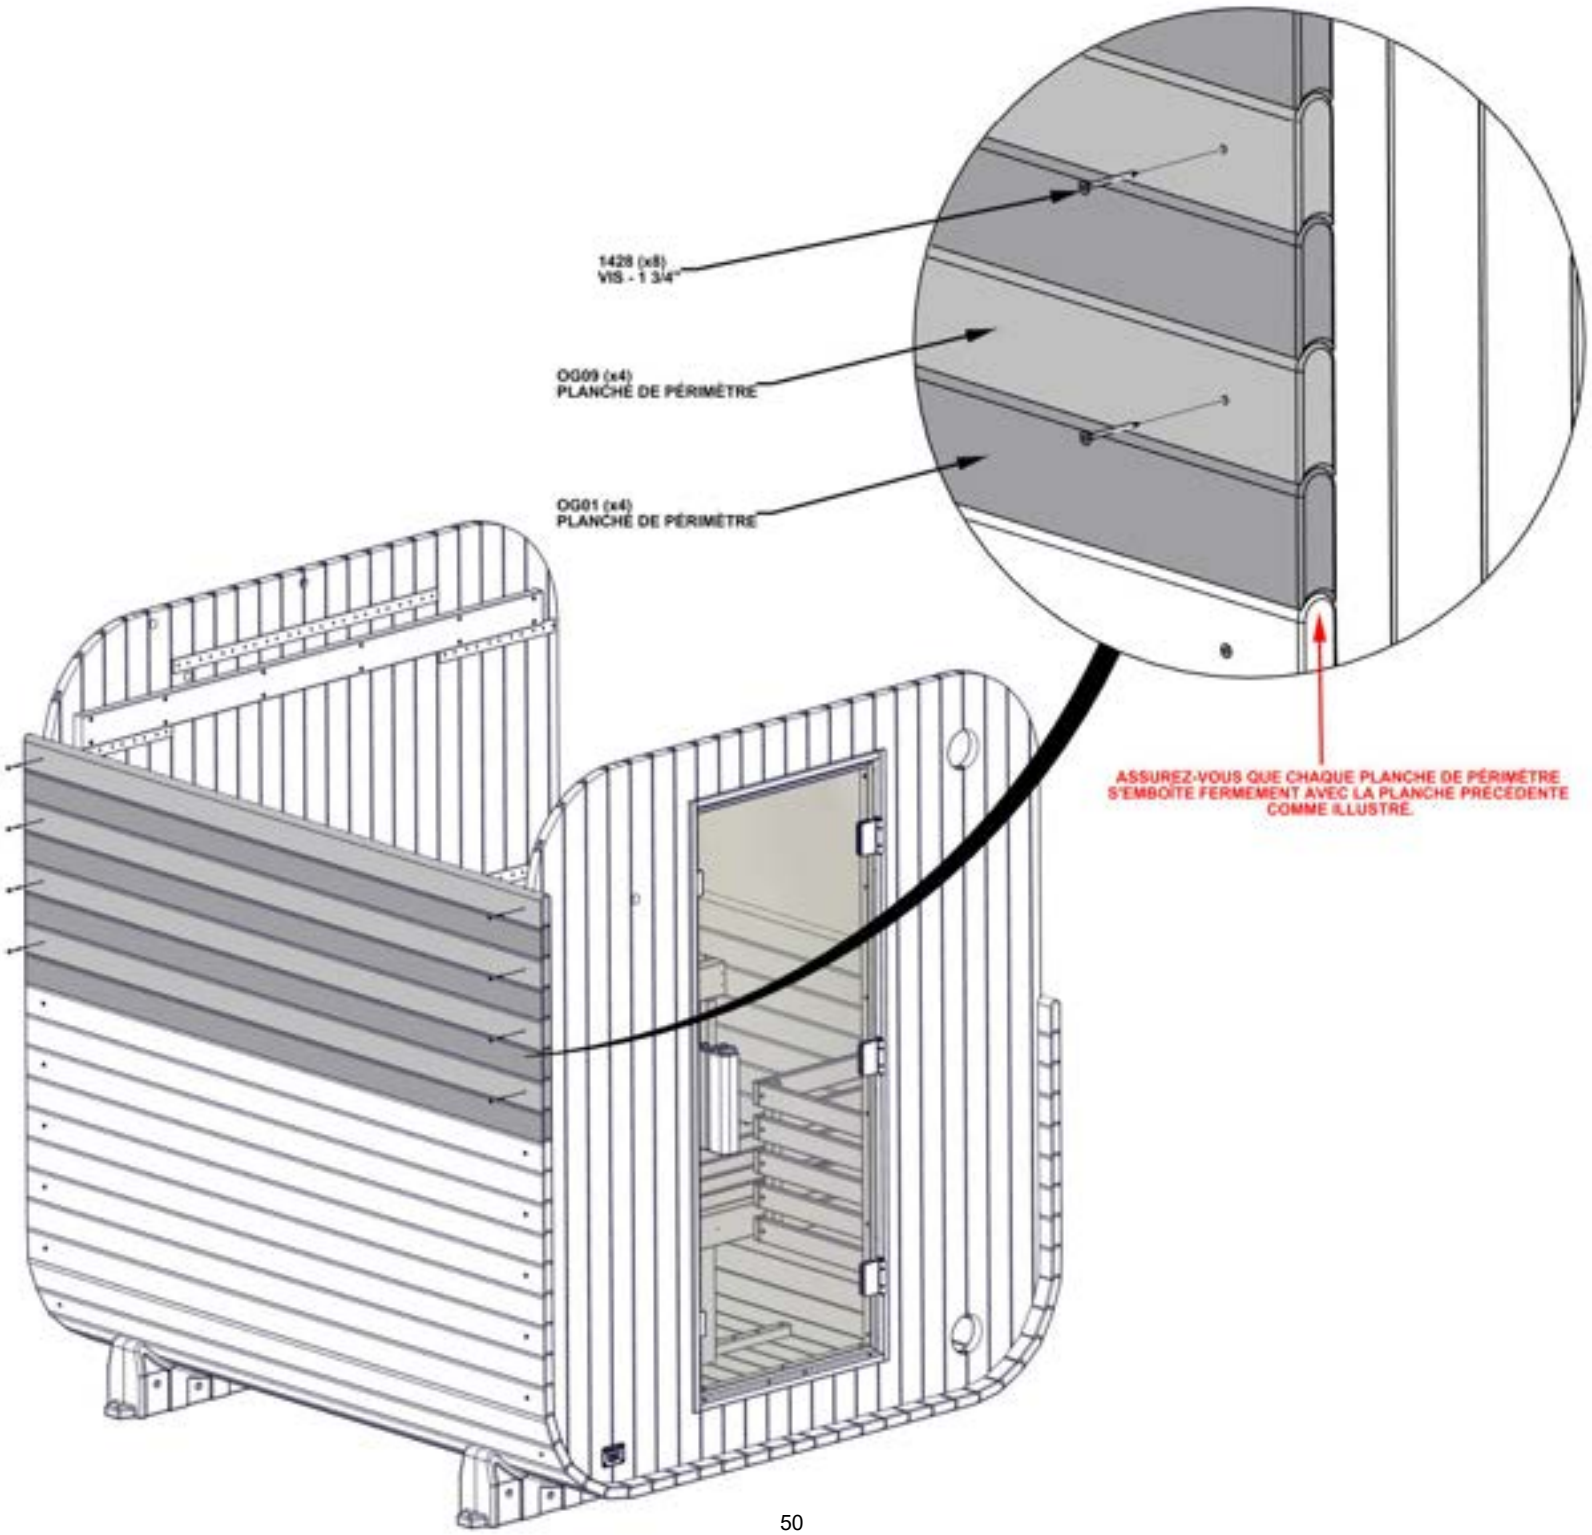


ÉTAPE 35 - MONTAGE DU SAUNA



OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21936
(x24) 1 3/16"x3 3/8"x74 5/8" (30x86x1895)

- IL EST SUGGÉRÉ D'ATTACHER UNE CORDE OU UNE SANGLE LÂCHEMENT AUTOUR DU SAUNA POUR AIDER À MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.
- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES MURS AVANT ET ARRIÈRE ASSEMBLÉS.
- EN TRAVAILLANT VERS LE HAUT, EMPILEZ LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE DES DEUX CÔTÉS.
- FIXEZ UNE OU DEUX PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AUX MURS AVEC UN PETIT CLOU POUR LES MAINTENIR EN PLACE.

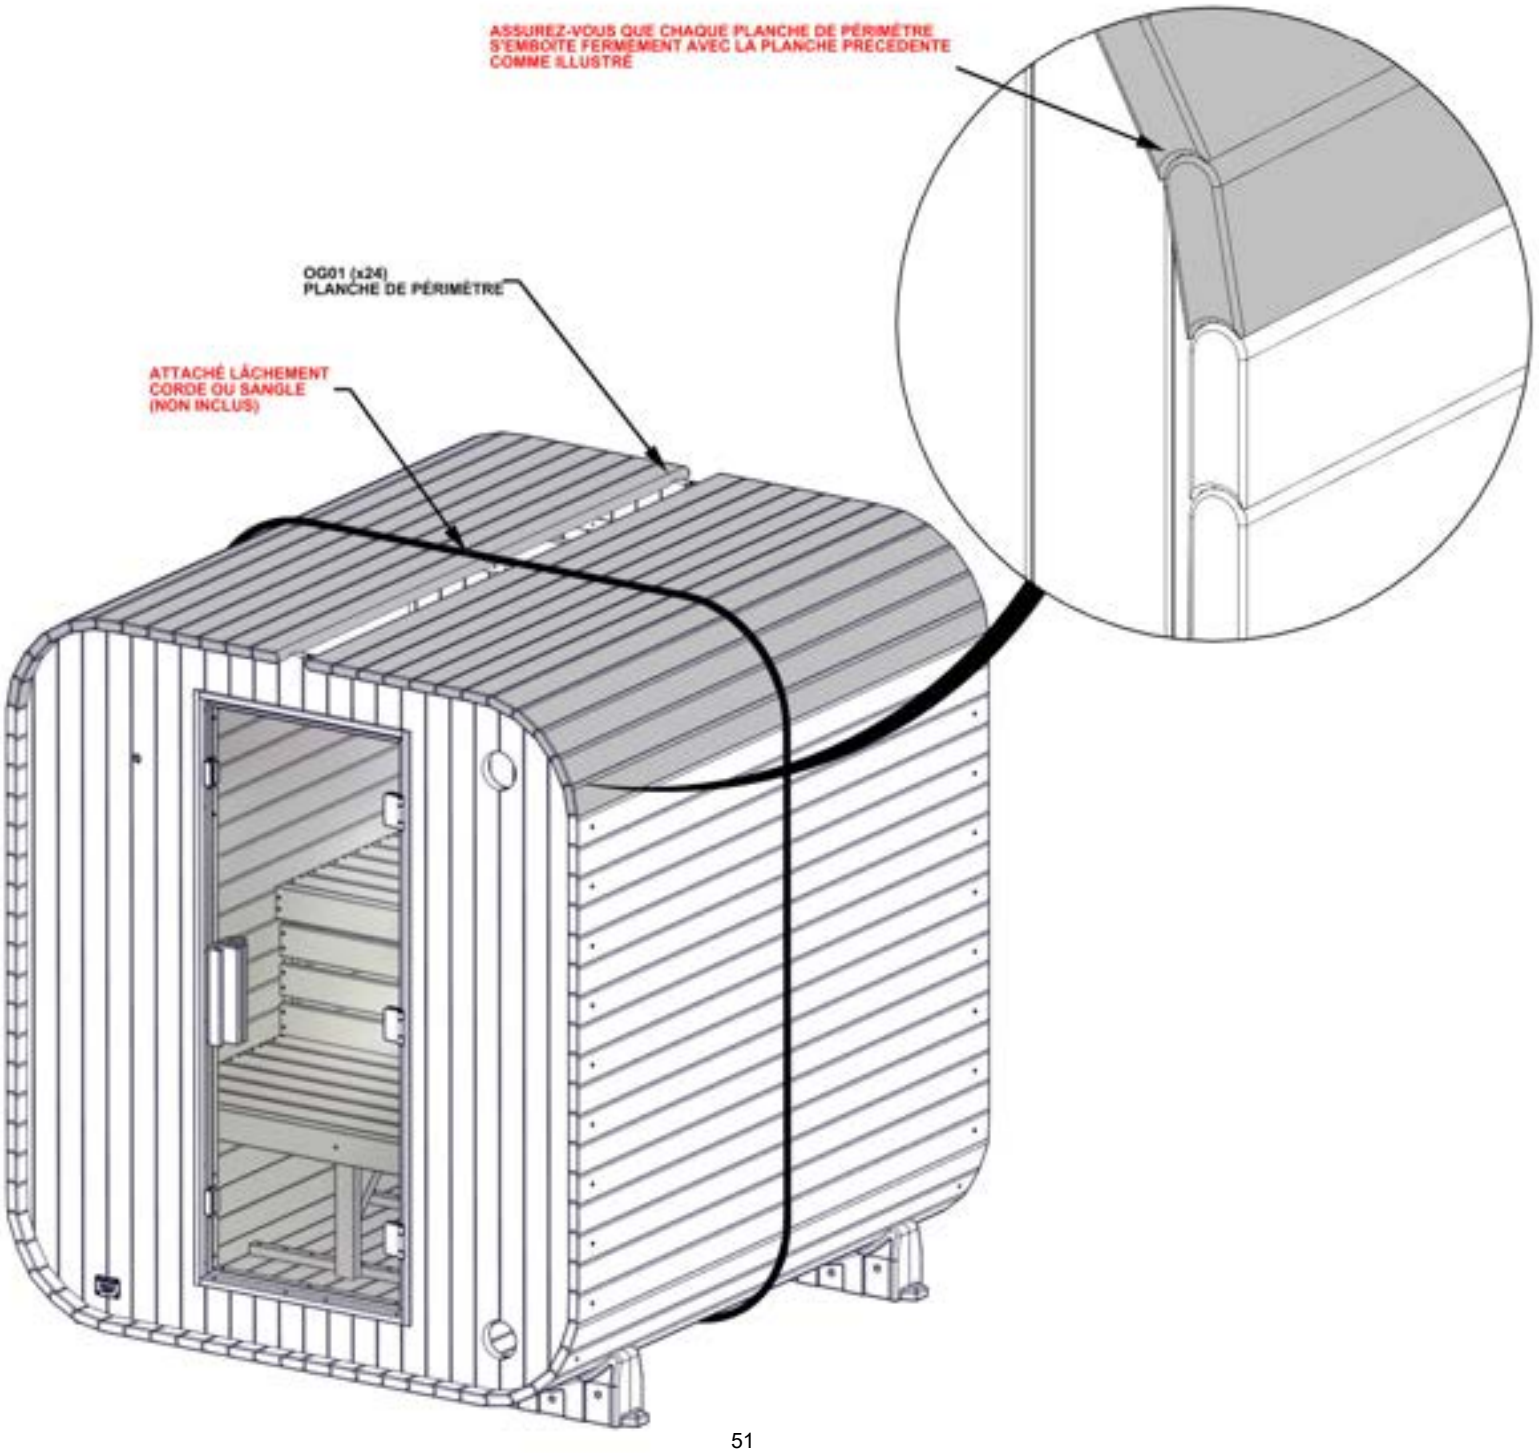

ÉTAPE 36 - MONTAGE DU SAUNA




BS01 TROUSSE D'ESPACEMENT DE PLANCHE - W2A05417
(x1)



F01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23567
(x2) 1 3/16"x1 13/16"x74 5/8" (30x46x1895)

- INSTALLEZ LES DEUX PLANCHES F01 COMME ILLUSTRÉ EN VOUS ASSURANT QU'ELLES S'EMBOÎTENT FERMEMENT AVEC LES PLANCHES INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT.
- IL EST ESSENTIEL QUE LES PLANCHES S'EMBOÎTENT ÉTROITEMENT.
- UTILISEZ LA TROUSSE D'ESPACEMENT DE PLANCHE AU BESOIN POUR OBTENIR UN AJUSTEMENT SERRÉ.
- COMBLEZ TOUT ESPACE RESTANT ENTRE LES PLANCHES F01 AVEC UNE PLANCHE D'ESPACEMENT DE TAILLE APPROPRIÉE DE LA TROUSSE D'ESPACEMENT.
- SI L'ESPACE N'EST PAS ASSEZ GRAND POUR LES DEUX PLANCHES F01, UTILISEZ LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE PLUS ÉTROITES DE LA TROUSSE D'ESPACEMENT.

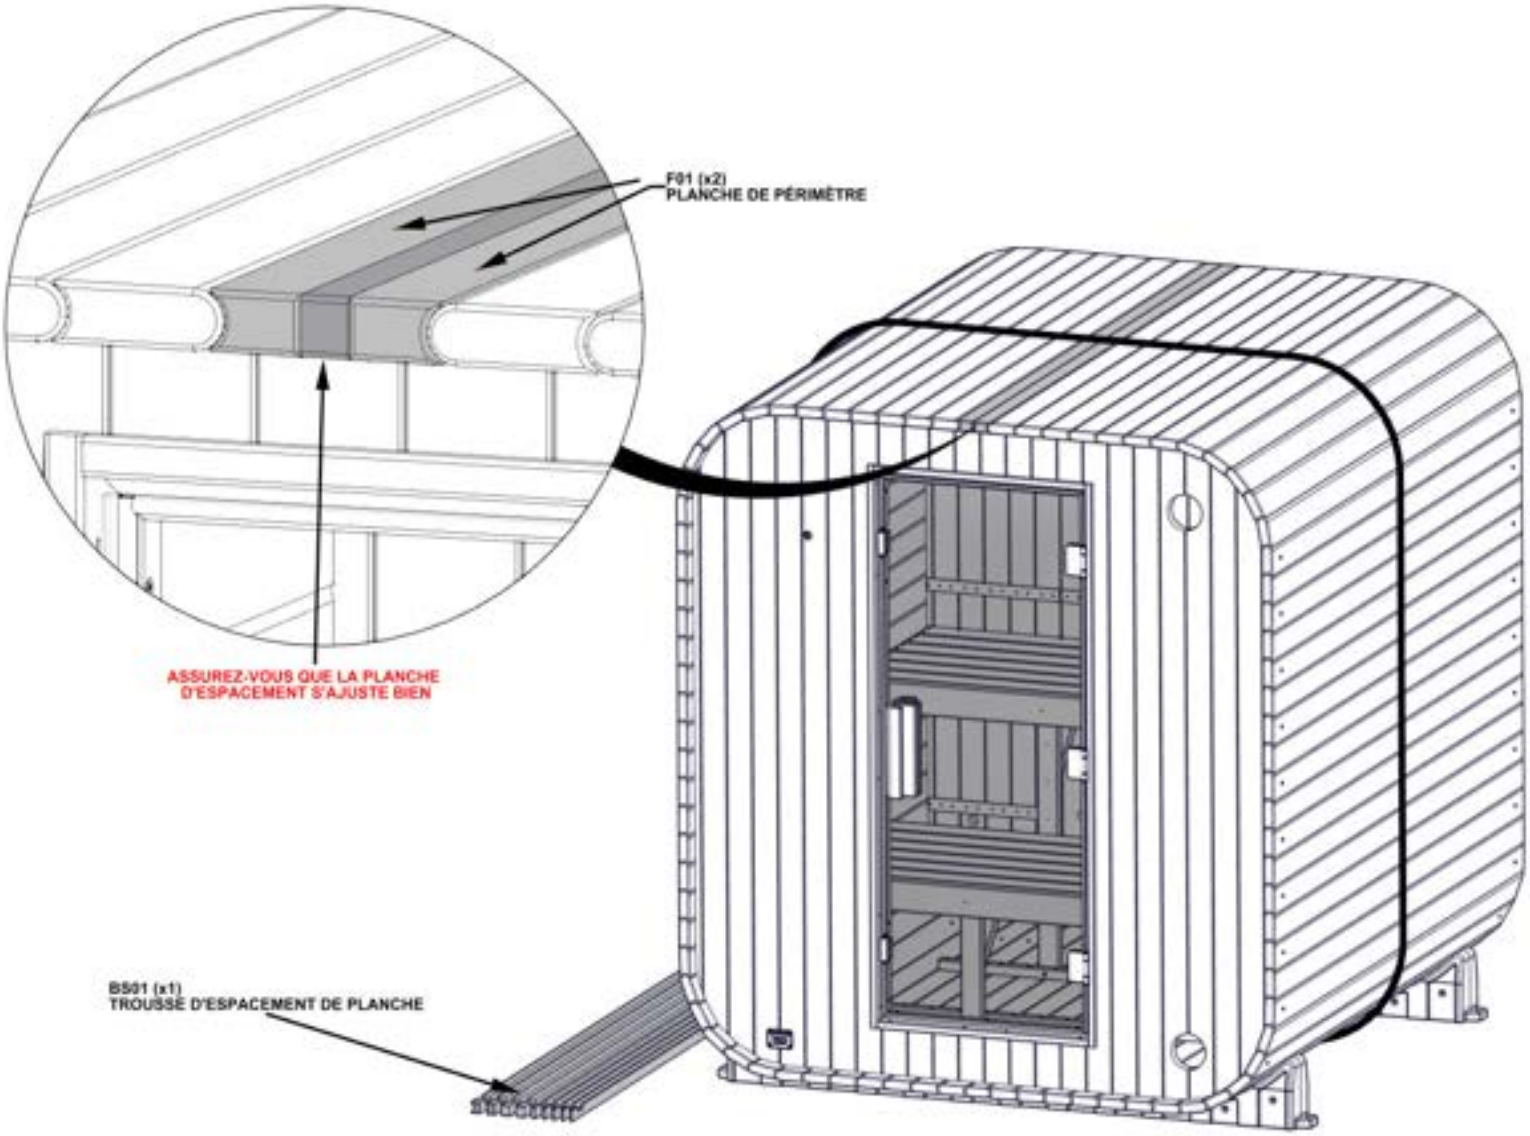

ÉTAPE 37 - MONTAGE DE LA SANGLE




A4M05671 BOUCLE DE SERRAGE DE LA SANGLE
(x3)



A4M05662 SANGLE
(x3)

- ENROULEZ LA SANGLE AUTOUR DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ.
- POSITIONNEZ DEUX SANGLES POUR COUVRIR LES VIS INSTALLÉES AUX ÉTAPES 9 ET 10.
- LA SANGLE AVANT SERA À 2" [50mm] DU BORD AVANT/ARRIÈRE DU SAUNA, ET LA TROISIÈME SANGLE SERA CENTRÉE ENTRE LES DEUX. ENVIRON 33 1/16" [841mm] DE LA SANGLE AVANT COMME ILLUSTRÉ. SINON, LA SANGLE POURRAIT INTERFÉRER AVEC LES VIS DES FEUILLES DE TOIT.
- INSÉREZ LES INSERTS DE LA BOUCLE DE SERRAGE DANS LES ŒILLETS DE LA SANGLE.
- INSÉREZ LA TIGE FILETÉE DANS LES INSERTS ET RACCORDEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIEZ QUE LA SANGLE EST BIEN POSITIONNÉE ET DROITE.
- LES BOUCLES DE SERRAGE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉES OU DÉCALÉES SELON LA PRÉFÉRENCE PERSONNELLE.
- SERREZ TOUS LES ÉCROUS UNIFORMÉMENT.
- RETIREZ LA CORDE/SANGLE SI ELLE A ÉTÉ UTILISÉE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

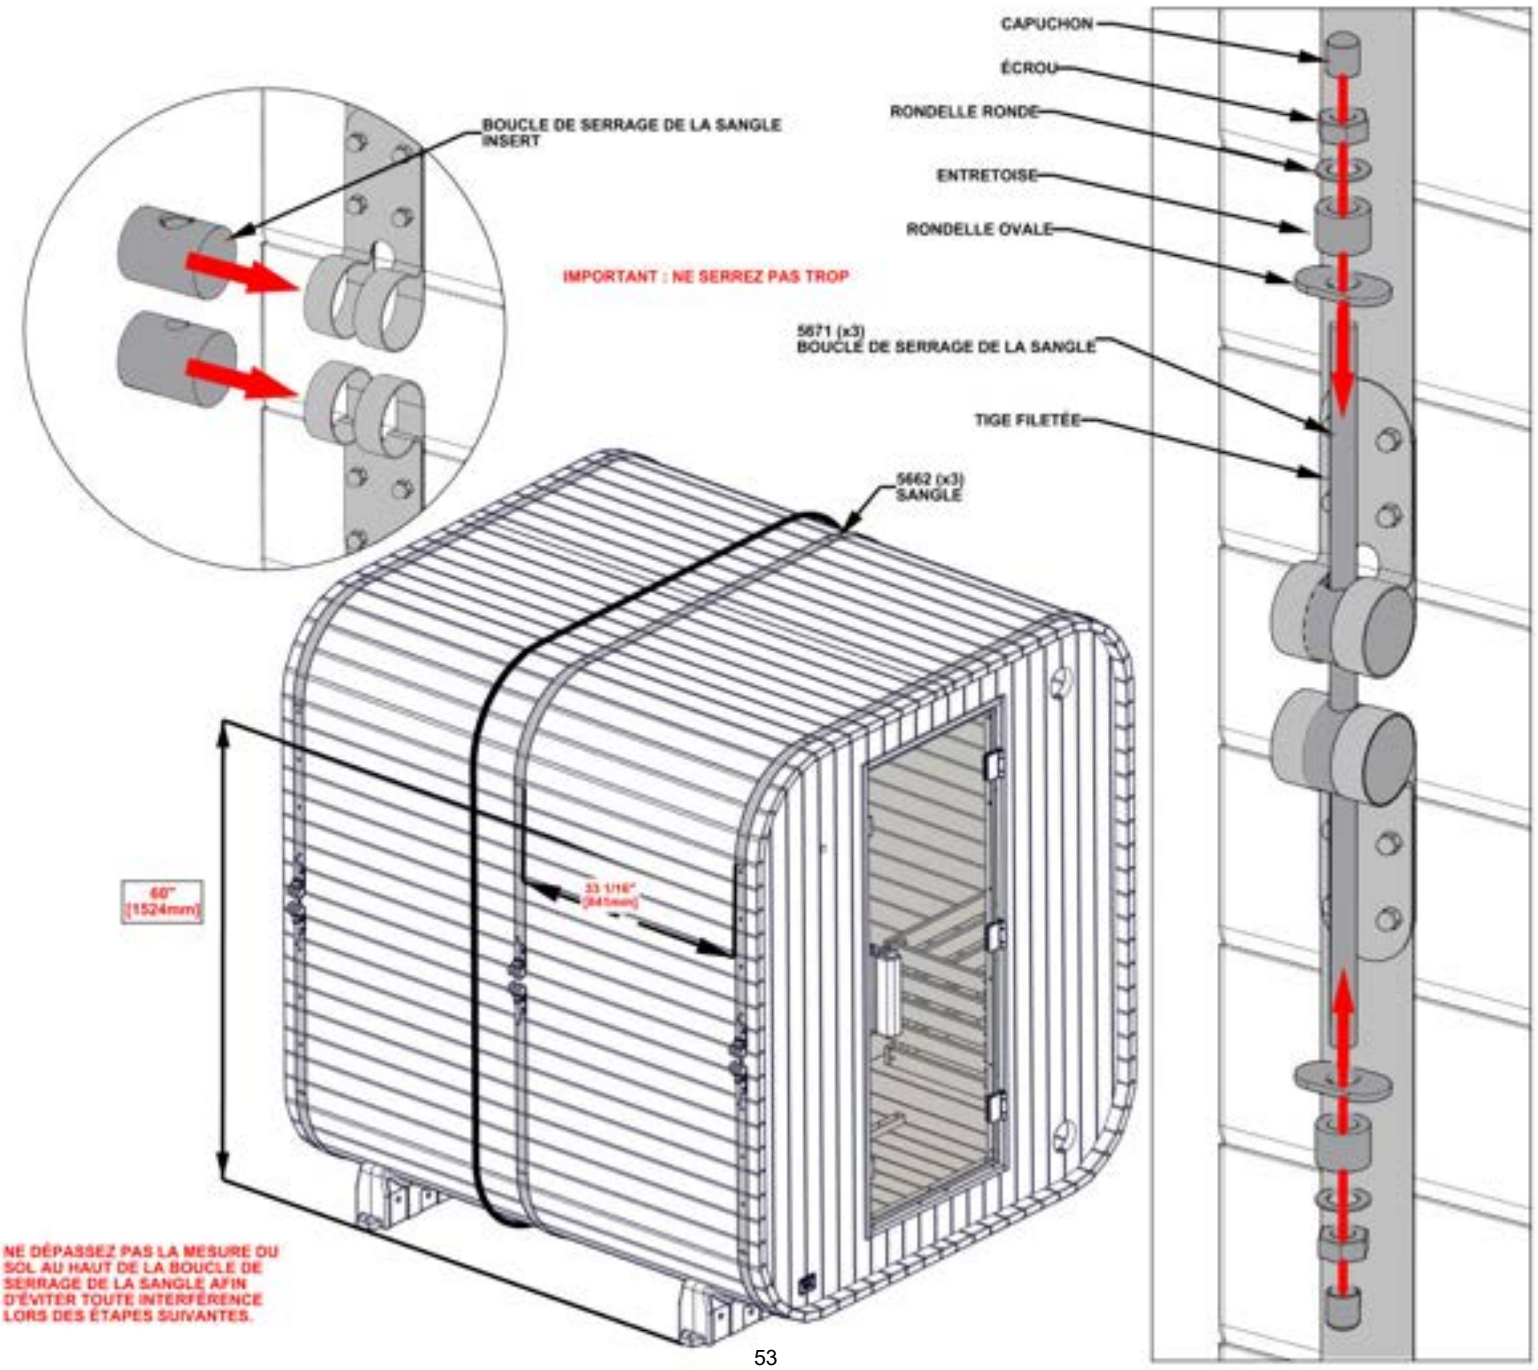


ÉTAPE 38 - MONTAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H1101426	VIS TFH 8X1 1/4 SS-BLK




A4M05592 MONTAGE DE L'ÉVENT
(x1)

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE DE L'ÉVENT, DÉVISSEZ LE COUVERCLE RÉGLABLE DE L'ÉVENT DE L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT FIXÉ, REVISSEZ LE COUVERCLE RÉGLABLE DE L'ÉVENT.

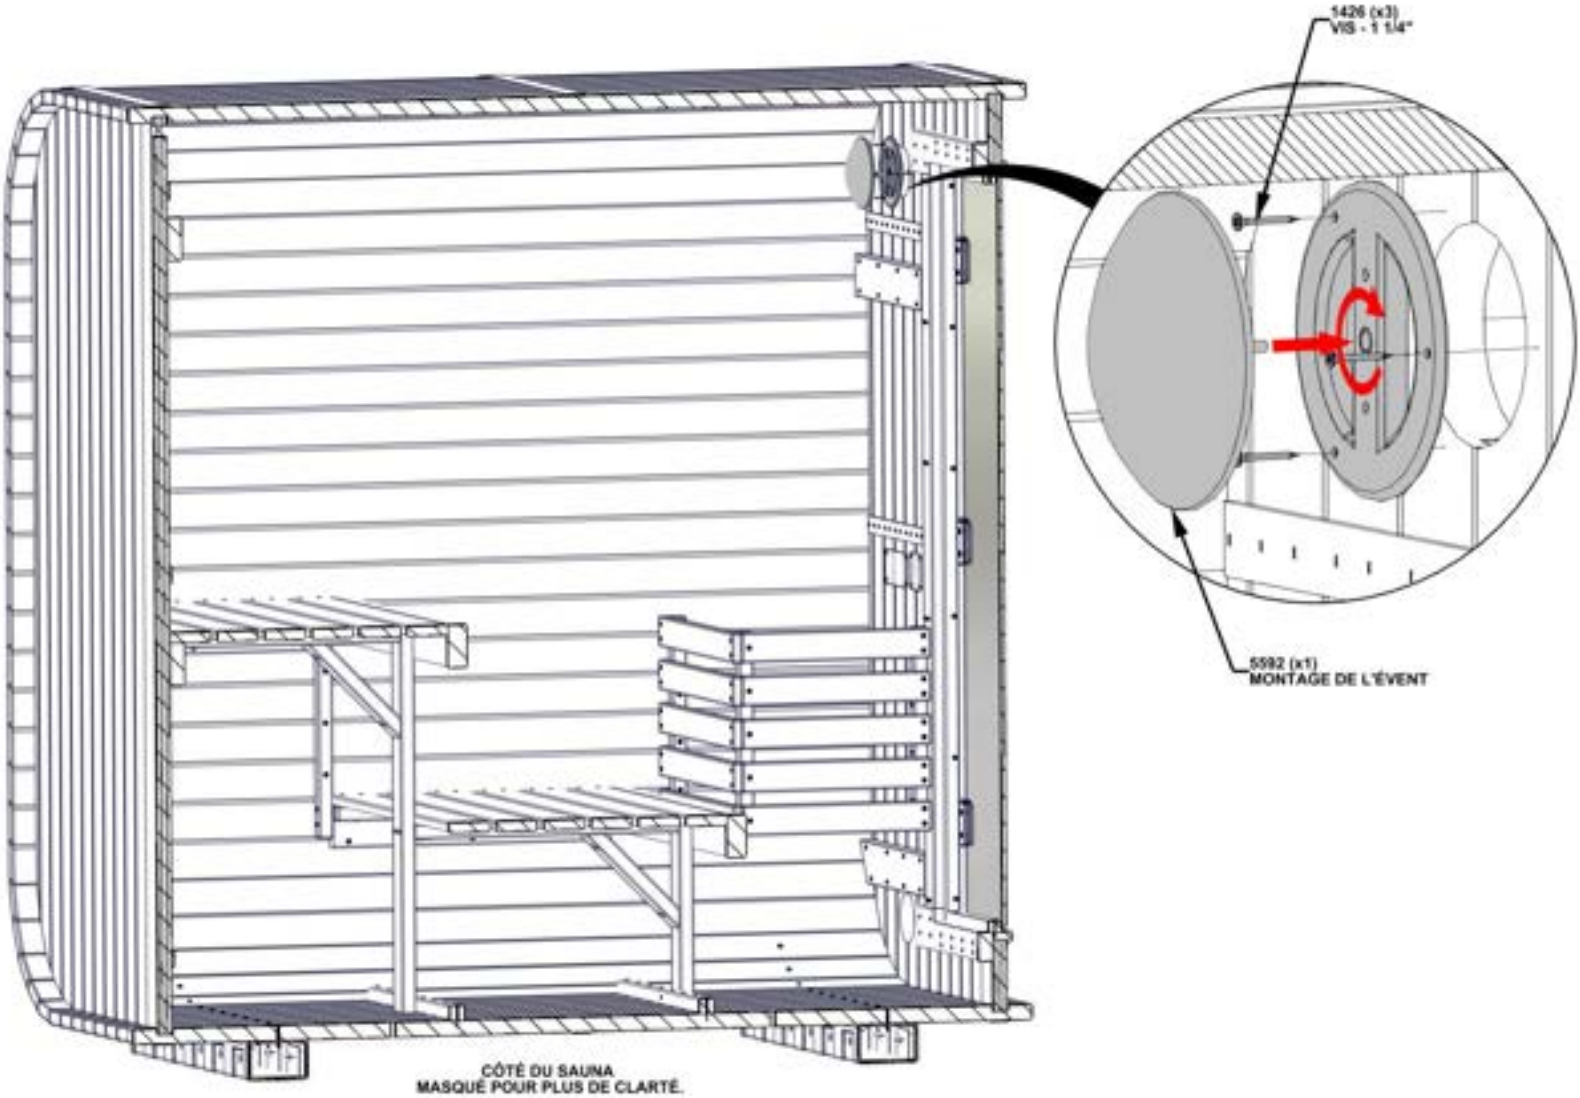

ÉTAPE 39 - MONTAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H1014438	VIS TWH 8x3/4 SS-BLK

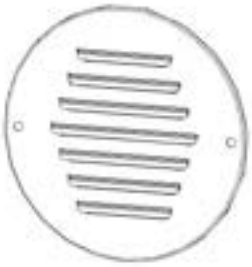



A4M05285 COUVERCLE DE L'ÉVENT
(x2)



A4M07415 COUVERCLE DE L'ÉVENT
(x1)

- INSÉREZ LES COUVERCLES D'ÉVENT 5285 DANS LES TROUS DU PANNEAU DU MUR AVANT ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- CENTREZ LE COUVERCLE D'ÉVENT 7415 SUR LE TROU DU PANNEAU DU MUR ARRIÈRE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

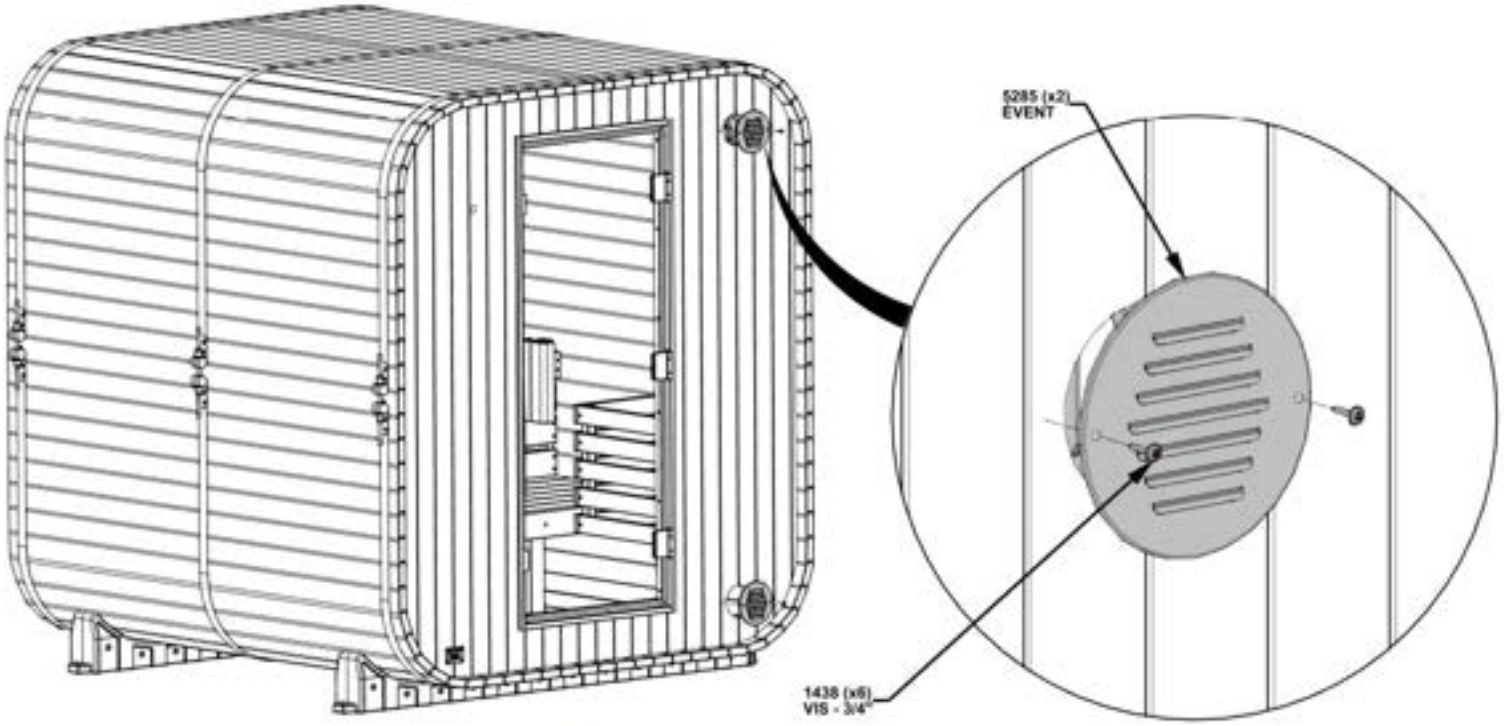

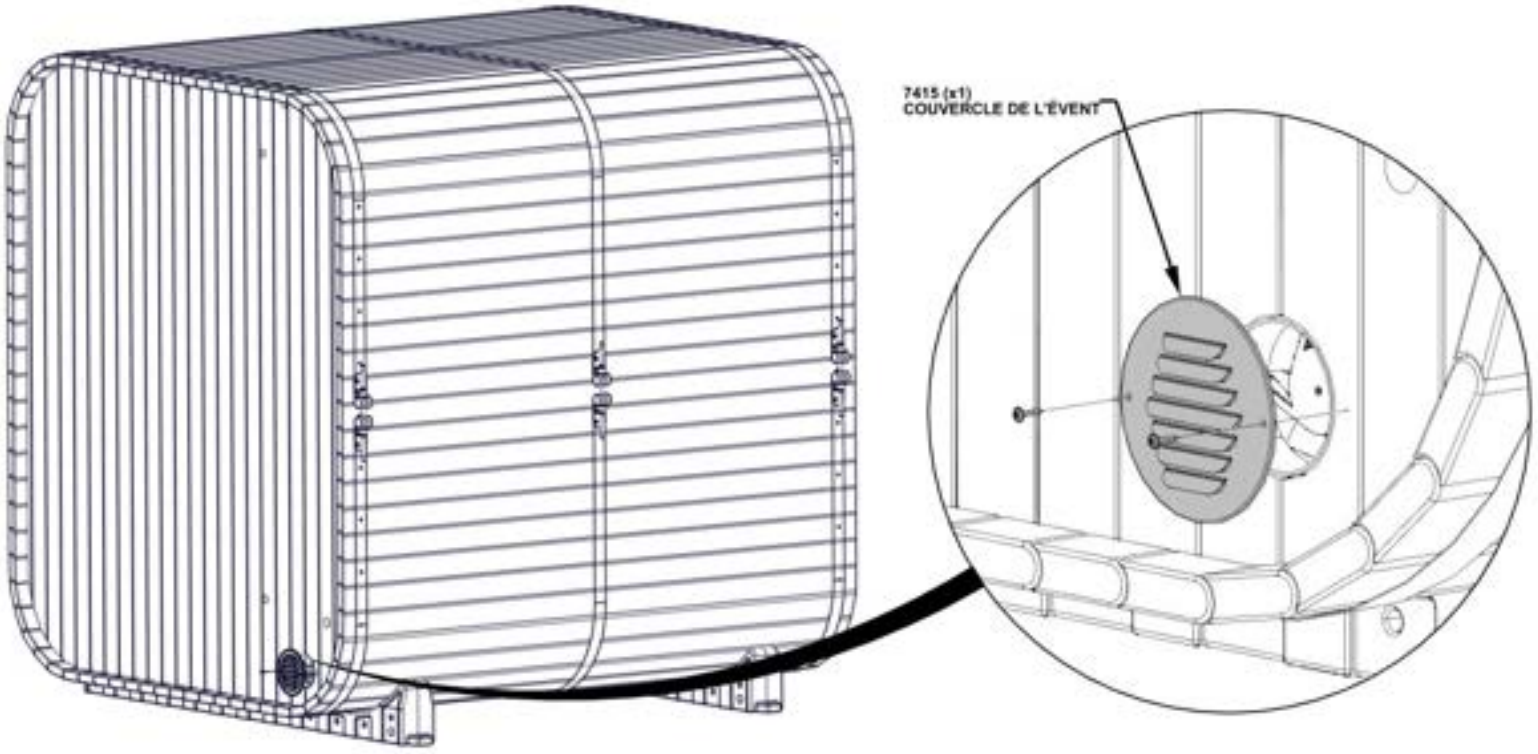

ÉTAPE 40 - MONTAGE DE LA GARNITURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
22	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



NR01 (x1) GARNITURE - W4L22033
13/16"x2 3/8"x44 1/2" (20x60x1130)




NG02 (x2) GARNITURE - W4L22032
13/16"x3 1/8"x9 9/16" (20x80x243)




NR02 (x2) GARNITURE - W4L22034
13/16"x2 3/8"x4 1/4" (20x60x108)

- CENTREZ LA PLANCHE NR01 SUR L'AVANT DU SAUNA.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE EST AFFLEURANTE AVEC LE HAUT DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.
- ALIGNEZ LES PLANCHES NG02 ET NR02 AVEC NR01, PUIS FIXEZ.

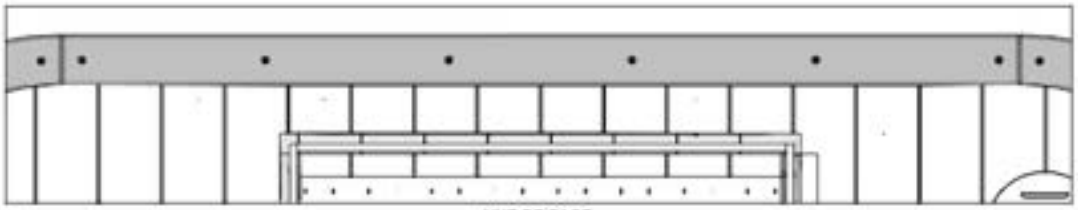

VUE DE FACE

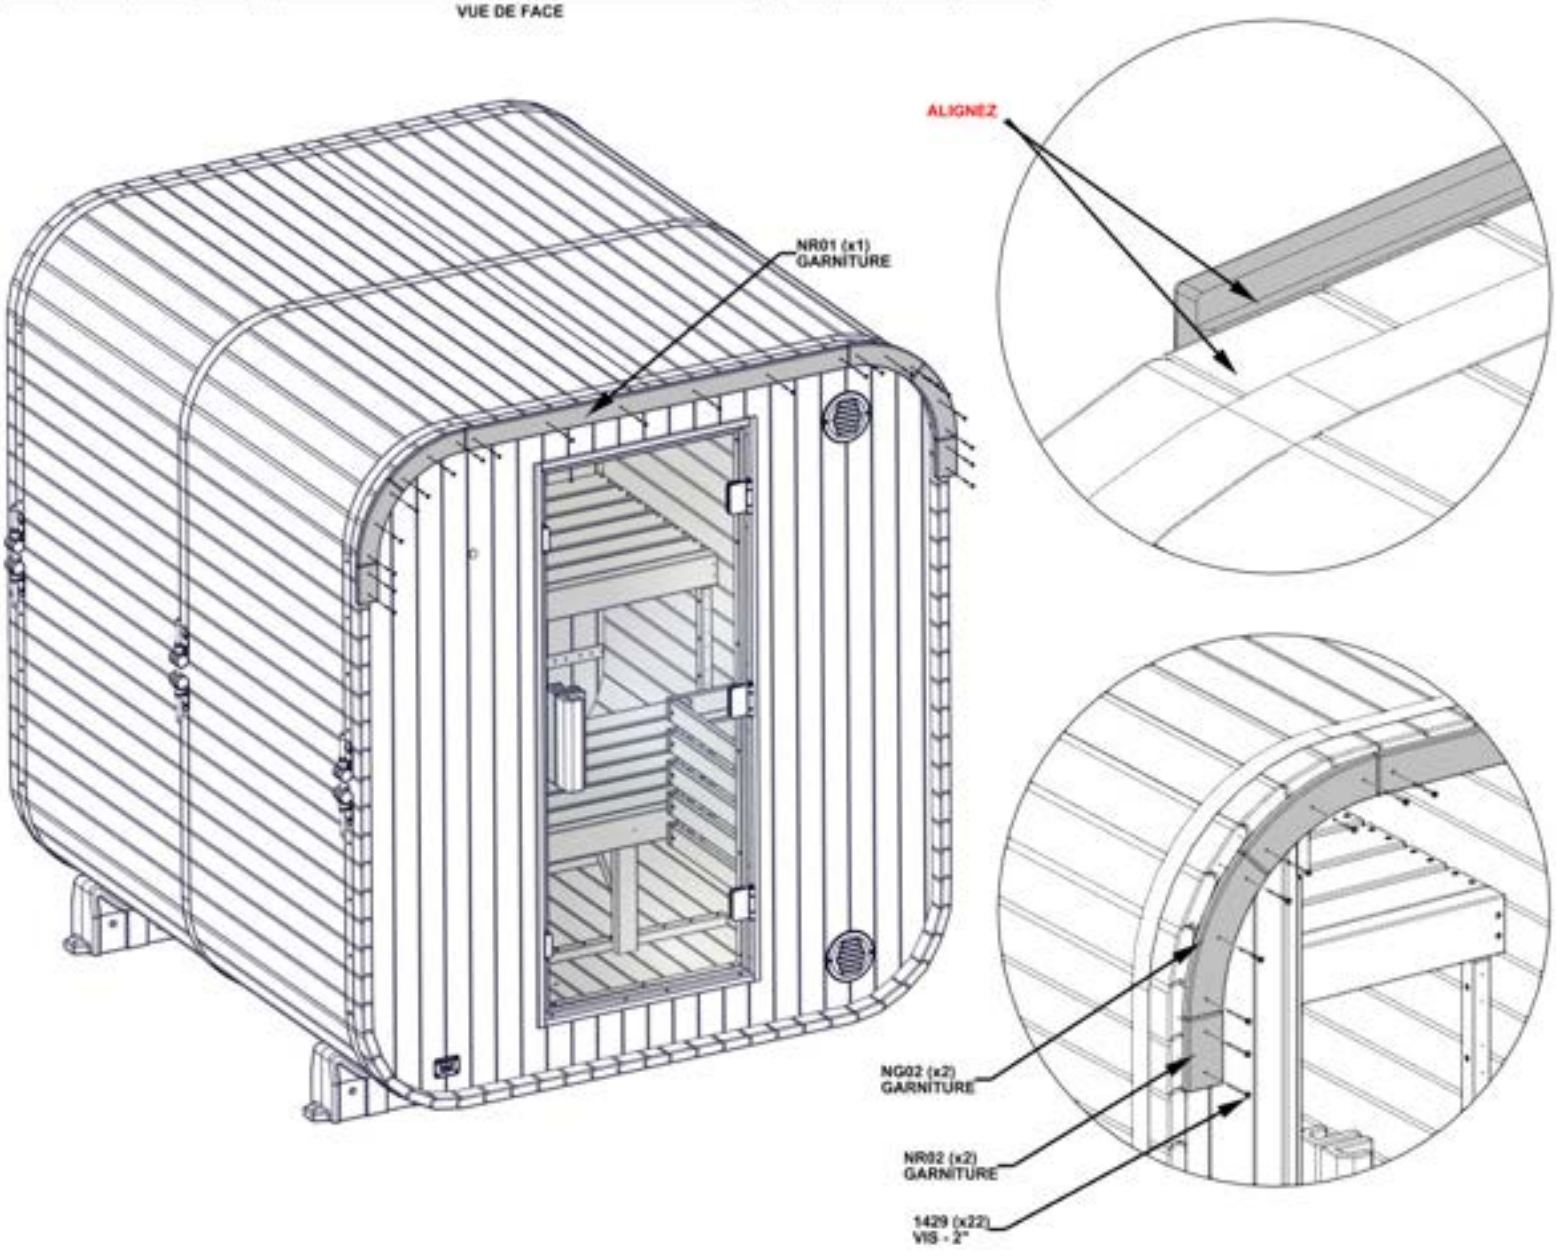

ÉTAPE 41 - MONTAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H1014480	VIS AUTOTARAUDEUSE #9x1 NOIR




A4M05663 REVÊTEMENT DE CALIBRE 29
(x5)

- AVERTISSEMENT : PORTEZ DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT D'ACIER.
- IMPORTANT : RETIREZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.

- INSTALLEZ LES FEUILLES EN COMMENÇANT PAR LA FEUILLE CENTRALE SUPÉRIEURE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA FEUILLE EST CENTRÉE SUR LE DESSUS DU SAUNA.
- CONTINUEZ D'INSTALLER LES FEUILLES DU CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN VOUS ASSURANT DU CHEVAUCHEMENT CORRECT.
- UNE FOIS LES 3 PREMIÈRES FEUILLES INSTALLÉES, INSTALLEZ LES 2 FEUILLES RESTANTES DU CÔTÉ GAUCHE.

- IMPORTANT : CHAQUE FEUILLE SUPERIEURE DOIT CHEVAUCHER LA FEUILLE INFERIEURE. CECI EST ESSENTIEL POUR EVITER LES FUITES.

CENTREZ LA NERVURE CENTRALE COMME ILLUSTRÉ

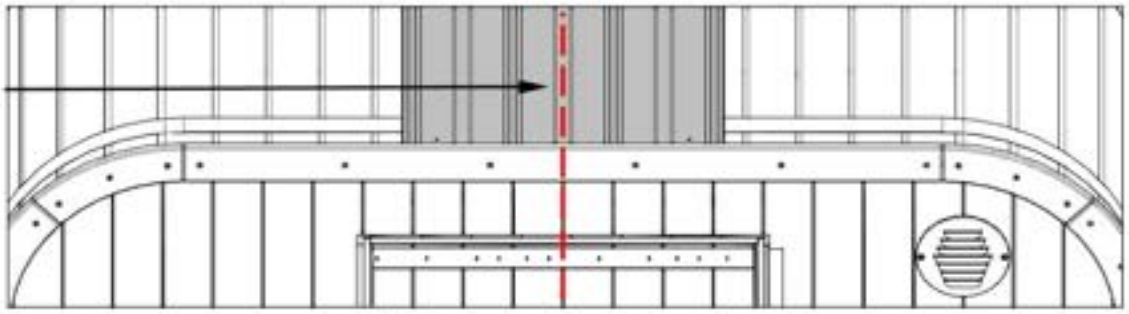


N'INSÉREZ PAS DE VIS DANS LA RANGÉE ARRIÈRE DE TROUS DES FEUILLES


5663 (x5)
REVÊTEMENT DE CALIBRE 29

LE REVÊTEMENT DE TOIT DEVRAIT LÉGÈREMENT SURPLOMBER À L'ARRIÈRE

1480 (x30)
VIS - 1"

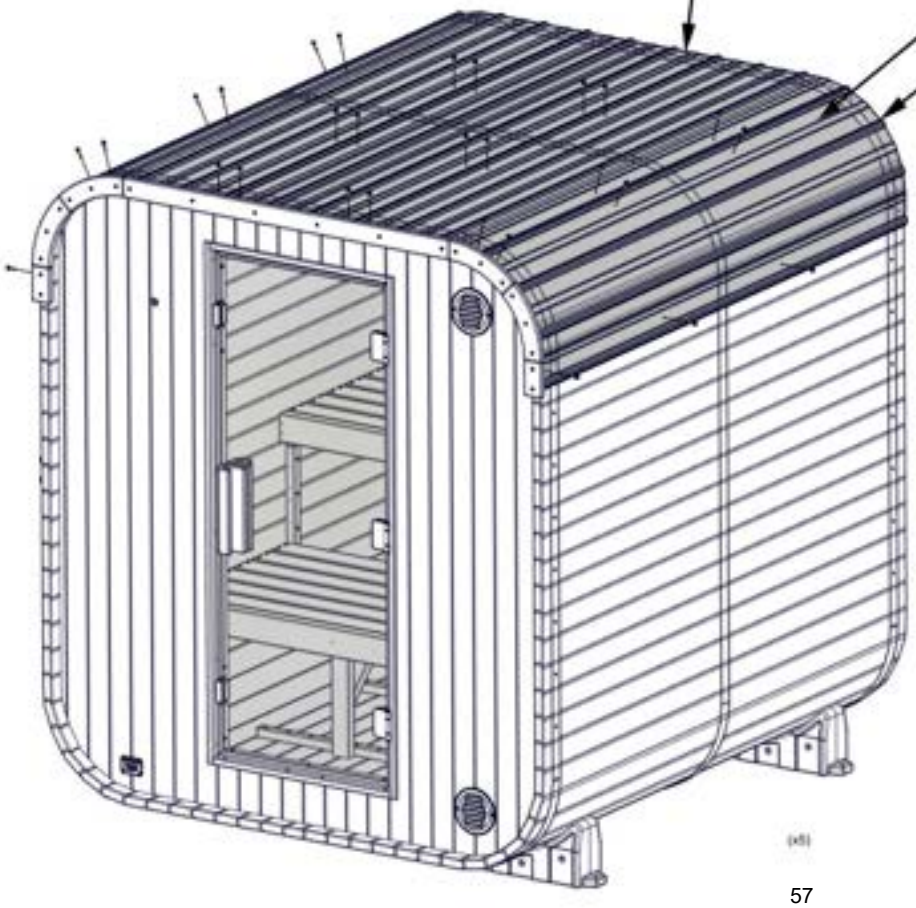

(x5)

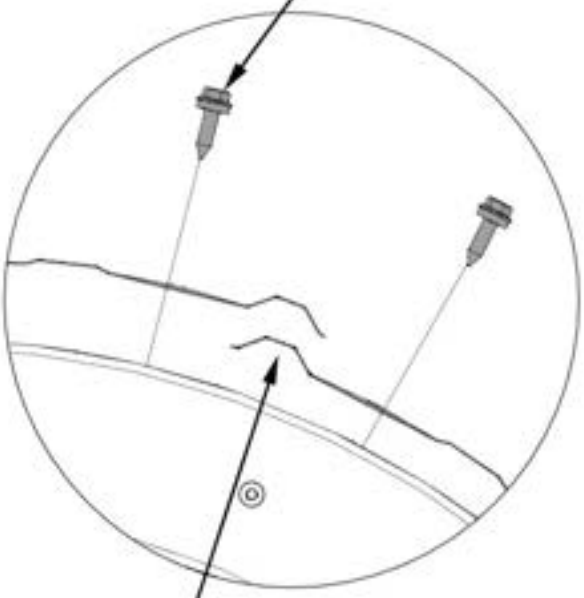


ASSUREZ-VOUS DU CHEVAUCHEMENT CORRECT

ÉTAPE 42 - MONTAGE DU LARMIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE #9x1 NOIR




A4M07213 LARMIER (x2)

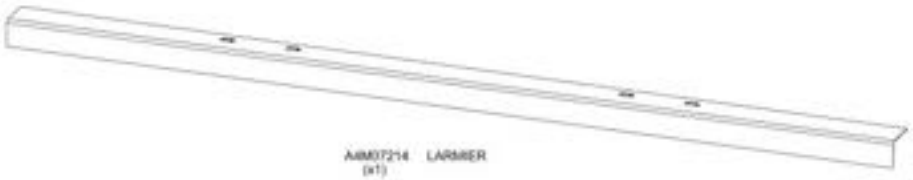

A4M07214 LARMIER (x1)


- AVERTISSEMENT : PORTEZ DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT D'ACIER.
- IMPORTANT : RETIREZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- ASSUREZ-VOUS QUE 7214 CHEVAUCHE 7213 POUR BIEN ÉVACUER L'EAU.

- GLISSEZ LE LARMIER SOUS LES FEUILLES DE TOIT ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- LES FENTES DU LARMIER S'ALIGNERONT AVEC LES TROUS DES FEUILLES DE TOIT.

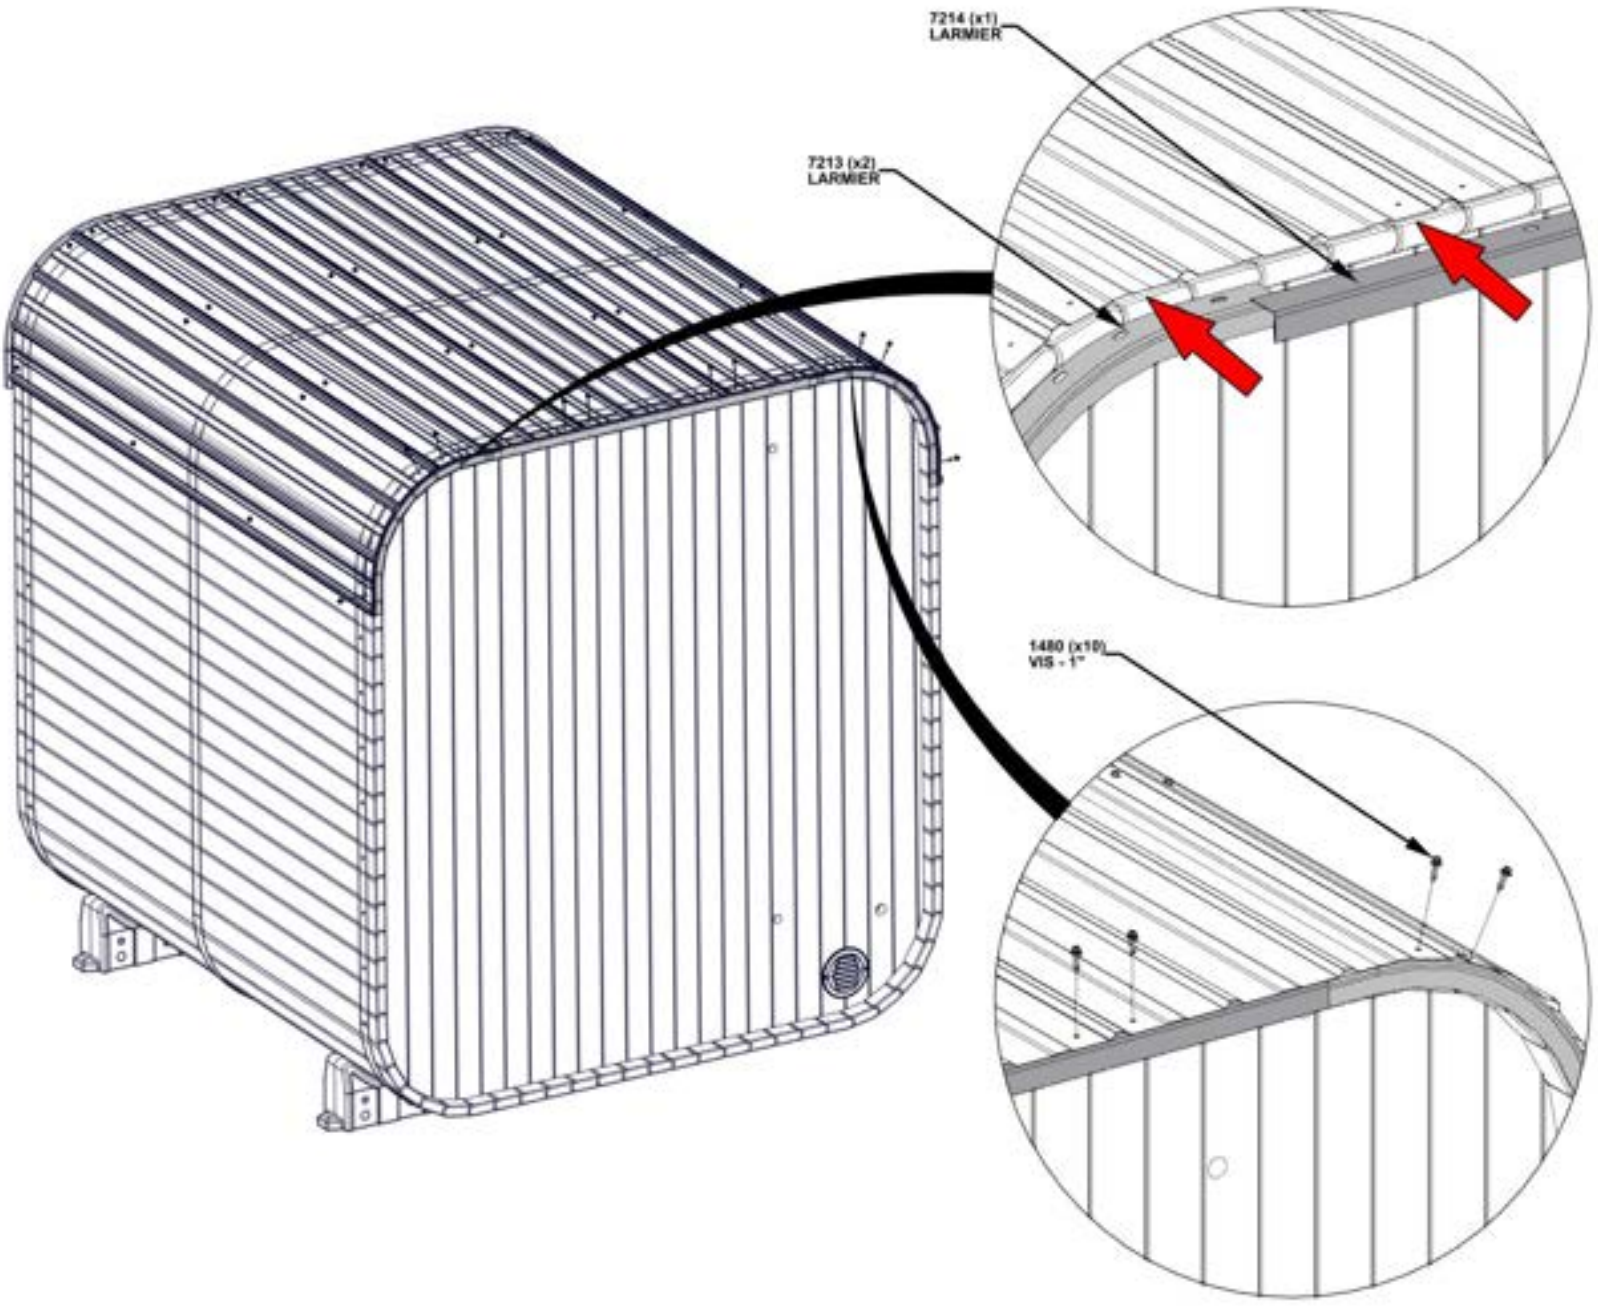


ÉTAPE 43 - MONTAGE DE L'ÉCLAIRAGE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101437	VIS TWH 8x5/8 SS-BLK

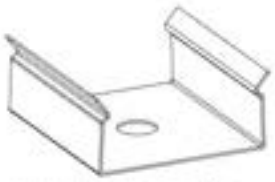

A6P01493-04 PINCE DE LUMIÈRE (x4)

- FIXEZ LES PINCES DE LUMIÈRE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES ENTRE LES PINCES DE LUMIÈRE ET CENTREZ SUR LES PLANCHES.

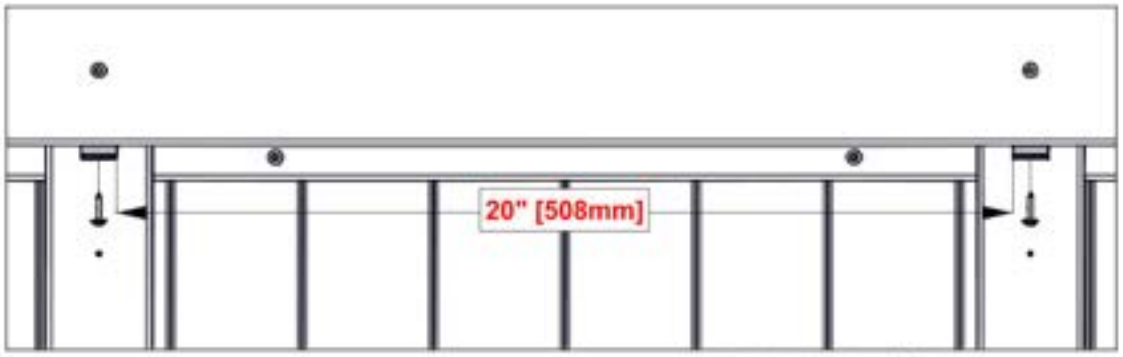


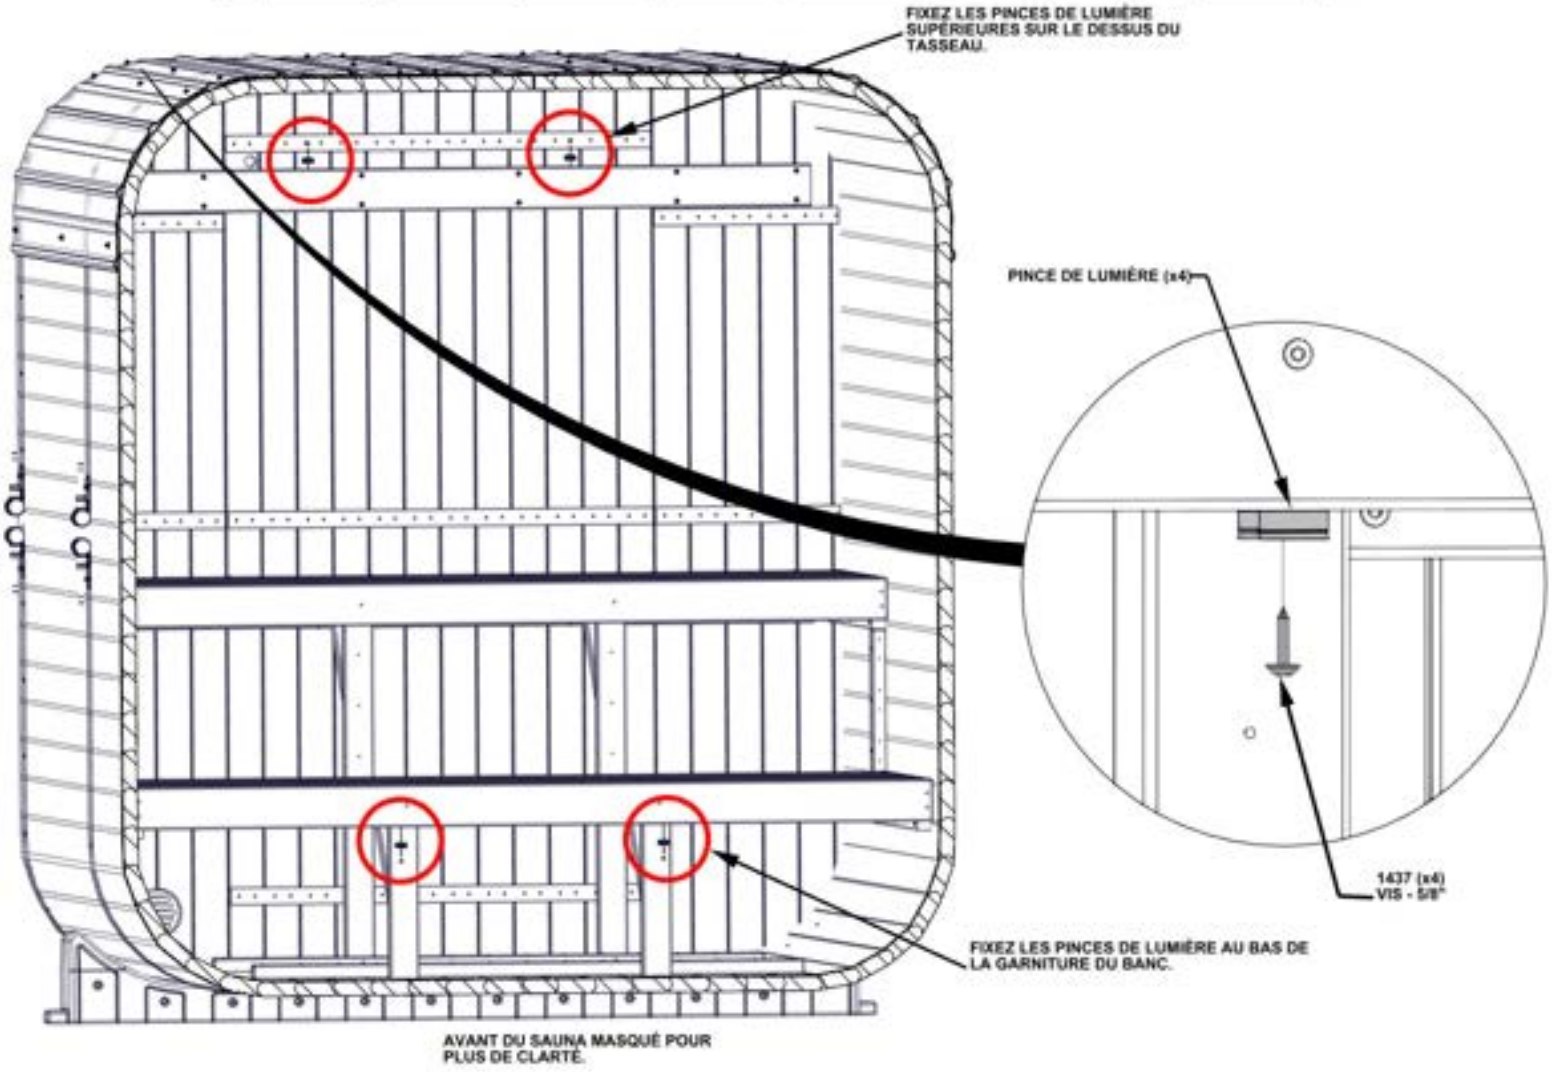

ÉTAPE 44 - MONTAGE DE L'ÉCLAIRAGE



- AVANT D'ENCLENCHER LES LUMIÈRES EN PLACE, FAITES PASSER LES CORDONS DANS LES TROUS TRAVERSANTS CORRESPONDANTS DU MUR ARRIÈRE.
- ENCLENCHEZ LES LUMIÈRES DEL DANS LES PINCES DE LUMIÈRE.

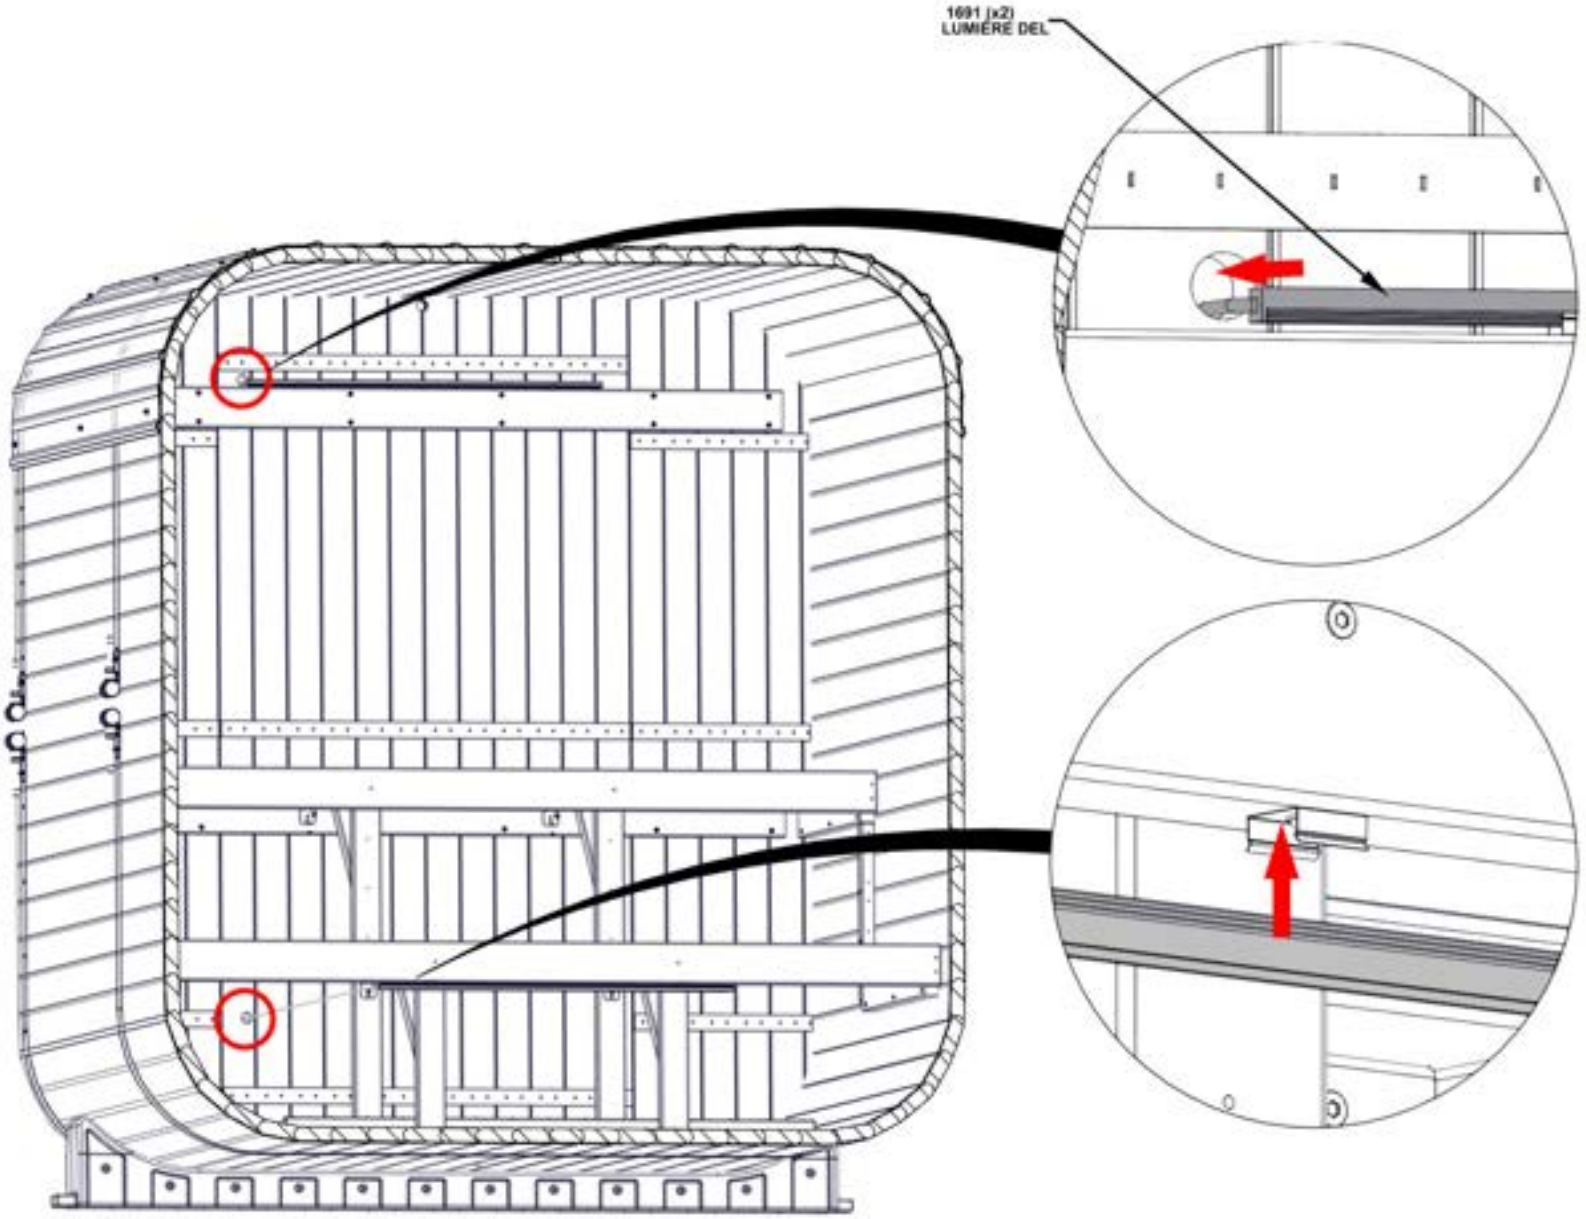

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR
PLUS DE CLARTÉ


ÉTAPE 45 - MONTAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK



NG01 LATTE - WHL21949
(x3) 13/16"x3 3/8"x65 3/4" (20x86x1670)


- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DES LATTES AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEAUX ET DES MONTANTS.

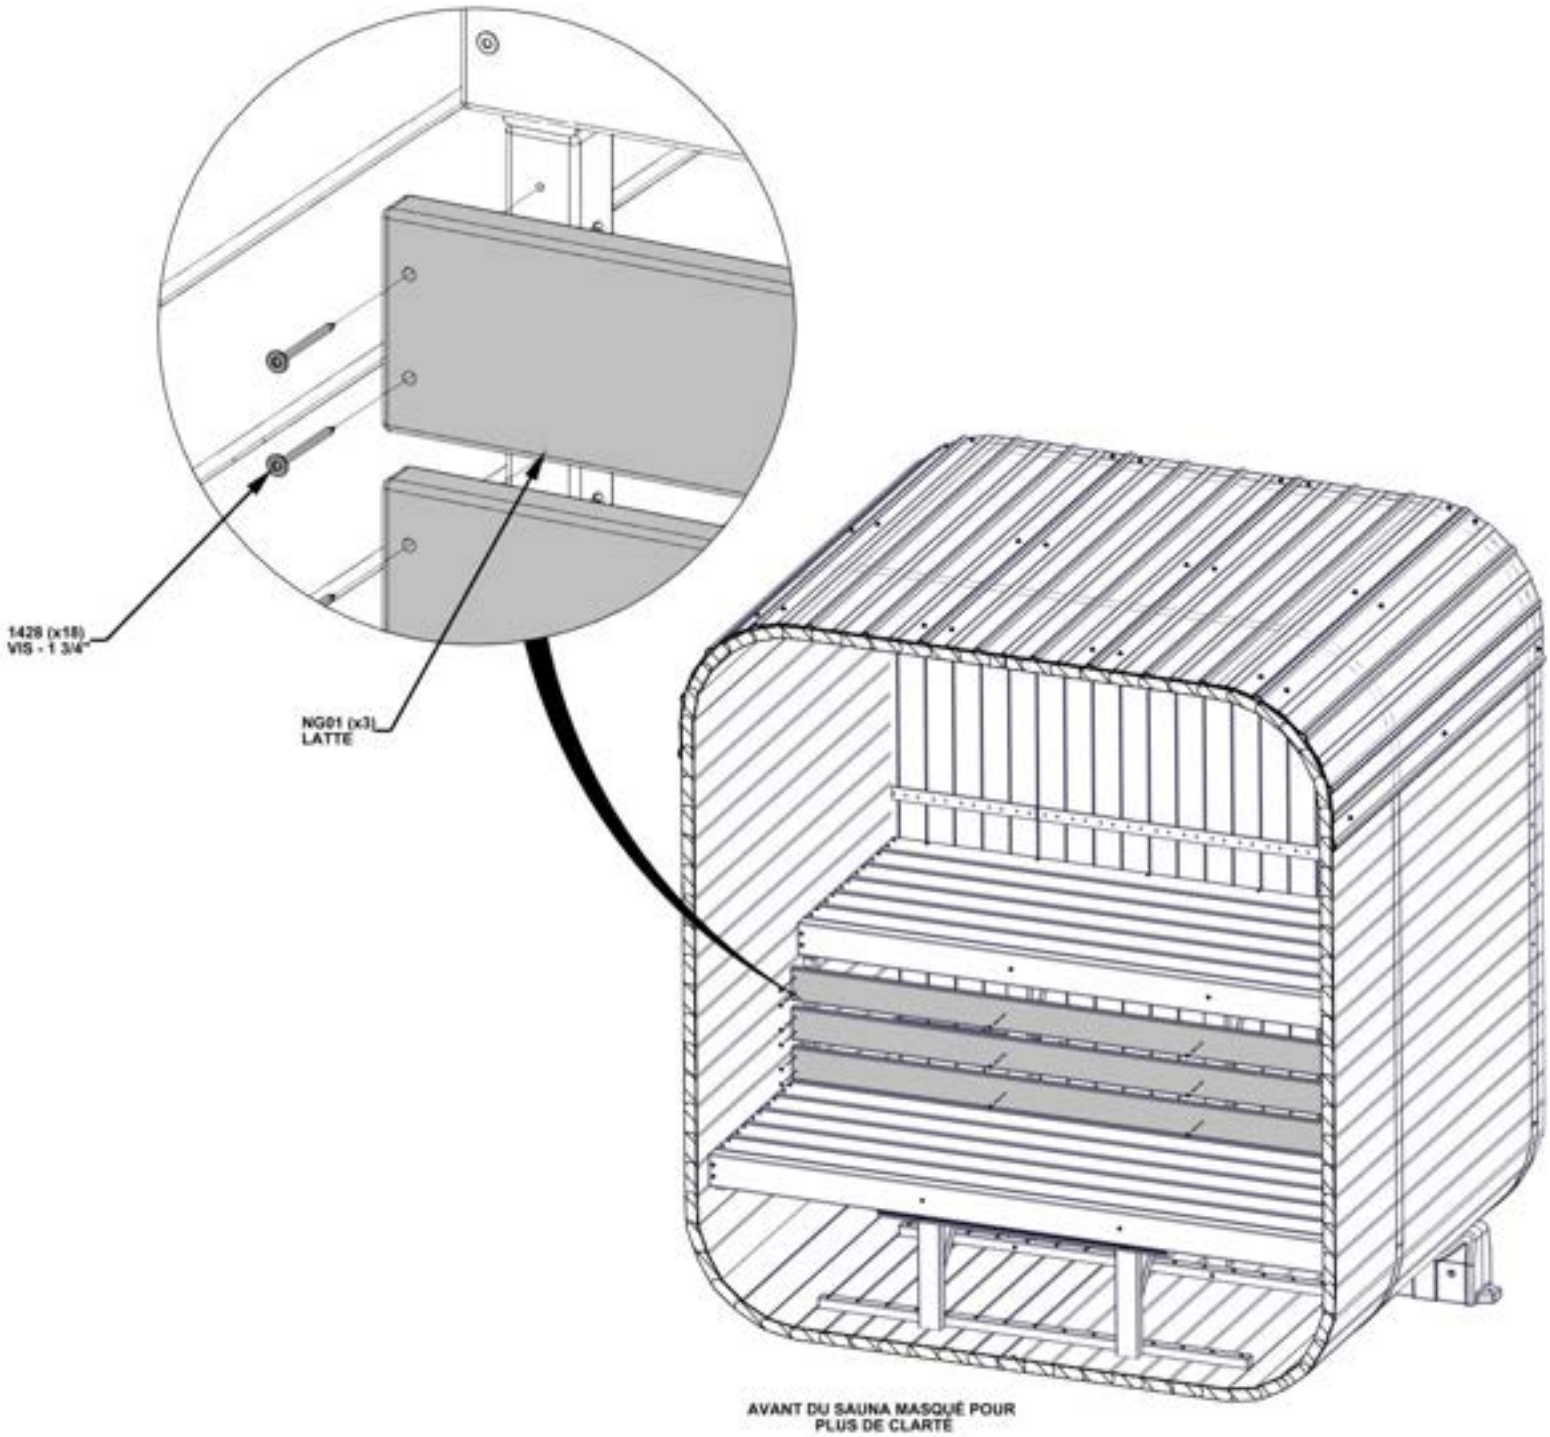


AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 46 - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE PROTECTION DU POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101440	VIS TWH 8x1 SS-BLK

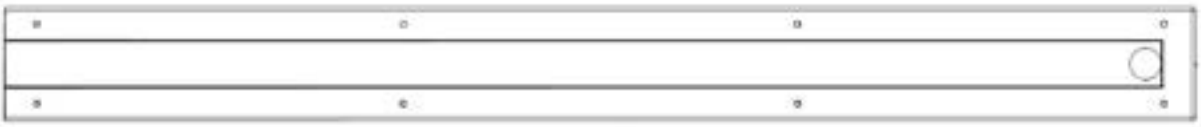


OG15 PLANCHE DE CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L23538
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x35 7/16" (30x86x900)

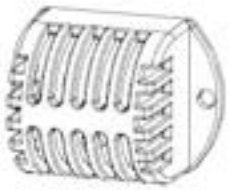

A6P01714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(x1)


- FAITES PASSER LE CORDON DANS LE TROU DE OG15 ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

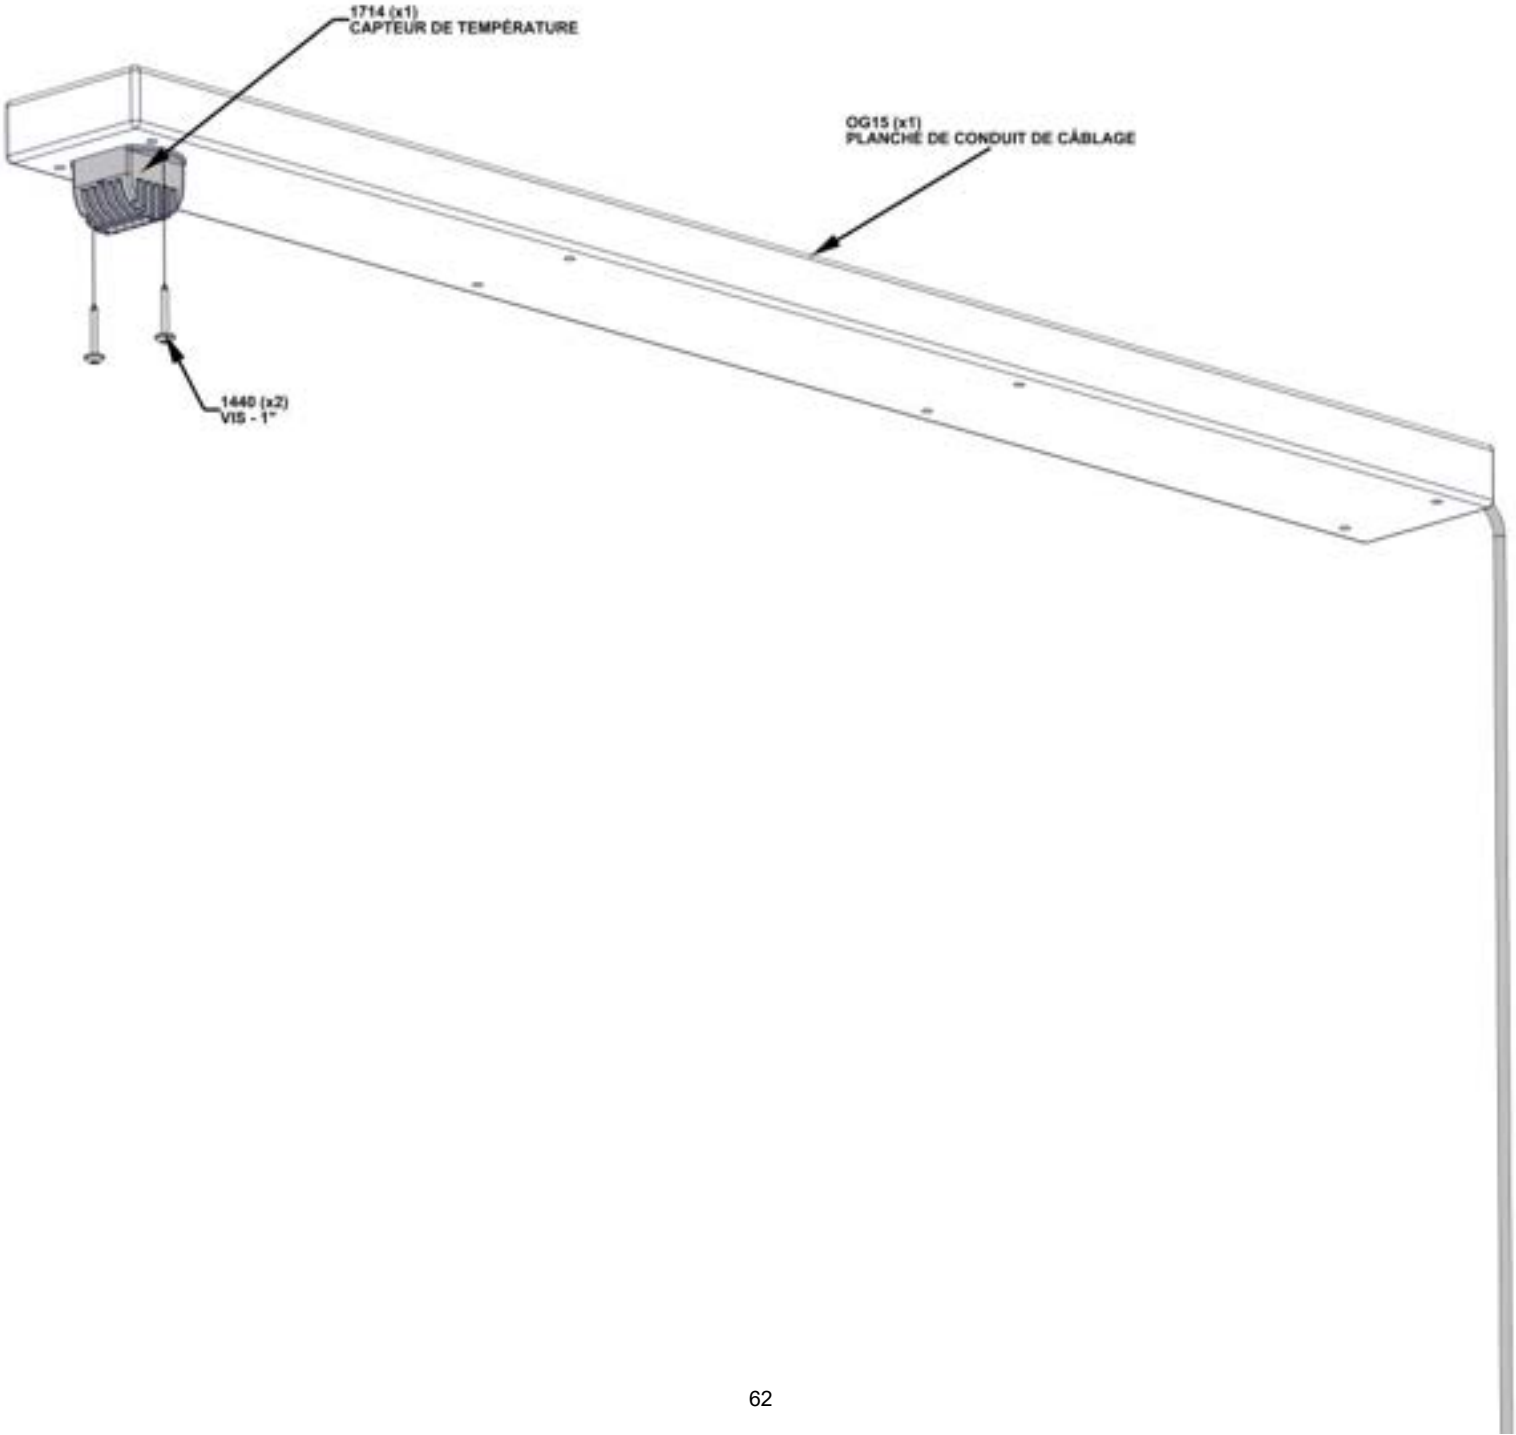

ÉTAPE 47 - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
SUPPORT DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

- FAITES SORTIR LE CORDON DU CAPTEUR PAR LE TROU CENTRAL SUPÉRIEUR DU MUR ARRIÈRE.
- CENTREZ LA PLANCHE DE CONDUIT DE CÂBLAGE SUR LE TROU ET ASSUREZ-VOUS QU'ELLE EST AFFLEURANTE CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- FIXEZ L'ENSEMBLE COMME ILLUSTRÉ.

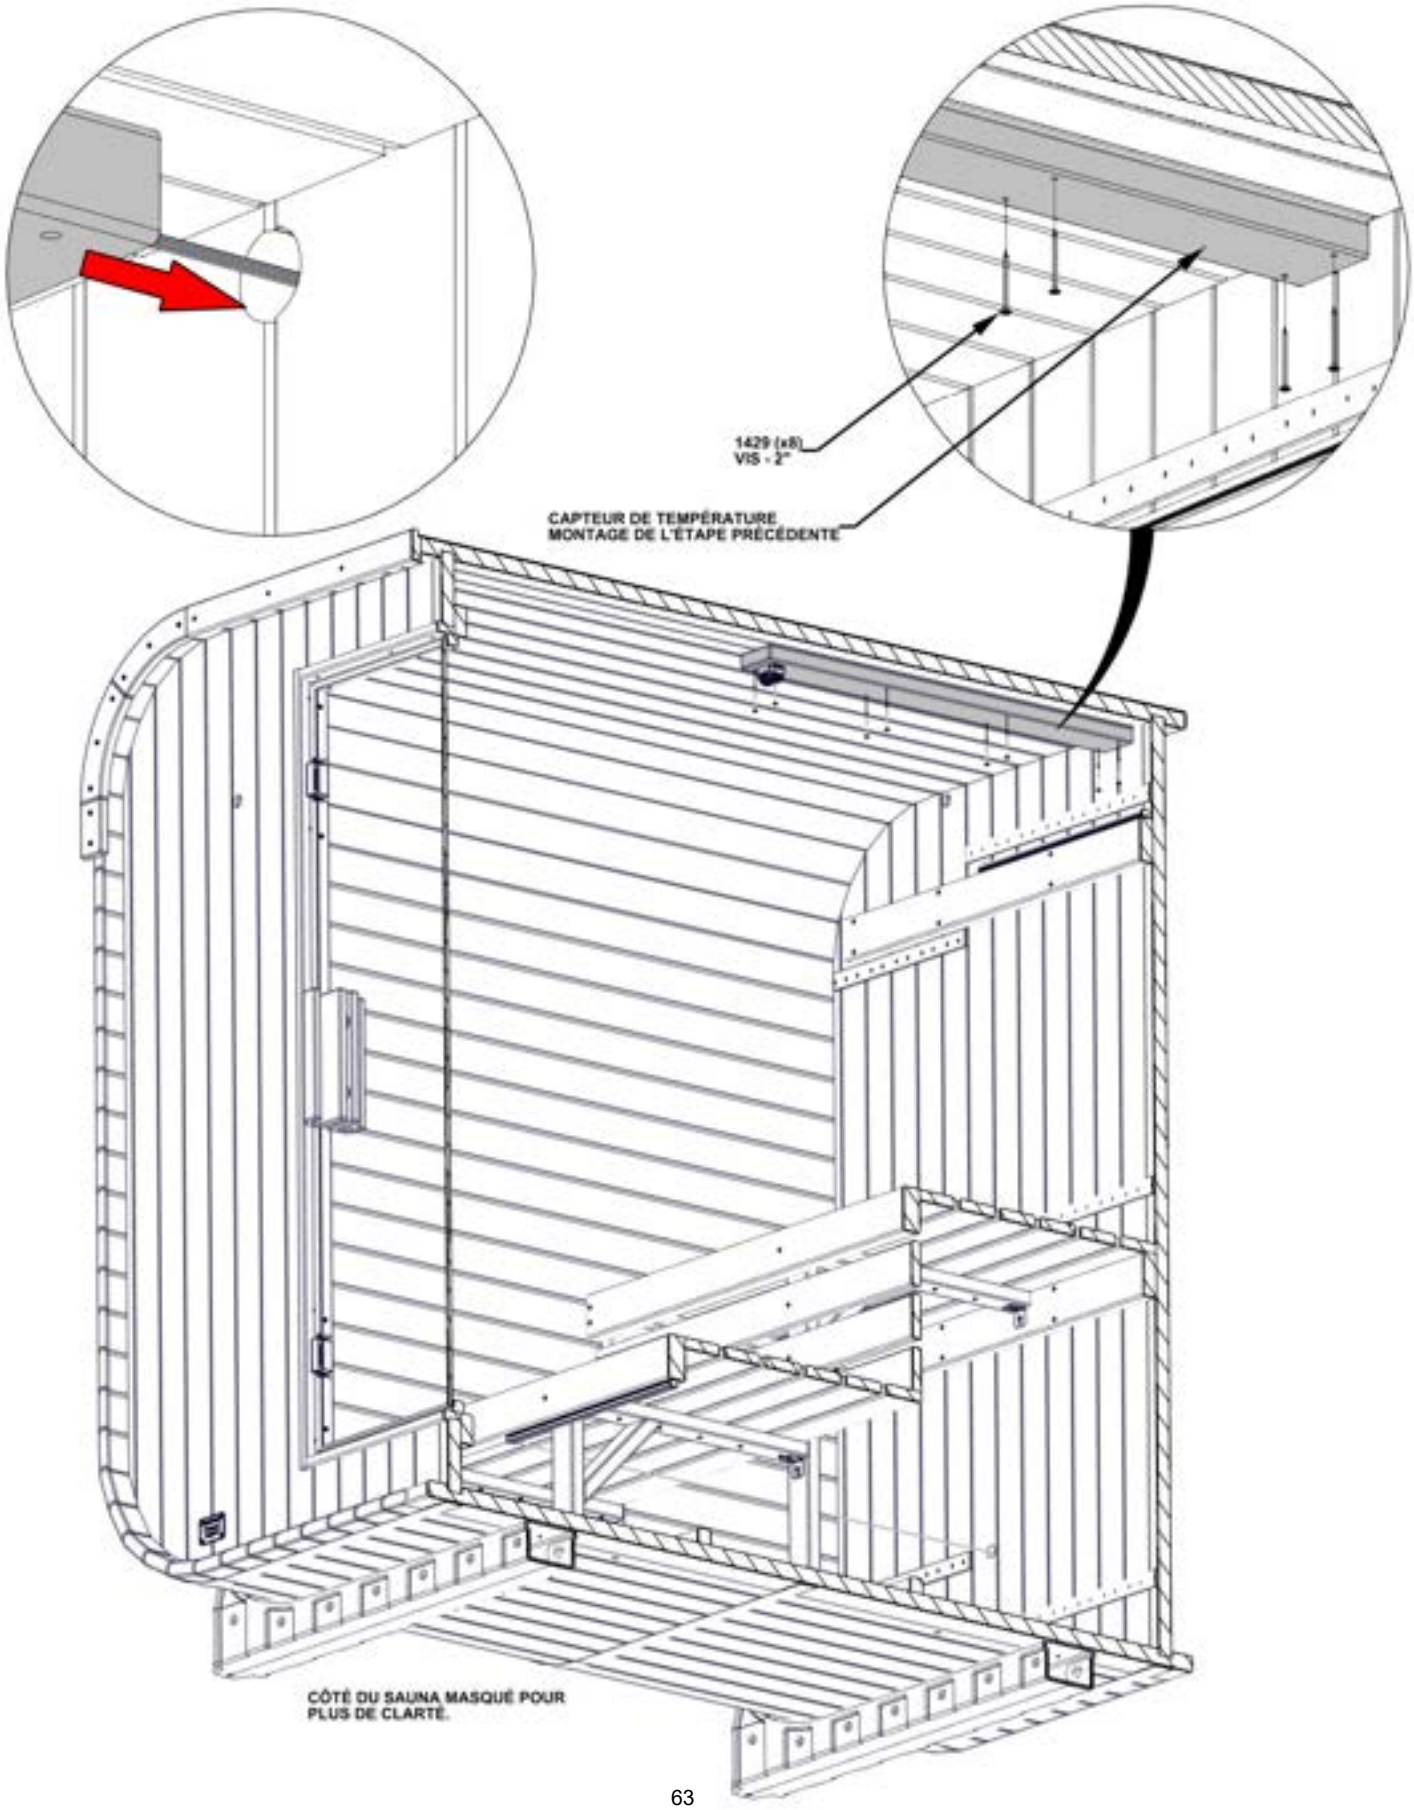

ÉTAPE 48 - PANNEAU DE COMMANDE PROTECTION DU POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK




A4M05580-03 (x1) CONTROL PANEL SUPPORT DE MONTAGE



A6P01467 (x1) PASSE-FIL EN SILICONE DE 25mm


- CENTREZ LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DU PANNEAU MURAL ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- INSÉREZ LE PASSE-FIL.

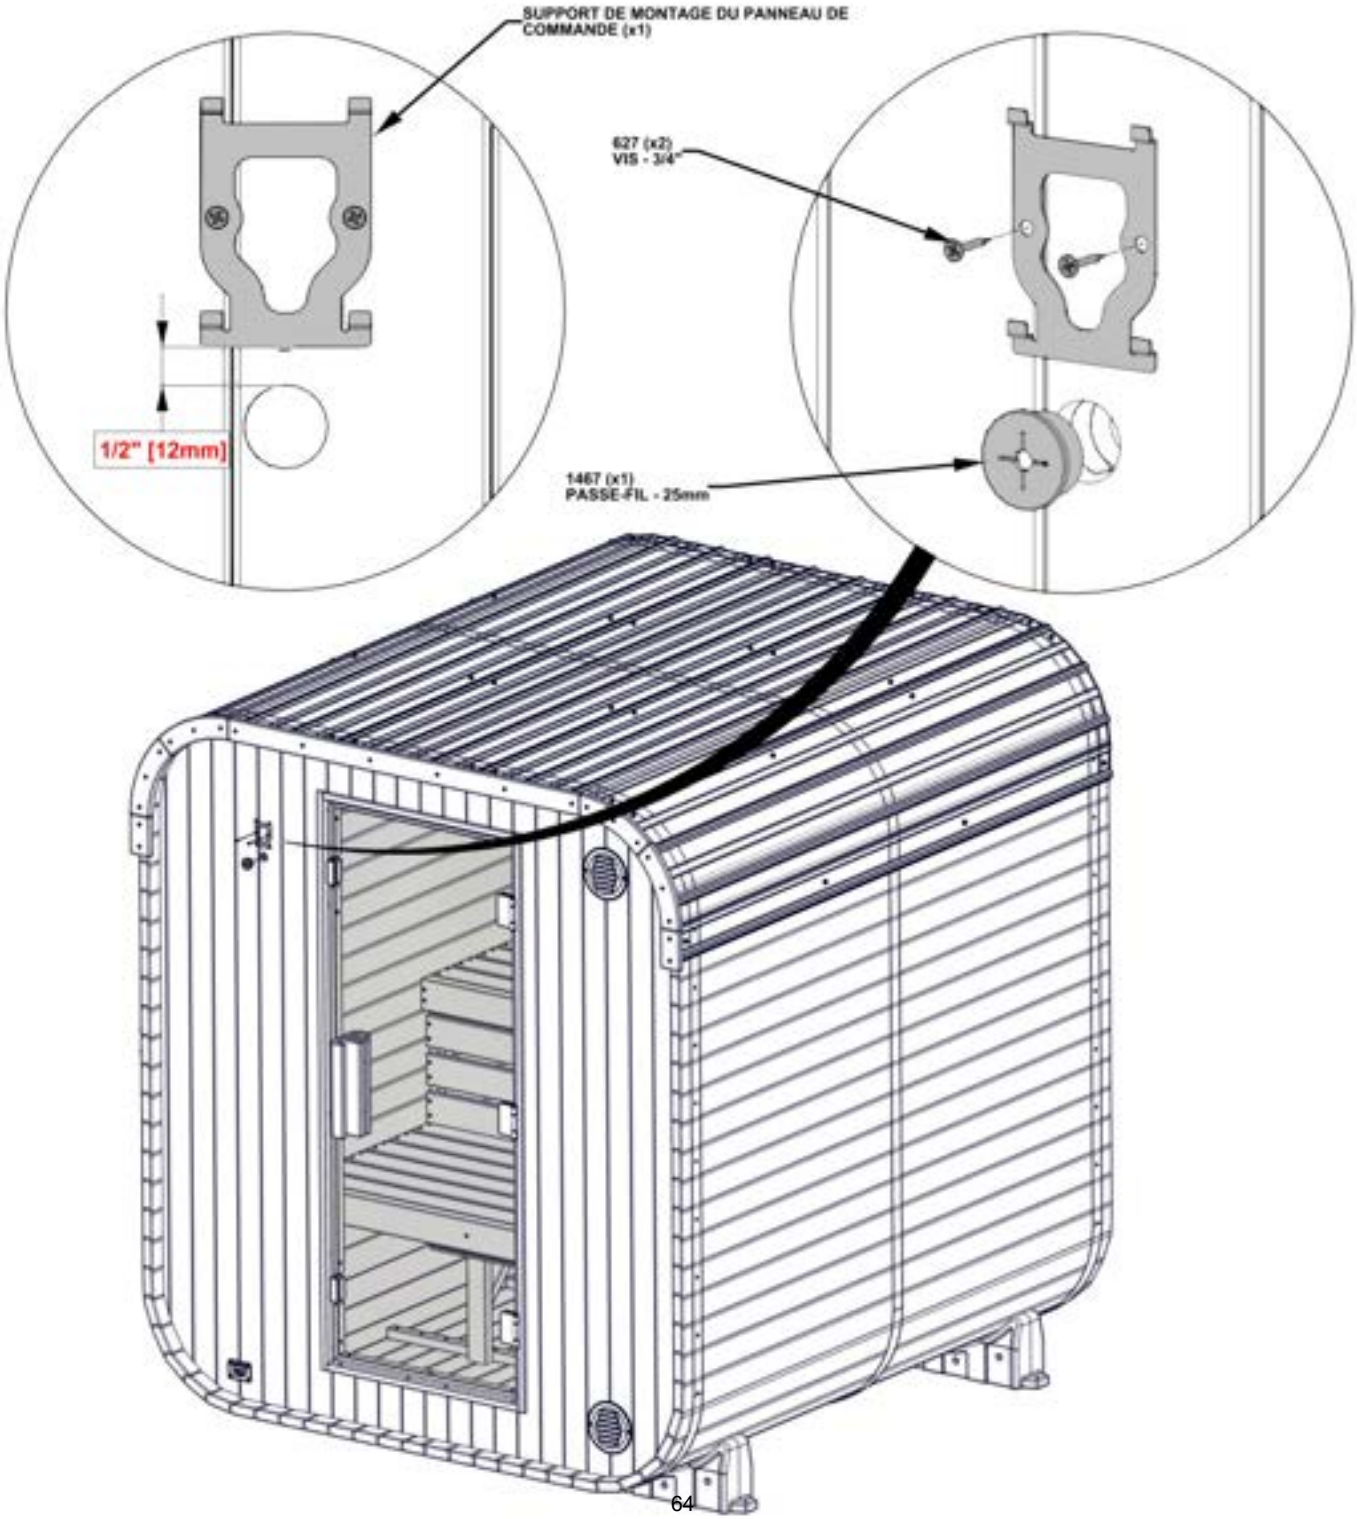

ÉTAPE 49 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE




AAM07172 CONTRÔLEUR D'ÉCRAN
(x1)

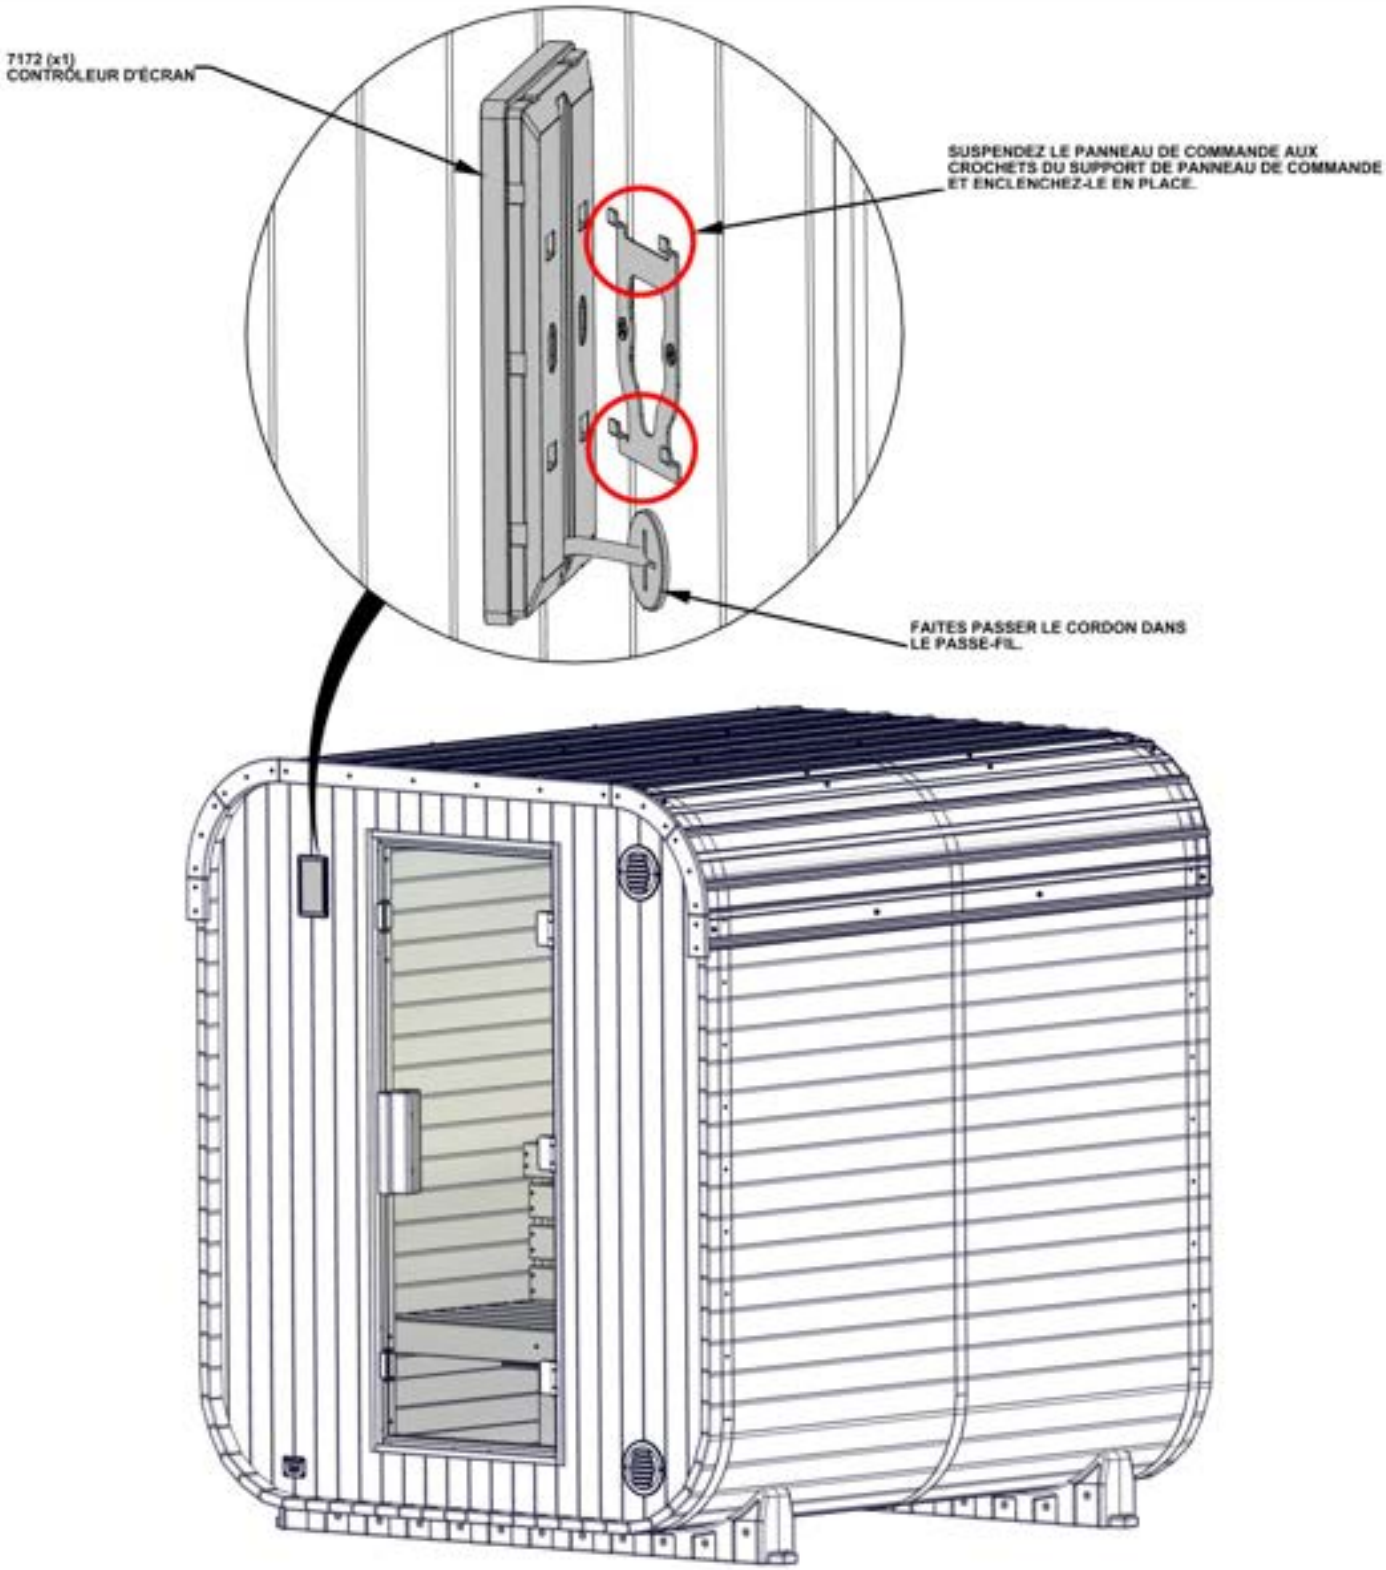

ÉTAPE 50 - PANNEAU DE COMMANDE
PROTECTION DU POÊLE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

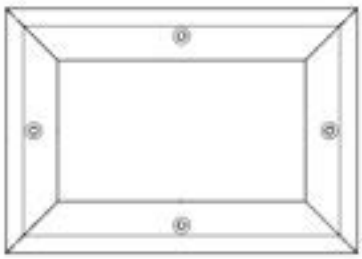

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)

- PLACEZ LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'EMBOÎTE AUTOUR DU PANNEAU DE COMMANDE, PUIS FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

- NE SERREZ PAS TROP LES VIS.

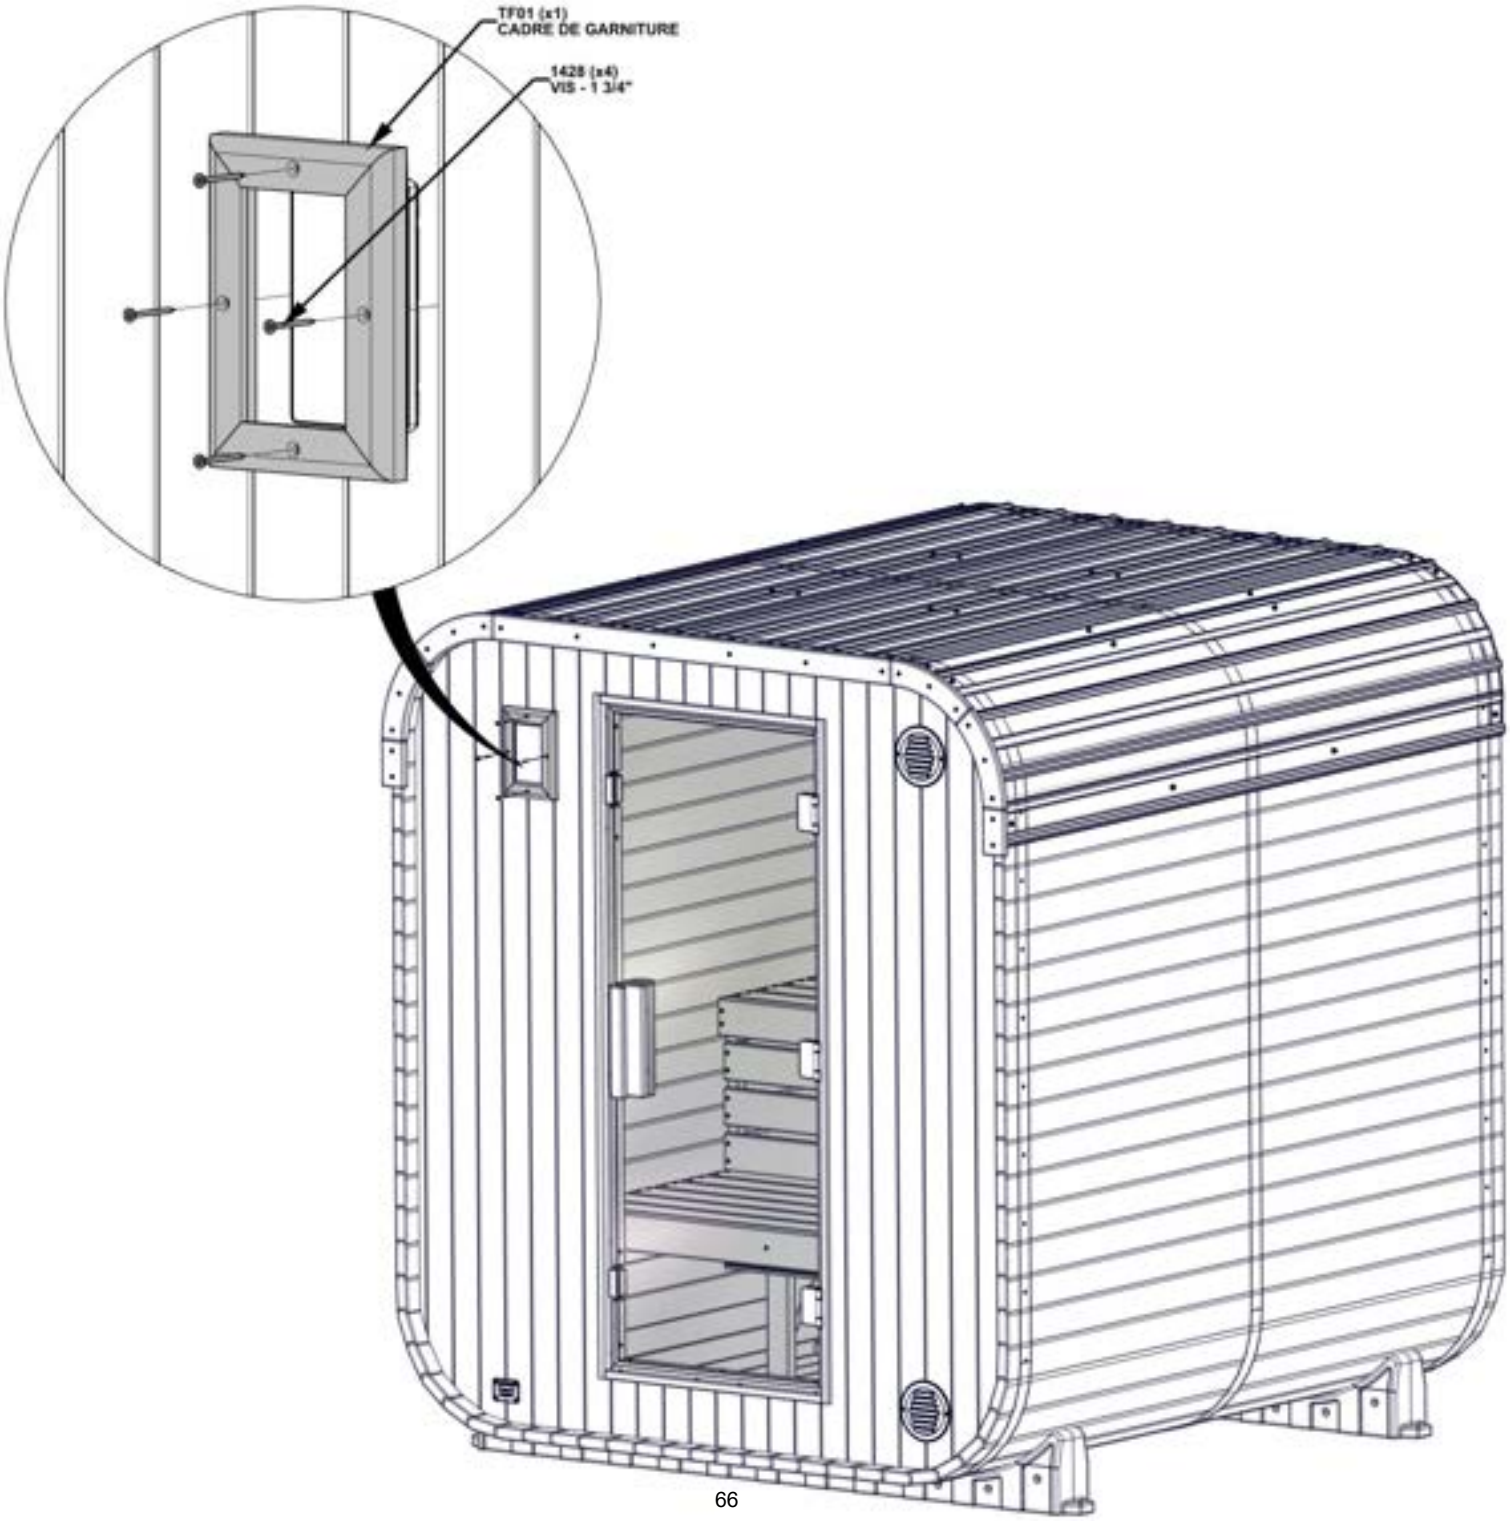

ÉTAPE 51 - MONTAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




AHM05590-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE (x1)



OG08 PLANCHE DE CONDUIT DE CÂBLAGE - WHL22040 (x1) 1 3/16"x3 3/8"x14 7/16" (30x86x367)


- BRANCHEZ LE FAISCEAU DE CÂBLAGE AU CORDON DE L'ÉTAPE 49.
- TENEZ LES CORDONS BRANCHÉS VERS LE HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE CONDUIT DE CÂBLAGE SUR LE TROU DU MUR AVANT, ET FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

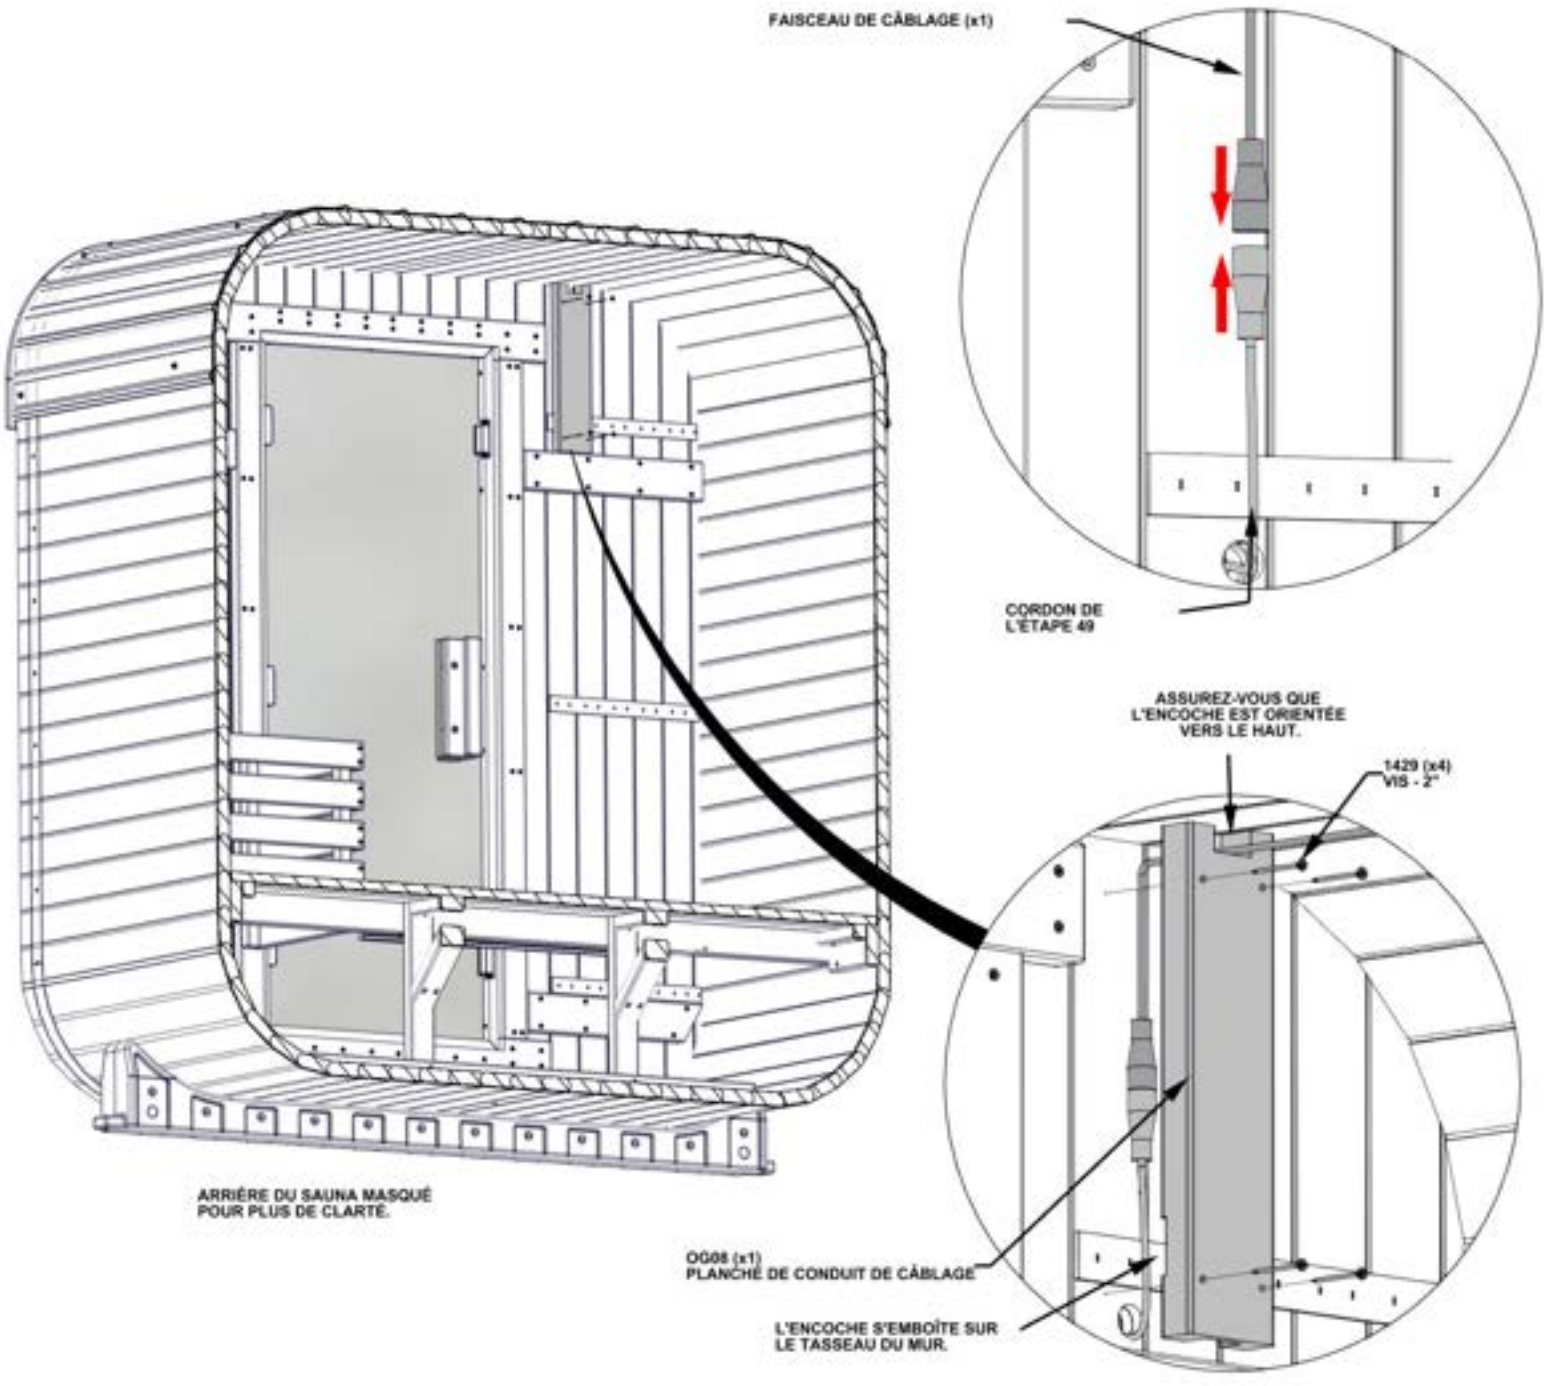

ÉTAPE 52 - MONTAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG14 PLANCHE DE CONDUIT DE CÂBLAGE - WAL23535
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x66 13/16" (30x86x1697)

- FAITES SORTIR LE CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE PAR LE TROU ARRIÈRE ET ASSUREZ-VOUS QU'IL REPOSE SUR LE DESSUS DE LA PLANCHE DE CONDUIT DE CÂBLAGE LORSQUE LA PLANCHE EST MISE EN PLACE.
- ALIGNEZ AVEC LA PLANCHE DE CONDUIT DE CÂBLAGE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT À L'AVANT, ET CENTREZ AU-DESSUS DU TROU ARRIÈRE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

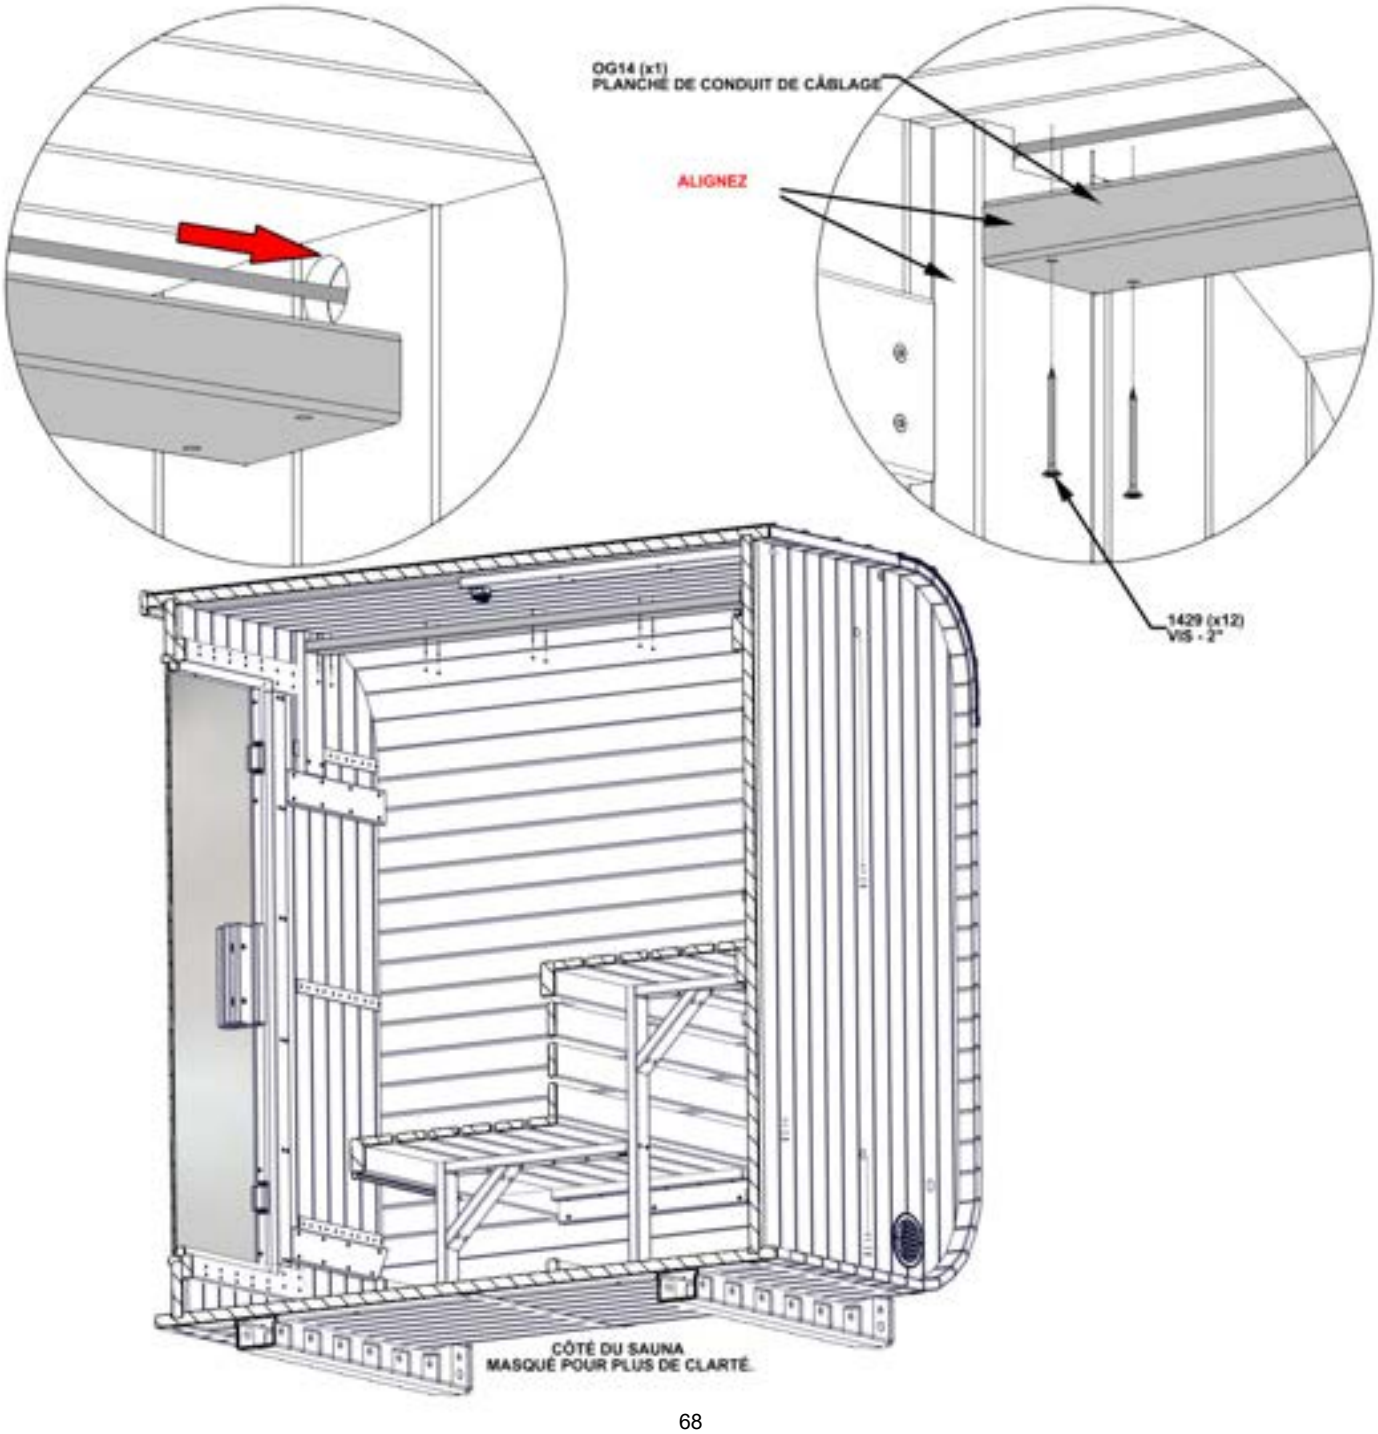


ÉTAPE 53 - PANNEAU DE COMMANDE
SUPPORT DE POÊLE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8x1 SS-BLK





A4M07170 BOÎTIER DE COMMANDE
(x1)

- RETIREZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- POSITIONNEZ LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE 4 1/4" AU-DESSUS DU TROU TRAVERSANT COMME ILLUSTRÉ.
- REFIXEZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT.
- FIXEZ L'ANTENNE FOURNIE AU BOÎTIER DE COMMANDE.

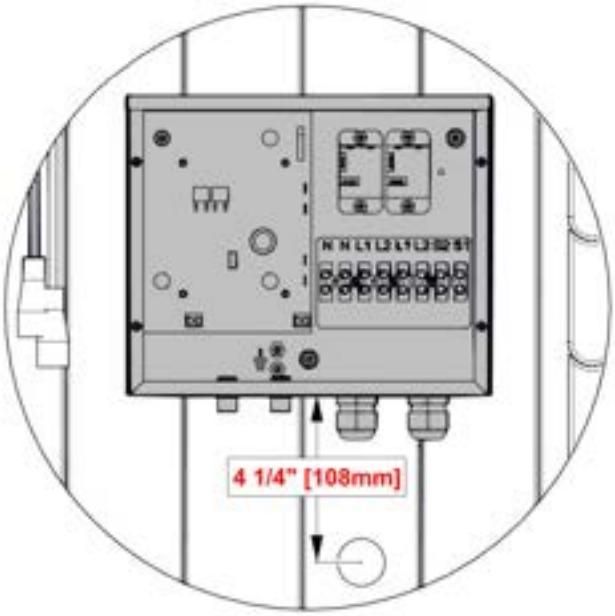

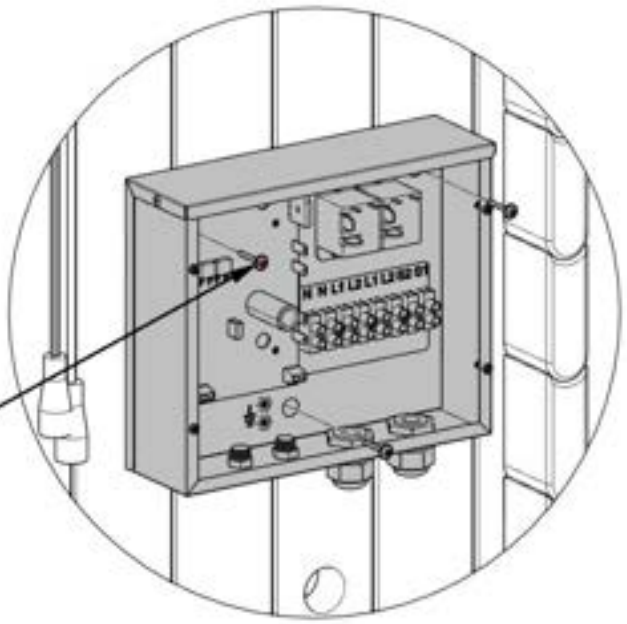

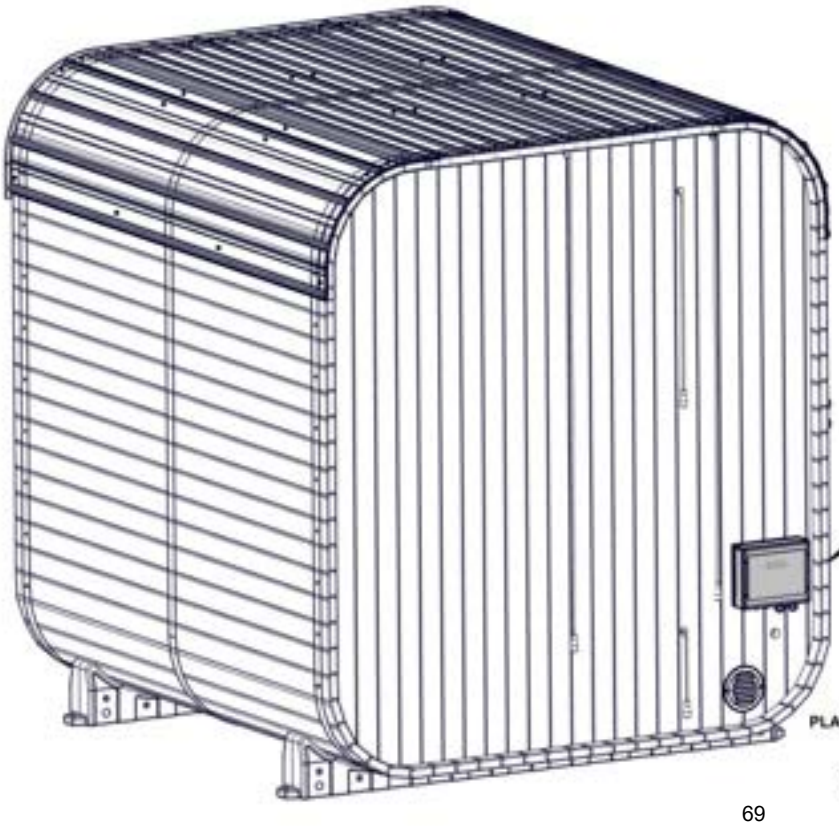

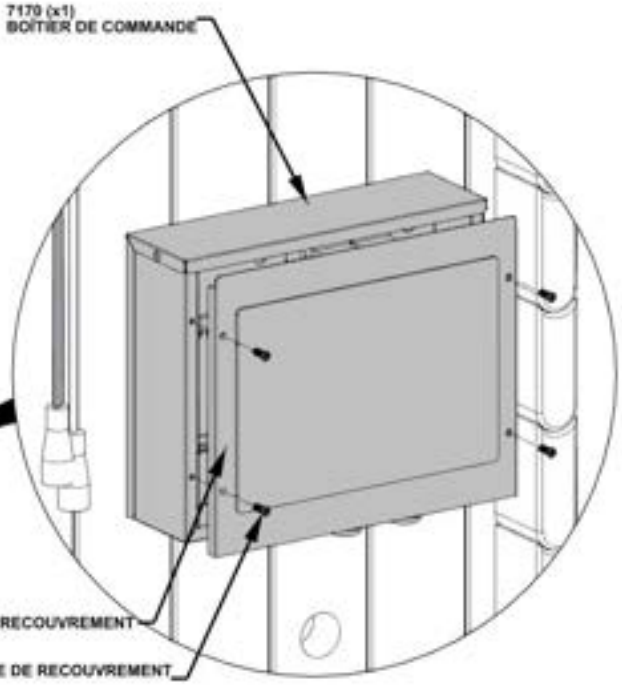


ÉTAPE 54 - INSTALLATION DU PASSE-FIL




A6P01467 (x4) PASSE-FIL EN SILICONE DE 25mm

- GLISSEZ LE PASSE-FIL SUR LES CORDONS D'ALIMENTATION DES LUMIÈRES ET INSÉREZ-LE DANS LES TROUS DU MUR ARRIÈRE.

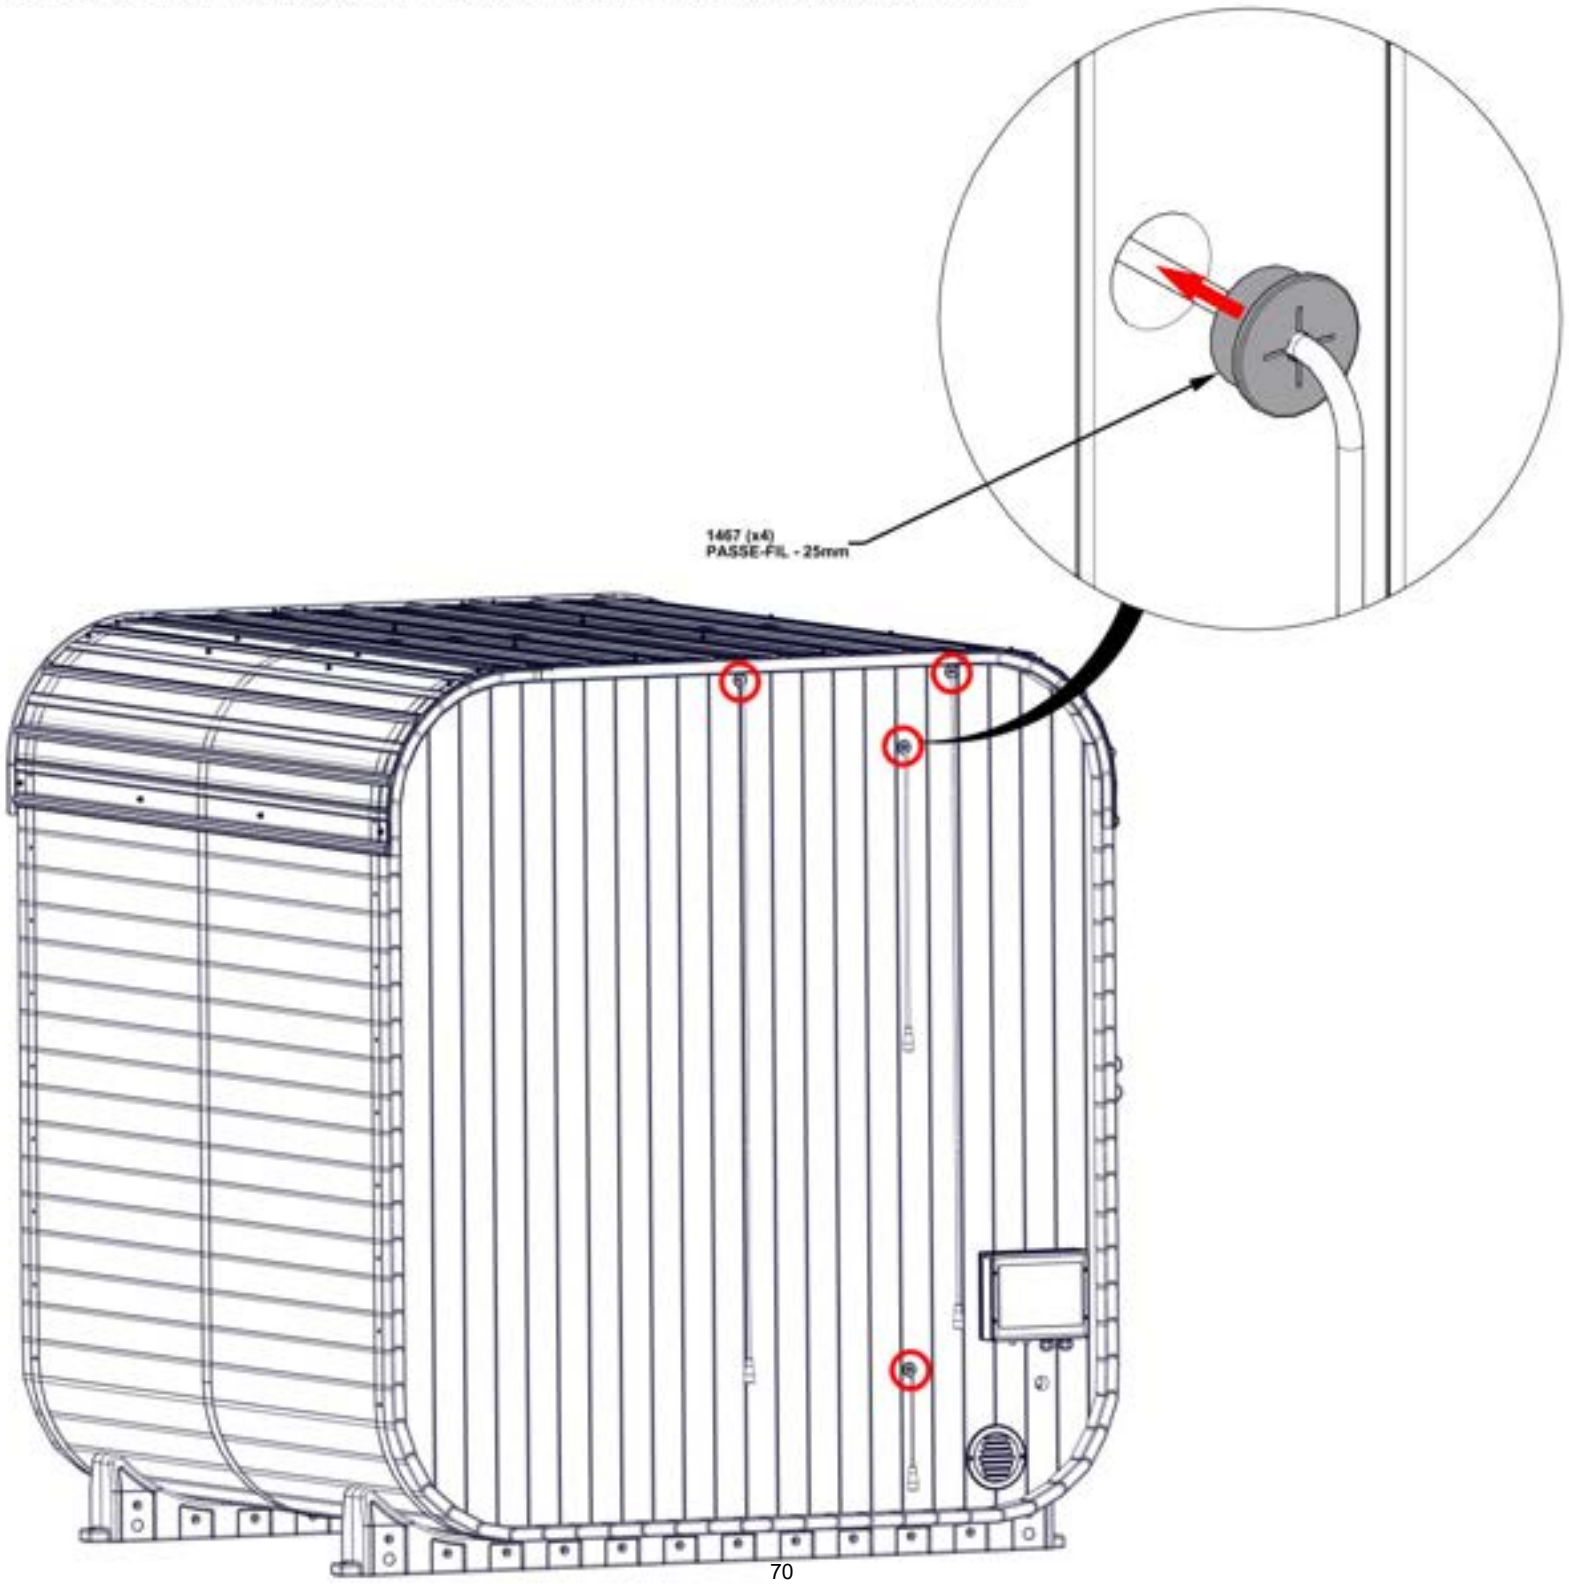

ÉTAPE 55 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4x1/2 BLK

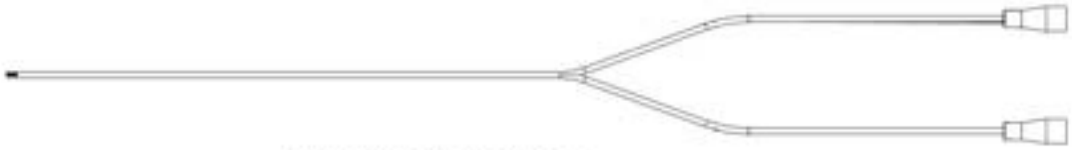



A6P01713 CÂBLE DE RALLONGE DEL À 2 FILS
(x1)



A6P01448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE
(x5)

- FIXEZ LES DEUX CORDONS DE LUMIÈRE À 1713 ET BRANCHEZ-LES DANS LE BOÎTIER DE COMMANDE.
- UTILISEZ DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES POUR ORGANISER TOUT LE CÂBLAGE À L'ARRIÈRE DU SAUNA.

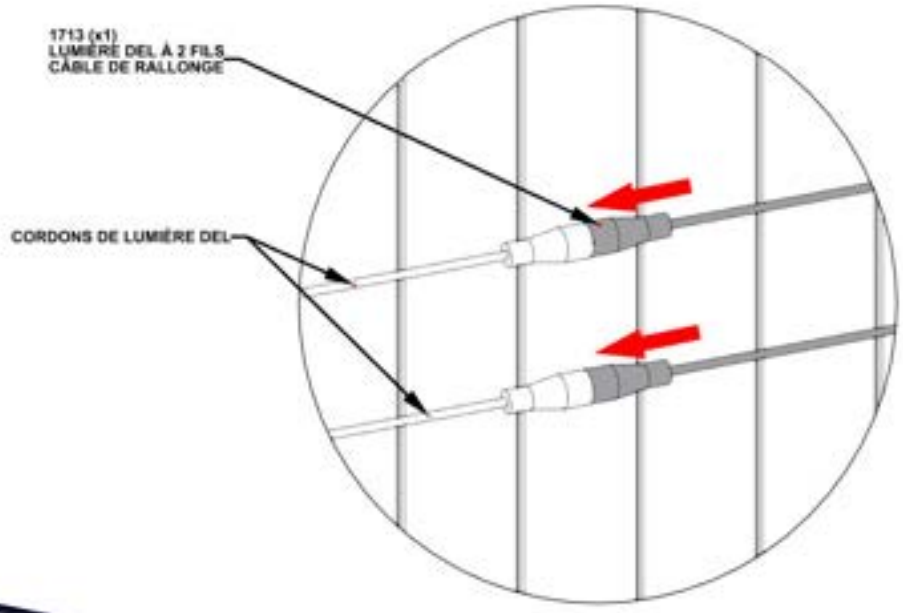


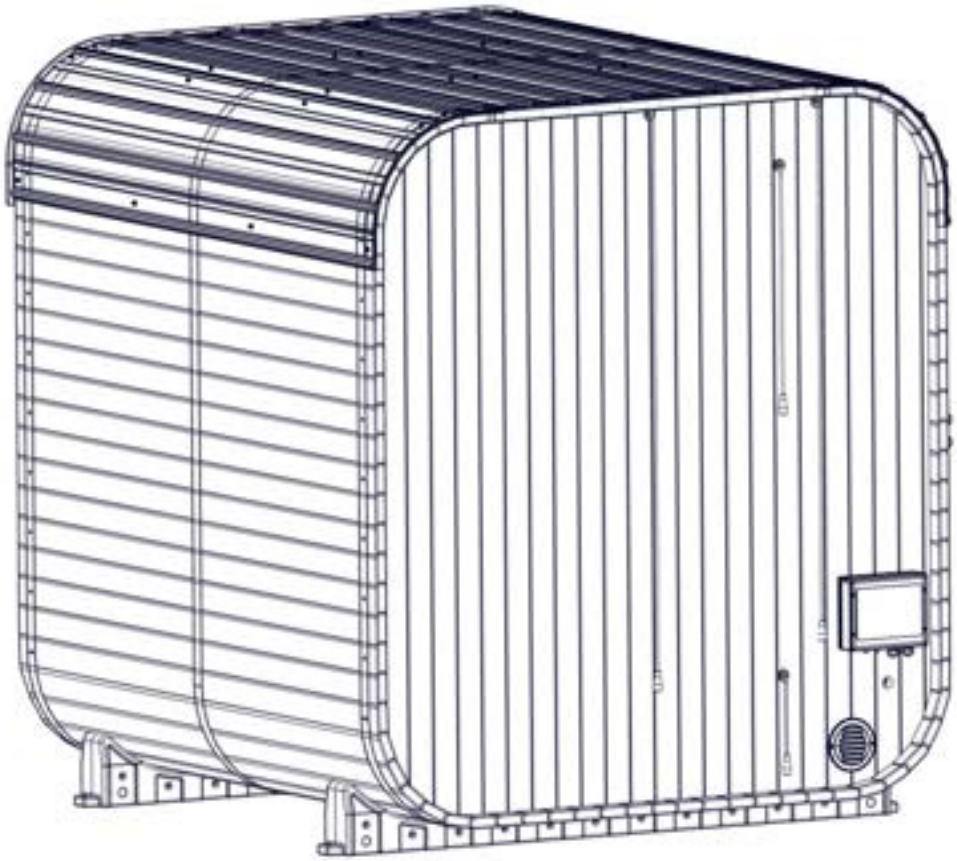




ÉTAPE 56 - HYGROMÈTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101424	VIS TFH 8X1 SS-BLK

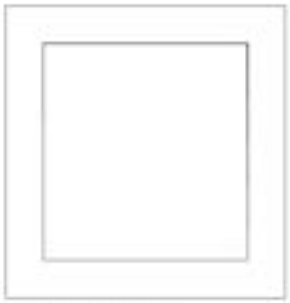

A6P01698 (x1) HYGROMÈTRE

- INSÉREZ UNE VIS DANS LE MUR LATÉRAL À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ ET SUSPENDEZ-Y L'HYGROMÈTRE.

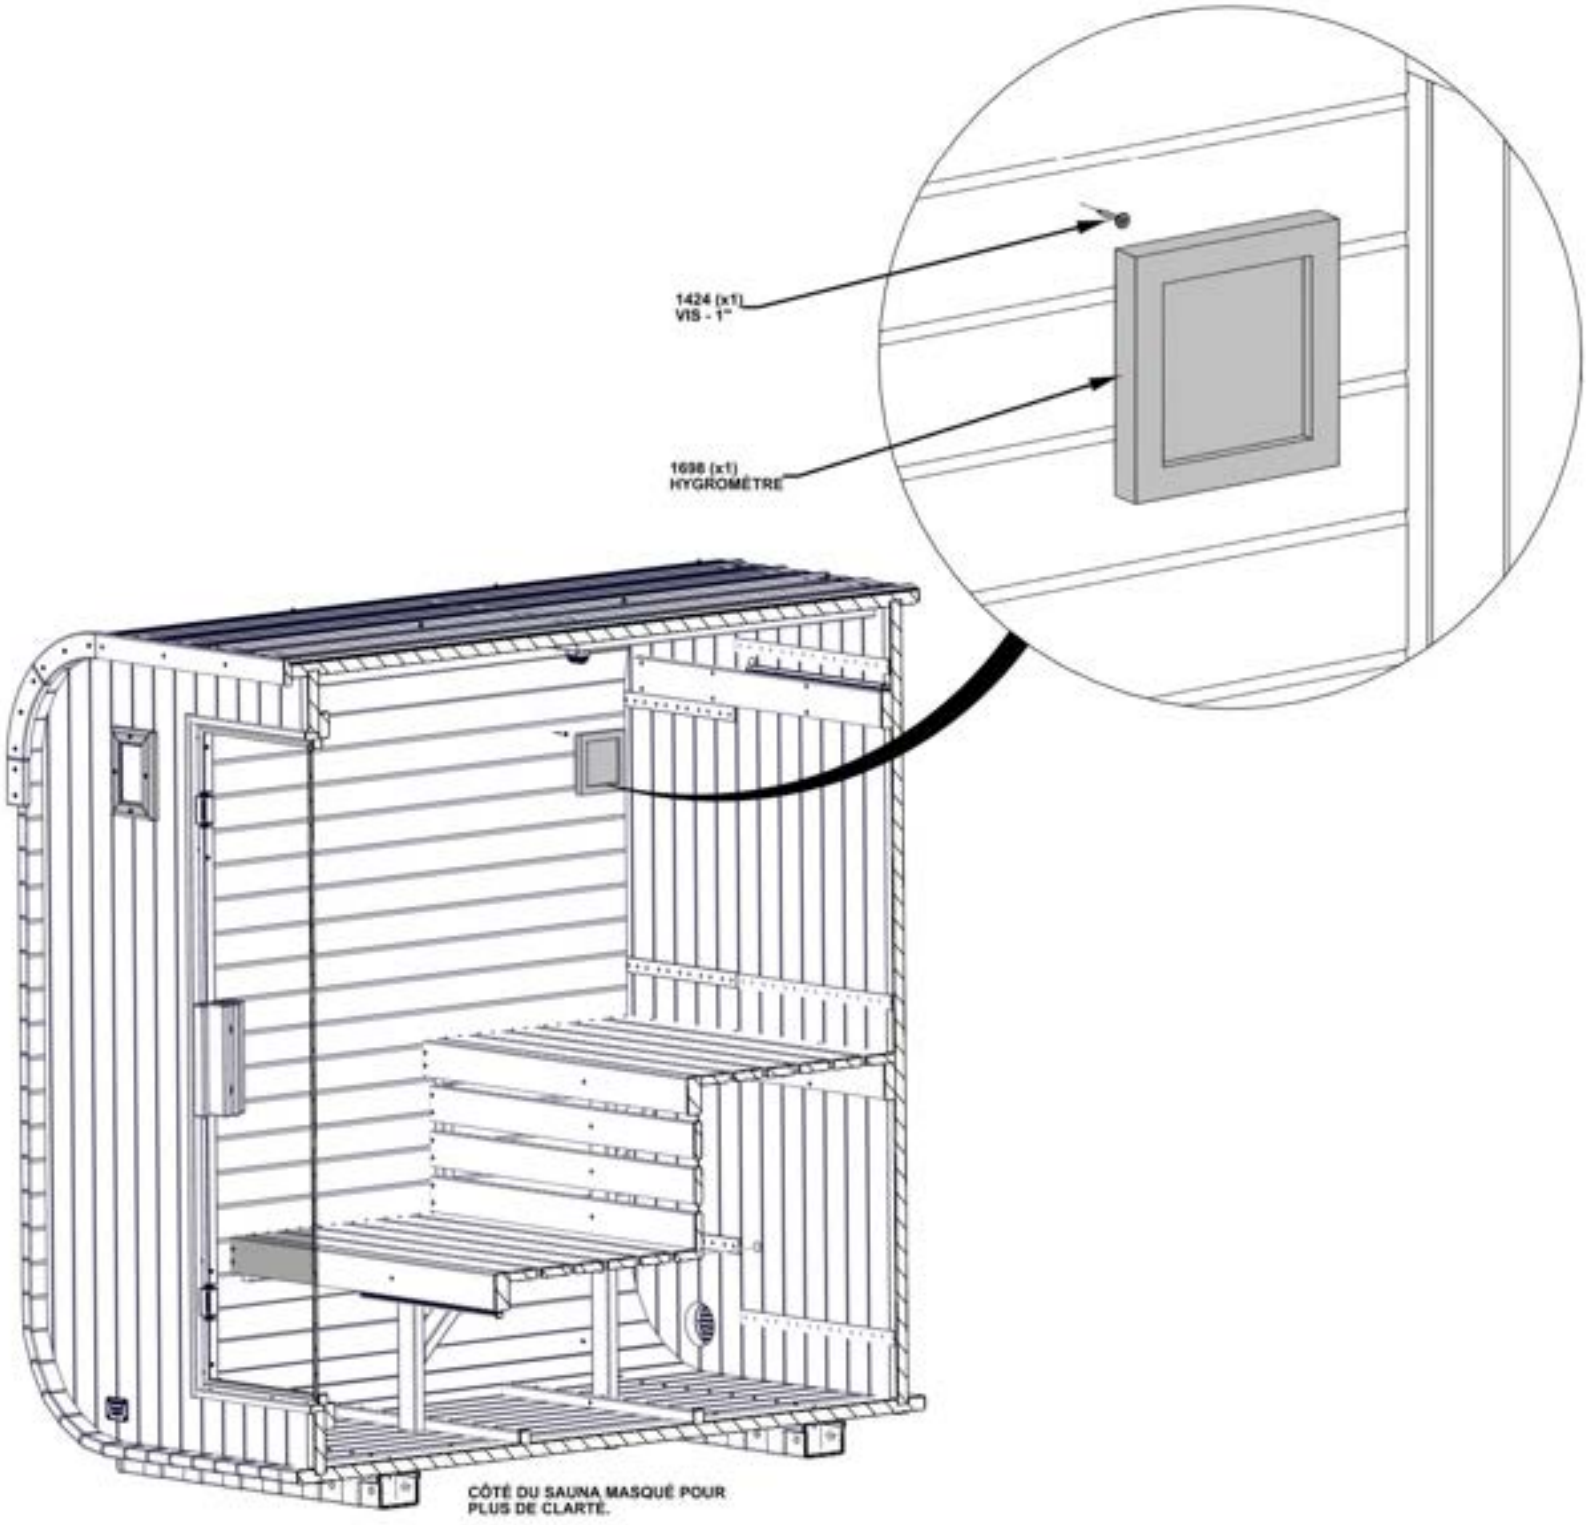


ÉTAPE 57 - PORTE-SERVIETTE
SUPPORT DE POÊLE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFH 8X7/8 SS-BLK



A4M5672 PORTE-SERVIETTE
(x2)

- INSTALLEZ LES PORTE-SERVIETTES À L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, N'INSTALLEZ PAS DE VIS AUX JOINTS DES PLANCHES DE PANNEAU.

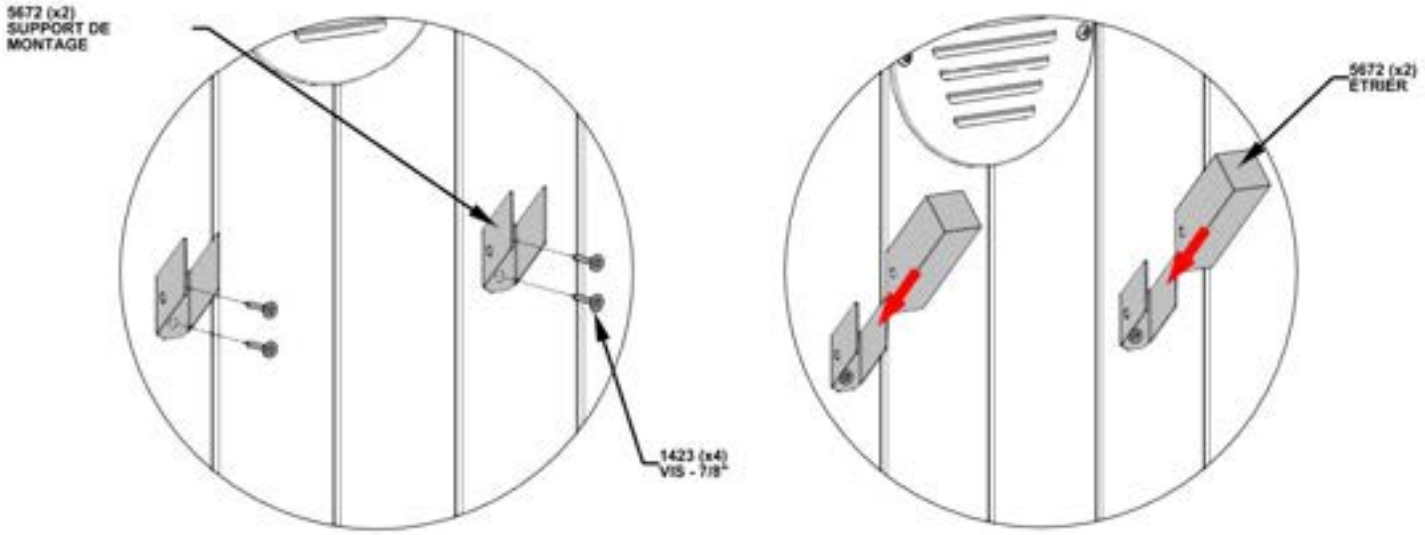

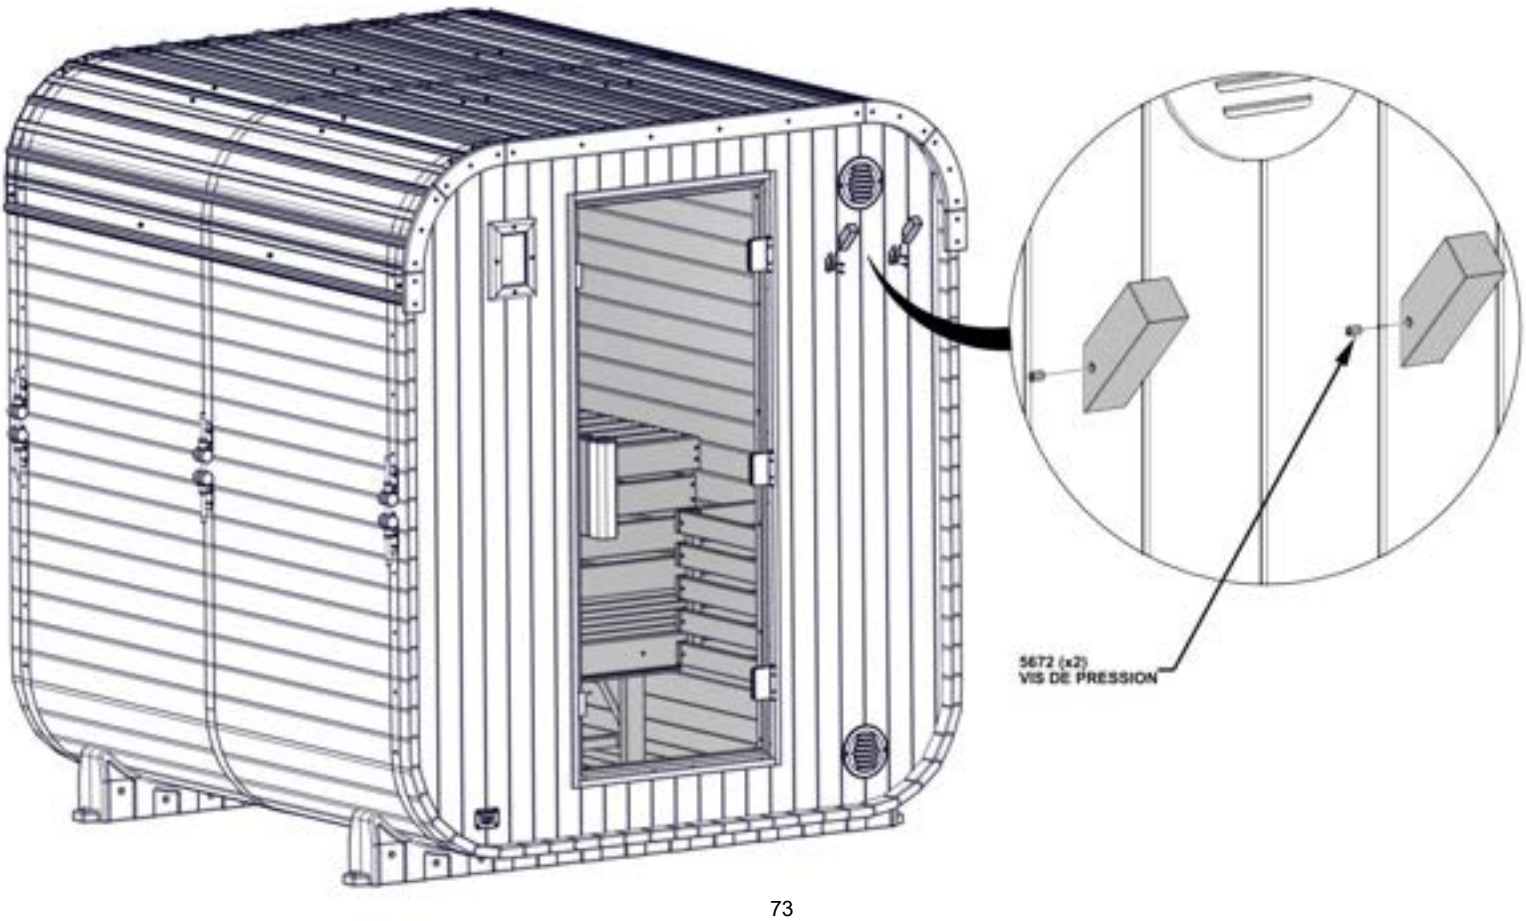


ÉTAPE 58 - INSTALLATION DU POÊLE



A4M07271 POÊLE 9 KW
(x1)

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU POÊLE POURRAIT LE FAIRE TOMBER ET CAUSER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER ! COUPEZ L'ALIMENTATION DU POÊLE AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN. NE PAS COUPER L'ALIMENTATION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU POÊLE - VOIR LES INSTRUCTIONS DU POÊLE.

- ACCROCHEZ LE POÊLE SUR LES VIS, EN VOUS ASSURANT QUE LES 8 VIS SONT BIEN ALIGNÉES DANS LES FENTES DU POÊLE COMME ILLUSTRÉ.

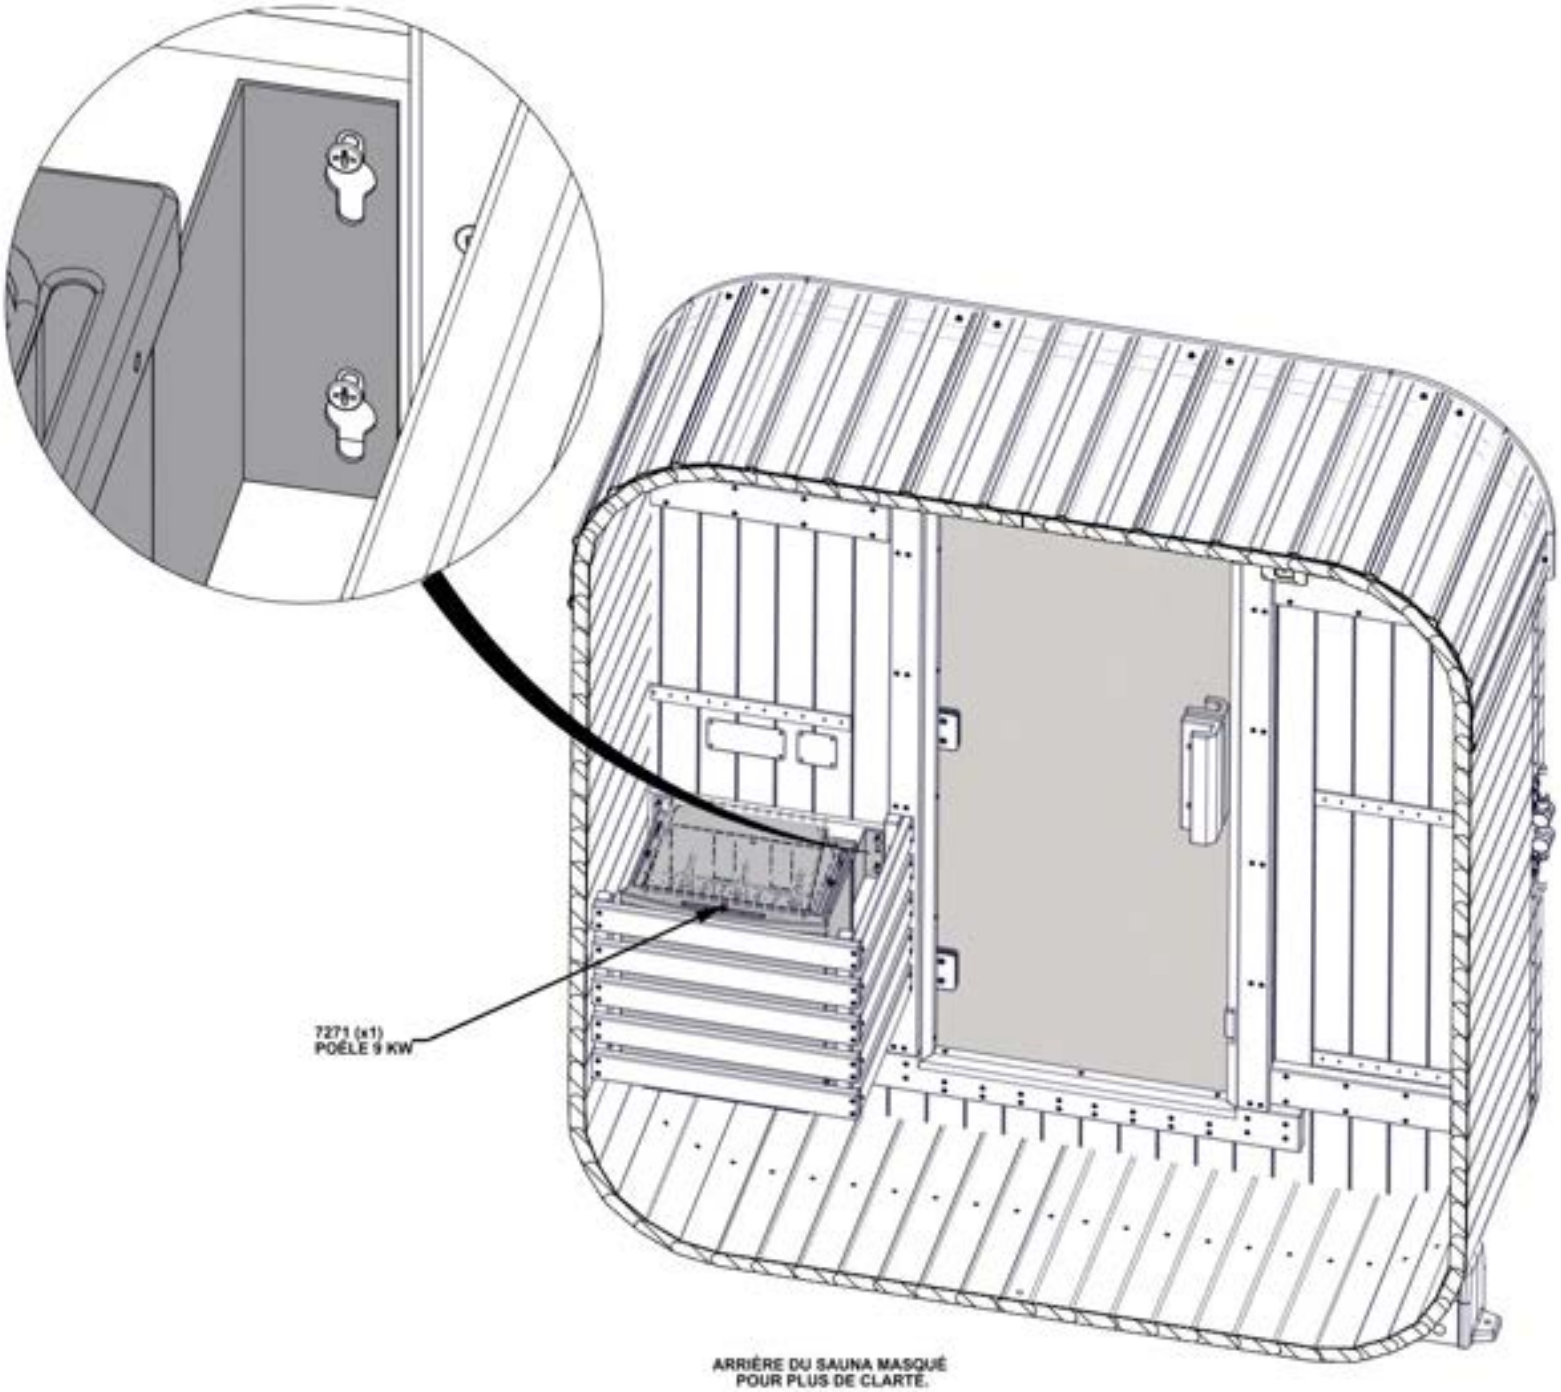

ARRIÈRE DU SAUNA MASQUÉ
POUR PLUS DE CLARTÉ.


ÉTAPE 59 - SOLIN
SUPPORT DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H1014/80	VIS AUTOTARAUDEUSE #9x1 NOIR



A4M06935 SOLIN
(x1)

- CENTREZ LE SOLIN AU-DESSUS DU BOÎTIER DE COMMANDE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

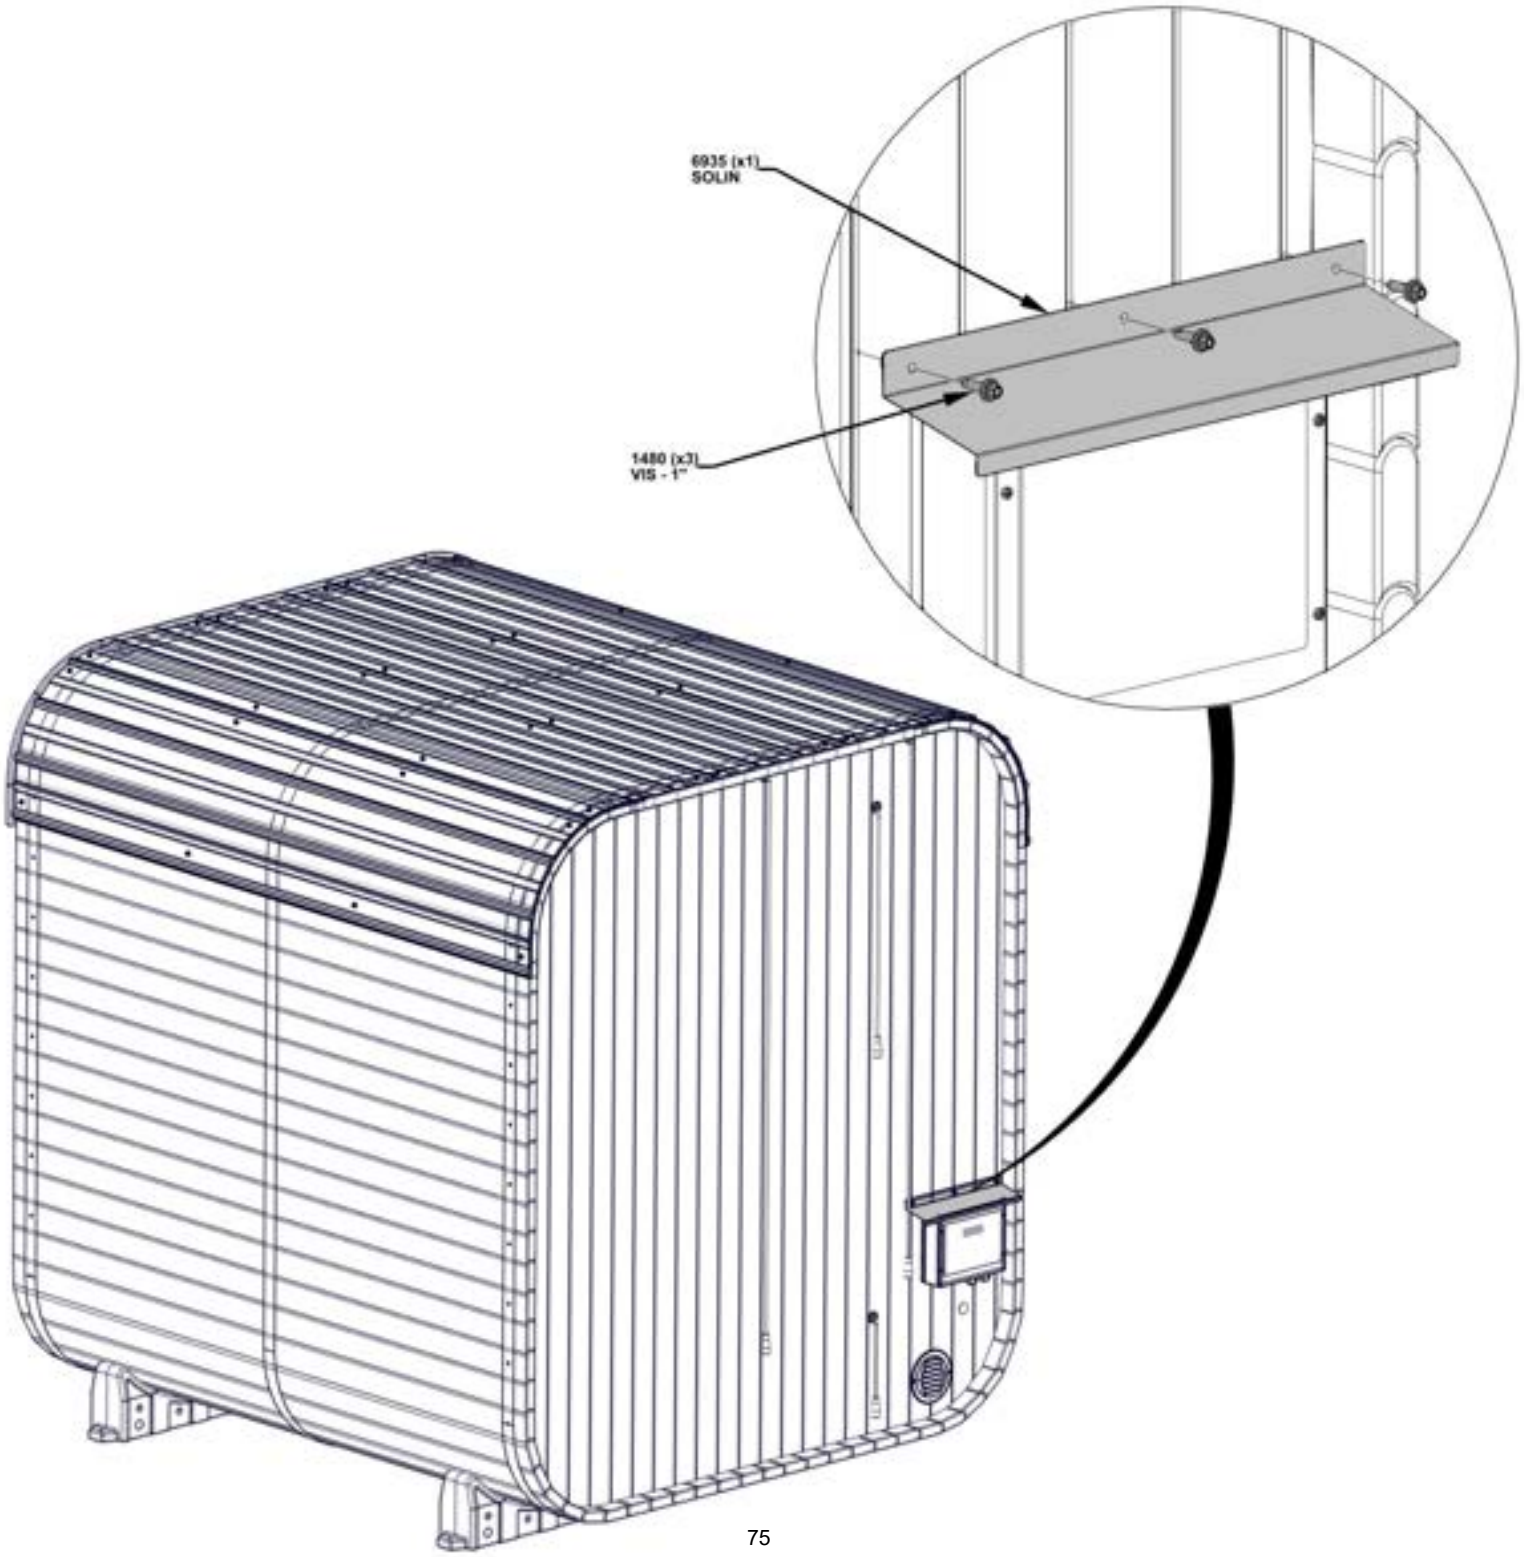

ÉTAPE 60 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4x1/2 BLK



A6P01468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30mm
(x1)




A6P01733 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA
(x1)



A6P01468 ATTACHE AUTOBLOQUANTE
(x5)

- UTILISEZ LE PASSE-FIL FOURNI POUR LE FIL D'ALIMENTATION.
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU POÊLE POUR L'INSTALLATION.
- IL FAUDRA RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS LE PASSE-FIL.
- UTILISEZ DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES POUR FIXER ET ORGANISER LE FIL D'ALIMENTATION.

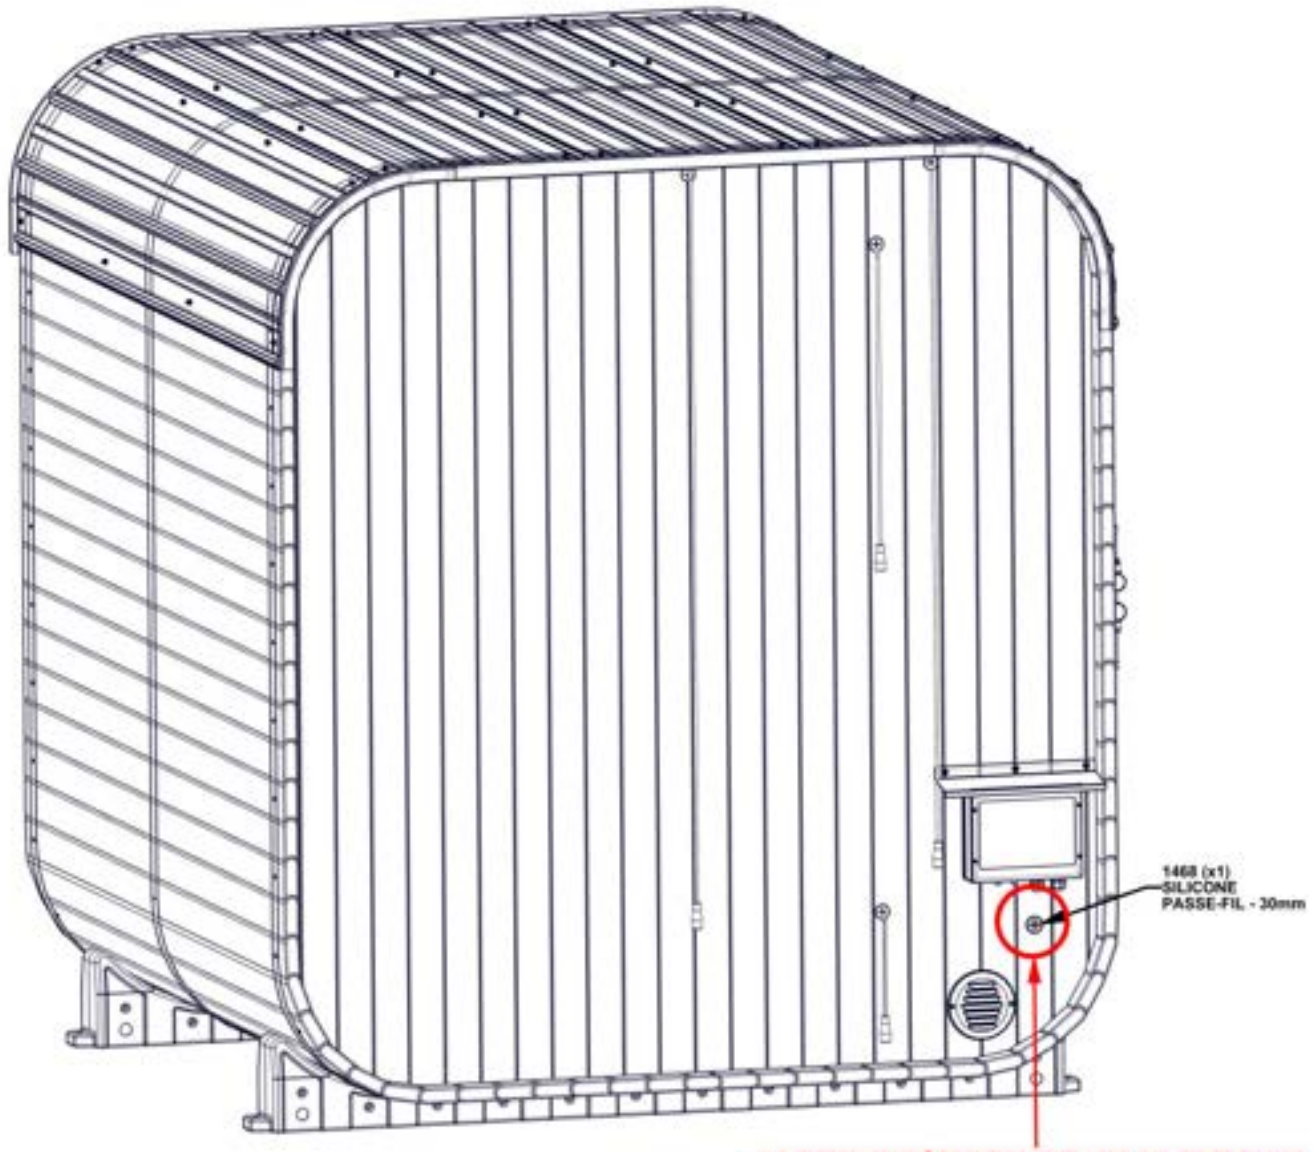

ÉTAPE 61 - NETTOYAGE

UNE FOIS LE MONTAGE TERMINÉ, BALAYEZ ET PASSEZ L'ASPIRATEUR À L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYEZ TOUT LE SAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER TOUTE SALETÉ, POUSSIÈRE ET DÉBRIS RESTANTS.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE CHIMIQUE À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

