



# Front de mer

Modèle n° 1605022D

# Balanoire en bois

Manuel du propriétaire et instructions de montage

FABRIQUÉ PAR :  
**Backyard Discovery**  
3305 Airport Drive  
Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445



durée de montage moyenne à 2 personnes



la durée de montage peut varier en fonction du niveau de compétence



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter

**[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE  
EN CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

Fabriqué en Chine | INS-1605022D-BEACH FRONT-FR 01/20/26



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6' - 7'"] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque phase de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et un montage incorrect peut en résulter. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant sur 2 m [6' - 7'"] au-delà de l'ensemble de jeu, de tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu.


## SCHÉMA DE ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

### Dimensions au sol

EXEMPLE : 4,4 m (14' - 5'") x 4,3 m (14' - 2'") x 3,0 m (9' - 10 1/2'")

### Zone de jeu sécurisée

EXEMPLE : 8,4 m (27' - 7 1/2'") x 8,3 m (27' - 4'")

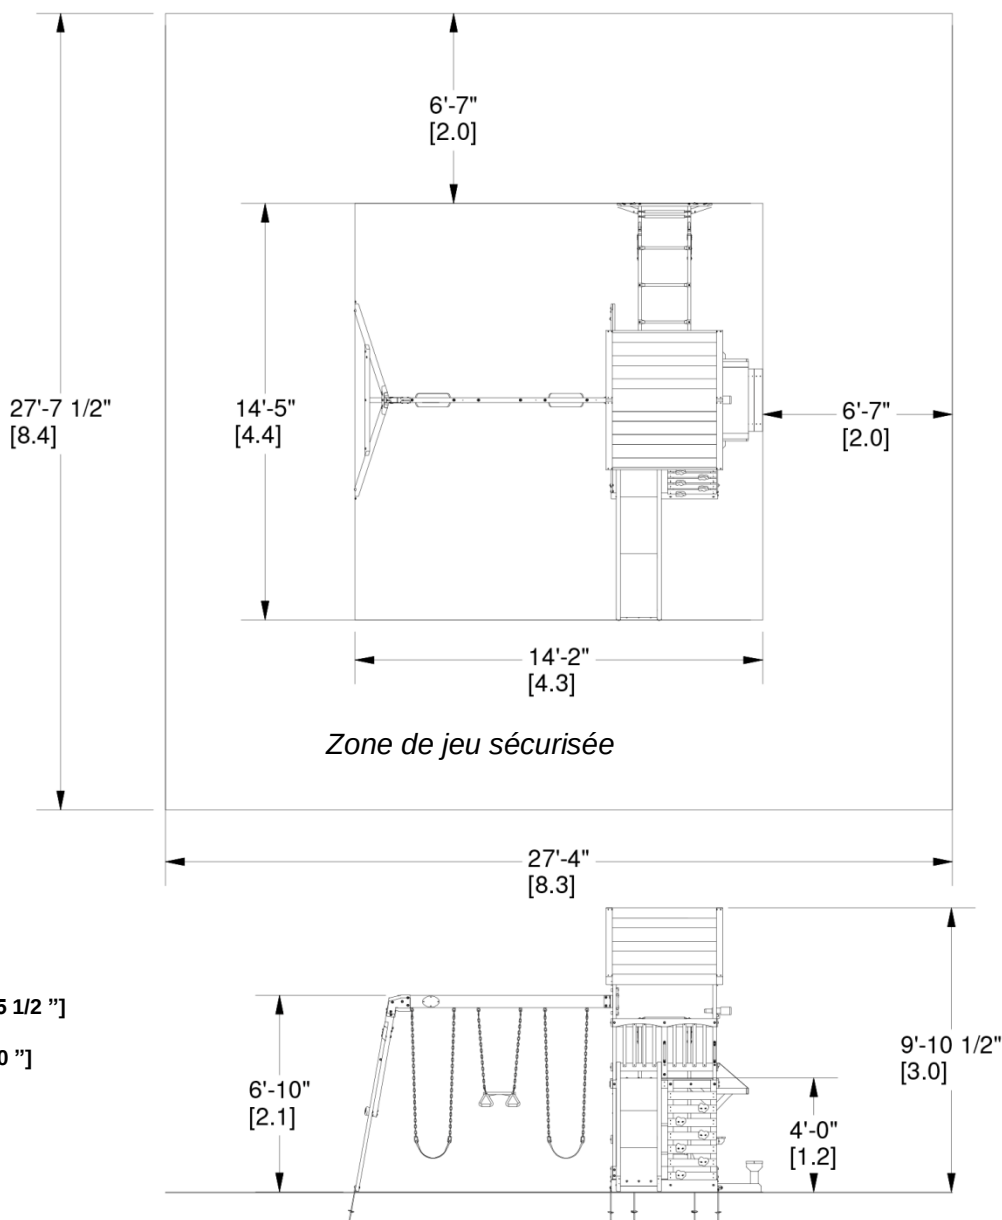

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 5,0 m [16' - 5 1/2'"]

HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 2,1 m [6' - 10'"]

### Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.

Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.

Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.



### Composants en bois (pas à l'échelle)



**E1** | MONTANT - W4L06890  
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



**E2** | MONTANT - W4L06891  
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



**E3** | MONTANT - W4L06892  
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)




**E4** | MONTANT - W2A01970  
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



**E5** | MONTANT DE LA BARRE DE SINGE - W4L13840  
(2) 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



**E7** | RAIL DE BARRE DE SINGE - W4L13841  
(2) 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)



**E50** | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13843  
(1) 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



**E77** | CALE ANGULAIRE - W4L13842  
(2) 1 3/8"x3 3/8"x83" (36x86x2108)




**G1** | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06945  
(1) 1"x5 1/4"x40 7/8" (24x134x1038)



**G2** | SIÈGE DE BAC À SABLE - W4L06433  
(2) 1"x5 1/4"x14 5/8" (24x134x370)



**H1** | RAIL DE SOL - W4L06898  
(1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)



**H2** | CALE DE PLANCHER - W4L06909  
(4) 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x475)



### Composants en bois (pas à l'échelle)



**H3** | SUPPORT DE SOL - W4L06915  
(1) | 1"x3 3/8"x40 7/8" (24x86x1038)



**H4** | SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13838  
(2) | 1"x3 3/8"x56 1/8" (24x86x1425)



**H5** | SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13839  
(2) | 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1237)




**H6** | PLANCHE DE TOIT - W4L06950  
(4) | 1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1025)




**H7** | PLANCHE DE SOL DE BANC - W4L06967  
(2) | 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



**H8** | MONTANT DU BANC - W4L06968  
(2) | 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)



**H9** | SUPPORT DE SIÈGE DE BANC - W4L06969  
(2) | 1"x3 3/8"x6 1/2" (24x86x166)



**H10** | RAIL DE SOL - W4L07317  
(1) | 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)



**H12** | SIÈGE DE BANC - W4L13837  
(2) | 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



**H81** | CALE DE BARRE DE SINGE - W4L13849  
(2) | 1"x3 3/8"x18 5/8" (24x86x474)



**J1** | RAIL MURAL - W4L06900  
(1) | 1"x2 3/8"x40 7/8" (24x60x1038)



**J2** | SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L06903  
(2) | 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)



**J3** | CALE ANGULAIRE - W4L06905  
(1) | 1"x2 3/8"x47 1/4" (24x60x1200)



**J4** | PANNEAU D'AUVENT - W4L06906  
(2) | 1"x2 3/8"x14 1/8" (24x60x358)



**J5** | SUPPORT D'AUVENT - W4L06908  
(2) | 1"x2 3/8"x11 3/4" (24x60x298)



**J6** | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13845  
(1) | 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)



**J7** | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13846  
(1) | 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)



**J8** | PLANCHE DE MUR - W4L06947  
(1) | 1"x2 3/8"x25" (24x60x634)



**J9** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L06064  
(4) | 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)



**J10** | PLANCHE DE TOIT - W4L06952  
(2) | 1"x2 3/8"x4" (24x60x102)





### Composants en bois (pas à l'échelle)




**K1** | **PLANCHE DE SOL - W4L13848**  
(1) 5/8"x5 1/4"x80 3/8" (16x134x2043)




**K2** | **PLANCHE DE SOL - W4L06894**  
(4) 5/8"x5 1/4"x43 1/4" (16x134x1097)




**K3** | **PLANCHE DE SOL - W4L06896**  
(2) 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)



**K4** | **PLANCHE DE SOL - W4L13847**  
(1) 5/8"x5 1/4"x61 1/2" (16x134x1564)



**K5** | **ÉTAGÈRE DE SERVICE - W4L06902**  
(1) 5/8"x5 1/4"x40 7/8" (16x134x1038)



**K6** | **PLANCHE DE SOL - W4L13852**  
(1) 5/8"x5 1/4"x44 1/2" (16x134x1129)



**M1** | **PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06895**  
(1) 5/8"x3 3/8"x40 7/8" (16x86x1038)



**M2** | **RAIL DE SOL - W4L06897**  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



**M3** | **ÉCHELON - W4L06912**  
(1) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)



**M4** | **ÉCHELON - W4L06913**  
(6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)



**M5** | **RAIL DE SOL - W4L06914**  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



**M6** | **PLANCHE DE SOL - W4L06918**  
(10) 5/8"x3 3/8"x45 1/8" (16x86x1145)



**M7** | **RAIL MURAL - W4L06919**  
(2) 5/8"x3 3/8"x41 1/2" (16x86x1054)



**M8** | **RAIL MURAL - W4L06920**  
(2) 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)



**M9** | **RAIL MURAL - W4L06941**  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



**M10** | **RAIL MURAL - W4L06942**  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



**M11** | **RAIL MURAL ARQUÉ - W4L06943**  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



### Composants en bois (pas à l'échelle)



**M77** CALE DE TOBOGGAN - W100544  
(1) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



**M78** CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W100545  
(2) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



**M82** PLANCHE DE SOL DE BARRE DE SINGE - W4L13850  
(1) 5/8"x3 3/8"x39 5/8" (16x86x1006)



**N1** PANNEAU D'AUVENT - W4L06907  
(1) 5/8"x2 3/8"x34 1/8" (16x60x866)



**N2** PLANCHE DE TOIT - W4L06953  
(2) 5/8"x2 3/8"x33 1/8" (16x60x840)



**N3** PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06955  
(2) 5/8"x2 3/8"x11 3/4" (16x60x299)



**N4** PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06956  
(4) 5/8"x2 3/8"x8 1/8" (16x60x205)



**O1** LATTE - W4L06901  
(7) 5/8"x1 3/8"x13 1/4" (16x34x336)



**O2** LATTE - W4L06944  
(23) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)



**O3** PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06948  
(2) 5/8"x1 3/8"x40 7/8" (16x34x1038)



**O4** PANNEAU D'AUVENT - W4L06957  
(1) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x818)



**Q2** SUPPORT DE SIÈGE DE BAC À SABLE - W4L06434  
(4) 1"x4 3/8"x8" (24x112x202)



**SB74** EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06961  
(1) 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



**T1** PLANCHE DE TOIT - W4L06951  
(1) 1"x1 3/8"x48 3/4" (24x34x1237)



**W71** SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13844  
(1) 2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1260)



**Y1** PLANCHE DE SOL - W4L13851  
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)



**Y2** PLANCHE DE SOL - W4L06917  
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)



**Y3** DEMI-LUNE RAYONS DE SOLEIL - W4L06954  
(2) 5/8"x4"x12" (16x102x306)



### Composants matériels




**H100115** | BOULON WH  
(19) | 5/16x1/2



**H100222** | BOULON WH  
(9) | 5/16x3/4



**H100008** | BOULON WH  
(17) | 5/16x1

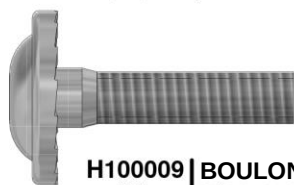

**H100009** | BOULON WH  
(2) | 5/16x1 1/4



**H100010** | BOULON WH  
(19) | 5/16x1-1/2



**H100011** | BOULON WH  
(8) | 5/16x1 3/4



**H100012** | BOULON WH  
(28) | 5/16x2



**H100013** | BOULON WH  
(20) | 5/16x2 1/4



**H100014** | BOULON WH  
(3) | 5/16x2 1/2



**H100019** | BOULON WH  
(2) | 5/16x3 3/4



**H100016** | BOULON WH  
(2) | 5/16x3




**H100029** | VIS TIREFOND WH  
(1) | 5/16x3



**H100027** | VIS TIREFOND WH  
(10) | 5/16x2



**H100026** | VIS TIREFOND WH  
(27) | 5/16x1 1/2

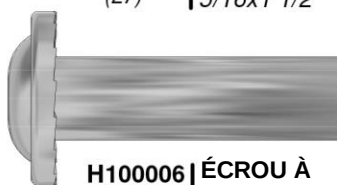


**H100006** | ÉCROU À  
MANCHON WH  
(3) | 5/16x1 1/2



**H100005** | ÉCROU À  
MANCHON WH  
(30) | 5/16x7/8



**H100004** | ÉCROU À  
MANCHON WH  
(9) | 5/16 x 5/8

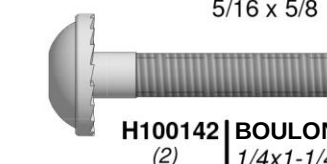


**H100142** | BOULON WH  
(2) | 1/4x1-1/4



**H100072** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(15) | 1/4



**H100074** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(86) | 5/16

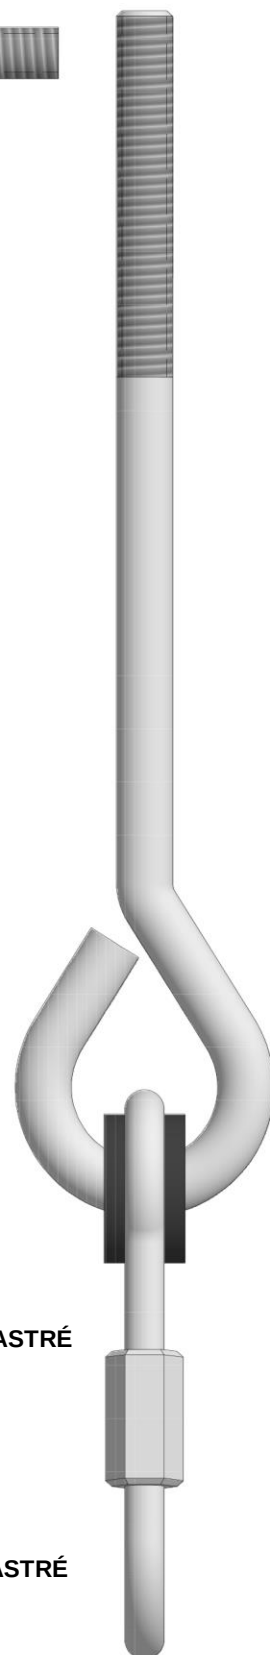

**H100099** | CROCHET DE  
BALANÇOIRE  
(6) | 5/16x9 1/2



### Composants matériels



**H100084** | VIS PFH  
(4) | 6x3/4



**H100085** | VIS PFH  
(13) | 8x1



**H100088** | VIS PFH  
(92) | 8x1 1/8



**H100087** | VIS PFH  
(39) | 8x1 1/4



**H100086** | VIS PFH  
(96) | 8x1 1/2



**H100089** | VIS PFH  
(60) | 8x1 3/4



**H100111** | VIS PFH  
(4) | 8x2



**H100090** | VIS PFH  
(26) | 8x2 1/2"



**H100042** | BOULON HEXAGONAL  
(4) | 5/16x1 1/4



**H100047** | BOULON HEXAGONAL  
(4) | 5/16x2 3/4



**H100063** | BOULON PTH  
(13) | 1/4x3/4




**H100128** | VIS PWH  
(17) | 8x5/8




**H100145** | VIS TIREFOND WH  
(28) | 1/4x1 1/2



**H100031** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
EXT  
(35) | 12x19

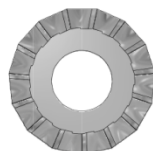


**H100030** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
EXT  
(103) | 8x19

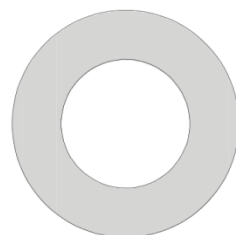


**H100103** | RONDELLE DE  
SÉCURITÉ  
(7) | 17x30




**H100106** | RONDELLE  
PLATE  
(2) | 9x18



**H100095** | RONDELLE  
FENDUE  
(4) | 5/16

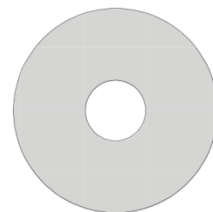


**H100105** | RONDELLE  
PLATE  
(16) | 8x27

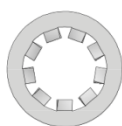

**H100108** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
INT  
(17) | 8x15



**H100138** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
EXT  
(16) | 6x15




**H100110** | FREIN D'ÉCROU  
(9) | 5/16



**A100042** | DOUILLE TORX T-40  
(2)



**H100147** | DOUILLE TORX T-30  
(2)

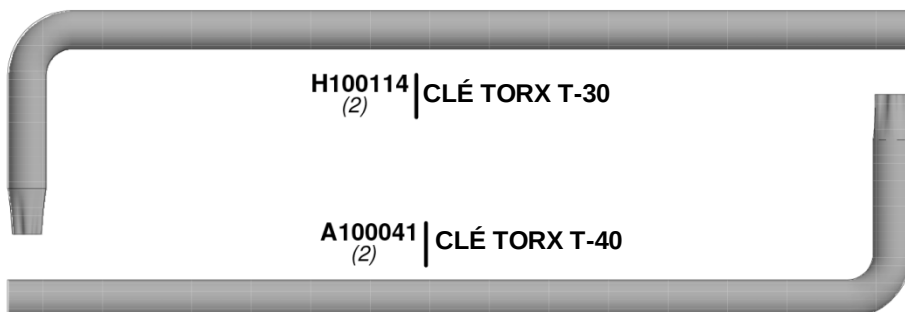

**H100114** | CLÉ TORX T-30  
(2)

**A100041** | CLÉ TORX T-40  
(2)



### Composants accessoires (pas à l'échelle)




A100069  
(6) | LIEN RAPIDE



A4M00646  
(2) | SUPPORT EN L  
BLEU 32x51




A4M01048  
(8) | SUPPORT EN L  
2,5 x 38 x 55 x 55

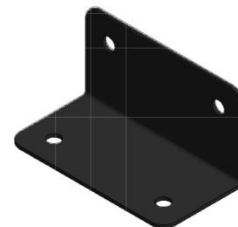


A100153  
(2) | SUPPORT EN L 66  
x 66 x 127 BLEU



A100309  
(2) | PLAQUE  
TRIANGULAIRE  
BLEUE 100  
5 TROUS

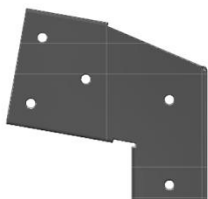

A4M00511  
(1) | EXTENSION DE POUTRE  
DE BALANÇOIRE  
SUPPORT BLEU -  
GAUCHE

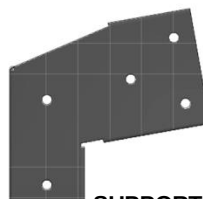

A4M00512  
(1) | SUPPORT  
D'EXTENSION DE  
POUTRE DE  
BALANÇOIRE BLEU -  
VERTICAL



A100314  
(1) | ÉTIQUETTE DE  
RÉVISION « A »



A4M00524  
(4) | CHAÎNE BLEUE 1295 MM (51,25 ")



A4M00525  
(2) | CHAÎNE BLEUE 787 MM (31 ")




A4M00585  
(5) | ÉCHELON MÉTALLIQUE 559 BLEU




A100178  
(8) | PIQUET DE FORAGE DE SOL



A6P00125  
(1) | ROUE DE NAVIRE  
BLEUE/CITRON VERT

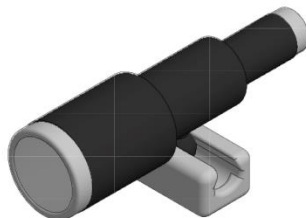


A6P00126  
(1) | TÉLESCOPE  
BLEU/CITRON VERT

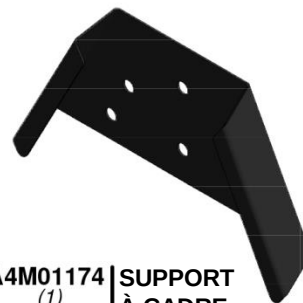

A4M01174  
(1) | SUPPORT  
À CADRE  
EN A




### Composants accessoires (pas à l'échelle)

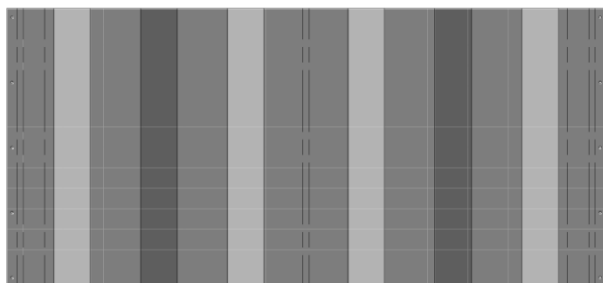

A6P00123 | BÂCHE  
(1)



A6P00124 | AUVENT  
(1)

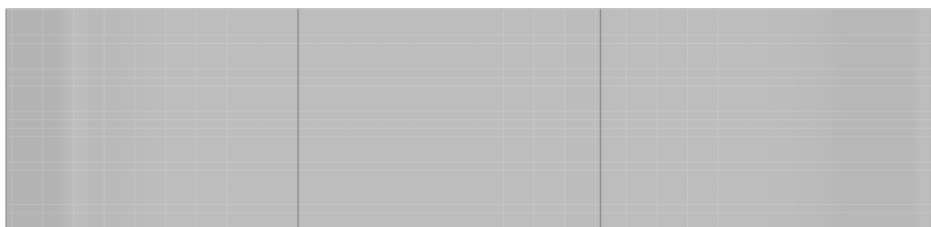


A6P00131 | LIT DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) CITRON VERT  
(1)



A100161 | RAIL DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) BLEU DROITE  
(1)



A100162 | RAIL DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) BLEU GAUCHE  
(1)

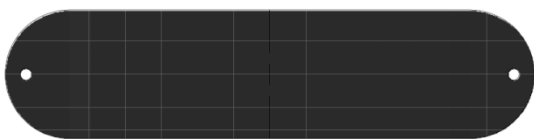

A6P00133 | SIÈGE DE BALANÇOIRE BLEU  
(2) 559 MM (22 ")



A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE  
(1) BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS



A6P00128 | PIERRE HC CITRON  
(2) VERT No 2



A6P00040 | PIERRE HC BLEUE No 2  
(2)



A6P00129 | PIERRE HC  
(2) CANNEBERGE No 1



A6P00127 | POIGNÉE EN PLASTIQUE  
(4) CITRON VERT



A6P00134 | TRAPÈZE BLEU  
(1)


# ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

## PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**

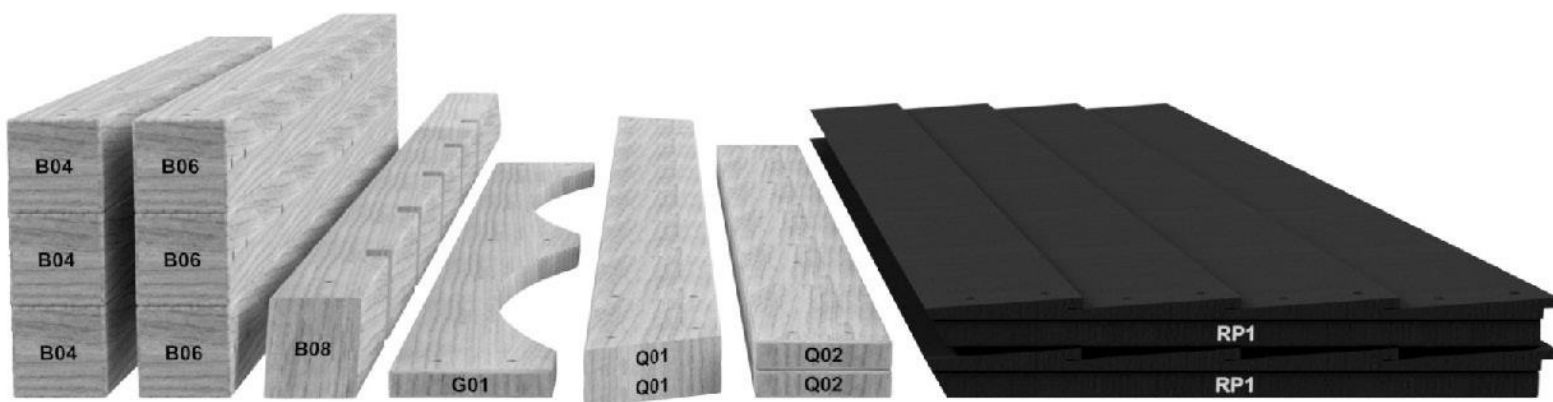

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou  
perceuse électrique



Accessoires de la  
perceuse : Tête  
cruciforme



Mèches de 1/8 po,  
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles  
standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles  
profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

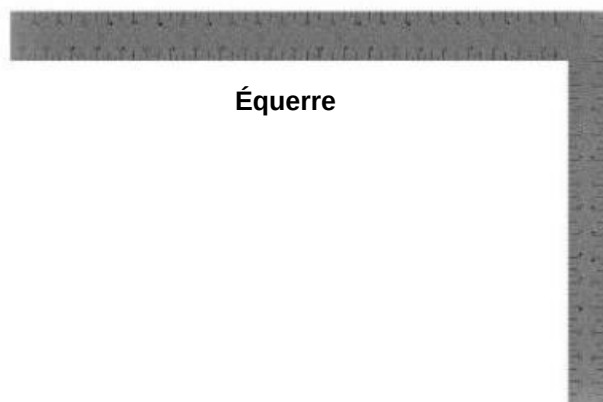

Équerre



Niveau de 24 po



# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



**Scannez pour des instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

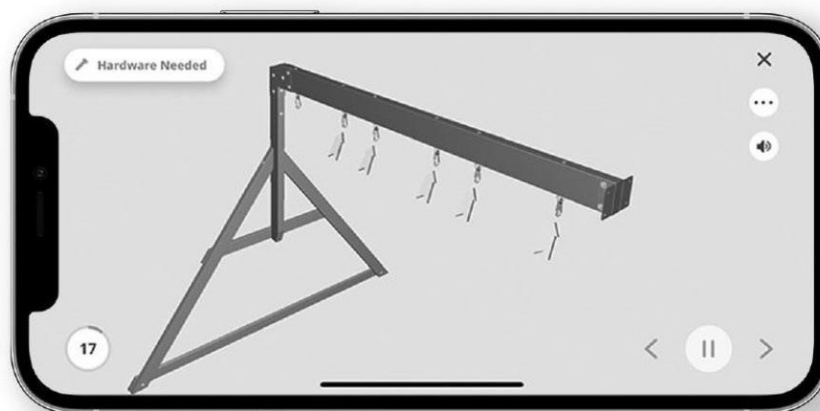




# POUTRE DE BALANÇOIRE


## ÉTAPE 1



**SB74** | EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06961  
(1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



**A4M00511** | EXTENSION DE POUTRE  
(1) | DE BALANÇOIRE  
SUPPORT BLEU -  
GAUCHE



**A4M00512** | SUPPORT D'EXTENSION  
(1) | DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE BLEU -  
VERTICAL



**A100153** | SUPPORT EN L  
(2) | 66 x 66 x 127  
BLEU



**H100011** | BOULON WH  
(3) | 5/16x1 3/4



**H100005** | ÉCROU À  
(3) | MANCHON WH  
5/16x7/8




**H100047** | BOULON HEXAGONAL  
(2) | 5/16x2 3/4



**H100110** | FREIN D'ÉCROU  
(2) | 5/16



**H100105** | RONDELLE PLATE  
(2) | 8x27

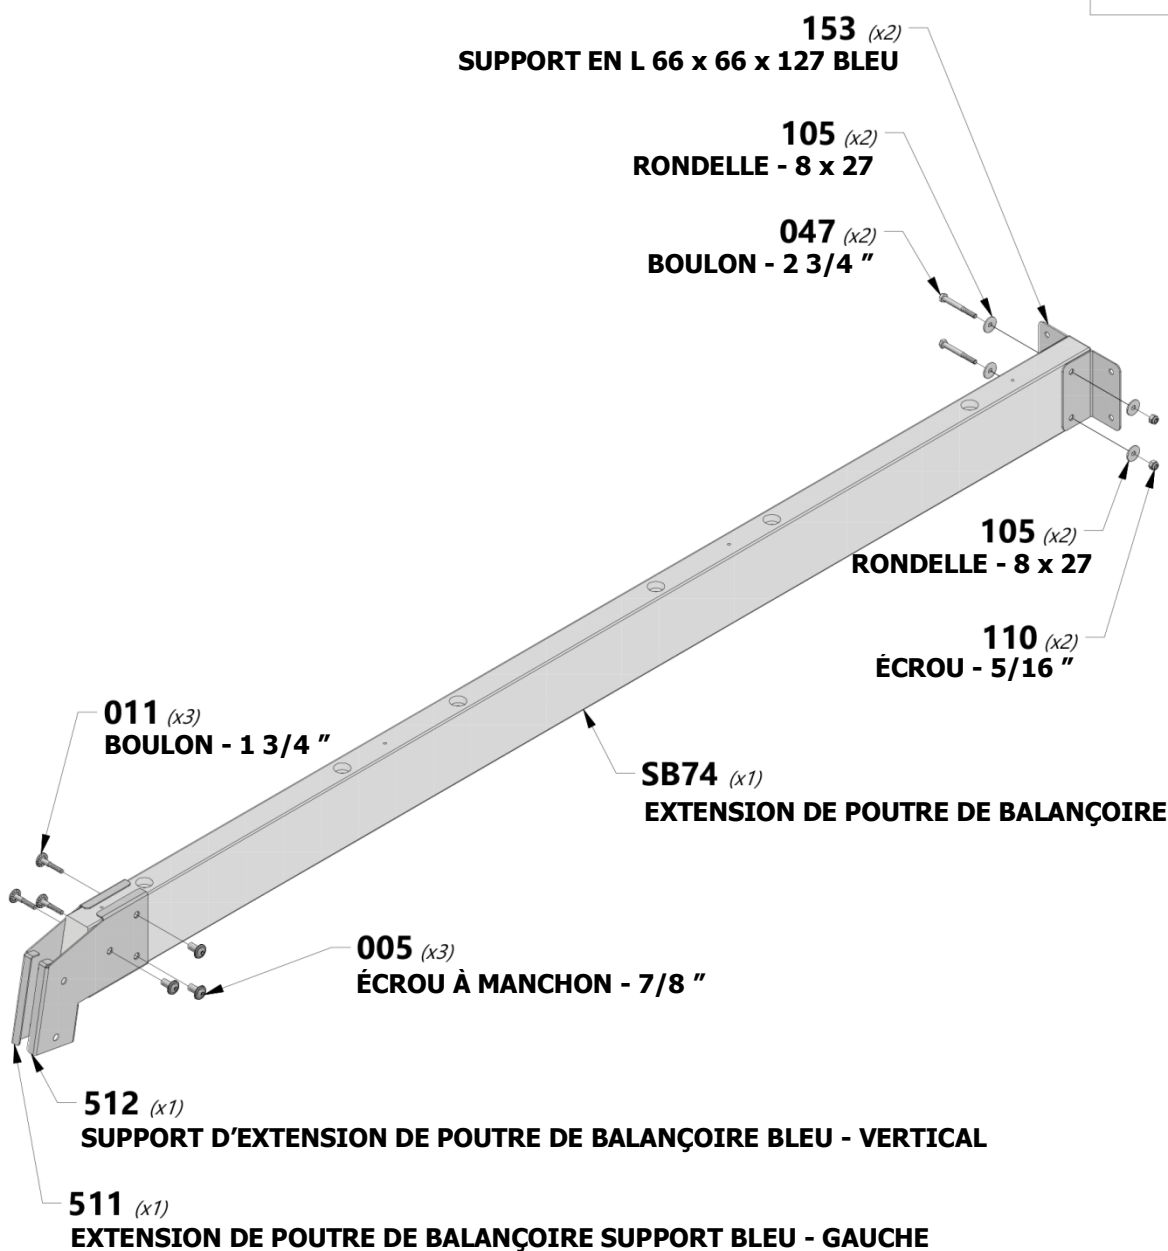



# POUTRE DE BALANÇOIRE




## ÉTAPE 2

**E50** | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13843  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)

**W71** | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13844  
(1) | 2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1268)

**E77** | CALE ANGULAIRE - W4L13842  
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/8" (36x86x2068)


**A4M01174** | SUPPORT À  
(1) CADRE EN A

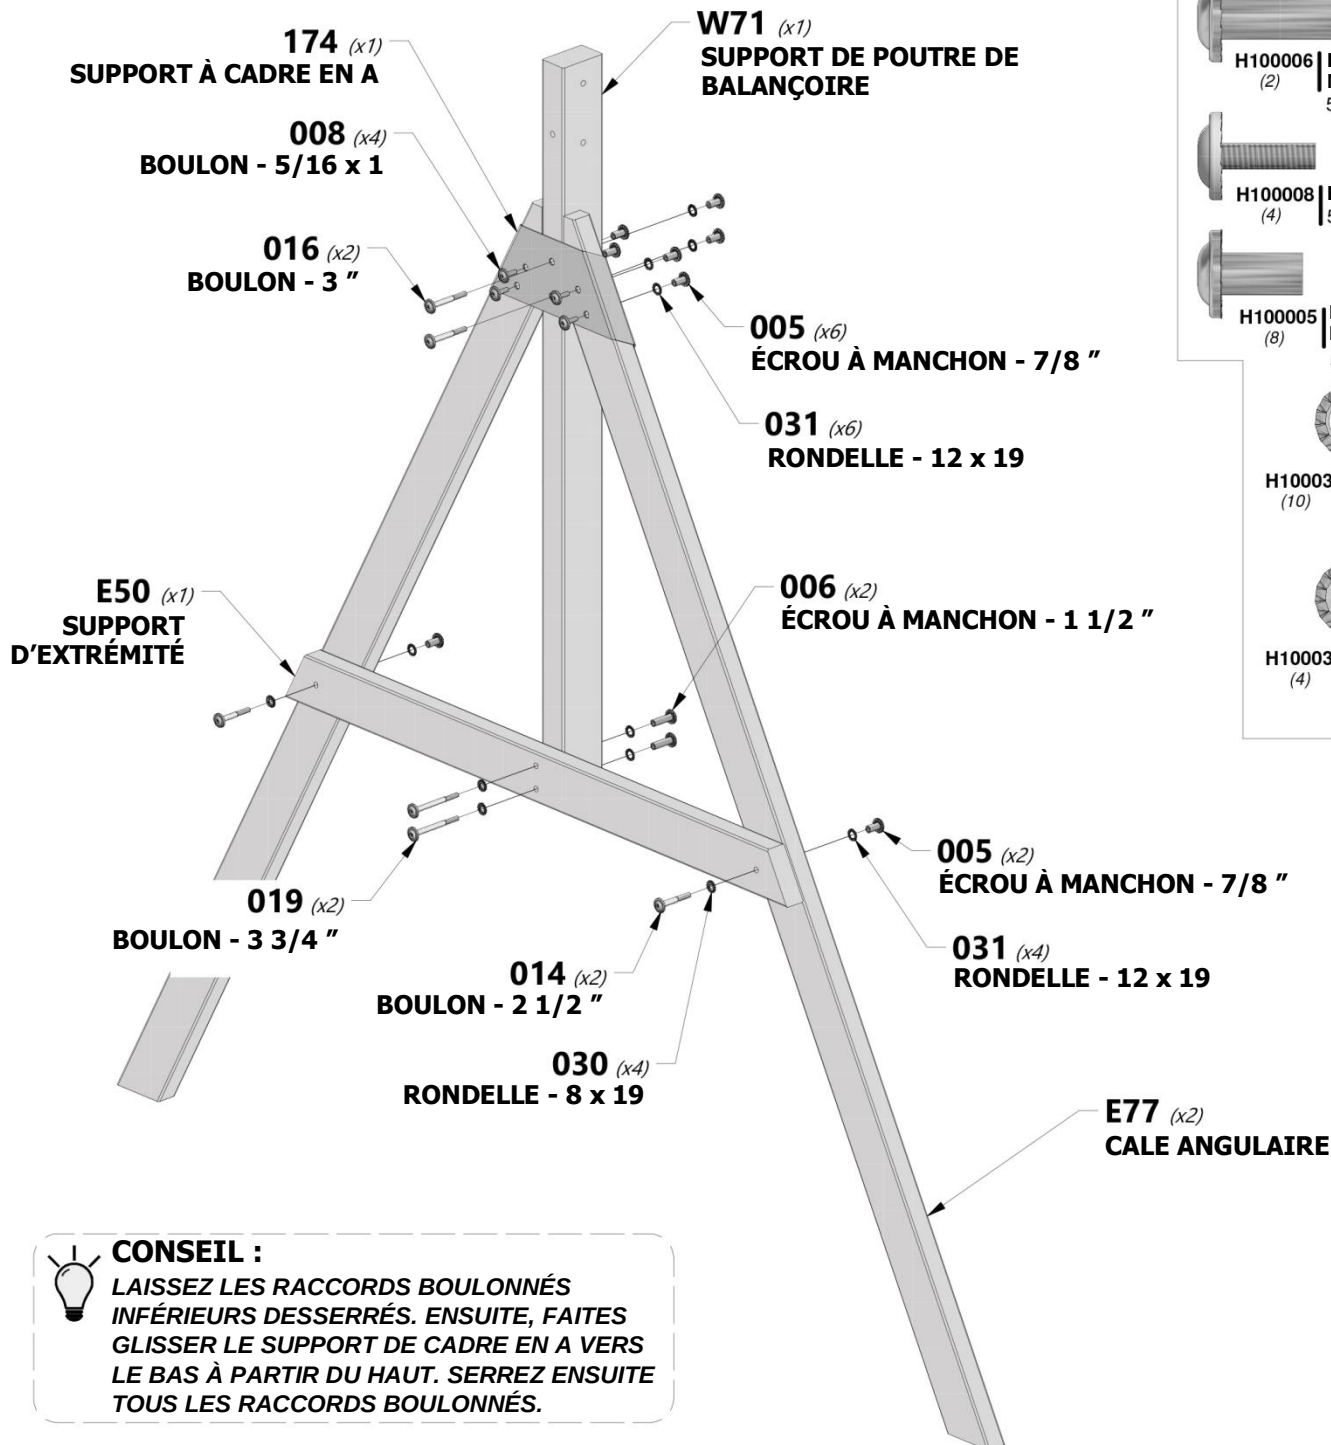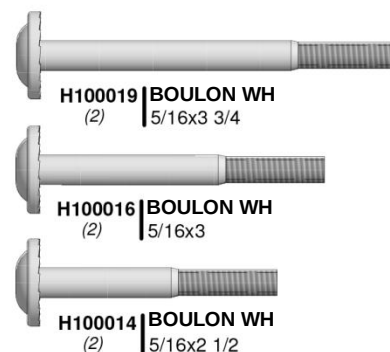



# POUTRE DE BALANÇOIRE


## ÉTAPE 3

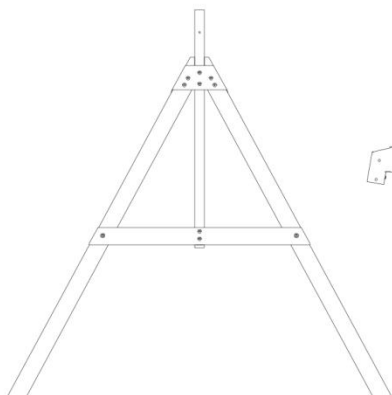


ASSEMBLAGE À CADRE EN A



ASSEMBLAGE DE POUTRE

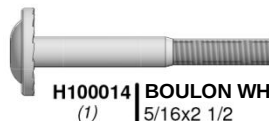

H100014 BOULON WH  
(1) 5/16x2 1/2

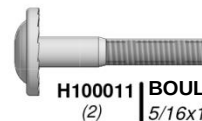

H100011 BOULON WH  
(2) 5/16x1 3/4



H100006 ÉCROU À  
MANCHON WH  
(1) 5/16x1 1/2




H100005 ÉCROU À  
MANCHON WH  
(2) 5/16x7/8



H100031 RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
(1) EXT 12x19



H100030 RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
(1) EXT 8x19

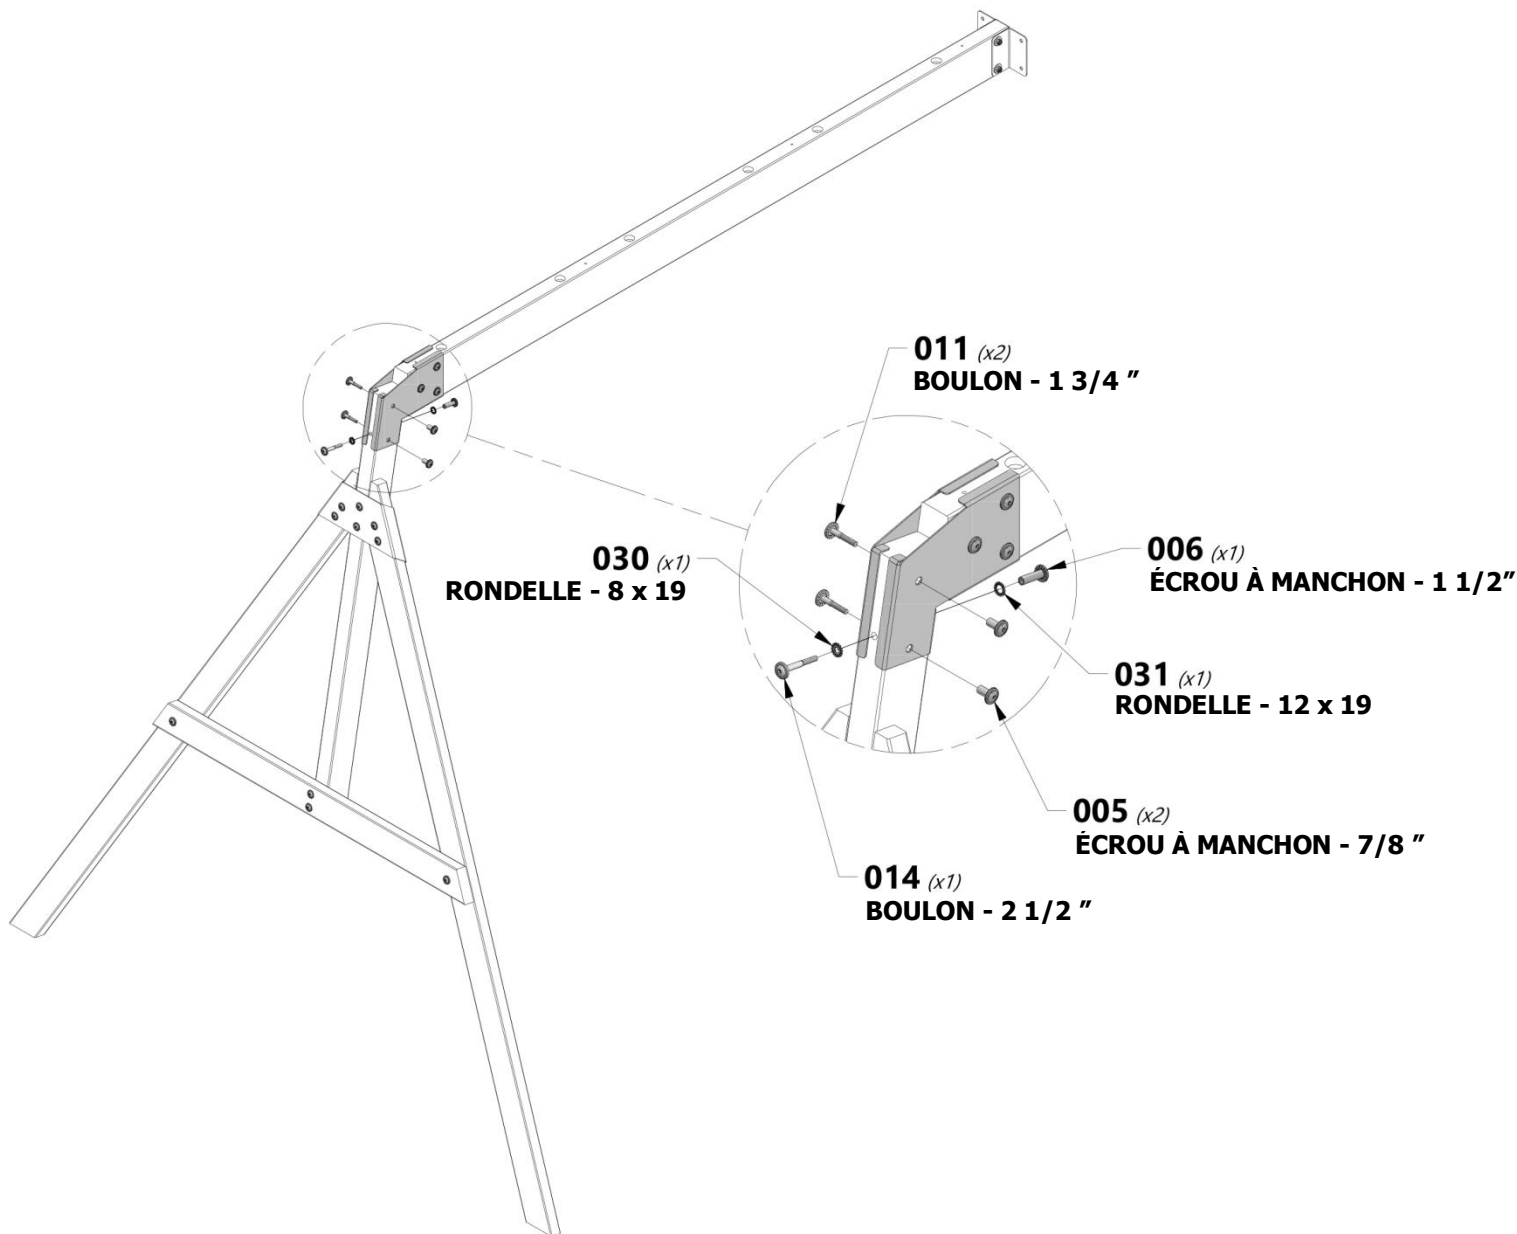



# POUTRE DE BALANÇOIRE

## ÉTAPE 4



**H100099** LIEN RAPIDE DE CROCHET  
(6) DE BALANÇOIRE DE 229 MM  
(9 1/2 ")




**H100103** RONDELLE  
(6) DE SÉCURITÉ  
17x30



**H100105** RONDELLE  
(6) PLATE  
8x27




**H100110** FREIN D'ÉCROU  
(6) 5/16

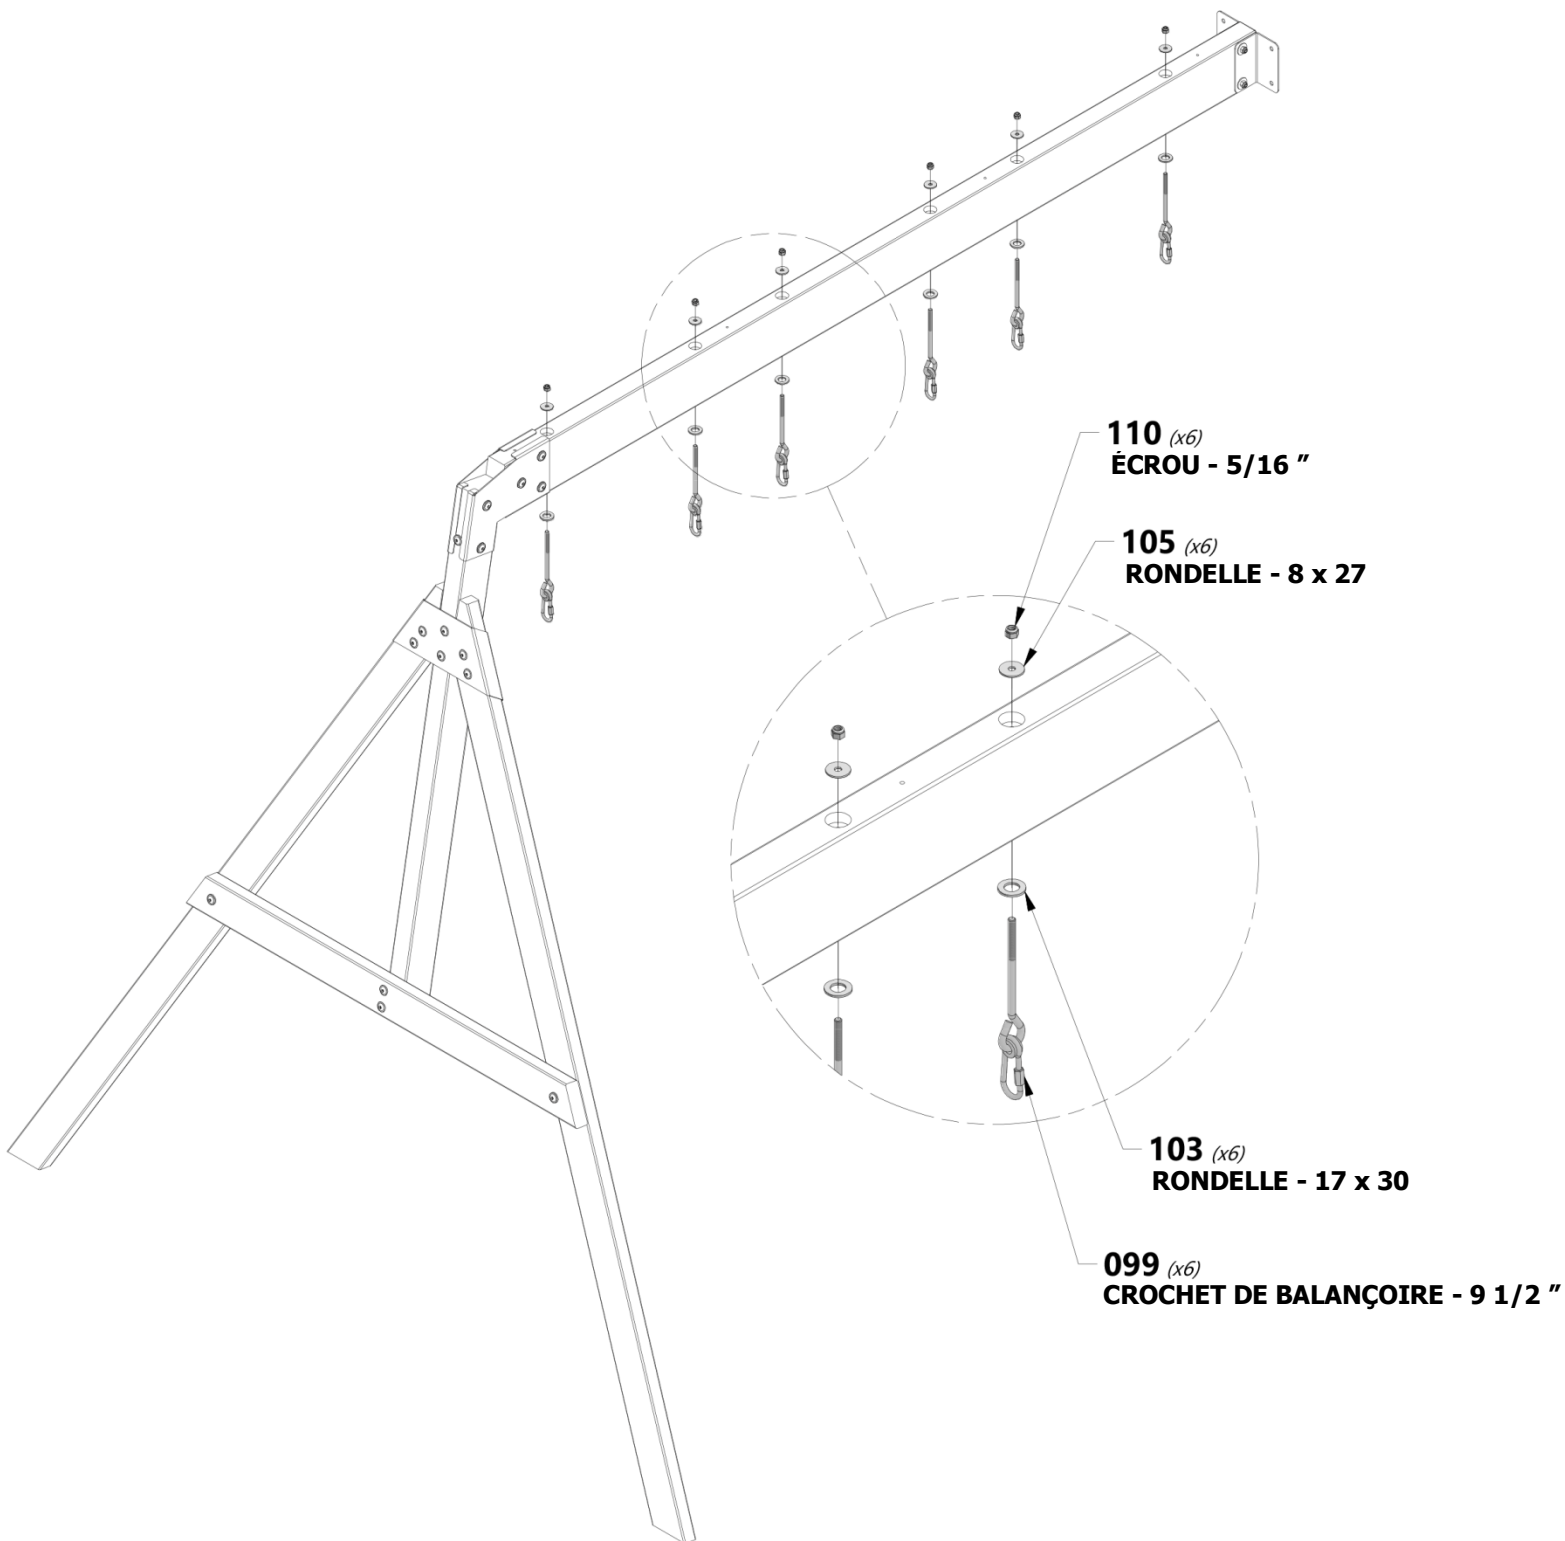



**E7** | RAIL DE BARRE DE SINGE - W4L13841  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)



**A100309** | **PLAQUE**  
**(1)** | **TRIANGULAIRE**  
**BLEUE 100 5 TROUS**



**A4M01048** | **SUPPORT EN L**  
(1) | **2.5x38x55x55**

2



**H100010 | BOULON WH**  
(3) | 5/16x1-1/2



|         |           |
|---------|-----------|
| H100008 | BOULON WH |
| (1)     | 5/16x1    |




**H100005** | **ÉCROU À**  
*(1)* | **MANCHON WH**  
**5/16x7/8**



**H100074** | **ÉCROU ENCASTRÉ**  
(3) | 5/16




**H100030 | RONDELLE DE  
(1) | VERROUILLAGE EXT  
8x19**

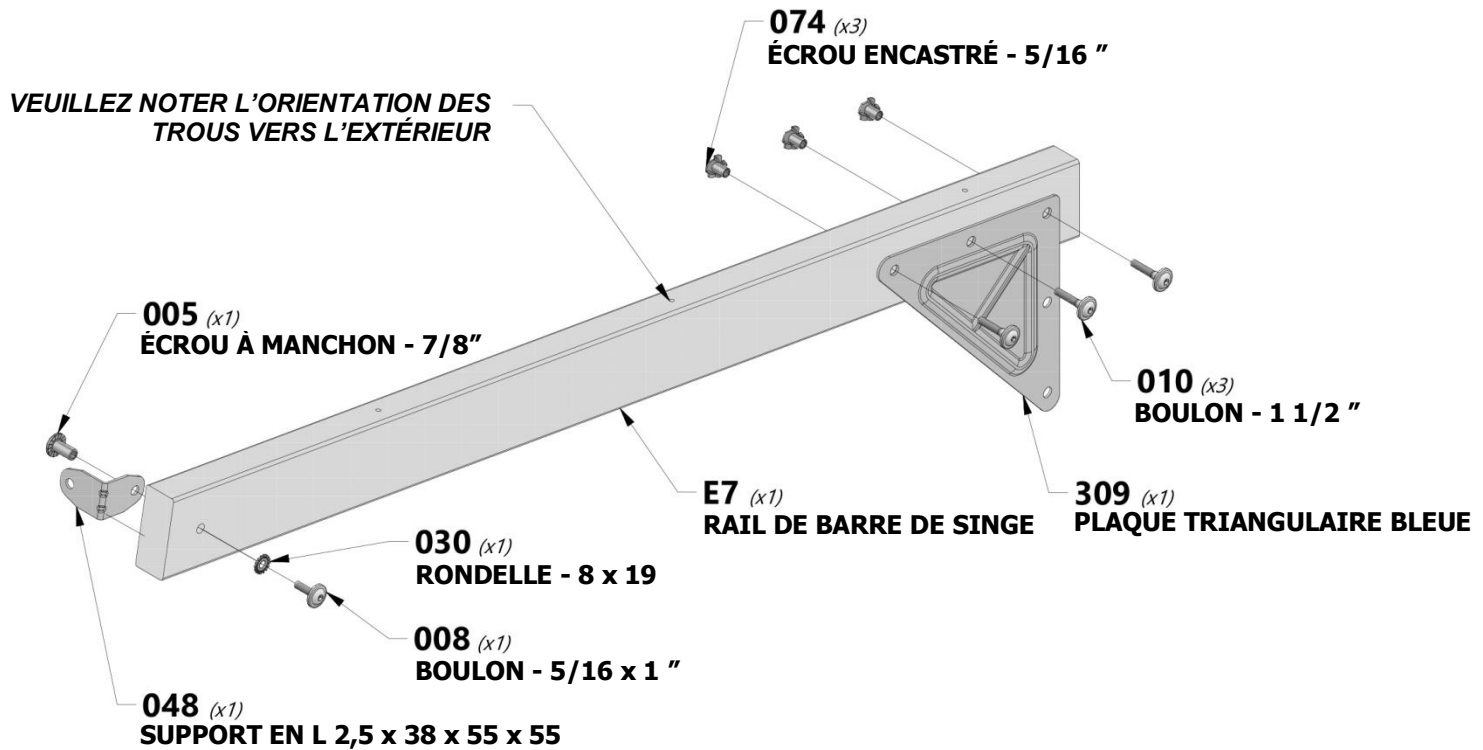



**E7** | RAIL DE BARRE DE SINGE - W4L13841  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)



**A100309** | PLAQUE TRIANGULAIRE  
(1) | BLEUE 100 5 TROUS



**A4M01048** | SUPPORT EN L  
(1) | 2.5x38x55x55



**H100010** | BOULON WH  
(3) | 5/16x1-1/2



**H100008** | BOULON WH  
(1) | 5/16x1



**H100005** | ÉCROU À  
(1) | MANCHON WH  
5/16x7/8




**H100074** | ÉCROU  
(3) | ENCASTRÉ  
5/16



**H100030** | RONDELLE DE  
(1) | VERROUILLAGE EXT  
8x19

VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION DES  
TROUS VERS L'EXTÉRIEUR

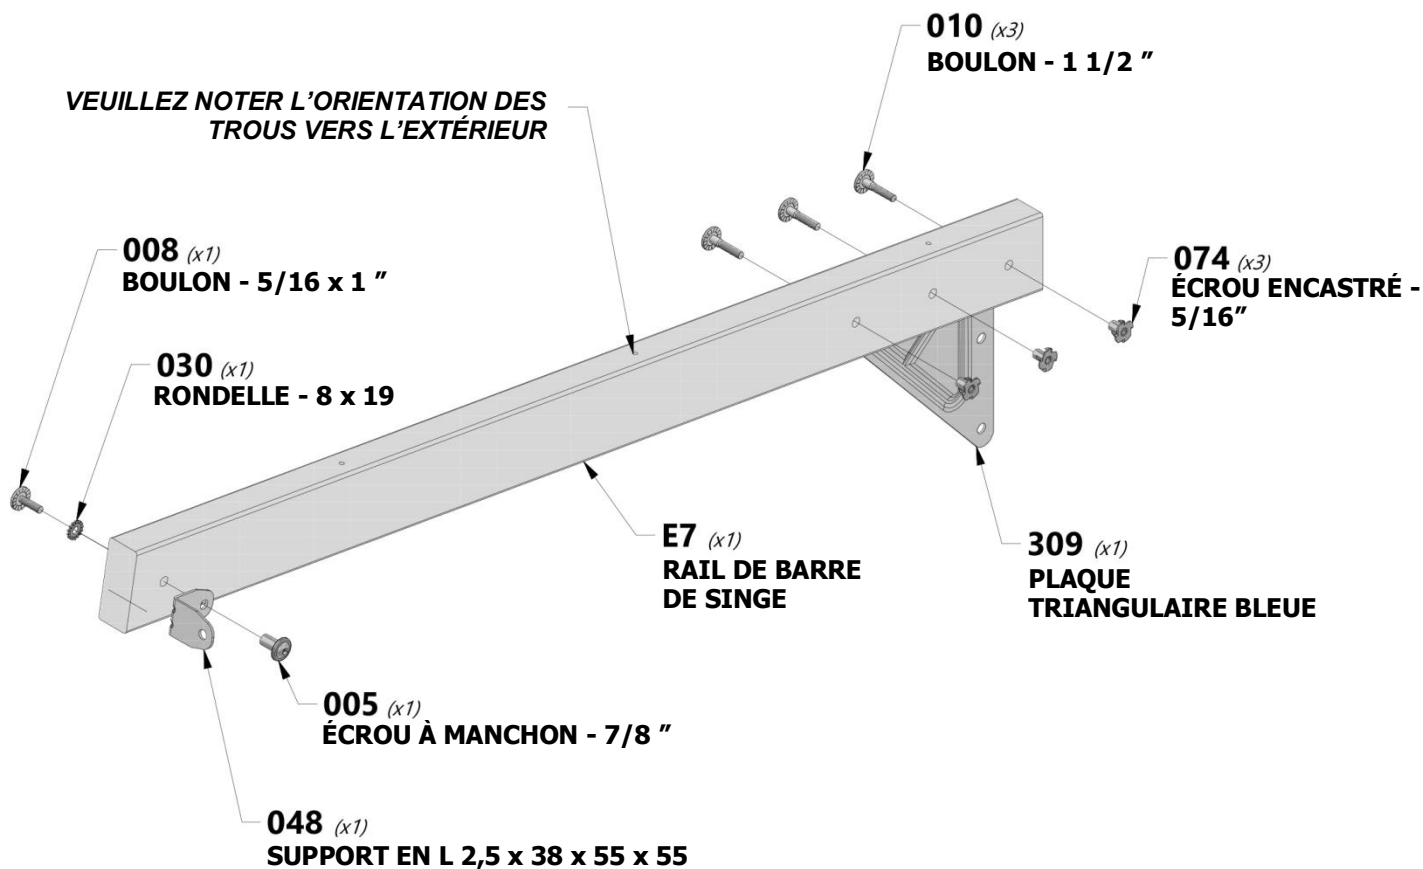




# BARRE DE SINGLE

## ÉTAPE 3



**E5** | MONTANT DE LA BARRE DE SINGE - W4L13840  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



**A6P00127** | POIGNÉE EN PLASTIQUE  
(1) | CITRON VERT



**H100010** | BOULON WH  
(2) | 5/16x1-1/2



**H100145** | VIS TIREFOND  
(2) | WH 1/4x1 1/2




**H100074** | ÉCROU  
(2) | ENCASTRÉ 5/16



**H100108** | RONDELLE DE  
(2) | VERROUILLAGE INT 8x15



**H100106** | RONDELLE  
(2) | PLATE 9x18

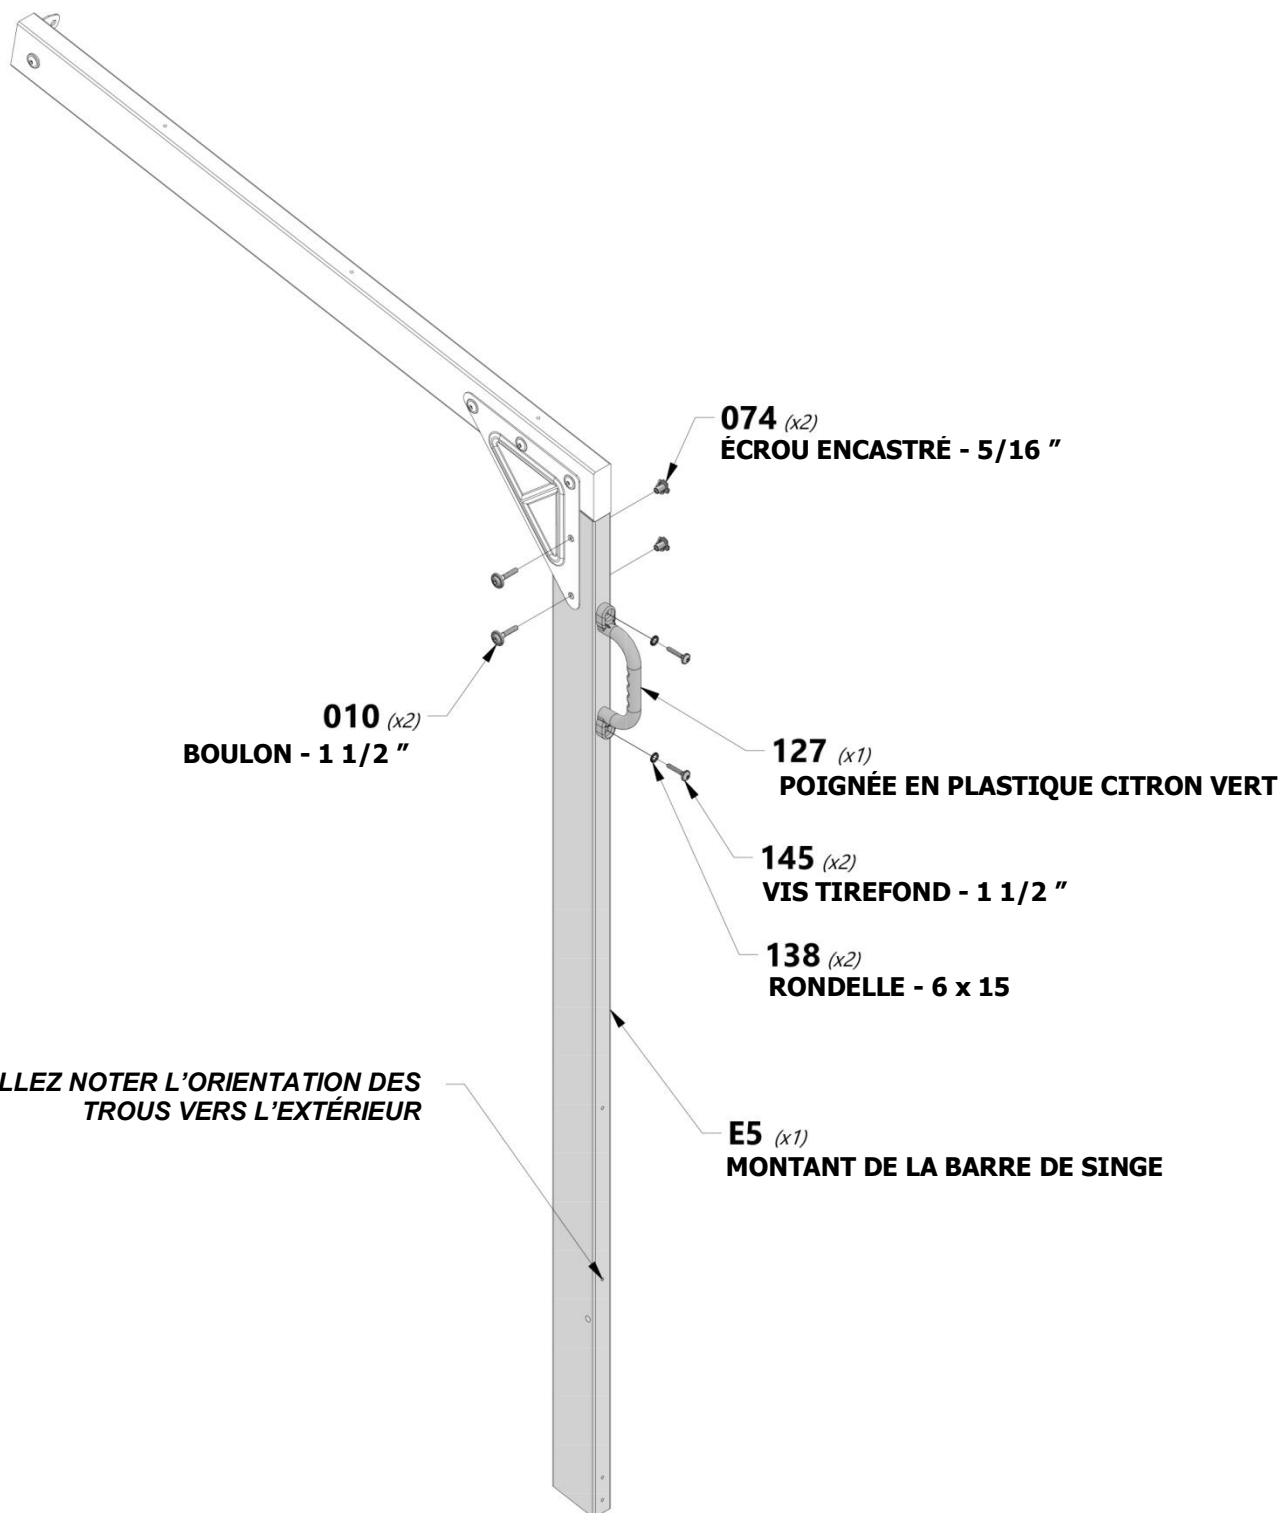

VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION DES  
TROUS VERS L'EXTÉRIEUR






# BARRE DE SINGE

## ÉTAPE 4



**E5** | MONTANT DE LA BARRE DE SINGE - W4L13840  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



**A6P00127** | POIGNÉE EN PLASTIQUE  
(1) | CITRON VERT



**H100010** | BOULON WH  
(2) | 5/16x1-1/2



**H100145** | VIS TIREFOND  
(2) | WH  
1/4x1 1/2



**H100074** | ÉCROU  
(2) | ENCASTRÉ  
5/16



**H100108** | RONDELLE DE  
(2) | VERROUILLAGE INT  
8x15



**H100106** | RONDELLE  
(2) | PLATE  
9x18

**074 (x2)**  
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

**010 (x2)**  
BOULON - 1 1/2 "

**127 (x1)**  
POIGNÉE EN PLASTIQUE CITRON VERT

**145 (x2)**  
VIS TIREFOND - 1 1/2 "

**138 (x2)**  
RONDELLE - 6 x 15

**E5 (x1)**  
MONTANT DE LA BARRE DE SINGE


VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION DES TROUS  
VERS L'EXTÉRIEUR



**A4M00585** | ÉCHELON MÉTALLIQUE 559 BLEU  
(5)



**H100145** | VIS TIREFOND WH  
(10) 1/4x1 1/2

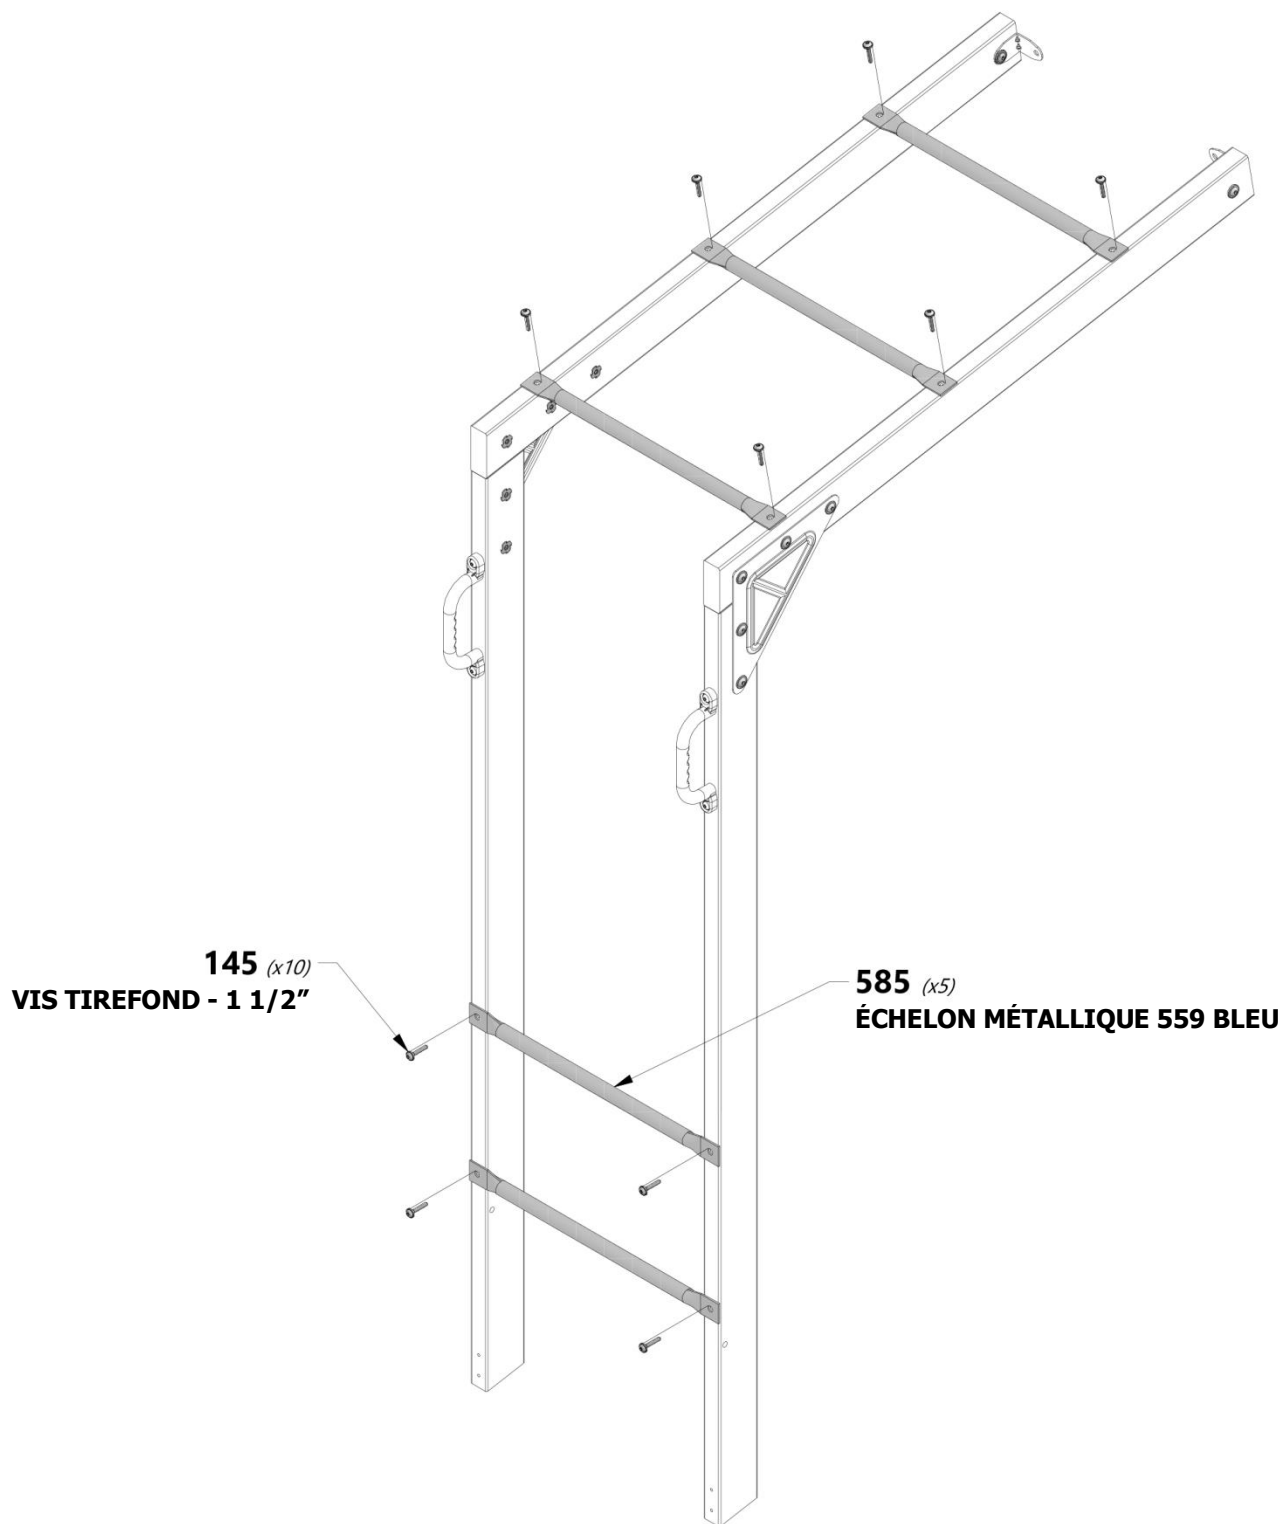

**M82** | PLANCHE DE SOL DE BARRE DE SINGE - W4L13850  
(1) 5/8"x3 3/8"x39 5/8" (16x86x1006)

**H81** | CALE DE BARRE DE SINGE - W4L13849  
(2) 1"x3 3/8"x18 5/8" (24x86x474)

**H100047** | BOULON HEXAGONAL  
(2) 5/16x2 3/4

**H100005** | ÉCROU À MANCHON WH  
(4) 5/16x7/8

**H100027** | VIS TIREFOND  
(4) WH 5/16x2

**H100008** | BOULON WH  
(4) 5/16x1


**H100108** | RONDELLE DE VERROUILLAGE INT  
(2) 8x15

**H100074** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(2) 5/16

**H100106** | RONDELLE PLATE  
(2) 9x18

**H100031** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(4) 12x19

**H100030** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(8) 8x19

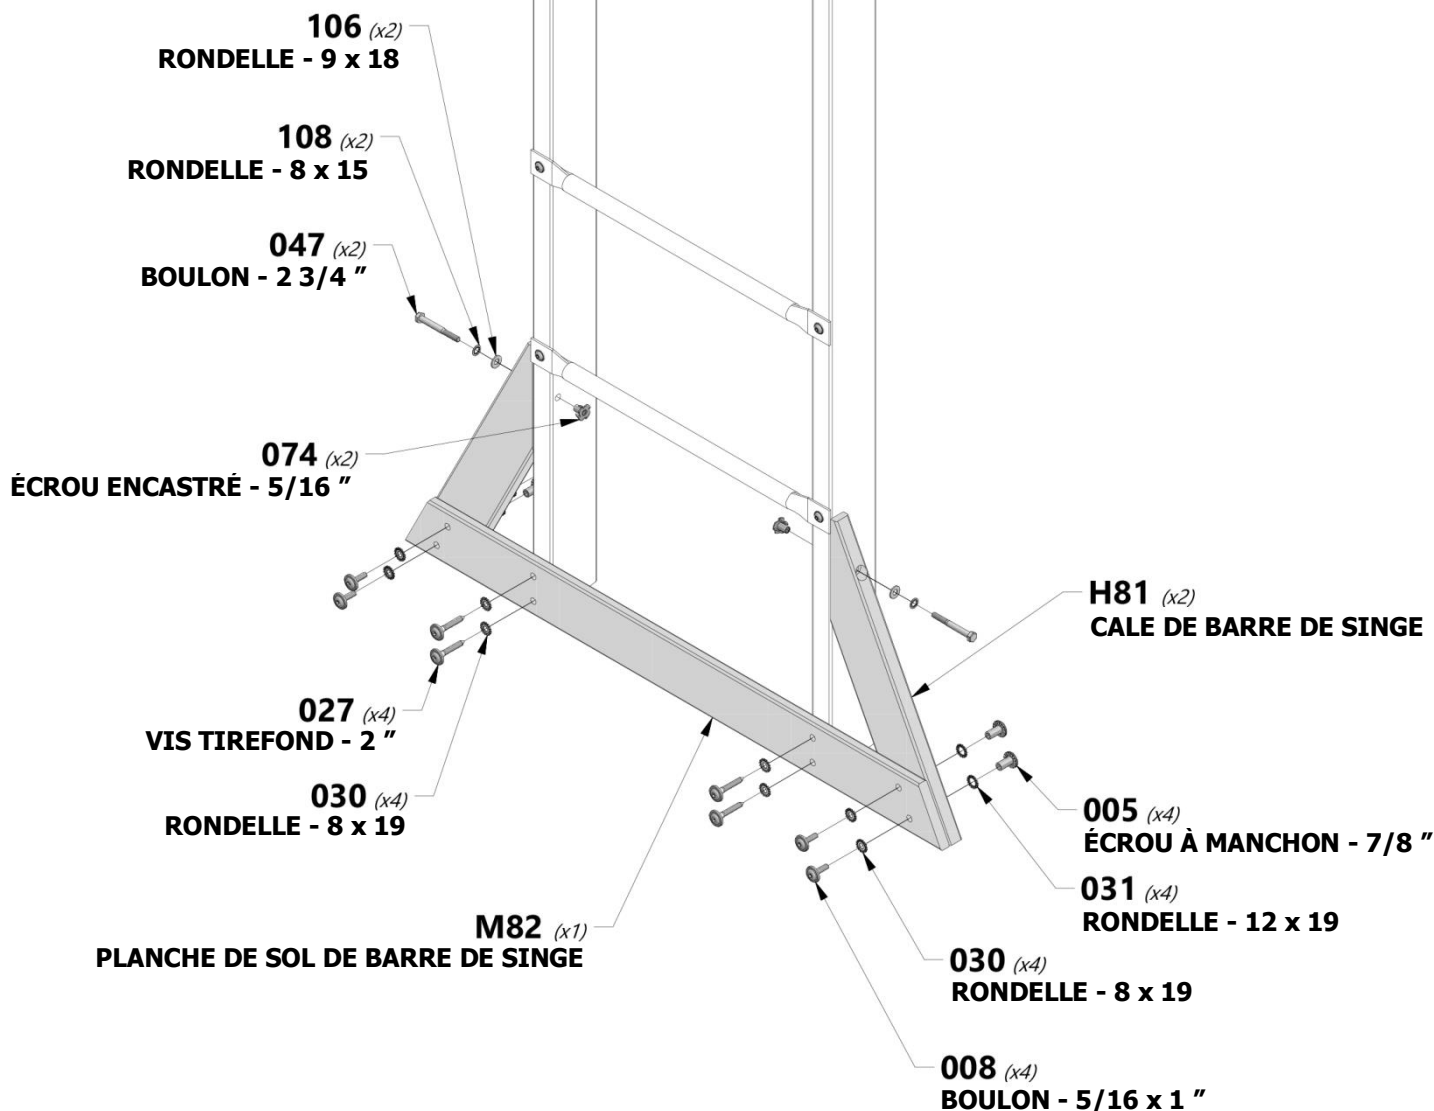



# ASSEMBLAGE DE BANC

## ÉTAPE 1



**H7** | **PLANCHE DE SOL DE BANC - W4L06967**  
(2) | 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



**A4M00646** | **SUPPORT EN L**  
(2) | **BLEU 32 x 51**




**H100005** | **ÉCROU À**  
(2) | **MANCHON WH**  
5/16x7/8



**H100115** | **BOULON**  
(2) | **WH**  
5/16x1/2



**H100031** | **RONDELLE DE**  
(2) | **VERROUILLAGE**  
**EXT**  
12x19

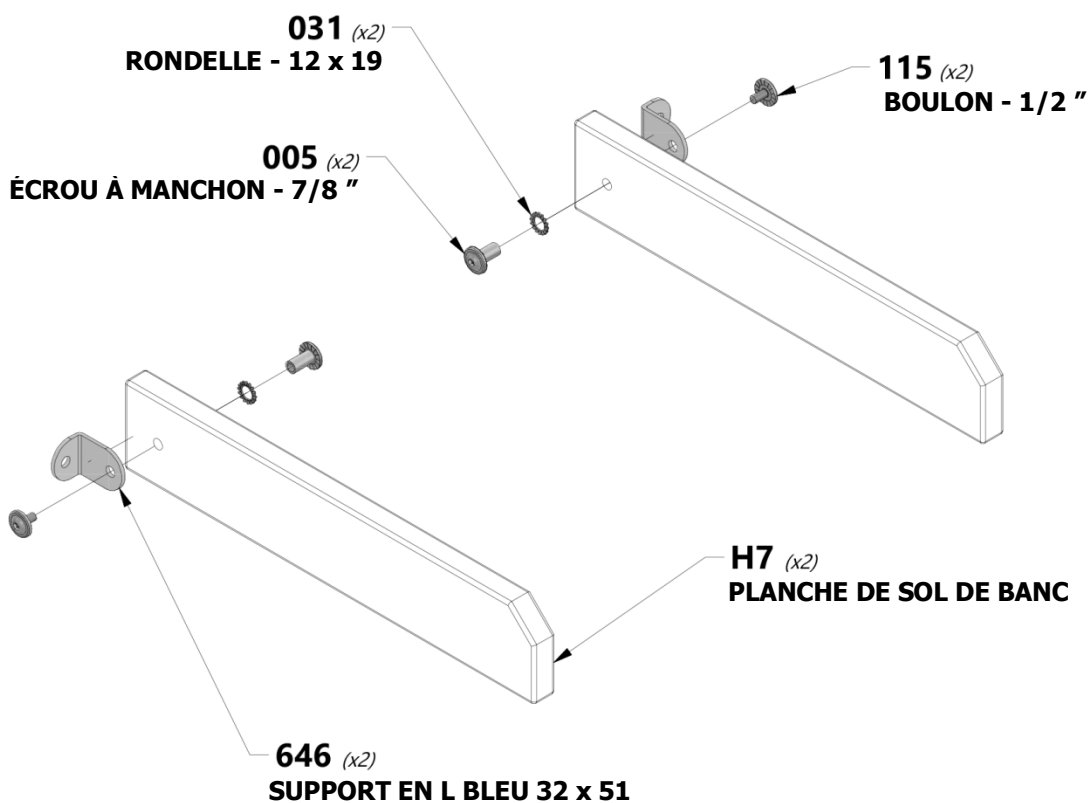



# ASSEMBLAGE DE BANC


## ÉTAPE 2



**H8** | MONTANT DU BANC - W4L06968  
(2) | 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)



**H100089** | VIS PFH  
(8) | 8x1 3/4

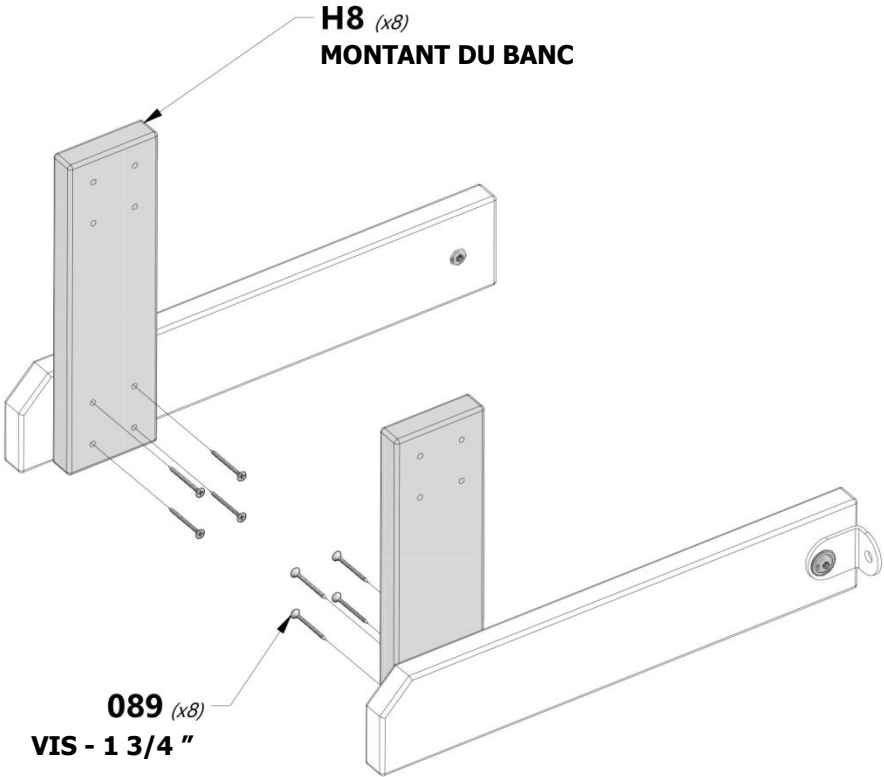



# ASSEMBLAGE DE BANC


## ÉTAPE 3



**H9** | SUPPORT DE SIÈGE DE BANC - W4L06969  
(2) | 1"x3 3/8"x6 1/2" (24x86x166)



**H100089** | VIS PFH  
(8) | 8x1 3/4

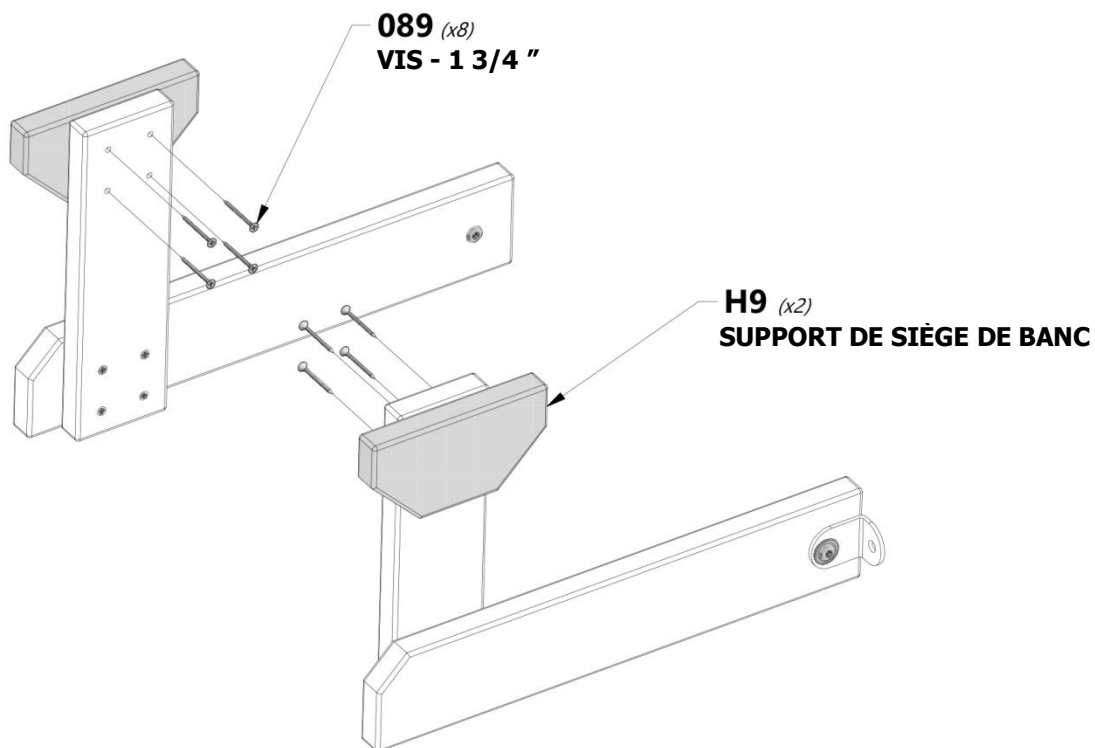



# ASSEMBLAGE DE BANC


## ÉTAPE 4



**H12** | SIÈGE DE BANC - W4L13837  
(2) | 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



**H100089** | VIS PFH  
(8) | 8x1 3/4

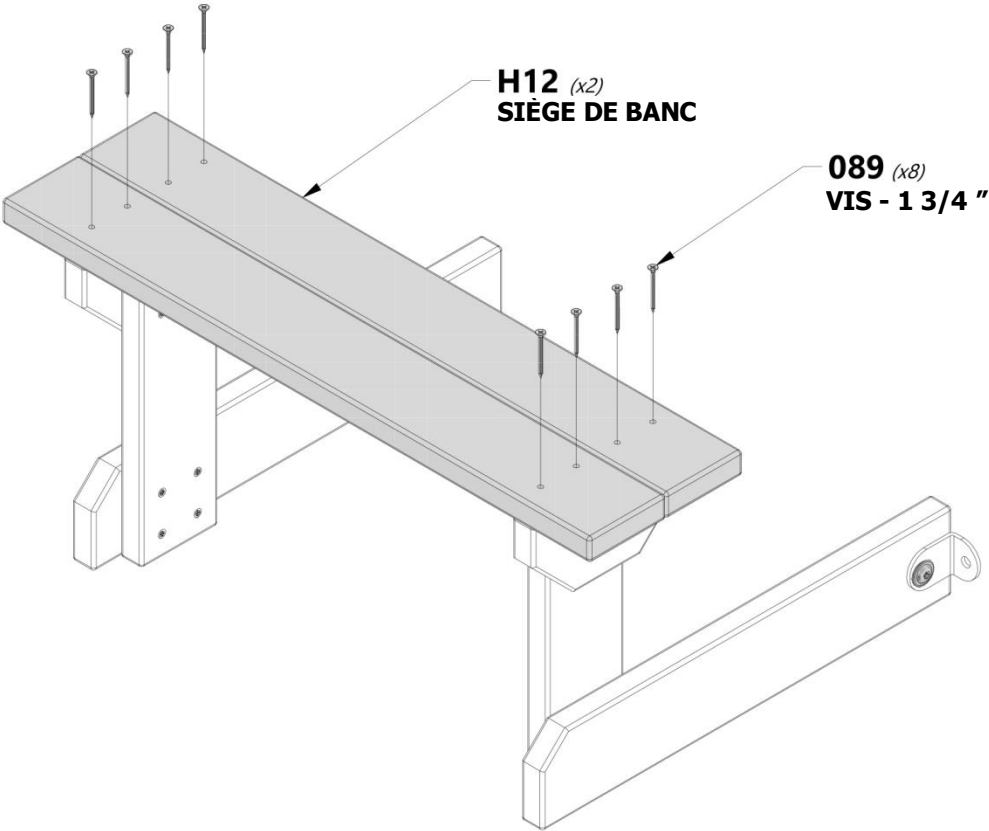


**H12 (x2)**  
SIÈGE DE BANC

**089 (x8)**  
VIS - 1 3/4 "



# MONTAGE DU TOBOGGAN

## ÉTAPE 1

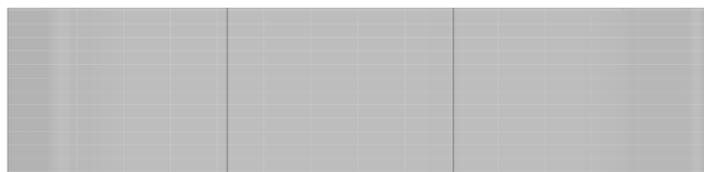

A6P00131 | LIT DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) CITRON VERT  
(x1)



M77 | CALE DE TOBOGGAN - W100544  
(x1) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



H100115 | BOULON WH  
(x3) 5/16x1/2



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ  
(x3) 5/16





### REMARQUE :

PLACEZ LA PLANCHE DE CALE DE TOBAGGAN « M77 » À 6 MM (1/2 ") DU BORD INFÉRIEUR DU LIT DE TOBAGGAN. EN UTILISANT LA PLANCHE COMME GABARIT, MARQUEZ LES EMPLACEMENTS OÙ LES TROUS DE RÉFÉRENCE SERONT PERCÉS. UTILISEZ UN FORET DE 3/8 " POUR PERCER LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LE LIT DE TOBAGGAN. FIXEZ LA PLANCHE DE SUPPORT DE LIT DE TOBAGGAN À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.



### CONSEIL :

PRÉREPLIER LES EXTRÉMITÉS FACILITERA LE MONTAGE.

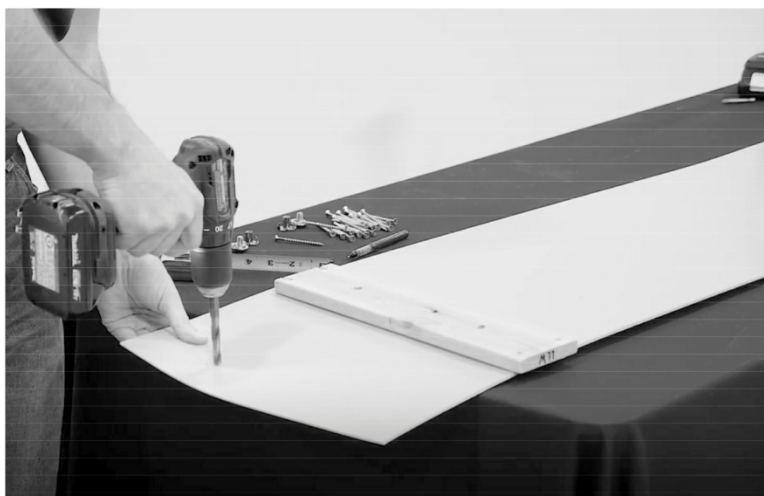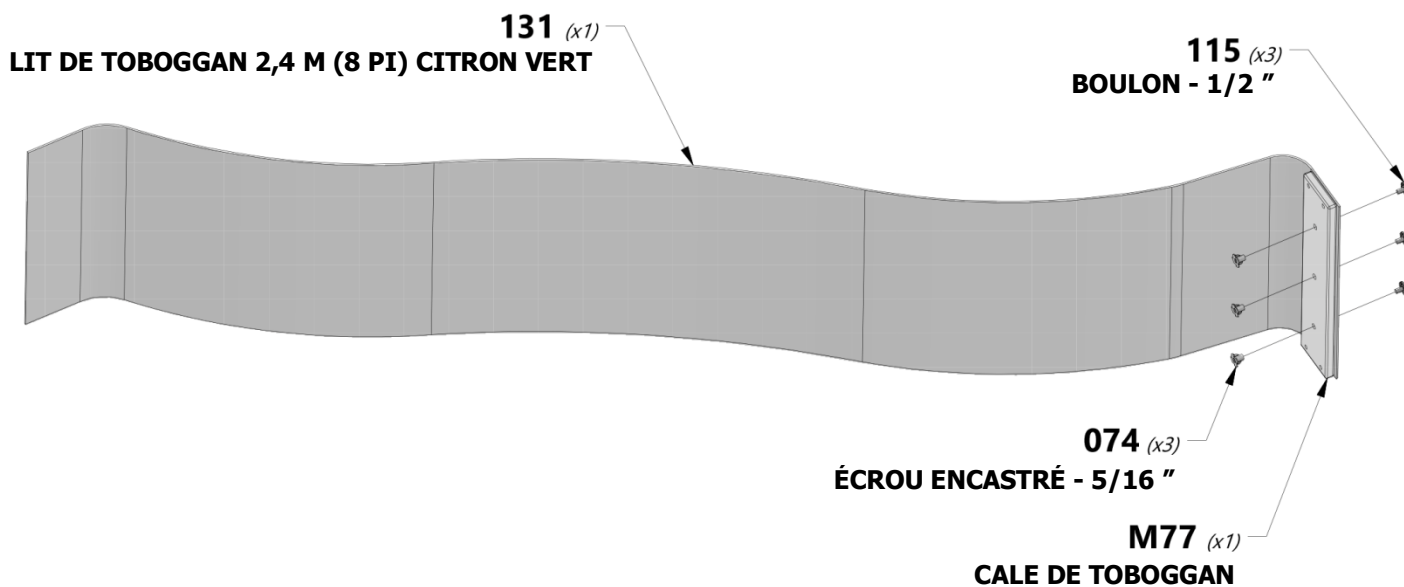





# MONTAGE DU TOBOGGAN

## ÉTAPE 2



**M78** | CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W100545  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



**A100162** | RAIL DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) BLEU GAUCHE  
(x1)



**A100161** | RAIL DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) BLEU DROITE  
(x1)



**H100090** | VIS PFH  
(x24) | 8x2 1/2"



### REMARQUE :

À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8", PERCEZ DES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS CHAQUE INDENTATION LE LONG DE CHAQUE RAIL LATÉRAL. IL DEVRAIT Y AVOIR 8 INDENTIONS SUR CHAQUE RAIL.

PLACEZ LE RAIL DE TOBOGGAN SUR UNE SURFACE PLANE. À PARTIR DU BAS, INSÉREZ LE LIT DE TOBOGGAN DANS LE CANAL À L'INTÉRIEUR DU RAIL. TENEZ LE LIT DE TOBOGGAN EN PLACE PENDANT QU'UN ASSISTANT PLIE LE LIT DE TOBOGGAN DANS LE CANAL. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DE TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE CANAL.


INSÉREZ LA CALE DE TOBOGGAN CENTRALE DANS L'EMPLACEMENT RESPECTIF. SÉCURISEZ LE LIT DE TOBOGGAN ET CENTREZ À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.

RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LE RAIL DE TOBOGGAN OPPOSÉ.



### CONSEIL :

L'AIDE D'UN ASSISTANT EST REQUISE POUR CETTE ÉTAPE.

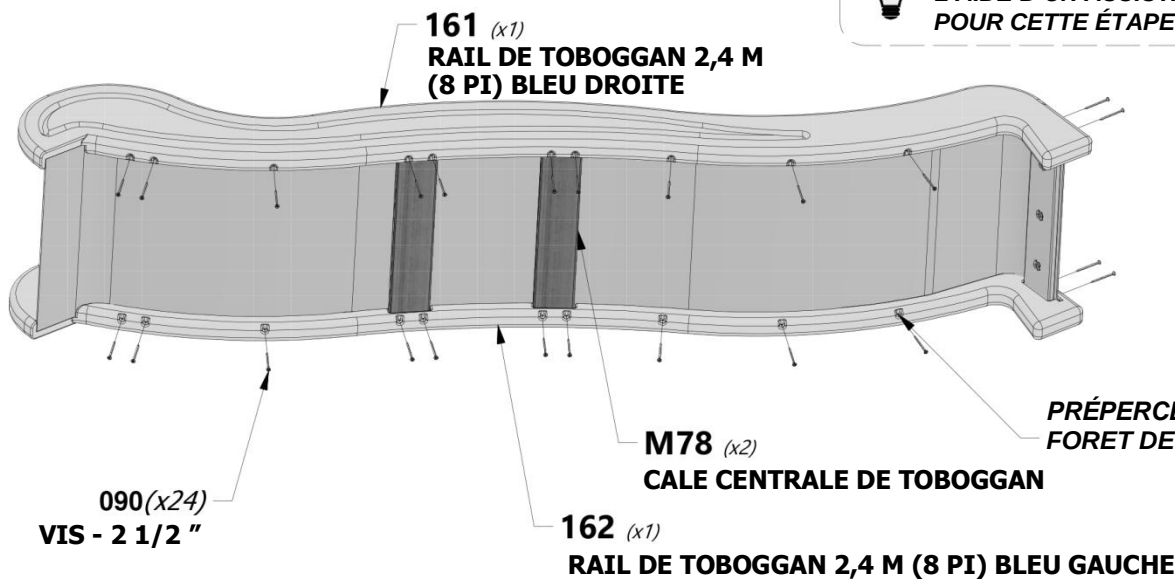



# MONTAGE DU FORT

## ÉTAPE 1

### E2 | MONTANT - W4L06891

(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)

### E3 | MONTANT - W4L06892

(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)

### K3 | PLANCHE DE SOL - W4L06896

(1) | 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)

### M8 | RAIL MURAL - W4L06920

(1) | 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)

### K4 | PLANCHE DE SOL - W4L13847


(1) | 5/8"x5 1/4"x61 1/2" (16x134x1564)

### H1 | RAIL DE SOL - W4L06898

(1) | 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)

### J1 | RAIL MURAL - W4L06900

(1) | 1"x2 3/8"x40 7/8" (24x60x1038)

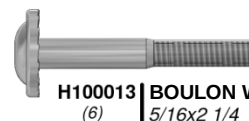

H100013 | BOULON WH  
(6) | 5/16x2 1/4




H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ  
(18) | 5/16



H100012 | BOULON WH  
(10) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE  
(16) | VERROUILLAGE  
EXT  
8x19

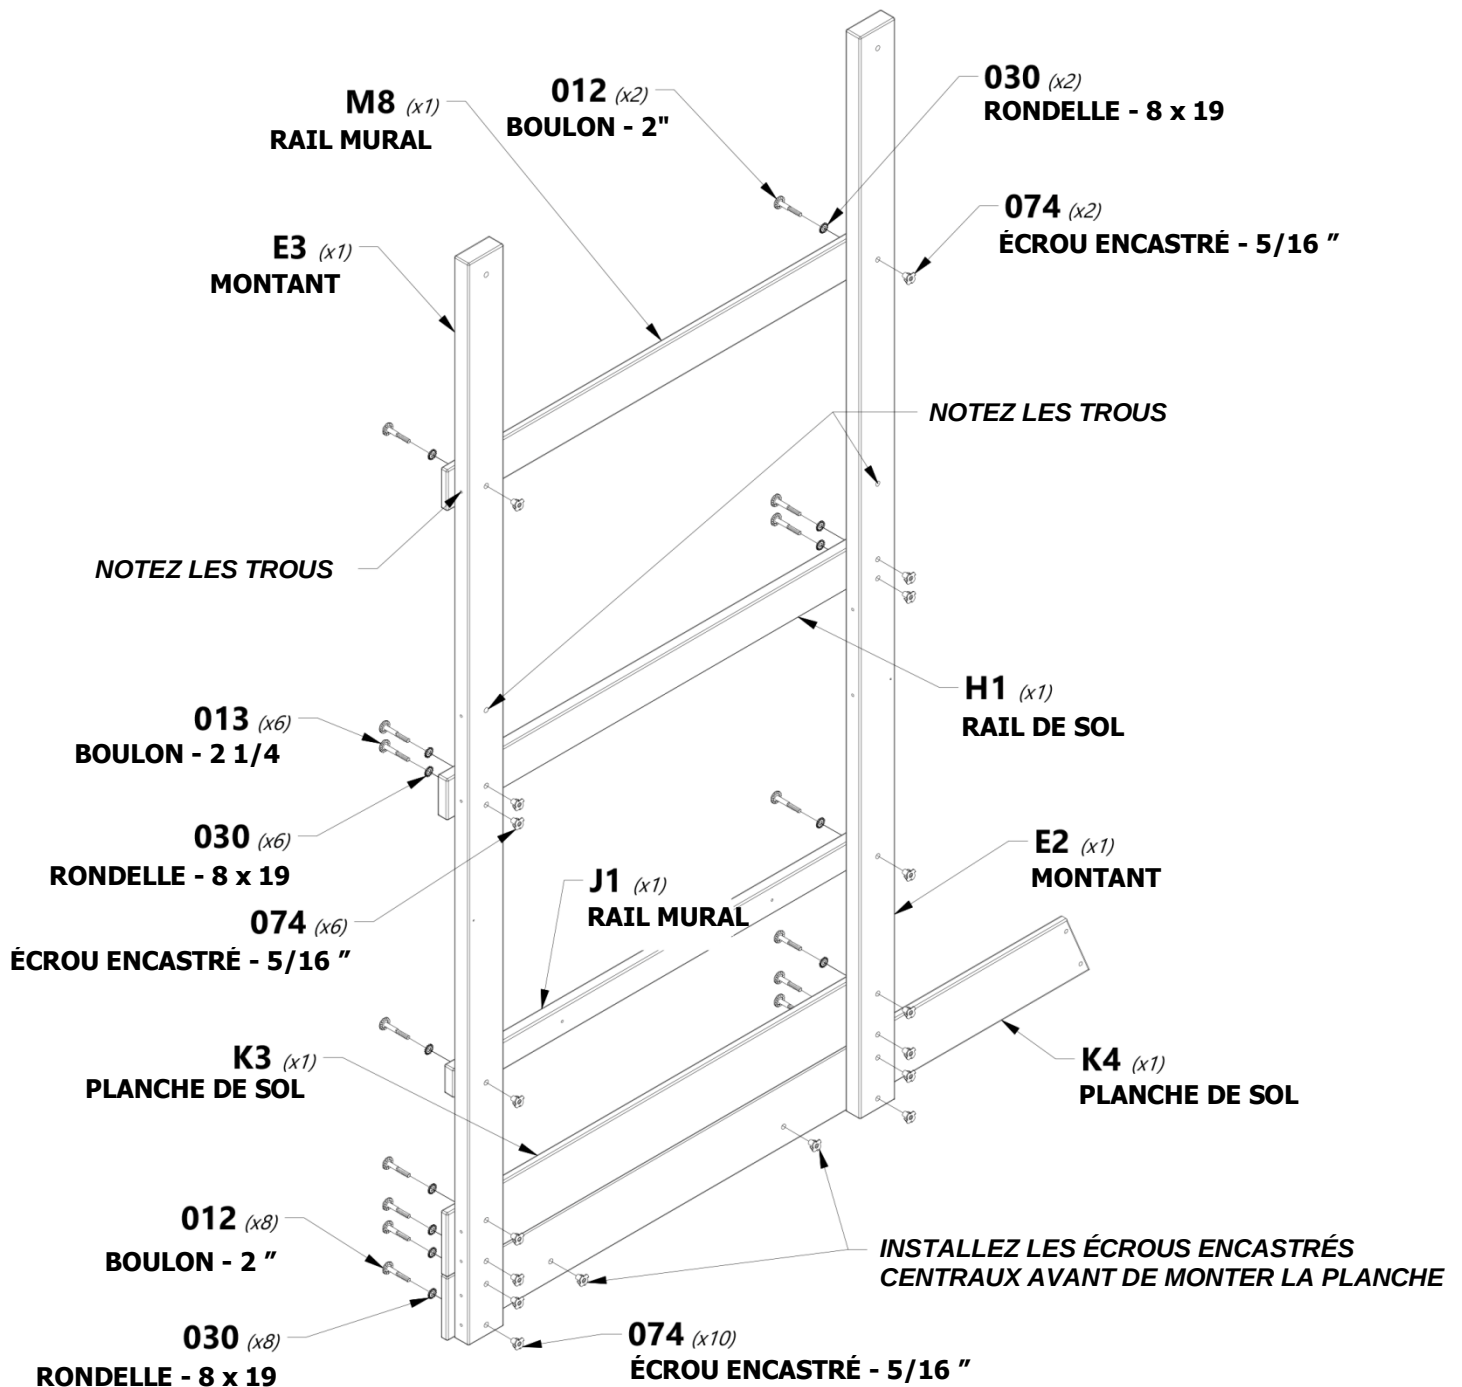

**E4** | MONTANT - W2A01970  
(1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x2274)

**E1** | MONTANT - W4L06890  
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)

**K1** | PLANCHE DE SOL - W4L13848  
(1) 5/8"x5 1/4"x80 3/8" (16x134x2043)

**G1** | SUPPORT DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE - W4L06945  
(1) 1"x5 1/4"x40 7/8" (24x134x1038)

**H10** | RAIL DE SOL - W4L07317  
(1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)

**M8** | RAIL MURAL - W4L06920  
(1) 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)

**K3** | PLANCHE DE SOL - W4L06896  
(1) 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)

**H100013** | BOULON WH  
(8) 5/16x2 1/4

**H100012** | BOULON WH  
(12) 5/16x2

**H100030** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
EXT  
(20) 8x19

**H100074** | ÉCROU  
ENCASTRÉ  
(24) 5/16


**H100089** | VIS PFH  
(4) 8x1 3/4

**H100128** | VIS PWH  
(2) 8x5/8

**O3** | PLANCHE DE SÉCURITÉ -  
W4L06948  
(2) 5/8"x1 3/8"x40 7/8" (16x34x1038)

**M1** | PLANCHE DE SÉCURITÉ -  
W4L06895  
(1) 5/8"x3 3/8"x40 7/8" (16x86x1038)

**A100314** | ÉTIQUETTE DE  
RÉVISION « A »  
(1)

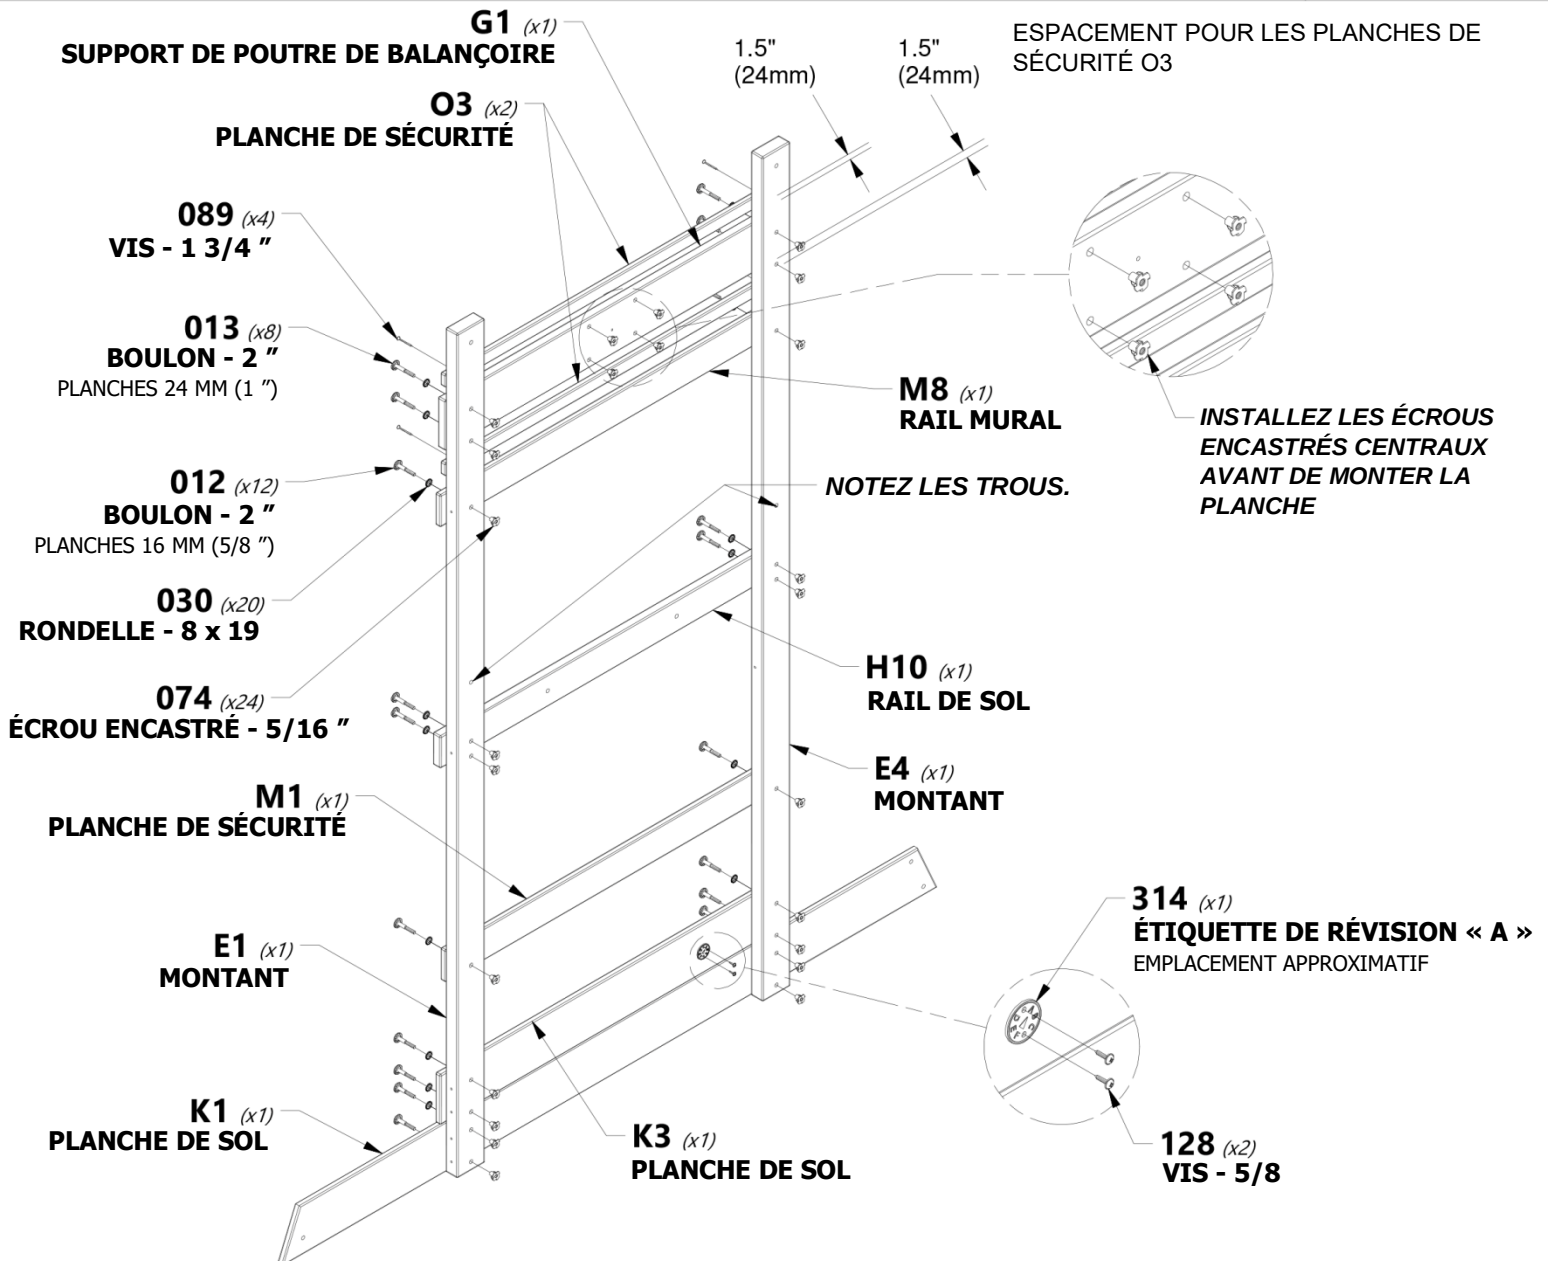




**K2 PLANCHE DE SOL - W4L06894**  
(4) | 5/8"x5 1/4"x43 1/4" (16x134x1097)



**H100026 VIS TIREFOND WH**  
(16) | 5/16x1 1/2



**H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT**  
(16) | 8x19

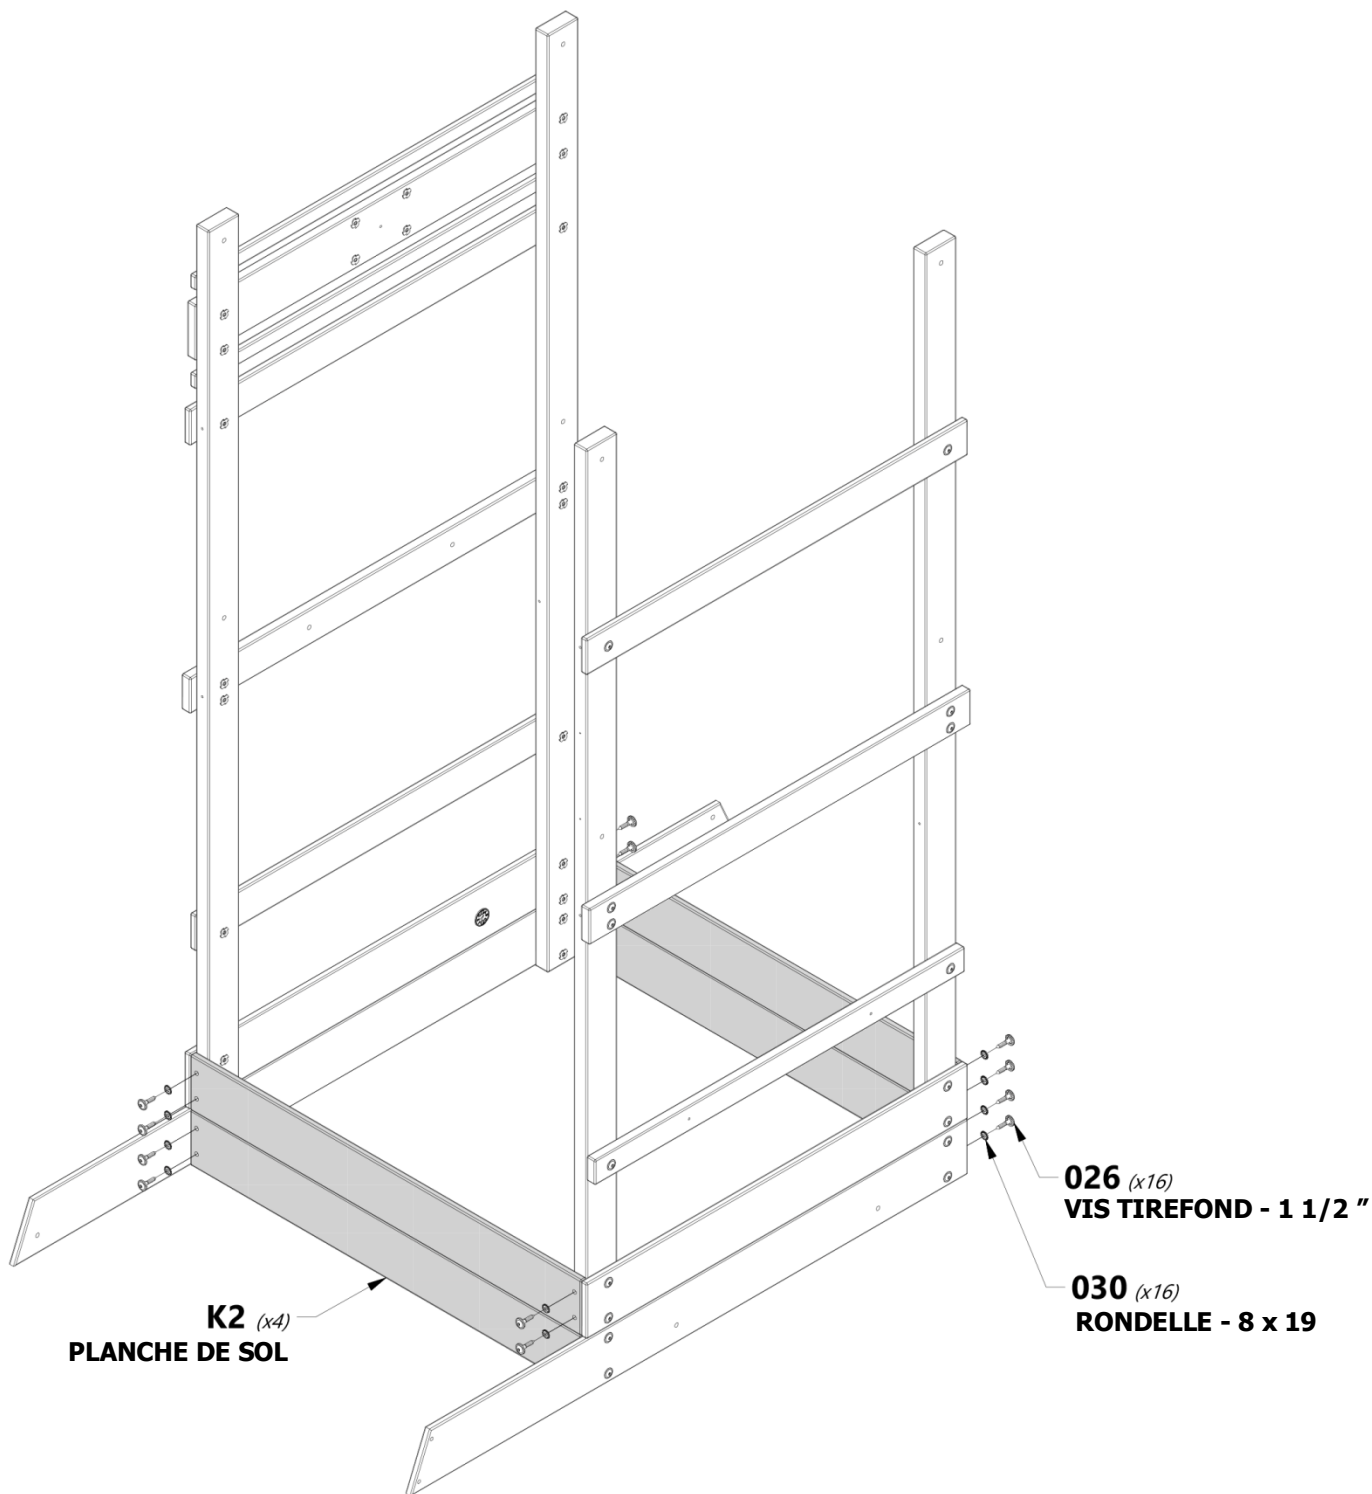



**G2**  
(2) **SIÈGE DE BAC À SABLE -**  
**W4L06433**  
1"x5 1/4"x14 5/8" (24x134x370)




**Q2**  
(4) **SUPPORT DE SIÈGE DE BAC À SABLE -**  
**W4L06434**  
1"x4 3/8"x8" (24x112x202)



**H100089** | **VIS PFH**  
(8) | 8x1 3/4




**H100086** | **VIS PFH**  
(24) | 8x1 1/2

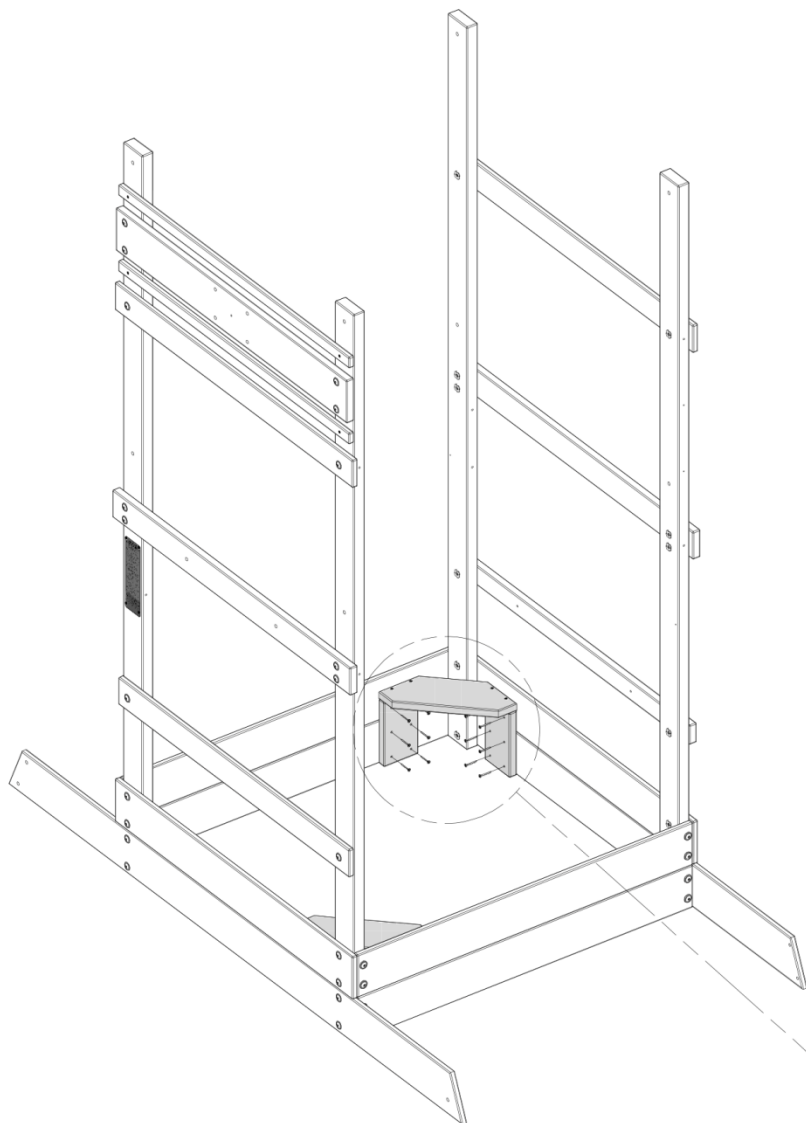


### BANC SOUS-ASSEMBLAGE

**089** (x8)  
**VIS - 1 3/4 "**

**G2** (x2)  
**SIÈGE DE BAC À SABLE**

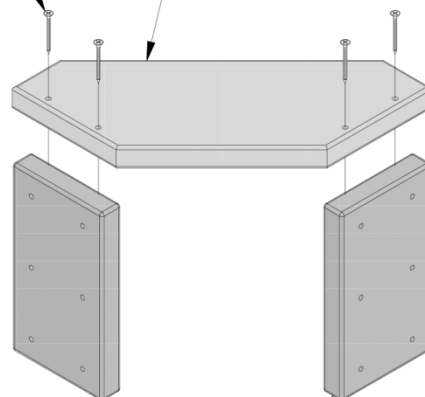

**Q2** (x4)  
**SUPPORT DE SIÈGE DE BAC À SABLE**

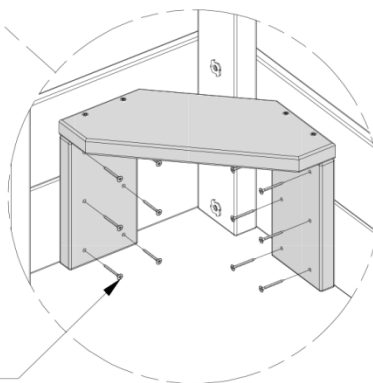

**086** (x24)  
**VIS - 1 1/2 "**



**O1** LATTE - W4L06901  
(7) 5/8"x1 3/8"x13 1/4" (16x34x336)

**H100088** VIS PFH  
(14) 8x1 1/8




**FAITES AFFLEURER LES PLANCHES  
O1 AVEC LE HAUT DE LA PLANCHE J1.  
ESPACEMENT DE 78 MM (3 ") ENTRE  
LES LATTES.**

**J1**  
RAIL MURAL

**088 (x14)**  
VIS - 1 1/8 "

**O1 (x7)**  
LATTE

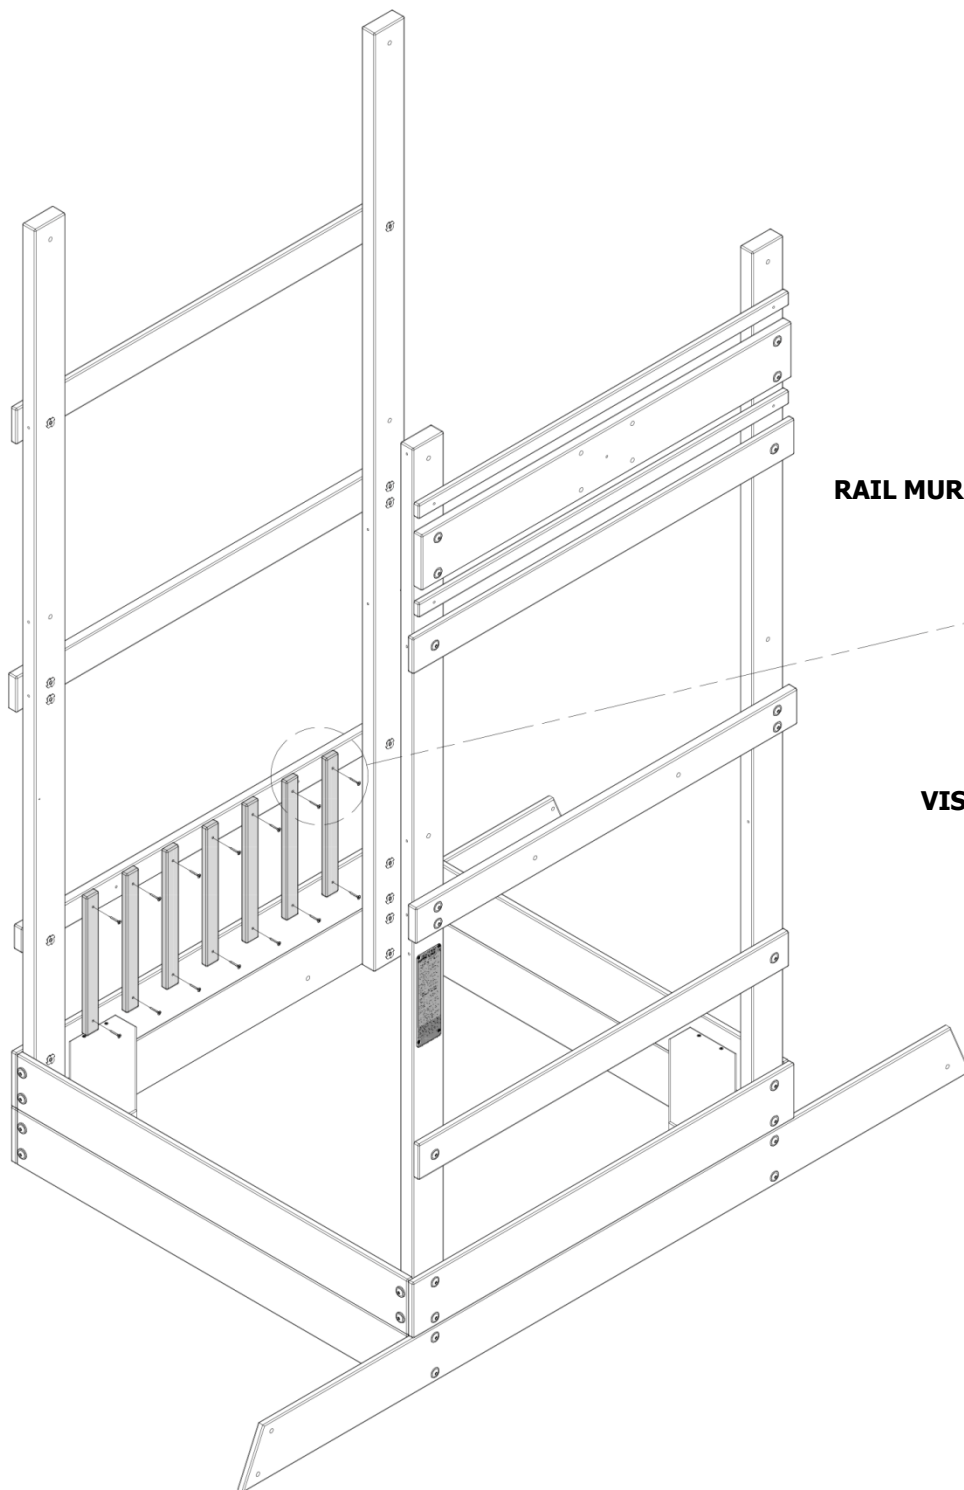



**K5** ÉTAGÈRE DE SERVICE - W4L06902  
(1) 5/8"x5 1/4"x40 7/8" (16x134x1038)



**J2** SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L06903  
(2) 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)




**H100089** VIS PFH  
(8) 8x1 3/4

**K5 (x1)**  
ÉTAGÈRE DE SERVICE

**J2 (x2)**  
SUPPORT D'ÉTAGÈRE

**089 (x8)**  
VIS - 1 3/4 "

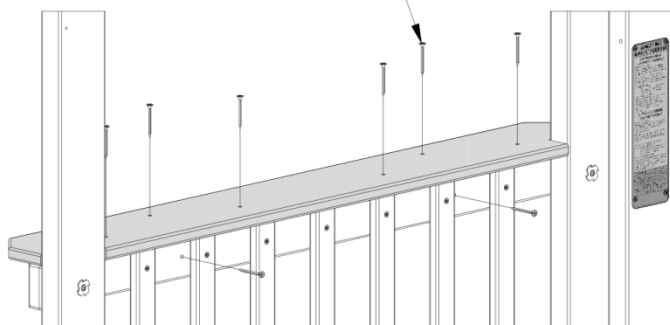

**VUE ARRIÈRE**



**J6** RAIL D'ÉCHELLE - W4L13845  
(1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)

**M2** RAIL DE SOL - W4L06897  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

**M5** RAIL DE SOL - W4L06914  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)


**H100027** VIS TIREFOND WH  
(1) 5/16x2

**H100026** VIS TIREFOND WH  
(3) 5/16x1 1/2

**H100145** WH  
(2) 1/4x1 1/2

**H100030** RONDELLE DE  
(4) VERROUILLAGE  
EXT  
8x19

**H100138** RONDELLE DE  
(2) VERROUILLAGE  
EXT  
6x15

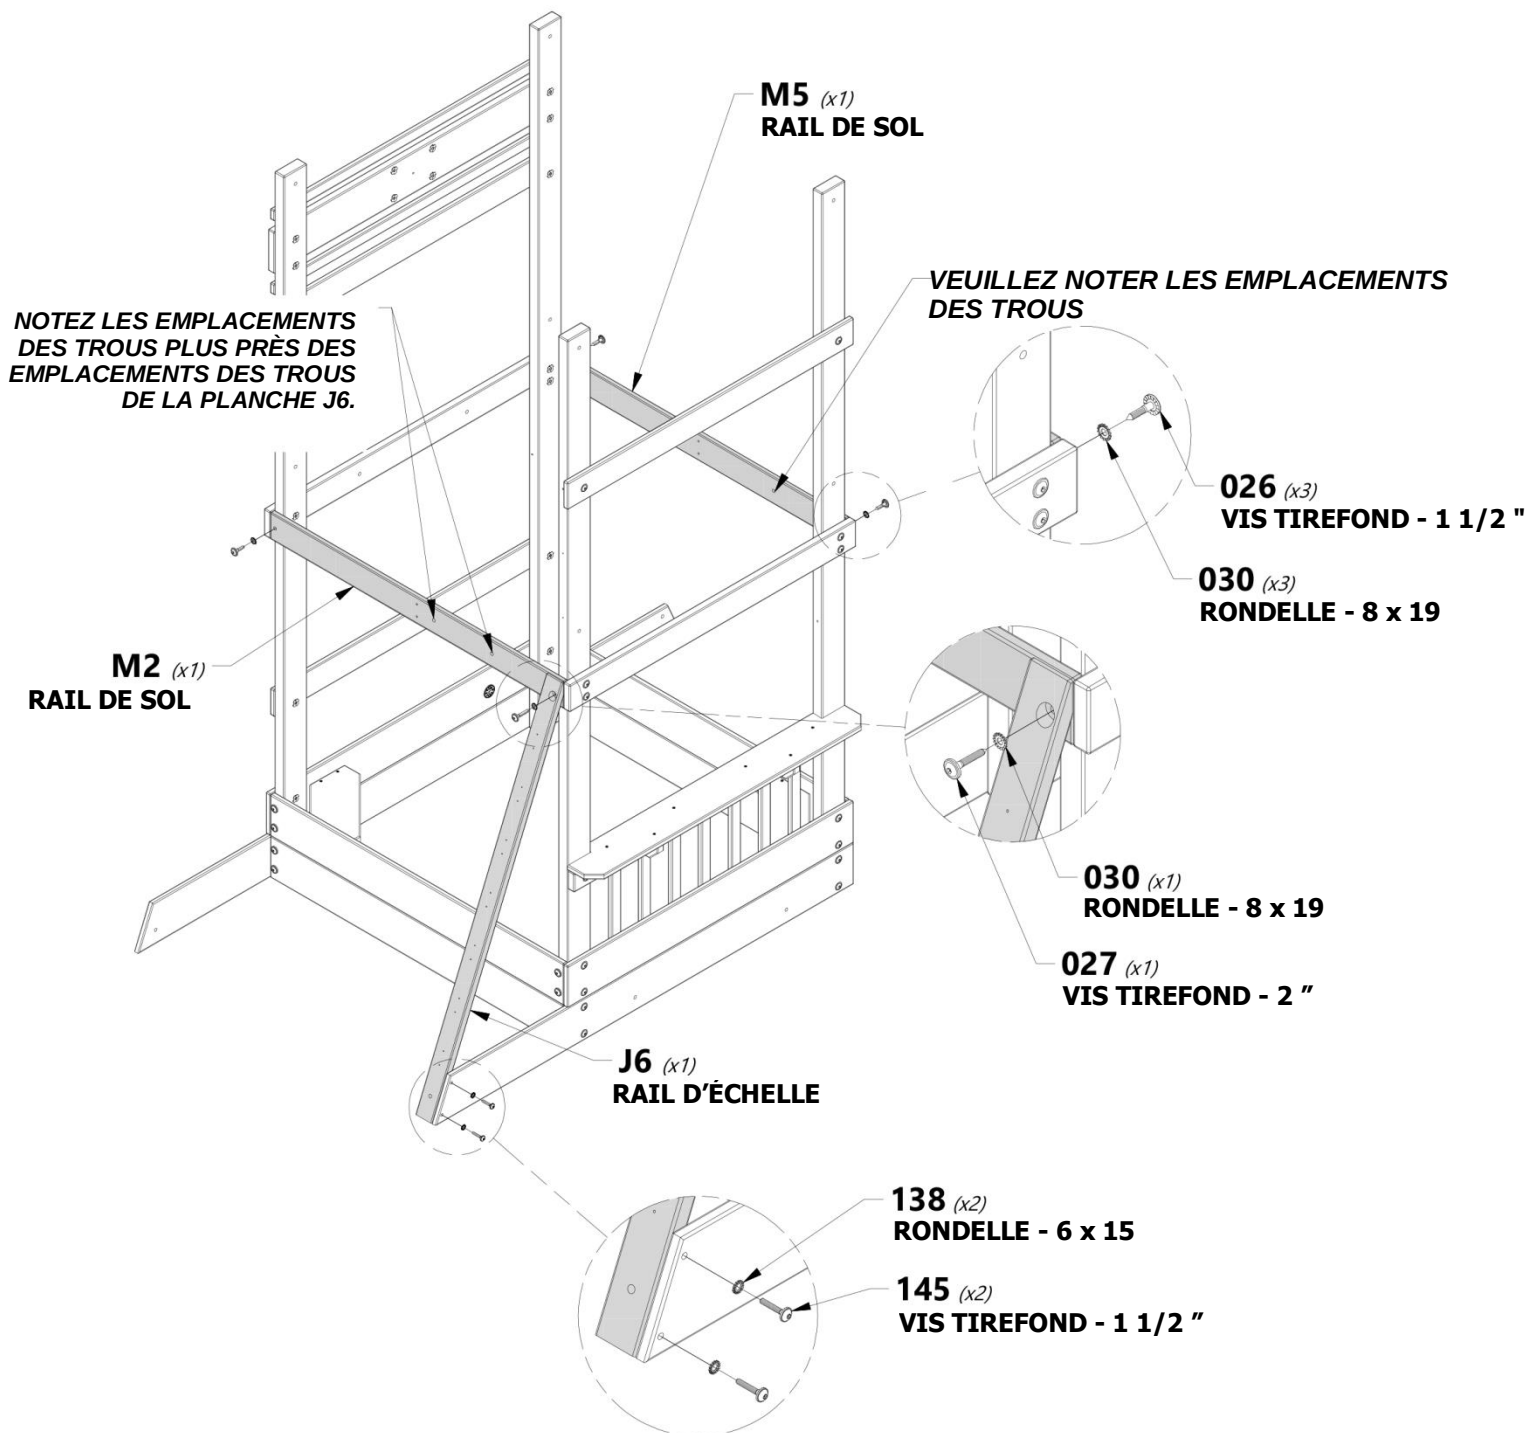





# MONTAGE DU FORT

## ÉTAPE 8




**H2** CALE DE PLANCHER - W4L06909  
(4) 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x475)



**H100011** BOULON WH  
(2) 5/16x1 3/4



**H100010** BOULON WH  
(2) 5/16x1-1/2




**H100145** VIS TIREFOND WH  
(4) 1/4x1 1/2



**H100138** RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT  
(4) 6x15




**H100030** RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT  
(4) 8x19



**H100074** ÉCROU  
ENCASTRÉ  
(5) 5/16




ASSUREZ QUE LES ANGLES  
SONT BIEN DROITS LORS DU  
MONTAGE DES PLANCHES H2.

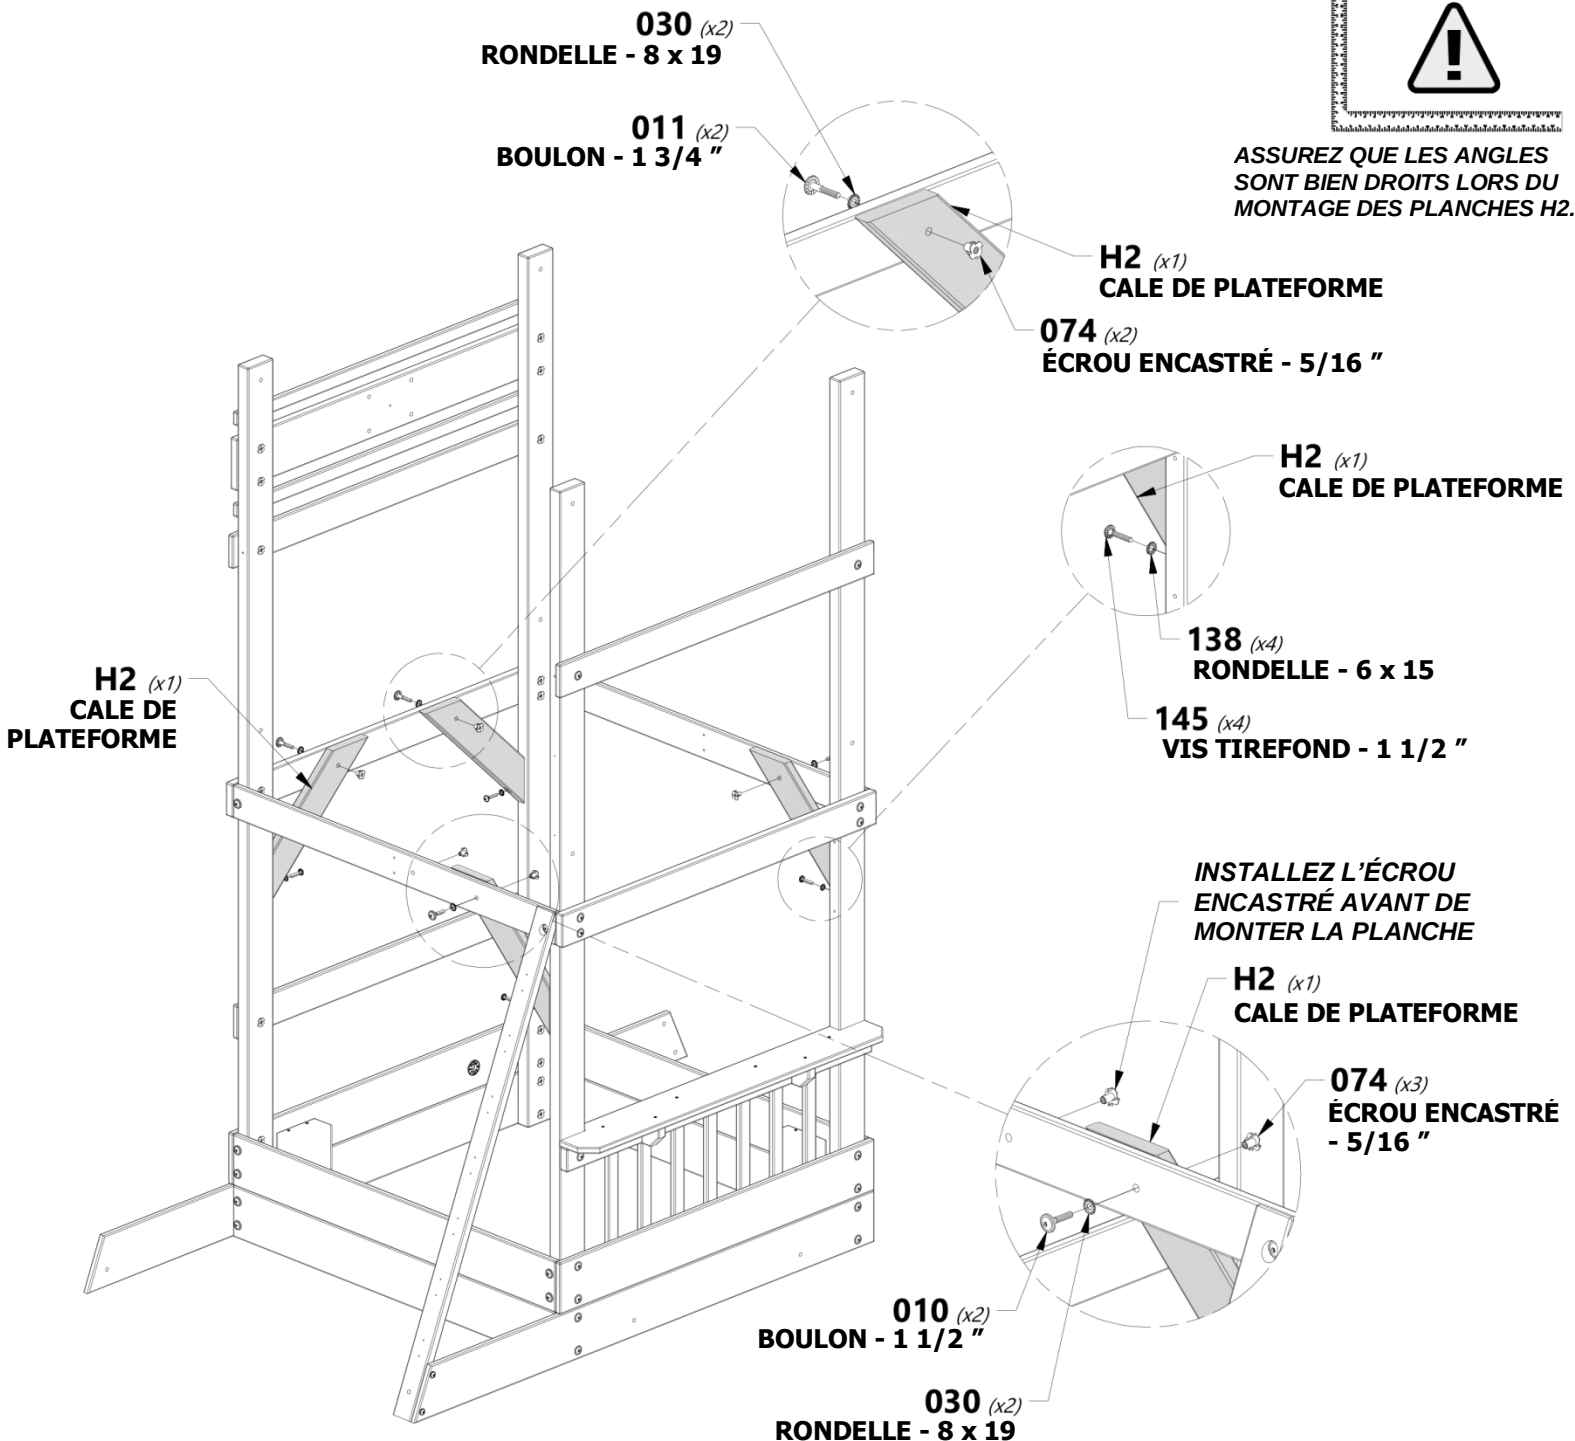



**J3** CALE ANGULAIRE - W4L06905  
(1) 1"x2 3/8"x47 1/4" (24x60x1200)



**H100010** BOULON WH  
(2) 5/16x1-1/2




**H100145** VIS TIREFOND WH  
(1) 1/4x1 1/2






**H100138** RONDELLE DE  
(1) VERROUILLAGE  
EXT 6x15



**H100030** RONDELLE DE  
(2) VERROUILLAGE  
EXT 8x19



**H100074** ÉCROU  
(2) ENCASTRÉ  
5/16

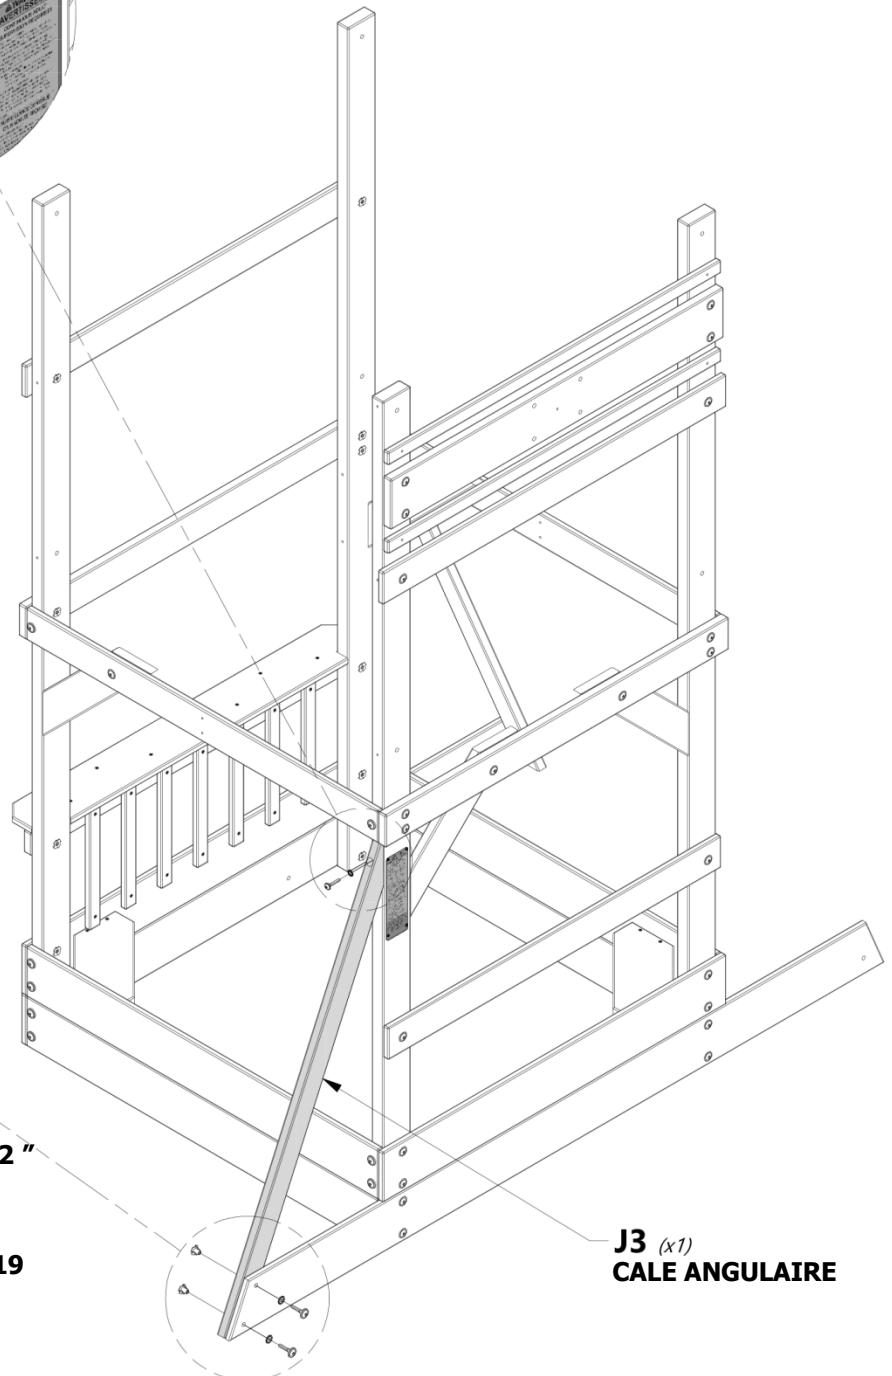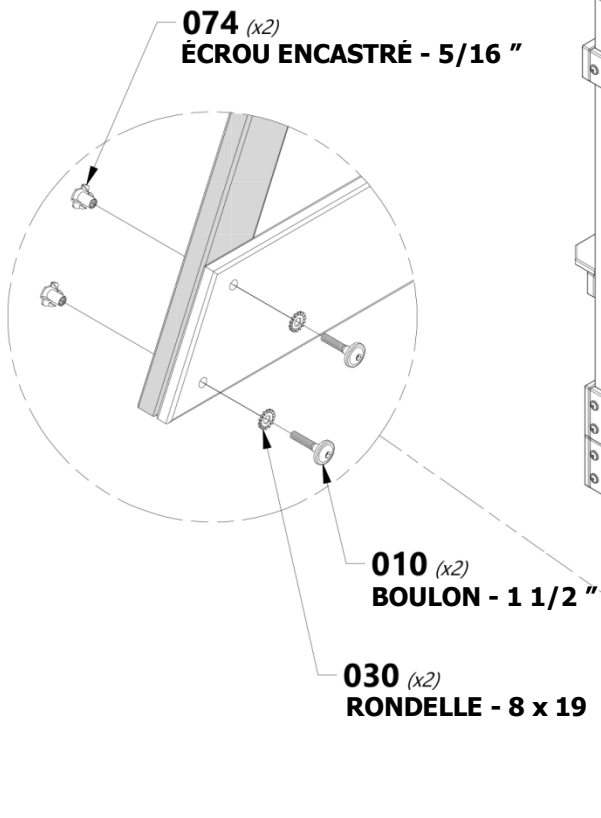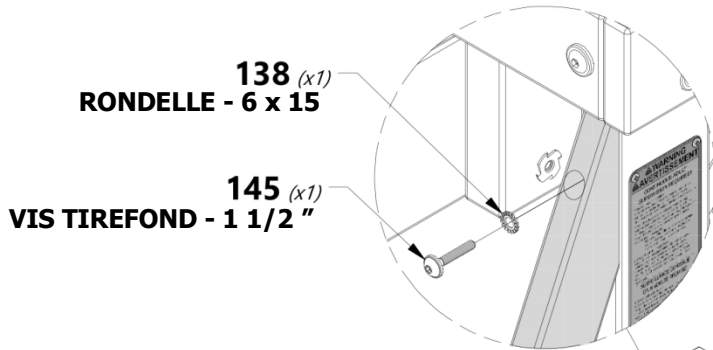




**J9** | **PLANCHE DE SUPPORT - W4L06064**  
(4) | 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)




**H100089** | **VIS PFH**  
(8) | 8x1 3/4

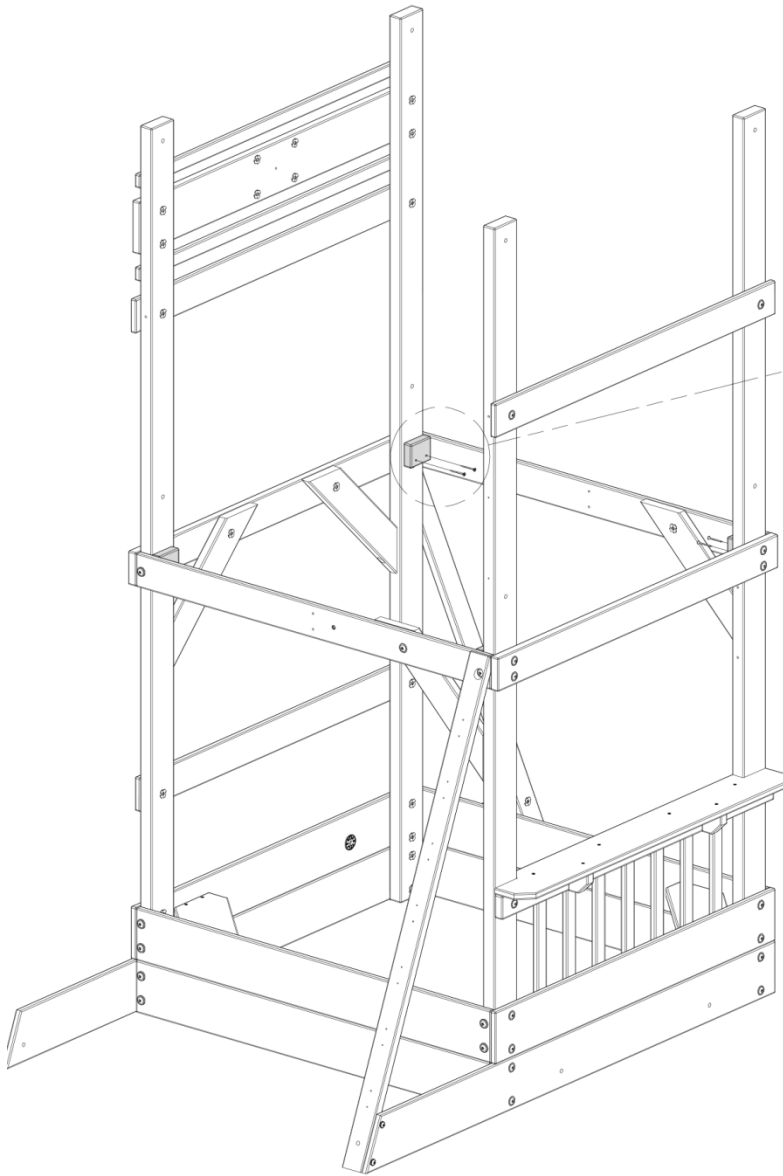


**AFFLEUR LE HAUT**

**J9 (x4)**  
**PLANCHE DE SUPPORT**

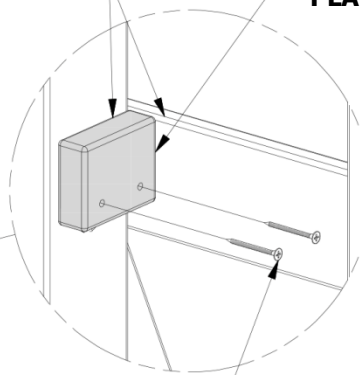

**089 (x8)**  
**VIS - 1 3/4"**

**J9**  
**PLANCHE DE SUPPORT**

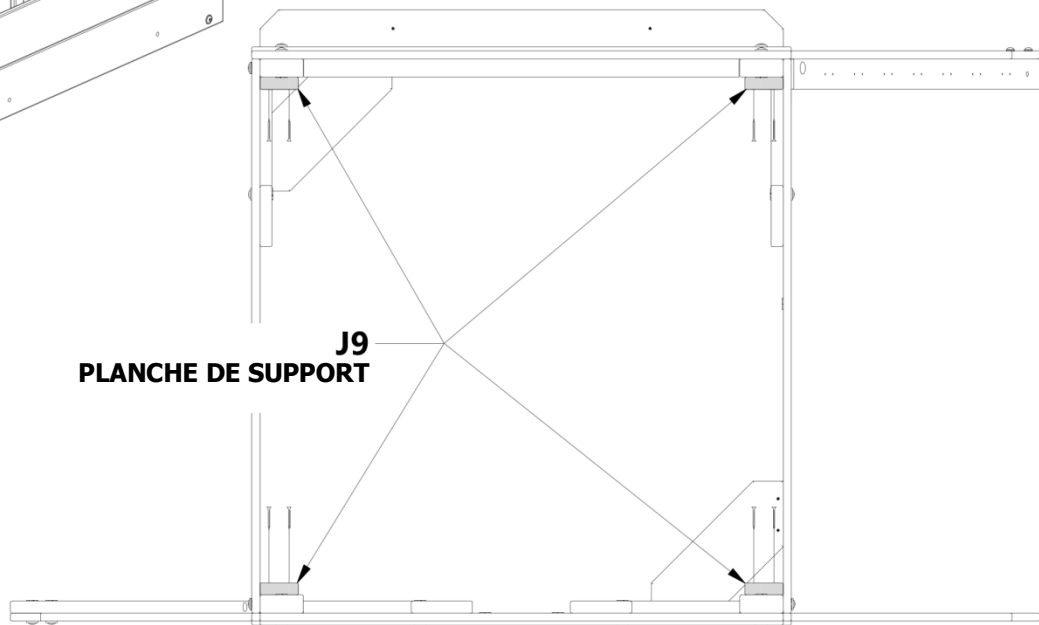




**H3** SUPPORT DE SOL - W4L06915  
(1) 1"x3 3/8"x40 7/8" (24x86x1038)



**H100111** VIS PFH  
(4) 8x2

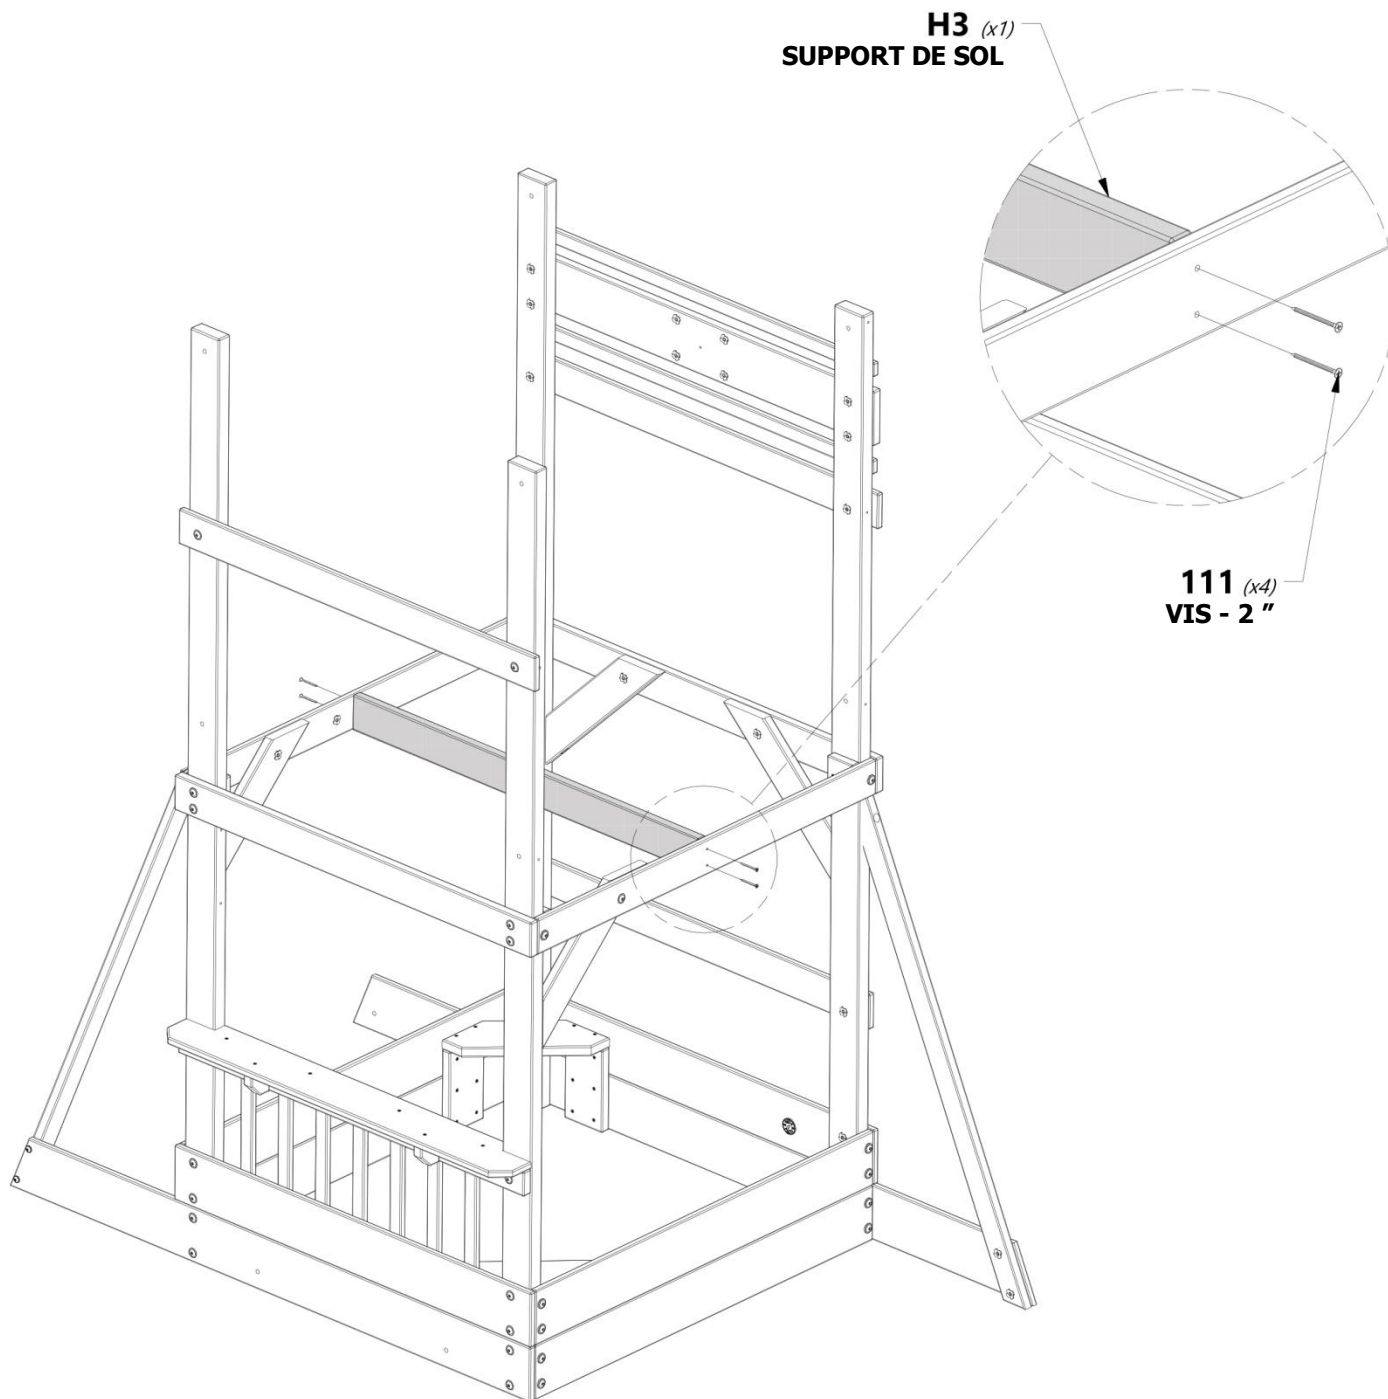




**J5** SUPPORT D'AUVENT - W4L06908  
(2) 1"x2 3/8"x11 3/4" (24x60x298)



**H100027** VIS TIREFOND WH  
(2) 5/16x2



**H100030** RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT  
(2) 8x19

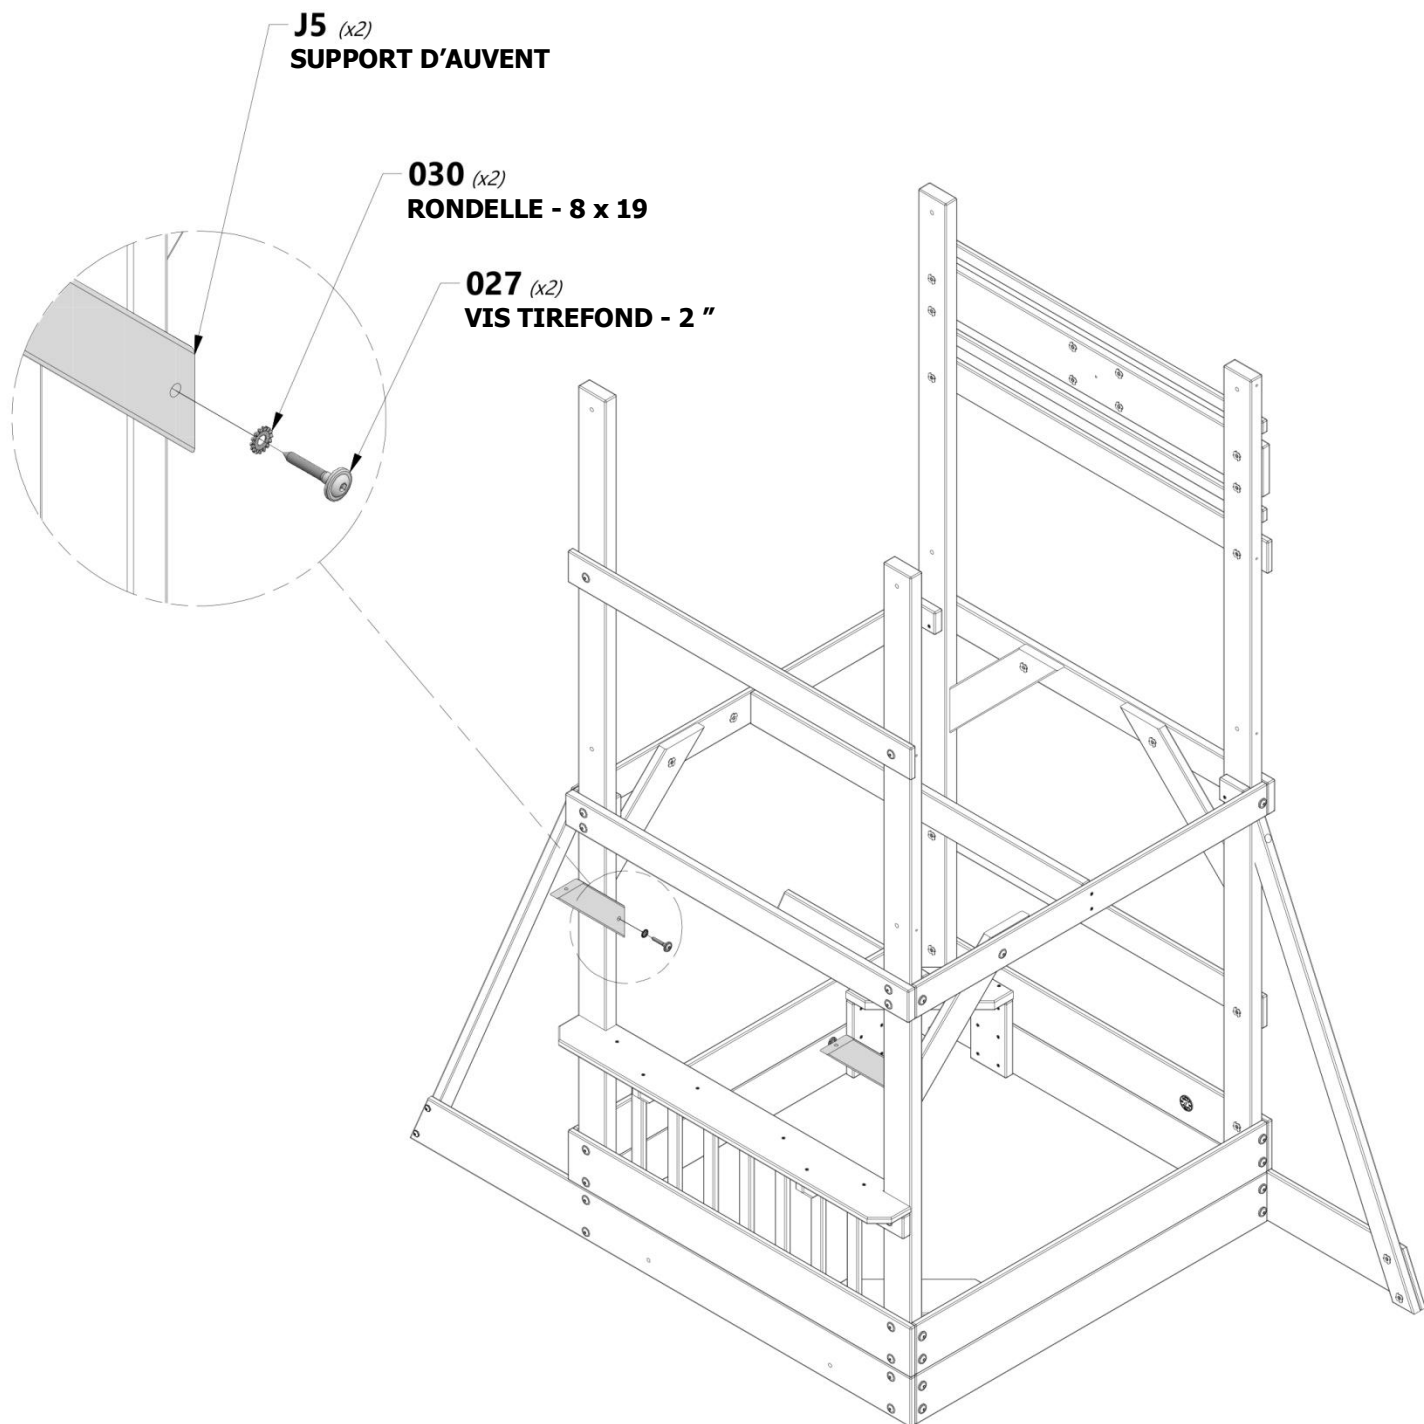



**N1** PANNEAU D'AUVENT - W4L06907  
(1) 5/8"x2 3/8"x34 1/8" (16x60x866)



**J4** PANNEAU D'AUVENT - W4L06906  
(2) 1"x2 3/8"x14 1/8" (24x60x358)



**H100027** VIS TIREFOND  
(2) WH  
5/16x2



**H100145** VIS TIREFOND  
(2) WH  
1/4x1 1/2




**H100089** VIS PFH  
(4) 8x1 3/4



**H100138** RONDELLE DE  
(2) VERROUILLAGE EXT  
6x15



**H100030** RONDELLE DE  
(2) VERROUILLAGE EXT  
8x19

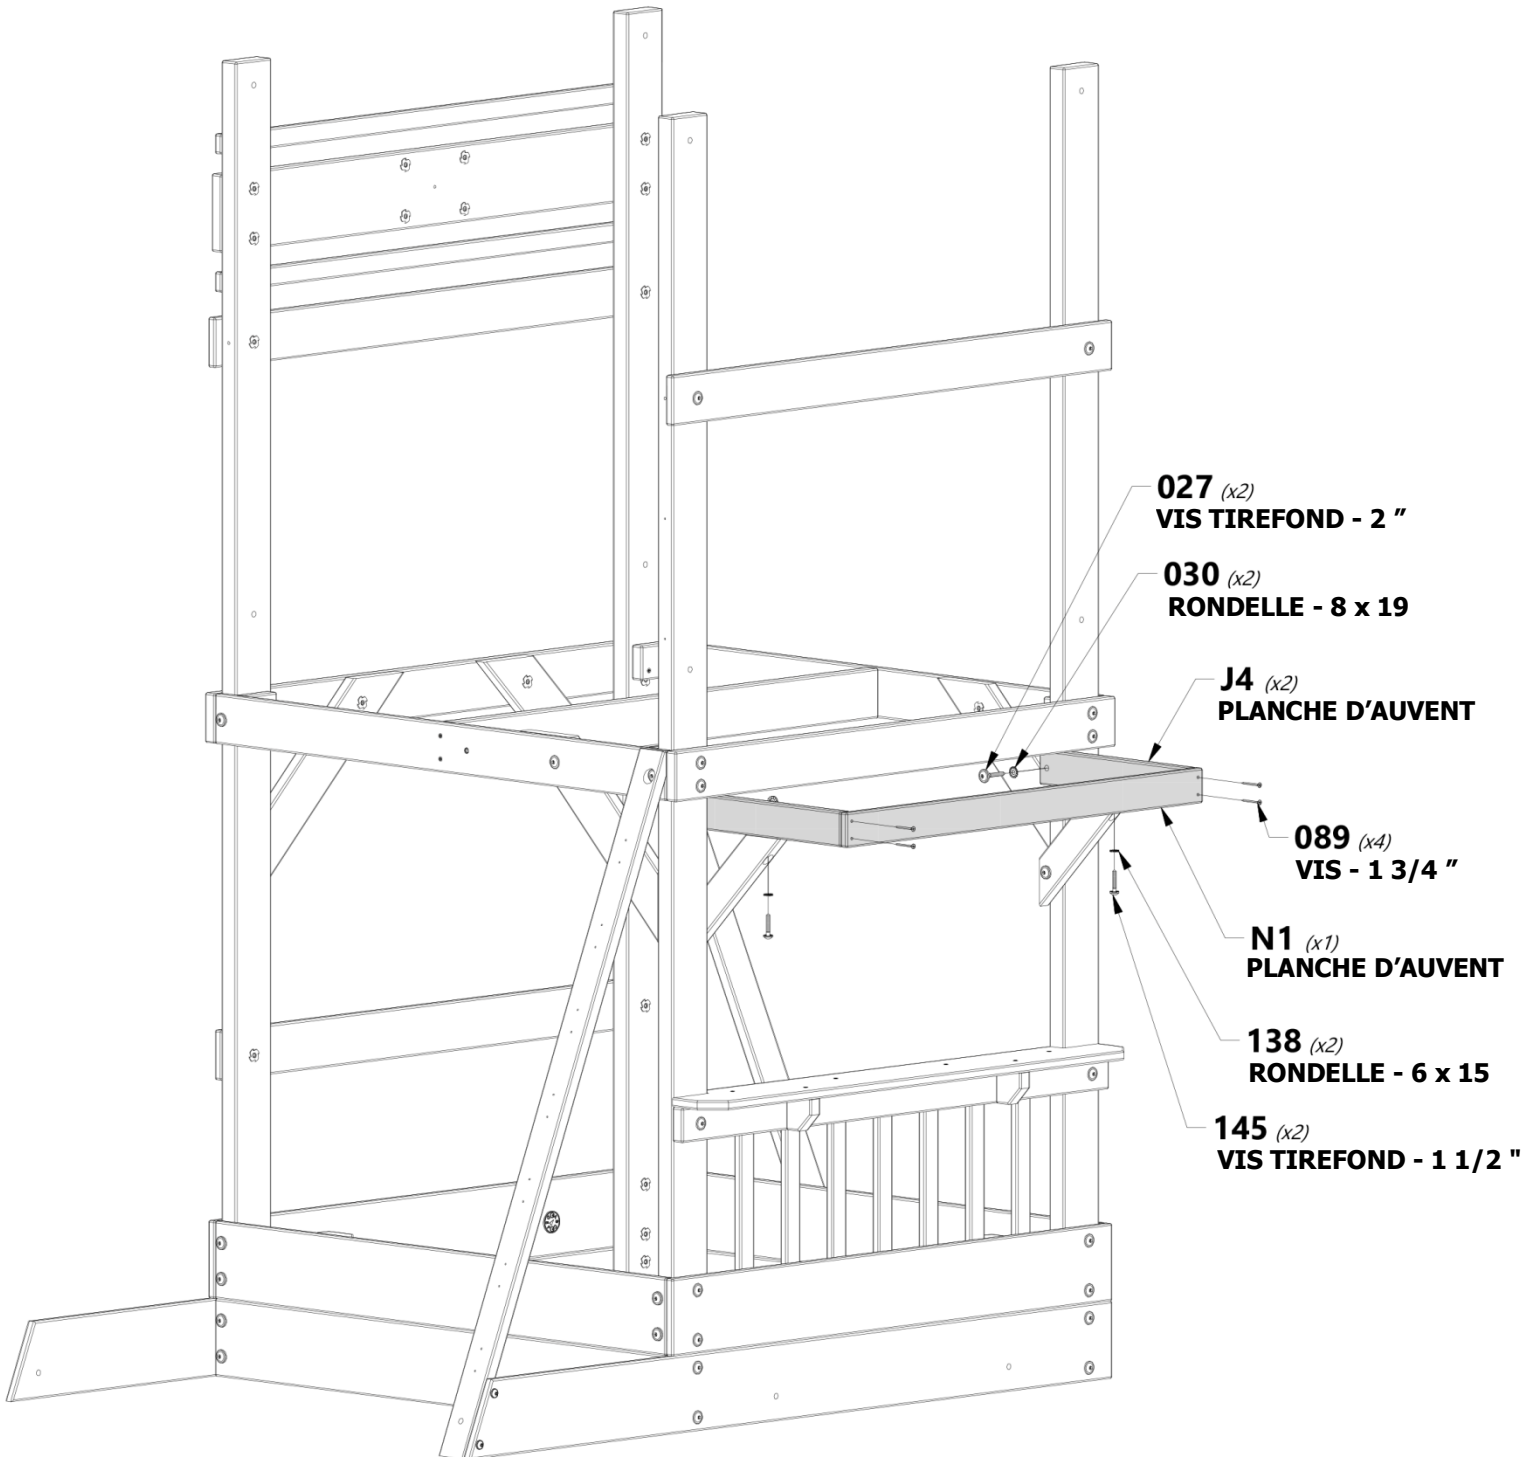



**Y1** PLANCHE DE SOL - W4L13851  
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)




**M6** PLANCHE DE SOL - W4L06918  
(10) 5/8"x3 3/8"x45 1/8" (16x86x1145)



**Y2** PLANCHE DE SOL - W4L06917  
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)



**H100086** VIS PFH  
(60) 8x1 1/2

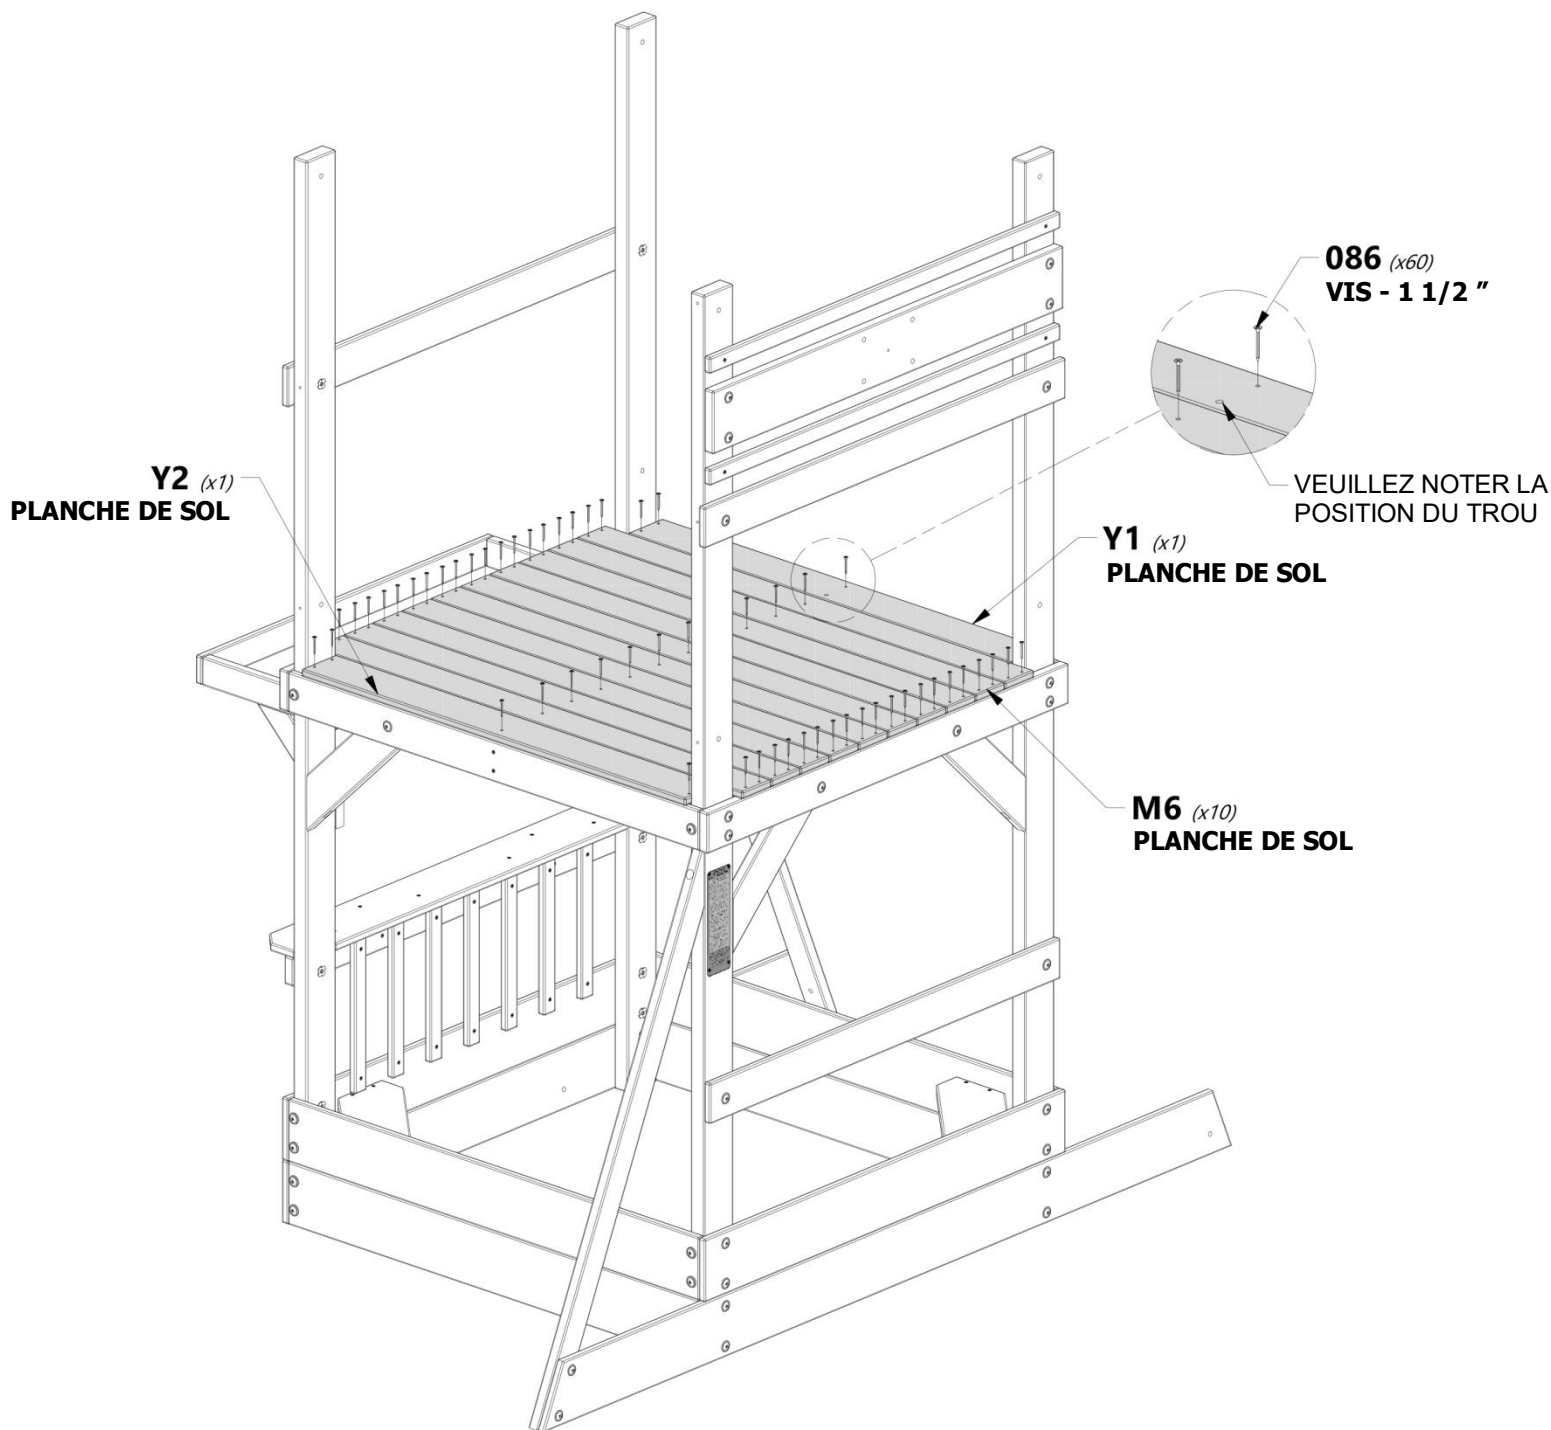



**K6** PLANCHE DE SOL - W4L13852  
(1) 5/8"x5 1/4"x44 1/2" (16x134x1129)

**J7** RAIL D'ÉCHELLE - W4L13846  
(1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)

**A4M01048** SUPPORT EN L  
(1) 2,5 x 38 x 55 x 55

**H100010** BOULON WH  
(2) 5/16x1-1/2

**H100008** BOULON WH  
(1) 5/16x1

**H100004** ÉCROU À MANCHON WH  
(2) 5/16 x 5/8

**H100115** BOULON WH  
(2) 5/16x1/2

**H100030** RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(3) 8x19

**H100031** RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(2) 12x19

**H100074** ÉCROU ENCASTRÉ  
(2) 5/16

**030** (x1)  
RONDELLE - 8 x 19

**008** (x1)  
BOULON - 5/16 x 1 "

**J7** (x1)  
RAIL D'ÉCHELLE

**K6** (x1)  
PLANCHE DE SOL

**048** (x1)  
SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55

**115** (x2)  
BOULON - 1/2 "

**031** (x2)  
RONDELLE - 12 x 19

**004** (x2)  
ÉCROU À MANCHON - 5/8 "

**074** (x2)  
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

**030** (x2)  
RONDELLE - 8 x 19

**010** (x2)  
BOULON - 1 1/2 "





**M7** RAIL MURAL - W4L06919  
(2) 5/8"x3 3/8"x41 1/2" (16x86x1054)


**M9** RAIL MURAL - W4L06941  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

**H100012** BOULON WH  
(4) 5/16x2

**H100026** VIS TIREFOND WH  
(2) 5/16x1 1/2


**H100030** RONDELLE DE  
(6) VERROUILLAGE EXT  
8x19

**H100074** ÉCROU ENCASTRÉ  
(4) 5/16

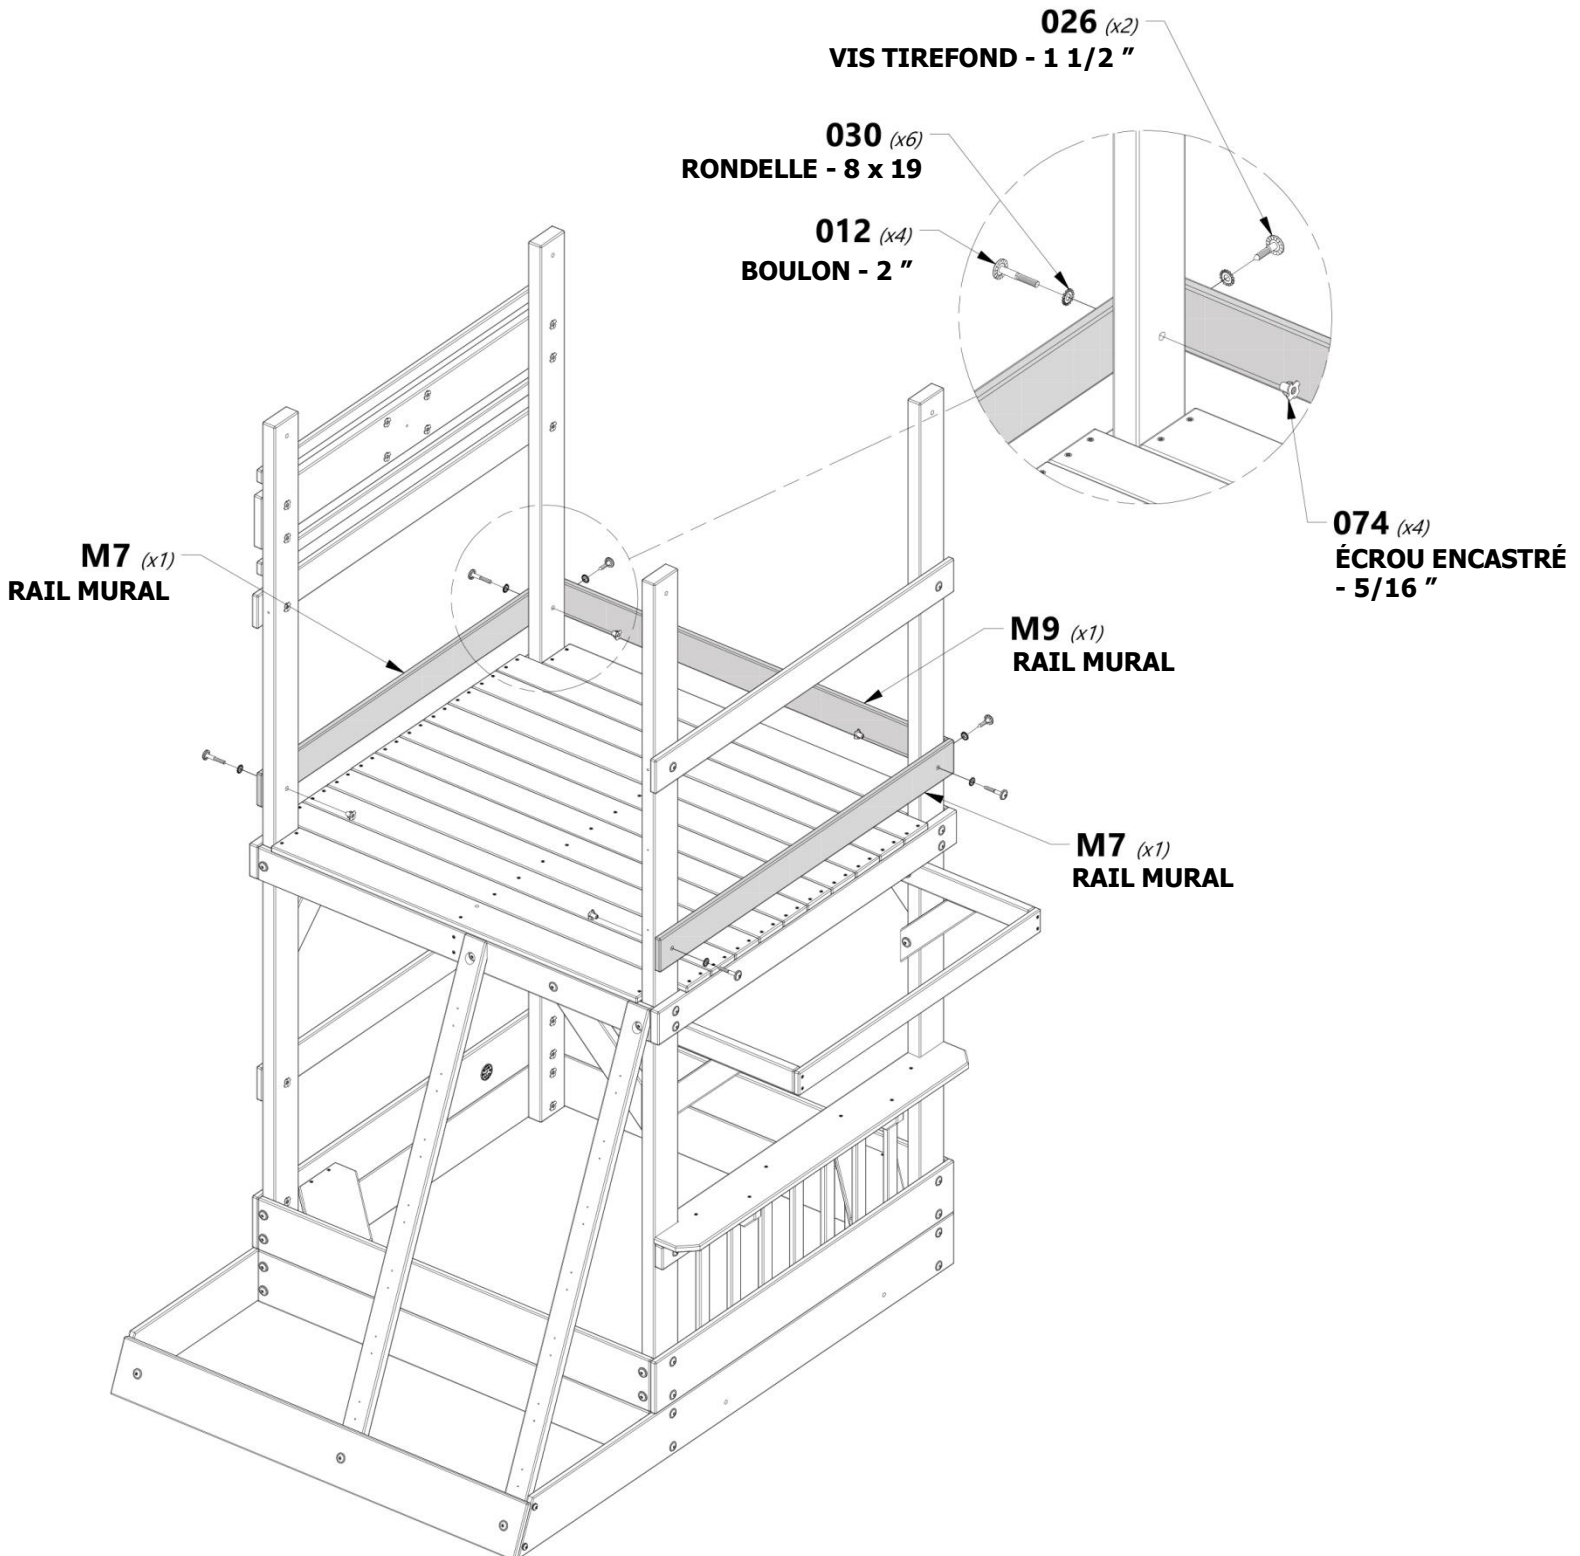



**O4** PANNEAU D'AUVENT - W4L06957  
(1) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x818)

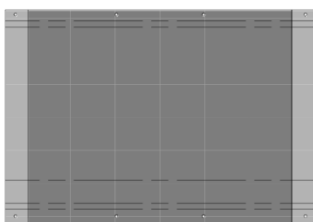

**A6P00124** | AUVENT  
(1)



**H100088** | VIS PFH  
(4) 8x1 1/8




**H100128** | VIS PFH  
(4) 8x5/8


**LA PLANCHE O4 AFFLEURE AVEC LE HAUT  
ET EST CENTRÉE DANS L'OUVERTURE.**

**O4** (x1)  
**PLANCHE D'AUVENT**


**088** (x4)  
**VIS - 1 1/8 "**

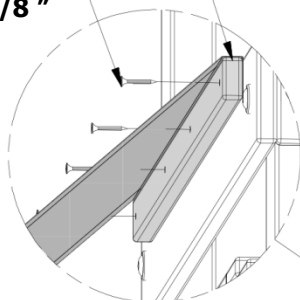

**124** (x1)  
**AUVENT**

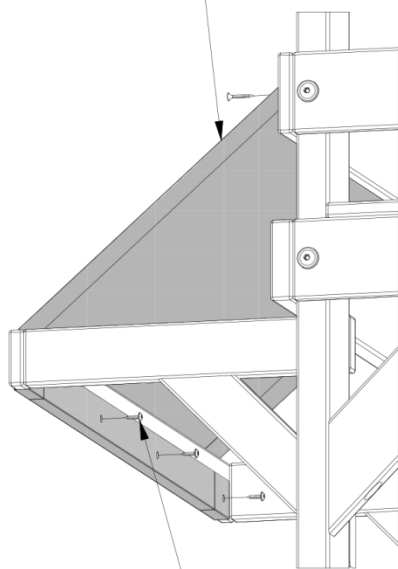

**128** (x4)  
**VIS - 5/8**

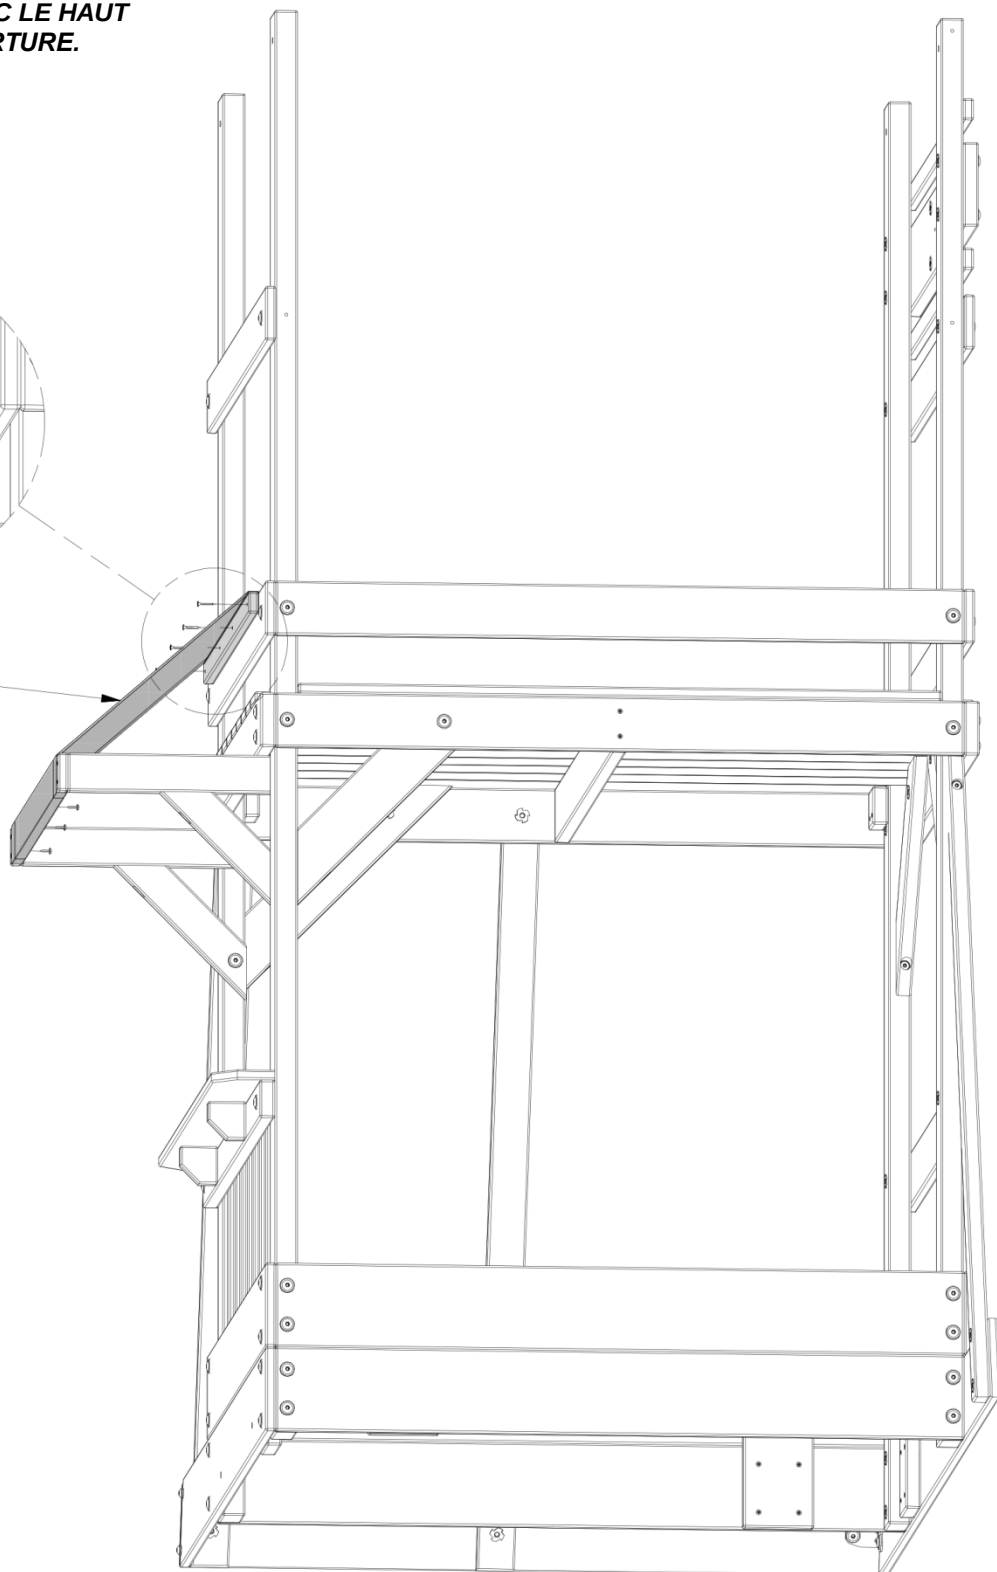



# MONTAGE DU FORT

## ÉTAPE 18



**M10** RAIL MURAL - W4L06942  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



**M11** RAIL MURAL ARQUÉ - W4L06943  
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)




**H100026** VIS TIREFOND WH  
(4) 5/16x1 1/2



**H100030** RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
EXT  
8x19



**H100074** ÉCROU ENCASTRÉ  
(2) 5/16

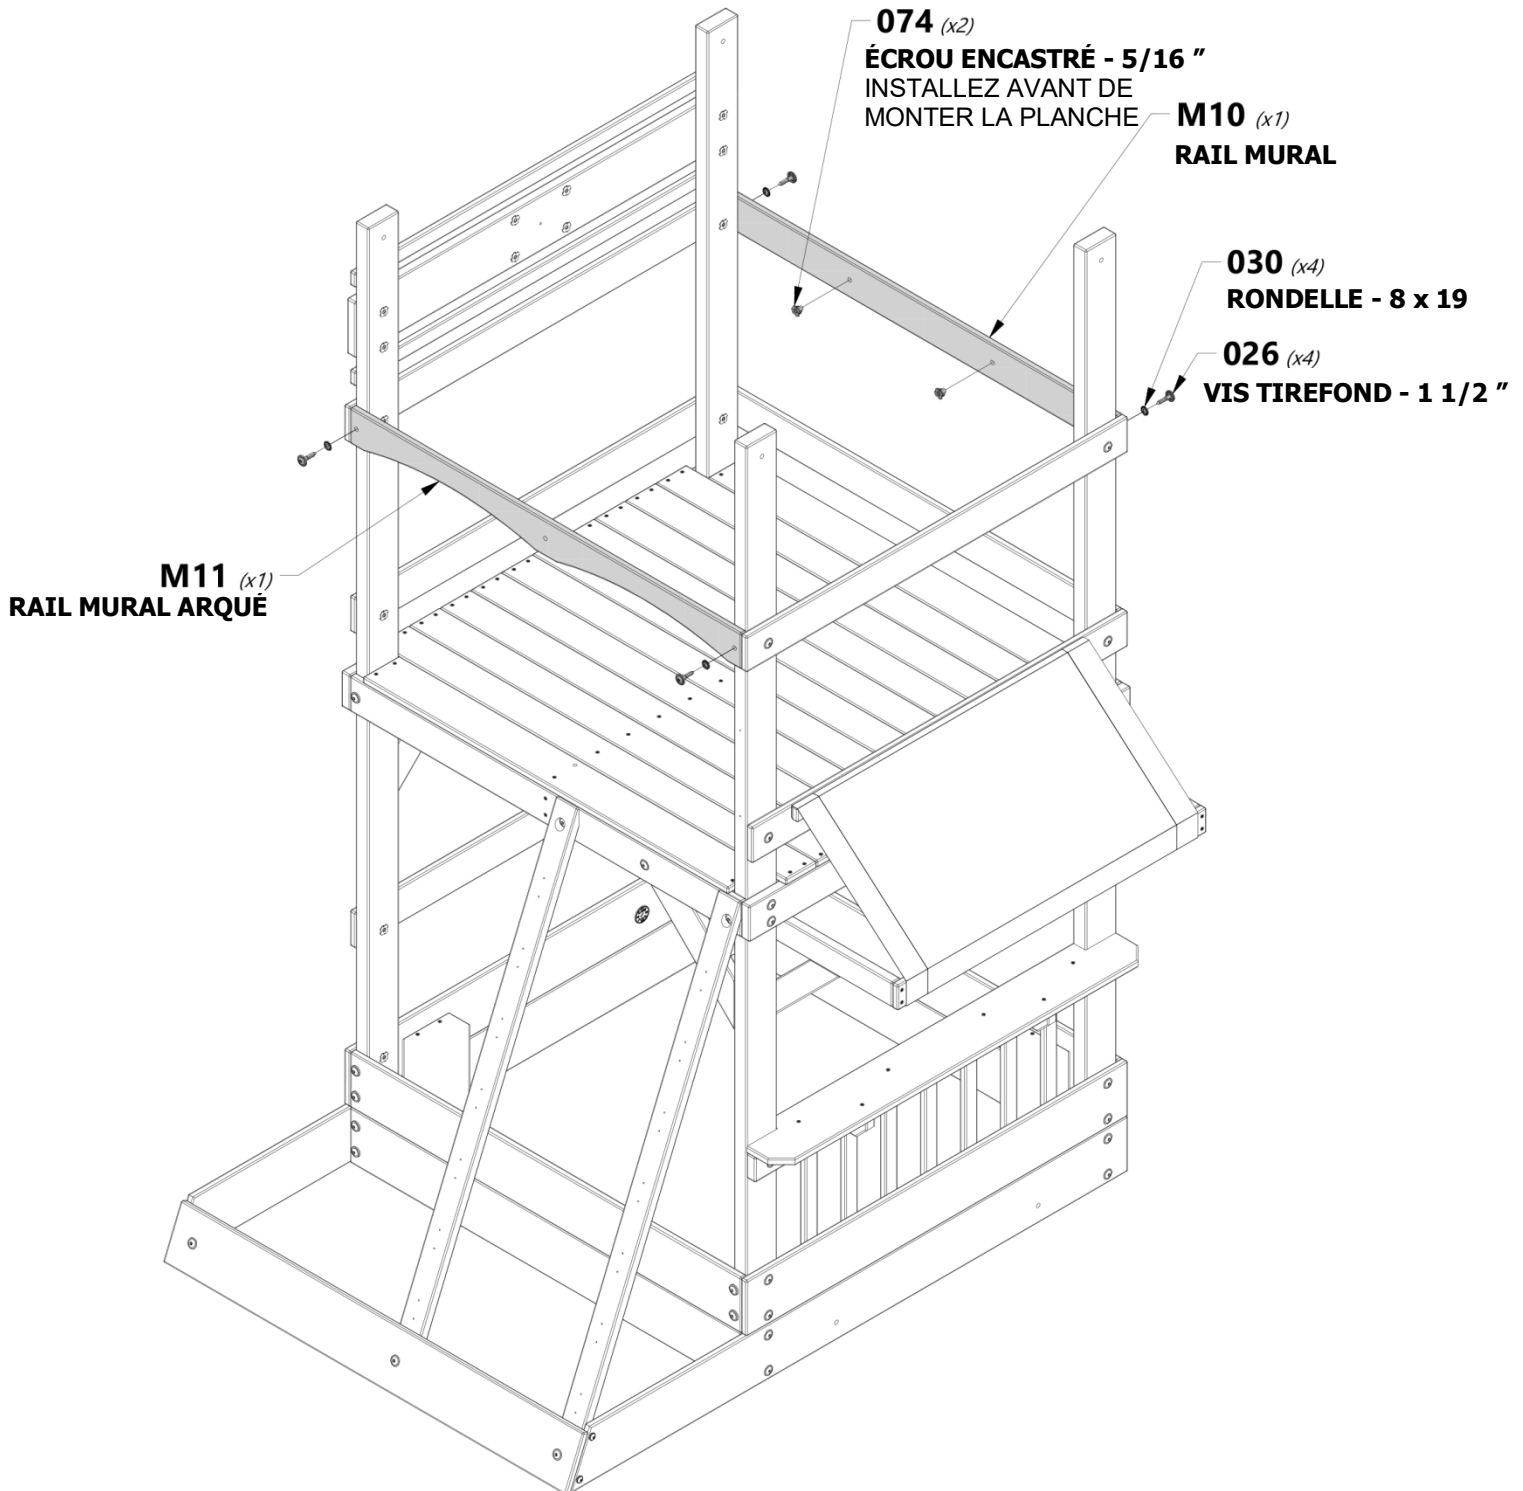



**J8** | PLANCHE DE MUR - W4L06947  
(1) | 1"x2 3/8"x25" (24x60x634)



**A4M01048** | SUPPORT EN L  
(1) | 2,5 x 38 x 55 x 55



**H100010** | BOULON WH  
(1) | 5/16x1-1/2



**H100115** | BOULON WH  
(1) | 5/16x1/2



**H100145** | VIS TIREFOND WH  
(1) | 1/4x1 1/2



**H100005** | ÉCROU À MANCHON WH  
(1) | 5/16x7/8




**H100030** | RONDELLE DE VERROUILLAGE  
(1) | EXT 8x19




**H100031** | RONDELLE DE VERROUILLAGE  
(1) | EXT 12x19




**H100074** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(1) | 5/16

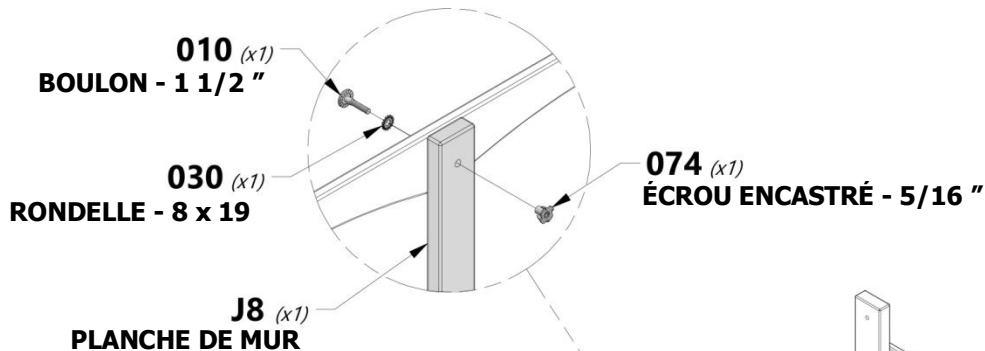

NOTEZ LES TROUS CENTRAUX SUR LA PLANCHE J8 SITUÉE PLUS PRÈS DE LA PLATEFORME.

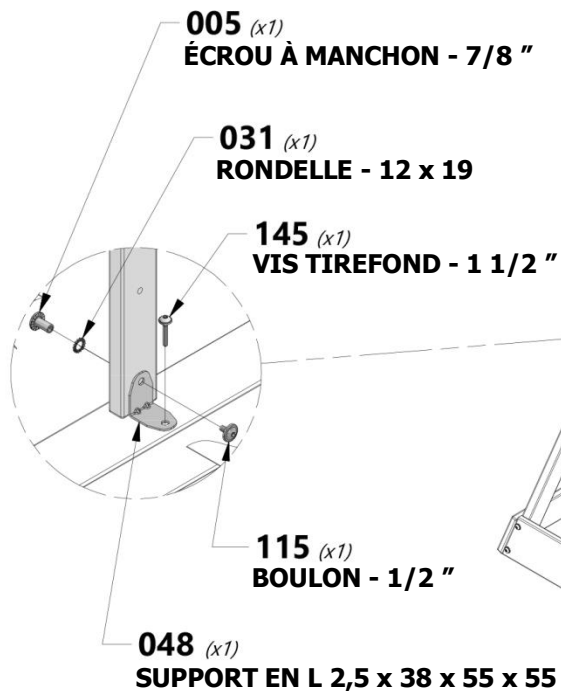

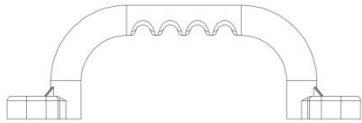

**A6P00127** | POIGNÉE EN PLASTIQUE  
(2) CITRON VERT



**H100142** | BOULON WH  
(2) 1/4x1-1/4





**H100145** | VIS TIREFOND WH  
(2) 1/4x1 1/2



**H100108** | RONDELLE DE  
(4) VERROUILLAGE INT  
8x15



**H100072** | ÉCROU  
(2) ENCASTRÉ  
1/4

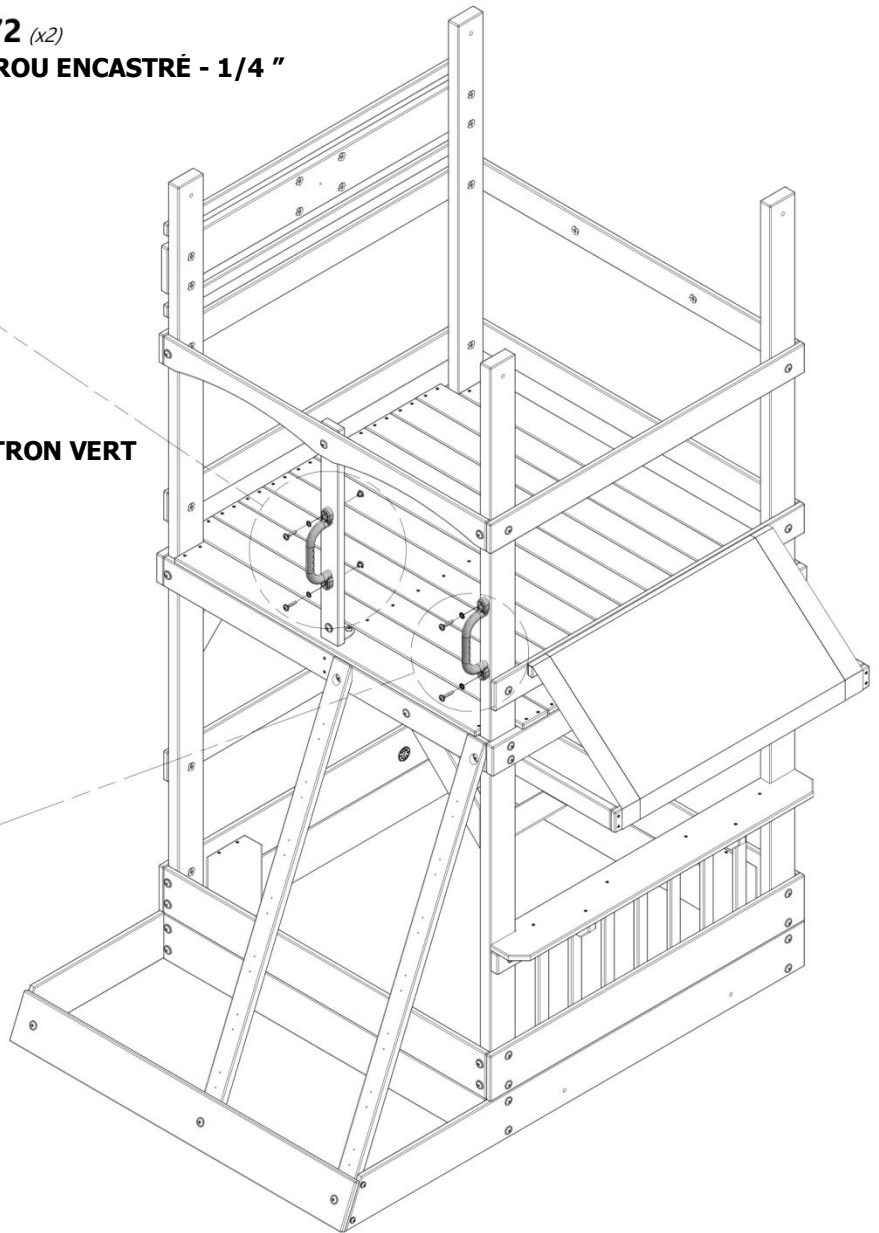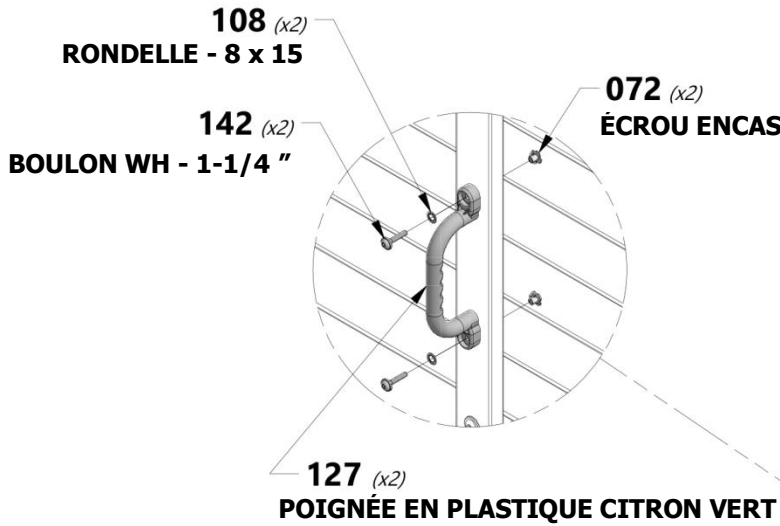




**O2 LATTE - W4L06944**  
(7) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)




**H100088 VIS PFH**  
(14) 8x1 1/8

**CENTREZ LES PLANCHES O1 DANS L'OUVERTURE, À ENVIRON 46 MM (1 7/8 ") DE LA PLANCHE M8. ESPACEMENT DE 78 MM (3 ") ENTRE LES LATTES.**

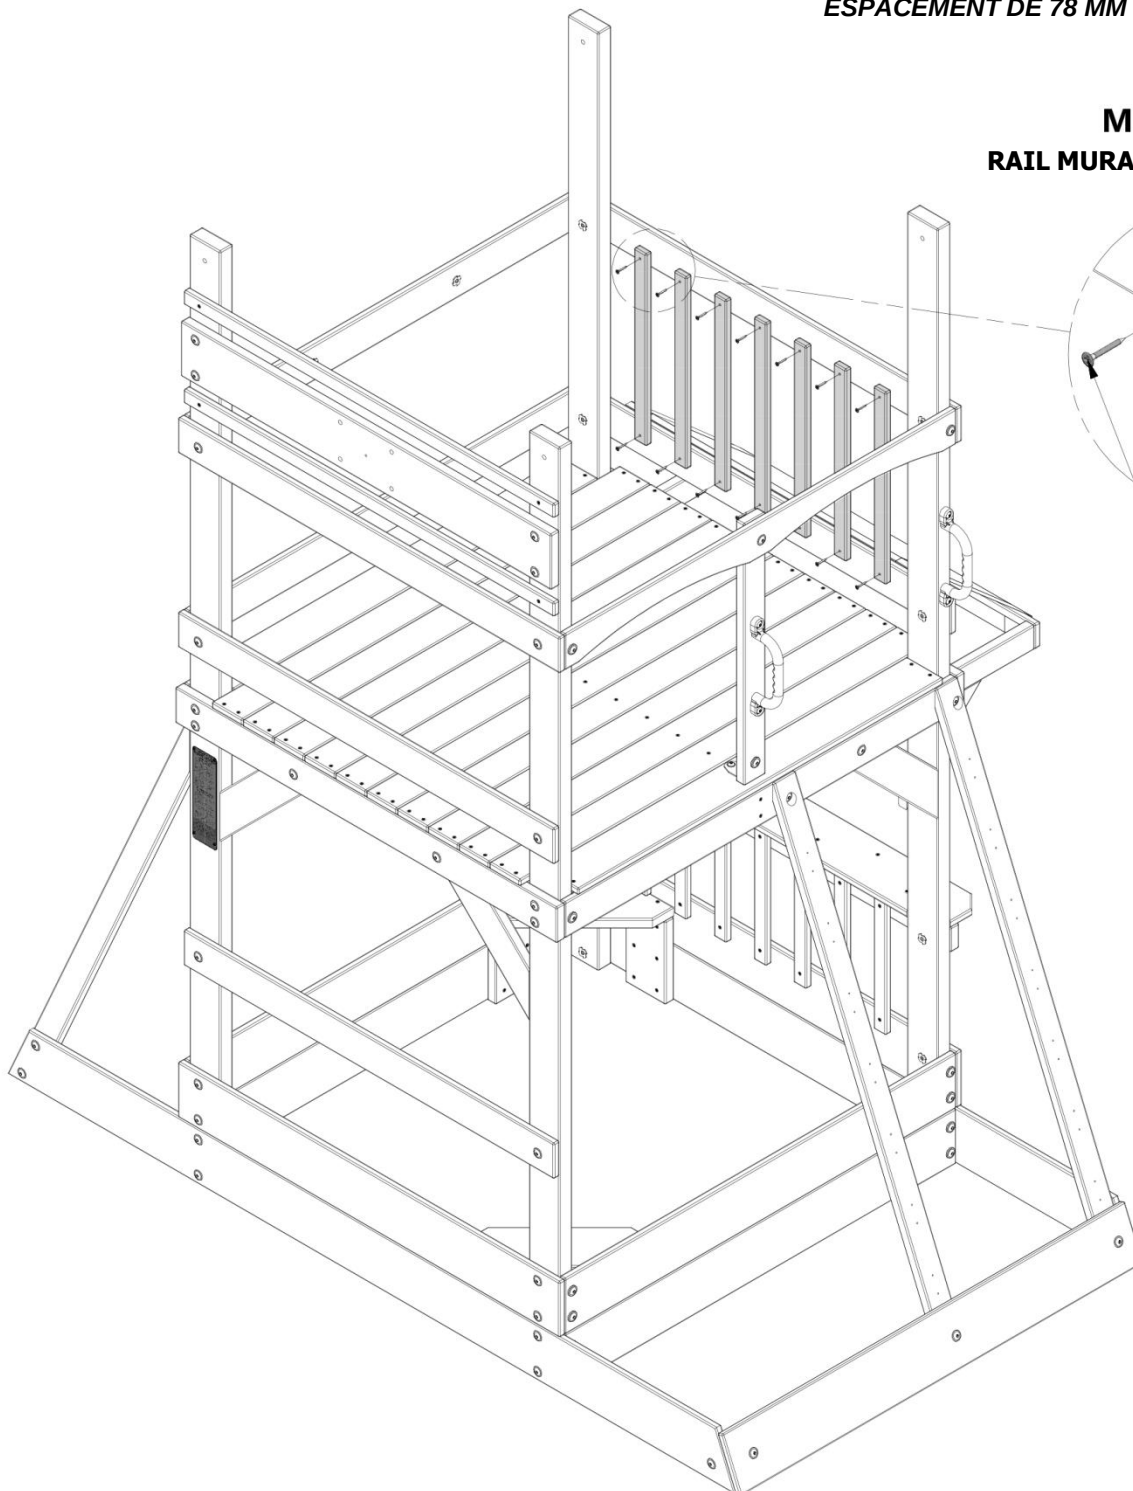

**M8**  
**RAIL MURAL**

**O2 (x7)**  
**LATTE**

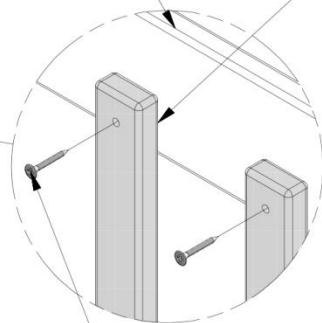

**088 (x14)**  
**VIS - 1 1/8 "**






**O2 LATTE - W4L06944**  
(9) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)



**H100088 VIS PFH**  
(18) 8x1 1/8"

**CENTREZ LES PLANCHES O1 DANS L'OUVERTURE, À ENVIRON 46 MM (1 7/8 ") DE LA PLANCHE M10. ESPACEMENT DE 72 MM (2 7/8 ") ENTRE LES LATTES.**

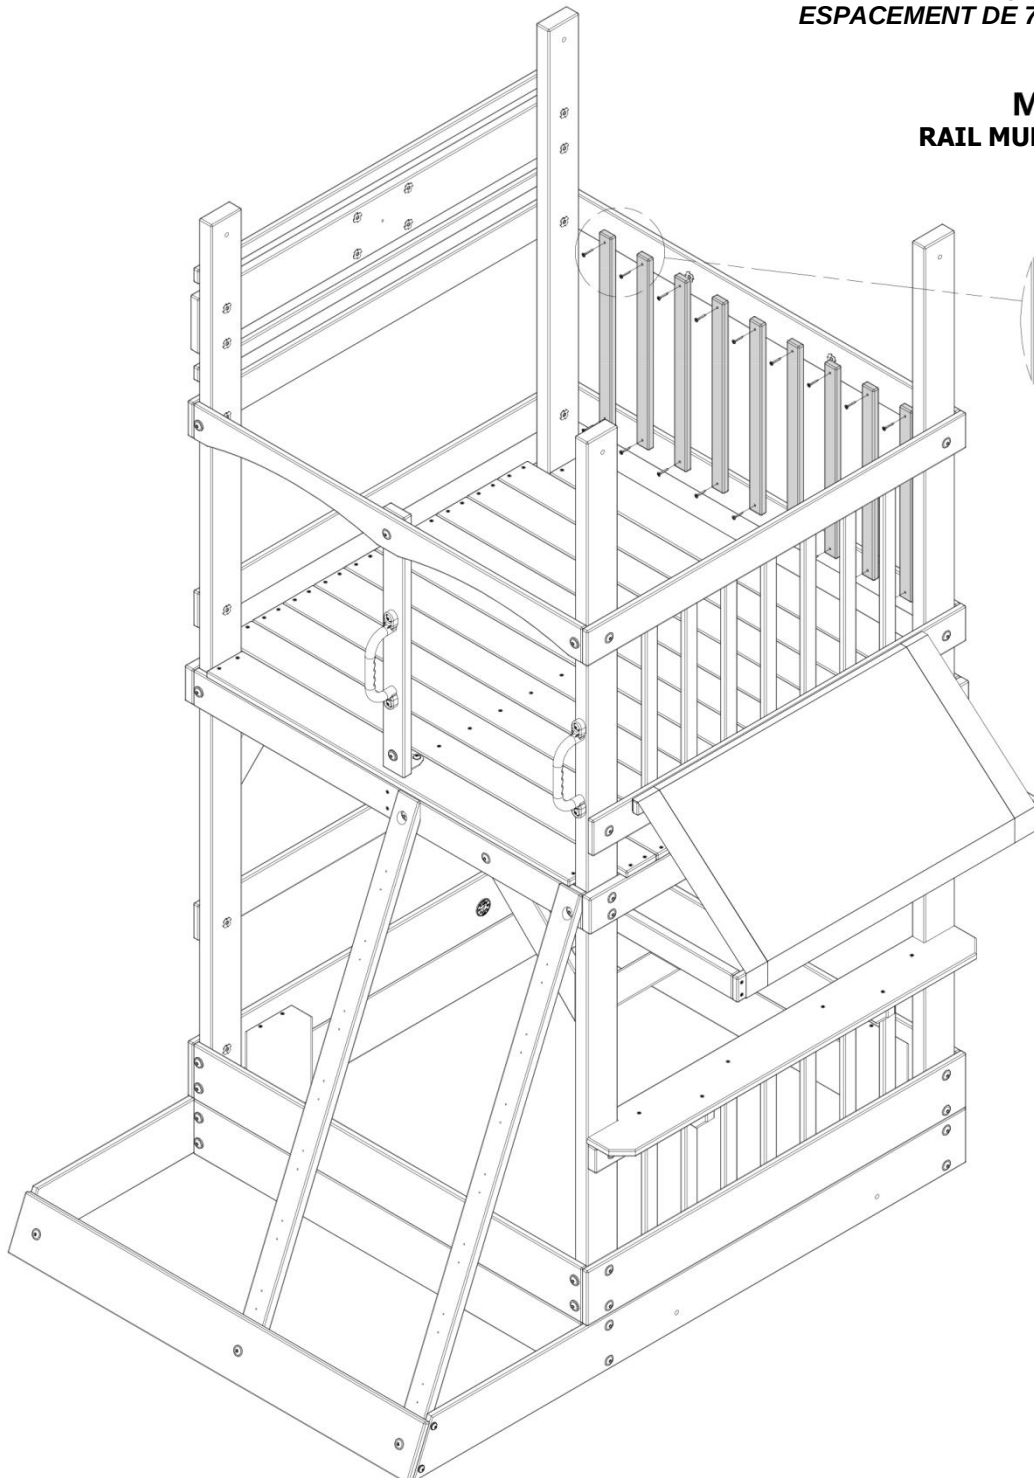

**M10  
RAIL MURAL**

**O2 (x9)  
LATTE**

**088 (x18)  
VIS - 1 1/8 "**






**O2 LATTE - W4L06944**  
(7) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)




**H100088 VIS PFH**  
(14) 8x1 1/8

**CENTREZ LES PLANCHES O1 DANS L'OUVERTURE, À ENVIRON 46 MM (1 7/8 ") DE LA PLANCHE M8. ESPACEMENT DE 78 MM (3 ") ENTRE LES LATTES.**

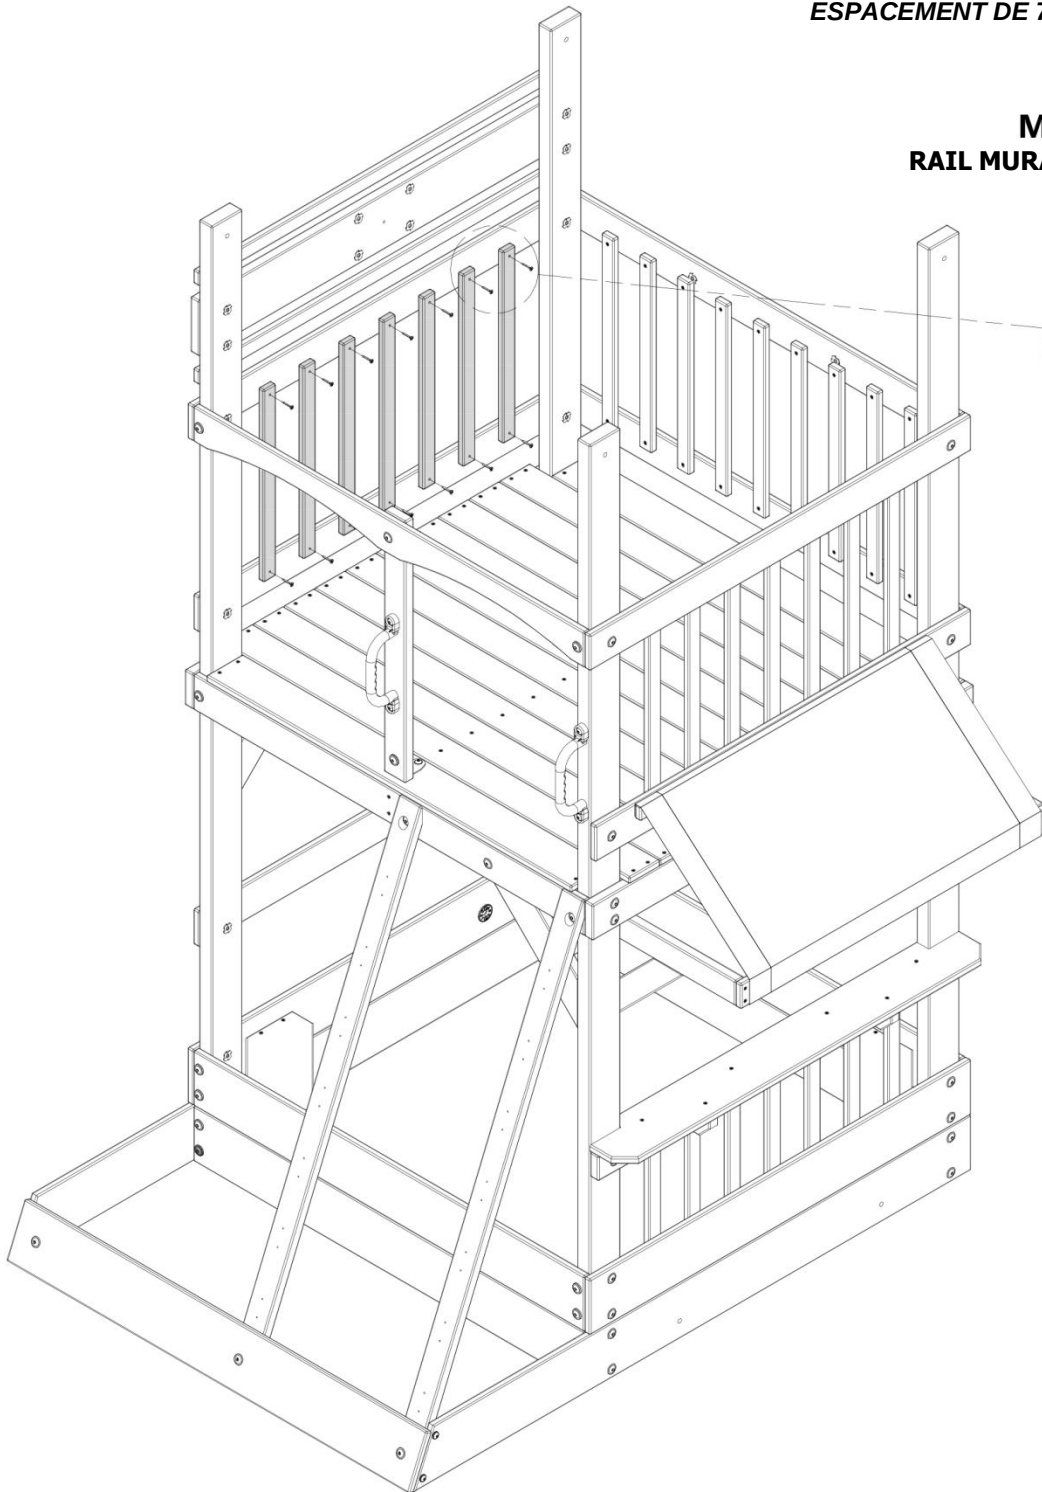

**M8**  
**RAIL MURAL**

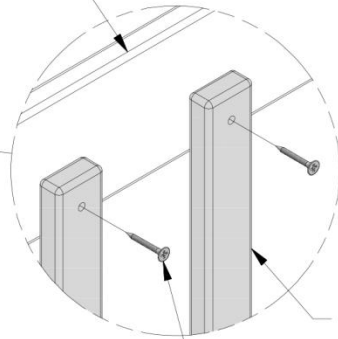

**O2 (x7)**  
**LATTE**

**088 (x14)**  
**VIS - 1 1/8 "**







**H4** SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTALE - W4L13838  
(2) 1"x3 3/8"x56 1/8" (24x86x1425)

**H5** SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTALE - W4L13839  
(2) 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1237)

**A4M01048** SUPPORT EN L  
(4) 2,5 x 38 x 55 x 55

**H100013** BOULON WH  
(4) 5/16x2 1/4

**H100008** BOULON WH  
(4) 5/16x1

**H100005** ÉCROU À MANCHON WH  
(4) 5/16x7/8

**H100115** BOULON WH  
(4) 5/16x1/2

**H100030** RONDELLE DE VERROUILLAGE  
(4) EXT 8x19

**H100031** RONDELLE DE VERROUILLAGE  
(4) EXT 12x19

**H100074** ÉCROU ENCASTRÉ  
(8) 5/16

**REMARQUE :**  
LES TROUS DE RÉFÉRENCE H5 SONT ORIENTÉS VERS LE HAUT.

**048** (x4)  
SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55

**031** (x4)  
RONDELLE - 12 x 19

**005** (x4)  
ÉCROU À MANCHON - 7/8 "

**030** (x4)  
RONDELLE - 8 x 19

**013** (x4)  
BOULON - 2 1/4

**074** (x4)  
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "


**H5** (x2)  
SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTALE

**115** (x4)  
BOULON - 1/2 "

**008** (x4)  
BOULON - 5/16 x 1 "

**074** (x4)  
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

**H4** (x2)  
SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTALE

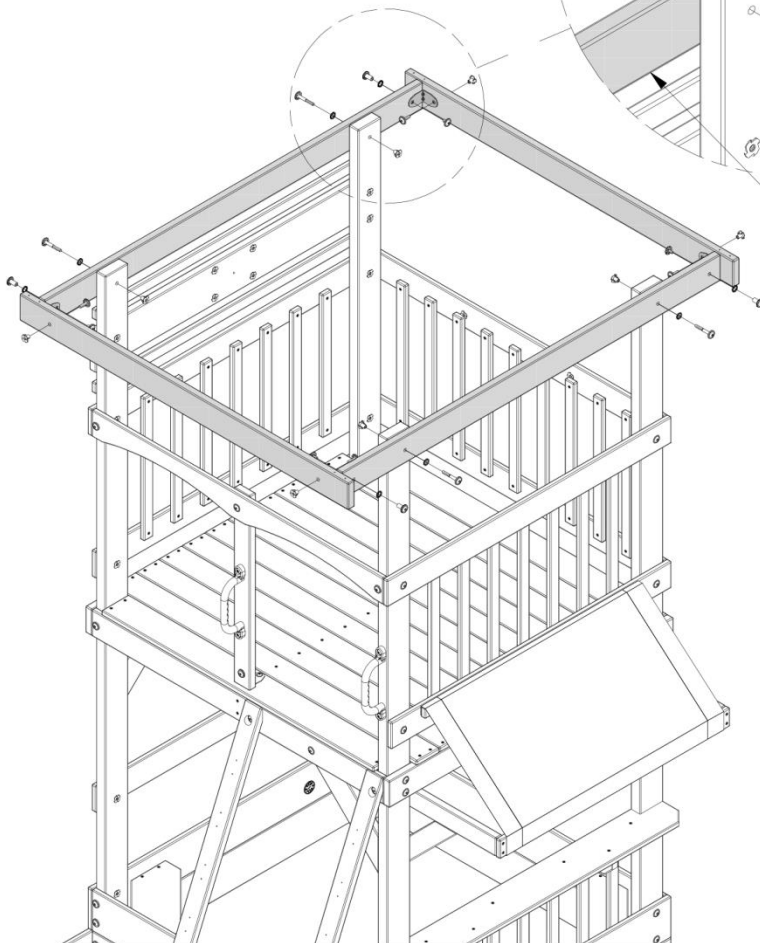



# MONTAGE DU FORT

## ÉTAPE 25



**H6** PLANCHE DE TOIT - W4L06950  
(4) 1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1025)




**T1** PLANCHE DE TOIT - W4L06951  
(1) 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x34x1237)



**H100086** VIS PFH  
(8) 8x1 1/2




**H100085** VIS PFH  
(8) 8x1


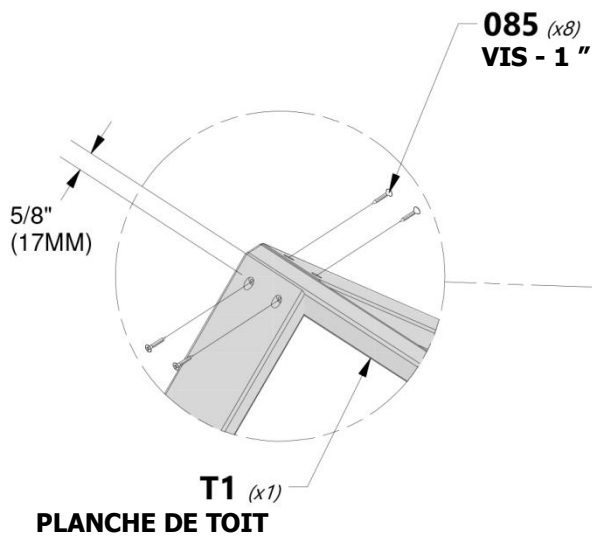


**H6 (x4)**  
**PLANCHE DE TOIT**

**086 (x8)**  
**VIS - 1 1/2 "**

**1/2" (12MM)**


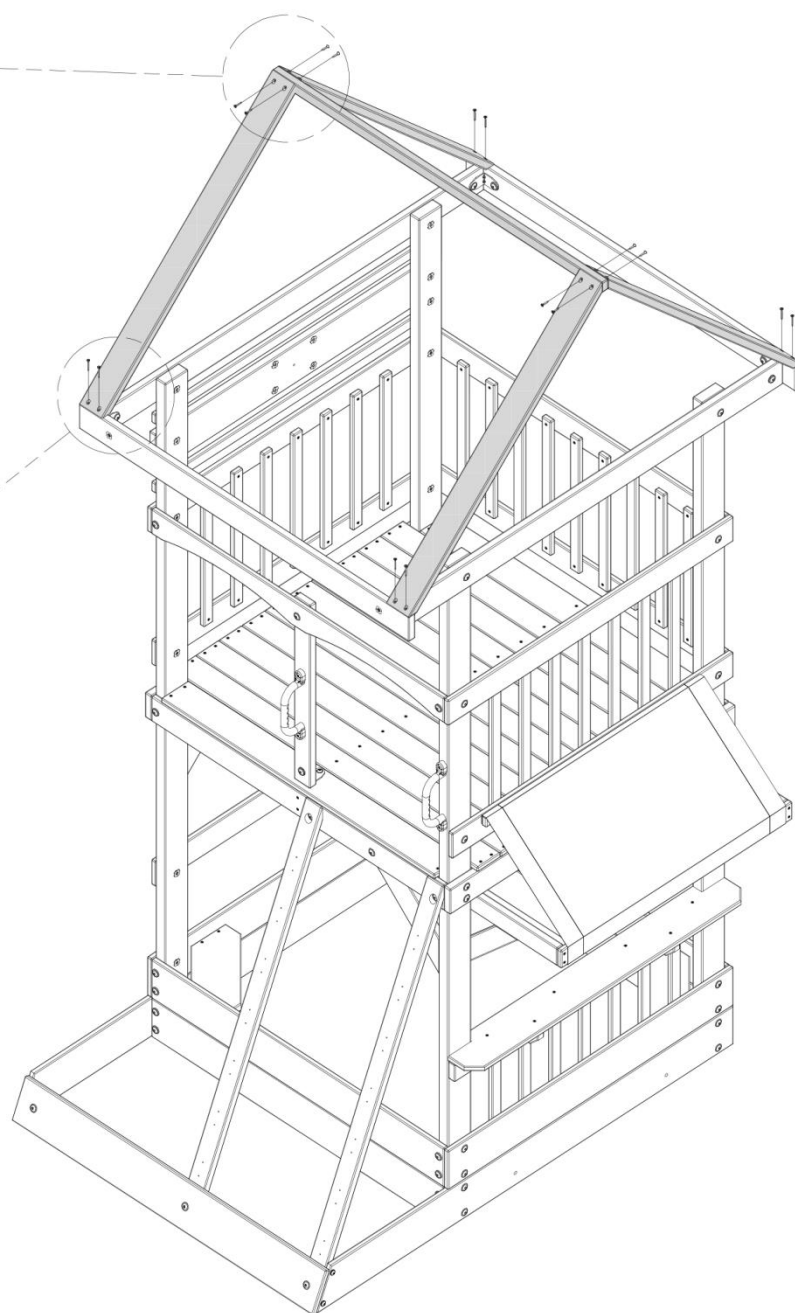




**J10** PLANCHE DE TOIT - W4L06952  
(2) 1"x2 3/8"x4" (24x60x102)



**H100085** VIS PFH  
(4) 8x1

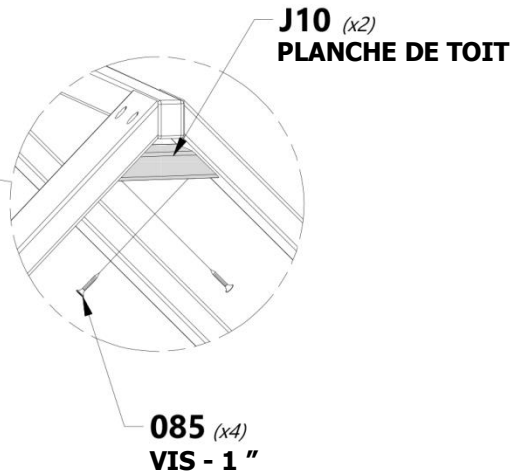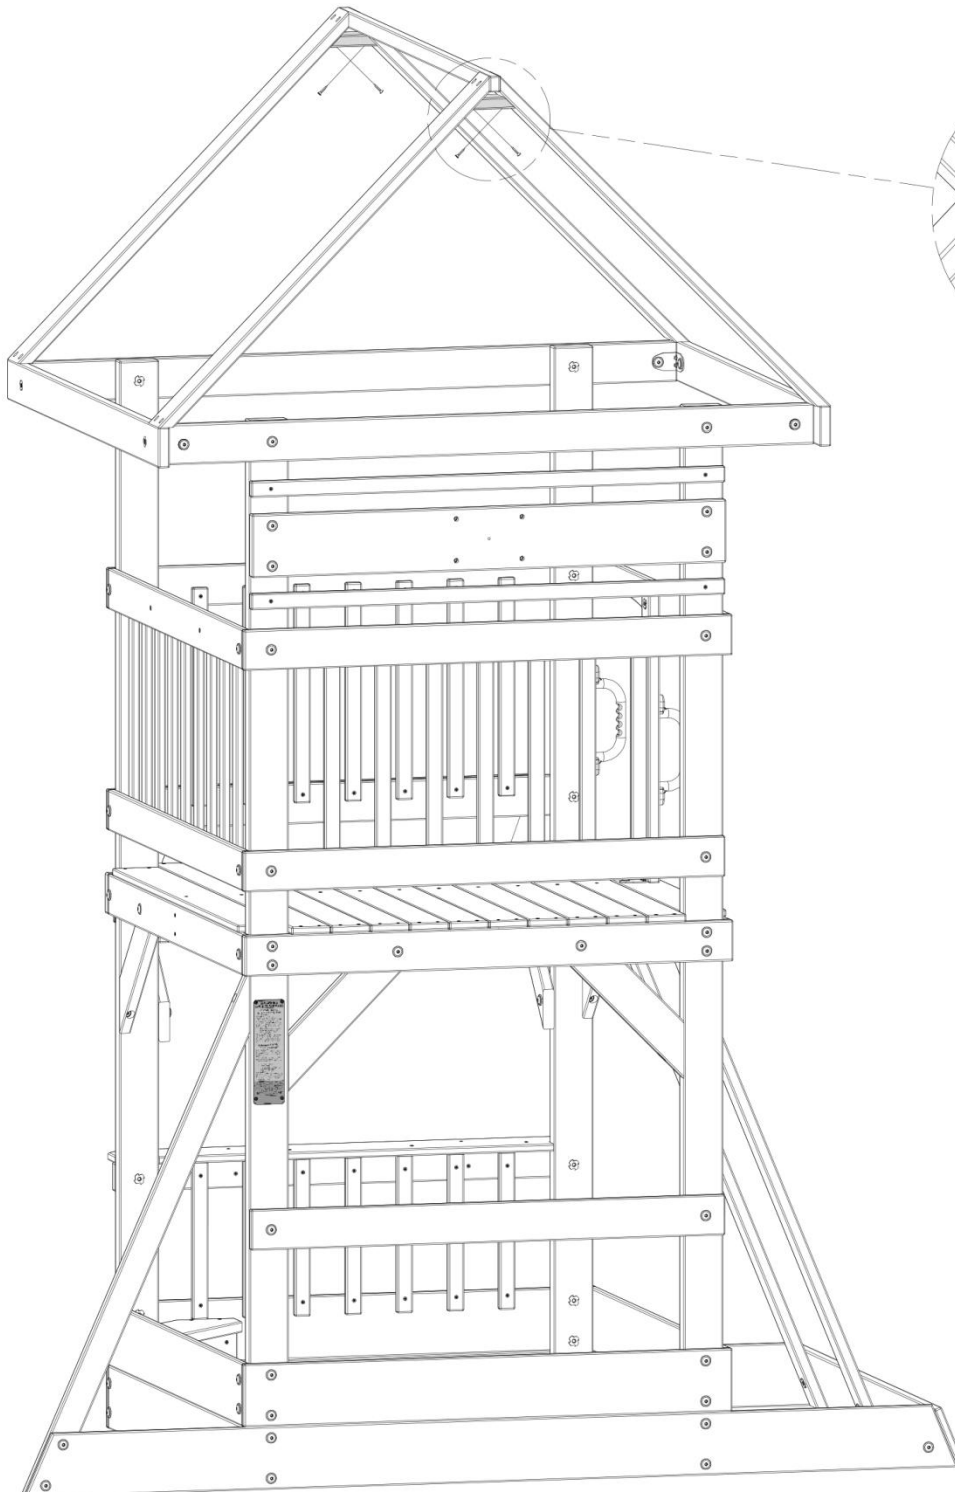



**Y3** DEMI-LUNE RAYONS DE SOLEIL - W4L06954  
(2) 5/8"x4"x12" (16x102x306)

**N2** PLANCHE DE TOIT - W4L06953  
(2) 5/8"x2 3/8"x33 1/8" (16x60x840)



**H100087** | VIS PFH  
(8) | 8x1 1/4





**H100088** | VIS PFH  
(4) | 8x1 1/8

**N2 (x2)**  
**PLANCHE DE TOIT**

**Y3 (x2)**  
**DEMI-LUNE RAYONS DE SOLEIL**

**087 (x8)**  
**VIS - 1-1/4 "**

**088 (x4)**  
**VIS - 1 1/8 "**

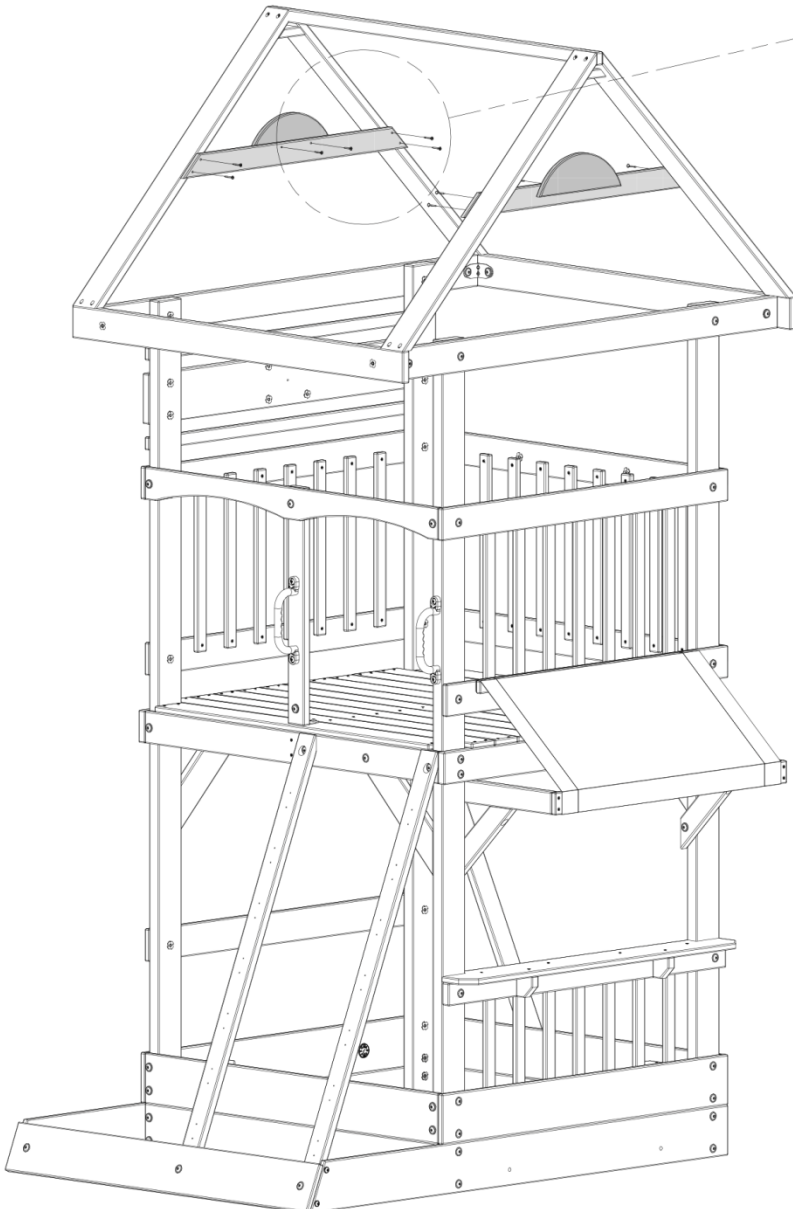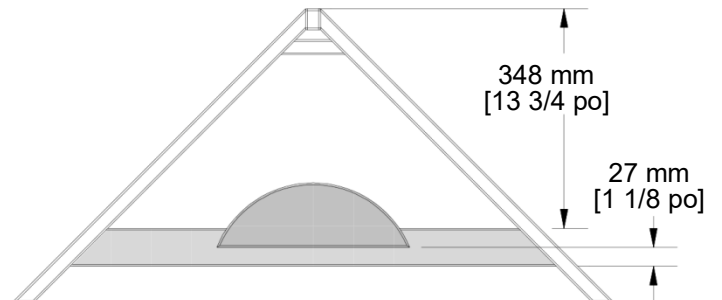



**N4** PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06956  
(4) 5/8"x2 3/8"x8 1/8" (16x60x205)

**N3** PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06955  
(2) 5/8"x2 3/8"x11 3/4" (16x60x299)



H100088 VIS PFH  
(18) 8x1 1/8

2

**N3 (x2)**  
**PLANCHE RAYONS DE SOLEIL**

**N4 (x4)**  
**PLANCHE RAYONS DE SOLEIL**

**088 (x18)**  
**VIS - 1 1/8 "**


**N3**  
**PLANCHE RAYONS**  
**DE SOLEIL**

**H6**  
**PLANCHE DE TOIT**

**N4**  
**PLANCHE RAYONS**  
**DE SOLEIL**

**PLANCHES N4 ALIGNÉES**  
**AVEC LES PLANCHES H6.**




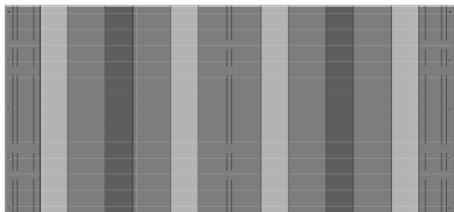


**A6P00123**  
(1) | BÂCHE



**H100128** | VIS PWH  
(10) | 8x5/8

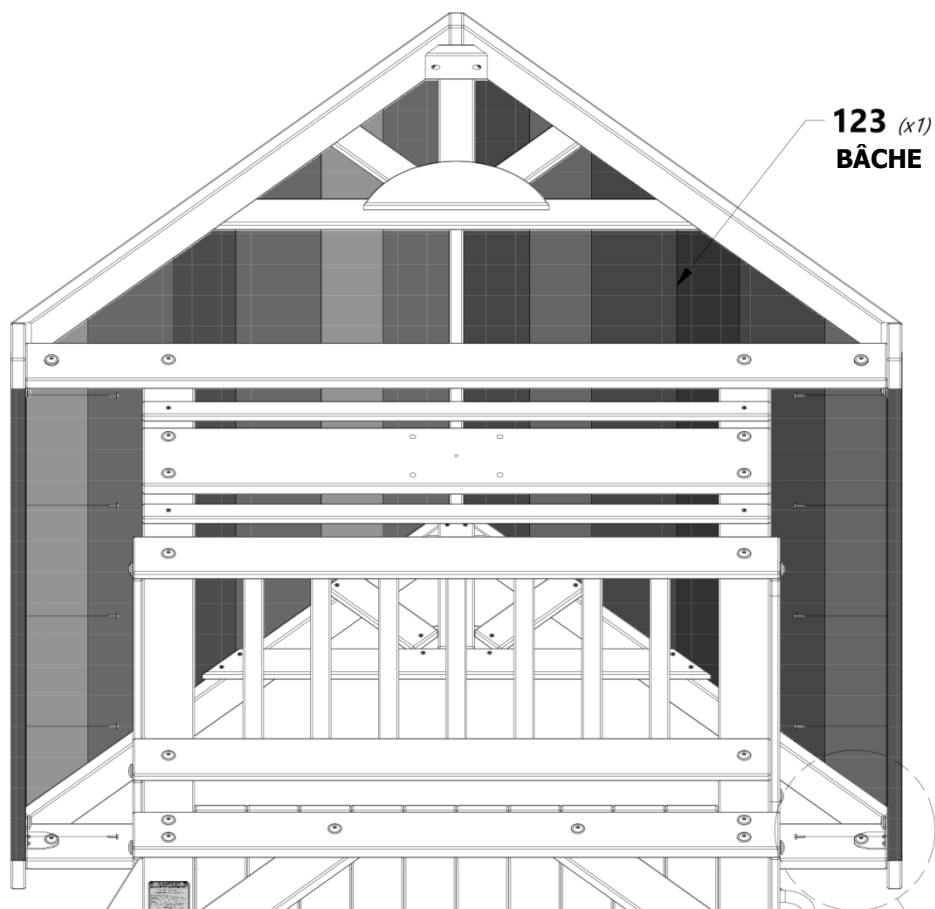

**128 (x10)**  
VIS - 5/8

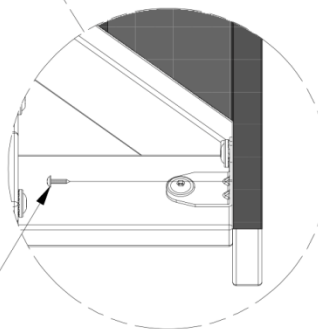

**M4** ÉCHELON - W4L06913  
(6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)

**M3** ÉCHELON - W4L06912  
(1) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)

A6P00040 (2) PIERRE HC BLEUE No 2

A6P00128 (2) PIERRE HC CITRON VERT No 2

A6P00129 (2) PIERRE HC CANNEBERGE No 1

H100063 (12) BOULON PTH 1/4x3/4

H100087 (28) VIS PFH 8x1 1/4

H100108 (12) RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8x15

H100072 (12) ÉCROU ENCASTRÉ 1/4

PASSE-MAIN VERS LE HAUT SUR LES PRISES

**REMARQUE :**  
PLACEZ LES PRISES ET LE MATÉRIEL SUR LES PLANCHES M4 AVANT DE LES PLACER SUR LES PLANCHES J6 ET J7.  
DISPOSEZ LES COULEURS COMME SOUHAITÉ.

**J6**  
RAIL D'ÉCHELLE

**M3 (x1)**  
ÉCHELON

**072 (x12)**  
ÉCROU ENCASTRÉ - 1/4 "


**108 (x12)**  
RONDELLE - 8 x 15

**063 (x12)**  
BOULON - 3/4 "

**087 (x28)**  
VIS - 1-1/4 "

**M4 (x6)**  
ÉCHELON

**J7**  
RAIL D'ÉCHELLE

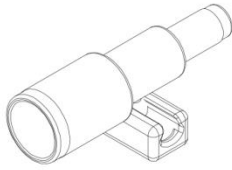

A6P00126  
(1) | TÉLESCOPE BLEU/CITRON VERT




H100088 | VIS PFH  
(2) | 8x1 1/8


088 (x2)  
VIS - 1 1/8 "

PLACEZ LE TÉLÉSCOPE  
APPROXIMATIVEMENT AU  
CENTRE DE LA PLANCHE M8.

M8  
RAIL MURAL

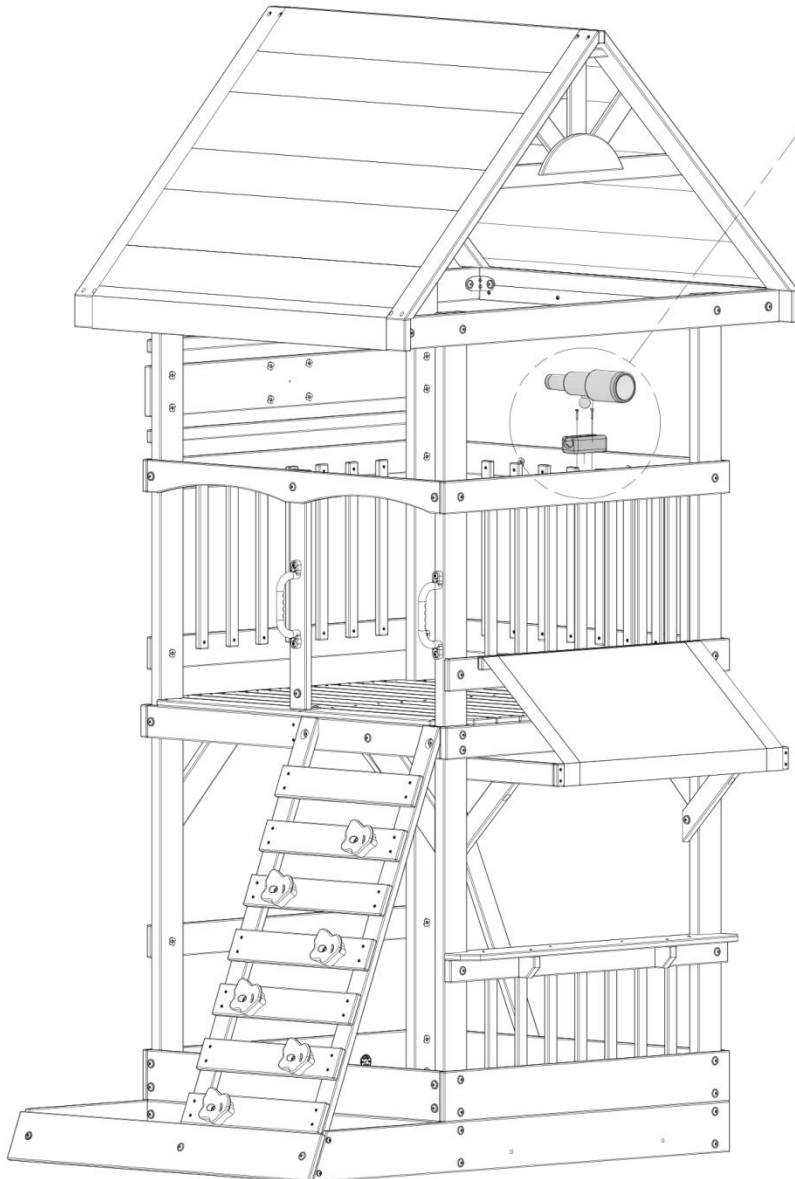





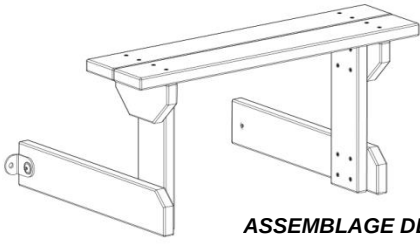


ASSEMBLAGE DE BANC



H100115 | BOULON WH  
(2) | 5/16x1/2

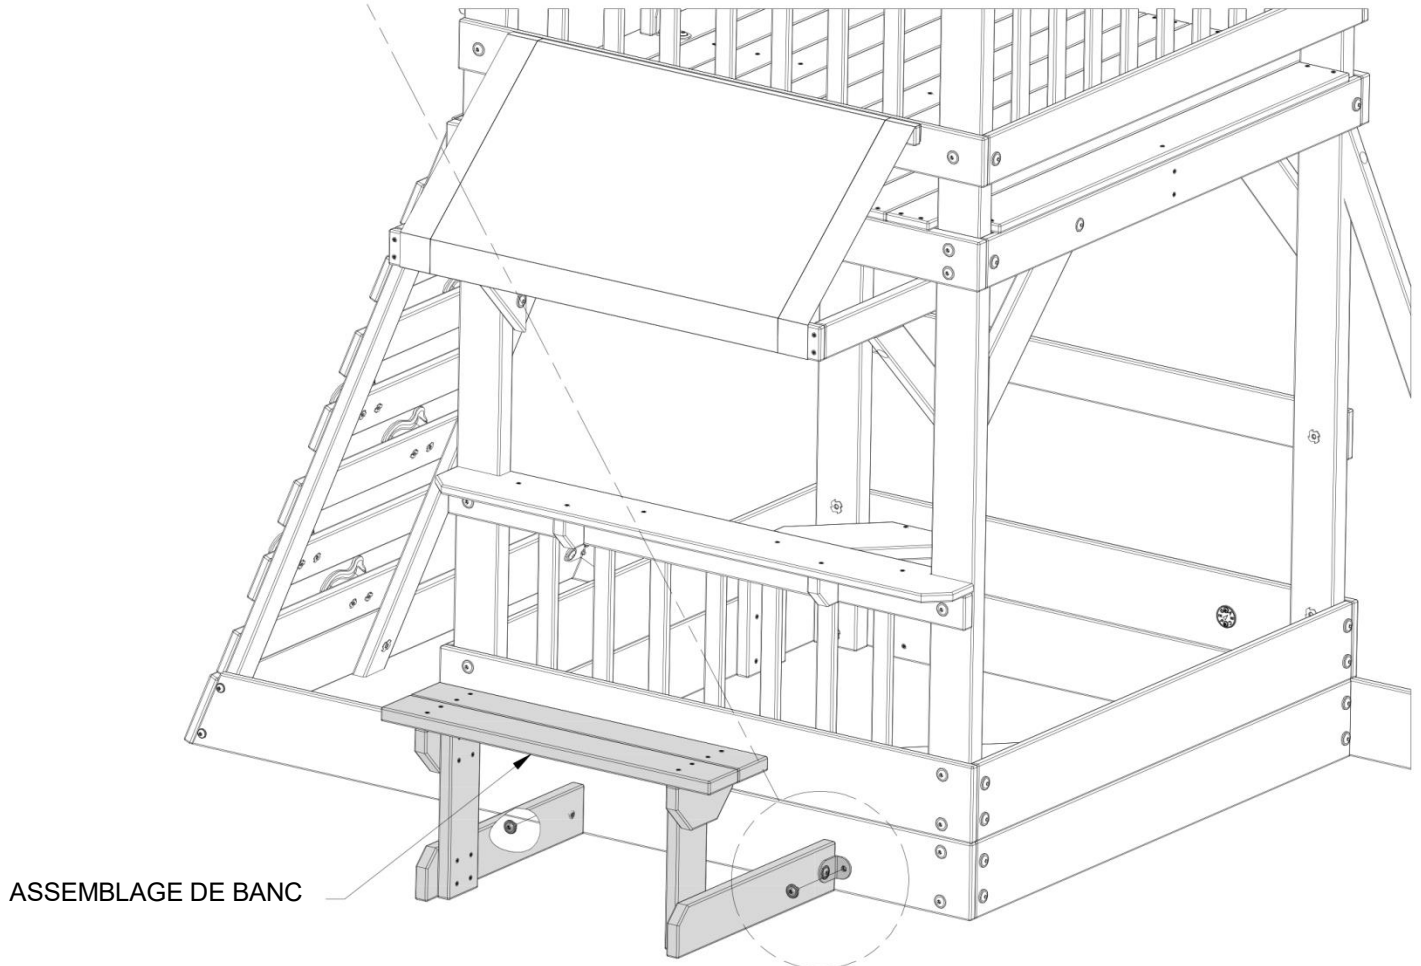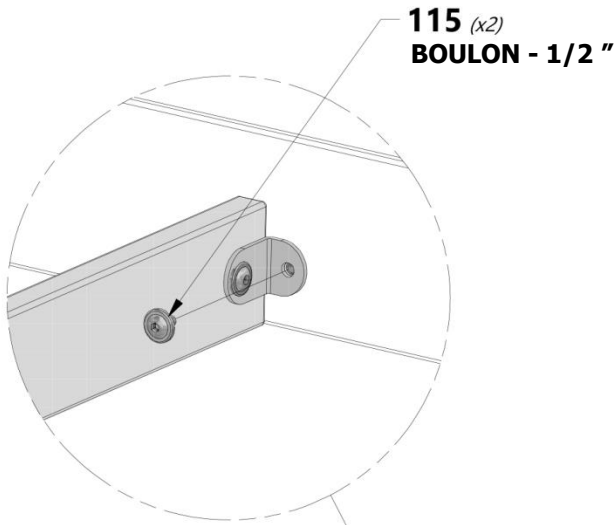

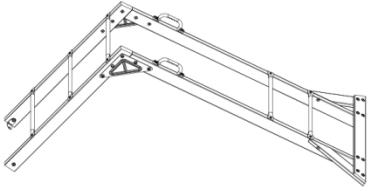


MONTAGE DE LA BARRE DE SINGE





H100222 BOULON WH  
(2) 5/16x3/4

222 (x2)  
BOULON - 3/4 "

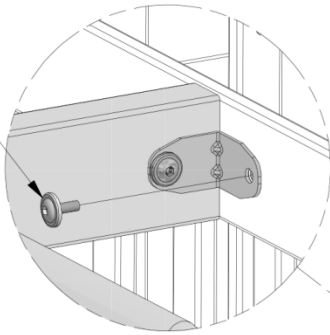

MONTAGE DE LA BARRE DE SINGE

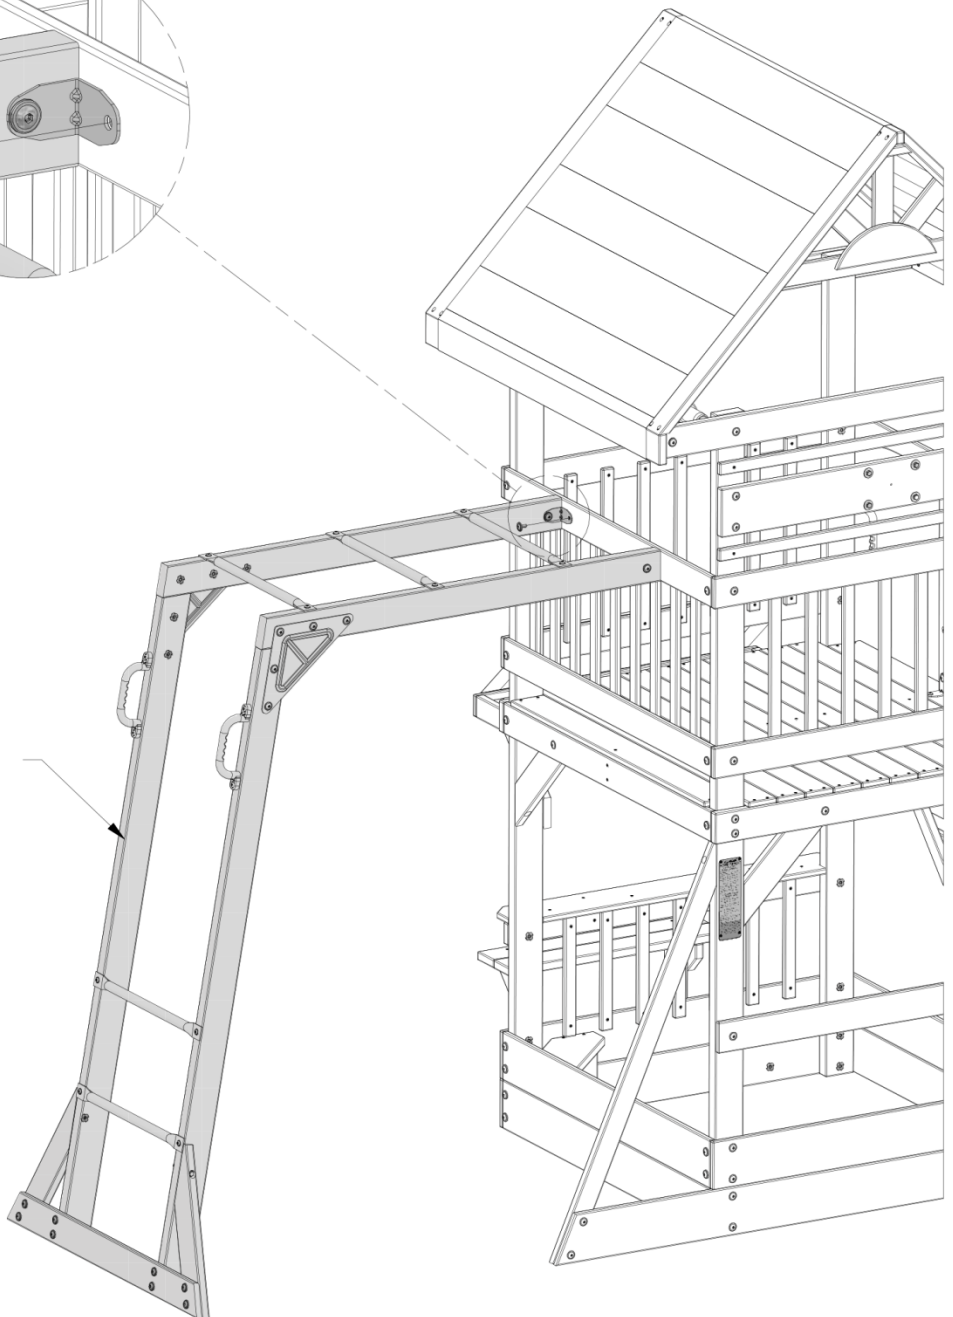

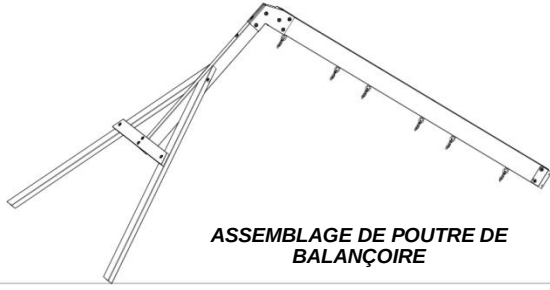

ASSEMBLAGE DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE



A100164 (1) ÉTIQUETTE  
D'IDENTIFICATION  
DE BYD (GRANDE)  
3 À 10 ANS



H100042 (4) BOULON  
HEXAGONAL  
5/16x1 1/4



H100084 (4) VIS PFH  
6x3/4



H100095 (4) RONDELLE  
FENDUE  
5/16




H100105 (4) RONDELLE  
PLATE  
8x27

105 (x4)  
RONDELLE - 8 x 27



095 (x4)  
RONDELLE - 5/16 "

042 (x4)  
BOULON HEXAGONAL - 1 1/4 "

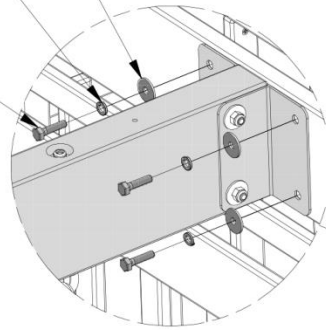


164 (x1)  
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD  
(GRANDE) 3 À 10 ANS

ASSEMBLAGE DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE

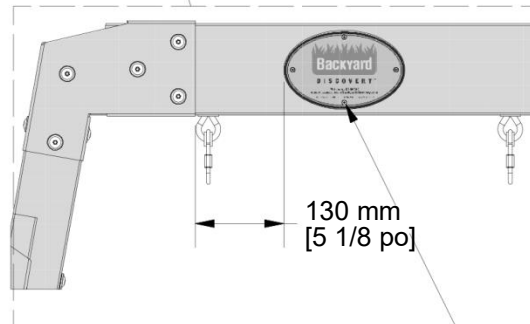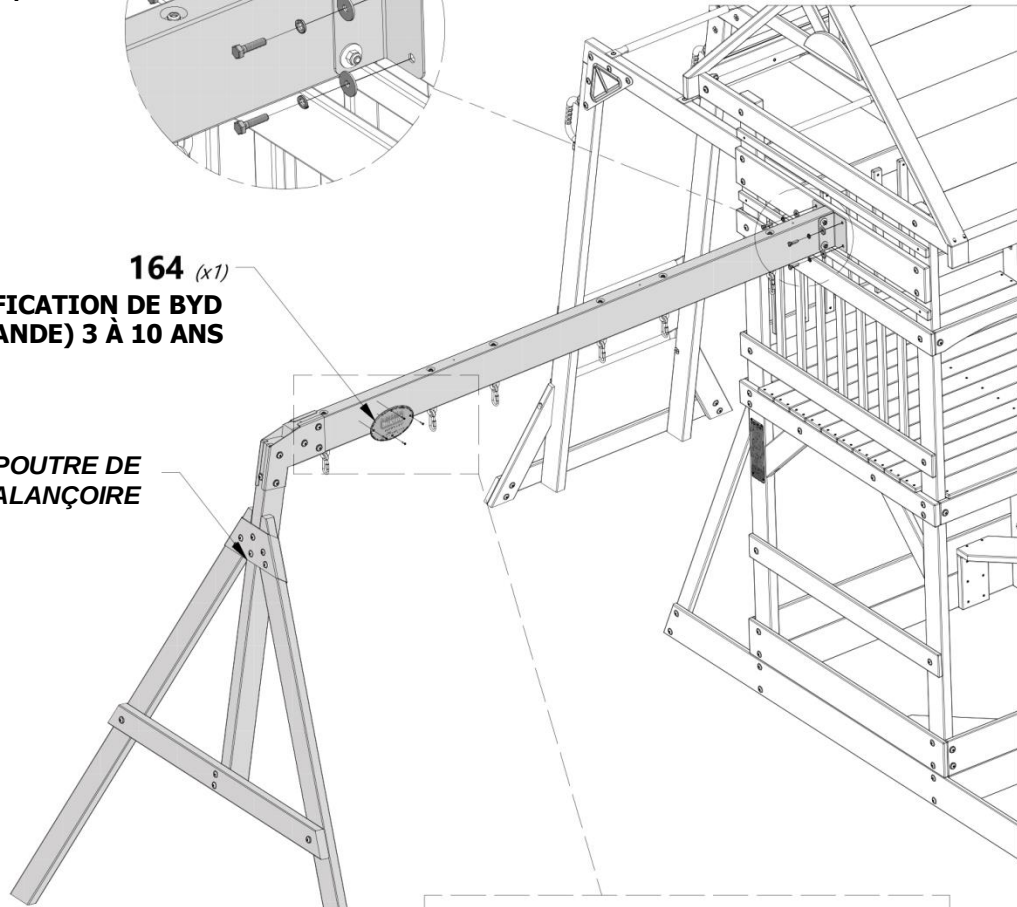

130 mm  
[5 1/8 po]

084 (x4)  
VIS - 6 x 3/4

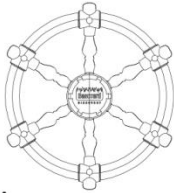


**A6P00125** | ROUE DE NAVIRE BLEUE/CITRON VERT  
(1)




**H100029** | VIS TIREFOND WH  
(1) 5/16x3



**H100105** | RONDELLE PLATE  
(1) 8x27

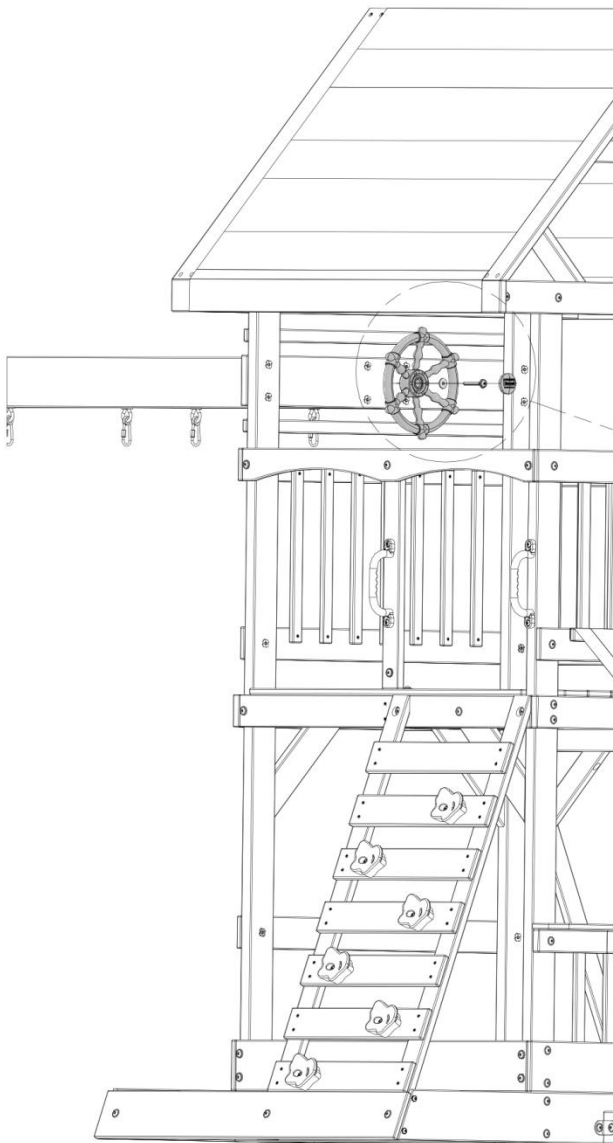

(x1)  
**ROUE DE NAVIRE  
BLEUE/CITRON VERT**

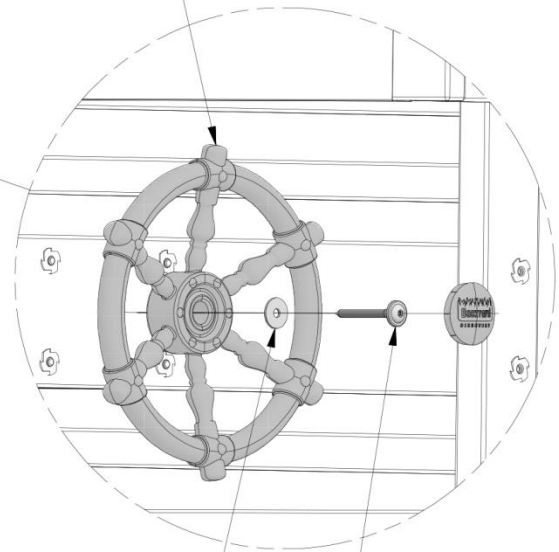

**105** (x1)  
**RONDELLE - 8 x 27**

**029** (x1)  
**SIÈGE DE BANC**



**A4M00524** (4) | **CHAÎNE BLEUE 1295 MM (51,25 ")**



**A4M00525** (2) | **CHAÎNE BLEUE 787 MM (31 ")**





**A100069** (6) | **LIEN RAPIDE**



**A6P00133** (2) | **SIÈGE DE BALANÇOIRE BLEU 559 MM (22 ")**



**A6P00134** (1) | **TRAPÈZE BLEU**

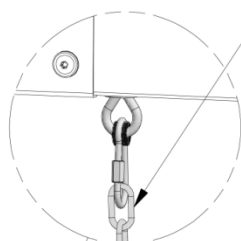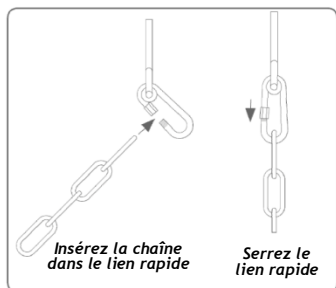


**524** (x4) | **CHAÎNE BLEUE 1295 MM (51,25 ")**


**525** (x2) | **CHAÎNE BLEUE 787 MM (31 ")**

**069** (x2) | **LIEN RAPIDE**

**134** (x1) | **TRAPÈZE BLEU**

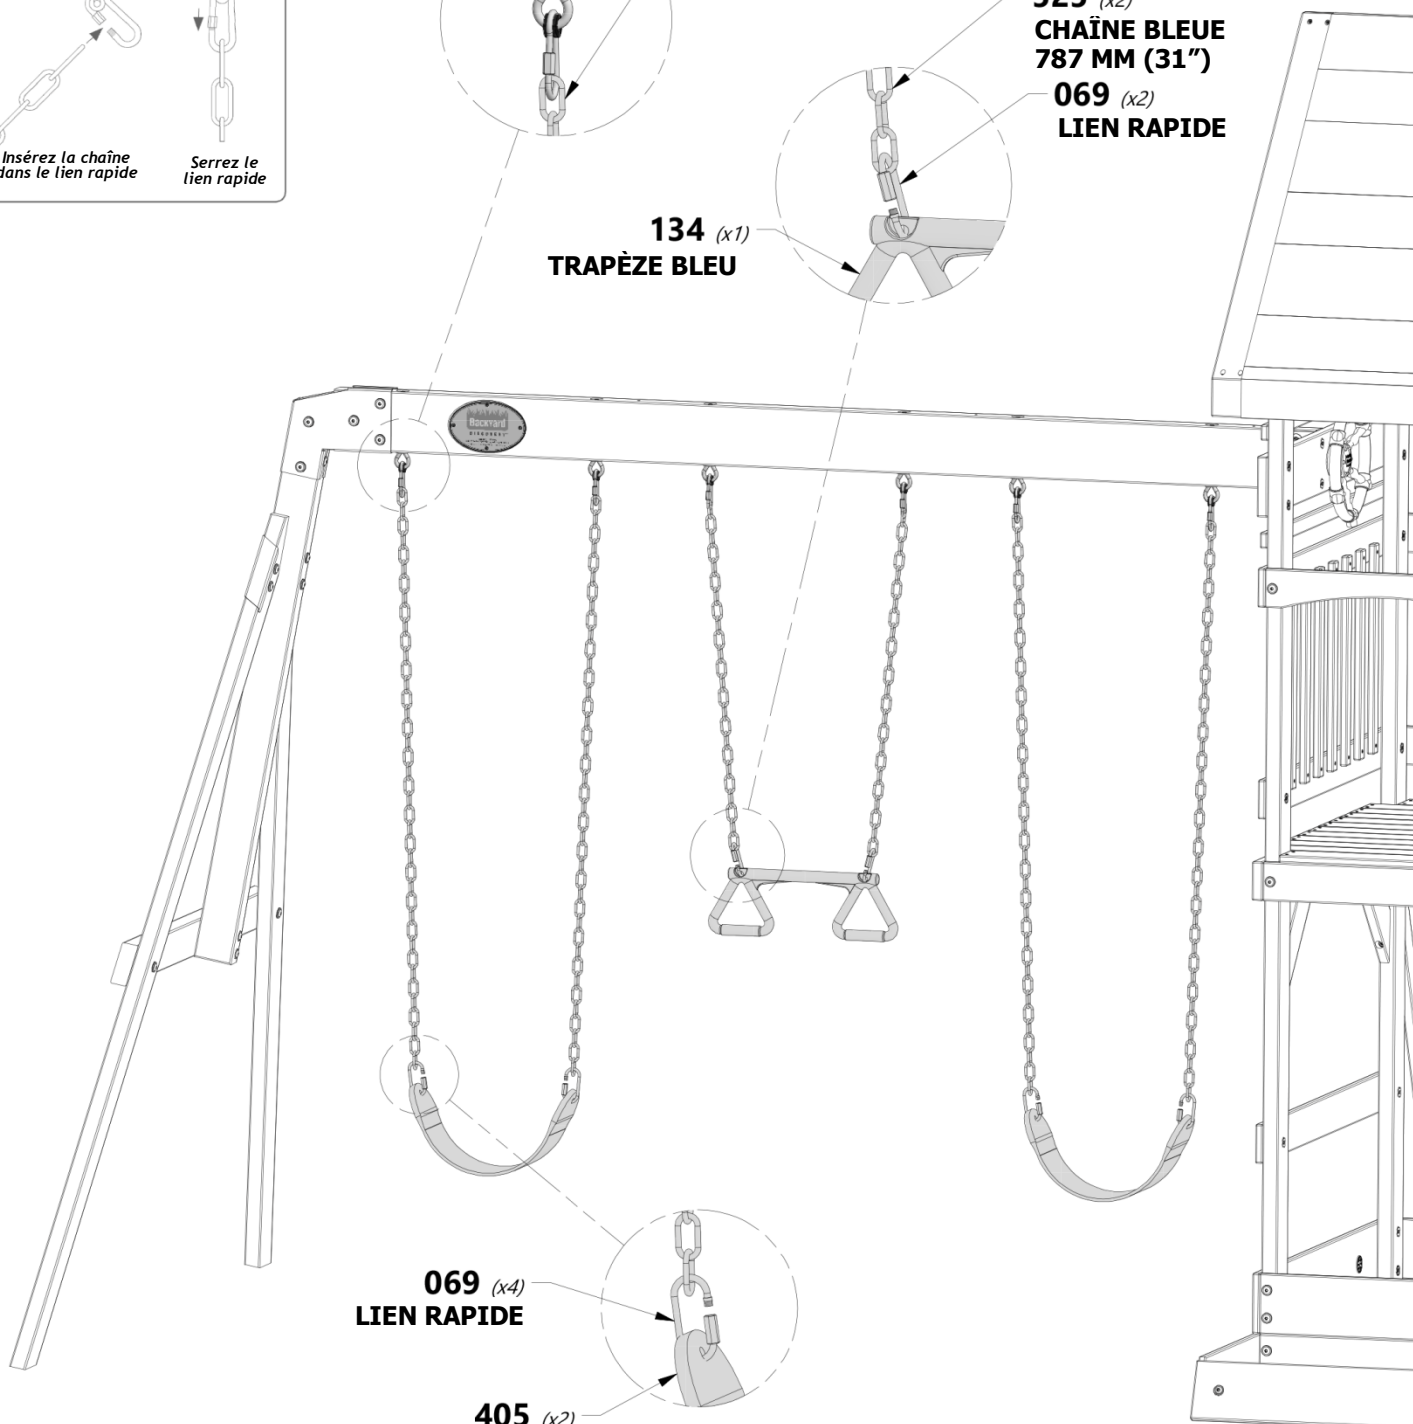

**405** (x2) | **SIÈGE DE BALANÇOIRE BLEU 559 MM (22 ")**

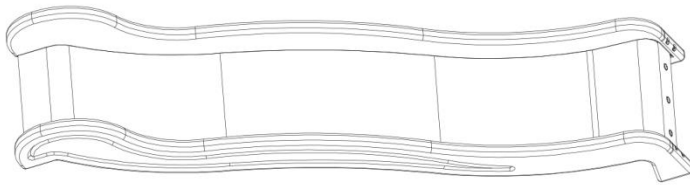


MONTAGE DU TOBOGGAN



H100115 BOULON WH  
(3) 5/16x1/2




H100074 ÉCROU ENCASTRÉ  
(3) 5/16

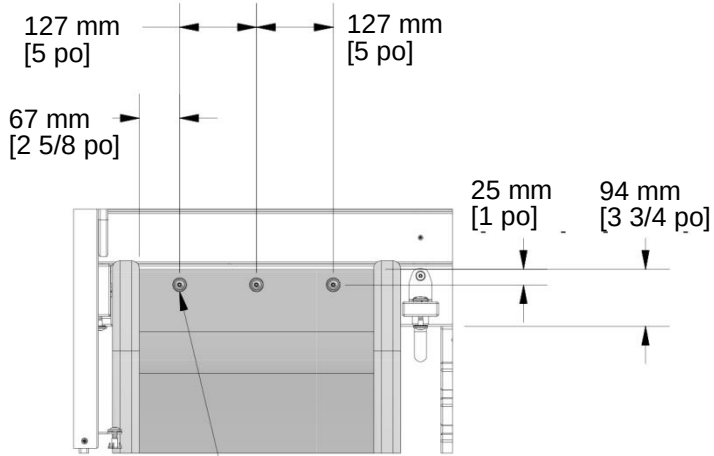


PERCEZ (3) TROUS DE 10 MM (3/8 ") À TRAVERS LE LIT DE TOBOGGAN ET LES PLANCHES DE SOL.

2

115 (x3)  
BOULON - 1/2 "

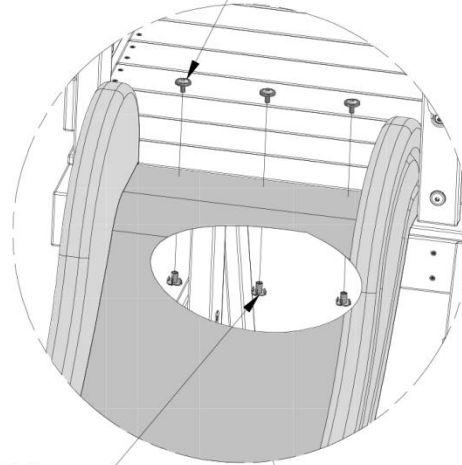

074 (x3)  
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

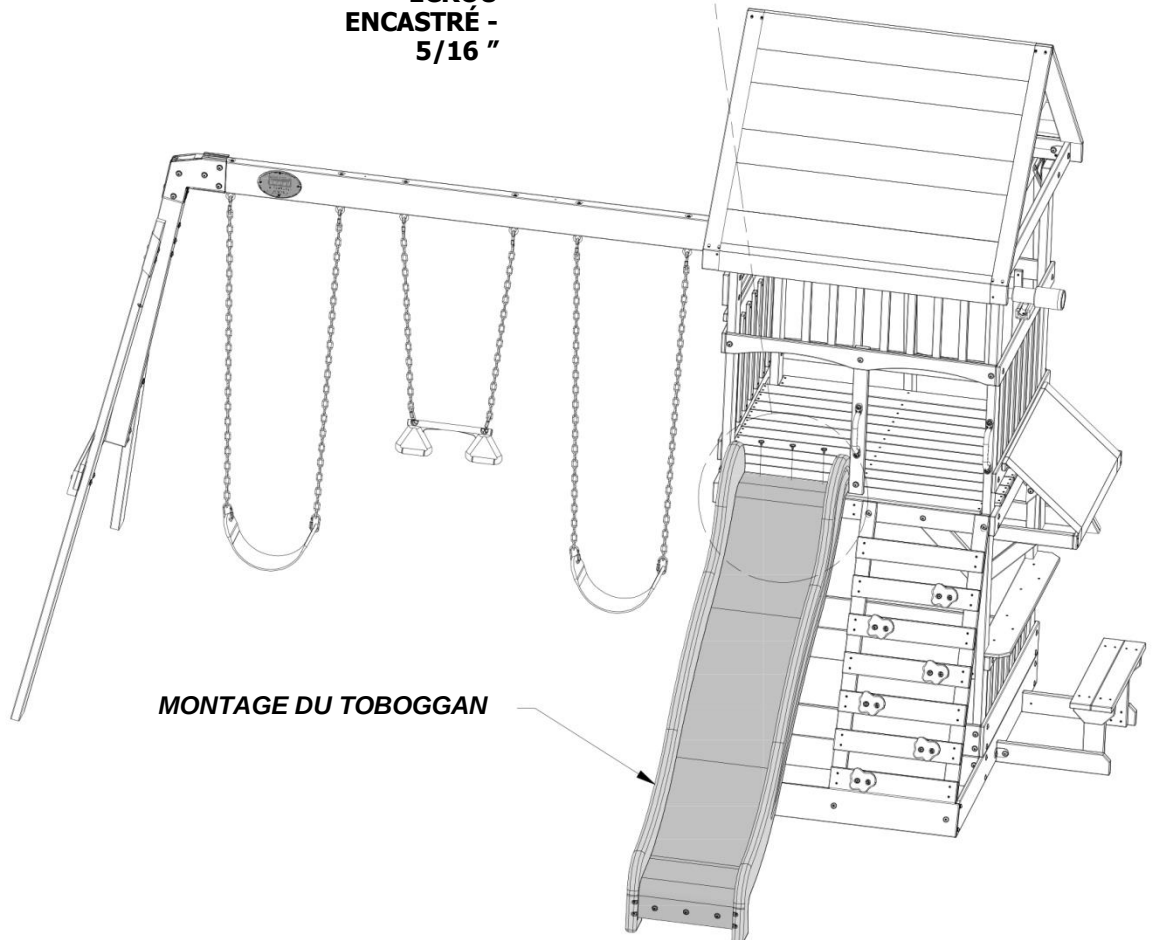

MONTAGE DU TOBOGGAN



# ANCRAGE

## ÉTAPE 38



A100178 (8) | PIQUET DE FORAGE DE SOL



H100009 WH (2) | BOULON 5/16x1 1/4



H100222 WH (6) | BOULON 5/16x3/4



H100005 (2) | ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8



H100004 (6) | ÉCROU À MANCHON WH 5/16 x 5/8




H100031 (8) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19

### REMARQUE :

LA NON-UTILISATION DES PIQUETS DE SOL PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES!

VISSEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMBLEMES INDICQUÉS. EN UTILISANT LE PIQUET COMME GABARIT, PERCEZ DES TROUS DE 10 MM (3/8 ") SUR LA PLANCHE ET FIXEZ À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.

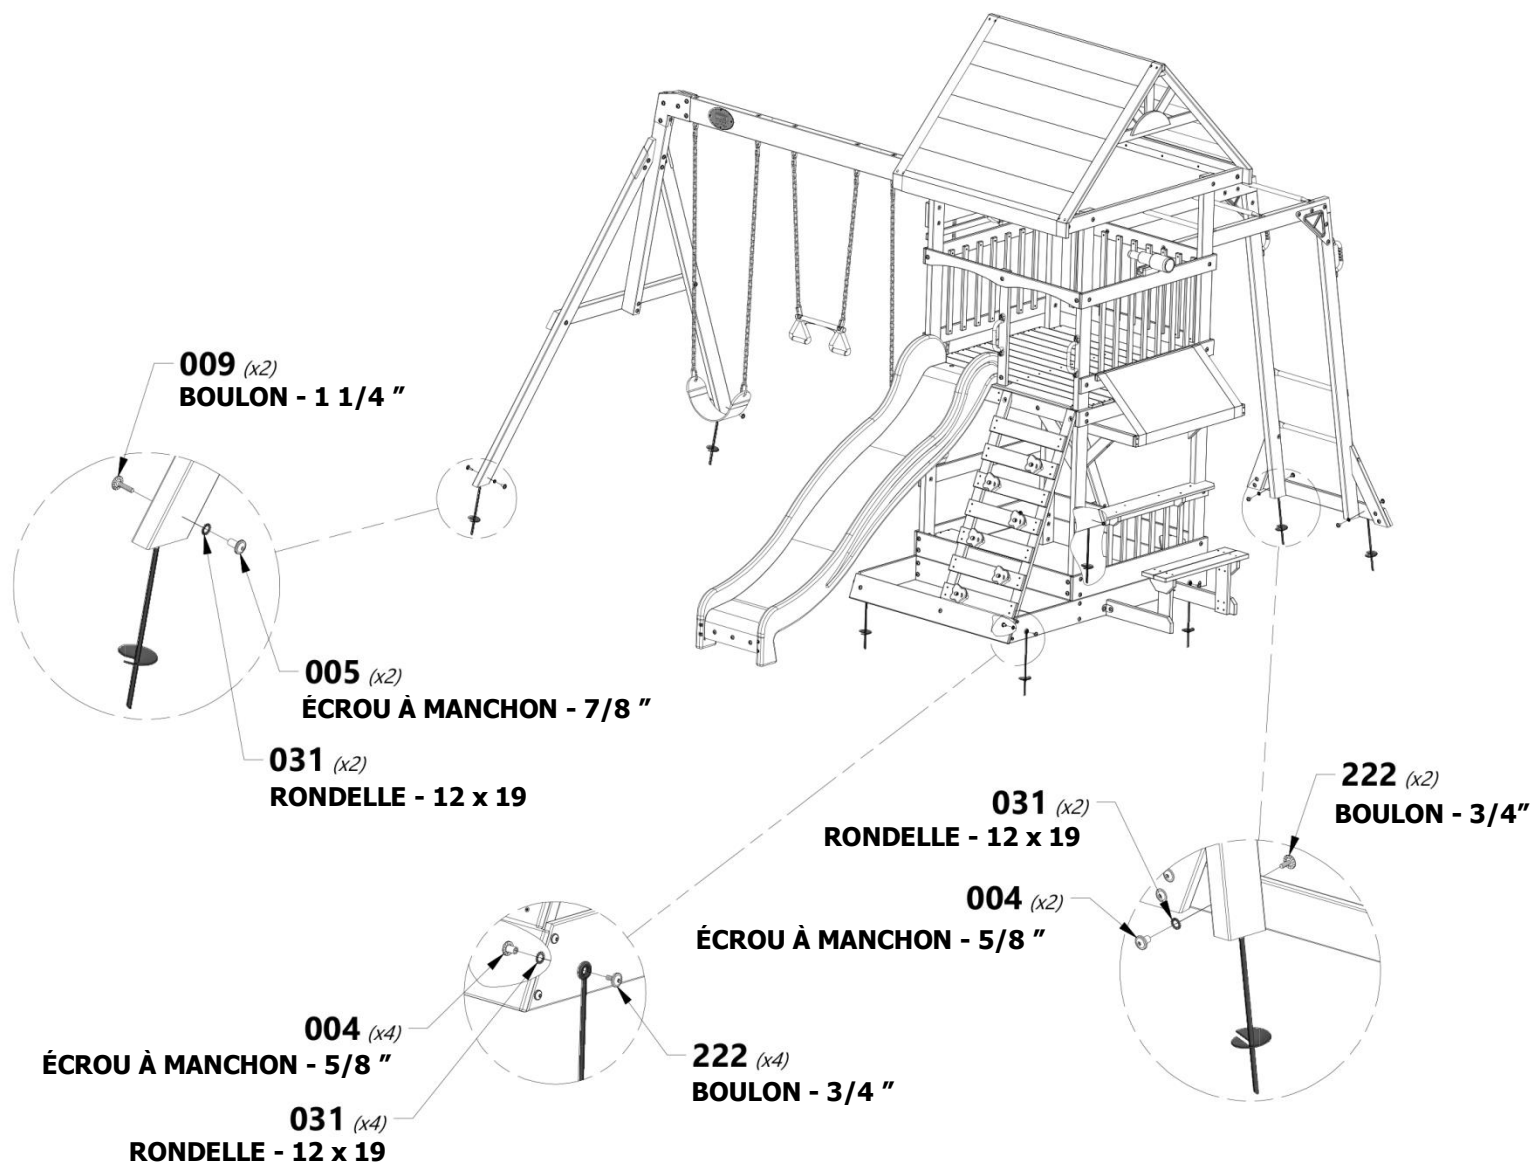

### DERNIÈRE ÉTAPE

VÉRIFIEZ LE SERRAGE DE CHAQUE BOULON, VIS ET ÉCROU. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE EST SÉCURISÉE ET ASSUREZ-VOUS QUE LE CENTRE DE JEU EST DE NIVEAU.

PROFITEZ DE VOTRE NOUVEAU CENTRE DE JEU!