

F29910

ENSEMBLE DE BALANÇOIRES RIVER CANYON




ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - zone de 26 pi 6 po x 26 pi 5 po (8,08 x 8,05 m) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 4.

HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE - 6 pi 5 po (2 m).

CAPACITÉ - 9 utilisateurs au maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (50 kg) par enfant.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.

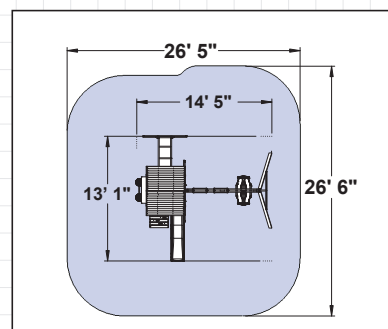

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE

parts.kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
 317 S. Main St.
 Ann Arbor, MI 48104

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

9409910F

Rev 11/19/2024

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure

Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft!

Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de Cunninghamia Lanceolata de la famille du cyprès.

Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes.

Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés.

De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise!

Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.



Avertissements et instructions pour jouer en sécurité



LA SURVEILLANCE CONTINUE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans surveillance! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la surveillance sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



AVERTISSEMENT

DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 4 des présentes instructions.

DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 1,80 mètres de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

DANGER D'ÉTOUFFEMENT\POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des articles semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuches, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des sangles sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum conçue pour les balançoires



AVERTISSEMENT

Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page de couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des chaussures fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez le toboggan et les autres appareils en plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les toboggans et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✓ Orientez le centre de jeux de façon qu'il soit le moins exposé au soleil.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des claquettes ou des sabots.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas du toboggan.



Recouvrement protecteur -

Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être racle périodiquement pour maintenir la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

Remarque : N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysagement). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être racle et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de racle et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées



Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:



- De prolonger la surface d'au moins 1,80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.

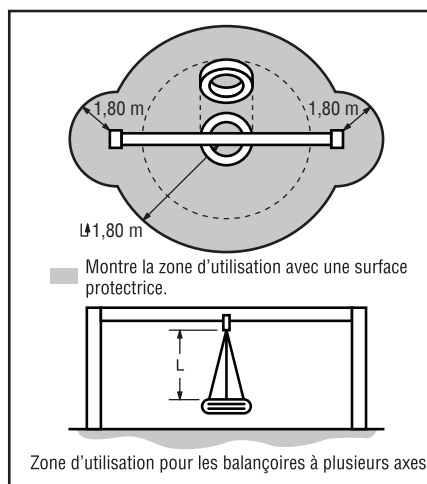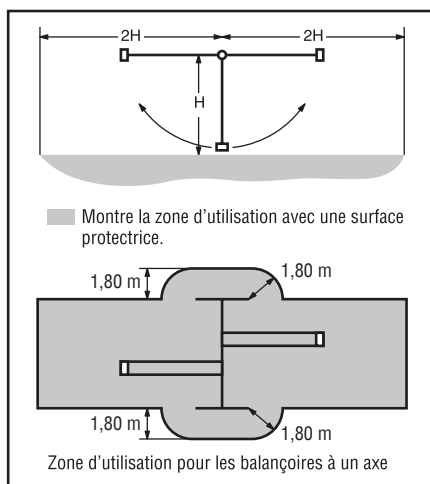

Instructions d'entretien

Votre système de jeu **KidKraft** est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entretenez correctement. Le non-respect des instructions d'entretien ci-dessous peut entraîner le renversement de la balançoire ou la rendre dangereuse pour les enfants.

Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

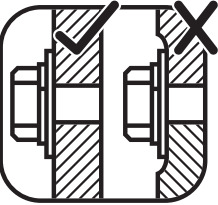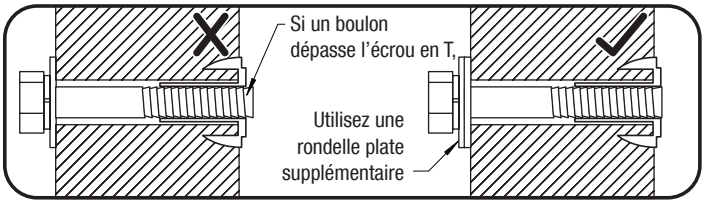QUINCAILLERIE : ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeignez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303. ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, NE SERREZ PAS TROP puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.   Si un boulon dépasse l'écrou en T. Utilisez une rondelle plate supplémentaire SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS : ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)	PIQUETS (ANCRES) : ✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire. CROCHETS DE BALANÇOIRE : ✓ Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien fixées et serrées. Les clips rapides devraient être complètement fermés et enfilés complètement. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®. BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS : ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire. ✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège. PIÈCES EN BOIS : ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois. ✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.
--	--

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

PIÈCES DE QUINCAILLERIE : ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. NE SERREZ PAS TROP. Ceci causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.	SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS : ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)
--	--

À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

CROCHETS DE BALANÇOIRE : ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.	BALANÇOIRES ET APPAREILS : ✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.
--	---

À vérifier à la fin de la saison de jeu :

BALANÇOIRES ET APPAREILS : ✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.	SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS : ✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)
--	--

Si vous vous séparez de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et ranger le centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en débarrassez. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

À propos de notre bois

KidKraft Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la température change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner ssurage et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changement n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 101mm x 101mm (4 po x 4 po) risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 25mm x 101mm (1po x 4 po) puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quand il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée KidKraft

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES :

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat. Voir Fig.1

Fig. 1	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u>	<u>Montant payé par le consommateur</u>
	0-90 jours à partir de la date d'achat	0 € pour la pièce + livraison gratuite

DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u>	<u>Montant payé par le consommateur</u>
	91 jours à 1 an	0 € pour la pièce + livraison gratuite

POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente **Garantie limitée**. See Fig. 3

Fig. 3	<u>Ancienneté du produit (pièces en bois)</u>	<u>Montant payé par le consommateur</u>
	0 jours à 1 an	0 € pour la pièce + livraison gratuite
	De 1 à 5 ans	0 € pour la pièce + frais d'expédition et de manutention
	Plus de 5 ans	100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition et de manutention

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS:

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un **USAGE FAMILIAL SEULEMENT**. Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

Clés pour un assemblage réussi


Outils requis

- Mètre - Niveau à bulle - Équerre de charpentier - Marteau à panne fendue - Perceuse standard ou sans fil - Maillet en caoutchouc	- Tournevis Phillips N°1 et Robertson N°2 - Clé à cliquet avec rallonge (douilles de 13mm et 11mm) - Clé plate ou clé à œil 13mm et 11mm	- Clé à molette - Forêt de perceuse 3mm et 5mm - Clé hexagonale de 5mm	- Escabeau 2,4 m - Lunettes de protection - Assistance d'un adulte - Crayon - Pincés
---	--	--	--

Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page.

Exemple

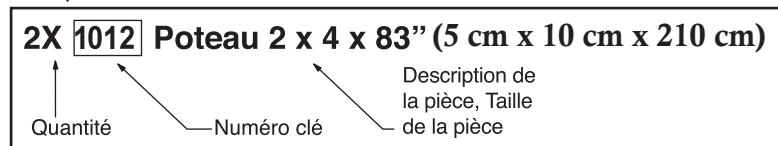

Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait cause des conditions dangereuses. 		Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer. Utiliser un niveau 
Demander de l'aide 	Demander de l'aide 	Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!
Mesurer la distance 	Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons. Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.	Mettre l'assemblage à l'équerre 
Pré-percer avec une mèche 3mm (1/8 po)  3mm Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.		Serrer les boulons 
Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels		

ATTENTION— Danger de protubérance


Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.

Assemblage des pièces de quincaillerie

Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 8mm est un peu plus gros qu'6.4mm.


NOTE : les boulons à tête mince avec Lock Tight bleu et les boulons avec contre-écrous n'exigent pas une rondelle de blocage.

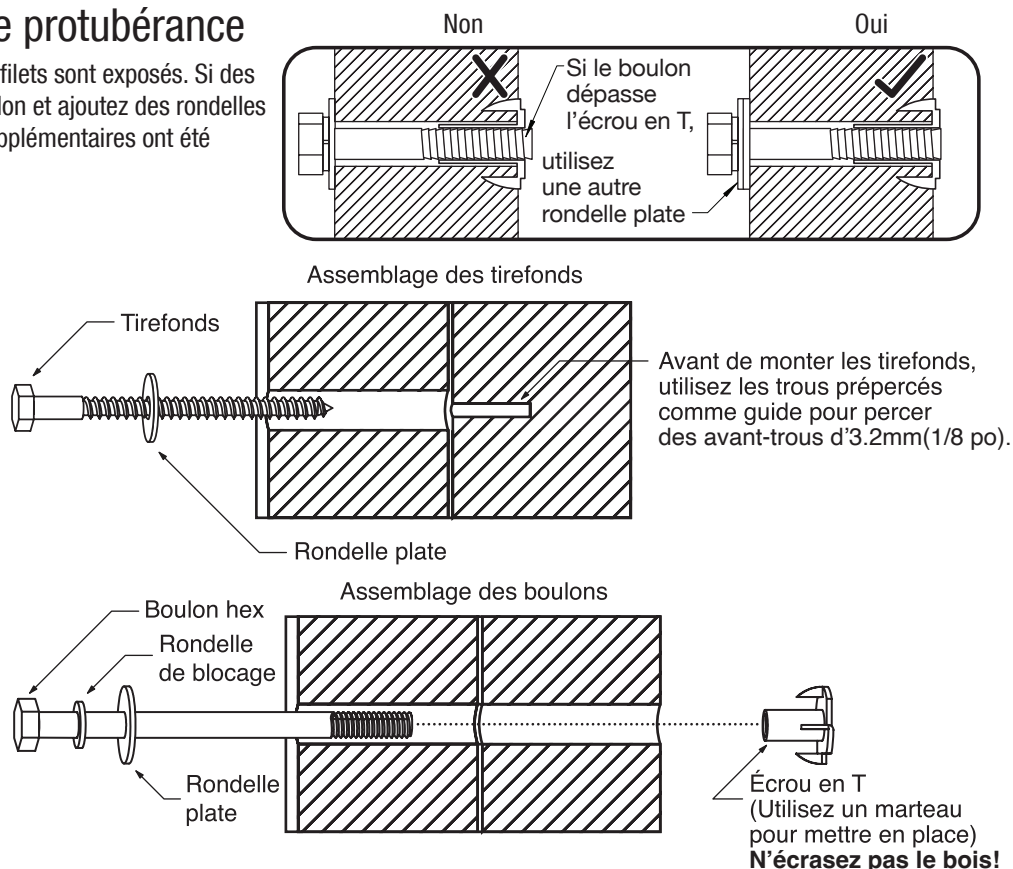


Identification des pièces (taille réduite)

Taille nominale	Taille réelle
1 x 2 po	$\frac{5}{8}$ x 1 $\frac{3}{8}$ po
1 x 2 $\frac{1}{2}$ po	$\frac{5}{8}$ x 1 $\frac{3}{4}$ po
1 x 4 po	$\frac{5}{8}$ x 3 $\frac{3}{8}$ po


(5) - **1848** Parement A ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ x 9 po) - 3561848




(11) - **1847** Parement B ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ x 24 $\frac{7}{8}$ po) - 3561847



(5) - **1850** Parement C ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ x 26 $\frac{3}{4}$ po) - 3561850




(15) - **1852** Parement D ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ x 36 po) - 3561852




(7) - **1849** Parement E ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ x 46 $\frac{5}{8}$ po) - 3561849




(26) - **0517** Toiture ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ x 48 po) - 3770517




(2) - **1859** Moulure murale (1 x 2 x 10 po) - 3561859




(1) - **1808** Moulure courte A (1 x 2 x 19 $\frac{5}{8}$ po) - 3561808




(1) - **1809** Moulure de porte (1 x 2 x 36 $\frac{1}{2}$ po) - 3561809



(3) - **1870** Moulure courte B (1 x 2 $\frac{1}{2}$ x 19 $\frac{5}{8}$ po) - 3561870




(1) - **1876** Traverse de fenêtre (1 x 2 $\frac{1}{2}$ x 28 po) - 3561876




(2) - **1866** Montant de fenêtre (1 x 2 $\frac{1}{2}$ x 31 $\frac{1}{2}$ po) - 3561866



(4) - **1858** Support mural court (1 x 4 x 24 $\frac{1}{4}$ po) - 3561858



(2) - **0528** Côté du tableau (1 x 4 x 25 $\frac{1}{4}$ po) - 3560528




(1) - **5265** Planche murale A (1 x 4 x 28 po) - 3565265




(4) - **1846** Planche murale B (1 x 4 x 34 po) - 3561846




(1) - **1855** Séparateur (1 x 4 x 34 $\frac{11}{16}$ po) - 3561855



(1) - **0839** Planche d'espacement A (1 x 4 x 38 $\frac{3}{4}$ po) - 3560839




(5) - **1814** Support mural (1 x 4 x 45 $\frac{1}{2}$ po) - 3561814




Identification des pièces (taille réduite)

Taille nominale	Taille réelle
1 x 4 po	$\frac{5}{8} \times 3 \frac{3}{8}$ po
1 x 5 po	$\frac{5}{8} \times 4 \frac{1}{2}$ po
1 x 6 po	$\frac{5}{8} \times 5 \frac{3}{8}$ po


(1) - **1869** Dessus de porte (1 x 4 x 46 5/8 po) - 3561869




(1) - **1857** Dessus arrière (1 x 4 x 46 1/2 po) - 3561857




(2) - **0357** Avant/arrière de bâche (1 x 4 x 47 3/4 po) - 3560357




(1) - **0353** Sol de singe (1 x 4 x 55 1/4 po) - 3560353



(1) - **1864** Côté du toit de glissoire (1 x 4 x 59 1/2 po) - 3561864




(1) - **1865** Côté du toit de balançoire (1 x 4 x 59 1/2 po) - 3561865



(1) - **1874** Côté au sol (1 x 5 x 38 1/4 po) - 3561874



(2) - **1501** Extrémité du plancher (1 x 5 x 38 1/4 po) - 3561501



(8) - **1851** Planche du plancher (1 x 5 x 38 3/4 po) - 3561851




(2) - **1853** Planche d'espacement B (1 x 5 x 38 3/4 po) - 3561853



(1) - **1854** Planche d'espacement centrale (1 x 5 x 38 3/4 po) - 3561854



(1) - **1505** Dessus avant (1 x 5 x 46 1/2 po) - 3561505




(2) - **0351** Avant arrière (1 x 5 x 46 5/8 po) - 3560351



(1) - **1872** Sol (1 x 5 x 75 5/8 po) - 3561872



(4) - **0514** Contrevent de toit (1 x 6 x 13 po) - 3560514



(2) - **0606** Planche d'accès Le Corbeau de minuit (1 x 6 x 19-3/4 po) - 3770606




(2) - **0606** Planche d'accès Perles (1 x 6 x 19-3/4 po) - 3560606




Identification des pièces (taille réduite)

Taille nominale	Taille réelle
1 x 6 po	$\frac{5}{8}$ x $5\frac{3}{8}$ po
$\frac{5}{4}$ x 4 po	1 x $3\frac{1}{4}$ po
2 x 2 po	$1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ po
2 x 3 po	$1\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{2}$ po

(3) - **0630** Planche du mur d'escalade A (1 x 6 x $19\frac{3}{4}$ po) - 3770630




(2) - **0631** Planche du mur d'escalade B (1 x 6 x $19\frac{3}{4}$ po) - 3770631




(1) - **1867** Dessus de côté (1 x 6 x $38\frac{1}{4}$ po) - 3561867




(6) - **0318** Piquet (1 $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$ x 14 po) - 3650318




(1) - **0790** Solive de plancher (5/4 x 4 x $46\frac{1}{2}$ po) - 3560790




(1) - **1862** Support de balançoire (5/4 x 4 x $46\frac{1}{2}$ po) - 3561862



(1) - **0799** Arrière du plancher (5/4 x 4 x $46\frac{3}{4}$ po) - 3560799




(1) - **1873** Plancher arrière (5/4 x 4 x $46\frac{3}{4}$ po) - 3561873




(1) - **0376** Dessus de table (5/4 x 6 x 32 po) - 3770376




(1) - **1875** Solive courte (2 x 2 x $16\frac{1}{2}$ po) - 3561875



(1) - **1871** Solive longue (2 x 2 x $24\frac{3}{4}$ po) - 3561871



(1) - **1868** Support de table (2 x 2 x $38\frac{3}{4}$ po) - 3561868




(1) - **0795** Solive du côté (2 x 2 x 43 po) - 3560795




(2) - **0501** Solive (2 x 2 x $43\frac{1}{2}$ po) - 3770501




(2) - **0367** Gousset du plancher (2 x 3 x 11 po) - 3560367



(1) - **1860** Monture de singe (2 x 3 x $34\frac{13}{16}$ po) - 3561860



(4) - **0369** Diagonale du bas (2 x 3 x 37 po) - 3560369



(4) - **0863** Support de toit (2 x 3 x $43\frac{1}{2}$ po) - 3770863



(2) - **0349** Traverse du mur d'escalade (2 x 3 x 51 po) - 3560349



Identification des pièces (taille réduite)

(1) - **4919** Bloc de balançoire (2 x 4 x 5 3/8 po) - 3564919




Taille nominale	Taille réelle
2 x 3 po	1 3/8 x 2 1/2 po
2 x 4 po	1 3/8 x 3 3/8 po
2 x 6 po	1 1/2 x 5 3/8 po


(1) - **1861** Monture de balançoire (2 x 4 x 38 1/8 po) - 3561861



(2) - **11385** Po teau de singe (2 x 3 x 70 po) - 35611385



(2) - **11384** Traverse de singe longue (2 x 4 x 52 po) - 35611384




(2) - **1863** Poteau de balançoire (2 x 4 x 86 11/16 po) - 3561863




(1) - **1856** Montant de balançoire (2 x 4 x 48 5/16 po) - 3561856




(4) - **1500** Poteau (2 x 4 x 83 po) - 3561500




(1) - **1825** Poutre arrière (2 x 6 x 83 5/8 po) - 3561825

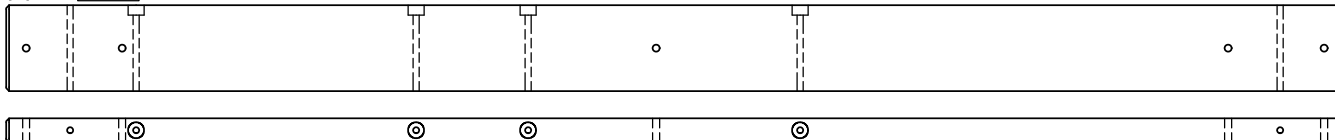

(1) - **1826** Poutre avant (2 x 6 x 83 5/8 po) - 3561826

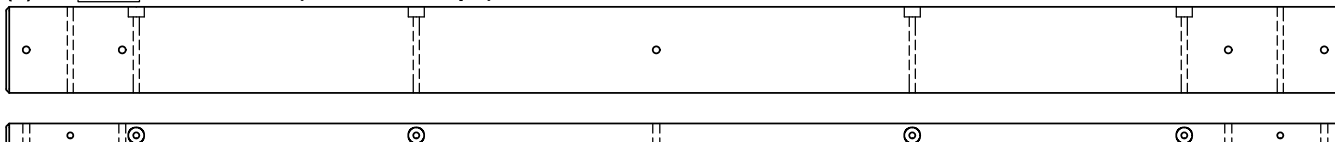


Identification des pièces (taille réduite)

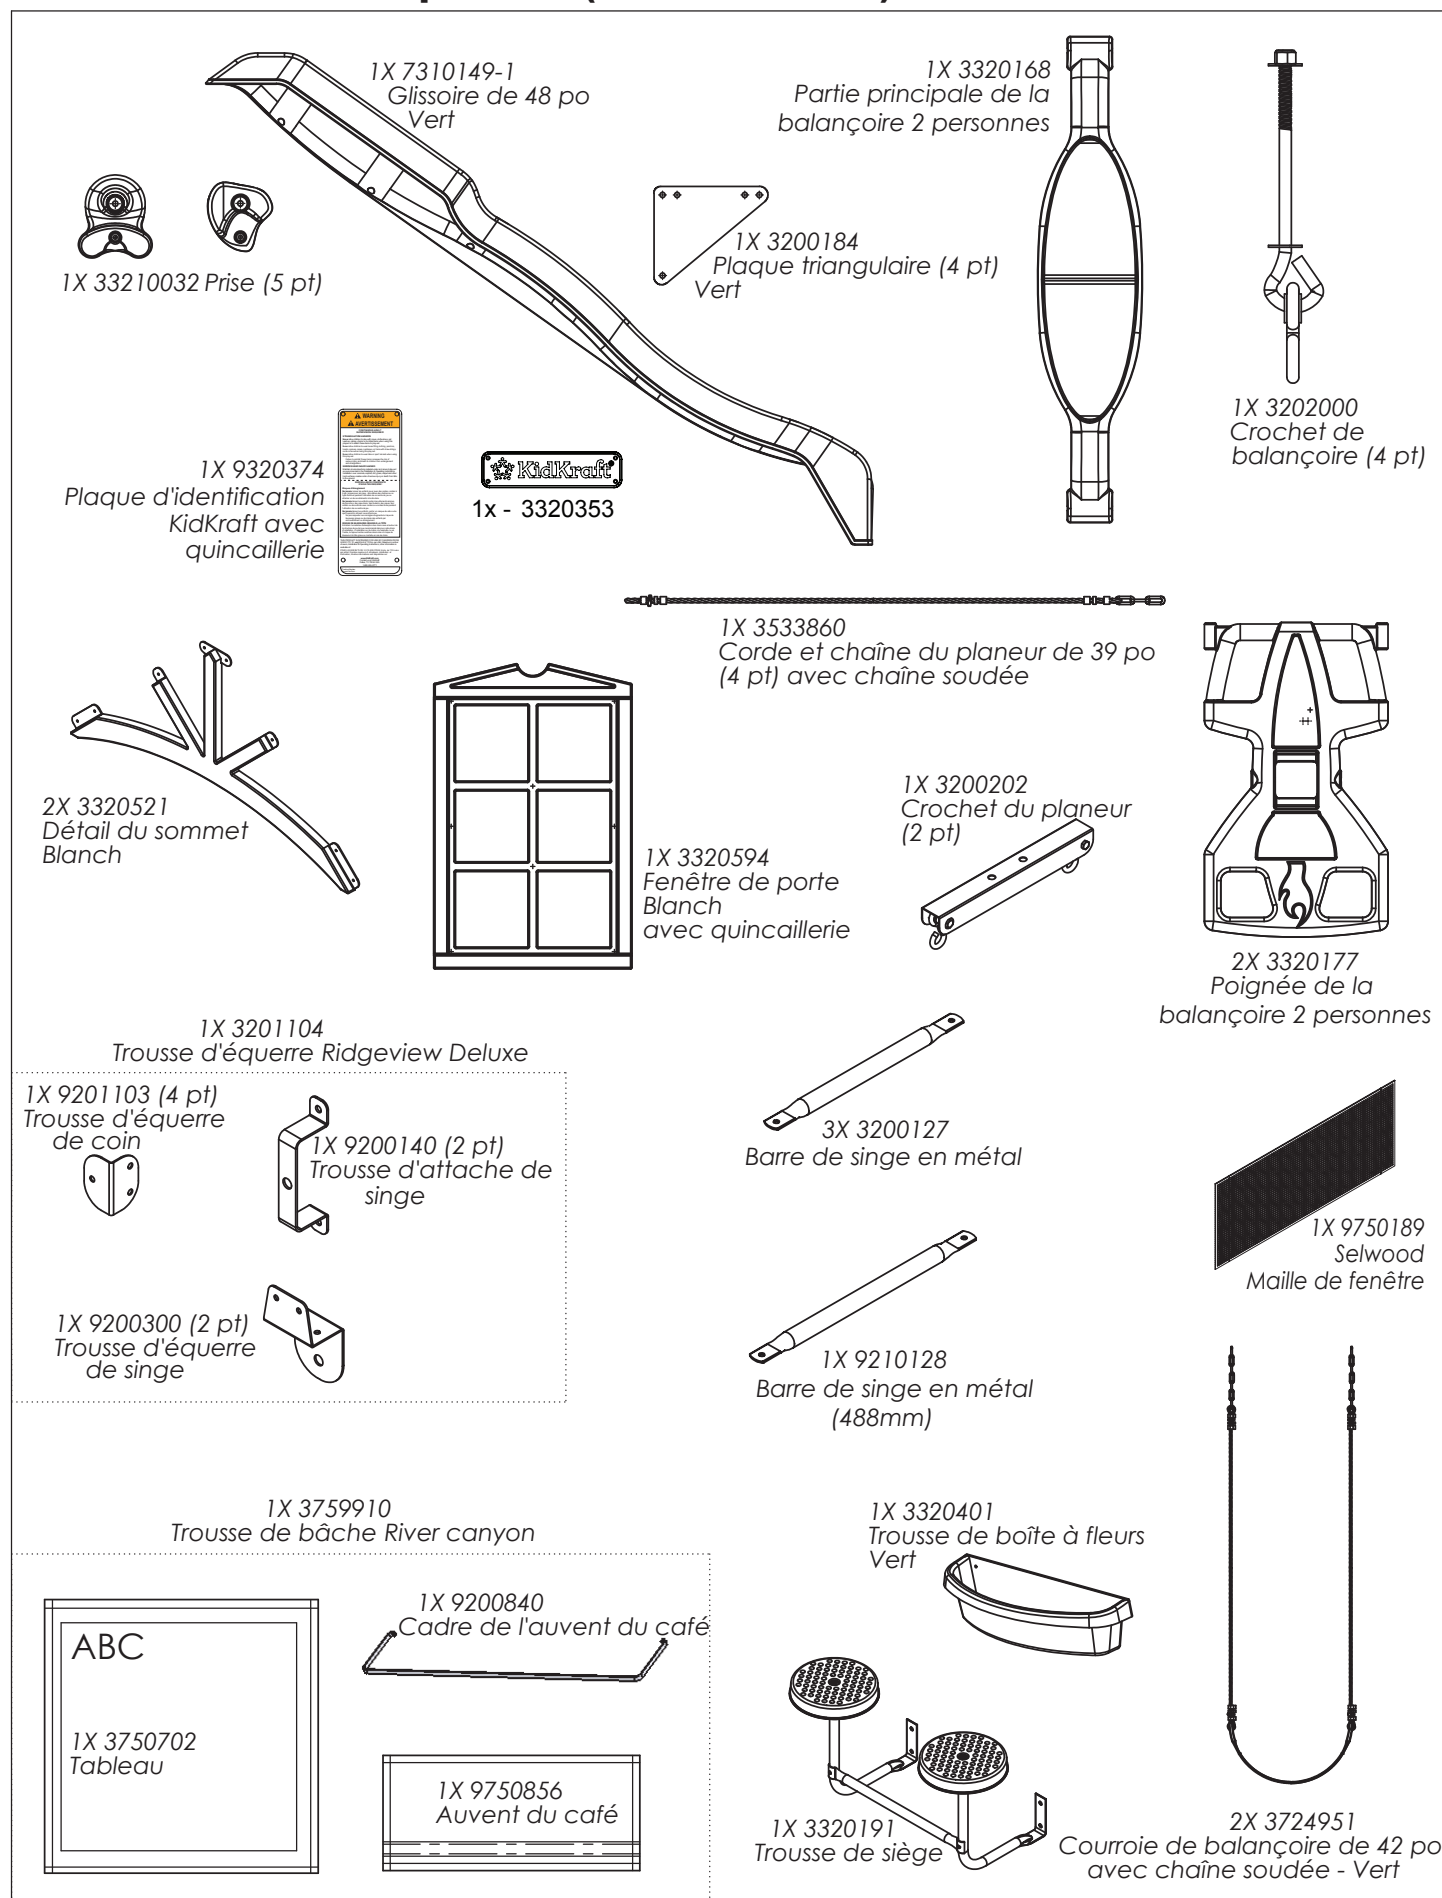


Identification des pièces de quincaillerie (taille réelle)


(4) **LS1** - Tirefonds $\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{2}$ po - (9262212)



1 x **D4** - #2 x 2 po - 9200014




(3) **LS2** - Tirefonds $\frac{1}{4} \times 2 \frac{1}{2}$ po - (9272222)




1x - 1/8" x 3" (3.2 x 76.2mm) (9300183)


(8) **LS3** - Tirefonds $\frac{1}{4} \times 3$ po - (9262230)




(1) **H1** - Boulon hex $\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{2}$ po - (9277212)




(20) **H2** - Boulon hex $\frac{1}{4} \times 2$ po - (9277220)




(4) **H3** - Boulon hex $\frac{1}{4} \times 2 \frac{1}{2}$ po - (9277222)




(3) **H12** - Boulon hex $\frac{1}{4} \times 3$ po - (9277230)




(1) **H13** - Boulon hex $\frac{1}{4} \times 3 \frac{1}{2}$ po - (9277232)




(1) **H8** - Boulon hex $\frac{1}{4} \times 4 \frac{1}{4}$ po - (9277241)



(4) **H5** - Boulon hex $\frac{1}{4} \times 4 \frac{1}{2}$ po - (9277242)




(4) **H7** - Boulon hex $\frac{1}{4} \times 5 \frac{1}{2}$ po - (9277252)




Identification des pièces de quincaillerie (taille réelle)


(4) **G2** - Boulon hex 5/16 x 1 po - (9277310)




(4) **G1** - Boulon hex 5/16 x 1 ½ po - (9277312)




(2) **G8** - Boulon hex 5/16 x 2 po - (9277320)




(3) **G10** - Boulon hex 5/16 x 3 po - (9277330)




(4) **G4** - Boulon hex 5/16 x 4 po - (9277340)




(5) **G5** - Boulon hex 5/16 x 4 ½ po - (9277342)



(4) **G7** - Boulon hex 5/16 x 5 ½ po - (9277352)




(2) **G25** - Boulon hexagonal 5/16 x 7-1/4 po - (9277471)



Identification des pièces de quincaillerie (taille réelle)


(20) **LW2** - Rondelle de blocage 5/16 po - (9253300)




(25) **FW3** - Rondelle plate n° 8 - (9251500)



(39) **TN1** - Écrou en T 1/4 po - (9285200)

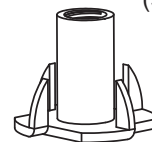


(19) **FW0** - Rondelle plate 3/16 po - (9251100)




(44) **LW1** - Rondelle de blocage 1/4 po - (9253200)



(20) **TN2** - Écrou en T 5/16 po - (9285300)

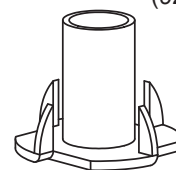


(70) **FW1** - Rondelle plate 1/4 po - (9251200)

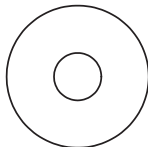


(12) **LN2** - Contre-écrou 5/16 po - (9283300)




(5) **BN1** - Écrou cylindrique 1/4 po - (9248200)

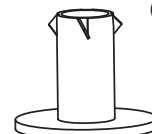

(8) **WL5** - Décalage de plaque 1/4 x 2-1/2 po - (52613222)

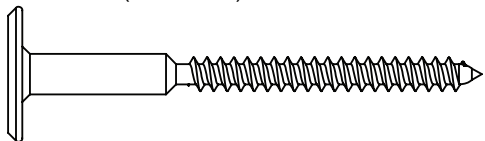


(44) **FW2** - Rondelle plate 5/16 po - (9251300)

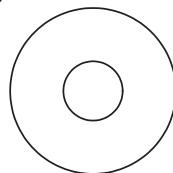


(239) **S0** - Vis de ferme n° 8 x 7/8 po - (52933505)




(6) **PB2** - Boulon à tête bombée 1/4 x 1 1/4 po - (9274211)




(35) **S5** - Vis à tête bombée n° 8 x 1/2 po - (9264504)




(84) **S1** - Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po - (52042514)




(5) **S10** - Vis à tête bombée n° 8 x 1 po - (9264510)




(118) **S2** - Vis à bois n° 8 x 1 1/2 po - (52042512)




(16) **S8** - Vis à tête bombée n° 12 x 3/4 po - (9264603)




(4) **S15** - Vis à bois n° 8 x 1 3/4 po - (52042513)




(16) **S6** - Vis à tête bombée n° 12 x 1 po - (9264610)




(16) **S3** - Vis à bois n° 8 x 2 1/2 po - (52042522)




(25) **S7** - Vis à tête bombée n° 12 x 2 po - (9264620)



(7) **S4** - Vis à bois n° 8 x 3 po - (52042530)



(28) **S42** - Vis à tête bombée n° 12 x 1 1/2 po - (52433621)




1 Inventaire des pièces : lisez ces instructions avant de commencer l'assemblage



L'inventaire doit être réalisé avant de commencer le montage. KidKraft ne prendra pas en charge les trajets supplémentaires dus à des pièces manquantes ou endommagées.

- A. En vous référant aux feuilles d'identification des pièces, faites l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires.
- Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.



- B. Lisez attentivement le manuel d'assemblage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 - 8.

**En cas de pièces manquantes ou endommagées,
veuillez contacter le Service Client de KidKraft avant
de vous rendre chez le revendeur.**


Demander des pièces de rechange 24/7

Vous pouvez demander des pièces de rechange pour ce produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

Commander des pièces pour les Structures d'escalade et les Maissonnettes

<https://parts.kidkraft.com/partsorderemail>

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou les produits, veuillez vous reporter à la page de couverture pour obtenir les informations de contact de notre Service Client OU vous pouvez utiliser ce code QR avec votre smartphone pour découvrir les questions les plus posées et les informations de contact.

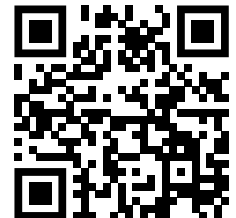

Centre d'aide KidKraft **<https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>**

Étape 2 : Assemblage du mur d'escalade



Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour S42.


A : Placez 2 (0349) traverses du mur d'escalade sur le sol, côte à côte, en plaçant le côté avec un angle vers le sol. (fig. 2.1)

B : Placez une (0606) planche d'accès Le Corbeau de minuit sur le bas des (0349) traverses du mur d'escalade, tel que montré sur la fig. 2.1. Assurez-vous que la (0606) planche d'accès Le Corbeau de minuit affleure les bords extérieur et inférieur de chaque (0349). Fixez avec 4 (S42) Vis à tête bombée n° 12 x 1 1/2 po.

C : À 7 3/4 po du haut des deux (0349) traverses du mur d'escalade, placez 1 (0630) planche du mur d'escalade A, en vous assurant que les bords affleurent les bords extérieurs de chaque (0349) traverse du mur d'escalade. Fixez avec 4 (S42) Vis à tête bombée n° 12 x 1 1/2 po. (fig. 2.1)

D : Entre la (0606) planche d'accès Le Corbeau de minuit et la (0630) planche du mur d'escalade A, alternez 2 (0630) et 2 (0631) planche du mur d'escalade B et fixez avec 4 (S42) Vis à tête bombée n° 12 x 1 1/2 po par planche. Placez-les tel que montré sur la fig. 2.1. Ceci évitera que les prises forment une ligne droite. Assurez-vous que les planches sont espacées de façon égale et qu'il y ait un maximum de 2 3/8 po entre les planches.

Fig. 2.1

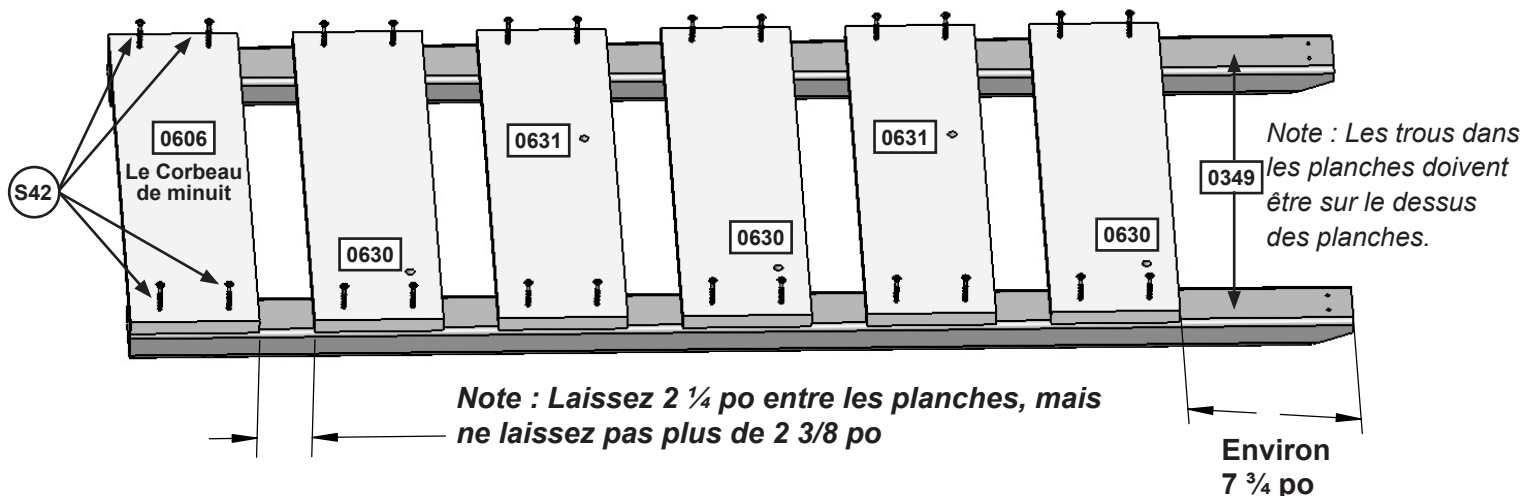

Pièces en bois

- 1 x 0606 Planche d'accès Le Corbeau de minuit 1 x 6 x 19 3/4 po
- 3 x 0630 Planche du mur d'escalade A 1 x 6 x 19 3/4 po
- 2 x 0631 Planche du mur d'escalade B 1 x 6 x 19 3/4 po
- 2 x 0349 Traverse du mur d'escalade 2 x 3 x 51 po

Quincaillerie

- 24 x S42 Vis à tête bombée n° 12 x 1 1/2 po

Étape 3 : Fixez Prise

A : Placez 1 prise sur chaque (0630) et (0631) (fig. 3.1) et fixez avec 1 (PB2) boulon à tête bombée $\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou cylindrique) et 1 (S10) vis à tête bombée n° 8 x 1 po par prise. Le vis doit être dans le trou directement sous le boulon à tête bombée. Elle empêchera la prise de tourner. (fig. 3.2)

Fig. 3.1


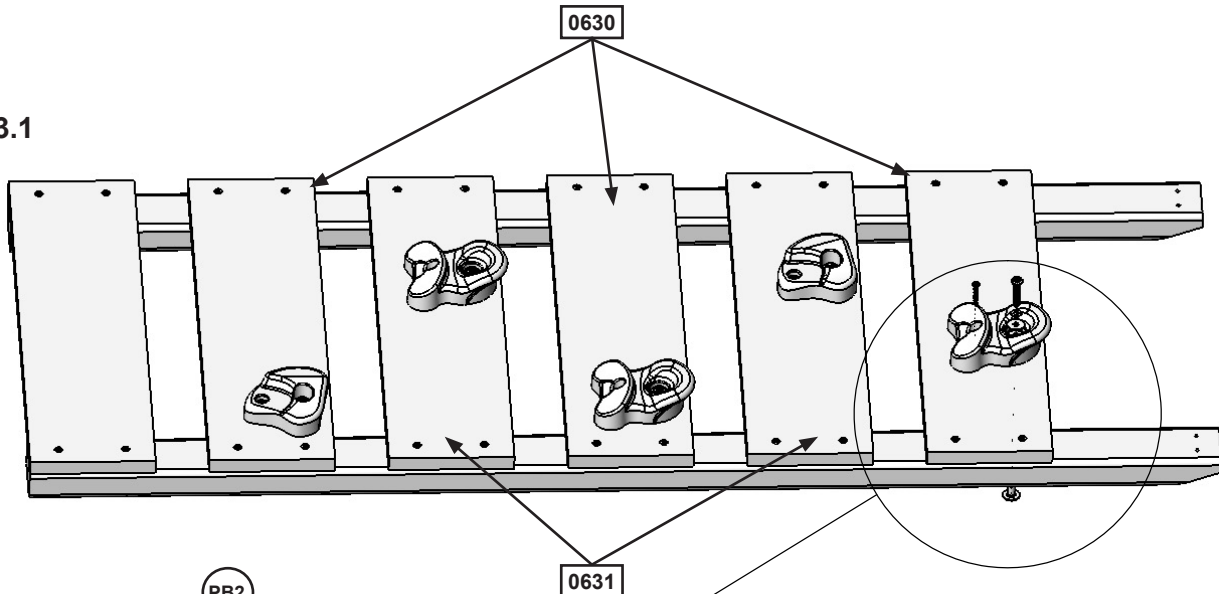


Fig. 3.2

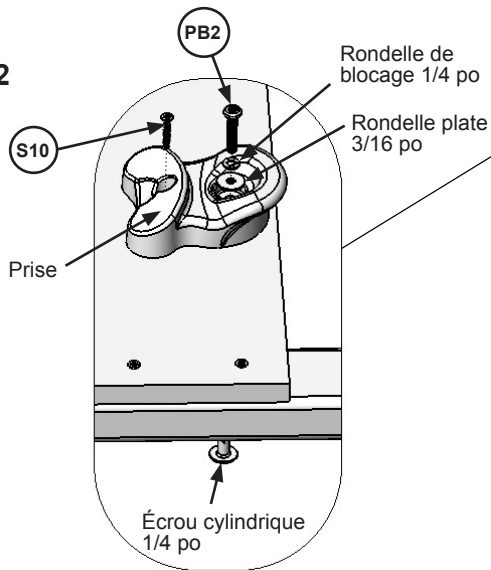

Quincaillerie

- 5 x (S10) Vis à tête bombée n° 8 x 1 po
 5 x (PB2) Boulon à tête bombée $\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}$ po
 (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{3}{16}$ po,
 écrou cylindrique $\frac{1}{4}$ po)

Autres pièces

5 x Prise

Étape 4 : Assemblage de la poutre de balançoire



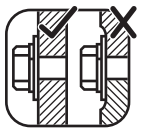


Fig. 4.4

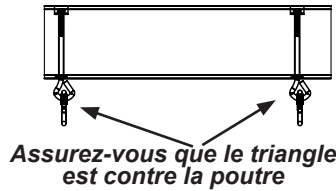

Avertissement : Pour la sécurité de votre enfant, placez les crochets de balançoire tel que montré pour assurer un bon balancement lorsqu'installés. Sinon, les crochets pourraient s'endommager prématurément.

A : Dans les trous du milieu de la (1825) poutre arrière, fixez 2 crochets de balançoire (fig. 4.1), en vous assurant de placer les crochets dans la direction montrée sur la fig. 4.4 pour assurer un bon balancement.

B : Dans les trous du bout de la (1826) poutre avant, fixez 2 crochets de balançoire (fig. 4.1), en vous assurant de placer les crochets dans la direction montrée sur la fig. 4.4 pour assurer un bon balancement.

Crochet de balançoire

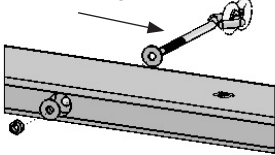


Fig. 4.1

Assurez-vous que les trous sont alignés.

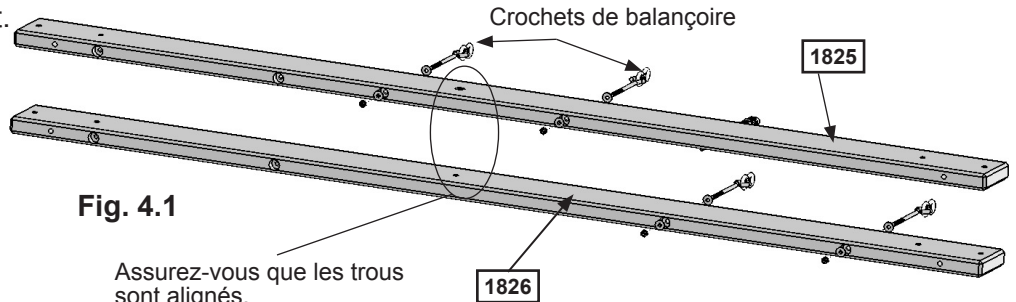


Fig. 4.2

C : Fixez 1 plaque triangulaire aux extrémités de la (1826) poutre avant et de la (1825) poutre arrière, avec 1 (G1) boulon hex 5/16 x 1 1/2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par plaque triangulaire, dans le trou indiqué sur les fig. 4.2 et 4.3. **Il est très important d'utiliser le bon trou.**

Important!
Côté de la balançoire
(la plaque dépasse)

Important!
Côté du fort
(la plaque ne dépasse pas)

Plaques triangulaires


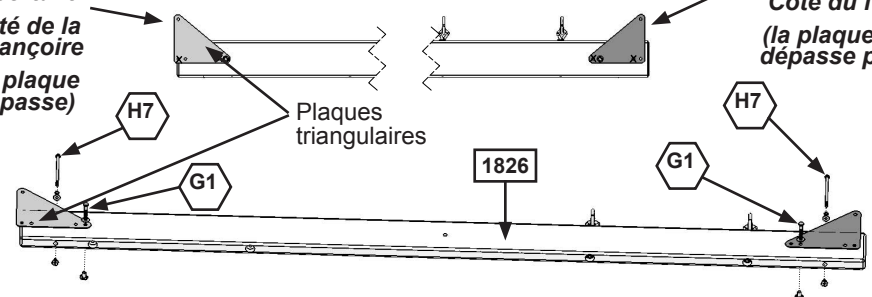


Fig. 4.3

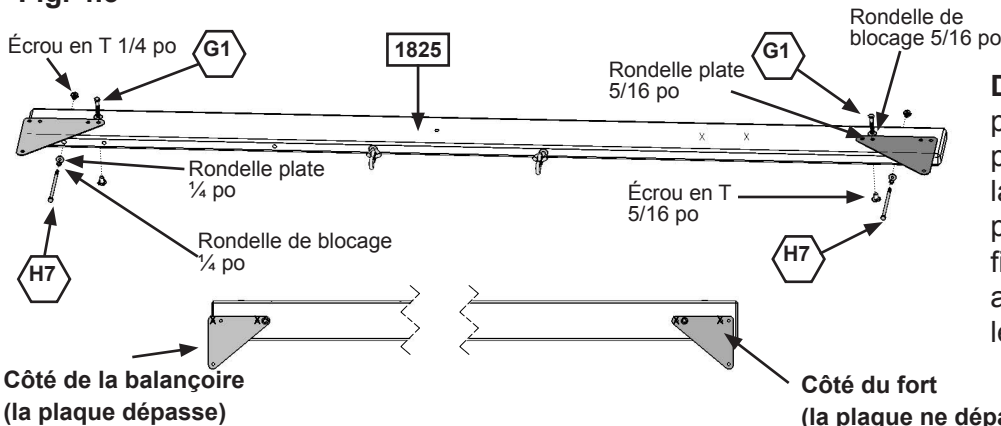

D : Fixez 1 (H7) boulon hex 1/4 x 5 1/2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) aux extrémités de la (1826) poutre avant et de la (1825) poutre arrière. Les boulons ne sont fixés à rien, mais **DOIVENT** être fixés aux poutres pour éviter le fendage et le fendillement du bois. (fig. 4.2 et 4.3)

Pièces en bois

- 1 x 1826 Poutre avant 2 x 6 x 83 5/8 po
- 1 x 1825 Poutre arrière 2 x 6 x 83 5/8 po

Quincaillerie

- 4 x H7 Boulon hex 1/4 x 5 1/2 po
(rondelle plate 1/4 po, rondelle de blocage 1/4 po, écrou en T 1/4 po)
- 4 x G1 Boulon hex 5/16 x 1 1/2 po
(rondelle plate 5/16 po, rondelle de blocage 5/16 po, écrou en T 5/16 po)

Autres pièces


- 1 x Crochet de balançoire (pt de 4)
- 1 x Plaque triangulaire (pt de 4)

Étape 5 : Assemblage de l'extrémité de la balançoire



A : Fixez 2 (1863) poteaux de balançoire au (1856) montant de balançoire avec 2 (G4) boulons hex 5/16 x 4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 5.1)

Fig. 5.1

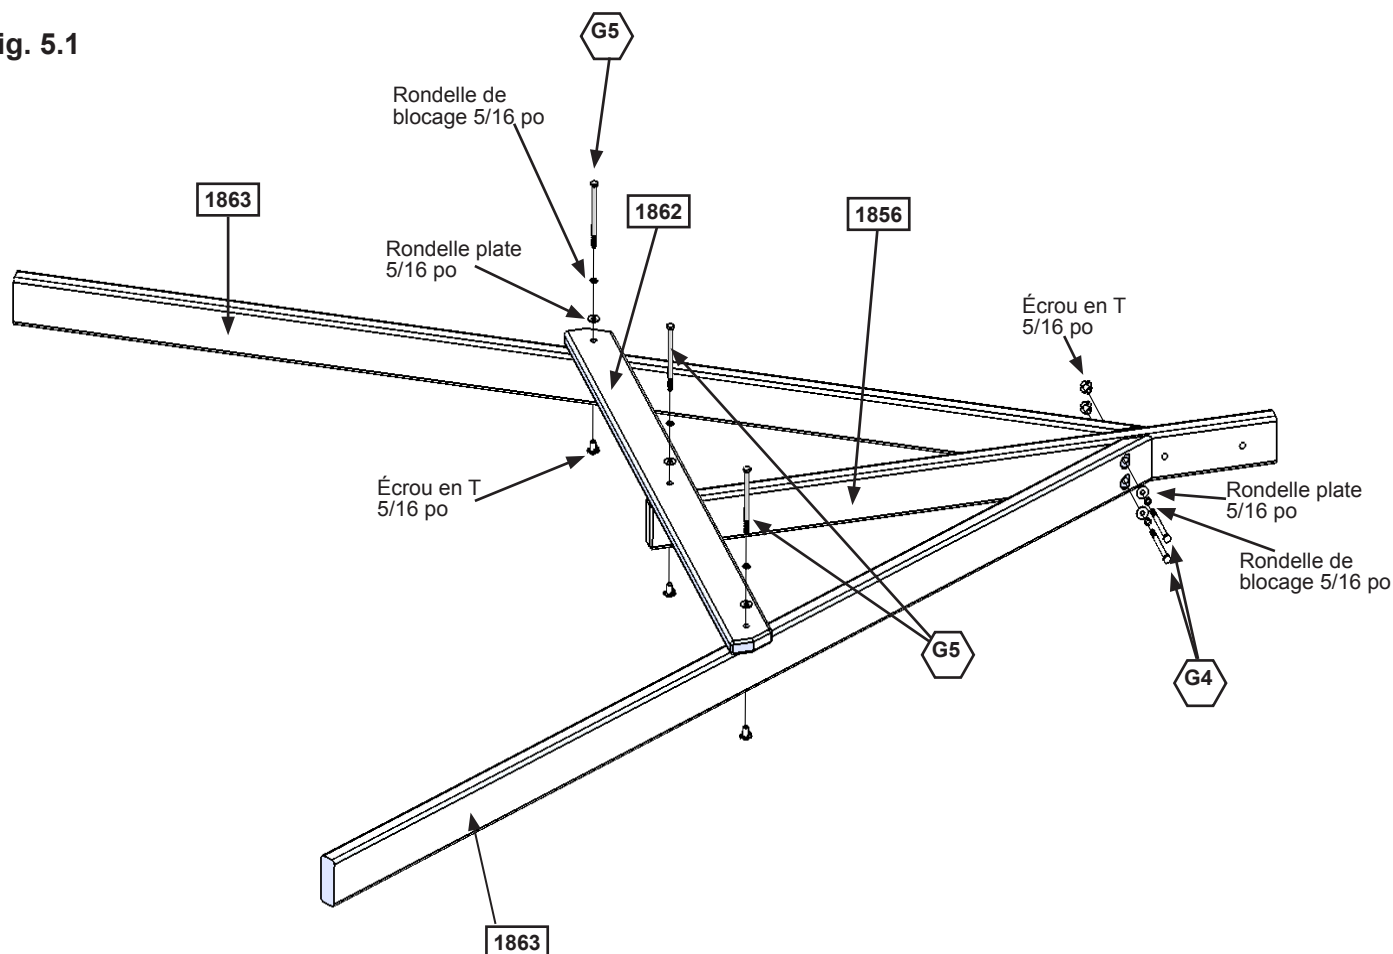

B : Fixez le (1862) support de balançoire aux deux (1863) poteaux de balançoire et au (1856) montant de balançoire avec 3 (G5) boulons hex 5/16 x 4 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 5.1)


Pièces en bois

- 2 x 1863 Poteau de balançoire 2 x 4 x 86 11/16 po
- 1 x 1862 Support de balançoire 5/4 x 4 x 46 ½ po
- 1 x 1856 Montant de balançoire 2 x 4 x 48 5/16 po

Quincaillerie

- 2 x G4 Boulon hex 5/16 x 4 po
(rondelle plate 5/16 po, rondelle de blocage 5/16 po, écrou en T 5/16 po)
- 3 x G5 Boulon hex 5/16 x 4 ½ po
(rondelle plate 5/16 po, rondelle de blocage 5/16 po, écrou en T 5/16 po)

Étape 6 : Fixer l'extrémité de la balançoire à la poutre de balançoire

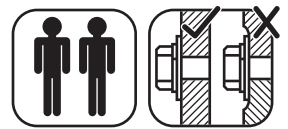

A : Placez le (4919) bloc de balançoire au centre, entre la (1826) poutre avant et la (1825) poutre arrière et fixez avec 1 (H8) boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{4}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 6.1 et 6.2)

Fig. 6.1


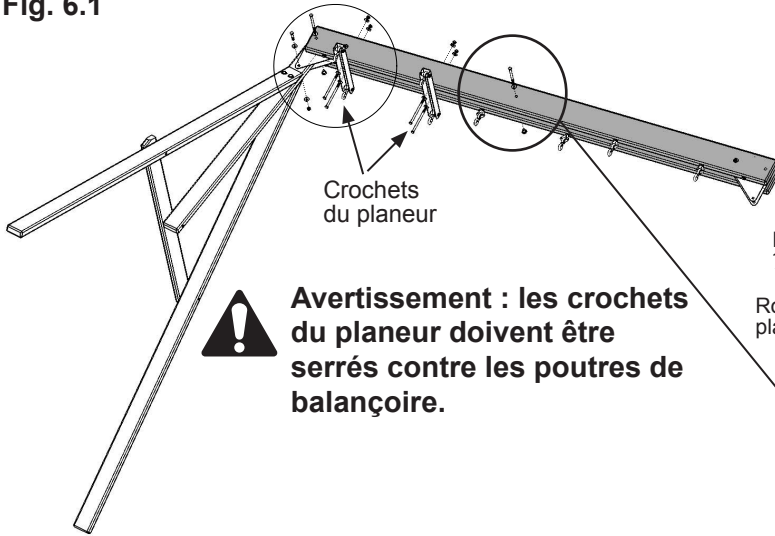


Fig. 6.2

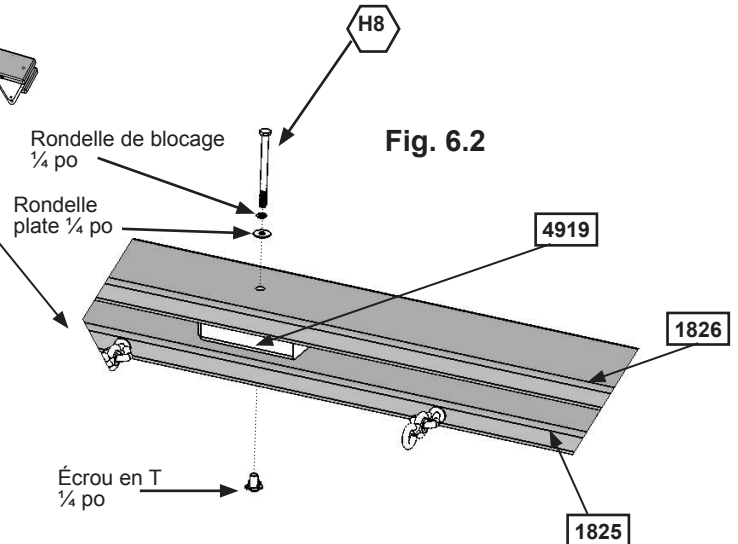

B : Fixez l'assemblage des poutres de balançoire du côté de l'assemblage de l'extrémité de la balançoire avec la plaque qui dépasse (fig. 6.3 et 6.4) avec 1 (G5) boulon hex $\frac{5}{16}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans le trou du haut de la plaque triangulaire et 1 (G8) boulon hex $\frac{5}{16}$ x 2 po (avec 2 rondelles plates et contre-écrou) dans le trou du bas de la plaque triangulaire. (fig. 6.3) Assurez-vous que l'assemblage de l'extrémité de la balançoire est incliné. (fig. 6.4)

C : Fixez 2 crochets du planeur à l'assemblage des poutres de balançoire avec 2 (G7) boulons hex $\frac{5}{16}$ x 5 $\frac{1}{2}$ po (avec 2 rondelles plates et contre-écrou) par crochet du planeur. (fig. 6.1 et 6.3)

Fig. 6.4


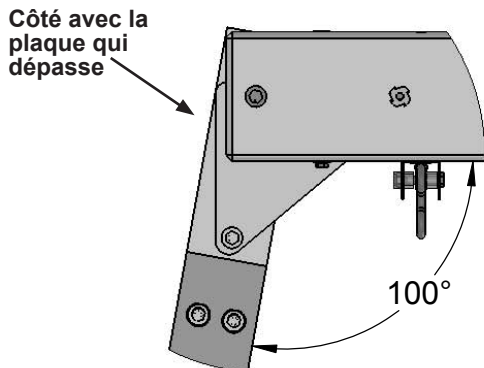


Fig. 6.3

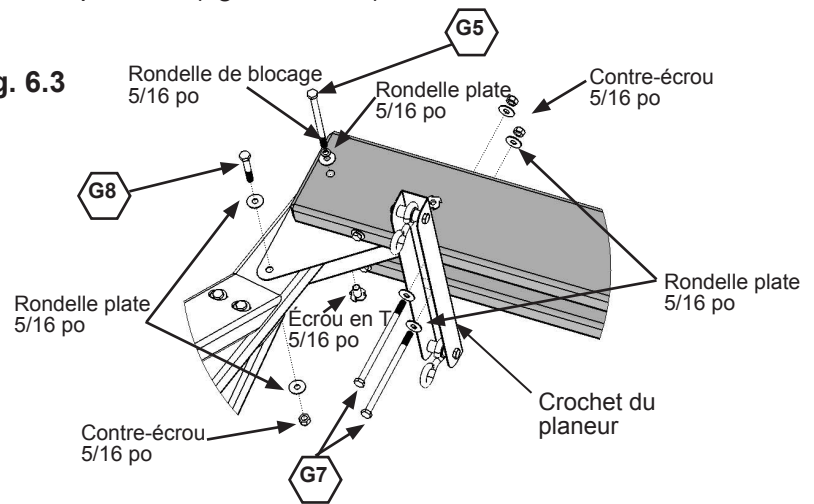

Pièces en bois

1 x 4919 Bloc de balançoire
2 x 4 x 5 $\frac{3}{8}$ po

Quincaillerie

1 x H8 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{4}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
1 x G5 Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{5}{16}$ po, rondelle plate $\frac{5}{16}$ po, écrou en T $\frac{5}{16}$ po)
4 x G7 Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 5 $\frac{1}{2}$ po (rondelle plate $\frac{5}{16}$ po x2, contre-écrou $\frac{5}{16}$ po)
1 x G8 Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 2 po (rondelle plate $\frac{5}{16}$ po x2, contre-écrou $\frac{5}{16}$ po)

Autres pièces

2 x Crochet du planeur


Étape 7 : Ensemble de support de toit

A : Joignez 2 (0863) supports du toit ensemble, au sommet, avec 1 (S4) vis à bois n° 8 x 3 po. Répétez pour créer 2 assemblages de supports de toit. (fig. 7.1)

B : Joignez 2 (0501) solives ensemble, au sommet, avec 1 (S4) vis à bois n° 8 x 3 po. (fig. 7.1)

C : Placez les assemblages de supports de toit et de solives dans le patron montré sur la fig. 7.1. Lorsqu'ils sont placés, assurez-vous que les assemblages ont le même angle.

Fig. 7.1

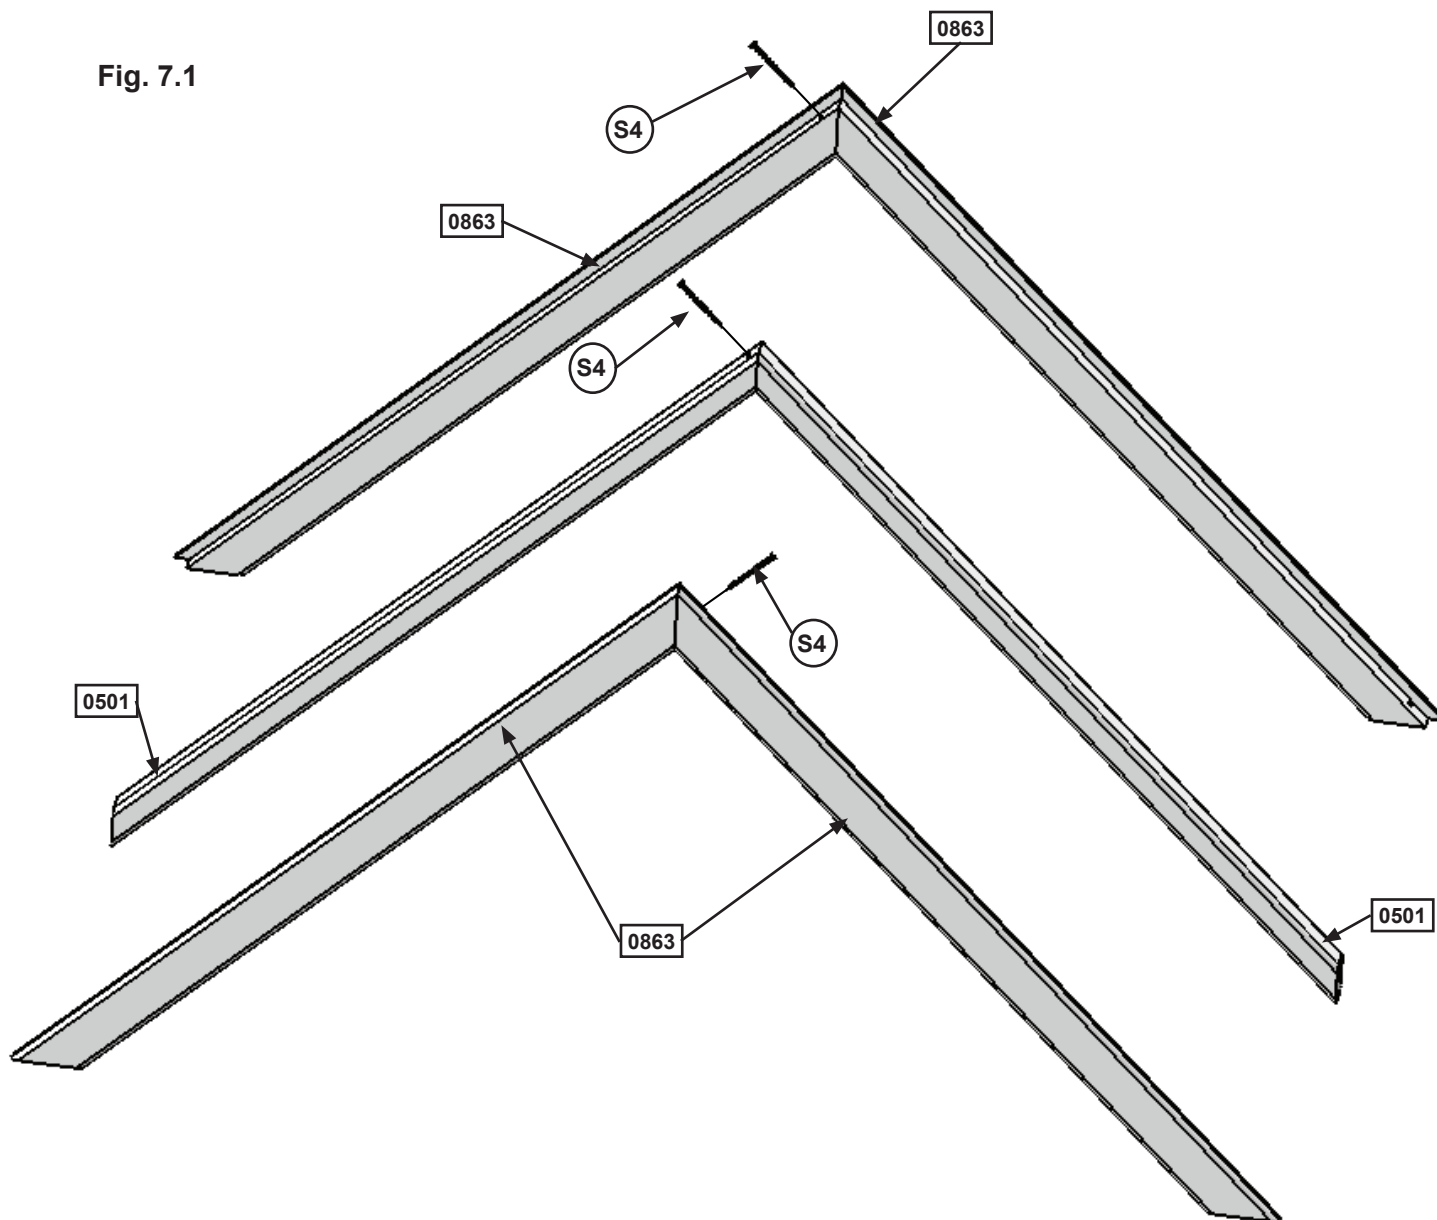

Pièces en bois

2 x 0501 Solive 2 x 2 x 43 ½ po

4 x 0863 Support de toit 2 x 3 x 43 ½ po

Quincaillerie

3 x S4 Vis à bois n° 8 x 3 po

Étape 8 : Assemblage du toit




A : À partir du haut de l'assemblage de supports de toit, fixez 1 (0517) toiture de chaque côté des (0863) supports de toit et des (0501) solives avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 8.1) Assurez-vous que les planches se chevauchent, pour qu'il n'y ait pas d'écart. (fig. 8.2)

B : À 1 ½ po du bas des 2 (0517) toitures du bas, percez un trou (pour la rangée du bas seulement). Fixez 1 (0517) toiture au bas de l'assemblage des supports du toit de chaque côté, en vous assurant qu'elle affleure chaque (0863) support de toit, avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po. (fig. 8.1 et 8.3)

C : Sur l'un des côtés de l'assemblage, espacez 11 (0517) toitures de façon égale, en ne laissant pas d'écart, et fixez avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Il devrait y avoir 13 (0517) toitures de ce côté. (fig. 8.1)

D : De l'autre côté de l'assemblage, espacez 11 (0517) toitures de façon égale, en ne laissant pas d'écart, et fixez avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Il devrait y avoir 13 (0517) toitures de ce côté. (fig. 8.1)

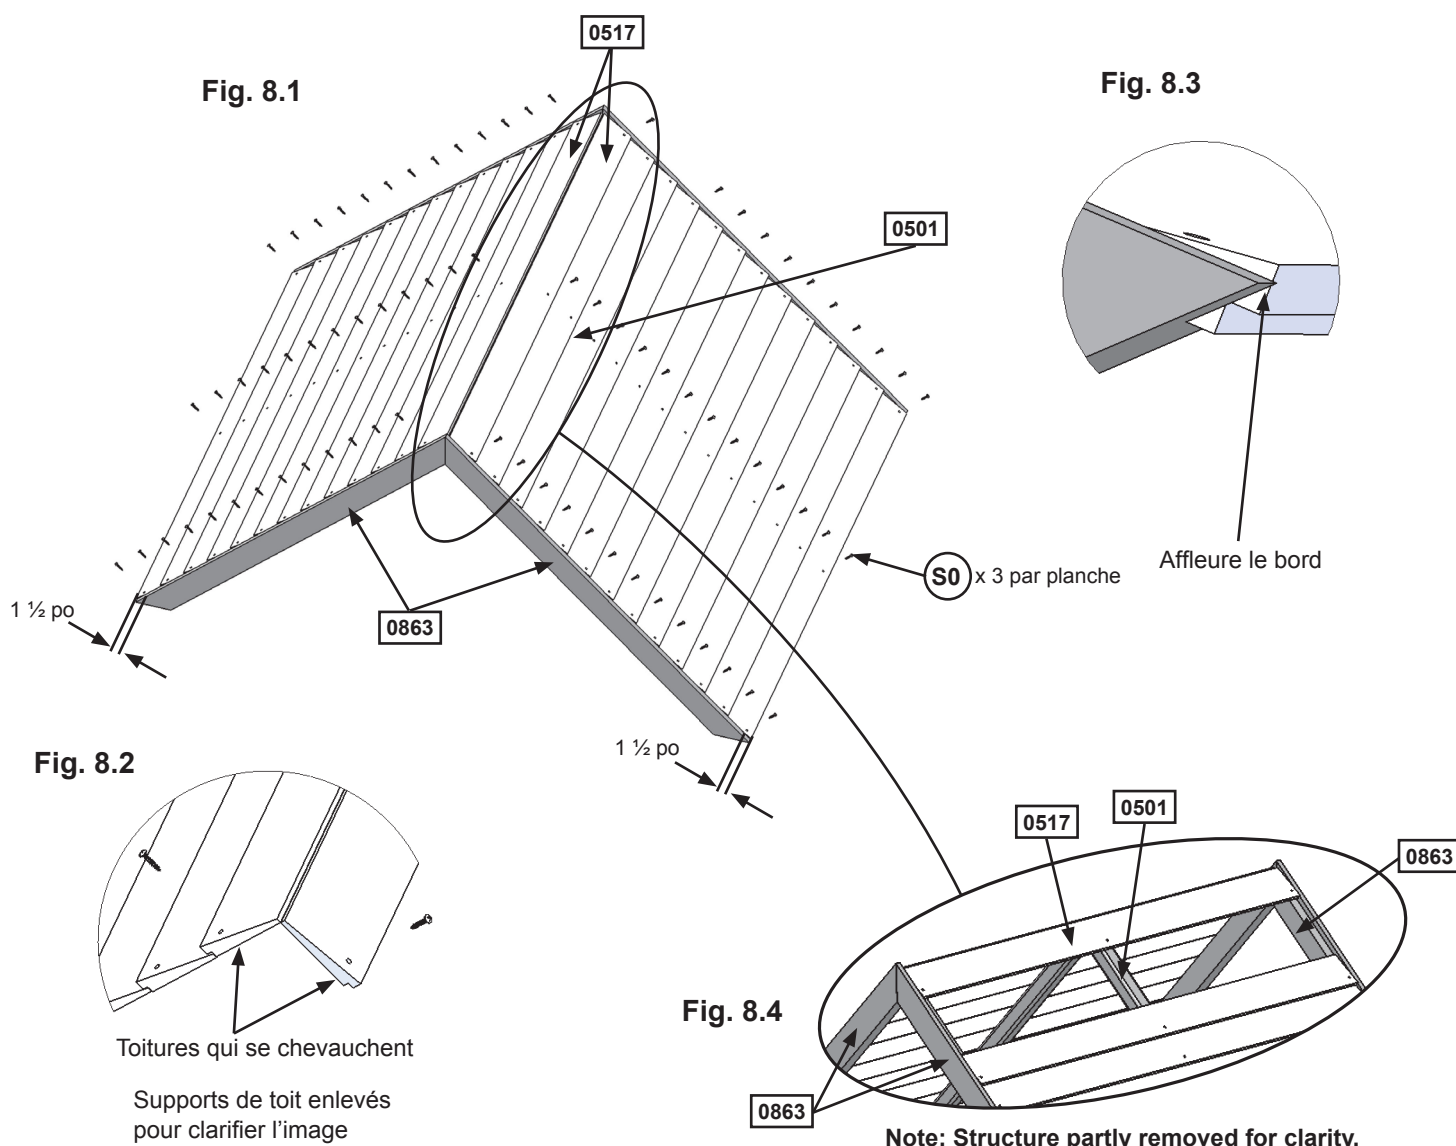

Pièces en bois

26 x 0517 Toiture 3/8 x 3 ½ x 48 po


Quincaillerie

78 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 9 : Fixez détail du sommet

A : Placez 1 détail du sommet - Vert de chaque côté de l'assemblage du toit et fixez aux (0863) supports de toit avec 8 (S8) vis à tête bombée n° 12 x 3/4 po (avec rondelle plate 1/4 po) par détail du sommet - Vert, tel que montré sur la fig. 9.1.

Fig. 9.1

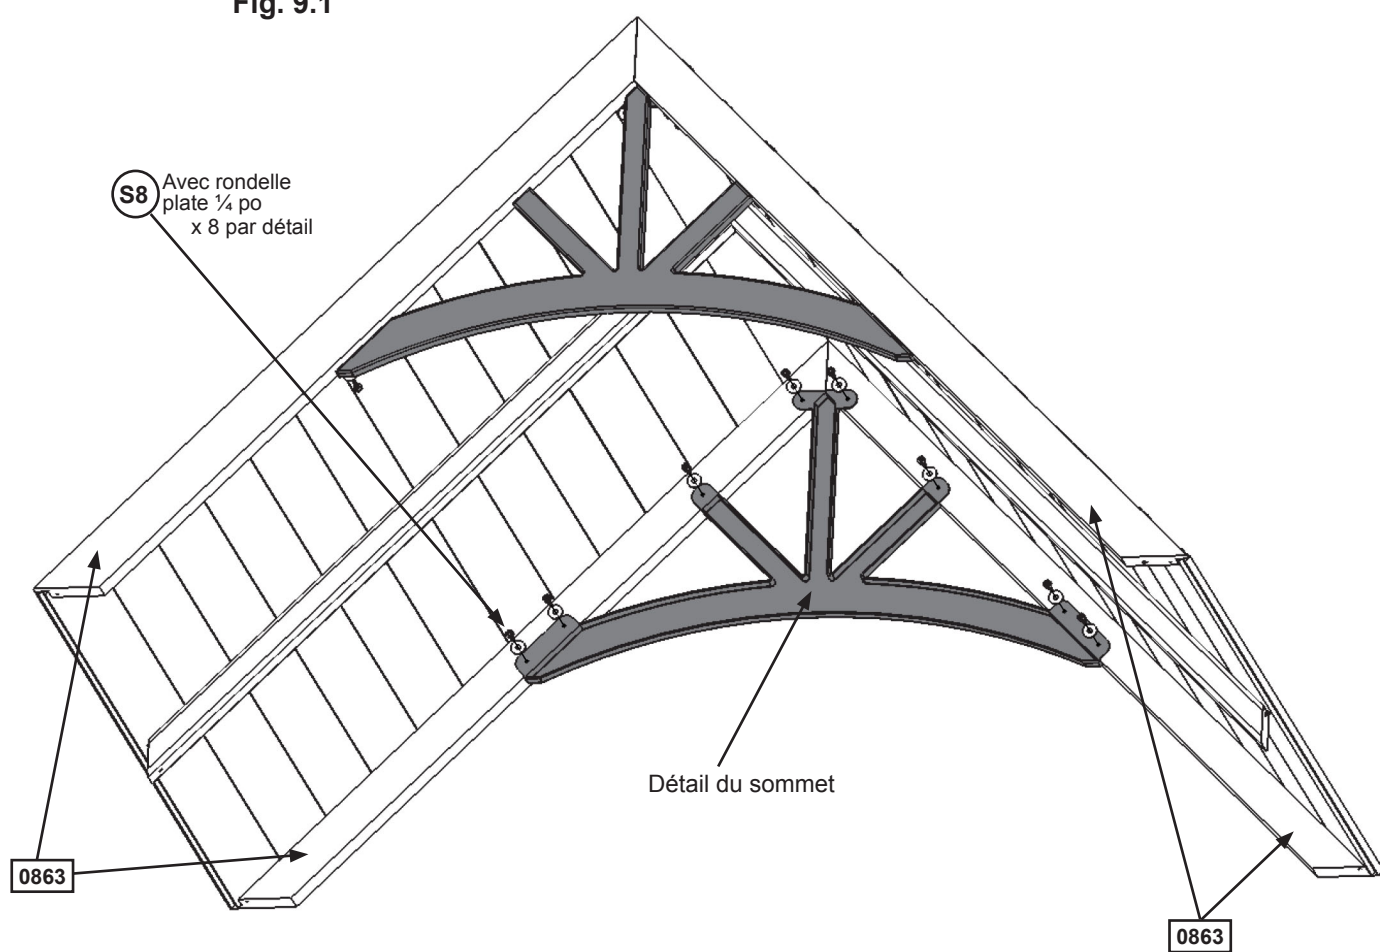

Quincaillerie

16 x (S8) Vis à tête bombée n° 12 x 3/4 po (rondelle plate 1/4 po)

Autres pièces

1 x Détail du sommet - Vert (2 pt)

Étape 10 : Assemblage du mur du café




Note : Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les trous avec un foret d'1/8 po.

A : Placez 2 (1500) poteaux à plat sur le sol et fixez le (1874) côté au sol avec 4 (H2) boulons hex 1/4 x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T); fixez l'(1501) extrémité du plancher avec 2 (H2) boulons hex 1/4 x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans les trous du bas; et fixez le (1864) côté du toit de glissoire avec 2 (H2) boulons hex 1/4 x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T), tel que montré sur la fig. 10.1. **Ne serrez pas les boulons.**

B : Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez l'(1501) extrémité du plancher aux (1500) poteaux, dans les trous du haut, avec 2 (LS1) tirefonds 1/4 x 1 1/2 po (avec rondelle plate). (fig. 10.1)

C : Serrez tous les boulons.

Fig. 10.1

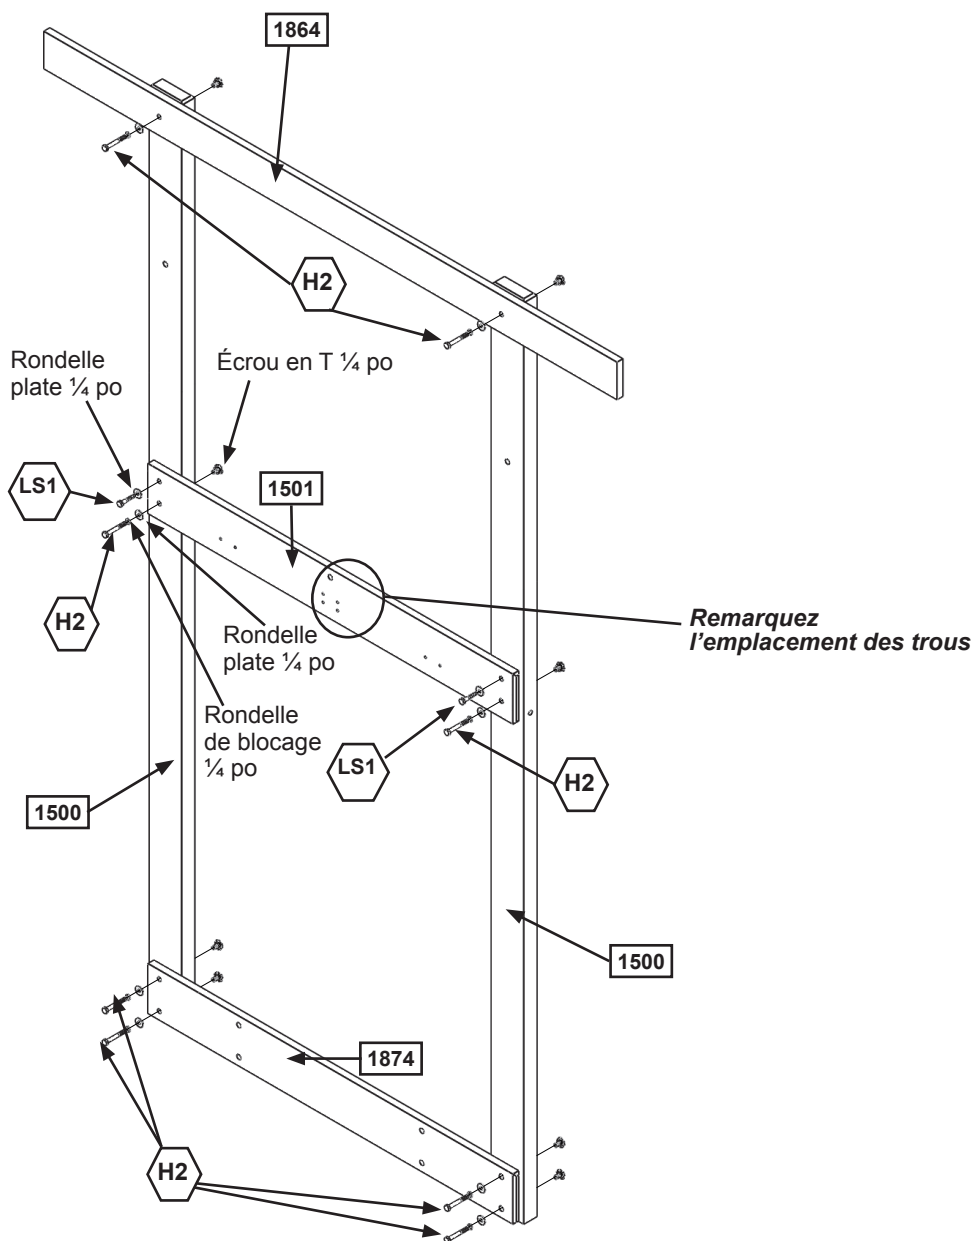

Pièces en bois

- 1 x 1501 Extrémité du plancher 1 x 5 x 38 1/4 po
- 1 x 1874 Côté au sol 1 x 5 x 38 1/4 po
- 2 x 1500 Poteau 2 x 4 x 83 po
- 1 x 1864 Côté du toit de glissoire 1 x 4 x 59 1/2 po

Quincaillerie

- 8 x H2 Boulon hex 1/4 x 2 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)
- 2 x LS1 Tirefonds 1/4 x 1 1/2 po (rondelle plate 1/4 po)

Étape 11 : Assemblage du mur de balançoire - Partie 1



A : Fixez un (1872) sol aux deux (1500) poteaux avec 4 (H2) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). Fixez l'(1501) extrémité du plancher (dans les trous du bas) et le (1865) côté du toit de balançoire aux deux (1500) poteaux avec 2 (H2) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 11.1) **Note : Ne serrez pas les boulons.**


B : Placez la (1861) monture de balançoire sur l'(1501) extrémité du plancher et sur le (1865) côté du toit de balançoire et fixez avec 2 (G4) boulons hex $\frac{5}{16}$ x 4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T), tel que montré sur la fig. 11.1. Remarquez que les trous du côté se trouve dans le haut de la planche.

Note : Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les trous avec un foret d'1/8 po.

C : Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez l'(1501) extrémité du plancher aux (1500) poteaux, dans les trous du haut, avec 2 (LS1) tirefonds $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$ po (avec rondelle plate). (fig. 11.1) **Serrez tous les (H2) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 2 po.**

Fig. 11.1

Remarquez l'emplacement
des trous de la (1861)
monture de balançoire

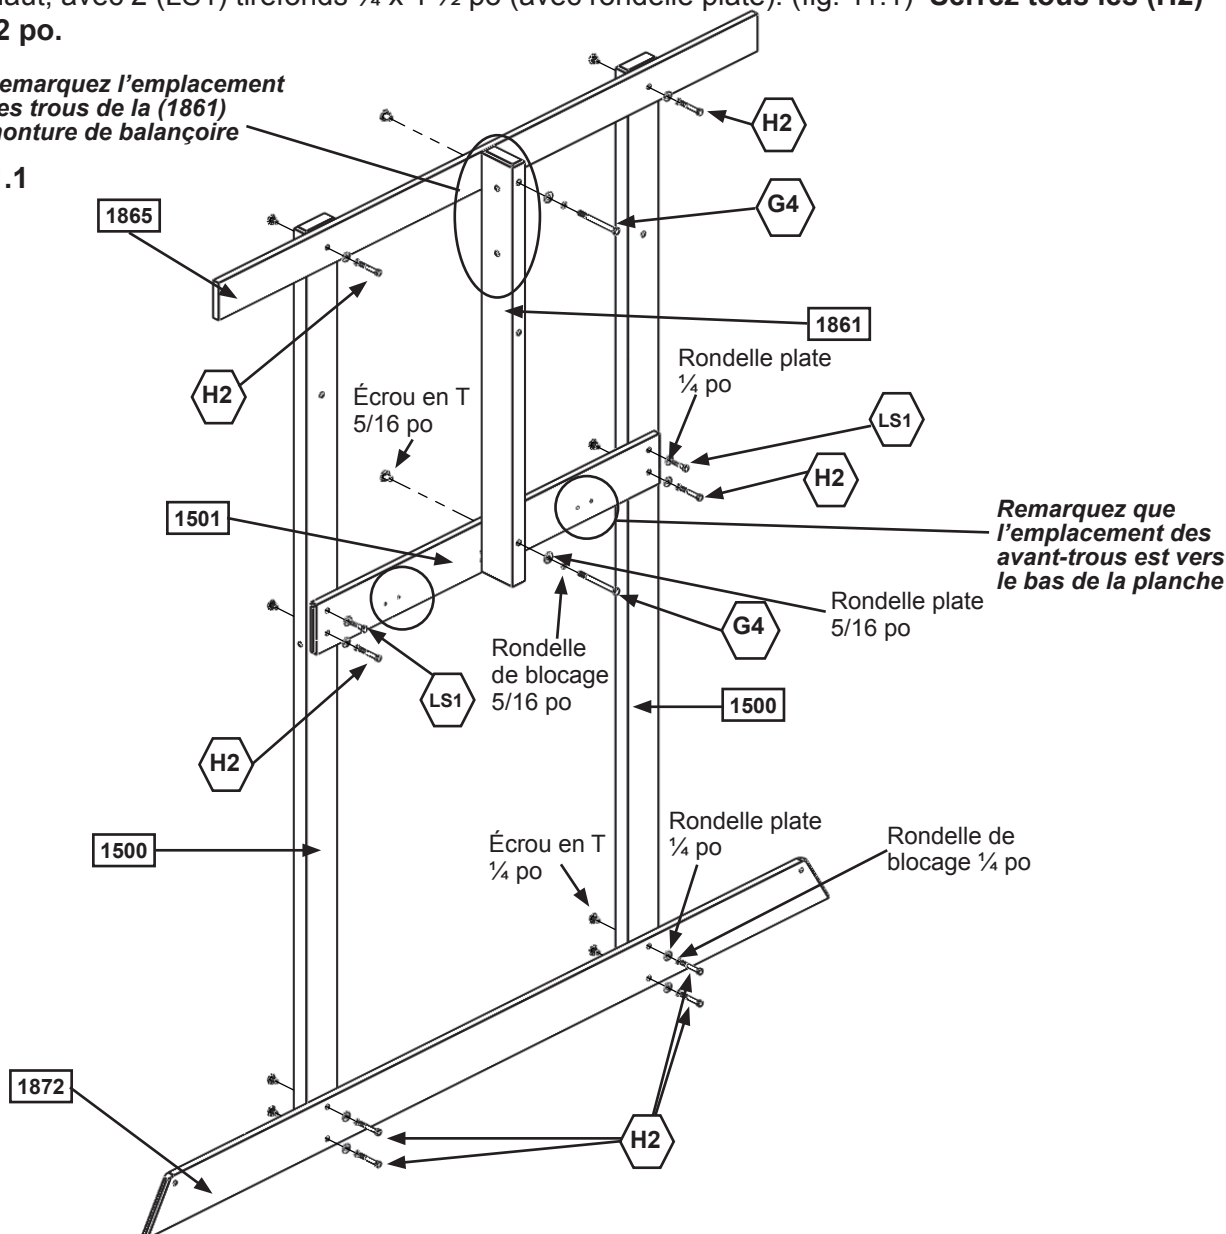

Remarquez que
l'emplacement des
avant-trous est vers
le bas de la planche


Pièces en bois

1 x	1501	Extrémité du plancher 1 x 5 x 38 $\frac{1}{4}$ po
1 x	1865	Côté du toit de balançoire 1 x 4 x 59 $\frac{1}{2}$ po
2 x	1500	Poteau 2 x 4 x 83 po
1 x	1861	Monture de balançoire 2 x 4 x 38 $\frac{1}{8}$ po
1 x	1872	Sol 1 x 5 x 75 $\frac{5}{8}$ po

Quincaillerie

8 x	H2	Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
2 x	G4	Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 4 po (rondelle de blocage $\frac{5}{16}$ po, rondelle plate $\frac{5}{16}$ po, écrou en T $\frac{5}{16}$ po)
2 x	LS1	Tirefonds $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$ po (rondelle plate $\frac{1}{4}$ po)

Étape 11 : Assemblage du mur de balançoire - Partie 2

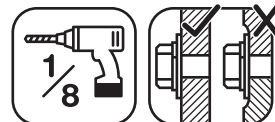


Note : Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les trous avec un foret d'1/8 po.

D : Fixez 1 (0369) diagonale du bas à chaque extrémité du (1872) sol avec 1 (H2) boulon hex 1/4 x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par diagonale. (fig. 11.2)

E : Fixez l'autre extrémité de la (0369) diagonale du bas à chaque (1500) poteau avec 1 (LS3) tirefonds 1/4 x 3 po (avec rondelle plate) par diagonale. (fig. 11.2)

Fig. 11.2

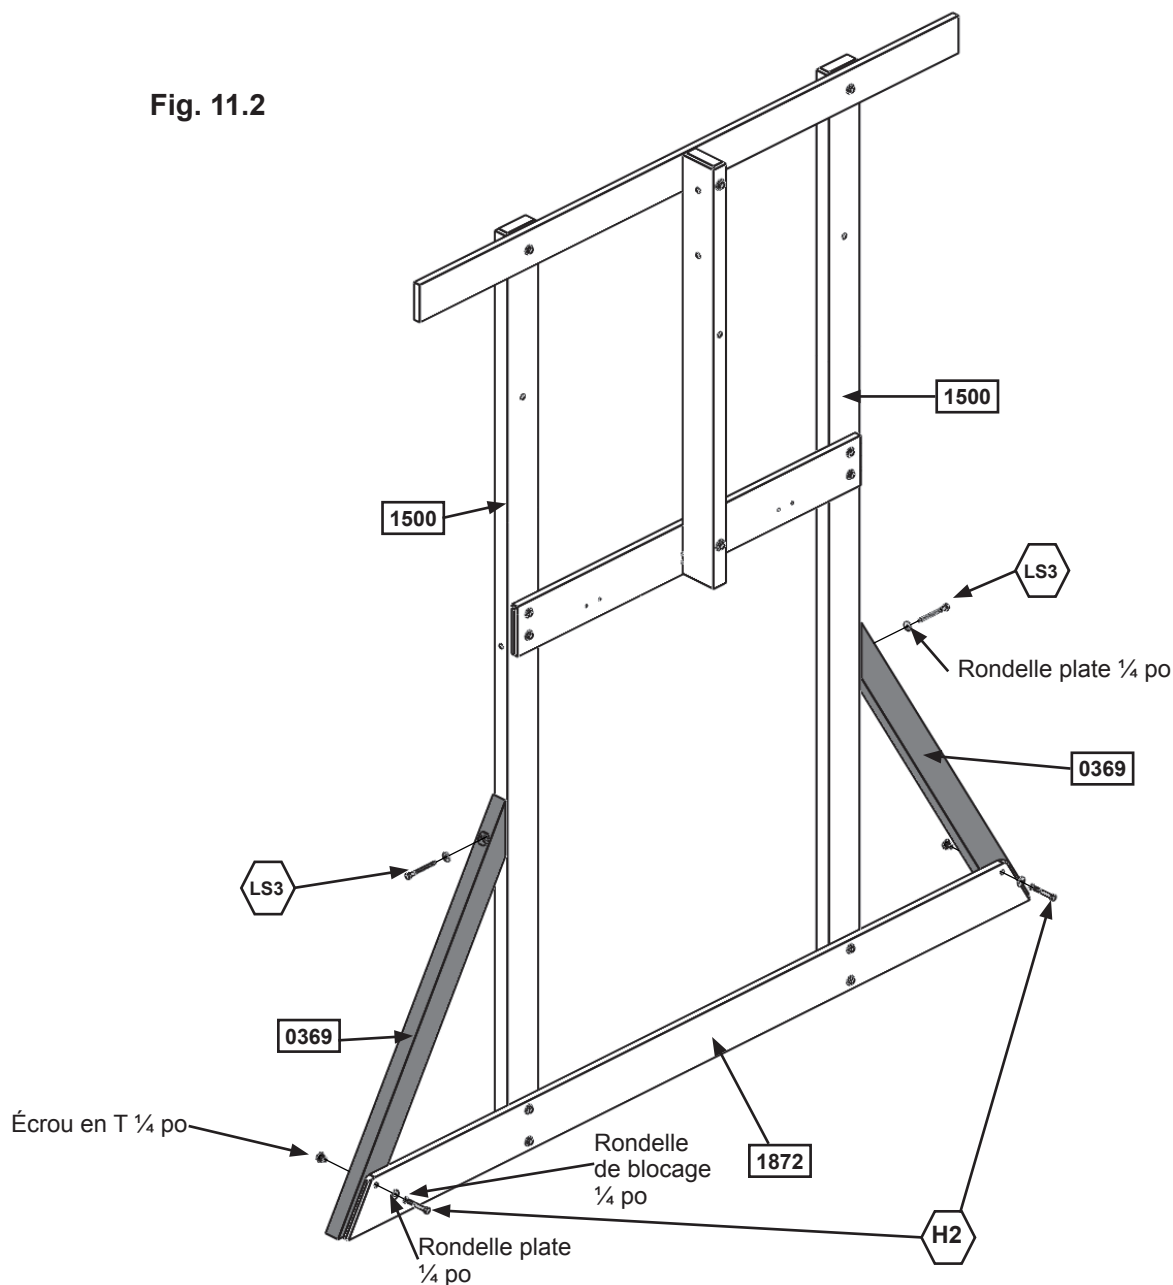

Pièces en bois



2 x **0369** Diagonale du bas 2 x 3 x 37 po

Quincaillerie

2 x **H2** Boulon hex 1/4 x 2 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)

2 x **LS3** Tirefonds 1/4 x 3 po (rondelle plate 1/4 po)

Étape 12 : Assemblage de la charpente du bas du fort

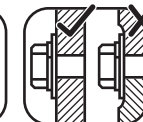
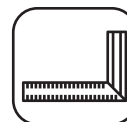


A : Du côté arrière de l'assemblage, fixez un (1873) plancher arrière aux deux (1500) poteaux avec 2 (H5) boulons hex $\frac{1}{4}$ x $4 \frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 12.1 et 12.2) Remarquez que le trou du boulon du milieu se trouve dans le bas de la planche.

B : Du côté avant de l'assemblage, fixez un (0799) arrière du plancher aux deux (1500) poteaux avec 2 (H5) boulons hex $\frac{1}{4}$ x $4 \frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 12.1) Le trou du boulon du milieu doit être dans le bas.

Note : Avant de fixer les tirefonds, prépercez tous les trous avec un foret d'1/8 po.

C : Mettez à l'équerre, puis fixez un (0351) avant arrière au bas des (1500) poteaux, à l'avant et à l'arrière, avec 2 (LS3) tirefonds $\frac{1}{4}$ x 3 po (avec rondelle plate) dans les trous du haut (préperçés) et avec 2 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates $\frac{3}{16}$ po) dans les trous du bas, par planche, tel que montré sur les fig. 12.1 et 12.2.

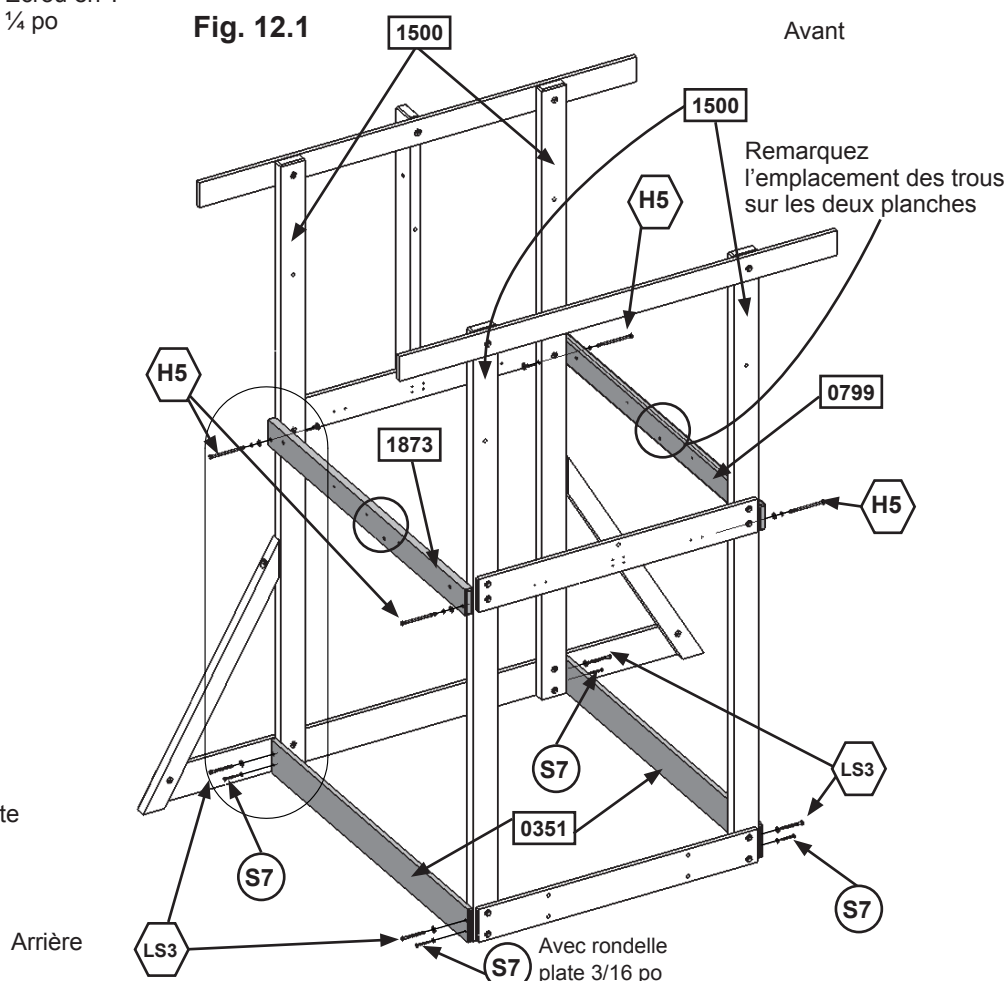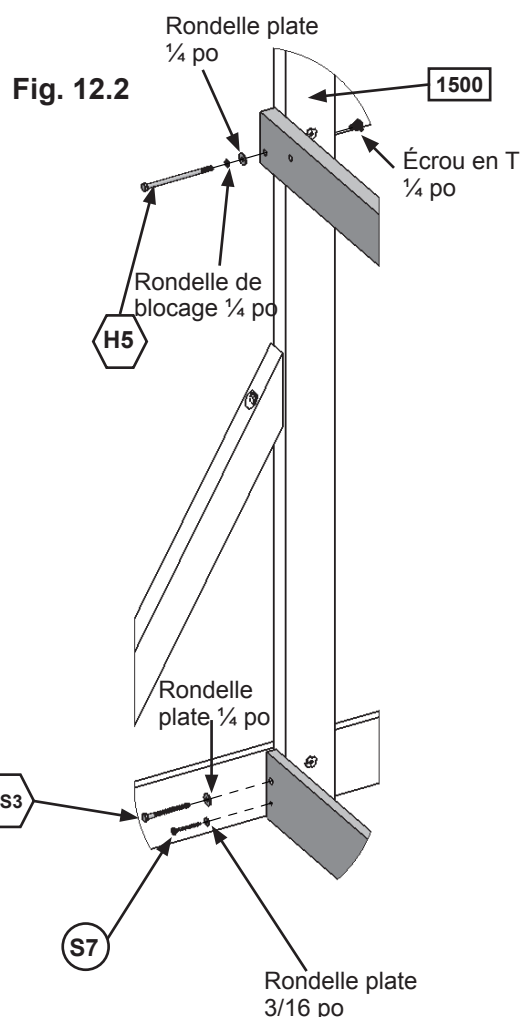

Pièces en bois

- 1 x 0799 Arrière du plancher $\frac{5}{4}$ x 4 x $46 \frac{3}{4}$ po
- 1 x 1873 Plancher arrière $\frac{5}{4}$ x 4 x $46 \frac{3}{4}$ po
- 2 x 0351 Avant arrière 1 x 5 x $46 \frac{5}{8}$ po

Quincaillerie

- 4 x H5 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $4 \frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 4 x S7 Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate $\frac{3}{16}$ po)
- 4 x LS3 Tirefonds $\frac{1}{4}$ x 3 po (rondelle plate $\frac{1}{4}$ po)

Étape 13 : Assemblage de la charpente arrière



A : Fixez la (1860) monture de singe au (1873) plancher arrière avec 1 (H13) boulon hex $\frac{1}{4}$ x $3\frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et au (1857) dessus arrière avec 1 (H12) boulon hex $\frac{1}{4}$ x 3 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 13.1 et 13.2)

B : Assurez-vous que le (1857) dessus arrière est au niveau et que la distance entre la bas du (1857) dessus arrière et du haut du (1873) plancher arrière est de $28\frac{5}{8}$ po, puis fixez aux deux (1500) poteaux avec 4 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates $\frac{3}{16}$ po). (fig. 13.2)

Fig. 13.2


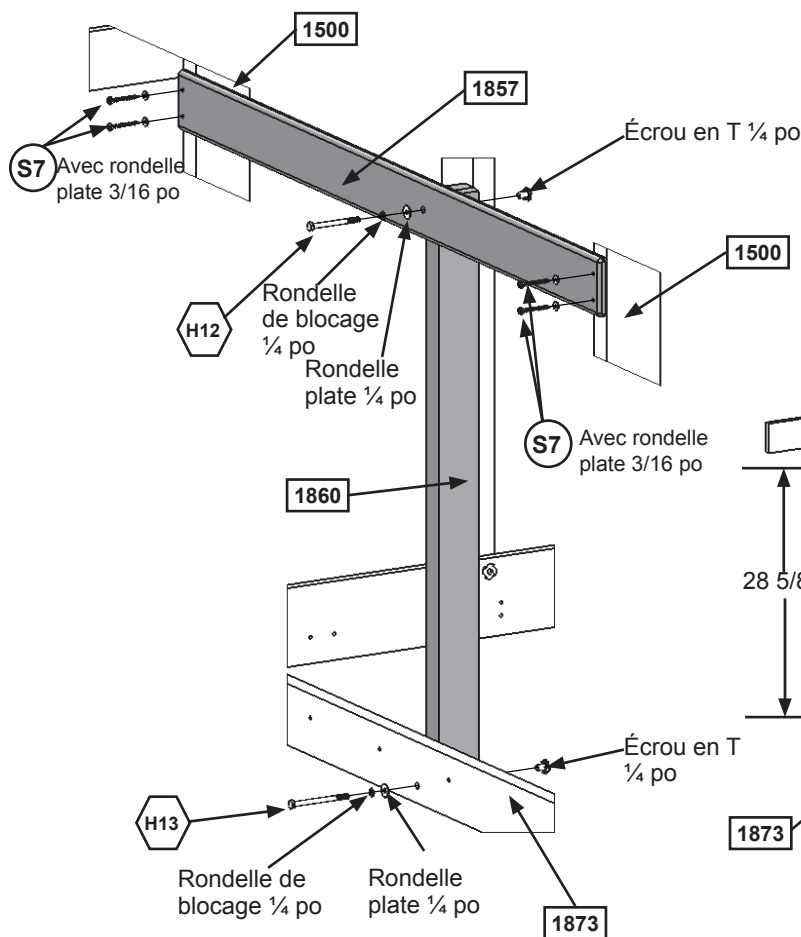


Fig. 13.1

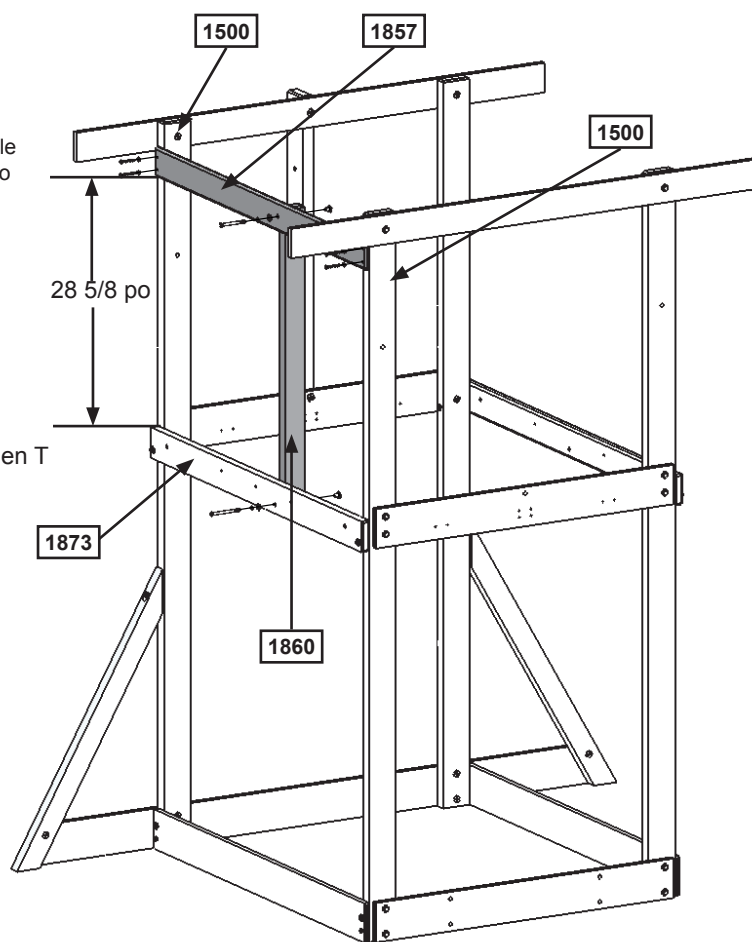


Pièces en bois

- 1 x (1857) Dessus arrière 1 x 4 x $46\frac{1}{2}$ po
- 1 x (1860) Monture de singe 2 x 3 x $34\frac{13}{16}$ po

Quincaillerie

- 4 x (S7) Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate $\frac{3}{16}$ po)
- 1 x (H12) Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 3 po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 1 x (H13) Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $3\frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)

Étape 14 : Assemblage de la charpente avant

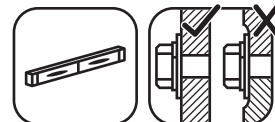

A : Fixez le (1855) séparateur à l'(0799) arrière du plancher avec 1 (H1) boulon hex $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et au (1505) dessus avant avec 1 (PB2) boulon à tête bombée $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 14.1 et 14.2)

B : Assurez-vous que le (1505) dessus avant est au niveau, puis fixez aux deux (1500) poteaux avec 4 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates 3/16 po). (fig. 14.2)

Fig. 14.1


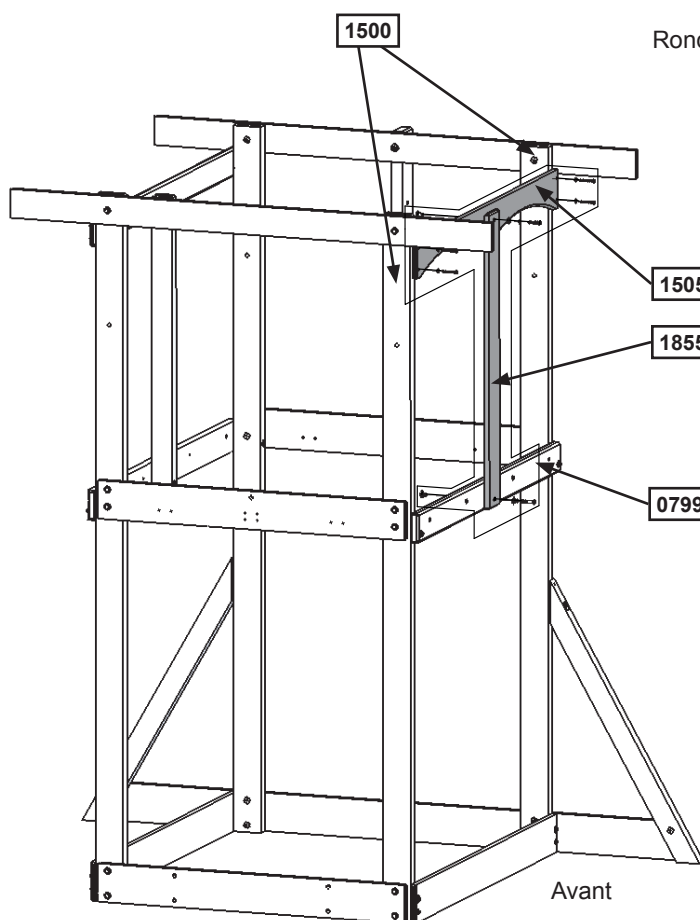


Fig. 14.2

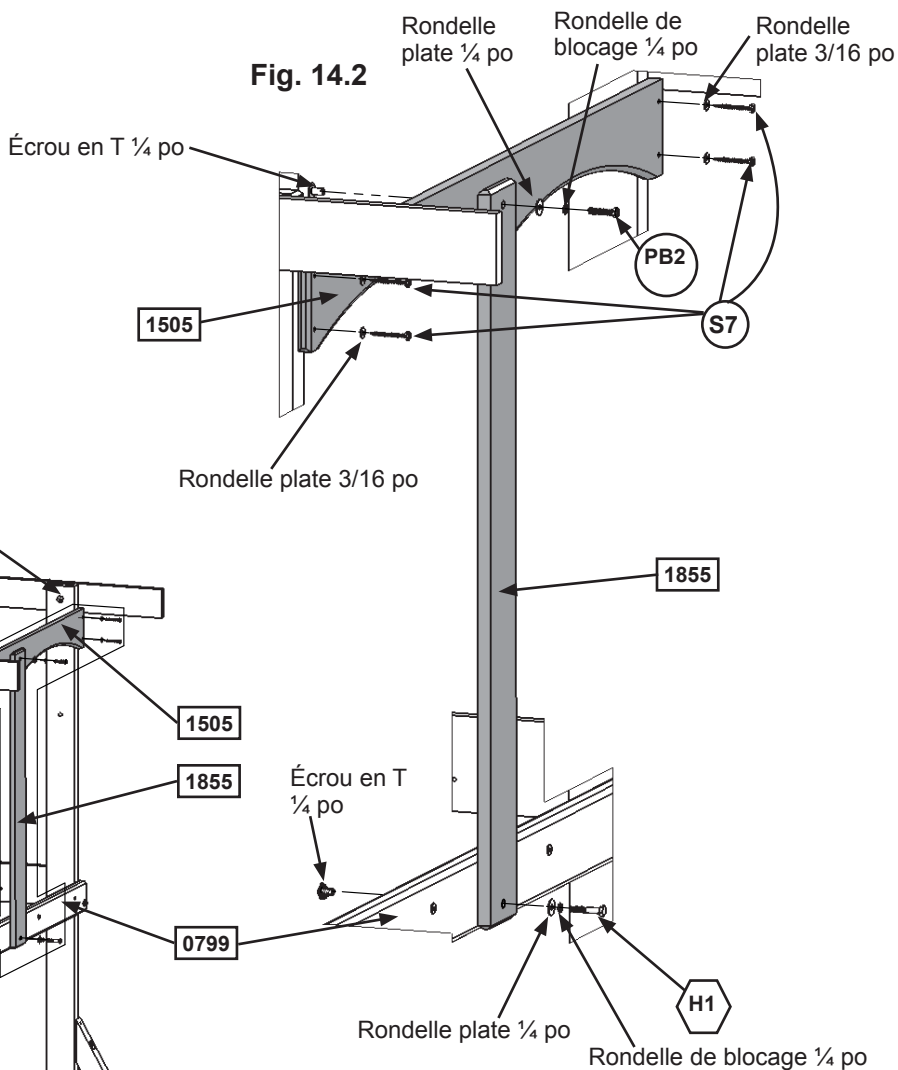

Pièces en bois

- 1 x 1505 Dessus avant 1 x 5 x 46 $\frac{1}{2}$ po
- 1 x 1855 Séparateur 1 x 4 x 34 $\frac{11}{16}$ po

Quincaillerie

- 4 x S7 Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)
- 1 x PB2 Boulon à tête bombée $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 1 x H1 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)

Étape 15 : Fixer les solives de plancher



A : Desserrez le boulon du haut et retirez le boulon du bas de la (1861) monture de balançoire. Ne jetez pas ces boulons. Vous devrez les refixer après avoir fixé la (0790) solive de plancher. (fig. 15.1)

B : De l'intérieur de l'assemblage, à 2 po du haut de chaque (1501) extrémité du plancher (fig. 15.2), fixez la (0790) solive de plancher à chaque planche, en utilisant les avant-trous du haut, avec 2 (S4) vis à bois n° 8 x 3 po par extrémité. (fig. 15.1)

C : Refixez les boulons dans la (1861) monture de balançoire et serrez les deux boulons. (fig. 15.1)

Fig. 15.1


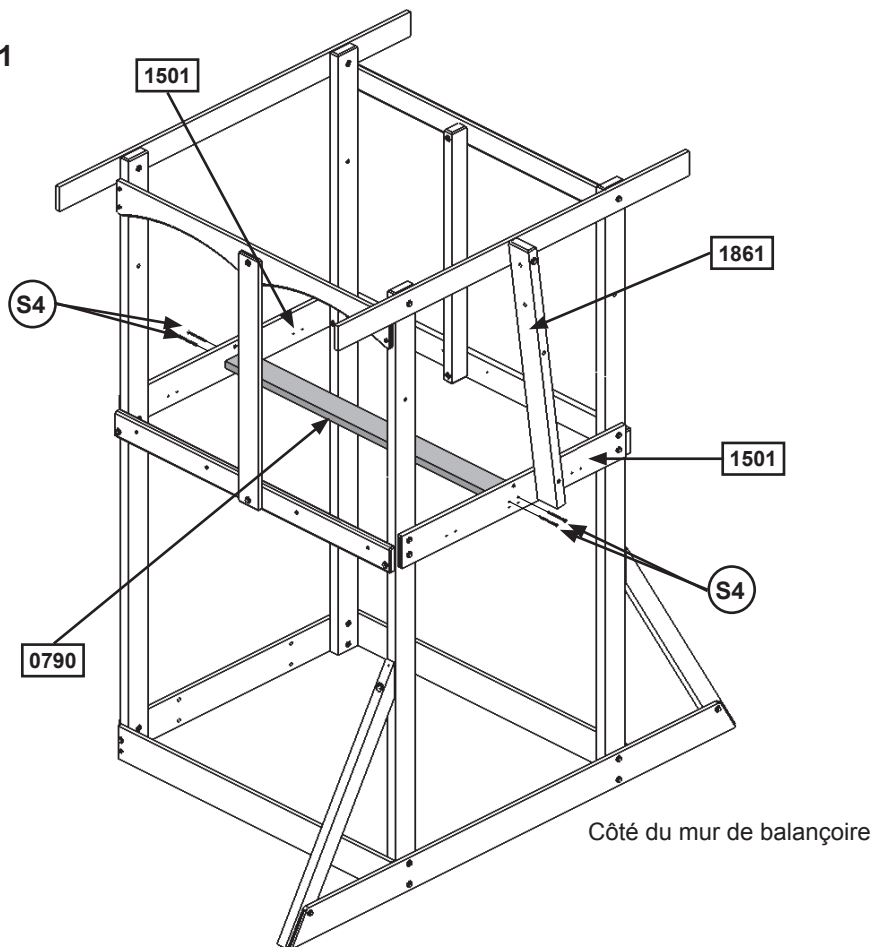


Fig. 15.2

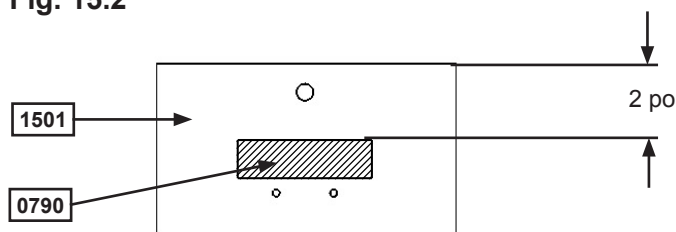

Pièces en bois

1 x 0790 Solive de plancher 5/4 x 4 x 46 1/2 po

Quincaillerie

4 x S4 Vis à bois n° 8 x 3 po

Étape 16 : Fixer la solive du côté - Partie 1



A : Du côté avant de l'assemblage, fixez la (0795) solive du côté à l'intérieur de l'(0799) arrière du plancher avec 2 (H3) boulons hex $\frac{1}{4} \times 2 \frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans les trous extérieurs et 2 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po dans les trous intérieurs, tel que montré sur les fig. 16.1 et 16.2.

Fig. 16.1


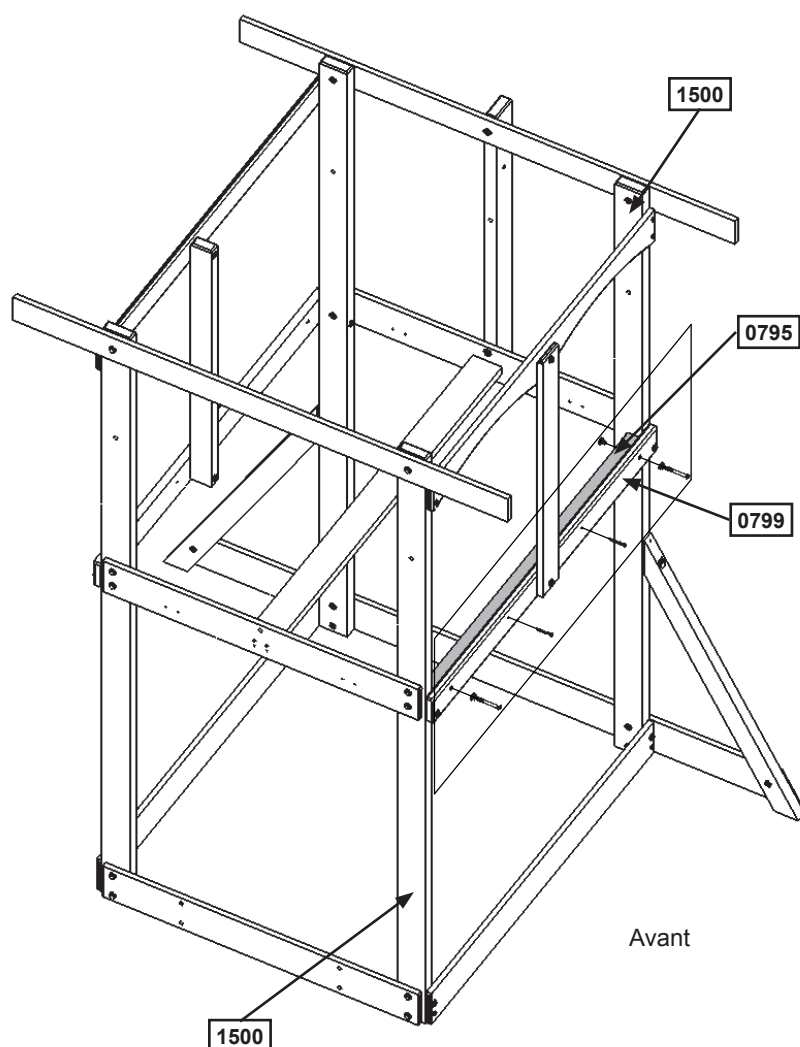


Fig. 16.2

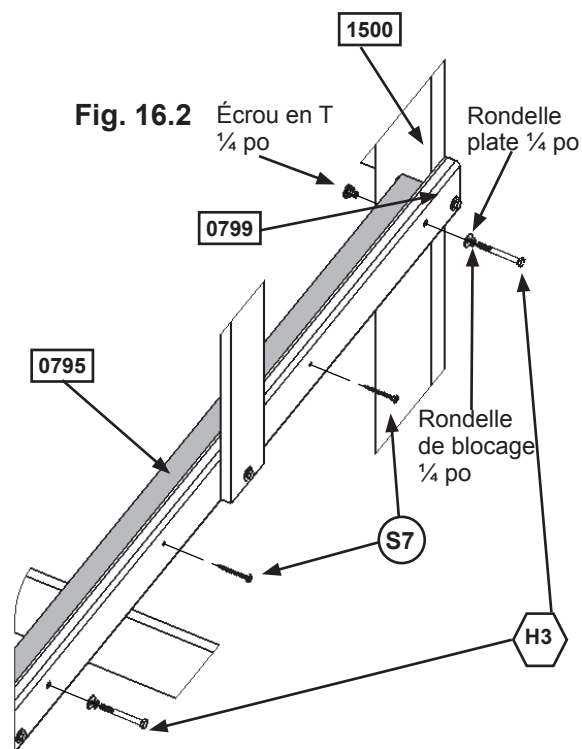

Pièces en bois

1 x 0795 Solive du côté 2 x 2 x 43 po

Quincaillerie

2 x H3 Boulon hex $\frac{1}{4} \times 2 \frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)

2 x S7 Vis à tête bombée n° 12 x 2 po

Étape 16 : Fixer la solive du côté - Partie 2



B : Du côté arrière de l'assemblage, fixez une (1875) solive courte et une (1871) solive longue de chaque côté de la (1860) monture de singe, à l'intérieur du (1873) plancher arrière avec 1 (H3) boulon hex $\frac{1}{4} \times 2 \frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par planche, dans les trous extérieurs. Assurez-vous que les deux planches sont au niveau et fixez la (1875) solive courte avec 1 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po et la (1871) solive longue avec 2 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po, tel que montré sur les fig. 16.3 et 16.4.

Fig. 16.4

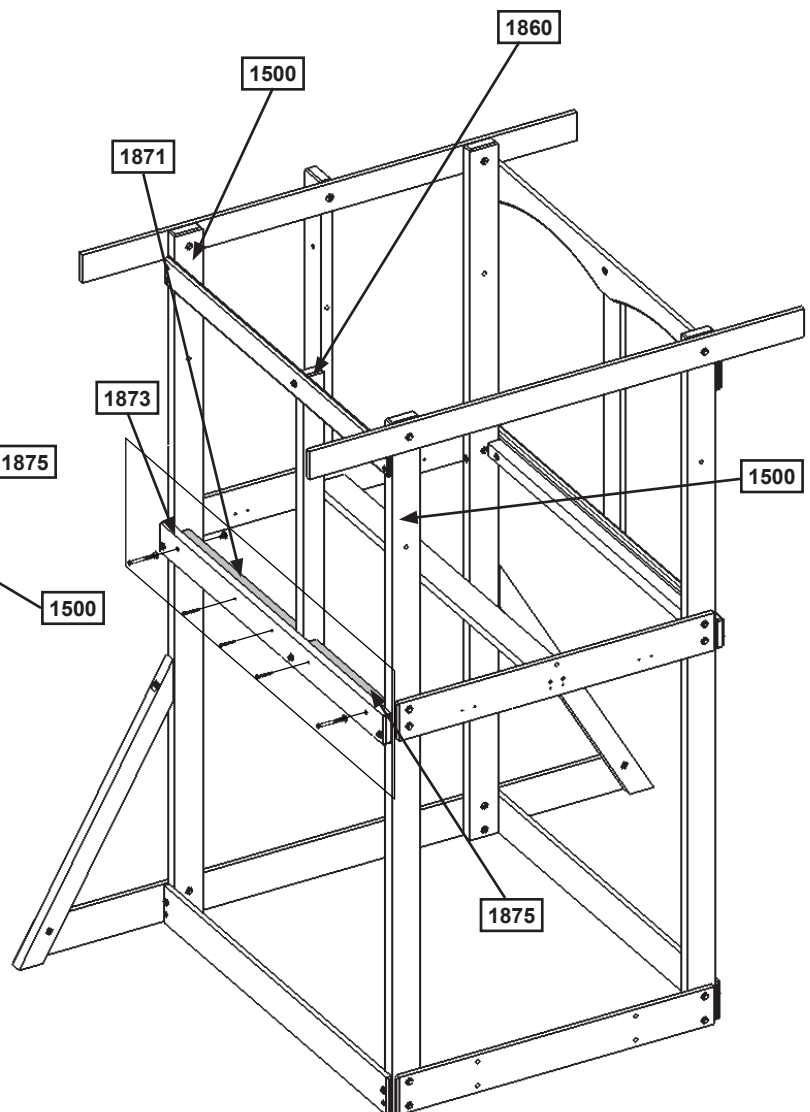
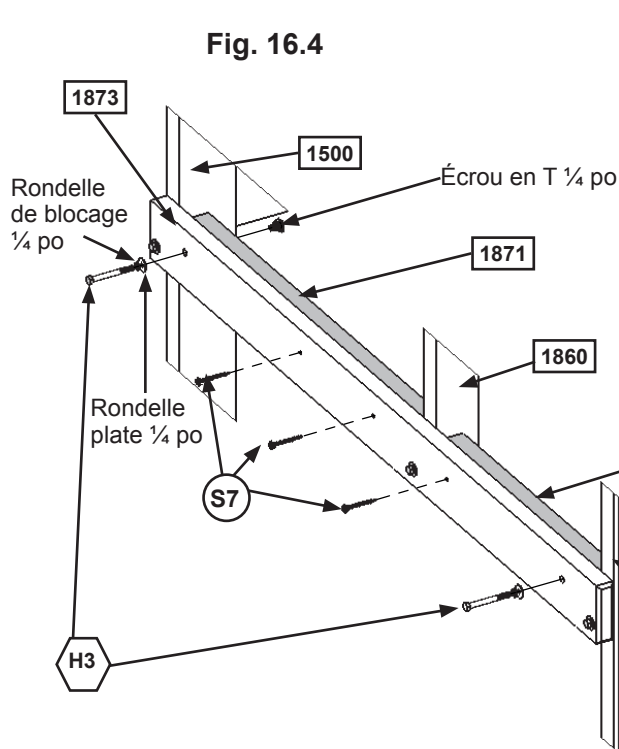


Fig. 16.3


Pièces en bois

- 1 x 1871 Solive longue 2 x 2 x 24 $\frac{3}{4}$ po
- 1 x 1875 Solive courte 2 x 2 x 16 $\frac{1}{2}$ po

Quincaillerie

- 2 x H3 Boulon hex $\frac{1}{4} \times 2 \frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 3 x S7 Vis à tête bombée n° 12 x 2 po

Côté du mur de balançoire

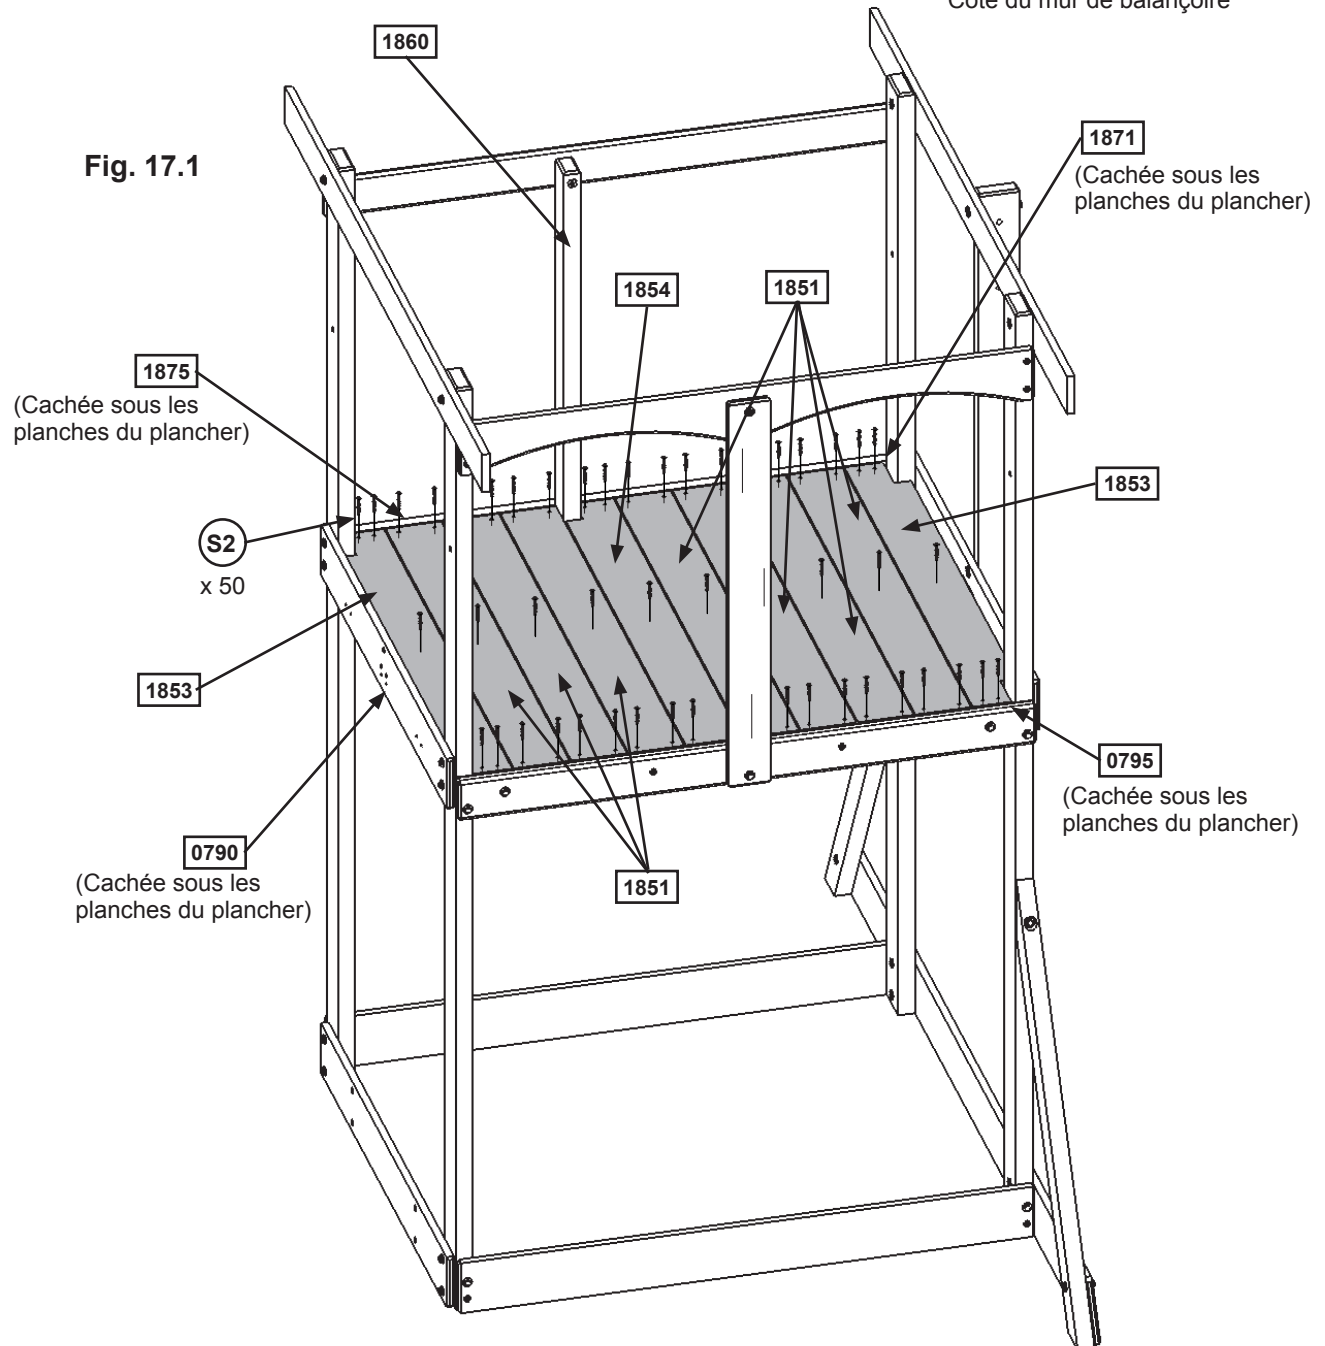

Étape 18 : Fixer les piquets



DÉPLACEZ LE FORT À SON EMPLACEMENT FINAL. LE SOL DE L'EMPLACEMENT FINAL DOIT ÊTRE AU NIVEAU.



Avertissement! Pour éviter le basculement et les blessures possibles, les piquets doivent être plantés 10 ½ po dans le sol. Il peut être dangereux de creuser ou de planter les piquets si vous ne vérifiez pas d'abord s'il y a des conduites de gaz ou des câbles souterrains.

A : Plantez 2 (0318) piquets 10 ½ po dans le sol, aux deux extrémités du (1872) sol, dans chaque (0369) diagonale du bas, tel que montré sur la fig. 18.1. Fixez avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par piquet.

Fig. 18.1


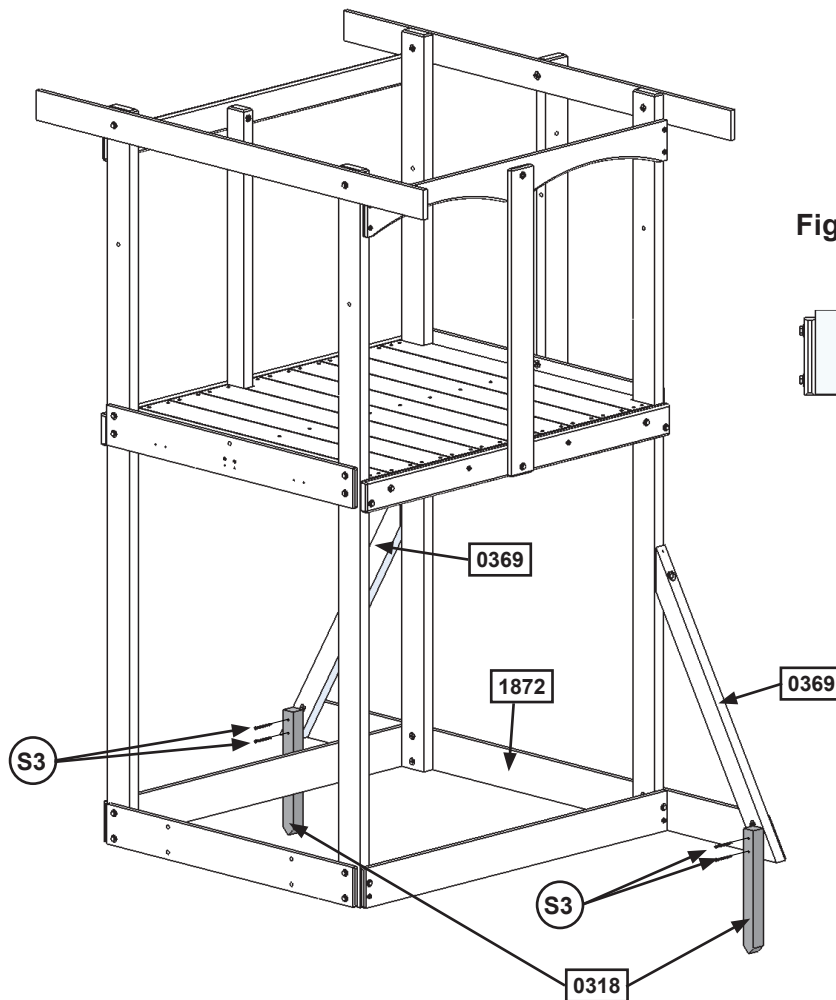


Fig. 18.2

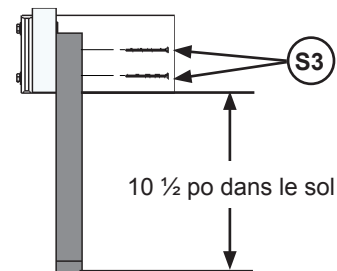

Pièces en bois

2 x **0318** Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po

Quincaillerie

4 x **S3** Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

Étape 19 : Assemblage du mur du côté de balançoire



A : Entre les deux (1500) poteaux du côté du mur de balançoire, fixez 4 (1846) planches murales B à l'(1501) extrémité du plancher et au (1865) côté du toit de balançoire avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par planche. Assurez-vous que le bas des planches est serré contre la (1853) planche d'espacement B. La distance entre la (1861) monture de singe et la (1846) planche murale B ne doit pas excéder 2 13/16 po et la distance entre les (1846) planches murales B ne doit pas excéder 2 15/16 po. (fig. 19.1 et 19.2)

Fig. 19.2


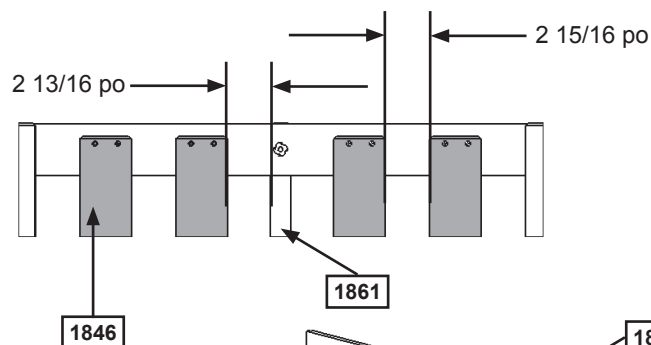


Fig. 19.1

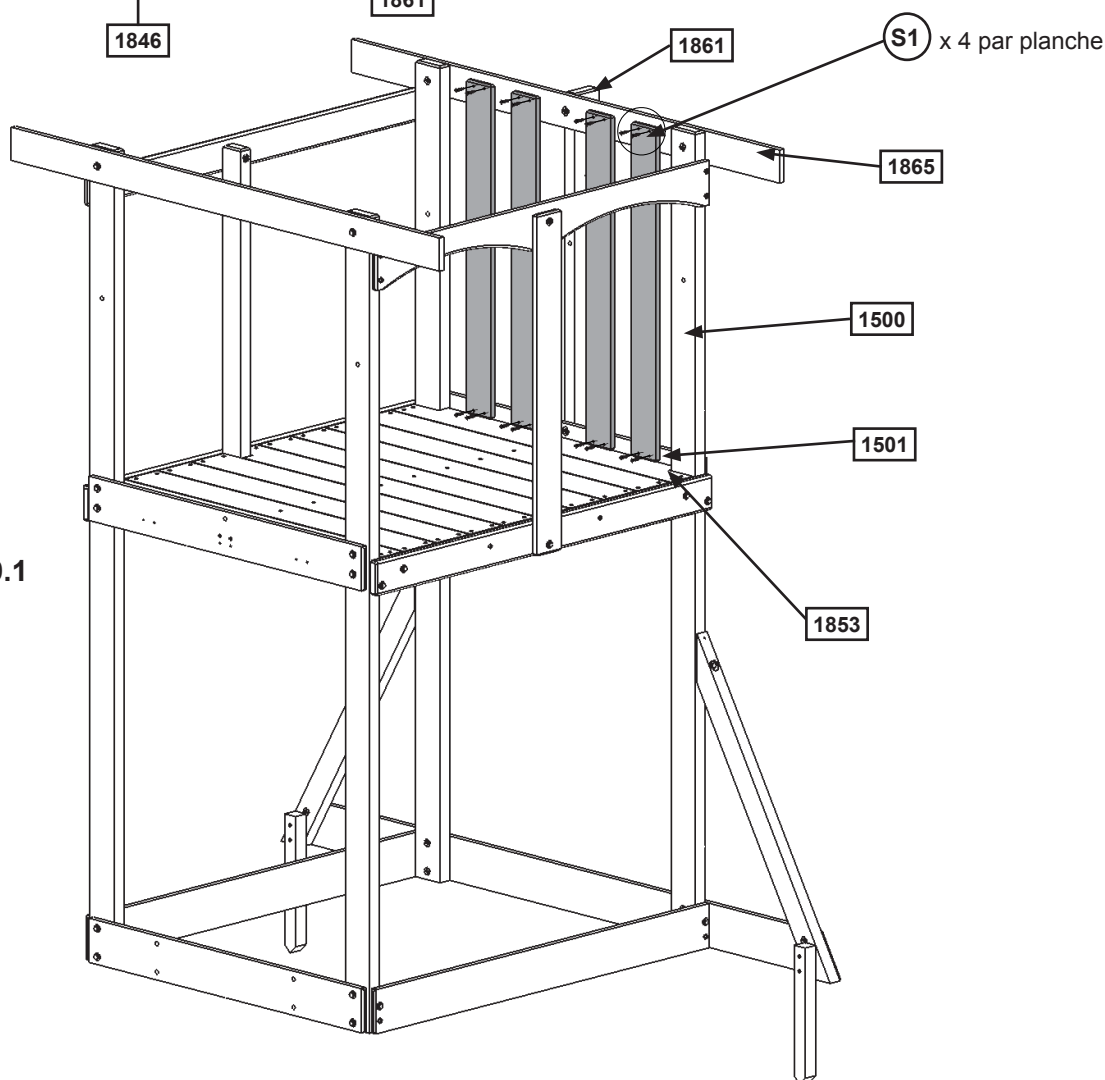

Pièces en bois

4 x **1846** Planche murale B 1 x 4 x 34 po

Quincaillerie

16 x **S1** Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po

Étape 20 : Fixer l'auvent du café au fort



A : Glissez le cadre de l'auvent du café dans la pochette de l'auvent du café. (fig. 20.1)

B : Avec une autre personne, placez le cadre de l'auvent du café contre les (1500) poteaux du mur du café. Le haut de l'auvent doit être placé contre le haut de l'(1501) extrémité du plancher. (fig. 20.1)

C : Fixez le cadre de l'auvent du café aux (1500) poteaux avec 1 (S6) vis à tête bombée n° 12 x 1 po par côté (fig. 20.1)

D : Assurez-vous que l'auvent du café est plat et tendu, puis fixez au devant de l'(1501) extrémité du plancher avec 5 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8) espacées de façon égale. De chaque côté de l'auvent du café, à 1 ¾ po du dessus de l'(1501) extrémité du plancher et à ½ po de chaque bord de l'auvent, fixez 1 (S6) vis à tête bombée n° 12 x 1 po (avec rondelle plate 3/16 po) de chaque côté. (fig. 20.2)

Fig. 20.1


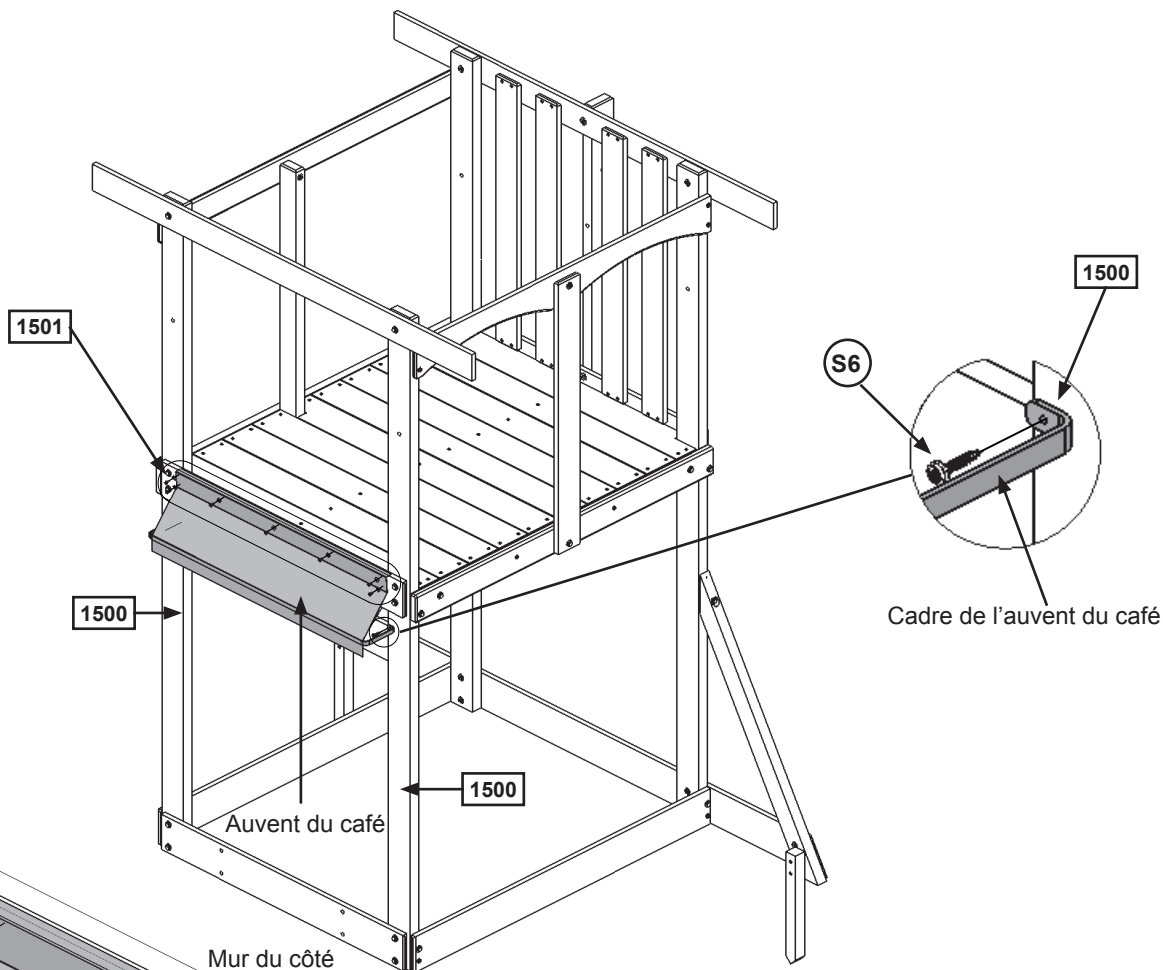


Fig. 20.2

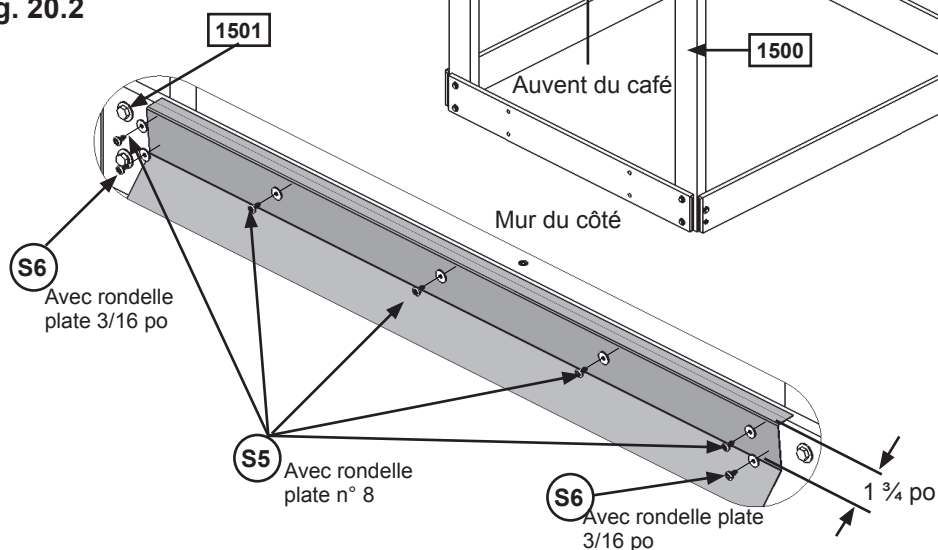

Quincaillerie

- 2 x (S6) Vis à tête bombée n° 12 x 1 po
- 5 x (S5) Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)
- 2 x (S6) Vis à tête bombée n° 12 x 1 po (rondelle plate 3/16 po)

Autres pièces

- 1 x Auvent du café
- 1 x Cadre de l'auvent du café

Étape 21 - Assemblage de la fenêtre du café - Partie 1

A : Placez 1 (1859) moulure murale serrée contre le haut de l'(1501) extrémité du plancher et affleurant le bord extérieur du (1500) poteau du côté du mur du café. Fixez au (1500) poteau avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 21.1 et 21.2)

B : Serré contre le haut de l'(1501) extrémité du plancher et serré contre la (1859) moulure murale, fixez un (1852) parement D aux deux (1500) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po, tel que montré sur la fig. 21.2. Assurez-vous que l'auvent du café est pincé entre le (1852) parement D et l'(1501) extrémité du plancher.



C : Serrée contre le (1852) parement D et contre le haut de l'(1501) extrémité du plancher, fixez une deuxième (1859) moulure murale au (1500) poteau avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig 21.2)

D : Installez 2 autres (1852) parements D directement au-dessus du premier, en les fixant aux deux (1500) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Le haut du dernier (1852) parement D doit affleurer le haut de chaque (1859) moulure murale. (fig. 21.2)

E : Serrée contre le haut des deux (1859) moulures murales et affleurant les bords des deux (1500) poteaux, fixez une (1851) planche du plancher avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 21.2)

F : Serré contre le bas du (1864) côté du toit de glissoire et affleurant les bords des deux (1500) poteaux, fixez un (1867) dessus de côté avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 21.2)

Fig. 21.1

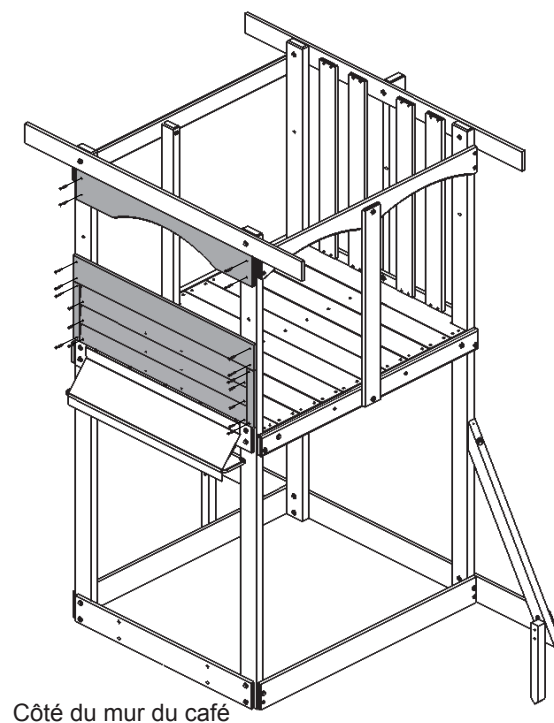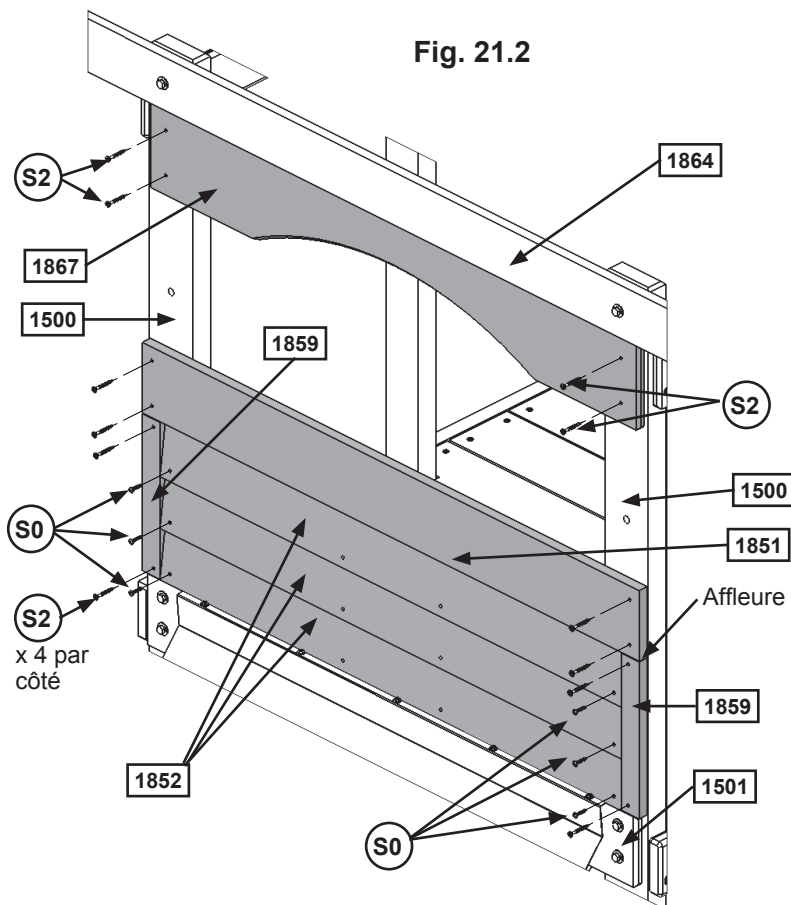

Pièces en bois

- 1 x 1867 Dessus de côté 1 x 6 x 38 ¼ po
- 1 x 1851 Planche du plancher 1 x 5 x 38 ¾ po
- 2 x 1859 Moulure murale 1 x 2 x 10 po
- 3 x 1852 Parement D 3/8 x 3 ½ x 36 po

Quincaillerie

- 12 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po
- 6 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 21 - Assemblage de la fenêtre du café - Partie 2



G : De l'intérieur de l'assemblage, serrées contre les deux (1500) poteaux et affleurant le bas du (1864) côté du toit de glissoire, fixez 2 (0606) planches d'accès Perles au (1867) dessus de côté et à la (1851) planche du plancher avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par planche. (fig. 21.3 et 21.4)

H : Placez 2 (1866) montants de fenêtre à 6 po de chaque (0606) planche d'accès Perles, sur les avant-trous du (1852) parement D et serrés contre le haut de la (1853) planche d'espacement B et fixez à l'(1501) extrémité du plancher, à la (1851) planche du plancher et au (1867) dessus de côté avec 3 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par planche. (fig. 21.4)

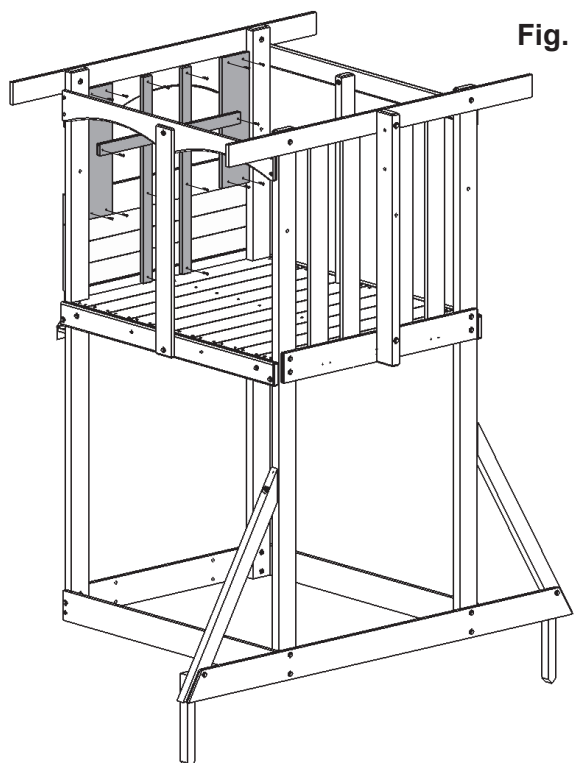


Fig. 21.3

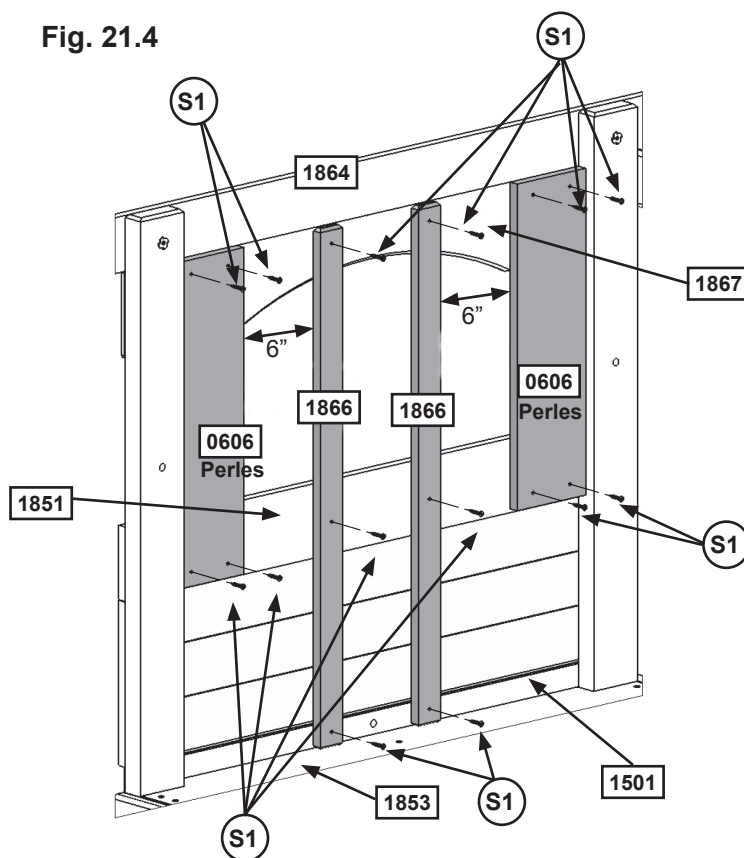


Fig. 21.4

Pièces en bois

2 x **0606** Planche d'accès Perles 1 x 6 x 19 3/4 po

2 x **1866** Montant de fenêtre 1 x 2 1/2 x 31 1/2 po



Quincaillerie

14 x **(S1)** Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po

Étape 21 - Assemblage de la fenêtre du café - Partie 3



- I :** De l'intérieur de l'assemblage, serrées contre les deux (1500) poteaux et affleurant le bas du (1864) côté du toit de glissoire, fixez 2 (0606) planches d'accès au (1867) dessus de côté et à la (1851) planche du plancher avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par planche. (fig. 21.5 et 21.6)
- J :** À 5 1/2 po du haut de la (1851) planche du plancher, de l'intérieur de l'assemblage, fixez la (1876) traverse de fenêtre aux deux (0606) planches d'accès avec 2 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. (fig. 21.7)

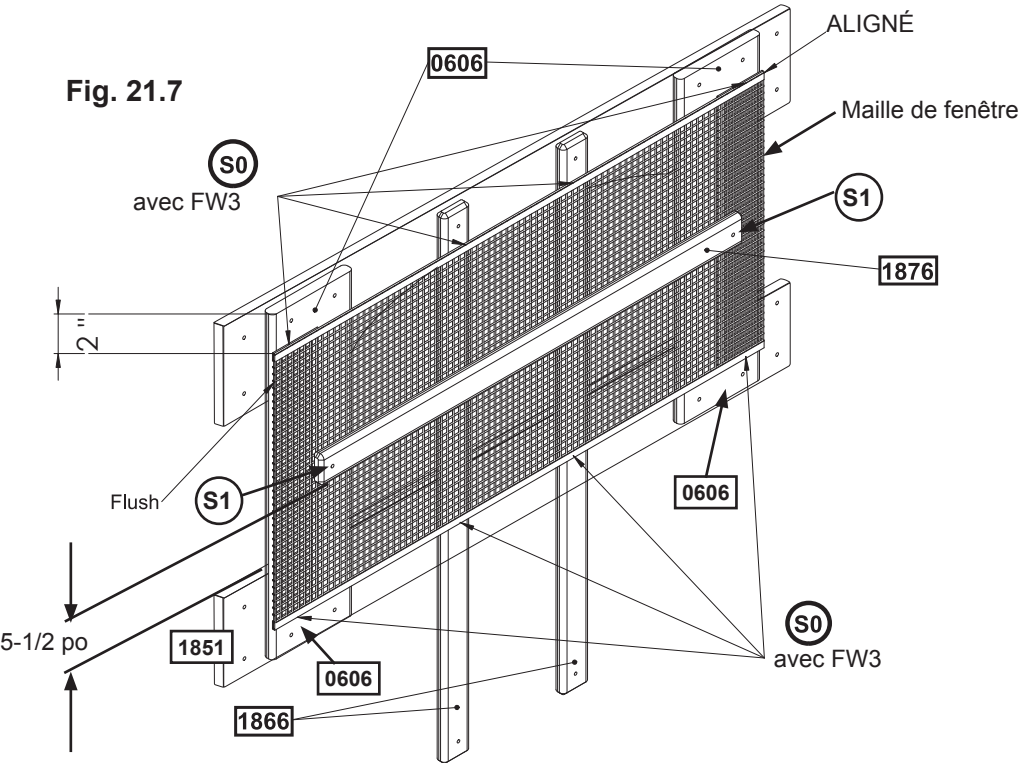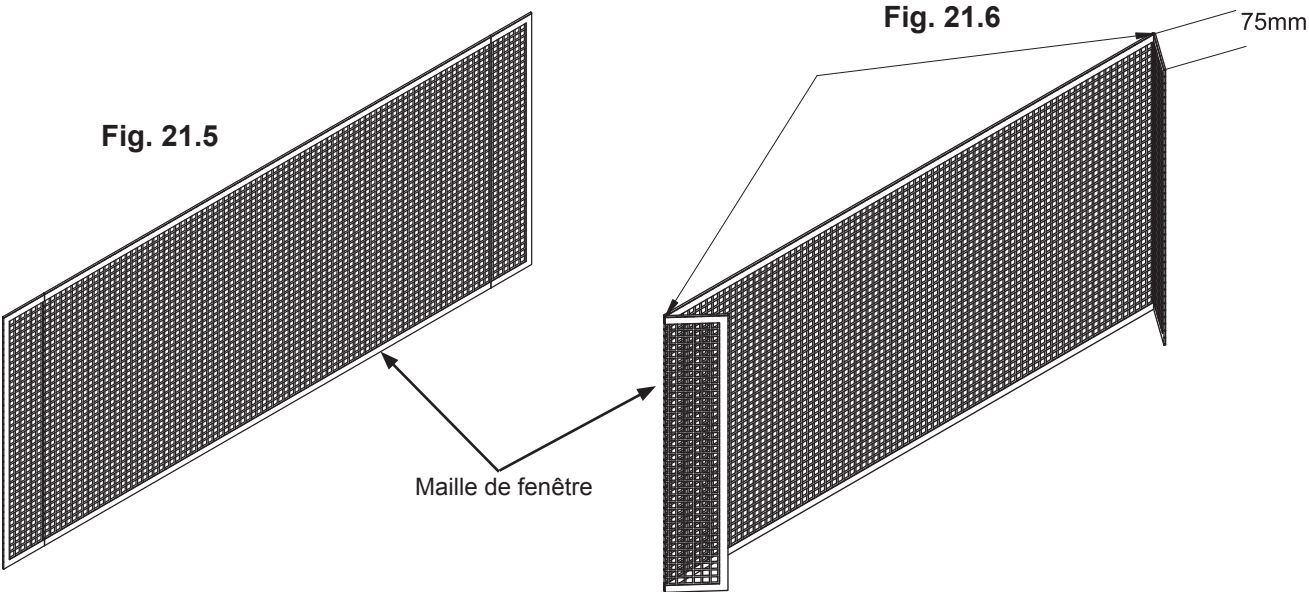

Pièces en bois

1 x 1876 Traverse de fenêtre 1 x 2 1/2 x 28 po

Quincaillerie

- 2 x S1 Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po
8 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po
8 x FW3

Autres pièces

1 x Maille de fenêtre

Étape 21 - Assemblage de la fenêtre du café - Partie 3

J : De l'extérieur de l'assemblage, fixez les (1852) parements D à chaque (1866) montant de fenêtre avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par parement. (fig. 21.5 and 21.6)

Fig. 21.5


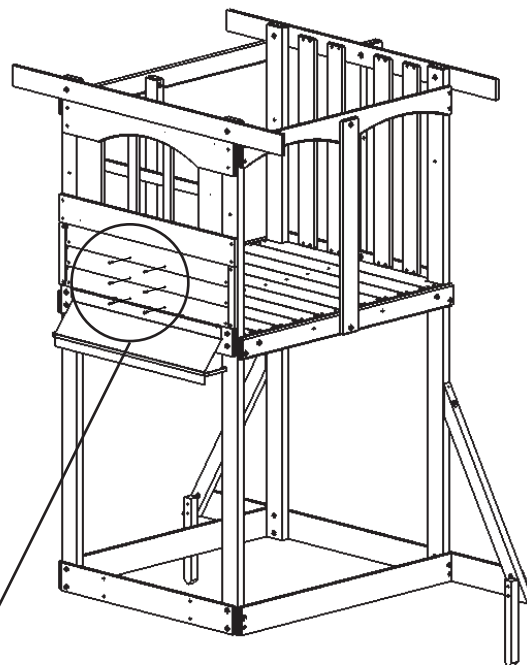


Fig. 21.6

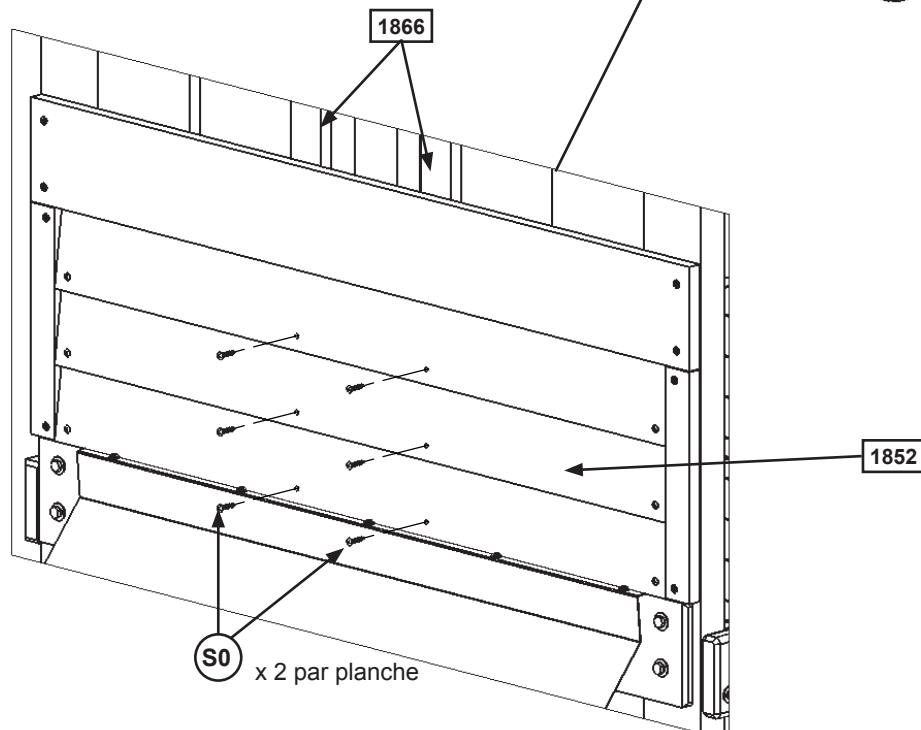

Quincaillerie
6 x (S0) Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 22 : Assemblage de la charpente du mur du tableau

A : À l'arrière de l'assemblage, serrée contre le haut du (1873) plancher arrière, fixez une (5265) planche murale A pour qu'elle affleure les bords extérieurs du (1500) poteau et de la (1860) monture de singe, avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 22.1 et 22.2)

B : Fixez 1 (0528) côté du tableau pour qu'il affleure les bords extérieurs du (1500) poteau et de la (1860) monture de singe et serré contre le haut de la (5265) planche murale A, avec 5 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche. (fig. 22.1 et 22.2)

Fig. 22.1


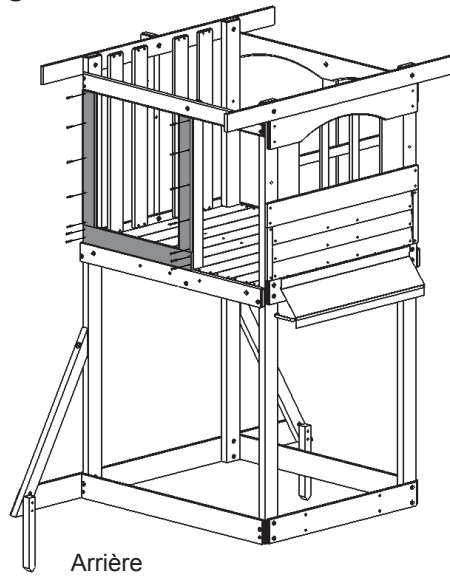


Fig. 22.2

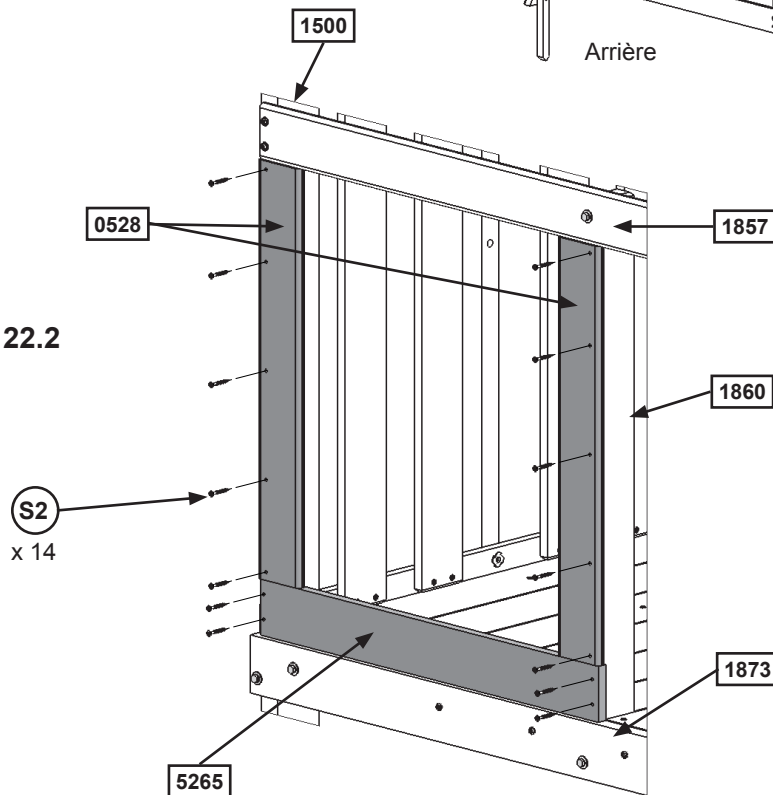

Pièces en bois

2 x 0528 Côté du tableau 1 x 4 x 25 ¼ po

1 x 5265 Planche murale A 1 x 4 x 28 po

Quincaillerie

14 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 23 : Fixer le tableau au fort

A : De l'extérieur de l'assemblage, en vous assurant que le tableau est plat et tendu, fixez le tableau au (1857) dessus arrière, à la (5265) planche murale A et aux deux (0528) côtés du tableau avec 12 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8), tel que montré sur les fig. 23.1 et 23.2.

Fig. 23.1


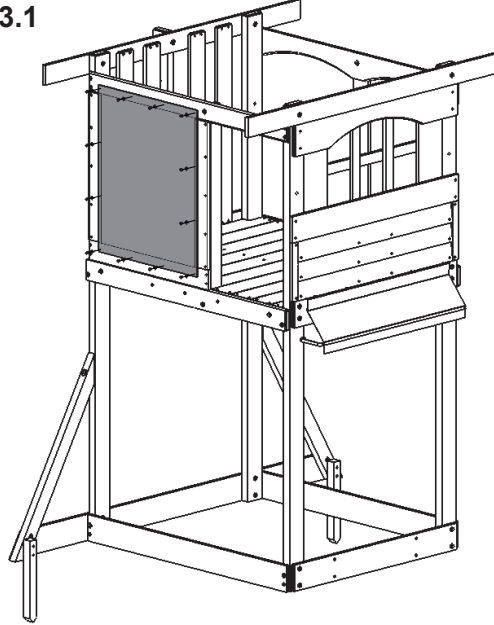


Fig. 23.2

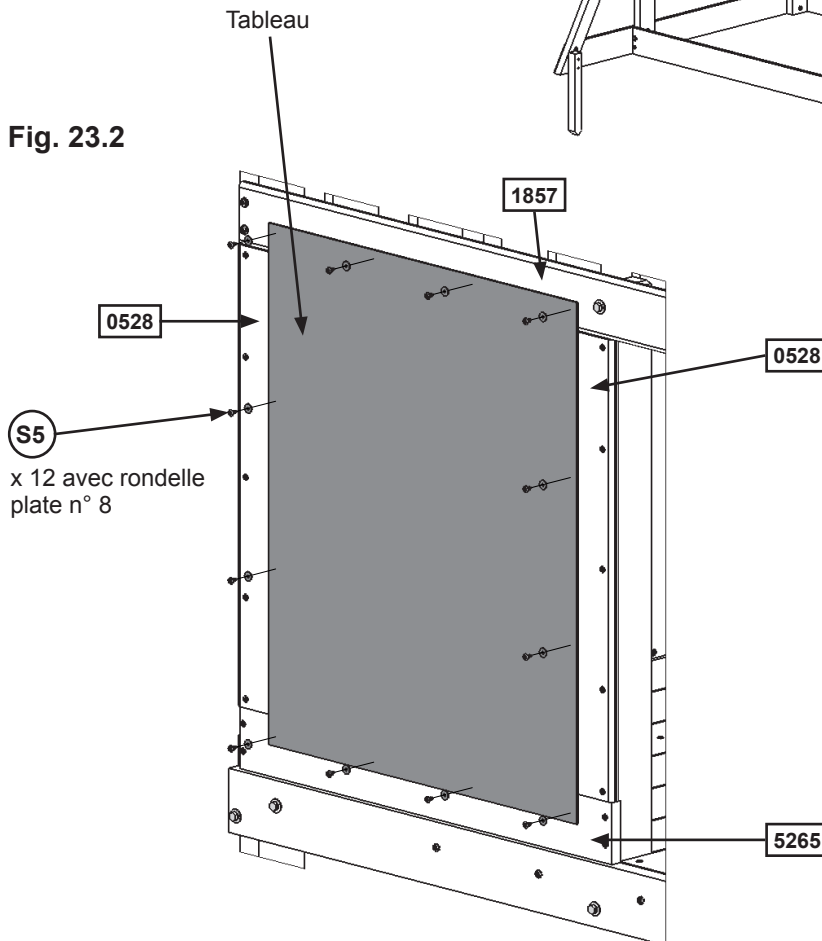

Quincaillerie

12 x (S5) Vis à tête bombée n° 8 x ½ po
(rondelle plate n° 8)


Autres pièces

1 x Tableau

Étape 24 : Assemblage de la charpente du toit

A : Fixez 1 (0357) avant/arrière de bâche à chaque extrémité du (1864) côté du toit de glissoire et du (1865) côté du toit de balançoire, en vous assurant que les avant-trous sont centrés sur l'extrémité de chaque côté du toit, avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par (0357) avant/arrière de bâche. (fig. 24.1 et 24.2)

B : Au 4 coins, centrez et fixez 1 équerre de coin avec 3 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po par équerre, tel que montré sur les fig. 24.1 et 24.3.

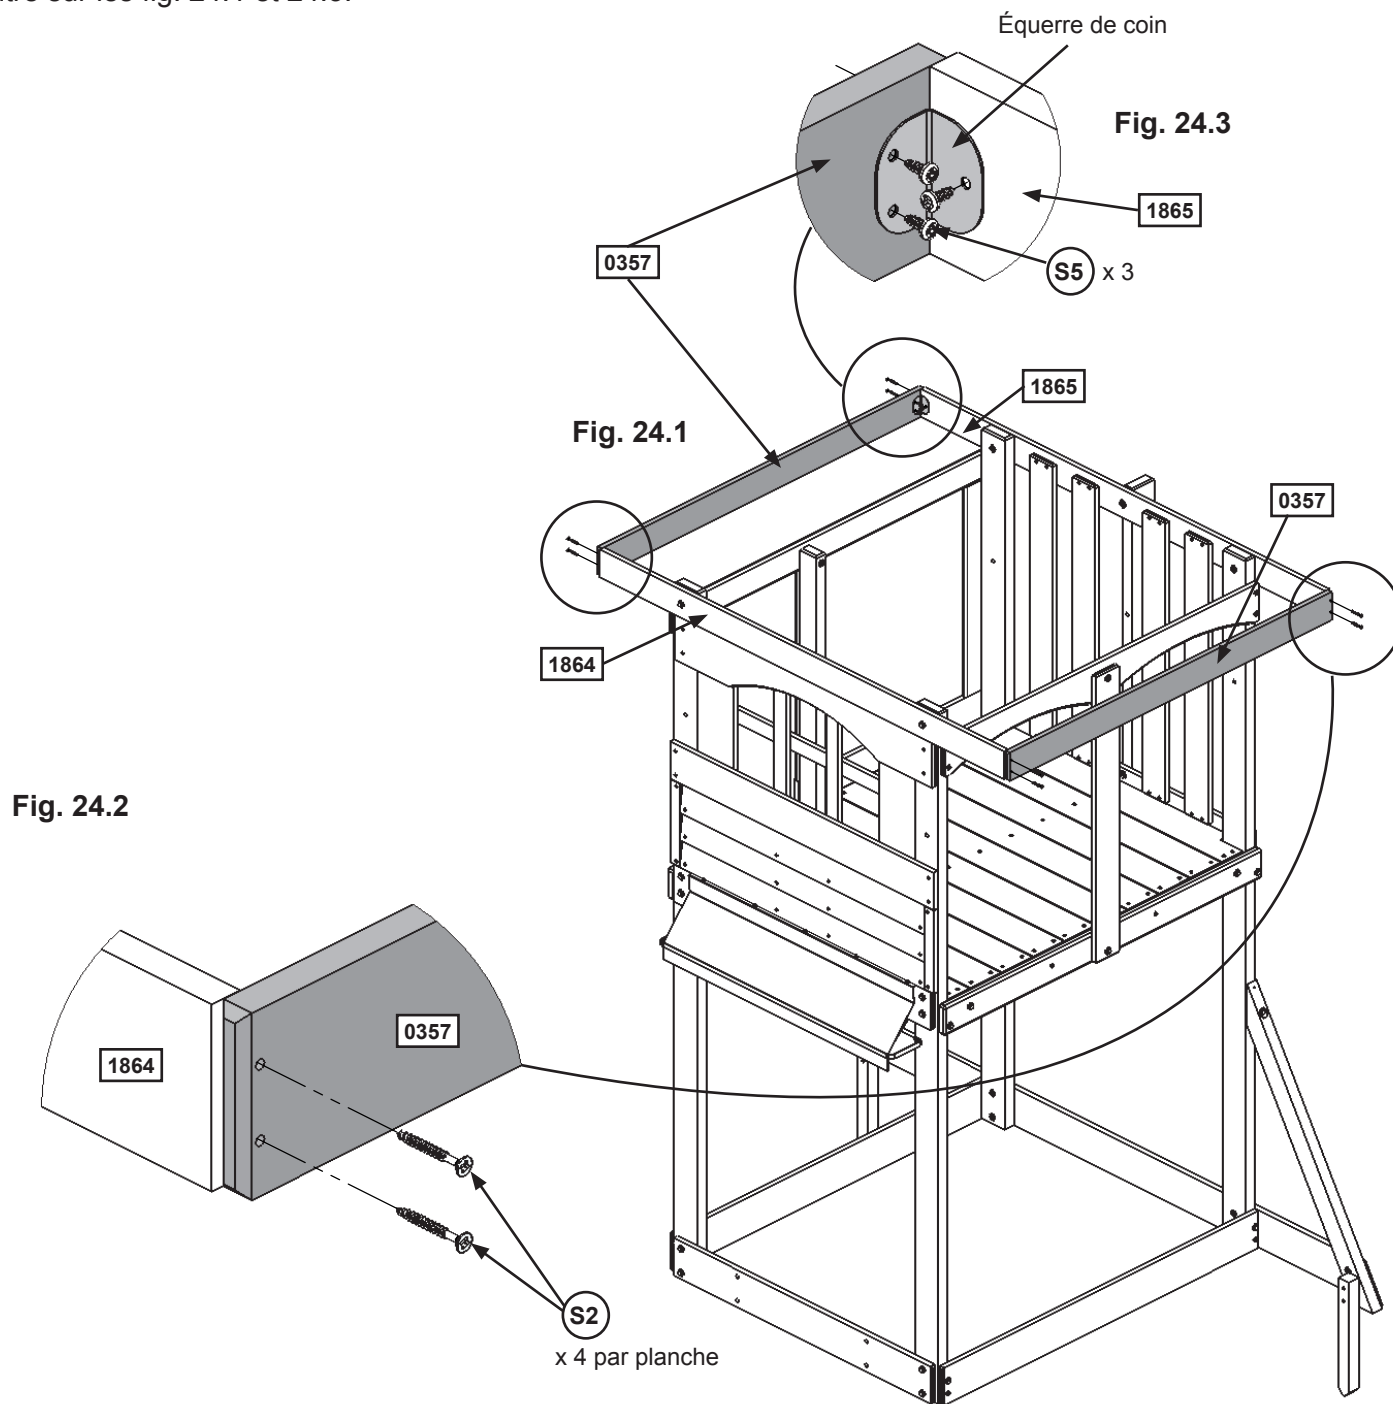

Pièces en bois

2 x 0357 Avant/arrière de bâche 1 x 4 x 47 ¾ po

Quincaillerie

12 x S5 Vis à tête bombée n° 8 x ½ po

8 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Autres pièces

4 x Équerre de coin

Étape 25 : Fixer les goussets du plancher



Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les avant-trous avec un foret d'1/8 po.

A : Du côté du mur de balançoire, placez 1 (0367) gousset du plancher serré contre la face intérieure de chaque (1500) poteau, le bas de la (1853) planche d'espacement B et la face intérieure de l'(1501) extrémité du plancher. (fig. 25.1 et 25.2)

B : Fixez les (0367) goussets du plancher aux (1500) poteaux avec 1 (LS3) tirefonds 1/4 x 3 po (avec rondelle plate) par gousset, dans les trous prépercés, tel que montré sur la fig. 25.3.

C : Fixez chaque (0367) gousset du plancher à l'(1501) extrémité du plancher avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 1/2 po par gousset. (fig. 25.3)

Fig. 25.3

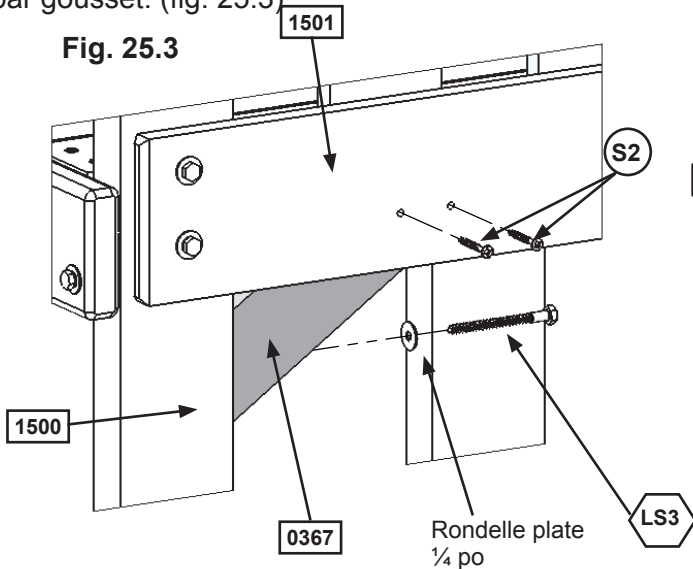


Fig. 25.1


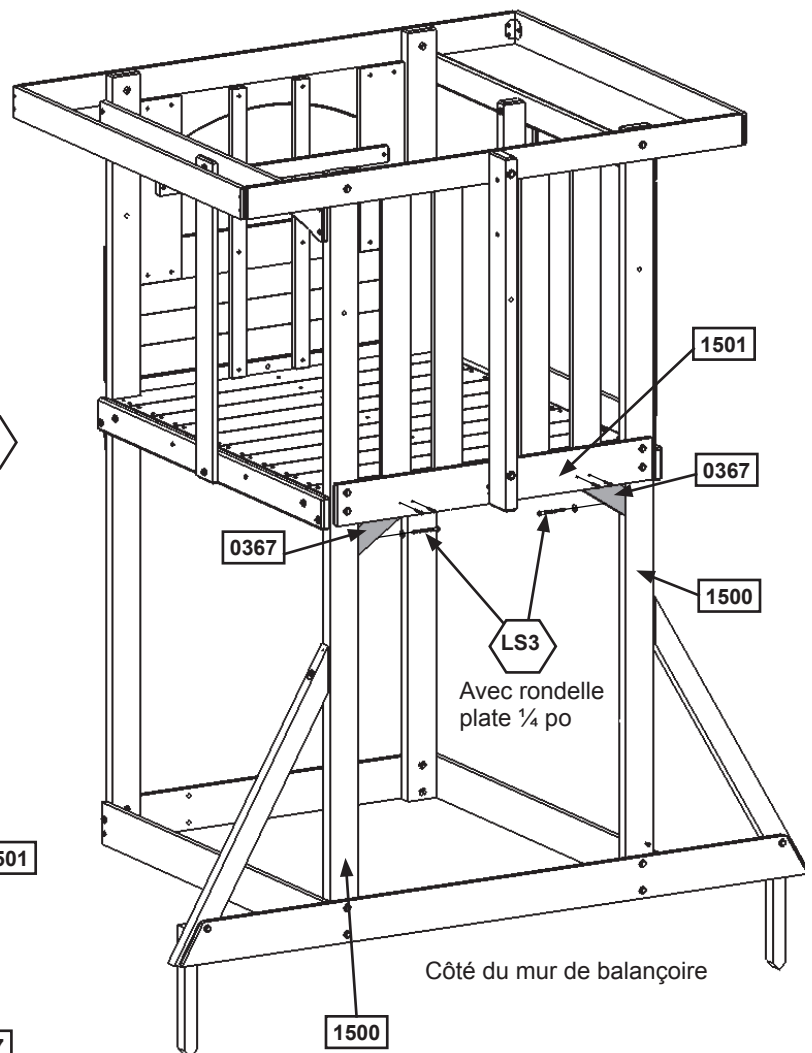


Fig. 25.2

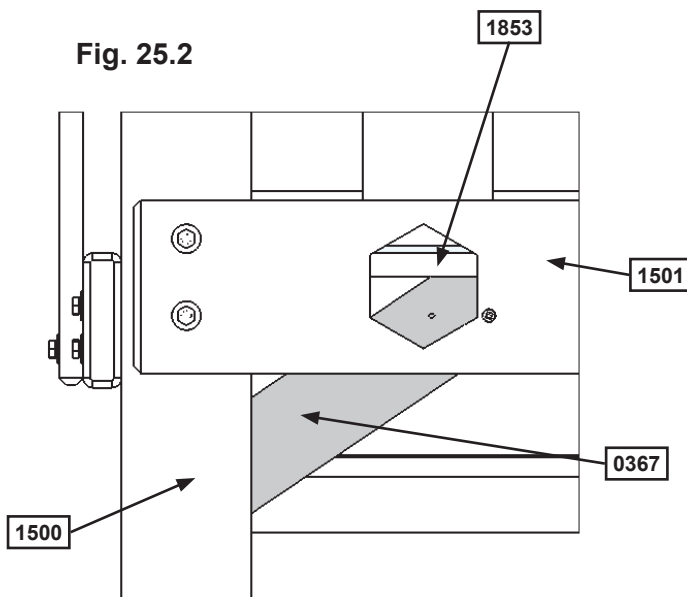

Pièces en bois

2 x 0367 Gousset du plancher 2 x 3 x 11 po

Quincaillerie

2 x LS3 Tirefonds 1/4 x 3 po (rondelle plate 1/4 po)

4 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 1/2 po

Étape 26 : Assemblage du mur de balançoire du bas - Partie 1

A : Placez 1 (1808) moulure courte A serrée contre le haut du (1872) sol, affleurant le bord extérieur du (1500) poteau du côté de mur de balançoire de l'assemblage. Fixez au (1500) poteau avec 3 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 26.1 et 26.2)

B : Serré contre le haut du (1872) sol et contre la (1808) moulure courte A, fixez un (1852) parement D aux deux (1500) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po, tel que montré sur la fig. 26.2.

C : Serrée contre le (1852) parement D et le haut du (1872) sol, fixez 1 (1870) moulure courte B au (1500) poteau avec 3 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. Ceci dépassera du (1500) poteau. (fig 26.2)

D : Fixez 5 autres (1852) parements D, directement au-dessus du premier, aux deux (1500) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 26.2)

E : Serrée contre le haut de la (1808) moulure courte A et de la (1870) moulure courte B et affleurant le bord des deux (1500) poteaux, fixez une (0839) planche d'espacement A avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 26.2)

Fig. 26.1


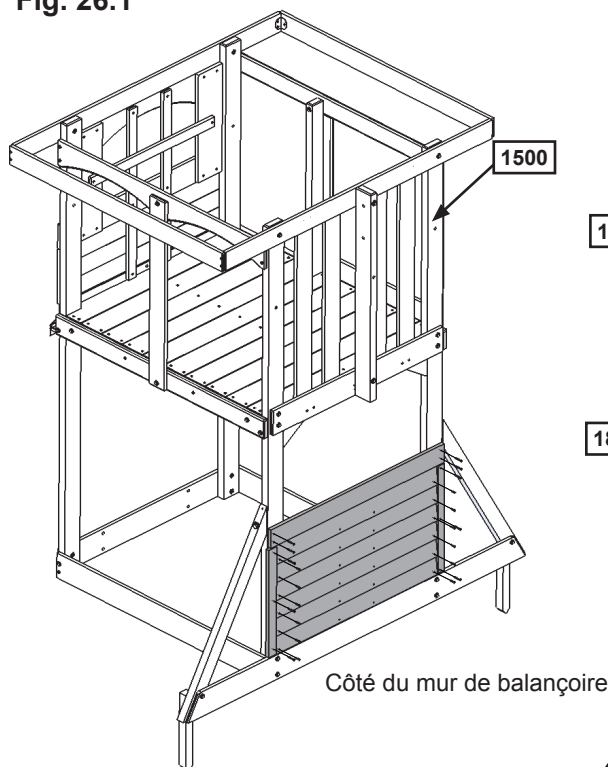


Fig. 26.2

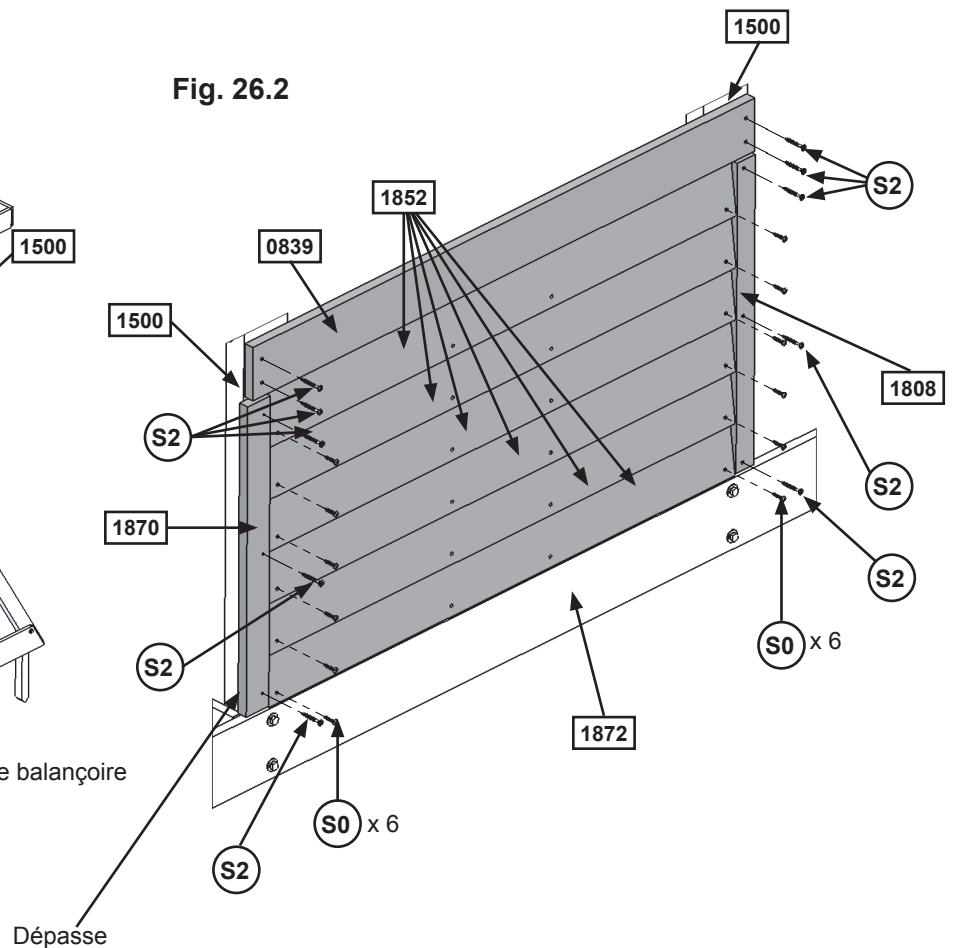

Pièces en bois

- 1 x 0839 Planche d'espacement A 1 x 4 x 38 ¾ po
- 6 x 1852 Parement D 3/8 x 3 ½ x 36 po
- 1 x 1870 Moulure courte B 1 x 2 ½ x 19 5/8 po
- 1 x 1808 Moulure courte A 1 x 2 x 19 5/8 po

Quincaillerie

- 12 x (S0) Vis de ferme n° 8 x 7/8 po
- 10 x (S2) Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 26 : Assemblage du mur de balançoire du bas - Partie 2

F : De l'intérieur de l'assemblage, centrés sur les avant-trous du (1852) parement D, fixez 2 (1858) supports muraux courts à la (0839) planche d'espacement A et au (1872) sol avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par planche. (fig. 26.3 et 26.4)

G : De l'extérieur de l'assemblage, fixez les (1852) parements D à chaque (1858) support mural court avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par parement. (fig. 26.5 et 26.6)

Fig. 26.4

Fig. 26.3

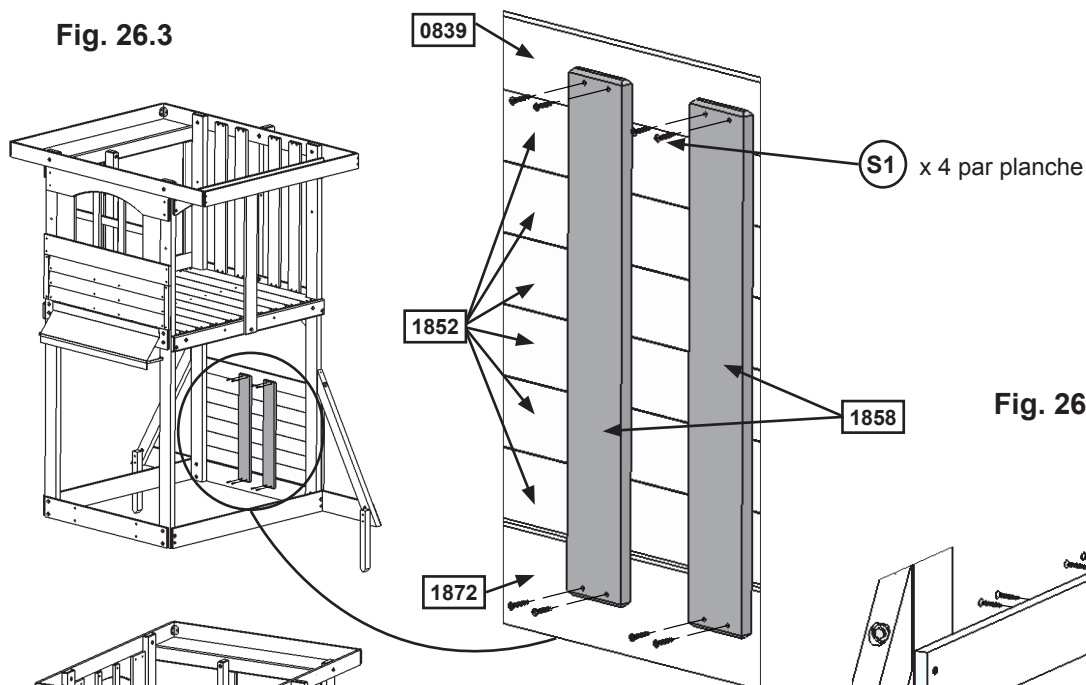


Fig. 26.6

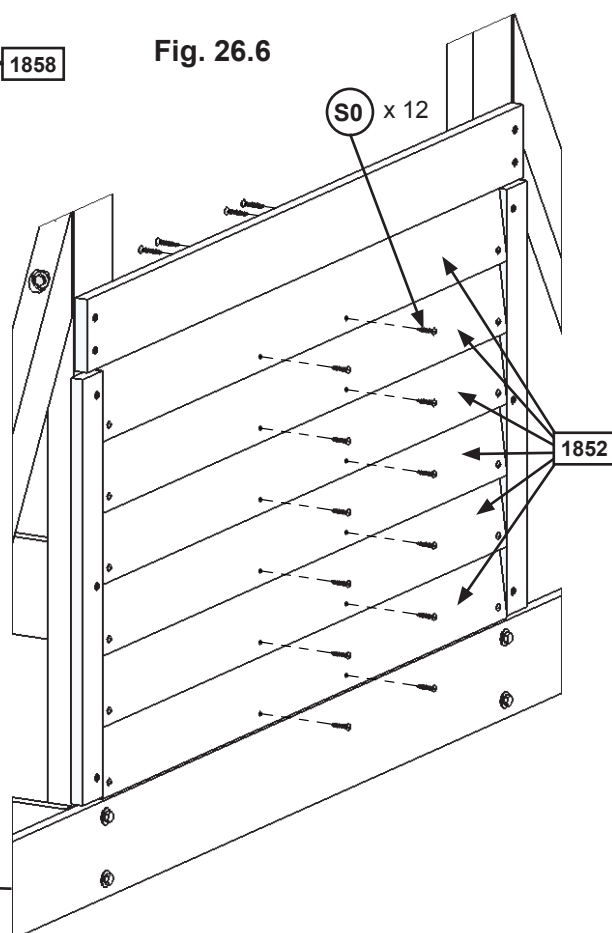


Fig. 26.5

Pièces en bois

2 x **1858** Support mural court 1 x 4 x 24 1/4 po

Quincaillerie

12 x **S0** Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

8 x **S1** Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po

Étape 27 : Assemblage du mur de porte - Partie 1



A : Serré contre le bas du (1873) plancher arrière, affleurant les bords de chaque (1500) poteau, fixez un (1869) dessus de porte avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 27.1 et 27.2)

B : Affleurant le bord de chaque arche du (1869) dessus de porte et le bas de l'(0351) avant/arrière, fixez un (1814) support mural au (1873) plancher arrière et à l'(0351) avant/arrière avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. Assurez-vous que le (1814) support mural est à l'équerre avec l'(0351) avant/arrière. (fig. 27.2, 27.3 et 27.4)

C : Placez une (1809) moulure de porte pour qu'elle affleure le bord du côté de porte du (1814) support mural et pour qu'elle soit serrée contre le bas du (1869) dessus de porte et fixez avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. (fig. 27.2)

Fig. 27.1

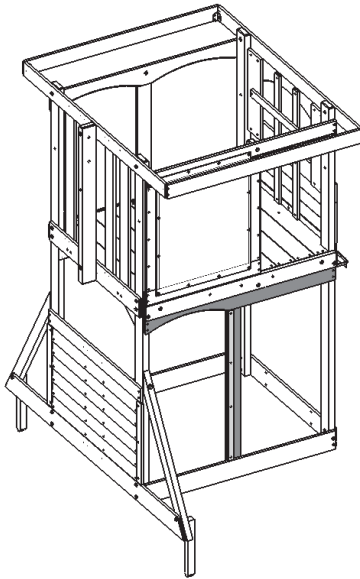


Fig. 27.3

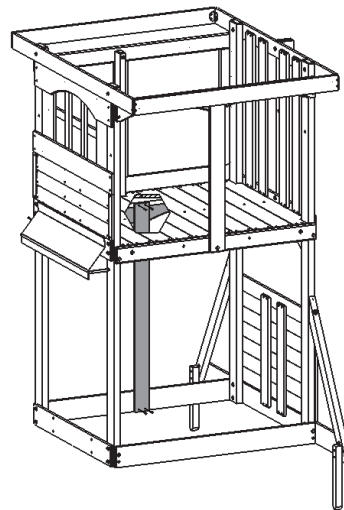


Fig. 27.4

Vue de l'intérieur du fort


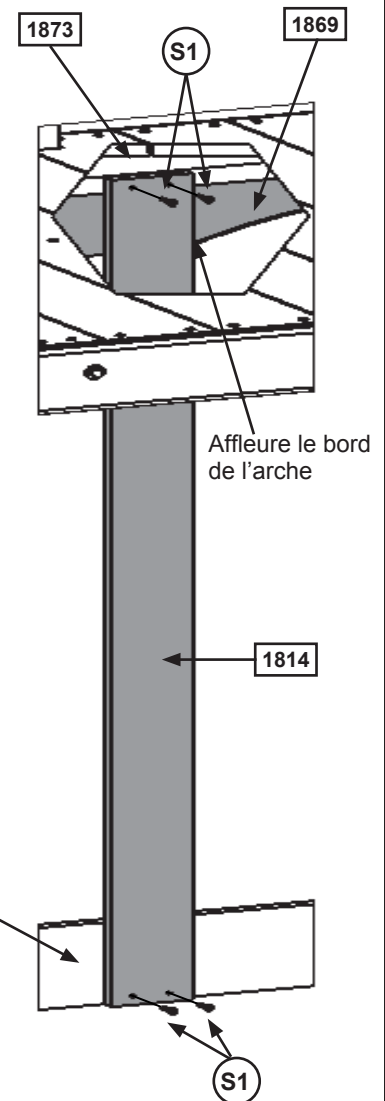


Fig. 27.2

Vue de l'extérieur du fort

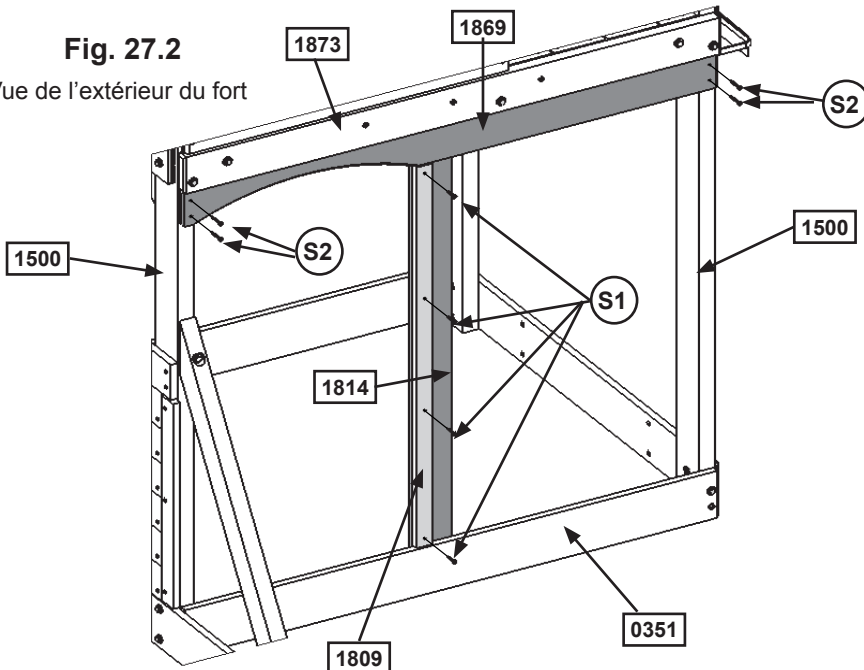

Pièces en bois

- 1 x 1869 Dessus de porte 1 x 4 x 46 5/8 po
- 1 x 1814 Support mural 1 x 4 x 45 1/2 po
- 1 x 1809 Moulure de porte 1 x 2 x 36 1/2 po

Quincaillerie

- 8 x S1 Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po
- 4 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 1/2 po

Étape 27 : Assemblage du mur de porte - Partie 2

D : Serré contre le haut de l'(0351) avant/arrière et serré contre la (1809) moulure de porte, fixez 1 (1847) parement B au (1814) support mural et au (1500) poteau avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po, tel que montré sur la fig. 27.7.

E : Espacés de façon égale, fixez 10 autres (1847) parements B directement au-dessus du premier, en les fixant au (1814) support mural et au (1500) poteau avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Le haut du dernier parement doit être serré contre le bas du (1869) dessus de porte. (fig. 27.7)

F : De l'intérieur de l'assemblage, centré sur les avant-trous des (1847) parements B, fixez un (1814) support mural au (1873) plancher arrière et à l'(0351) avant/arrière avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. (fig. 27.8)

G : De l'extérieur de l'assemblage, fixez les (1847) parements B au (1814) support mural avec 1 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par parement. (fig. 27.7)

Fig. 27.6

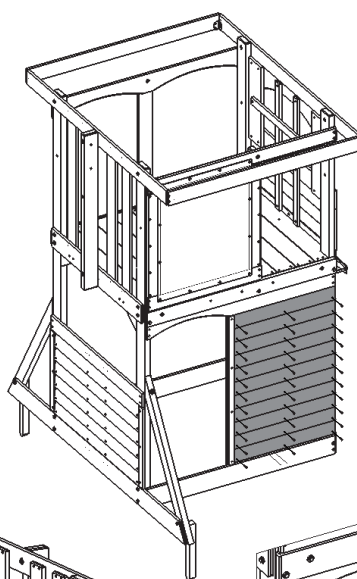


Fig. 27.8

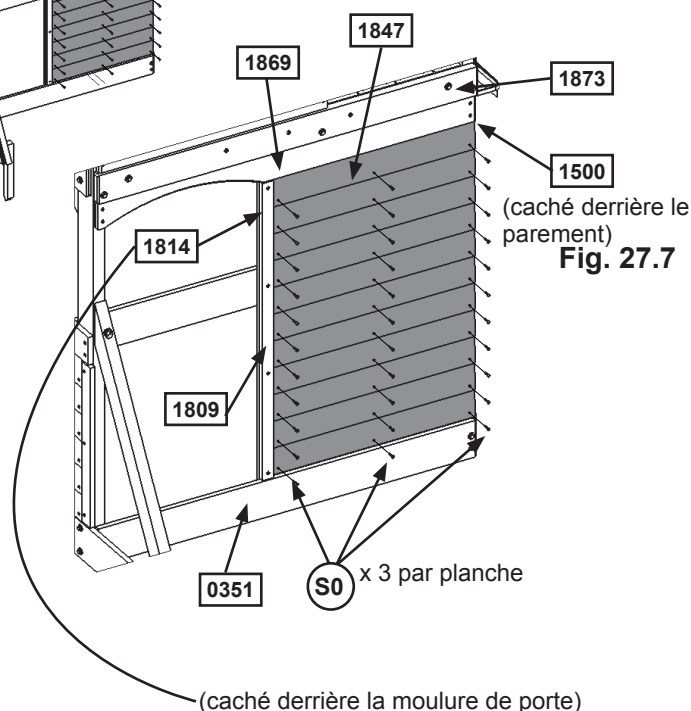
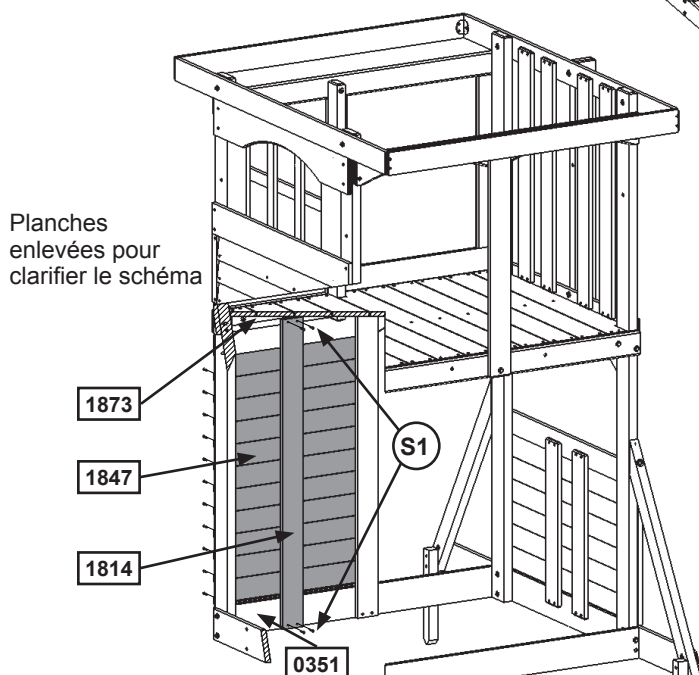


Fig. 27.7

Pièces en bois

11 x 1847 Parement B 3/8 x 3 1/2 x 24 7/8 po

1 x 1814 Support mural 1 x 4 x 45 1/2 po

Quincaillerie

33 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

4 x S1 Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po

Étape 28 : Assemblage du mur du café du bas - Partie 1





A : Placez 1 (1870) moulure courte B serrée contre le haut du (1874) côté au sol et le bord extérieur du (1847) parement B de l'assemblage du côté du mur de porte. Fixez au (1500) poteau avec 3 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 28.1 et 28.2)

B : Serré contre le haut du (1874) côté au sol et contre la (1870) moulure courte B, fixez un (1852) parement D aux deux (1500) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po, tel que montré sur la fig. 28.2.

C : Serrée contre le (1852) parement D et le haut du (1874) côté au sol, fixez une deuxième (1870) moulure courte B au (1500) poteau avec 3 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. La (1870) moulure courte B dépasse du (1500) poteau de 5/16 po. (fig 28.2)

D : Fixez 5 autres (1852) parements B, directement au-dessus du premier, aux deux (1500) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 28.2)

Fig. 28.1

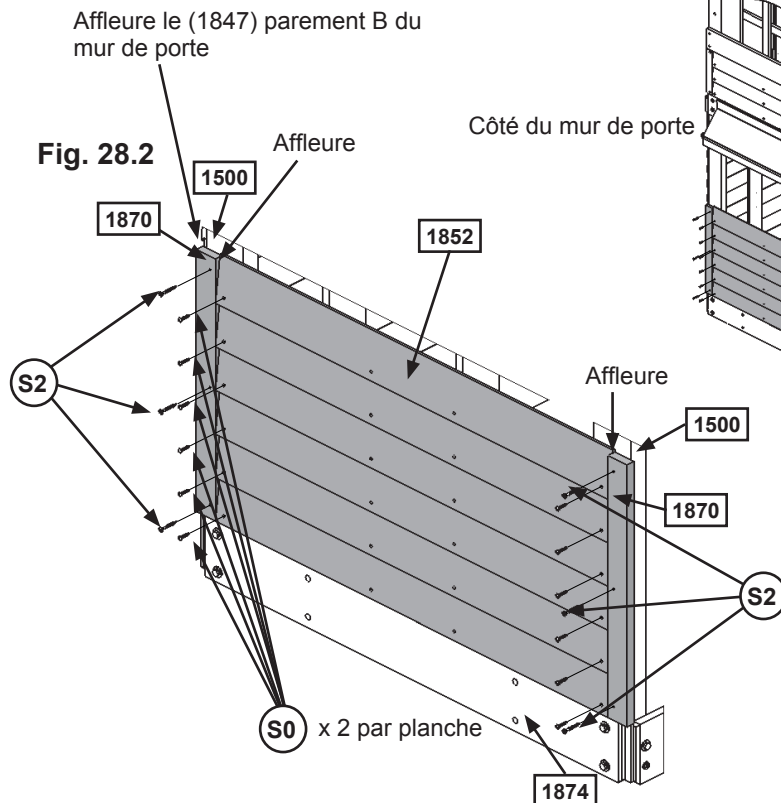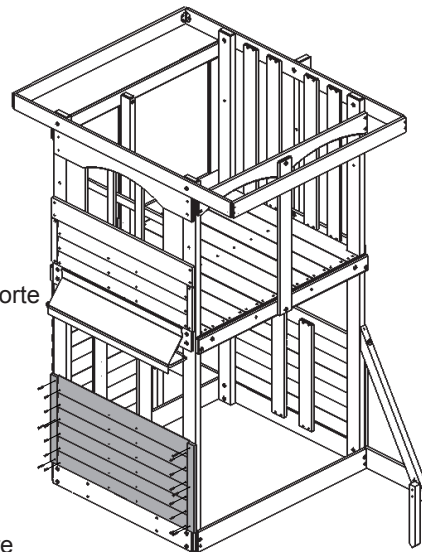

Pièces en bois

6 x 1852 Parement D 3/8 x 3 ½ x 36 po
2 x 1870 Moulure courte B 1 x 2 ½ x 19 5/8 po

Quincaillerie

12 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po
6 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 28 : Assemblage du mur du café du bas - Partie 2



E : Centrez le (0376) dessus de table sur le (1868) support de table pour que le coin du bord avec un angle du (0376) dessus de table affleure le devant du (1868) support de table. Le (1868) support de table doit dépasser du (0376) dessus de table de 3 3/8 po des deux côtés. (fig. 28.4 et 28.5)

F : Fixez le (1868) support de table au (0376) dessus de table avec 5 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po. (fig. 28.4)

G : Placez l'assemblage du dessus de table serré contre le haut du (1852) parement D et fixez aux deux (1500) poteaux avec 4 (S3) vis à bois n° 8 x 2 1/2 po. (fig. 28.6 et 28.7)

Fig. 28.4

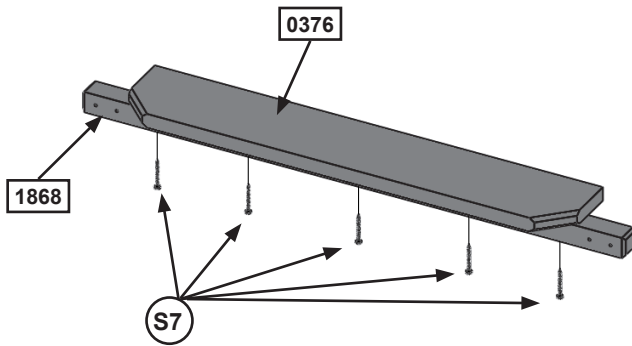


Fig. 28.5

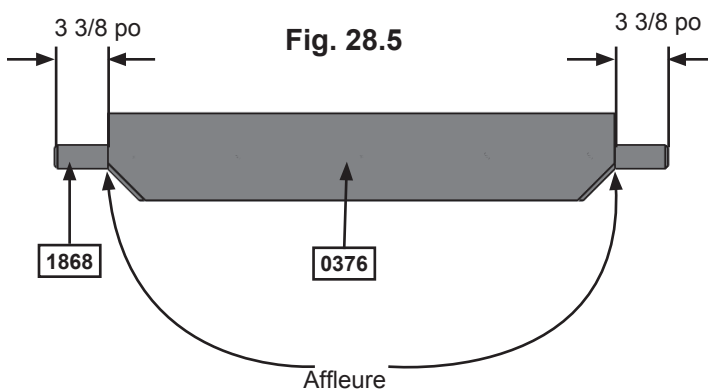


Fig. 28.6


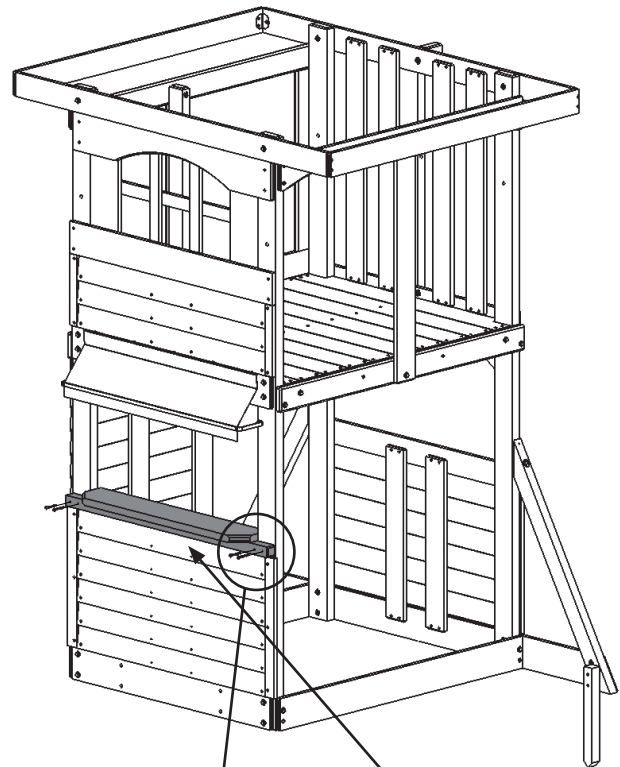


Fig. 28.7

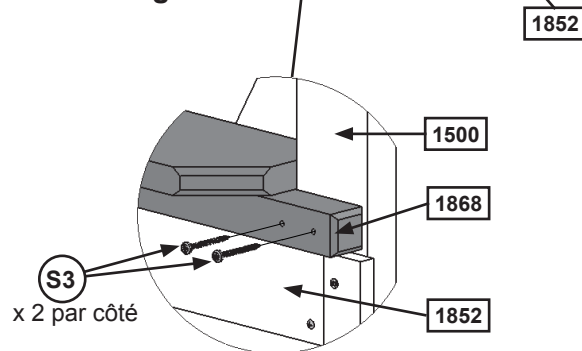

Pièces en bois

- 1 x 0376 Dessus de table 5/4 x 6 x 32 po
- 1 x 1868 Support de table 2 x 2 x 38 3/4 po

Quincaillerie

- 5 x S7 Vis à tête bombée n° 12 x 2 po
- 4 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 1/2 po

Étape 28 : Assemblage du mur du café du bas - Partie 3

H : De l'intérieur de l'assemblage, centrés sur les avant-trous des (1852) parements D, fixez 2 (1858) supports muraux courts au (1868) support de table et au (1874) côté au sol avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par planche. (fig. 28.8 et 28.9)

I : De l'extérieur de l'assemblage, fixez les (1852) parements D à chaque (1858) support mural court avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par parement. (fig. 28.10)

Fig. 28.9

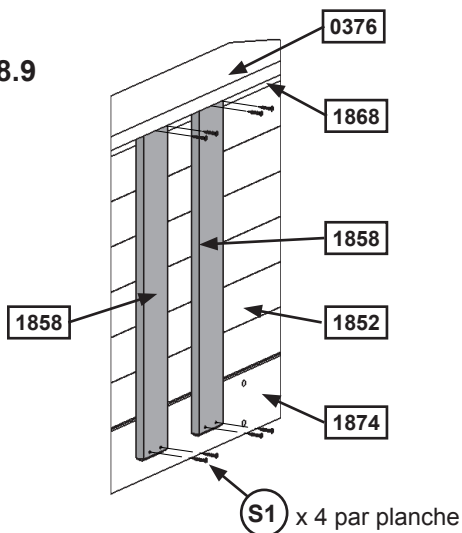


Fig. 28.8


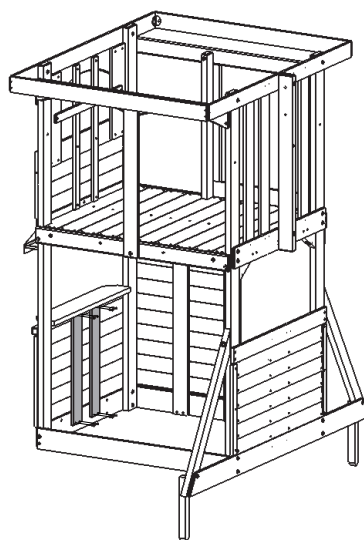


Fig. 28.10

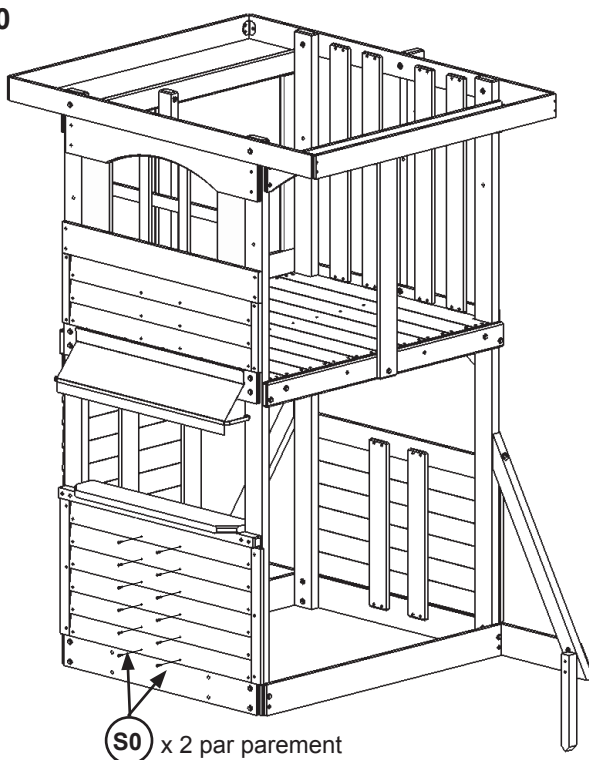

Pièces en bois
2 x 1858 Support mural court 1 x 4 x 24 1/4 po

Quincaillerie
8 x S1 Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po
12 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 29 : Assemblage du mur avant du bas - Partie 1

A : Serré contre le haut de l'(0351) avant/arrière et contre chaque (1870) moulure courte B, fixez 1 (1849) parement E aux deux (1500) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po, tel que montré sur les fig. 29.1 et 29.2.

B : Fixez 4 autres (1849) parements E, directement au-dessus du premier, aux deux (1500) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 29.2)

C : Serré contre le bas de l'(0799) arrière du plancher et affleurant les bords des deux (1500) poteaux, fixez 1 (1849) parement E avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po. (fig. 29.2)

D : Fixez un autre (1849) parement E, directement au-dessous de celui fixé à l'Étape C, aux deux (1500) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po. (fig. 29.2)

Fig. 29.1


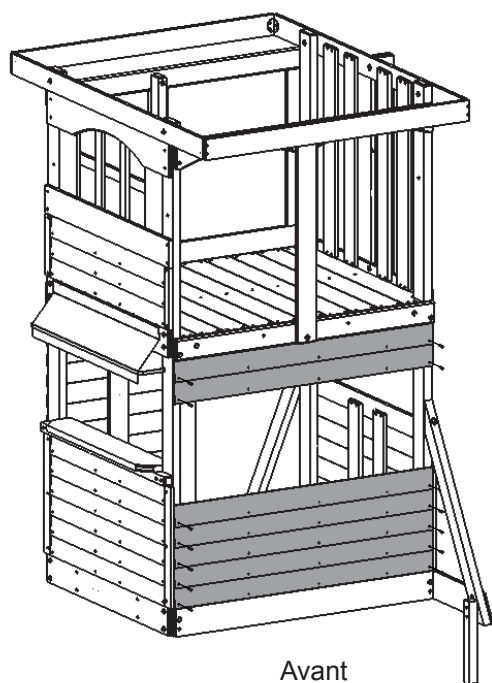


Fig. 29.2

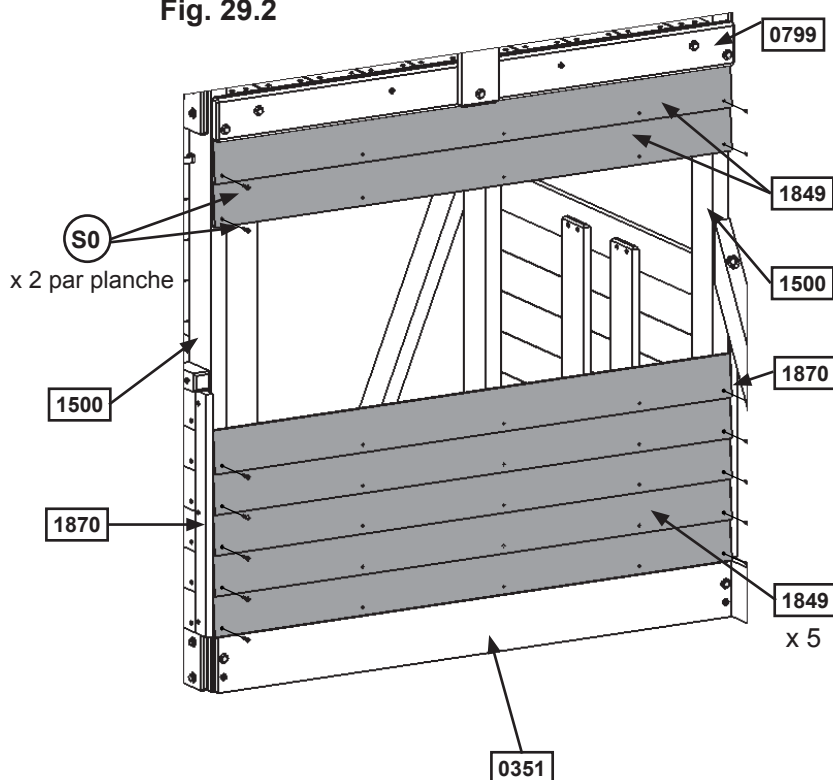

Pièces en bois

7 x 1849 Parement E 3/8 x 3 1/2 x 46 5/8 po

Quincaillerie

14 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 29 : Assemblage du mur avant du bas - Partie 2



E : À 15 po du bord extérieur du (1500) poteau du côté du mur du café, de l'intérieur de l'assemblage, fixez 1 (1814) support mural à l'(0799) arrière du plancher et à l'(0351) avant/arrière avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po, tel que montré sur les fig. 29.3, 29.4 et 29.5.

F : À 9 po du bord extérieur du (1500) poteau du côté du mur de balançoire, de l'intérieur de l'assemblage, fixez 1 (1814) support mural à l'(0799) arrière du plancher et à l'(0351) avant/arrière avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po, tel que montré sur les fig. 29.4 et 29.5.

G : À 23 3/16 po du bord extérieur du (1500) poteau du côté du mur de balançoire, fixez 1 (1814) support mural à l'(0799) arrière du plancher et à l'(0351) avant/arrière avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po, tel que montré sur les fig. 29.4 et 29.5.

Tous les (1814) supports muraux doivent couvrir les avant-trous des (1849) parements E. (fig. 29.3)

Fig. 29.3

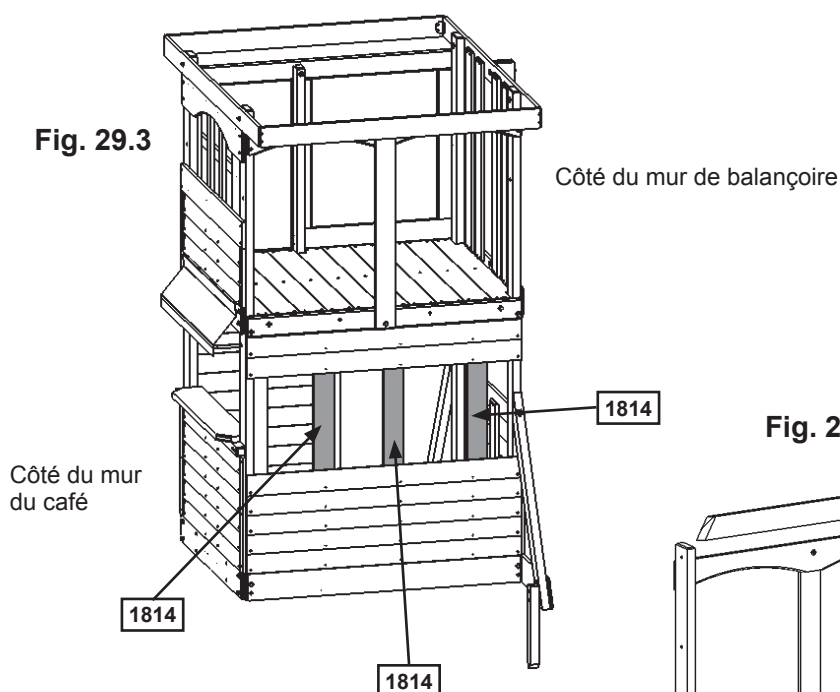


Fig. 29.4


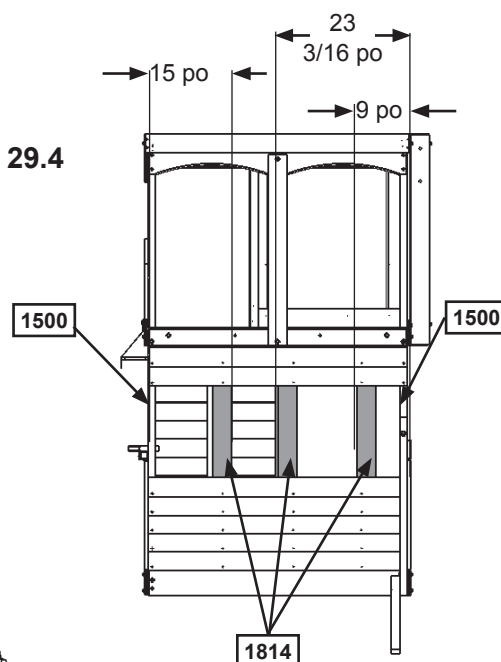


Fig. 29.5

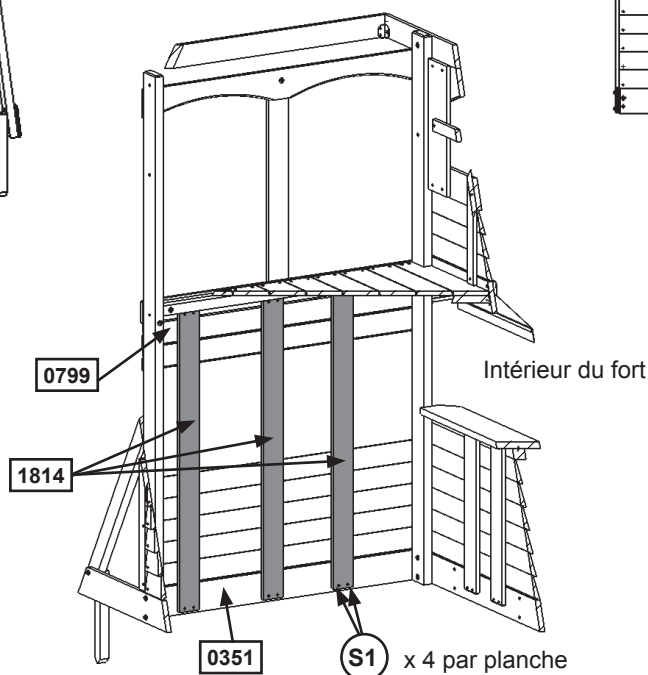

Pièces en bois

3 x 1814 Support mural 1 x 4 x 45 1/2 po

Quincaillerie

12 x S1 Vis de ferme n° 8 x 1 1/8 po

Étape 29 : Assemblage du mur avant du bas - Partie 3



H : Dans la grande ouverture entre les (1849) parements E, espacez 5 (1850) parements C de façon égale et fixez au (1500) poteau et aux 2 (1814) supports muraux avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Les (1850) parements C doivent affleurer le bord extérieur du (1500) poteau. (fig. 29.6 et 29.7)

I : Retirez le (LS3) tirefonds 1/4 x 3 po (avec rondelle plate) du haut de la (0369) diagonale du bas et demandez à une autre personne de la tenir à droite de l'assemblage pendant que vous installez les prochains parements. (fig. 29.6 et 29.7)

J : Dans la petite ouverte entre les (1849) parements E, espacez 5 (1848) parements A de façon égale et fixez au (1500) poteau et au (1814) support mural avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 29.6 et 29.7)

K : Avec un foret d'1/8 po, prépercez les (1848) parements A, puis refixez la (0369) diagonale du bas au (1500) poteau avec le (LS3) tirefonds 1/4 x 3 po (avec rondelle plate) enlevé à l'Étape I.

L : Fixez les (1849) parements A à chaque (1814) support mural avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par parement. (fig. 29.7)

Retirez ce tirefonds

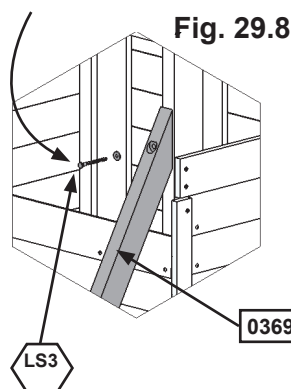


Fig. 29.8

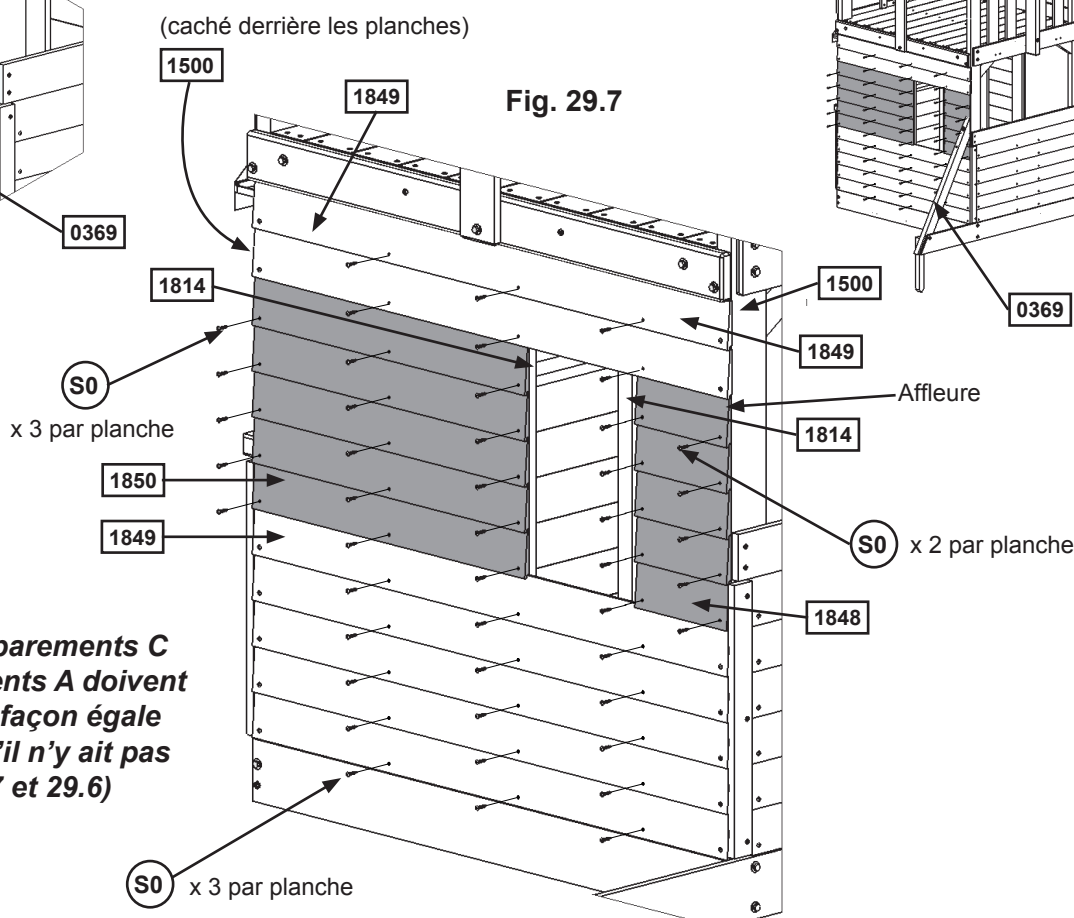


Fig. 29.7

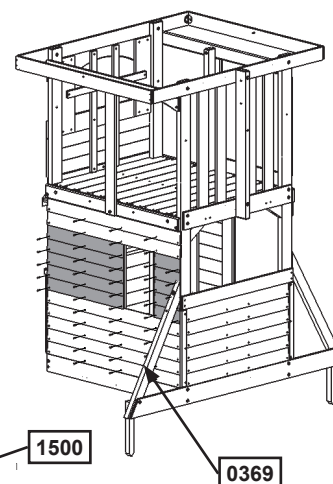


Fig. 29.6

Tous les (1850) parements C et (1848) parements A doivent être espacés de façon égale pour assurer qu'il n'y ait pas d'écart. (fig. 29.7 et 29.6)

La diagonale n'est pas montrée pour clarifier le schéma

Pièces en bois

5 x 1850 Parement C 3/8 x 3 1/2 x 26 3/4 po

5 x 1848 Parement A 3/8 x 3 1/2 x 9 po

Quincaillerie

46 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 30 : Fixer la fenêtre au fort

A : De l'extérieur de l'assemblage, placez la fenêtre de porte serrée contre le parement et de l'intérieur de l'assemblage, fixez la fenêtre de porte aux (1848) parements A et aux (1850) parements C avec la quincaillerie incluse. (fig. 30.1 et 30.2)

Fig. 30.1


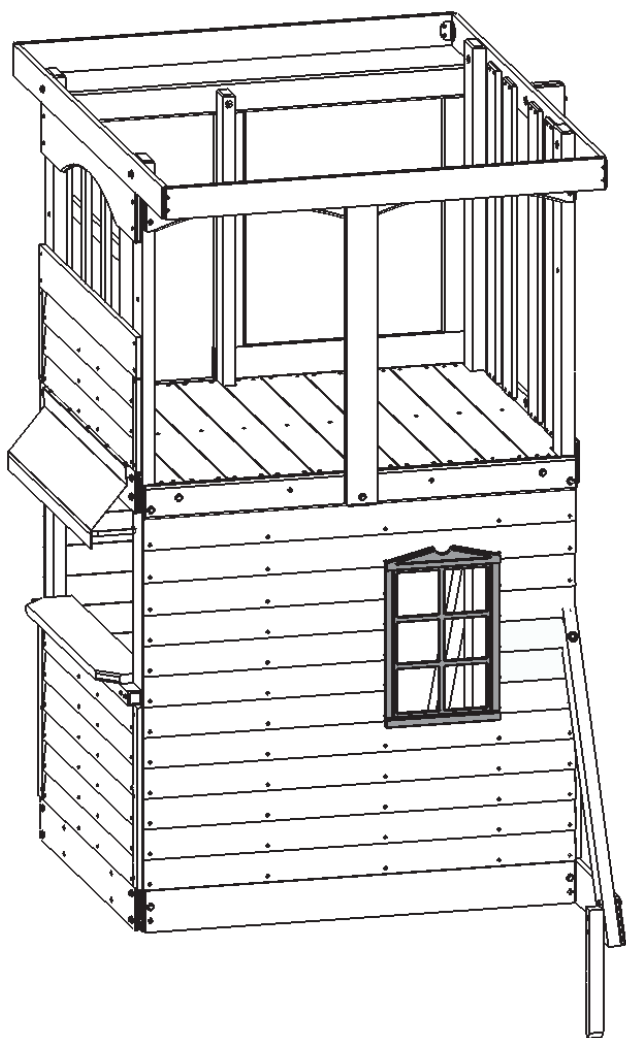


Fig. 30.2

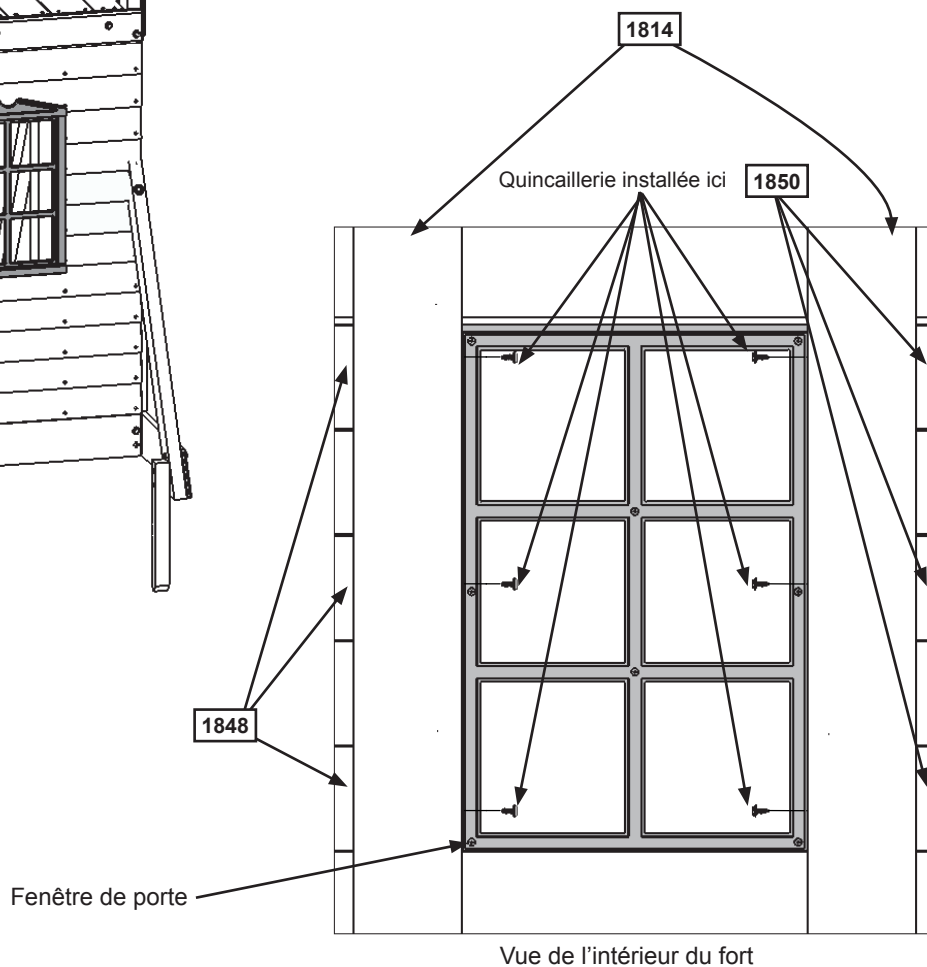

Autres pièces

1 x Fenêtre de porte (avec quincaillerie incluse)

Étape 31 : Fixer le toit au fort



A : Avec deux autres personnes, placez l'assemblage du toit de l'Étape 9 sur le fort, tel que montré sur la fig. 31.1. Le toit doit être centré sur l'assemblage de la charpente du toit et les (0863) supports de toit doivent affleurer l'intérieur du fort et être placés sur le (1865) côté du toit de balançoire et sur (1864) côté du toit de glissoire. Les (0501) solives doivent être serrées à l'intérieur de chaque (0357) avant/arrière de bâche.

B : Prépercez et fixez l'(0357) avant/arrière de bâche aux (0501) solives avec 1 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par côté. (fig. 31.1 et 31.2)

C : Fixez 1 (0514) contrevent de toit à chaque (0863) support de toit afin qu'il soit serré contre le bord avec un angle des supports de toit avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par contrevent. (fig. 31.3 et 31.4)

D : Fixez chaque (0514) contrevent de toit au (1865) côté du toit de balançoire et au (1864) côté du toit de glissoire avec 2 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par contrevent. (fig. 31.3 et 31.4)


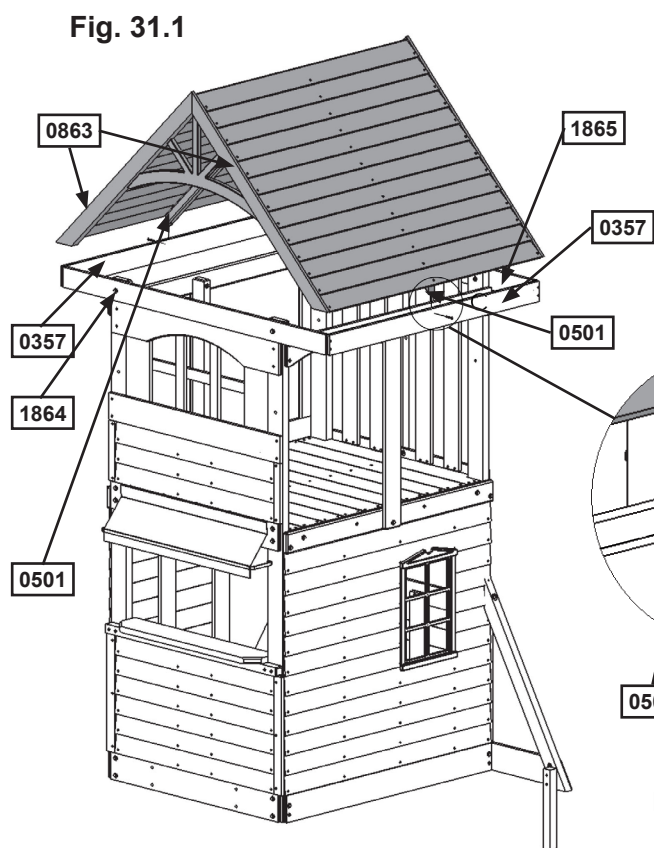


Fig. 31.2

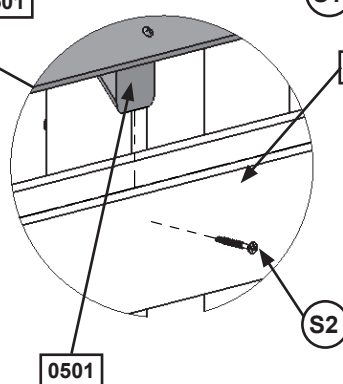

Fenêtre de porte

Fig. 31.4

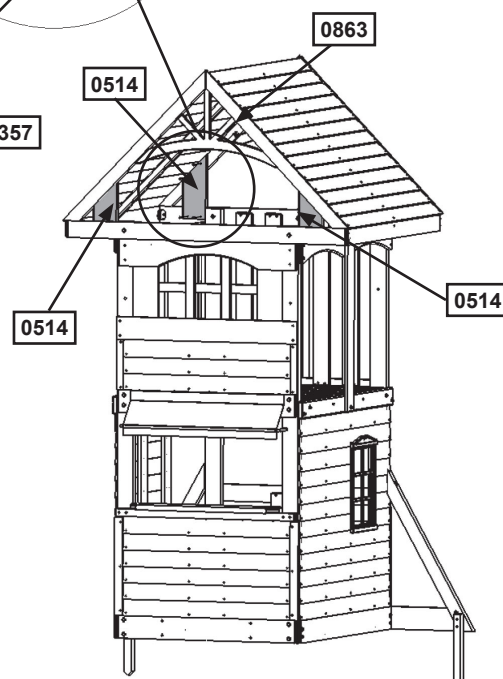
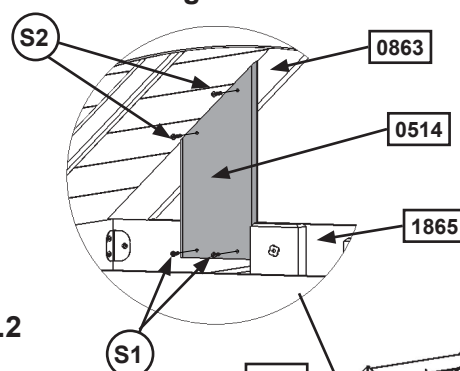


Fig. 31.3

Pièces en bois


4 x 0514 Contrevent de toit 1 x 6 x 13 po

Quincaillerie

8 x S1 Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po

10 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 32 : Assemblage des sièges

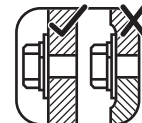

A : Avec la quincaillerie fournie dans la trousse de sièges, fixez 1 siège à 1 support de siège, puis répétez pour le deuxième siège, tel que montré sur la fig. 32.1.

B : En gardant le contrevent transversal serré contre les assemblages de sièges, fixez-le à chaque assemblage de siège en utilisant la quincaillerie fournie. (fig. 32.2)

Fig. 32.1


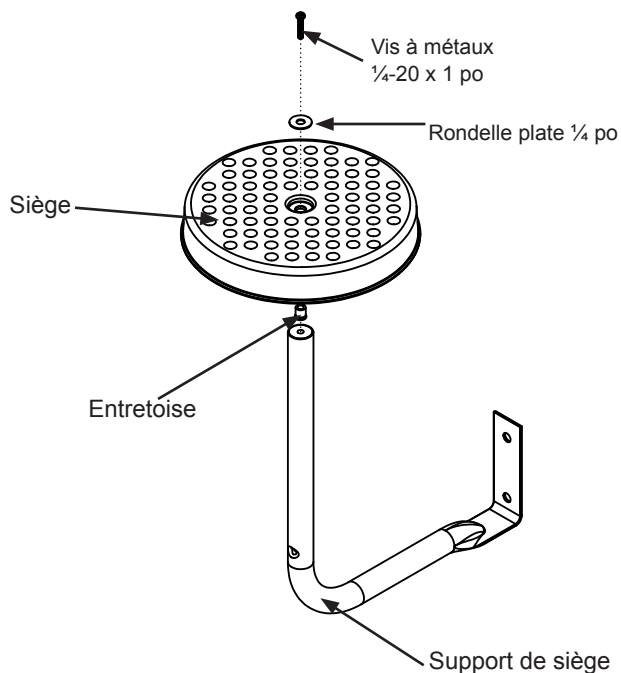


Fig. 32.2

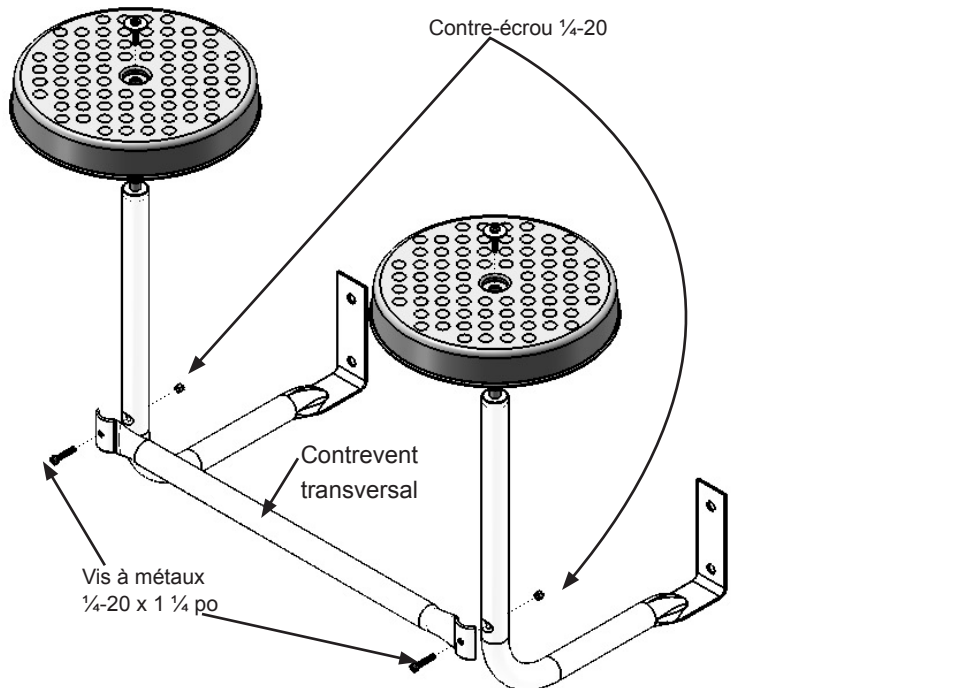

Autres pièces


1 x Trousse de siège (avec quincaillerie)

Étape 33 : Fixez les sièges et la boîte à fleurs au fort



A : Fixez l'assemblage de sièges au (1874) côté au sol avec 2 (G2) boulons hex 5/16 x 1 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par assemblage de sièges. (fig. 33.1 et 33.2)

B : Centrée sous la fenêtre, fixez la boîte à fleurs à la (1851) planche du plancher avec 2 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po, tel que montré sur les fig. 33.1 et 33.3.

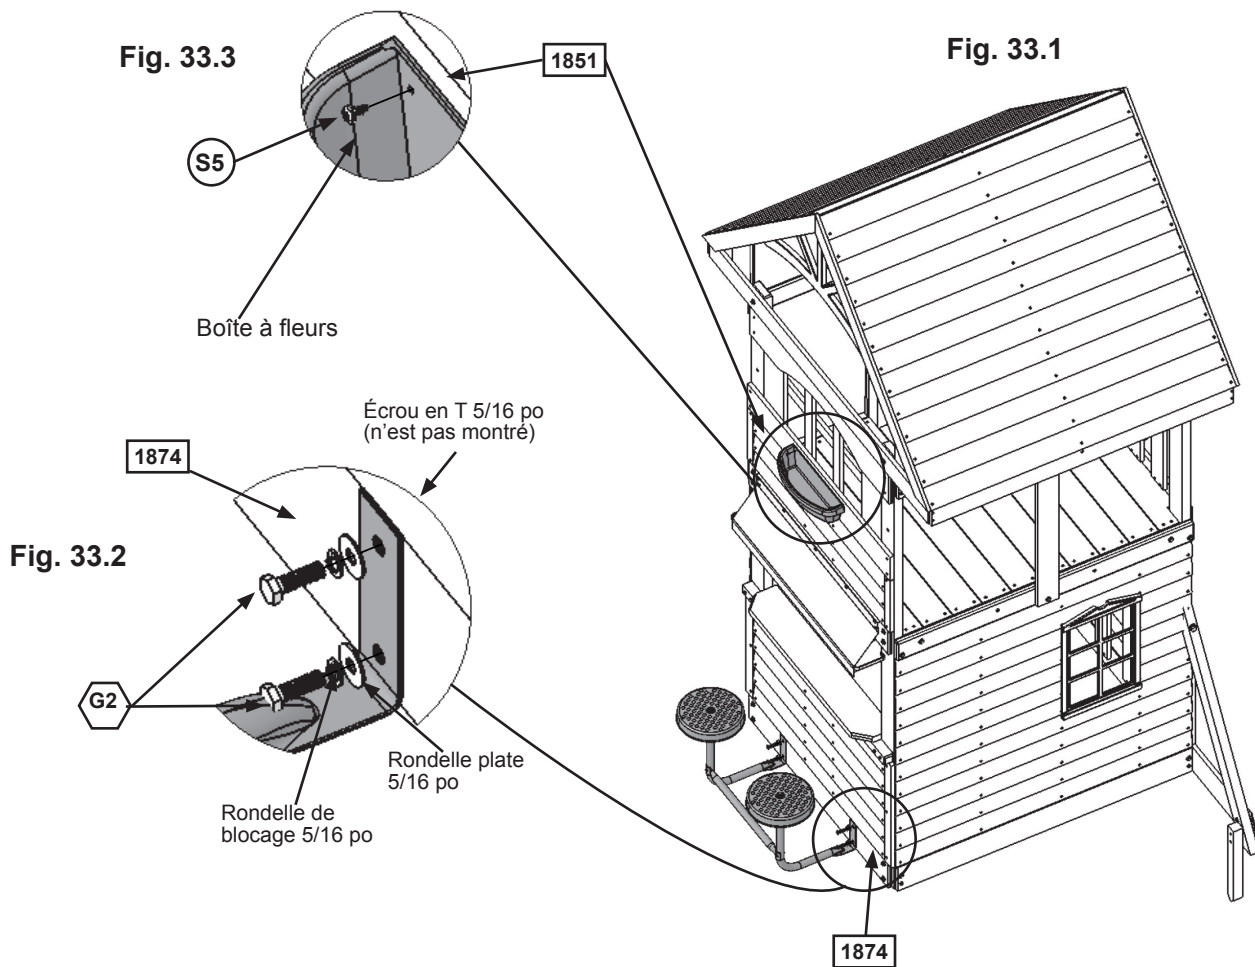

Quincaillerie

2 x S5 Vis à tête bombée n° 8 x ½ po

4 x G2 Boulon hex 5/16 x 1 po
(rondelle plate 5/16 po, rondelle de blocage 5/16 po, écrou en T 5/16 po)

Autres pièces

1 x Boîte à fleurs

Étape 34 : Assemblage de l'échelle de singe




Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les avant-trous avec un foret d'1/8 po.

A: Placez 2 Poteau de singe (11385) côte à côte en prenant note de l'orientation des trous.

B: Dans le bas du (11385) poteau de singe, fixez le (0353) sol de singe avec 2 (H12) boulons hex 1/4 x 3 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). **Assurez-vous que les boulons ne sont pas serrés.** (fig. 34.1)

C: Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez 1 (0369) diagonale du bas à chaque extrémité du (0353) sol de singe avec 1 (H2) boulon hex 1/4 x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T), en vous assurant de ne pas serrer les boulons, et à chaque (11385) poteau de singe avec 1 (LS2) tirefonds 1/4 x 2 1/2 po (avec rondelle plate). Lorsque les tirefonds sont installés, serrez tous les boulons des Étapes D et E. (fig. 34.1)

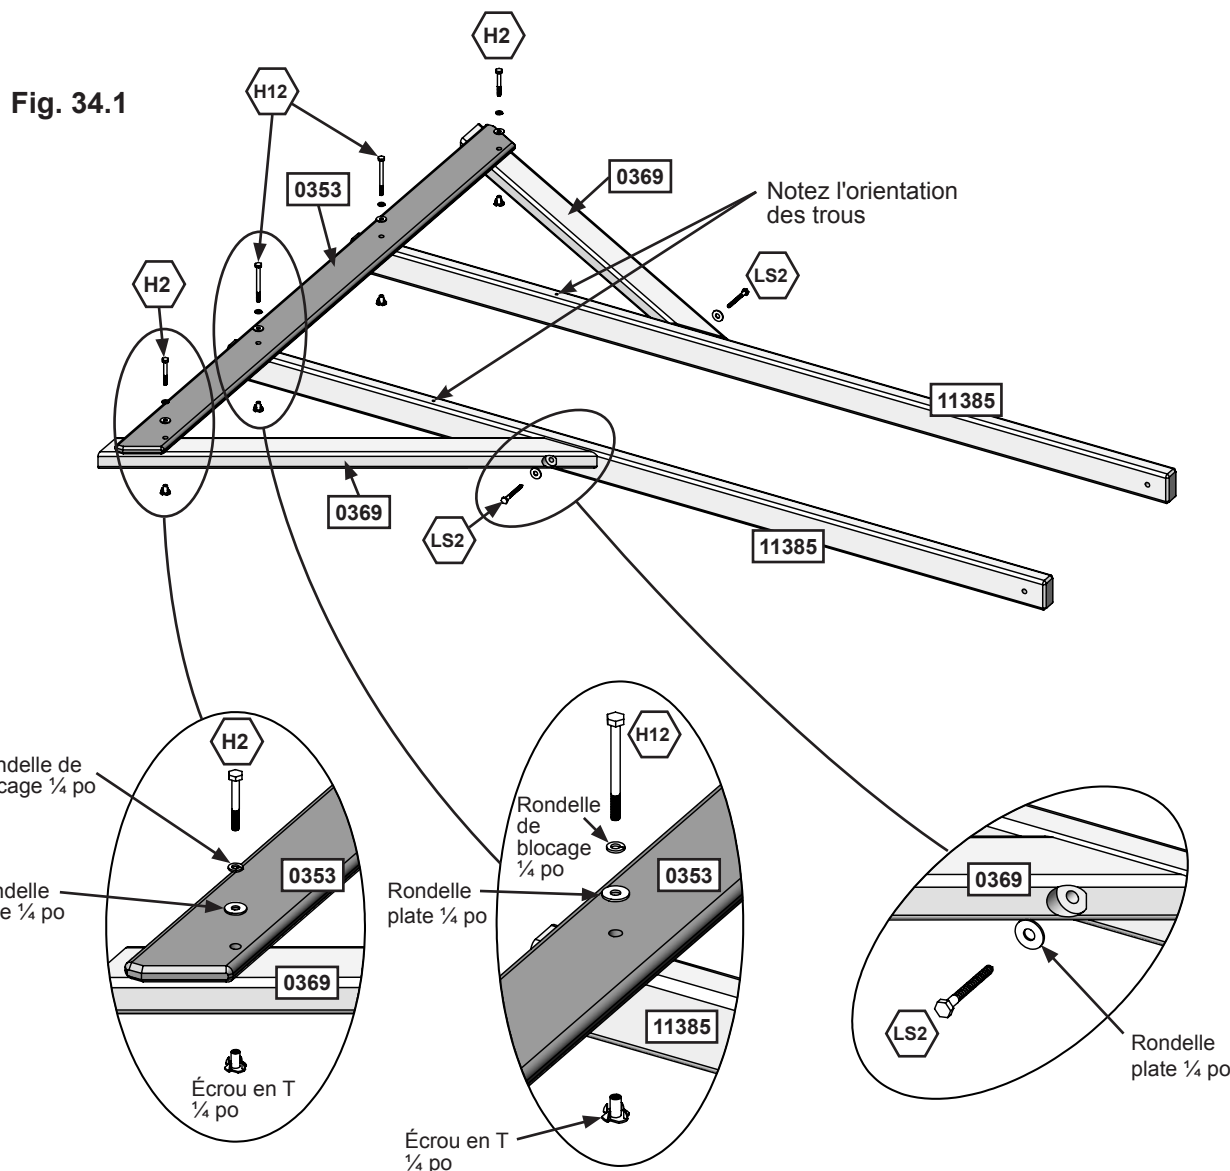



Pièces en bois

- 2 x **0369** Diagonale du bas 2 x 3 x 37 po
- 1 x **0353** Sol de singe 1 x 4 x 55 1/4 po
- 2 x **11385** Poteau de singe 2 x 3 x 70 po

Quincaillerie

- 2 x **H12** Boulon hex 1/4 x 3 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)
- 2 x **H2** Boulon hex 1/4 x 2 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)
- 2 x **LS2** Tirefonds 1/4 x 2 1/2 po (rondelle plate 1/4 po)

Step 35: Joindre les assemblages de l'échelle de singe

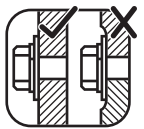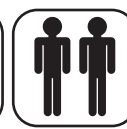

Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les avant-trous avec un foret d'1/8 po.

A: En utilisant une équerre de singe, joignez les deux (11384) traverses de singe longue à chaque (11385) poteau de singe avec 1 (G10) boulon hex 5/16 x 3 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et l'équerre de singe aux traverses avec 2 (S6) vis à tête bombée n° 12 x 1 po par traverse, tel que montré sur les fig. 35.1 et 35.2. Assurez-vous de joindre l'extrémité appropriée, en utilisant la mesure d'1 1/4 po comme guide. (fig. 35.2)

B: Fixez l'équerre de singe aux deux (11385) poteaux de singe avec 2 (S6) vis à tête bombée n° 12 x 1 po par équerre. (fig. 35.2)

Fig. 35.1

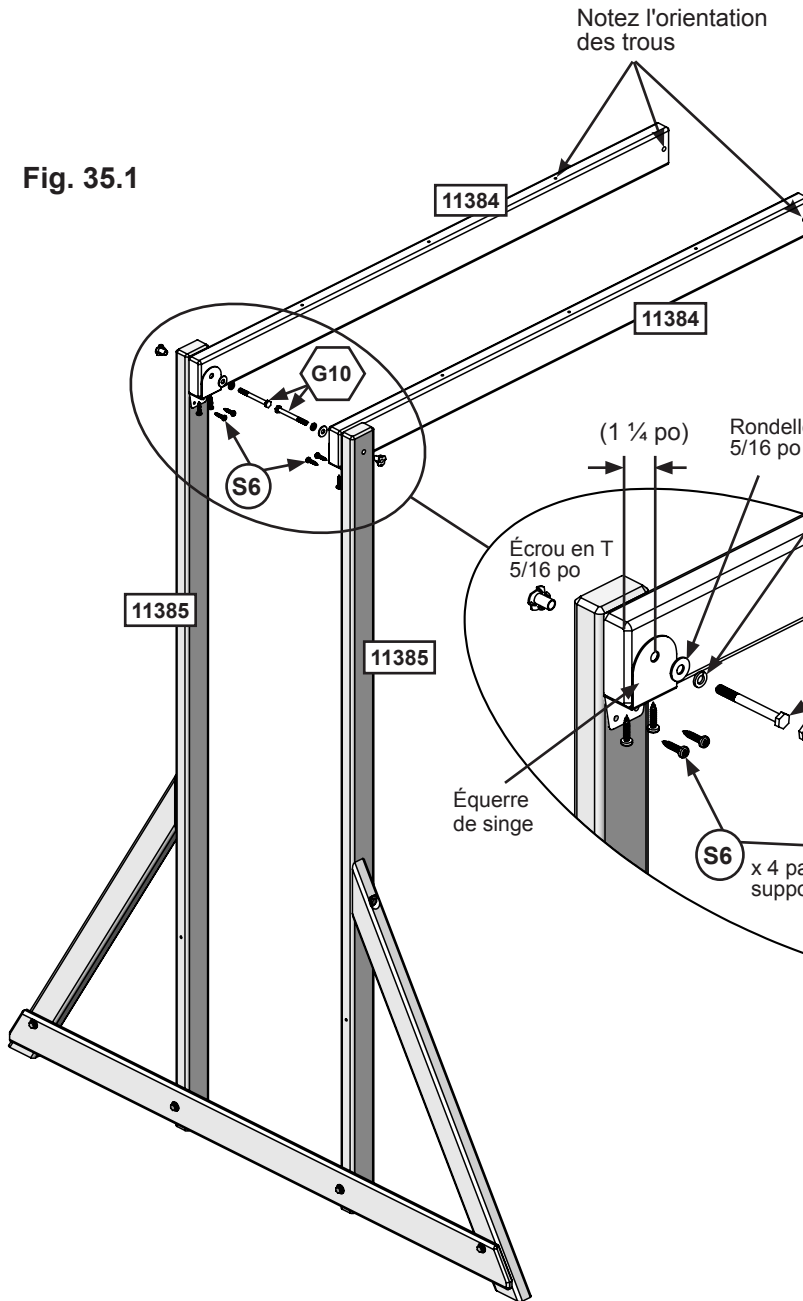


Fig. 35.3


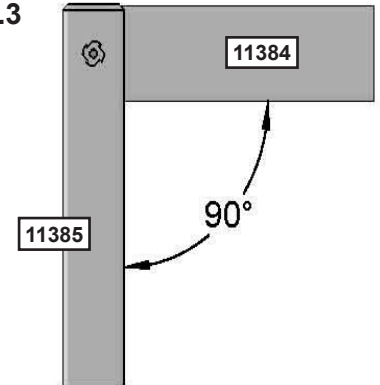


Fig. 35.2

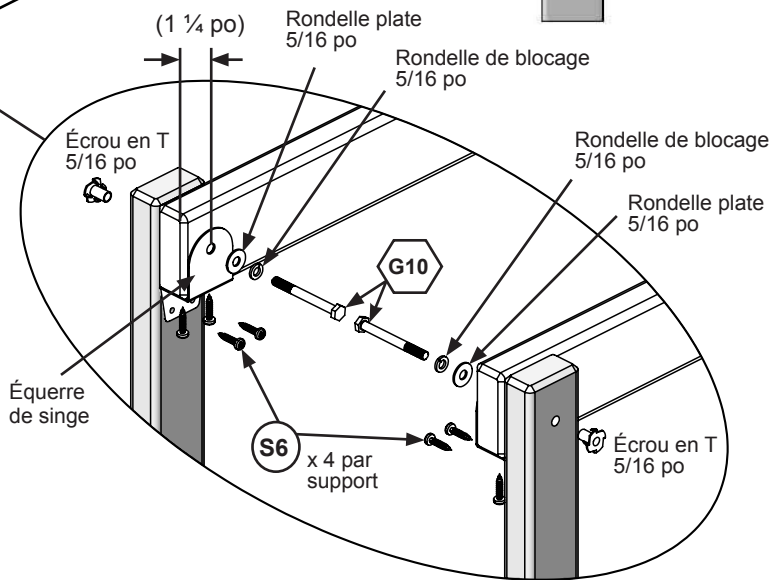

Pièces en bois

2 x 11384 Traverse de singe longue
2 x 4 x 52 po

Quincaillerie

2 x G10 Boulon hex 5/16 x 3 po
(rondelle plate 5/16 po, rondelle de blocage 5/16 po, écrou en T 5/16 po)
8 x S6 Vis à tête bombée n° 12 x 1 po

Autres pièces

2 x Équerre de singe

Étape 36 : Joindre l'assemblage de l'échelle de singe au fort



Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les avant-trous avec un foret d'1/8 po.

A : Avec une attache de singe, fixez la (1564) traverse de singe longue au (1500) poteau avec 1 (G10) boulon hex 5/16 x 3 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans le trou du centre et 2 (S6) vis à tête bombée n° 12 x 1 po dans les 2 trous des extrémités, tel que montré sur les fig. 36.1 et 36.2.

B : Assurez-vous que l'assemblage de l'échelle de singe est au niveau, puis avec une attache de singe, fixez la (1564) traverse de singe longue à la (1860) monture de singe avec 1 (LS2) tirefonds 1/4 x 2 1/2 po (avec rondelle plate) dans le trou du centre et 2 (S6) vis à tête bombée n° 12 x 1 po dans les 2 trous des extrémités, tel que montré sur la fig. 36.3.

Fig. 36.1

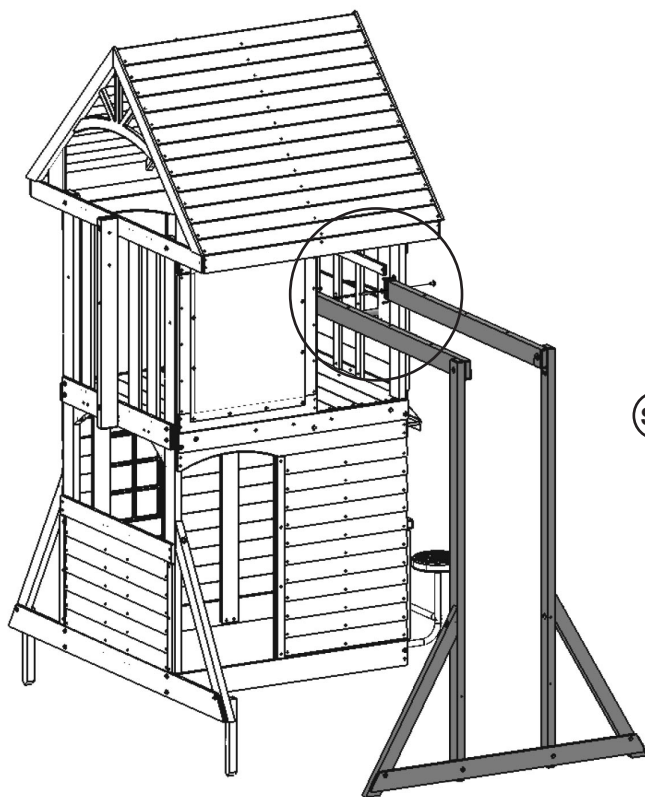


Fig. 36.2


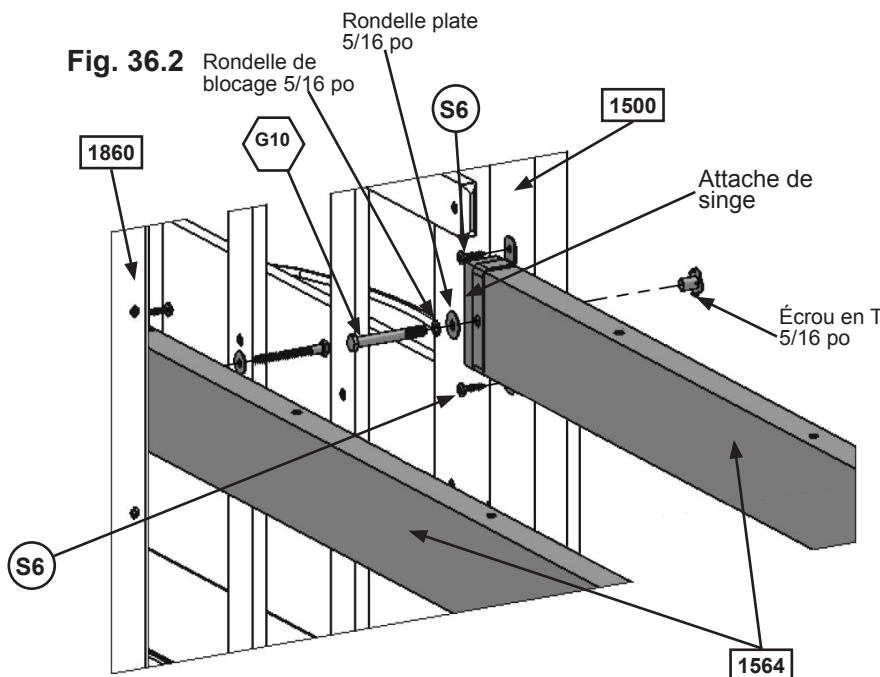


Fig. 36.3

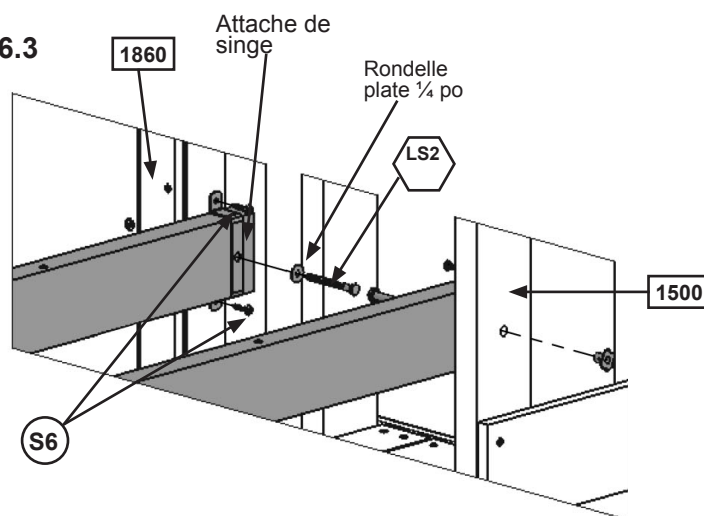

Quincaillerie

- 1 x Tirefonds 1/4 x 2 1/2 po (rondelle plate 1/4 po)
- 1 x Boulon hex 5/16 x 3 po
(rondelle plate 5/16 po, rondelle de blocage 5/16 po, écrou en T 5/16 po)
- 4 x Vis à tête bombée n° 12 x 1 po

Autres pièces

- 2 x Attache de singe

Étape 37 : Assemblages de barres de singe - Partie 1

A: Fixez la Barre de singe en métal (488 mm) au poteau MK à l'aide de 2 (WL5) Wafer Lags (avec rondelle plate). (fig. 37.1 and 37.2).

Fig. 37.1


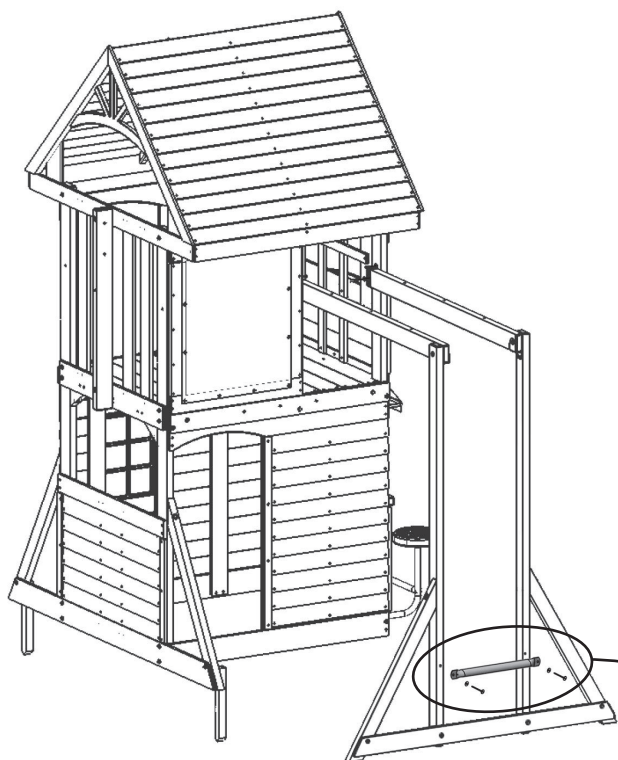


Fig. 37.2

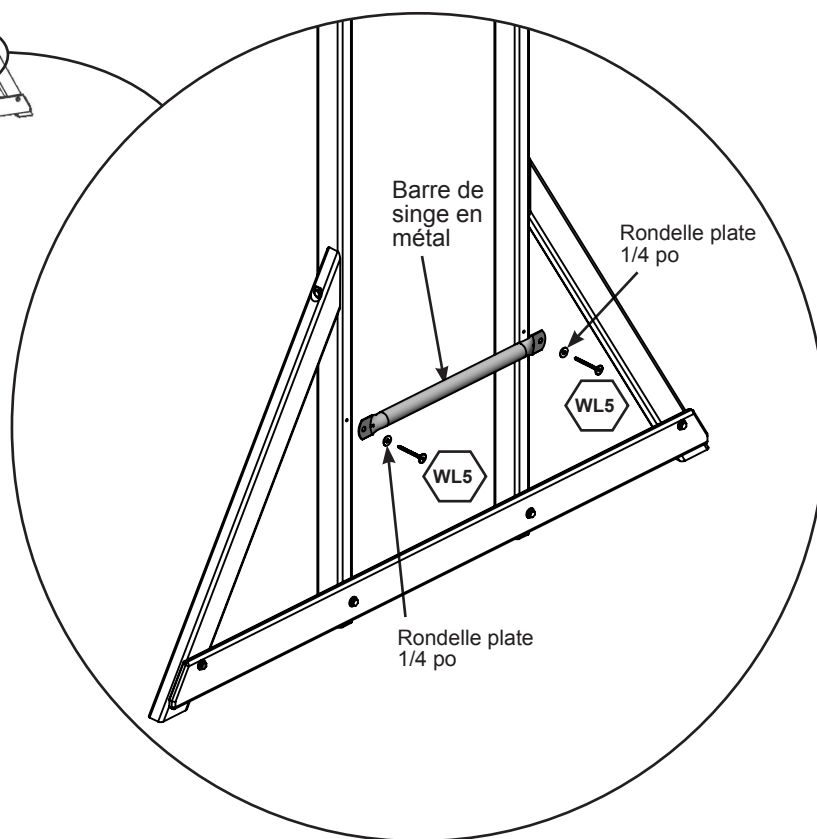

Quincaillerie

2 x  1/4 x 2-1/2 po Wafer Lag (1/4 po flat washer)

Autres pièces

1 x Barre de singe en métal
(488mm)

Étape 37 : Assemblages de barres de singe - Partie 2



B: Fixez 3 barres de singe en métal aux rails en utilisant 2 (WL5) Wafer Lags (avec rondelle plate) par barre. (fig. 37.3 et 37.4).

Fig. 37.4


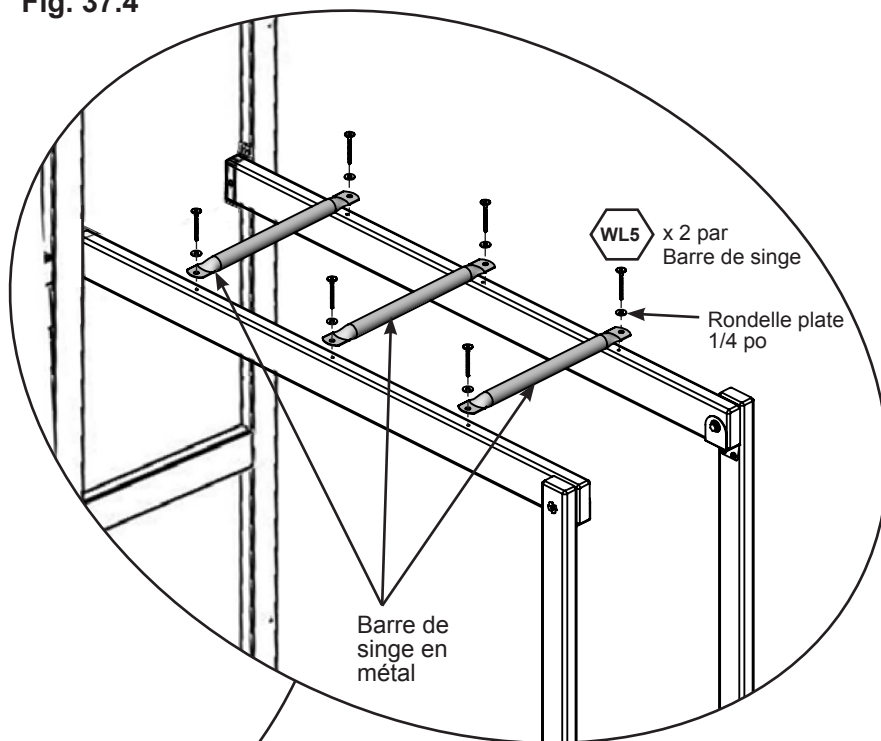


Fig. 37.3

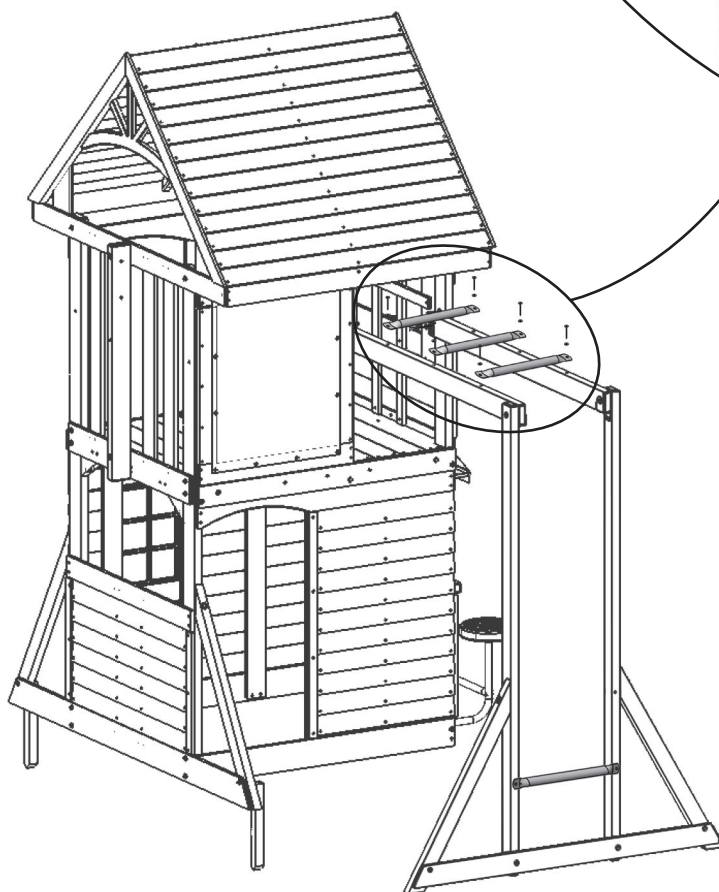

Quincaillerie

6 x  Décalage de plaquette 1/4 x 2-1/2 po
(Rondelle de blocage 1/4 po)

Autres pièces

3 x Barre de singe en métal

Étape 38 : Joindre l'assemblage de l'échelle de singe au fort



C : Plantez 1 (0318) piquet 10 ½ po dans le sol à l'un des (1367) poteaux de singe, à l'intérieur de l'assemblage, et fixez avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po. (fig. 38.1 et 38.2)



Avertissement! Pour éviter le basculement et les blessures possibles, les piquets doivent être plantés 10 ½ po dans le sol. Il peut être dangereux de creuser ou de planter les piquets si vous ne vérifiez pas d'abord s'il y a des conduites de gaz ou des câbles souterrains.

Fig. 38.1


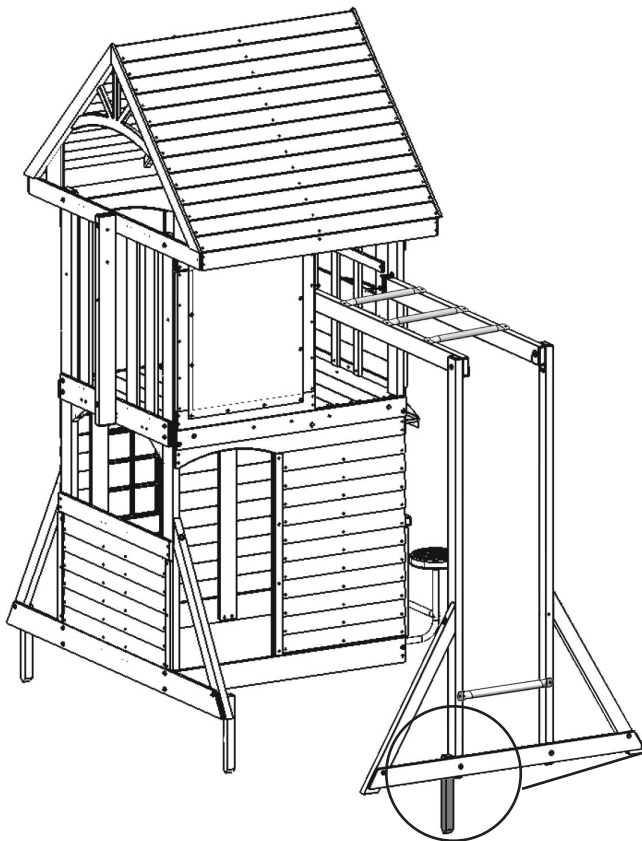


Fig. 38.2

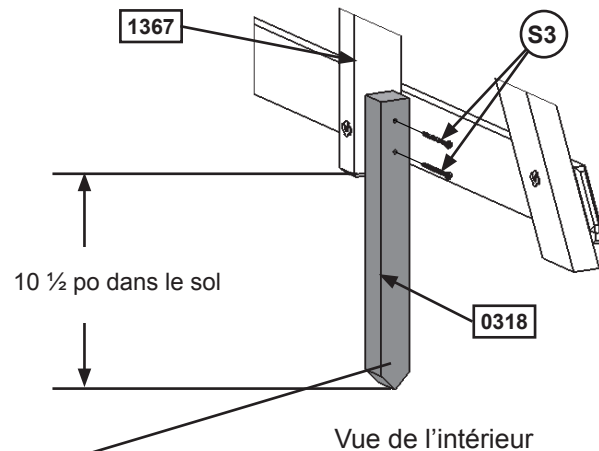

Pièces en bois

1 x 0318 Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po

Quincaillerie

2 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

Étape 39 : Fixer la glissoire au fort

A : Centrez la glissoire entre le (1855) séparateur et le (1500) poteau. (fig. 39.1 et 39.2)

B : Fixez la glissoire au fort à travers l'(0799) arrière du plancher avec 3 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po. (fig. 39.2 et 39.3)

Fig. 39.1

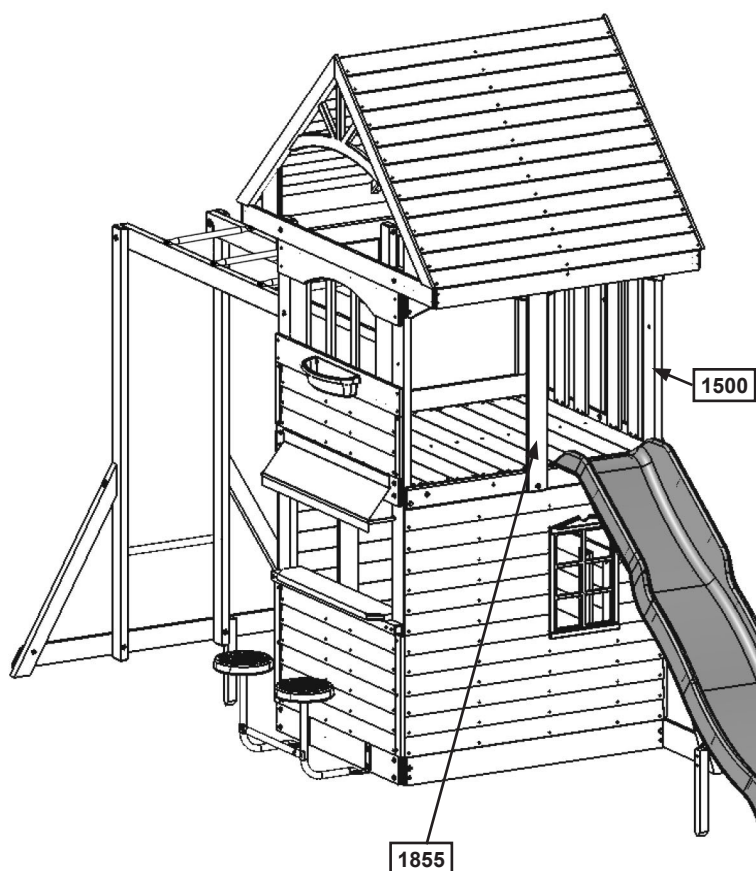


Fig. 39.3


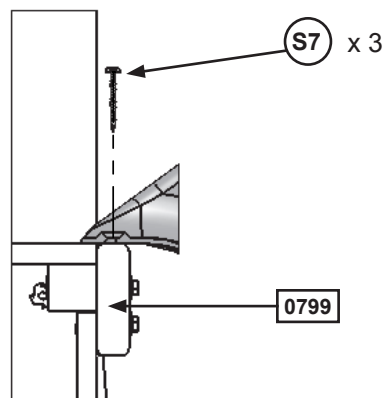


Fig. 39.2

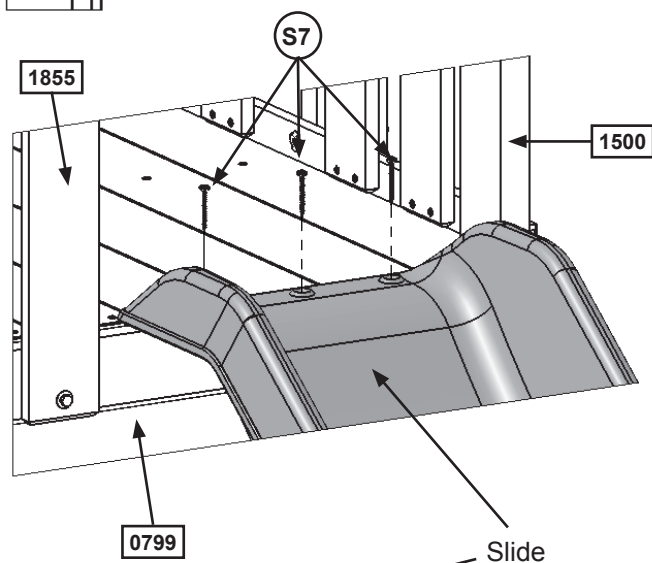

Quincaillerie

3 x  Vis à tête bombée n° 12 x 2 po

Autres pièces

1 x Glissoire de 48 po

Étape 40 : Fixer le mur d'escalade au fort



A : Centrez l'assemblage du mur d'escalade de l'Étape 2 entre le (1500) poteau et le (1855) séparateur et assurez-vous qu'il affleure le dessus de l'(0799) arrière du plancher (fig. 40.1 et 40.2). Fixez les (0349) traverses du mur d'escalade à l'(0799) arrière du plancher avec 4 (S15) vis à bois n° 8 x 1 3/4 po, tel que montré sur la fig. 40.3.

B : Fixez 1 (0606) planche d'accès Le Corbeau de minuit au dessus de l'assemblage du mur d'escalade en vous assurant qu'elle affleure le dessus des (0349) traverses du mur d'escalade avec 4 (S42) Vis à tête bombée n° 12 x 1 1/2 po. (fig. 40.4)

Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8 po (3,2 mm) pour S42.

Fig. 40.1

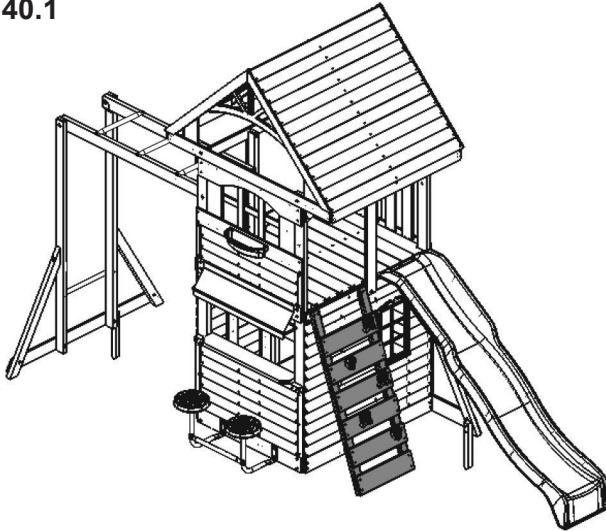


Fig. 40.3

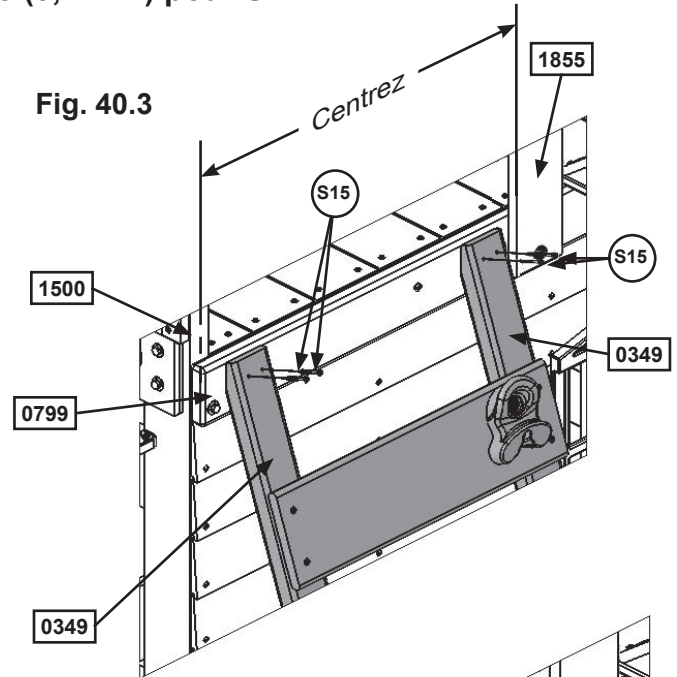


Fig. 40.2


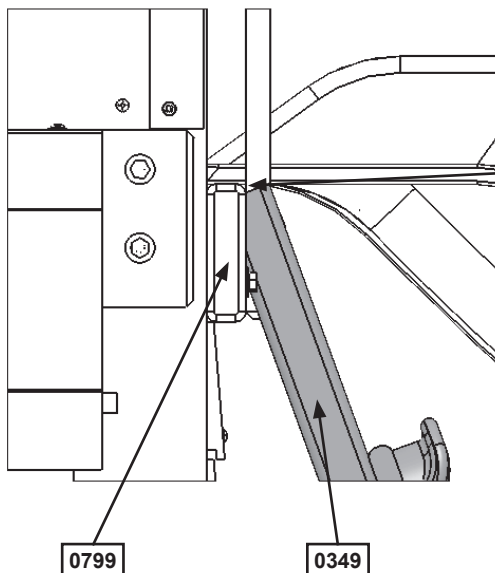


Fig. 40.4

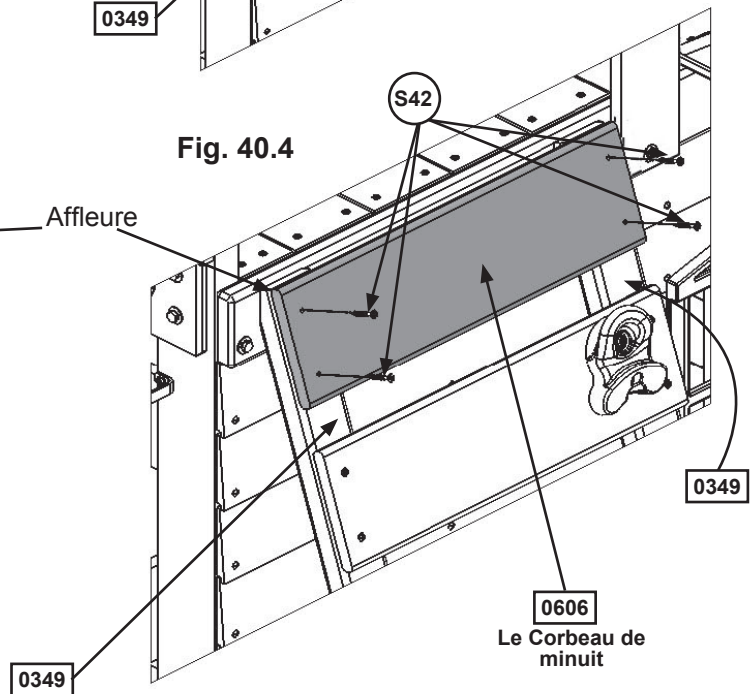

Pièces en bois

1 x (0606) Planche d'accès Le Corbeau de minuit 1 x 6 x 19 3/4 po

Quincaillerie

4 x (S15) Vis à bois n° 8 x 1 3/4 po

4 x (S42) Vis à tête bombée n° 12 x 1 1/2 po

Étape 41 : Fixer les piquets du mur d'escalade

A : Plantez 1 (0318) piquet 10 ½ po dans le sol, à la (0349) traverse du mur d'escalade, tel que montré sur la fig. 41.1. Fixez avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par piquet. (fig. 41.2)



Avertissement! Pour éviter le basculement et les blessures possibles, les piquets doivent être plantés 10 ½ po dans le sol. Il peut être dangereux de creuser ou de planter les piquets si vous ne vérifiez pas d'abord s'il y a des conduites de gaz ou des câbles souterrains.

Fig. 41.1


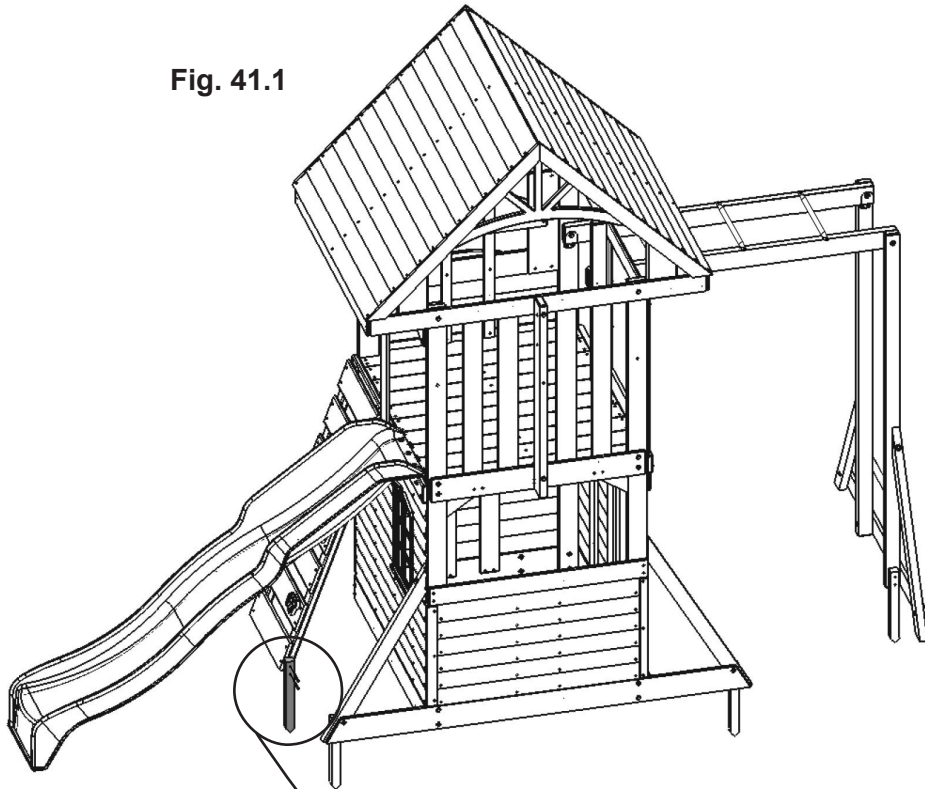


Fig. 41.2

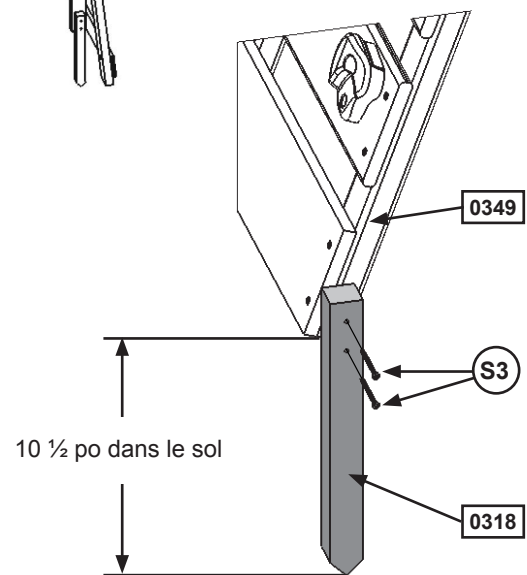


Pièces en bois

1 x 0318 Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po

Quincaillerie

2 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

Étape 42 : Fixer l'assemblage de balançoire au fort

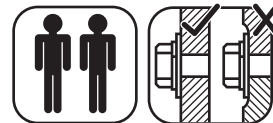

A : Fixez l'assemblage de balançoire de l'Étape 5 à la (1861) monture de balançoire avec 1 (G5) boulon hex 5/16 x 4 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et 1 (G8) boulon hex 5/16 x 2 po (avec 2 rondelles plates et 1 contre-écrou), tel que montré sur les fig. 42.1 et 42.2.

Fig. 42.1

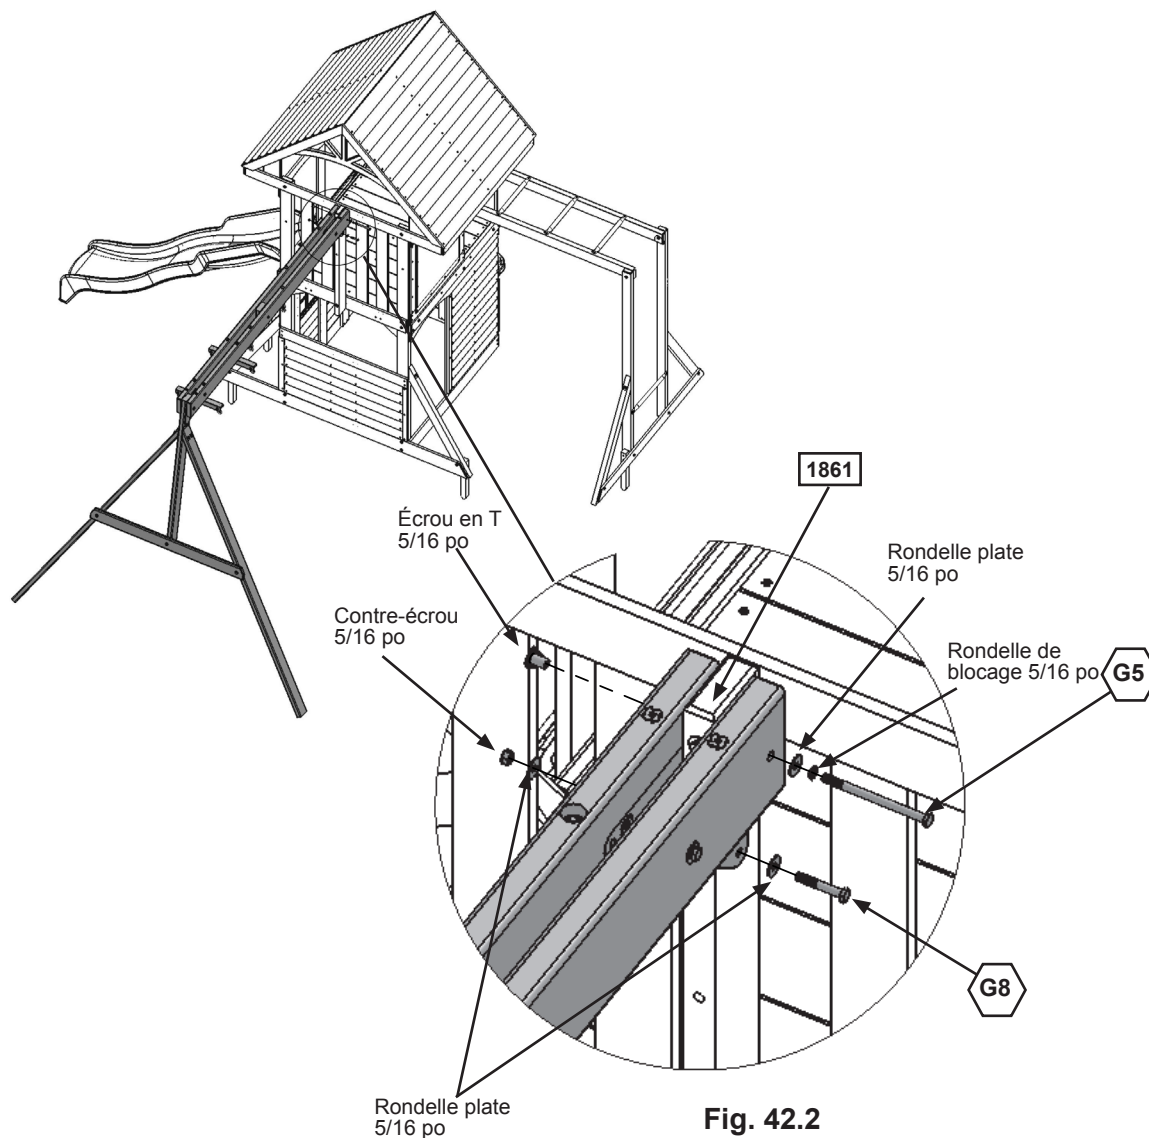


Fig. 42.2

Quincaillerie

1 x Boulon hex 5/16 x 4 ½ po (rondelle plate 5/16 po, rondelle de blocage 5/16 po, écrou en T 5/16 po)

1 x Boulon hex 5/16 x 2 po (rondelle plate 5/16 po x2, contre-écrou 5/16 po)

Step 43: Attach Plaque KidKraft

A: Fixez la plaque KidKraft au milieu de la poutre arrière (1825) (au dessus de l'écrou en T) en utilisant 4 Vis à bois #8 x 1-1/8" (S1) (figure 43.1 & 43.2).

Fig. 43.1


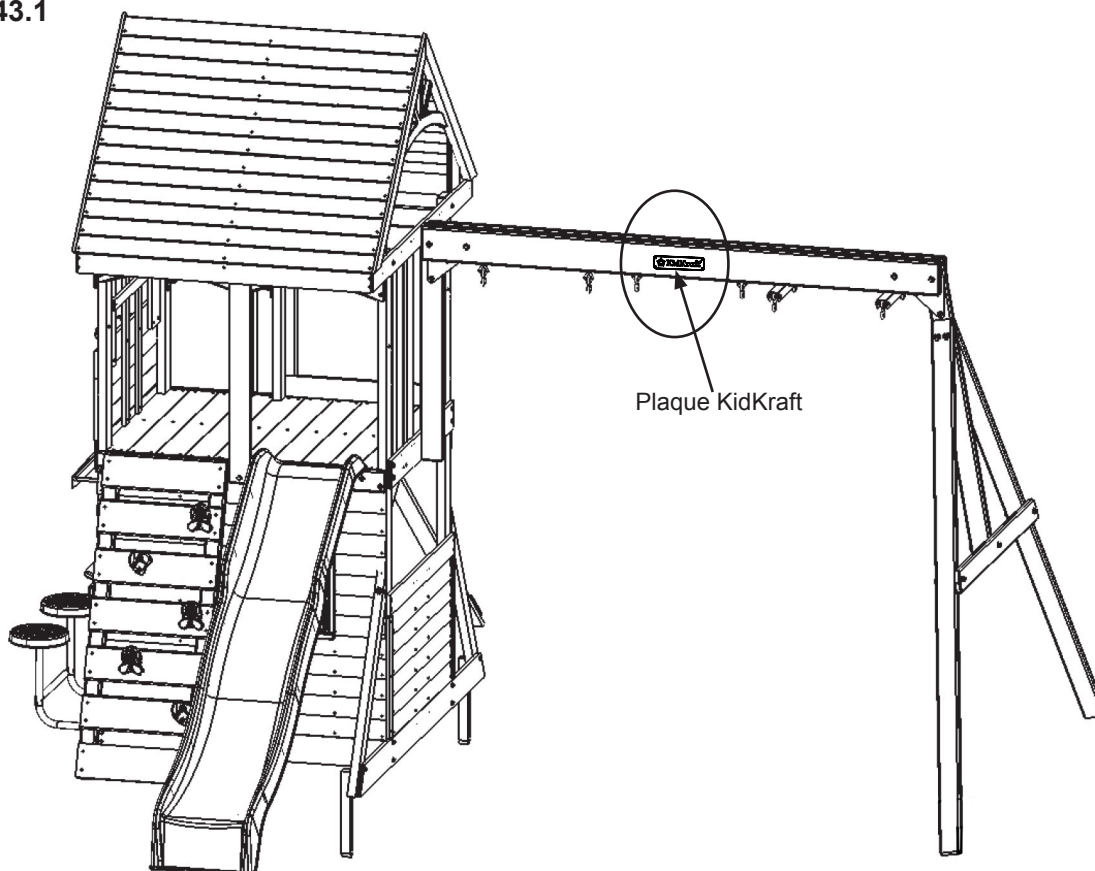


Fig. 43.2

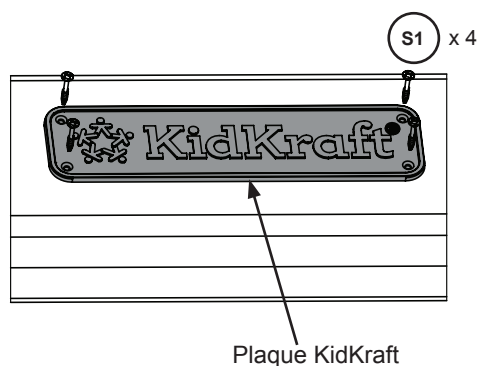

Matériel
4 x  Vis à bois #8 x 1-1/8"

Autres pièces
1 x Plaque KidKraft


Étape 44 : Fixer les piquets de balançoire

A : Plantez 1 (0318) piquet 10 ½ po dans le sol, à chaque (1863) poteau de balançoire et fixez avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par piquet. (fig. 44.1 et 44.2)



Avertissement! Pour éviter le basculement et les blessures possibles, les piquets doivent être plantés 10 ½ po dans le sol. Il peut être dangereux de creuser ou de planter les piquets si vous ne vérifiez pas d'abord s'il y a des conduites de gaz ou des câbles souterrains.

Fig. 44.1

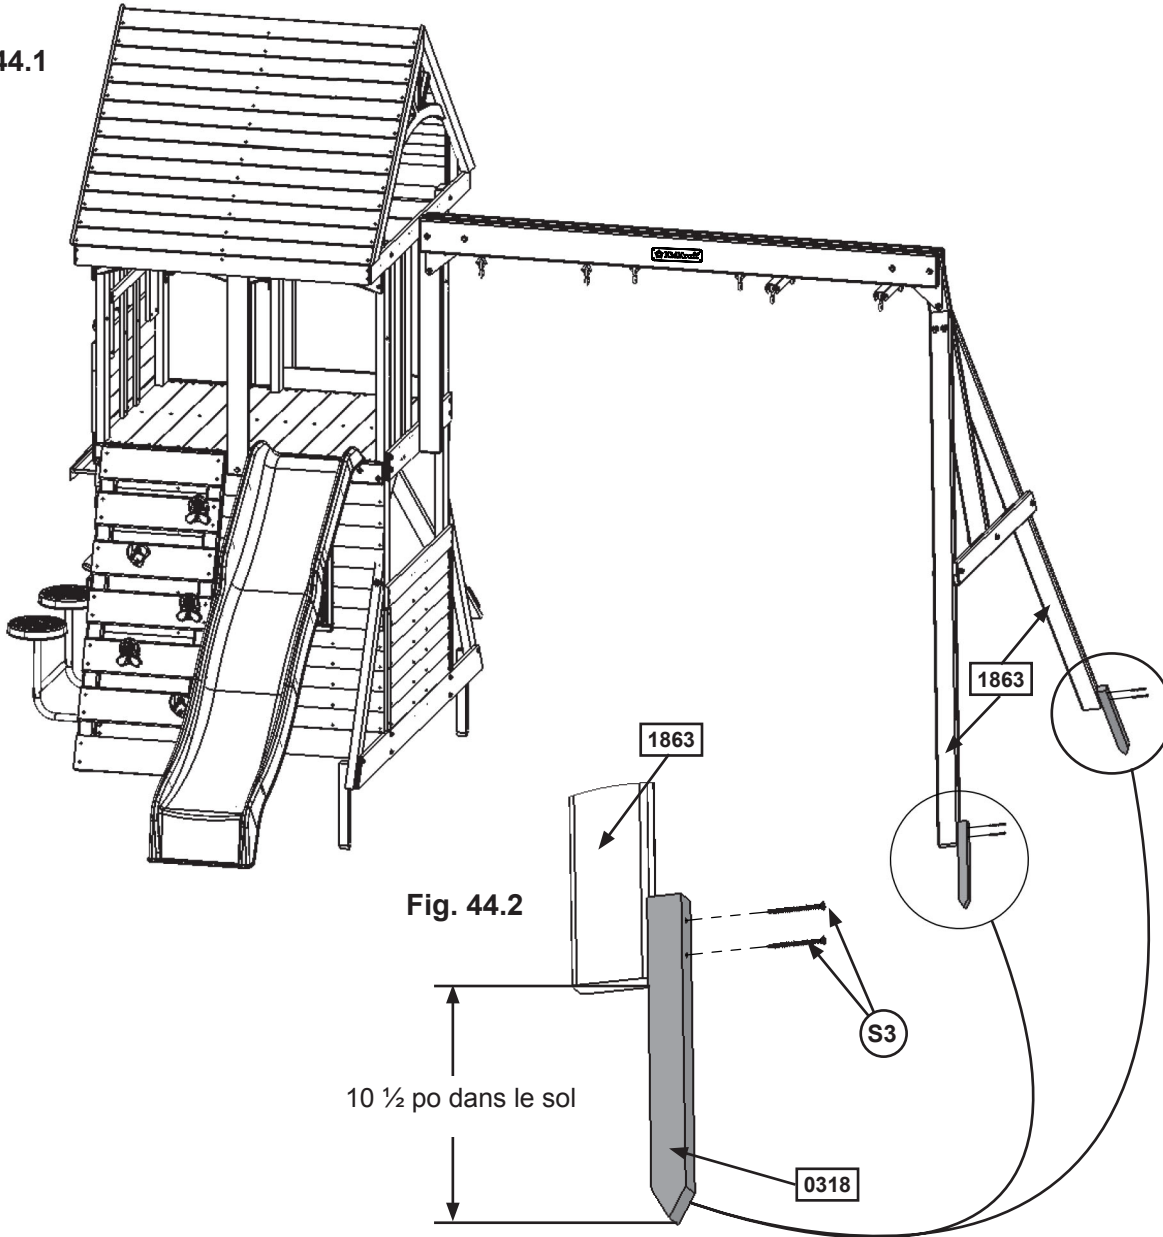

Pièces en bois

2 x 0318 Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po

Quincaillerie


4 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

Étape 45 : Assemblage du planeur


A : Fixez 1 poignée sur la partie principale de la balançoire 2 personnes à l'aide d'1 (G25) boulon hexagonal 5/16 x 7-1/4 po (avec 2 rondelles plates et 1 écrou de blocage). Répétez cette étape pour la seconde poignée de la balançoire 2 personnes (figure 45.1).

B : Installez 2 cordes et leurs chaînes dans chaque poignée de la balançoire 2 personnes à l'aide de 2 rondelles plates 5/16 po et d'1 écrou de blocage par corde (figure 45.1).

Figure 45.1

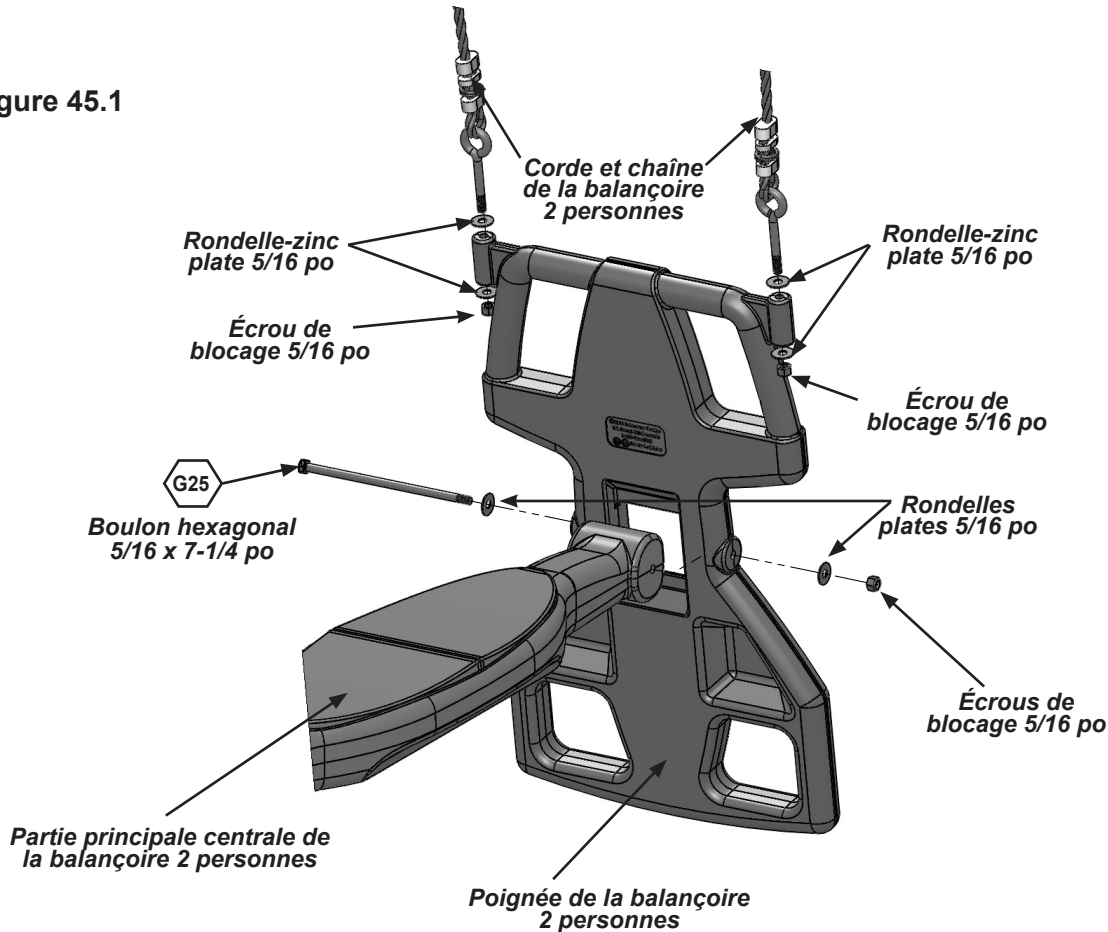

⚠ AVERTISSEMENT : Le filetage du boulon ne doit pas dépasser l'écrou de plus de la moitié du filetage

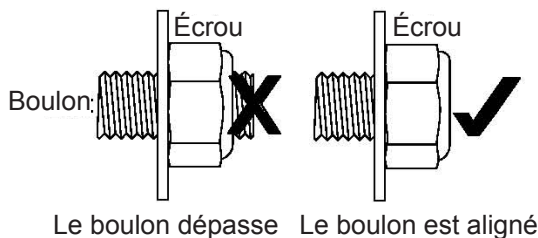

Quincaillerie

- 2 x  boulons hexagonaux 5/16 x 7-1/4 po (rondelle plate 5/16 po x 2 écrous de blocage 5/16 po)
- 8 x rondelles plates x 5/16 po
- 4 x écrous de blocage 5/16 po


Autres pièces

- 2 x poignées de la balançoire 2 personnes
- 1 x partie principale centrale de la balançoire 2 personnes
- 1 x corde et chaîne de la balançoire 2 personnes (paquet de 4)

Étape 46 : Fixer le planeur et les balançoires




Avertissement! Vérifiez le centre de jeu au complet pour trouver des boulons qui excèdent les écrous en T. Utilisez des rondelles supplémentaires pour éliminer cette condition.

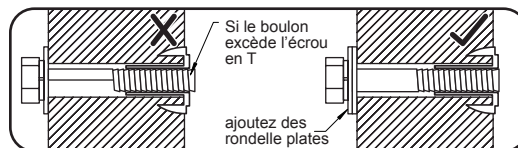

A : Joignez le planeur assemblé aux crochets du planeur déjà installés. (fig. 46.1)

B : Fixez 2 courroies de balançoire aux crochets de balançoire. (fig. 46.1)

Fig. 46.1

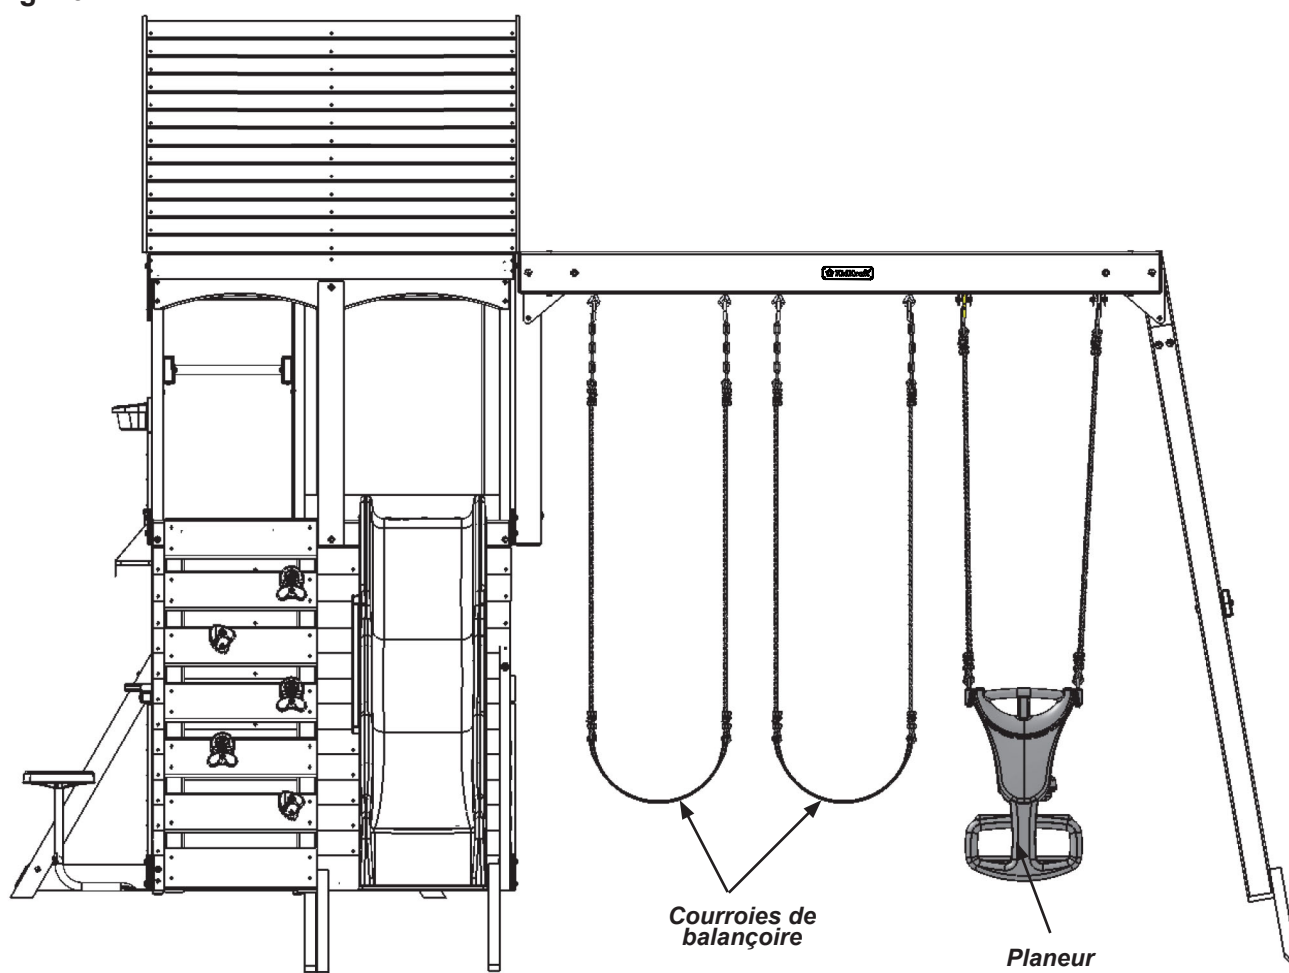


Autres pièces

2 x Courroie de balançoire de 42 po

Étape finale : Fixer la plaque d'ID

FIXEZ CETTE PLAQUE d'ID/AVERTISSEMENT À UN ENDROIT TRÈS EN VUE DE VOTRE CENTRE DE JEU (poteau du fort ou de la balançoire).

Cette plaque donne des avertissements de sécurité et des renseignements de contact importants. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des renseignements cruciaux ou pour commander des pièces de remplacement pour un modèle particulier.

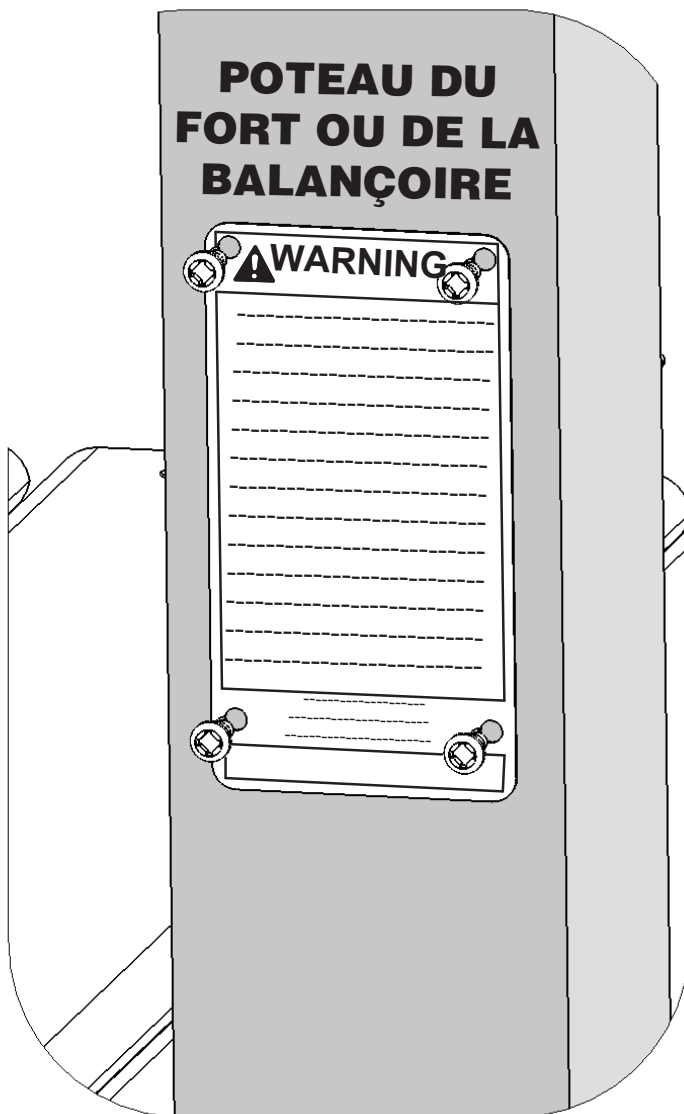


Fixez avec les vis fournies à un endroit de votre centre qui peut être vu et lu par un adulte faisant la surveillance.



3 FAÇONS SIMPLES D'ENREGISTRER VOTRE PRODUIT 24 H/24, 7 J/7

- 1) Scannez ce code QR avec votre smartphone pour compléter l'enregistrement de votre produit directement sur votre téléphone :
- 2) Complétez l'enregistrement en ligne sur : https://www.kidkraft.com/us_en/warranty/
- 3) Envoyez ce formulaire rempli à : Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St. Ann Arbor, MI 48104
Assurez-vous d'inclure une copie de votre preuve d'achat

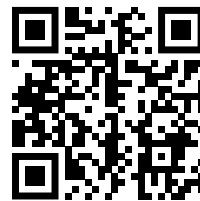

KIDKRAFT

Fiche d'enregistrement client

Prénom _____ Initiales _____ Nom _____

Rue _____ N° Appartement _____

Ville _____ État/Province _____ Code postal _____

Pays _____ Numéro de téléphone _____

Adresse e-mail _____

Numéro du modèle _____ Nom du modèle _____

Exemple de numéro et nom du modèle
F24145 ENSEMBLE DE JEU AINSLEY

Acheté auprès de _____ Date d'achat _____

JJ / MM / AA

Numéro de série (sur la plaque signalétique) _____



Exemple de plaque d'identification

Boîte n° : _____ 1 sur _____ Boîte n° : _____ 4 sur _____ Boîte n° (ex : B29410 1 sur 6)

Boîte n° : _____ 2 sur _____ Boîte n° : _____ 5 sur _____

Boîte n° : _____ 3 sur _____ Boîte n° : _____ 6 sur _____

1 OF **6**
DE

ITEM /
ARTICLE N°
N° DE ARTICULO
B29410

Pour obtenir des informations sur la commande des pièces de rechange
ou découvrir les questions les plus souvent posées :
Centre d'aide : <https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>

