



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

CABINE SAUNA EXTÉRIEURE BENNETT 4-6 PERSONNES

N° DE MODÈLE : 2600539B, 2600539B-V

CE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ, CAR IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
LES TRAVAUX D'UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ SONT REQUIS POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A



Veillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



**INSTALLATION FACILE - ÉTAPE
PAR ÉTAPE**

**INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE**




MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE

CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!


Il est extrêmement important que les fondations du sauna soient solides et de niveau. Des fondations instables peuvent faire pencher, déplacer ou tomber le sauna, ce qui peut causer des blessures. Portez une attention particulière aux pièces nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la bonne quincaillerie pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage inadéquat.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs (plus de 1000 lb).
- Plusieurs planchers de garage, de sous-sol ou de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera des cales pour mettre le sauna de niveau.
- Envisagez une dalle de béton, des pavés ou une surface similaire pour empêcher les supports de base de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages à béton sont fournis dans la trousse.
- Si l'installation se fait sur le sol ou une surface de gravier, des piquets d'ancrage au sol sont inclus dans la trousse.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, assurez-vous qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse. La quincaillerie pour la fixation à une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau de service électrique, car cela peut grandement influencer sur le coût des travaux électriques requis.
- Si l'emplacement est sujet à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour éviter que la porte ne s'ouvre sous l'effet du vent. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas être un problème.

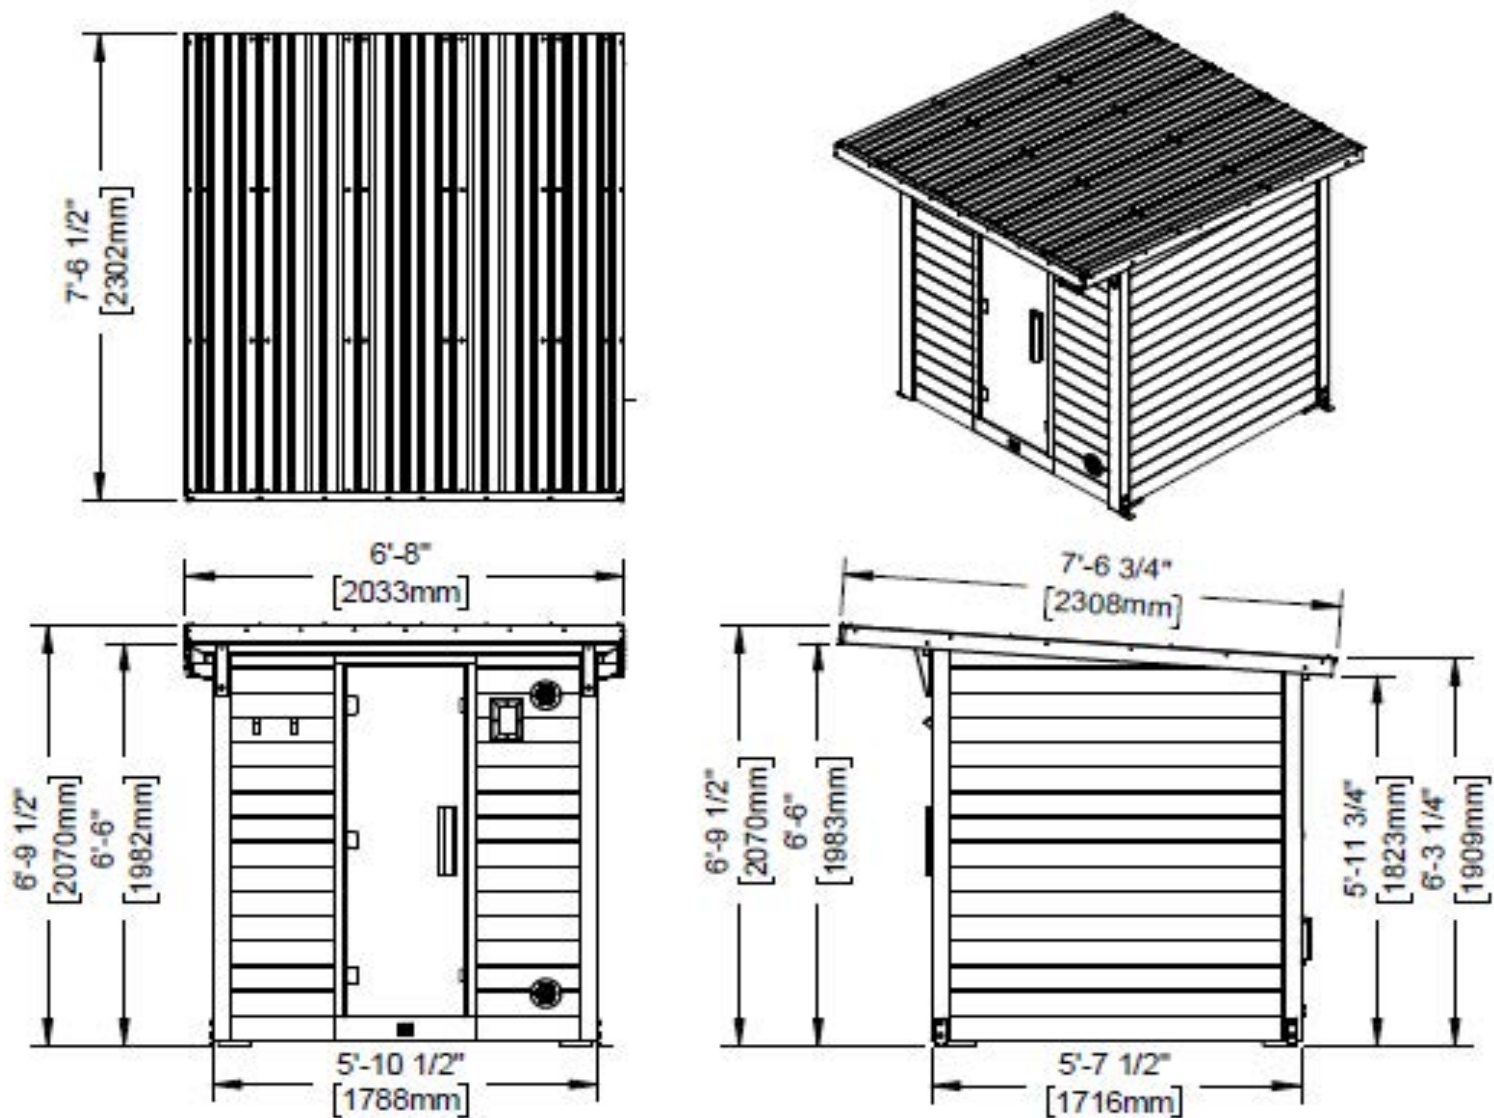

Mesures impériales arrondies au 1/4 po le plus près.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

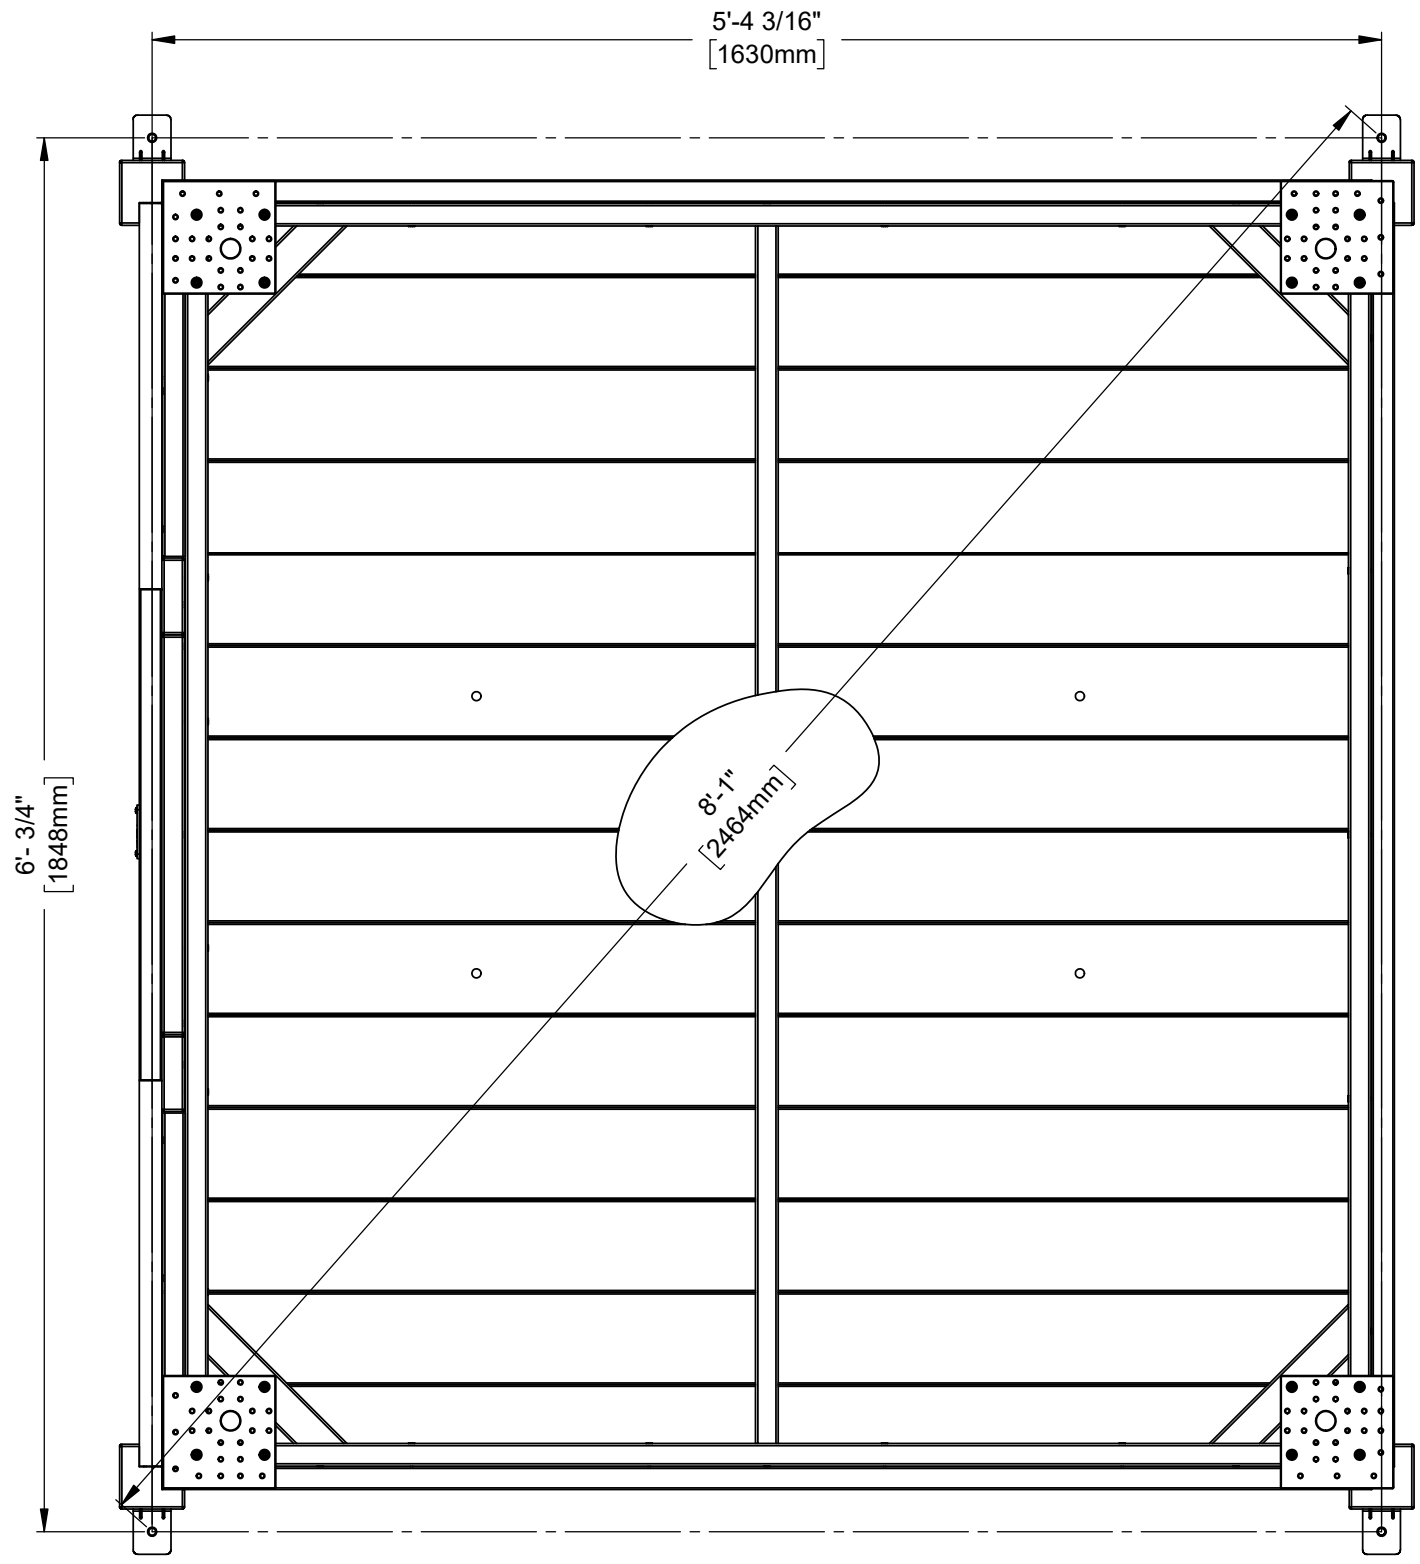


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




E01 PLANCHE DE GARNITURE-W4L22802
(x2) 1 7/16 PO X 3 3/8 PO X 78 1/8 PO (36x86x1984)



H01 GARNITURE DE TOIT-W4L22909
(x2) 15/16 PO X 3 3/8 PO X 89 3/8 PO (24x86x2270)



HB01 PLANCHE DE MUR-W4L23801
(x2) 15/16 PO X 2 3/4 PO X 63 9/16 PO (24x70x1614)



NG01 LATTE-W4L21949
(x3) 13/16 PO X 3 3/8 PO X 65 3/4 PO (20x86x1670)



NG04 FASCIA-W4L22458
(x1) 13/16 PO X 3 1/8 PO X 78 1/8 PO (20x80x1984)



NR01 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE-W4L22493
(x5) 13/16 PO X 2 3/8 PO X 20 1/2 PO (20x60x521)



NR04 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE-W4L22037
(x5) 13/16 PO X 2 3/8 PO X 15 11/16 PO (20x60x398)



OG01 SOLIVE DE PLANCHER-W4L22461
(x2) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 17 1/4 PO (30x86x438)



OG02 TASSEAU DE SIÈGE-W4L21943
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 60 15/16 PO (30x86x1548)



OG03 SOLIVE DE PLANCHER-W4L22462
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 63 9/16 PO (30x86x1614)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




OG04 SOLIVE DE PLANCHER-W4L22463
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 63 9/16 PO (30x86x1614)




OG05 SOLIVE DE PLANCHER-W4L22464
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 63 9/16 PO (30x86x1614)



OG06 PLANCHE DE TOIT-W4L22469
(x1) 1 3/16 PO X 3 1/8 PO X 88 9/16 PO (30x79x2250)




OG07 PLANCHE DE TOIT-W4L22470
(x1) 1 3/16 PO X 3 1/8 PO X 88 9/16 PO (30x79x2250)



OG08 TASSEAU DE SIÈGE-W4L22384
(x2) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 19 1/8 PO (30x86x486)




OG09 SOLIVE DE PLANCHER-W4L22485
(x2) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 63 1/16 PO (30x86x1602)



OG10 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE-W4L22387
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 60 3/4 PO (30x86x1543)




OG11 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE-W4L22733
(x1) 1 3/16 PO X 2 1/4 PO X 3 3/8 PO (30x57x86)




OG12 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE-W4L22389
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 19 3/4 PO (30x86x501)



OG13 SUPPORT DE LUMIÈRE-W4L23792
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 40 9/16 PO (30x86x1030)



OG14 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE-W4L23793
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 16 1/8 PO (30x86x409)



OG15 TASSEAU DE SIÈGE-W4L22407
(x2) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 19 1/8 PO (30x86x486)



OG16 TASSEAU DE SIÈGE-W4L22585
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 18 1/4 PO (30x86x464)




OG17 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE-W4L23796
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 3 15/16 PO (30x86x100)



OJ01 PLANCHE DE MUR-W4L22347
(x2) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

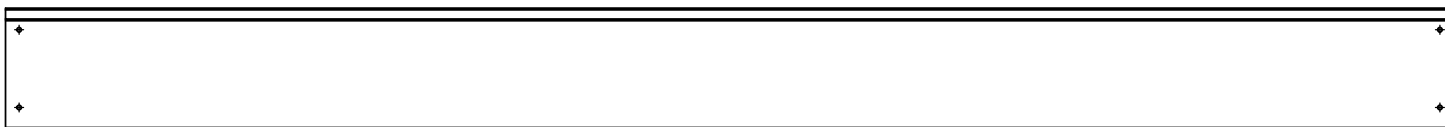


OJ02 PLANCHE DE MUR-W4L22348

(x28) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)



OJ03 PLANCHE DE MUR-W4L22471

(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

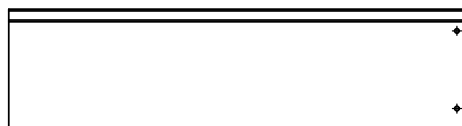


OJ04 PLANCHE DE MUR-W4L22472

(x8) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)



OJ05 PLANCHE DE MUR-W4L22473

(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

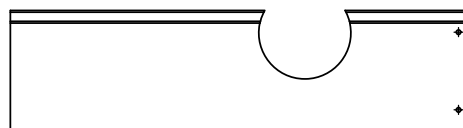


OJ06 PLANCHE DE MUR-W4L22474

(x2) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)



OJ07 PLANCHE DE MUR-W4L22475

(x2) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

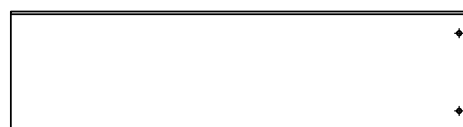

OJ08 PLANCHE DE MUR-W4L22476

(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)



OJ09 PLANCHE DE MUR-W4L22357

(x2) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)



OJ10 PLANCHE DE TOIT-W4L22359

(x15) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 88 9/16 PO (30x134x2250)



OJ11 PLANCHE DE MUR-W4L22477

(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)




OJ12 PLANCHE DE MUR-W4L22478


(x14) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

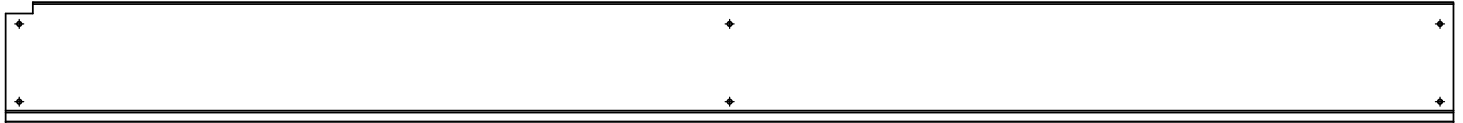

OJ13 PLANCHE DE PLANCHER-W4L22479
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)

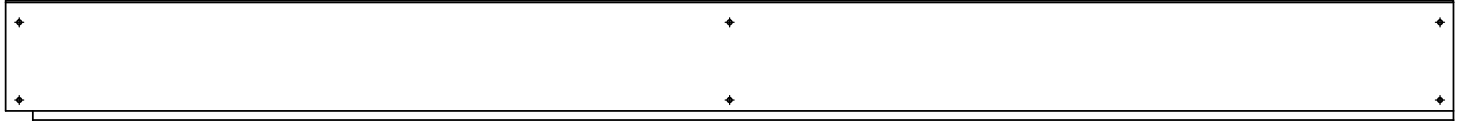


OJ14 PLANCHE DE PLANCHER-W4L22480
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)

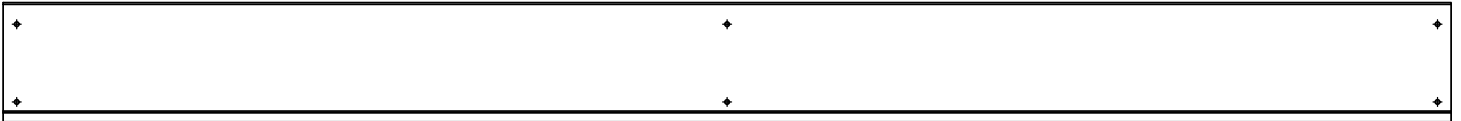


OJ15 PLANCHE DE PLANCHER-W4L22481
(x4) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)



OJ16 PLANCHE DE MUR-W4L22482
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

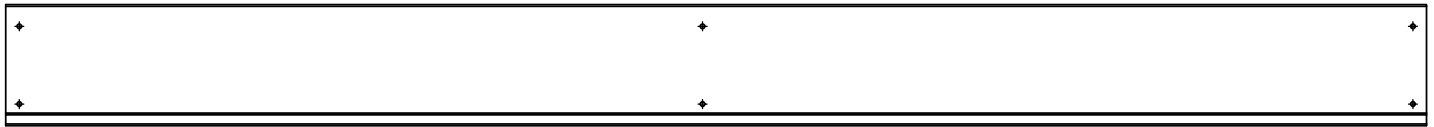

OJ17 PLANCHE DE PLANCHER-W4L22483
(x4) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 61 7/8 PO (30x134x1572)

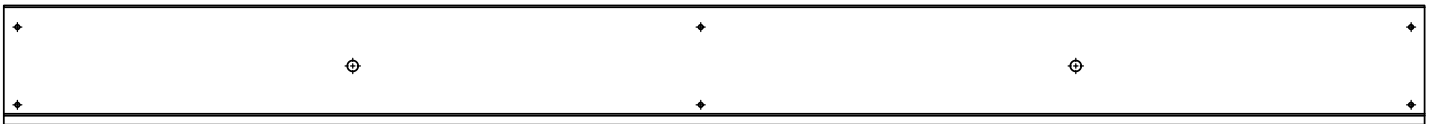

OJ18 PLANCHE DE PLANCHER-W4L22484
(x2) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 61 7/8 PO (30x134x1572)



OJ19 PLANCHE DE MUR-W4L22486
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)



OJ20 PLANCHE DE MUR-W4L22487
(x10) 1 3/16 PO X 5 5/16 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)



OJ21 PLANCHE DE MUR-W4L23795
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)



OJ22 PLANCHE DE MUR-W4L22489
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



OJ24 PLANCHE DE MUR-W4L23790
(x1) 1 3/16 PO X 5 5/16 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)




OJ25 PLANCHE DE MUR-W4L23791
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)



OO01 TASSEAU DE LATTE-W4L22404
(x2) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 14 PO (30x30x355)




OO02 GARNITURE DE PLANCHER-W4L22365
(x2) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 63 1/16 PO (30x30x1602)



OO03 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE-W4L22038
(x2) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 16 1/8 PO (30x30x410)



OO04 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE-W4L22035
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 16 1/8 PO (30x30x410)




OO06 GARNITURE DE PLANCHER-W4L22465
(x2) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 17 1/4 PO (30x30x438)



OO07 GARNITURE DE PLANCHER-W4L22466
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 63 9/16 PO (30x30x1614)




OO08 GARNITURE-W4L22495
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 18 7/16 PO (30x30x469)



OO09 GARNITURE-W4L22496
(x2) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 12 5/8 PO (30x30x321)




OO10 GARNITURE-W4L23794
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 37 7/8 PO (30x30x962)



OO13 GARNITURE-W4L22414
(x2) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 61 PO (30x30x1549)



OO14 GARNITURE-W4L22607
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 37 7/8 PO (30x30x962)



OO15 GARNITURE-W4L22730
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 48 1/4 PO (30x30x1226)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



OO16 GARNITURE-W4L22415
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 2 3/8 PO (30x30x60)



OO17 GARNITURE-W4L22732
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 57 1/16 PO (30x30x1449)



OO18 GARNITURE-W4L22731
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 49 13/16 PO (30x30x1266)




OR01 MONTANT DE SIÈGE-W4L22406
(x2) 1 3/16 PO X 2 3/8 PO X 28 3/4 PO (30x60x730)




OR02 ÉQUERRE DE RENFORT-W4L21946
(x4) 1 3/16 PO X 2 3/8 PO X 10 7/8 PO (30x60x276)




OR03 MONTANT DE BANC-W4L22405
(x2) 1 3/16 PO X 2 3/8 PO X 14 PO (30x60x355)




OS01 PLANCHE DE PLANCHER-W4L22729
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/4 PO X 63 1/16 PO (30x96x1602)




OV02 PLANCHE DE PLANCHER-W4L22468
(x1) 1 3/16 PO X 4 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x107x1602)




SP01 POTEAU-W4L22904
(x1) 3 3/8 PO X 3 3/8 PO X 77 13/16 PO (86x86x1976)



SP02 POTEAU-W4L22905
(x1) 3 3/8 PO X 3 3/8 PO X 77 13/16 PO (86x86x1976)




SP03 POTEAU-W4L22906
(x1) 3 3/8 PO X 3 3/8 PO X 73 5/16 PO (86x86x1862)




SP04 POTEAU-W4L22907
(x1) 3 3/8 PO X 3 3/8 PO X 73 5/16 PO (86x86x1862)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

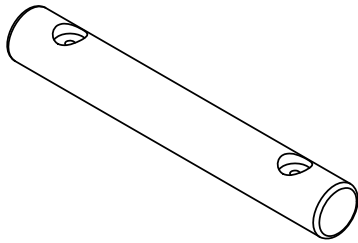

HB02 BARRE DE POIGNÉE-W4L22902 (x1) 11 15/16 PO X 1 11/16 PO (42x42x304)

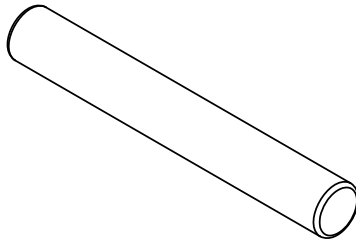

HA01 ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE-W2A05240 (x1) 11 15/16 PO X 1 11/16 PO (42x42x304)

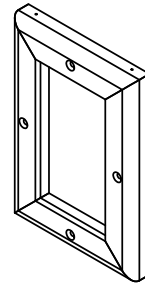

TF01 CADRE DE GARNITURE-W2A04797 (x1) 7/8 PO X 5 9/16 PO X 8 1/16 PO (22x142x204)




HS01 ENTRETOISE-W4L22903 (x2) 15/16 PO X 1 5/8 PO (x24x42)




HS02 ENTRETOISE DE POIGNÉE-W4L21814 (x2) 15/16 PO X 1 5/8 PO (x24x42)



W01 GARNITURE DE SIÈGE-W4L21948 (x1) 1 9/16 PO X 3 3/8 PO X 65 3/4 PO (40x86x1670)




W02 ENTRETOISE DE PIED-W4L22399 (x4) 1 15/16 PO X 3 3/8 PO X 10 1/4 PO (50x86x261)



W03 ÉQUERRE DE RENFORT-W4L22911 (x2) 1 15/16 PO X 3 3/8 PO X 11 1/4 PO (50x86x285)




W04 GARNITURE DE SIÈGE-W4L22586 (x1) 1 9/16 PO X 3 3/8 PO X 65 3/4 PO (40x86x1670)



W05 GARNITURE DE SIÈGE-W4L22587 (x1) 1 9/16 PO X 3 3/8 PO X 22 1/16 PO (40x86x560)




W06 FASCIA-W4L22457 (x1) 1 15/16 PO X 3 3/8 PO X 80 PO (50x86x2032)

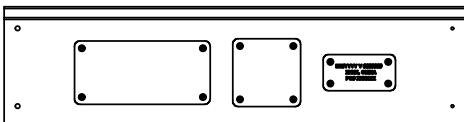

WB01 ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE MUR-W2A05157 (x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)




Y01 PLANCHE D'ESPACEMENT DU POÊLE-W4L22601 (x2) 5/8 PO X 4 PO X 18 1/4 PO (16x102x464)

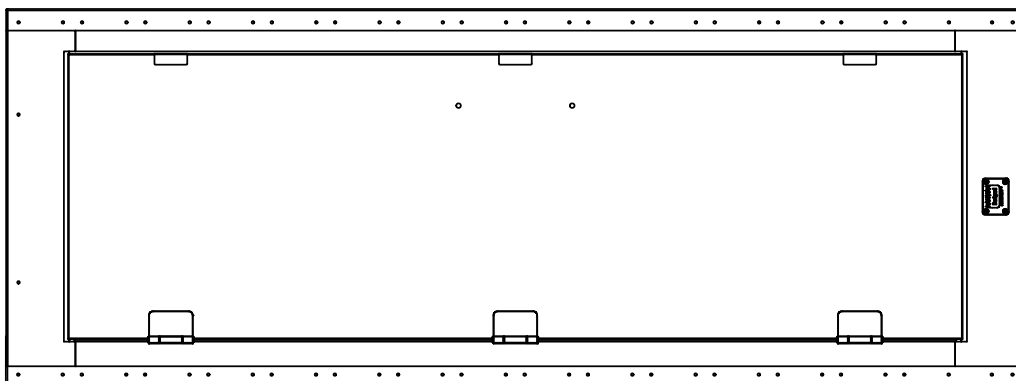

WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR-W2A05469 (x1) 2 3/8 PO X 28 7/8 PO X 77 5/8 PO (60x734x1972)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

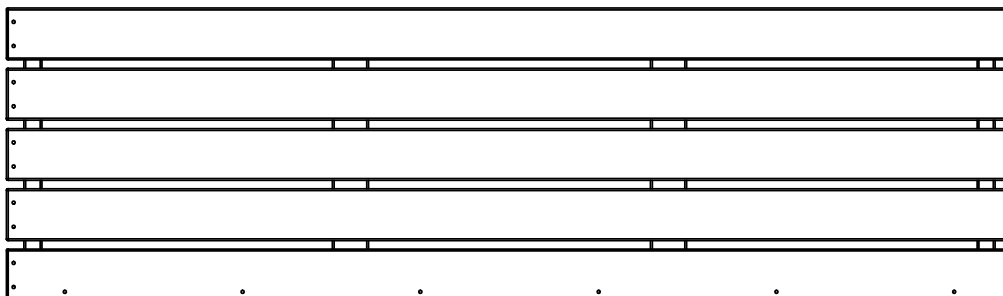

BA01 ASSEMBLAGE DU BANC-W2A04927
(x1) 1 15/16 PO X 19 1/8 PO X 65 3/4 PO (50x486x1670)




BA02 ASSEMBLAGE DU BANC-W2A04928
(x1) 1 15/16 PO X 19 1/8 PO X 65 3/4 PO (50x486x1670)

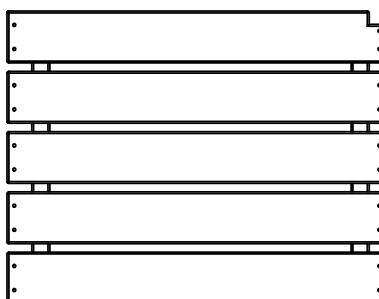

BA03 ASSEMBLAGE DU BANC-W2A04983
(x1) 1 15/16 PO X 19 1/8 PO X 24 13/16 PO (50x486x630)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

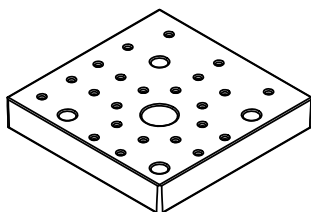


1526 PIED DE BASE-A6P01526
(x4)




1467 ŒILLET EN SILICONE DE 25 mm-A6P01467
(x4)




1468 ŒILLET EN SILICONE DE 30 mm-A6P01468
(x1)

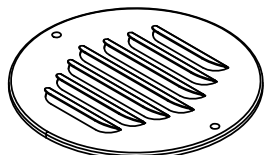


5285 COUVERCLE D'ÉVENT-A4M05285
(x2)

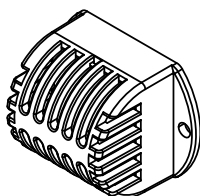


1714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE-A6P01714
(x1)




5917 SUPPORT D'ANCRAGE-A4M05917
(x4)

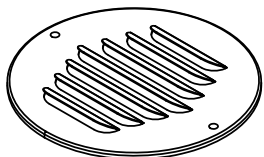


7415 COUVERCLE D'ÉVENT-A4M07415
(x1)

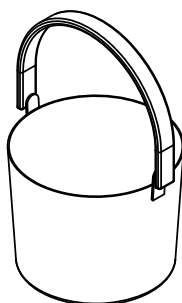


B01 SEAU-A4M05673
(x1)

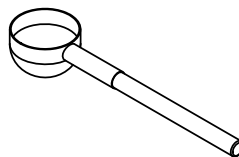


L01 LOUCHE-A4M05596
(x1)

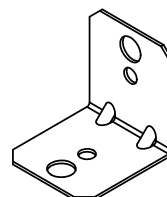


555 SUPPORT EN L BLK-A4M00555
(x9)

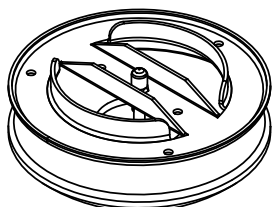


5592 ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT-A4M05592
(x1)




1493-04 ATTACHE DE LUMIÈRE-A6P01493-04
(x4)




5667 PIQUET D'ANCRAGE AU SOL-A4M05667
(x4)

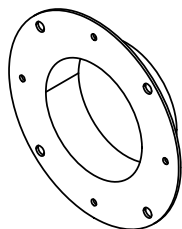


7417 SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07417
(x1)

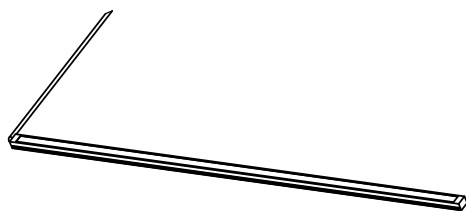


1691 LUMIÈRE DEL-A6P01691
(x2)




1448 ATTACHE DE CÂBLE-A6P01448
(x10)

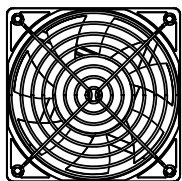


7272 VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07272
(x1)

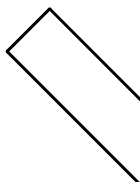

5672 PORTE-SERVIETTE-A4M05672
(x2)




1713 CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS POUR LUMIÈRE DEL-A6P01713
(x1)

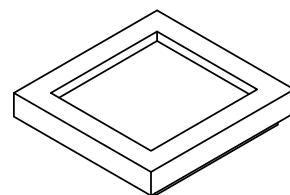


1698 HYGROMÈTRE-A6P01698
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

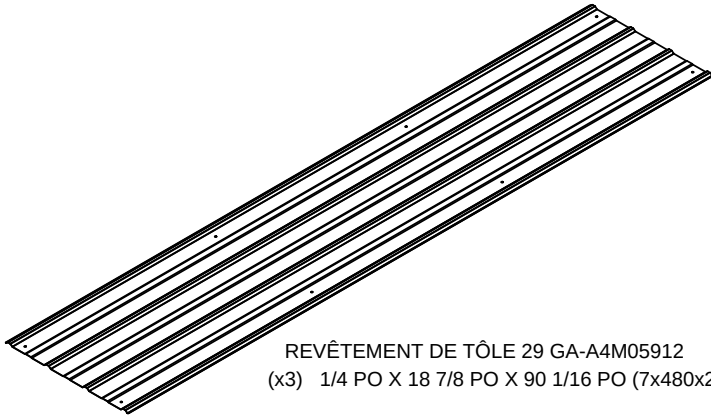


REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA-A4M05912
(x3) 1/4 PO X 18 7/8 PO X 90 1/16 PO (7x480x2287)

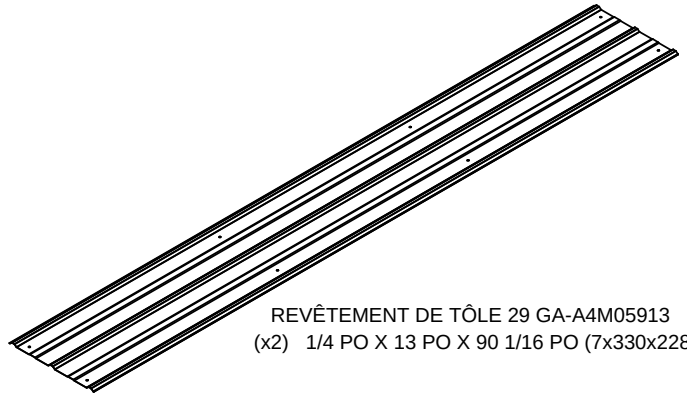

REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA-A4M05913
(x2) 1/4 PO X 13 PO X 90 1/16 PO (7x330x2287)

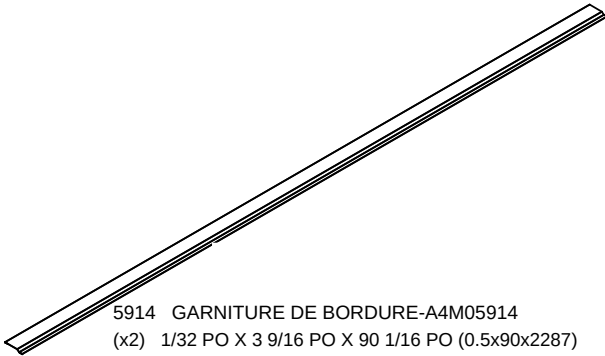

5914 GARNITURE DE BORDURE-A4M05914
(x2) 1/32 PO X 3 9/16 PO X 90 1/16 PO (0.5x90x2287)

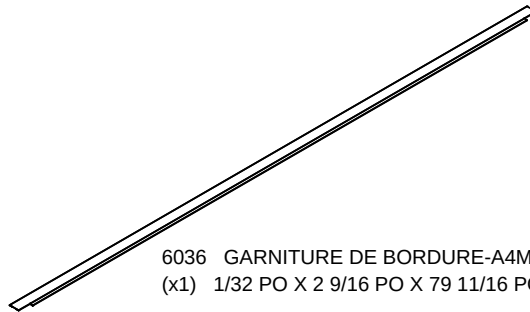

6036 GARNITURE DE BORDURE-A4M06036
(x1) 1/32 PO X 2 9/16 PO X 79 11/16 PO (0.5x66x2024)




6037 LARMIER-A4M06037
(x1) .01X4 1/4 PO X 78 PO (0.34x109x1982)




1734 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA - A6P01734
(x1)



5590-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE - A4M05590-10
(x1)

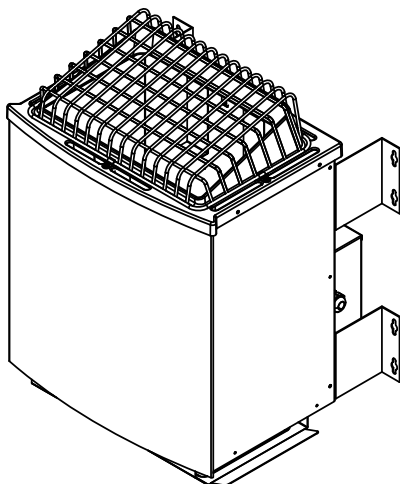


7271 POÊLE ÉLECTRIQUE DE SAUNA 9 kW-A4M07271
(x1)

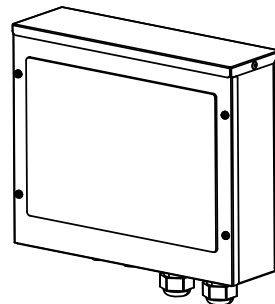


7170 BOÎTIER DE COMMANDE-A4M07170
(x1)



5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU
(x1) PANNEAU DE COMMANDE-A4M05590-03

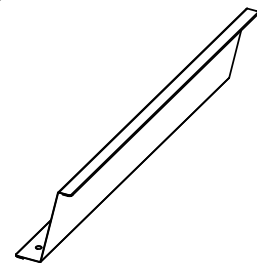


6935 SOLIN-A4M06935
(x1) 2 1/16 PO X 2 7/8 PO X 13 1/4 PO (53x74x335)

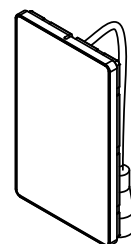


7172 CONTRÔLEUR À ÉCRAN-A4M07172
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MATÉRIELS (À L'ÉCHELLE)




H101423 VIS TFH 8 X 7/8 PO SS-BLK
(x4) 8x7/8




H101424 VIS TFH 8 X 1 PO SS-BLK
(x1) 8x1



H101426 VIS TFH 8 X 1 1/4 PO SS-BLK
(x19) 8x1-1/4




H101427 VIS TFH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK
(x8) 8x1-1/2




H101428 VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK
(x137) 8x1-3/4




H101429 VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
(x752) 8x2




H101430 VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK
(x26) 8x2-1/4




H101431 VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK
(x14) 8x2-1/2




H101434 VIS TFH 8 X 3 1/4 PO SS-BLK
(x12) 8x3 1/4




H101435 VIS TFH 8 X 3 1/2 PO SS-BLK
(x2) 8x3 1/2

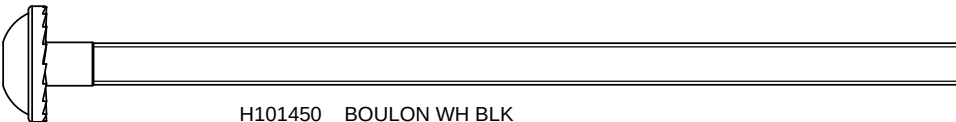


H101450 BOULON WH BLK
(x2) 1/4x5




H101437 VIS TWH 8 X 5/8 PO SS-BLK
(x4) 8x5/8




H101438 VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK
(x28) 8x3/4




H101440 VIS TWH 8 X 1 PO SS-BLK
(x5) 8x1




H101443 VIS TWH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK
(x16) 8x1-1/2




H101446 VIS TWH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK
(x4) 8x2-1/4




H101468 VIS À TÊTE BOMBÉE 8 X 1 PO BLK
(x8)

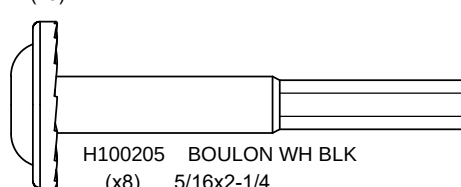


H100205 BOULON WH BLK
(x8) 5/16x2-1/4

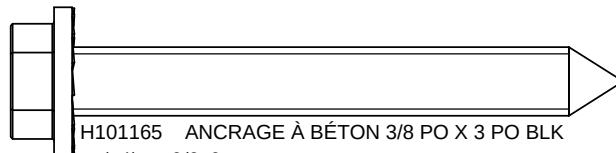


H101165 ANCRAGE À BÉTON 3/8 PO X 3 PO BLK
(x4) 3/8x3

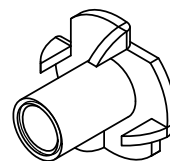


H100379 ÉCROU À GRIFFE BLK
(x8) 5/16

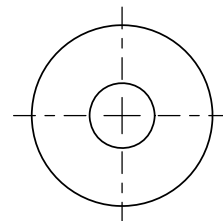


H101403 RONDELLE EN POLY-BLK
(x4)




H101409 VIS PPH 4 X 1/2 PO BLK
(x10) 4x1/2



H100627 VIS PFH BLK
(x2) 6x3/4




H100405 RONDELLE FREIN EXT BLK
(x14) 6x15




H101480 VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK
(x59) 1/4 x 1




H101030 VIS CONFIRMAT BLK
(x4) 7x2

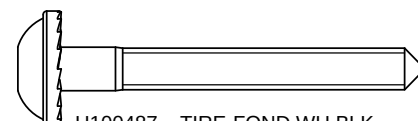


H100487 TIRE-FOND WH BLK
(x12) 1/4x2

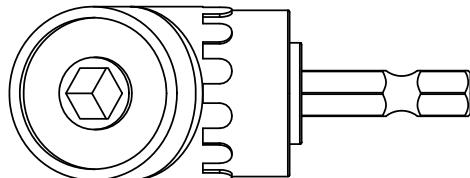


H101114 ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT
(x1)




H100114 CLÉ TORX
(x1)

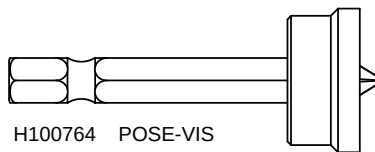


H100764 POSE-VIS
(x1)




H101100 EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)



H100879 EMBOUT TORX
(x1) T-20



H100147 EMBOUT TORX
(x1) T-30



H101278 RALLONGE MAGNÉTIQUE DE 6 PO
(x1)

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de
perçage : Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité
ouverte de 1/2 po
et 7/16 po




Cliquet à entraînement
3/8 po, douilles standard
1/2 po et 7/16 po, douilles
profondes 1/2 po et 7/16 po



Ruban à mesurer



Marteau de
charpente

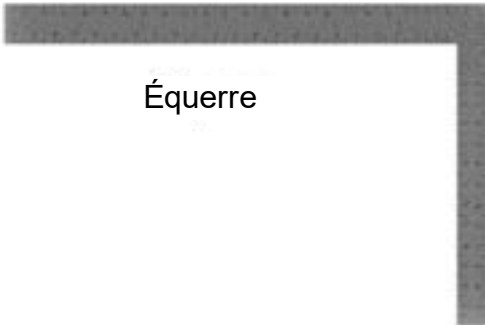

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en
caoutchouc -
Facultatif

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)

BILT.

Balayez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

BALAYEZ POUR LES **BILT** INSTRUCTIONS 3D

FONCTIONNE SOUS **BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS®**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

The advertisement features the BILT logo at the top left. To its right is a QR code with the text 'BALAYEZ POUR LES BILT INSTRUCTIONS 3D' above it. Below the QR code is a small text 'FONCTIONNE SOUS BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS®'. Further down are two buttons: 'Download on the App Store' and 'GET IT ON Google Play'. At the bottom is a smartphone displaying a 3D assembly instruction of a structure with a horizontal beam and vertical supports. The phone screen also shows a 'Hardware Included' label and navigation icons.

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
	VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK

OG03 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22462 (x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 63 9/16 PO (30x86x1614)	W02 ENTRETOISE DE PIED - W4L22399 (x2) 1 15/16 PO X 3 3/8 PO X 10 1/4 PO (50x86x261)
OG09 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22485 (x2) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 63 1/16 PO (30x86x1602)	

- ALIGNER LES AVANT-TROUS.
- SERRER À LA MAIN SEULEMENT.

7 1/16 PO

TOUS LES AVANT-TROUS
SONT ORIENTÉS VERS LE HAUT
SUR LA SOLIVE DE PLANCHER

ENTRETOISE DE PIED

SOLIVE DE PLANCHER

SOLIVE DE PLANCHER

7 1/16 PO

VIS - 2 PO

VIS - 2 1/4 PO

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK

OG05 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22464
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 63 9/16 PO (30x86x1614)

- ALIGNER LES AVANT-TROUS.

SOLIVE DE PLANCHER

**NOTER LA POSITION DES AVANT-TROUS
POUR UNE ORIENTATION CORRECTE**

VIS - 2 1/4 PO

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OG04 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22463
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 63 9/16 PO (30x86x1614)

W02 ENTRETOISE DE PIED - W4L22399
(x2) 1 15/16 PO X 3 3/8 PO X 10 1/4 PO (50x86x261)

- ALIGNER LES AVANT-TROUS.
- SERRER À LA MAIN SEULEMENT.

ENTRETOISE DE PIED

**NOTER LA POSITION DE L'AVANT-TRou
POUR UNE ORIENTATION CORRECTE**

SOLIVE DE PLANCHER

VIS - 2 PO

**NOTER LES AVANT-TROUS
ET ORIENTÉS VERS L'EXTÉRIEUR**

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OG01 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22461
(x2) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 17 1/4 PO (30x86x438)

- ALIGNER LES AVANT-TROUS.

CES DEUX TROUS DOIVENT
ÊTRE ALIGNÉS AUX DEUX EXTRÉMITÉS

SOLIVE DE PLANCHER

NOTER LES AVANT-TROUS POUR
UNE ORIENTATION CORRECTE

VIS - 2 PO

LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE
SONT ORIENTÉS VERS LE HAUT
OG01 SOLIVE DE PLANCHER
PLANCHES

- ALIGNER LES AVANT-TROUS.
- METTRE L'ASSEMBLAGE D'ÉQUERRE ET SERRER TOUTE LA QUINCAILLERIE.

ASSEMBLAGE
DE L'ÉTAPE 3

ASSEMBLAGE
DE L'ÉTAPE 4

VIS - 2 PO

NOTER LA POSITION
DES AVANT-TROUS

VIS - 2 1/4 PO


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101426	VIS TFH 8 X 1 1/4 PO SS-BLK



1526 PIED DE BASE - A6P01526
(x4)

- RETOURNER L'ASSEMBLAGE ET FIXER LES PIEDS COMME ILLUSTRÉ.
- NOTER QUE LES AVANT-TROUS SERONT ORIENTÉS VERS LE BAS AVANT DE FIXER LES PIEDS.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDICUÉES ET PERCER DES AVANT-TROUS DE 1/8 PO [3 mm] POUR LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE.

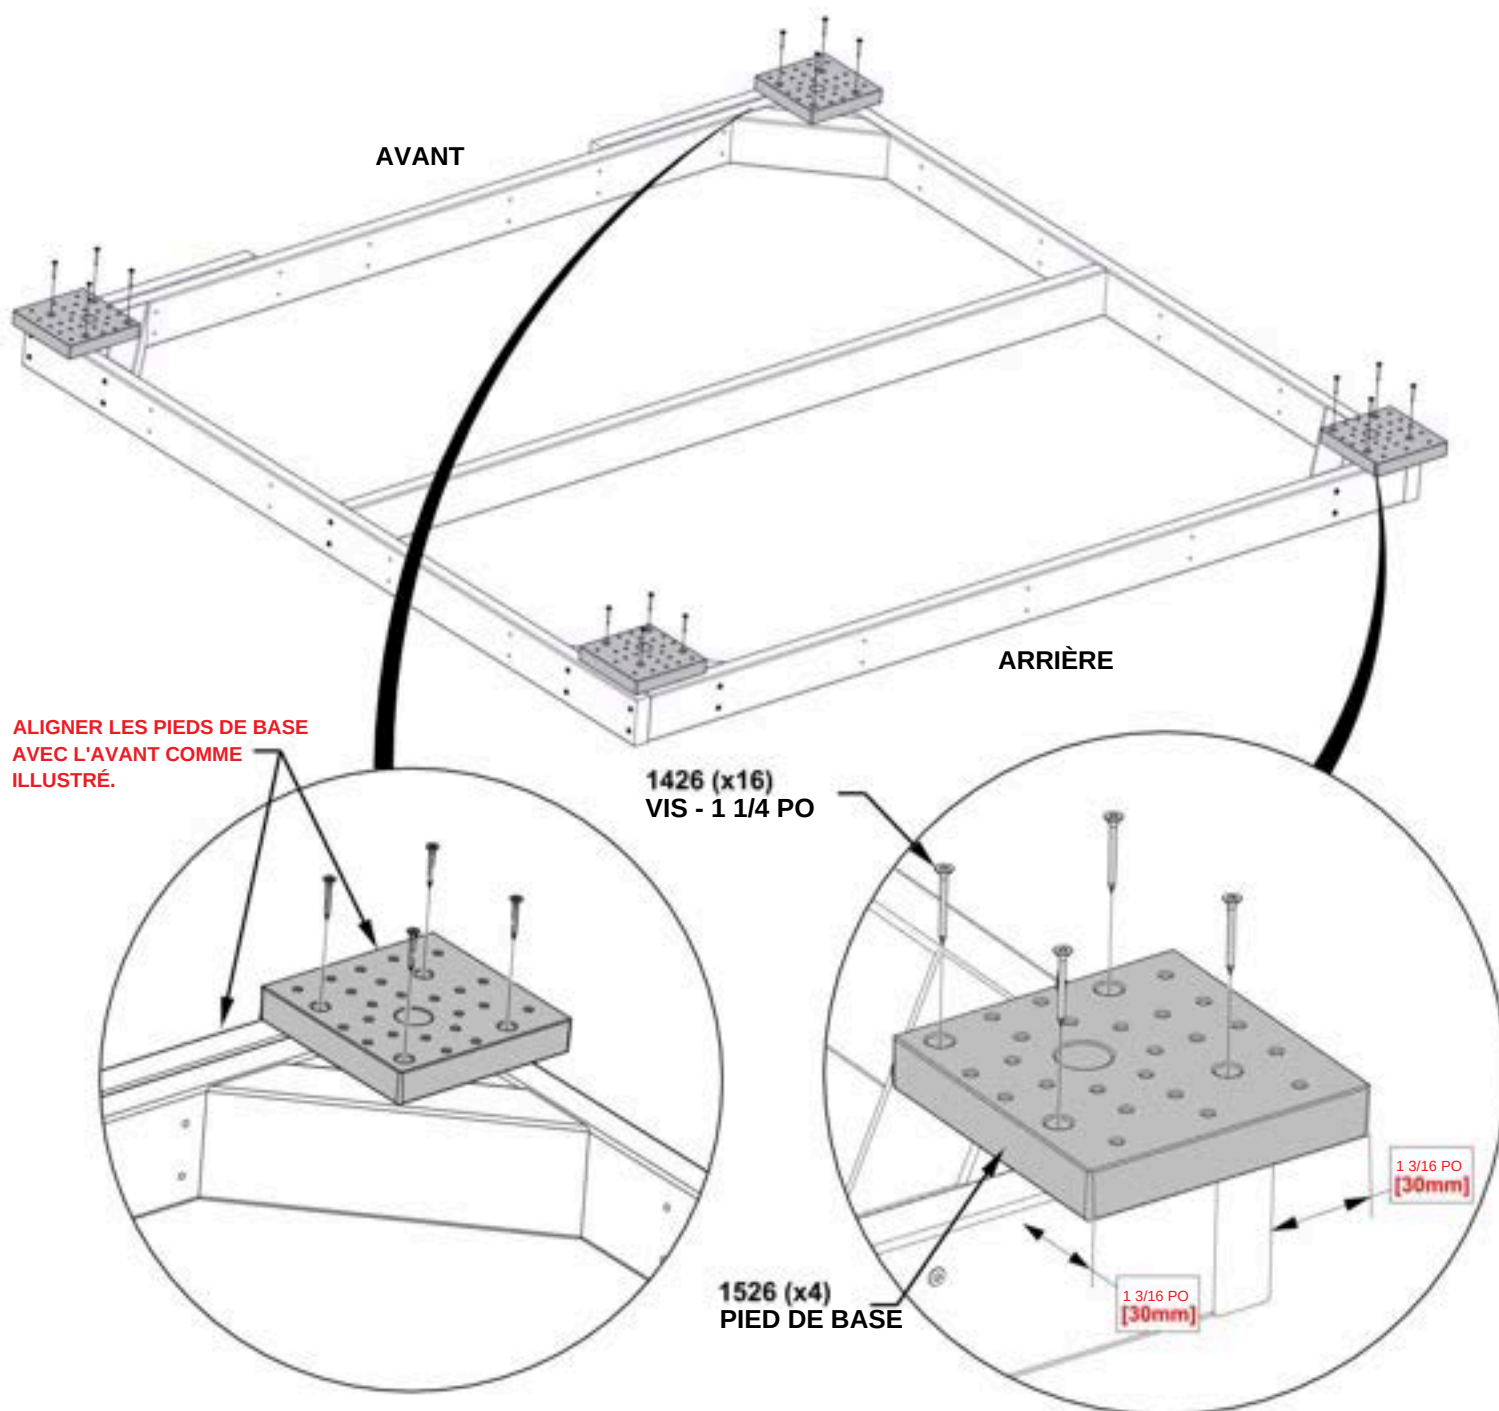

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

ÉCROU À GRIFFE 5/16 PO BLK
VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OJ01 PLANCHE DE MUR - W4L22347
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)

OJ02 PLANCHE DE MUR - W4L22348
1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)

OJ09 PLANCHE DE MUR - W4L22357
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)

SP01 POTEAU - W4L22904
(x1) 3 3/8 PO X 3 3/8 PO X 77 13/16 PO (86x86x1976)

SP04 POTEAU - W4L22907
(x1) 3 3/8 PO X 3 3/8 PO X 73 5/16 PO (86x86x1862)

- INSÉRER D'ABORD LES ÉCROUS À GRIFFES DANS LES POTEAUX (VOIR LA NOTE IMPORTANTE CI-DESSOUS).
- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER DES CHEVALETS POUR LES ÉTAPES 7 À 9
- POSER LES PLANCHES DE MUR DANS LA RAINURE DES POTEAUX COMME ILLUSTRÉ.
- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE MUR.
- LES PLANCHES DE MUR DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LE HAUT ET LE BAS DU POTEAU.
- MAINTENIR LA DIMENSION ET SERRER LA QUINCAILLERIE.

LES TROUS DES DEUX POTEAUX
DOIVENT ÊTRE VERS LE HAUT
ET ORIENTÉS VERS L'EXTÉRIEUR

PLANCHE DE MUR

ALIGNÉ

ALIGNÉ

POTEAU

POTEAU

PLANCHE DE MUR

PLANCHE
DE MUR

EXTÉRIEUR

VIS - 2 PO

NOTER L'ORIENTATION DES
ENCOCHES SUR LES POTEAUX

IL EST IMPORTANT QUE LES ÉCROUS
À GRIFFES SOIENT ENFONCÉS À FOND
DANS LE POTEAU EN BOIS. LA FACE
SUPÉRIEURE DOIT ÊTRE PRESQUE ALIGNÉE

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

ÉCROU À GRIFFE 5/16 PO BLK

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OJ01 PLANCHE DE MUR - W4L22347
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)

OJ02 PLANCHE DE MUR - W4L22348
1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)

OJ09 PLANCHE DE MUR - W4L22357
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)

SP02 POTEAU - W4L22905
(x1) 3 3/8 PO X 3 3/8 PO X 77 13/16 PO (86x86x1976)

SP03 POTEAU - W4L22906
(x1) 3 3/8 PO X 3 3/8 PO X 73 5/16 PO (86x86x1862)

- INSÉRER D'ABORD LES ÉCROUS À GRIFFES DANS LE POTEAU (VOIR LA NOTE IMPORTANTE CI-DESSOUS).
- POSER LES PLANCHES DE MUR DANS LA RAINURE DES POTEAUX COMME ILLUSTRÉ.
- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE MUR.
- MAINTENIR LA DIMENSION ET SERRER LA QUINCAILLERIE.

ALIGNÉ

ÉCROU À
GRIFFE - 5/16
PO

LES TROUS DES DEUX POTEAUX
DOIVENT ÊTRE VERS LE HAUT
ET ORIENTÉS VERS L'EXTÉRIEUR

PLANCHE DE MUR

ALIGNÉ

POTEAU

POTEAU

PLANCHE DE MUR

PLANCHE DE MUR

EXTÉRIEUR

VIS - 2 PO

NOTER L'ORIENTATION DES
ENCOCHES SUR LES POTEAUX

IL EST IMPORTANT QUE LES ÉCROUS
À GRIFFES SOIENT ENFONCÉS À FOND
DANS LE POTEAU EN BOIS. LA FACE
SUPÉRIEURE DOIT ÊTRE PRESQUE ALIGNÉE

ALIGNÉ

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU MUR

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

E01 PLANCHE DE GARNITURE - W4L23802
1 7/16 PO X 3 3/8 PO X 78 1/8 PO (36x86x1984)

HB01 PLANCHE DE MUR - W4L23801
(x2) 15/16 PO X 2 3/4 PO X 63 9/16 PO (24x70x1614)

- ALIGNER LES TROUS DE LA PLANCHE HB01 AVEC LES AVANT-TROUS DE LA PLANCHE E01, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.


PLANCHE DE GARNITURE

VIS - 2 PO

PLANCHE DE MUR

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

- L'AVANT DE L'ASSEMBLAGE EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.
- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- REDRESSER LES MURS GAUCHE ET DROIT ET LES APPUYER CONTRE LE CADRE DE PLANCHER. PLANCHER.
- NOTER QUE L'AVANT DU CADRE DE PLANCHER COMPORTE LA SOLIVE DE PLANCHER OG03 COMME ILLUSTRÉ.

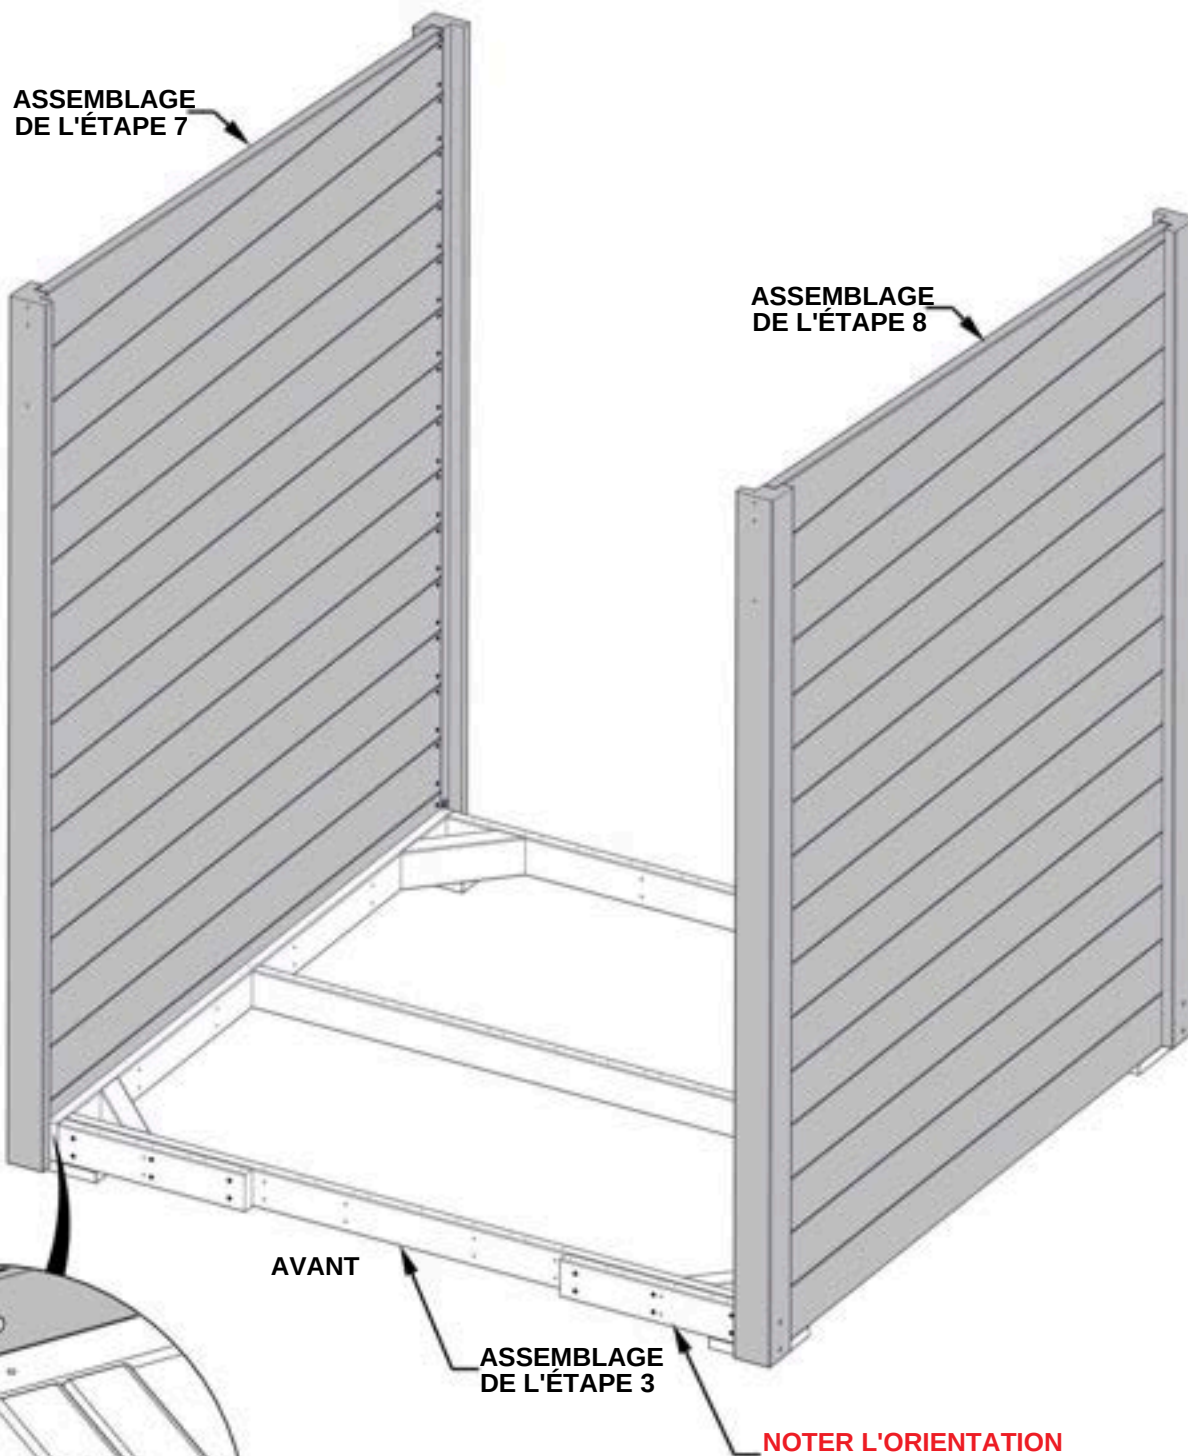

ALIGNÉ AVEC LES PLANCHES DE MUR
ET LE FOND DE L'ENCOCHE
DU POTEAU

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

RONDELLE FREIN EXT 6 X 15
TIRE-FOND WH 1/4 X 2 PO BLK

ASSEMBLAGE
DE L'ÉTAPE 9



RONDELLE
- 6 X 15

TIRE-FOND - 2 PO

AVANT

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU SAUNA


- S'ASSURER QUE LE CADRE DE PLANCHER EST D'ÉQUERRE ET DE NIVEAU.
- SOULEVER SOIGNEUSEMENT LES MURS ET LES PLACER SUR LES PIEDS DE L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER. VOIR LE DÉTAIL CI-DESSOUS.
- MAINTENIR L'ESPACE DE 1 3/16 PO [31 mm] ILLUSTRÉ CI-DESSOUS SUR LES QUATRE POTEaux, À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.

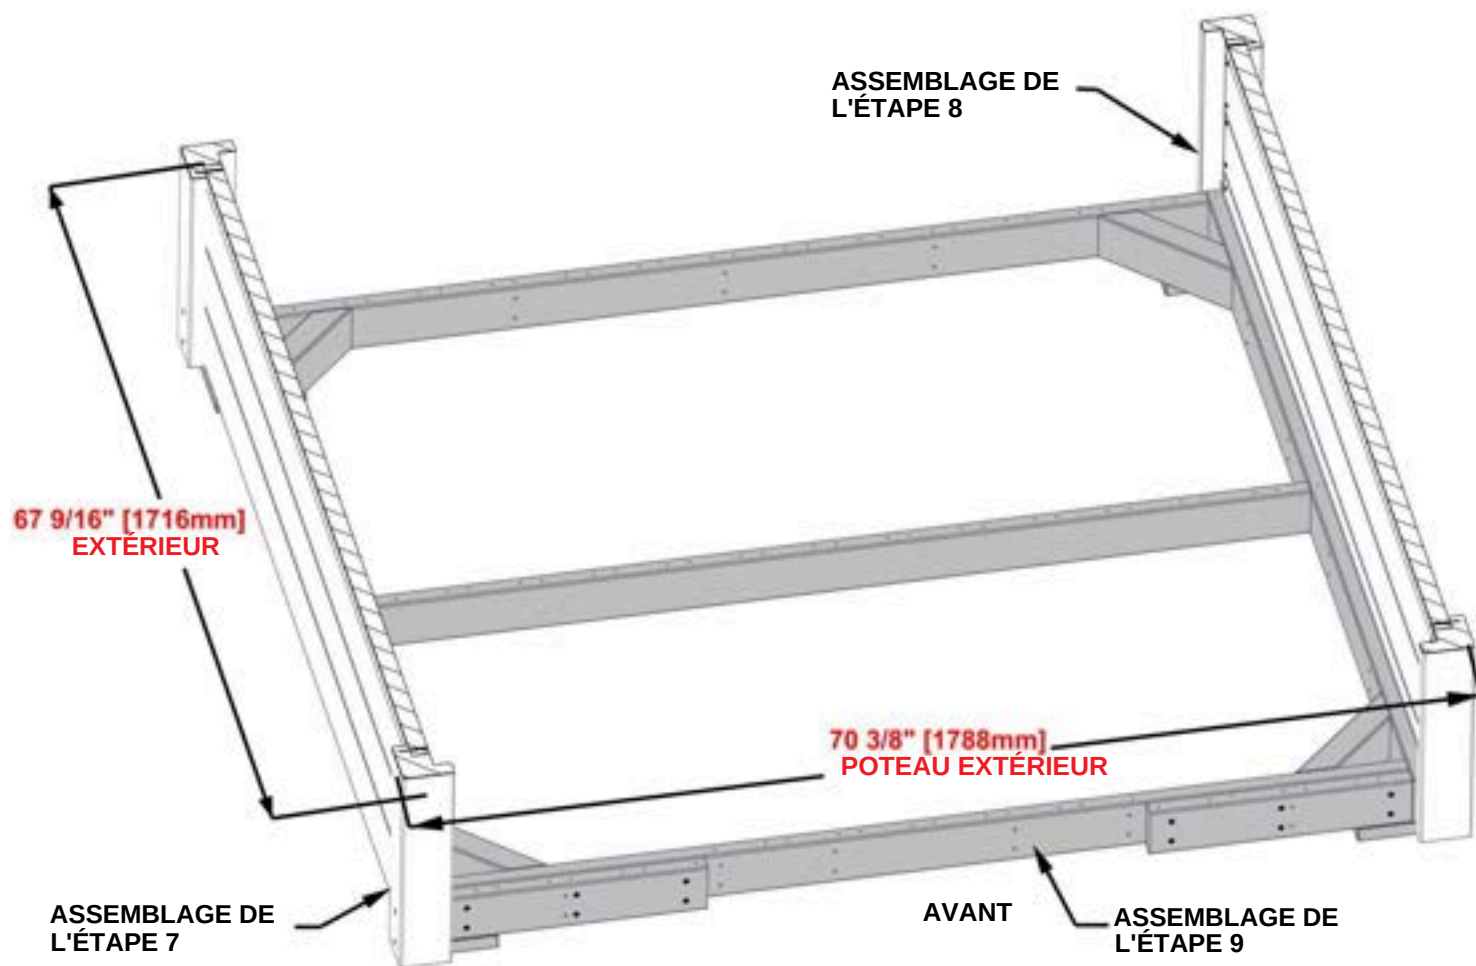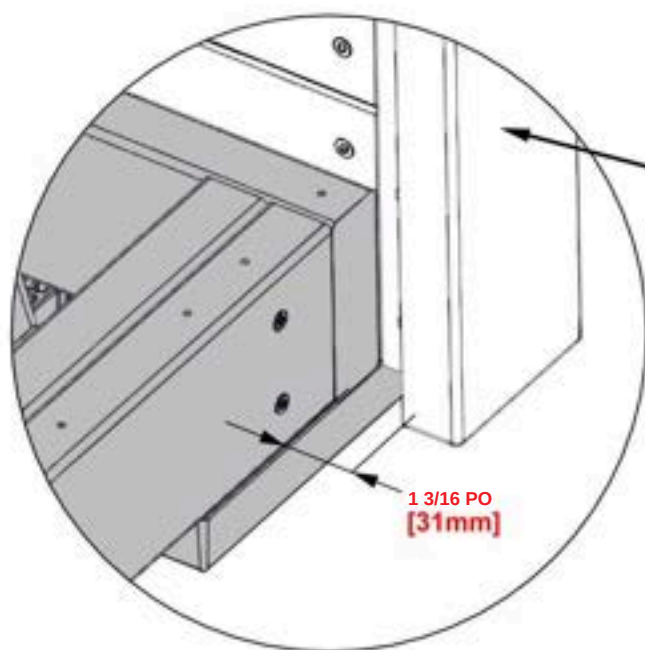

POSER LES ASSEMBLAGES DE MUR SUR LES PIEDS DE L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER

ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 8 - POTEAU AVANT

LE MUR ET LE CADRE DE PLANCHER DOIVENT ÊTRE ALIGNÉ

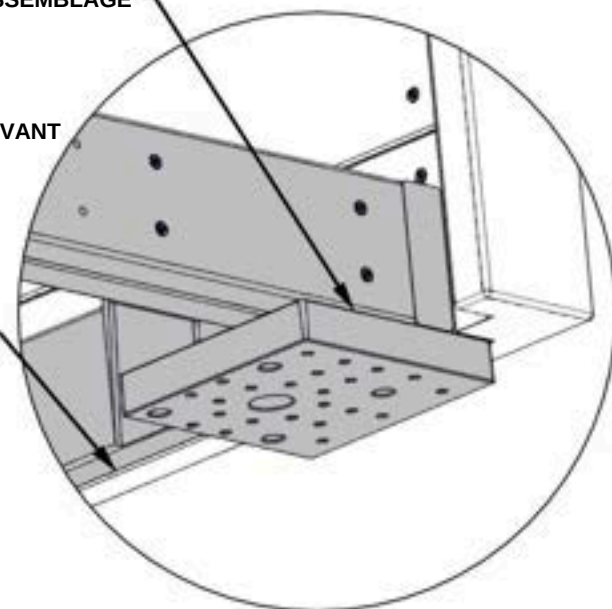

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- APRÈS AVOIR VÉRIFIÉ QUE L'OSSATURE DU PLANCHER ET LES MURS SONT ALIGNÉS, DE NIVEAU ET D'ÉQUERRE, FIXER LE CADRE DE PLANCHER AUX ASSEMBLAGES DE MUR COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 2 PO

ASSEMBLAGE DE
L'ÉTAPE 8

67 9/16 PO [1716 mm]
POTEAU EXTÉRIEUR

POTEAU EXTÉRIEUR

ASSEMBLAGE DE
L'ÉTAPE 7

AVANT
ASSEMBLAGE DE
L'ÉTAPE 9

ALIGNÉ

ASSEMBLAGE DE
L'ÉTAPE 8 - POTEAU AVANT

1 3/16 PO

LES ASSEMBLAGES DE MUR DOIVENT
ÊTRE ALIGNÉS AVEC LE BAS DE
L'OSSATURE DU PLANCHER

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU MUR

WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR - W2A05469
(x1) 2 3/8 PO X 28 7/8 PO X 77 5/8 PO (60x734x1972)

- AMENER L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE PAR L'ARRIÈRE ET L'INCLINER LÉGÈREMENT EN LE GLISSANT GLISSANT ENTRE LES DEUX PLANCHES FIXÉES AU CADRE DE PLANCHER COMME ILLUSTRÉ.

PANNEAU DE MUR
ASSEMBLAGE

INCLINER LE PANNEAU DE
MUR POUR LE GLISSER
DEVANT LE CADRE DE
PLANCHER.

CADRE DE PLANCHER

VUE INTÉRIEURE

AVANT

ALIGNÉ

CADRE DE PLANCHER

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 3 1/4 PO SS-BLK

VIS TFH 8 X 3 1/2 PO SS-BLK

IMPORTANT DE BIEN VÉRIFIER QUE LE PLANCHER, LES MURS ET LE PANNEAU DE MUR SONT D'ÉQUERRE ET DE NIVEAU D'ÉQUERRE ET À NIVEAU AVANT DE FIXER LE PANNEAU DE MUR.

- S'ASSURER QUE LE BAS DU PANNEAU DE MUR DU CADRE DE PORTE EST ALIGNÉ AVEC LE BAS DE L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER (VOIR LE DÉTAIL)

18 9/16 PO

VIS - 3 1/2 PO

L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DOIT ÊTRE ALIGNÉ AVEC LE BAS DU CADRE DE PLANCHER

VUE AVANT

VIS - 3 1/4 PO

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

VIS TFH 8 X 3 1/4 PO SS-BLK

OJ11	PLANCHE DE MUR - W4L22477	OJ12	PLANCHE DE MUR - W4L22478	OJ16	PLANCHE DE MUR - W4L22482
(x1)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)		1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)	(x1)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

- GLISSER OJ11 ENTRE LE CADRE DE PLANCHER ET LE POTEAU.
- OJ11 DOIT ÊTRE ALIGNÉ AVEC LE BAS DU CADRE DE PLANCHER ET DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE, ET DE NIVEAU.
- FIXER OJ11 COMME ILLUSTRÉ.
- EMPILER LES AUTRES PLANCHES DE MUR PAR-DESSUS COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNER LES AVANT-TROUS DES PLANCHES DE MUR AVEC LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

JOINTS DE MUR
DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS.

VIS - 2 PO

POTEAU

PLANCHE DE MUR

VIS - 3 1/4 PO

PLANCHE DE MUR

PLANCHE DE MUR

PLANCHER
ASSEMBLAGE

VUE EXTÉRIEURE - S'ASSURER QUE LA PLANCHE
LA PLANCHE EST ALIGNÉE AVEC
LE BAS DU POTEAU ET
ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR

POTEAU

ASSEMBLAGE DU
PANNEAU DE MUR

OJ03	PLANCHE DE MUR - W4L22471	OJ07	PLANCHE DE MUR - W4L22475
(x1)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)	(x1)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)
		WB01	ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE MUR - W2A05157
		(x1)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)
OJ04	PLANCHE DE MUR - W4L22472	OJ06	PLANCHE DE MUR - W4L22474
(x4)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)	(x1)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

- GLISSER OJ03 ENTRE LE CADRE DE PLANCHER ET LE POTEAU.
 - OJ11 DOIT ÊTRE ALIGNÉ AVEC LE BAS DU CADRE DE PLANCHER ET DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE, ET DE NIVEAU.
 - FIXER OJ03 COMME ILLUSTRÉ.
 - EMPILER LES AUTRES PLANCHES DE MUR PAR-DESSUS COMME ILLUSTRÉ.
 - ALIGNER LES TROUS DES PLANCHES DE MUR AVEC LES AVANT-TROUS DU POTEAU ET DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- POTEAU

JOINTS DE MUR
DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS.

NOTER LE TROU
DE PASSAGE POUR UN
PLACEMENT CORRECT DES
PLANCHES DE MUR

VIS - 2 PO

VIS - 3 1/4 PO

PLANCHE DE MUR

PLANCHER
ASSEMBLAGE

PLANCHE DE MUR
ASSEMBLAGE

PLANCHE DE MUR

VUE EXTÉRIEURE

S'ASSURER QUE LA PLANCHE
LA PLANCHE EST ALIGNÉE AVEC
LE BAS DU POTEAU ET
ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR

POTEAU

ASSEMBLAGE DU
PANNEAU DE MUR

PLANCHE
DE MUR

PLANCHE DE MUR

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

VUE EXTÉRIEURE

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OJ05 PLANCHE DE MUR - W4L22473
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

OJ07 PLANCHE DE MUR - W4L22475 (x1)
1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

OJ08 PLANCHE DE MUR - W4L22476
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

OJ04 PLANCHE DE MUR - W4L22472
(x4) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

OJ06 PLANCHE DE MUR - W4L22474
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 20 1/8 PO (30x134x511)

- EMPILER LES PLANCHES DE MUR RESTANTES COMME ILLUSTRÉ. NOTER LA POSITION DES TROUS DE PASSAGE.
- ALIGNER LES TROUS DES PLANCHES DE MUR AVEC LES AVANT-TROUS DU POTEAU ET DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- LA DERNIÈRE PLANCHE DE MUR OJ07 DEVRA ÊTRE GLISSÉE PAR LE HAUT DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE.

VIS - 2 PO

POTEAU

**JOINTS DE MUR
DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS.**

PLANCHE DE MUR

PLANCHE DE MUR

PLANCHE DE MUR

**NOTER LES TROUS DE PASSAGE
POUR UN PLACEMENT CORRECT
DES PLANCHES DE MUR**

PLANCHE DE MUR

PLANCHE DE MUR

VUE EXTÉRIEURE

ASSEMBLAGE DU
PANNEAU DE MUR

VUE EXTÉRIEURE


ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU MUR

OJ24 PLANCHE DE MUR - W4L23790 (x1) 1 3/16 PO X 5 5/16 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)	OJ22 PLANCHE DE MUR - W4L22489 (x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)
OJ25 PLANCHE DE MUR - W4L23791 (x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)	OJ19 PLANCHE DE MUR - W4L22486 (x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)

- GLISSER OJ03 ENTRE LE CADRE DE PLANCHER ET LES POTEAUX JUSQU'À CE QU'IL REPOSE SUR LE PIED DE L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER.
- S'ASSURER QUE OJ03 EST ALIGNÉ AVEC LE BAS DU CADRE DE PLANCHER ET DE NIVEAU.
- FIXER OJ11 COMME ILLUSTRÉ.
- EMPILER LES AUTRES PLANCHES DE MUR SUR OJ19 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.


NOTER LES TROUS DE PASSAGE
POUR UN PLACEMENT CORRECT
DES PLANCHES DE MUR

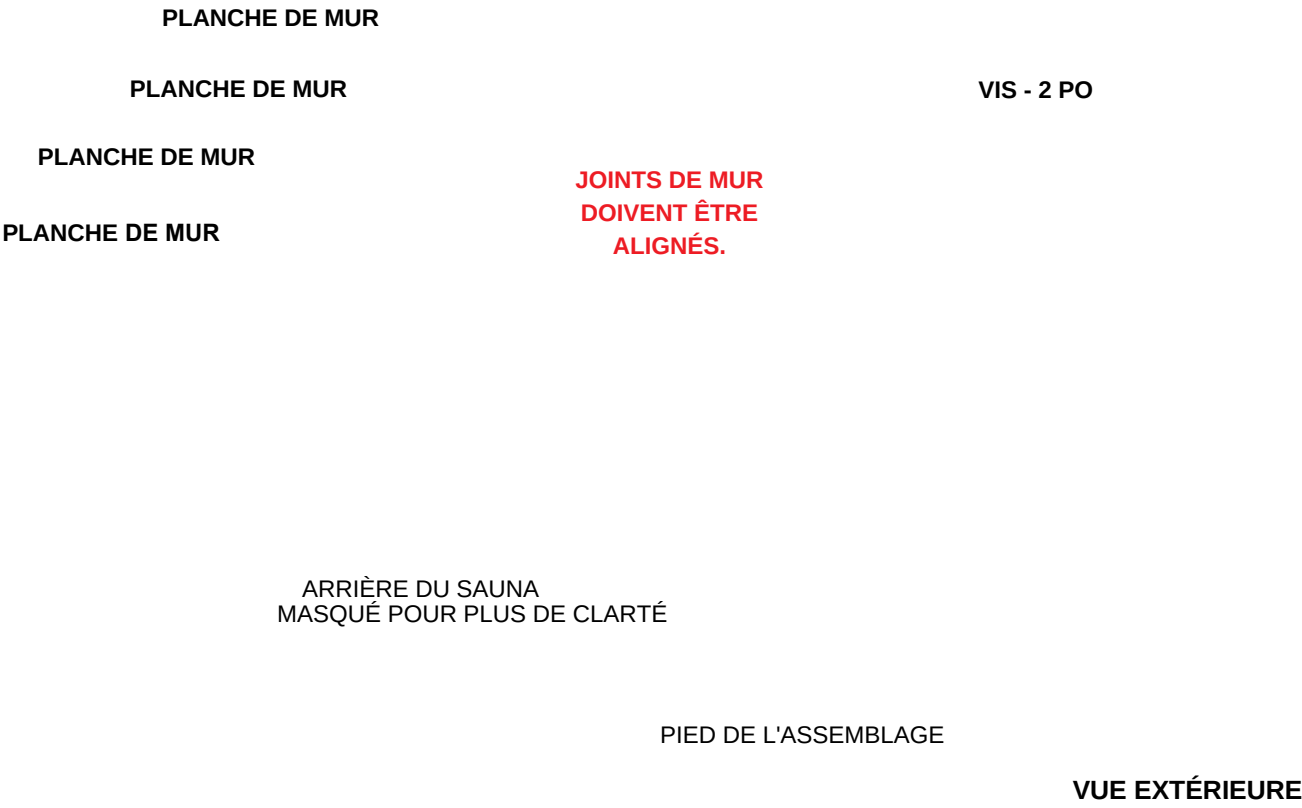

OJ20 PLANCHE DE MUR - W4L22487
(x10) 1 3/16 PO X 5 5/16 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)

OJ21 PLANCHE DE MUR - W4L23795
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 65 7/8 PO (30x134x1674)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE MUR RESTANTES COMME ILLUSTRÉ. NOTER LA POSITION DES TROUS DE PASSAGE.
- FIXER LES PLANCHES DE MUR AUX POTEAUX COMME ILLUSTRÉ.

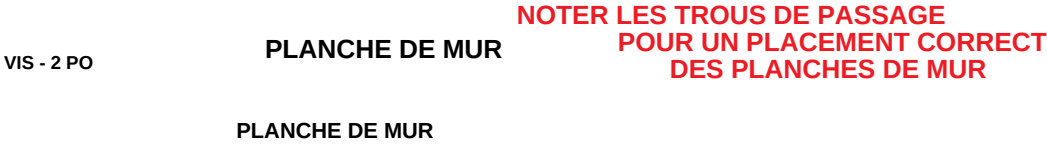

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

- OJ13 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22479
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)
- OJ15 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22481
(x2) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)
- OJ17 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22483
(x2) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 61 7/8 PO (30x134x1572)
- OJ18 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22484
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 61 7/8 PO (30x134x1572)
- OV02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22468
(x1) 1 3/16 PO X 4 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x107x1602)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE PLANCHER.
- ALIGNER LES TROUS DES PLANCHES DE PLANCHER AVEC LES AVANT-TROUS DU CADRE DE PLANCHER ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

PLANCHE DE PLANCHER

PLANCHE DE PLANCHER

PLANCHE DE PLANCHER

PLANCHE DE
PLANCHER

~34 9/16 PO

CÔTÉ DROIT ET MUR ARRIÈRE
MASQUÉ POUR
PLUS DE CLARTÉ

PLANCHE DE PLANCHER

VIS - 2 PO

NOTER QUE L'ENCOCHE SUR OJ13
DOIT S'AJUSTER AUTOUR DU
CADRE

NOTER LA DIRECTION
DE L'ENCOCHE

OJ14	PLANCHE DE PLANCHER - W4L22480	OJ15	PLANCHE DE PLANCHER - W4L22481	OJ17	PLANCHE DE PLANCHER - W4L22483
(x1)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)	(x2)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)		1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 61 7/8 PO (30x134x1572)
OJ18	PLANCHE DE PLANCHER - W4L22484	OS01	PLANCHE DE PLANCHER - W4L22729		
(x1)	1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 61 7/8 PO (30x134x1572)	(x1)	1 3/16 PO X 3 3/4 PO X 63 1/16 PO (30x96x1602)		

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE PLANCHER.
- ALIGNER LES TROUS DES PLANCHES DE PLANCHER AVEC LES AVANT-TROUS DU CADRE DE PLANCHER ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

PLANCHE DE PLANCHER

PLANCHE DE
PLANCHER

PLANCHE DE PLANCHER

31 9/16 PO

PLANCHE DE PLANCHER

PLANCHE DE PLANCHER

CÔTÉ DROIT ET MUR ARRIÈRE
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

VIS - 2 PO

NOTER LA DIRECTION
DE L'ENCOCHE

NOTER QUE LA LANGUETTE DE OS01
A ÉTÉ RETIRÉE POUR FACILITER L'INSTALLATION.=
FAIRE GLISSER LA PLANCHE OS01 ET LA POSITIONNER=
CONTRE LA PLANCHE OJ11, PUIS FIXER
COMME ILLUSTRÉ.

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
26	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OO07 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22466
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 63 9/16 PO (30x30x1614)




OO02 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22365
(x2) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 63 1/16 PO (30x30x1602)





OO06 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22465
(x2) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 17 1/4 PO (30x30x438)

- PRESSER LA GARNITURE DE PLANCHER CONTRE LES MURS ET FIXER
COMME ILLUSTRÉ.

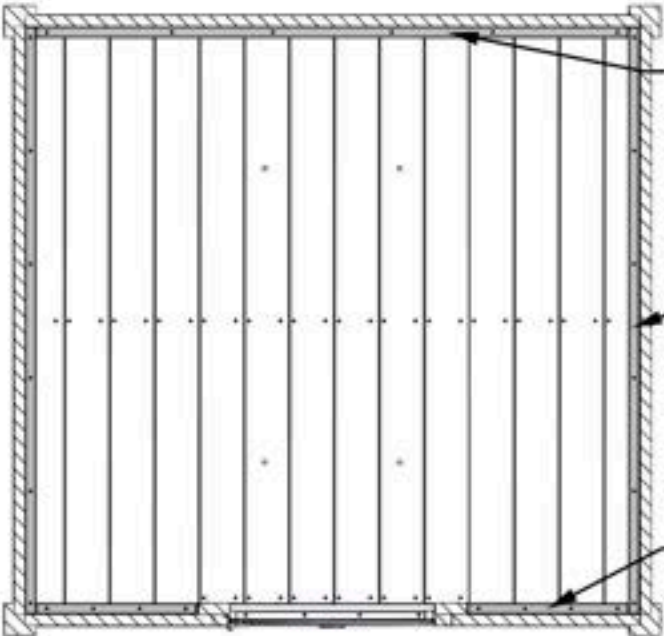

AVANT

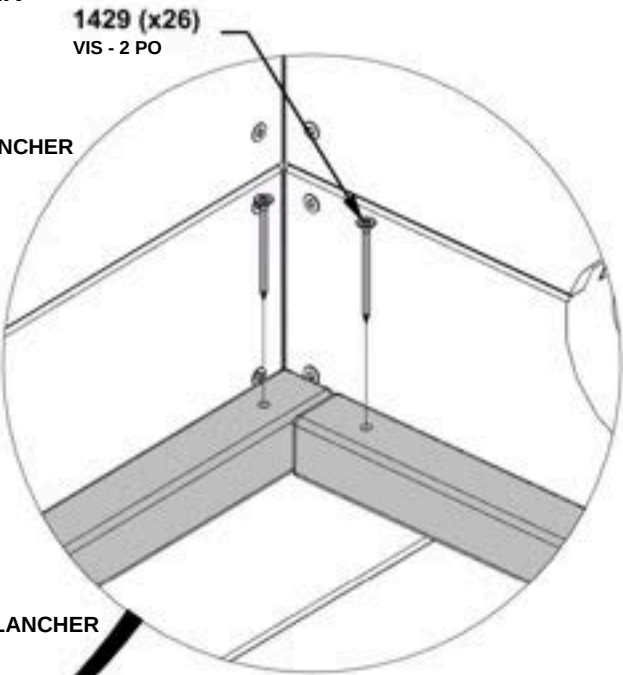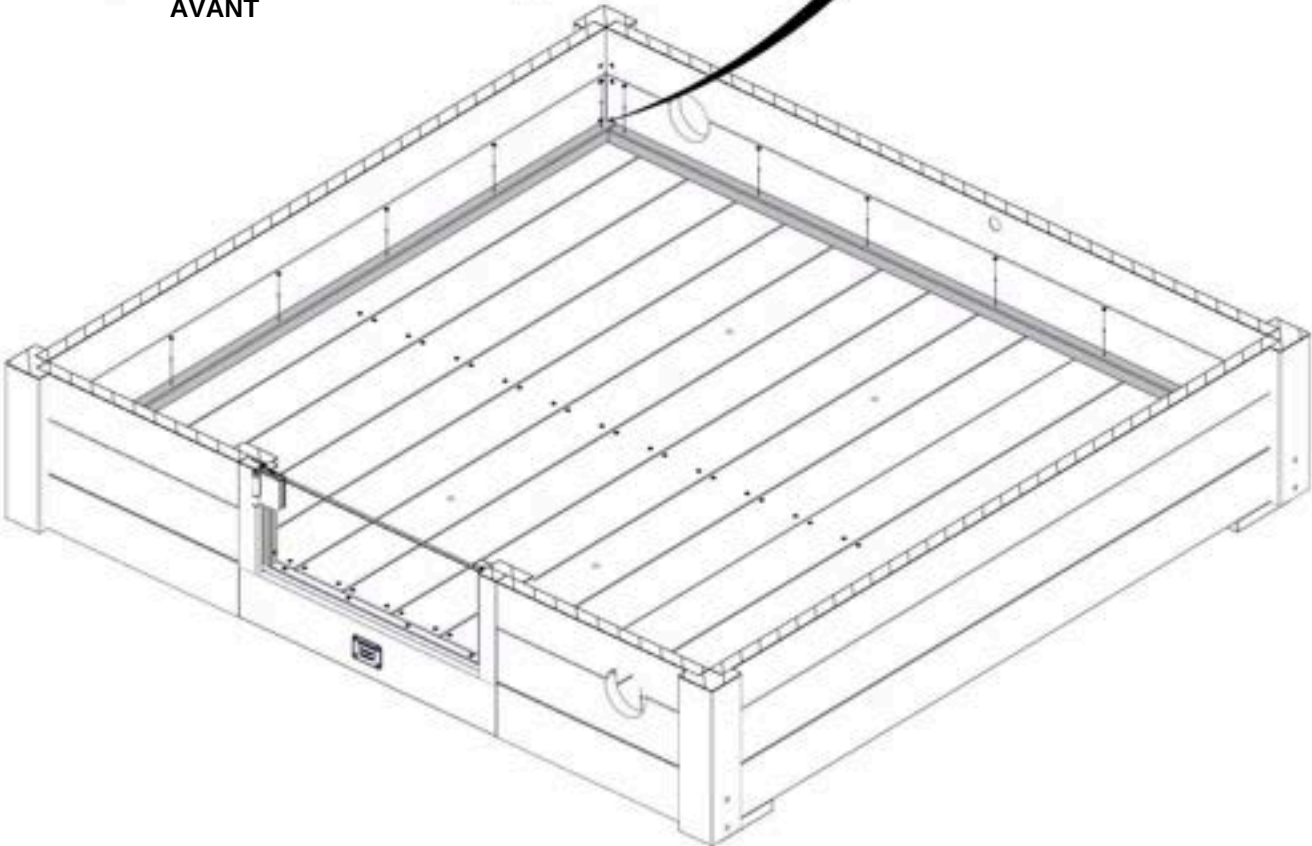

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

H101403

RONDELLE FREIN EXT 6 X 15
RONDELLE EN POLY RONDELLE EN POLY
RONDELLE EN POLY

HA01 ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE - W2A05240
(x1) 11 15/16 PO X 1 11/16 PO (42x42x304)

HS01 ENTRETOISE
15/16 PO X 1 5/8 PO (x24x42) HS02 ENTRETOISE DE POIGNÉE - W4L21814
(x2) 15/16 PO X 1 5/8 PO (x24x42)

HB02 BARRE DE POIGNÉE - W4L22902
(x1) 11 15/16 PO X 1 11/16 PO (42x42x304)

- FIXER LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- NE PAS TROP SERRER.

ENTRETOISE DE POIGNÉE

RONDELLE - 6 X 15

BOULON - 5 PO

BARRE DE POIGNÉE

RONDELLE EN POLY

ENTRETOISE

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

7417 SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA - A4M07417

- CENTRER LE SUPPORT DANS LE TROU DU PANNEAU DE MUR ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- S'ASSURER QUE LES VIS SONT INSÉRÉES DANS LES PLUS PETITS TROUS DU SUPPORT.

SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA

VIS - 3/4 PO

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK

VENTILATEUR DE SAUNA

- ALIGNER LES TROUS DU VENTILATEUR DE SAUNA AVEC LES PLUS GRANDS TROUS DU SUPPORT ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- PAR SÉCURITÉ, FIXER LE PROTECTEUR MÉTALLIQUE COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE PASSER LE CÂBLAGE DU VENTILATEUR DE SAUNA DANS LE TROU INDIQUÉ DE L'ASSEMBLAGE DU MUR.

VENTILATEUR
DE SAUNA

**NOTER LA FLÈCHE POUR L'ORIENTATION
CORRECTE DU VENTILATEUR**

PROTECTEUR
MÉTALLIQUE

VIS - 2 1/4 PO

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OG16 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22585
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 18 1/4 PO (30x86x464)

- NOTER QUE LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS SUR LE DESSUS.
- S'ASSURER QUE OG16 EST DE NIVEAU ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

NOTER LES AVANT-TROUS POUR
UNE ORIENTATION CORRECTE

TASSEAU DE SIÈGE

VIS - 2 PO

1 7/16 PO
[36mm]

9 7/16 PO

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

DESSUS DU TASSEAU

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU BANC

NUMÉRO DE PIÈCE
VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- OG08 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22384
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 19 1/8 PO (30x86x486)
- OG15 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22407
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 19 1/8 PO (30x86x486)
- OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L22404
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 14 PO (30x30x355)

- NOTER QUE LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS SUR LE DESSUS.
- ALIGNER L'EXTRÉMITÉ DE OG08 CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LES PLANCHES SONT DE NIVEAU, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

NOTER L'EMPLACEMENT DES TROUS POUR UNE
ORIENTATION CORRECTE DE LA PLANCHE

TASSEAU DE SIÈGE

TASSEAU
DE LATTE

TASSEAU
DE SIÈGE

VIS - 2 PO

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

19 1/8 PO

AVANT-TROUS
ET ORIENTÉS VERS
L'EXTÉRIEUR SUR OG08

ALIGNÉ

27 9/16 PO

12 13/16 PO

DESSUS DU TASSEAU

OG08 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22384	OG15 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22407	OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L22404
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 19 1/8 PO (30x86x486)	(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 19 1/8 PO (30x86x486)	(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 14 PO (30x30x355)

- NOTER QUE LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS SUR LE DESSUS.
- ALIGNER L'EXTRÉMITÉ DE OG08 CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LES PLANCHES SONT DE NIVEAU, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

NOTER L'EMPLACEMENT DES TROUS POUR UNE ORIENTATION CORRECTE DE LA PLANCHE

TASSEAU DE SIÈGE

TASSEAU DE LATTE

TASSEAU DE SIÈGE

VIS - 2 PO

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

19 1/8 PO

AVANT-TROUS
ET ORIENTÉS VERS L'EXTÉRIEUR
SUR OG08

ALIGNÉ

27 9/16 PO

12 13/16 PO

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OG02 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21943
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 60 15/16 PO (30x86x1548)

- LE TASSEAU DOIT ÊTRE CENTRÉ SUR LE MUR ARRIÈRE.
 - S'ASSURER QUE LE DESSUS DU TASSEAU DE SIÈGE EST ALIGNÉ AVEC LES TASSEaux DES MURS LATÉRAUX.
 - UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER LE TASSEAU DE MUR.
 - LA MESURE INDIQUÉE EST PRISE DE L'INTÉRIEUR DU MUR.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

2 1/2 PO

LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE
POSITIONNÉS SUR LE DESSUS

TASSEAU DE SIÈGE

ALIGNÉ

VIS - 2 PO

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

NOTER L'AVANT-TROU
POUR UNE ORIENTATION CORRECTE
ORIENTATION DE LA PLANCHE

ATTACHE DE CÂBLE

1468 ŒILLET EN SILICONE DE 30 mm - A6P01468

1734 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA - A6P01734

- UTILISER L'ŒILLET FOURNI POUR LE CORDON D'ALIMENTATION.
- IL FAUDRA RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS L'ŒILLET.
- FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION COMME ILLUSTRÉ DANS LE DÉTAIL CI-DESSOUS.
- UN ÉLECTRICIEN LICENCIÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU POÊLE.

ATTACHE DE CÂBLE

VIS - 1/2 PO

FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA
LE LONG DU MUR. FIXER AVEC LES ATTACHES DE
CÂBLE FOURNIES COMME ILLUSTRÉ, EN LAISSANT
ENVIRON 18 PO [457 mm] DEPUIS LE MUR LATÉRAL
POUR LE POÊLE.

FAÇADE DU SAUNA COUVERTE
POUR UNE MEILLEURE
VISIBILITÉ

ŒILLET - 30 mm

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
	VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK
	VIS TWH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK

OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L22406
(x2) 1 3/16 PO X 2 3/8 PO X 28 3/4 PO (30x60x730)

BA01 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04927
(x1) 1 15/16 PO X 19 1/8 PO X 65 3/4 PO (50x486x1670)

OR02 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L21946
(x2) 1 3/16 PO X 2 3/8 PO X 10 7/8 PO (30x60x276)

- ALIGNER LES AVANT-TROUS ET FIXER LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DU BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNER LES AVANT-TROUS DE L'ÉQUERRE DE RENFORT AVEC LES AVANT-TROUS DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DU BANC, PUIS FIXER.

VIS - 2 1/2 PO

NOTER LES AVANT-TROUS
MONTANT DE SIÈGE
POUR UNE ORIENTATION

VIS - 1 1/2 PO

ASSEMBLAGE DU BANC

ÉQUERRE DE RENFORT

MONTANT DE SIÈGE

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU BANC AVEC
LES AVANT-TROUS DES TASSEaux DU SIÈGE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 1 3/4 PO

ASSEMBLAGE DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK

SUPPORT EN L BLK

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DU SUPPORT SUPÉRIEUR AVEC LES AVANT-TROUS DU TASSEAU DE MUR ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- APRÈS LA FIXATION AU TASSEAU DE MUR, ÉQUERRER ET NIVELER LES PATTES, PUIS FIXER AU PLANCHER COMME ILLUSTRÉ.

SUPPORT EN L BLK

ALIGNER AVEC LES
AVANT-TROUS

VIS - 3/4 PO

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
	VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK
	VIS TWH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK

OR03 MONTANT DE BANC - W4L22405
(x2) 1 3/16 PO X 2 3/8 PO X 14 PO (30x60x355)

BA02 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04928
(x1) 1 15/16 PO X 19 1/8 PO X 65 3/4 PO (50x486x1670)

OR02 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L21946
(x2) 1 3/16 PO X 2 3/8 PO X 10 7/8 PO (30x60x276)

- ALIGNER LES AVANT-TROUS ET FIXER LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DU BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNER LES AVANT-TROUS DE L'ÉQUERRE DE RENFORT AVEC LES AVANT-TROUS DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DU BANC, PUIS FIXER.

VIS - 2 1/2 PO

NOTER LES AVANT-TROUS
MONTANT DE SIÈGE
POUR UNE ORIENTATION

VIS - 1 1/2 PO

ASSEMBLAGE DU BANC

ÉQUERRE DE RENFORT

MONTANT DE BANC

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK
	VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU BANC AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEaux DU SIÈGE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DES MONTANTS DE BANC INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT AVEC LES AVANT-TROUS DE L'ASSEMBLAGE DU BANC.

VIS - 1 3/4 PO

ALIGNÉ

VIS - 2 1/2 PO

ASSEMBLAGE DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR
PLUS DE CLARTÉ

VUE SOUS LE BANC ET DERRIÈRE LE
MONTANT INSTALLÉ PRÉCÉDEMMENT

ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK

555 SUPPORT EN L BLK - A4M00555

- ALIGNER LES SUPPORTS AVEC LES AVANT-TROUS À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

SUPPORT EN L BLK

VIS - 3/4 PO

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ALIGNER AVEC LES
AVANT-TROUS

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK

W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L21948
(x1) 1 9/16 PO X 3 3/8 PO X 65 3/4 PO (40x86x1670)

W04 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22586
(x1) 1 9/16 PO X 3 3/8 PO X 65 3/4 PO (40x86x1670)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE LA GARNITURE DU SIÈGE AVEC
LES AVANT-TROUS DES MONTANTS ET DES TASSEaux, PUIS FIXER

ALIGNÉ

VIS - 2 1/4 PO

GARNITURE
DE SIÈGE

GARNITURE DE SIÈGE

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

BA03 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04983
(x1) 1 15/16 PO X 19 1/8 PO X 24 13/16 PO (50x486x630)

- ALIGNER LE BANC CONTRE LE MUR AVANT ET LE MUR LATÉRAL GAUCHE.
- POSITIONNER LE BANC DANS L'ENCOCHE PRÉVUE SUR L'ASSEMBLAGE DU BANC INFÉRIEUR.

ASSEMBLAGE DU BANC

ENCOCHE SUR
L'ASSEMBLAGE DU BANC INFÉRIEUR

VIS - 1 3/4 PO

CÔTÉS DU SAUNA.
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK

W05 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22587
(x1) 1 9/16 PO X 3 3/8 PO X 22 1/16 PO (40x86x560)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE LA GARNITURE DU SIÈGE AVEC LES
AVANT-TROUS DE L'ASSEMBLAGE DU BANC ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

**NOTER LE CÔTÉ AVEC DEUX AVANT-
POUR UNE ORIENTATION CORRECTE**

GARNITURE DE SIÈGE

VIS - 2 1/4 PO

CÔTÉS DU SAUNA.
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK

VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK

SUPPORT EN L BLK

SUPPORT EN L BLK

VIS - 3/4 PO

CÔTÉS DU SAUNA.
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

VIS - 2 1/2 PO

Y01 PLANCHE D'ESPACEMENT DU POÊLE - W4L22601
(x2) 5/8 PO X 4 PO X 18 1/4 PO (16x102x464)

- ALIGNER LA PLANCHE Y01 CONTRE LE CADRE DE PORTE.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER LES PLANCHES D'ESPACEMENT DU POÊLE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 1 1/2 PO

ESPACEUR DU POÊLE
PLANCHE

CADRE DE PORTE

7 1/4 PO

7 1/16 PO

DESSUS DE
TASSEAU DE PLANCHER

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 43 – INSTALLATION DU SUPPORT DU RÉCHAUFFEUR

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS À TÊTE BOMBÉE 8 X 1 PO BLK

- INSÉRER LES VIS DANS LES AVANT-TROUS DES PLANCHES INSTALLÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

VIS - 1 PO

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 44 - PROTECTEUR DE POÊLE

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

NR04 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22037
13/16 PO X 2 3/8 PO X 15 11/16 PO (20x60x398)

OO03 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22038
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 16 1/8 PO (30x30x410)

OO04 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22035
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 16 1/8 PO (30x30x410)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 1 3/4 PO

PROTECTEUR DE POÊLE
PLANCHE

PROTECTEUR DE POÊLE
PLANCHE

NOTER LA POSITION DES AVANT-TROUS SUR TOUTES LES NR04
POUR UNE ORIENTATION CORRECTE

PROTECTEUR DE POÊLE
PLANCHE

ÉTAPE 45 - PROTECTEUR DE POÊLE

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

NR01 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22493
13/16 PO X 2 3/8 PO X 20 1/2 PO (20x60x521)

OO03 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22038
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 16 1/8 PO (30x30x410)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 1 3/4 PO

PROTECTEUR DE POÊLE
PLANCHE

PROTECTEUR DE POÊLE
PLANCHE

ÉTAPE 46 - PROTECTEUR DE POÊLE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- POSITIONNER L'ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE POÊLE COMME ILLUSTRÉ ET FIXER.

ALIGNÉ

VIS - 2 PO

8 1/2 PO

MOULURE DE HAUT
DE PLANCHER

ASSEMBLAGE DE
GARNITURE DE PLANCHER
ÉTAPE PRÉCÉDENTE

GARNITURE DE PLANCHER

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ MASQUÉ POUR
PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
	RONDELLE FREIN EXT 6 X 15
	TIRE-FOND WH 1/4 X 2 PO BLK

W03 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L22911
1 15/16 PO X 3 3/8 PO X 11 1/4 PO (50x86x285)

- ALIGNER LES AVANT-TROUS

ÉQUERRE DE RENFORT

RONDELLE - 6 X 15

TIRE-FOND - 2 PO

ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU TOIT

OG07 PLANCHE DE TOIT - W4L22470
(x1) 1 3/16 PO X 3 1/8 PO X 88 9/16 PO (30x79x2250)

OJ10 PLANCHE DE TOIT - W4L22359
1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 88 9/16 PO (30x134x2250)

OG06 PLANCHE DE TOIT - W4L22469
(x1) 1 3/16 PO X 3 1/8 PO X 88 9/16 PO (30x79x2250)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE TOIT SUR LE DESSUS COMME ILLUSTRÉ. NE PAS FIXER POUR L'INSTANT.

PLANCHE DE TOIT PLANCHE DE TOIT

PLANCHE DE TOIT

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS CONFIRMAT 7 X 2 PO BLK

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

H01

GARNITURE DE TOIT - W4L22909

(x1)

15/16 PO X 3 3/8 PO X 89 3/8 PO (24x86x2270)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER NG02 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

13/16 PO

GARNITURE DE TOIT

VIS - 2 PO

4 15/16 PO

VIS CONFIRMAT - 2 PO

ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS CONFIRMAT 7 X 2 PO BLK

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

H01

GARNITURE DE TOIT - W4L22909

(x1)

15/16 PO X 3 3/8 PO X 89 3/8 PO (24x86x2270)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER NG02 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

GARNITURE DE TOIT

13/16 PO

VIS - 2 PO

4 15/16 PO

VIS CONFIRMAT - 2 PO

ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK
	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- AJUSTER LES PLANCHES DE TOIT SELON LE BESOIN POUR QU'ELLES SOIENT ALIGNÉES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE. FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 1 3/4 PO

ALIGNÉ

VIS - 2 PO

ALIGNÉ

S'ASSURER QUE LES
QUATRE VIS EXTÉRIEURES
SONT DES VIS 1428.

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

1 15/16 PO X 3 3/8 PO X 80 PO (50x86x2032)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

LA FASCIA DOIT ÊTRE ALIGNÉE AVEC
LE DESSOUS DES PLANCHES DE TOIT.

VIS - 2 PO

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
	RONDELLE FREIN EXT 6 X 15
	TIRE-FOND WH 1/4 X 2 PO BLK
	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- UNE FOIS L'ASSEMBLAGE DE FASCIA ALIGNÉ AVEC LES TROUS DE PASSAGE DES PLANCHES DE TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 2 PO

RONDELLE - 6 X 15


TIRE-FOND - 2 PO

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



NG04 FASCIA - W4L22458
(x1) 13/16 PO X 3 1/8 PO X 78 1/8 PO (20x80x1984)

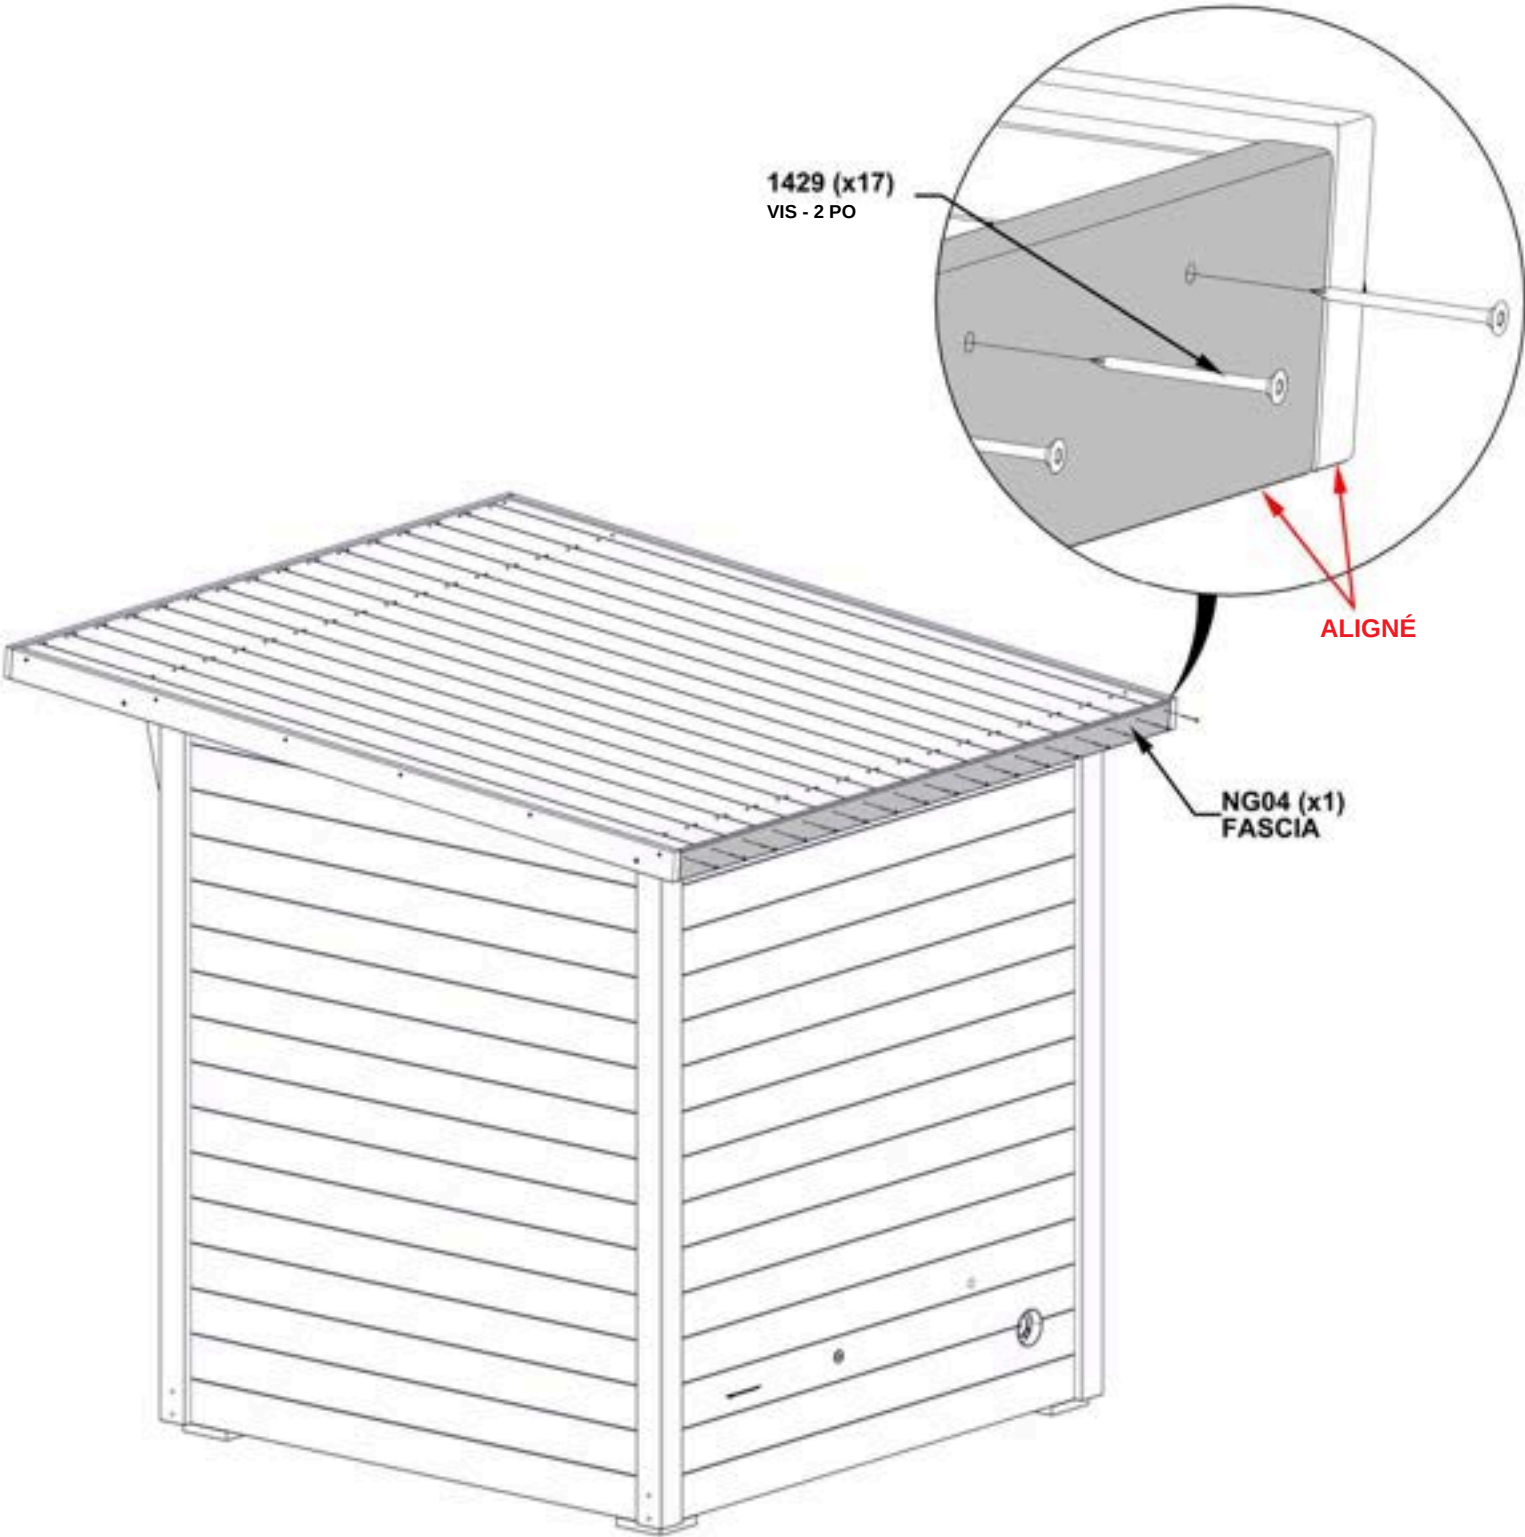

ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DU TOIT

REVÊTEMENT

REVÊTEMENT

- **AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.**
- **IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.**
 - EN COMMENÇANT PAR LE CÔTÉ GAUCHE, TENIR LE REVÊTEMENT À 5/16 PO [8 mm] DE LA GARNITURE DE TOIT ET ALIGNÉ AVEC LA FASCIA COMME ILLUSTRÉ.
- CONTINUER DE GAUCHE À DROITE EN POSANT LE REVÊTEMENT ET EN CHEVAUCHANT CHAQUE FEUILLE D'UNE NERVURE. TOUTES LES FEUILLES SONT EN PLACE, VÉRIFIER QUE L'ESPACE DE CHAQUE CÔTÉ AVEC LA GARNITURE DE TOIT EST UNIFORME ET AJUSTER AU BESOIN.

5/16 PO

S'ASSURER DU
CHEVAUchement CORRECT

ALIGNER LE REVÊTEMENT

REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA

REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA

REVÊTEMENT
DE TÔLE 29 GA

ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 X 1 PO BLK

- **AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.**
- **UNE FOIS LE REVÊTEMENT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE EN PLACE, FIXER COMME ILLUSTRÉ.**
- **L'ARRIÈRE DU SAUNA AURA UN LÉGER SURPLOMB COMME ILLUSTRÉ.**
- **NE PAS INSTALLER LA RANGÉE ARRIÈRE DE VIS POUR L'INSTANT**

VIS - 1 PO

11/16 PO

VUE ARRIÈRE

ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 X 1 PO BLK

5914 GARNITURE DE BORDURE - A4M05914
1/32 PO X 3 9/16 PO X 90 1/16 PO (0.5x90x2287)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- ALIGNER LA GARNITURE DE BORDURE AVEC LE REVÊTEMENT INSTALLÉ À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS DES DEUX CÔTÉS DU SAUNA.

VIS - 1 PO

REPÉRER LES DEUX RANGÉES CENTRALES
RANGÉES DE VIS
DIRECTEMENT VIS-À-VIS DE
MONTANT DE BANC
DANS LE REVÊTEMENT

1/2 PO

1 5/8 PO

GARNITURE DE BORDURE

ALIGNÉ AVEC
ARRIÈRE DE LA FASCIA

6036 GARNITURE DE BORDURE - A4M06036
(x1) 1/32 PO X 2 9/16 PO X 79 11/16 PO (0.5x66x2024)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- POSITIONNER LA GARNITURE DE BORDURE COMME ILLUSTRÉ. UTILISER LA DIMENSION POUR REPÉRER ET FIXER LA VIS. AVEC LES MÊMES DIMENSIONS, EN UTILISANT LES MÊMES DIMENSIONS, FIXER UNE AUTRE VIS À L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA GARNITURE DE BORDURE.
- APRÈS AVOIR FIXÉ LES VIS AUX DEUX EXTRÉMITÉS, SAUTER UNE NERVURE ET INSTALLER TROIS VIS SUPPLÉMENTAIRES DE CHAQUE CÔTÉ EN ALTERNANT LES NERVURES.

VIS - 1 PO

ALIGNÉ

GARNITURE DE BORDURE

ALIGNÉ

3/8 PO

1 3/16 PO

UNE NERVURE
SUR DEUX

ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 X 1 PO BLK

6037 LARMIER - A4M06037
(x1) .01X4 1/4 PO X 78 PO (0.34x109x1982)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- INSÉRER LE LARMIER SOUS LE REVÊTEMENT DE TOIT COMME ILLUSTRÉ. VIS - 1 PO
- POUSSER UNIFORMÉMENT JUSQU'À CE QUE LE LARMIER TOUCHE LA PLANCHE DE FASCIA ARRIÈRE ET FIXER LA RANGÉE ARRIÈRE DE VIS.

LARMIER

ÉTAPE 60 - PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ

NUMÉRO DE PIÈCE

VIS PFH 6 X 3/4 PO BLK

A4M05590-03 PANNEAU DE COMMANDE A6P001467 ŒILLET EN SILICONE DE 25 mm
(x1) SUPPORT DE MONTAGE (x1)

- CENTRER LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DU PANNEAU DE MUR ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- INSÉRER L'ŒILLET.

PANNEAU DE COMMANDE
SUPPORT DE MONTAGE (x1)

1/2 PO

VIS - 3/4 PO

ŒILLET - 25 mm


ÉTAPE 61 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE




A4M07172
(x1) CONTRÔLEUR À ÉCRAN

7172 (x1)
CONTRÔLEUR À ÉCRAN

SUSPENDRE LE PANNEAU DE COMMANDE AUX CROCHETS DU
SUPPORT DU PANNEAU DE COMMANDE ET ENCLENCHER EN
PLACE.

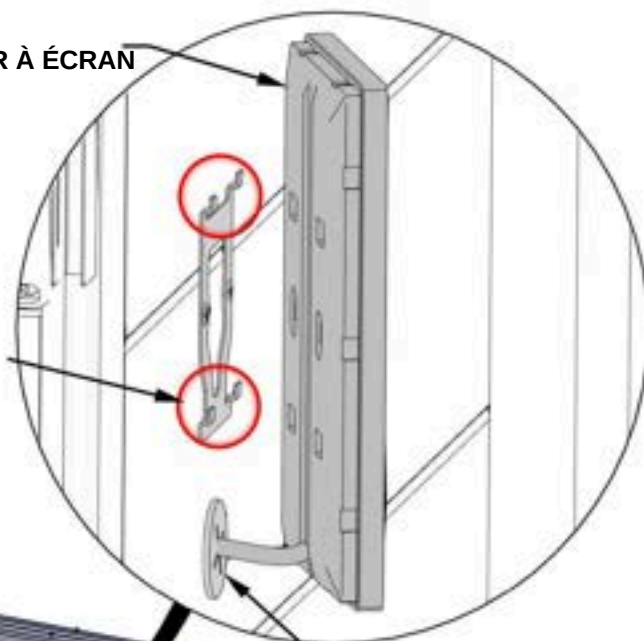

FAIRE PASSER LE CORDON
DANS L'ŒILLET

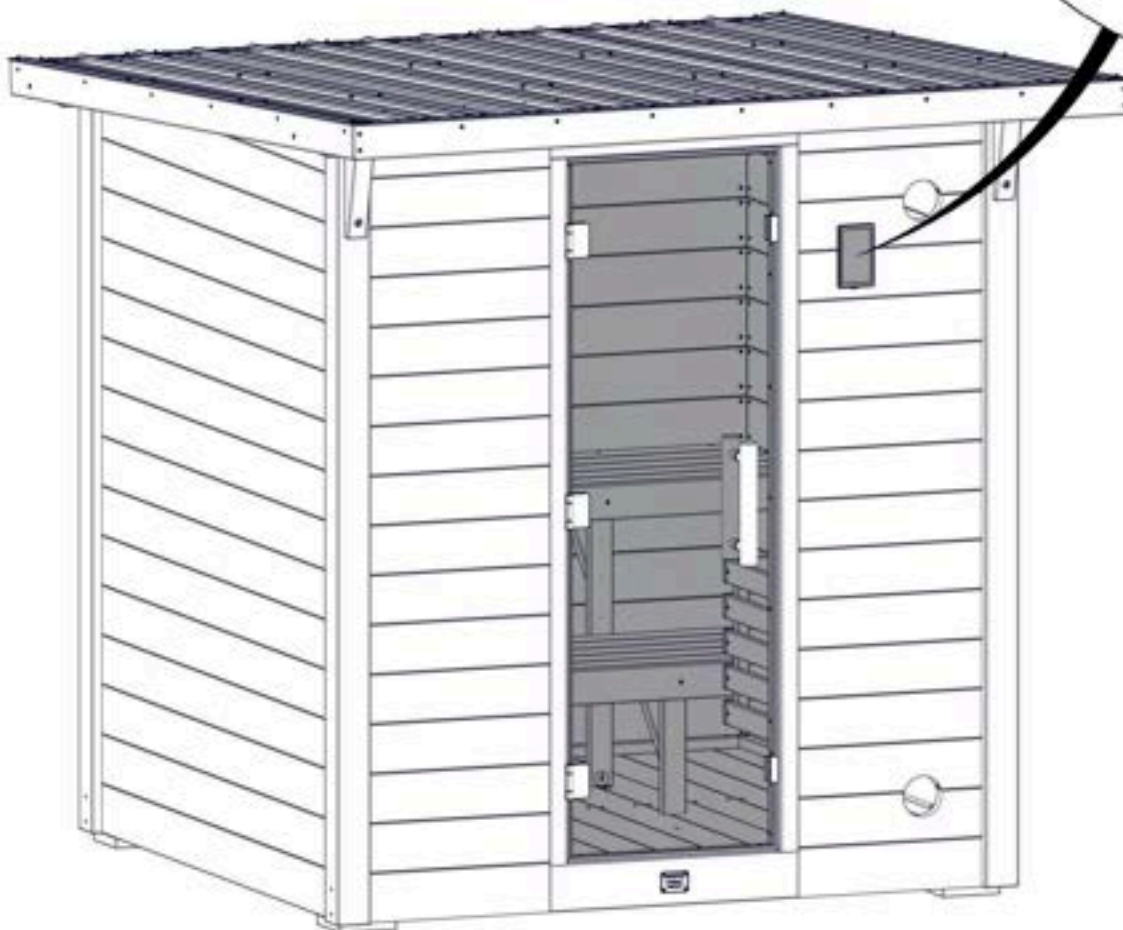

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
7/8 PO X 5 9/16 PO X 8 1/16 PO (22x142x204)

- PLACER LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'EMBOÎTE BIEN AUTOUR DE CELUI-CI, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

CADRE DE GARNITURE

VIS - 1 3/4 PO

OG12 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22389
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 19 3/4 PO (30x86x501)

A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE

- BRANCHER LE FAISCEAU DE CÂBLAGE AU CORDON DE L'ÉTAPE 61
 - TENIR LES CORDONS BRANCHÉS VERS LE HAUT DU SAUNA, CENTRER LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE SUR LE TROU DU MUR AVANT,= ET FIXER LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
 - FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.
- L'ENCOCHE EST ORIENTÉE
VERS LE HAUT

FAISCEAU DE CÂBLAGE (x1)

CORDON DE
ÉTAPE 61

PLANCHE DU
CONDUIT DE
CÂBLAGE

12 11/16 PO

ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OG11 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22733
(x1) 1 3/16 PO X 2 1/4 PO X 3 3/8 PO (30x57x86)

- FAIRE PASSER LE CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE DIRECTEMENT VERS L'ARRIÈRE LE LONG DU PLAFOND ET UTILISER LA DIMENSION INDIQUÉE POUR REPÉRER ET FIXER OG11.
- FAIRE PASSER LE SURPLUS DE CORDON DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE COMME ILLUSTRÉ.

12 11/16 PO

CORDON DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

VIS - 2 PO

L'ENCOCHE EST ORIENTÉE
VERS LE HAUT

PLANCHE DU CONDUIT DE
CÂBLAGE

OG10 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22387
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 60 3/4 PO (30x86x1543)

- S'ASSURER QUE LE CORDON REPOSE DANS LA RAINURE DU DESSUS DE LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE LORSQUE LA PLANCHE EST MISE EN PLACE.
 - ALIGNER AVEC LES PLANCHES DU CONDUIT DE CÂBLAGE INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT SUR LES MURS AVANT ET ARRIÈRE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

ALIGNÉ

LANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE

VIS - 2 PO

ALIGNÉ

CÔTÉS DU SAUNA.
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TWH 8 X 5/8 PO SS-BLK

AGP01493-04 ATTACHE DE LUMIÈRE

- FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ.
- UTILISER LES DIMENSIONS DONNÉES ENTRE LES ATTACHES DE LUMIÈRE ET CENTRER SUR LES PLANCHES.

14 3/4 PO

ATTACHE DE
LUMIÈRE

VIS - 5/8 PO

FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE AU
BAS DE LA GARNITURE DU BANC

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 67 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

1691 LUMIÈRE DEL - A6P01691

- AVANT D'ENCLANCHER LA LUMIÈRE EN PLACE, FAIRE PASSER LE CORDON DANS LE TROU TROU DU MUR ARRIÈRE
- ENCLANCHER LA LUMIÈRE DEL DANS LES ATTACHES DE LUMIÈRE.

LUMIÈRE DEL

ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

NG01 LATTE - W4L21949
(x3) 13/16 PO X 3 3/8 PO X 65 3/4 PO (20x86x1670)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DES LATTES AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEaux ET DES MONTANTS.

VIS - 1 3/4 PO

LATTE

ÉTAPE 69 – INSTALLATION DU BOÎTIER DE COMMANDE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK

7415 COUVERCLE D'ÉVENT - A4M07415

- CENTRER LE COUVERCLE D'ÉVENT SUR LE TROU DU MUR ARRIÈRE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

COUVERCLE D'ÉVENT

VIS - 3/4 PO

ÉTAPE 70 – INSTALLATION DU BOÎTIER DE COMMANDE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TWH 8 X 1 PO SS-BLK

7170 BOÎTIER DE COMMANDE - A4M07170

- RETIRER LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- PLACER LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF, À 4 1/2 PO AU-DESSUS DU TROU DE PASSAGE, COMME ILLUSTRÉ.
- REMETTRE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT EN PLACE.
- FIXER L'ANTENNE FOURNIE AU BOÎTIER DE COMMANDE.

BOÎTIER DE COMMANDE

4 1/2 PO

VIS - 1 PO

PLAQUE DE RECOUVREMENT

PLAQUE DE RECOUVREMENT
VIS

ÉTAPE 71 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 X 1 PO BLK

6935 SOLIN - A4M06935
(x1) 2 1/16 PO X 2 7/8 PO X 13 1/4 PO (53x74x335)

- CENTRER LE SOLIN AU-DESSUS DU BOÎTIER DE COMMANDE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

SOLIN

VIS - 1 PO

ÉTAPE 72 - INSTALLATION DE LA VENTILATION

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 1 1/4 PO SS-BLK

VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK

A4M05285 COUVERCLE D'ÉVENT AA4M05592 SSEMBLAGE DE L'ÉVENT

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE D'ÉVENT, DÉVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT AJUSTABLE DE L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT FIXÉ, REVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT AJUSTABLE.

ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

VIS - 1 1/4 PO

COUVERCLE D'ÉVENT

CÔTÉS DU SAUNA.
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

VIS - 3/4 PO

ÉTAPE 73 - PORTE-SERVIETTE

5672 PORTE-SERVIETTE - A4M05672

- INSTALLER LES PORTE-SERVIETTES À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, NE PAS INSTALLER DE VIS AUX JOINTS DES PLANCHES DU PANNEAU.

SUPPORT DE MONTAGE

SUPPORT

VIS - 7/8 PO

VIS DE PRESSION

ÉTAPE 74 - HYGROMÈTRE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 1 PO SS-BLK

1698 HYGROMÈTRE - A6P01698

- INSÉRER UNE VIS DANS LE MUR LATÉRAL À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ POUR SUSPENDRE LE THERMOMÈTRE.

VIS - 1 PO

HYGROMÈTRE

CÔTÉS DU SAUNA.
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 75 - POÊLE

7271 POÊLE ÉLECTRIQUE DE SAUNA 9 kW - A4M07271

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU POÊLE POURRAIT LE FAIRE TOMBER ET CAUSER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER! COUPER L'ALIMENTATION DU POÊLE AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN. NE PAS COUPER L'ALIMENTATION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- UNE FOIS LA CONSTRUCTION DU SAUNA TERMINÉE, UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU POÊLE.
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU POÊLE POUR L'INSTALLATION.
- ACCROCHER LE POÊLE SUR LES VIS EN VOUS ASSURANT QUE LES 8 VIS SONT BIEN ALIGNÉES DANS LES FENTES DU POÊLE COMME ILLUSTRÉ.

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

POÊLE 9 kW

ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OO18 GARNITURE - W4L22731
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 49 13/16 PO (30x30x1266)

OO09 GARNITURE - W4L22496
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 12 5/8 PO (30x30x321)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE ET LE PLAFOND, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

GARNITURE

GARNITURE

VIS - 2 PO

ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OO08 GARNITURE - W4L22495
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 18 7/16 PO (30x30x469)

OO09 GARNITURE - W4L22496
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 12 5/8 PO (30x30x321)

OO16 GARNITURE - W4L22415
(x1) 1 3/16"x13/16"x 23/8" (30x30x60)

- POSITIONNER OO16 ET OO09 COMME ILLUSTRÉ ET ALIGNÉS CONTRE LES PLANCHES DU CONDUIT DE CÂBLAGE.
 - POSITIONNER OO08 COMME ILLUSTRÉ ET ALIGNÉ CONTRE LE CADRE DE PORTE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

GARNITURE

GARNITURE

PLANCHE DU CONDUIT
DE CÂBLAGE

GARNITURE

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

VIS - 2 PO

CADRE DE PORTE

OO15 GARNITURE - W4L22730
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 48 1/4 PO (30x30x1226)

OO17 GARNITURE - W4L22732
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 57 1/16 PO (30x30x1449)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR ET LA GARNITURE
INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

GARNITURE GARNITURE

VIS - 2 PO

ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OO13 GARNITURE - W4L22414

(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 61 PO (30x30x1549)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

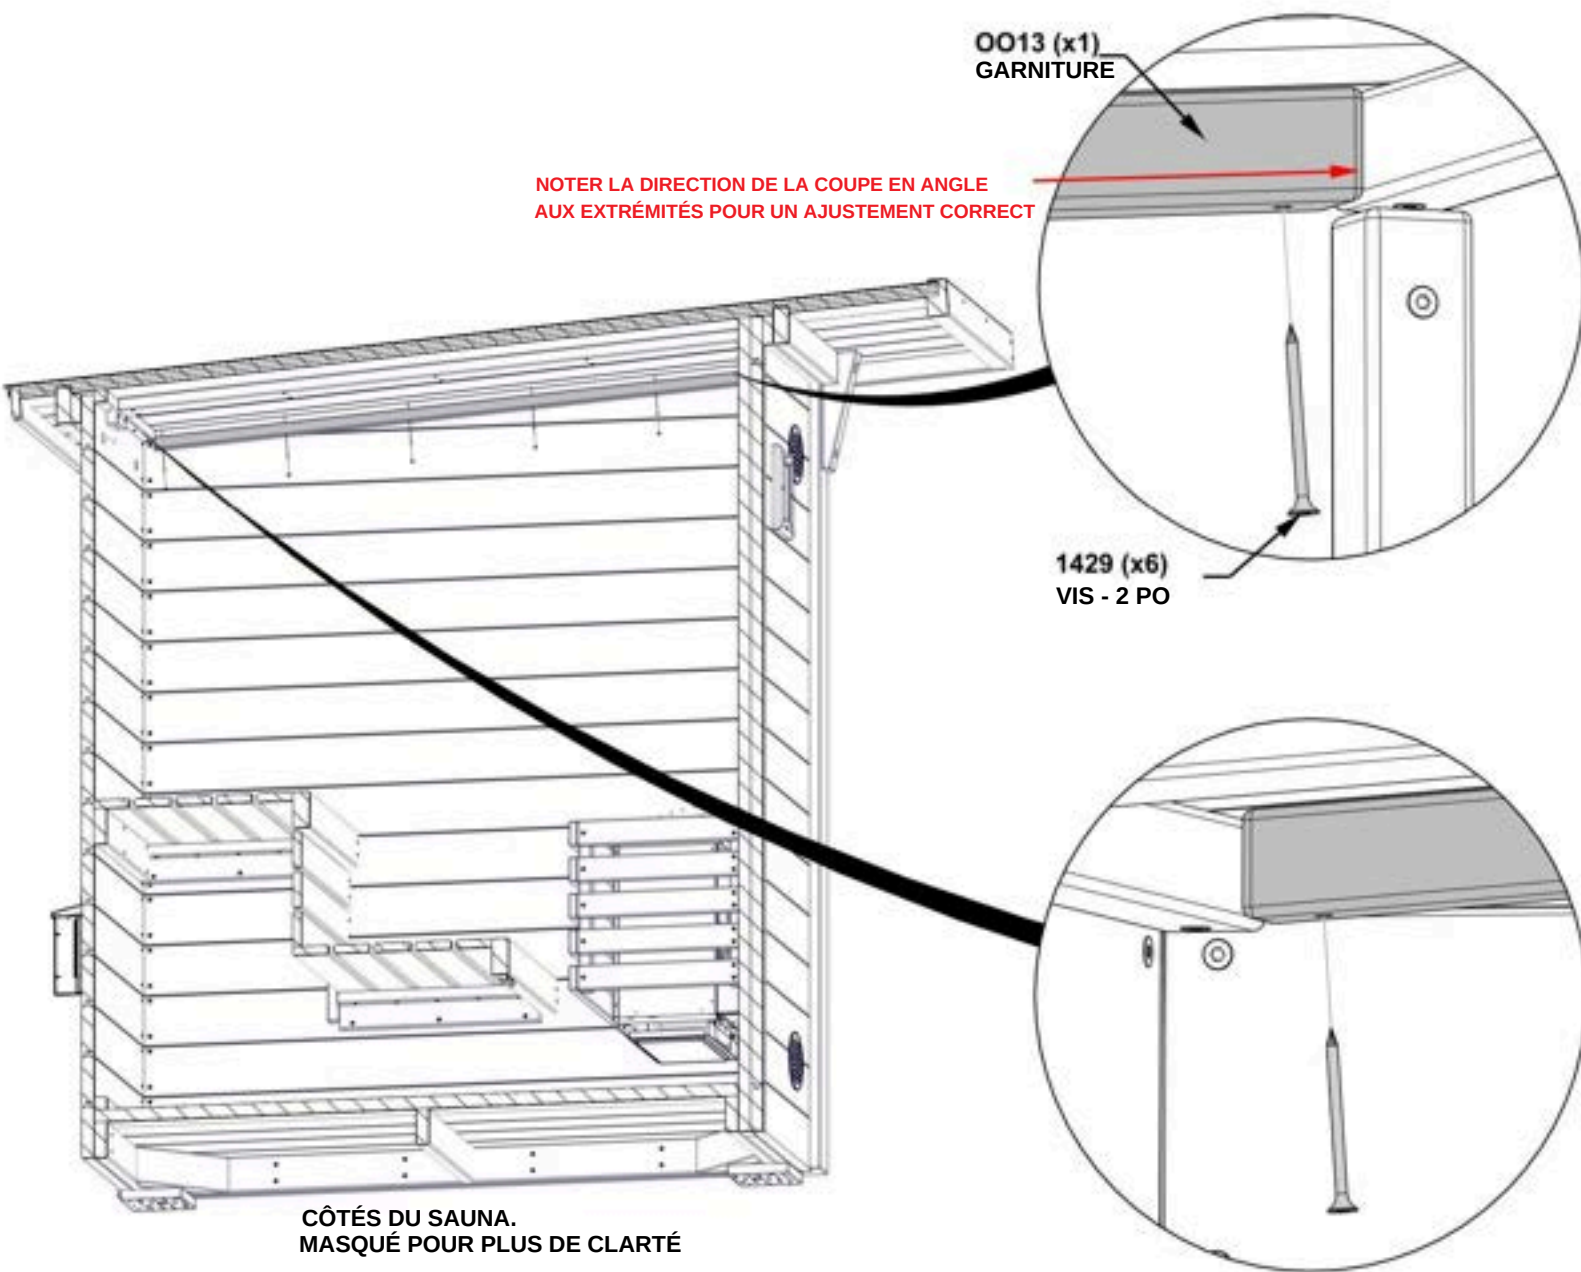

ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OO13 GARNITURE - W4L22414
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 61 PO (30x30x1549)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

GARNITURE

**NOTER LA DIRECTION DE LA COUPE EN ANGLE
AUX EXTRÉMITÉS POUR UN AJUSTEMENT CORRECT**

VIS - 2 PO

**CÔTÉS DU SAUNA.
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ**

ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OO10 GARNITURE - W4L23794
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 37 7/8 PO (30x30x962)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA
GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

GARNITURE

VIS - 2 PO

**NOTER LA DIRECTION
ORIENTATION CORRECTE.**

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OO14 GARNITURE - W4L22607
(x1) 1 3/16 PO X 1 3/16 PO X 37 7/8 PO (30x30x962)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA
GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

GARNITURE

VIS - 2 PO

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

OG13 SUPPORT DE LUMIÈRE - W4L23792
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 40 9/16 PO (30x86x1030)

AGP01493-04 ATTACHE DE LUMIÈRE

1691 LUMIÈRE DEL - A6P01691

- FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS.
- UTILISER LES DIMENSIONS POUR REPÉRER LES ATTACHES.
- ENCLANCHER LA LUMIÈRE DEL DANS LES ATTACHES.

14 13/16 PO

12 1/16 PO

SUPPORT DE LUMIÈRE

ATTACHE DE LUMIÈRE

LUMIÈRE DEL

VIS - 5/8 PO

ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

- FAIRE PASSER LE FIL DE LA LUMIÈRE DEL DANS L'ENCOCHE DE L'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LUMIÈRE DEL SITUÉE AU BAS, PUIS DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE.

FAIRE PASSER LE CORDON DANS L'ENCOCHE
AU BAS DU SUPPORT DE LUMIÈRE DEL

ALIGNER L'ENCOCHE DU SUPPORT
DE LUMIÈRE ASSEMBLAGE AVEC
L'ENCOCHE SUR DÉJÀ MONTÉ
PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE

ASSEMBLAGE DE
L'ÉCLAIRAGE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

FAIRE PASSER LE
CORDON DE LA
LUMIÈRE DEL DANS LE
MUR ARRIÈRE

ÉTAPE 85 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

FIXER L'ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE COMME ILLUSTRÉ.

- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

VIS - 2 PO

ALIGNÉ

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 86 - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ASSEMBLAGE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TWH 8 X 1 PO SS-BLK

OG14 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L23793
(x1) 1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 16 1/8 PO (30x86x409)

1714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE - A6P01714

- FAIRE PASSER LE CORDON DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DANS LE TROU DE LA PLANCHE.
- EN CENTRANT LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE SUR LE TROU, FIXER COMME ILLUSTRÉ.

PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE

VIS - 1 PO

ÉTAPE 87 - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ASSEMBLAGE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- FAIRE PASSER LE CORDON DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE.
 - POSITIONNER L'ASSEMBLAGE CENTRÉ AVEC L'ENCOCHE DE LA GARNITURE COMME ILLUSTRÉ.
 - L'EXTRÉMITÉ DE LA PLANCHE DOIT ÊTRE ALIGNÉE AVEC LA GARNITURE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES
VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE
PERCER LES CORDONS.

ASSEMBLAGE DU CAPTEUR DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

ENCOCHE

ALIGNÉ

VIS - 2 PO

ÉTAPE 88 - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ASSEMBLAGE

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OG17 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L23796
1 3/16 PO X 3 3/8 PO X 3 15/16 PO (30x86x100)

- FAIRE PASSER LE CORDON DANS L'ENCOCHE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

VIS - 2 PO

PLANCHE DU
CONDUIT DE
CÂBLAGE

ÉTAPE 89 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

VIS PPH 4 X 1/2 PO BLK

CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS POUR LUMIÈRE DEL

ŒILLET EN SILICONE DE 25 mm

AGP01448 ATTACHE DE CÂBLE

- GLISSER L'ŒILLET SUR LES CORDONS ET L'INSÉRER DANS LA DÉCOUPE DU MUR ARRIÈRE.
- FIXER LES DEUX CORDONS DE LUMIÈRE AU 1713 ET BRANCHER AU BOÎTIER DE COMMANDE.
- UTILISER DES ATTACHES DE CÂBLE POUR ORGANISER TOUT LE CÂBLAGE À L'ARRIÈRE DU SAUNA.

ŒILLET - 25 mm

FAIRE PASSER LE CORDON DE

CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS
POUR LUMIÈRE DEL

ÉTAPE 90 - ANCRAGES

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

BOULON WH 5/16 X 2 1/4 PO BLK

5917 SUPPORT D'ANCRAGE - A4M05917

- ALIGNER LES TROUS DES SUPPORTS D'ANCRAGE AVEC LES TROUS DU POTEAU ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

SUPPORT D'ANCRAGE

BOULON - 2 1/4 PO

ÉTAPE 91 - ANCRAGE AU SOL

5667 PIQUET D'ANCRAGE AU SOL - A4M05667

- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR UNE SURFACE EN BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 80.

PIQUET D'ANCRAGE AU SOL

ÉTAPE 92 - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ NUMÉRO DE PIÈCE

ANCRAGE À BÉTON 3/8 PO X 3 PO BLK

- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR LE SOL, VOIR L'ÉTAPE 79.

ANCRAGE À BÉTON - 3 PO

PRÉPERCER LES TROUS POUR
LES ANCRAGES À BÉTON À L'AIDE
D'UN FORET À BÉTON DE 5/16 PO [8 mm].

ÉTAPE 93 - FINITION

- UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYER ET PASSER L'ASPIRATEUR À L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYER TOUT LE SAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER TOUTE SALETÉ, POUSSIÈRE OU DÉBRIS RESTANTS.
- SEUL L'EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE SCELLÉ. LA TEINTURE EST FACULTATIVE SELON L'APPARENCE DÉSIRÉE.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS NETTOYANTS CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.