Fabricado por:
Range Outdoor Living
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
833-689-8428

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haya, 2595 WP, Países Bajos. Teléfono: 08005678990

LANCASTER LINEAL PARA EXTERIORES COCINA

MODELO N.º: 2404151, 2601062

ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov



Visite www.rangeoutdoorliving.com
para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar su producto o pedir piezas de repuesto.
Para obtener instrucciones en español, visite
www.rangeoutdoorliving.com

INSTRUCCIONES
PASO A PASO
INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA


MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE


Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos o la losa de hormigón para fijar su estructura.


- **Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas en cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.**
- **Recuerde verificar la ubicación de los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.**


Se proporcionan soportes de poste con su estructura, lo que le permite instalar la estructura de forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente.Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.

- **Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.**
- **Se incluyen las piezas necesarias para montaje permanente de la estructura en una superficie de hormigón.**
- **Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO se incluyen y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.**

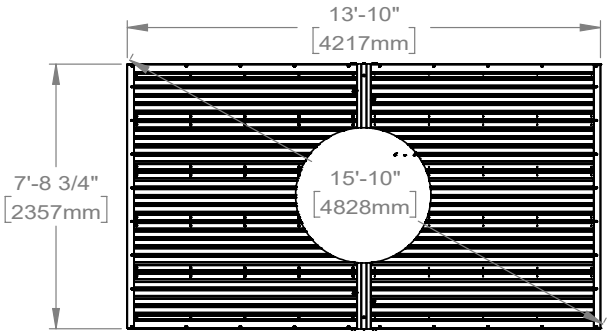

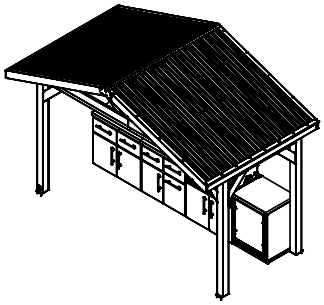

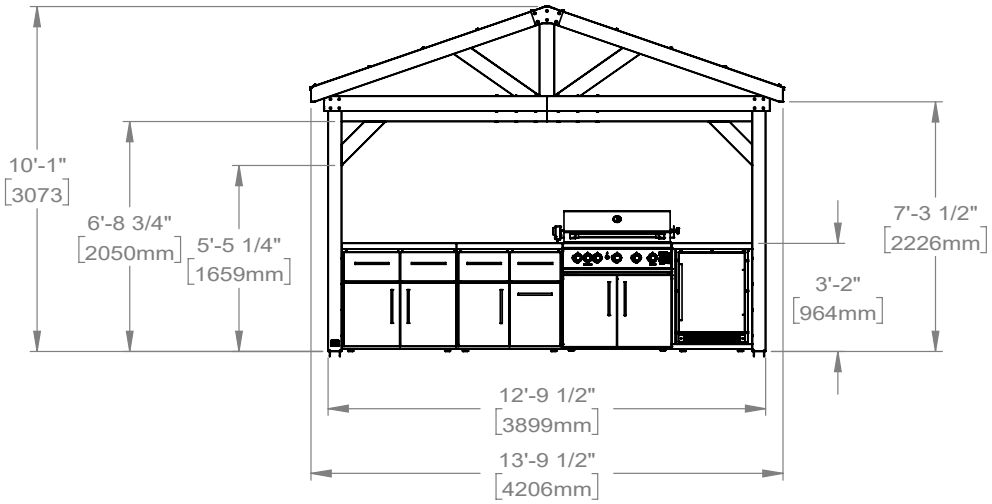


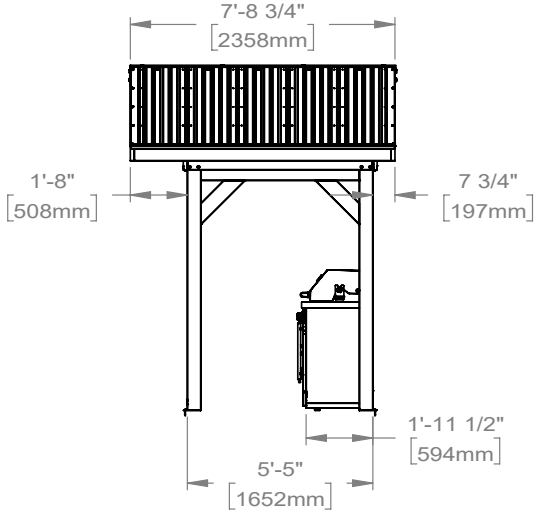


MEDIDAS IMPERIALES REDONDEADAS AL 1/4" MÁS CERCANO

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE


NOTA: LAS DIMENSIONES SON PARA LAS PLACAS DE ANCLAJE SE MONTAN A LOS POSTES EXCEPTO DONDE SE INDIQUE

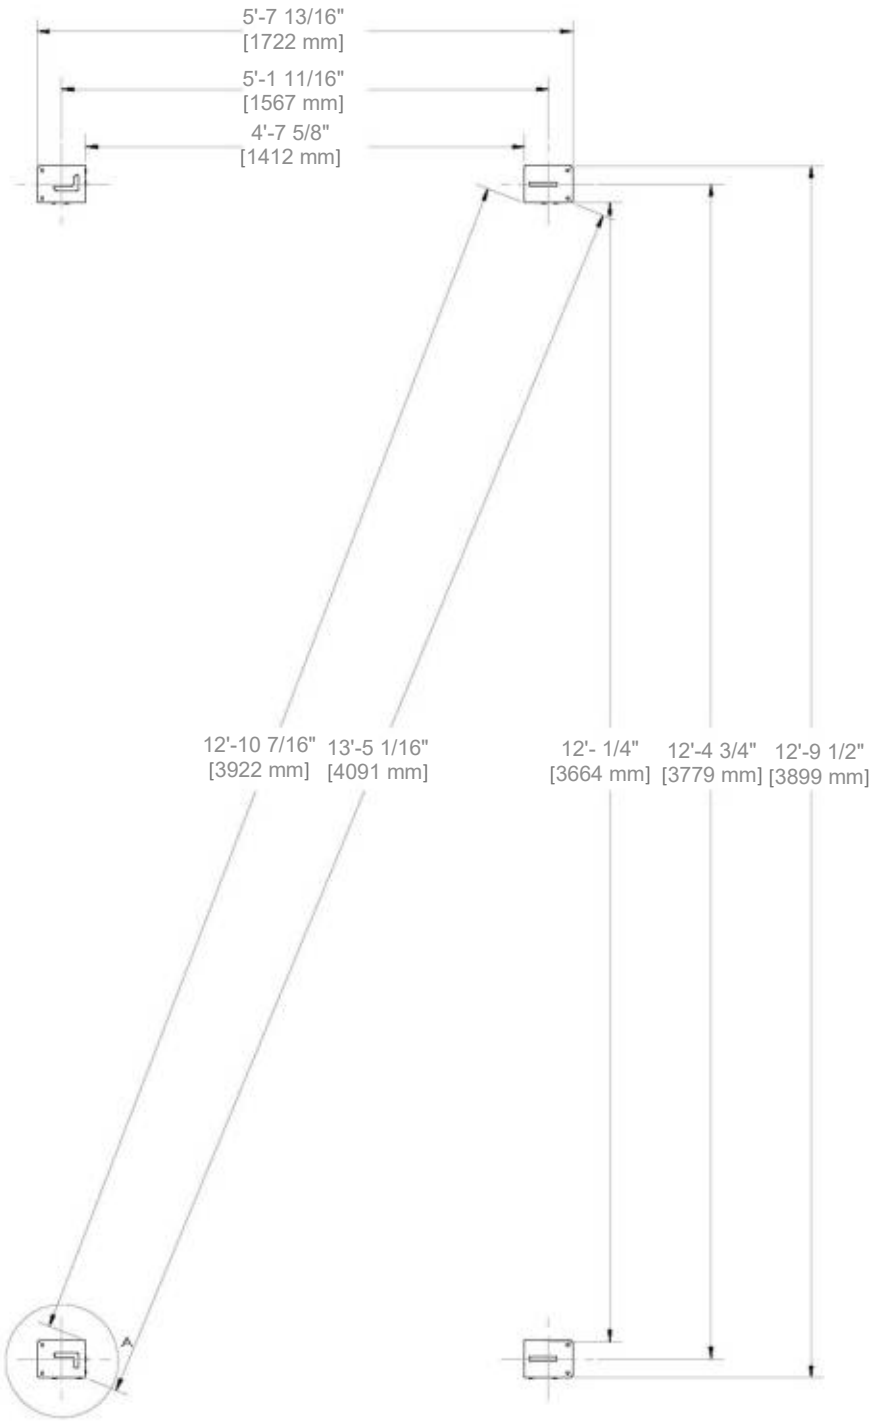

2 ANCLAJES POR POSTE

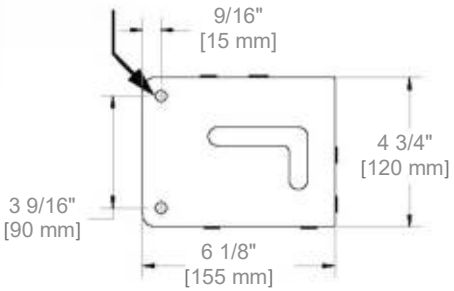


MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE UTILIDADES

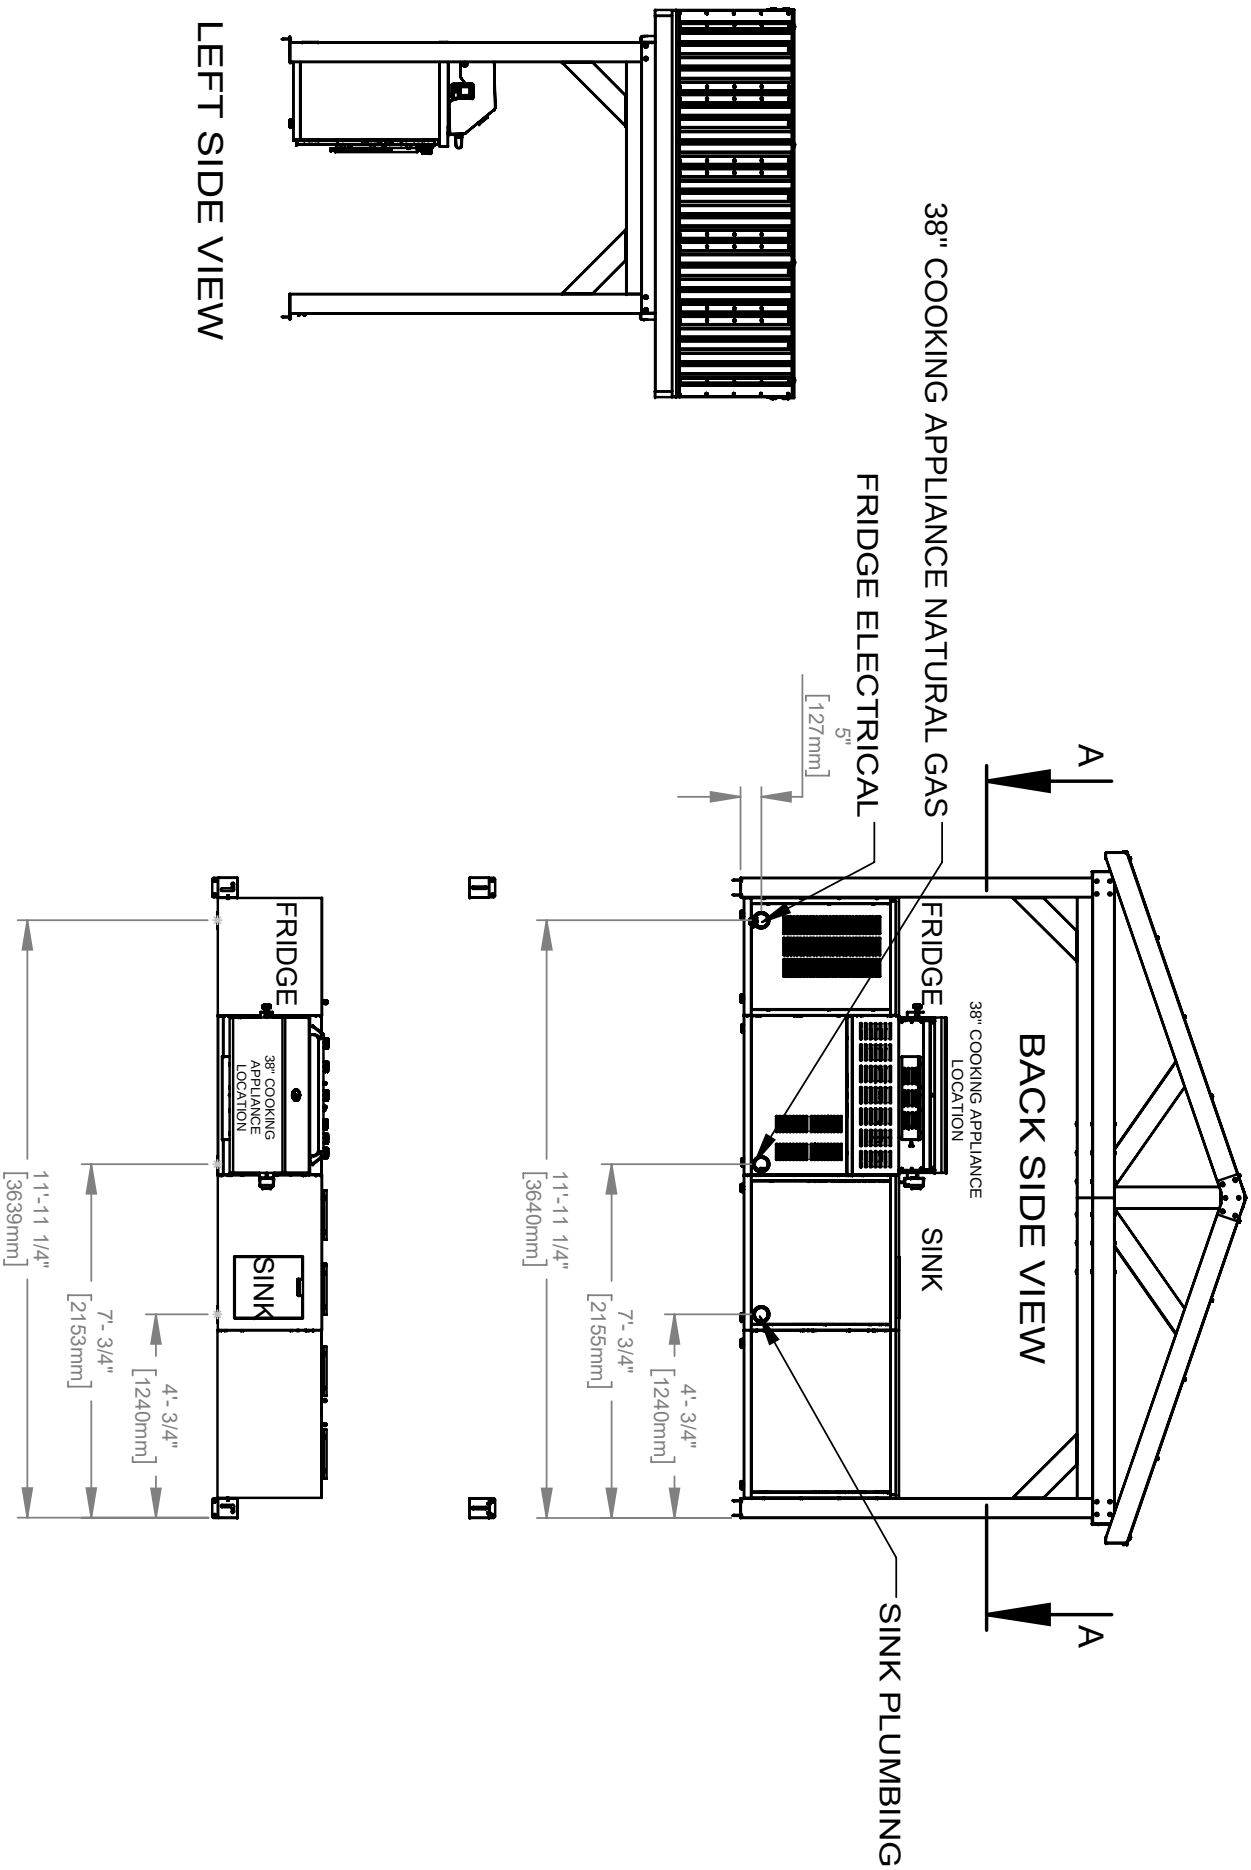


MEDIDAS IMPERIALES REDONDEADAS AL 1/4" MÁS CERCANO

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)

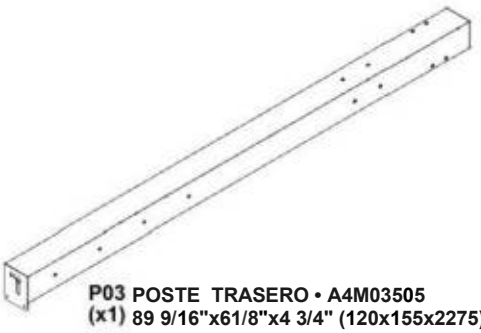


P03 POSTE TRASERO • A4M03505
(x1) 89 9/16"x61/8"x4 3/4" (120x155x2275)

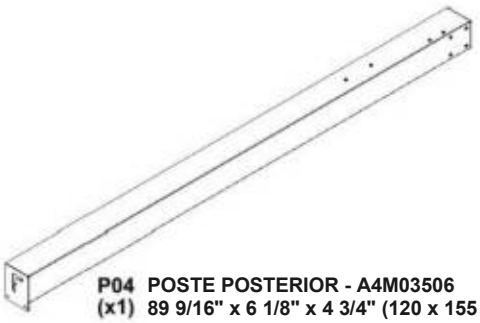

P04 POSTE POSTERIOR - A4M03506
(x1) 89 9/16" x 6 1/8" x 4 3/4" (120 x 155 x 2275)

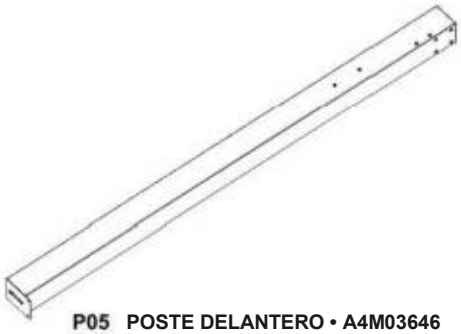

P05 POSTE DELANTERO • A4M03646
(x1) 89 9/16"x61/8"x4 3/4" (120x155x2275)

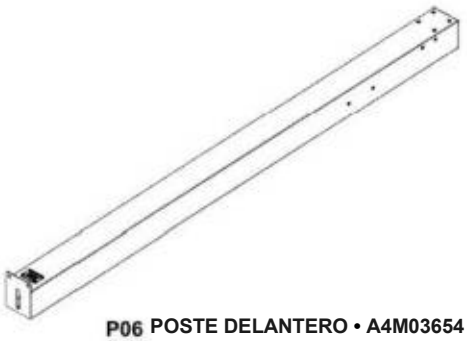

P06 POSTE DELANTERO • A4M03654
(x1) 89 9/16" x 61/8" x 4 3/4" (120x155x2275)



B03 MONTAJE DE VIGA DELANTERA • A4M03509
(x2) 78 3/16" x51/4" x1 7/16" (36x134x1986)




B04 MONTAJE DE VIGA DELANTERA • A4M03510
(x2) 78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)



B05 MONTAJE DE VIGA DELANTERA • A4M03511
(x2) 72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)




B06 MONTAJE DE VIGA DELANTERA • A4M03512
(x2) 72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)



B17 MONTAJE DE VIGA LATERAL - A4M03648
(x2) 64 15/16"x5 5/16"x1 7/16" (36x135.50x1649)



B18 MONTAJE DE VIGA LATERAL - A4M03649
(x2) 55 9/16" x 51/4" x 11/2" (37.50 x 134 x 1411)



B07 MONTAJE DEL GABLETE - A4M03513
(x2) 29 3/16"x51/4"x1 7/16" (36x134x741)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)




B16 MONTAJE DE VIGA DE CUMBRERA - A4M03647
(x1) 92 15/16"x5 5/16"x1 9/16" (39x135.50x2361)



B19 MONTAJE DE VIGA DERECHA - A4M03650
(x2) 89 15/16" x 413/16" x 1 7/16" (36 x 122 x 2285)



B12 MONTAJE DE VIGA DE GABLETE - A4M03518
(x2) 88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)



B13 MONTAJE DE VIGA DE GABLETE - A4M03519
(x2) 88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)



R01 MONTAJE DE CABIO - A4M03522
(x2) 86 3/8" x 4 5/16" x 3 1/8" (80 x 110 x 2194.6)



R02 MONTAJE DE CABIO - A4M03523
(x2) 86 3/8" x 4 5/16" x 3 1/8" (80 x 110 x 2194.6)




R03 MONTAJE DE CABIO - A4M03524
(x4) (x4) 86 3/8" x 4 5/16" x 3 1/8" (80 x 110 x 2194.6)



C01 MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525
(x4) 21 13/16" x 5 1/4" x 2 3/4" (70 x 134 x 553.5)



C02 MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03526
(x4) 2113/16"x51/4"x2 3/4" (70x134x553.5)

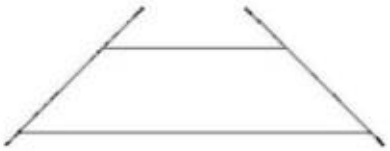

C03 MONTAJE DE MÉNSULA: A4M03527
(x2) 23 3/8" x 12" x 1 7/16" (36 x 304 x 593)



E03 MONTAJE DE CORREA - A4M03651
(x10) 8915/16" x 1 15/16" x 1 9/16" (40x50x2284)



B08 MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03514
(x2) 40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)



B09 MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03515
(x2) 40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)



J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M02230
(x4) 1 5/16" x 5 3/16" x 39 3/8" (33 x 131 x 1000)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



J3 SOPORTE DE GABLETE • A4M03805
(x2) 1 11/8" x 6 7/16" x 1/16" (2 x 163 x 282)



J4 SOPORTE DE VIGA• A4M02990
(x8) 1"x1 5/16"x51/16" (25x33.2x128)



J5 SOPORTE DE CABIO - A4M03803
(x4) 3 5/8" x 211/16" x 21/16" (52 x 68 x 91.5)



J7 SOPORTE DE CABIO • A4M03802
(x4) 3 5/8"x2 3/16"x2" (50x55x92)



J8 SOPORTE PARA GABLETE• A4M03804
(x4) 413/16"x1 9/16"x1 9/16" (40x40x123)



J9 SOPORTE DE VIGA • A4M03807
(x4) 1" x 1 5/16" x 4 9/16" (25 x 33 x 116)



J10 ANILLO DE SOPORTE -A4M03808
(x4) 13/16" x 7/16" (11x20)



A4M01352 CUBIERTA DE ORIFICIO
(x70)



A4M03528 CHAPA DE ACERO
(x10)



A4M03653 CONTORNO DE GOTEO
(x2)



A4M03532 CONTORNO PERFILADO
(x4)




A4M03652 CUMBRERA
(x1)




9205413 GABINETE ELÉCTRICO
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETES (NO A ESCALA)

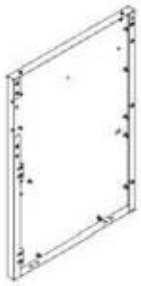

S3 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL L PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03562**
33 3/8" x 23 3/8" x 1 3/8" (35.00 x 594.00 x 848.20)

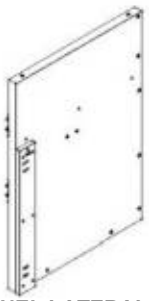

S4 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL R PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03563**
33 3/8" x 23 3/8" x 2 5/8" (67 x 594 x 848)



S5 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL M PARA EL GABINETE DEL FREGADERO • A4M03567**
33 3/8" x 23 3/8" x 2 3/16" (56 x 593 x 847)




S6 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL M PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03586**
23 3/8" x 22 7/8" x 1 3/8" (35 x 581 x 593)



S7 (x1) **MONTAJE DEL PANEL LATERAL L DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR L • A4M03597**
33 7/16" x 23 3/8" x 2 1/16" (53 x 594 x 849)




S8 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL R DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03598**
33 3/8" x 23 3/8" x 1 15/16" (50 x 594 x 848)

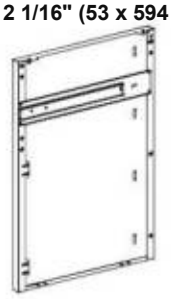

S16 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL L PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO - A4M03689**
33 3/8" x 23 3/8" x 1 15/16" (50 x 594 x 848)



S17 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL M PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO - A4M0369033**
33 3/8" x 23 3/8" x 1 3/8" (35 x 593 x 847)

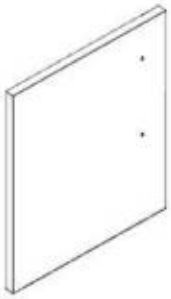

D6 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL M PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO - A4M0369033**
33 3/8" x 23 3/8" x 1 3/8" (35 x 593 x 847)




D7 (x1) **MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03587**
24 13/16" x 191/16" x 15/16" (24 x 484 x 630)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETES (NO A ESCALA)



D8 (x1) **MONTAJE DE LA PUERTA R DEL GABINETE PARA PARRILLA - A4M03590**
24 13/16" x 191/16" x 15/16" (24 x 484 x 630)

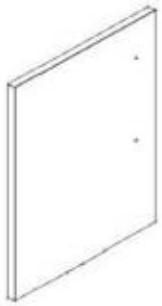


D20 (x1) **MONTAJE DE PANEL L DE LA PUERTA • A4M03701**
22 1/4"x19 5/8"x15/16" (24x498.28x565.50)

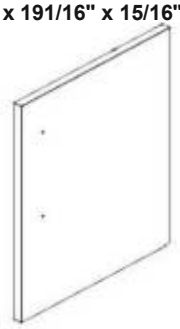

D21 (x1) **MONTAJE DEL PANEL R DE LA PUERTA • A4M03703**
22 1/4"x19 5/8"x15/16" (24x498.26x565.50)




G3 (x1) **MONTAJE DE PANEL TRASERO PARA EL GABINETE DEL FREGADERO . A4M03564**
34 5/16" x 33 3/8" x 1 3/16" (30 x 847 x 872)

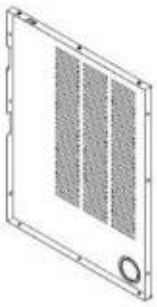

G4 (x1) **MONTAJE DE PANEL TRASERO DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR A4M03599**
25 5/16"x33 3/8"x1 3/16" (30.00x847.20x643.00)



G10 (x1) **MONTAJE DEL PANEL TRASERO DEL GABINETE PARA LA PARRILLA · A4M03055**
1 3/16" x 22 7/8" x 38 3/16" (30 x 581 x 970)

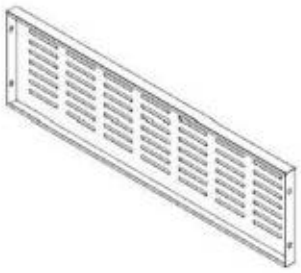


G11 (x1) **PANEL DE VENTILACIÓN PARA LA PARRILLA · A4M03056**
1 5/16"x113/16"x383/16" (33x284x970)



G12 (x1) **MONTAJE DE PANEL TRASERO PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO - A4M03691**
38 3/4" x 33 3/8" x 1 3/16" (30 x 847 x 984)




T2 (x1) **MONTAJE DE MESA PARA LA PARRILLA • A4M03057**
1 1/4" x 23 3/8" x 38 3/16" (32 x 594 x 970)

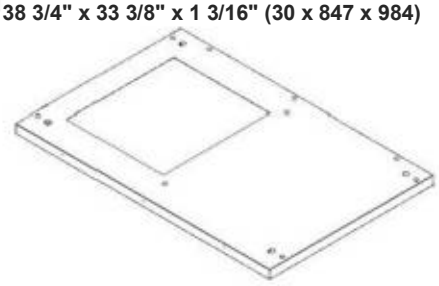


T4 (x1) **MARCO DE MESA PARA EL GABINETE DEL FREGADERO· A4M03566**
37 3/16"x24 1/8"x1 114" (32x612x944)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETES (NO A ESCALA)

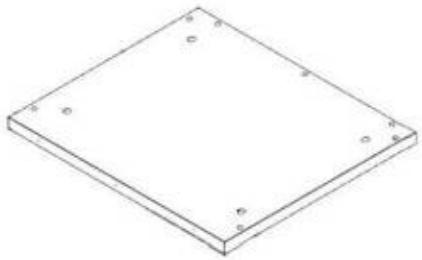


T7 (x1) **MESA PARA EL GABINETE DEL REFRIGERADOR -A4M03641**
27 3/8" x 24 1/8" x 1 1/4" (32 x 612 x 696)

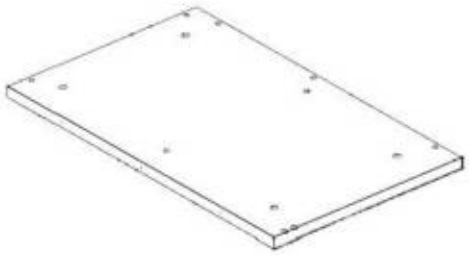


T12 (x1) **MONTAJE DE MESA PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO -A4M03693**
39 7/16" x 241/8" x 11/4" (32 x 612 x 1001)

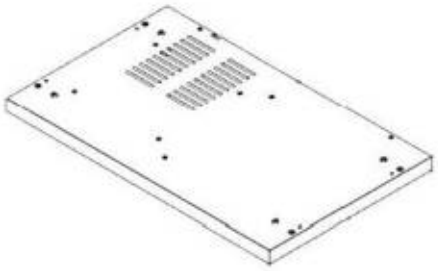

F2 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DE LA PARRILLA - A4M03048**
2 5/8"x23 3/8"x38 1/4" (66x594x972)

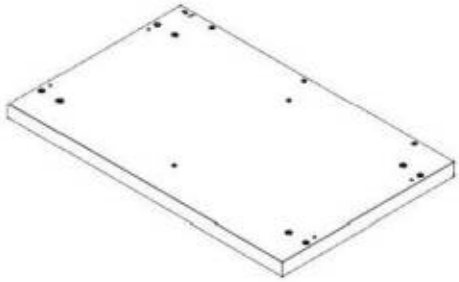


F3 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03560**
37 3/16"'x23 3/8"x2 5/8" (66x594x944)

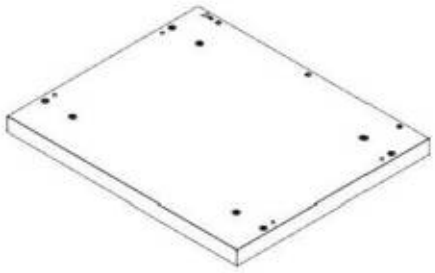


F4 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DEL REFRIGERADOR • A4M03595**
28 1/8"x.23 3/8"x2 5/8" (66x594x715)




F7 (x1) **MONTAJE DE PISO DE GABINETE DE ALMACENAMIENTO - A4M03687**
40 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x1020)

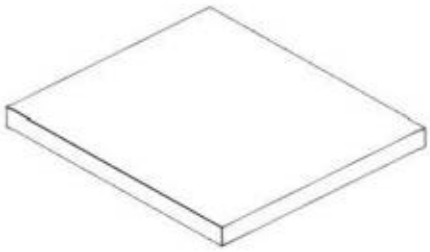

M3 (x1) **MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03602**
281/8" x 2415/16" x 1 15/16" (50 x 634 x 715)

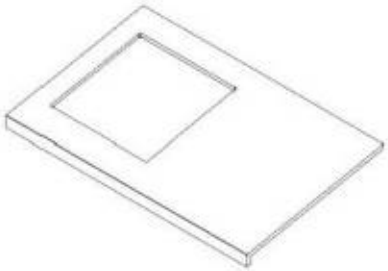

M7 (x1) **MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03655**
37 3/16" x 24 15/16" x 1 15/16" (50 x 634 x 944)

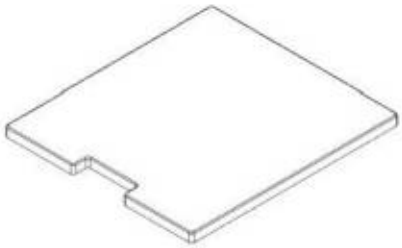


M5 (x1) **TAPA DE MÁRMOL PARA EL FREGADERO - A4M03147**
11/16" x 14 3/4" x 16 5/16" (18 x 375 x 415)




M10 (x1) **MÁRMOL DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO -A4M03694**
40 3/16" x 2415/16" x 115/16" (50 x 634 x 1020)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETES (NO A ESCALA)

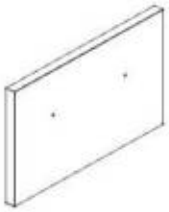


D3 (x1) MONTAJE DE PANEL DEL CAJÓN PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03569
17 3/4" x 10 1/4" x 15/16" (24 x 260 x 451)

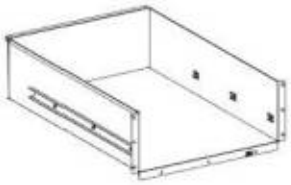


D4 (x1) MARCO DE CUERPO DEL CAJÓN PARA EL GABINETE DEL FREGADERO -A4M03571
221/4"x161/16"x6 7116" (164.20x408.40x565.40)

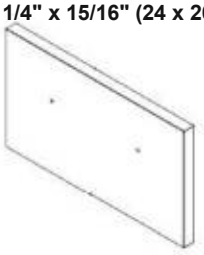


D5 (x1) MONTAJE DE PANEL DE MOLDURA PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03576
1713/16"x101/4"x1" (26.00x260.00x452.00)

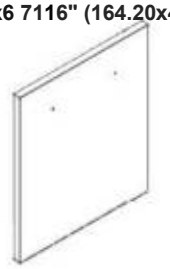


D9 (x1) MONTAJE DE PANEL PARA EL BOTE DE BASURA - A4M03608
22 1/4"x17 3/4"x15/16" (24.00x451.00x565.00)

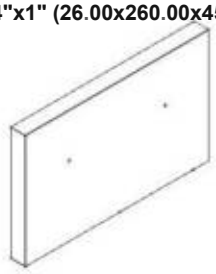


D18 (x1) MONTAJE DE PANEL DEL CAJÓN• A4M03696
19 9/16"x10 1/4"x15/16" (24.00x260.00x498.25)

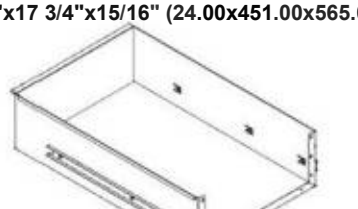

D19 (x2) CUERPO DE CAJÓN - A4M03698
22 1/4"x17 3l4"x5 3/4" (145x436.60x552)

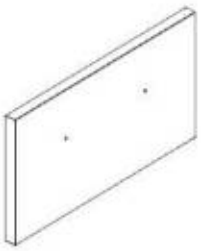


D22 (x1) MONTAJE DE PANEL R PARA EL CAJÓN - A4M03706
19 9/16"x10 1/4"x15/16" (24.00x260.00x498.25)

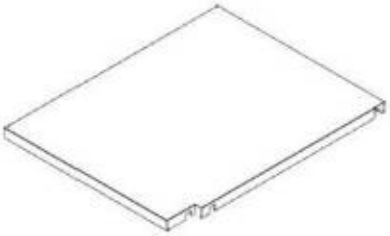

L2 (x1) MONTAJE DE ESTANTE PARA EL GABINETE DE LA PARRILLA- A4M03589
23 1/4" x 18 3/8" x 1" (25 x 467 x 591)



9240162 (x1) REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR - APERTURA A LA DERECHA

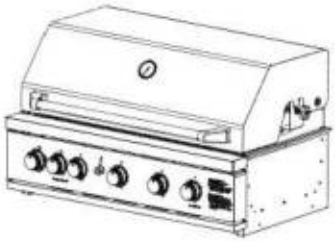

9240025 (x1) KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETES (NO A ESCALA)




A2 (x5) SOPORTE PARA IMÁN • A4M03026
1"x11/4"x31/8" (25x31x80)



A5 (x2) SOPORTE PARA ESTANTE· A4M03141
5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)

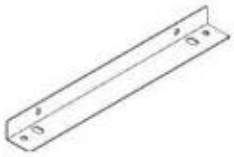

A6 (x3) SOPORTE EN ÁNGULO • A4M03053
13/8"x115/16"x171/8" (35x50x435)

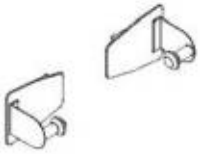

A4M02290 (x2) TOALLERO DE PAPEL MAGNÉTICO



A4M03151 (x1) ADAPTADOR PARA MANGUERA DE JARDÍN



A4M03025 (x10) BISAGRA DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA




A9 (x1) MONTAJE DE SOPORTE DE LA MANGUERA -A4M03060
1 1/4"x17/16"x29/16" (31.5x36.5x65)



A10 (x1) MONTAJE DE SOPORTE DESLIZANTE • A4M03083 15/16"x3 3/8"x22 5/8" (23x85x575)



A11 (x2) PANEL EN TRIÁNGULO • A4M03086
13/16"x13 3/4"x13 3/4" (20x350x350)

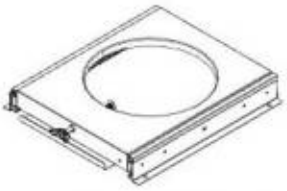

A13 (x1) MONTAJE DEL SOPORTE PARA EL TANQUE DE GAS -A4M03047
1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)



A16 (x1) MONTAJE DE FREGADERO -A4M03143
15 1/8" x 15 5/16" x 16 7/8" (384 x 389 x 429)



H2 (x10) MANIJA DE ACERO INOXIDABLE -A4M03024
5/8" x 1 9/16" x 11 13/16" (16 x 40 x 300)



H3 (x1) MONTAJE DE SOPORTE PARA BOTE DE BASURA - A4M03610
1 3/8"x18 1/16" x 15 13/16" (35 x 401 x 458)




H4 (x4) MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL L - A4M03575
16 1/4"x33/8"x1" (25.00x85.00x413.00)



H11 (x1) PIEZA DE FIJACIÓN DEL CAJÓN • A4M03692
5 3/8"x11/16"x11/16" (17.20x27.00x137.00)




H12 (x4) MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL • A4M03695
18 1/4" x 2 15/16" x 1" (25.00 x 75.00 x 464.00)




H13 (x1) CANAL DE BISAGRA · A4M03700
33 3/8" x 2 15/16" x 11/16" (18.00 x 74.80 x 847.00)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETES (NO A ESCALA)

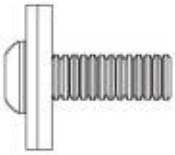

H101202 (x363) | **TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA**
MONTAJE 1/4-20 x 3/4



H101117 (x100) | **TORNILLO PARA MADERA** 10-16 x 3/4 BLK



H101116 (x34) | **TORNILLO AUTOPERFORANTE** 1/4x1 BLK




H101132 (x40) | **TORNILLO TORX CORTO DE CABEZA HUECA**
1/4-20 BLK



H101103 (x99) | **TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA**
1/4-20 BLK



H101185 (x60) | **PHILLIPS DE CABEZA PLANA** 8-32x.5 BLK



H101292 (x16) | **TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA**
1/4-20x13/32" BLK



H101289 (x63) | **TORNILLO DE CABEZA PLANA** 8-32x1/2" SS BLK




H101287 (x6) | **TORNILLO DE CABEZA PLANA** 8-32x1" SS BLK




H101307 (x18) | **PERNO DE HOMBRO** 8-32x30mm SS BLK



H101293 (x4) | **TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA** 1/4-20x1 3/8" BLK




H100120 (x8) | **ANCLAJE PARA HORMIGÓN** 1/4"x2" BLK

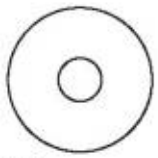


H101053 (x16) | **ARANDELA DE ACERO** 6x20 BLK




H101054 (x16) | **ARANDELA SELLADORA** 6.5x18 BLK

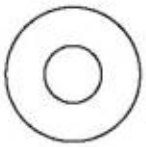


H100630 (x8) | **ARANDELA PLANA** 8x19 BLK

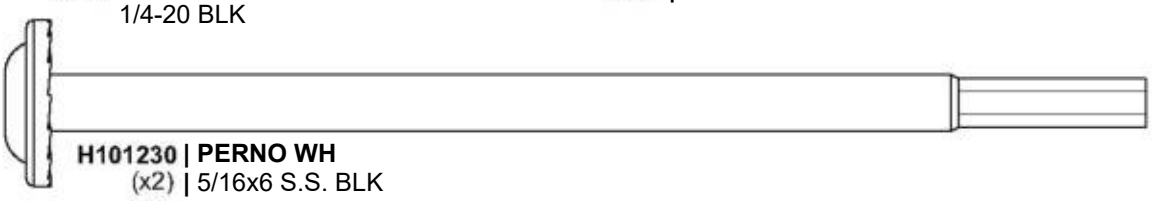


H101230 (x2) | **PERNO WH** 5/16x6 S.S. BLK




H101278 (x1) **EXTENSIÓN DE CONTROLADOR MAGNÉTICO**




H101106 (x1) | **ADAPTADOR DE LLAVE DE CUBO**



H100147 (x1) | **BROCA TORX** T-30




H101294 (x1) | **DESTORNILLADOR HEXAGONAL**



H101100 (x1) | **DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA**

H100114 (x1) | **BROCA TORX** T-30

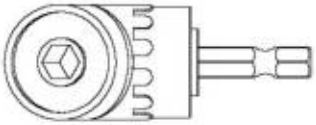

H101114 (x1) | **PIEZA ANGULAR DERECHA ADAPTADOR DE TALADRO**


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las partes y las piezas metálicas.

PARTES DE METAL:

- **Organice las piezas de metal por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada parte (ej. P01).**
- **Si hay varias partes con el mismo número impreso, agrupe esas piezas.**
- **Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las partes.**
- **Deje suficiente espacio: las partes pueden ocupar gran cantidad de lugar.**

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE PIEZA.

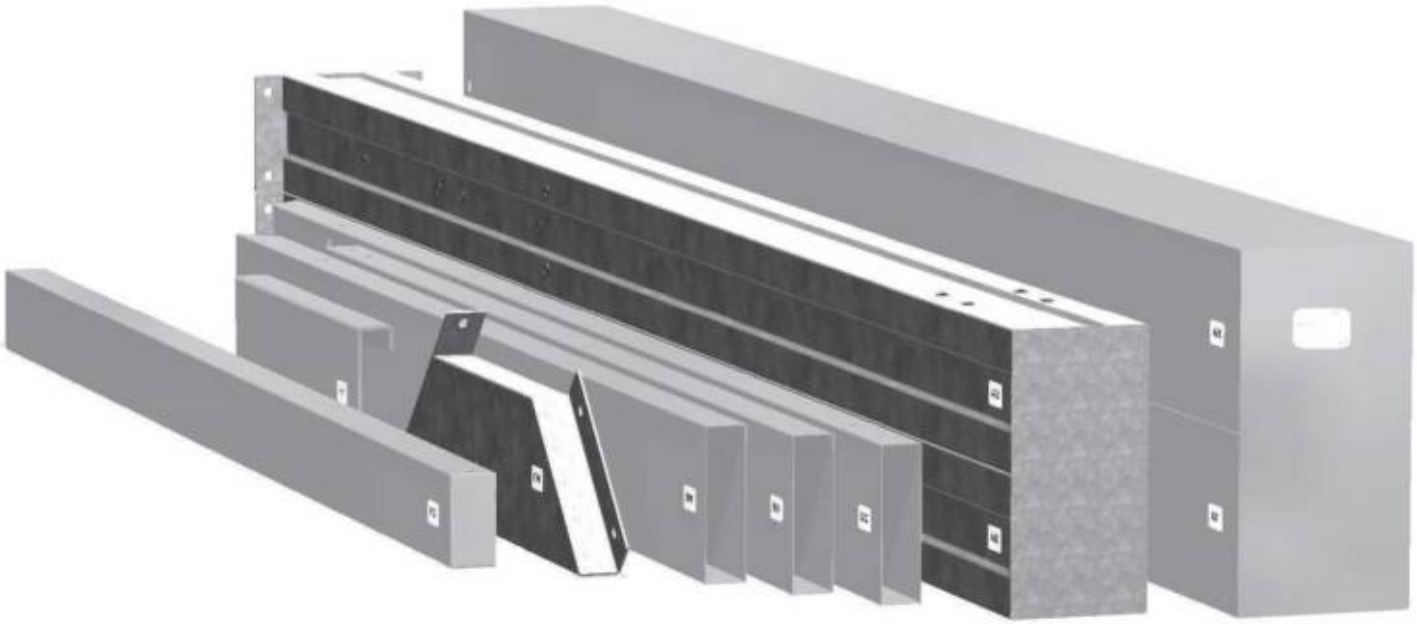

PIEZAS METÁLICAS:

- **Le recomendamos que organice las piezas metálicas en una mesa separada.**
- **Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.**
- **Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).**
- **Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.**



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación: Cabezal Phillips



1/8", 3/16", 3/8" & 7/16" Brocas



Destornillador Phillips



Llaves de extremos abiertos - 7/16"




Trinquete con accionamiento de 3/8", Llaves STD de 1/2" y 7/16", llaves de cubo de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma - opcional

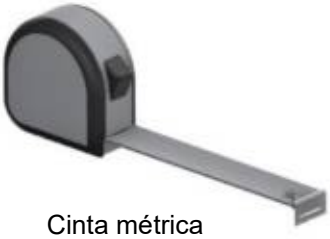

Cinta métrica

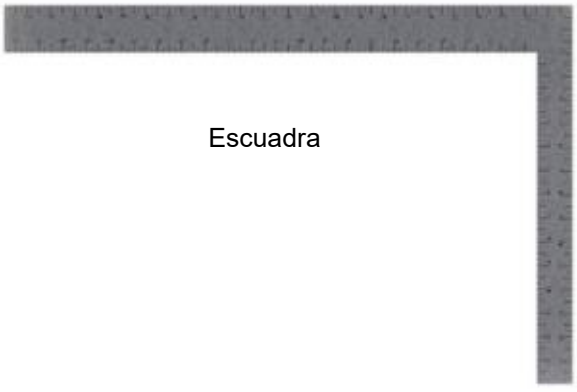

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. **Manual de montaje impreso incluido con el juego.**
2. **APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D**
3. **Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)**



PASO 1: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B04 MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA - A4M03510
(x1) 78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)



J1 SOPORTE DE EMPALME • A4M02230
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS USAR CABALLETES PARA

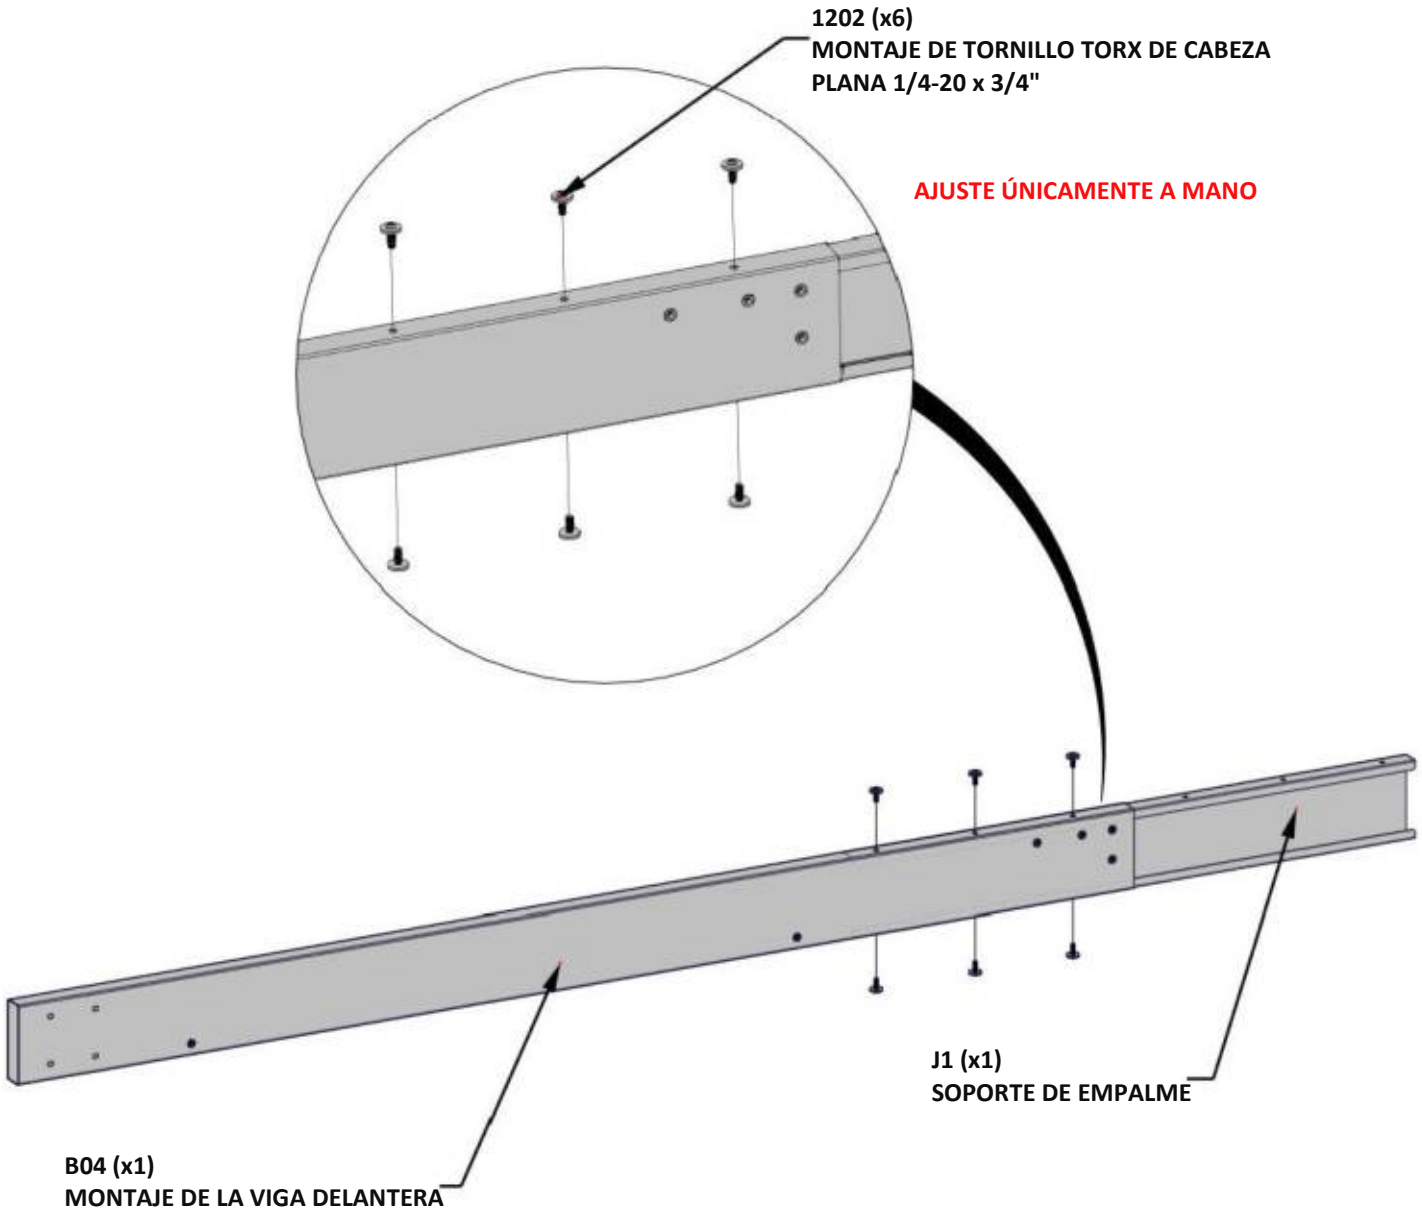

LA VIGA Y EL SOPORTE DE EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. DESLICE J1 EN B04 Y ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.


PASO 2: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B03 (x1) **MONTAJE DE VIGA DELANTERA -A4M03509**
78 3/16" x 5 1/4" x 1 7/16" (36 x 134 x 1986)

- DESLICE LA PIEZA B03 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

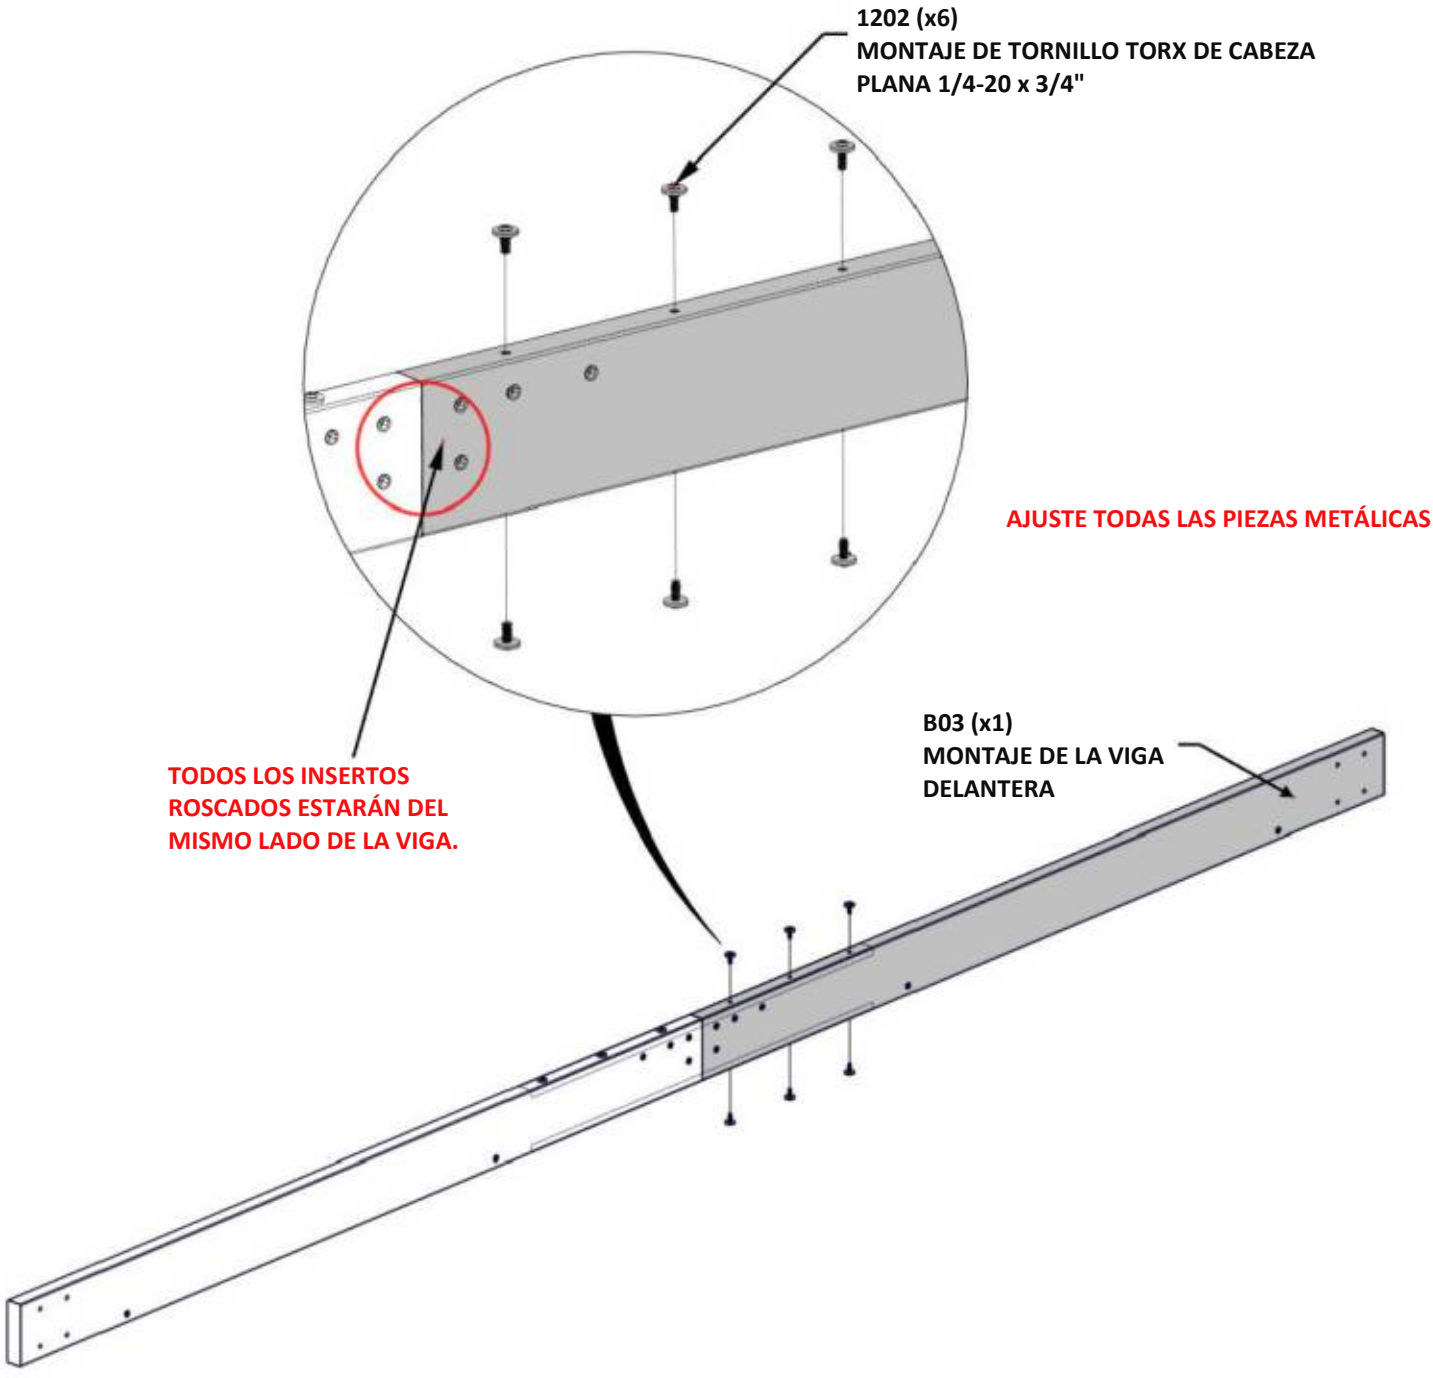

PASO 3: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B06 (x1) **MONTAJE DE VIGA DELANTERA - A4M03512**
72"x 5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)



J1 (x1) **SOPORTE DE EMPALME • A4M02230**
1 5/16" x 5 3/16" x 39 3/8" (33 x 131 x 1000)


1202 (x6)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

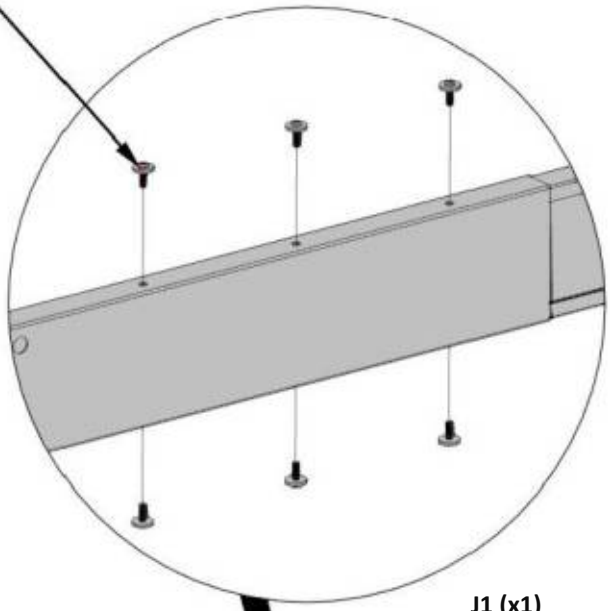

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO

J1 (x1)
SOPORTE DE EMPALME

B06 (x1)
MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA

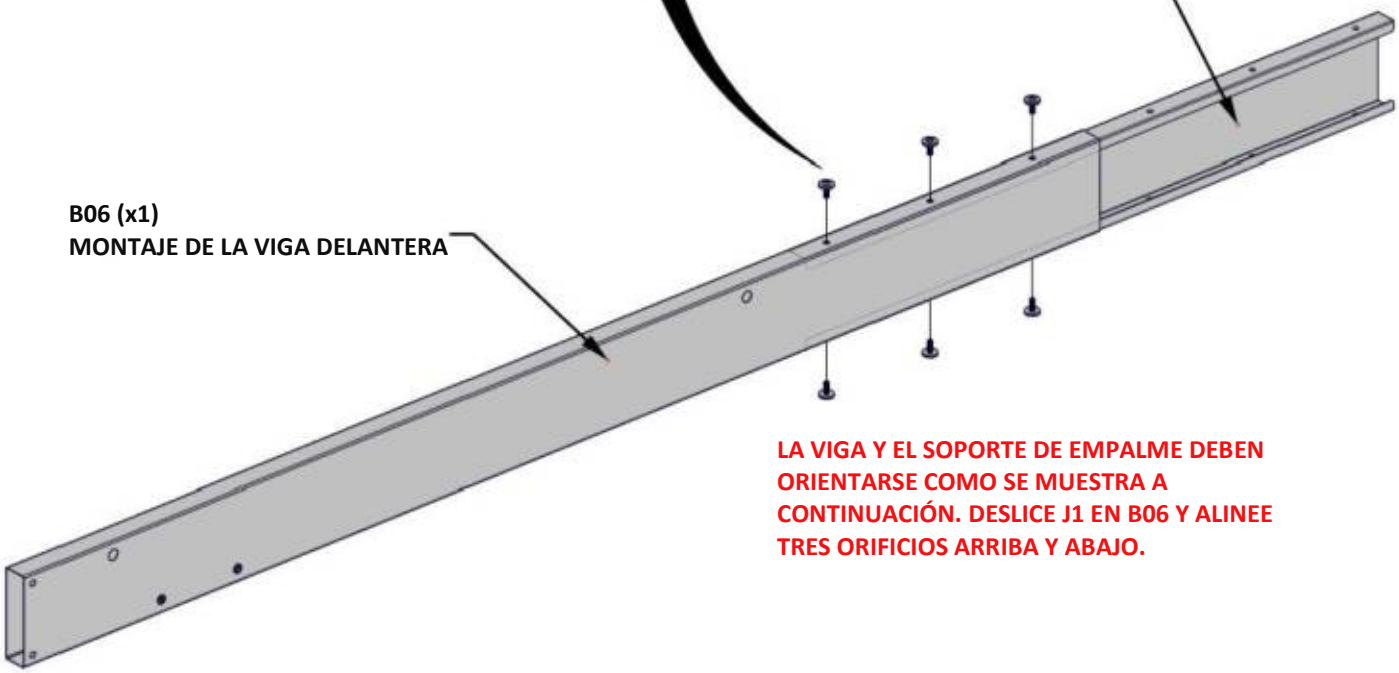

LA VIGA Y EL SOPORTE DE EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. DESLICE J1 EN B06 Y ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.


PASO 4: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B05 (x1) **MONTAJE DE VIGA DELANTERA - A4M03511**
72"x5 114"x1 7/16" (36x134x1829)

- DESLICE LA PIEZA B05 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

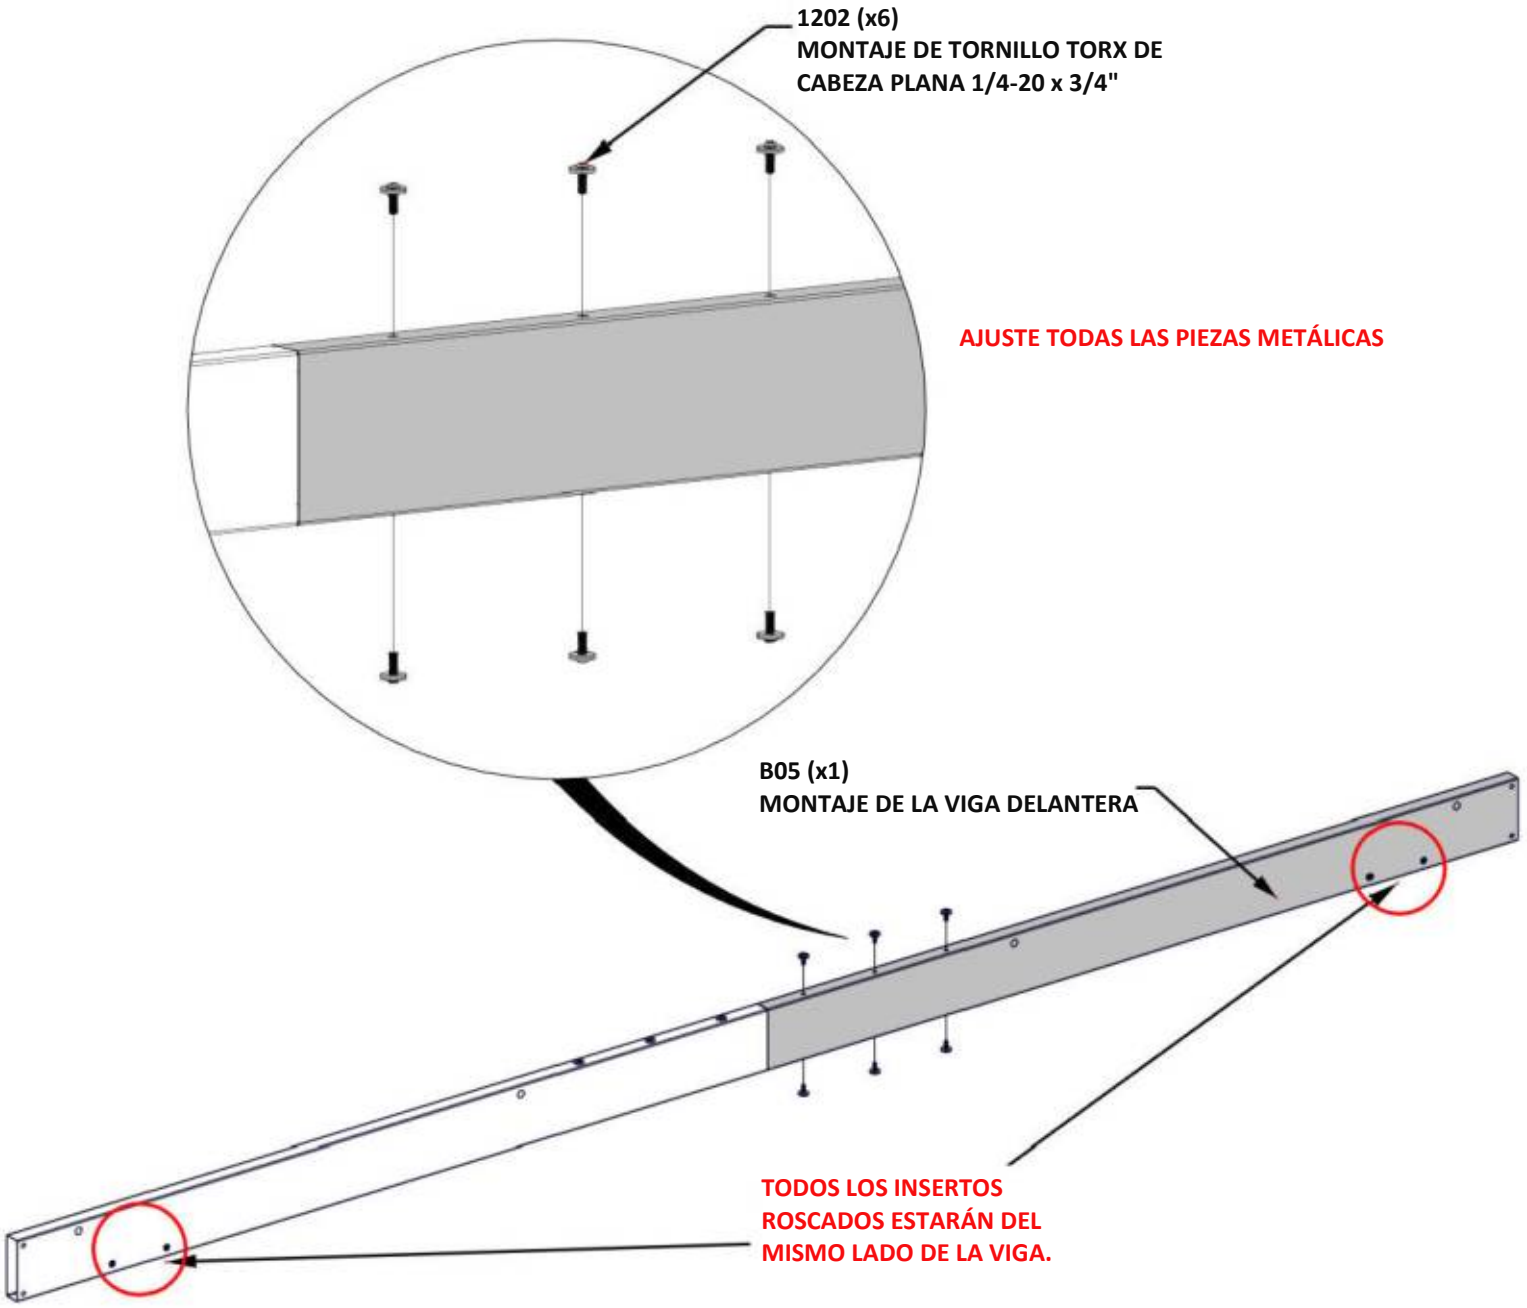


PASO 5: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20




MONTAJE DE LA VIGA SUPERIOR: PASOS 1 A 2




MONTAJE DE LA VIGA INFERIOR: PASOS 3 A 4

- ALINEAR LOS ORIFICIOS PASANTES EN EL MONTAJE DE LA VIGA INFERIOR POR MEDIO DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL MONTAJE DE LA VIGA SUPERIOR

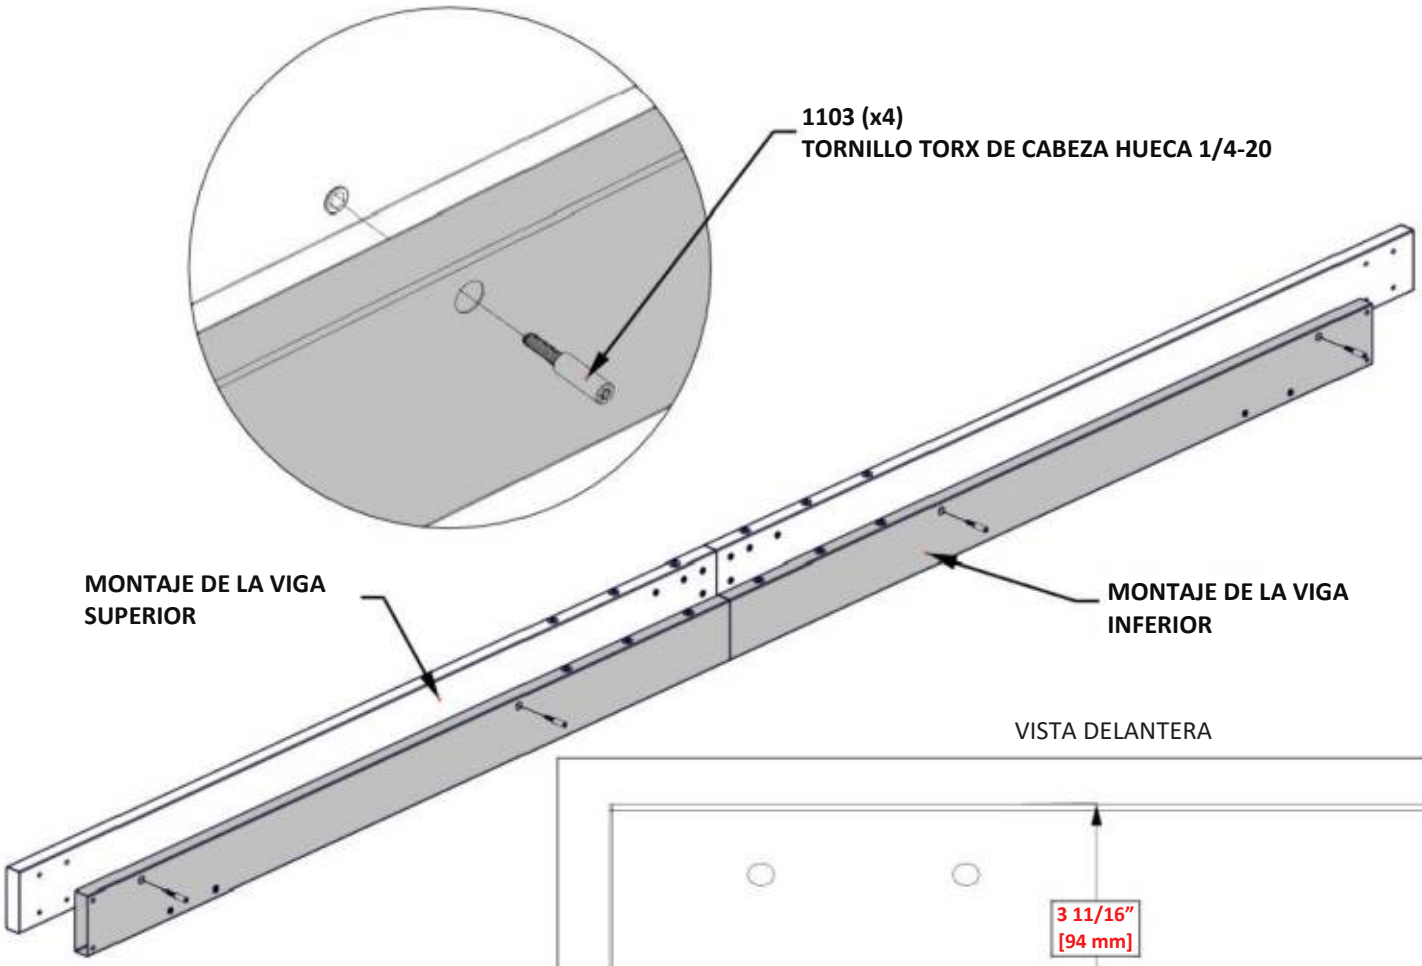

VISTA DELANTERA

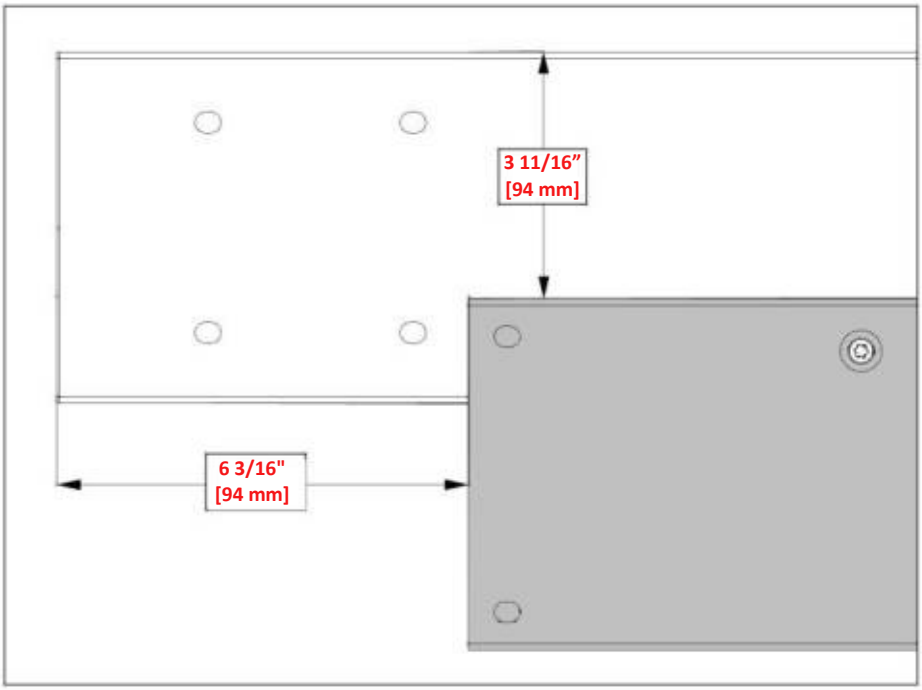


LAS DIMENSIONES SON LAS MISMAS EN AMBOS EXTREMOS Y SON IMPORTANTES PARA EL MONTAJE DE LA VIGA

REPITA LOS PASOS DE MONTAJE DE LA VIGA DEL 1 A 5.

PASO 6: MONTAJE DE POSTE


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

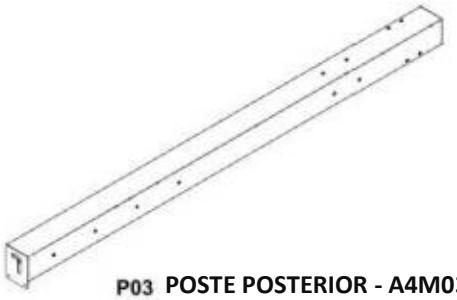

P03 (x1) **POSTE POSTERIOR - A4M03505**
89 9/16" x 6 1/8" x 4 3/4" (120 x 155 x 2275)




J4 (x2) **SOPORTE DE VIGA - A4M02990**
916" x 5 1/16" (25 x 332 x 128)

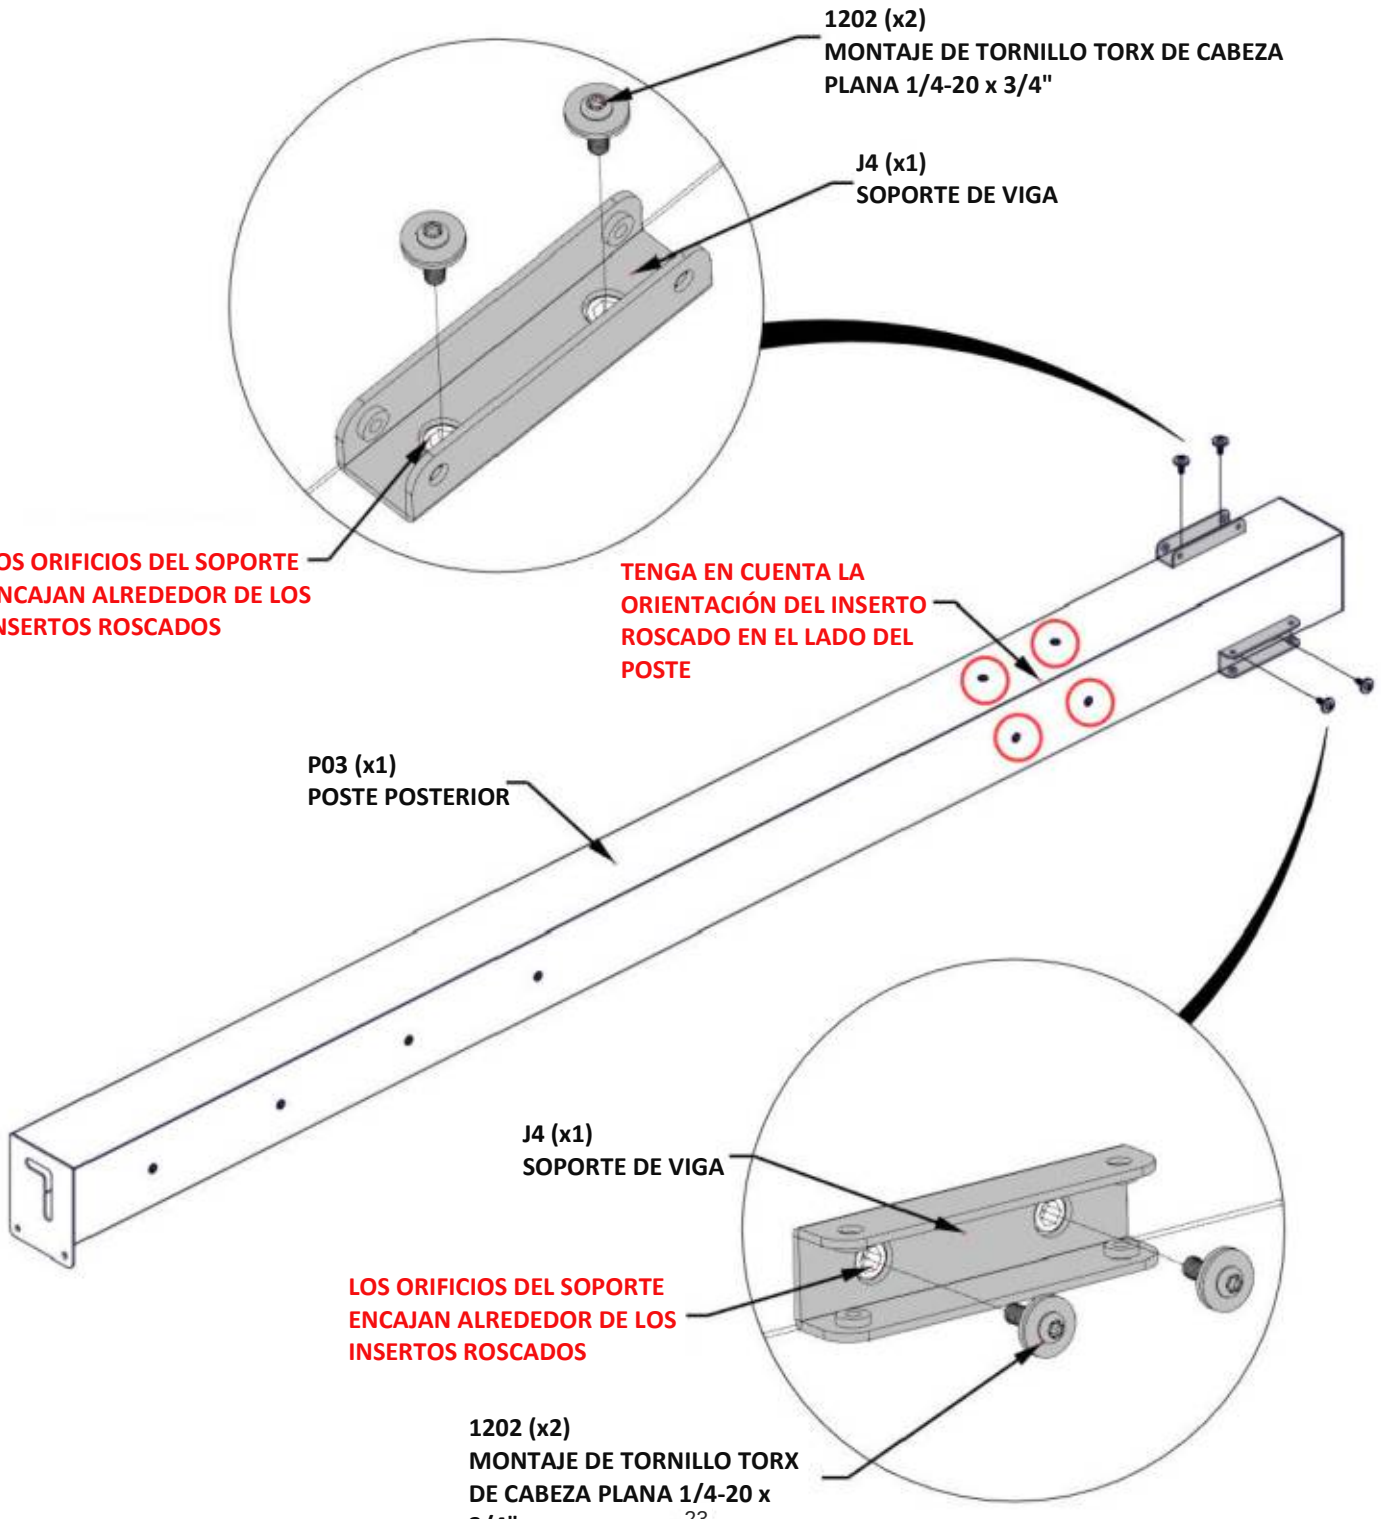

PASO 7: MONTAJE DE POSTE


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

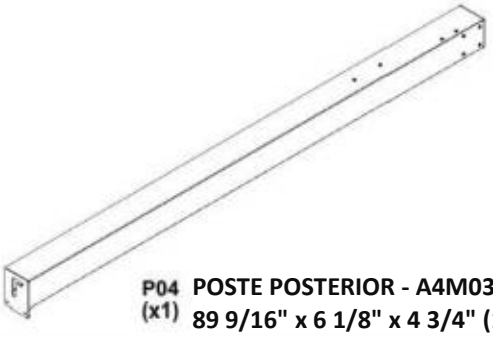


P04 (x1) **POSTE POSTERIOR - A4M03506**
89 9/16" x 6 1/8" x 4 3/4" (120 x 155 x 2275)



J4 (x2) **SOPORTE PARA VIGA - A4M02990**
1" x 1 5/16" x 5 1/16" (25 x 33.2 x 128)

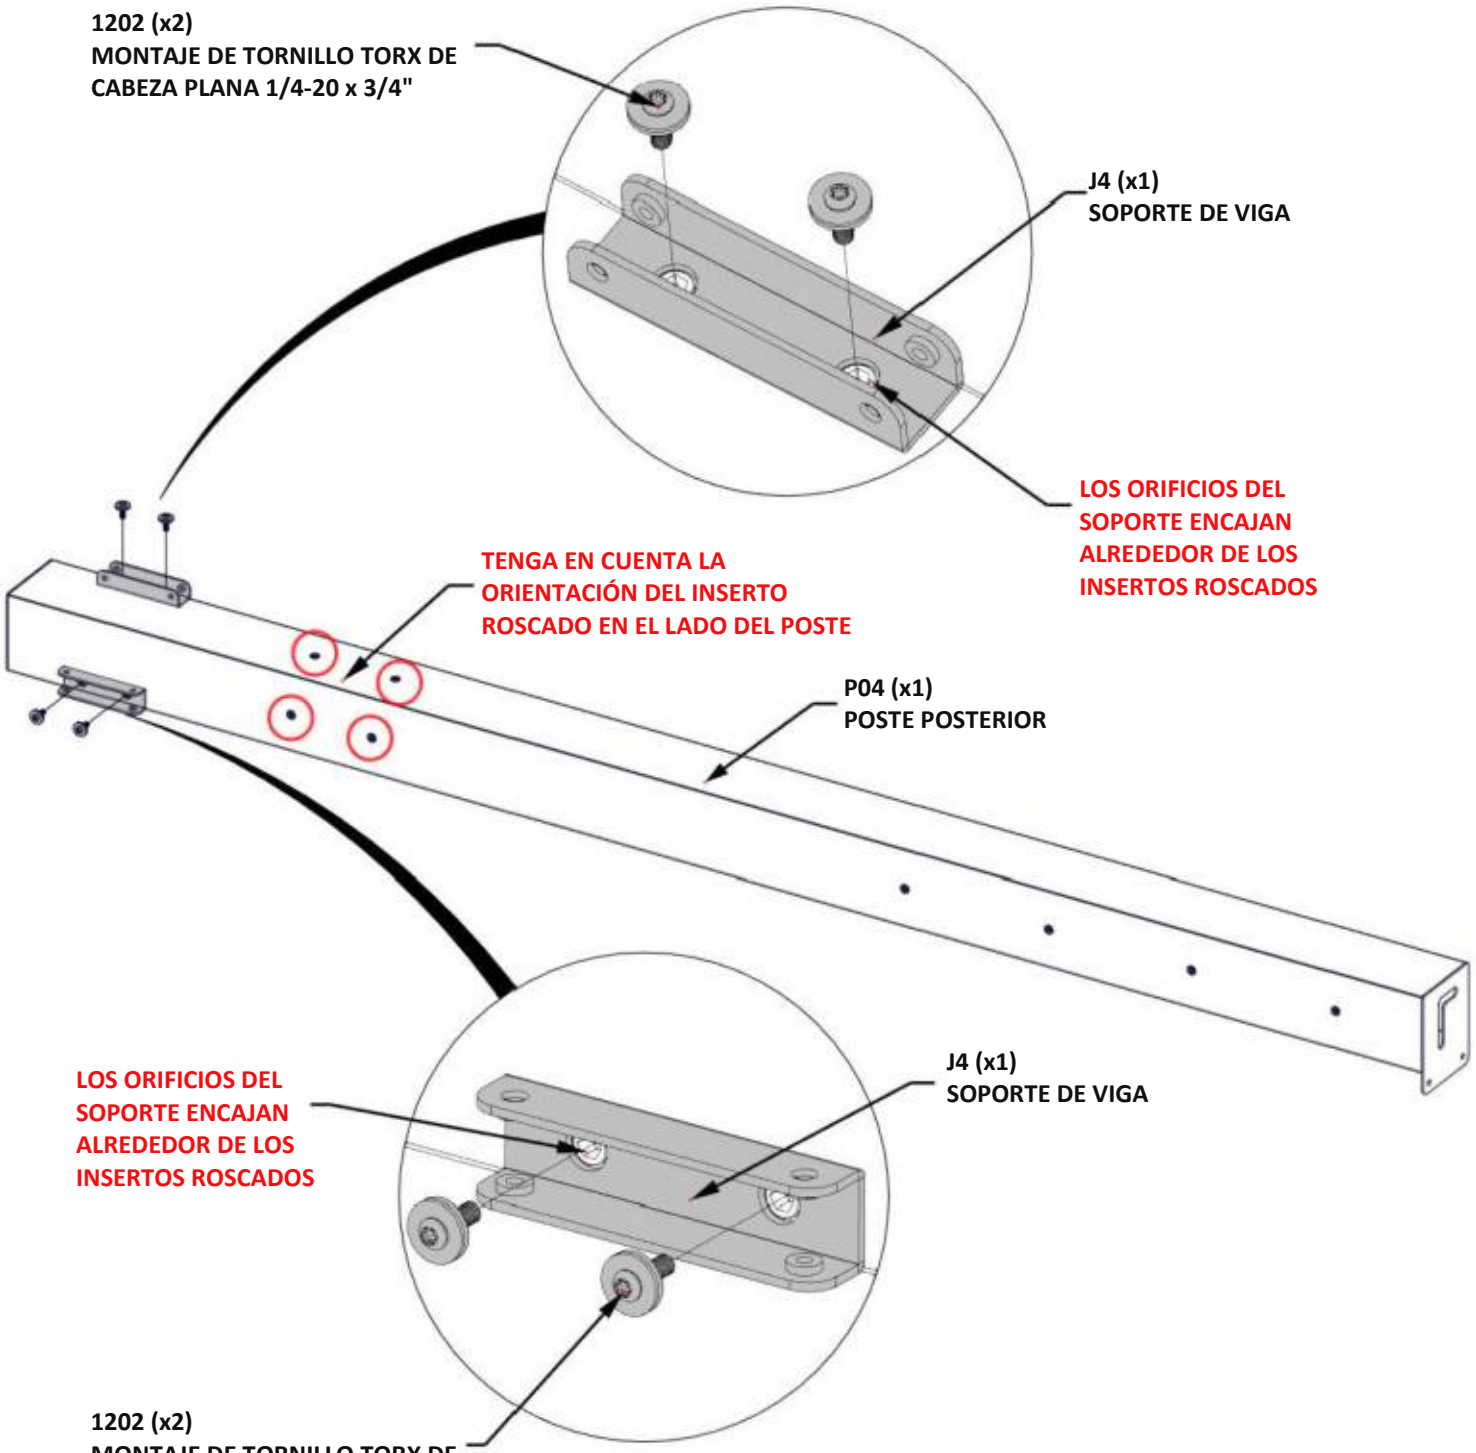



PASO 8A: MONTAJE DEL MARCO



MONTAJE DE LA VIGA DE LOS PASOS 1 A 5


- DESLICE CADA MONTAJE DE POSTE EN EL MONTAJE DE VIGA DE LOS PASOS 1 A 5

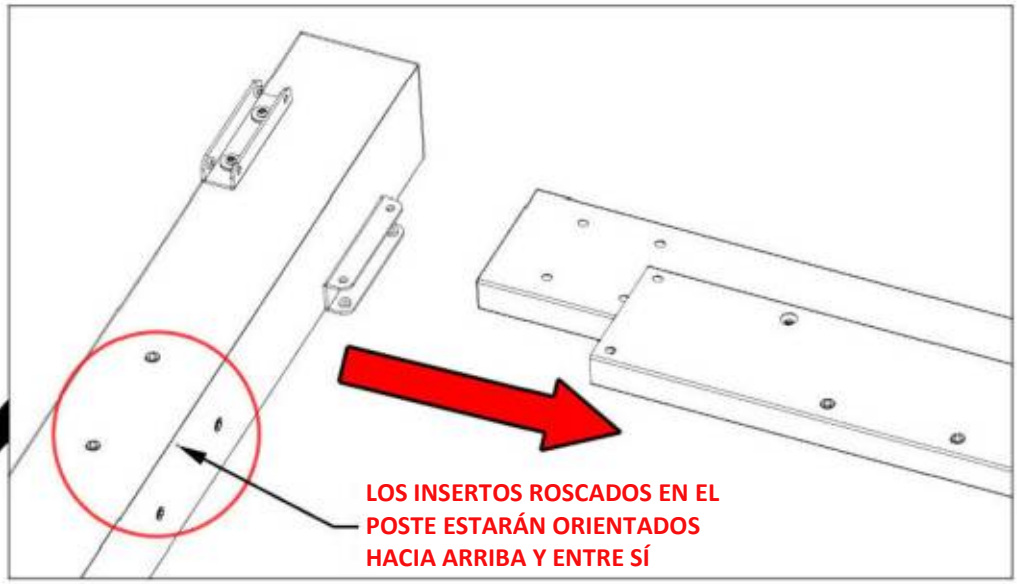

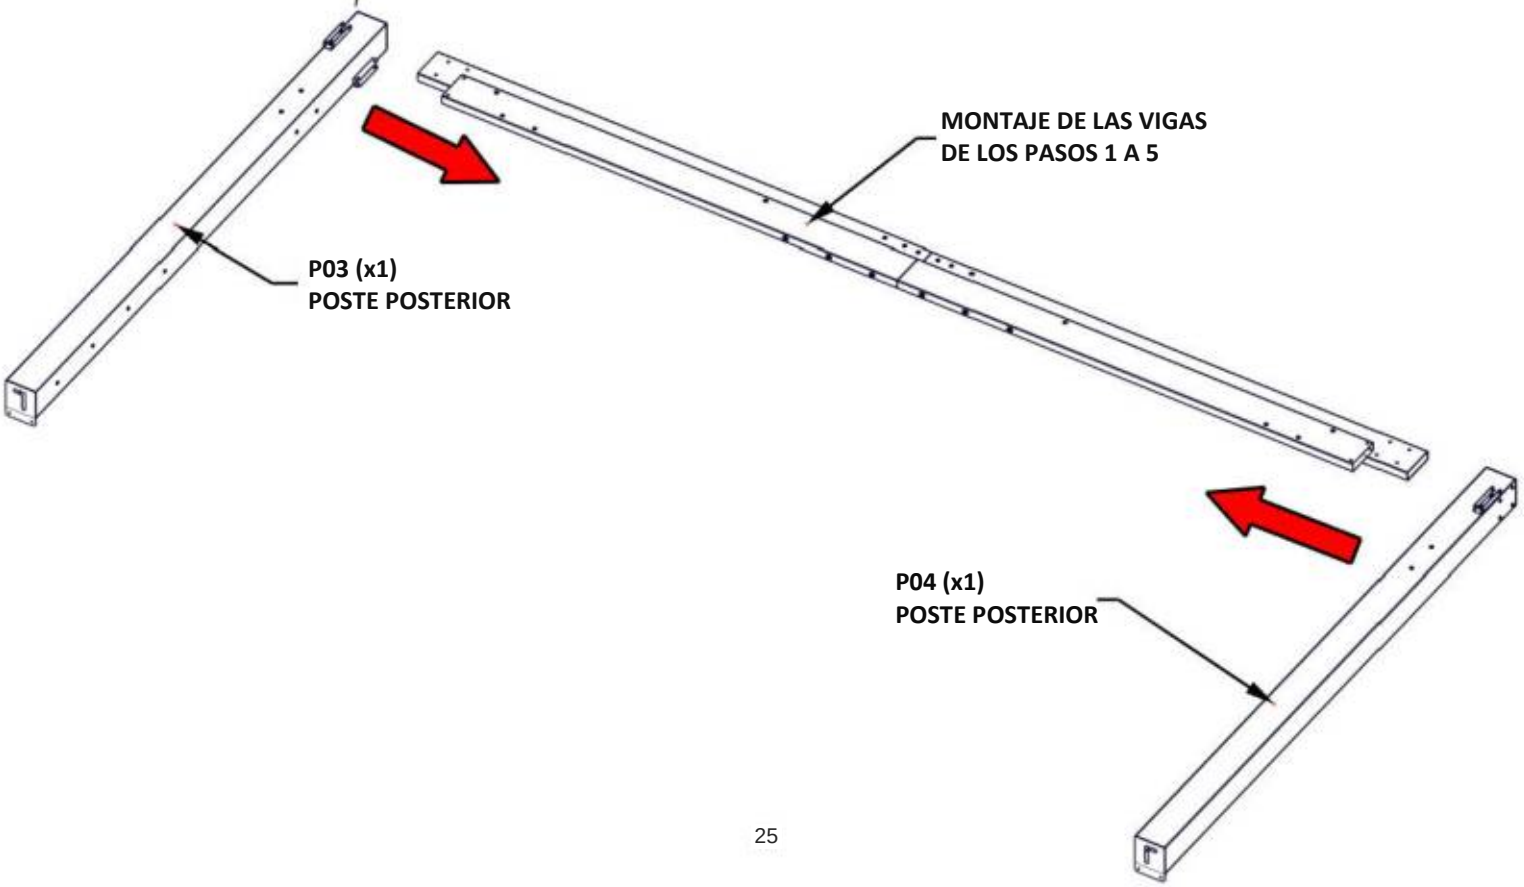

PASO 8B: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

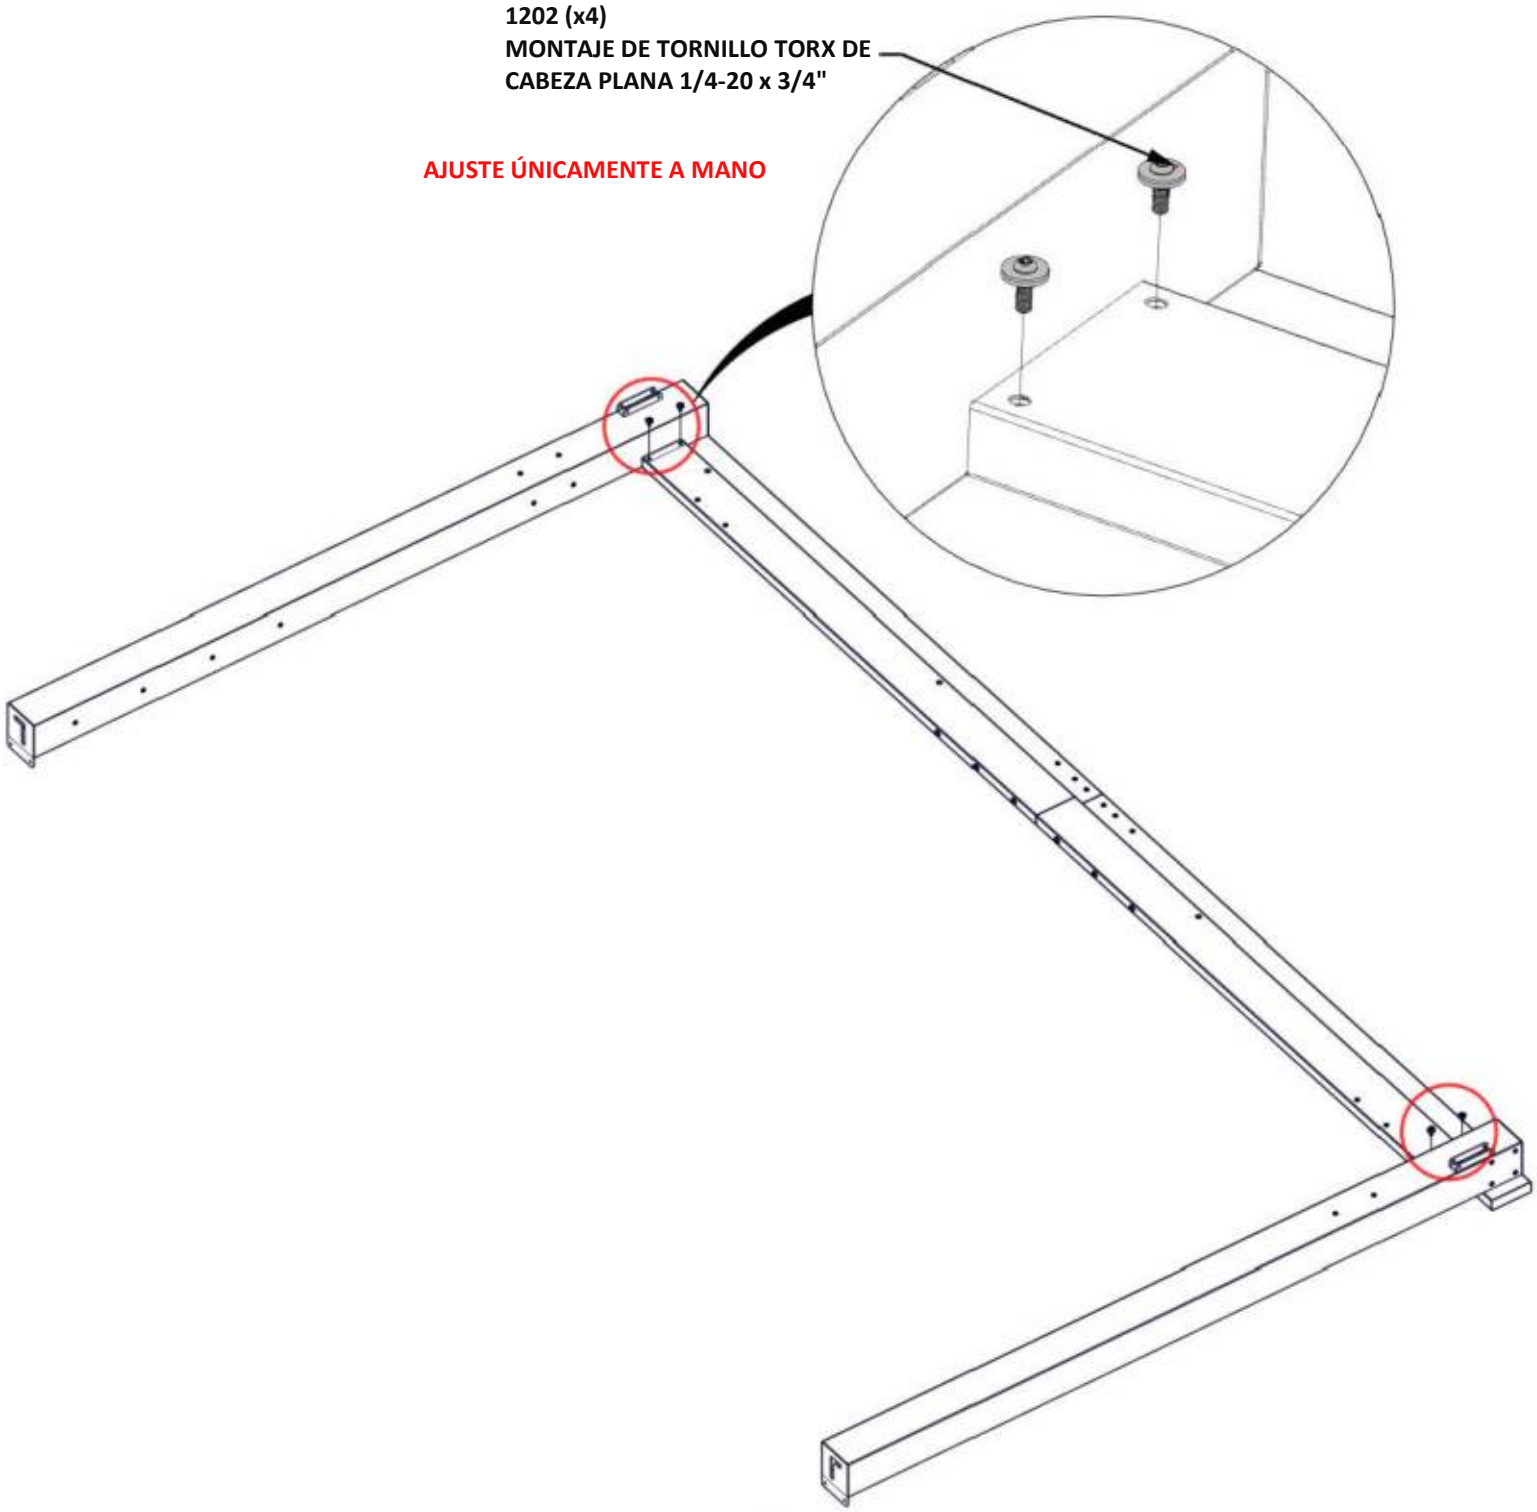

PASO 8C - MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




C01 (x1) **MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525**
21 13/16" x 5 1/4" x 2 3/4" (70 x 134 x 553.5)



C02 (x1) **MONTAJE DE MÉNSULA -A4M03526**
21 13/16" x 5 1/4" x 2 3/4" (70 x 134 x 553.5)


- **FIJE LAS MÉNSULAS A LA VIGA Y AL POSTE.**
- **COLOQUE LA VIGA Y EL POSTE EN ÁNGULO RECTO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.**

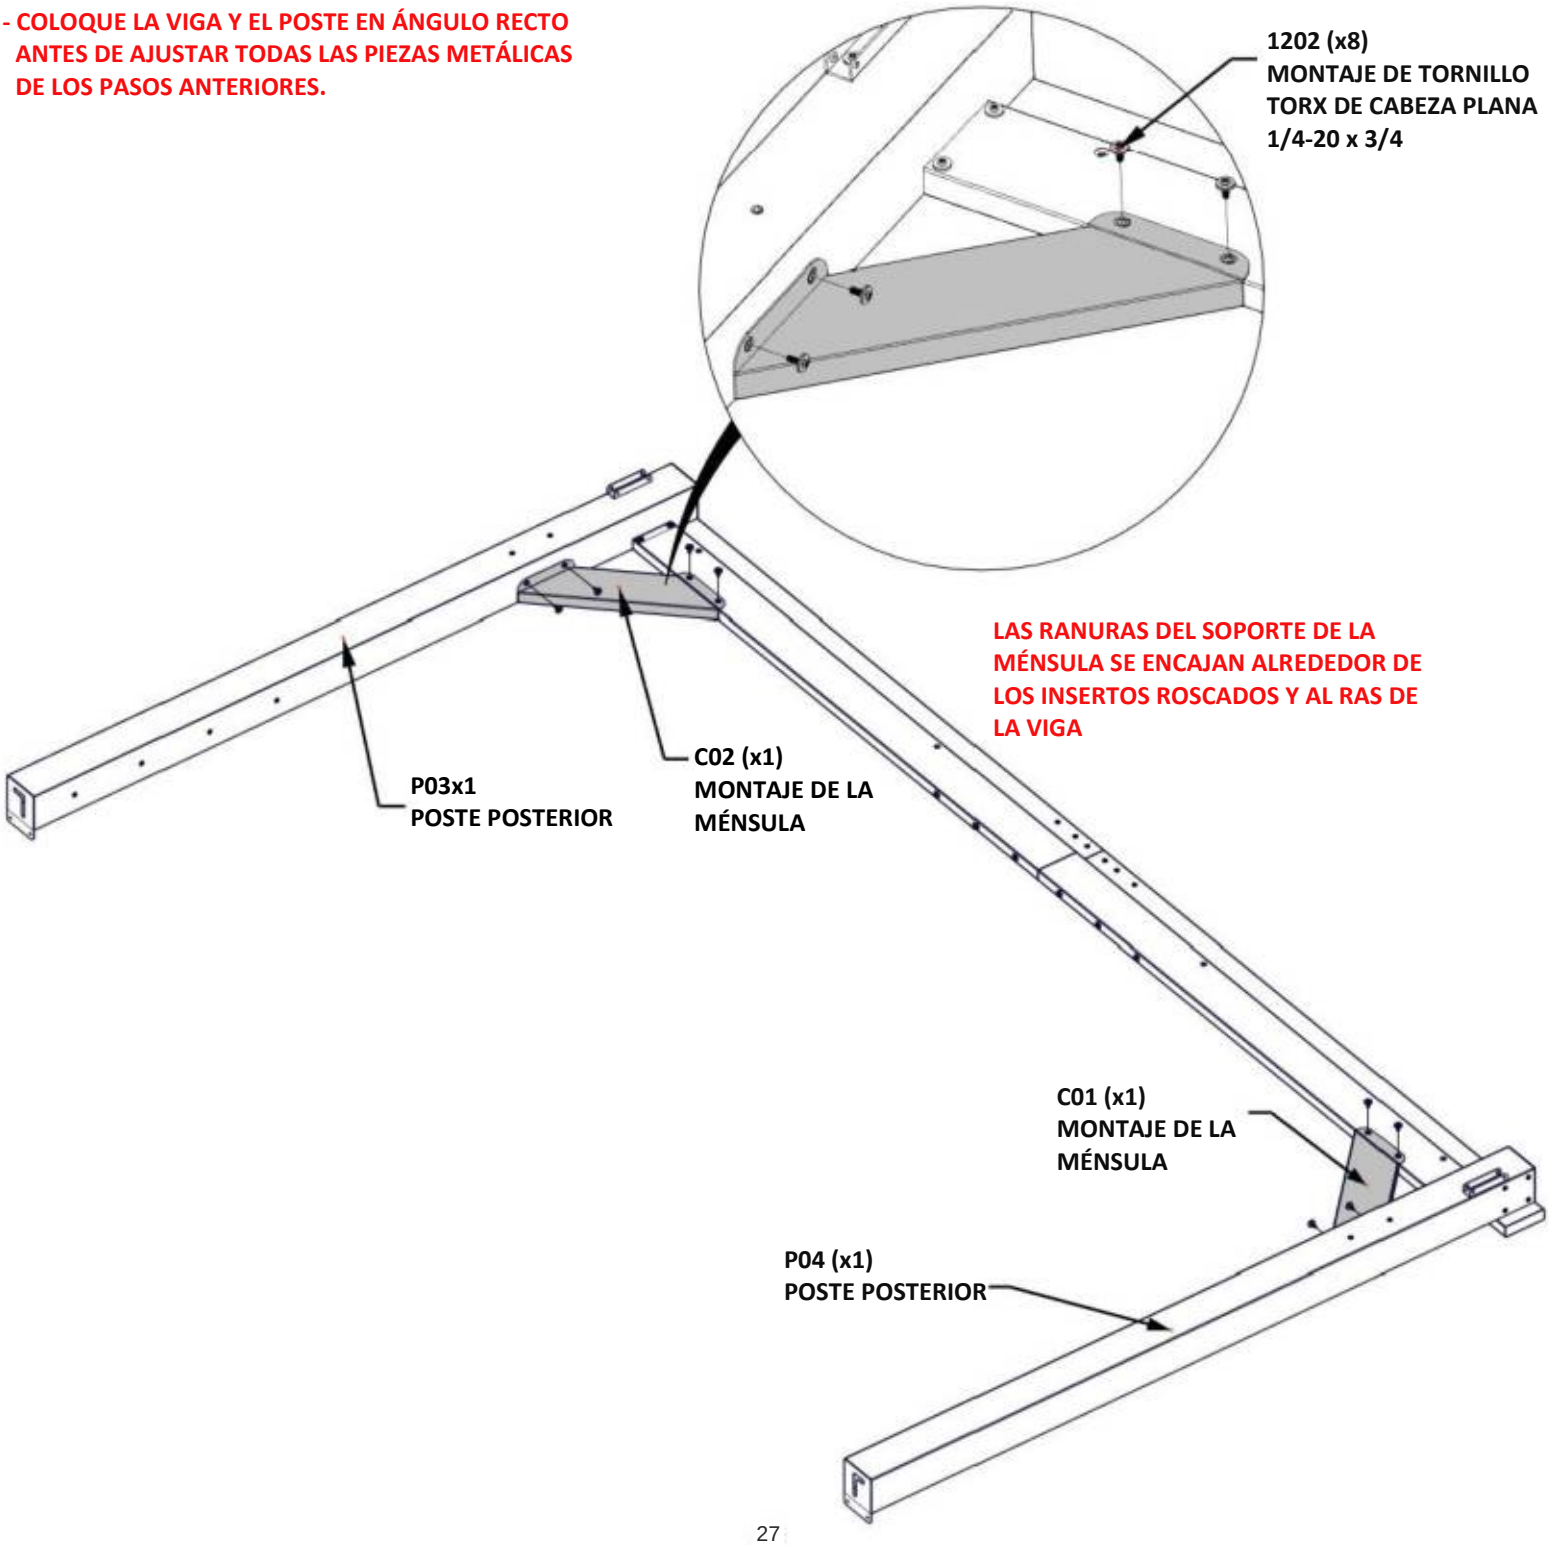

PASO 8D: MONTAJE DEL MARCO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101203	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- CON UNA PERSONA ADICIONAL, VOLTEE EL MONTAJE DEL POSTE Y LA VIGA

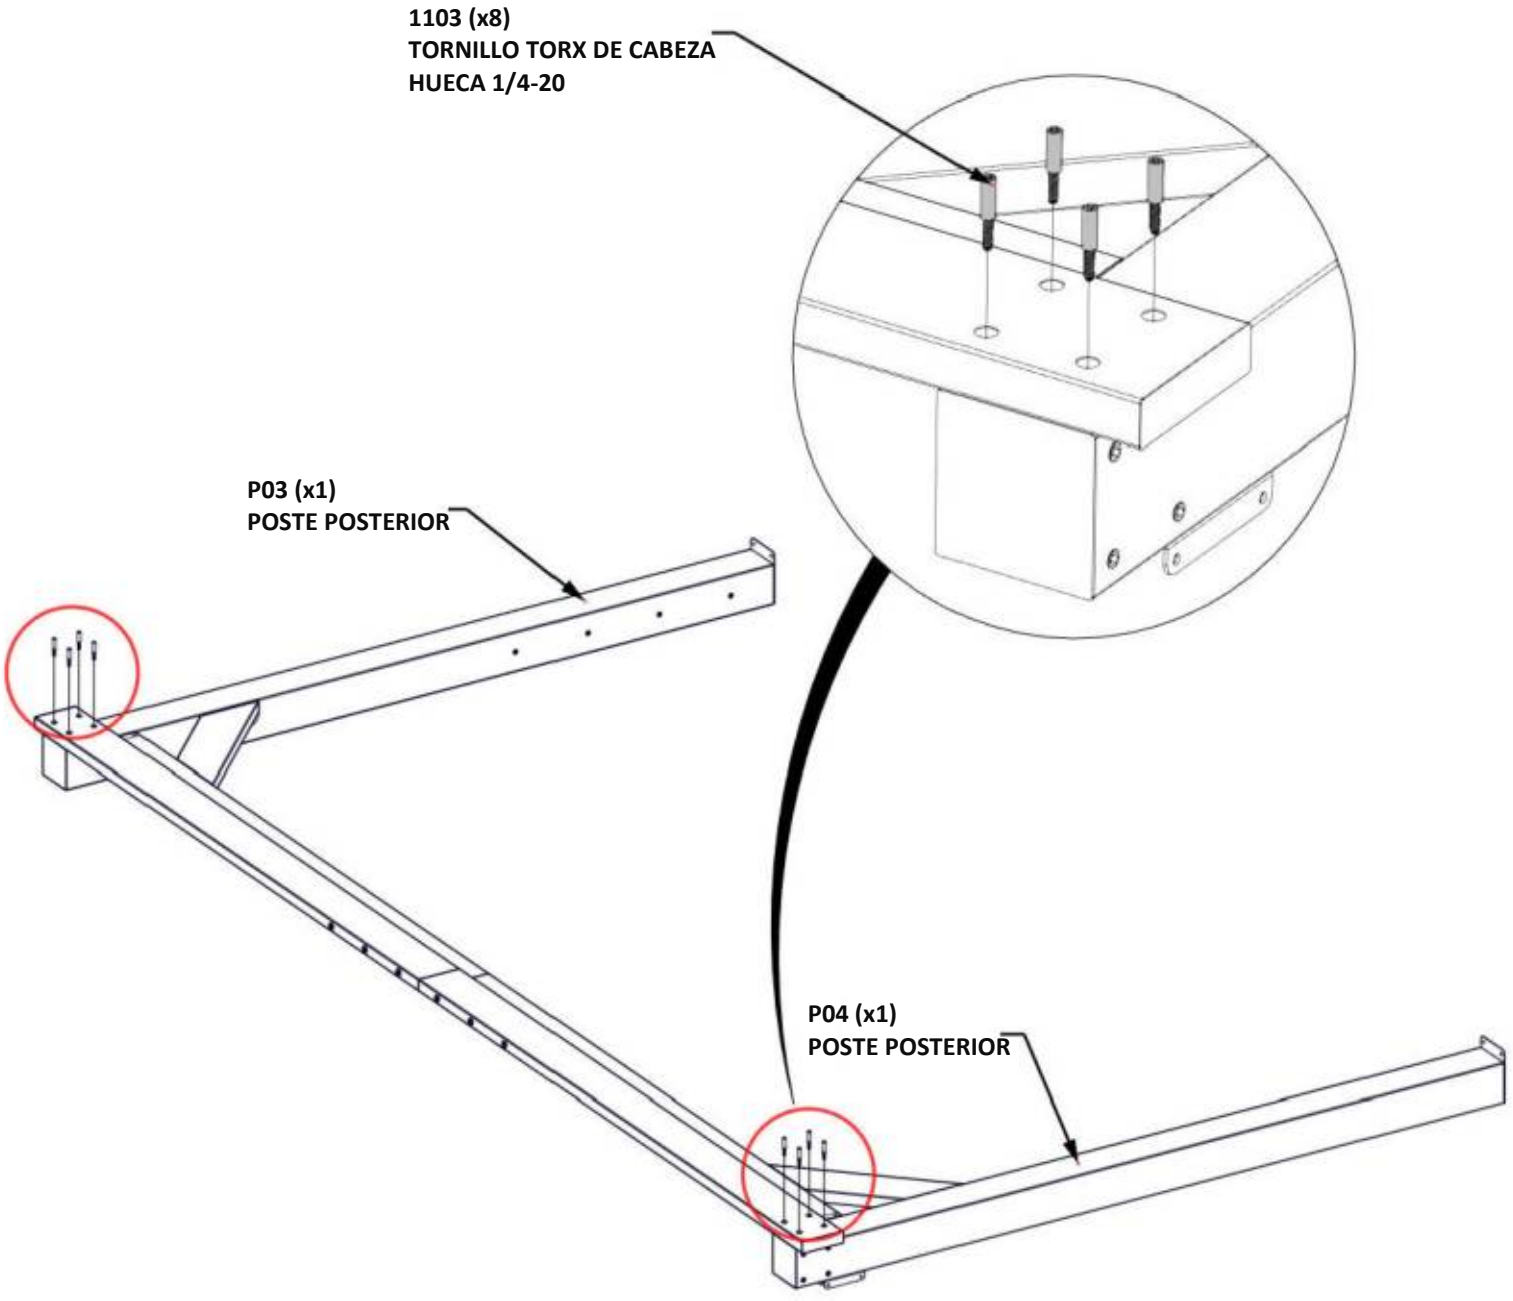

PASO 9: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
3	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20




B17 (x1) **MONTAJE DE VIGA LATERAL - A4M03648**
64 5/16" x 1 7t 6" (36 x 135.50 x 1649)



B18 (x1) **MONTAJE DE VIGA LATERAL - A4M03649**
55 1/4" x 1 112" (37.50 x 134 x 1411)

- ALINEE LOS AGUJEROS PASANTES EN LA VIGA B18 CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA B17.

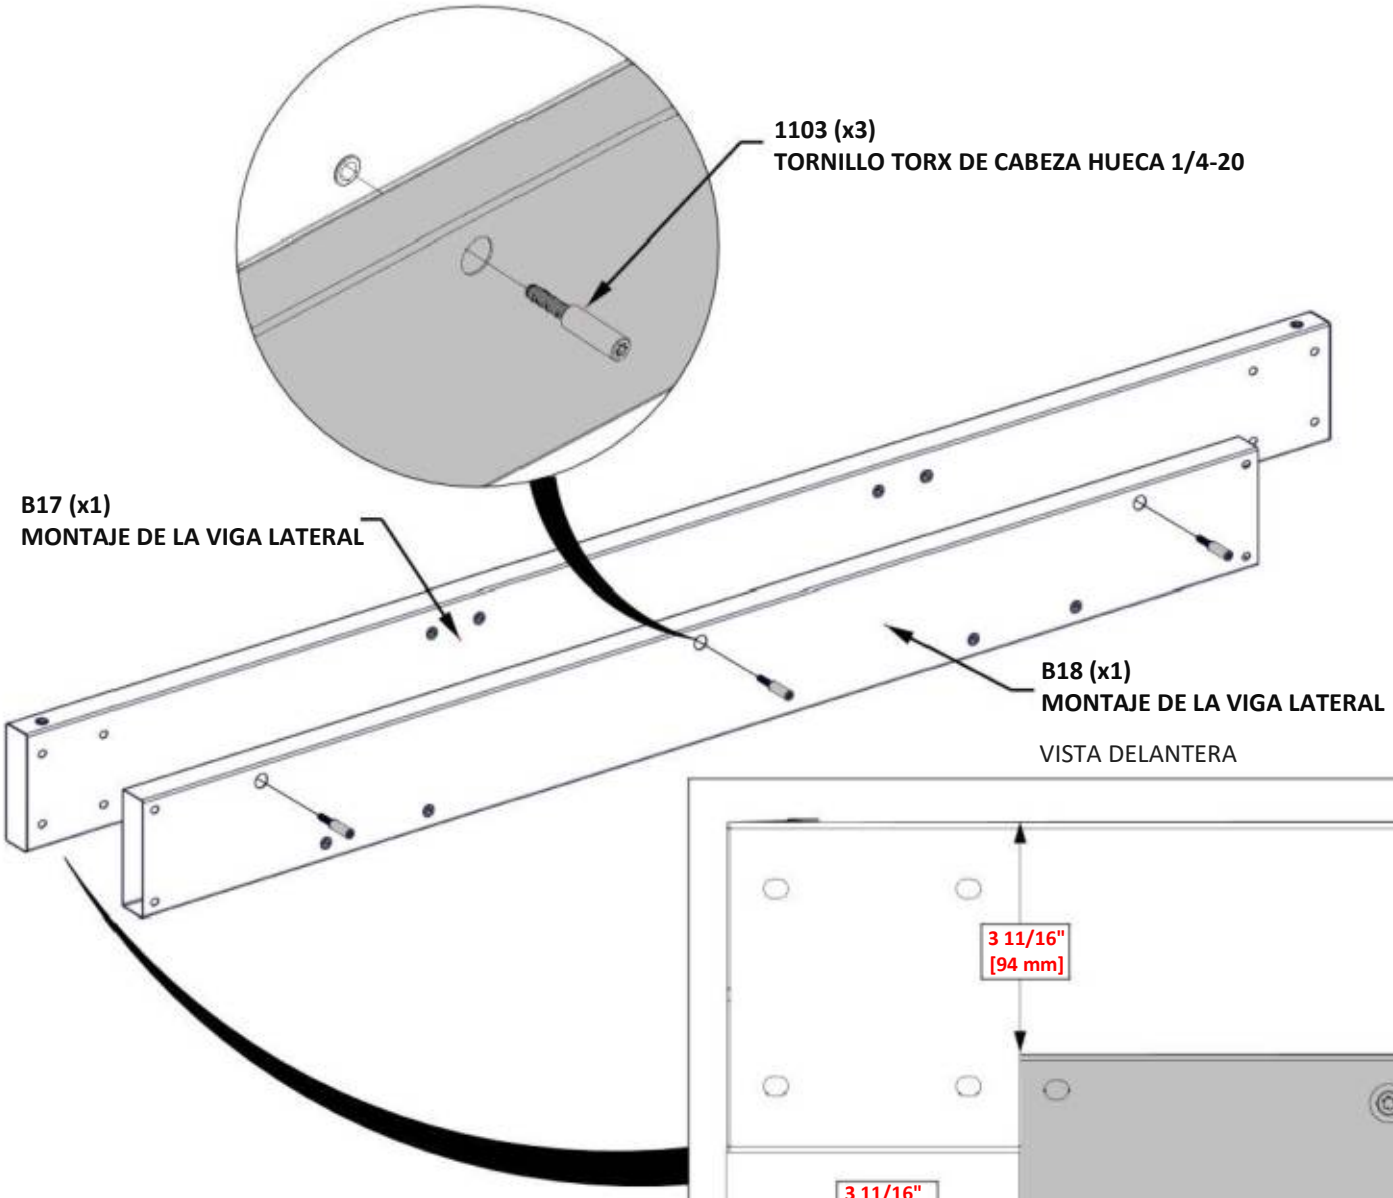


VISTA DELANTERA


LAS DIMENSIONES SON LAS MISMAS EN AMBOS EXTREMOS Y SON IMPORTANTES PARA EL MONTAJE DE LA VIGA

PASO 10: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

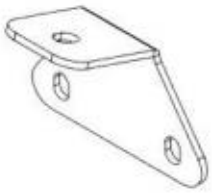


J5 (x2) **SOPORTE DE CABIO - A4M03803**
3 518"x2 11/16"x2 1/16* (5M8x91.5)

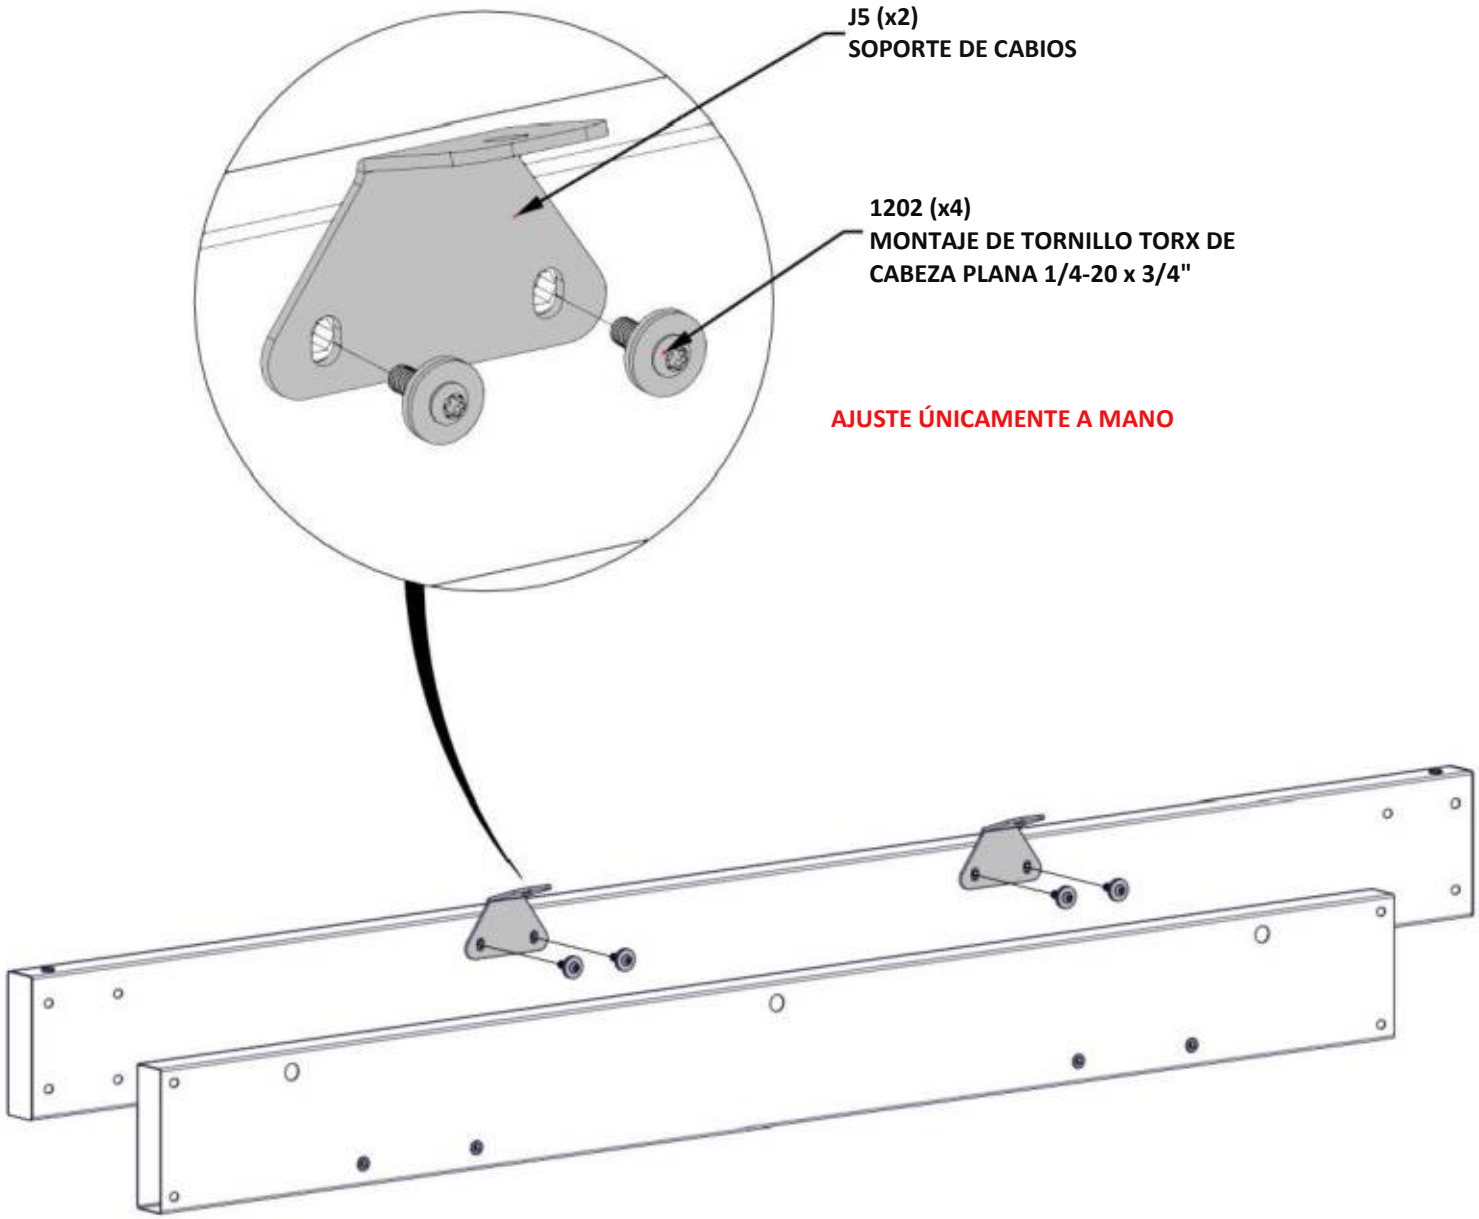

REPITA LOS PASOS DEL MONTAJE DE LA VIGA DE 1 A 10.

PASO 11: MONTAJE DE LA VIGA


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

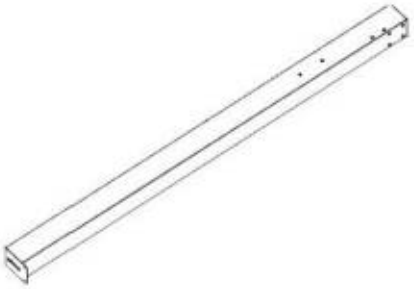


P05 (x1) **POSTE DELANTERO - A4M03646**
89 9/16" x 6 1/8" x 4 3/4" (120 x 155 x 2275)



J4 (x2) **SOPORTE DE VIGA - A4M02990**
1" x 1 1/16" (25 x 33.2 x 128)

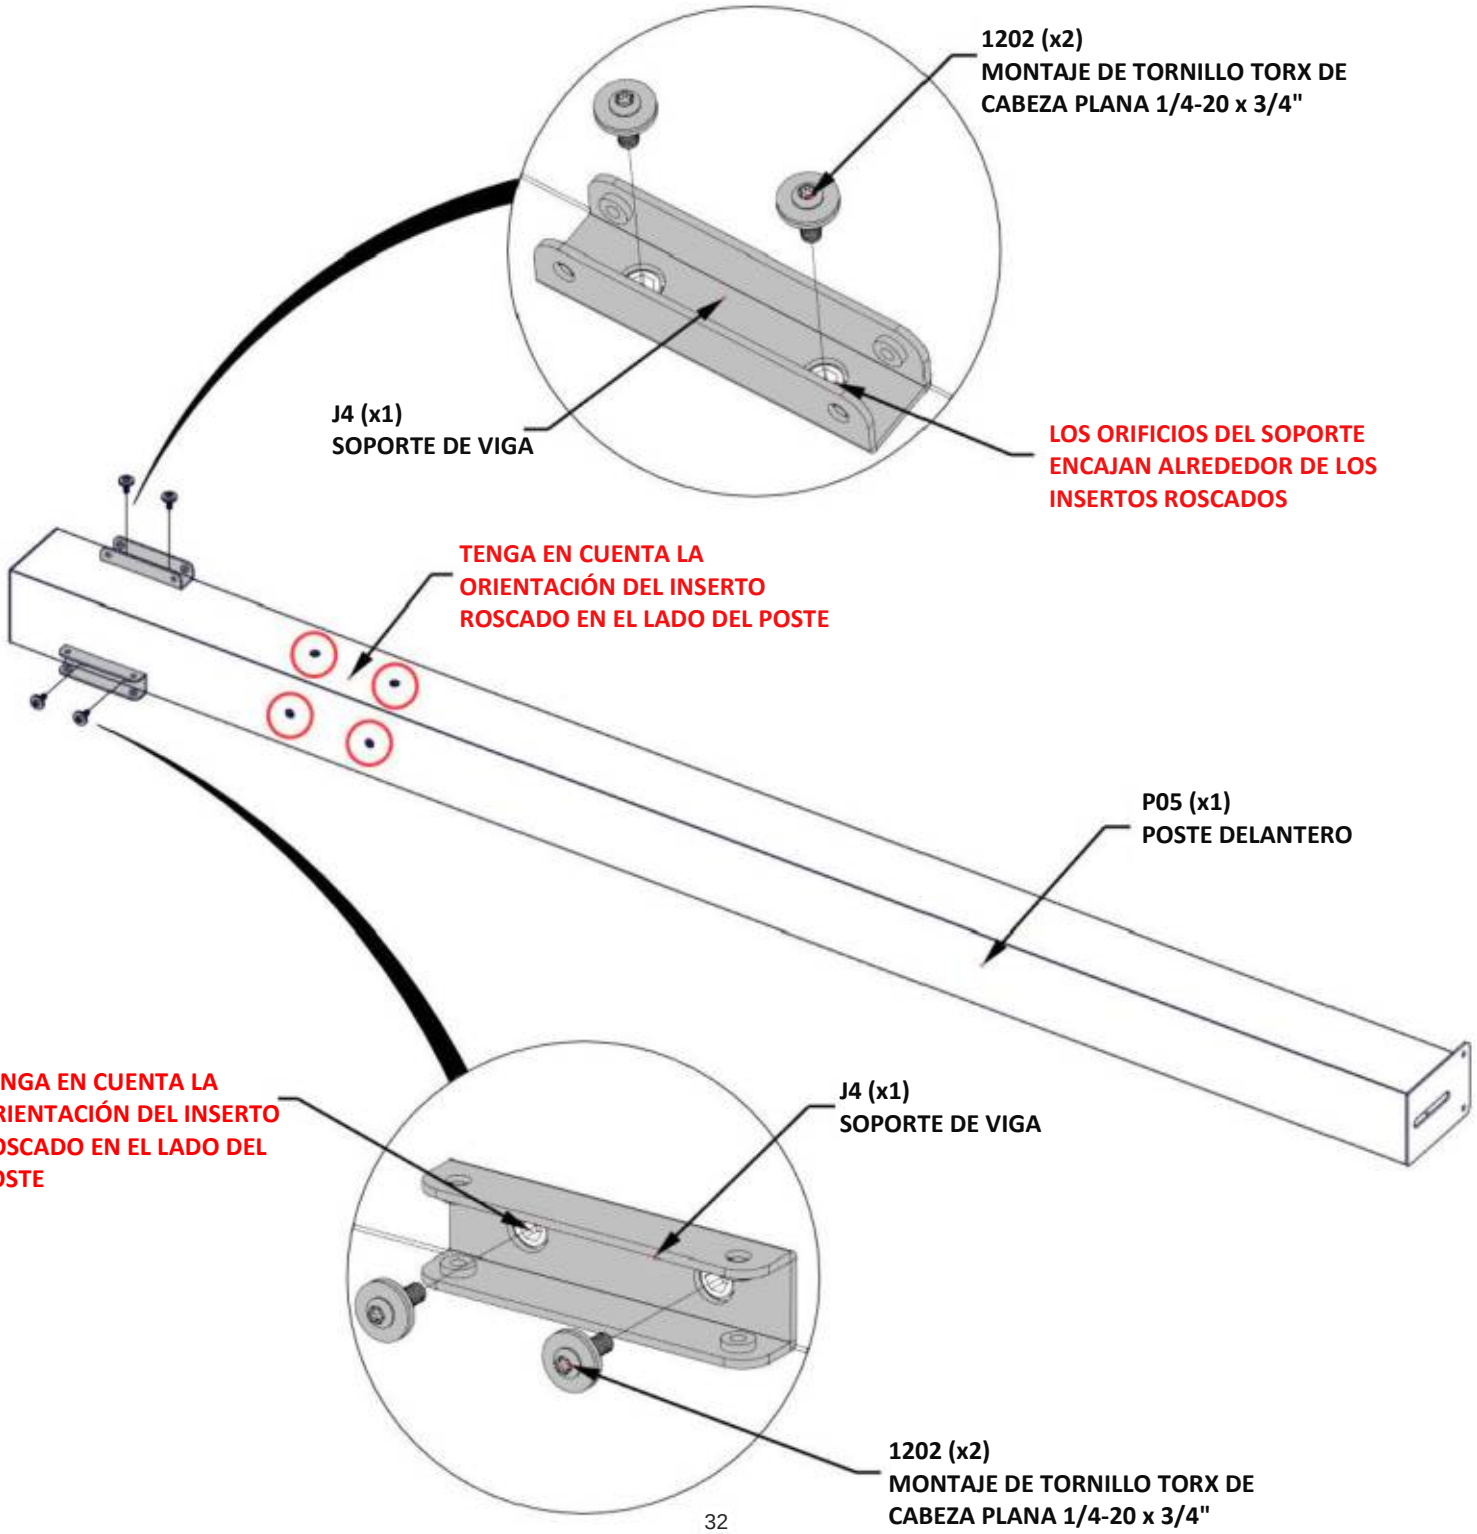


PASO 12A: MONTAJE DE LA VIGA

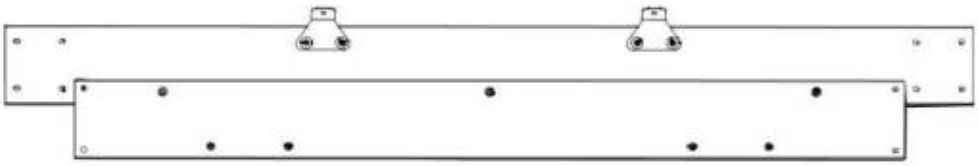


MONTAJE DE LA VIGA DE LOS PASOS 9 A 10

- DESLICE EL MONTAJE DEL POSTE DEL PASO 11 EN EL MONTAJE DE LA VIGA DE LOS PASOS 9 Y 10.

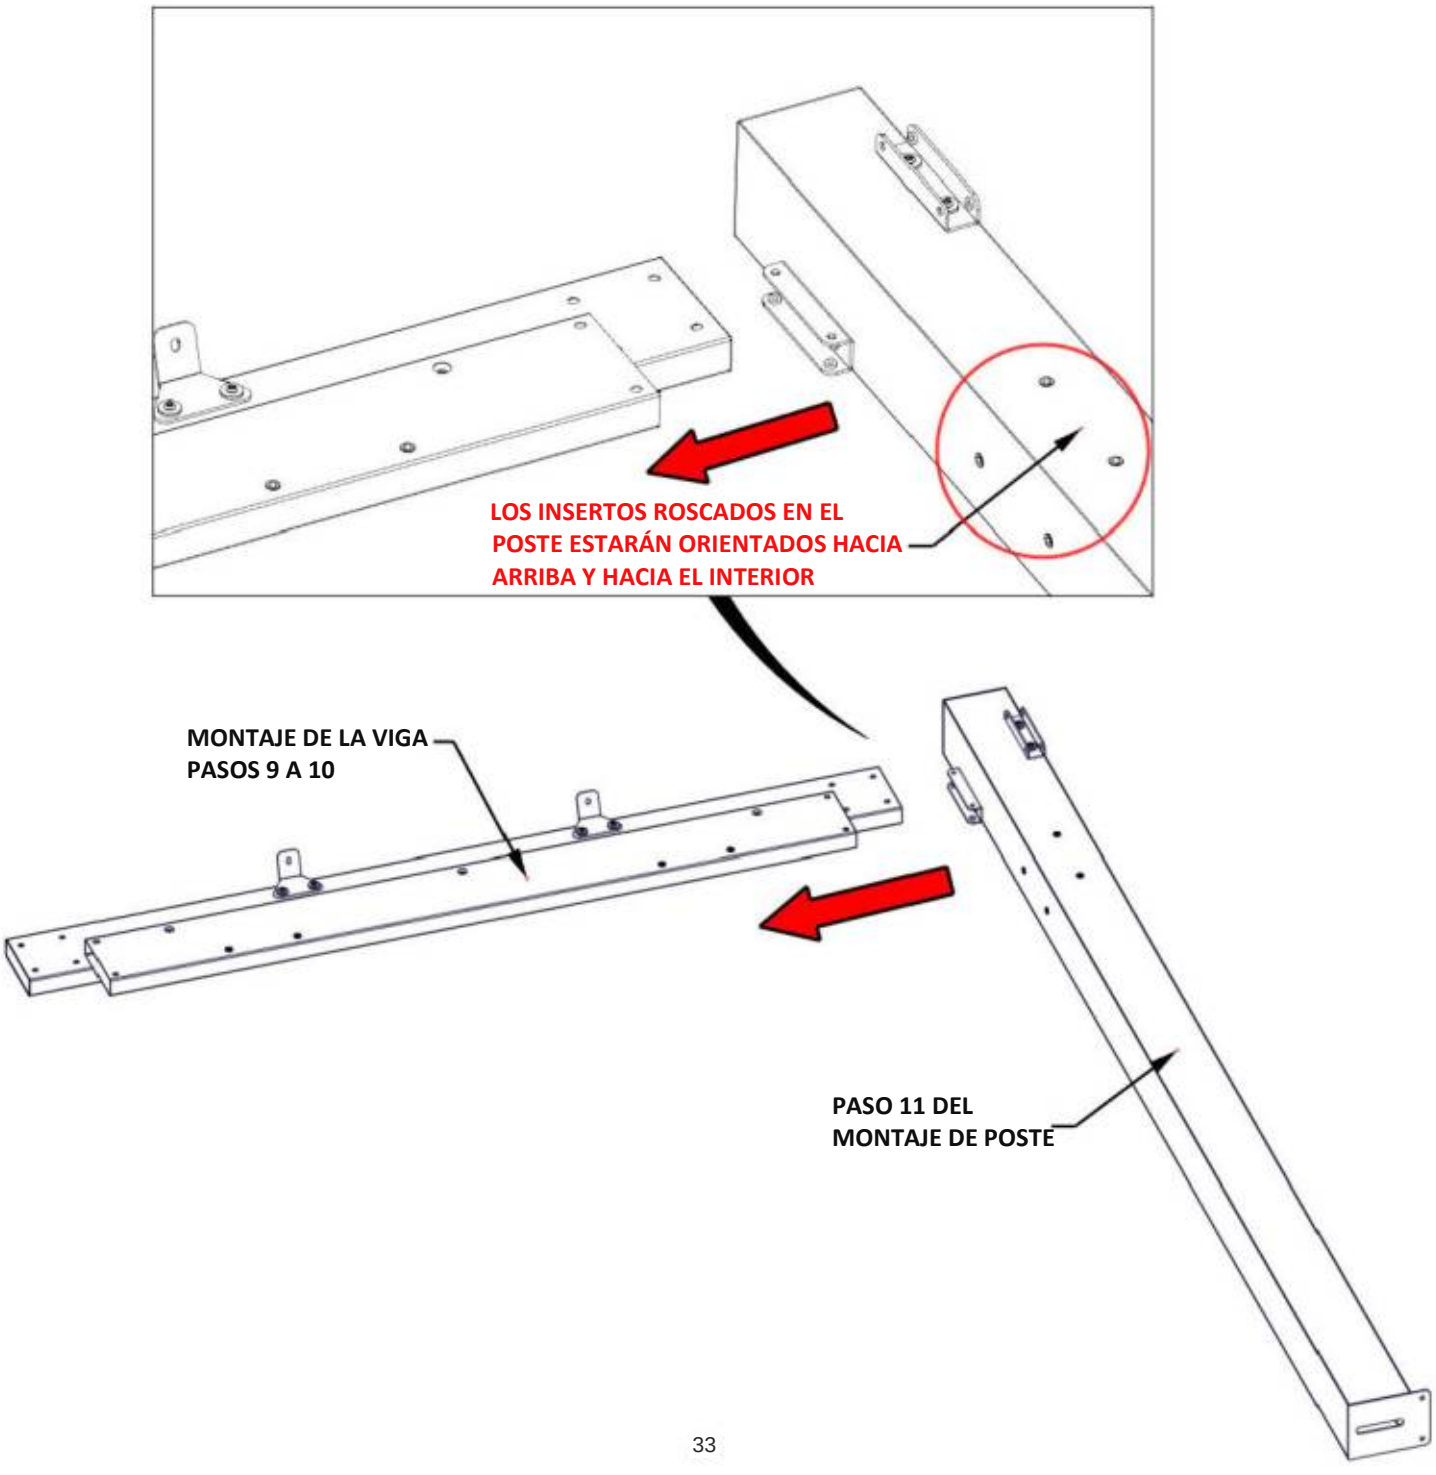

PASO 12B: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

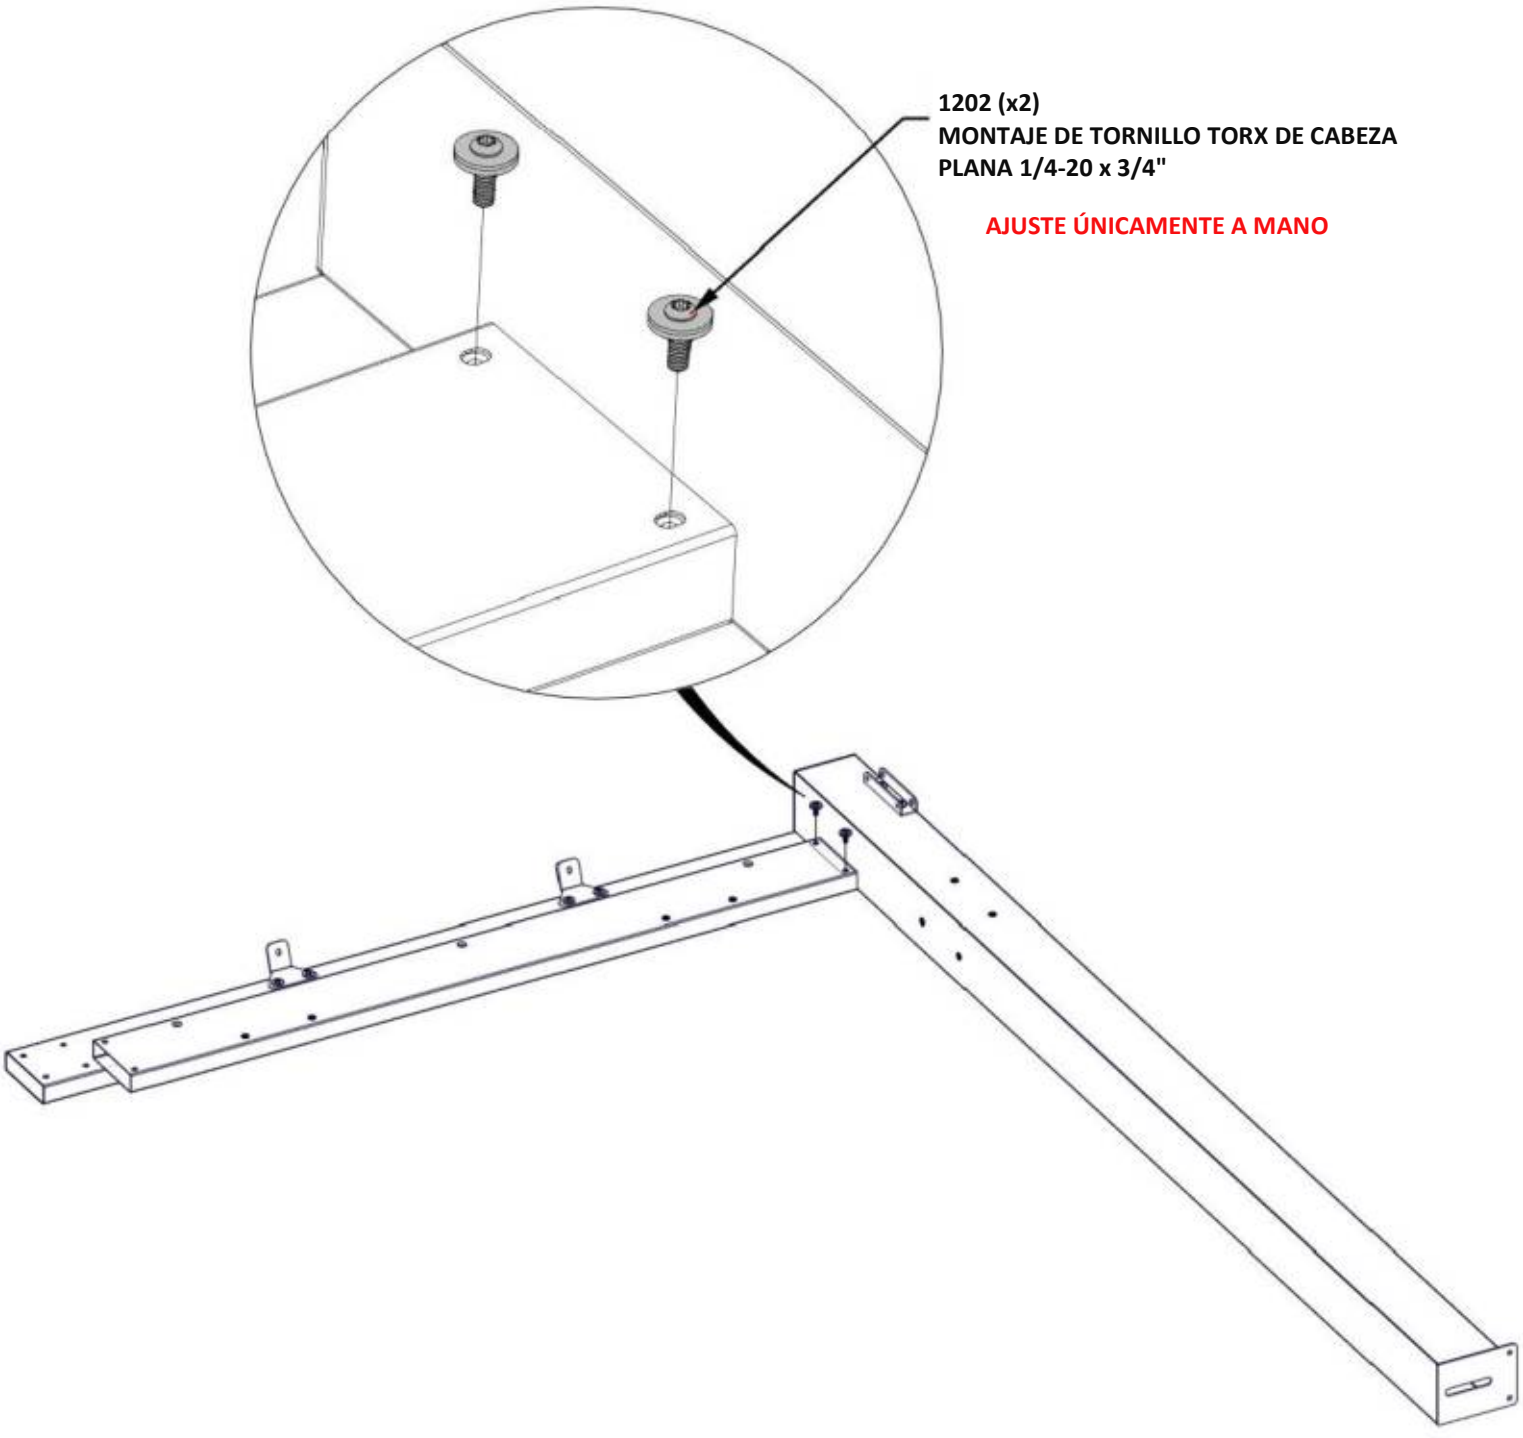

PASO 12C: MONTAJE DEL MARCO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




C01 (x1) **MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525**
21 13/16" x 5 1/4" x 2 3/4" (70 x 134 x 553.5)

- FIJE LA MÉNSULA A LA VIGA Y AL POSTE.
- COLOQUE LA VIGA Y EL POSTE EN ÁNGULO RECTO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

1202 (x4)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

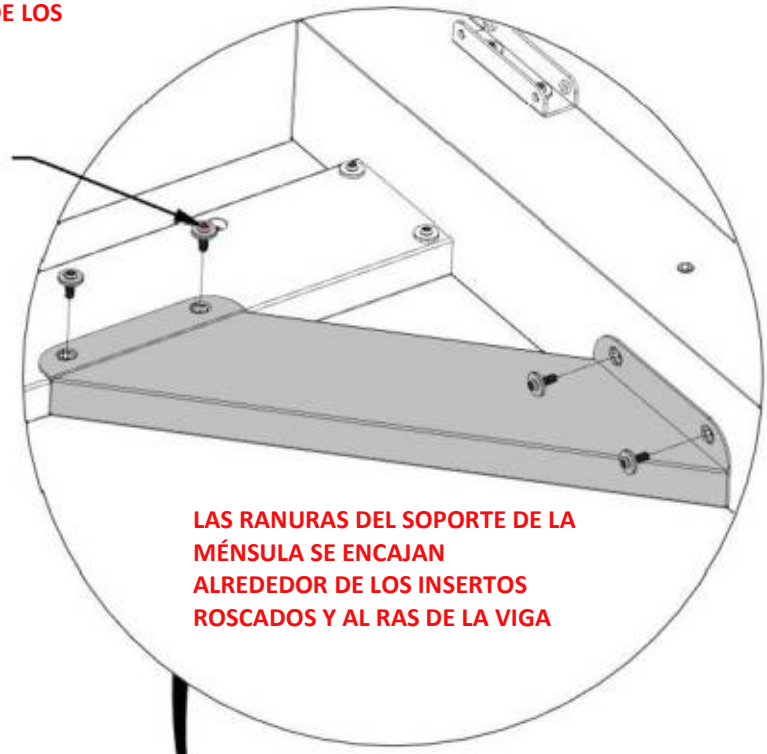

LAS RANURAS DEL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE ENCAJAN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS Y AL RAS DE LA VIGA

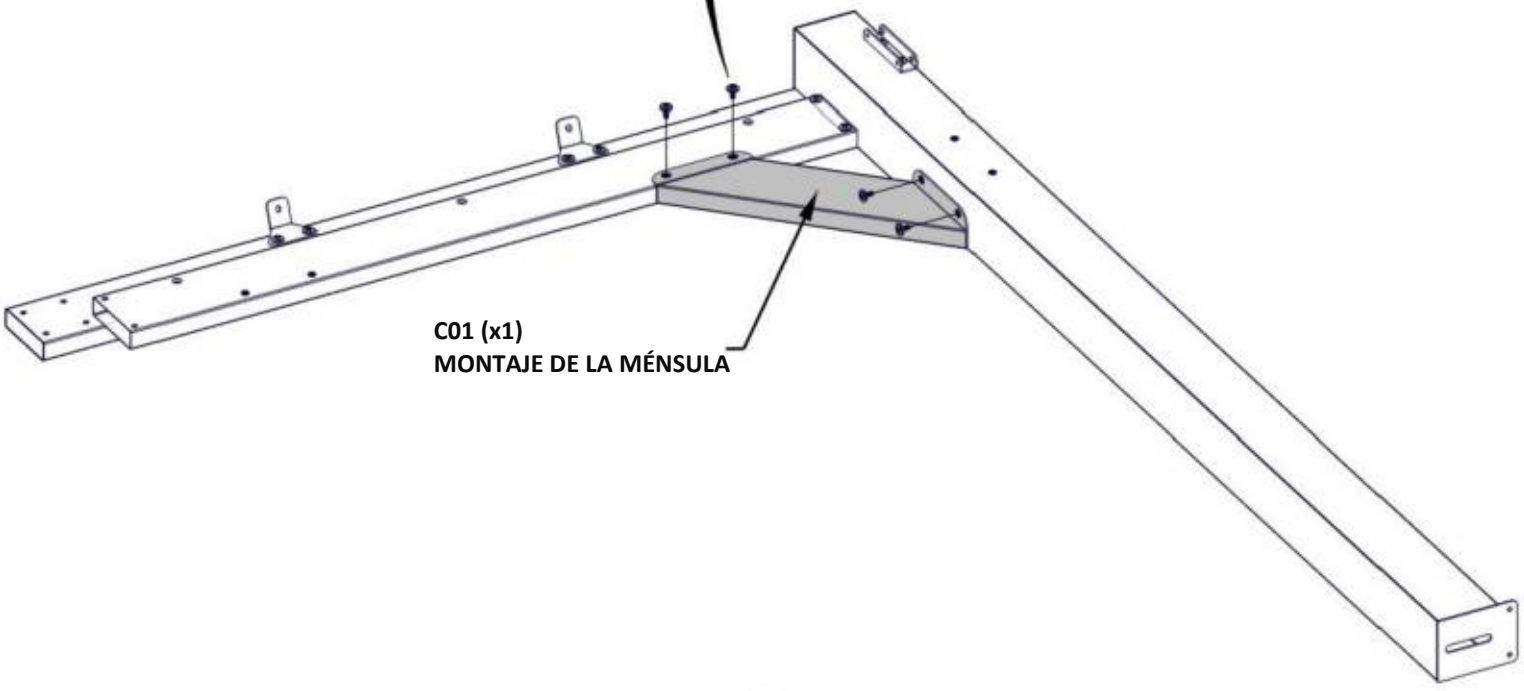


C01 (x1)
MONTAJE DE LA MÉNSULA

PASO 12D: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20


- CON UNA PERSONA ADICIONAL, VOLTEE EL MONTAJE DEL POSTE Y LA VIGA


1103 (x4)
TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

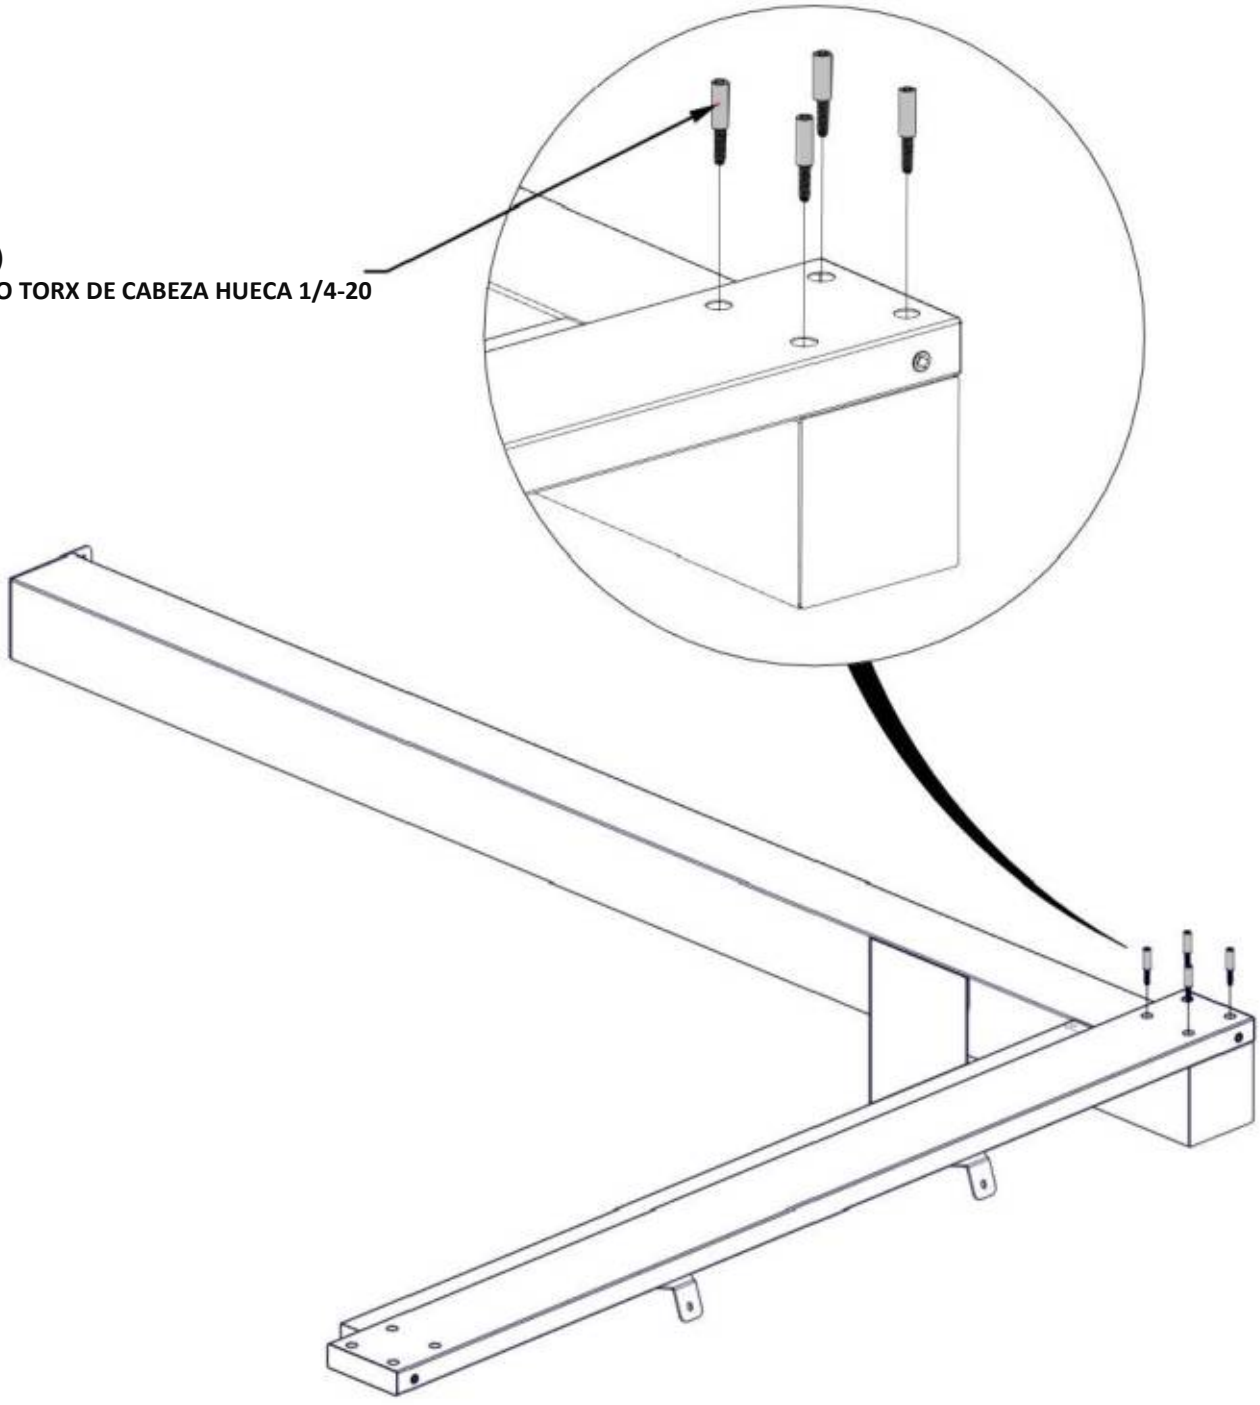

PASO 13A: MONTAJE DEL MARCO


- CON AL MENOS OTRAS TRES PERSONAS, FIJE LOS MONTAJES DE VIGAS Y POSTES DESLIZÁNDOLOS EN SU LUGAR.

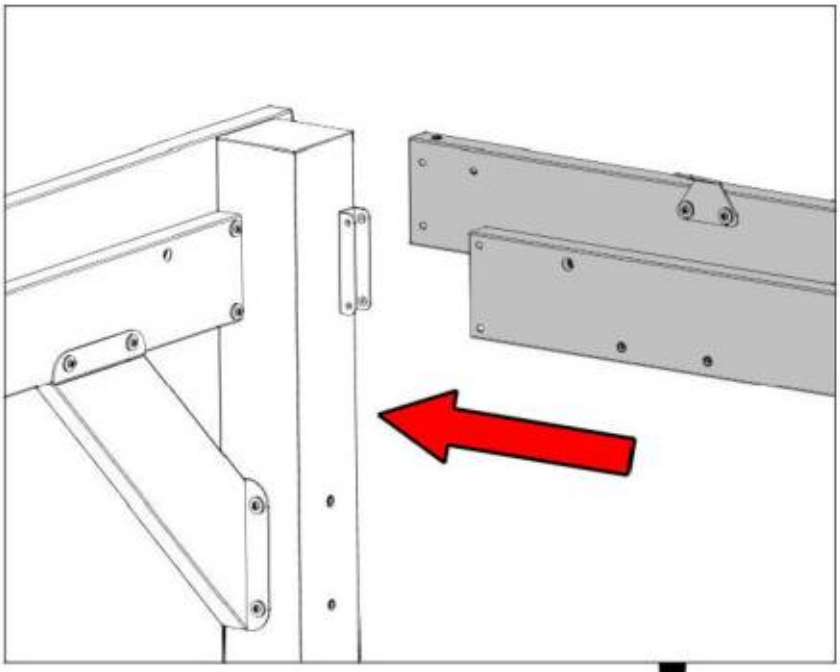

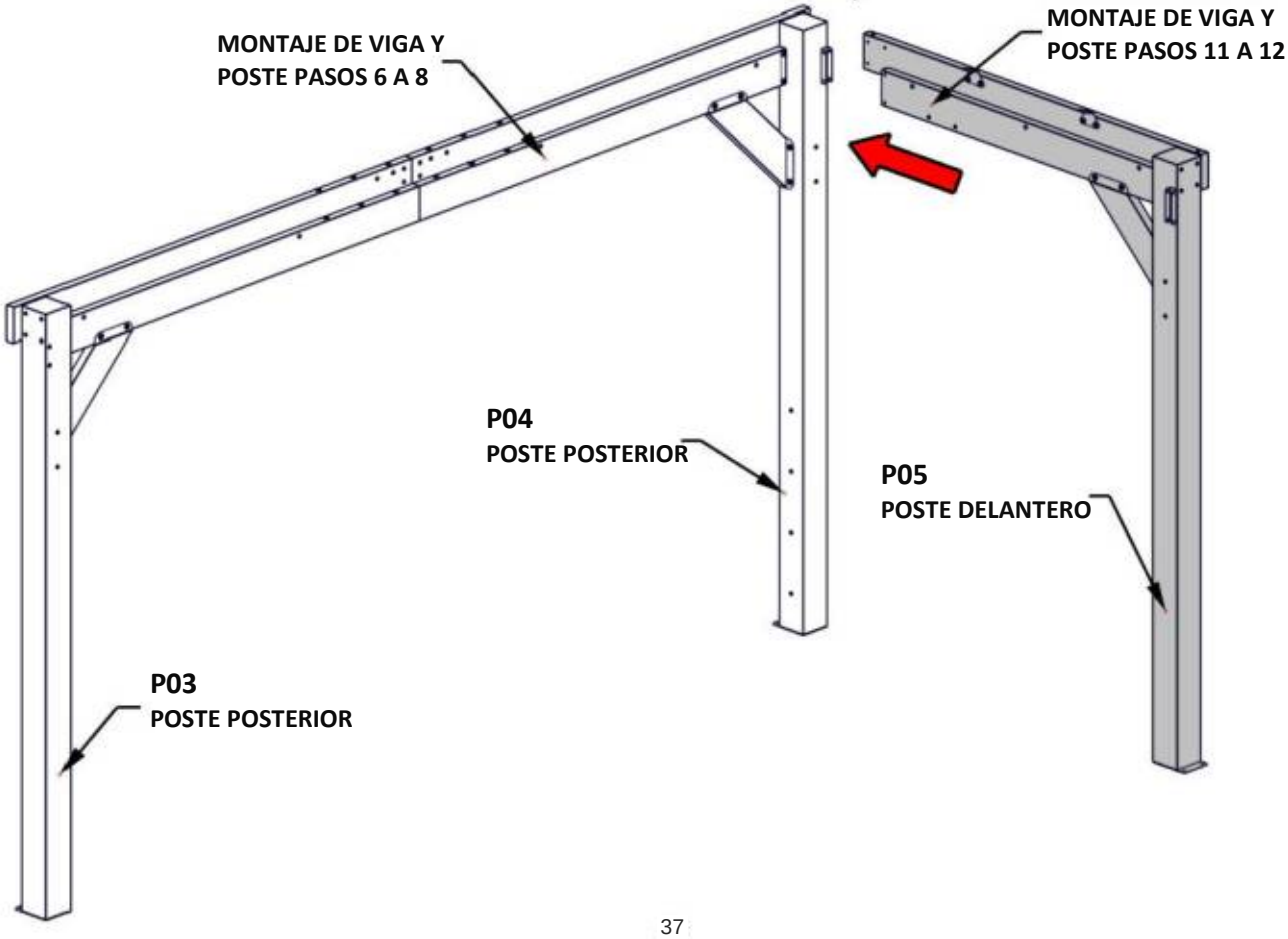

PASO 13B: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

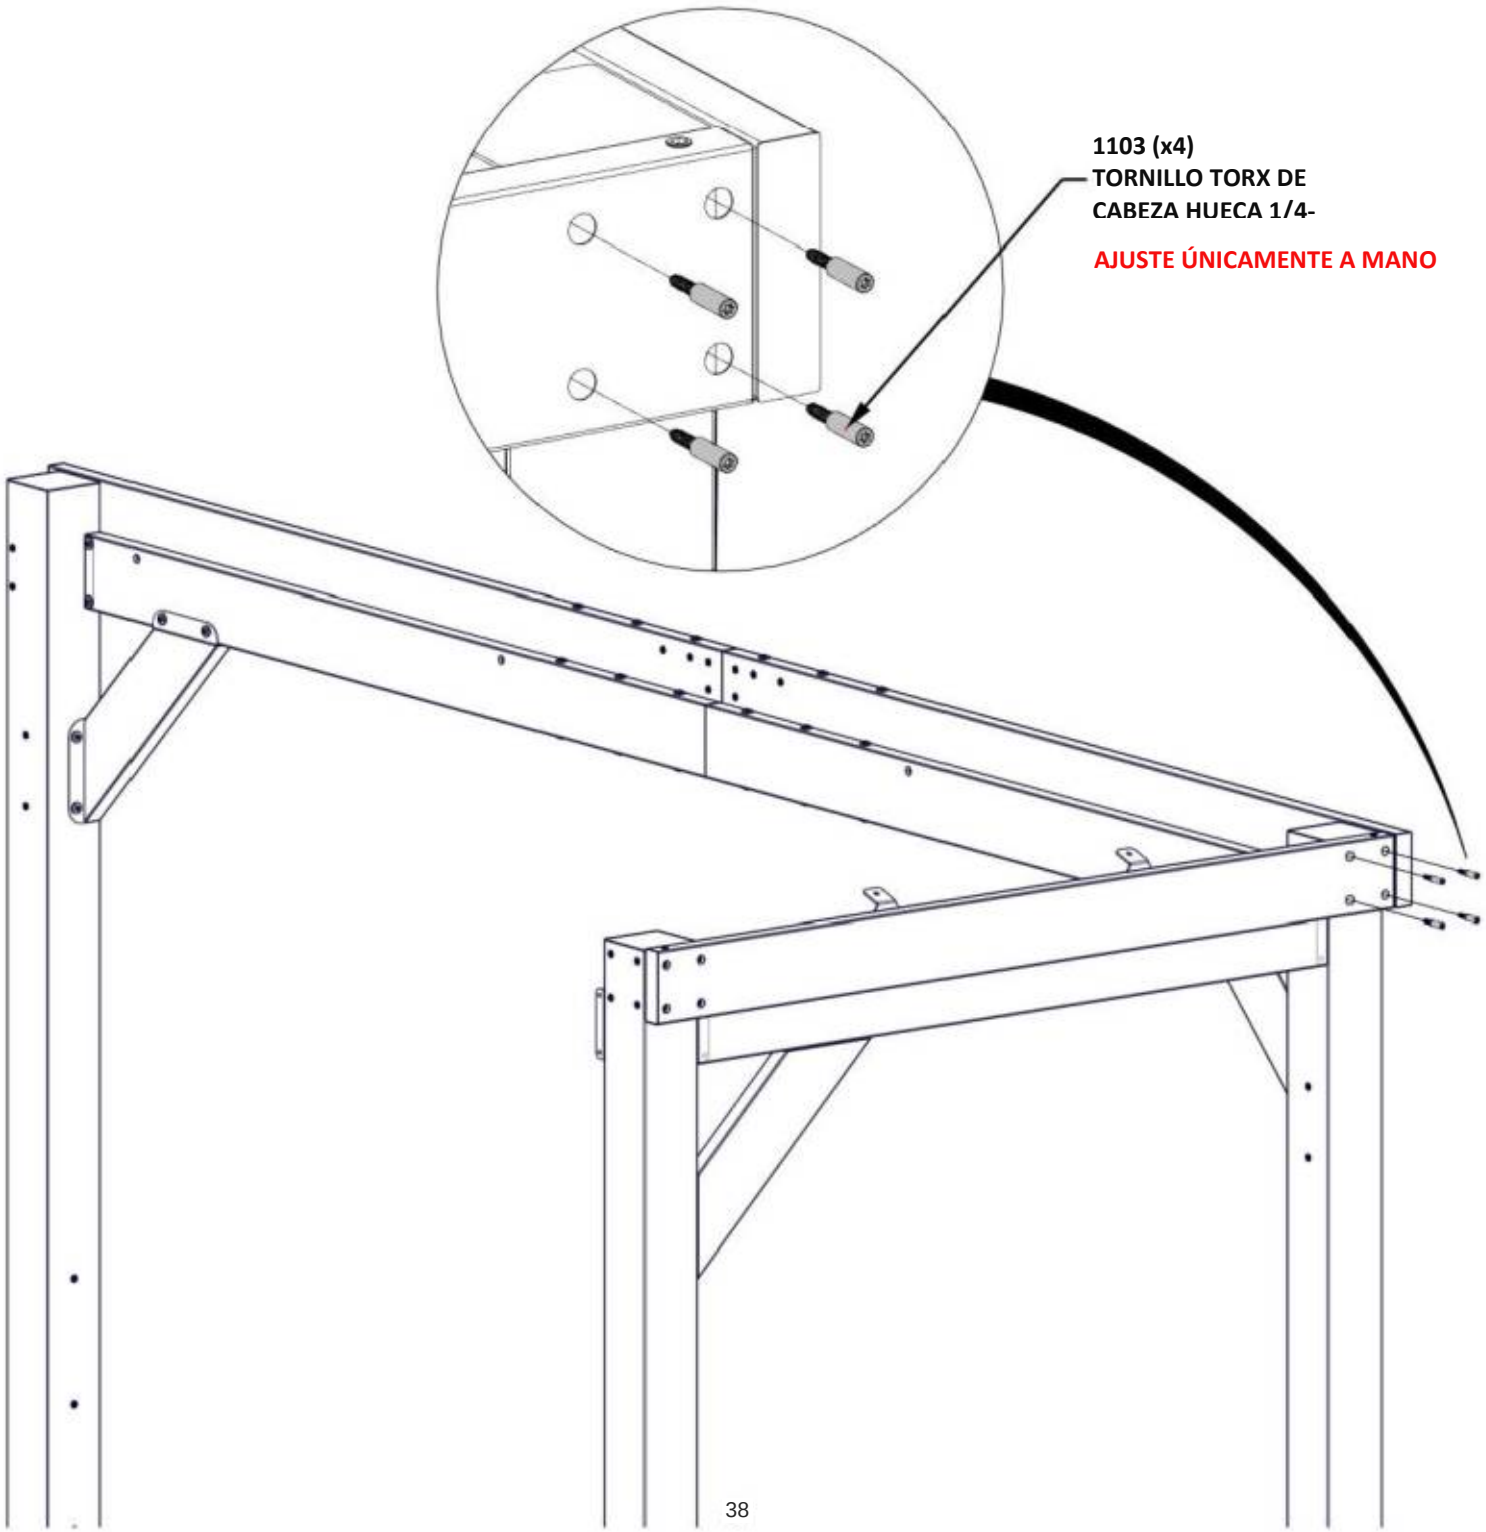


PASO 13C: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- EL MONTAJE DE VIGA DEBE FORMAR UN ÁNGULO RECTO CON EL POSTE

1202 (x2)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS

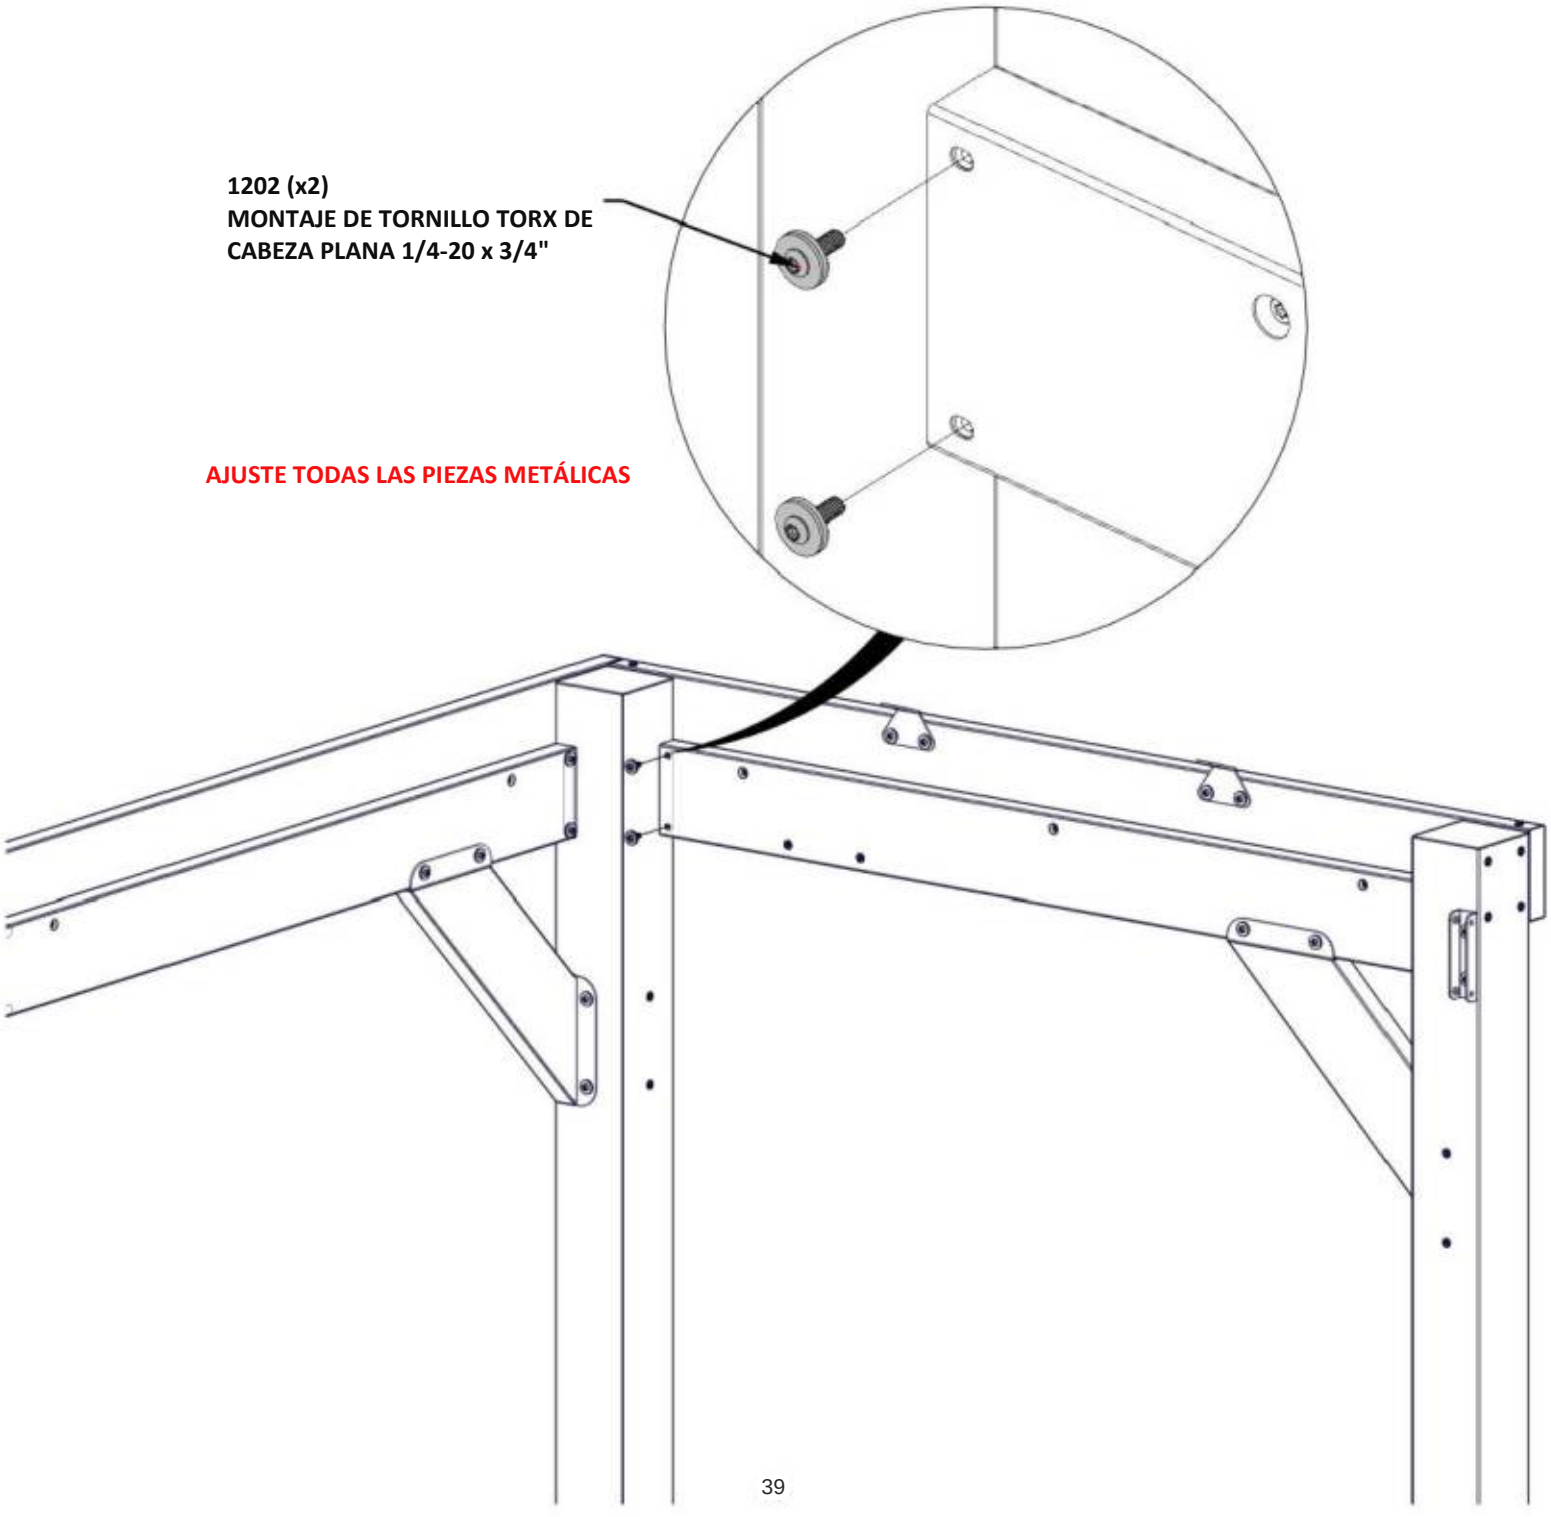


PASO 14: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




C02 (x1) **MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03526**
21 13/16" x 5 1/4" x 2 3/4" (70 x 134 x 553.5)

- FIJE LA MÉNSULA A LA VIGA Y AL POSTE.
- COLOQUE LA VIGA Y EL POSTE EN ÁNGULO RECTO SEGÚN SEA NECESARIO ANTES DE APRETAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS.

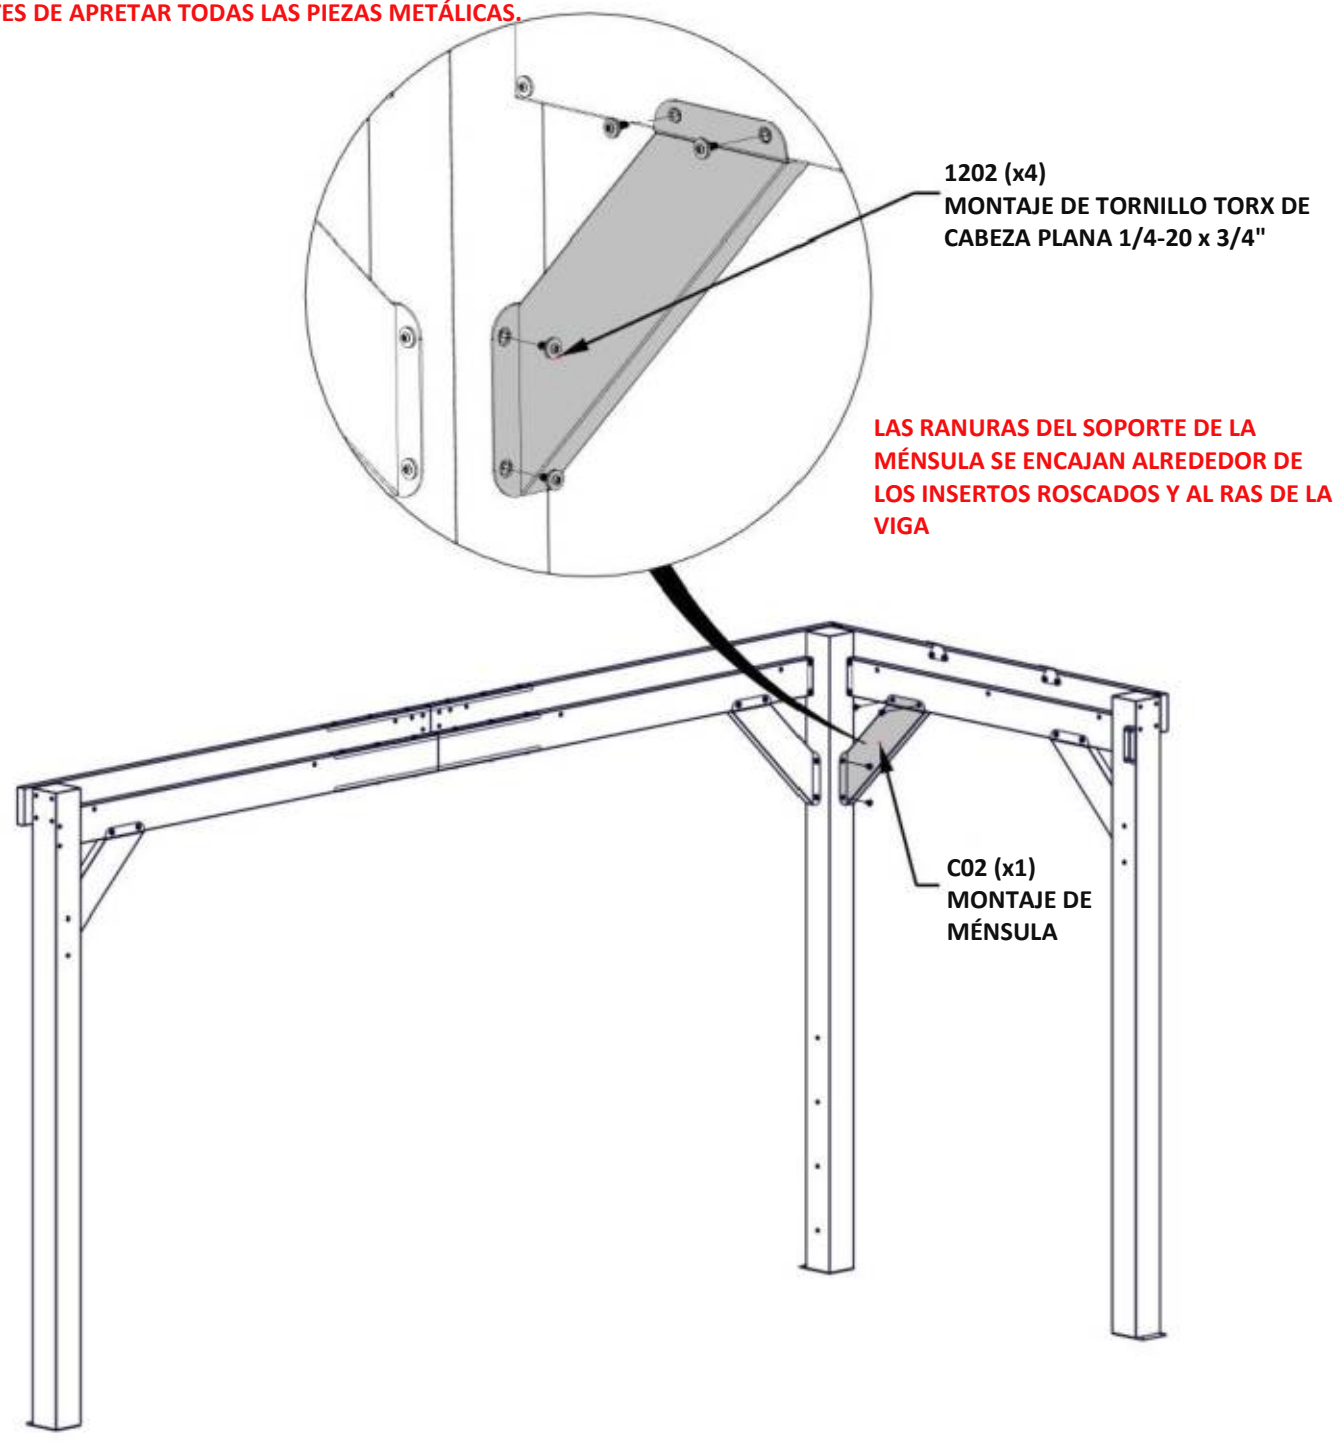

PASO 15: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

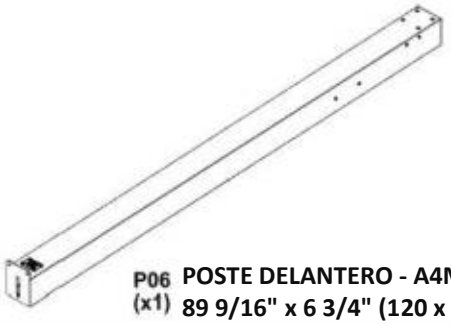


P06 (x1) **POSTE DELANTERO - A4M03654**
89 9/16" x 6 3/4" (120 x 155 x 2275)




J4 (x2) **SOPORTE DE VIGA - A4M02990**
1" x 1 5/16" x 5 1/16" (25 x 33.2 x 128)

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 15 Y 16.

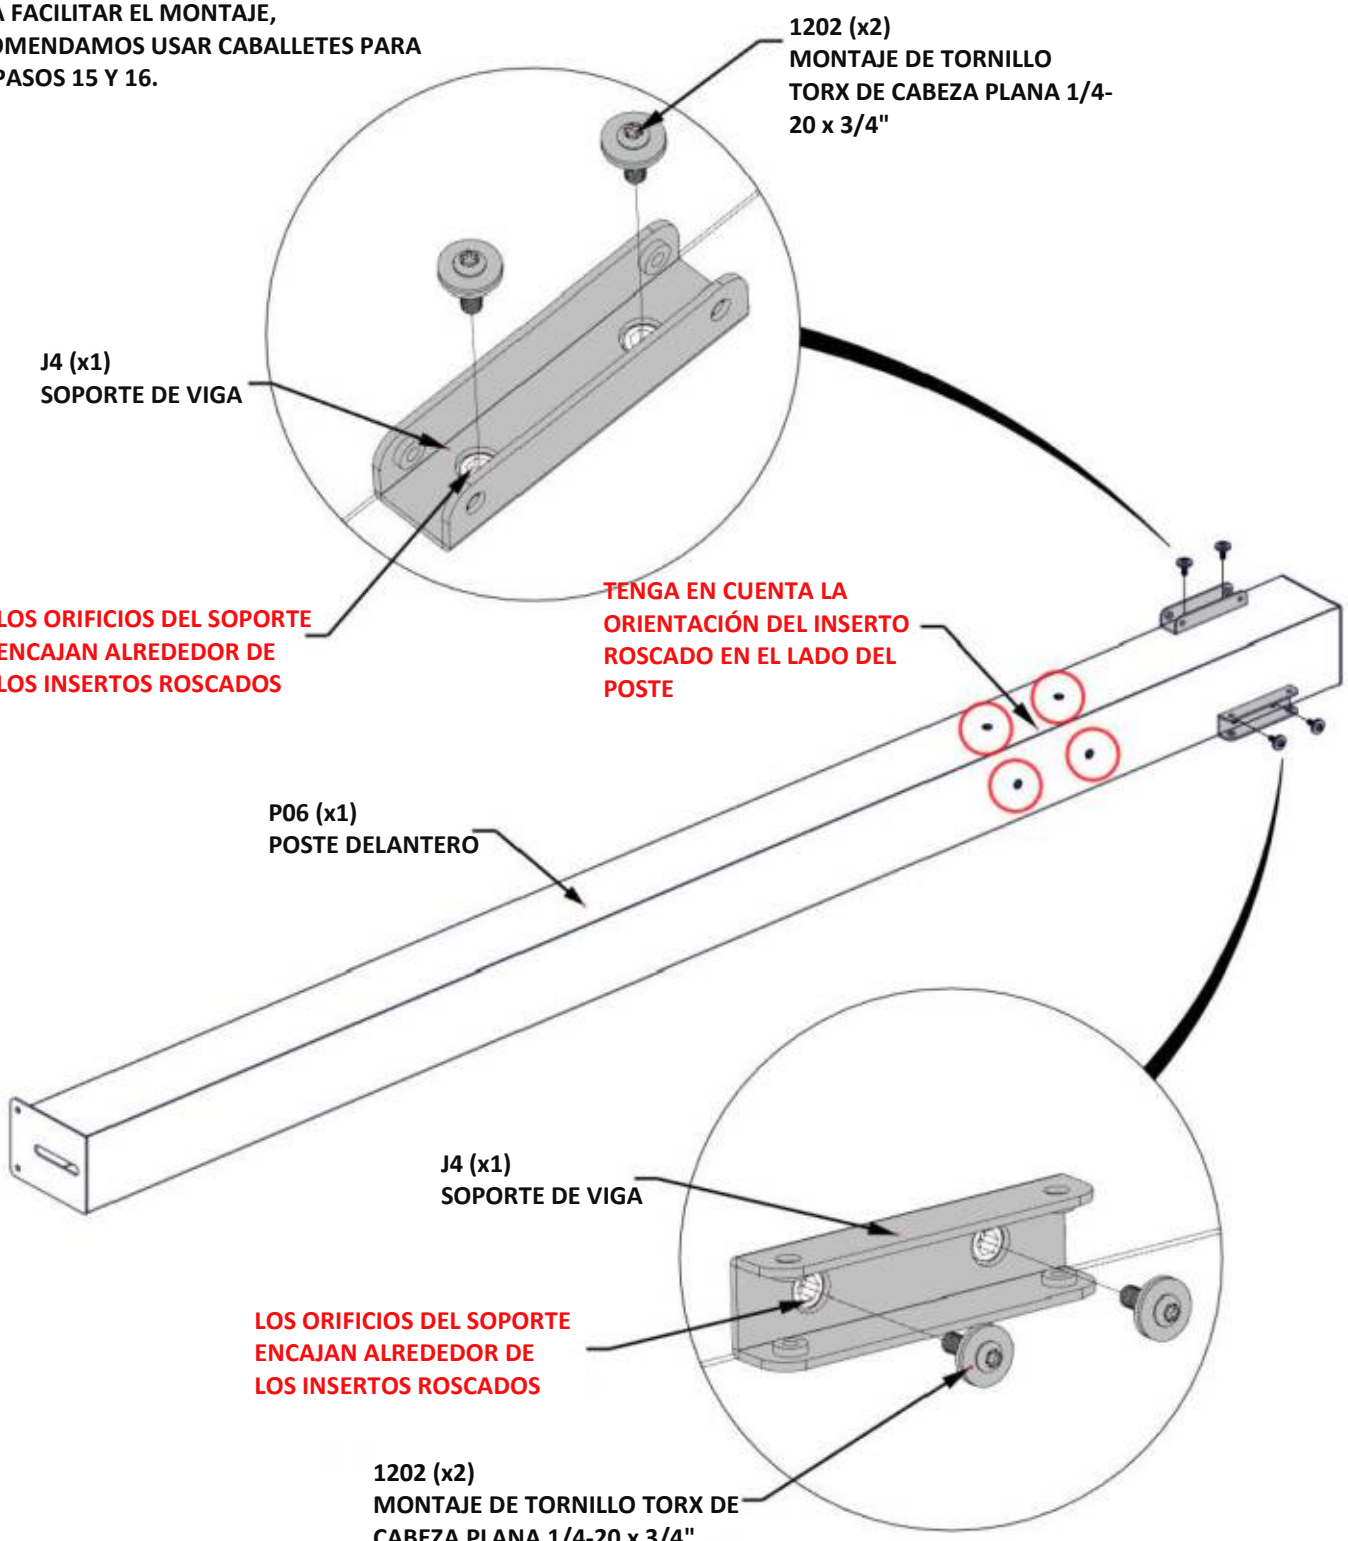


PASO 16A: MONTAJE DEL MARCO

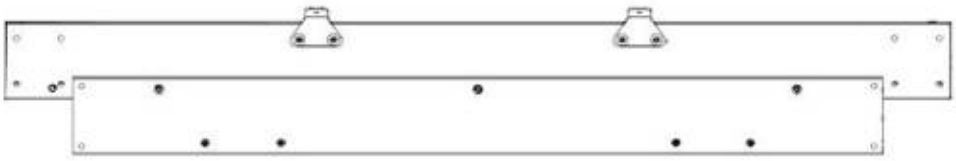


MONTAJE DE LA VIGA DE LOS PASOS 9 A 10

- DESLICE EL MONTAJE DEL POSTE DEL PASO 15 EN EL MONTAJE DE LA VIGA DE LOS PASOS 9 Y 10.

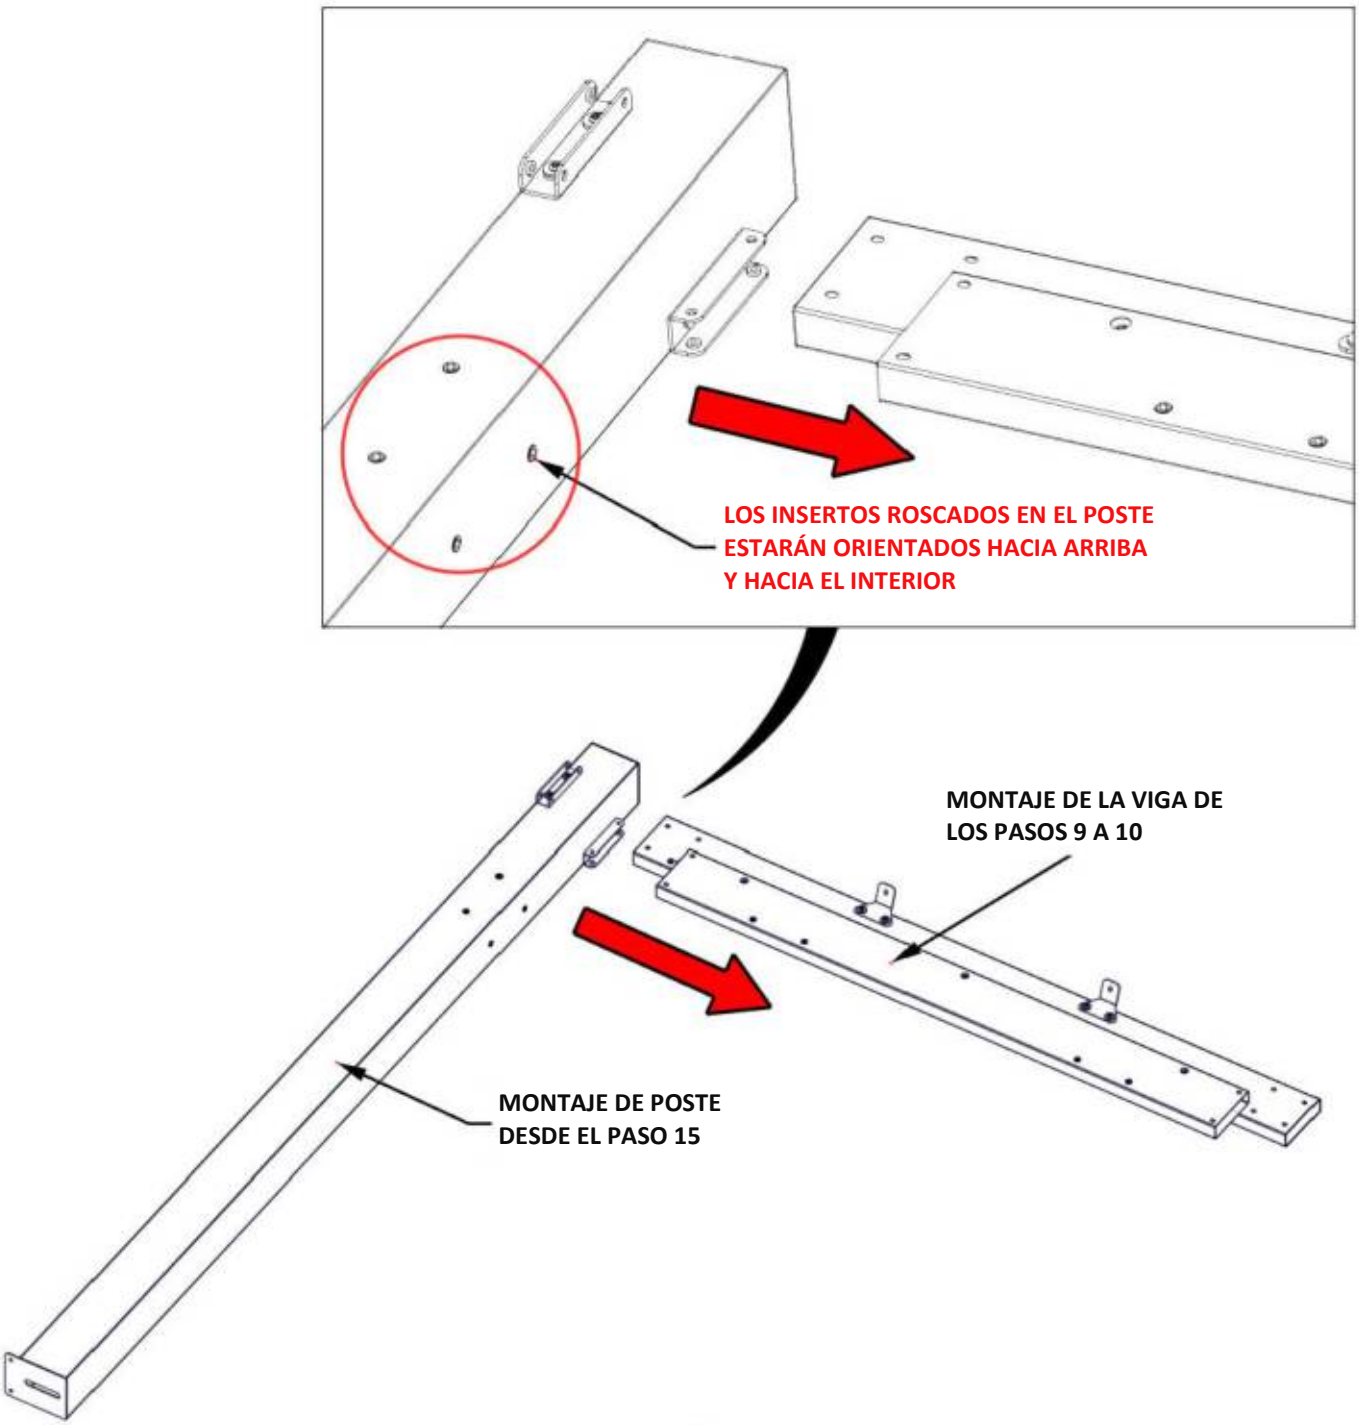

PASO 16B - MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

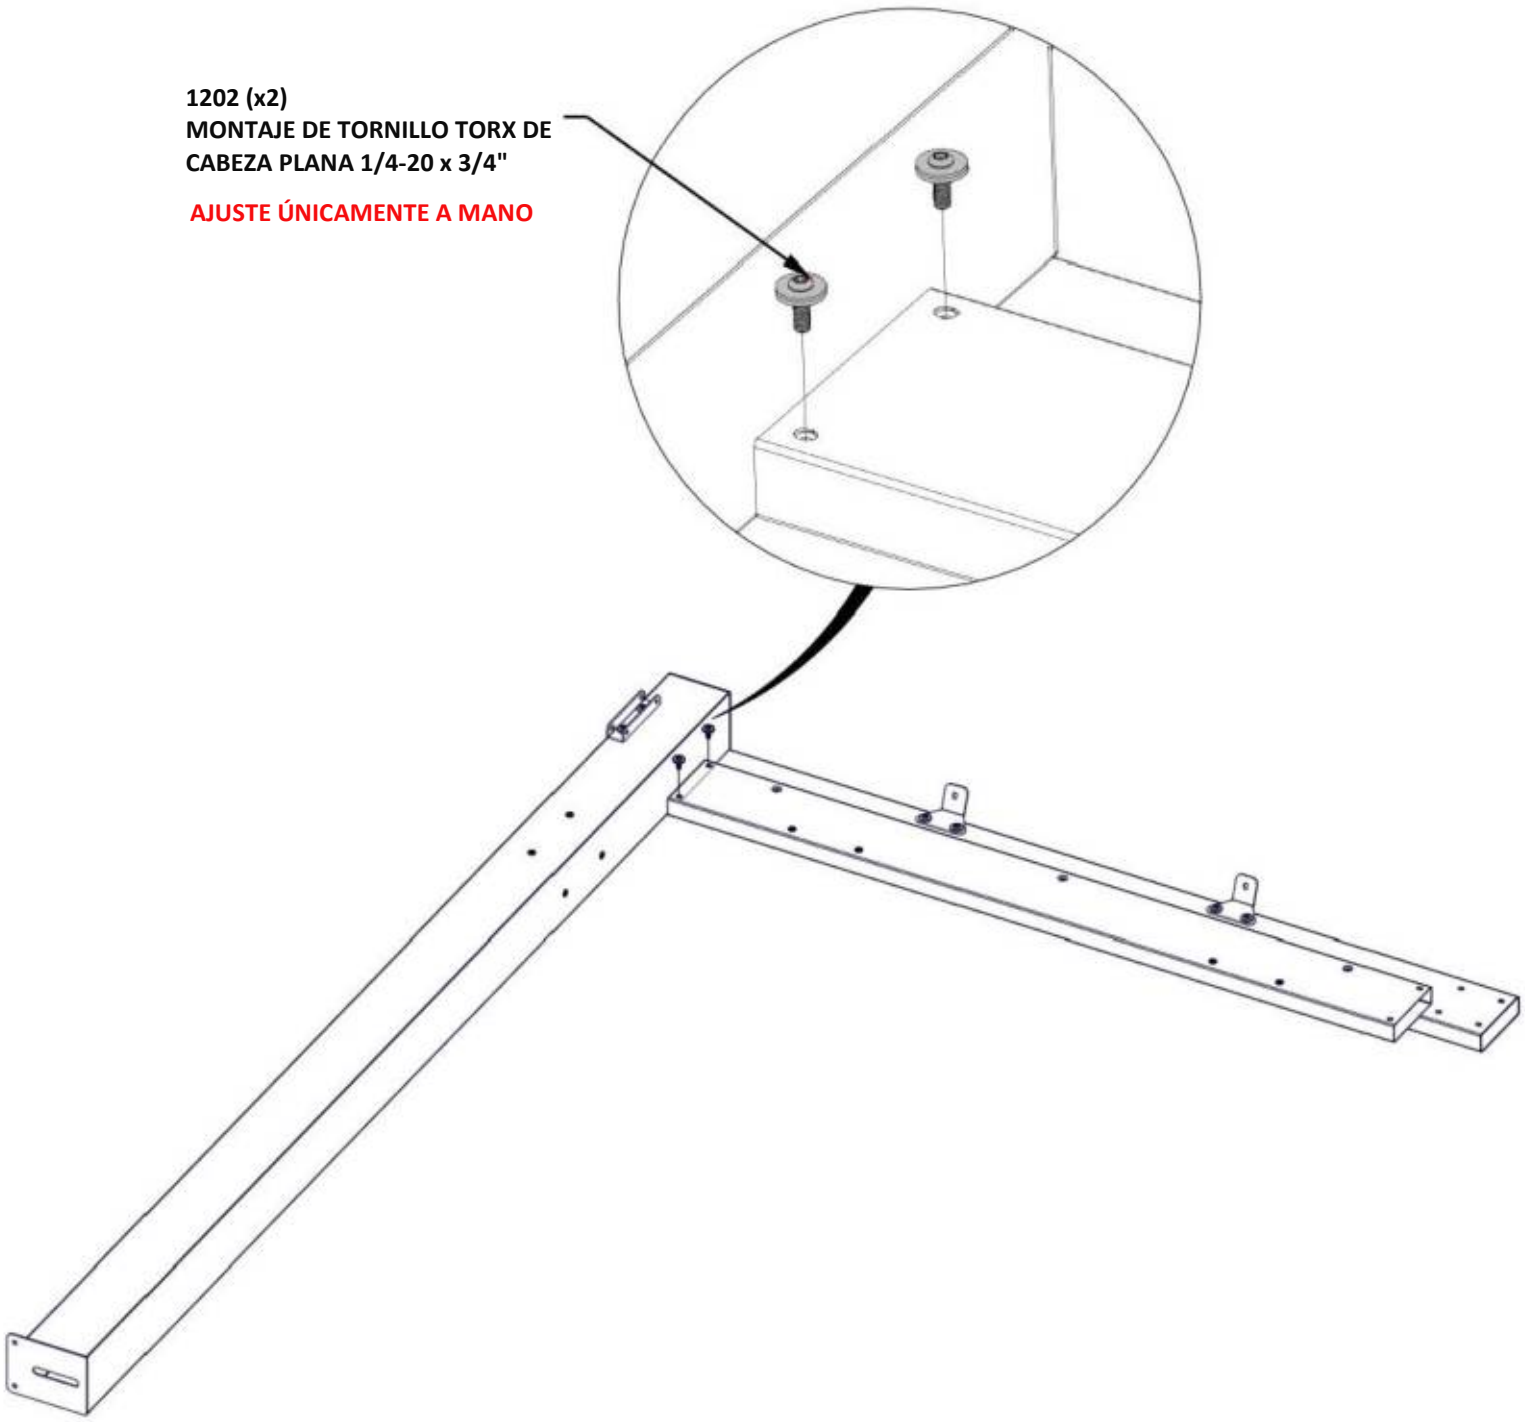


PASO 16C: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



C02 (x1) **MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03526 21 13/1 114"X2 3/4" (70X134X553.5)**


- FIJE LA MÉNSULA A LA VIGA Y AL POSTE.
- COLOQUE LA VIGA Y EL POSTE EN ÁNGULO RECTO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

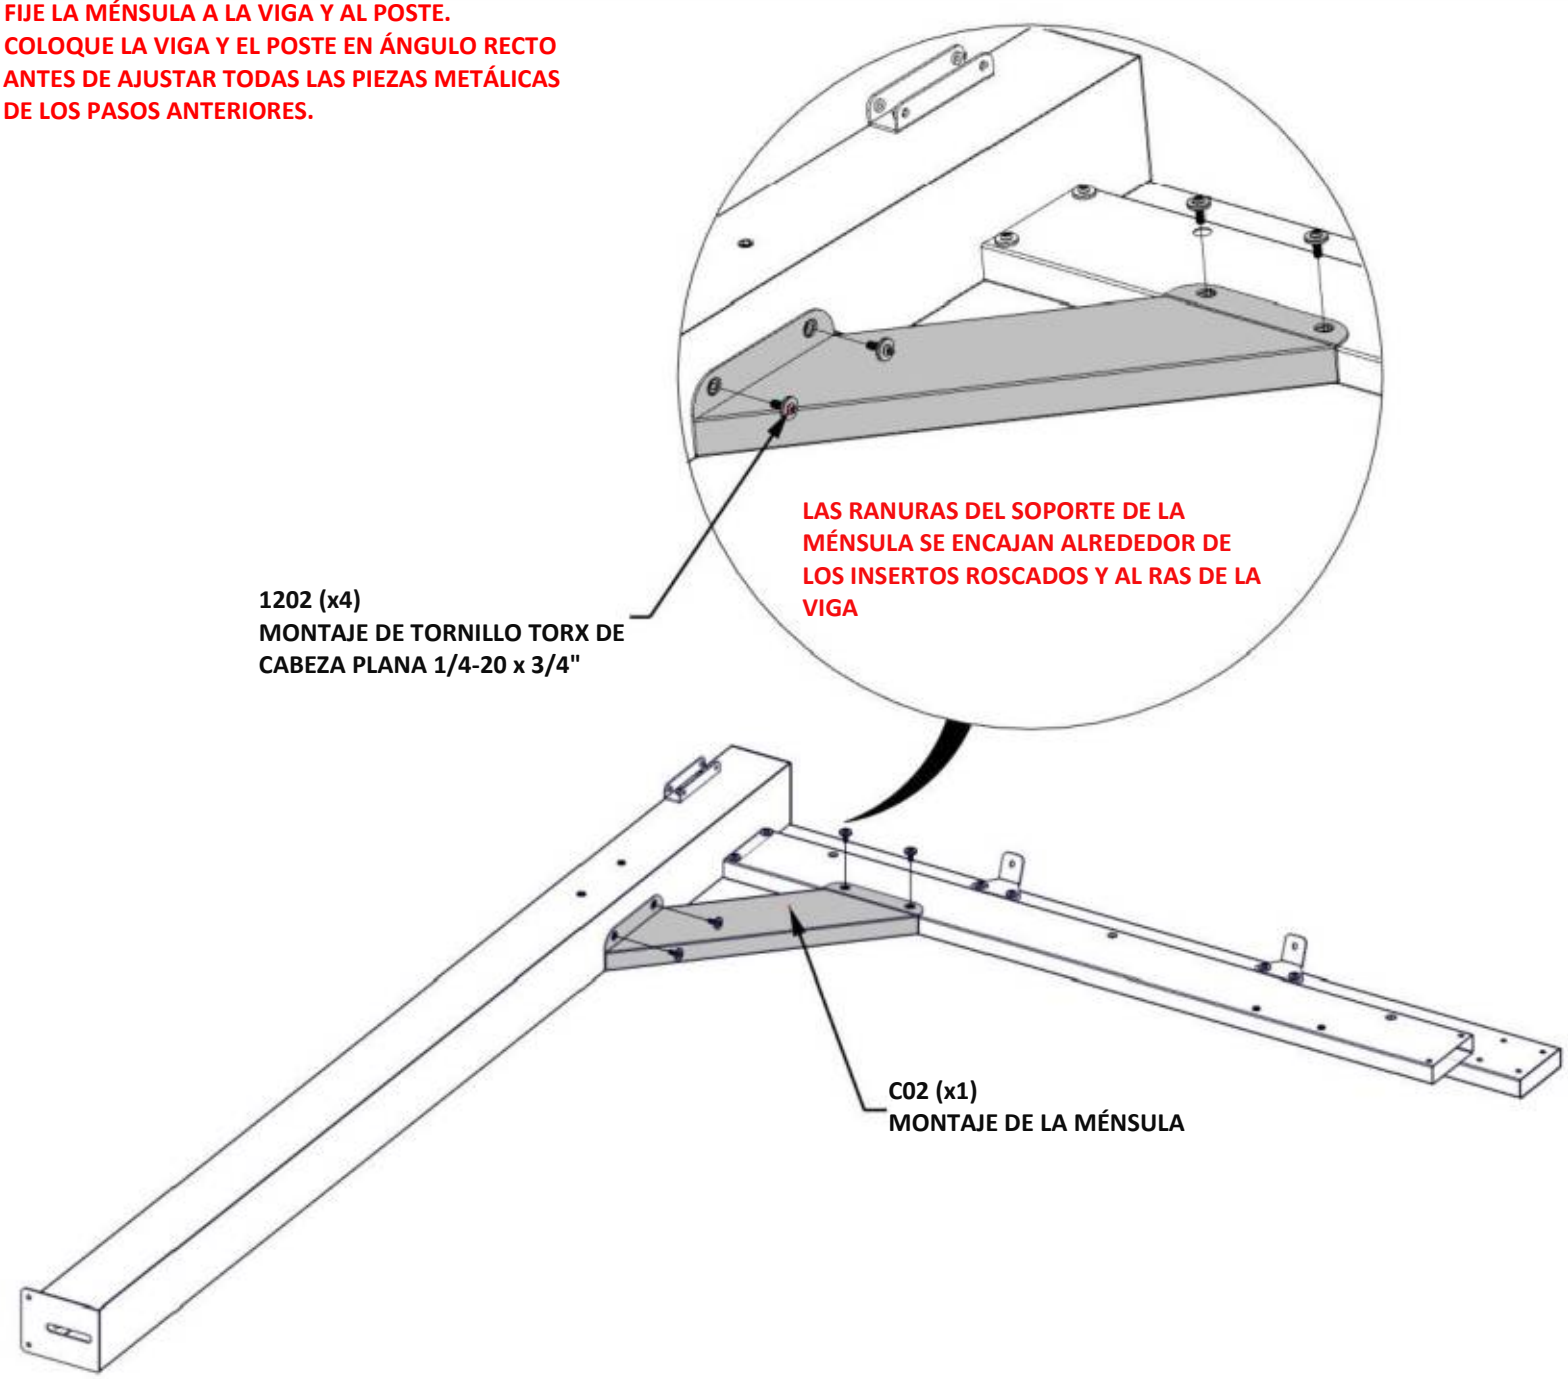

PASO 16D: MONTAJE DEL MARCO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- CON UNA PERSONA ADICIONAL, VOLTEE EL MONTAJE DEL POSTE Y LA VIGA

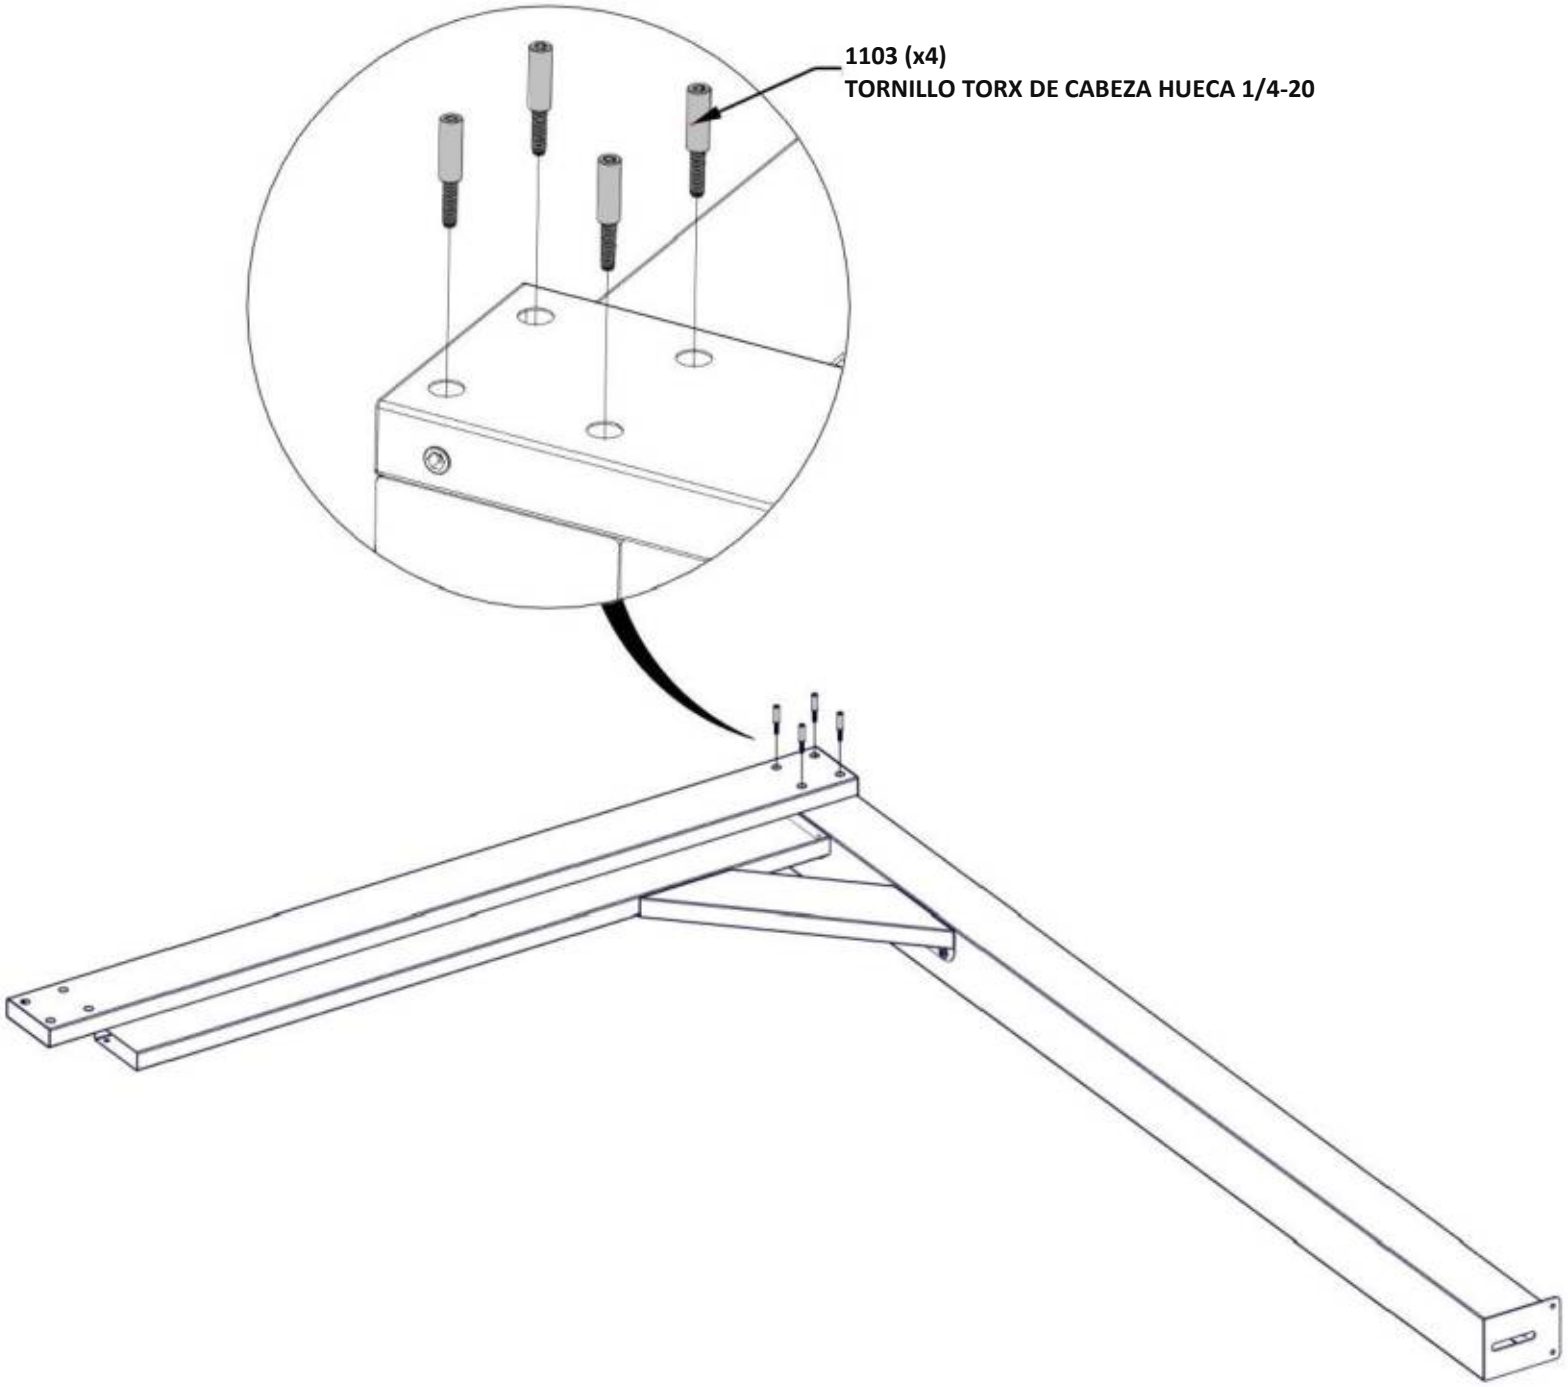

PASO 17A: MONTAJE DEL MARCO

- CON AL MENOS OTRAS DOS PERSONAS, FIJE LOS MONTAJES DE VIGAS Y POSTES DESLIZÁNDOLOS EN SU LUGAR.

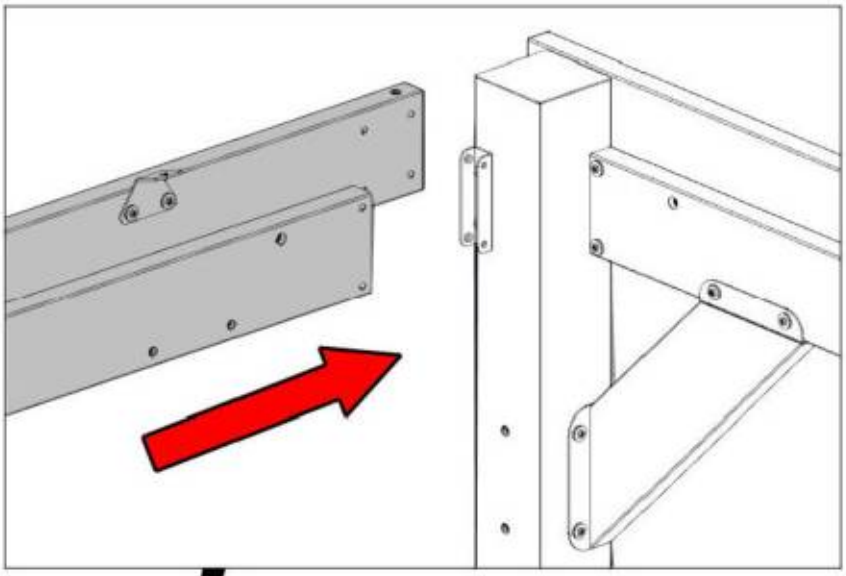

MONTAJE DE VIGA Y POSTE PASOS 15 Y 16

P06
POSTE DELANTERO


P03
POSTE POSTERIOR

P04
POSTE POSTERIOR

P05
POSTE DELANTERO

PASO 17B: MONTAJE DEL MARCO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

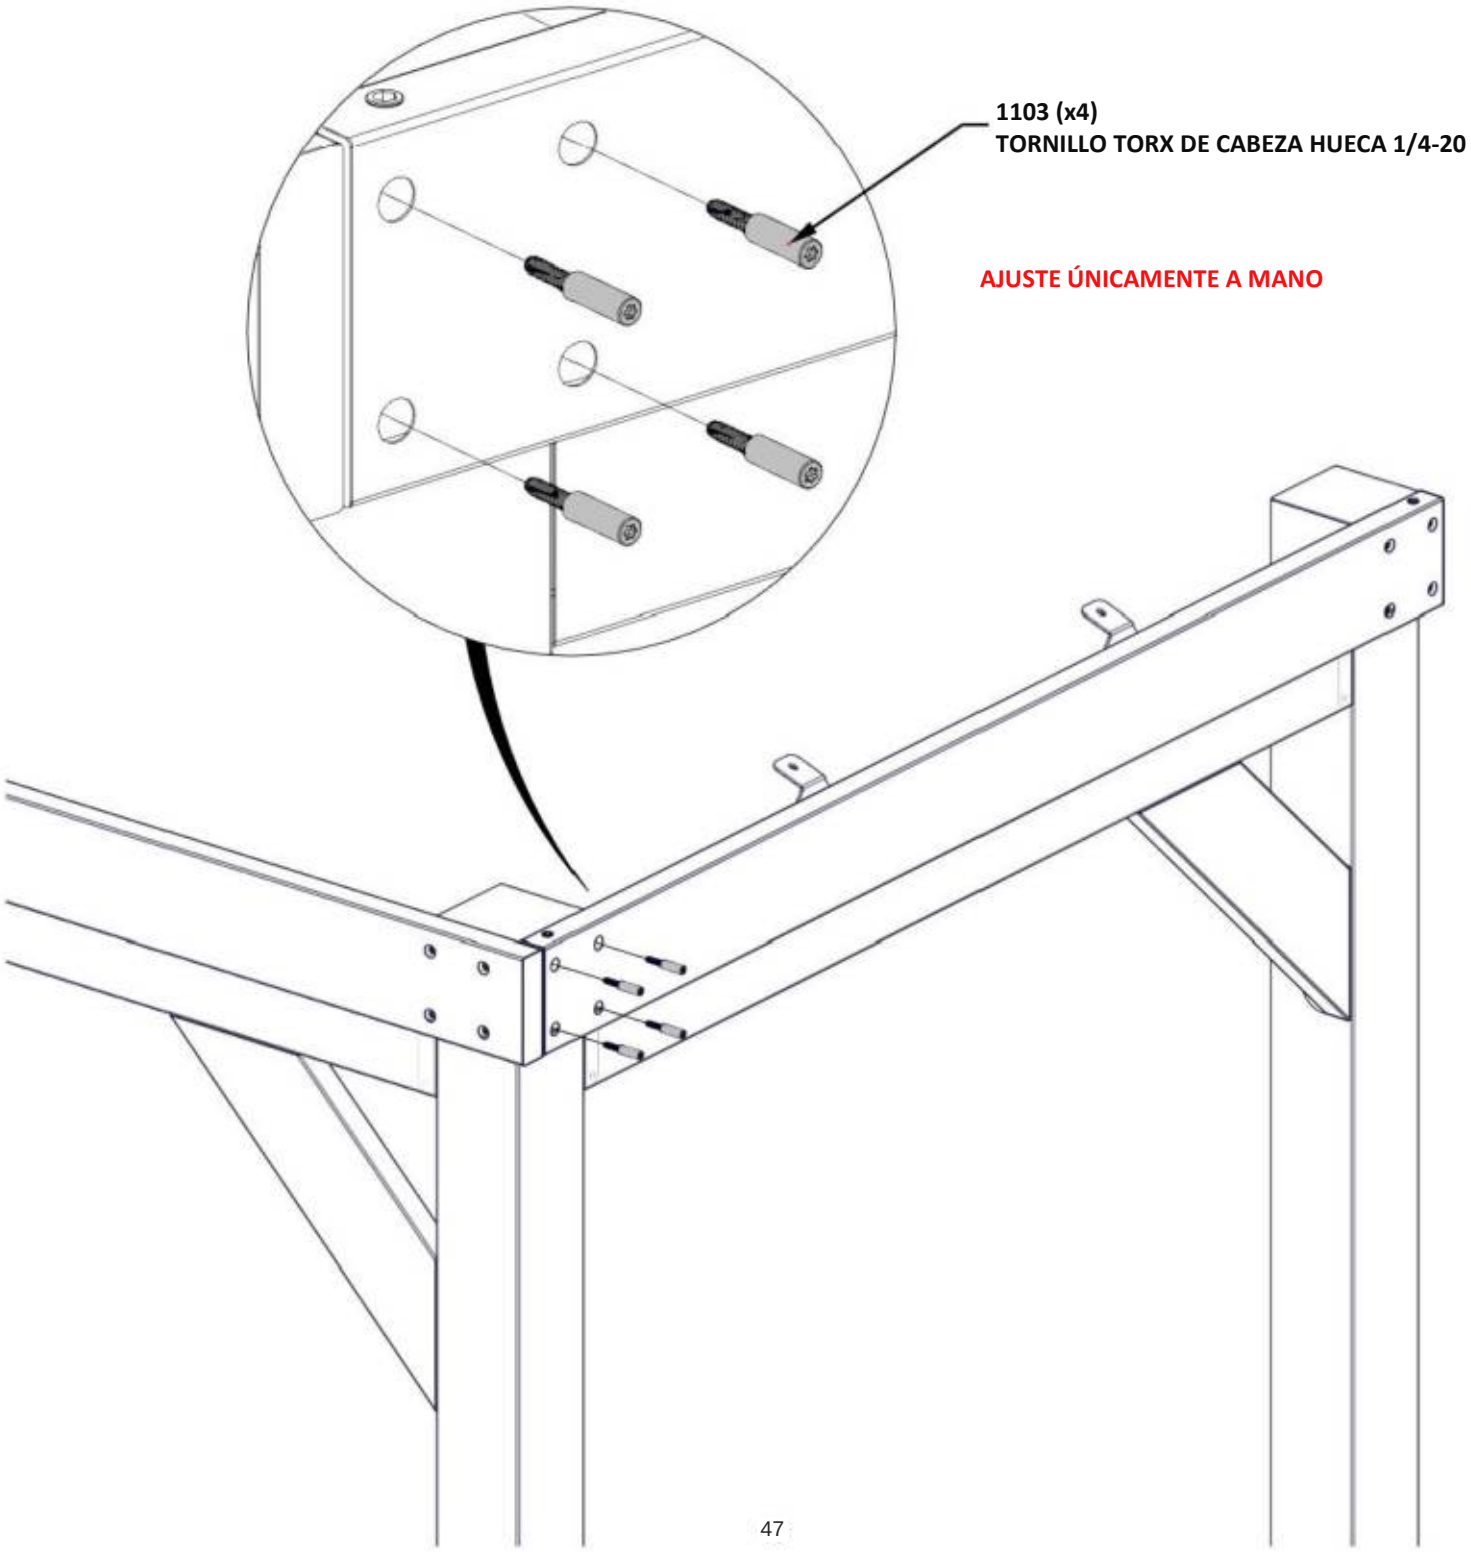

PASO 17C: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- EL MONTAJE DE VIGA DEBE FORMAR UN ÁNGULO RECTO CON EL POSTE

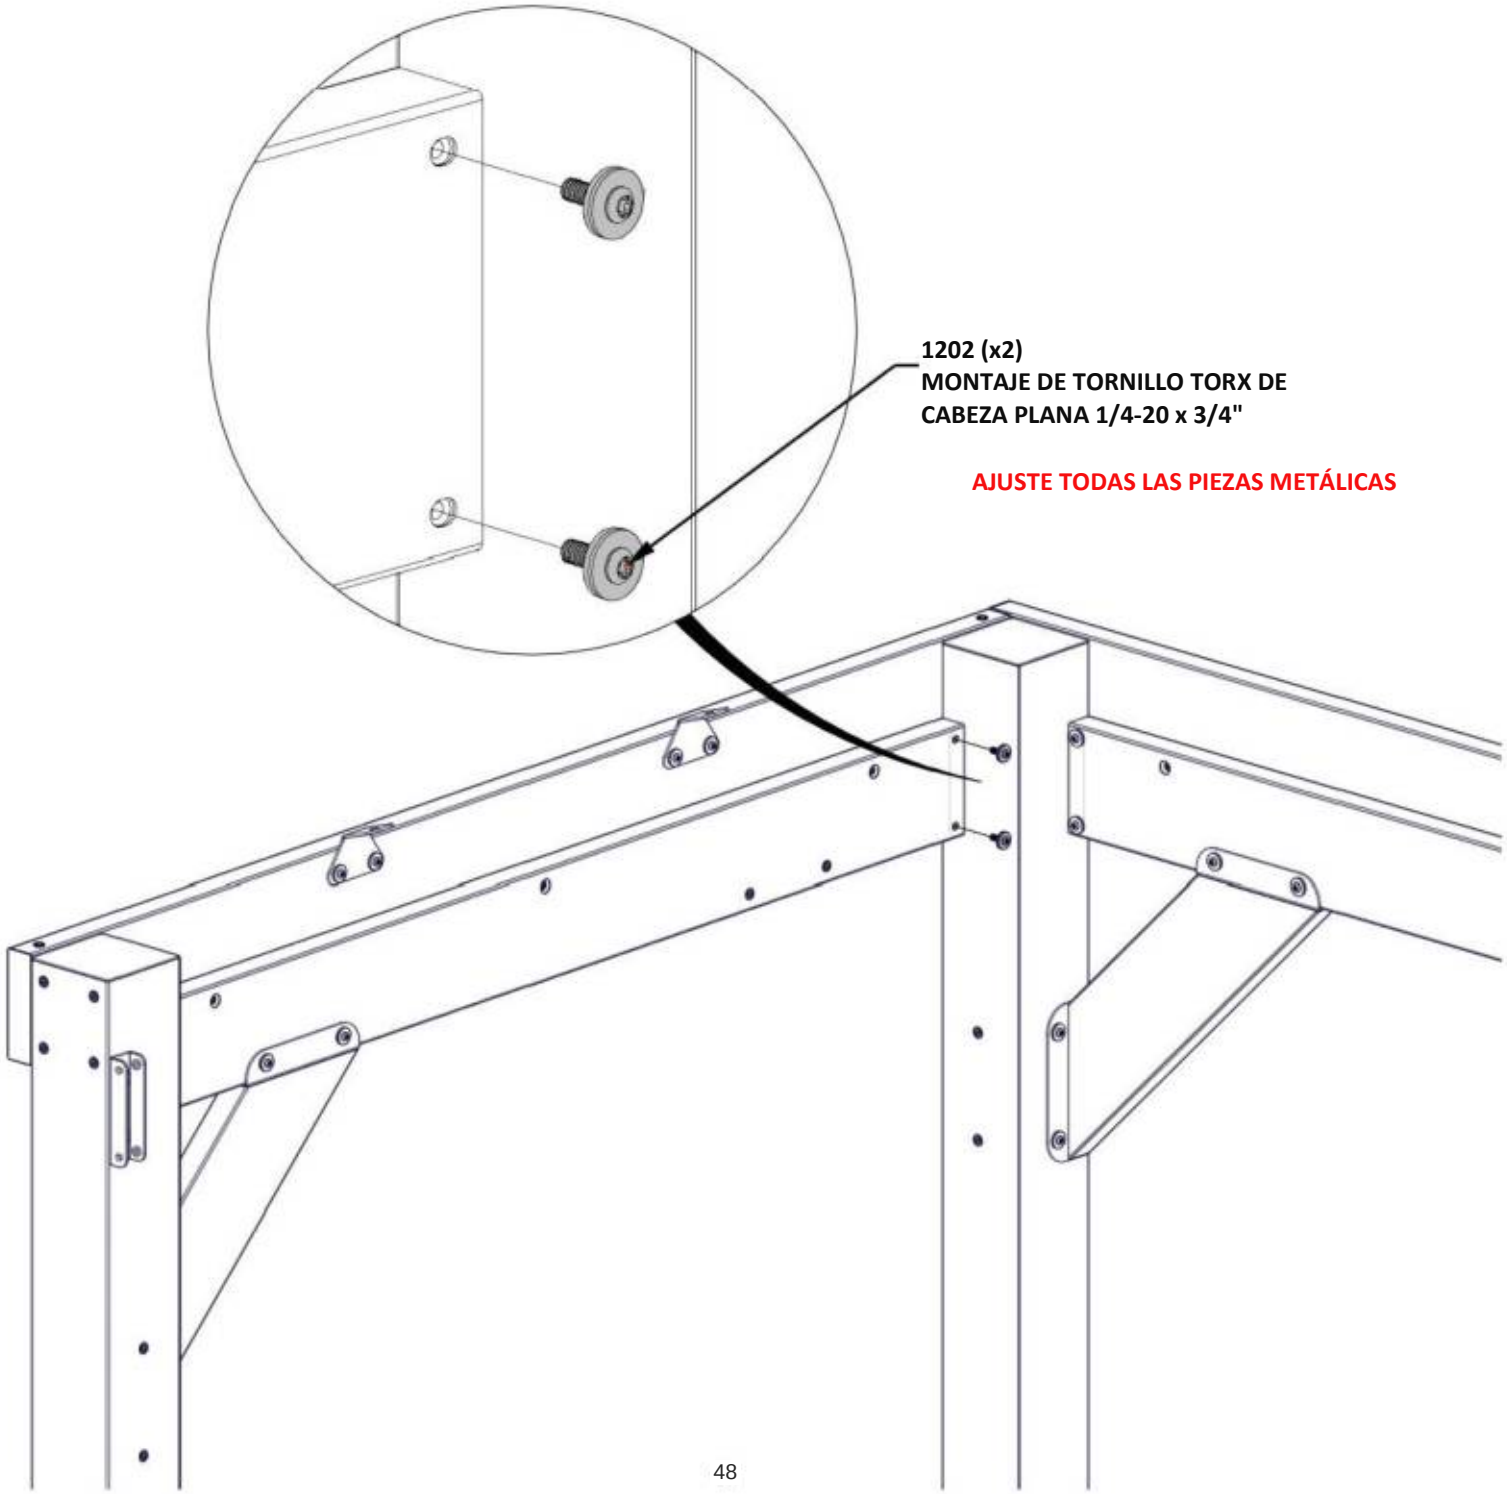


PASO 18: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




C01 (x1) **MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525**
21 13/1 6"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)

- FIJE LA MÉNSULA A LA VIGA Y AL POSTE.
- COLOQUE LA VIGA Y EL POSTE EN ÁNGULO RECTO SEGÚN SEA NECESARIO ANTES DE APRETAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS.

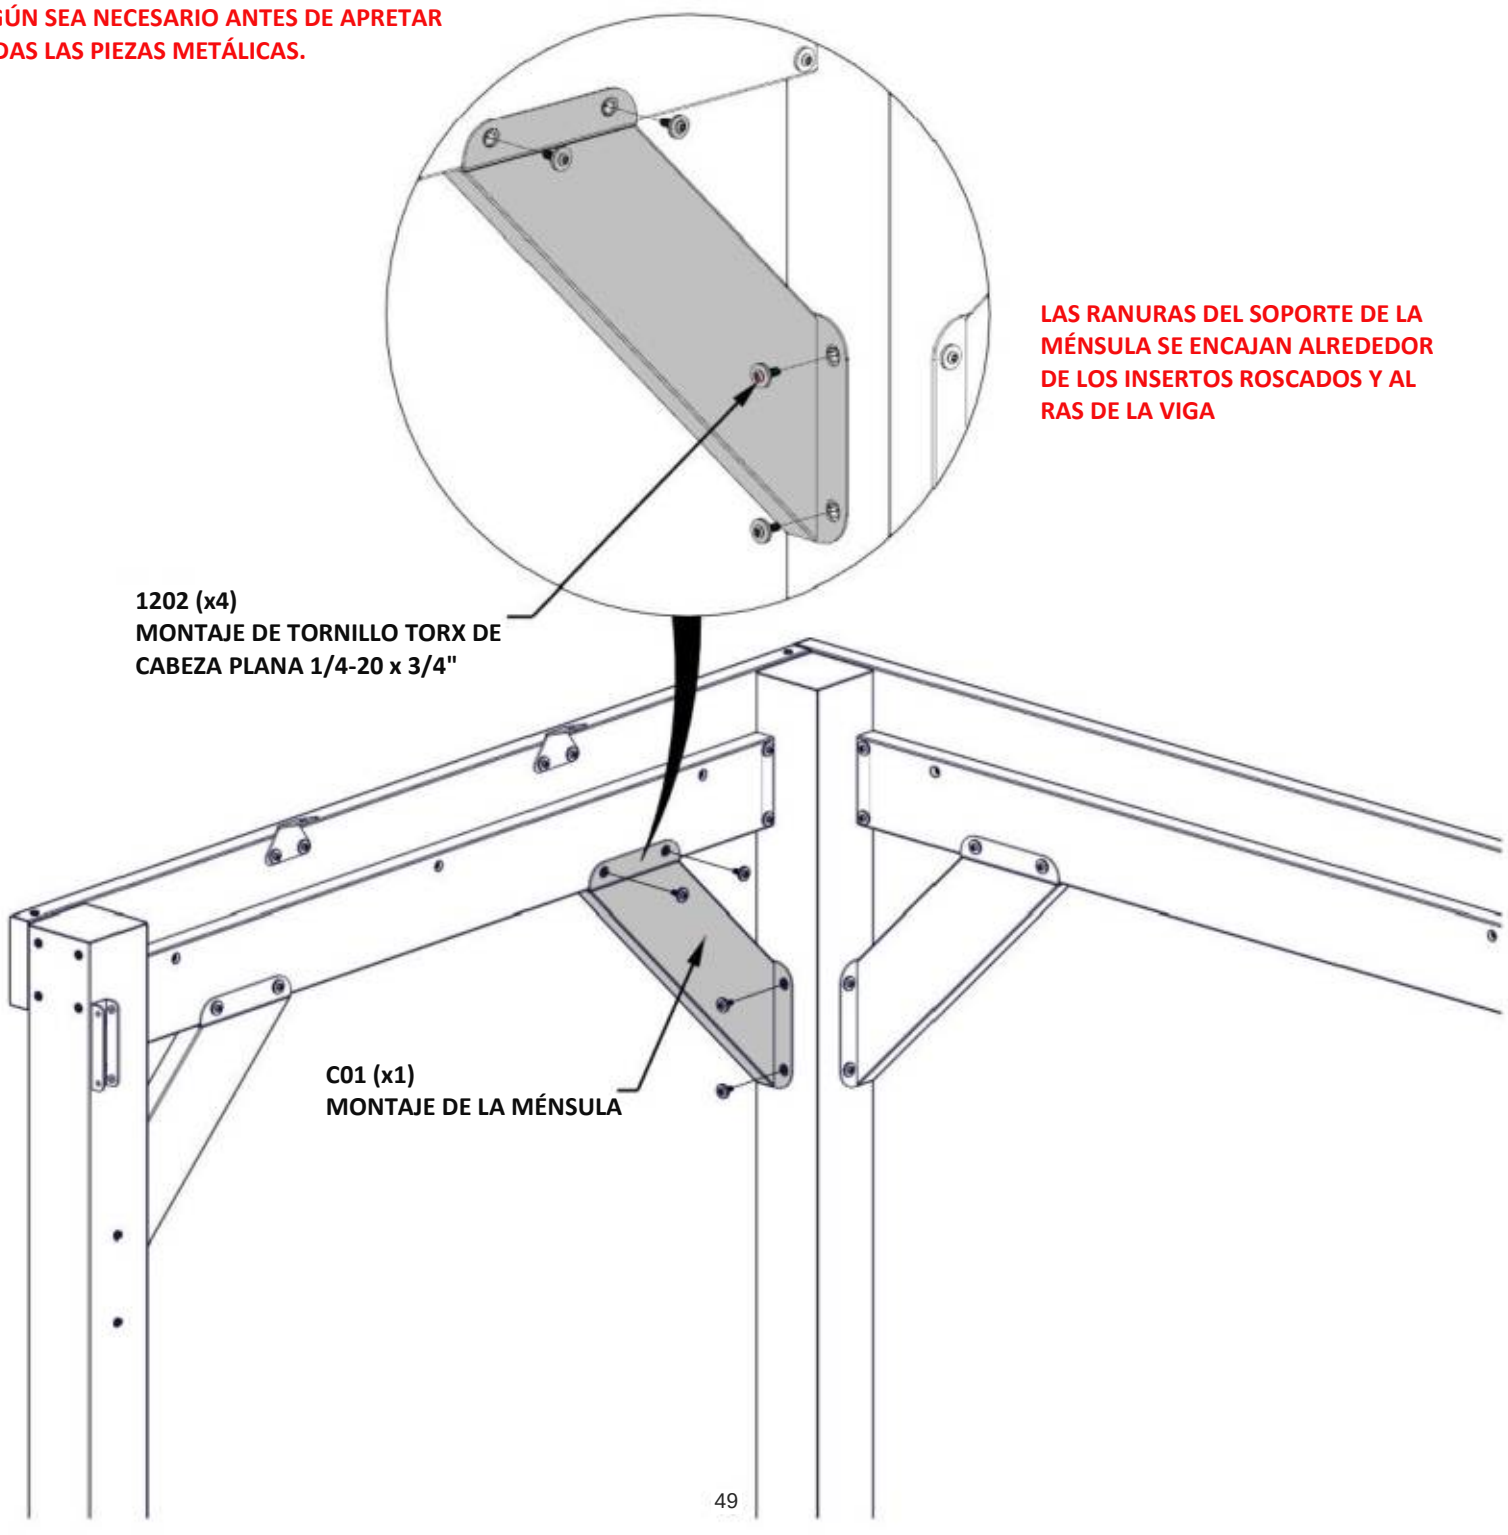


LAS RANURAS DEL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE ENCAJAN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS Y AL RAS DE LA VIGA

PASO 19A: MONTAJE DEL MARCO




MONTAJE DE LA VIGA DE LOS PASOS 1 A 5

- CON AL MENOS OTRAS DOS PERSONAS, SEPARE EL POSTE DELANTERO LO SUFICIENTE PARA FIJAR EL MONTAJE DE LA VIGA EN LOS SOPORTES DE LA VIGA.

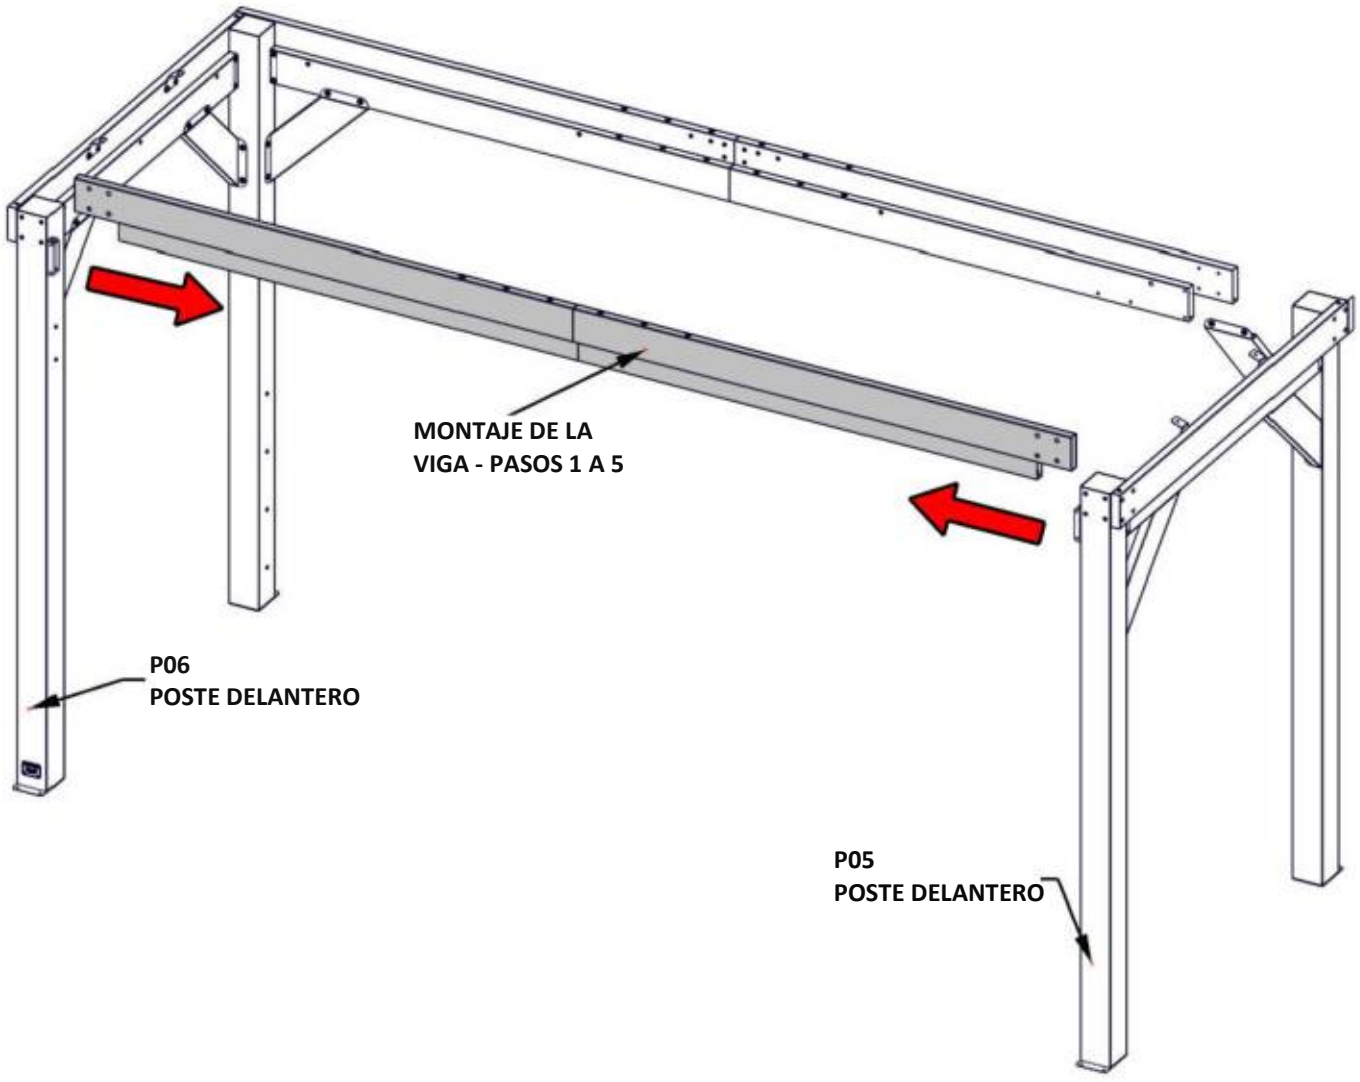

PASO 19B: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

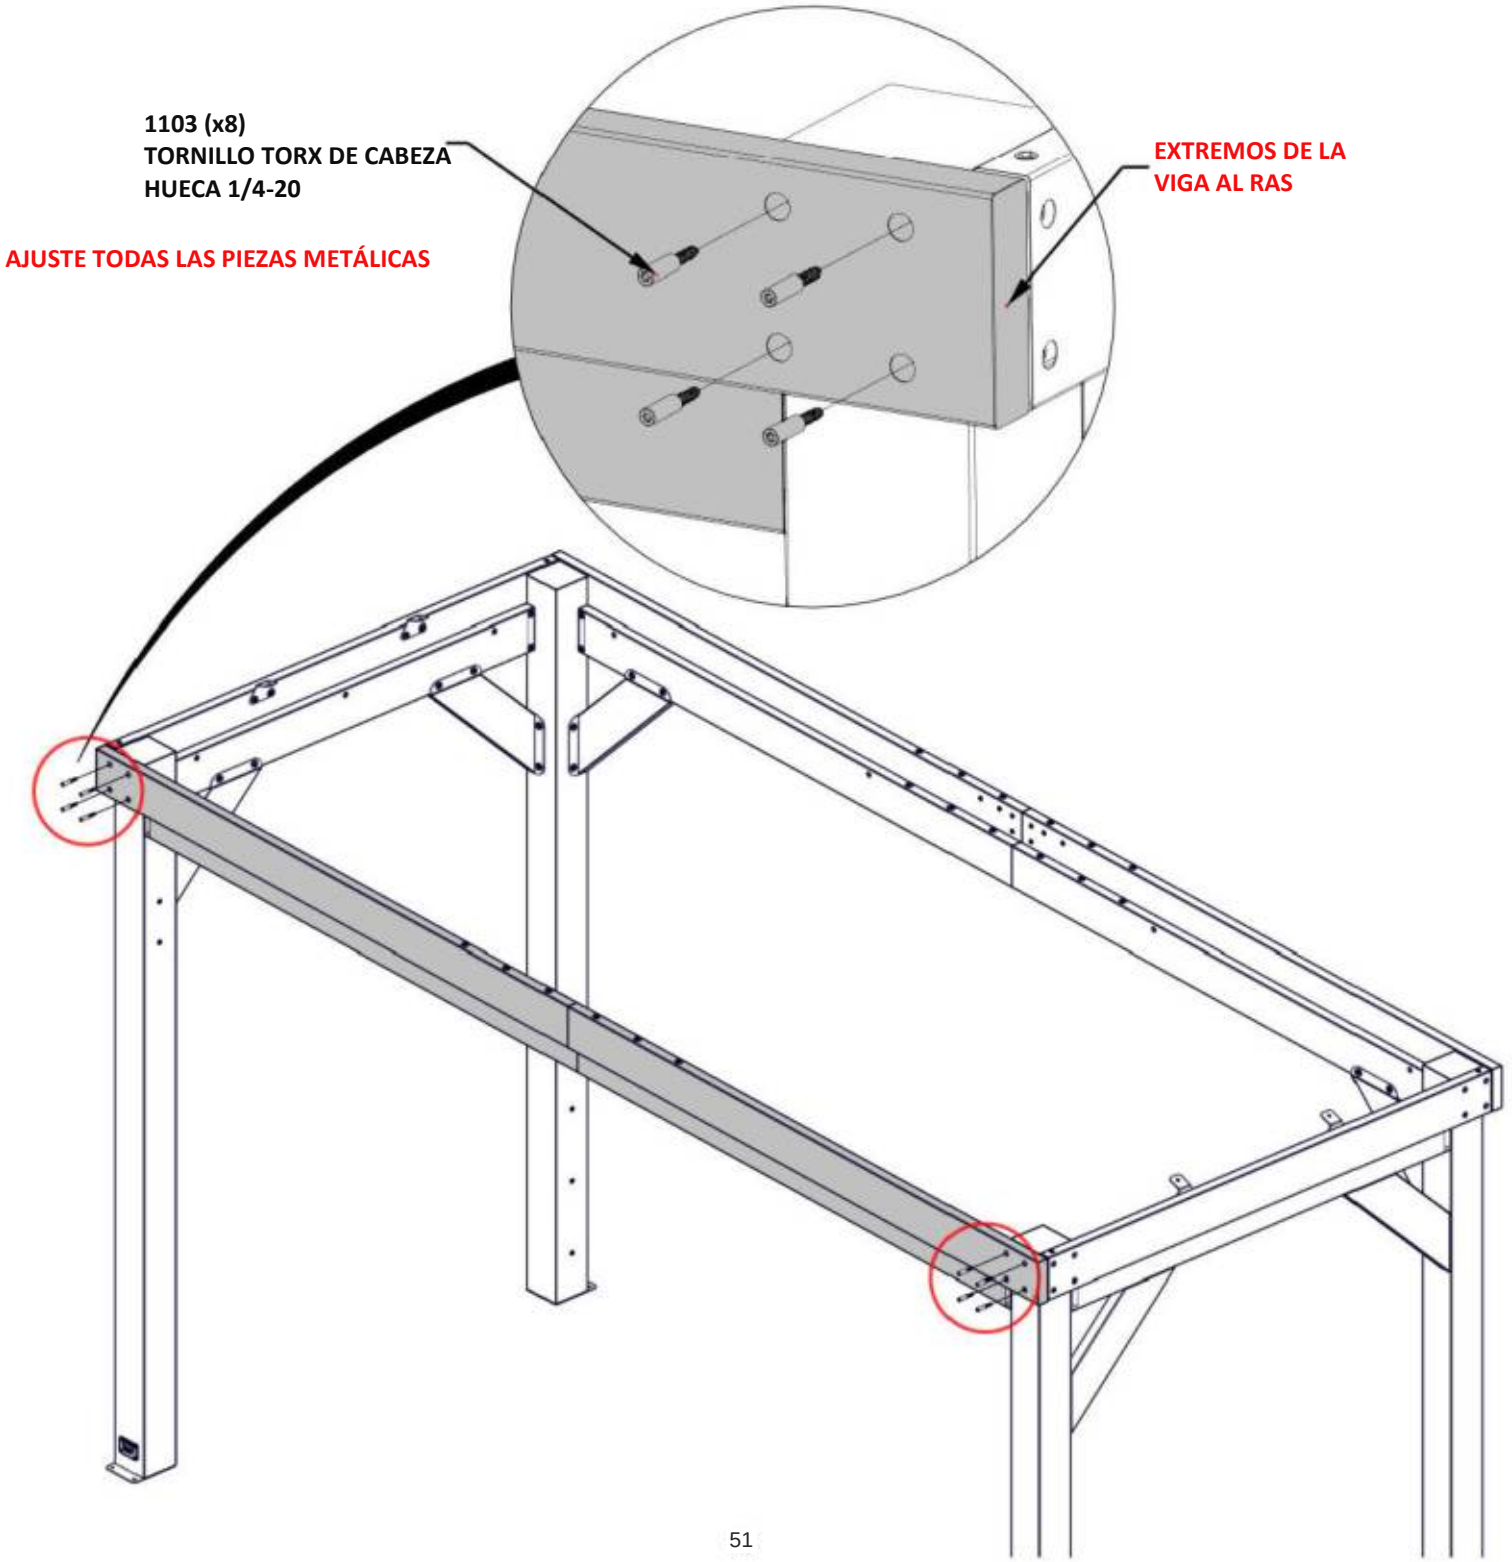


PASO 19C: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- EL MONTAJE DE VIGA DEBE FORMAR UN ÁNGULO RECTO CON EL POSTE

1202 (x8)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS

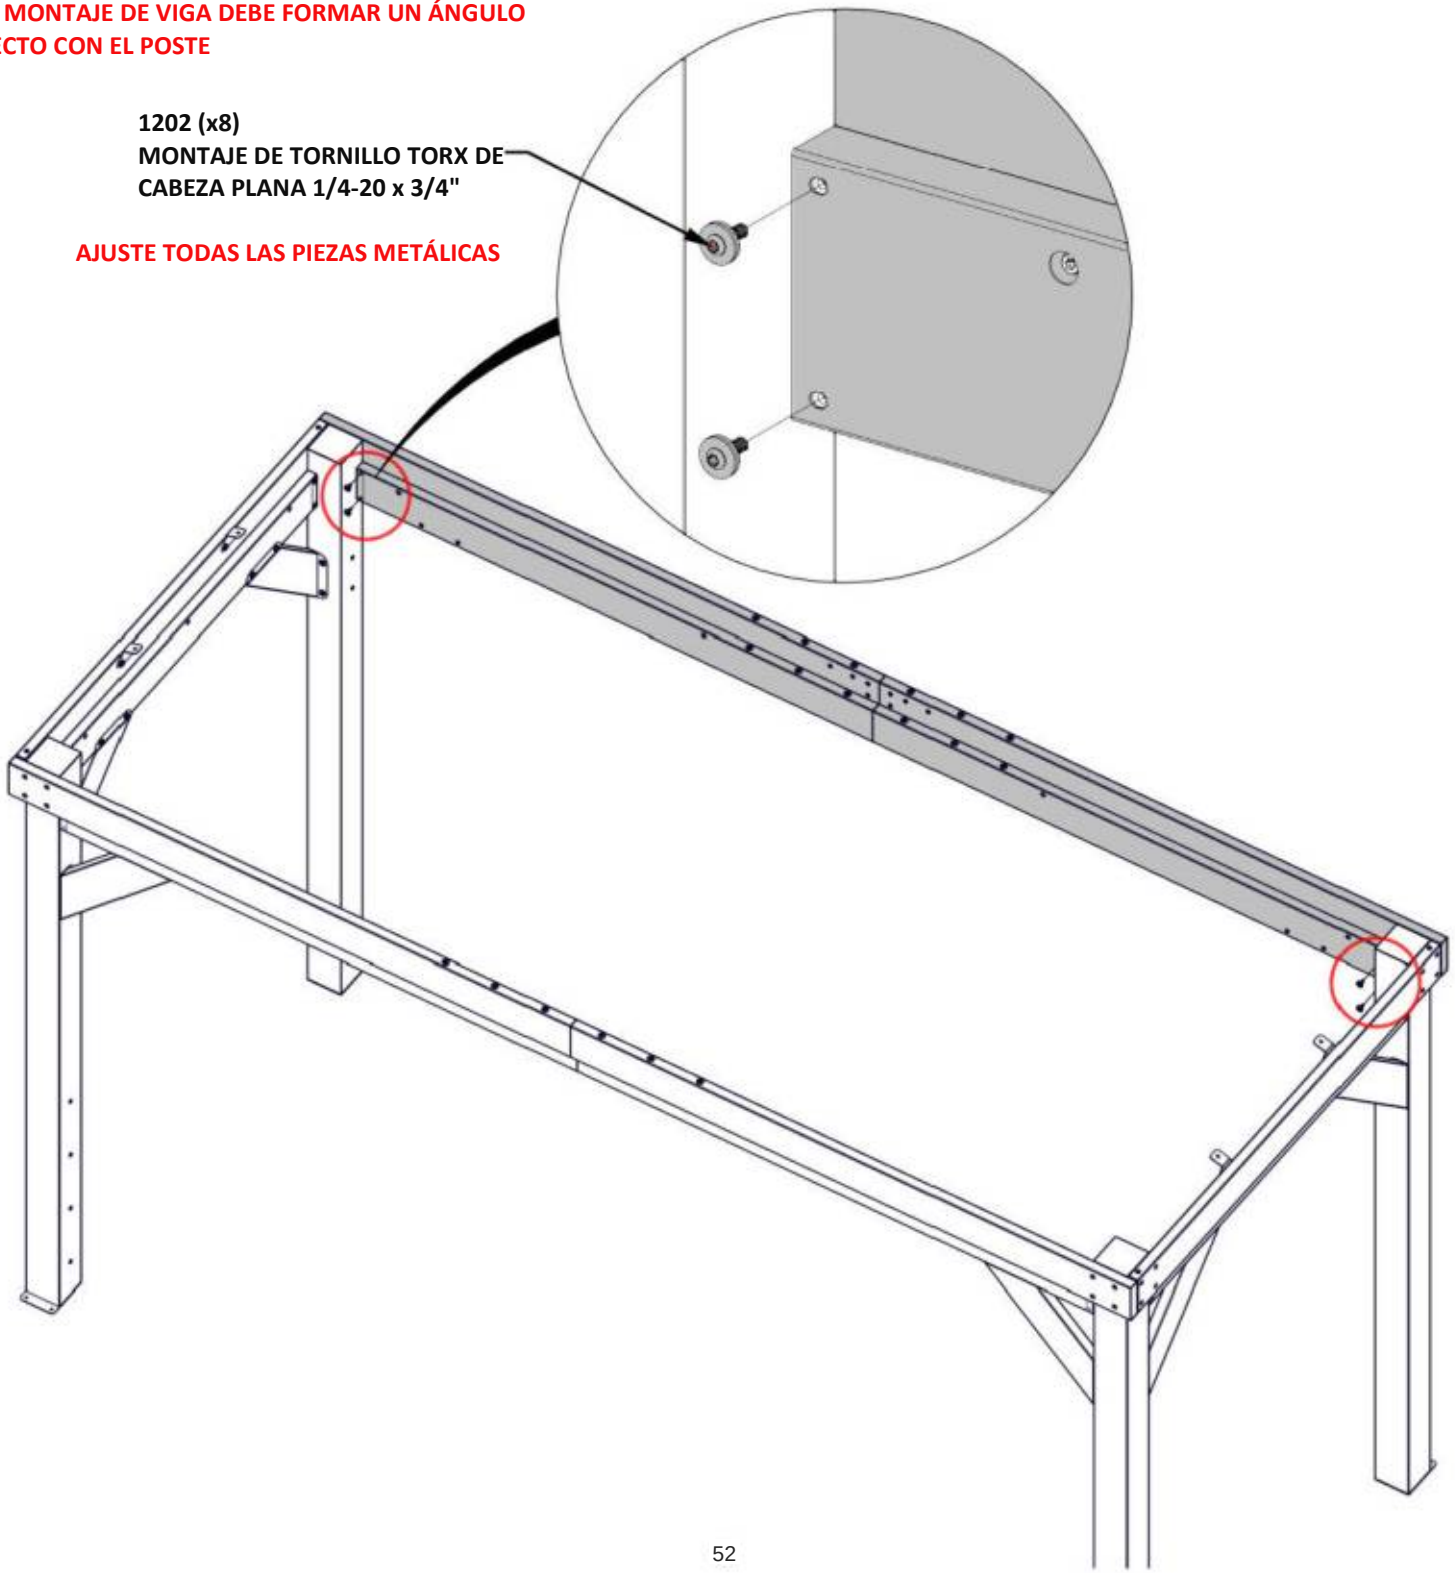

PASO 20: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




C01 (x1) **MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525**
21 13/16" x 5 1/4" x 2 3/4" (70 x 134 x 553.5)



C02 (x1) **MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03526**
21 13/16" x 5 1/4" x 2 3/4" (70 x 134 x 553.5)


- **FIJE LAS MÉNSULAS A LA VIGA Y AL POSTE.**
- **COLOQUE LA VIGA Y EL POSTE EN ÁNGULO RECTO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.**

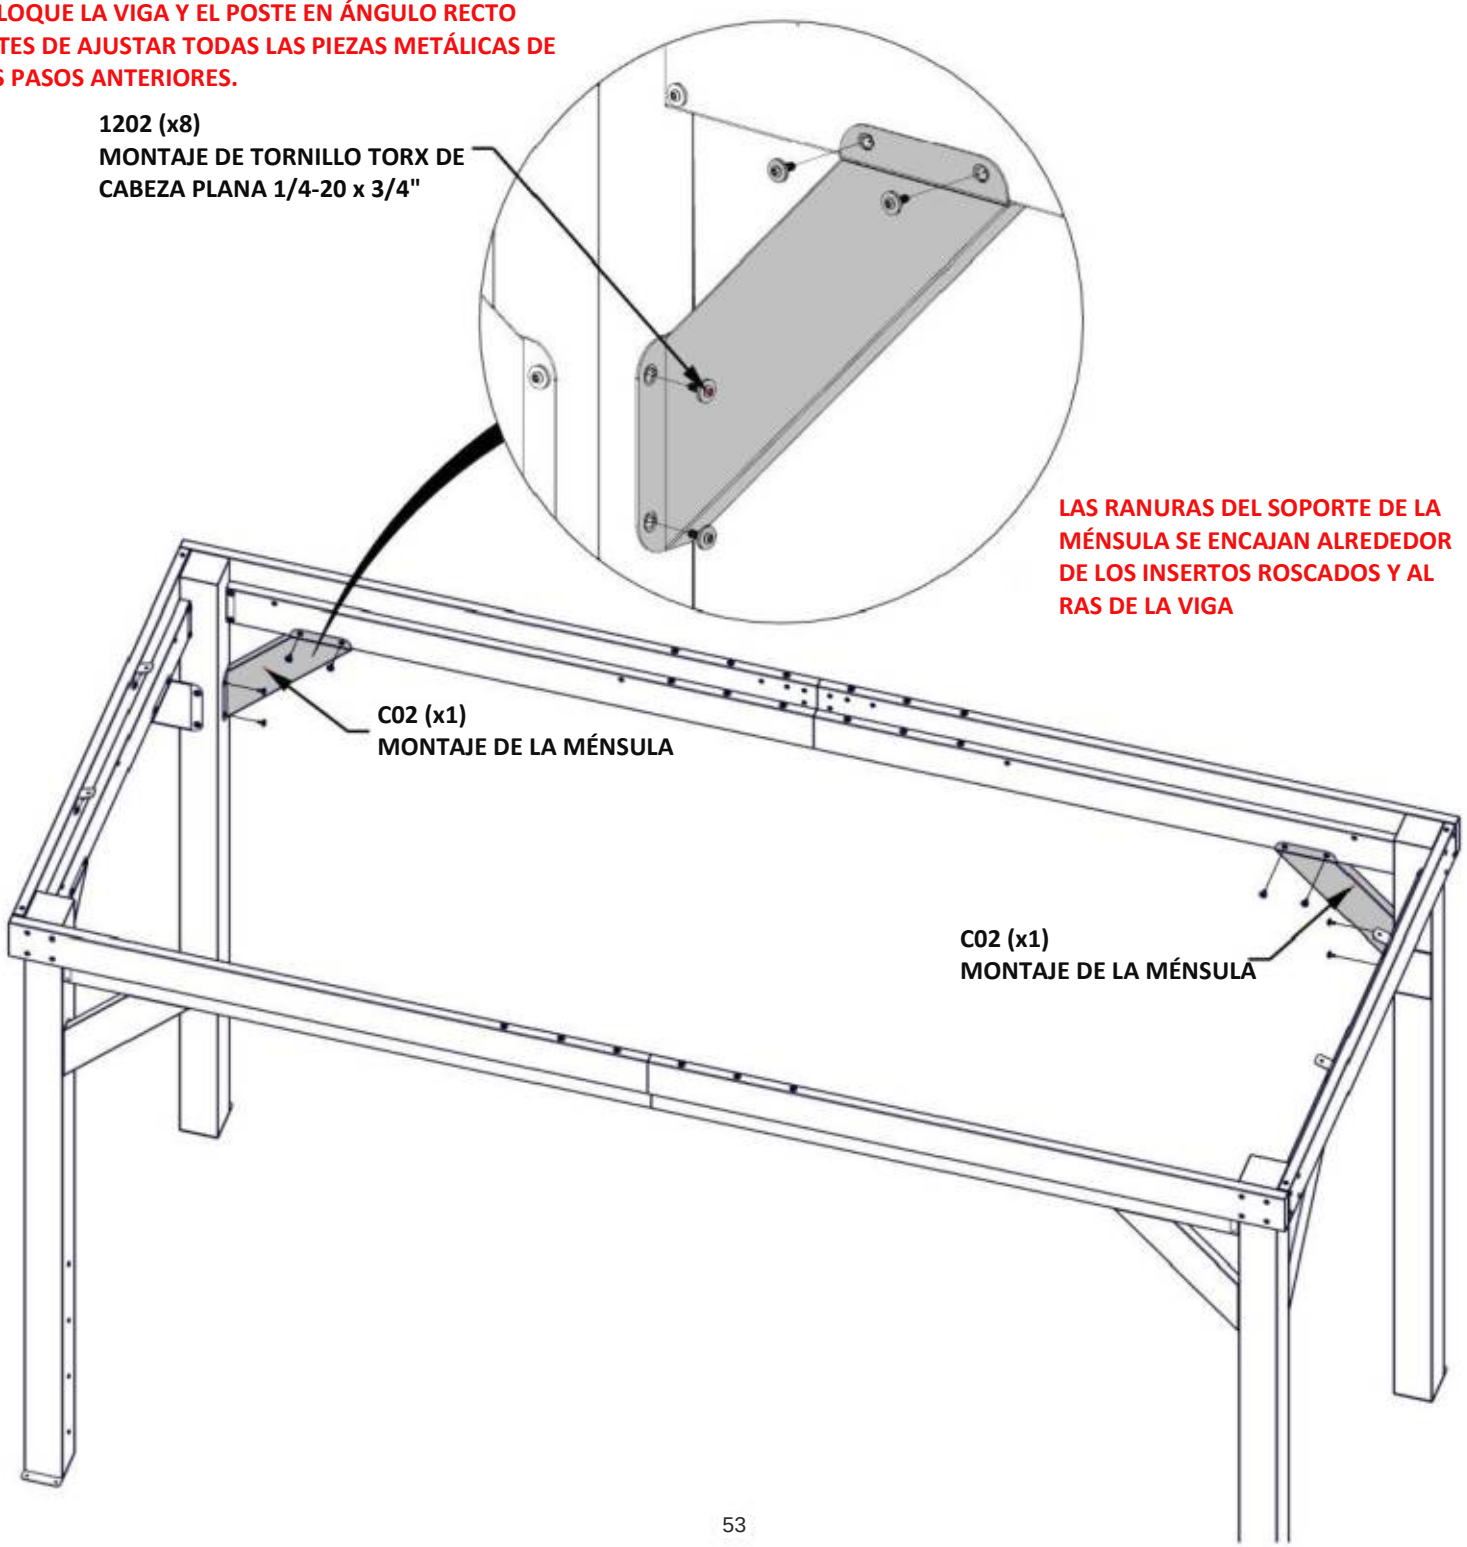

PASO 21: ESCUADRAR LA ESTRUCTURA

IMPORTANTE:
- **ESCUADRE LA UNIDAD ANTES DE CONTINUAR CON LOS PASOS SIGUIENTES.**
- **LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN SON CRÍTICAS PARA EL MONTAJE FINAL DEL TECHO.**
- **LAS MEDIDAS DEBEN ESTAR DENTRO DE APROXIMADAMENTE 1/4" (6 mm).**
- **LAS MEDICIONES FUERA DE LA TOLERANCIA PROVOCARÁN PROBLEMAS EN LOS FUTUROS PASOS DE MONTAJE.**
- **AJUSTE TODAS LAS PIEZAS DE LOS PASOS ANTERIORES.**

MEDIDAS TOMADAS DESDE LA ESQUINA INTERIOR HASTA LA ESQUINA INTERIOR DEL POSTE

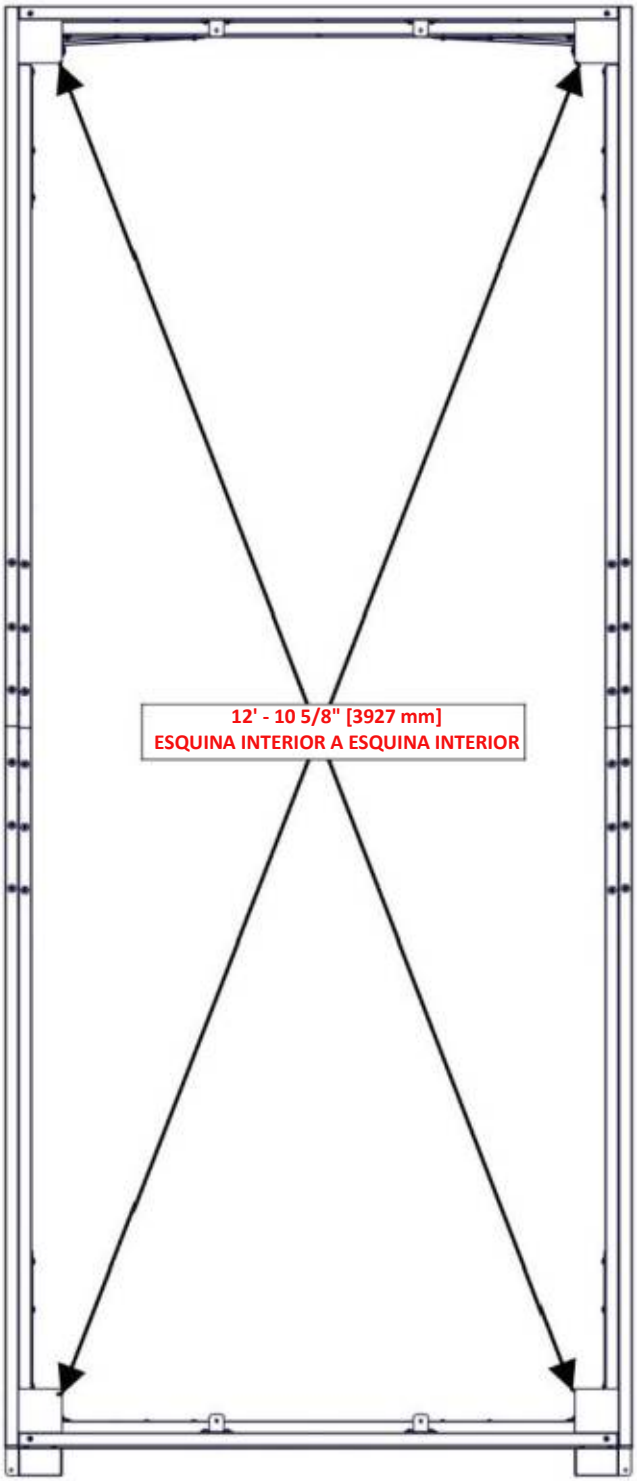


PASO 22: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20



B07 (x2) **MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03513**
29 1/4" x 1 7/16" (36 x 134 x 741)

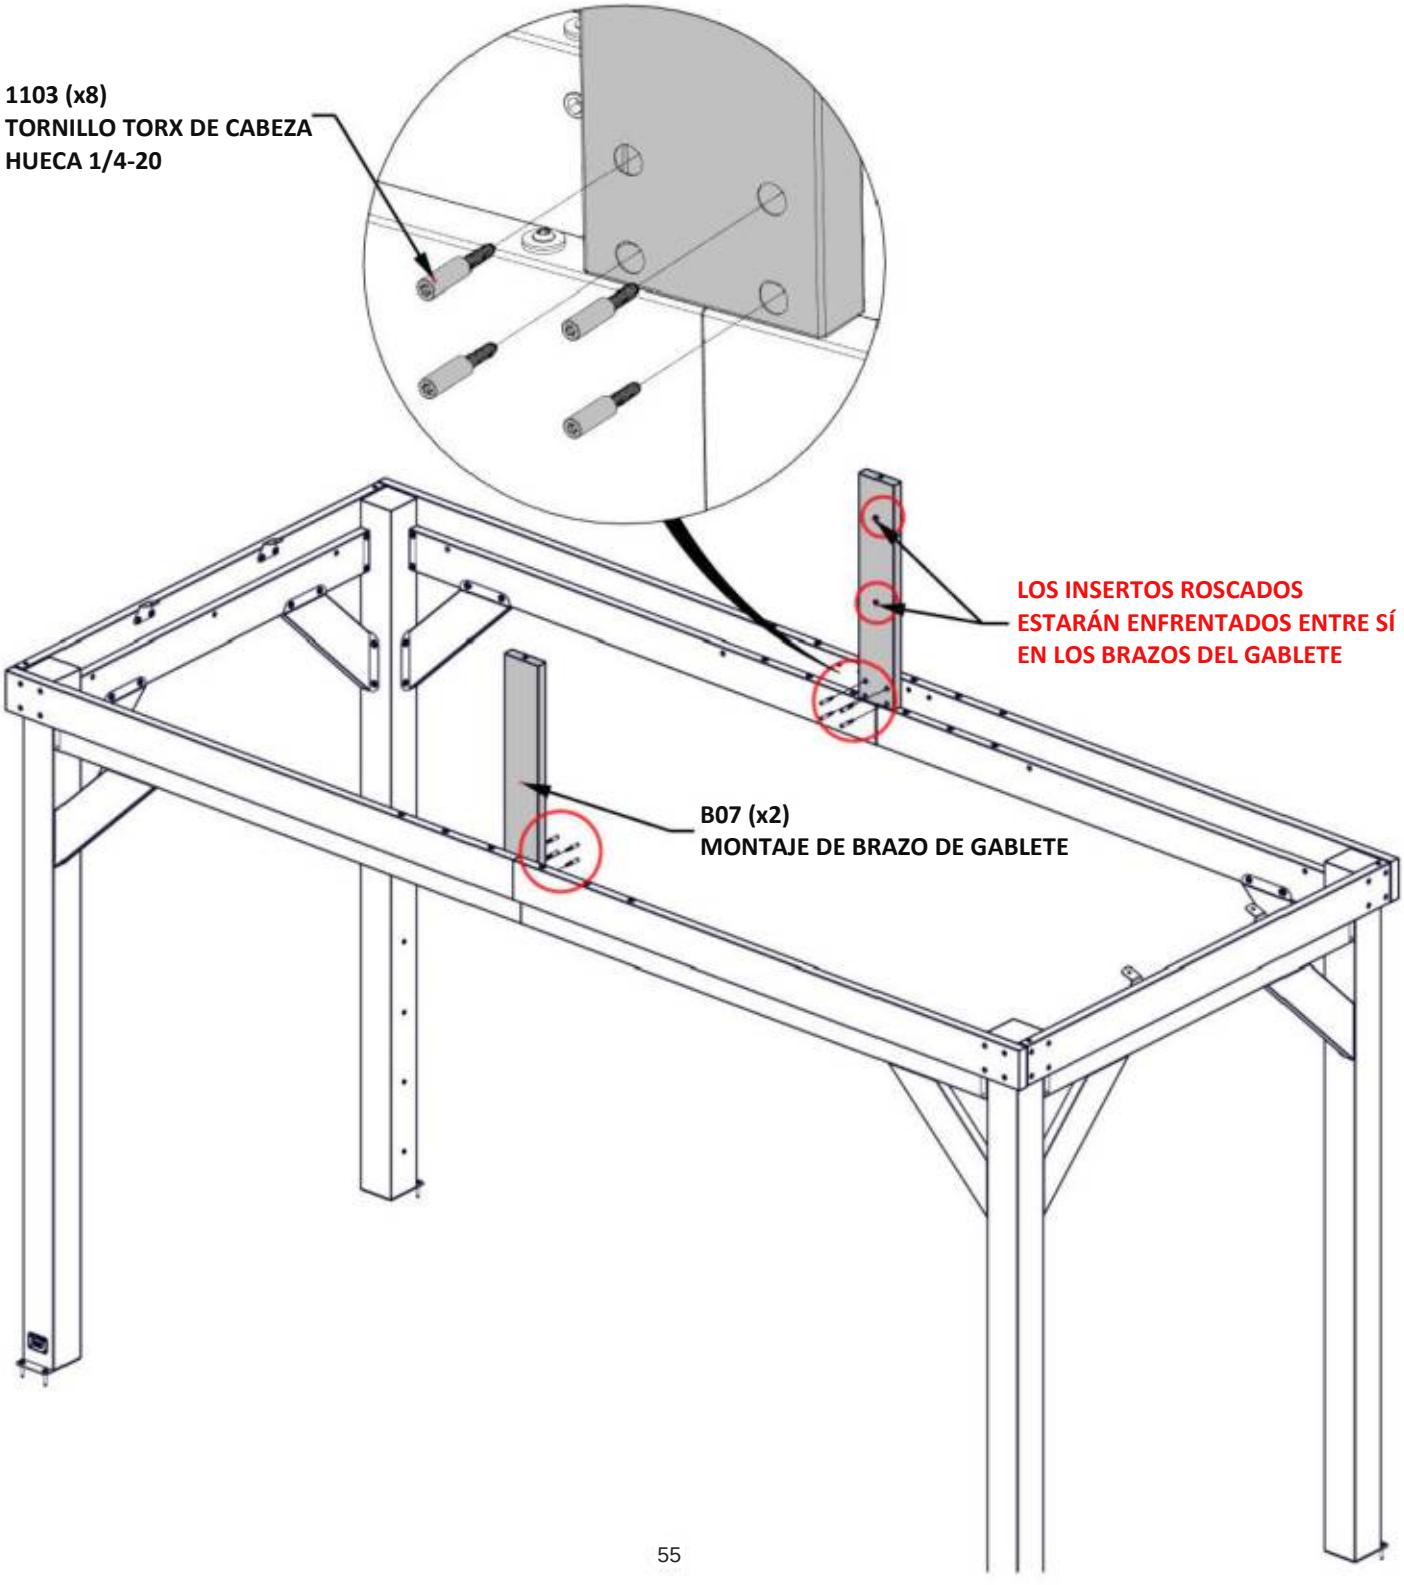

PASO 23: MONTAJE DE LA VIGA DE CUMBRERA


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B16 (x1) **MONTAJE DE VIGA DE LA CUMBRERA - A4M03647**
92 15/16"x5 5/1 6"x1 9/16" (39x135.50x2361)



J3 (x2) **SOPORTE PARA GABLETE - A4M03805**
11 1/8" x 6 7/16" x 1/16" (2 x 163 x 282)

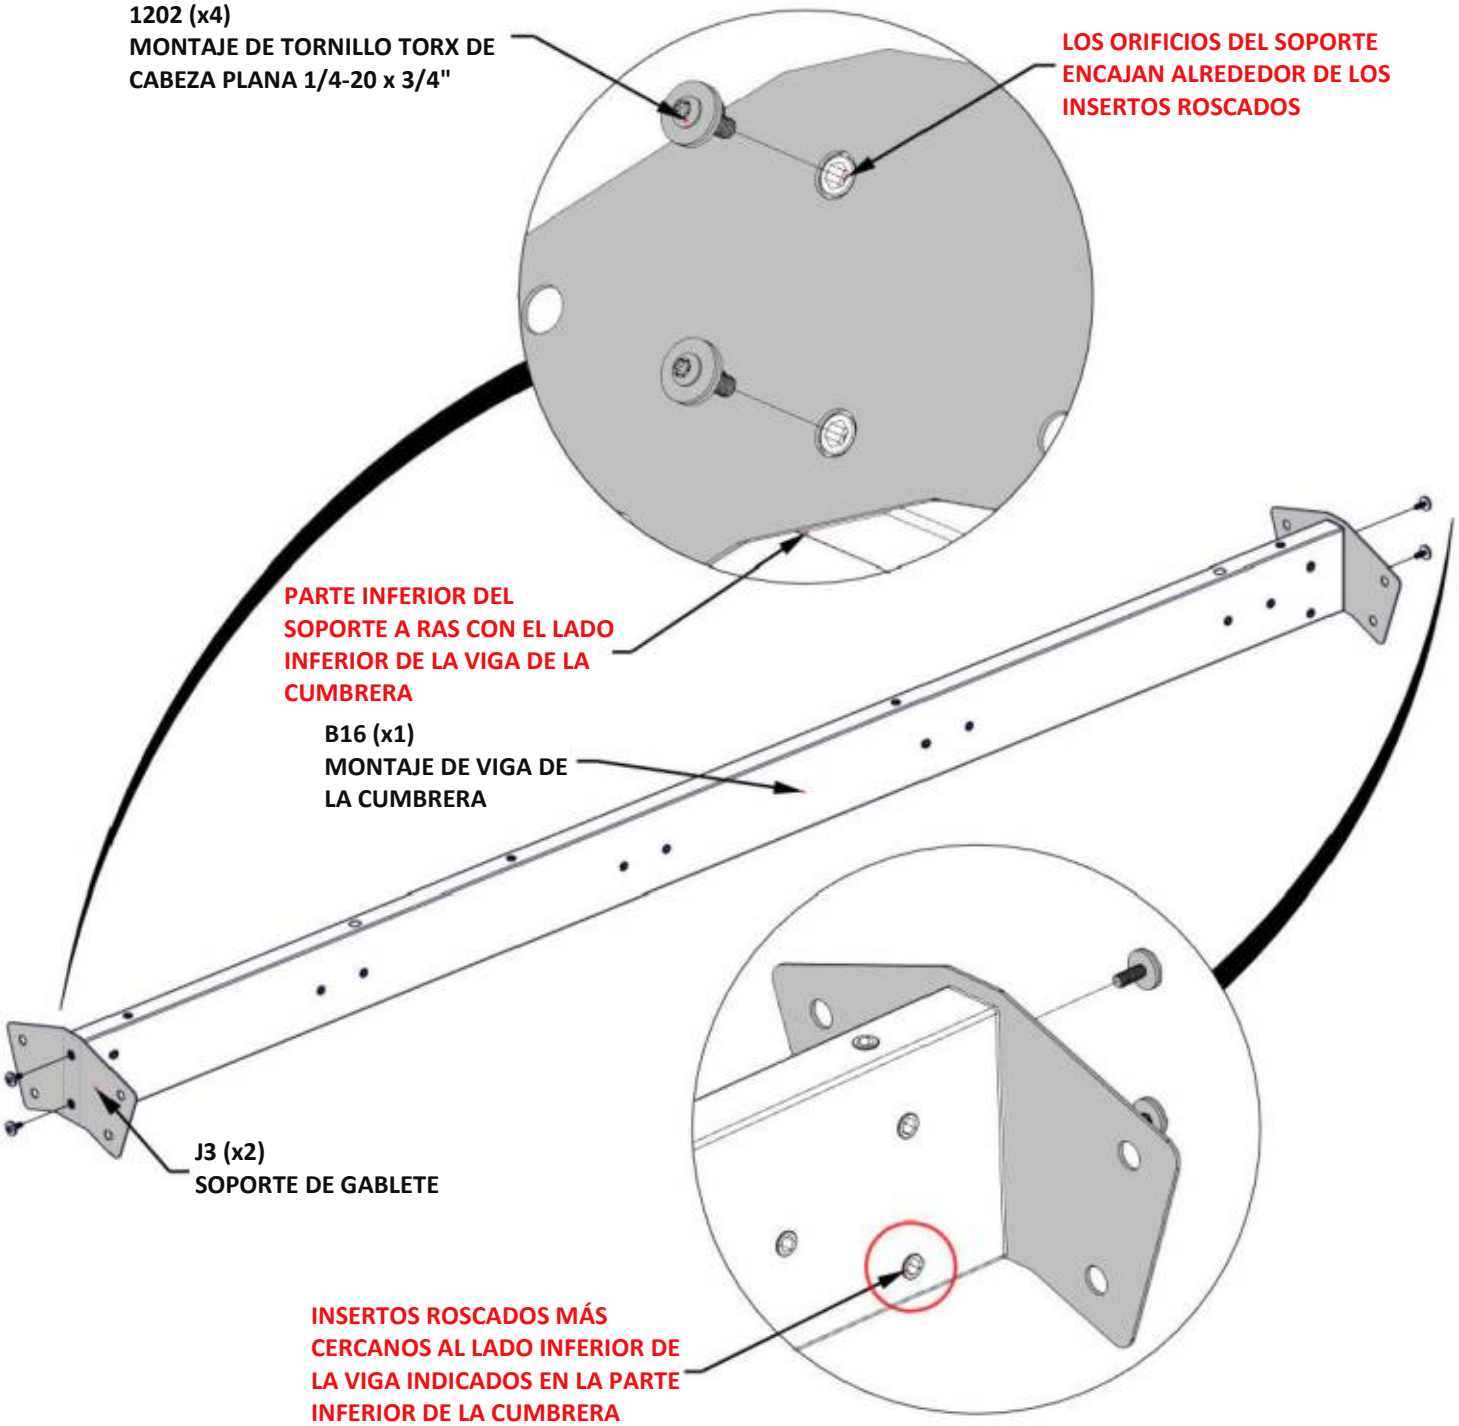

PASO 24: MONTAJE DE LA CUMBRERA


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101230	PERNO WH 5/16x6 S.S.



MONTAJE DE LA VIGA DE LA CUMBRERA PASO 23


- CON AL MENOS DOS PERSONAS, FIJE EL MONTAJE DE LA CUMBRERA A LOS MONTANTES.

- EL MONTAJE DE VIGAS DE LA CUMBRERA DEBE ESTAR ORIENTADO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN CON EL VOLADIZO LARGO HACIA EL FRENTE

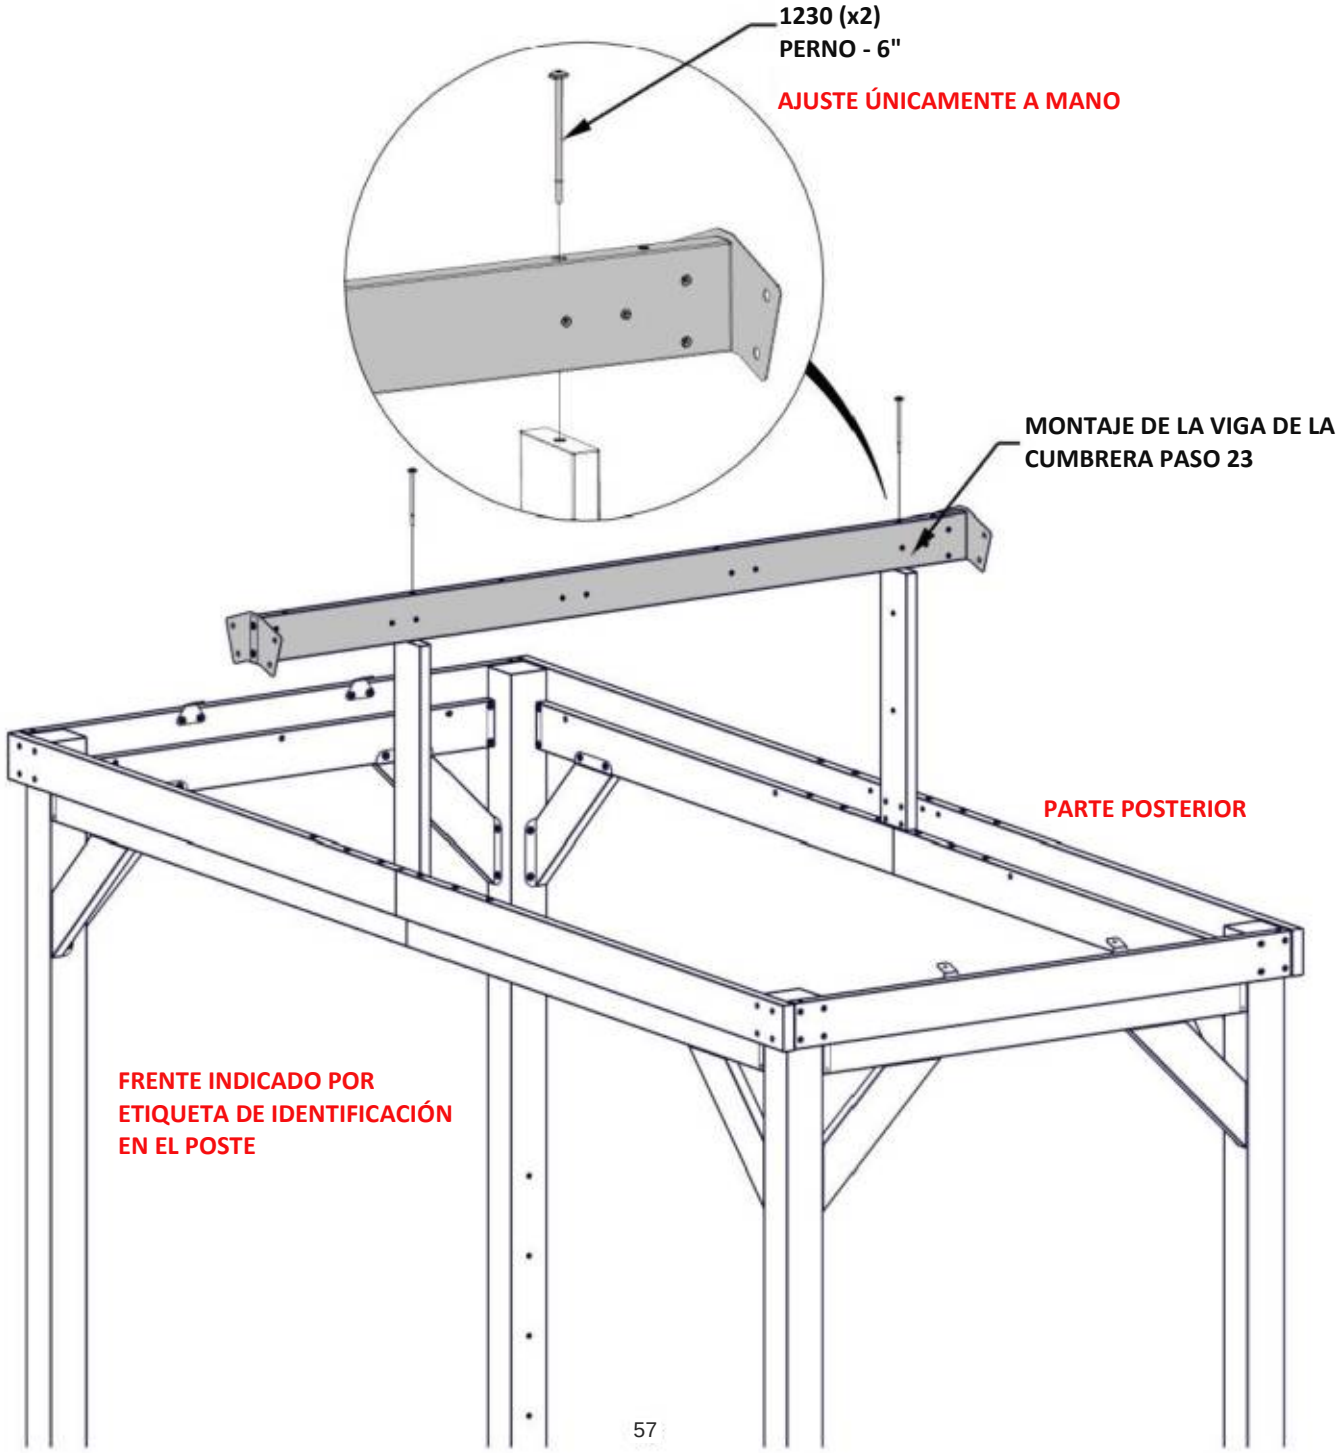


PASO 25: MONTAJE DE LA CUMBRERA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4

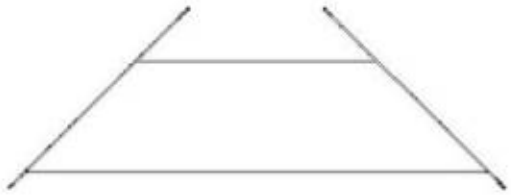

C03 (x2) **MONTAJE DE MÉNSULA: A4M03527**
23 7/16" (36 x 304 x 593)

- SE RECOMIENDA UTILIZAR EL DESTORNILLADOR ANGULAR SUMINISTRADO PARA INSTALAR
- FIJE LAS MÉNSULAS A LA VIGA DE LA CUMBRERA Y A LOS BRAZOS DEL GABLETE.
- COLOQUE LA VIGA Y EL POSTE EN ÁNGULO RECTO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

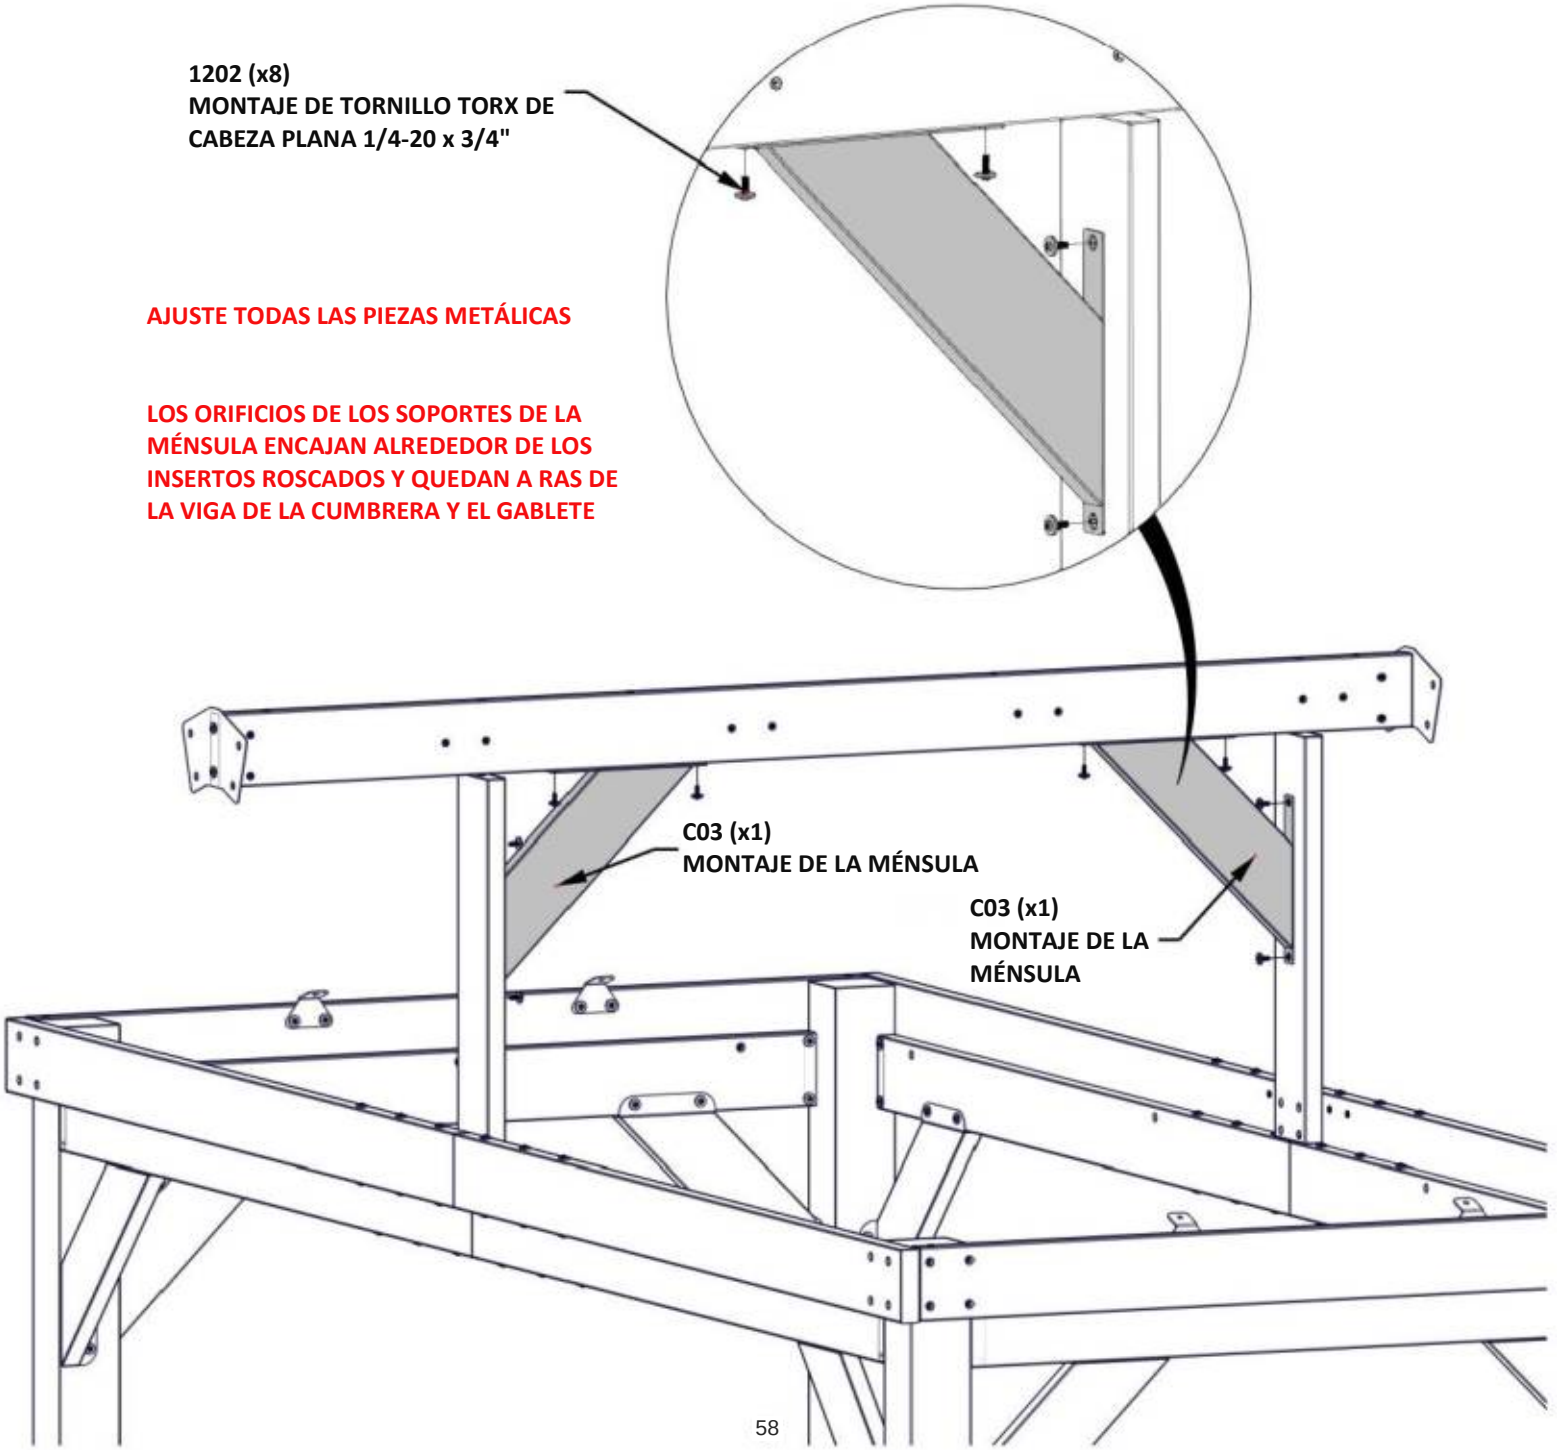

PASO 26: MONTAJE DE LA CUMBRERA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101293	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 1 3/8"
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20




A4M03652 (x1) CUMBRERA



J10 (x4) ANILLO DE SOPORTE - A4M03808 13/16" x 7/16" (11 x 20)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- ORIENTE LA TAPA DE LA CUMBRERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

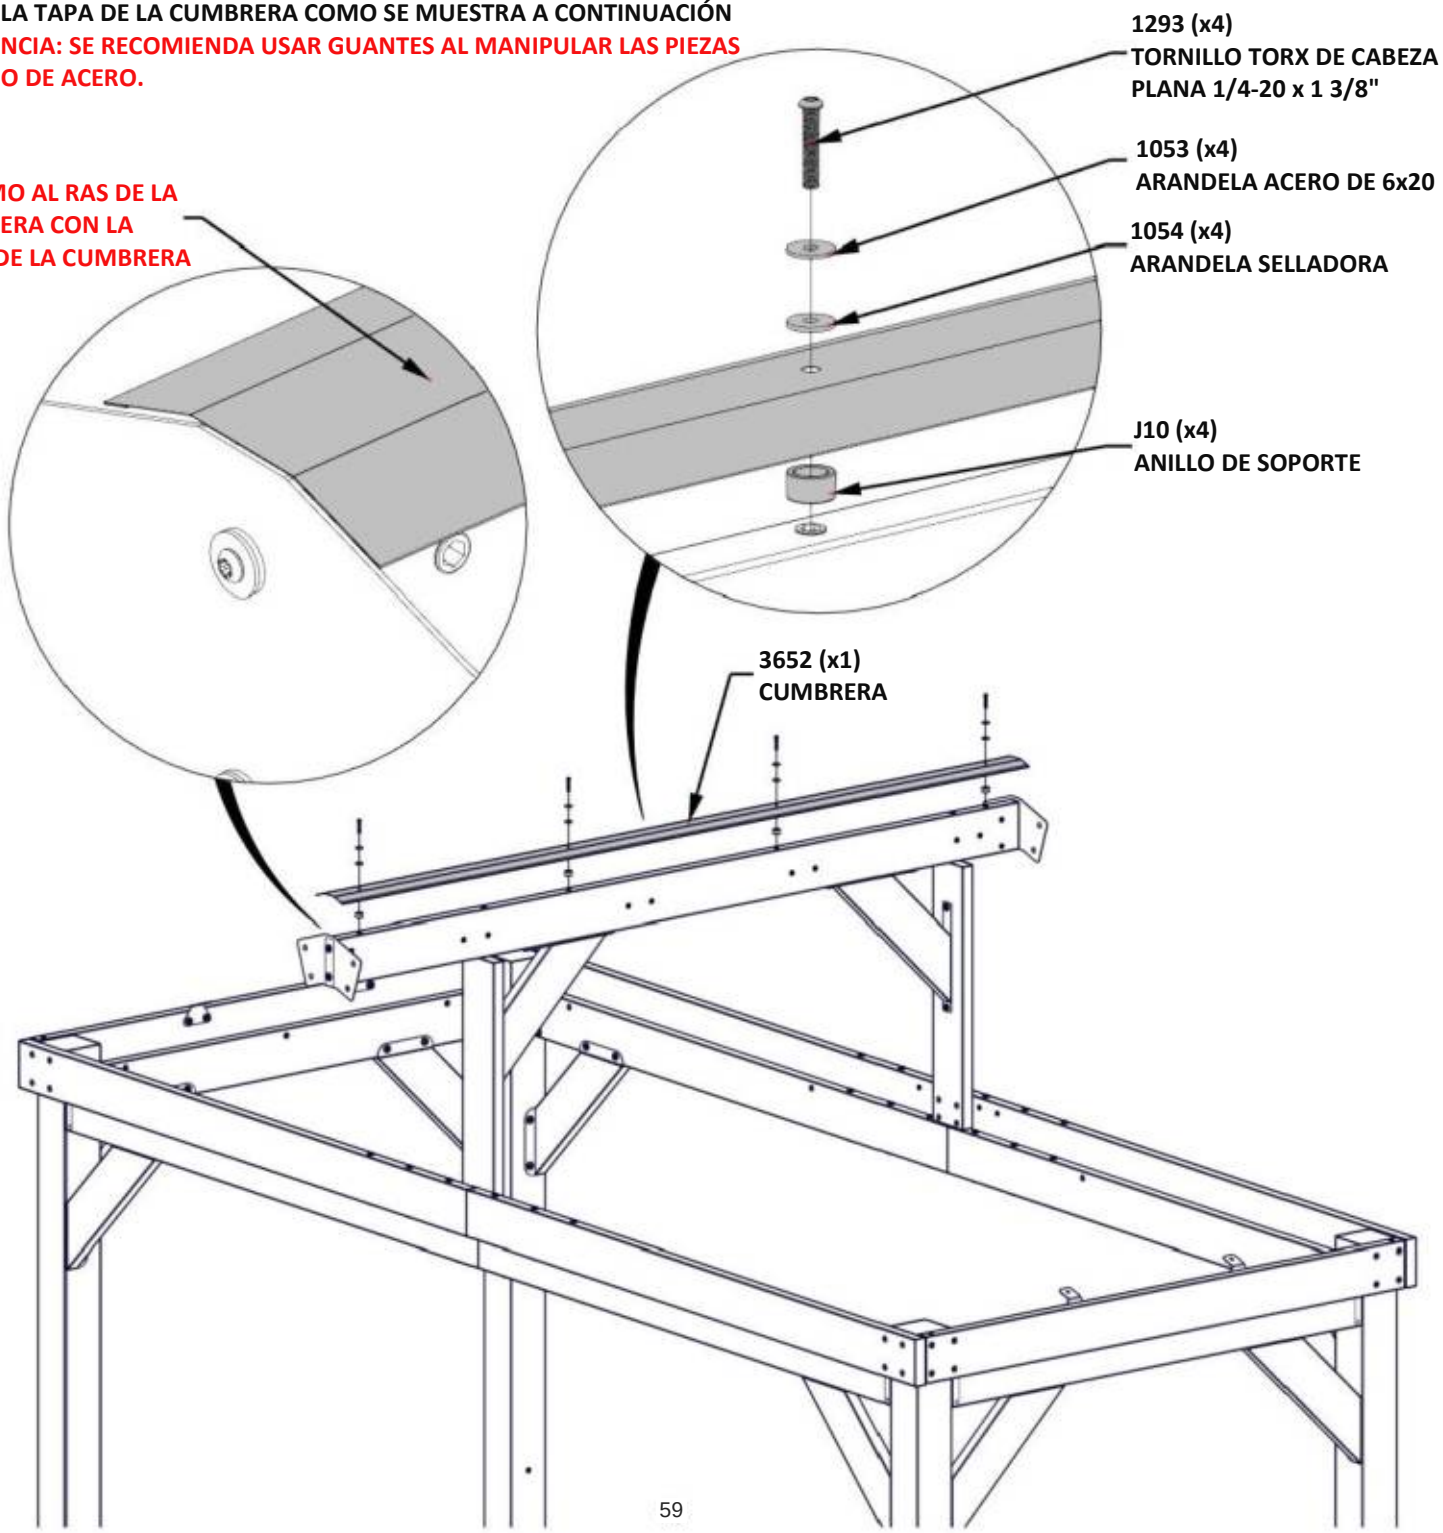

PASO 27: MONTAJE DEL TECHO



CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

J7 (x4) **SOPORTE DE CABIO - A4M03802**
3 5/8 x 2 3/16" x 2" (50 x 55 x 92)

1202 (x4)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.

LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE ENCAJAN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS

J7 (x4)
SOPORTE DE CABIOS

PASO 28: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
16	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




R01 (x2) **MONTAJE DE CABIO - A4M03522**
86 3/8"x4 5/16"x3 118" (80 x 110 x 2194.6)



R02 (x2) **MONTAJE DE CABIO - A4M03523**
86 3/8" x 4 5/16" x 3 1/8" (80 x 110 x 2194.6)

- LOS INSERTOS EN EL LADO DE CADA CABIO DEBEN MIRAR HACIA EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA.
- FIJE CADA CABIO EN LA CUMBRERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- UNA VEZ SOPORTADO, FIJE EL EXTREMO DE LA VIGA A LOS SOPORTES DE LA VIGA EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA POSTE.

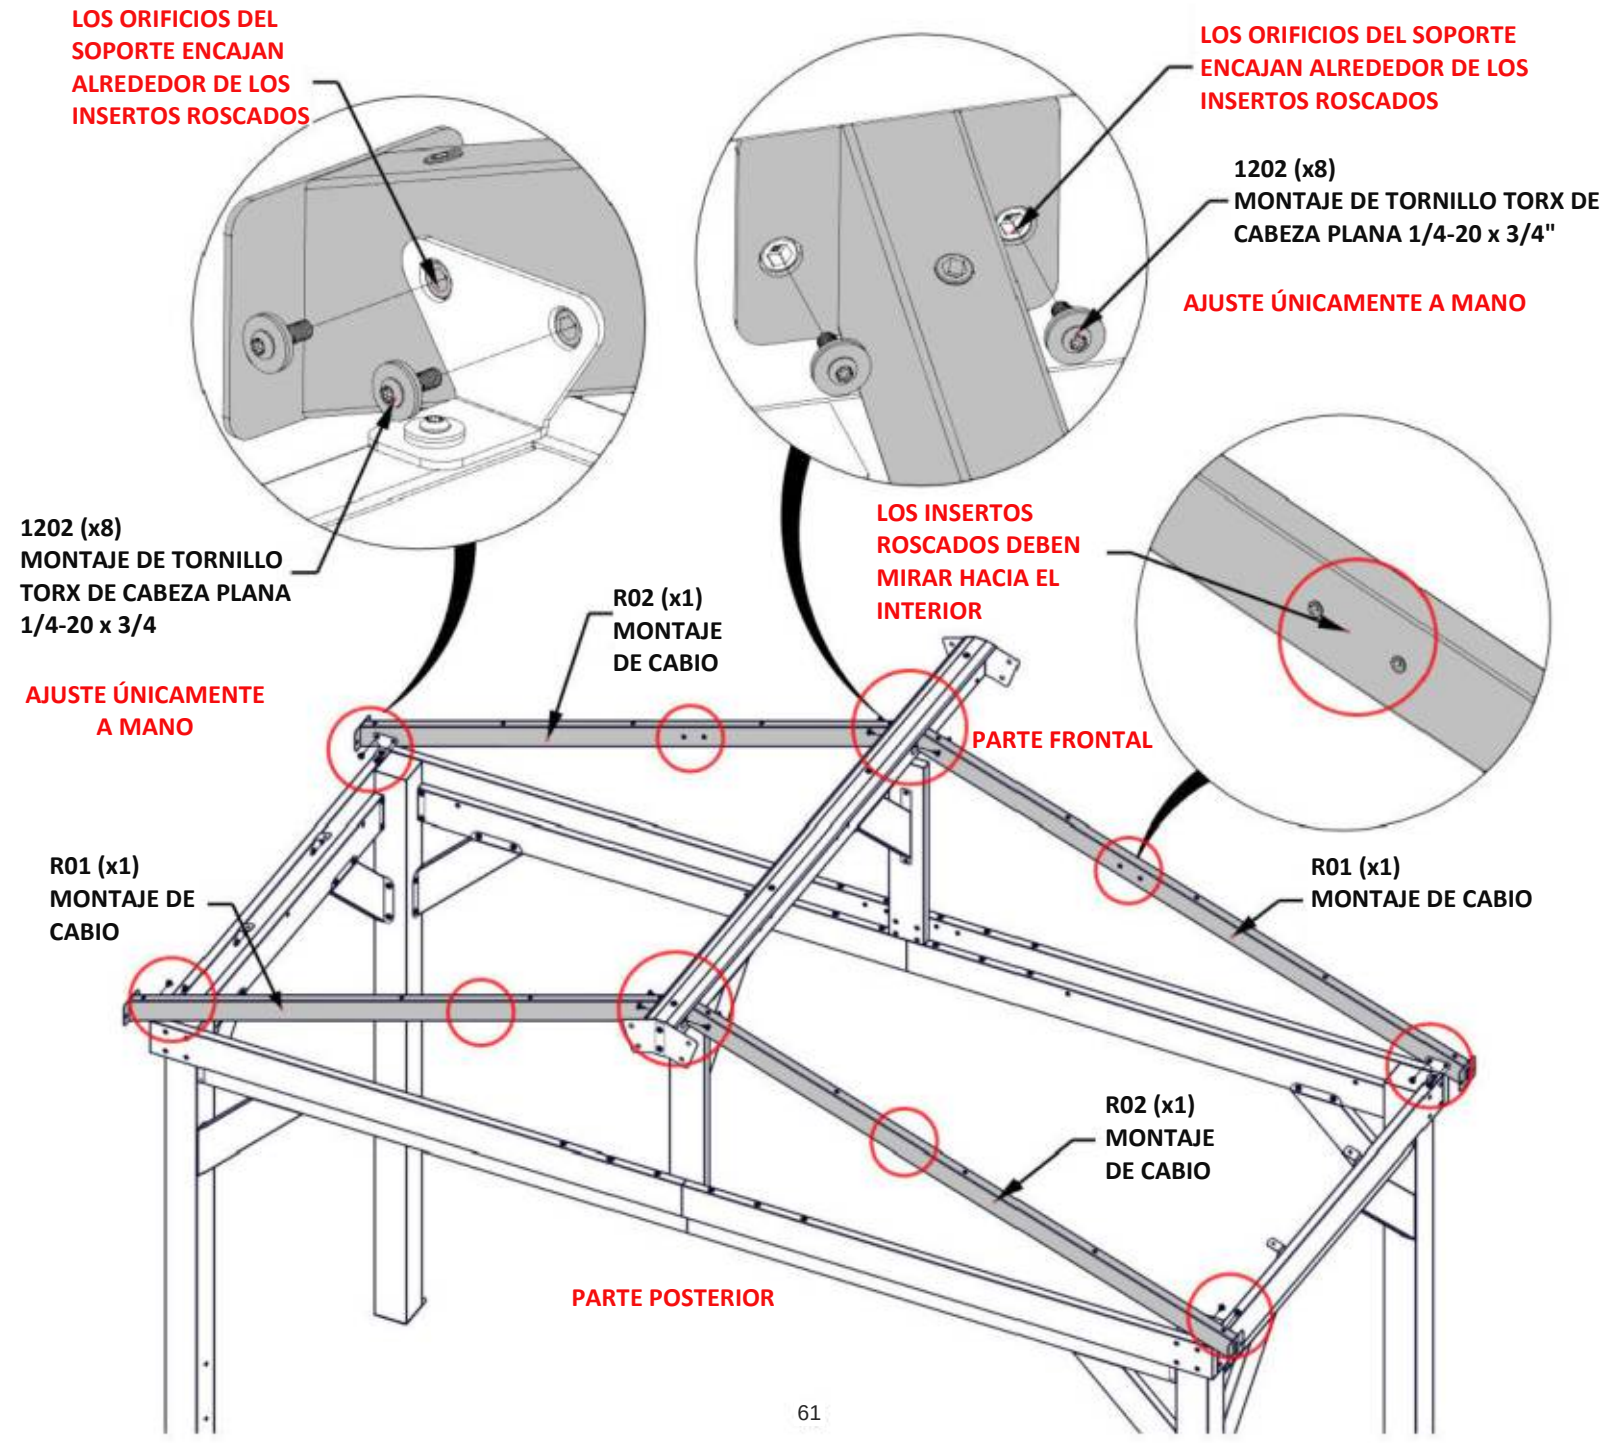

PASO 29: MONTAJE DEL TECHO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
16	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20



B08 (x2) MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03514
40 1/16"x5 114"x1 7/16" (36x134x1017)



B09 (x2) MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03515
40 1/16" x 5 1/4" x 1 7/16" (36 x 134 x 1017)

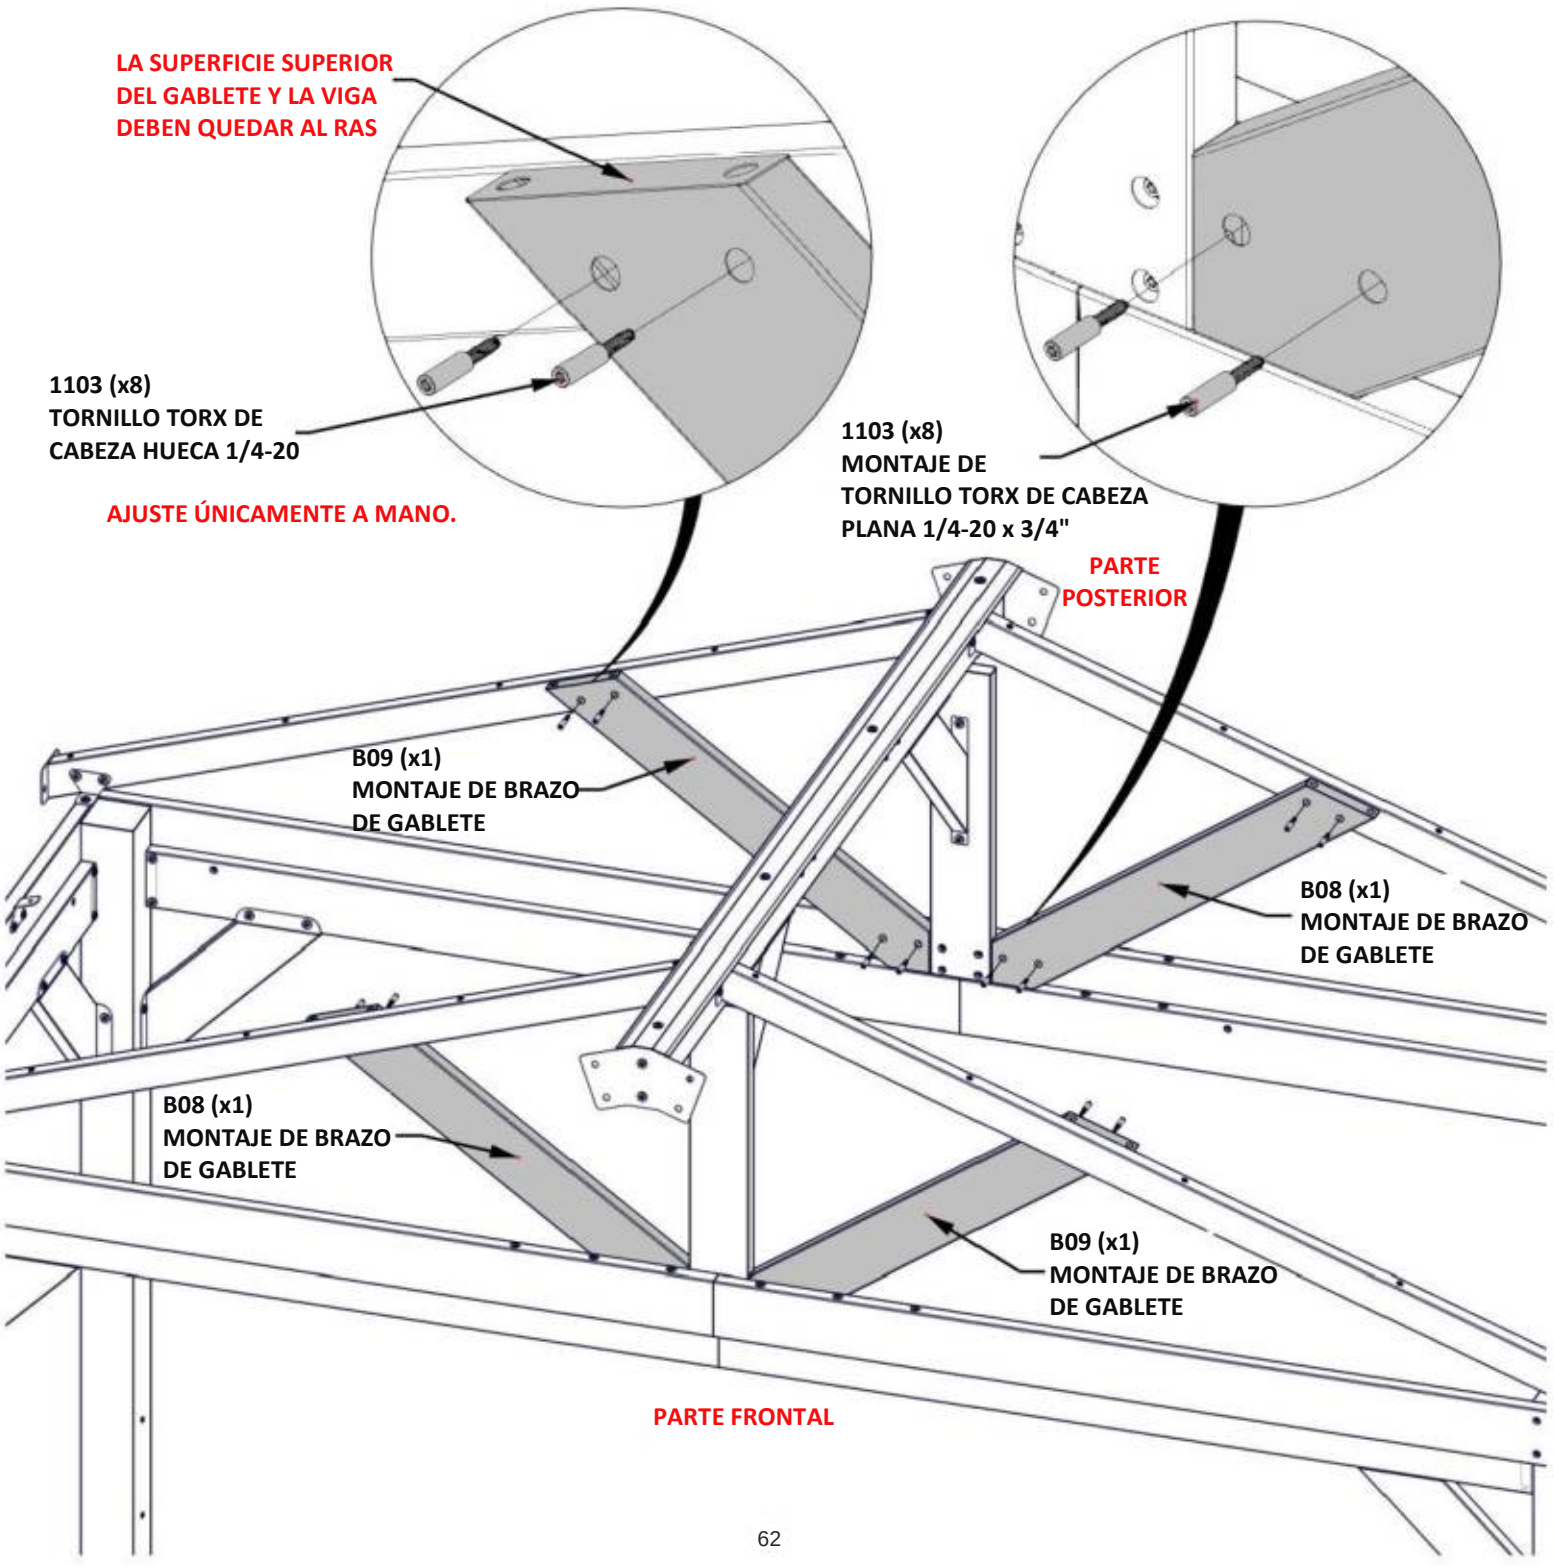


PASO 30A – MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



R03 (x4) MONTAJE DE CABIO - A4M03524
86 3/8" x 4 5/16" x 3 118" (80 x 110 x 2194.6)


- FIJE CADA CABIO EN LA CUMBRERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

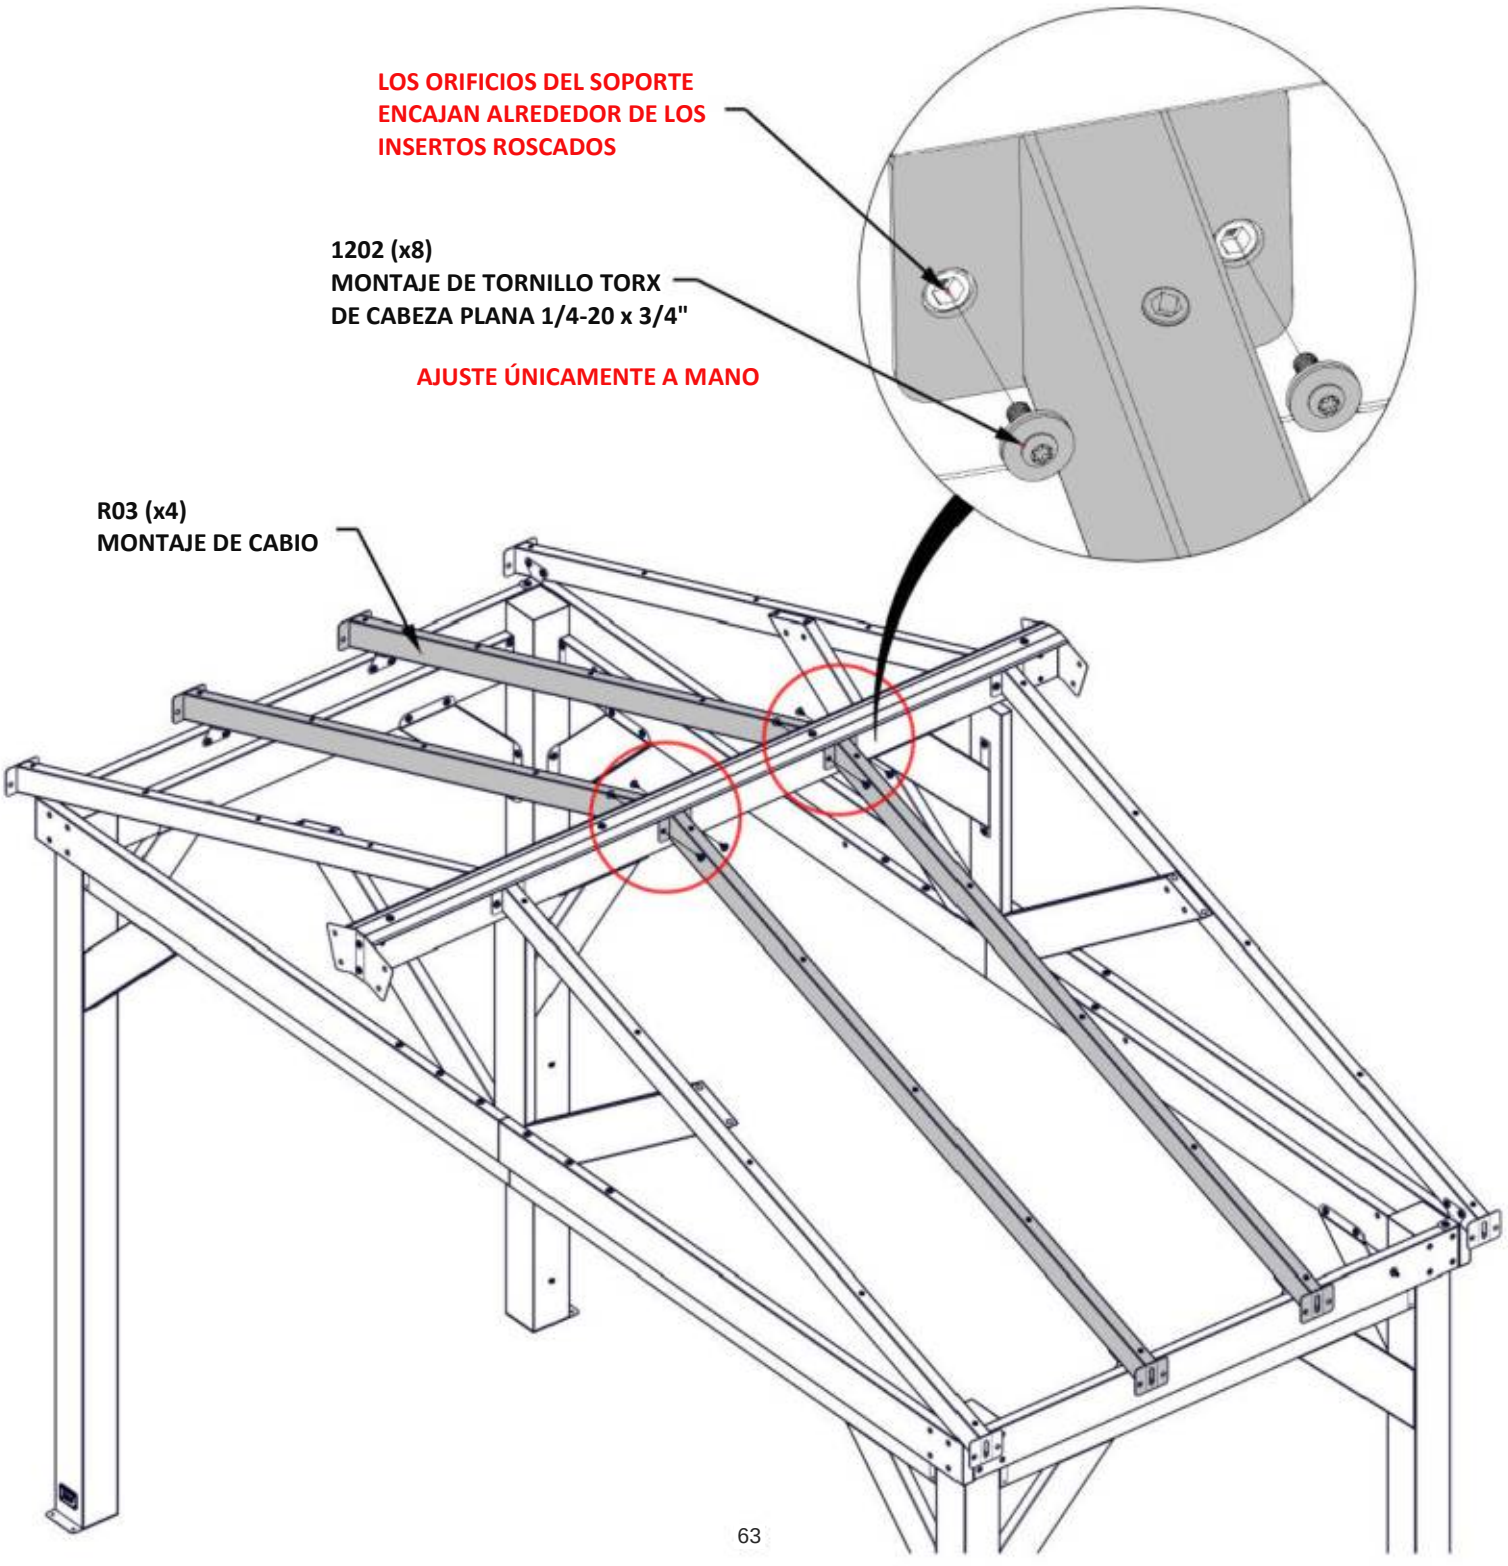

PASO 30B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- FIJE EL EXTREMO DE CADA VIGA A LOS SOPORTES A LO LARGO DE LAS VIGAS LATERALES.

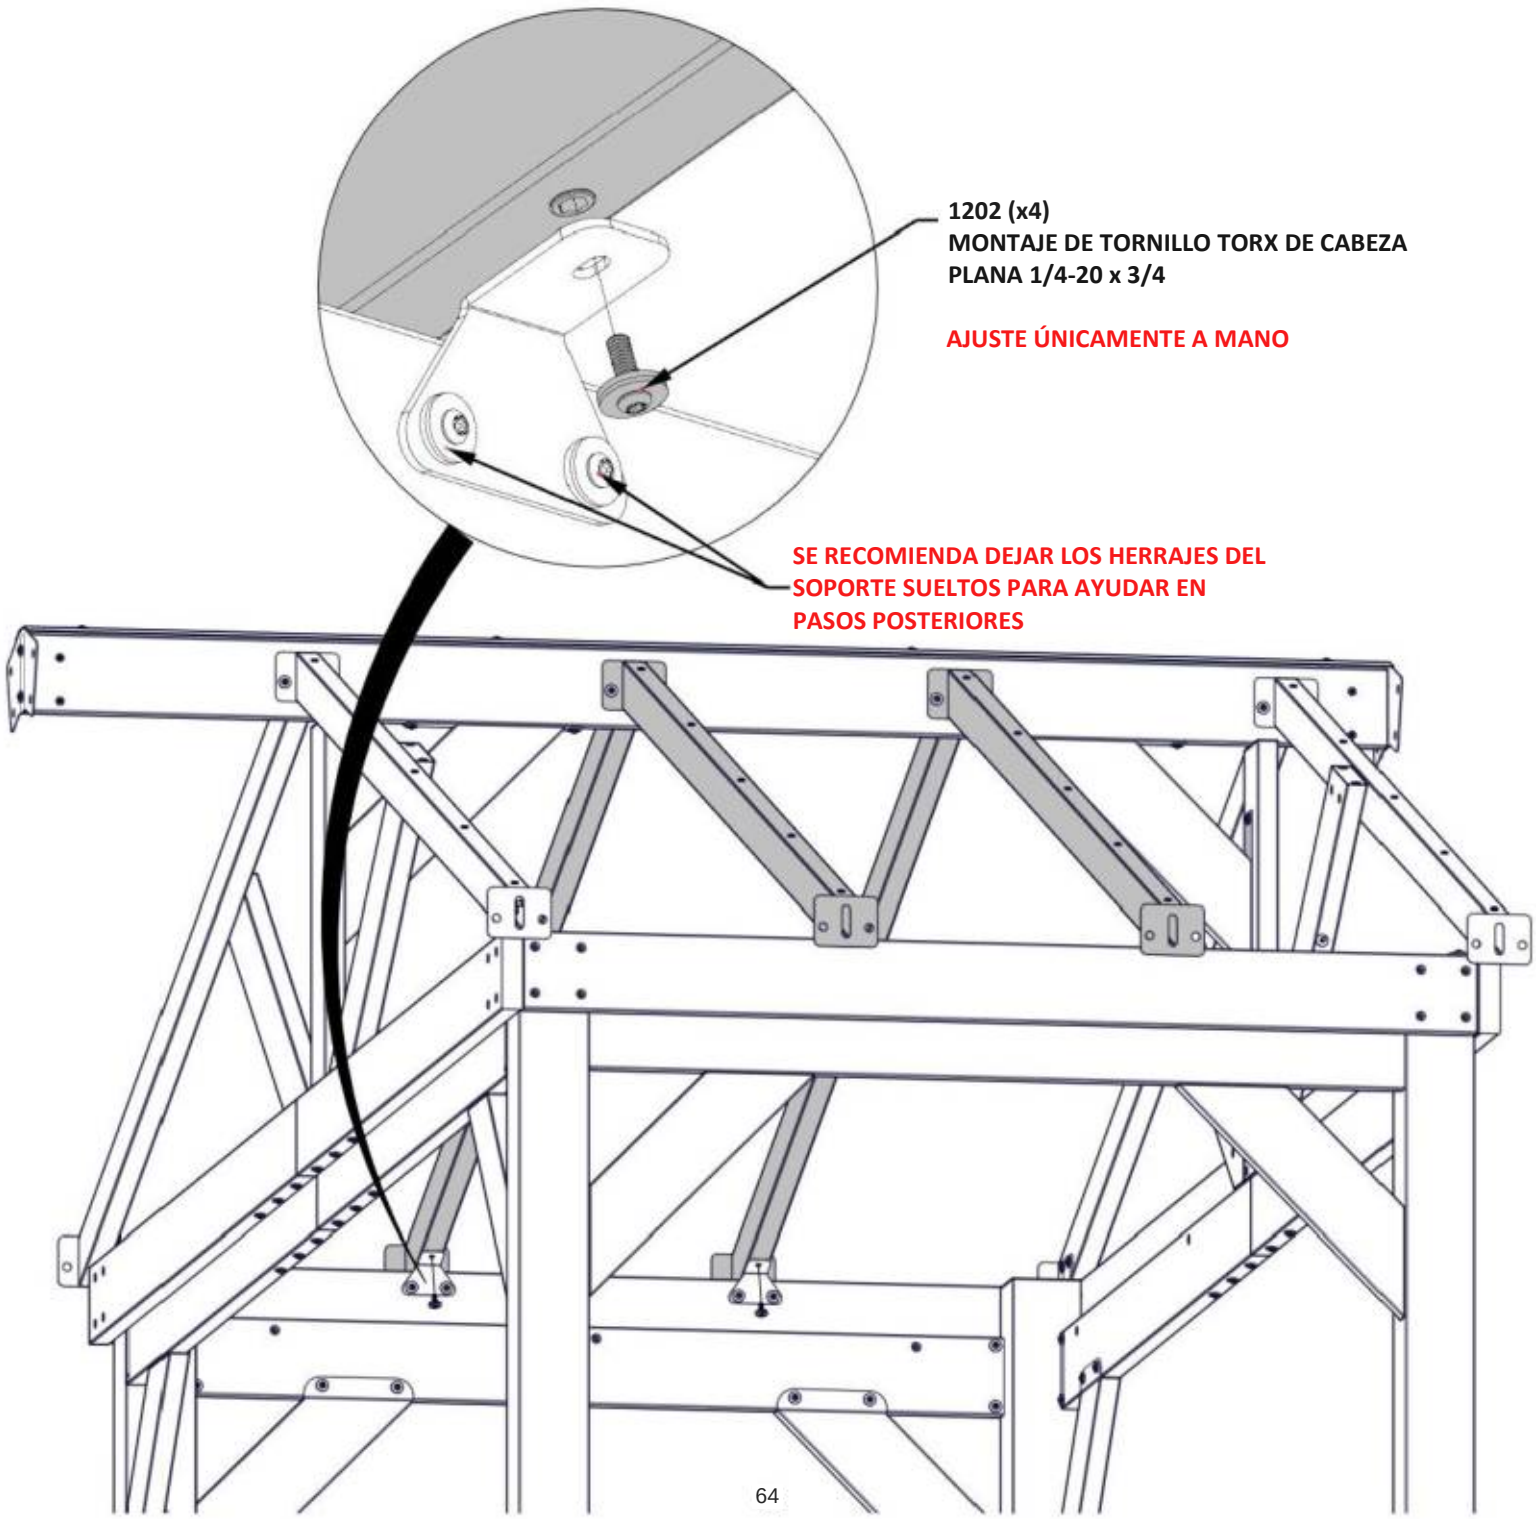

PASO 31: MONTAJE DEL TECHO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
16	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B19 (x2) **MONTAJE DE VIGA DERECHA - A4M03650**
89 15/16"x4 13/16"x1 7/16" (36x122x2285)

- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL MONTAJE DE VIGA A LOS EXTREMOS DE LOS CABIOS.

- EL MONTAJE DE LA VIGA DEBE ESTAR ORIENTADO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN CON EL VOLADIZO LARGO HACIA EL FRENTE

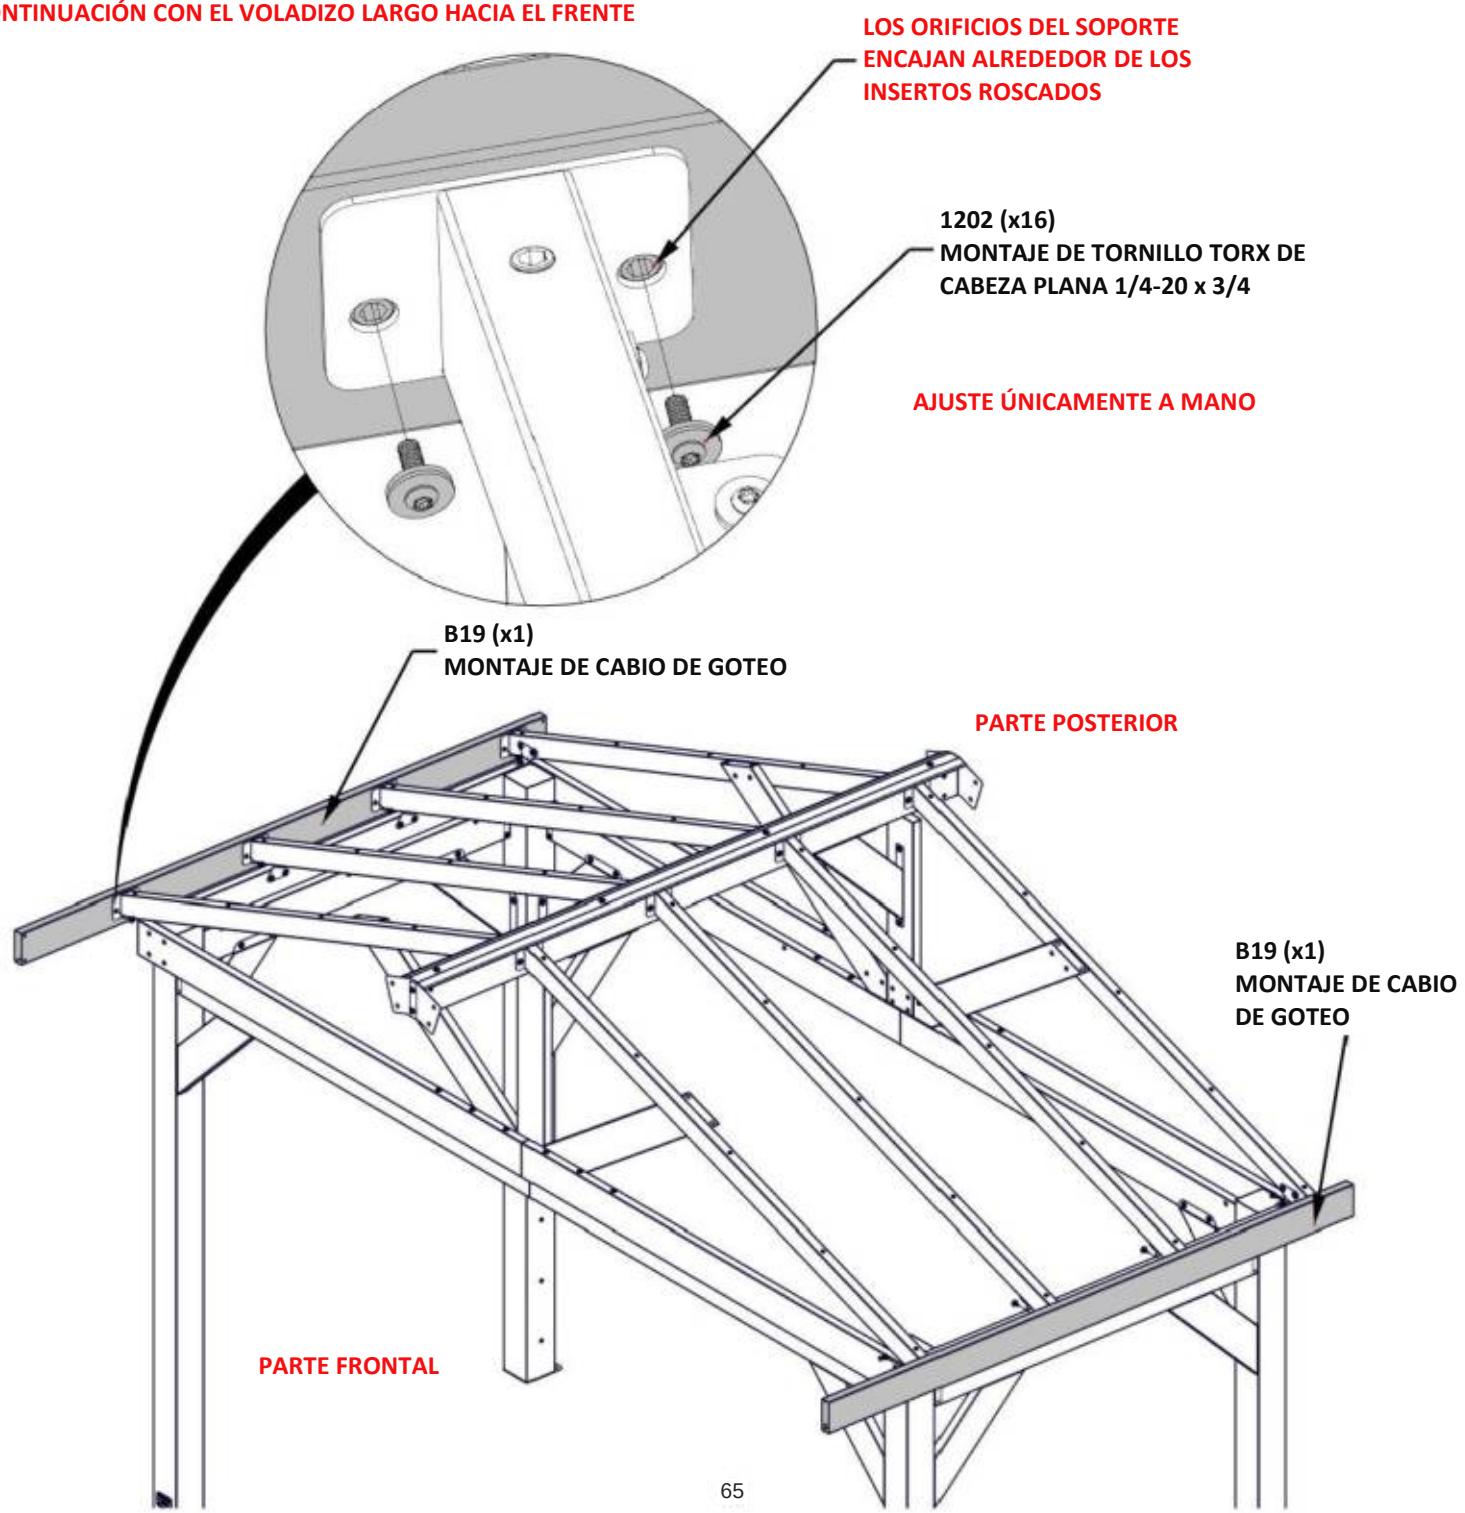

PASO 32: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B13 (x2) MONTAJE DE VIGA DE GABLETE - A4M03519
88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)



J9 (x2) SOPORTE DE VIGA - A4M03807
1" x 1 5/16 x 49/16" (25 x 33.20 x 16)

- REPITA ESTE PASO DOS VECES.

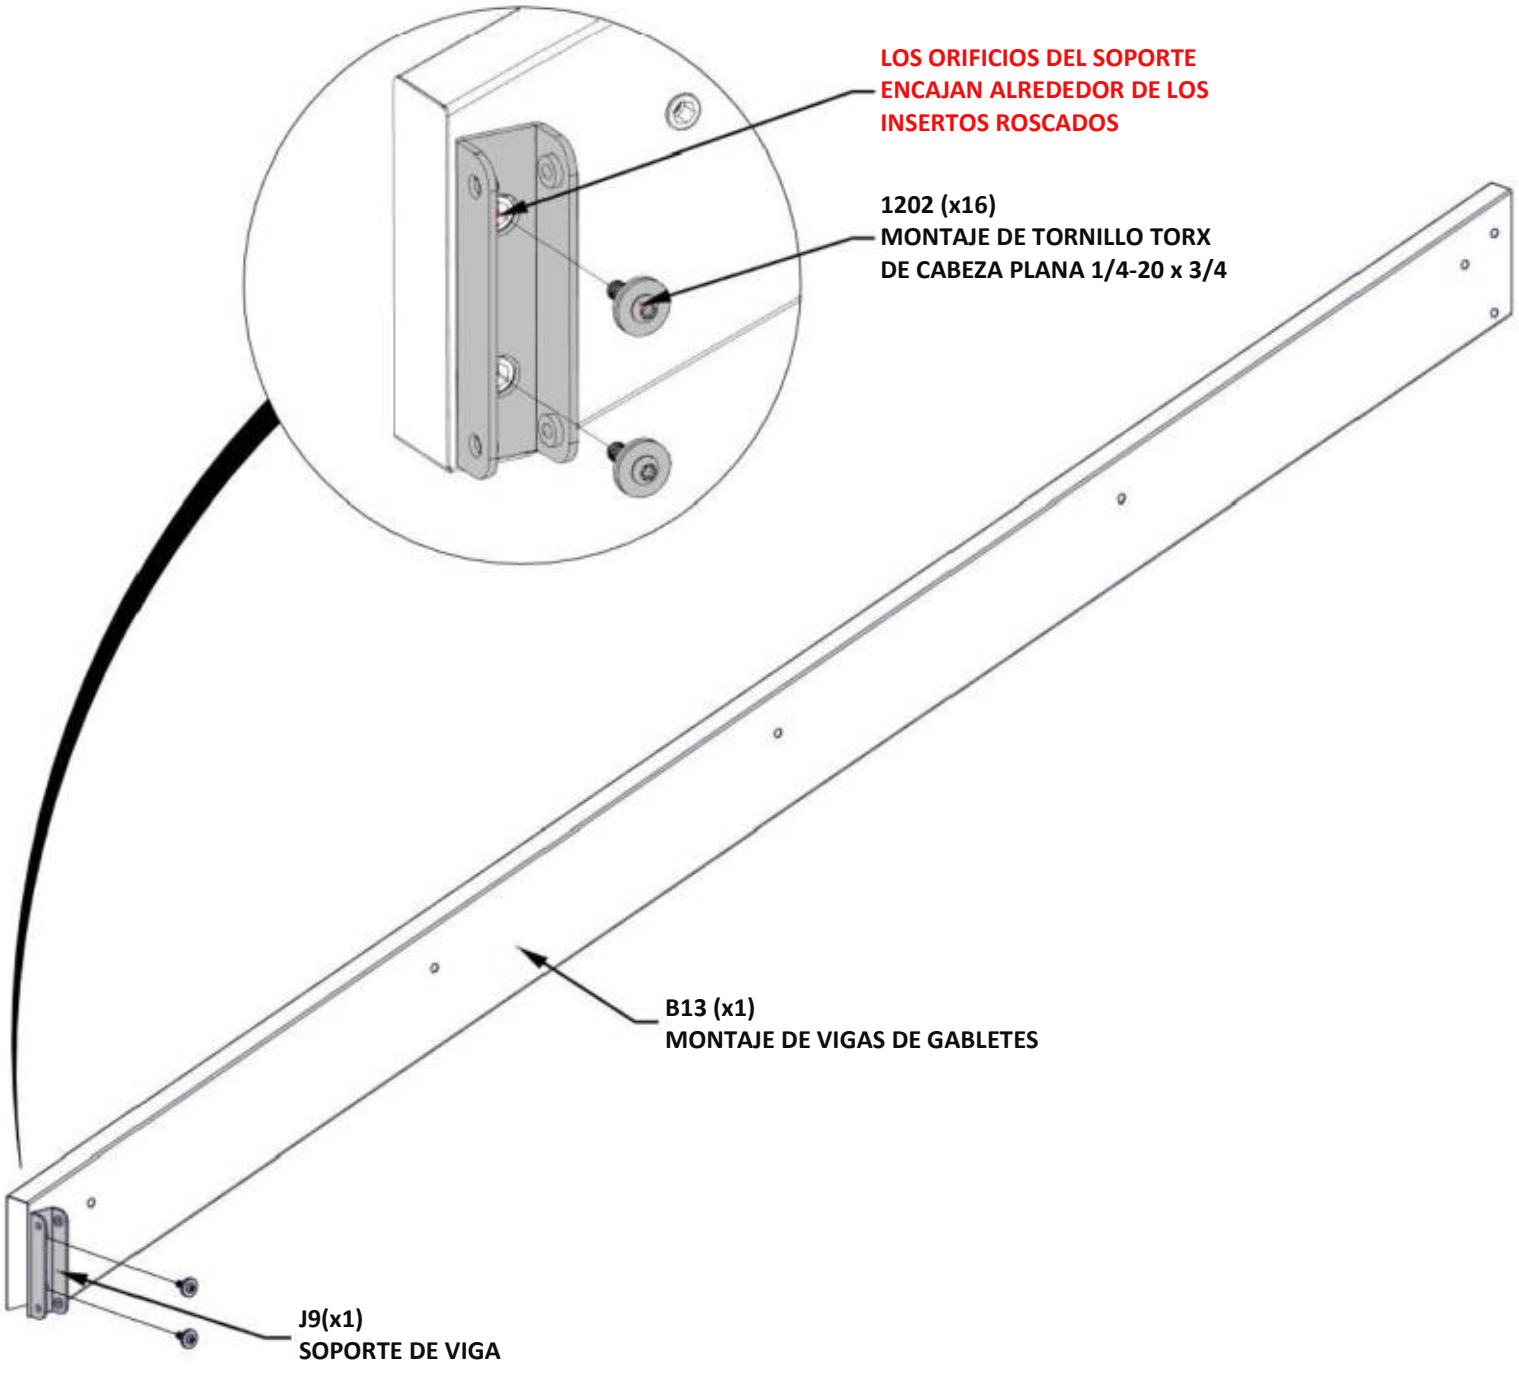


PASO 33: MONTAJE DEL TECHO



J8 (x2) SOPORTE PARA GABLETE - A4M03804
4 13116" x 1 9116" x 1 9116" (40x40x123)

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- REPITA ESTE PASO DOS VECES.

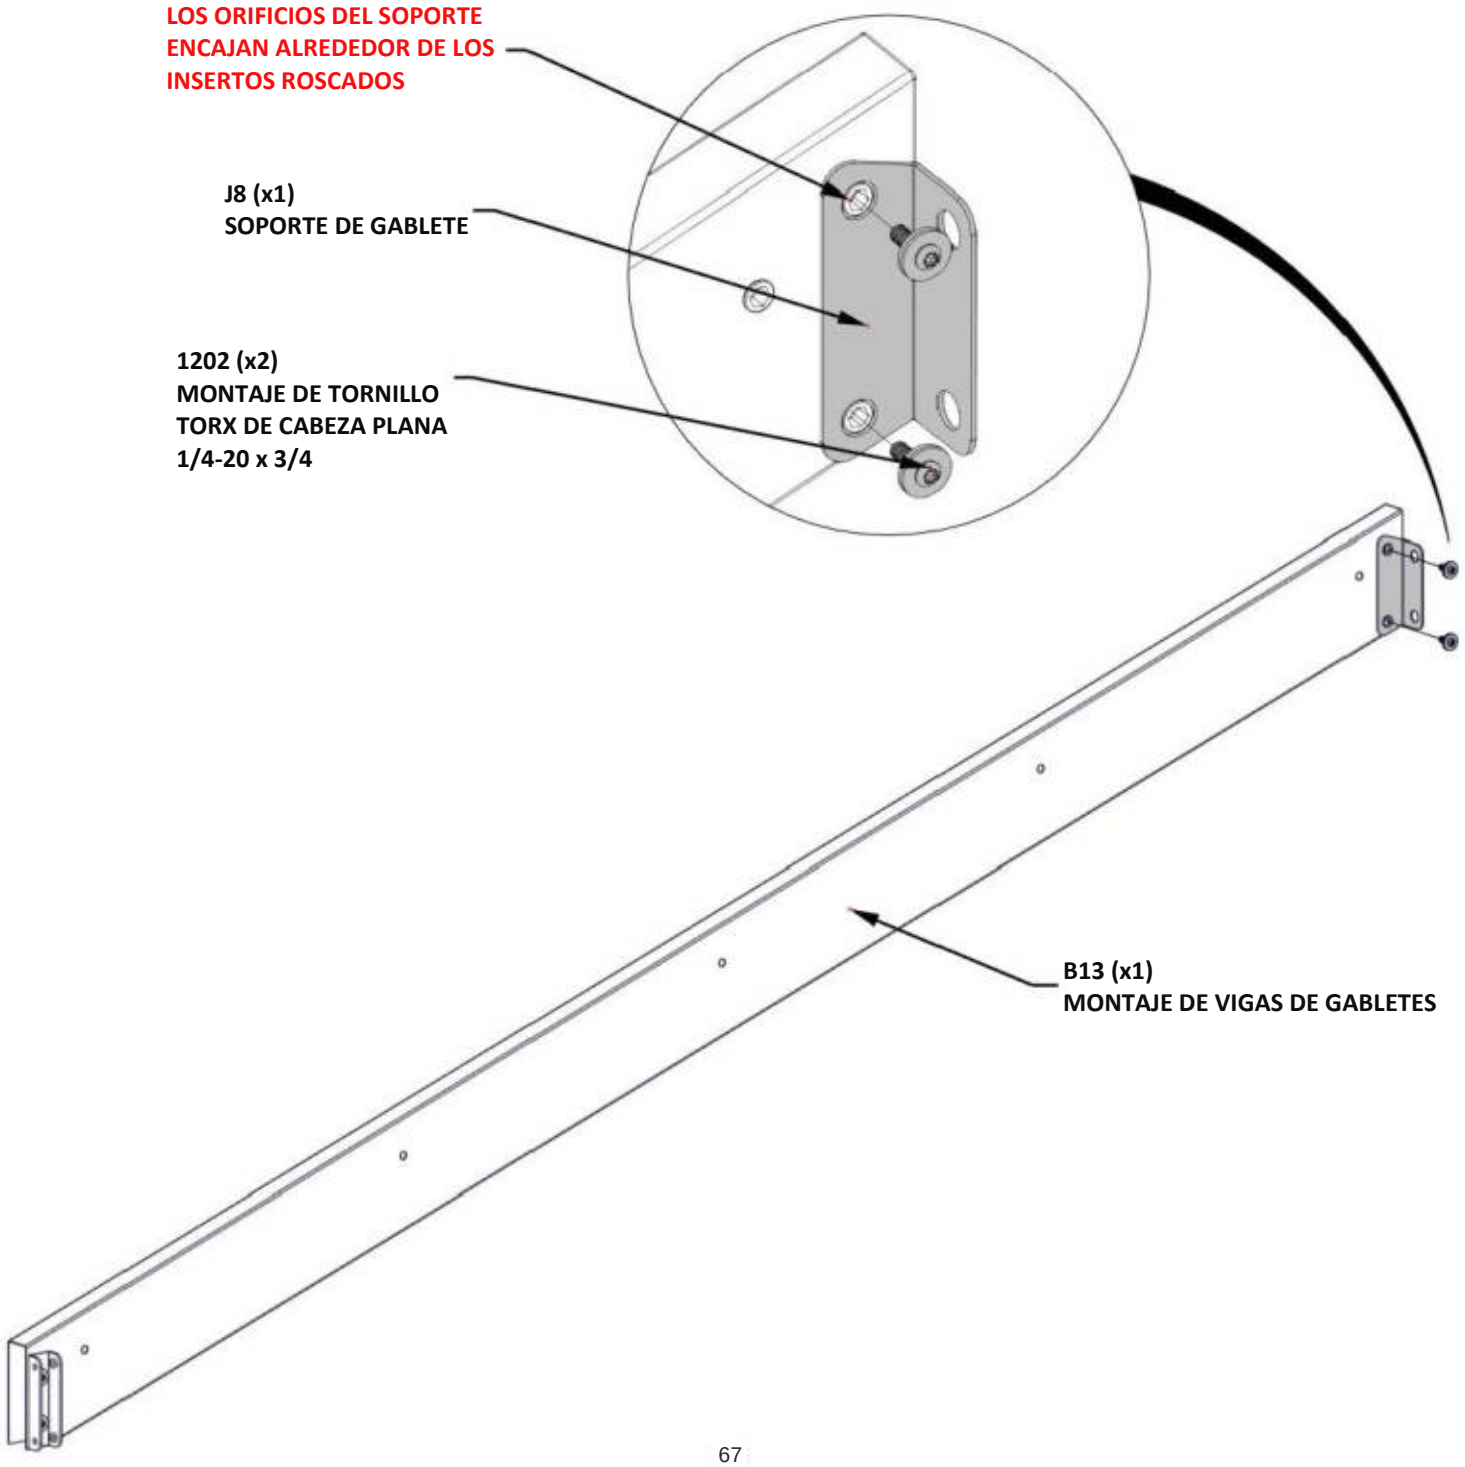

PASO 34A: MONTAJE DEL TECHO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



MONTAJE DE VIGAS DE GABLETE DE LOS PASOS 32 Y 33

- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL MONTAJE DE VIGAS DEL GABLETE.


- REPITA ESTE PASO DOS VECES PARA AMBOS LADOS DE LA ESTRUCTURA

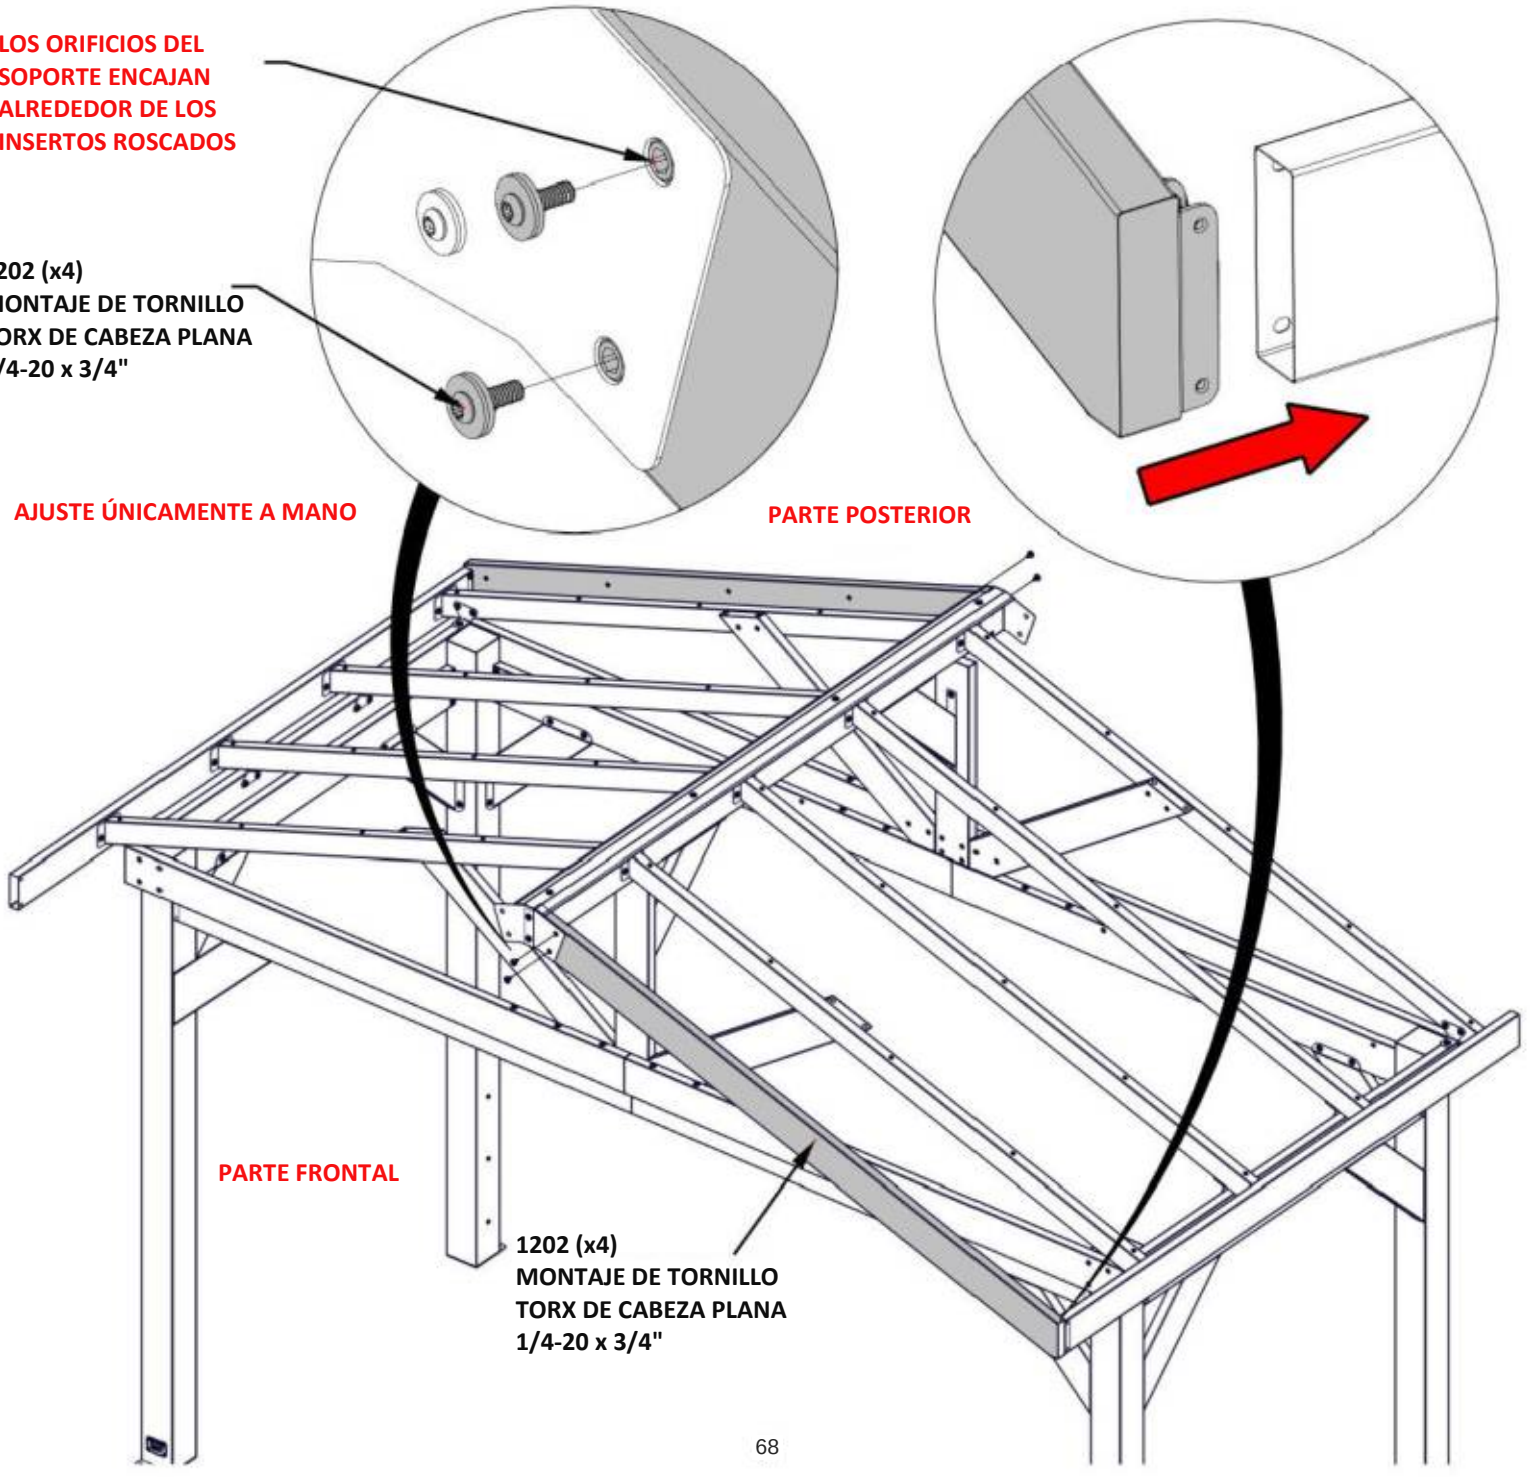

PASO 34B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- REPITA ESTE PASO DOS VECES PARA AMBOS LADOS DE LA ESTRUCTURA

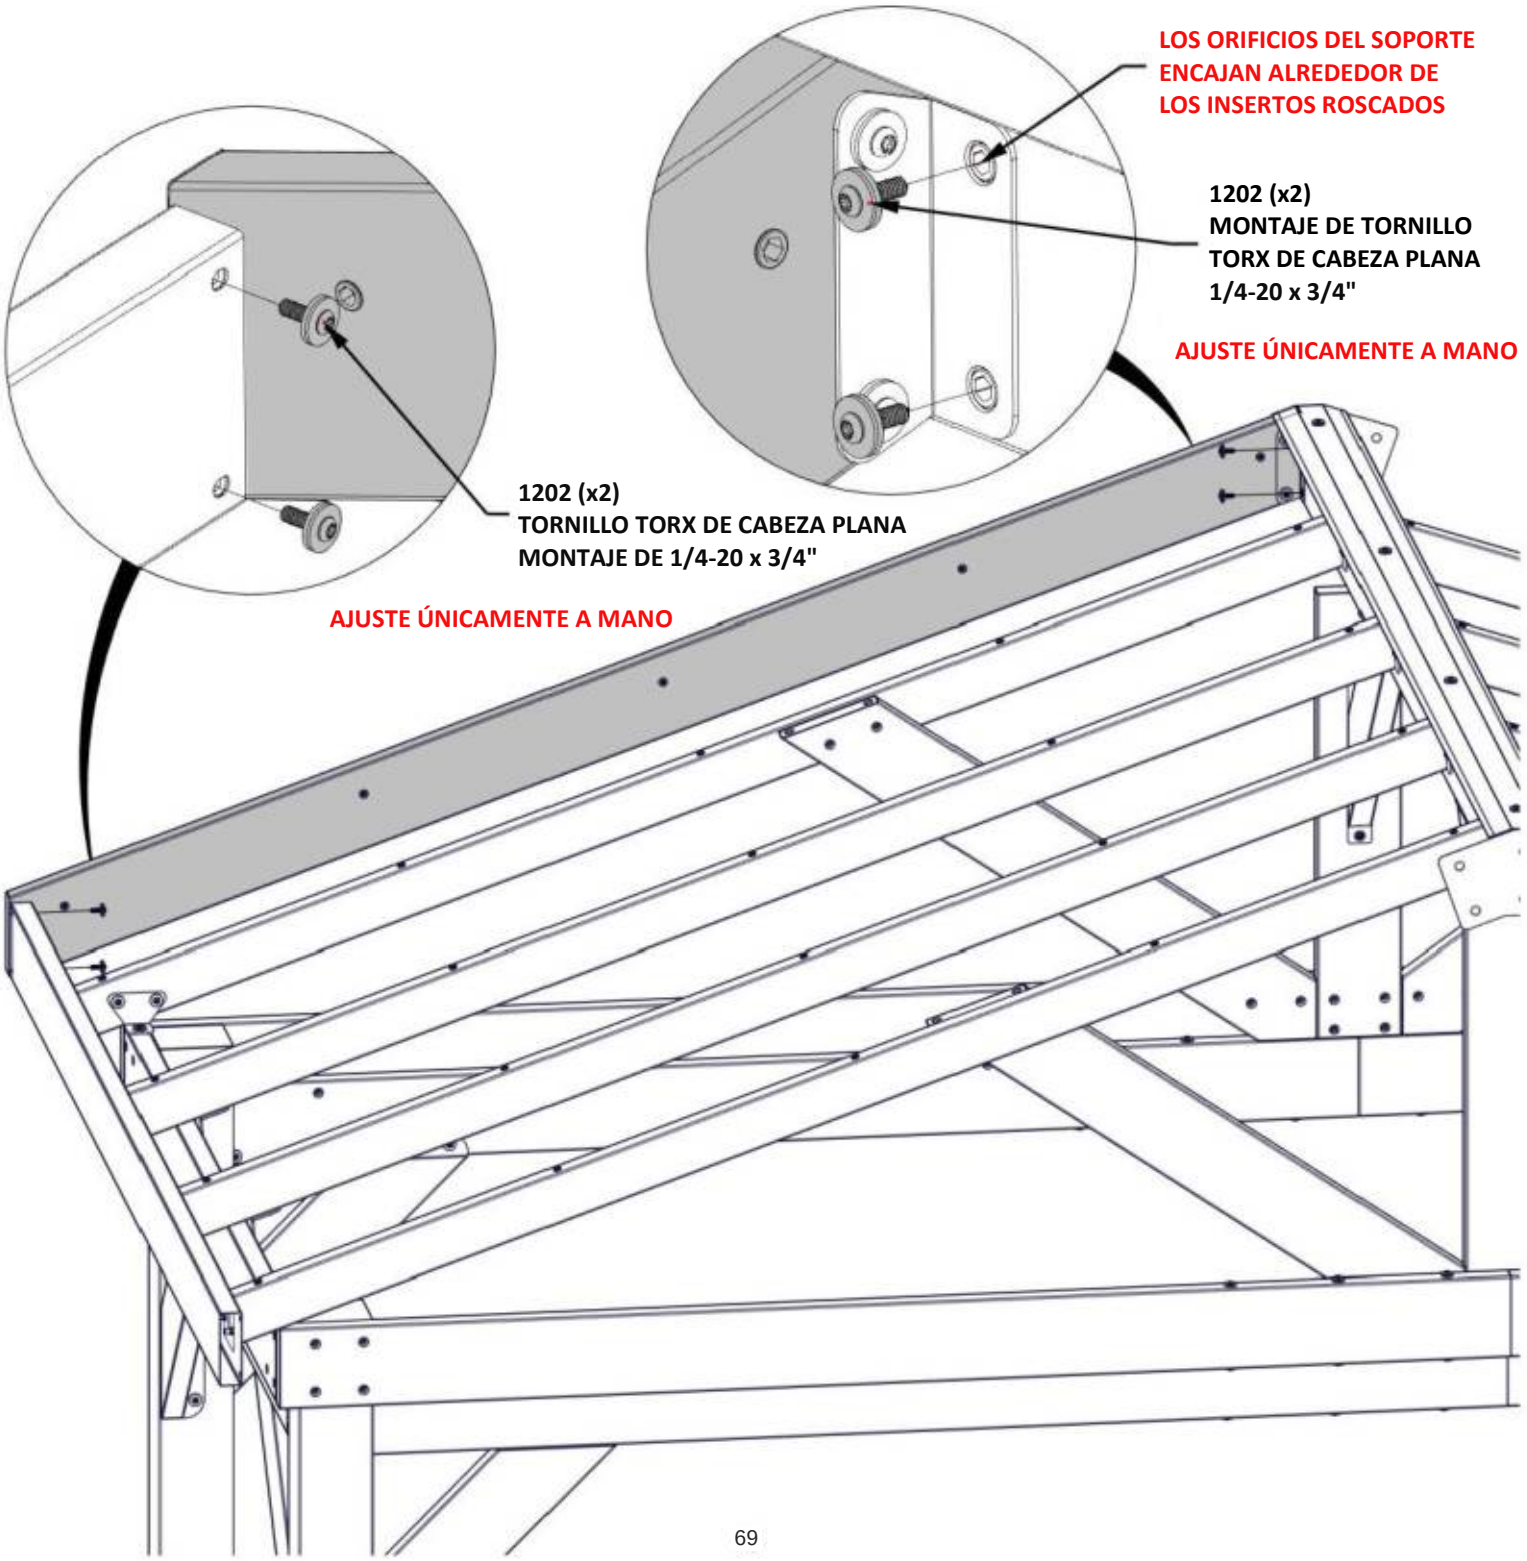

PASO 35: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B12 (x2) **MONTAJE DE VIGA DE GABLETE - A4M03518**
88 1/4" x 1 7116" (36 x 134 x 2255)



J9 (x2) **SOPORTE DE VIGA - A4M03807**
1" x 1 5/16" x 5 9/16" (25 x 33 x 116)

- REPITA ESTE PASO DOS VECES.

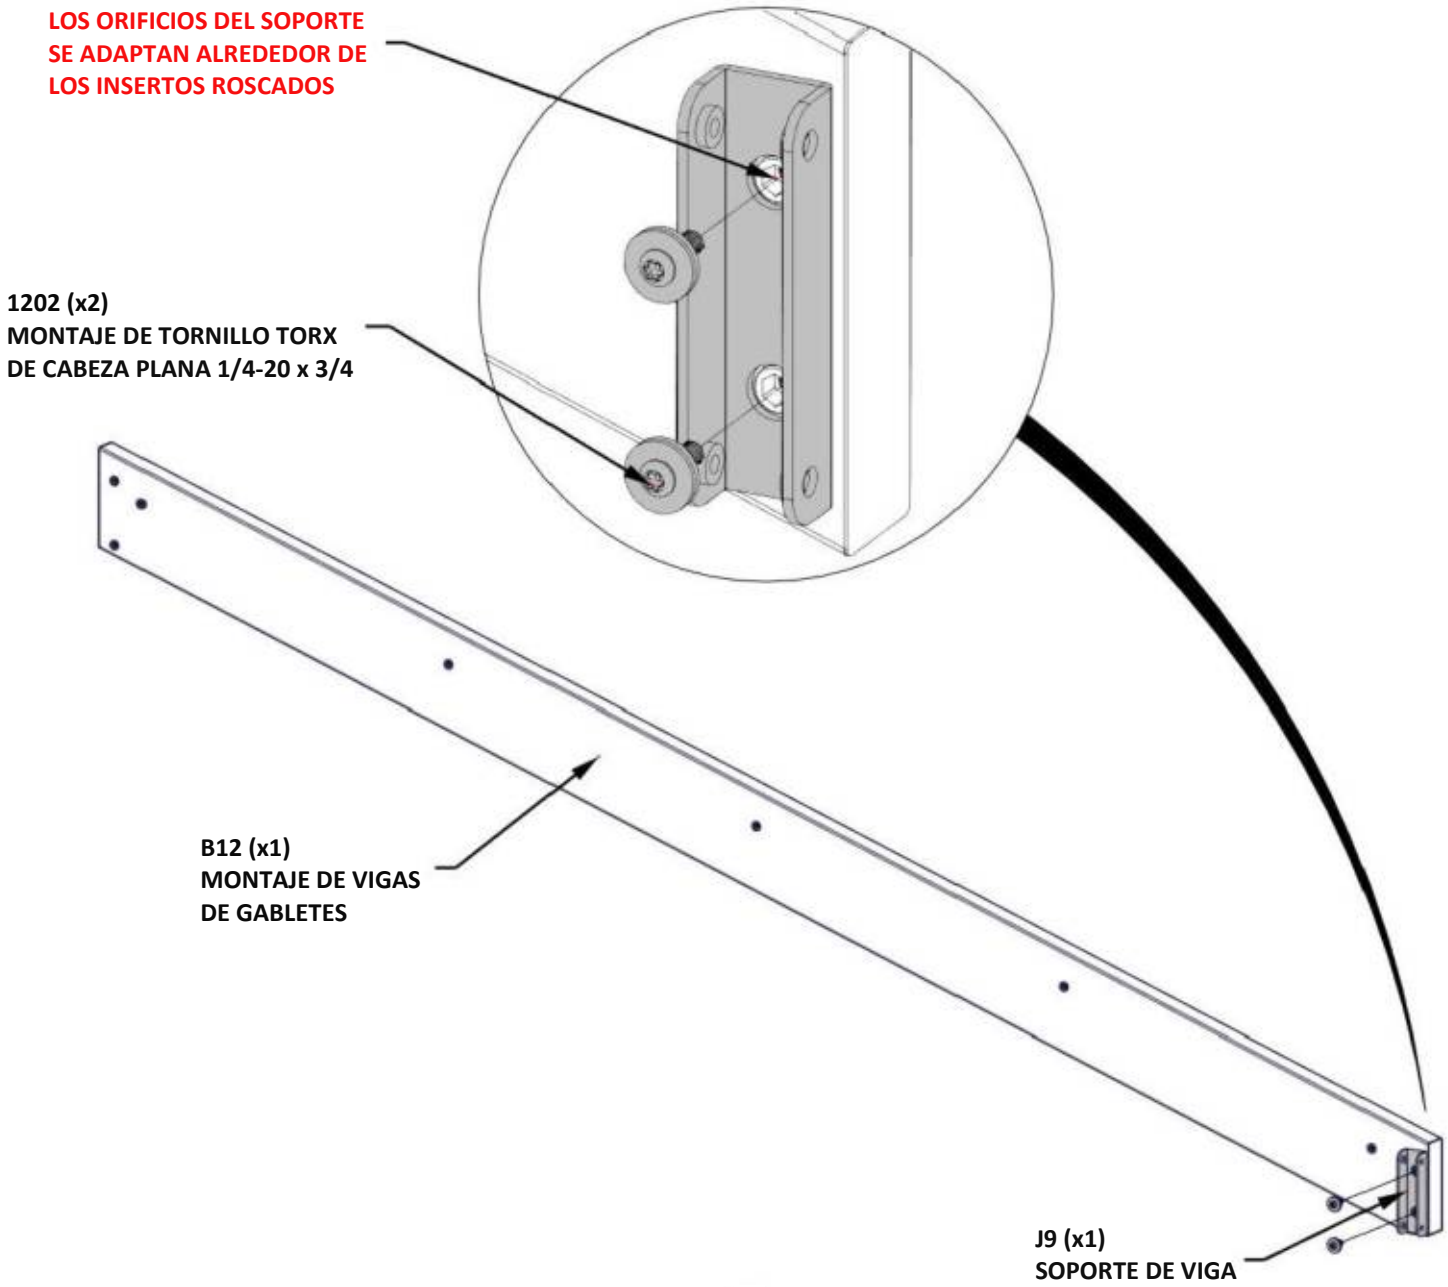


PASO 36: MONTAJE DEL TECHO



CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

J8 (x2) **SOPORTE DE GABLETE - A4M03804**
413/16" x 1 9/16" x 19/16" (40 x 50 x 123)

- REPITA ESTE PASO DOS VECES.

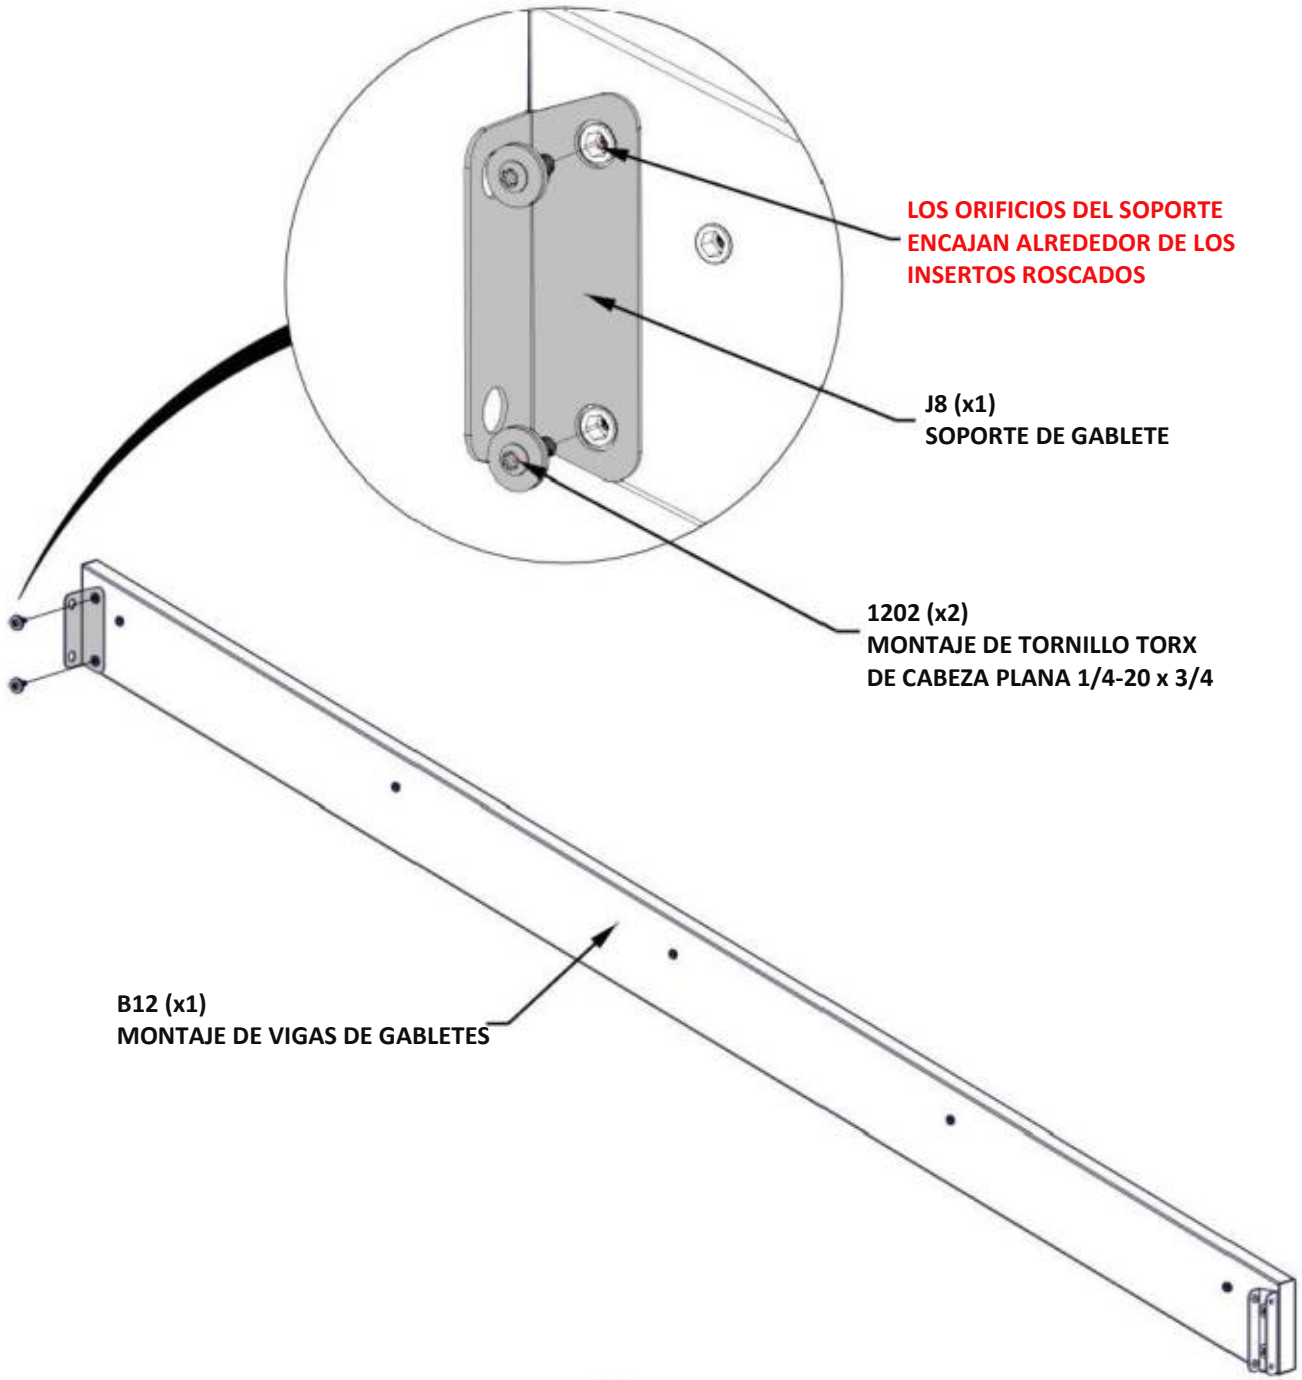

PASO 37A – MONTAJE DEL TECHO



MONTAJE DE VIGAS DEL GABLETE DE LOS PASOS 35 Y 36

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL MONTAJE DE VIGAS DEL GABLETE.
- REPITA ESTE PASO DOS VECES PARA AMBOS LADOS DE LA ESTRUCTURA

LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE ENCAJAN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS

1202 (x4)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"


AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO

MONTAJE DE VIGAS DEL GABLETE DE LOS PASOS 35 Y 36

PASO 37B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- REPITA ESTE PASO DOS VECES PARA AMBOS LADOS DE LA ESTRUCTURA.

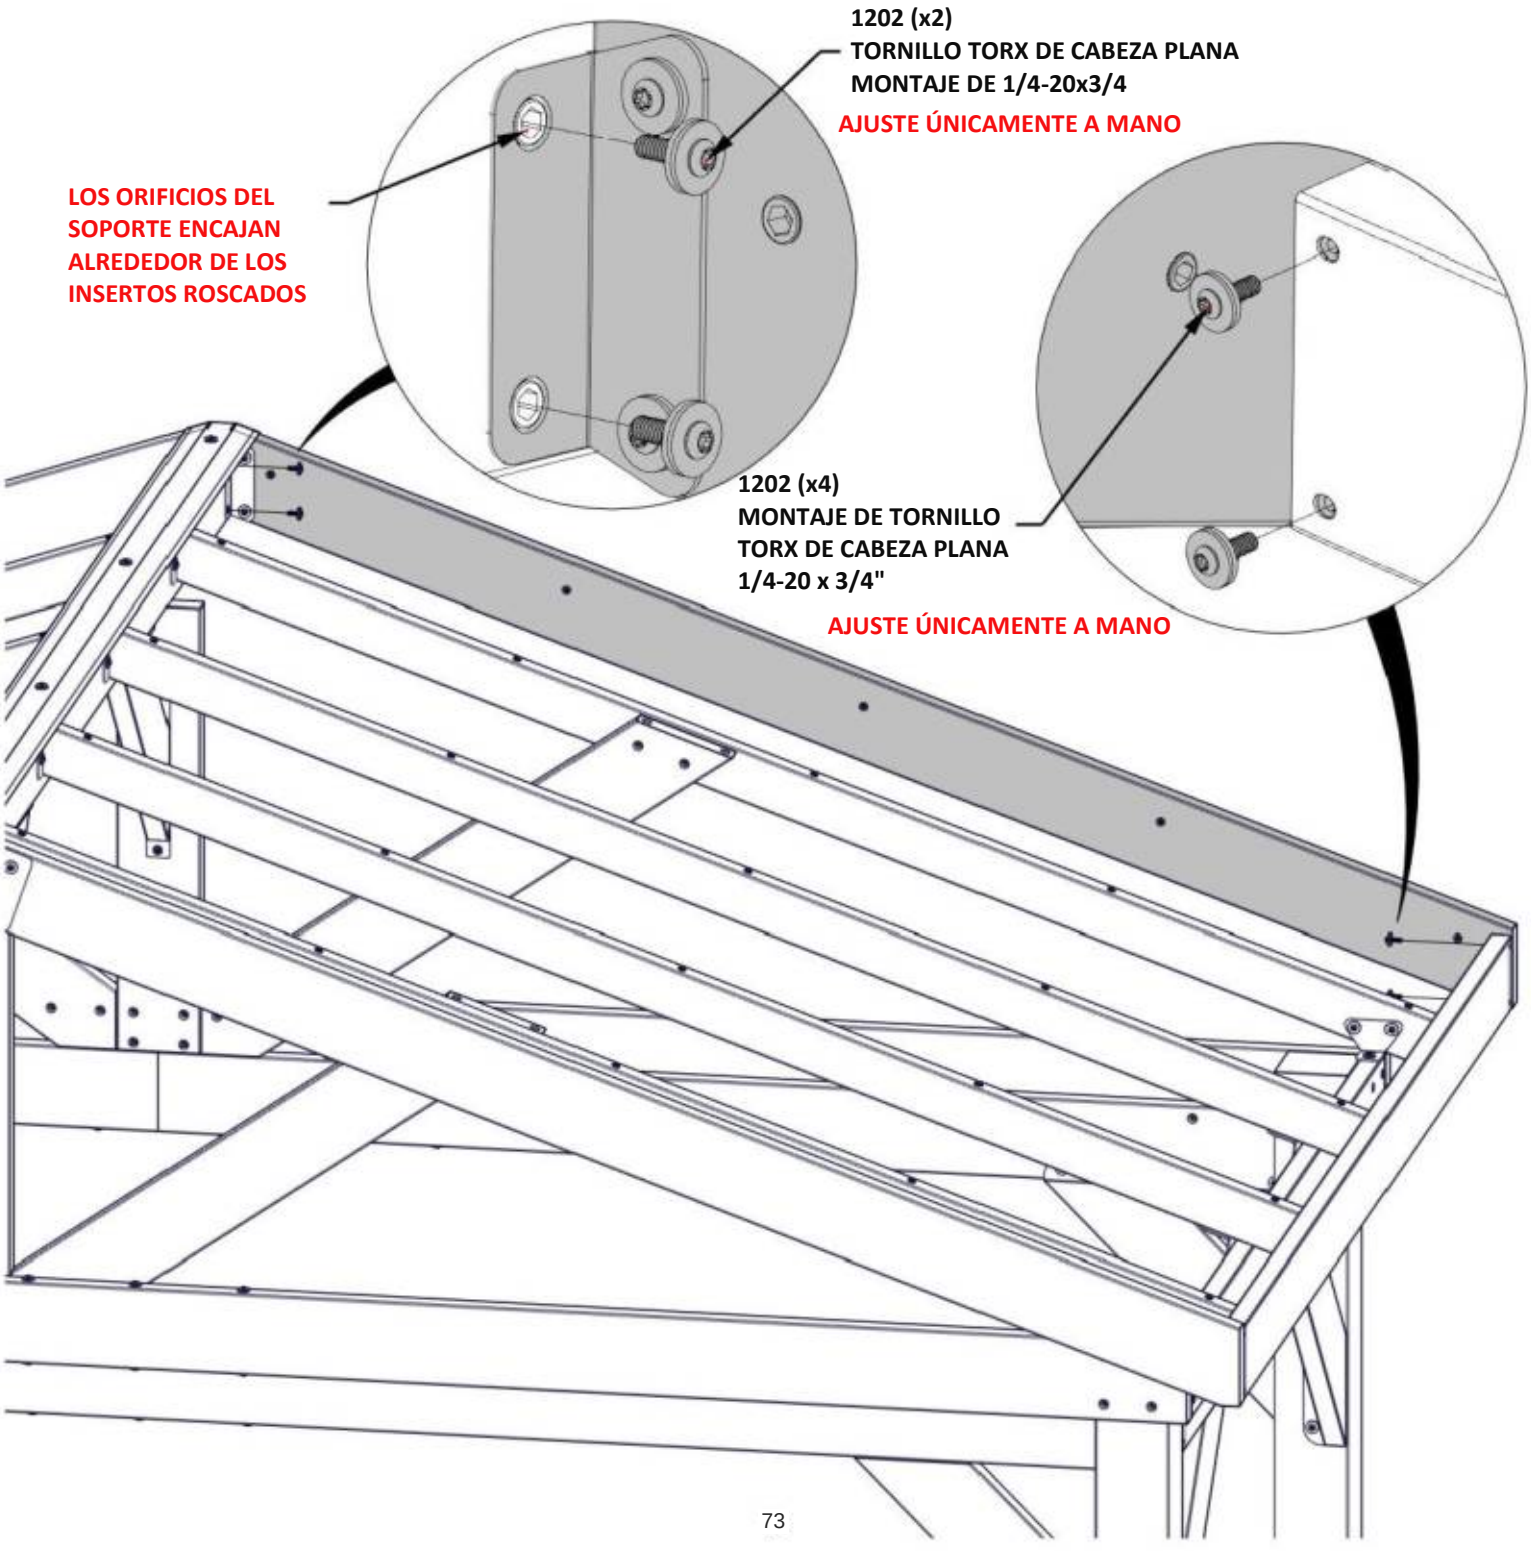


PASO 38A: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
40	H101132	TORNILLO DE CABEZA TORX CORTO 1/4-20



E03 (x10) **MONTAJE DE CORREAS - A4M03651**
89 15/16" x 1 15/16" x 1 9/16" (40 x 50 x 2284)


- FIJAR CORREAS.
- COMENZAR POR LA CUMBRERA Y AVANZAR HACIA ABAJO FACILITARÁLA INSTALACIÓN DE MONTAJES DE CORREAS.

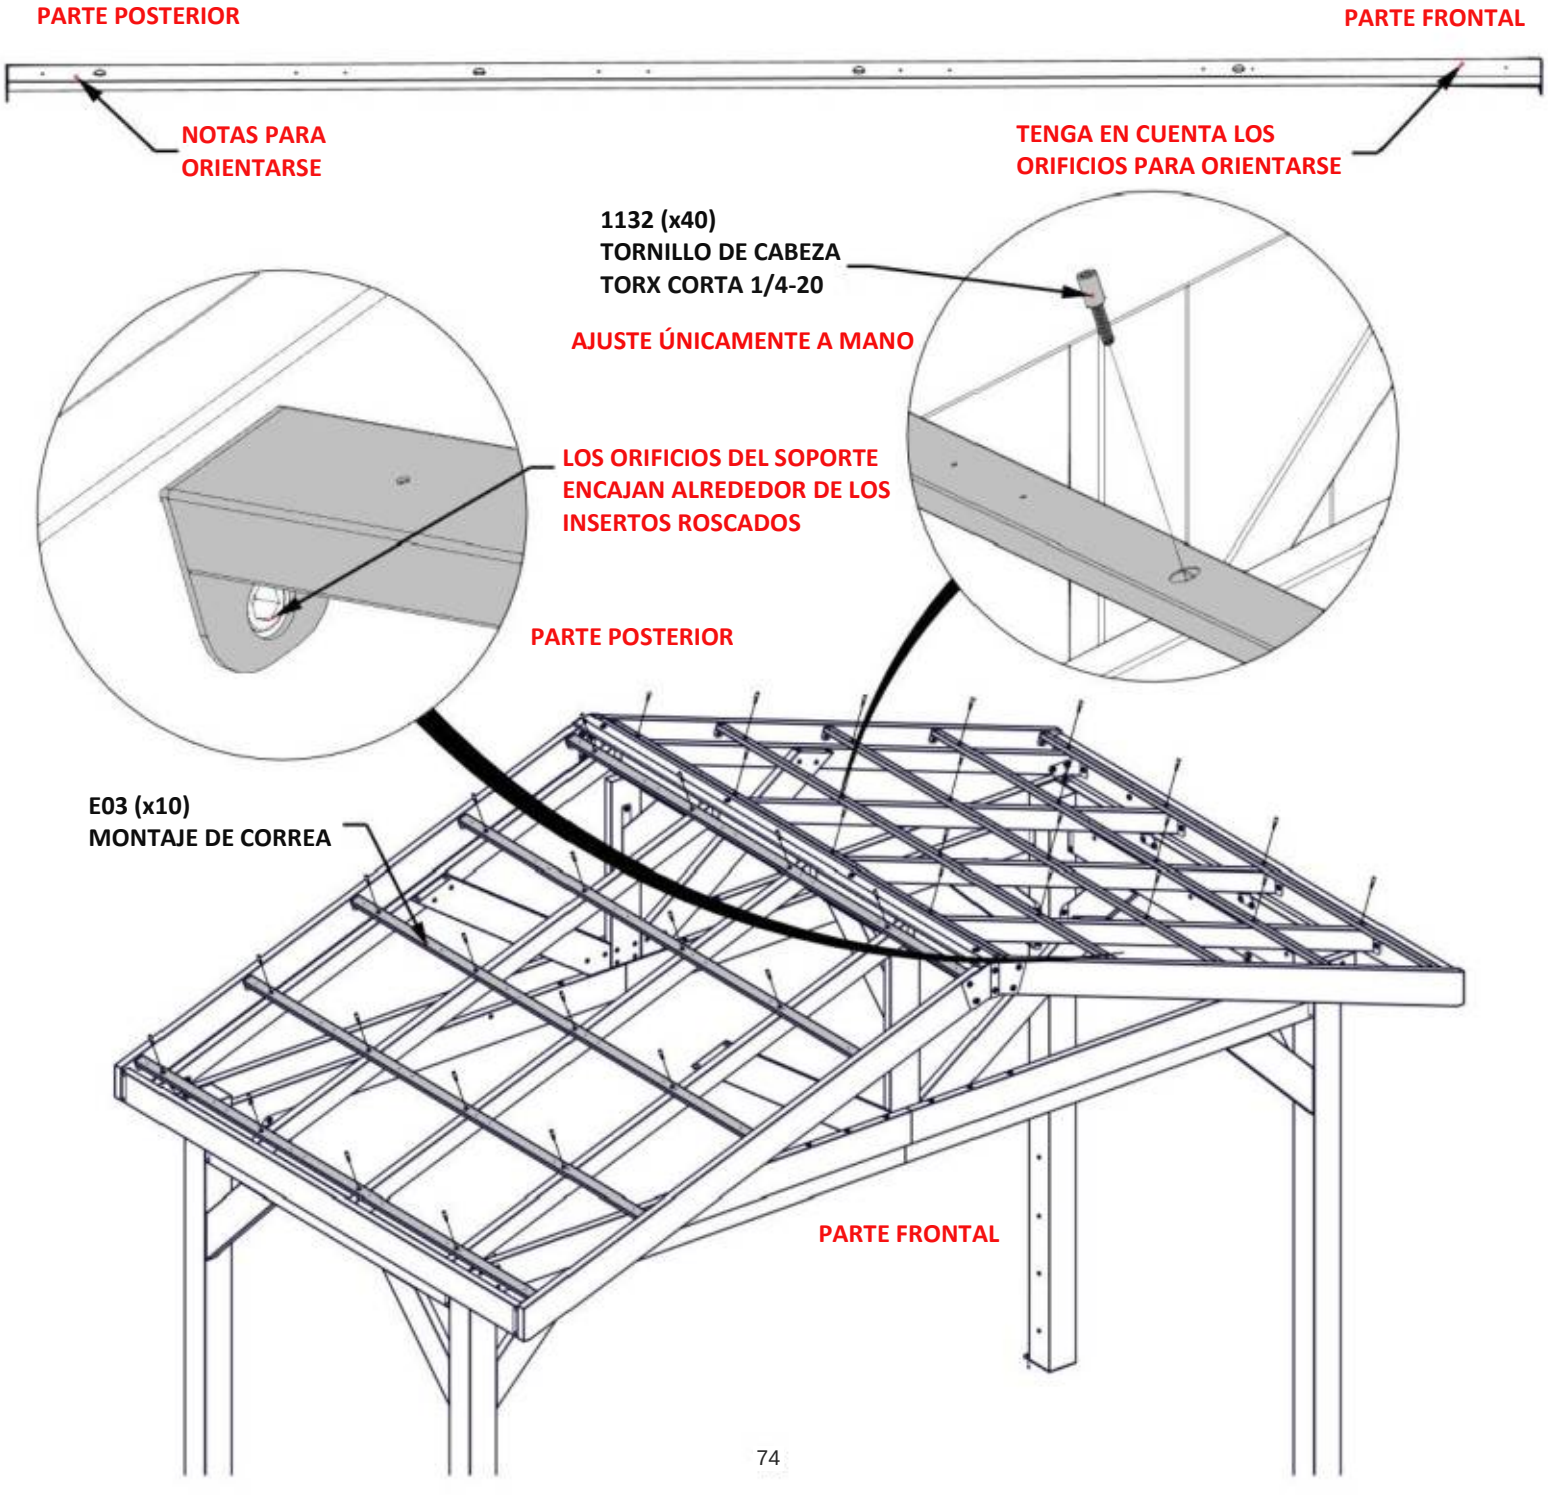

PASO 38B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
20	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- UNA VEZ INSTALADAS LAS CORREAS, APRIETE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

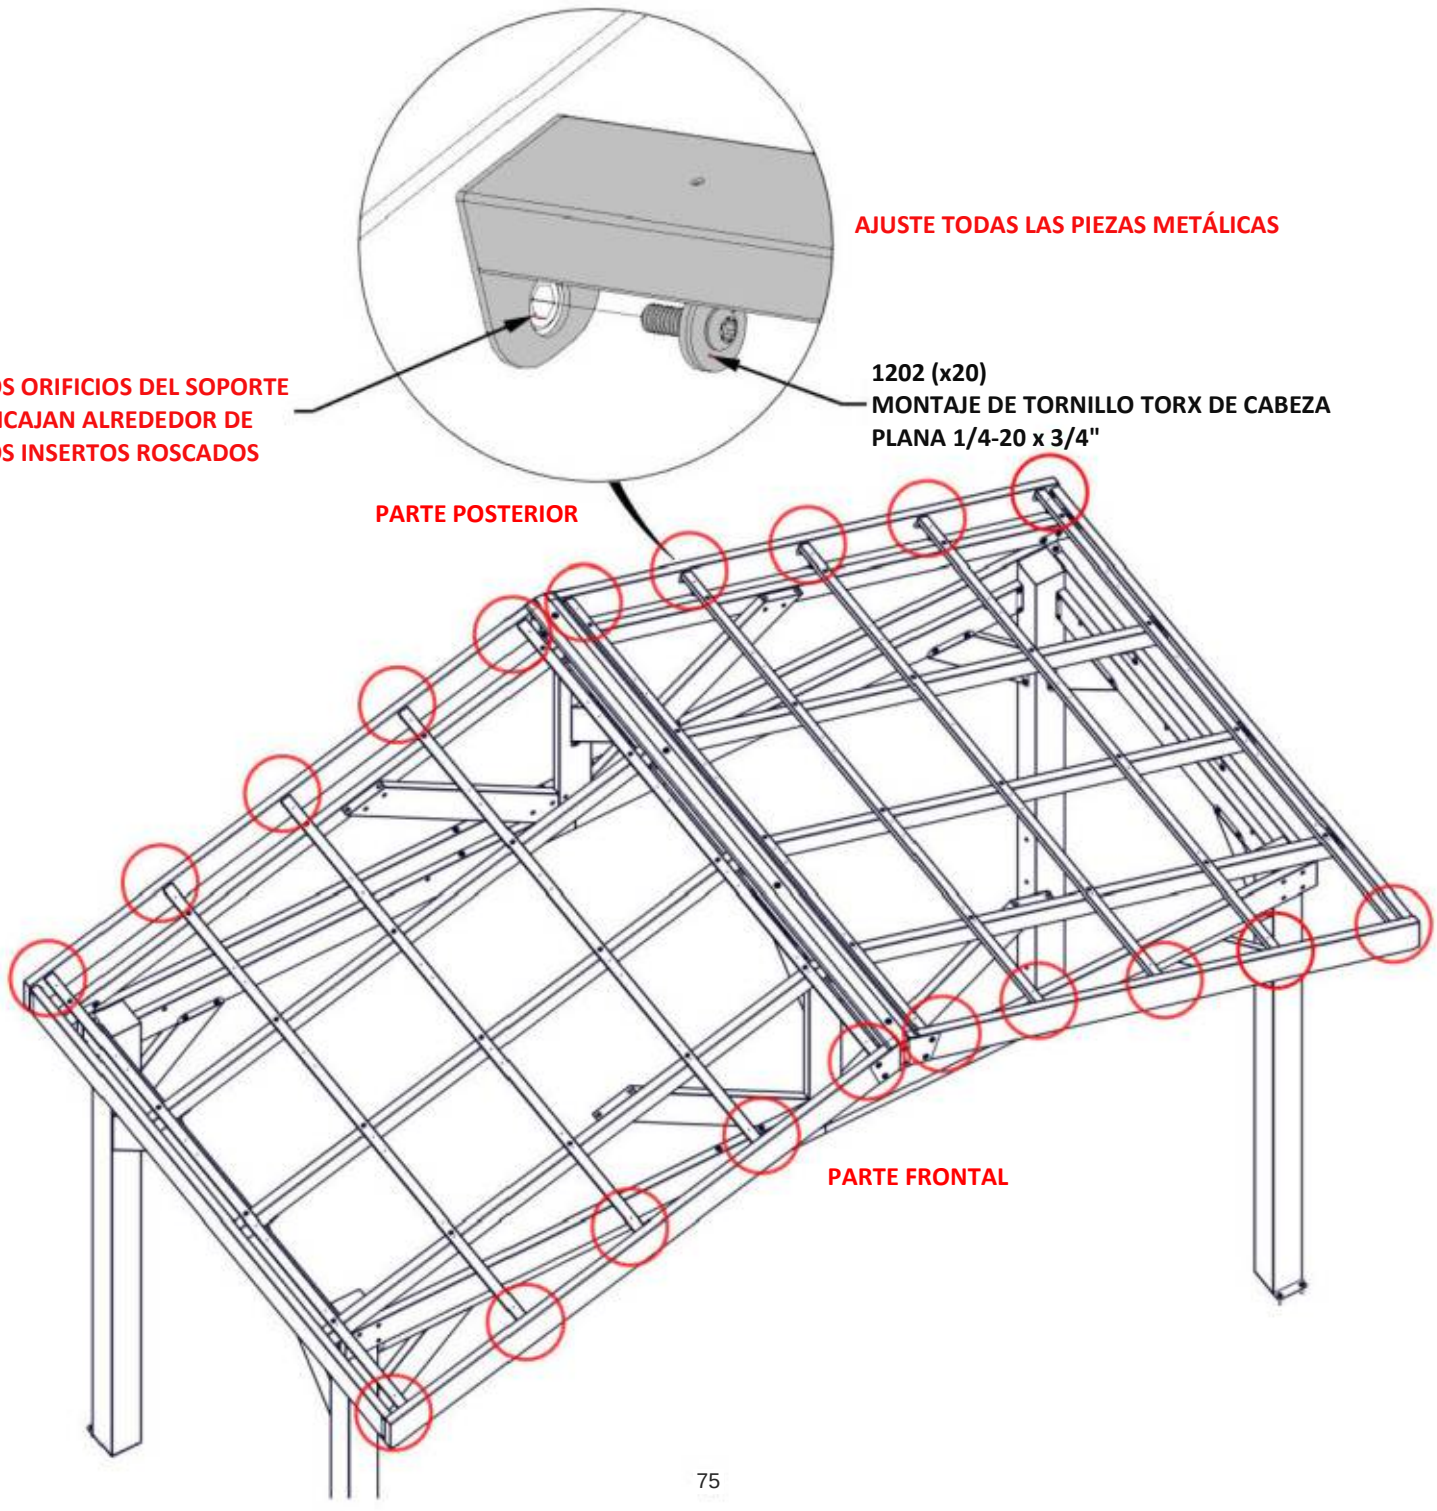

PASO 39: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
10	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK



A4M03528 CHAPA DE ACERO (x1)

- **RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.**
- **DESLICE LA LÁMINA DEL TECHO HACIA ARRIBA, ASEGÚRESE DE QUE SE DESLICE DEBAJO DE LA TAPA DE LA CUMBRERA.**
- **COMIENCE POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANCE HACIA LA DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA LÁMINA DEL TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.**
- **UNA VEZ INSTALADAS LAS CORREAS, APRIETE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.**

1117 (x10) TORNILLO - 3/4”

LEVANTE CUIDADOSAMENTE EL BORDE DE LA TAPA DE LA CUMBRERA PARA PERMITIR QUE LA LÁMINA DE ACERO SE DESLICE POR DEBAJO

3528 (x1) CHAPA DE ACERO


PASO 40: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
10	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK



A4M03528 CHAPA DE ACERO
(x1)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE LA LÁMINA DEL TECHO HACIA ARRIBA, ASEGÚRESE DE QUE SE DESLICE DEBAJO DE LA TAPA DE LA CUMBRERA.
- COMIENCE POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANCE HACIA LA DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA LÁMINA DEL TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

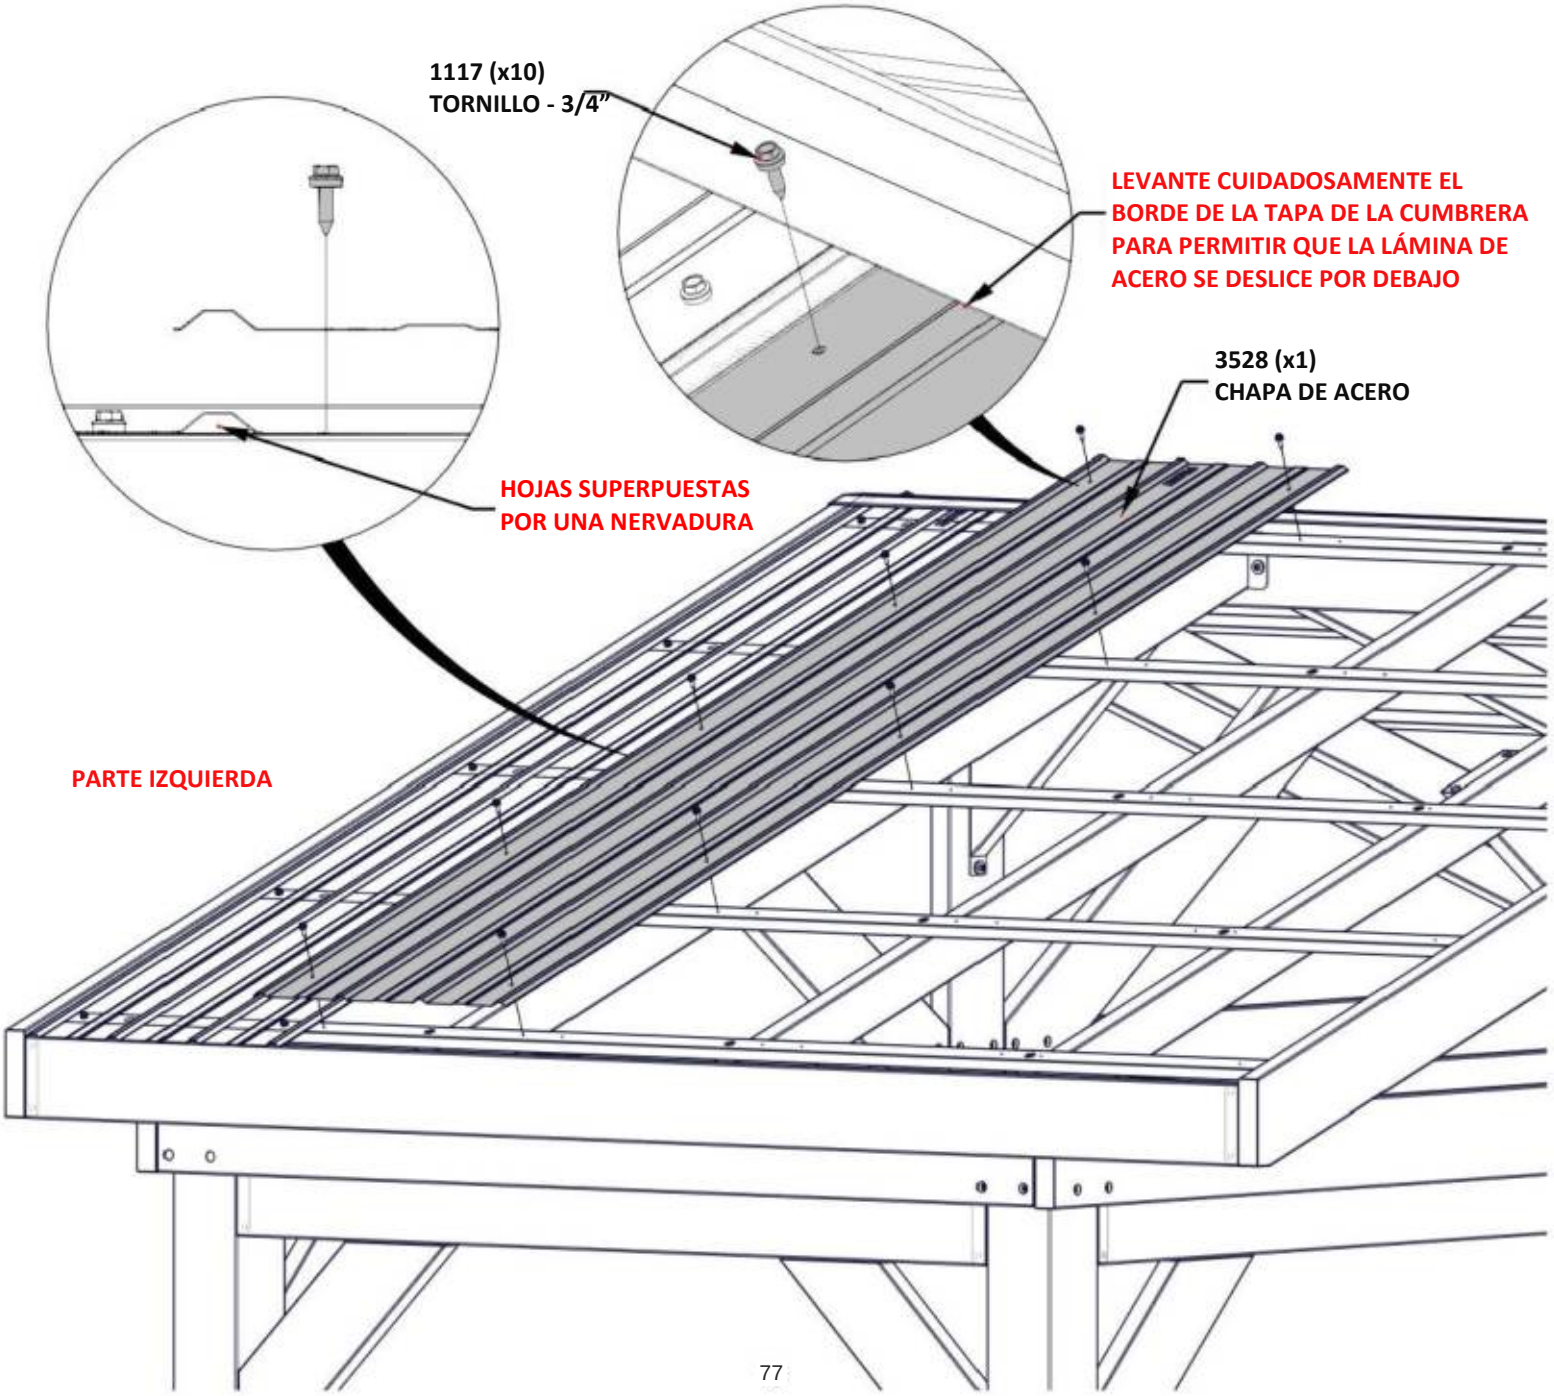


PASO 41: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
30	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK



A4M03528 (x3) CHAPA DE ACERO

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE LA LÁMINA DEL TECHO HACIA ARRIBA, ASEGÚRESE DE QUE SE DESLICE DEBAJO DE LA TAPA DE LA CUMBRERA.
- COLOQUE Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS TORNILLOS EN CADA HOJA DEL TECHO ANTES DE COLOCAR LA SIGUIENTE. ASÍ PODRÁ ALCANZAR TODOS LOS TORNILLOS SIN SUBIRSE AL TECHO.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

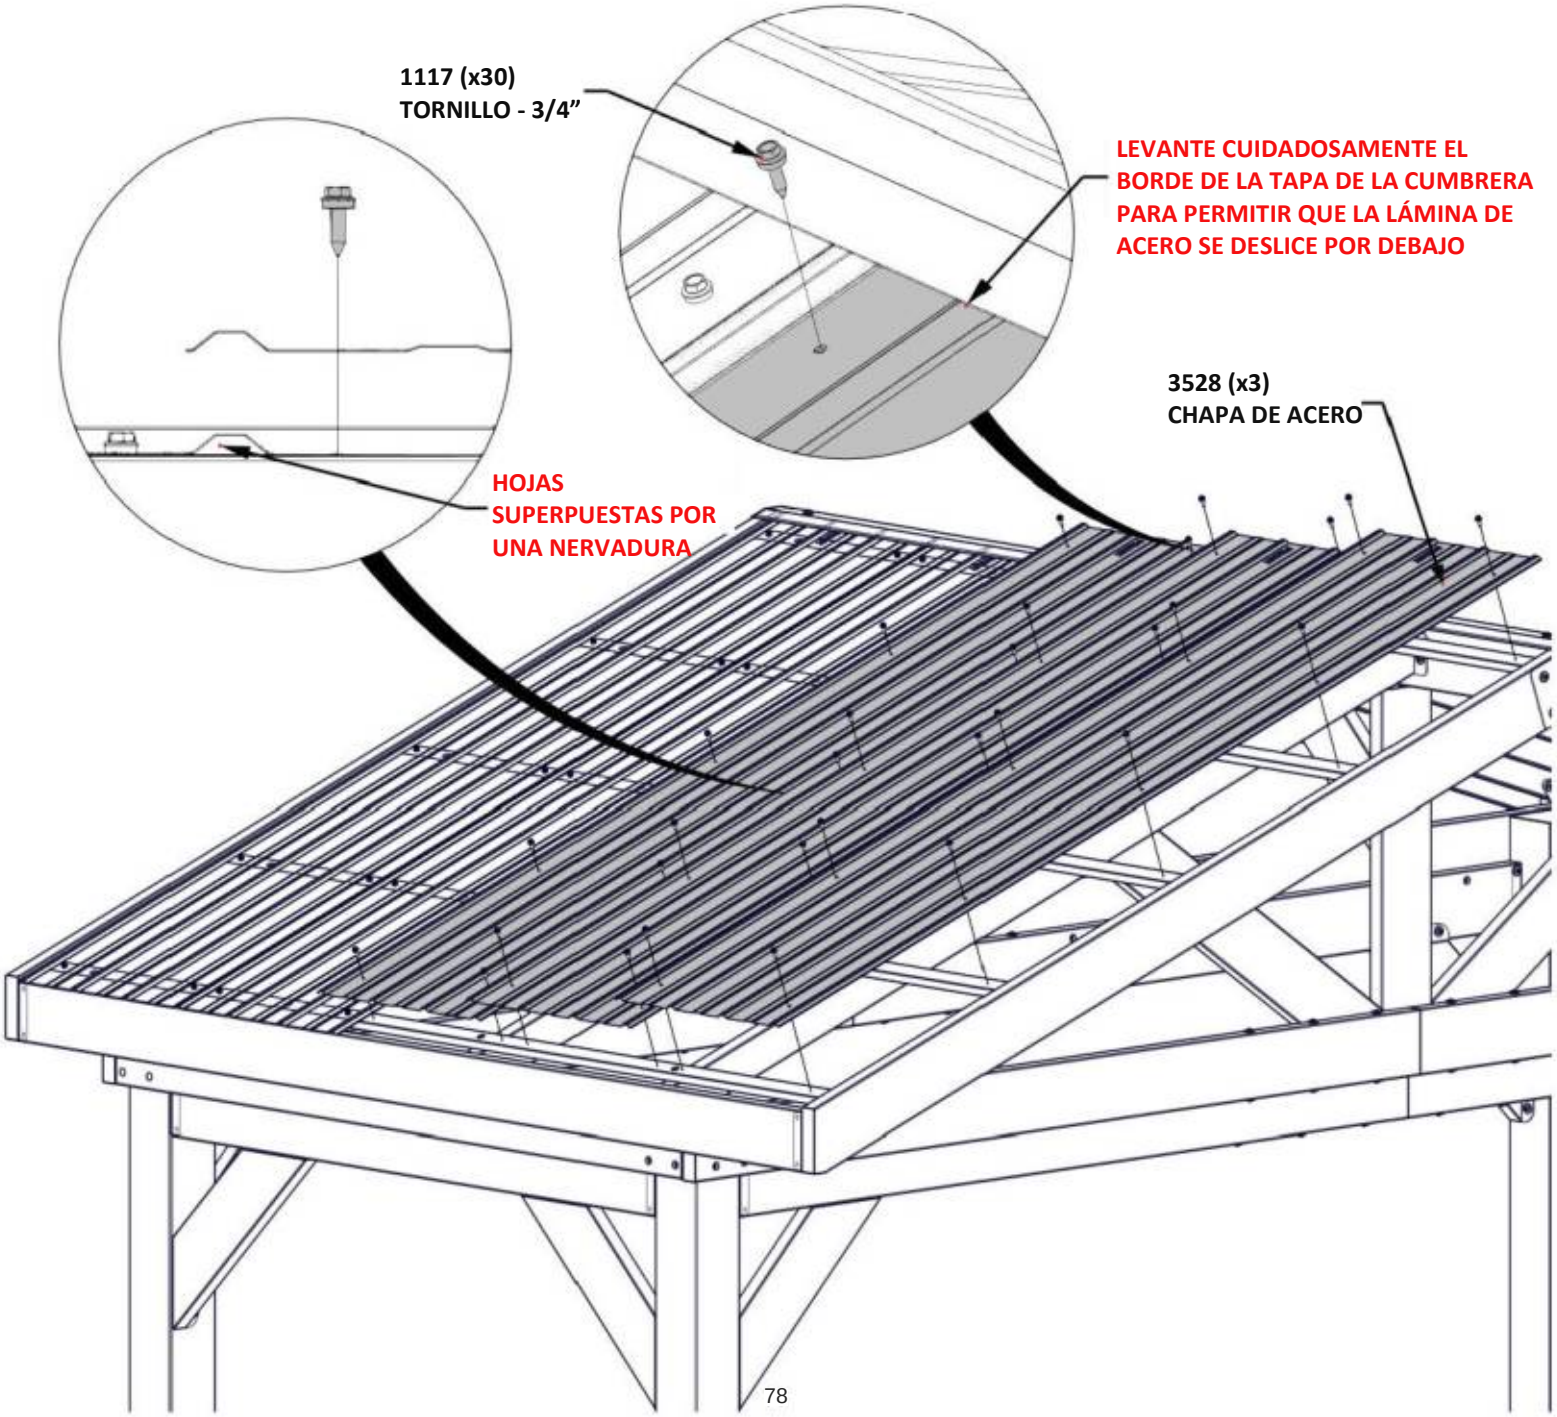


PASO 42: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 BLK



A4M03532 (x2) CONTORNO PERFILADO

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE EL CONTORNO PERFILADO HASTA QUE UN EXTREMO QUEDE POSICIONADO DEBAJO DE LA TAPA DE LA CUMBRERA Y EL OTRO EXTREMO QUEDE AL RAS CON EL EXTREMO.
- COMENZANDO POR LA PARTE SUPERIOR, ALINEE LOS TORNILLOS CON LOS TORNILLOS DE LA LÁMINA.
- DEBIDO A LAS MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DE GOTEO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" (3 MM) PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

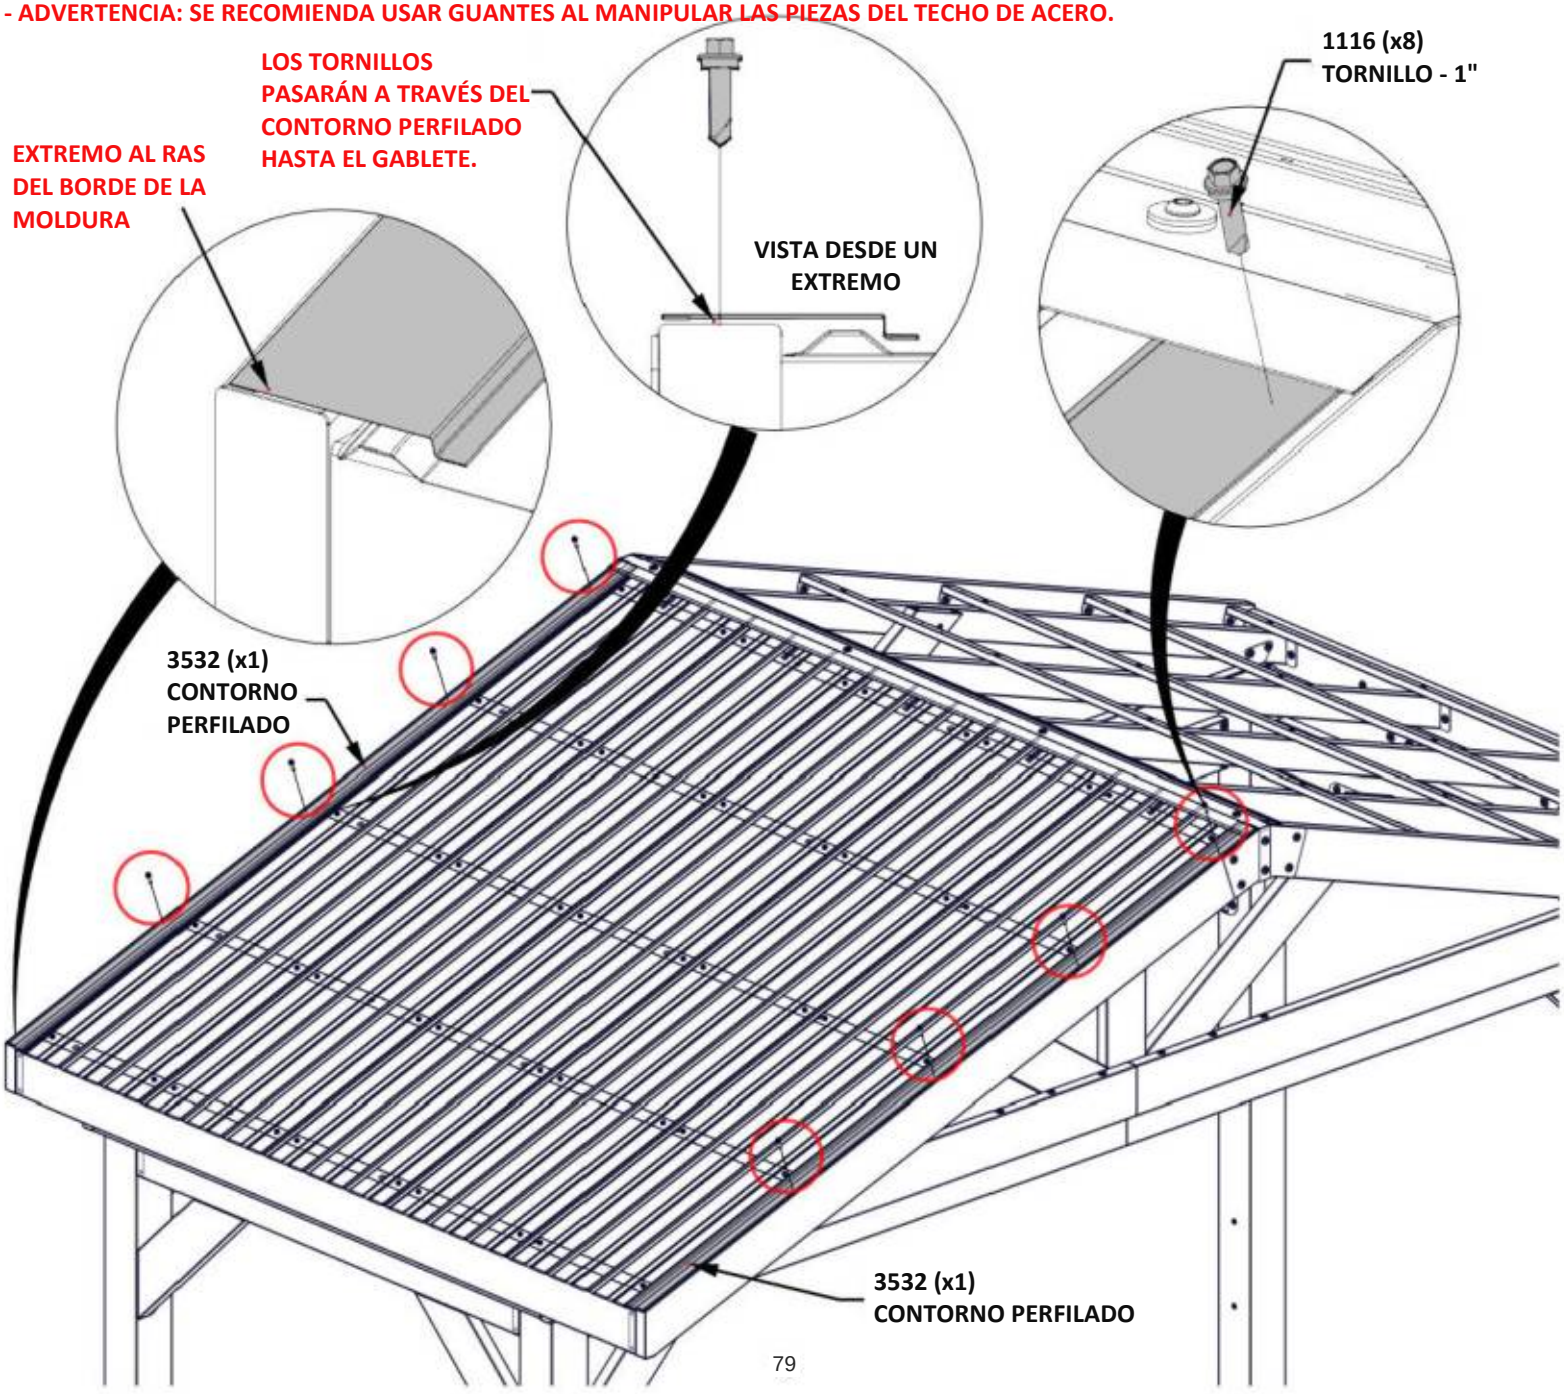


PASO 43: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 BLK



A4M03653 (x1) CONTORNO DE GOTEO

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- ORIENTE EL CONTORNO DE GOTEO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN
- COMENZANDO EN LA ESQUINA DELANTERA, COLOQUE LOS TORNILLOS ESPACIANDO CADA DOS COSTILLAS.
- DEBIDO A LAS MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DE GOTEO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" (3 MM) PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

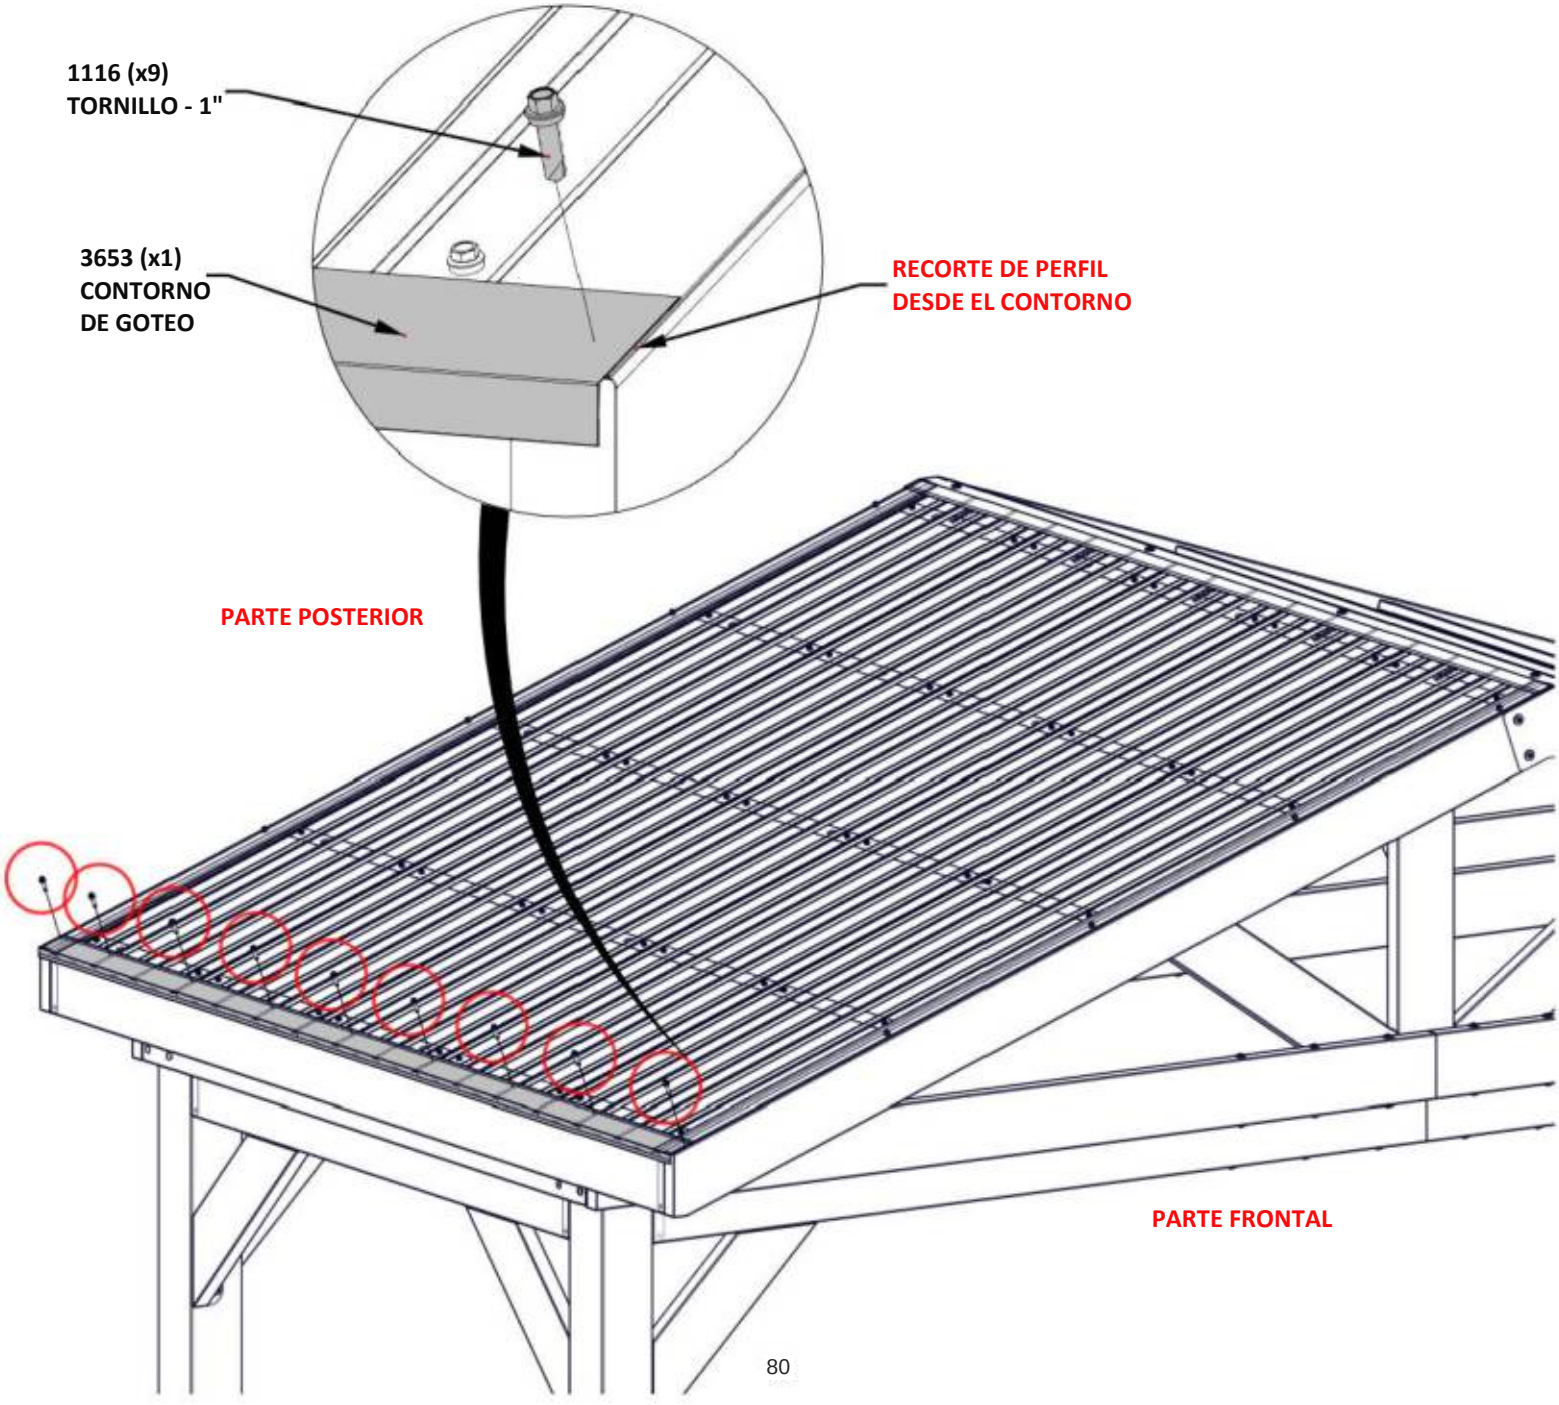

REPITA LOS PASOS 39 A 43 DEL MONTAJE DEL TECHO PARA INSTALAR LA CHAPA METÁLICA EN EL LADO OPUESTO DEL TECHO


PASO 44: MONTAJE DE LA ESTRUCTURA



A4M01352 (x70) CUBIERTA DE ORIFICIO

- UTILICE UN PEQUEÑO PEDAZO DE MADERA Y UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR SUAVEMENTE LAS CUBIERTAS DE LOS ORIFICIOS.

- NO GOLPEE DIRECTAMENTE CON UN MARTILLO, YA QUE PUEDE DAÑAR EL ACABADO DE LA PINTURA EN POLVO DEL PRODUCTO.

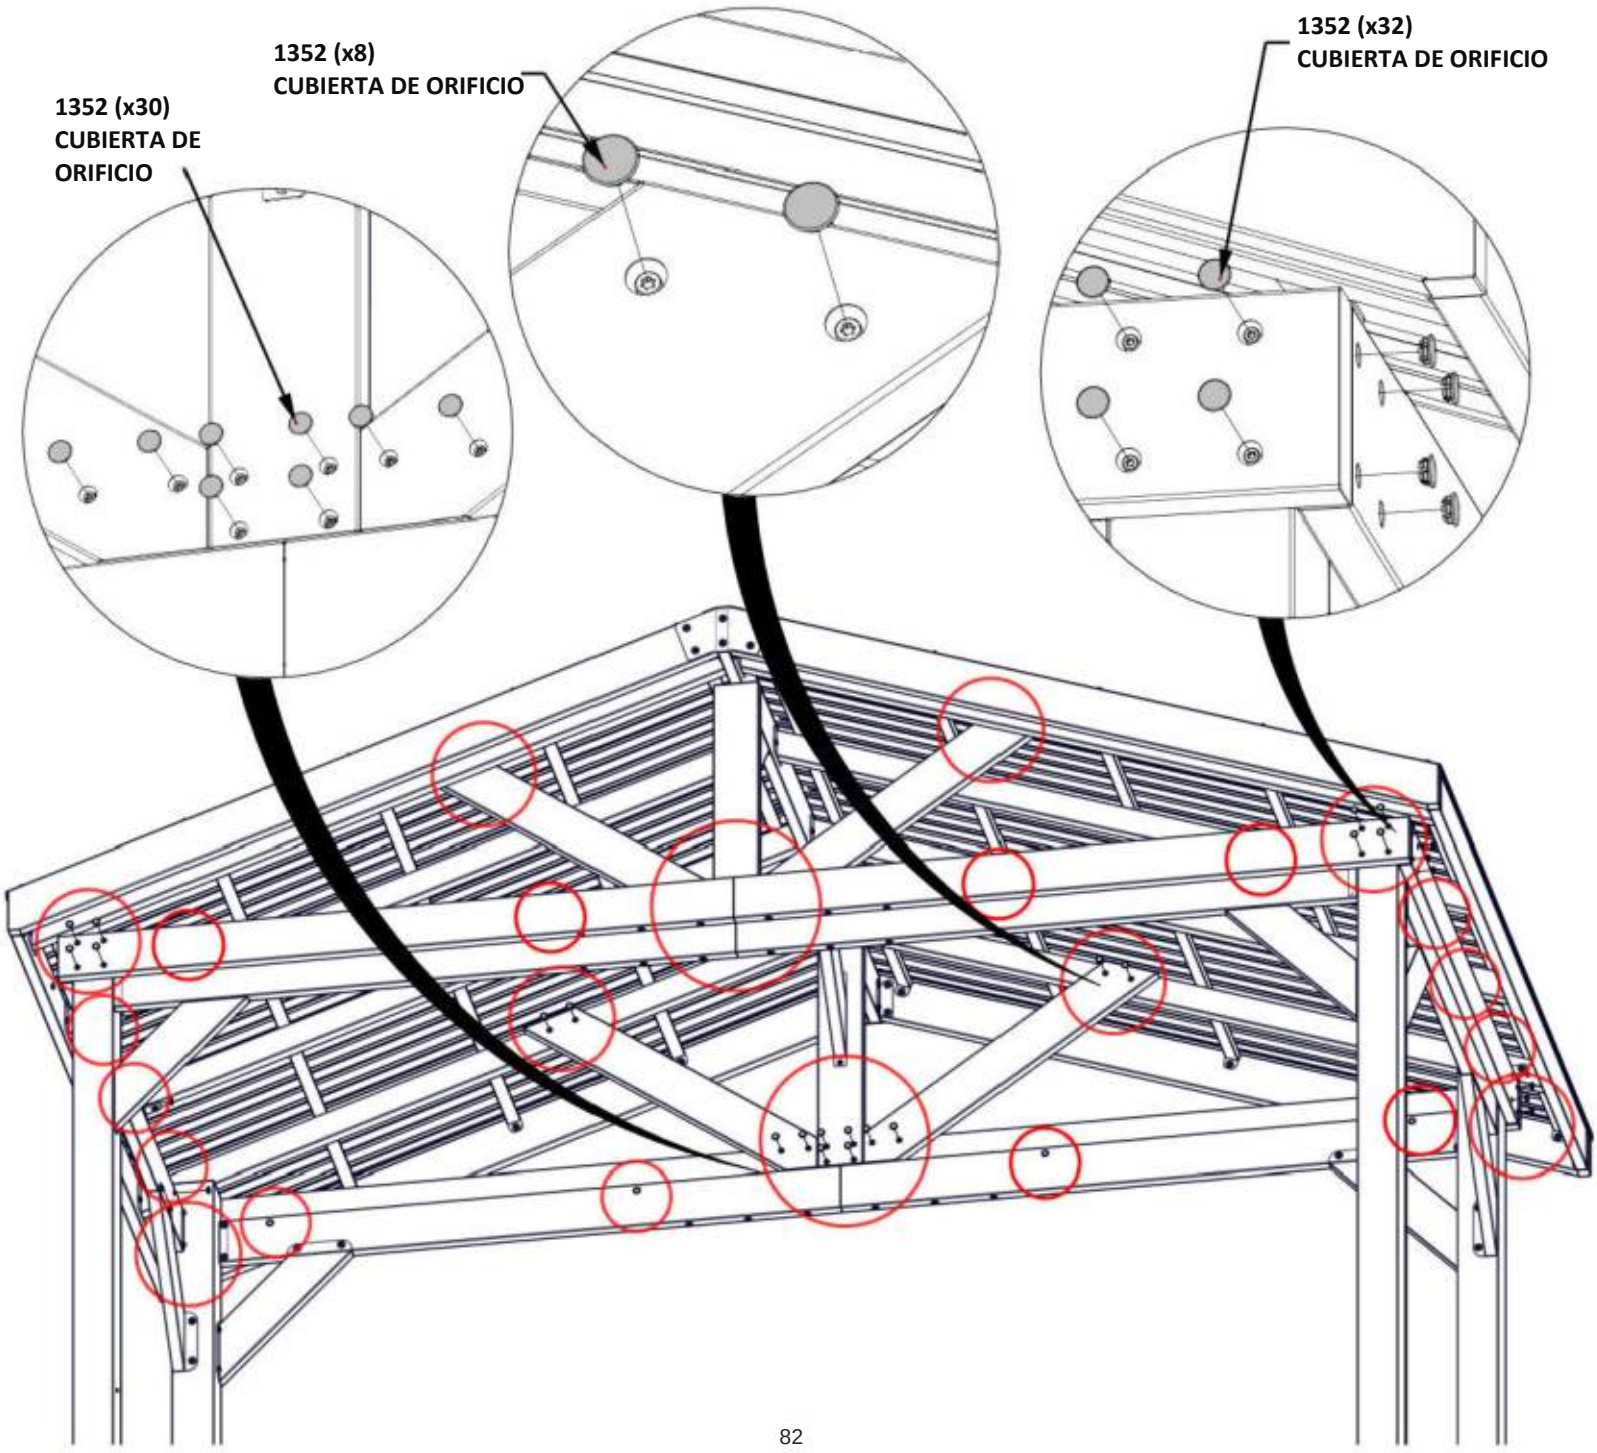


PASO 45: INSTALACIÓN DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




S8 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL R DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03598
33 3/8" x 23 3/8" x 1 15/16" (50.00 x 594.00 x 848.20)

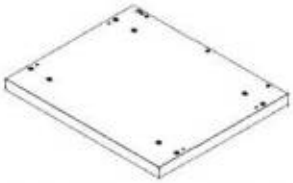

F4 (x1) MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03595
28 1/8"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x715)

- COLOQUE EL PANEL DEL PISO CERCA DE DONDE ESTARÁ SU COCINA.
- CADA PANEL DE PISO TIENE PATAS AJUSTABLES INSTALADAS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PIE HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.

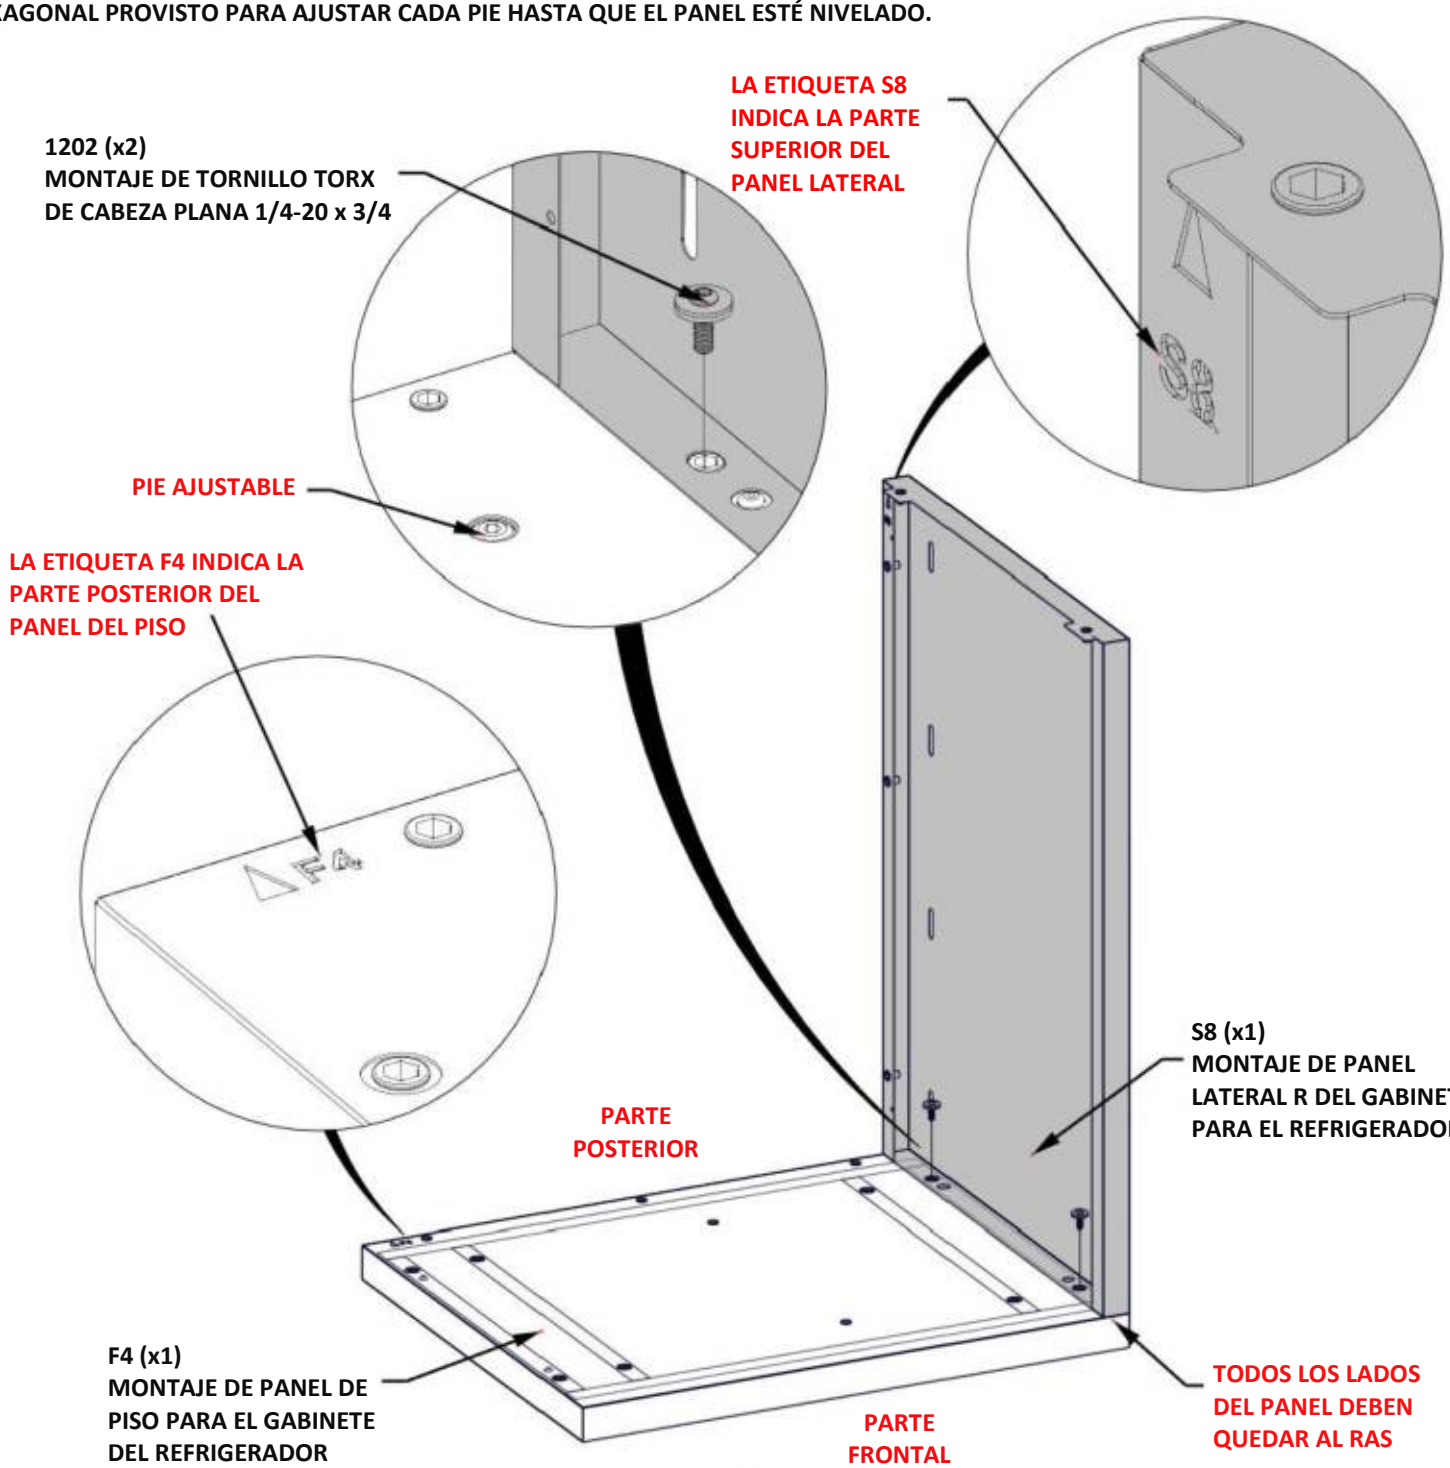


PASO 46: INSTALACIÓN DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR



CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S7 (×1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL L DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03597**
33 7/16"x23 3/8"x2 1/16 (53.00x594.00x849.70)

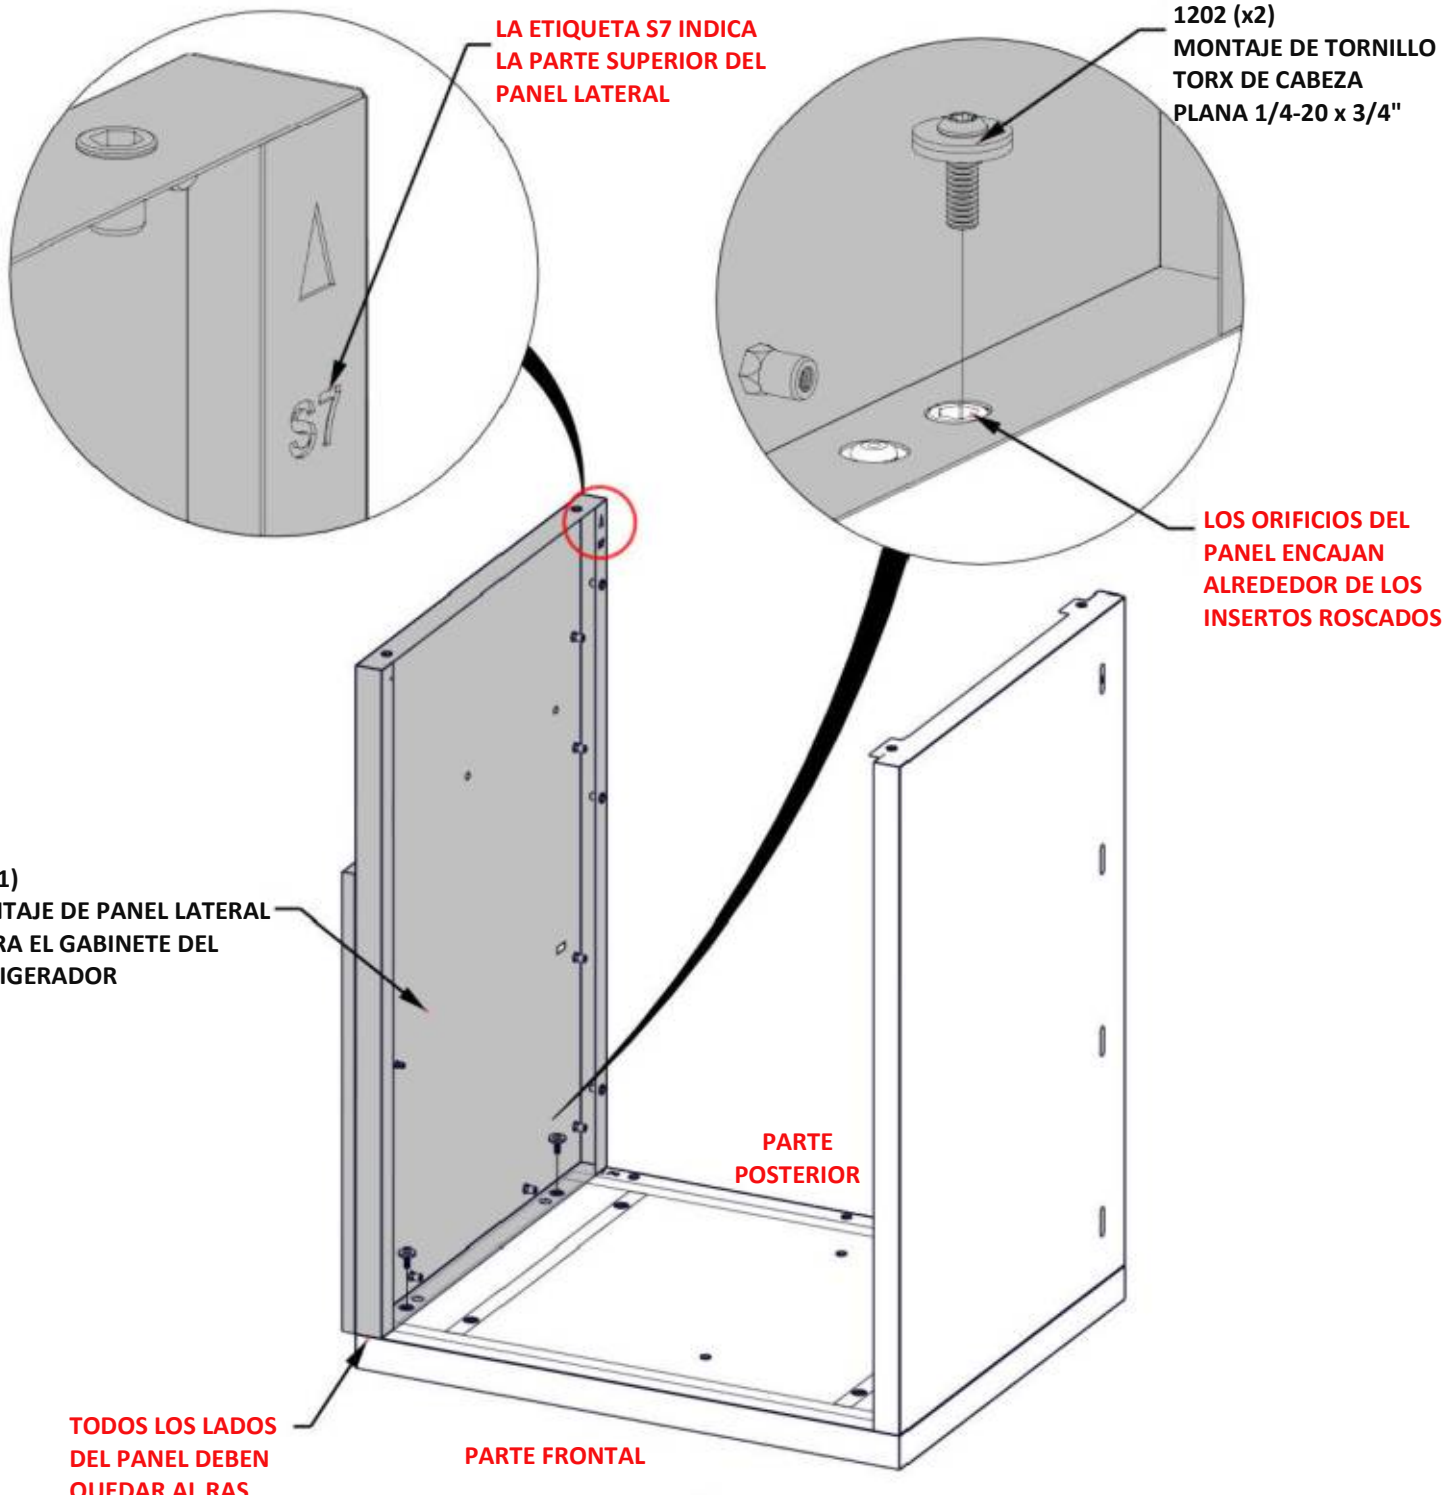


PASO 47: INSTALACIÓN DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR




CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G4 (x1) **MONTAJE DEL PANEL TRASERO DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR · A4M03599**
25 5/16" x 33 3/8" x 1 3116" (30.00 x 847.20 x 643.00)

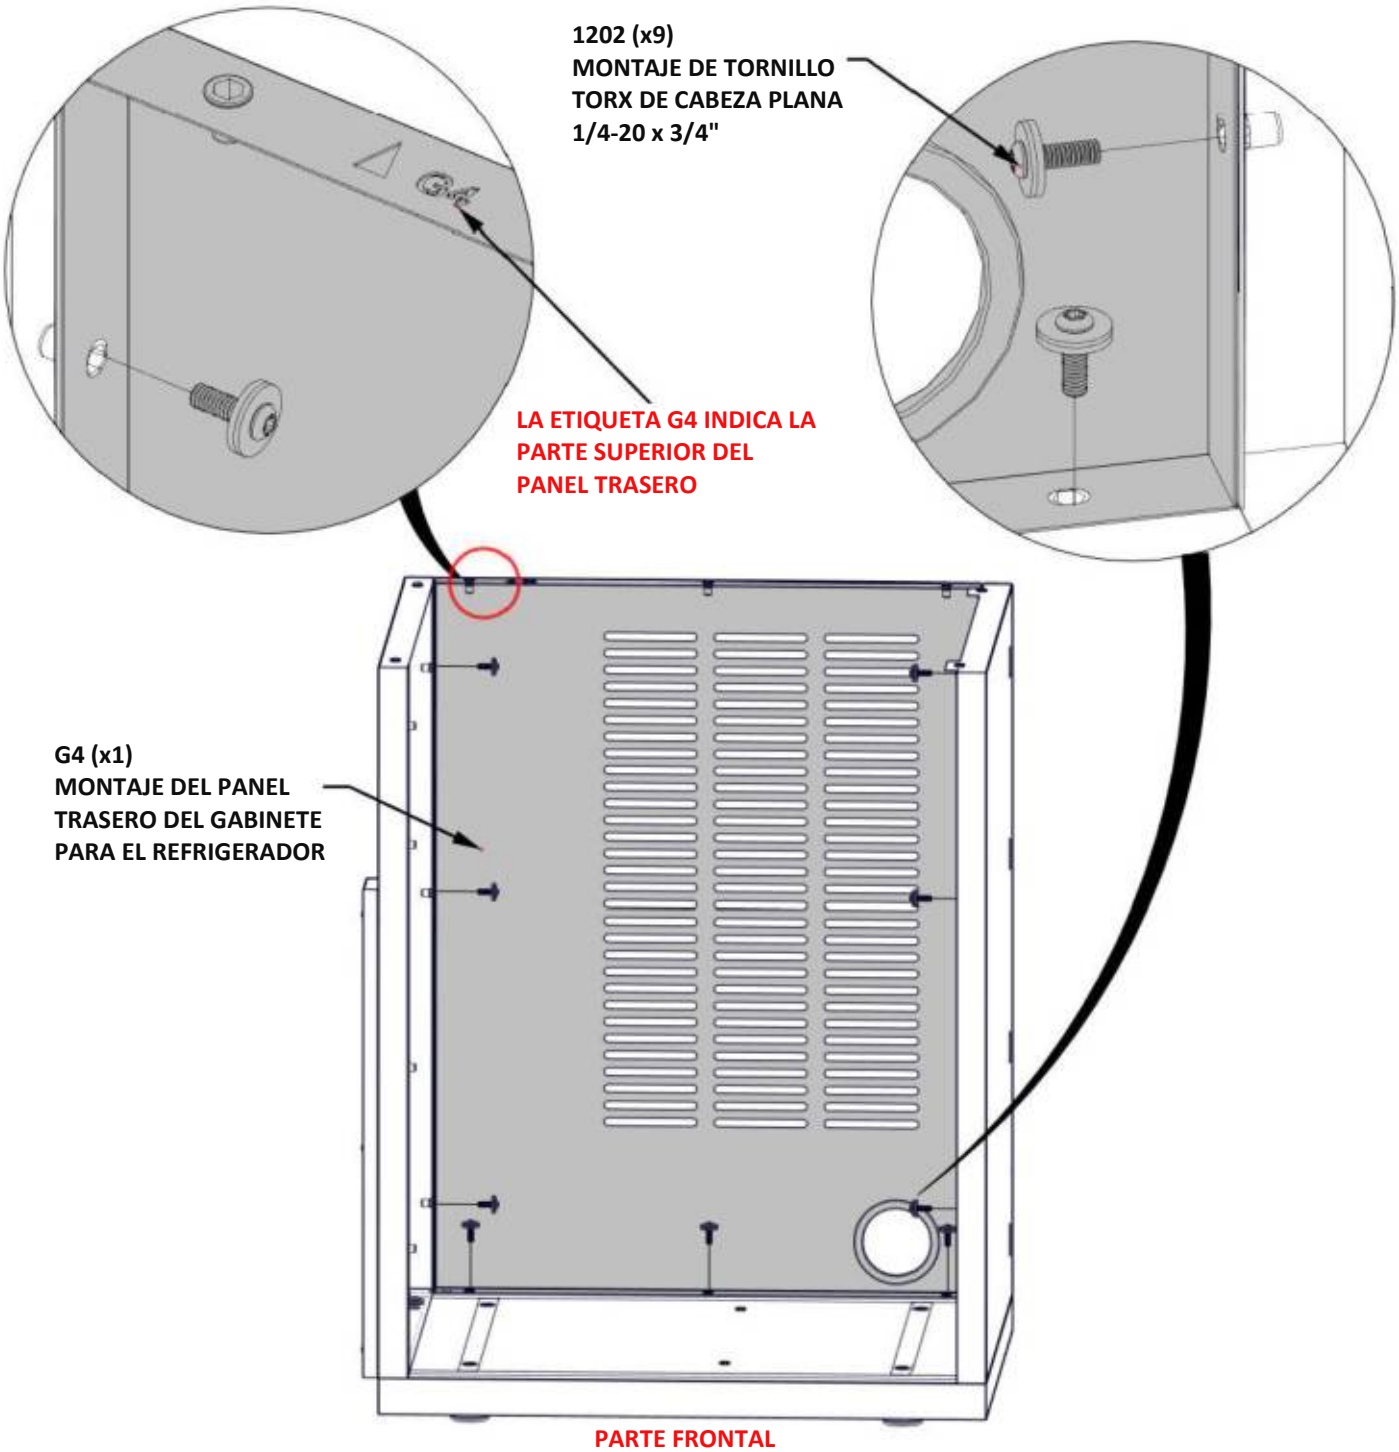


PASO 48: INSTALACIÓN DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR

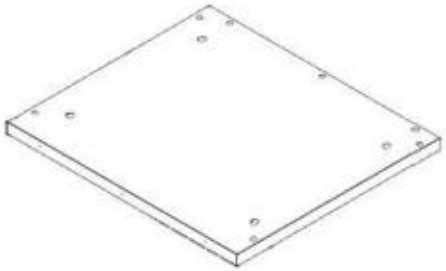


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
7	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

T7 (x1) **MESA PARA GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03641**
27 3/4" x 24 1/8" x 1 1/4" (32 x 612 x 696)

- LA PARTE POSTERIOR Y LOS LATERALES DEL MONTAJE DEL PANEL DEBEN QUEDAR AL RAS.
- ESCUADRE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

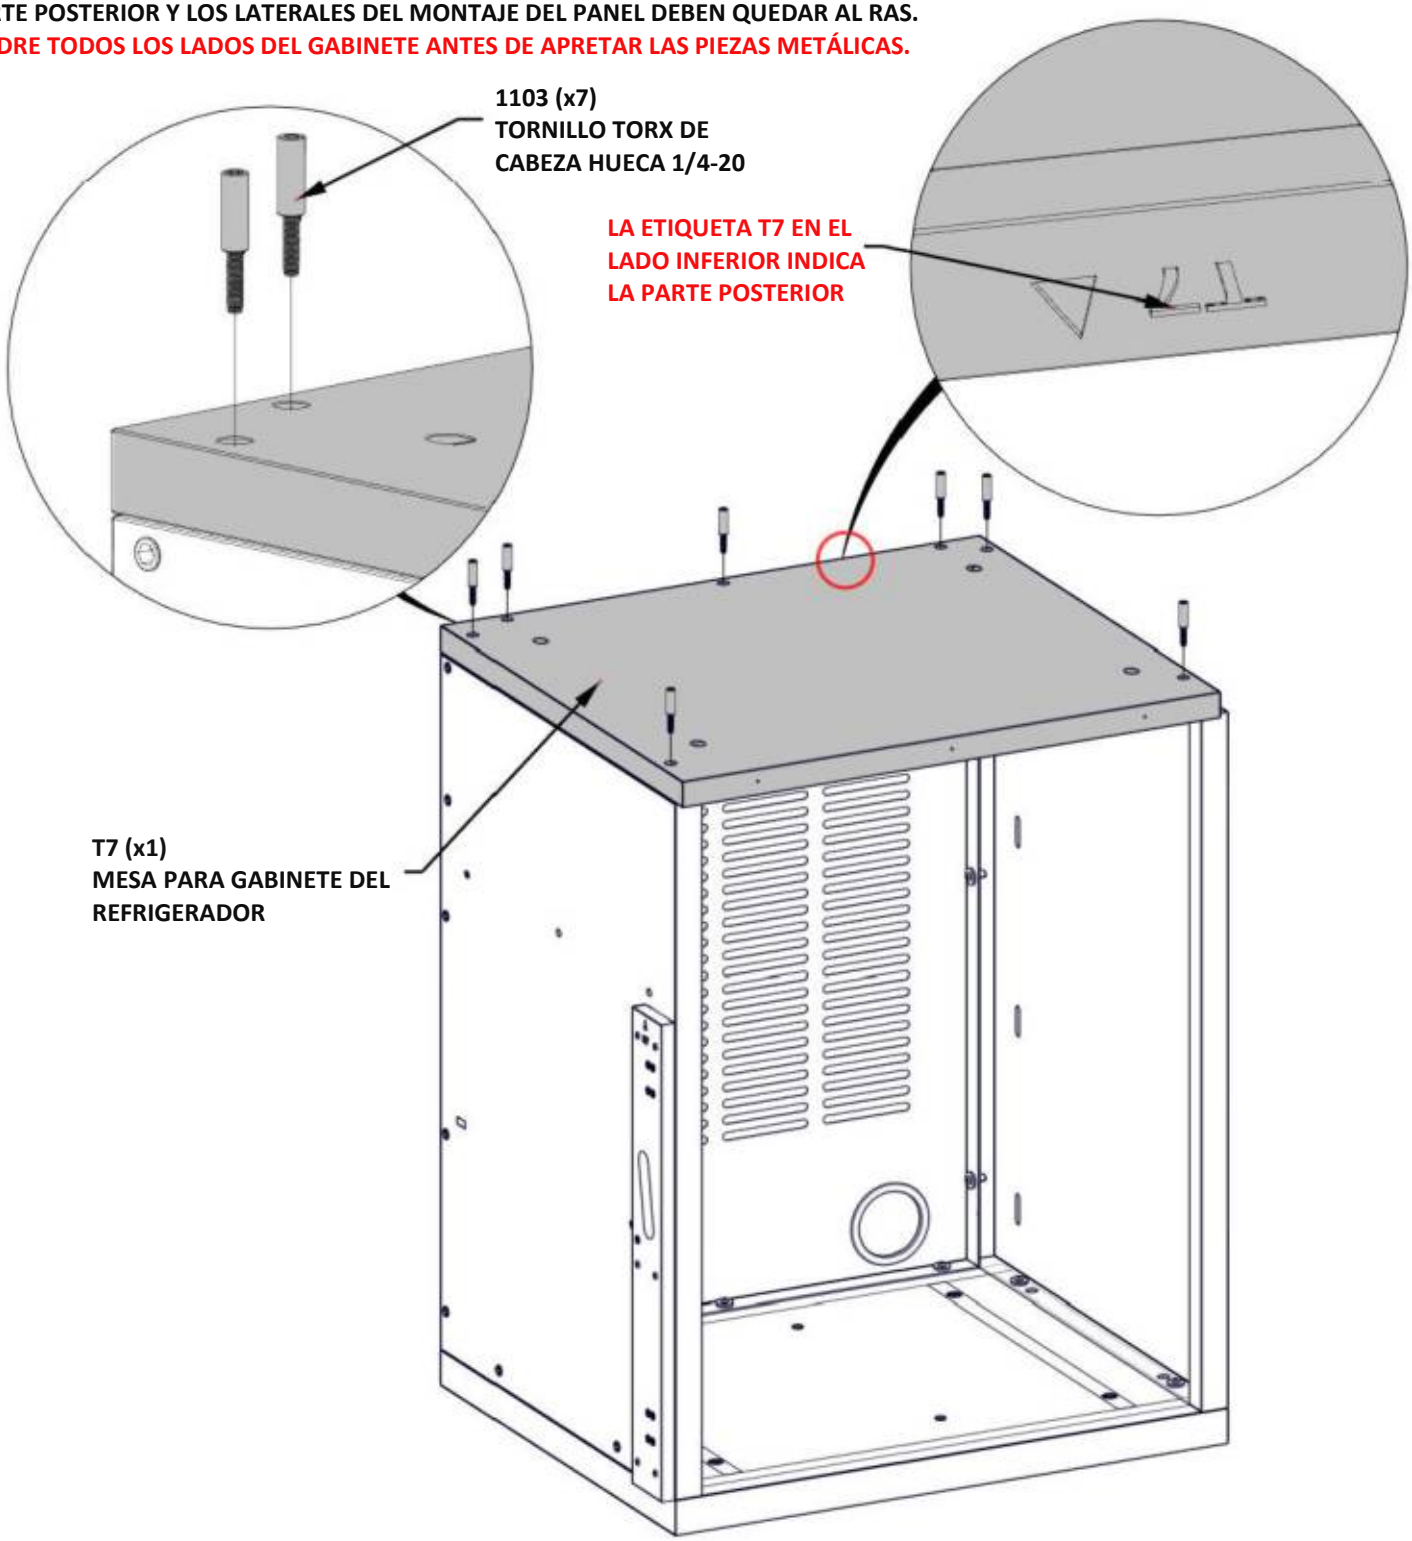


PASO 49 - INSTALACIÓN DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR

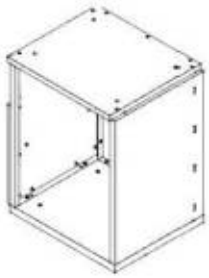

GABINETE DEL REFRIGERADOR DE LOS PASOS 45 A 48


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- **COLOQUE EL MONTAJE DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR DEBAJO DE LA ESTRUCTURA LINEAL L DE LANCASTER.**
- **EL LADO DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR SE APOYARÁ CONTRA EL INTERIOR DEL POSTE TRASERO DERECHO.**
- **LA PARTE TRASERA DEL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR QUEDARÁ NIVELADA CON LA PARTE TRASERA DEL POSTE.**
- **ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS, AJUSTE LAS PATAS DEL GABINETE SEGÚN SEA NECESARIO HASTA QUE EL GABINETE DEL REFRIGERADOR ESTÉ NIVELADO.**

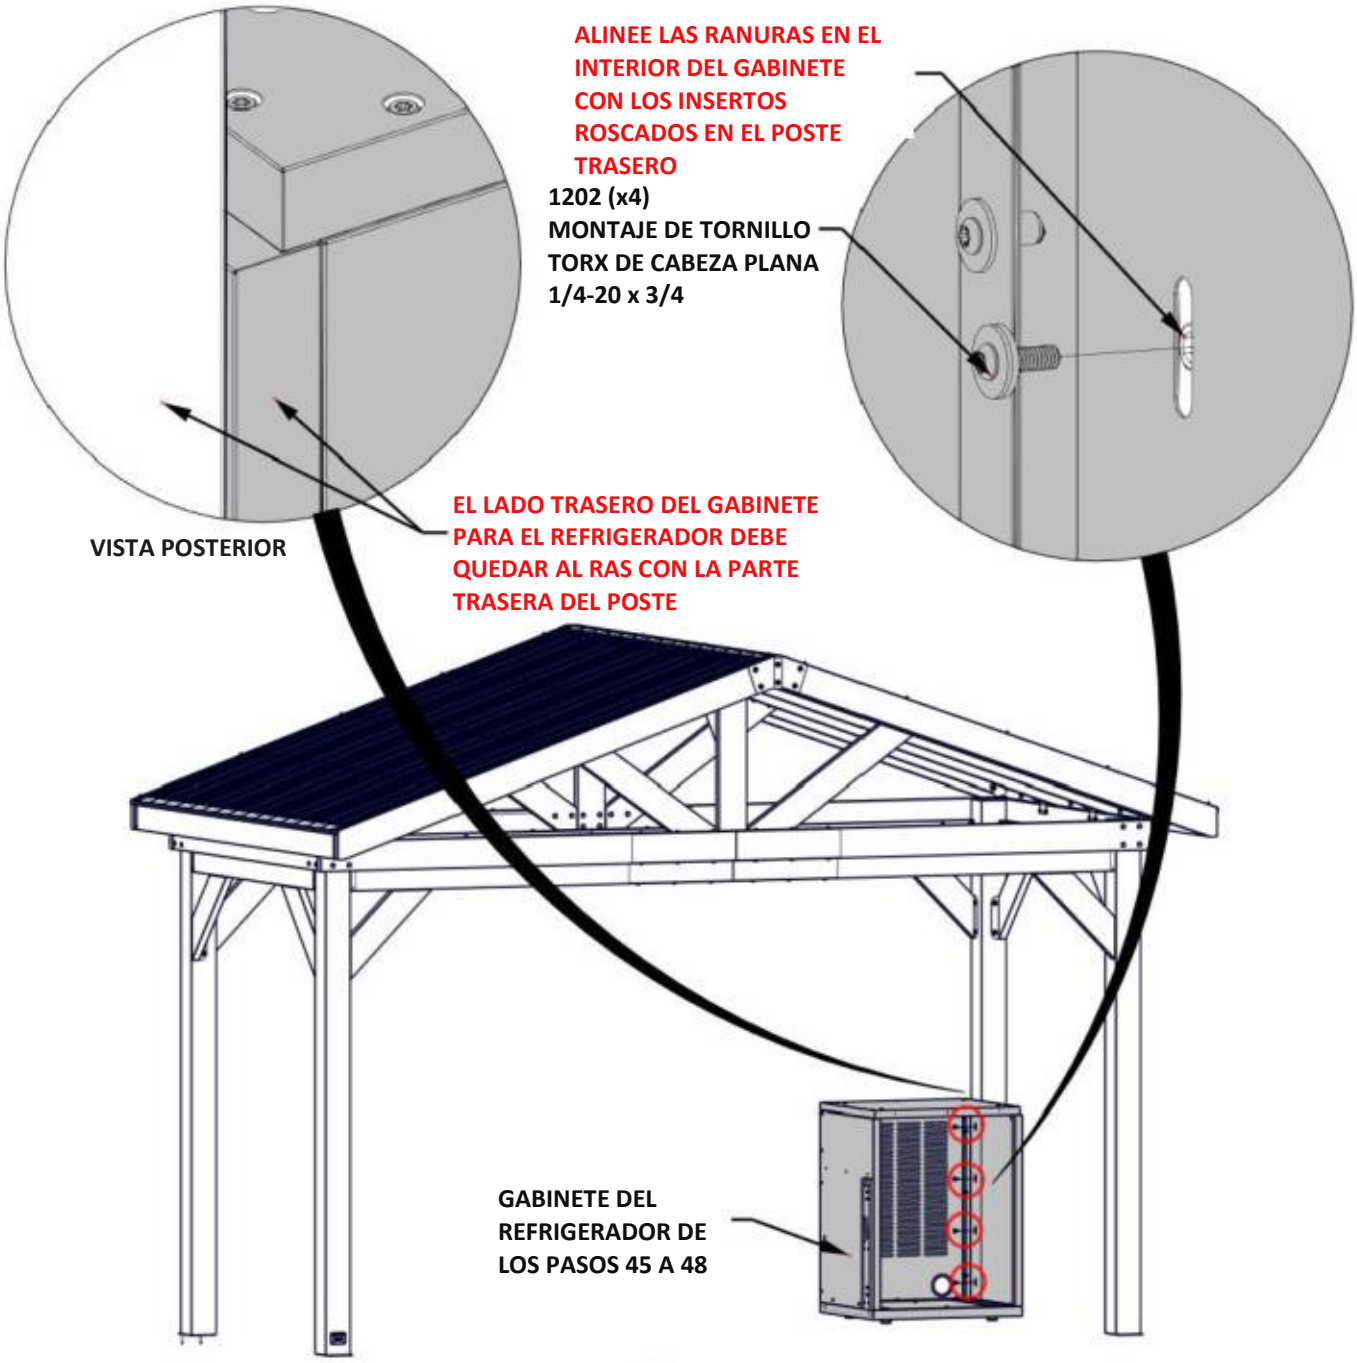


PASO 50: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

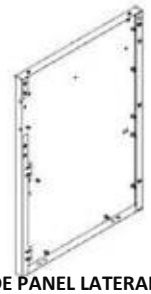


S3 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL L PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03562
33 3/8" x 23 3/8" x 1 3/8" (35.00 x 594.00 x 848.20)

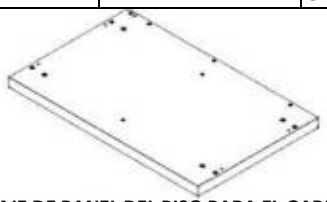


F3 (x1) MONTAJE DE PANEL DEL PISO PARA EL GABINETE DEL FREGADERO -A4M03560
37 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x944)

- COLOQUE EL PANEL DEL PISO CERCA DE DONDE ESTARÁ SU COCINA.
- CADA PANEL DE PISO TIENE PATAS AJUSTABLES INSTALADAS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PIE HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.

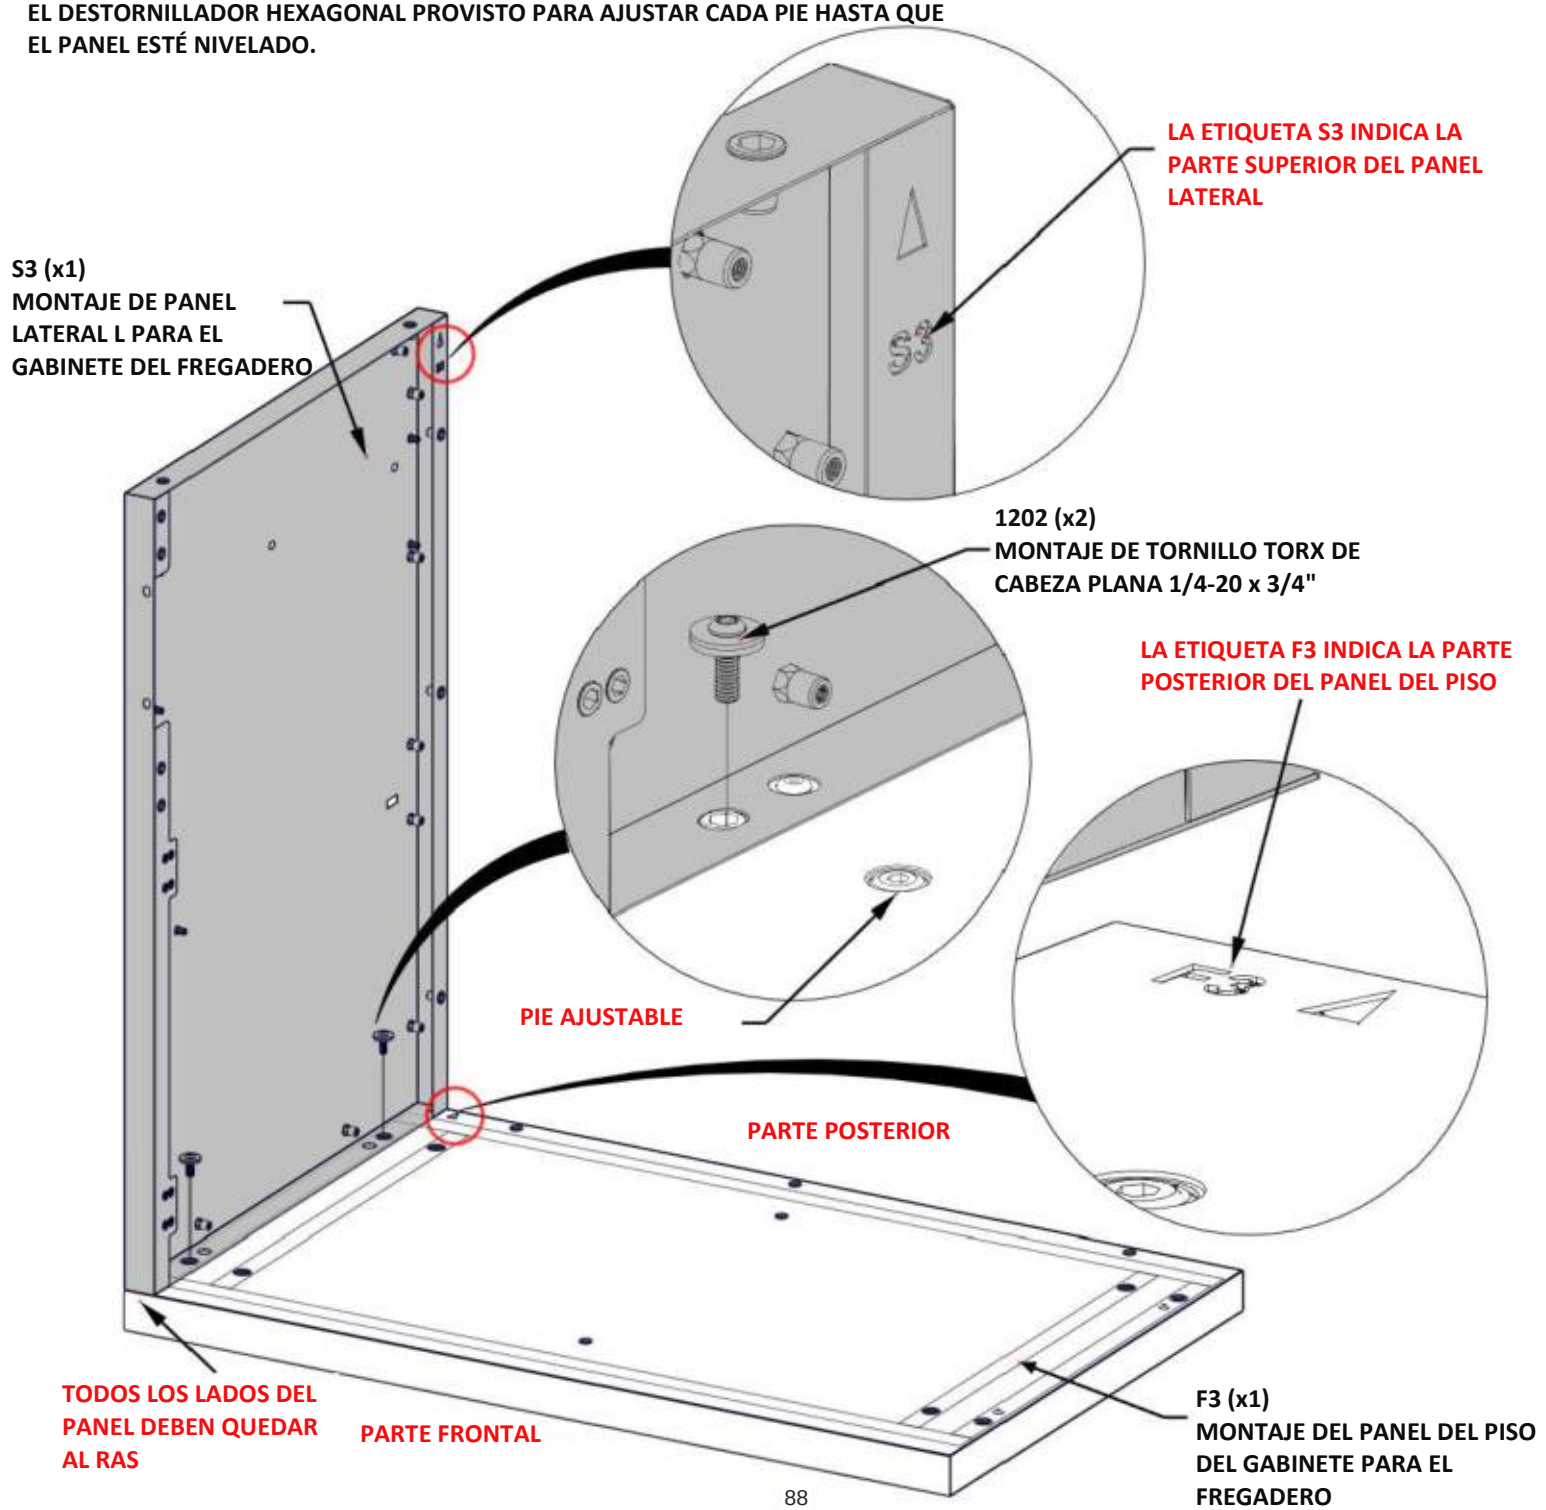


PASO 51: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO

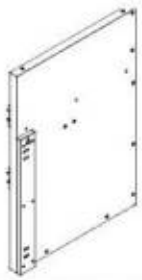

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S4 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL R PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03563
33 3/8" x 23 3/8" x 2 5/8" (67.00 x 594.00 x 848.20)

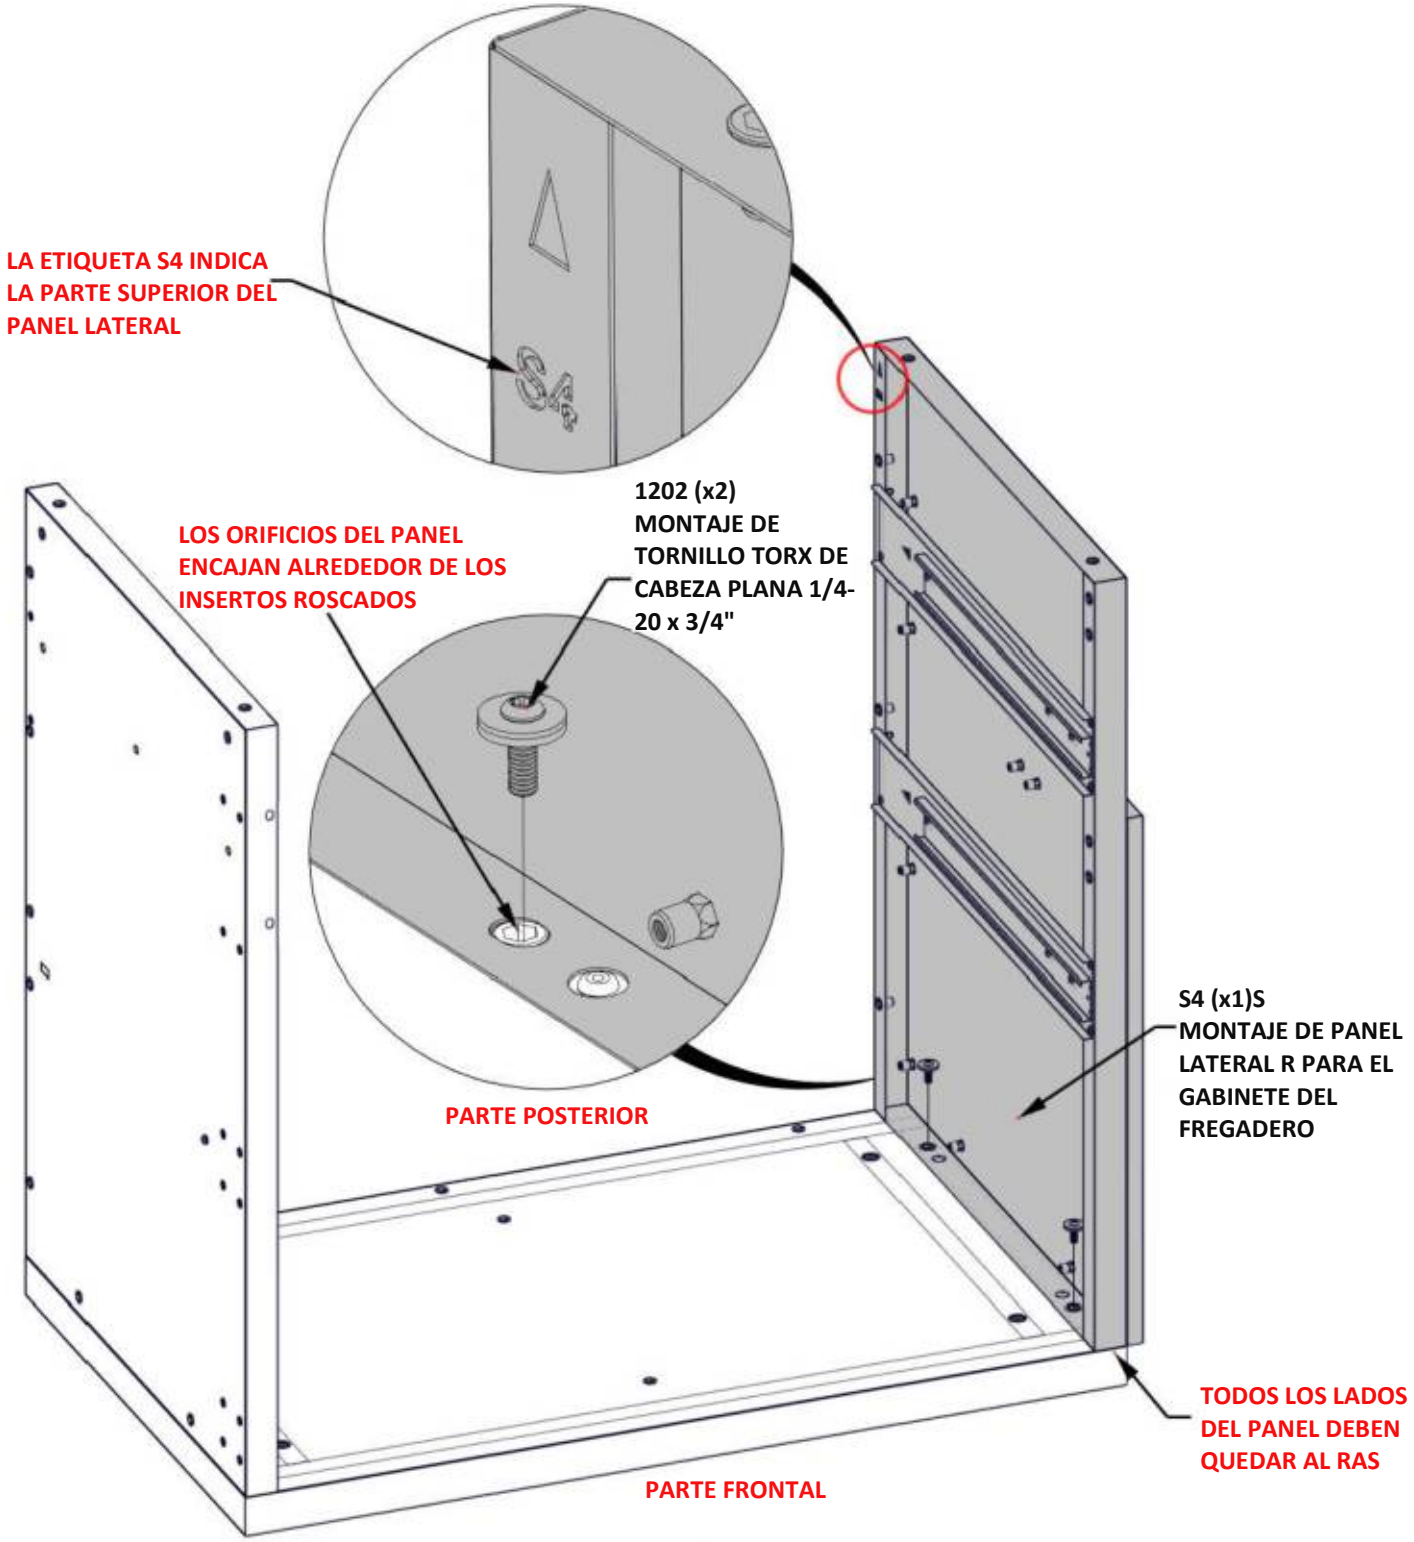


PASO 52: MONTAJE DEL GABINETE PARA EL FREGADERO



CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G3 (x1) **MONTAJE DEL PANEL TRASERO PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03564**
34 5/16" x 33 3/8" x 1 3/16" (30.00 x 847.20 x 872.00)

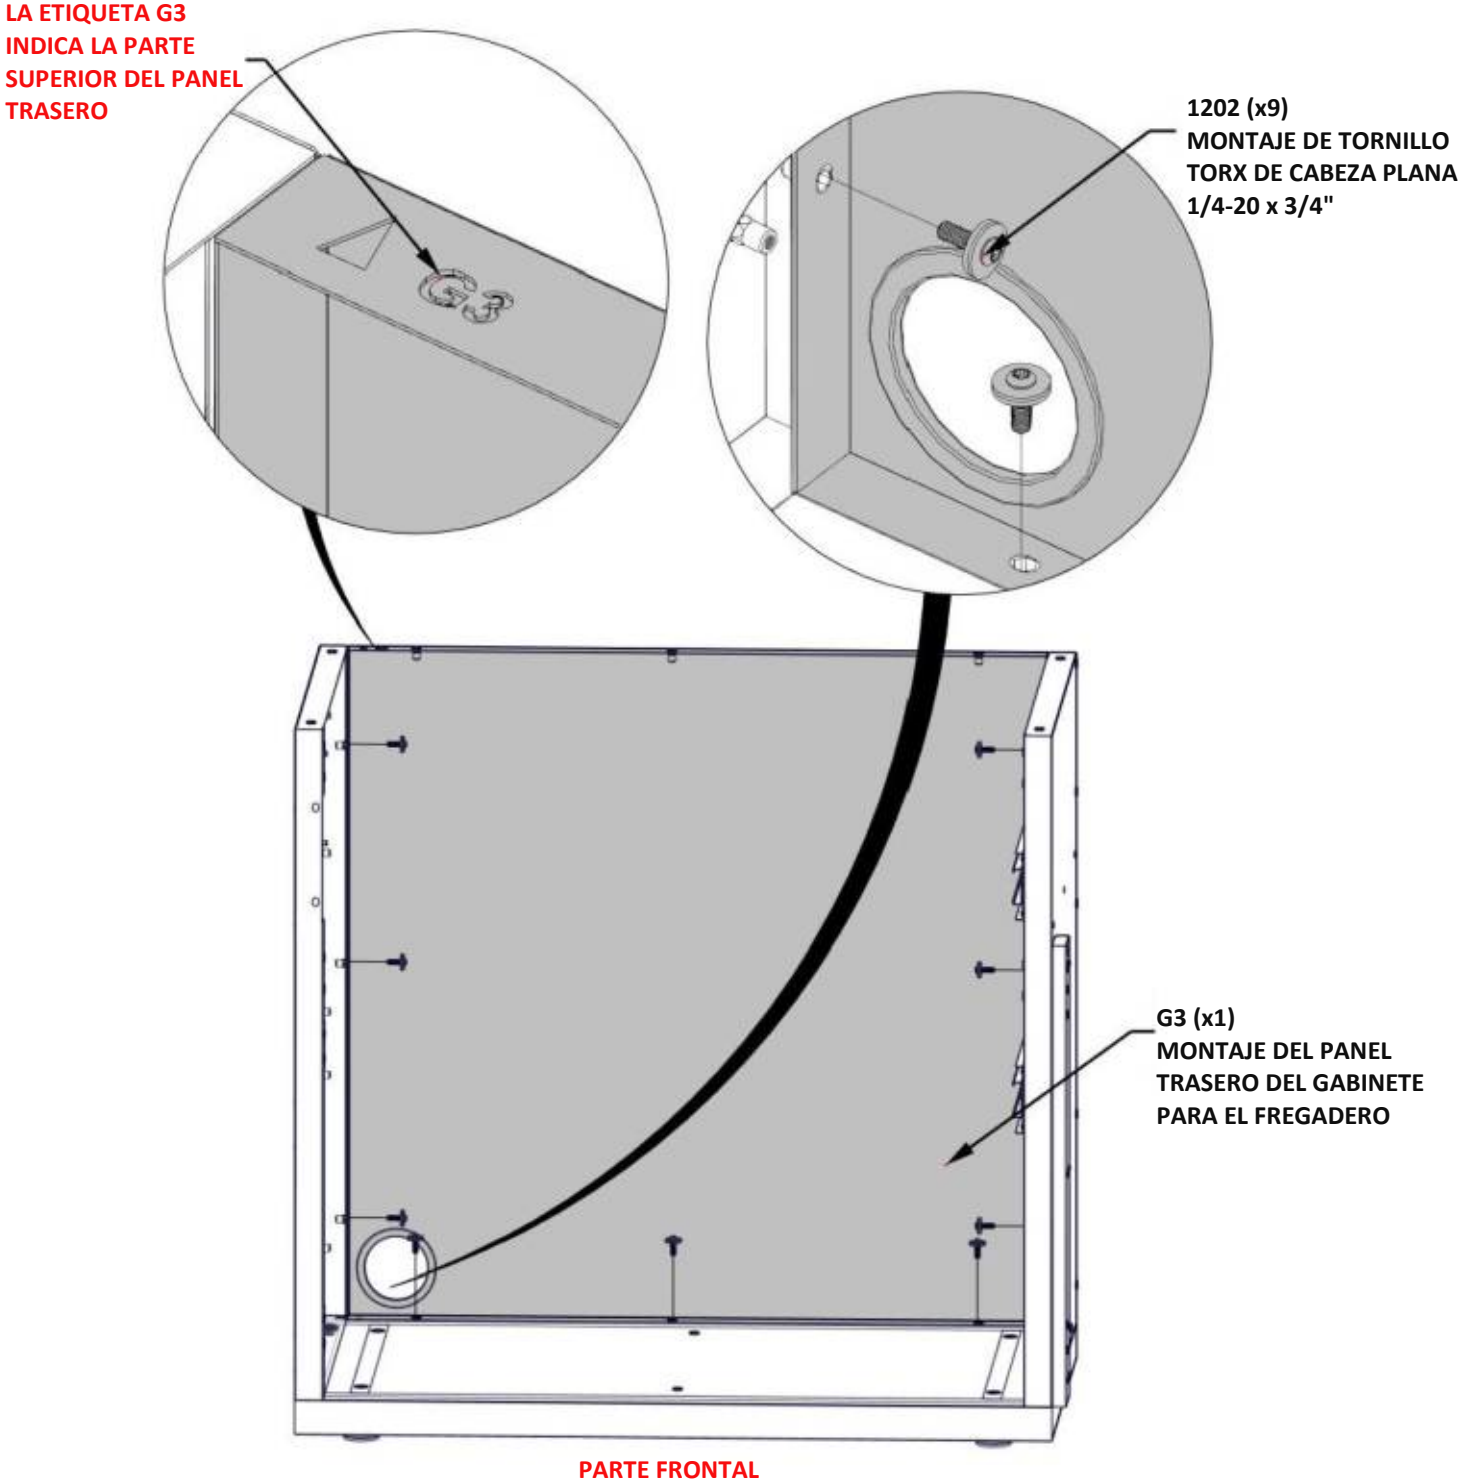


PASO 53: MONTAJE DEL GABINETE PARA EL FREGADERO



CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S5 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL M PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03567
33 3/8" x 23 3/8" x 2 3/16" (56.20 x 593.00 x 847.00)

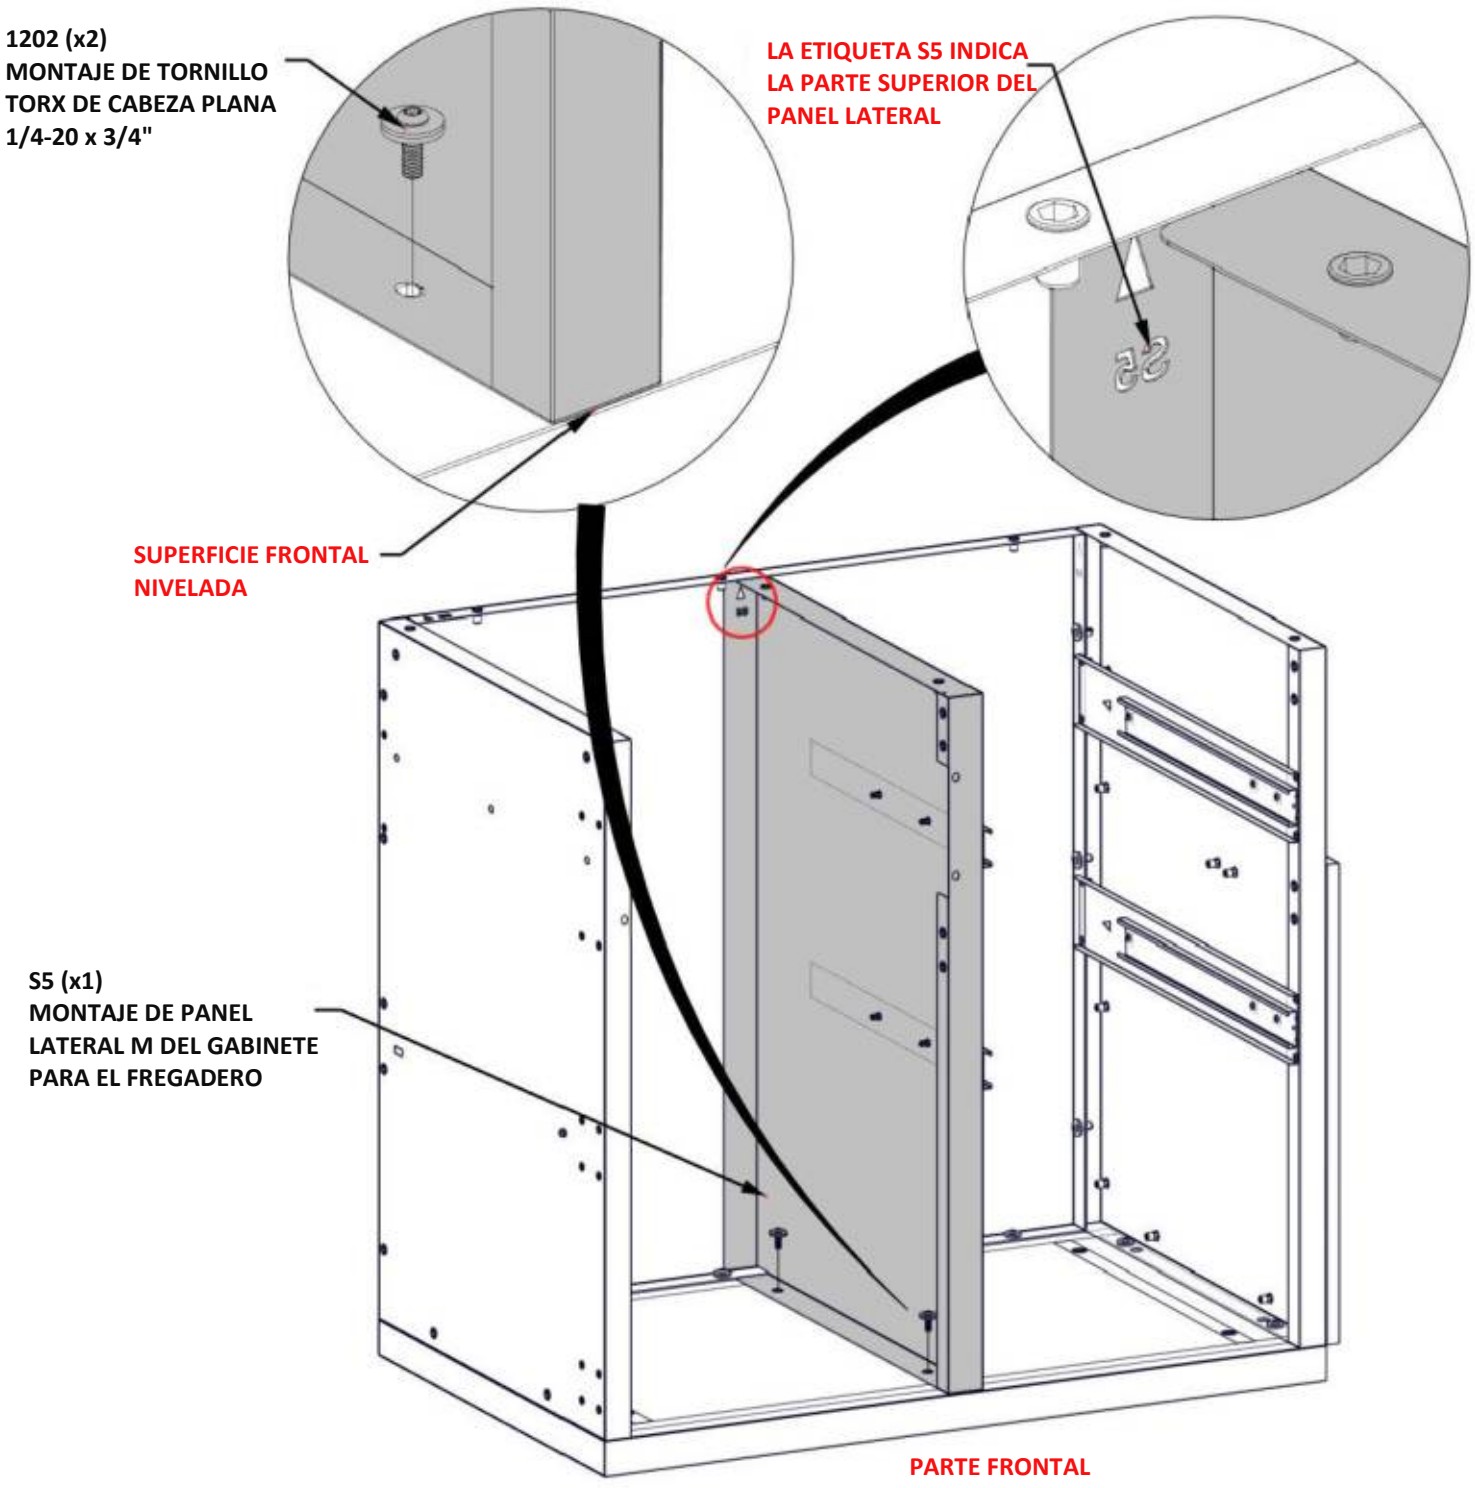


PASO 54: MONTAJE DEL GABINETE PARA EL FREGADERO



CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
16	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

H4 (x4) **MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL L - A4&03575**
16 1/4" x 3 3/8" x 1" (25.00 x 85.00 x 413.00)

- EL HARDWARE SE FIJA EN EL INTERIOR DEL GABINETE

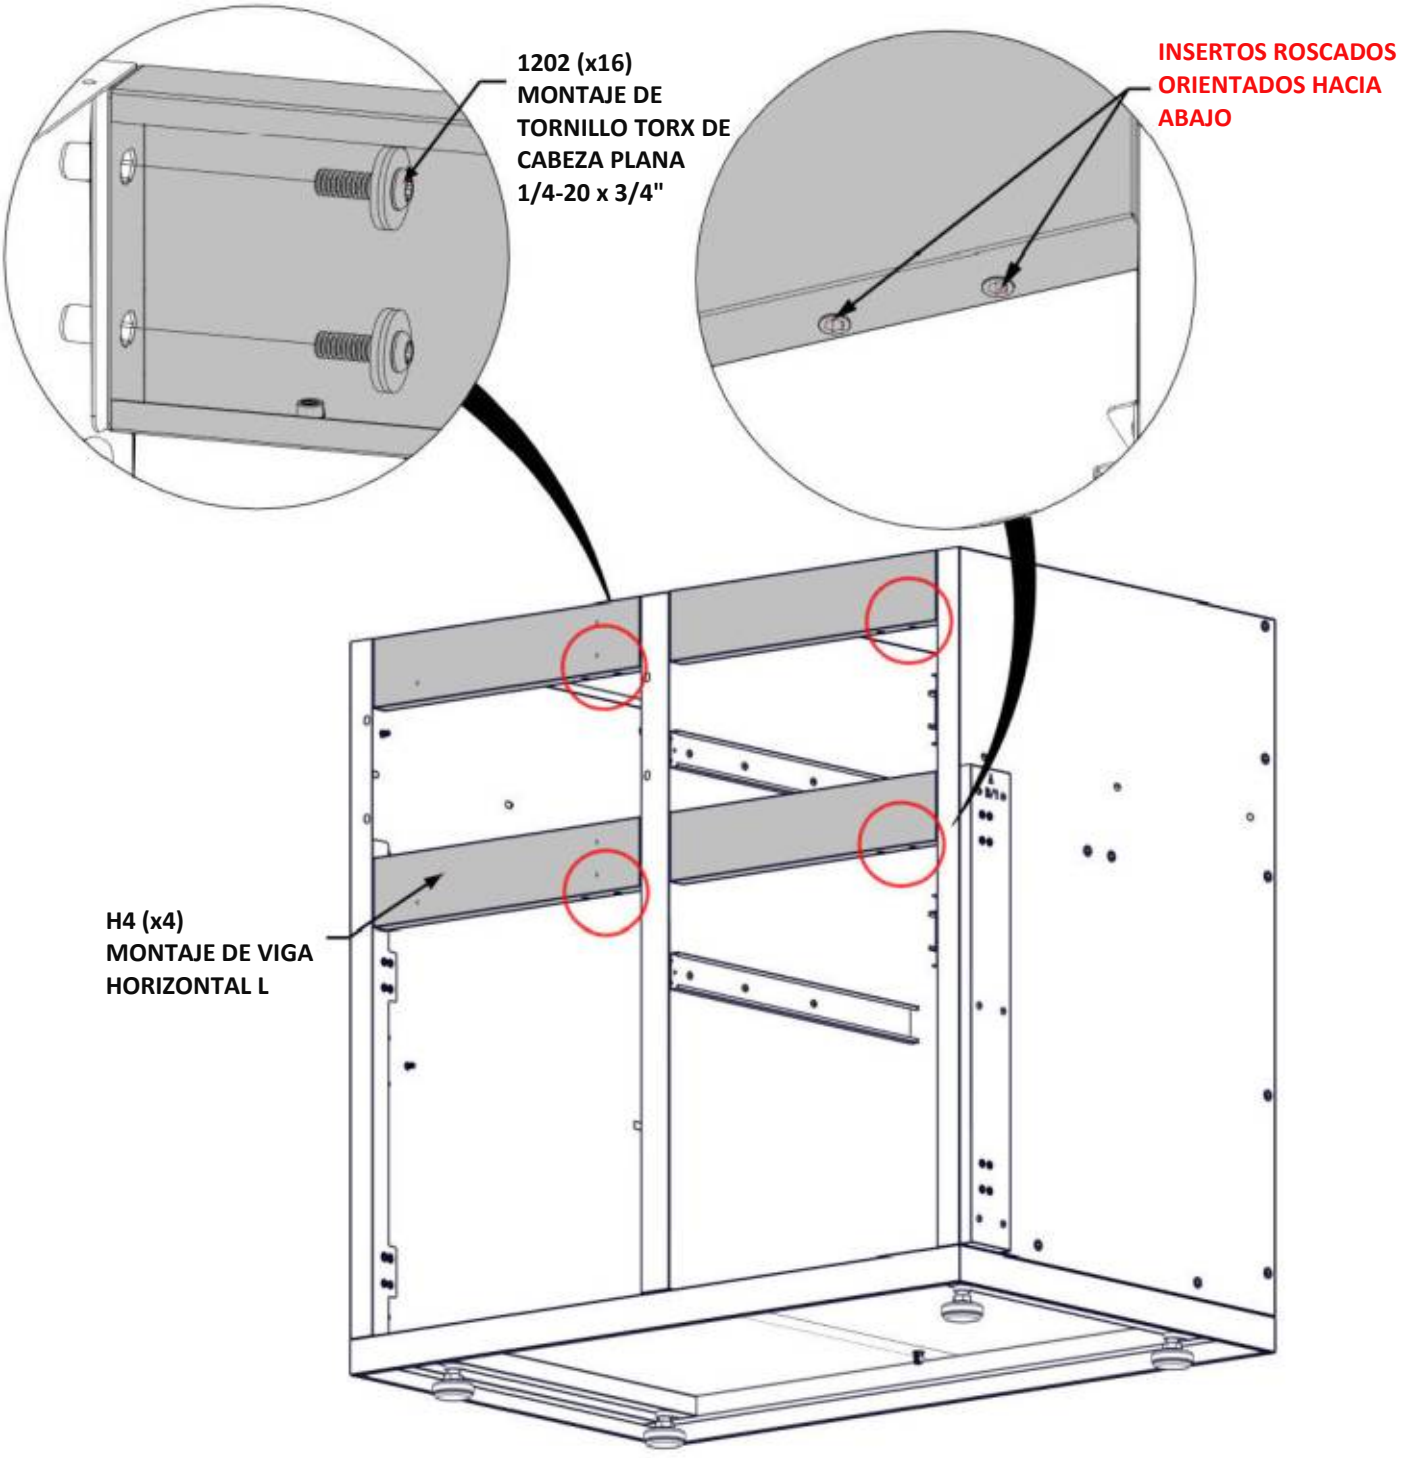


PASO 55: MONTAJE DEL GABINETE PARA EL FREGADERO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS




A2 (x1) **SOPORTE PARA IMÁN .A4M03026**
1" x 1 1/4" x 3 1/8" (25 x 31 x 80)

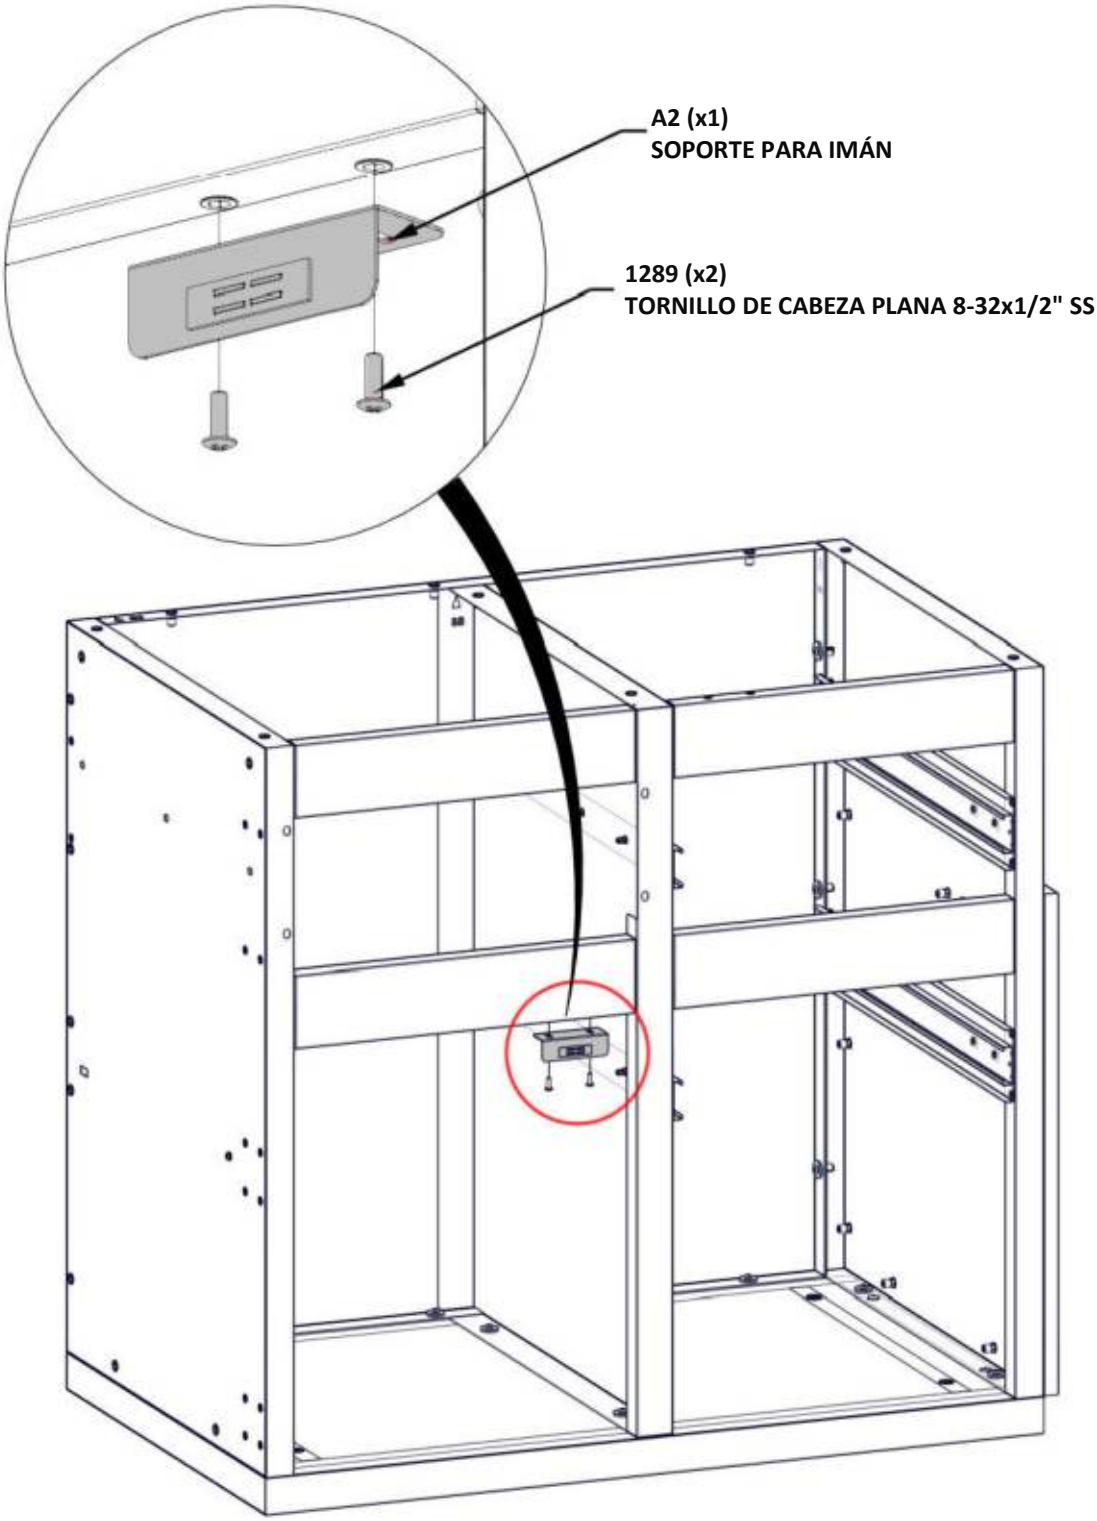


PASO 56: MONTAJE DEL GABINETE PARA EL FREGADERO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
6	H101287	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1" SS




H13 (x1) **CANAL DE BISAGRA - A4M03700**
33 3/8" x 2 15/16" x 11/16" (18.00 x 74.80 x 847.00)

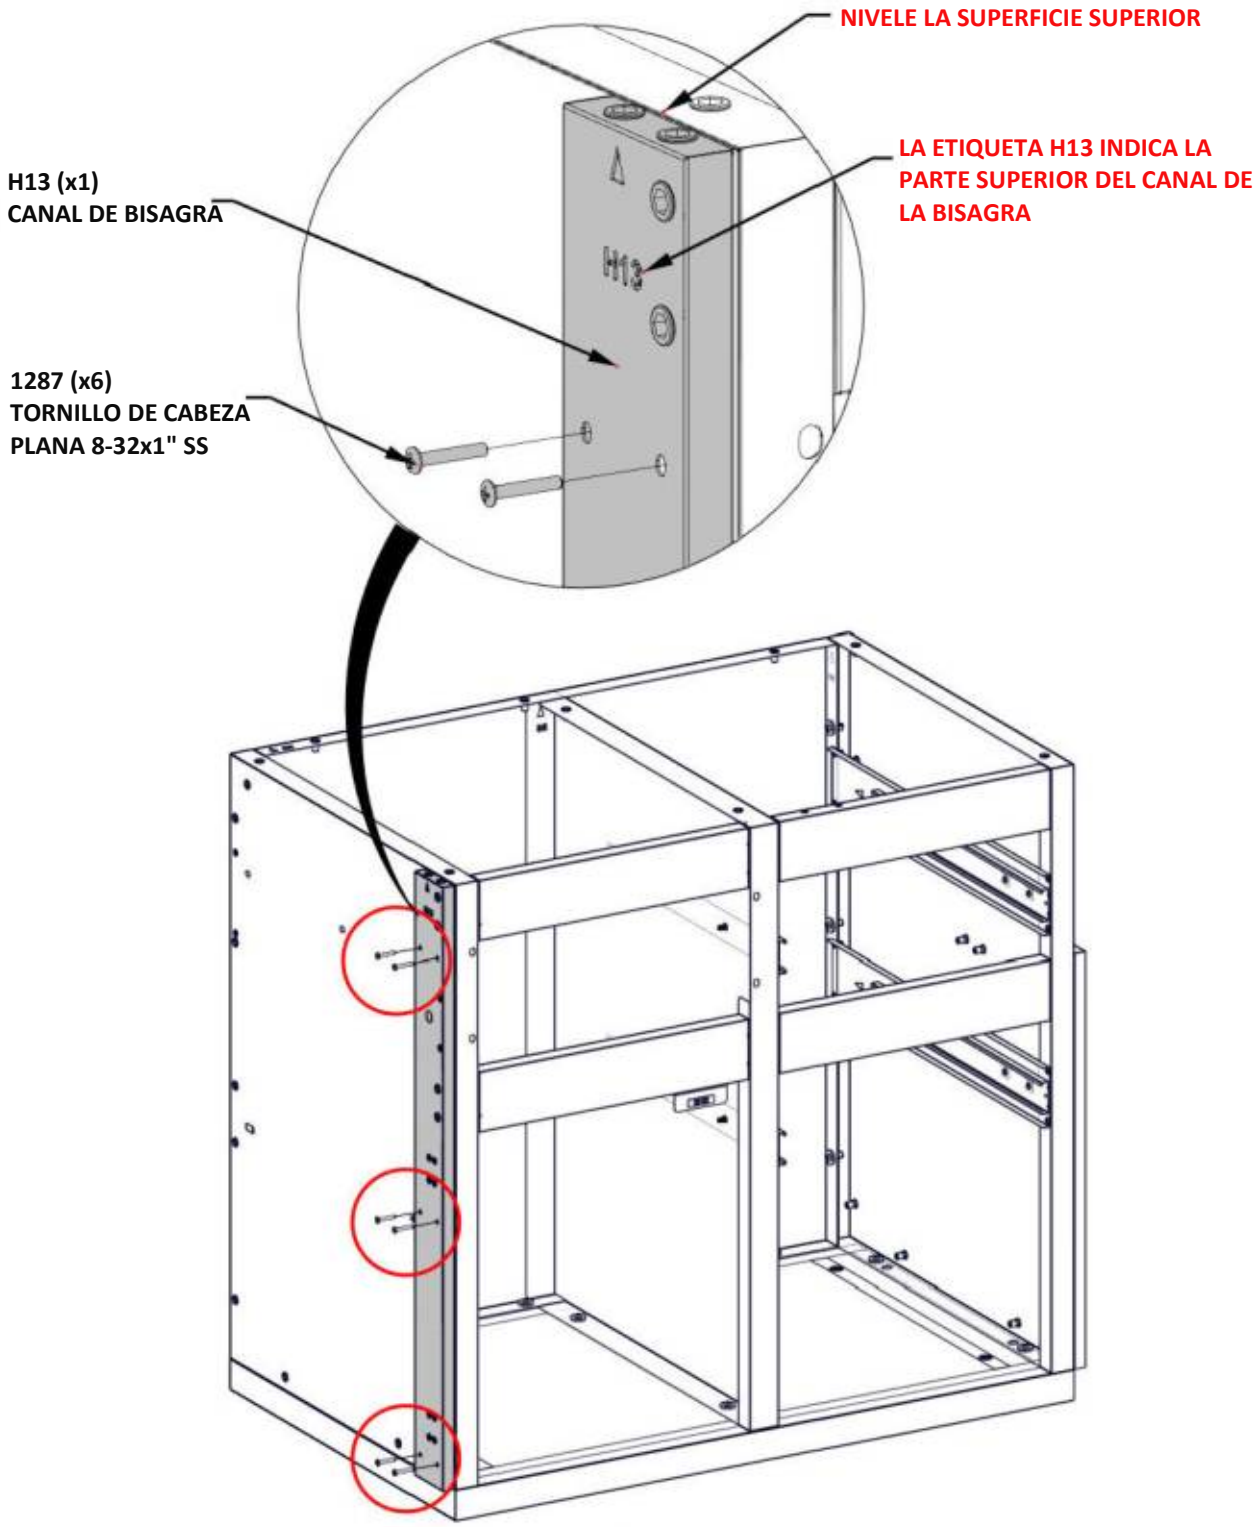


PASO 57 - MONTAJE DEL GABINETE PARA EL FREGADERO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

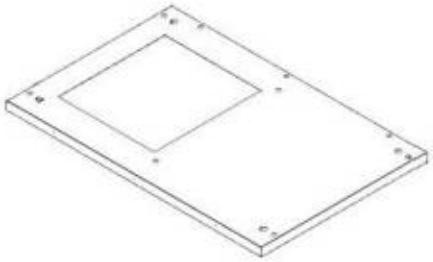


T4 (x1) **MARCO DE MESA PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03566**
37 3/16” x 241/8” x 1 1/14 (32 x 612 x 944)

- NIVELE LAS PARTES TRASERA Y LATERAL DEL MONTAJE DEL PANEL.
- ESCUADRE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

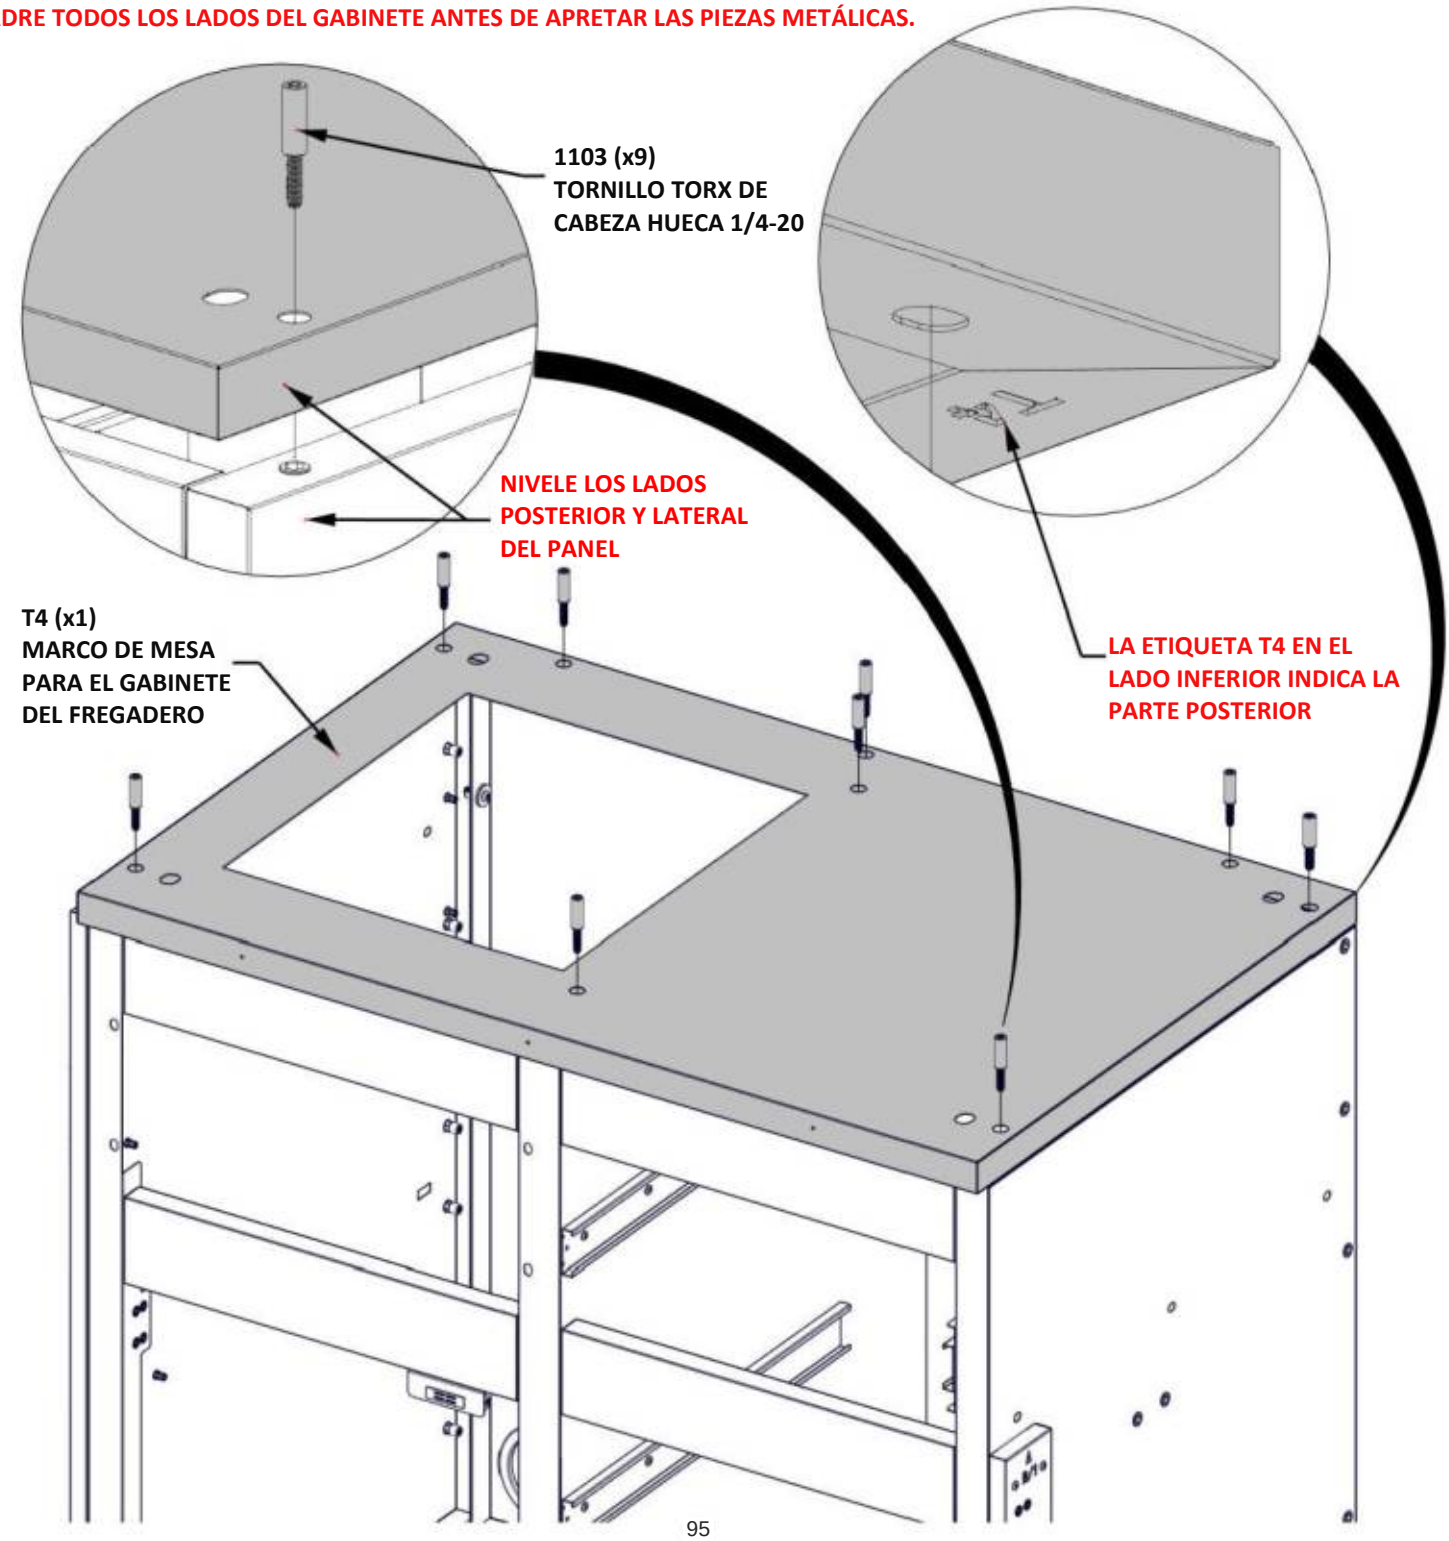


PASO 58: MONTAJE DEL GABINETE PARA EL FREGADERO

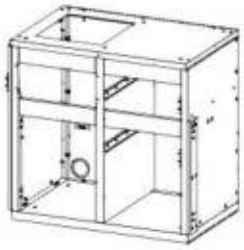


GABINETE DEL FREGADERO
DE LOS PASOS 50 A 57

- COLOQUE EL MONTAJE DEL GABINETE PARA EL FREGADERO DEBAJO DE LA ESTRUCTURA LINEAL L DE LANCASTER.
- LA DISTANCIA ENTRE LOS GABINETES DEL REFRIGERADOR SE DETERMINARÁ EN EL SIGUIENTE PASO.

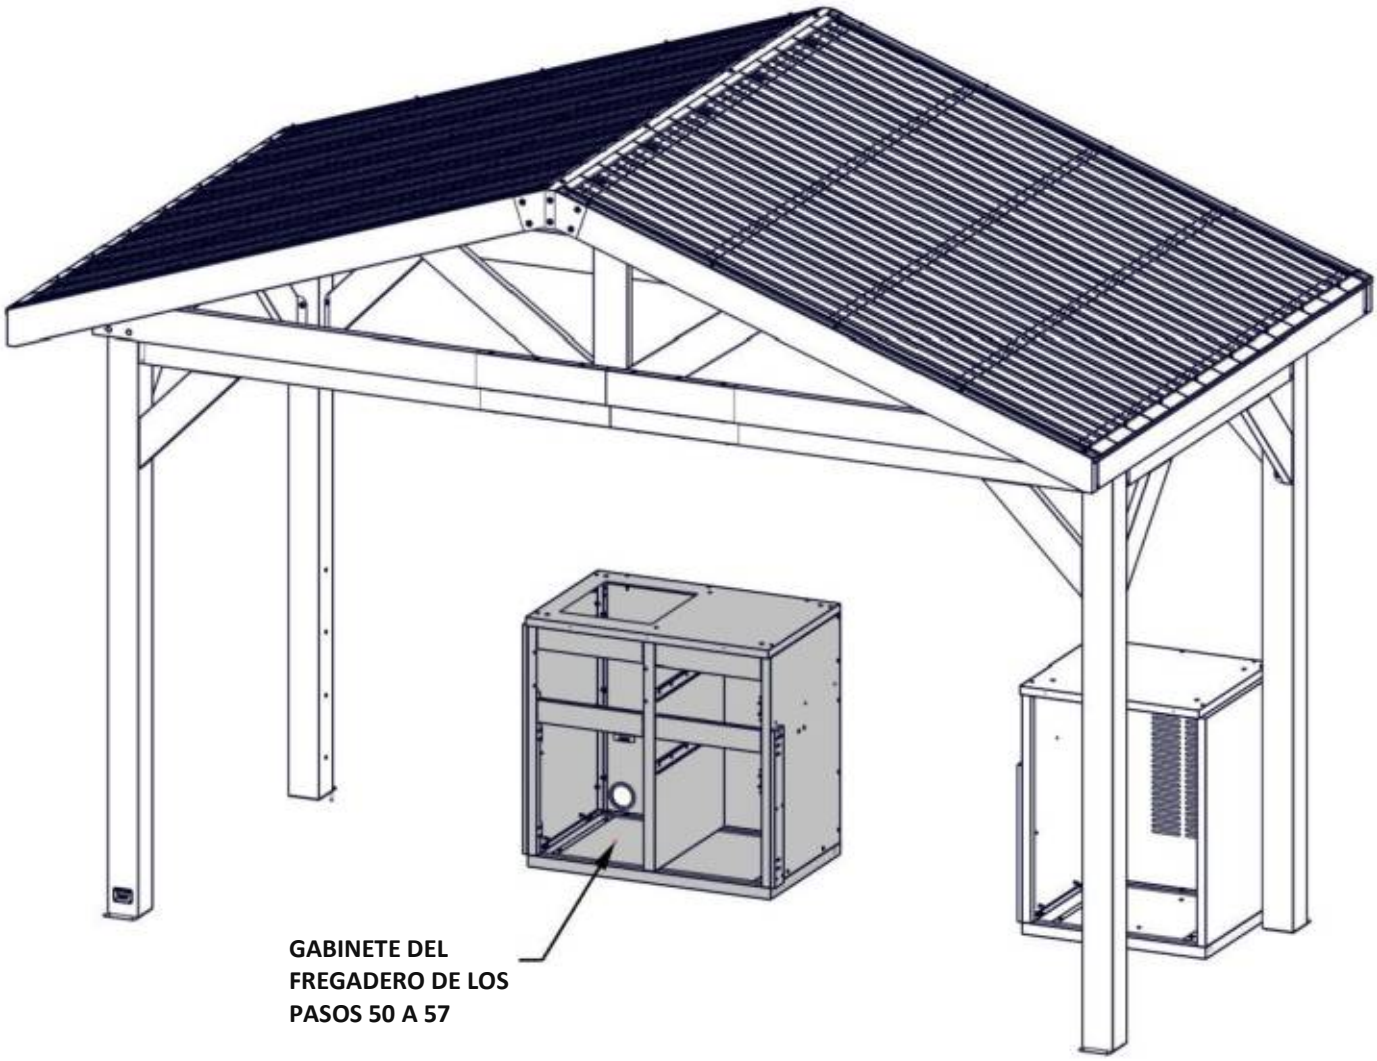


PASO 59: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

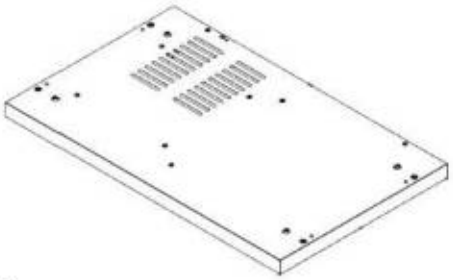


F2 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DE LA PARRILLA - A4M03048**
2 5/8"x23 3/8"x38 1 /4" (66x594x972)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- MIRANDO EL FRENTE DE LOS GABINETES, DESLICE EL PANEL DEL PISO ENTRE LOS GABINETES DEL FREGADERO Y EL REFRIGERADOR.

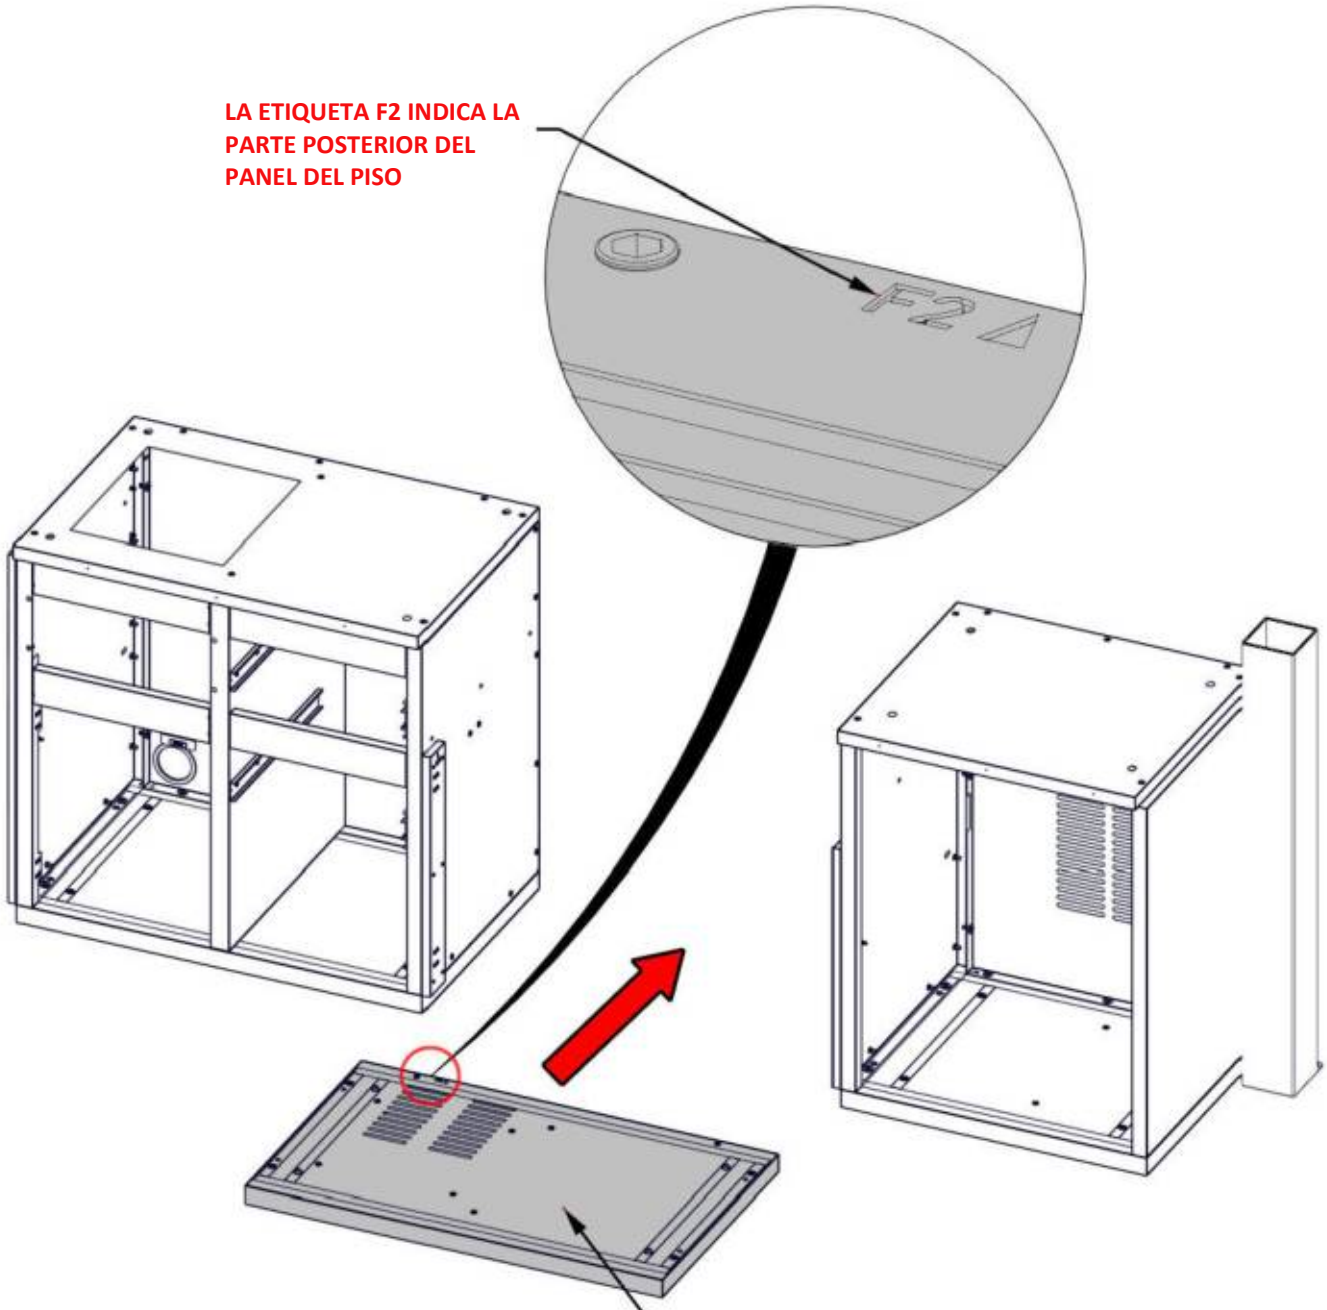


PASO 60: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- COLOQUE EL PANEL DEL PISO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- CADA PANEL DE PISO TIENE PATAS AJUSTABLES INSTALADAS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PIE HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.
- AJUSTE EL GABINETE DEL FREGADERO Y DEL REFRIGERADOR PARA ELIMINAR CUALQUIER ESPACIO ENTRE EL PANEL DEL PISO Y LOS GABINETES.

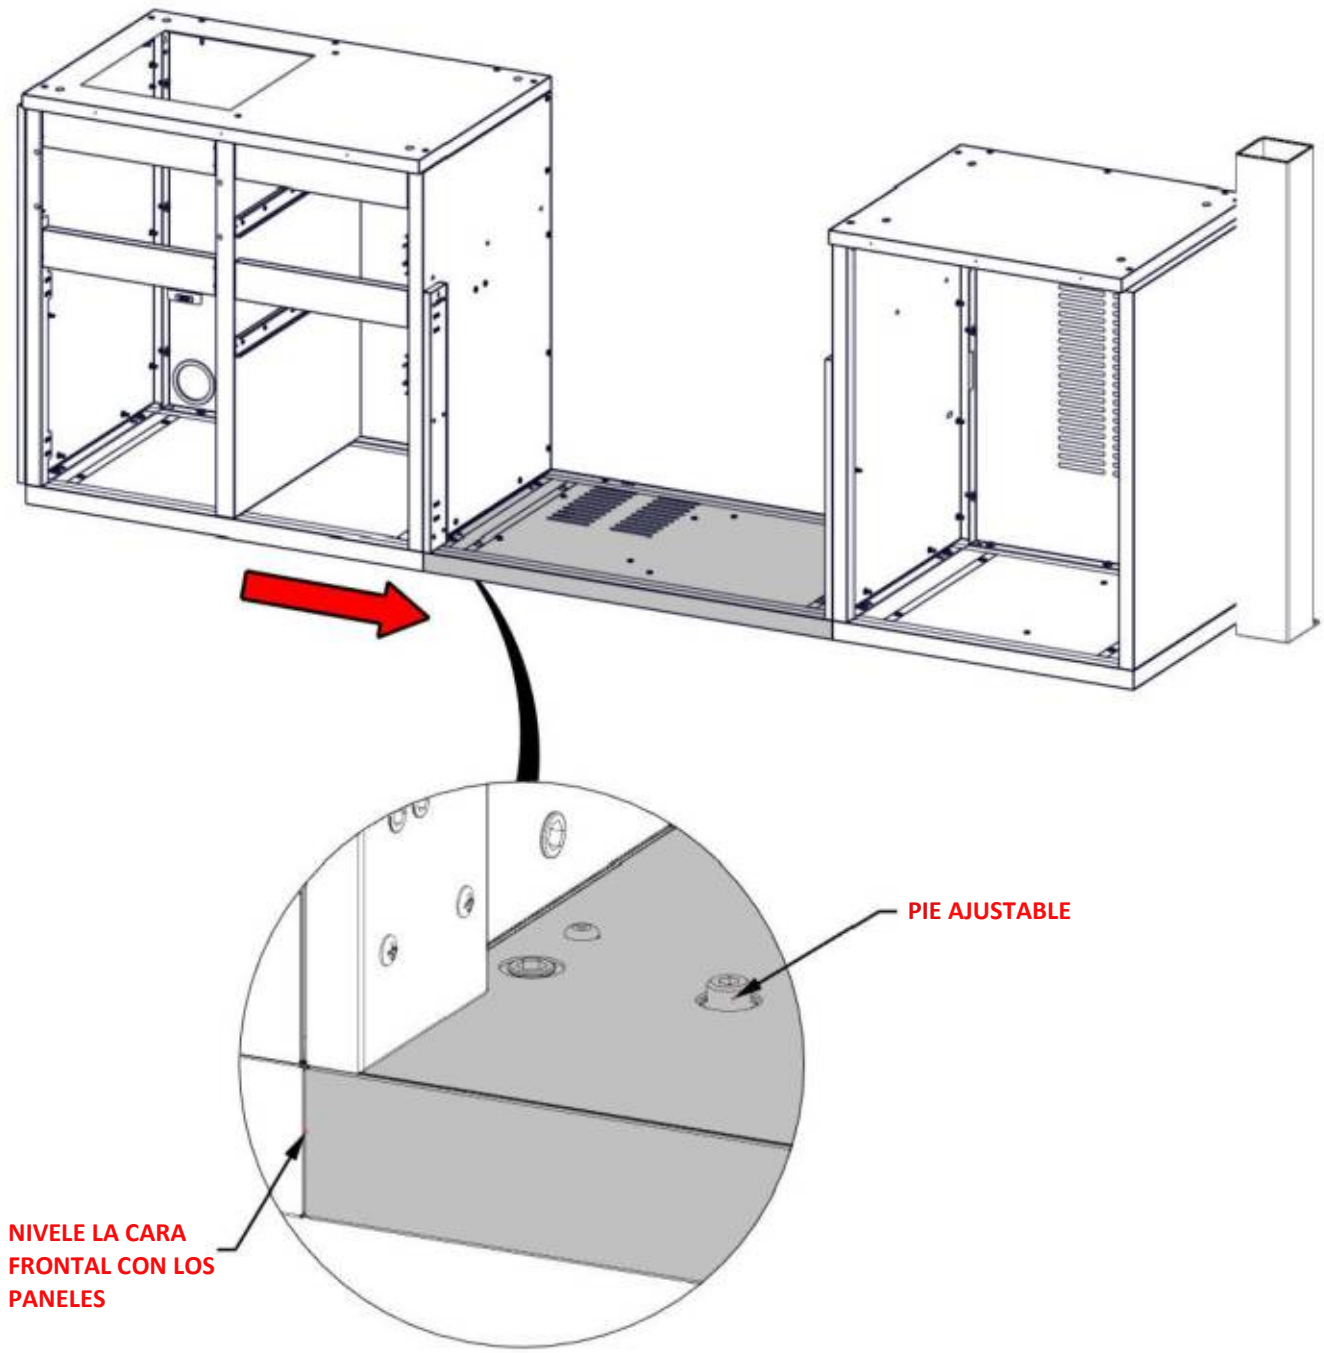


PASO 61: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

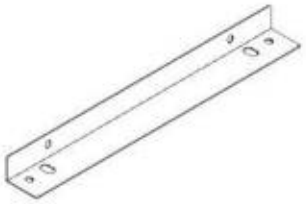


A6 (x1) **SOPORTE EN ÁNGULO - A4M03053**
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8' (35x50x435)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

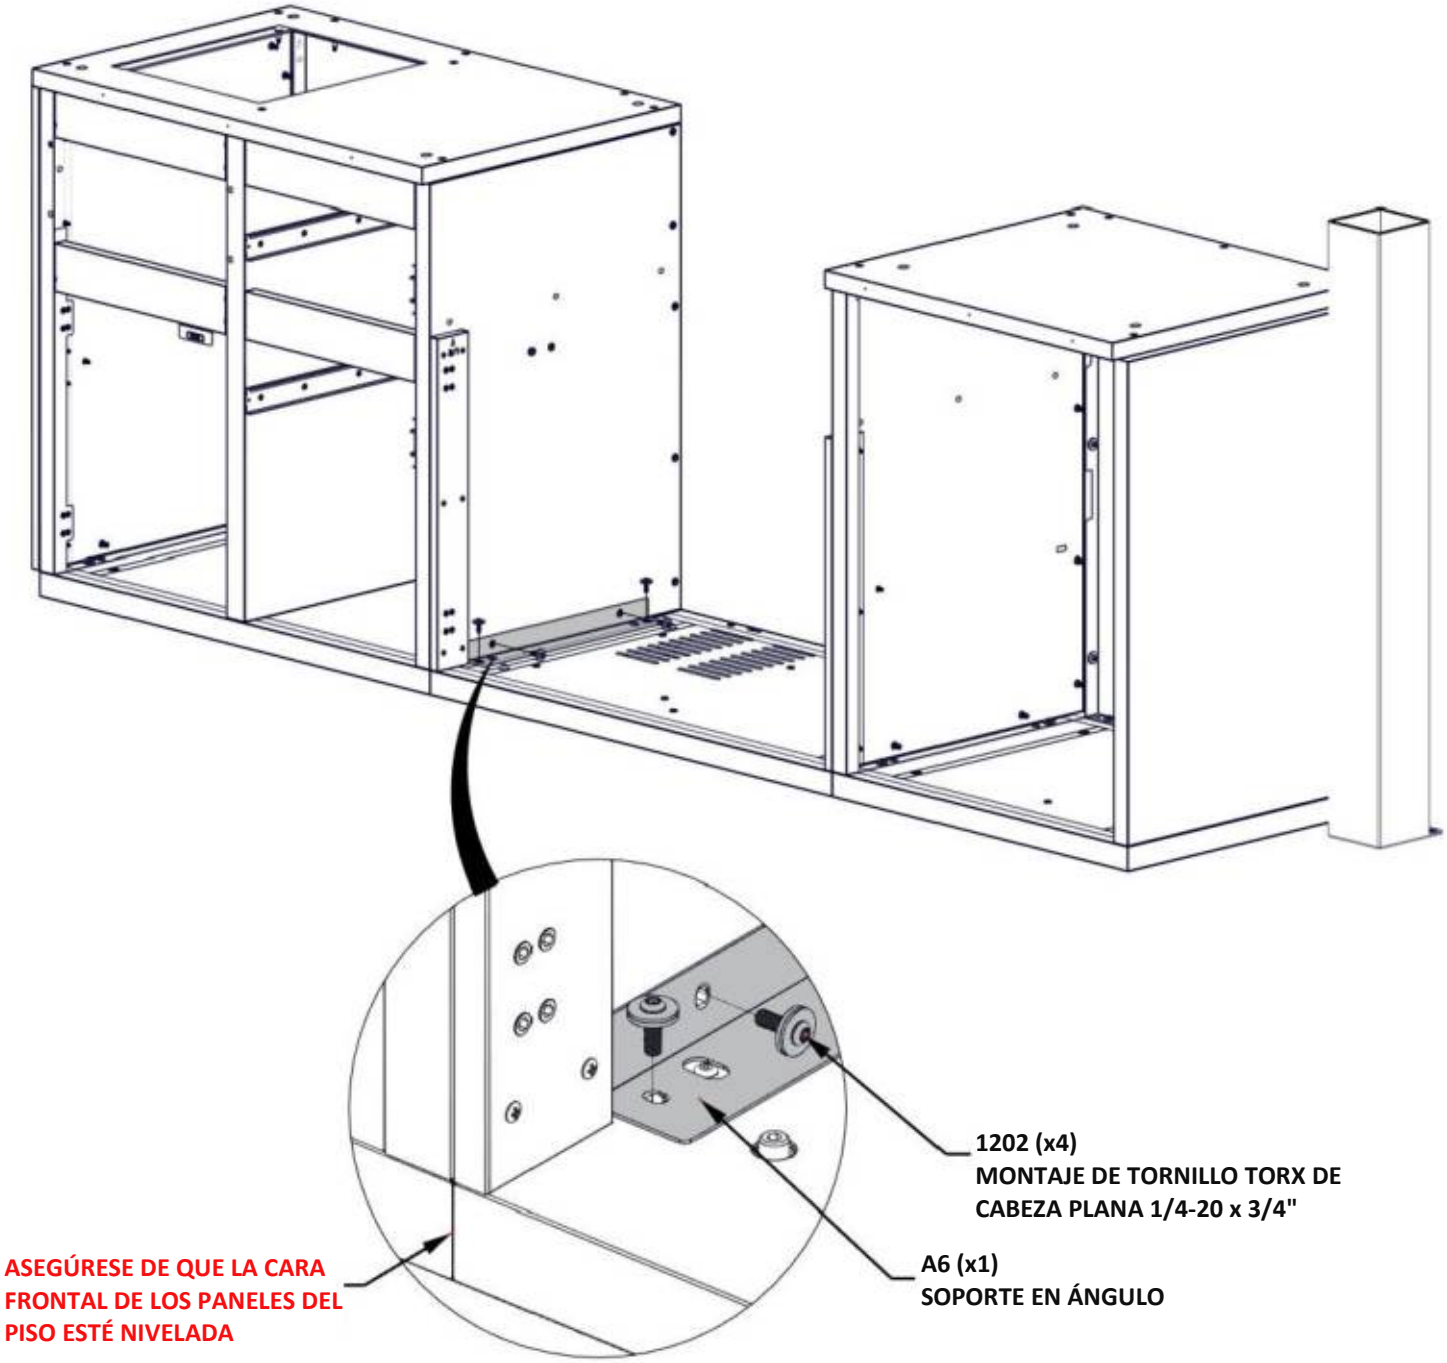


PASO 62: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

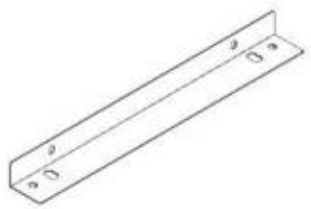

A6 (x1) SOPORTE EN ÁNGULO - A4M03053
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

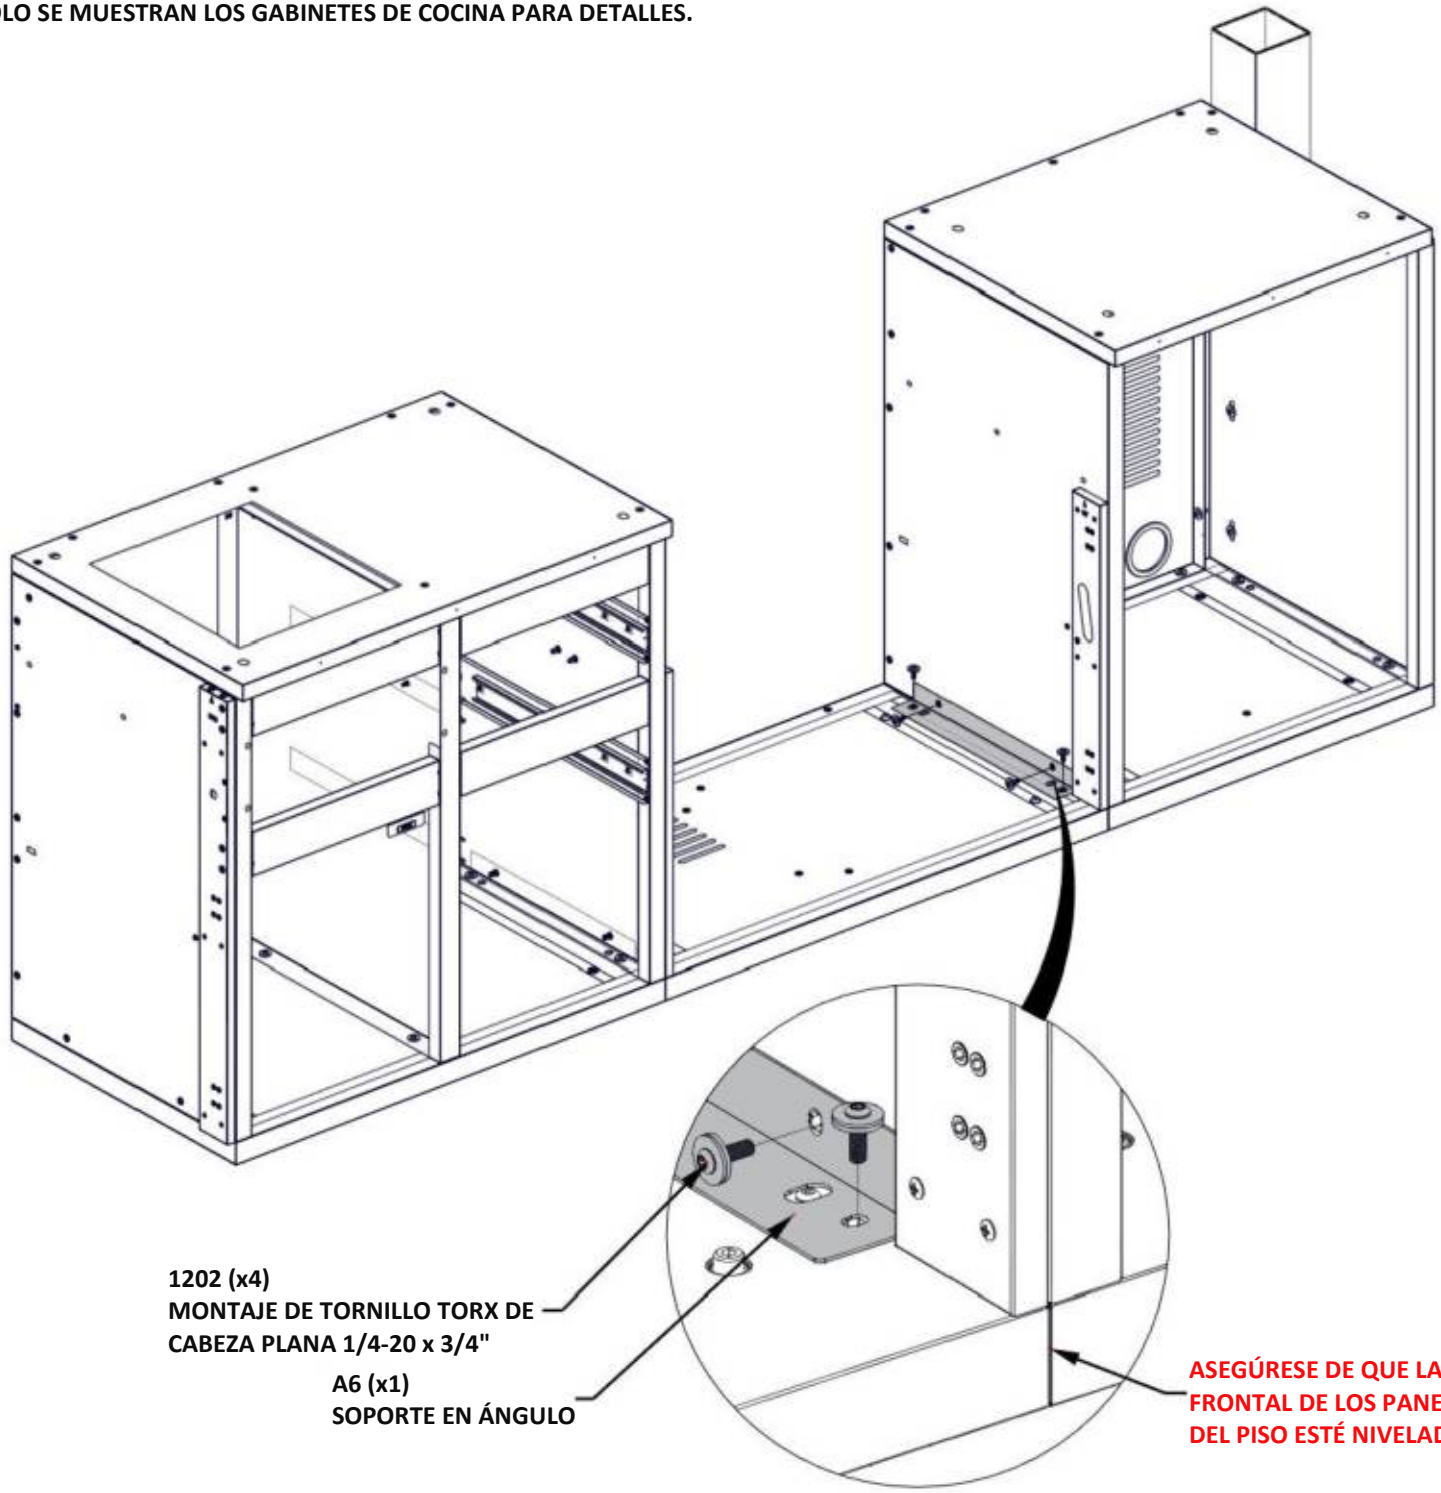

1202 (x4)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

A6 (x1)
SOPORTE EN ÁNGULO

ASEGÚRESE DE QUE LA CARA FRONTAL DE LOS PANELES DEL PISO ESTÉ NIVELADA


PASO 63: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA




CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G10 (x1) **MONTAJE DE PANEL TRASERO DE GABINETE DE PARRILLA -A4M03055**
1 3/16" x 22 7/8" x 38 3/16" (30 x 581 x 970)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

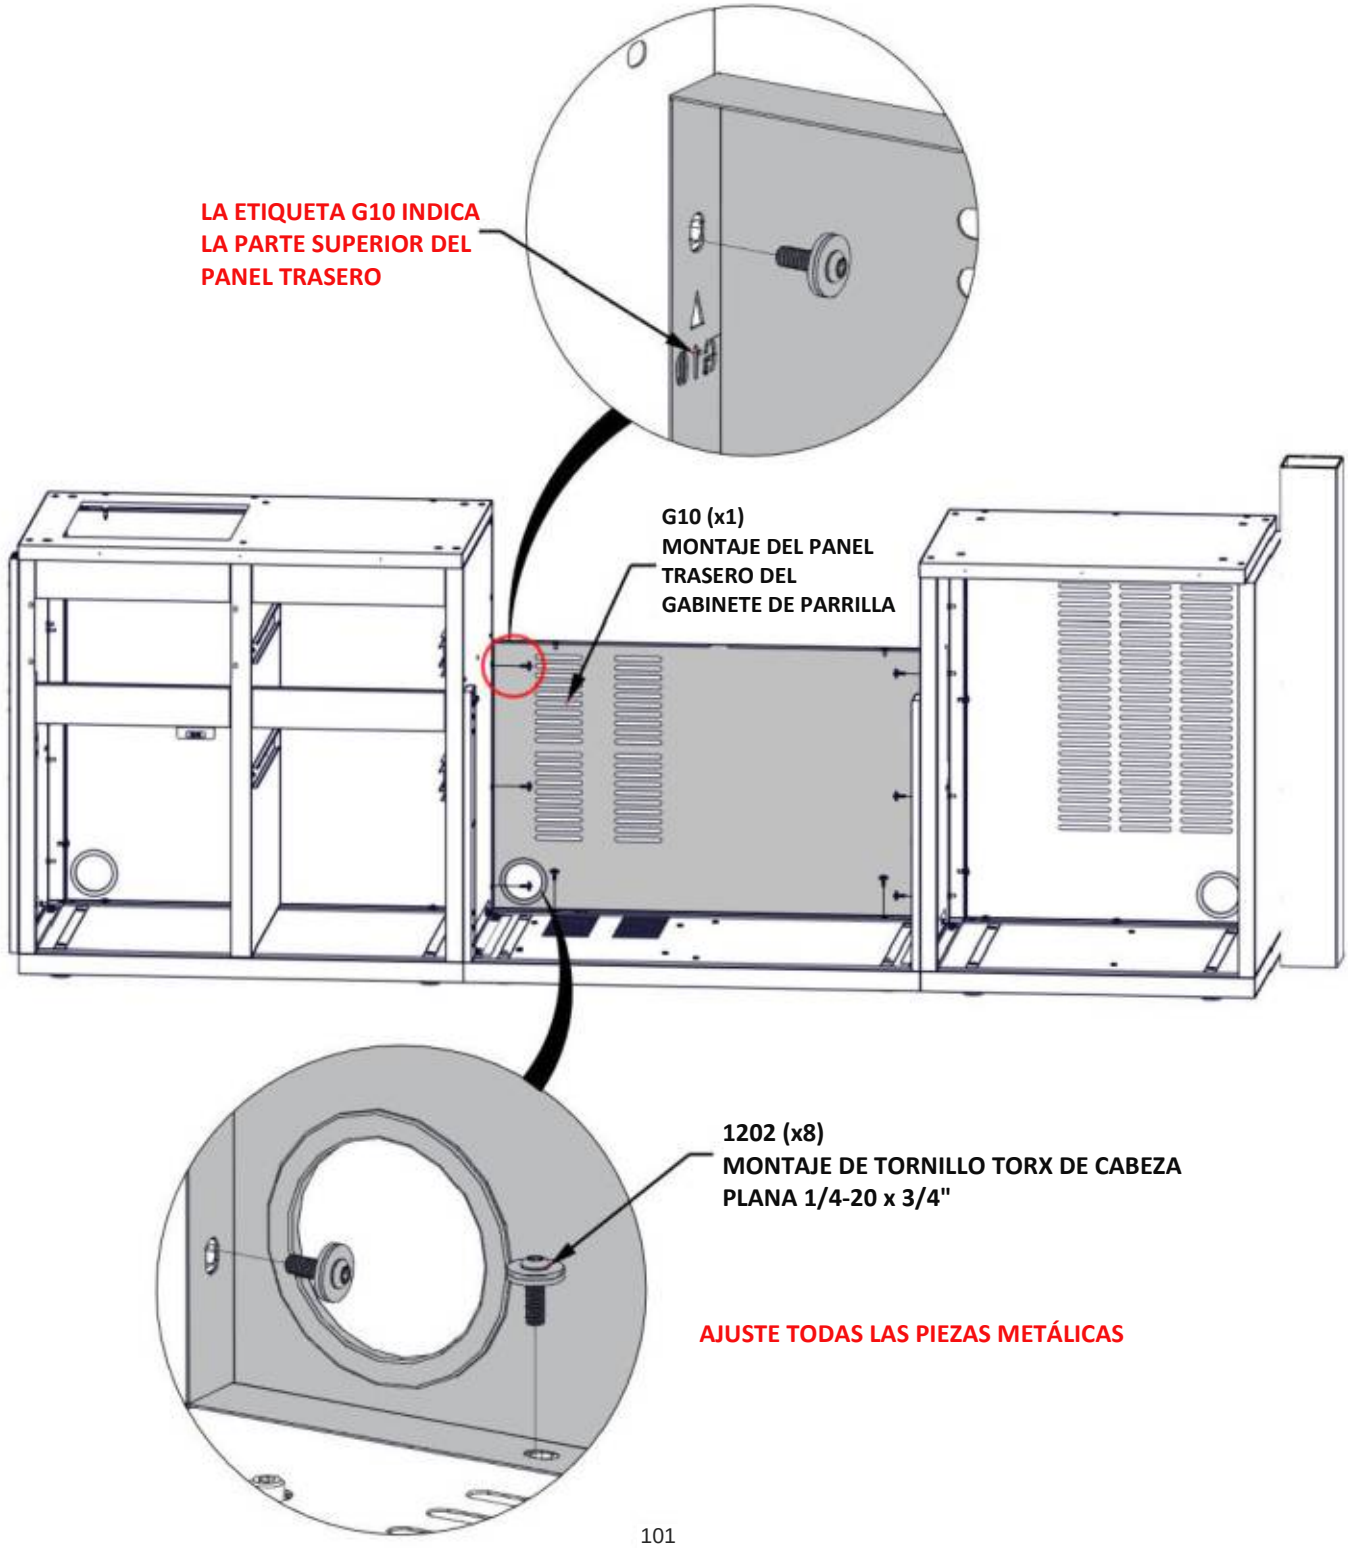


PASO 64: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

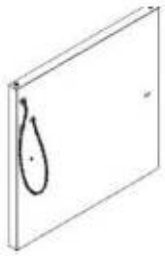


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S6 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL M PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03586**
23 3/8" x 22 7/8" x 1 3/8" (35 x 581 x 593)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

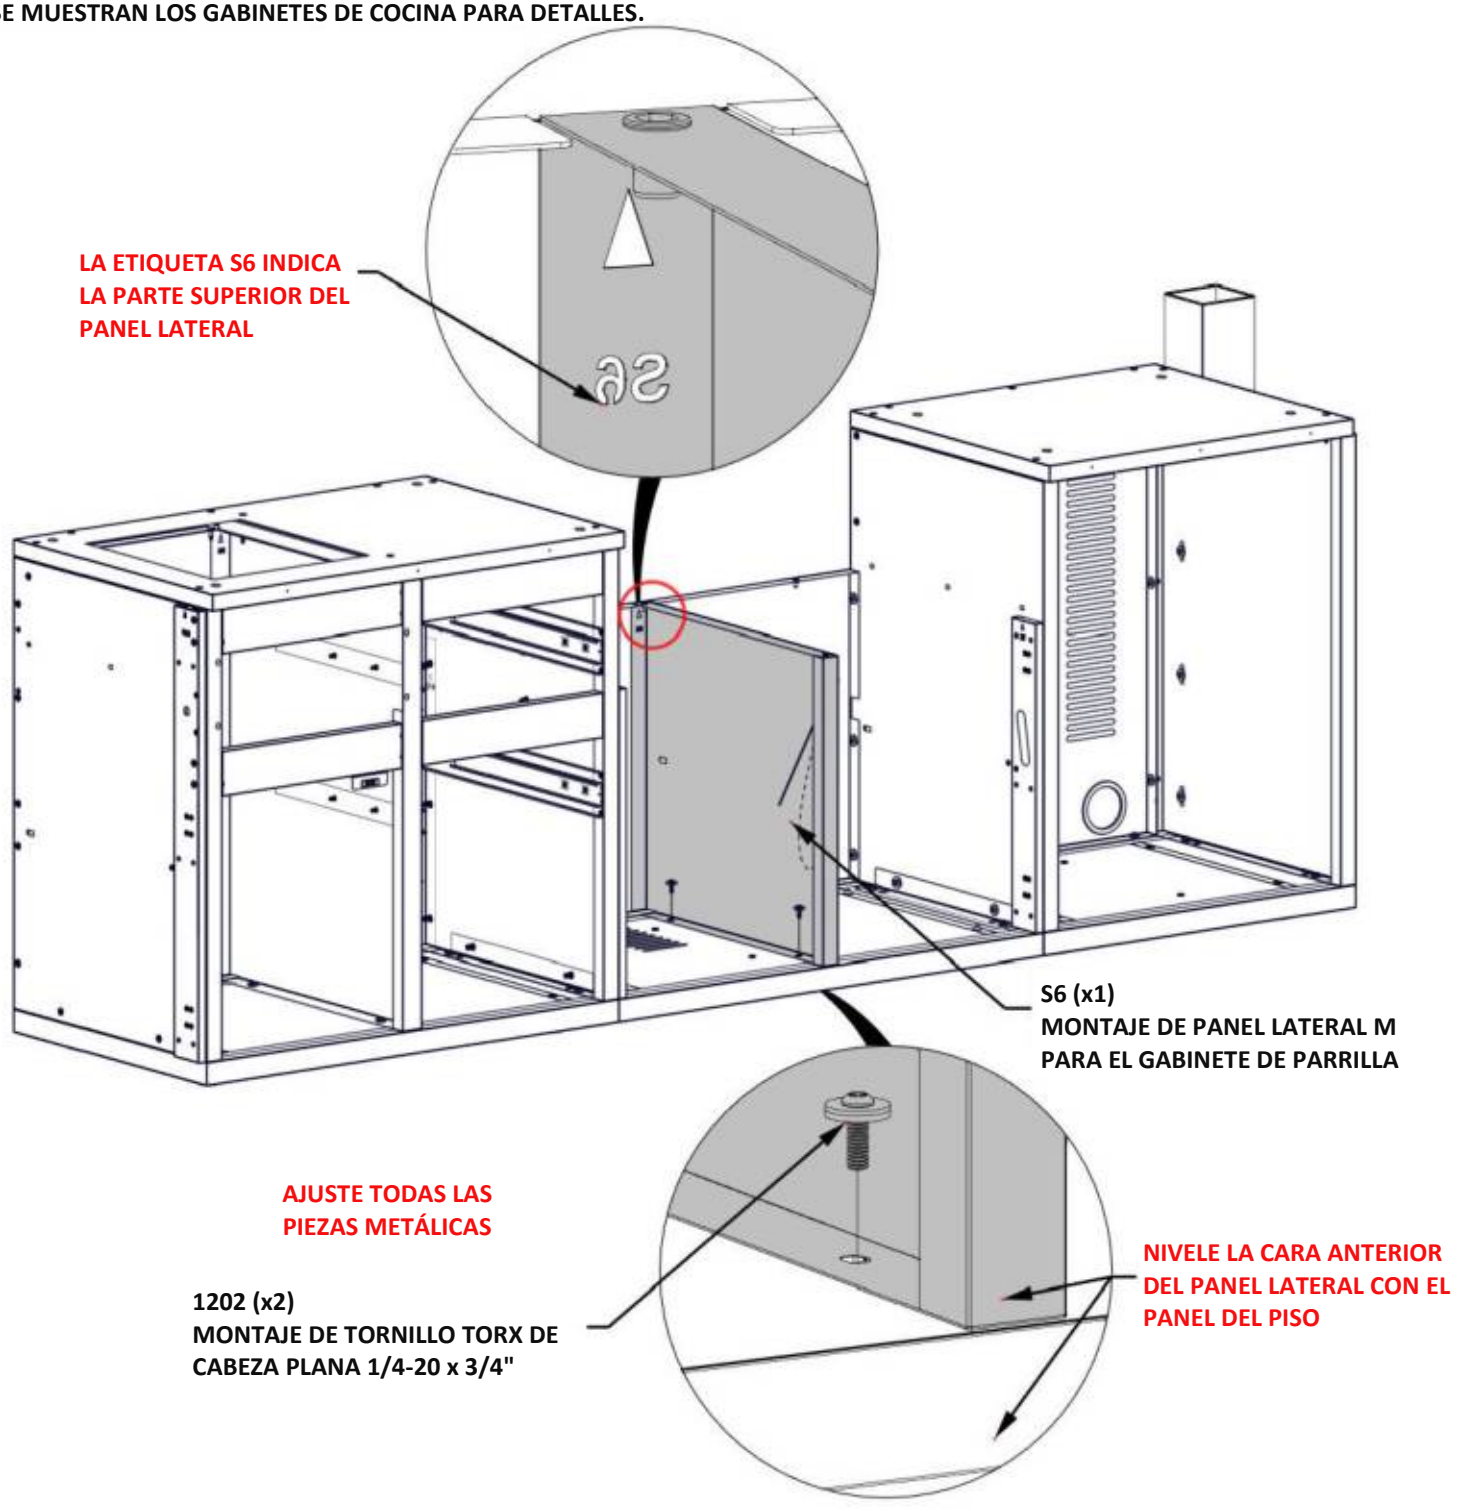


PASO 65A: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

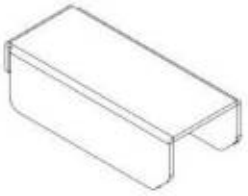


A5 (x2) **SOPORTE PARA ESTANTE - A4M03141**
5/8” x 7/8” x 2 1/16” (16x22x53)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- COLOQUE LOS SOPORTES DE LOS ESTANTES EN AMBOS LADOS DEL GABINETE DE PARRILLA CENTRAL.

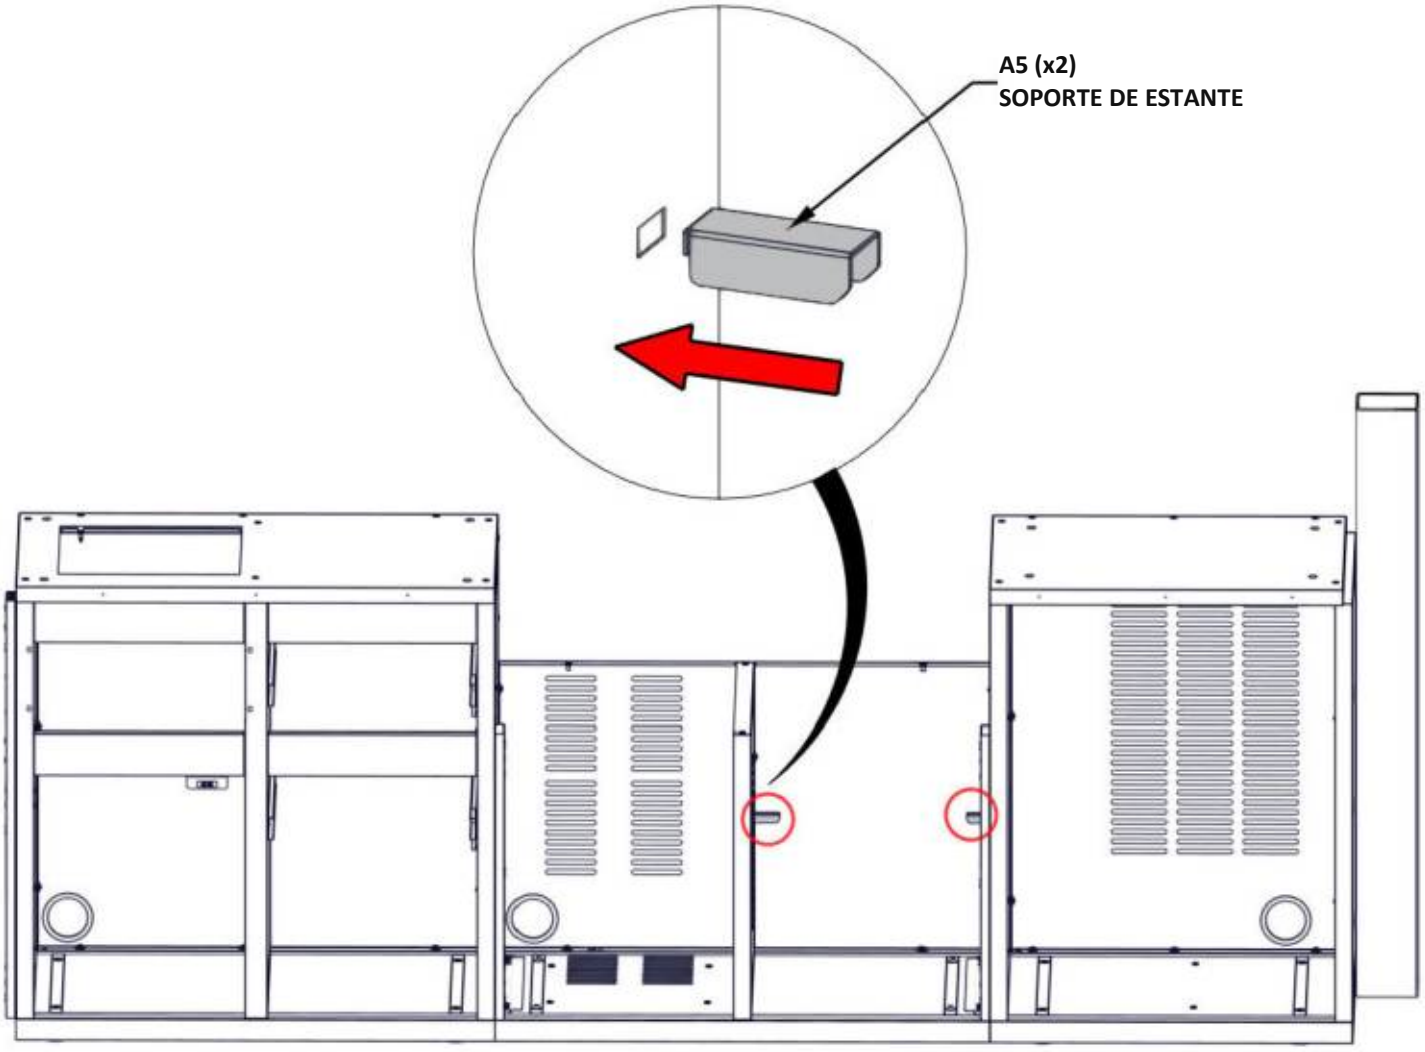


PASO 65B: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

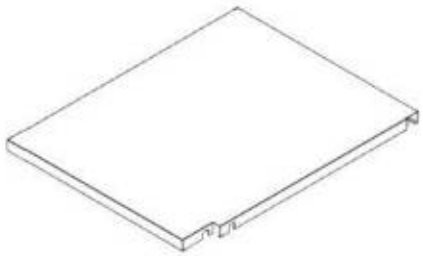

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
3	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

L2 (x1) **MONTAJE DE ESTANTES PARA GABINETE DE PARRILLA -A4M03589**
23 1/4" x 18 3/8" x 1" (25 x 467 x 591)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- ENROSQUE PARCIALMENTE LOS TORNILLOS EN LOS INSERTOS ROSCADOS.
- COLOQUE EL ESTANTE SOBRE LOS TORNILLOS Y LUEGO APRIETE LAS PIEZAS METÁLICAS PARA FIJARLO EN SU LUGAR.

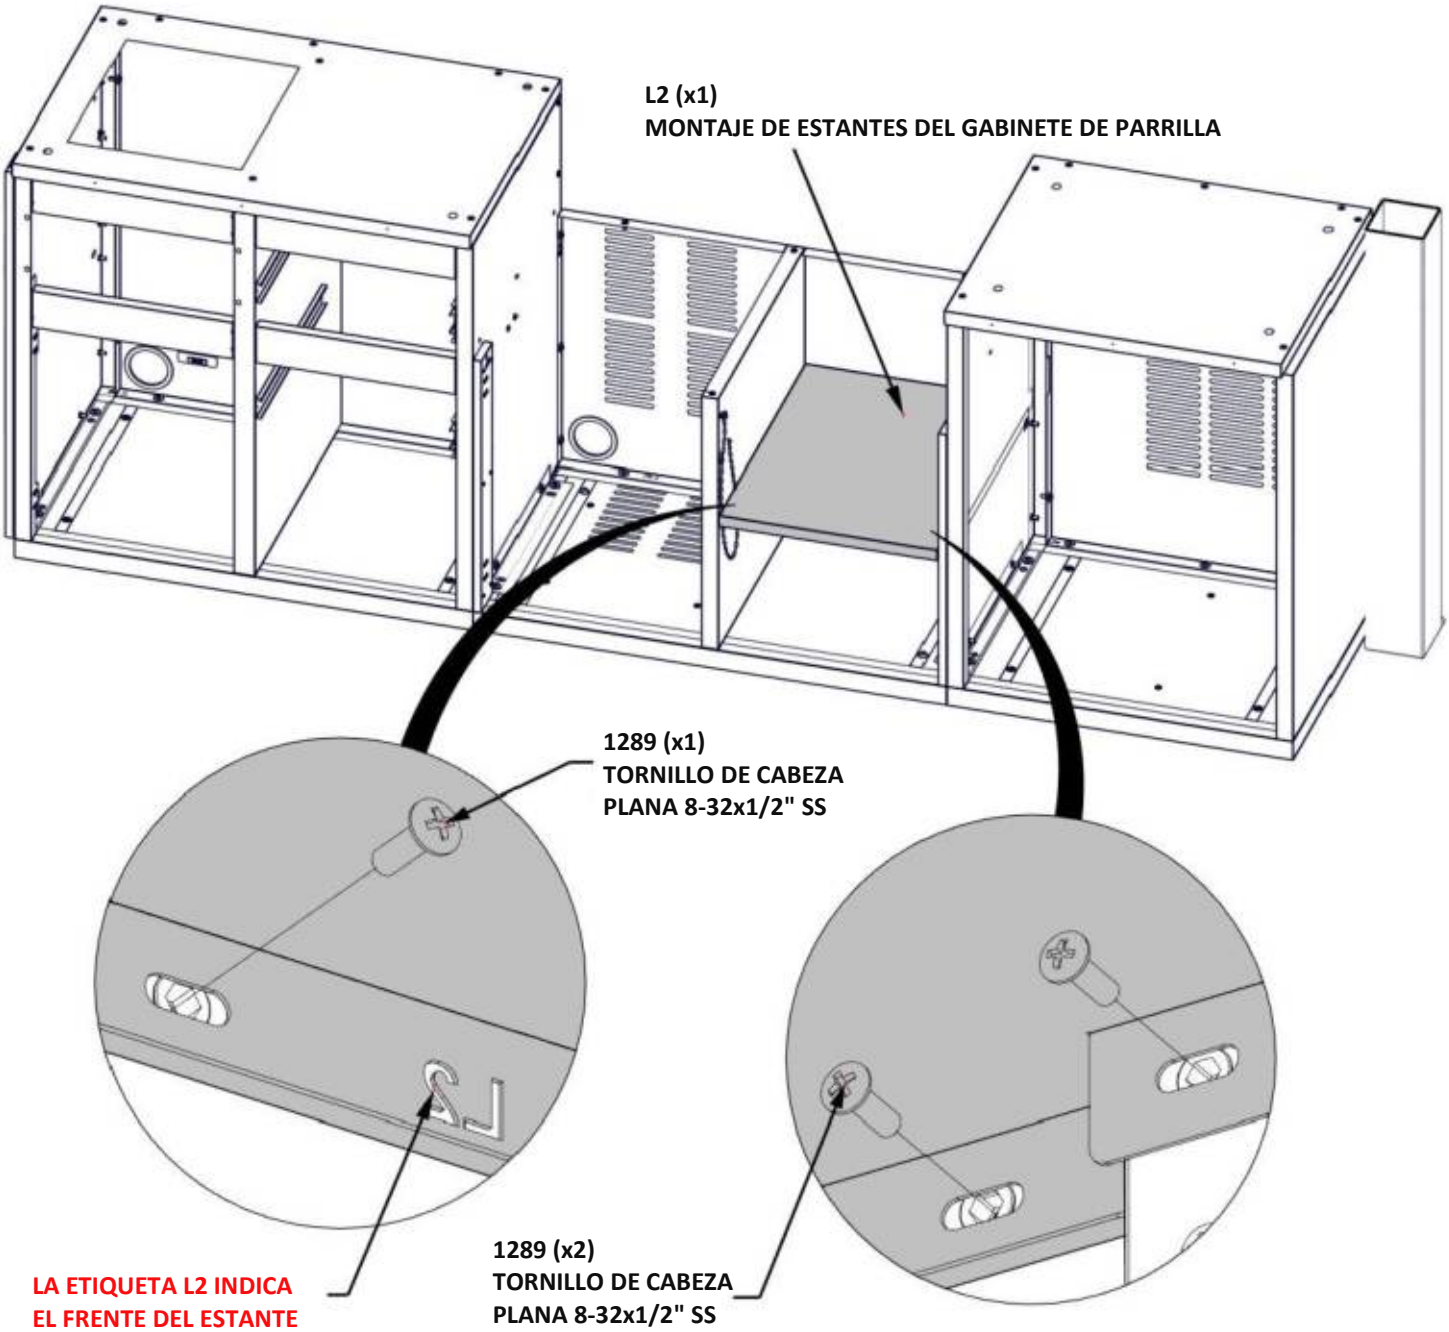


PASO 66: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




A9 (x1) MONTAJE DE SOPORTE DE MANGUERA - A4M03060
1 1/4" x 1 7116" x 29/16" (31.5 x 36.5 x 65)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

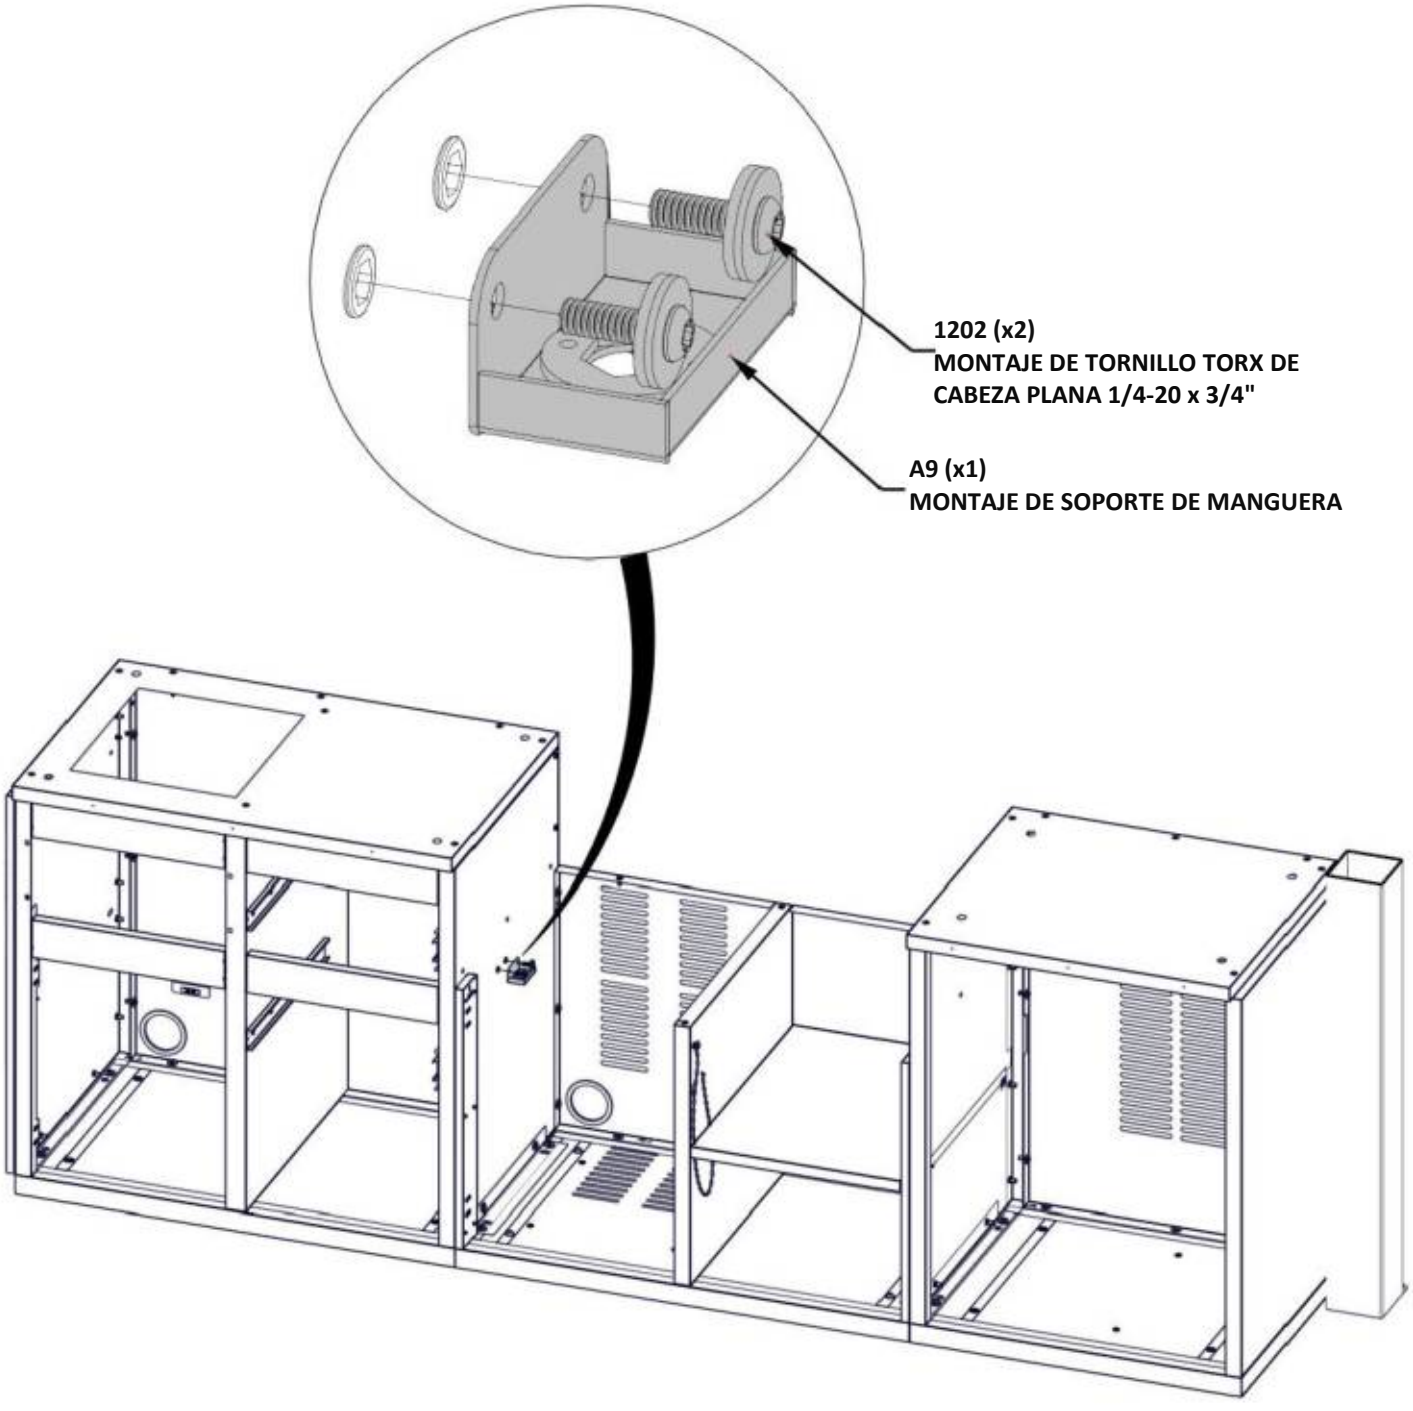


PASO 67: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 13/32"

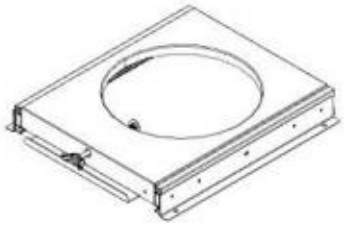


A13 (x1) **MONTAJE DE SOPORTE DE TANQUE DE GASOLINA - A4M03047**
1 15116" x 12 7/8" x 14 3/4" (49 x 327 x 374)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

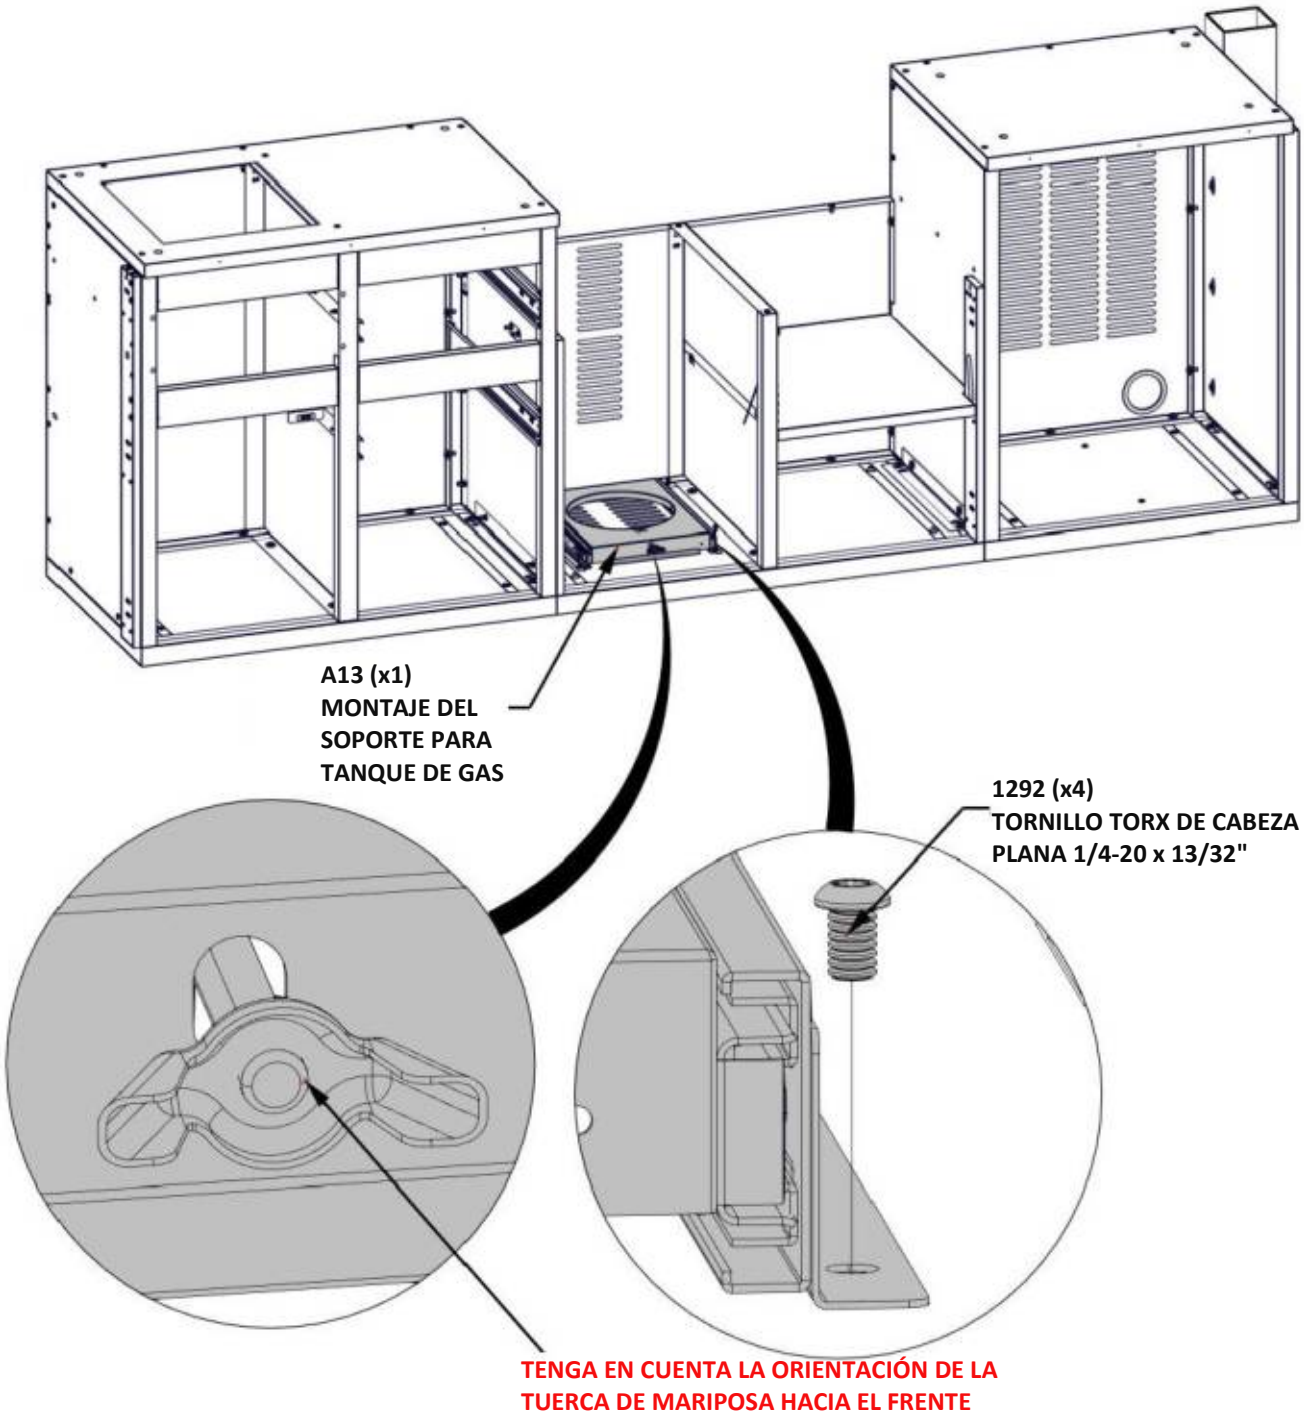

PASO 68: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

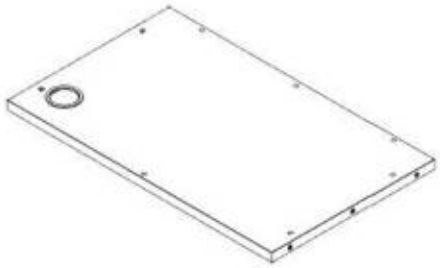


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS




T2 (x1) **MONTAJE DE LA MESA PARA PARRILLA - A4M03057**
1 1/4"x23 3/8"x38 3/16" (32x594x970)

A2 (x2) **SOPORTE PARA IMÁN - A4M03026**
1" x 1 1/4" x 3 1/8" (25 x 31 x 80)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

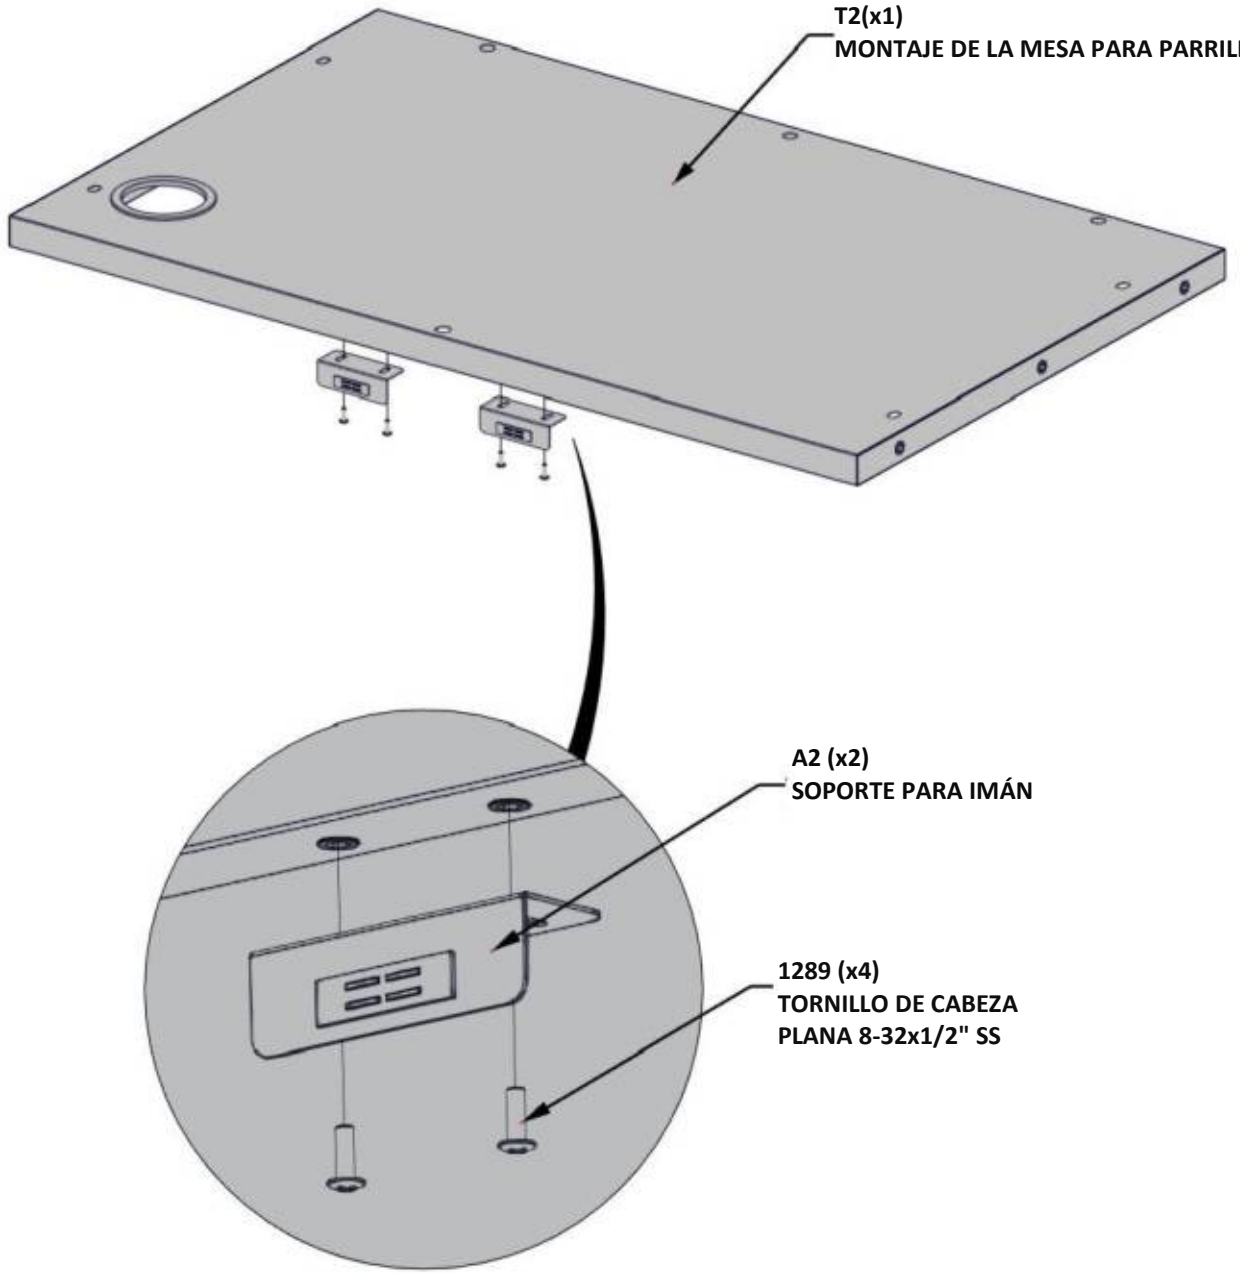

PASO 69A: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

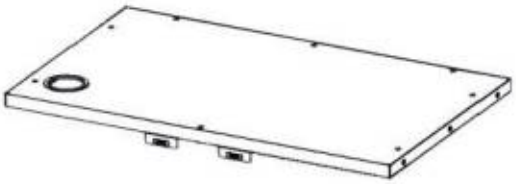


MONTAJE DE LA MESA PARA PARRILLA DESDE EL PASO 68

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.


- EL HARDWARE SE FIJA EN EL INTERIOR DEL GABINETE

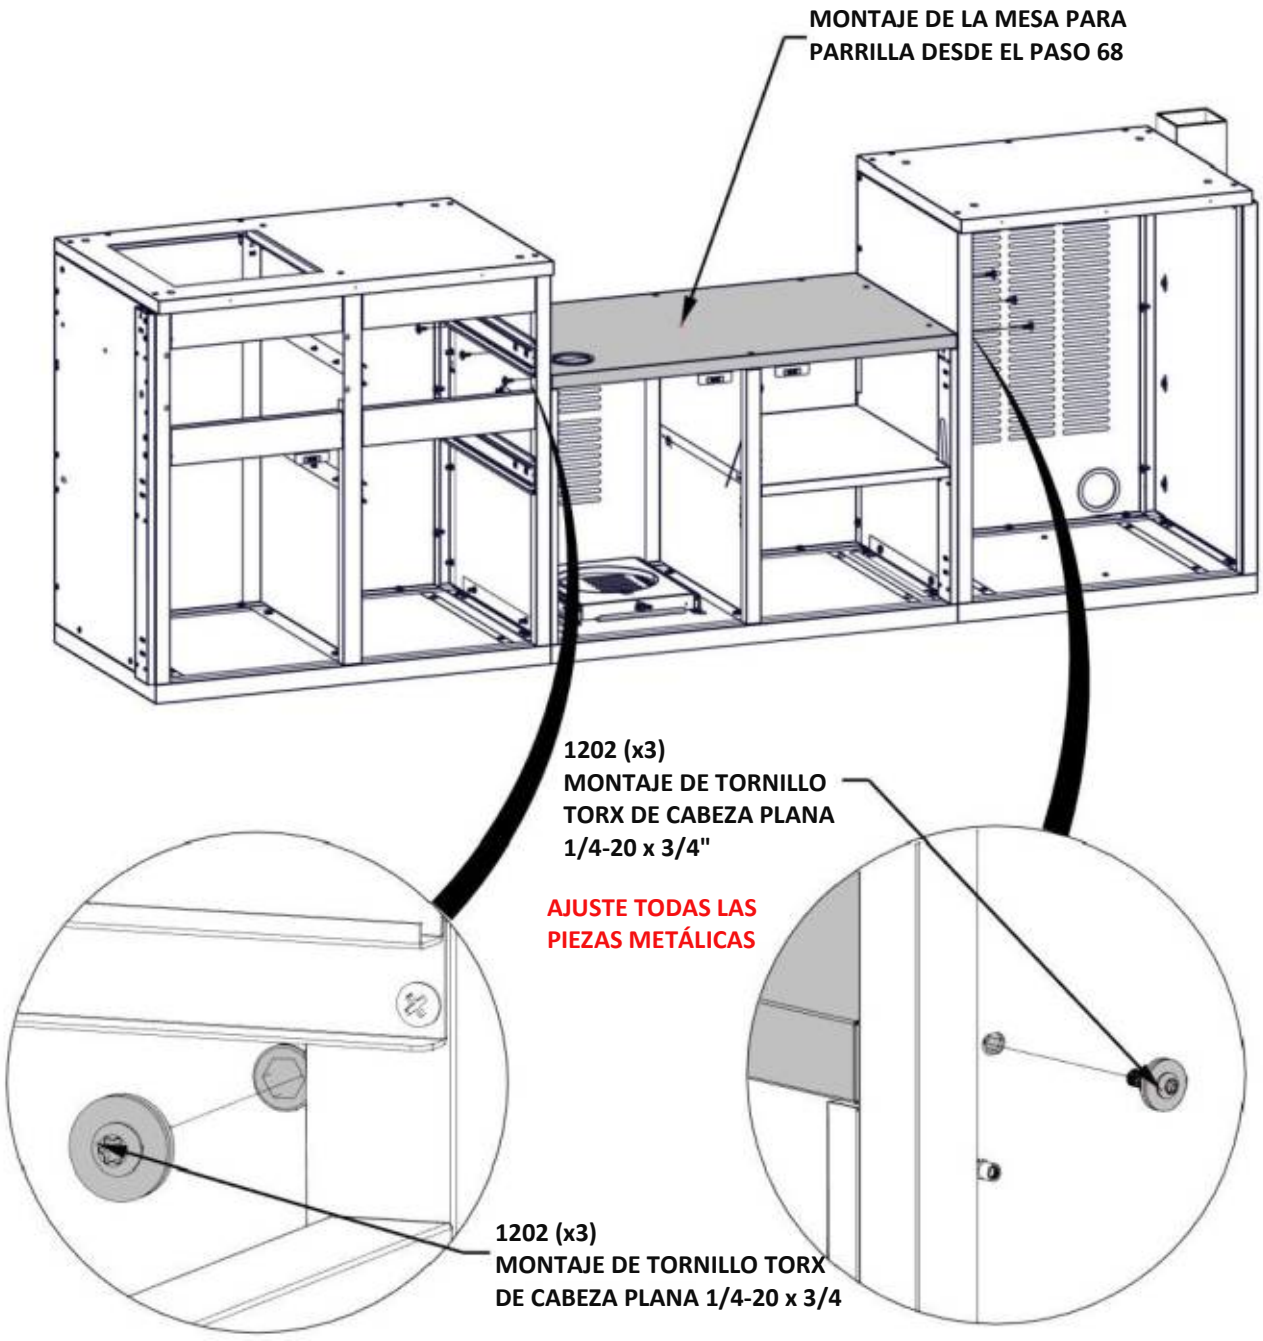


PASO 69B: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

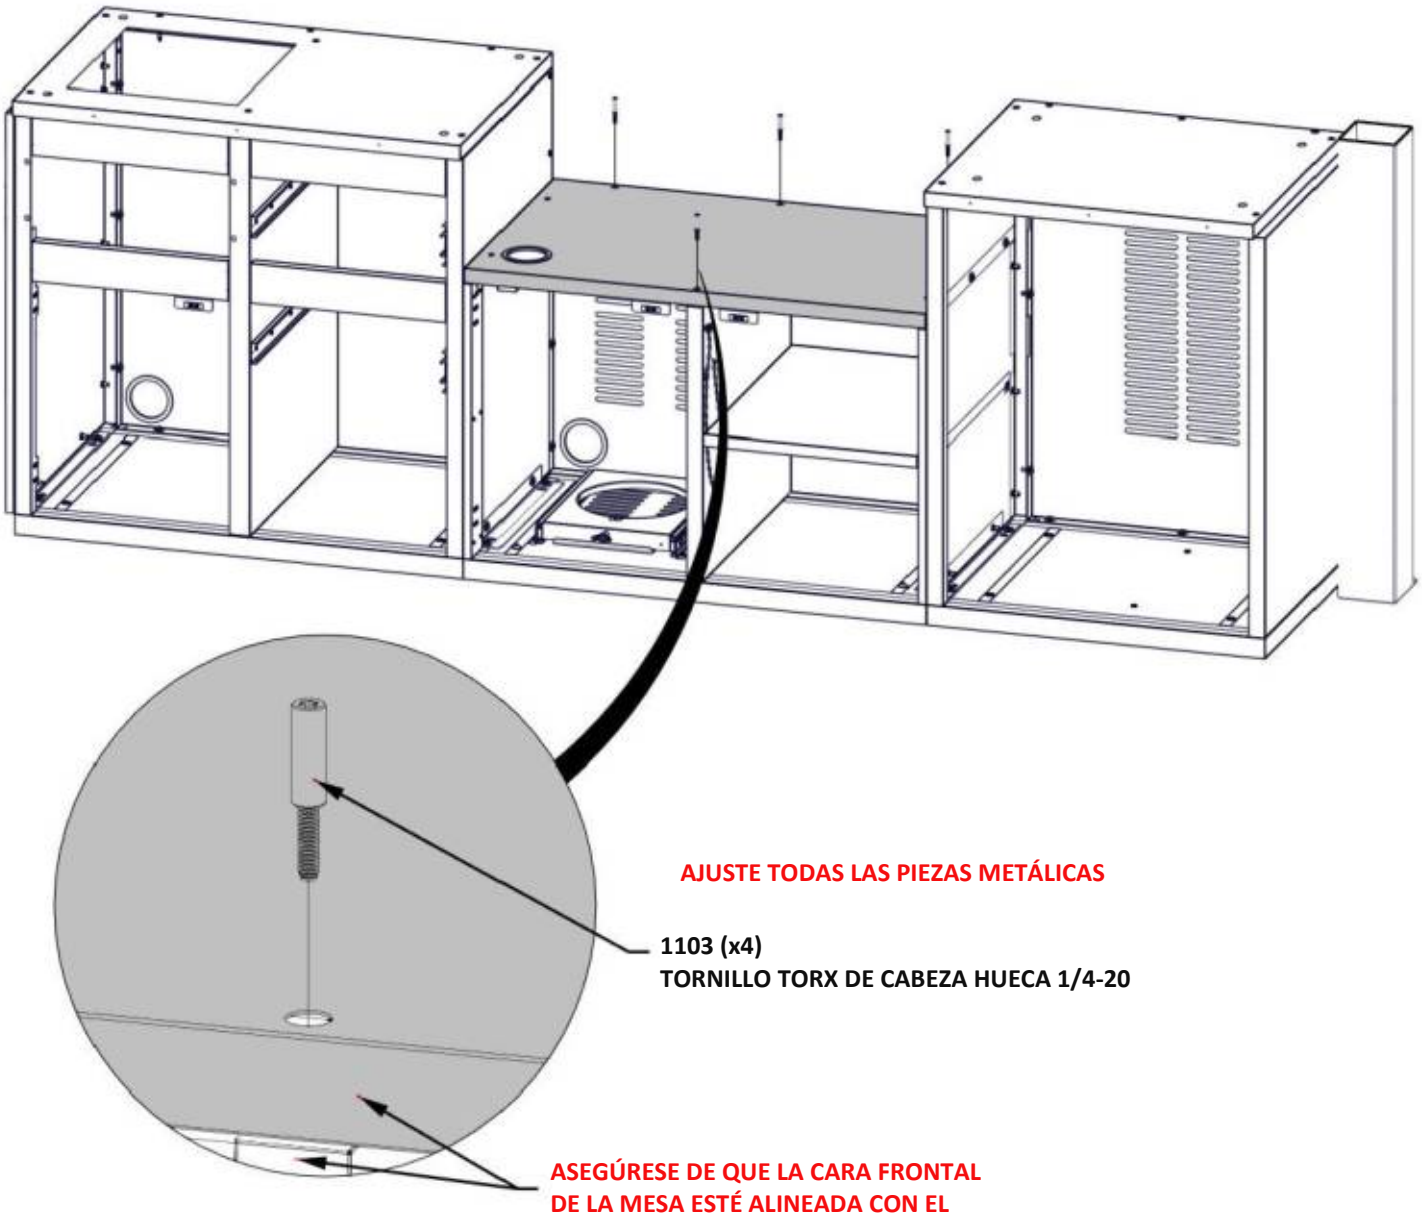


PASO 70: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

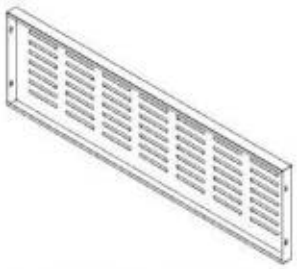

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G11 (x1) **PANEL DE VENTILACIÓN PARA REJILLA - A4M03056**
1 5/16" x 11 3/16" x 38 3/16" (33 x 284 x 970)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

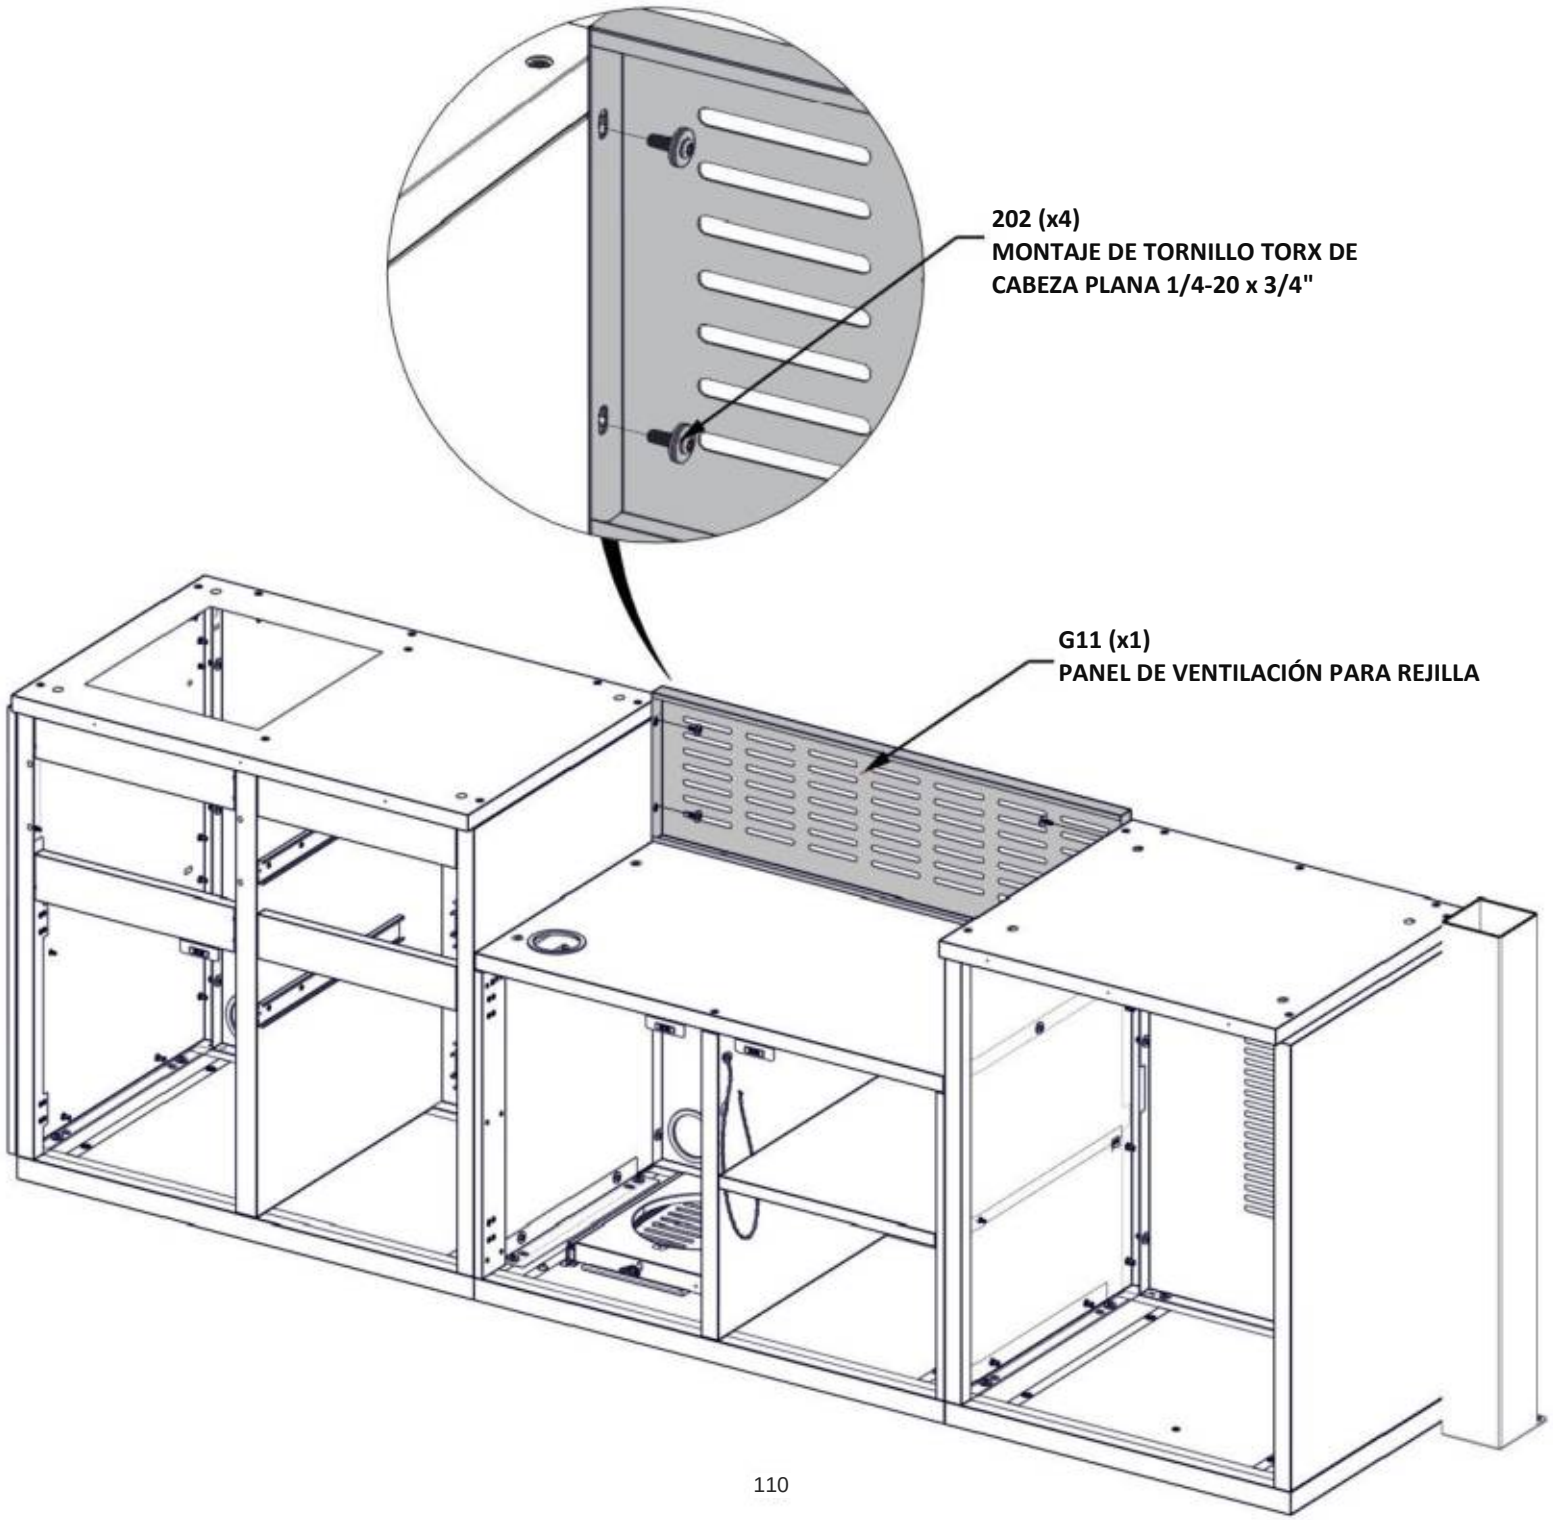

PASO 71A: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO



F7 (x1) **MONTAJE DE PISO DE GABINETE DE ALMACENAMIENTO - A4M03687**
40 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x1020)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- MIRANDO EL FRENTE DE LOS GABINETES, DESLICE EL PANEL DEL PISO ENTRE EL POSTE P03 Y EL GABINETE DEL FREGADERO.

LA ETIQUETA F7 INDICA LA PARTE POSTERIOR DEL PANEL DEL PISO


P03
POSTE POSTERIOR

PUEDE SER NECESARIO MOVER EL POSTE TRASERO P03 HACIA AFUERA PARA PERMITIR QUE EL PANEL DEL PISO SE DESLICE EN SU LUGAR.

F7 (x1)
MONTAJE DE PISO DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO


PASO 71B: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- COLOQUE EL PANEL DEL PISO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- CADA PANEL DE PISO TIENE PATAS AJUSTABLES INSTALADAS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PIE HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.
- AJUSTE EL POSTE IZQUIERDO Y EL GABINETE DE ESQUINA DERECHA PARA ELIMINAR CUALQUIER ESPACIO ENTRE EL PANEL DEL PISO Y EL POSTE Y LOS GABINETES.

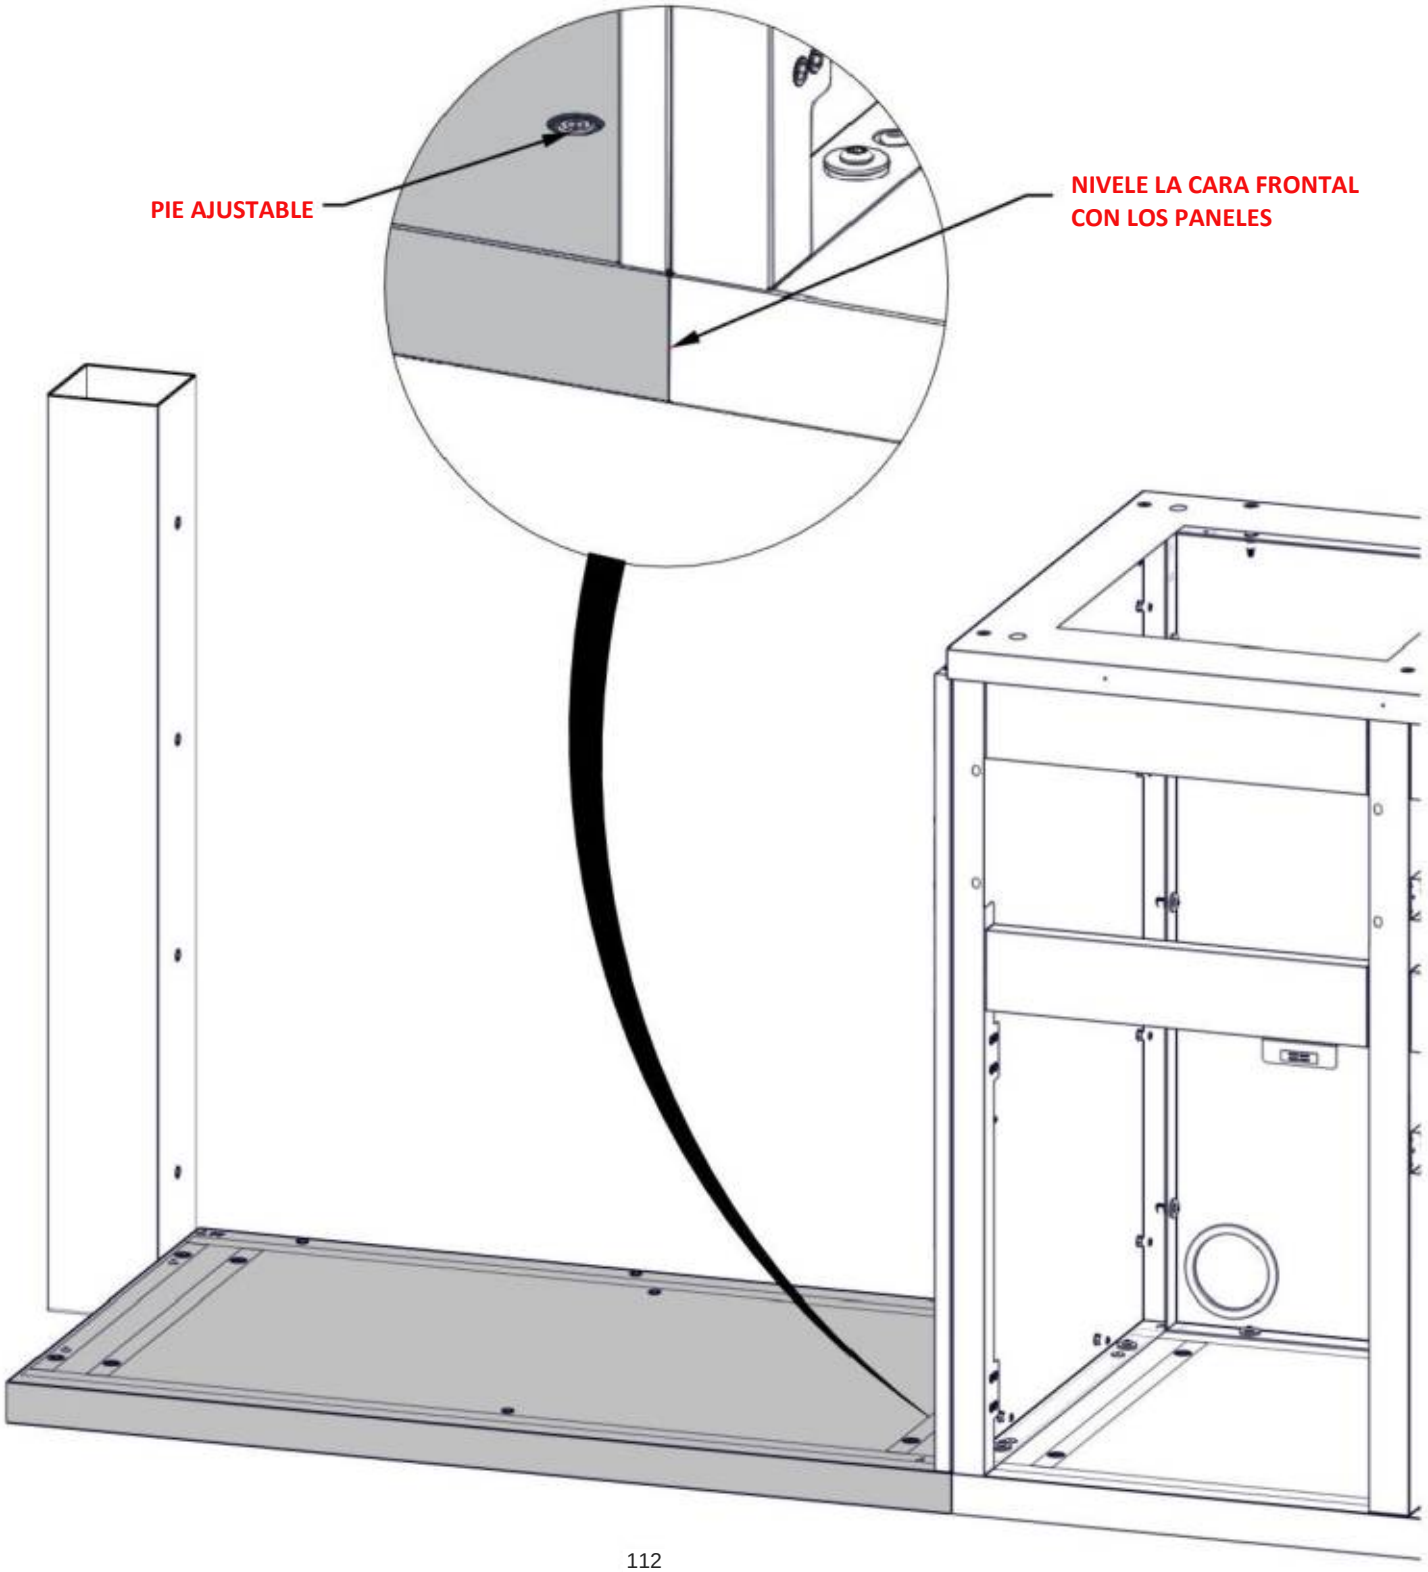


PASO 72: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

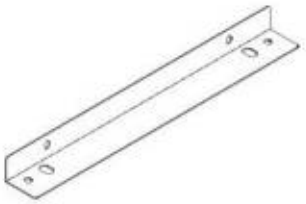

A6 (x1) **SOPORTE EN ÁNGULO - A4M03053**
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

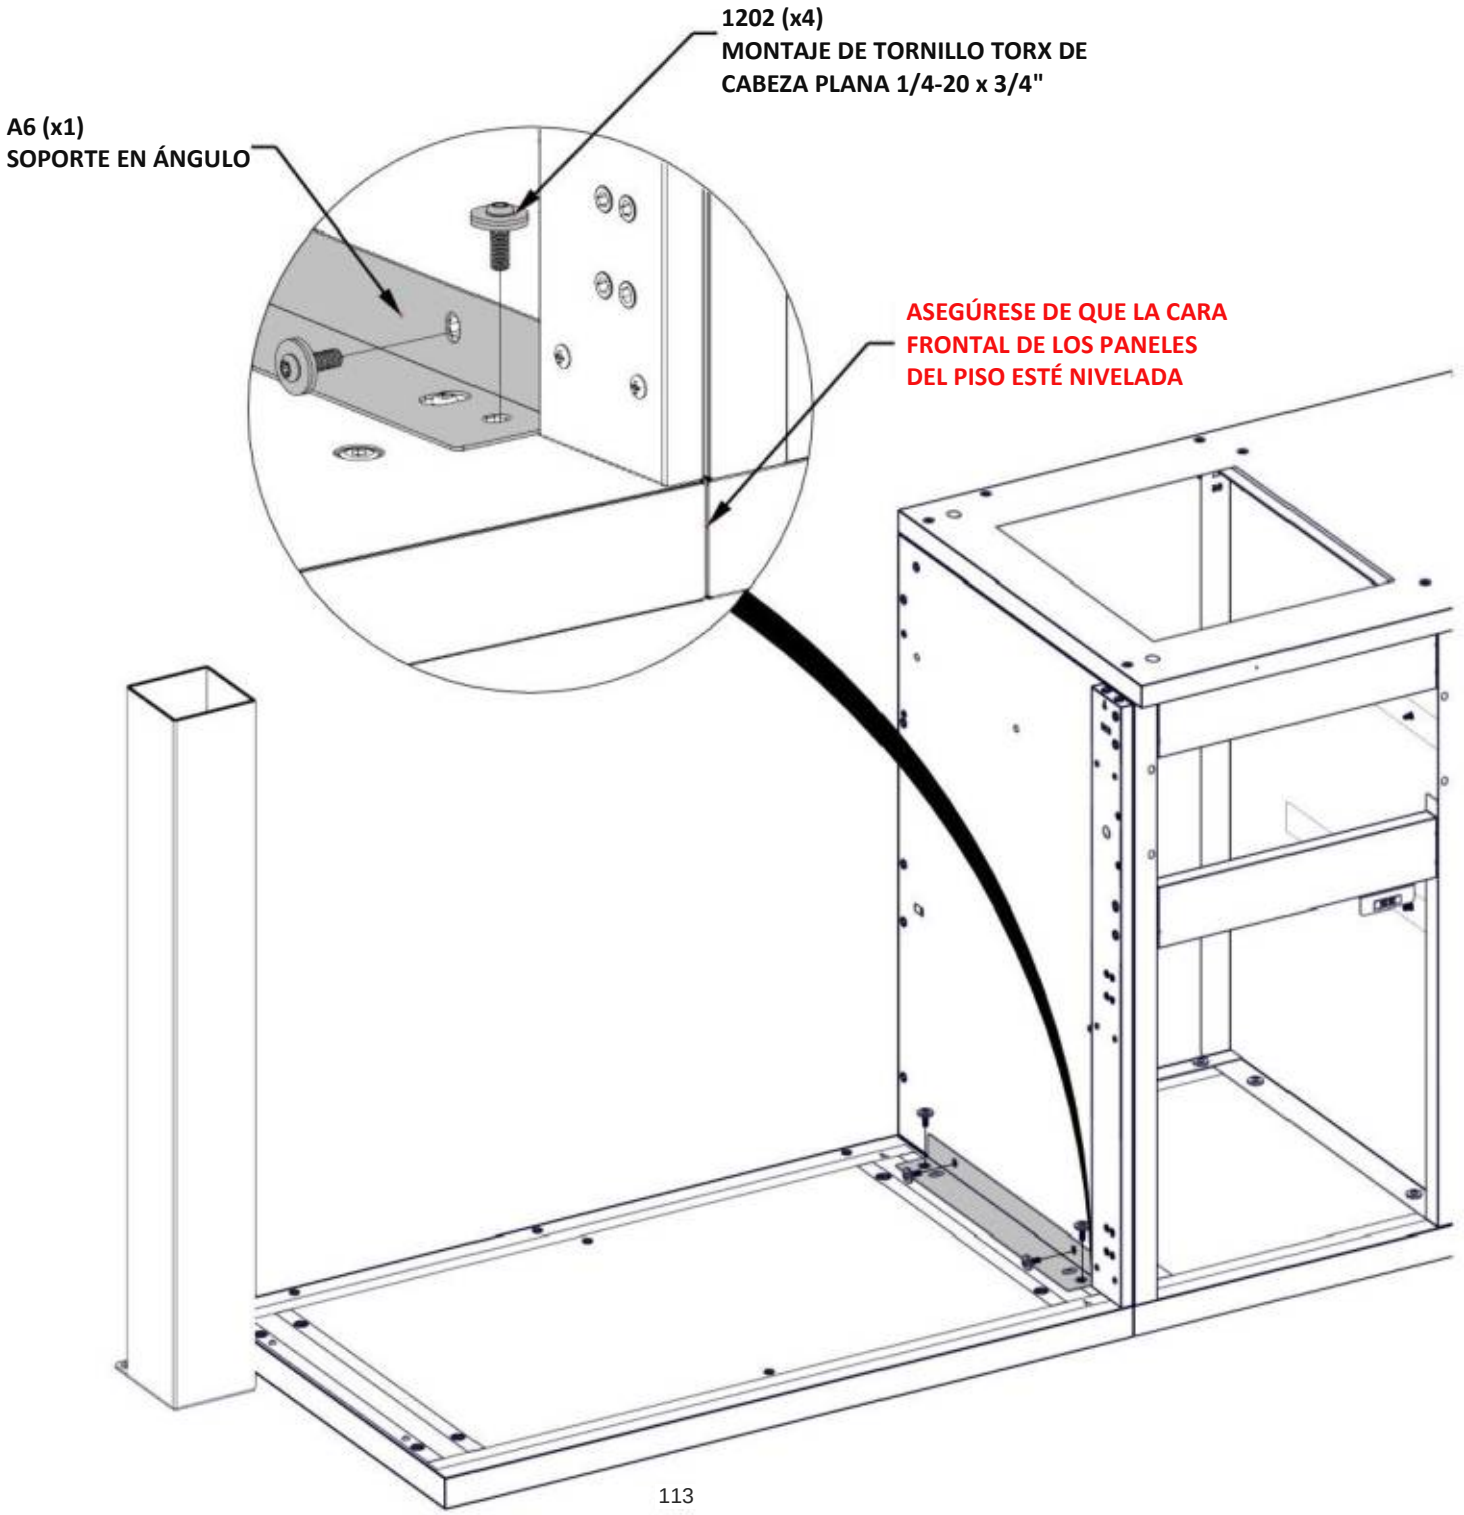


PASO 73: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO



CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S16 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL L PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO - A4M03689**
33 3/8" x 23 3/8" x 1 15/16" (50.00 x 594.00 x 848.20)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

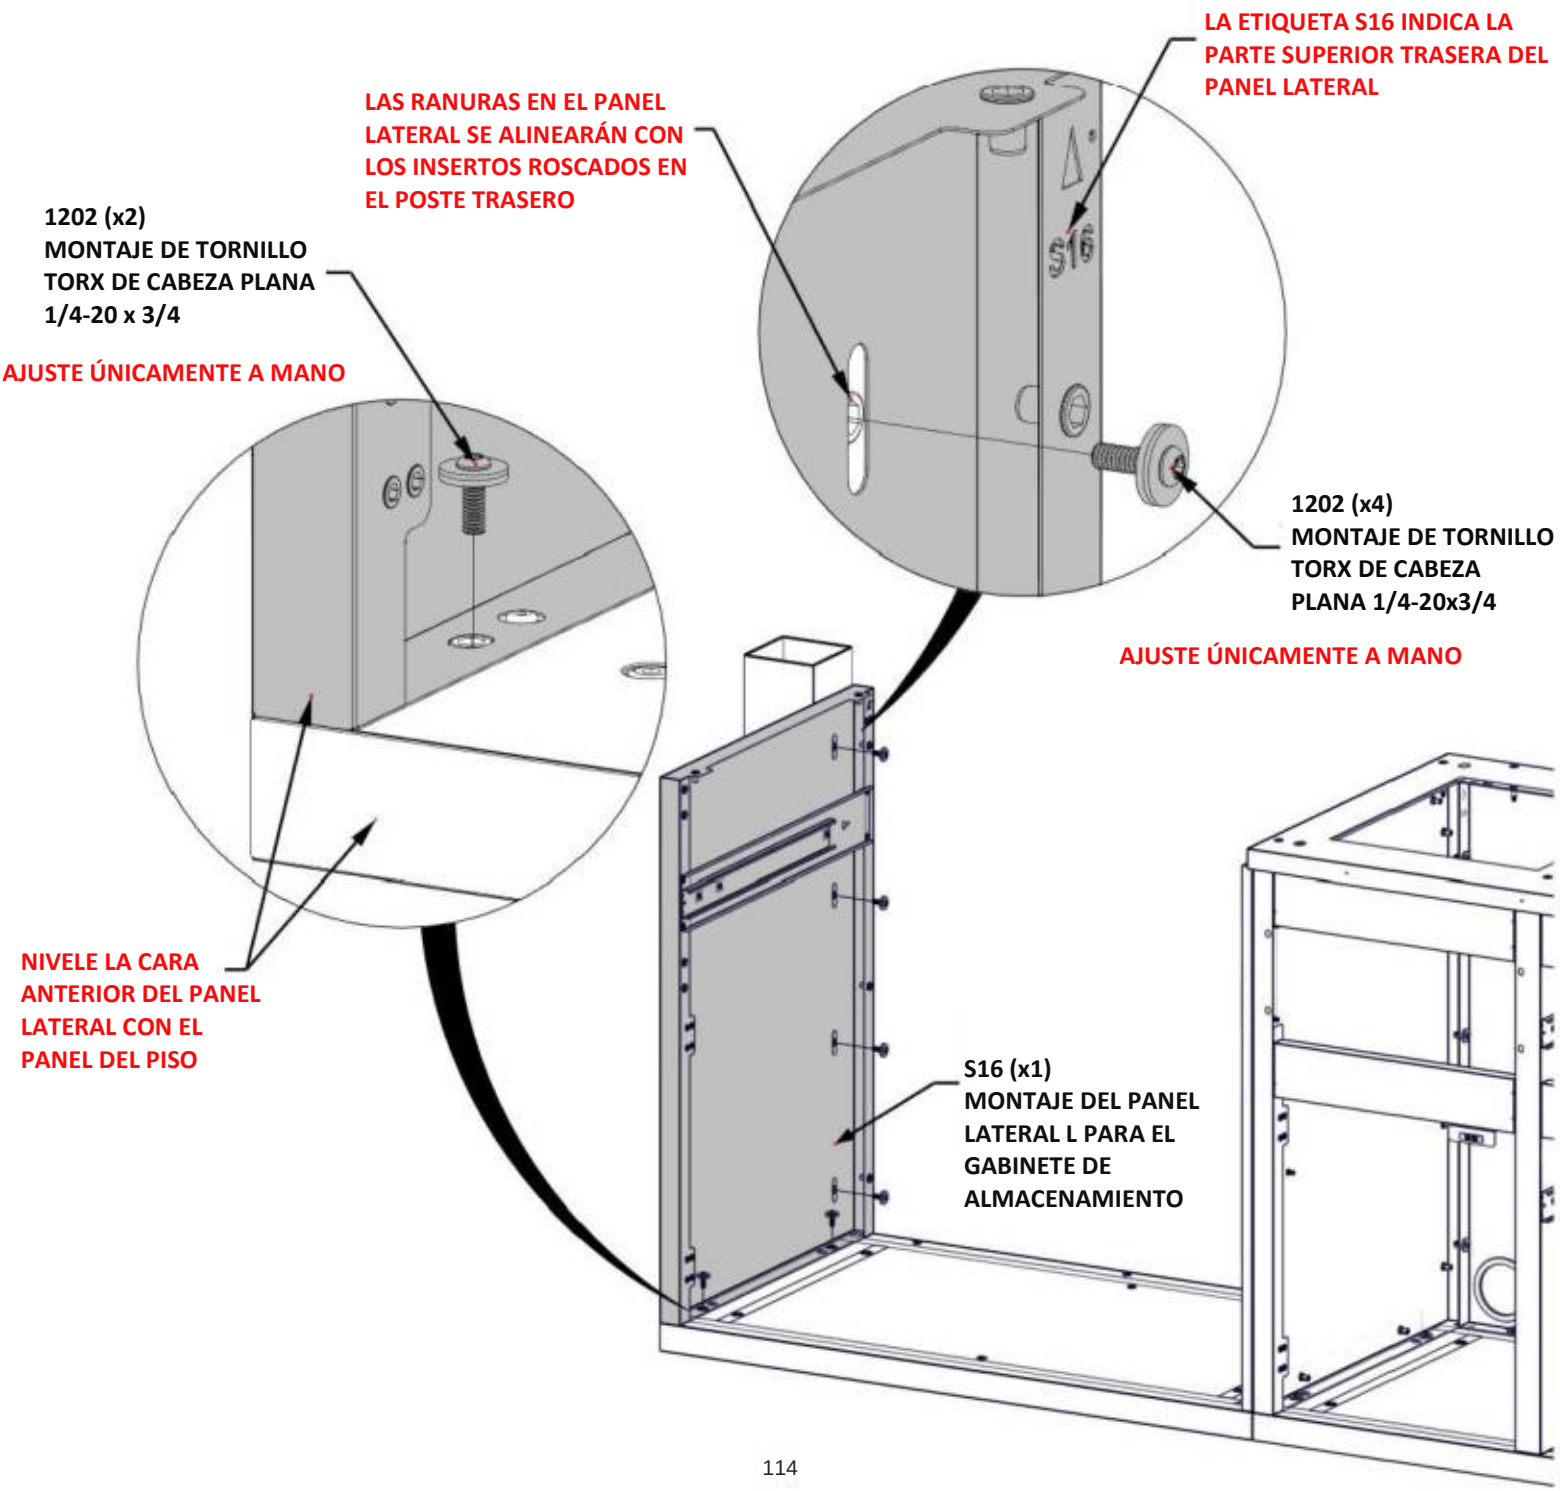


PASO 74: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



G12 (x1) **MONTAJE DE PANEL TRASERO DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO • A4M03691**
38 3/4" x 33 3/8" x 1 3/16'' (30.00 x 847.20 x 984.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

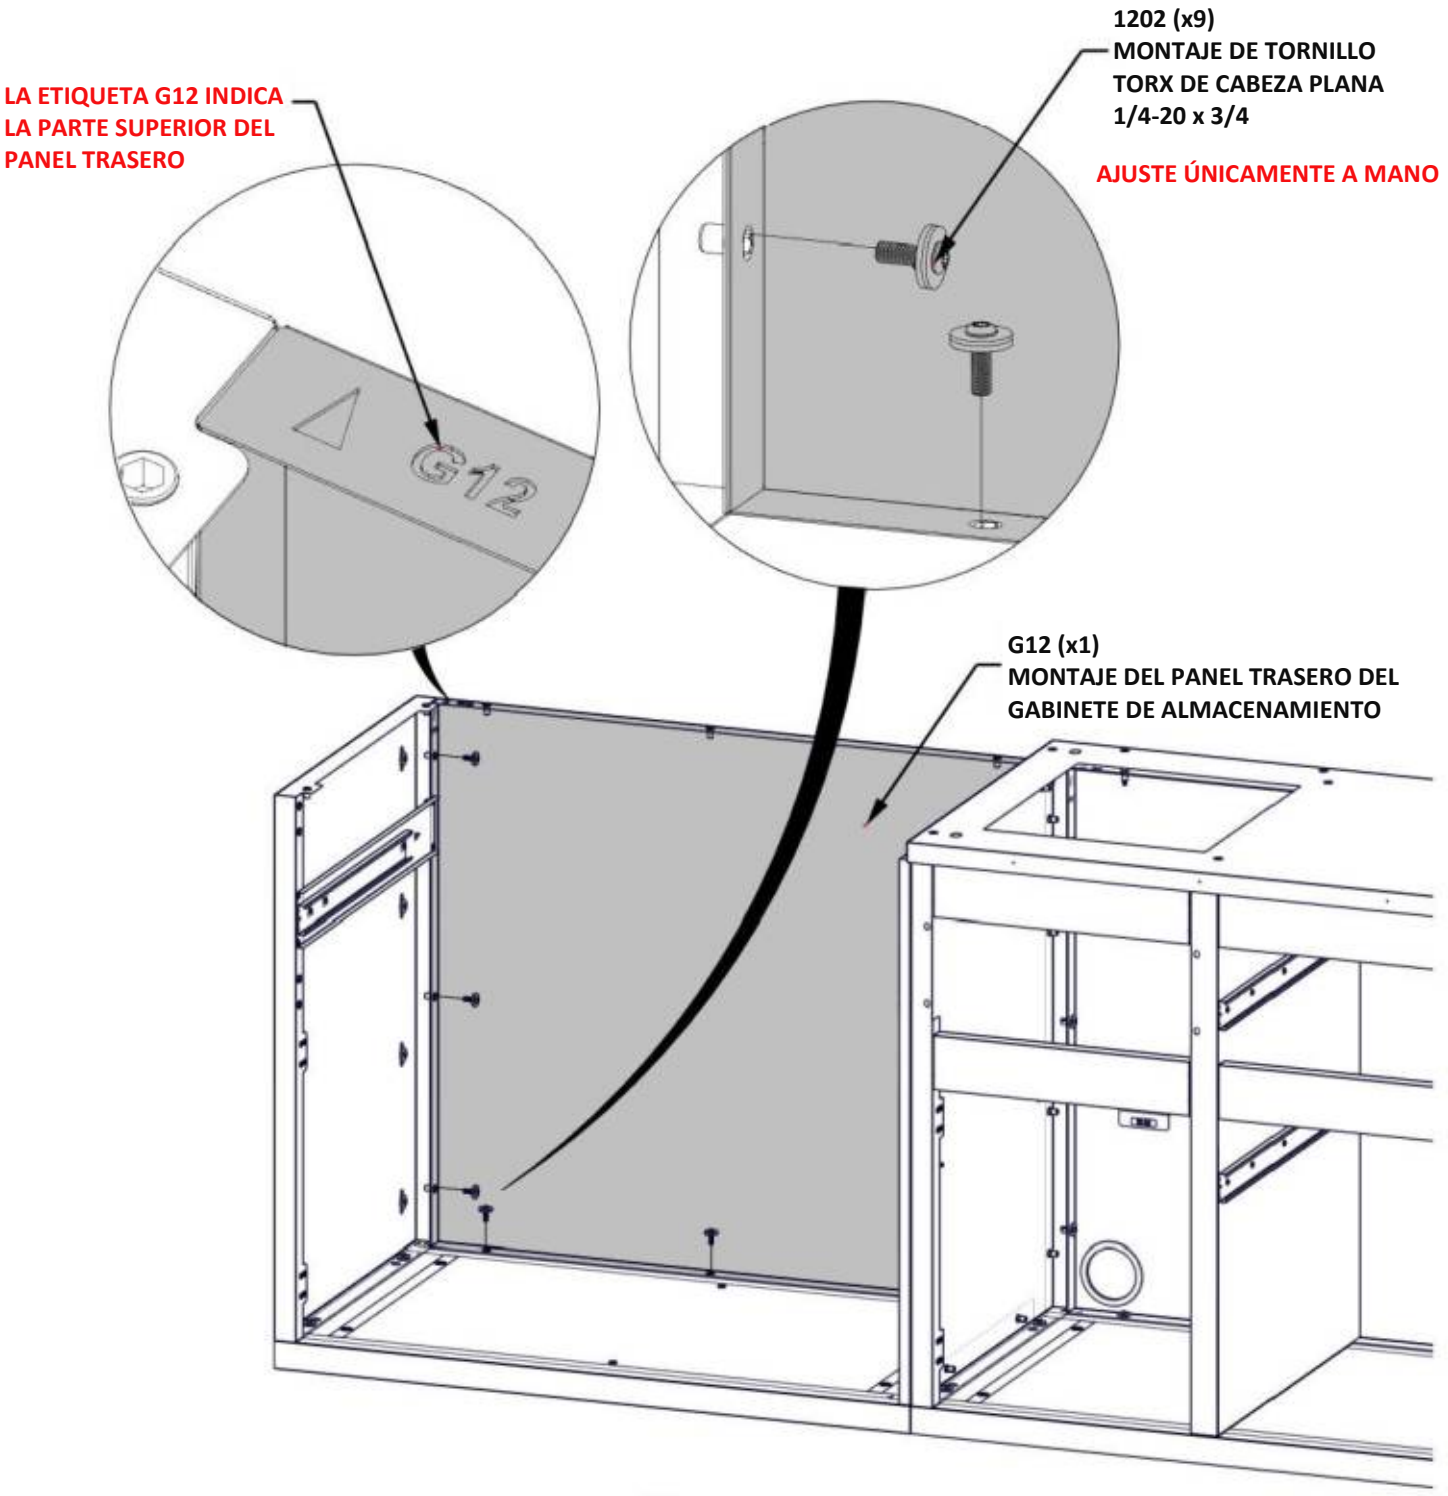


PASO 75: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




H11 (x1) **PIEZA DE FIJACIÓN DE CAJÓN -A4M03692**
5 3/8" x 1 1/16" x 11/16" (17.20 x 27.00 x 137.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

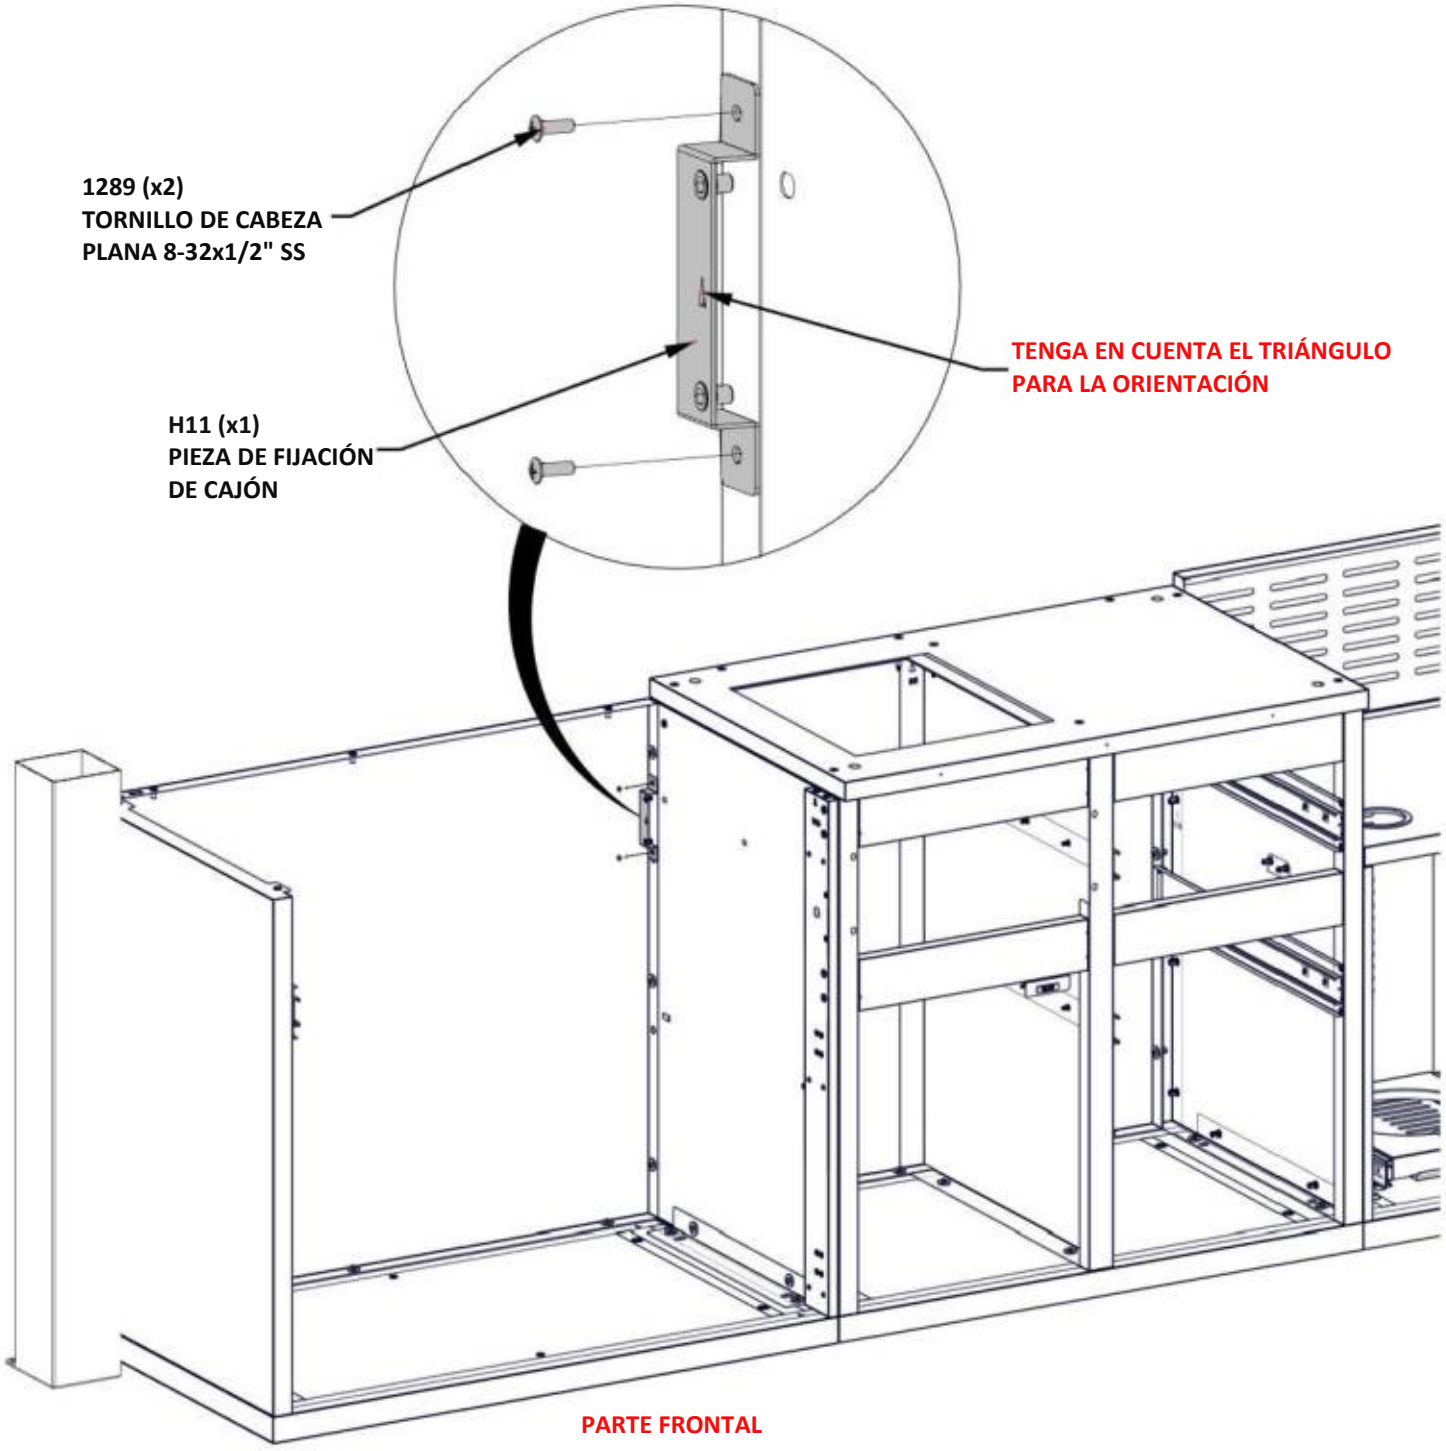


PASO 76: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



A10 (x1) **MONTAJE DE SOPORTE DESLIZANTE - A4N03083 15/16"x3 3/8"x22 38" (23x85x575)**

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

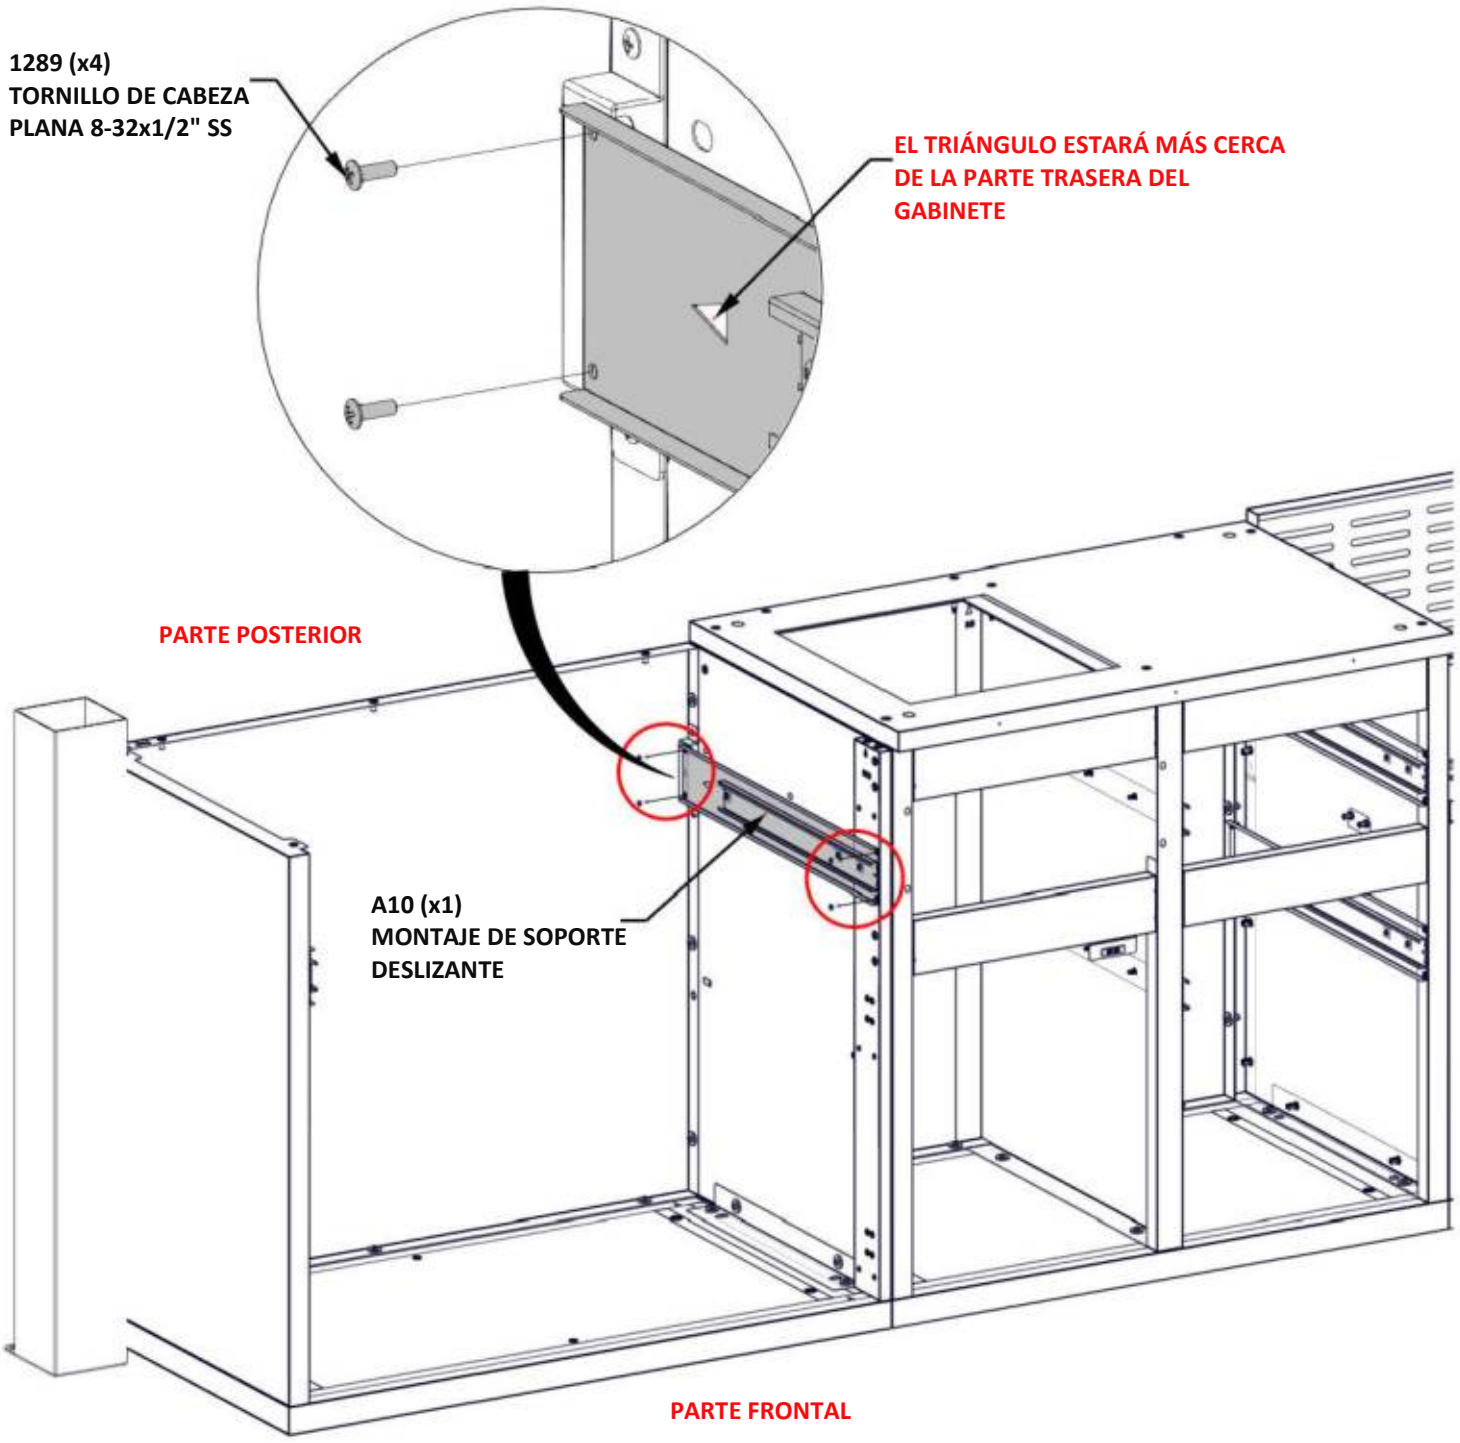

PASO 77: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



S17 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO M - A4M03690**
33 3/8" x 23 3/8" x 1 3/8" (35 x 593 x 847)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

1202 (x2)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

LA ETIQUETA S17 INDICA LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL LATERAL

SUPERFICIE FRONTAL NIVELADA

S17 (x1)
MONTAJE DE PANEL LATERAL M PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO


PASO 78: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
16	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



H12 (x4) **MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL - A4M03695**
18 1/4" x 215/16" x 1" (25.00 x 75.00 x 464.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- EL HARDWARE SE FIJA EN EL INTERIOR DEL GABINETE

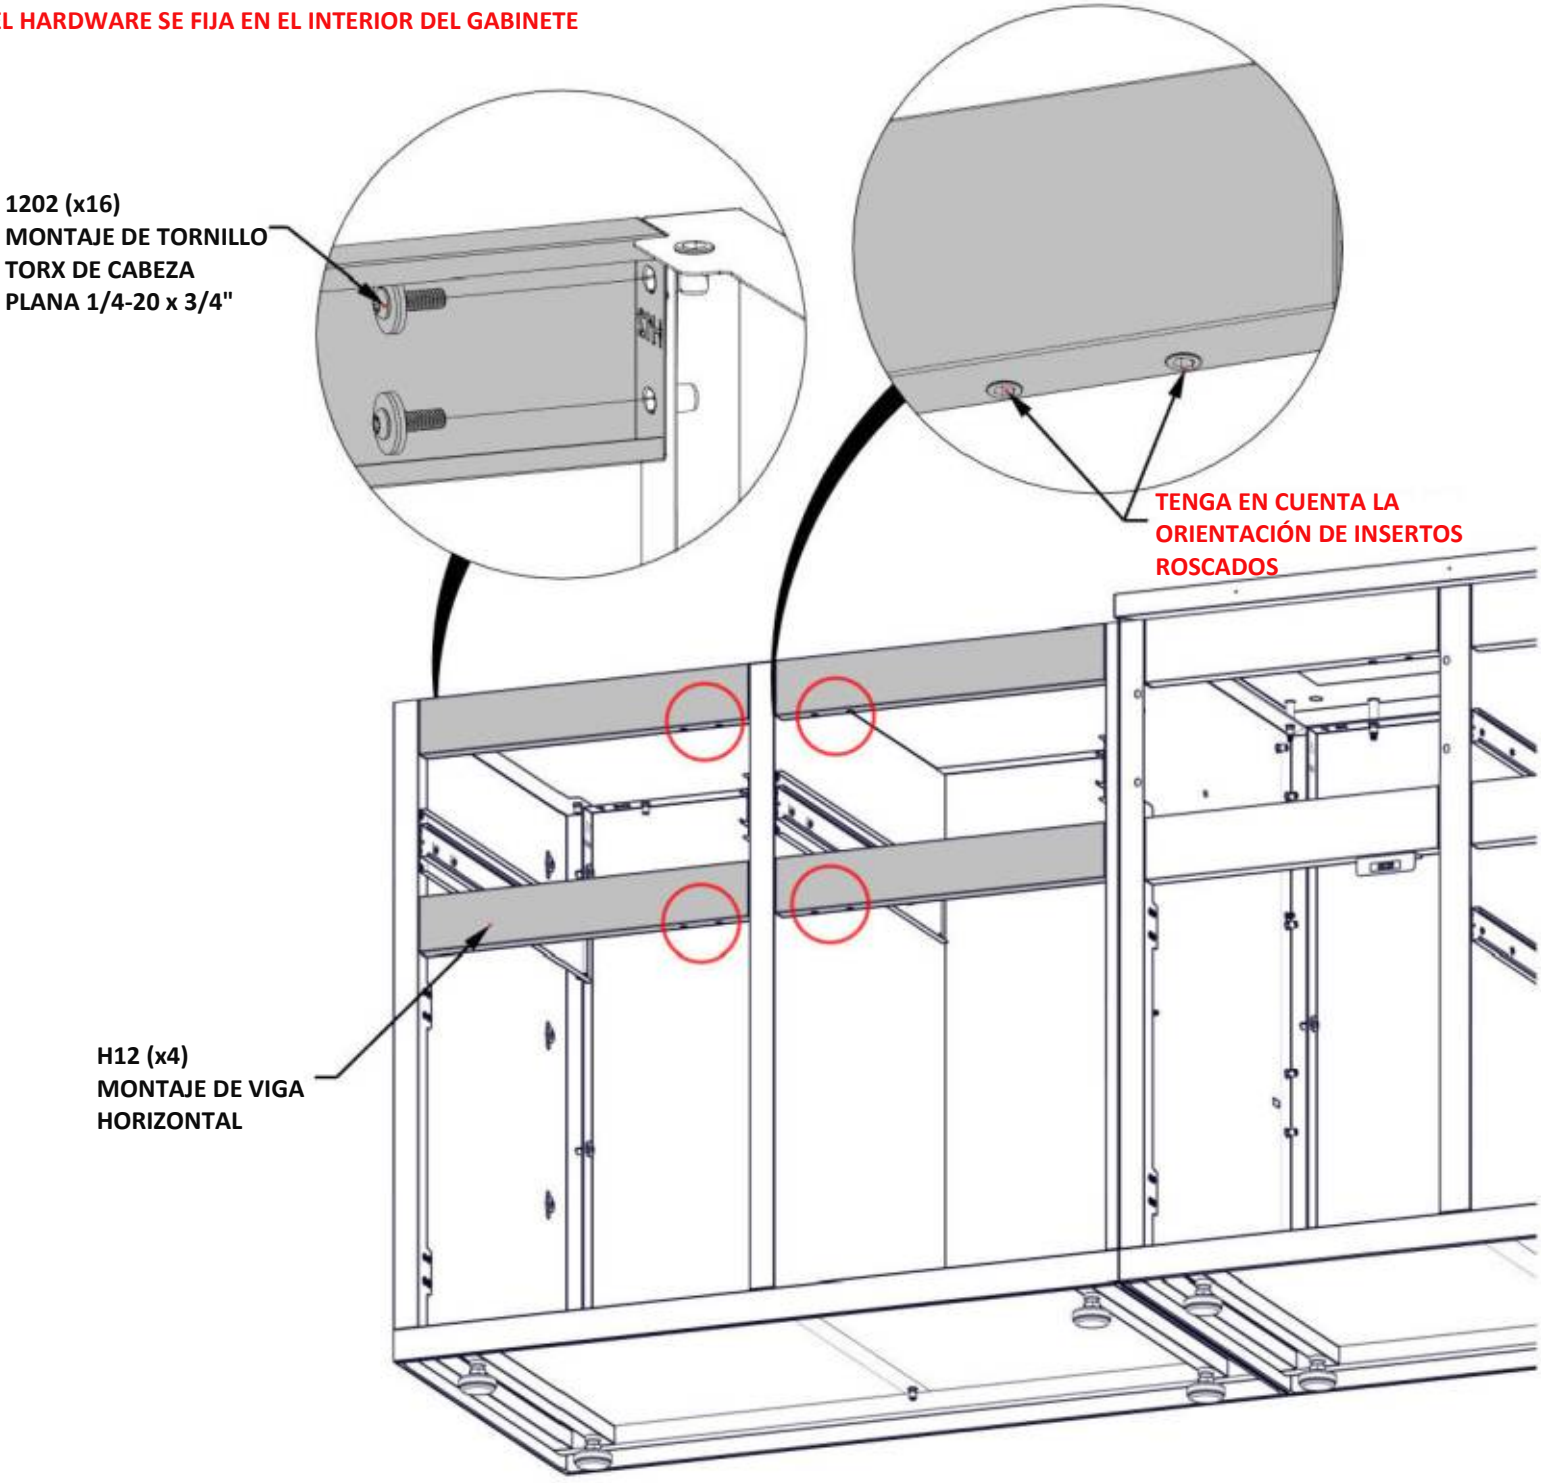


PASO 79: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS




A2 (x2) **SOPORTE PARA IMÁN - A4M03026**
1" x 1 1/4" x 3 1/8" (25 x 31 x 80)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

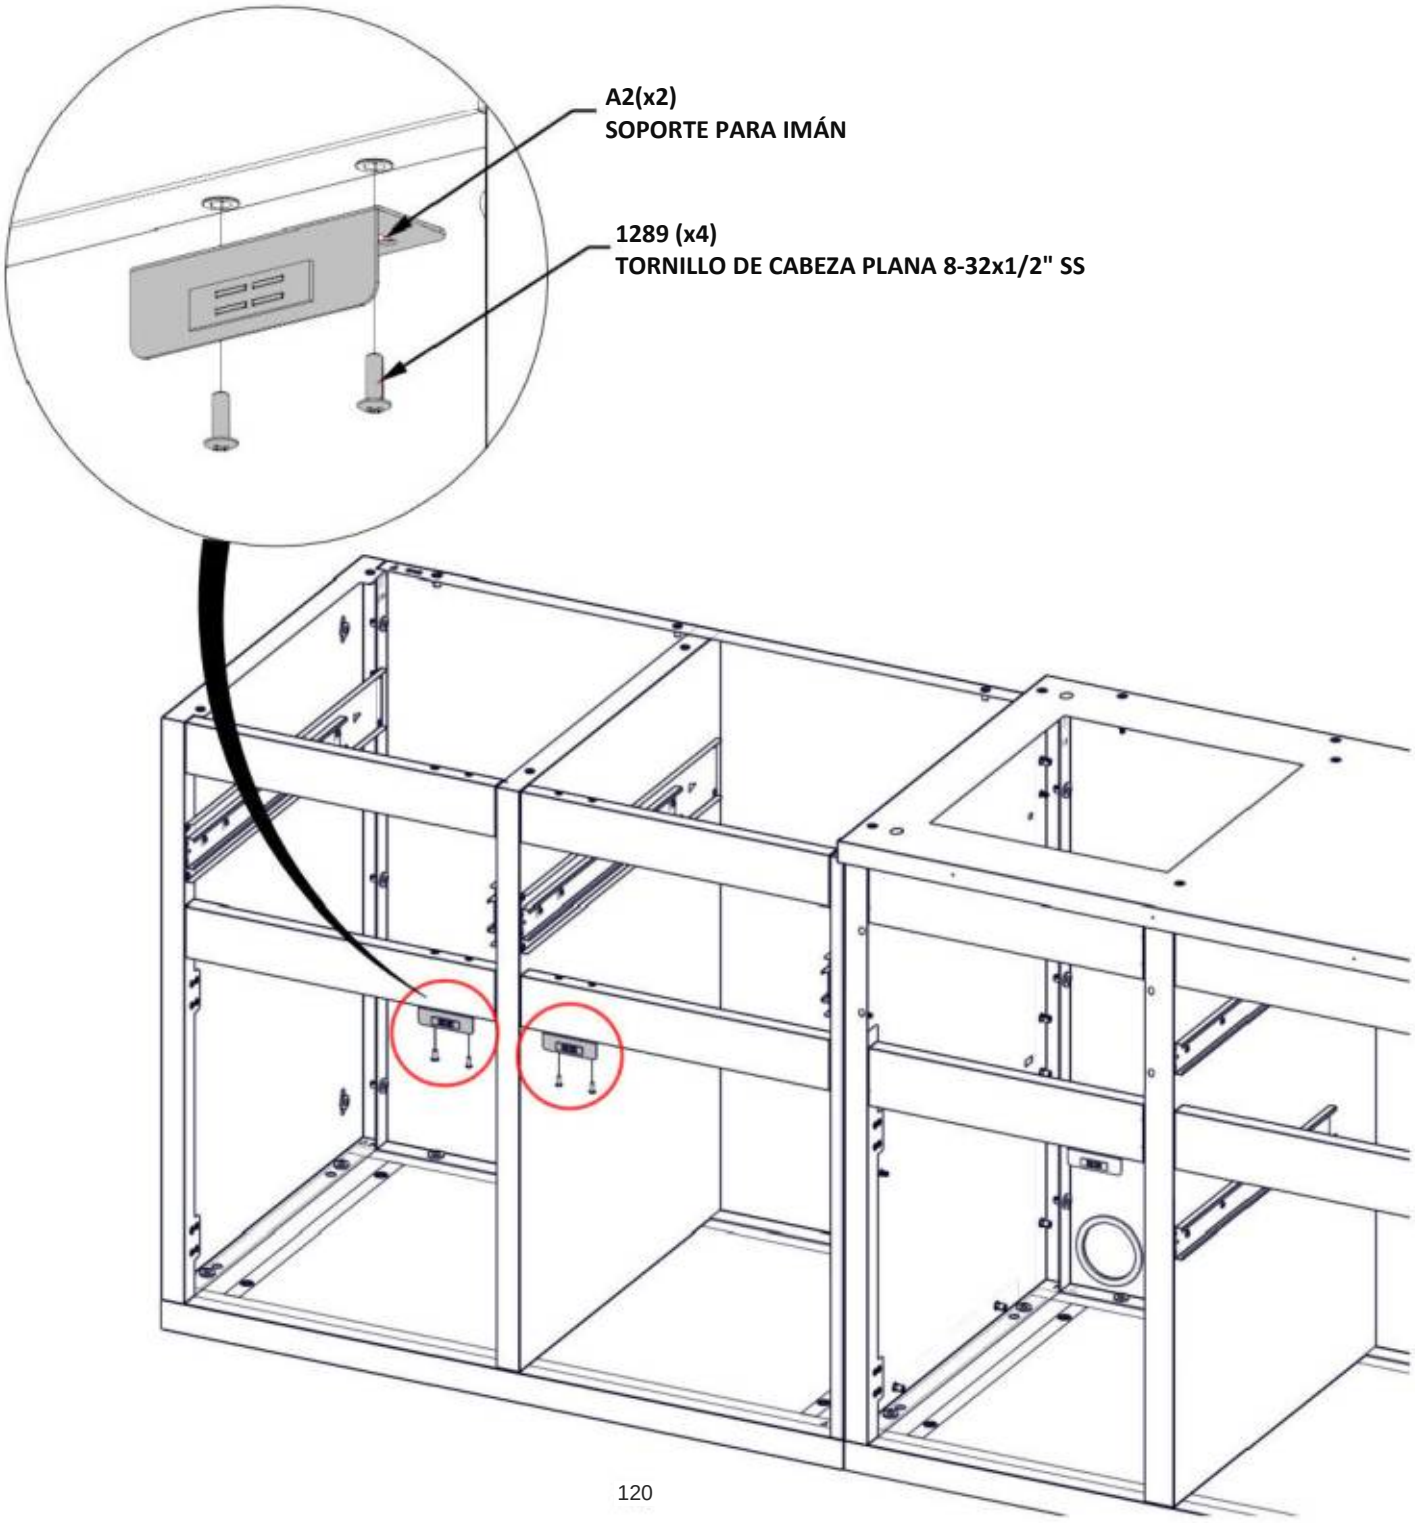

PASO 80: MONTAJE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

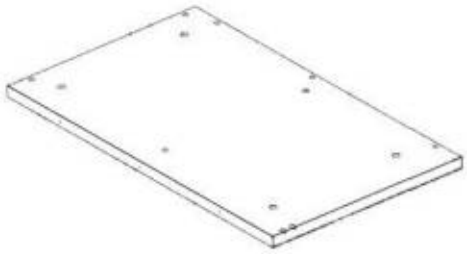

T12 (x1) **MONTAJE DE MESA PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO -A4M03693**
39 7/16" x 24 1/8" x 1 1/4" (32.00 x 612.00 x 1001.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- ESCUADRE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

1103 (x9)
TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20


NIVELE LOS LADOS POSTERIOR Y LATERAL DEL PANEL

T12 (x1)
GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON TABLERO DE MESA


LA ETIQUETA T12 EN EL LADO INFERIOR INDICA LA PARTE POSTERIOR

PASO 81: MONTAJE DEL PANEL FALSO DEL GABINETE PARA EL FREGADERO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

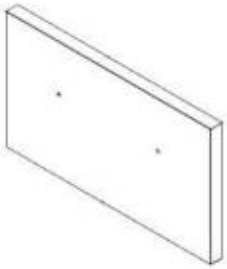


D5 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE MOLDURA PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03576**
17 13/16" x 10 1/4" x 1" (26.00 x 260.00 x 452.00)

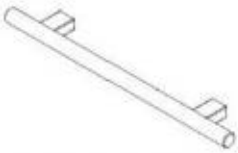

H2 (x1) **MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024**
5/8" x 1 9/16" x 11 13/16' (16 x 40 x 300)

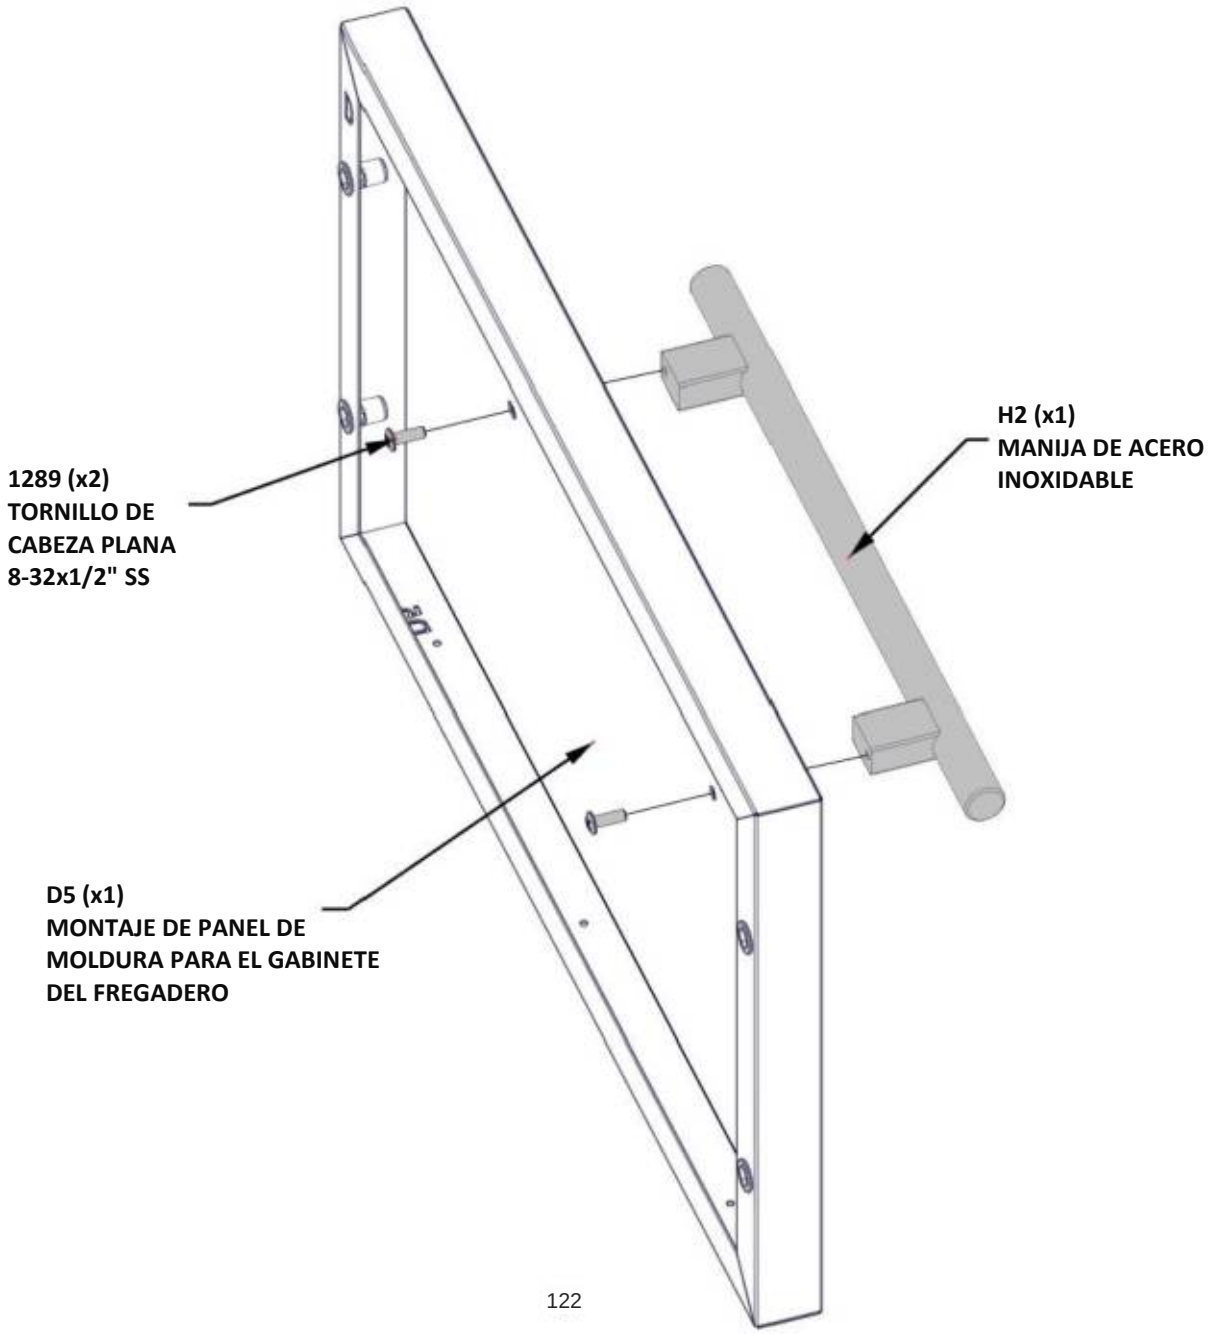

PASO 82: FIJACIÓN DEL PANEL FALSO DEL GABINETE PARA EL FREGADERO

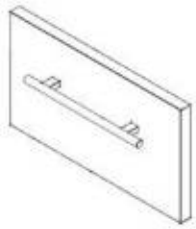

MONTAJE DEL PANEL FALSO DESDE EL PASO 81

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"


- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **LAS PIEZAS METÁLICAS SE FIJAN EN EL INTERIOR DEL GABINETE.**

1202 (x4)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4

MONTAJE DEL PANEL FALSO DESDE EL PASO 81

LA ETIQUETA D5 INDICA LA PARTE INFERIOR DEL PANEL


PASO 83A: INSTALACIÓN DEL FREGADERO

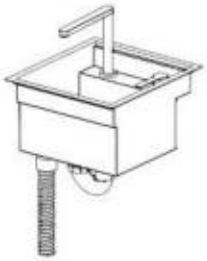

A16 (x1) MONTAJE DE FREGADERO - A4M03143
15 1/18" x 15 15/16 x 16 7/8" (384 x 389 x 429)


1. INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DEL FREGADERO

- COLOQUE EL DESAGÜE EN EL INTERIOR DEL CUERPO DEL FREGADERO, COLOCANDO UNA JUNTA DE ESPUMA ENTRE LAS SUPERFICIES.
- FÍJELO EN SU LUGAR USANDO UN JUNTA DE GOMA Y UNA TUERCA DE DRENAJE DESDE EL LADO INFERIOR.

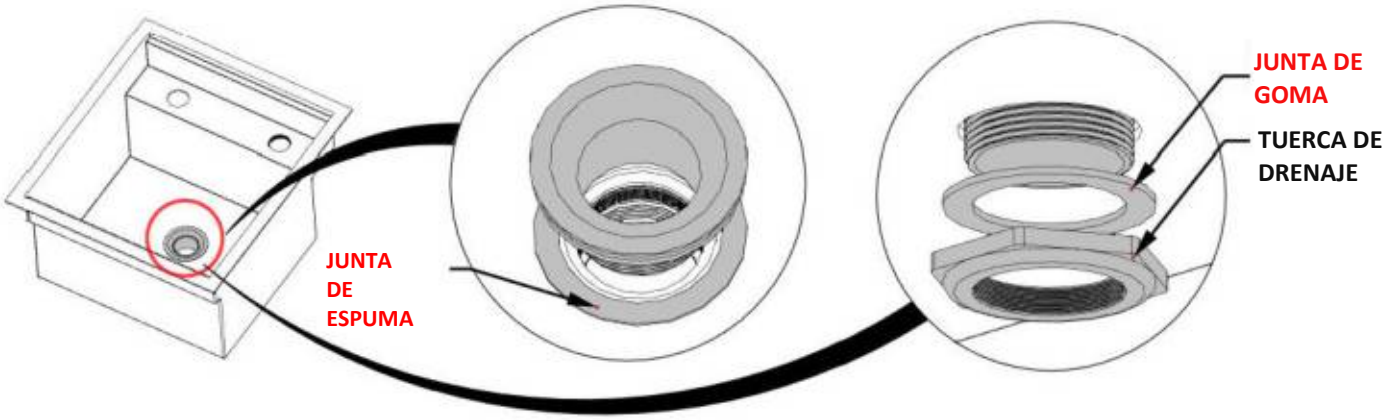

2. INSTALACIÓN DEL GRIFO

- INSTALE EL GRIFO COLOCANDO LA MANIJA Y EL CAÑO EN LAS ABERTURAS DEL FREGADERO Y FIJÁNDOLO EN SU LUGAR MEDIANTE UNA TUERCA.
- INSERTE LOS TORNILLOS PARA BLOQUEAR.
- CONECTE LAS LÍNEAS DE GRIFOS DE AGUA ENTRE SÍ.

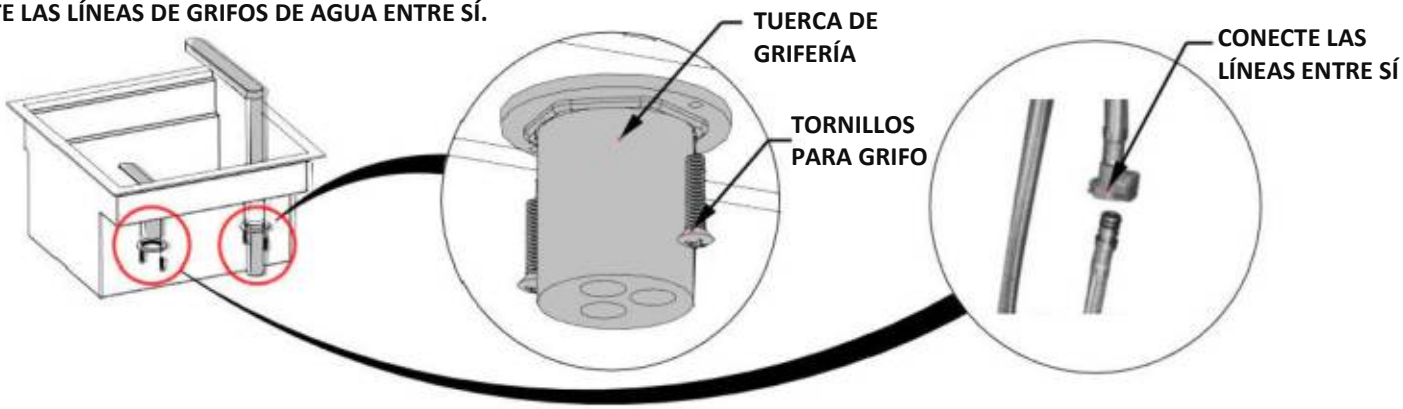


3. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO DE DRENAJE

- FIJE EL ACCESORIO DE DRENAJE AL DESAGÜE DEL FREGADERO.




PASO 83B: INSTALACIÓN DEL FREGADERO

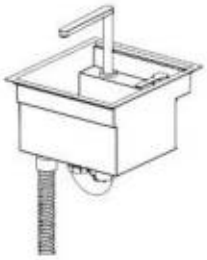

A16 (x1) MONTAJE DE FREGADERO -A4M03143
15 1/8" x 15 5/16" x 16 7/8" (384 x 389 x 429)


4. INSTALACIÓN DEL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO

- ASEGÚRESE DE QUE LA JUNTA DE GOMA ESTÉ INSTALADA EN EL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO.
- INSERTE EL TORNILLO DE DRENAJE PARA MANTENERLO EN SU LUGAR.

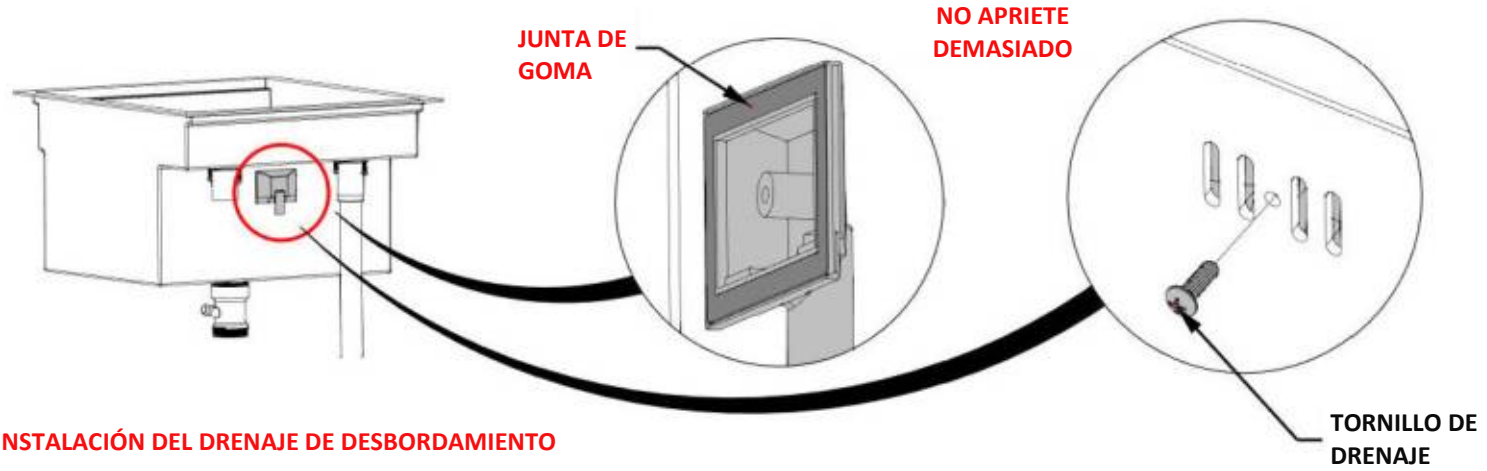


5. INSTALACIÓN DEL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO

- COLOQUE EL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO CONECTANDO CADA EXTREMO COMO SE MUESTRA.

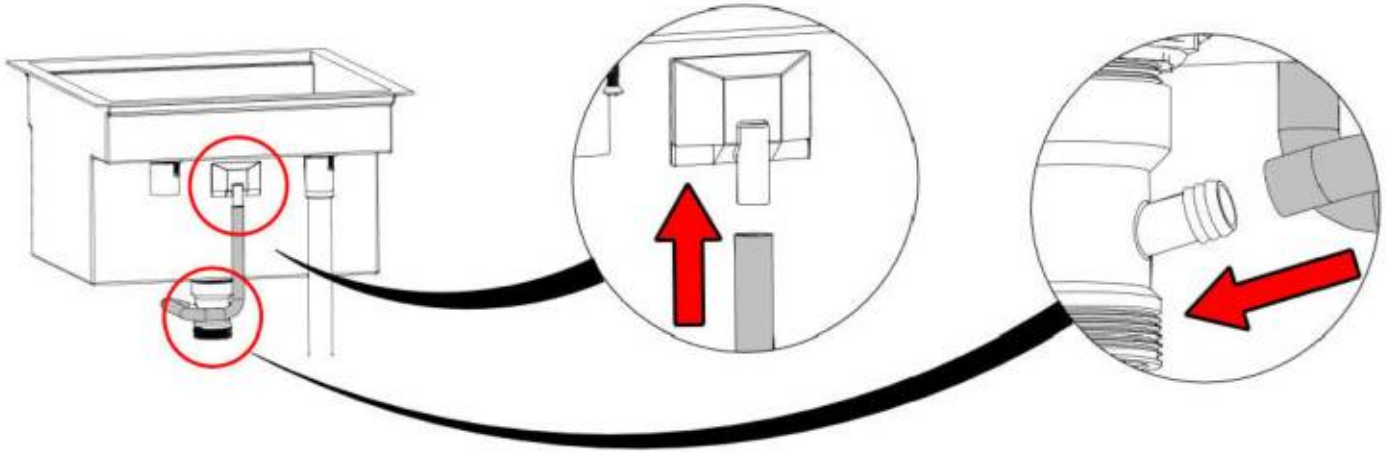


6. INSTALACIÓN DEL DRENAJE PRINCIPAL Y EL SIFÓN

- FIJE EL SIFÓN Y LA MANGUERA DE DRENAJE CORRUGADA AL ACCESORIO DE DRENAJE.

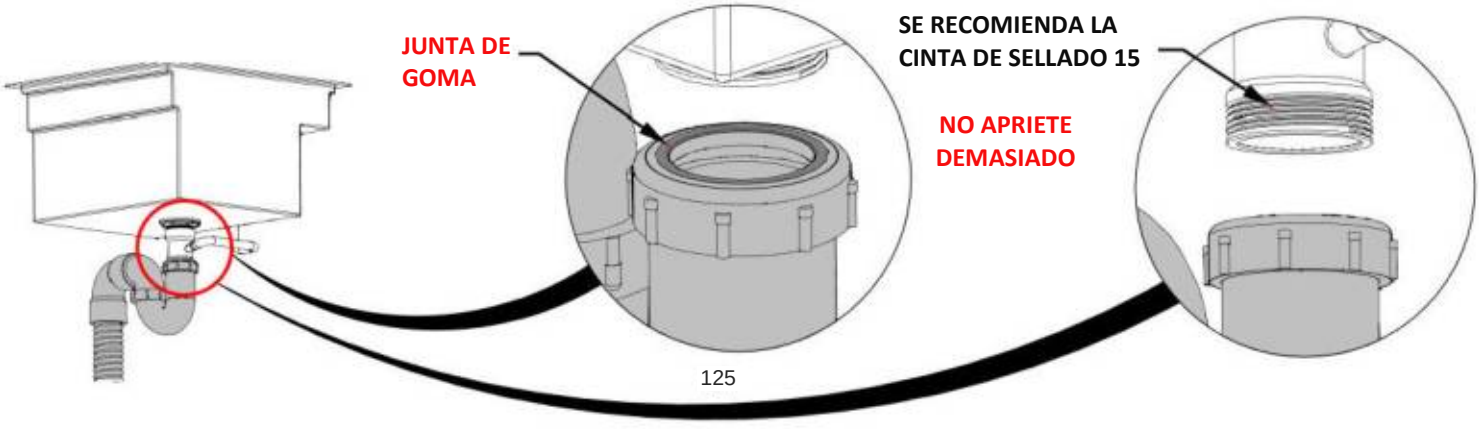

PASO 83C: INSTALACIÓN DEL FREGADERO

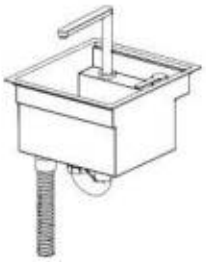

A16 (x1) MONTAJE DE FREGADERO - A4M03143
15 1/8" x 15 5/16" x 16 7/8" (384 x 389 x 429)



A4M03151 (x1) ADAPTADOR PARA MANGUERA DE JARDÍN

- SE DEBE UTILIZAR UN FILTRO DE DRENAJE AL DESECHAR ALIMENTOS DENTRO DEL FREGADERO.
- NO DEJE QUE MATERIAL SÓLIDO ENTRE EN EL FREGADERO.

OPCIONES PARA LA CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE ENTRADA DE AGUA:

- CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE JARDÍN POR MEDIO DEL ADAPTADOR PROVISTO
- LÍNEA DE SUMINISTRO DE ENTRADA DE AGUA


OPCIONES PARA DESCARGA DE DRENAJE:
- CUBO O CONTENEDOR PARA AGUAS GRISES
- DRENAJE FRANCÉS O FREGADERO SECO
- SISTEMA DE DESAGÜE INTEGRADO
- CONSULTE LOS REQUISITOS LOCALES.

SE RECOMIENDA APLICAR UNA GOTA FINA DE SILICONA DEBAJO DEL LADO DE TODOS LOS REBORDES DEL FREGADERO ANTES DE INSTALARLO.


CONECTE EL ADAPTADOR A LA LÍNEA DE ENTRADA Y APRIETE CON UNA LLAVE

3151 (x1)
ADAPTADOR PARA MANGUERA DE JARDÍN




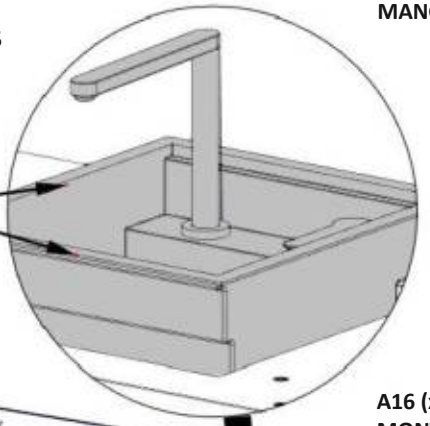

A16 (x1)
MONTAJE DEL FREGADERO

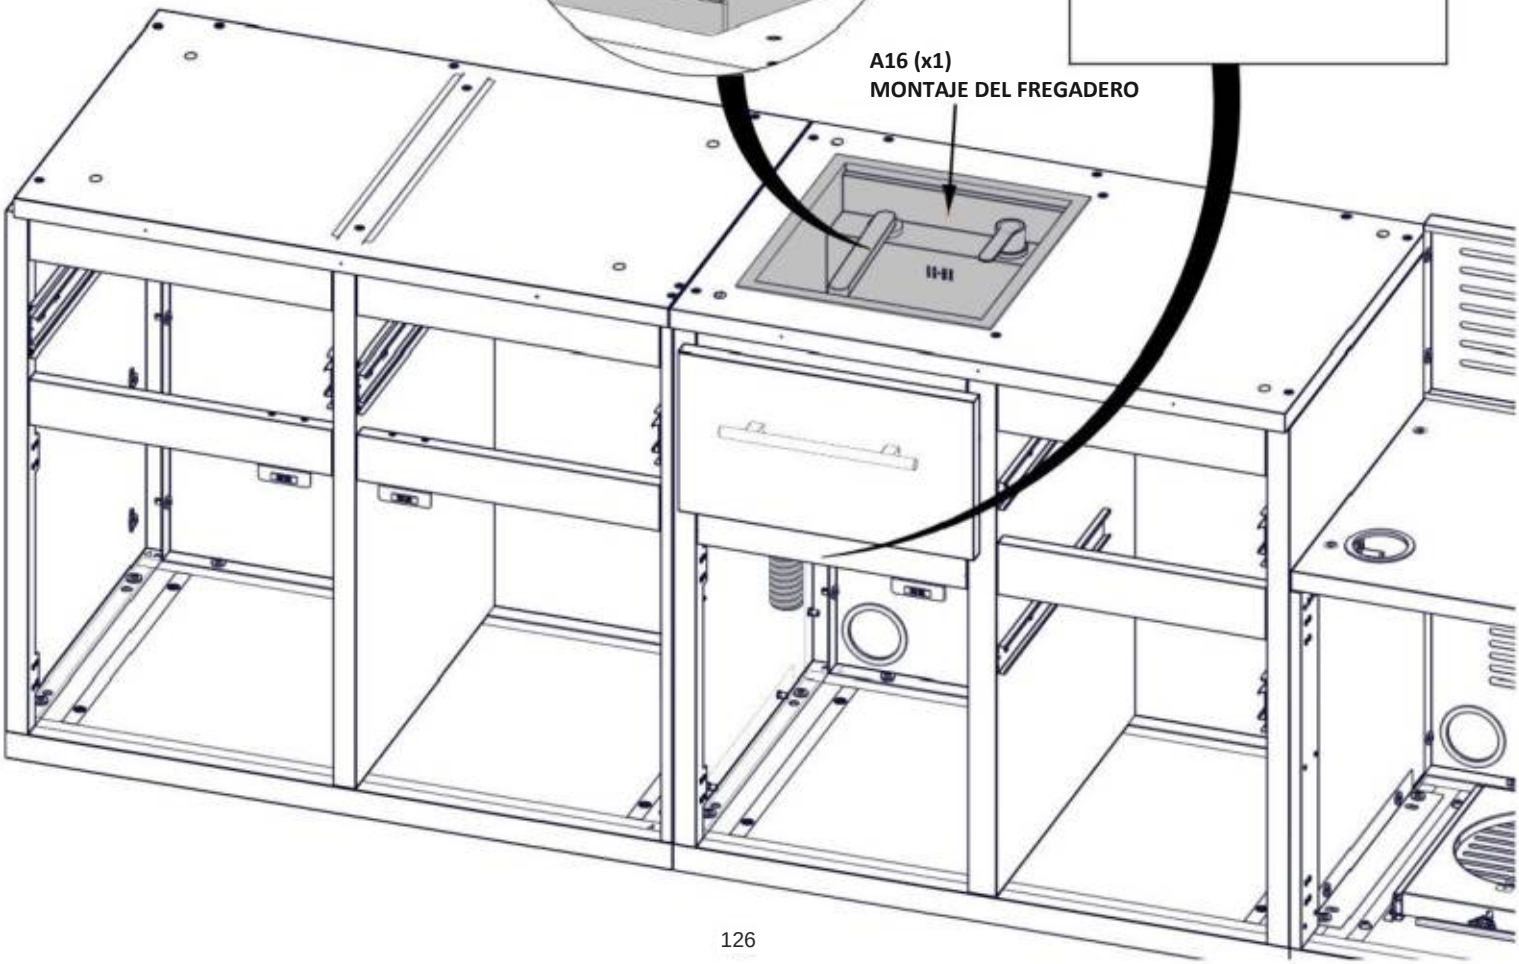


PASO 84A: INSTALACIÓN DEL MÁRMOL EN EL GABINETE DEL REFRIGERADOR

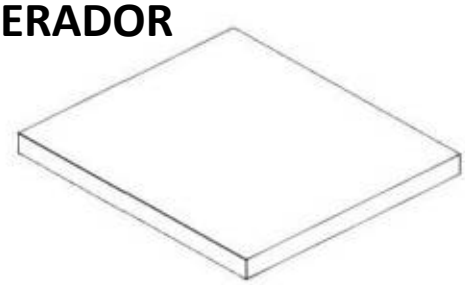

M3 (x1) **MÁRMOL PARA EL GABINETE PARA EL REFRIGERADOR - A4M03602**
28 1/8" x 24 15/16" x 1 15/16" (50 x 634 x 715)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ APRETADO CONTRA EL POSTE Y LOS LADOS ESTÉN AL RAS DEL PANEL.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

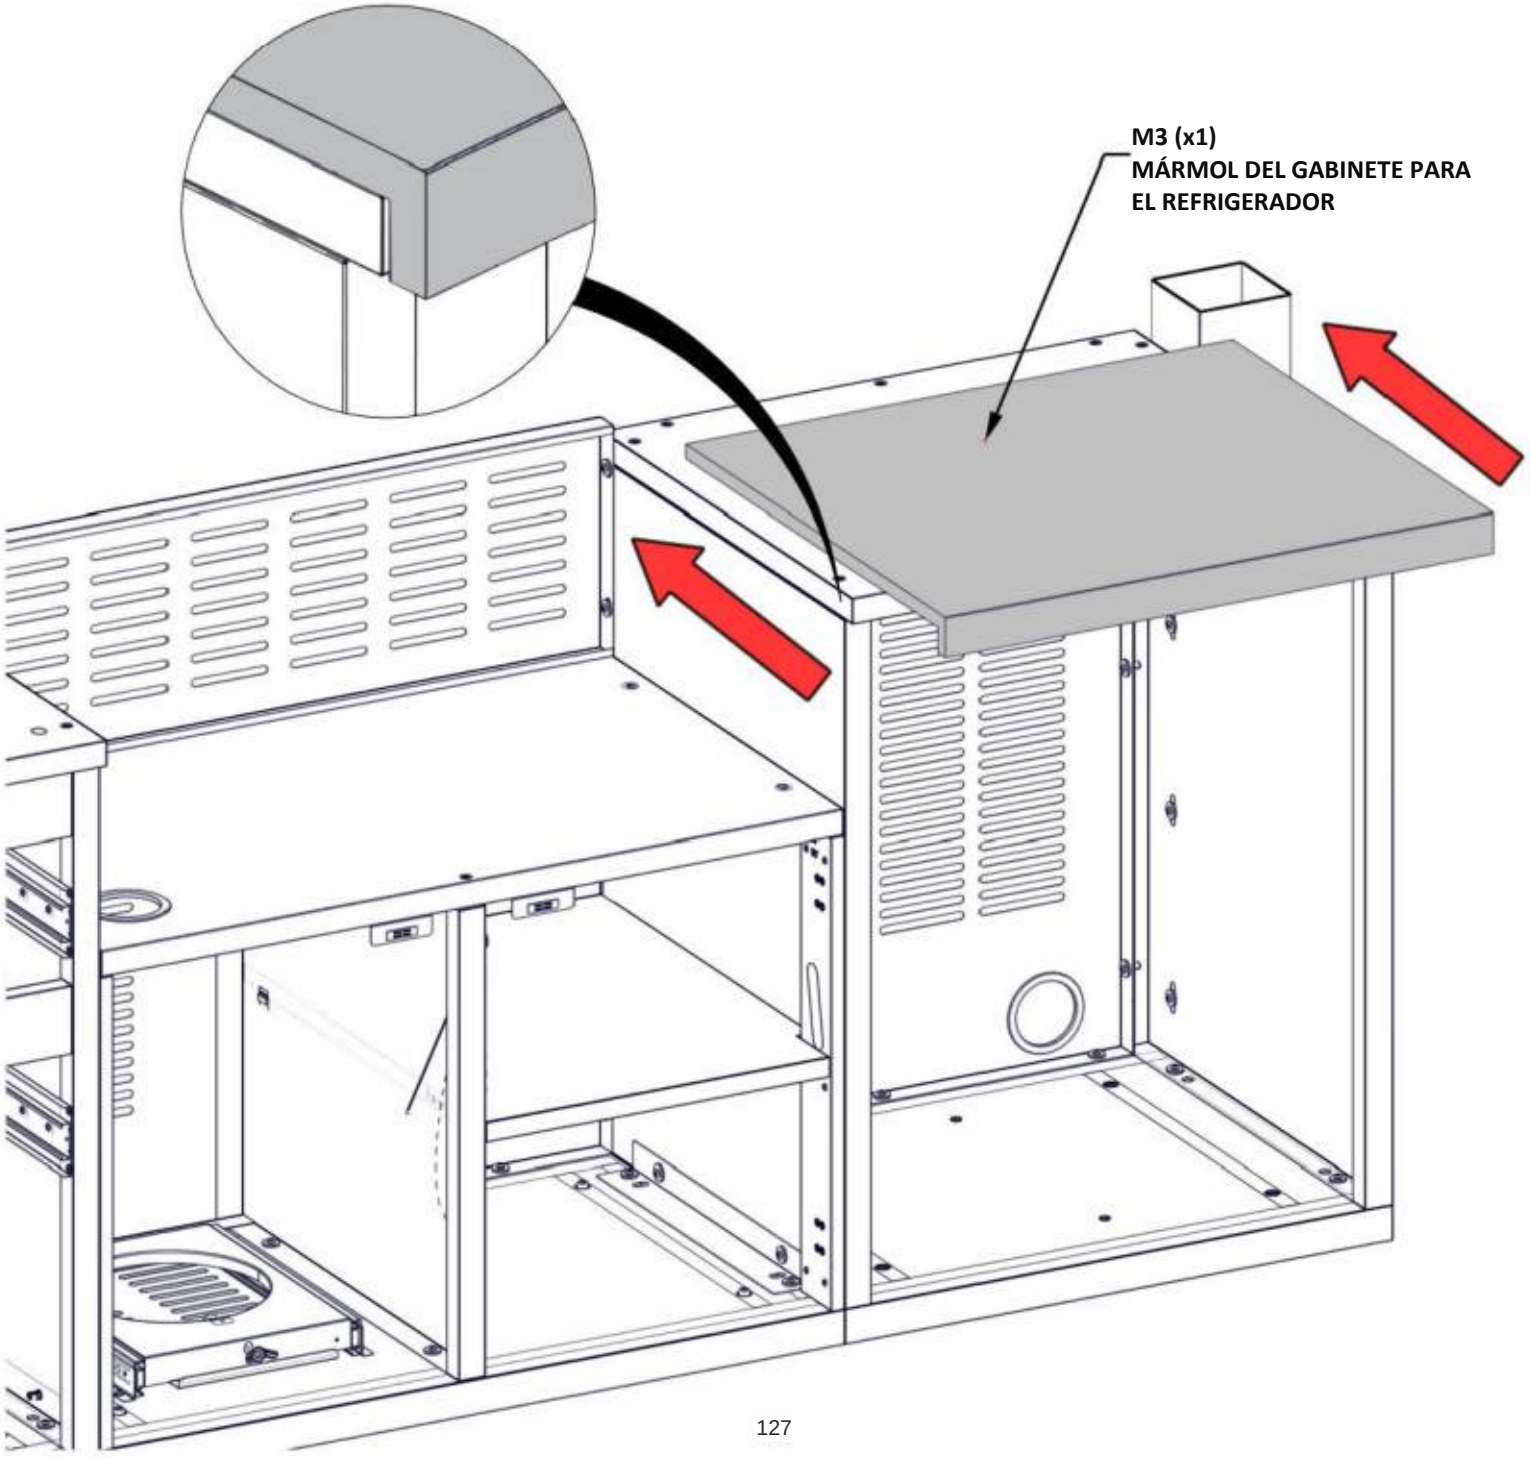

PASO 84B: INSTALACIÓN DEL MÁRMOL EN EL GABINETE DEL REFRIGERADOR


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 13/32"
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- ASEGÚRESE DE ESTAR UTILIZANDO LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.
- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O ESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

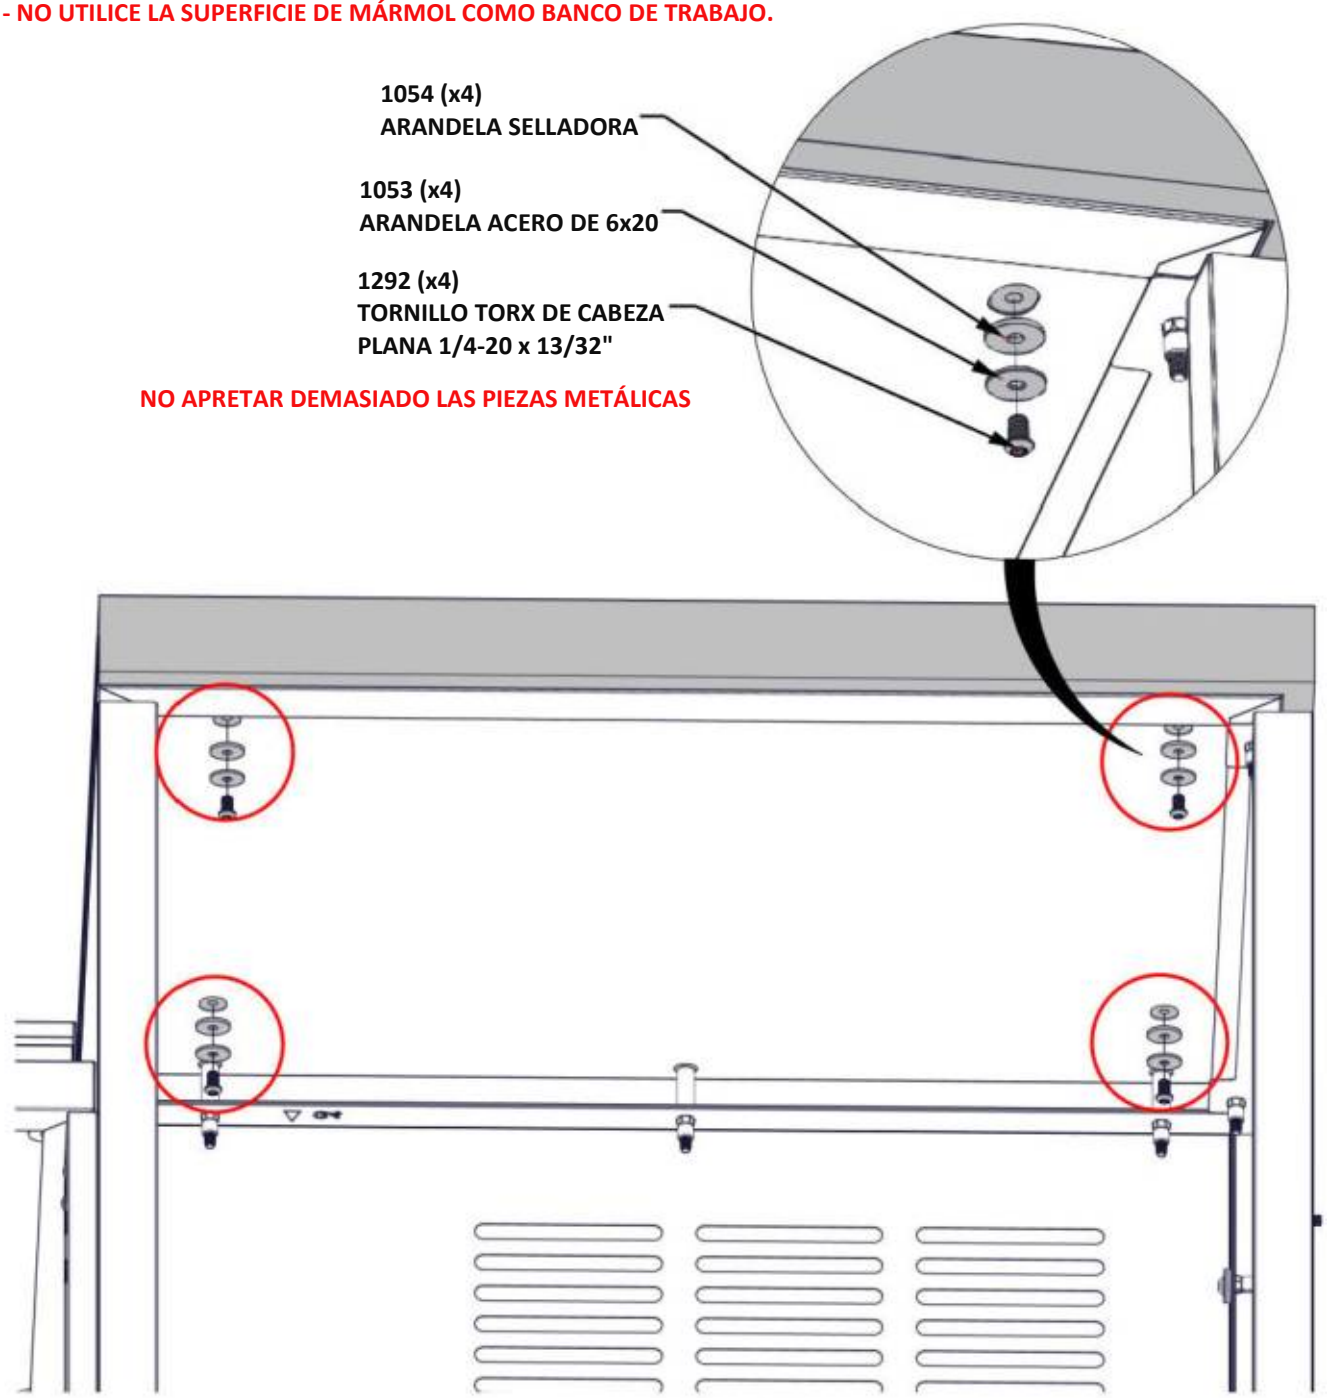


NO APRETAR DEMASIADO LAS PIEZAS METÁLICAS

PASO 85A: INSTALACIÓN DEL MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL FREGADERO

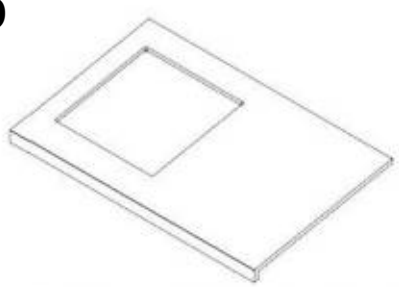

M7 (x1) **MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03655**
37 3/16" x 24 15/16" x 1 15/16" (50 x 634 x 944)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ APRETADO CONTRA EL PANEL Y LOS LADOS ESTÉN AL RAS DEL PANEL.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

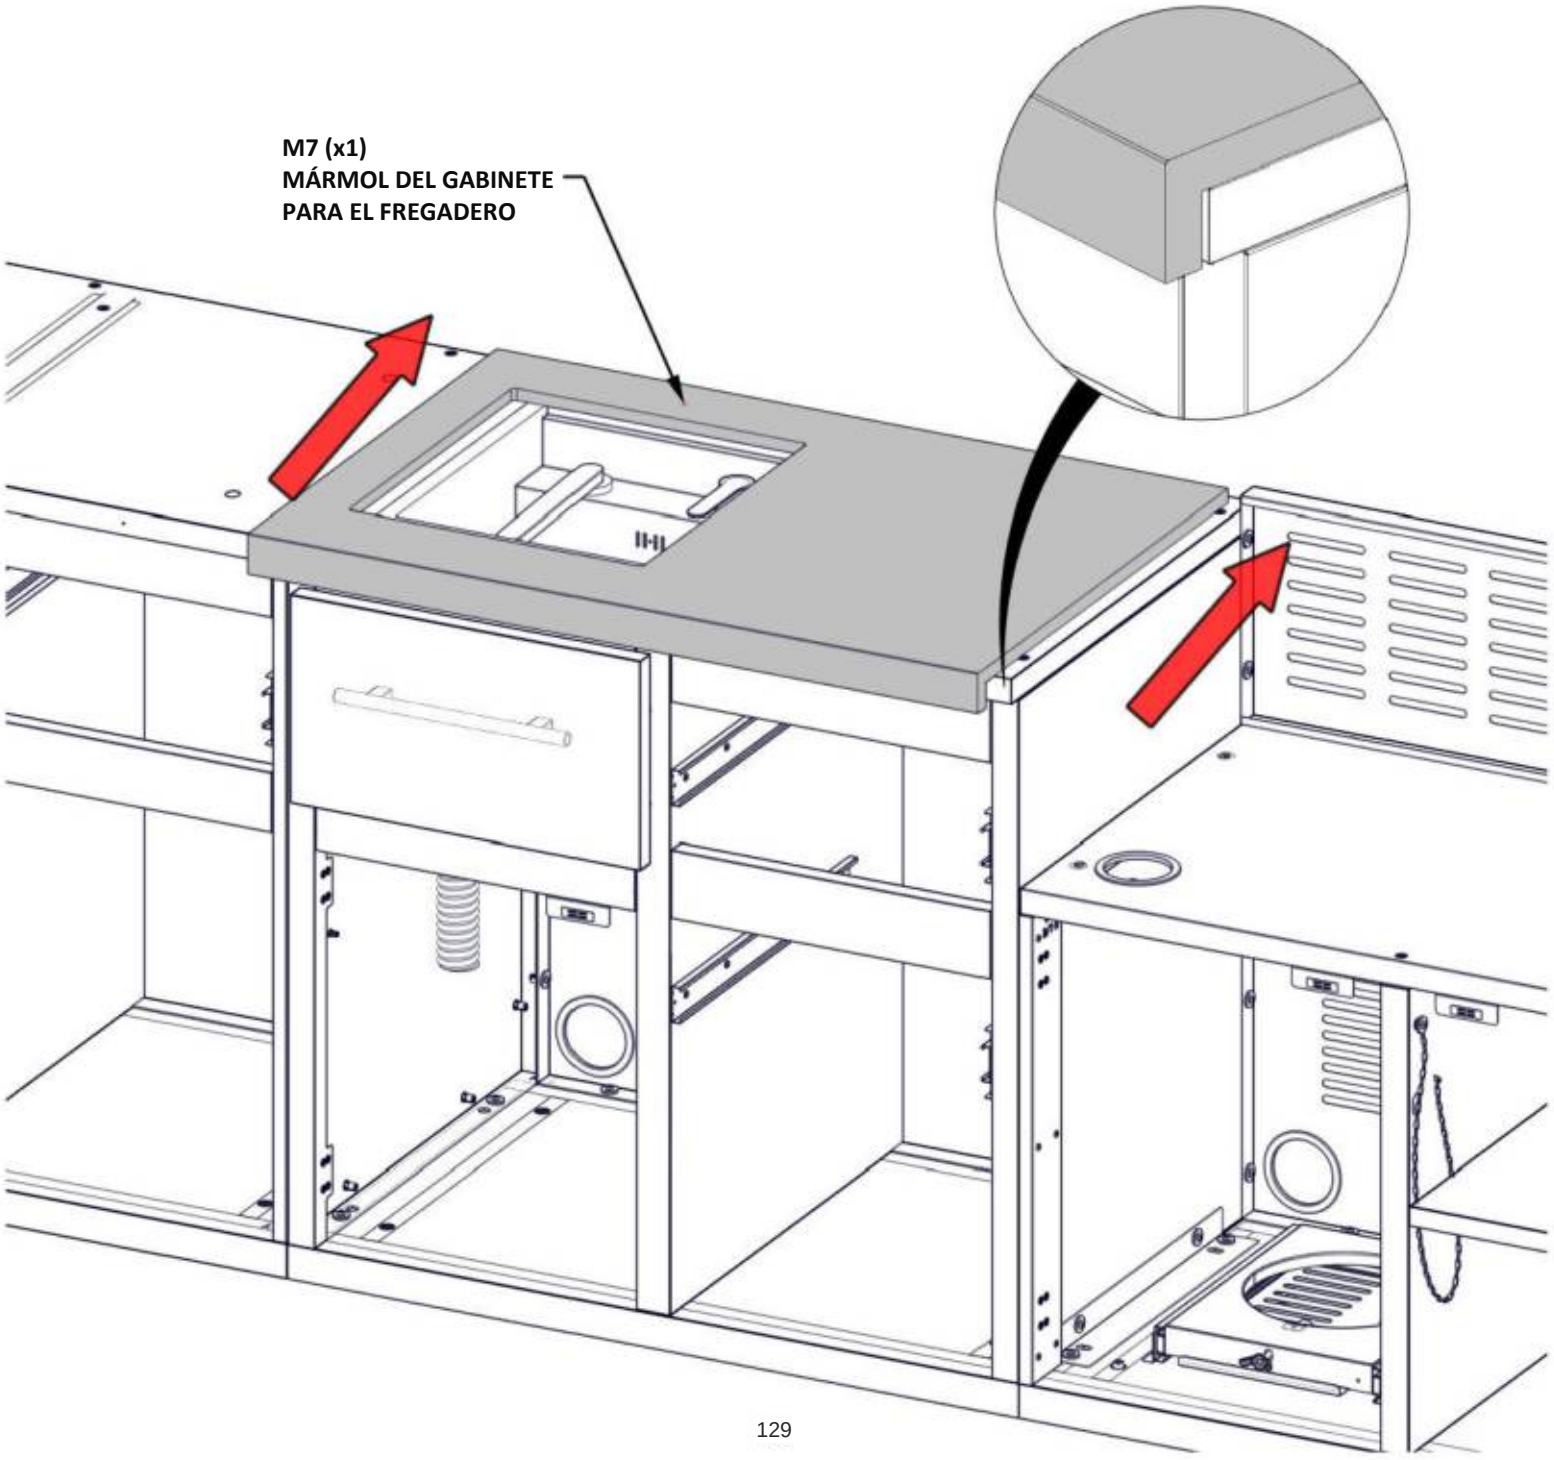

PASO 85B: INSTALACIÓN DEL MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL FREGADERO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 13/32"
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES
- SE RECOMIENDA UTILIZAR LA EXTENSIÓN DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE 6" PROPORCIONADA EN SU CONJUNTO DE PIEZAS METALICAS PARA ESTE PASO.
- ASEGÚRESE DE ESTAR UTILIZANDO LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.
- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O ESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

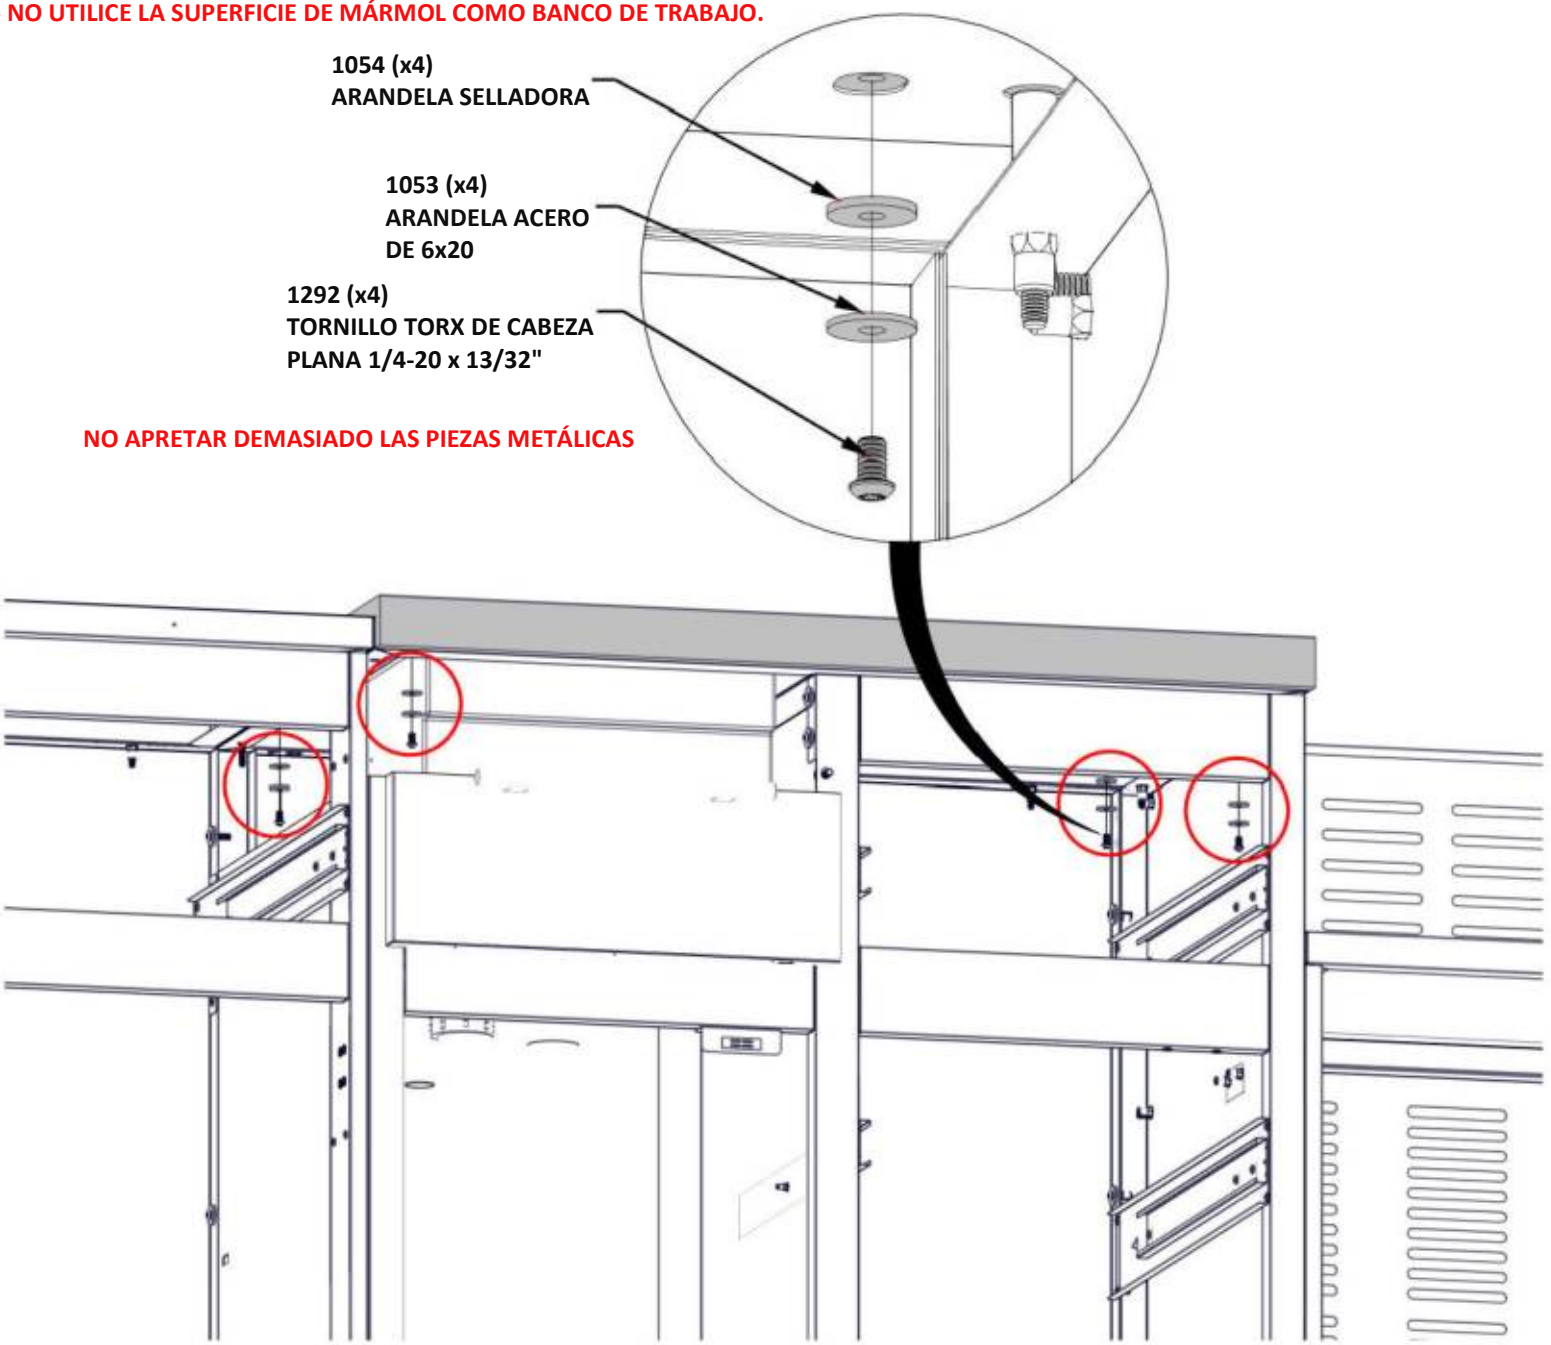


NO APRETAR DEMASIADO LAS PIEZAS METÁLICAS

PASO 86: INSTALACIÓN DEL MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL FREGADERO

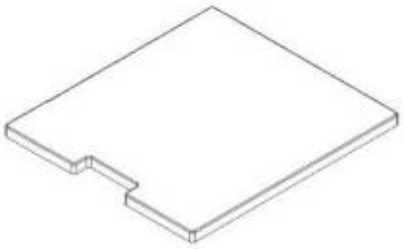

M5 (x1) **TAPA DE FREGADERO DE MÁRMOL -A4M03147**
3/4" x 16 5/16" (18 x 375 x 415)

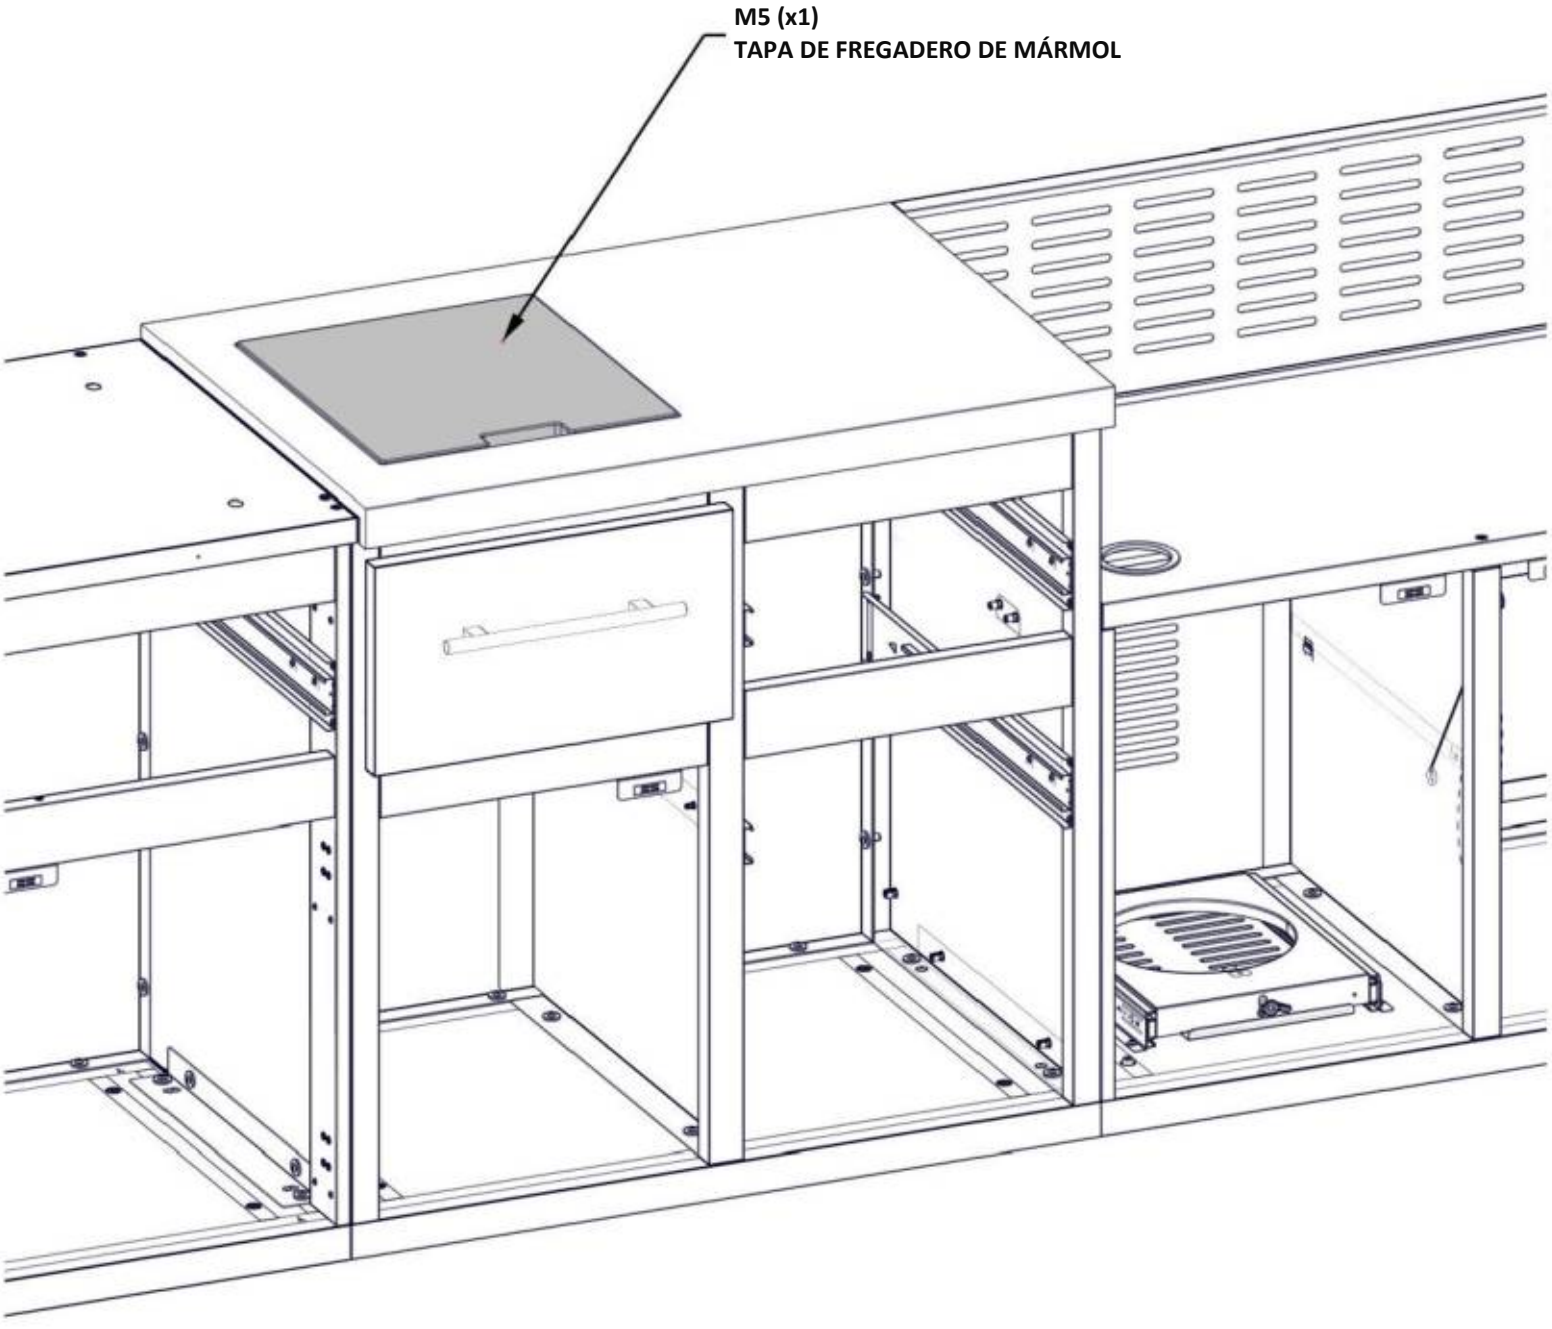


PASO 87A: INSTALACIÓN DEL MÁRMOL EN EL GABINETE DEL REFRIGERADOR



M10 (x1) MÁRMOL PARA EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO - A4M03694
40 3/16" x 24 15/16" x 1 15/16" (50 x 634 x 1020)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ APRETADO CONTRA EL POSTE Y LOS LADOS ESTÉN AL RAS DEL PANEL.
-AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

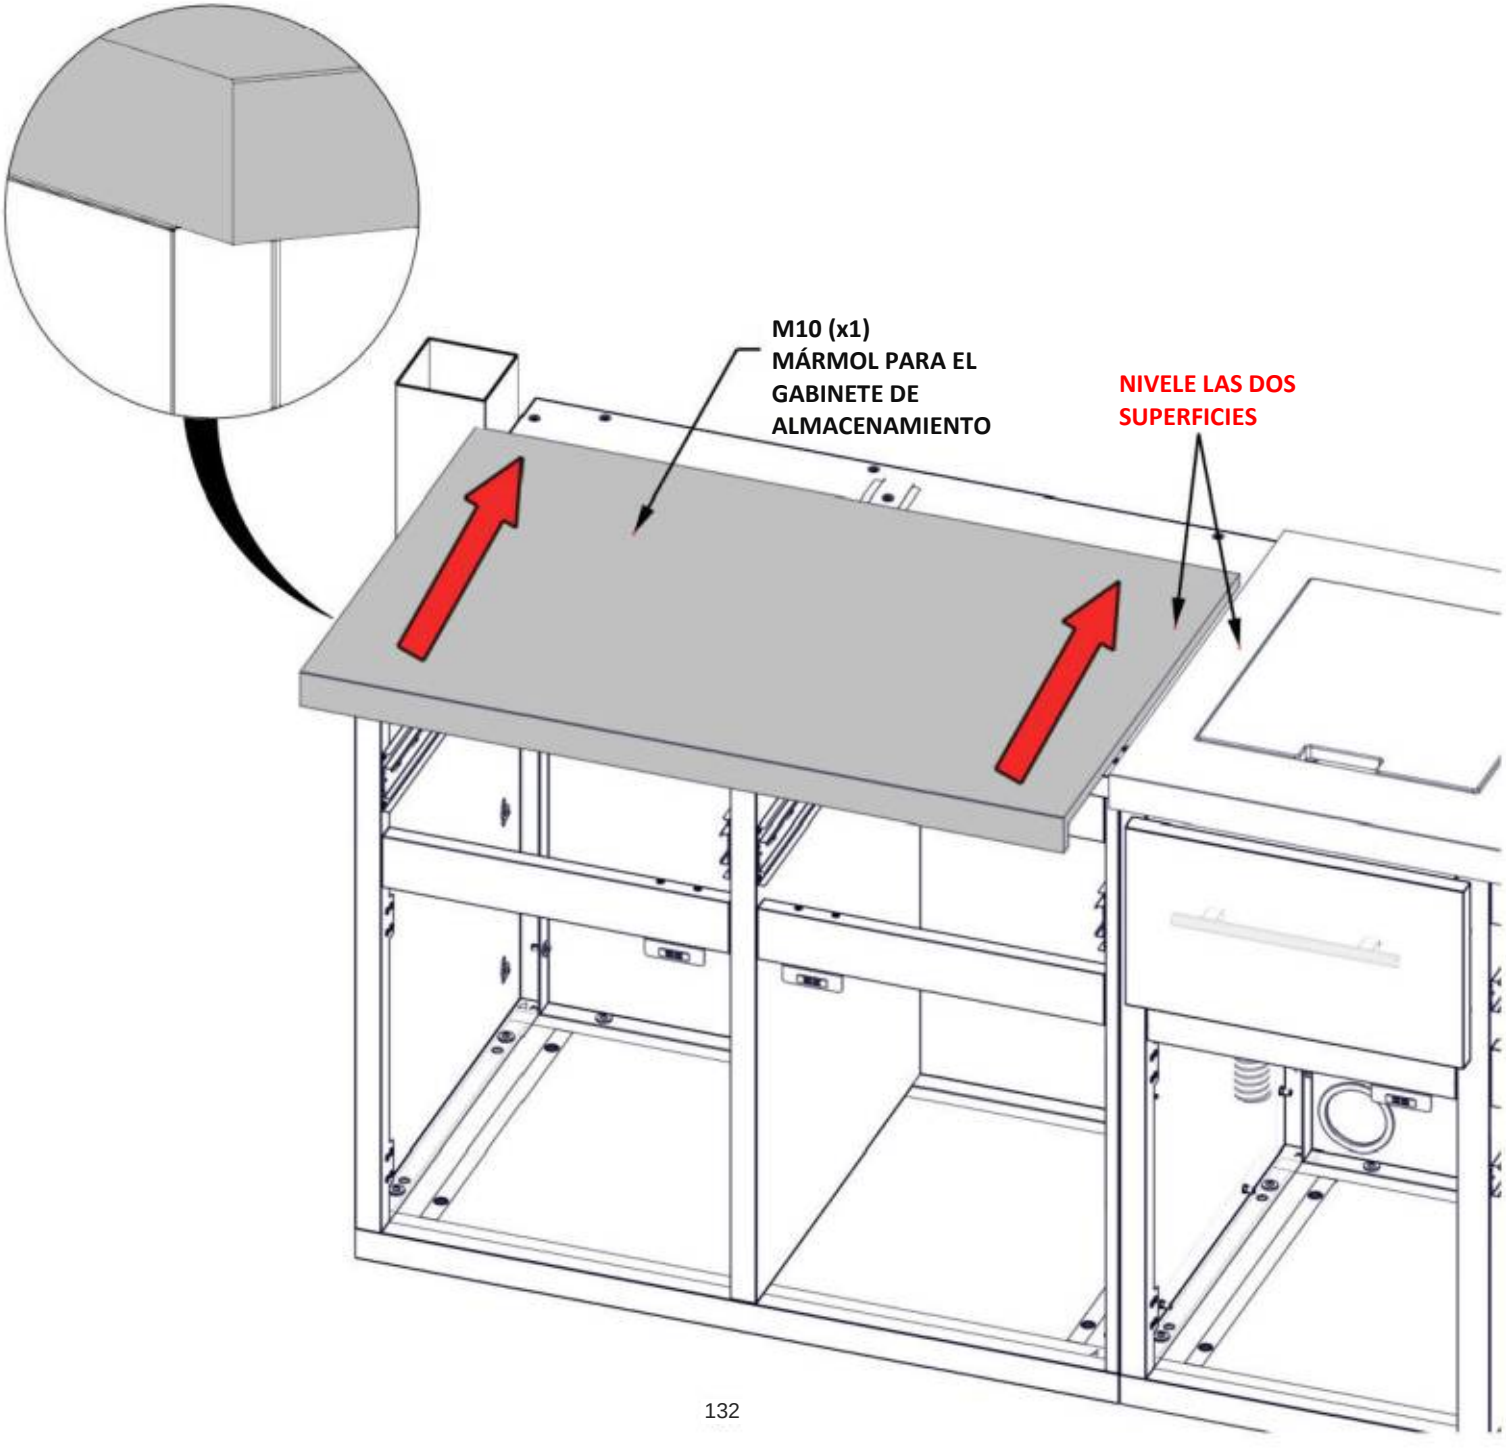

PASO 87B: INSTALACIÓN DEL MÁRMOL EN EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 13/32"
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- ASEGÚRESE DE ESTAR UTILIZANDO LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.
- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O ESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

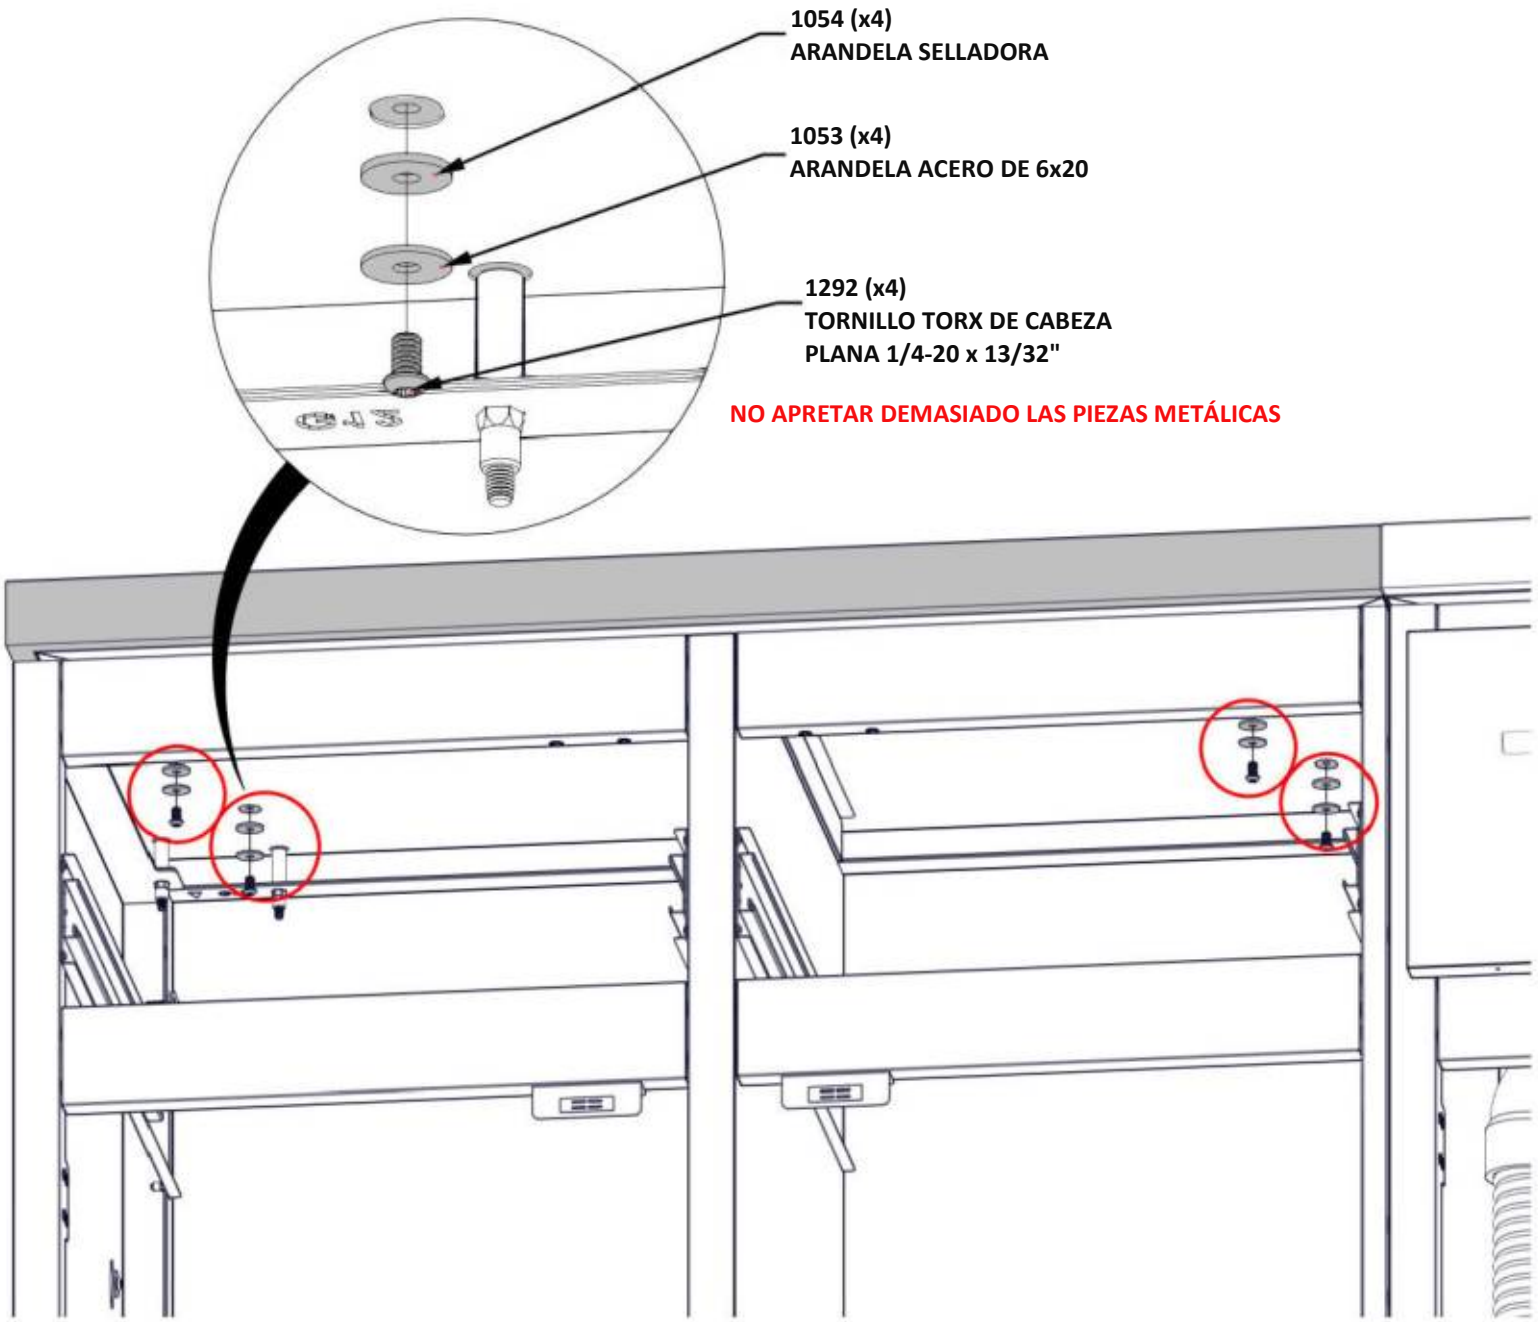

PASO 88A: MONTAJE DEL CUBO DE BASURA DE LA COCINA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
6	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

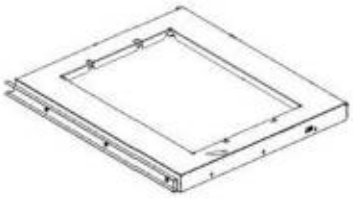


H3 (x1) MONTAJE DE SOPORTE DE BOTE DE BASURA -A4M03610
1 3/8" x 18 1/16" x 15 13/16" (35.00 x 401 60 x 458.00)




A11 (x2) MONTAJE DE SOPORTE PARA BOTE DE BASURA - A4M03610
1 3/8" x 18 1/16" x 15 13/16" (29 x 350 x 350)

- SE RECOMIENDA UTILIZAR LA EXTENSIÓN DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE 6" PROPORCIONADA EN SU CONJUNTO DE PIEZAS METALICAS PARA ESTE PASO.

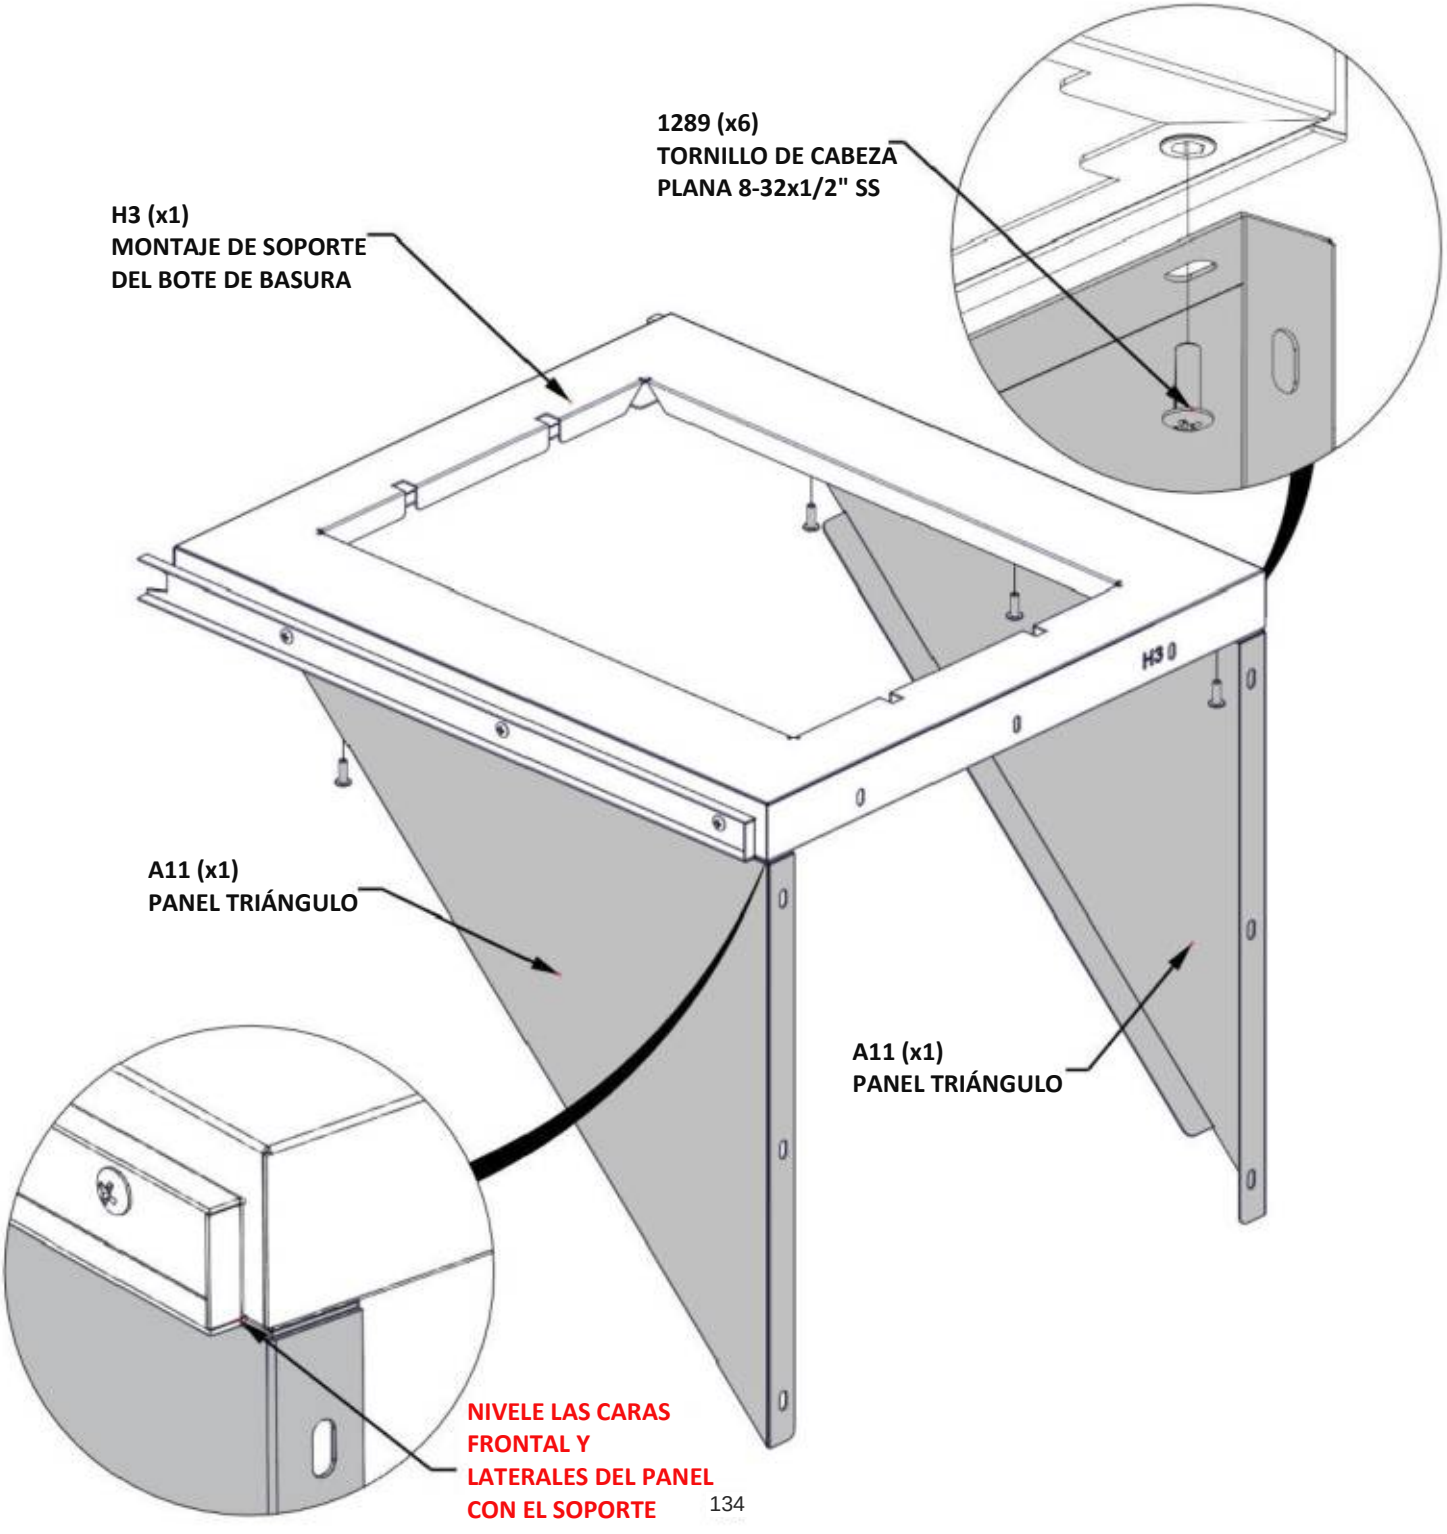


PASO 88B: MONTAJE DEL CUBO DE BASURA DE LA COCINA

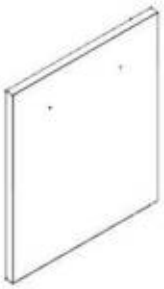

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS


D9 (x1) **MONTAJE DE PANEL PARA EL BOTE DE BASURA - A4M03608**
22 1/4" x 17" (24 × 451 × 565)

- SE RECOMIENDA UTILIZAR LA EXTENSIÓN DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE 6" PROPORCIONADA EN SU CONJUNTO DE PIEZAS METALICAS PARA ESTE PASO.

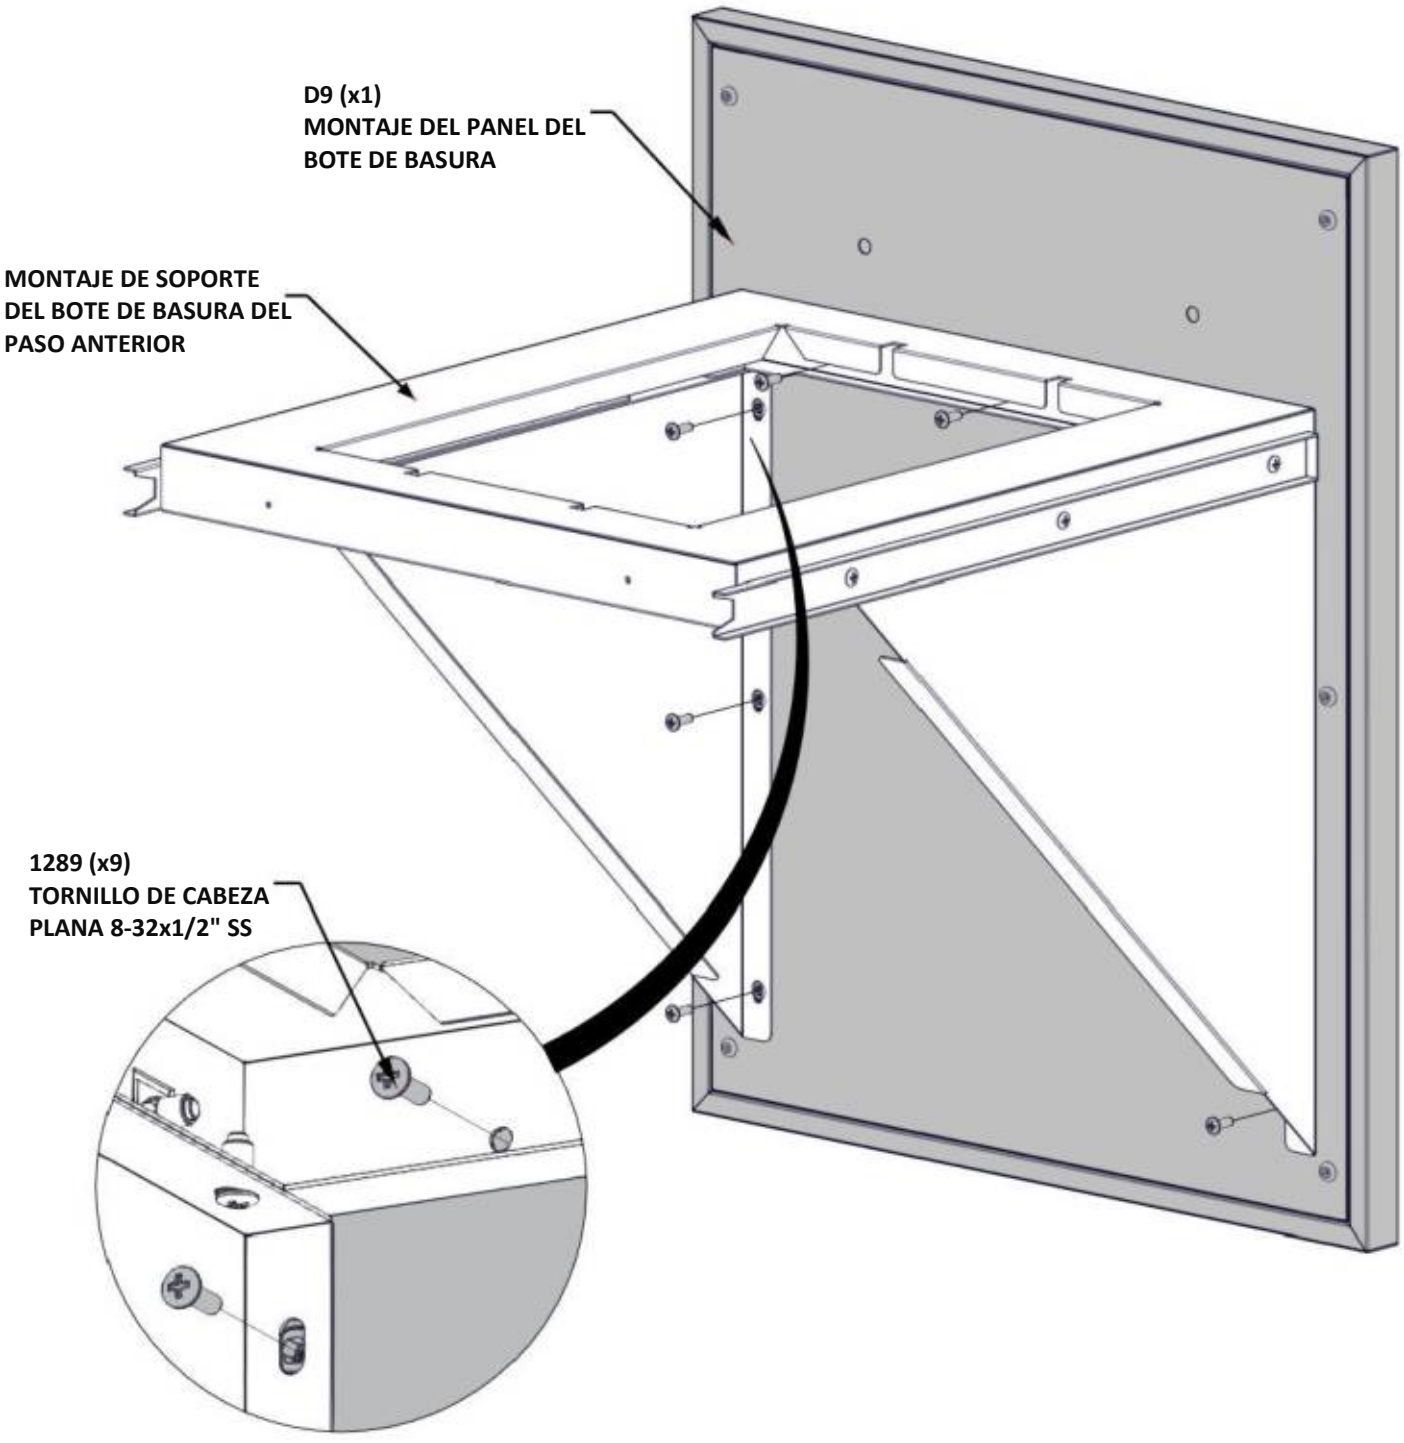


PASO 88C: MONTAJE DEL CUBO DE BASURA DE LA COCINA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101307	PERNO DE HOMBRO 8-32x30mm SS

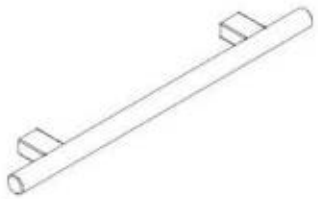

H2 (x1) **MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024**
5/8" x 1 9/16" x 11 13/16" (16 x 40 x 300)

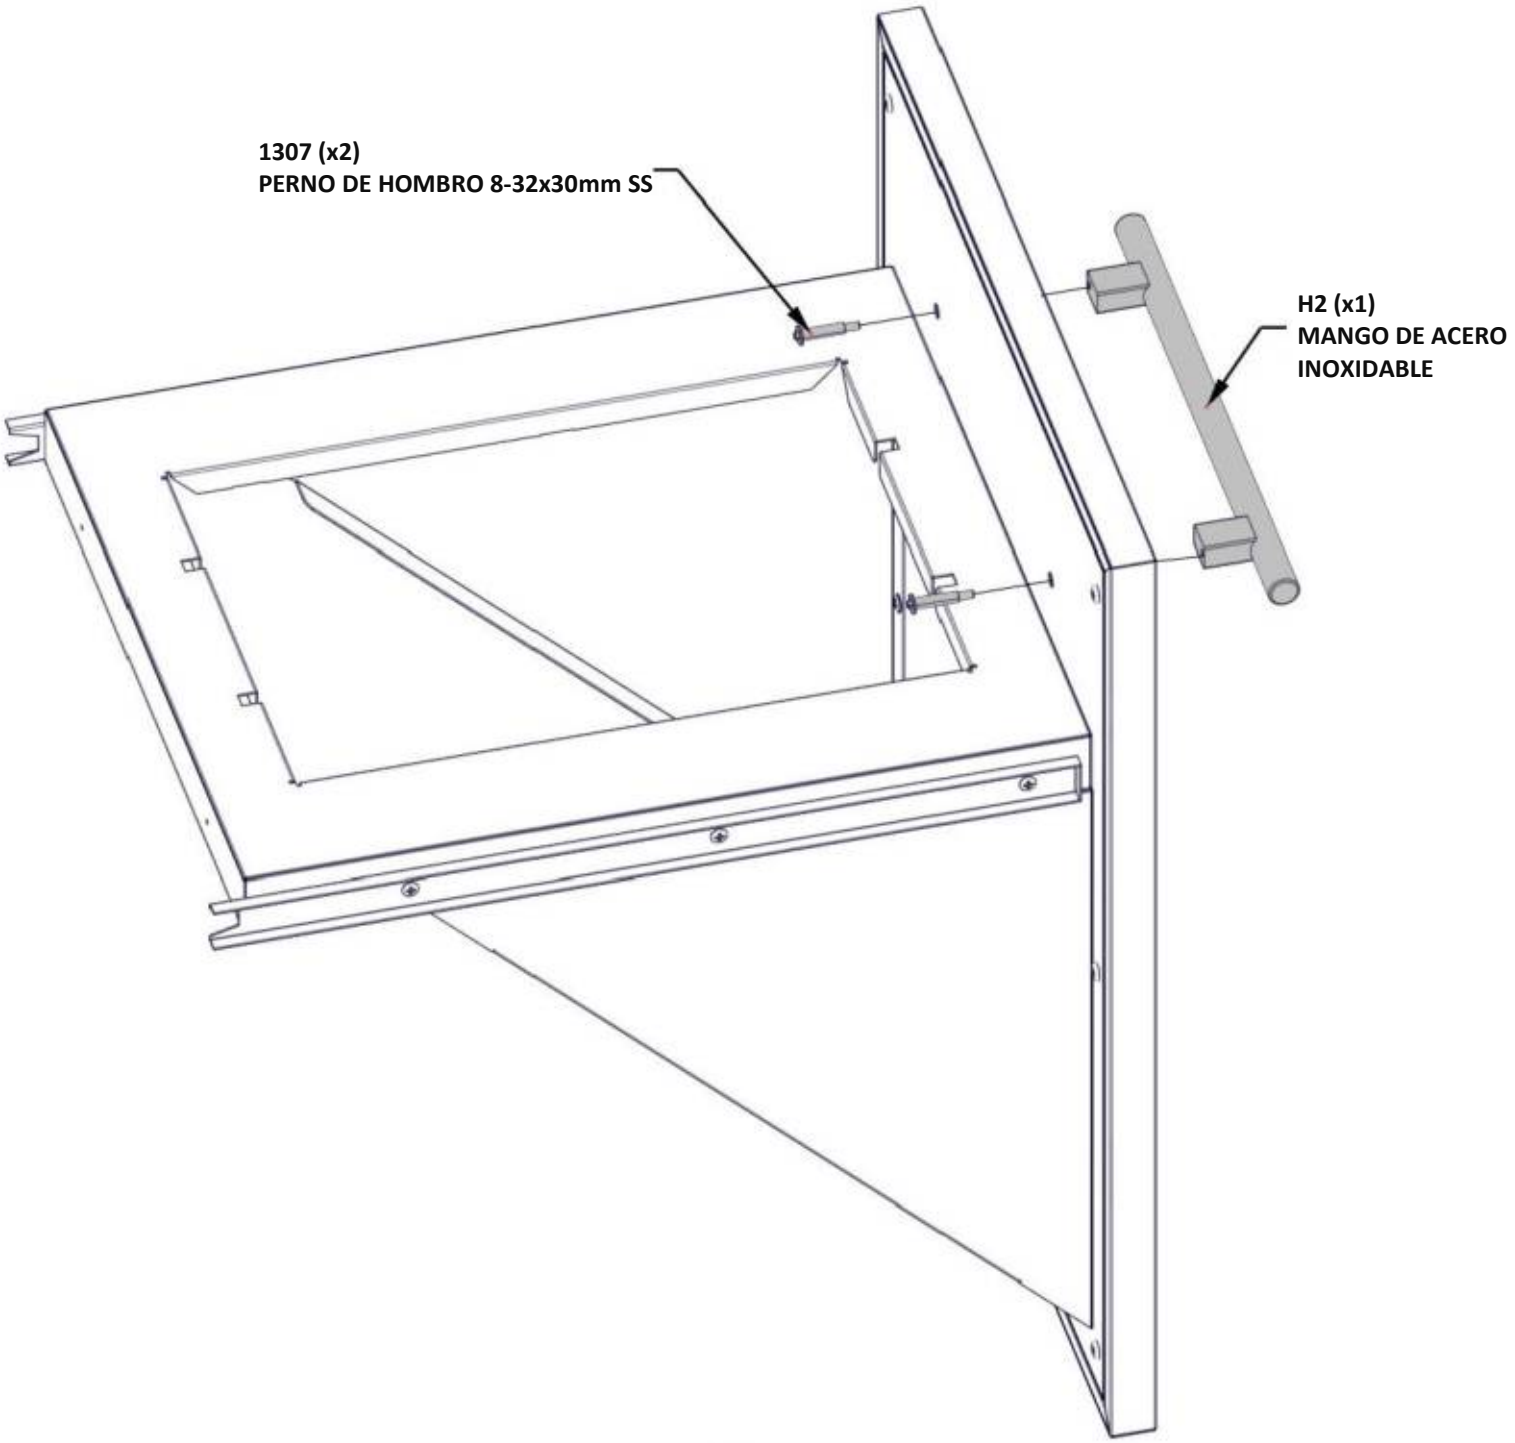


PASO 89: INSTALACIÓN DEL BOTE DE BASURA EN LA COCINA




PASOS 88A A 88C PARA EL MONTAJE DEL BOTE DE BASURA

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **FIJE EL SOPORTE DEL CUBO DE BASURA ALINEANDO ENTRE SÍ AMBOS EXTREMOS DE LAS GUÍAS PARA CAJONES MONTADAS EN FÁBRICA.**
- **PRESIÓNELAS JUNTAS HASTA QUE LAS CORREDERAS DEL CAJÓN SE CONECTEN.**

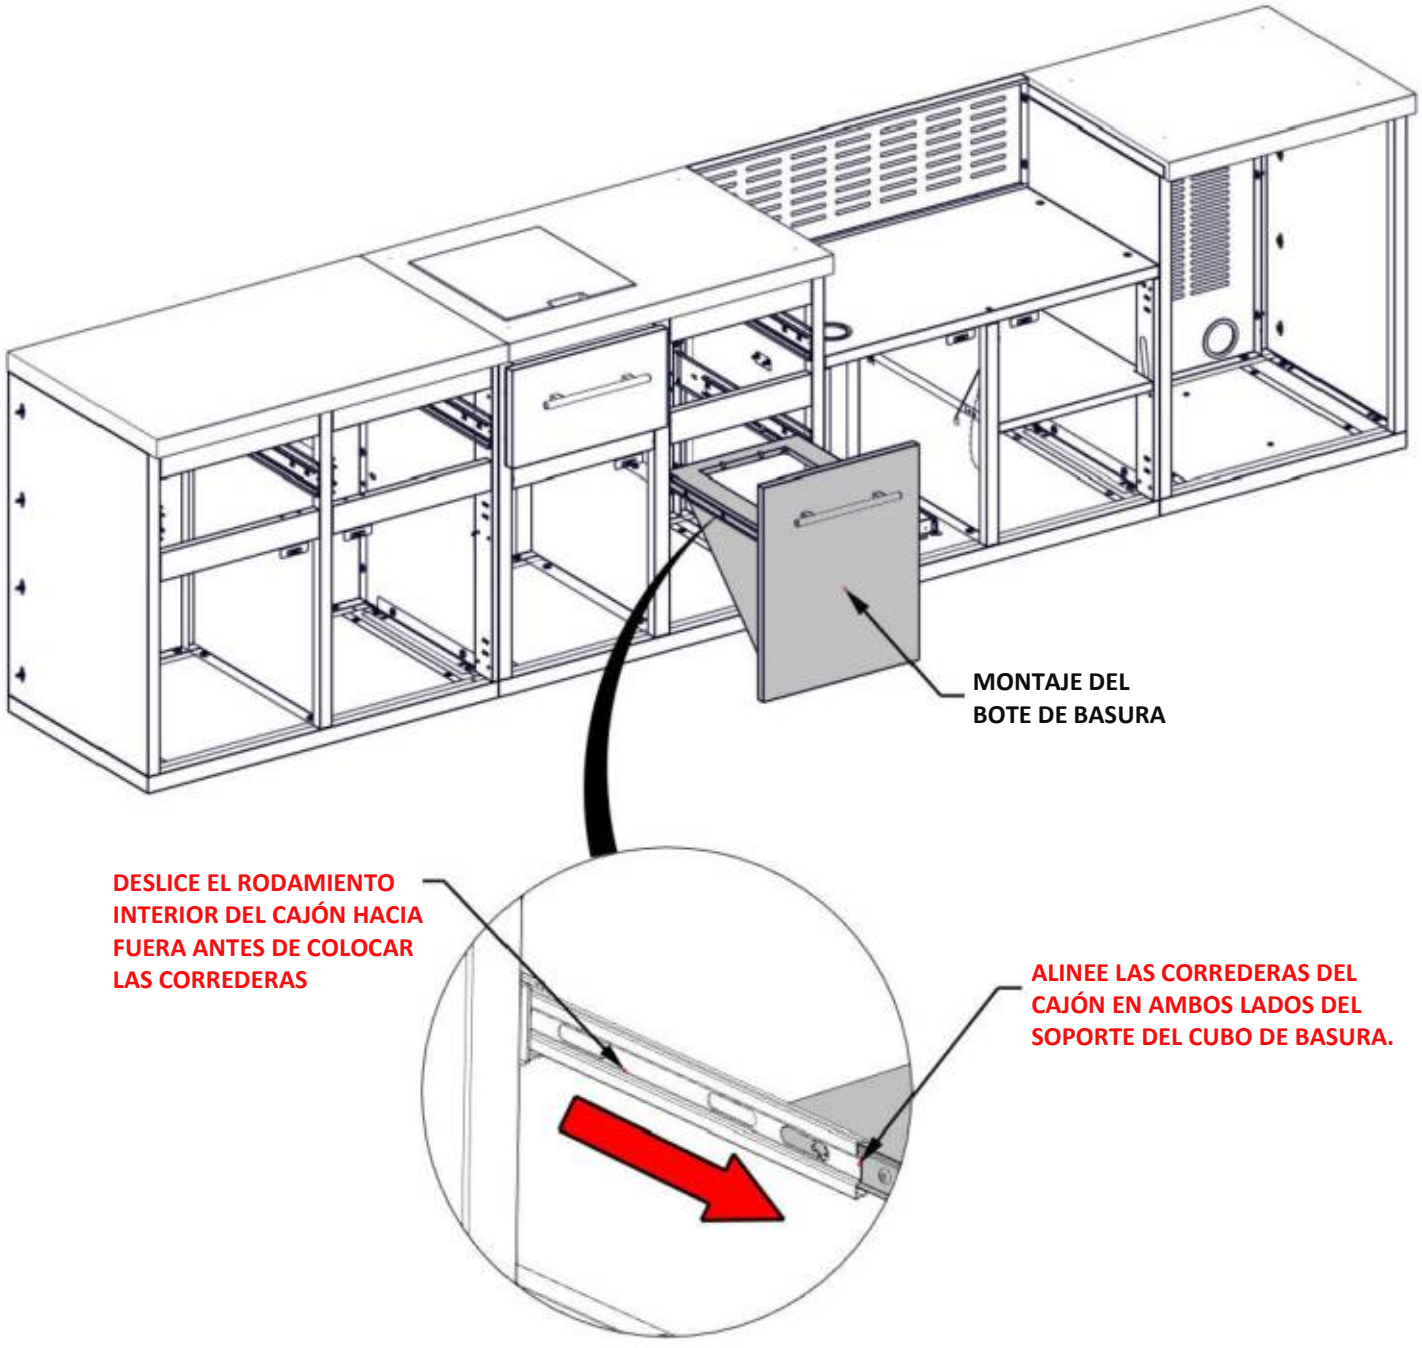

PASO 90A: MONTAJE DE CAJONES EN LA COCINA


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

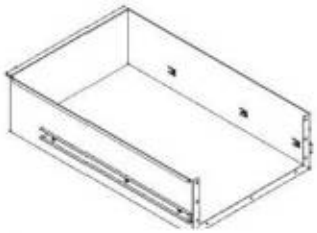

D19 (x1) **CUERPO DE CAJÓN - A4M03698**
22 1/4" x 17 3/4" x 5 3/4" (145 x 436 x 552)




D18 (x1) **MONTAJE DEL PANEL PARA EL CAJÓN - A4M03696**
19 9/16" x 10" (24.00 x 260.00 x 498.25)

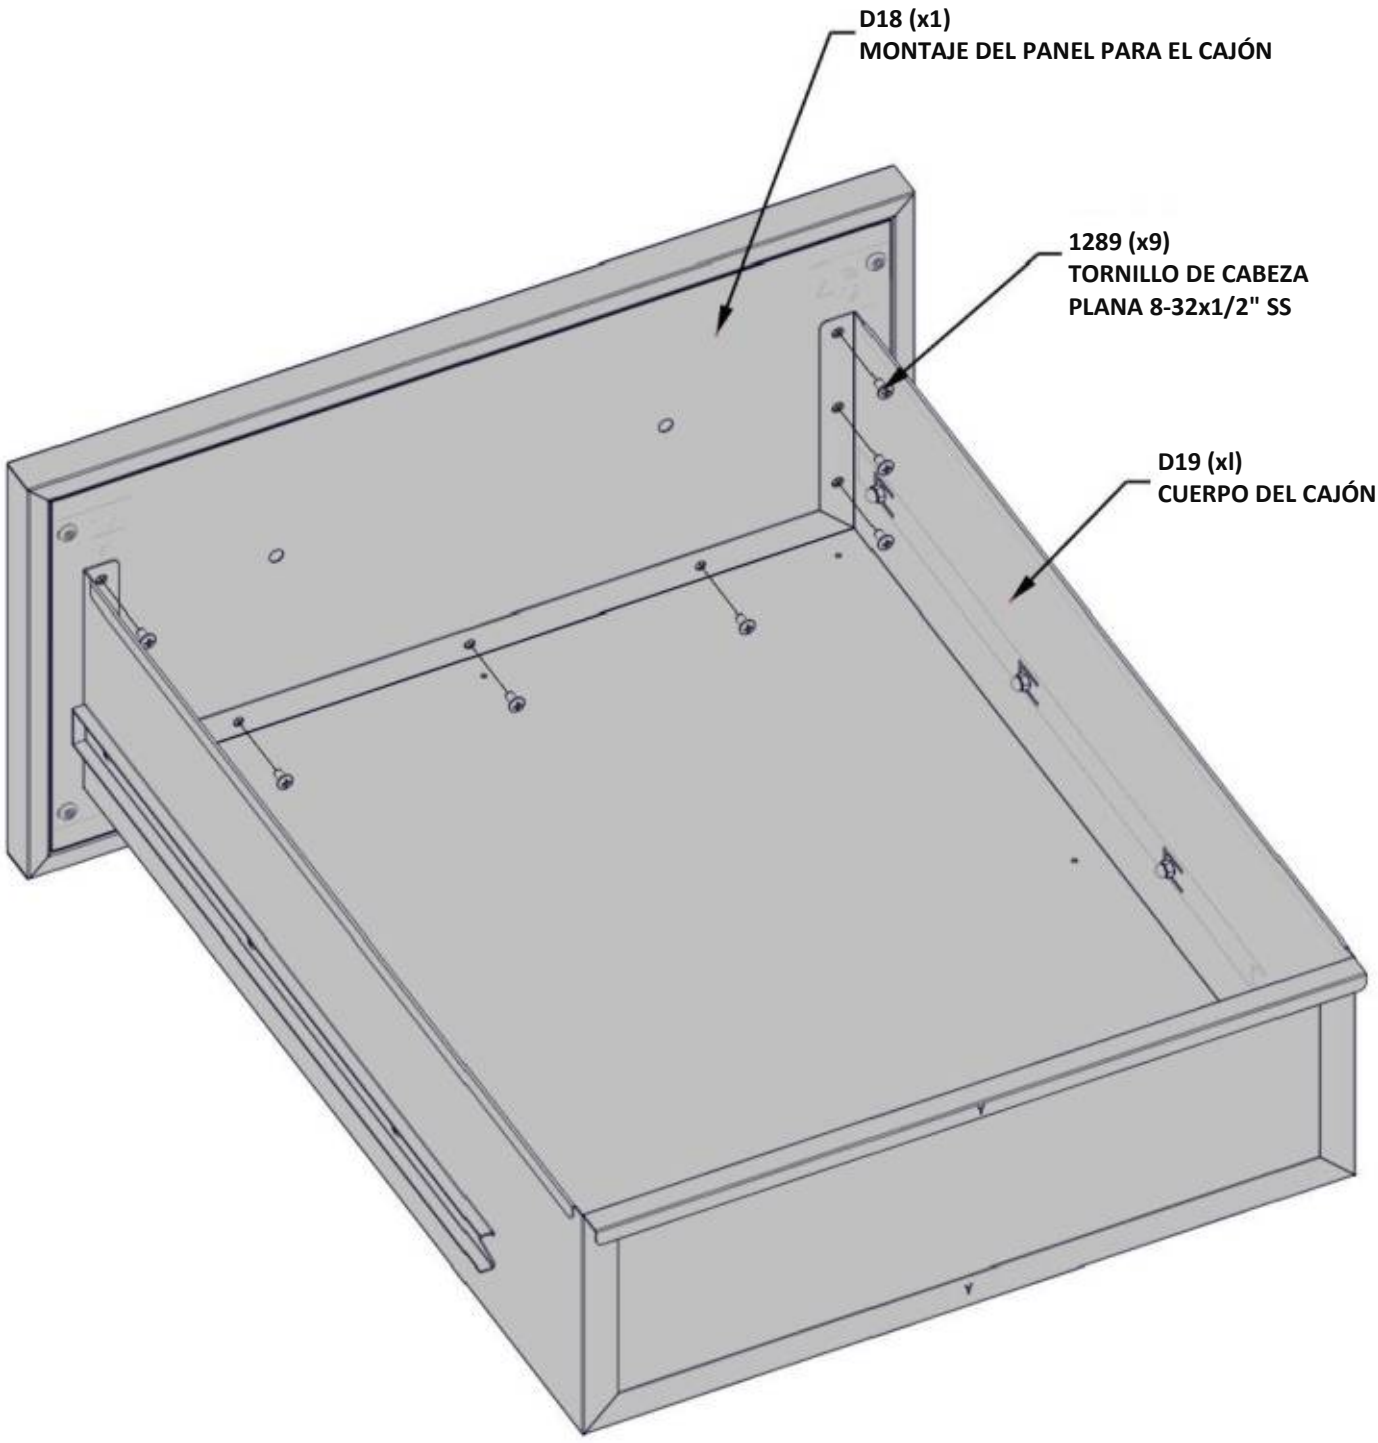


PASO 90B: MONTAJE DE CAJONES EN LA COCINA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101307	PERNO DE HOMBRO 8-32x30mm SS

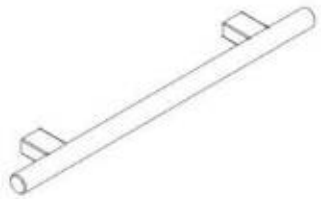


H2 (x1) **MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024**
5/8" x 1 9/16" x 11 13/16" (16 x 40 x 300)

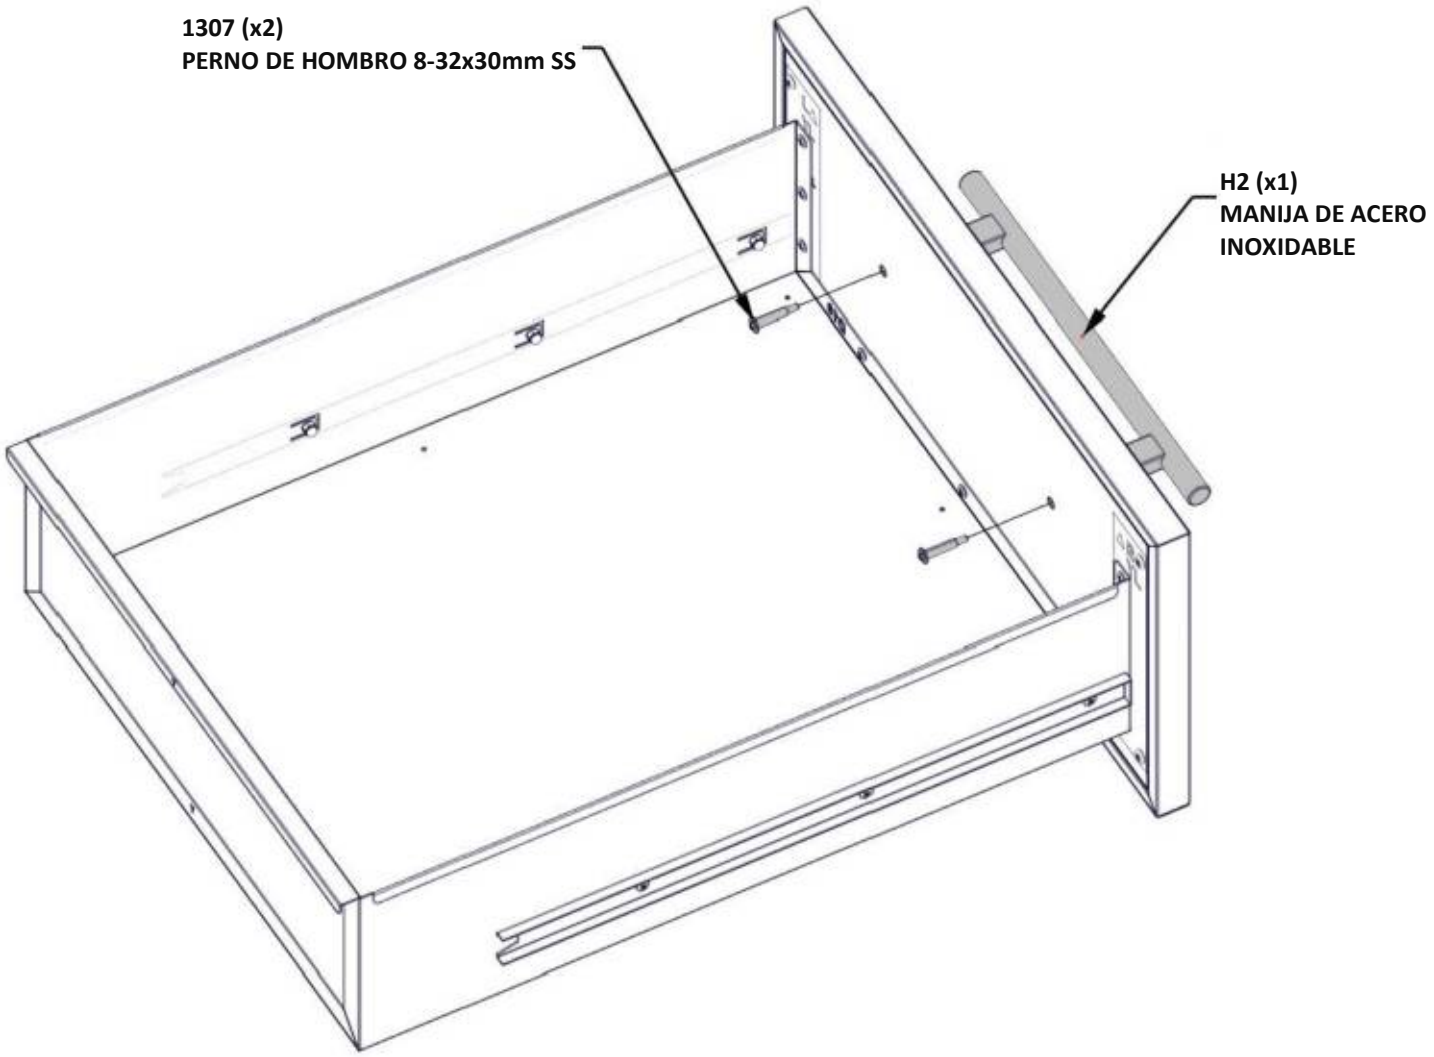


PASO 90C: MONTAJE DE CAJONES EN LA COCINA


CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x8 mm SS

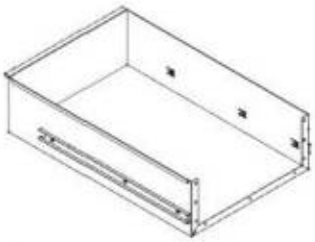

D19 (x1) CUERPO DE CAJÓN - A4M03698
22 1/4"x 17 3/4" x 5 3/4" (145 x 436 x 552)

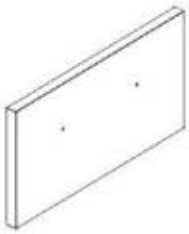


D22 (x1) MONTAJE DEL PANEL R PARA EL CAJÓN - A4M03706
19 9/16" x 10" (24.00 x 260.00 x 498.25)

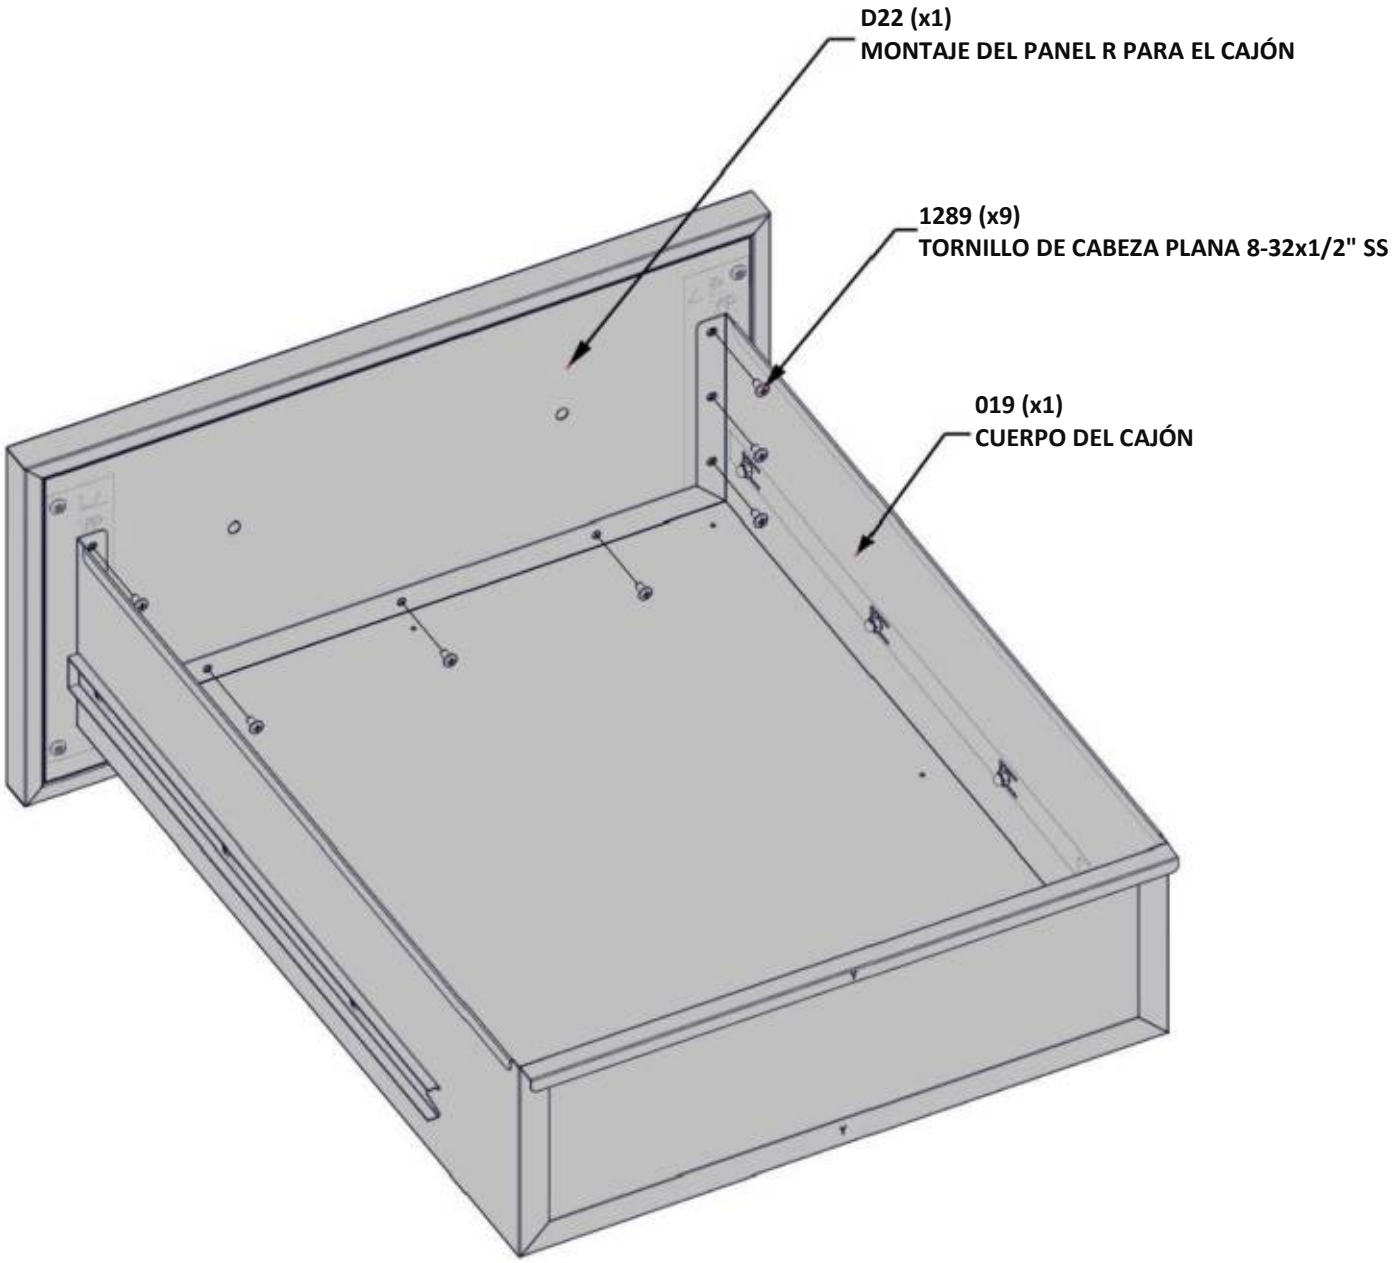


PASO 90D: MONTAJE DE CAJONES DE COCINA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101307	PERNO DE HOMBRO 8-32x30mm SS

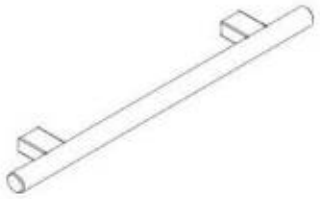


H2 (x1) **MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024**
5/8" x 1 9/16" x 11 13/16" (16 x 40 x 300)

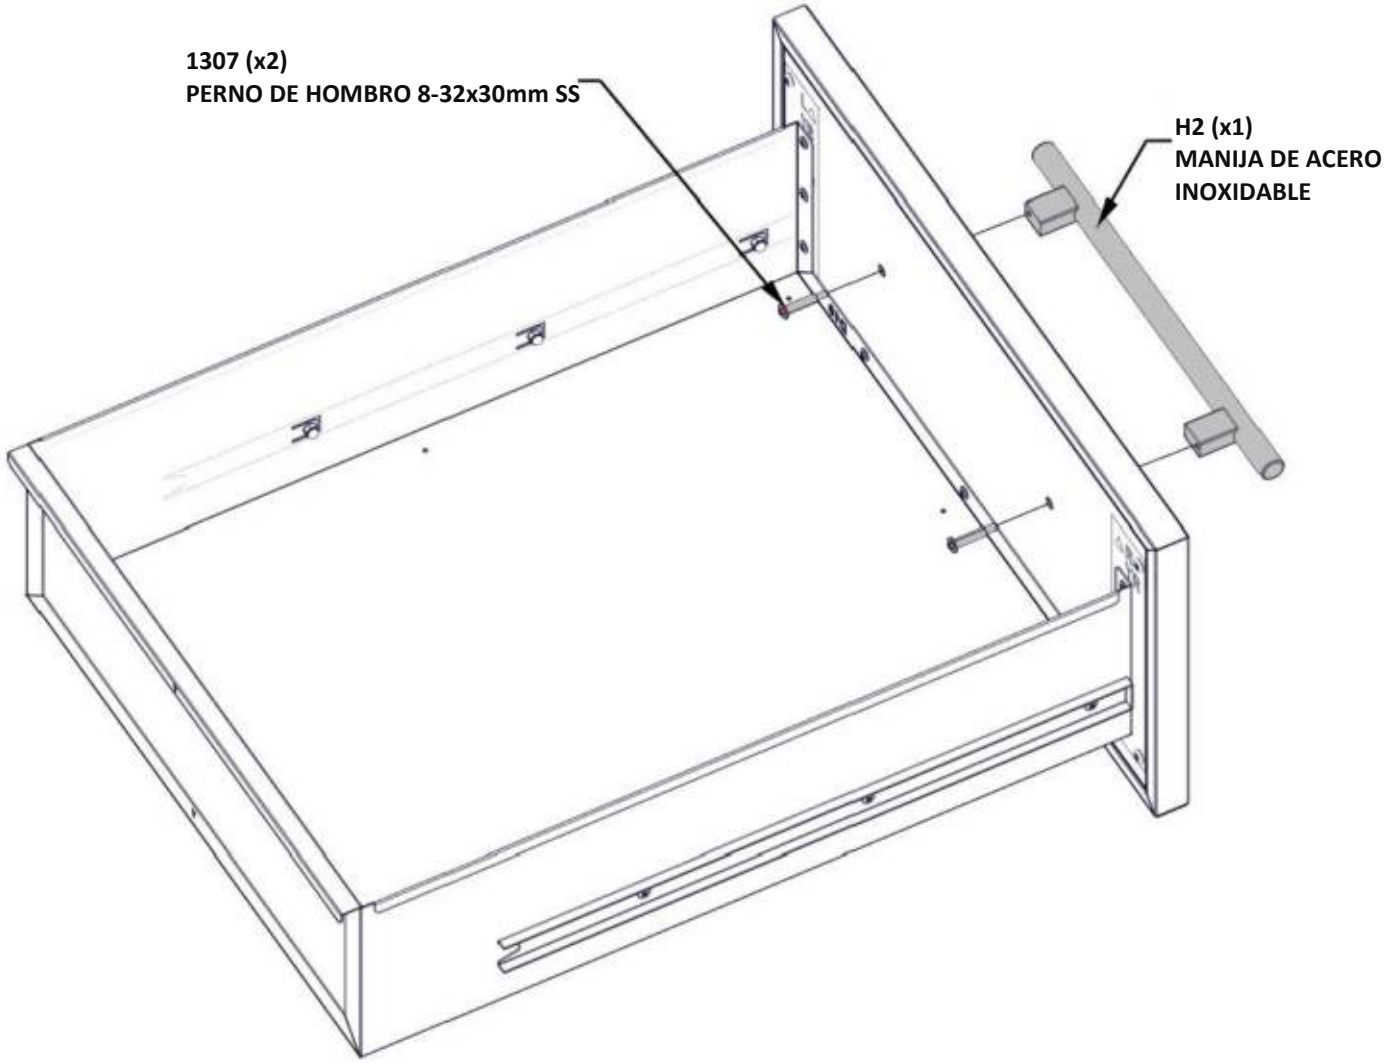


PASO 91A: MONTAJE DE CAJONES EN LA COCINA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
9	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

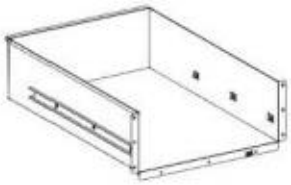


D4 (x1) **MARCO DEL CUERPO DEL CAJÓN PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03571**
22 16 1/16" x 6 7/16" (164.20 x 408.40 x 56540)

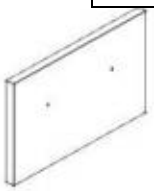


D3 (x1) **MONTAJE DE PANEL DEL CAJÓN PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03569**
17 3/4" x 10 1/4" x 15/16" (24 x 260 x 451)

- ALINEE LOS TORNILLOS CON LOS ORIFICIOS GUÍA.

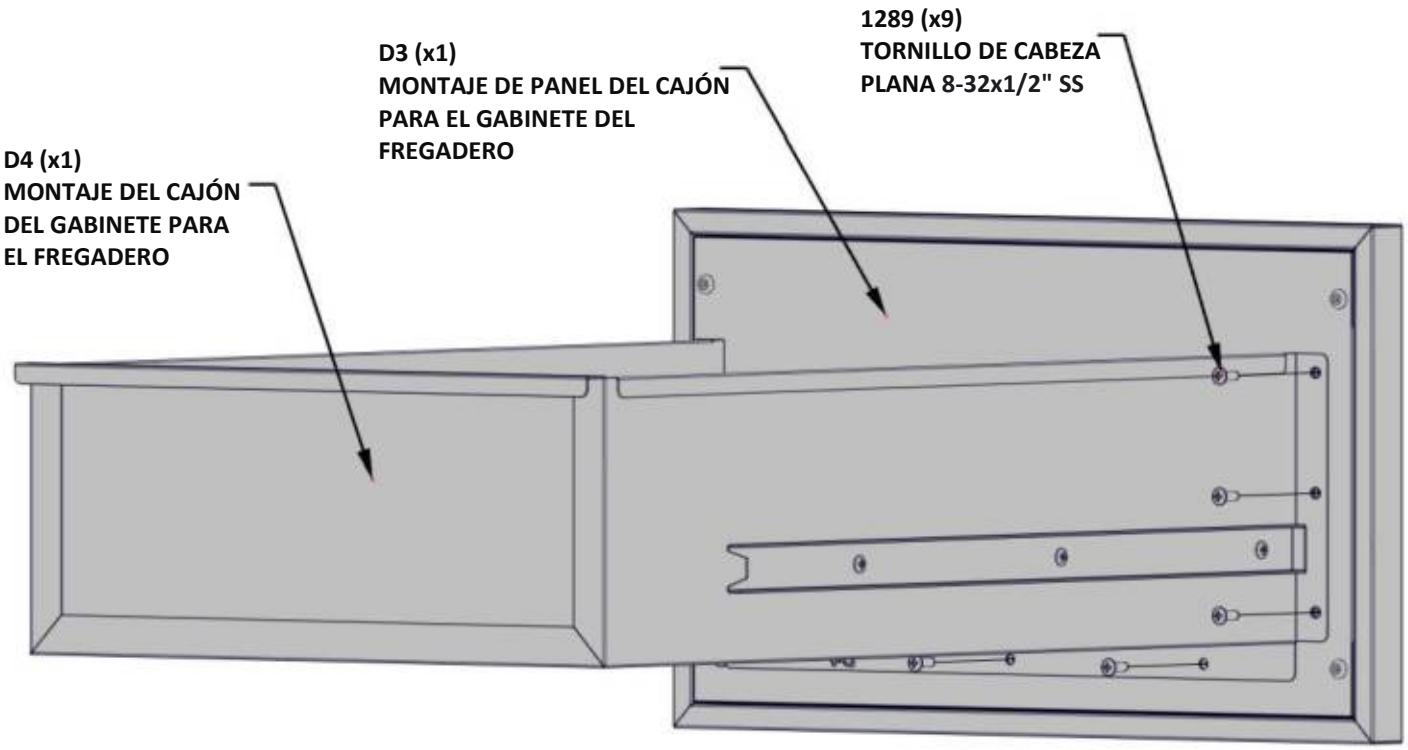


PASO 91B: MONTAJE DE CAJONES EN LA COCINA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
2	H101307	PERNO DE HOMBRO 8-32x30mm SS

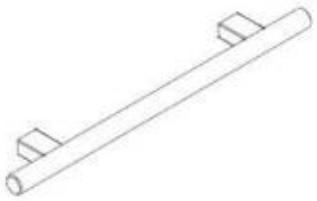

H2 (x1) **MANIJA DE ACERO INOXIDABLE · A4M03024**
5/8" x 1 9/16" x 11 13/16" (16 x 40 x 300)

- INSTALE LA MANIJA DEL CAJÓN EN EL CAJÓN.

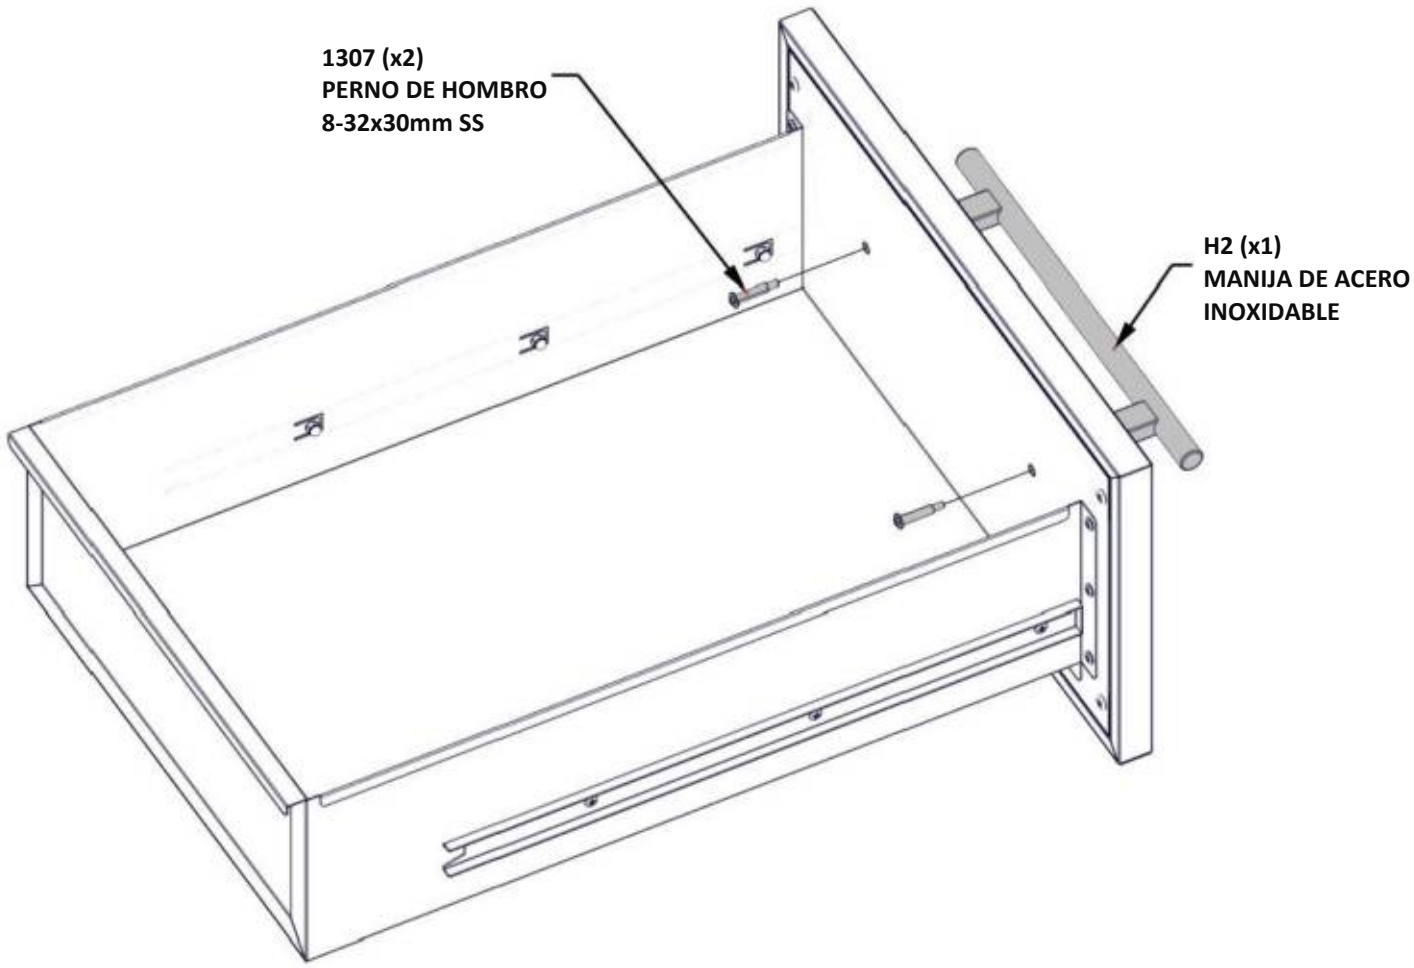


PASO 92A: MONTAJE DE CAJONES EN LA COCINA



PASOS 91A A 91B PARA EL MONTAJE DEL CAJÓN

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **FIJE EL SOPORTE DEL MONTAJE DE CAJÓN ALINEANDO ENTRE SÍ AMBOS EXTREMOS DE LAS GUÍAS PARA CAJONES MONTADAS EN FÁBRICA.**
- **PRESIÓNELAS JUNTAS HASTA QUE LAS CORREDERAS DEL CAJÓN SE CONECTEN.**

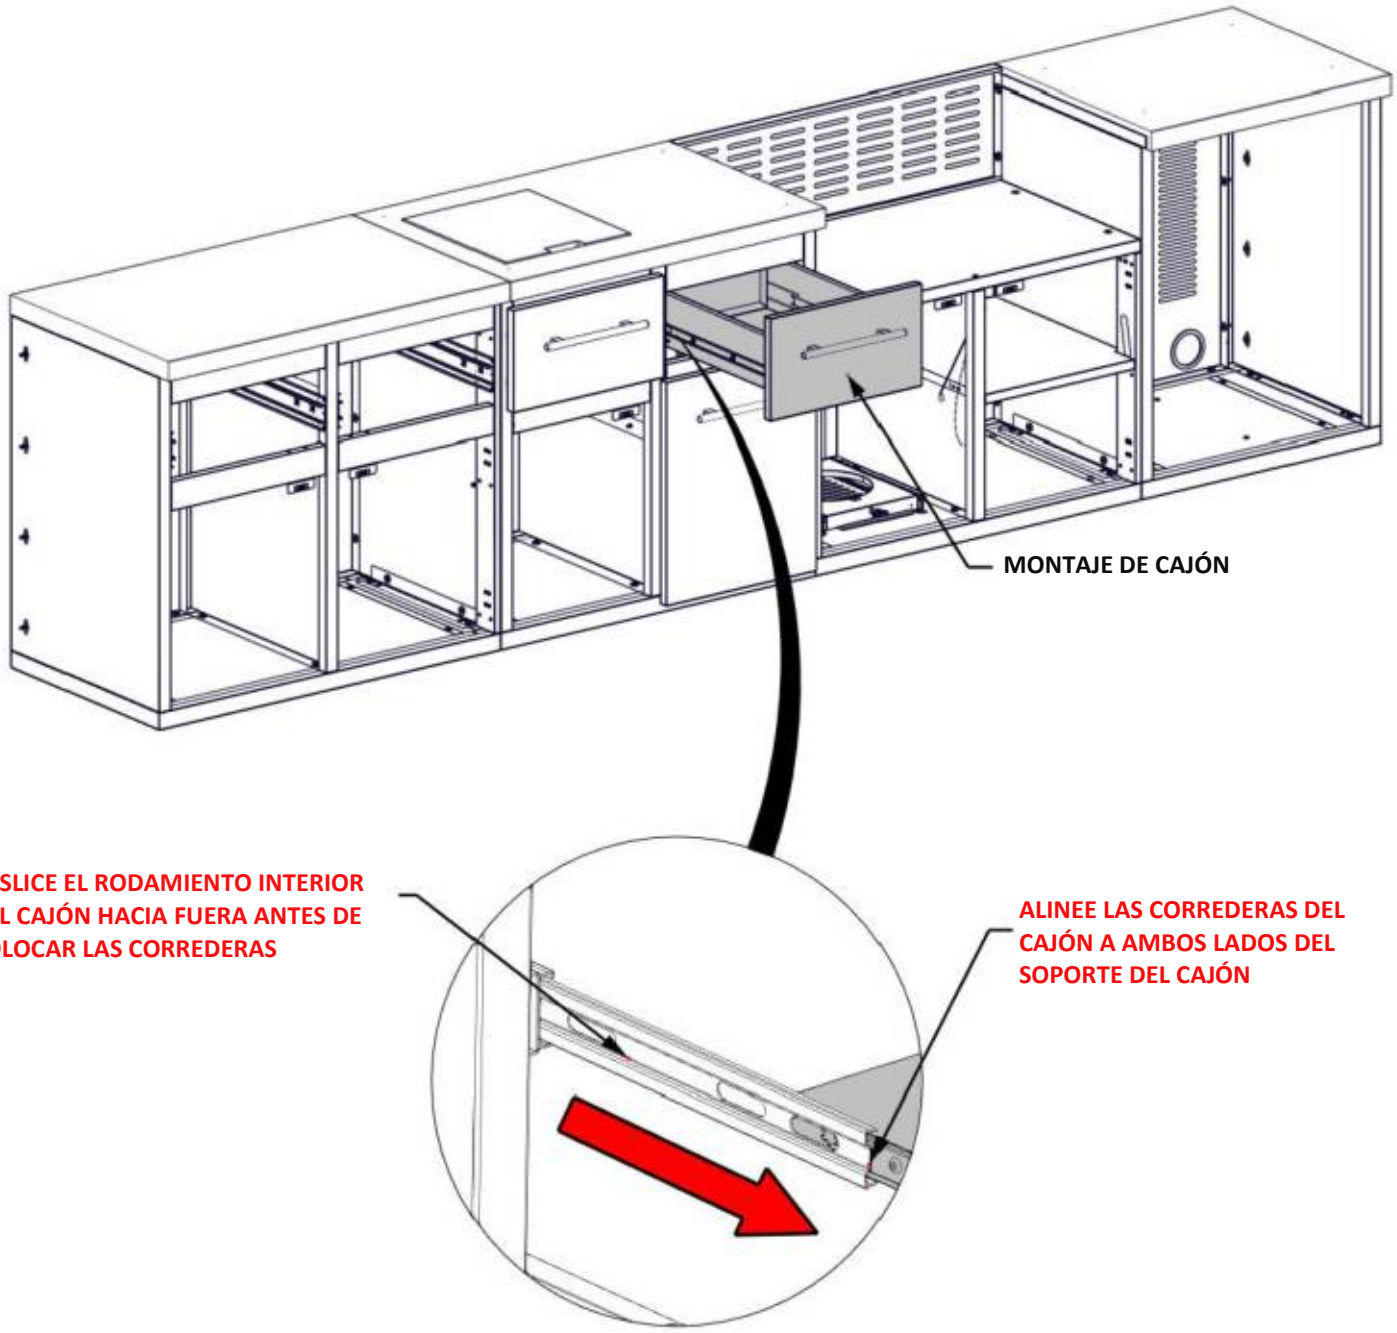

PASO 92B: MONTAJE DE CAJONES EN LA COCINA




MONTAJE DE CAJÓN
PASOS 90A A 90B



MONTAJE DE CAJÓN
PASOS 90C A 90D

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- REPITA EL PASO 92A PARA INSTALAR LOS DOS CAJONES RESTANTES.

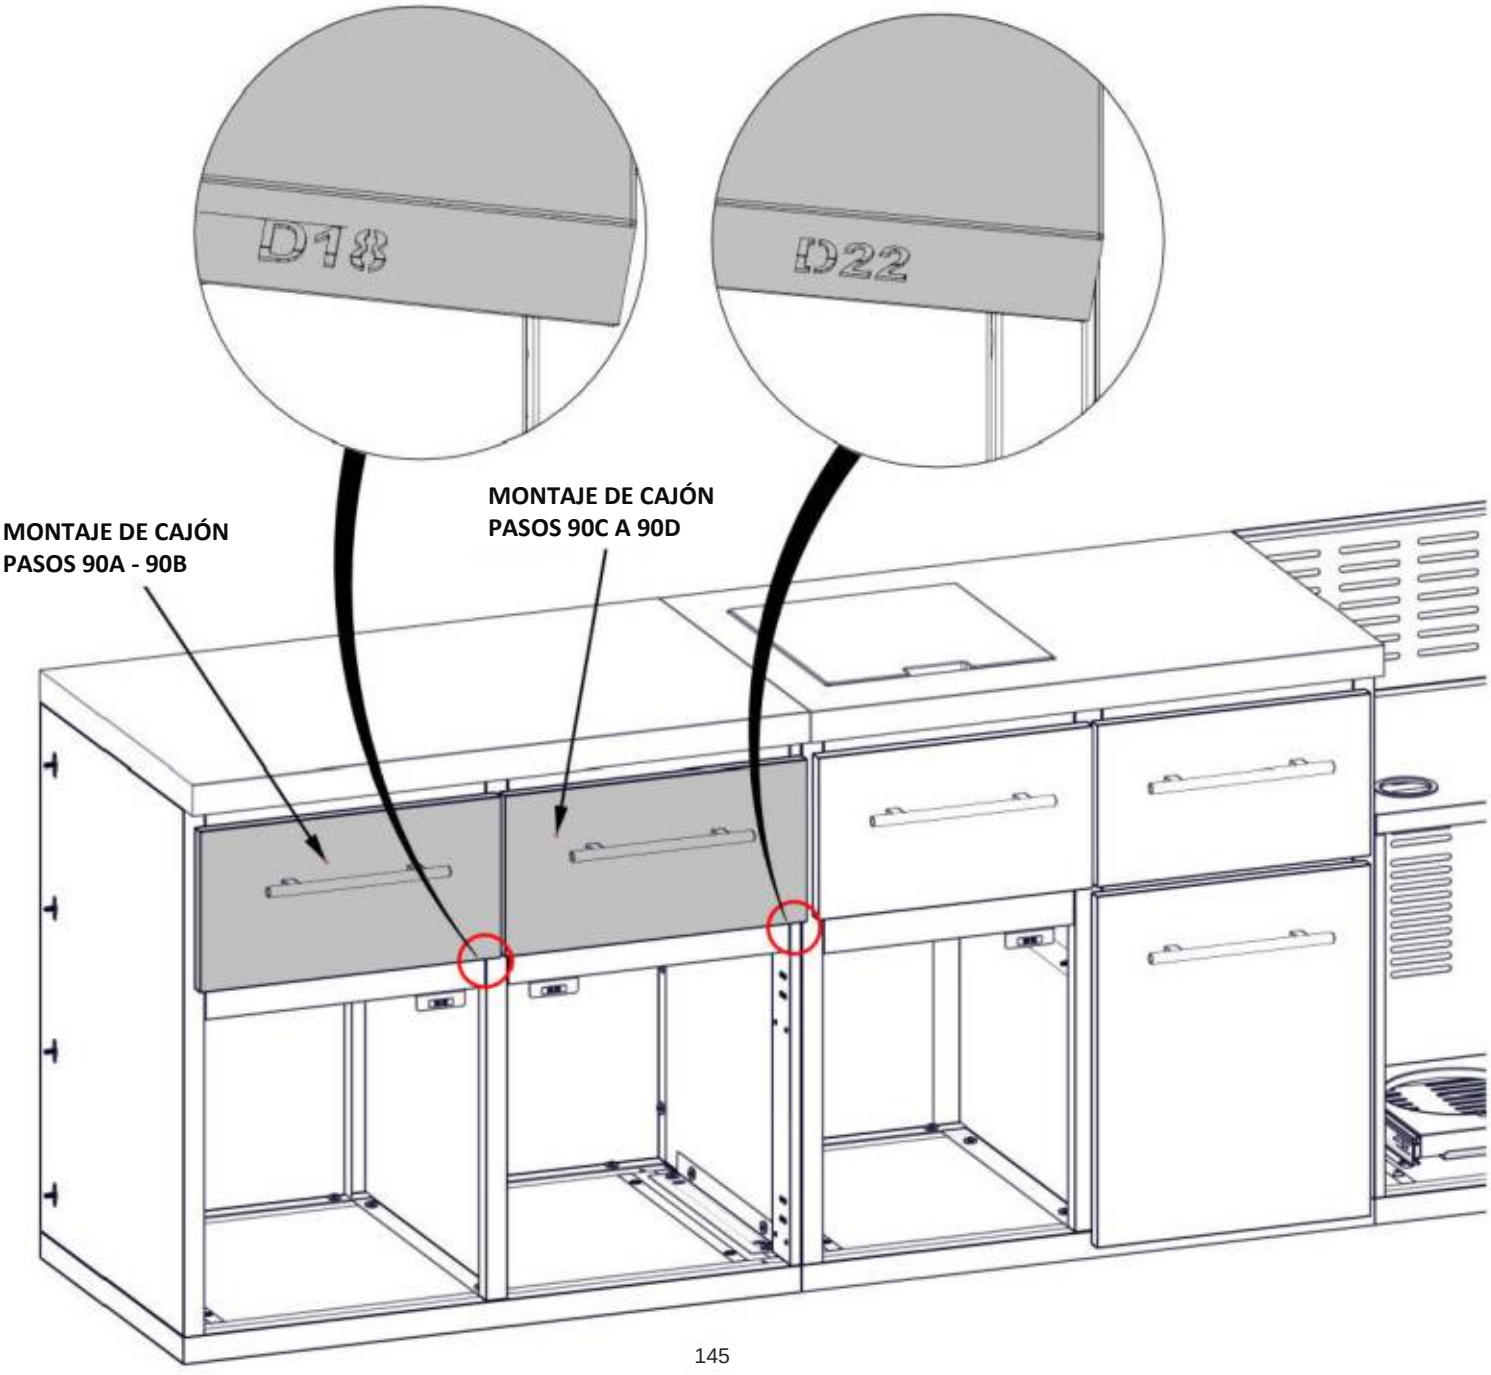

PASO 93A: MONTAJE DE LA PUERTA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
20	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5



D20 (x1) **MONTAJE DE PANEL L DE LA PUERTA L - A4M03701**
22 1/4" x 19 5/8" x 15/16" (24 x 498 x 565)



D21 (x1) **MONTAJE DE PANEL R DE LA PUERTA - A4M03703**
22 1/4" x 19 5/8" x 15/16" (24 x 498 x 565)



D6 (x1) **MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE FREGADERO - A4M03577**
22 1/4" x 17 13/16" x 15/16" (24 x 452 x 565)



D7 (x1) **MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03587**
24 13/16" x 19 1/16" x 15/16" (24.00 x 484.15 x 630.00)




D8 (x1) **MONTAJE DE LA PUERTA R DEL GABINETE PARA PARRILLA • A4M03590**
24 13/16" x 19" (24.00 x 484.15 x 630.00)



A4M03025 (x10) **BISAGRA DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA**


- INSTALE LAS BISAGRAS DE GABINETE EN TODAS LAS PUERTAS.

NO APRIETE DEMASIADO LAS PIEZAS METÁLICAS.

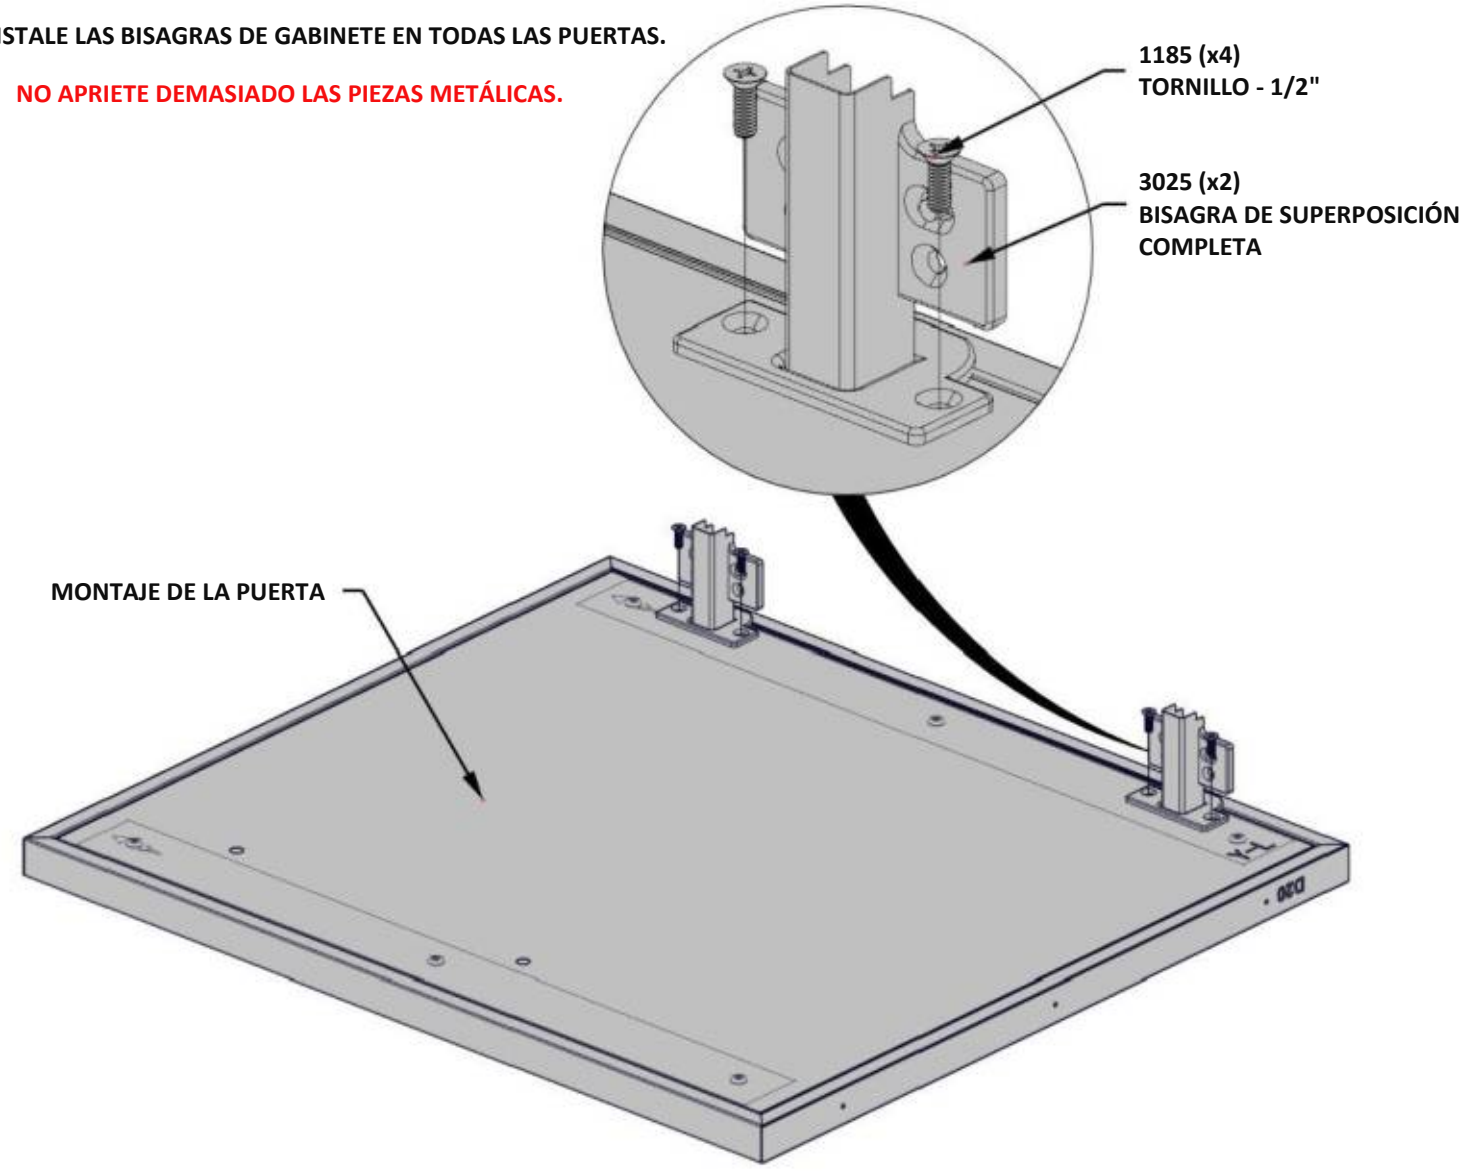


PASO 93B: MONTAJE DE LA PUERTA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
10	H101307	PERNO DE HOMBRO 8-32x30mm SS

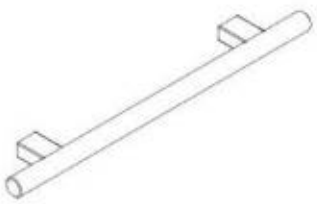

H2 (x5) **MANIJA DE ACERO INOXIDABLE • A4M03024**
5/8" x 1 9/16" x 11 13/16" (16 x 40 x 300)

- INSTALE LOS TIRADORES DE GABINETE EN TODAS LAS PUERTAS.
- REPITA ESTE PASO 5 VECES.

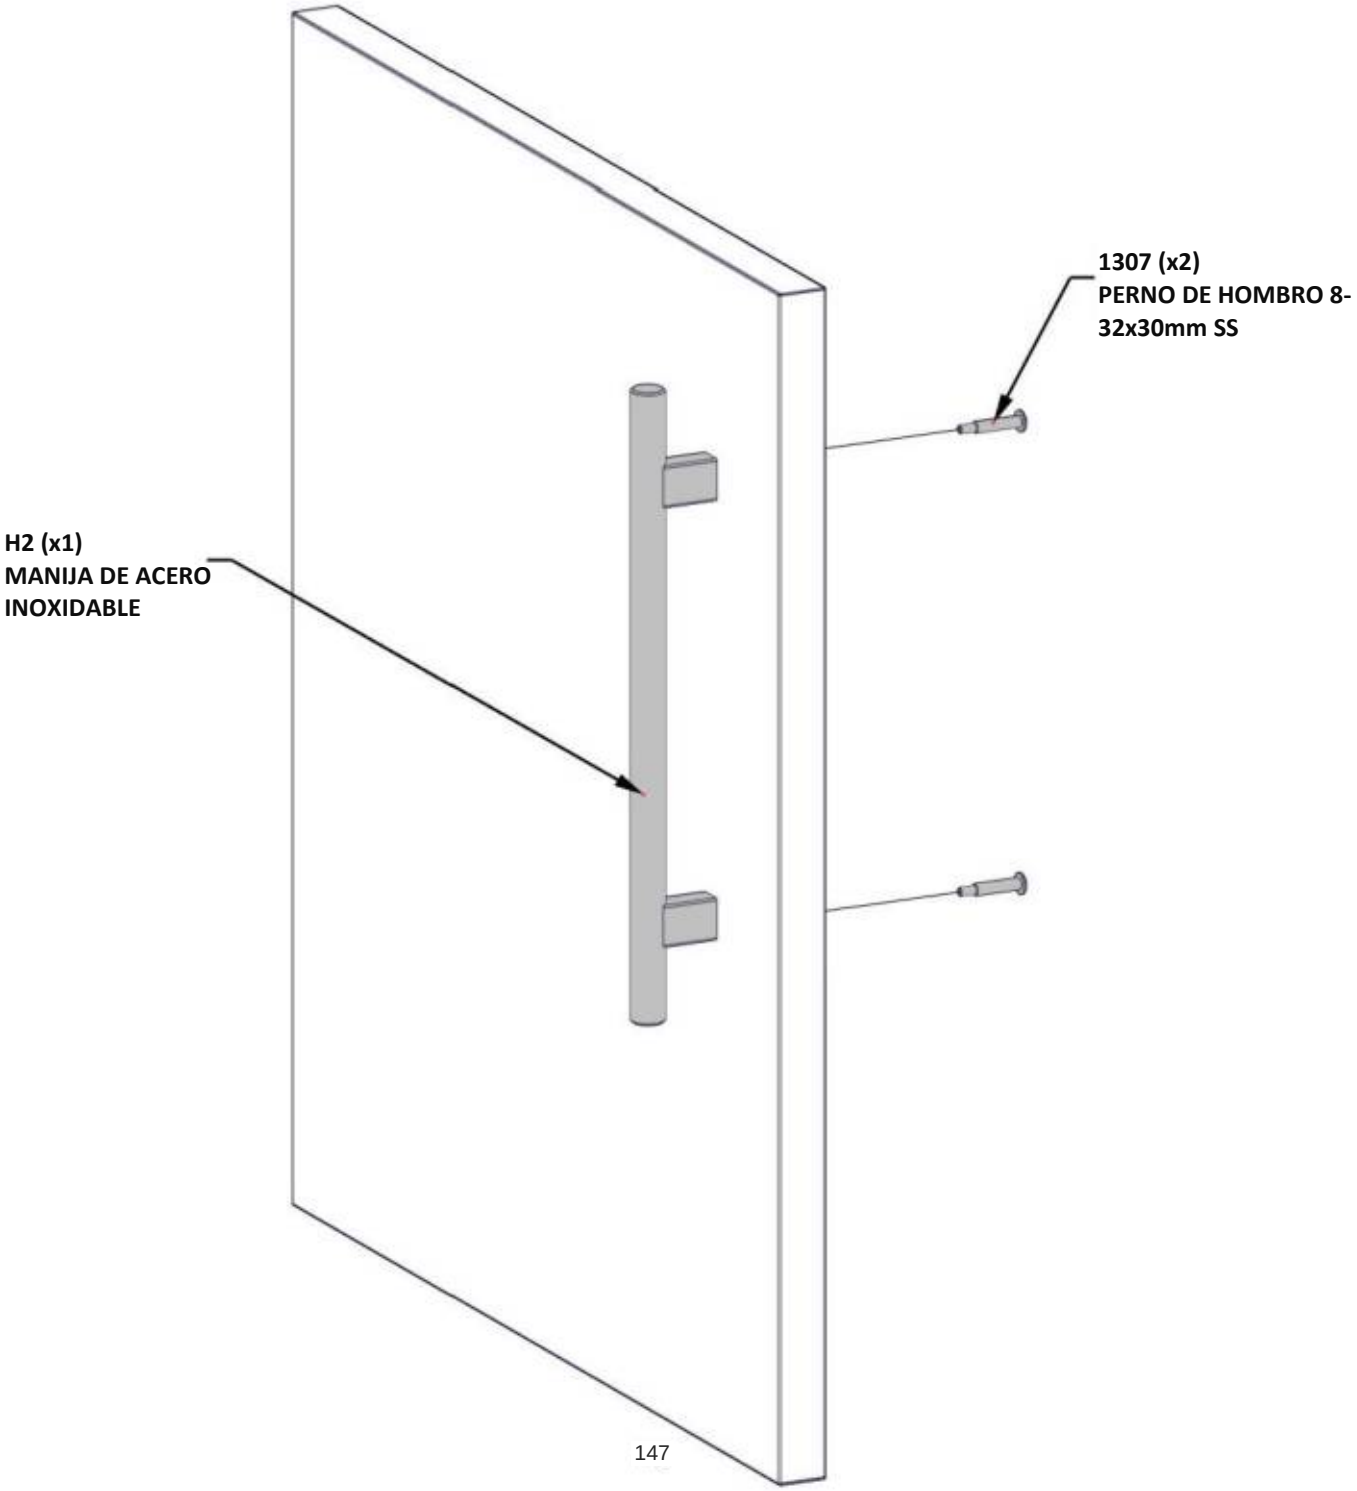


PASO 94: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5



D20 (x1) MONTAJE DE PANEL L DE LA PUERTA L - A4M03701
22 1/4" x 19 5/8" x 15/16" (24 x 498.28 x 565.50)

- **SOLO SE MUESTRAN GABINETES DE COCINA**
- **PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.**
- **CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.**

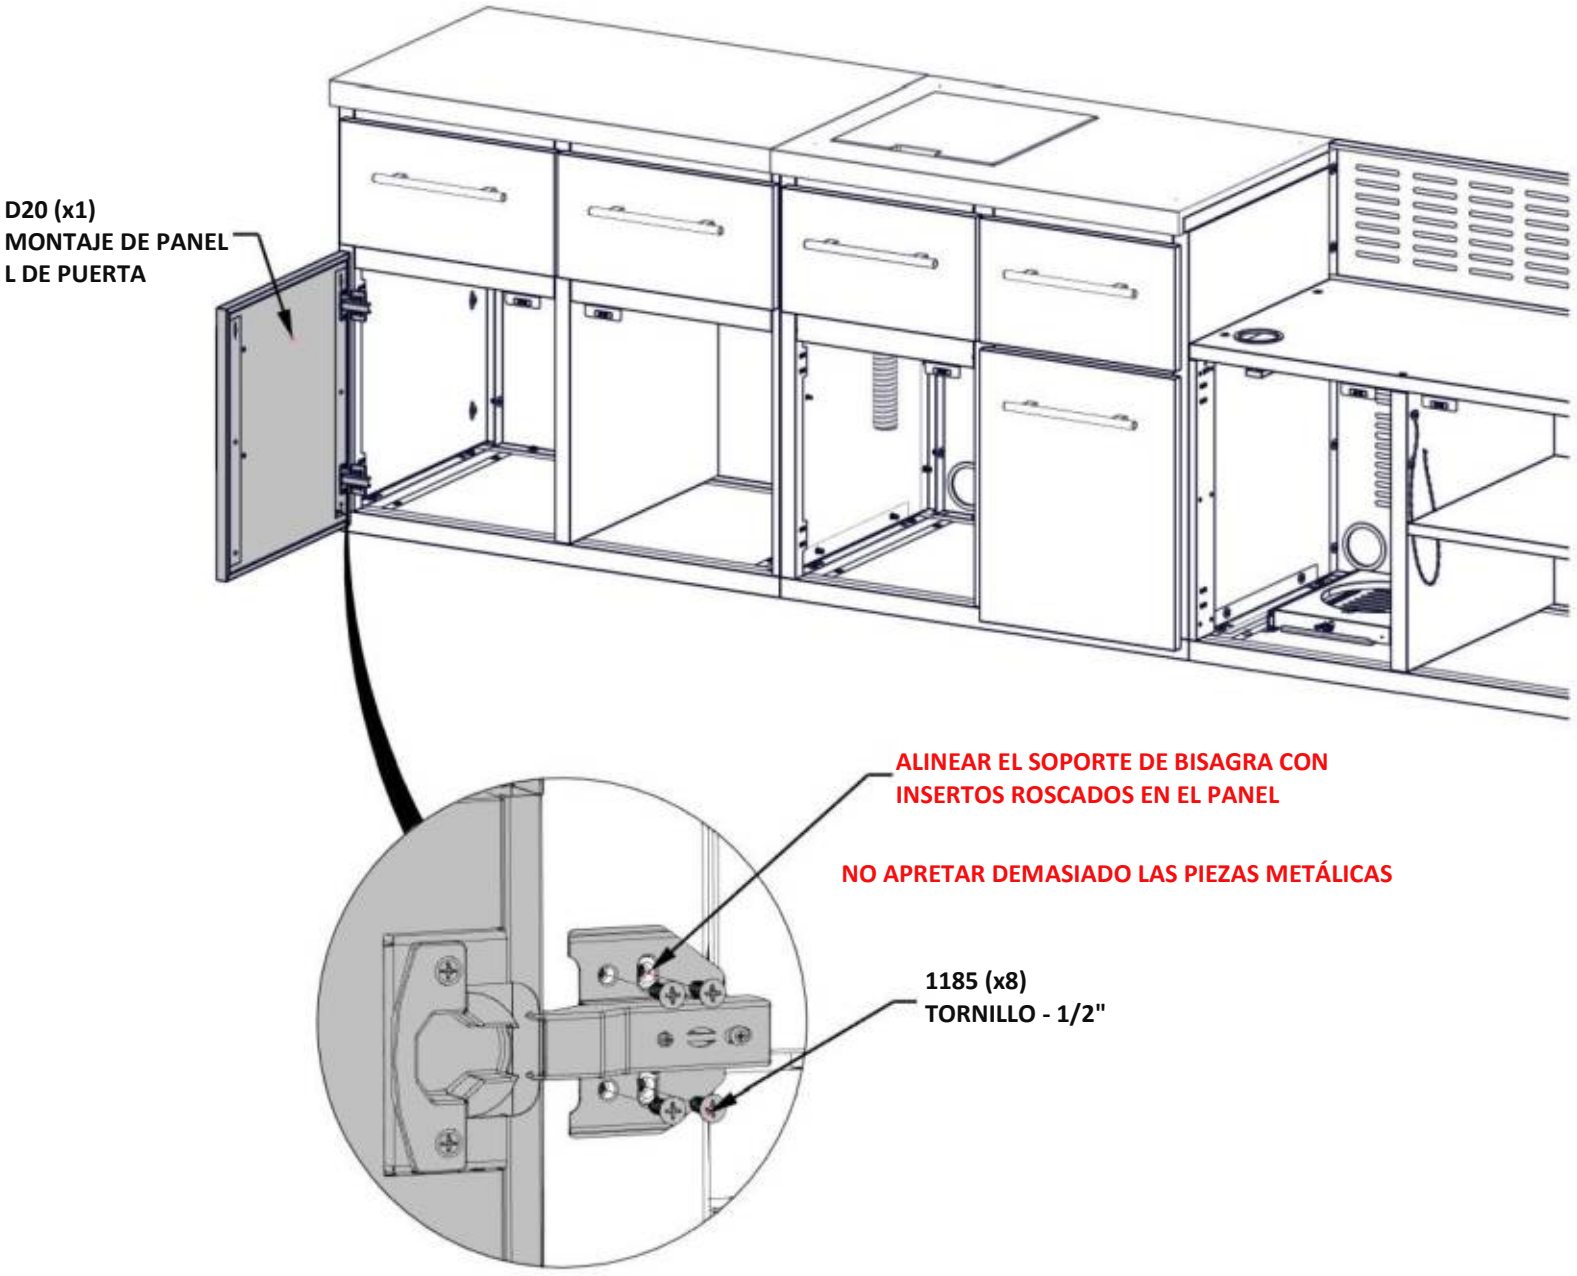


PASO 95: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



D21 (x1) MONTAJE DE PANEL R DE LA PUERTA - A4M03703
22 1/4" x 19 5/8" x 15/16" (24 x 498 x 565)

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

- SOLO SE MUESTRAN GABINETES DE COCINA
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

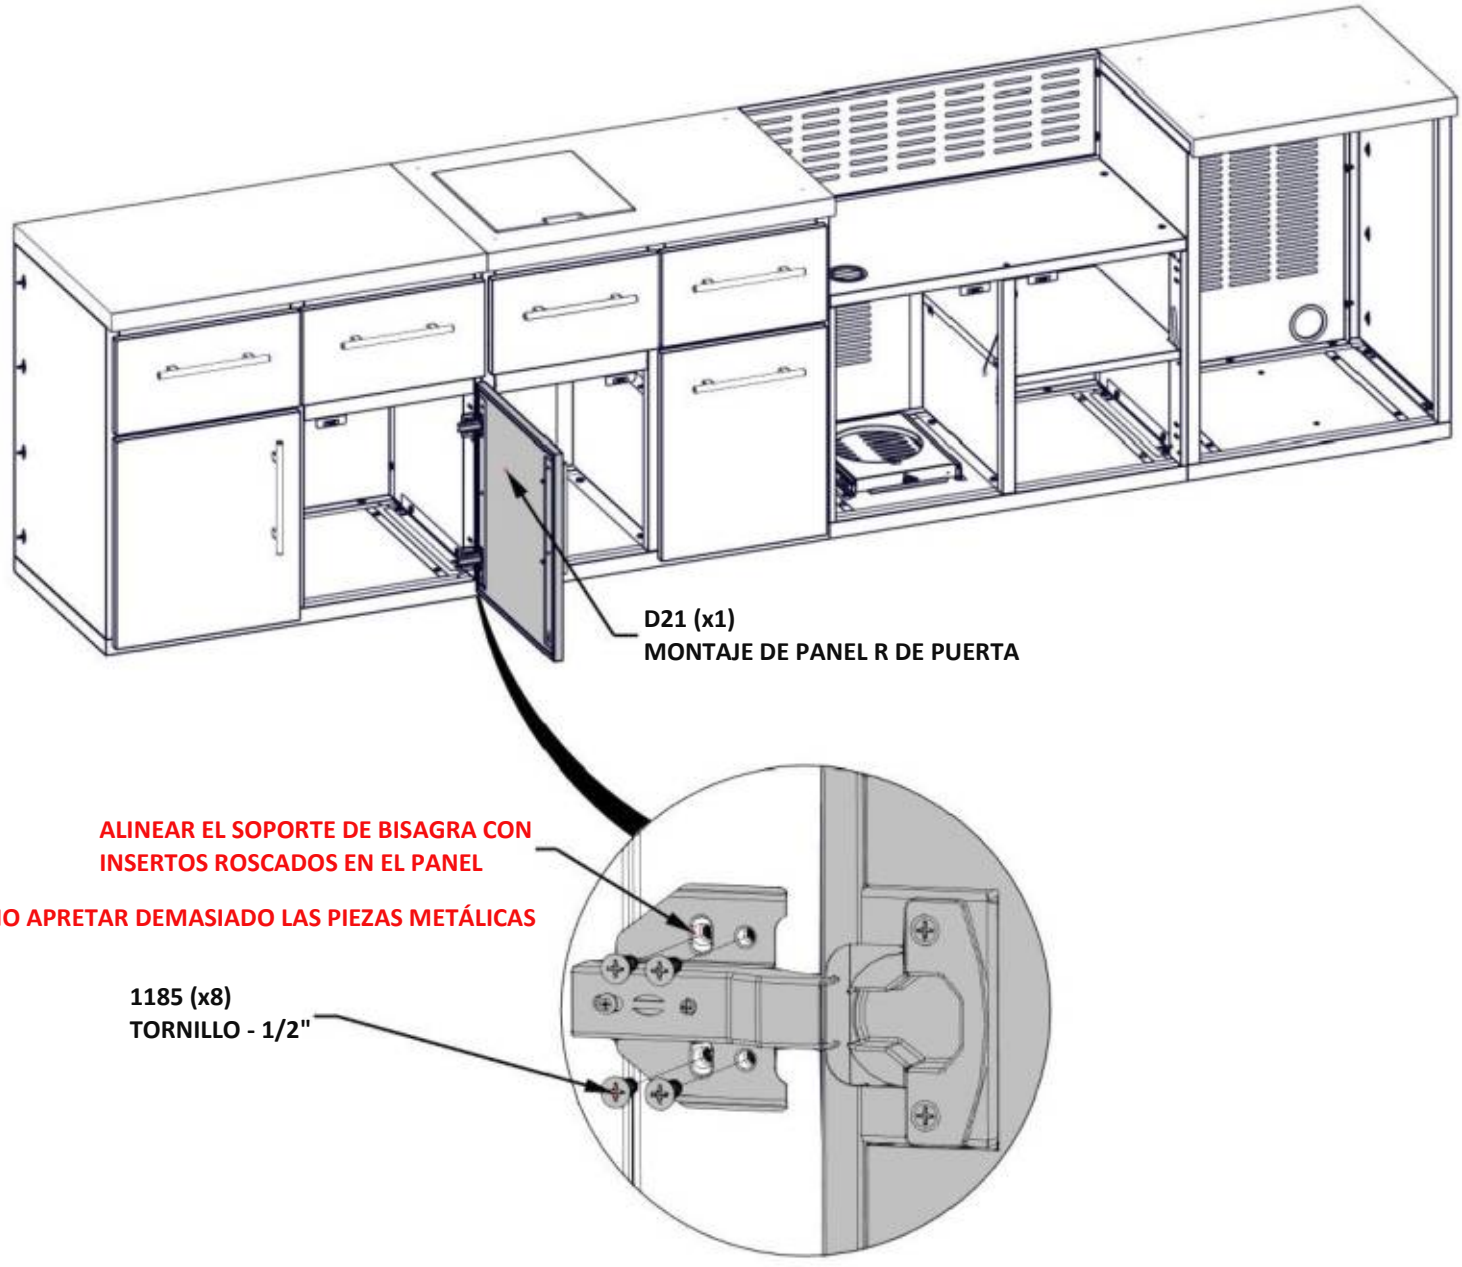


PASO 96: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D6 (x1) **MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE FREGADERO - A4M03577**
22 1/4" x 17 13/16" x 15/16" (24 x 452 x 565)

- **SOLO SE MUESTRAN GABINETES DE COCINA**
- **PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.**
- **CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.**

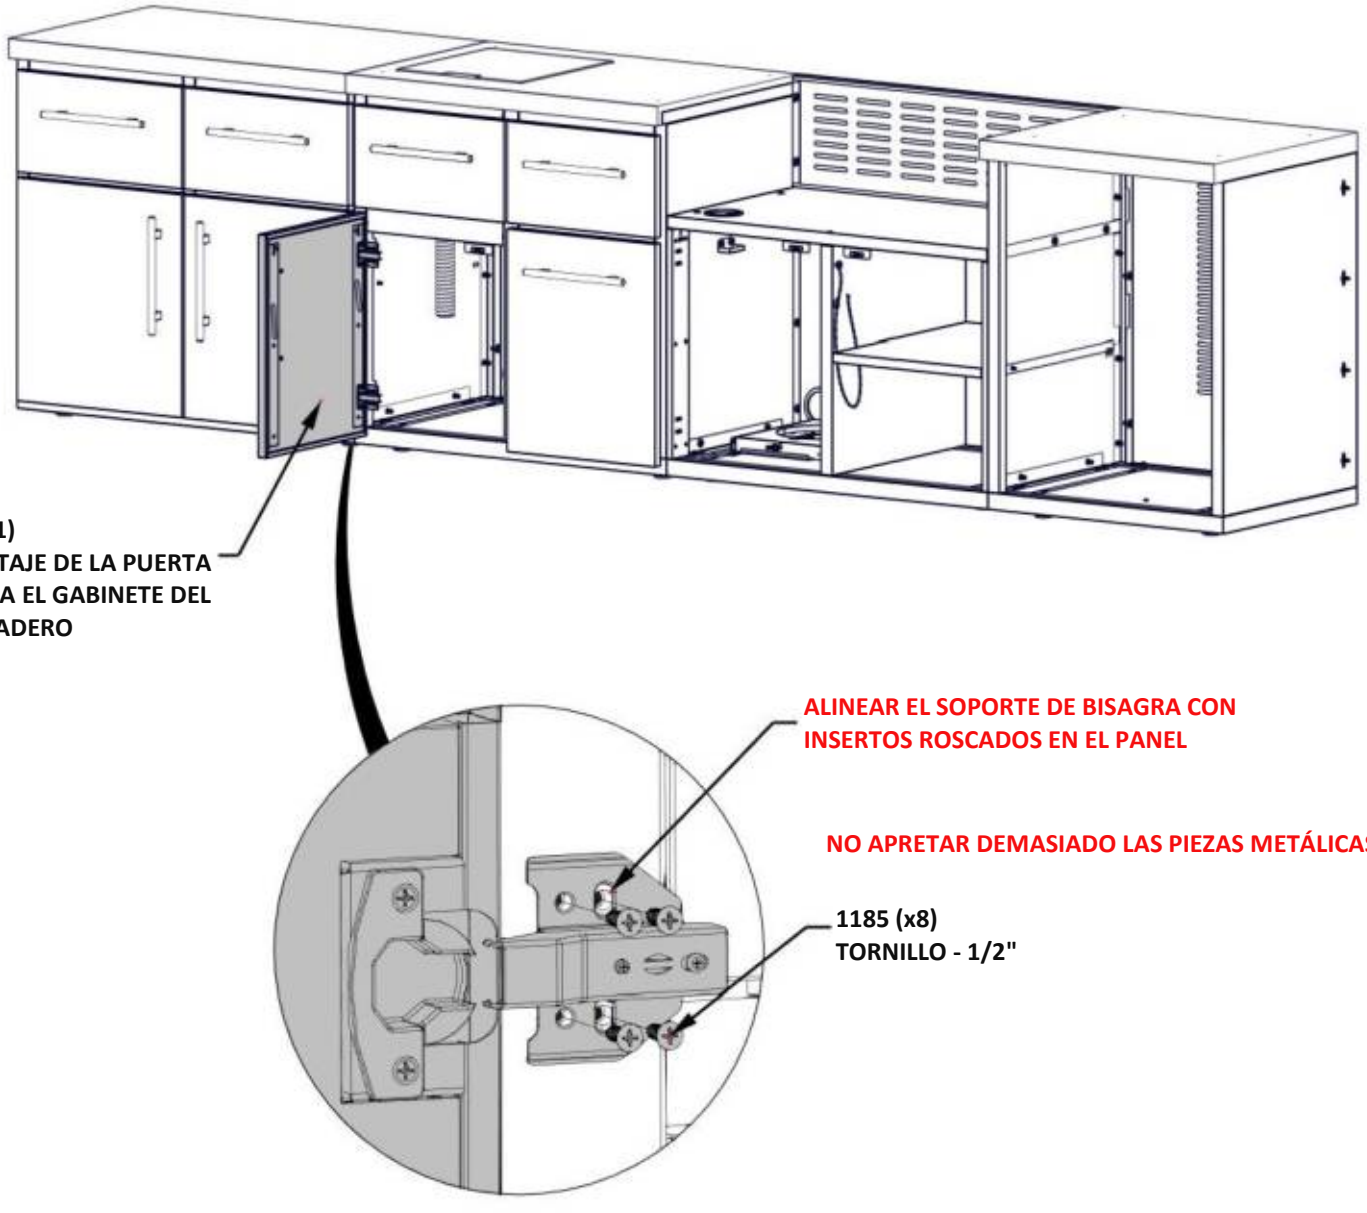


PASO 97: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D7 (x1) MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE PARRILLA A4M03587
24 13/16" x 19 1/16" x 15/16" (24.00 x 484.15 x 630.00)

- **SOLO SE MUESTRAN GABINETES DE COCINA**
- **PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.**
- **CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.**

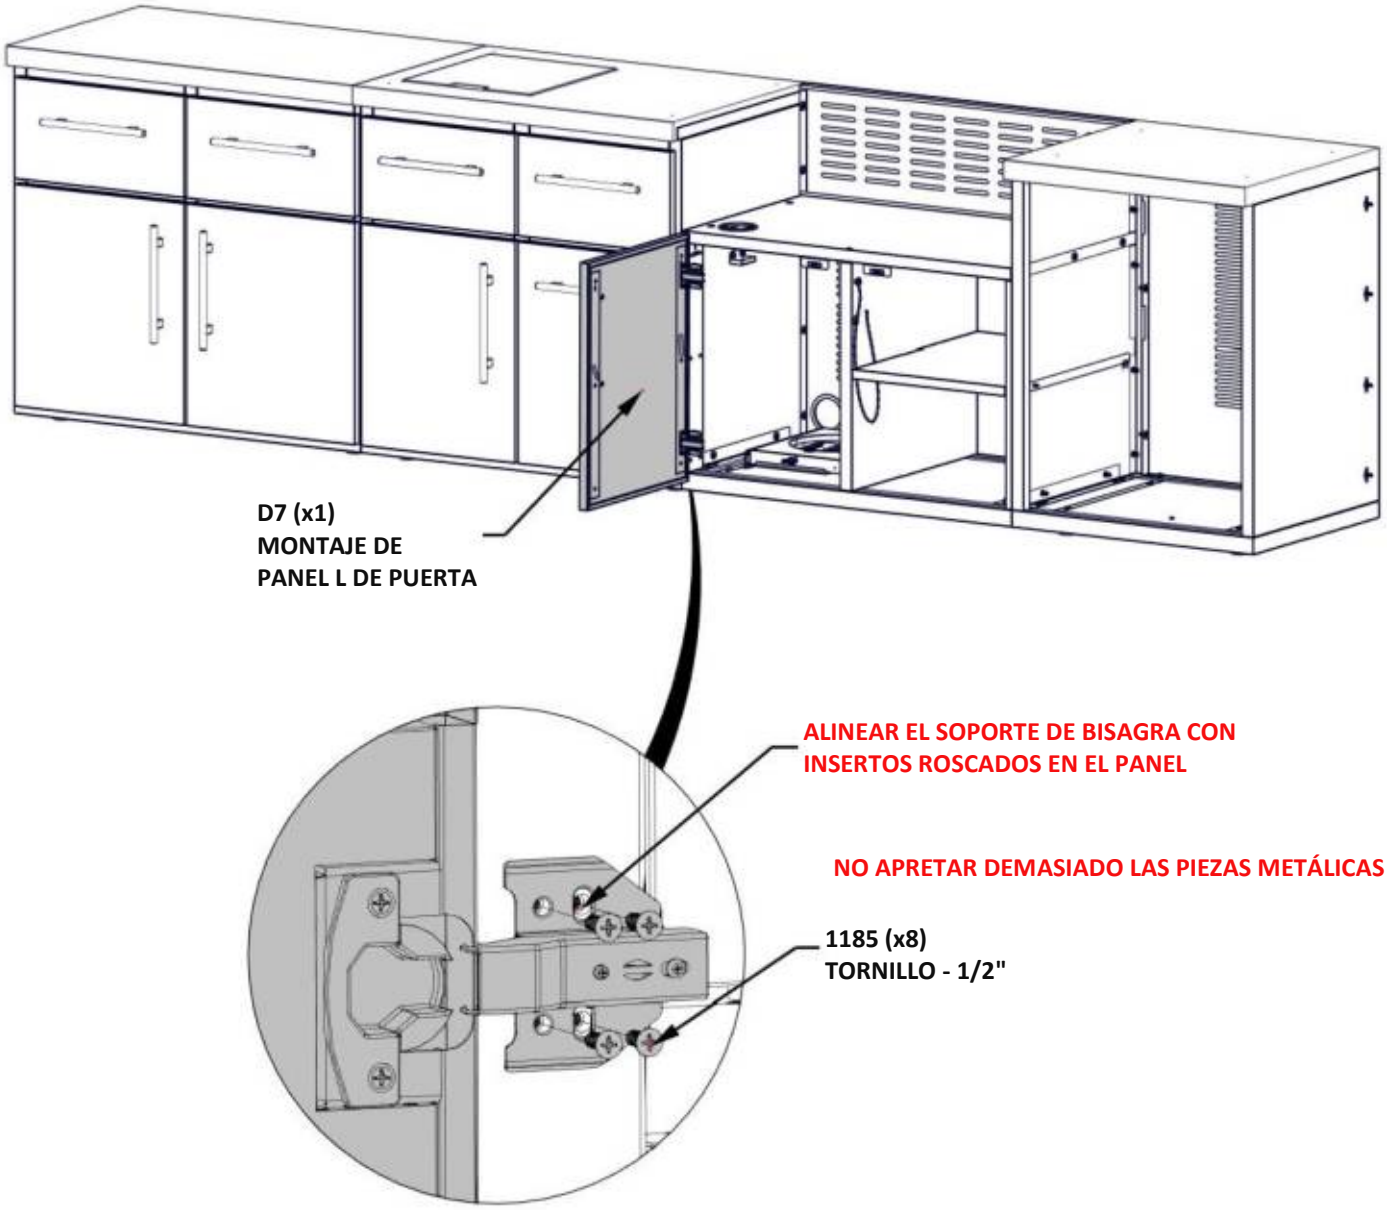


PASO 98: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5




D8 (x1) **MONTAJE DE LA PUERTA R DEL GABINETE PARA PARRILLA - A4M03590**
24 13/16" x 19 1/16" x 15/16" (24.00 x 484. 15 x 630)

- **SOLO SE MUESTRAN GABINETES DE COCINA**
- **PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.**
- **CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.**

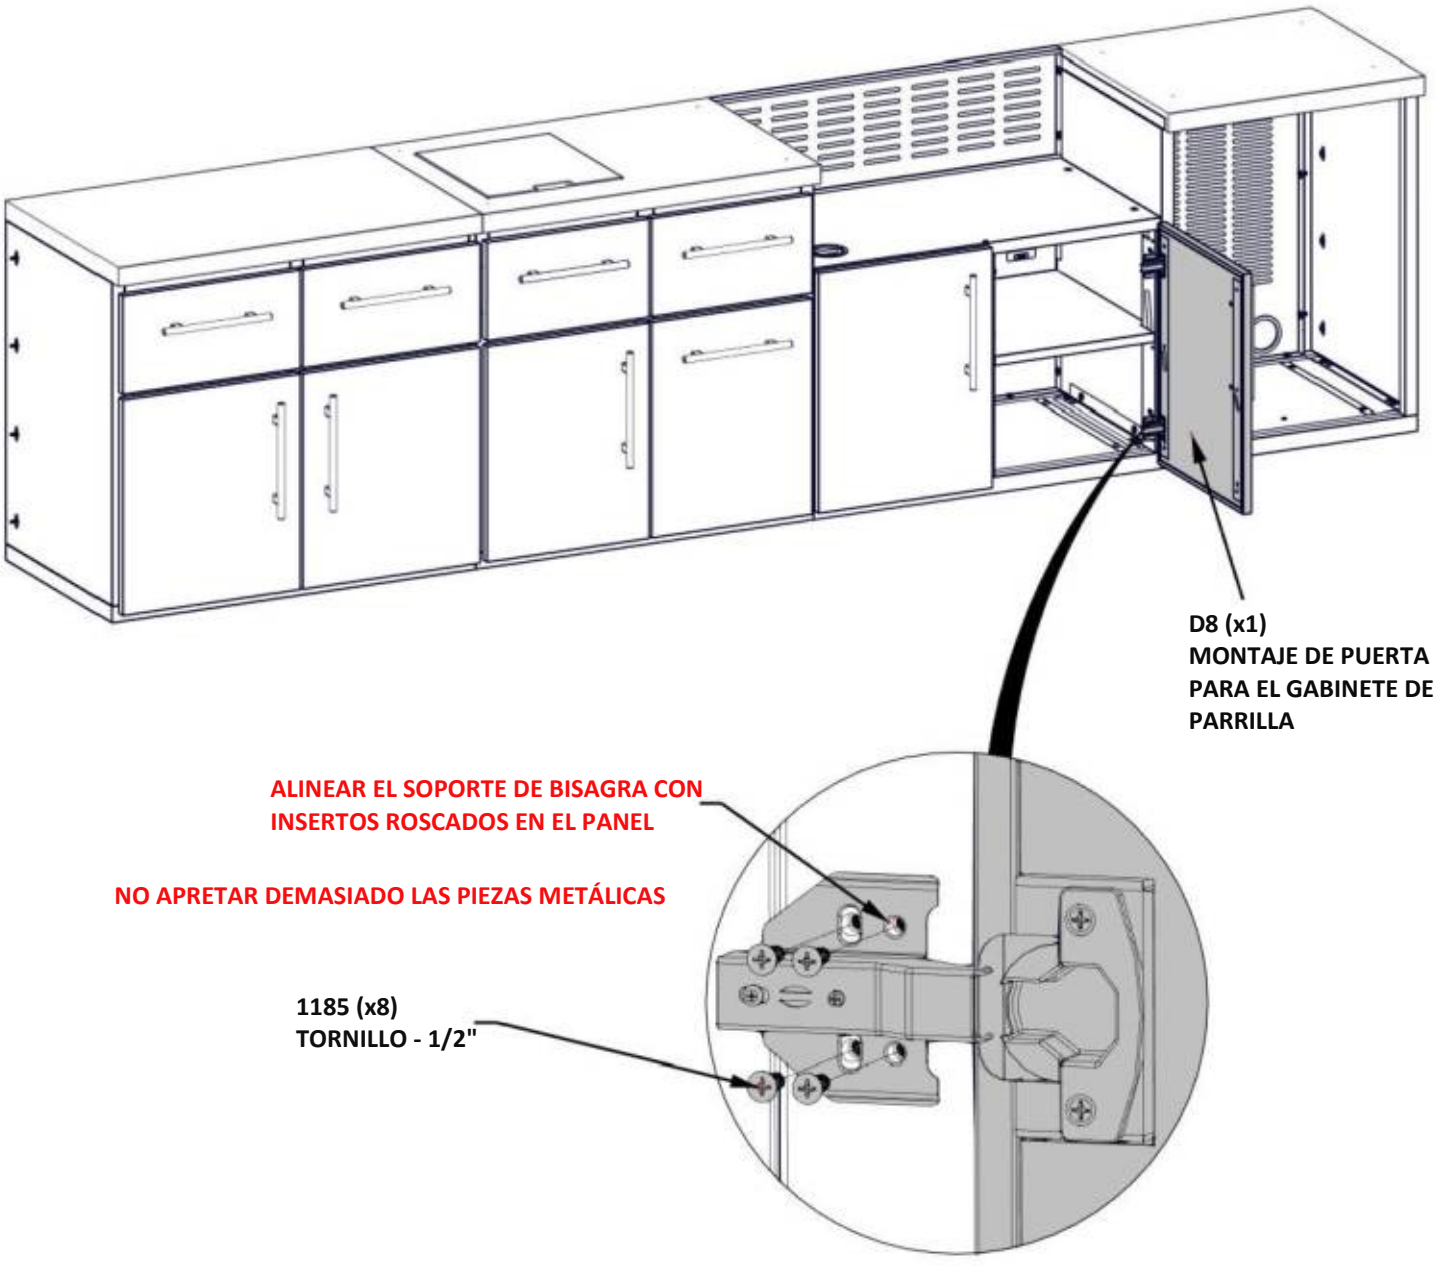


PASO 99: AJUSTE DE LA PUERTA DE LA COCINA (SEGÚN SEA NECESARIO)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- AJUSTE LAS BISAGRAS (SEGÚN SEA NECESARIO) PARA QUE EL ESPACIO ALREDEDOR DE TODAS LAS PUERTAS SEA EL MISMO Y QUE NO HAYA INTERFERENCIA ENTRE LAS PUERTAS Y LOS GABINETES.
- AJUSTE LOS SOPORTES DE RETENCIÓN DEL IMÁN SEGÚN SEA NECESARIO.

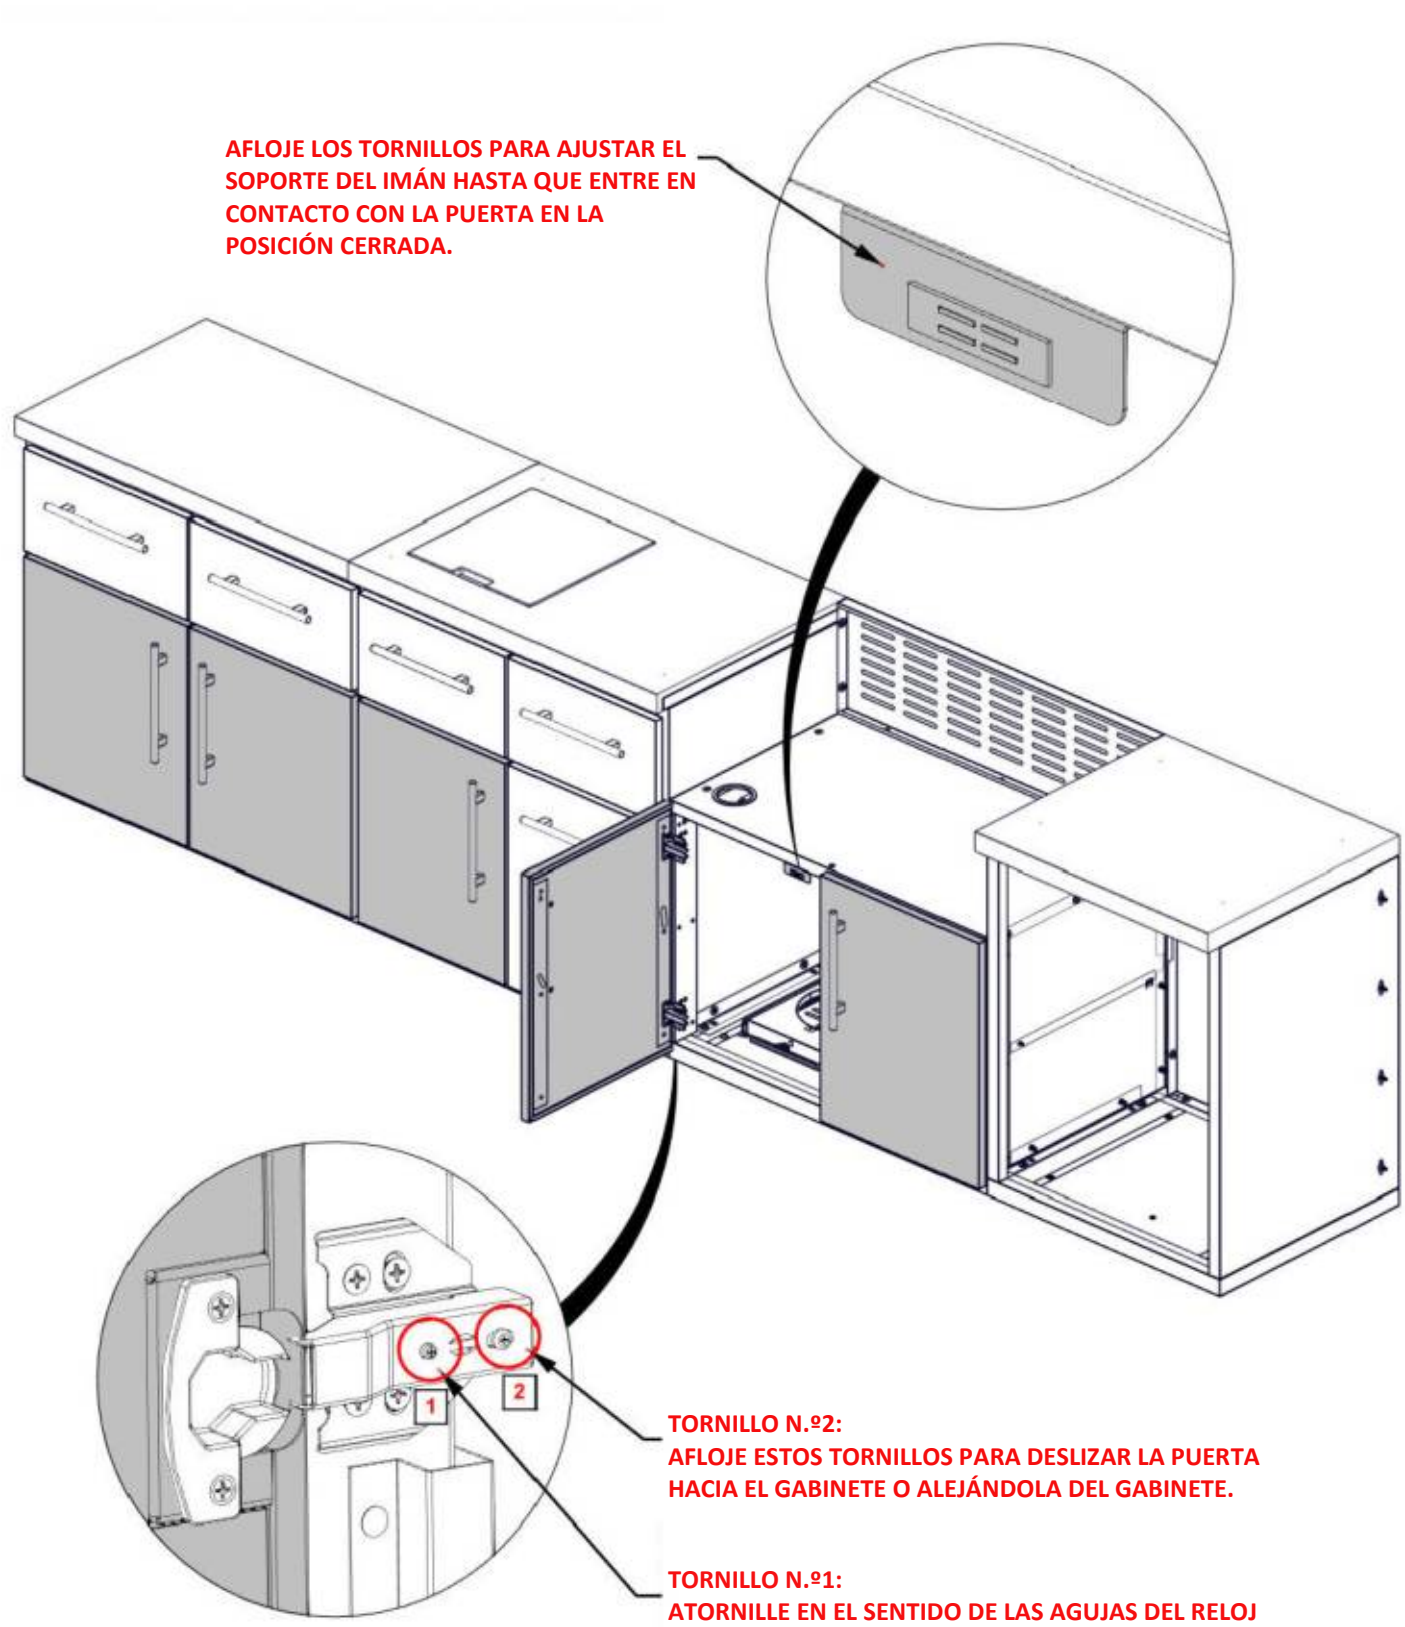


PASO 100: ACCESORIO DE COCINA

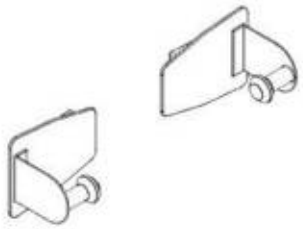

A4M02290 (x2) **TOALLERO DE PAPEL MAGNÉTICO**


- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **EL TOALLERO DE PAPEL MAGNÉTICO SE PUEDE FIJAR A CUALQUIER SUPERFICIE METÁLICA DE LA COCINA.**
- **RECOMENDAMOS FIJARLO EN EL INTERIOR DE LA PUERTA DEL GABINETE DE LA PARRILLA.**
- **ASEGÚRESE DE MANTENER EL SOPORTE DEL TOALLERO DE PAPEL A UNA DISTANCIA SEGURA DE LA SUPERFICIE DE LA PARRILLA.**

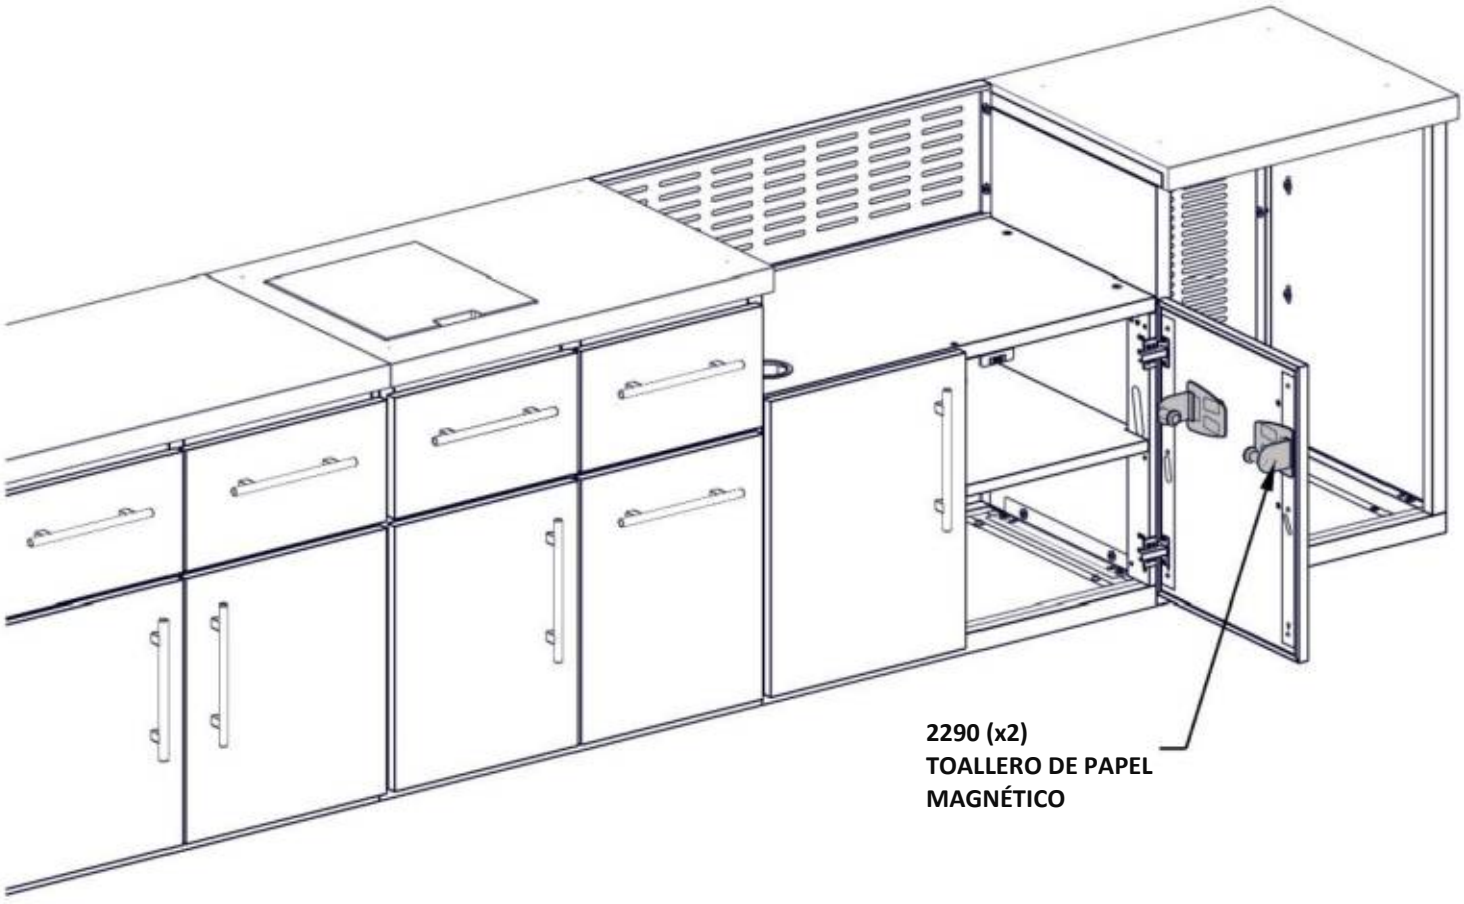


PASO 101: ANCLAJE DE LA COCINA

CANTIDAD	N.° de pieza	Descripción
8	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 BLK
8	H100120	ANCLAJE DE HORMIGÓN 1/4"x2"

- **EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE O UNA LOSA DE HORMIGÓN COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.**
- **PARA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA PLATAFORMA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA. NO SE INCLUYEN LAS PIEZAS METÁLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA.**

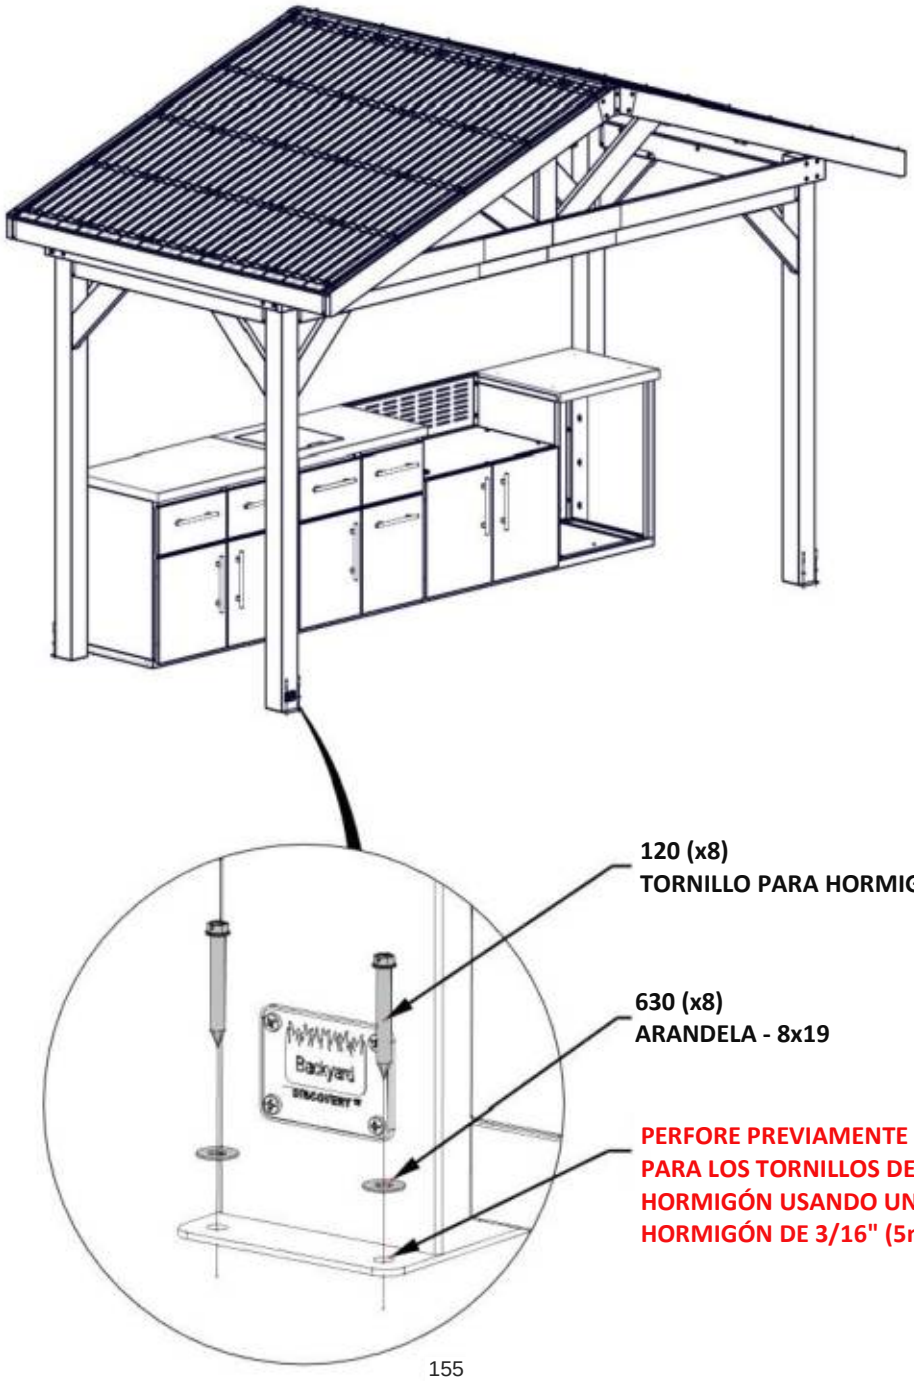


KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR

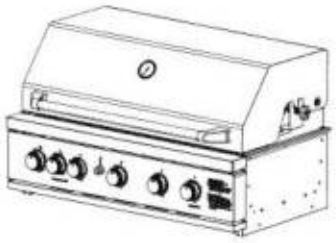

9240025 KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR
(x1)

- PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL KIT DE PARRILLA PARA COCINA EXTERIOR Y LA INSTALACIÓN, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE SE INCLUYEN EN EL KIT DE PARRILLA PARA COCINA EXTERIOR.
- SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.

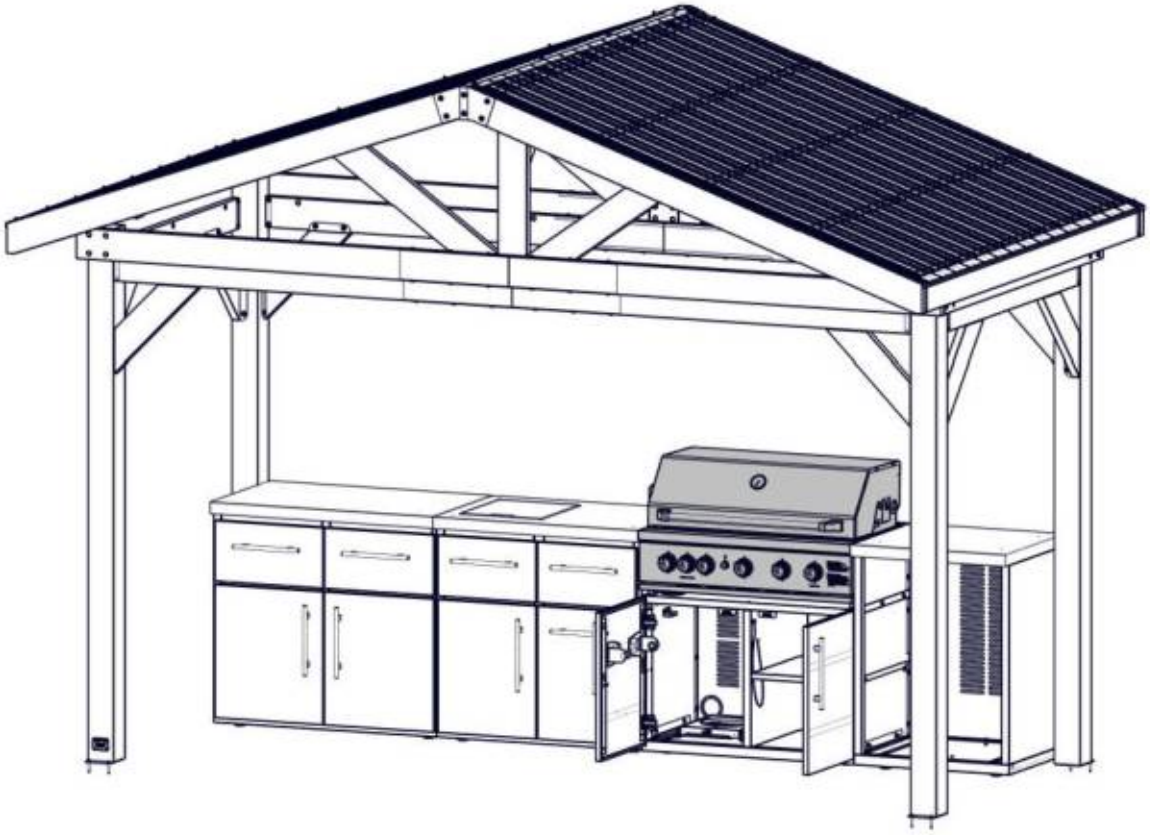


KIT DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL DISPONIBLE COMUNICÁNDOSE CON RANGE OUTDOOR LIVING A www.rangeoutdoorliving.com 1-833-689-8428

REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR




9240162 (x1) **REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR - APERTURA A LA DERECHA**

- PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS PÁGINAS A CONTINUACIÓN DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.
- PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE SE INCLUYEN EN EL KIT DEL REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR.
- SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.

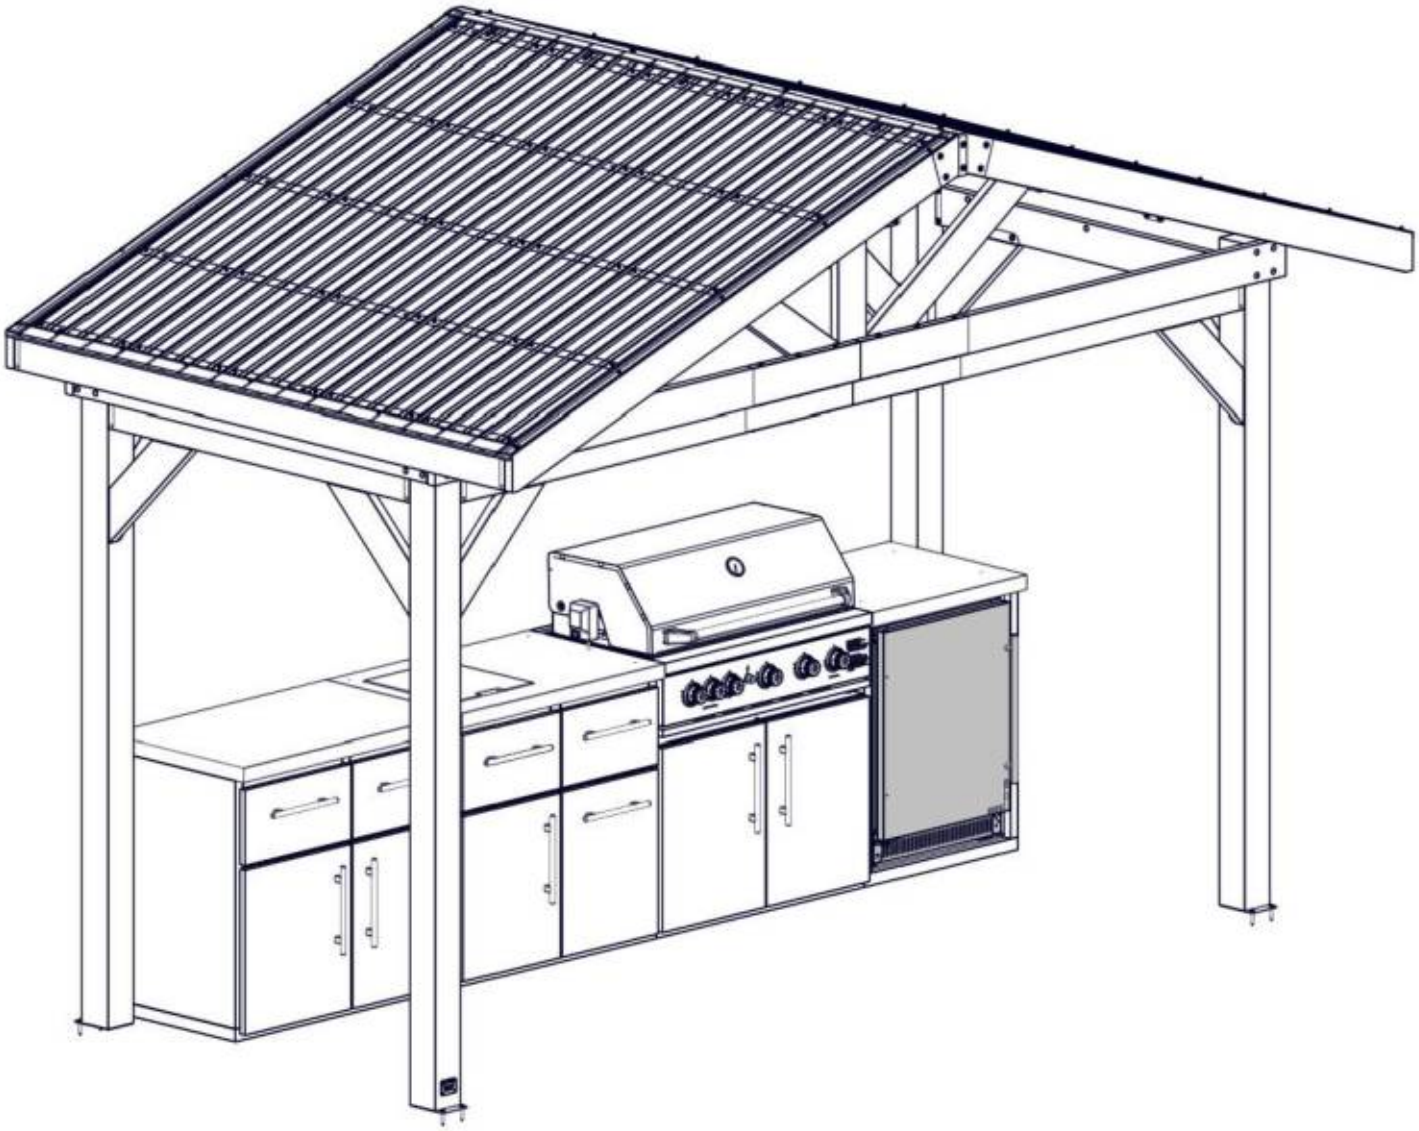


REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR


- **DESLICE CUIDADOSAMENTE EL REFRIGERADOR DENTRO DE LA ABERTURA DEL GABINETE, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL CABLE ELÉCTRICO PASE A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS EN LOS PANELES LATERALES DEL GABINETE.**
- **SI EL REFRIGERADOR NO ESTÁ EN POSICIÓN VERTICAL, DÉJELO REPOSAR DURANTE 24 HORAS ANTES DE ENCHUFARLO AL RECEPTÁCULO.**
- **EL REFRIGERADOR NO SE PUEDE CONECTAR A UNA CAJA ELÉCTRICA FIJADA A LA ESTRUCTURA EXTERIOR.**

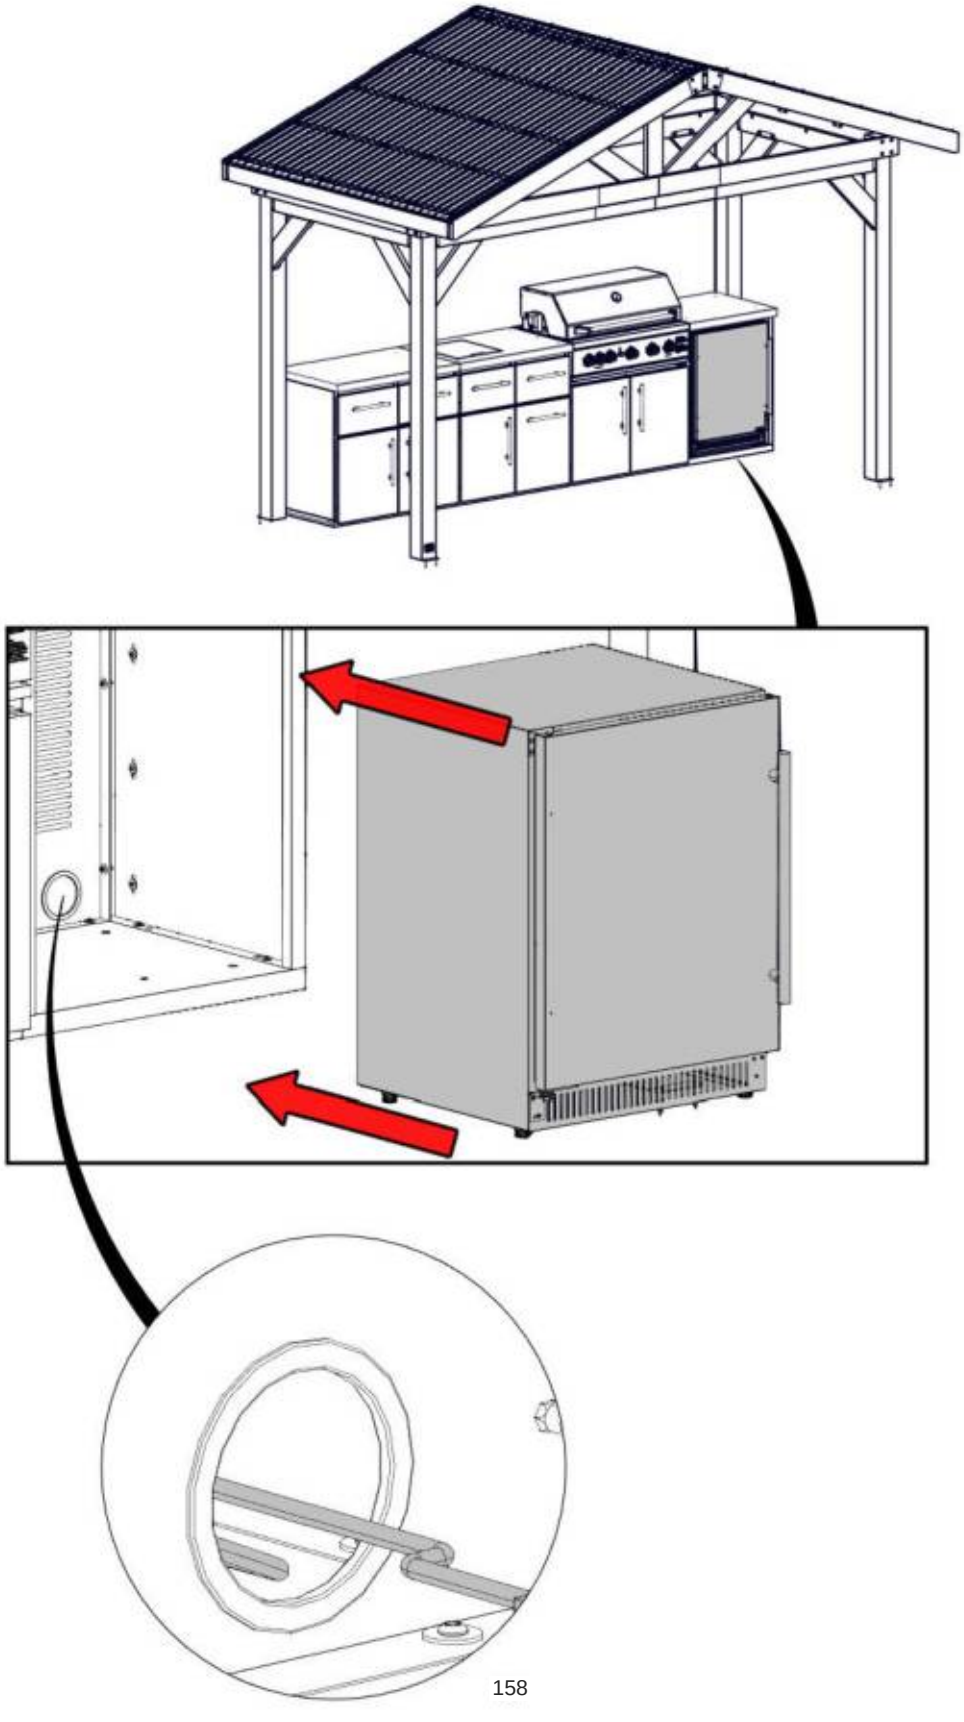


REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR

- ALINEE LAS PATAS DE LA UNIDAD DEL REFRIGERADOR PARA QUE ESTÉ NIVELADA Y NO SE INCLINE.
- ENROSQUE LAS PATAS EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA EXTENDERLAS Y EN EL SENTIDO INVERSO PARA ACORTARLAS. REPITA ESTO PARA LAS CUATRO PATAS DEL REFRIGERADOR SEGÚN SEA NECESARIO PARA NIVELARLAS.

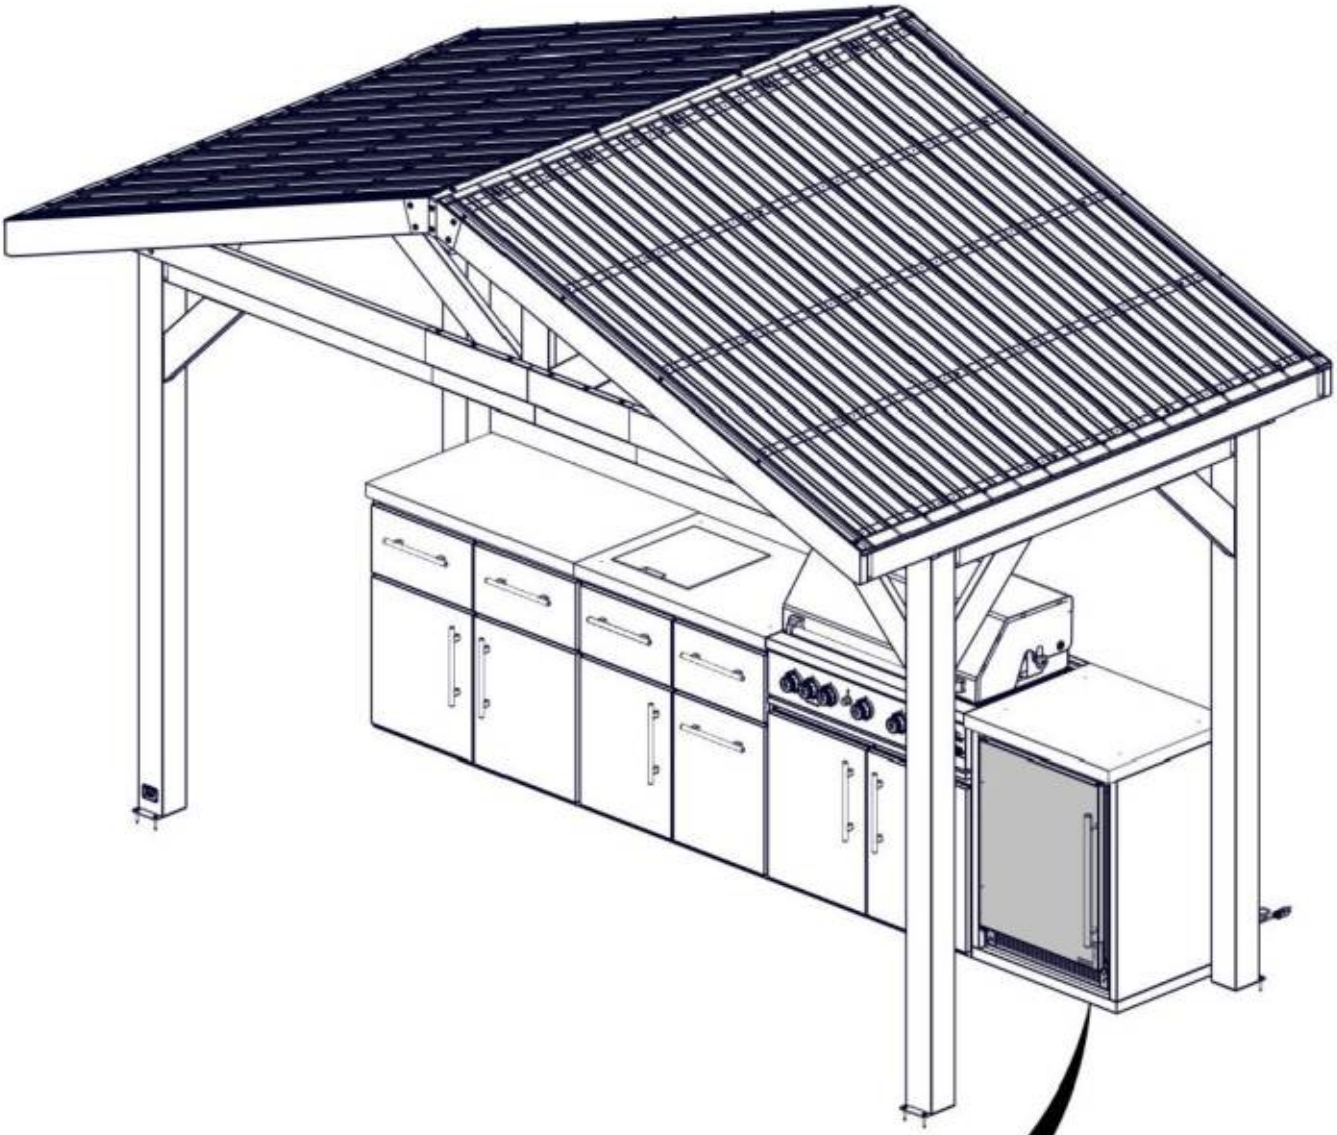

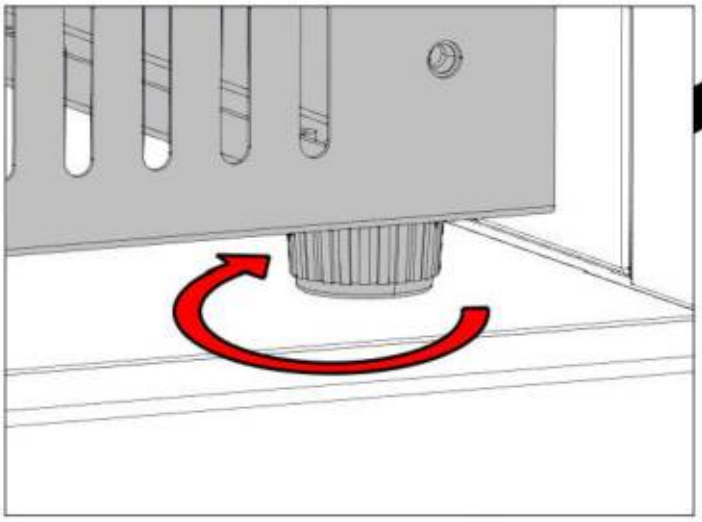

PowerPort™

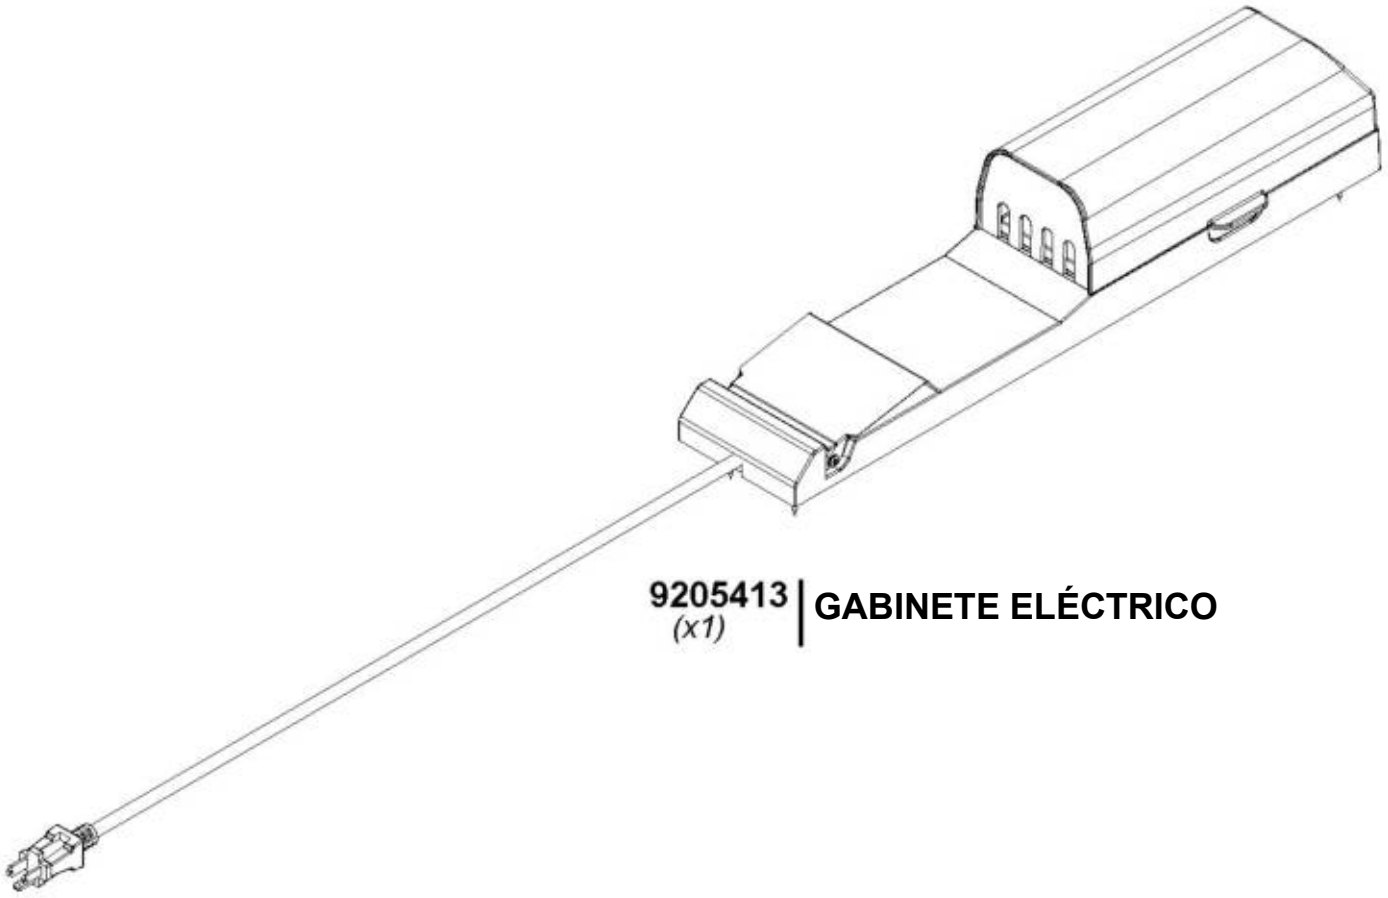

9205413 *(x1)* | **GABINETE ELÉCTRICO**

PARA LA INSTALACIÓN DEL POWERPORT, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INCLUIDAS EN EL KIT DEL POWERPORT. INSTALE EN CUALQUIER POSTE QUE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.