



REDUCED DEPTH SINGLE 8 LITER WASTE CONTAINER

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	Frame	1
2	Slide Assembly	1
3	Release Levers (L&R)	2
4	#8 x 5/8" Truss Head Screws	4
5	#6 x 1/2" Pan Head Screws	4
6	8L Waste Container w/ Lid	1

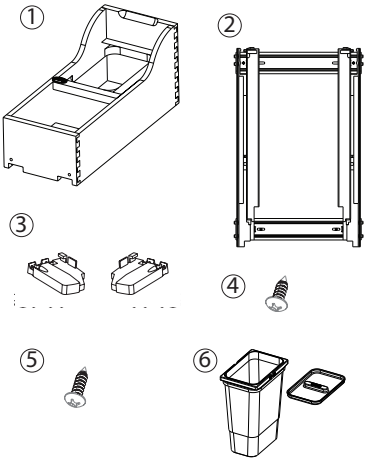

TOOLS REQUIRED

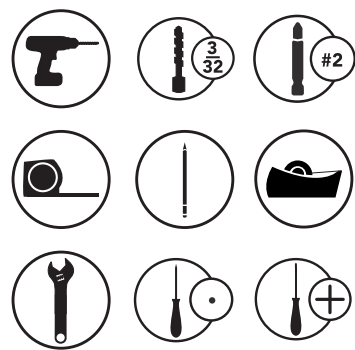

Assembly



- Remove the slide triggers from their wrapping.
- Turn the wood box over and locate the pre-drilled holes on the front lip of the box, refer to Fig.1
- Using the #6 x 1/2" Pan Head Screws, attach the left and right sided triggers and set woodbox to the side.

NOTE
Release triggers are marked with an "L" & "R" for Left and Right.

Marking slide hole locations

- Place template into cabinet and position front edge to where the back of the door will be.
 - Inset door = set back the thickness of the door
 - Overlay = place at the front edge of cabinet
- Using an awl, mark through the bold dotted screw locations onto the cabinet floor.
 - Remove template when done.
- Lay the assembled slide set over the top of the marked holes. Using the #8 x 5/8" Truss Head Screws, attach the slides to the cabinet floor through the slotted holes on the frame. We recommend pre-drilling first with a 3/32" drill bit.
- Place the wood box with attached triggers on top of the slides and push back until you hear a "click" sound. Cycle a few times to check function of slides and make sure the door will not hit frame when closed.

FIG. 1

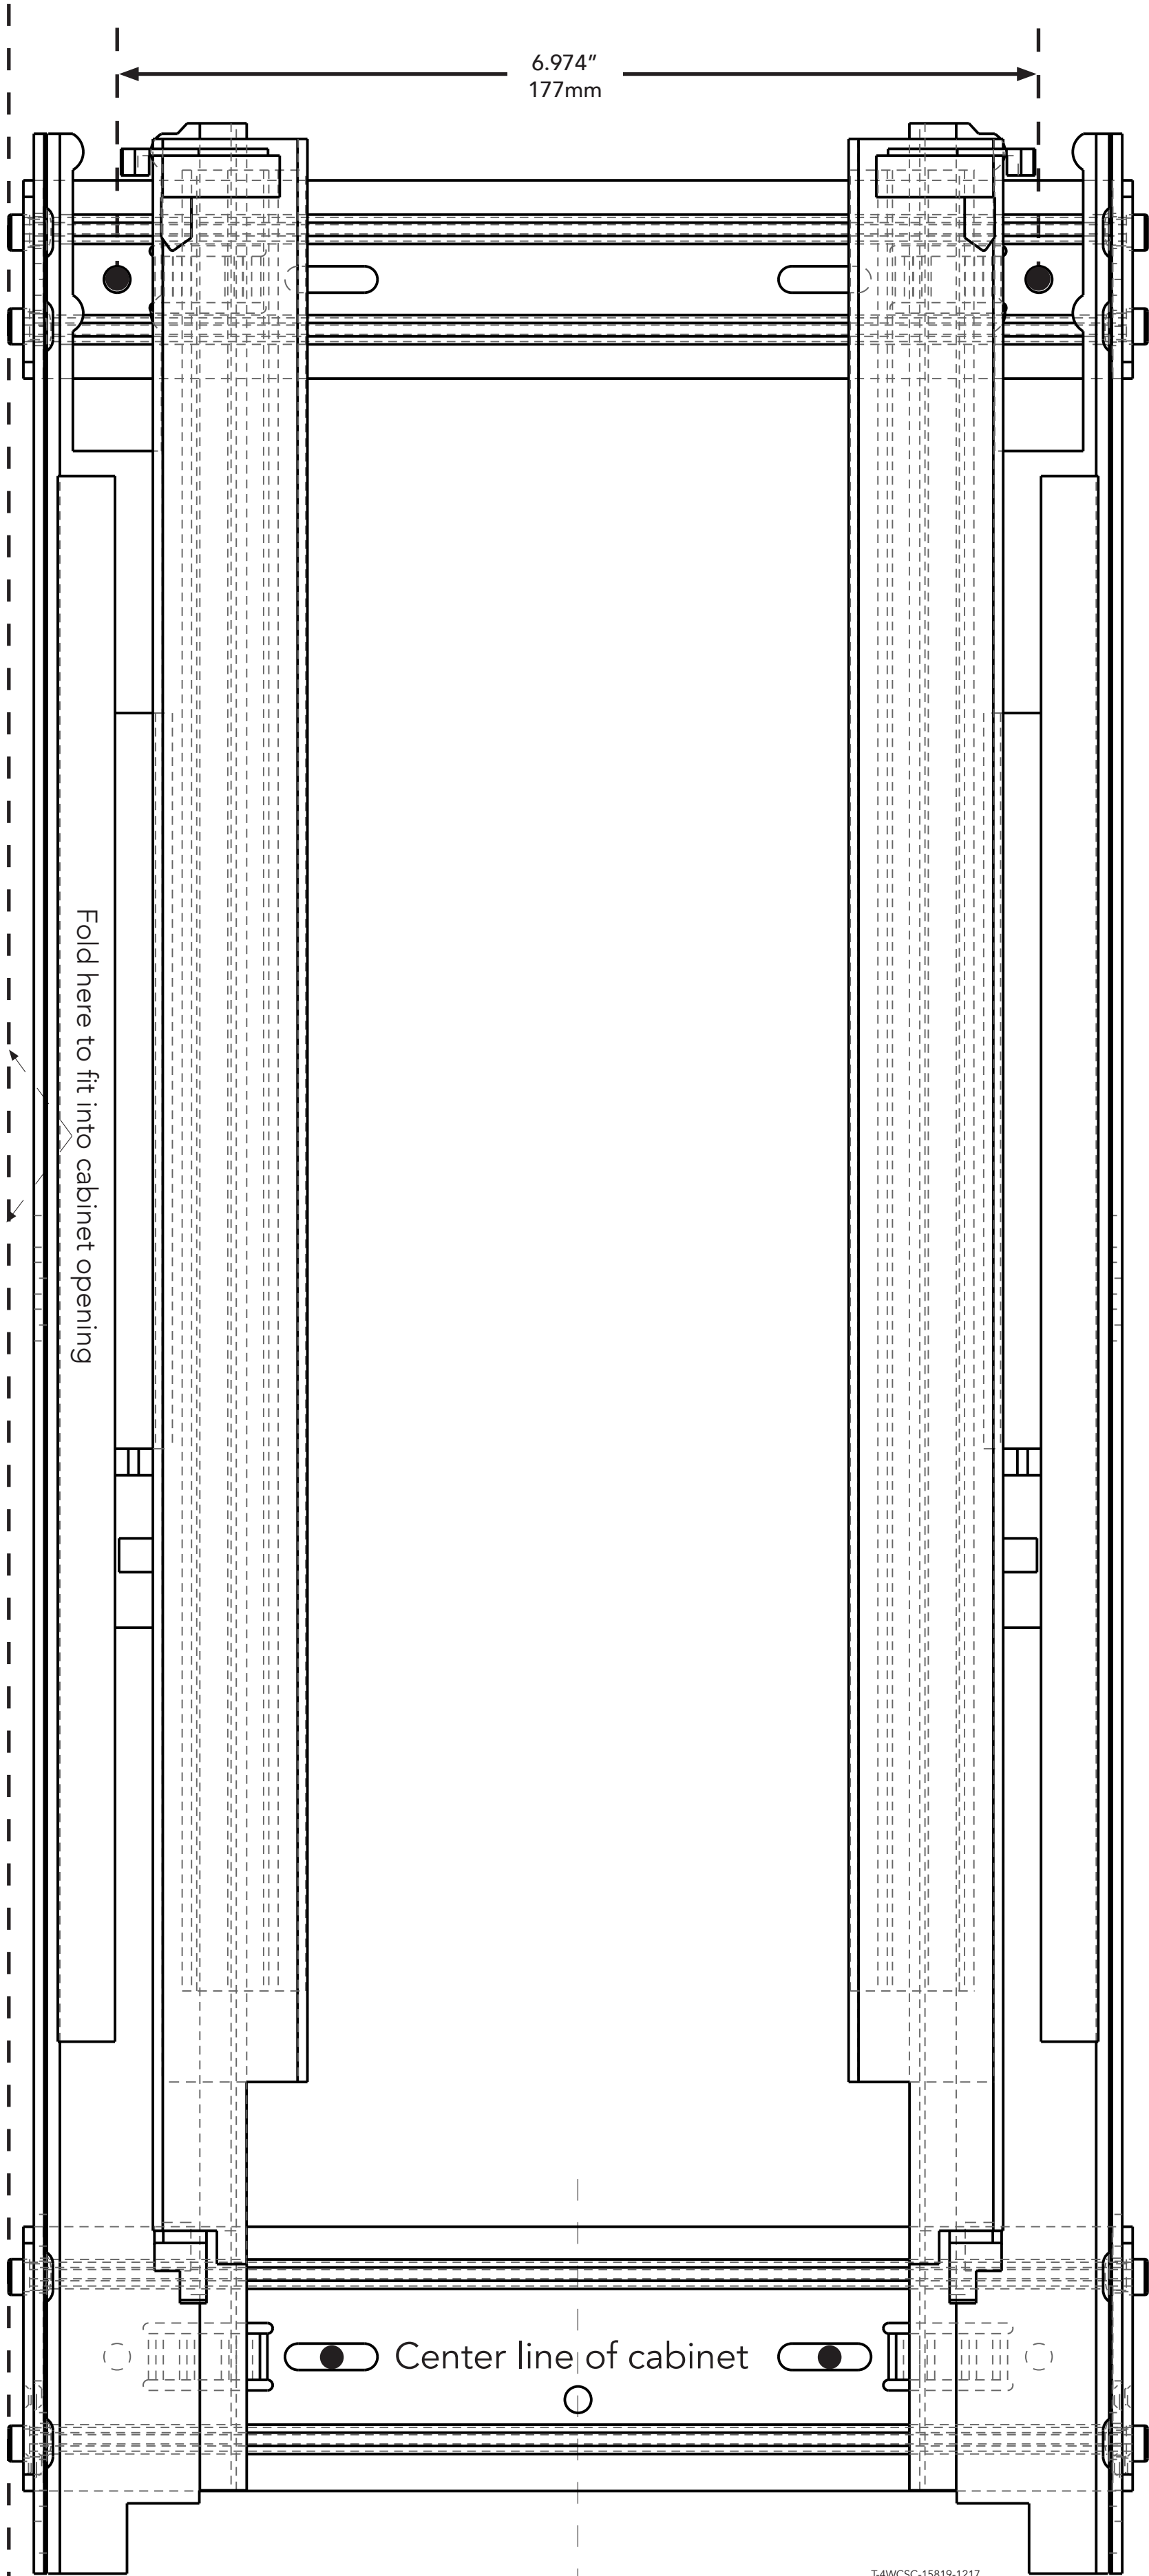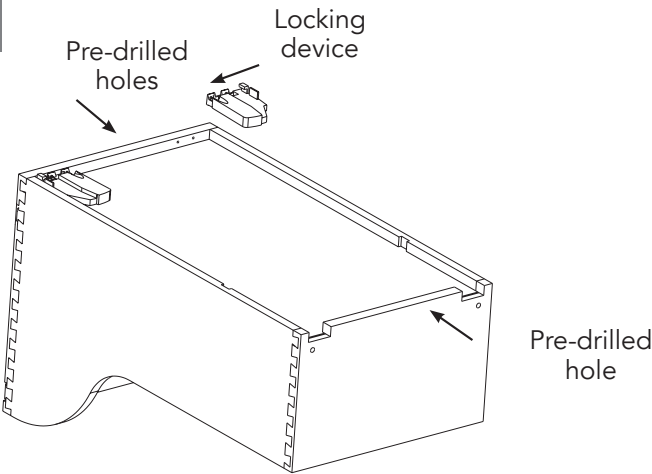


PROFUNDIDAD REDUCIDA PARA CONTENEDOR DE BASURA SENCILLO DE 8 LITROS

POUBELLE SIMPLE DE 8 LT-4WCSC-ITRES À PROFONDEUR RÉDUITE

LISTA DE PARTES


LISTE DES PIÈCES

No	escripcion	Qty.
1	Marco / Cadre	1
2	Deslizante Ensamblado / Assemblage de la Coulisse	1
3	Palancas de Liberación (Izquierda y Derecha) Leviers de dégagement (Gauche) et Droite)	2
4	Tornillos de Cabeza Enroscada del #8 x 5/8" Vis à Tête Évasée #8 x 5/8 po	4
5	Cuatro Tornillos de Cabeza Hexagonal del #6 x 1/2" Vis à Tête Cylindrique #6 x 1/2 po	4
6	Contenedor de Basura de 8L con Tapa Poubelle de 8L avec Couvercle	1

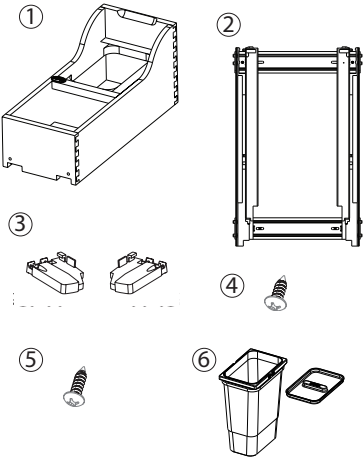

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

OUTILS NÉCESSAIRES

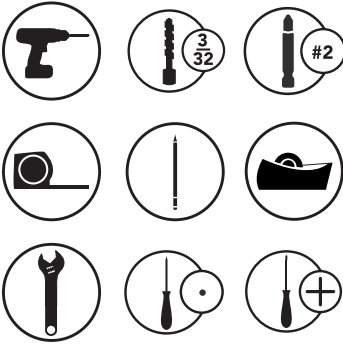

Ensamble / Assemblage

1. Quite los gatillos de los deslizantes de su empaque.
Retirez les gâchettes de la coulisse de leurs emballages.
2. Voltee la caja de madera hacia arriba y ubique los orificios pre taladrados en el borde frontal de la caja, refiérase a la figura 1.
Retournez la boîte en bois et repérez les trous pré-perçés sur le rebord avant de la boîte, voir l'illustration 1.
3. Usando los tornillos de madera de cabeza hexagonal del #6 x 1/2", sujete los gatillos deslizantes izquierdo y derecho y coloque la caja de madera al lado.
Avec les vis à tête cylindrique #6 x 1/2 po, fixez les gâchettes latérales gauche et droite et placez la boîte en bois sur le côté.

NOTA / REMARQUE


Los gatillos deslizantes están marcados con "L" & "R" (L para Izquierda y R para Derecha).
Les leviers de dégagement sont marqués d'un "L" et d'un "R" pour Gauche (L) et Droite (R).

Marcando las ubicaciones de los orificios del deslizante

Marquez les emplacements des trous de la coulisse

1. Coloque la plantilla dentro de, gabinete y posicione a la orilla frontal en donde la parte posterior de la puerta estará colocada.
a. Recuadro de puerta = establezca el grosor de la puerta.
b. Plantilla = coloque a la orilla frontal del gabinete.
1. Placez le modèle dans l'armoire et positionnez le bord avant à l'endroit où l'arrière de la porte sera.
a. Porte Encastrée = Placez le modèle en retrait de l'équivalent l'épaisseur de votre porte.
b. Porte avec Appliqué = Placez au bord avant de l'armoire.
2. Usando una lezna, marque a través de las ubicaciones marcadas en negro de los tornillos dentro del piso del gabinete.
a. Quite la plantilla cuando acabe.
2. Avec un poinçon, marquez à travers les emplacements des vis en pointillés gras sur le plancher de votre armoire.
a. Retirez le modèle quand vous avez fini
3. Coloque el deslizante ensamblado sobre la parte superior de los orificios marcados. Usando los tornillos de cabeza enroscada del #8 x 5/8", sujete los deslizantes al piso del gabinete a través de los orificios marcados en el marco. Recomendamos pre taladrar primero con una broca de taladro de 3/32".
3. Posez votre ensemble de coulisses monté sur les trous marqués. Avec les Vis à Tête Évasée # 8 x 5/8 po, fixez les coulisses au plancher de l'armoire à travers les trous rainurés du cadre. Nous recommandons de pré-percer d'abord avec un foret de 3/32 po.
4. Coloque la caja de madera con los gatillos instalados en la parte superior de los deslizantes y empuje hacia atrás hasta que escuche un sonido de "click". Pruebe varias veces para revisar el funcionamiento de los deslizantes y asegúrese de que la puerta no va a golpear con el marco cuando cierre.
4. Placez la boîte en bois avec les gâchettes attachées au-dessus des coulisses et repoussez jusqu'à ce que vous entendiez un "Clic". Effectuez plusieurs cycles avec l'unité pour vérifier le fonctionnement des coulisses et assurez-vous que la porte ne heurte pas le cadre une fois fermée.

FIG. 1

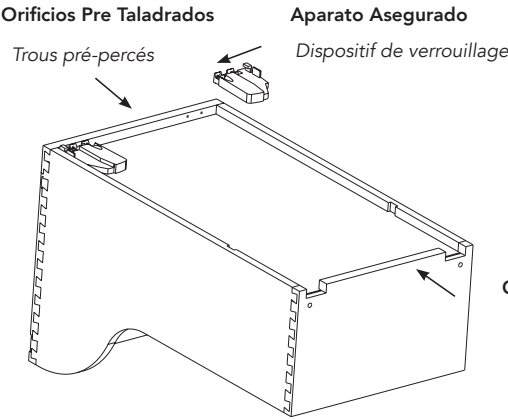

Orificios Pre Taladrado
Trous pré-perçé

Doble aquí para que entre en la apertura del gabinete.
Pliez ici pour adapter dans l'ouverture de l'armoire.

La orilla del papel a la parte posterior de la puerta.
Le bord du papier à l'arrière de la porte.

Línea central del gabinete

Ligne centrale du cabinet