RANGE OUTDOOR LIVING

Fabriqué par :
Range Outdoor Living
3305 Airport Drive, Pittsburg (Kansas) 66762 États-Unis
833-689-8428

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

CUISINE EXTÉRIEURE EN FORME DE L AVERY

N° DE MODÈLE : VOIR LES VARIANTES À LA PAGE 2

UTILISEZ CES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SI VOUS SOUHAITEZ CONFIGURER VOTRE APPAREIL POUR OUVERTURE À DROITE

⚠ AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.rangeoutdoorliving.com

Pour obtenir la version la plus récente du manuel d'assemblage, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.rangeoutdoorliving.com

---

BILT

INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE DE VOTRE CUISINE EXTÉRIEURE BACKYARD DISCOVERY, VEUILLEZ CONSULTER LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR VOUS ASSURER D'AVOIR REÇU TOUS LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES POUR L'ARTICLE N° QUE VOUS AVEZ ACHETÉ. S'IL VOUS MANQUE DES COMPOSANTS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE AU 1 800 856-4445.

NUMÉRO D'ARTICLE COMMANDÉ	NOM	LISTE DES COMPOSANTS	
2601338	AVERY-LSHAPE-BLK-LLW-38GR	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260955	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260917	BLK - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2602038	AVERY-LSHAPE-WO-LLW-38GR	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260955	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260924	WO - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2602168	AVERY-LSHAPE-DW-LLW-38GR	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260955	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260931	DW - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2601956	AVERY-LSHAPE-BLK-CMG-38GR	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260849	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260917	BLK - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2602052	AVERY-LSHAPE-WO-CMG-38GR	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260849	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260924	WO - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2602182	AVERY-LSHAPE-DW-CMG-38GR	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260849	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260931	DW - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2601970	AVERY-LSHAPE-BLK-LLW-38GD	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260955	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260917	BLK - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2602076	AVERY-LSHAPE-WO-LLW-38GD	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260955	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260924	WO - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2602212	AVERY-LSHAPE-DW-LLW-38GD	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260955	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260931	DW - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2601994	AVERY-LSHAPE-BLK-CMG-38GD	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260849	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260917	BLK - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2602120	AVERY-LSHAPE-WO-CMG-38GD	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260849	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260924	WO - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L
2602236	AVERY-LSHAPE-DW-CMG-38GD	9260825	KIT D'ARMOIRE - AVERY - FORME EN L
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260849	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - FORME EN L
		9260931	DW - KIT DE PORTE - AVERY - FORME EN L

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure.

- **Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect**
- **N'oubliez pas de vérifier la présence de services publics souterrains et de lignes électriques aériennes**


Des supports de poteau sont fournis avec votre structure. Ils vous permettent de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton, existante ou nouvelle. Consultez les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- **La quincaillerie pour fixer les supports de poteau à la structure est incluse.**
- **La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.**
- **La quincaillerie nécessaire pour monter la structure de manière permanente sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.**


VUE LATÉRALE DU HAUT

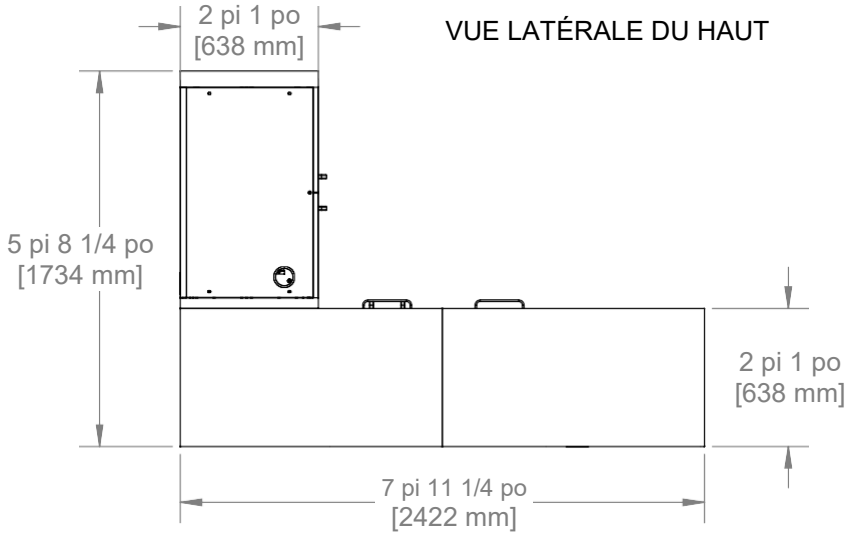

VUE LATÉRALE ARRIÈRE

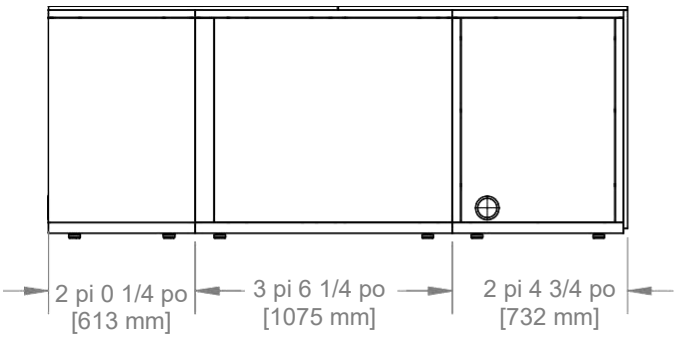


VUE LATÉRALE DE DROITE

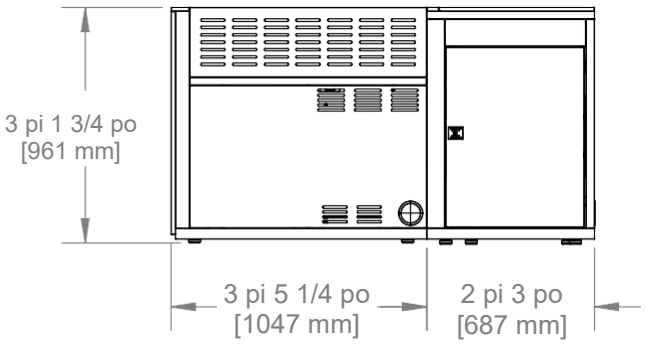


MESURES IMPÉRIALES ARRONDIS AU 1/4 po PRÈS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DES SERVICES


VUE LATÉRALE DU HAUT

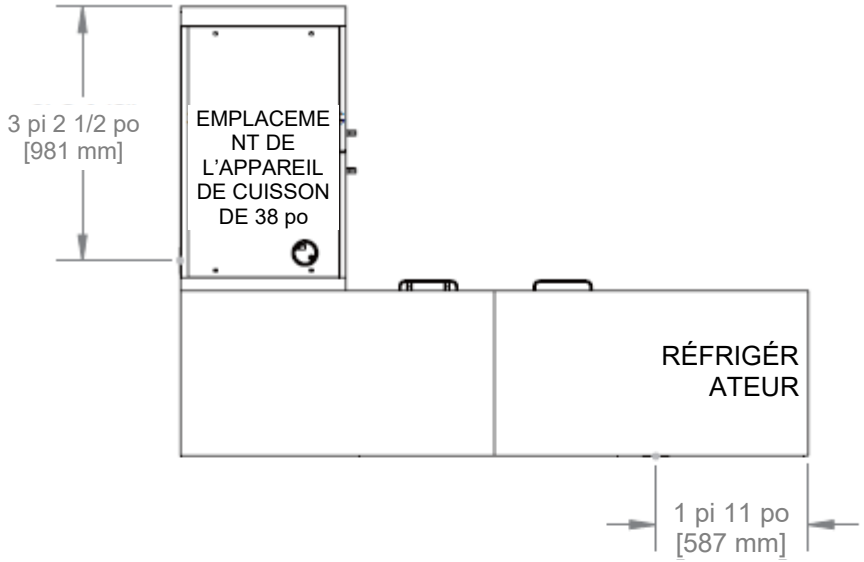

VUE LATÉRALE DE DROITE

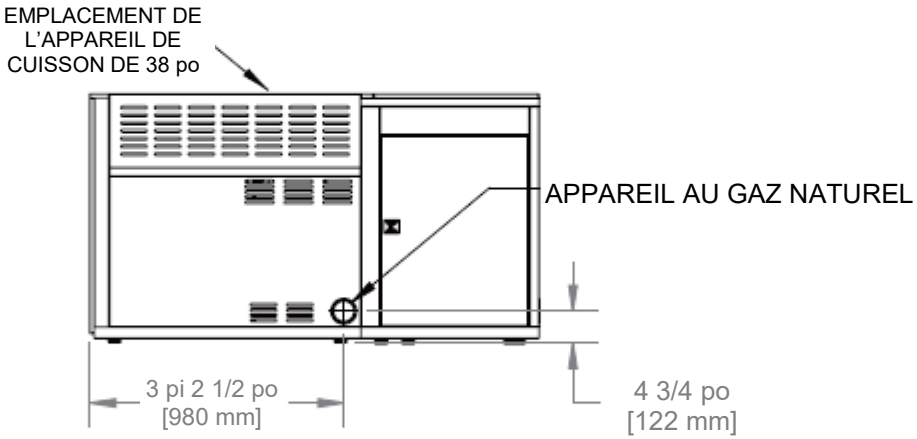


VUE LATÉRALE ARRIÈRE

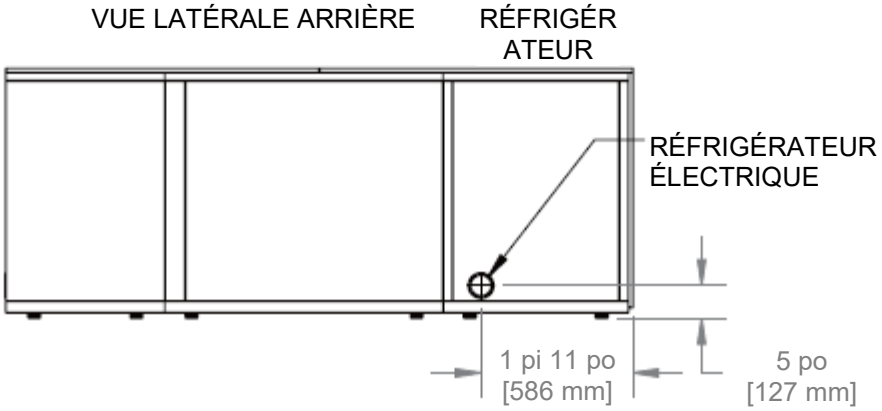


MESURES IMPÉRIALES ARRONDIS AU 1/4 po PRÈS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

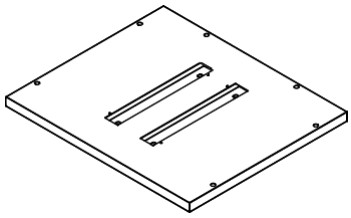


T1 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M07160
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 28 1/8 po (32 x 614 x 715)

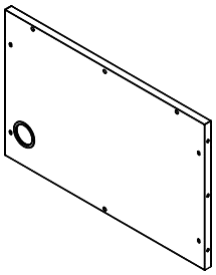


T2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE - A4M07045
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 38 1/4 po (32 x 614 x 971)

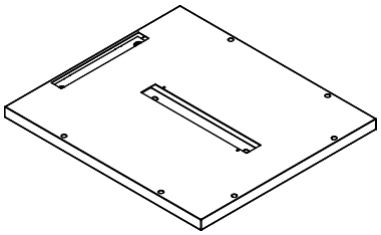


T4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE - A4M06733
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 27 1/16 po (32 x 614 x 687)

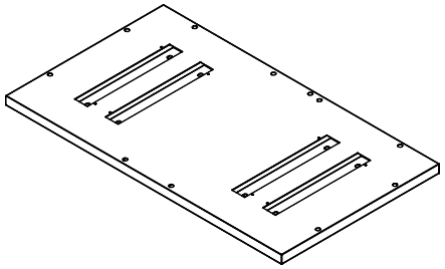


T5 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M06722
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 42 5/16 po (32 x 614 x 1074)

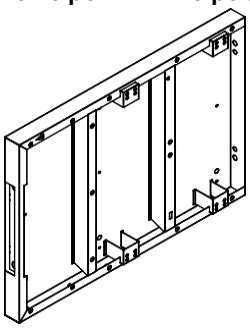


S2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06723
(x1) 2 3/4 po x 24 3/16 po x 34 13/16 po (70 x 614 x 885)

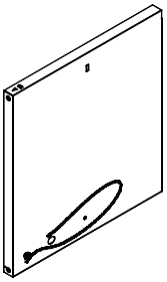


S3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06457
(x1) 1 3/8 po x 22 7/8 po x 24 1/8 po (35 x 581 x 613)

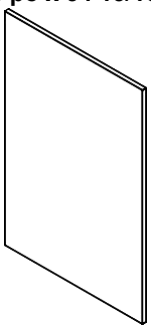


S13 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE - A4M07143
(x2) 11/16 po x 24 3/16 po x 35 13/16 po (18 x 614 x 909)

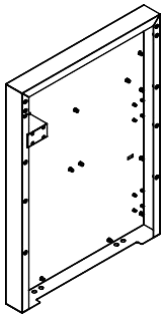

S7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06725
(x1) 2 7/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (73 x 614 x 852)

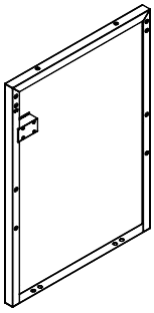


S8 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06735
(x1) 1 1/2 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (38,3 x 614 x 852)

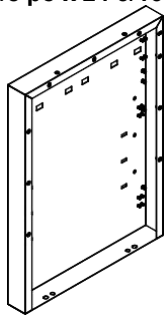


S9 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06721
(x1) 3 1/16 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (78 x 614 x 852)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

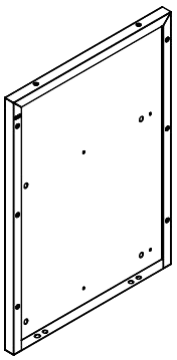


S12 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06726
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

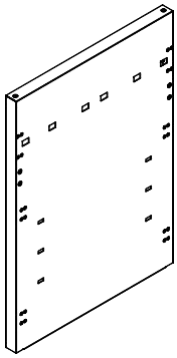


S10 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06736
(x1) 1 5/8 po x 24 1/8 po x 33 1/2 po (41 x 613 x 851)

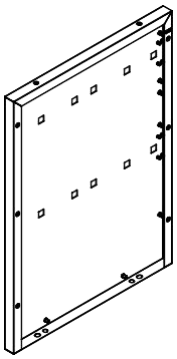


S11 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06727
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

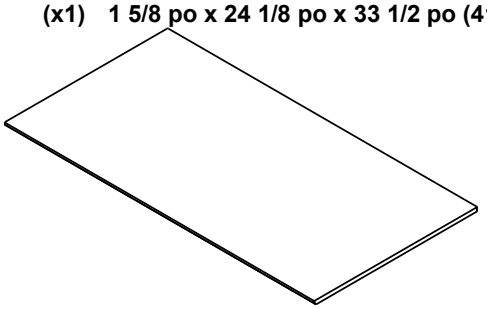


M3 COMPTOIR - A4M06742
(x2) 1 5/16 po x 25 1/8 po x 47 11/16 po (33 x 638 x 1211)

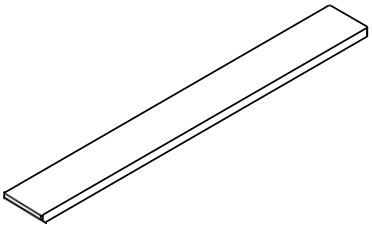


M1 COMPTOIR - A4M07154
(x1) 1 5/16 po x 2 15/16 po x 25 1/8 po (33 x 75 x 638)

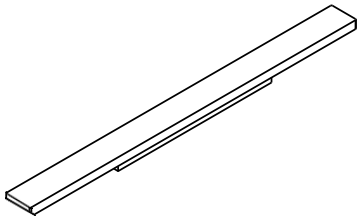


M2 COMPTOIR - A4M06741
(x1) 1 5/16 po x 1 15/16 po x 25 1/8 po (33 x 49 x 638)

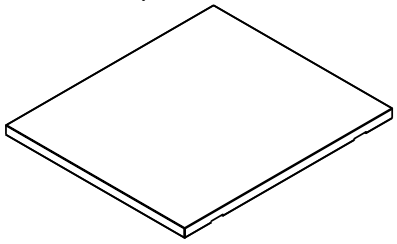


L1 ÉTAGÈRE - A4M06441
(x1) 1 po x 20 11/16 po x 24 po (25 x 525 x 610)

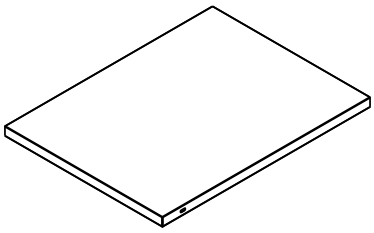

L3 ÉTAGÈRE - A4M06740
(x1) 1 po x 18 1/4 po x 24 po (25 x 463 x 610)

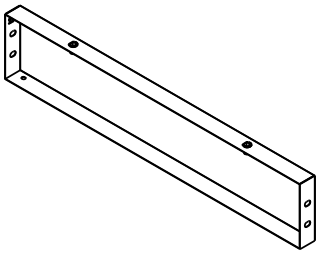


H2 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M06734
(x1) 1 3/16 po x 4 5/16 po x 22 11/16 po (30 x 110 x 577)

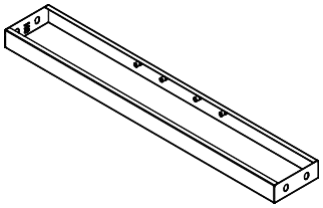


H6 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M06196
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 20 11/16 po (30 x 85 x 526)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

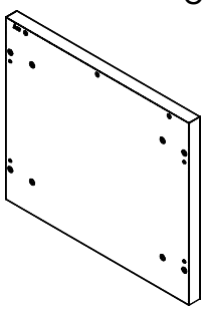


F7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06455
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 28 1/8 po (66 x 614 x 715)

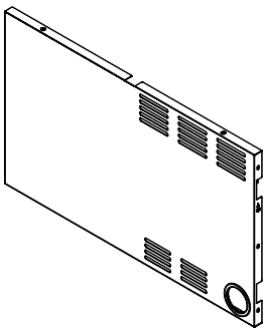


G3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06719
(x1) 1 3/16 po x 22 7/8 po x 38 3/16 po (30 x 581 x 970)

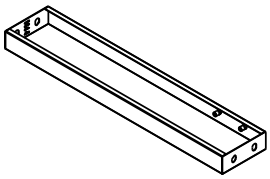


H11 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M06199
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 16 3/4 po (30 x 85 x 426)

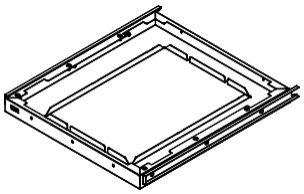


H12 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE POUBELLE - A4M06454
(x1) 1 3/8 po x 16 1/4 po x 18 1/16 po (35 x 412,1 x 458)

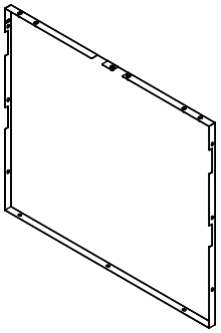


G4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06732
(x1) 1 3/16 po x 33 1/2 po x 39 3/16 po (30 x 851 x 995)

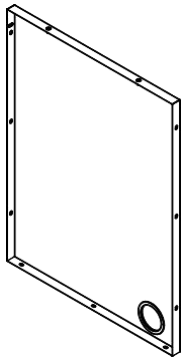


G5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06751
(x1) 1 3/16 po x 25 5/16 po x 33 1/2 po (30 x 643 x 851)

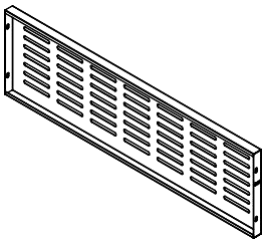


G11 PANNEAU DE VENTILATION - A4M03056
(x1) 1 3/16 po x 11 3/16 po x 38 3/16 po (30 x 284 x 970)

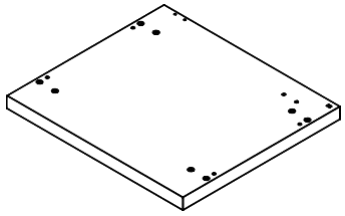

F2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06728
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 27 1/16 po (66 x 614 x 687)

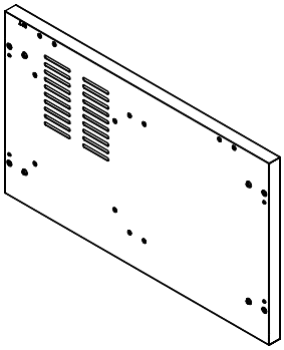


F3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06737
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 40 1/2 po (66 x 614 x 1029)

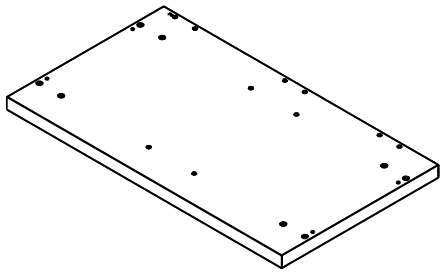


F4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06729
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 42 5/16 po (66 x 614 x 1075)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

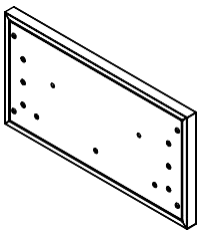


D1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M07144
(x1) 15/16 po x 9 5/8 po x 18 1/4 po (24 x 245 x 463)

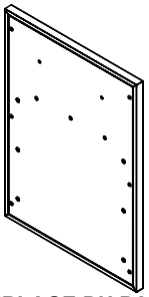


D2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE POUBELLE - A4M07145
(x1) 15/16 po x 18 1/4 po x 24 13/16 po (24 x 463 x 630)

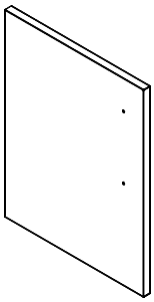


D11 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE EN L - A4M07613
(x1) 15/16 po x 19 3/16 po x 24 13/16 po (24 x 488 x 630)

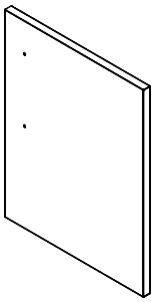


D12 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE DE DROITE - A4M07614
(x1) 15/16 po x 19 3/16 po x 24 13/16 po (24 x 488 x 630)

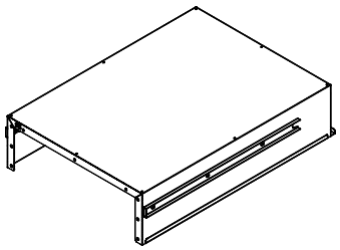


D5 ASSEMBLAGE DU CORPS DU TIROIR - A4M06434
(x1) 5 1/8 po x 16 3/16 po x 21 3/4 po (130 x 410,7 x 552)




D6 ASSEMBLAGE DE PORTE DE GAUCHE - A4M07162
(x1) 15/16 po x 11 po x 24 13/16 po (24 x 279,5 x 630)




D7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE - A4M07164
(x1) 15/16 po x 11 po x 24 13/16 po (24 x 279,5 x 630)

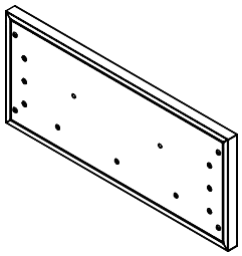

D8 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU TIROIR - A4M07161
(x1) 15/16 po x 9 5/8 po x 22 3/16 po (24 x 245 x 564)

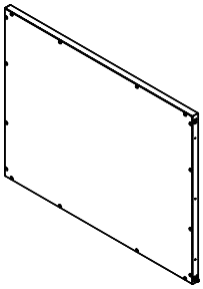


D9 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M06720
(x1) 15/16 po x 22 5/16 po x 29 5/8 po (23,2 x 567 x 753,2)

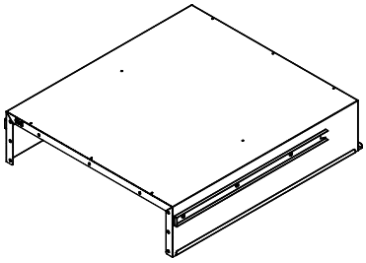


D10 ASSEMBLAGE DU CORPS DU TIROIR - A4M06458
(x1) 5 1/8 po x 20 1/8 po x 22 1/4 po (130 x 511,2 x 565,4)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

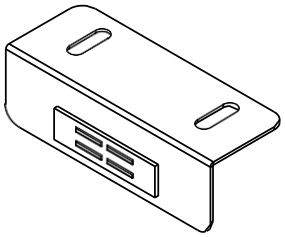


A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x4) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)




A3 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M06738
(x1)1 3/16 po x 4 3/16 po x 13 3/16 po (30 x 107 x 335)




A4 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M06739
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 23 5/8 po (30 x 30 x 600)

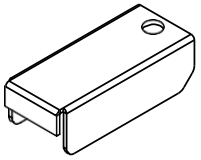


A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141
(x6) 5/8 po x 7/8 po x 2 1/16 po (16 x 22 x 53)

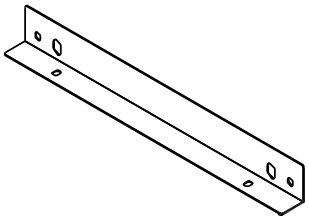


A6 SUPPORT ANGULAIRE - A4M03053
(x2) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

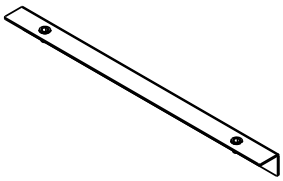


A7 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M07153
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 15 3/4 po (30 x 30 x 400)

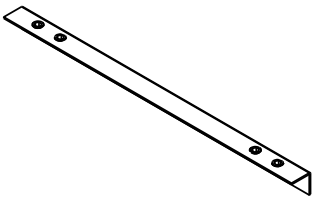

A8 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M07152
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 17 11/16 po (30 x 30 x 450)

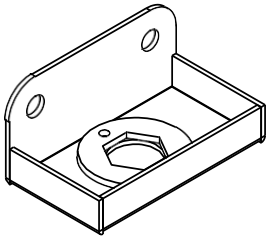


A9 ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU - A4M03060
(x1) 1 1/4 po x 1 7/16 po x 2 9/16 po (31,5 x 36,5 x 65)

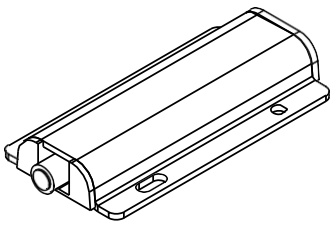


A12 BUTÉE DE PORTE - A4M04128
(x1) 1/2 po x 1 3/4 po x 3 11/16 po (13,3 x 45 x 94)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

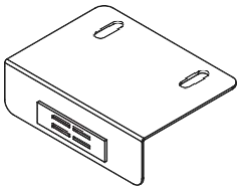


A15 ASSEMBLAGE DU SUPPORT À AIMANT - A4M06756
(x1) 1 po x 2 5/16 po x 3 1/8 po (25 x 59 x 80)

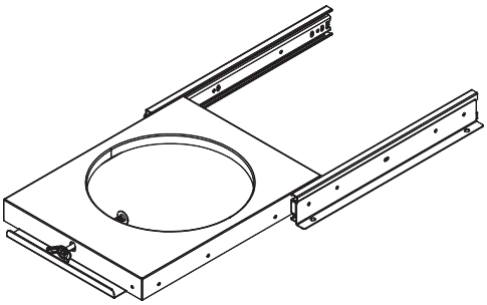


A13 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE RÉSERVOIR D'ESSENCE - A4M03047
(x1) 1 15/16 po x 12 7/8 po x 14 3/4 po (49 x 327 x 374)

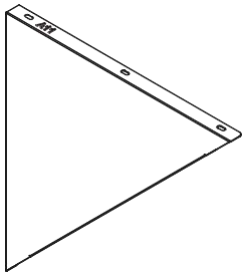


A11 PANNEAU TRIANGULAIRE - A4M03086
(x2) 13/16 po x 13 3/4 po x 13 3/4 po (20 x 350 x 350)

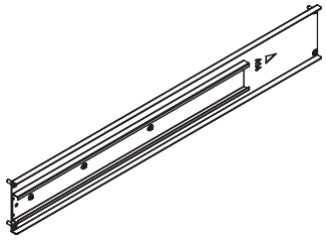


A14 ASSEMBLAGE DU PORTE-GLISSIÈRE - A4M06462
(x6) 15/16 po x 3 3/8 po x 23 7/16 po (23 x 85 x 595)

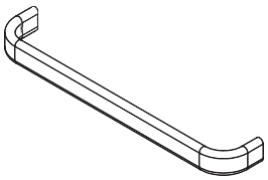


H18 POIGNÉE EN ALUMINIUM - A4M06591
(x7) 3/4 po x 1 1/2 po x 8 7/8 po (19 x 38,5 x 226)

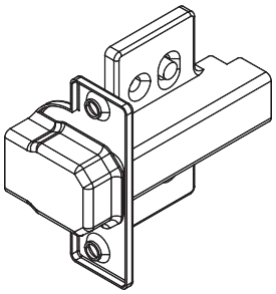


3025 CHARNIÈRE À RECOUVREMENT TOTAL - A4M03025
(x8)

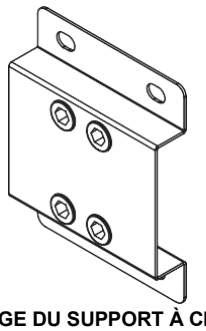

A1 ASSEMBLAGE DU SUPPORT À CHARNIÈRE - A4M06757
(x2) 1/2 po x 2 1/4 po x 2 7/8 po (12 x 56,8 x 73,4)

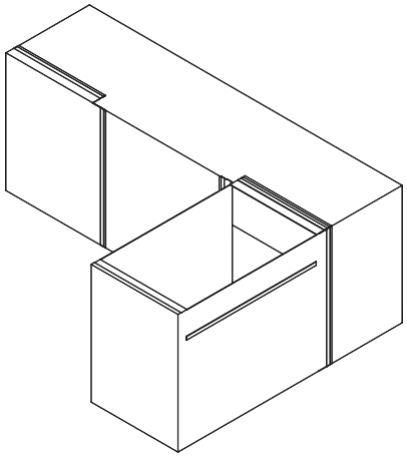


HOUSSE A6P01851 (x1)

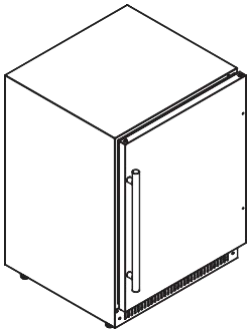

RÉFRIGÉRATEUR 9240162 (x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

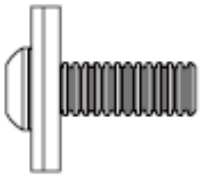

H101202 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
(x92) | 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




H101103 | VIS À DOUILLE TORX
(x25) | 1/4 20




H101292 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
(x16) | 1/4 - 20 x 13/32 po



H101289 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE
(x99) | 8 32 x 1/2 po INOX




H101307 | BOULON À ÉPAULEMENT
(x14) | 8 32 x 30 mm INOX

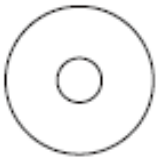


H101053 | RONDELLE EN ACIER
(x12) | 6 x 20



H101185 | TÊTE PLATE PHILLIPS
(x48) | 8 32 x 0,5

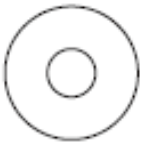

H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(x12) | 6,5 x 18




H100147 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30




H101100 | EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1) |

H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30

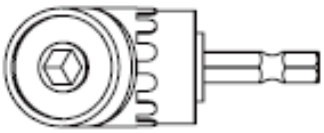

H101114 | ANGLE DROIT
(x1) **| ADAPTATEUR DE PERCEUSE**



H101294 | EMBOUT HEXAGONAL
(x1) |


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et la quincaillerie.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- **Organisez les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (ex. P01).**
- **S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.**
- **Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des pièces ou sur l'extrémité de celles-ci.**
- **Prévoyez suffisamment d'espace, car les pièces peuvent prendre beaucoup de place.**

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

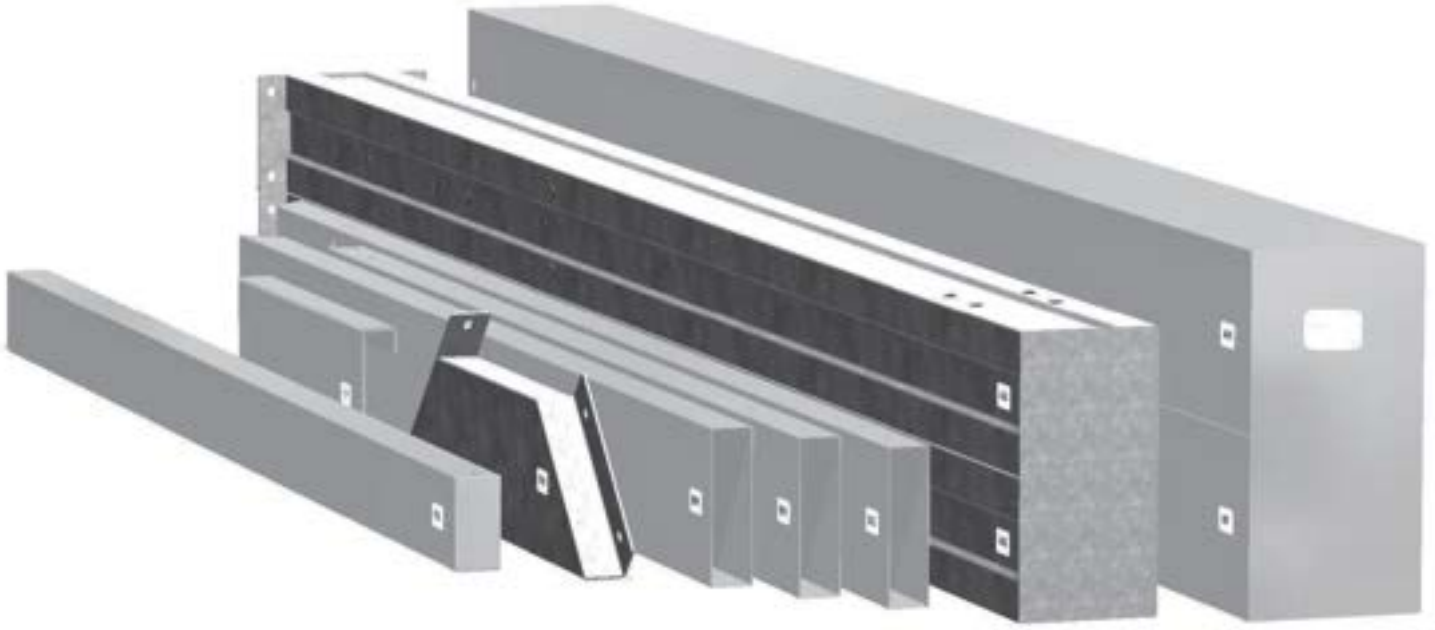

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- **Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.**
- **Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.**
- **Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).**
- **Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.**



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perçage : Tête Phillips



Forets 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clé à extrémité ouverte 7/16 po



Cliquet à entraînement 3/8 po, douilles standard 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes 1/2 po et 7/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc - Facultatif



Ruban à mesurer

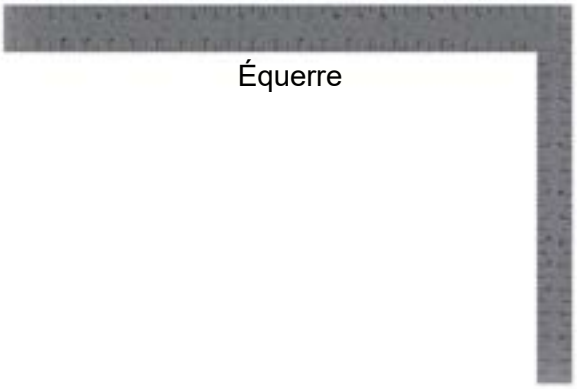

Équerre



Niveau de 24 po


ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISIR LA MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

<u>Plusieurs types d'instructions d'assemblage sont à votre disposition.</u>


1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble**
2. **APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)**




ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER

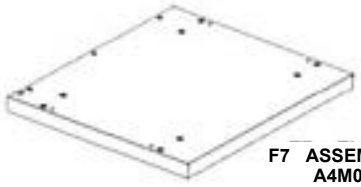


F7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06455
(x1) 2 5/8 pi x 24 3/16 po x 28 1/8 po (66 x 614 x 715)

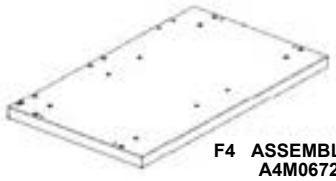

F4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06729
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 42 5/16 po (66 x 614 x 1075)

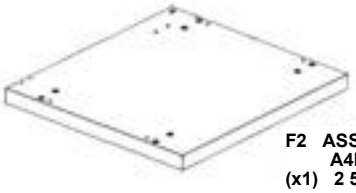


F2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06728
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 27 1/16 po (66 x 614 x 687)

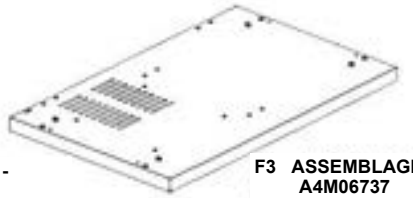

F3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06737
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 40 1/2 po (66 x 614 x 1029)

- POSITIONNEZ LE PANNEAU DE PLANCHER À PROXIMITÉ DE L'ENDROIT OÙ SE TROUVERA VOTRE CUISINE.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER EST ÉQUIPÉ DE PIEDS AJUSTABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISEZ L'EMBOUT HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT D'ÉQUERRE.
- FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DES PANNEAUX DE PLANCHER.

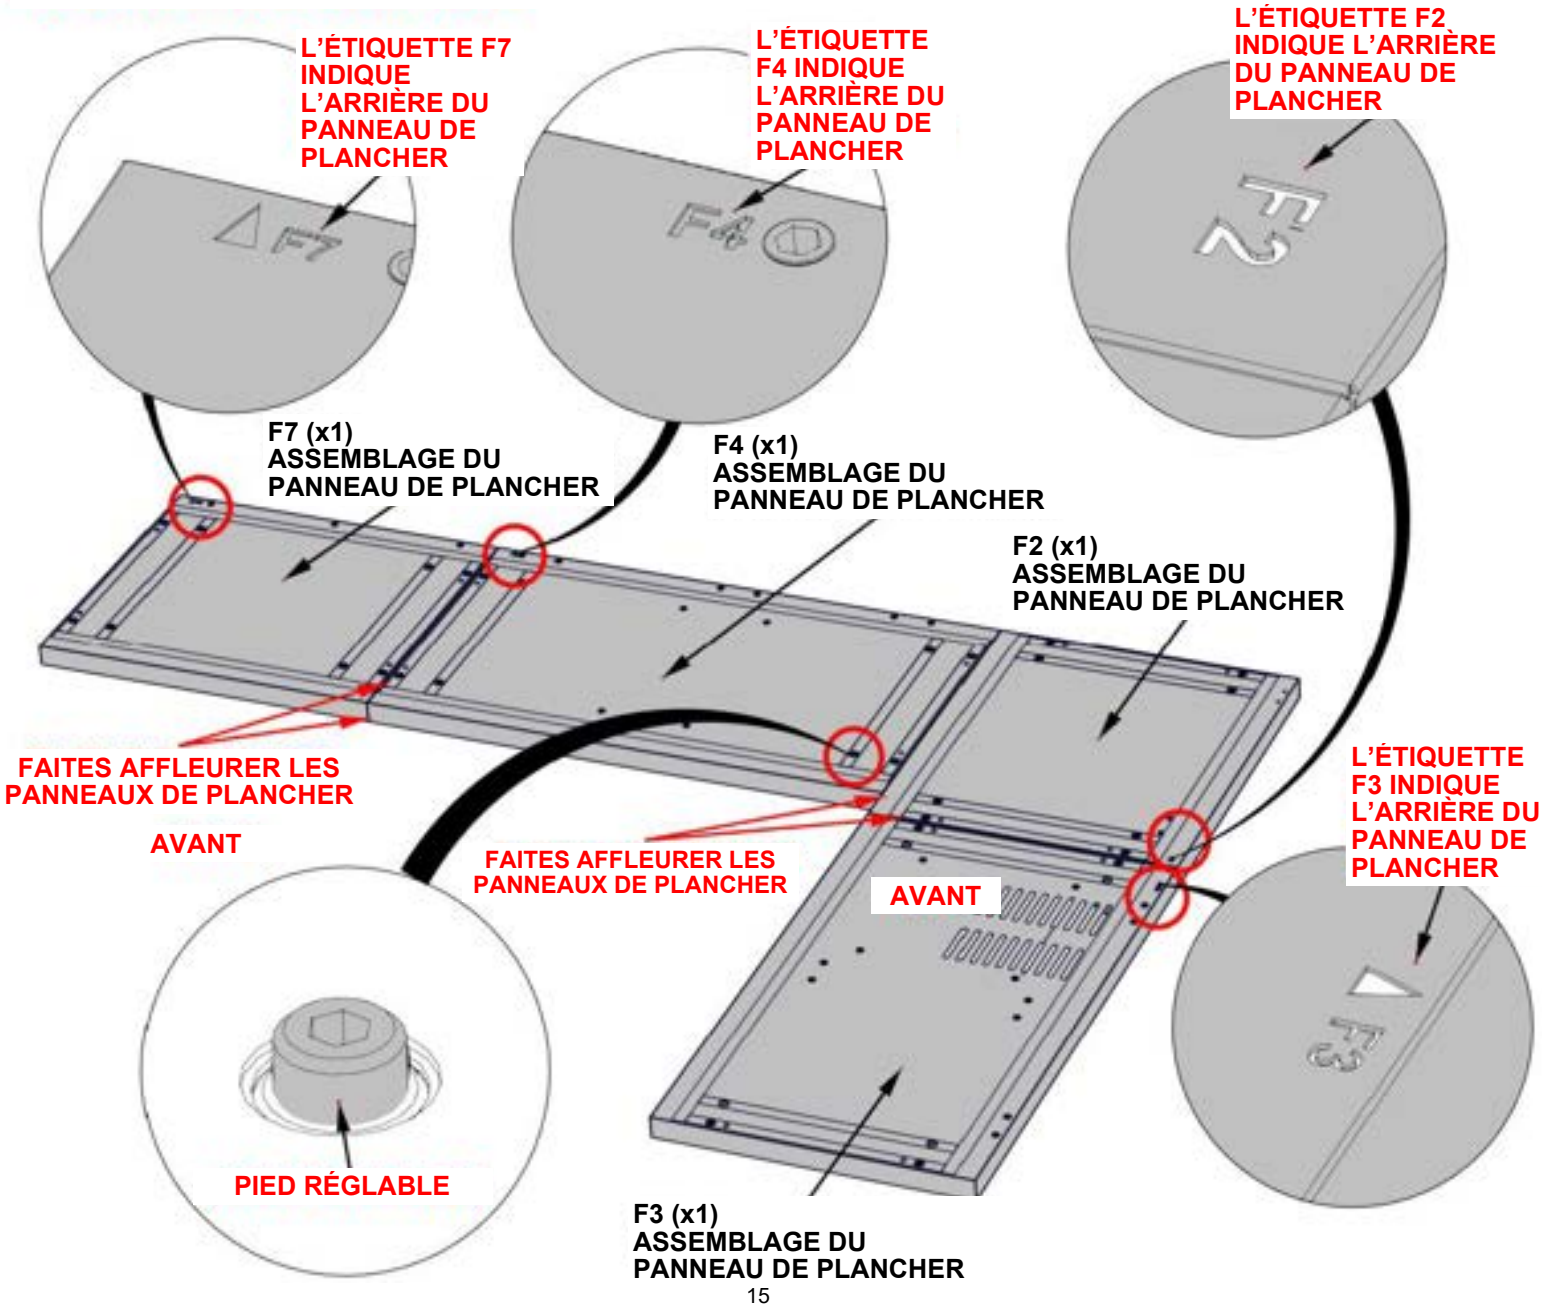

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

S12 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06726
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

S12 (x1)
ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL

1202 (x2)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

S12

L'ÉTIQUETTE S12 INDIQUE LE HAUT DU PANNEAU LATÉRAL

LES TROUS DU PANNEAU S'ADAPTENT AUX DOUILLES FILETÉES

AVANT


FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DES PANNEAUX

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

S11 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06727
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

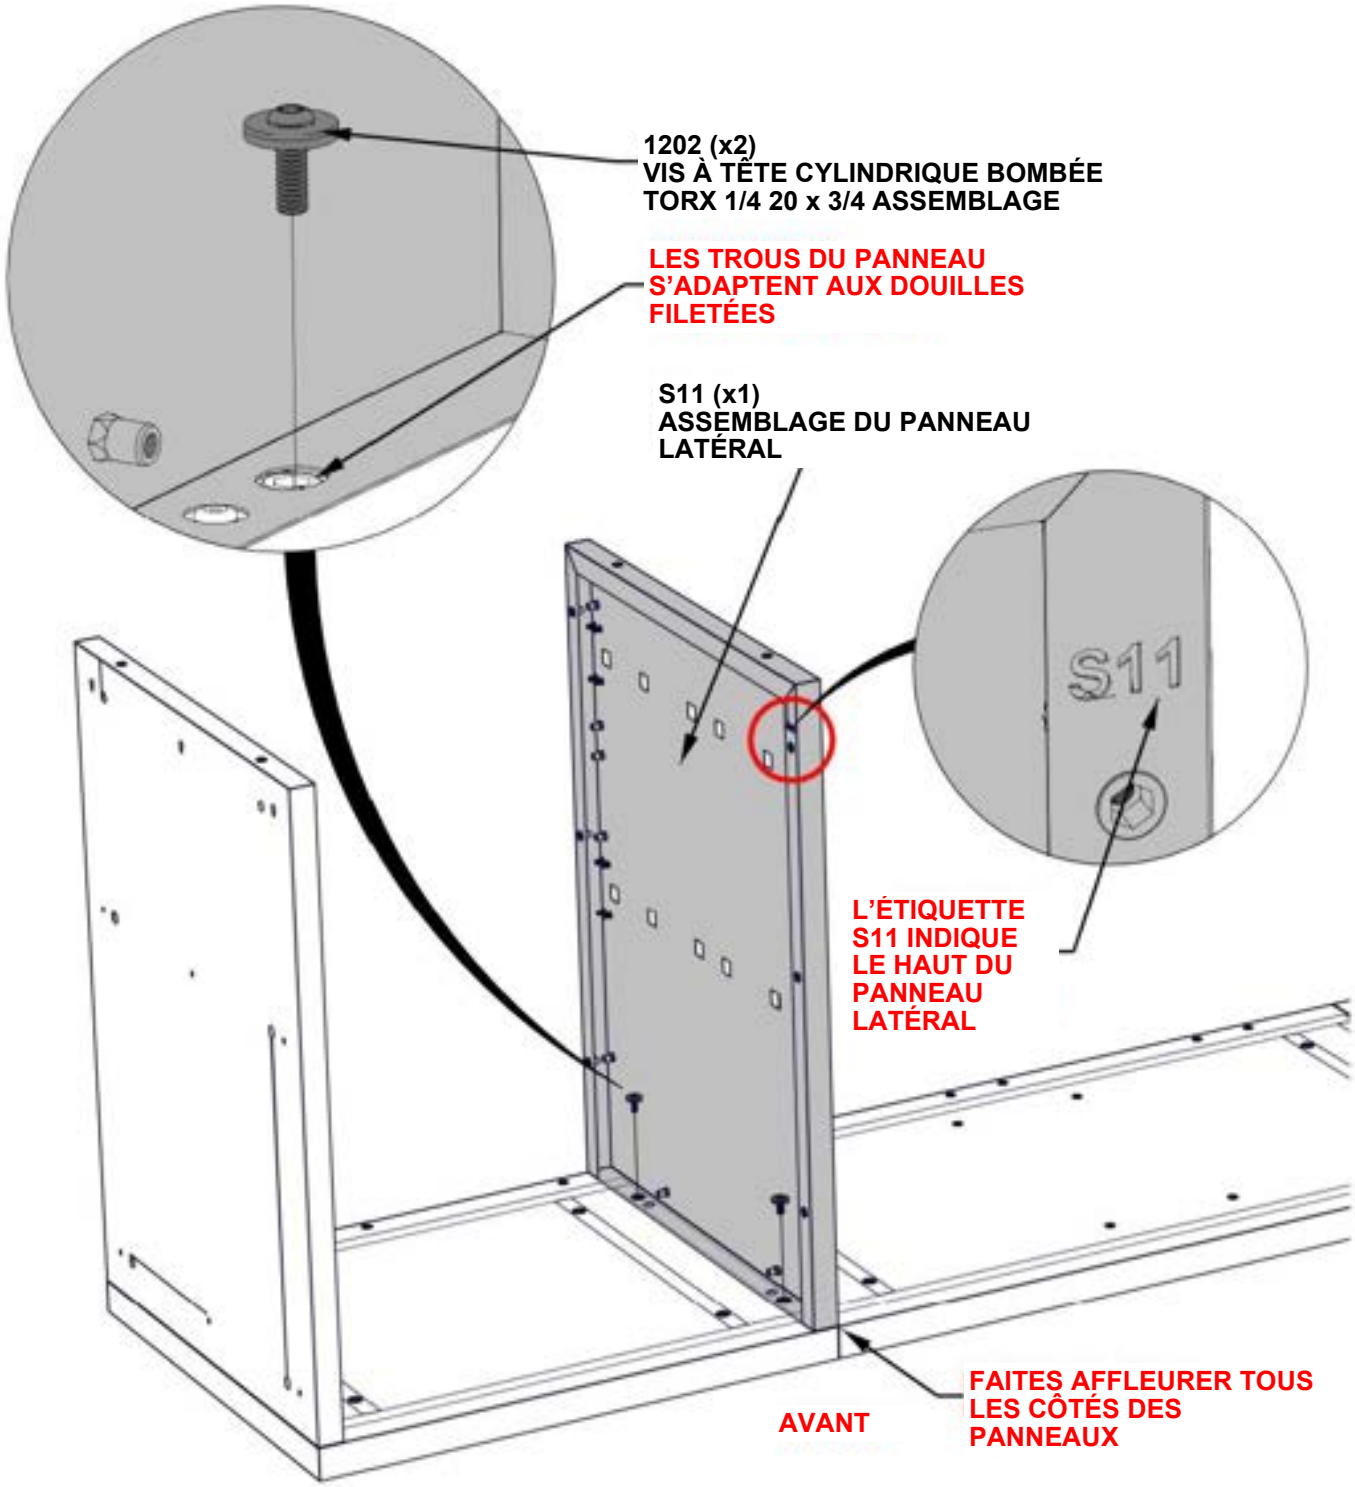


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR



Qté	Référence	Description
9	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

G5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06751
(x1) 1 3/16 po x 25 5/16 po x 33 1/2 po (30 x 643 x 851)

- FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DES PANNEAUX ARRIÈRE.

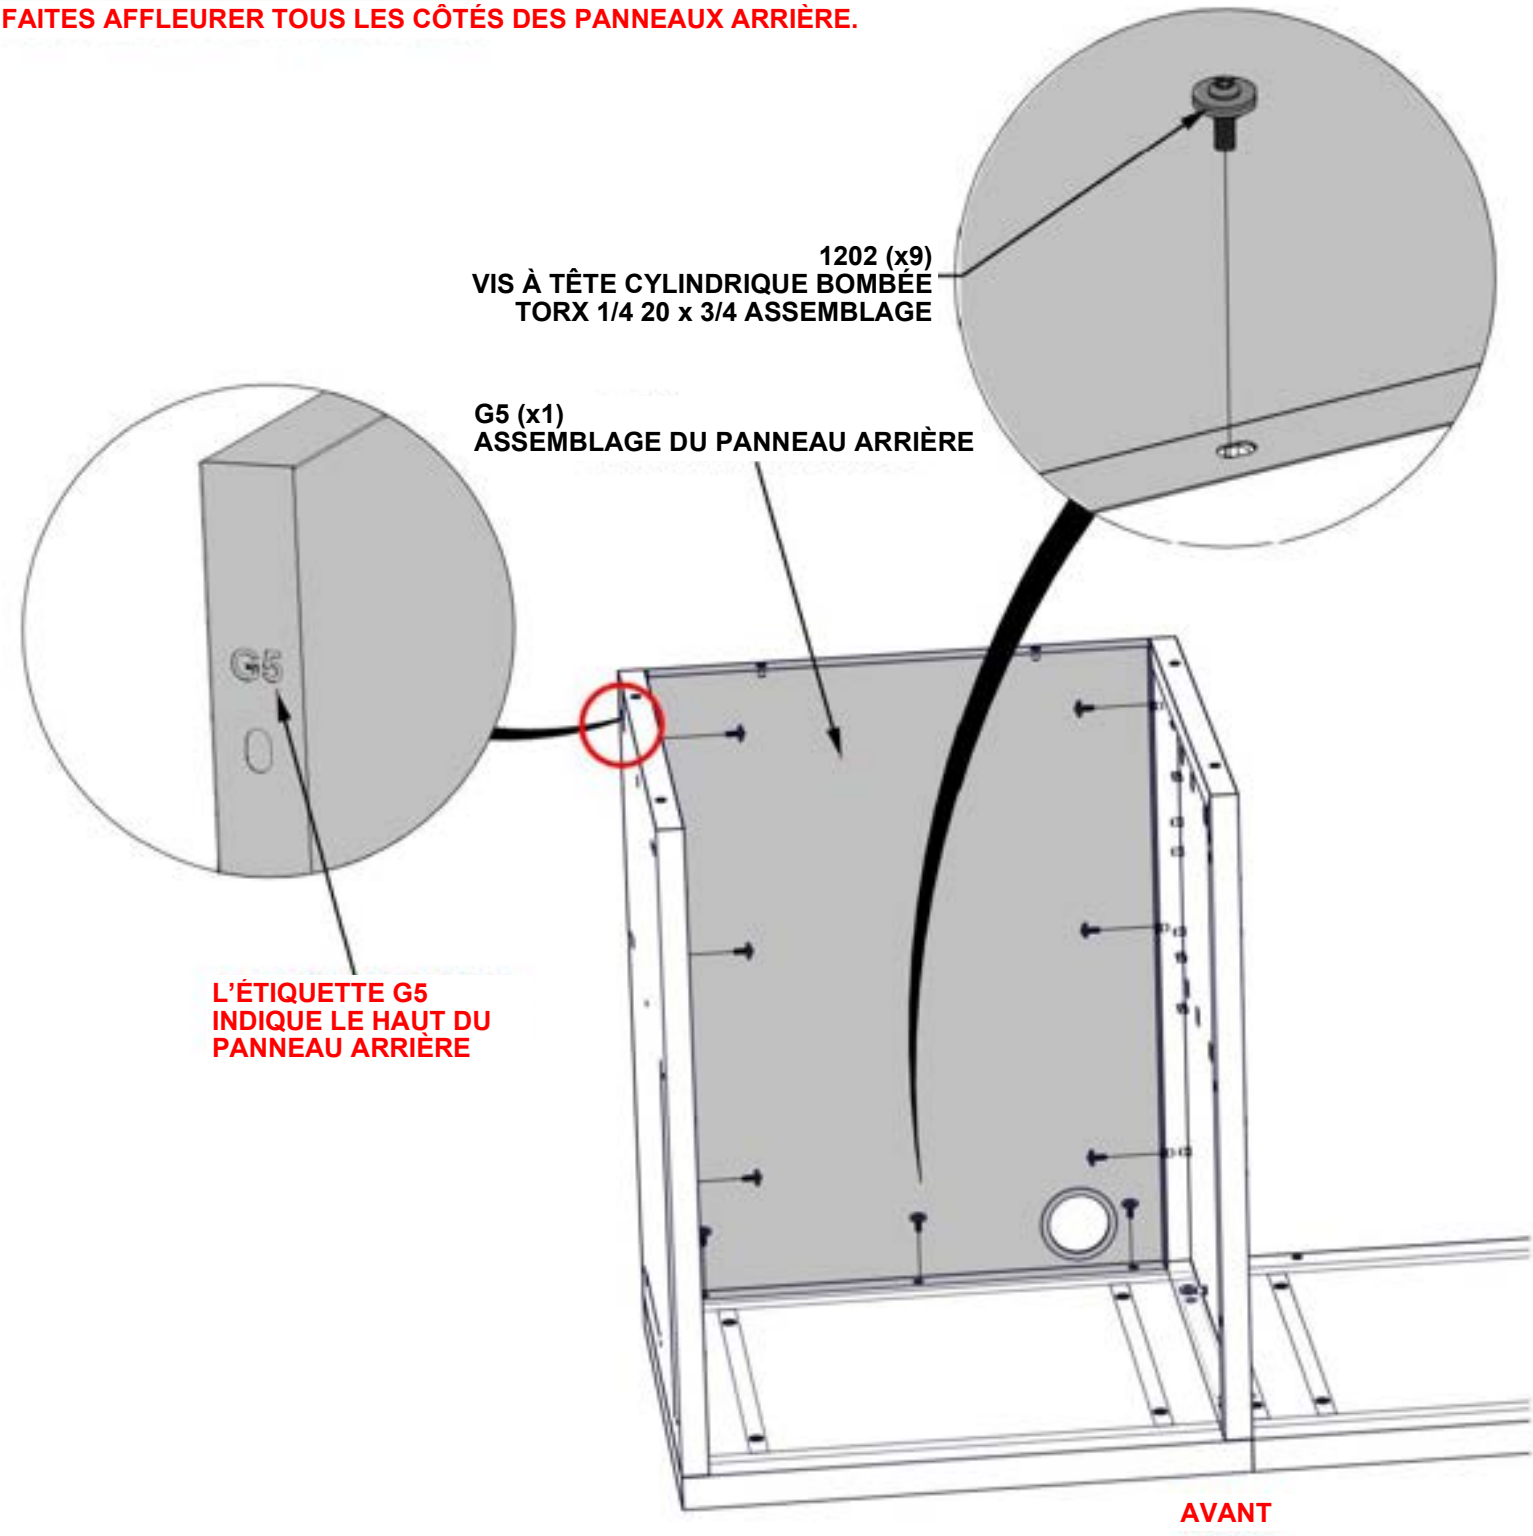


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR




Qté	Référence	Description
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

A7 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M07153
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 15 3/4 po (30 x 30 x 400)

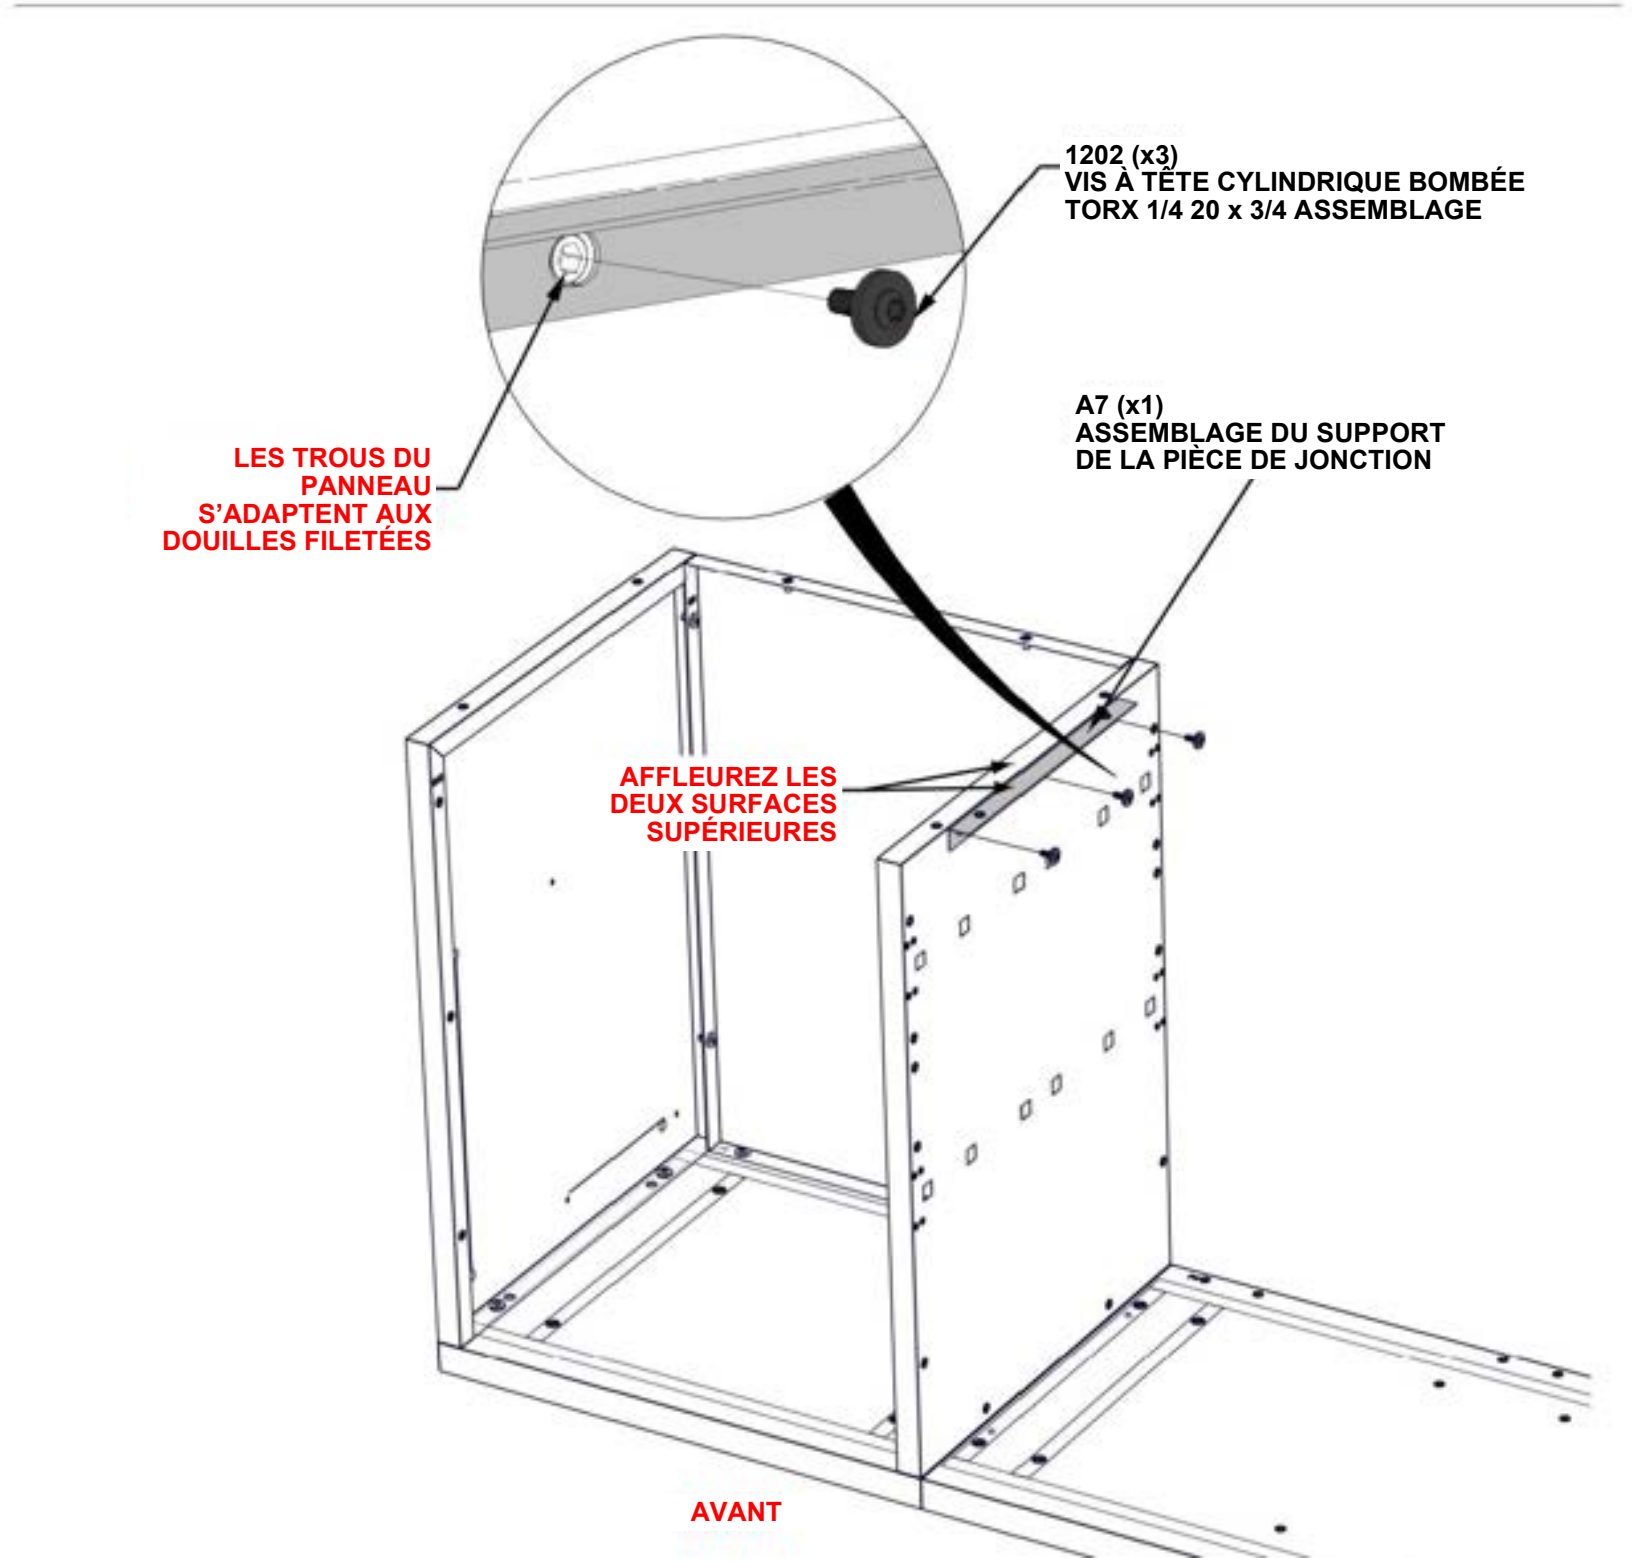

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR

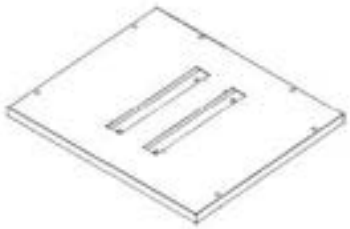

Qté	Référence	Description
6	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

T1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE - A4M07160
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 28 1/8 po (32 x 614 x 715)

- FAITES AFFLEURER L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU.
- METTEZ D'ÉQUERRE TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE RESSERRER LA QUINCAILLERIE.

1103 (x6)
VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

L'ÉTIQUETTE T1 SUR LA FACE INFÉRIEURE INDIQUE L'ARRIÈRE

T1 (x1)
ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE


AVANT

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR



Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

A6 SUPPORT ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

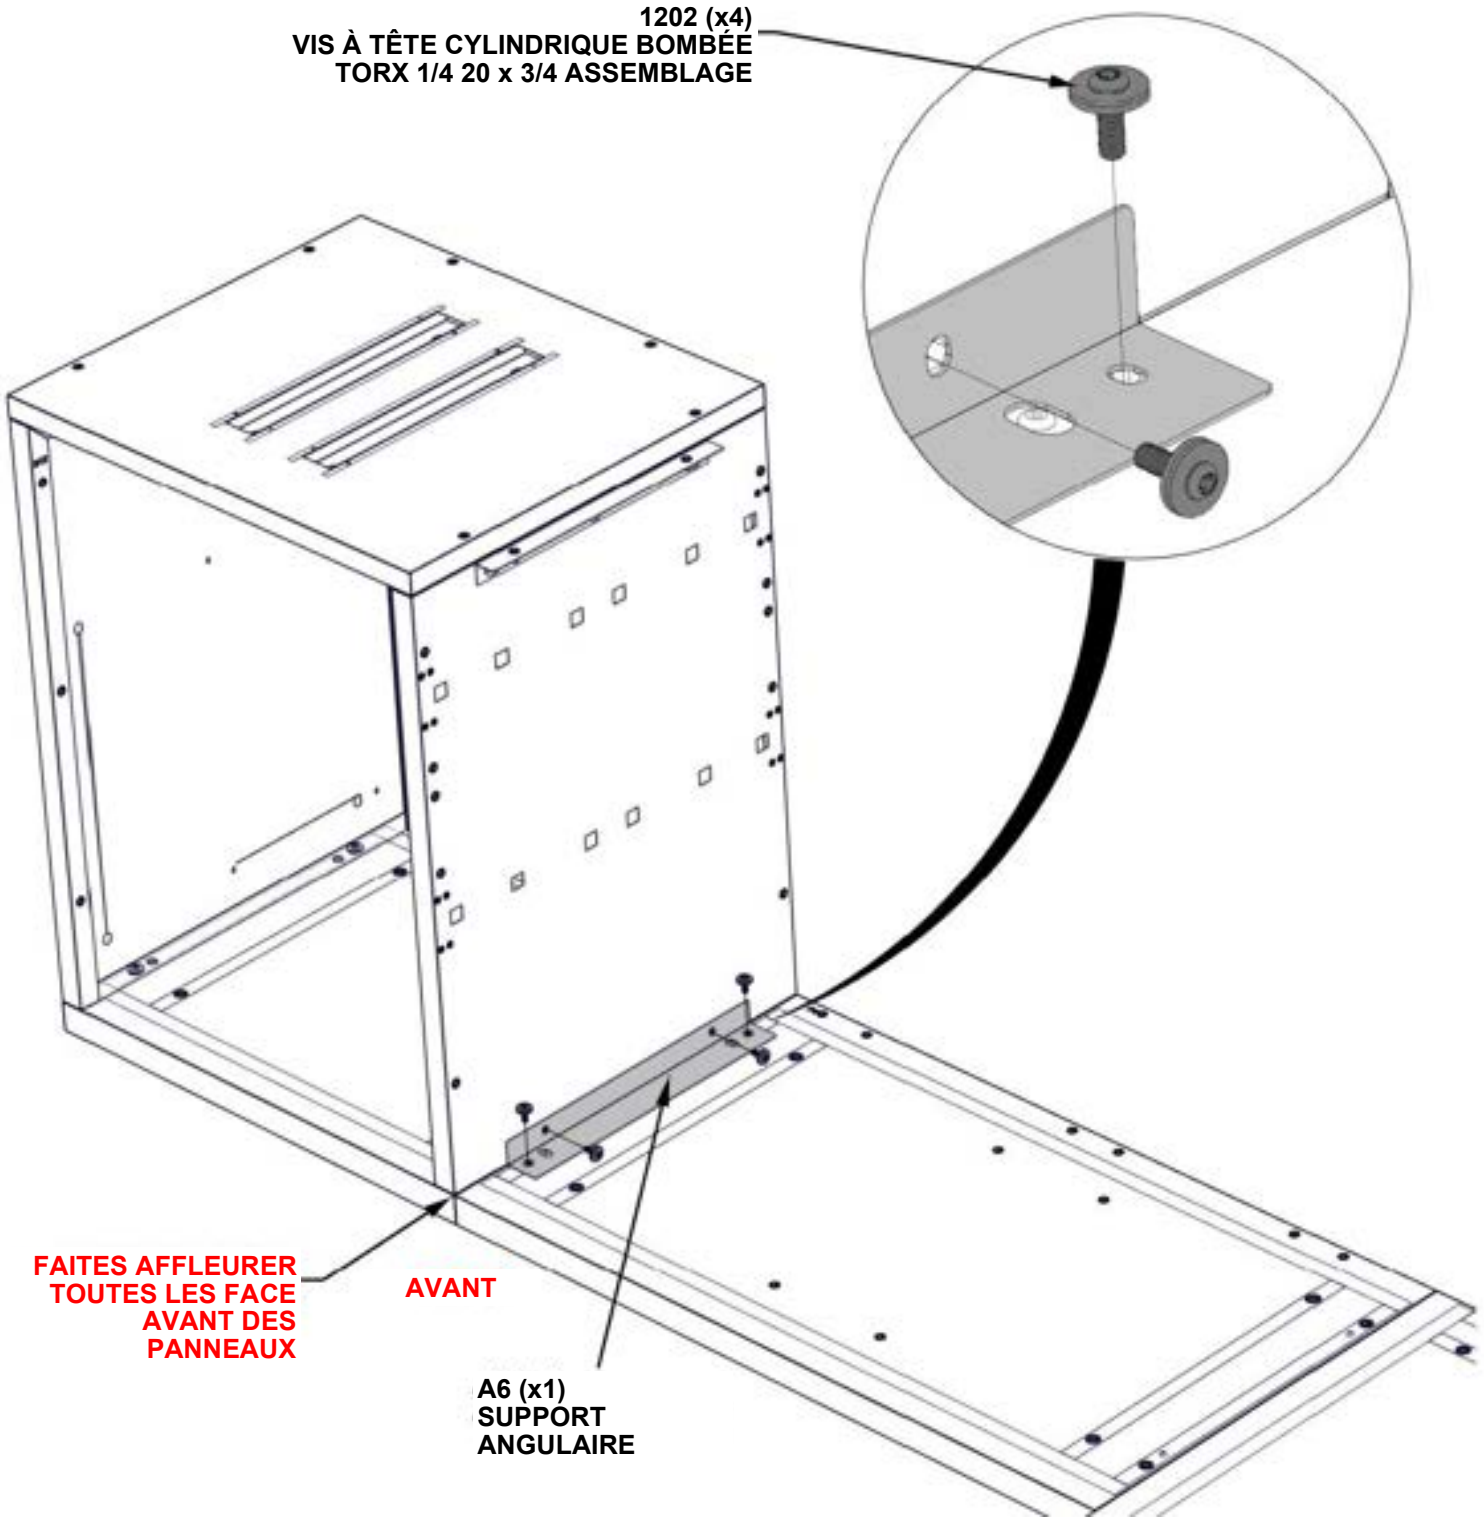


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

S9 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06721
(x1) 3 1/16 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (78 x 614 x 852)

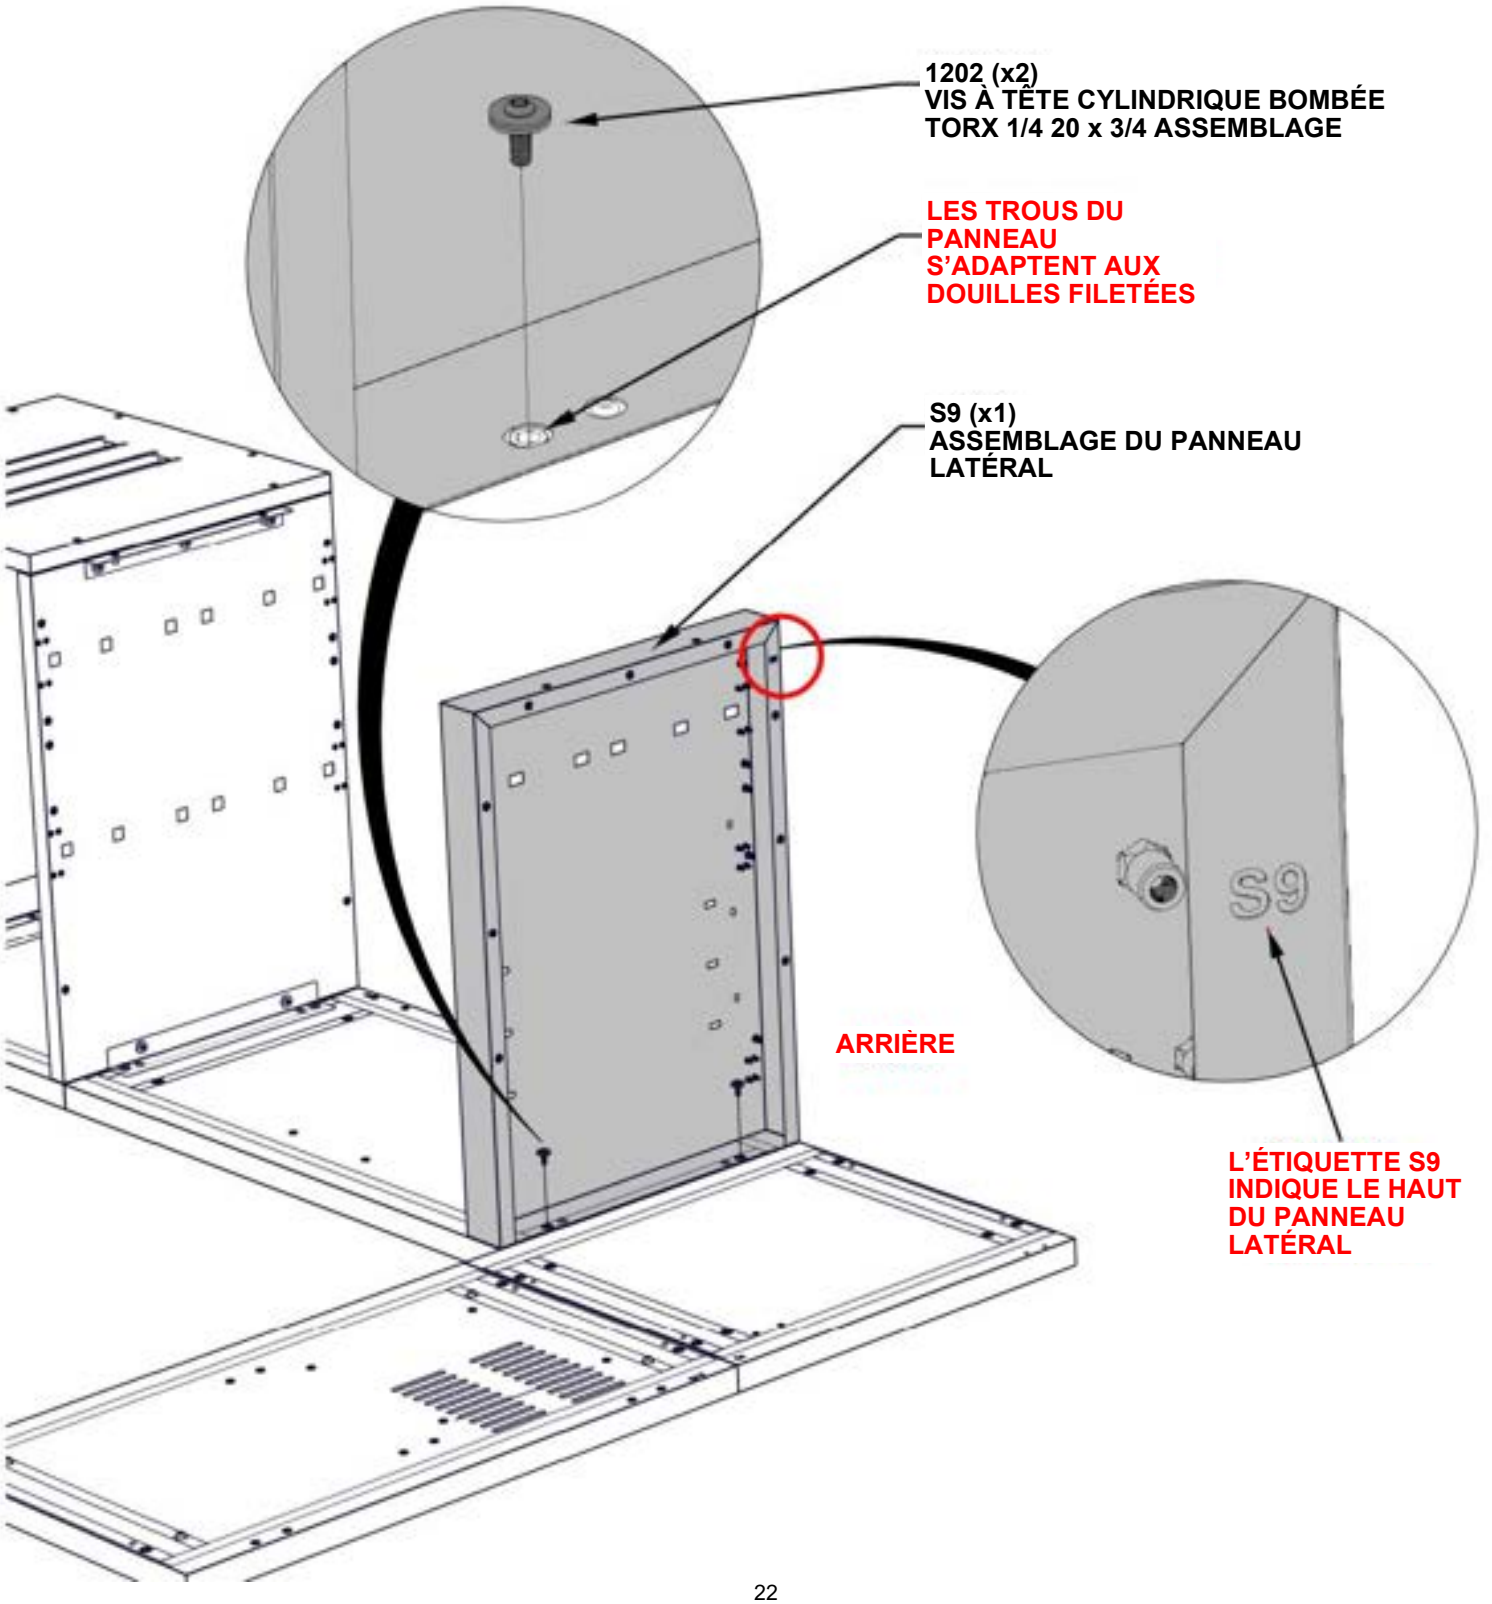


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



G4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06732
(x1) 1 3/16 po x 33 1/2 po x 39 3/16 po (30 x 851 x 995)

Qté	Référence	Description
9	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

- FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DES PANNEAUX ARRIÈRE.

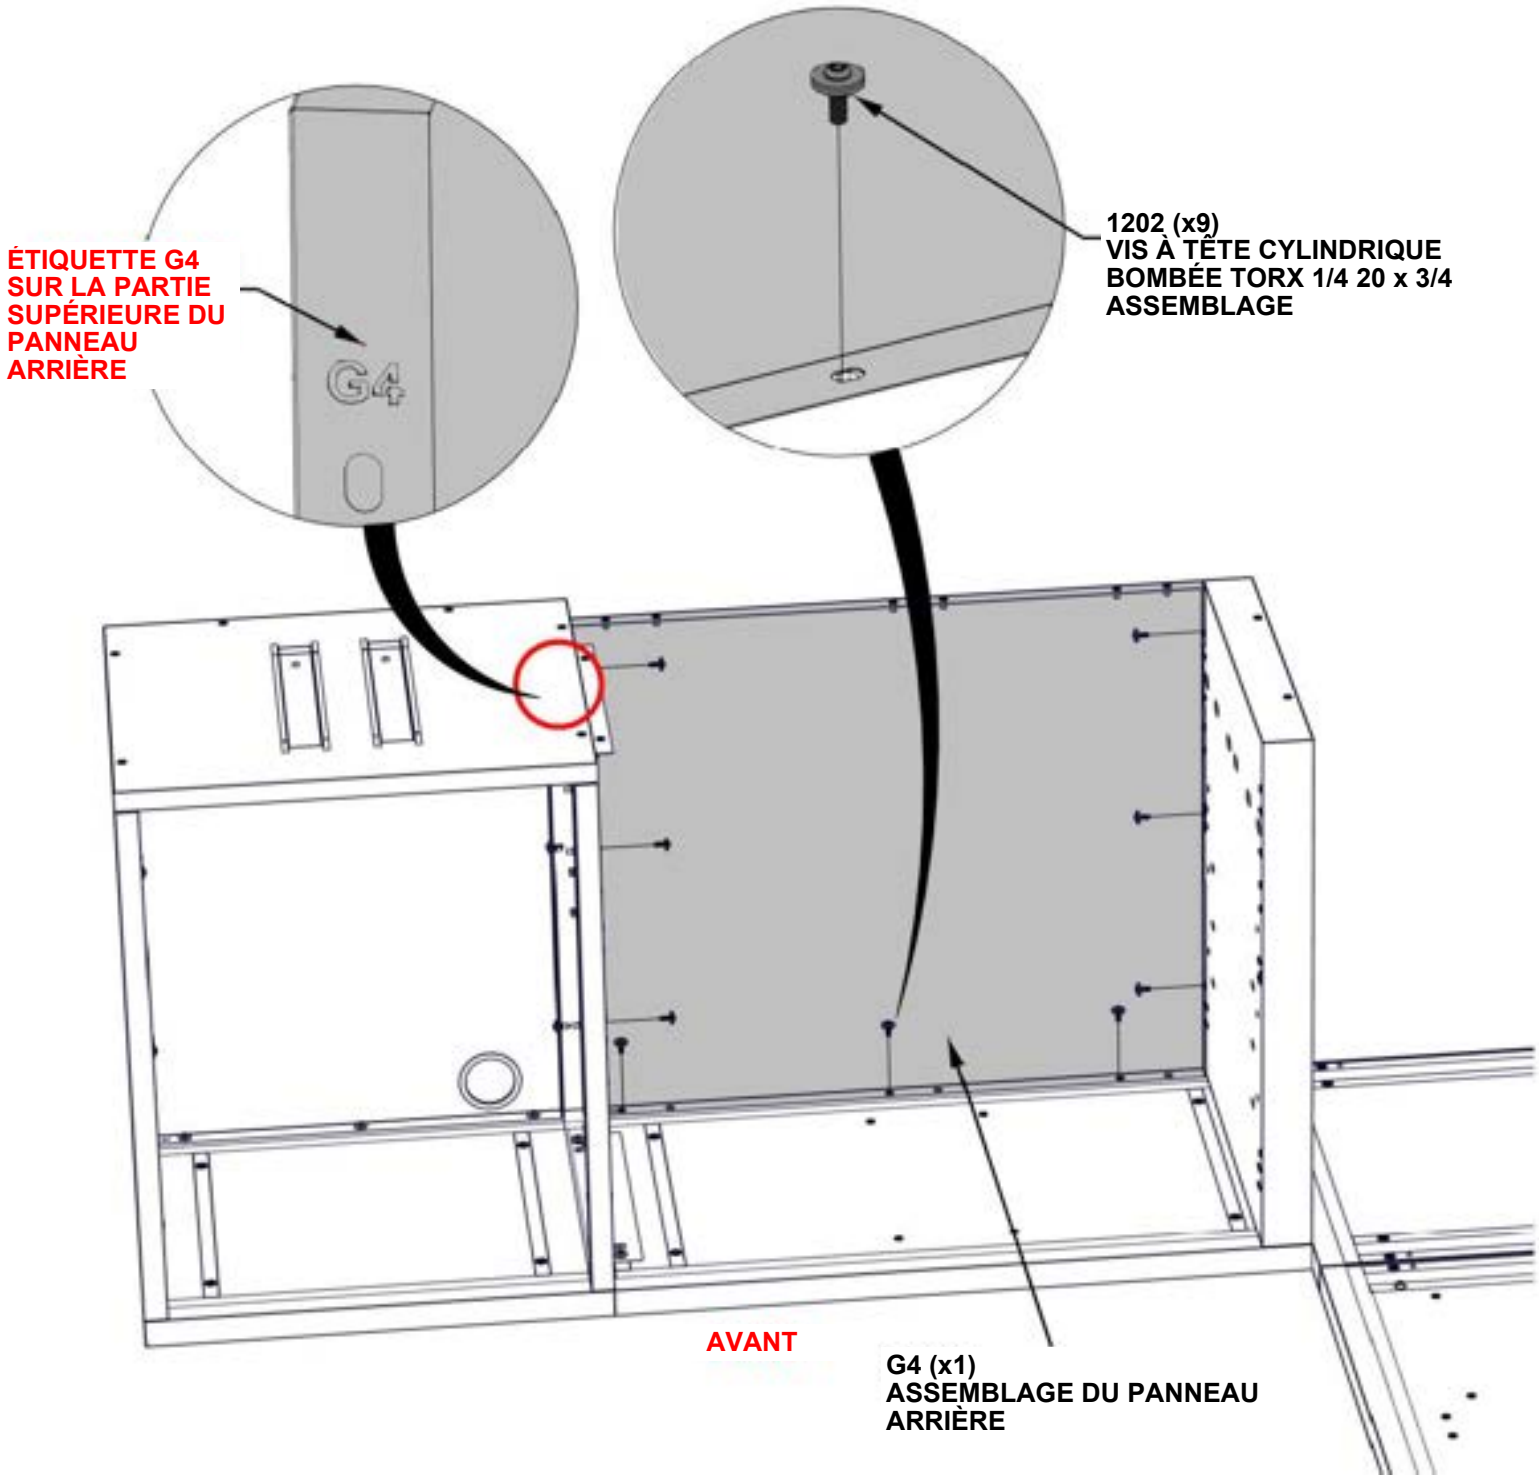


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

A14 ASSEMBLAGE DU PORTE-GLISSIÈRE - A4M06462
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 23 7/16 po (23 x 85 x 595)

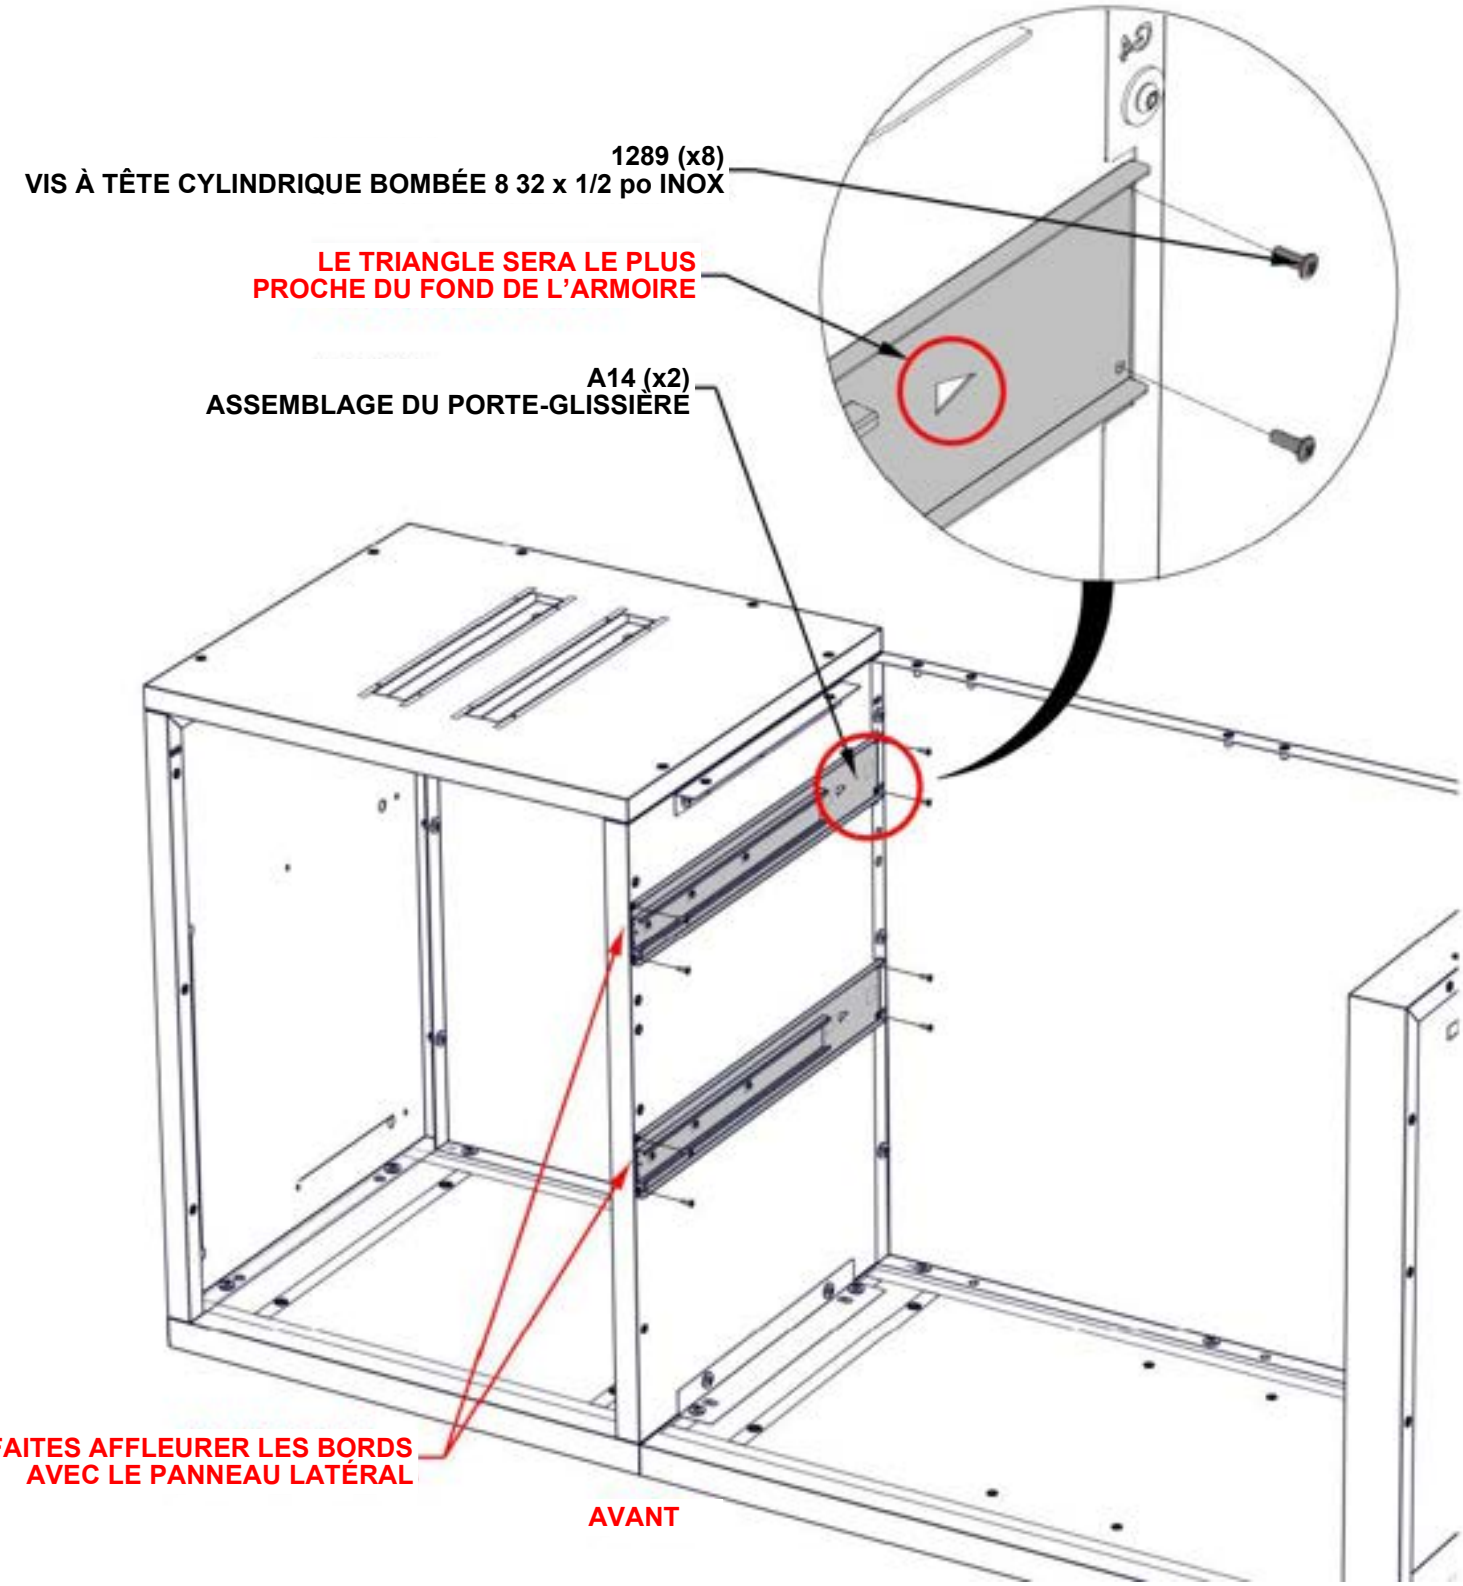


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

A14 ASSEMBLAGE DU PORTE-GLISSIÈRE - A4M06462
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 23 7/16 po (23 x 85 x 595)

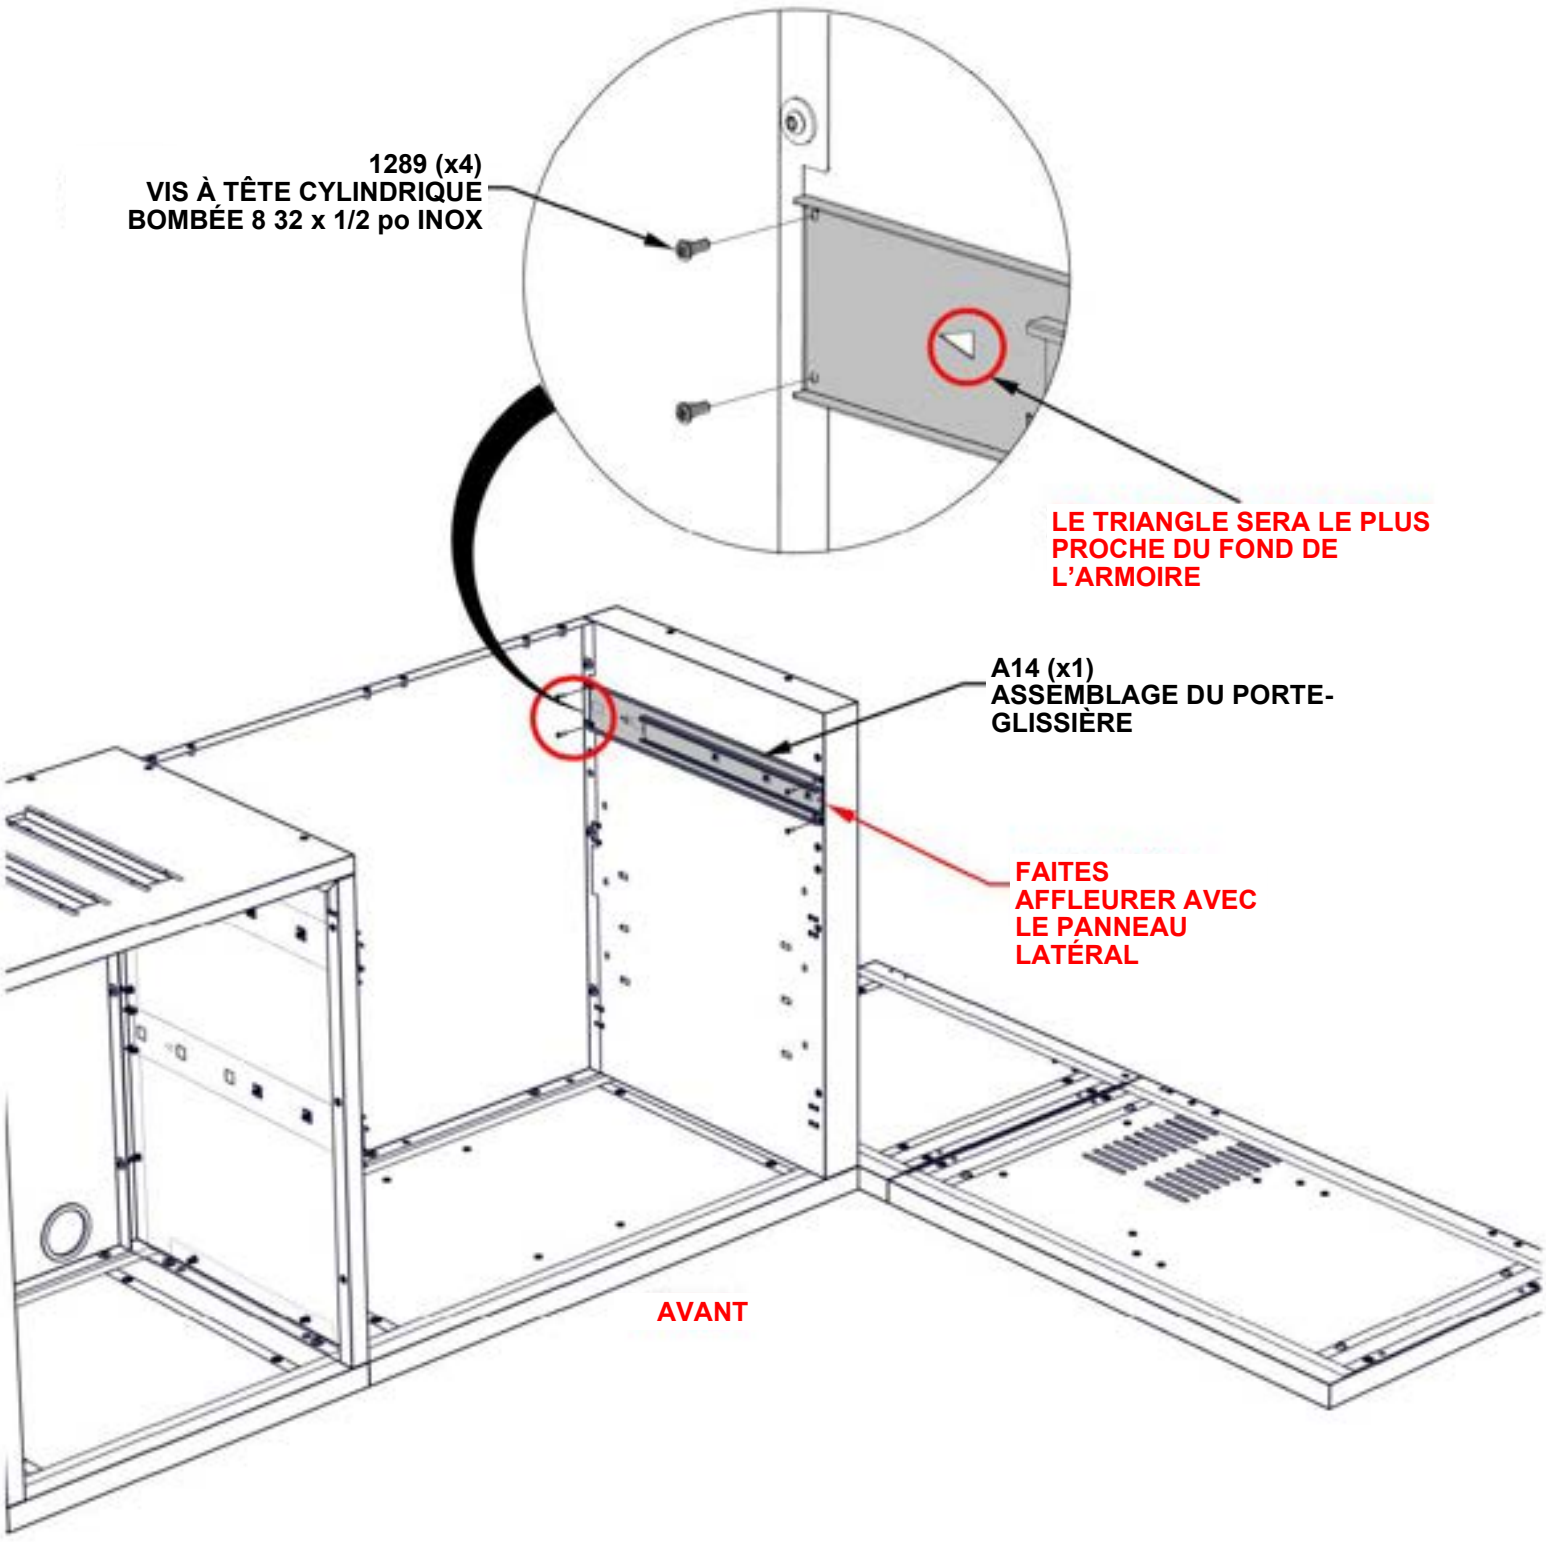

ÉTAPE 12A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

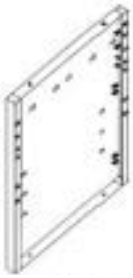




Qté	Référence	Description
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

S10 (x1) **ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06736**
1 5/8 po x 24 1/8 po x 33 1/2 po (41 x 613 x 851)

A14 (x2) **ASSEMBLAGE DU PORTE-GLISSIÈRE - A4M06462**
15/16 po x 3 3/8 po x 23 7/16 po (23 x 85 x 595)

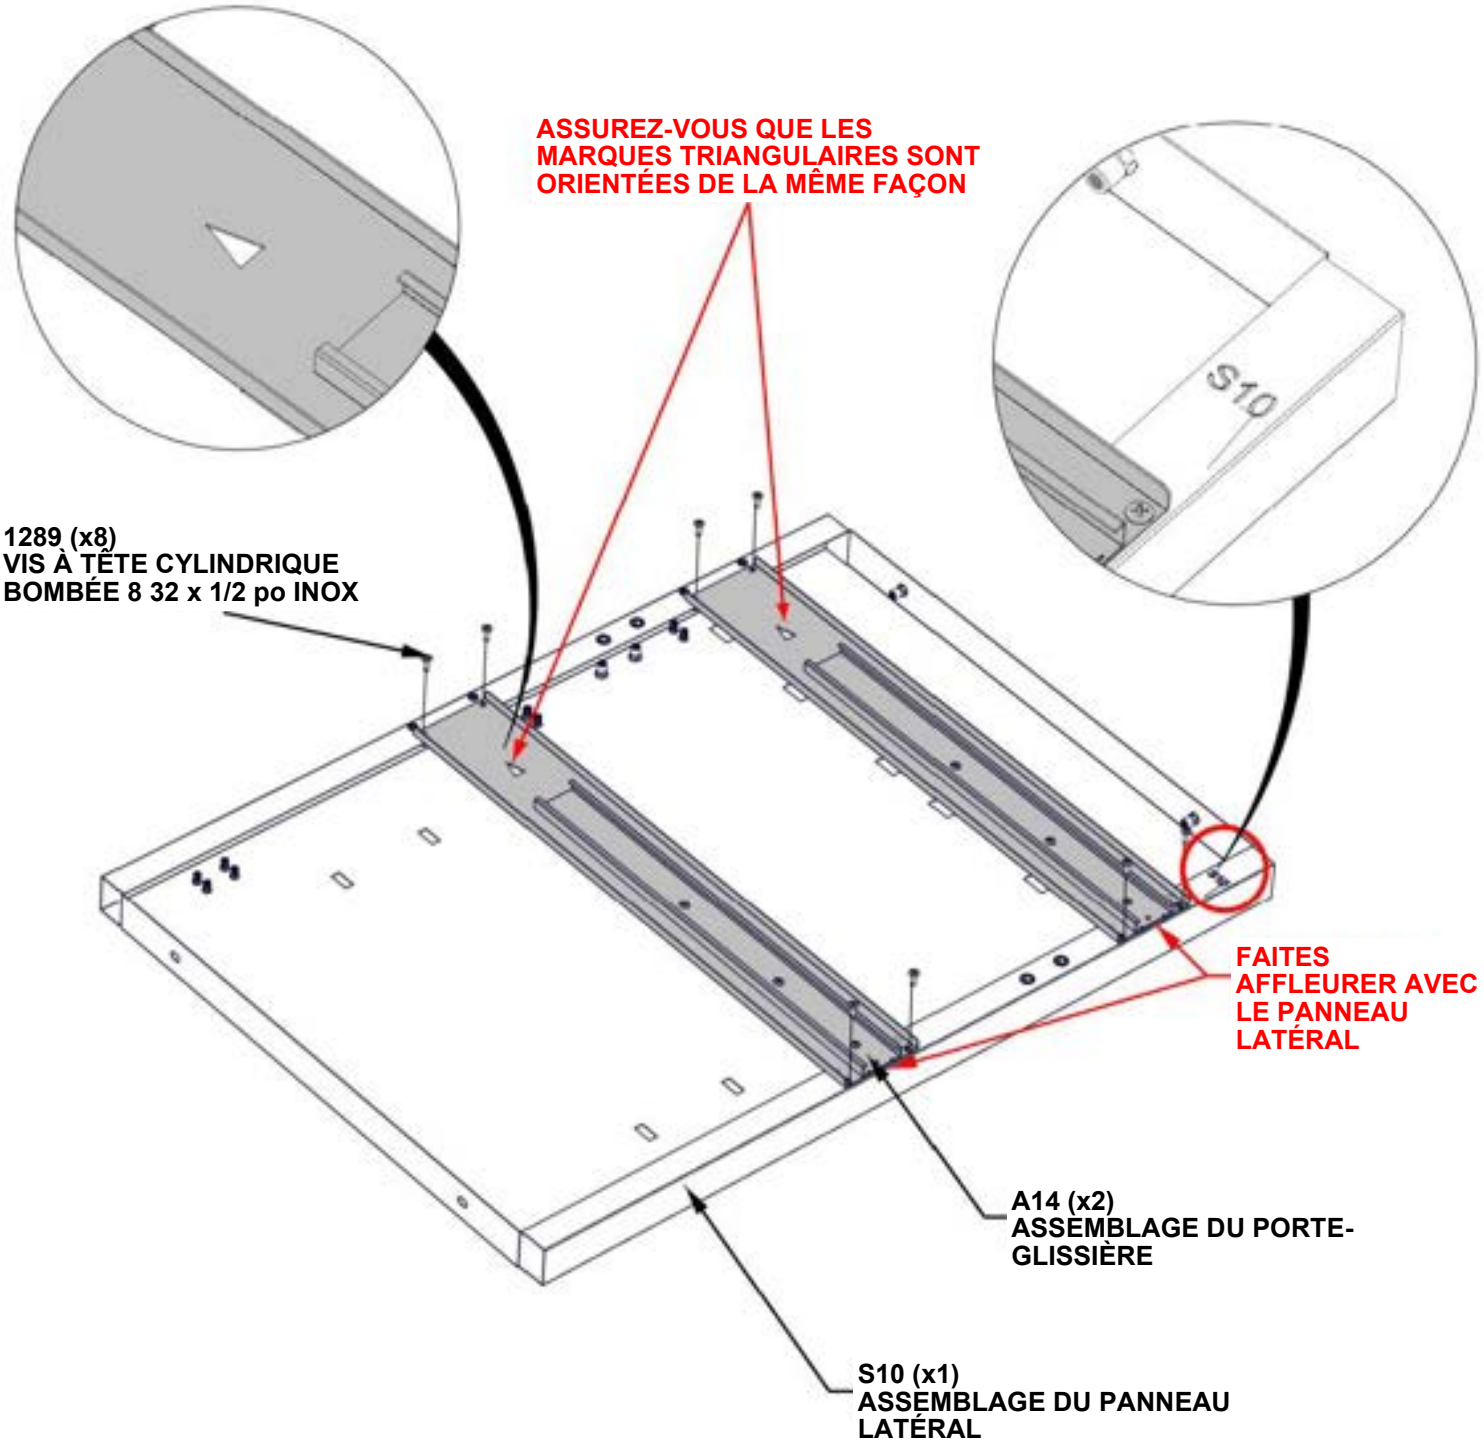

ÉTAPE 12B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL S10 À PARTIR DE L'ÉTAPE 12A



A14 (x1) ASSEMBLAGE DU PORTE-GLISSIÈRE - A4M06462
15/16 po x 3 3/8 po x 23 7/16 po (23 x 85 x 595)

Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

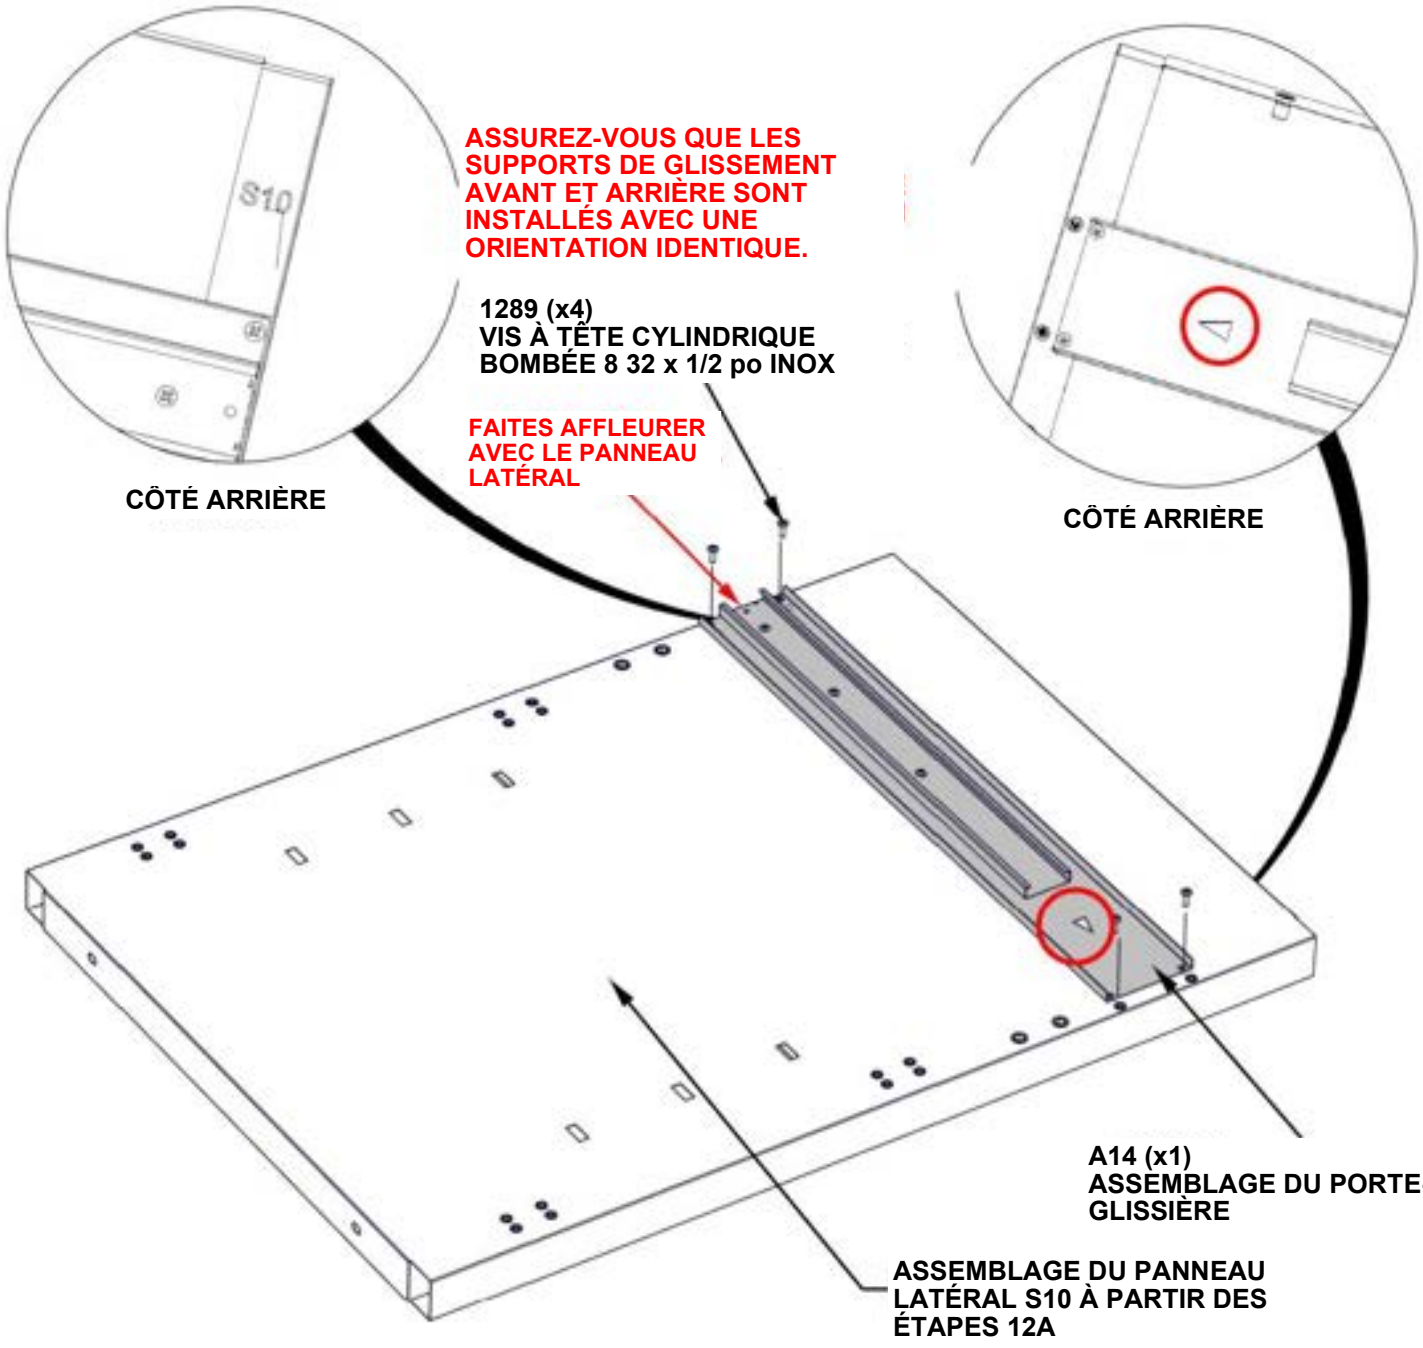


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL S10 À PARTIR DES ÉTAPES 12A-12B

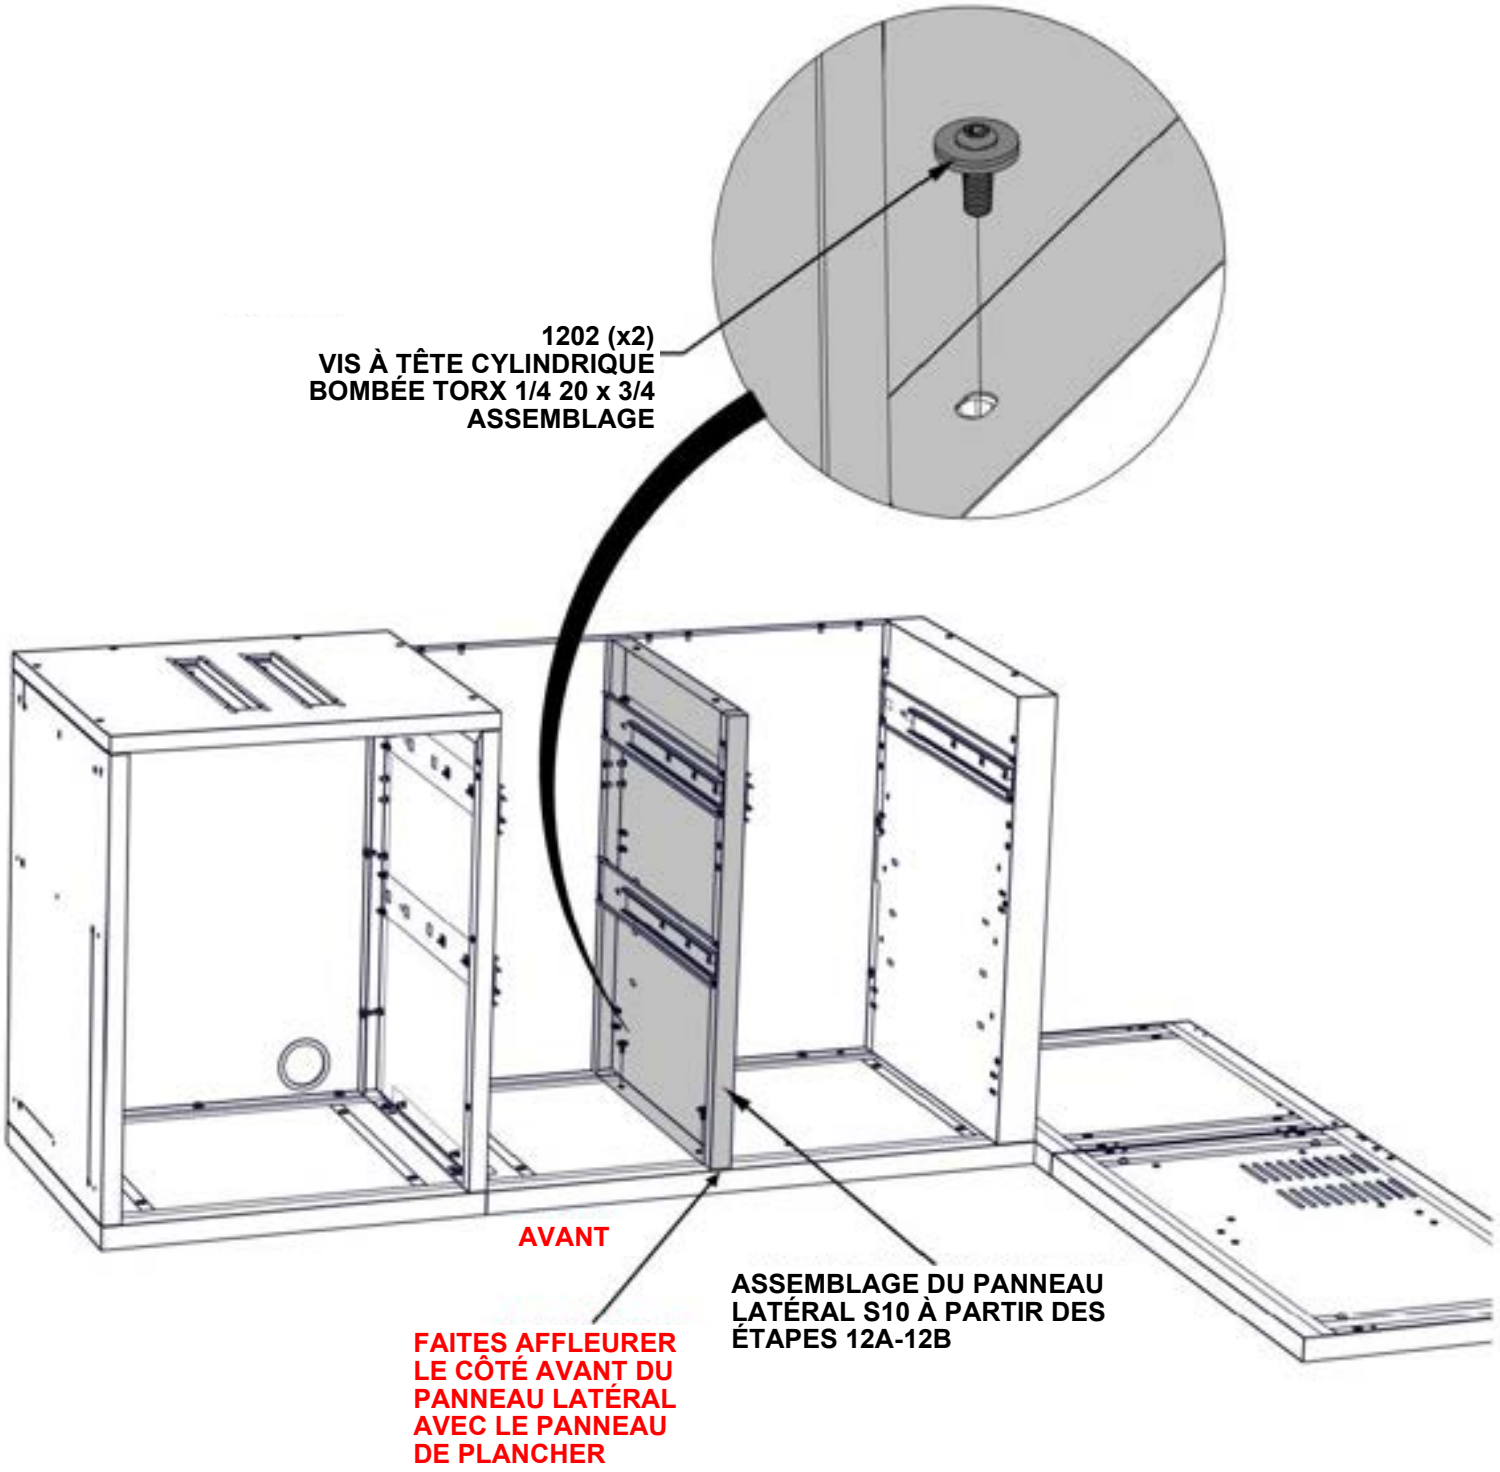


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

S8 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06735
(x1) 1 1/2 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (38,3 x 614 x 852)

- FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DU PANNEAU ARRIÈRE.

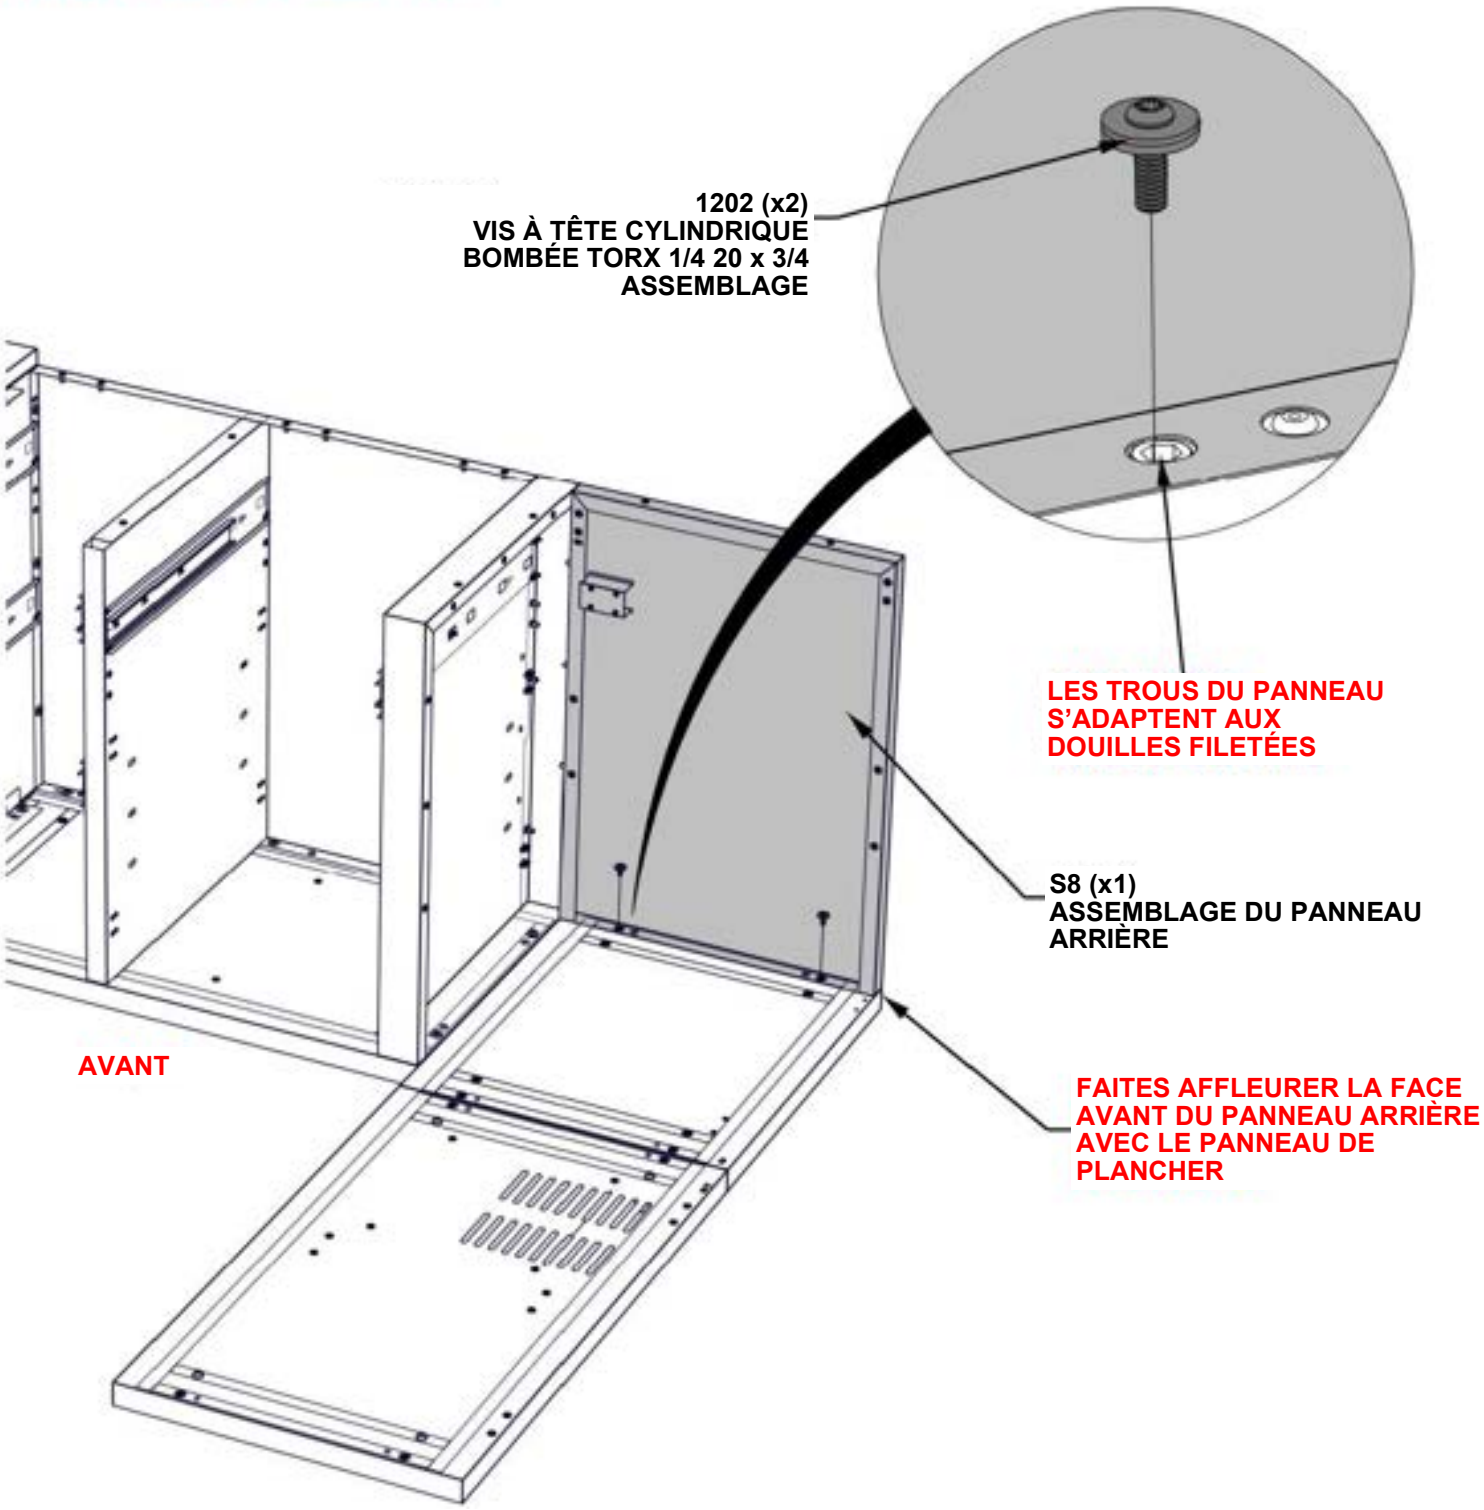


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
5	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

A3 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M06738
(x1) 1 3/16 po x 4 3/16 po x 13 3/16 po (30 x 107 x 335)

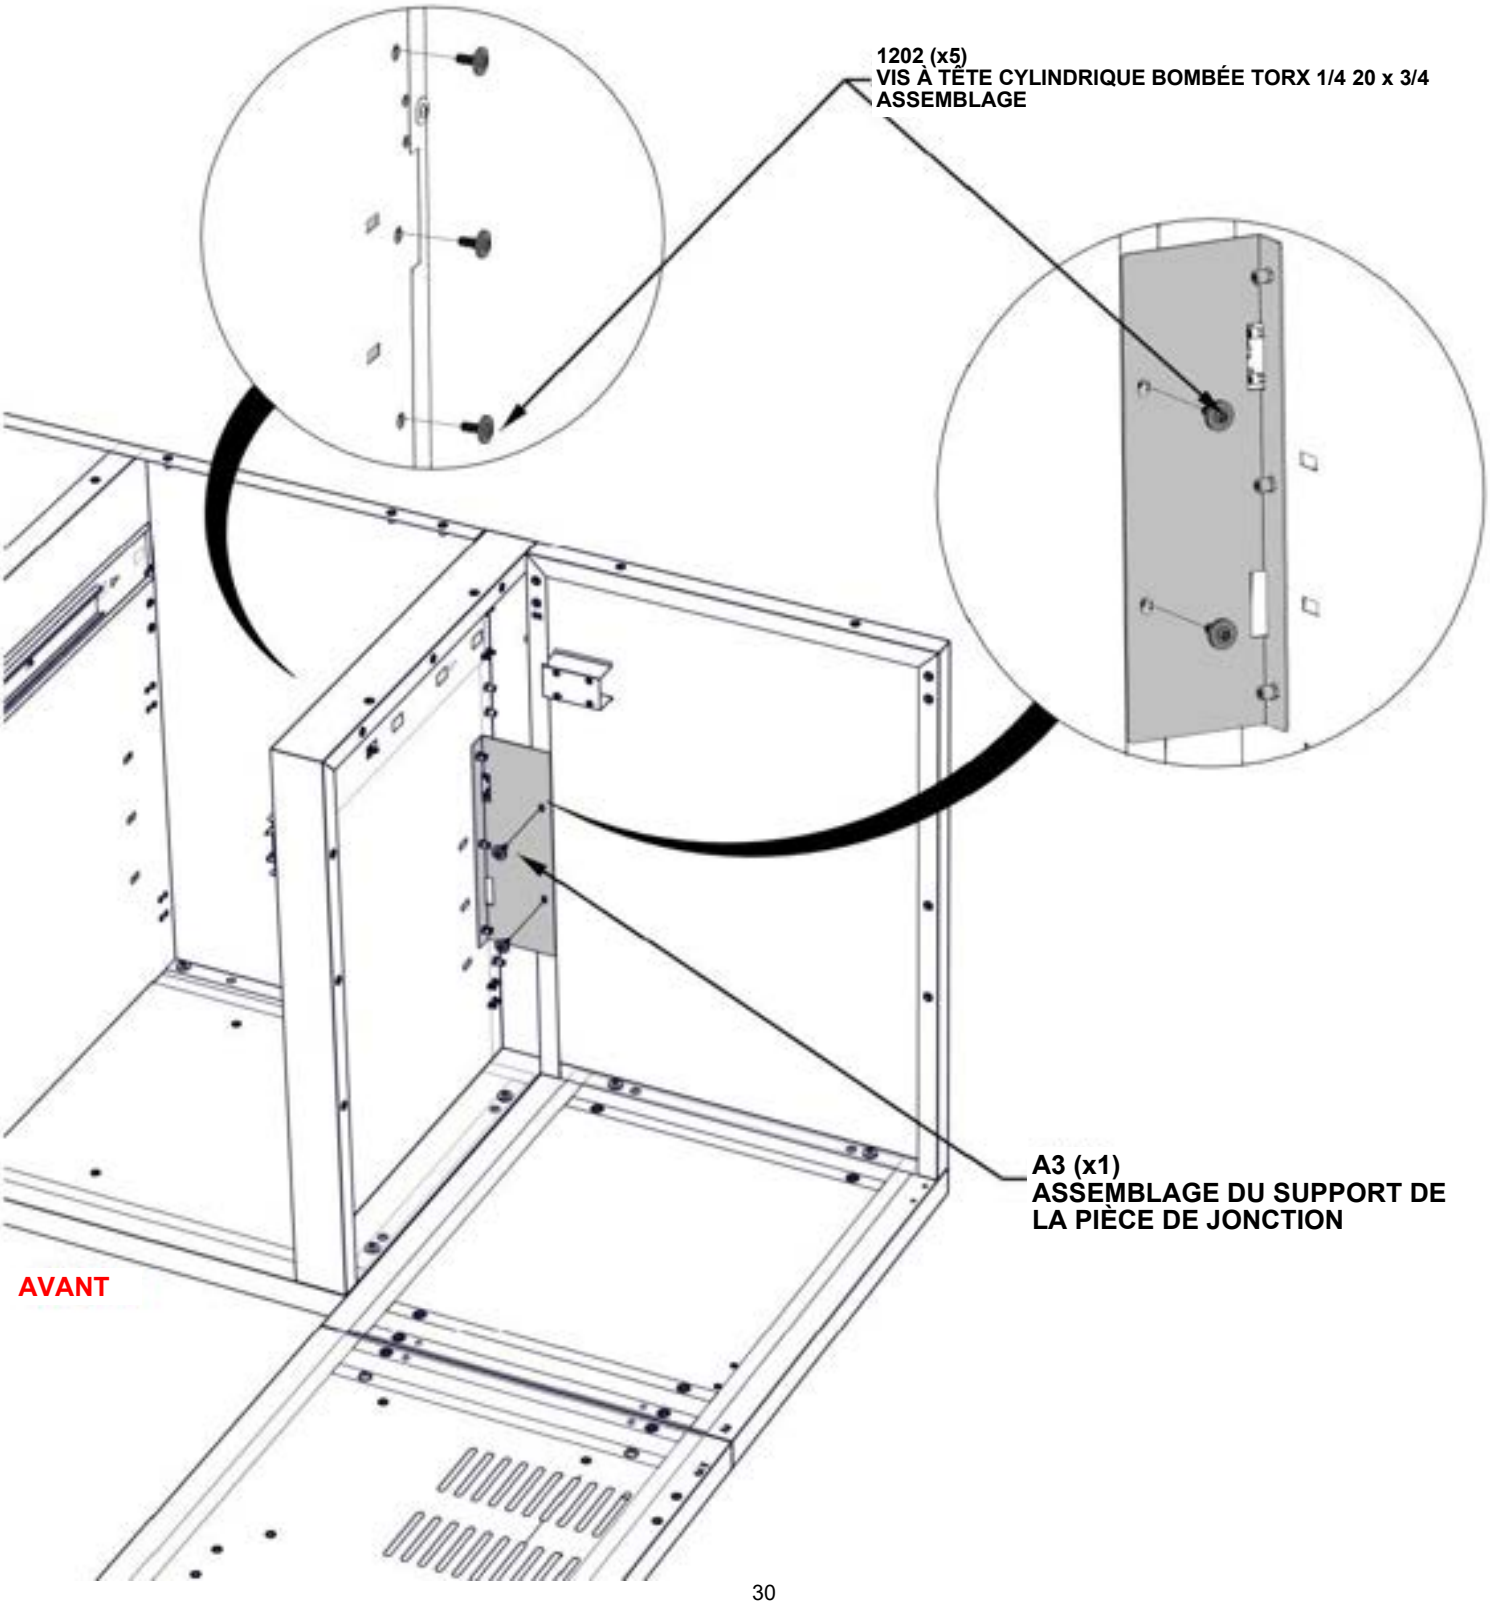


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141
(x4) 5/8 po x 7/8 po x 2 1/16 po (16 x 22 x 53)

- FIXEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE DE CHAQUE CÔTÉ DE L'ARMOIRE CENTRALE.

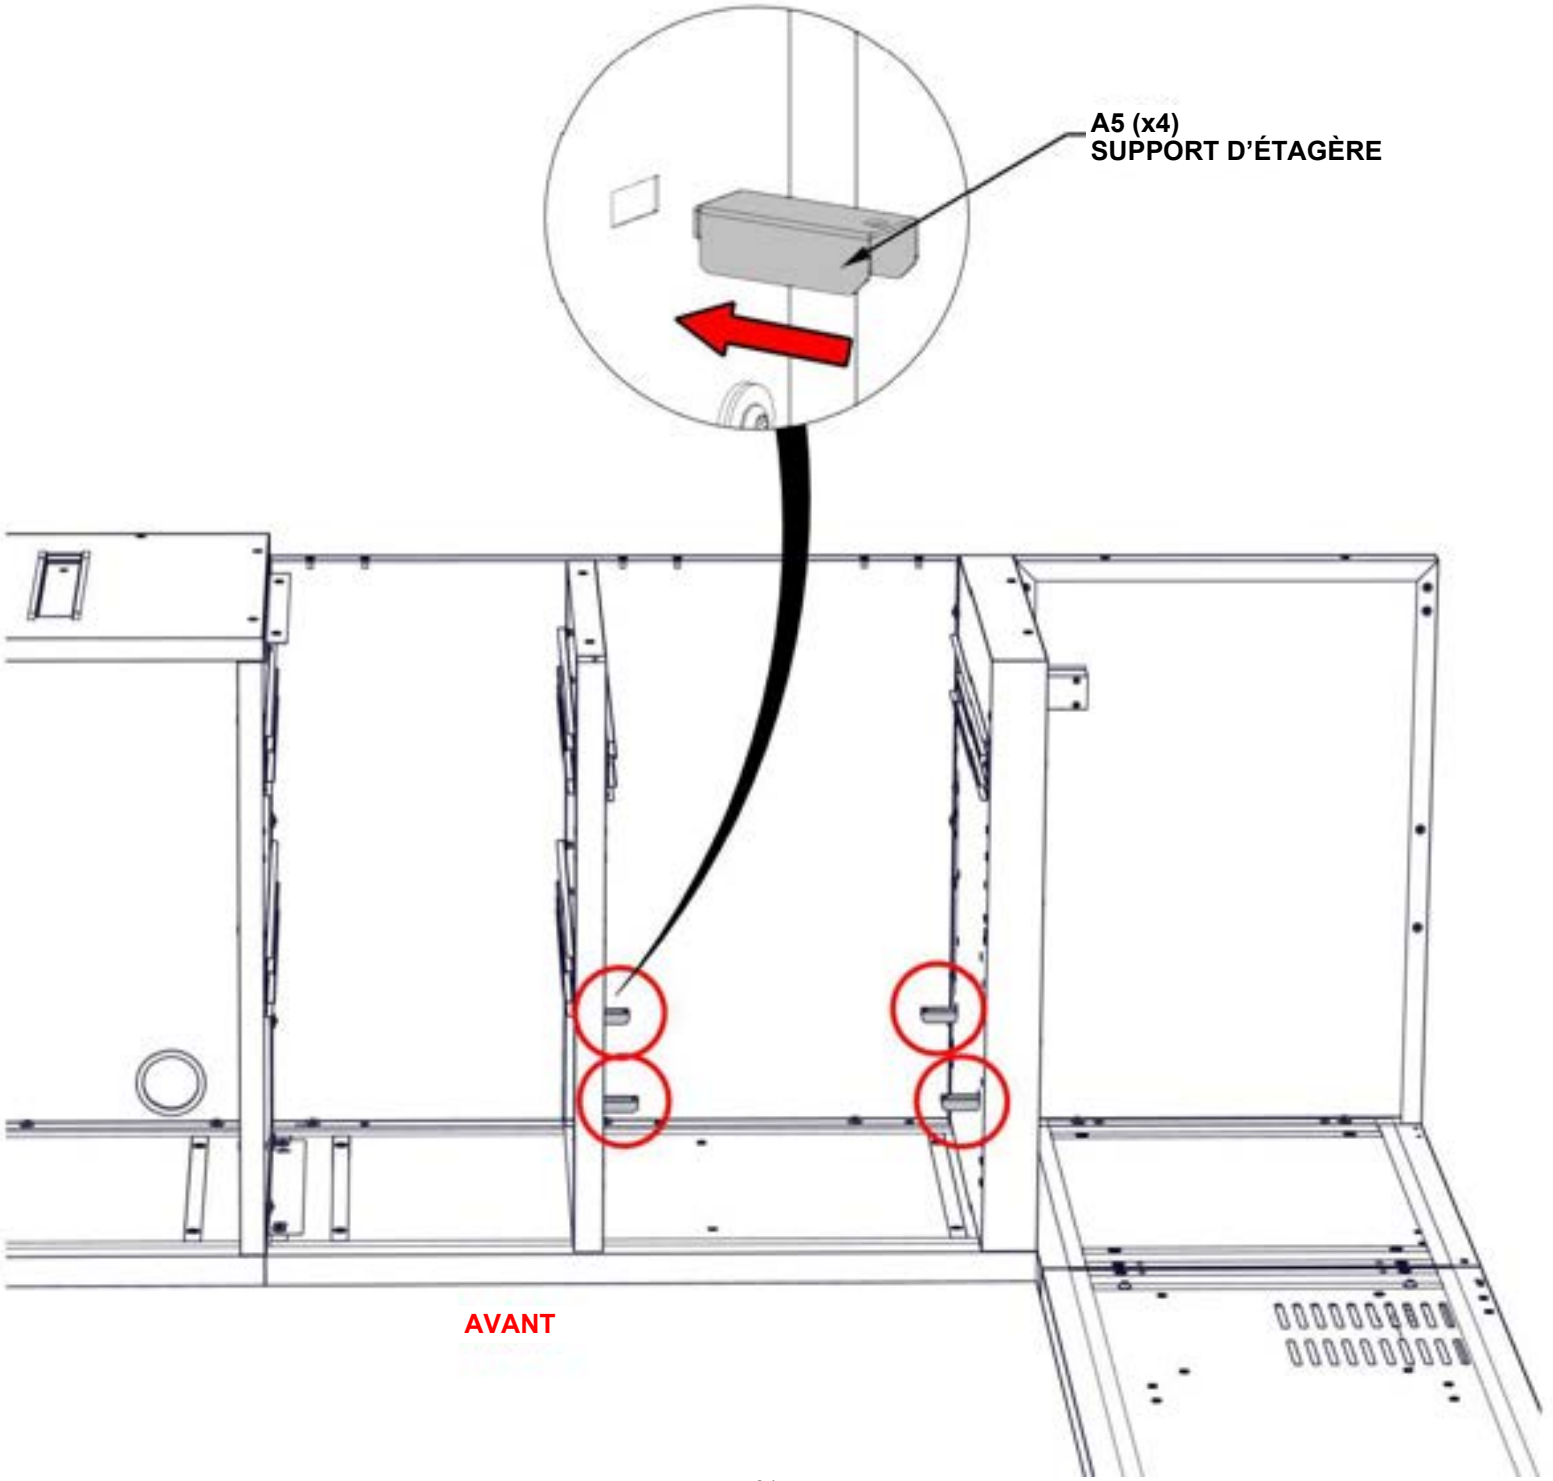


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



L1 ÉTAGÈRE - A4M06441
(x1) 1 po x 20 11/16 po x 24 po (25 x 525 x 610)

- PLACEZ L'ÉTAGÈRE SUR LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE.

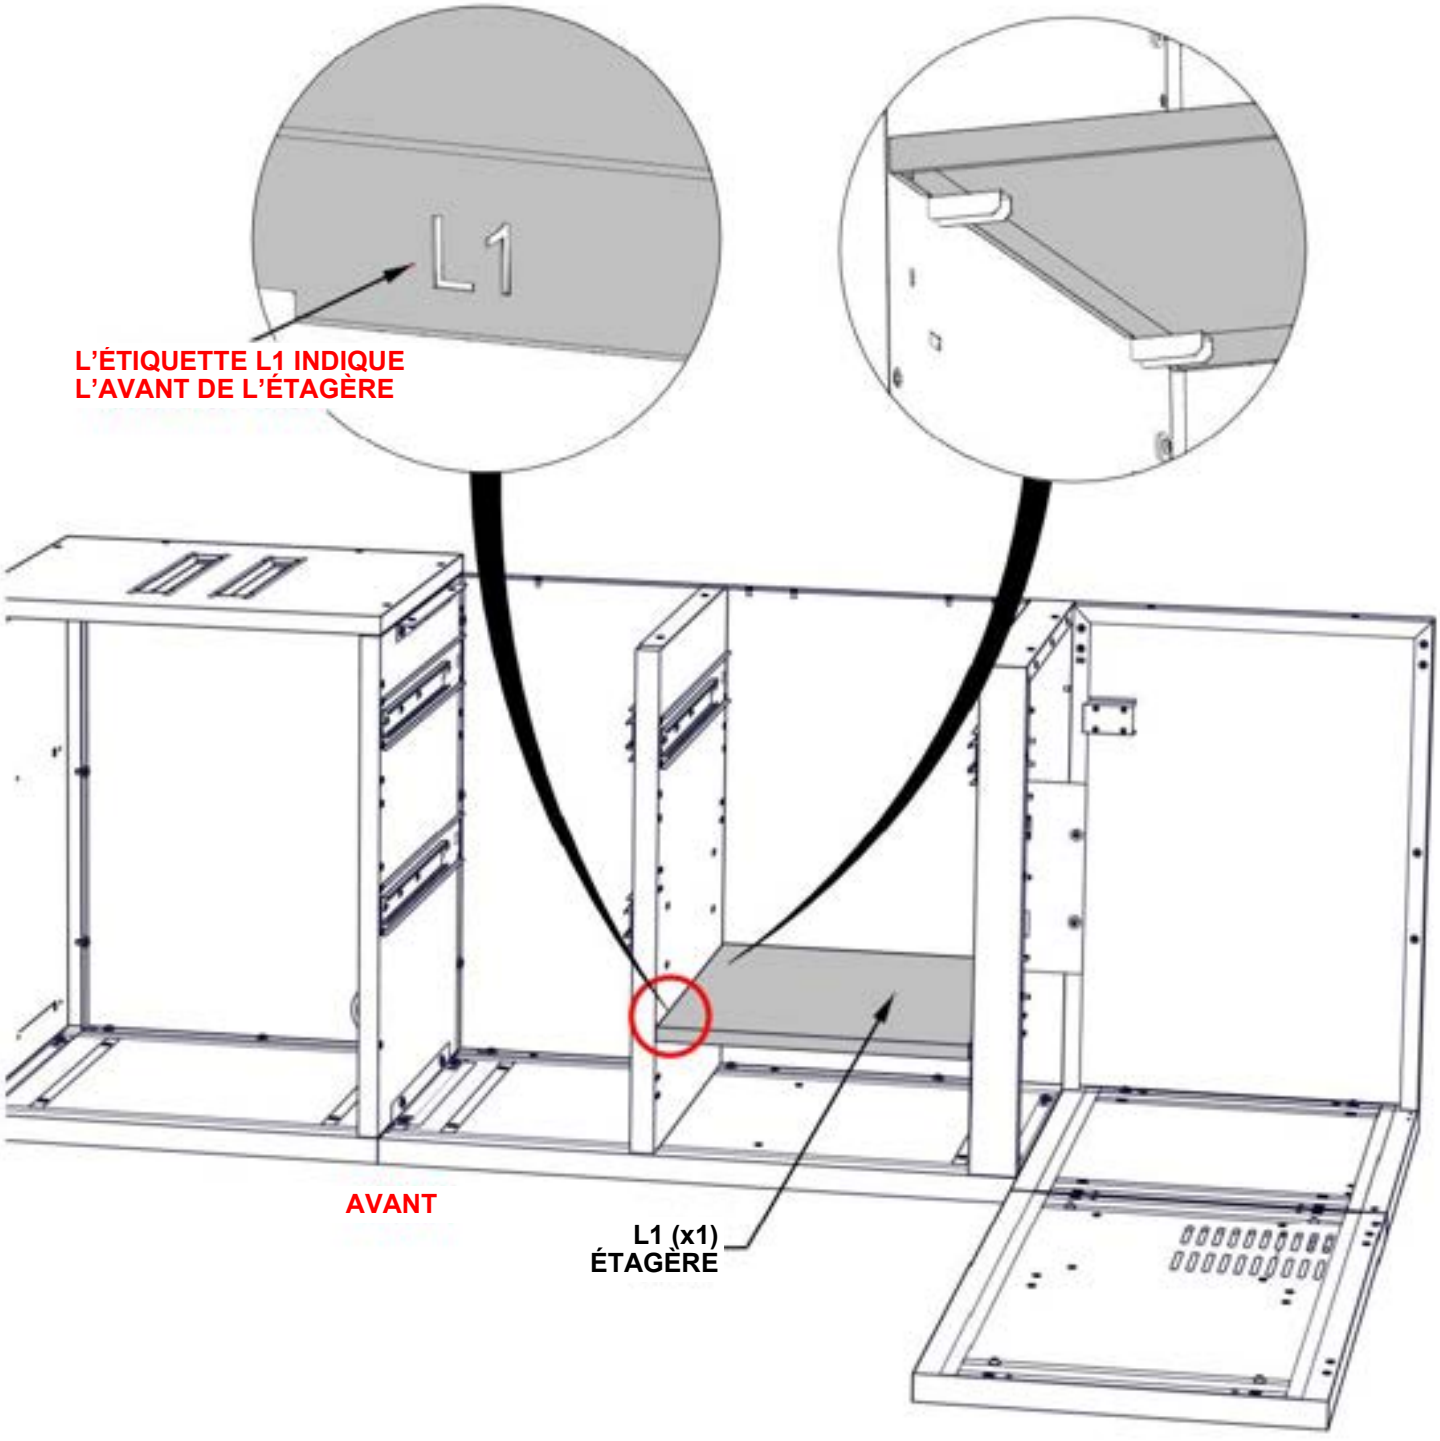


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



H11 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M06199
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 16 3/4 po (30 x 85 x 426)

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE.

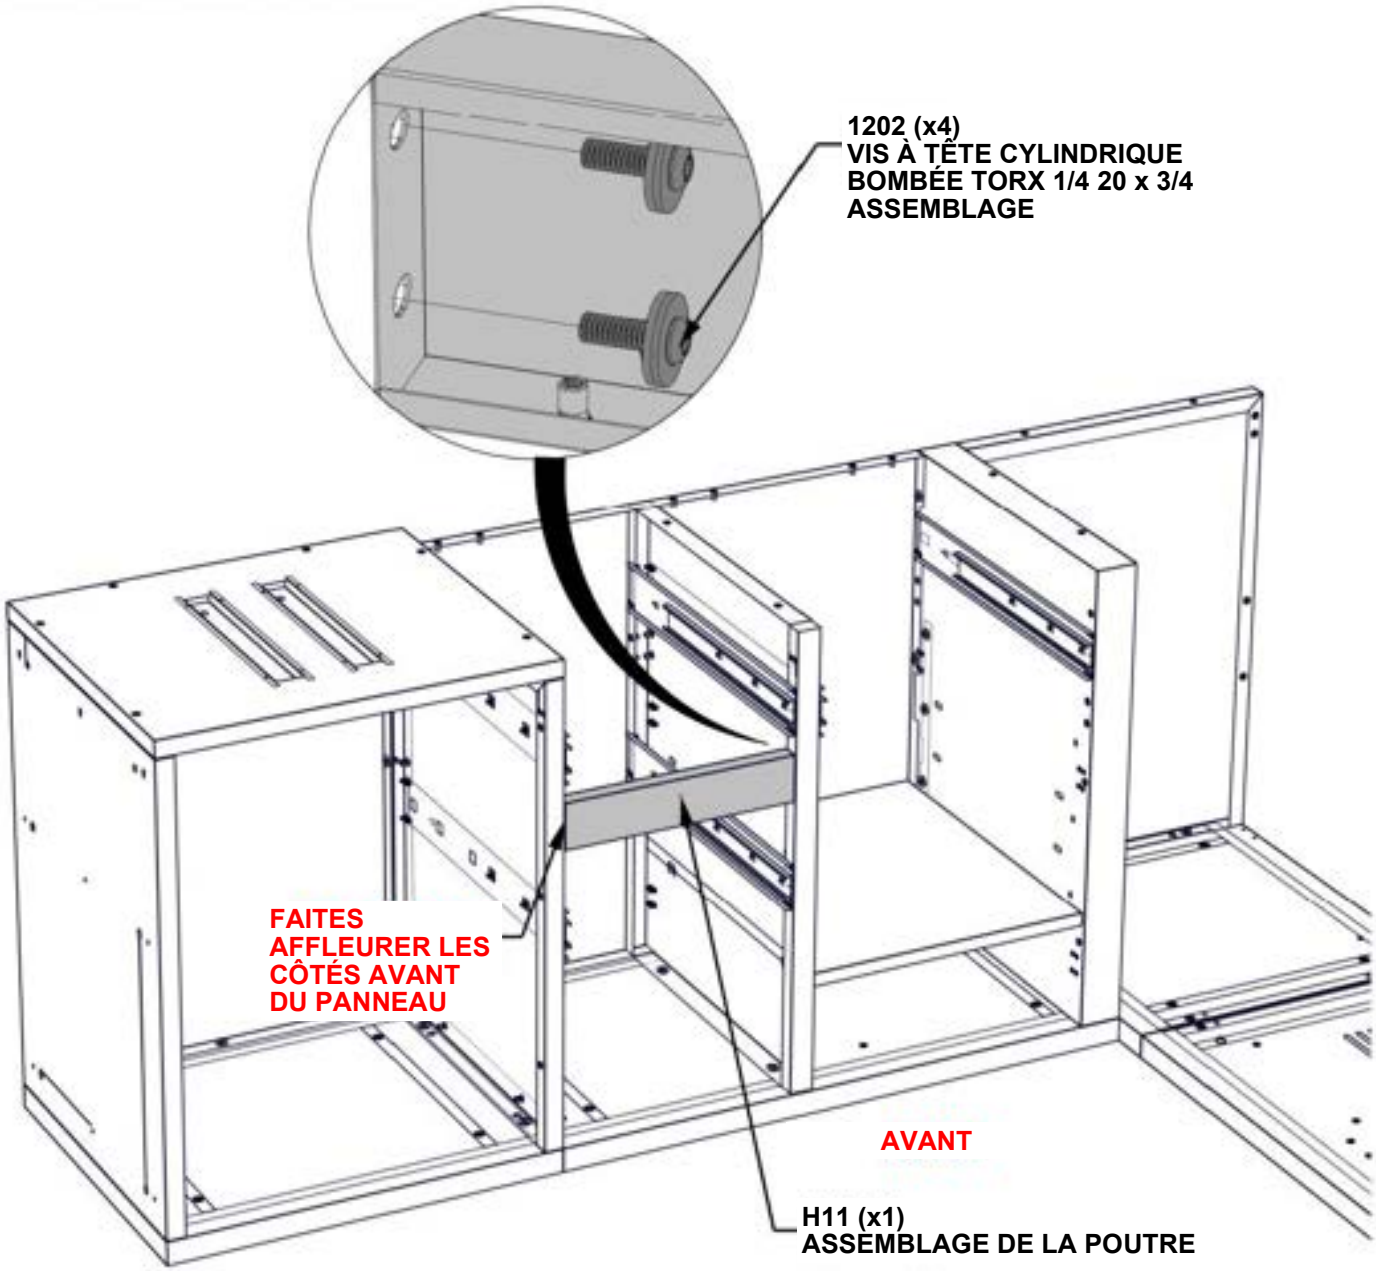

ÉTAPE 19A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




H6 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M06196
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 20 11/16 po (30 x 85 x 526)



A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x2) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)

Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

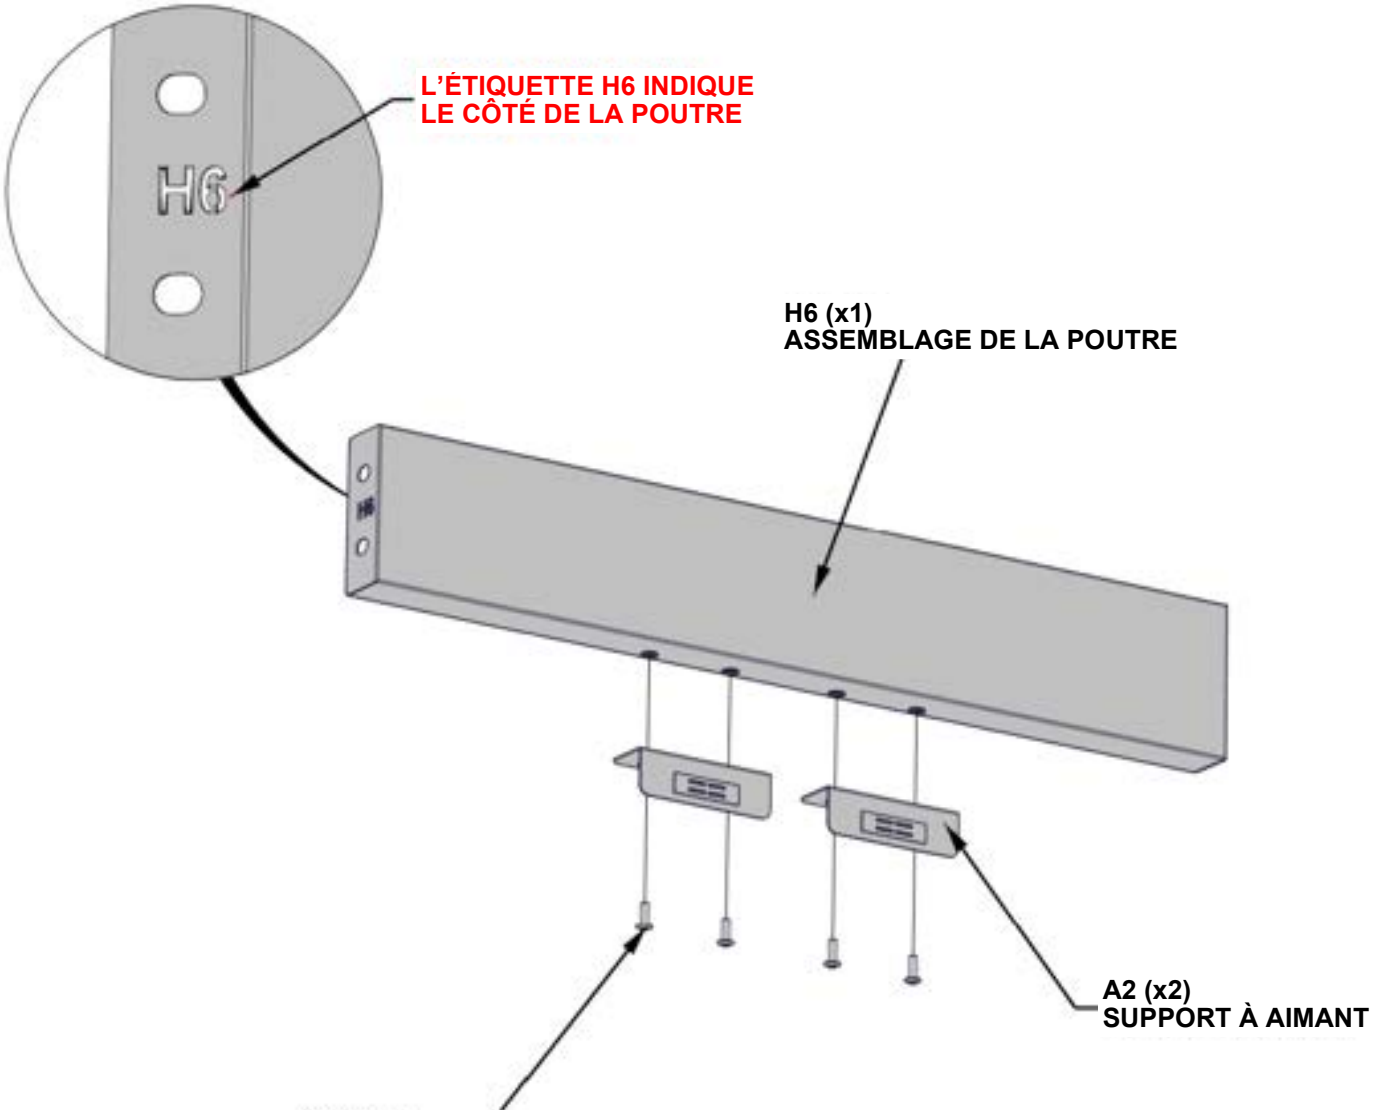


ÉTAPE 19B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE H6 À PARTIR DE L'ÉTAPE 19A

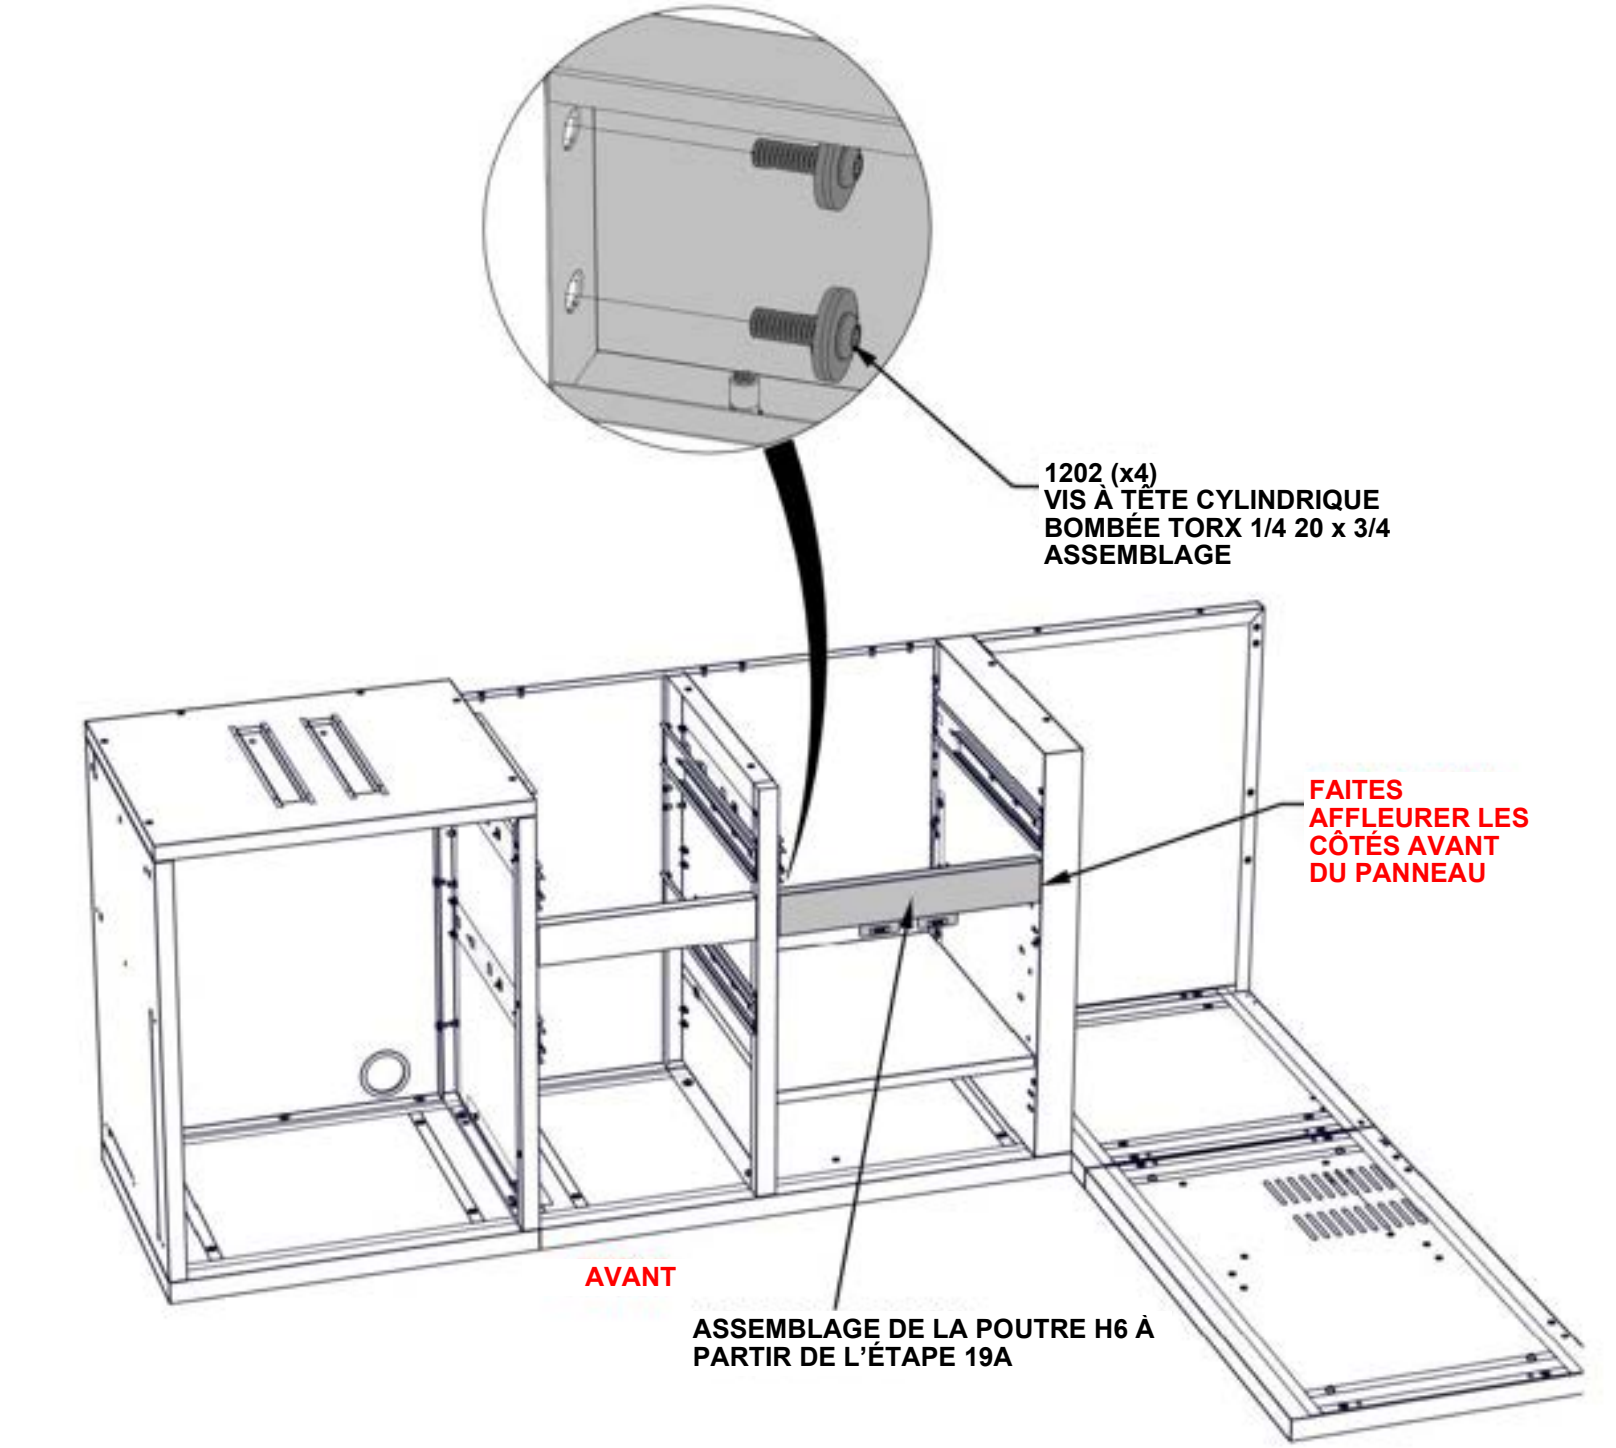


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

A8 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M07152
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 17 11/16 po (30 x 30 x 450)

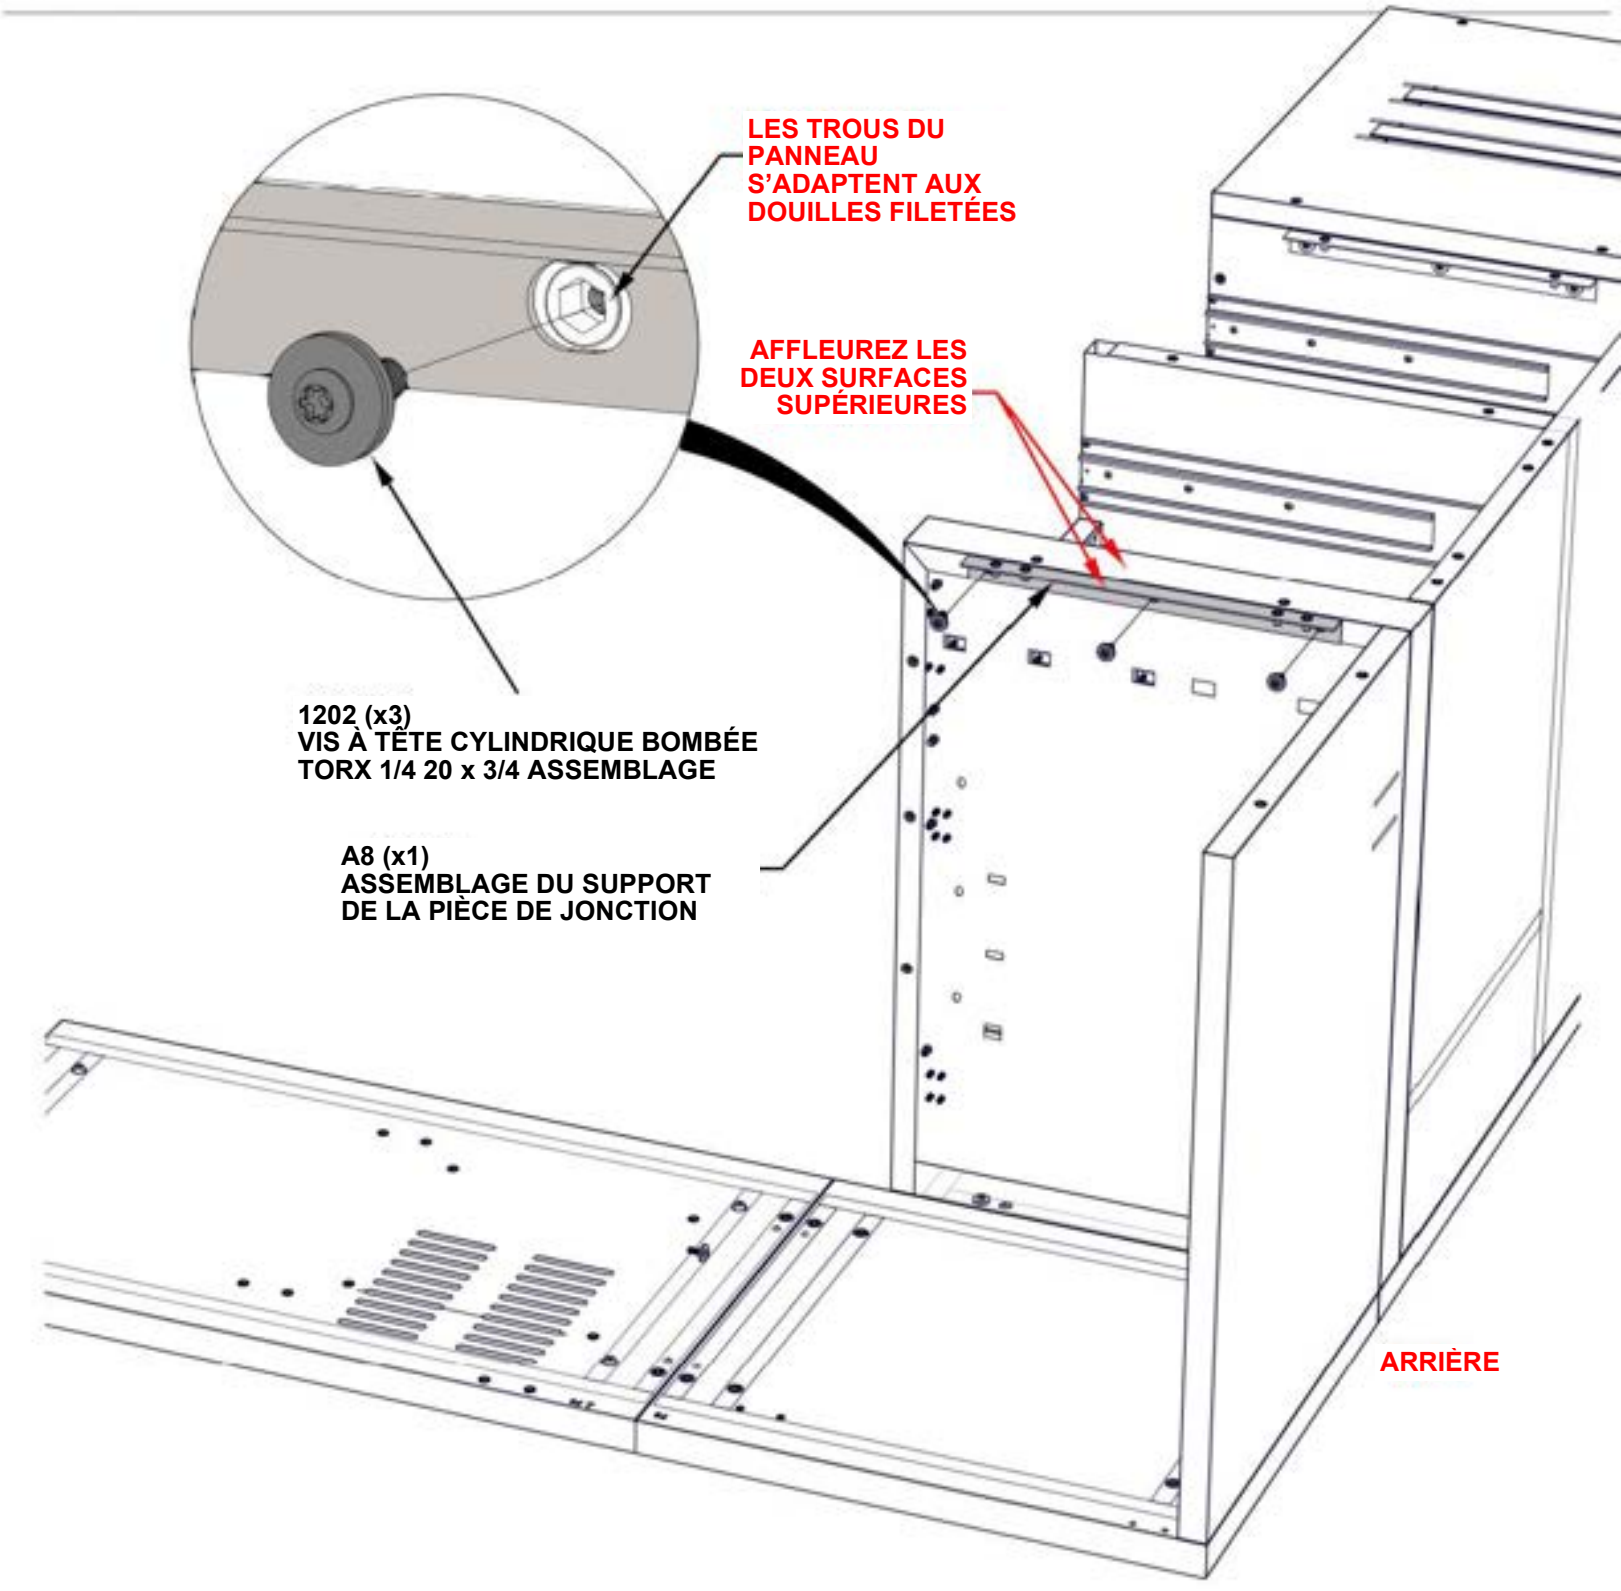

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

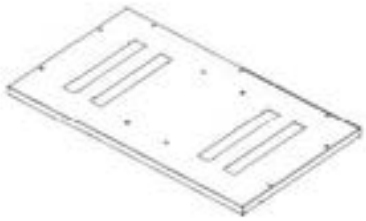


Qté	Référence	Description
9	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

T5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE DESSUS DE TABLE - A4M06722
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 42 5/16 po (32 x 614 x 1074)

- FAITES AFFLEURER L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU.

- METTEZ D'ÉQUERRE TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE RESSERRER LA QUINCAILLERIE.

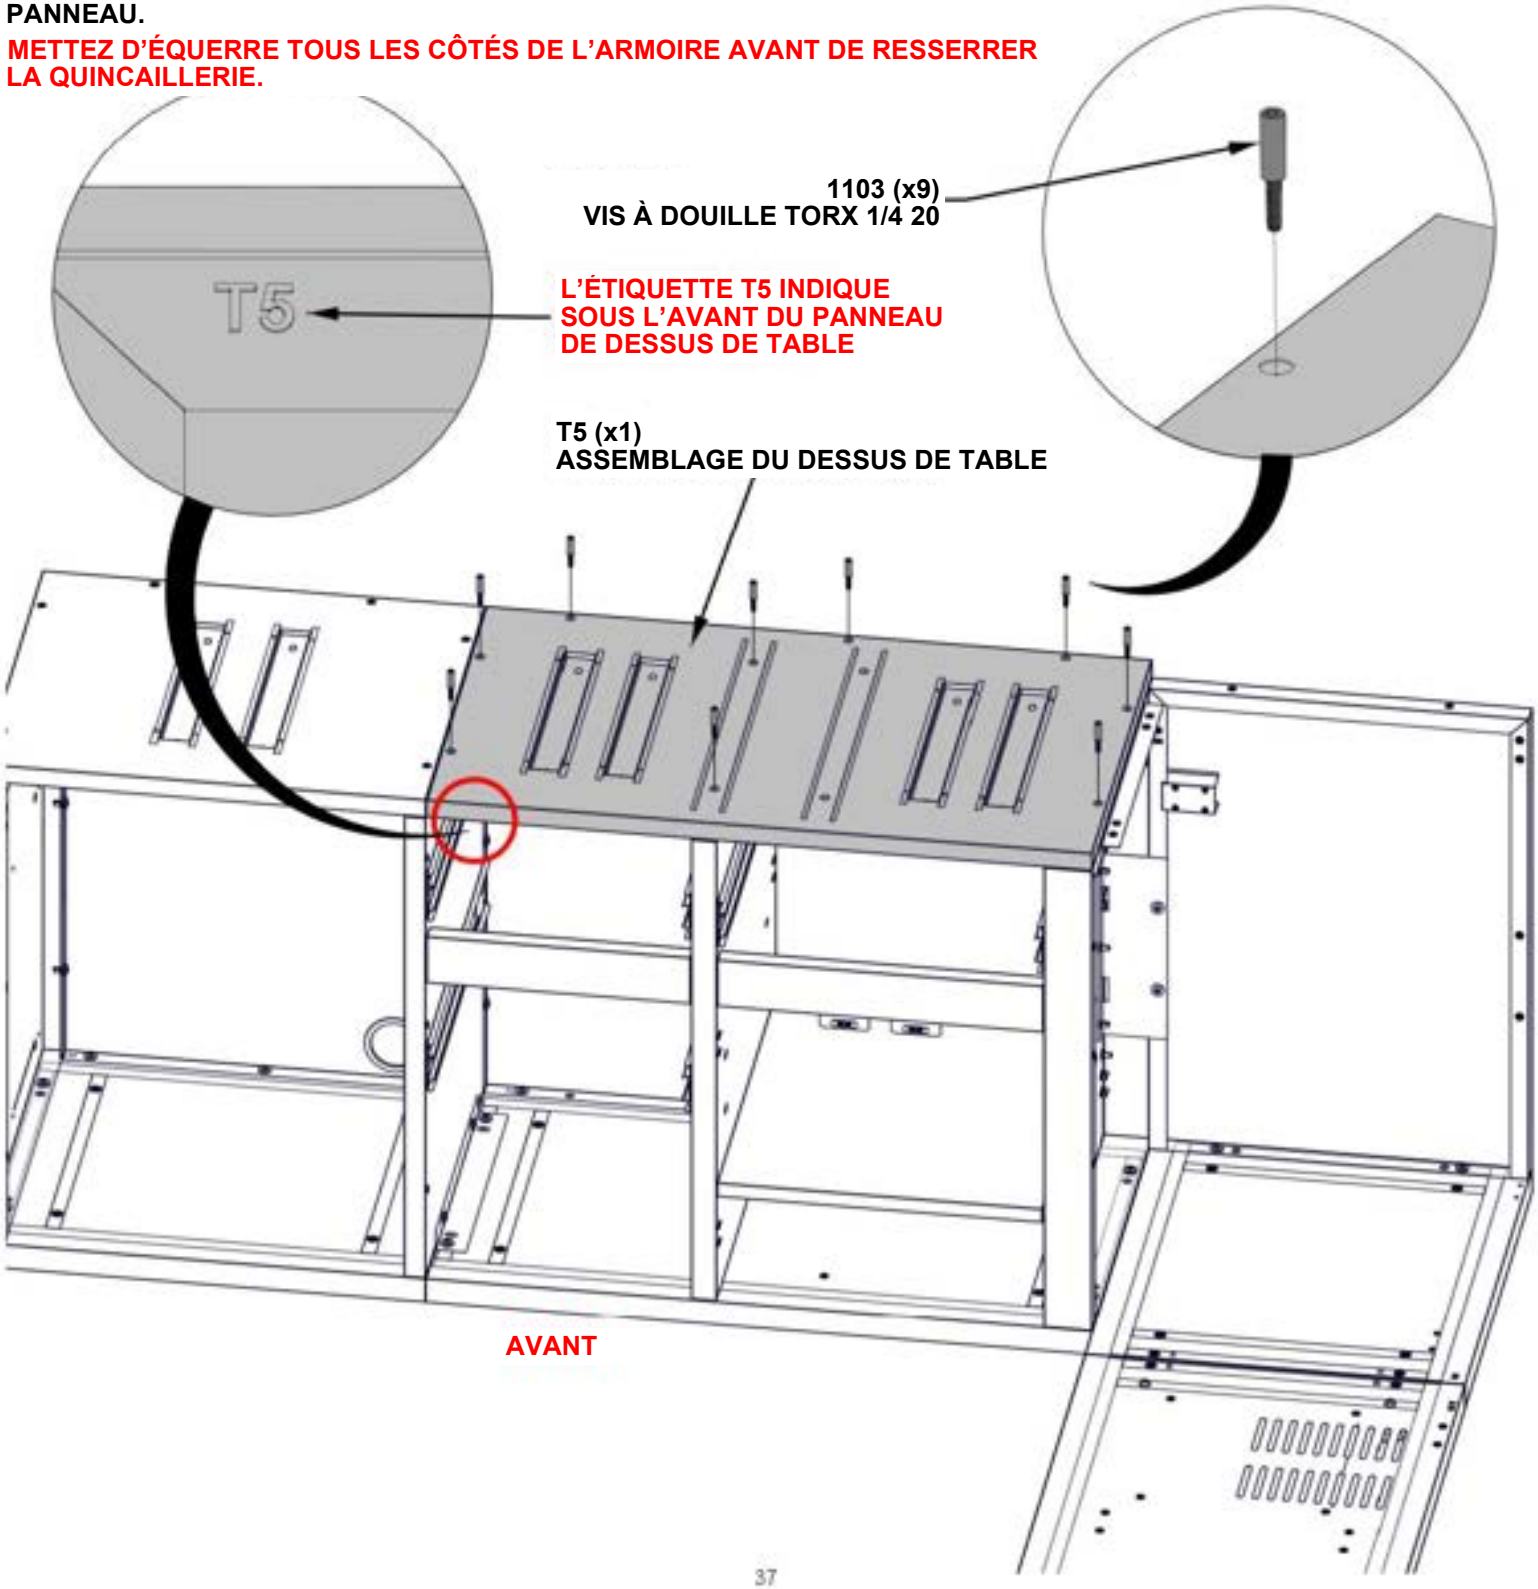


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

S7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06725
(x1) 2 7/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (73 x 614 x 852)

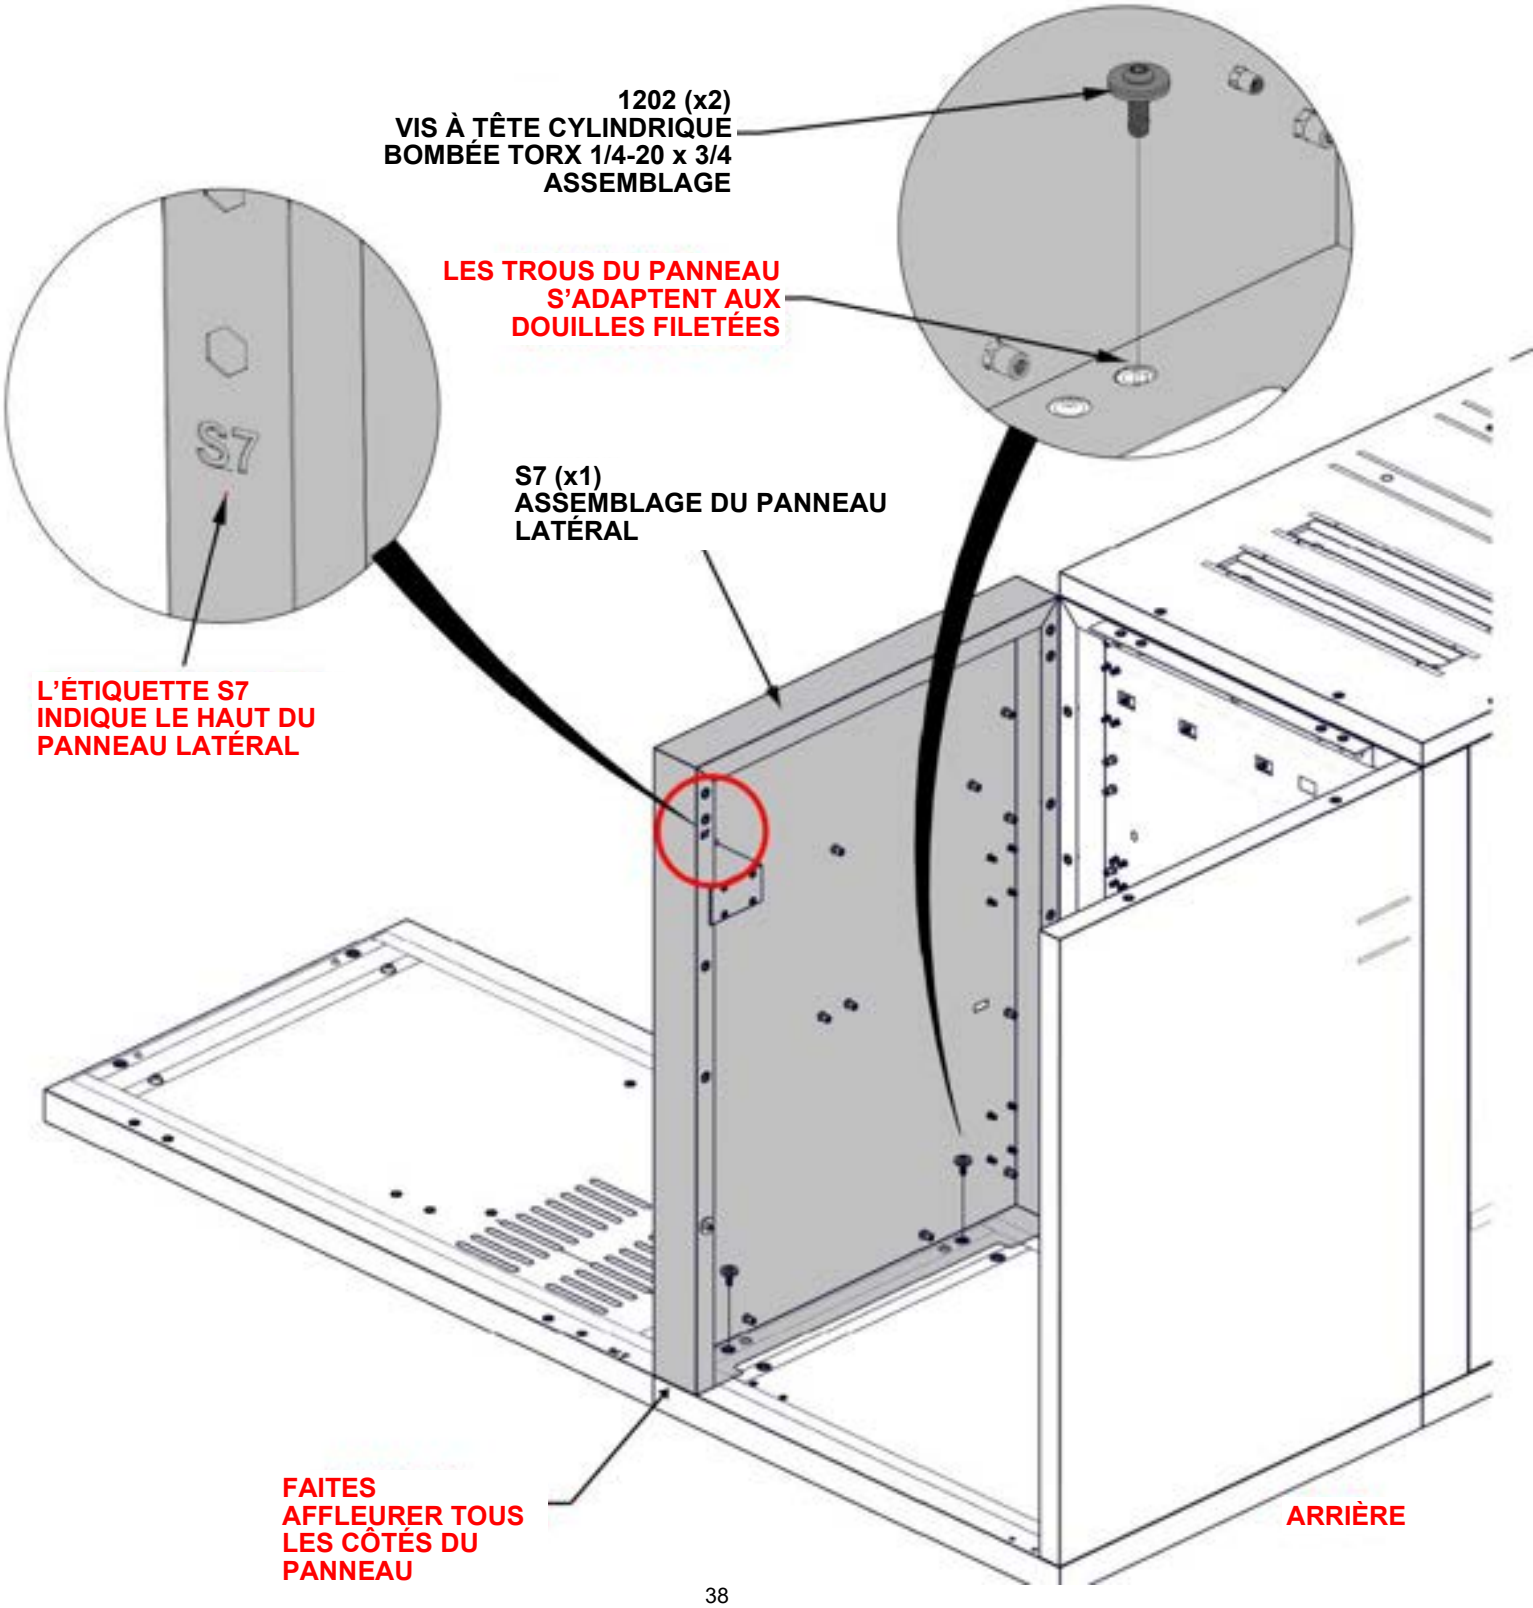


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
7	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX

A4 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M06739
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 23 5/8 po (30 x 30 x 600)

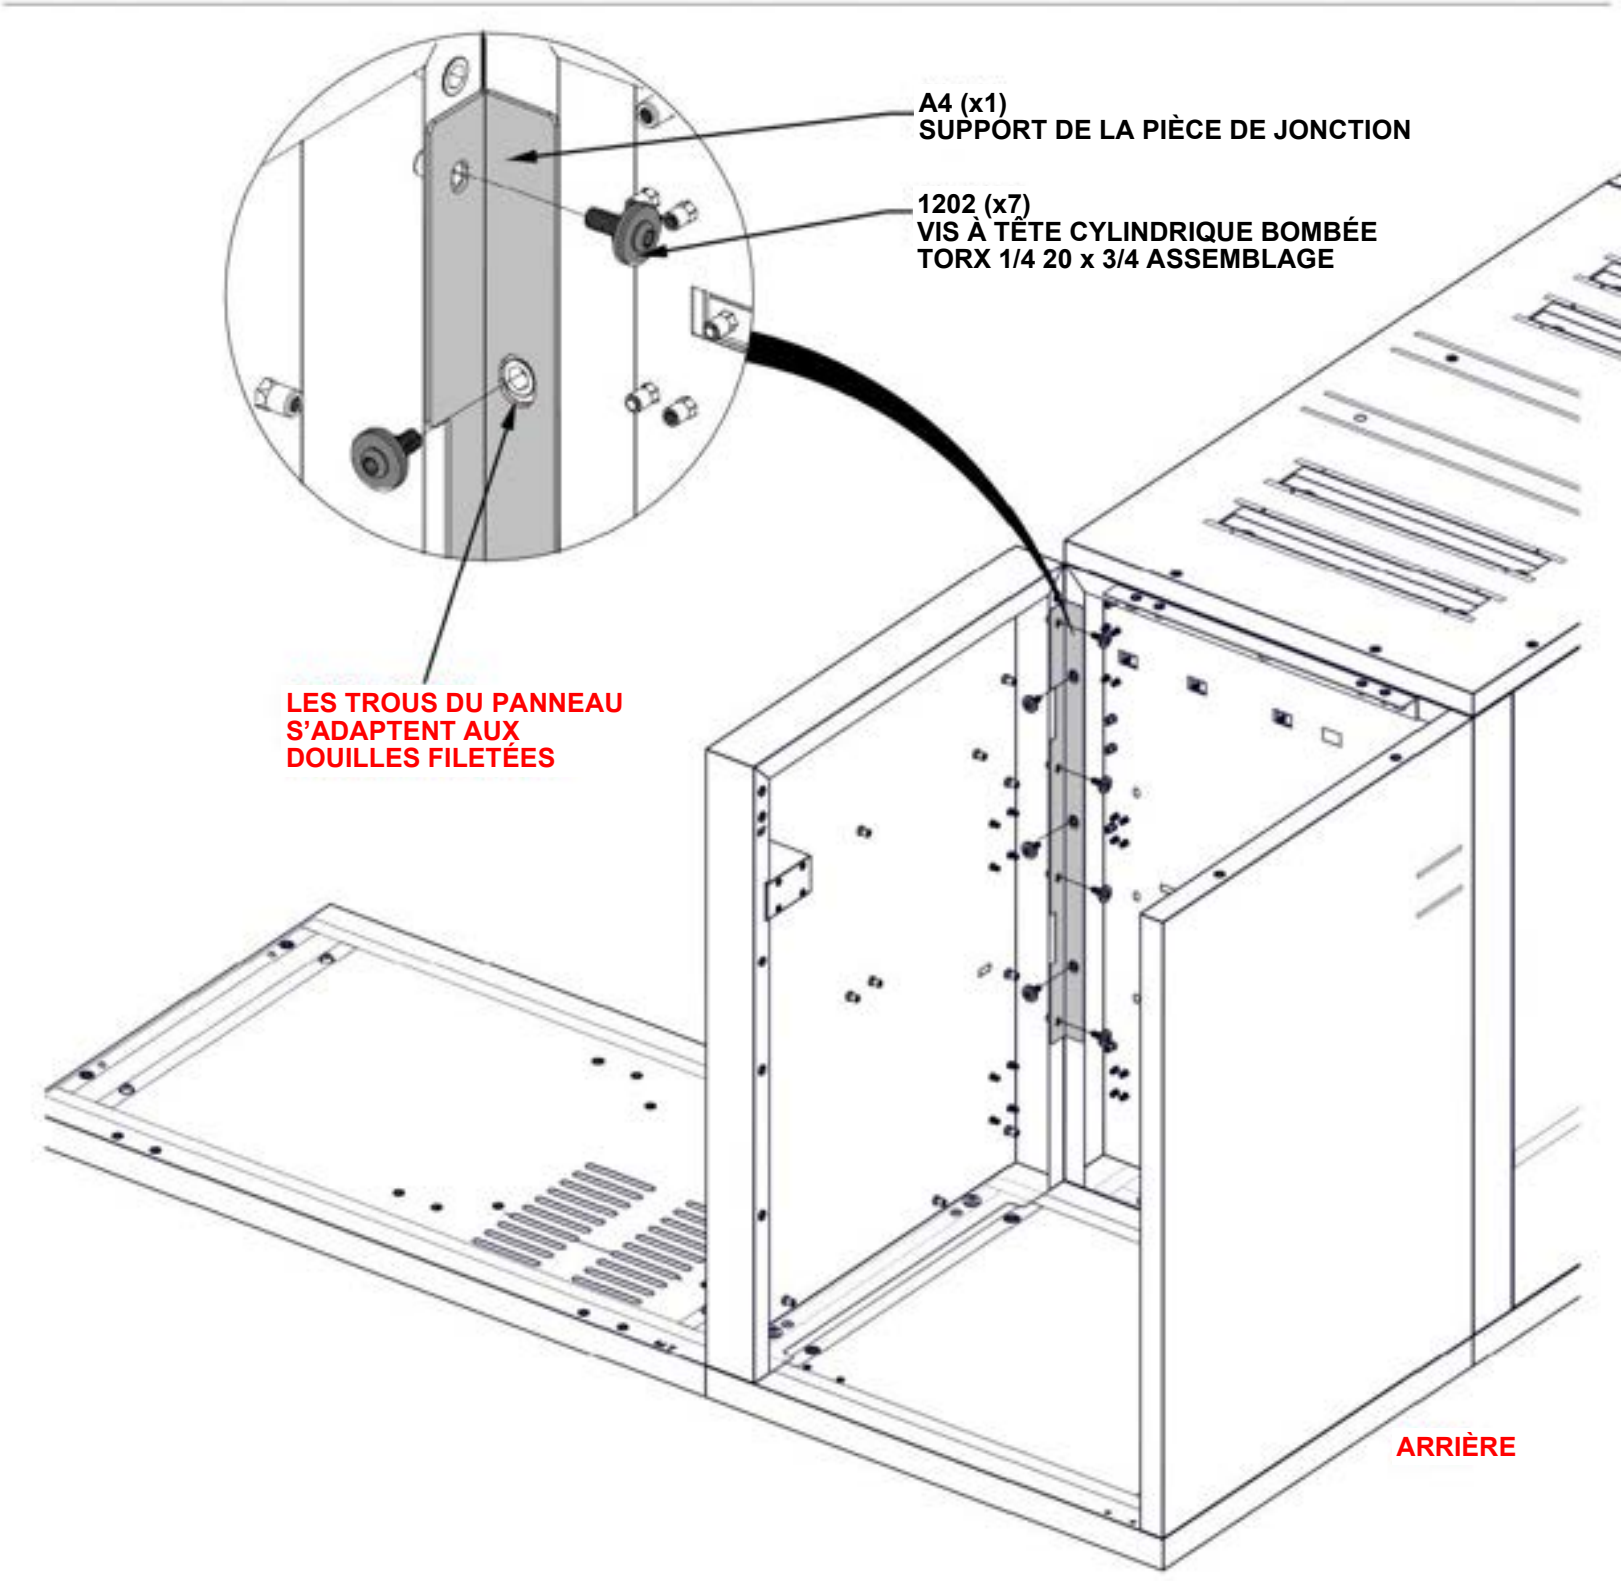


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

A6 SUPPORT ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

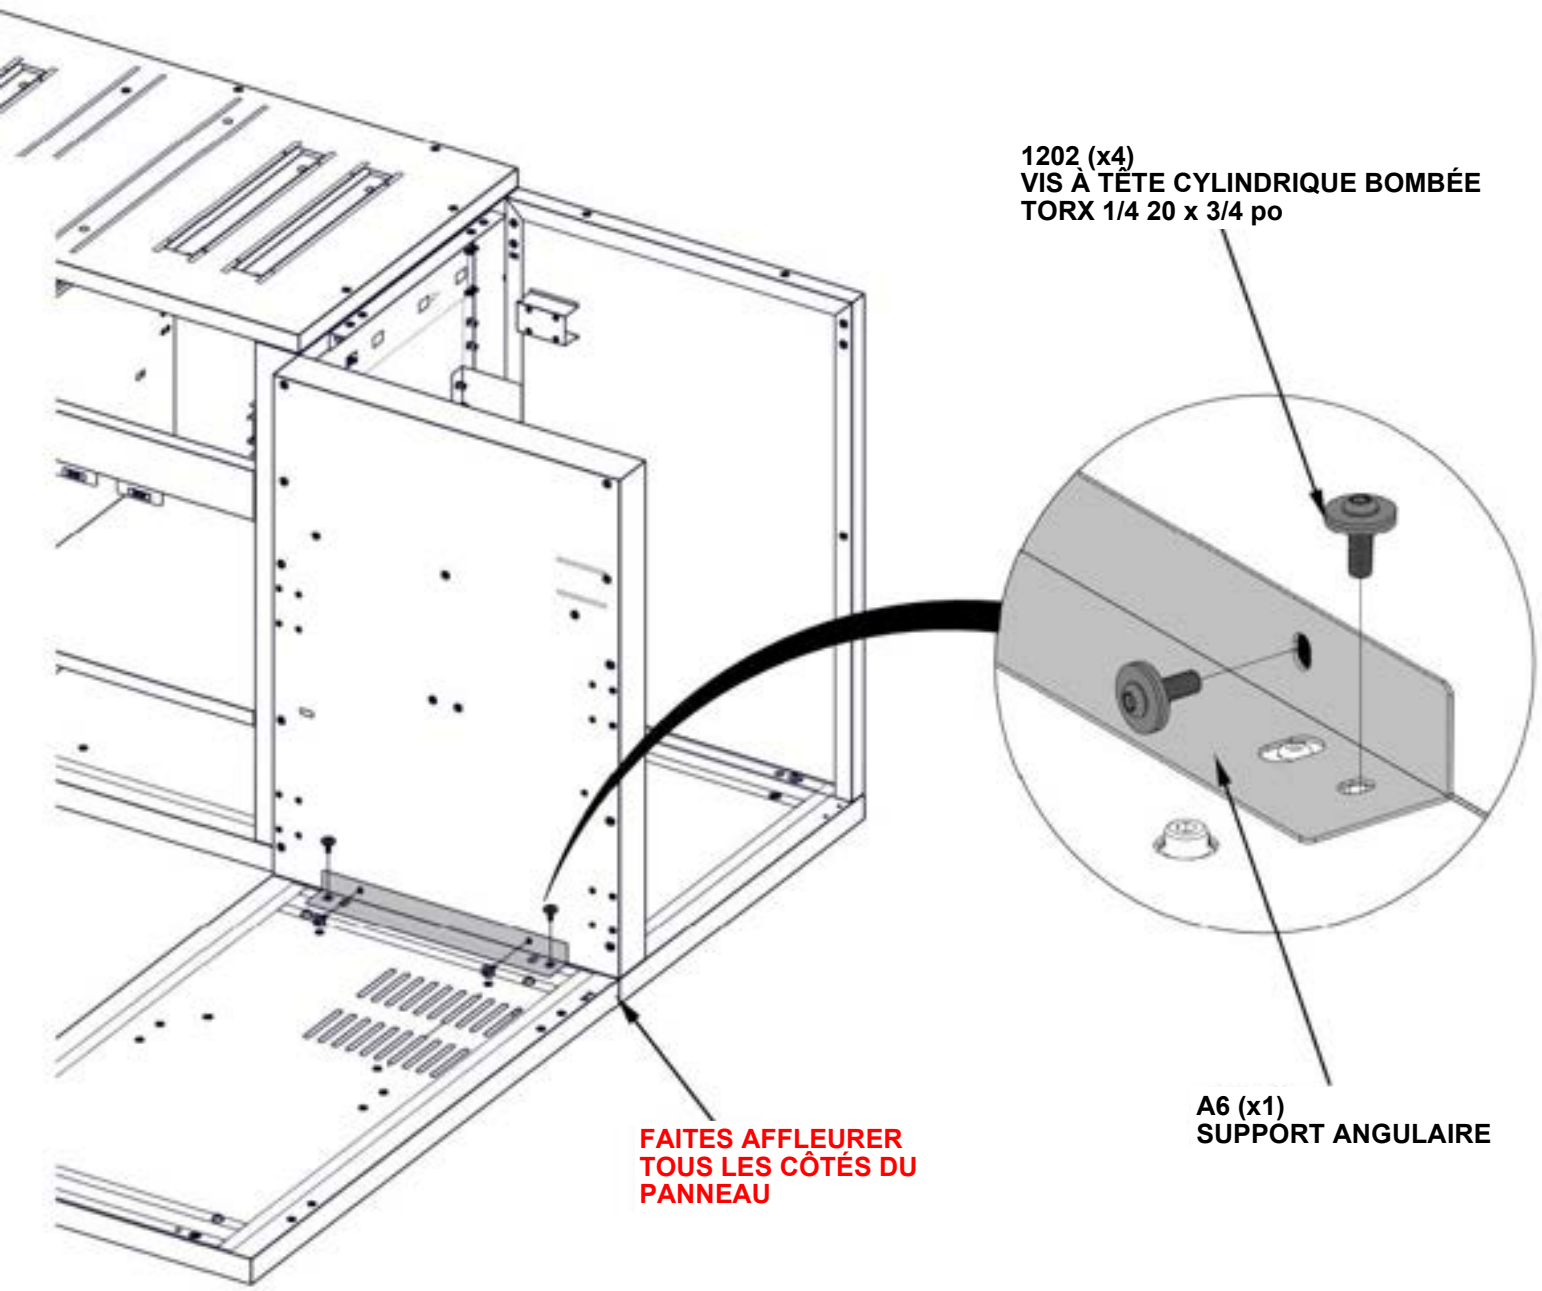

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

H2 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M06734
(x1) 1 3/16 po x 4 5/16 po x 22 11/16 po (30 x 110 x 577)

FACE DES DOUILLES FILETÉES VERS LE HAUT

1202 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4-20 x 3/4 ASSEMBLAGE

H2 (x1)
ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DU PANNEAU


ARRIÈRE

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

A15 ASSEMBLAGE DU SUPPORT À AIMANT - A4M06756
(x1) 1 po x 2 5/16 po x 3 1/8 po (25 x 59 x 80)

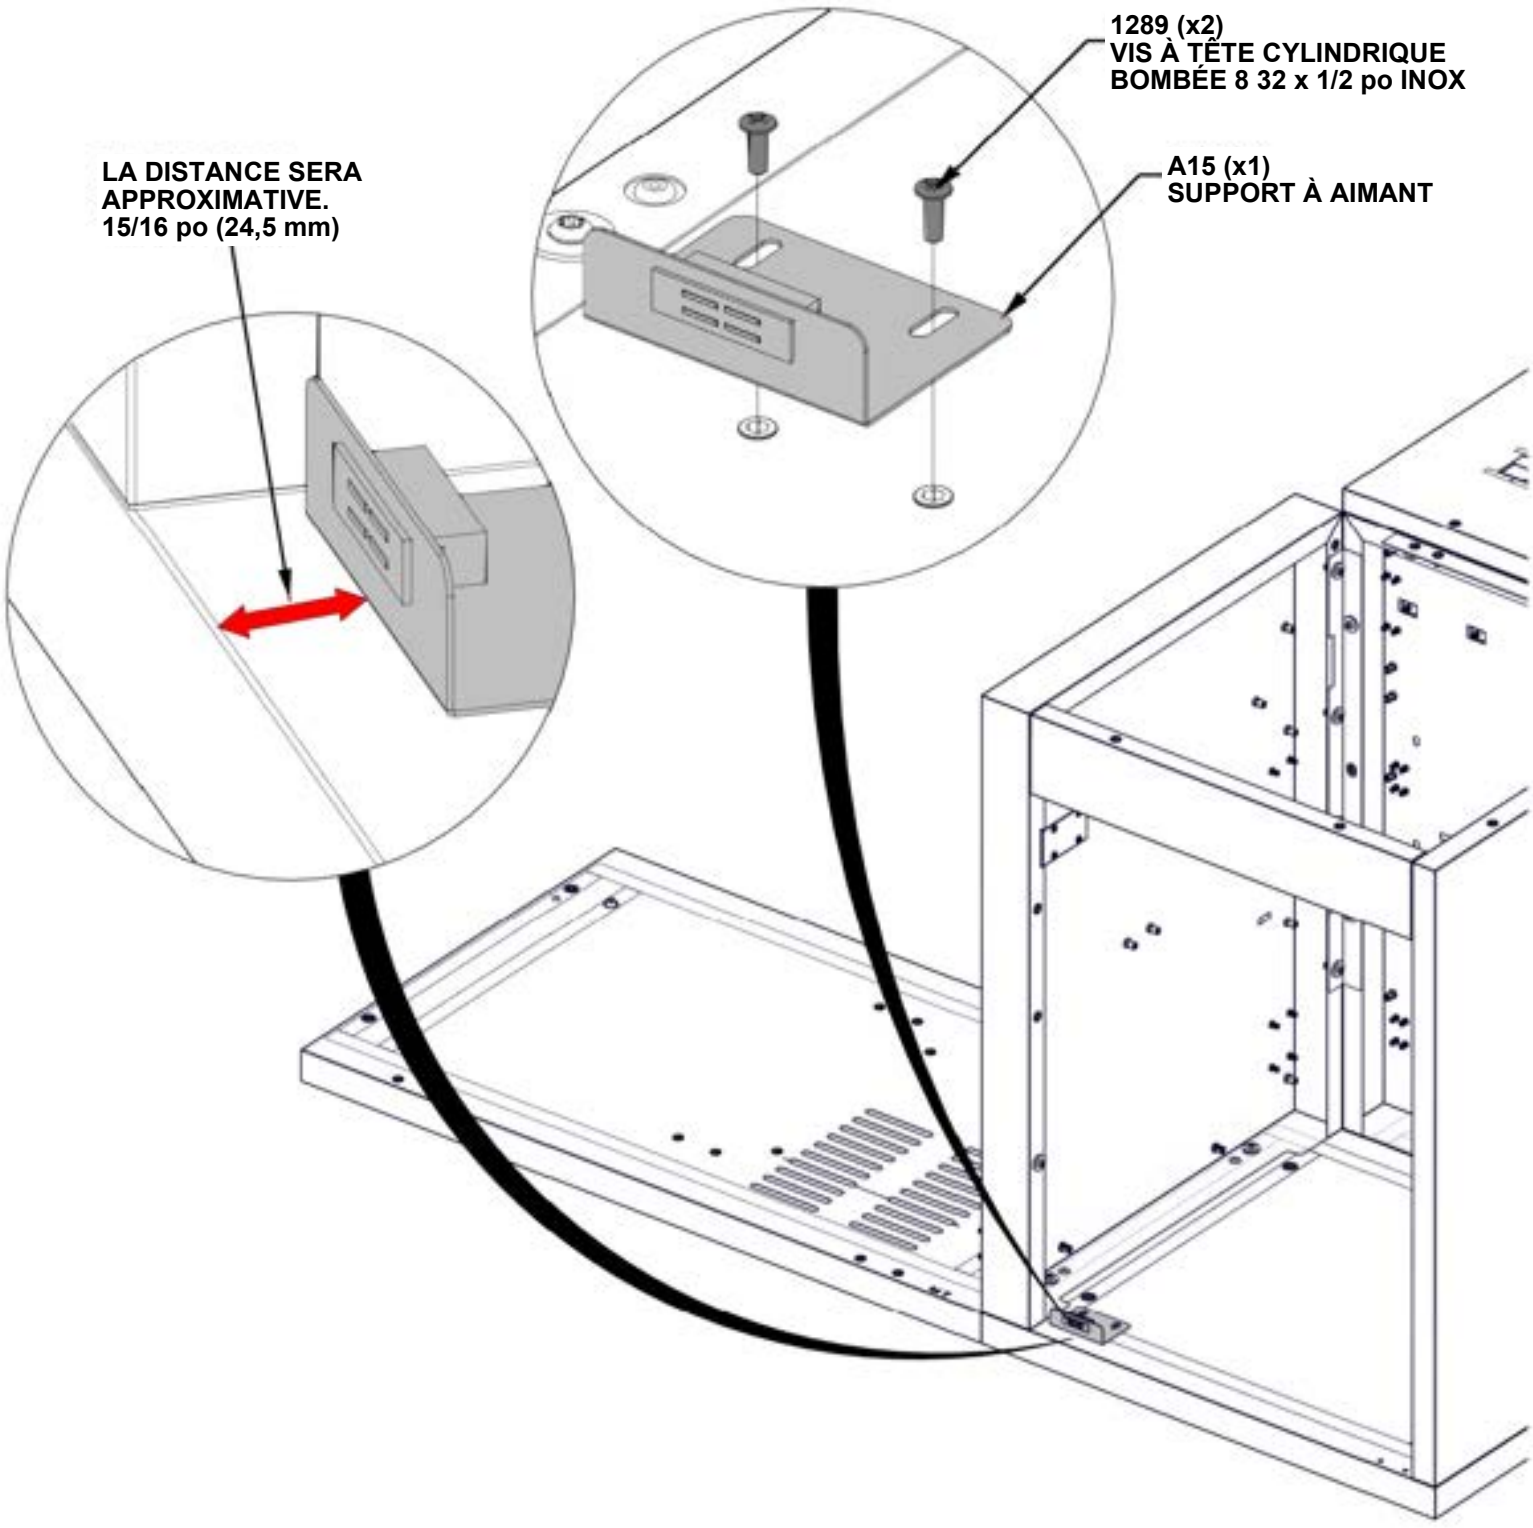


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

A12 BUTÉE DE PORTE - A4M04128
(x1) 1/2 po x1 3/4 po x 3 11/16 po (13,3 x 45 x 94)

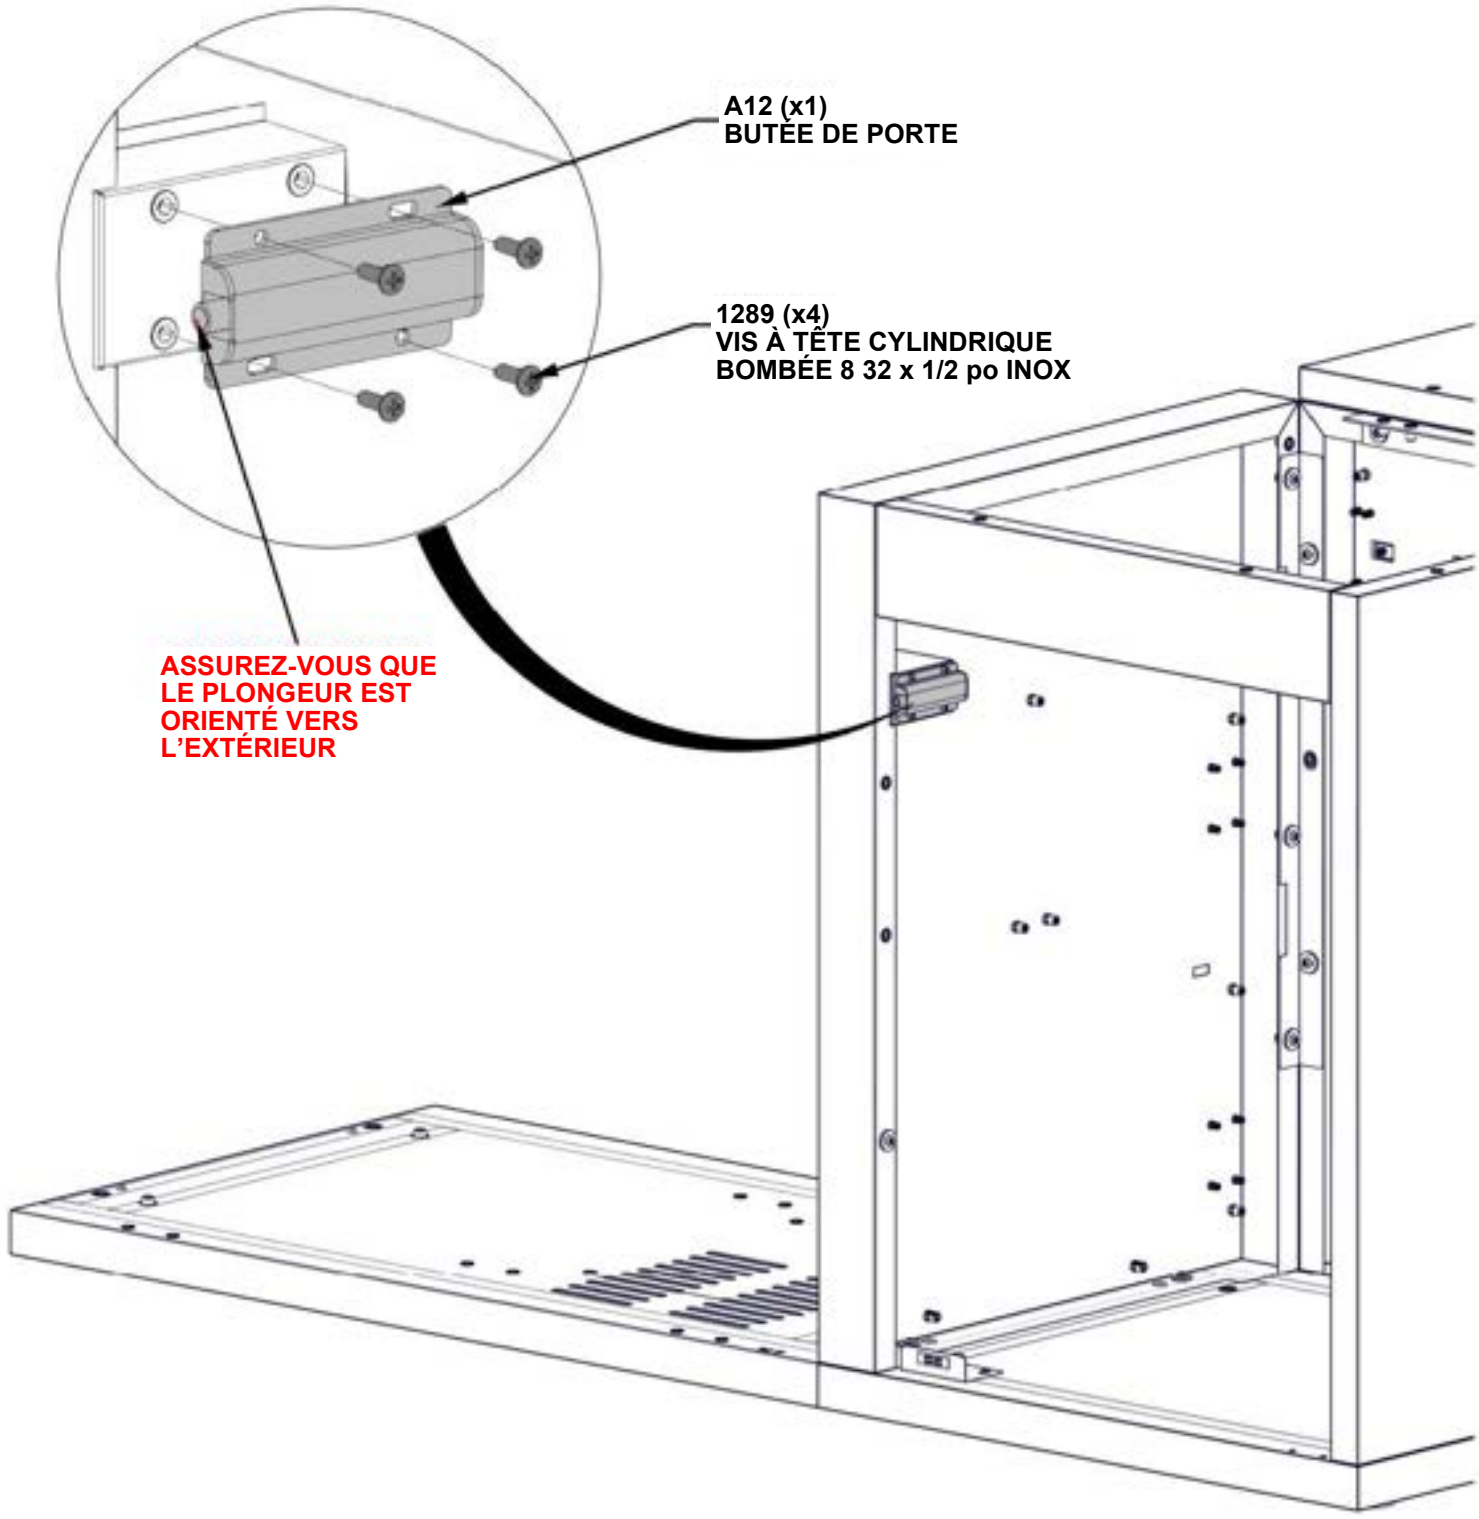

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE DESSUS DE TABLE






Qté	Référence	Description
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
2	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po


T4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE DESSUS DE TABLE - A4M06733
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 27 1/16 po (32 x 614 x 687)

M2 COMPTOIR - A4M06741
(x1) 1 5/16 po x 1 15/16 po x 25 1/8 po (33 x 49 x 638)

- FAITES AFFLEURER LES CÔTÉS ET L'ARRIÈRE DU COMPTOIR AVEC LE PANNEAU

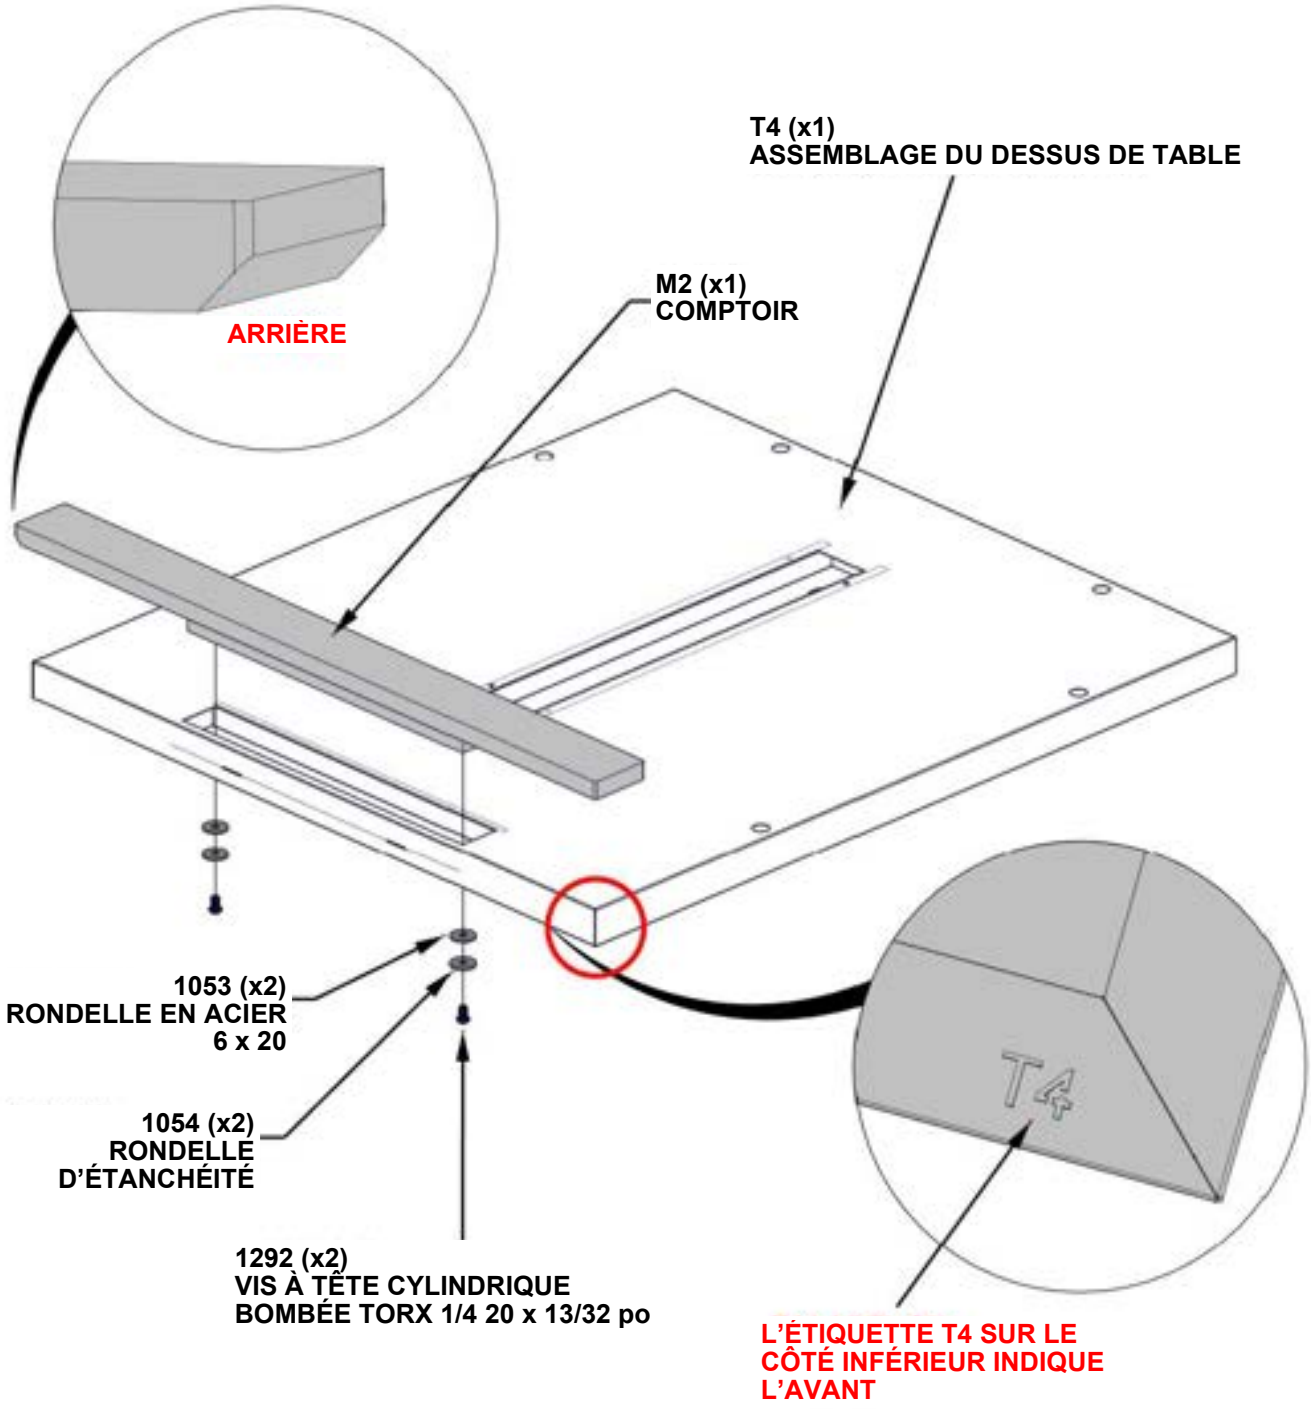


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

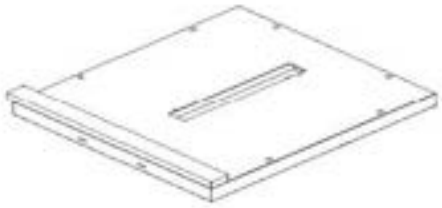

Qté	Référence	Description
6	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE DESSUS DE TABLE - ÉTAPE 28

- FAITES AFFLEURER L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU.
- METTEZ D'ÉQUERRE TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE RESSERRER LA QUINCAILLERIE.

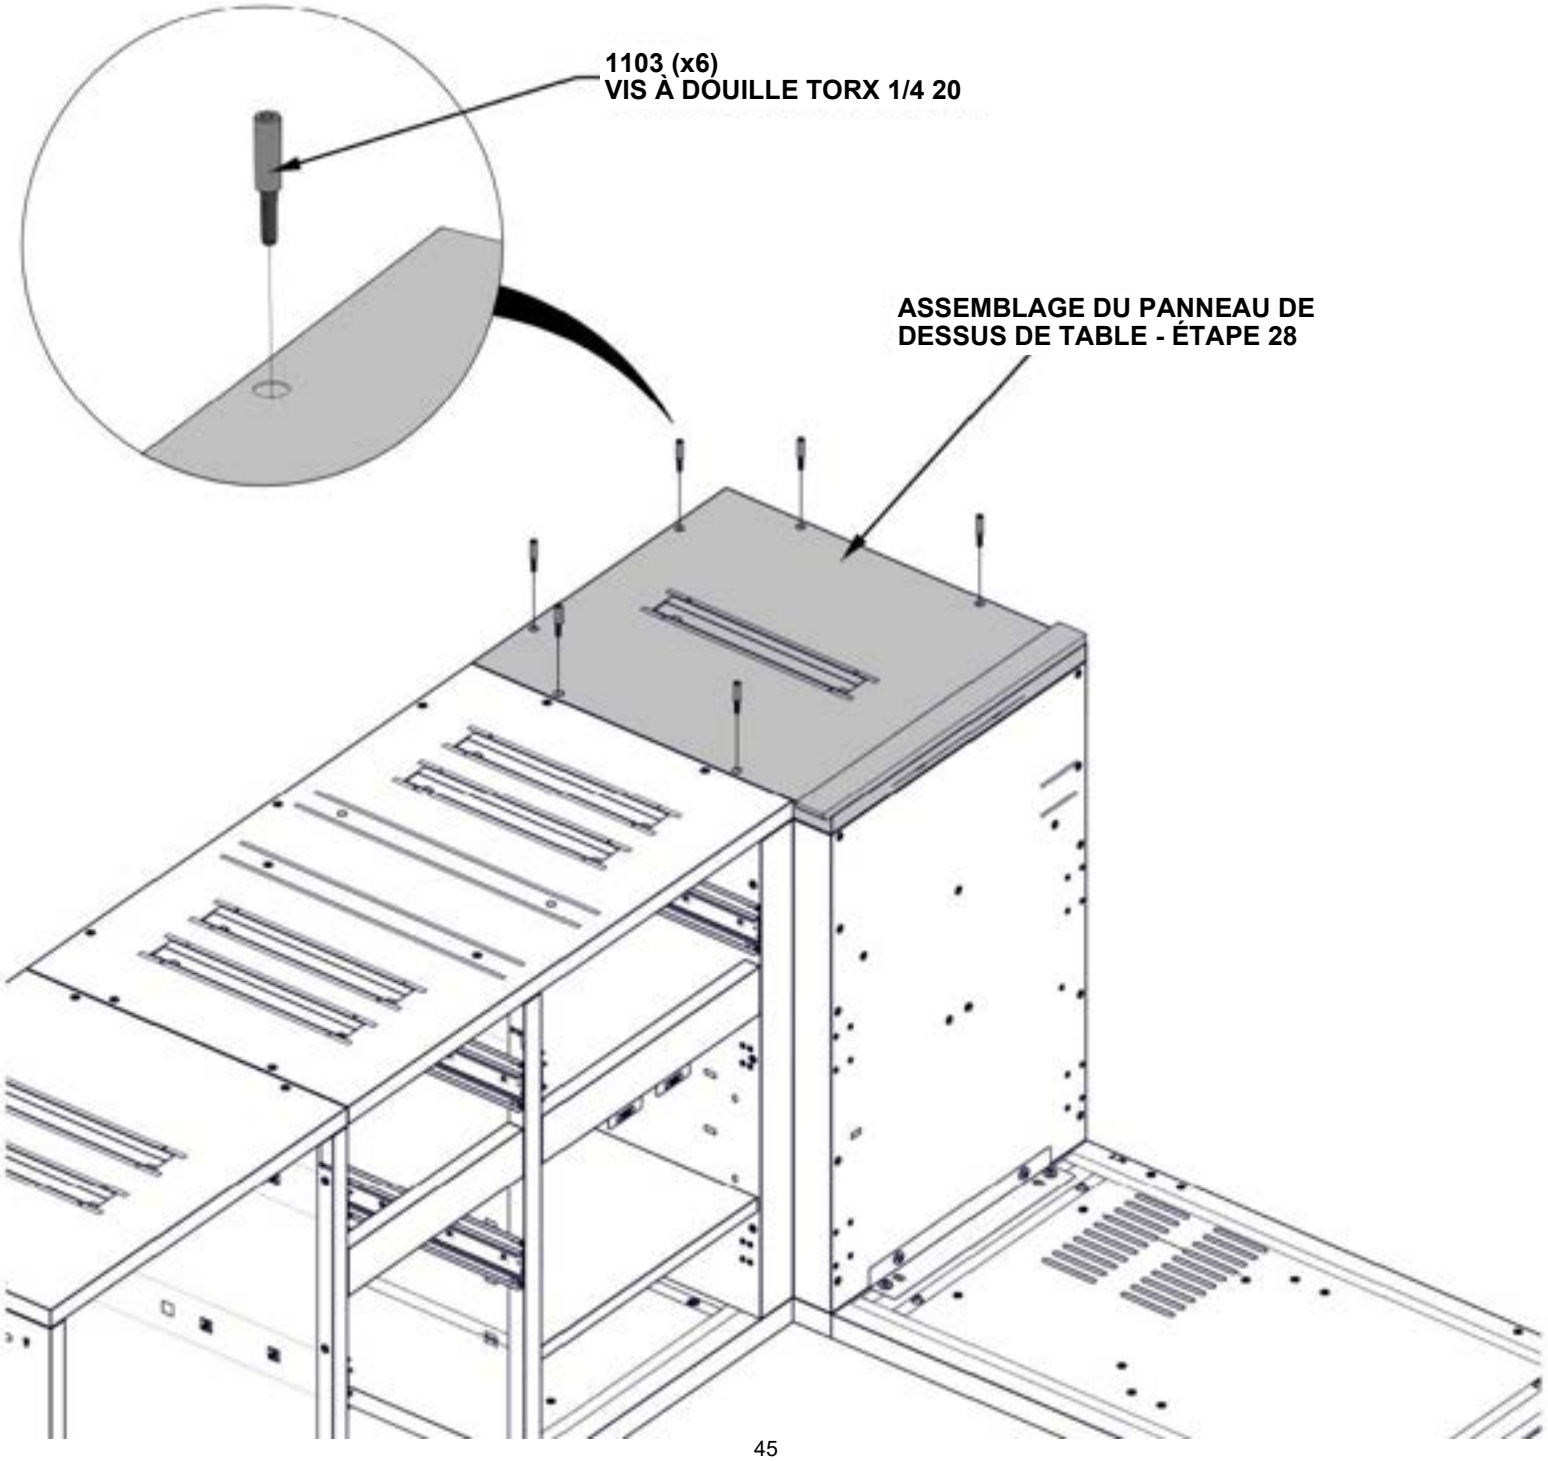


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

S2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06723
(x1) 2 3/4 po x 24 3/16 po x 34 13/16 po (70 x 614 x 885)

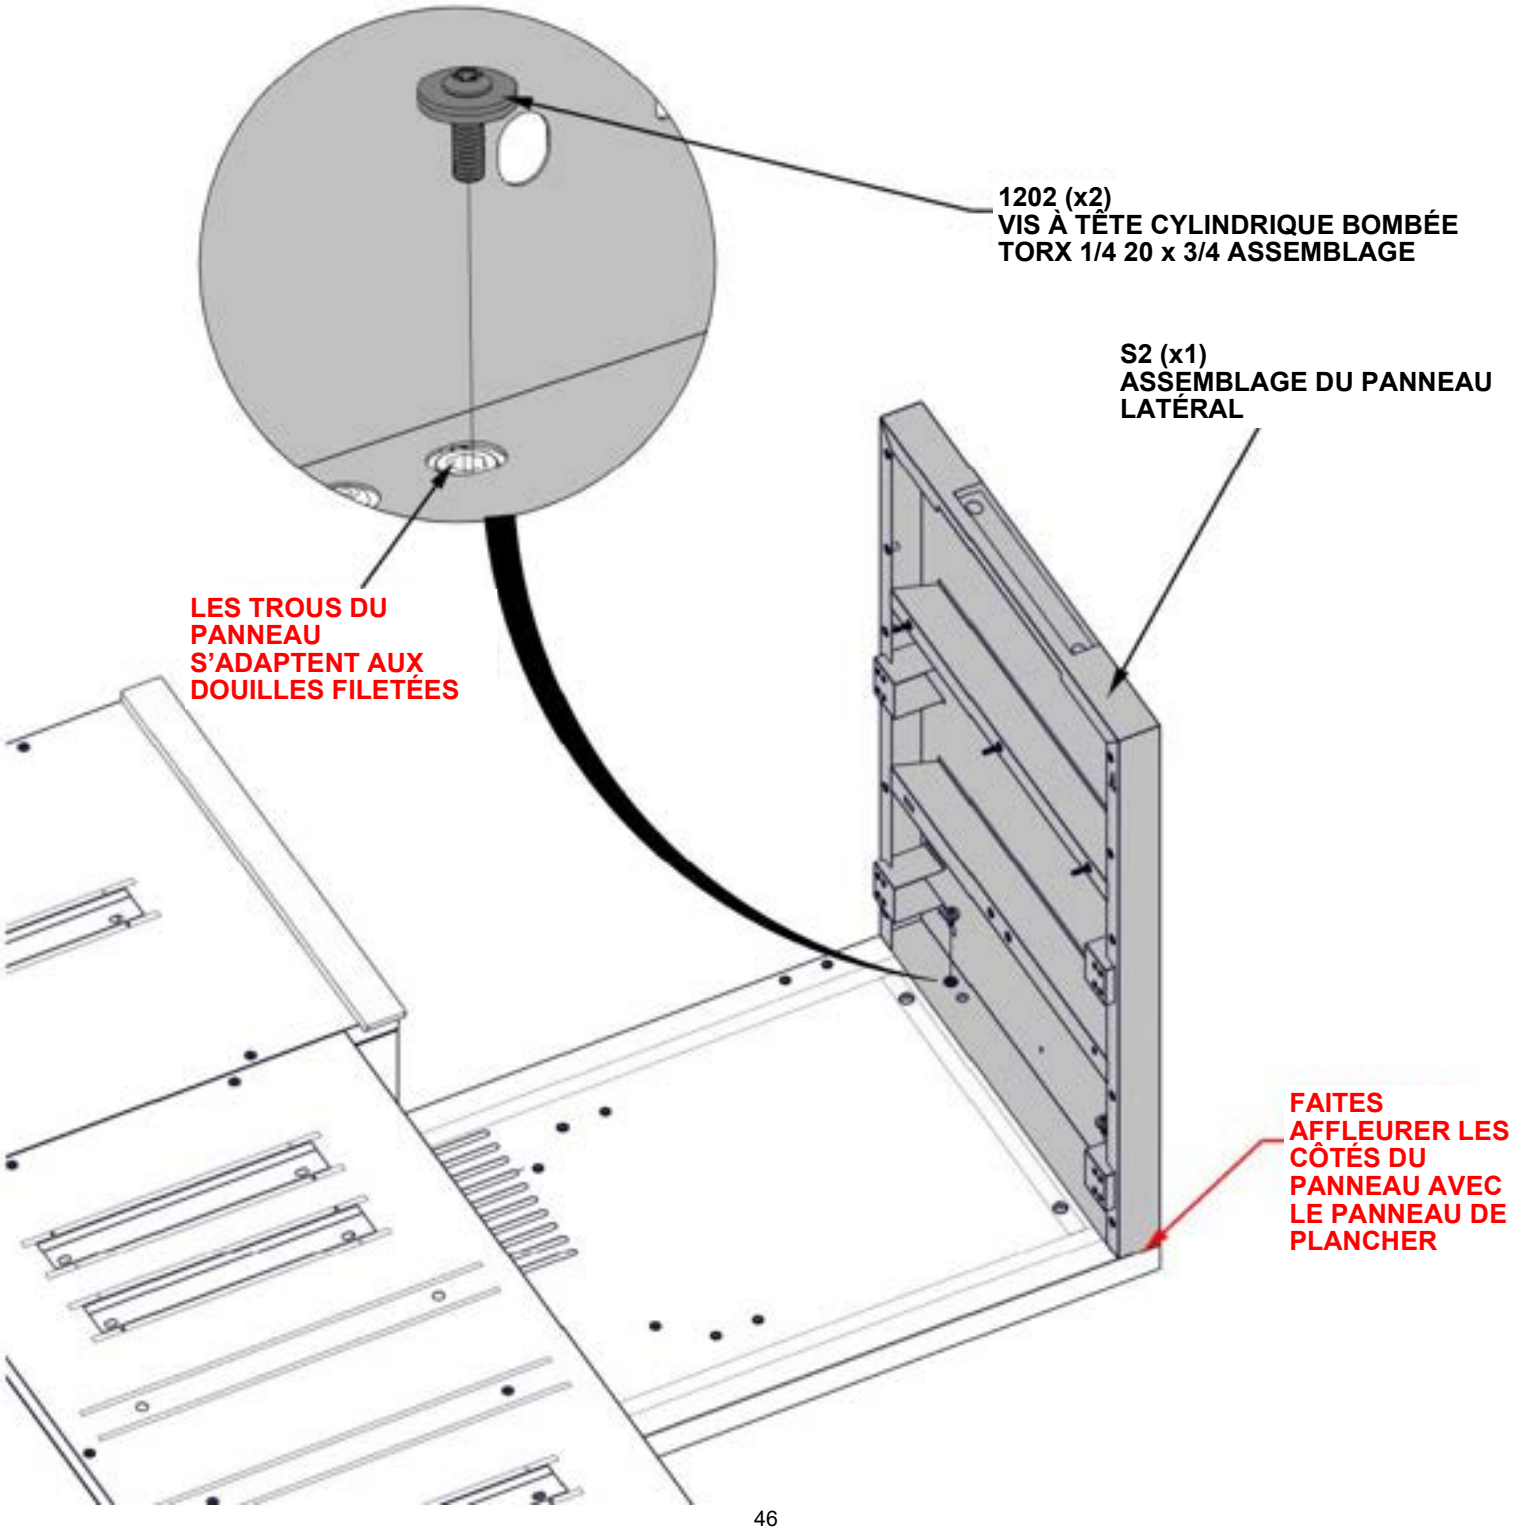


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

G3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06719
(x1) 1 3/16 po x 22 7/8 po x 38 3/16 po (30 x 581 x 970)

- FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DU PANNEAU ARRIÈRE.

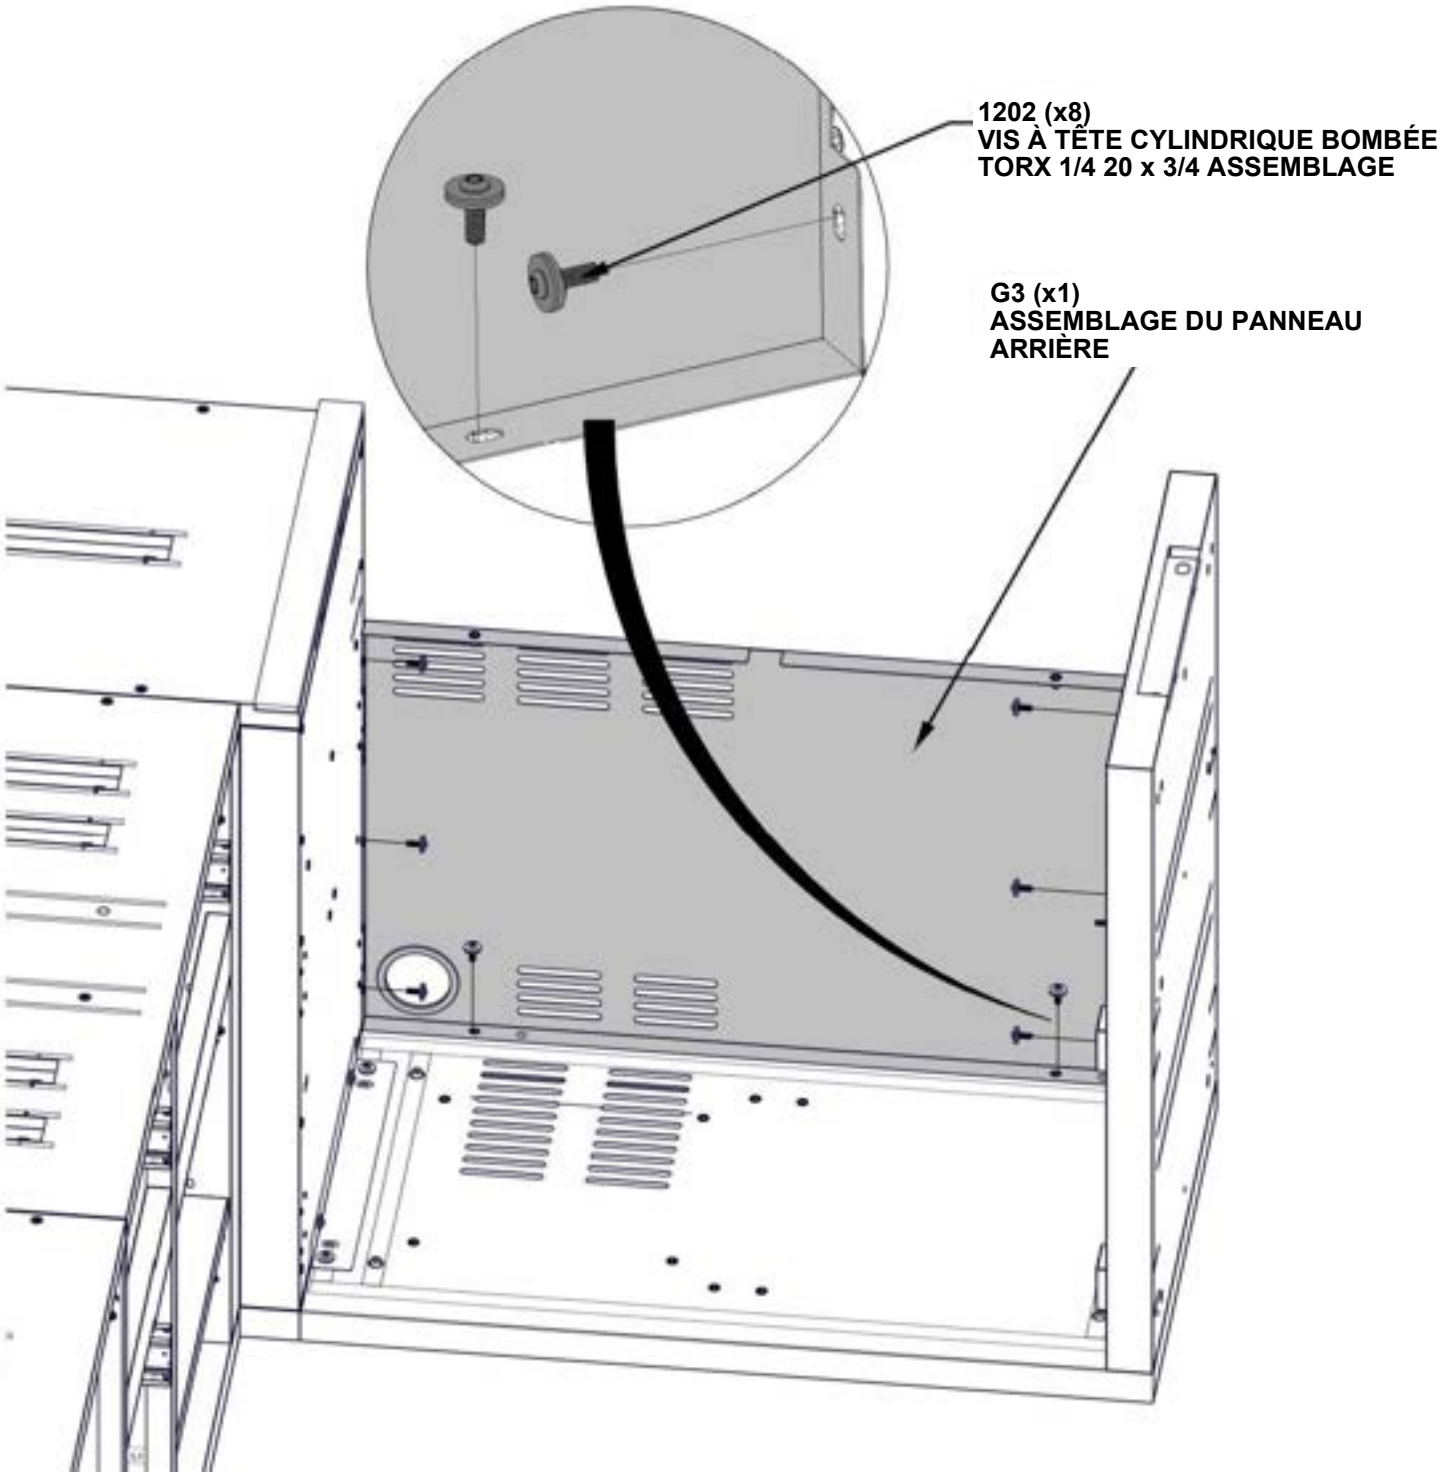


ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



S3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06457
(x1) 1 3/8 po x 22 7/8 po x 24 1/8 po (35 x 581 x 613)

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

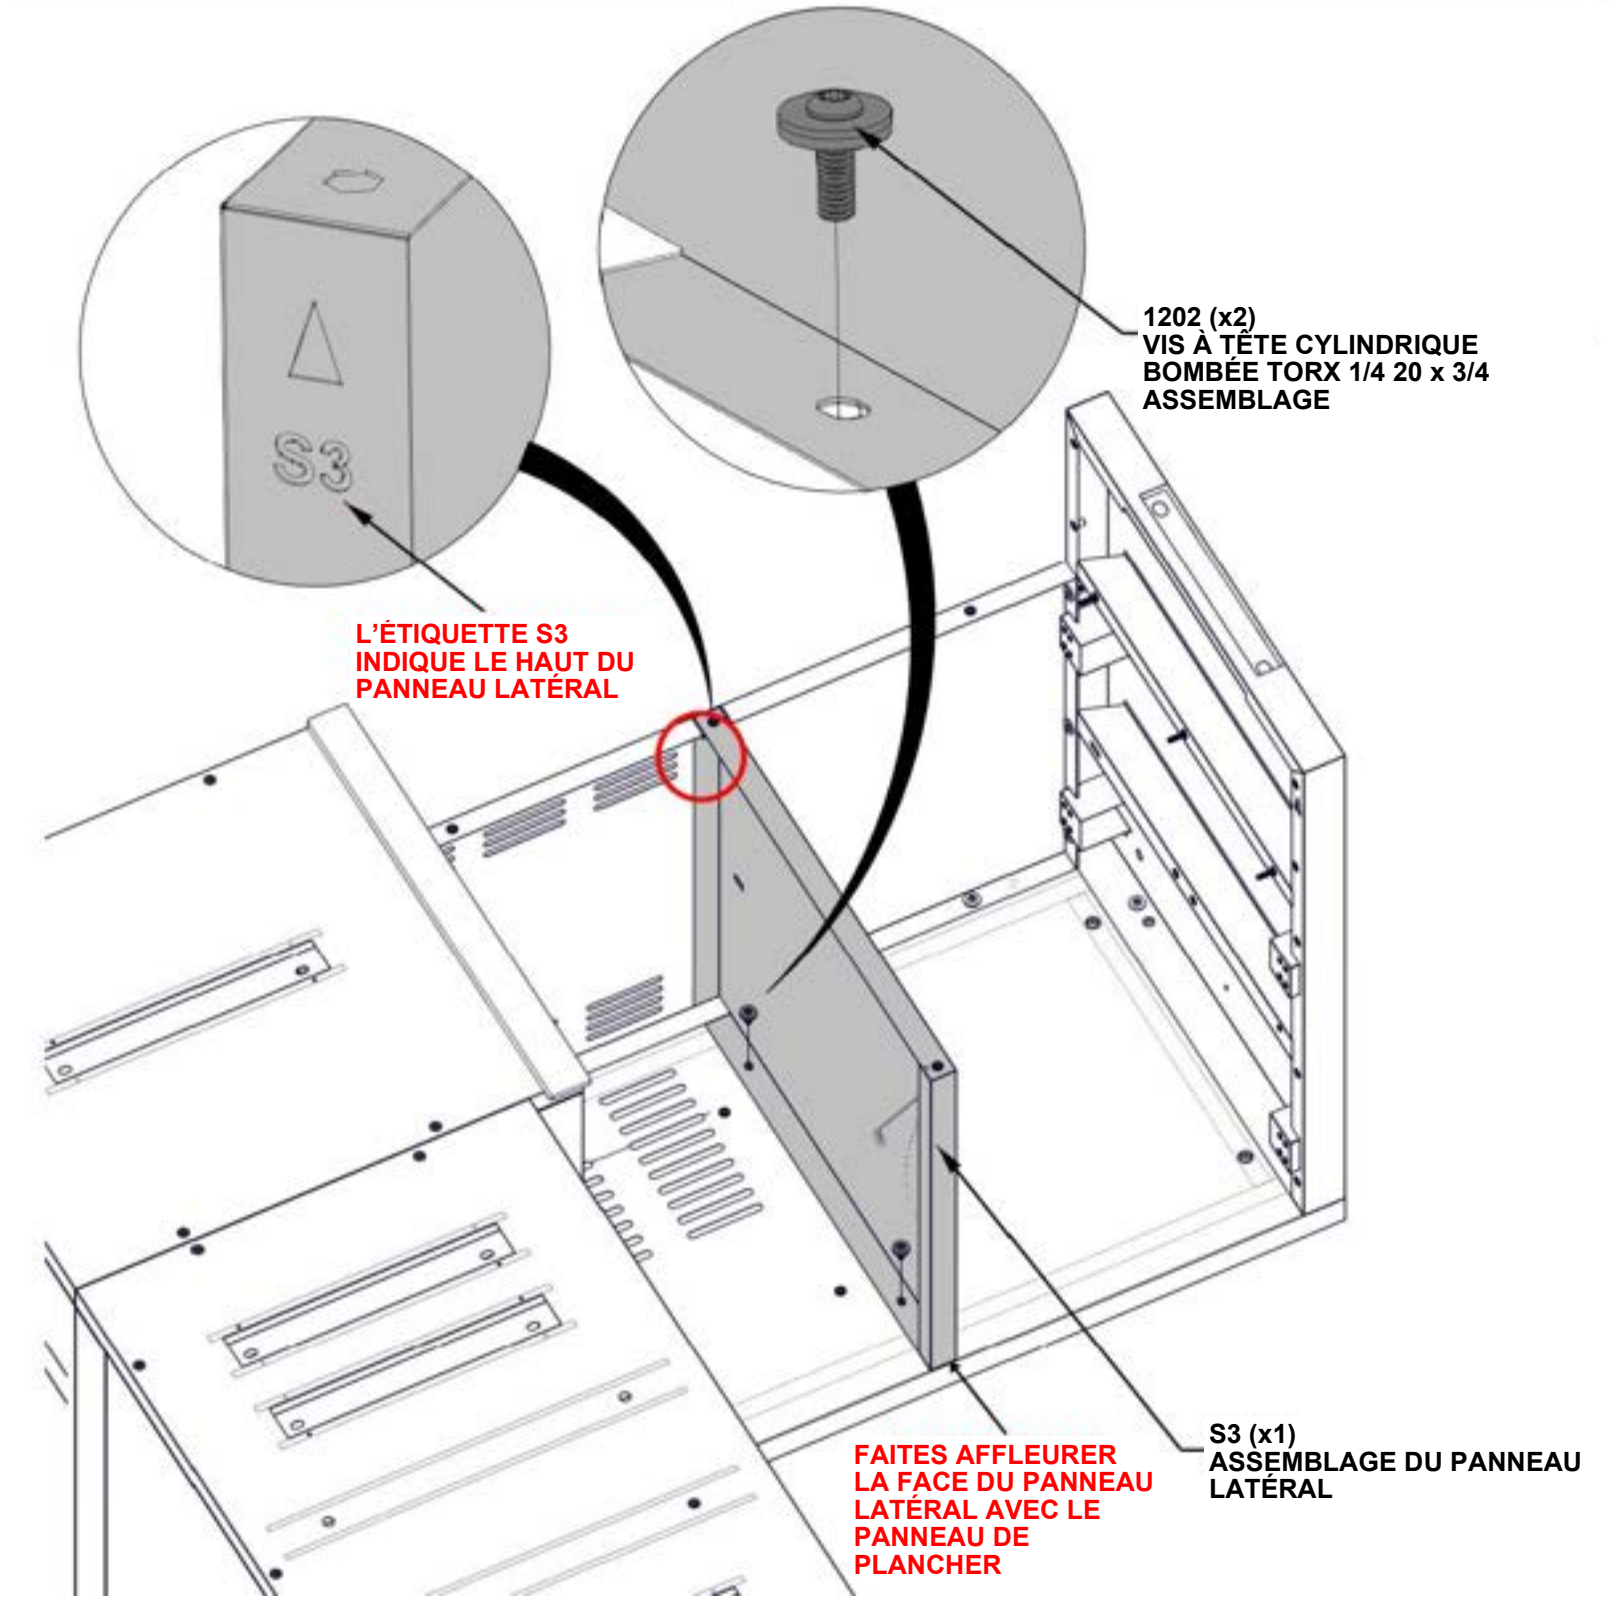


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

A9 ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU - A4M03060
(x1) 1 1/4 po x 1 7/16 po x 2 9/16 po (31,5 x 36,5 x 65)

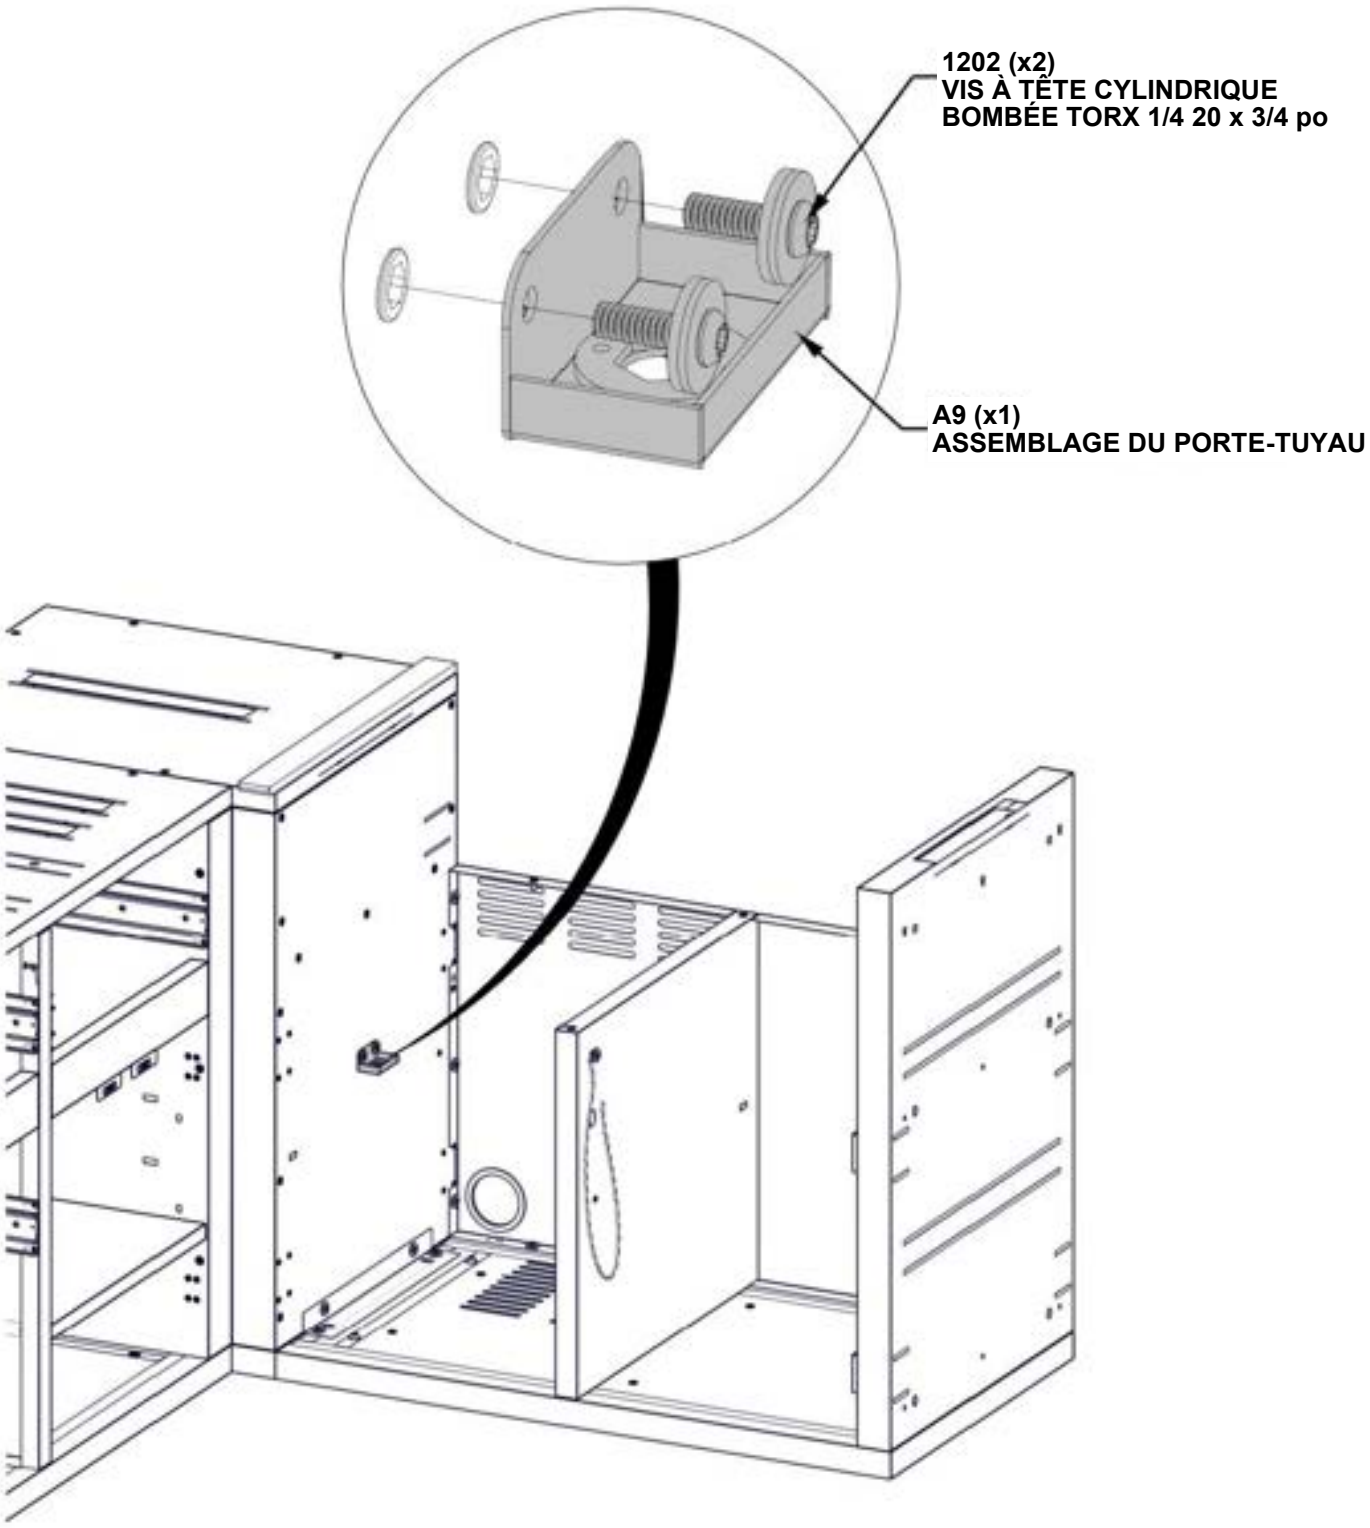


ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po

A13 ASSEMBLAGE DU PORTE-RÉSERVOIR D'ESSENCE - A4M03047
(x1) 1 15/16 po x 12 7/8 po x 14 3/4 po (49 x 327 x 374)

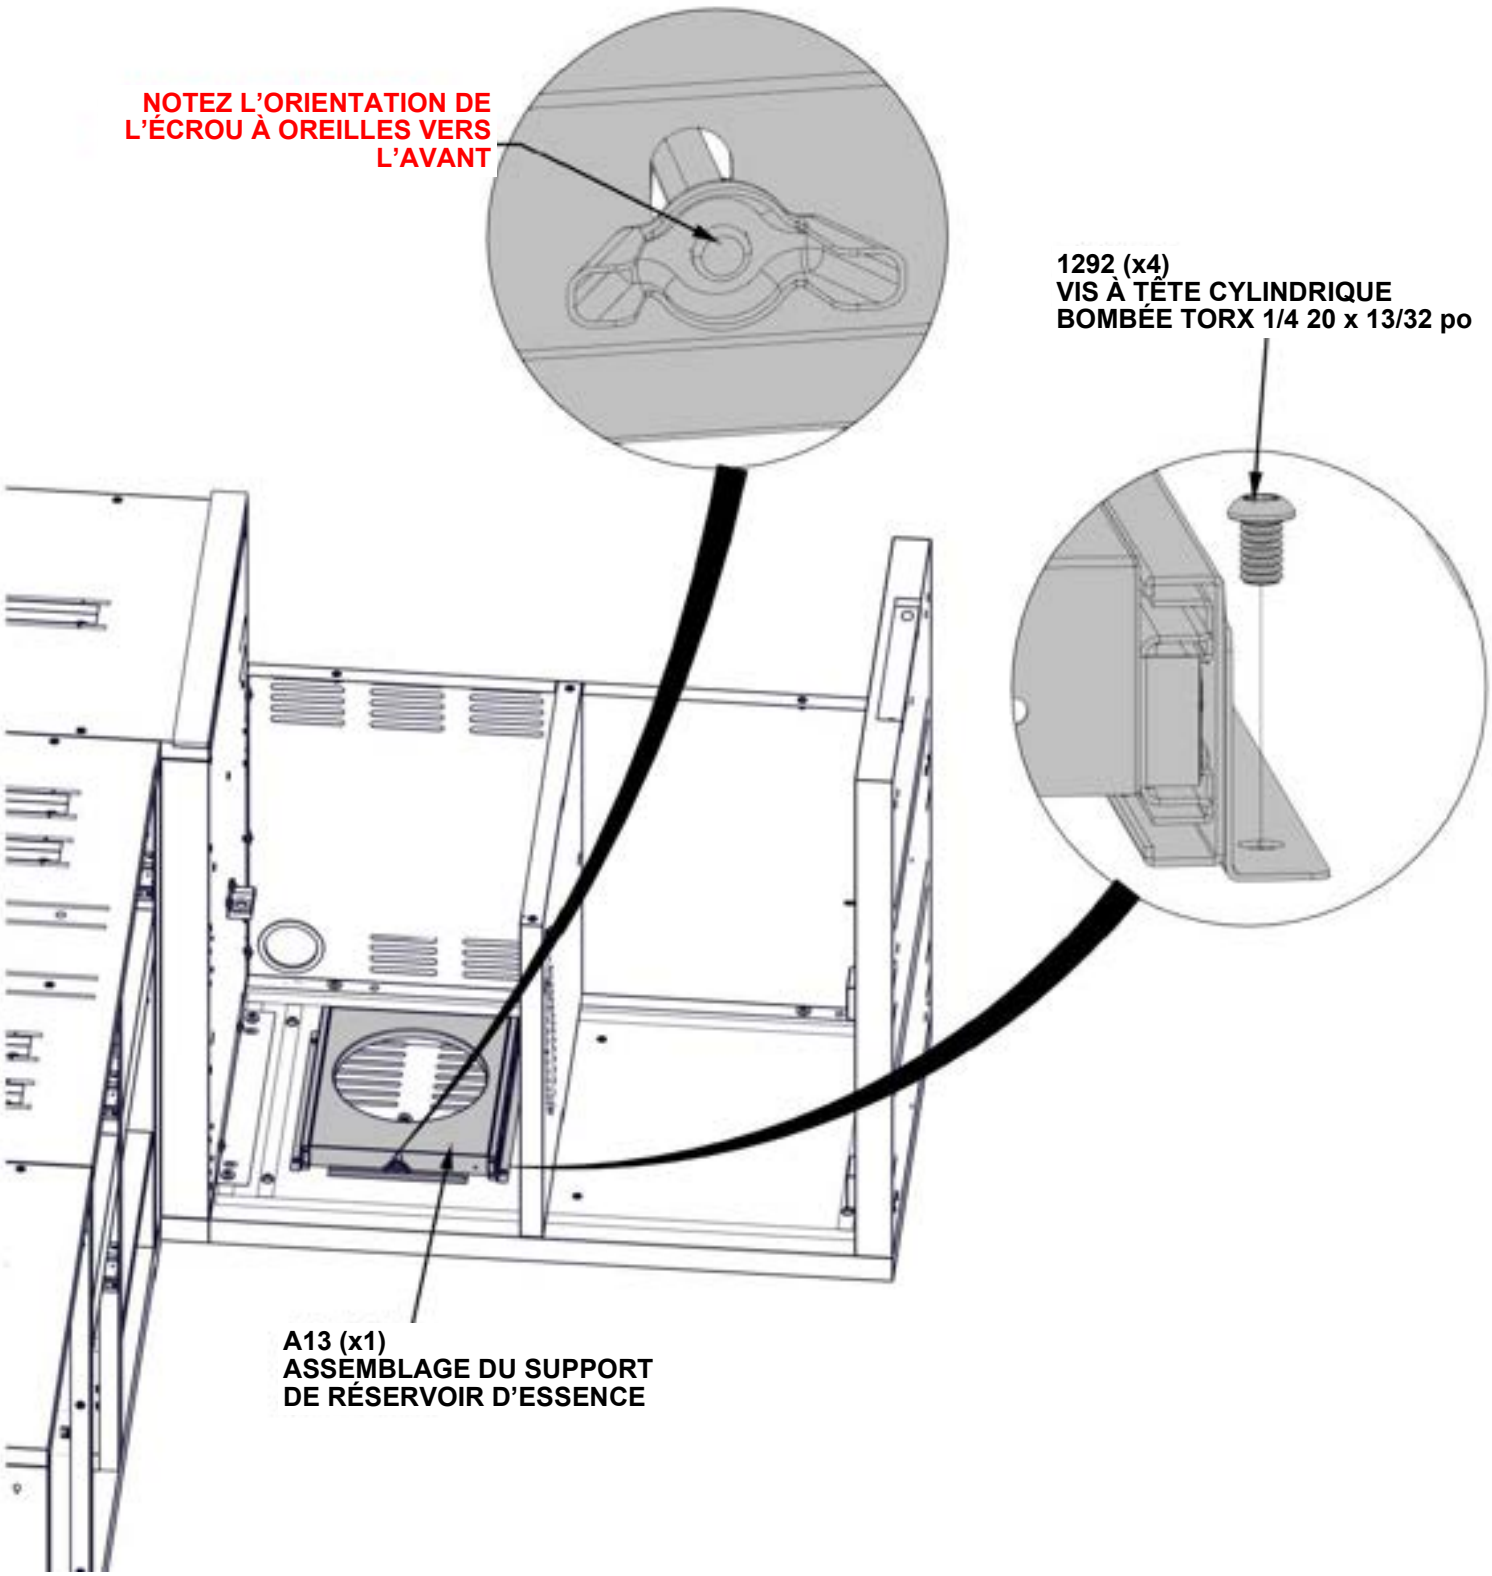


ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE L’ARMOIRE

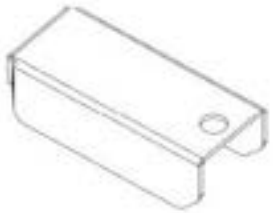

A5 SUPPORT D’ÉTAGÈRE - A4M03141
(x2) 5/8 po x 7/8 po x 2 1/16 po (16 x 22 x 53)

- FIXEZ LES SUPPORTS D’ÉTAGÈRE DE CHAQUE CÔTÉ DE L’ARMOIRE CENTRALE.

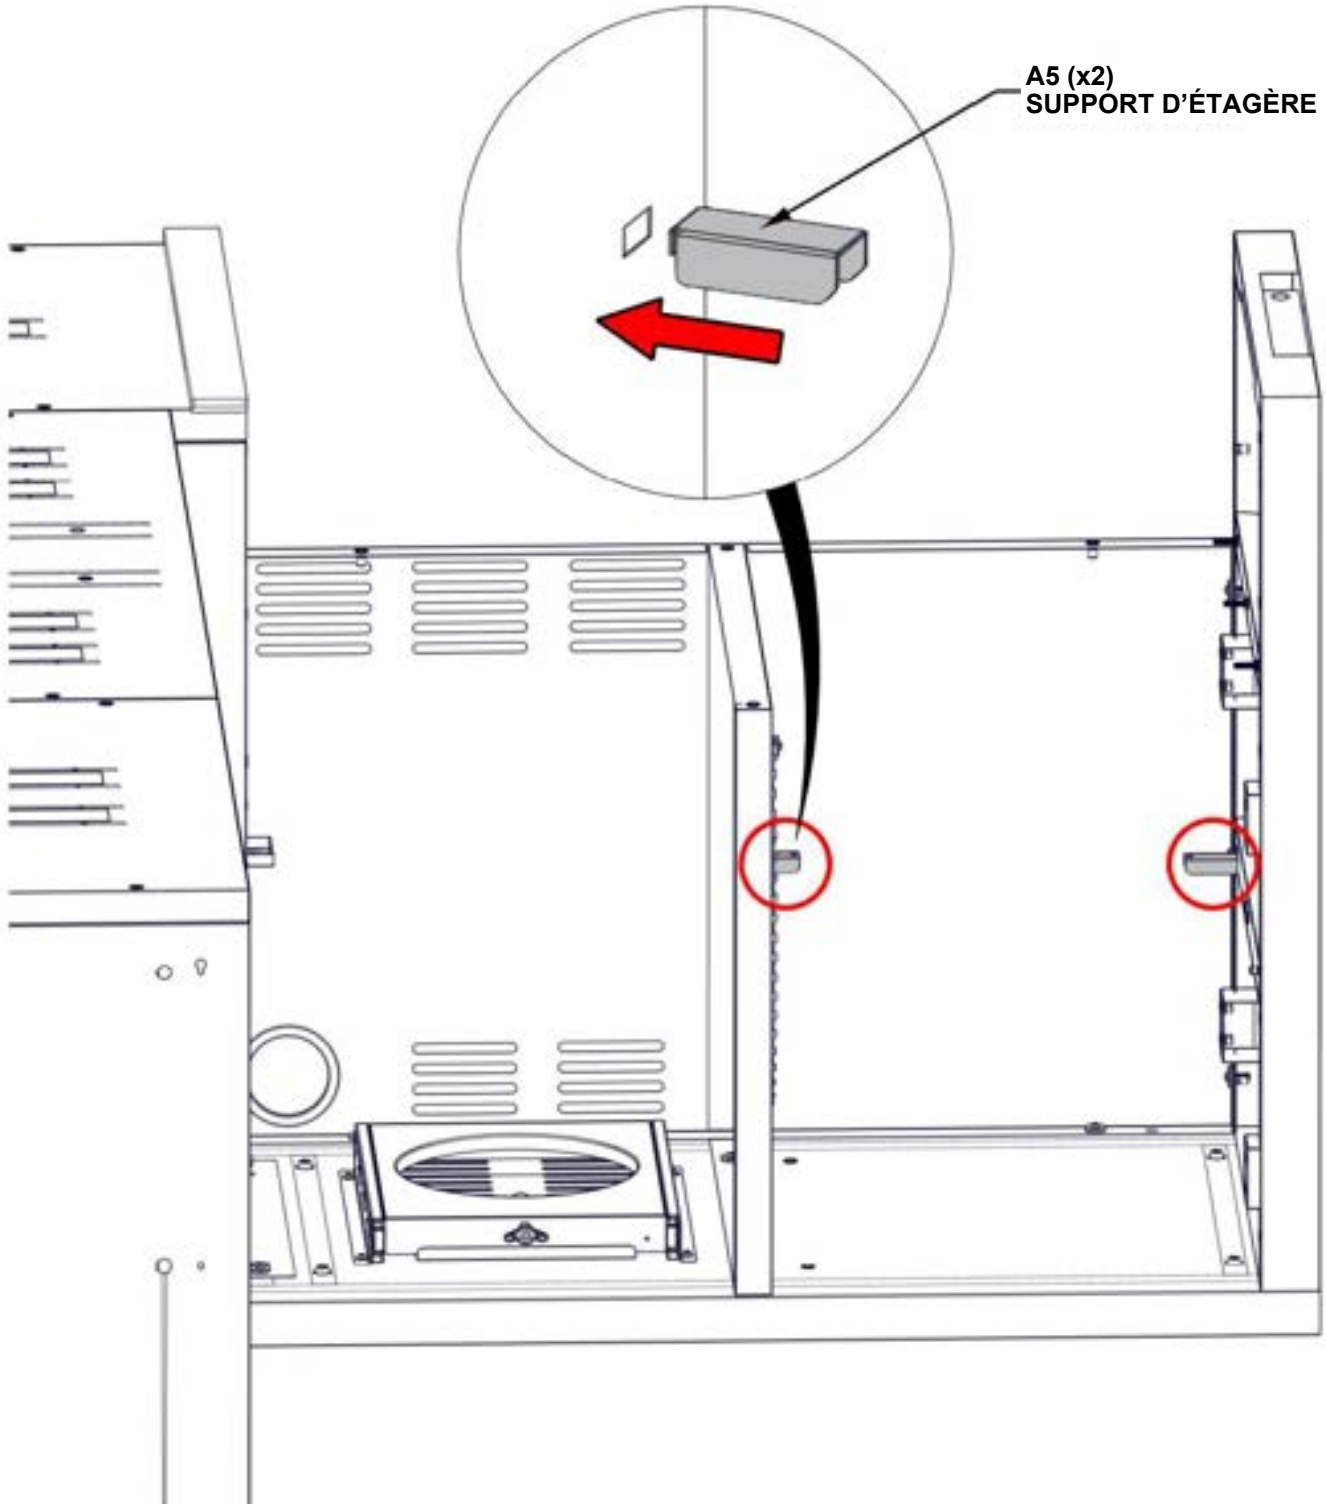


ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



L3 ÉTAGÈRE - A4M06740
(x1) 1 po x 18 1/4 po x 24 po (25 x 463 x 610)

Qté	Référence	Description
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

- PLACEZ L'ÉTAGÈRE SUR LES VIS. SERREZ LES VIS POUR FIXER EN PLACE.

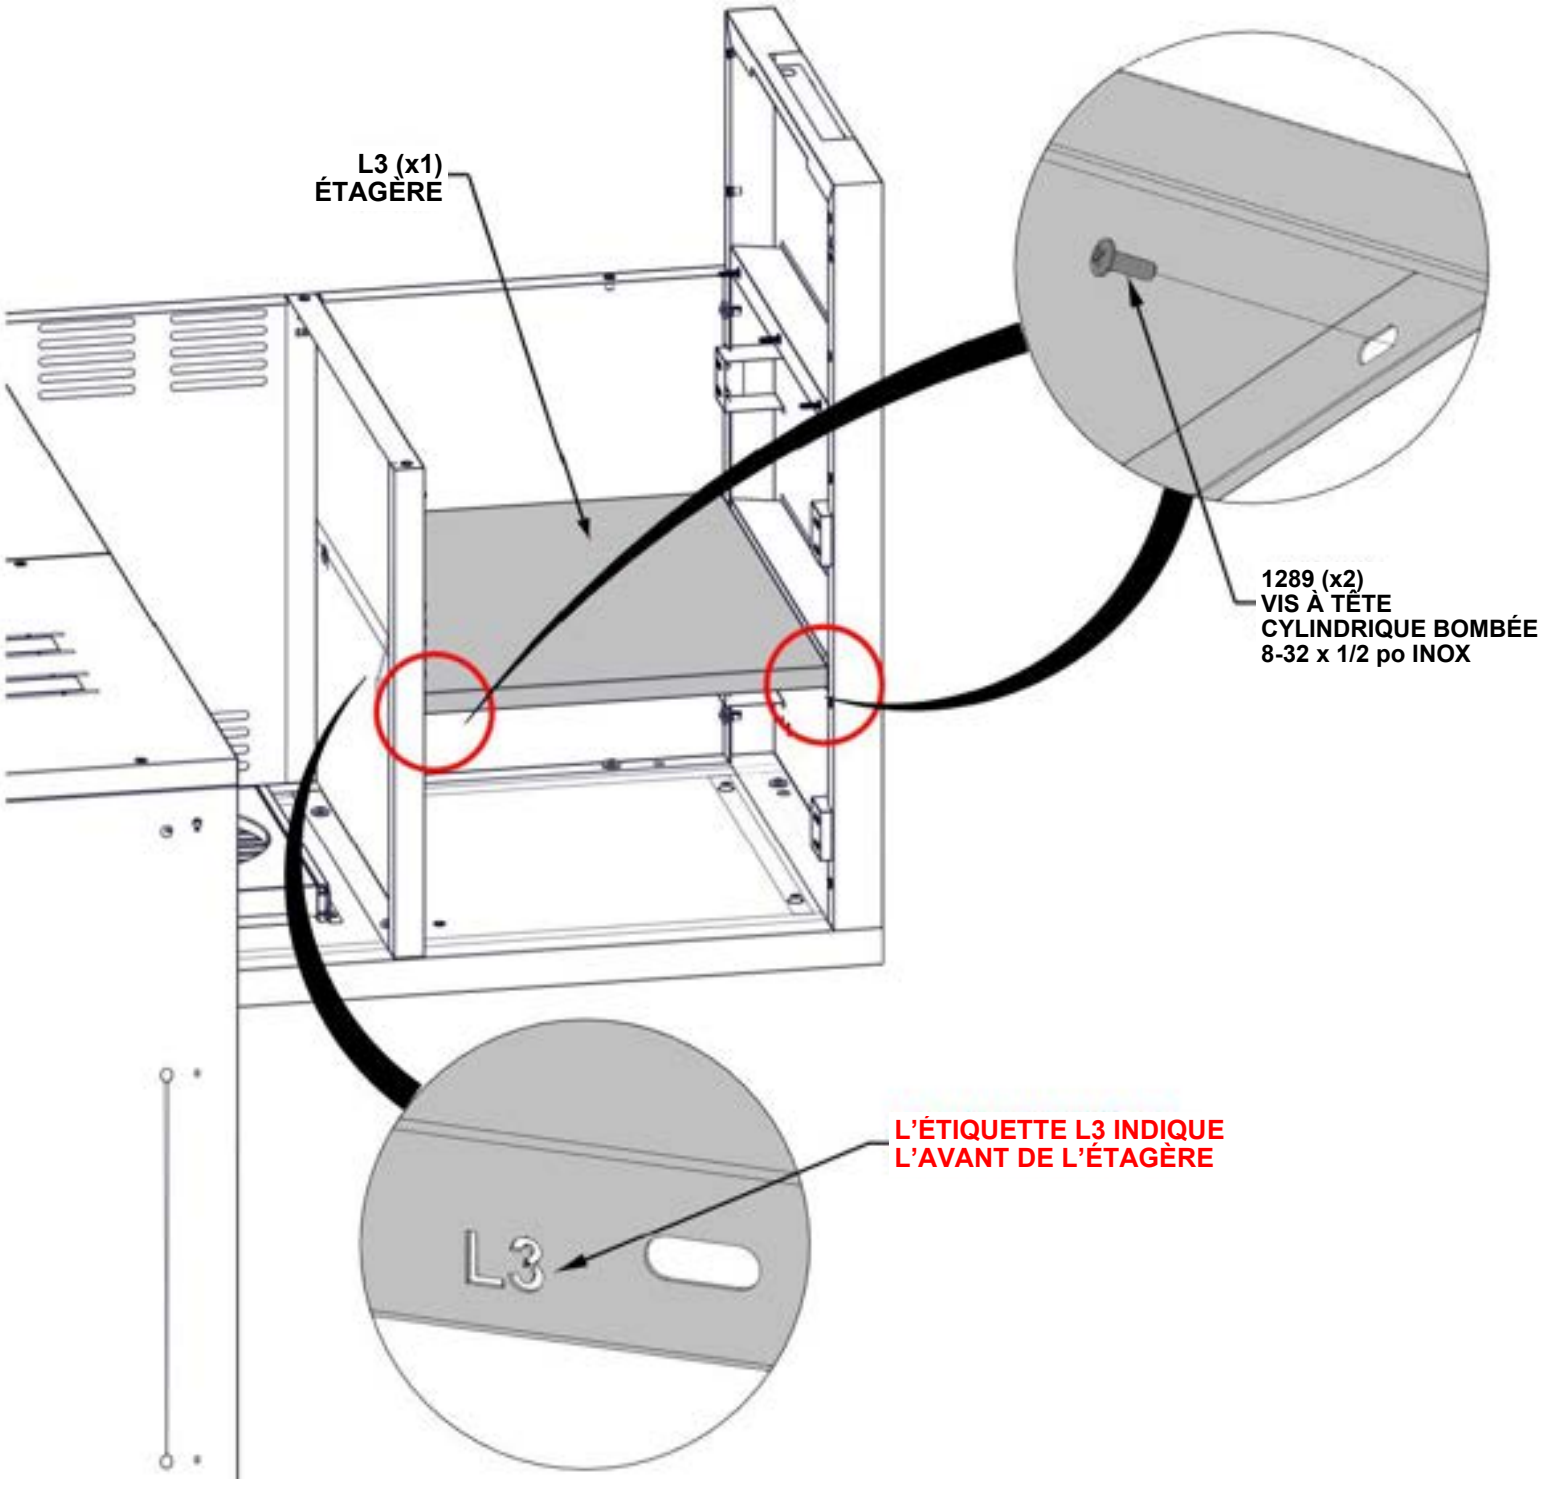

ÉTAPE 37A - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE






Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

T2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE DESSUS DE TABLE - A4M07045
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 38 1/4 po (32 x 614 x 971)

A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x2) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)

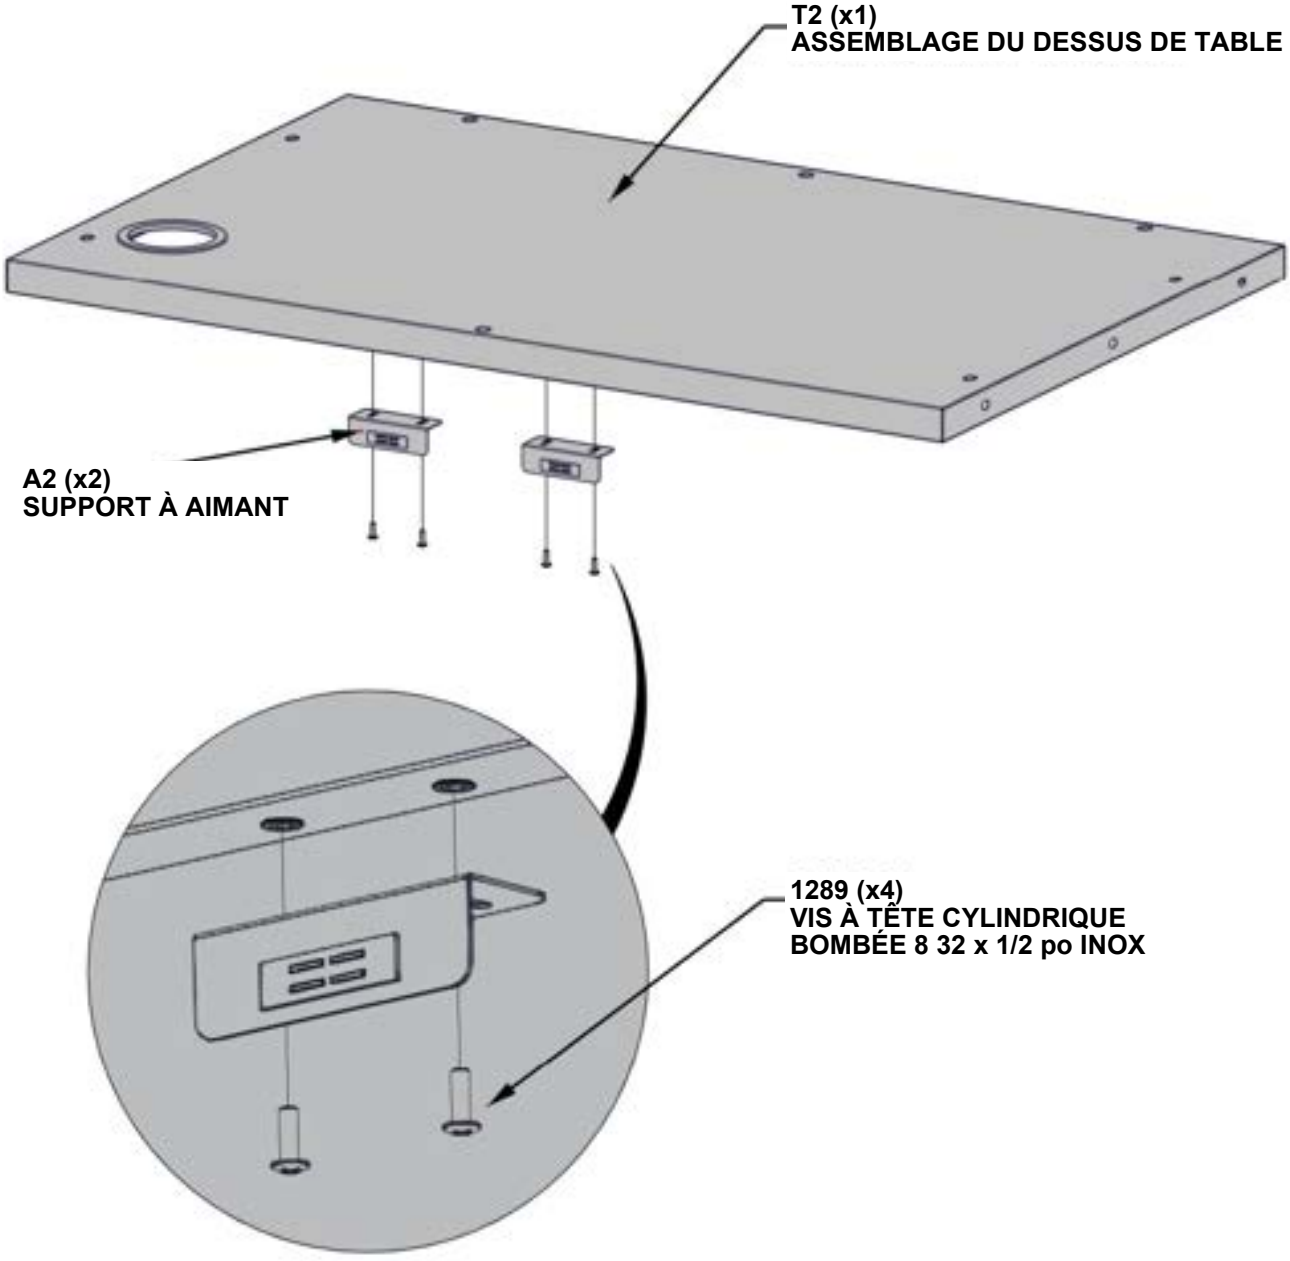


ÉTAPE 37B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE



Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE


ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE À PARTIR DE L'ÉTAPE 37A

- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE.

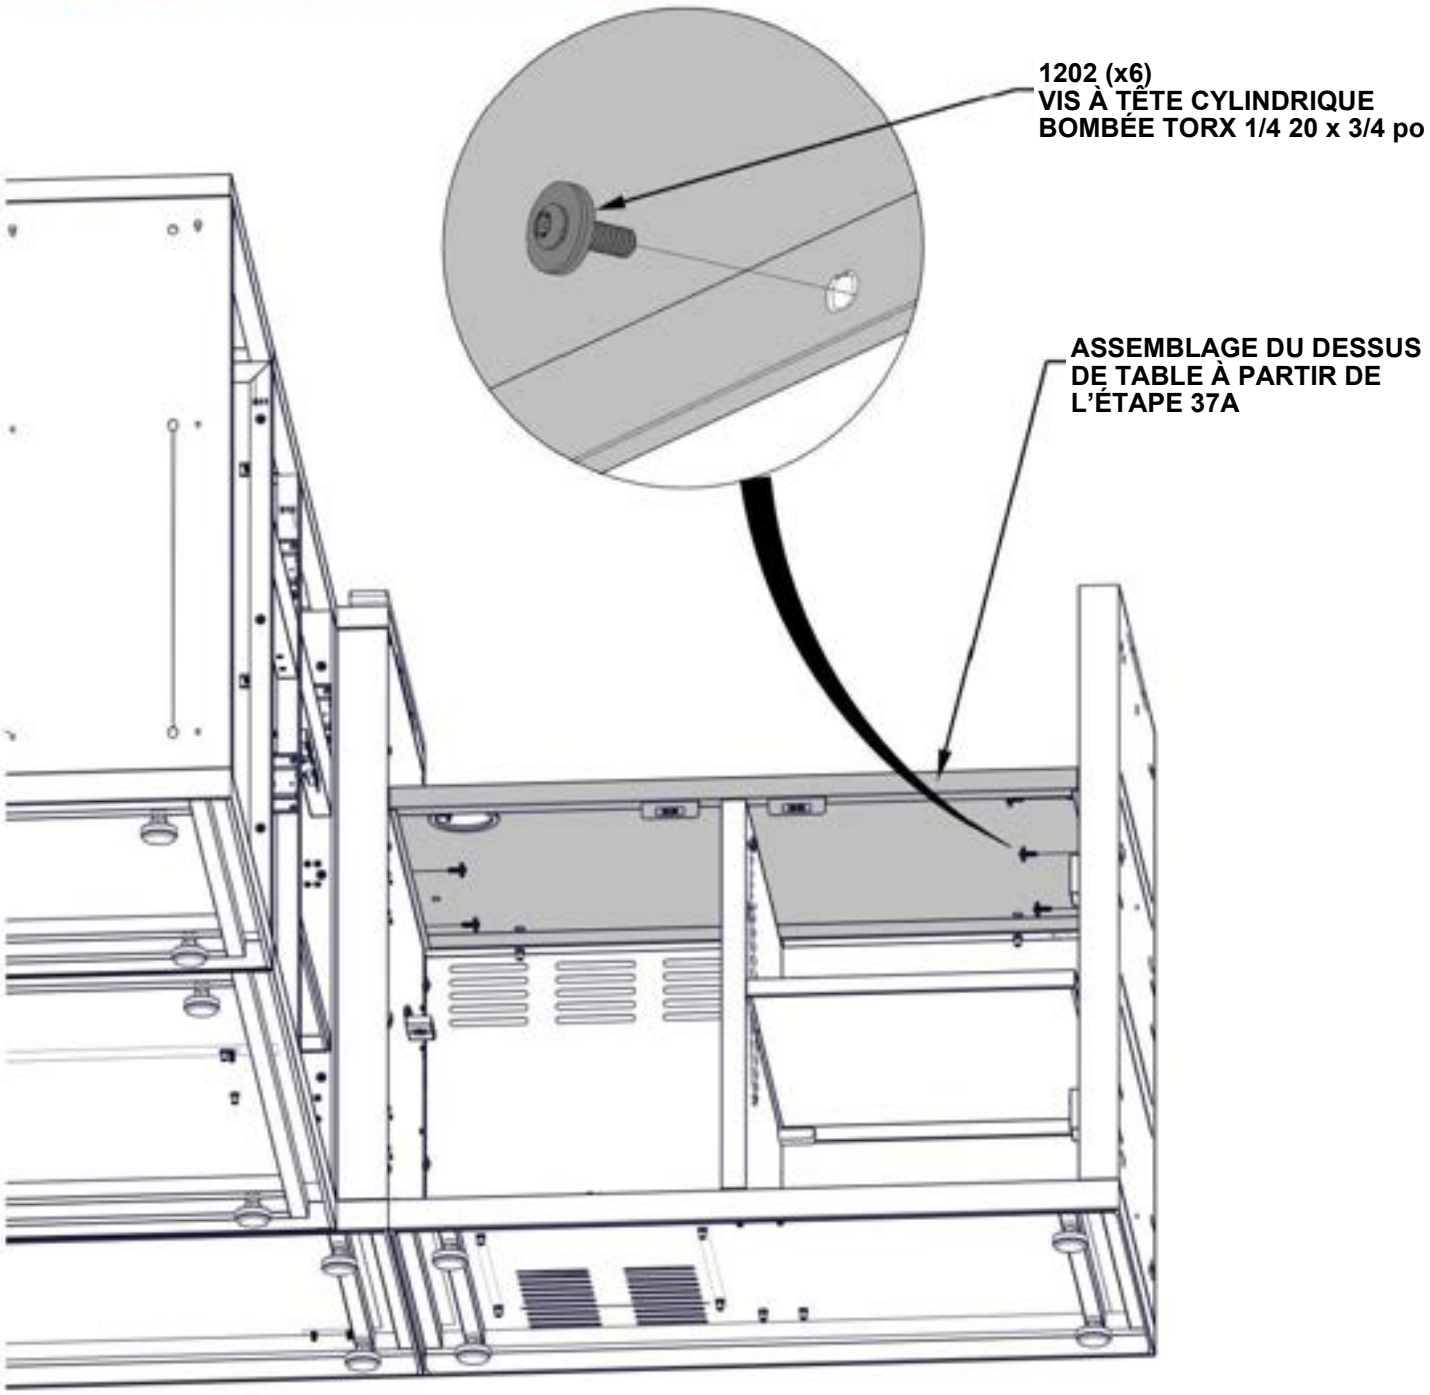

ÉTAPE 37C - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE DESSUS DE TABLE

Qté	Référence	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

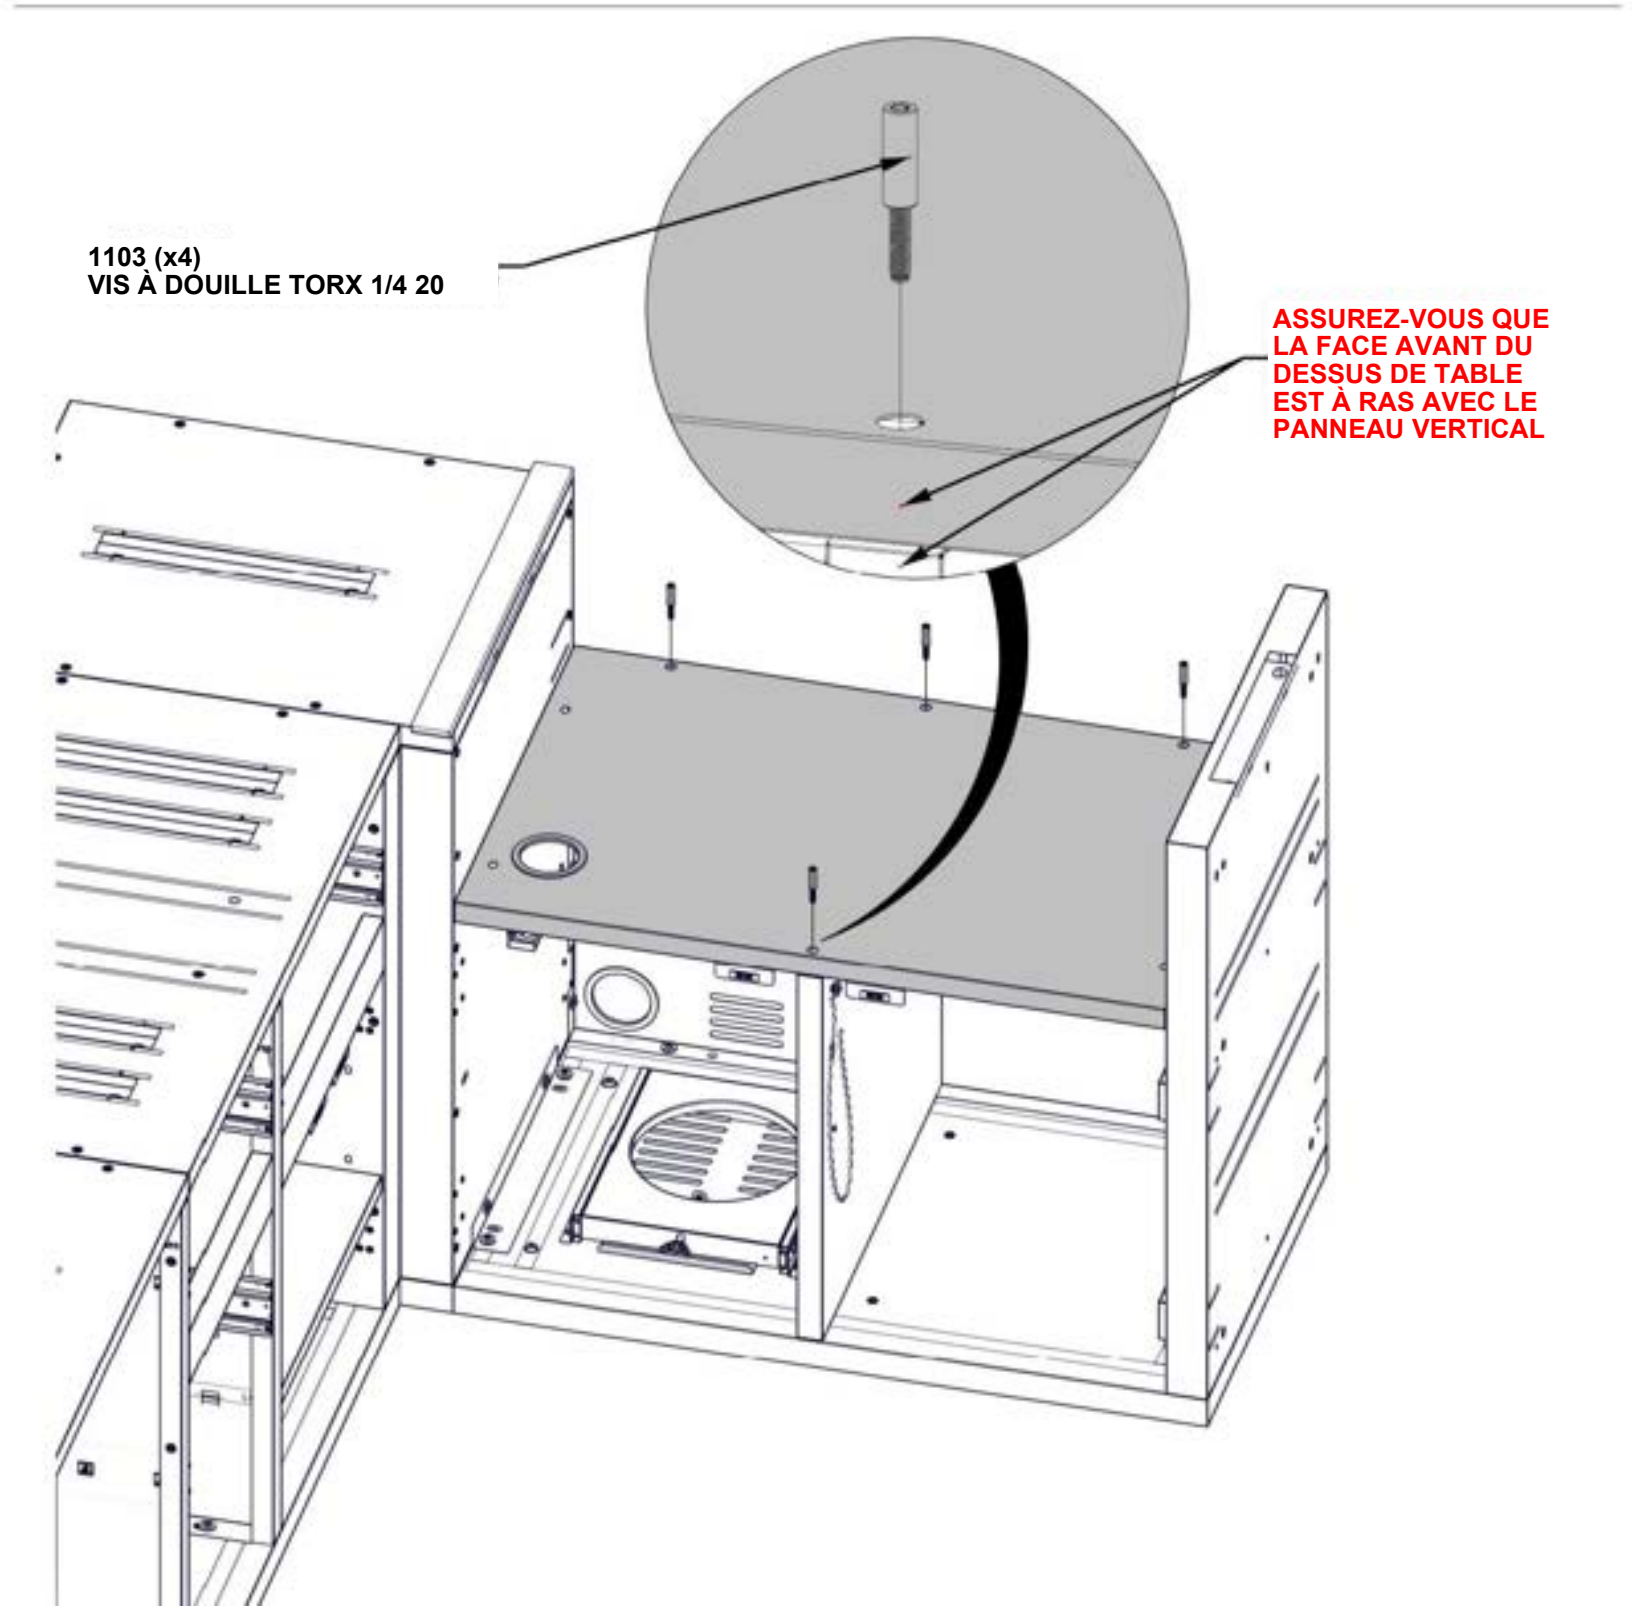


ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE VENTILATION



Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

G11 PANNEAU DE VENTILATION - A4M03056
(x1) 1 3/16 po x 11 3/16 po x 38 3/16 po (30 x 284 x 970)

- FAITES AFFLEURER LA FACE ARRIÈRE DU PANNEAU DE VENTILATION

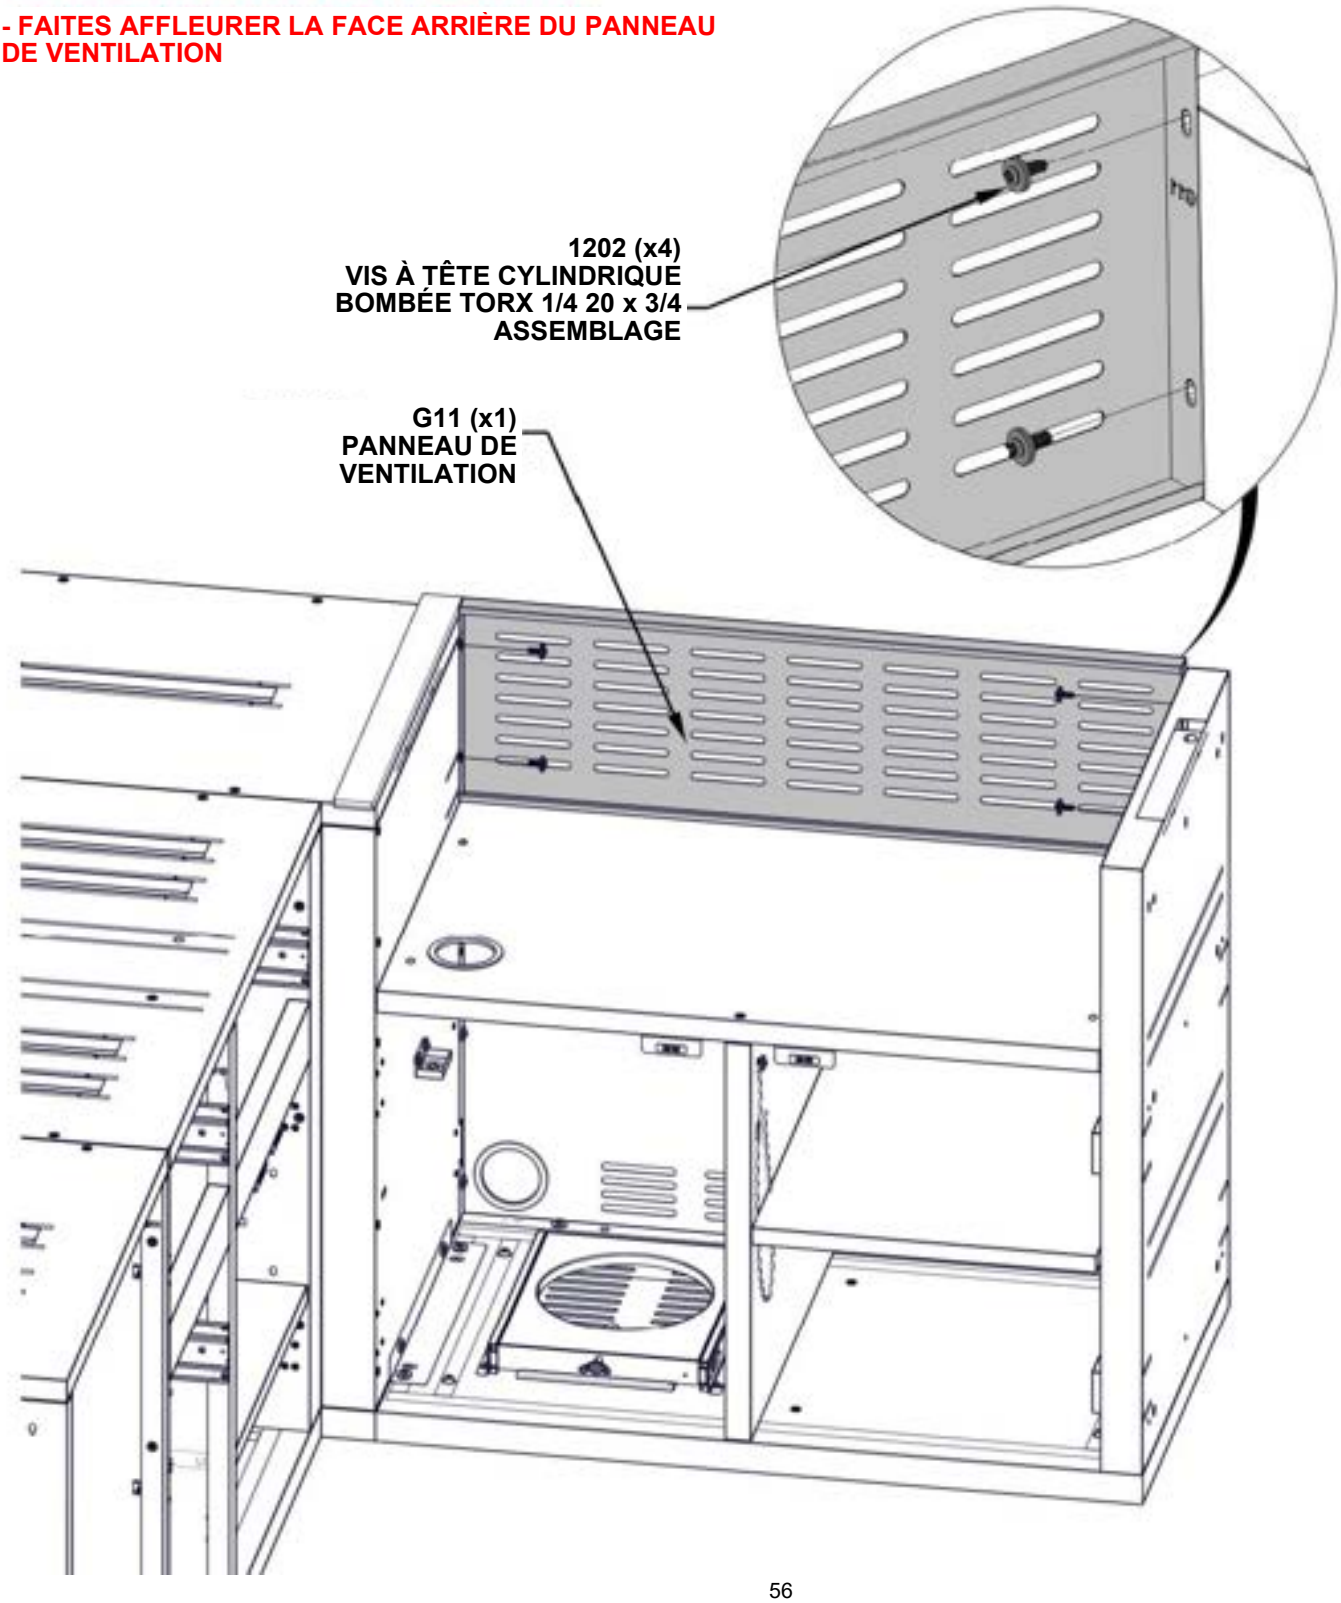


ÉTAPE 39A - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE



Qté	Référence	Description
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

S13 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE - A4M07143
(x2) 11/16 po x 24 3/16 po x 35 13/16 po (18 x 614 x 909)


- VISSEZ PARTIELLEMENT LES VIS À FILETAGE DANS LES DOUILLES FILETÉES EN LAISSANT ENVIRON 1/2 po [12 mm] DE LA VIS DÉPASSER.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

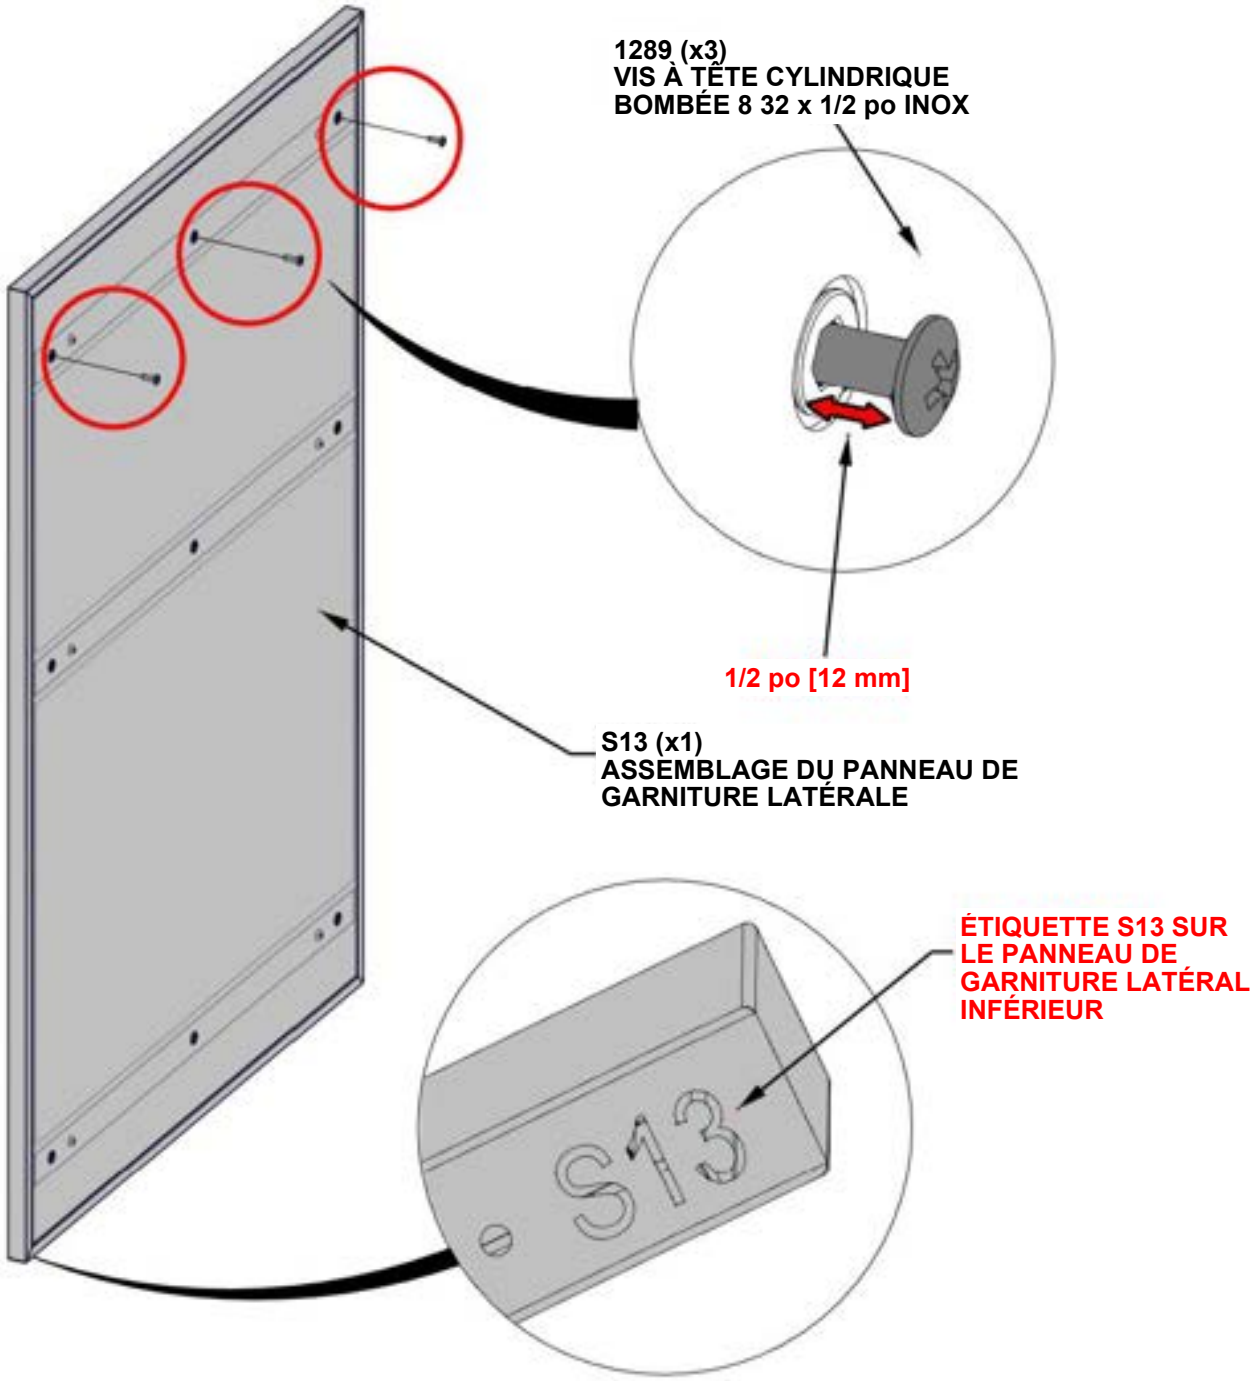

ÉTAPE 39B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE




ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE S13 À PARTIR DE L'ÉTAPE 39A

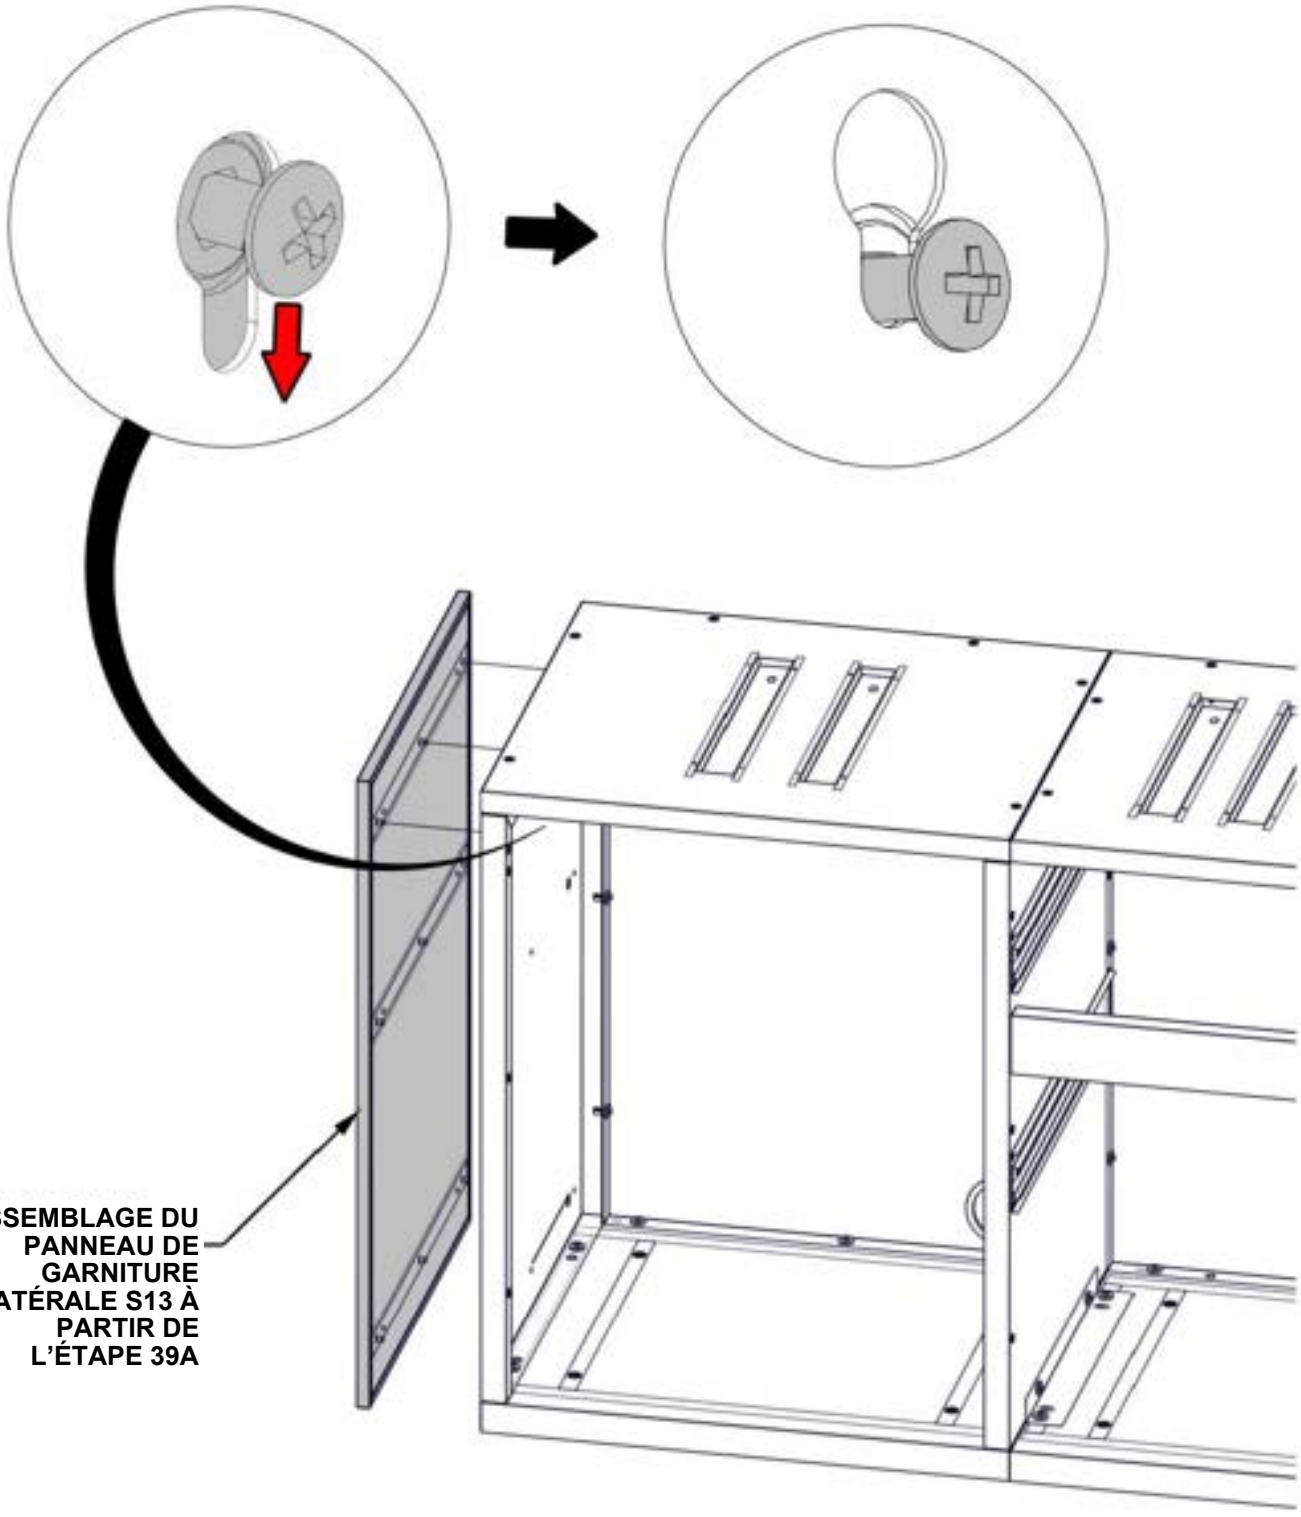

ÉTAPE 39C - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE

Qté	Référence	Description
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX


- FIXEZ LE PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE. SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

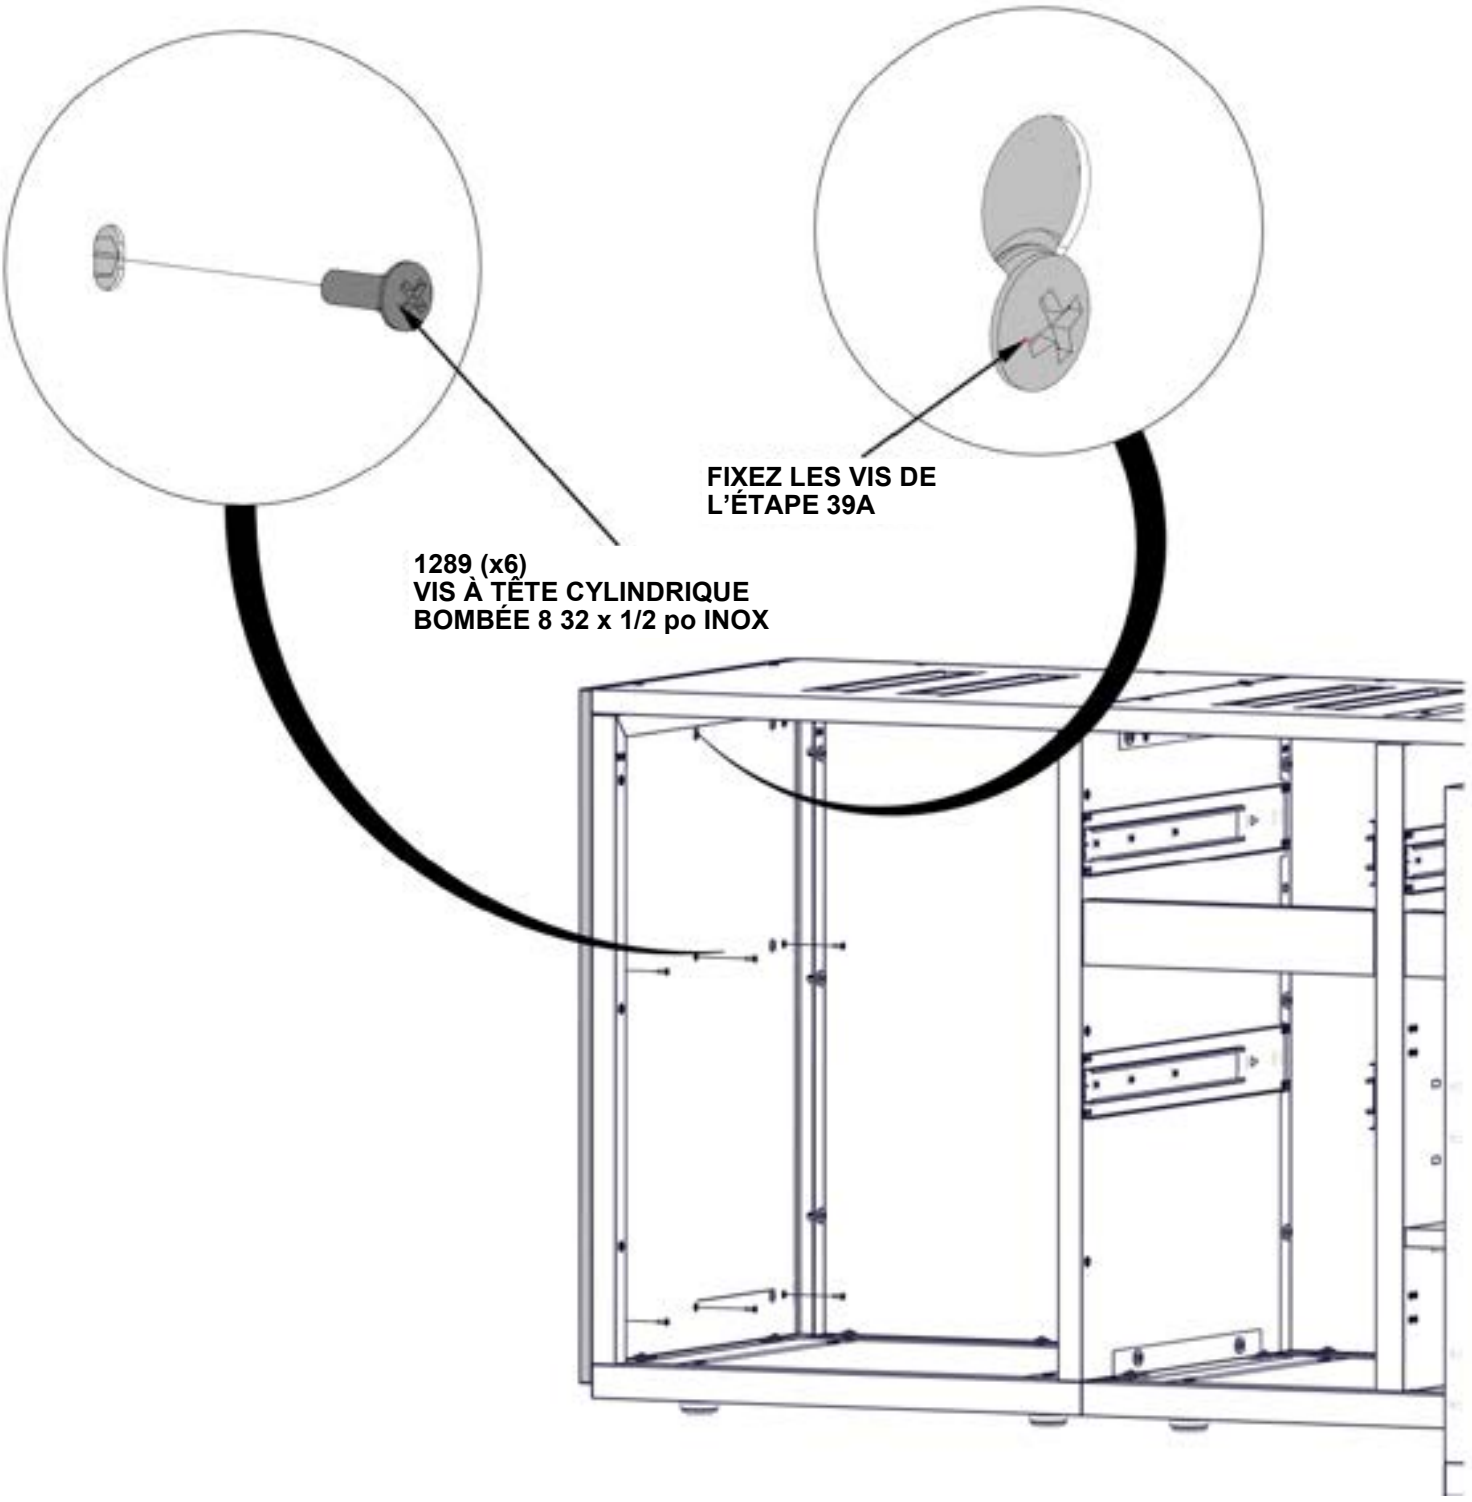

ÉTAPE 39D - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE




ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE S13 À PARTIR DE L'ÉTAPE 39A

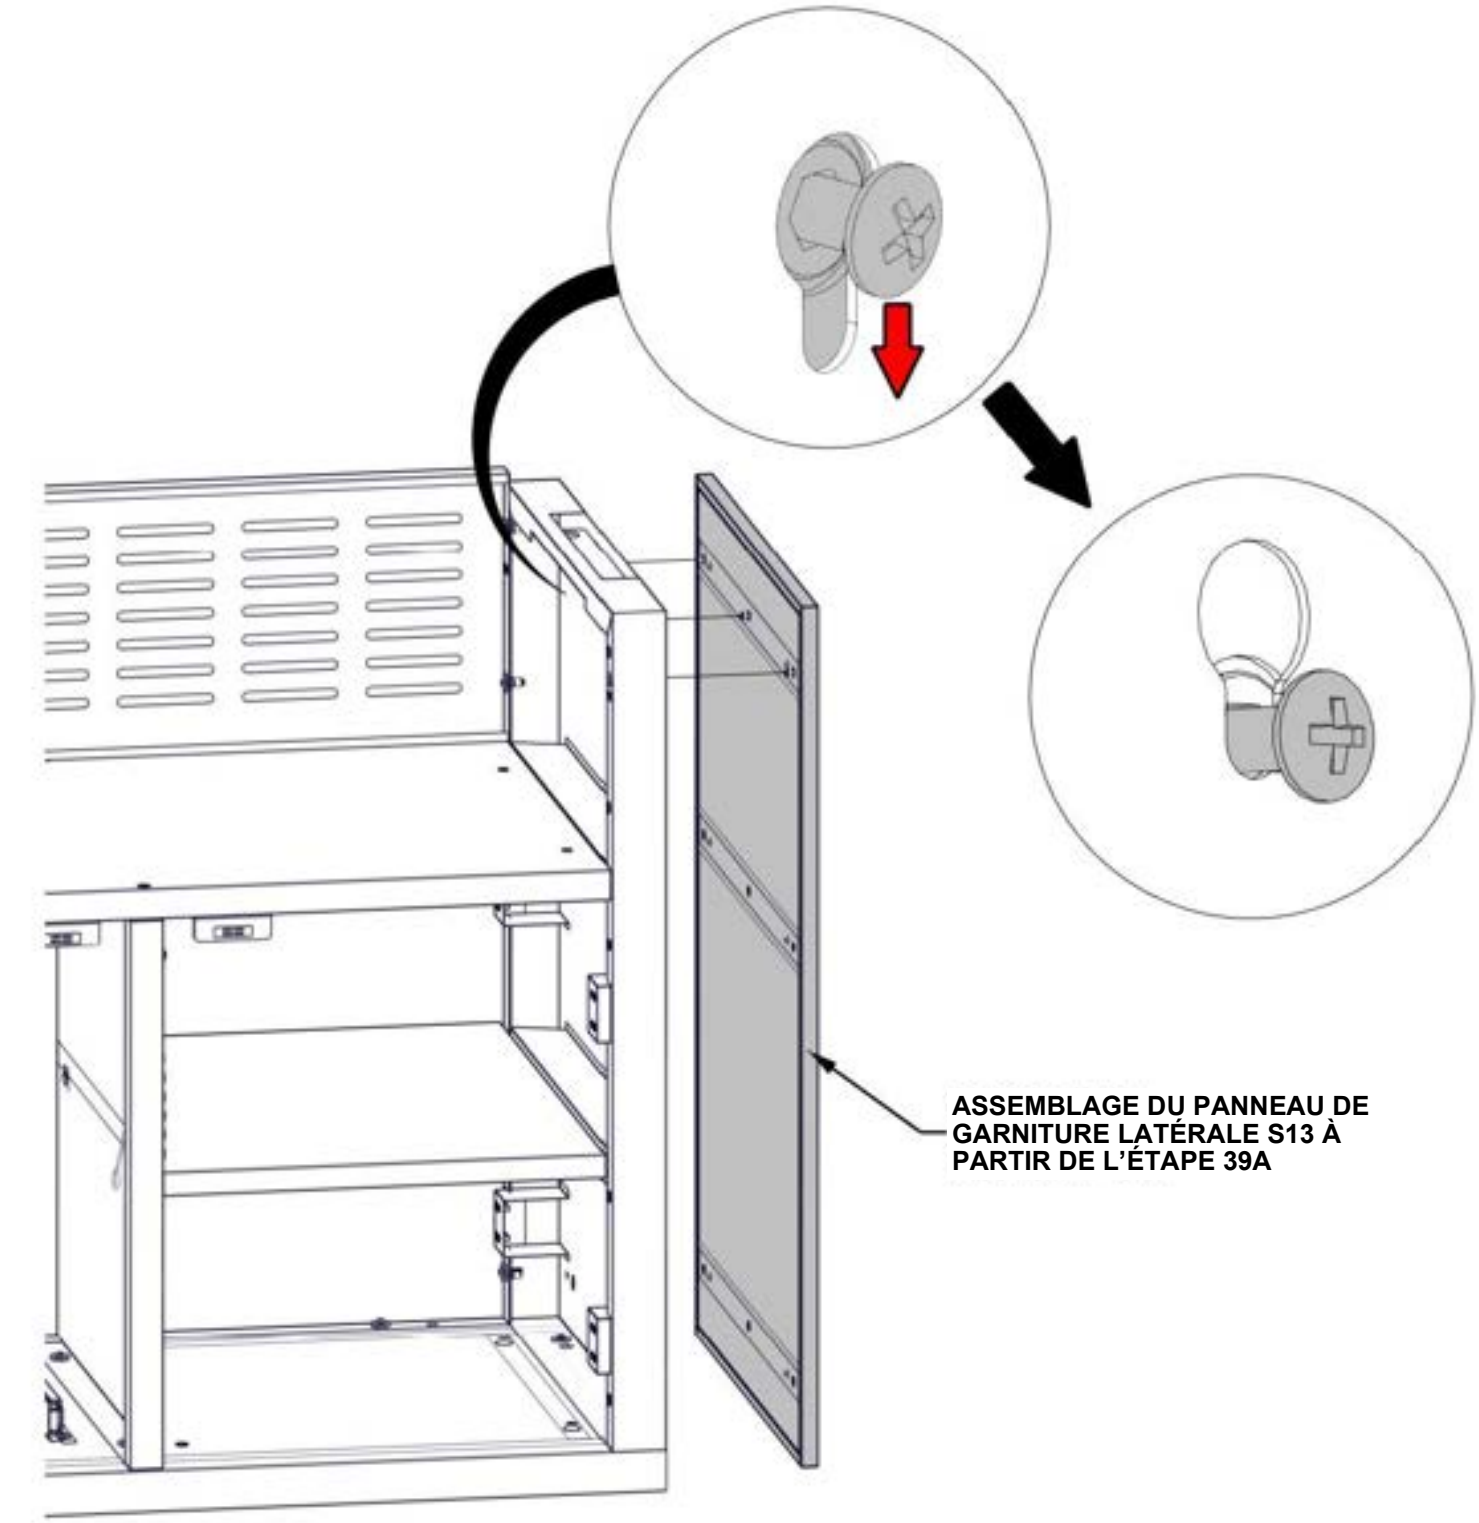

ÉTAPE 39E - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE

Qté	Référence	Description
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

- FIXEZ LE PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE. SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

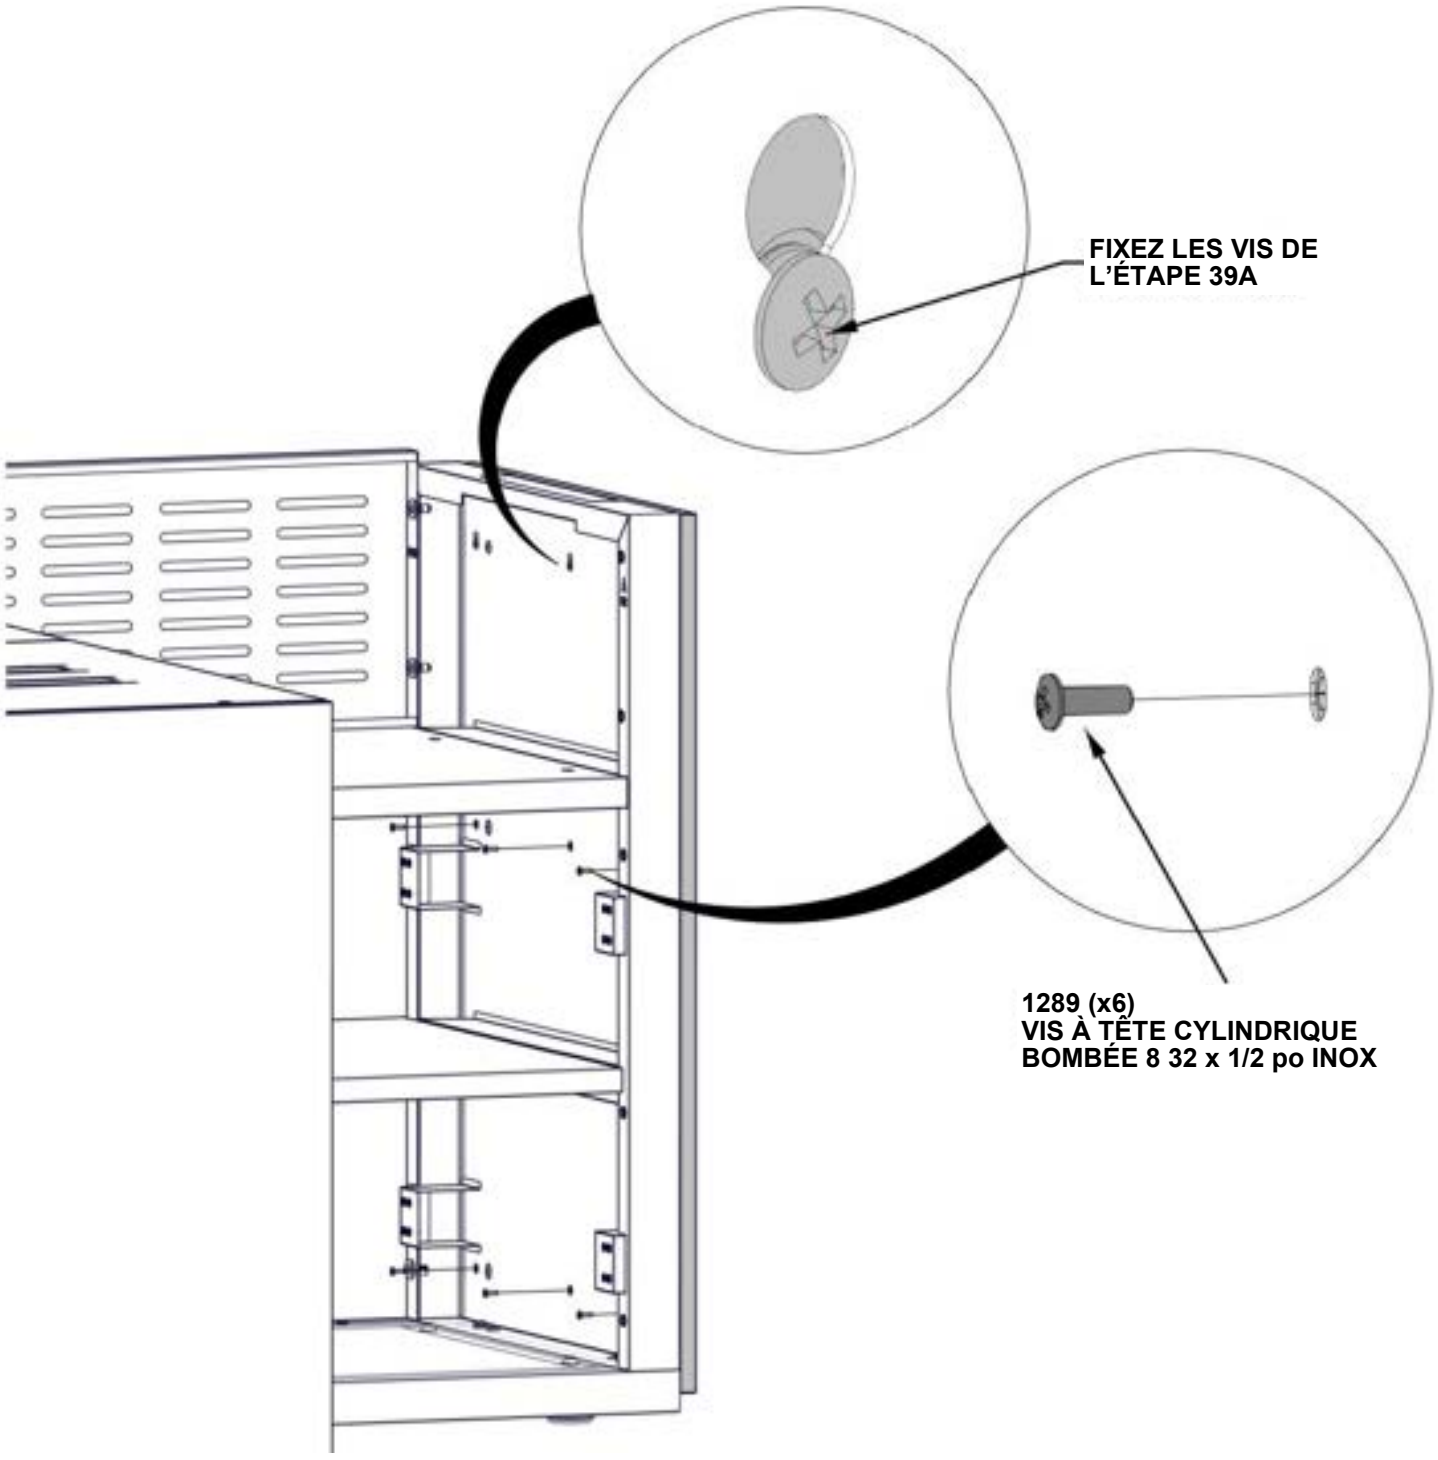

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU COMPTOIR



Qté	Référence	Description
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
2	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po

M1 COMPTOIR - A4M07154
(x1) 1 5/16 po x 2 15/16 po x 25 1/8 po (33 x 75 x 638)

1054 (x2)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

1053 (x2)
RONDELLE EN ACIER 6 x 20

1292 (x2)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po

M1 (x1)
COMPTOIR

AVANT

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU COMPTOIR




Qté	Référence	Description
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po

M3 COMPTOIR - A4M06742
(x1) 1 5/16 po x 25 1/8 po x 47 11/16 po (33 x 638 x 1211)

- IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR AU MOINS DEUX PERSONNES POUR POSER LE COMPTOIR.
- FAITES GLISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TROUS DU COMPTOIR SOIENT ALIGNÉS AVEC CEUX DU CADRE DE SUPPORT.

- LORS DE LA POSE DU COMPTOIR, ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS SONT DÉGAGÉS ET NE SONT PAS EN DESSOUS.

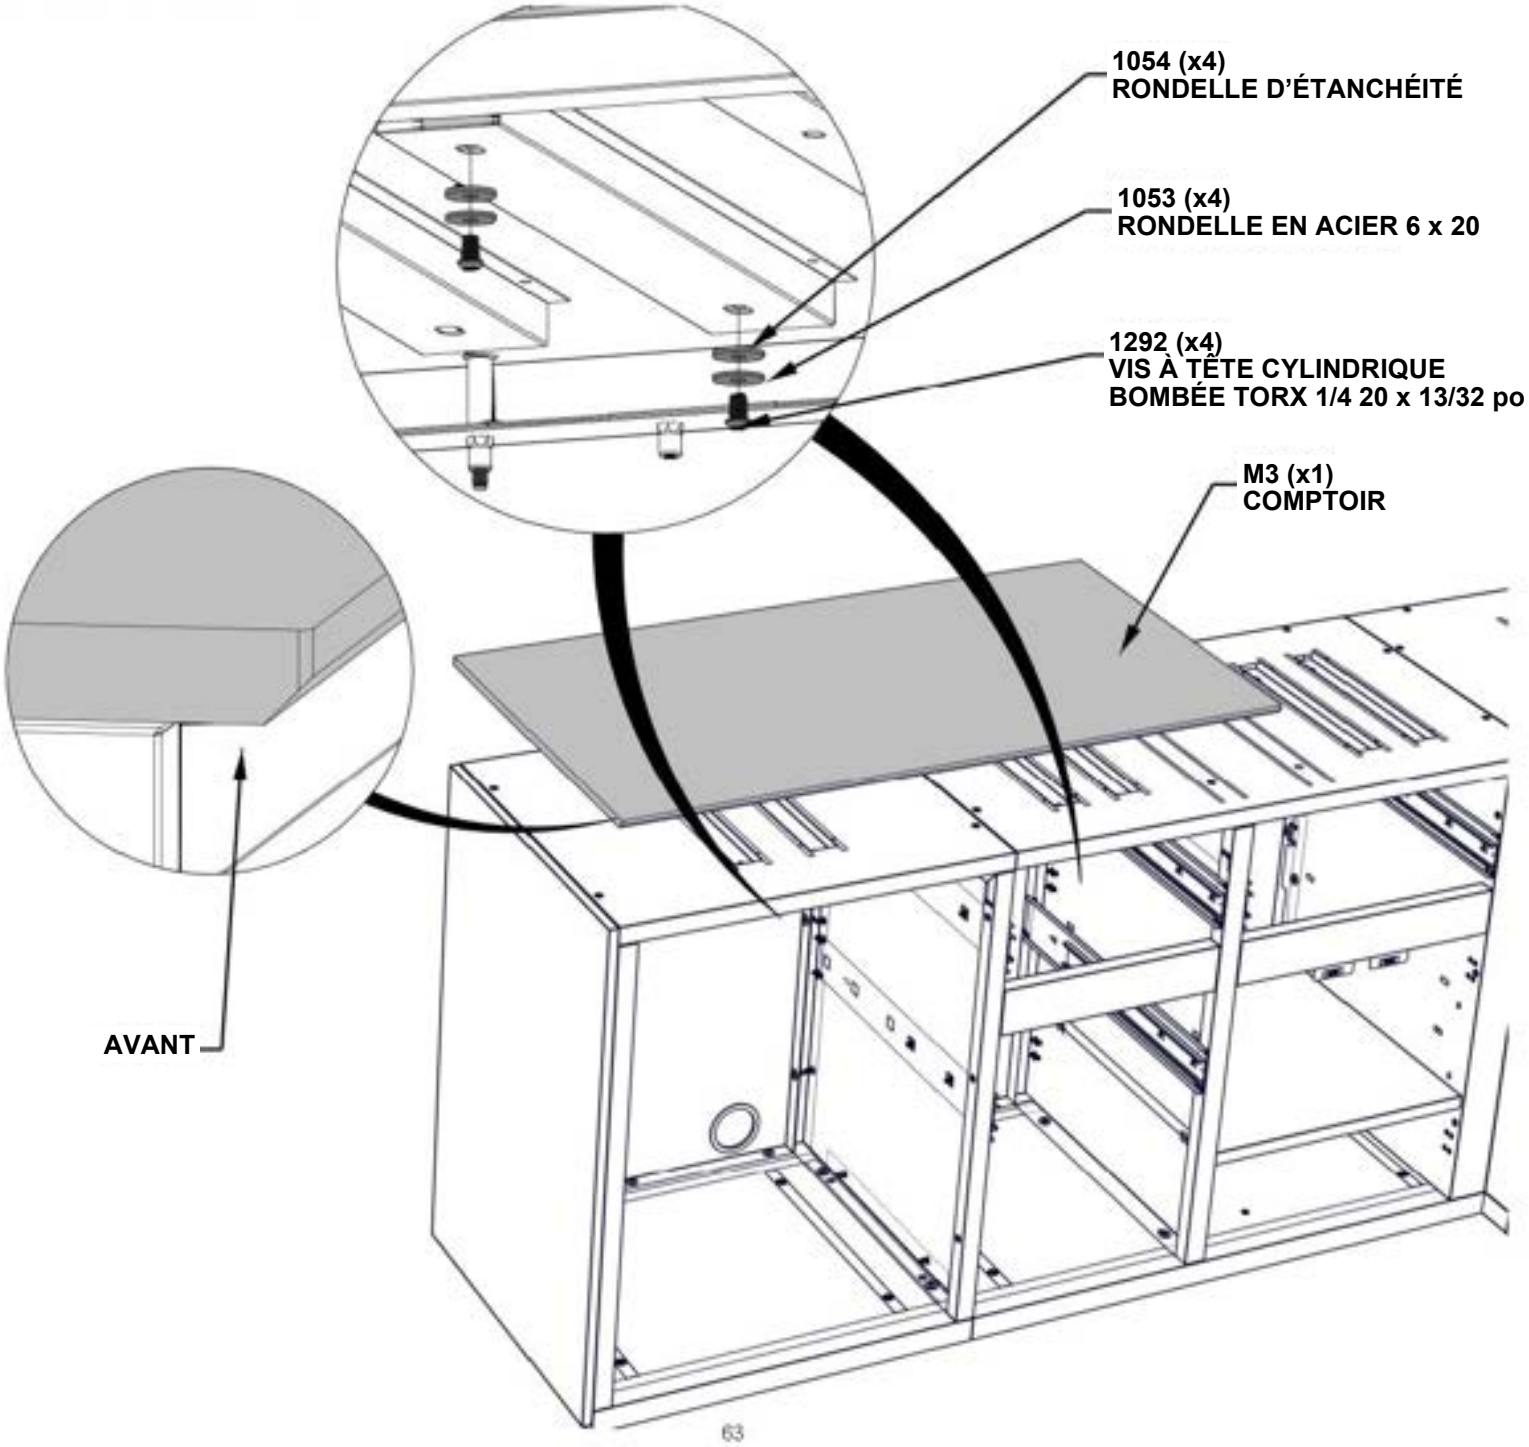

ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU COMPTOIR




Qté	Référence	Description
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po

M3 COMPTOIR - A4M06742
(x1) 1 5/16 po x 25 1/8 po x 47 11/16 po (33 x 638 x 1211)

- IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR AU MOINS DEUX PERSONNES POUR POSER LE COMPTOIR.
- FAITES GLISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TROUS DU COMPTOIR SOIENT ALIGNÉS AVEC CEUX DU CADRE DE SUPPORT.

- LORS DE LA POSE DU COMPTOIR, ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS SONT DÉGAGÉS ET NE SONT PAS EN DESSOUS.

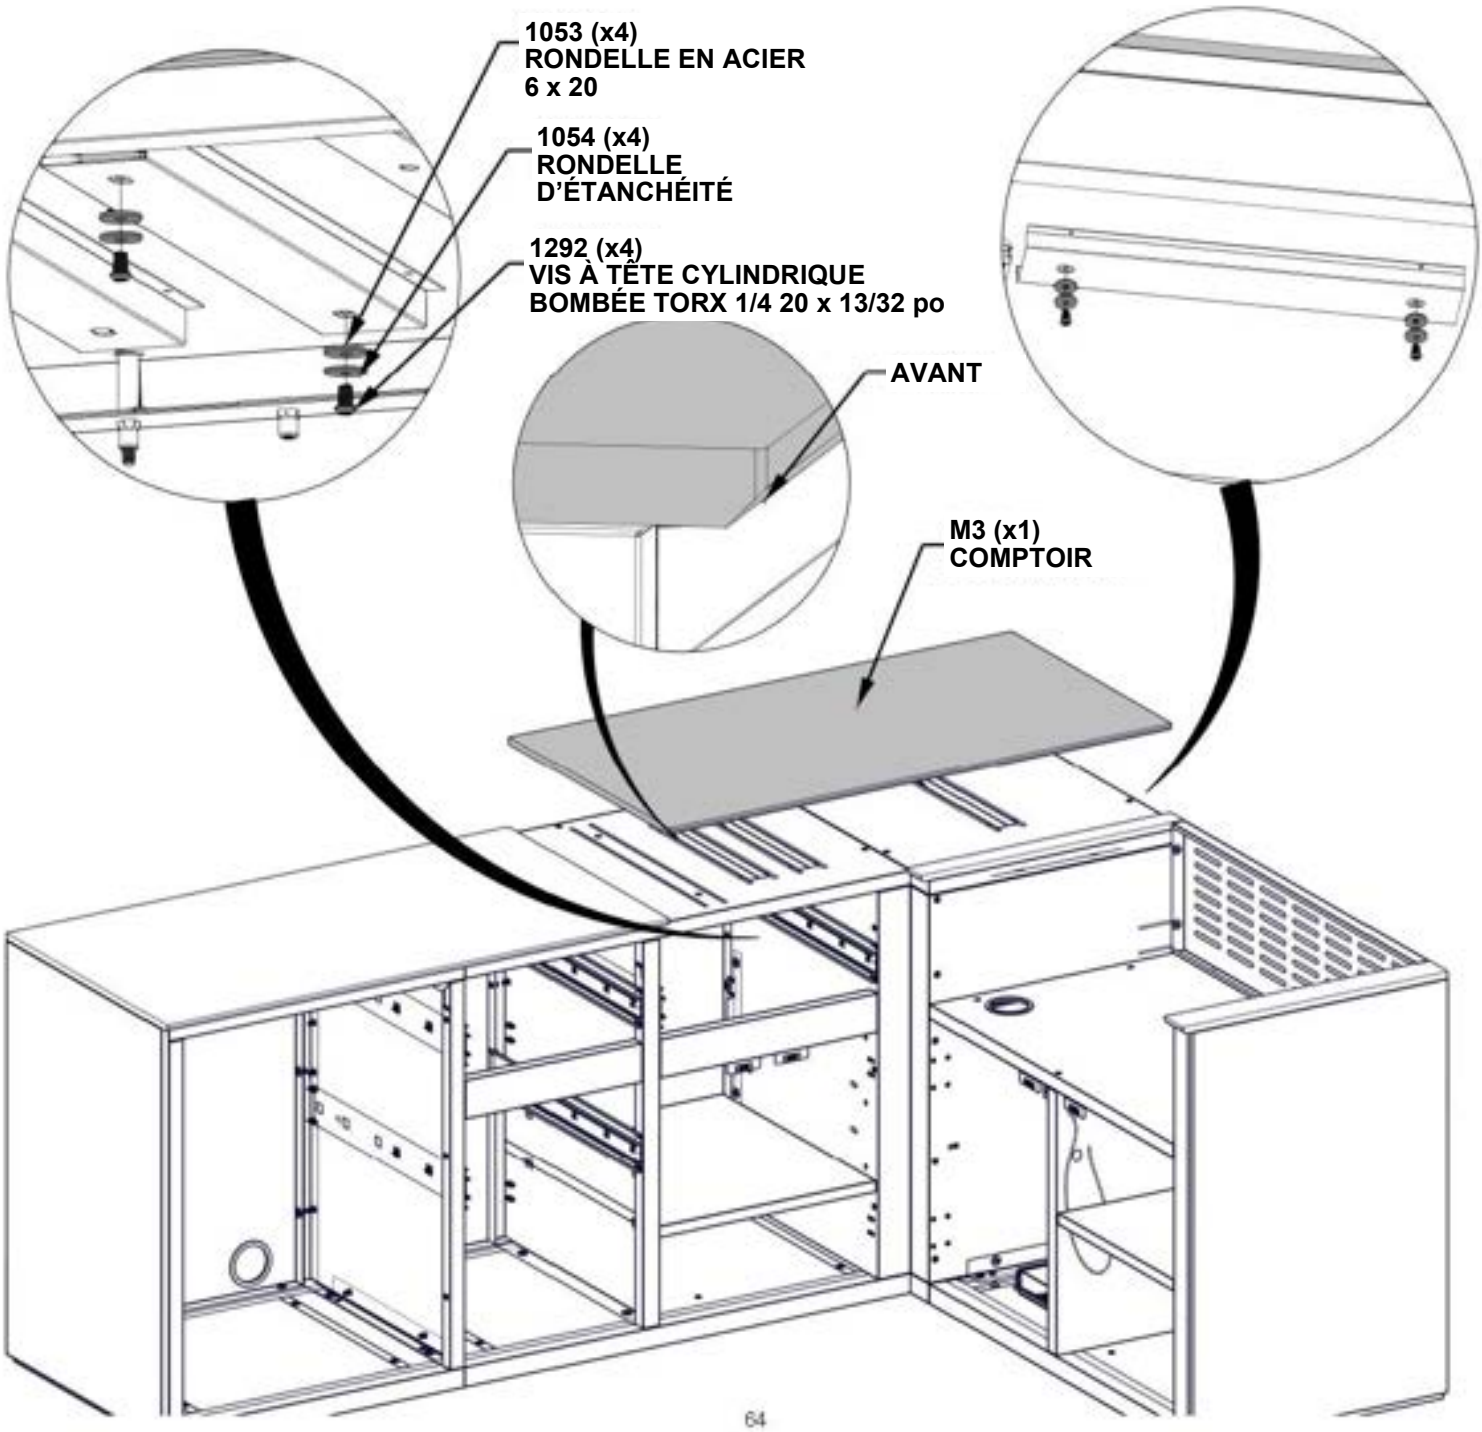


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE




D9 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M06720
(x1) 15/16 po x 22 5/16 po x 29 5/8 po (23,2 x 567 x 753,2)

1 - INSÉREZ LA GOUPILLE SITUÉE EN BAS DE LA PORTE DANS LE TROU DU PANNEAU DE PLANCHER.
2 - APPUYEZ SUR LA GOUPILLE À RESSORT SITUÉE EN HAUT DE LA PORTE. GLISSEZ EN PLACE JUSQU'À CE QUE LA GOUPILLE SE LIBÈRE DANS LE TROU DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.
3 - AJUSTEZ LA BUTÉE DE PORTE POUR MAINTENIR D9 AU NIVEAU DES PANNEAUX ARRIÈRE.

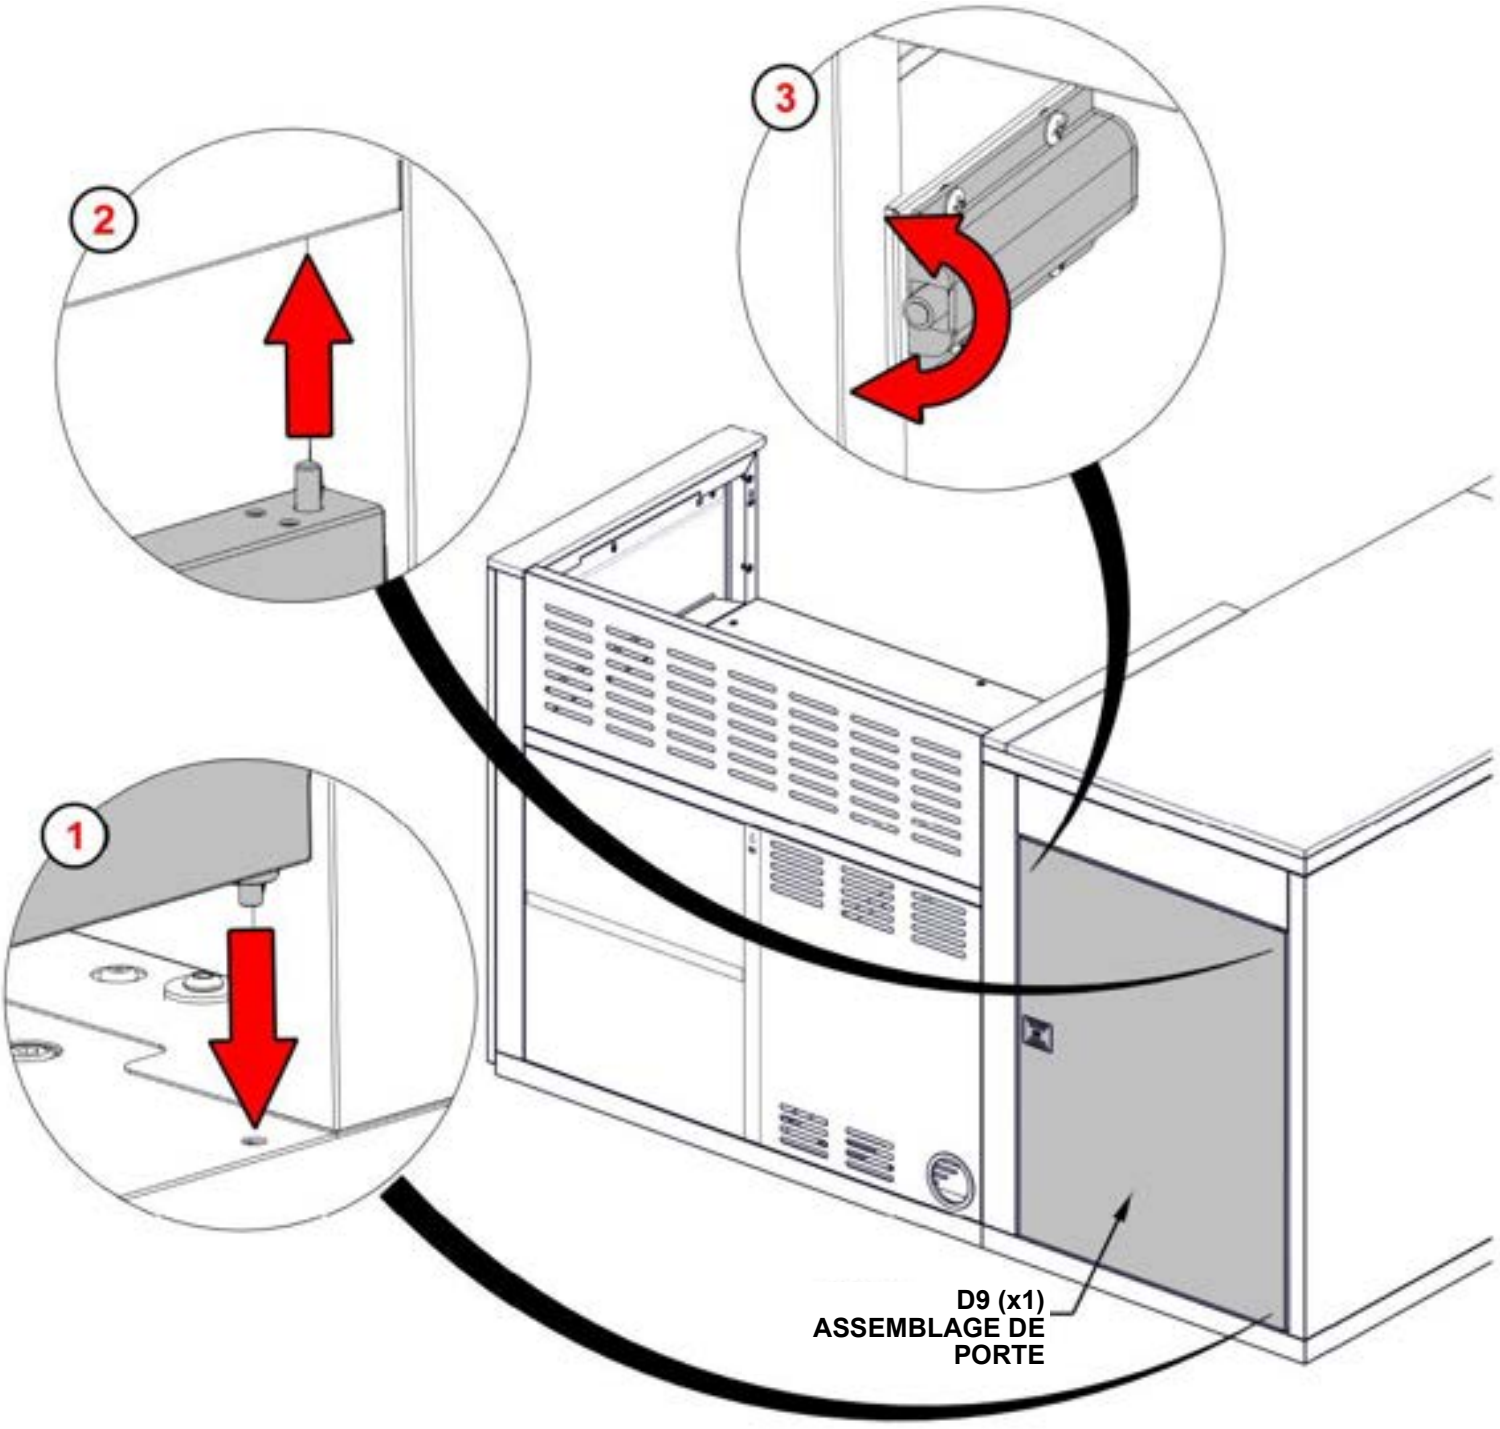


ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

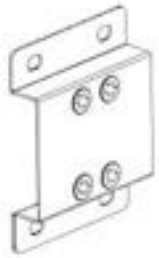

Qté	Référence	Description
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

A1 ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE CHARNIÈRE - A4M06757
(x2) 1/2 po x 2 1/4 po 2 7/8 po (12 x 56,8 x 73,4)

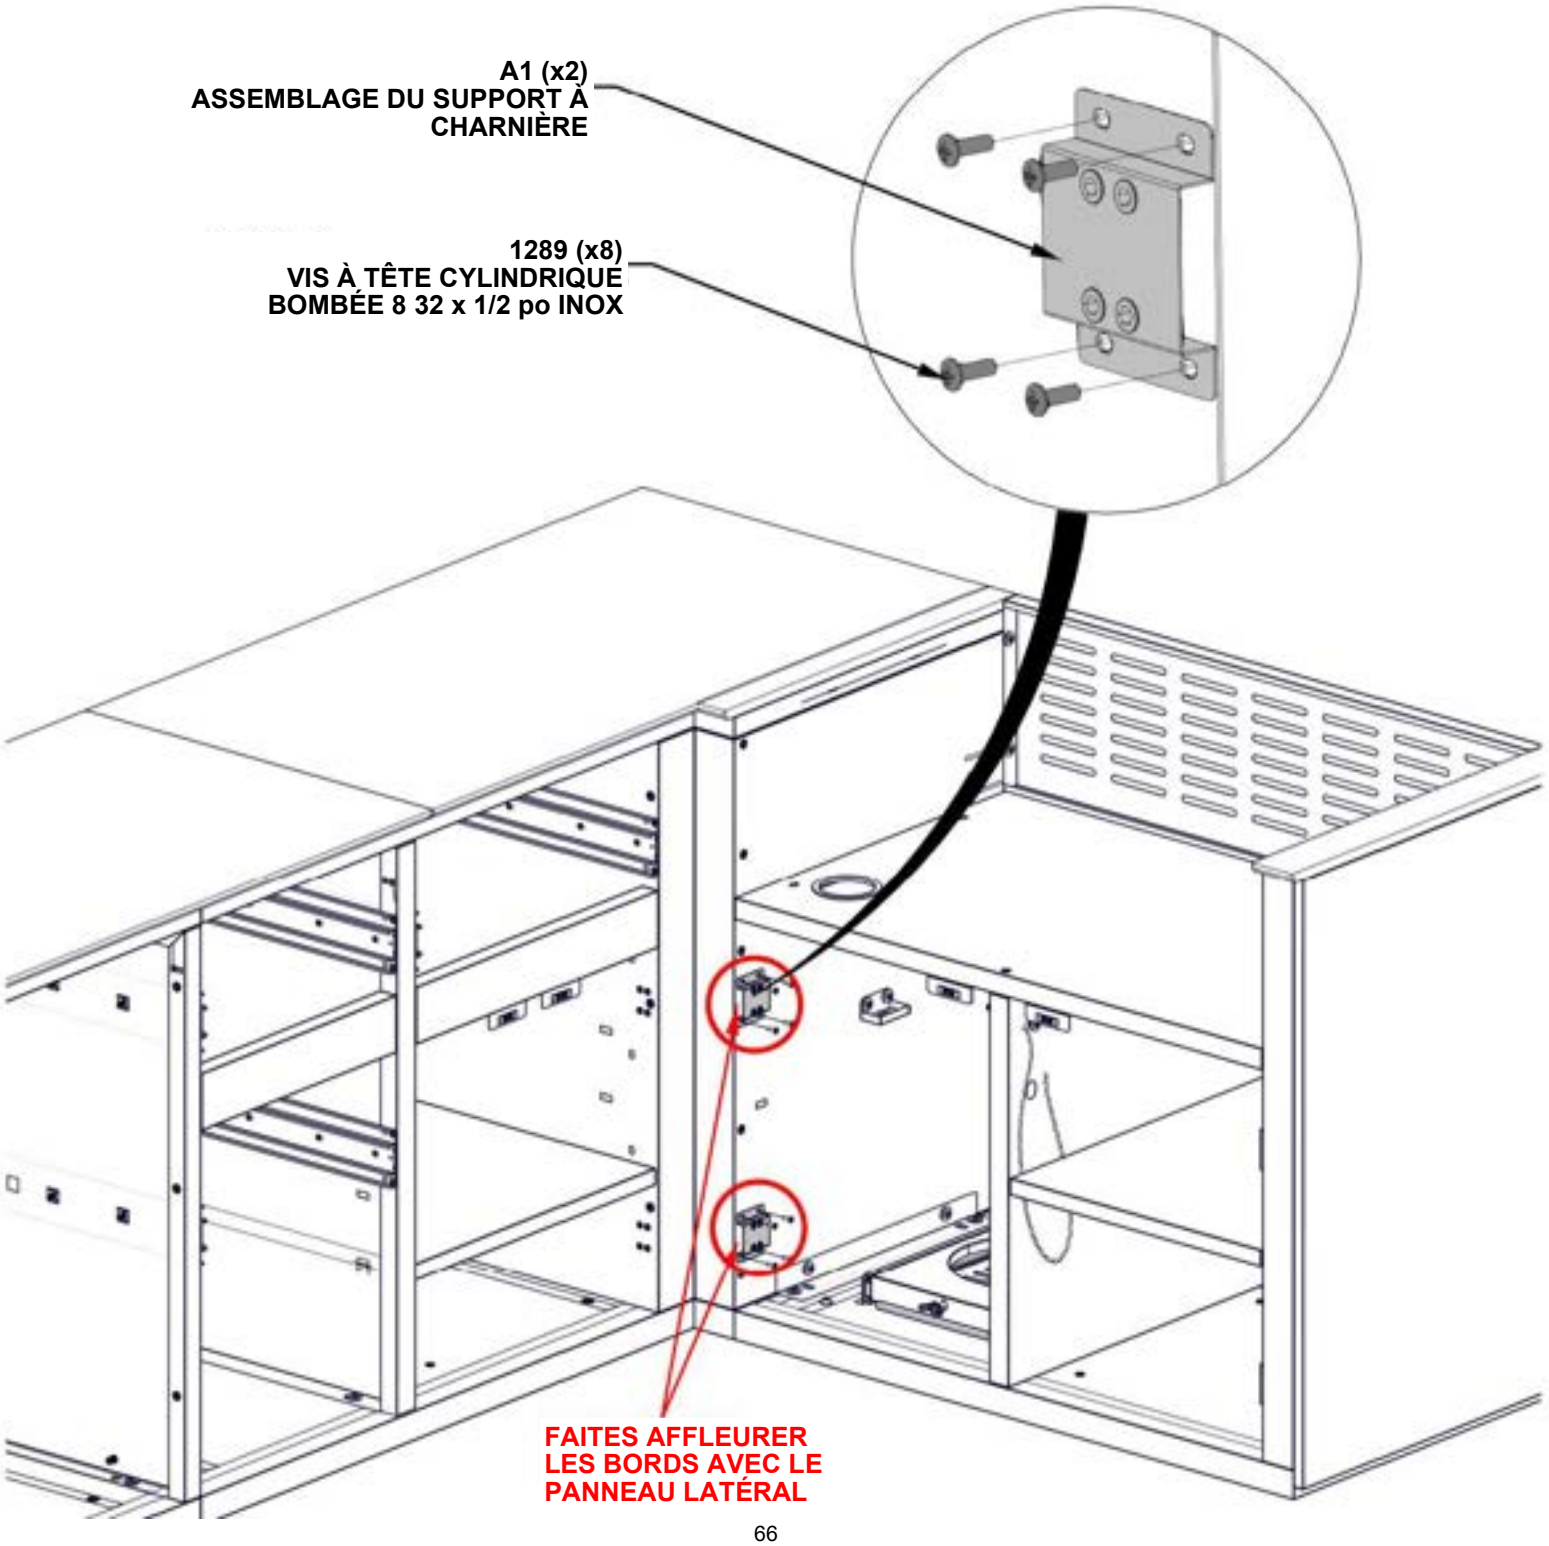

ÉTAPE 45A - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE






Qté	Référence	Description
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

H12 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE POUBELLE - A4M06454
(x1) 1 3/8 po x 16 1/4 po x 18 1/16 po (35 x 412 x 458)

A11 PANNEAU TRIANGULAIRE - A4M03086
(x2) 13/16 po x 13 3/4 po x 13 3/4 po (20 x 350 x 350)

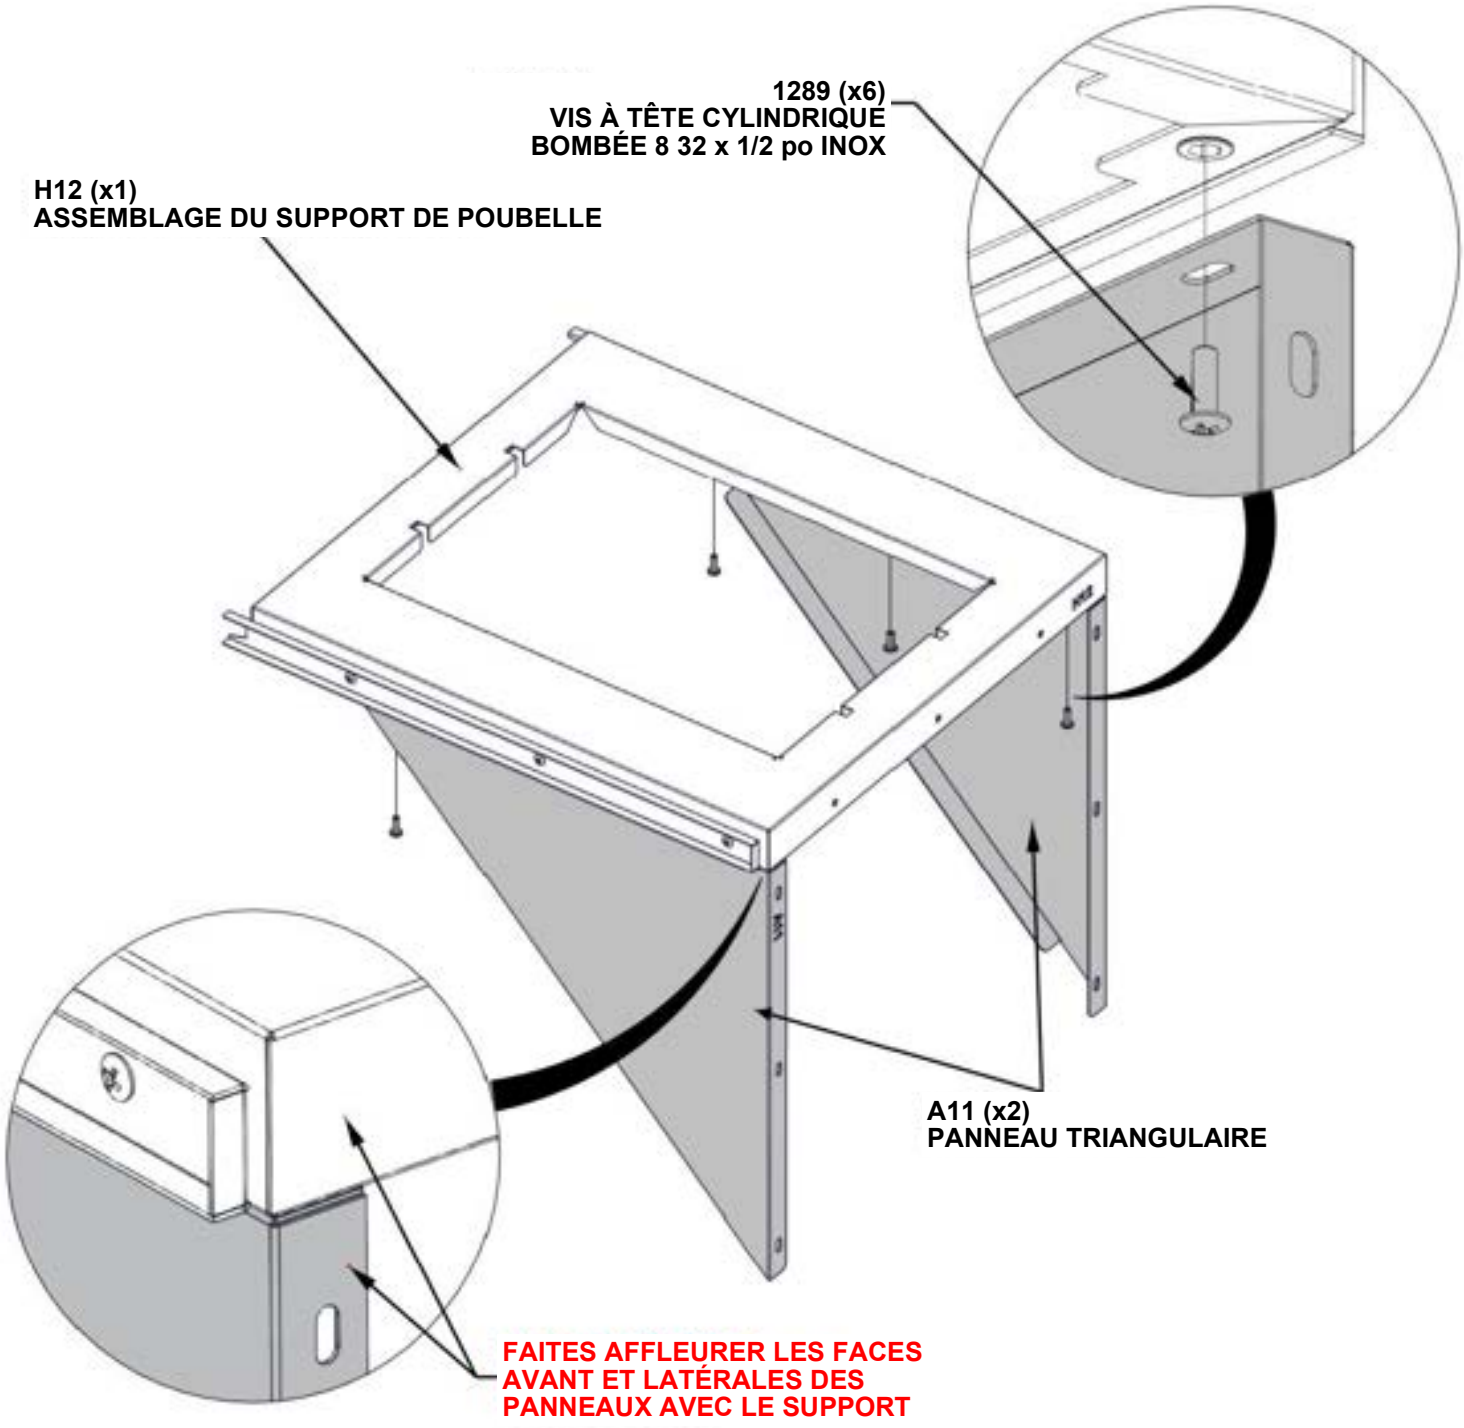


ÉTAPE 45B - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE DE CUISINE



Qté	Référence	Description
9	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

D2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M07145
(x1) 15/16 po x 18 1/4 po x 24 13/16 po (24 x 463 x 630)

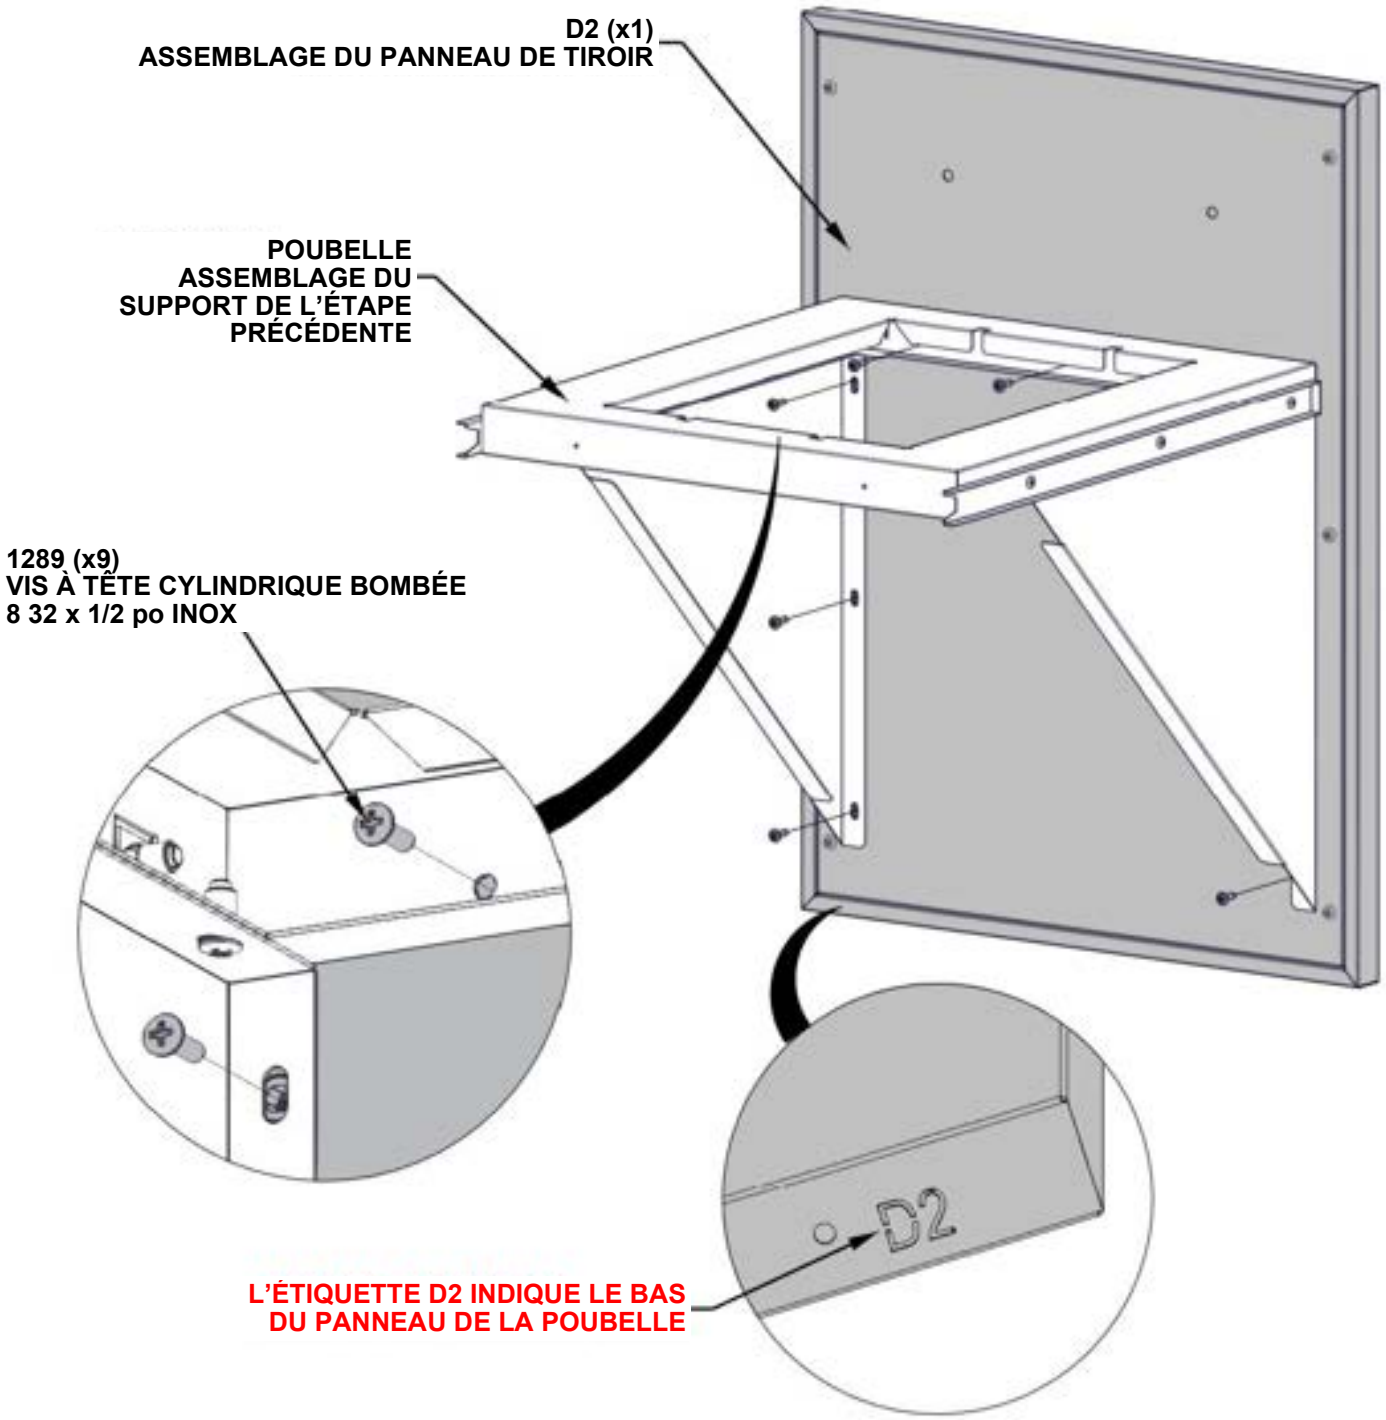


ÉTAPE 45C - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE DE CUISINE



Qté	Référence	Description
2	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8 32 x 30 mm INOX

H18 POIGNÉE EN ALUMINIUM - A4M06591
(x1) 3/4 po x 1 1/2 po x 8 7/8 po (19 x 38,5 x 226)

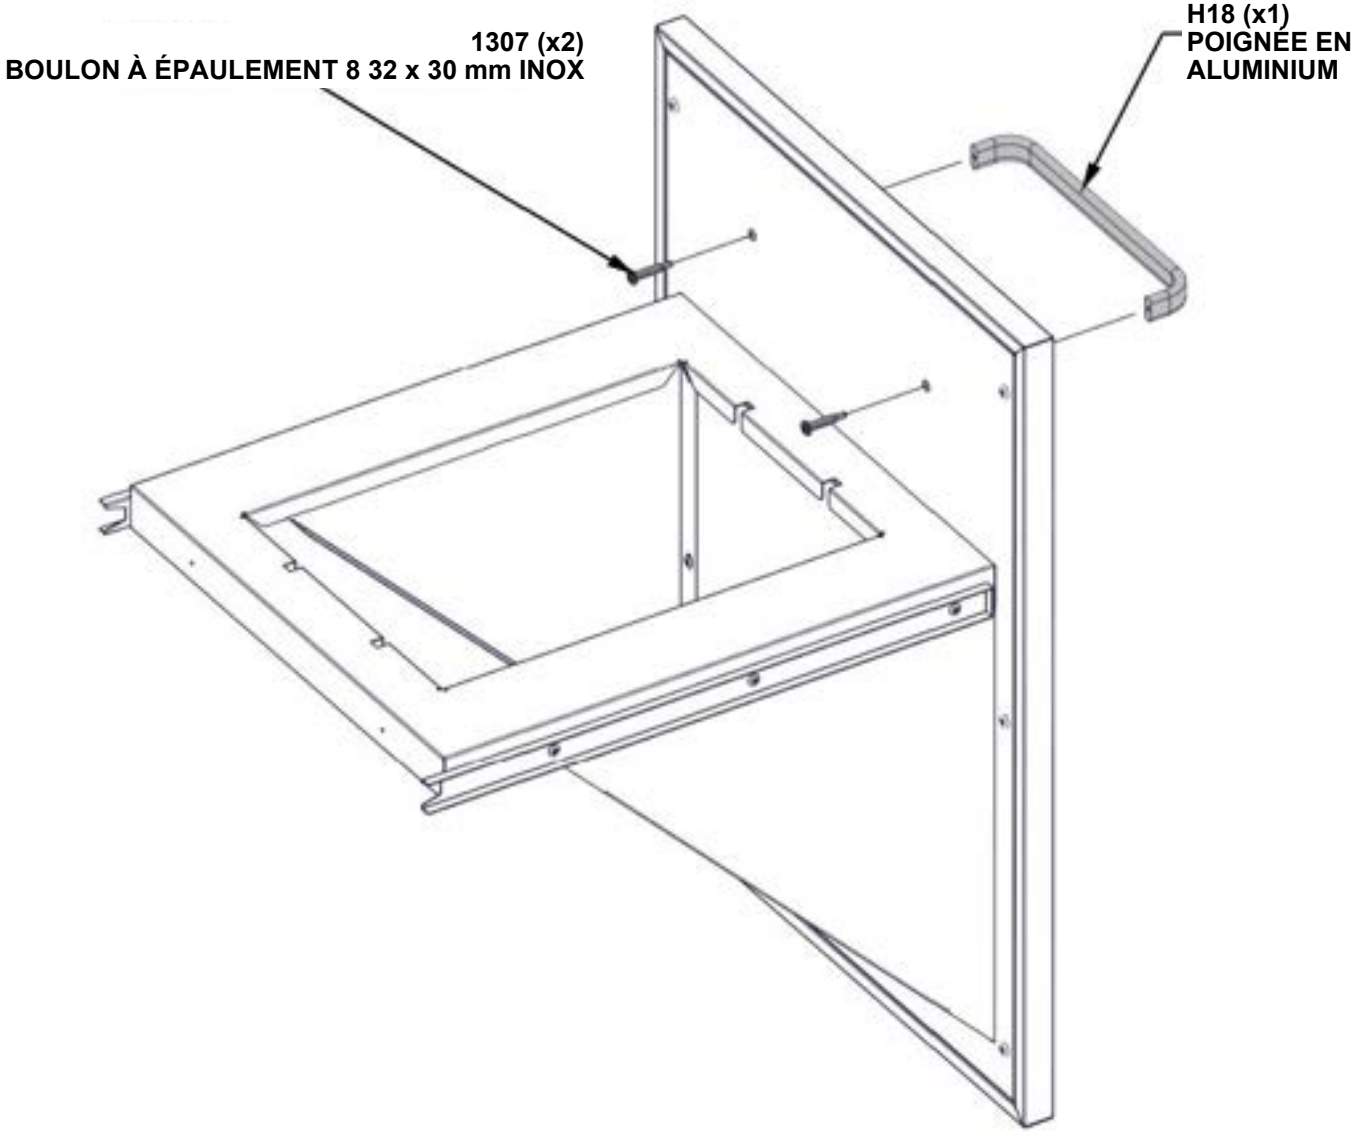


ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE DE CUISINE



ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE DES ÉTAPES 45A-45C

- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR PRÉASSEMBLÉES EN USINE L'UNE AVEC L'AUTRE.
- APPUYEZ ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR S'ENGAGENT.

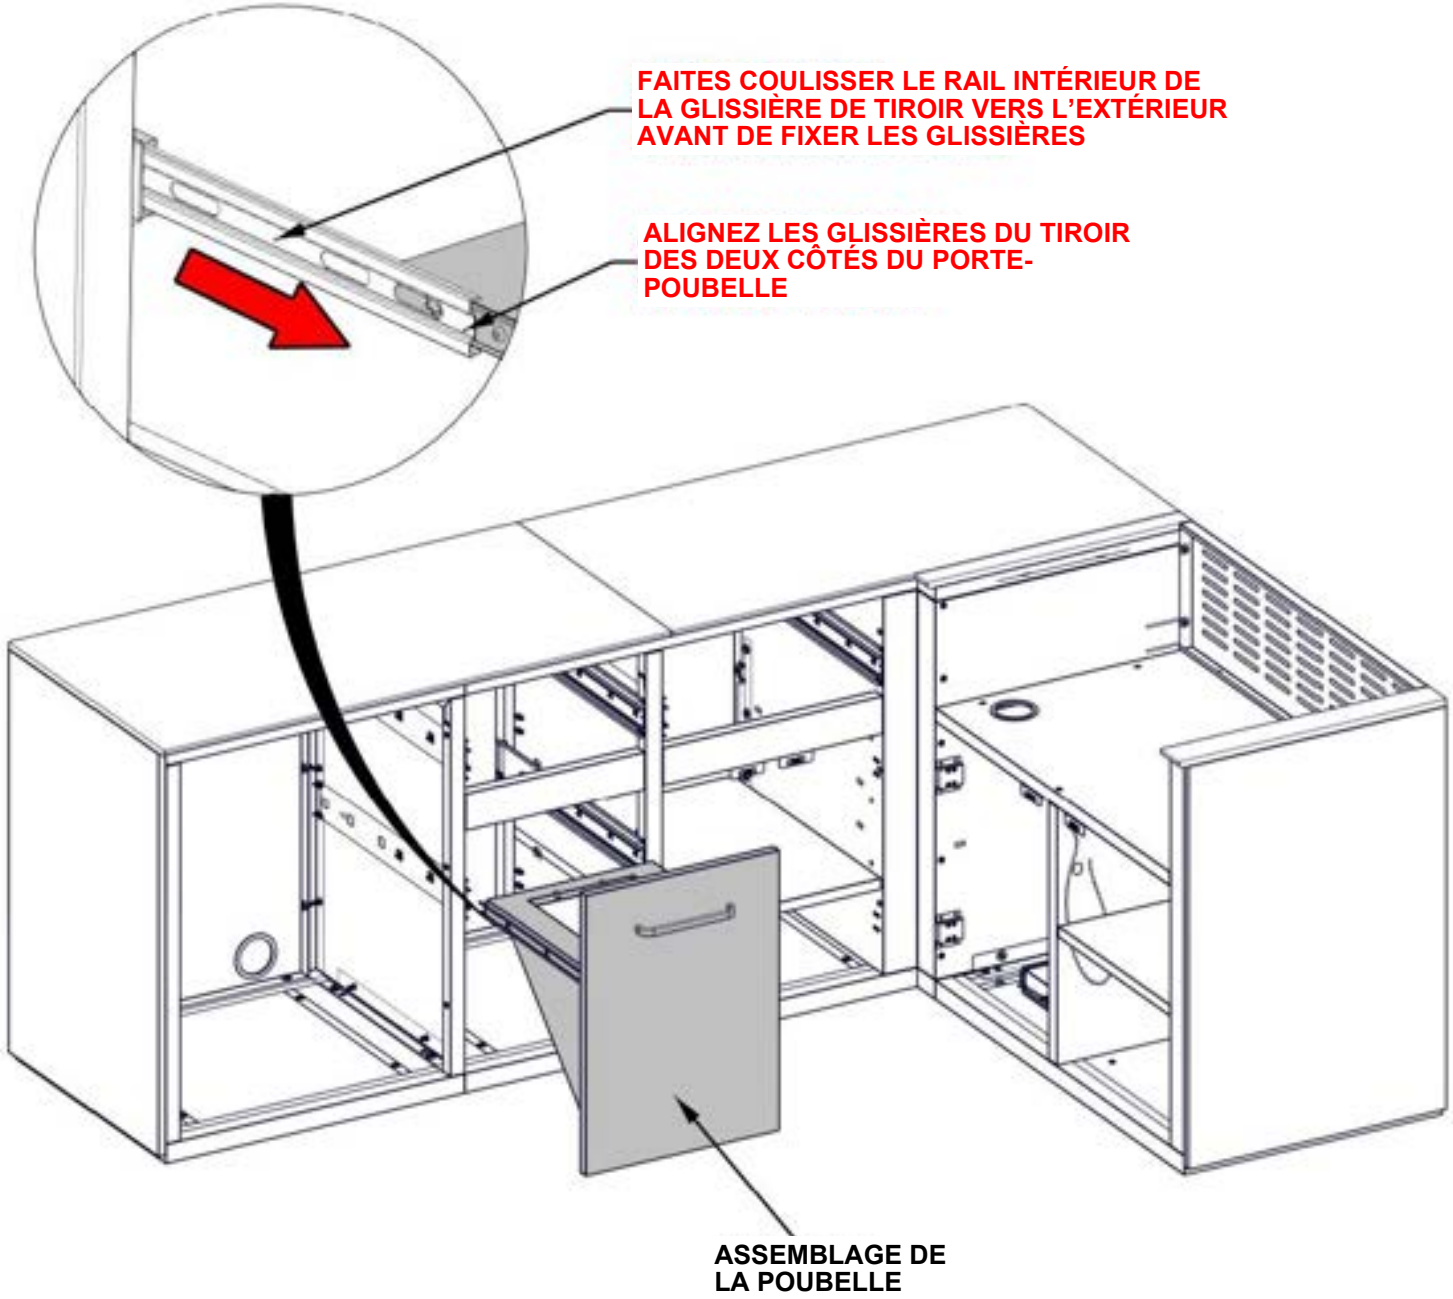


ÉTAPE 47A - ASSEMBLAGE DU TIROIR DE CUISINE

Qté	Référence	Description
18	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



D10 ASSEMBLAGE DU CORPS DE TIROIR - A4M06458
(x1) 5 1/8 po x 20 1/8 po x 22 1/4 po (130 x 511,2 x 565,4)

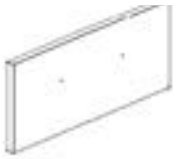

D8 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M07161
(x1) 15/16 po x 9 5/8 po x 22 3/16 po (24 x 245 x 564)




D5 ASSEMBLAGE DU CORPS DU TIROIR - A4M06434
(x1) 5 1/8 po x 16 3/16 po x 21 3/4 po (130 x 410,7 x 552)



D1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M07144
(x1) 15/16 po x 9 5/8 po x 18 1/4 po (24 x 245 x 463)

- ALIGNEZ LES VIS AVEC LES TROUS PILOTES.

- RÉPÉTER 2 FOIS.

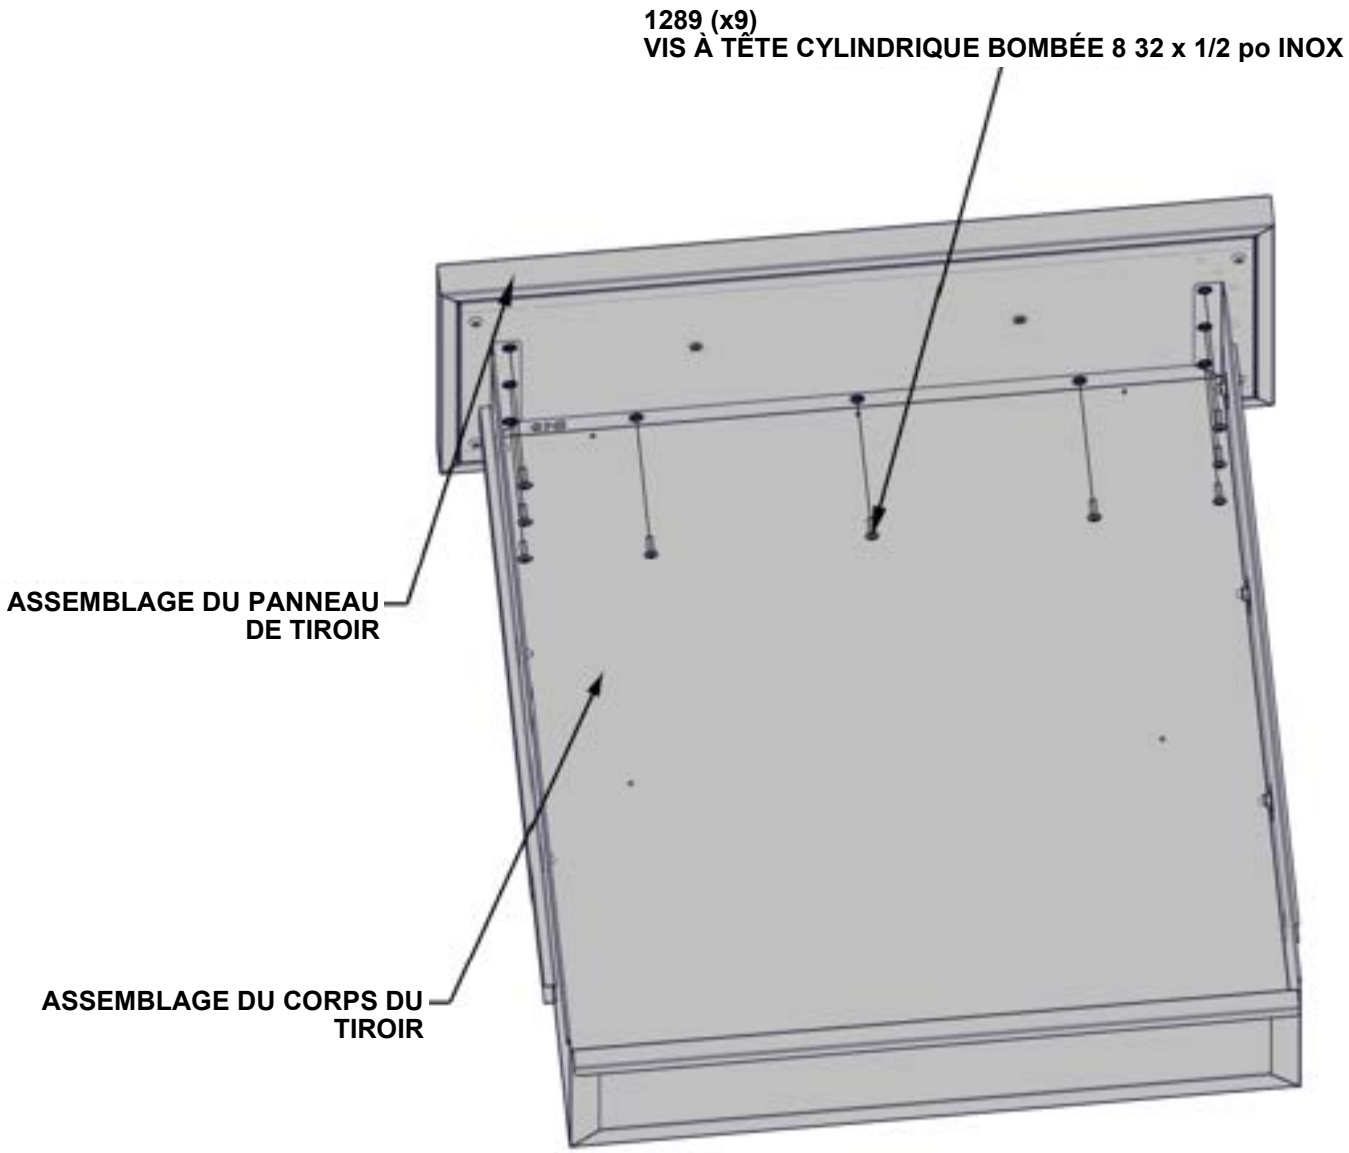

ÉTAPE 47B - ASSEMBLAGE DU TIROIR DE CUISINE




Qté	Référence	Description
4	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8 32 x 30 mm INOX

H18 POIGNÉE EN ALUMINIUM - A4M06591
(x2) 3/4 po x 1 1/2 po x 8 7/8 po (19 x 38,5 x 226)

- INSTALLEZ LA POIGNÉE DU TIROIR SUR LE TIROIR.

- RÉPÉTER 2 FOIS.

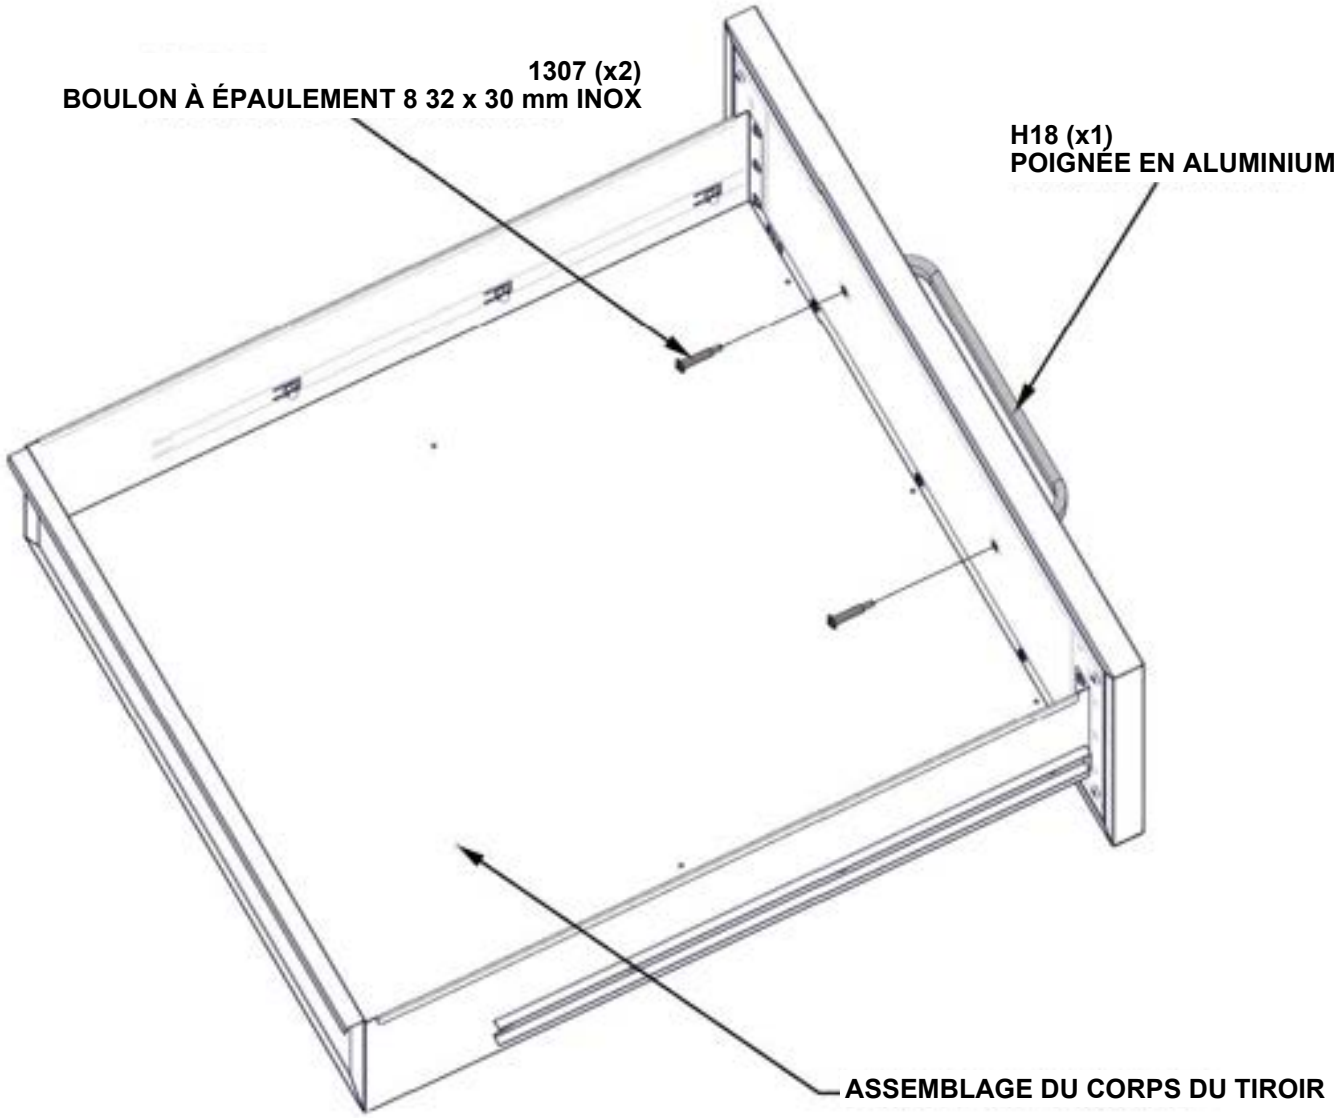


ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU TIROIR DE CUISINE



ASSEMBLAGES DES TIROIRS DES ÉTAPES 47A-47B

- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DU TIROIR EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR ASSEMBLÉES EN USINE L'UNE AVEC L'AUTRE.
- APPUYEZ ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR S'ENGAGENT.

ASSEMBLAGES DE TIROIRS

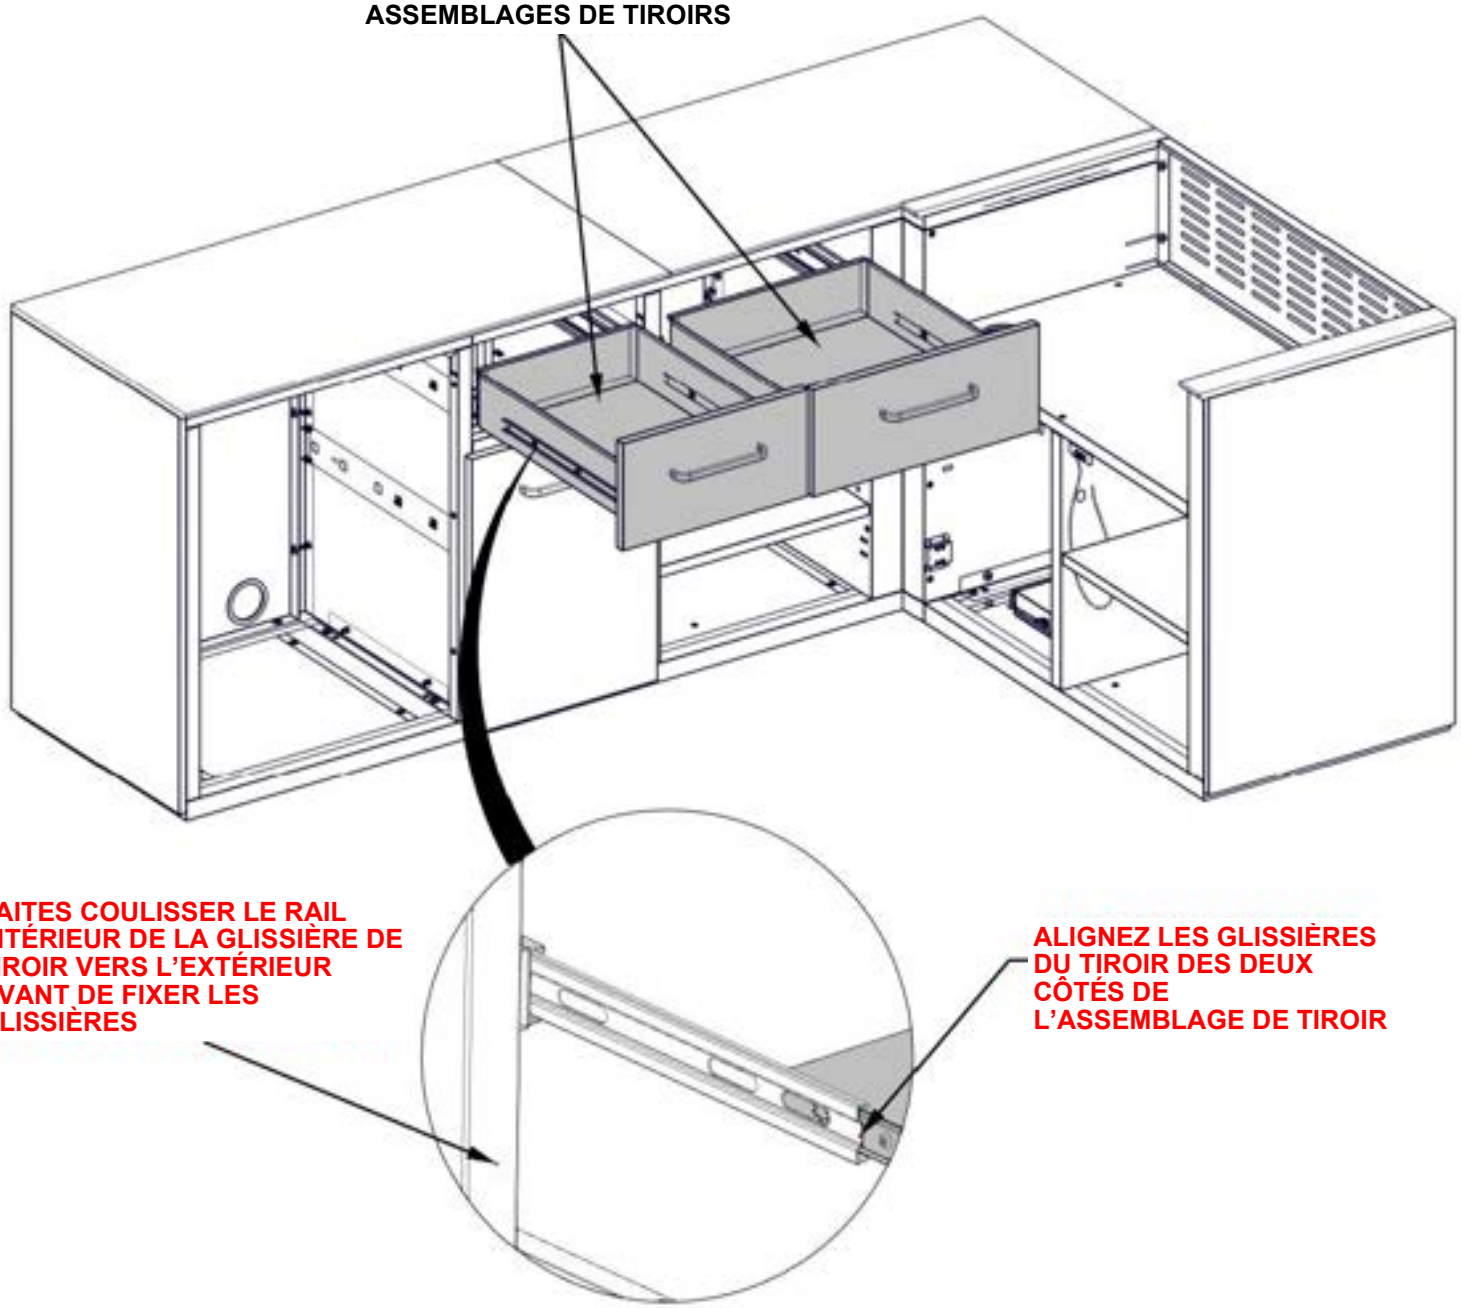

ÉTAPE 49A - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE



D12 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE DE DROITE - A4M07614
(x1) 15/16 po x 19 3/16 po x 24 13/16 po (24 x 488 x 630)

Qté	Référence	Description
16	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 x 0,5 po



D11 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE DE GAUCHE - A4M07613
(x1) 15/16 po x 19 3/16 po x 24 13/16 po (24 x 488 x 630)



3025 CHARNIÈRE À RECOUVREMENT TOTAL - A4M03025
(x8)




D7 ASSEMBLAGE DE LA PORTE DE DROITE - A4M07164
(x1) 15/16 po x 11 po x 24 13/16 po (24 x 279,5 x 630)



D6 ASSEMBLAGE DE LA PORTE DE GAUCHE - A4M07162
(x1) 15/16 po x 11 po x 24 13/16 po (24 x 279,5 x 630)

- INSTALLEZ LES CHARNIÈRES D'ARMOIRE SUR TOUTES LES PORTES.

- NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE.
- RÉPÉTER 4 FOIS.

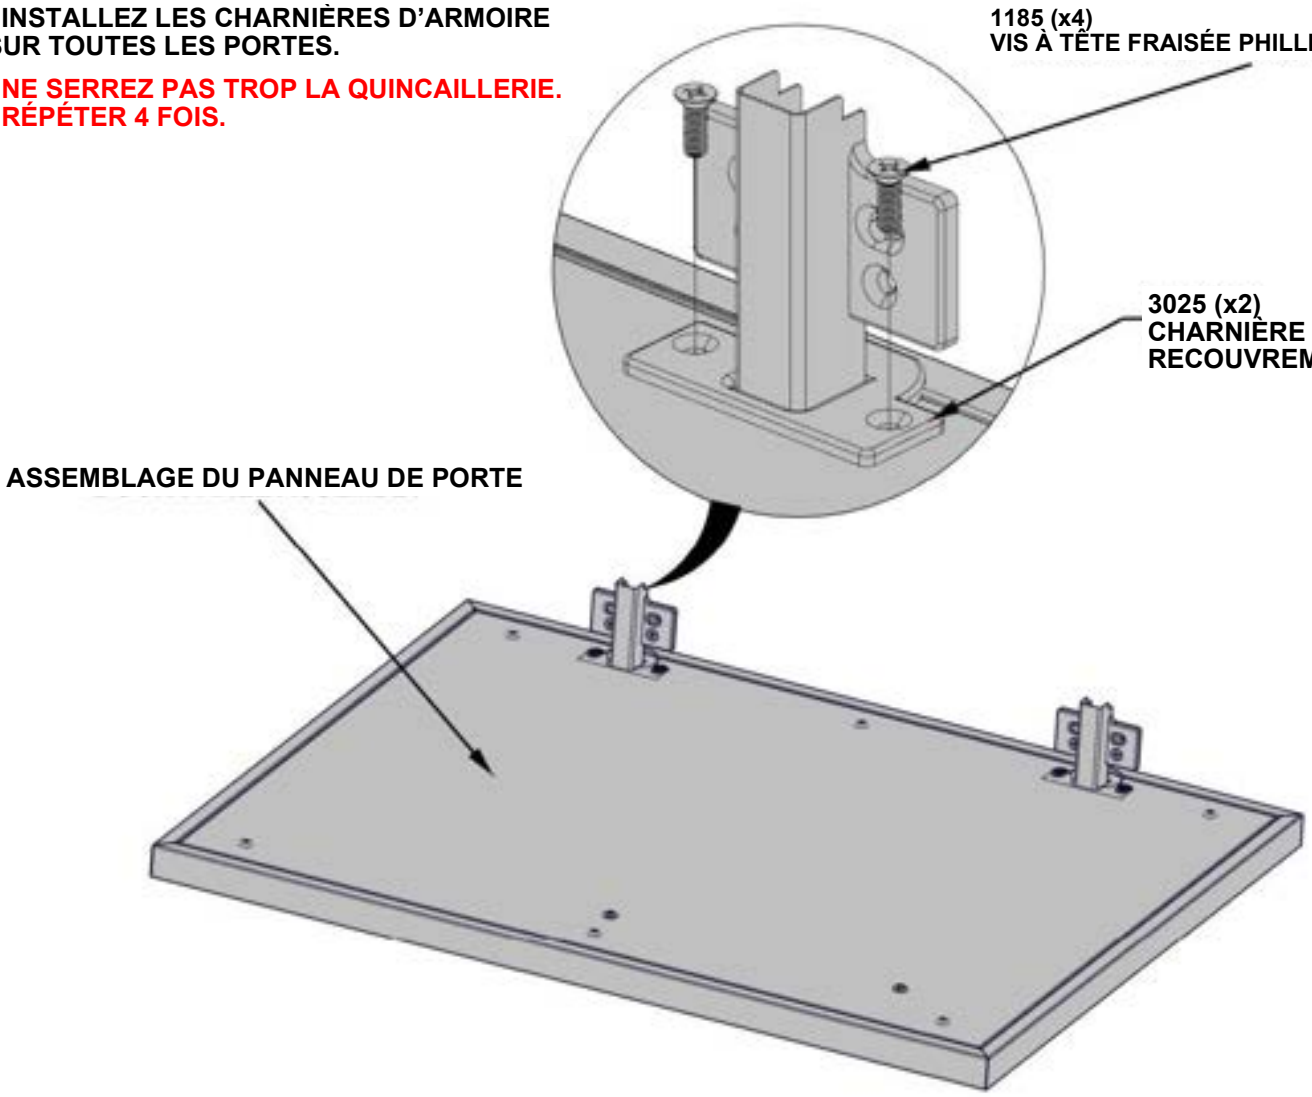

ÉTAPE 49B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE




H18 POIGNÉE EN ALUMINIUM - A4M06591
(x4) 3/4 po x 1 1/2 po x 8 7/8 po (19 x 38,5 x 226)

Qté	Référence	Description
8	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8 32 x 30 mm INOX

- INSTALLEZ LES POIGNÉES D'ARMOIRE SUR TOUTES LES PORTES.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 4 FOIS.

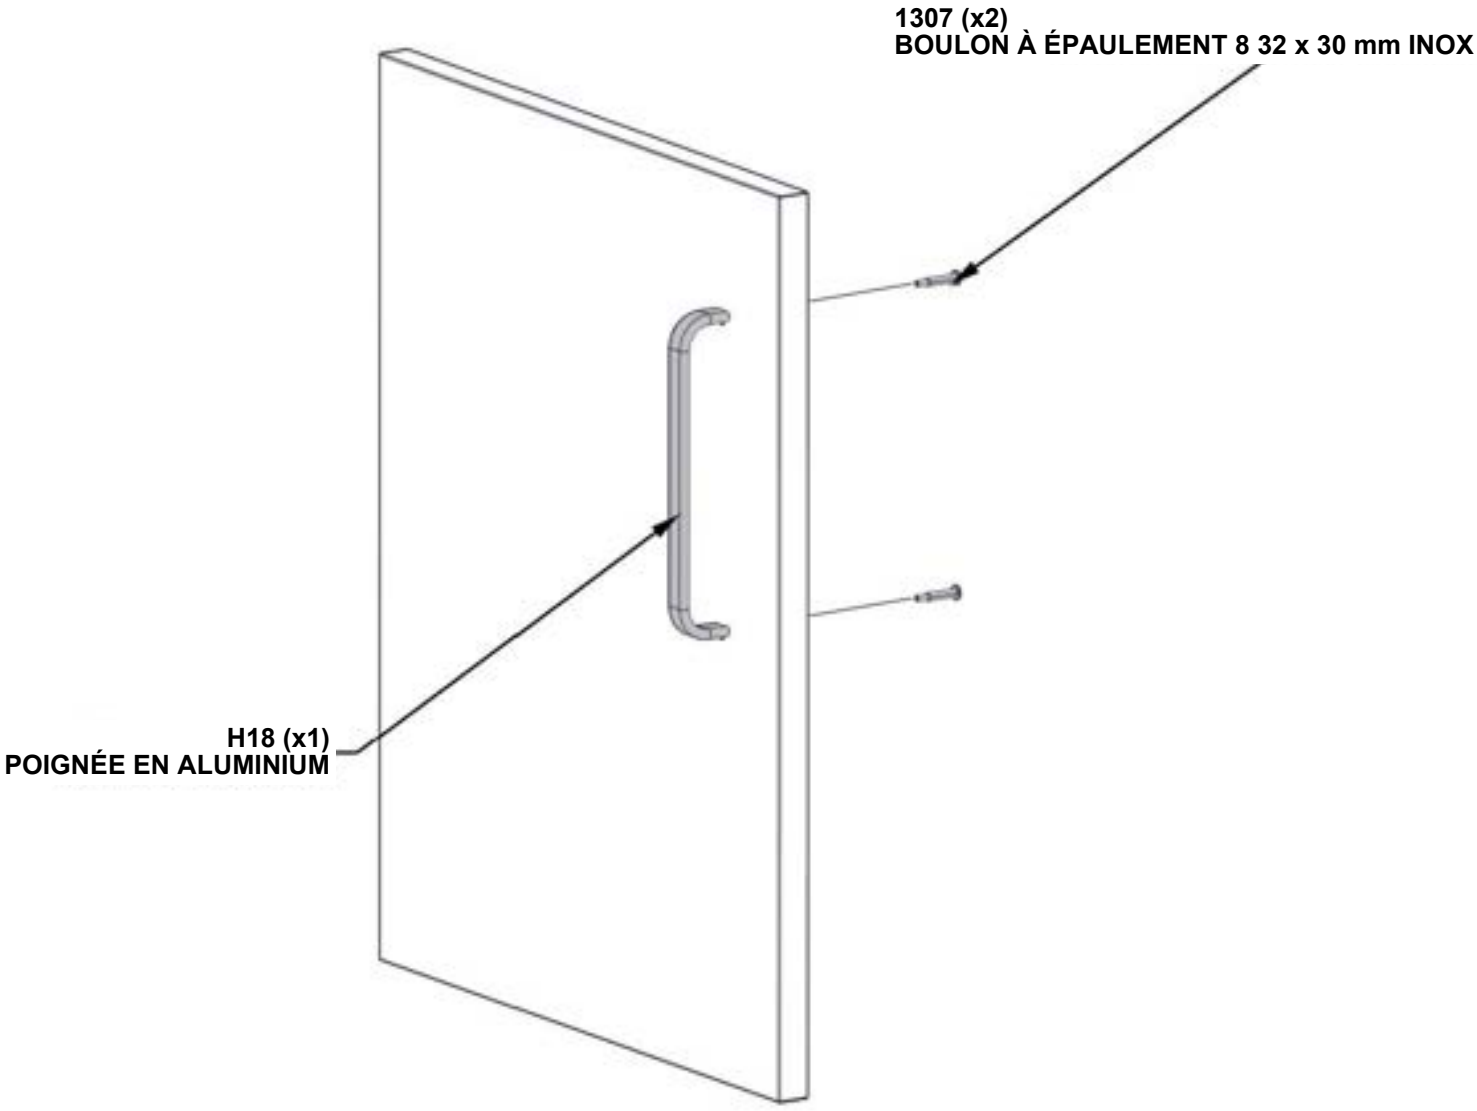


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 x 0,5 po

ASSEMBLAGE DE LA PORTE D6 À PARTIR DES ÉTAPES 49A-49B

- **POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.**
- **UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**

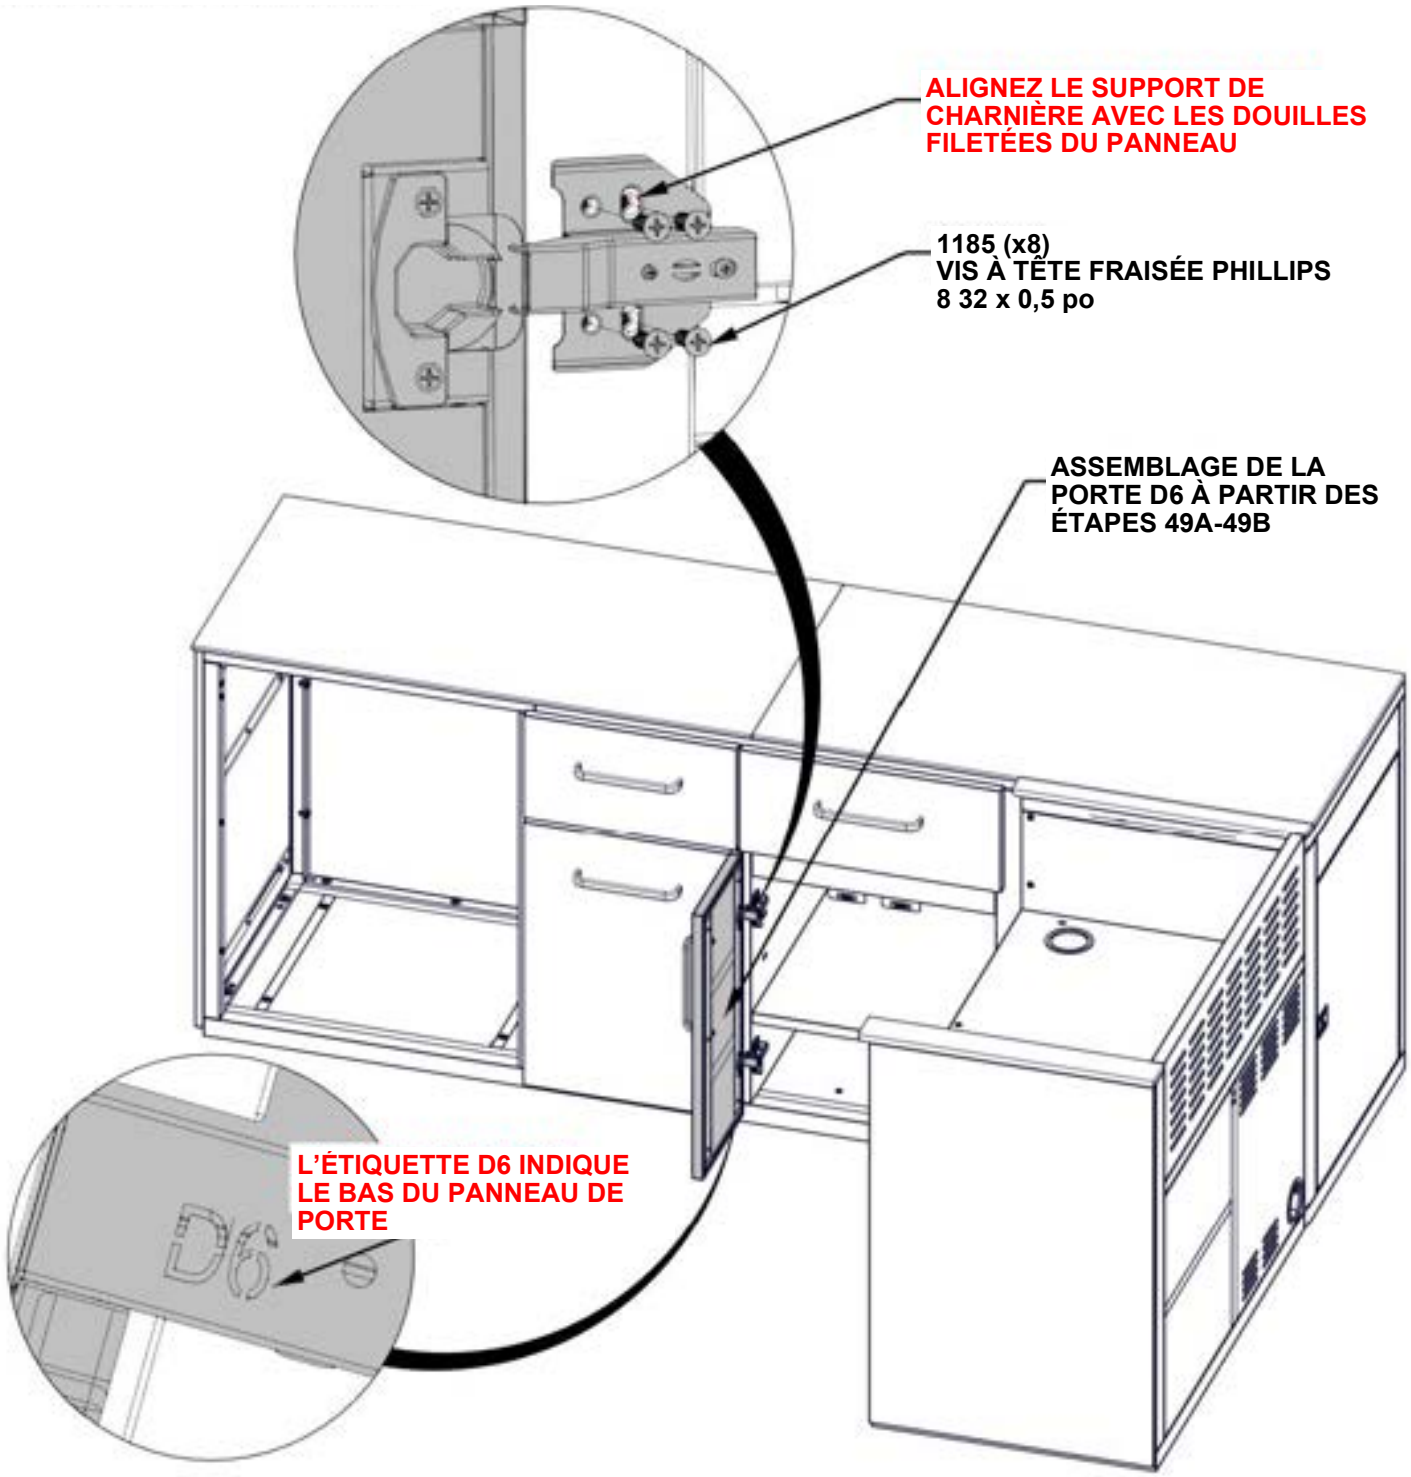


ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 x 0,5 po

ASSEMBLAGE DE LA PORTE D7 À PARTIR DES ÉTAPES 49A-49B

- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

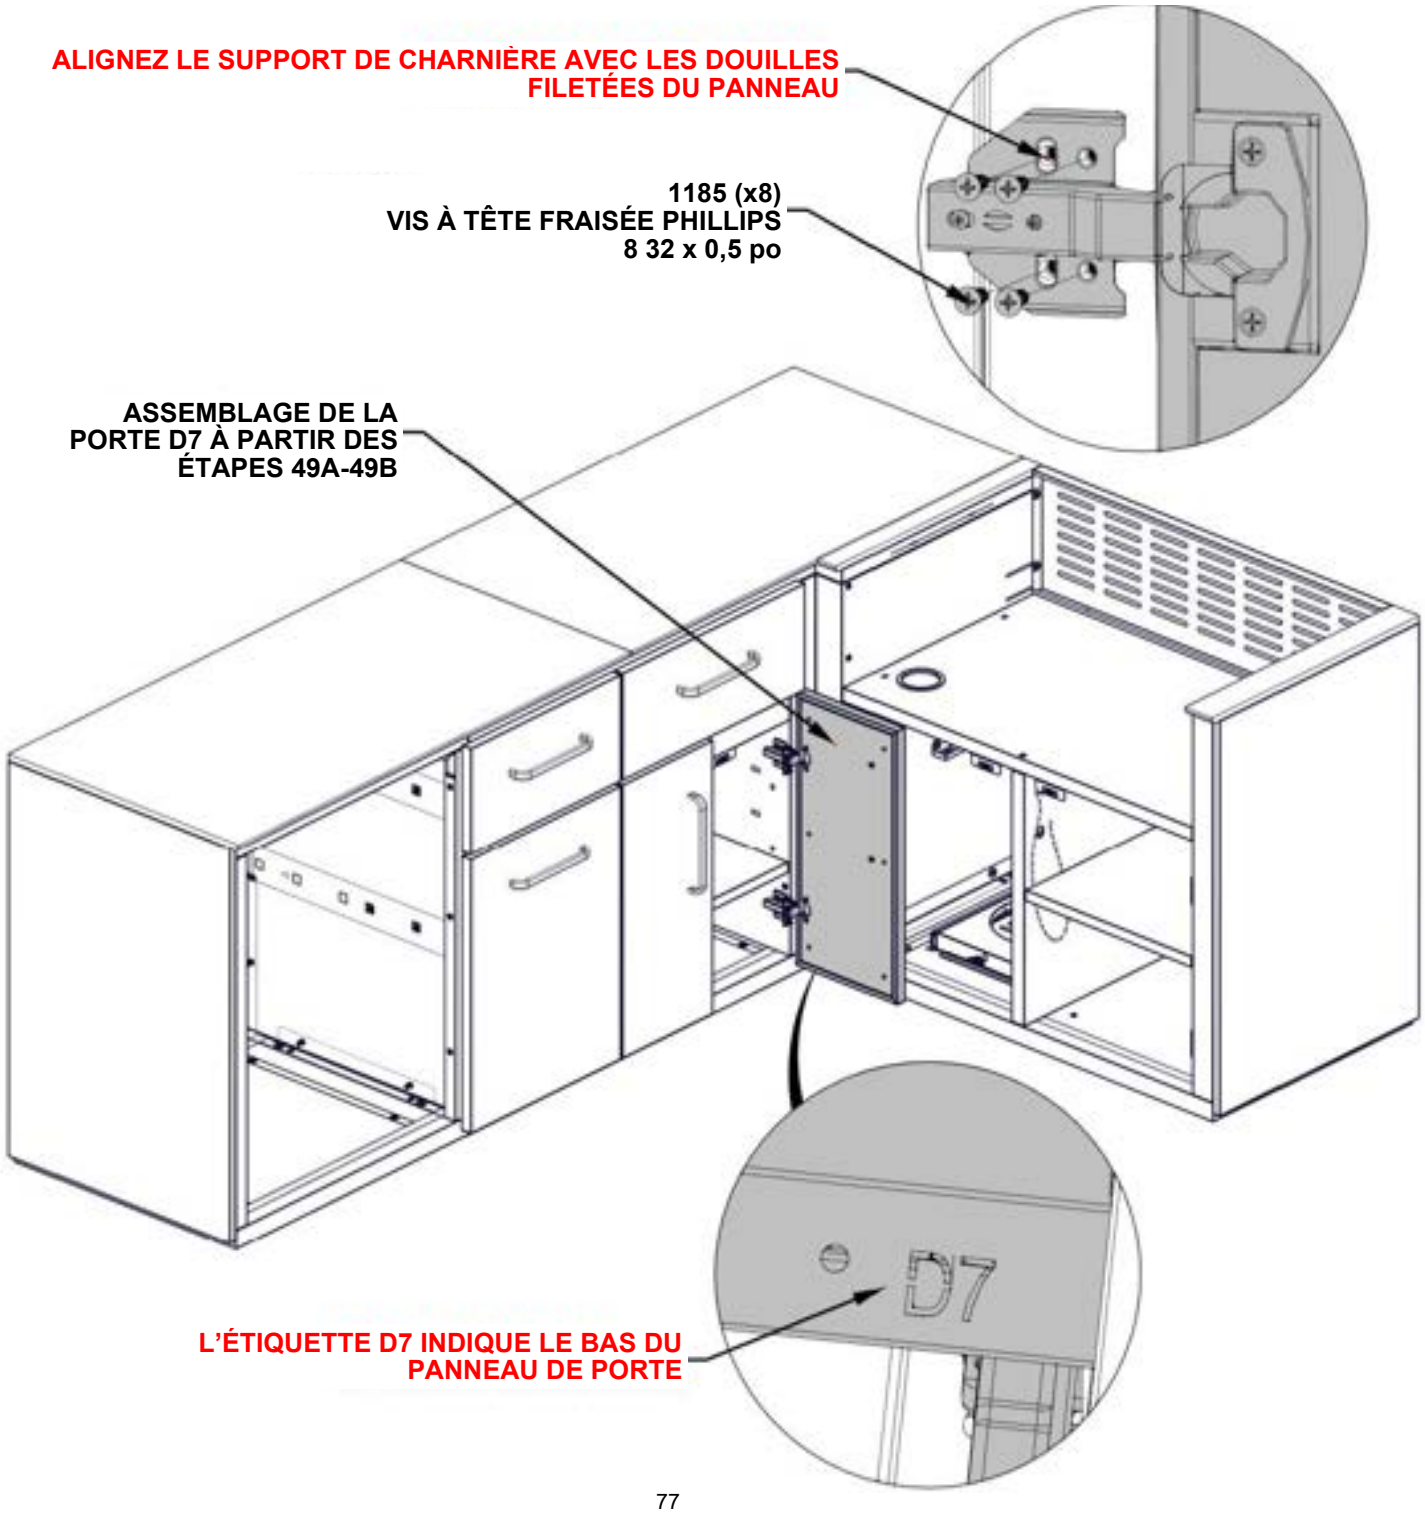


ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 x 0,5 po

ASSEMBLAGE DE LA PORTE D11 À PARTIR DES ÉTAPES 49A-49B

- **POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.**
- **UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**

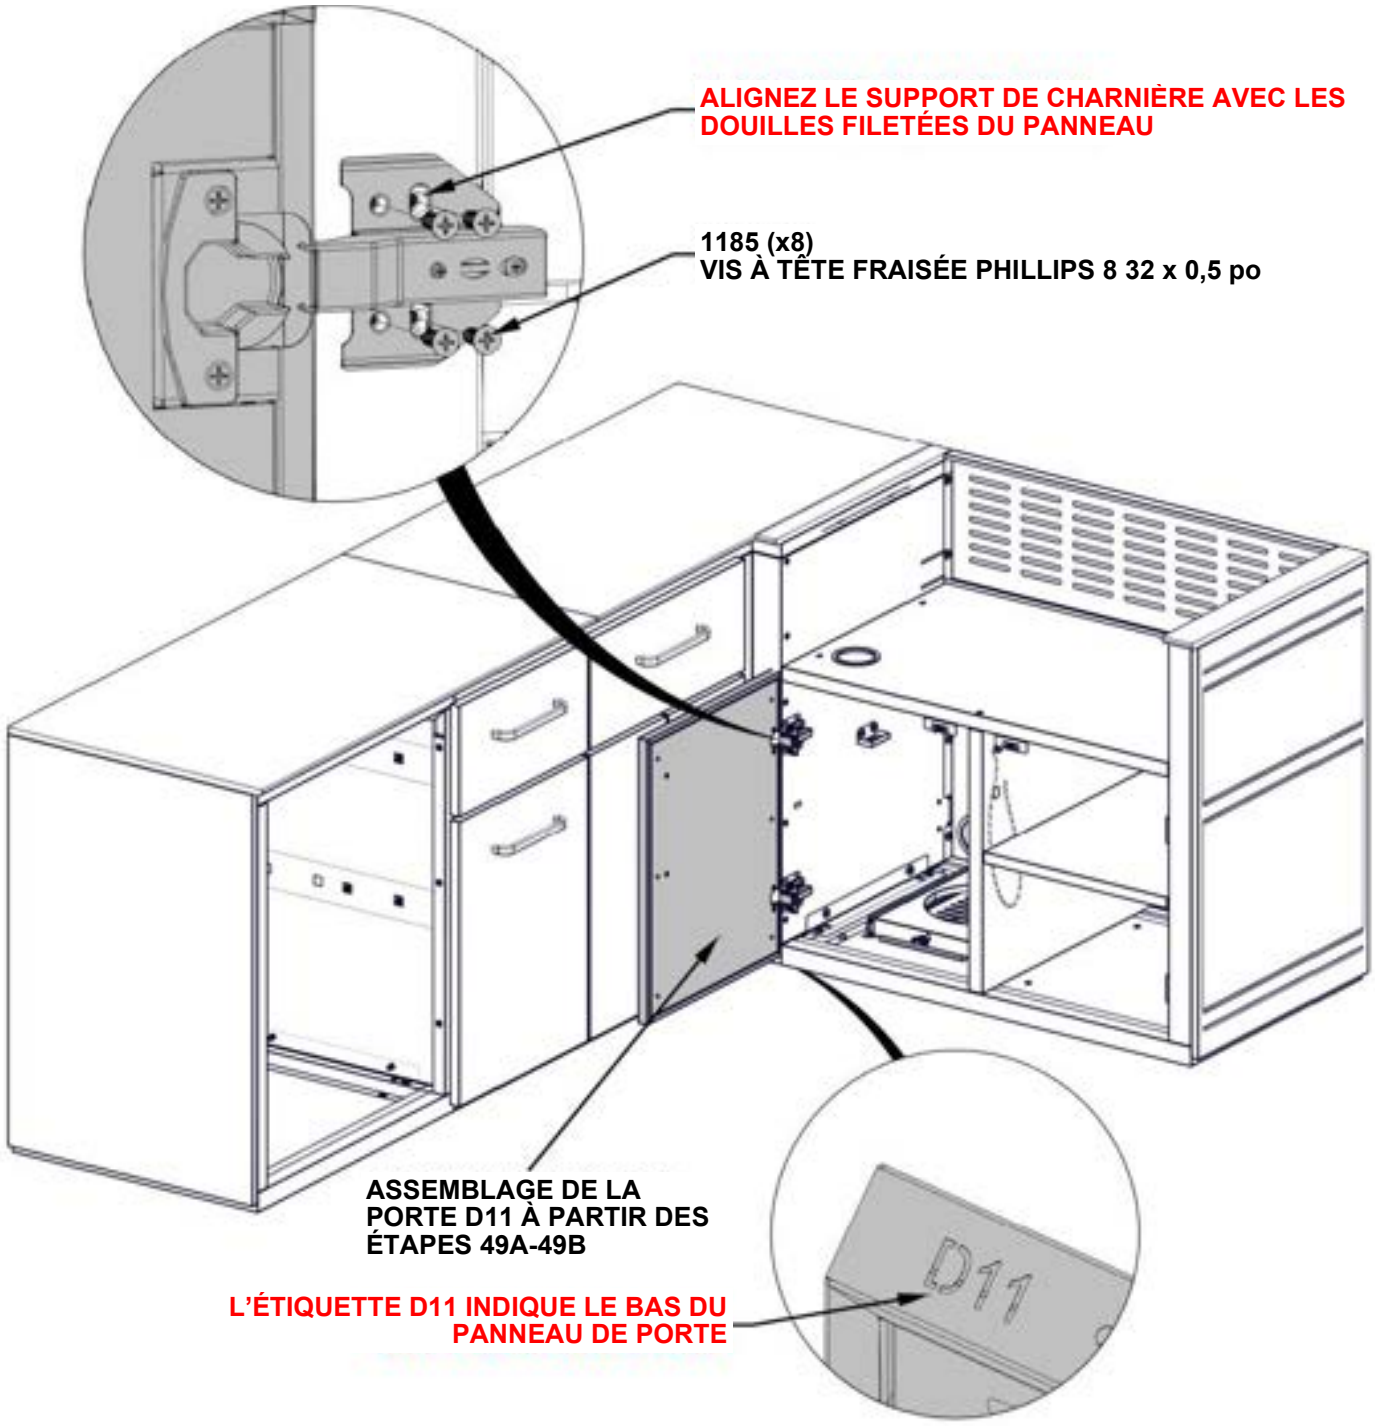


ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 x 0,5 po


ASSEMBLAGE DE LA PORTE D12 À PARTIR DES ÉTAPES 49A-49B

- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

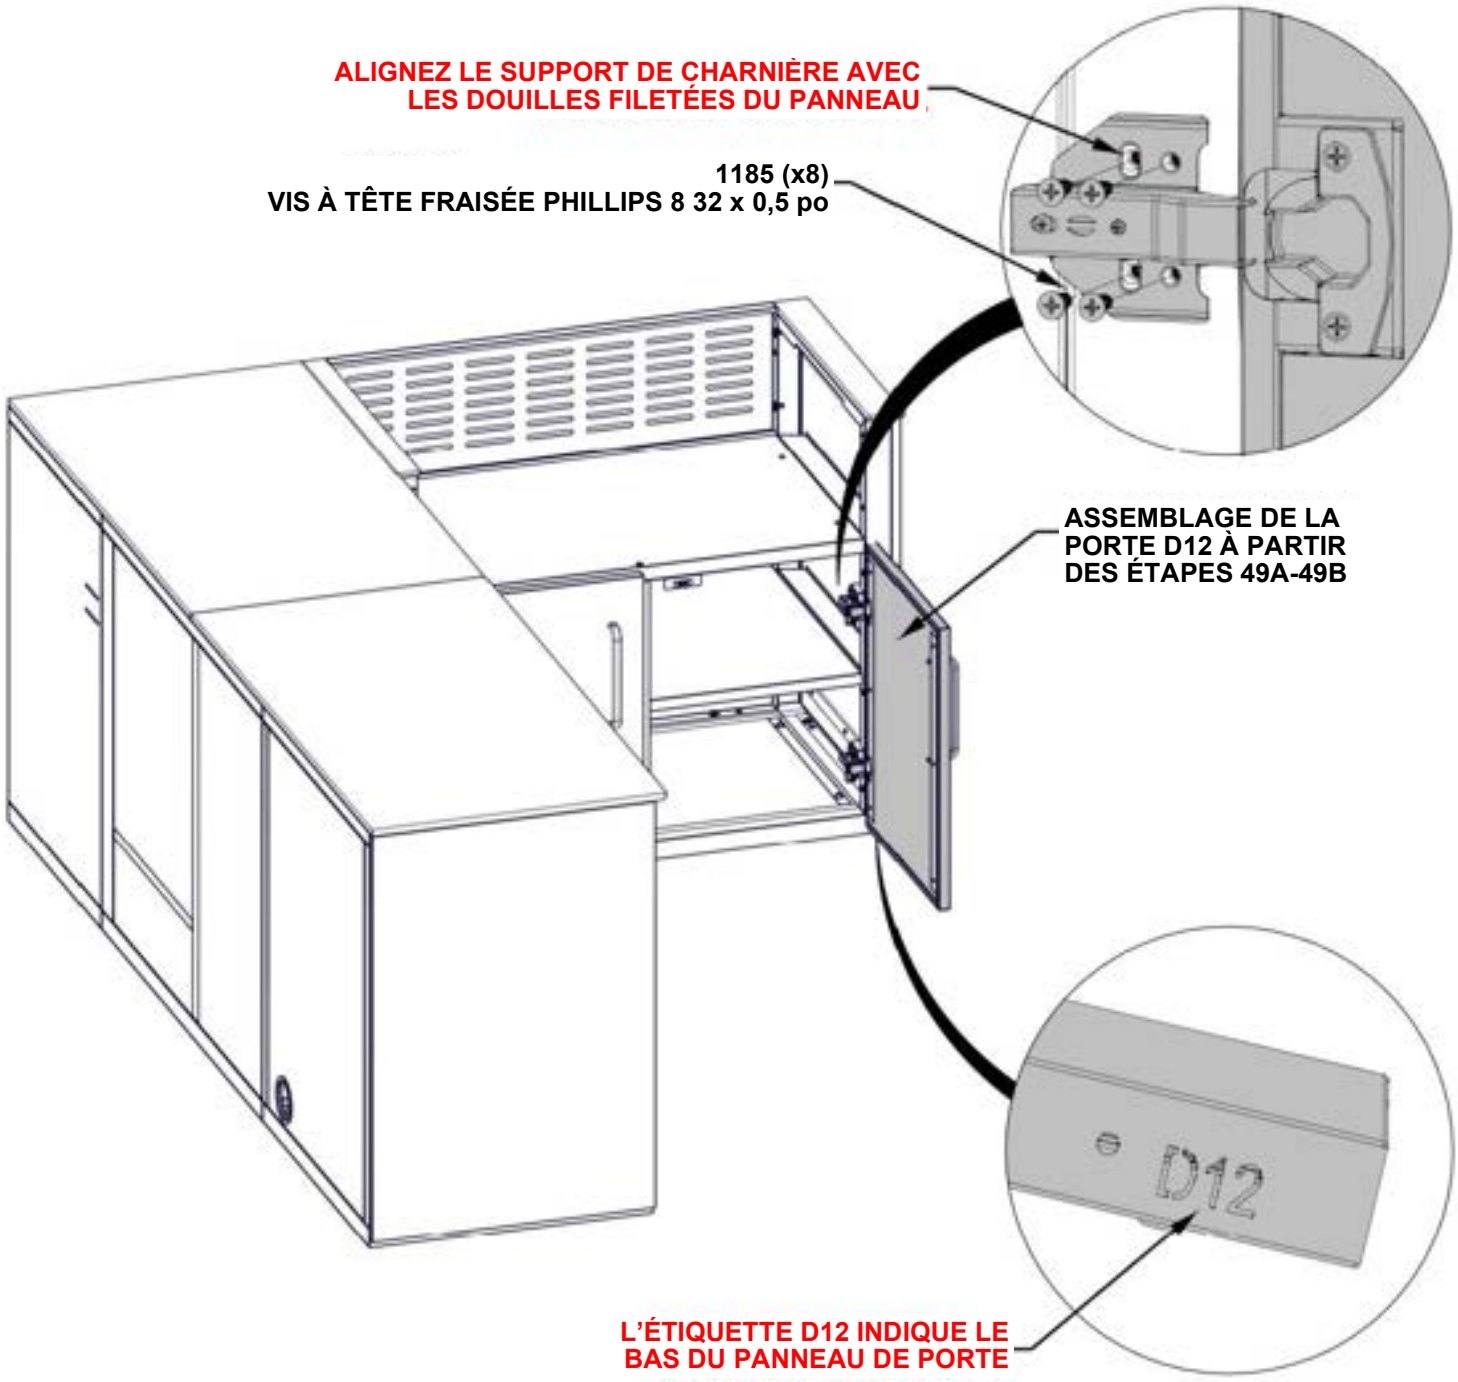

AJUSTEMENT DE LA PORTE D'ARMOIRE (AU BESOIN)

- AJUSTEZ LES CHARNIÈRES (AU BESOIN) AFIN QUE LE JEU AUTOUR DE TOUTES LES PORTES SOIT UNIFORME ET QU'IL N'Y AIT AUCUN CONTACT OU INTERFÉRENCE ENTRE LES PORTES ET LES ARMOIRES.
- AJUSTEZ LES SUPPORTS DU LOQUET MAGNÉTIQUE AU BESOIN.

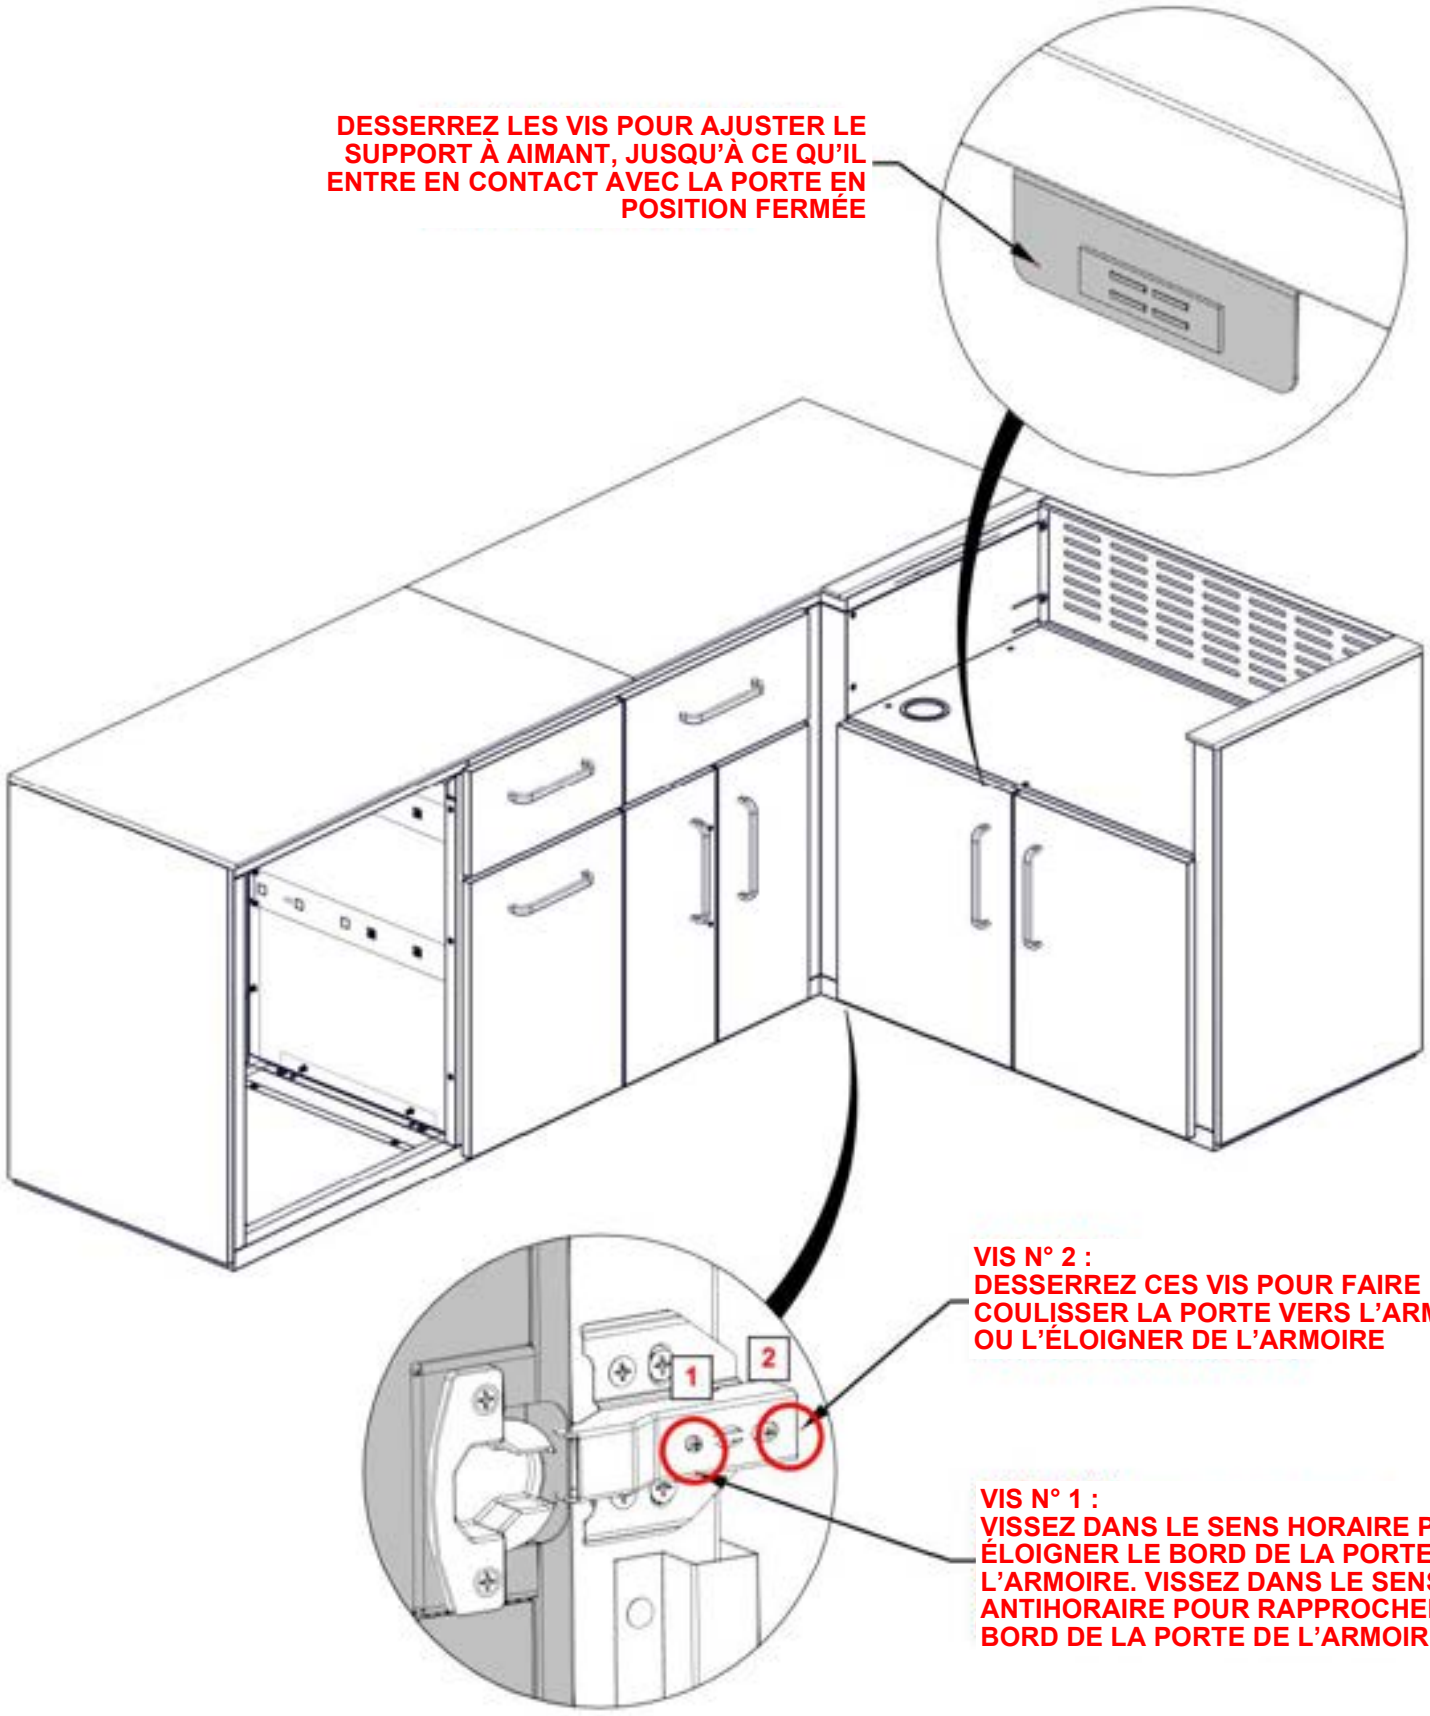


INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE EXTÉRIEURE



9240162 RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE (x1)


- POUR L'INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE, RÉFÉREZ-VOUS AUX PAGES DE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.
- POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE, CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UN ENTRETIEN ET UNE UTILISATION CORRECTS.

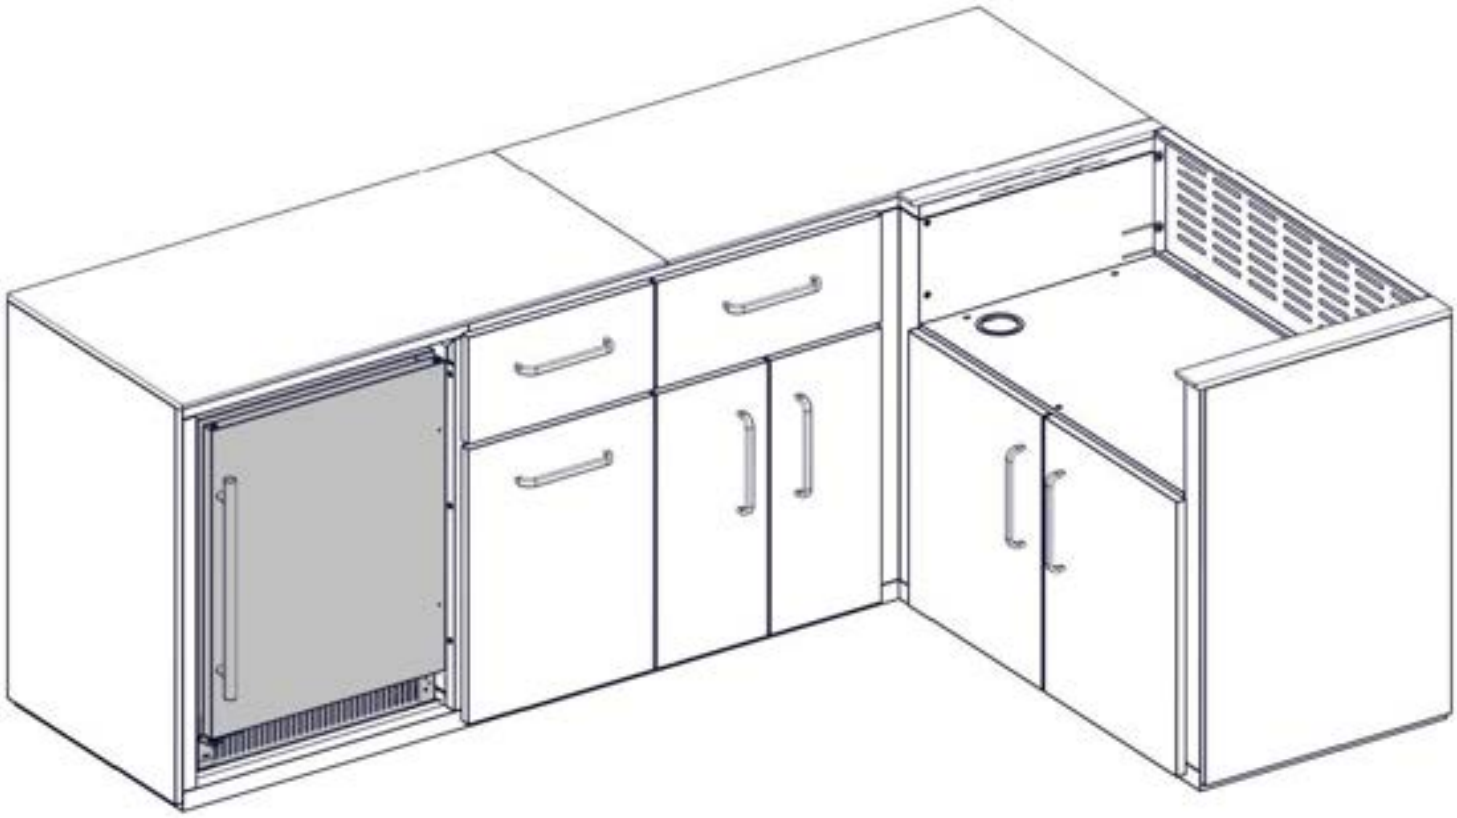

RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE


- GLISSEZ SOIGNEUSEMENT LE RÉFRIGÉRATEUR DANS L'OUVERTURE DE L'ARMOIRE EN VOUS ASSURANT QUE LE CORDON ÉLECTRIQUE PASSE PAR LES TROUS DES PANNEAUX ARRIÈRE DE L'ARMOIRE.

- SI LE RÉFRIGÉRATEUR N'EST PAS EN POSITION VERTICALE, VEUILLEZ LE LAISSER REPOSER PENDANT 24 HEURES AVANT DE LE BRANCHER.
- LE RÉFRIGÉRATEUR NE PEUT PAS ÊTRE BRANCHÉ À UN BOÎTIER ÉLECTRIQUE FIXÉ À UNE STRUCTURE EXTÉRIEURE.

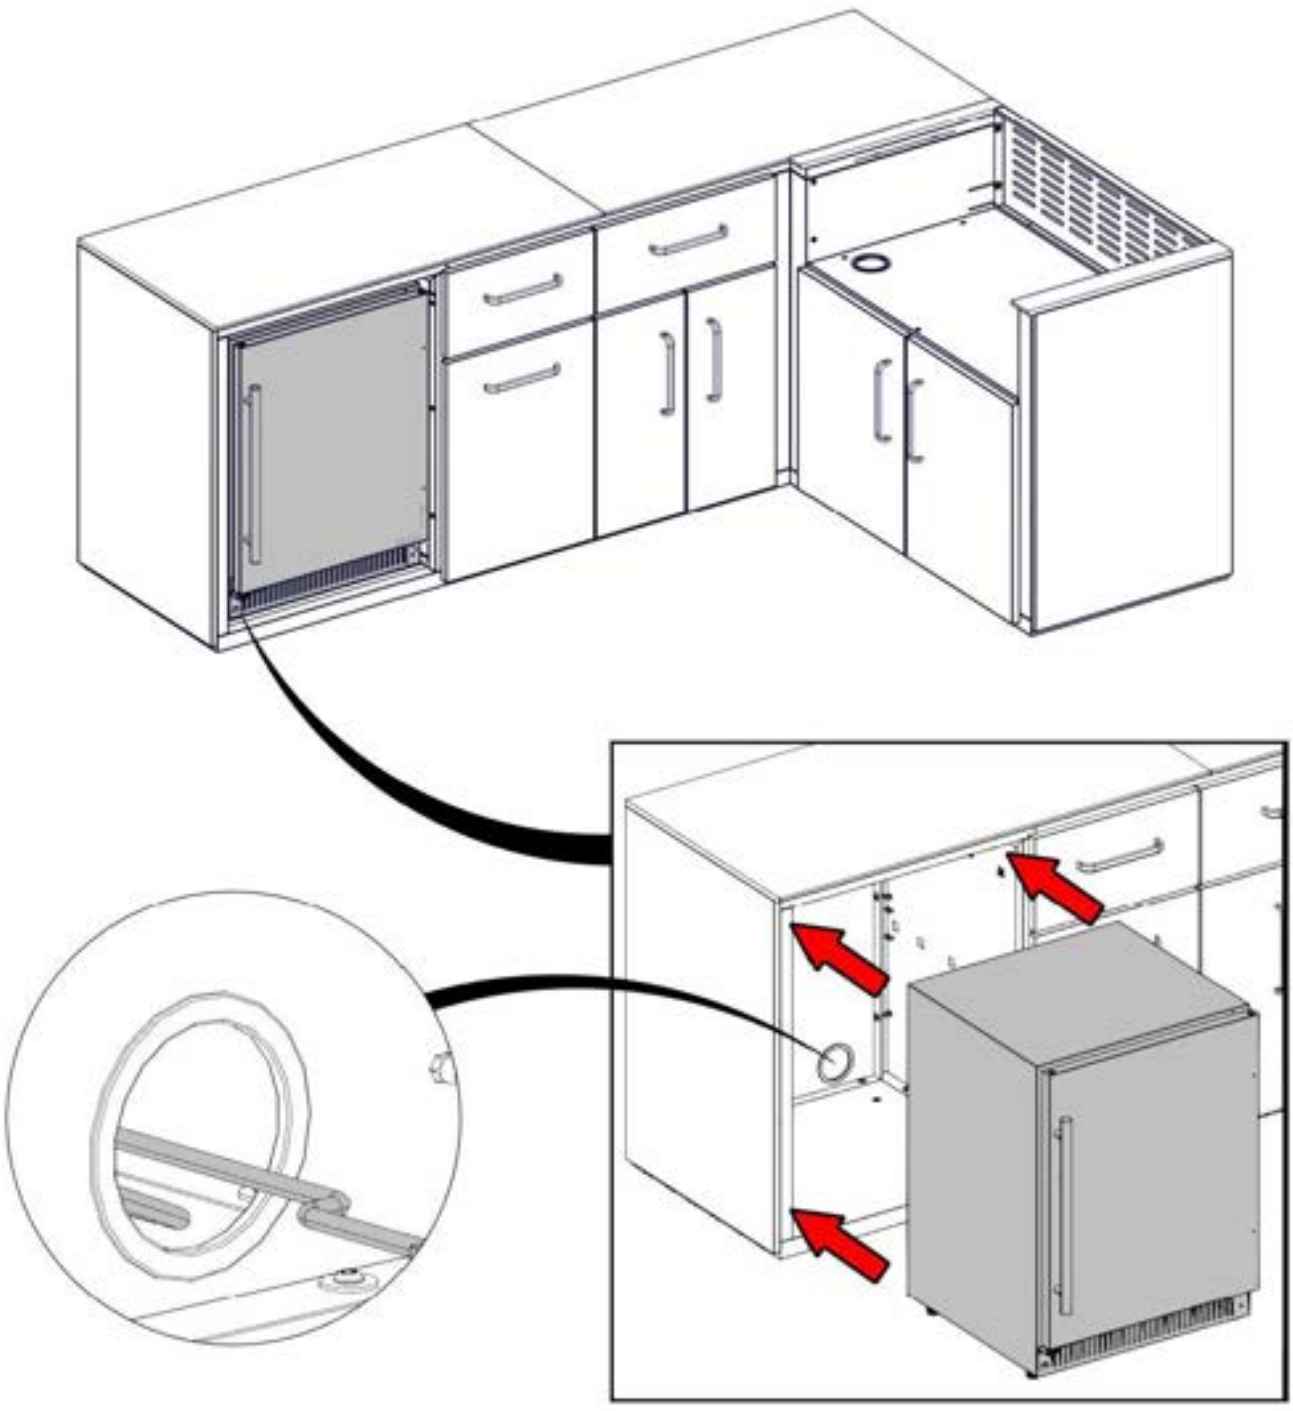

RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE


- ALIGNEZ LES PIEDS DU RÉFRIGÉRATEUR DE MANIÈRE À CE QU'ILS SOIENT À NIVEAU ET NE SOIENT PAS INCLINÉS.
- TOURNEZ LES PIEDS DANS LE SENS HORAIRE POUR LES ALLONGER ET DANS LE SENS ANTIHORAIRE POUR LES RACCOURCIR. RÉPÉTEZ CETTE OPÉRATION POUR LES QUATRE PIEDS DU RÉFRIGÉRATEUR, SI NÉCESSAIRE, POUR LES NIVELER.

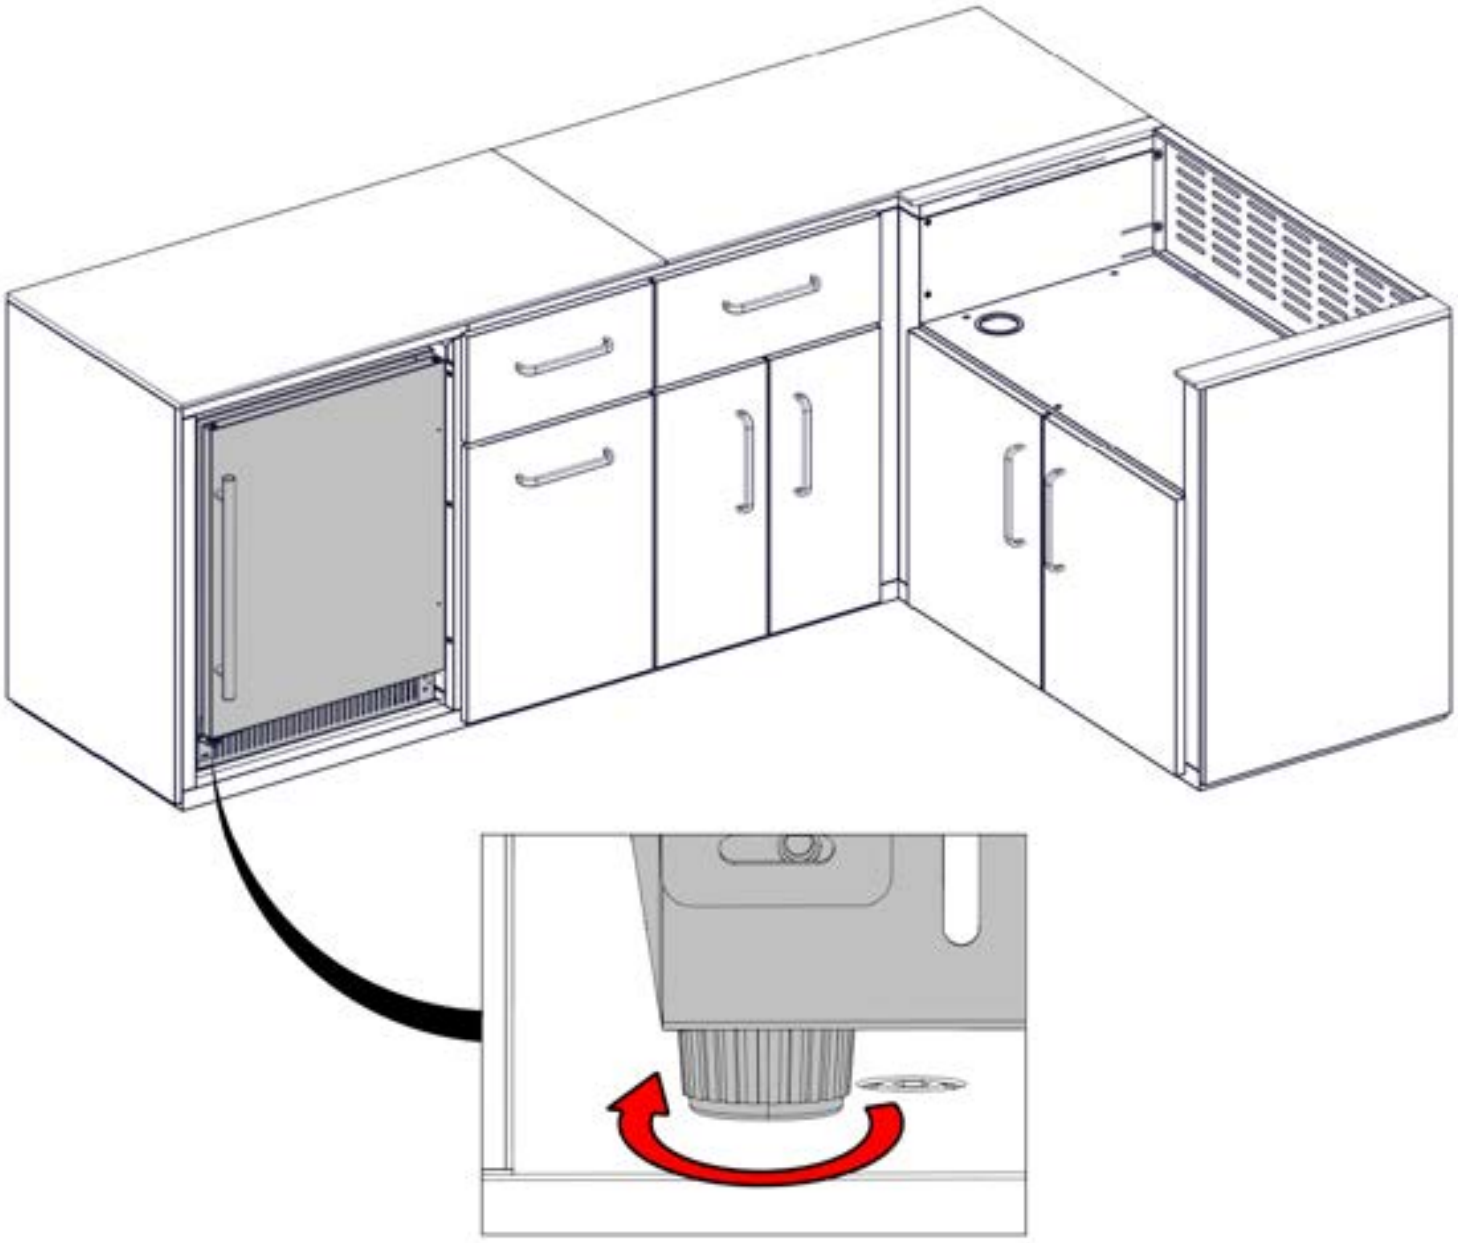

INSTALLATION DE LA HOUSSE DE L'APPAREIL POUR CUISINE EXTÉRIEURE

- LES HOUSSES D'APPAREIL SERONT FOURNIES AVEC CHAQUE APPAREIL CORRESPONDANT.
- LA HOUSSE D'APPAREIL AURA DES OUVERTURES POUR CHAQUE EMPLACEMENT D'APPAREIL.

- INSTALLEZ LA HOUSSE D'APPAREIL SUR L'ENSEMBLE DE CUISINE ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ.
  REMARQUE : LA HOUSSE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE APRÈS L'INSTALLATION DES APPAREILS.
- INSTALLEZ LES HOUSSES DE PROTECTION INDIVIDUELLES SUR CHAQUE APPAREIL, EN S'ASSURANT QUE LES RABATS SE TROUVENT À L'EXTÉRIEUR DE LA HOUSSE DE L'APPAREIL ET QUE LES BANDES AUTOAGRIPPANTES SONT SOLIDEMENT FIXÉES.

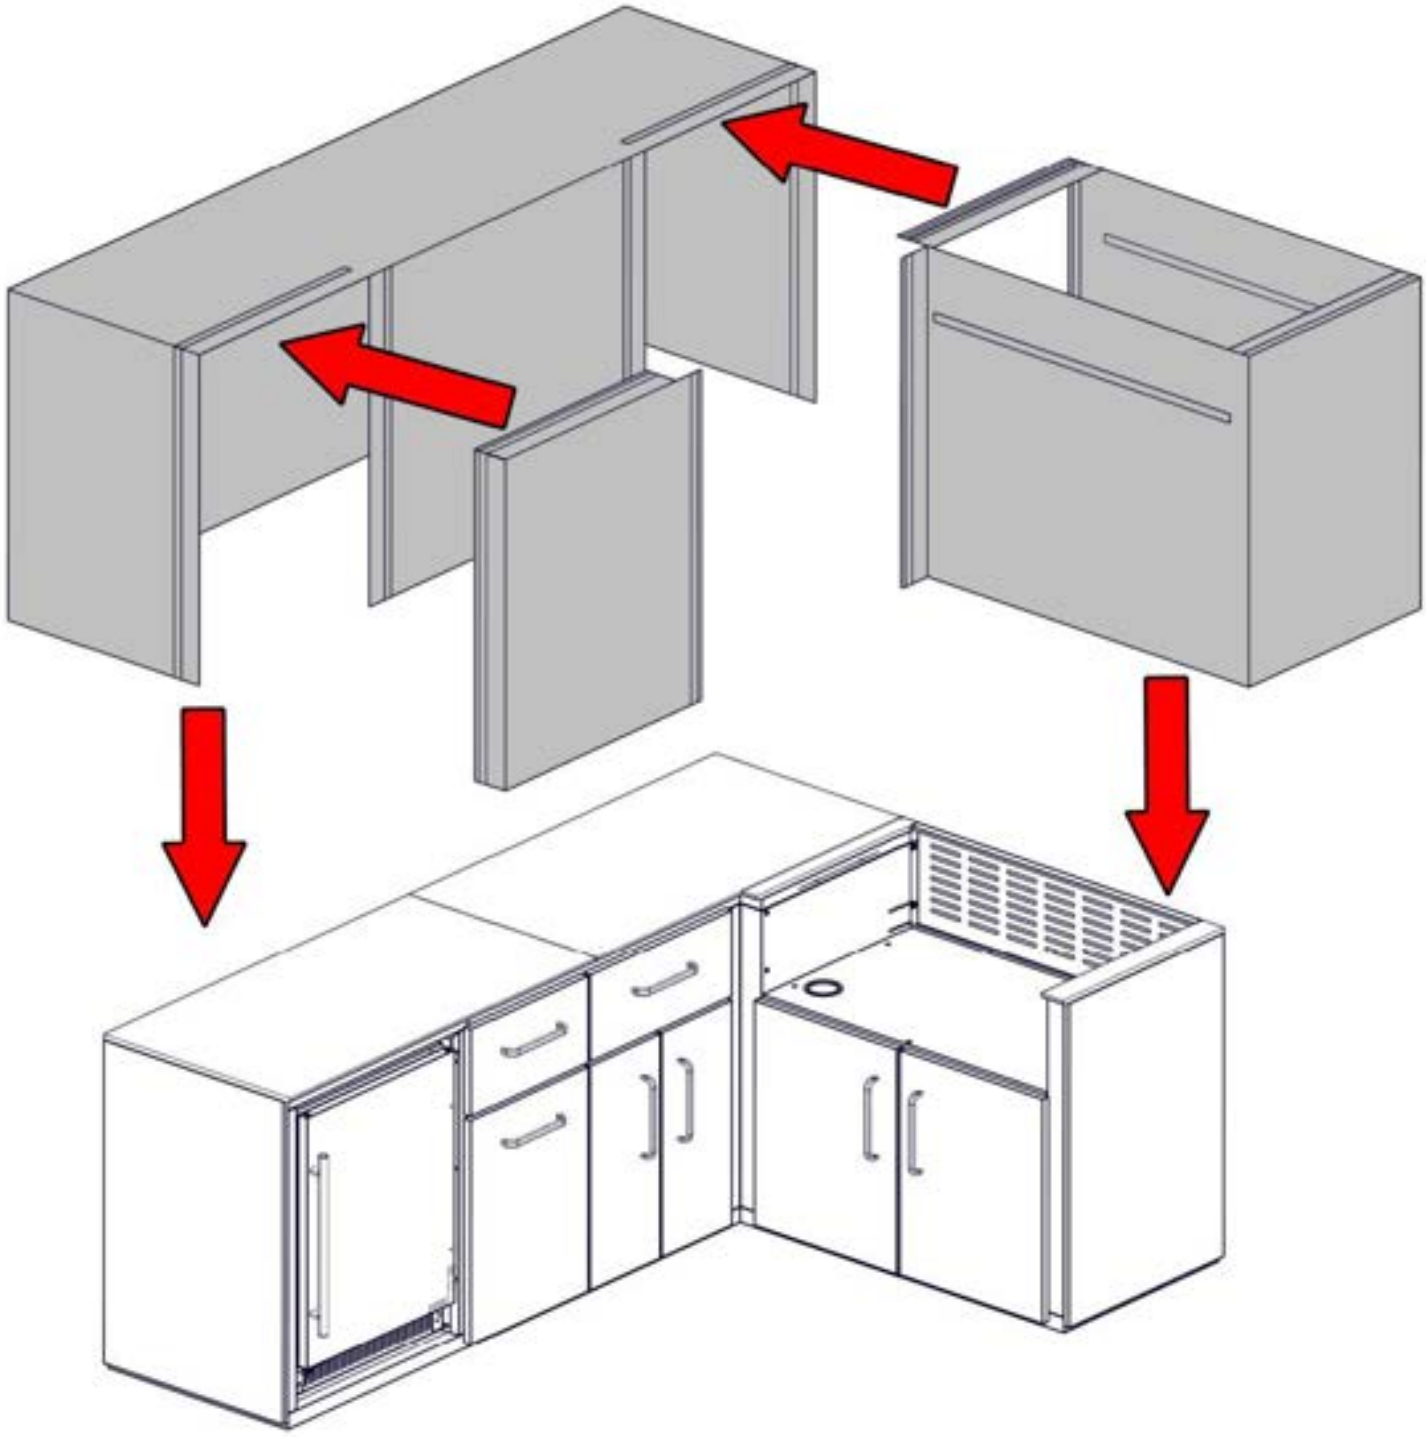

POUR L’INSTALLATION DE L’APPAREIL, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC CHAQUE APPAREIL INDIVIDUEL. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.