





MINIMUM OPENING:

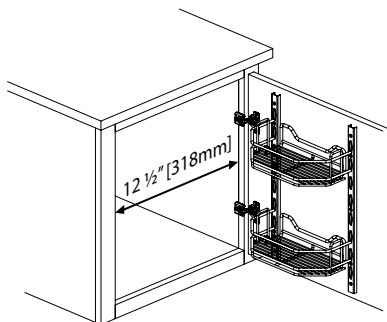


INCLUDED:



5/8" Screw (x8)




Vertical Support (x2)

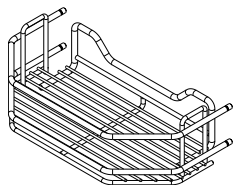


Basket (x2)

TOOLS NEEDED:

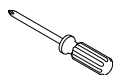


Phillips Screwdriver

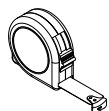

Tape Measure


1

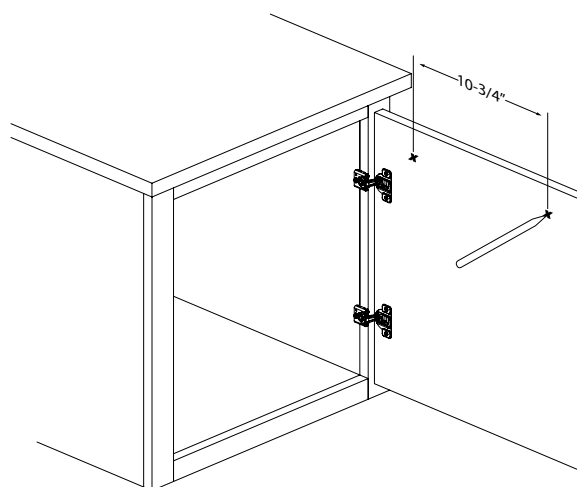

On inside of door, measure 10 3/4" centered and mark the 2 mounting holes for the top of the vertical supports.


Note: For narrow openings, the supports may need to be off center, directly beside hinges.

2

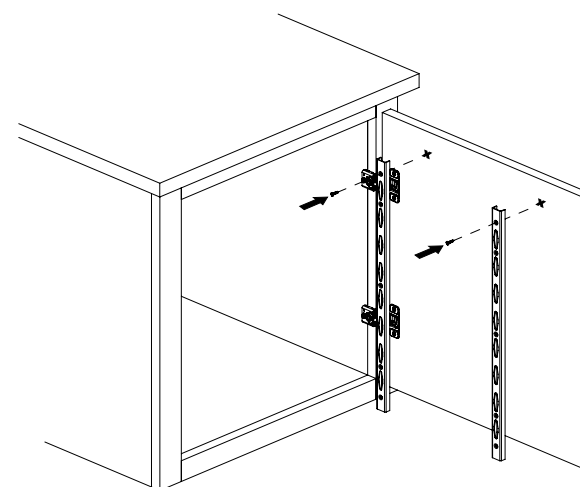


Screw top of vertical supports into the door using marked holes. Do not screw in bottom of supports.

3

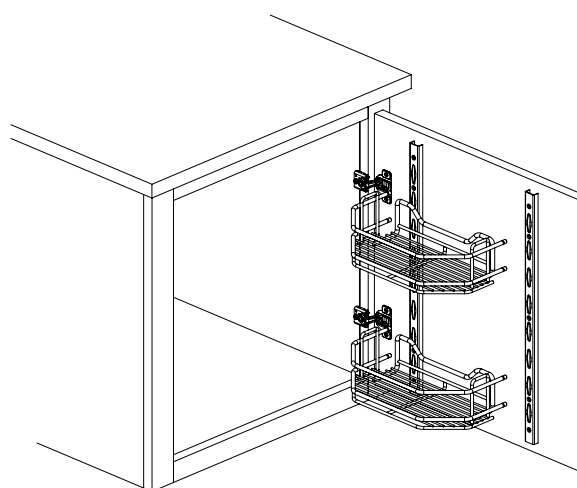


Place baskets into vertical supports at desired positions. Baskets can be repositioned later.

4

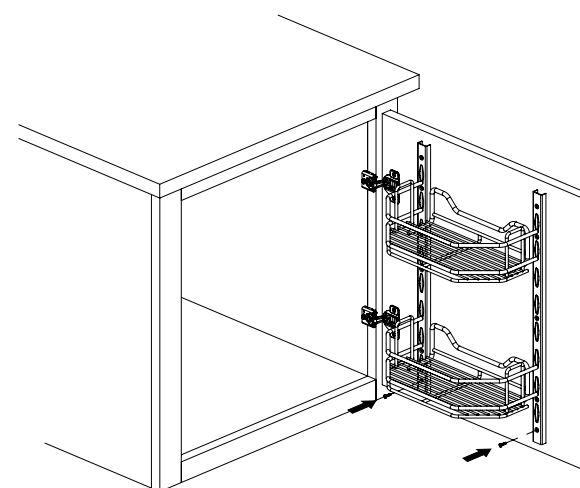

Screw bottom of vertical supports while baskets are attached. For more support, use additional screws as needed.

ESP: Abertura mínima:
FR: Ouverture minimale:

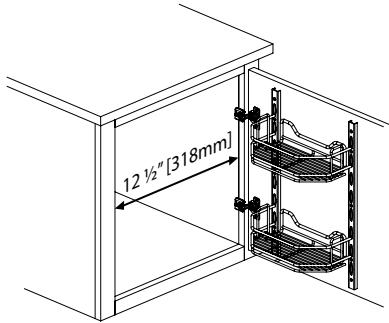


ESP: Incluido:
FR: Inclus:

ESP: 3/4" tornillo (x8)
FR: Vis de 3/4 po (x8)




Rieles (x2)
Coulisses (x2)

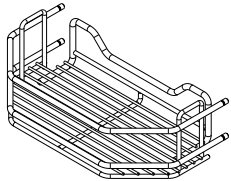


ESP: Bandeja
(x2)
FR: Plateau
(x2)

ESP: Herramientas necesarias:
FR: Outils nécessaires:

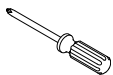

ESP: destornillador phillips
FR: Tournevis cruciforme
(Phillips)

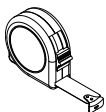

ESP: cinta métrica
FR: Ruban à mesurer

DMS6-PC-R

Sistema de la bandeja
montaje en puerta
Système de plateau à montage
sur porte

ESP: Instrucciones de instalación
FR: Instructions d'installation


11 minutes
Organize Your Kitchen in
or less



ESP: Escanee QR o visite el enlace
para ver el video de instalación
FR: Scannez QR ou visitez le lien
pour voir la vidéo d'installation
<http://delivr.com/2dcuv>



1

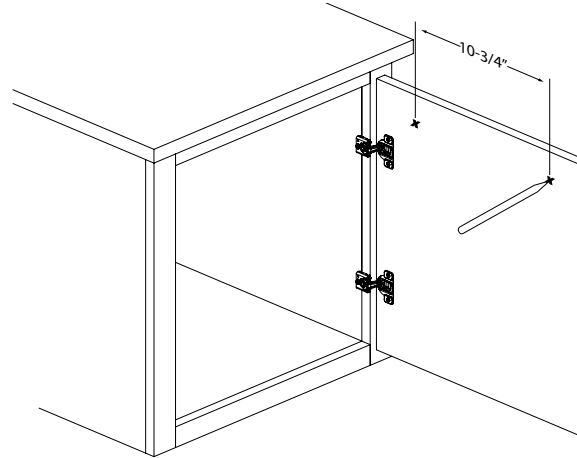


ESP: En el interior de la puerta, mida 10 3/4" en el centro y marque los 2 agujeros de montaje para la parte superior de los soportes verticales.

Nota: Para aberturas estrechadas, es posible que sea necesario que los soportes estén descentrados, directamente al lado de las bisagras.

FR: À l'intérieur de la porte, mesurez 10 3/4" centrés et marquez les 2 trous de montage pour le haut des supports verticaux.

Remarque: Pour les ouvertures étroites, les supports devront peut-être être décentrés, directement à côté des charnières.


2

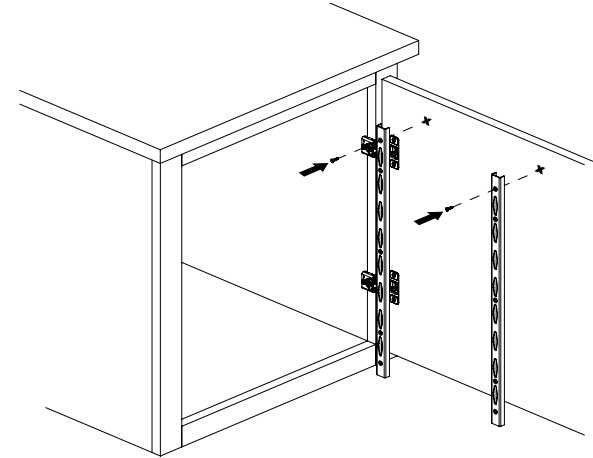

ESP: Atornille la parte superior de los soportes verticales en la puerta usando los agujeros marcados. No atornille la parte abajo de los soportes.

FR: Visser la partie supérieure des supports verticaux dans la porte, à l'aide des trous prémarqués. Ne pas visser le bas des supports.


3

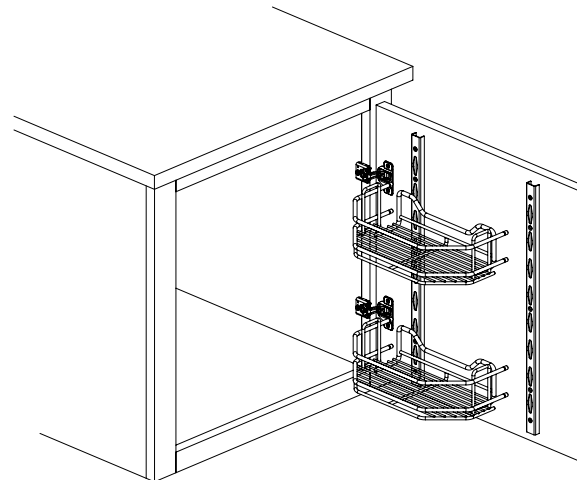

ESP: Ponga los cestos en los soportes verticales en las posiciones deseadas. Los cestos se pueden reposicionar a otro tiempo.

FR: Placer les paniers dans les supports verticaux, à la position désirée. Les paniers peuvent être repositionnés plus tard.

4

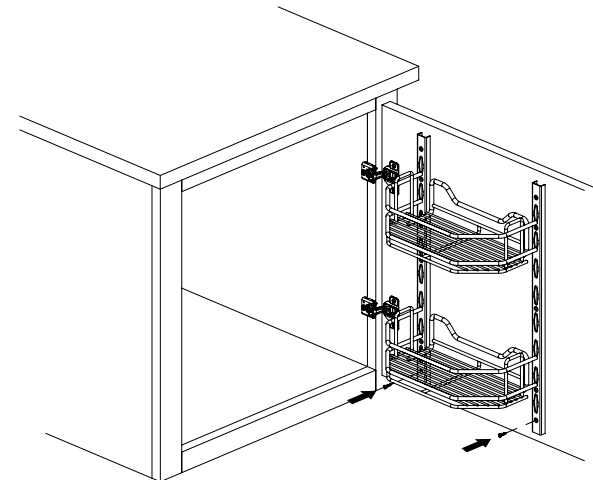

ESP: Mientras que los cestos se adjuntan, atornille el fondo de los soportes verticales. Utilice tornillos adicionales si necesita más soporte.

FR: Visser le bas des supports verticaux alors que les paniers sont fixés. Pour plus de soutien, utiliser des vis supplémentaires au besoin.