



Fabricado por:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg,
KS 66762 800-856-4445

Centro comercial Basepoint: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

INVERNADERO BELLERSE BLANCO DE 9x6 MODELO N.º: 2304185

Solo para uso en horticultura



ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov



Visite www.backyarddiscovery.com

Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto
o pedir piezas de repuesto. *Para obtener instrucciones en español,*
visite www.backyarddiscovery.com




INSTRUCCIONES
PASO POR PASO SIMPLES
INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA




MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos o la losa de concreto para fijar su estructura.

- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas metálicas correctas en cada paso.
- De lo contrario, el montaje será ineficiente.
- Recuerde verificar los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.
- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de columna a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una superficie de concreto.

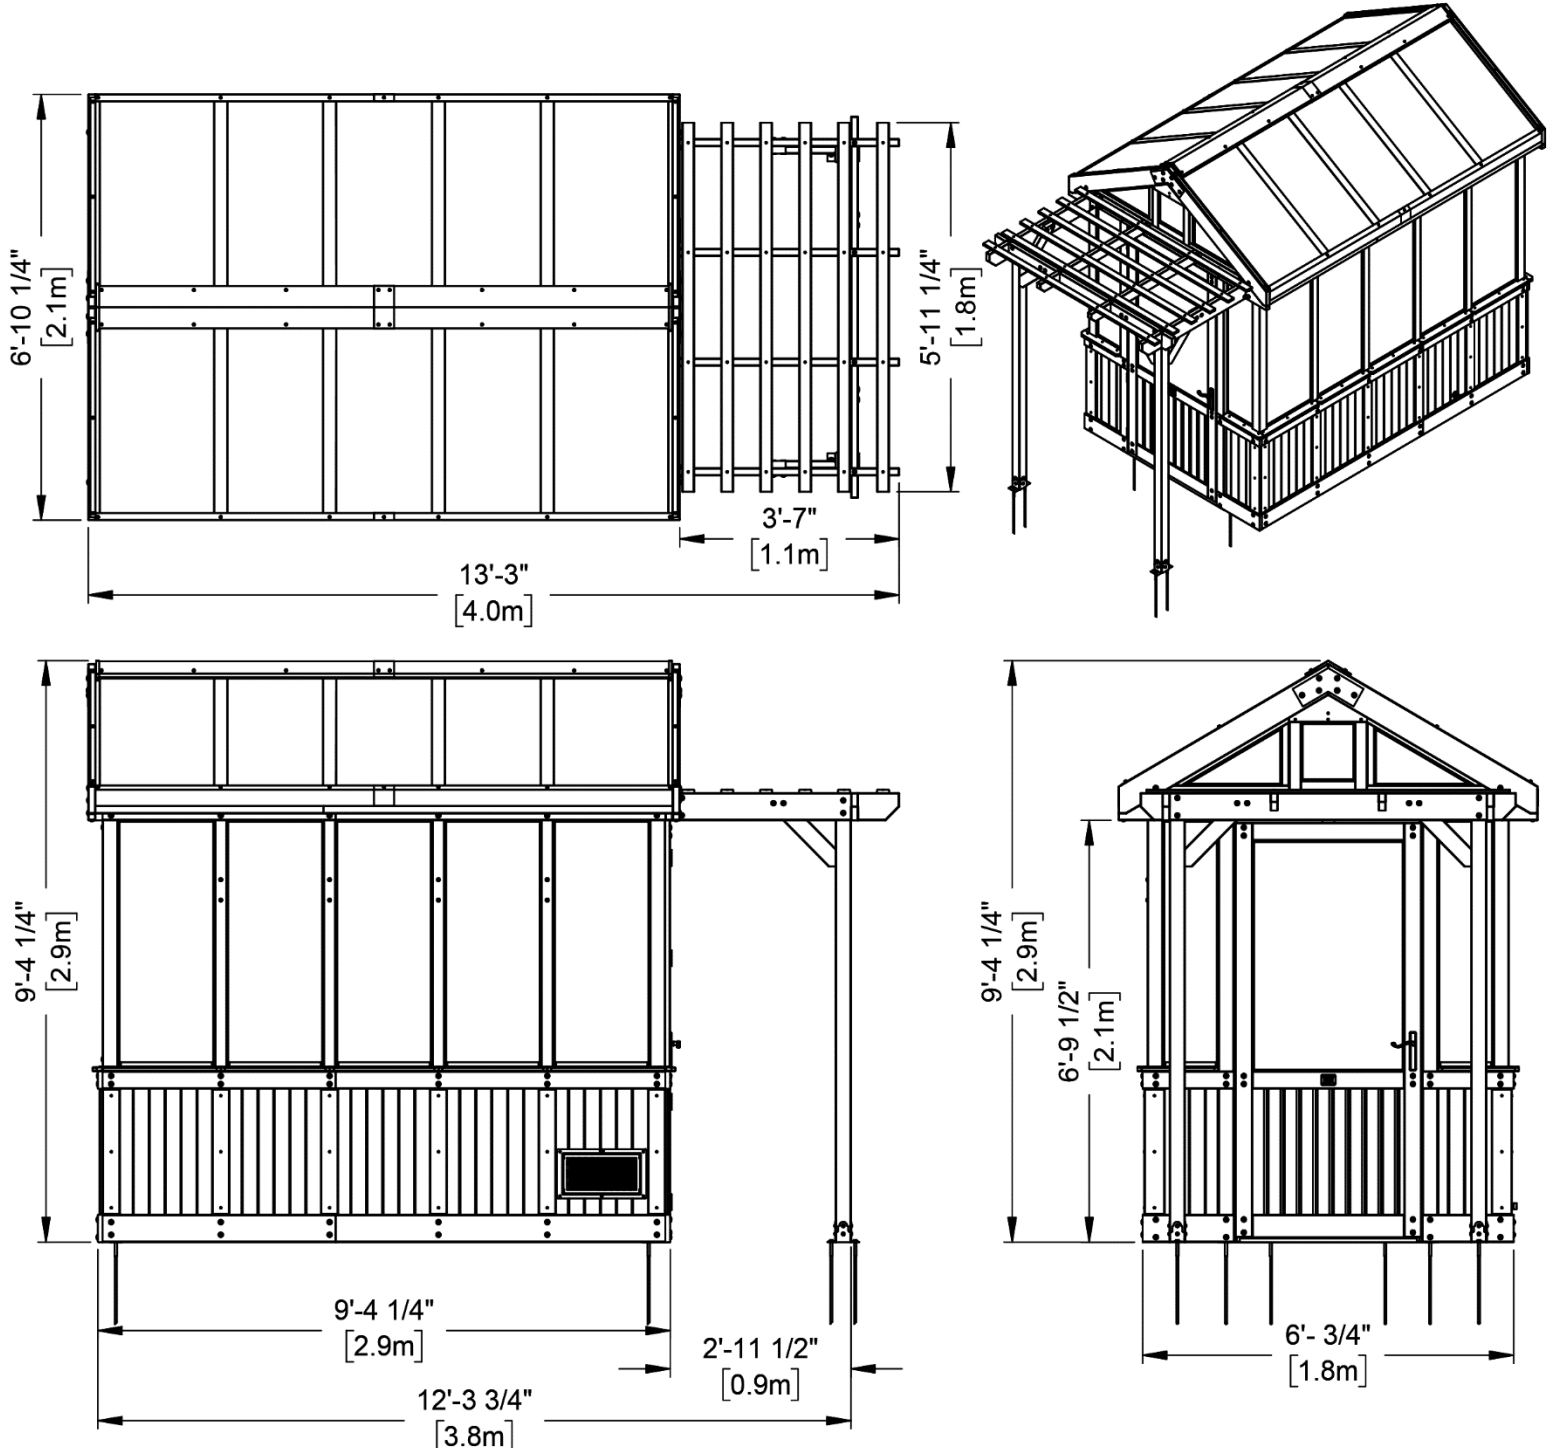

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

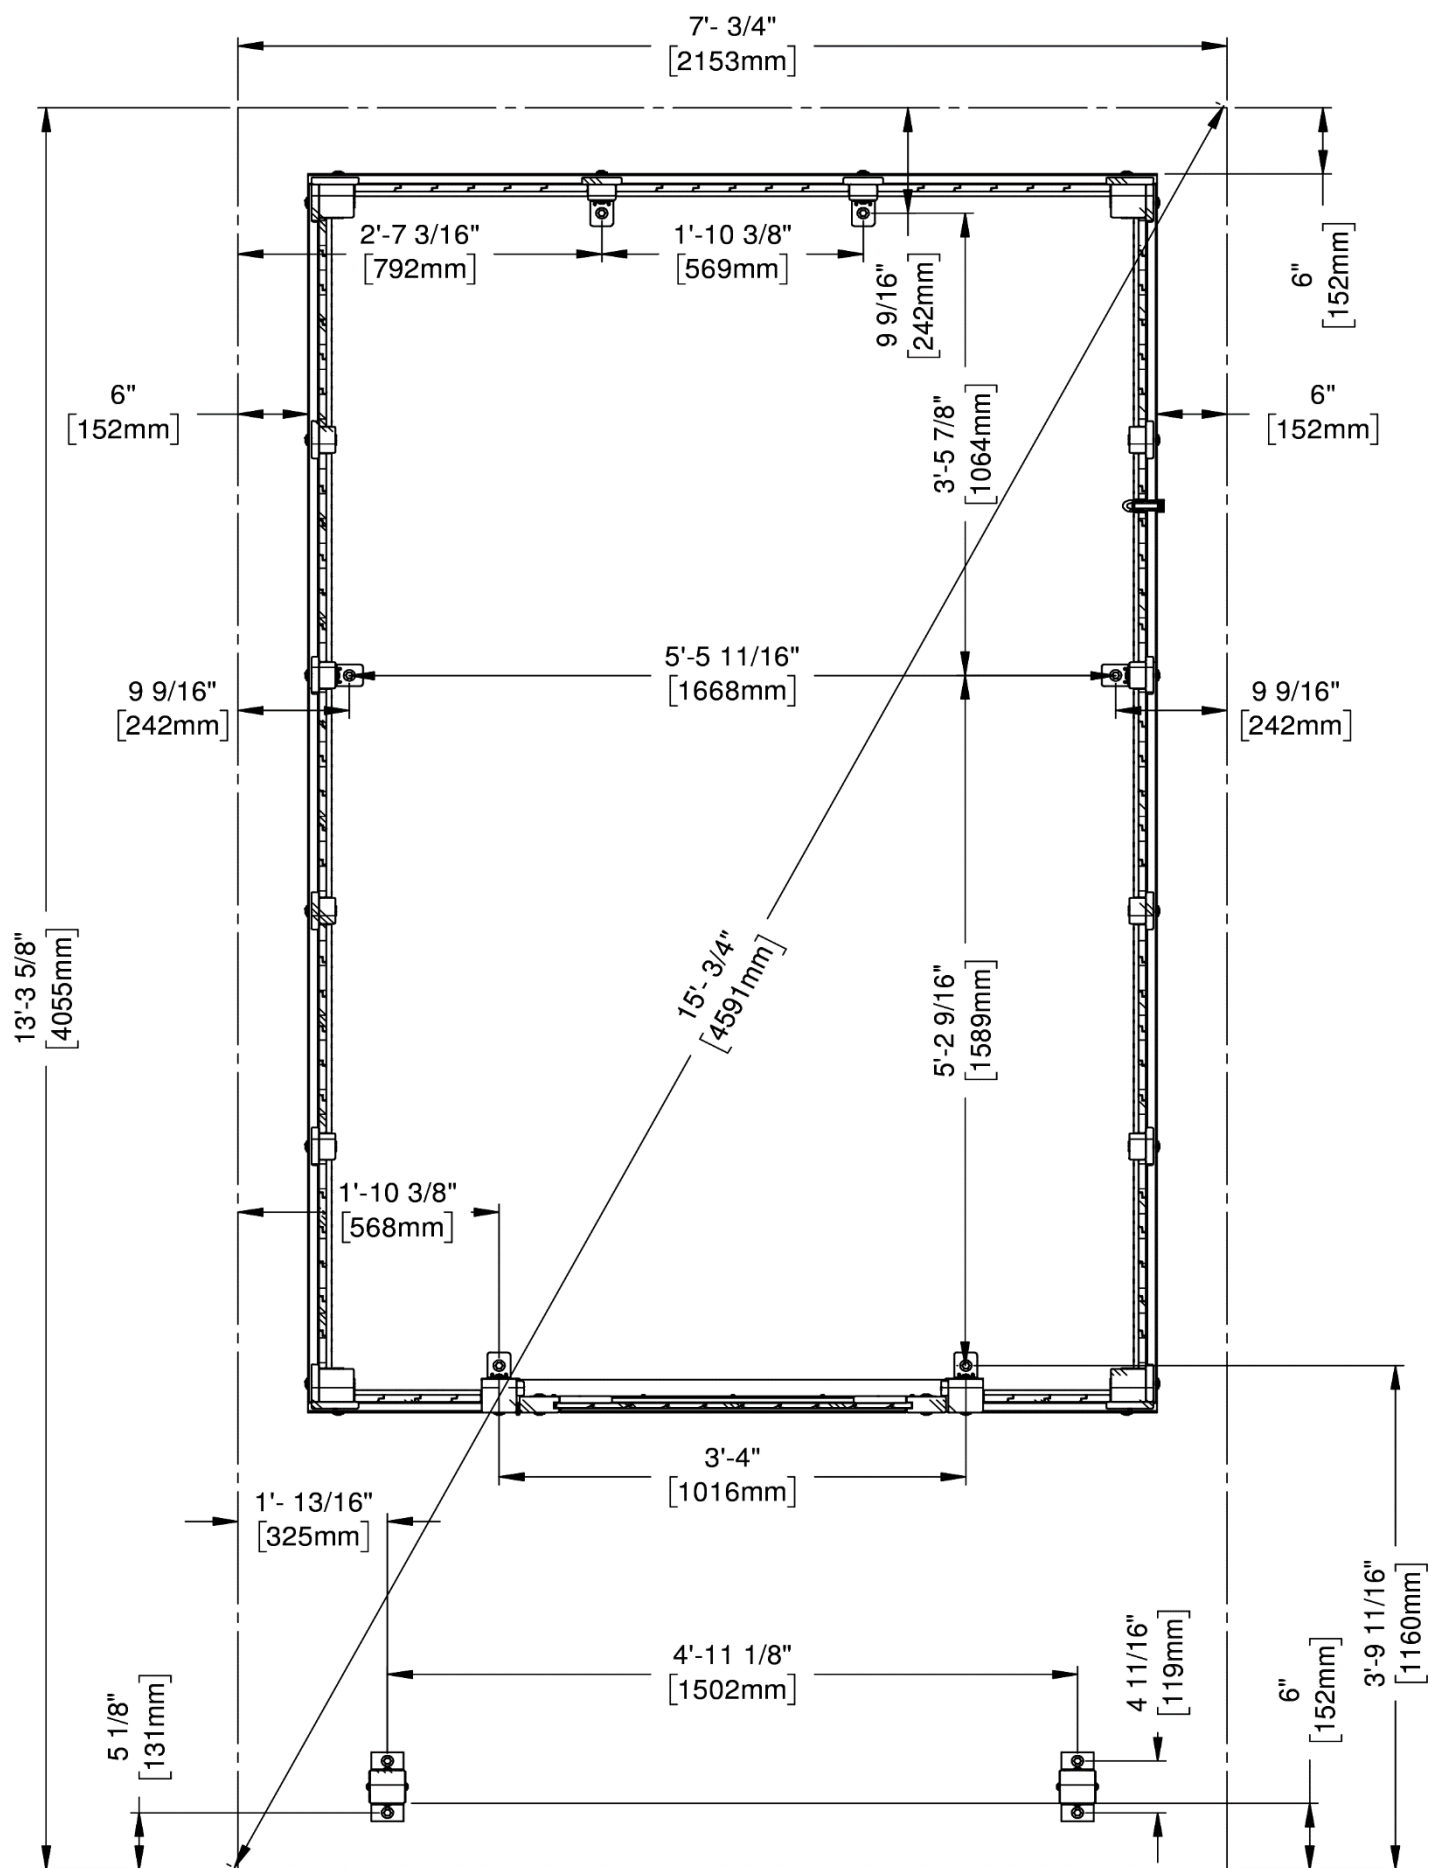

MANUAL DEL PROPIETARIO: UBICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SITIO

- A. Consulte los códigos locales de construcción y de la ciudad para conocer los requisitos de permisos o restricciones, como las restricciones de la Asociación de Propietarios (HOA).
- B. Seleccione un lugar con mucho sol, buen drenaje y donde pueda crear una superficie nivelada y firme para su invernadero.
- Una superficie firme y nivelada es de vital importancia para la longevidad de su invernadero.
 - Asegúrese de que sea accesible por todos lados para limpiarlo y realizar el mantenimiento anual.
 - Considere la ubicación del sitio muy cerca de fuentes de agua y electricidad.
 - Asegúrese de que el sitio drene bien y evite áreas bajas.
 - El área recomendada para la preparación del sitio del invernadero White Lilybelle es de 13'-3 5/8" x 7'- 3/4" x 9'-4 1/4" (4055 mm x 2153 mm x 2848 mm).
- C. Antes de preparar la superficie, verifique la posibilidad de que haya servicios subterráneos (ejemplo: líneas de gas, cable o rociadores).
- Retire el césped, la suciedad y los objetos de jardín para crear una superficie nivelada y compacta.
 - Esto puede implicar excavar un poco para crear un lugar nivelado, según sea la ubicación de su sitio.
- D. Determine los materiales que usará para la plataforma de su invernadero.
- NO se recomienda instalarlo directamente sobre el suelo o césped. Esto acortará la vida útil de su invernadero.
 - Las opciones de plataforma con grava, adoquines de ladrillo o patio y plataforma de concreto.
 - Se incluyen anclajes para superficies naturales, como grava, o para cimientos de concreto.
 - El fabricante recomienda la instalación sobre una superficie o losa de concreto.

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)



AA01 TOPE DE PUERTA: W4L20064
(x1) 1 7/8"x1 15/16"x36 15/16" (47x50x938)



AJ01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20082
(x1) 1 7/16"x4"x26 3/16" (36x102x665)



B01 POSTE: W4L20028
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)



B02 POSTE: W4L20046
(x1) 3"x3"x85 11/16" (76x76x2177)



B03 POSTE: W4L20048
(x1) 3"x3"x85 11/16" (76x76x2177)



B04 POSTE: W4L20065
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)




B05 POSTE: W4L20072
(x1) 3"x3"x86 1/16" (76x76x2186)




B06 POSTE: W4L20073
(x1) 3"x3"x86 1/16" (76x76x2186)



B07 POSTE: W4L20075
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)




B08 POSTE: W4L20077
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)



CB01 MARCO DE LISTÓN: W4L20088
(x1) 5/8"x3"x53 7/8" (16x76x1368)



D01 CABEZAL: W4L20035
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x67" (36x134x1702)



D02 CABEZAL: W4L20044
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x45 11/16" (36x134x1160)



D03 CABEZAL: W4L20049
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x73 11/16" (36x134x1872)



D04 GABLETE: W4L20053
(x4) 4 3/16"x5 1/4"x50 1/16" (36x134x1272)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)



D06 MOLDURA DE EXTREMO: W4L20062
(x4) 1 7/16"x134x219 (36x134x219)




D07 VIGA DE PÉRGOLA: W4L20068
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x73 5/8" (36x134x1870)



D08 VIGA DE PÉRGOLA - W4L20069
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x44 7/16" (36x134x1128)



D09 CABEZAL: W4L20083
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x73 11/16" (36x134x1872)




E01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20032
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x23 1/8" (36x86x588)




E02 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20033
(x6) 1 7/16"x3 3/8"x21 5/16" (36x86x542)




E03 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20034
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x23 1/8" (36x86x588)



E04 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20051
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x15 7/8" (36x86x403)



E05 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20052
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x15 7/8" (36x86x403)



E06 CABLE: W4L20055
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x47 3/8" (36x86x1203)



E07 CABLE DE PÉRGOLA - W4L20070
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x44 7/16" (36x86x1128)



E08 SOPORTE ANGULAR: W4L20074
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x18 11/16" (36x86x474)



E09 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20081
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x26 3/16" (36x86x665)



E10 MARCO DEL VENTILADOR: W4L20093
(x1) 1 7/16"x3"x10 9/16" (36x76x268)




E11 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20100
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x22 5/16" (36x86x567)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)



E12 CABIO: W4L20103
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x46 5/16" (36x86x1176)



E13 CABIO: W4L20104
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x46 5/16" (36x86x1176)



E14 ARMAZÓN DE ACCESORIOS: W4L20111
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x54 1/8" (36x86x1375)



F01 MONTANTE: W4L20030
(x4) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)



F02 REFUERZO ANGULAR: W4L20039
(x6) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F03 REFUERZO ANGULAR: W4L20040
(x3) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F04 MARCO DE VENTANA: W4L20115
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x16 5/8" (36x60x422)



F05 MARCO DE VENTANA: W4L20116
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x16 5/8" (36x60x422)



F07 MARCO DE VENTANA: W4L20056
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 9/16" (36x60x268)



F06 MARCO DE VENTANA: W4L20058
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 9/16" (36x60x268)



F08 MONTANTE: W4L20066
(x4) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)




F09 MONTANTE: W4L20079
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x85 11/16" (36x60x2177)




F10 MONTANTE: W4L20080
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x85 11/16" (36x60x2177)



F11 MARCO DE VENTANA: W4L20087
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x20" (36x60x508)



F12 MARCO DE VENTILADOR: W4L20091
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x16 5/8" (36x60x422)



F13 MARCO DE VENTILADOR: W4L20092
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x16 5/8" (36x60x422)




F14 MARCO DE VENTILADOR: W4L20096
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 9/16" (36x60x268)



G01 TABLA BASE: W4L20031
(x2) 15/16"x5 1/4"x67" (24x134x1702)



G02 TABLA DE BASE: W4L20045
(x2) 15/16"x5 1/4"x45 11/16" (24x134x1160)



G03 TABLA DE BASE: W4L20050
(x2) 15/16"x5 1/4"x17 7/8" (24x134x454)

G04 TABLA DE BASE: W4L20076
(x1) 15/16"x5 1/4"x72 3/4" (24x134x1848)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)



H01 ESTRIBO: W4L20029
(x2) 15/16"x3 3/8"x67" (24x86x1702)



H02 ESTRIBO: W4L20043
(x2) 15/16"x3 3/8"x45 11/16" (24x86x1160)



H03 ESTRIBO: W4L20047
(x2) 15/16"x3 3/8"x17 7/8" (24x86x454)




H04 TABLA DE ESTANTE: W4L20067
(x2) 15/16"x3 3/8"x68 1/4" (24x86x1734)



H05 ESTRIBO: W4L20078
(x1) 15/16"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1848)



J01 CORREA: W4L20105
(x2) 15/16"x2 3/8"x67 15/16" (24x60x1725)



J02 CORREA: W4L20106
(x2) 15/16"x2 3/8"x46 9/16" (24x60x1183)



J03 CORREA: W4L20108
(x2) 15/16"x2 3/8"x67 15/16" (24x60x1725)




J04 CORREA: W4L20107
(x2) 15/16"x2 3/8"x46 9/16" (24x60x1183)



J05 REFUERZO DE CUMBRERA: W4L20112
(x2) 15/16"x2 3/8"x69 3/16" (24x60x1757)



J06 REFUERZO DE CUMBRERA: W4L20113
(x2) 15/16"x2 3/8"x43 9/16" (24x60x1107)

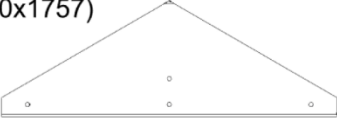

K01 PERFIL DE PICO DE CUMBRERA: W4L20060
(x2) 5/8"x5 1/4"x15 1/4" (16x134x388)



M01 MOLDURA DE MESA: W4L20037
(x1) 5/8"x3 3/8"x89 1/2" (16x86x2274)



M02 TABLA DE CUBIERTA: W4L20041
(x14) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)



M03 MOLDURA DE MESA: W4L20085
(x1) 5/8"x3 3/8"x68 11/16" (16x86x1744)



N01 MOLDURA DE VENTANA: W4L20057
(x4) 5/8"x2 3/8"x31 5/16" (16x60x796)



N02 MOLDURA DE VENTANA: W4L20054
(x4) 5/8"x2 3/8"x13 3/16" (16x60x335)



N03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20059
(x4) 5/8"x2 3/8"x26" (16x60x660)



N04 CORREA DE PÉRGOLA: W4L20071
(x6) 5/8"x2 3/8"x71 1/4" (16x60x1810)



N05 MOLDURA DE VENTANA: W4L20086
(x1) 5/8"x2 3/8"x19 3/8" (16x60x492)



N06 LISTÓN: W4L20089
(x12) 5/8"x2 3/8"x25 3/8" (16x60x645)



N07 MARCO DE LISTÓN: W4L20094
(x1) 5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1368)



N08 MOLDURA DE VENTILADOR: W4L20097
(x2) 5/8"x2 3/8"x10 9/16" (16x60x268)



N09 MOLDURA DE VENTILADOR: W4L20098
(x1) 5/8"x2 3/8"x15 1/4" (16x60x388)



N10 TABLERO DE ESPIGA: W4L20114
(x1) 5/8"x2 3/8"x20 11/16" (16x60x526)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)



O01 TOPE DE PUERTA: W4L20063
(x2) 5/8"x1 5/16"x80 5/16" (16x34x2040)



P01 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20036
(x3) 1 7/16"x1 7/16"x11 13/16" (36x36x300)



P02 TAPA DE VENTANA: W4L20038
(x10) 1 7/16"x1 7/16"x18 7/8" (36x36x480)



P03 TAPA DE VENTANA: W4L20061
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x10 13/16" (36x36x274)



P04 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20084
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x64 13/16" (36x36x1646)



P05 TAPA DE VENTANA: W4L20090
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x19 7/8" (36x36x505)




P06 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20095
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x87 3/8" (36x36x2220)



Q01 TABLA DE CUMBRERA: W4L20101
(x2) 15/16"x4 7/16"x87 13/16" (24x112x2230)



Q02 TABLA DE CUMBRERA: W4L20102
(x2) 15/16"x4 7/16"x23 3/4" (24x112x604)



Q03 IMPOSTA: W4L20109
(x2) 15/16"x4 7/16"x47 1/16" (24x112x1196)



Q04 IMPOSTA: W4L20110
(x2) 15/16"x4 7/16"x68 7/16" (24x112x1738)




V01 CIERRE DE PESTILLO: W4L20099
(x1) 1 1/4"x1 1/4"x3" (32x32x76)




Y01 TABLA DE CUBIERTA: W4L20042
(x4) 5/8"x4"x24 3/16" (16x102x614)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)

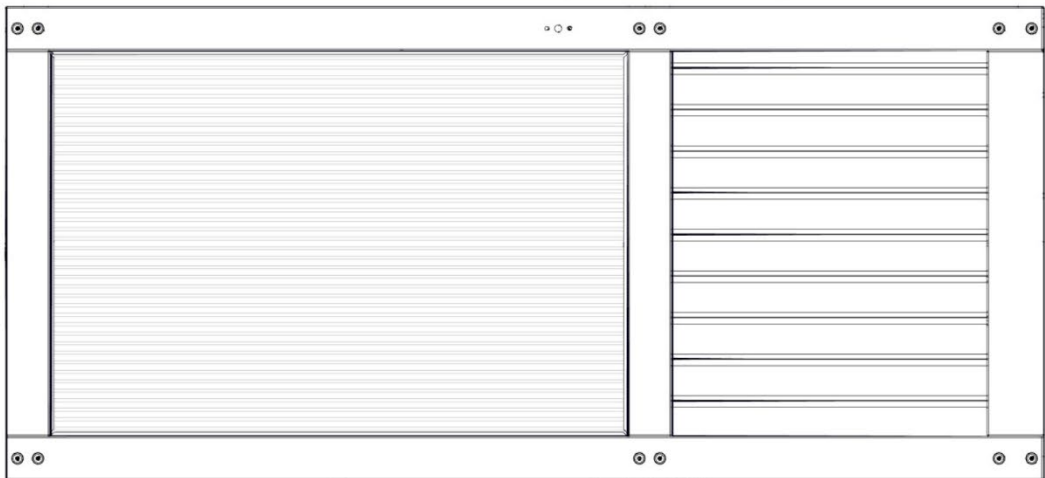


DA01 CONJUNTO DE PUERTA: W2A04072
(x1) 1 7/8"x36 9/16"x80" (48x928x2032)

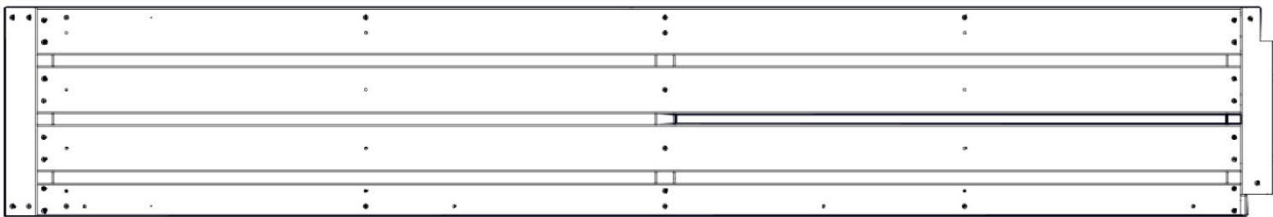


TB01 CONJUNTO DE MESA: W2A04325
(x1) 2 1/16"x14 7/8"x89 1/2" (52x378x2274)

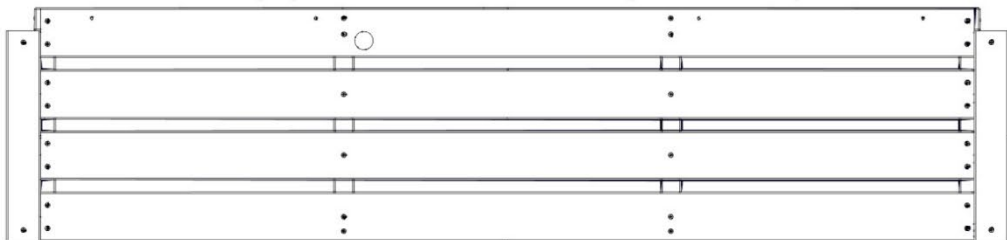


TB02 CONJUNTO DE MESA: W2A04331
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x68 11/16" (52x408x1744)

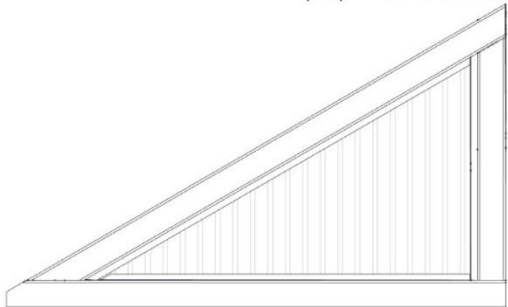

WA01 CONJUNTO DE MESA: W2A04331
(x2) 1 7/16"x15 11/16"x24 3/4" (36x398x629)

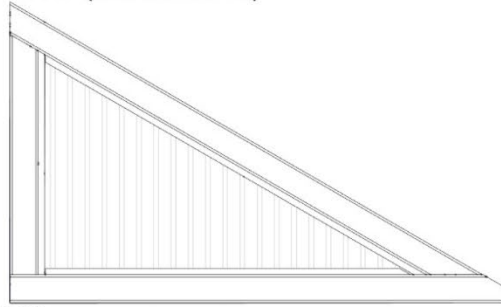

WA02 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04328
(x2) 1 7/16"x15 11/16"x24 3/4" (36x398x629)

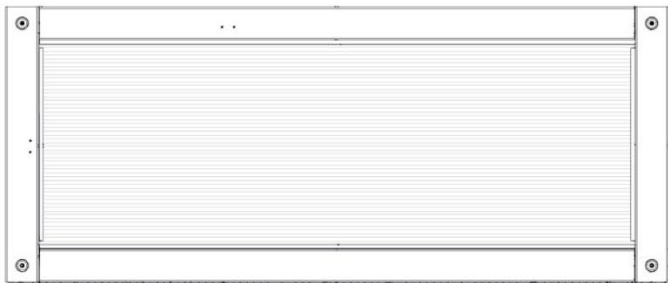


WA03 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04330
(x1) 1 7/8"x19 5/8"x47 3/16" (48x498x1198)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)




WP01 PANEL DE LA PARED: W2A04324
(x8) 1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)

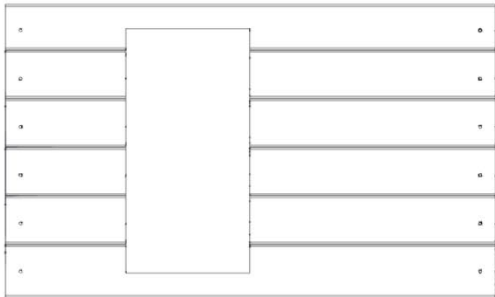


WP02 PANEL DE PARED: W2A04326
(x1) 1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)

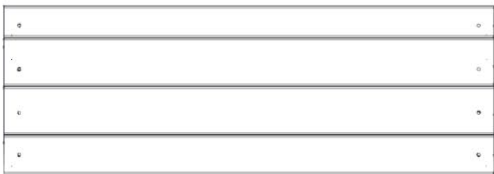


WP03 PANEL DE PARED: W2A04329
(x2) 6 15/16"x10 7/8"x31 9/16" (177x276x802)

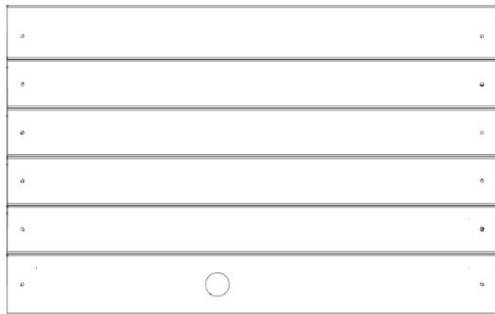

WP04 PANEL DE PARED: W2A04332
(x1) 1 3/16"x19 15/16"x31 9/16" (30x507x802)

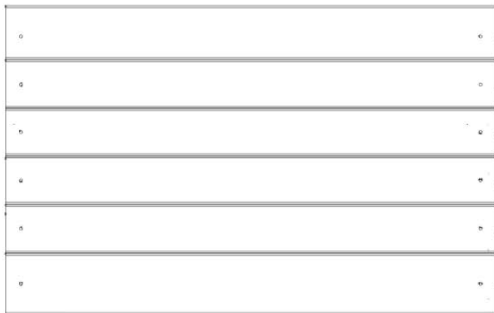

WP05 PANEL DE PARED: W2A04333
(x2) 1 3/16"x19 15/16"x31 9/16" (30x507x802)

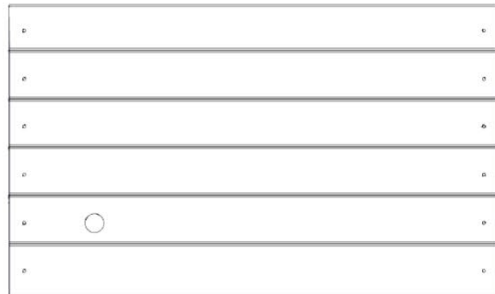


WP06 PANEL DE PARED: W2A04334
(x1) 1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES ACCESORIOS (NO ESTÁN A ESCALA)




A4M00555 SOPORTE EN ESCUADRA NG
(x6)

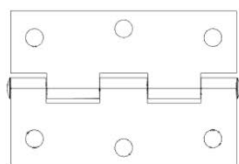

A4M00557 BISAGRA
(x4)

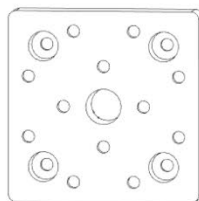

A6P00573 PIE DE POSTE 3 x 3
(x2)

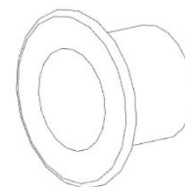


A6P00577 OJAL DE CAUCHO
(x1)



A6P00646 CODO 1/2" NPT
(x2)




A6P00648 CONEXIÓN DE MANGUERA ROSCADA
(x1)




A6P00649 CONECTOR DE TUBO ROSCADO
(x1)




A6P00645 TUBO 1/2" SCH40 X 24"
(x1)

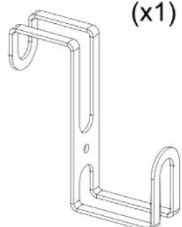


A4M01591 GANCHO
(x4)

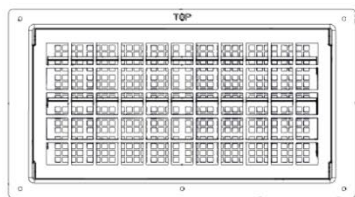

A6P00730 REJILLA DE VENTILACIÓN
(x1)

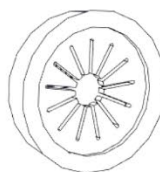


A6P00692 OJAL PARA CABLE
(x1)

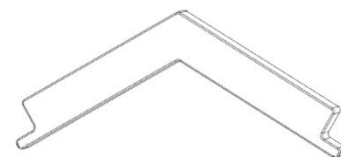


A6P00693 PROTECTOR DE CUMBRERA
(x2)




A6P00754 TERMOSTATO
(x1)

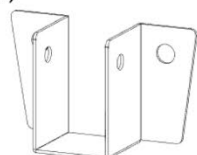


A4M01787 SOPORTE DE CABIO
(x2)

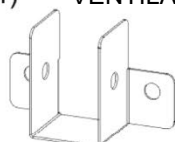


A4M02085 CLIP DE CUMBRERA
(x2)

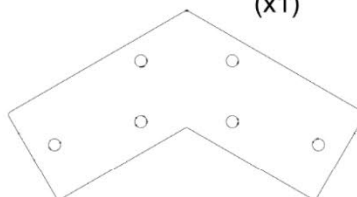


A4M02086 SOPORTE DE GABLETE
(x2)

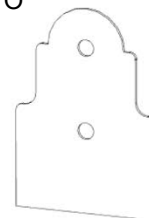


A4M02089 PLACA DE POSTE DE ACERO
(x4)



A4M02091 ESTACA
(x10)

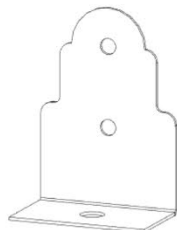


A4M02092 PLACA DE ANCLAJE DE POSTE
(x4)

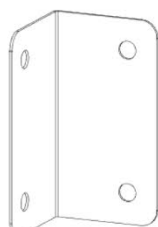


A4M02095 SOPORTE EN ESCUADRA
(x2)




A4M02096 SOPORTE
(x4)




A4M02093 SOPORTE DE CABIO
(x8)

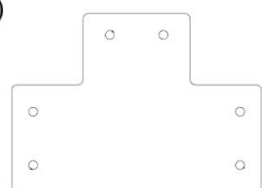

A4M02099 TRAVESAÑO EN T
(x8)

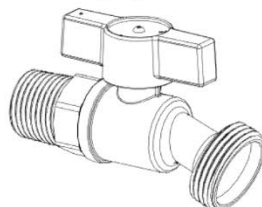


A4M02384 GRIFO DE MANGUERA
(x1)




A4M02385 ABRAZADERA DE TUBO
(x2)



A4M02158 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD PATIO
(x1)




9205413 GABINETE ELÉCTRICO
(x1)

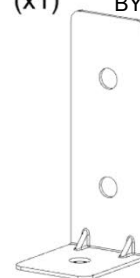

A4M03127 SOPORTE
(x2)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES ACCESORIOS (NO ESTÁN A ESCALA)

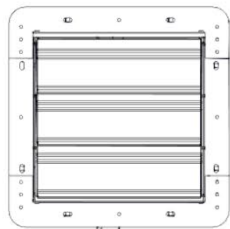


A4M02383 VENTILADOR
(x1) EXTRACTOR



A4M02526 SOPORTE DE
(x1) PUERTA

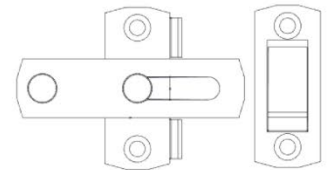


A4M02607 CIERRE DE
(x1) PESTILLO DE
VENTANA

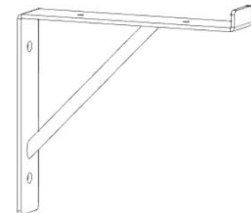

A4M02811 SOPORTE DE
(x4) ESTANTE



A4M02532 BARRIDO DE
(x1) PUERTA

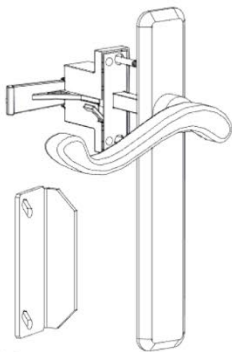

A4M02410 MANIJA DE PUERTA
(x1) DE TORMENTA




A4M02411 CADENA PROTECTORA
(x1) DE PUERTA



A4M02533 BISAGRA DE
(x1) SOPORTE



A4M03137 CUMBRERA
(x2)



A4M03131 UNIÓN DE PROTECTOR
(x1) DE CUMBRERA



A4M03136 CUBIERTA DE UNIÓN
(x8)



A4M03135 MOLDURA
(x4)



A4M03134 SOFITO
(x2)




A4M03133 SOFITO
(x2)



A4M03129 UNIÓN DE
(x2) SOFITO



A4M03130 UNIÓN DE CONTORNO
(x2) PERFILADO



A4M03132 CONTORNO
(x4) PERFILADO

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES ACCESORIOS (NO ESTÁN A ESCALA)



A6P00870 LÁMINA DE
(x10) POLIETILENO



A6P00914 LÁMINA DE
(x2) POLIETILENO



A6P00916 LÁMINA DE
(x1) POLIETILENO



A6P00924 LÁMINA DE
(x2) POLIETILENO



A6P00931 LÁMINA DE
(x4) POLIETILENO




A6P00932 LÁMINA DE
(x6) POLIETILENO



A6P00929 UNIÓN DE LÁMINA DE
(x8) POLIETILENO



A6P00871 PERFIL PARA
(x20) POLIETILENO



A6P00872 PERFIL PARA
(x28) POLIETILENO



A6P00906 PERFIL PARA
(x8) POLIETILENO



A6P00907 PERFIL PARA
(x12) POLIETILENO



A6P00915 PERFIL PARA
(x4) POLIETILENO



A6P00917 PERFIL PARA
(x2) POLIETILENO



A6P00923 PERFIL PARA
(x2) POLIETILENO



A6P00925 PERFIL PARA
(x4) POLIETILENO



A6P00930 PERFIL PARA
(x4) POLIETILENO



A6P00809 CINTA DE PLOMERO
(x1)




A6P00690 CINTA SELLADORA
(x1) ANTIPOLVO



A6P00813 CINTA DOBLE FAZ
(x1)


MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS

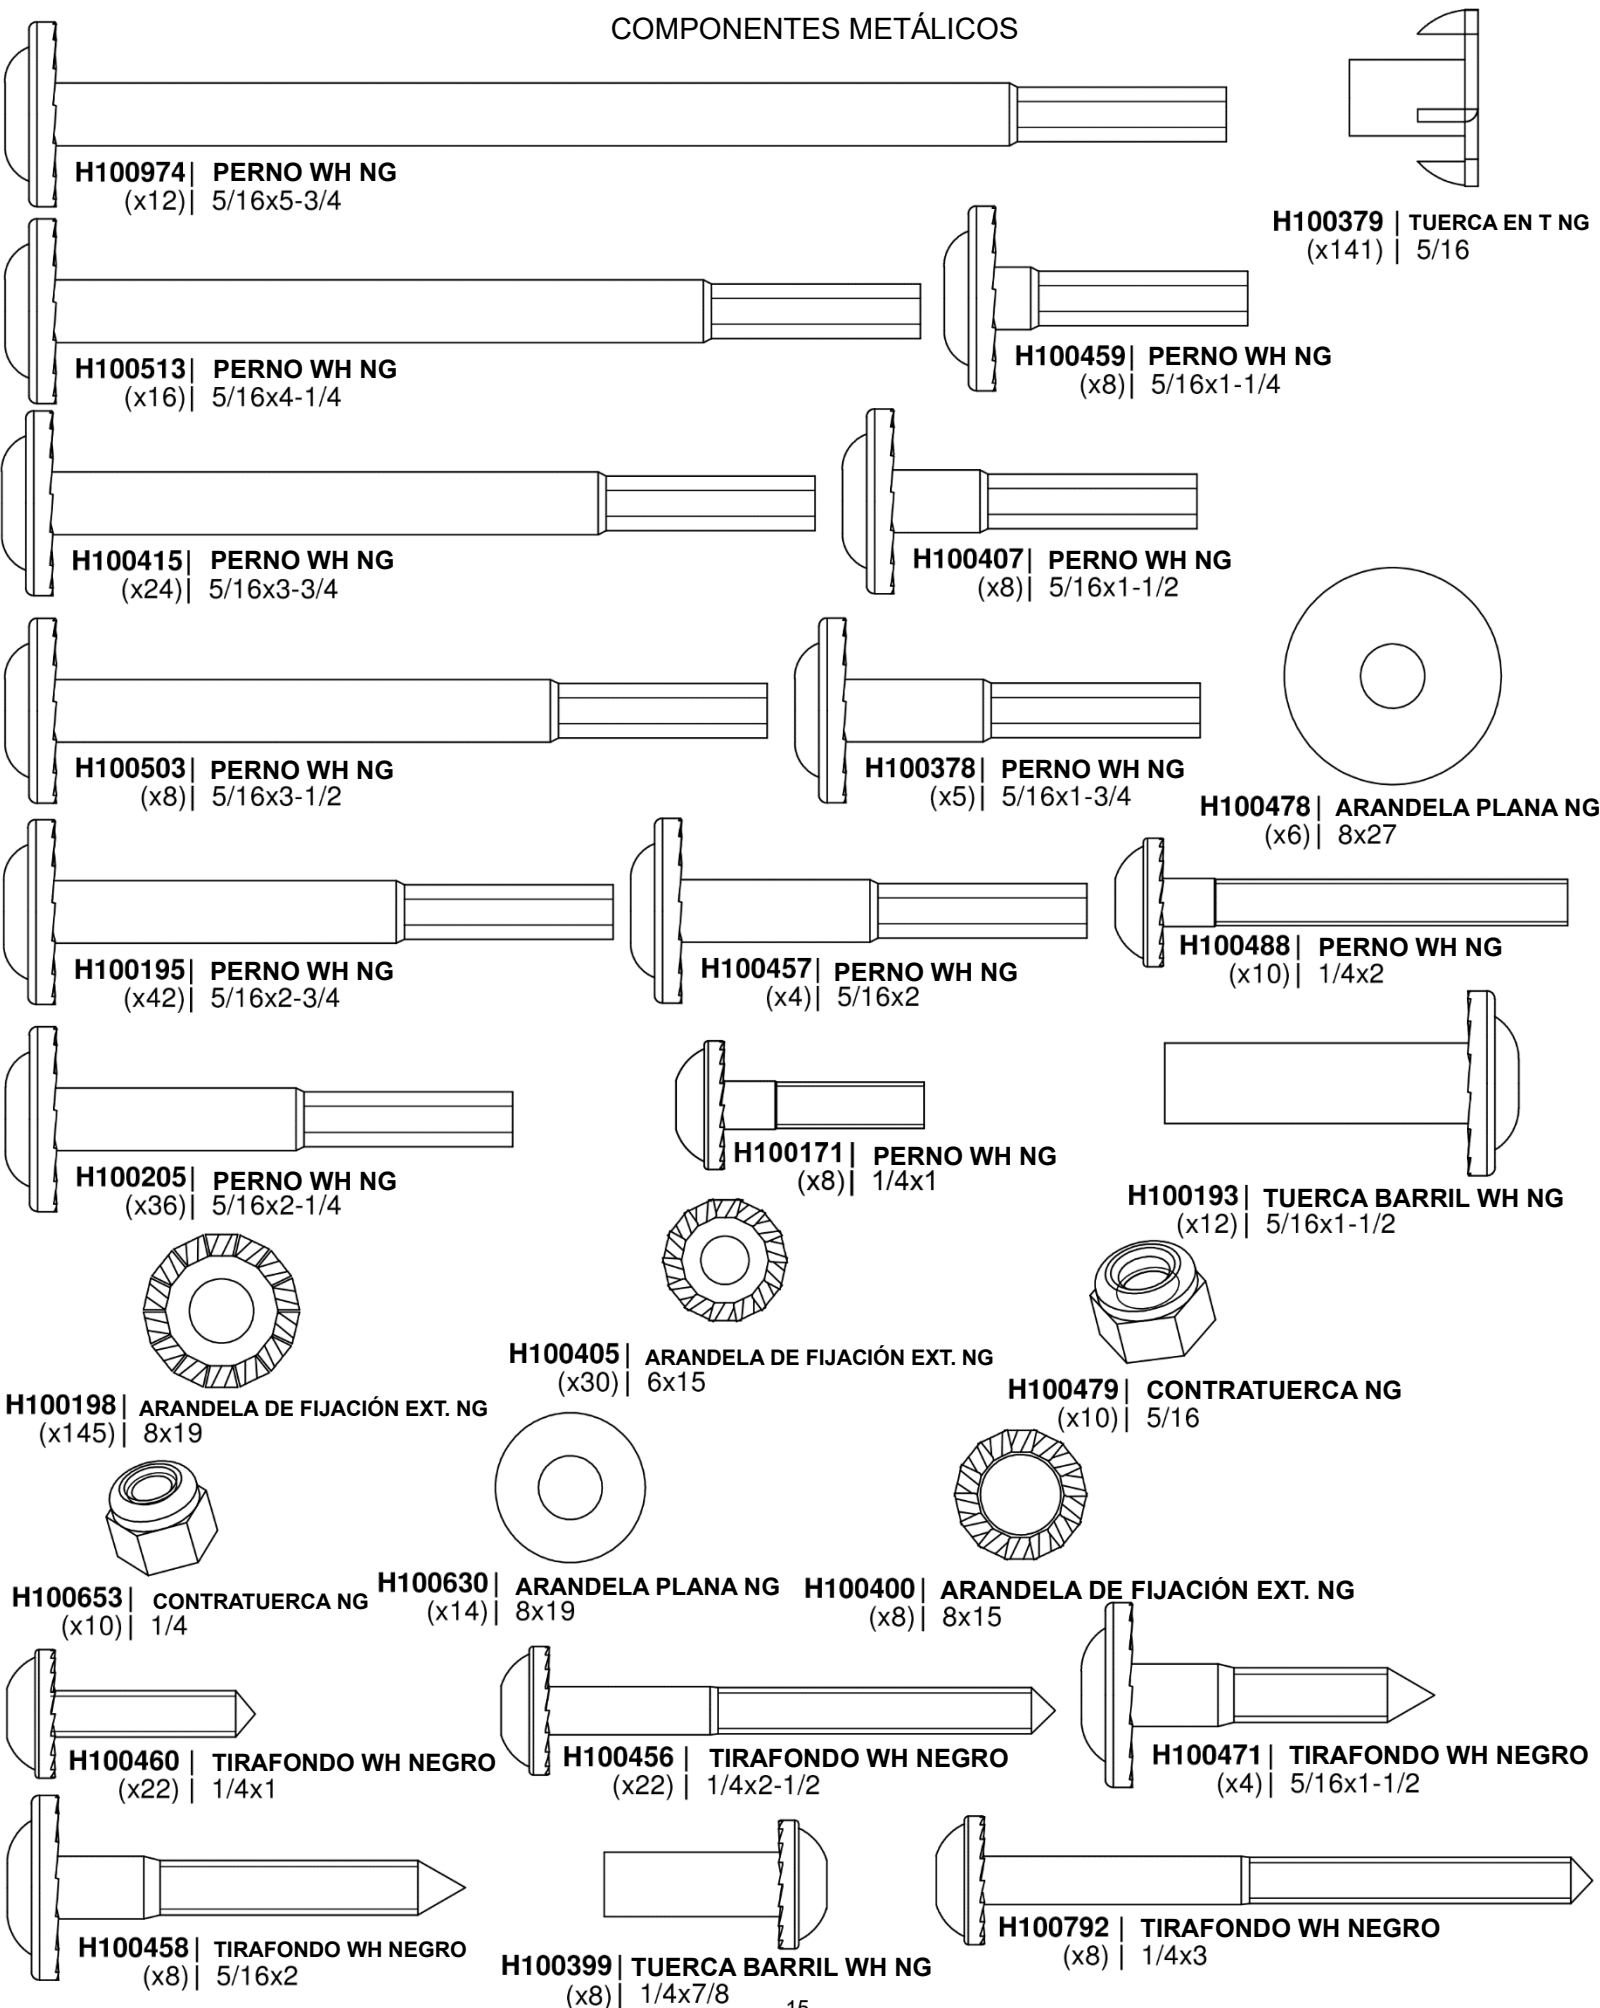

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS

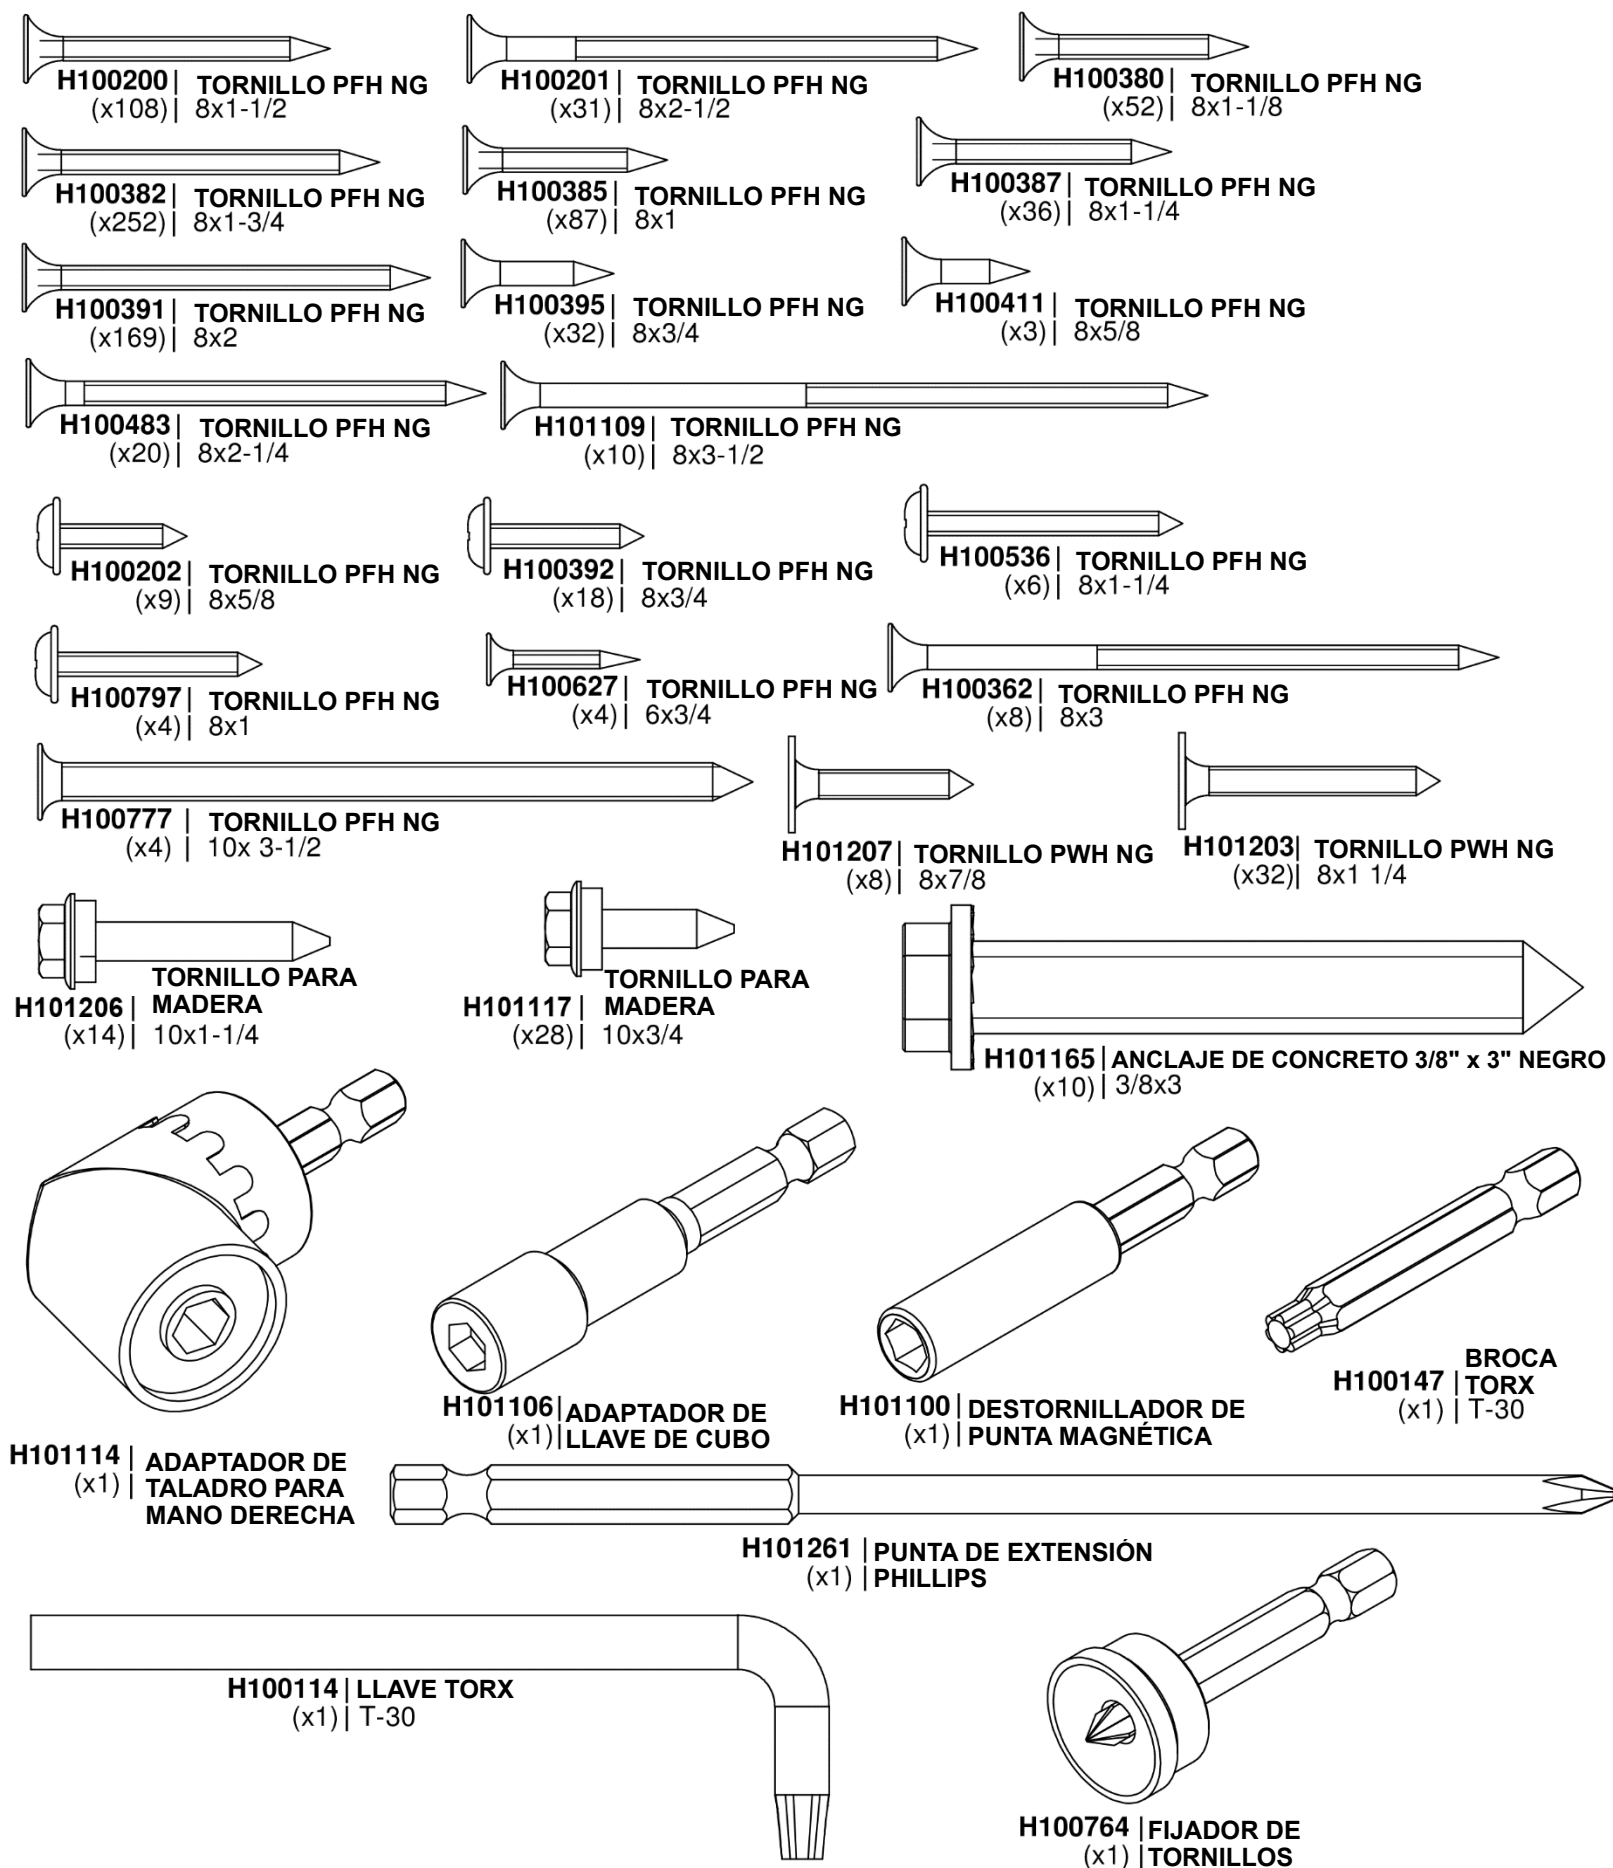

PASO 1 PREVIO AL MONTAJE. CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ejemplo, P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, apílelas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.



PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que organice las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico
o eléctrico




Accesorios de
perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16", 3/8" y
7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremos
abiertos de 1/2"
y 9/16"




Trinquete con adaptadores de 3/8",
llave de tubo STD de 1/2" y 7/16"
y llave de tubo de cuello largo
de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas

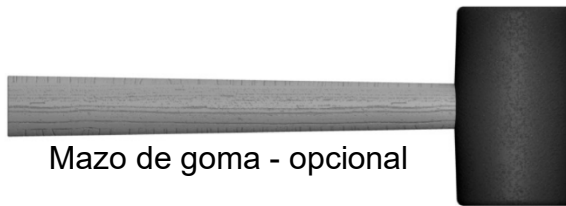

Mazo de goma - opcional

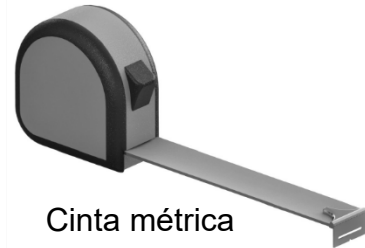

Cinta métrica

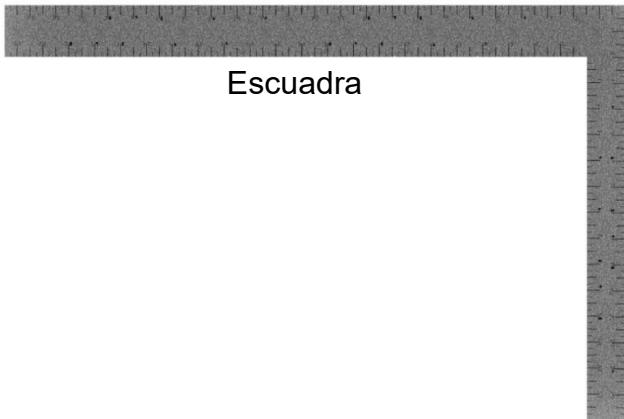

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE


Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT - instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)



Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D
Descargue la aplicación BILT antes de comenzar



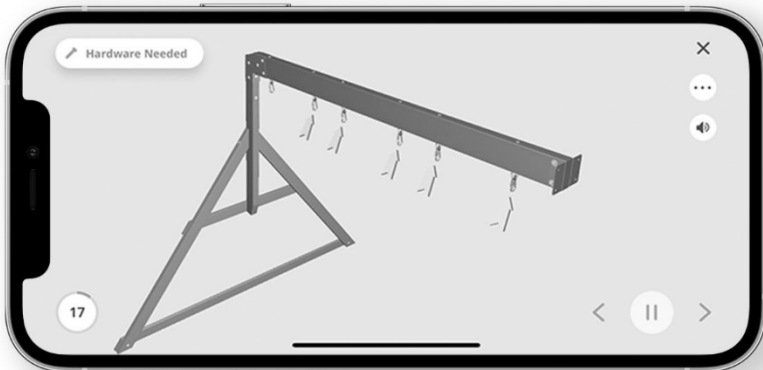

INFORMACIÓN SOBRE LAS LÁMINAS DE POLIETILENO: ¡IMPORTANTE!

Las láminas de polietileno tienen protección UV en UN (1) SOLO LADO.

Es FUNDAMENTAL instalarlas con la protección UV hacia el EXTERIOR

- Use guantes de seguridad para protegerse contra bordes filosos durante la manipulación o instalación.
- NO utilice un cuchillo u objeto afilado para quitar la película protectora, ya que puede dañar las láminas de polietileno.
- Deje la película puesta durante la instalación para asegurarse de que el lado UV se orienta hacia afuera.
- Retire la película protectora de los bordes alrededor de 2" (5 cm) durante la instalación.
- Retire la película por completo después de la instalación.

NOTA: No guarde láminas de polietileno con película en el exterior. luz solar directa o lluvia. Puede dificultar la eliminación de la película.

PASO 4 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG
4	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 NG

G04 TABLA DE BASE: W4L20076
(x1) 15/16"x5 1/4"x72 3/4" (24x134x1848)

H05 ESTRIBO: W4L20078
(x1) 15/16"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1848)

B07 POSTE: W4L20075
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)

B08 POSTE: W4L20077
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)

- SE RECOMIENDA EL USO DE CABALLETES DURANTE EL MONTAJE DE TODOS LOS ENSAMBLAJES DE PARED.
- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**

415 (x4)
PERNO - 3 3/4"

198 (x8)
ARANDELA - 8 X 19

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.

458 (x4)
TIRAFONDO - 2"

TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN H05.

379 (x4)
TUERCA EN T - 5/16"

G04 (x1)
TABLA DE BASE

H05 (x1)
ESTRIBO

B07 (x1)
POSTE

B08 (x1)
POSTE

TENGA EN CUENTA LAS RANURAS PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE B07 Y B08. ESTO ES FUNDAMENTAL PARA LOS PASOS POSTERIORES.

PASO 5 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100193	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1 1/2 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100407	PERNO WH 5/16x1 1/2 NG



F09 MONTANTE: W4L20079
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x85 11/16" (36x60x2177)





F10 MONTANTE: W4L20080
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x85 11/16" (36x60x2177)





A4M02096 SOPORTE
(x2)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

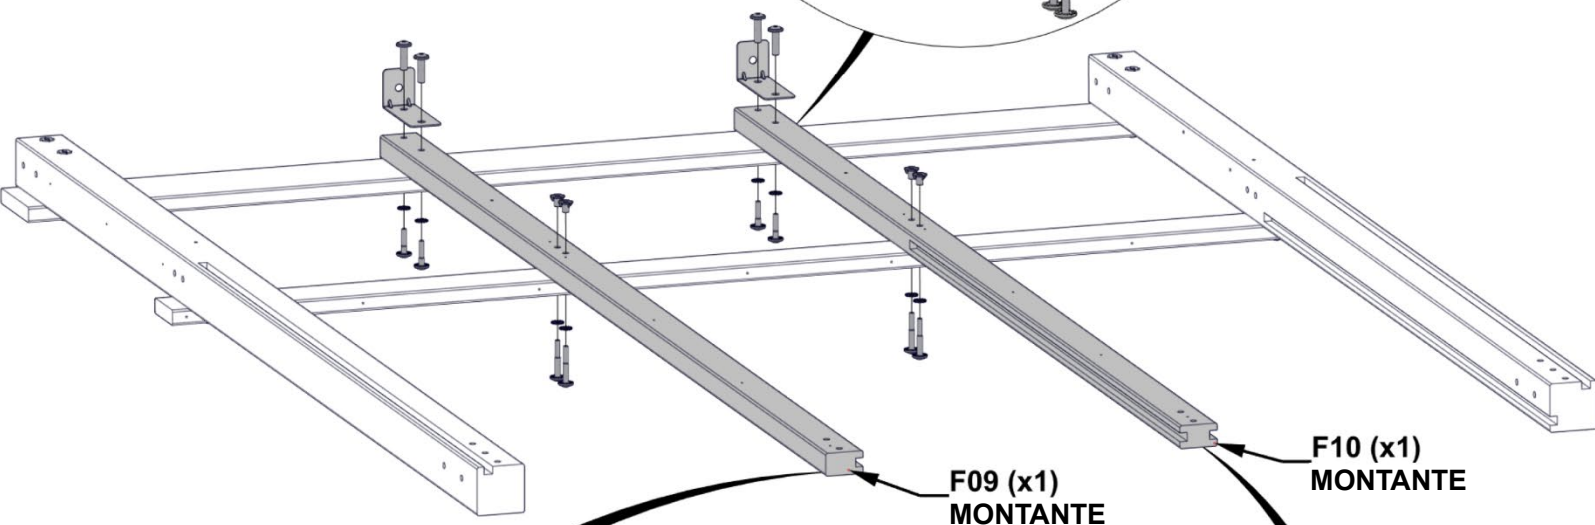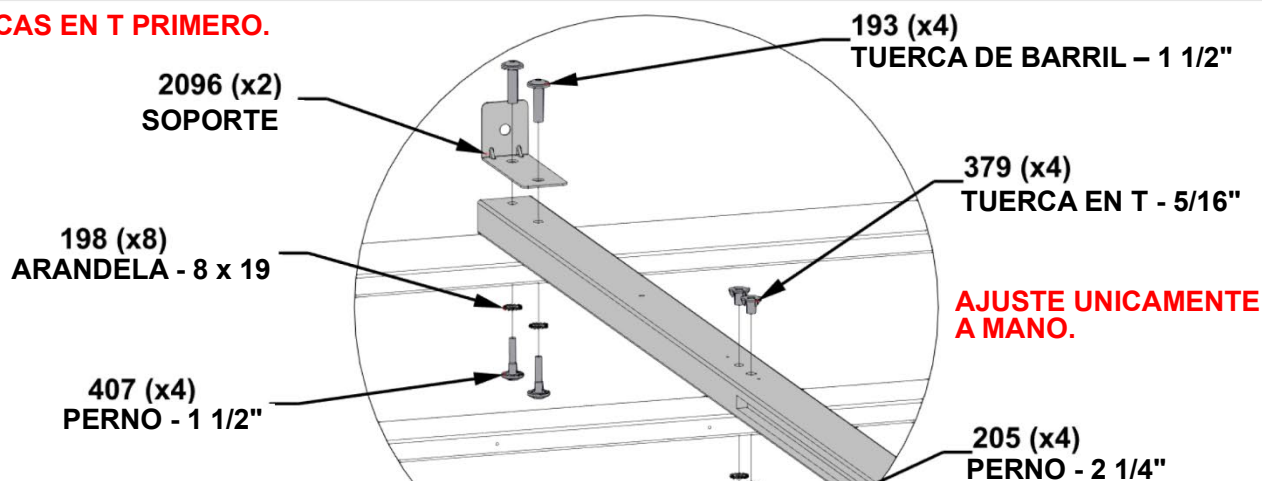

TENGA EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LAS RANURAS Y LOS ORIFICIOS GUÍA PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA. ESTO ES FUNDAMENTAL PARA LOS PASOS POSTERIORES.

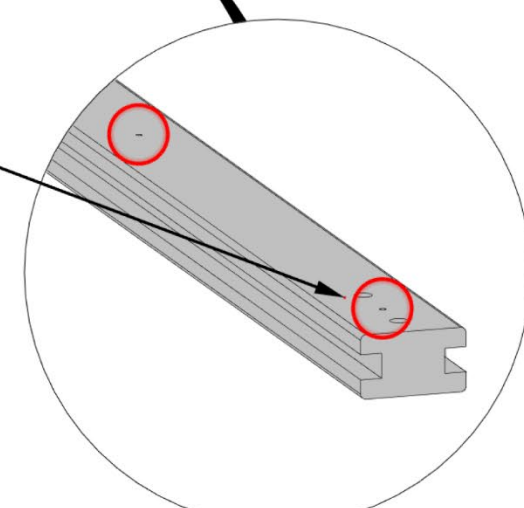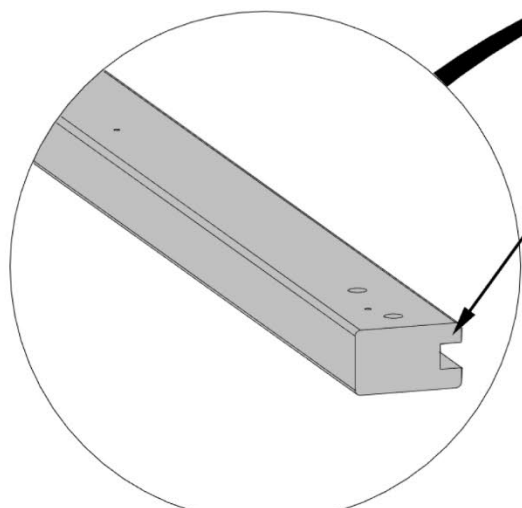

PASO 6 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100974	PERNO WH 5/16 x 5 3/4 NEGRO




D06 MOLDURA DE EXTREMO: W4L20062
(x2) 1 7/16"x134x219 (36x134x219)



D09 CABEZAL: W4L20083
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x73 11/16" (36x134x1872)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

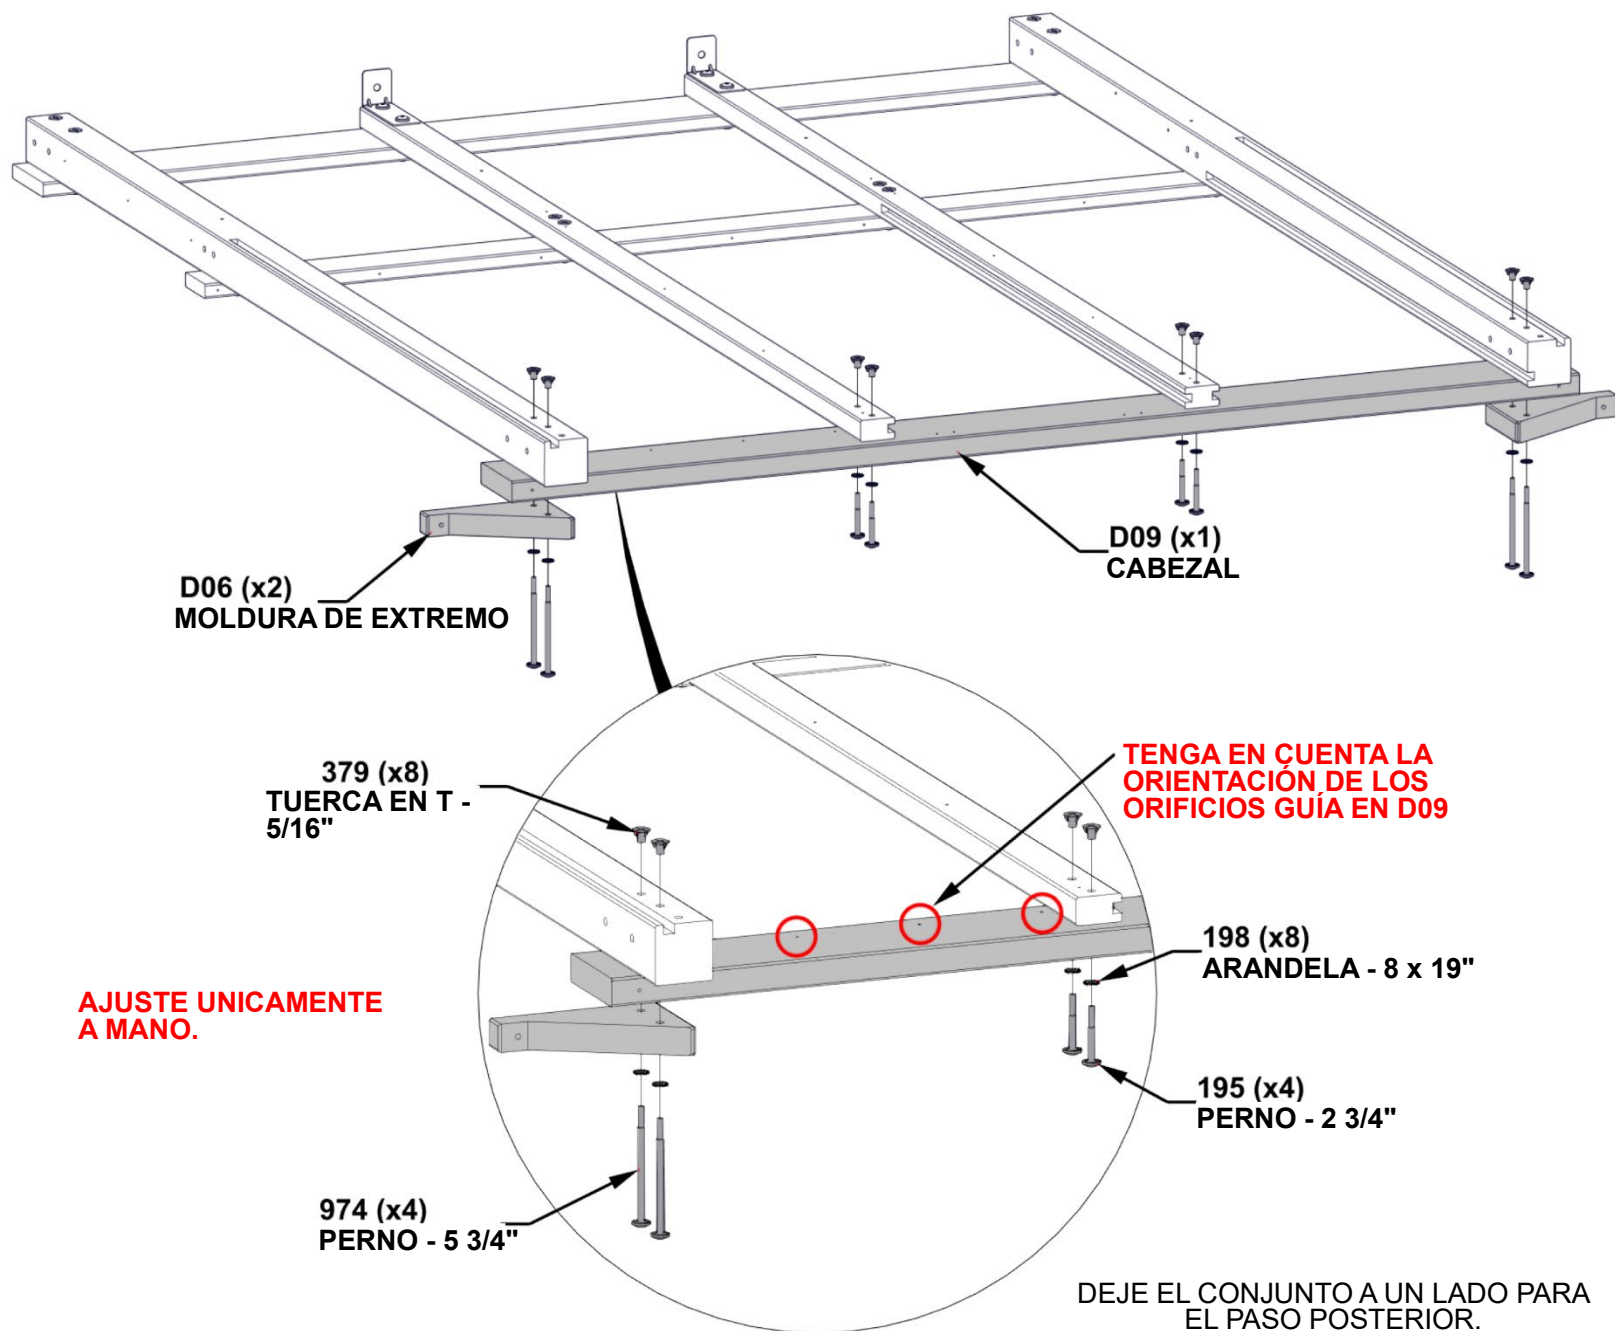

PASO 7 A - MONTAJE DE LA PARED LATERAL


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
5	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA

D02 CABEZAL: W4L20044
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x45 11/16" (36x134x1160)

F01 MONTANTE: W4L20030
(x1) 1 7/16"2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)

H02 ESTRIBO - W4L20043
(x1) 15/16"x3 3/8"x45 11/16" (24x86x1160)

G02 TABLA DE BASE: W4L20045
(x1) 15/16"x5 1/4"x45 11/16" (24x134x1160)

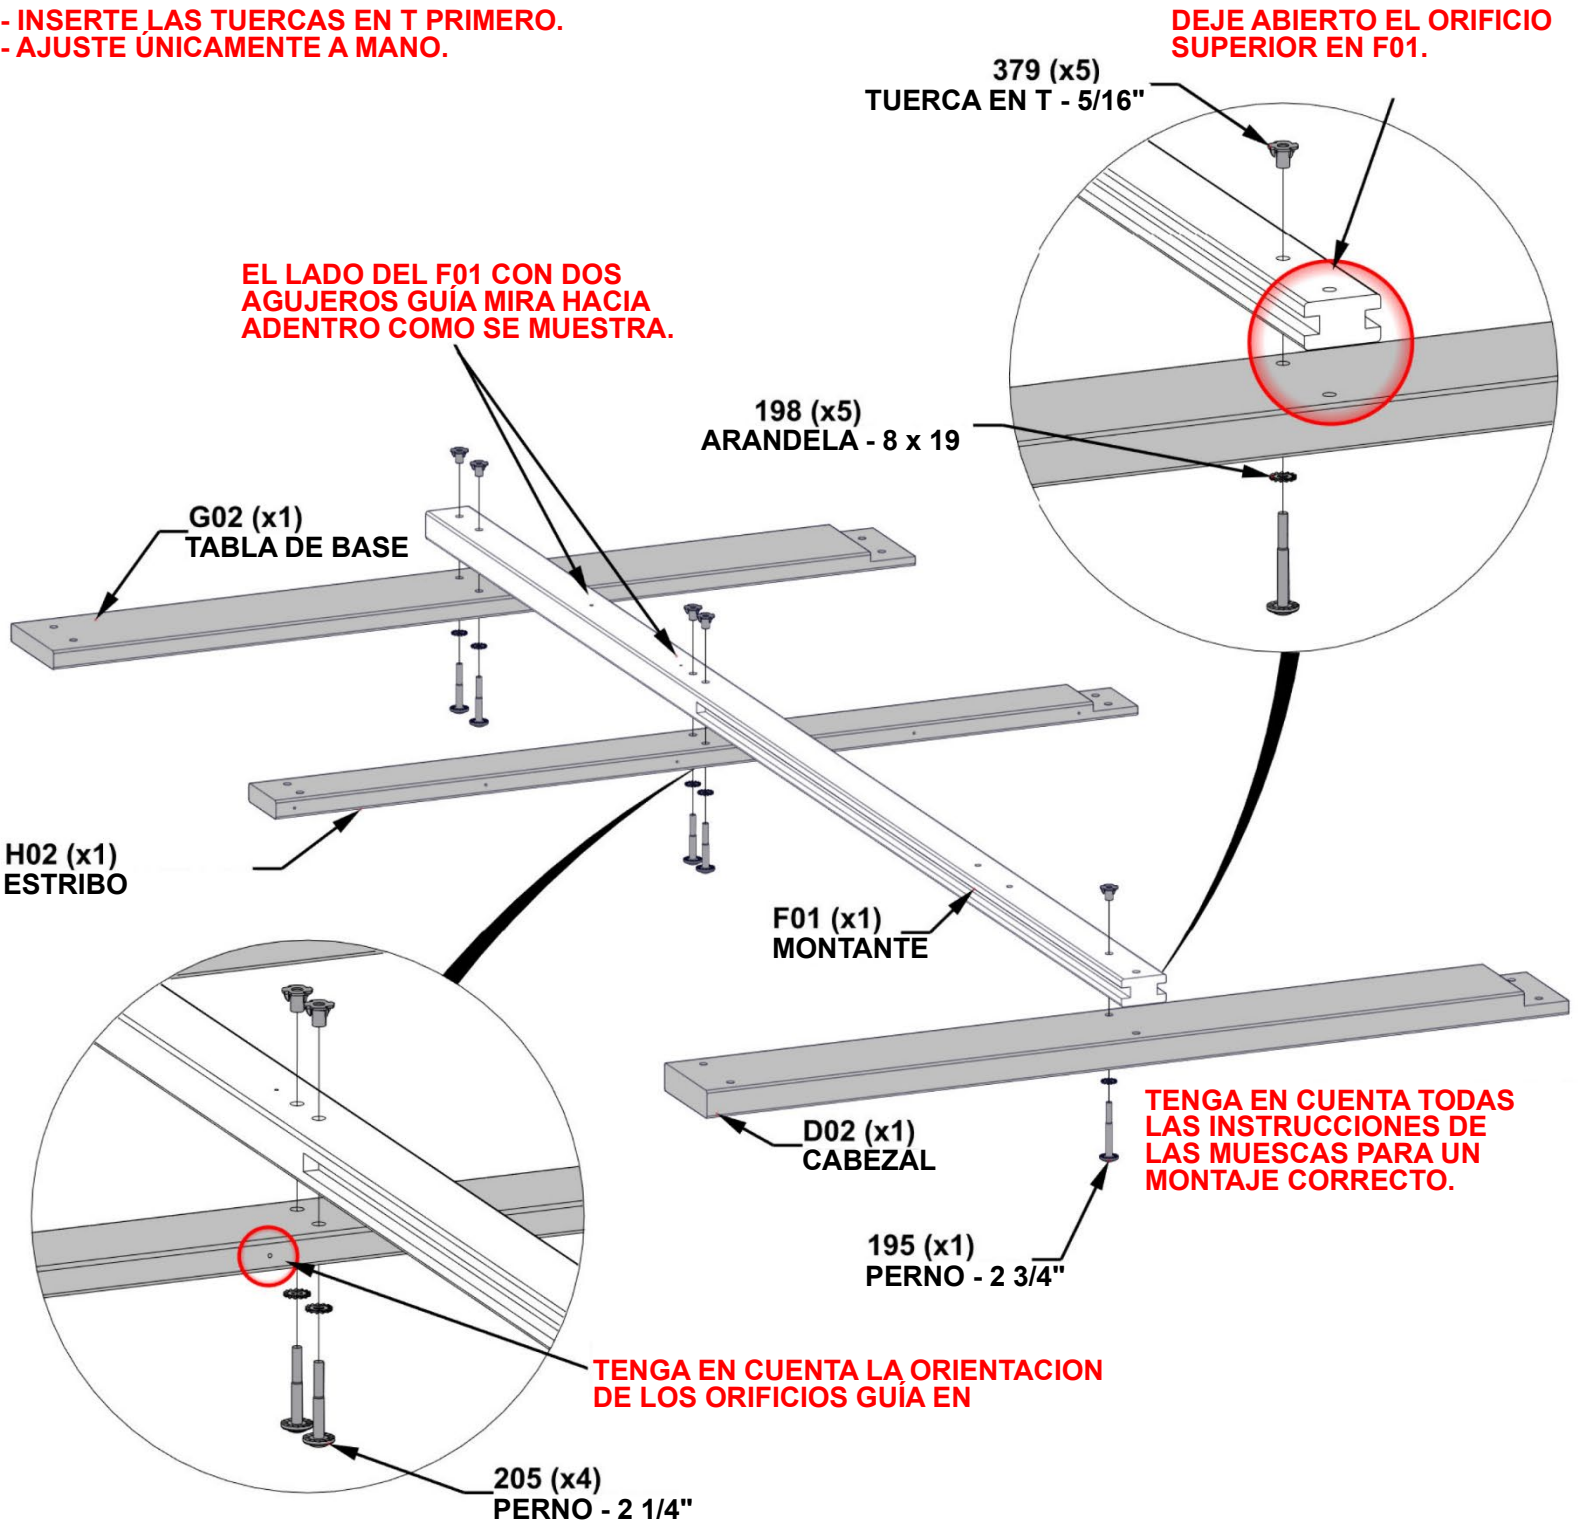


PASO 7B - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
8	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
10	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA



D01 CABEZAL: W4L20035
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x67" (36x134x1702)



H01 ESTRIBO: W4L20029
(x1) 15/16"x3 3/8"x67" (24x86x1702)



F01 MONTANTE: W4L20030
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)



G01 TABLA BASE: W4L20031
(x1) 15/16"x5 1/4"x67" (24x134x1702)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.

DEJE ABIERTOS LOS
ORIFICIOS SUPERIORES
EN LAS TABLAS F01.

379 (x10)
TUERCA EN T - 5/16"

EL LADO DEL F01 CON DOS
AGUJEROS GUÍA MIRA HACIA
ADENTRO COMO SE MUESTRA.

198 (x10)
ARANDELA - 8 x 19

TENGA EN CUENTA TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE LAS MUESCAS
PARA UN MONTAJE CORRECTO.

G01 (x1)
TABLA DE BASE

H01 (x1)
ESTRIBO

F01 (x2)
MONTANTE

D01 (x1)
CABEZAL

195 (x2)
PERNO - 2 3/4"

TENGA EN CUENTA LA ORIENTACION
DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN H01.

205 (x8)
PERNO - 2 1/4"

PASO 7C - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1 1/2 NG
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
3	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100407	PERNO WH 5/16x1 1/2 NG

F01 MONTANTE: W4L20030
(x1) 1 7/16"2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)

A4M03127 SOPORTE
(x1)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

193 (x2)
TUERCA
CILÍNDRICA: 1 1/2"

3127 (x1)
SOPORTE

198 (x5)
ARANDELA - 8 x 19

407 (x2)
PERNO - 1 1/2"

EL LADO DEL F01 CON DOS ORIFICIOS GUIA
MIRA HACIA ADENTRO COMO SE MUESTRA.

205 (x2)
PERNO - 2 1/4"

MONTAJE DESDE
EL PASO 7B

MONTAJE
DESDE EL
PASO 7A

TENGA EN CUENTA TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE LAS MUESCAS
PARA UN MONTAJE CORRECTO.

F01 (x1)
MONTANTE

DEJE ABIERTO
EL ORIFICIO
SUPERIOR EN

379 (x3)
TUERCA EN T - 5/16"

195 (x1)
PERNO- 2 3/4"


PASO 8 - MONTAJE DEL INVERNADERO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG
2	H100513	PERNO WH 5/16 x 4 1/4 NG

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

LEVANTE LOS CONJUNTOS LATERALES Y TRASERO Y ATORNÍLLELOS ENTRE SÍ COMO SE MUESTRA.

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.

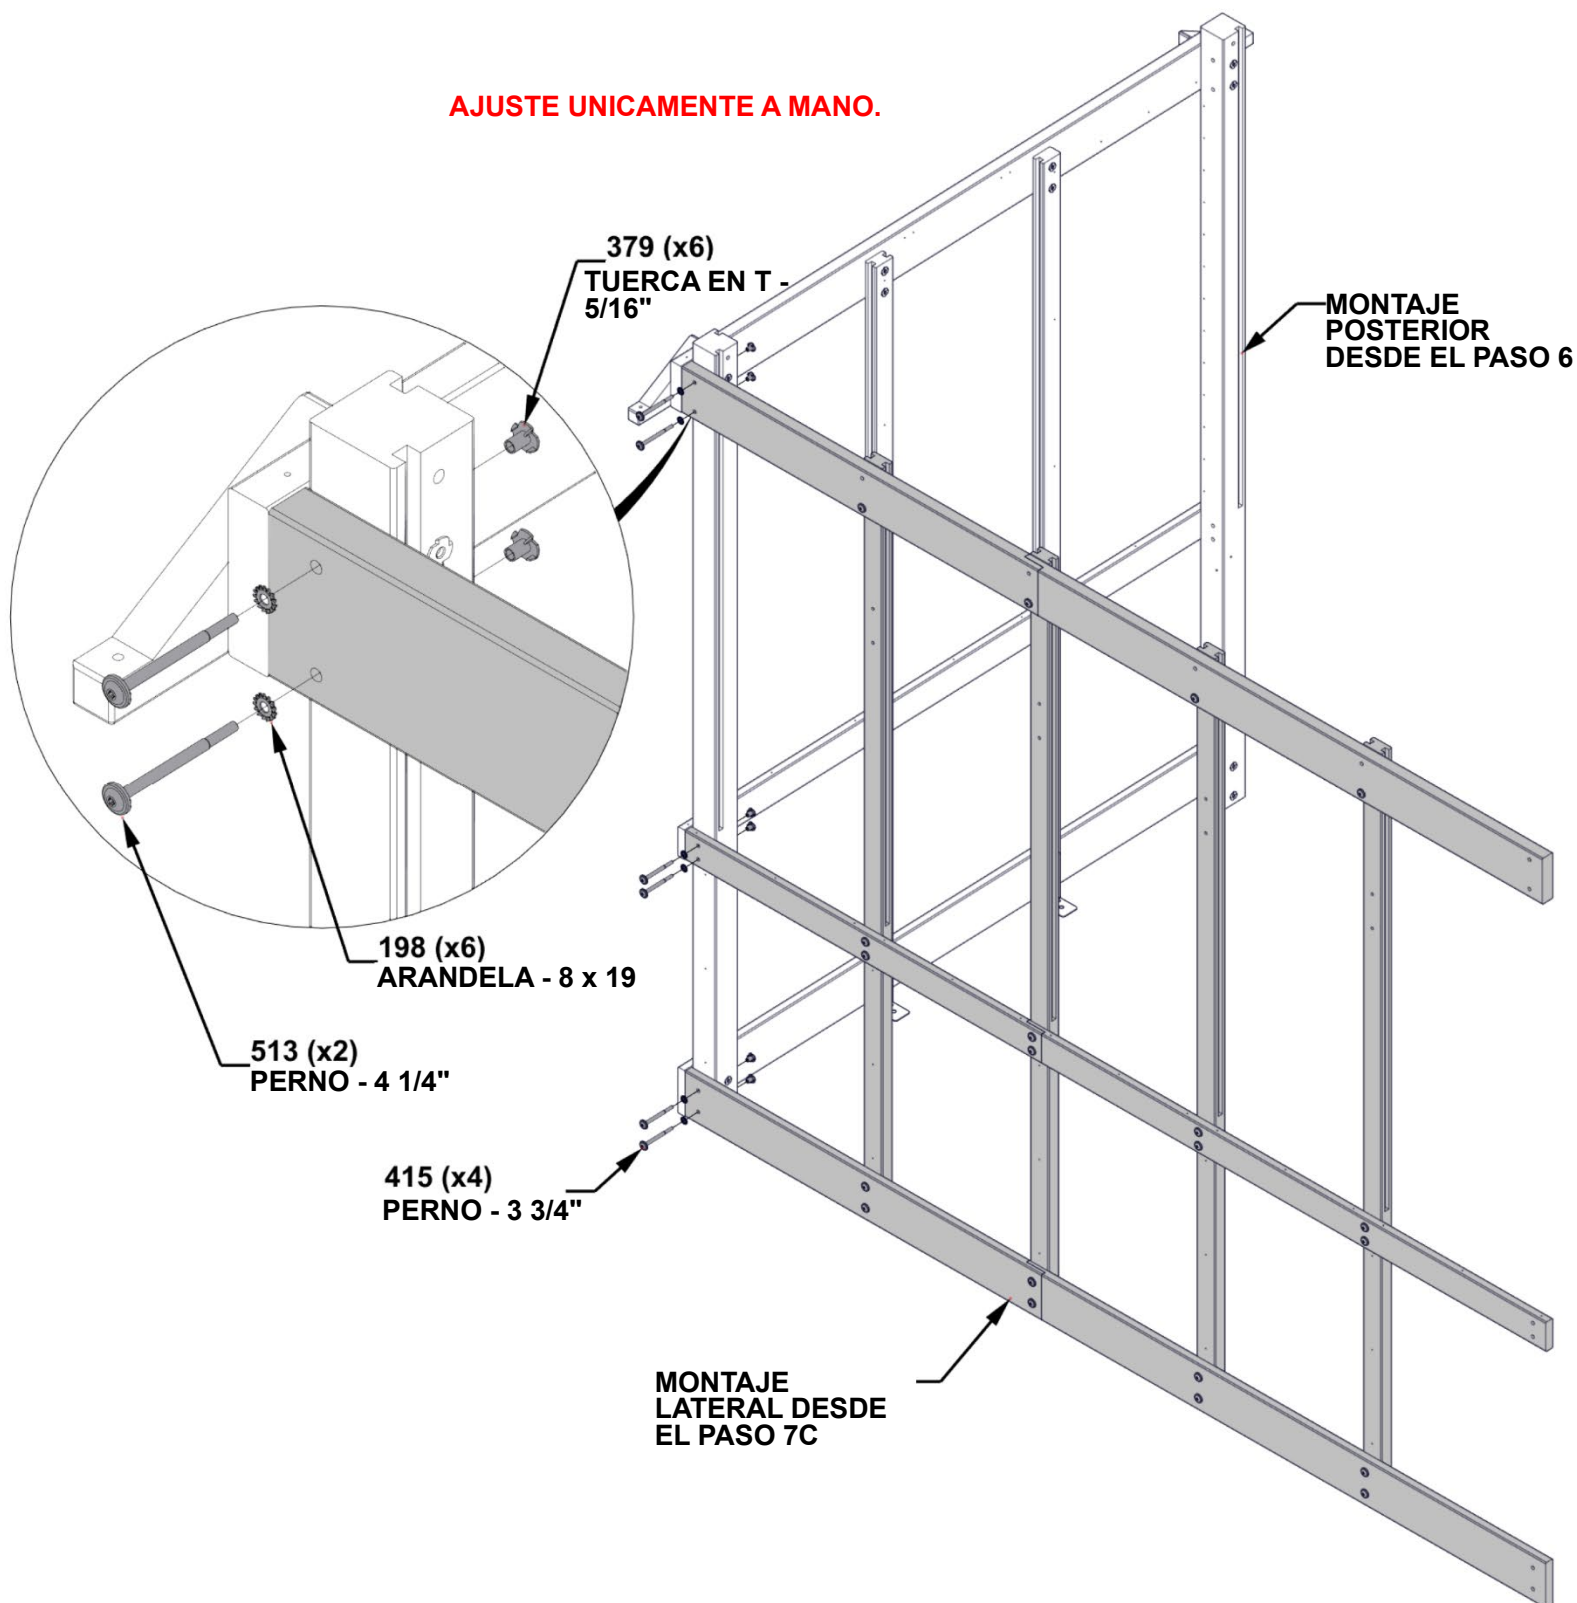

PASO 9A - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
5	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA


D02 CABEZAL: W4L20044
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x45 11/16" (36x134x1160)

F08 MONTANTE: W4L20066
(x1) 1 7/16"2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)

H02 ESTRIBO: W4L20043
(x1) 15/16"x3 3/8"x45 11/16" (24x86x1160)

G02 TABLA DE BASE: W4L20045
(x1) 15/16"x5 1/4"x45 11/16" (24x134x1160)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

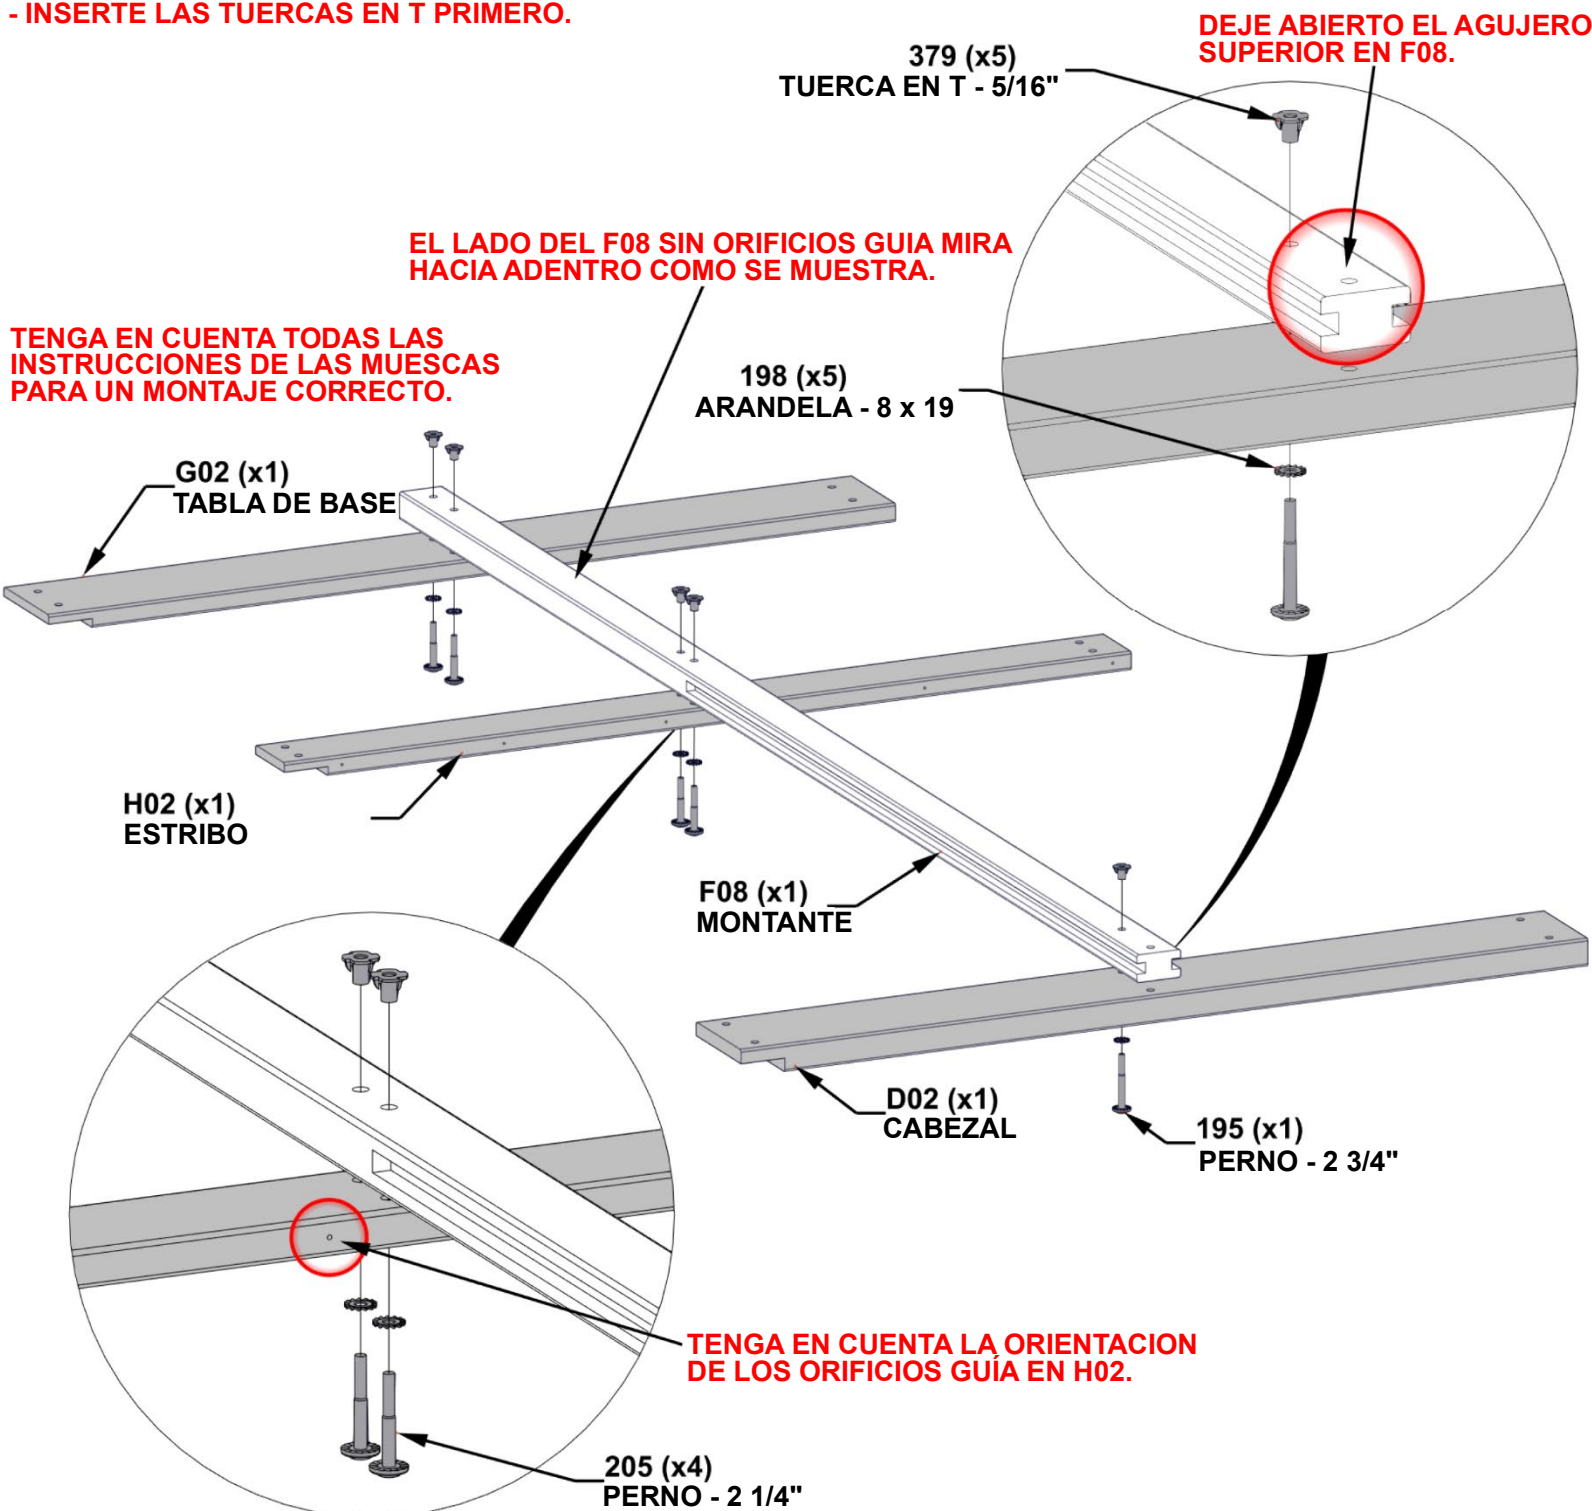

PASO 9B - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
8	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
10	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA

D01 CABEZAL: W4L20035
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x67" (36x134x1702)

H01 ESTRIBO: W4L20029
(x1) 15/16"x3 3/8"x67" (24x86x1702)

F08 MONTANTE: W4L20066
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)

G01 TABLA BASE: W4L20031
(x1) 15/16"x5 1/4"x67" (24x134x1702)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

DEJE ABIERTOS LOS ORIFICIOS SUPERIORES EN LAS TABLAS F08.

379 (x10)
TUERCA EN T - 5/16"

EL LADO DEL F08 SIN ORIFICIOS GUÍA MIRA HACIA ADENTRO COMO SE MUESTRA.

198 (x10)
ARANDELA - 8 x 19

G01 (x1)
TABLA DE BASE

H01 (x1)
ESTRIBO

F08 (x2)
MONTANTE

D01 (x1)
CABEZAL

195 (x2)
PERNO - 2 3/4"

TENGA EN CUENTA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LAS MUESCAS PARA UN MONTAJE CORRECTO.


TENGA EN CUENTA LA ORIENTACION DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN H01.

205 (x8)
PERNO - 2 1/4"

PASO 9C - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1 1/2 NG
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
3	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1 1/2 NG

F08 MONTANTE: W4L20066
(x1) 1 7/16"2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)



A4M03127 SOPORTE
(x1)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

193 (x2)
TUERCA CILINDRICA - 1 1/2"

3127 (x1)
SOPORTE

198 (x5)
ARANDELA - 8 x 19

407 (x2)
PERNO - 1 1/2"

**EL LADO DEL F08 SIN ORIFICIOS
GUÍA MIRA HACIA ADENTRO
COMO SE MUESTRA.**

205 (x2)
PERNO - 2 1/4"

MONTAJE
DESDE EL
PASO 9B

MONTAJE
DESDE EL
PASO 9A

**TENGA EN CUENTA TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE LAS MUESCAS
PARA UN MONTAJE CORRECTO.**

F08 (x1)
MONTANTE

**DEJE ABIERTO EL
ORIFICIO SUPERIOR
EN EL F08**

379 (x3)
TUERCA EN T -
5/16"

195 (x1)
PERNO - 2 3/4"


PASO 10 - MONTAJE DEL INVERNADERO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG
2	H100513	PERNO WH 5/16 x 4 1/4 NG

LEVANTE Y COLOQUE EL CONJUNTO LATERAL COMO SE MUESTRA.

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.

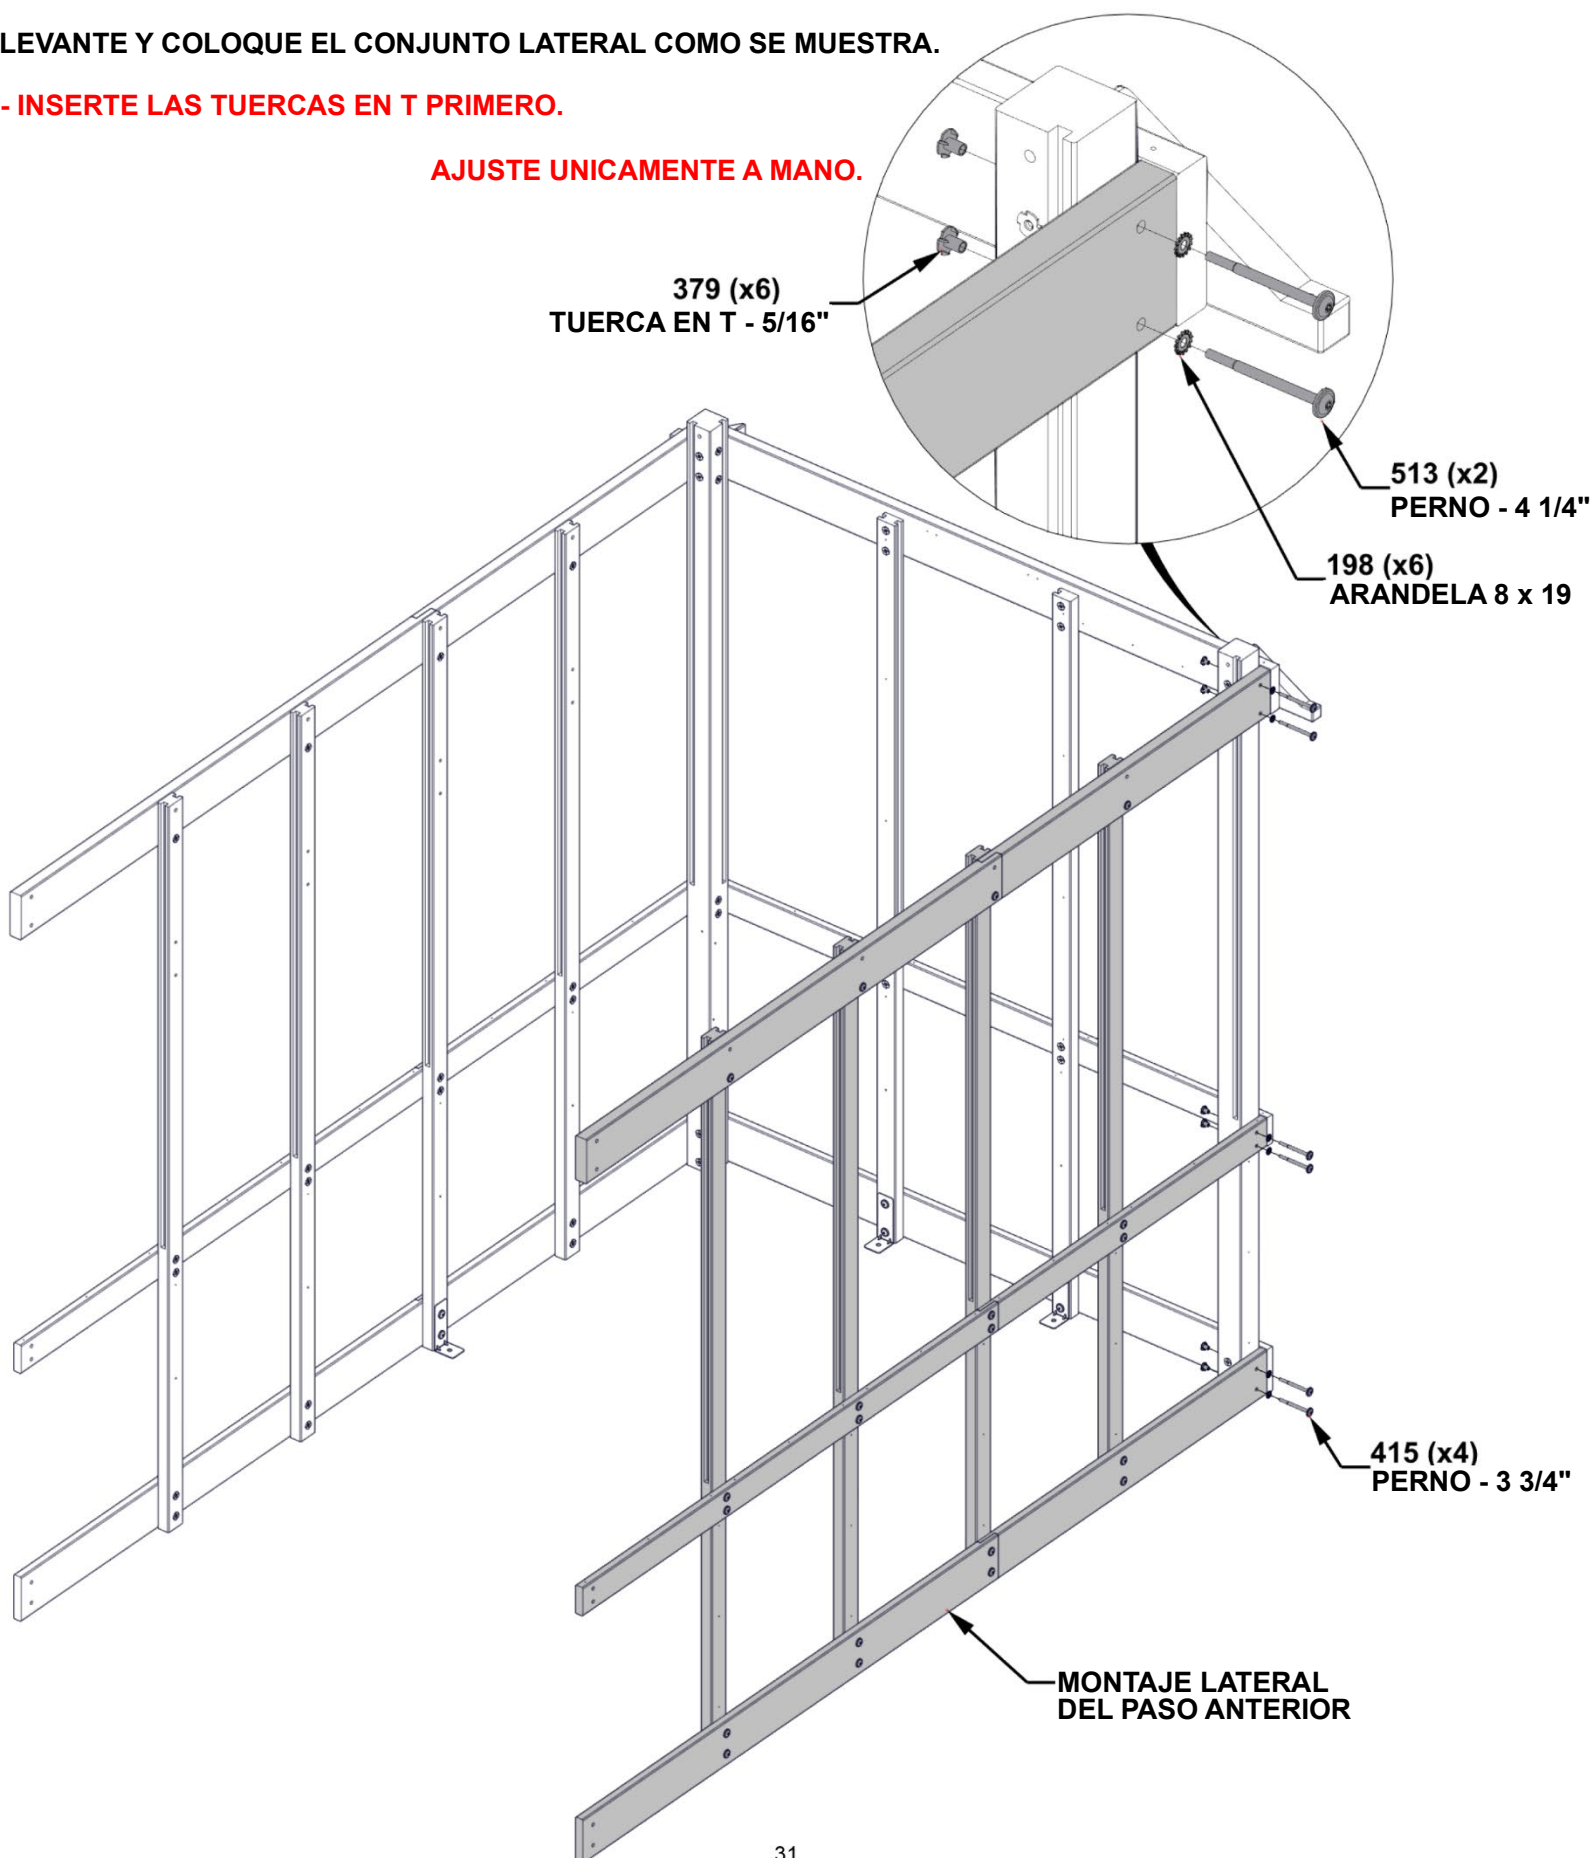

PASO 11 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 NG

- B01

POSTE - W4 L20028

(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)
- B02

POSTE - W4L20046

(x1) 3"x3"x85 11/16" (76x76x2177)
- G03

TABLA DE BASE: W4L20050


(x1) 15/16"x5 1/4"x17 7/8" (24x134x454)

- H03

ESTRIBO -W4L20047

(x1) 15/16"x3 3/8"x17 7/8" (24x86x454)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

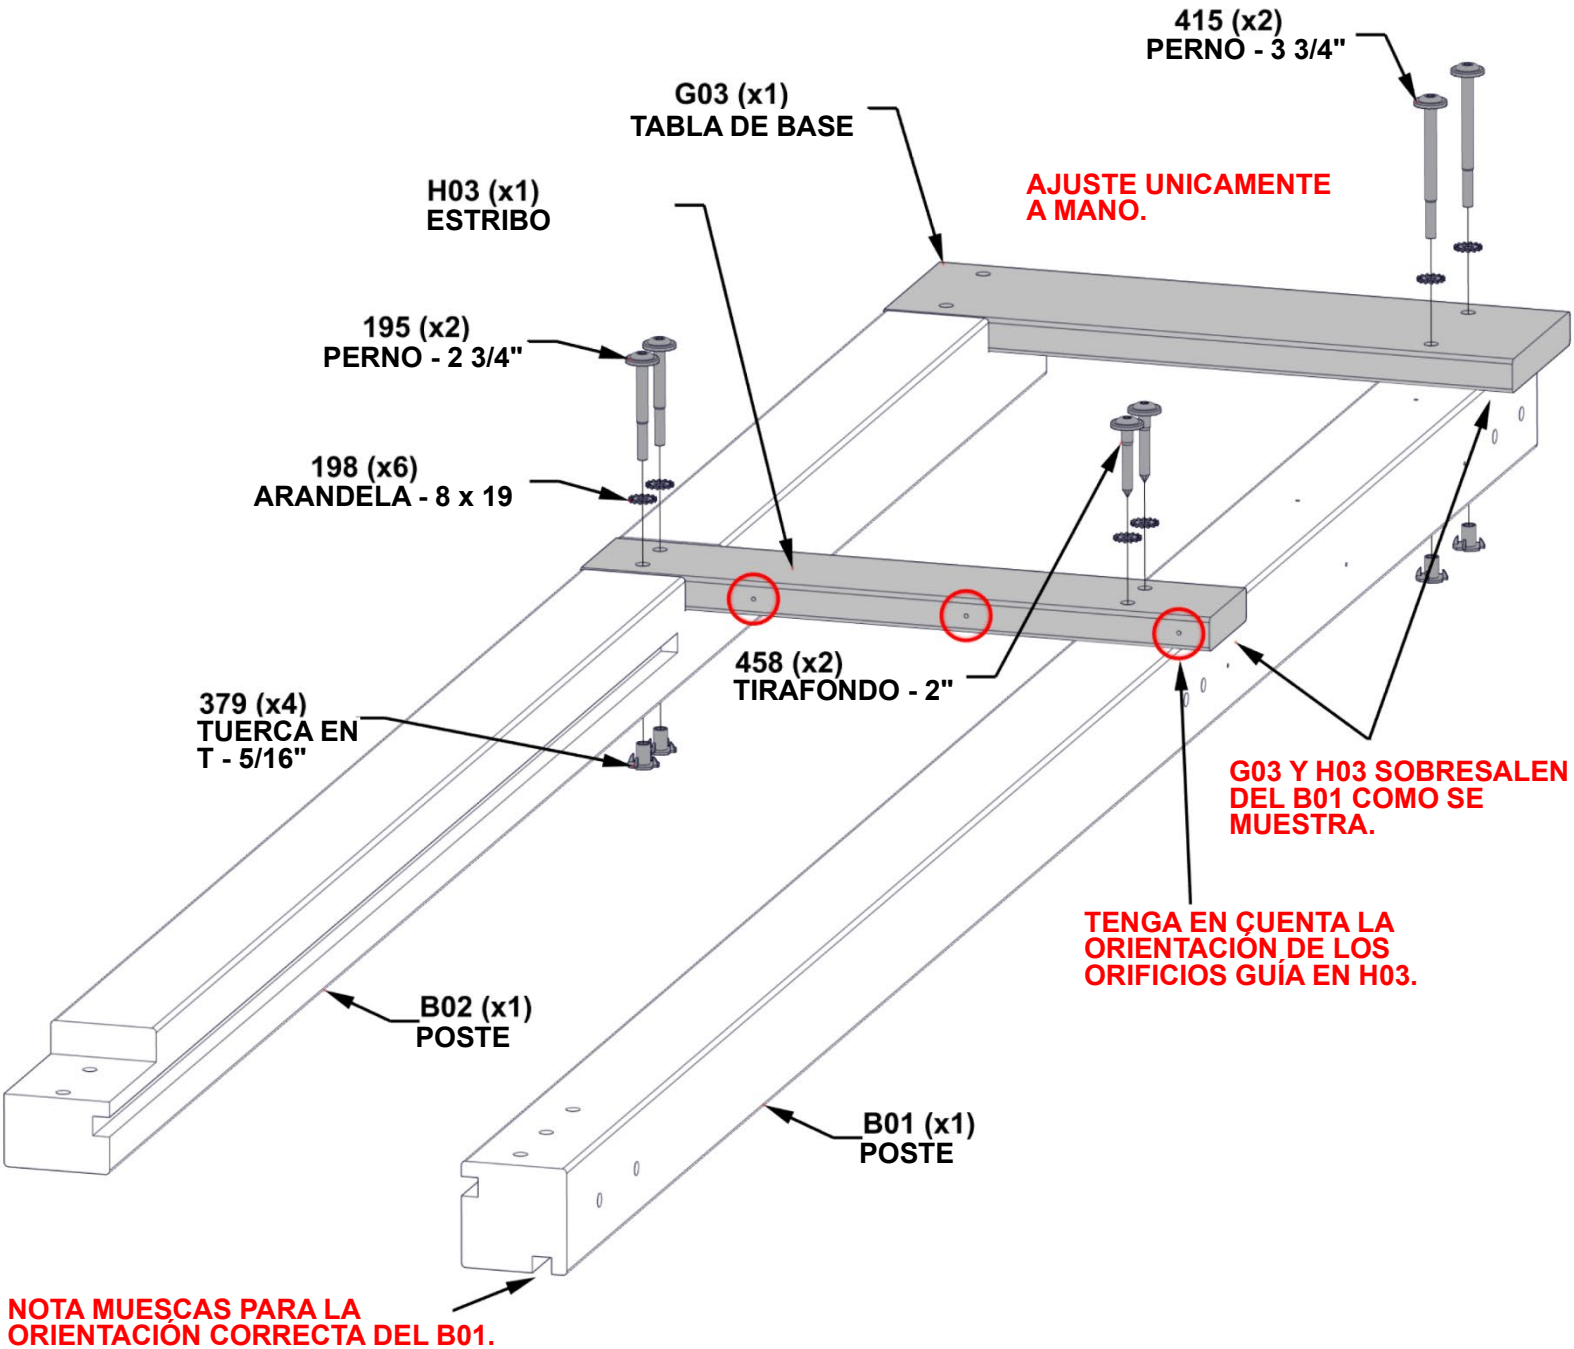

PASO 12 - MONTAJE DE LA PARED FRONTAL

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 NG


B03 POSTE: W4L20048
(x1) 3"x3"x85 11/16" (76x76x2177)

B04 POSTE: W4L20065
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)

G03 TABLA DE BASE: W4L 20050
(x1) 15/16"x5 1/4"x17 7/8" (24x134x454)

H03 ESTRIBO: W4L20047
(x1) 15/16"x3 3/8"x17 7/8" (24x86x454)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

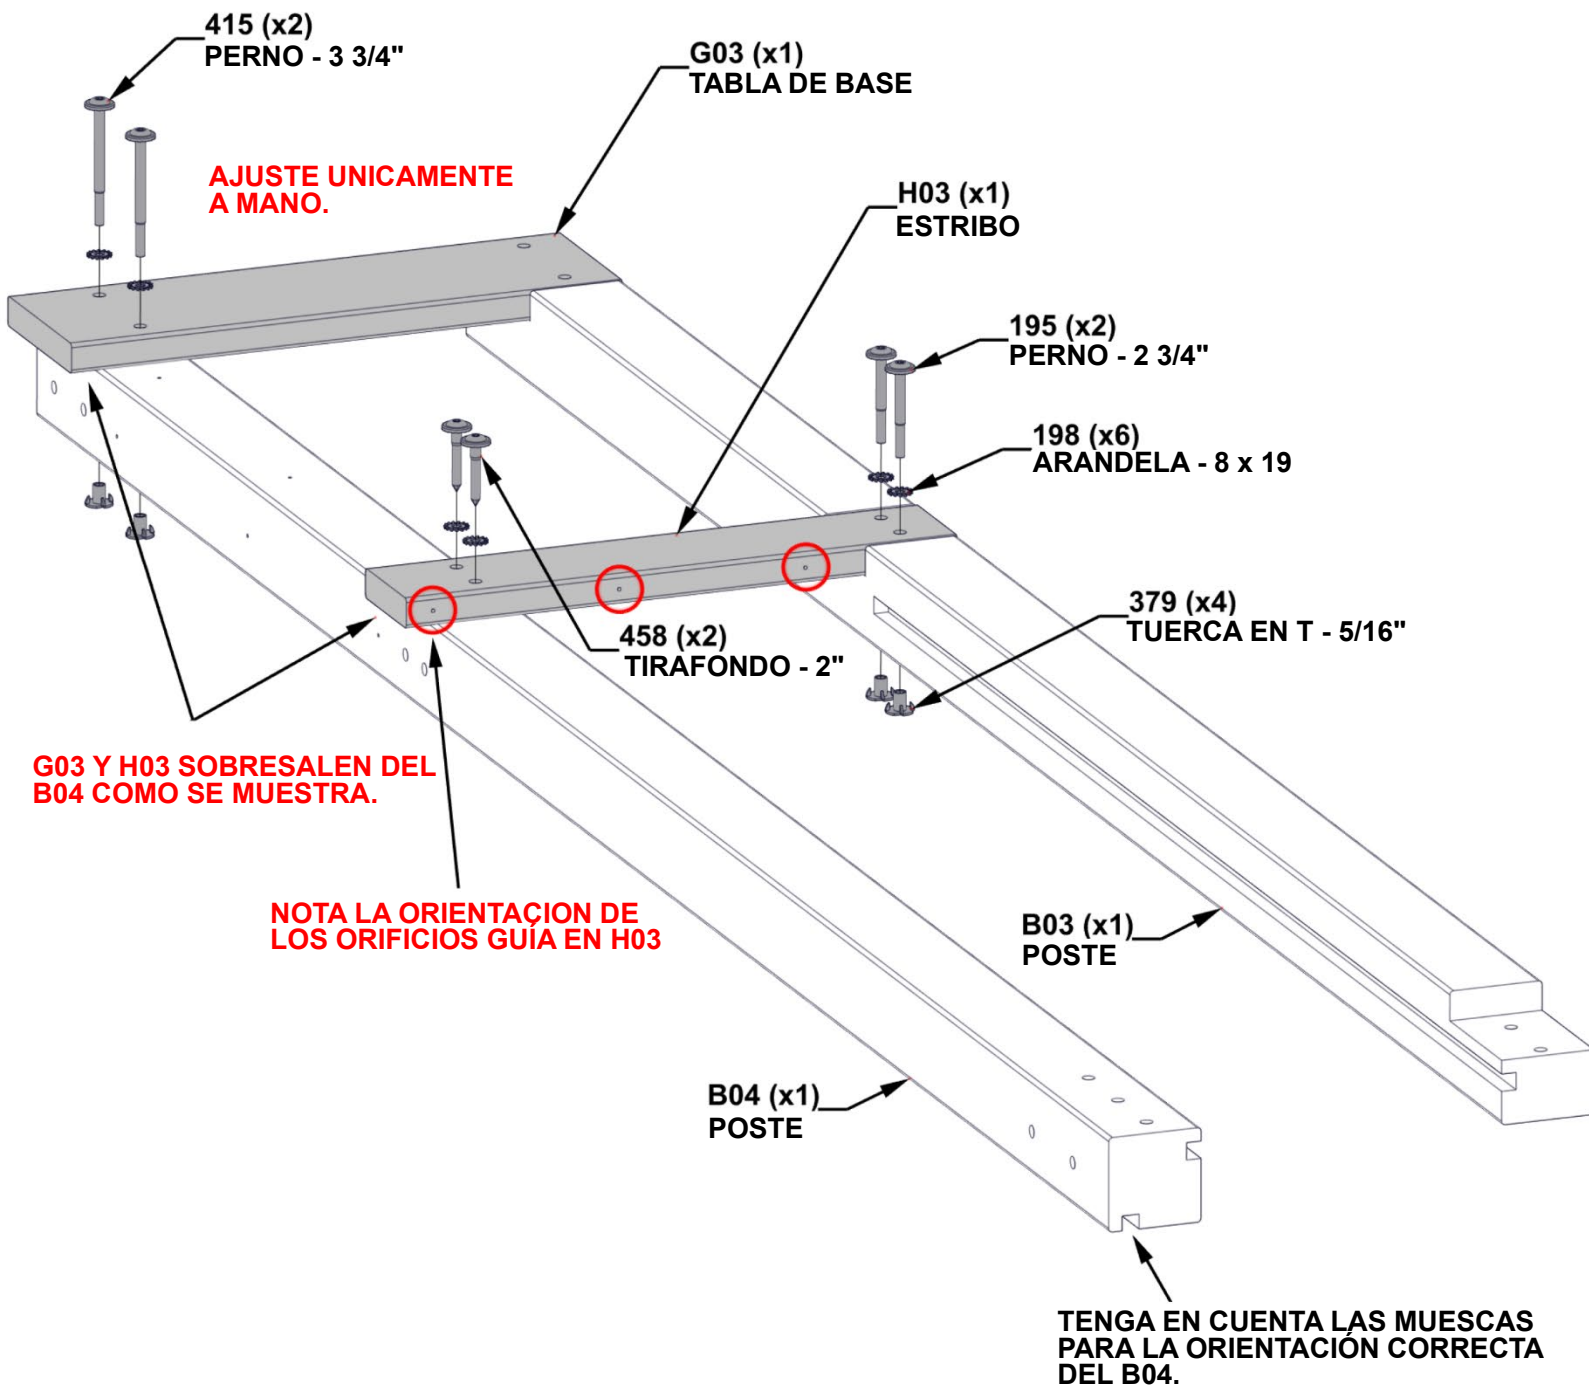

PASO 13 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100503	PERNO WH 5/16 x 3 1/2 NG
4	H100974	PERNO WH 5/16 x 5 3/4 NEGRO




D03 CABEZAL: W4L20049
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x73 11/16" (36x134x1872)





D06 MOLDURA DE EXTREMO: W4L20062
(x2) 1 7/16"x134x219 (36x134x219)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

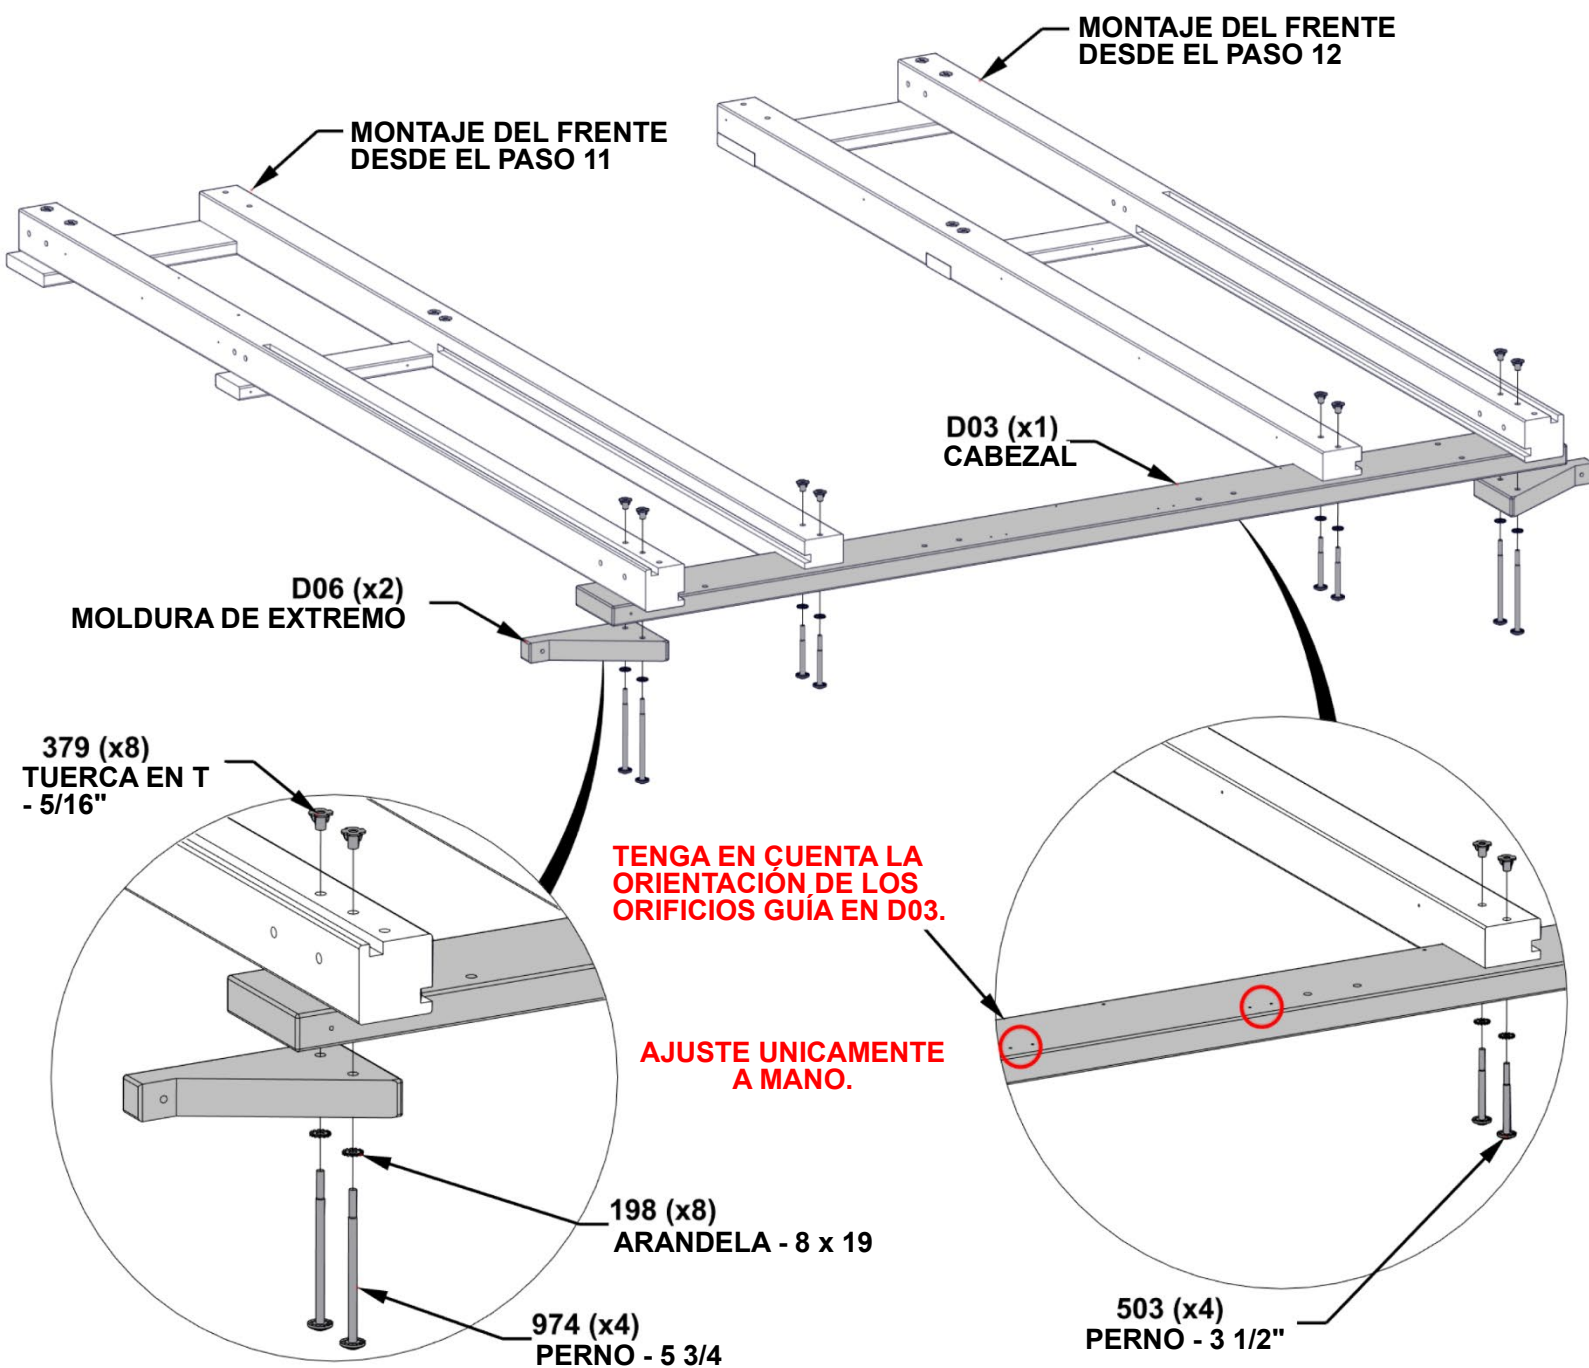


PASO 14 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100193	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1 1/2 NG
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG

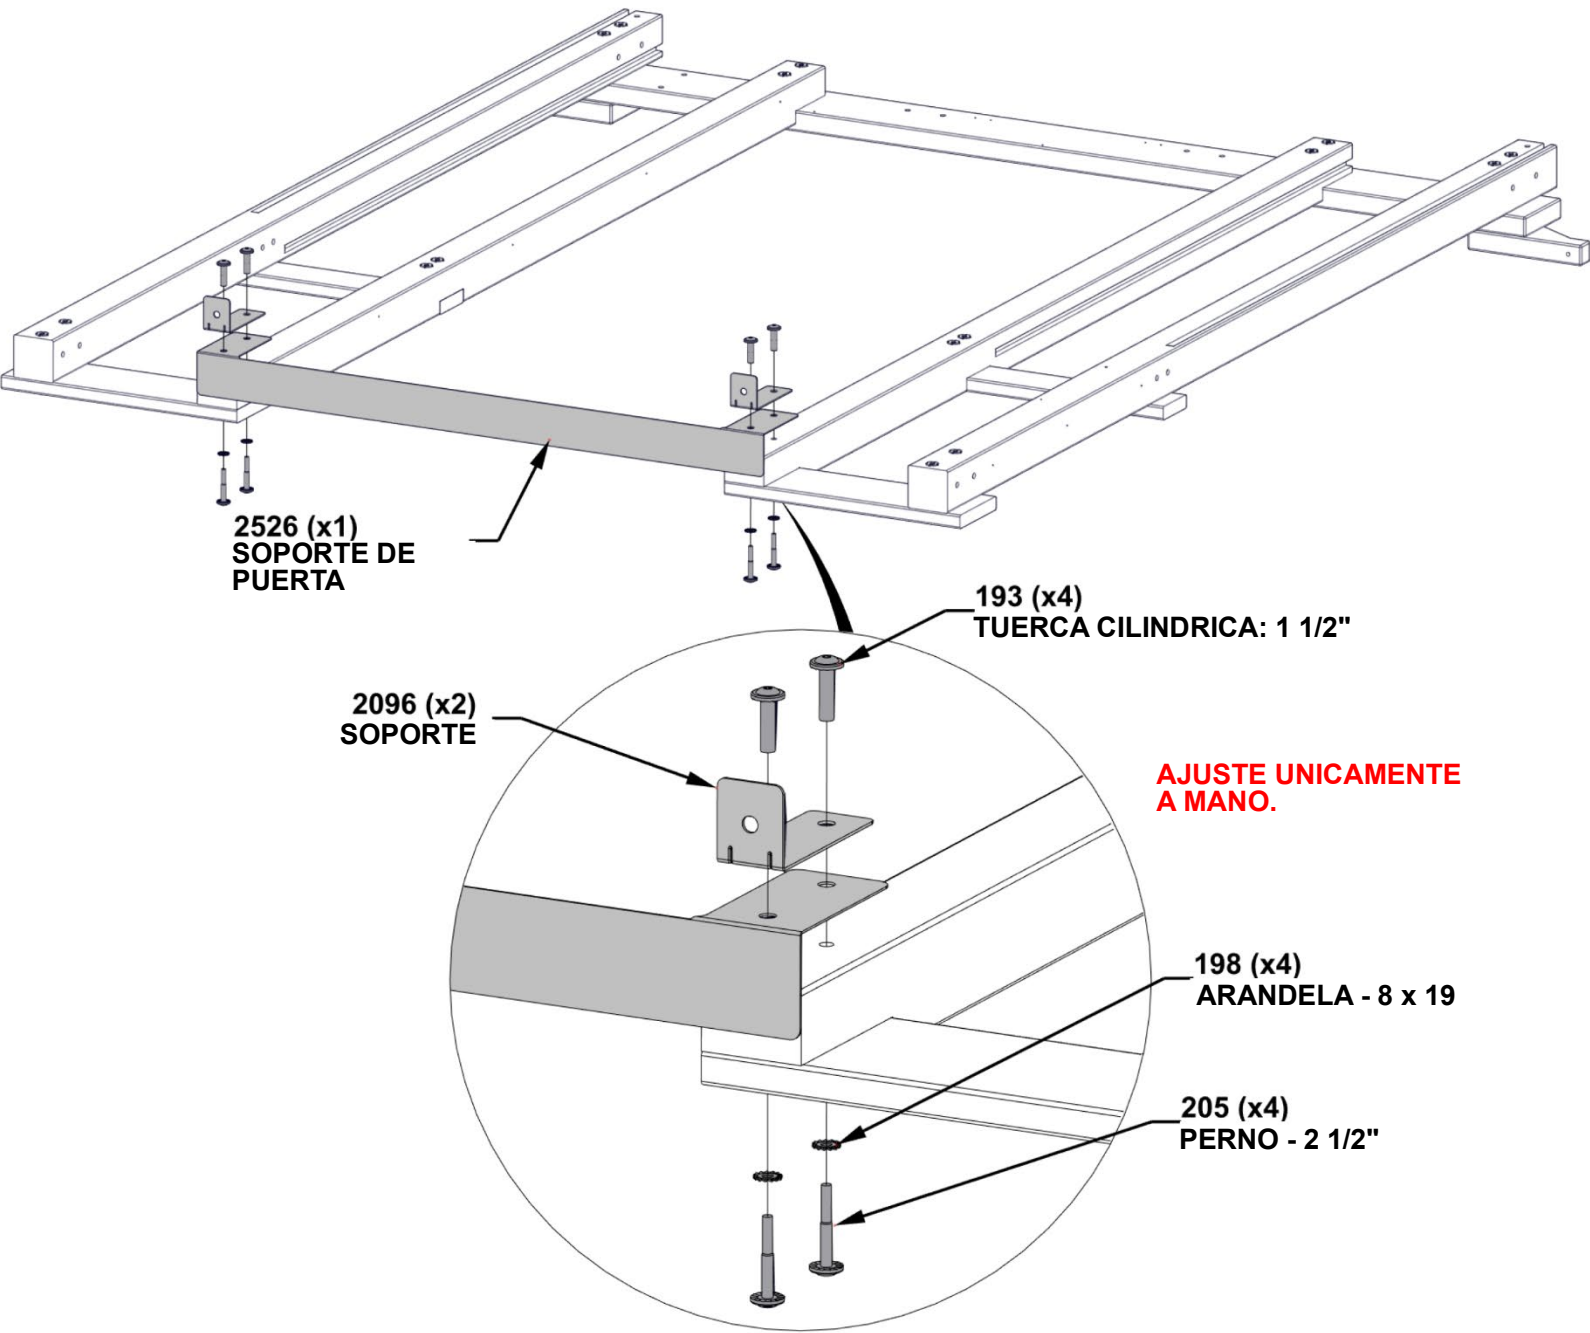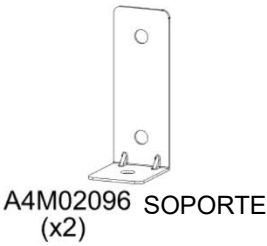


PASO 15 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
8	H100459	PERNO WH 5/16 x 1 1/4 NG

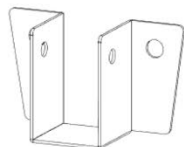


A4M01787 SOPORTE DE CABIO
(x2)

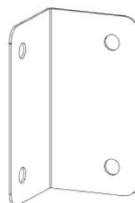

A4M02095 SOPORTE EN ESCUADRA
(x2)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

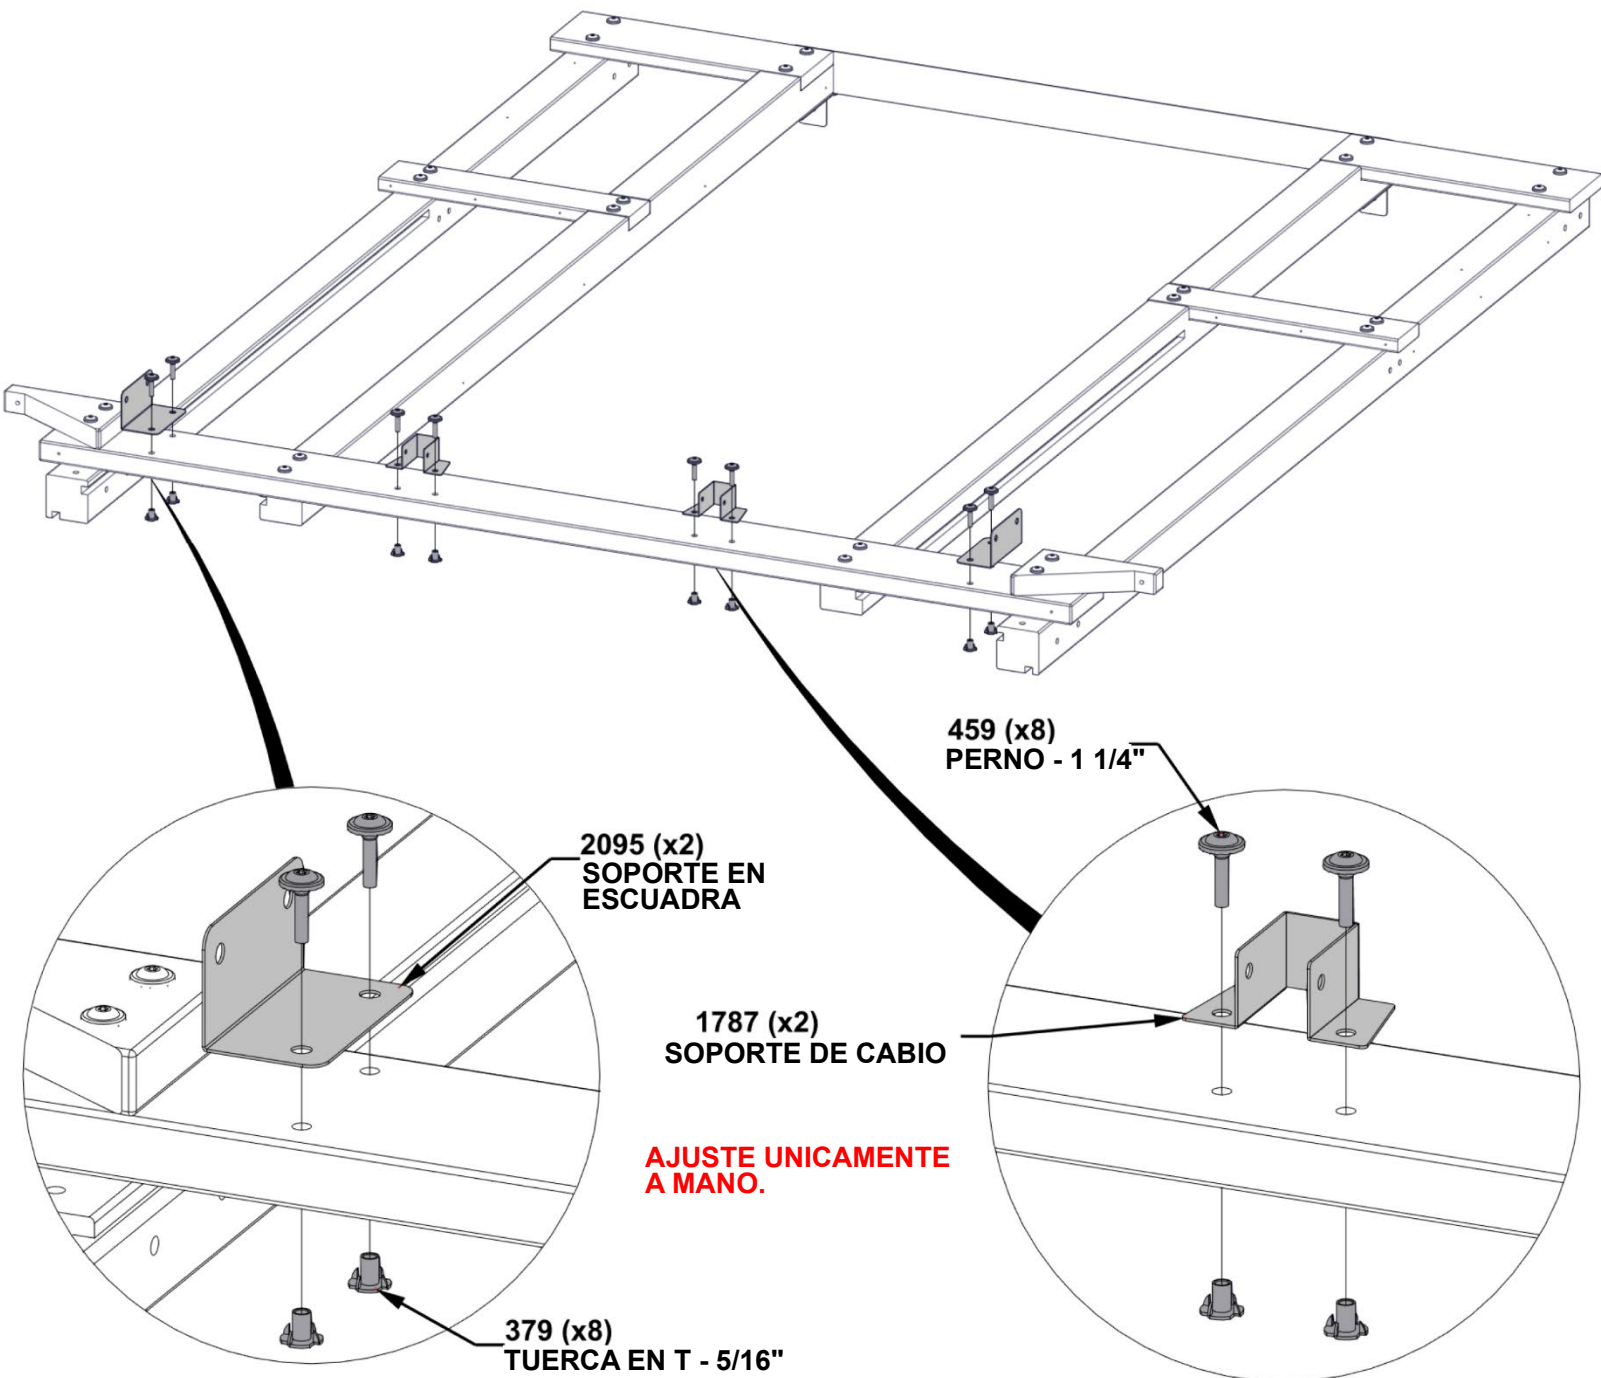


ASEGURESE DE ORIENTAR LOS SOPORTES CORRECTAMENTE COMO SE MUESTRA.

PASO 16 - MONTAJE DEL INVERNADERO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
12	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
8	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG
4	H100513	PERNO WH 5/16 x 4 1/4 NG


LEVANTE EL CONJUNTO DE PARED FRONTAL Y FIJELO COMO SE MUESTRA.

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

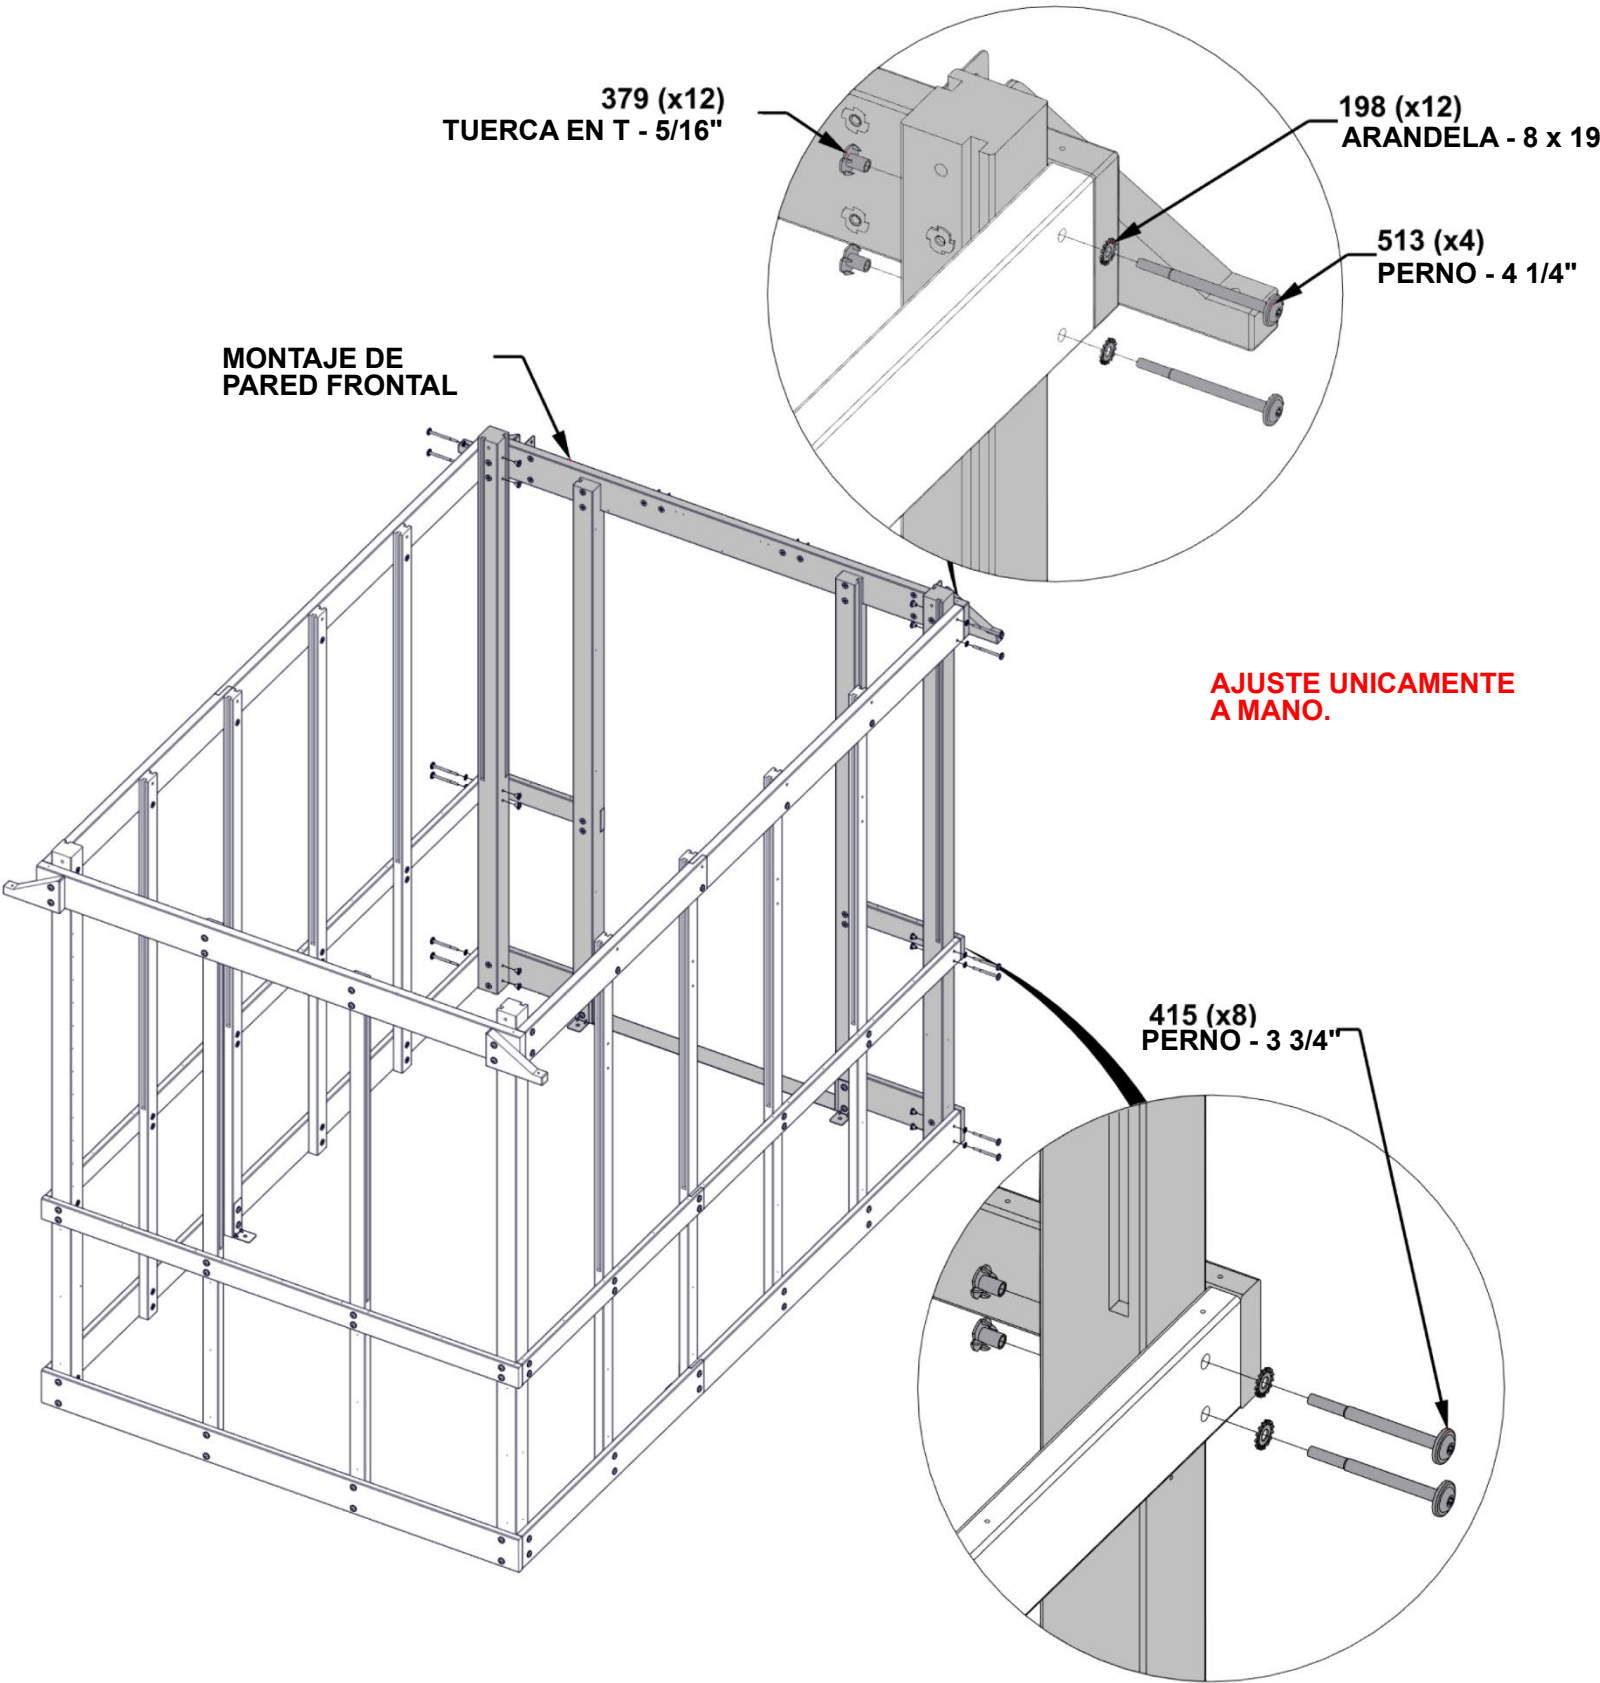


PASO 17 - MONTAJE DEL SOPORTE DE LA VIGA DE LA VIGA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA

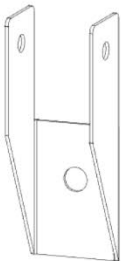


A4M02093 SOPORTE DE CABIO (x8)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

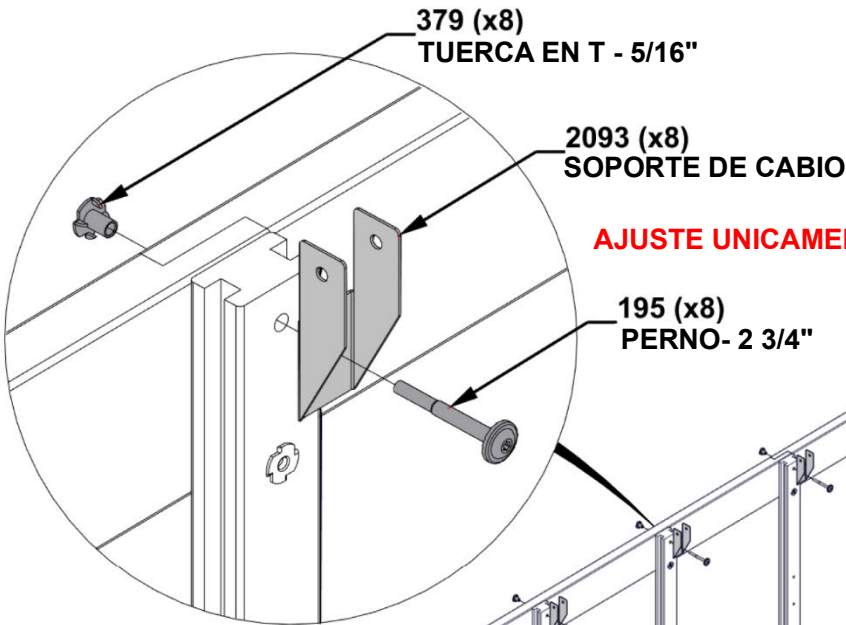

AJUSTE UNICAMENTE A MANO.

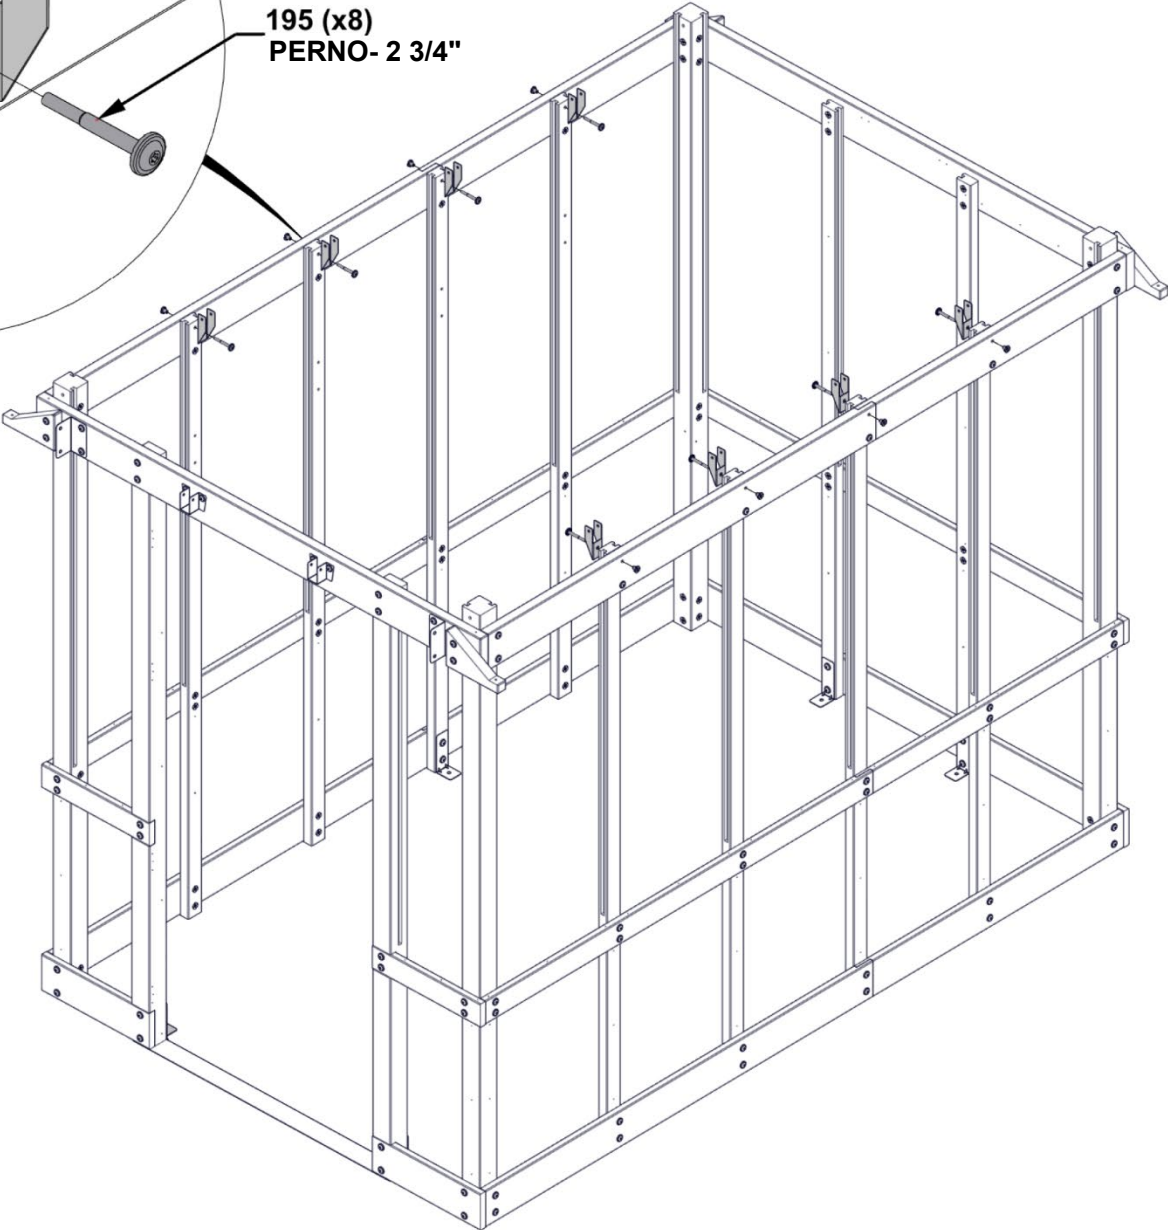


PASO 18 - MONTAJE DEL INVERNADERO

¡IMPORTANTE!

DESPUÉS DE EMPEZAR CON EL ENSAMBLAJE DE LA PARED FRONTAL, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:

- LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y MONTANTES), VERIFICADO CON UN NIVEL.
- LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE +/- 1/8" COMO SE MUESTRA.
- LOS ESTRIBOS Y TABLAS ESTÁN EN ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
- TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.

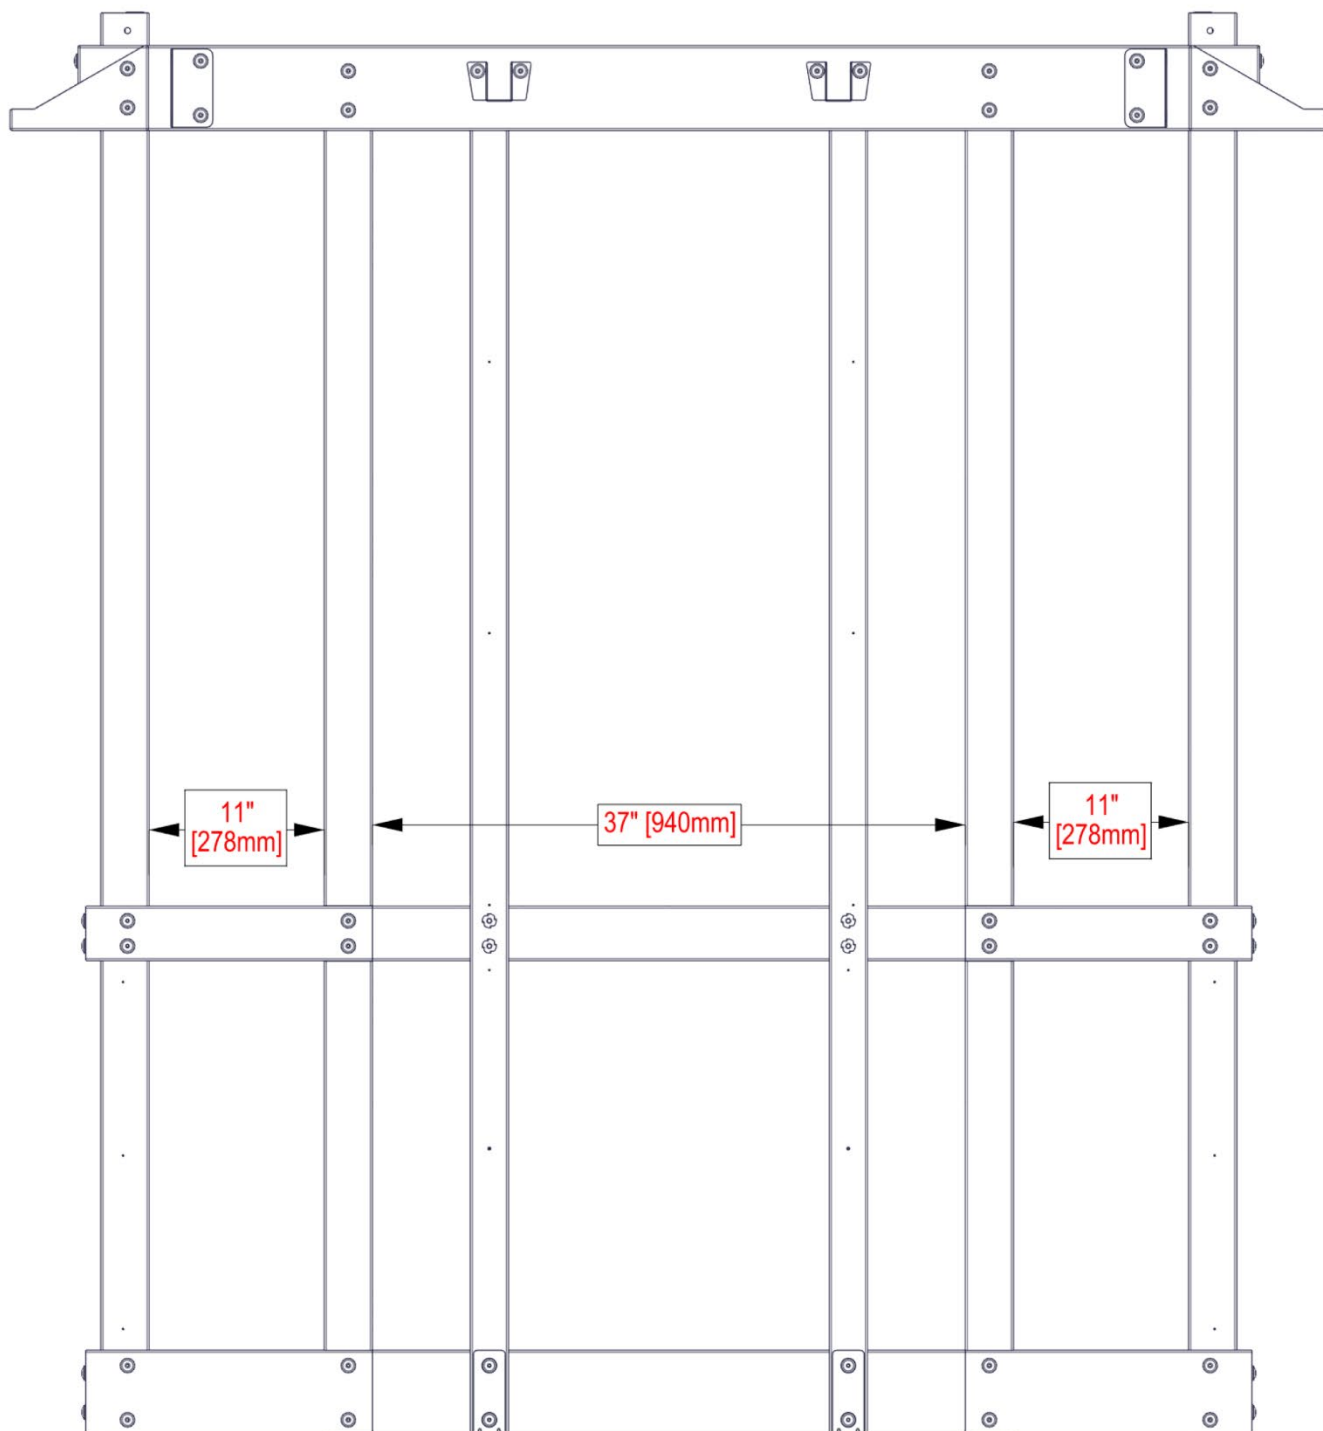

PASO 19 - MONTAJE DEL INVERNADERO9

¡IMPORTANTE!

EN EL MONTAJE DE LA PARED LATERAL, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:
- LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y MONTANTES), VERIFICADO CON UN NIVEL.

- LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE 19" +/-1/8" [482 mm] COMO SE MUESTRA.

- LOS ESTRIBOS Y TABLAS ESTÁN EN ESCUADRA CON LOS MONTANTES.

- TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.



PASO 20 - MONTAJE DEL INVERNADERO

¡IMPORTANTE!


EN EL MONTAJE DE LA PARED TRASERA, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:

- LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y MONTANTES), VERIFICADO CON UN NIVEL.

- LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE $\pm 1/8$ " COMO SE MUESTRA.

- LOS ESTRIBOS Y TABLAS ESTÁN EN ESCUADRA CON LOS MONTANTES.

- TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.

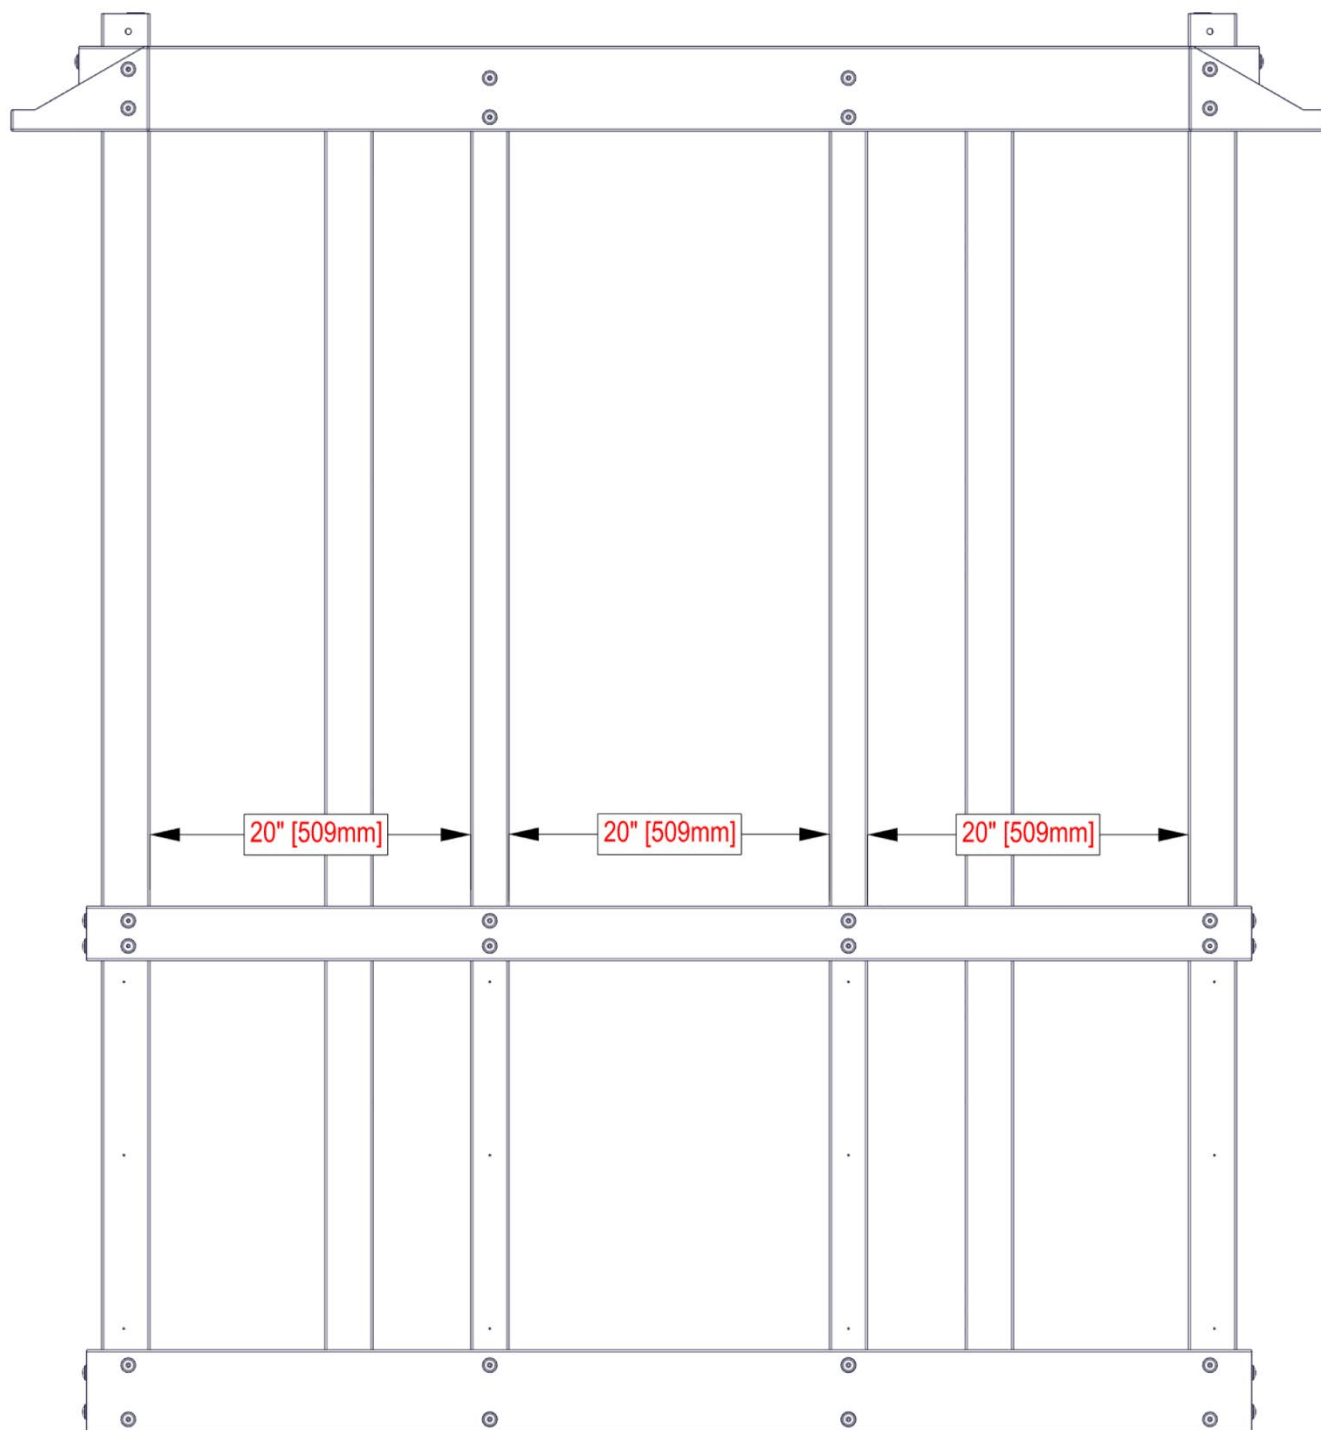


PASO 21 - MONTAJE DEL INVERNADERO

¡IMPORTANTE!

EN EL CONJUNTO DE LA PARED LATERAL RESTANTE, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:


- LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y MONTANTES), VERIFICADO CON UN NIVEL.
- LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE 19" +/- 1/8" [482 mm] COMO SE MUESTRA.
- LOS ESTRIBOS Y TABLAS ESTÁN EN ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
- TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.

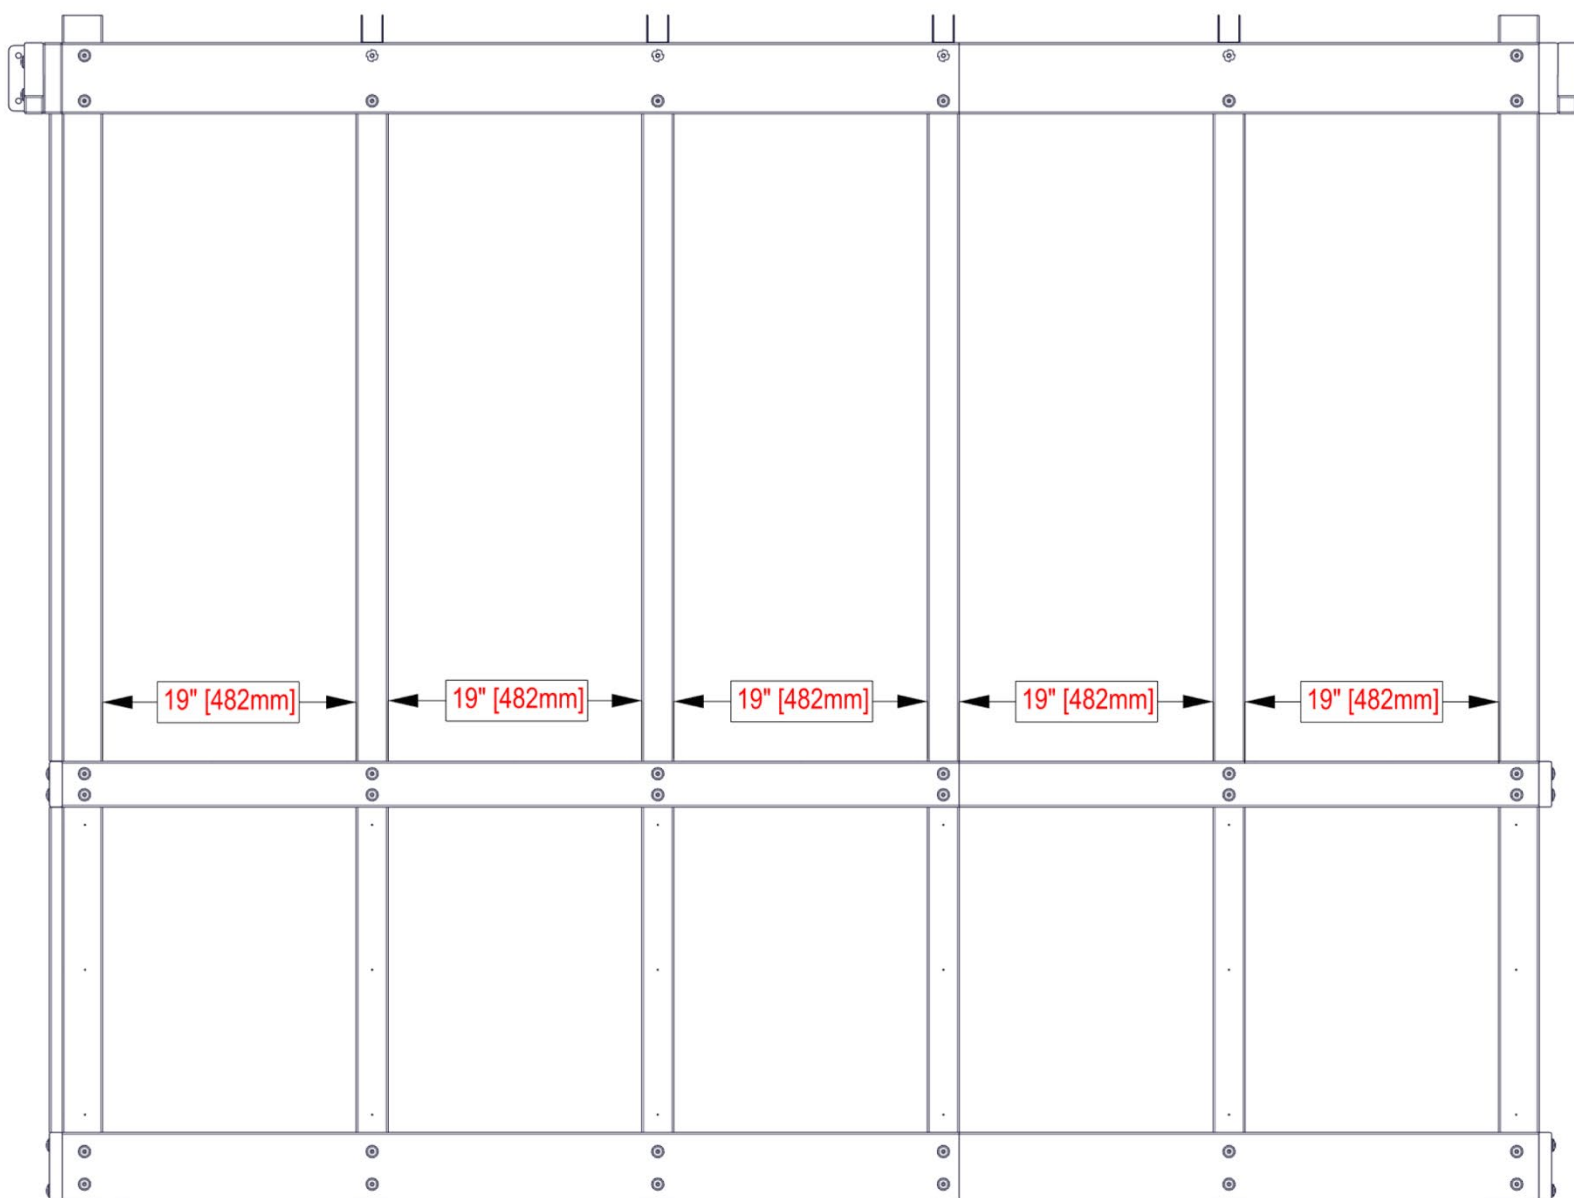

PASO 22 - MONTAJE DEL INVERNADERO


IMPORTANTE: NIVELÉ EL MONTAJE ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.

ADVERTENCIA: HABRÁ PROBLEMAS DE ALINEACIÓN SI LA ESTRUCTURA NO ESTÁ CORRECTAMENTE CUADRADA.

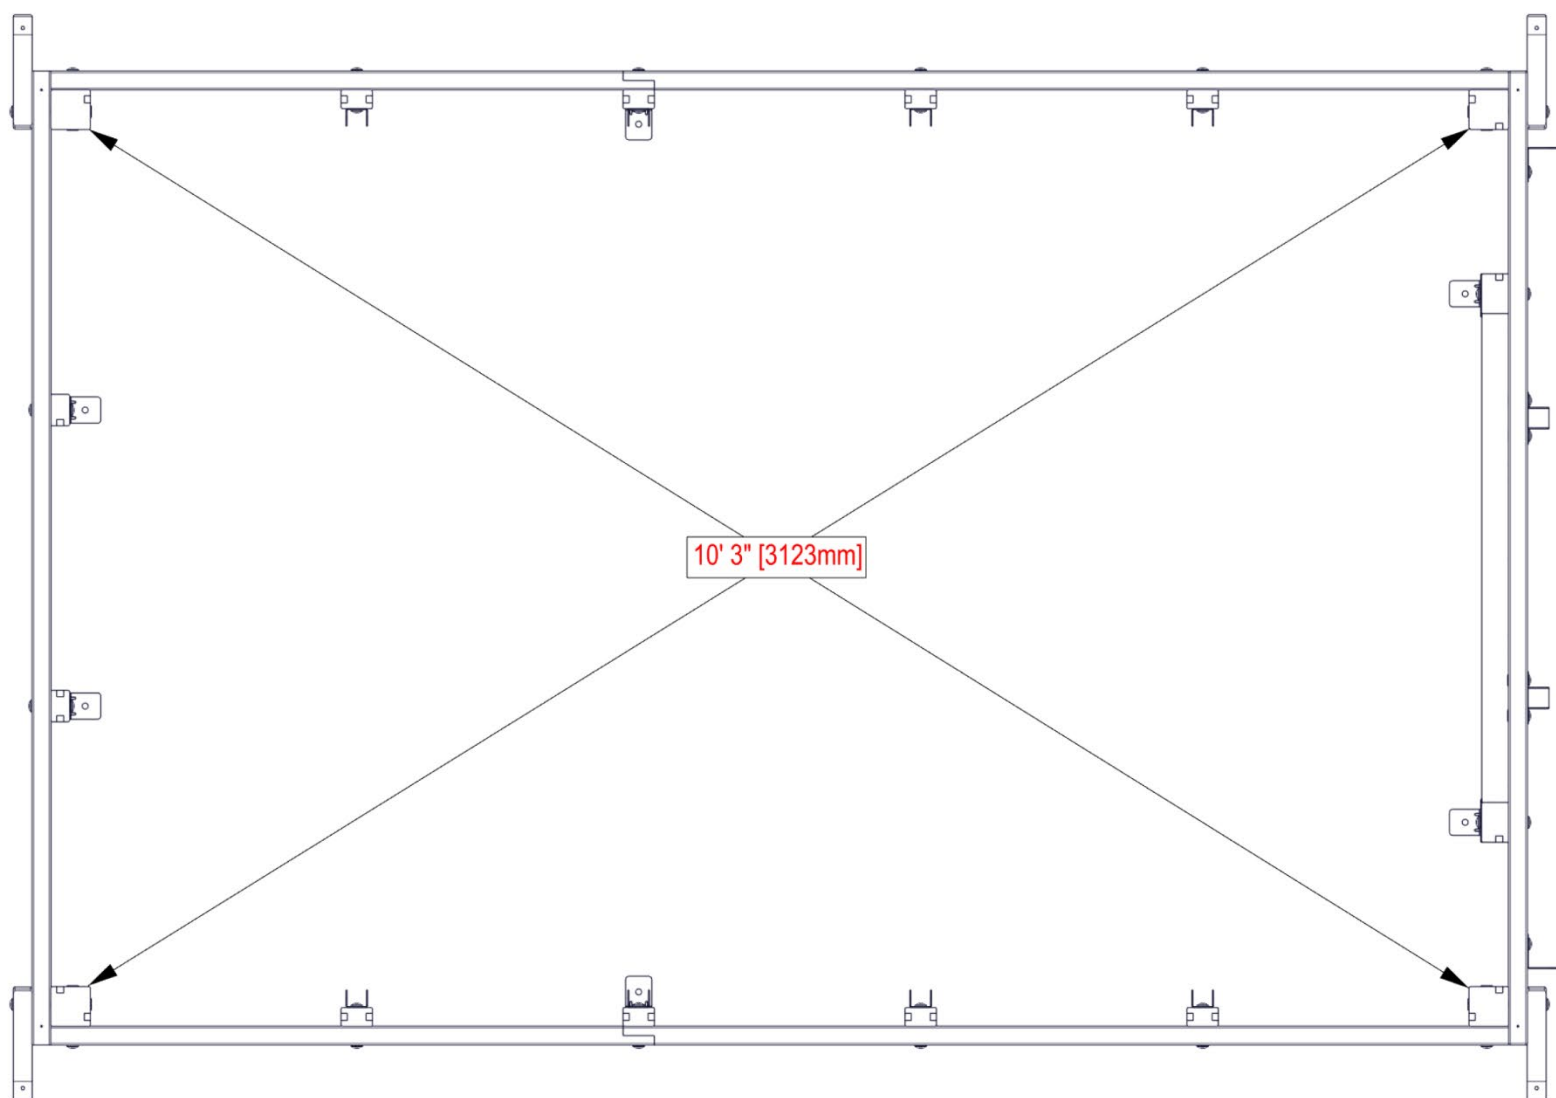


PASO 23 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
60	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 NG


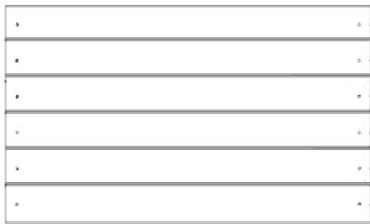


WP01 (x4) PANEL DE LA PARED: W2A04324
1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)

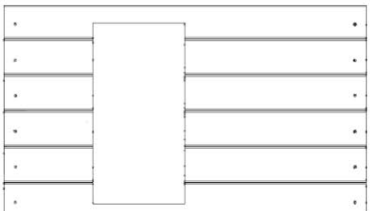


WP02 (x1) PANEL DE PARED: W2A04326
1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

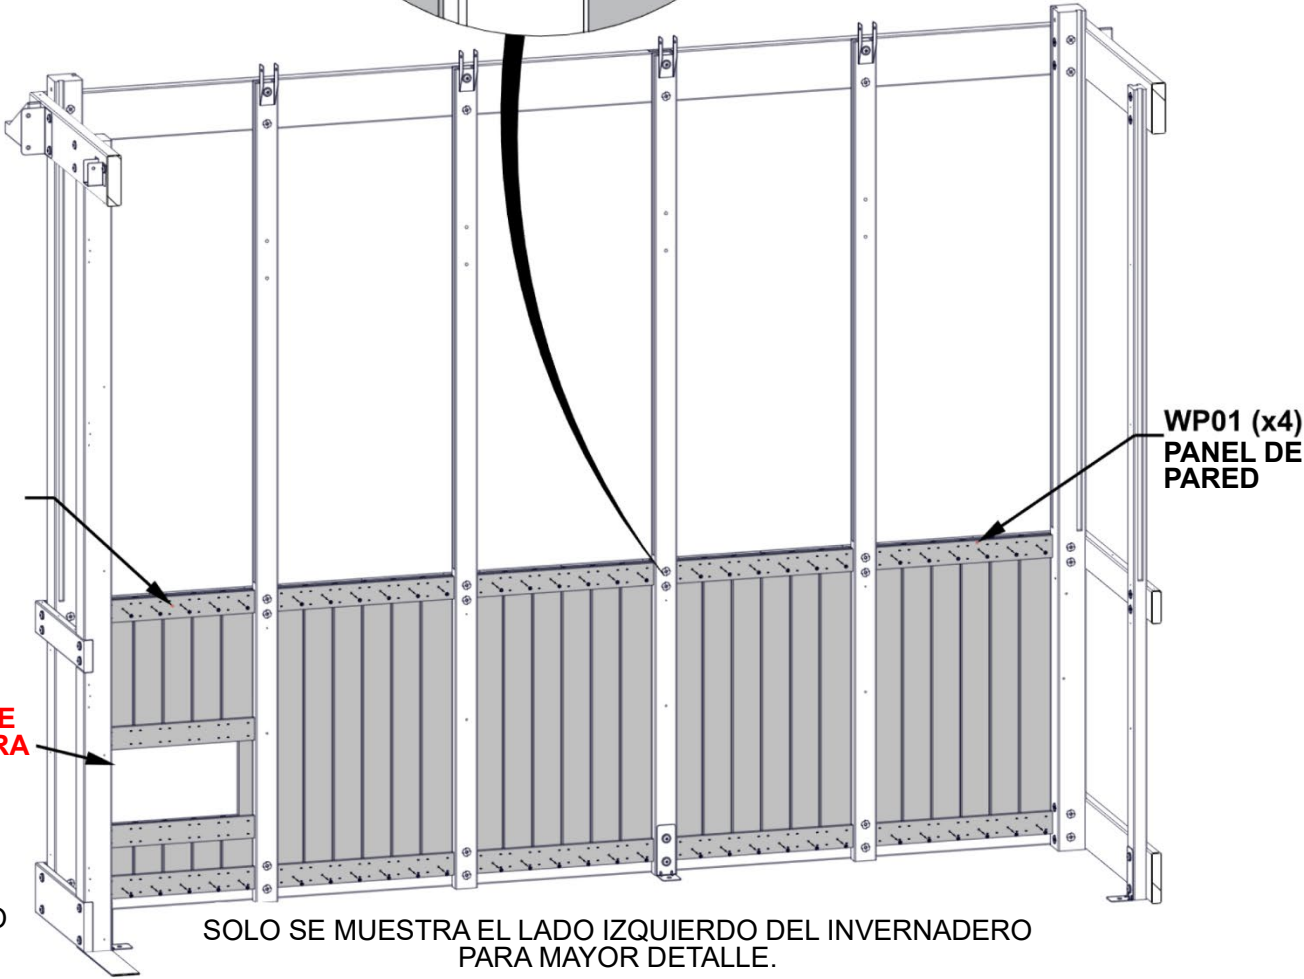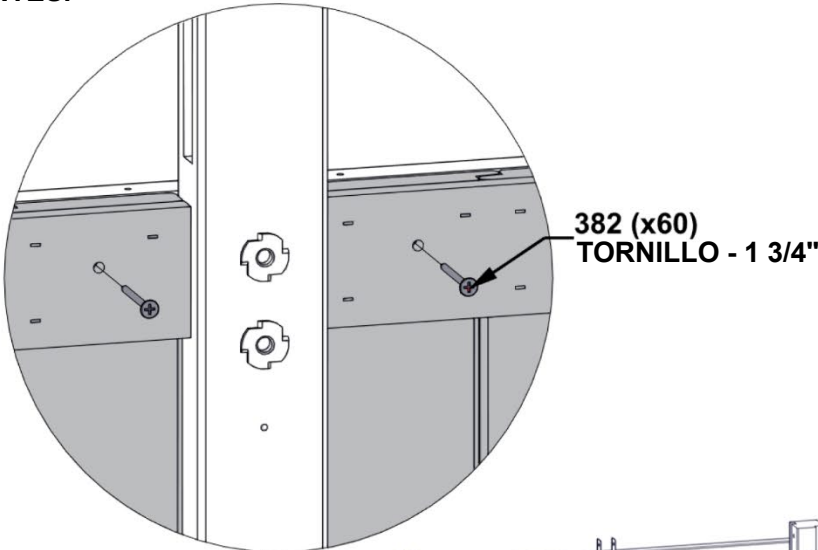


PASO 24 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
36	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 NG

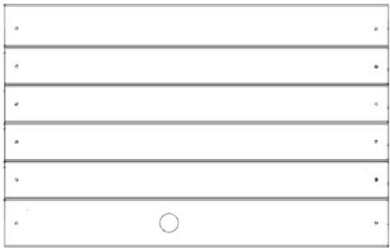


WP04 (x1) PANEL DE PARED: W2A04332
1 3/16"x19 15/16"x31 9/16" (30x507x802)

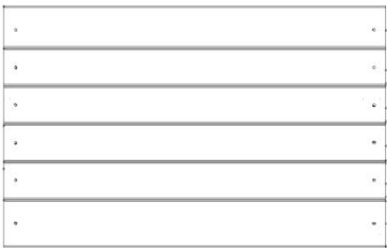

WP05 (x2) PANEL DE PARED: W2A04333
1 3/16"x19 15/16"x31 9/16" (30x507x802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

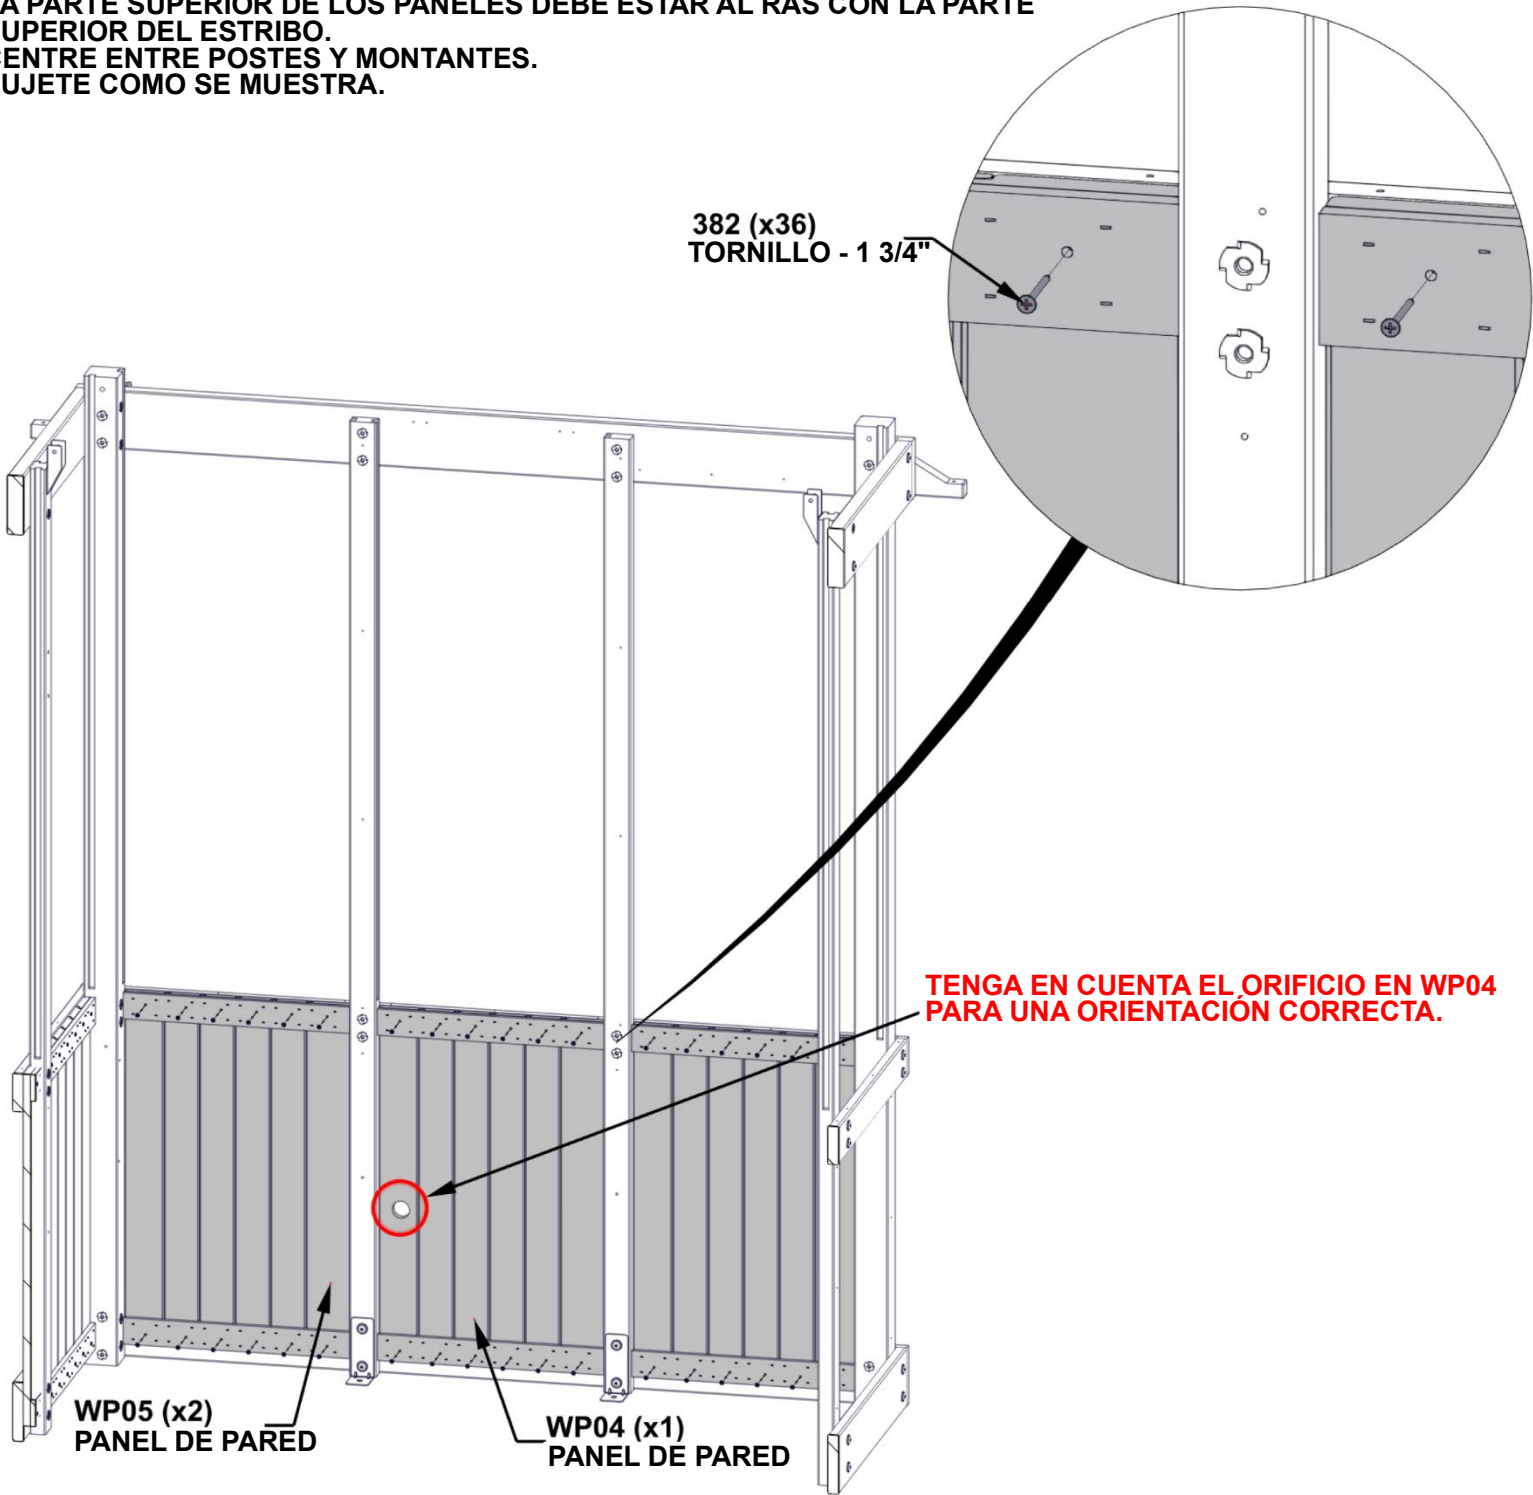


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 25 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
60	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 NG




WP01 (x4) PANEL DE LA PARED: W2A04324
1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)

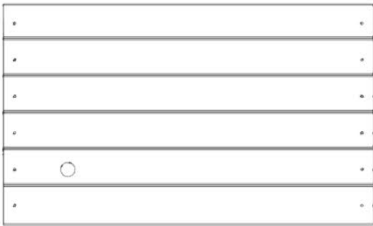

WP06 (x1) PANEL DE PARED: W2A04334
1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)


- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

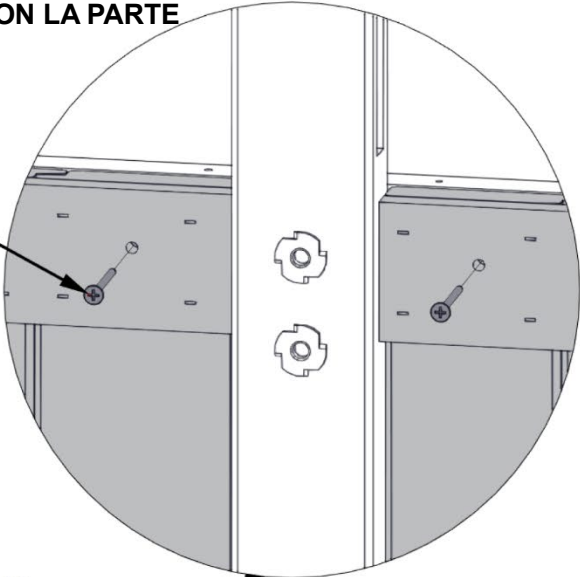

382 (x60)
TORNILLO - 1 3/4"

WP06 (x1)
PANEL DE PARED

WP01 (x4)
PANEL DE PARED

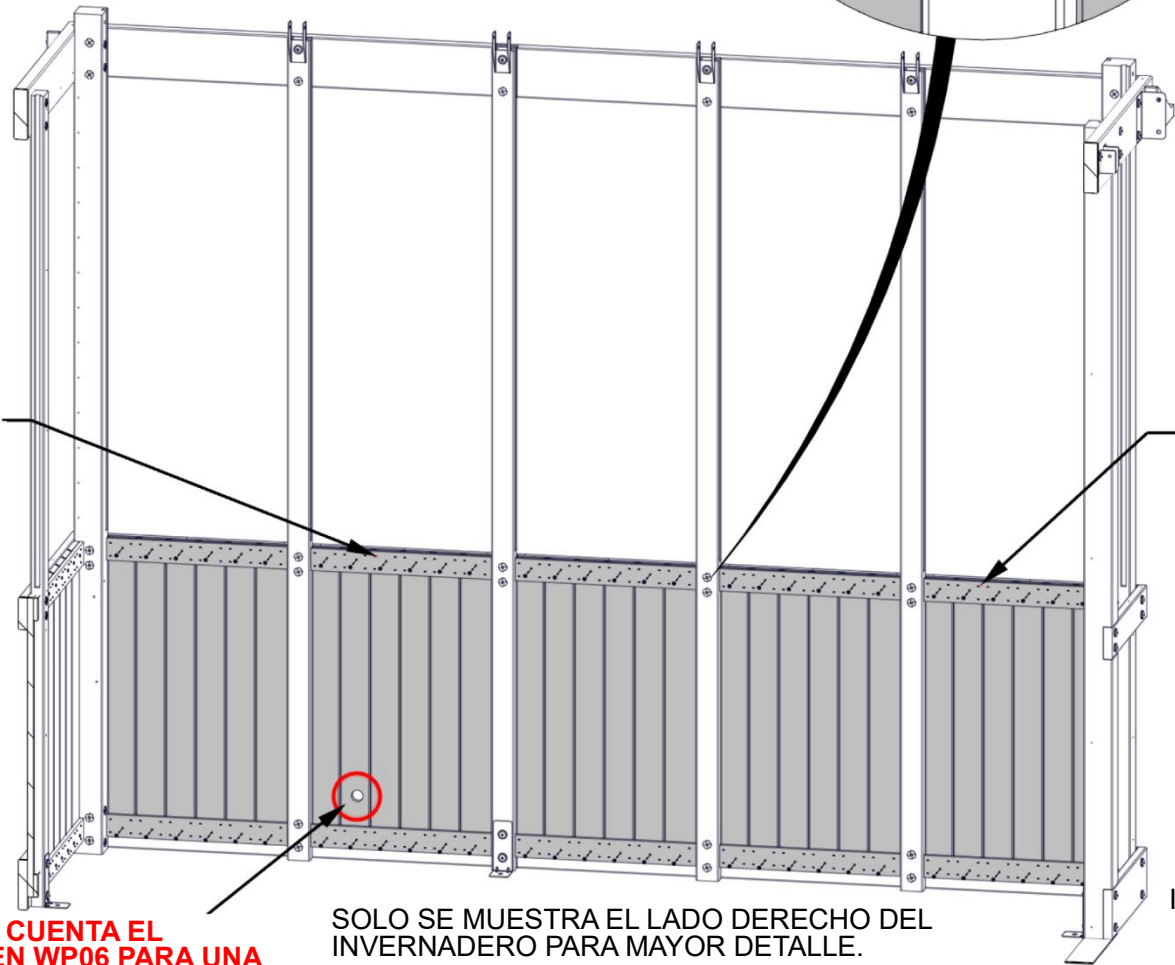


FRENTE DEL INVERNADERO

TENGA EN CUENTA EL ORIFICIO EN WP06 PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 26 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 NG

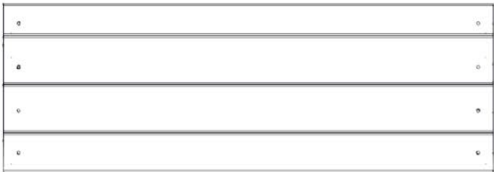

WP03 PANEL DE PARED - W2A04329
(x2) 6 15/16"x10 7/8"x31 9/16" (177x276x802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

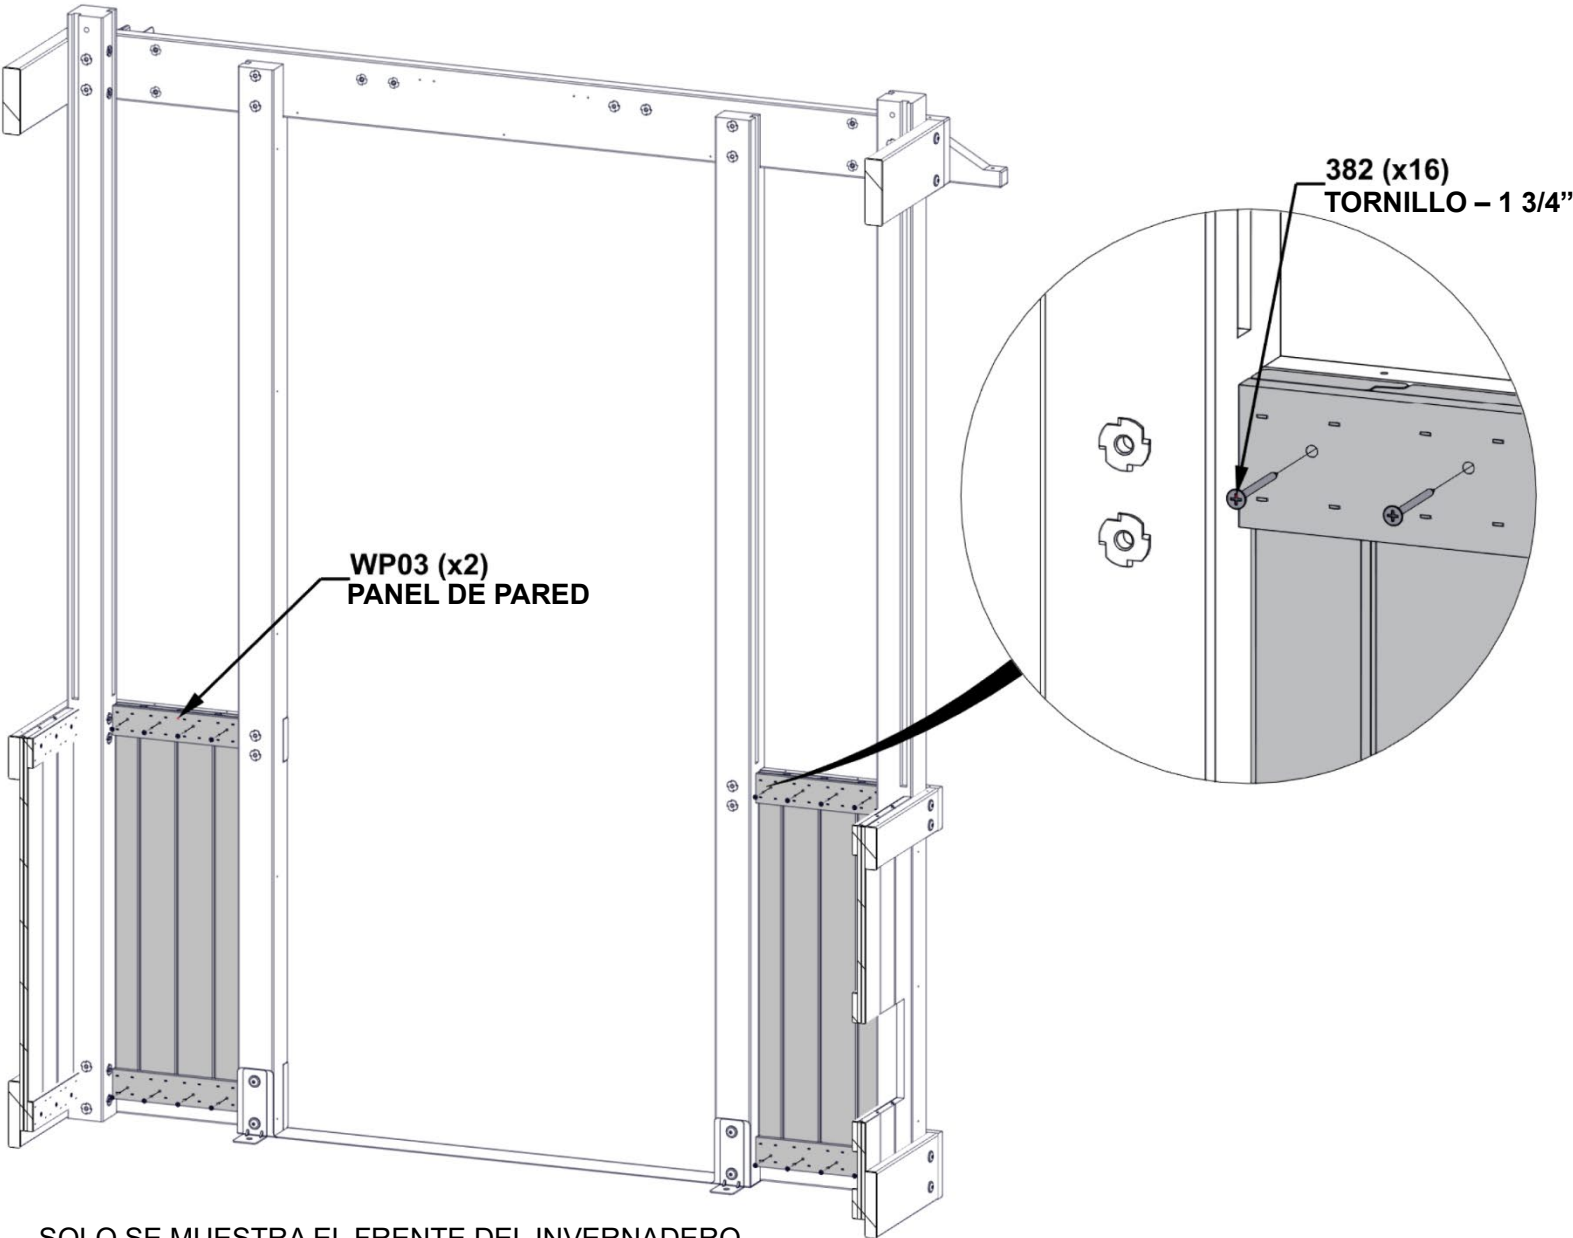

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 27 - MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA DE VENTANA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
15	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG



E01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20032 (x1) 1 7/16"x3 3/8"x23 1/8" (36x86x588)





E02 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20033 (x3) 1 7/16"x3 3/8"x21 5/16" (36x86x542)



E03 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20034 (x1) 1 7/16"x3 3/8"x23 1/8" (36x86x588)

FIJE LOS ALFEIZARES DE LAS VENTANAS UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS ESTRIBOS.

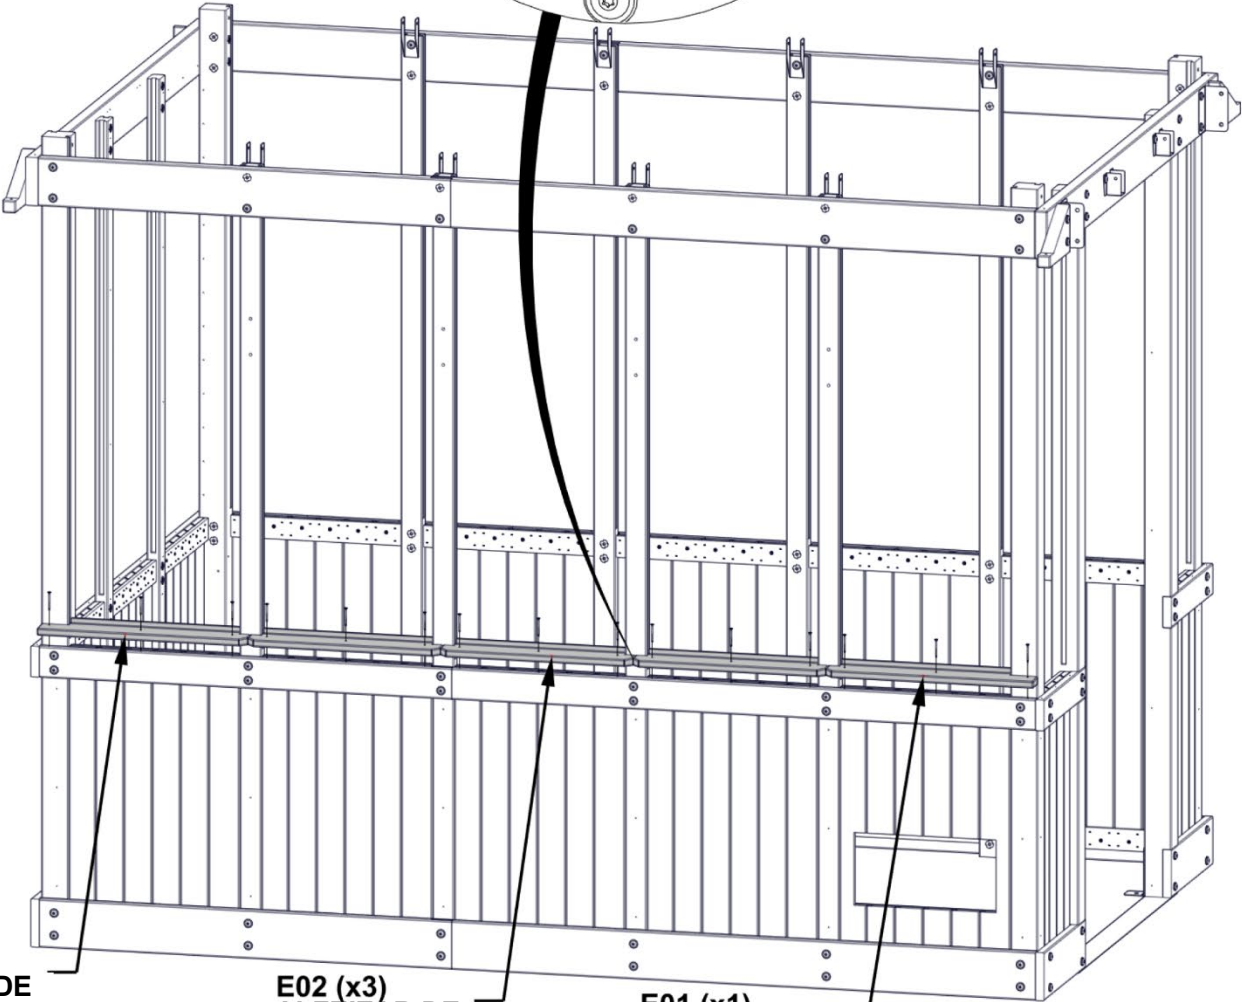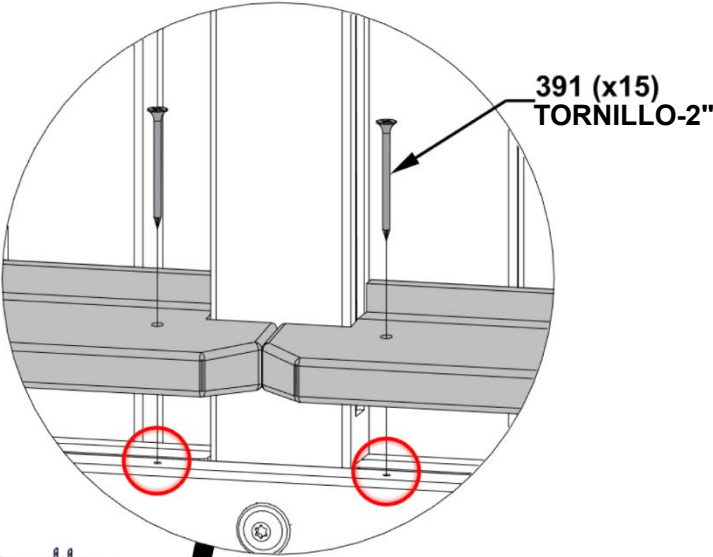

E03 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANAS

E02 (x3)
ALFEIZAR DE VENTANAS

E01 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANAS

PASO 28 - MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
9	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG




AJ01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20082
(x1) 1 7/16"x4"x26 3/16" (36x102x665)




E09 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20081
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x26 3/16" (36x86x665)



E11 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20100
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x22 5/16" (36x86x567)

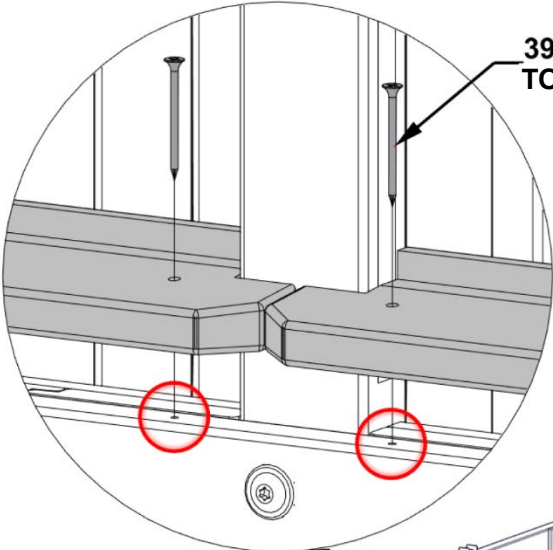

FIJE LOS ALFEIZARES DE LAS VENTANAS UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL ESTRIBO.

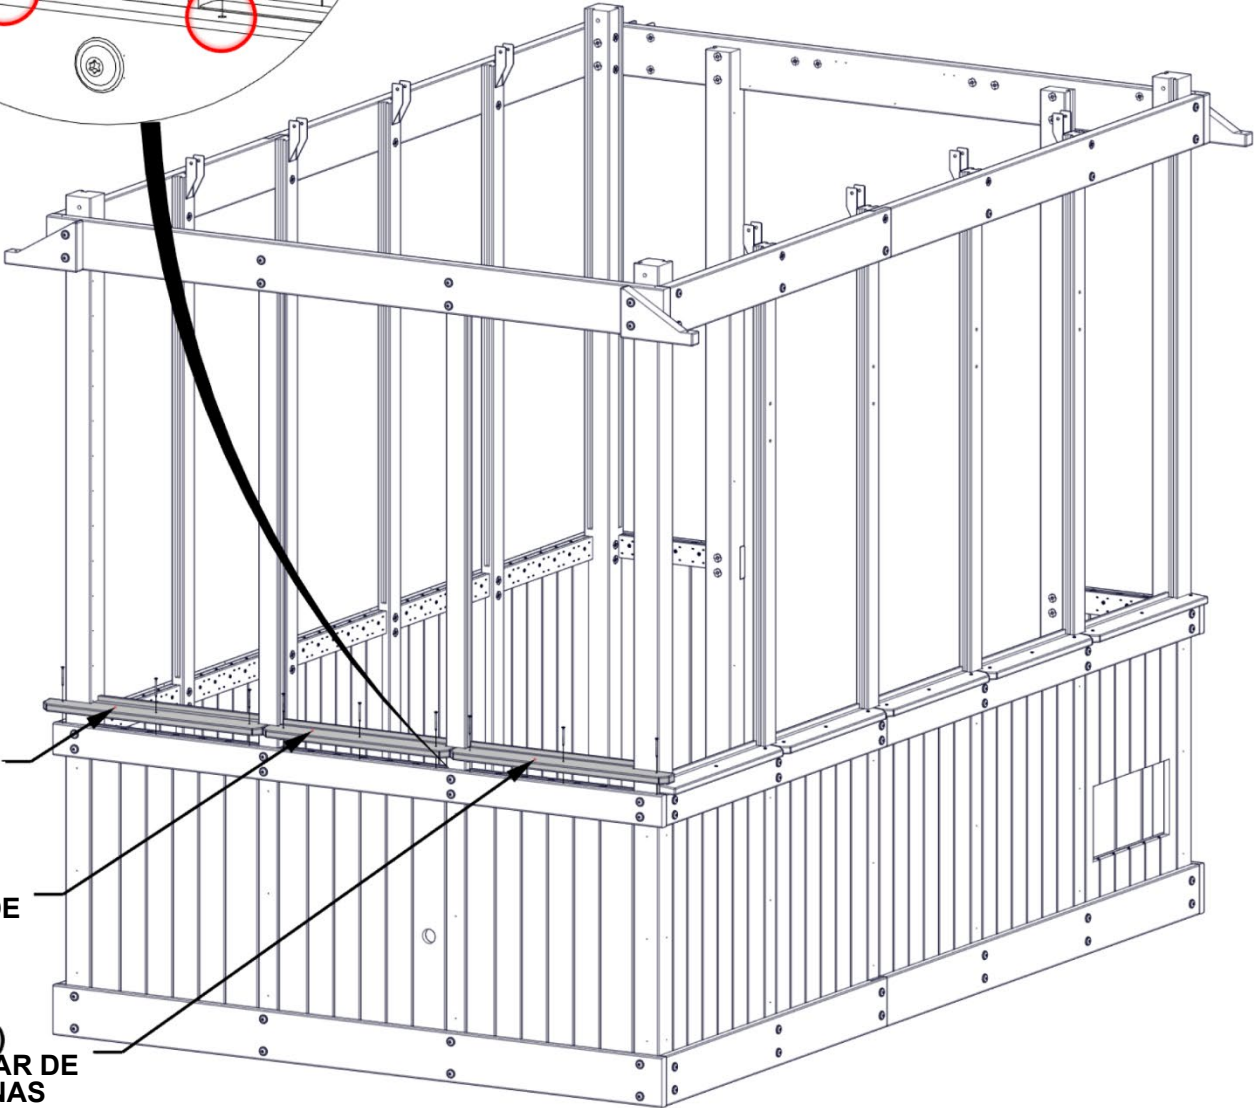

AJ01 (x1)
ALFEIZAR DE
VENTANAS

E11 (x1)
ALFEIZAR DE
VENTANAS

E09 (x1)
ALFEIZAR DE
VENTANAS


PASO 29 - MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
15	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG

E01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20032 (x1) 1 7/16"x3 3/8"x23 1/8" (36x86x588)


E02 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L20033 (x3) 1 7/16"x3 3/8"x21 5/16" (36x86x542)

E03 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20034 (x1) 1 7/16"x3 3/8"x23 1/8" (36x86x588)

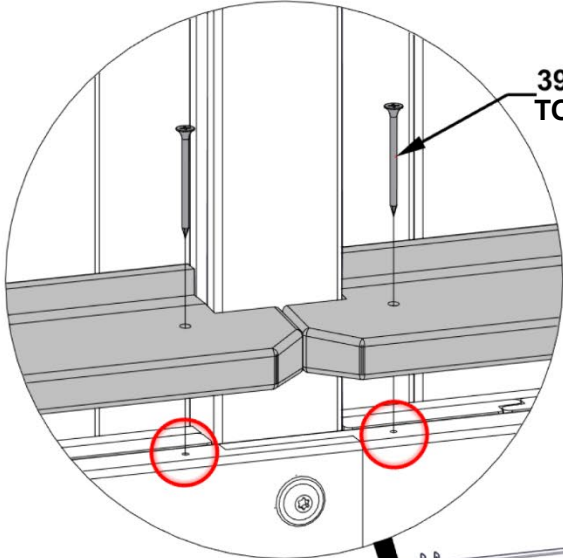

391 (x15)
TORNILLO - 2"

FIJE LOS ALFEIZARES DE LAS VENTANAS UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS ESTRIBOS.

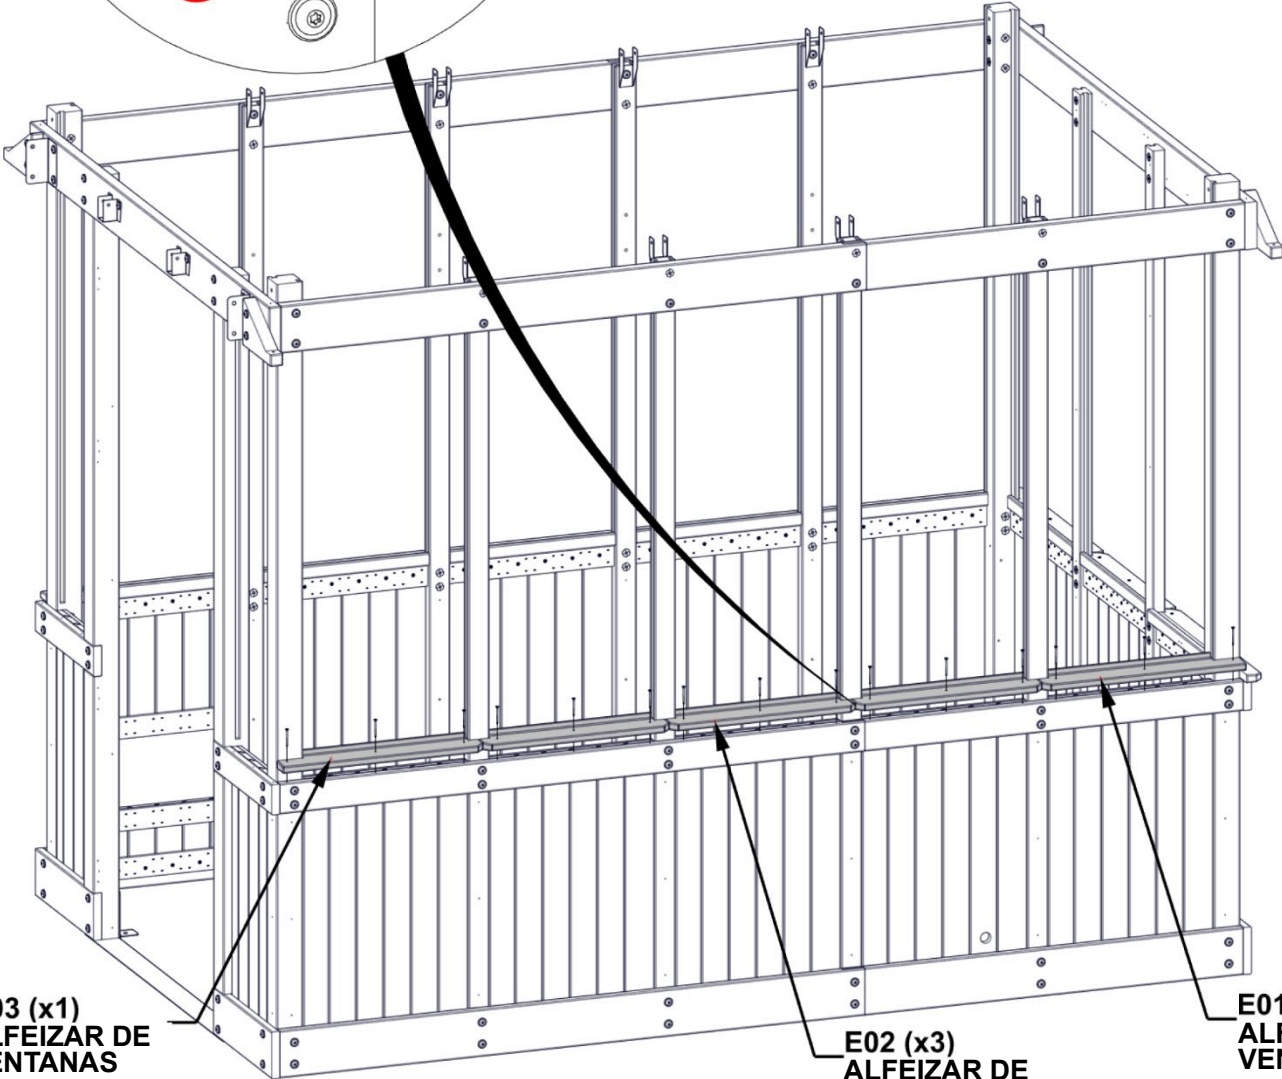


E03 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANAS

E02 (x3)
ALFEIZAR DE VENTANAS


E01 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANAS

PASO 30 - MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA DE VENTANA


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG



E04 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20051
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x15 7/8" (36x86x403)




E05 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20052
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x15 7/8" (36x86x403)

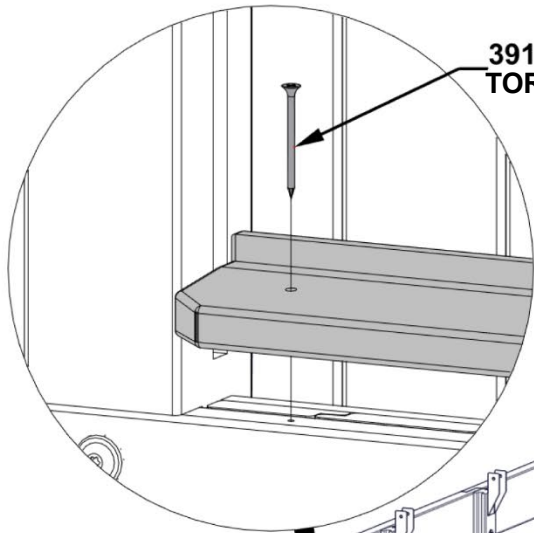

391 (x6)
TORNILLO - 2"

FIJE LOS ALFEIZARES DE LAS VENTANAS UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS ESTRIBOS.

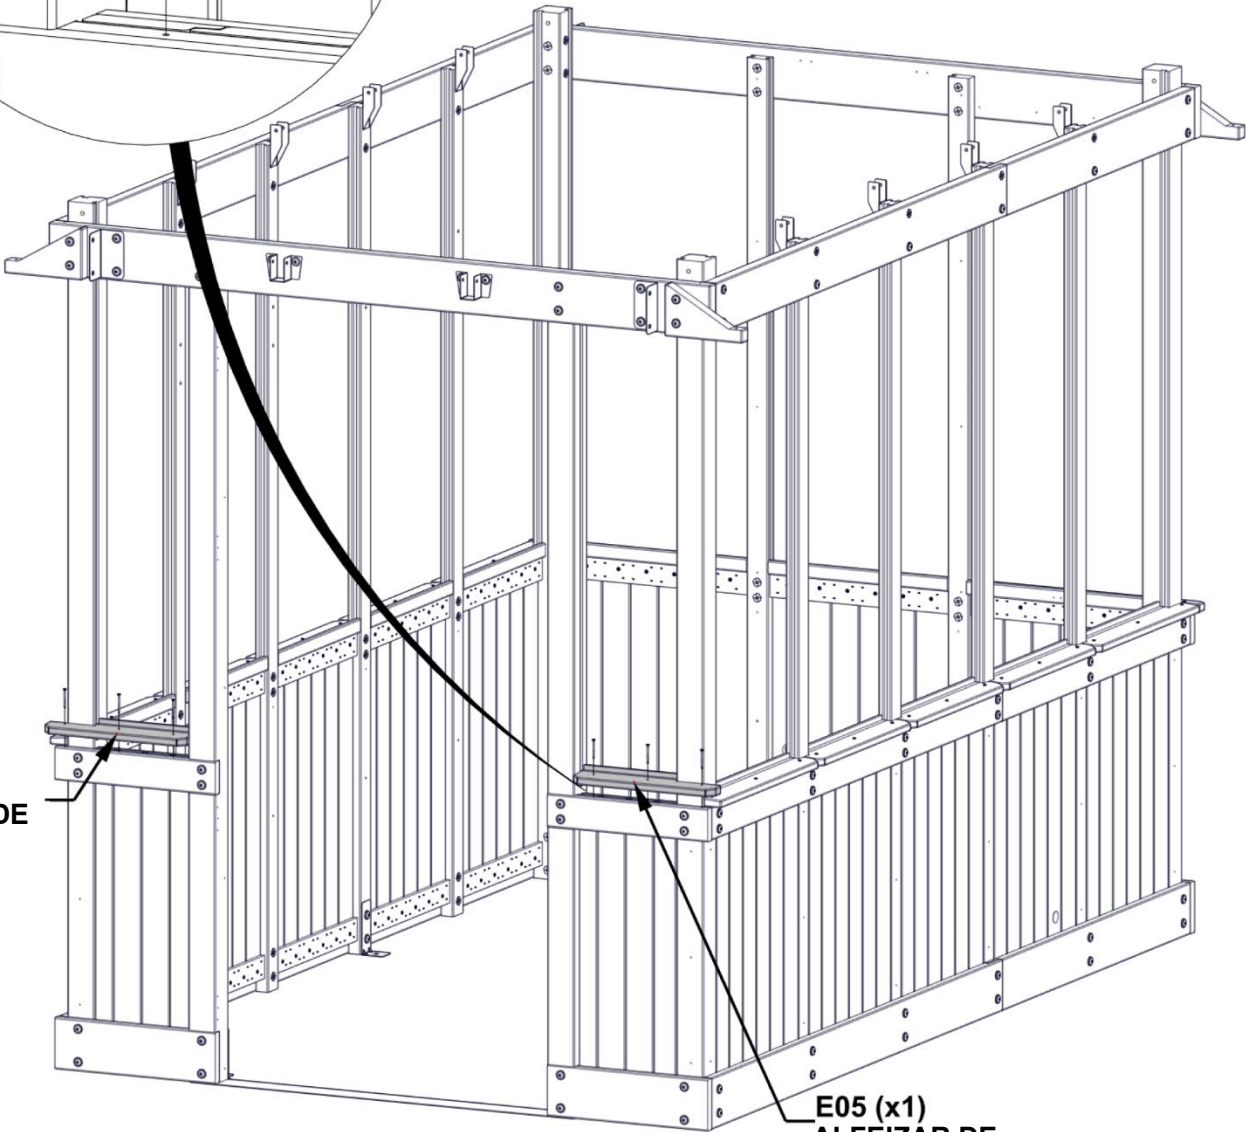


E04 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANAS

E05 (x1)
ALFEIZAR DE VENTANAS



PASO 31 - MONTAJE DE LA REJILLA DE VENTILACIÓN DE VENTILACIÓN

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NG

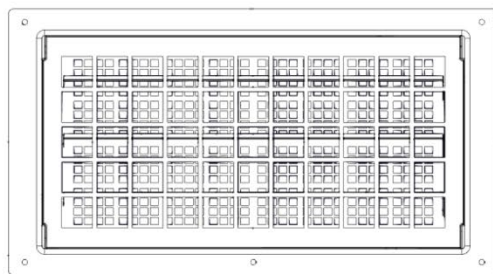


A6P00730 REJILLA DE VENTILACIÓN (x1)

- DESLICE LA REJILLA DE VENTILACION EN LA ABERTURA
- UTILICE LA REJILLA DE LA PERSIANA COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] PARA CREAR ORIFICIOS GUÍA EN EL PANEL DE PARED.
- NO PERFORE A TRAVÉS DEL PANEL DE PARED.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

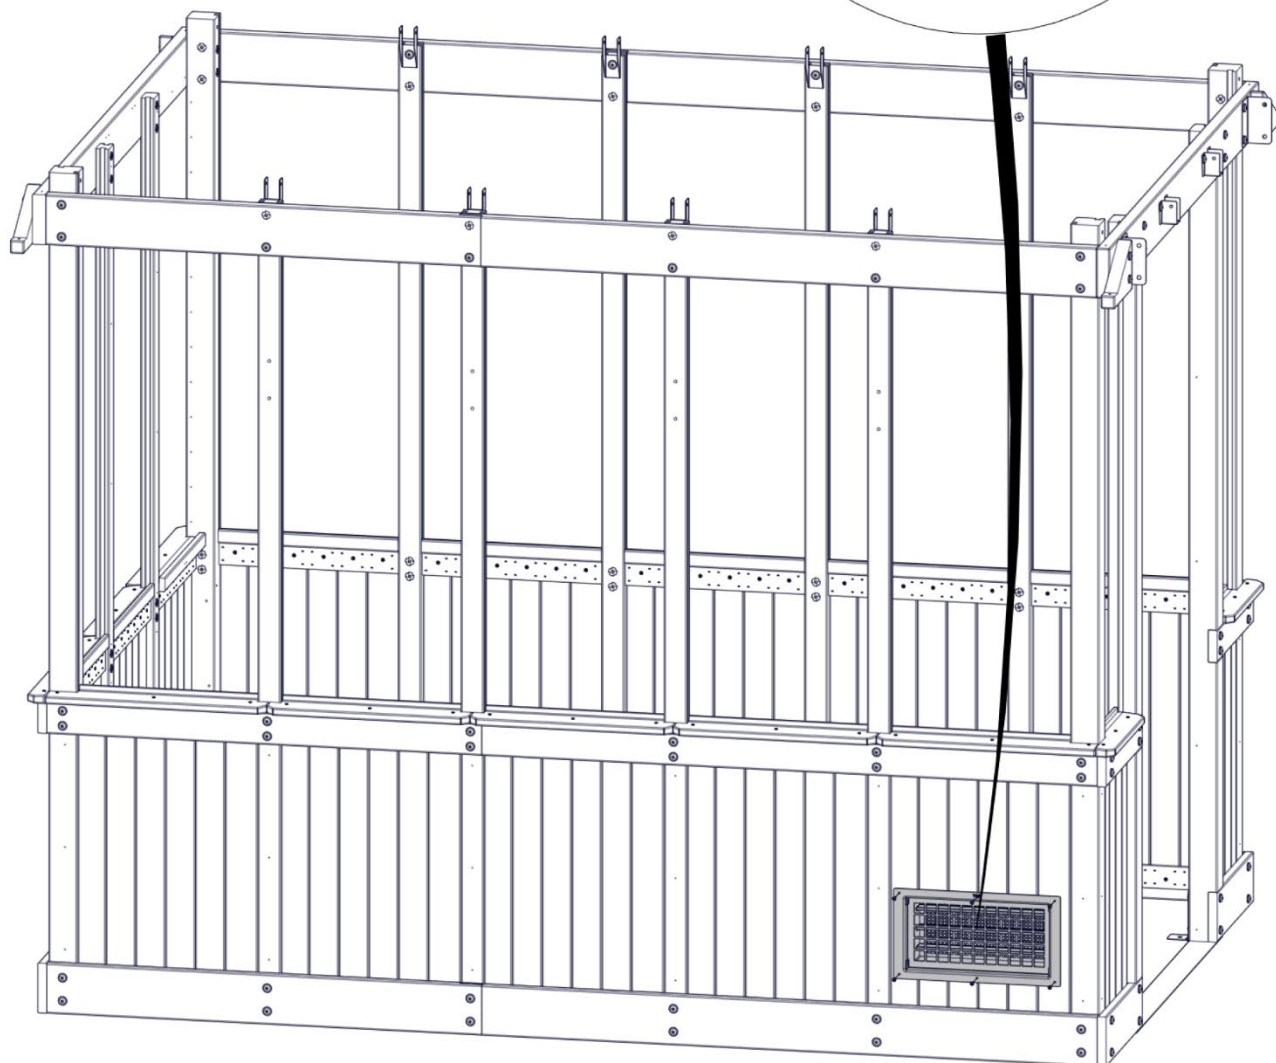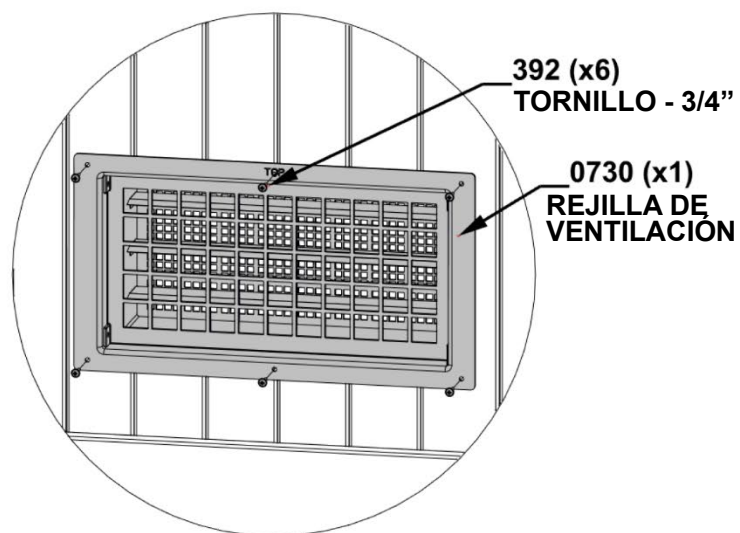


PASO 32 - MONTAJE DE LAS VENTANAS


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG
2	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 NG

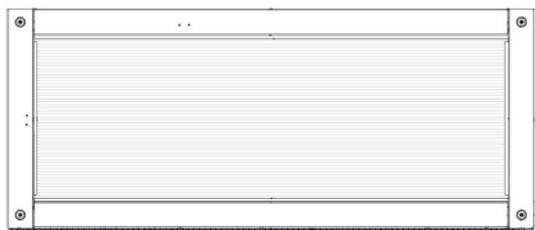

WA03 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04330
(x1) 1 7/8"x19 5/8"x47 3/16" (48x498x1198)




V01 CIERRE DE PESTILLO: W4L20099
(x1) 1 1/4"x1 1/4"x3" (32x32x76)

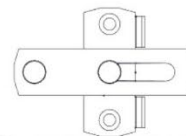


A4M02607 CIERRE DE PESTILLO DE VENTANA
(x1)

ALINEE DOS ORIFICIOS GUIA CENTRALES EN EL CIERRE DE PESTILLO CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL LADO DEL CONJUNTO DE VENTANA COMO SE MUESTRA.

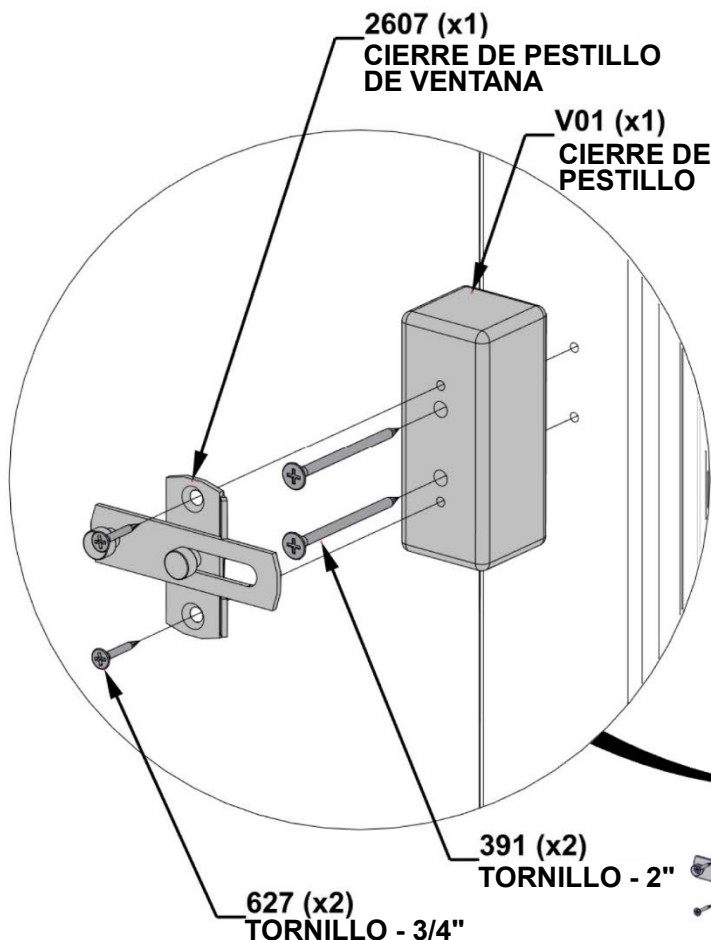

DESPUES DE COLOCAR EL CIERRE DE PESTILLO, ASEGÚRESE DE QUE EL CIERRE DE PESTILLO DE VENTANA VERIFIQUE QUE ESTÉ CORRECTAMENTE ORIENTADO, COMO SE MUESTRA.

MANTENGA A MANO LA OTRA PARTE DEL CIERRE DE PESTILLO DE VENTANA PARA PASOS POSTERIORES.

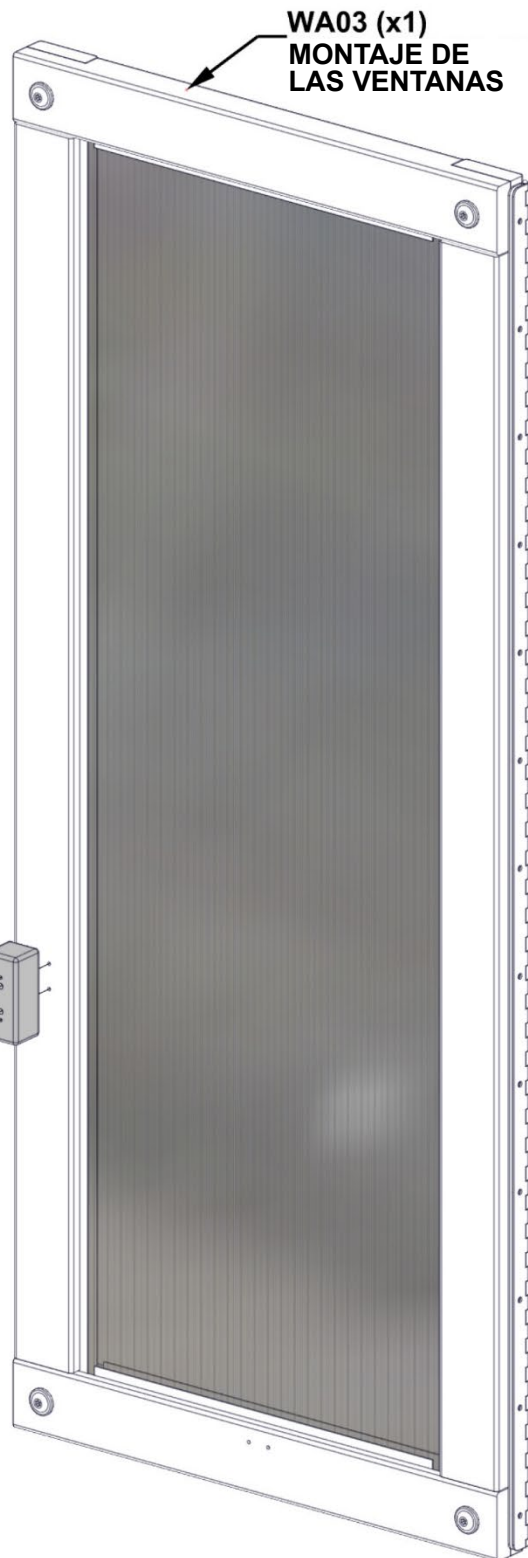


PASO 33 - MONTAJE DE LAS VENTANAS

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
13	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NG

MONTAJE DE LAS VENTANAS

385 (x13)
TORNILLO - 1"

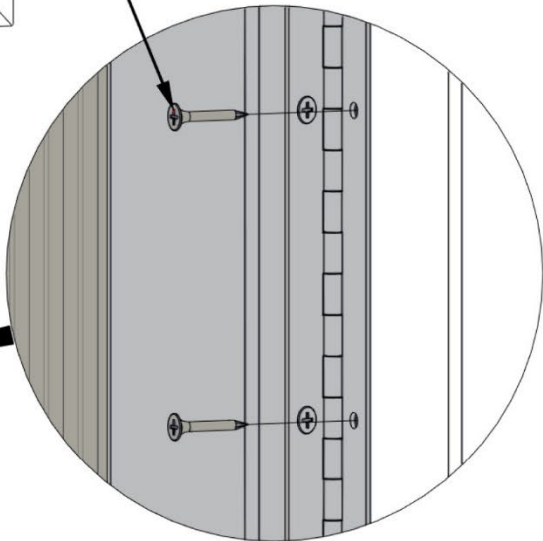


FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA EN
EL POSTE COMO SE MUESTRA.

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 34 - MONTAJE DE LAS VENTANAS

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100797	TORNILLO PWH 8 x 1 NG

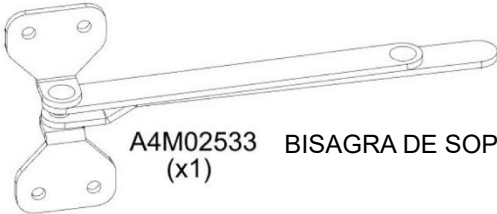

A4M02533 BISAGRA DE SOPORTE
(x1)

FIJE LA BISAGRA DE SOPORTE UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL ENSAMBLAJE DE VENTANA Y EL ALFEIZAR DE VENTANA COMO SE MUESTRA.

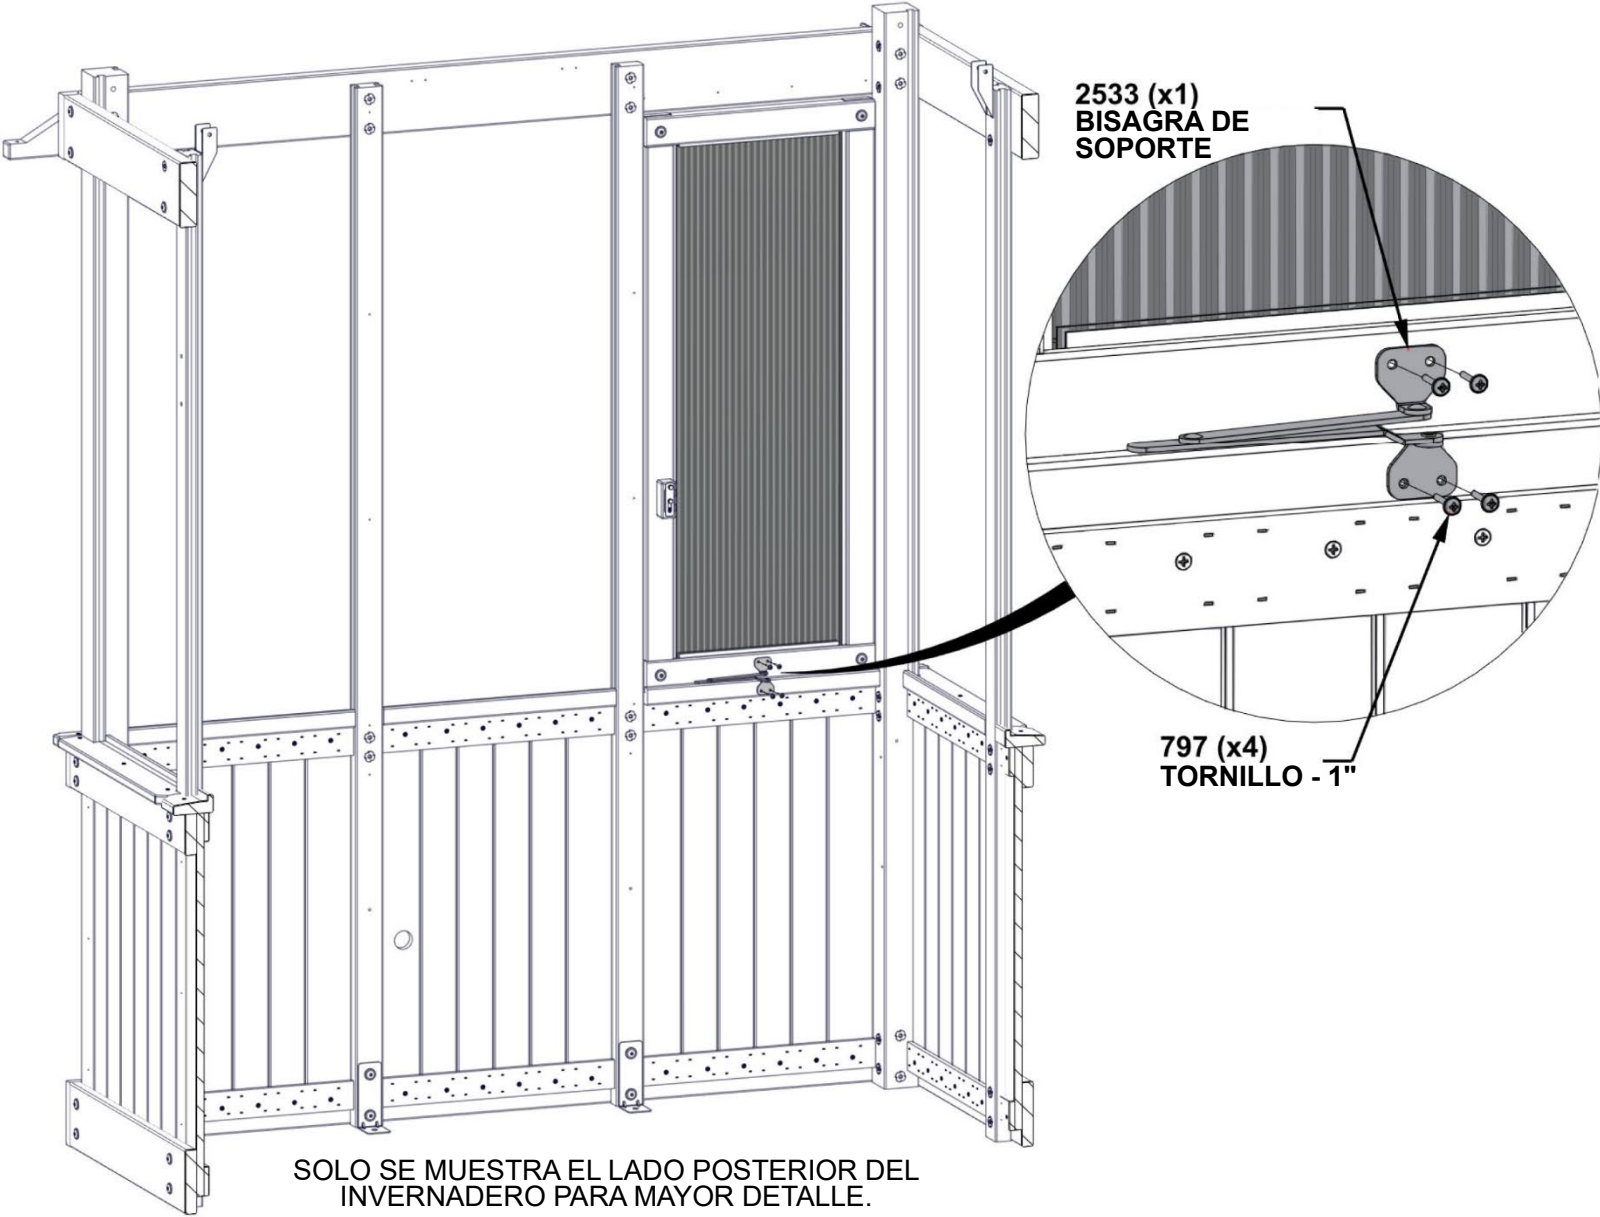

2533 (x1)
BISAGRA DE
SOPORTE


797 (x4)
TORNILLO - 1"

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 35 - MONTAJE DE LAS VENTANAS

A6P00872 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)

**RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA
POLIESTER ANTES DE LA INSTALACIÓN.**

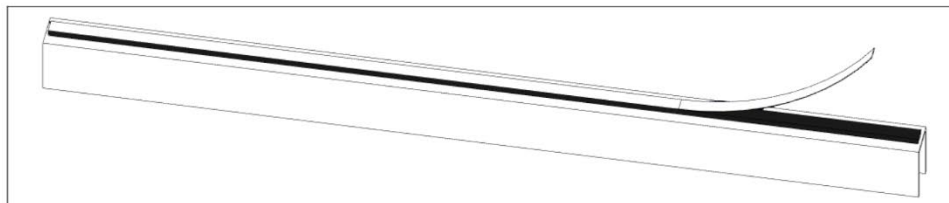

0872 (x4)
PERFIL PARA
POLIETILENO

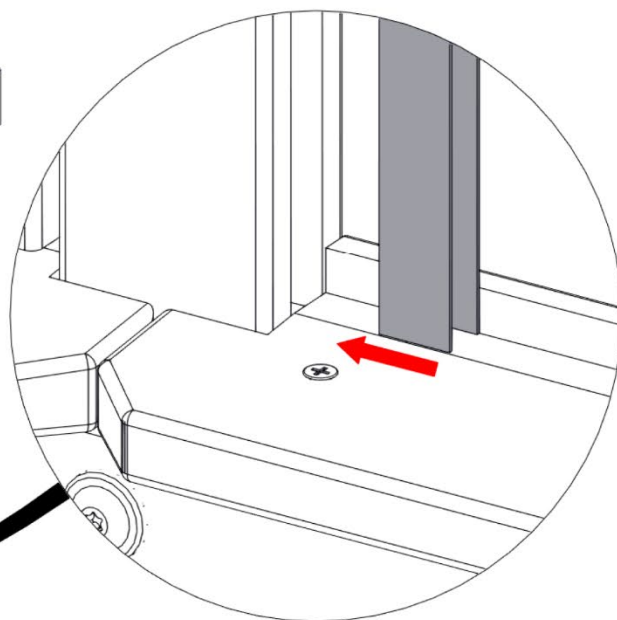

- INSERTE EL PERFIL DEL POLIETILENO EN LA RANURA: COMIENCE POR EL ALFEIZAR DE VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.
- PRESIONE FIRMEMENTE EL PERFIL EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHESIÓN DE LA CINTA.

SOLO SE MUESTRA EL LADO
POSTERIOR DEL INVERNADERO
PARA MAYOR DETALLE.

PASO 36 - MONTAJE DE LAS VENTANAS



A6P00924 PERFIL PARA POLIETILENO
(x2)



A6P00925 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)




A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

COMO APLICAR LA CINTA DE SELLO ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA SELLADORA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO
- **REPITA PARA AMBOS CONJUNTOS DE VENTANAS.**

0925 (x4)
PERFIL PARA
POLIETILENO

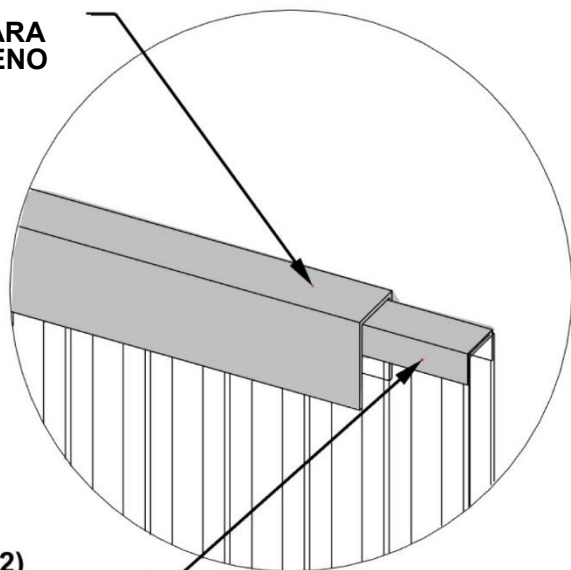

0690 (x2)
CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO


0924 (x2)
LAMINA DE
POLIETILENO



PASO 37 - MONTAJE DE LAS VENTANAS

¡IMPORTANTE!

- VERIFIQUE QUE EL LADO UV DE LA VENTANA ESTÉ HACIA FUERA.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO QUITAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

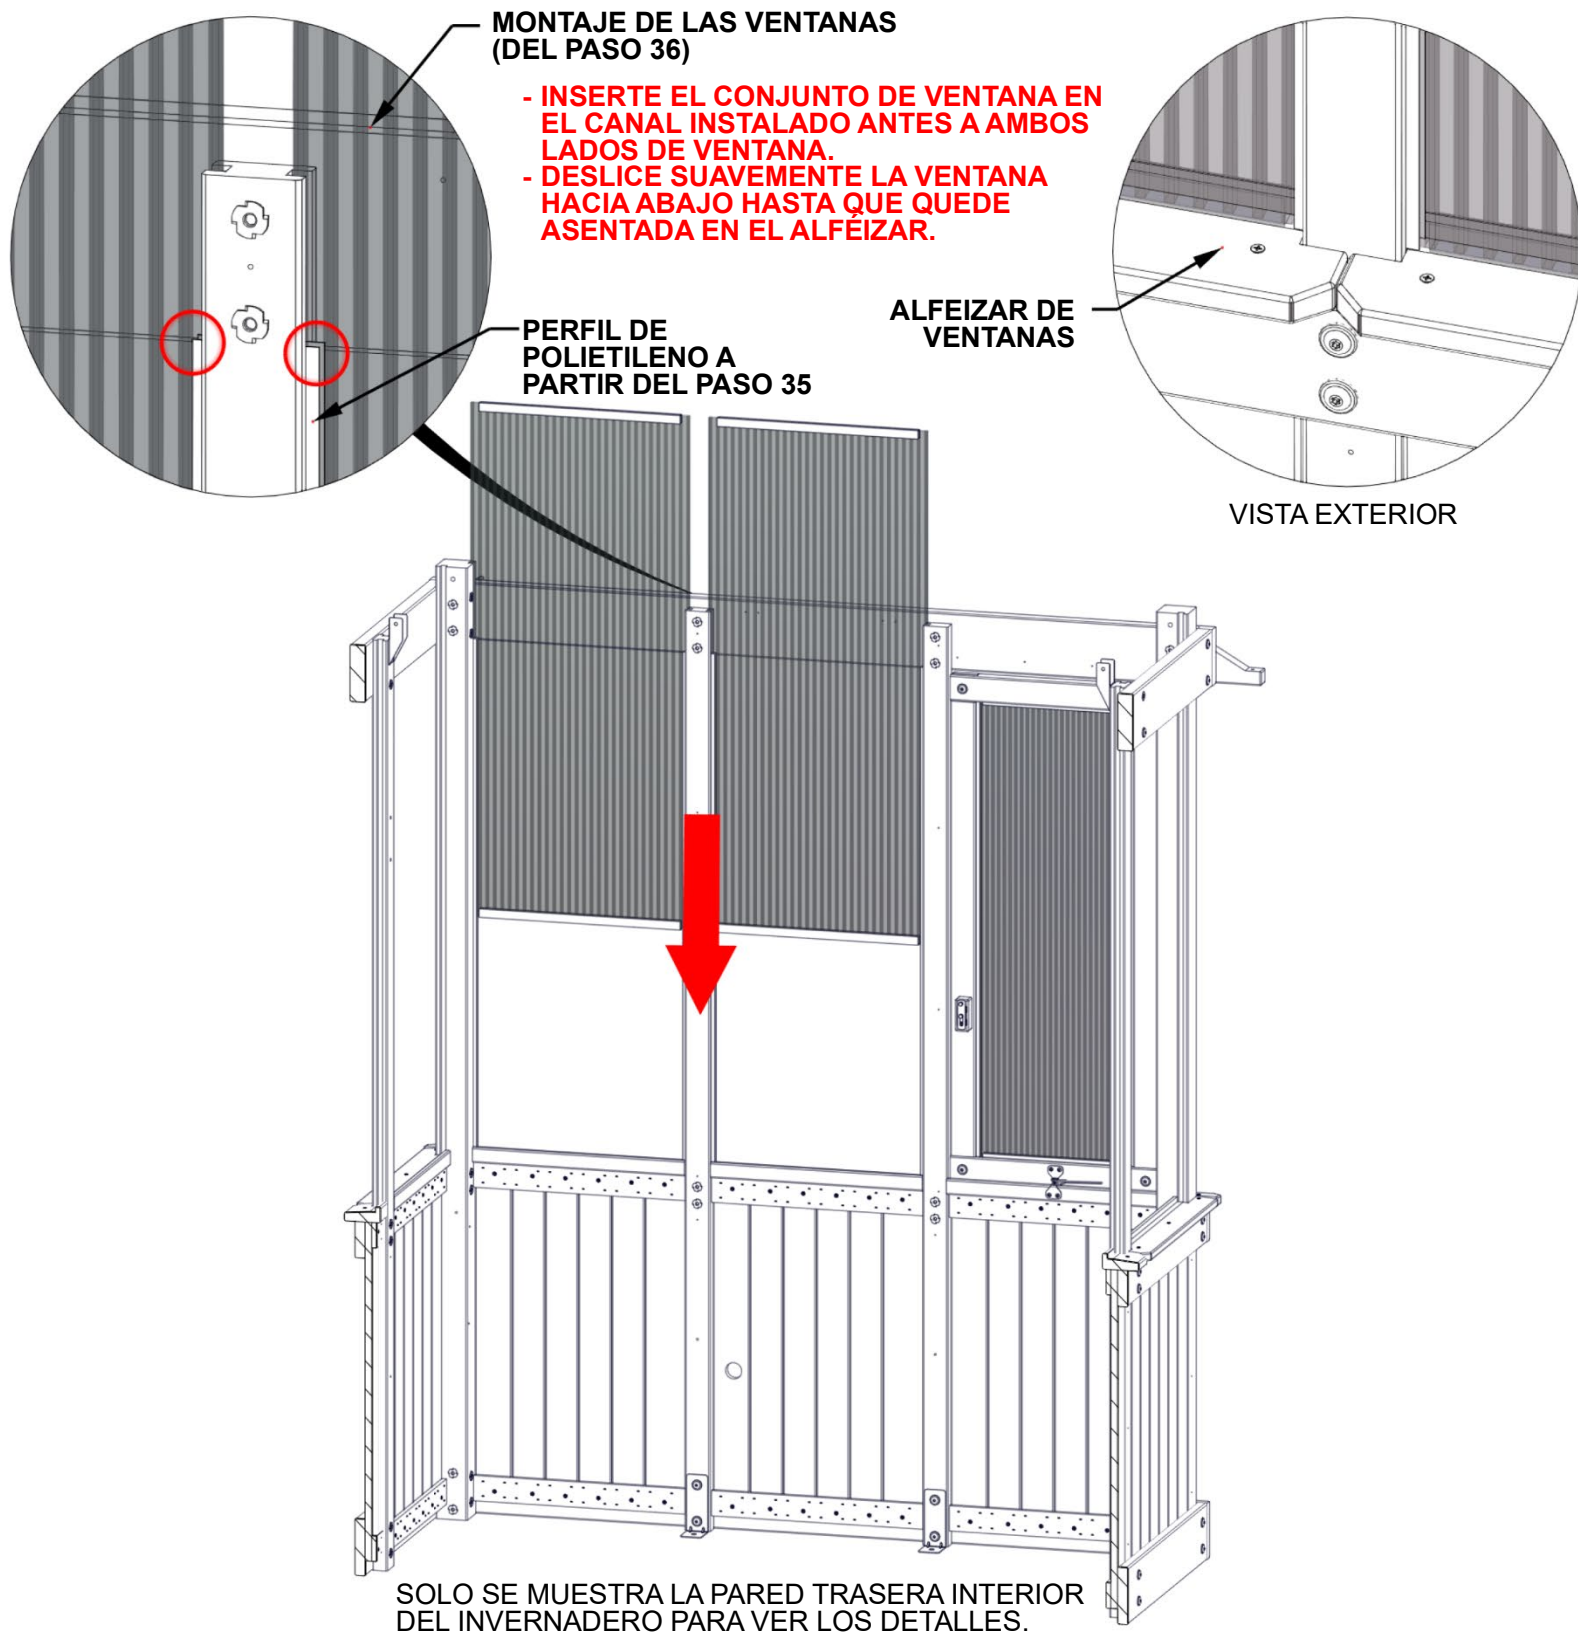

PASO 38 - MONTAJE DE LAS VENTANAS

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG




P05 TAPA DE VENTANA: W4L20090
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x19 7/8" (36x36x505)



DESLICE LA RANURA EN LA TAPA DE VENTANA
SOBRE EL CONJUNTO DE VENTANA Y LUEGO
ATORNILLE EN SU LUGAR.

391 (x4)
TORNILLO - 2"

P05 (x2)
TAPA DE
VENTANA

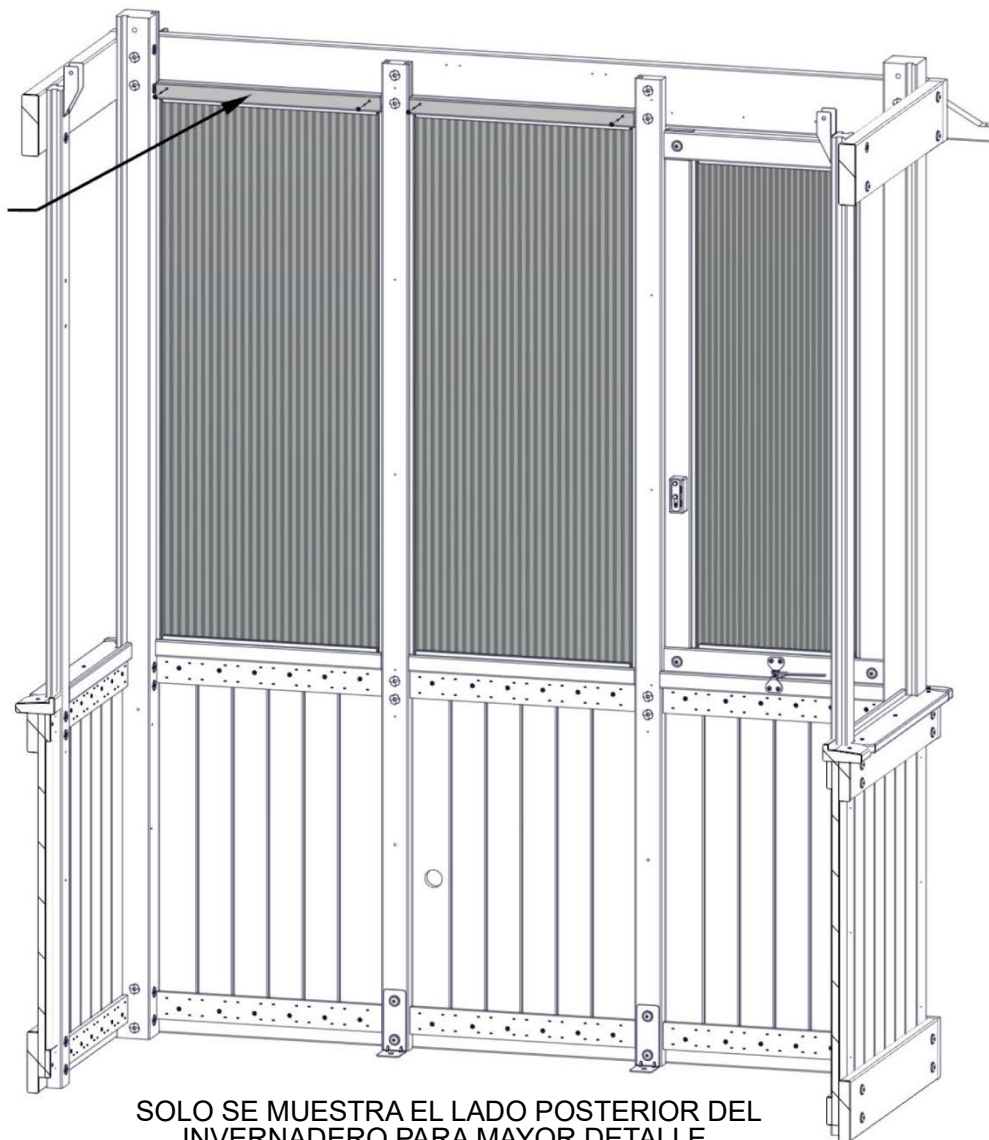

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 39 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG



F11 MARCO DE VENTANA: W4L20087
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x20" (36x60x508)


ALINEE LOS
ORIFICIO GUÍA EN
F11 CON LOS
ORIFICIOS GUÍA EN
EL CABEZAL.

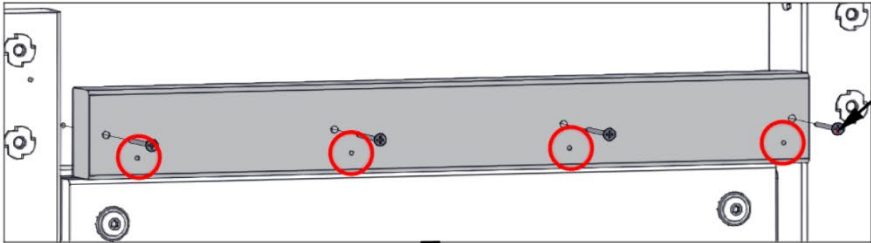

391 (x4)
TORNILLO - 2"

TENGA EN CUENTA LOS ORIFICIOS GUÍA EN
F11 PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

F11 (x1)
MARCO DE VENTANA

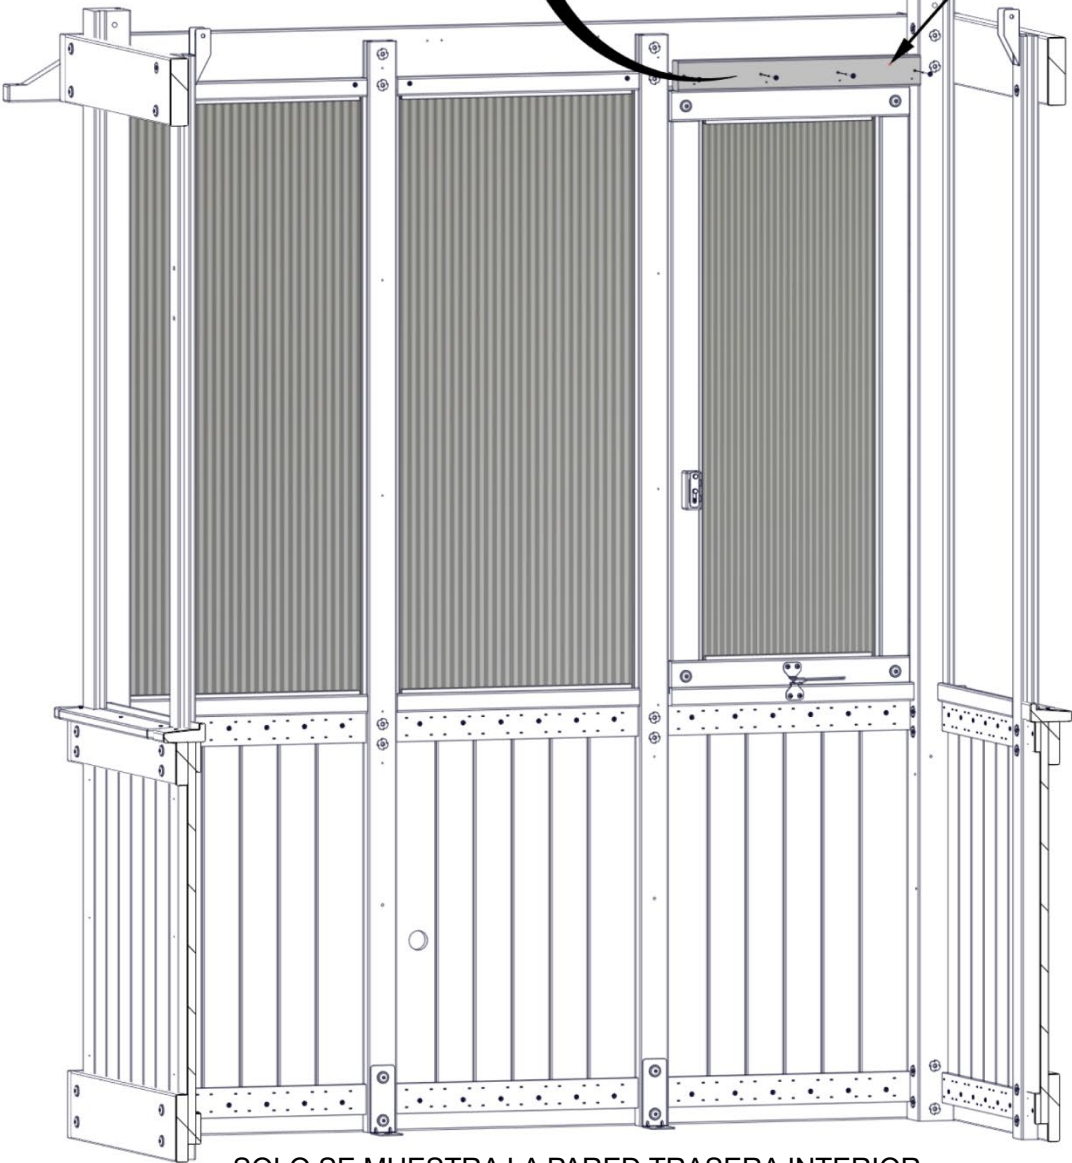


SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR
DEL INVERNADERO PARA VER LOS DETALLES

PASO 40 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG



N05 MOLDURA DE VENTANA: W4L20086
(x1) 5/8"x2 3/8"x19 3/8" (16x60x492)

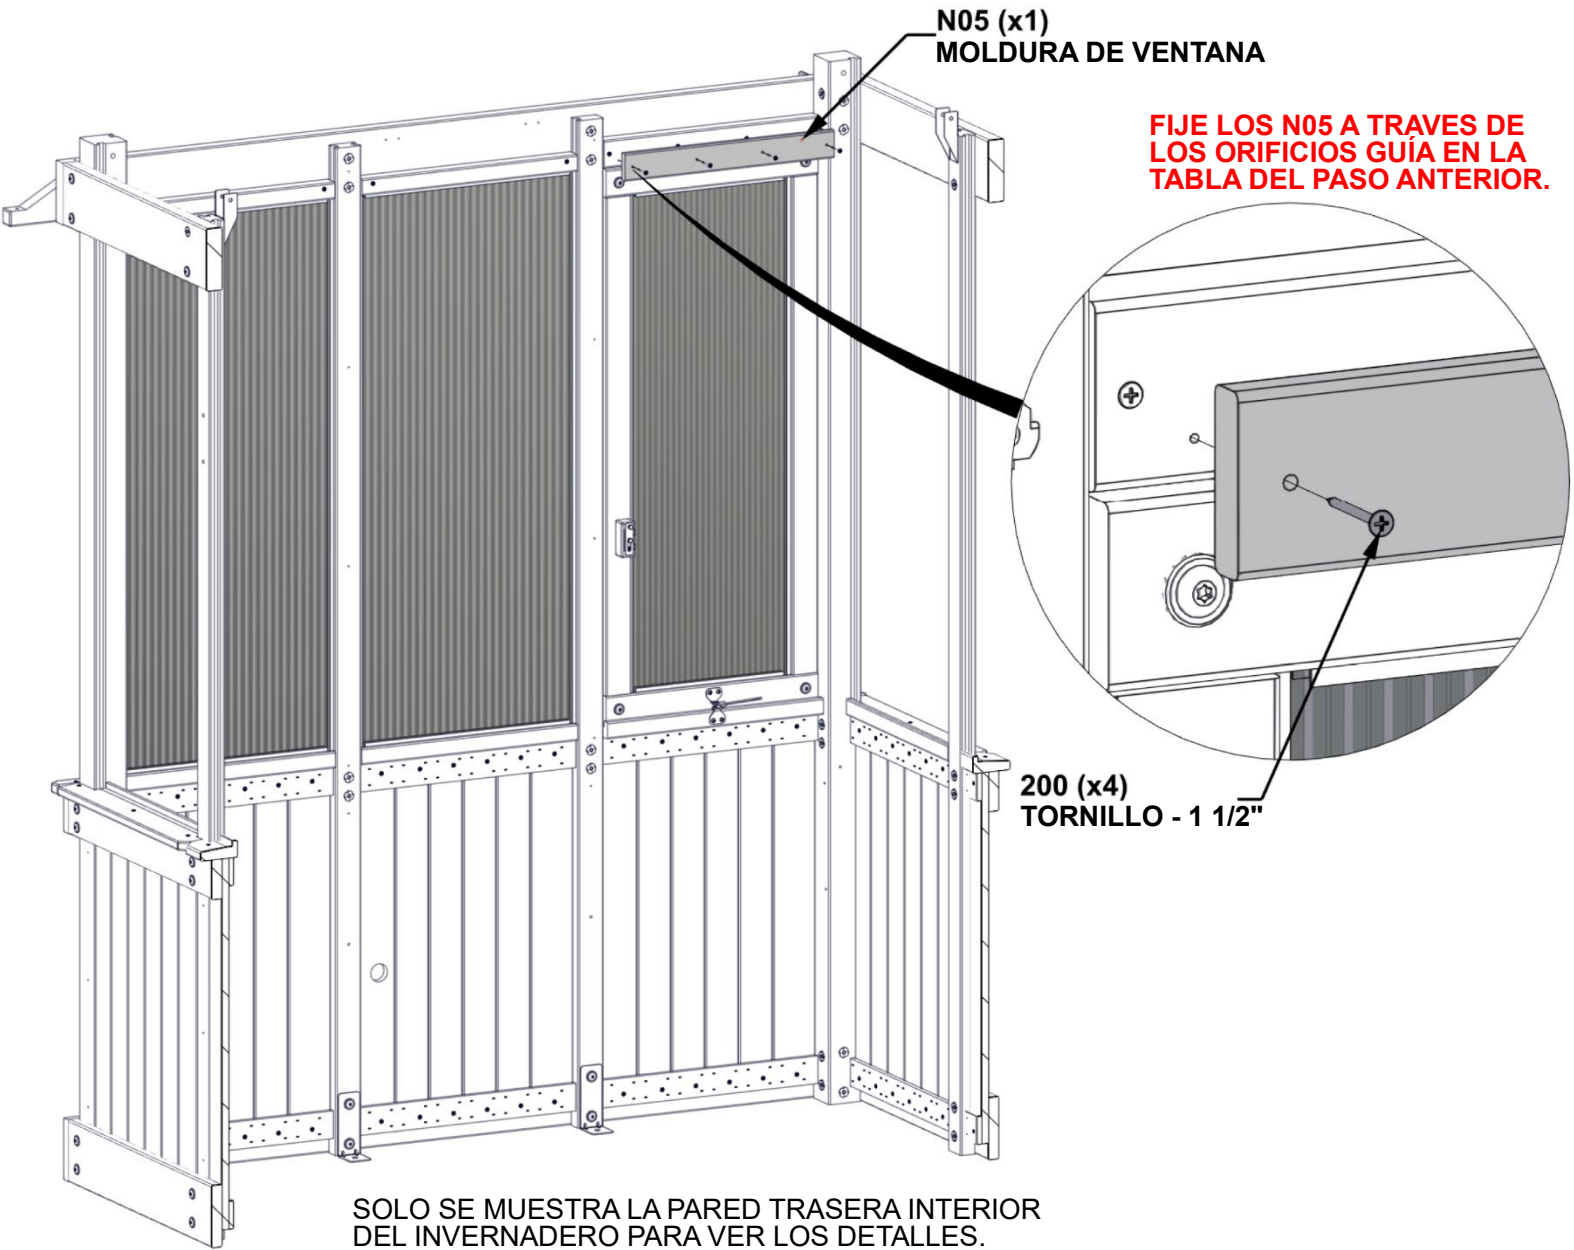

PASO 41 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG



CB01 MARCO DE LISTÓN: W4L20088
(x1) 5/8"x3"x53 7/8" (16x76x1368)



N07 MARCO DE LISTÓN: W4L20094
(x1) 5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1368)

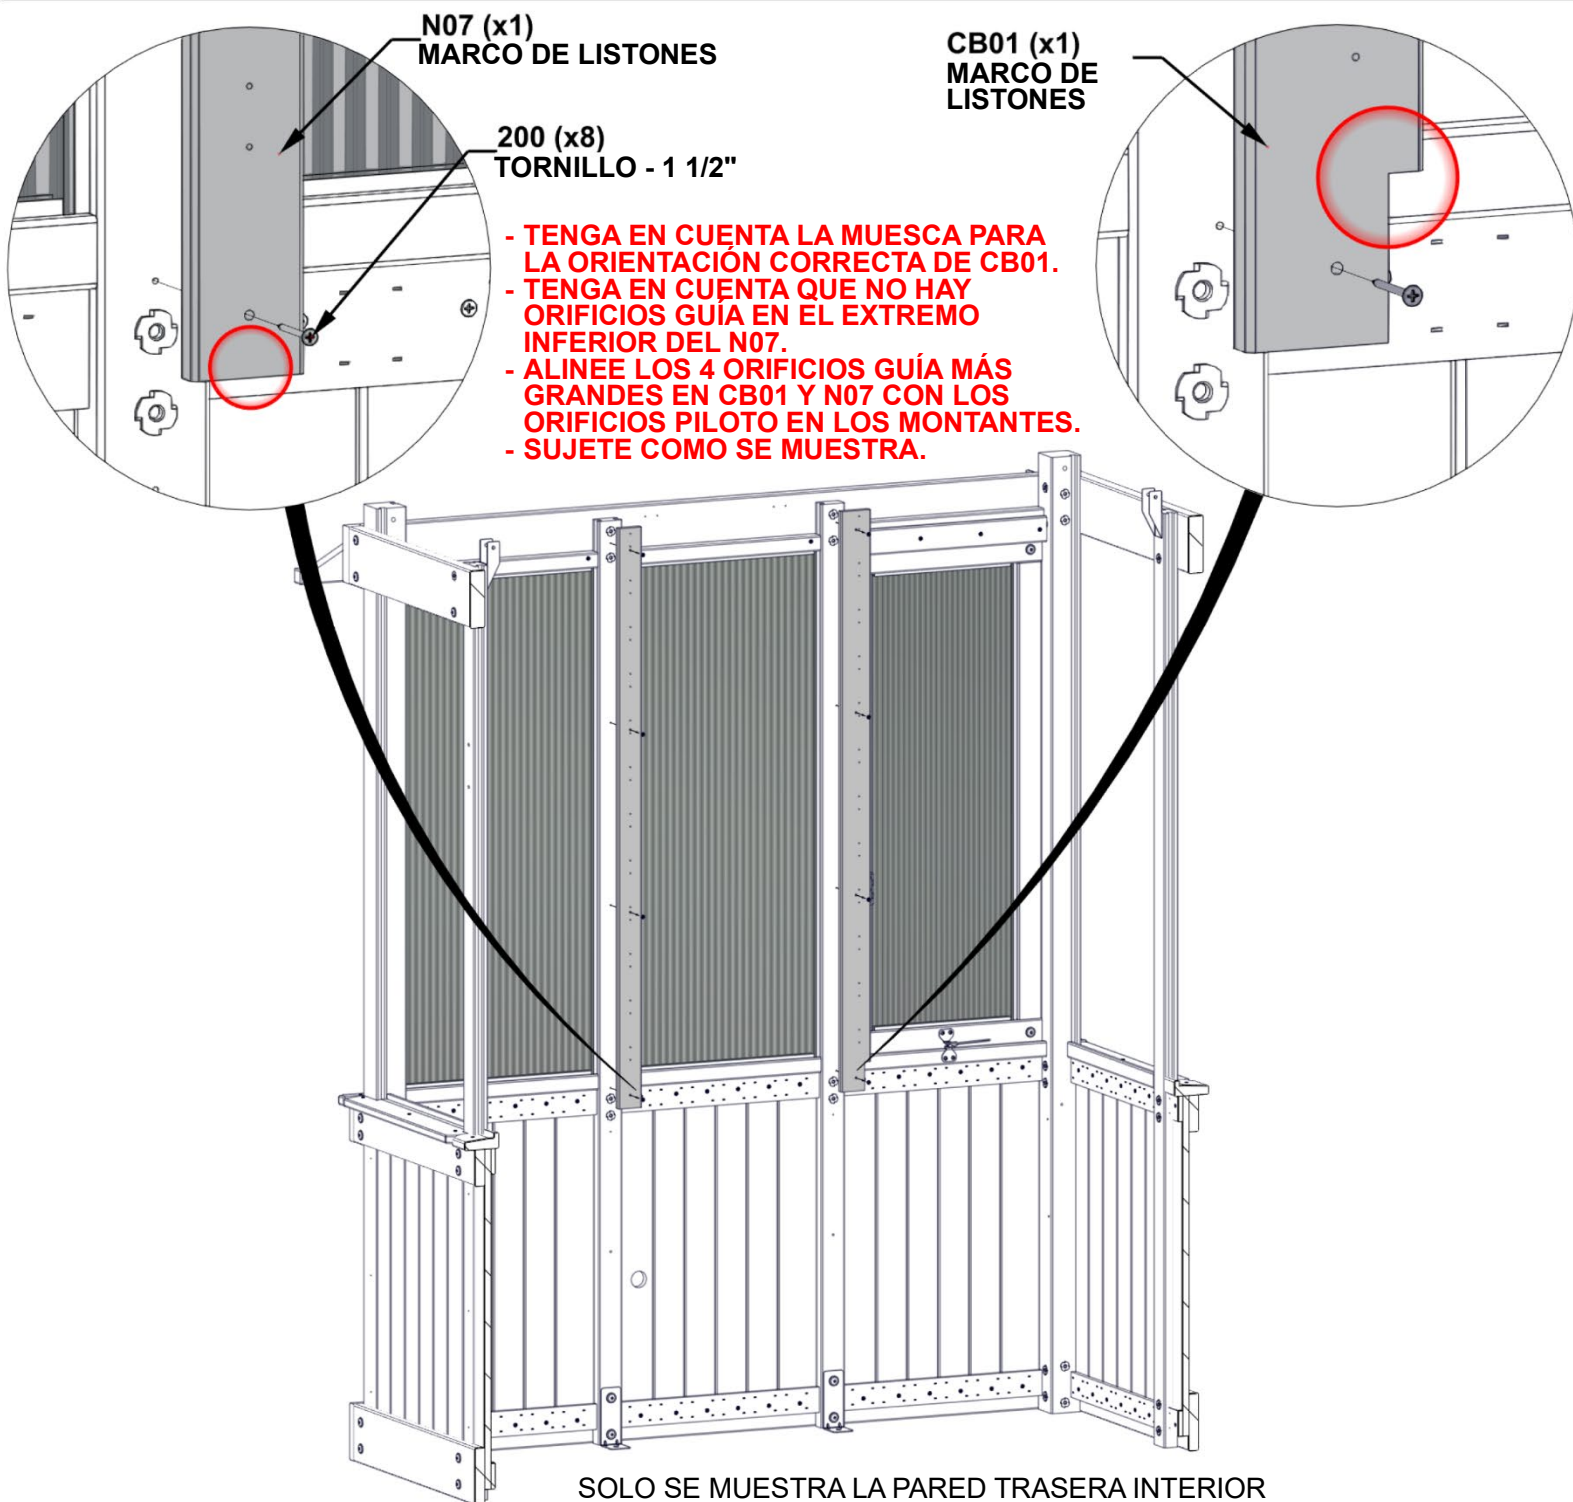



PASO 42 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
44	H100380	TORNILLO PFH 8 x 1 1/8 NG



N06 LISTÓN: W4L20089
(x11) 5/8"x2 3/8"x25 3/8" (16x60x645)


COMENZANDO DESDE LA PARTE INFERIOR, ALINEE 11 TABLAS DE LISTÓN CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS MONTANTES Y FIJELAS COMO SE MUESTRA.

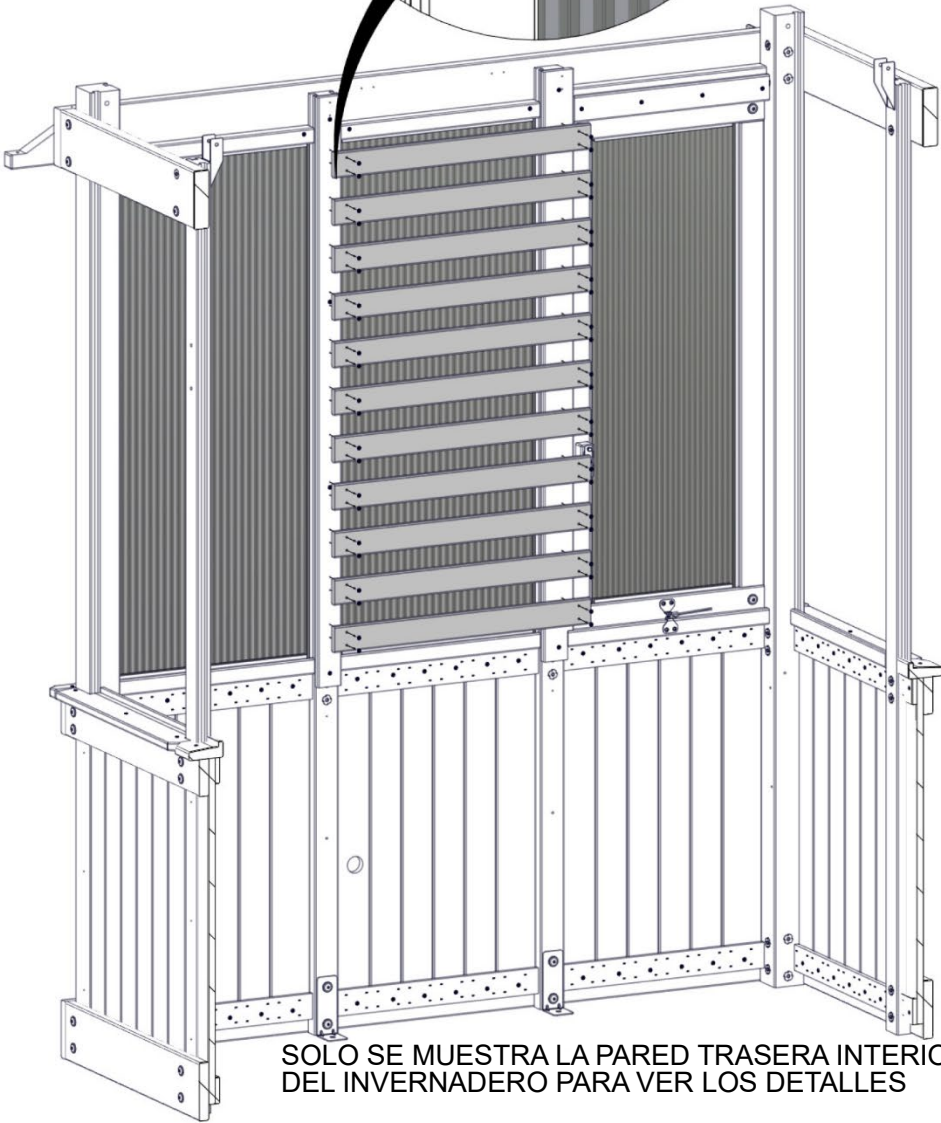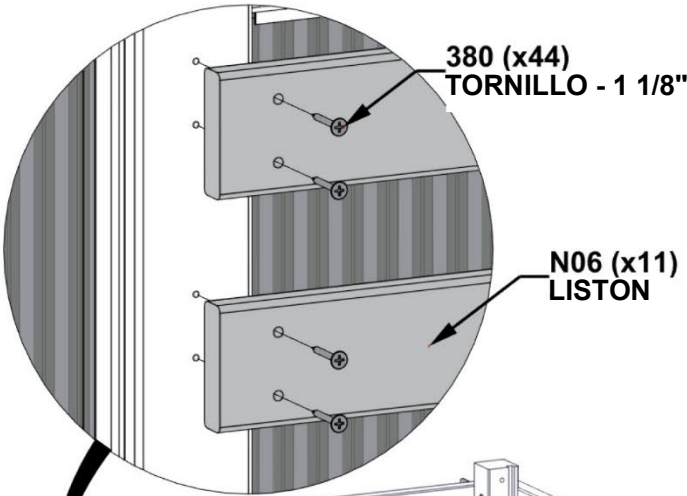

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA VER LOS DETALLES


PASO 43 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 NG




A4M02607 CIERRE DE PESTILLO DE VENTANA (RESERVAR EN EL PASO 32)

CON LA VENTANA CERRADA, ALINEE EL CIERRE DE PESTILLO COMO SE MUESTRA. MARQUE LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS Y PRETALADRE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].

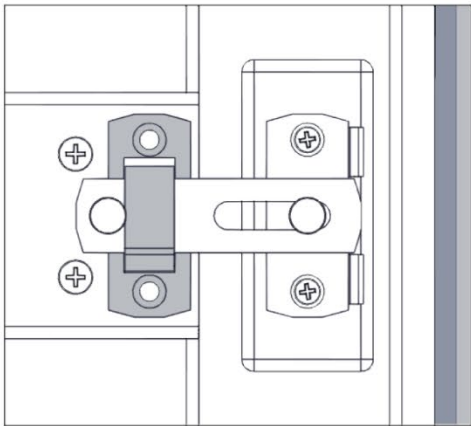


FIJE EL CIERRE UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PREPERFORADOS.

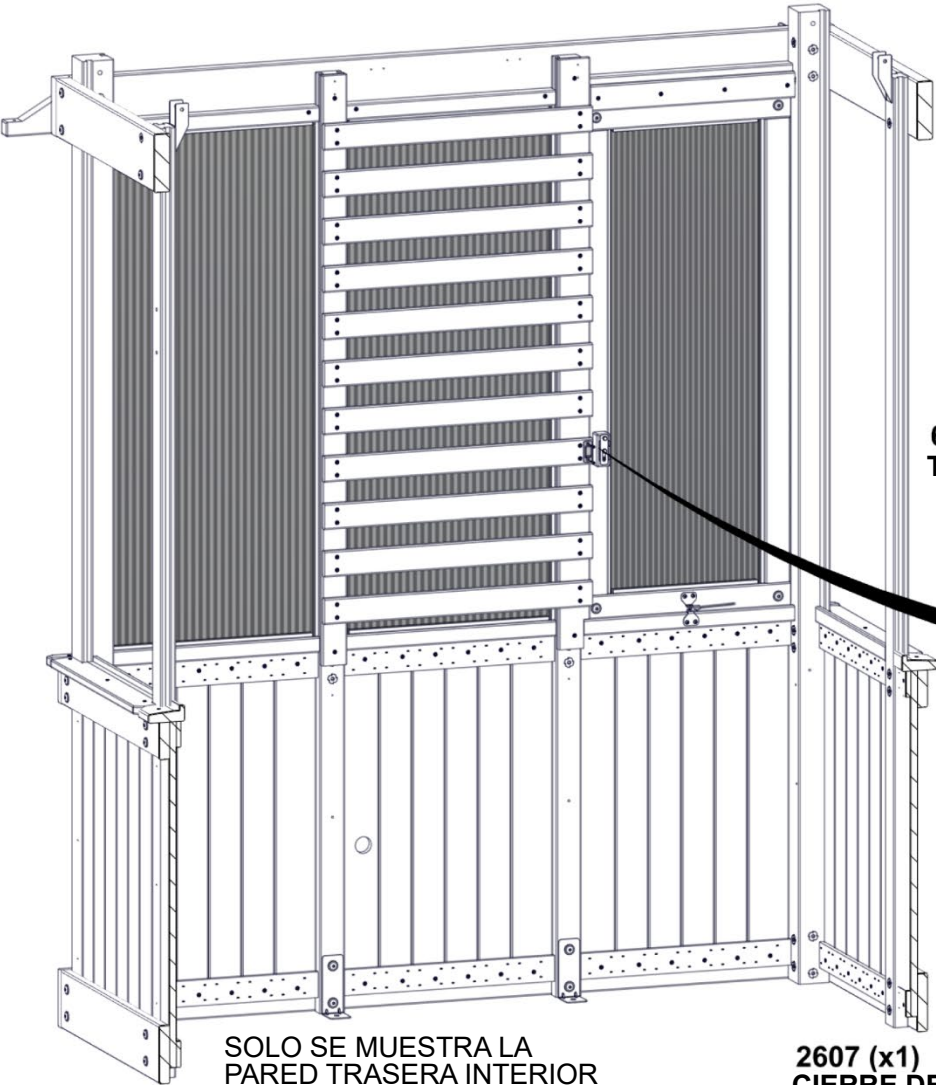

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA VER LOS DETALLES.

627 (x2)
TORNILLO - 3/4"

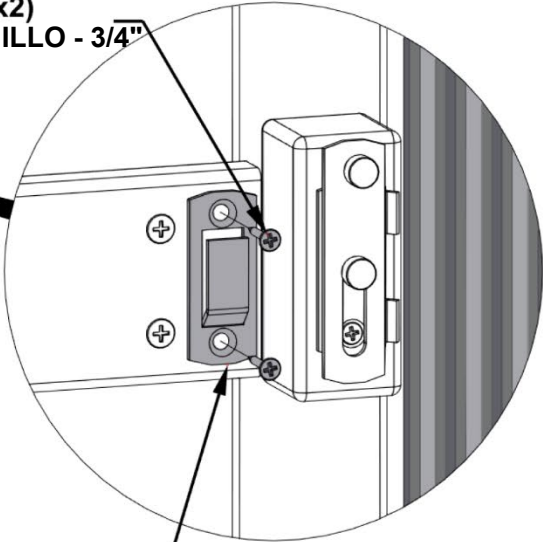

2607 (x1)
CIERRE DE PESTILLO DE VENTANA

PASO 44 - MONTAJE DE LA MESA


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100201	TORNILLO PFH 8 X 2 1/2 NG
2	H100460	TIRAFONDO WH 1/4x1 NG
2	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 NG



A4M00555 SOPORTE EN ESCUADRA NG
(x2)




P04 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20084
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x64 13/16" (36x36x1646)

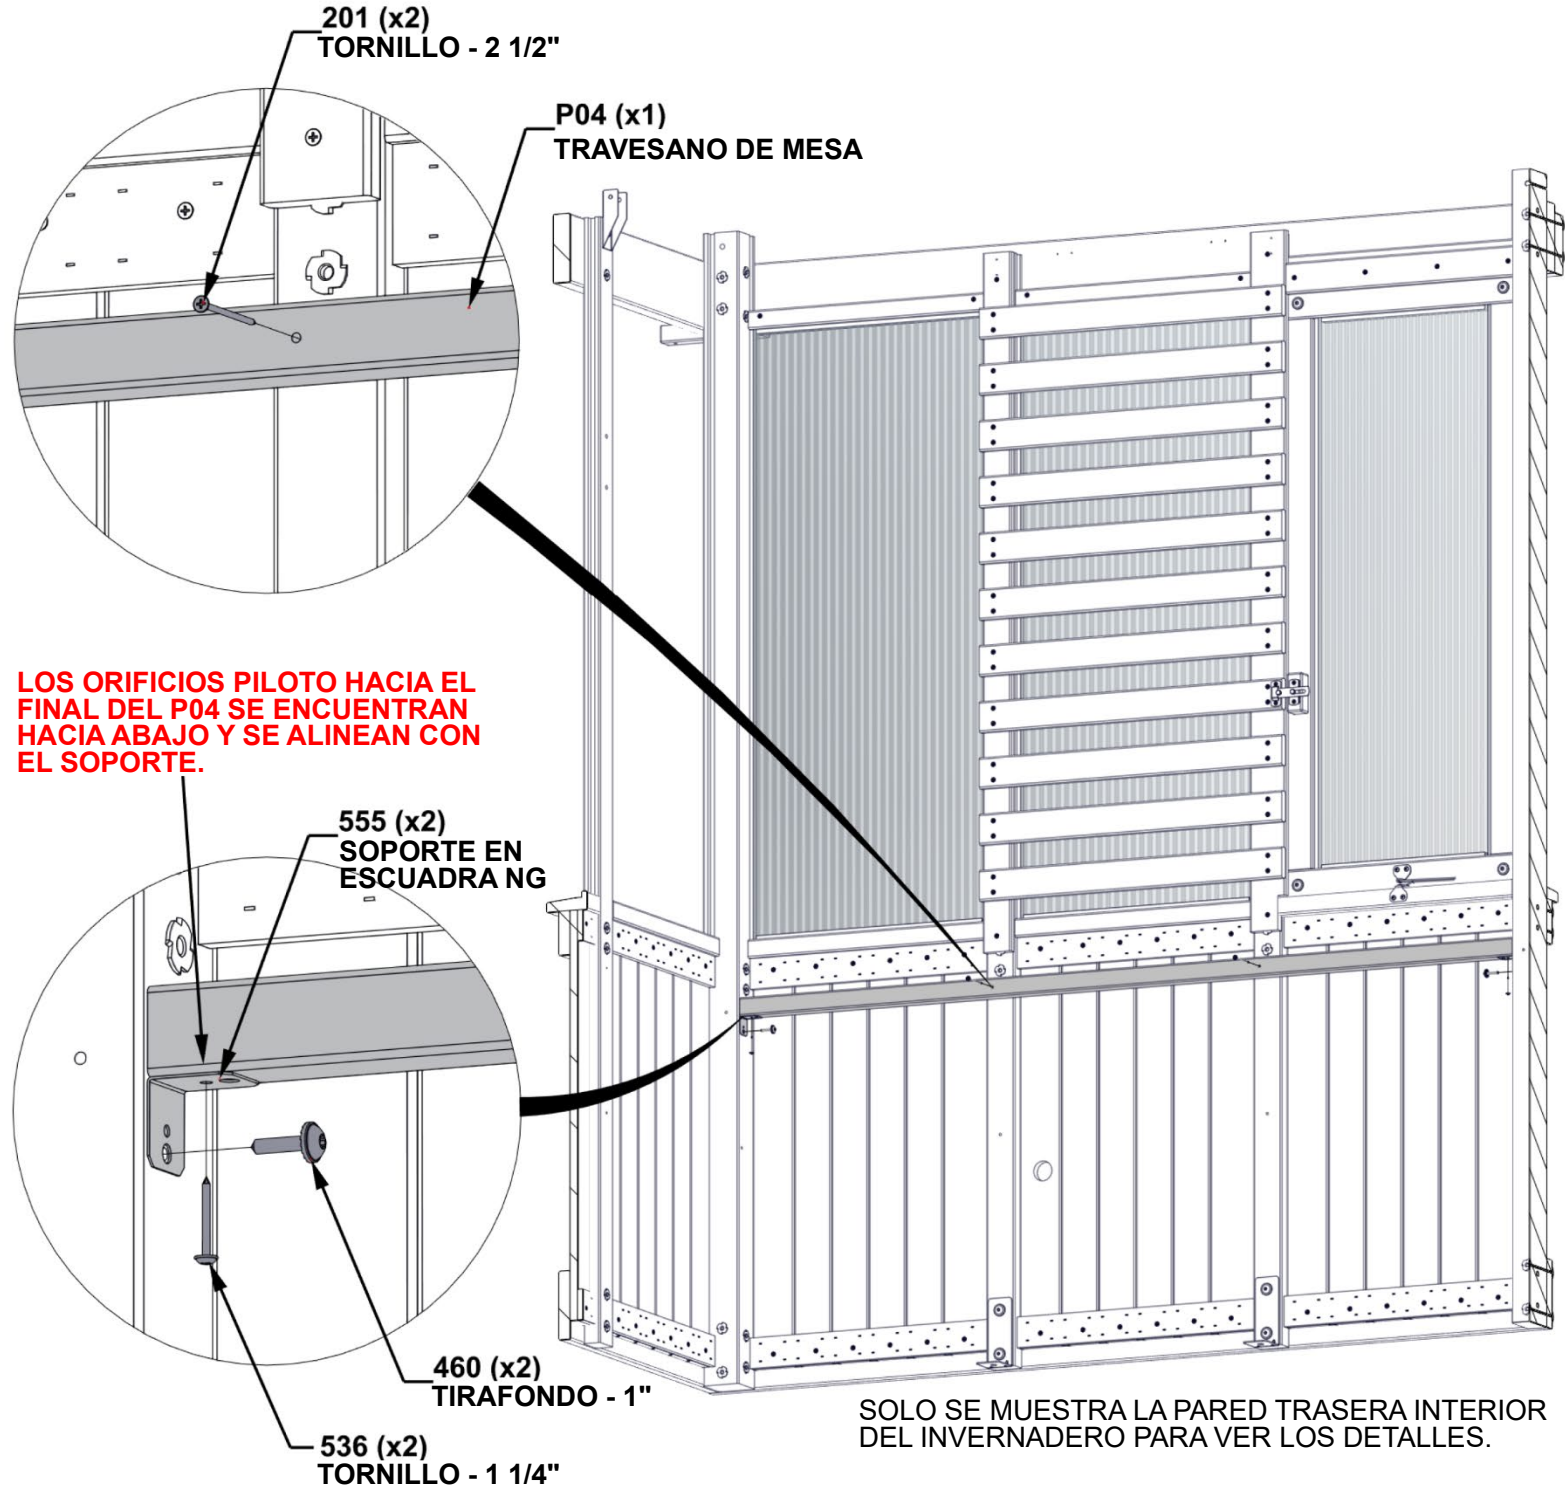

PASO 45 - MONTAJE DE LA MESA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
5	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG
2	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 NG

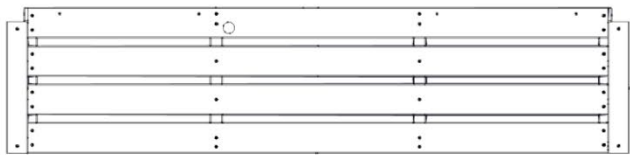

TB02 CONJUNTO DE MESA: W2A04331
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x68 11/16" (52x408x1744)



M03 MOLDURA DE MESA: W4L20085
(x1) 5/8"x3 3/8"x68 11/16" (16x86x1744)




A4M00555 SOPORTE EN ESCUADRA NG
(x2)

ALINEAR LOS ORIFICIOS GUIA Y FIJAR
LA MOLDURA Y LOS SOPORTES AL CONJUNTO
DE MESA COMO SE MUESTRA

LA PARTE SUPERIOR DEL
M03 ESTÁ AL RAS DEL
TABLERO DE LA MESA.

555 (x2)
SOPORTE EN
ESCUADRA NG

NO APRIETE
COMPLETAMENTE
LOS TORNILLOS EN
LOS SOPORTES.

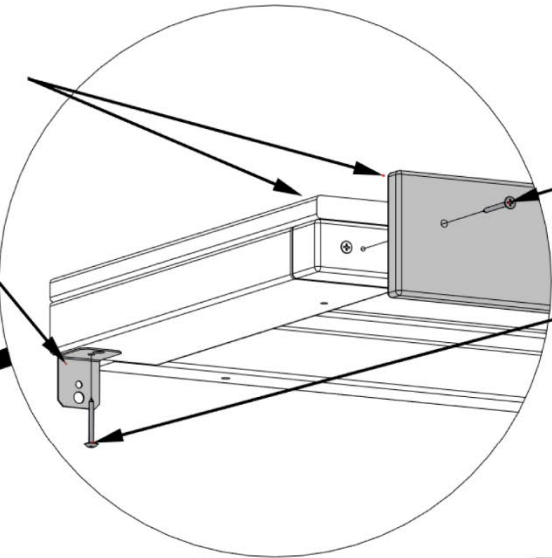


200 (x5)
TORNILLO - 1 1/2"

536 (x2)
TORNILLO - 1 1/4"


M03 (x1)
MOLDURA DE MESA

TB02 (x1)
CONJUNTO DE MESA

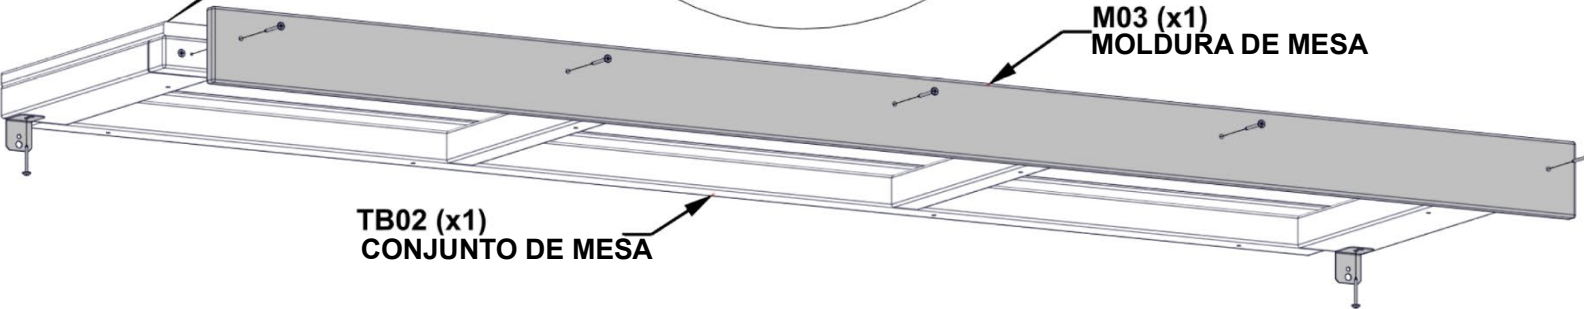


PASO 46 - MONTAJE DE LA MESA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8 x 3 NG
2	H100460	TIRAFONDO WH 1/4x1 NG

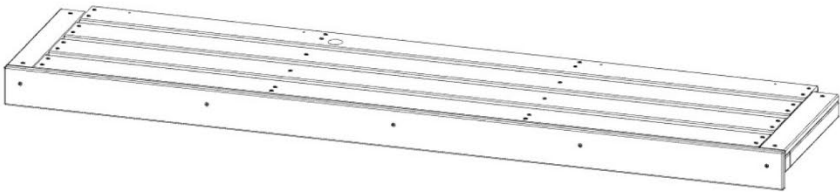


MONTAJE DE LA MESA - A PARTIR DEL PASO 45

NO SE APOYE NI PONGA NINGUN PESO SOBRE LA MESA HASTA QUE SE INSTALEN LOS SOPORTES ANGULARES EN EL SIGUIENTE PASO.

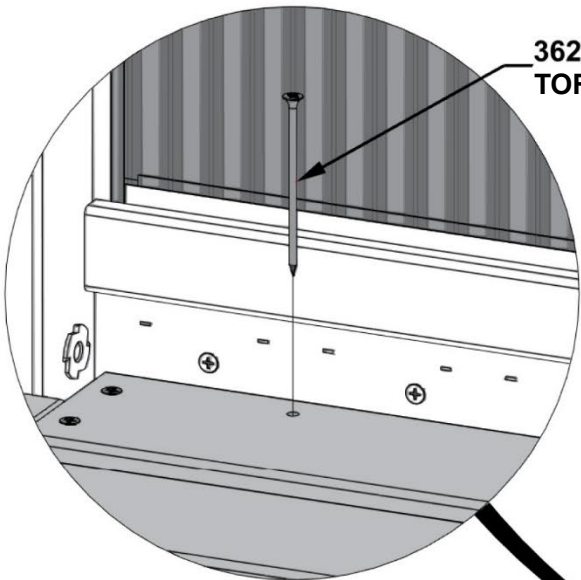


362 (x4)
TORNILLO: 3"

FIJE EL CONJUNTO DE MESA COMO SE MUESTRA

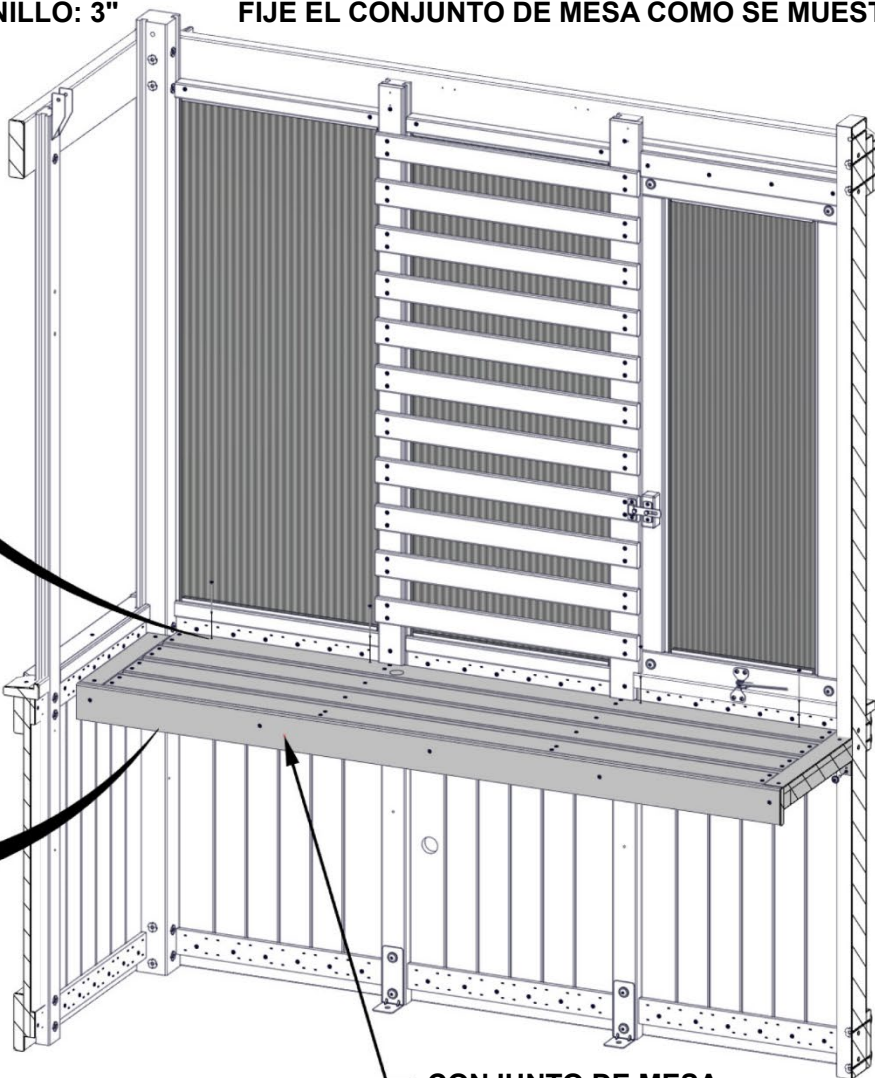

CONJUNTO DE MESA
SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA VER LOS DETALLES.

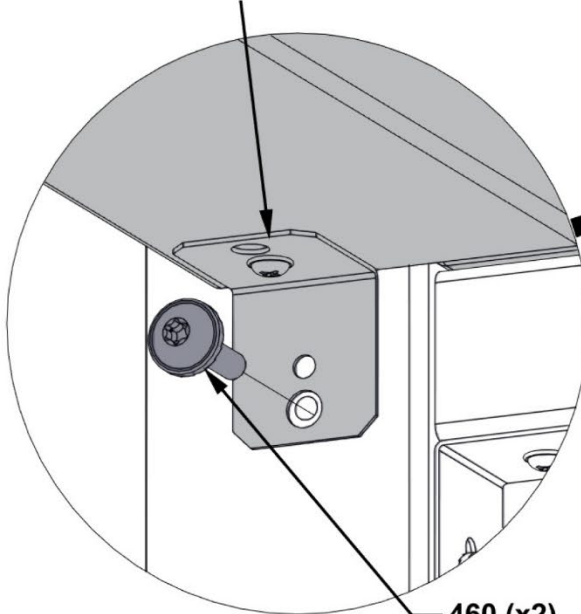

460 (x2)
TIRAFONDO - 1"

UNA VEZ COLOCADOS LOS TORNILLOS, APRIETE COMPLETAMENTE LOS TORNILLOS EN LOS SOPORTES.

HAGA QUE UNA SEGUNDA PERSONA SOSTENGA LA MESA EN SU LUGAR HASTA QUE SE INSTALE LOS SOPORTES ANGULARES EN EL SIGUIENTE PASO.

PASO 47 - MONTAJE DE LA MESA


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
8	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 NG



F02 REFUERZO ANGULAR: W4L20039
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F03 REFUERZO ANGULAR: W4L20040
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)

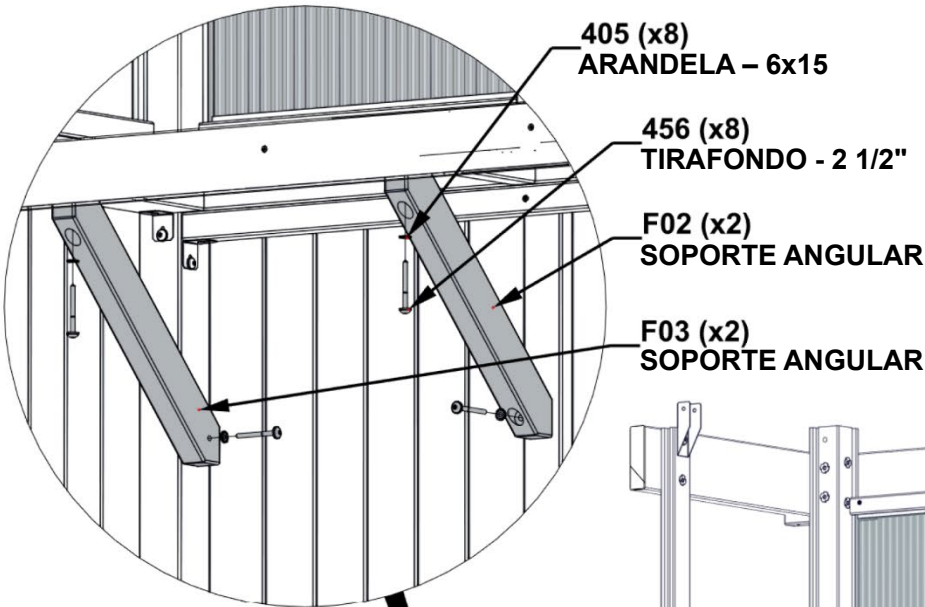


405 (x8)
ARANDELA - 6x15

456 (x8)
TIRAFONDO - 2 1/2"

F02 (x2)
SOPORTE ANGULAR

F03 (x2)
SOPORTE ANGULAR

FIJE LOS SOPORTES EN ANGULO COMO SE MUESTRA, POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS TRAVESAÑOS DE LA MESA, MONTANTES Y POSTES.

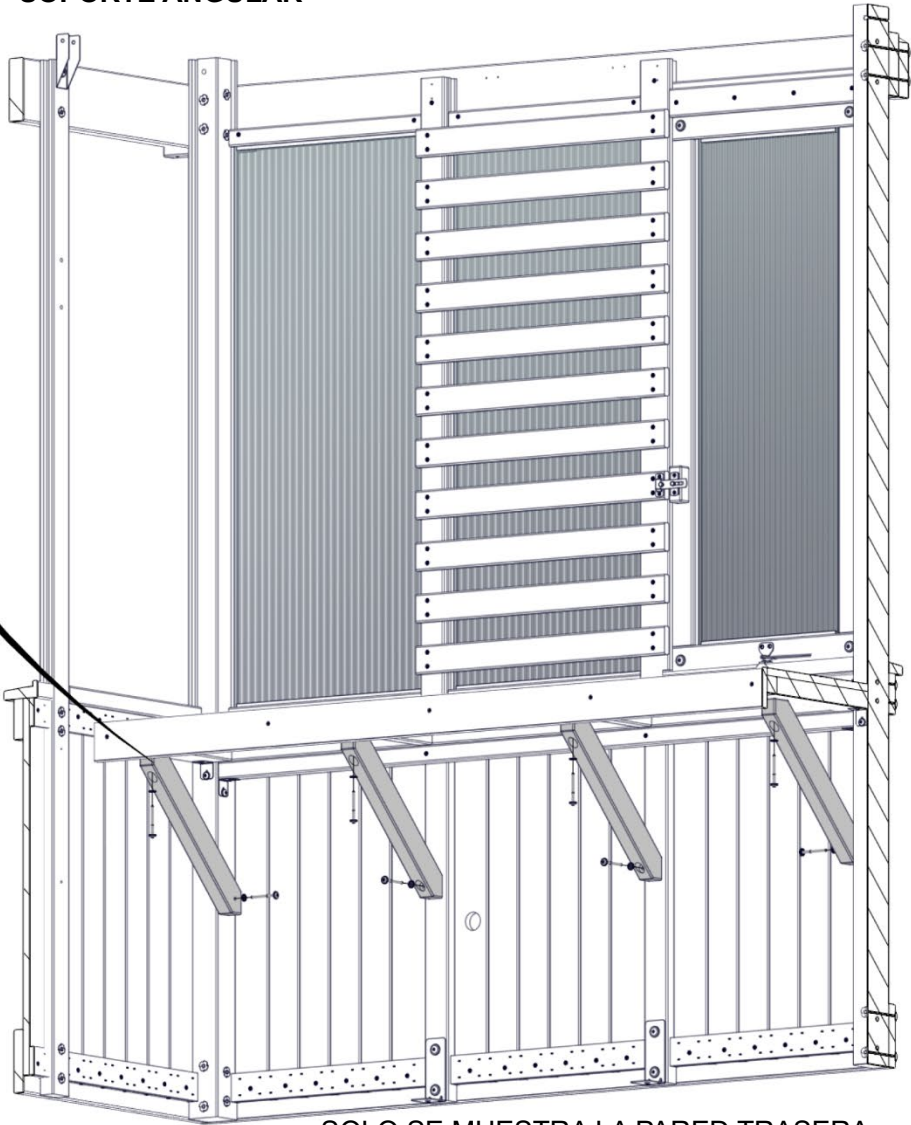

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA VER LOS DETALLES.

PASO 48 - MONTAJE DE LA MESA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100201	TORNILLO PFH 8 X 2 1/2 NG
1	H100460	TIRAFONDO WH 1/4x1 NG
1	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 NG




P06 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20095
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x87 3/8" (36x36x2220)



A4M00555 SOPORTE EN
(x1) ESCUADRA NG


EL ORIFICIO GUIA HACIA EL EXTREMO DE P06 MIRA
HACIA ABAJO Y SE ALINEA CON EL SOPORTE.

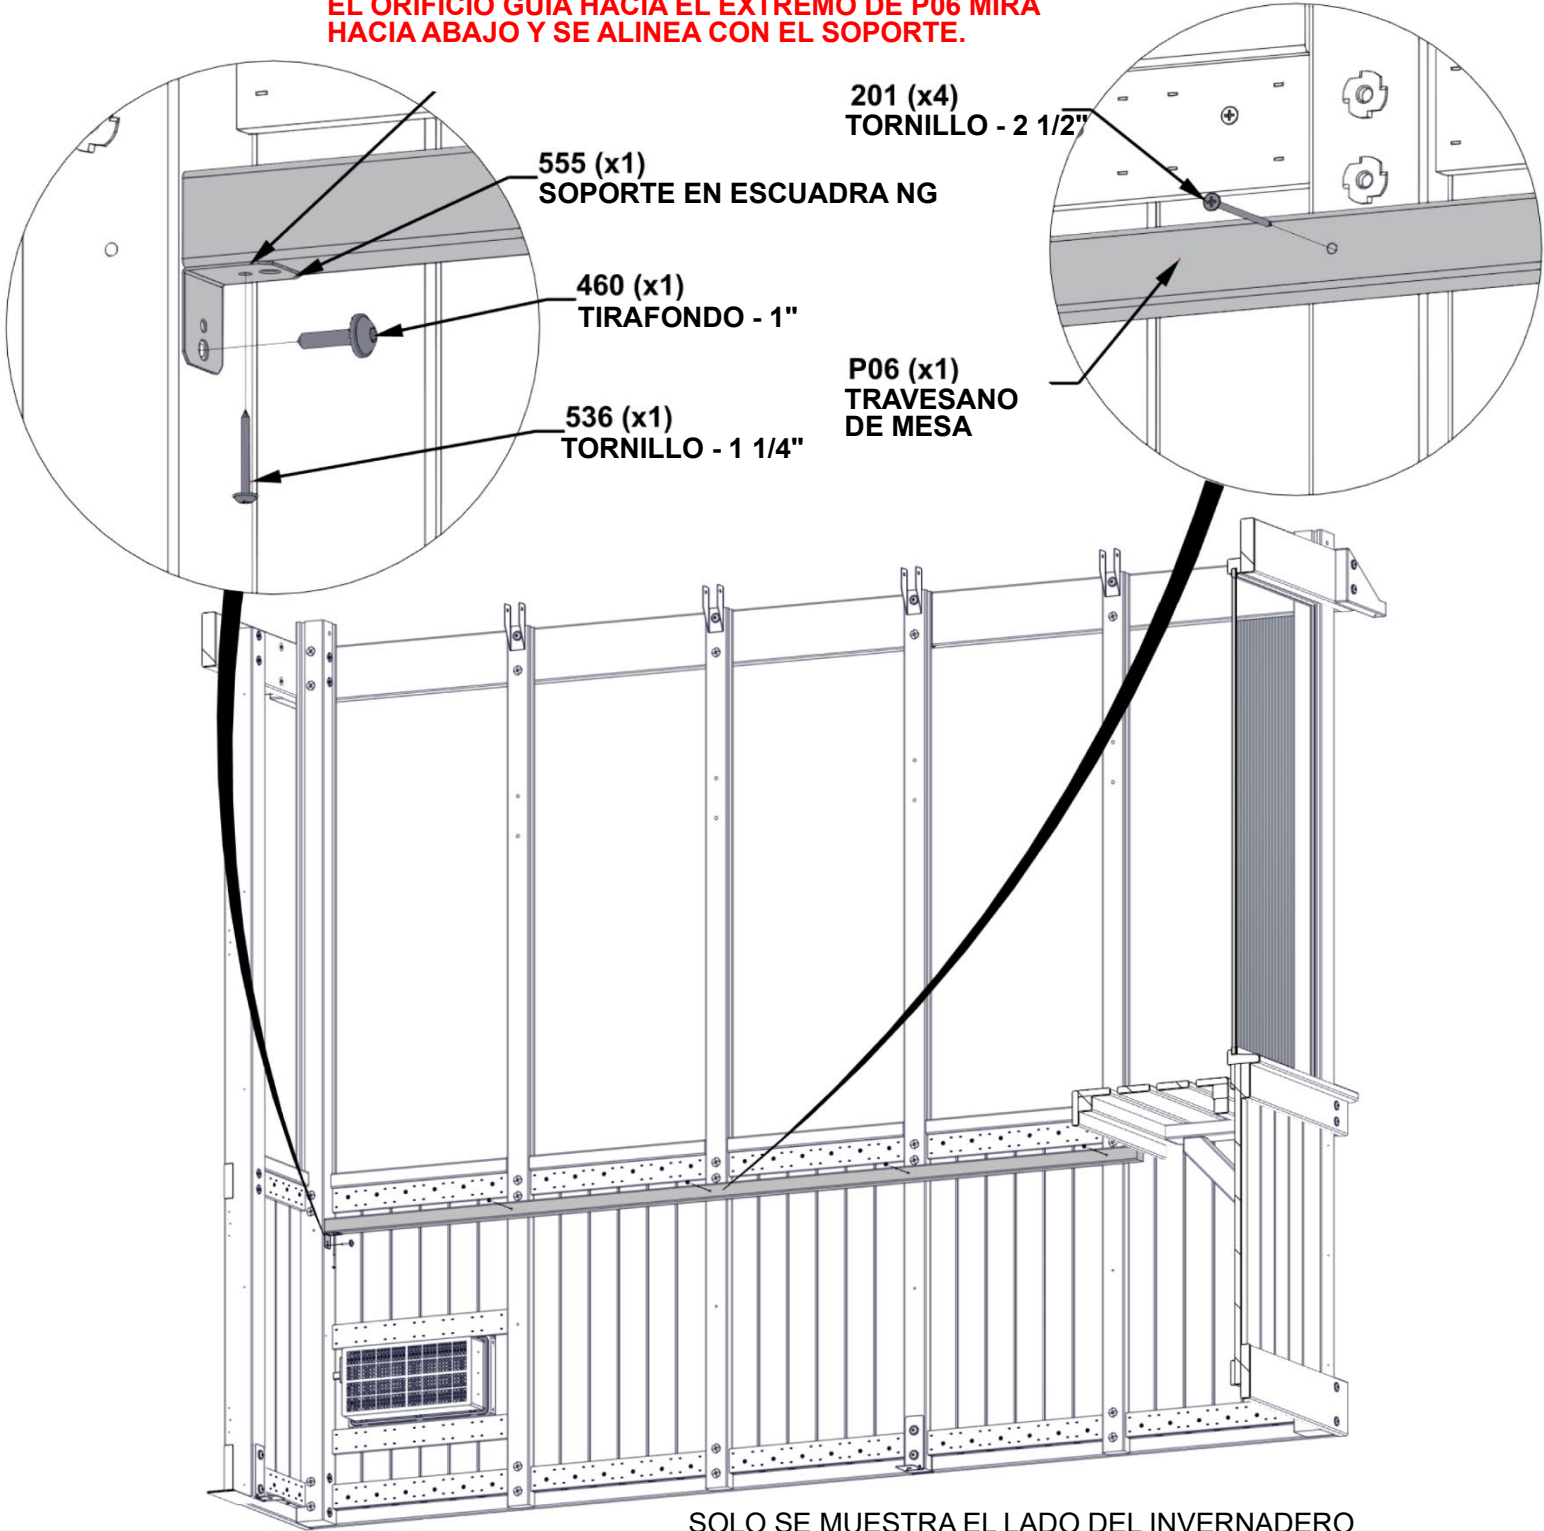

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO
PARA MAYOR DETALLE.

PASO 49 – MONTAJE DE LA MESA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100201	TORNILLO PFH 8 X 2 1/2 NG
12	H100387	TORNILLO PFH 8 x 1 1/4 NG

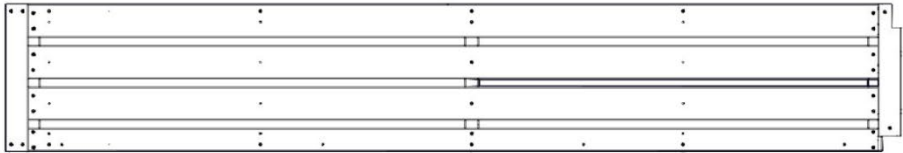


TB01 CONJUNTO DE MESA: W2A04325
(x1) 2 1/16"x14 7/8"x89 1/2" (52x378x2274)




P01 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20036
(x3) 1 7/16"x1 7/16"x11 13/16" (36x36x300)

PRESTE MUCHA ATENCION A LOS ORIFICIOS GUIA PARA UNA CORRECTA INSTALACION.

PRIMERO, FIJE LAS TABLAS P01 AL CONJUNTO DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

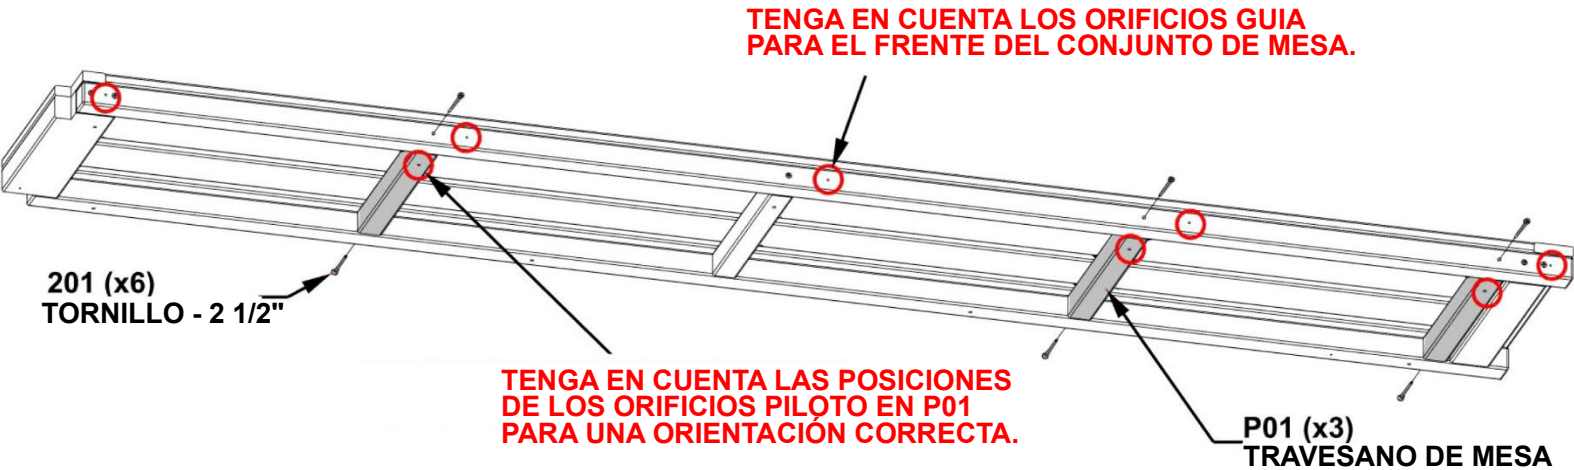


EN SEGUNDO LUGAR, INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LA SUPERFICIE DE LA MESA EN LOS TRAVESAÑOS COMO SE MUESTRA.

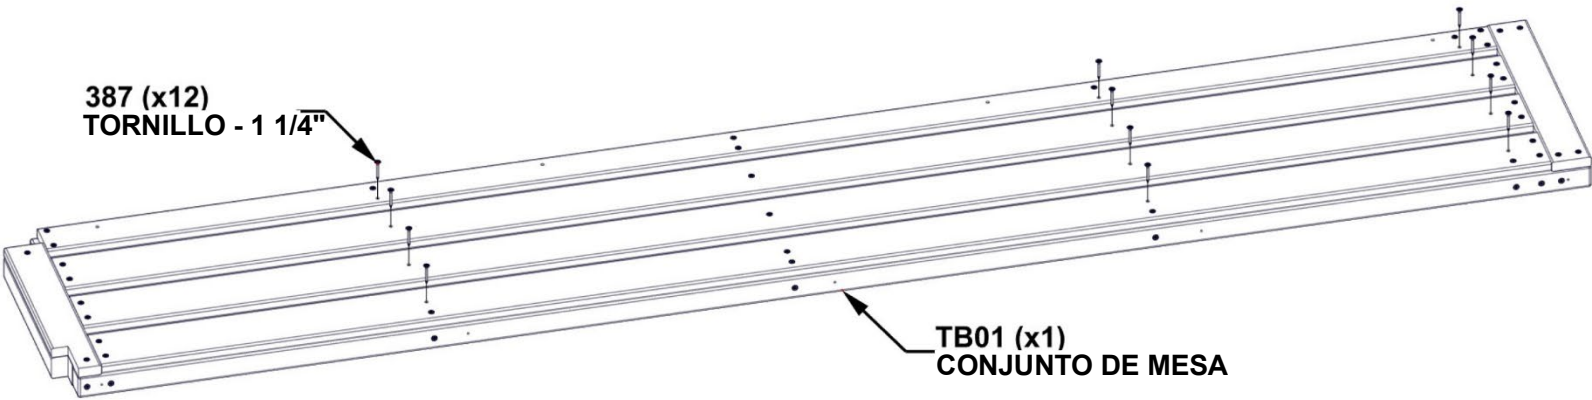

PASO 50 - MONTAJE DE LA MESA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
5	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG
1	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 NG



M01 MOLDURA DE MESA: W4L20037
(x1) 5/8"x3 3/8"x89 1/2" (16x86x2274)



A4M00555 SOPORTE EN
(x1) ESCUADRA NG

ALINEE LOS ORIFICIOS GUIA Y FIJE LA
MOLDURA Y LOS SOPORTES AL CONJUNTO
DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

LA PARTE SUPERIOR
DEL M01 ESTÁ AL RAS
DE LA TABLA DE MESA.


555 (x1)
SOPORTE EN
ESCUADRA NG

NO APRIETE
COMPLETAMENTE LOS
TORNILLOS EN LOS
SOPORTES

200 (x5)
TORNILLO - 1 1/2"


536 (x1)
TORNILLO - 1 1/4"

M01 (x1)
MOLDURA DE MESA

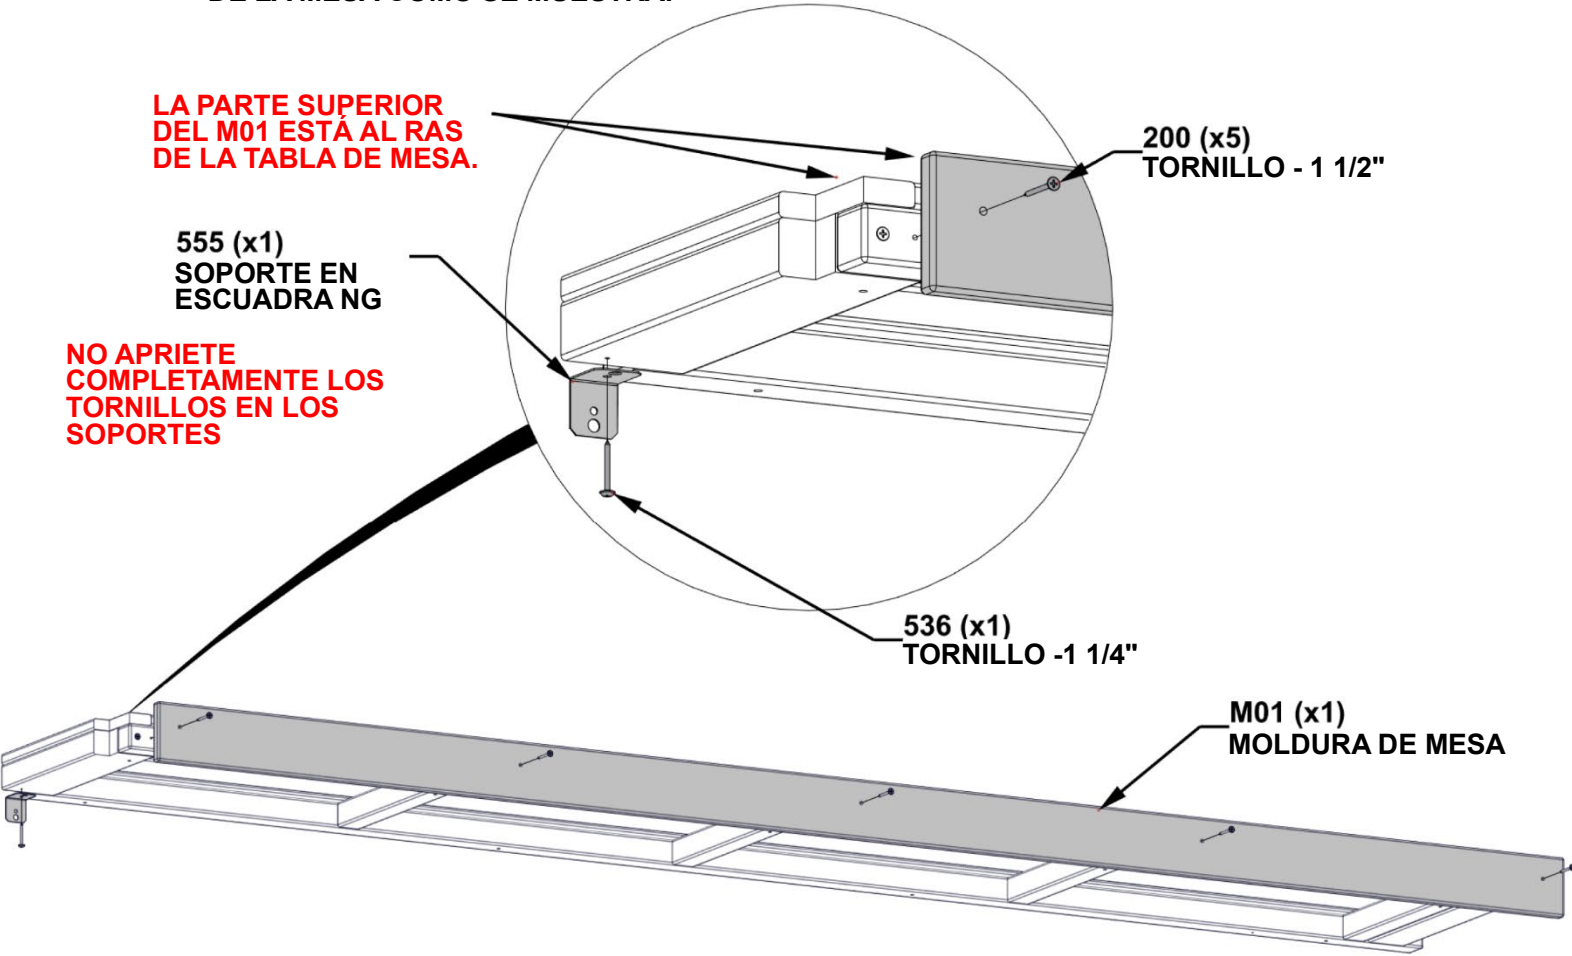

PASO 51 - MONTAJE DE LA MESA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8 x 3 NG
1	H100460	TIRAFONDO WH 1/4x1 NG

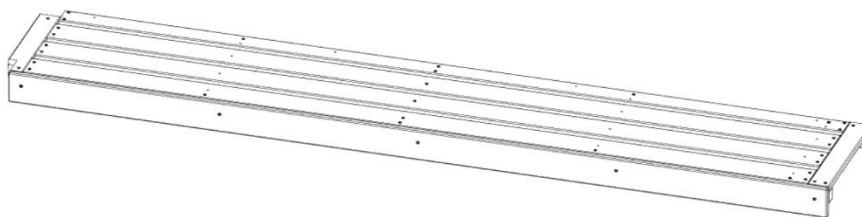

MONTAJE DE LA MESA - A PARTIR DE LOS PASOS 49 Y 50

NO SE APOYE NI PONGA NINGUN PESO SOBRE LA MESA HASTA QUE SE INSTALEN LOS SOPORTES ANGULARES EN EL SIGUIENTE PASO.

362 (x4)
TORNILLO - 3"

FIJE EL CONJUNTO DE MESA
COMO SE MUESTRA.

460 (x1)
TIRAFONDO-1"

**UNA VEZ COLOCADOS LOS
TORNILLOS, APRIETE
COMPLETAMENTE LOS
TORNILLOS EN LOS SOPORTES.**

CONJUNTO DE MESA

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

HAGA QUE UNA SEGUNDA PERSONA SOSTENGA LA
MESA EN SU LUGAR HASTA QUE SE INSTALE LOS
SOPORTES ANGULARES EN EL SIGUIENTE PASO.

PASO 52 – MONTAJE DE LA MESA


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
10	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 NG



F02 REFUERZO ANGULAR: W4L20039
(x4) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)




F03 REFUERZO ANGULAR: W4L20040
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)

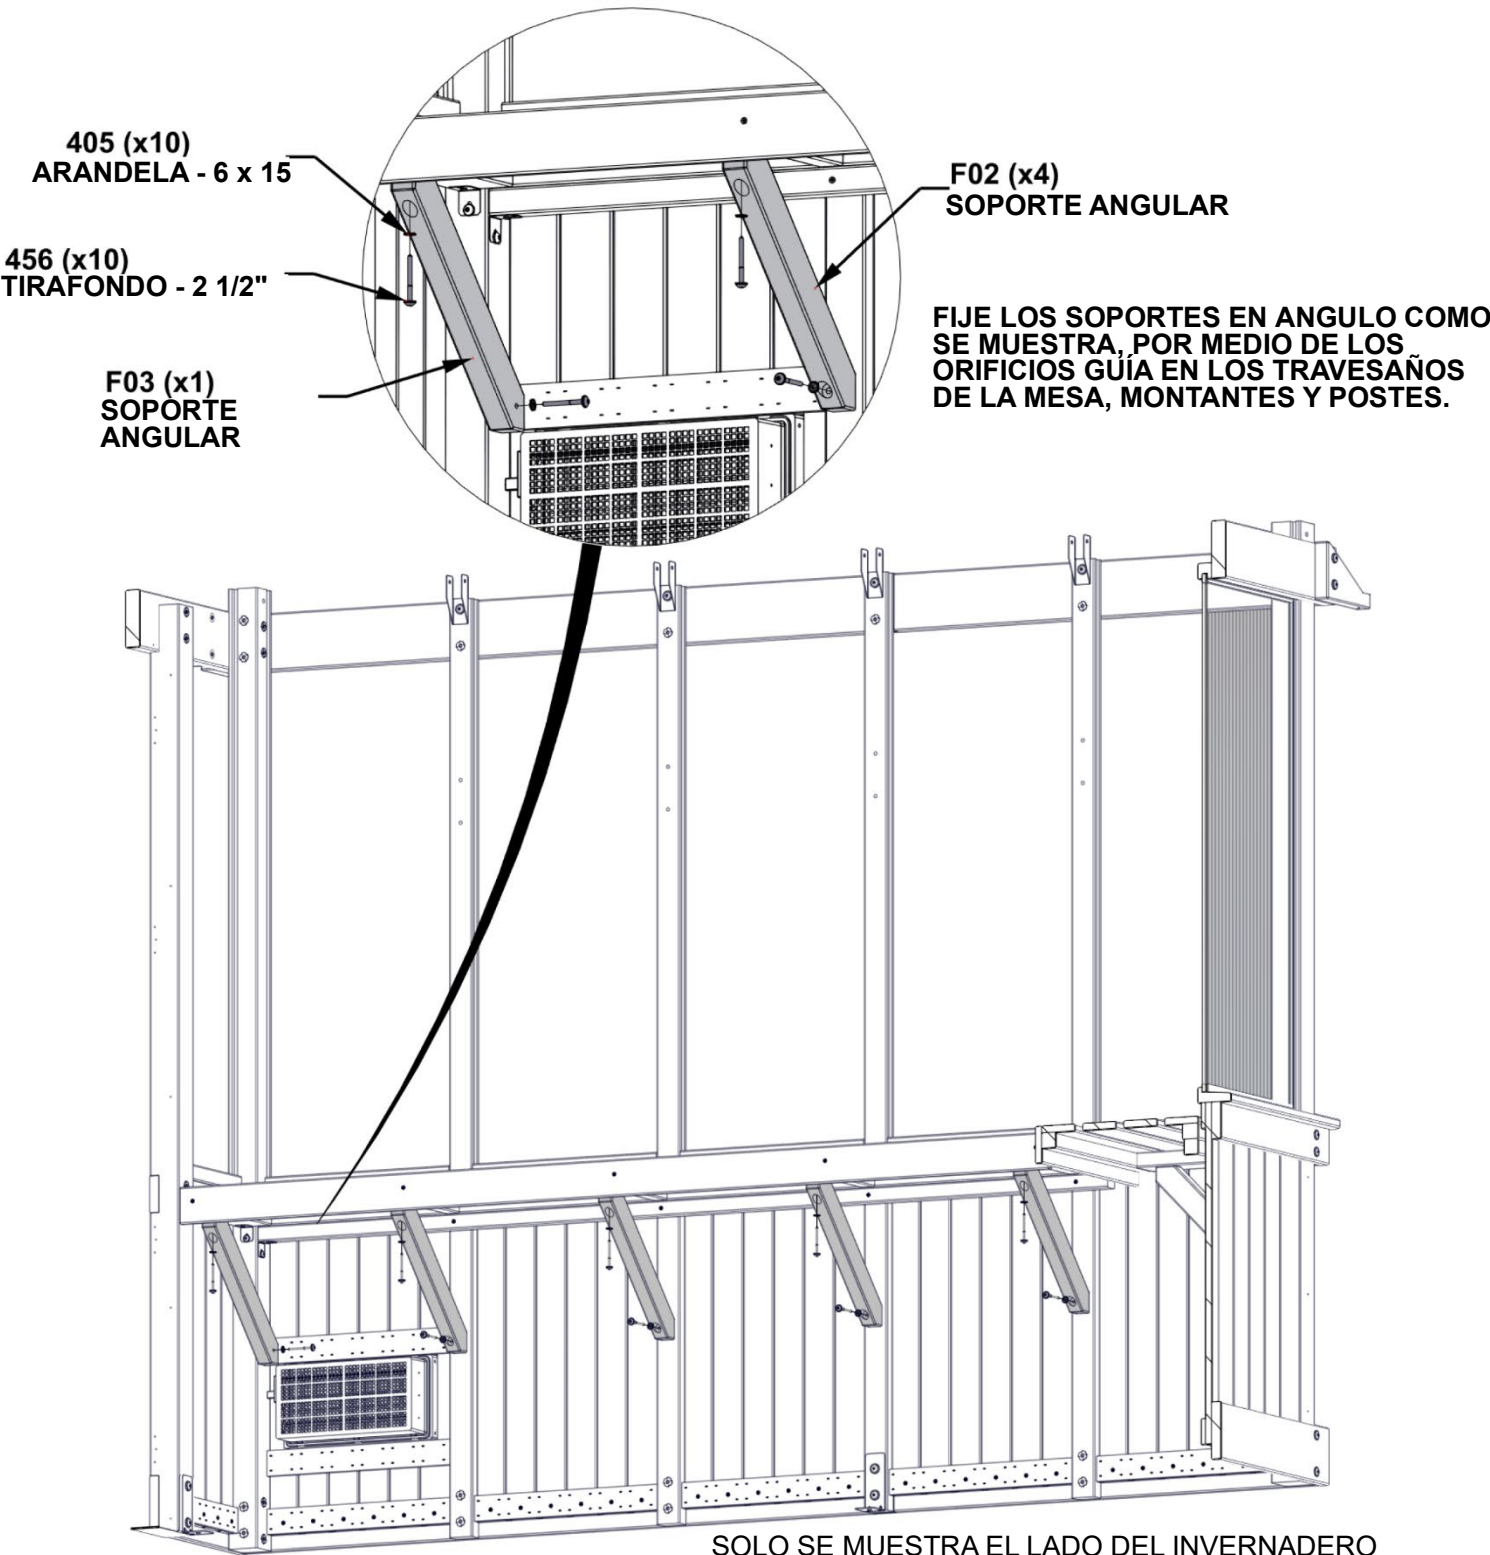

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 53 - MONTAJE DE ESTANTES

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100171	TORNILLO WH 1/4 x 1 NEGRO
8	H100399	CILINDRO DE TUERCA WH 1/4 x 7/8 NG
8	H100400	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 15

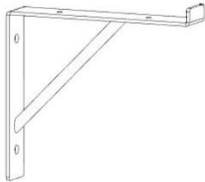

A4M02811 SOPORTE DE ESTANTE
(x4)

FIJE LOS SOPORTES DEL
ESTANTE A LOS MONTANTES
COMO SE MUESTRA.


UTILICE UN ADAPTADOR DE
TALADRO DE 90 GRADOS O
UNA LLAVE PARA EL PERNO

2811 (x4)
SOPORTE DE ESTANTE

399 (x8)
TUERCA CILINDRICA - 7/8"

171 (x8)
PERNO - 1"

400 (x8)
ARANDELA - 8 x 15

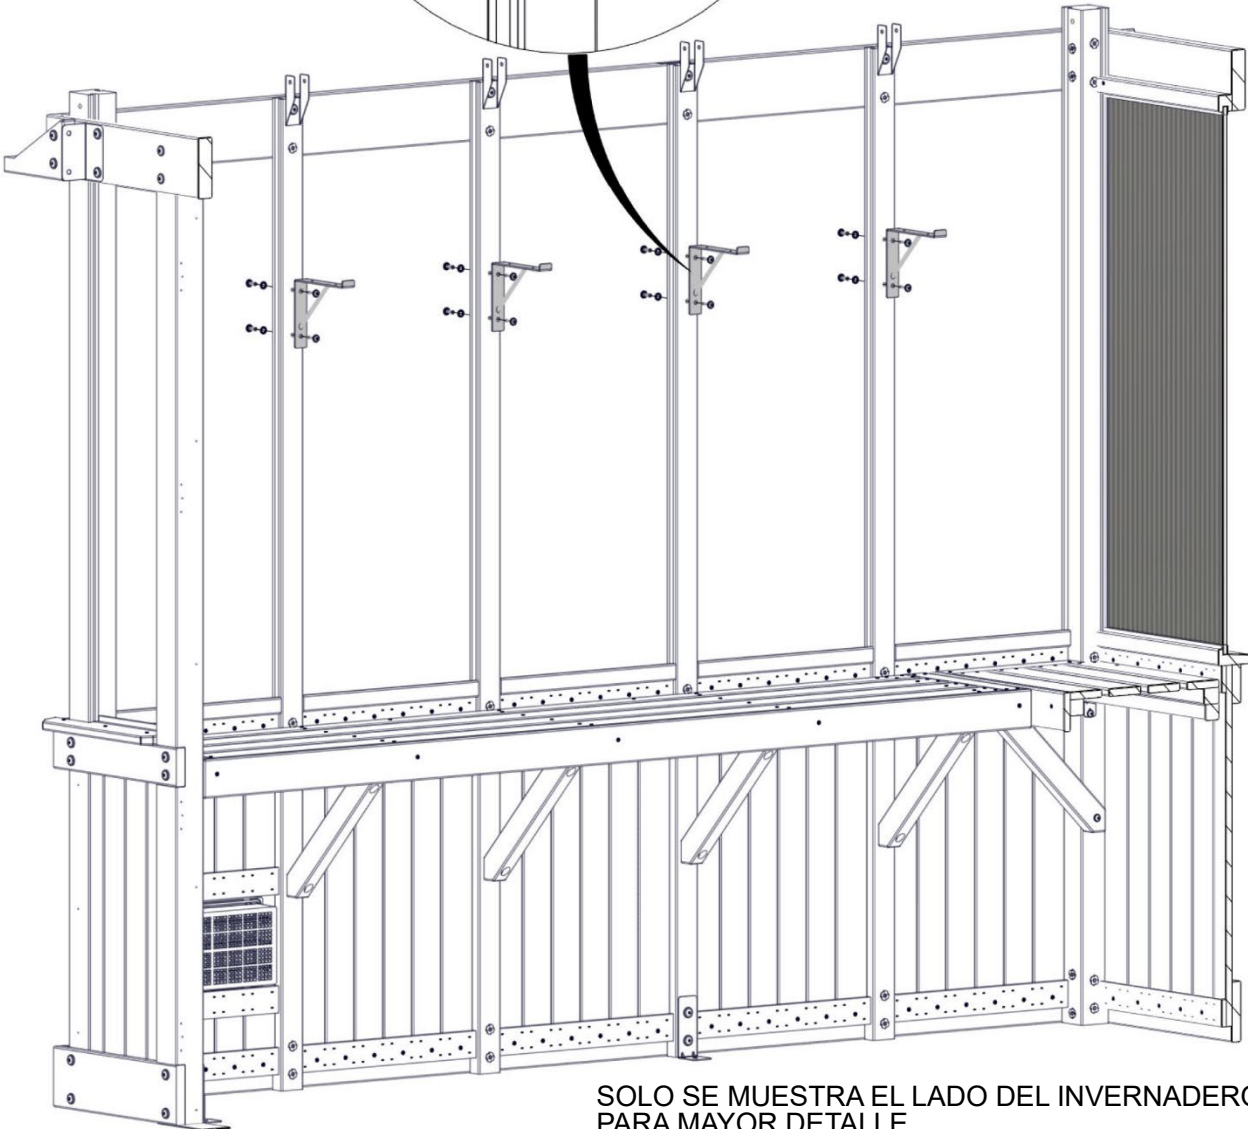

SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO
PARA MAYOR DETALLE.


PASO 54 - ENSAMBLAJE DE LA TABLA DE CUBIERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
18	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG



M02 TABLA DE CUBIERTA: W4L20041
(x6) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

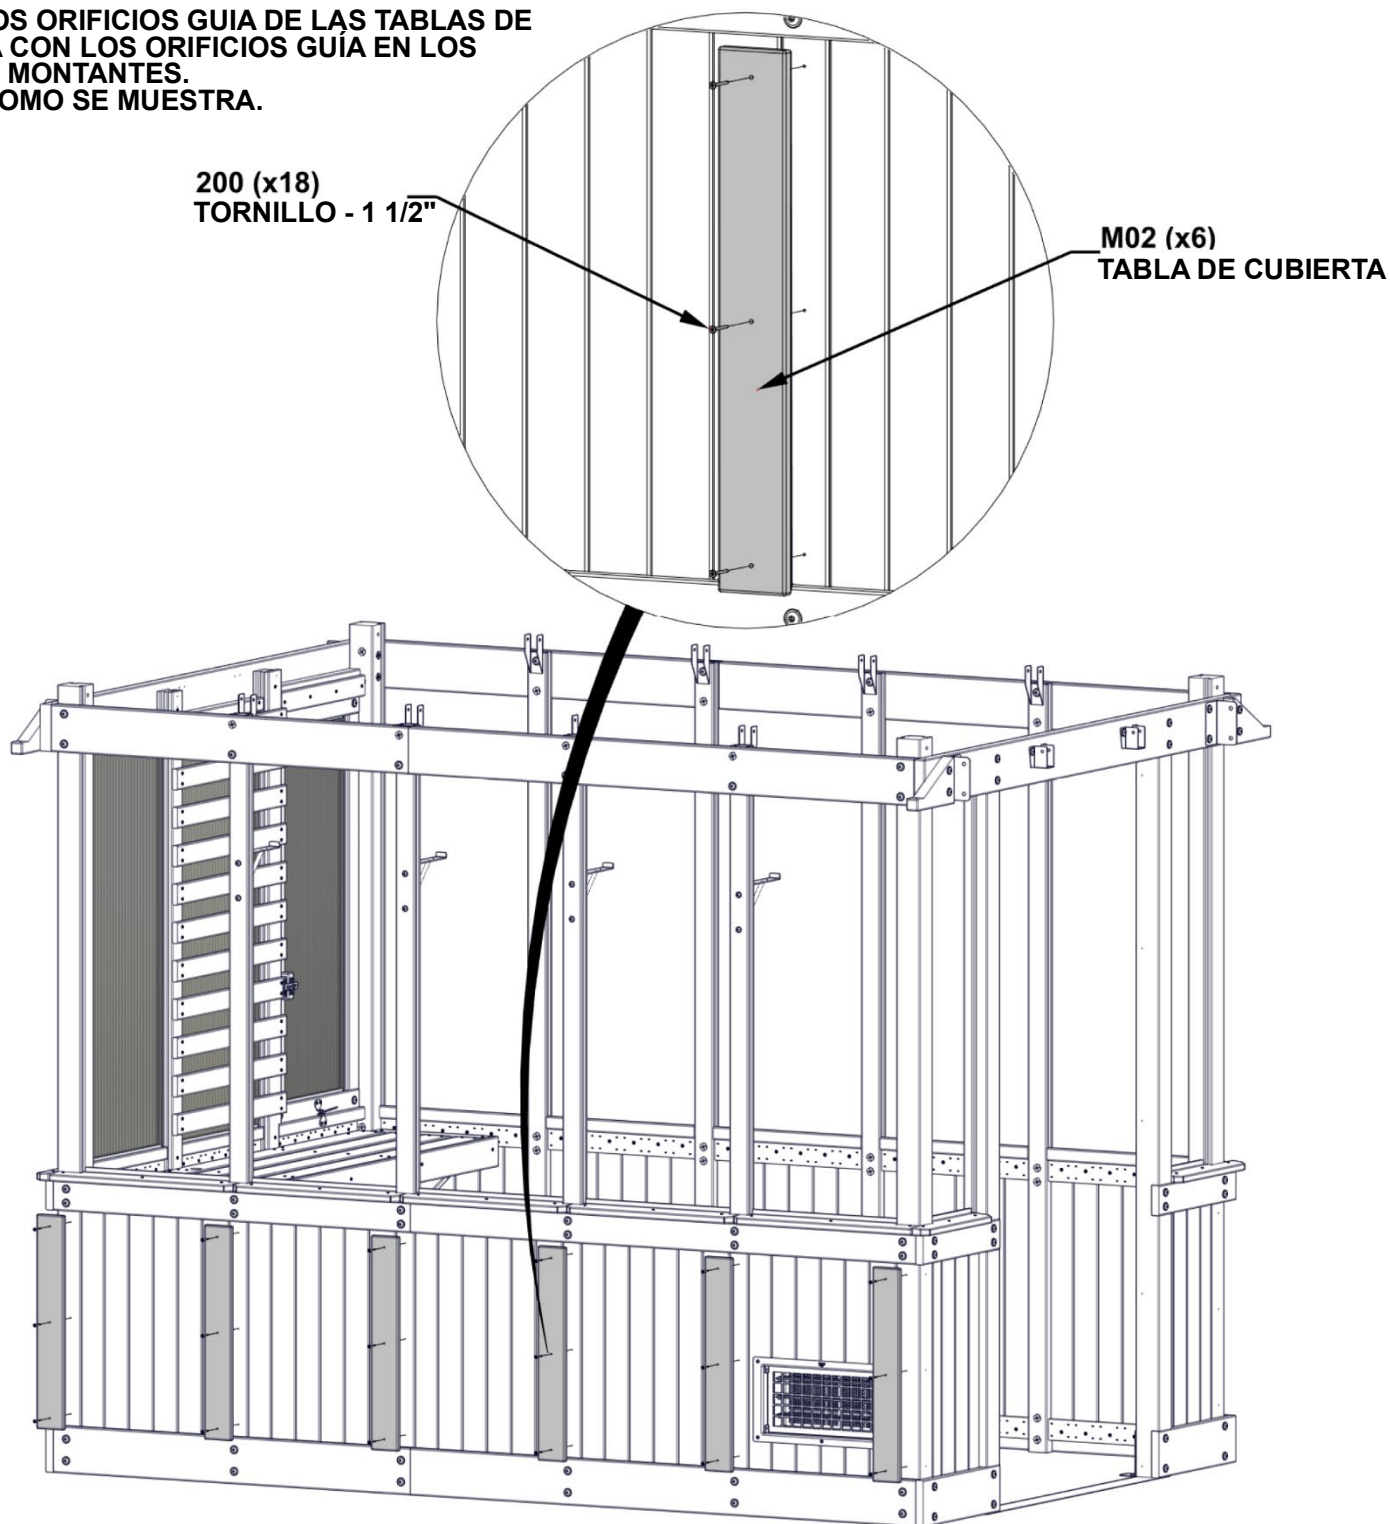

PASO 55 - ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG




M02 TABLA DE CUBIERTA: W4L20041
(x2) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)




Y01 TABLA DE CUBIERTA: W4L20042
(x2) 5/8"x4"x24 3/16" (16x102x614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

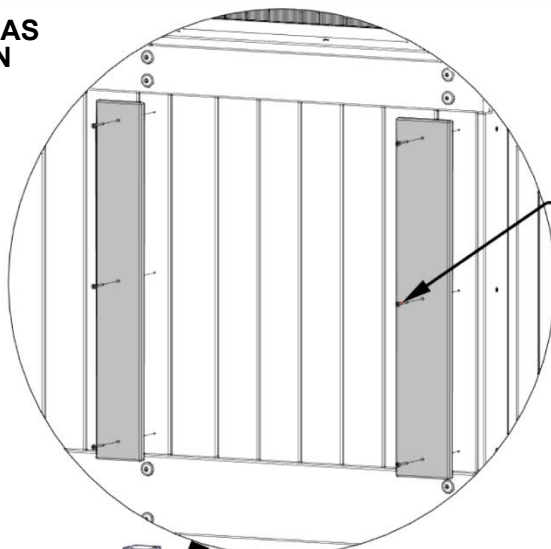

200 (x12)
TORNILLO - 1 1/2"

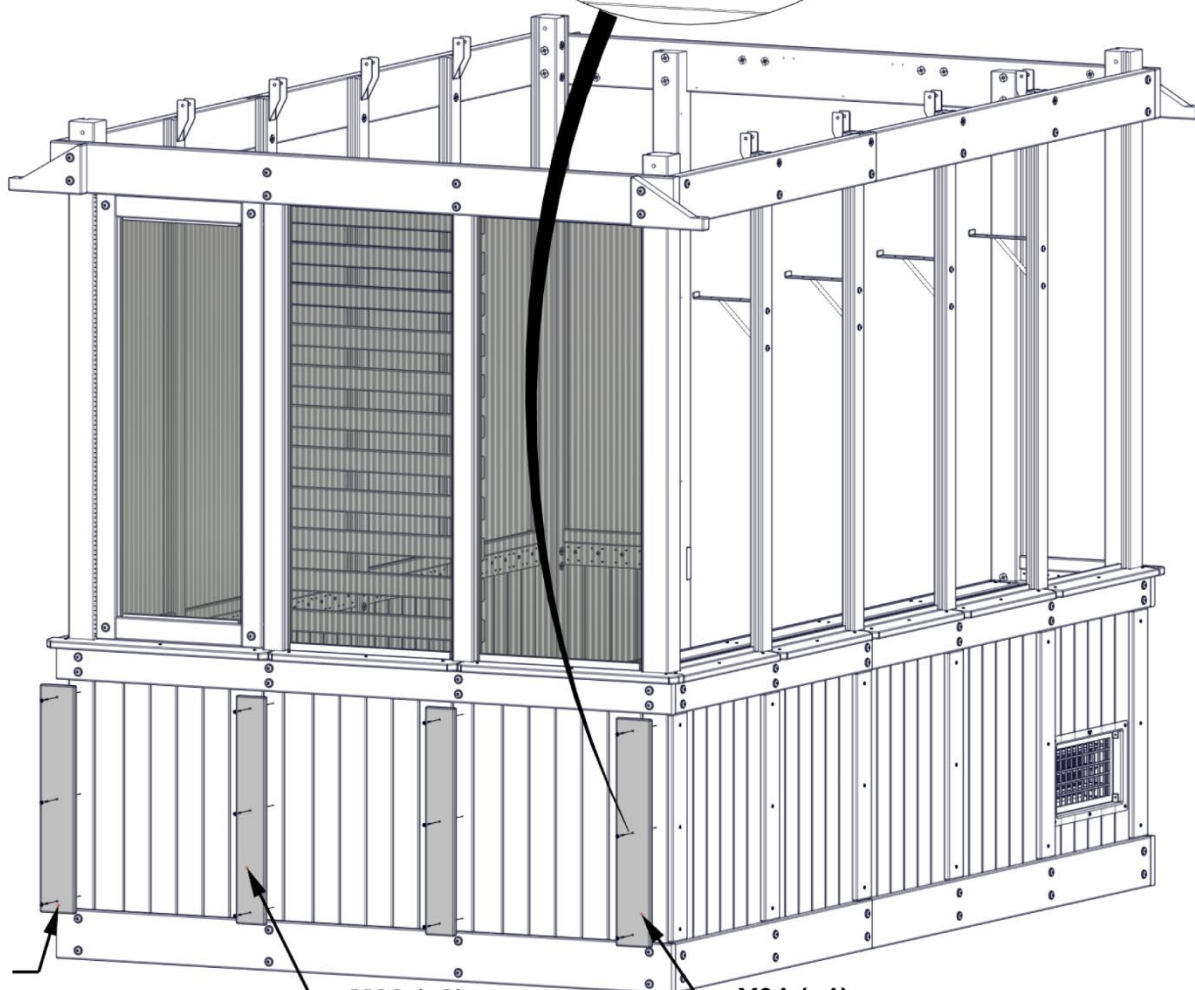

Y01 (x1)
TABLA DE
CUBIERTA

M02 (x2)
TABLA DE
CUBIERTA

Y01 (x1)
TABLA DE
CUBIERTA


PASO 56 - ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
18	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG



M02 TABLA DE CUBIERTA: W4L20041
(x6) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

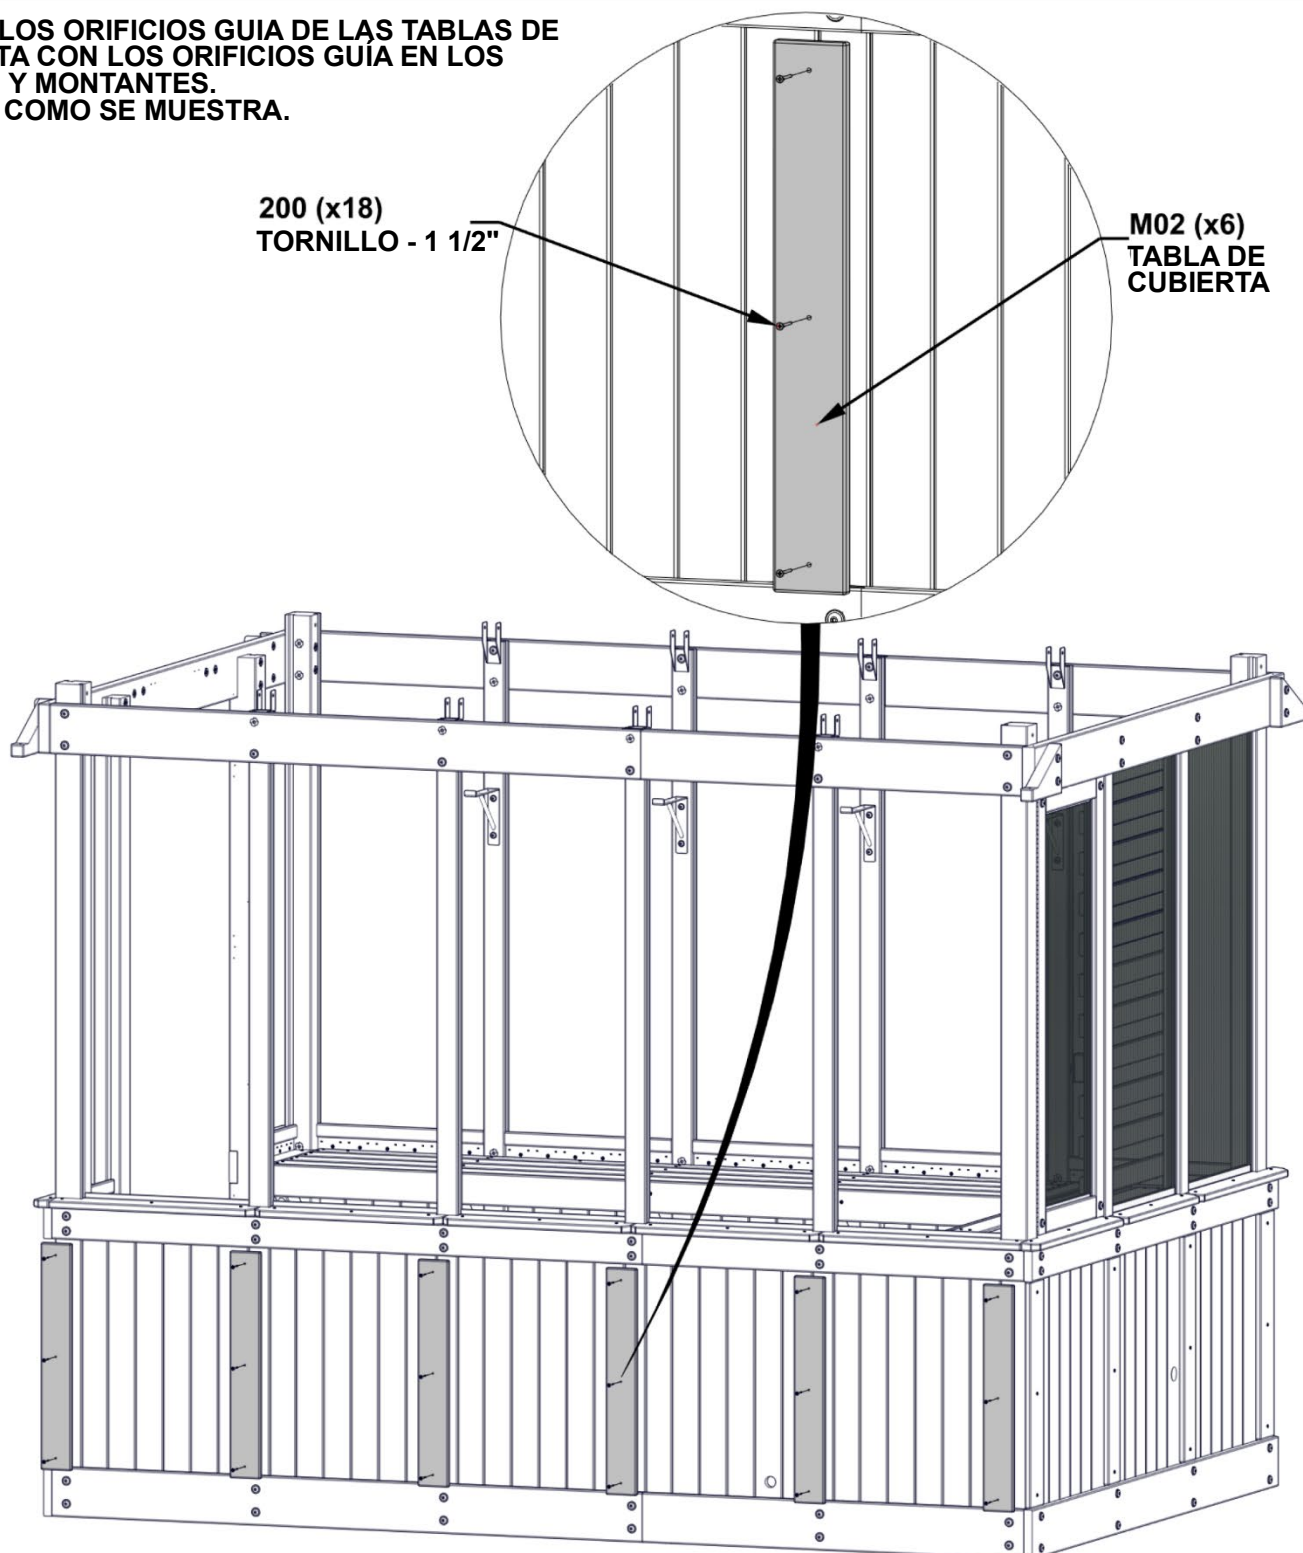


PASO 57 - ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG



Y01 TABLA DE CUBIERTA: W4L20042
(x2) 5/8"x4"x24 3/16" (16x102x614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

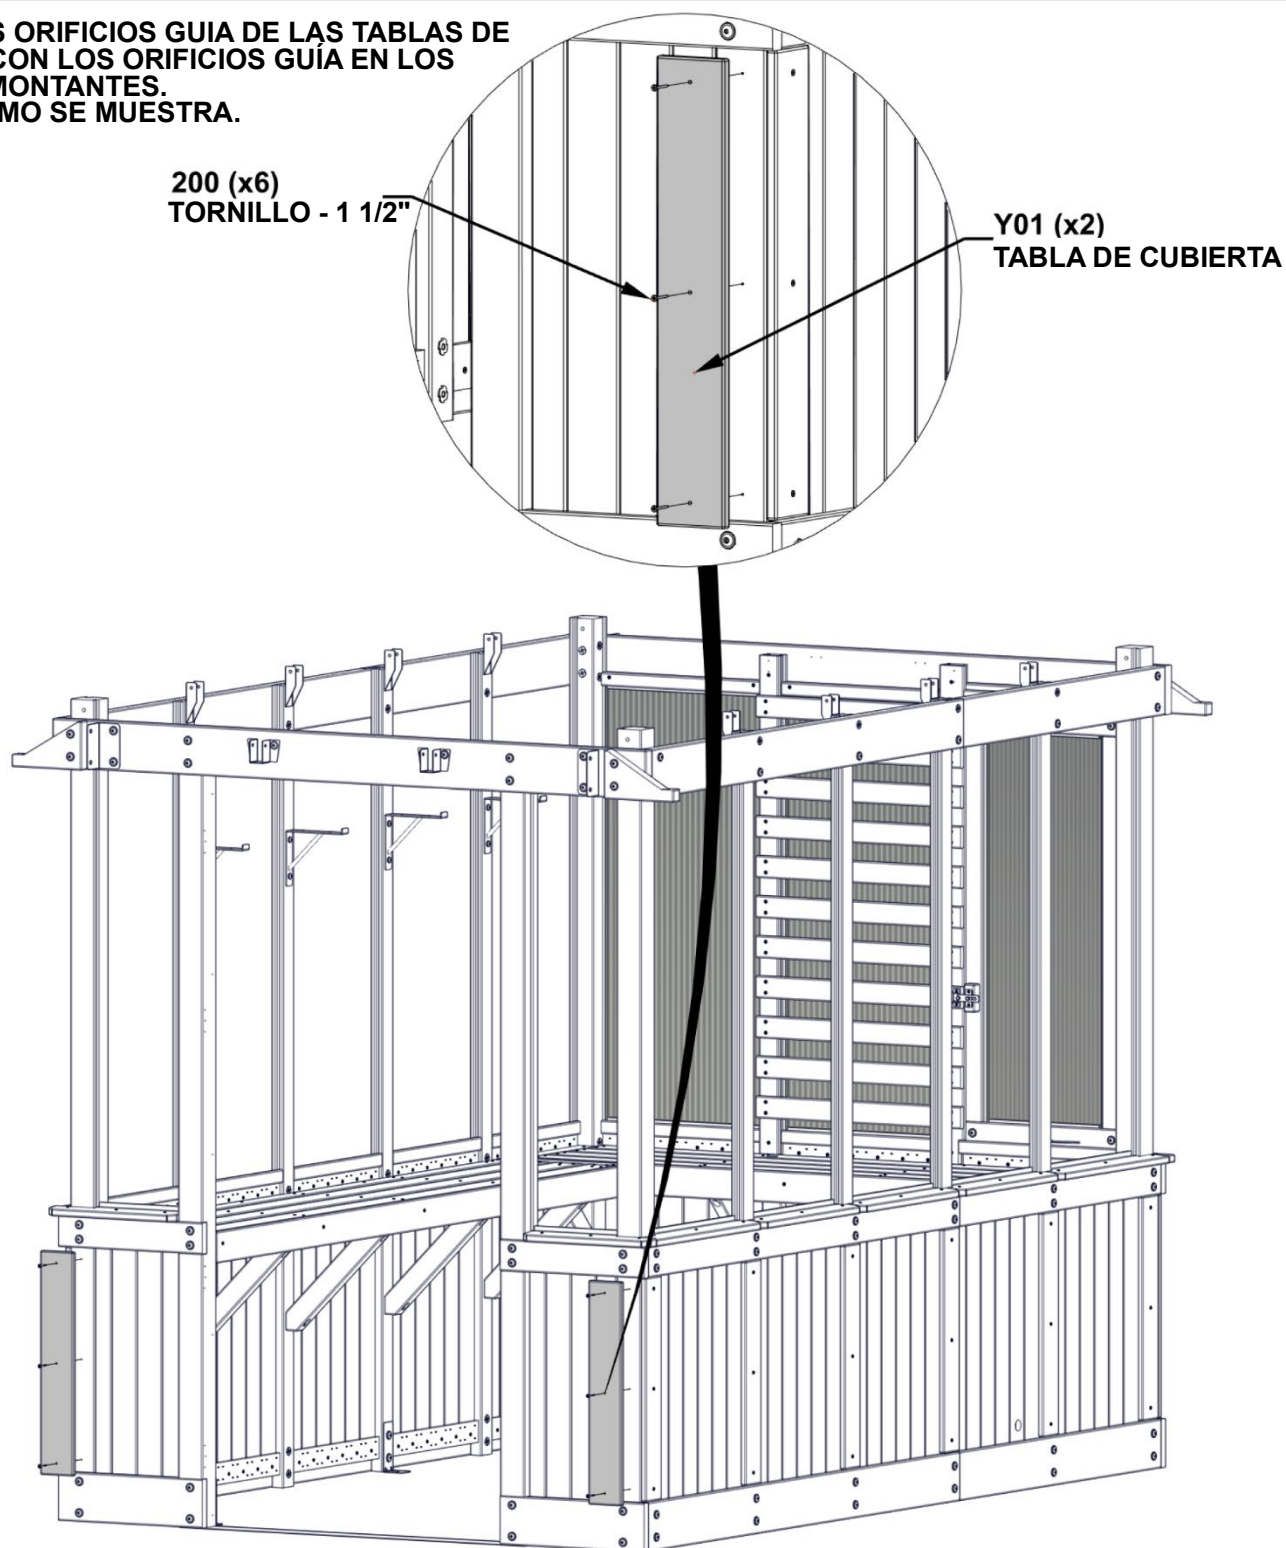


PASO 58 - MONTAJE DE LAS VENTANAS




A6P00872 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)


RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA POLIÉSTER ANTES DE LA INSTALACIÓN.

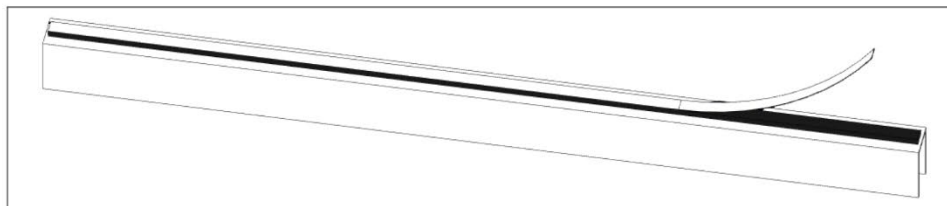

0872 (x4)
PERFIL PARA
POLIETILENO

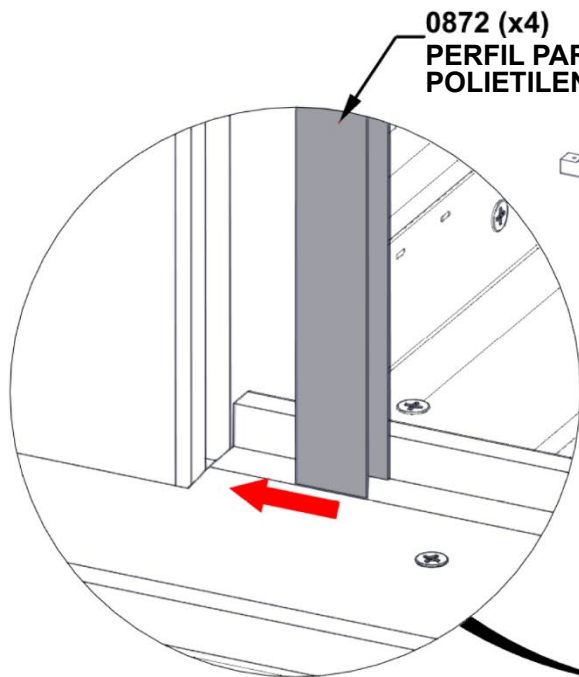

INSERTE EL PERFIL DEL POLIETILENO EN LA RANURA: COMIENCE POR EL ALFEIZAR DE VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA. PRESIONE FIRMEMENTE EL PERFIL EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHESIÓN DE LA CINTA.

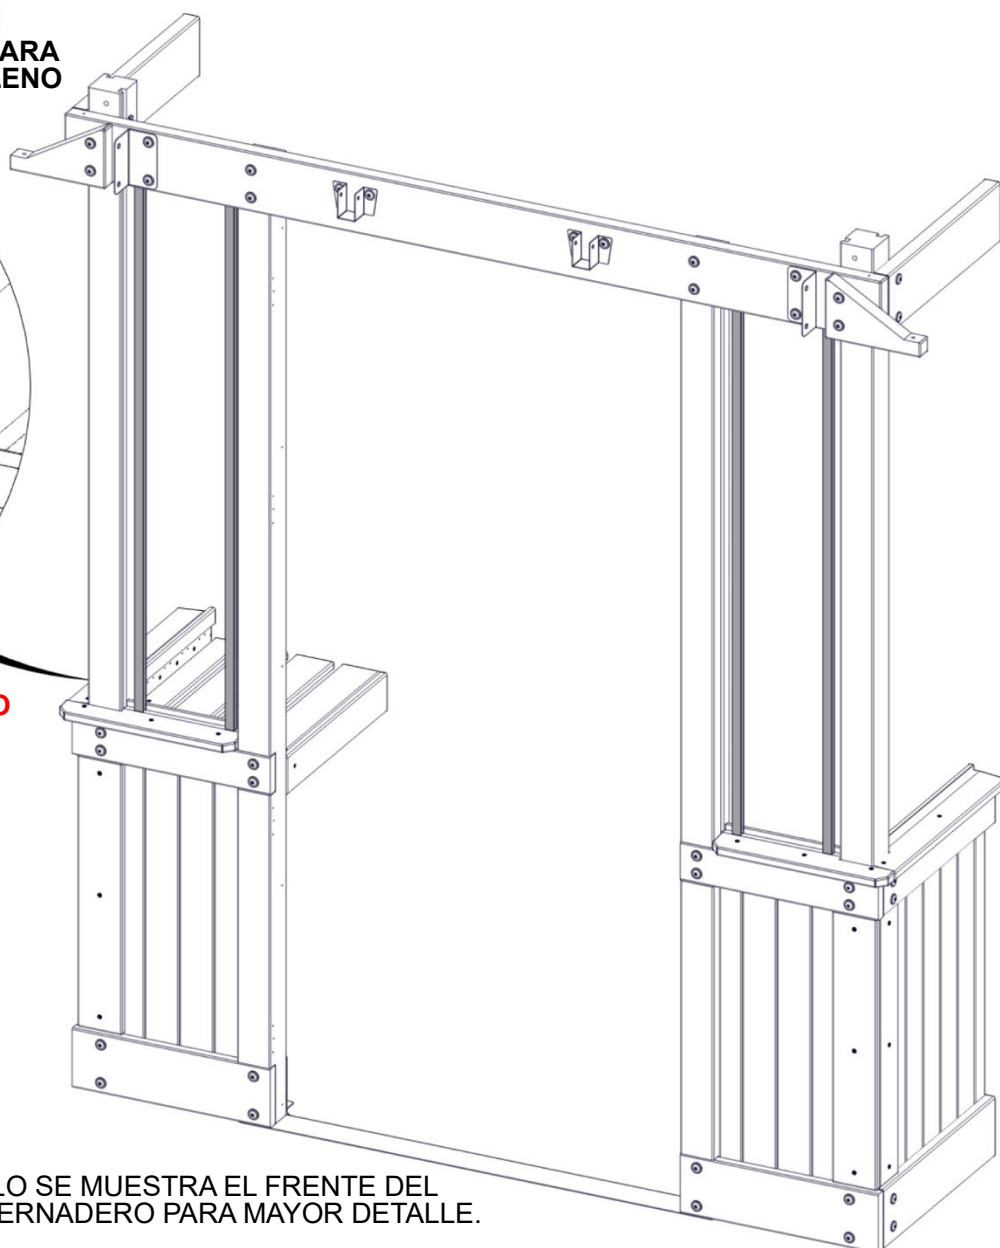


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 59 - MONTAJE DE LAS VENTANAS





RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA POLIÉSTER ANTES DE LA INSTALACIÓN.

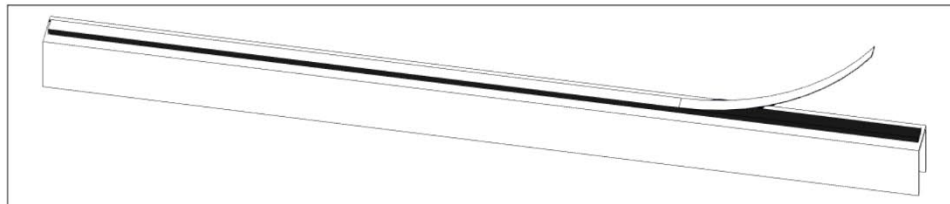

**0872 (x20)
PERFIL PARA POLIETILENO**

INSERTE EL PERFIL DEL POLIETILENO EN LA RANURA: COMIENCE POR EL ALFEIZAR DE VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA. PRESIONE FIRMEMENTE EL PERFIL EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHESIÓN DE LA CINTA.

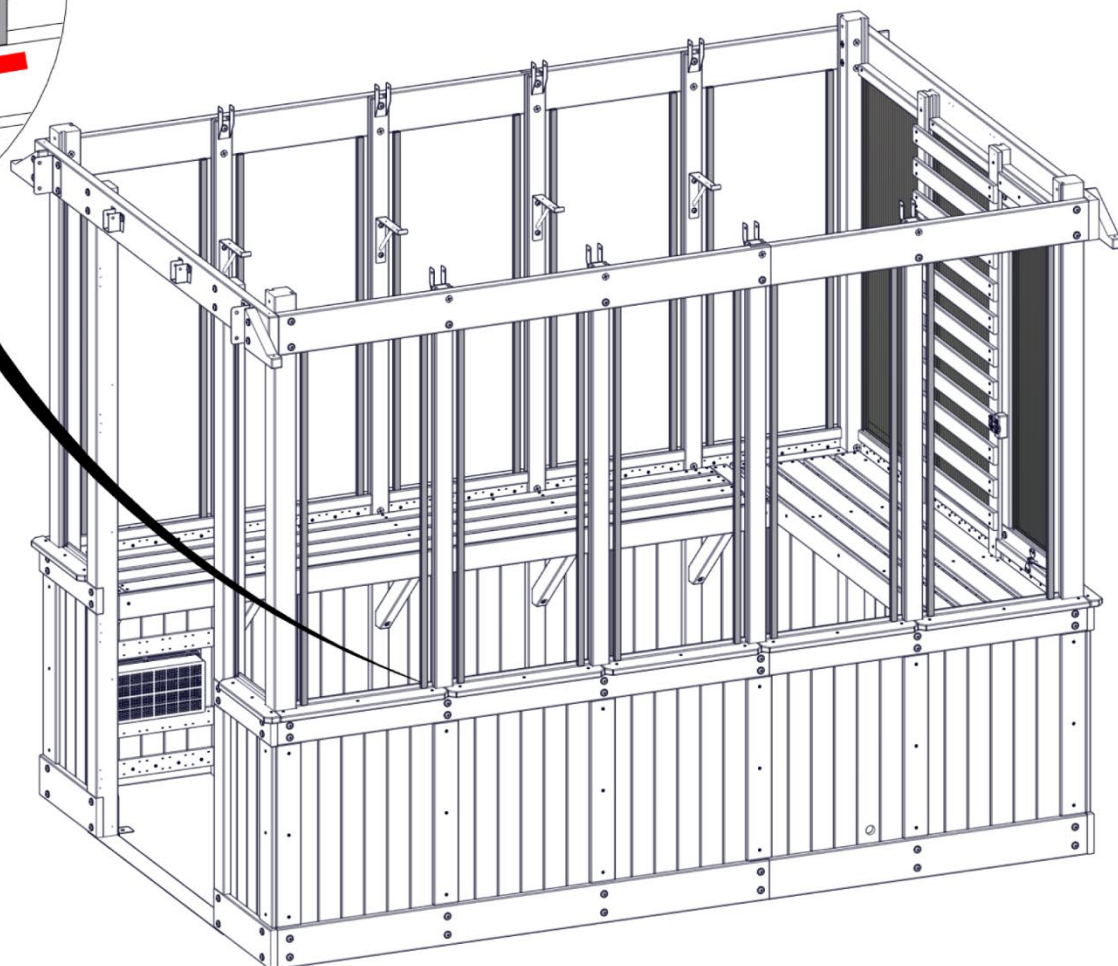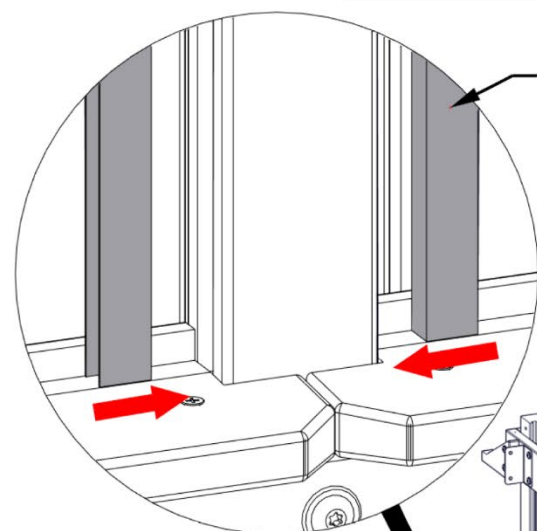

PASO 60 - MONTAJE DE LAS VENTANAS



A6P00870 LÁMINA DE POLIETILENO
(x10)




A6P00871 PERFIL PARA POLIETILENO
(x20)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

COMO APLICAR LA CINTA DE SELLO ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA DE SELLADO ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- **REPITA PARA LOS 10 ENSAMBLAJES DE VENTANAS.**

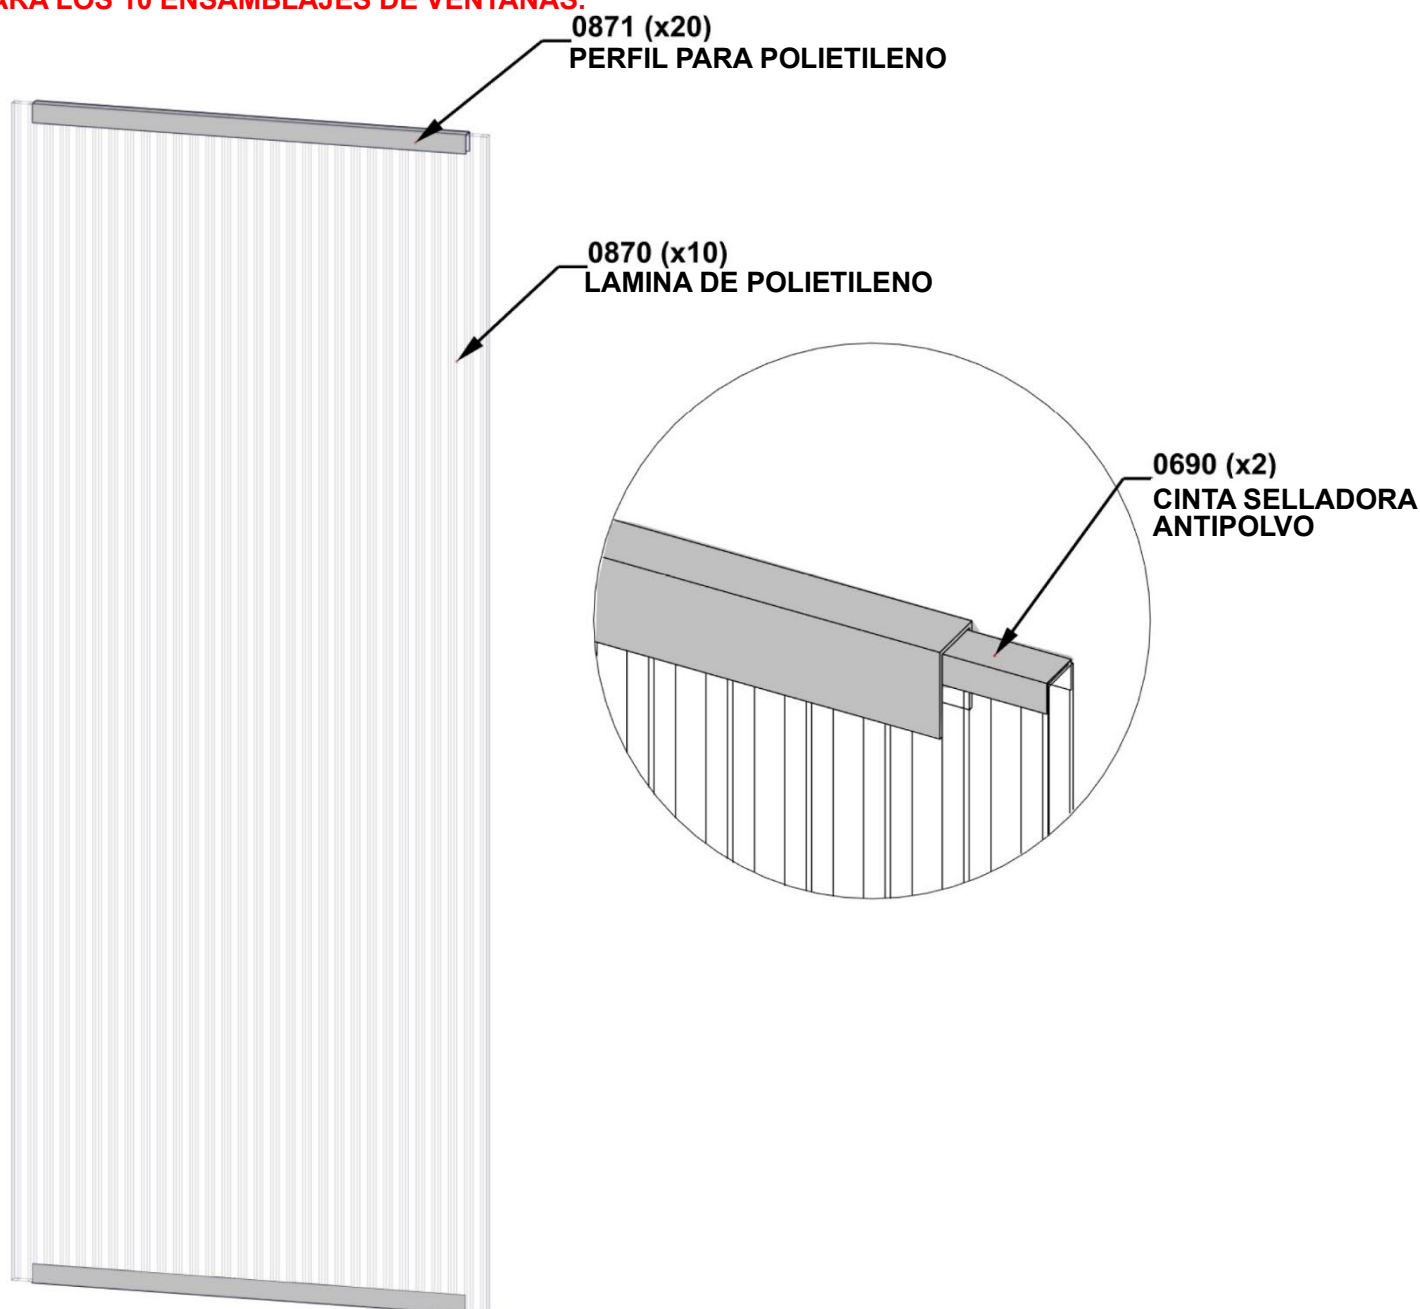

PASO 61 - MONTAJE DE LAS VENTANAS

¡IMPORTANTE!


- VERIFIQUE QUE EL LADO UV DE LA VENTANA ESTÉ HACIA FUERA.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO QUITAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

MONTAJES DE VENTANA
DESDE EL PASO 60

- INSERTE EL CONJUNTO DE VENTANA EN EL PERFIL INSTALADO ANTES A AMBOS LADOS DE VENTANA.
- DESLICE SUAVEMENTE LA VENTANA HACIA ABAJO HASTA QUE QUEDE ASENTADA EN EL ALFÉIZAR.

ALFÉIZARES DE
VENTANAS

PERFIL DE
POLIETILENO
DESDE EL PASO 59

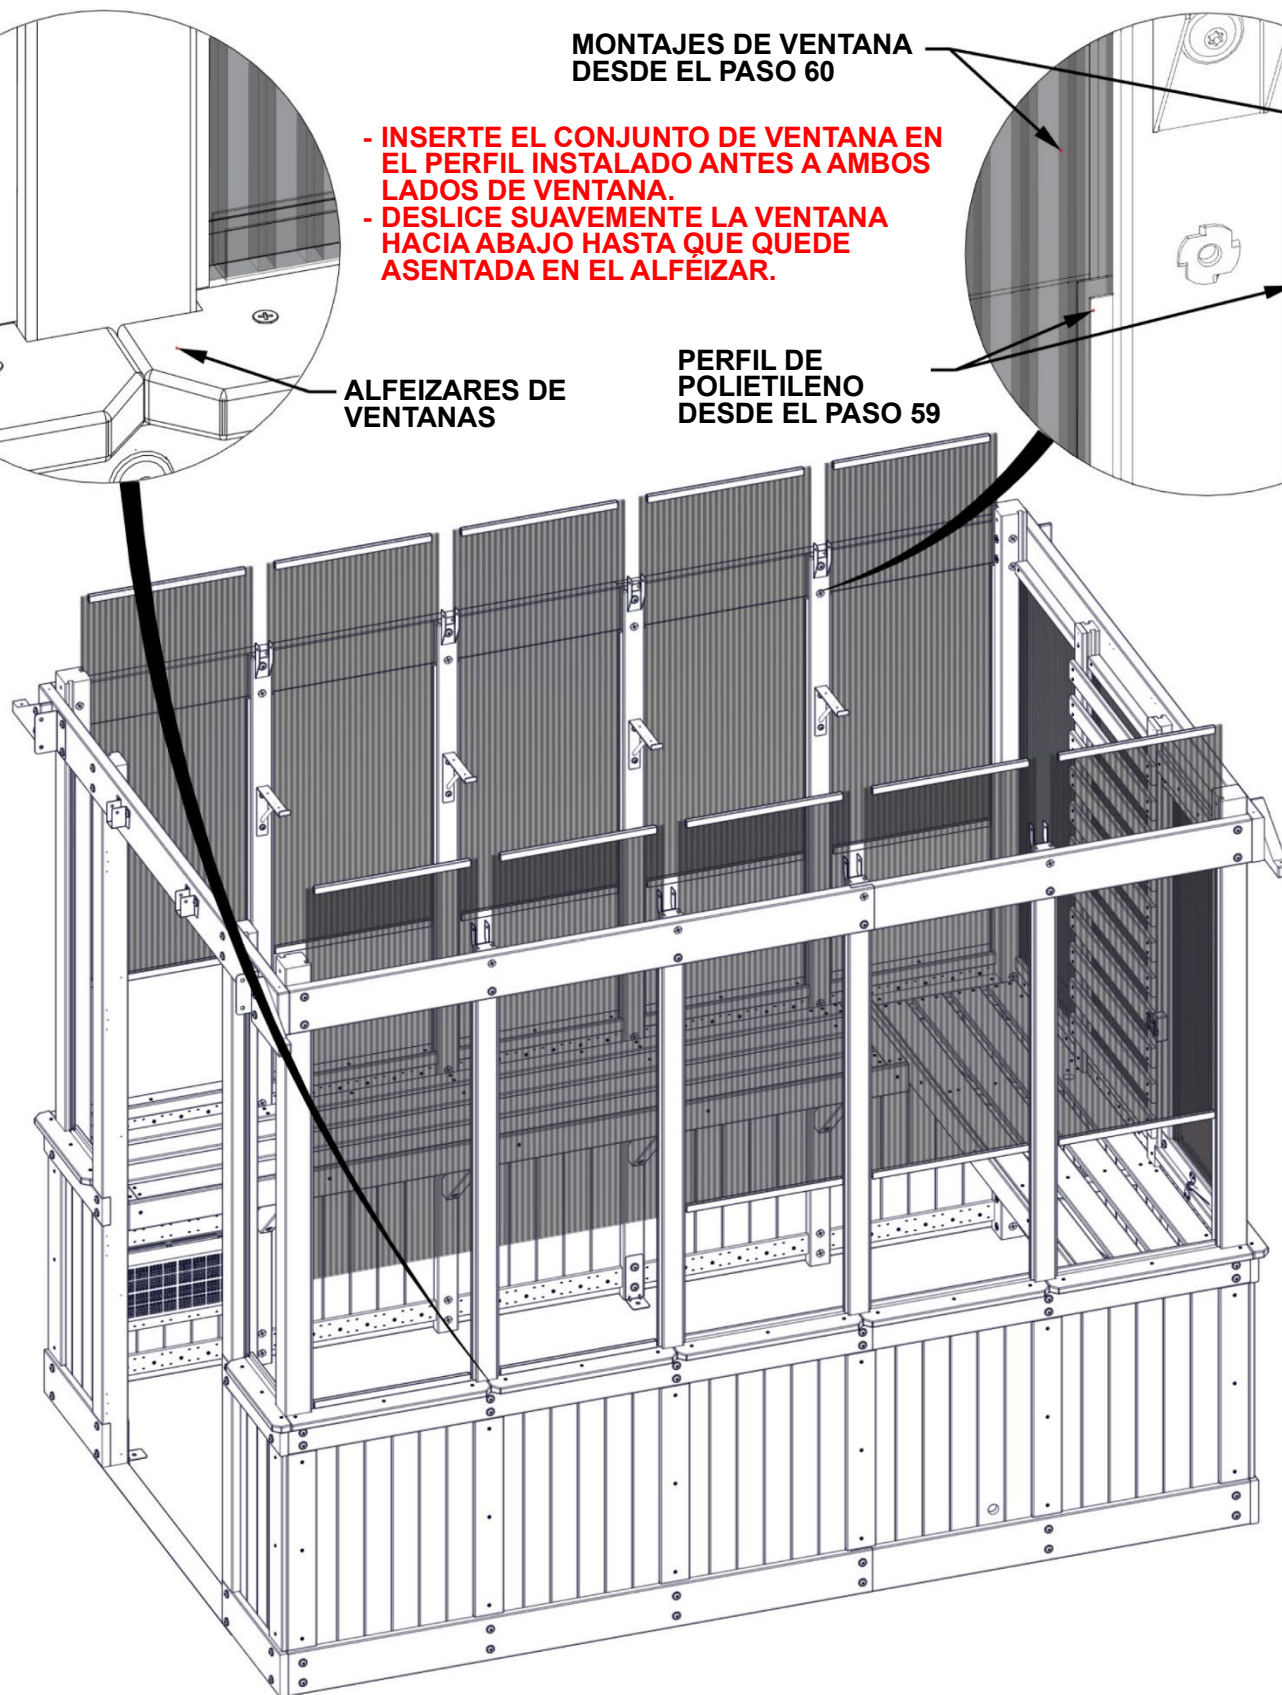

PASO 62 - MONTAJE DE LAS VENTANAS



A6P00914 LÁMINA DE POLIETILENO
(x2)




A6P00915 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

CÓMO APLICAR LA CINTA DE SELLO ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:


- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA DE SELLADO ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- **REPITA PARA AMBOS CONJUNTOS DE VENTANAS.**

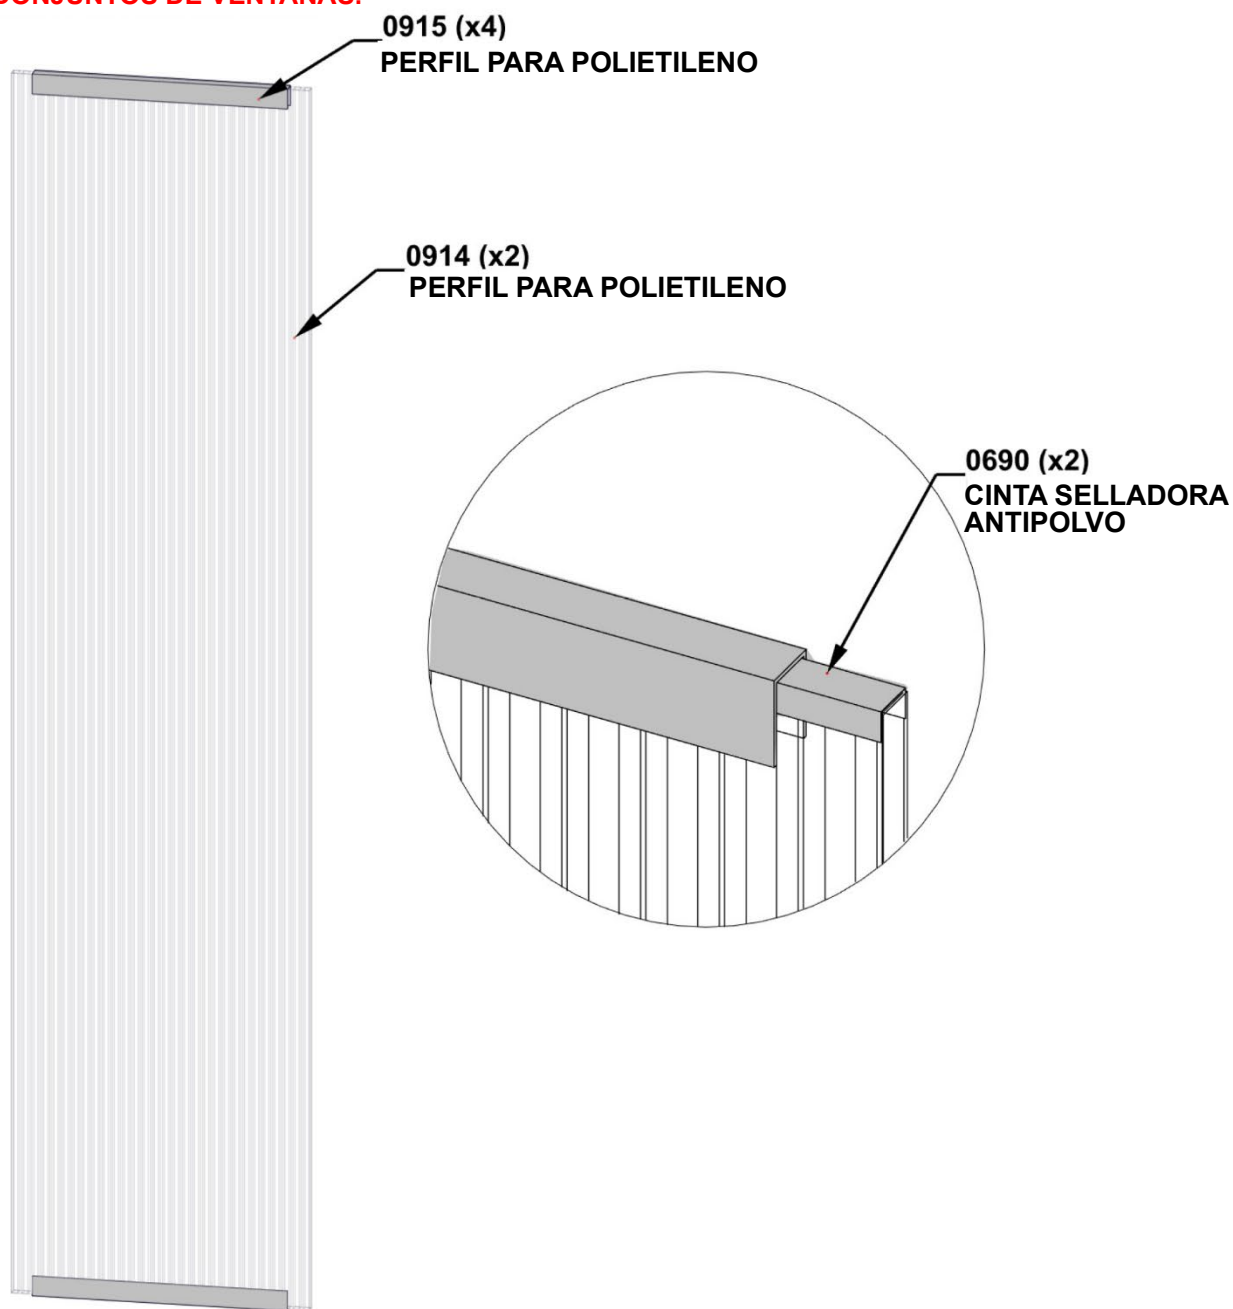

PASO 63 - MONTAJE DE LAS VENTANAS


¡IMPORTANTE!

- VERIFIQUE QUE EL LADO UV DE LAS VENTANAS ESTÉ HACIA FUERA.
- UNA VEZ INSTALADAS LAS VENTANAS, ES SEGURO QUITAR LA PELÍCULA PROTECTORA.


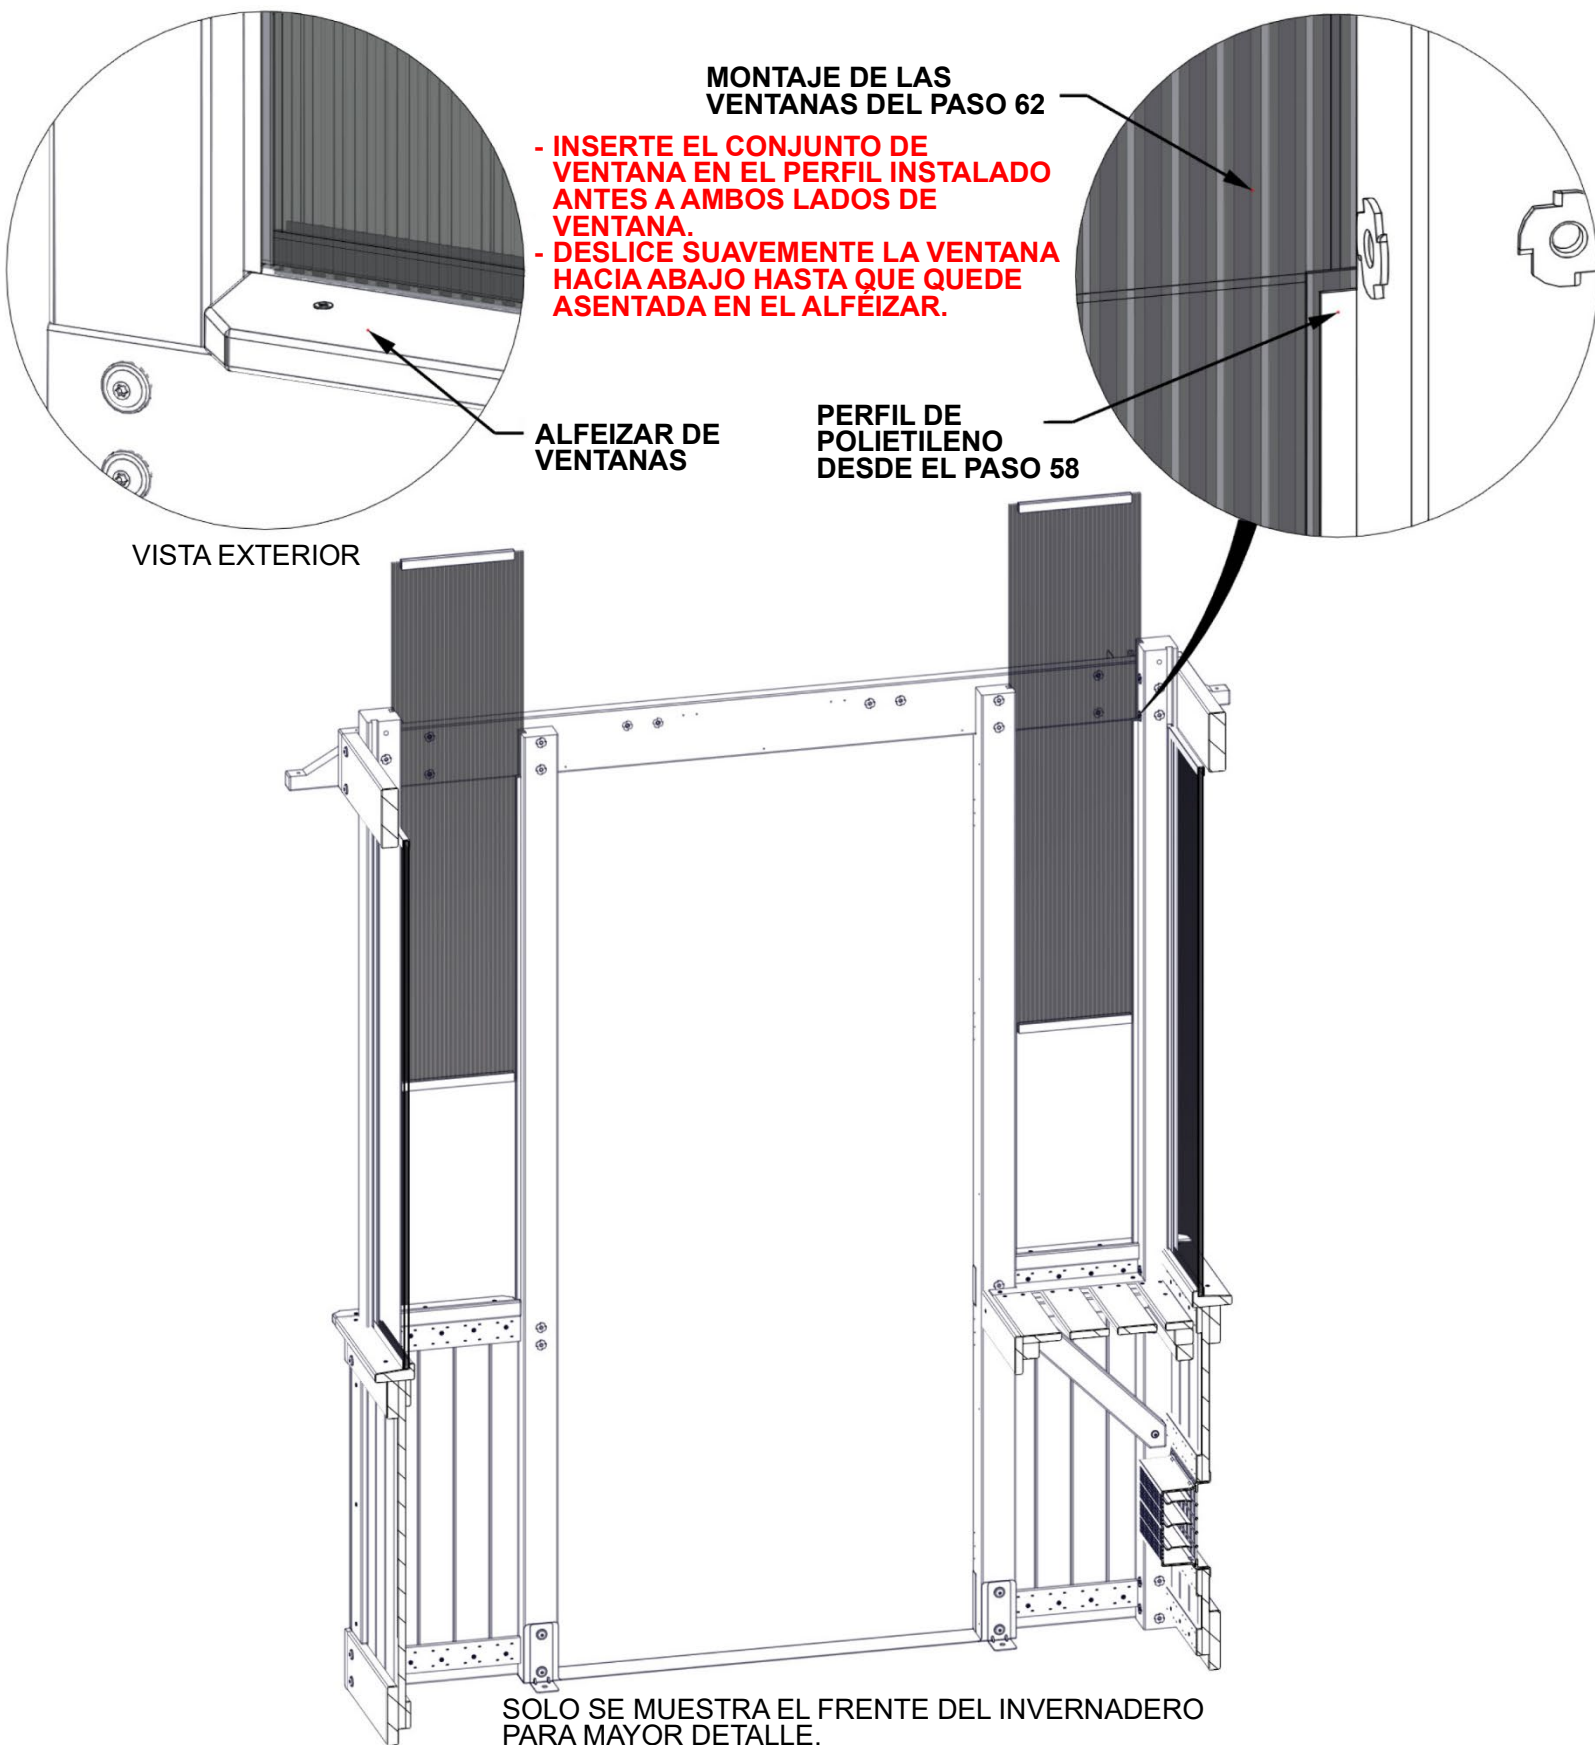


PASO 64 - MONTAJE DE LAS VENTANAS

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
20	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG




P02 TAPA DE VENTANA: W4L20038
(x10) 1 7/16"x1 7/16"x18 7/8" (36x36x480)

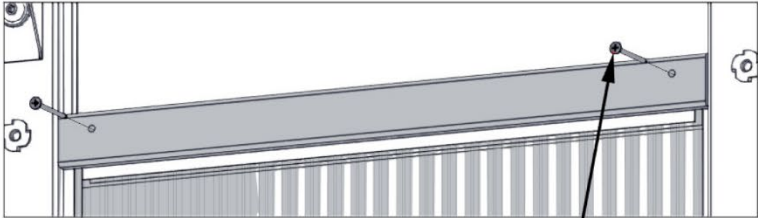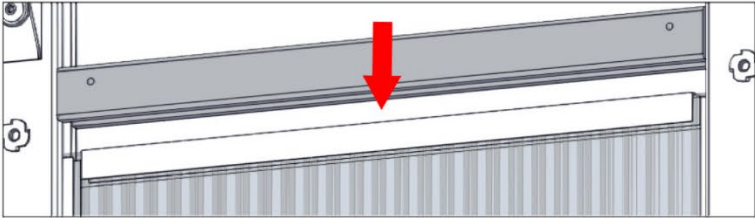

DESPLACE LA RANURA EN LA TAPA DE VENTANA SOBRE EL CONJUNTO DE VENTANA Y ATORNILLE EN SU LUGAR.

391 (x20)
TORNILLO - 2"

INSTALE TAPAS DE VENTANAS EN AMBOS LADOS DEL INVERNADERO.

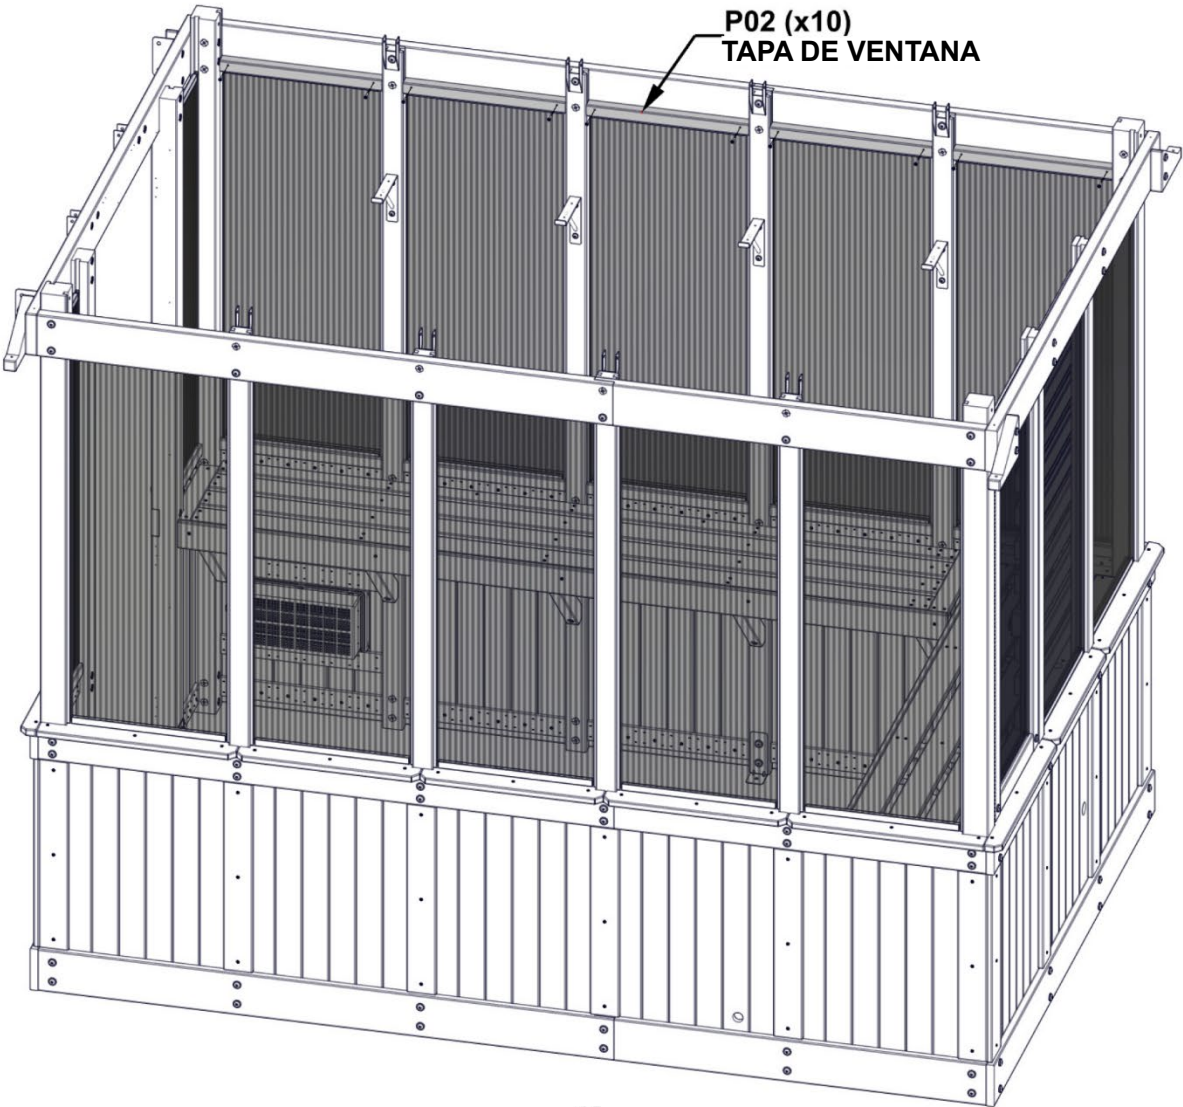



P02 (x10)
TAPA DE VENTANA

PASO 65 - MONTAJE DE LAS VENTANAS

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG




P03 TAPA DE VENTANA: W4L20061
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x10 7/8" (36x36x274)

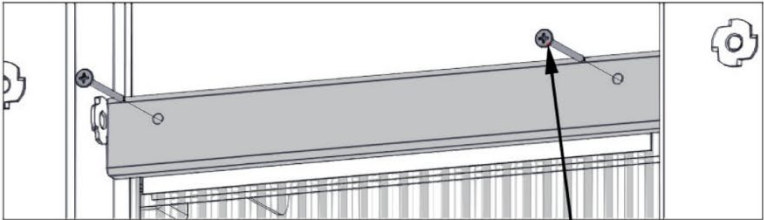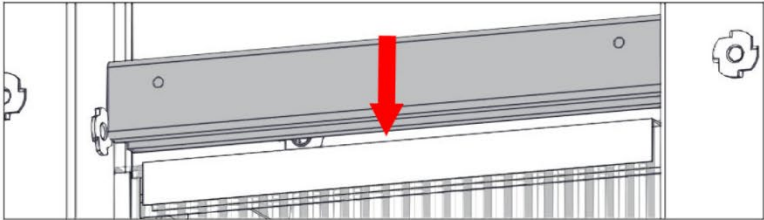

DESlice LA RANURA EN LA TAPA DE VENTANA SOBRE EL CONJUNTO DE VENTANA Y ATORNILLE EN SU LUGAR.

391 (x4)
TORNILLO - 2"

P03 (x2)
TAPA DE VENTANA

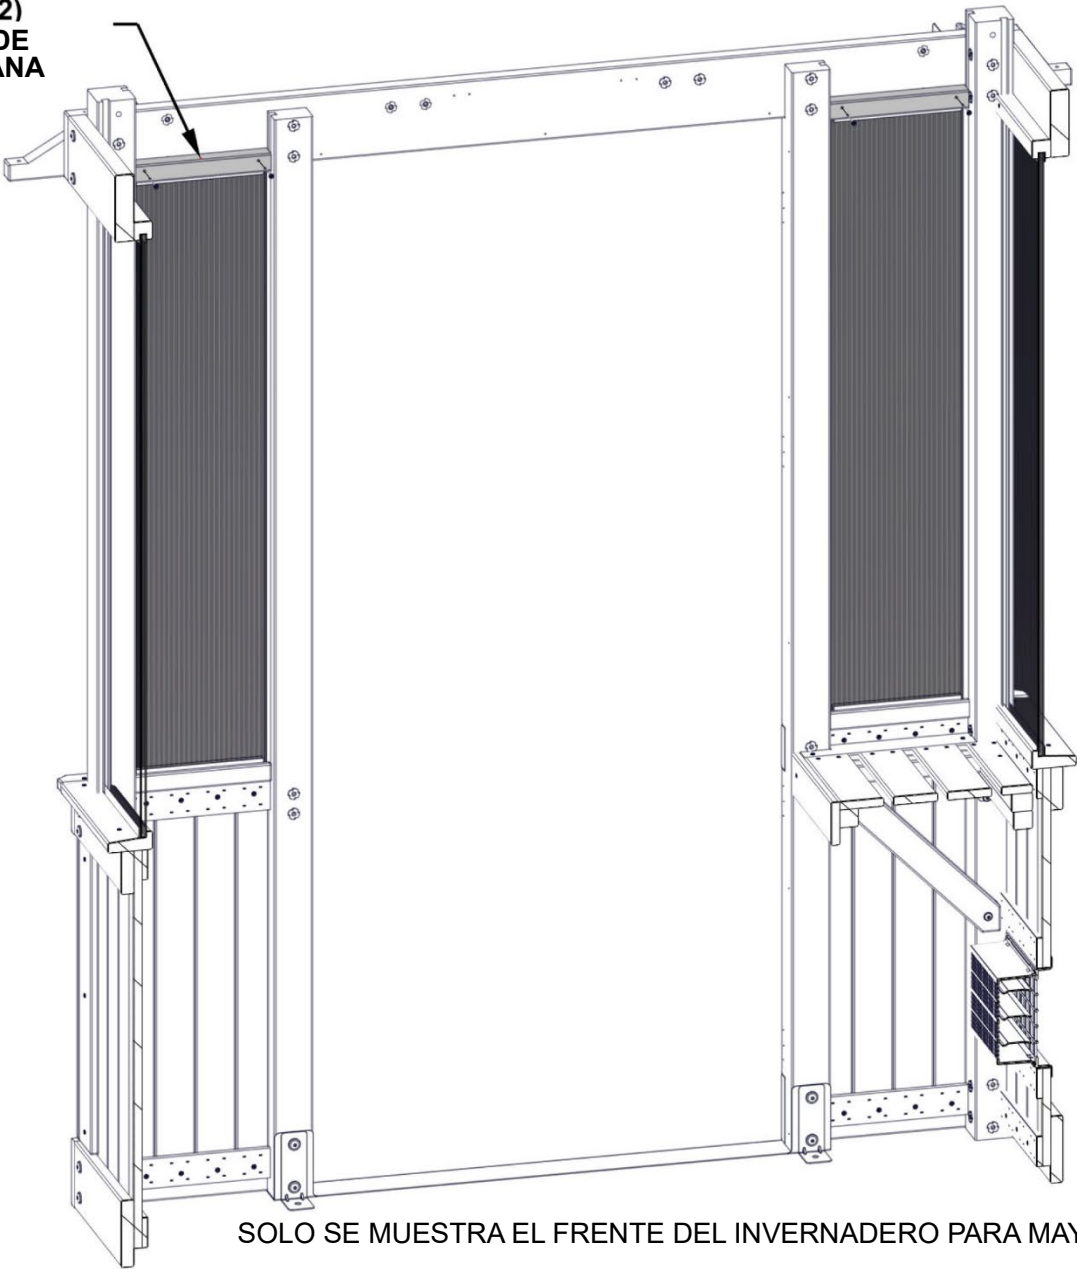

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 66 – MONTAJE DEL ESTANTE


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NG



H04 TABLA DE ESTANTE: W4L20067
(x2) 15/16"x3 3/8"x68 1/4" (24x86x1734)

ALINEE LOS ORIFICIOS GUIA EN LAS TABLAS H04 CON LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES DEL ESTANTE Y FÍJELOS.

UTILICE UNA BROCA DE EXTENSION PHILLIPS PARA INSTALAR TORNILLOS.

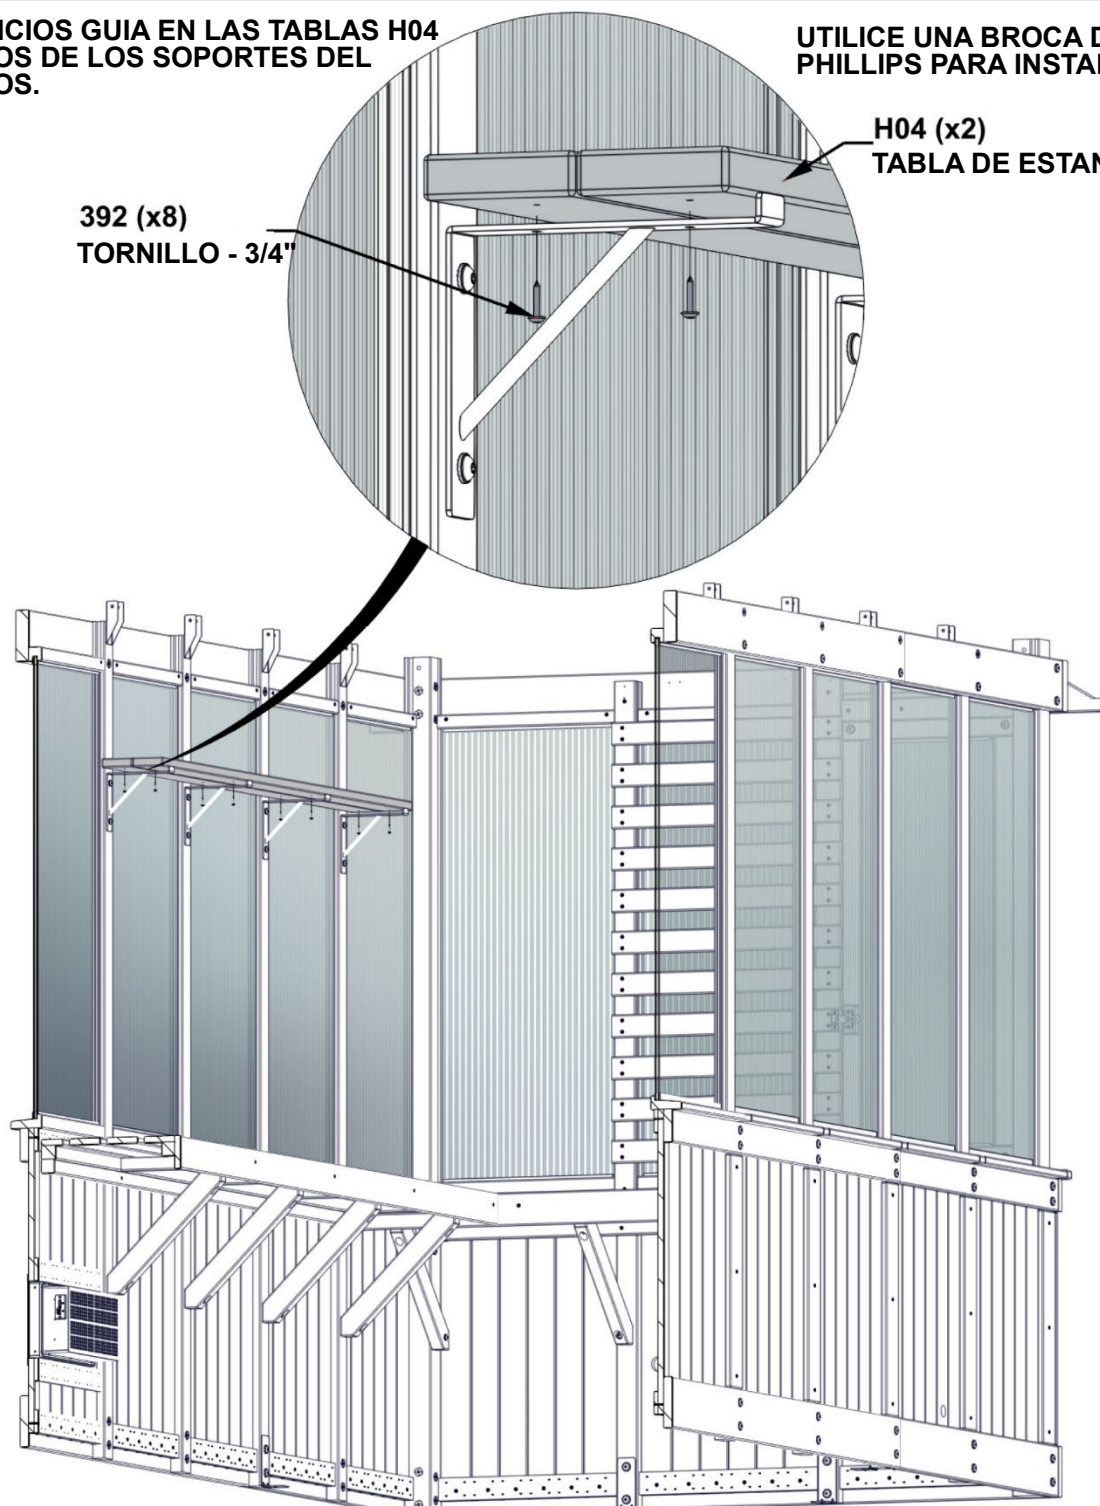


LA PARED FRONTAL DEL INVERNADERO NO SE MUESTRA PARA DETALLES.

PASO 67 - ENSAMBLAJE DE LA MOLDURA DE LA PUERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG


O01 TOPE DE PUERTA: W4L20063
(x2) 5/8"x1 5/16"x80 5/16" (16x34x2040)

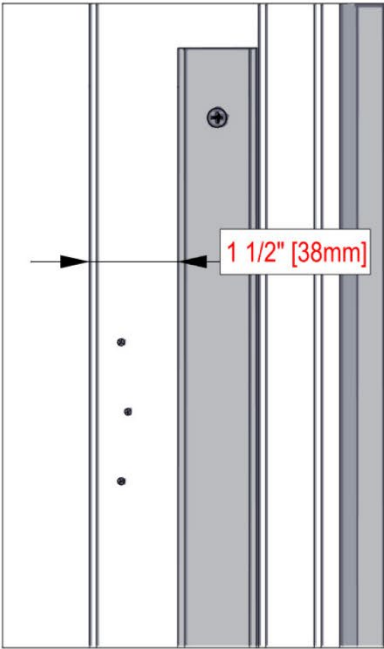

ASEGURESE DE QUE EL TOPE DE LA PUERTA ESTÉ A 1 1/2" [38 mm] DEL FRENTE DEL POSTE COMO SE MUESTRA.

ALINEE LOS ORIFICIOS GUIA Y FIJE COMO SE MUESTRA.

391 (x10)
TORNILLO - 2"

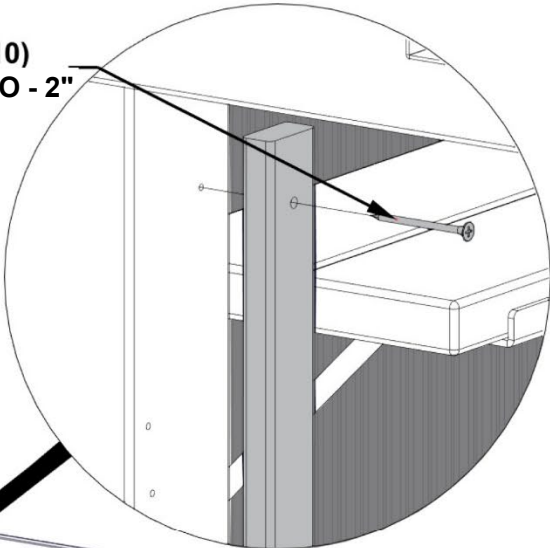

O01 (x1)
TOPE DE PUERTA

O01 (x1)
TOPE DE PUERTA


PASO 68 - ENSAMBLAJE DE LA MOLDURA DE LA PUERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100201	TORNILLO PFH 8 X 2 1/2 NG



AA01 TOPE DE PUERTA: W4L20064
(x1) 1 7/8"x1 15/16"x36 15/16" (47x50x938)

- **TENGA EN CUENTA LA MUESCA PARA UNA ORIENTACION CORRECTA.**
- **ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA Y FIJE COMO SE MUESTRA.**

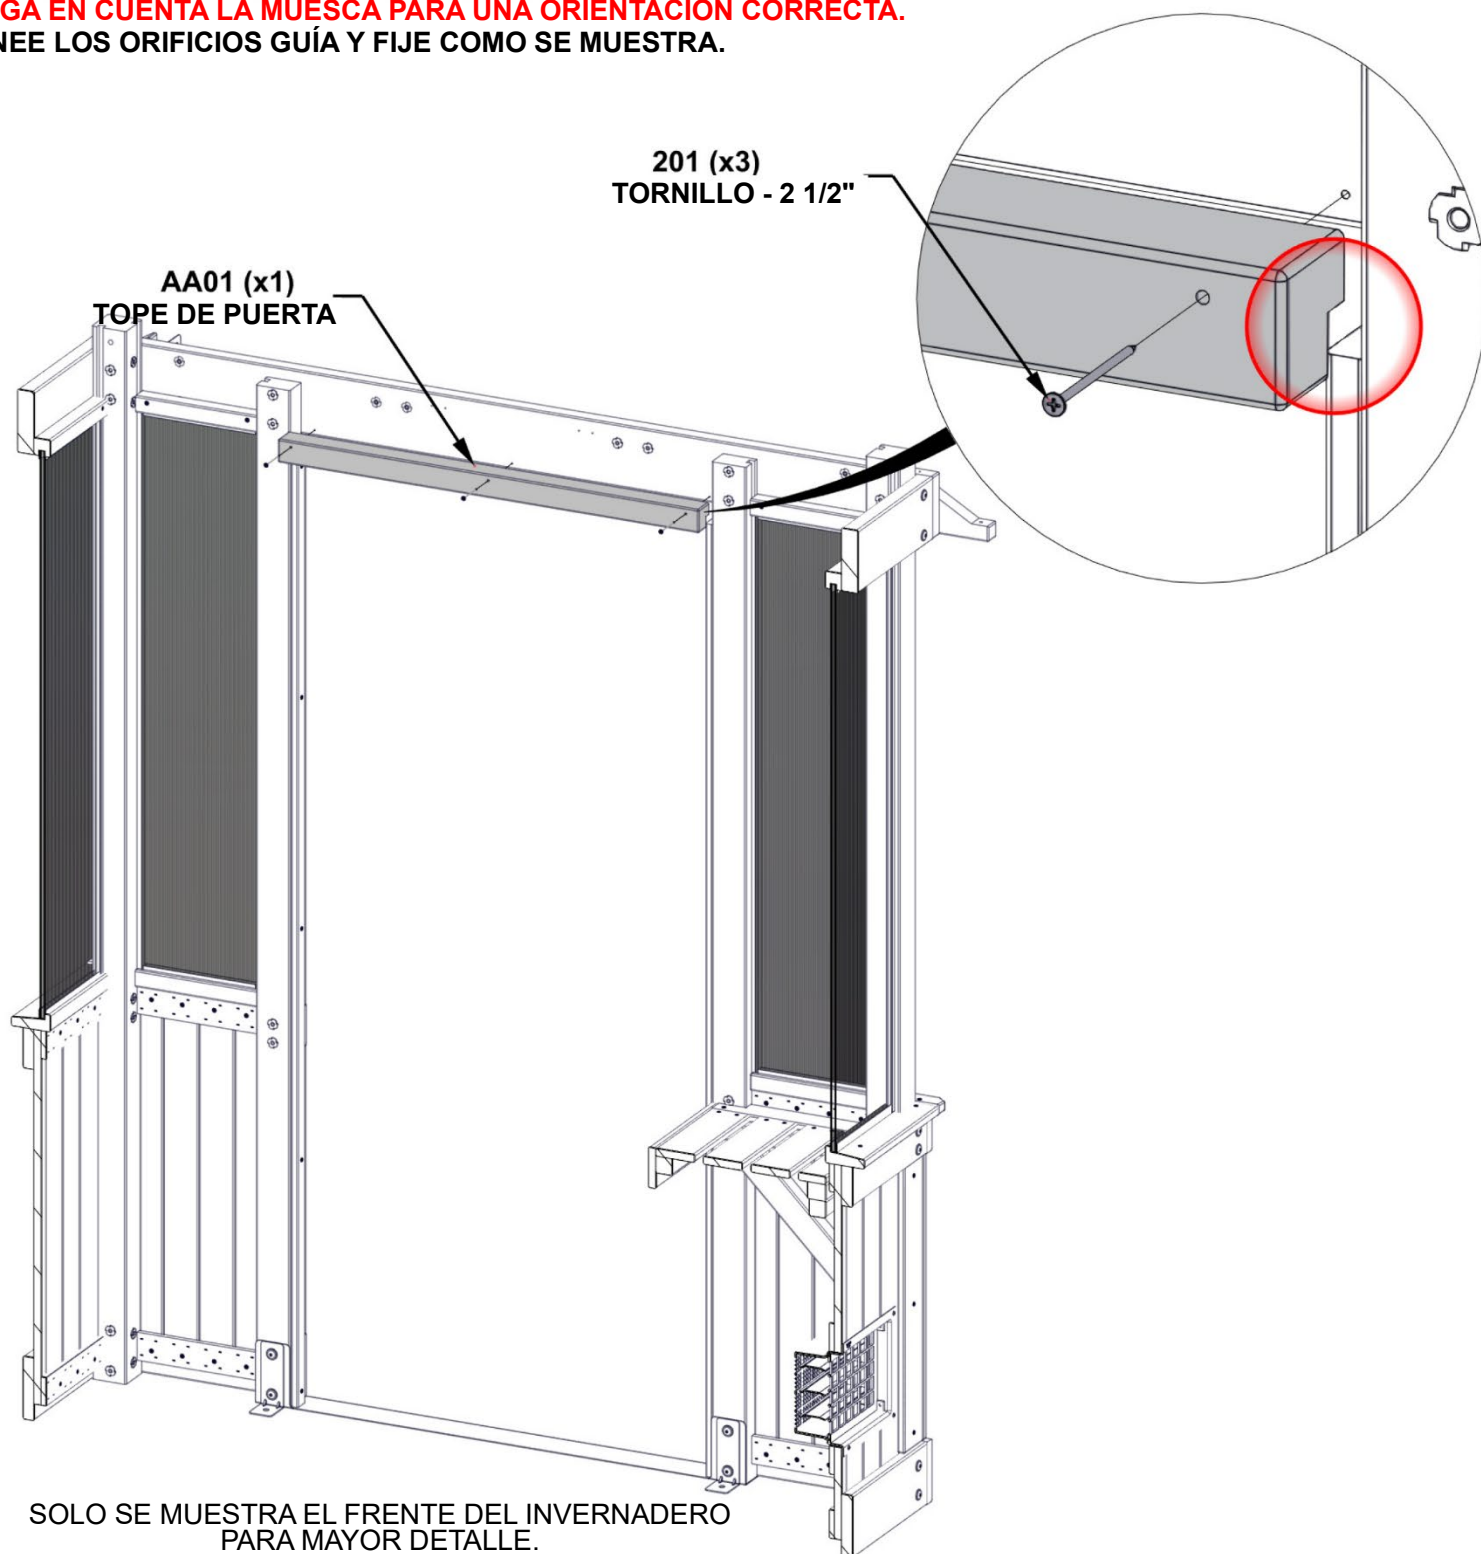

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO
PARA MAYOR DETALLE.

PASO 69 - ENSAMBLAJE DEL GABLETE


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100201	TORNILLO PFH 8 X 2 1/2 NG



D04 GABLETE: W4L20053
(x2) 4 3/16"x5 1/4"x50 1/16" (36x134x1272)




E06 CABIO: W4L20055
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x47 3/8" (36x86x1203)

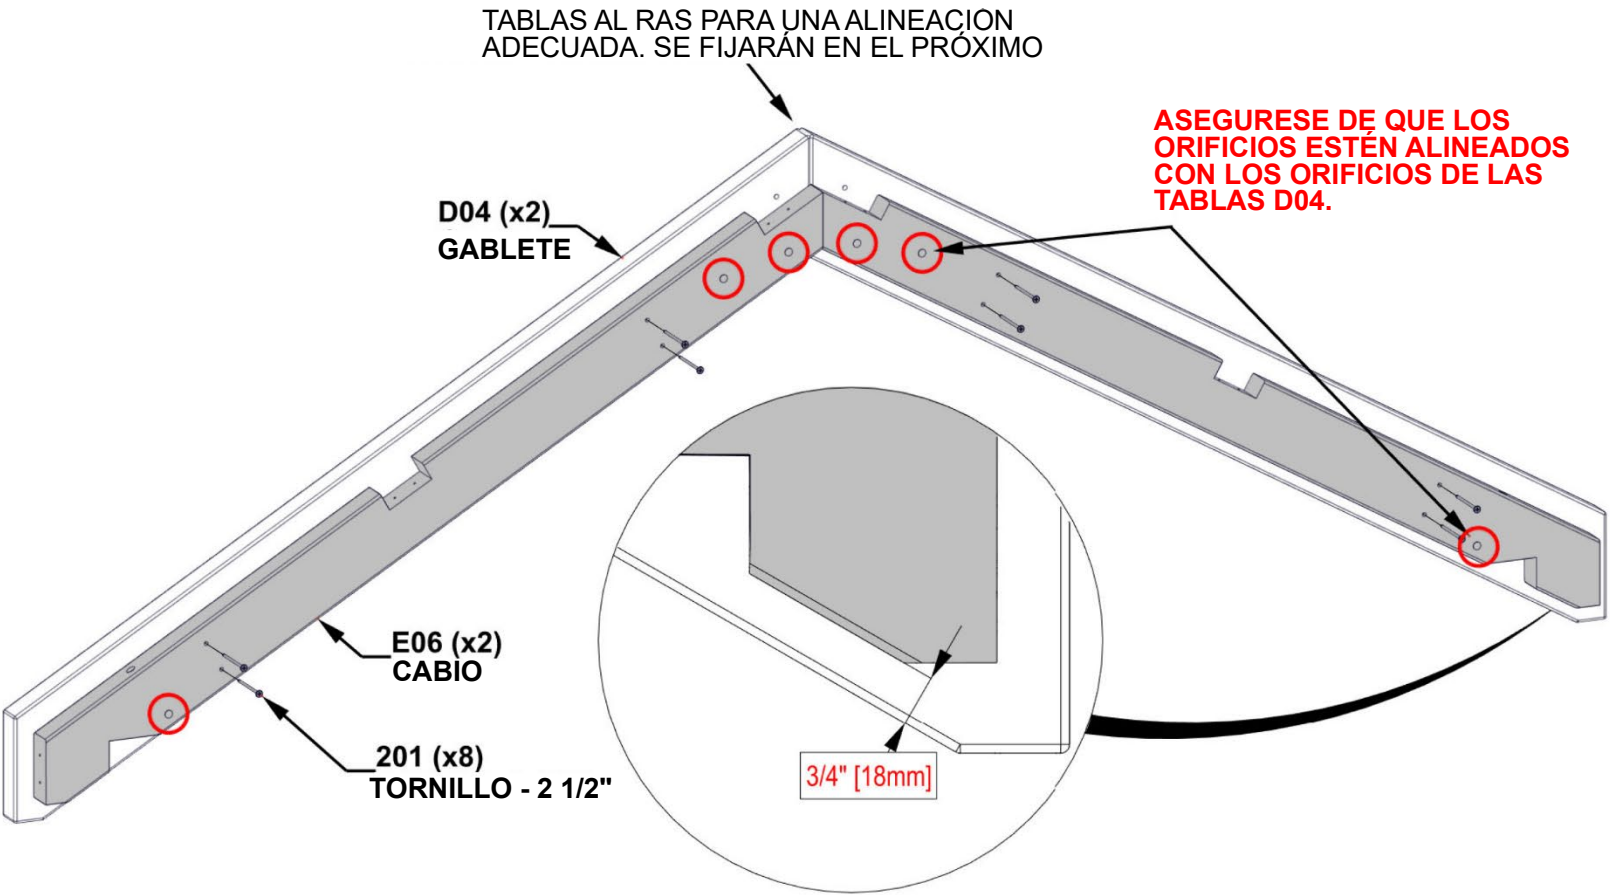


PASO 70 - MONTAJE DE GABLETE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100471	TIRAFONDO WH 5/16 x 1 1/2 NG
2	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NG
2	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NEGRA
2	H100503	PERNO WH 5/16 x 3 1/2 NG

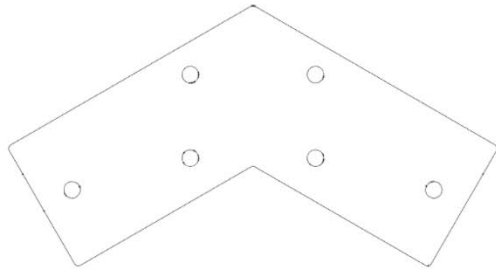


A4M02086 SOPORTE DE GABLETE
(x1)

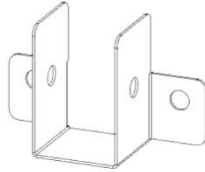

A4M02085 CLIP DE CUMBRERA
(x1)


- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.**
- **FIJE LOS GABLETES CON EL SOPORTE CORRESPONDIENTE COMO SE MUESTRA.**
- **TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DEL CLIP DE LA CUMBRERA.**

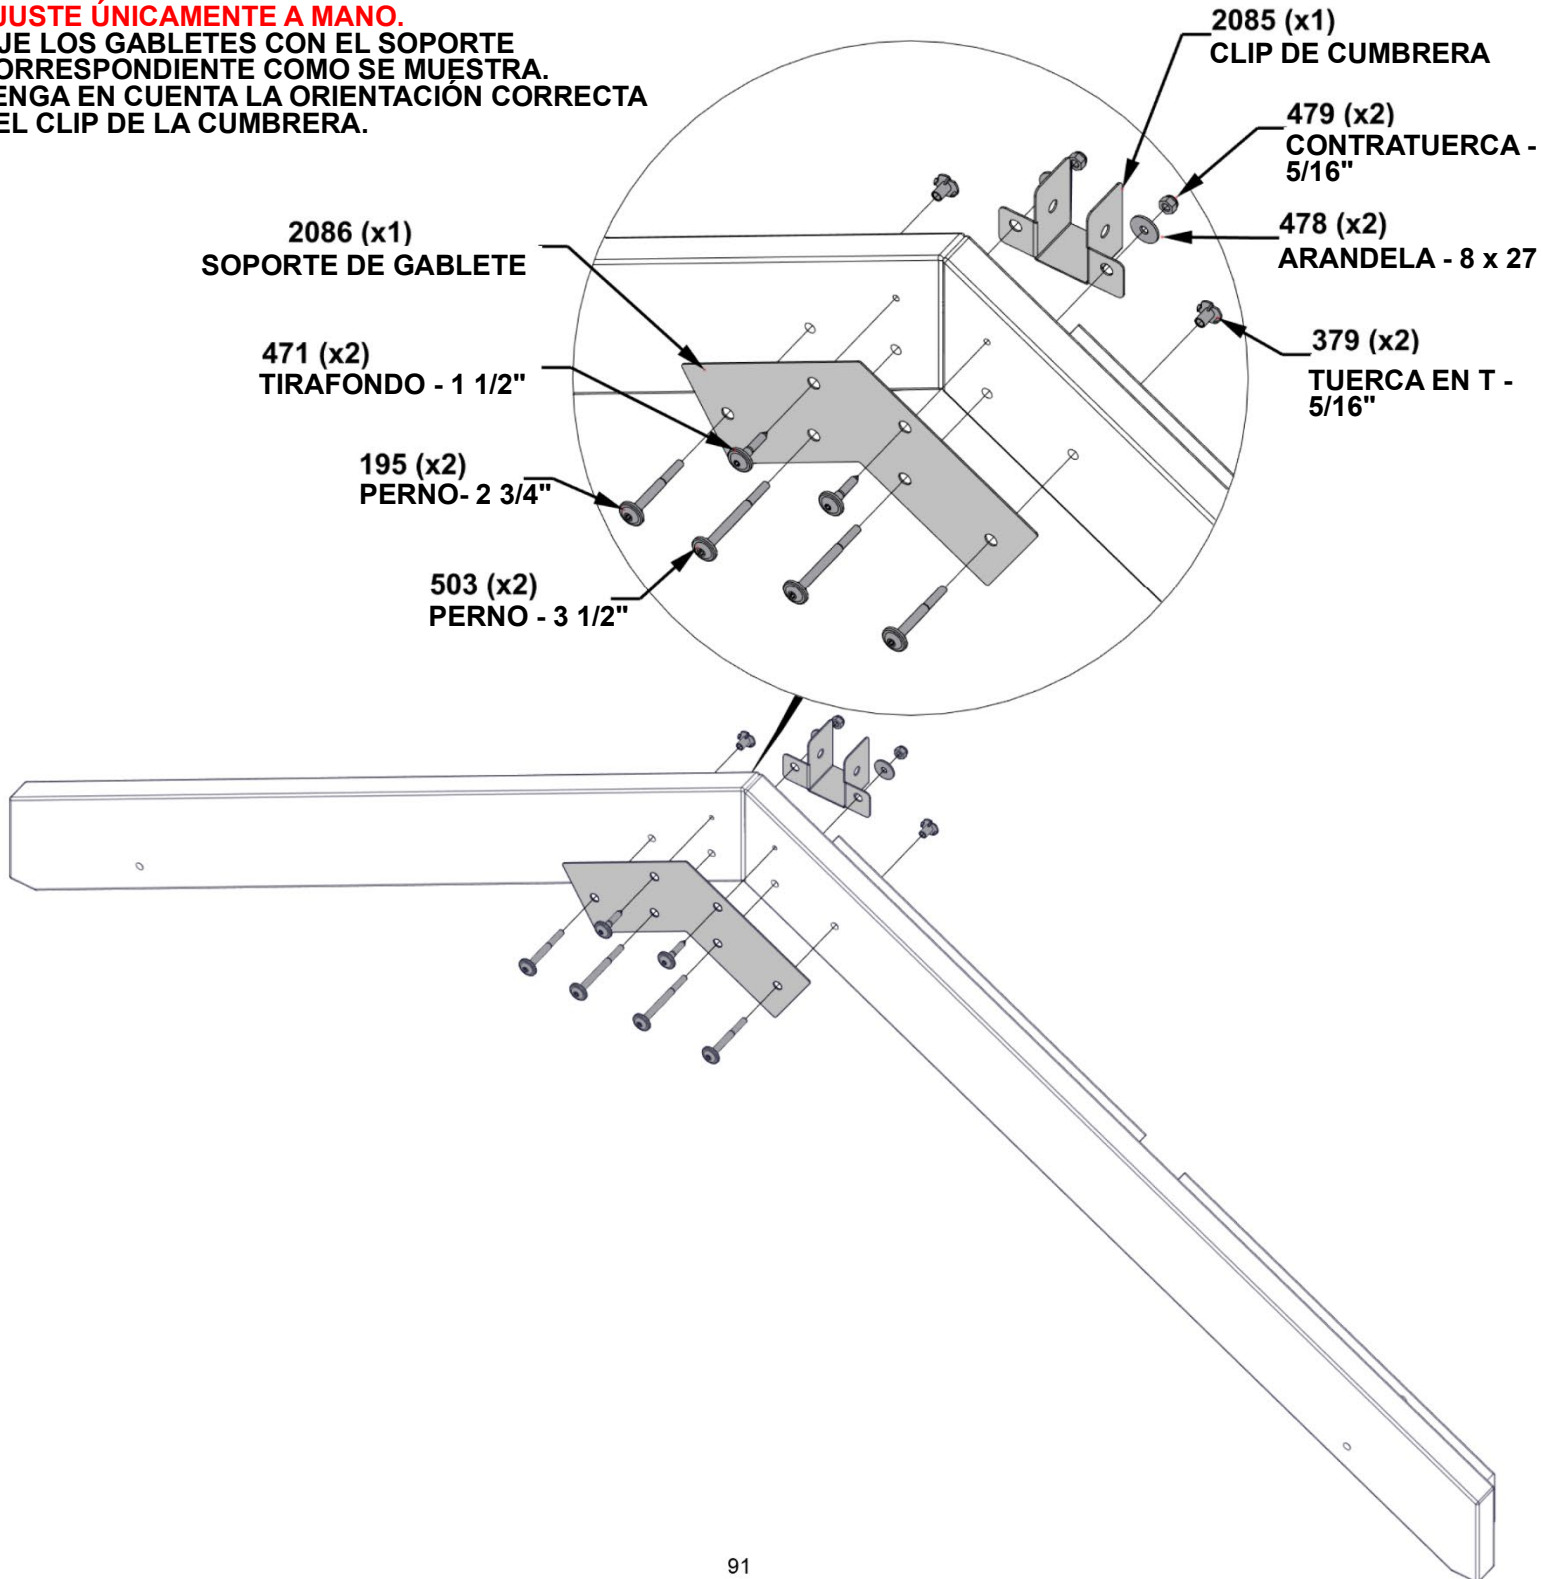

**REPITA LOS PASOS 69 Y 70 PARA EL
ENSAMBLAJE DEL SEGUNDO GABLETE**

PASO 71 - MONTAJE DE GABLETE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
4	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 NG
4	H100777	TORNILLO PFH 10 x 3 1/2 NG
4	H100974	PERNO WH 5/16 x 5 3/4 NEGRO

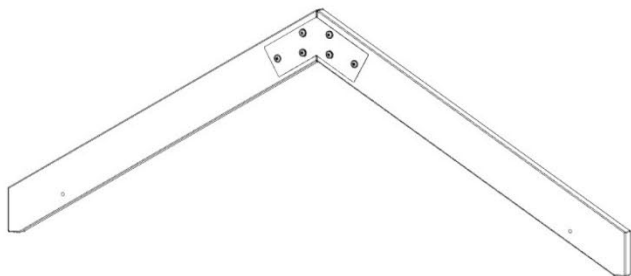

MONTAJE DE GABLETE (x2) - DESDE PASOS ANTERIORES

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

777 (x4)
TORNILLO - 3 1/2"

379 (x4)
TUERCA EN T - 5/16"

198 (x4)
ARANDELA - 8 x 19

974 (x4)
PERNO - 5 3/4"

405 (x4)
ARANDELA - 6 x 15

456 (x4)
TIRAFONDO - 2 1/2"

MONTAJE DEL
GABLETE



PASO 72 - MONTAJE DE LAS VENTANAS



A6P00916 PERFIL PARA POLIETILENO
(x1)



A6P00923 PERFIL PARA POLIETILENO
(x2)




A6P00917 PERFIL PARA POLIETILENO
(x2)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

COMO APLICAR LA CINTA DE SELLO ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA DE SELLADO ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- COLOQUE EL PERFIL DE POLIETILENO 0917 EN LOS LADOS.

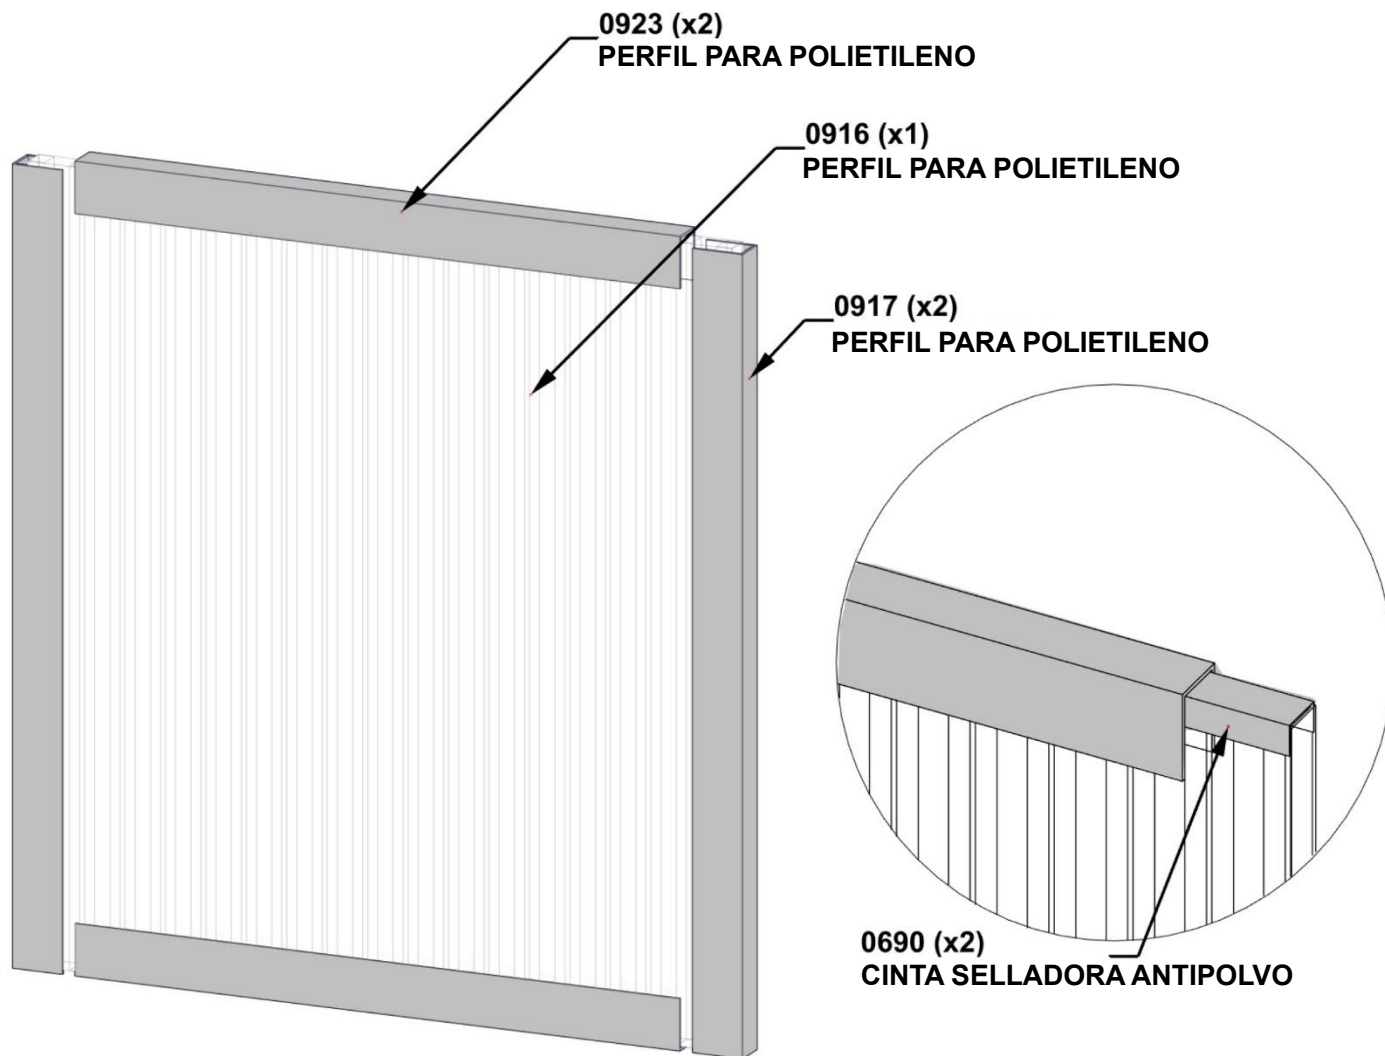

PASO 73 - MONTAJE DE VENTANA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H101109	TORNILLO PFH 8 x 3 1/2 NG



F04 MARCO DE VENTANA: W4L20115
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x16 5/8" (36x60x422)



F06 MARCO DE VENTANA: W4L20058
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 9/16" (36x60x268)




F05 MARCO DE VENTANA: W4L20116
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x16 5/8" (36x60x422)




F07 MARCO DE VENTANA: W4L20056
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 9/16" (36x60x268)

RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA POLIESTER ANTES DE LA INSTALACION.

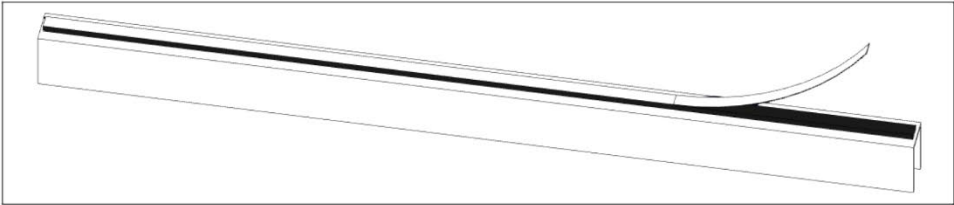


- EMPUJE DE MANERA FIRME LAS TABLAS PARA ASEGURARSE DE QUE LA VENTANA SE DESLIZA POR COMPLETO EN LAS RANURAS.

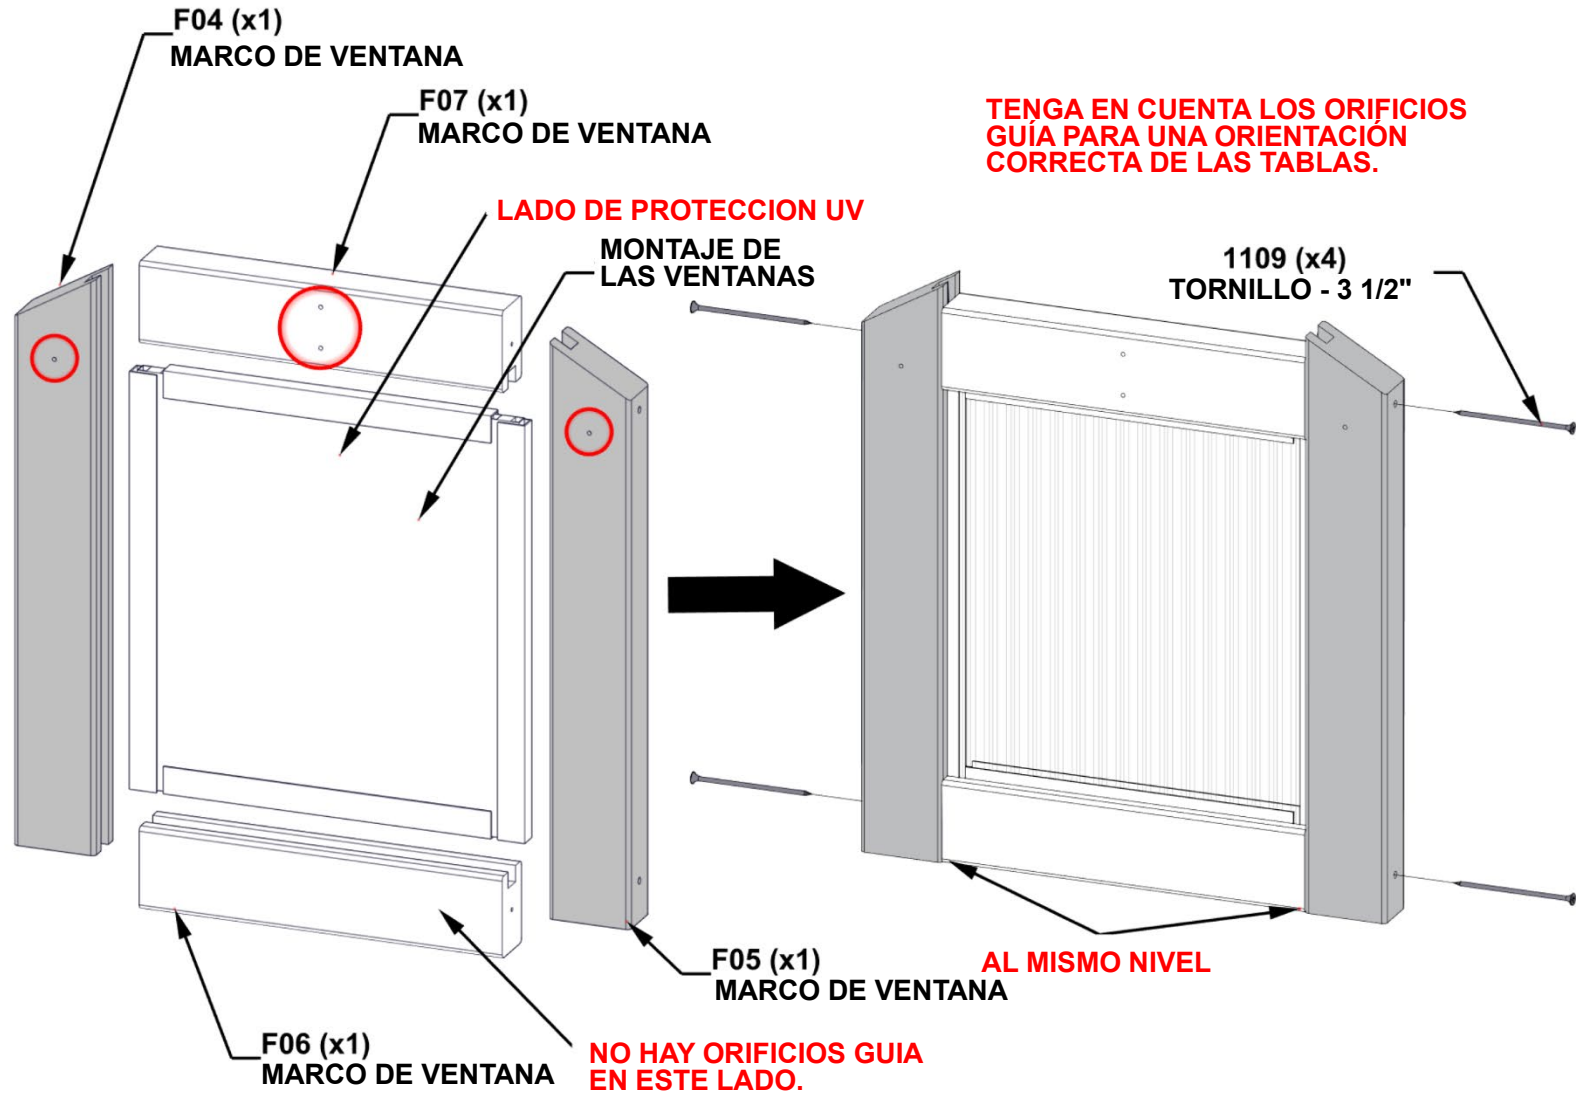


PASO 74 - MONTAJE DE LAS VENTANAS

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NG

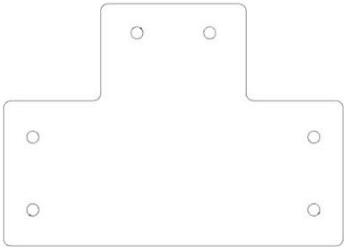


A4M02099 TRAVESANO EN T
(x4)

COLOQUE LOS TRAVESANOS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL CONJUNTO DE VENTANA.

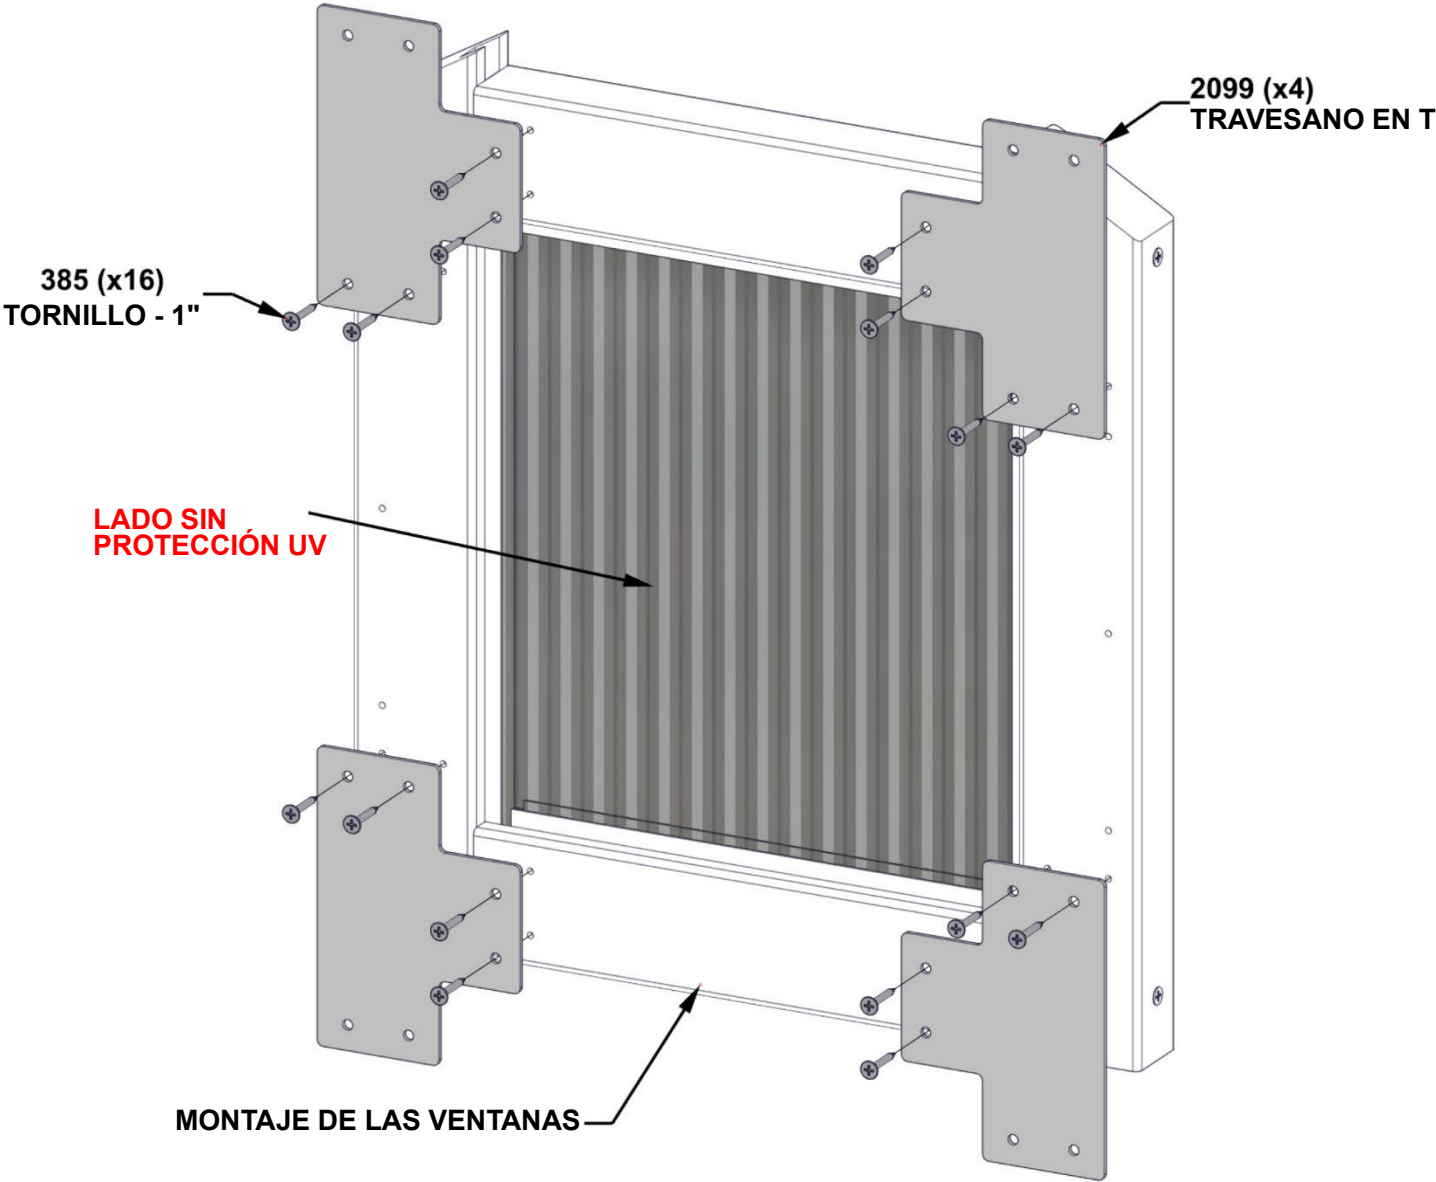

PASO 75 - MONTAJE DE GABLETE


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NG

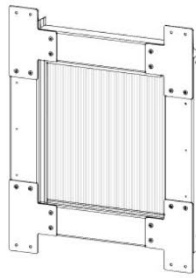

MONTAJE DE LAS VENTANAS - DESDE EL PASO 74


- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL CABEZAL CON LOS ORIFICIOS DEL TRAVESAÑO INFERIOR.
- USE LOS ORIFICIOS SUPERIORES DEL TRAVESAÑO COMO GUÍA PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA EN EL GABLETE POR MEDIO DE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

385 (x8)
TORNILLO - 1"

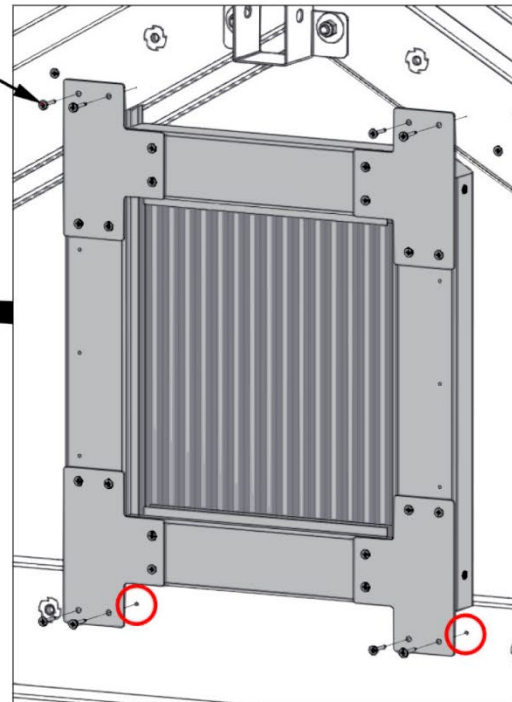

**FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA
POR MEDIO LOS ORIFICIOS PILOTO
EN EL CABEZAL.**


MONTAJE DE
LAS VENTANAS

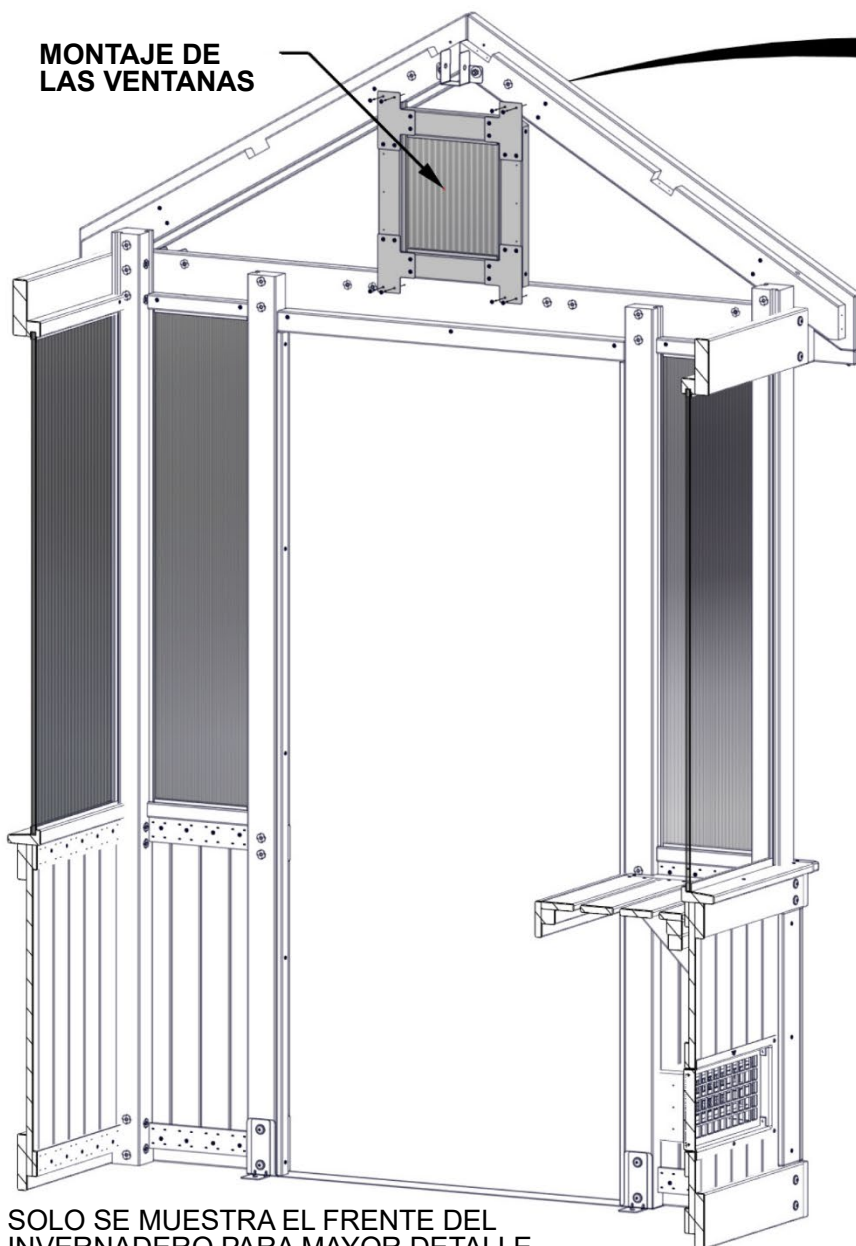

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 76 - MONTAJE DE GABLETE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG

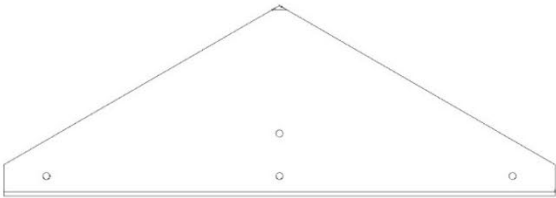


K01 PERFIL DE PICO DE CUMBRERA: W4L20060
(x1) 5/8"x5 1/4"x15 1/4" (16x134x388)


200 (x4)
TORNILLO - 1 1/2"

K01 (x1)
PERFIL DE PICO
DE CUMBRERA


ALINEE LOS ORIFICIOS GUIA Y AJUSTE
COMO SE MUESTRA.

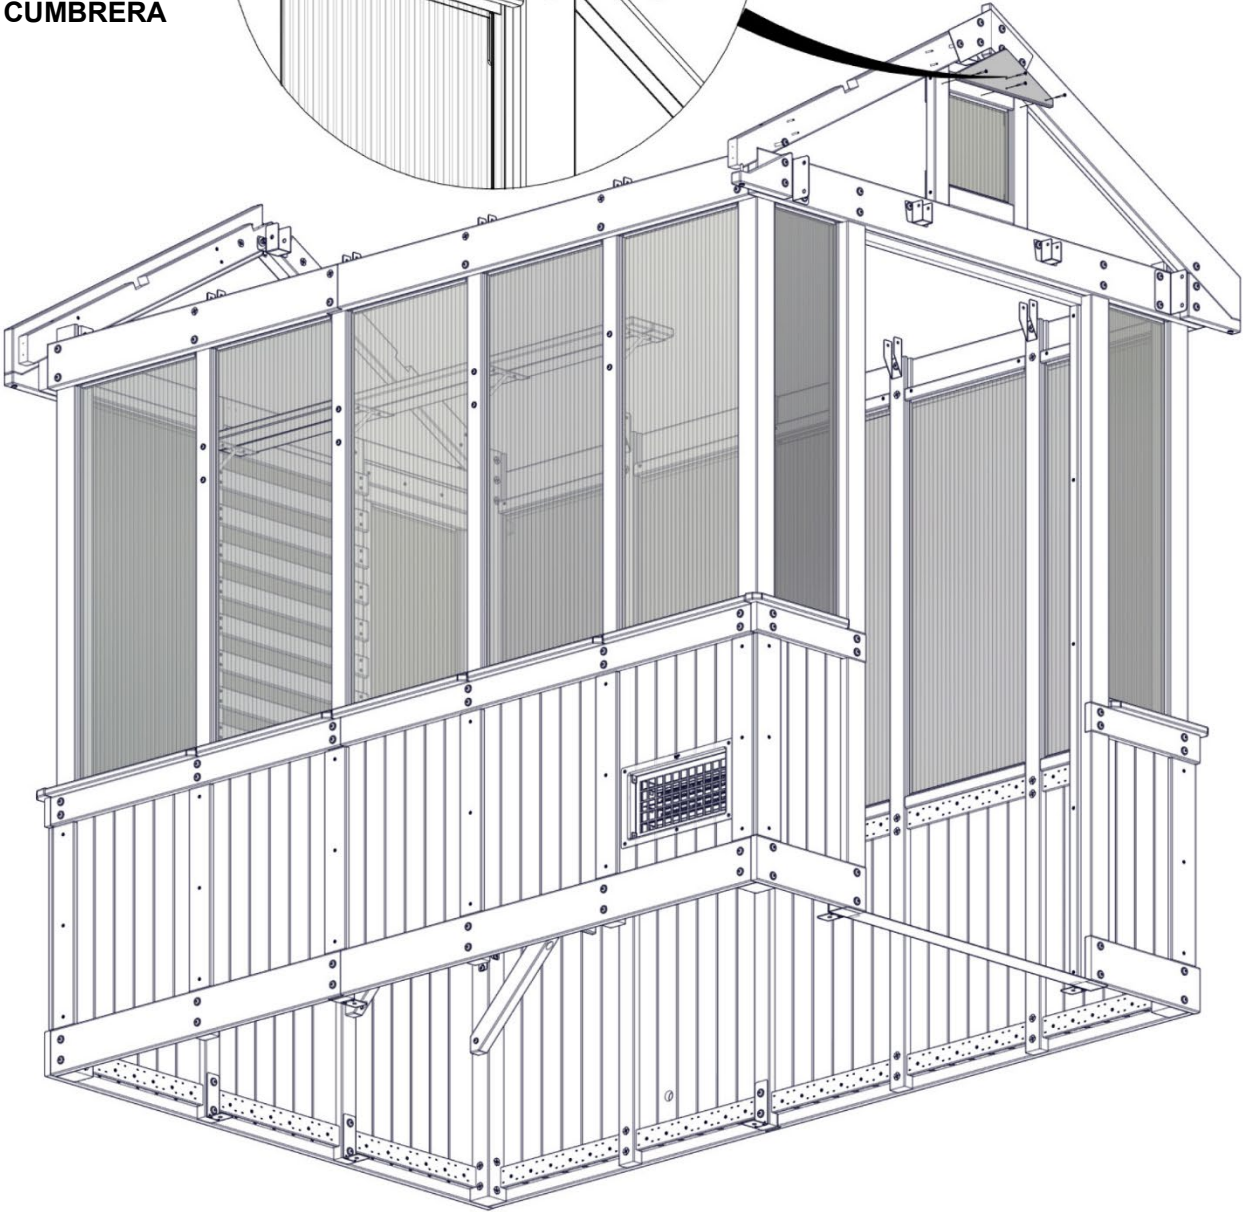

PASO 77 - MONTAJE DE GABLETE

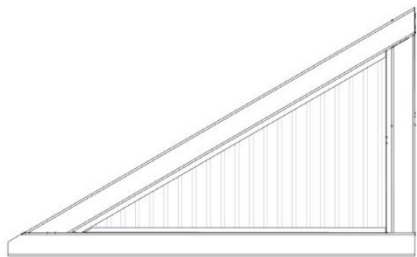


WA01 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04327
(x1) 1 7/16"x15 11/16"x24 3/4" (36x398x629)

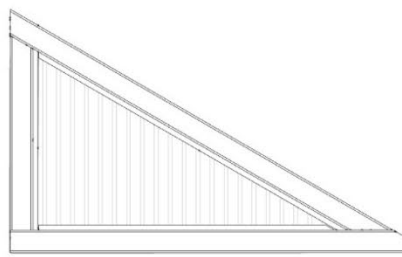

WA02 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04328
(x1) 1 7/16"x15 11/16"x24 3/4" (36x398x629)


DESLEE LOS CONJUNTOS DE VENTANAS EN LAS ABERTURAS HASTA QUE ENTREN EN CONTACTO CON LAS TABLAS DEL GABLETE.

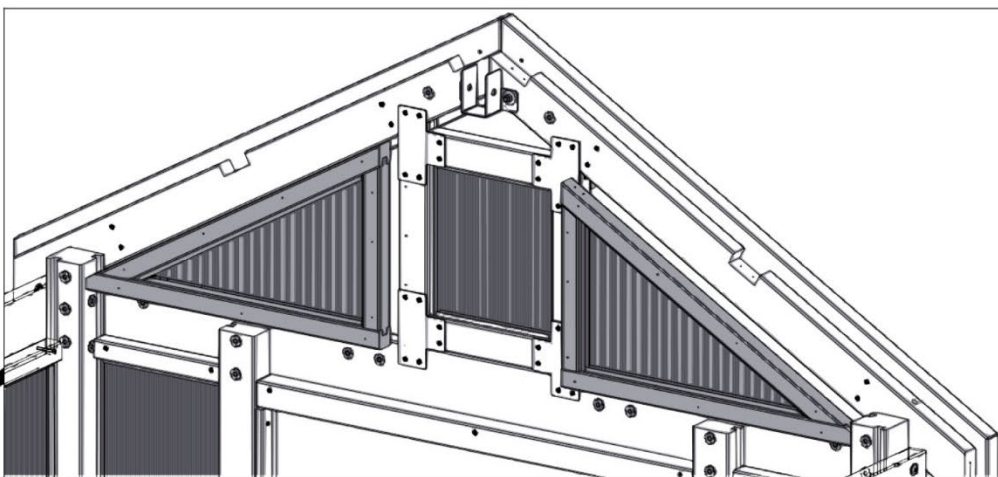

WA02 (x1)
MONTAJE DE LAS VENTANAS

WA01 (x1)
MONTAJE DE LAS VENTANAS

LA VENTANA ESTARA AL RAS CON EL FRENTE DEL INVERNADERO.

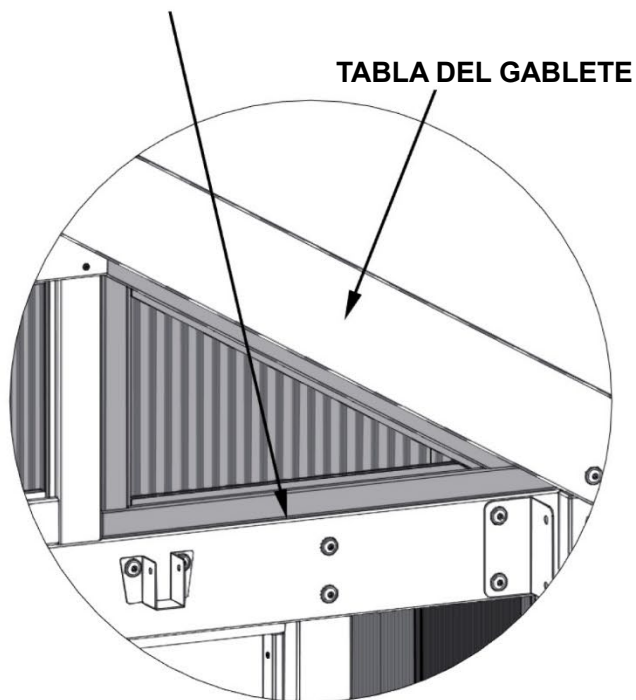

VISTA EXTERIOR

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 78 - MONTAJE DE GABLETE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
40	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 NG




N01 MOLDURA DE VENTANA: W4L20057
(x2) 5/8"x2 3/8"x31 5/16" (16x60x796)




N02 MOLDURA DE VENTANA: W4L20054
(x2) 5/8"x2 3/8"x13 3/16" (16x60x335)



N03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20059
(x2) 5/8"x2 3/8"x26" (16x60x660)

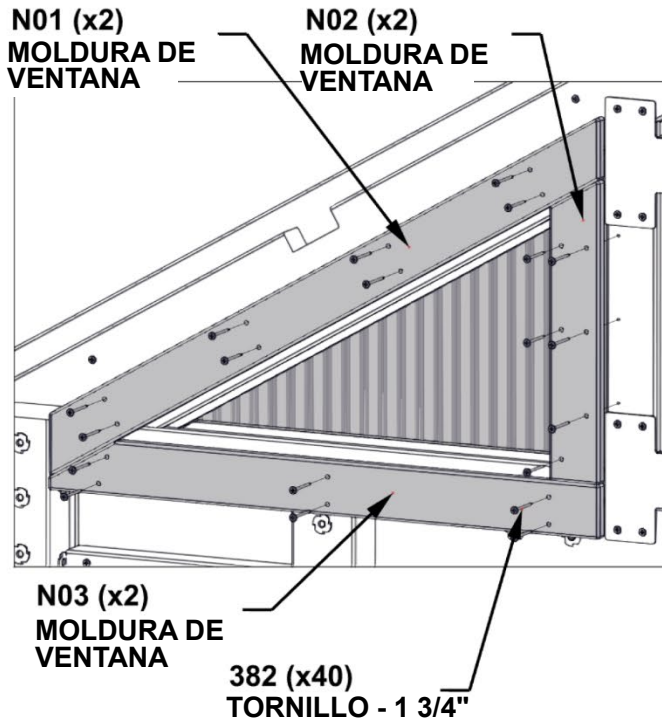

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO: UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR, OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- INSTALE PRIMERO LAS TABLAS N02 ALINEANDO LOS ORIFICIOS DE LA TABLA CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL CONJUNTO DE VENTANA Y EL MARCO DE VENTANA.
- LAS TABLAS RESTANTES SE ENCUENTRAN CONTRA EL N02 Y ESTÁN A NIVEL EN EL EXTERIOR COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS DE N01 Y N03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA VENTANA Y FIJELOS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON N01 Y N03 COMO GUÍAS PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA.
- SUJETE CON LAS PIEZAS METÁLICAS RESTANTES.

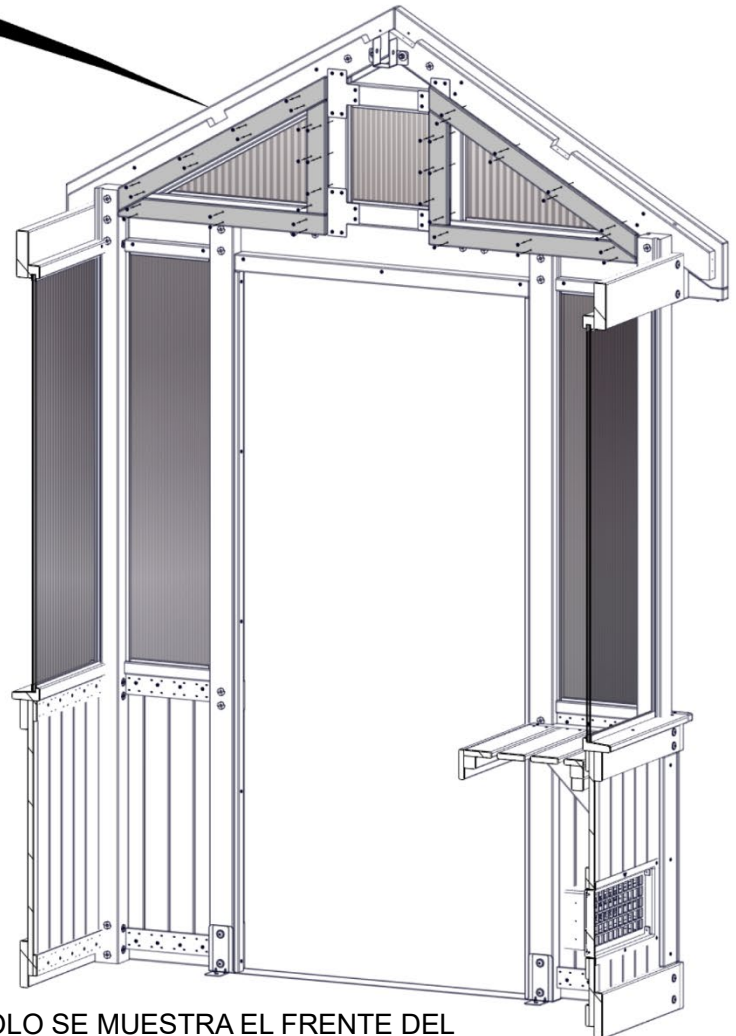

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 79 - CONJUNTO DE SOPORTE DEL VENTILADOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H101109	TORNILLO PFH 8 x 3 1/2 NG



F14 MARCO DE VENTILADOR: W4L20096 (x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 9/16" (36x60x268)



E10 MARCO DEL VENTILADOR: W4L20093 (x1) 1 7/16"x3"x10 9/16" (36x76x268)




F12 MARCO DE VENTILADOR: W4L20091 (x1) 1 7/16"x2 3/8"x16 5/8" (36x60x422)



F13 MARCO DE VENTILADOR: W4L20092 (x1) 1 7/16"x2 3/8"x16 5/8" (36x60x422)


TENGA EN CUENTA LOS ORIFICIOS GUIA PARA LA ORIENTACION CORRECTA DE TODAS LAS TABLAS.

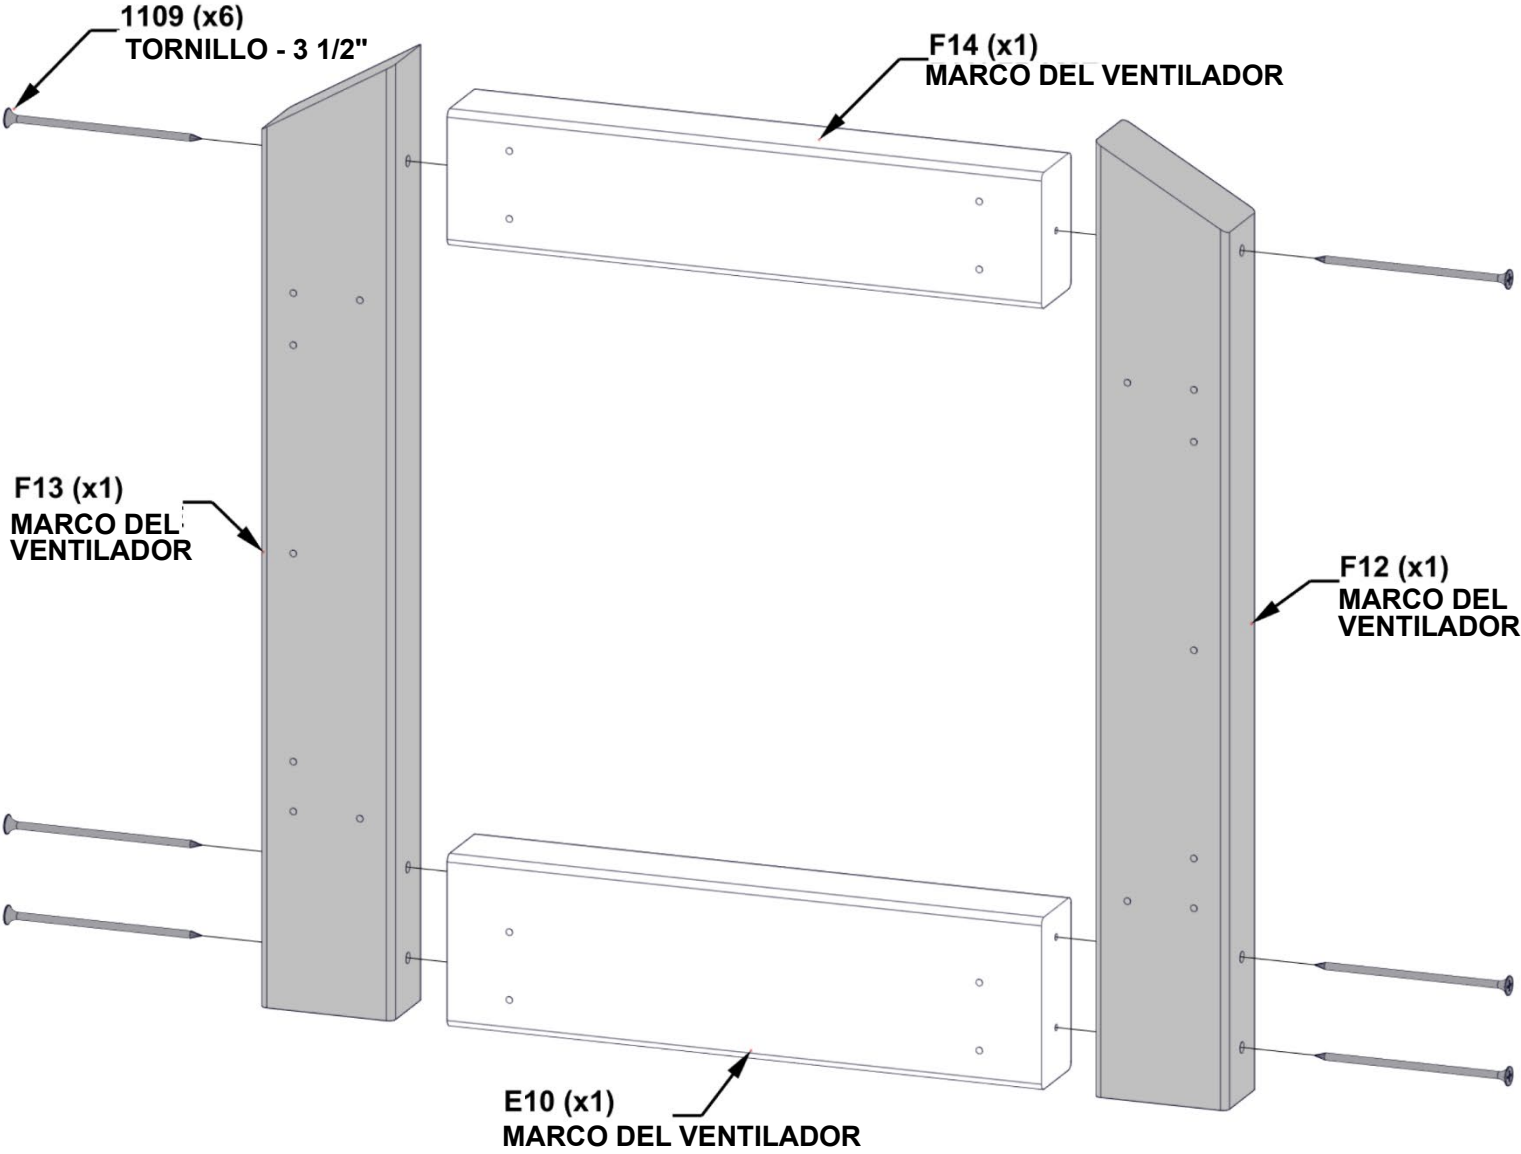

ASEGURESE DE QUE EL MONTAJE ESTE EN ESCUADRA ANTES DE CONTINUAR.


PASO 80 - CONJUNTO DE SOPORTE DEL VENTILADOR DEL VENTILADOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NG

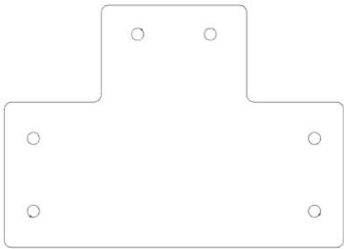


A4M02099 TRAVESAÑO EN T
(x4)

UTILICE LOS ORIFICIOS GUIA DEL CONJUNTO DE SOPORTE DEL VENTILADOR PARA SUJETAR LOS TRAVESAÑOS EN T.

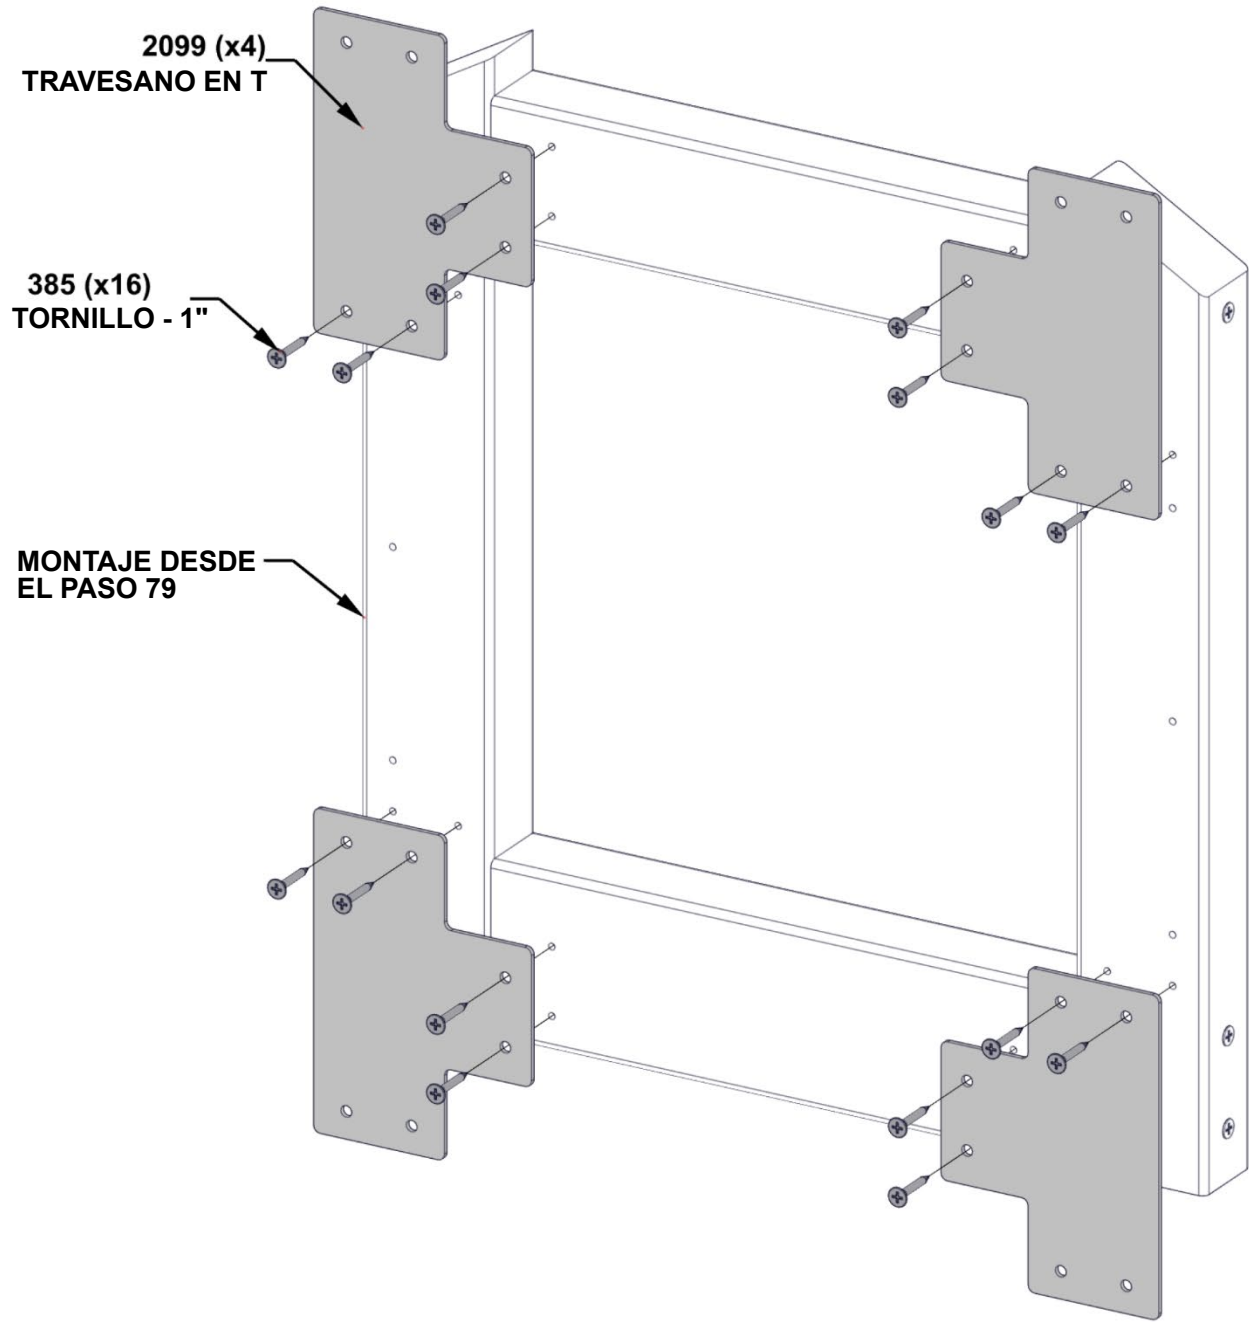

PASO 81 - ENSAMBLAJE DEL GABLETE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100380	TORNILLO PFH 8 x 1 1/8 NG
8	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NG

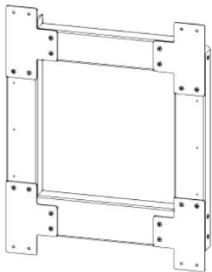

N06 LISTÓN: W4L20089
(x1) 5/8"x2 3/8"x25 3/8" (16x60x645)

MONTAJE DE SOPORTE DEL VENTILADOR
- DESDE EL PASO 80


1) PRIMERO INSTALE EL CONJUNTO DE SOPORTE DEL VENTILADOR.

- ALINEAR LOS ORIFICIOS GUÍA DEL CABEZAL CON LOS AGUJEROS DEL TRAVESAÑO INFERIOR
- USE LOS ORIFICIOS DEL TRAVESAÑO SUPERIOR COMO GUÍA PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA EN EL GABLETE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

385 (x8)
TORNILLO - 1"


2) COLOQUE EL LISTÓN N06 COMO SE MUESTRA.

MONTAJE DE SOPORTE DEL VENTILADOR

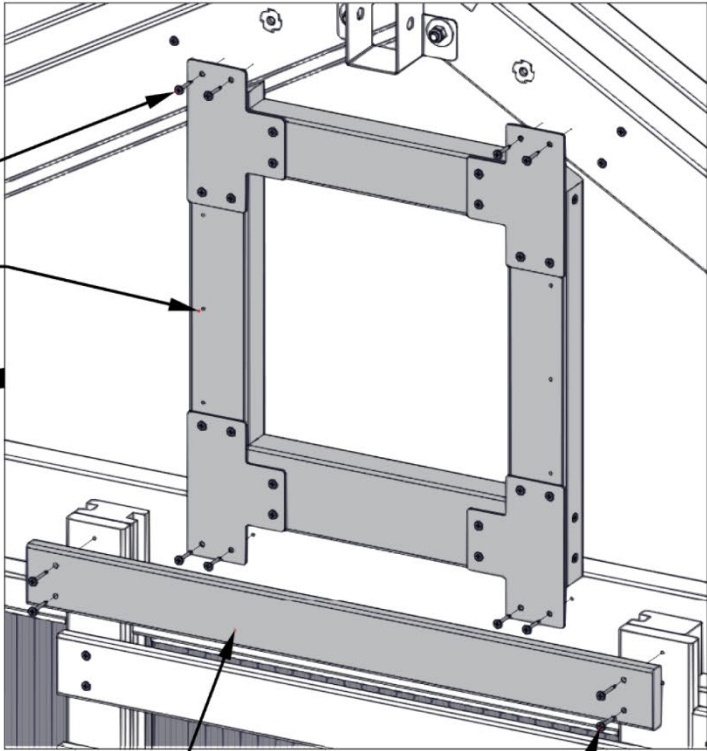

N06 (x1)
LISTON


380 (x4)
TORNILLO - 1 1/8"

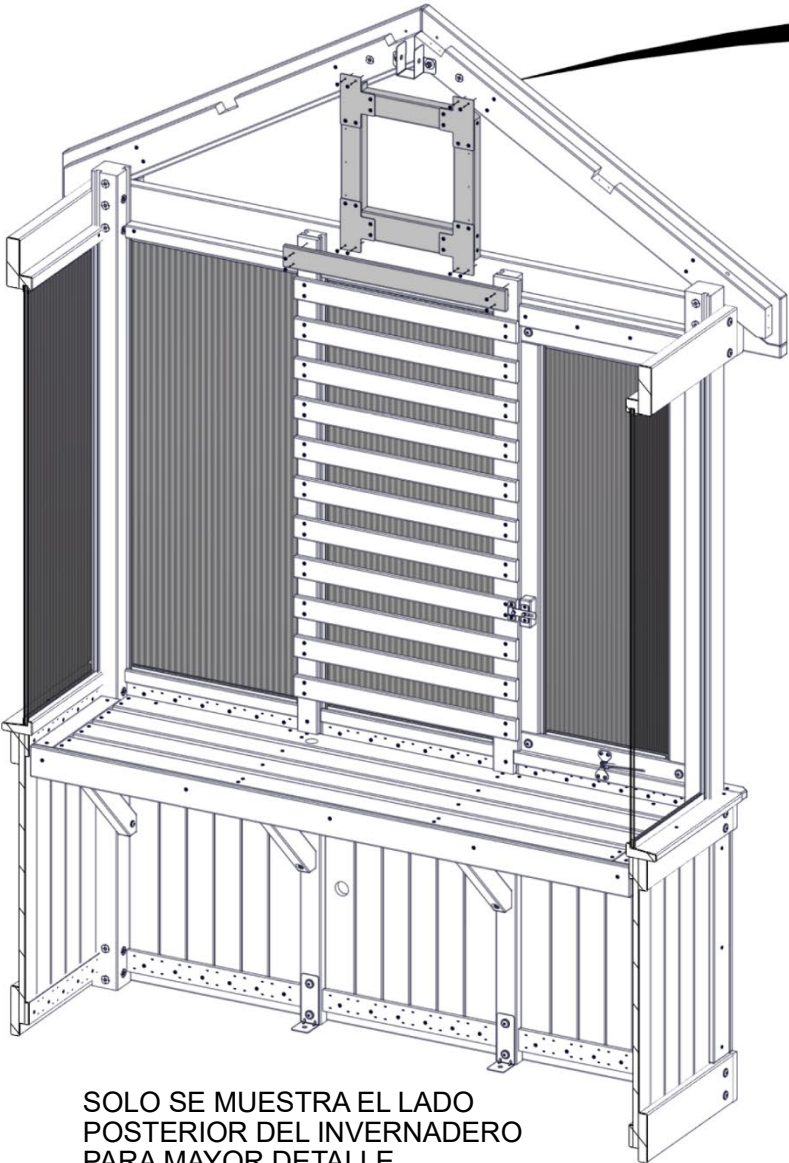


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 82 - MONTAJE DEL VENTILADOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H101207	TORNILLO PWH 8 x 15 x 7/8 NG

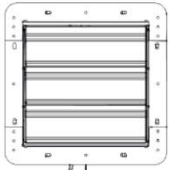


A4M02383 VENTILADOR EXTRACTOR (x1)

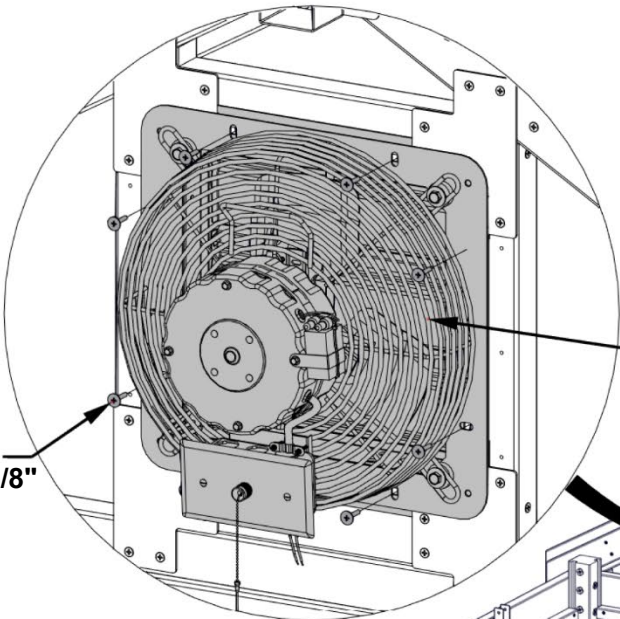


CENTRE EL VENTILADOR DE EXTRACCION EN LA ABERTURA Y SUJETE COMO SE MUESTRA.

2383 (x1)
VENTILADOR EXTRACTOR

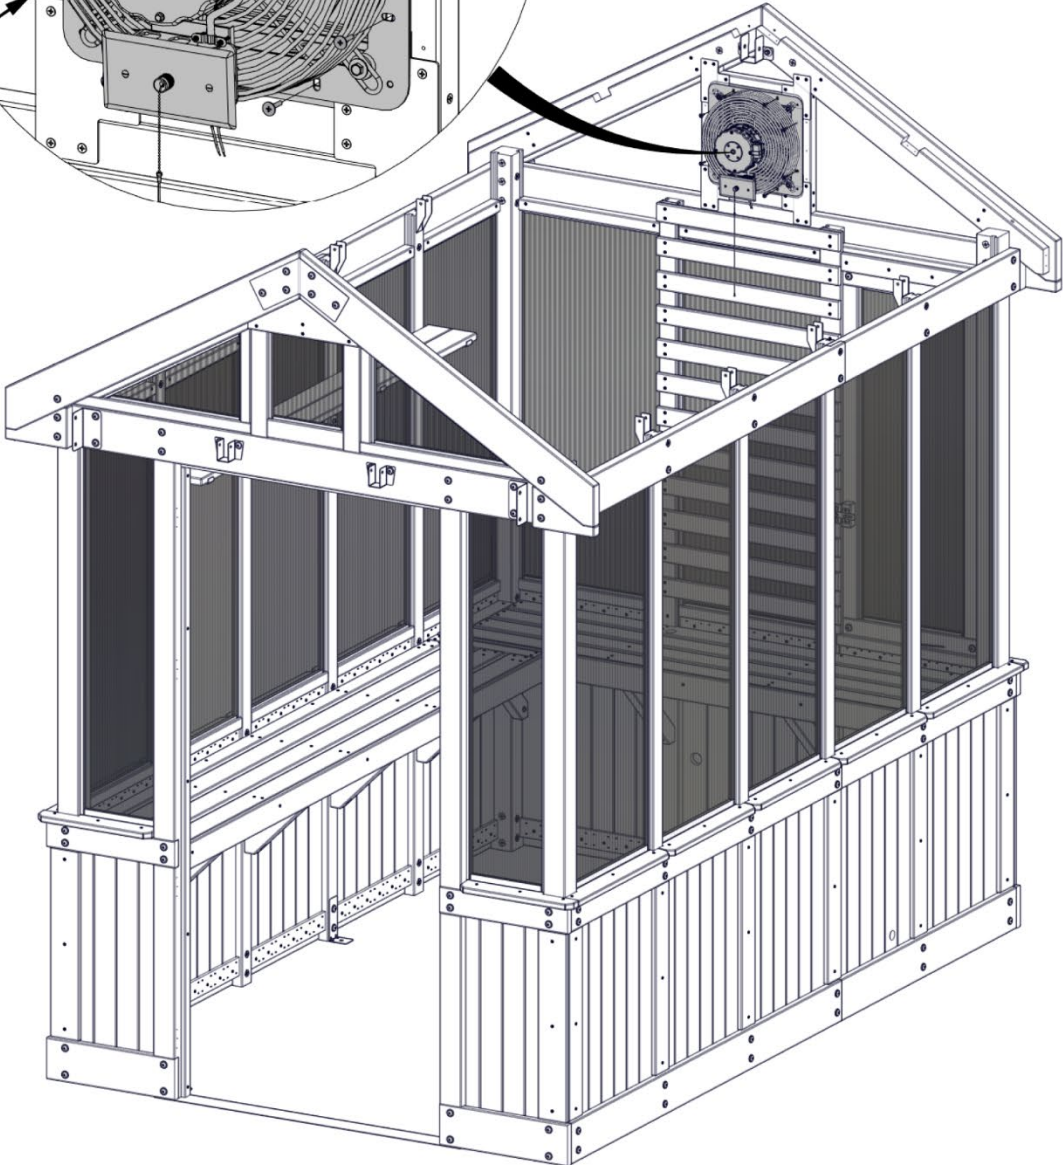

PASO 83 - ENSAMBLAJE DEL GABLETE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG

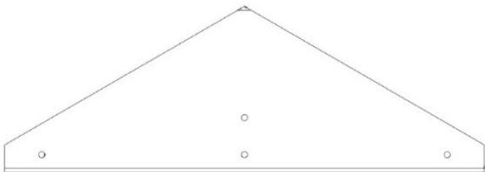

K01 PERFIL DE PICO DE CUMBRERA: W4L20060 N08 (x1) 5/8"x5 1/4"x15 1/4" (16x134x388)




MOLDURA DE VENTILADOR: W4L20097 N08 (x2) 5/8"x2 3/8"x10 9/16" (16x60x268)




MOLDURA DE VENTILADOR: W4L20098 N09 (x1) 5/8"x2 3/8"x15 1/4" (16x60x388)


ALINEE LOS ORIFICIOS GUIA Y FIJE COMO SE MUESTRA.

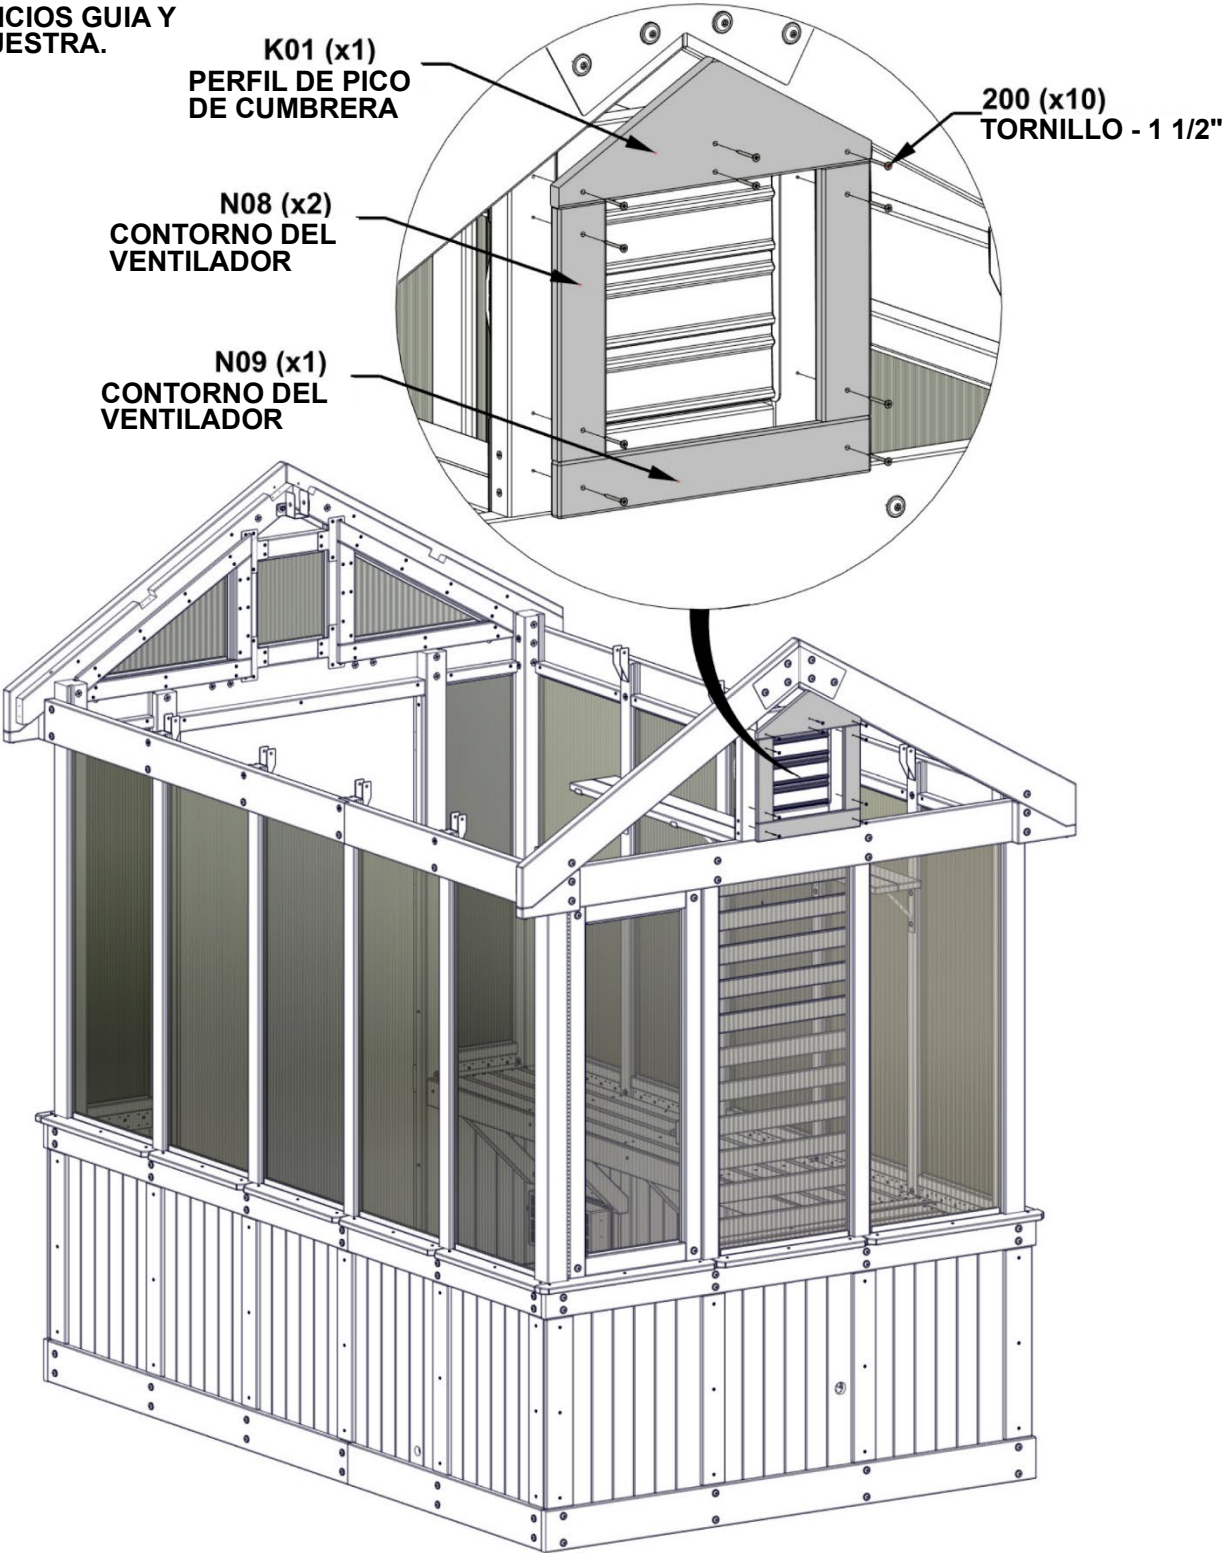

PASO 84 - ENSAMBLAJE DEL GABLETE

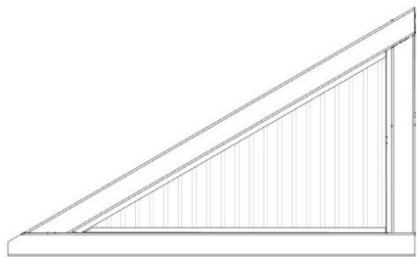


WA01 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04327
(x1) 1 7/16"x15 11/16"x24 3/4" (36x398x629)

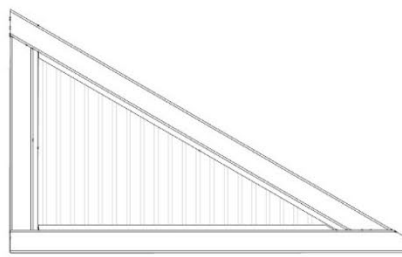

WA02 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04328
(x1) 1 7/16"x15 11/16"x24 3/4" (36x398x629)

DESPLACE LOS CONJUNTOS DE VENTANAS EN LAS ABERTURAS HASTA QUE ENTREN EN CONTACTO CON LAS TABLAS DEL GABLETE.

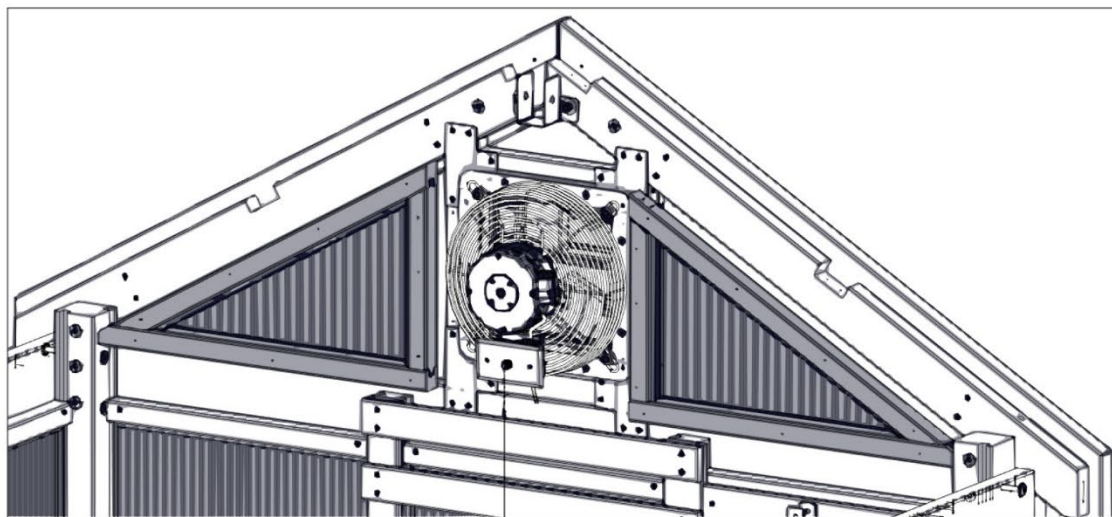


WA02 (x1)
MONTAJE DE LAS VENTANAS

WA01 (x1)
MONTAJE DE LAS VENTANAS

LAS VENTANAS ESTARAN A NIVEL DE LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO.

TABLA DEL GABLETE

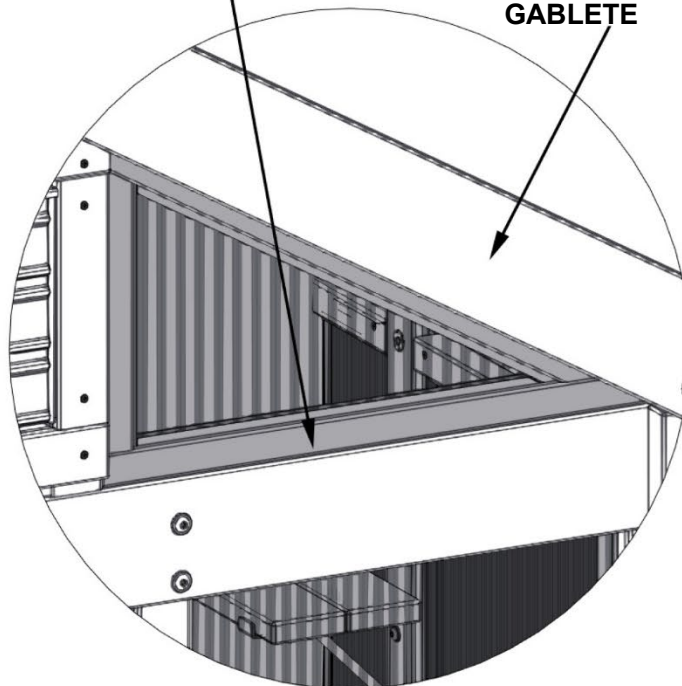

VISTA EXTERIOR

SOLO PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 85 - ENSAMBLAJE DEL GABLETE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
40	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 NG




N01 MOLDURA DE VENTANA: W4L20057
(x2) 5/8"x2 3/8"x31 5/16" (16x60x796)




N02 MOLDURA DE VENTANA: W4L20054
(x2) 5/8"x2 3/8"x13 3/16" (16x60x335)



N03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20059
(x2) 5/8"x2 3/8"x26" (16x60x660)

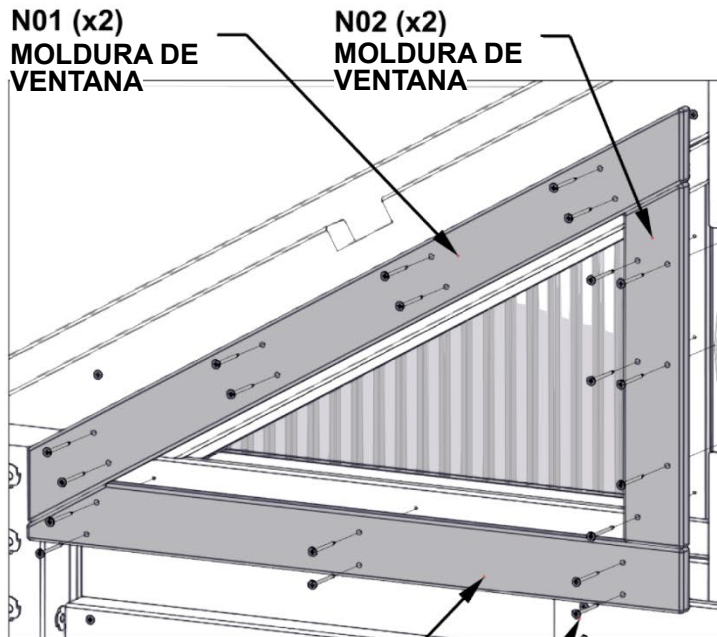


N03 (x2)
MOLDURA DE VENTANA
382 (x40)
TORNILLO - 1 3/4"

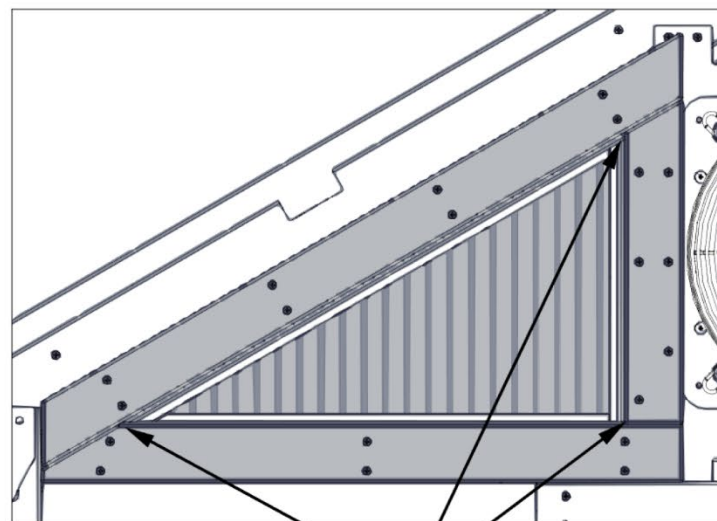

AL MISMO NIVEL


- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO: UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR, OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- INSTALE PRIMERO LAS TABLAS N02 ALINEANDO LOS ORIFICIOS DE LA TABLA CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL CONJUNTO DE VENTANA Y EL MARCO DE VENTANA.
- LAS TABLAS RESTANTES SE ENCUENTRAN CONTRA EL N02 Y ESTÁN A NIVEL EN EL EXTERIOR COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS DE N01 Y N03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA VENTANA Y FÍJELOS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON N01 Y N03 COMO GUÍAS PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA.
- SUJETE CON LAS PIEZAS METÁLICAS RESTANTES.

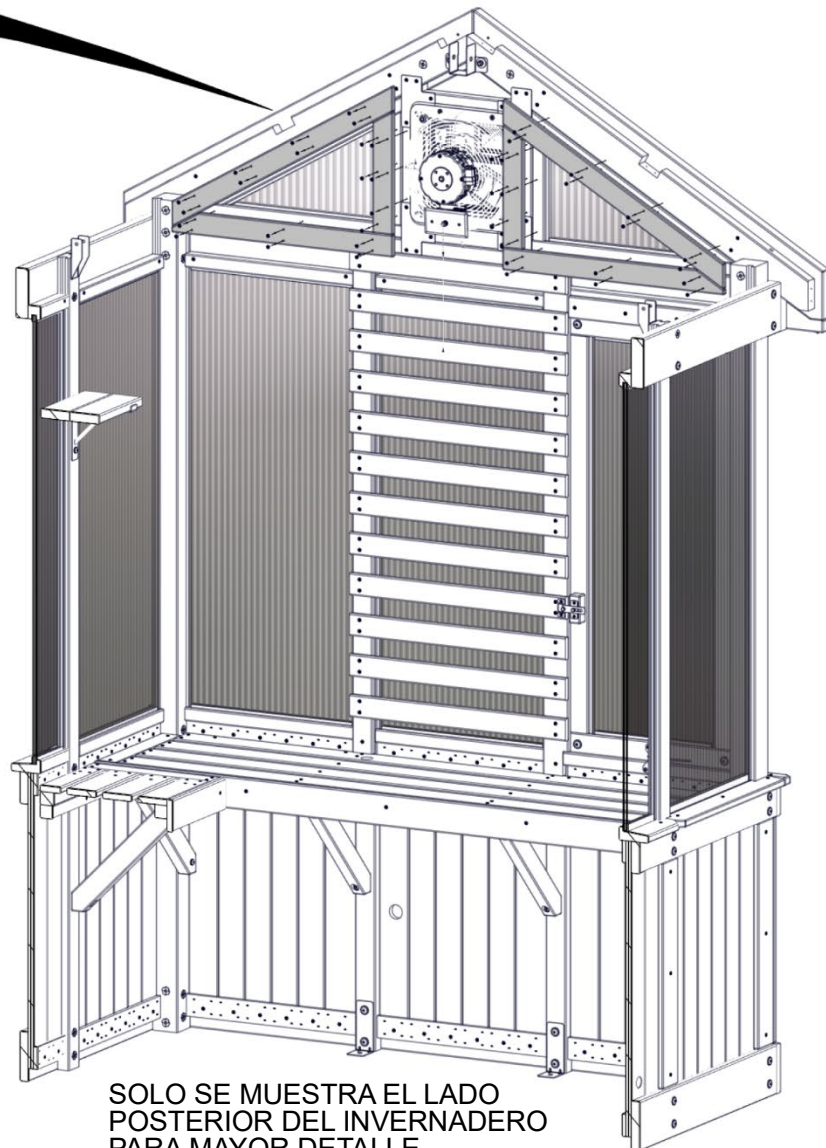

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 86 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG

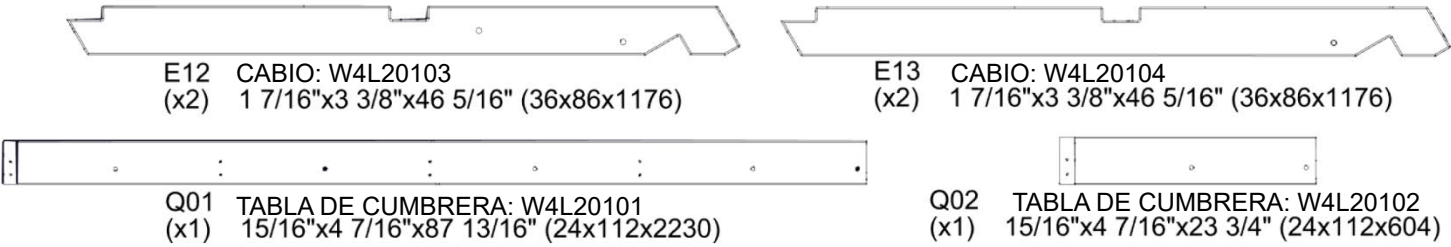



¡IMPORTANTE!

TENGA EN CUENTA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LAS MUESCAS Y LA COLOCACIÓN DE LA TABLA PARA UN MONTAJE CORRECTO.

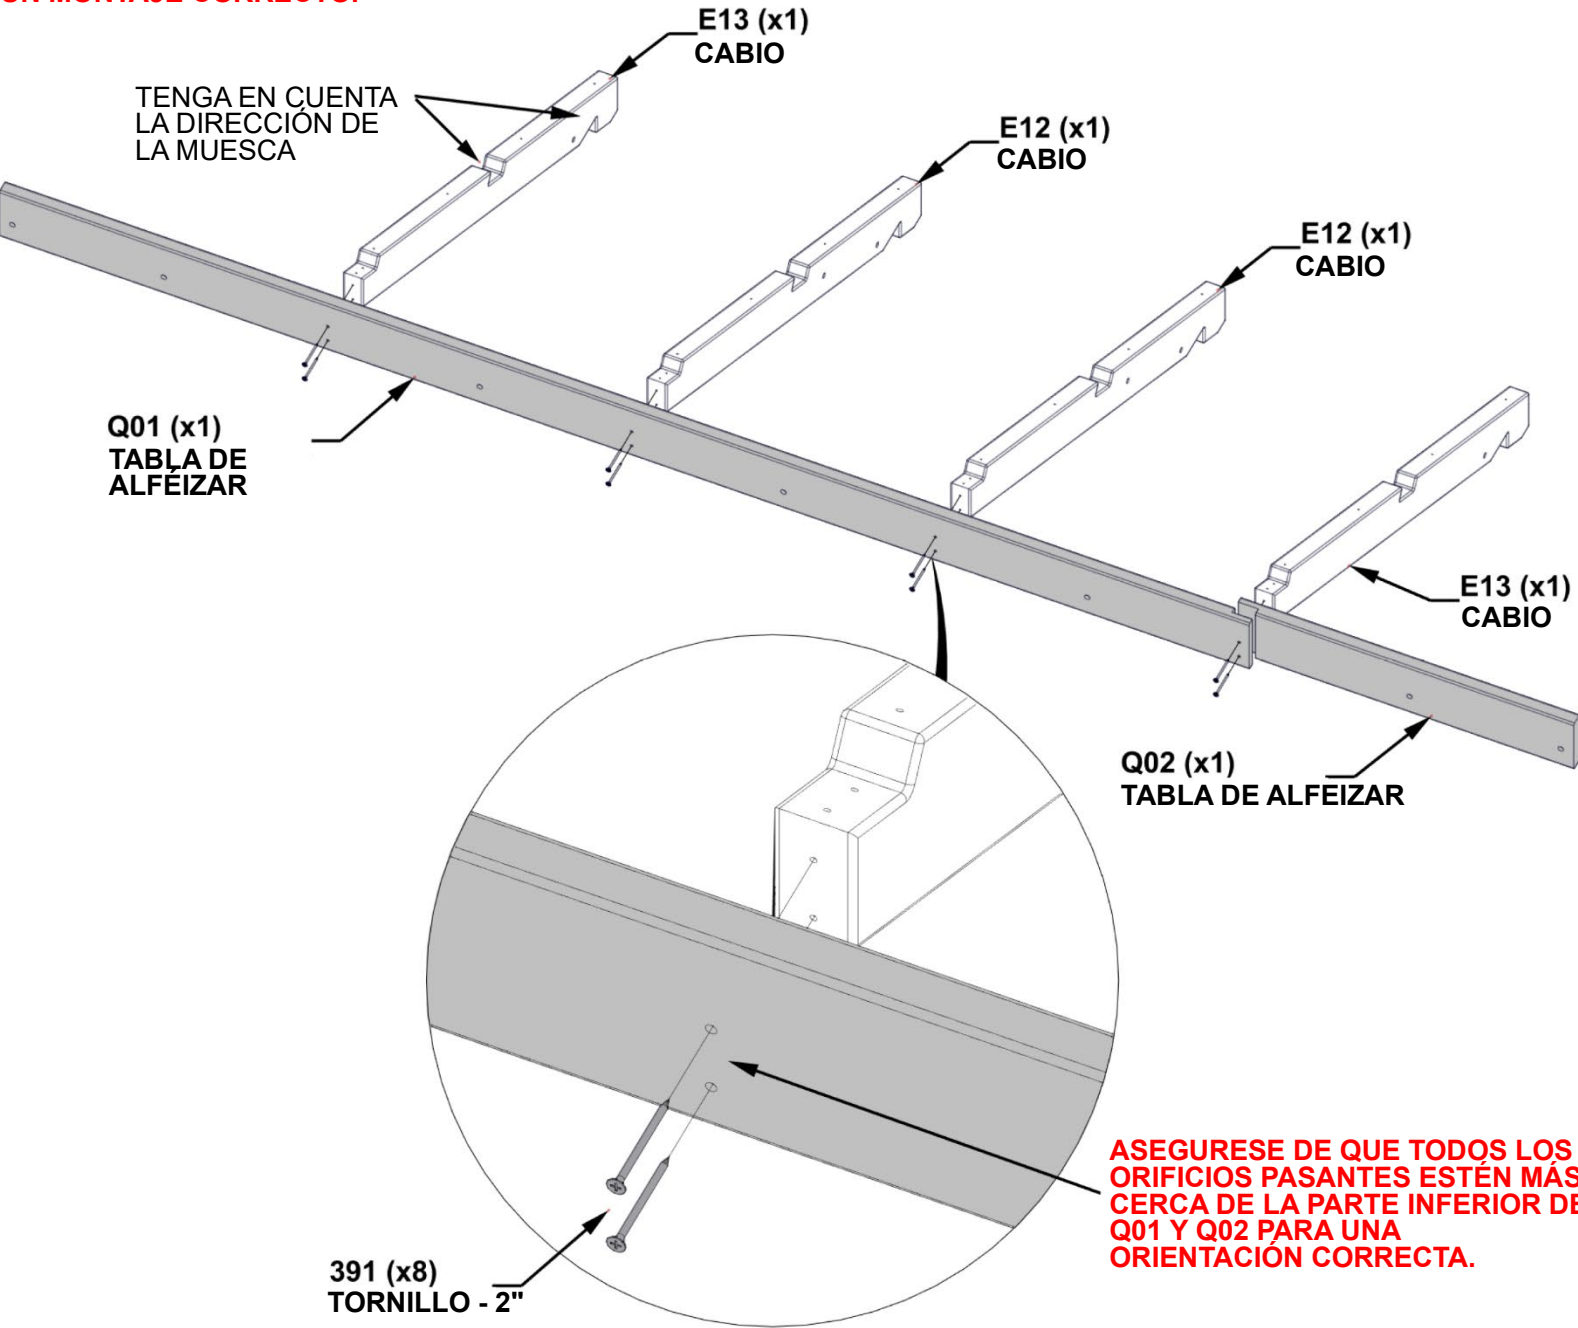


PASO 87 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG
12	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG

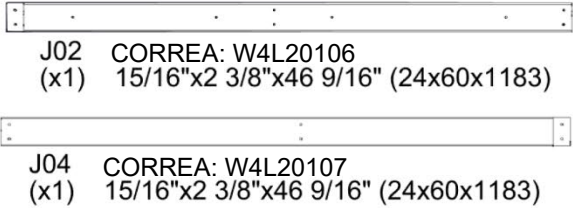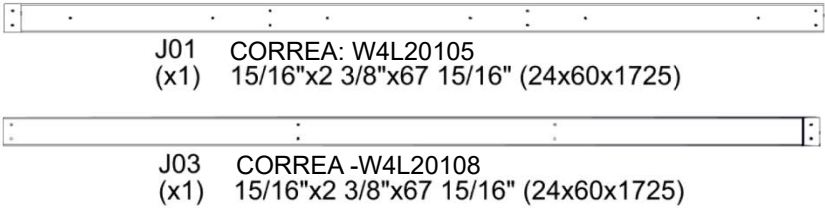

- FIJE LAS CORREAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUIA EN LAS VIGAS.
- UTILICE TORNILLOS MÁS CORTOS SOLAMENTE EN LA FILA SUPERIOR.

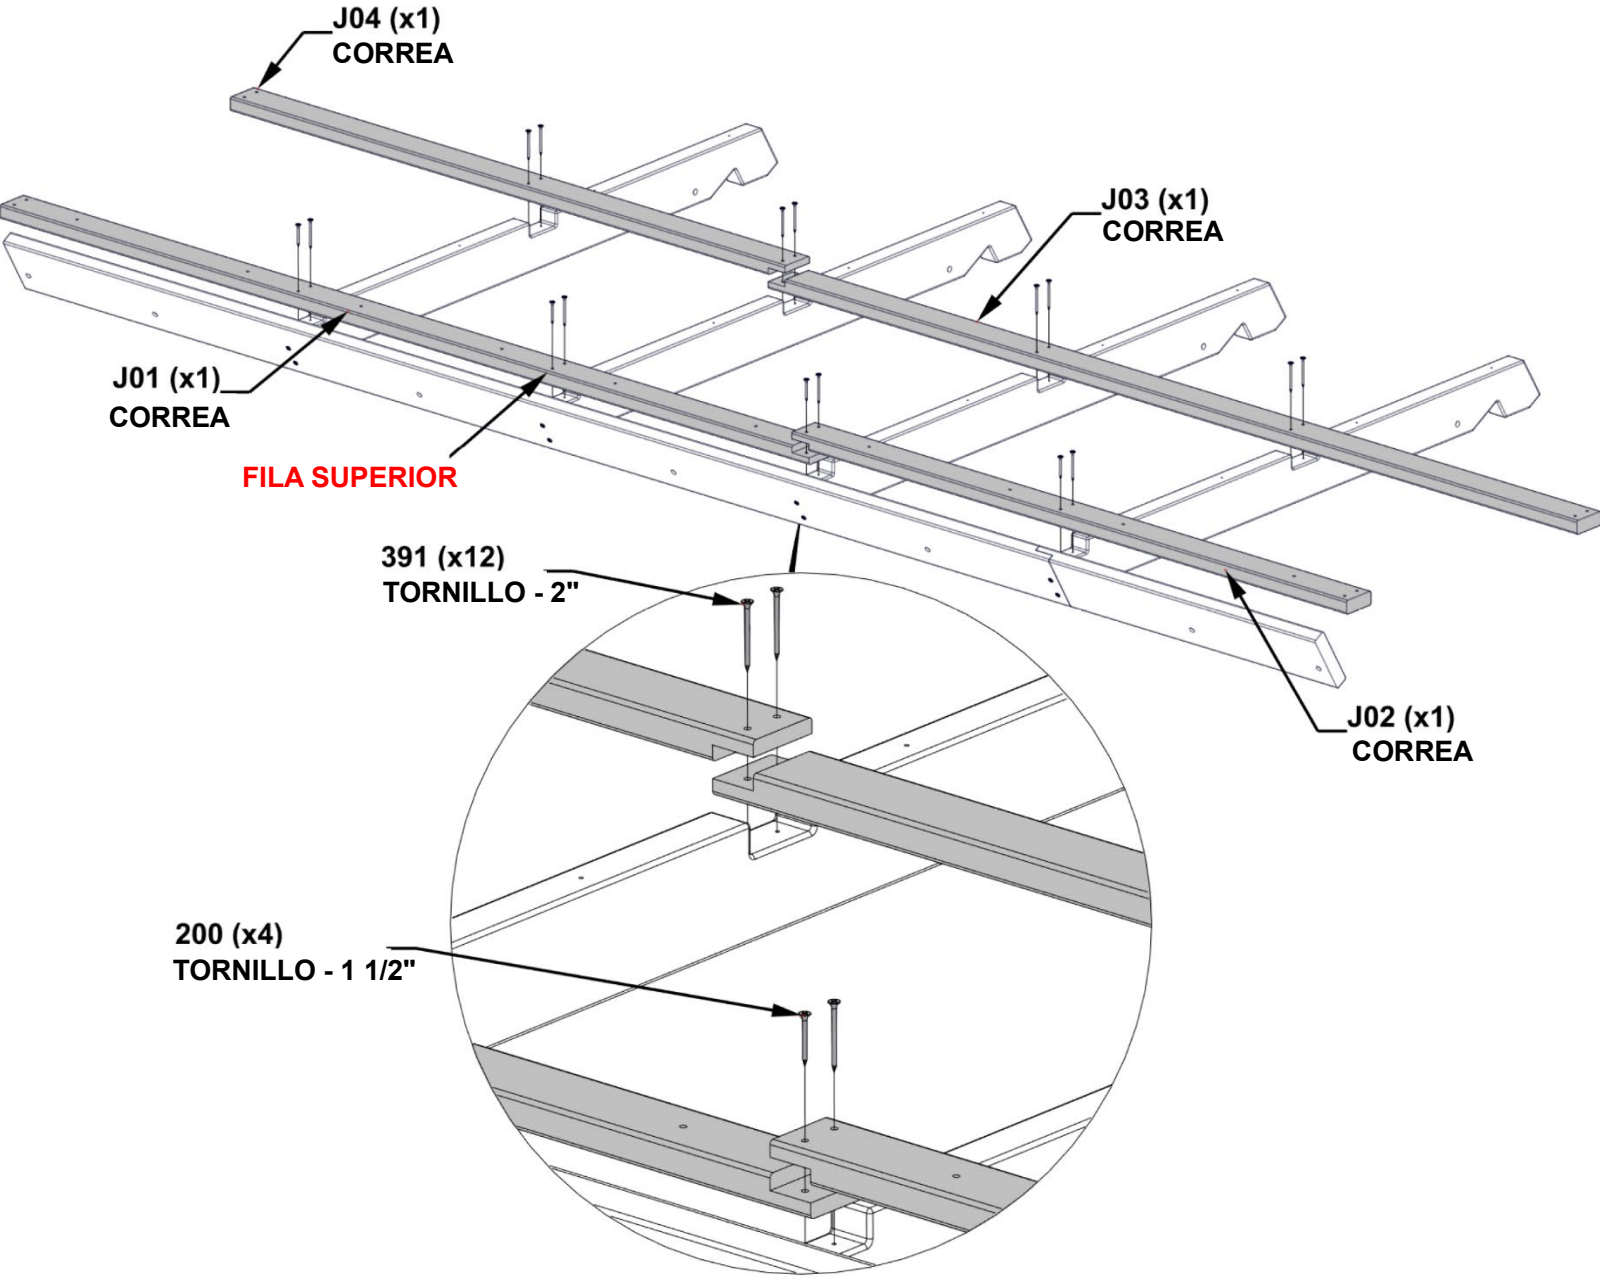


PASO 88 – MONTAJE DEL TECHO

¡IMPORTANTE!

ANTES DE CONTINUAR:

- ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ EN ESCUADRA.
- LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN SON CRÍTICAS PARA EL MONTAJE FINAL DEL TECHO.
- LAS MEDIDAS DEBEN ESTAR DENTRO DE APROXIMADAMENTE 1/4" [6 mm].
- SI SE USAN MEDIDAS FUERA DE LOS LÍMITES, NO SE PODRÁ MONTAR EL TECHO.

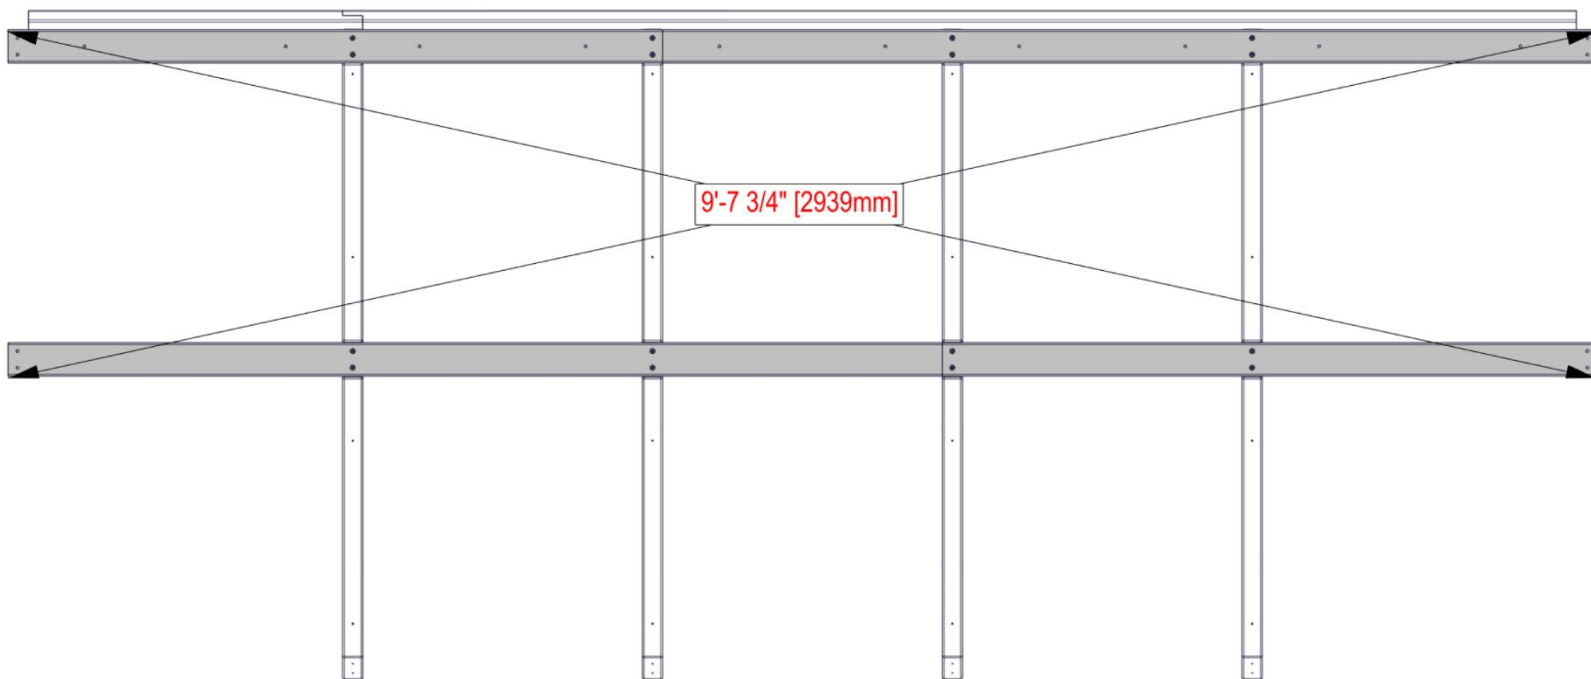

**AFLOJE LAS PIEZAS METÁLICAS PARA AJUSTAR EL ÁNGULO RECTO
SI ES NECESARIO.**


PASO 89 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H101203	TORNILLO PWH 8 x 15 x 1 1/4 NG



A6P00929 (x4) UNIÓN DE LÁMINA DE POLIETILENO

- ALINEE LOS ORIFICIOS EN LAS UNIONES DE LAS LAMINAS DE POLIETILENO CON LOS DE LAS VIGAS.
- **NO LAS AJUSTE DEMASIADO.**
- AJUSTE EL CONJUNTO A LA PARTE LATERAL

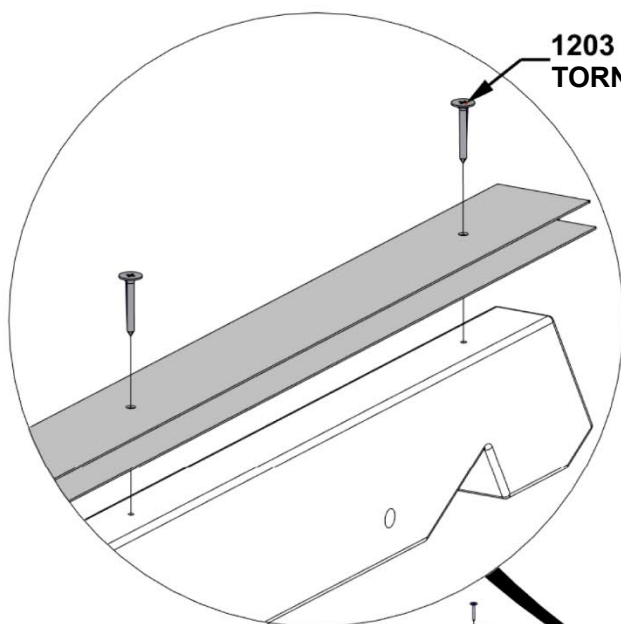


1203 (x16)
TORNILLO -1 1/4"

ASEGURESE DE QUE EL LADO MAS ESTRECHO DE LA UNION DE POLIETILENO ESTÉ ORIENTADA HACIA ARRIBA.




VISTA EXTREMA DE LA UNION DE POLIETILENO

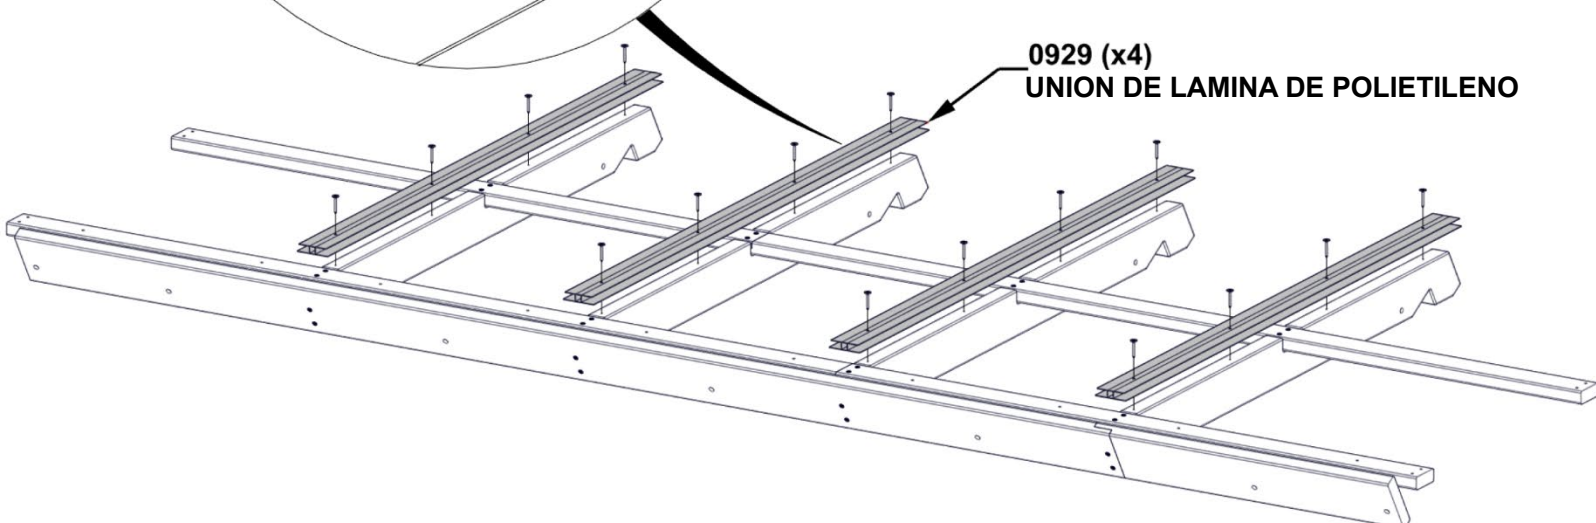

0929 (x4)
UNION DE LAMINA DE POLIETILENO

**REPITA LOS PASOS 86 AL 89 PARA EL
ENSAMBLAJE DEL SEGUNDO TECHO**


PASO 90 – MONTAJE DEL TECHO

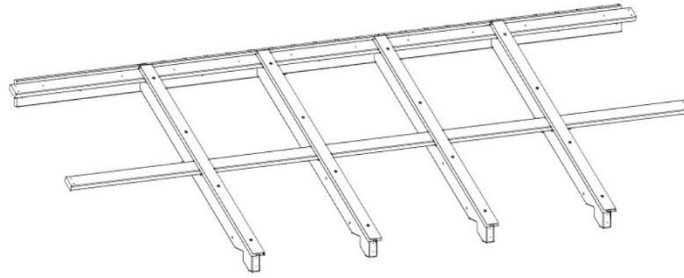

MONTAJE DEL TECHO (x2) - DE LOS PASOS ANTERIORES

- **SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.**
- LAS CORREAS DESCANSAN EN LAS MUESCAS DEL GABLETE COMO SE MUESTRA.
- LA CUMBRERA SE APOYA EN LOS SOPORTES COMO SE MUESTRA.
- **REPITA ESTE PASO PARA EL OTRO LADO CON EL SEGUNDO CONJUNTO DE TECHO.**


SOPORTE

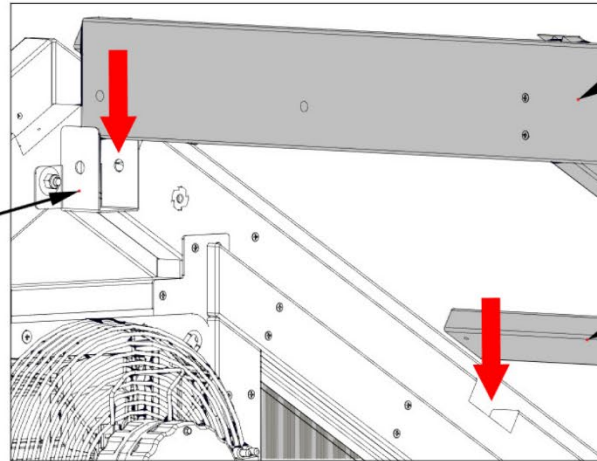

CUMBRERA

CORREA



MONTAJE
DEL TECHO

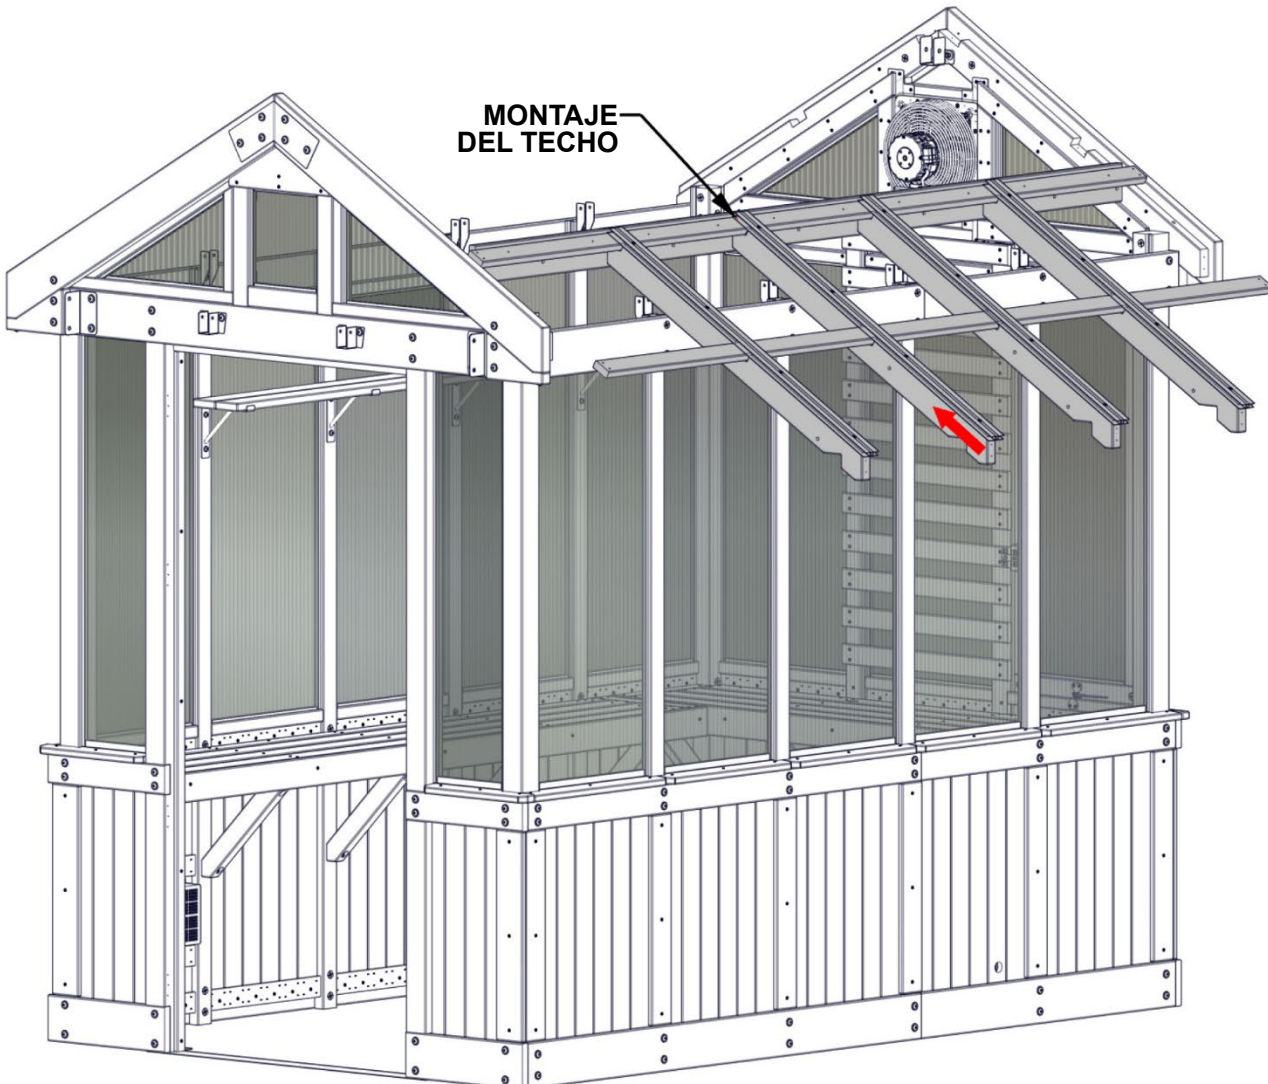

PASO 91 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
5	H100378	PERNO WH 5/16 x 1 3/4 NG
5	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
2	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 NG
2	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NEGRA


INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

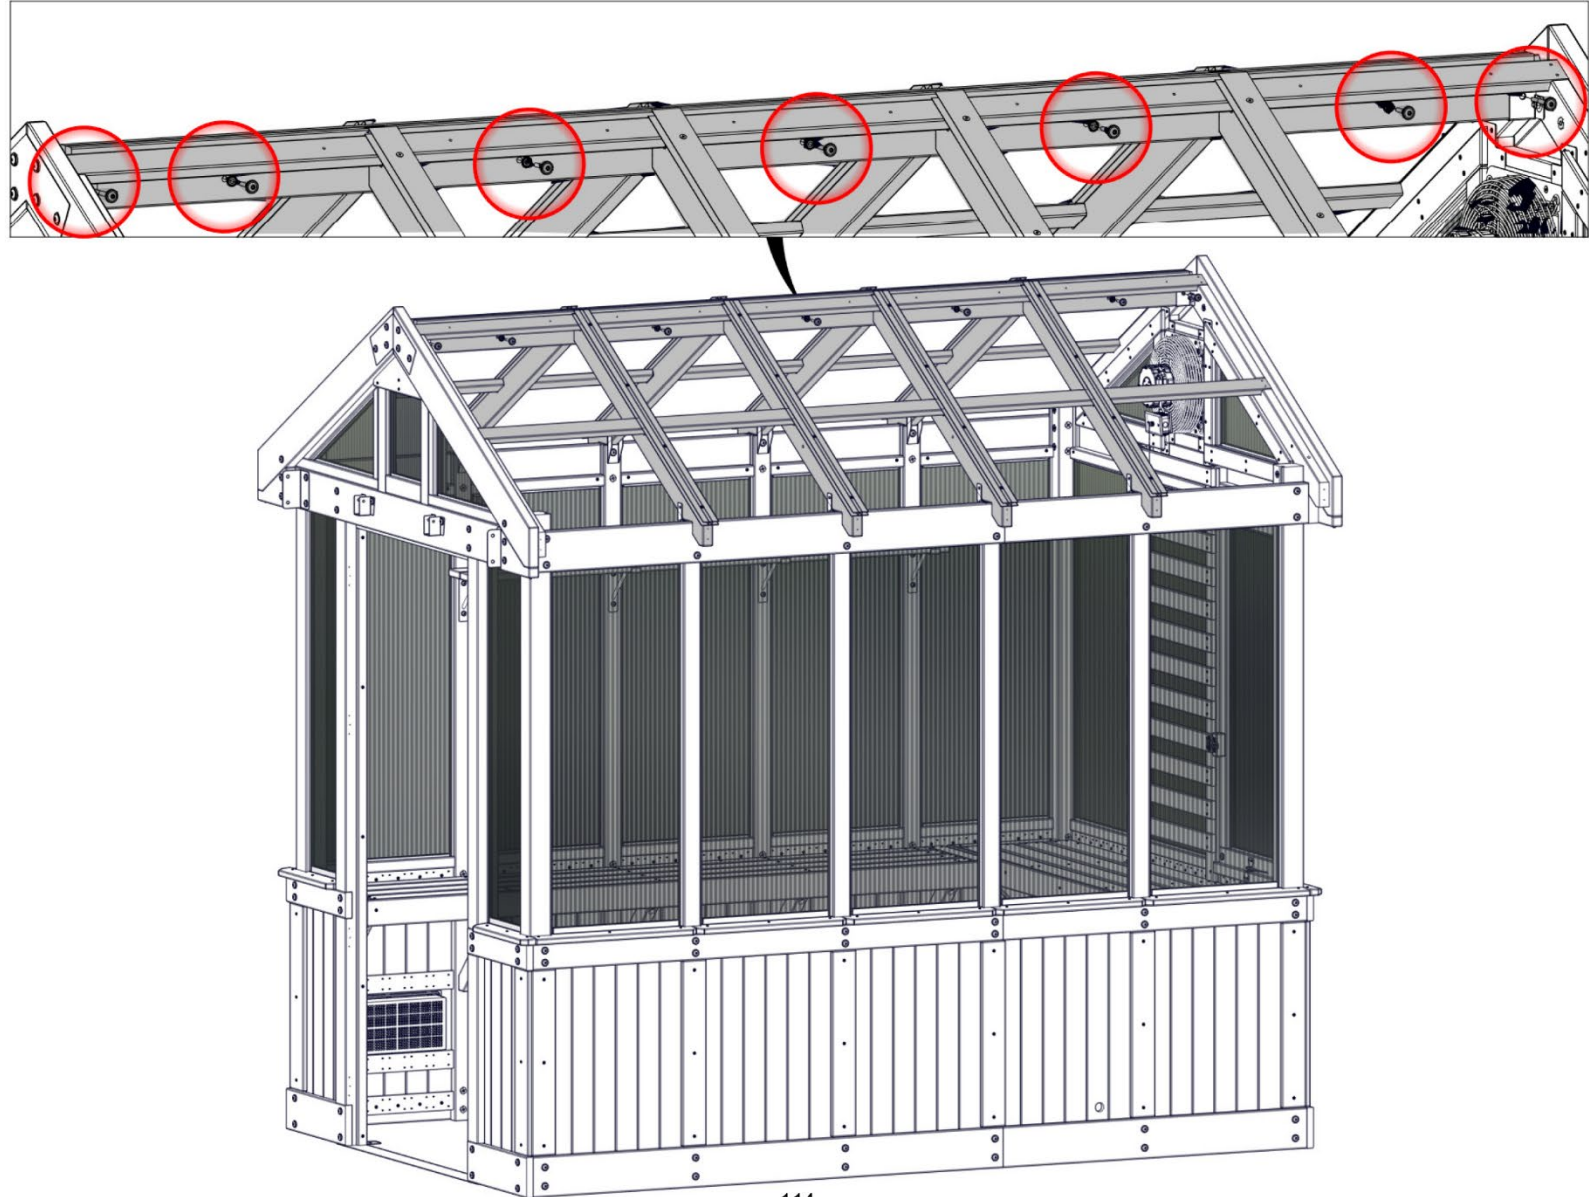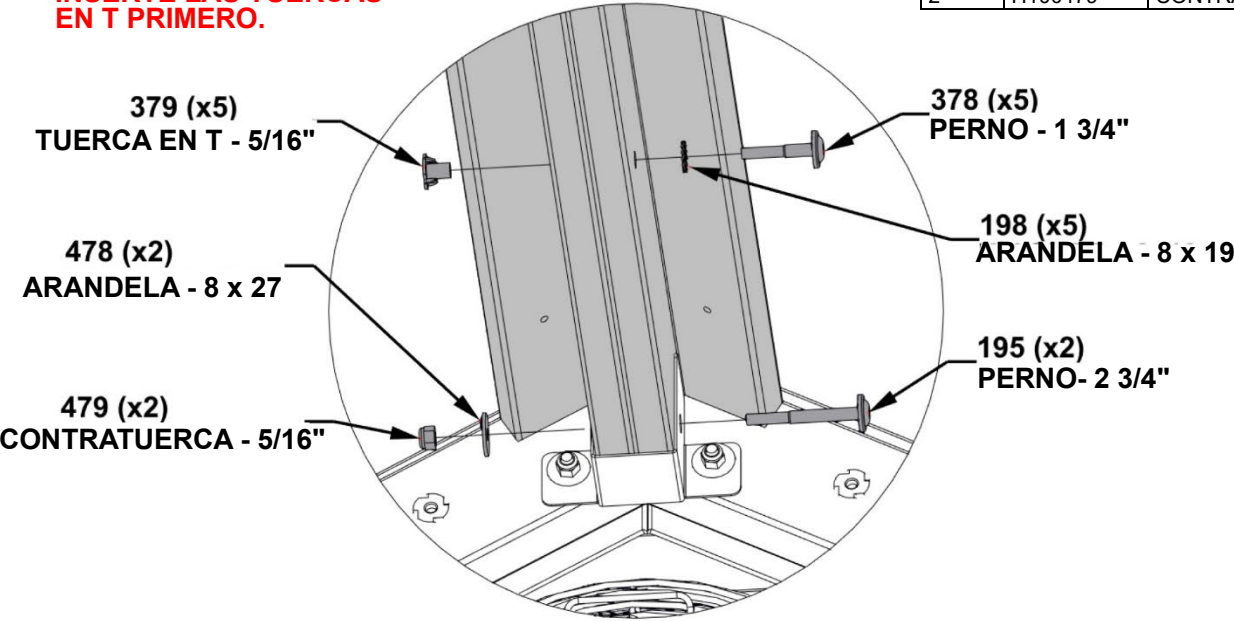

PASO 92 - MONTAJE DEL TECHO


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 NEGRO
8	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 NG
8	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG

FIJE LAS PIEZAS METALICAS A LOS 8 CABIOS.

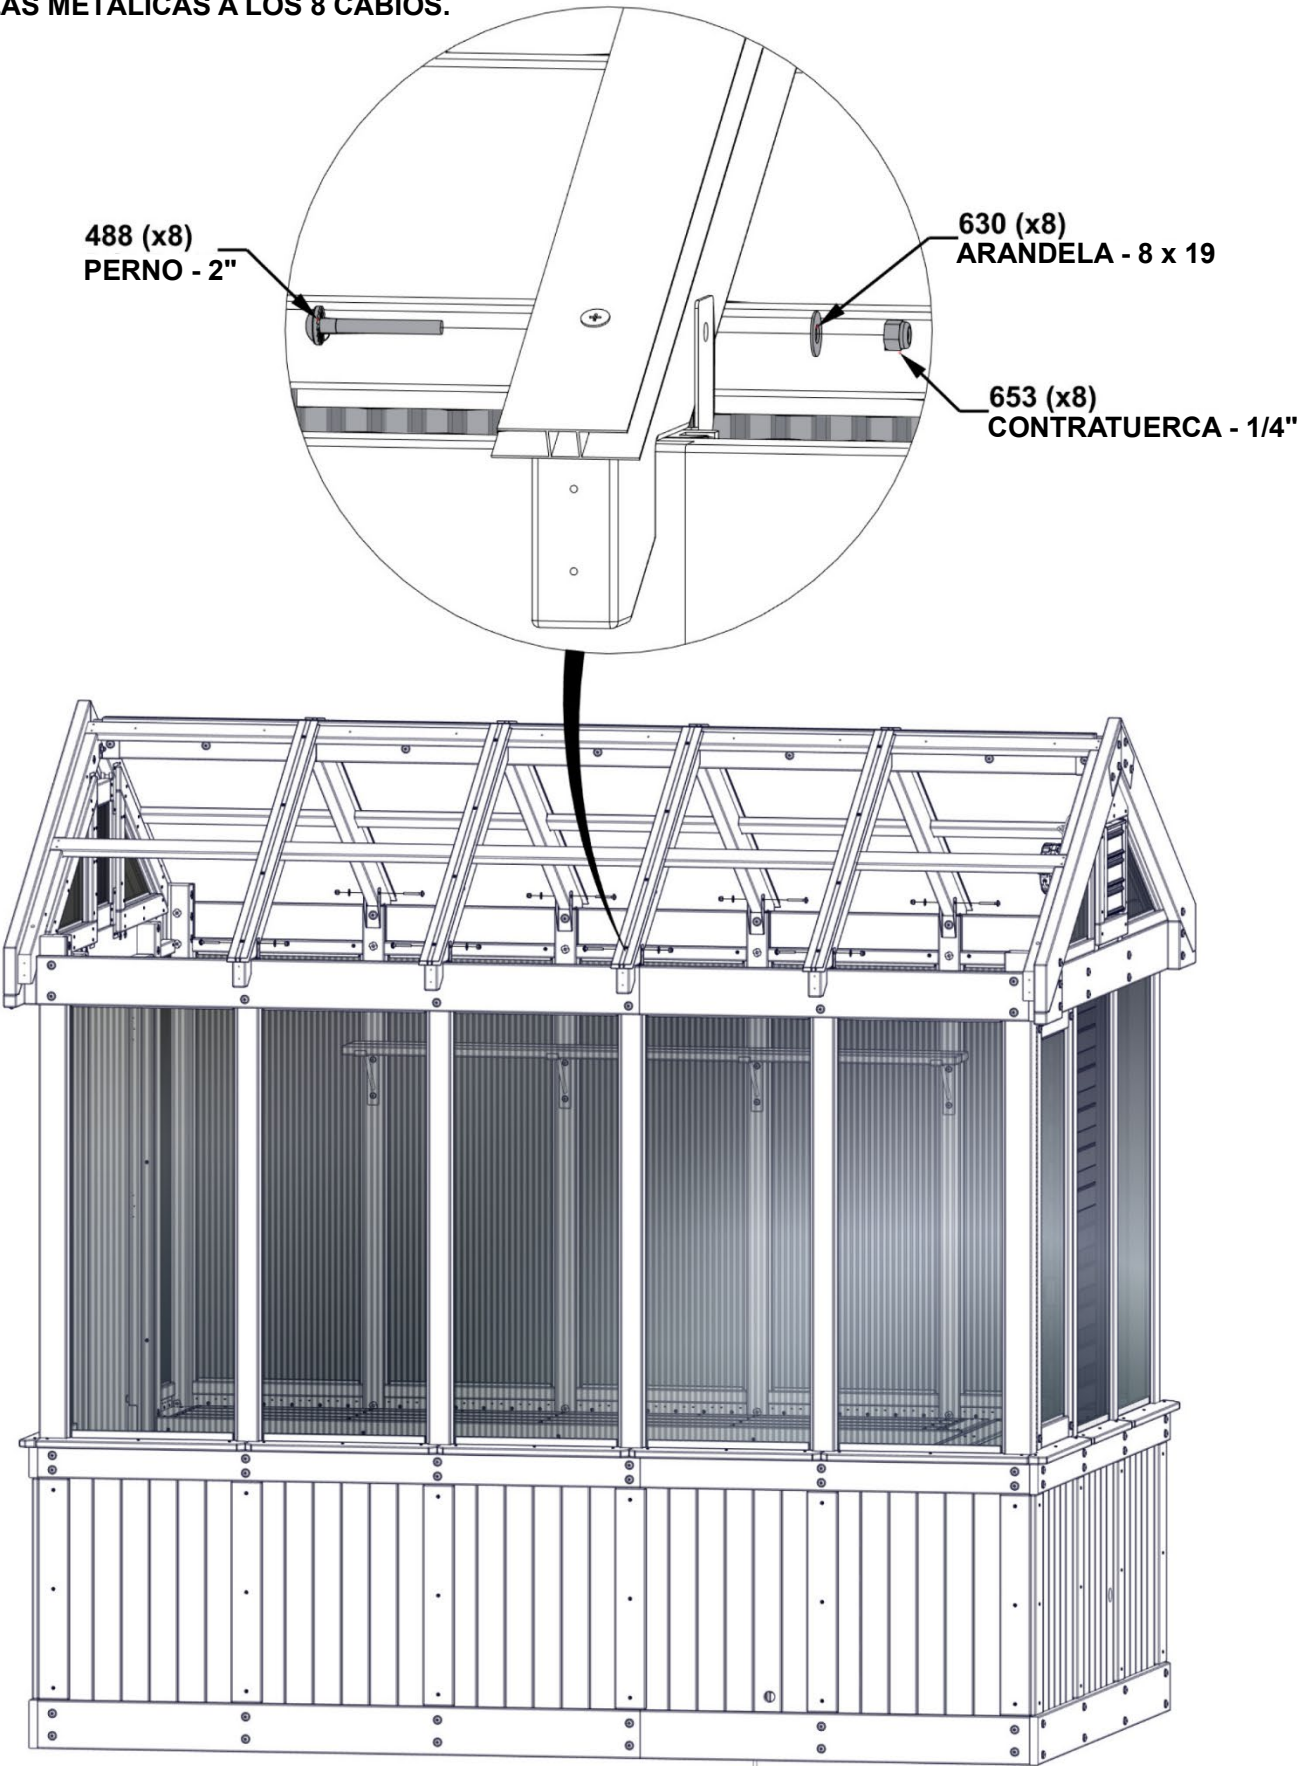


PASO 93 - MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG



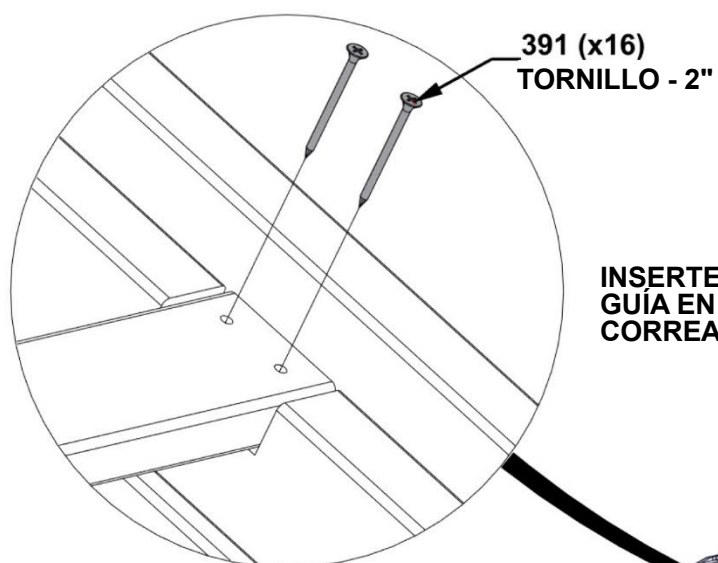


**INSERTE LOS TORNILLOS EN LOS ORIFICIOS
GUÍA EN LOS EXTREMOS DE TODAS LAS
CORREAS COMO SE MUESTRA.**

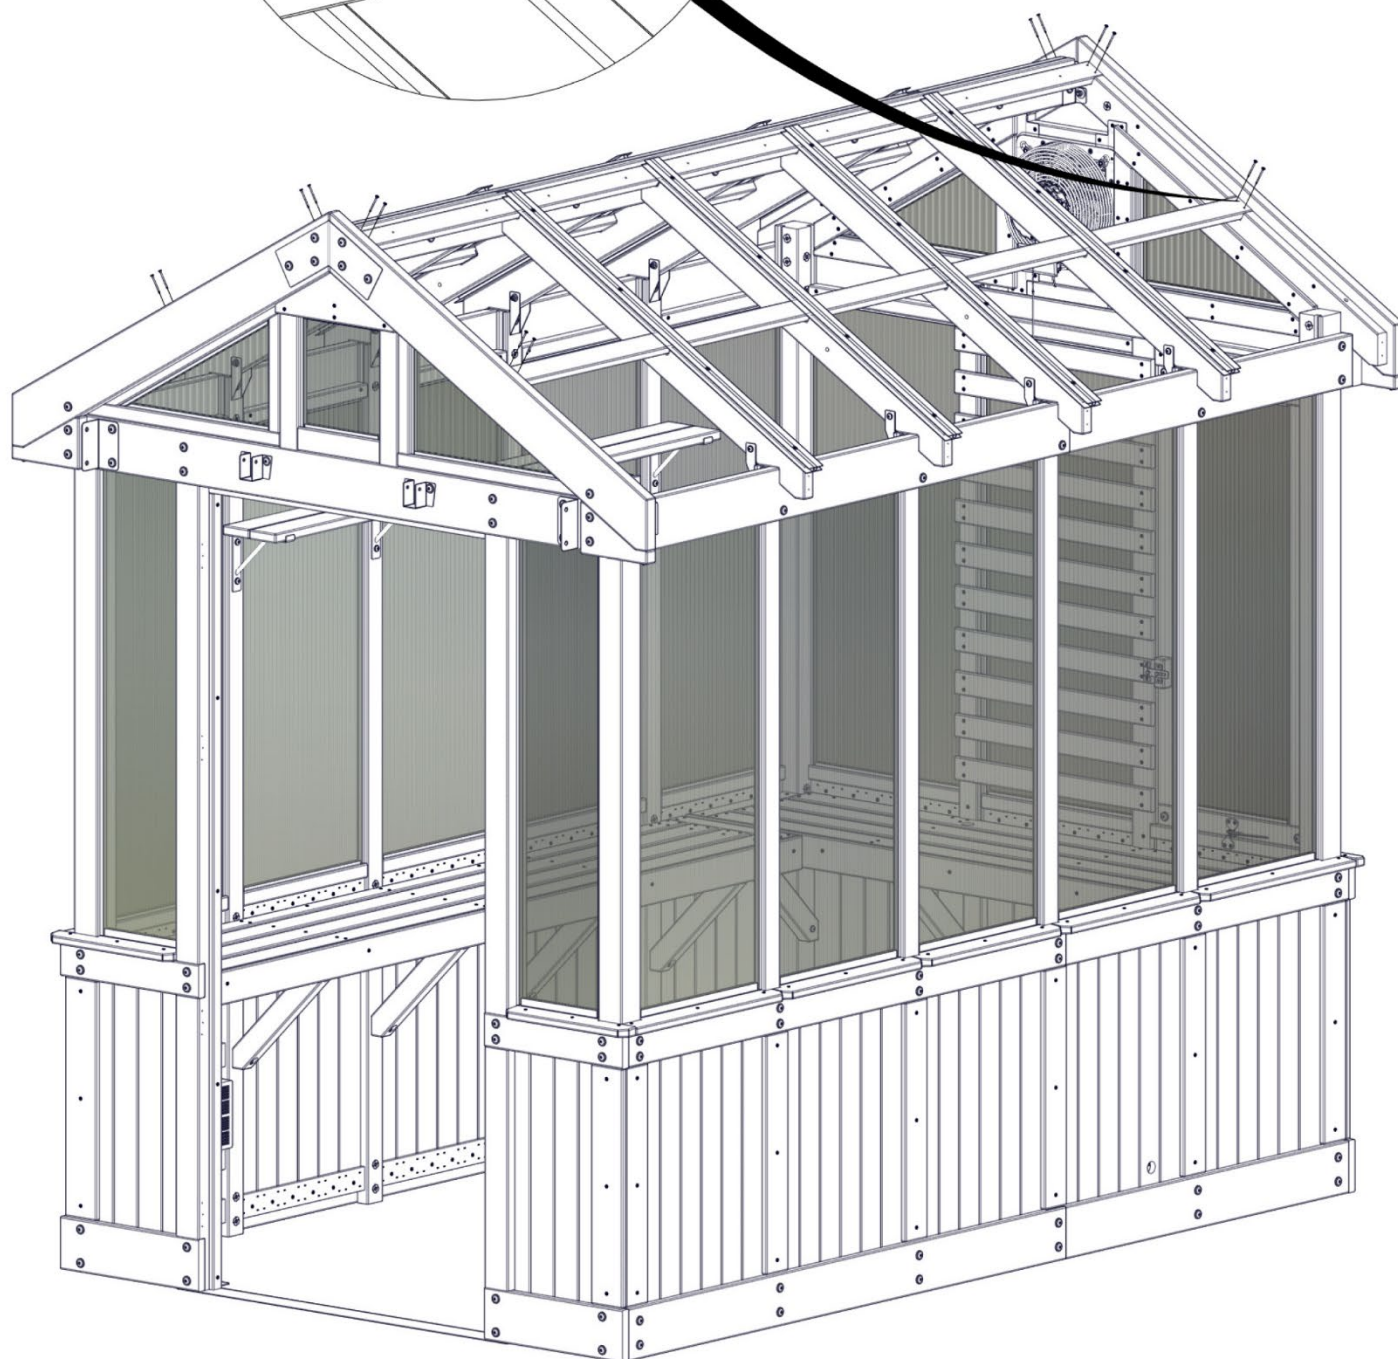




PASO 94 - MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NG

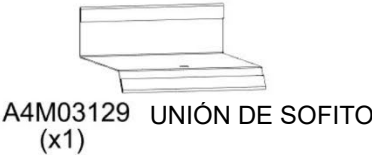

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DE LA UNIÓN DEL SOFITO.**
- LA CURVA DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE ENCUENTRA CONTRA EL CABEZAL COMO SE MUESTRA.
- DESLICE EL SOFITO EN LA UNIÓN DE SOFITO COMO SE MUESTRA.
- LOS EXTREMOS DEL SOFITO DEBEN QUEDAR A RAS CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
- FIJE CON TORNILLOS COMO SE MUESTRA.

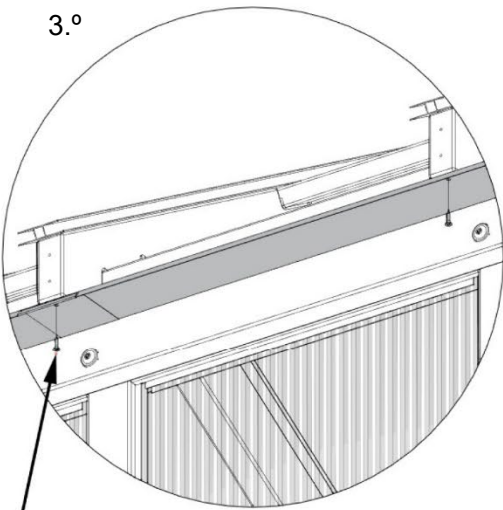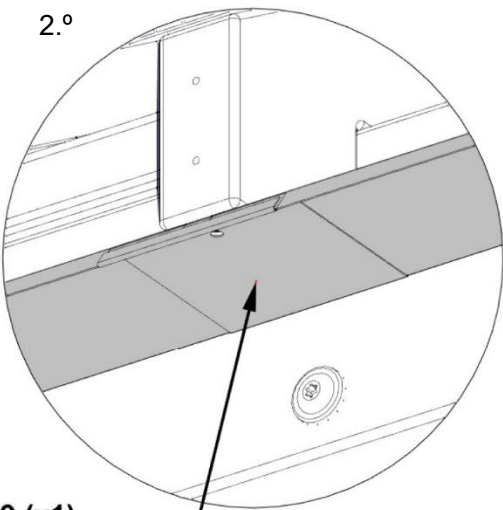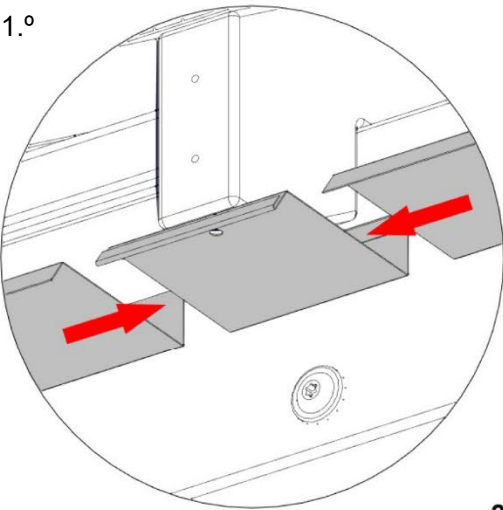


3129 (x1)
UNION DE SOFITO

395 (x6)
TORNILLO - 3/4"

3133 (x1)
SOFITO


3134 (x1)
SOFITO

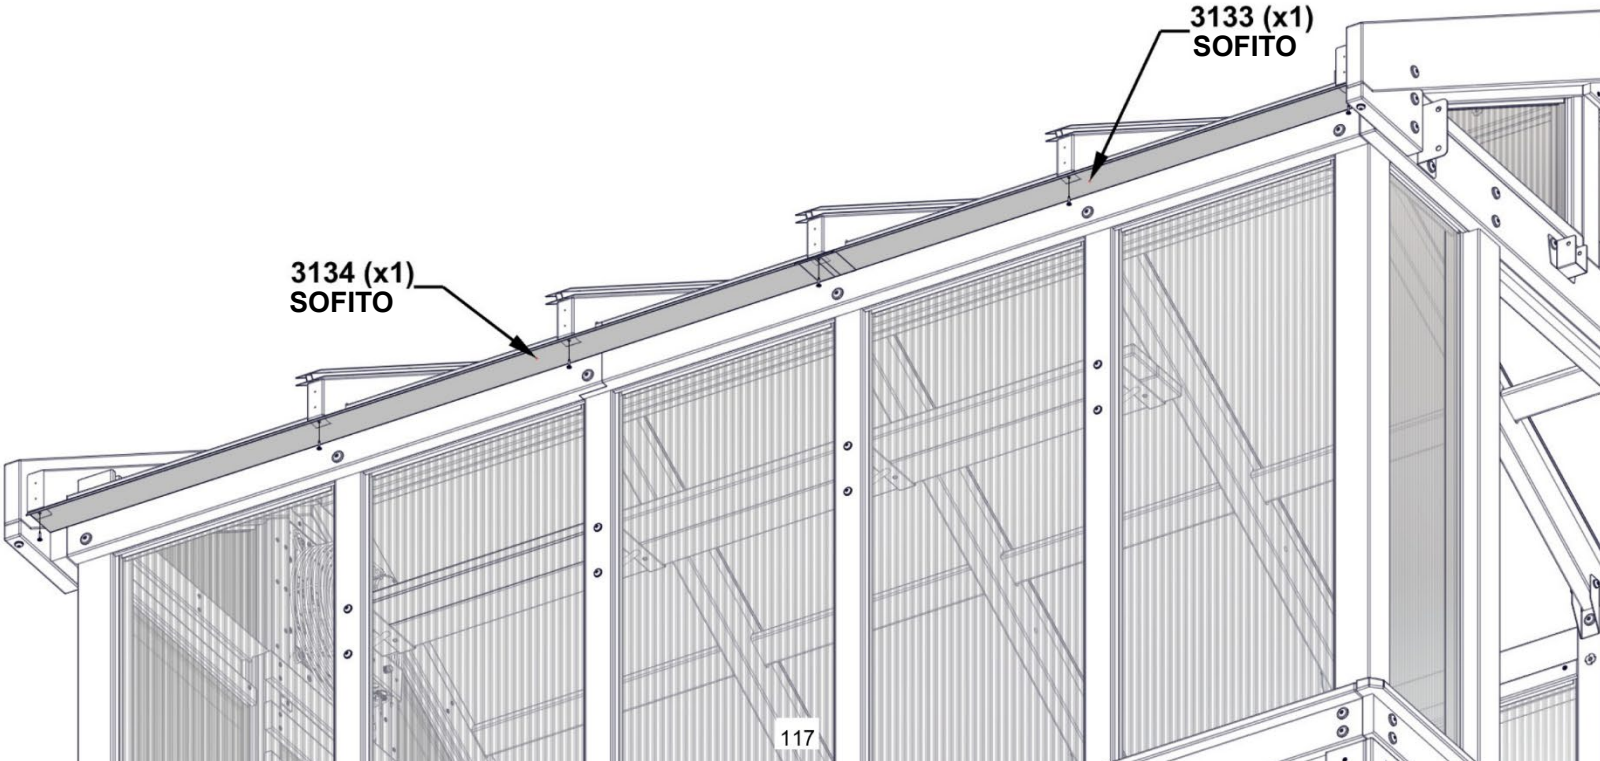


PASO 95 - MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NG

FIJE EL SOFITO CON TORNILLOS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS PASANTES DEL SOFITO COMO SE MUESTRA.

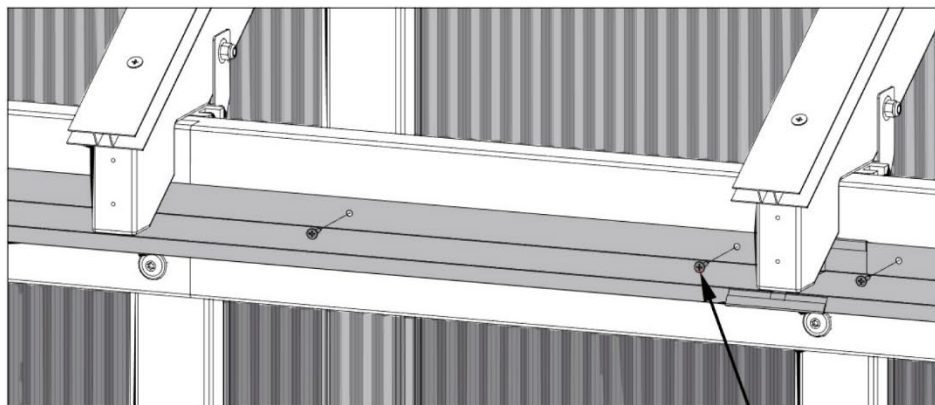

**395 (x10)
TORNILLO - 3/4"**

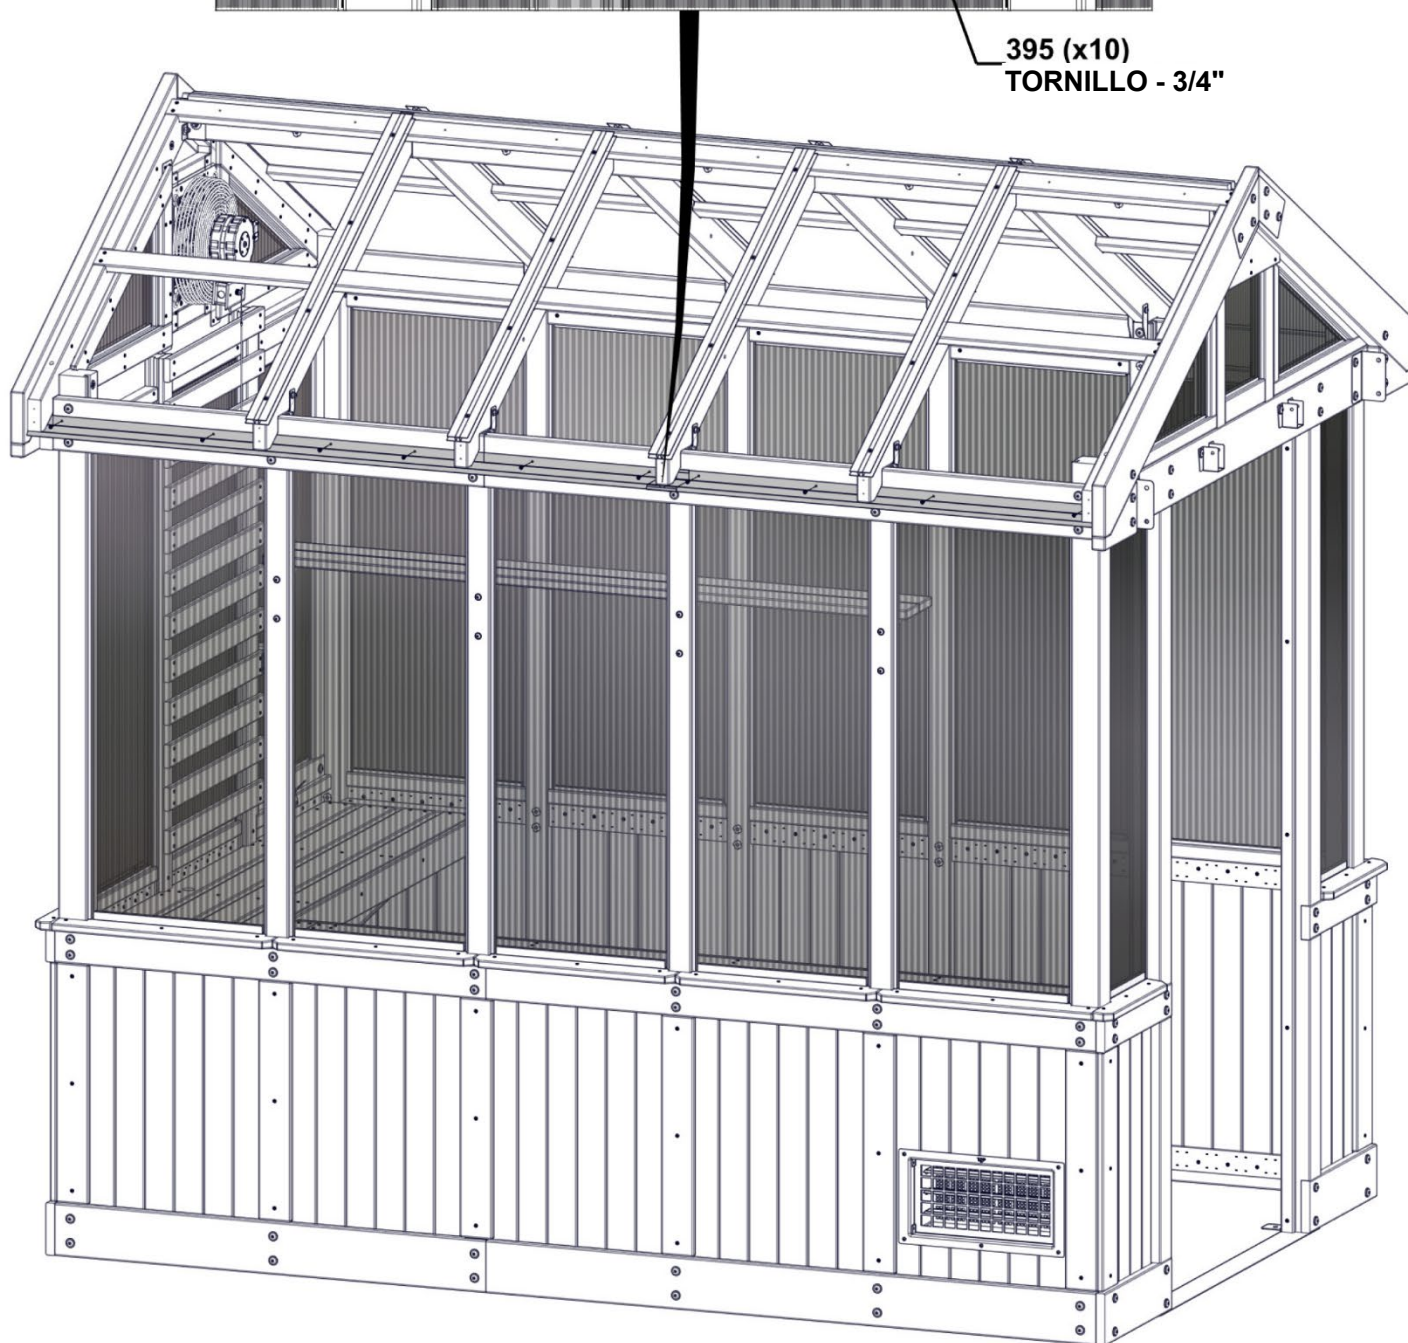

PASO 96 – MONTAJE DEL TECHO


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG



Q03 IMPOSTA: W4L20109
(x1) 15/16"x4 7/16"x47 1/16" (24x112x1196)



Q04 IMPOSTA: W4L20110
(x1) 15/16"x4 7/16"x68 7/16" (24x112x1738)

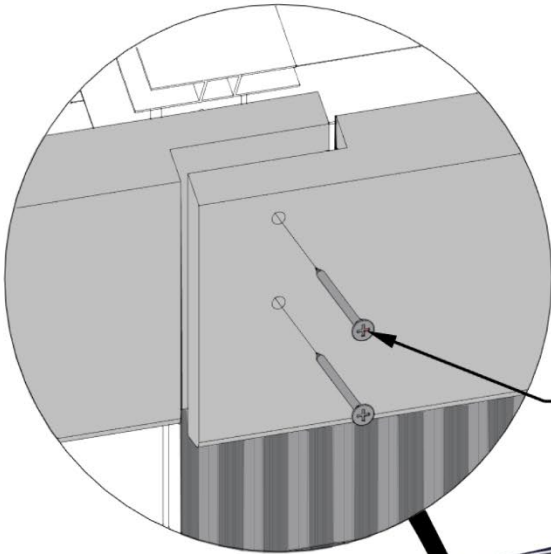


ALINEE LAS TABLAS DE LA IMPOSTA CON
LOS ORIFICIOS PILOTO EN LAS VIGAS Y
FIJELAS COMO SE MUESTRA.

391 (x12)
TORNILLO - 2"




Q03 (x1)
IMPOSTA

Q04 (x1)
IMPOSTA

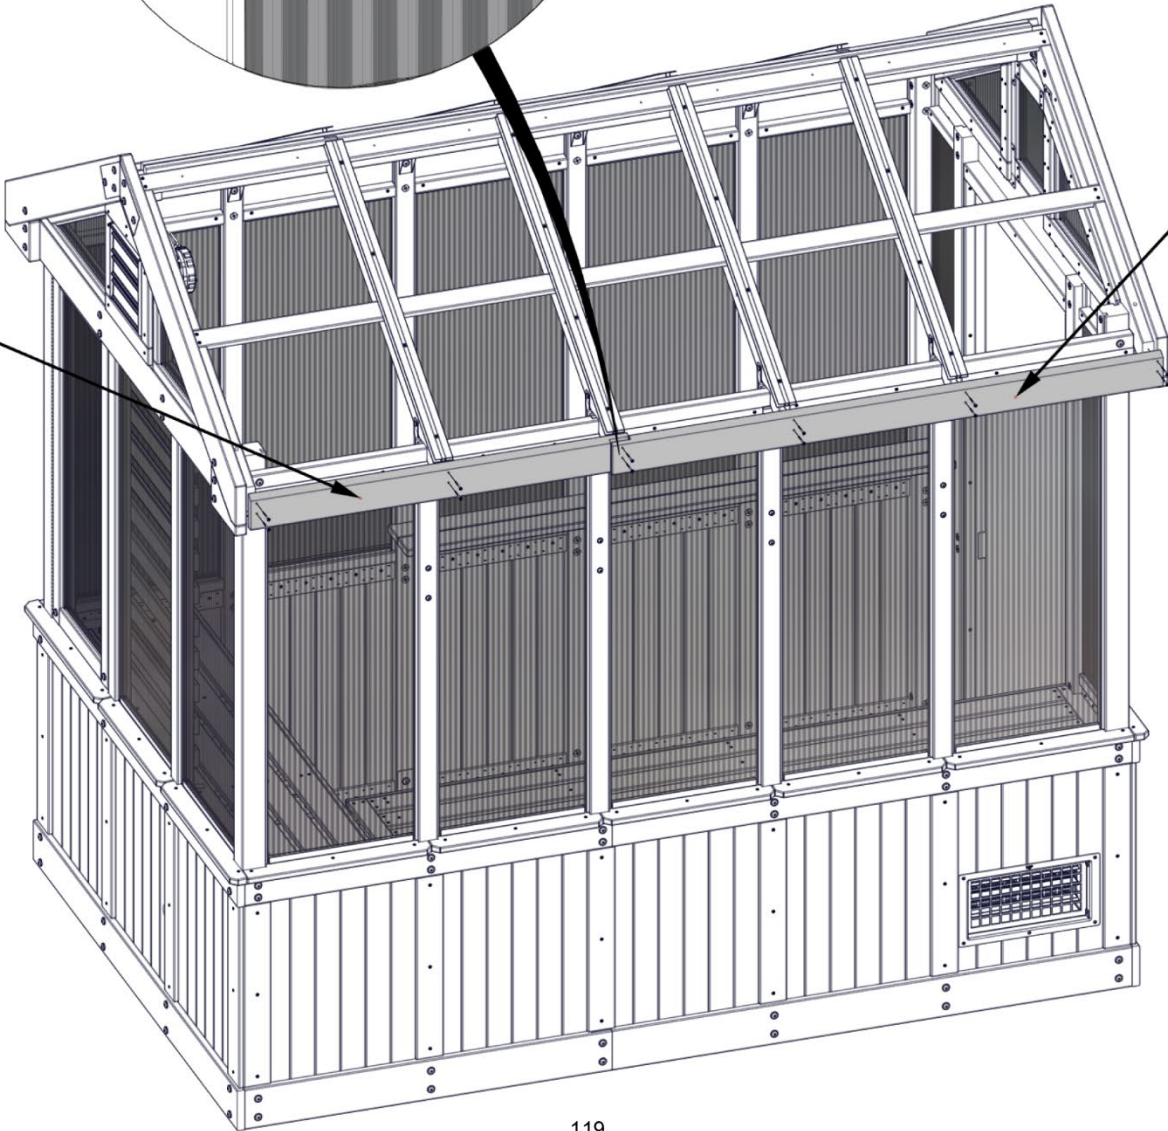




PASO 97 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NG

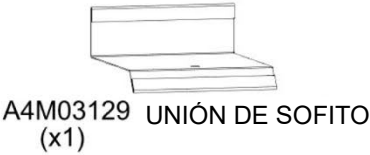

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DE LA UNIÓN DEL SOFITO.**
- LA CURVA DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE ENCUENTRA CONTRA EL CABEZAL COMO SE MUESTRA.
- DESLICE EL SOFITO EN LA UNIÓN DE SOFITO COMO SE MUESTRA.
- LOS EXTREMOS DEL SOFITO DEBEN QUEDAR A RAS CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
- FIJE CON TORNILLOS COMO SE MUESTRA.

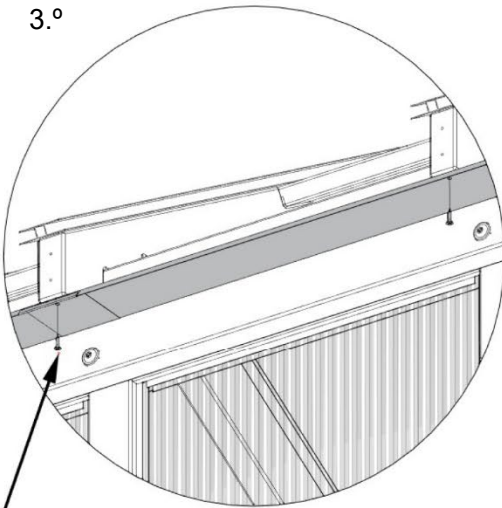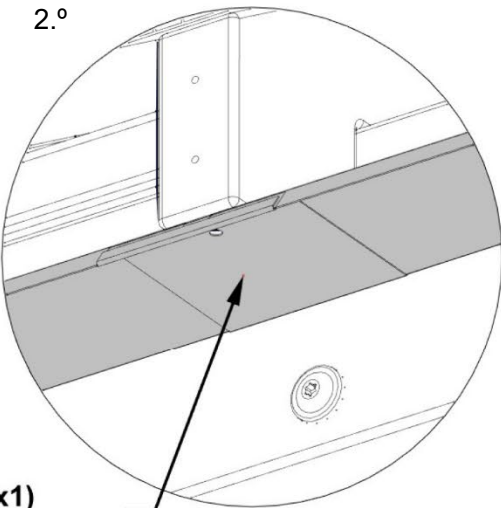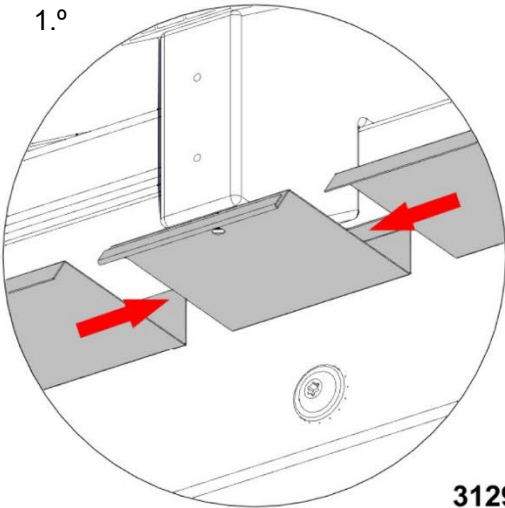


3129 (x1)
UNION DE SOFITO

395 (x6)
TORNILLO - 3/4"

3134 (x1)
SOFITO


3133 (x1)
SOFITO

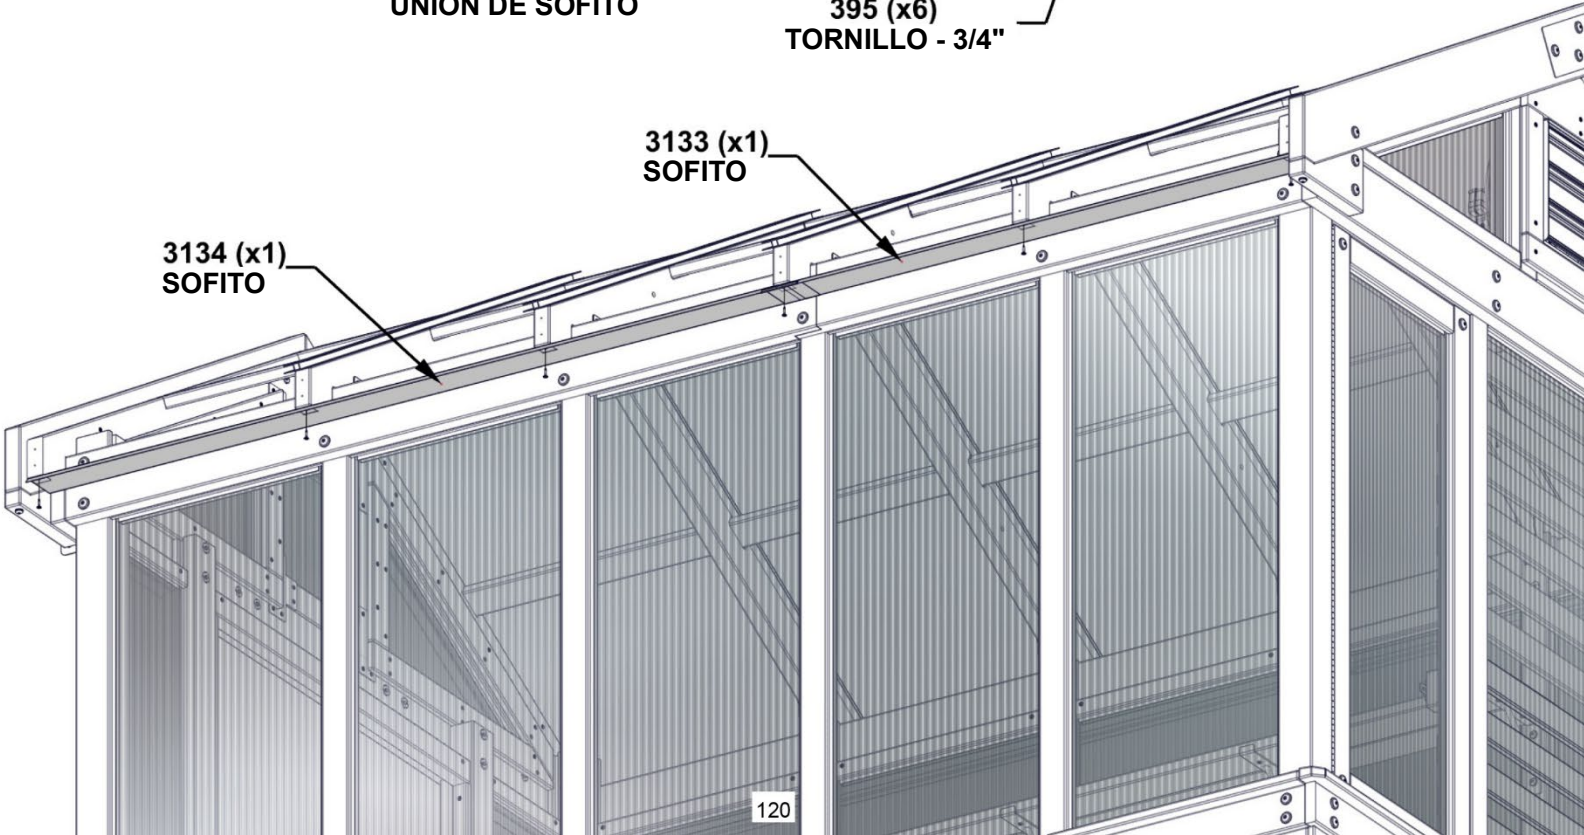


PASO 98 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NG

FIJE EL SOFITO CON TORNILLOS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS PASANTES DEL SOFITO COMO SE MUESTRA.

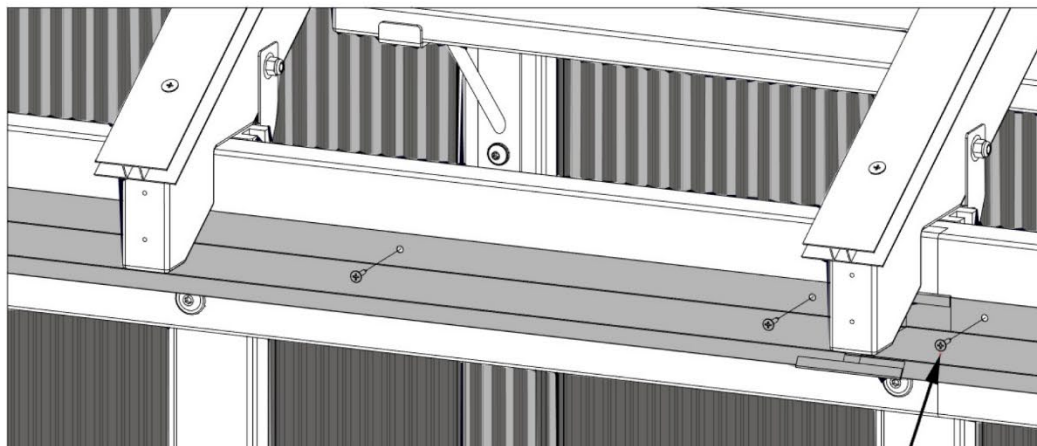

**395 (x10)
TORNILLO - 3/4"**

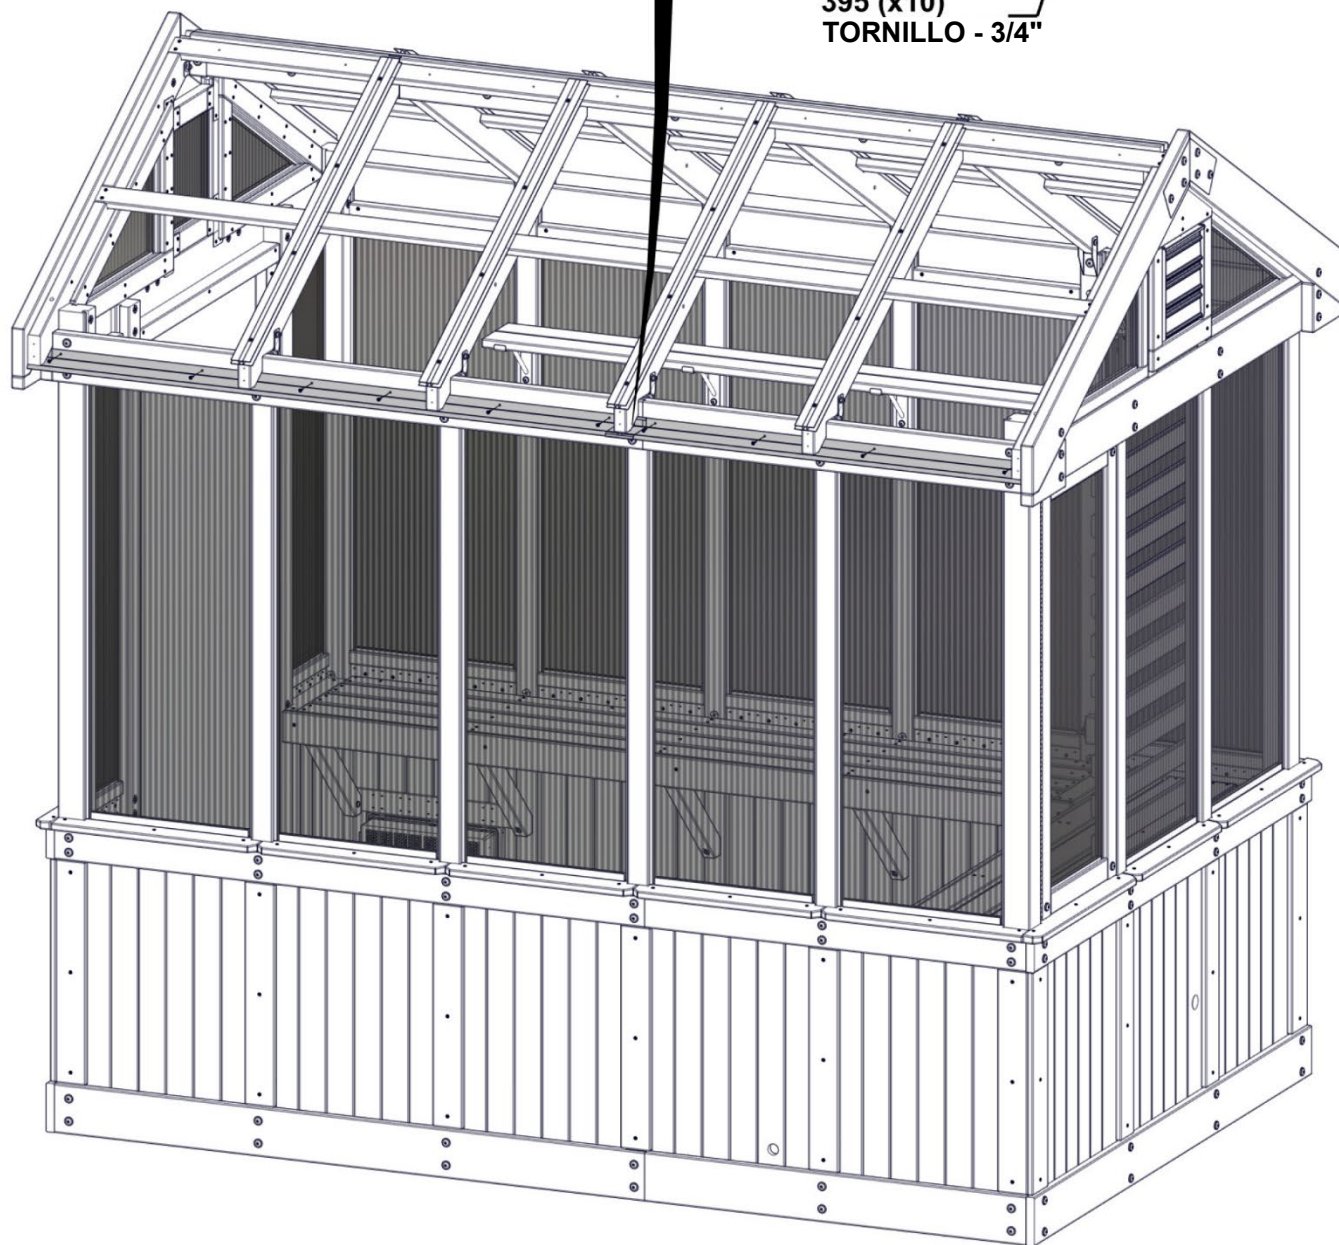

PASO 99 – MONTAJE DEL TECHO


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NG



Q03 IMPOSTA: W4L20109
(x1) 15/16"x4 7/16"x47 1/16" (24x112x1196)




Q04 IMPOSTA: W4L20110
(x1) 15/16"x4 7/16"x68 7/16" (24x112x1738)

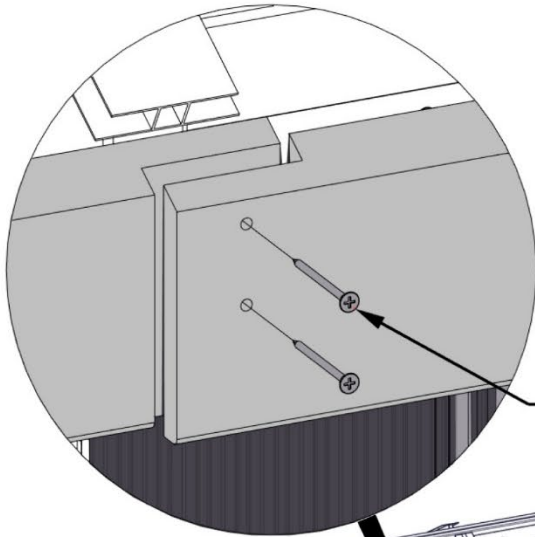

ALINEE LAS TABLAS DE LA IMPOSTA CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LAS VIGAS Y FIJELAS COMO SE MUESTRA.

391 (x12)
TORNILLO - 2"

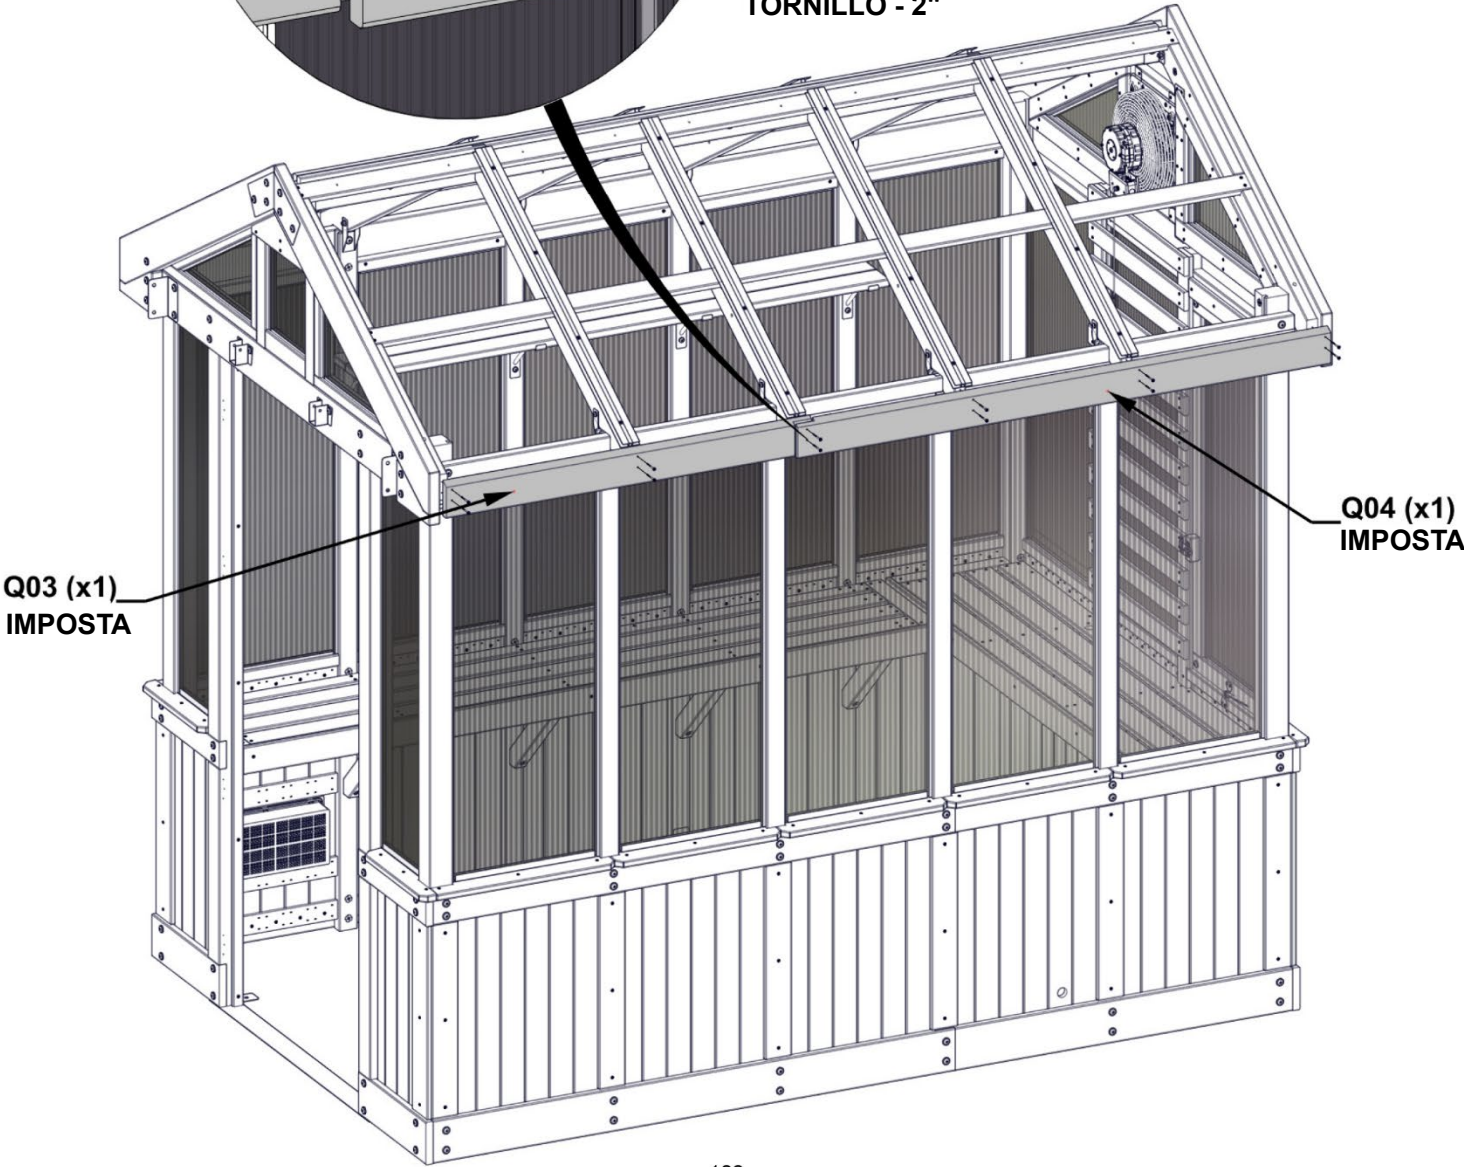

PASO 100 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA




E14 ARMAZÓN DE ACCESORIOS: W4L20111
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x54 1/8" (36x86x1375)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

198 (x4)
ARANDELA - 8 x 19


195 (x4)
PERNO - 2 3/4"

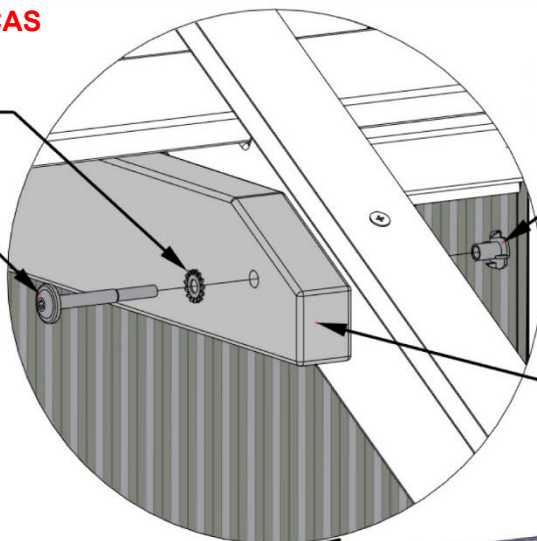

FIJE LAS VIGUETAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS PASANTES EN EL MEDIO DE LOS DOS JUEGOS DE CABIOS COMO SE MUESTRA.

379 (x4)
TUERCA EN T - 5/16"

E14 (x2)
VIGUETA

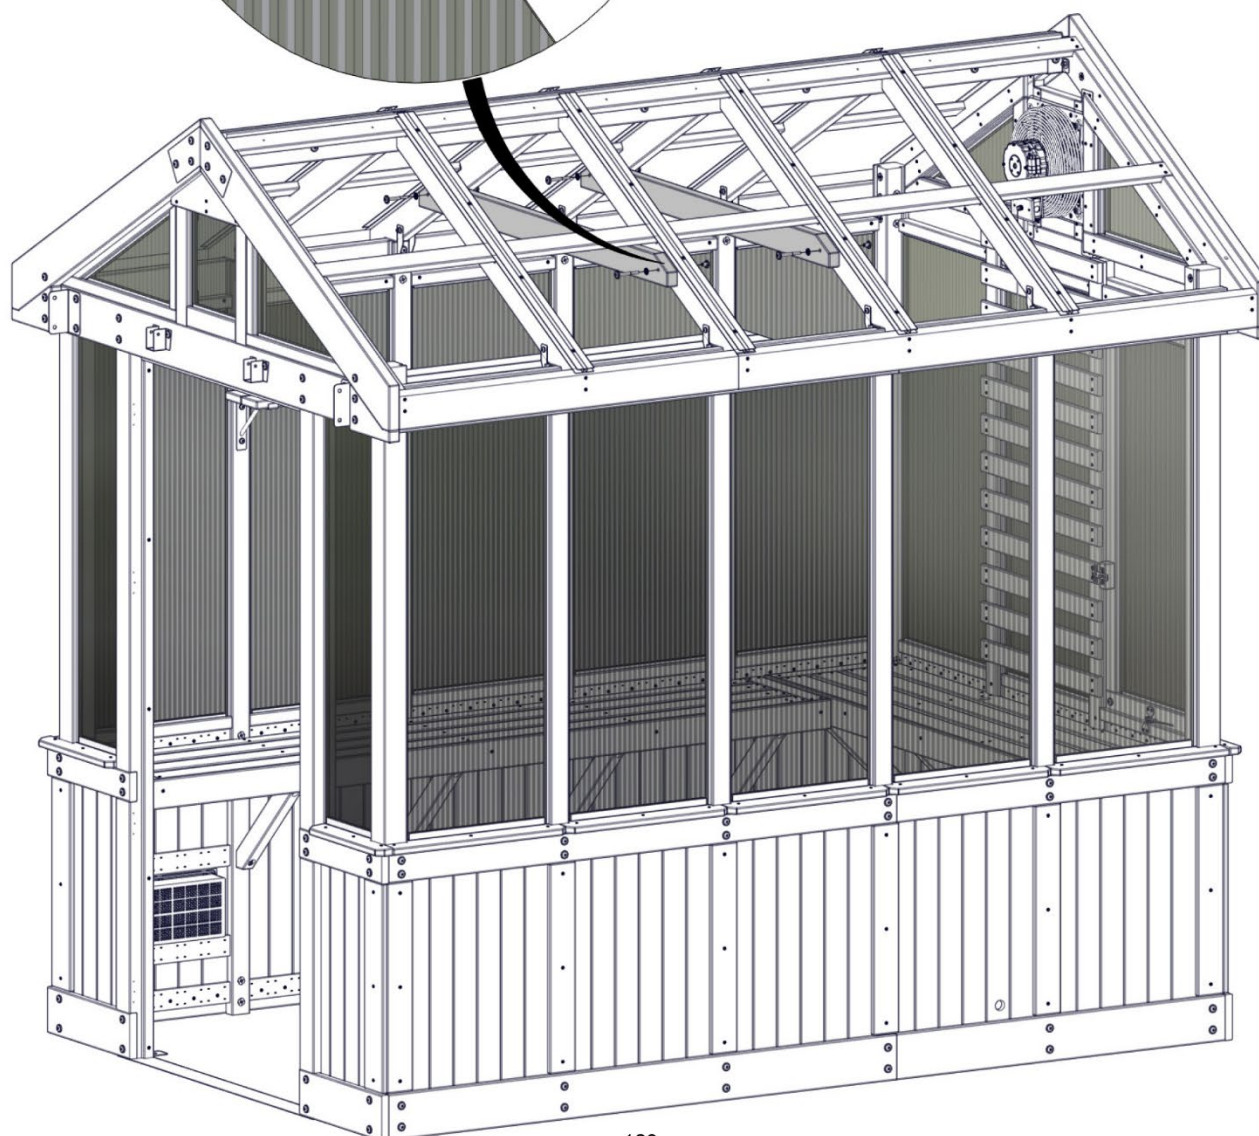

PASO 101 – MONTAJE DEL TECHO

A6P00930 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)

**RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA POLIESTER
ANTES DE LA INSTALACION.**

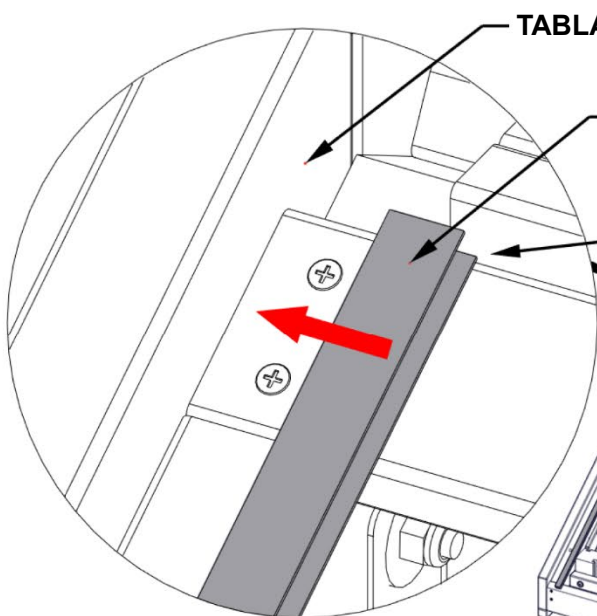
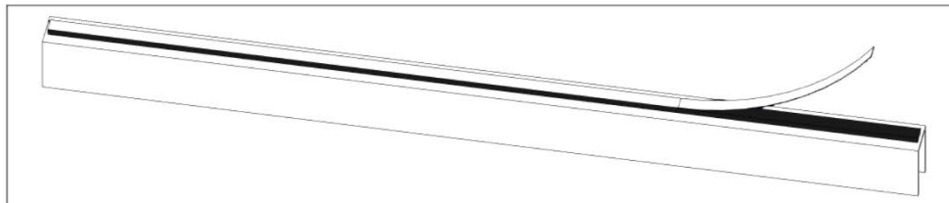



TABLA DEL GABLETE

0930 (x4)
PERFIL PARA POLIETILENO

**EL EXTREMO DEL PERFIL DE POLIETILENO
ESTÁ A NIVEL CON LA PARTE SUPERIOR DE
LA CORREA COMO SE MUESTRA.**

**COMPLETO EN TODOS LOS
CUATRO TABLAS DE GABLETE.**

**PRESIONE FIRMEMENTE EL
PERFIL DE POLIETILENO CONTRA
LA TABLA DEL GABLETE PARA
ASEGURAR LA ADHERENCIA.**

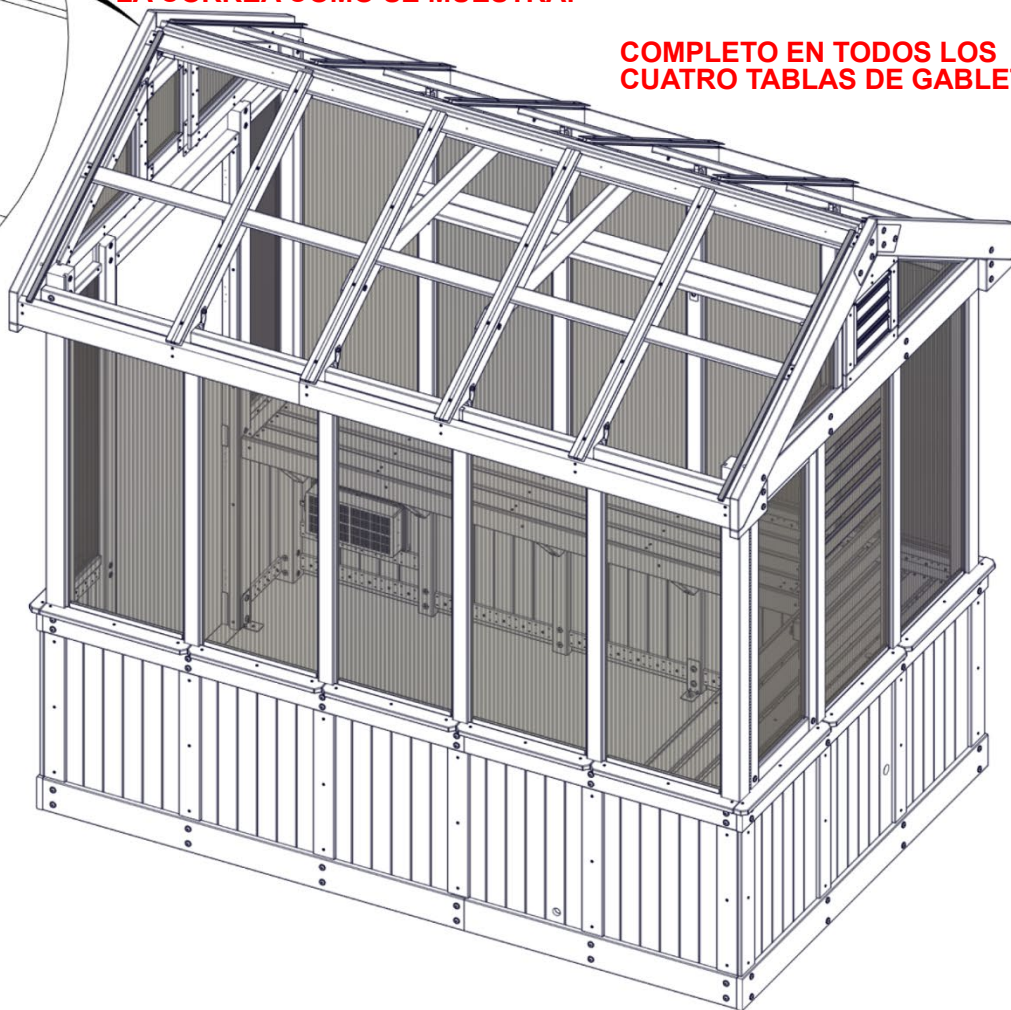

PASO 102 – MONTAJE DEL TECHO



A6P00932 LÁMINA DE POLIETILENO
(x6)




A6P00907 PERFIL PARA POLIETILENO
(x12)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

COMO APLICAR LA CINTA DE SELLO ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:


- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA DE SELLADO ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- **REPITA CON LOS 6 CONJUNTOS DE TECHO.**

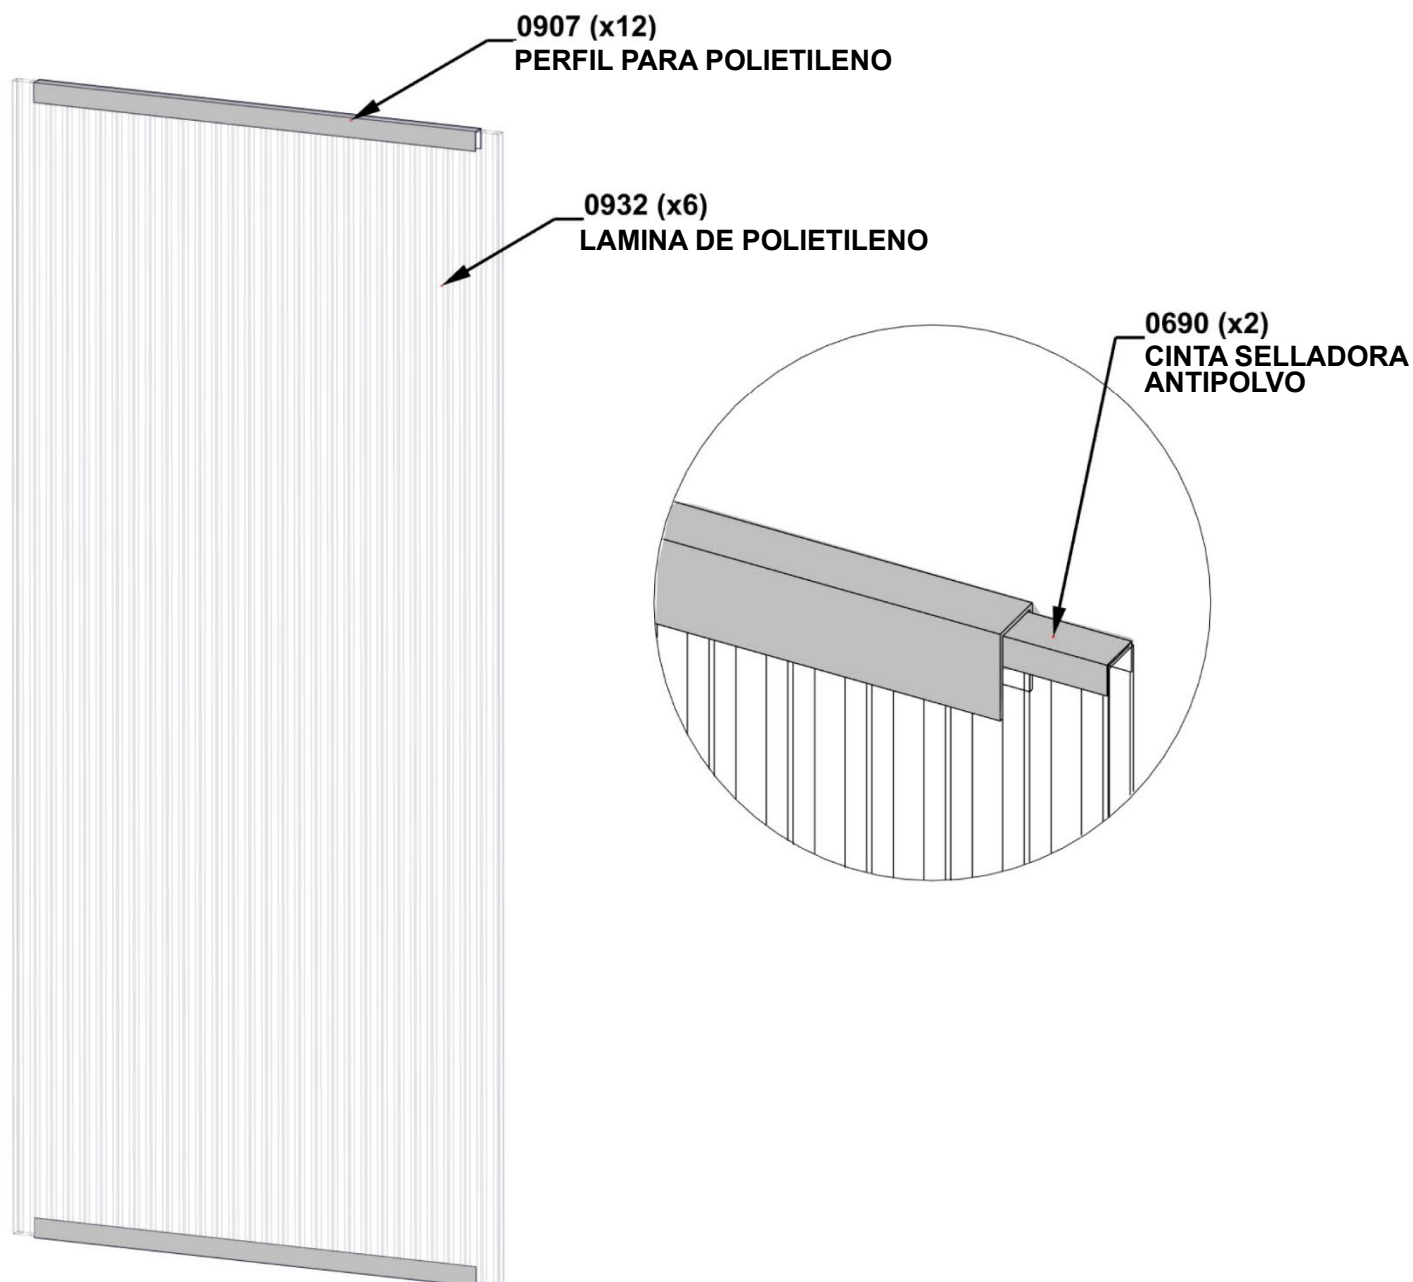

PASO 103 – MONTAJE DEL TECHO

¡IMPORTANTE!


- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO DE PROTECCIÓN UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉN MIRANDO HACIA AFUERA.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.

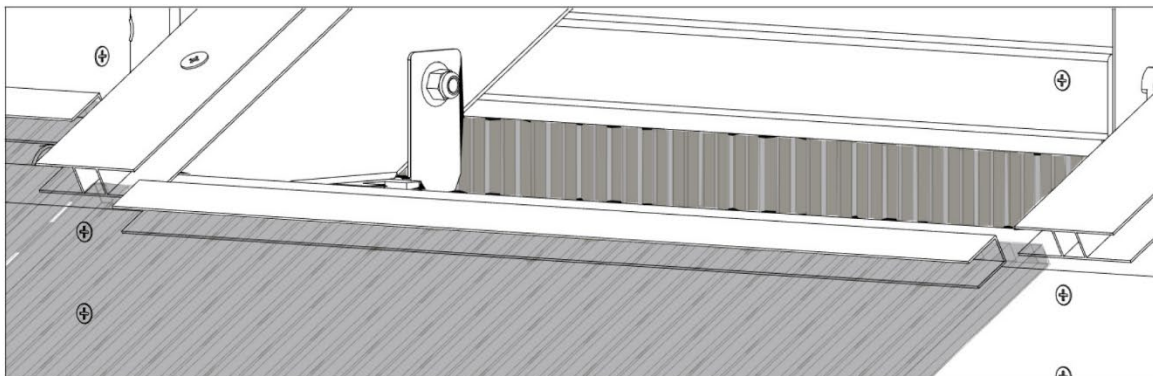

SI ES NECESARIO, AFLOJE LOS TORNILLOS EN LA UNION DE LA LAMINA DE POLIETILENO.


UNION DE LAMINA DE POLIETILENO

- DESLICE LAS LAMINAS DE POLIETILENO DENTRO DE LAS UNIONES DE LAS LAMINAS DE POLIESTIRENO.
- EMPUJE LAS LÁMINAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA LÁMINA QUEDE A NIVEL CON LA UNION DE LA LAMINA DE POLIETILENO COMO SE MUESTRA.

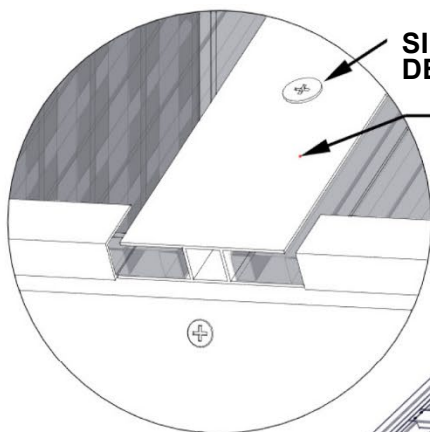

CONJUNTOS DE TECHOS

CONJUNTOS DE
TECHO

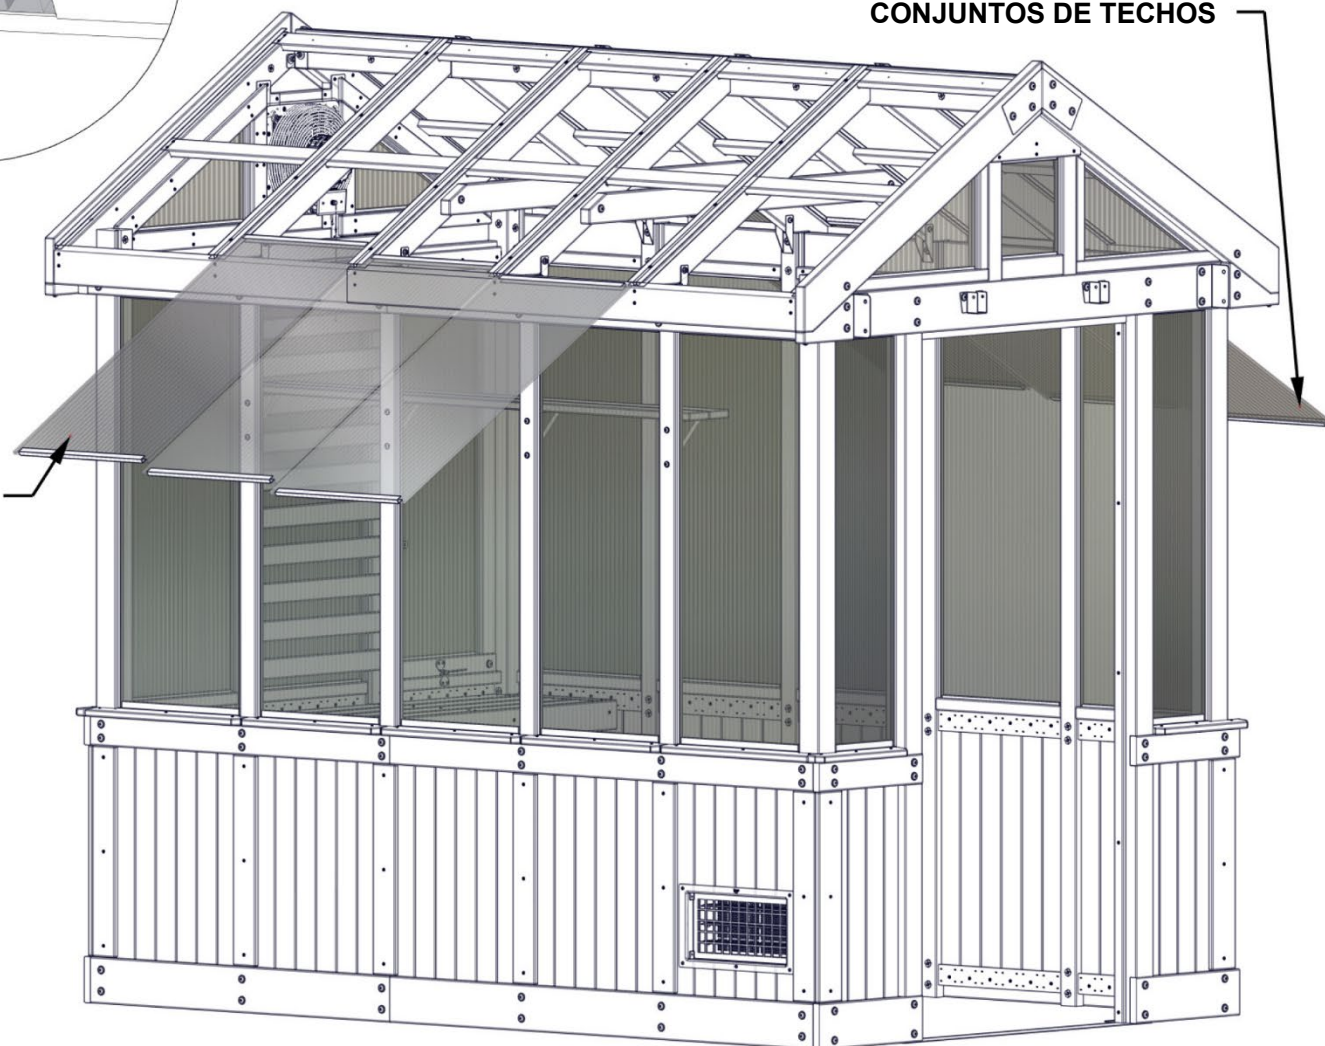

PASO 104 – MONTAJE DEL TECHO



A6P00931 LÁMINA DE POLIETILENO
(x4)




A6P00906 PERFIL PARA POLIETILENO
(x8)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

COMO APLICAR LA CINTA DE SELLO ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:


- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA DE SELLADO ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- **REPITA CON LOS 4 CONJUNTOS DE TECHO.**

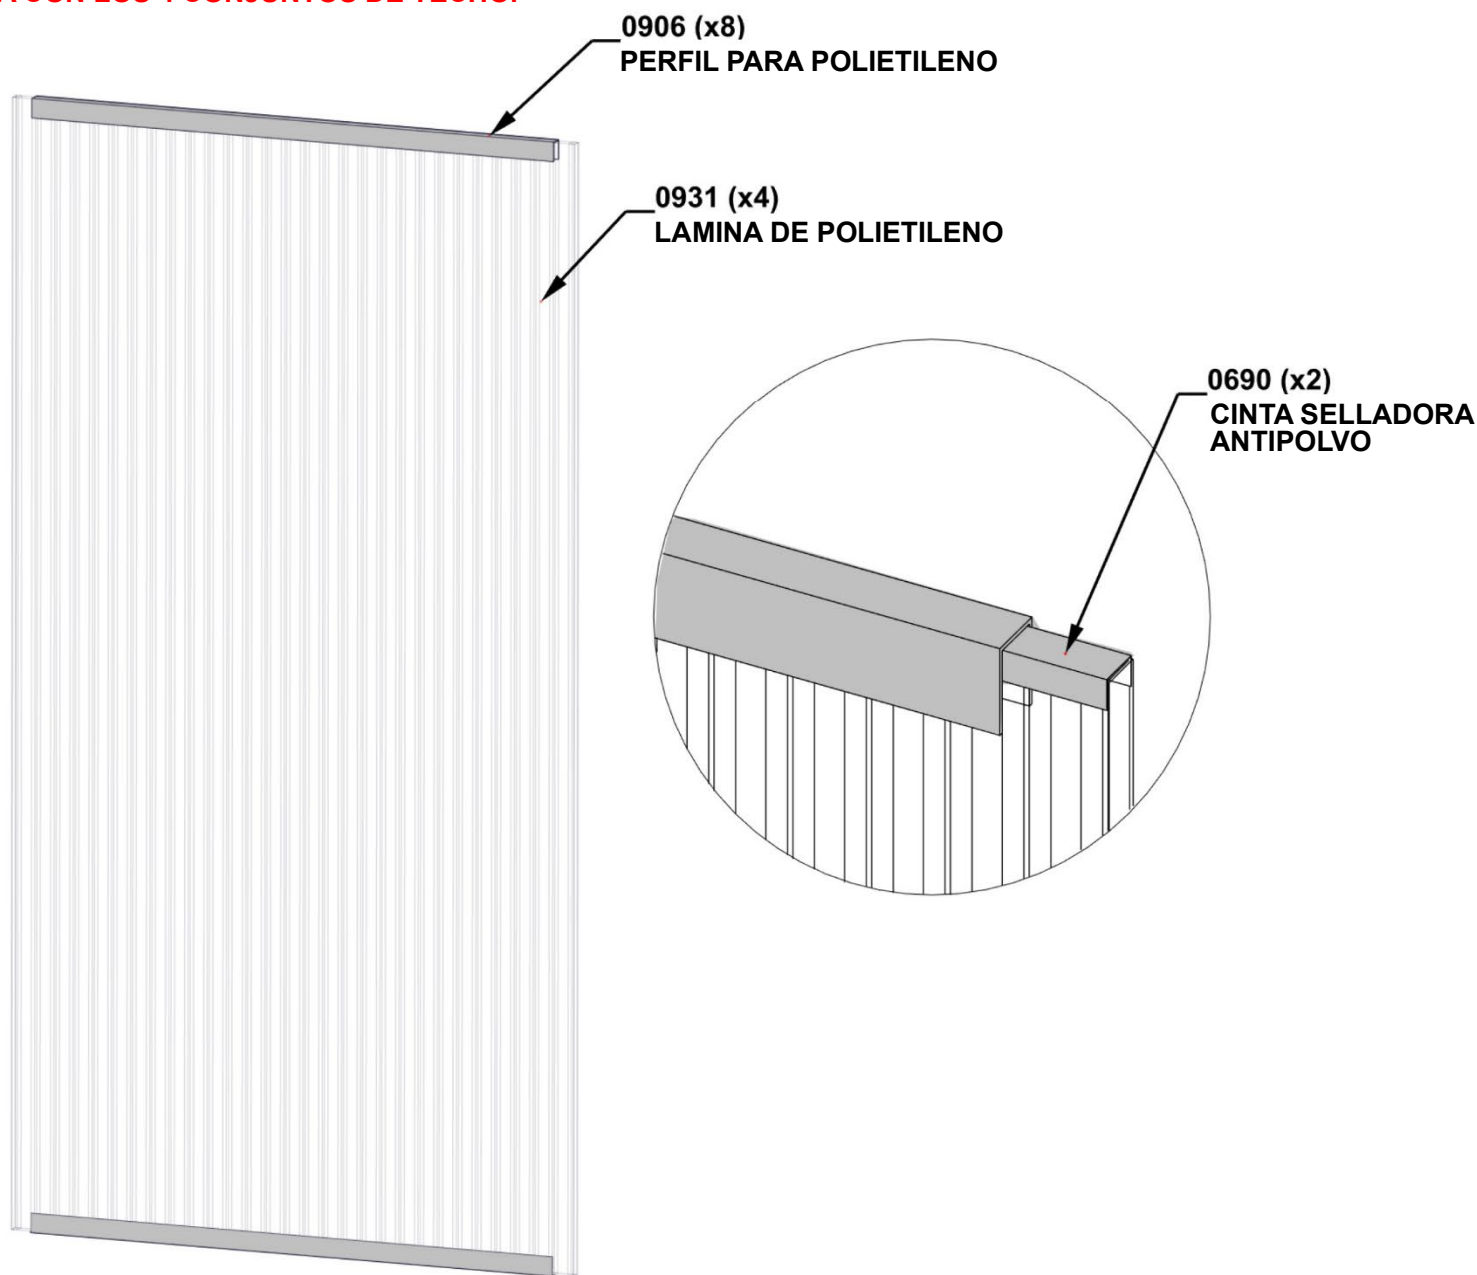

PASO 105 – MONTAJE DEL TECHO

¡IMPORTANTE!


- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO DE PROTECCIÓN UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉN MIRANDO HACIA AFUERA.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO.

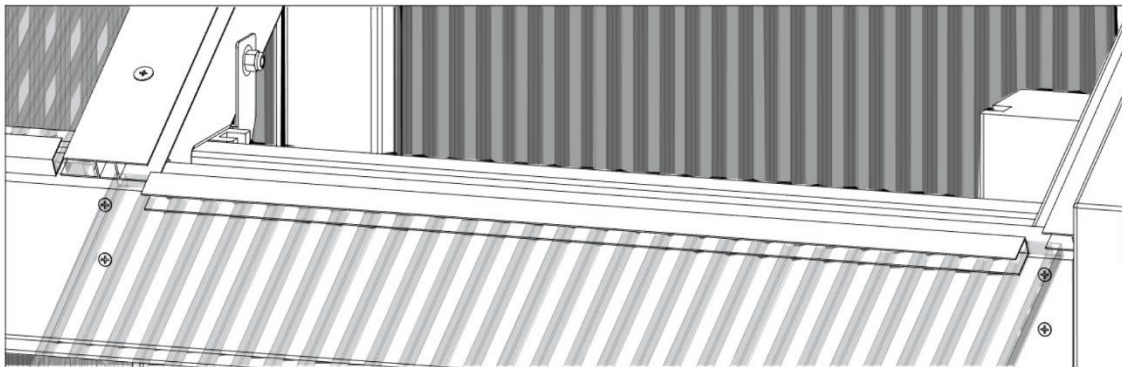

SI ES NECESARIO, AFLOJE LOS TORNILLOS EN LA UNION DE LA LAMINA DE POLIETILENO.


UNION DE LAMINA DE POLIETILENO

- DESLICE LAS LAMINAS DE POLIETILENO DENTRO DE LAS UNIONES DE LAS LÁMINAS DE POLIESTIRENO.
- EMPUJE LAS LÁMINAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA LÁMINA QUEDE A NIVEL CON LA UNIÓN DE LA LÁMINA DE POLIETILENO COMO SE MUESTRA.

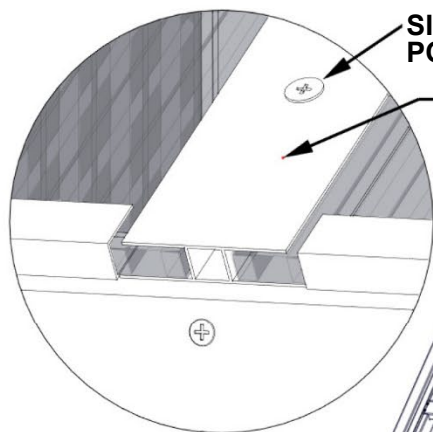

CONJUNTOS DE TECHO

CONJUNTOS DE TECHO

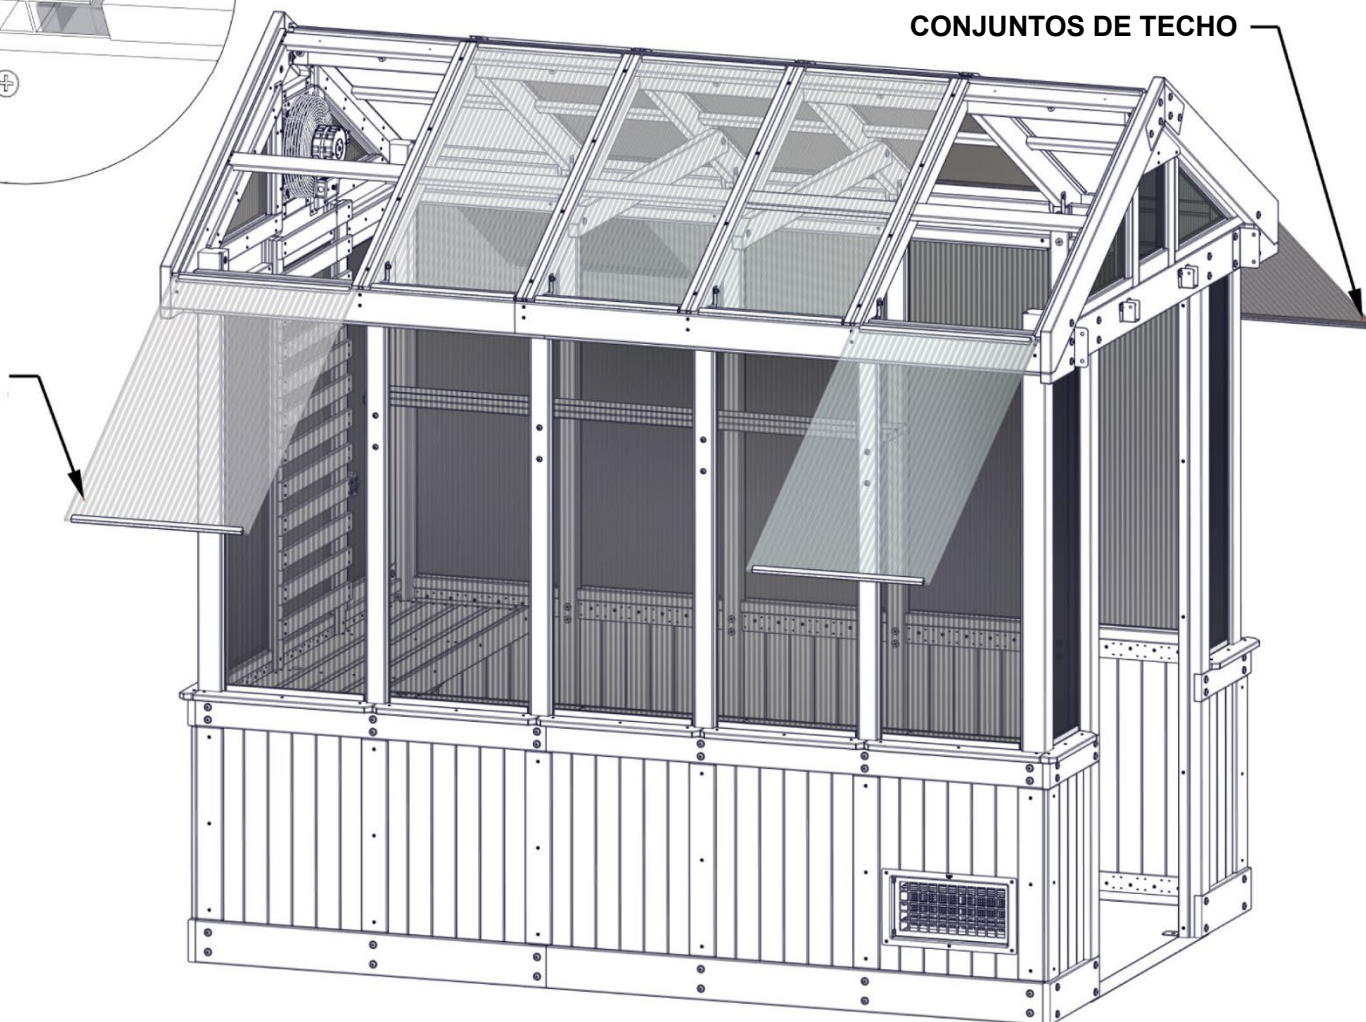


PASO 105 – MONTAJE DEL TECHO



A4M03136 CUBIERTA DE UNIÓN
(x8)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.



RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LAS CUBIERTAS DE UNIÓN.

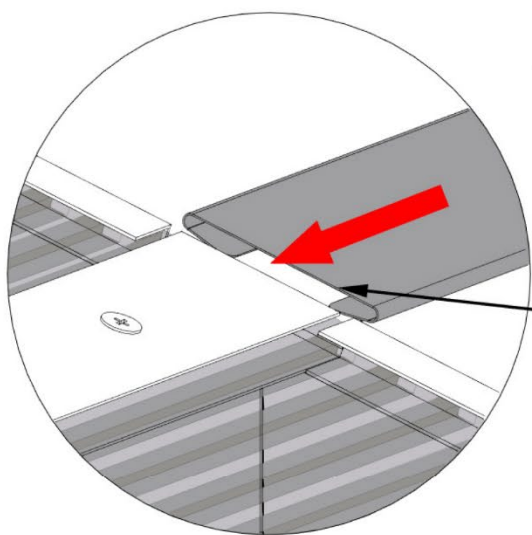

DESPLACE LAS LENGUETAS DE LAS CUBIERTAS DE UNIÓN SOBRE LAS LENGUETAS DEL CANAL DE POLIÉSTER HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA UNIÓN ESTÉ AL RAS DE LA PARTE INFERIOR DEL PERFIL.


EL BORDE PLANO SE DESLIZA PRIMERO.

AL MISMO NIVEL

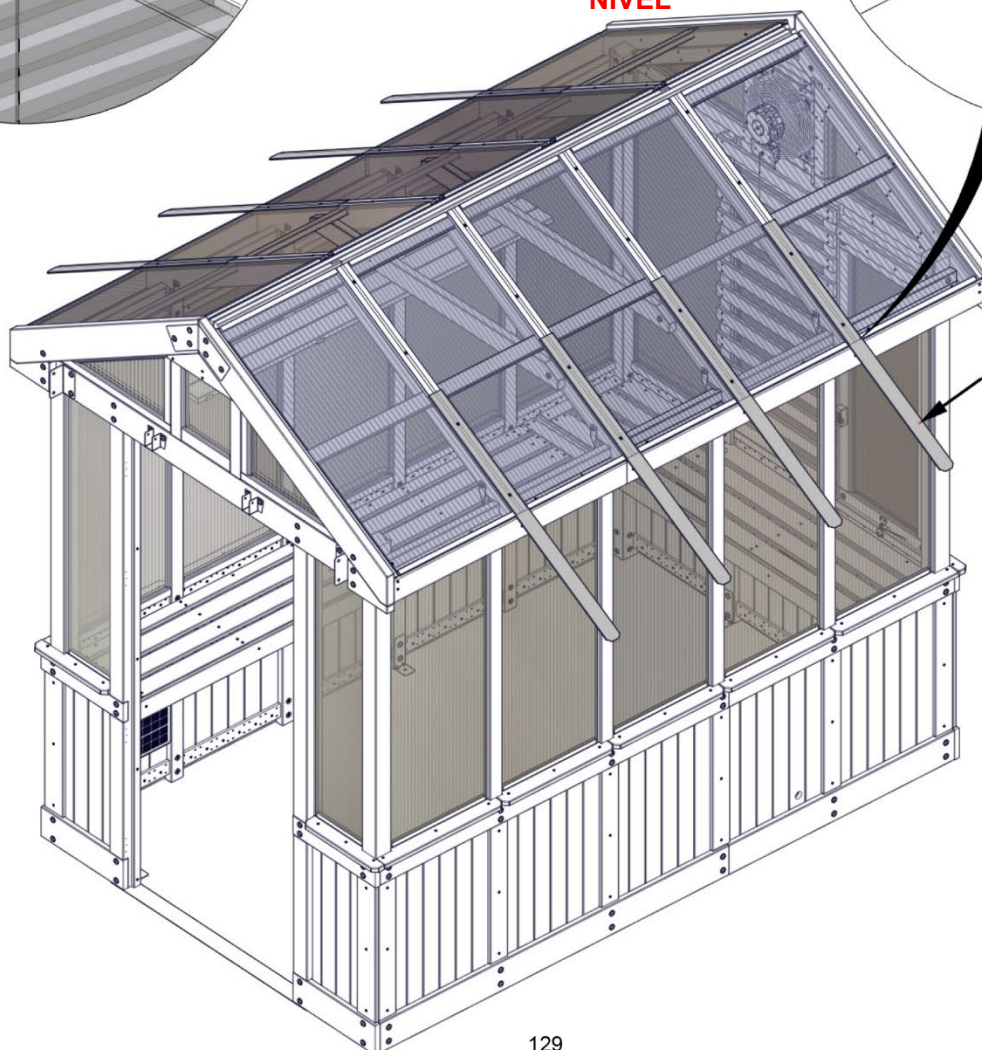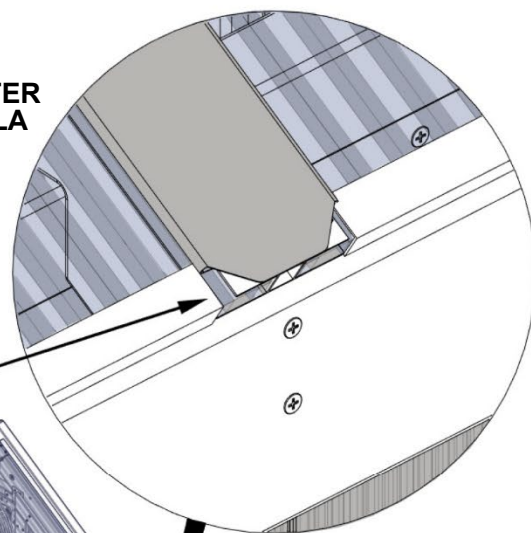

**3136 (x8)
CUBIERTA DE UNIÓN**


PASO 107 – MONTAJE DEL TECHO




ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.


**DESlice LA MOLDURA EN SU LUGAR
CON EL PERFIL DE POLIESTER QUE
ENCAJA EN LA UNIÓN ABIERTA.
ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN
SEA CORRECTA COMO SE MUESTRA.**

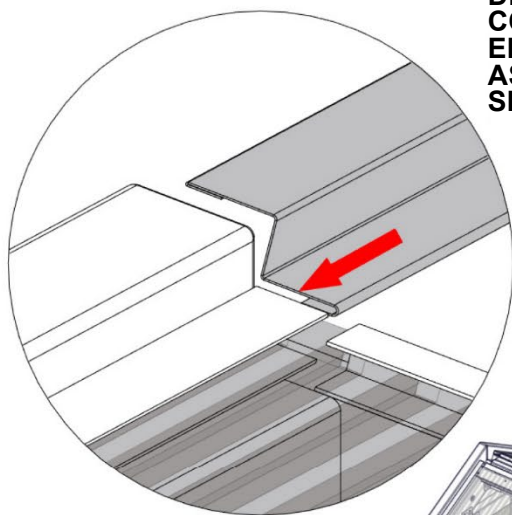

**DESlice EN SU POSICION HASTA
QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA
MOLDURA QUEDE AL RAS CON LA
PARTE SUPERIOR DEL PANEL DEL
TECHO COMO SE MUESTRA.**

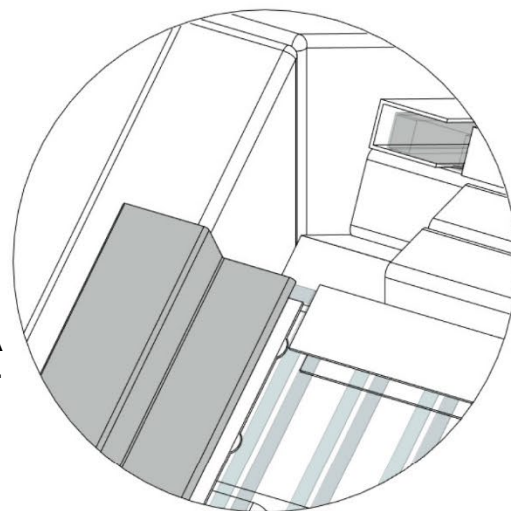


**3135 (x4)
MOLDURA**

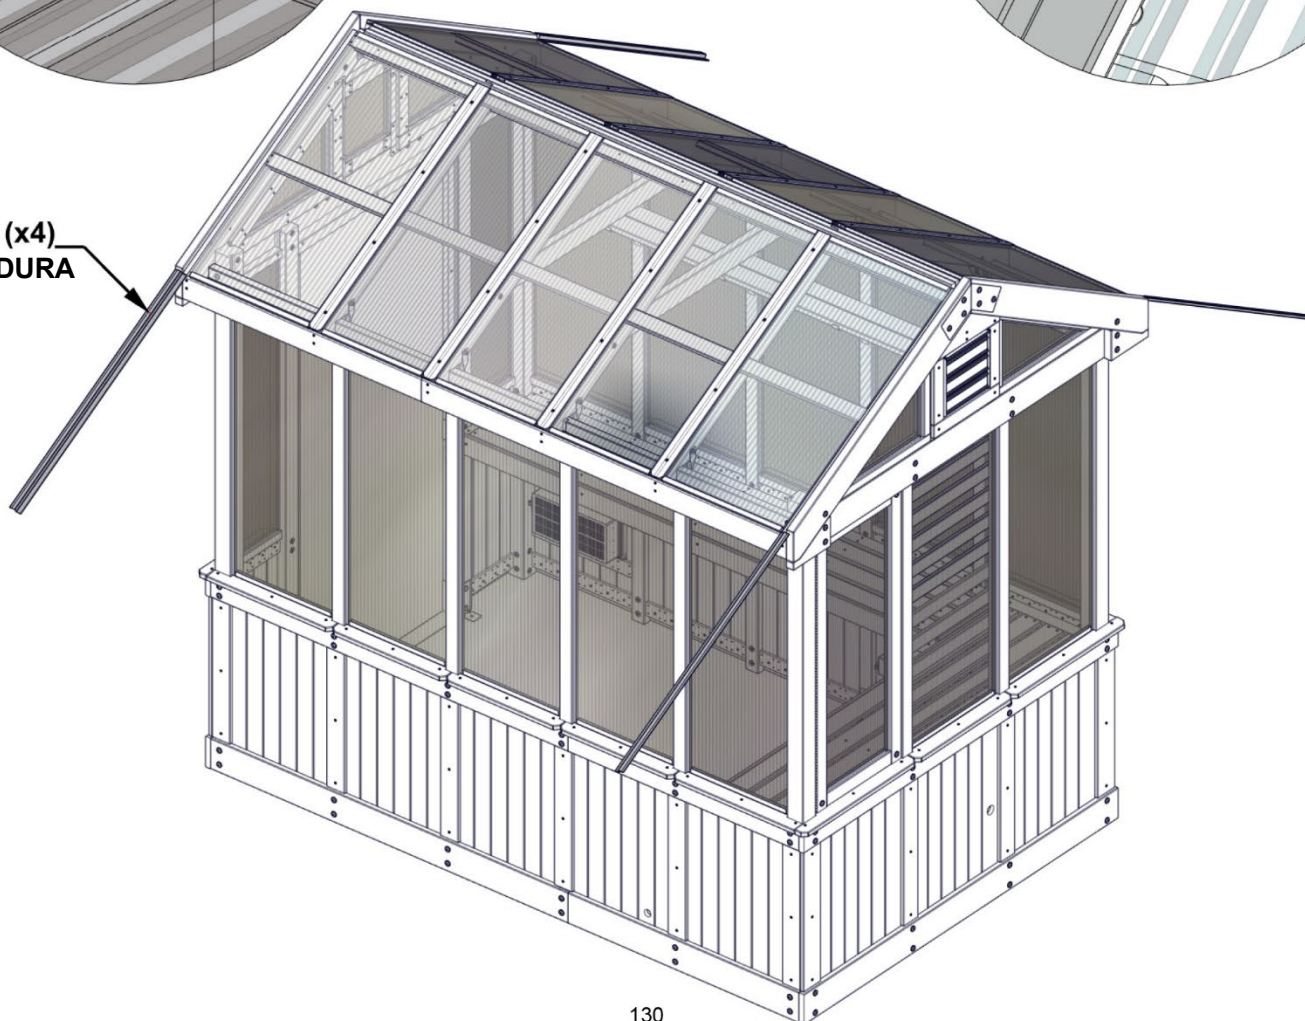

PASO 108 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16 x 3/4 "

INSTALE LOS TORNILLOS EN EL CENTRO DE LA MOLDURA A ALREDEDOR DE 1" [25 mm] DE LOS BORDES, COMO SE MUESTRA. INSTALE OTRO TORNILLO CENTRADO ENTRE LOS DOS EXTERIORES.

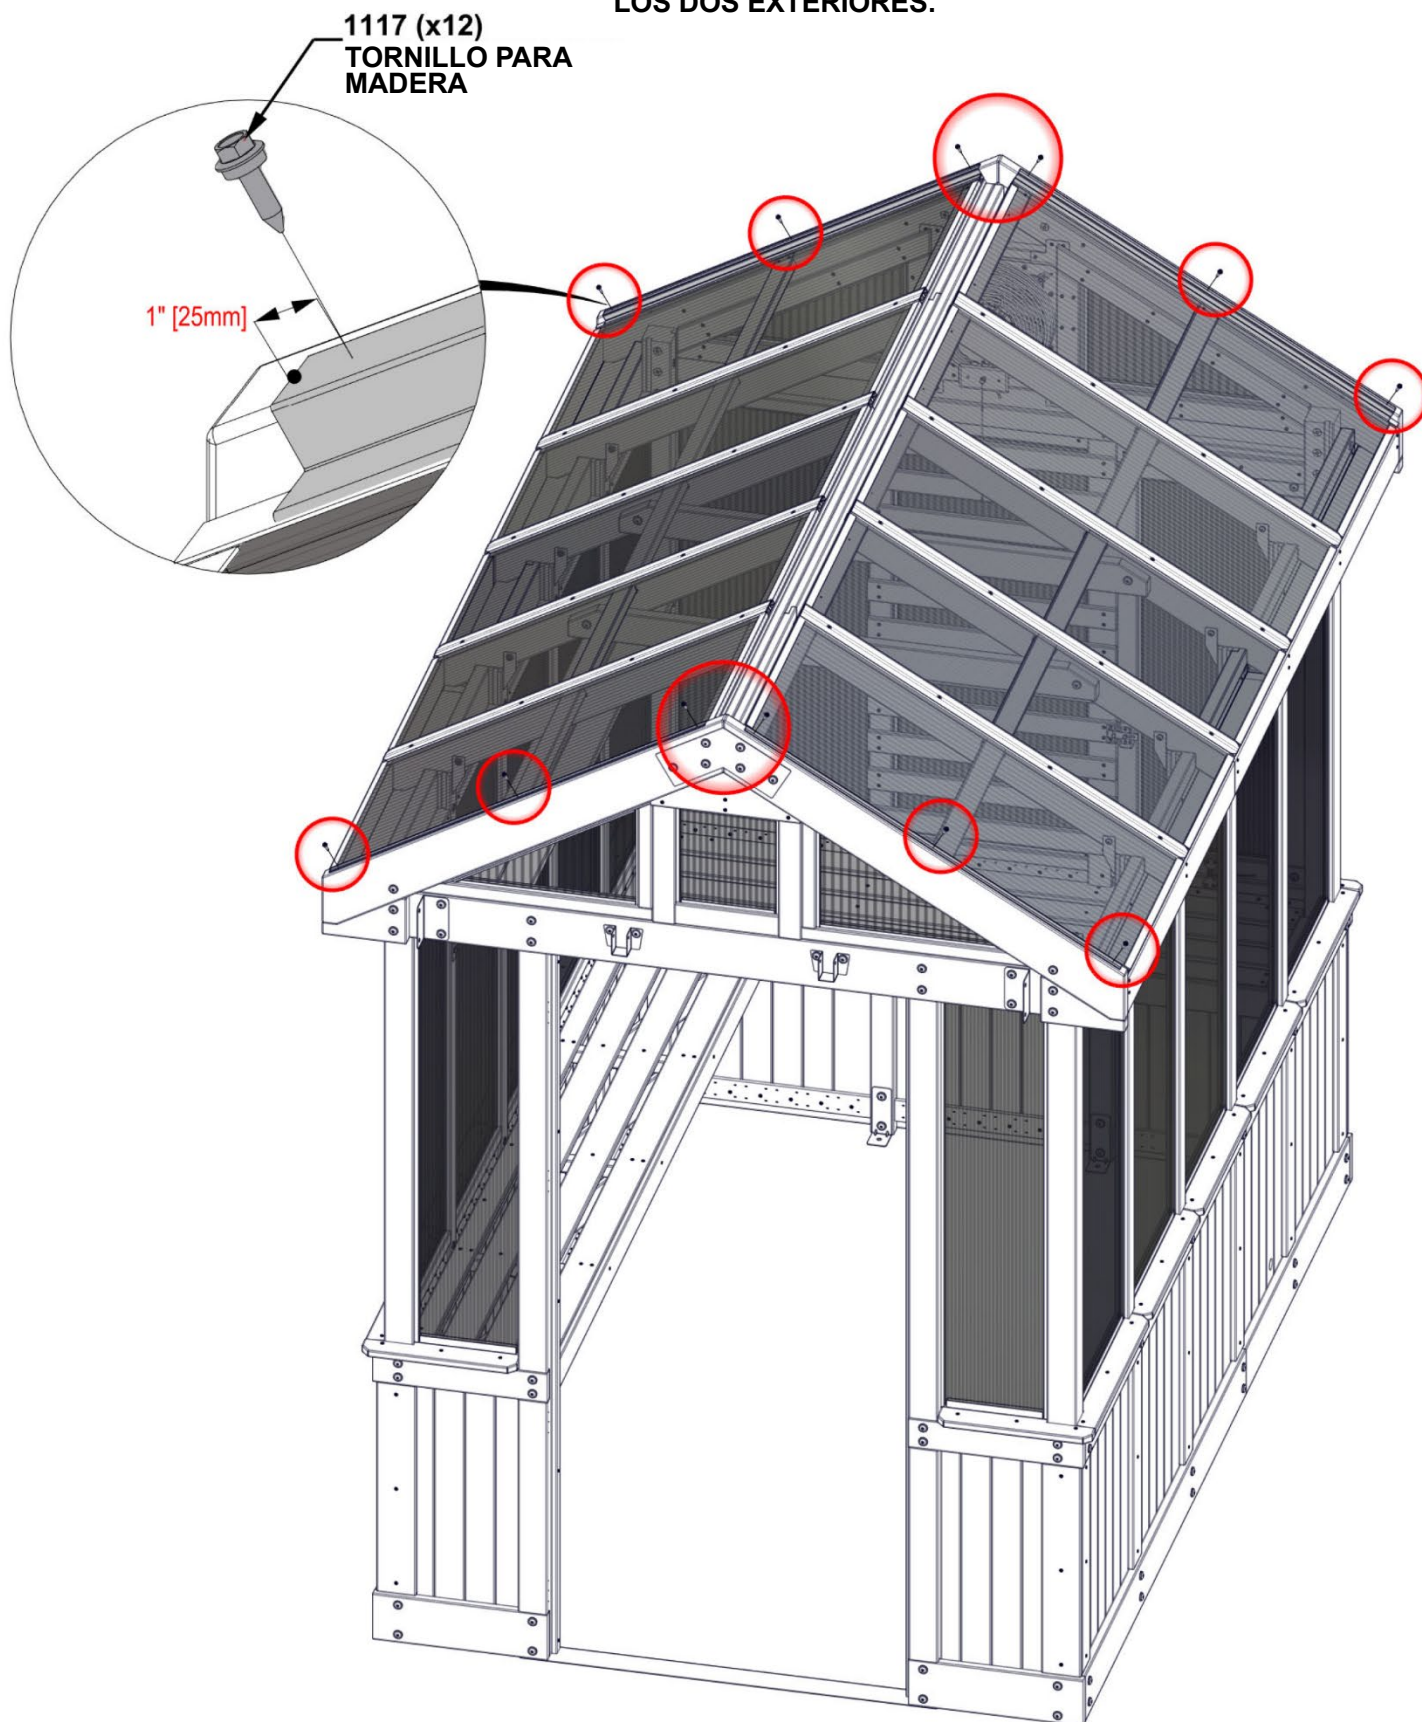

PASO 109 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
14	H101206	TORNILLO PARA MADERA 10-16 x 1-1/4"



A4M03132 CONTORNO PERFILADO
(x4)



A4M03130 UNIÓN DE CONTORNO
PERFILADO
(x2)


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL BORDE Y DE LA UNIÓN DEL BORDE.




**EL BORDE DE LA MOLDURA
ESTÁ AL RAS DEL EXTREMO
DEL GABLETE.**


**CENTRE EL TORNILLO EN LAS CUBIERTAS DE UNIÓN Y FIJE LOS
TORNILLOS A TRAVÉS DE LAS CUBIERTAS DE MOLDURA Y UNIÓN**

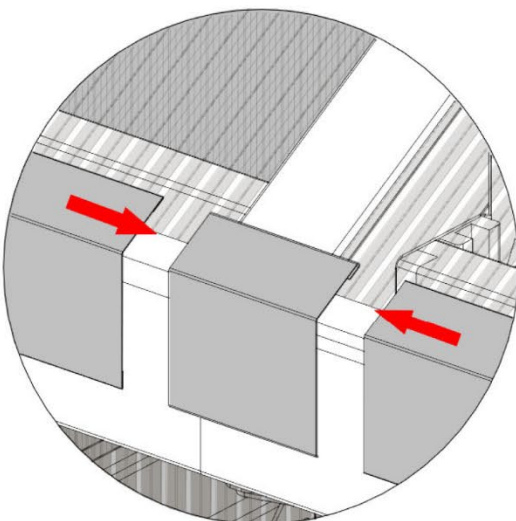

**DESLEE EL CONTORNO
PERFILADO EN LA UNIÓN
DEL CONTORNO
PERFILADO. AJUSTE
SEGÚN SEA NECESARIO.**

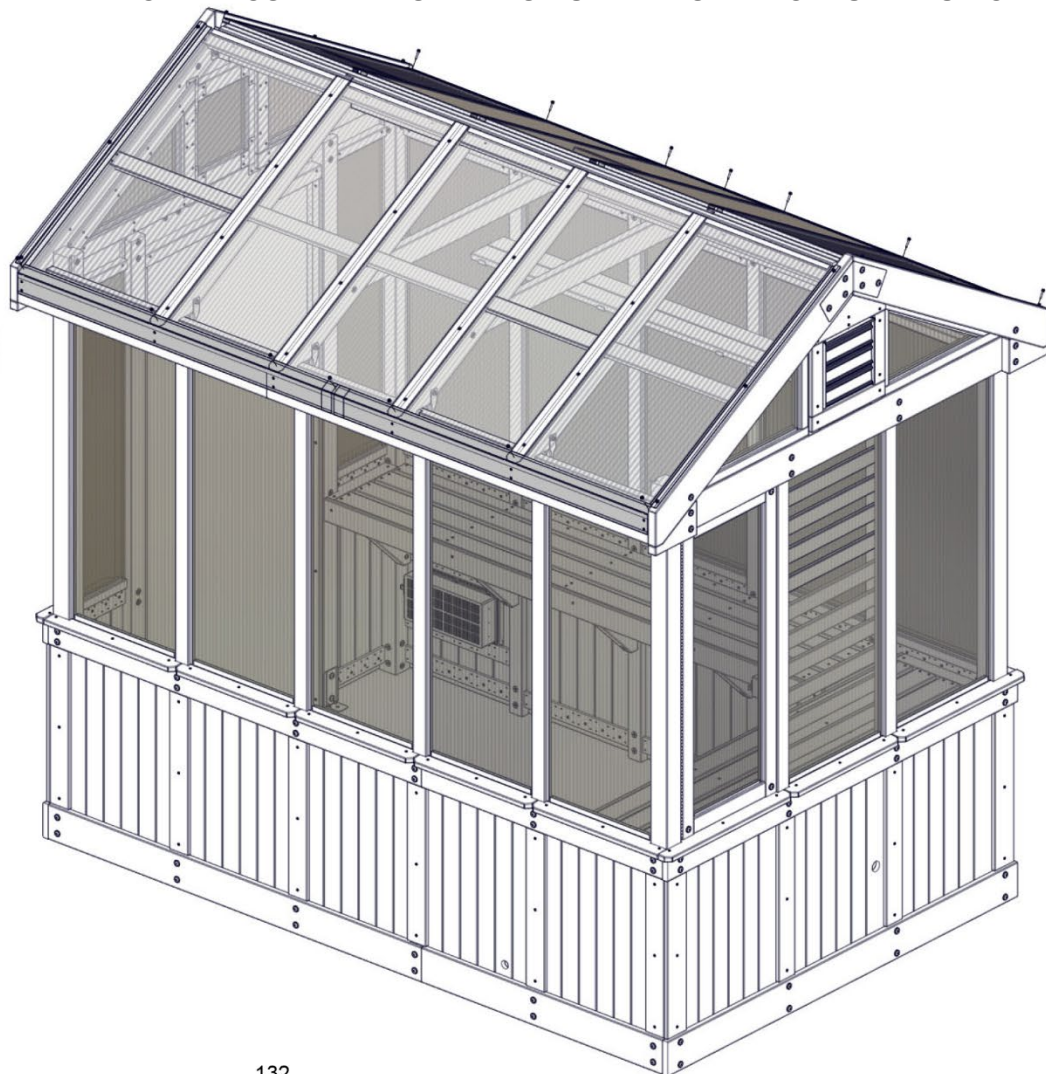


PASO 110 – MONTAJE DEL TECHO

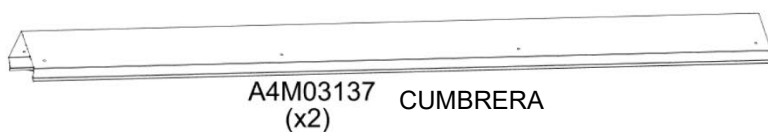

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL PROTECTOR DE CUMBRERA Y DE LA UNIÓN DEL PROTECTOR DE CUMBRERA.

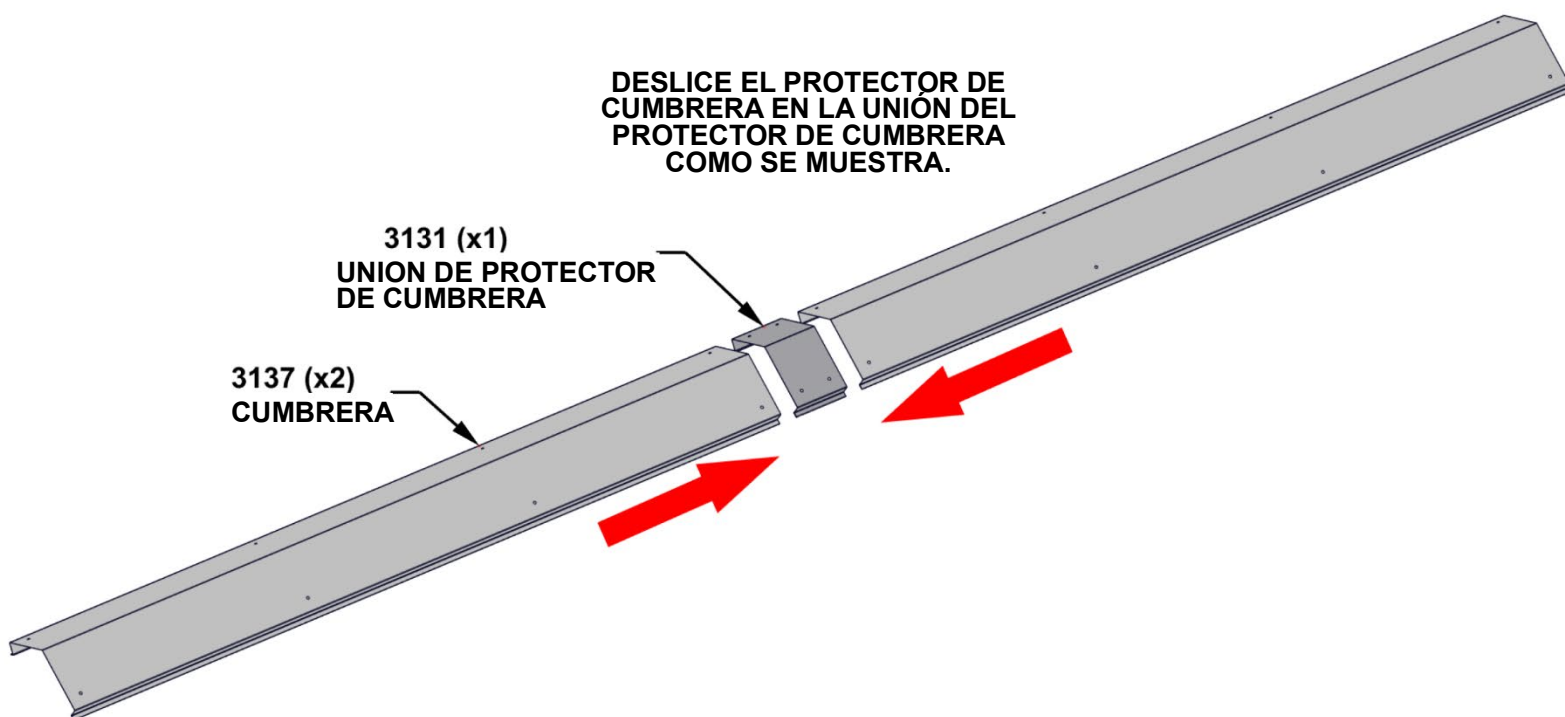

PASO 111 – MONTAJE DEL TECHO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16 x 3/4 "


J05 REFUERZO DE CUMBRERA: W4L20112
(x2) 15/16"x2 3/8"x69 3/16" (24x60x1757)

J06 REFUERZO DE CUMBRERA: W4L20113
(x2) 15/16"x2 3/8"x43 9/16" (24x60x1107)

A6P00693 PROTECTOR DE CUMBRERA
(x2)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR ACERO.


- ALINEE LOS ORIFICIOS DEL PROTECTOR DE CUMBRERA CON LOS DE LA UNIÓN DEL PROTECTOR
- COLOQUE LOS REFUERZOS DE LA CUMBRERA COMO SE MUESTRA.
- FIJE EL CONJUNTO DEL PROTECTOR DE CUMBRERA CON OCHO TORNILLOS A LO LARGO DE CADA LADO.
- **CONFIRME QUE LA LONGITUD TOTAL DEL PROTECTOR DE CUMBRERA ENSAMBLADO MIDA 9'-4 7/8" +/-1/8" [2868 mm],**

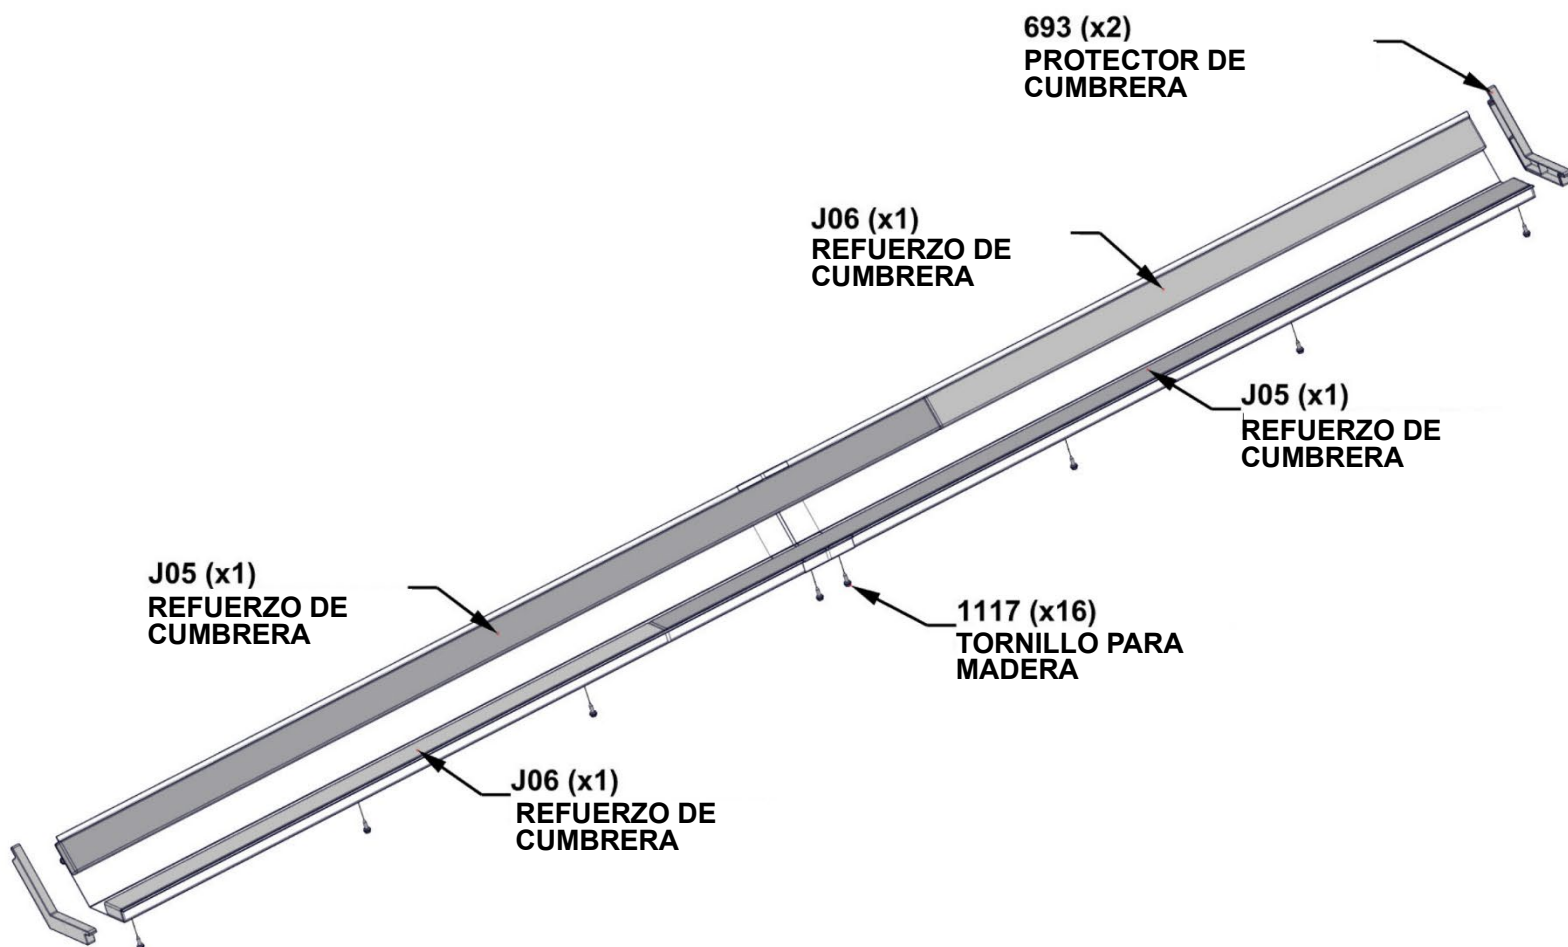

RETIRE LOS ESPACIADORES DE LOS PROTECTORES DEL PROTECTOR DE CUMBRERA ANTES DE INSTALAR.

PASO 112 – MONTAJE DEL TECHO



CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
20	H100483	TORNILLO PFH 8 x 2 1/4 NG

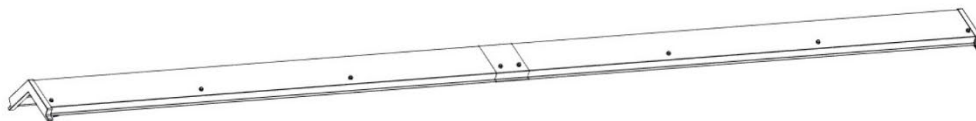

MONTAJE DE LA CUMBRERA DEL PASO ANTERIOR


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

- SE NECESITARÁN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.
- NO SE SUBA AL TECHO PARA INSTALAR EL PROTECTOR DE LA CUMBRERA.
- EL PROTECTOR DE CUMBRERA SE HA DISEÑADO PARA INSTALARSE CON EL USO DE UNA ESCALERA.
- COLOQUE EL CONJUNTO DEL PROTECTOR DE CUMBRERA ENCIMA DE LA CUMBRERA DEL TECHO HASTA QUE AMBOS EXTREMOS QUEDEN ASENTADOS DENTRO DE LOS GABLETES, COMO SE MUESTRA.
- UN ADULTO DEBE MANTENER LA PRESIÓN HACIA ABAJO SOBRE EL CONJUNTO DEL PROTECTOR DE CUMBRERA Y EL OTRO ESTARÁ DENTRO Y FIJARÁ LOS TORNILLOS.
- INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LOS PANELES DEL TECHO EN EL CONJUNTO DE PROTECTOR DE CUMBRERA.

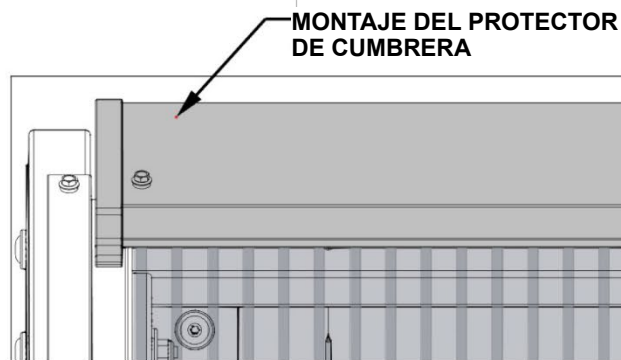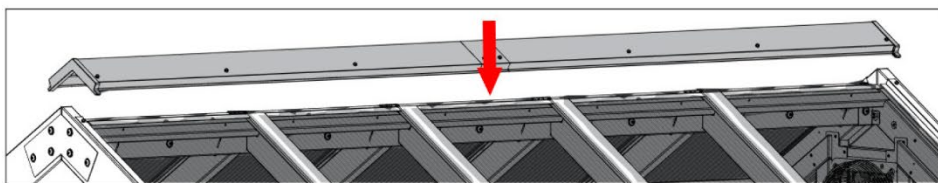


MONTAJE DEL PROTECTOR DE CUMBRERA

UTILICE UNA EXTENSION DE BROCA PHILLIPS PARA FIJAR LOS TORNILLOS.

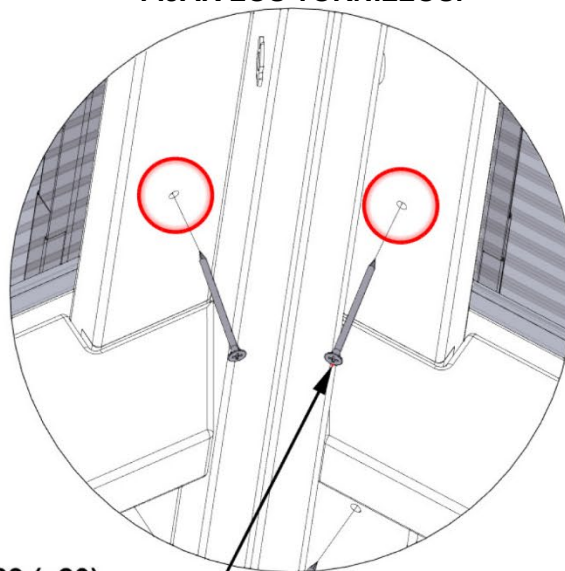

**483 (x20)
TORNILLO - 2 1/4"**

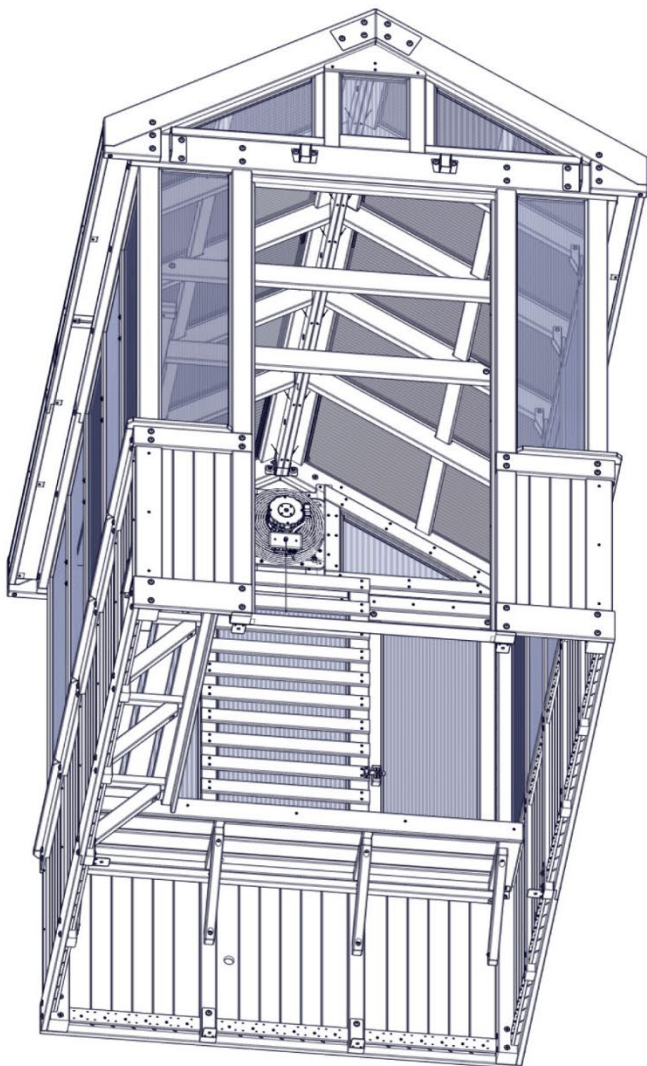

PASO 113 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG




B05 POSTE: W4L20072
(x1) 3"x3"x86 1/16" (76x76x2186)



B06 POSTE: W4L20073
(x1) 3"x3"x86 1/16" (76x76x2186)



A6P00573 PIE DE POSTE 3 x 3
(x2)

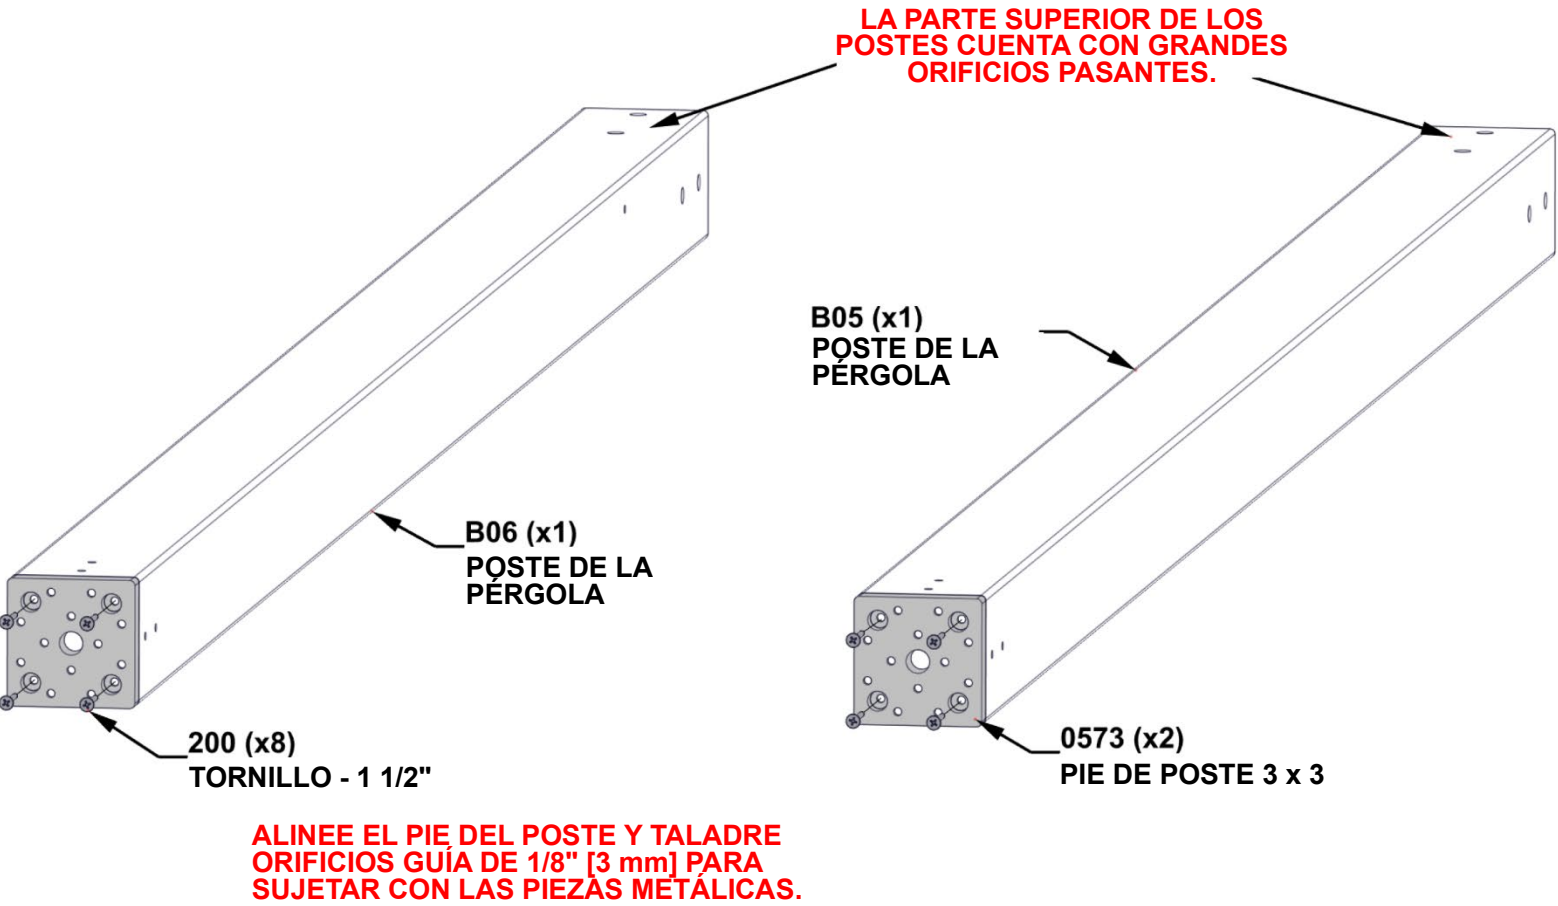

PASO 114 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
4	H100513	PERNO WH 5/16 x 4 1/4 NG
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG

B05 MONTAJE DE TABLA: DE PASOS ANTERIORES


B06 MONTAJE DE TABLA: DE PASOS ANTERIORES

D07 VIGA DE PÉRGOLA: W4L20068
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x73 5/8" (36x134x1870)

E08 SOPORTE ANGULAR: W4L20074
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x18 11/16" (36x86x474)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

- PARA EVITAR QUE EL POSTE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA
SI EL TORNILLO NO SE AJUSTA EN LA TUERCA EN T, VERIFIQUE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.

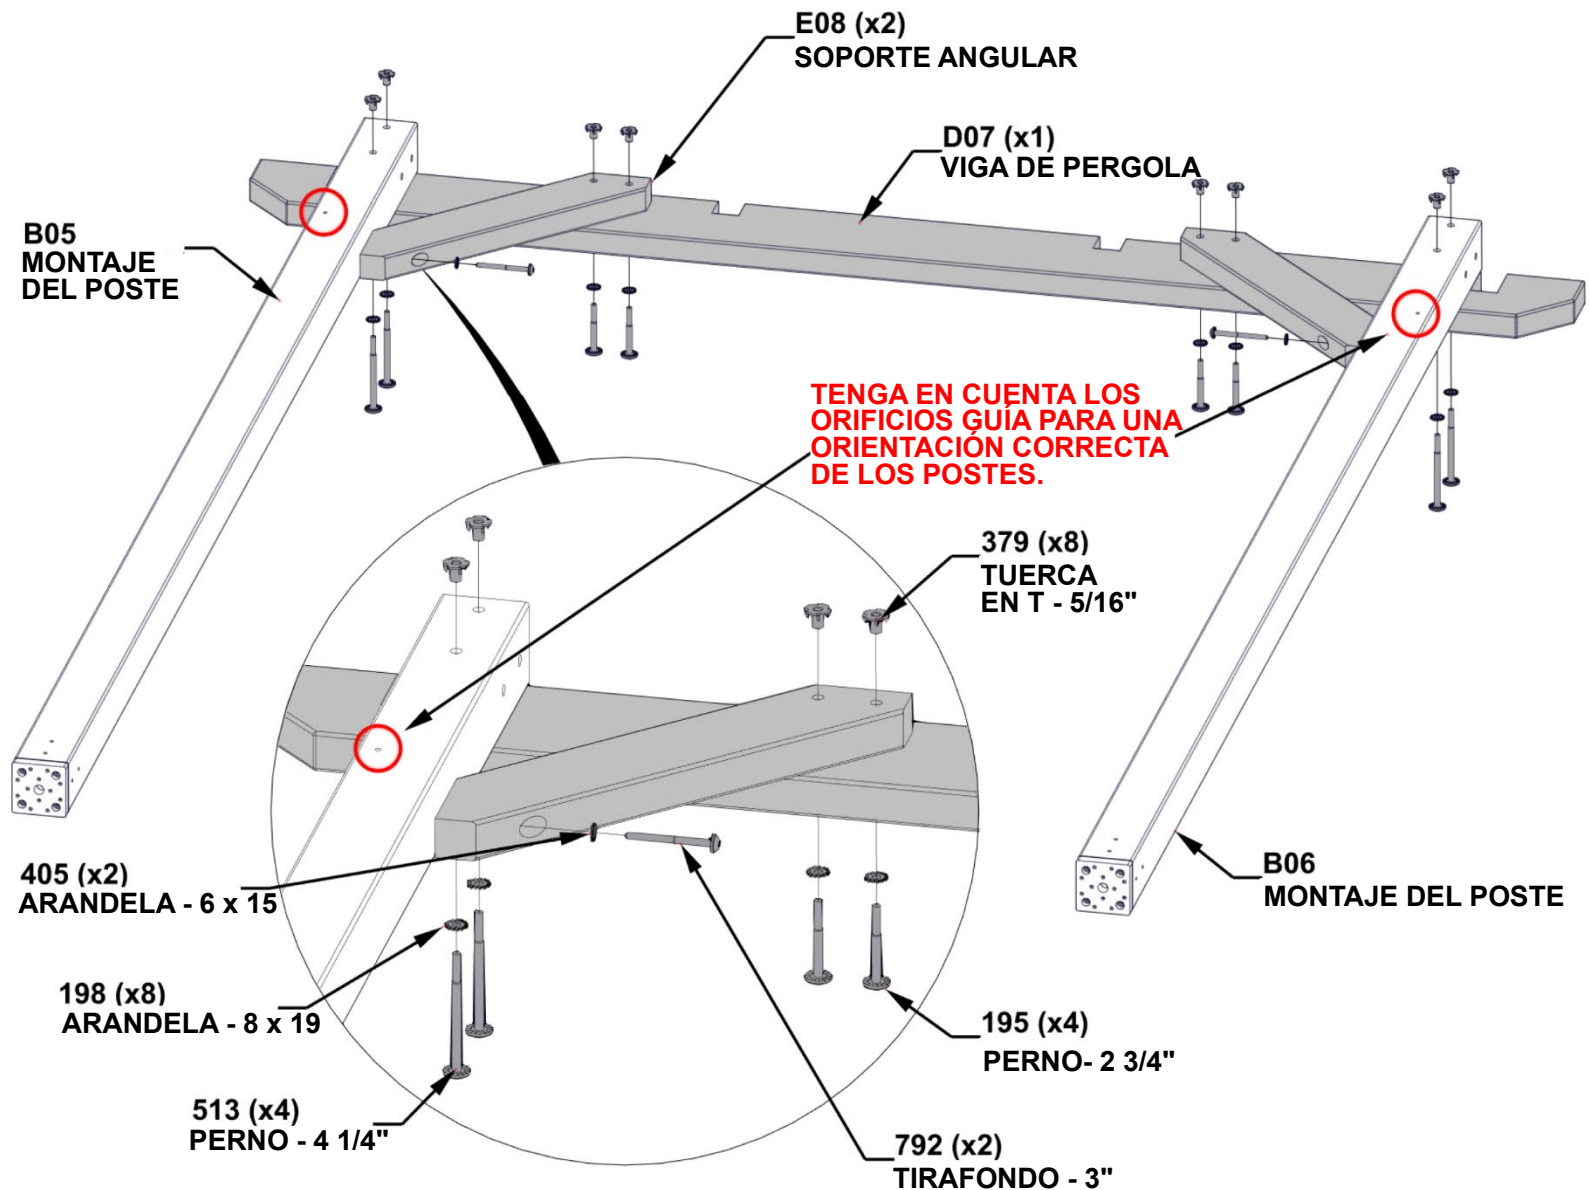

POSTES EN ESCUADRA CON LA VIGA Y APRIETE COMPLETAMENTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS.

PASO 115 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
4	H100513	PERNO WH 5/16 x 4 1/4 NG
4	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG




D08 VIGA DE PÉRGOLA - W4L20069
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x44 7/16" (36x134x1128)



E08 SOPORTE ANGULAR: W4L20074
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x18 11/16" (36x86x474)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

- PARA EVITAR QUE EL POSTE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA
- SI EL TORNILLO NO SE AJUSTA EN LA TUERCA EN T, VERIFIQUE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.

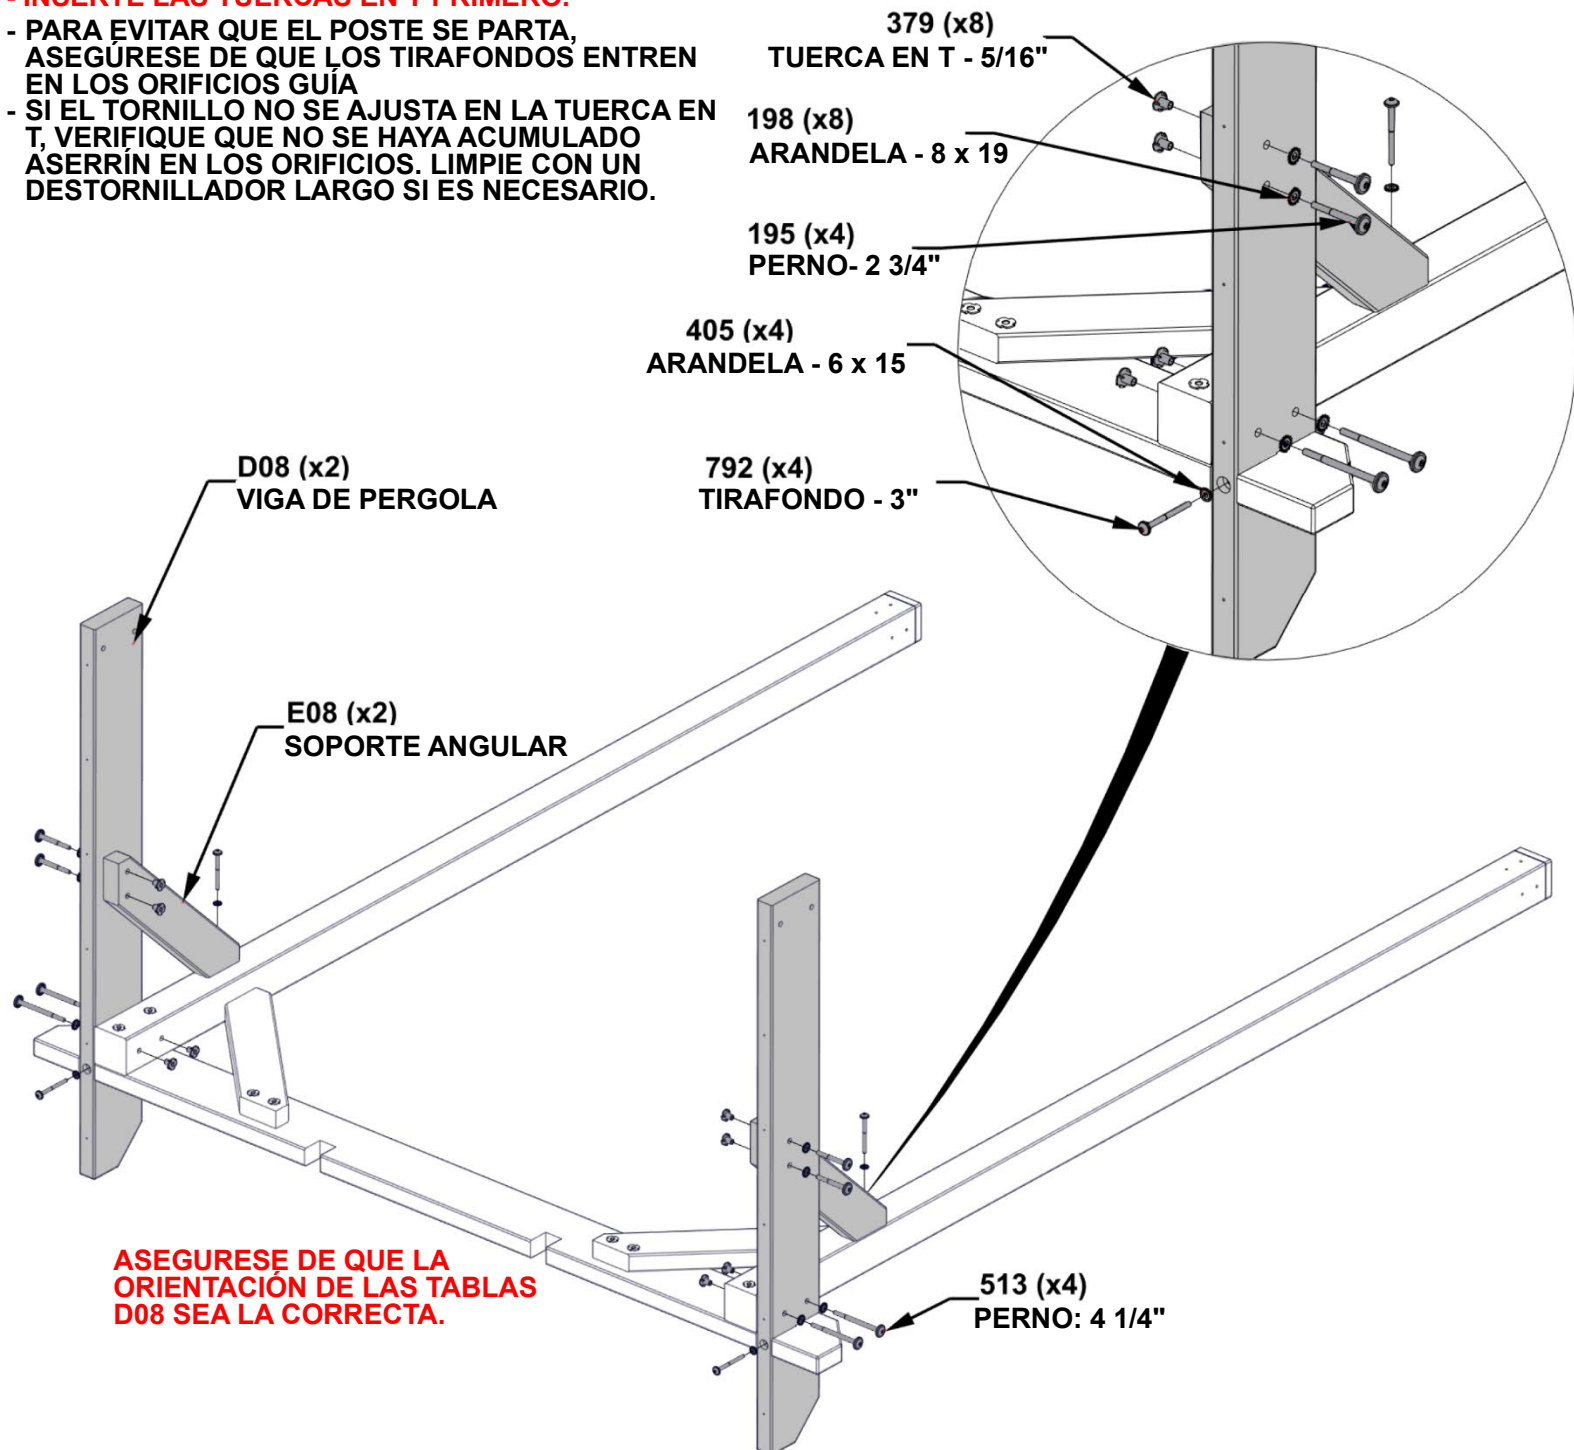


POSTES EN ESCUADRA CON LA VIGA Y APIETE COMPLETAMENTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS.

PASO 116 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100457	PERNO WH 5/16 x 2 NG
4	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NEGRA
4	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 NG

SE NECESITARAN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.

MONTE LA PÉRGOLA SEGÚN LOS PASOS ANTERIORES Y FIJELA COMO SE MUESTRA.

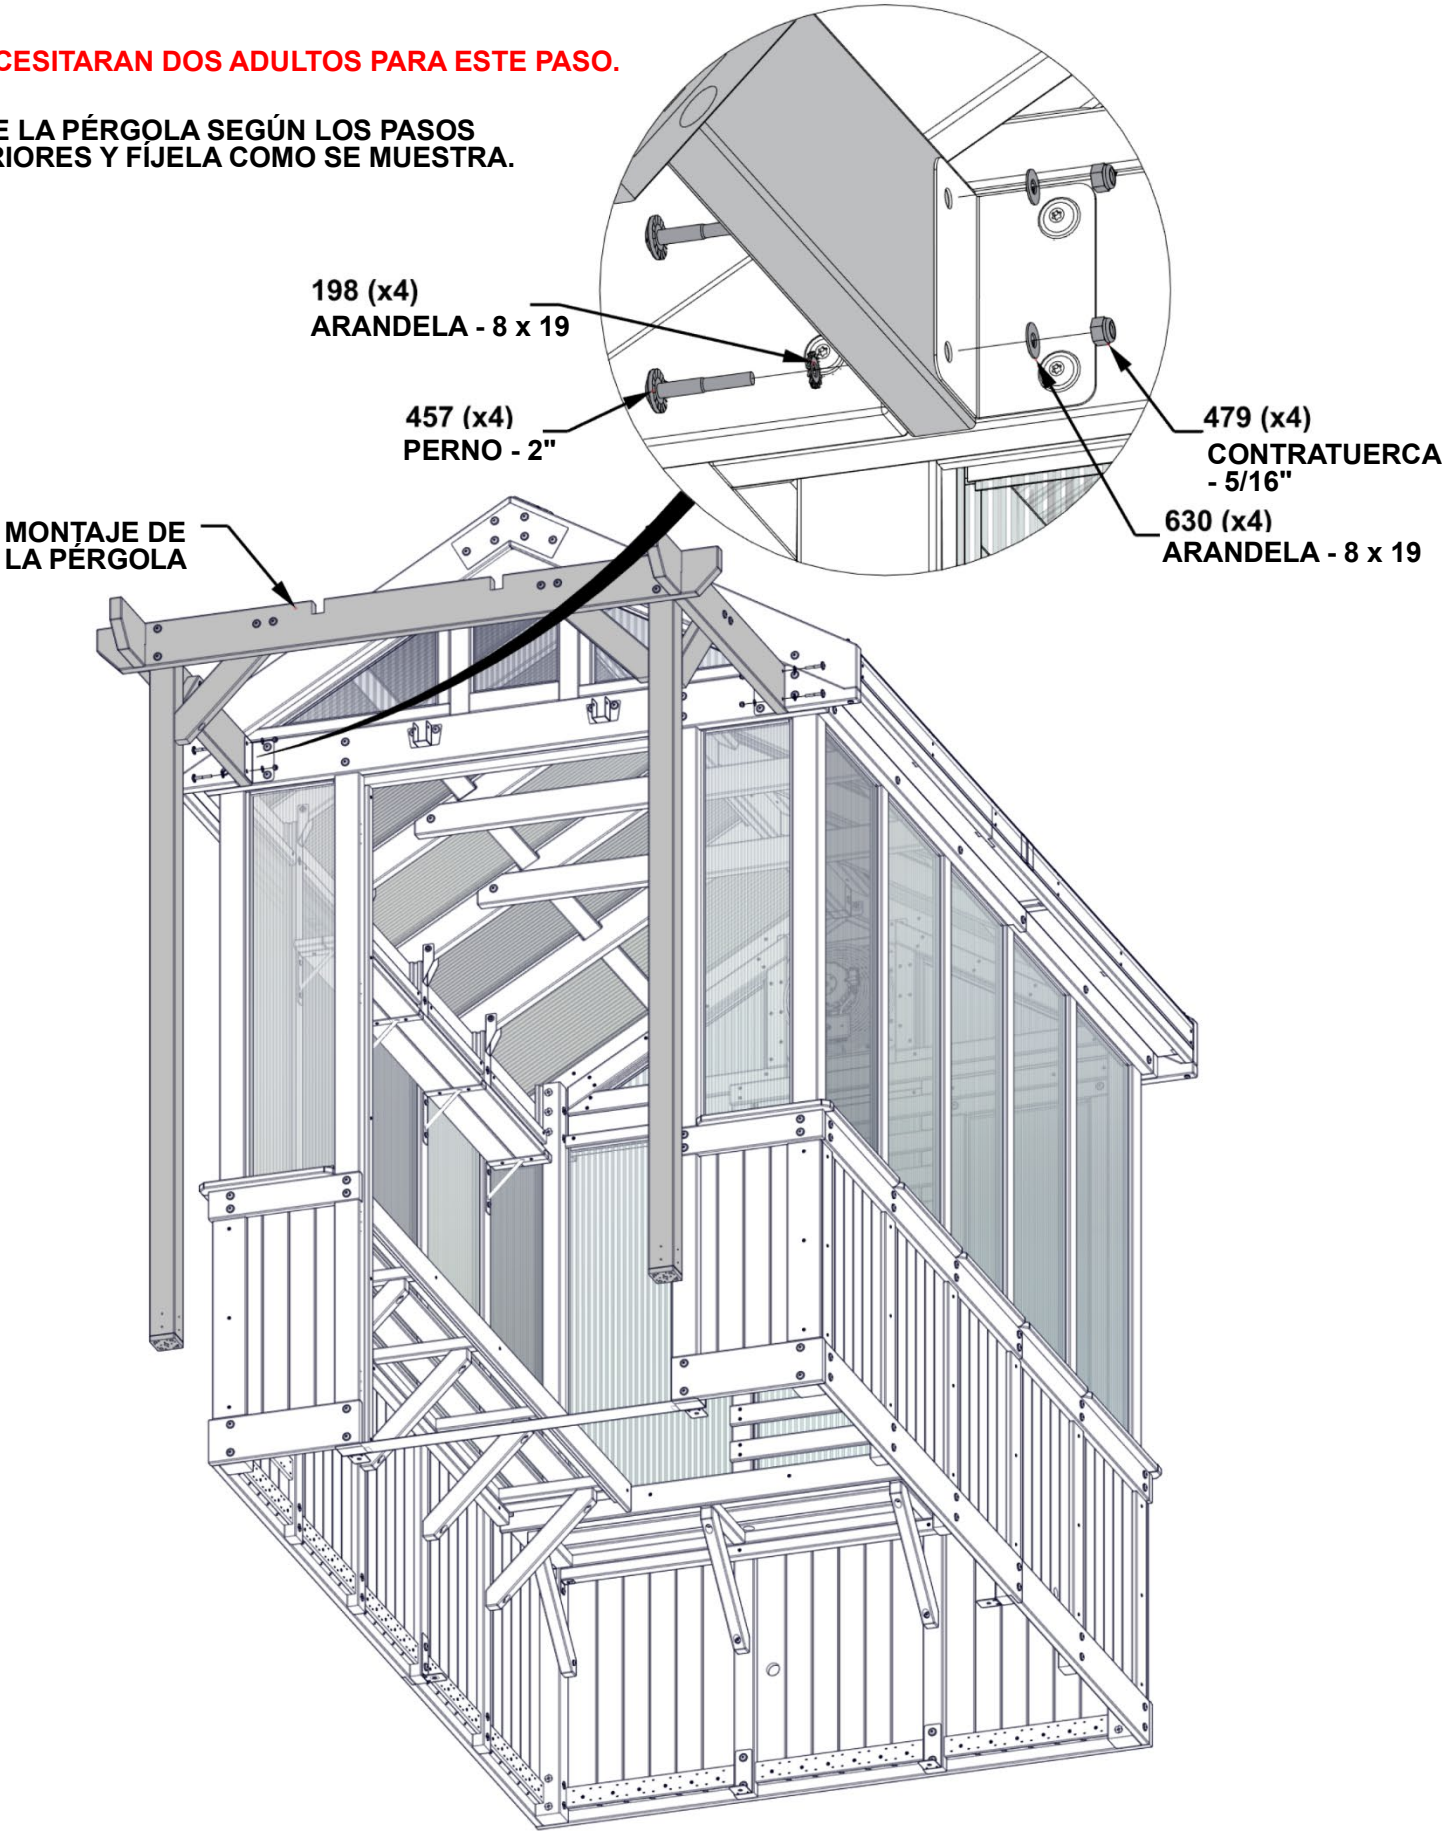


PASO 117 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
2	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 NEGRO
2	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 NG
2	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG



E07 CABIO DE PÉRGOLA - W4L20070
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x44 7/16" (36x86x1128)

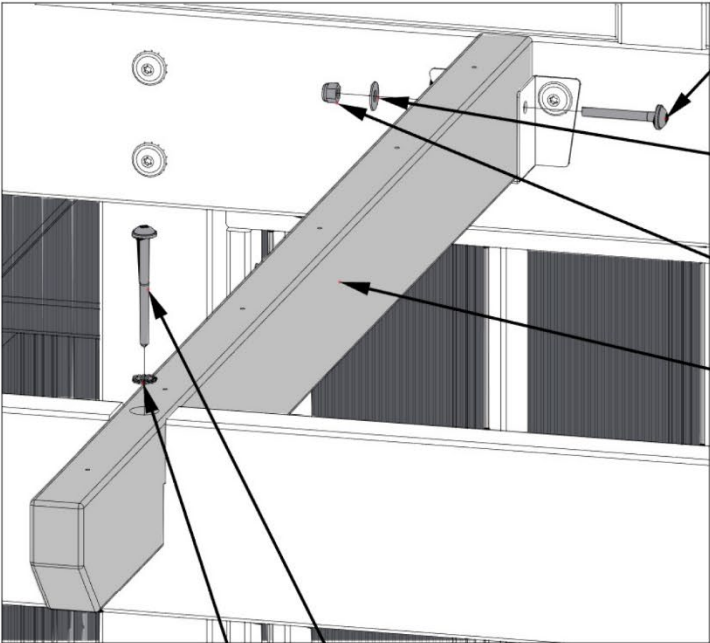

488 (x2)
PERNO - 2"

630 (x2)
ARANDELA - 8 x 19


653 (x2)
CONTRATUERCA - 1/4"

E07 (x2)
VIGA DE PERGOLA

ASEGURESE DE QUE LAS PLACAS E07 ESTÉN ORIENTADAS CORRECTAMENTE COMO SE MUESTRA.

792 (x2)
TIRAFONDO - 3"

405 (x2)
ARANDELA - 6 x 15

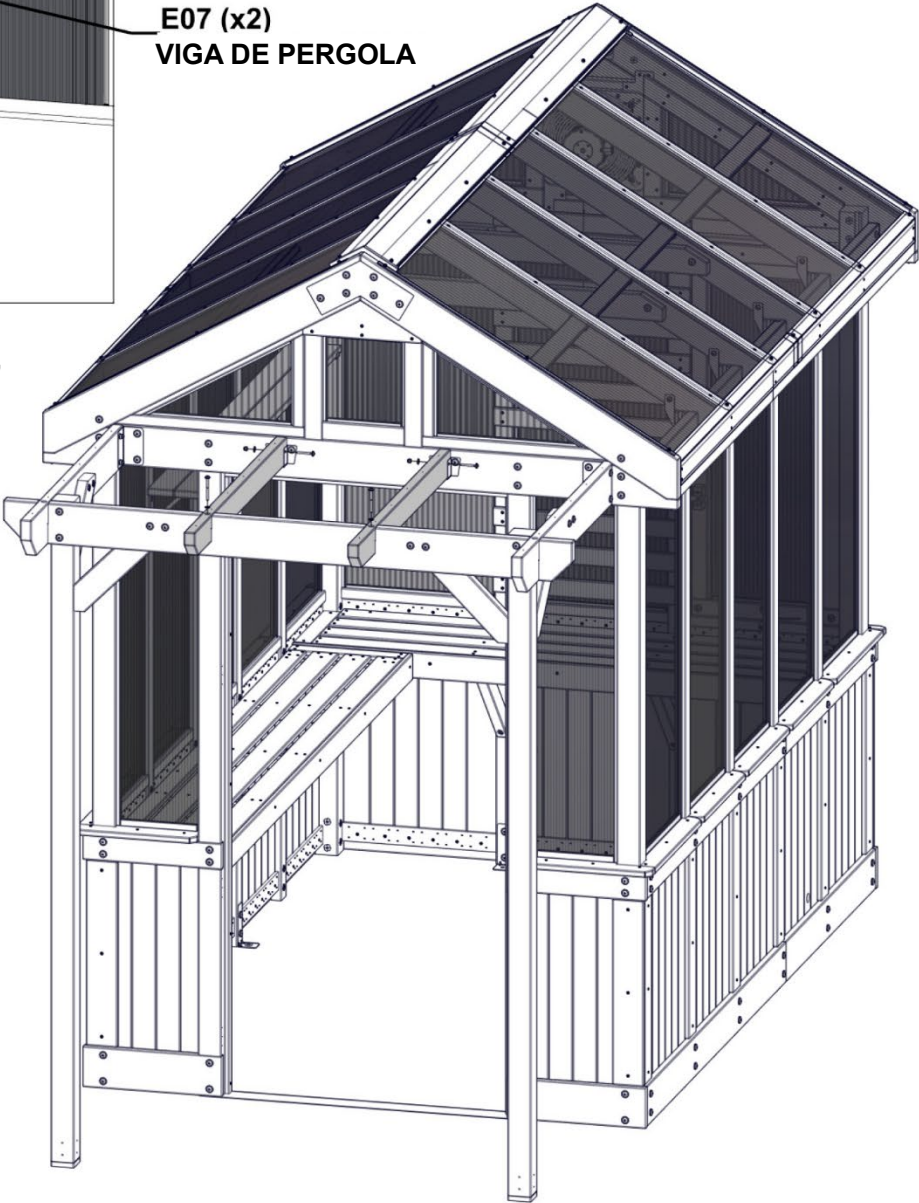


PASO 118 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
24	H100387	TORNILLO PFH 8 x 1 1/4 NG




N04 CORREA DE PÉRGOLA: W4L20071
(x6) 5/8"x2 3/8"x71 1/4" (16x60x1810)

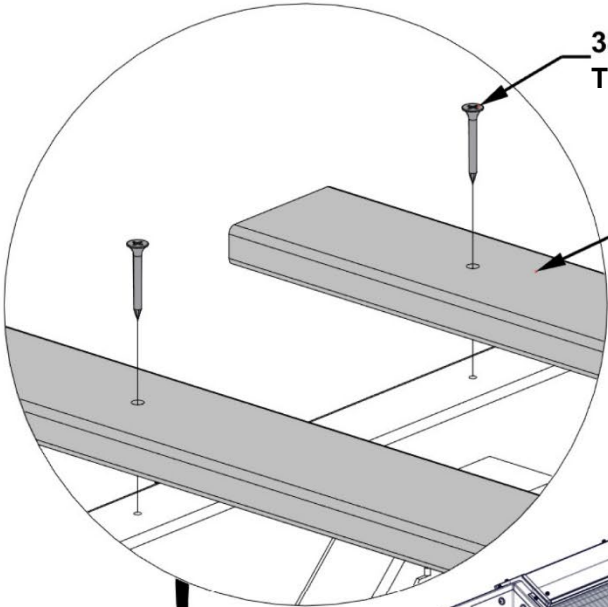

387 (x24)
TORNILLO -1 1/4"


N04 (x6)
CORREA DE PERGOLA

**FIJE LAS CORREAS POR MEDIO
DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS
VIGAS DE LA PÉRGOLA.**


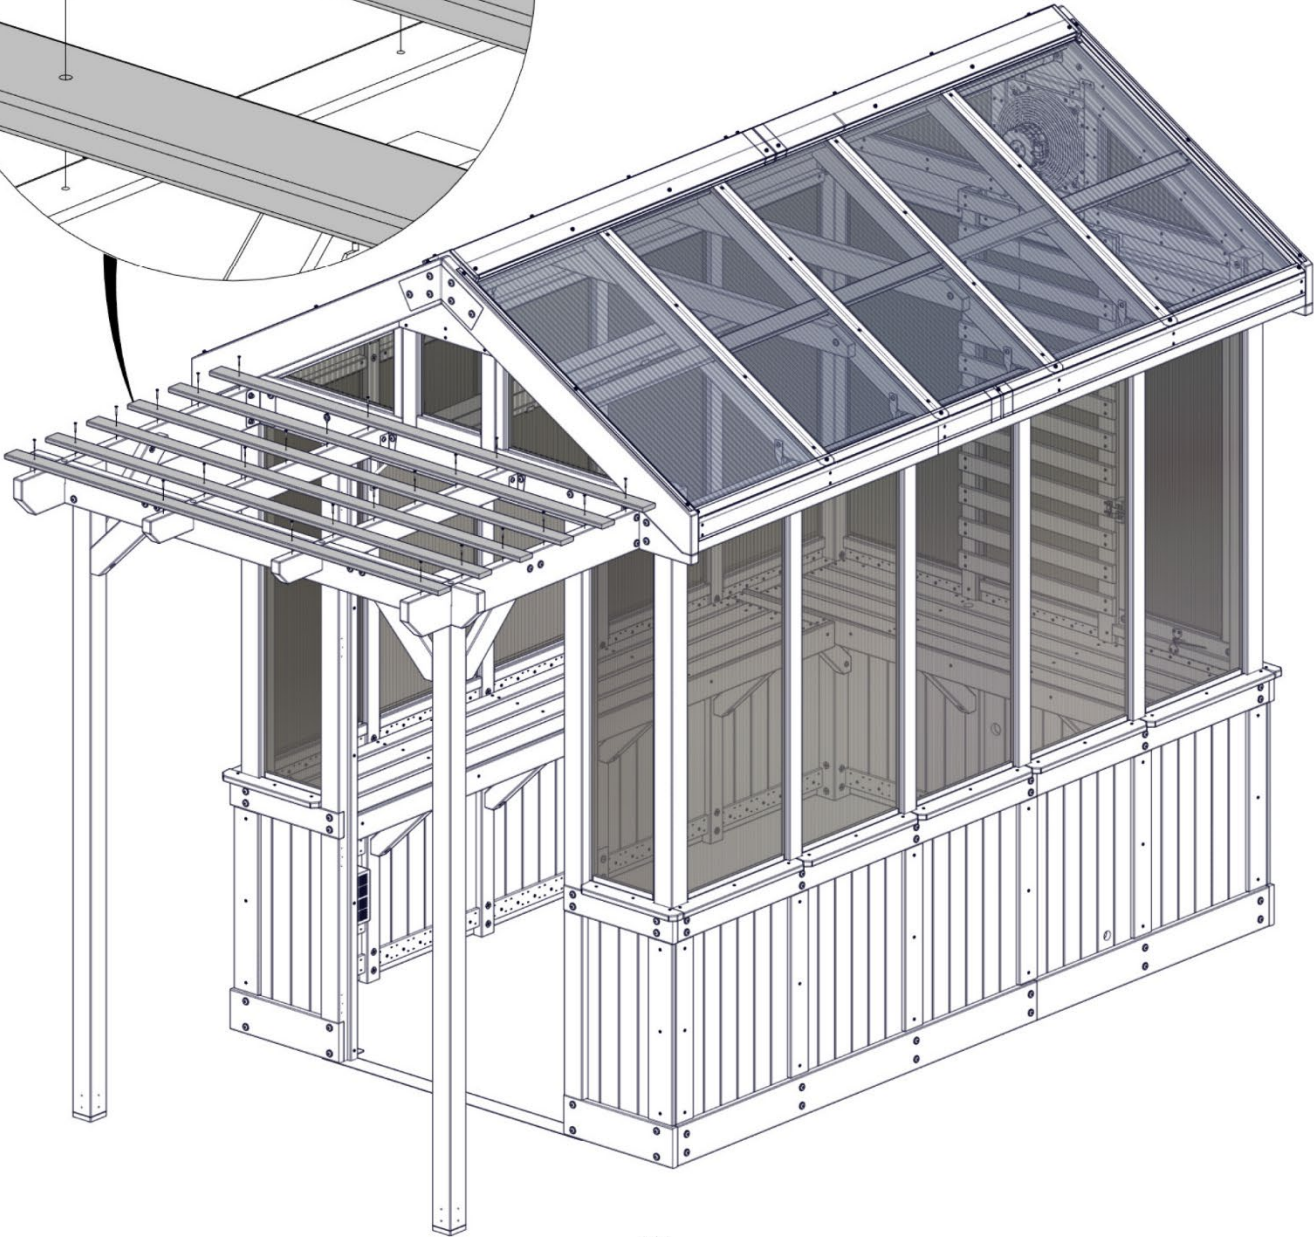


PASO 119 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100460	TIRAFONDO WH 1/4x1 NG

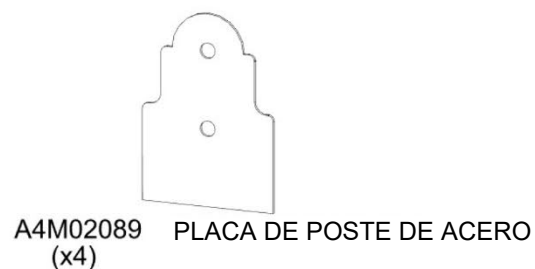

- LAS PLACAS DE ANCLAJE PARA POSTE 2092 SE MONTAN EN LA PARTE FRONTAL Y TRASERA DEL POSTE.
- LA PLACA DEL POSTE DE ACERO 2089 VA EN AMBOS LADOS DEL POSTE.

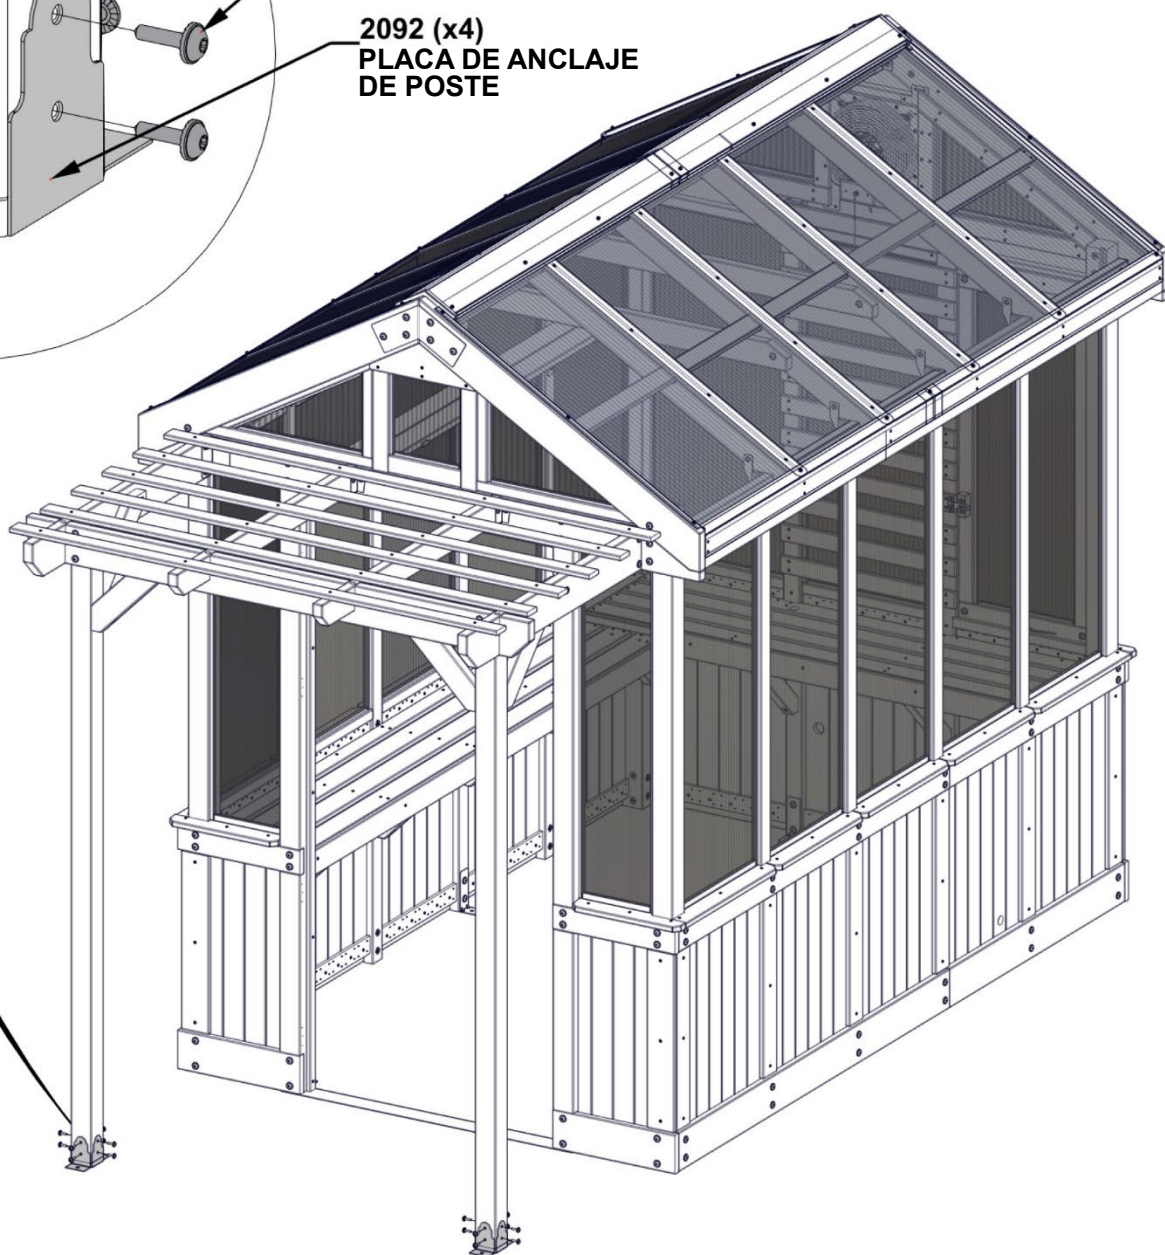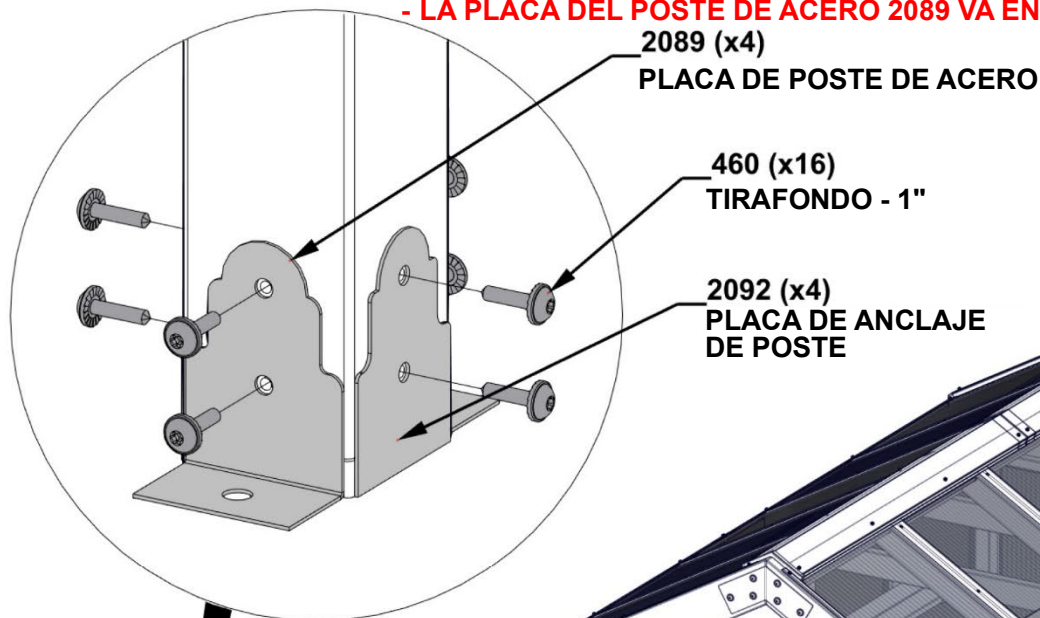


PASO 120- MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1 1/2 NG
2	H100411	TORNILLO PFH 8 x 5/8 NEGRO



A4M01292 SOPORTE DE MONTAJE (x2)



SE INCLUYEN CON LA CARCASA ELÉCTRICA.

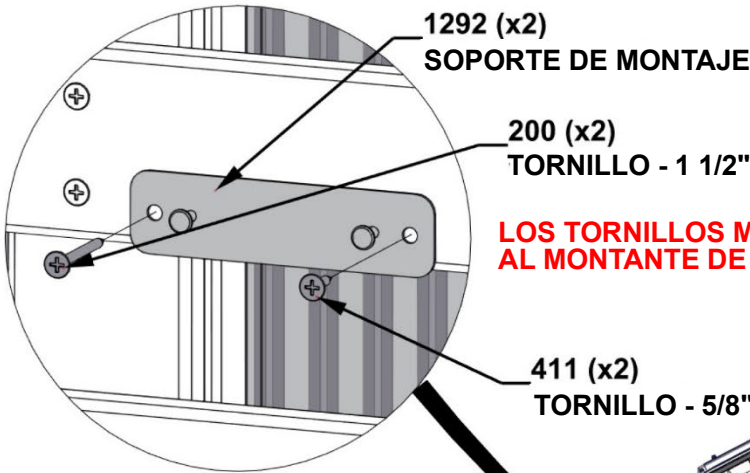

- PERFORE ORIFICIOS GUIA UTILIZANDO UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].
- UTILICE SOPORTES DE MONTAJE Y DIMENSIONES COMO GUÍA.

LOS TORNILLOS MAS LARGOS SE FIJAN AL MONTANTE DE AMBOS SOPORTES.


411 (x2)
TORNILLO - 5/8"

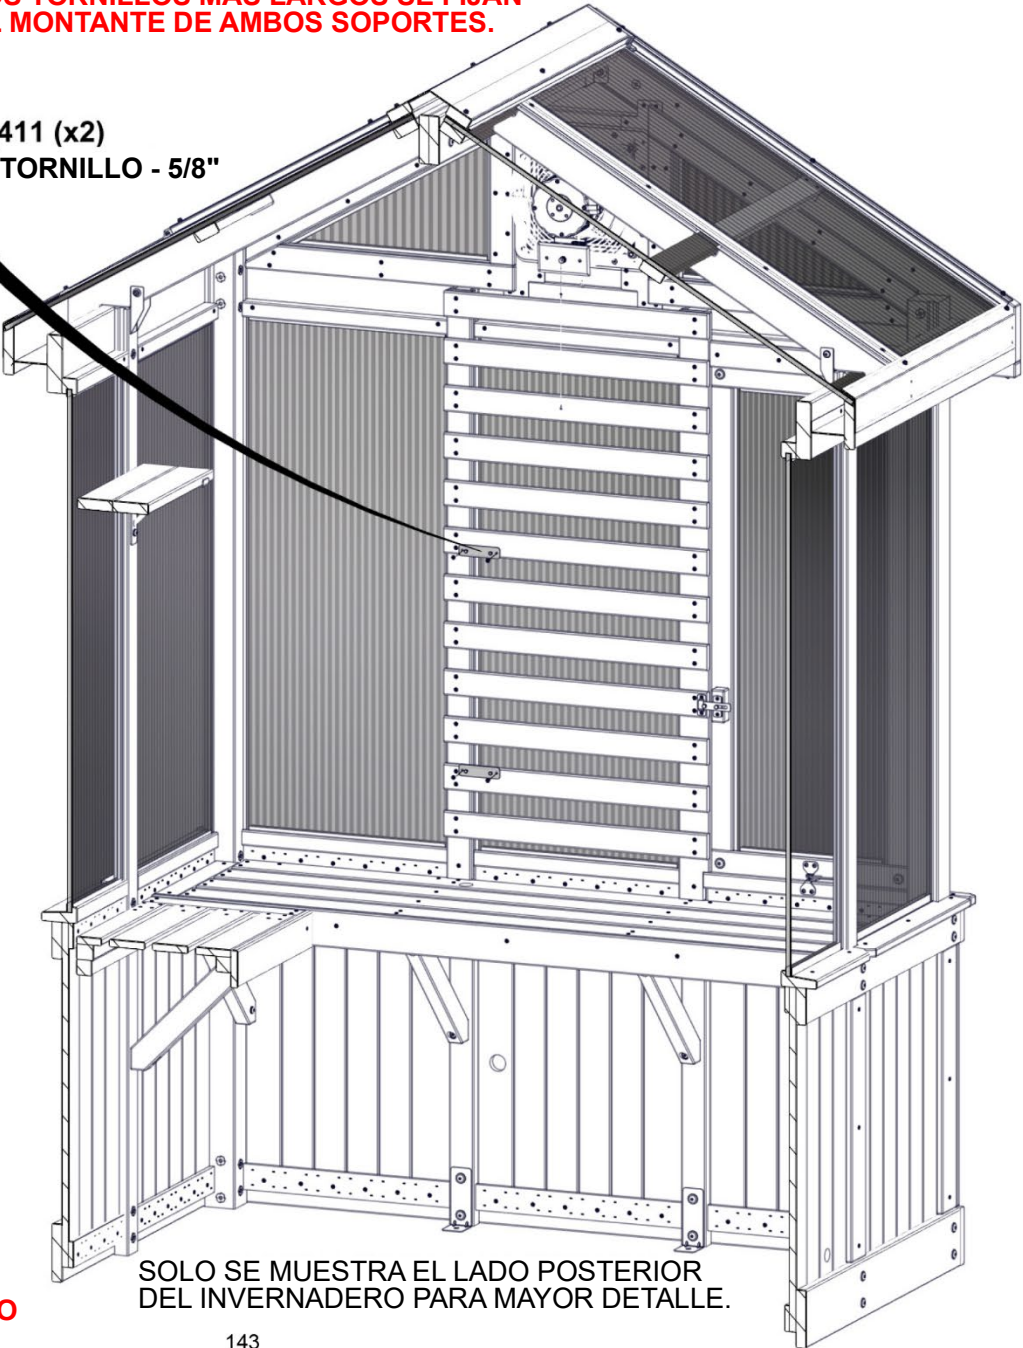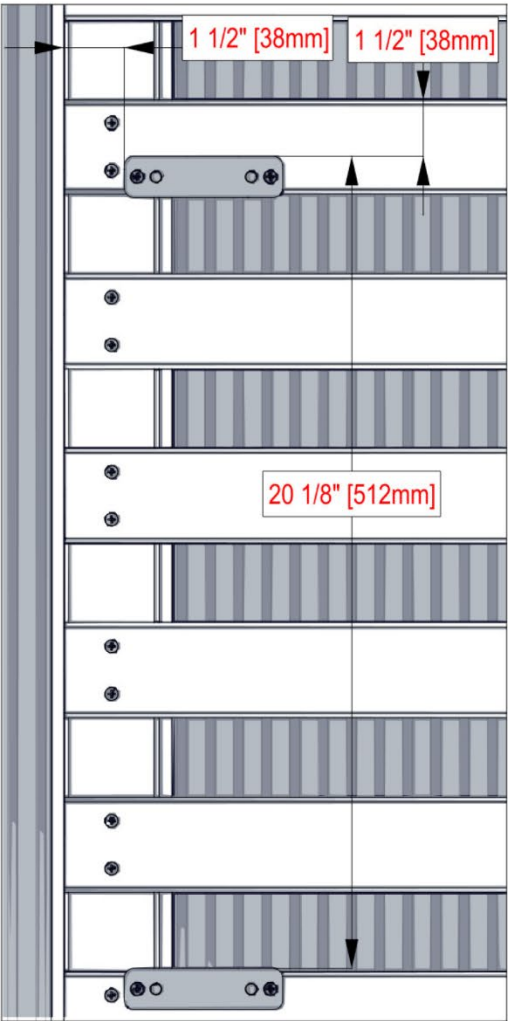

COLOQUE LOS SOPORTES UTILIZANDO LAS DIMENSIONES DADAS.



SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 121 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

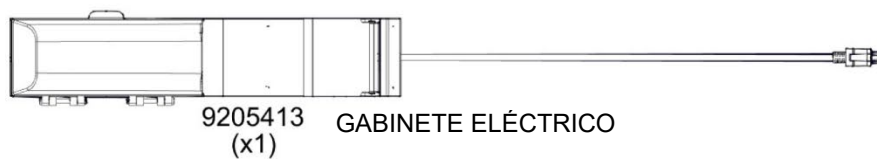


CUELGUE LA CAJA ELECTRICA EN LOS SOPORTES DE MONTAJE, LUEGO PASE EL CABLE ELÉCTRICO A TRAVÉS DEL ORIFICIO DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

5413 (x1)
GABINETE ELECTRICO

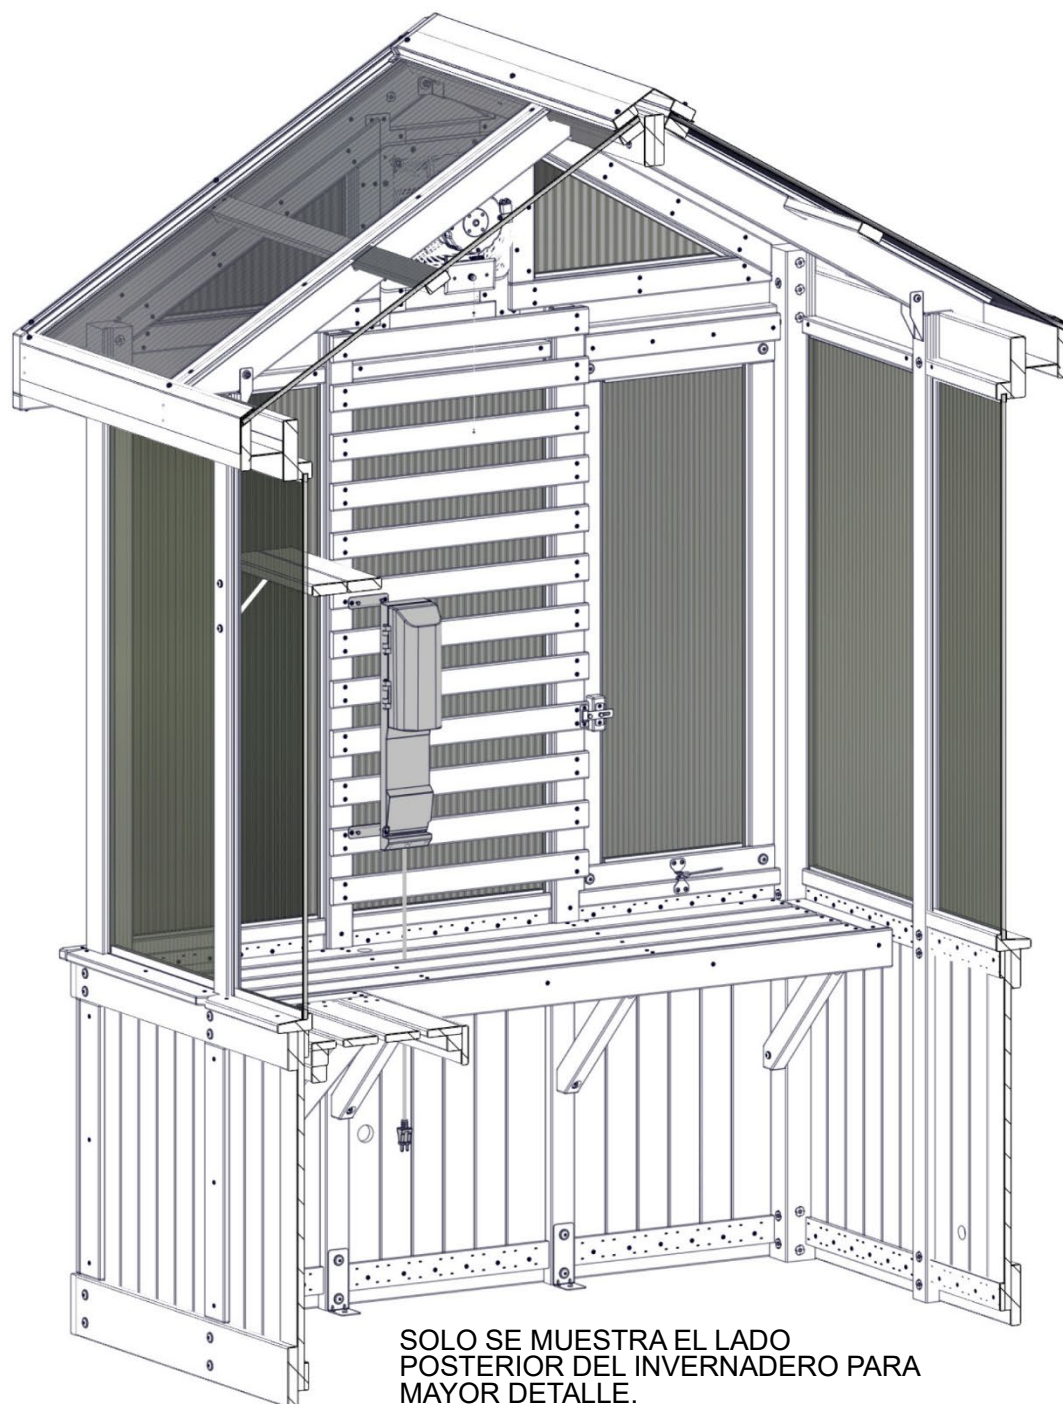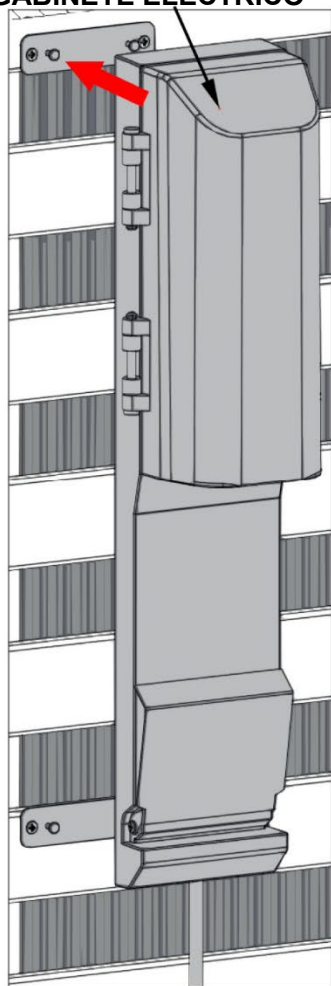


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


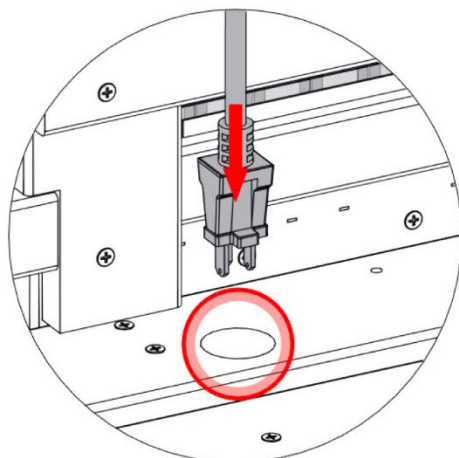


PASO 122 - MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100411	TORNILLO PFH 8 x 5/8 NEGRO




- UBICAR EL TERMOSTATO EN EL LUGAR DESEADO CERCA DEL CAJA ELECTRICA.
- INSTALE EL TORNILLO DE MANERA QUE ASOME PARCIALMENTE, Y CUELQUE EL TERMOSTATO.
- COLGAR LA Sonda EN UNA UBICACIÓN ELEVADA.
- EN EL MANUAL DEL TERMOSTATO, PODRÁ VER LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

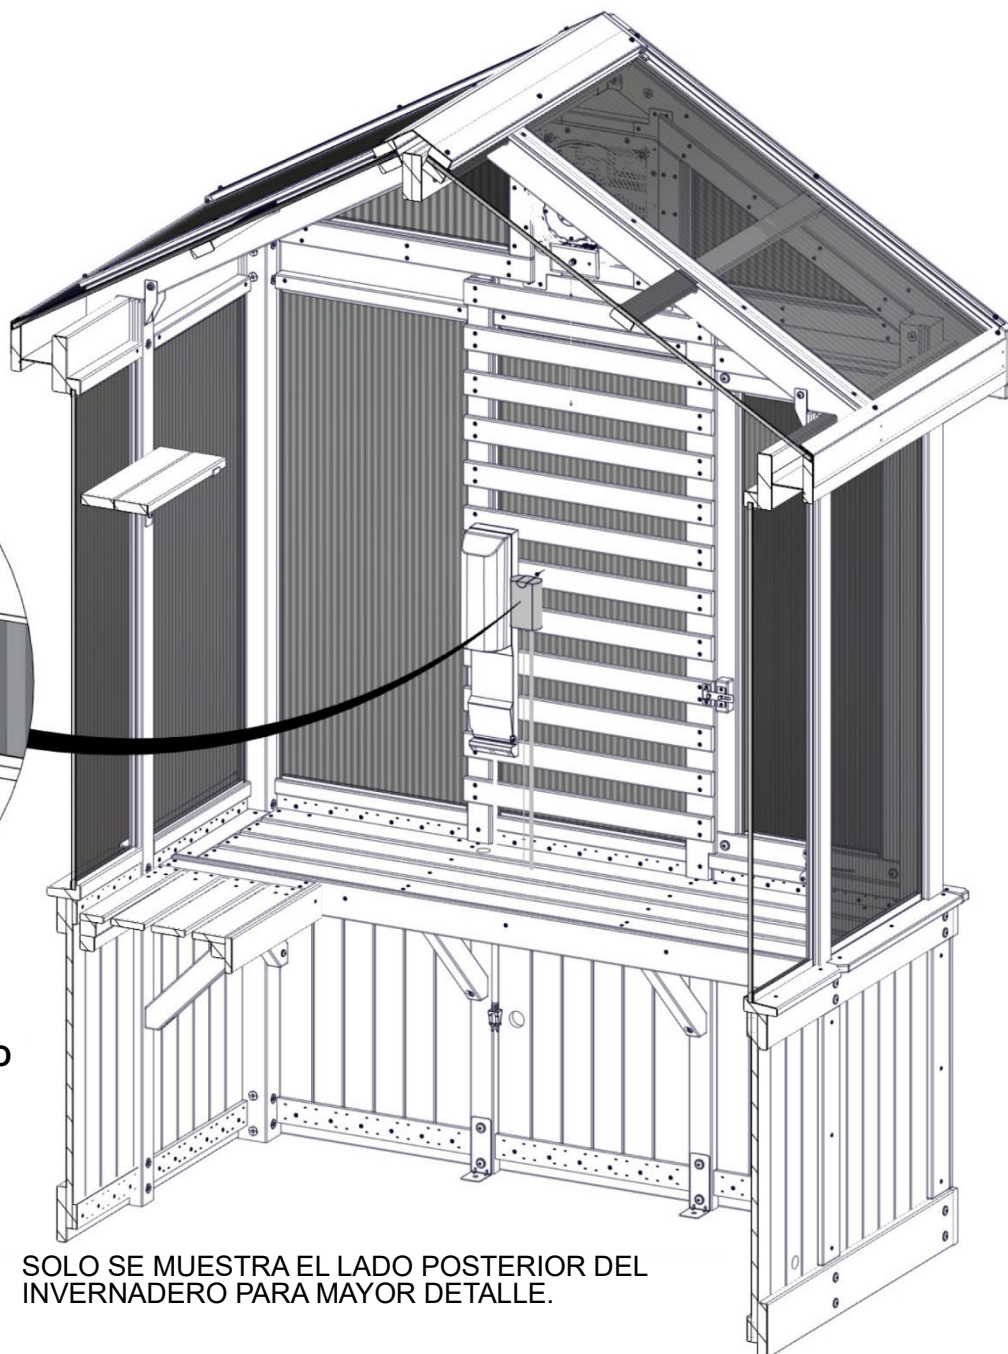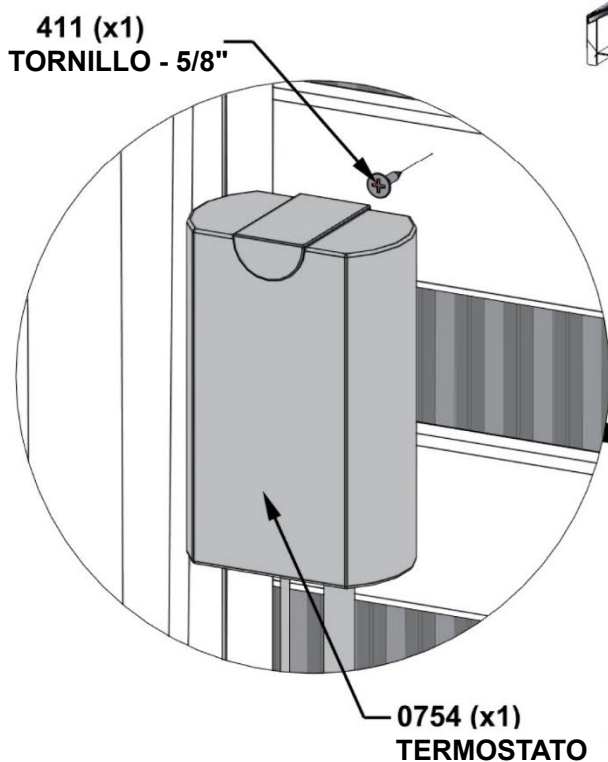


PASO 123 - MONTAJE DE LA PUERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NG

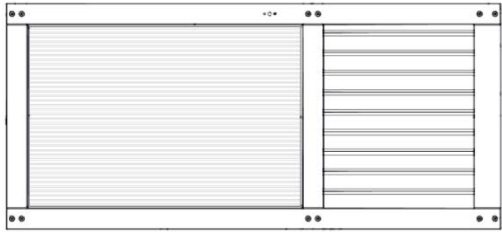


DA01 CONJUNTO DE PUERTA: W2A04072
(x1) 1 7/8"x36 9/16"x80" (48x928x2032)

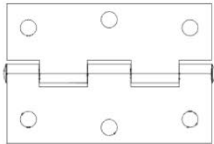

A4M0557 BISAGRA
(x4)

ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS BISAGRAS CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA PUERTA.

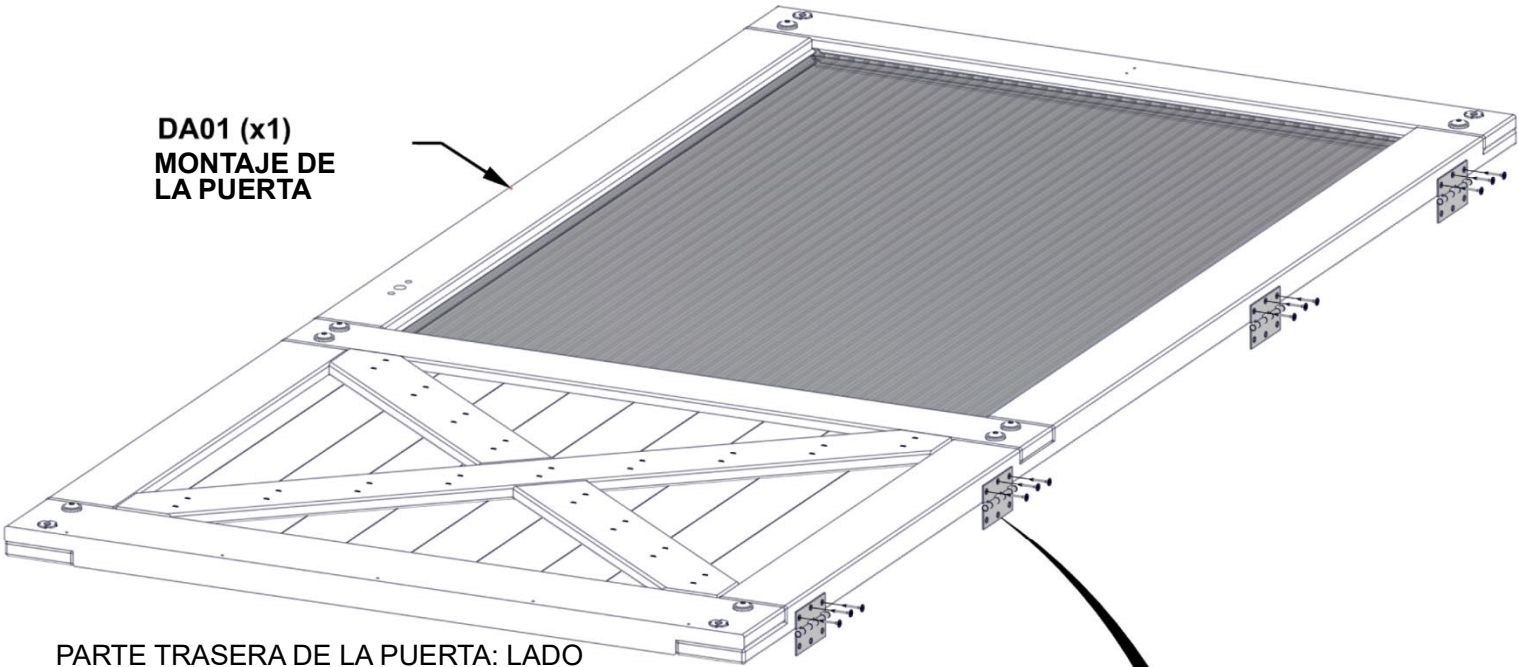


DA01 (x1)
MONTAJE DE LA PUERTA

PARTE TRASERA DE LA PUERTA: LADO CON SOPORTE EN X

CON LA PUERTA COLOCADA CON LA PARTE POSTERIOR HACIA ARRIBA COMO SE MUESTRA, COLOQUE LAS BISAGRAS. LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE LAS BISAGRAS ES DE SUMA IMPORTANCIA.

0557 (x4)
CONJUNTO DE BISAGRA

OBSERVE LA ORIENTACION DEL EJE GIRATORIO DE LAS BISAGRAS.

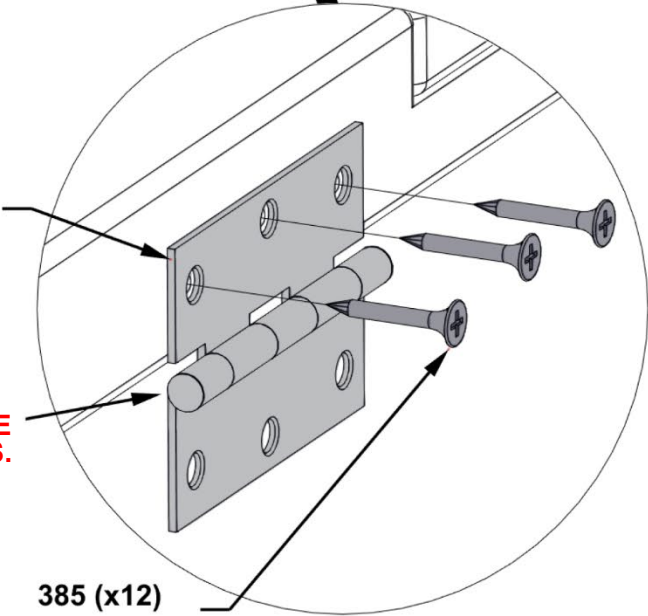


385 (x12)
TORNILLO - 1"

PASO 124 - MONTAJE DE LA PUERTA


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NG

385 (x12)
TORNILLO - 1"

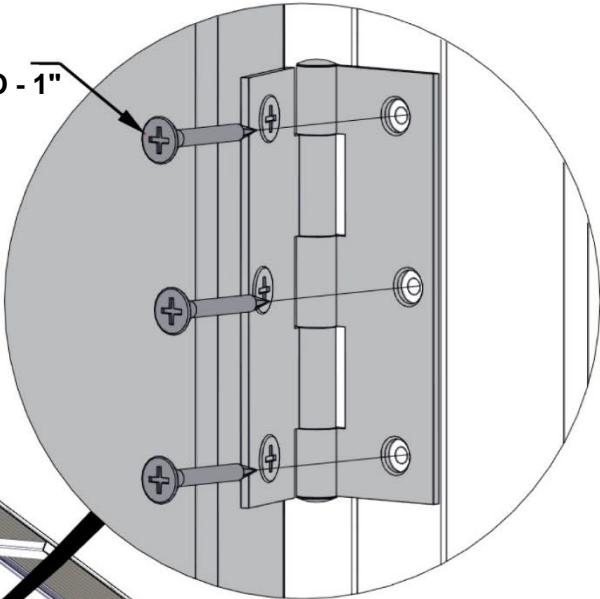

LEVANTE LA PUERTA, POSICIONELA EN SU LUGAR Y SUJETE COMO SE MUESTRA.


ALINEE LOS ORIFICIOS DE LAS BISAGRAS CON LOS ORIFICIOS GUÍA DEL MARCO DE LA PUERTA.

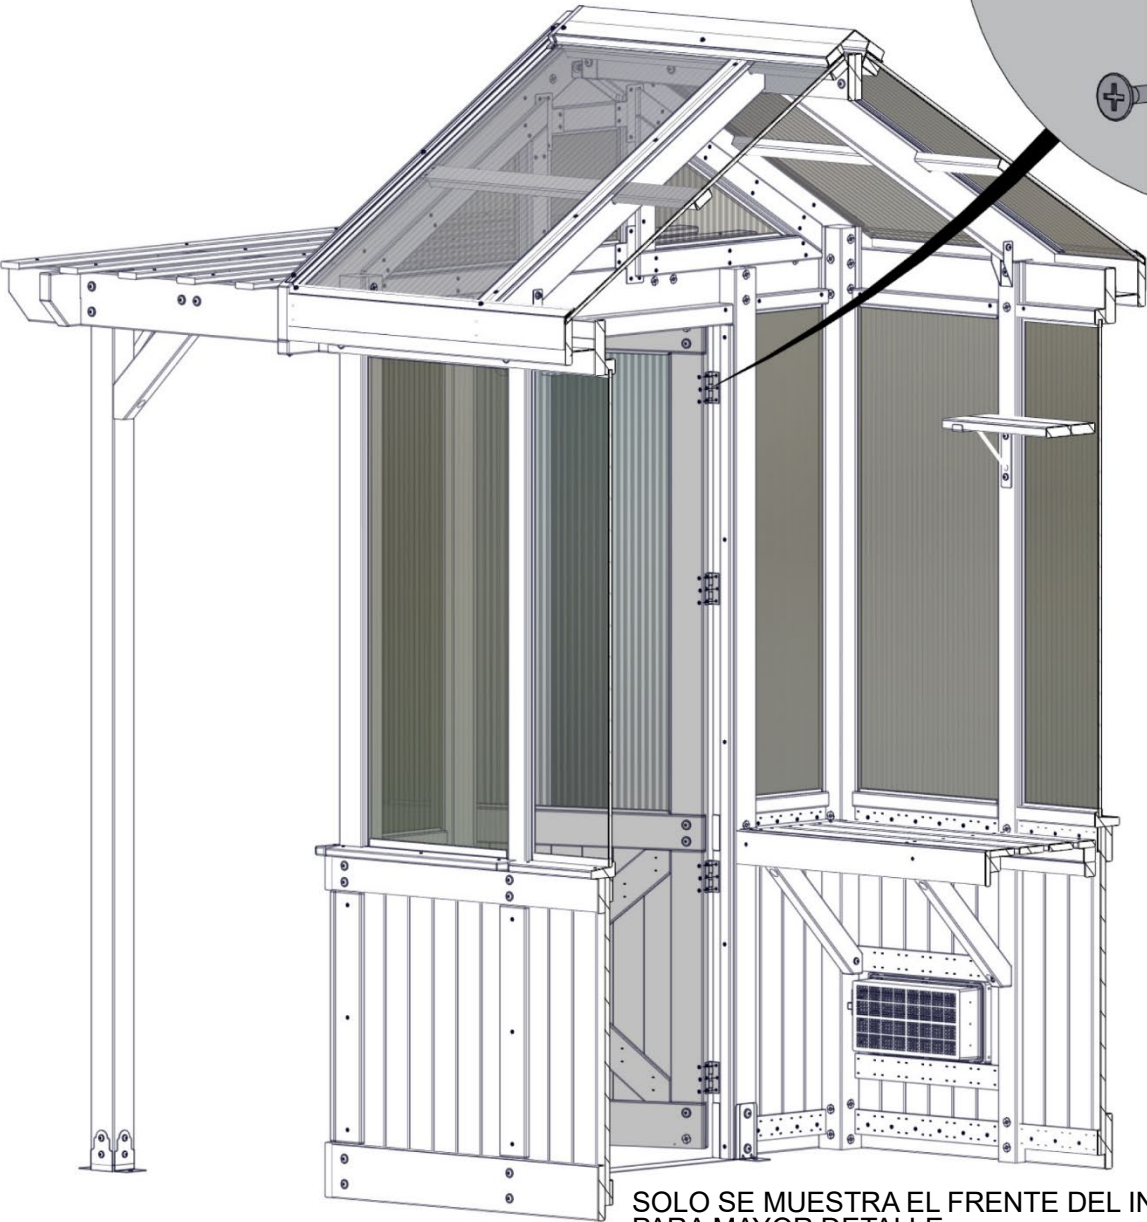

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 125 - MONTAJE DE LA PUERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H101259	TORNILLO POH 8 x 1 3/4 DE ACERO INOX.

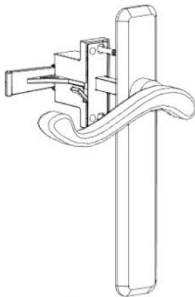


A4M02410 MANIJA DE PUERTA DE TORMENTA
(x1)

ASEGURESE DE QUE LA ORIENTACION DE LA MANIJA DE LA PUERTA SEA LA CORRECTA COMO SE MUESTRA.

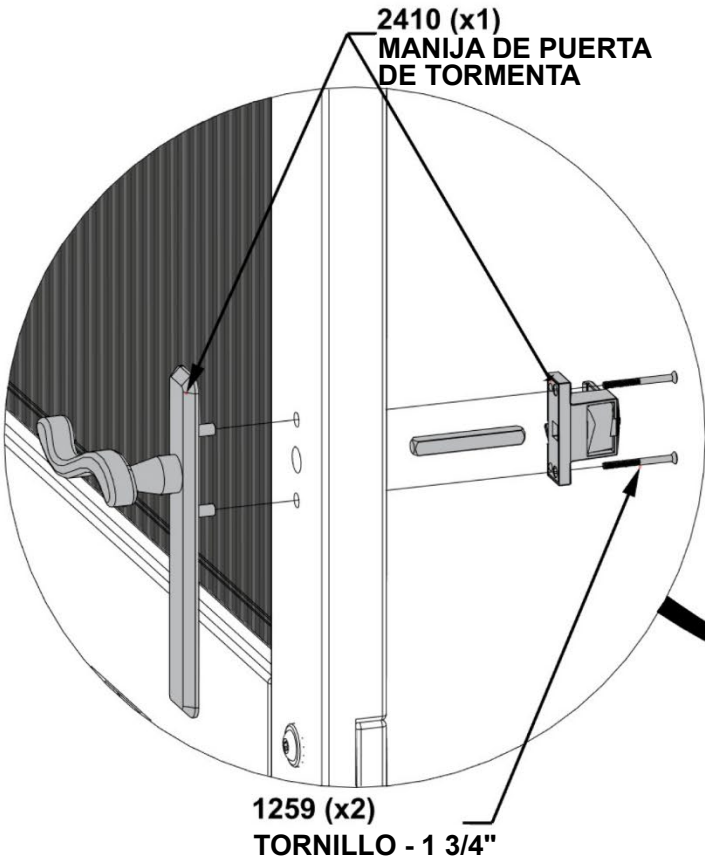

UTILICE UN DESTORNILLADOR.
NO LOS AJUSTE DEMASIADO.

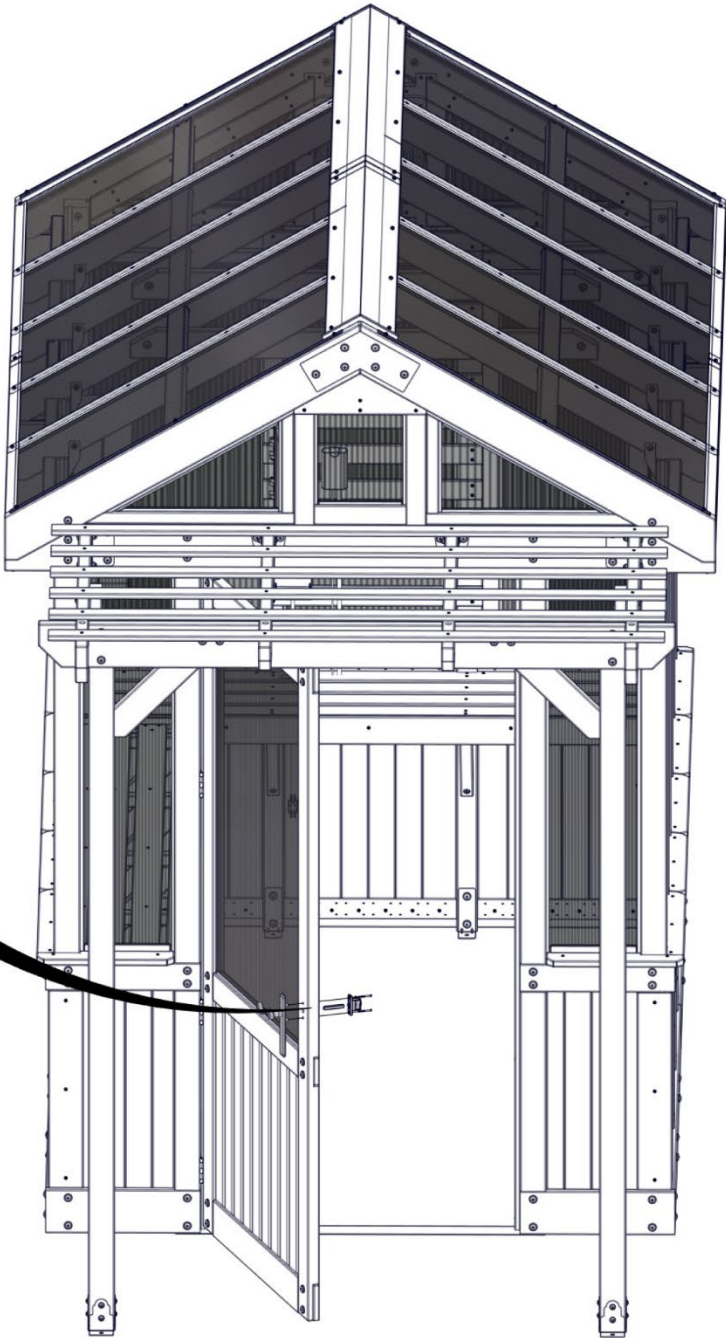


PASO 126 - MONTAJE DE LA PUERTA


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H101260	TORNILLO PRH 8 x 1-1/4 NG



A4M02410 (x1) PESTILLO DE MANIJA DE PUERTA DE TORMENTA

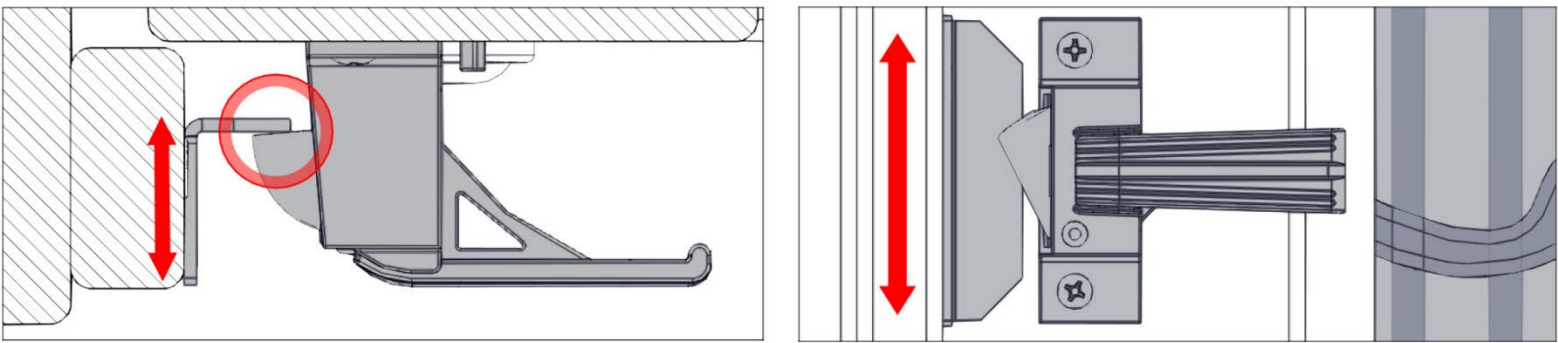


CON LA PUERTA CERRADA, COLOQUE EL PESTILLO DE LA PUERTA COMO SE MUESTRA. AJUSTE DE ADELANTE HACIA ATRÁS PARA ASEGURARSE DE QUE EL PESTILLO HAGA CONTACTO COMO SE MUESTRA. AJUSTE ARRIBA Y ABAJO PARA ASEGURAR QUE EL PESTILLO ESTÉ CENTRADO CON LA MANIJA COMO SE MUESTRA. MARQUE LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS RANURADOS Y PERFORE PREVIAMENTE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].

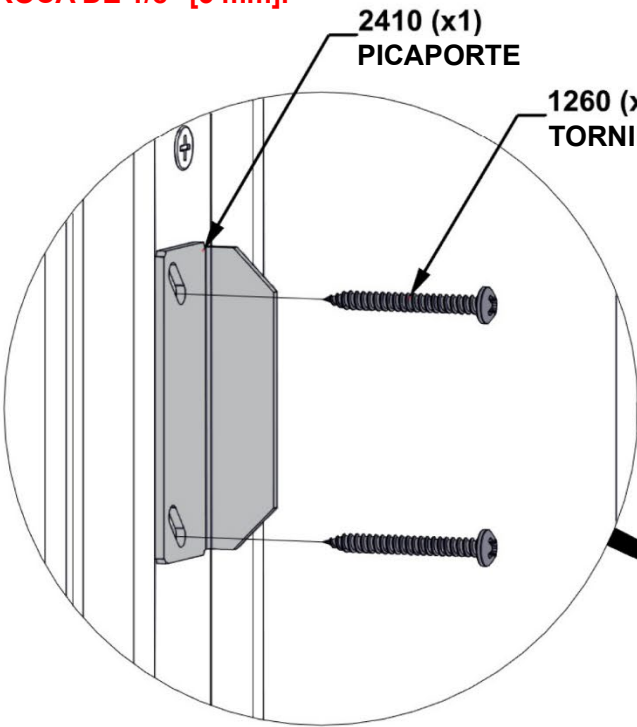

2410 (x1)
PICAPORTE

1260 (x2)
TORNILLO -1 1/4"

FIJELO UTILIZANDO ORIFICIOS GUIA.

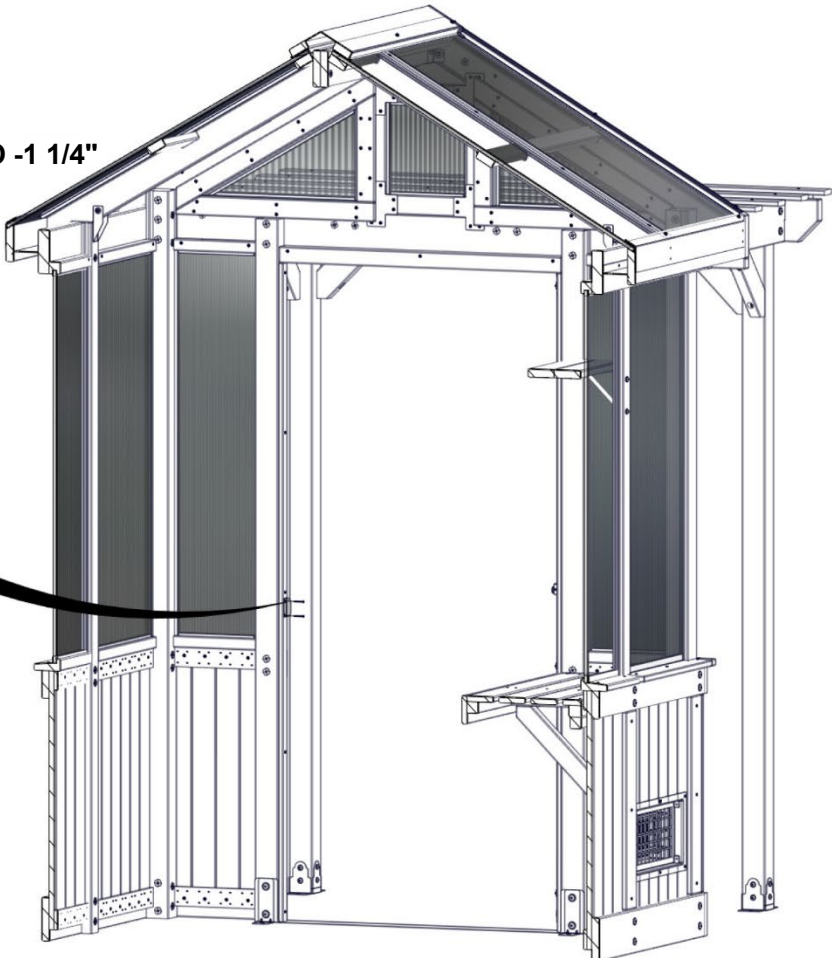



SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 127 - MONTAJE DE LA PUERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
5	H100202	TORNILLO PWH 8 x 5/8 NG



A4M02532 BARRIDO DE PUERTA
(x1)

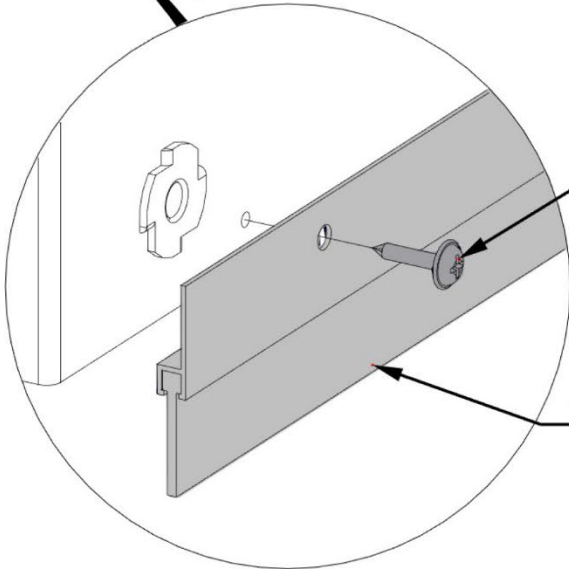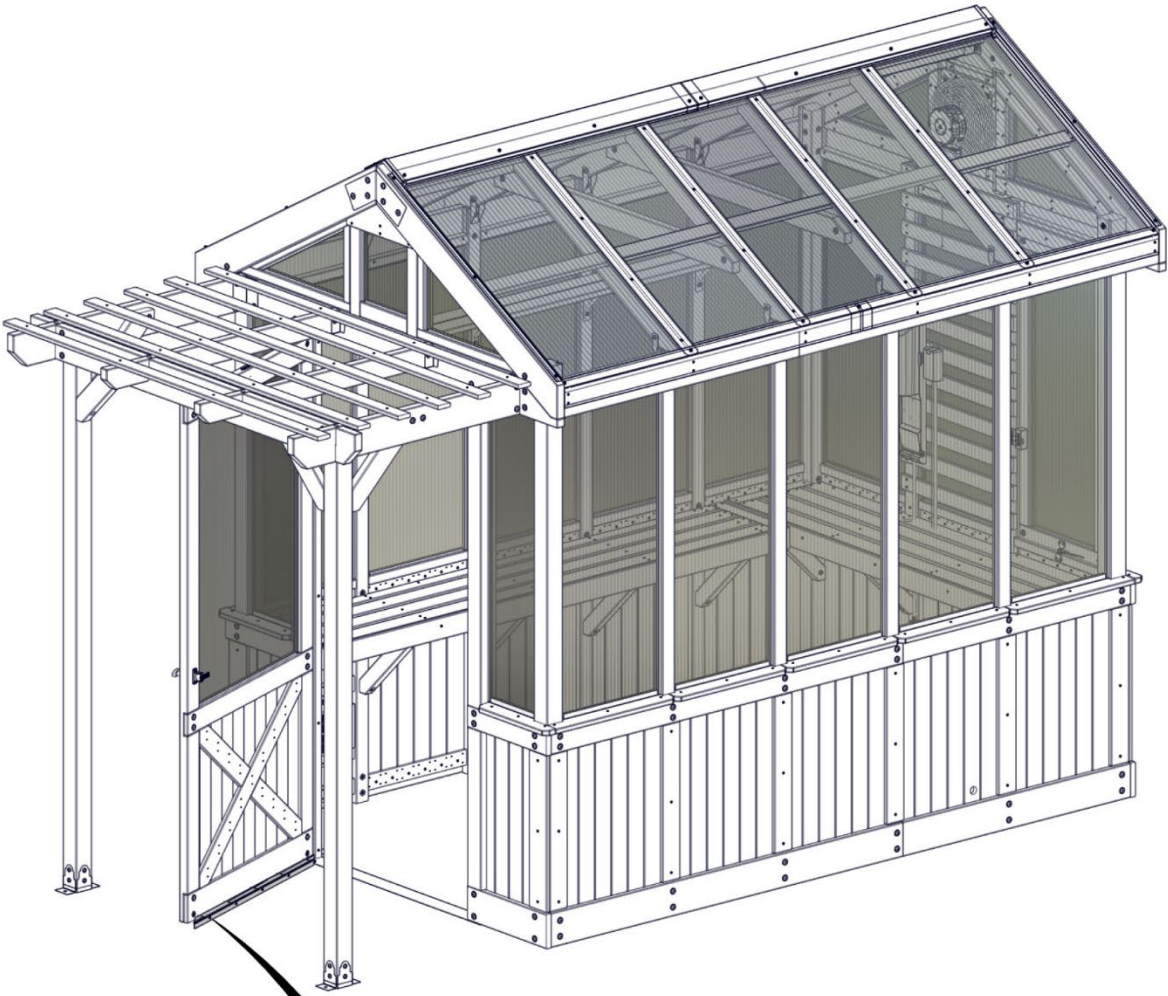

202 (x5)
TORNILLO - 5/8"

FIJE EL BARRIDO DE LA PUERTA UTILIZANDO
LOS ORIFICIOS GUÍA DEL CONJUNTO DE LA
PUERTA COMO SE MUESTRA.

2532 (x1)
BARRIDO DE PUERTA



PASO 128 - MONTAJE DE LA PUERTA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NG




A4M02411 CADENA PROTECTORA DE PUERTA
(x1)

FIJE LA CADENA DE LA PUERTA EN LA UBICACION APROXIMADA COMO SE MUESTRA.

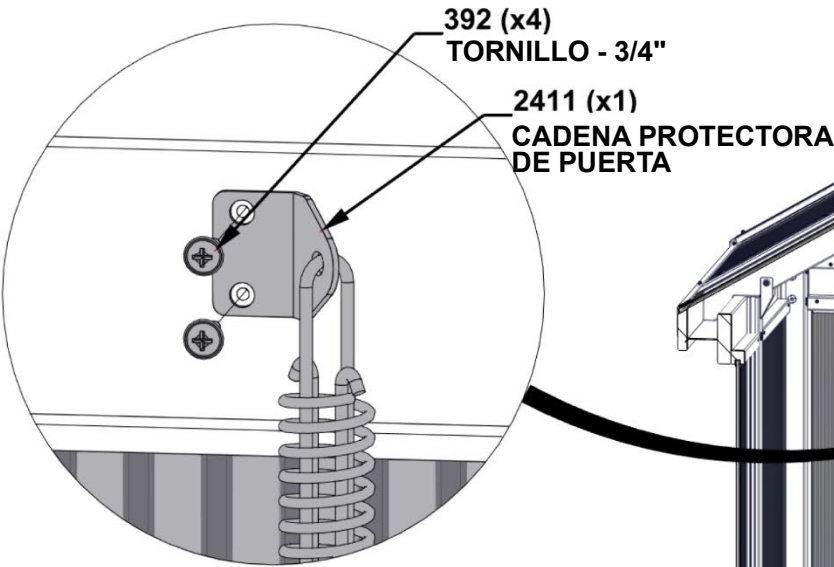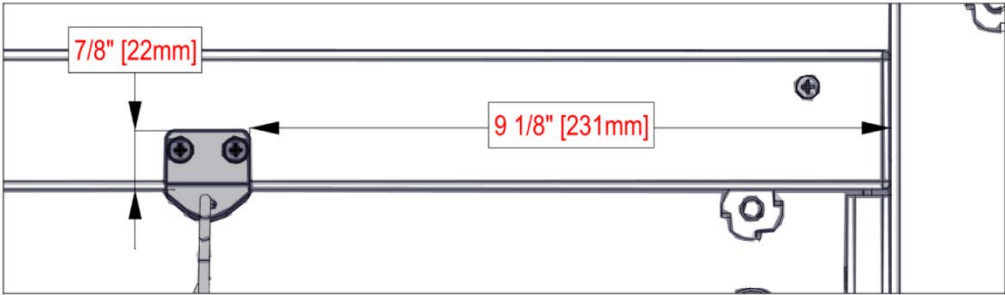


FIJE EL SOPORTE LATERAL DEL RESORTE A LA PUERTA POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS PILOTO COMO SE MUESTRA.

UNA VEZ COLOCADA LA CADENA DE LA PUERTA, AJUSTE LA LONGITUD DE LA CADENA PARA EVITAR QUE LA PUERTA ENTRE EN CONTACTO CON EL SOPORTE ANGULAR DE LA PERGOLA.


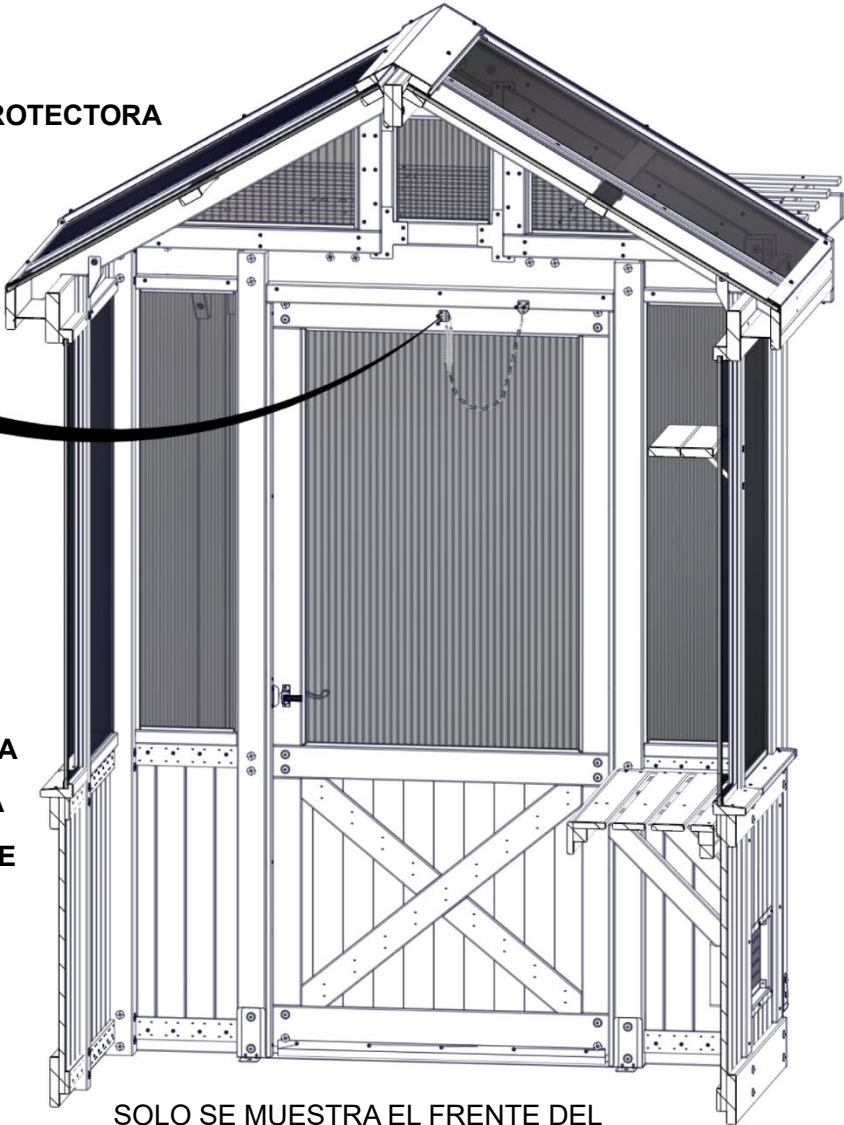


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 129 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

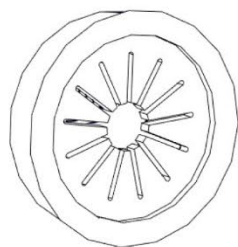


A6P00692 OJAL PARA CABLE
(x1)

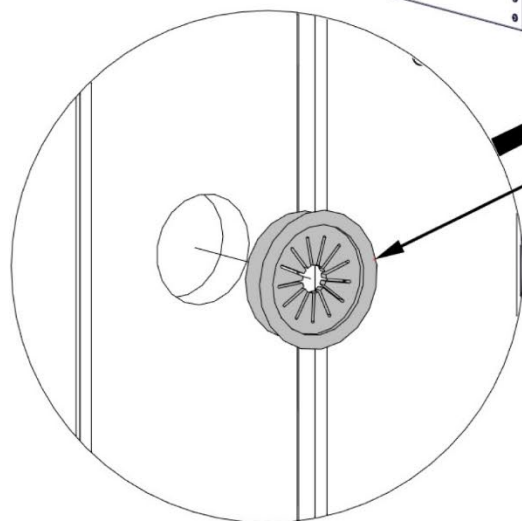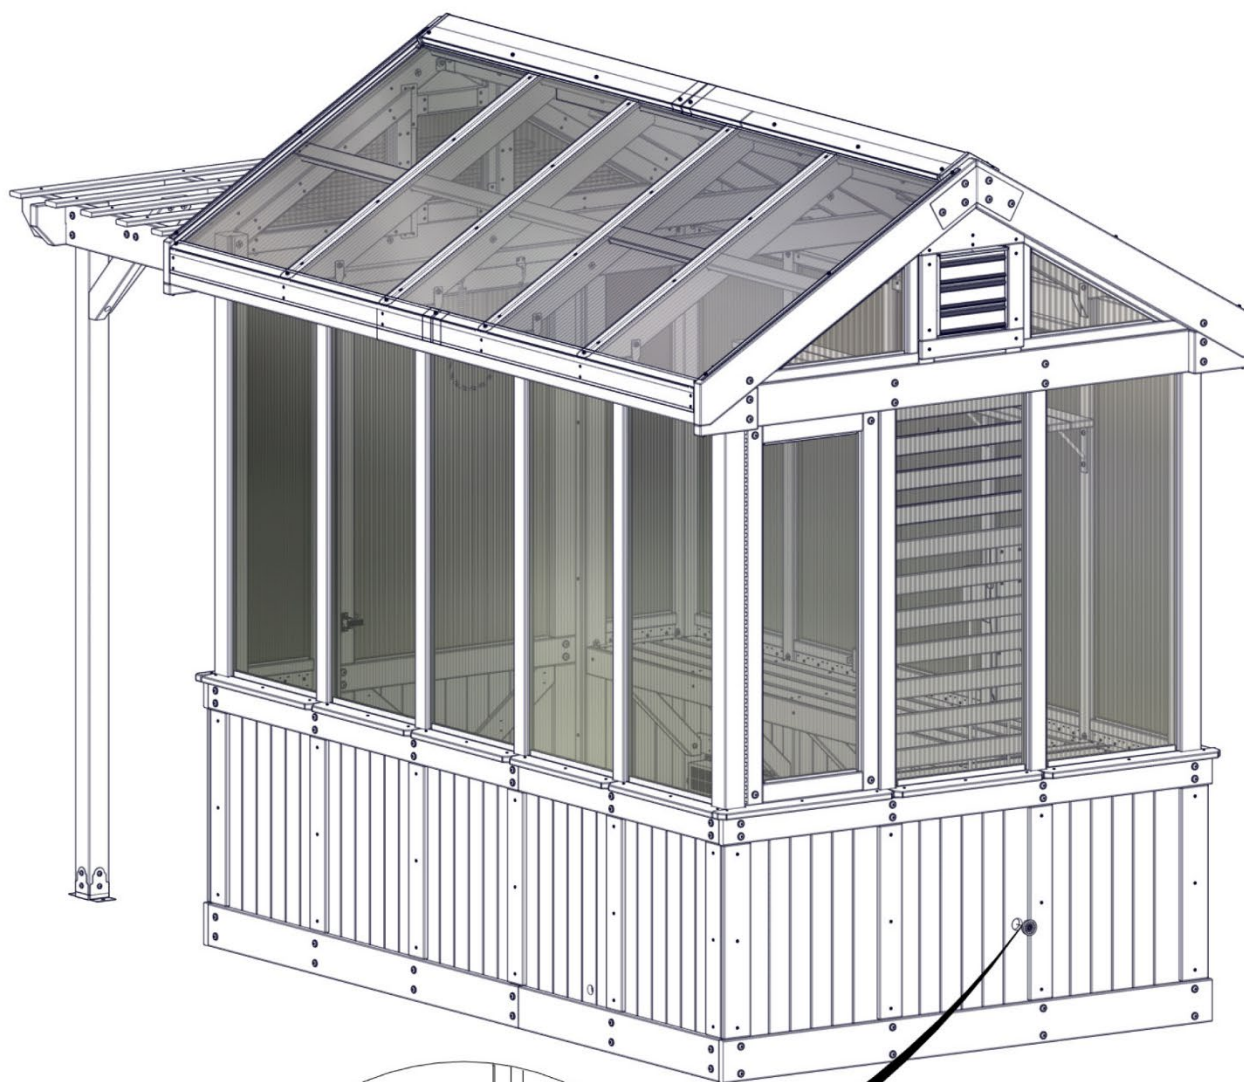


0692 (x1)
OJAL PARA CABLE


PASO 130 - MONTAJE DEL TECHO

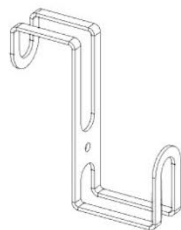




A4M01591 GANCHO
(x4)

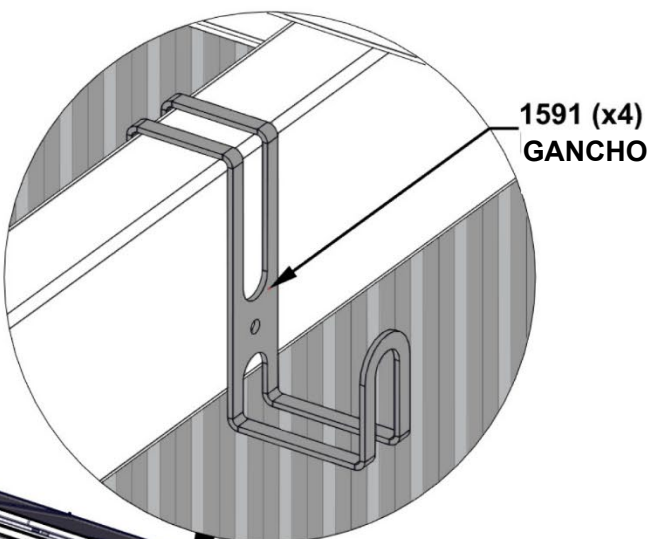



1591 (x4)
GANCHO

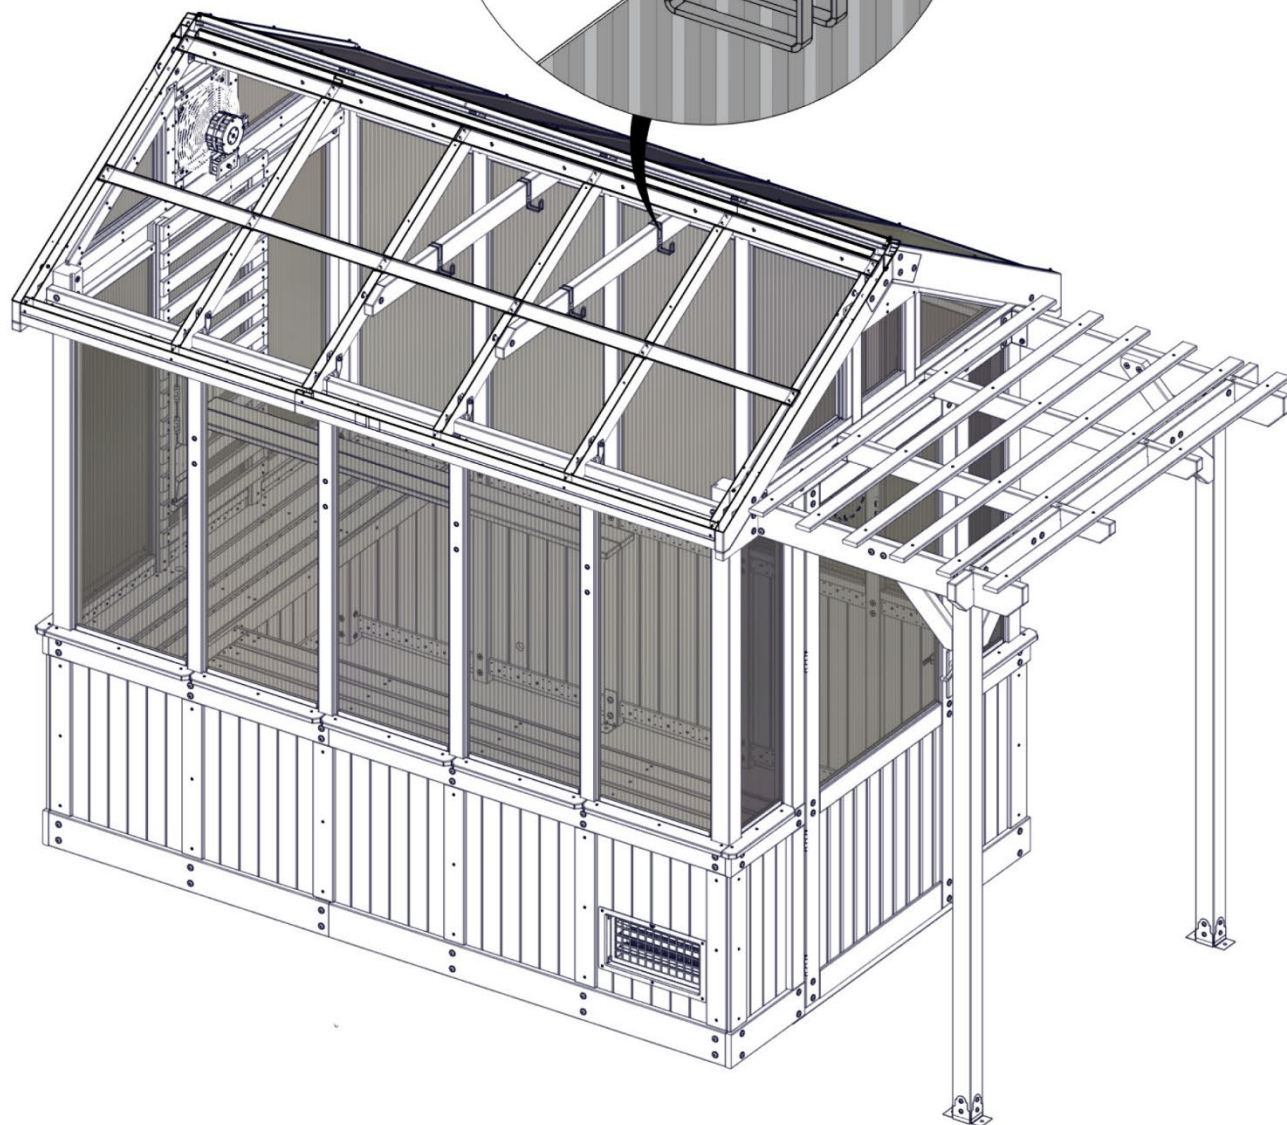

PASO 131 - MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

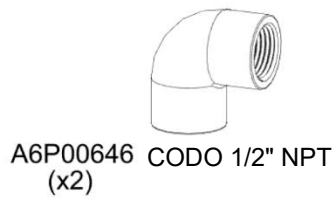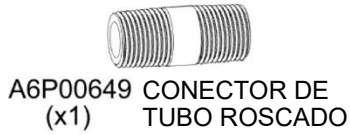

- UTILICE CINTA DE PLOMERO Y ENVUELVA LAS ROSCAS DE LAS CONEXIONES MACHO.
- FIJE LAS CONEXIONES PARA FORMAR EL ENSAMBLE COMPLETO DE LA LÍNEA DE AGUA A CONTINUACIÓN.

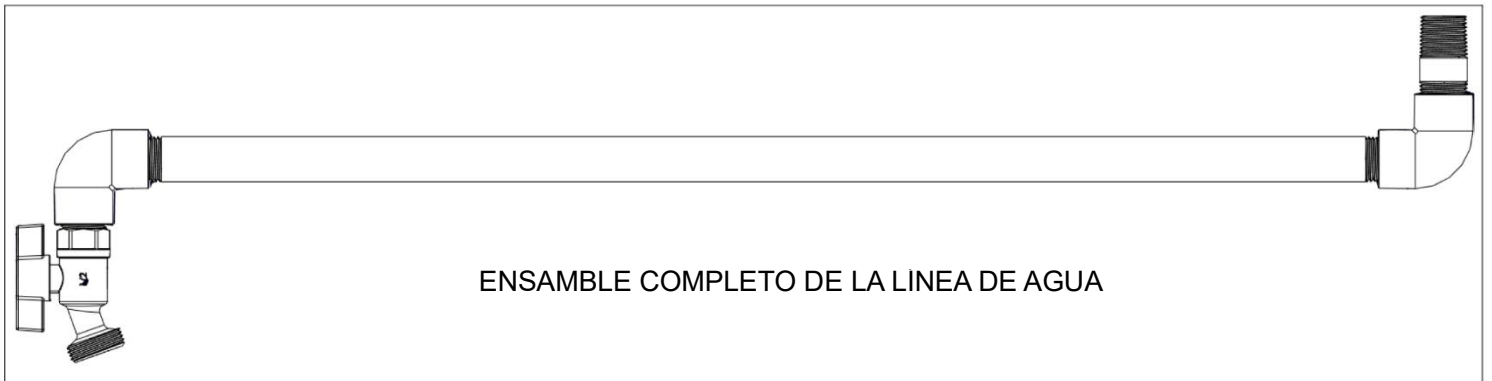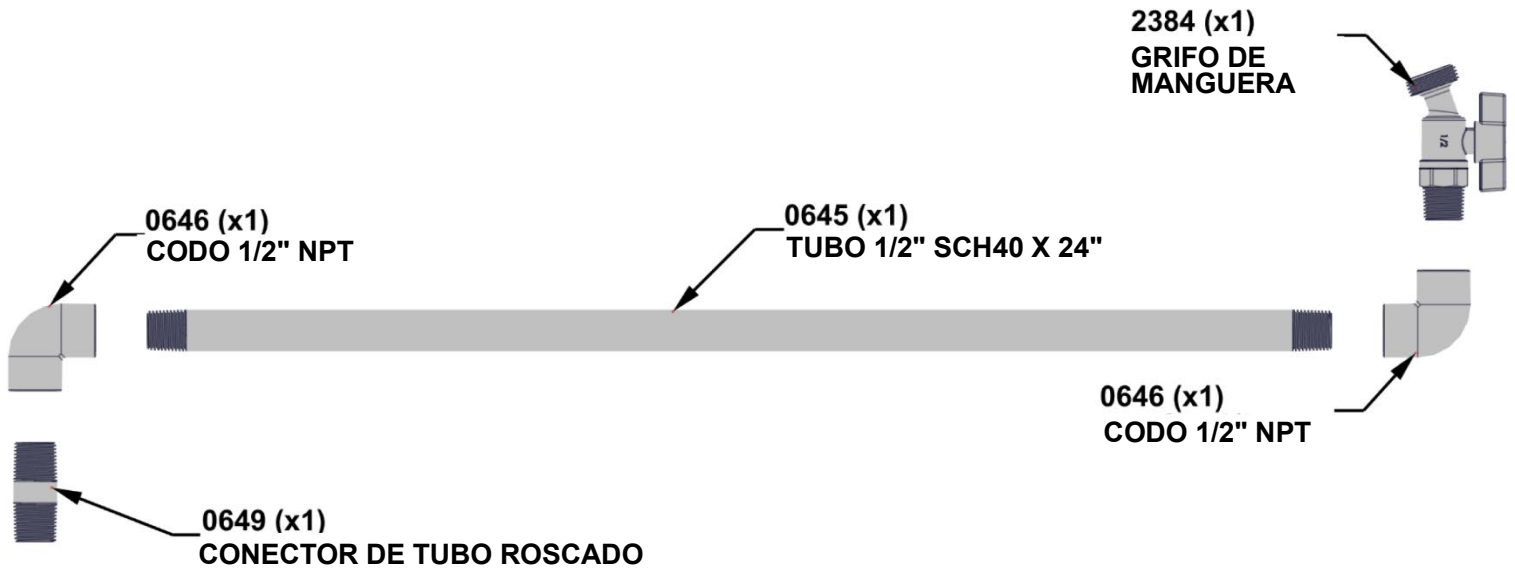



PASO 132 - MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100380	TORNILLO PFH 8 x 1 1/8 NG



N10 TABLERO DE ESPIGA: W4L20114
(x1) 5/8"x2 3/8"x20 11/16" (16x60x526)


- USE LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA UBICAR LA TABLERO DE ESPIGA.
- USE EL TABLERO DE ESPIGA COMO GUÍA PARA PERFORAR ORIFICIOS PILOTO CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].

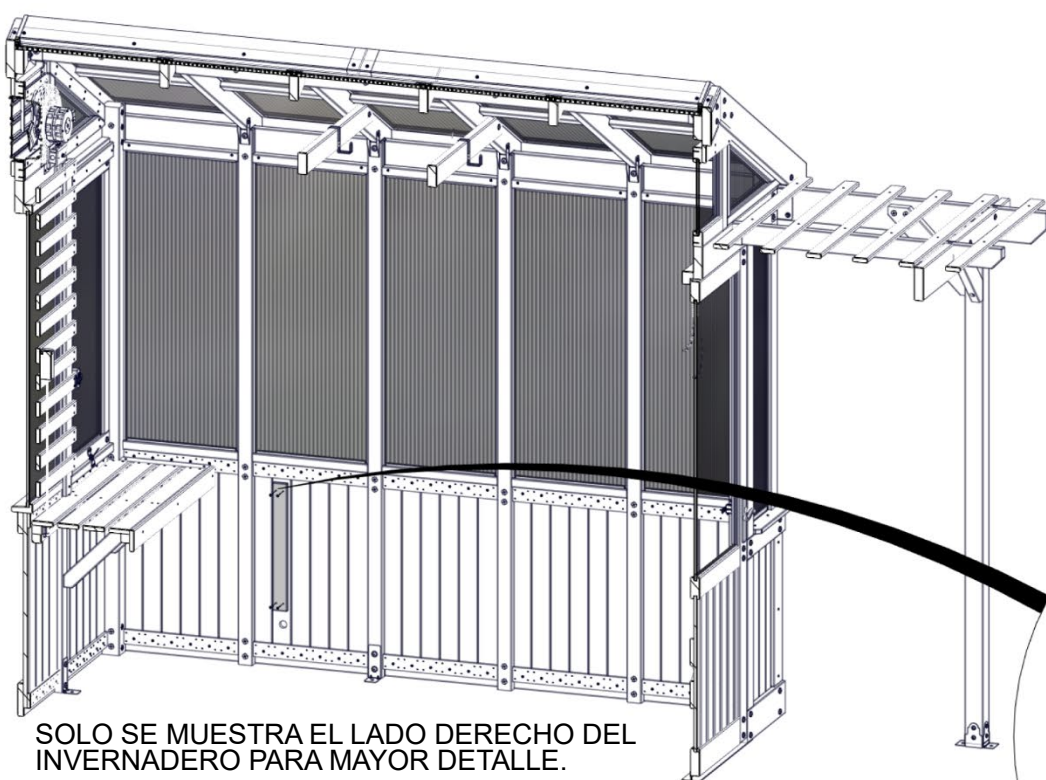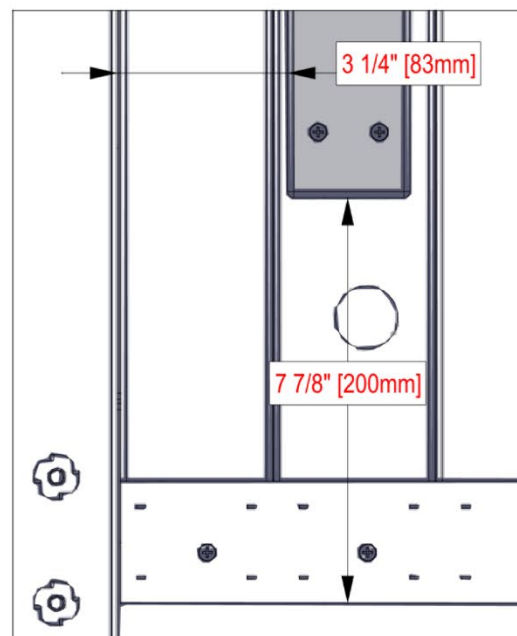

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


380 (x4)
TORNILLO - 1 1/8"

N10 (x1)
TABLERO DE ESPIGA

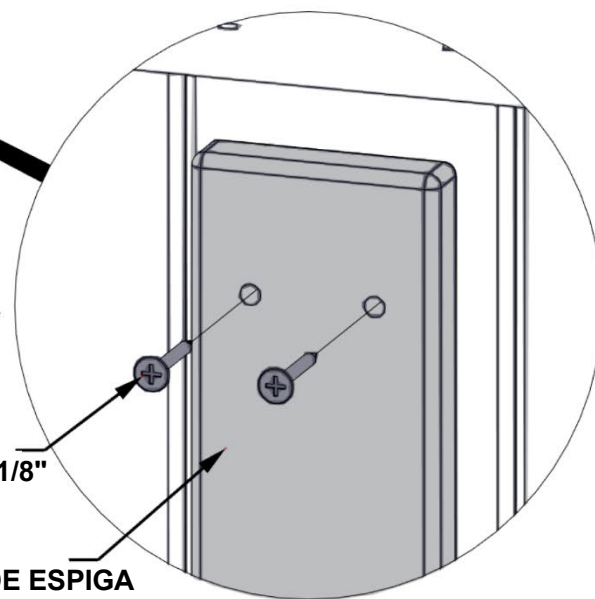


PASO 133 - MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NG

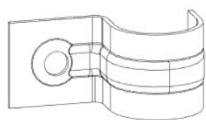


A4M02385 ABRAZADERA DE TUBO (x2)

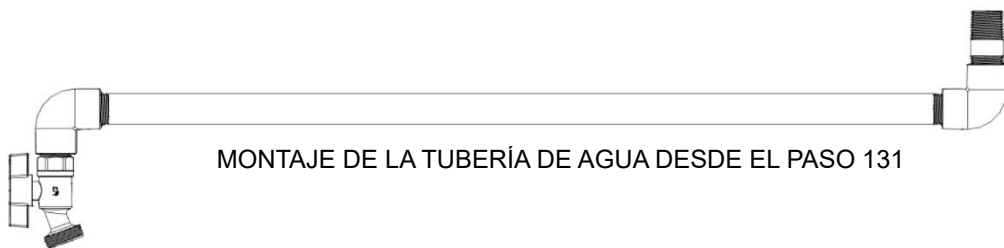


MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA DESDE EL PASO 131

- INSERTE EL CONJUNTO DE LA LINEA DE AGUA A TRAVÉS DEL ORIFICIO EN EL PANEL DE PARED.
- FIJE LA LINEA DE AGUA AL TABLERO DESDE EL PASO ANTERIOR CON ABRAZADERAS PARA TUBERÍAS.
- TALADRE PREVIAMENTE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON ABRAZADERAS ALINEADAS EN POSICIÓN.
- FIJE LAS ABRAZADERAS AL RAS DE LAS ESQUINAS EXTERIORES COMO SE MUESTRA.

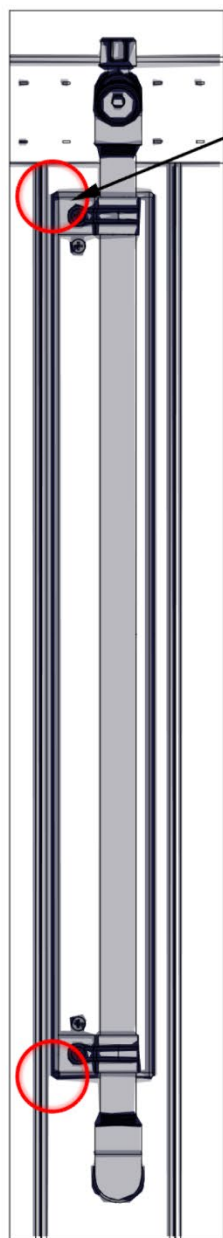


AL RAS DE LAS ESQUINAS.

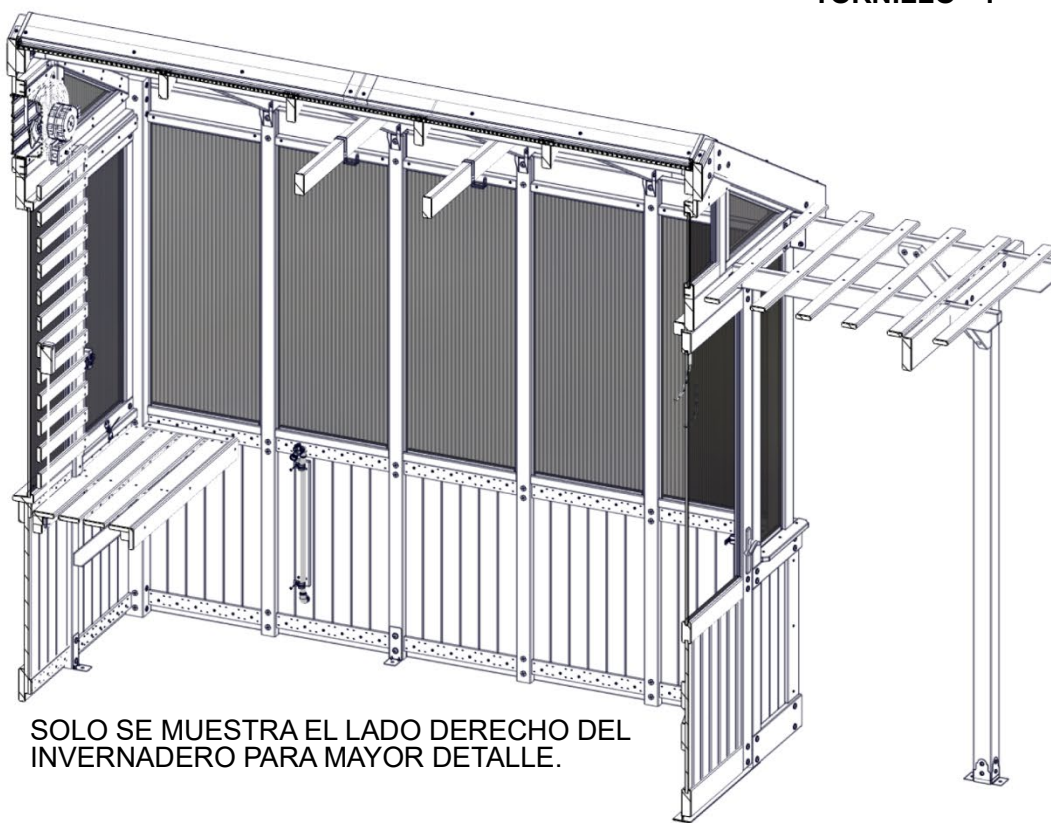


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

2385 (x2)
ABRAZADERA DE TUBO

385 (x2)
TORNILLO - 1"

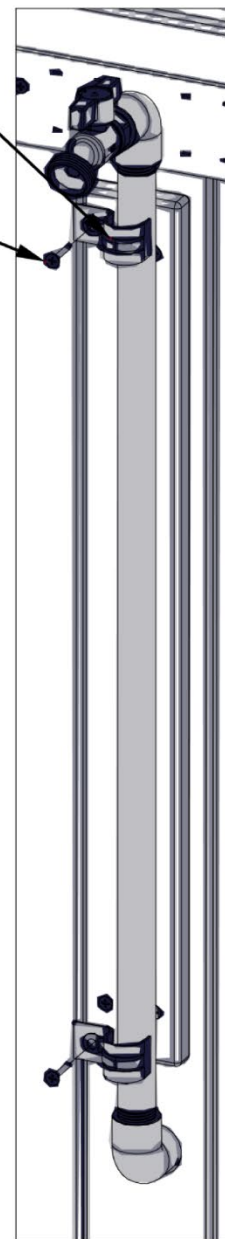

PASO 134 - MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

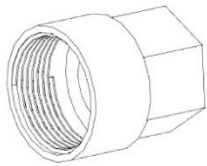

A6P00648 (x1) CONEXIÓN DE MANGUERA ROSCADA




A6P00577 (x1) OJAL DE CAUCHO



A6P00809 CINTA DE PLOMERO


- EMPUJE EL PASACABLES DE GOMA EN EL AGUJERO ALREDEDOR DEL ENSAMBLE DE LA LINEA DE AGUA DE LOS PASOS ANTERIORES.
- UTILICE CINTA DE PLOMERO Y ENVUELVA LAS ROSCAS DE LAS CONEXIONES MACHO.
- FIJAR LA CONEXIÓN DE MANGUERA ROSCADA.

0577 (x1)
OJAL DE CAUCHO

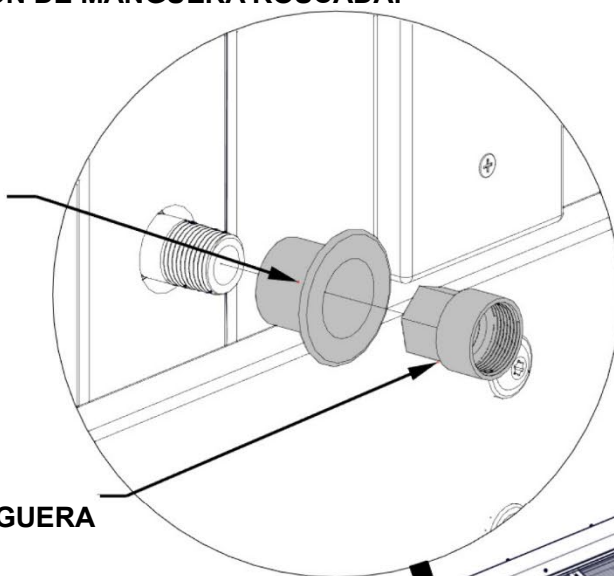

INSTALAR EL OJAL DE GOMA ANTES DE LA CONEXIÓN DE MANGUERA ROSCADA.

0648 (x1)
CONEXION DE MANGUERA ROSCADA

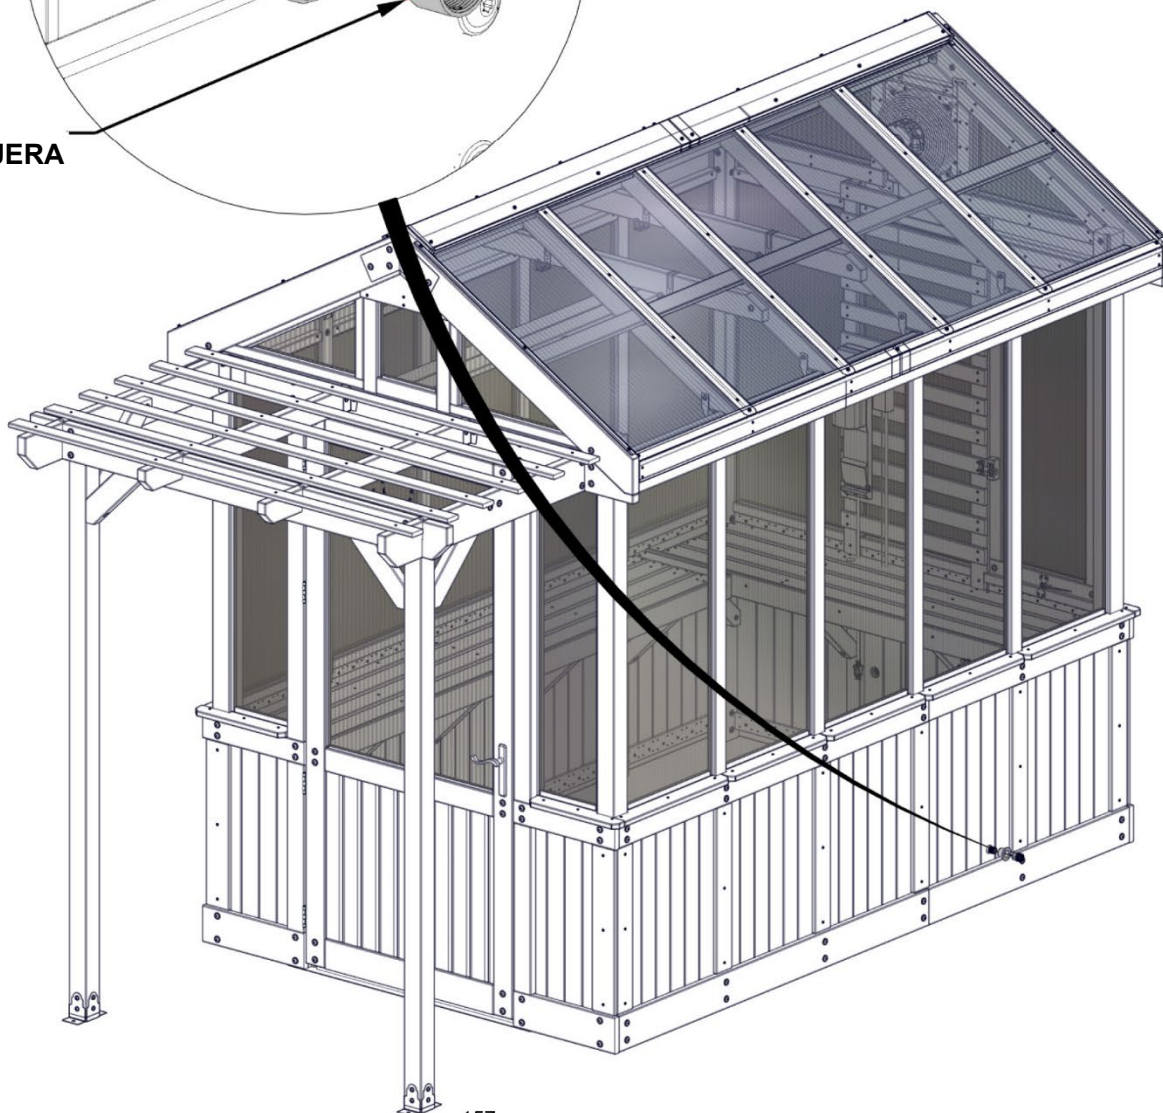


PASO 135 - ANCLAJE AL CONCRETO


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H101165	ANCLAJE DE CONCRETO 3/8 x 3" NEGRO

SI EL INVERNADERO NO ESTA SOBRE UNA SUPERFICIE DE CONCRETO, CONSULTE EL PASO 136 PARA EL ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA.



SE RECOMIENDA EL ANCLAJE DE SU INVERNADERO EN PLATAFORMAS O POSTES DE CONCRETO.

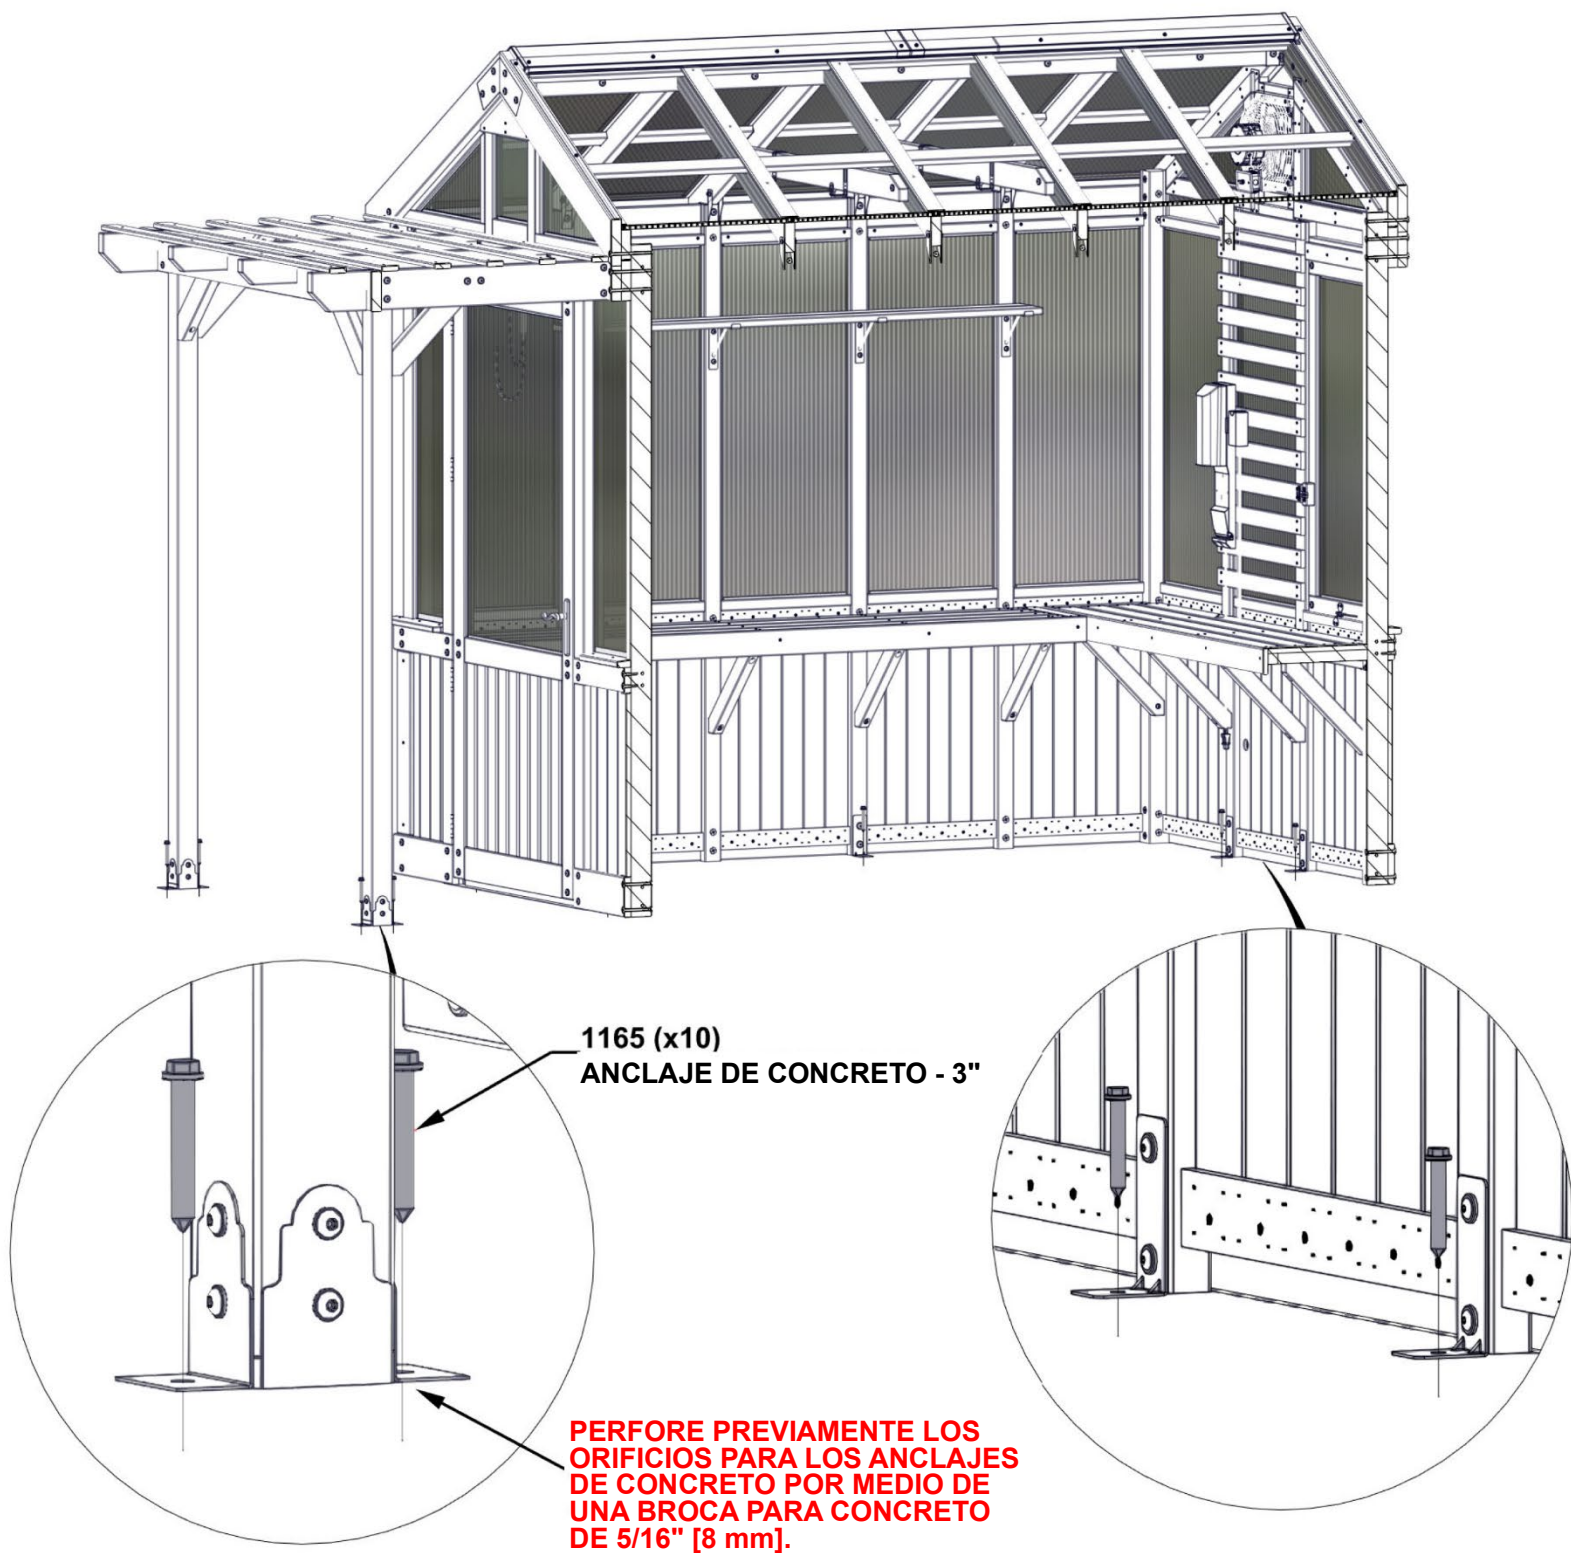

PASO 136 - ANCLAJE EN EL SUELO

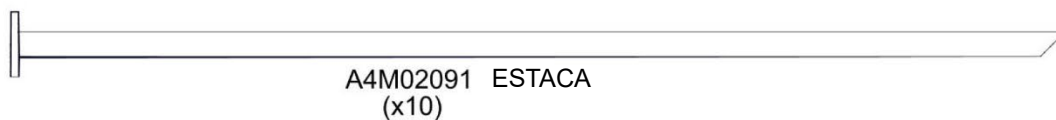


SI EL INVERNADERO ESTA SOBRE UNA SUPERFICIE DE CONCRETO, CONSULTE EL PASO 135 PARA EL ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA.

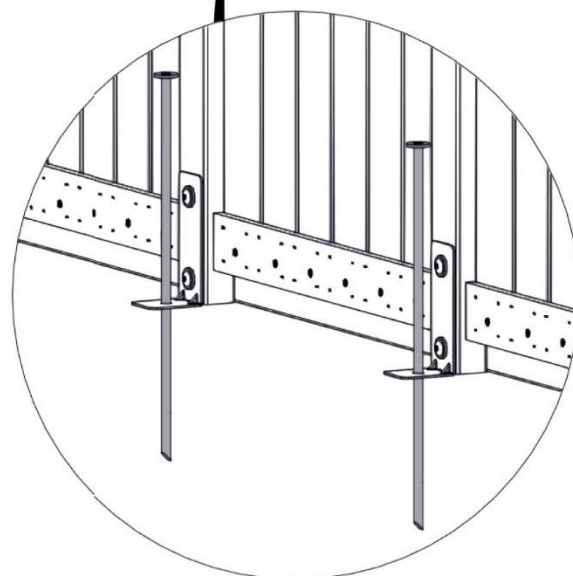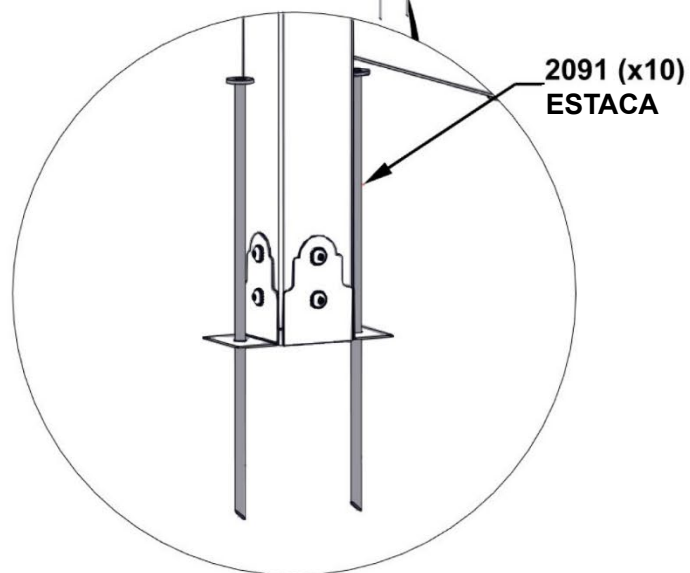


PASO 137 - MONTAJE DE LA PUERTA


CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100202	TORNILLO PWH 8 x 5/8 NG

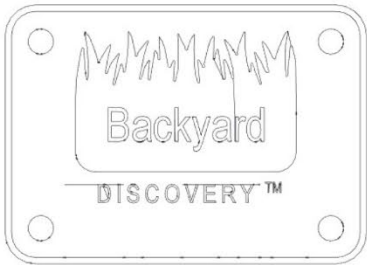

A4M02158 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD PATIO
(x1)

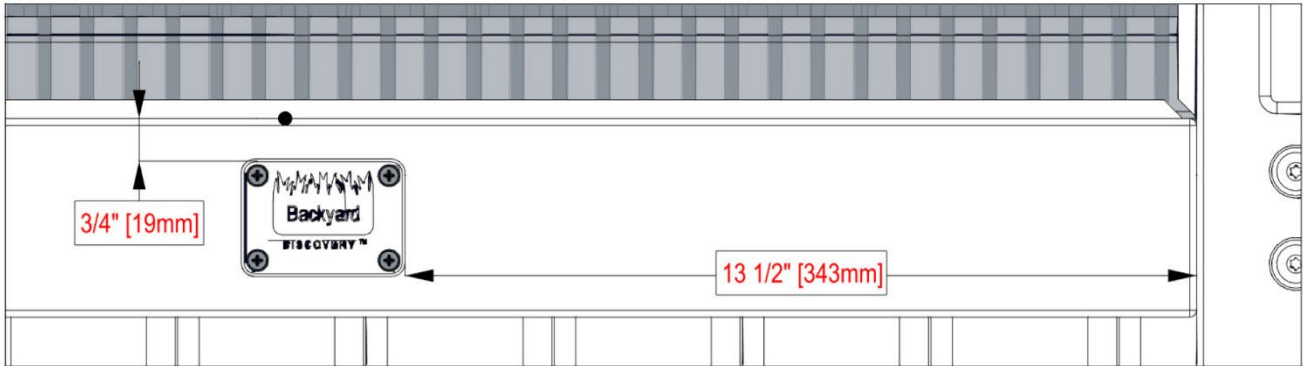

CENTRE LA ETIQUETA DE IDENTIFICACION EN LA TABLA CON LAS MEDIDAS PROPORCIONADAS.

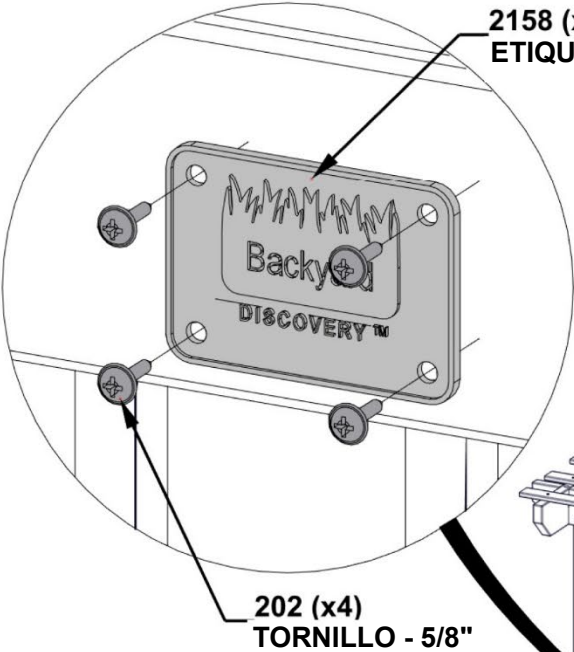

2158 (x1)
ETIQUETA DE IDENTIFICACION BYD PATIO

202 (x4)
TORNILLO - 5/8"

