GD839KT
BRICK PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ WARNING


- Do not touch safety screen until cooled.
- Allowed safety screen to cool completely before any maintenance, as it will remain hot after appliance is no longer operating.
- Ensure the appliance is completely cool before starting installation.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

Caution: Due to the brittle material of the bricks, care must be taken not to bend or force them into place.
Note: The brick panels may range in varying shades of sandstone. The colour will permanently lighten with use.
For GD19 / GD19-1 / GD19-2 Models:
The GD839KT brick panel kit is **ONLY** for use with B19NL / B19NL-2 burner assemblies.


Installer: Leave this leaflet with the appliance.
Consumer: Retain this leaflet for future reference.

Caution: A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass and is provided with the appliance and shall be installed. This barrier is not designed for prolonged contact.


1

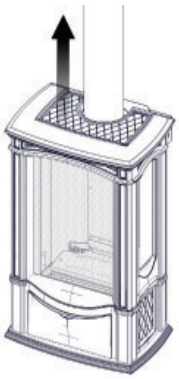


2

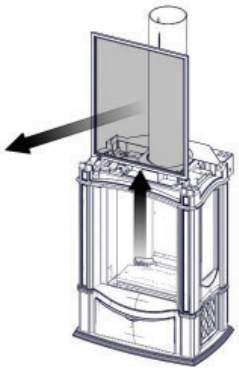


3

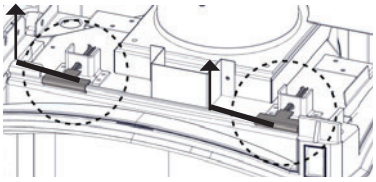

TOP LATCHES

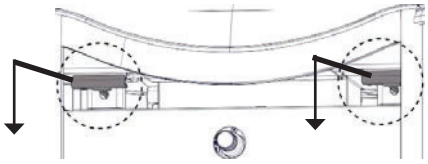


BOTTOM LATCHES

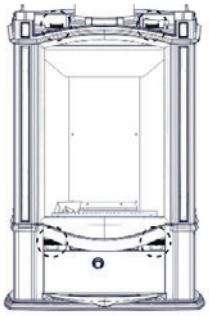


Latch locations illustrated.


4

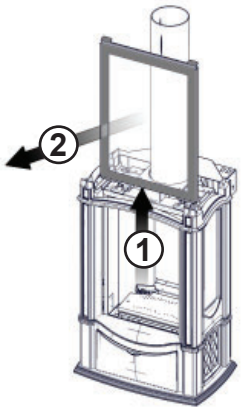

5

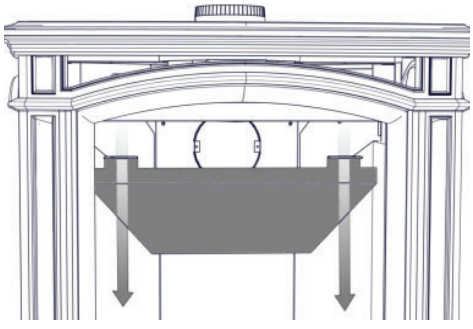

6

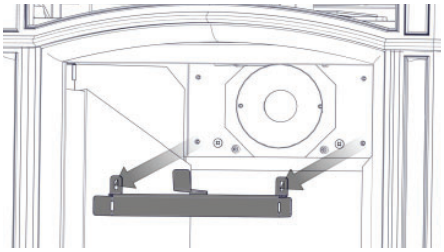


Remove rear bracket by removing 2 screws from top.
Set screws and rear bracket aside.

Quality System Certified To ISO 9001:2015


W415-1670 / A / 05.17.19

7

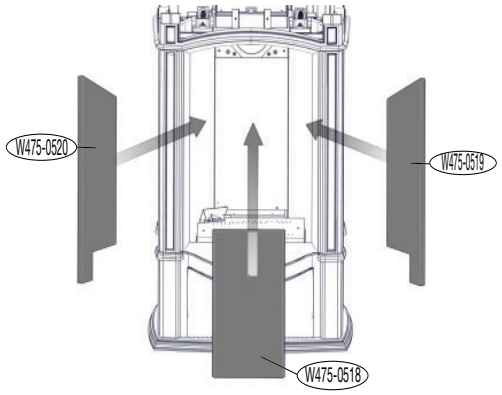


Install rear panel, then side panels.

8

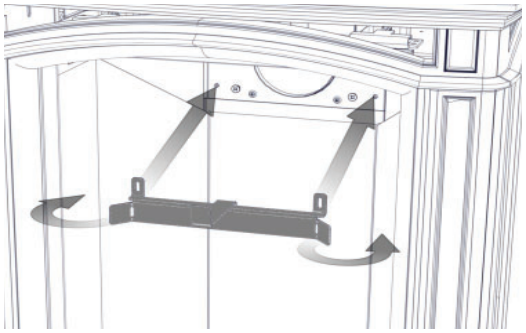


Reinstall rear bracket using screws removed in step 6.
Push tabs back to firmly seat the panel against firebox wall.

9

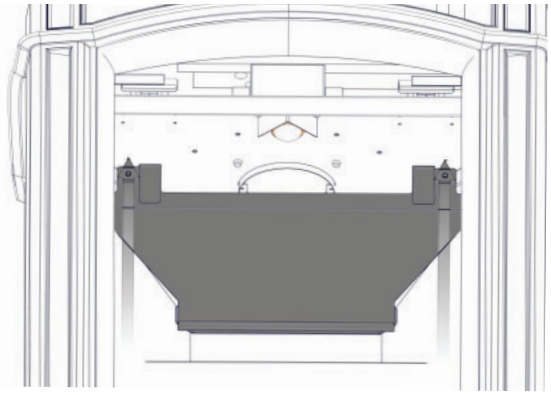


Install new baffle.


10

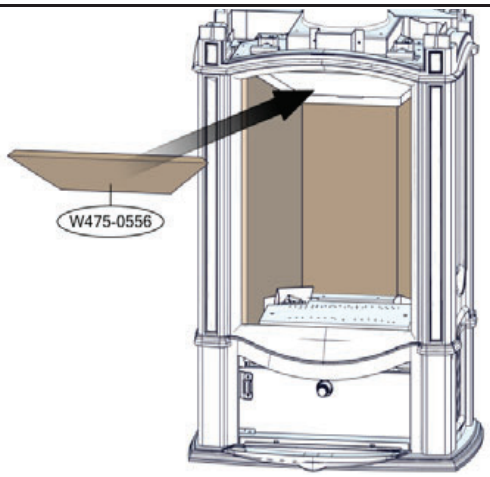

11

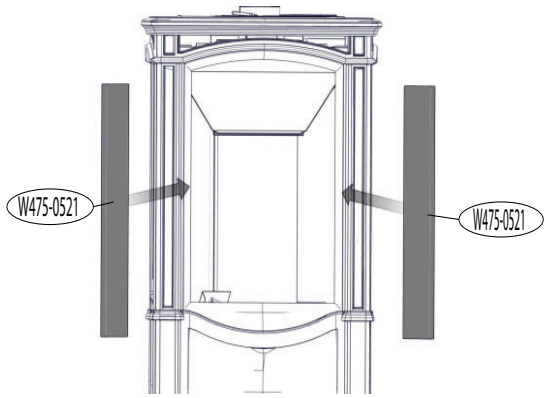

12

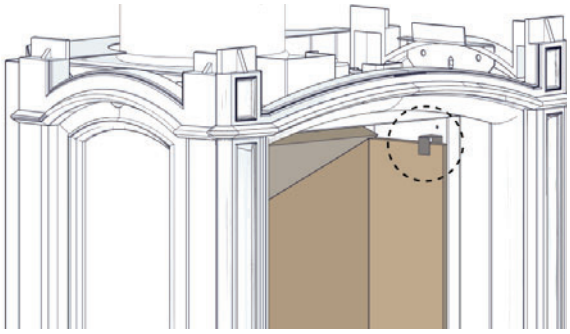

Bend the retaining tabs on both sides to secure brick panels in place.

13 Reinstall the logs, glass door, and then the safety screen assembly back onto the appliance.

note:

Cleaning the safety screen may be necessary due to excessive lint / dust from carpeting, pets, etc. Simply vacuum using the brush attachement.

Quality System Certified To ISO 9001:2015
W415-1670 / A / 05.17.19

GD839KT
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PANNEAUX SIMILI-BRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas l'écran de protection jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- Laissez l'écran de protection refroidir complètement avant d'effectuer un entretien, car il demeurera chaud après l'arrêt de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi avant de commencer l'installation.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes, ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

Caution: En raison de fragilité des panneaux simili-briques, prenez grand soin de ne pas courber ou forcer les panneaux pour les mettre en place.


Note: La couleur des panneaux expédié varie de différentes teintes de pierre de sable, il pâlira de façon permanente à l'usage.

Pour les Modèles GD19 / GD19-1 / GD19-2: Le kit des panneaux simili-briques GD839KT est **SEULEMENT** pour utilisation avec les assemblages de brûleur B19NL / B19NL-2.


Installateur: Laissez ce déplaint avec l'appareil.
Propriétaire: Conservez ce dépliant pour consultation ultérieure.

Caution: Une barrière conçu à réduire le risque de brûlures à partir du chaude la vitre est à condition qu'avec l'appareil et sera être installée. L'écran de protection n'est pas conçu pour un contact prolongée.


1

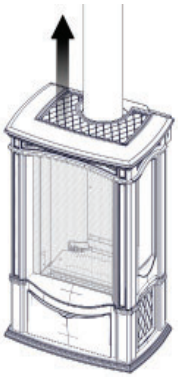


2

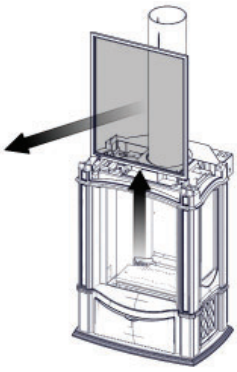


3

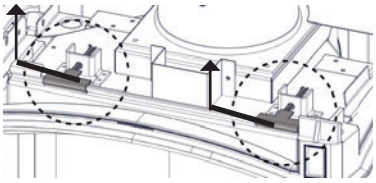

LOQUETS SUPÉRIEURES

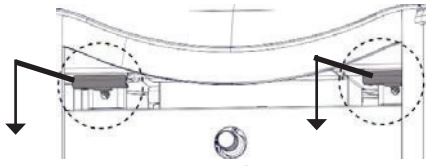


LOQUETS INFÉRIEURES

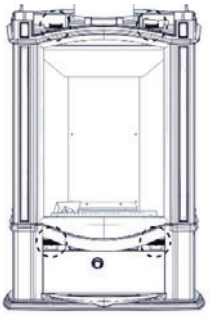


Emplacement des loquets illustré.


4

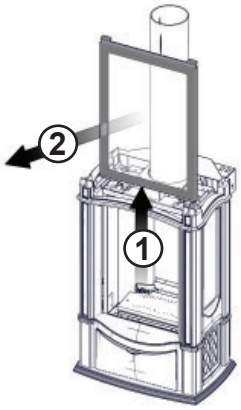

5

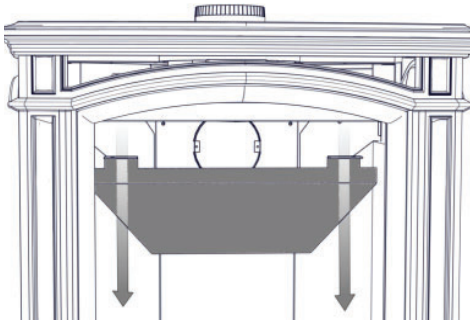

6

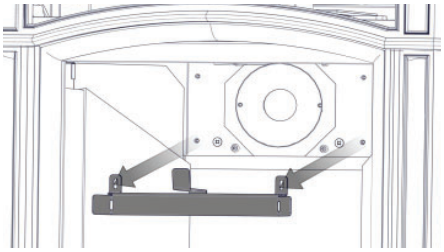


Retirez le support arrière en retirant 2 vis du haut. Mettez au côté les vis et le support arrière.

Système de qualité certifié ISO 9001:2015


W415-1670 / A / 05.17.19

7

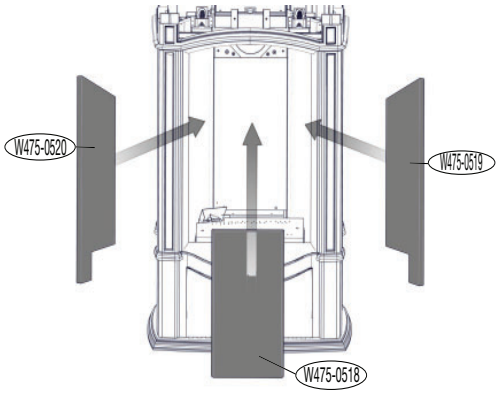


Installez le panneau arrière, puis les panneaux de côté.

8

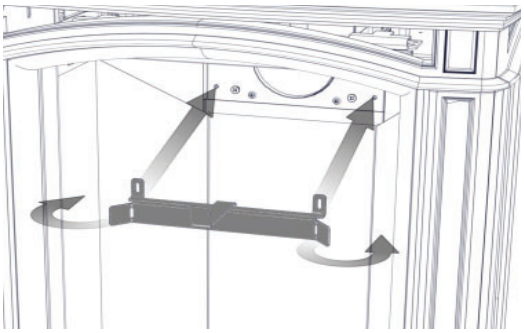


Réinstallez le support arrière à l'aide des vis précédemment retirées en étape 6. Appuyez sur les languettes et faire asseoir fermement le panneau contre le mur de la chambre de combustion.

9

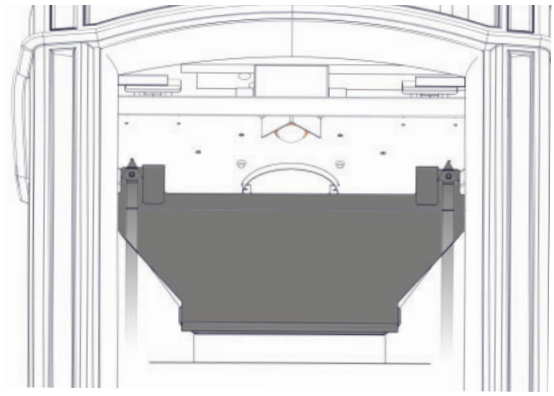


Installez le déflecteur nouveau.


10

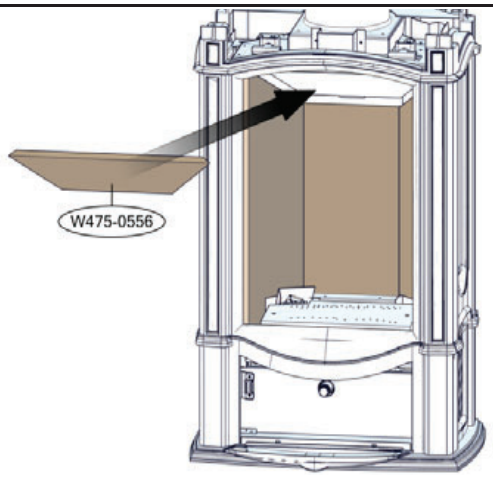

11

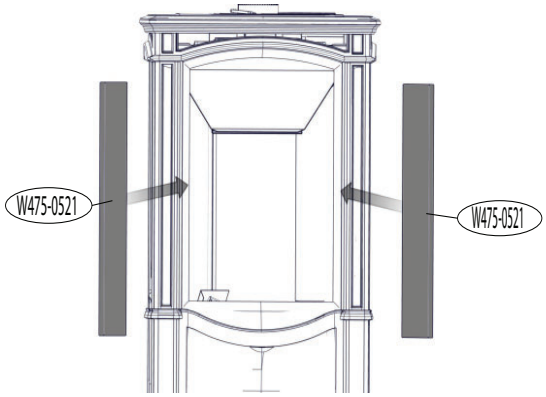

12

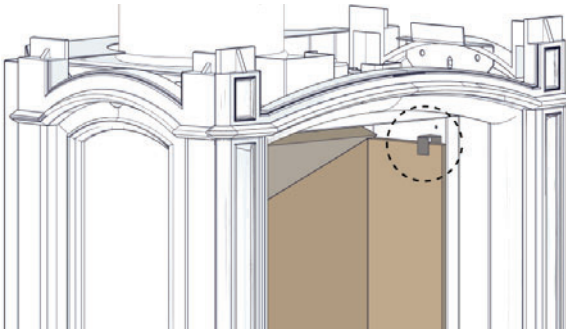

Pliez les pattes de retenue sur chaque côté pour fixez les panneaux en place.

13 Réinstallez les bûches et la porte en verre, puis mettez l'assemblée de l'écran de protection sur l'appareil.

note:

Nettoyage de l'écran de protection peut être nécessaire en raison des peluches / poussières provenant des tapis, des animaux, etc. Il suffit d'utiliser l'aspirateur à l'aide de l'embout avec une brosse.

Système de qualité certifié ISO 9001:2015

W415-1670 / A / 05.17.19