RANGE
OUTDOOR LIVING


Fabriquée par :
Range Outdoor Living
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762, USA
833-689-8428

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX, UK Tél. : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Tél. : 08005678990

CUISINE D'EXTÉRIEUR EN L LANCASTER

MODÈLE N° : 2404144, 2601055, 2601048

⚠ AVERTISSEMENT
Cancer et troubles de la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov

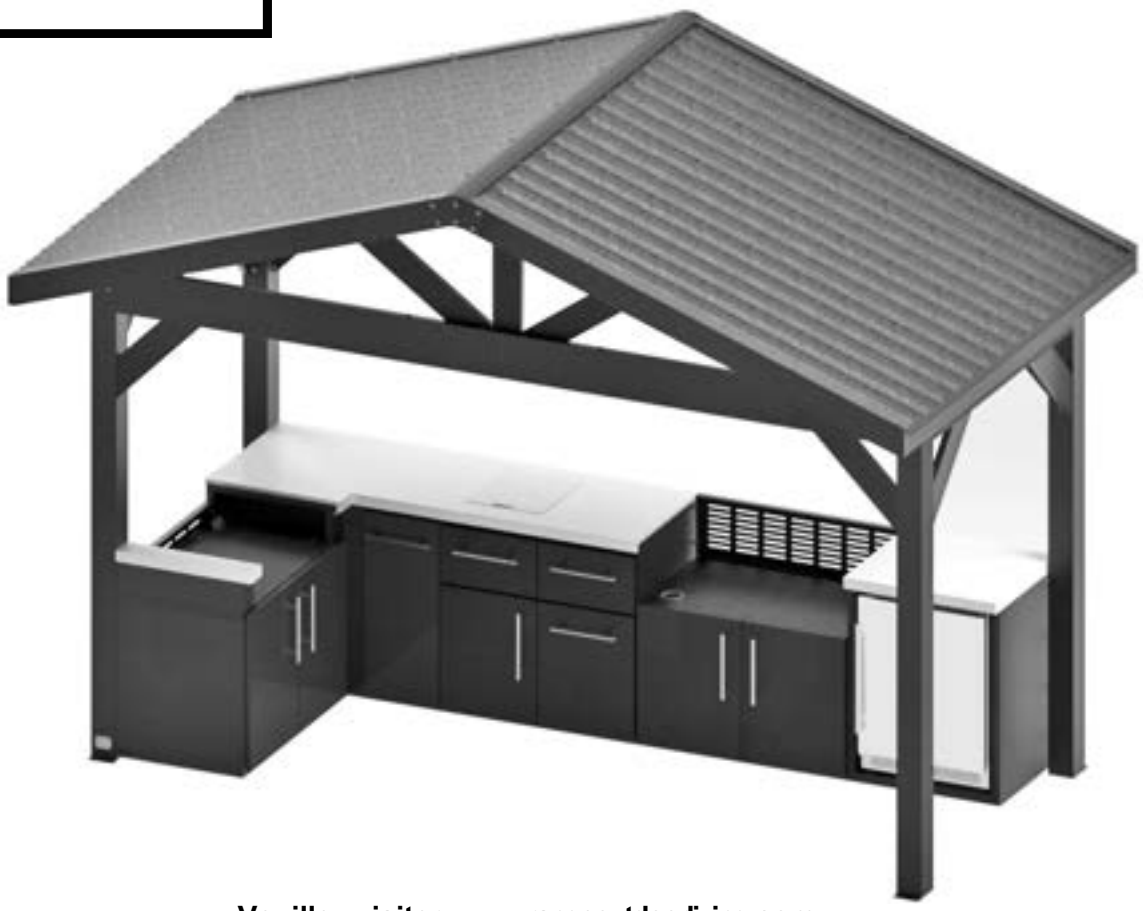

Veuillez visiter www.rangeoutdoorliving.com
Pour consulter le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange. *Para obtener instrucciones en español, visite www.rangeoutdoorliving.com*

BILT®
ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLI GRATUITE

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Fabriqué en Chine
INS-2404144-A-LANCASTER L-SHAPE OUTDOOR KITCHEN-FR 11-25-2024


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — DIMENSIONS DE CONFIGURATION DE BASE ET NOTES DE MONTAGE

Il est extrêmement important que vous commenciez par des socles d'équerre et à niveau, une plateforme en béton ou une terrasse pour fixer votre structure.

- **Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le bon matériel pour chaque étape. L'utilisation d'un matériel incorrect peut entraîner un montage incorrect.**
- **N'oubliez pas de vérifier les services publics souterrains et les lignes électriques aériennes.**


Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet d'installer votre structure de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou neuve. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- **Le matériel pour fixer les supports de poteau à la structure est inclus.**
- **Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est inclus.**
- **Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur une terrasse en bois n'est PAS inclus et devra être acheté séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment de support structurel sous la plateforme avant de le fixer de façon permanente.**

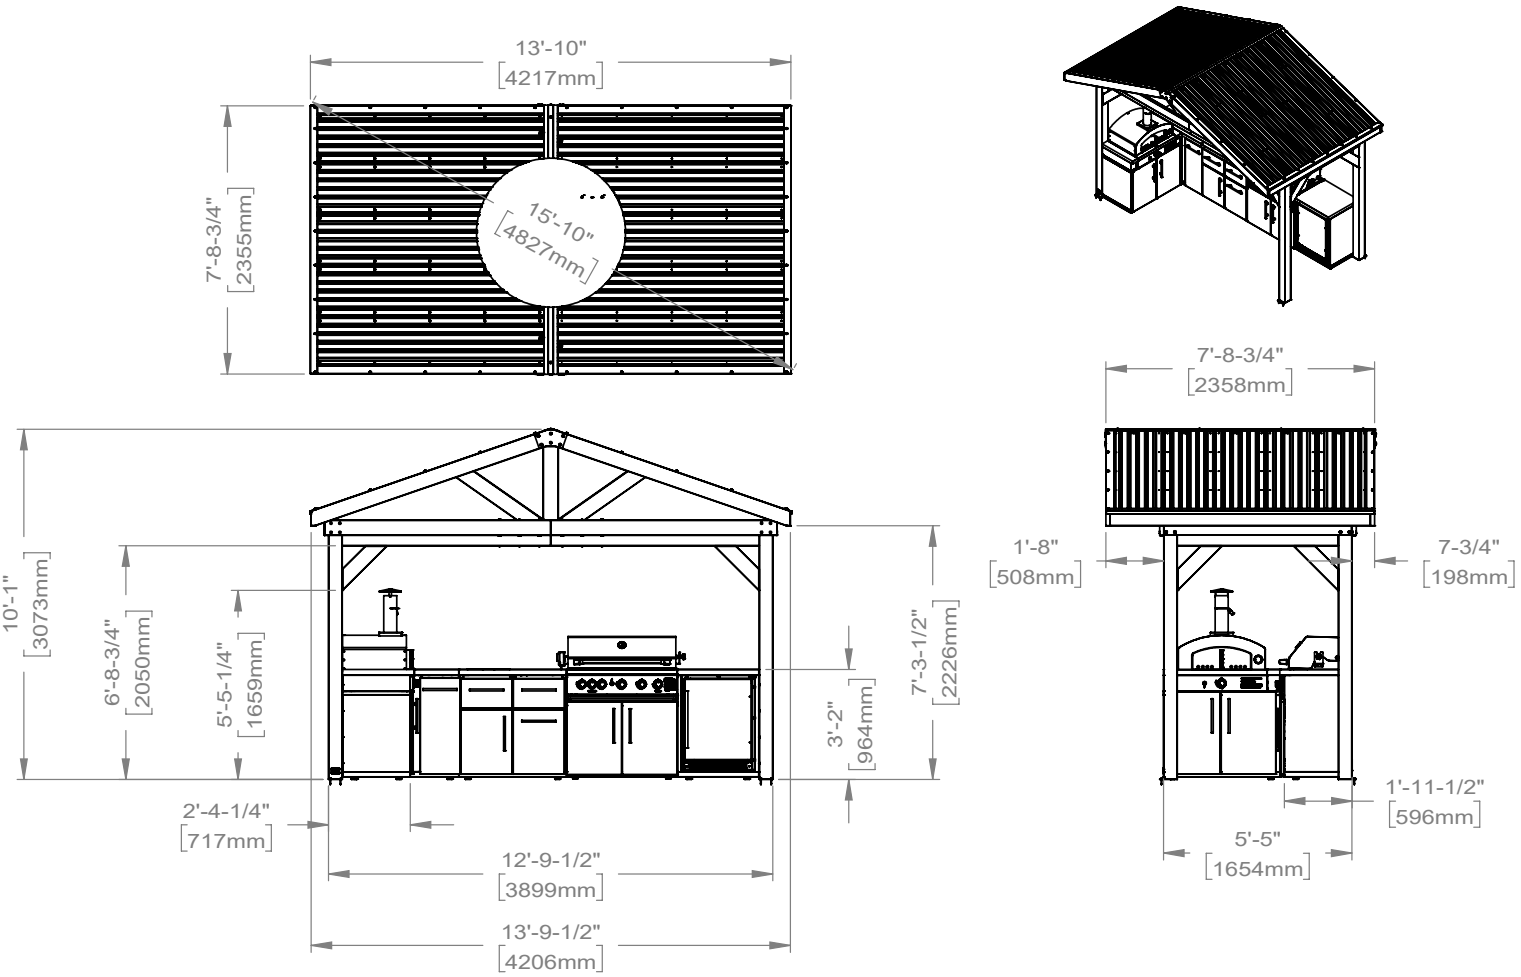



MESURES IMPÉRIALES ARRONDIS AU 1/4 po PRÈS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — DISPOSITION D'ANCRAGE

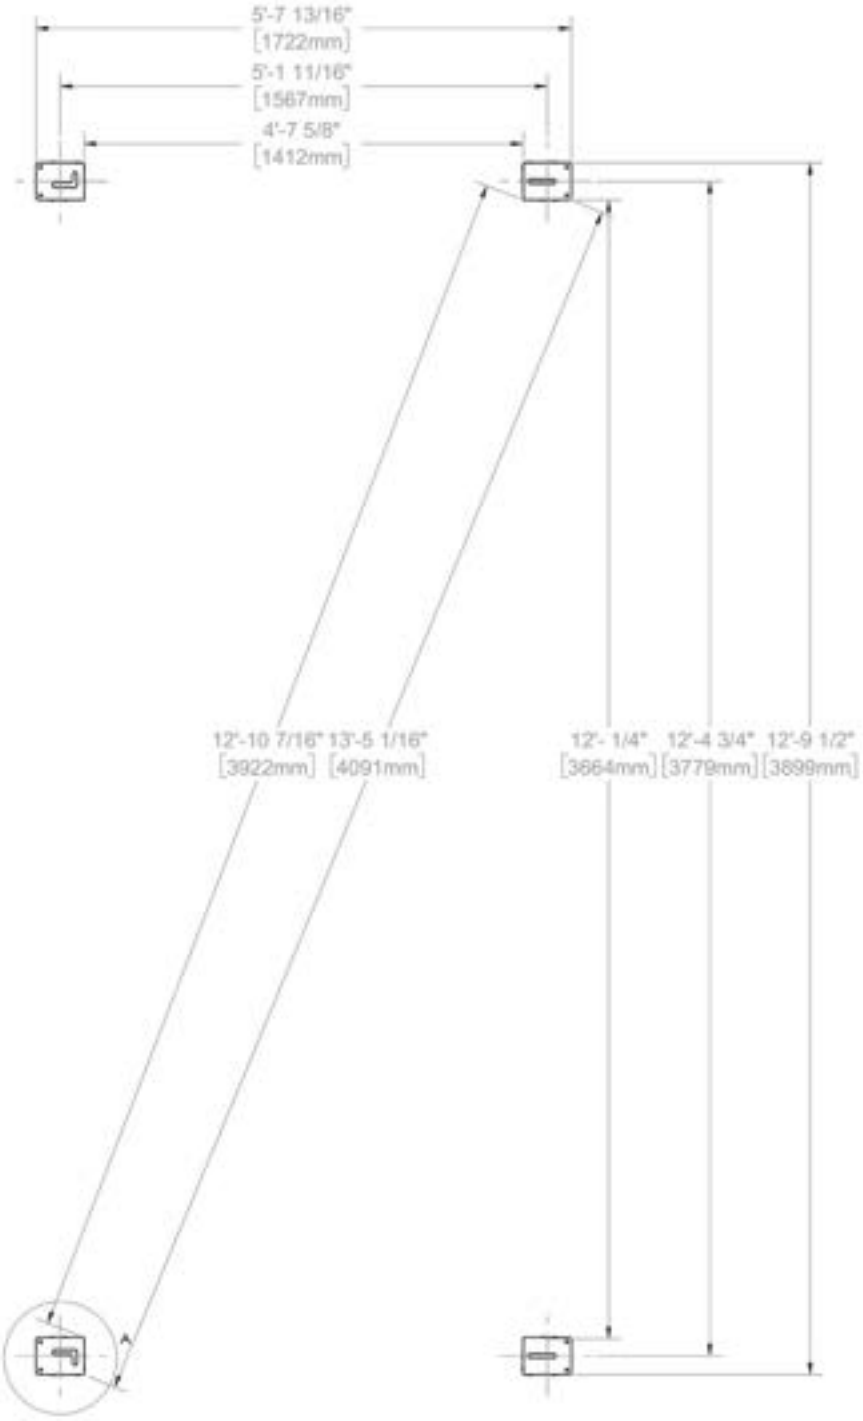

REMARQUE : LES DIMENSIONS SONT VALABLES POUR LES PLAQUES D'ANCRAGE MONTÉES SUR DES POTEAUX, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

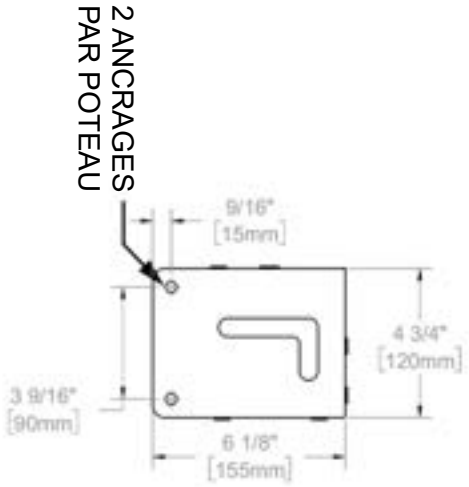


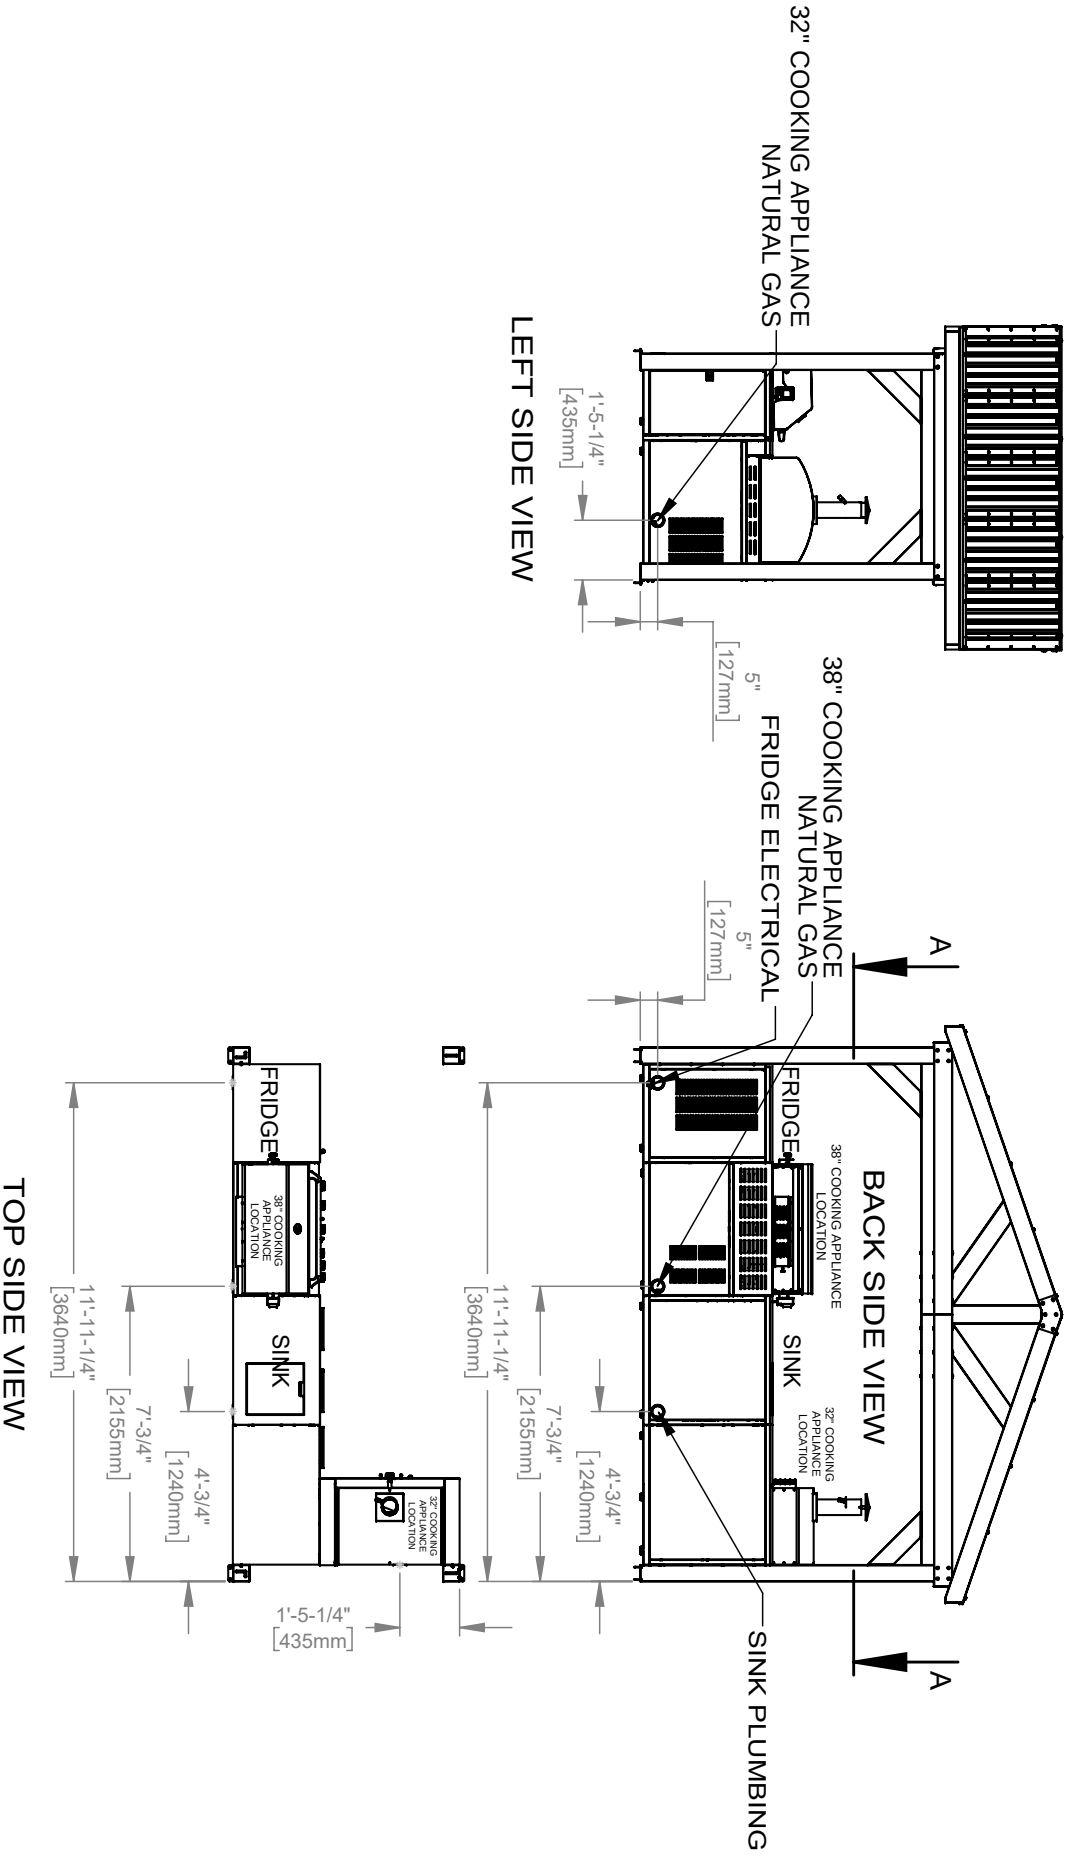


MESURES IMPÉRIALES ARRONDIS AU 1/4 po PRÈS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR PERGOLA (NON À L'ÉCHELLE)

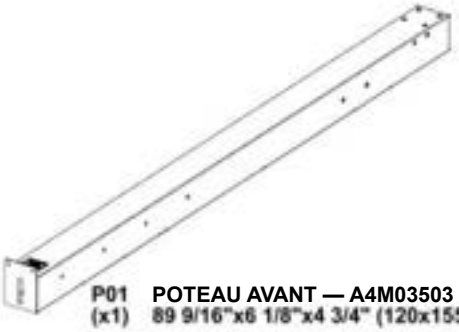


P01 POTEAU AVANT — A4M03503
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)

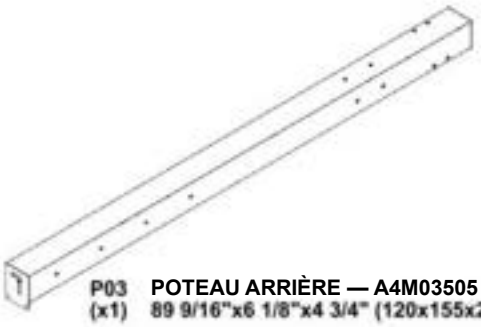

P03 POTEAU ARRIÈRE — A4M03505
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)

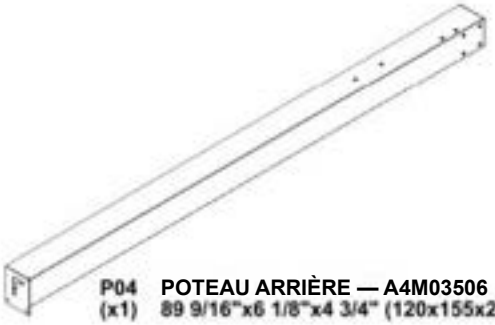

P04 POTEAU ARRIÈRE — A4M03506
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)

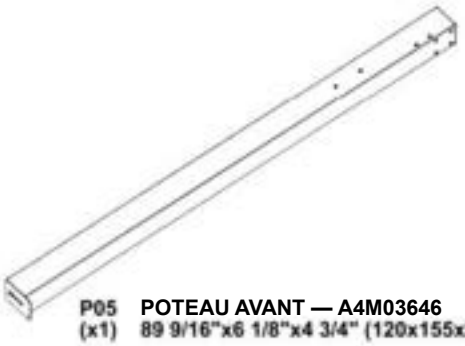

P05 POTEAU AVANT — A4M03646
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)



B03 ASSEMBLAGE DE POUTRE AVANT — A4M03509
(x2) 78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)



B04 ASSEMBLAGE DE POUTRE AVANT — A4M03510
(x2) 78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)



B05 ASSEMBLAGE DE POUTRE AVANT — A4M03511
(x2) 72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)



B06 ASSEMBLAGE DE POUTRE AVANT — A4M03512
(x2) 72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)



B17 ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE — A4M03648
(x2) 64 15/16"x5 5/16"x1 7/16" (36x135.50x1649)



B18 ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE — A4M03649
(x2) 55 9/16"x5 1/4"x1 1/2" (37.50x134x1411)



B07 ASSEMBLAGE DE BRAS DE PIGNON — A4M03513
(x2) 29 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x741)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR PERGOLA (NON À L'ÉCHELLE)



B16 ASSEMBLAGE DE FAÎTAGE — A4M03647
(x1) 92 15/16"x5 5/16"x1 9/16" (39x135.50x2361)



B19 ASSEMBLAGE DE POUTRE DE LARMIER — A4M03650
(x2) 89 15/16"x4 13/16"x1 7/16" (36x122x2285)



B12 ASSEMBLAGE DE POUTRE DE PIGNON — A4M03518
(x2) 88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)




B13 ASSEMBLAGE DE POUTRE DE PIGNON — A4M03519
(x2) 88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)



R01 ASSEMBLAGE DE CHEVRON — A4M03522
(x2) 86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)



R02 ASSEMBLAGE DE CHEVRON — A4M03523
(x2) 86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)




R03 ASSEMBLAGE DE CHEVRON — A4M03524
(x4) 86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)




C01 ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03525
(x4) 21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)



C02 ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03526
(x4) 21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)

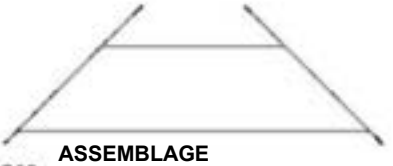


C03 ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03527
(x2) 23 3/8"x12"x1 7/16" (36x304x593)



E03 ASSEMBLAGE DE PANNE — A4M03651
(x10) 89 15/16"x1 15/16"x1 9/16" (40x50x2284)



B08 ASSEMBLAGE DE BRAS DE PIGNON — A4M03514
(x2) 40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)



B09 ASSEMBLAGE DE BRAS DE PIGNON — A4M03515
(x2) 40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)



J1 SUPPORT D'ÉPISSURE — A4M02230
(x4) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR PERGOLA (NON À L'ÉCHELLE)



J3 (x2) SUPPORT DE CHEVRON — A4M03805
11 1/8"x6 7/16"x1/16" (2x163x282)



J4 (x8) SUPPORT DE POUTRE — A4M02990
1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)



J5 (x4) SUPPORT DE CHEVRON — A4M03803
3 5/8"x2 11/16"x2 1/16" (52x68x91.5)



J7 (x4) SUPPORT DE CHEVRON — A4M03802
3 5/8"x2 3/16"x2" (50x55x92)



J8 (x4) SUPPORT DE PIGNON — A4M03804
4 13/16"x1 9/16"x1 9/16" (40x40x123)



J9 (x4) SUPPORT DE POUTRE — A4M03807
1"x1 5/16"x4 9/16" (25x33.20x116)



J10 (x4) BAGUE DE SUPPORT — A4M03808
13/16"x7/16" (11x20)



A4M01352 (x70) COUVERCLE DE TROU



A4M03528 (x10) TÔLE D'ACIER



A4M03653 (x2) GARNITURE DE LARMIER



A4M03532 (x4) GARNITURE DE BORD



A4M03652 (x1) CHAPEAU DE FAÎTAGE



9205413 (x1) ENCEINTE ELECTRIQUE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR ARMOIRES (NON À L'ÉCHELLE)



S2 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATERAL D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA M — A4M03545
(x1) 26 1/2"x23 3/8"x1 3/8" (35.00x593.00x673.50)



S4 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATERAL D'ARMOIRE D'ÉVIER R — A4M03563
(x1) 33 3/8"x23 3/8"x2 5/8" (67.00x594.00x848.20)



S5 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATERAL D'ARMOIRE D'ÉVIER M — A4M03567
(x1) 33 3/8"x23 3/8"x2 3/16" (56.20x593.00x847.00)



S6 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATERAL D'ARMOIRE DE GRIL M — A4M03586
(x1) 23 3/8"x22 7/8"x1 3/8" (35.00x581.00x593.00)



S7 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR L — A4M03597
(x1) 33 7/16"x23 3/8"x2 1/16" (53.00x594.00x849.70)




S8 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATERAL D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR R — A4M03598
(x1) 33 3/8"x23 3/8"x1 15/16" (50.00x594.00x848.20)



S13 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE RACCORDEMENT — A4M03673
(x1) 35 1/8"x23 3/8"x2 3/8"2 3/8" (61.00x594.00x892.00)



S14 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03657
(x1) 26 9/16"x23 3/8"x1 3/8" (35.00x594.00x675.00)

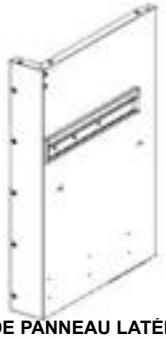

S15 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE D'ANGLE M — A4M03675
(x1) 33 7/16"x23 3/8"x6 1/16" (154.10x593.00x848.70)



S18 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE D'ÉVIER L — A4M03705
(x1) 33 3/8"x23 3/8"x2 1/2" (62.90x594.00x848.20)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR ARMOIRES (NON À L'ÉCHELLE)




T1 **ASSEMBLAGE DE DESSUS DE TABLE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03543**
(x1) **40 3/16"x23 3/8"x1 1/4" (32x594x1020)**




T2 **ASSEMBLAGE DE DESSUS DE TABLE DE GRIL — A4M03057**
(x1) **1 1/4"x23 3/8"x38 3/16" (32x594x970)**




T3 **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE MARBRE DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA R — A4M03551**
(x1) **612.00x4 5/16"x6 3/4" (172.20x109.00x612.00)**

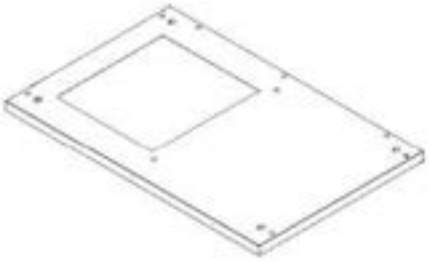


T4 **CADRE DE DESSUS DE TABLE D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03566**
(x1) **37 3/16"x24 1/8"x1 1/4" (32x612x944)**

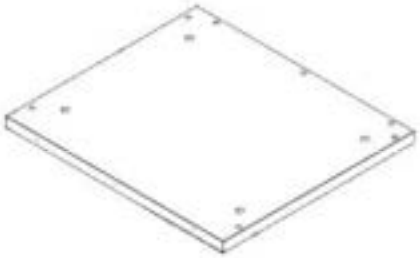

T7 **DESSUS DE TABLE D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR — A4M03641**
(x1) **27 3/8"x24 1/8"x1 1/4" (32x612x696)**

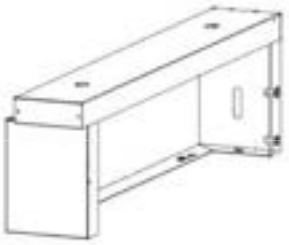

T10 **ASSEMBLAGE DE PANNEAU EN MARBRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA L — A4M03662**
(x1) **24 1/8"x4 5/16"x6 3/4" (172.20x109.00x612.00)**

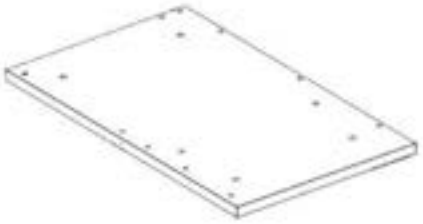

T11 **ASSEMBLAGE DE TABLE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03670**
(x1) **40 3/16"x24 1/8"x1 1/4" (32.00x612.00x1020.00)**



L2 **ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE D'ARMOIRE DE GRIL — A4M03589**
(x1) **23 1/4"x18 3/8"x1" (25.00x467.00x591.00)**




L5 **ÉTAGÈRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03661**
(x1) **23 1/4"x19 1/4"x1" (25.00x489.50x591.00)**




L6 **ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03680**
(x1) **25 5/8"x23 3/16"x1" (25.00x589.00x650.40)**

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR ARMOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

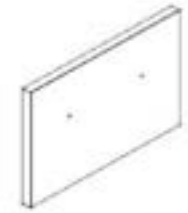


D3 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TIROIR D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03569**
17 3/4"x10 1/4"x15/16" (24.00x260.00x451.00)

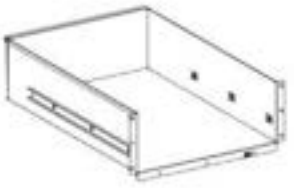

D4 (x1) **CADRE DE CORPS DE TIROIR D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03571**
22 1/4"x16 1/16"x6 7/16" (164.20x408.40x565.40)

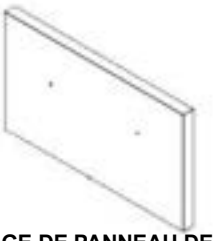

D5 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE GARNITURE D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03576**
17 13/16"x10 1/4"x1" (26.00x260.00x452.00)

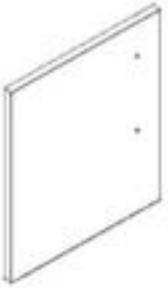

D6 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'EVIER L — A4M03577**
22 1/4"x17 13/16"x15/16" (24.00x452.00x565.00)



D7 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE GRIL L —A4M03587**
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24.00x484.15x630.00)



D8 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE GRIL R —A4M03590**
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24.00x484.15x630.00)




D9 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE POUBELLE — A4M03608**
22 1/4"x17 3/4"x15/16" (24.00x451.00x565.00)



D14 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA L — A4M03659**
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)



D15 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03664**
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)

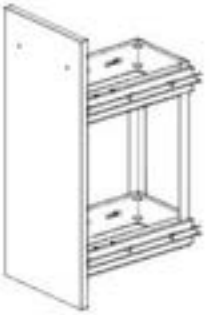

D16 (x1) **PANIER À ÉPICES — A4M03683**
33 3/16"x79.80x13 3/4" (348.90x481.00x843.20)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR ARMOIRES (NON À L'ÉCHELLE)



D17 **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03682**
(x1) **33 7/8"x18 1/4"x15/16" (23.20x463x860.40)**



G3 **ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03564**
(x1) **34 5/16"x33 3/8"x1 3/16" (30.00x847.20x872.00)**



G4 **ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR — A4M03599**
(x1) **25 5/16"x33 3/8"x1 3/16" (30.00x847.20x643.00)**




G8 **ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03658**
(x1) **38 3/4"x26 1/2"x1 3/16" (30.00x673.50x984.00)**



G9 **ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03669**
(x1) **38 3/4"x33 7/16"x1 3/16" (30.00x848.70x984.00)**



G10 **ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D'ARMOIRE DE GRIL — A4M03055**
(x1) **1 3/16"x22 7/8"x38 3/16" (30x581x970)**

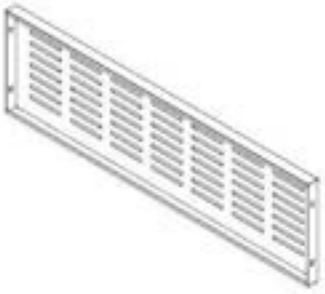

G11 **PANNEAU DE VENTILATION DE GRIL — A4M03056**
(x1) **1 5/16"x11 3/16"x38 3/16" (33x284x970)**



O8 **PANNEAU DE VENTILATION DE FOUR A PIZZA — A4M03078**
(x1) **1 3/16"x3 3/4"x31 7/16" (30x95x799)**




A4 **ASSEMBLAGE DE SUPPORT COULISSANT — A4M03709**
(x2) **18 7/8"x3 1/8"x1 1/16" (27.20x80.00x480.00)**




A7 **SUPPORT TRIANGULAIRE — A4M03708**
(x2) **5 7/8"x5 7/8"x9/16" (15.00x150.00x150.00)**

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR ARMOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

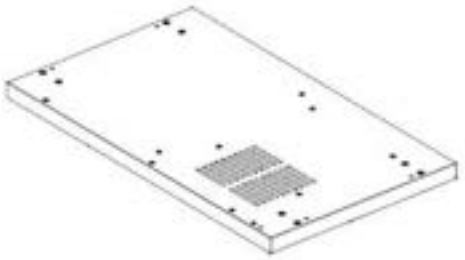


F1 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03538**
40 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x1020)

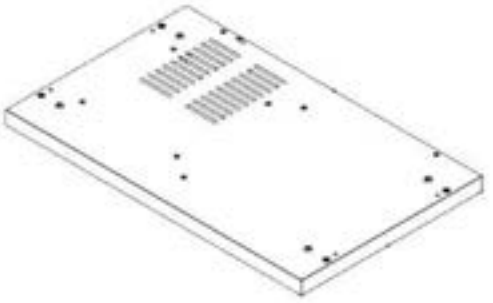


F2 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE GRIL — A4M03048**
2 5/8"x23 3/8"x38 1/4" (66x594x972)

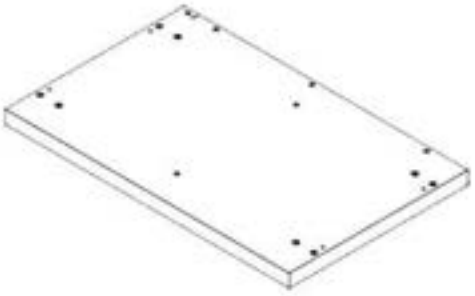

F3 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03560**
37 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x944)

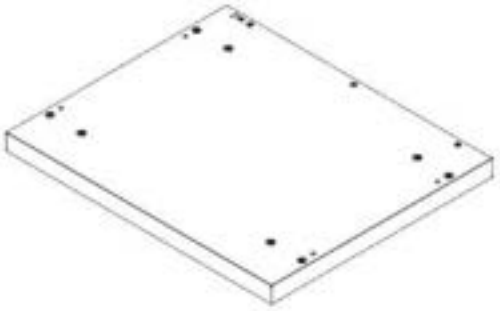

F4 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR — A4M03595**
28 1/8"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x715)

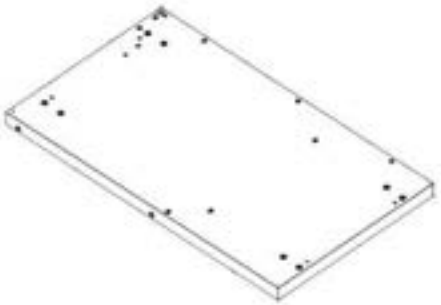

F6 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03667**
40 3/16"x23 7/16"x2 5/8" (66x595.50x1020)



9240162 (x1) **RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE D'EXTÉRIEUR — OUVERTURE À DROITE**



9240025 (x1) **KIT DE GRIL DE CUISINE D'EXTÉRIEUR**




9240018 (x1) **FOUR À PIZZA DE CUISINE D'EXTÉRIEUR**

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR ARMOIRES (NON À L'ÉCHELLE)




M1 **MARBRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03553**
(x1) **24 13/16"x4 5/16"x1 15/16" (50.00x109.00x630.00)**

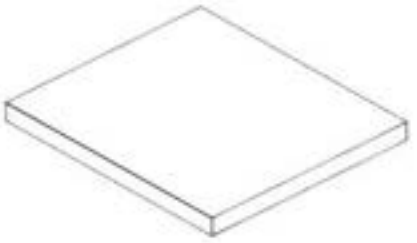


M3 **MARBRE D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR — A4M03602**
(x1) **28 1/8"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x715)**

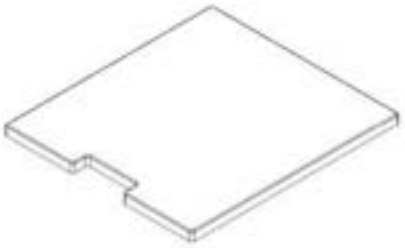

M5 **MARBRE DE COUVERCLE D'ÉVIER — A4M03147**
(x1) **11/16"x14 3/4"x16 5/16" (18x375x415)**

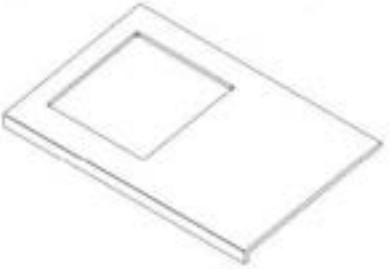

M7 **MARBRE D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03655**
(x1) **37 3/16"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x944)**

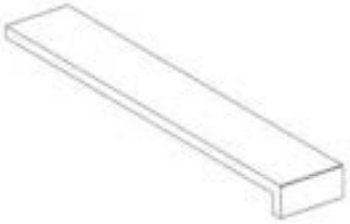

M8 **MARBRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA R — A4M03666**
(x1) **24 15/16"x4 5/16"x1 15/16" (50.00x109.00x634.00)**



M9 **MARBRE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03671**
(x1) **40 3/16"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x1020)**



H2 **POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE — A4M03024**
(x9) **5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)**



H3 **ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE POUBELLE — A4M03610**
(x1) **1 3/8"x18 1/16"x15 13/16" (35.00x401.60x458.00)**




H4 **ASSEMBLAGE DE POUTRE HORIZONTALE L — A4M03575**
(x4) **16 1/4"x3 3/8"x1" (25.00x85.00x413.00)**



H8 **ASSEMBLAGE DE POUTRE HORIZONTALE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03672**
(x1) **12 15/16"x3"x1" (25.00x76.50x328.80)**



H9 **ASSEMBLAGE DE SUPPORT D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03681**
(x1) **33 7/16"x4 3/4"x1 3/8" (35.00x120.00x848.70)**



H10 **ASSEMBLAGE DE CANAL DE CHARNIERE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03686**
(x1) **26 9/16"x2 15/16"x2 1/8" (54.00x74.80x674.00)**

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR ARMOIRES (NON À L'ÉCHELLE)



A2 **SUPPORT D'AIMANT — A4M03026**
(x5) **1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)**



A8 **SUPPORT D'AIMANT — A4M03715**
(x1) **3 1/8"x2 3/16"x1" (25.00x56.30x80.00)**



A5 **SUPPORT D'ÉTAGÈRE — A4M03141**
(x4) **5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)**



A6 **SUPPORT D'ANGLE — A4M03053**
(x4) **1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)**



A9 **ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE TUYAU — A4M03060**
(x2) **1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)**



A12 **BUTOIR DE PORTE — A4M04128**
(x1) **3 11/16"x1 3/4"x1/2" (13.30x45.00x94.00)**




A11 **PANNEAU TRIANGULAIRE — A4M03086**
(x2) **13/16"x13 3/4"x13 3/4" (20x350x350)**



A13 **ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE RÉSERVOIR DE GAZ — A4M03047**
(x2) **1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)**



A16 **ASSEMBLAGE D'ÉVIER — A4M03143**
(x1) **15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)**

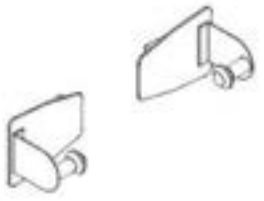

A4M02290 **PORTE-SERVIETTES EN PAPIER MAGNÉTIQUE**
(x2)




A4M03025 **CHARNIÈRE À RECOUVREMENT COMPLET**
(x10)




A4M03151 **ADAPTATEUR DE TUYAU D'ARROSAGE**
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE — IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MATÉRIELS

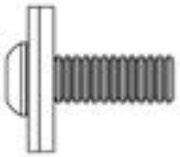

H101202 (x392) | **TÊTE CYLINDRIQUE TORX** 1/4-20x3/4 ASS.



H101117 (x100) | **VIS À BOIS** 10-16 x 3/4 NOIR



H101116 (x34) | **VIS AUTOTARAUDEUSE** 1/4x1 NOIR



H101132 (x40) | **VIS À DOUILLE TORX COURTE** 1/4-20 NOIR



H101103 (x116) | **VIS À DOUILLE TORX** 1/4-20 NOIR



H101292 (x24) | **TÊTE CYLINDRIQUE TORX** 1/4-20x13/32 " NOIR



H101185 (x60) | **TÊTE PLATE CRUCIFORME** 8-32x0,5 NOIR



H101289 (x73) | **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE** 8-32x1/2 " INOX NOIR



H101309 (x6) | **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE** 8-32x2 1/2 " INOX NOIR



H101307 (x16) | **BOULON À ÉPAULEMENT** 8-32x30 MM INOX NOIR



H101293 (x4) | **TÊTE CYLINDRIQUE TORX** 1/4-20x1 3/8 " NOIR



H100120 (x8) | **ANCRAGE POUR BÉTON** 1/4 " x 2 " NOIR



H101053 (x20) | **RONDELLE EN ACIER** 6x20 NOIR



H101054 (x20) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ** 6,5 x 18 NOIR



H100630 (x8) | **RONDELLE PLATE** 8x19 NOIR




H101230 (x2) | **BOULON BLC** 5/16x6 INOX NOIR



H101278 (x1) | **EXTENSION DE TOURNEVIS MAGNÉTIQUE**




H100147 (x1) | **FORET TORX** T-30




H101100 (x1) | **TOURNEVIS MAGNÉTIQUE**


H100114 (x1) | **FORET TORX** T-30



H101106 (x1) | **TOURNEVIS À DOUILLE**



H101294 (x1) | **TOURNEVIS HEXAGONAL**

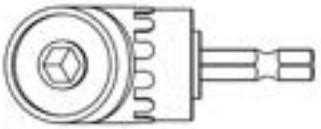

H101114 (x1) | **ADAPTATEUR DE PERÇAGE À ANGLE DROIT**

ÉTAPE 1 DU PRÉ-MONTAGE — TRI DES PIÈCES

Il est essentiel, pour faciliter le montage, que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- **Organiser les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (p. ex. : P01).**
- **S'il y a plusieurs pièces avec le même numéro estampillé, empiler ces pièces.**
- **Les estampilles se trouvent sur la surface plane ou l'extrémité des pièces.**
- **Prévoir suffisamment d'espace : les pièces peuvent prendre beaucoup de place.**

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE.



PIÈCES DE MATÉRIEL :

- **Nous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser le matériel.**
- **Les sacs de matériel portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus.**
- **Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou regrouper par type de matériel (p. ex. : boulons, écrous, etc.).**
- **Lors du montage, vous n'avez besoin de référencer que les quatre derniers chiffres du numéro.**



ÉTAPE 2 DU PRÉ-MONTAGE — OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse électrique
ou sans fil



Accessoires de perçage :
Tête cruciforme



(Forets de 1/8 ", 3/16 ",
3/8 "et 7/16 ")



Tournevis à pointe
cruciforme



Clés à fourche 7/16 "



Clé à cliquet 3/8 ", douilles
standard 1/2 " et 7/16 ", douilles
profondes 1/2 " et 7/16 "




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc
— facultatif



Mètre à ruban

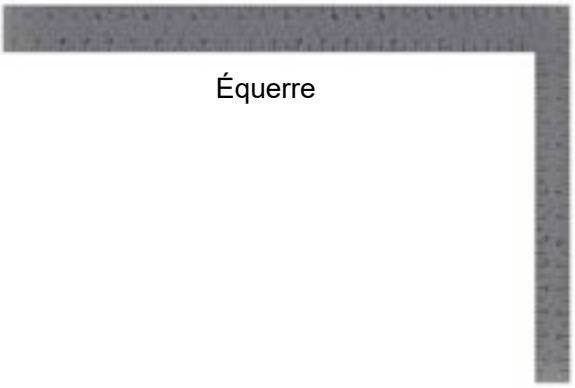

Équerre



Niveau 24 "

ÉTAPE 3 DU PRÉ-MONTAGE — CHOIX DE LA MÉTHODE DE MONTAGE

<u>Plusieurs types d’instructions de montage sont à votre disposition.</u>

1. **Manuel de montage imprimé inclus avec votre ensemble**
2. **Appli BILT — Instructions interactives en 3D**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l’application BILT (Remarque : Le nombre d’étapes peut différer entre les deux méthodes)**



ÉTAPE 1 — ASSEMBLAGE DE POUTRE

Qté	N° de pièce	Description
6	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




B04 (x1) ASSEMBLAGE DES POUTRES AVANT — A4M03510
78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)



J1 (x1) SUPPORT D'ÉPISSURE — A4M02230
1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

- POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS POUR LES ÉTAPES 1 À 12.

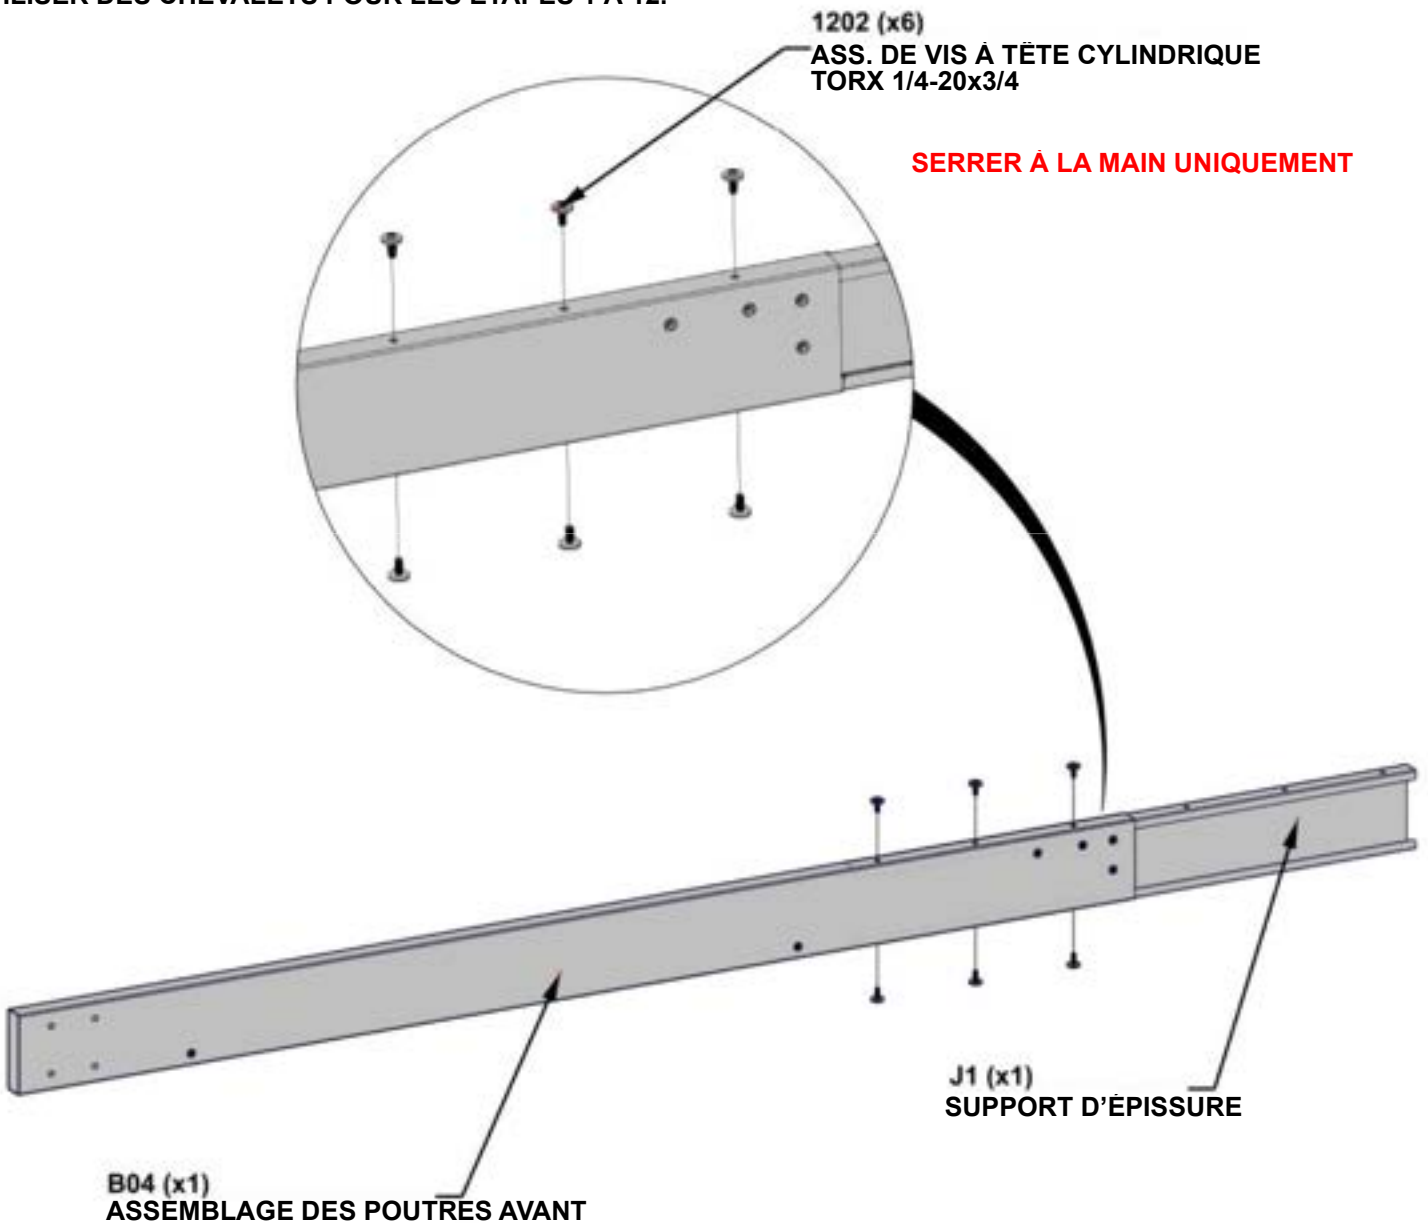

LA POUTRE ET L'ÉPISSURE DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME INDIQUÉ CI-DESSUS. FAIRE COULISSER J1 DANS B04 ET ALIGNER TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS


ÉTAPE 2 — ASSEMBLAGE DE POUTRE

Qté	N° de pièce	Description
6	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



B03 ASSEMBLAGE DE POUTRE AVANT — A4M03509
(x1) 78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)

- FAIRE COULISSER B03 DANS LE SUPPORT D'ÉPISSURE. TAPOTER LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE LE TROU SE FERME.

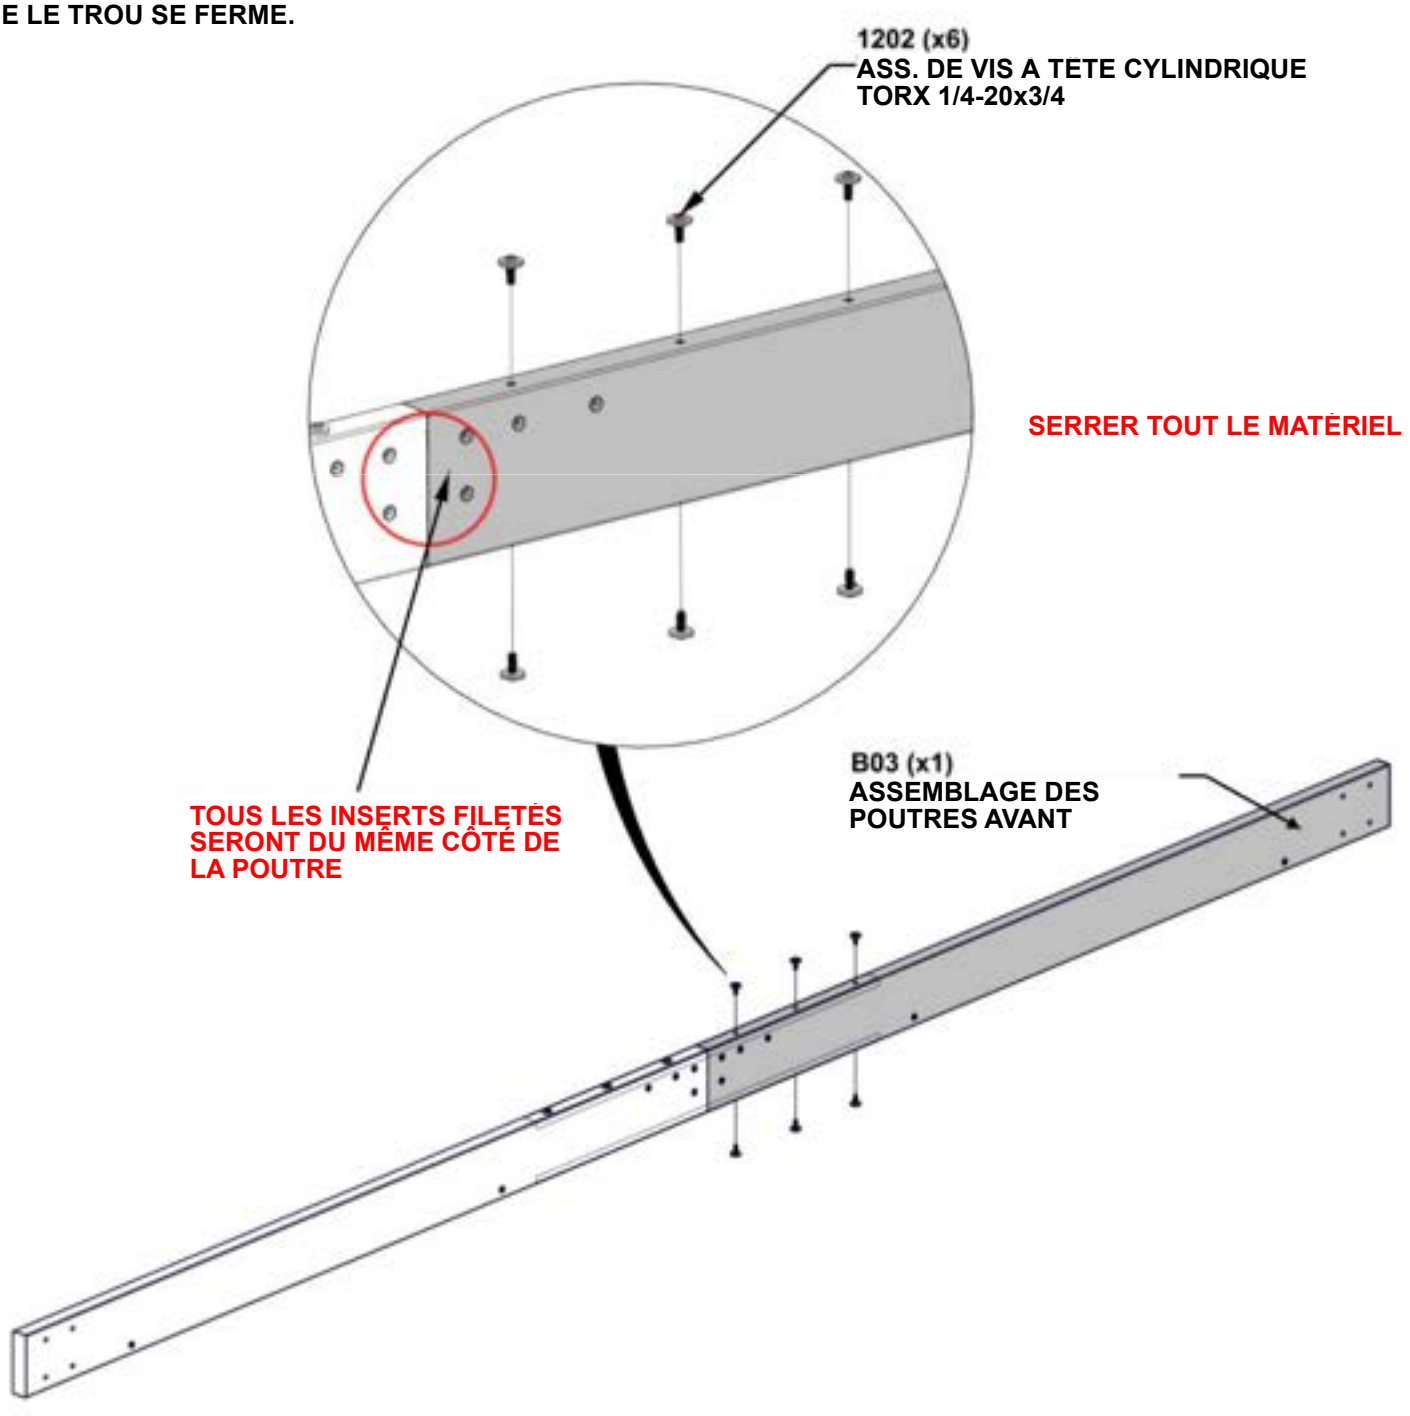

ÉTAPE 3 — ASSEMBLAGE DE POUTRE


Qté	N° de pièce	Description
6	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



B06 ASSEMBLAGE DE POUTRE AVANT — A4M03512
(x1) 72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)



J1 SUPPORT D'ÉPISSURE — A4M02230
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

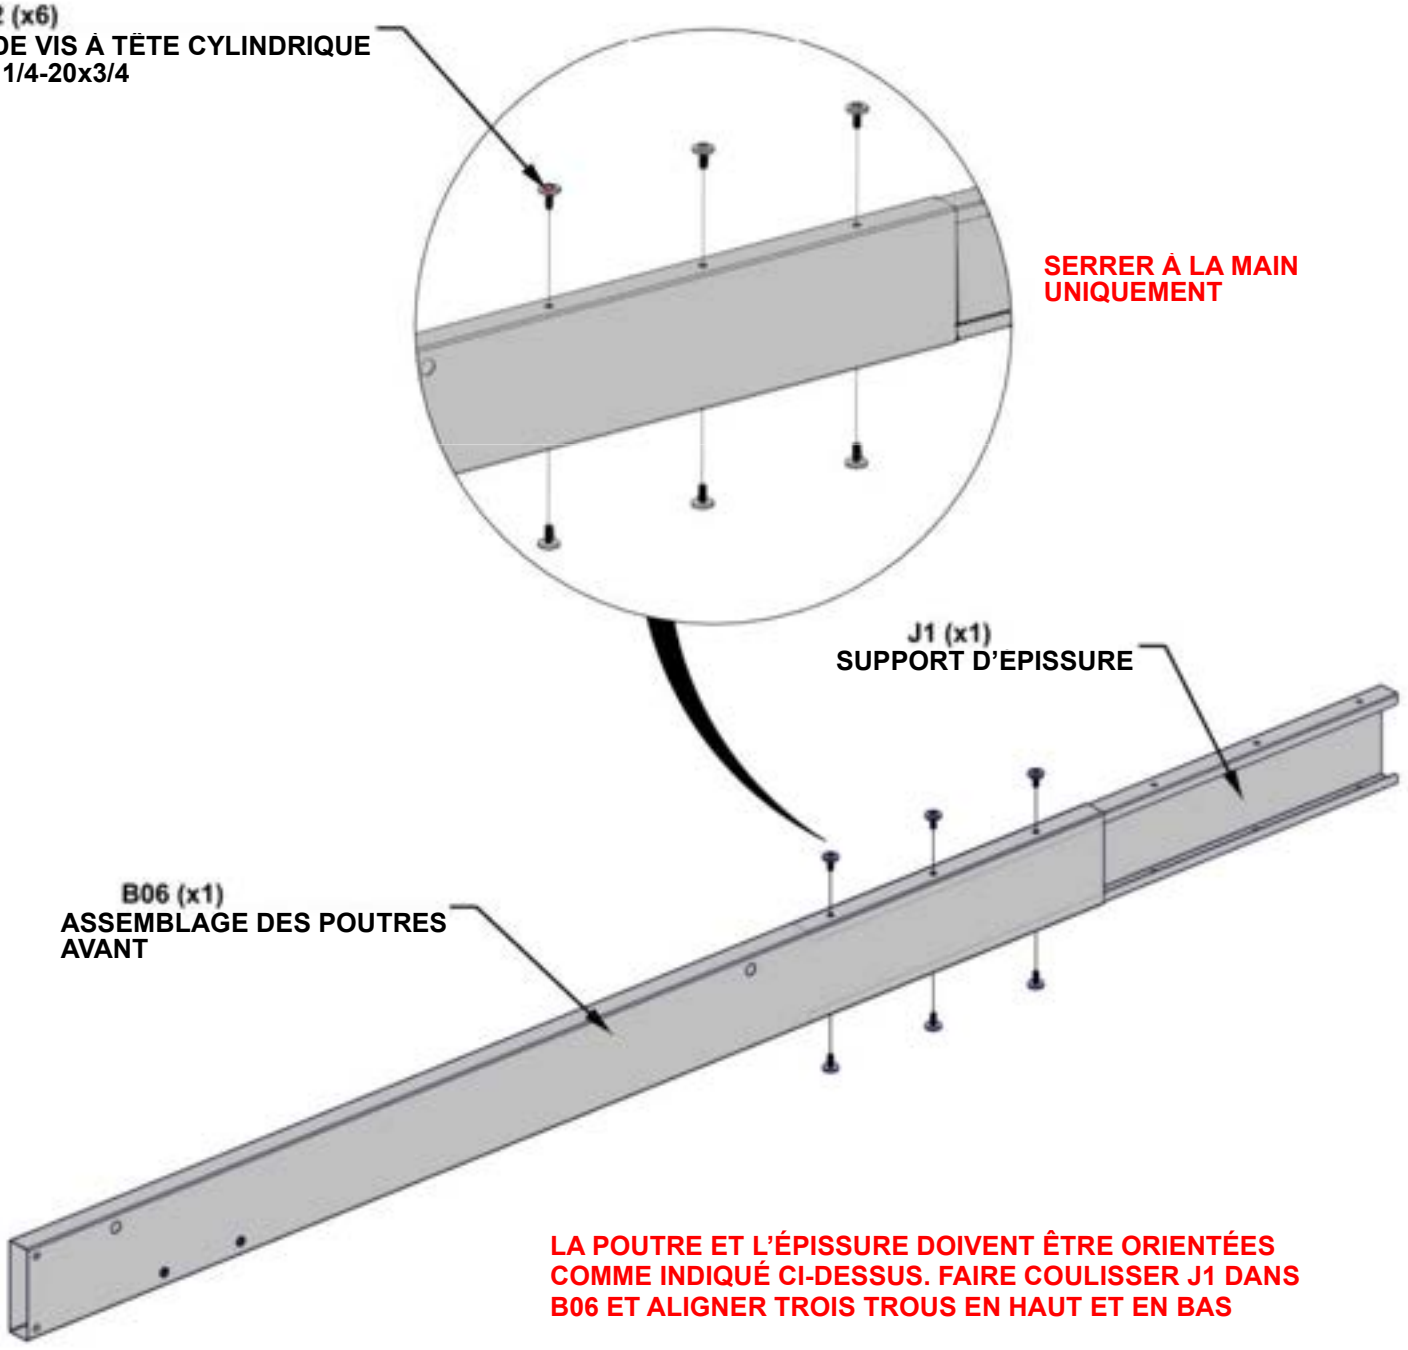


ÉTAPE 4 — ASSEMBLAGE DE POUTRE

Qté	N° de pièce	Description
6	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




B05 ASSEMBLAGE DES POUTRES AVANT — A4M03511
(x1) 72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)

- FAIRE COULISSER B05 DANS LE SUPPORT D'ÉPISSURE.
TAPOTER LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE LE TROU SE FERME.

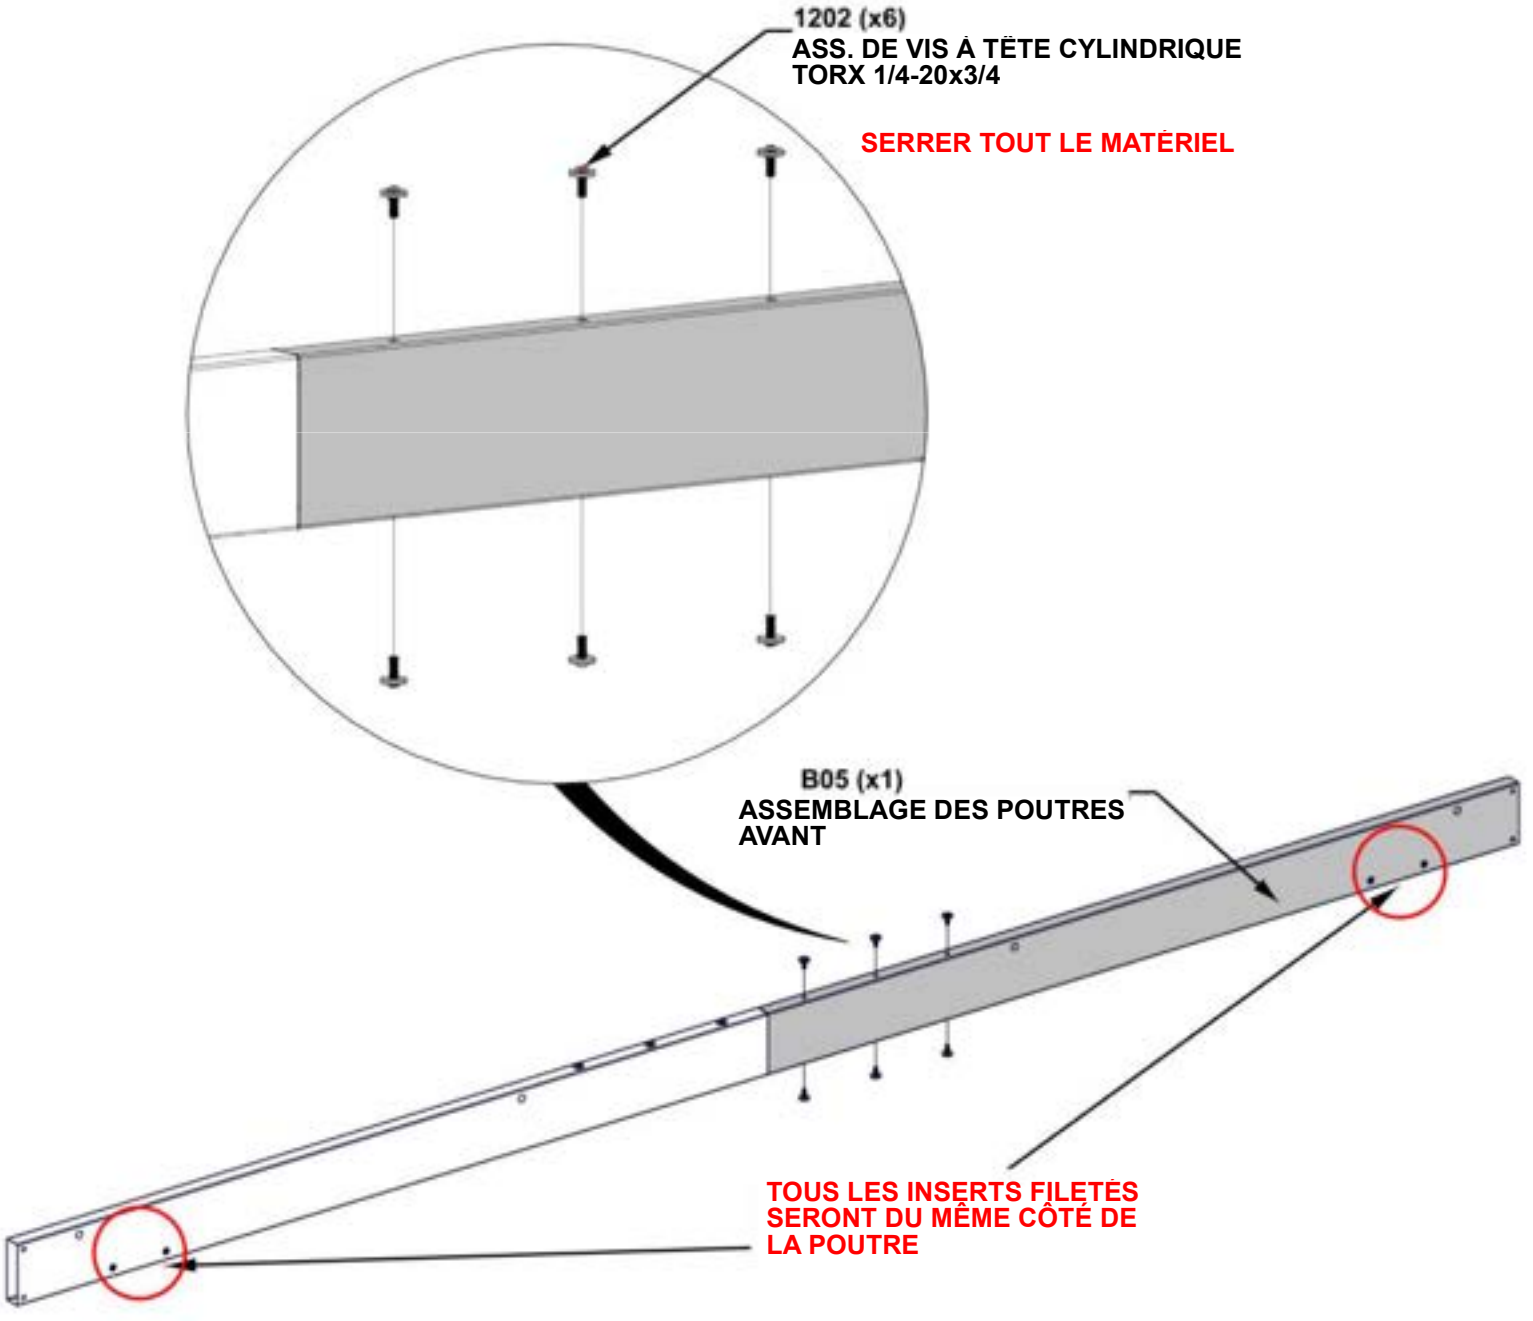


ÉTAPE 5 — ASSEMBLAGE DE POUTRE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20




ÉTAPES 1 À 2 DE L'ASSEMBLAGE DE POUTRE SUPÉRIEURE




ÉTAPES 3 À 4 DE L'ASSEMBLAGE DE POUTRE INFÉRIEURE

- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DE L'ASSEMBLAGE DE POUTRE INFÉRIEURE AVEC LES INSERTS FILETÉS DE L'ASSEMBLAGE DE POUTRE SUPÉRIEURE

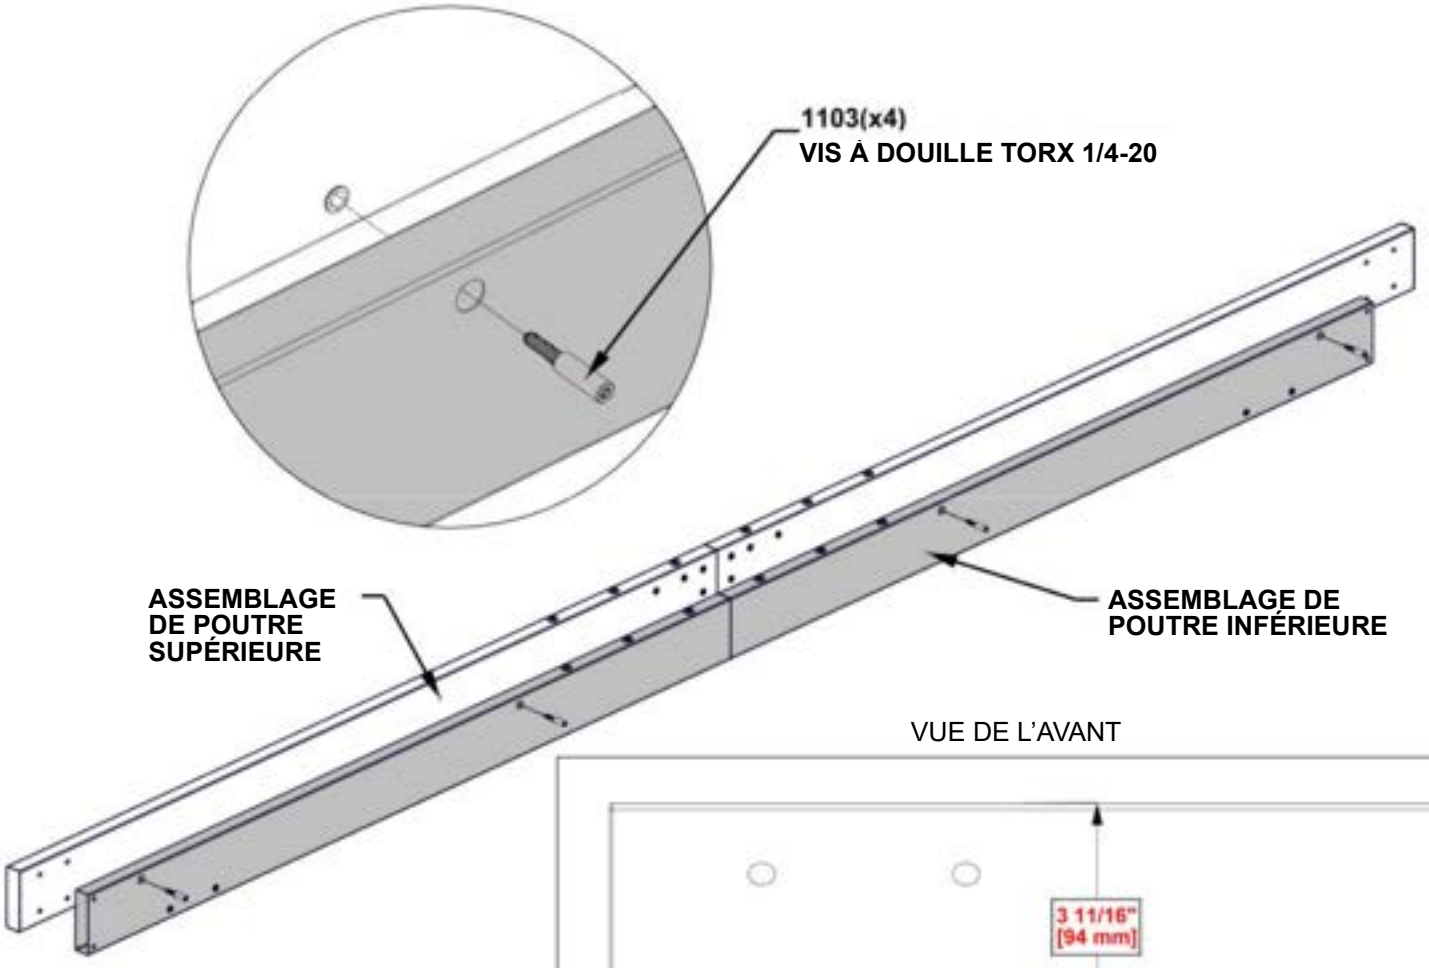

VUE DE L'AVANT

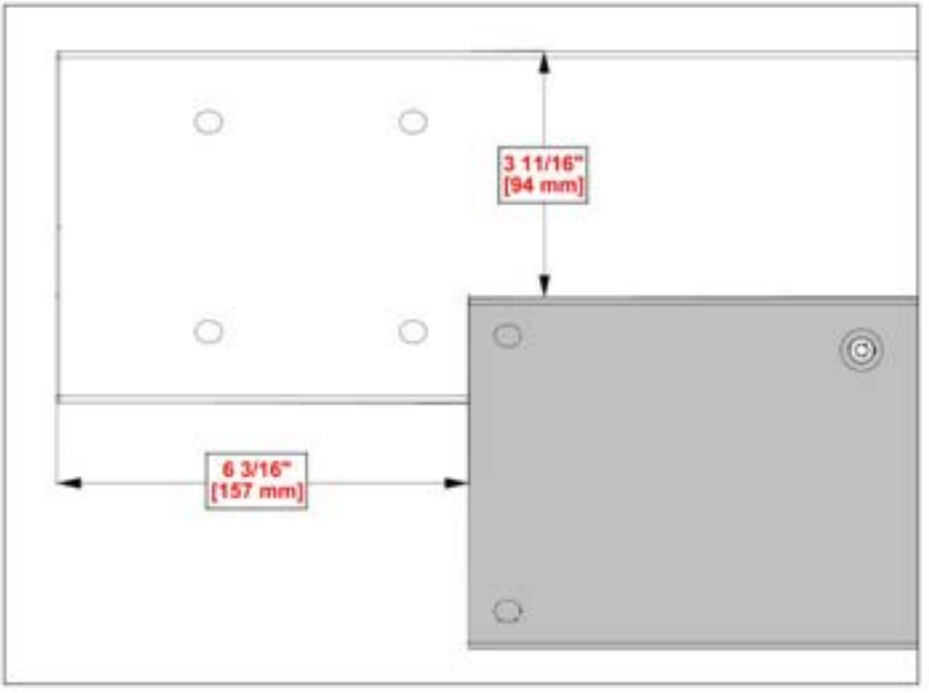

LES DIMENSIONS SONT LES MÊMES AUX DEUX EXTRÉMITÉS ET SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE DES POUTRES

RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 5 DE L’ASSEMBLAGE DE POUTRE

ÉTAPE 6 — ASSEMBLAGE DE POTEAU


Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



P03 POTEAU ARRIÈRE — A4M03505
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)




J4 SUPPORT DE POUTRE — A4M02990
(x2) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

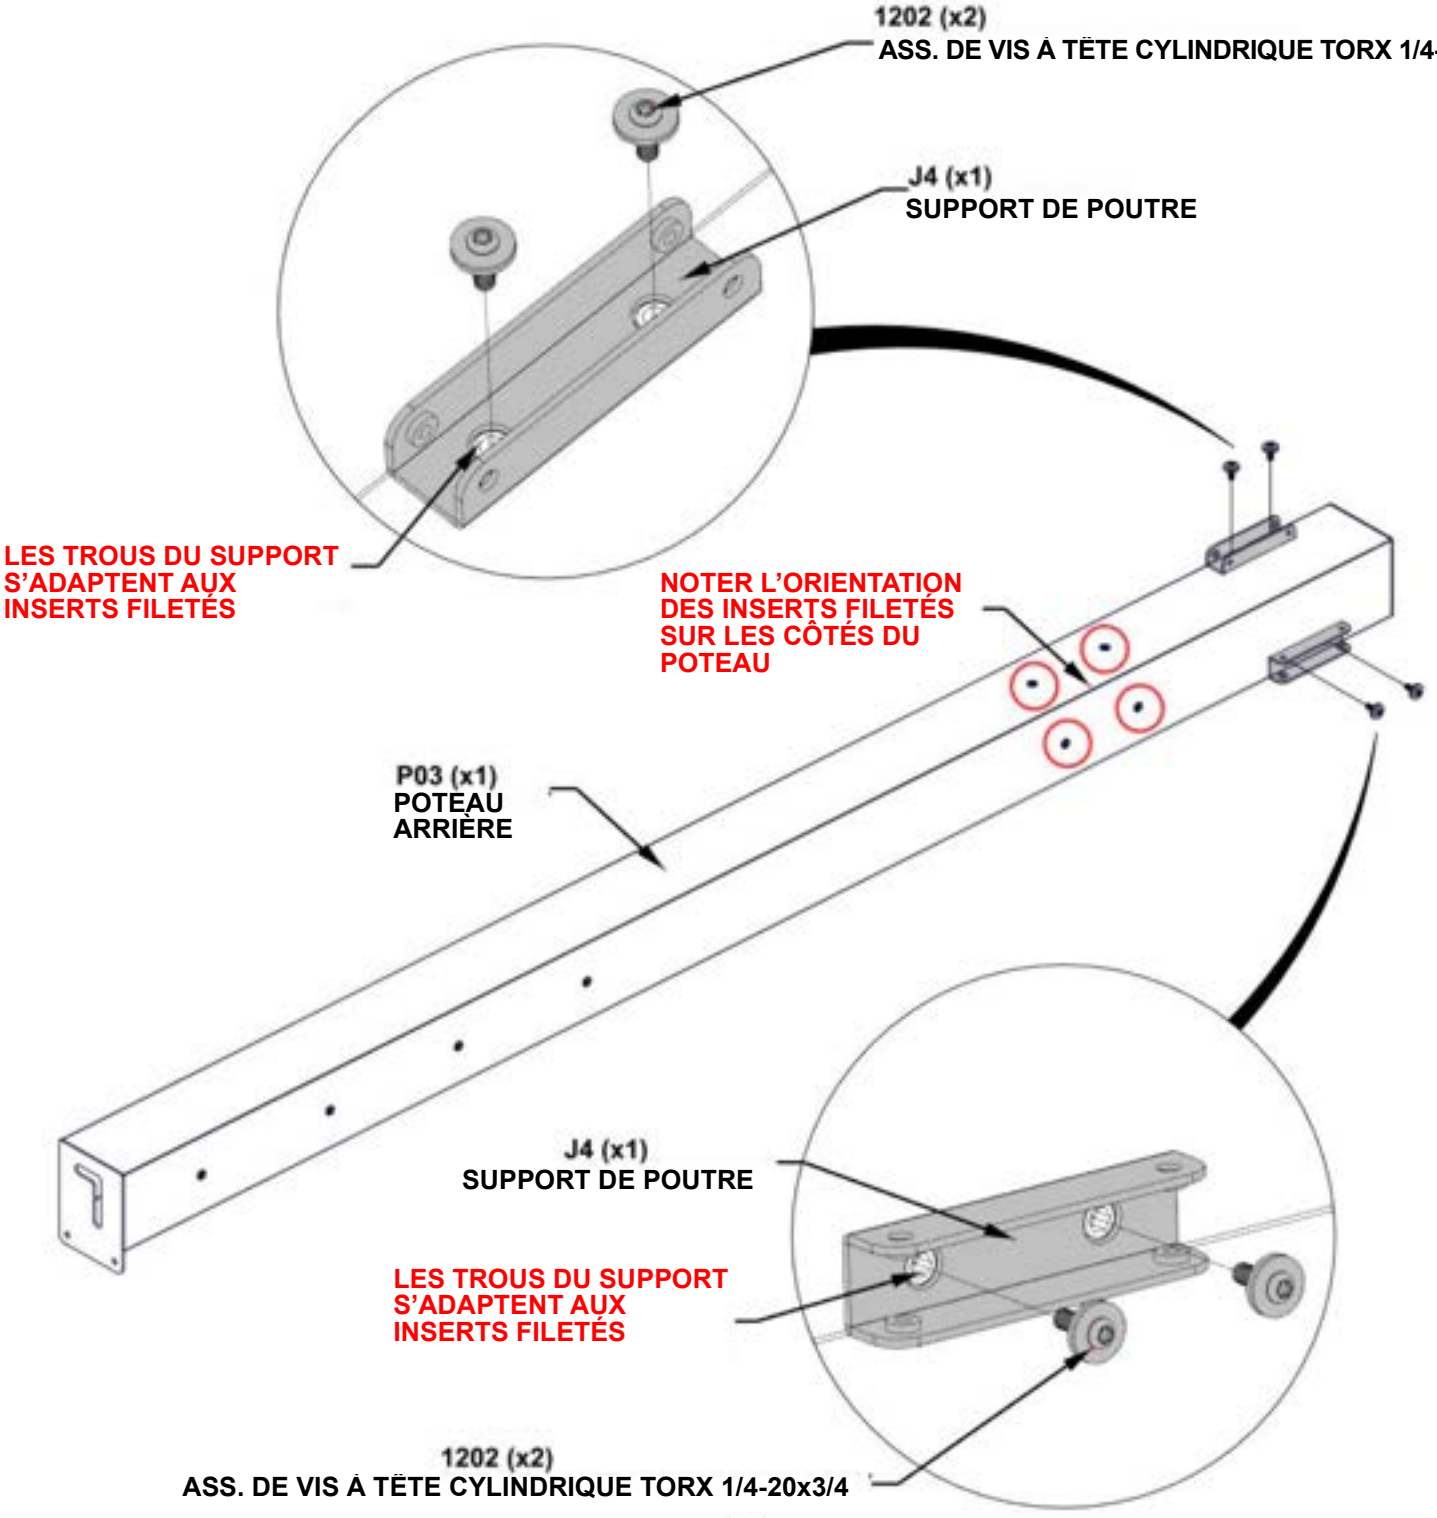

ÉTAPE 7 — ASSEMBLAGE DE POTEAU


Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

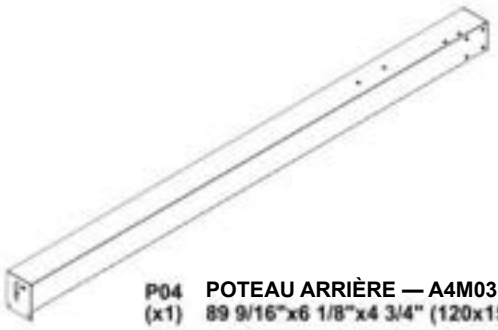


P04 (x1) POTEAU ARRIÈRE — A4M03506
89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)



J4 (x2) SUPPORT DE POUTRE — A4M02990
1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

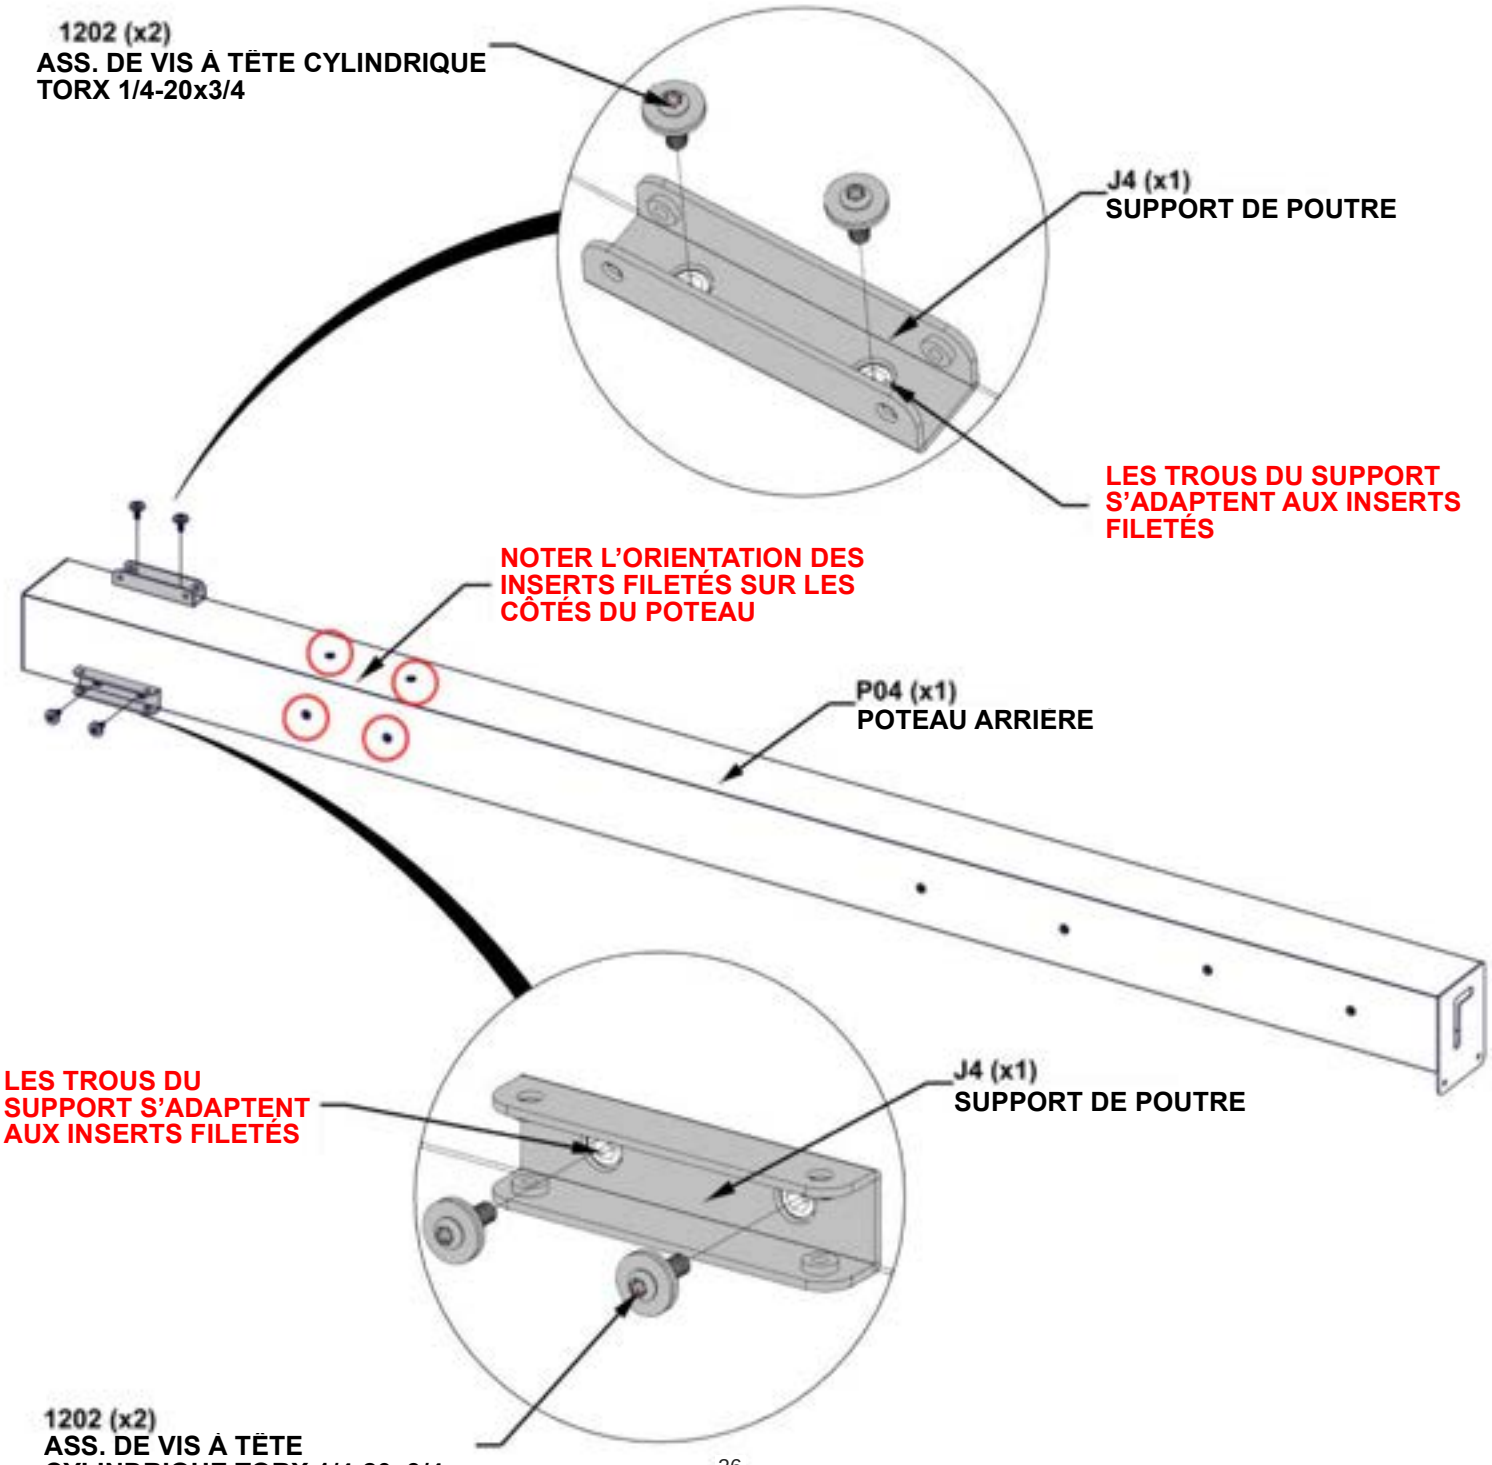


ÉTAPE 8A — ASSEMBLAGE DE CADRE




ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES 1 À 5

- FAIRE COULISSER CHAQUE ASSEMBLAGE DE POTEAU DANS L'ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES 1 À 5.

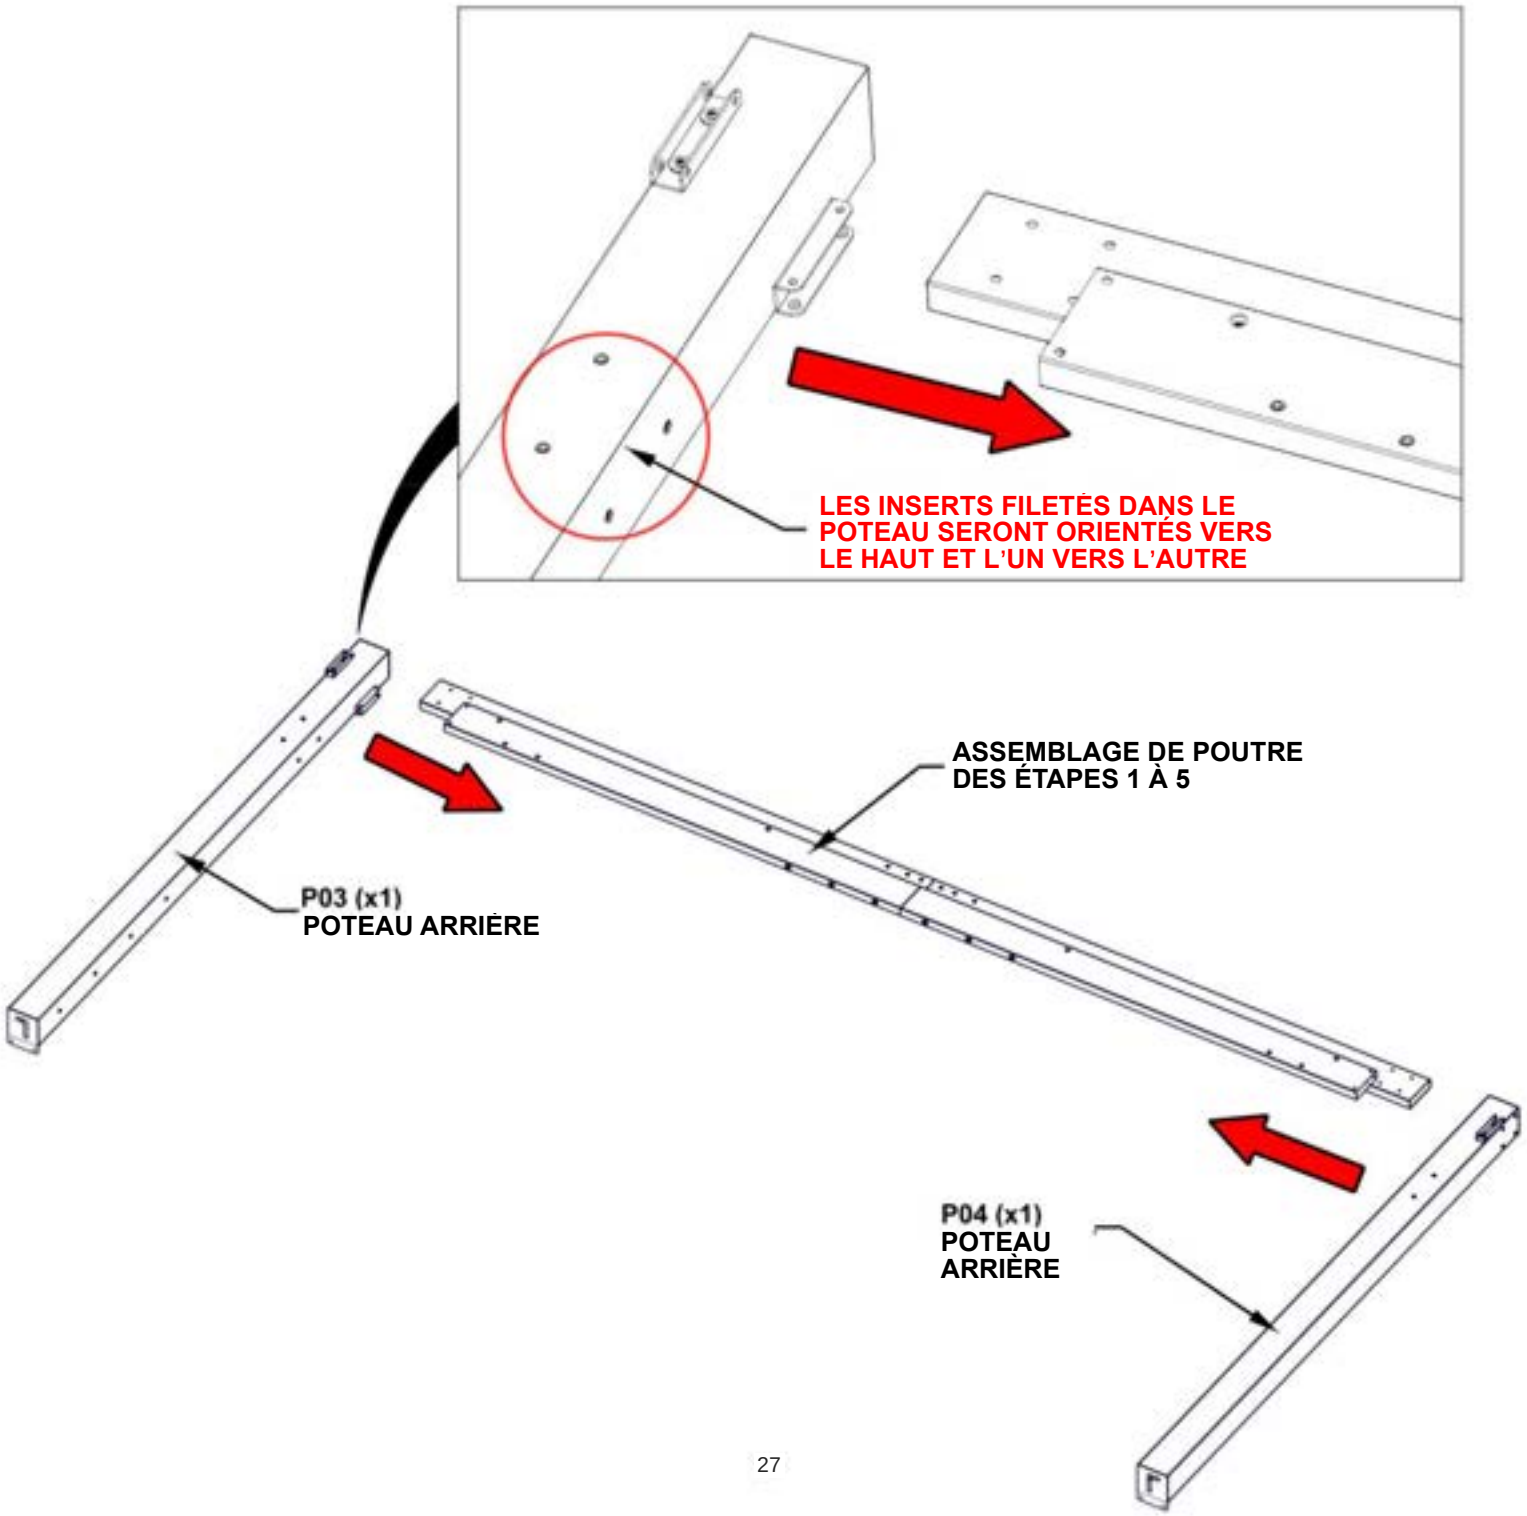

ÉTAPE 8B — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

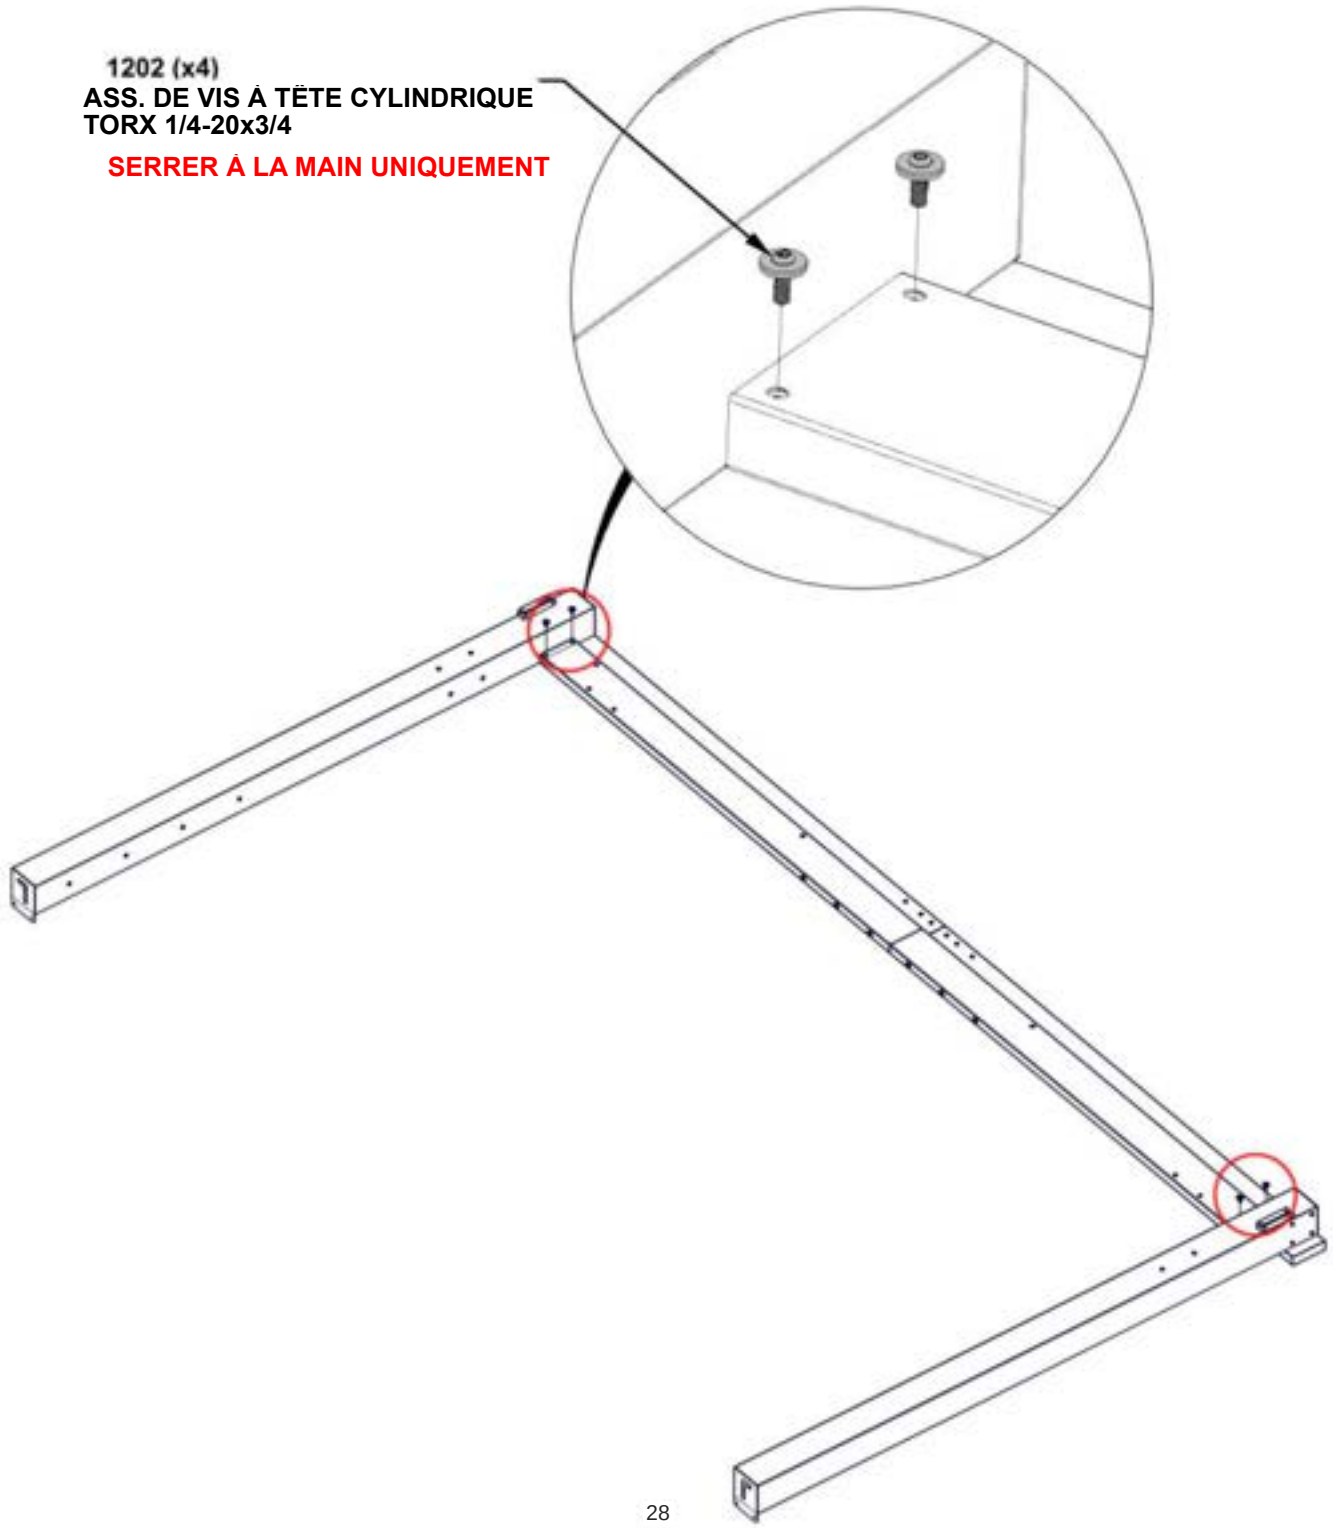

ÉTAPE 8C — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
8	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




C01 (x1) ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03525
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)



C02 (x1) ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4MQ3526
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)


- FIXER LES ENCORBELLEMENTS À LA POUTRE ET AU POTEAU.
- METTRE D'ÉQUERRE SELON LES BESOINS AVANT DE SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

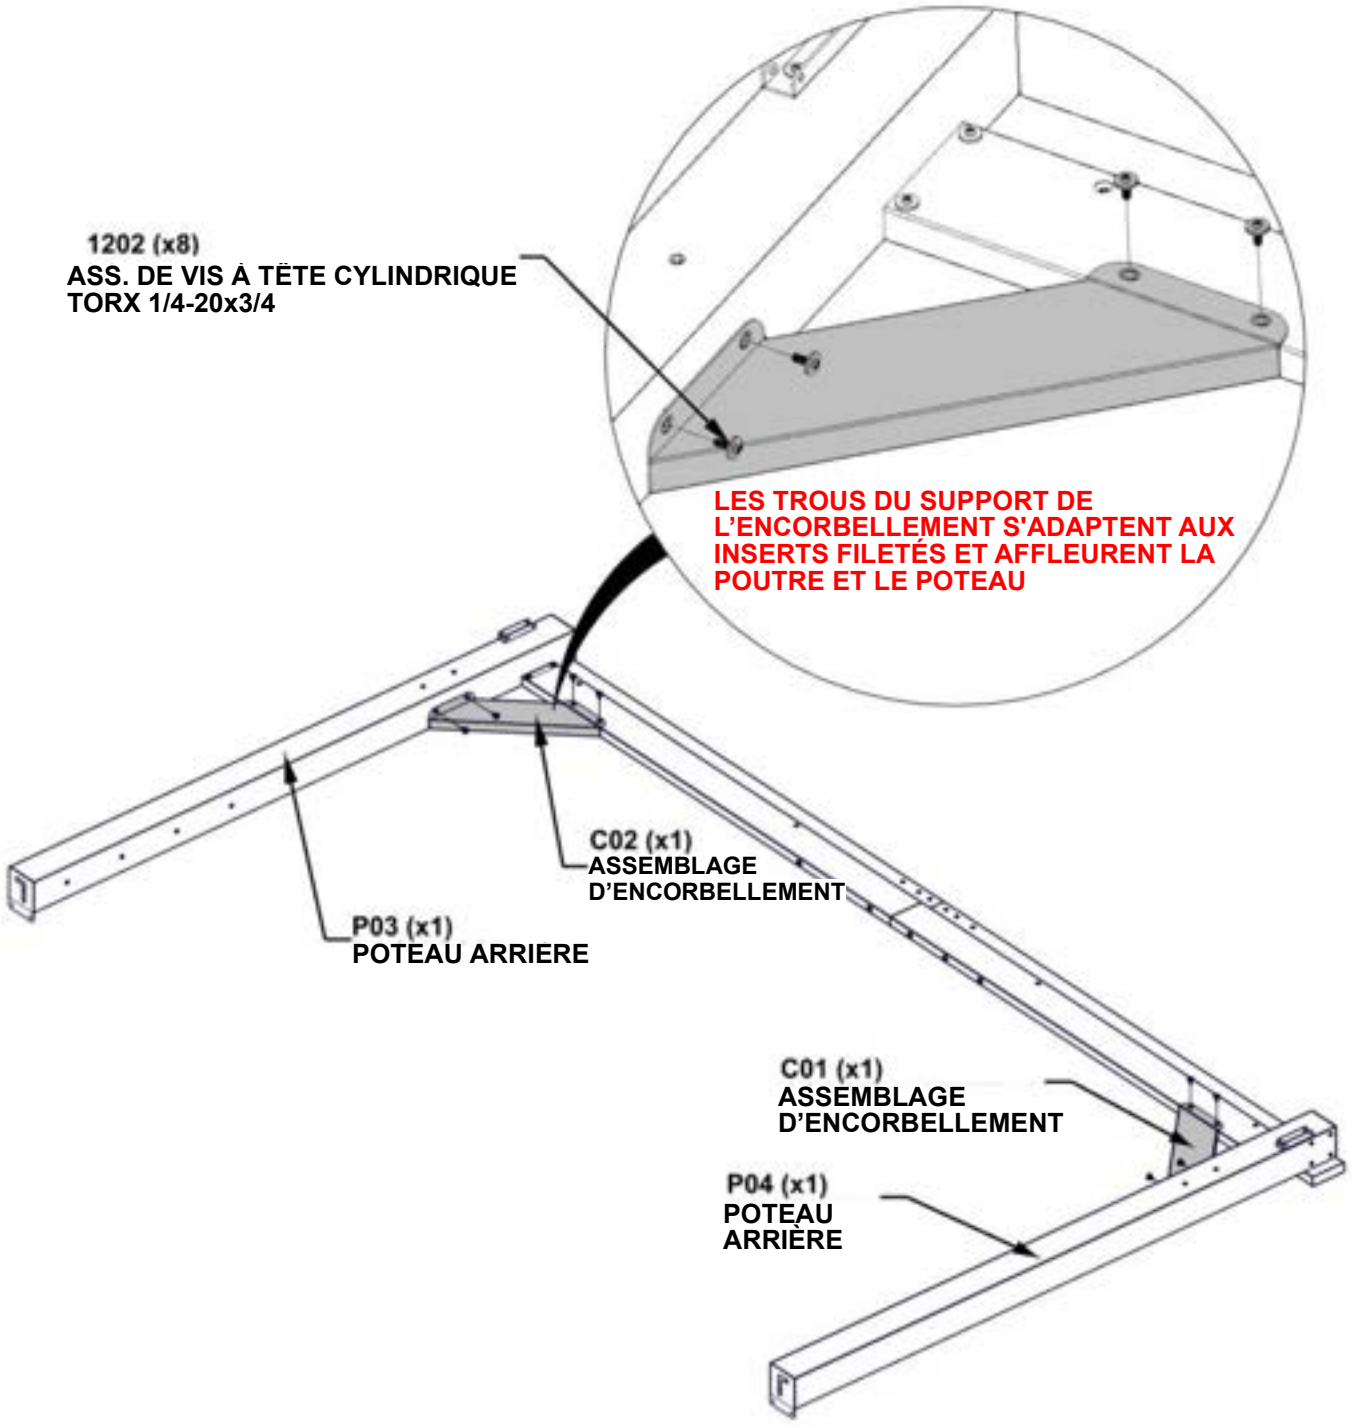

ÉTAPE 8D — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	Qté	Qté
8	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, RETOURNER L'ASSEMBLAGE DE POTEAU ET DE POUTRE

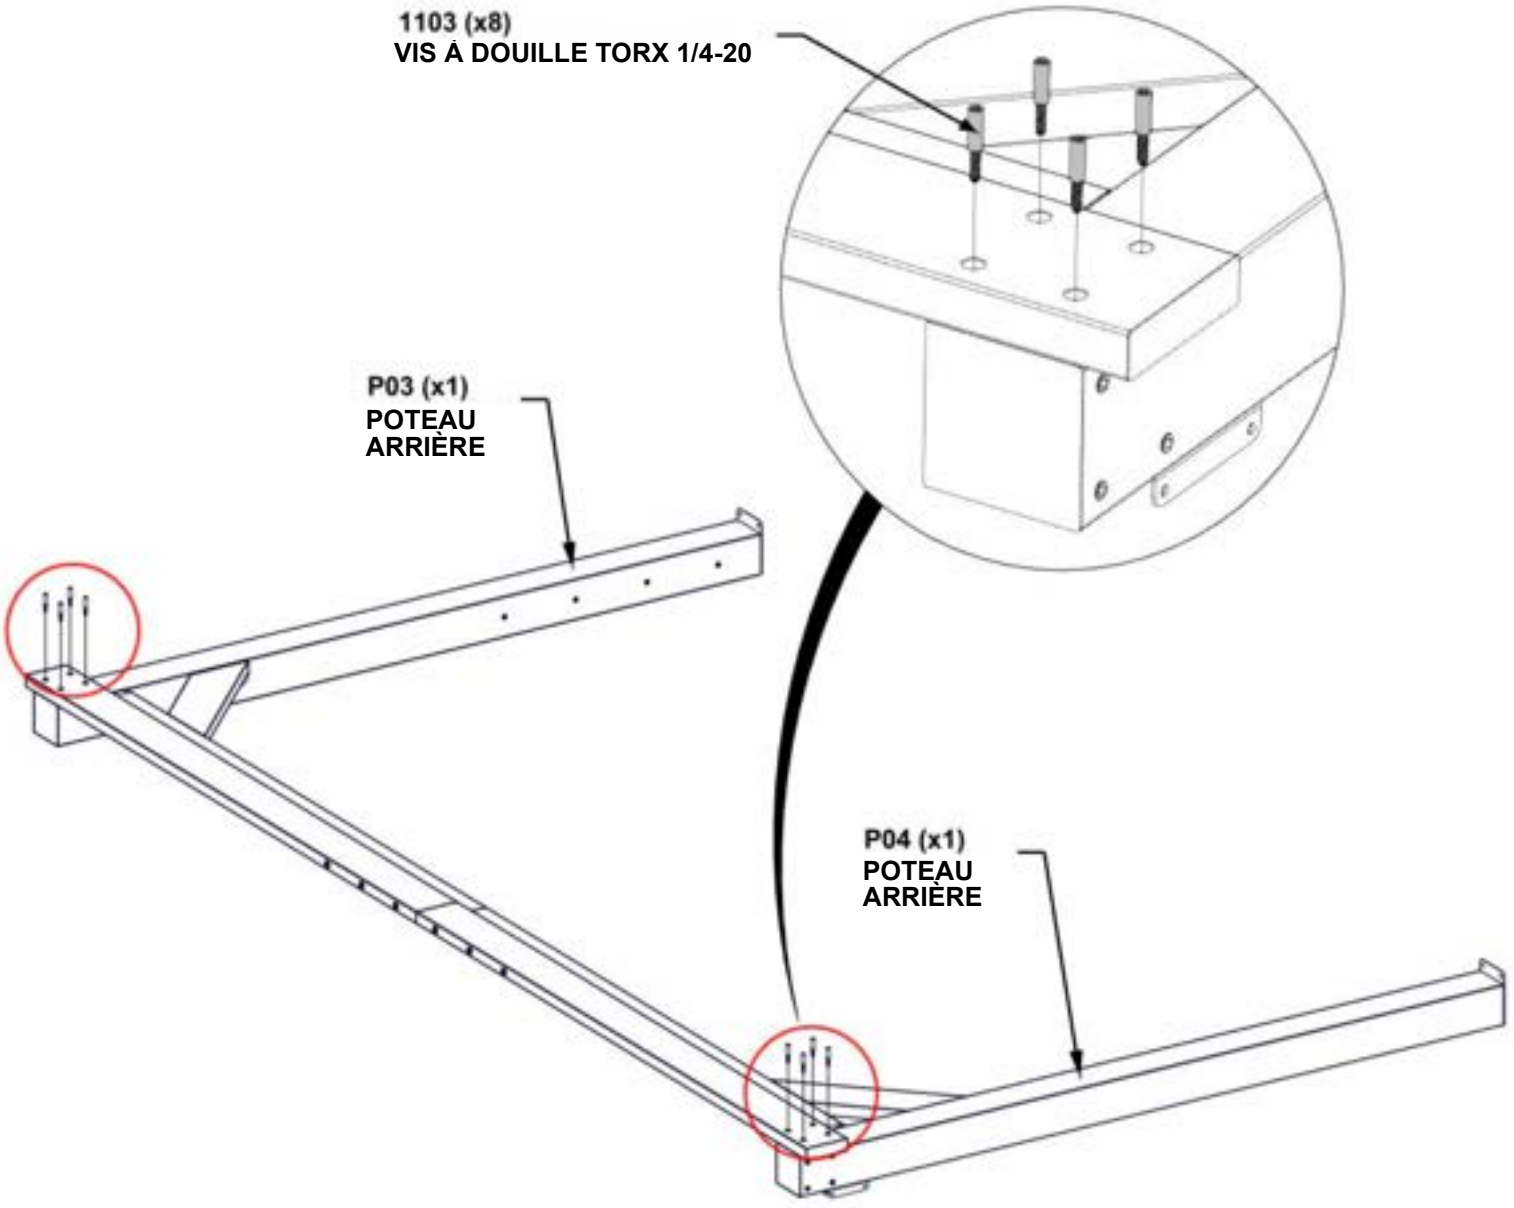

ÉTAPE 9 — ASSEMBLAGE DE POUTRE

Qté	N° de pièce	Description
3	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20




B17 ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE — A4M03648
(x1) 64 15/16"x5 5/16"x1 7/16" (36x135.50x1649)



B18 ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE — A4M03649
(x1) 55 9/16"x5 1/4"x1 1/2" (37.50x134x1411)

- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DE LA POUTRE B18 AVEC LES INSERTS FILETÉS DE LA POUTRE B17.

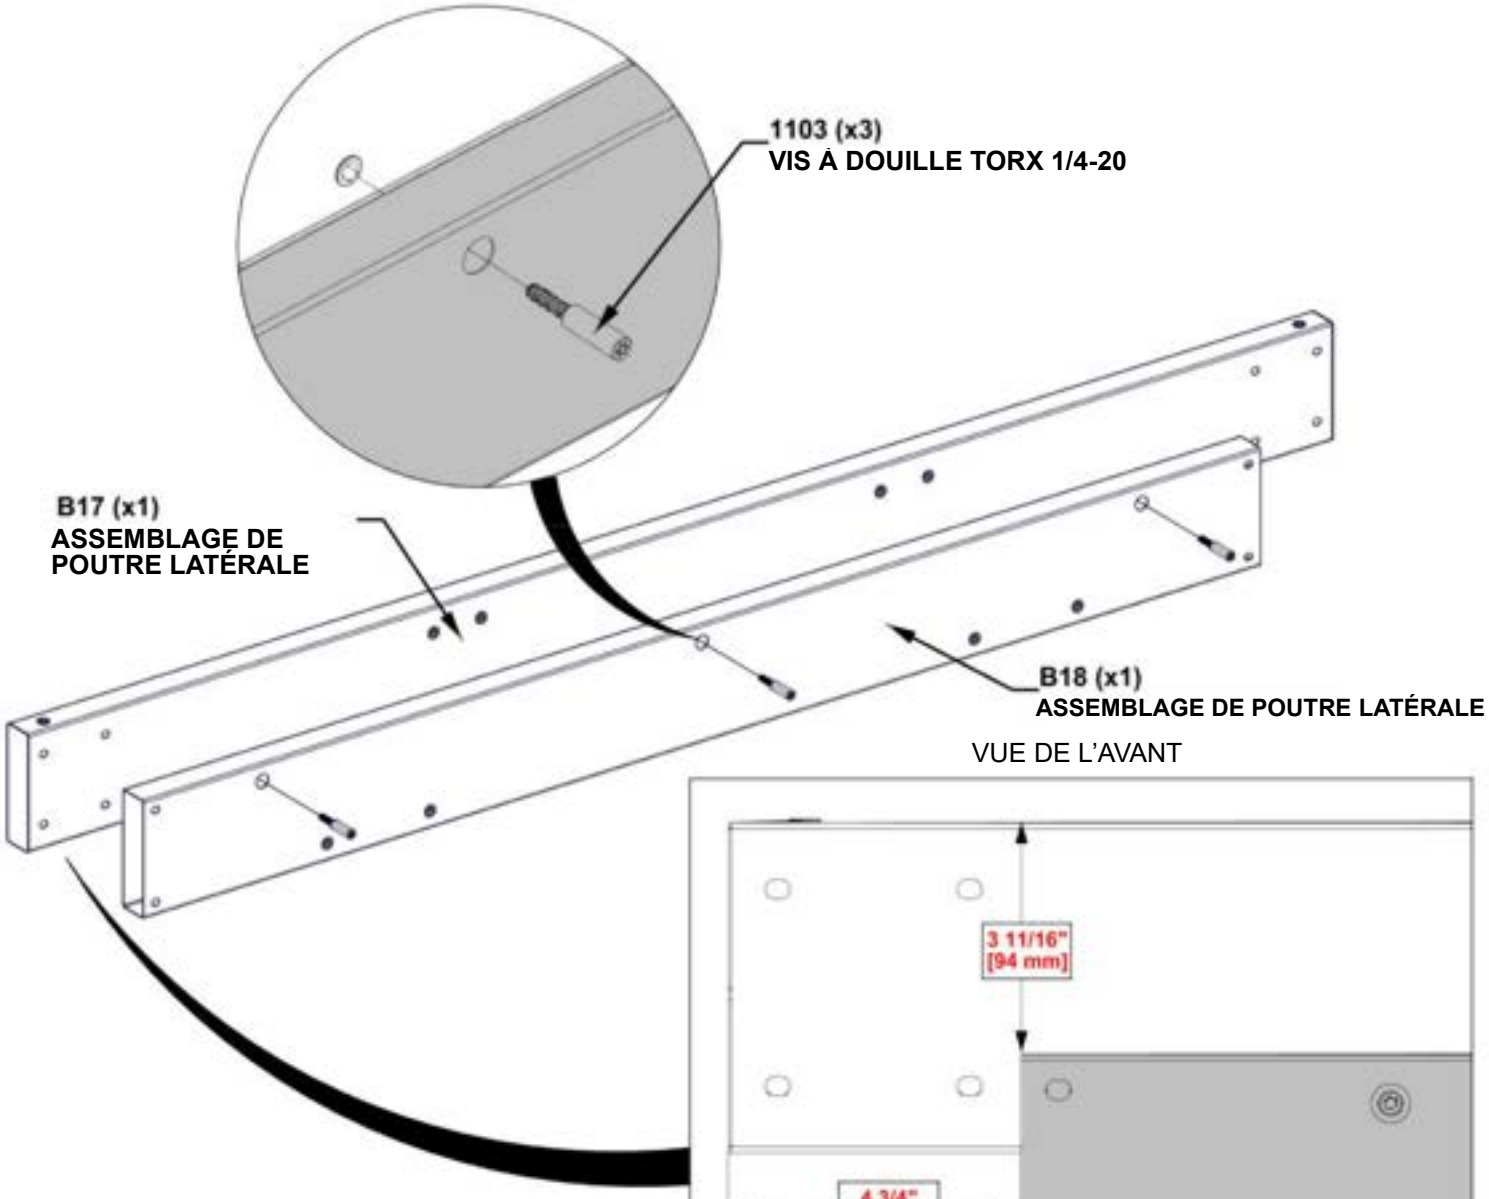

VUE DE L'AVANT


LES DIMENSIONS SONT LES MÊMES AUX DEUX EXTRÉMITÉS ET SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE DES POUTRES

ÉTAPE 10 — ASSEMBLAGE DE POUTRE



J5 (x2) **SUPPORT DE CHEVRON — A4M03803**
3 5/8"x2 11/16"x2 1/16" (52x68x91.5)

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

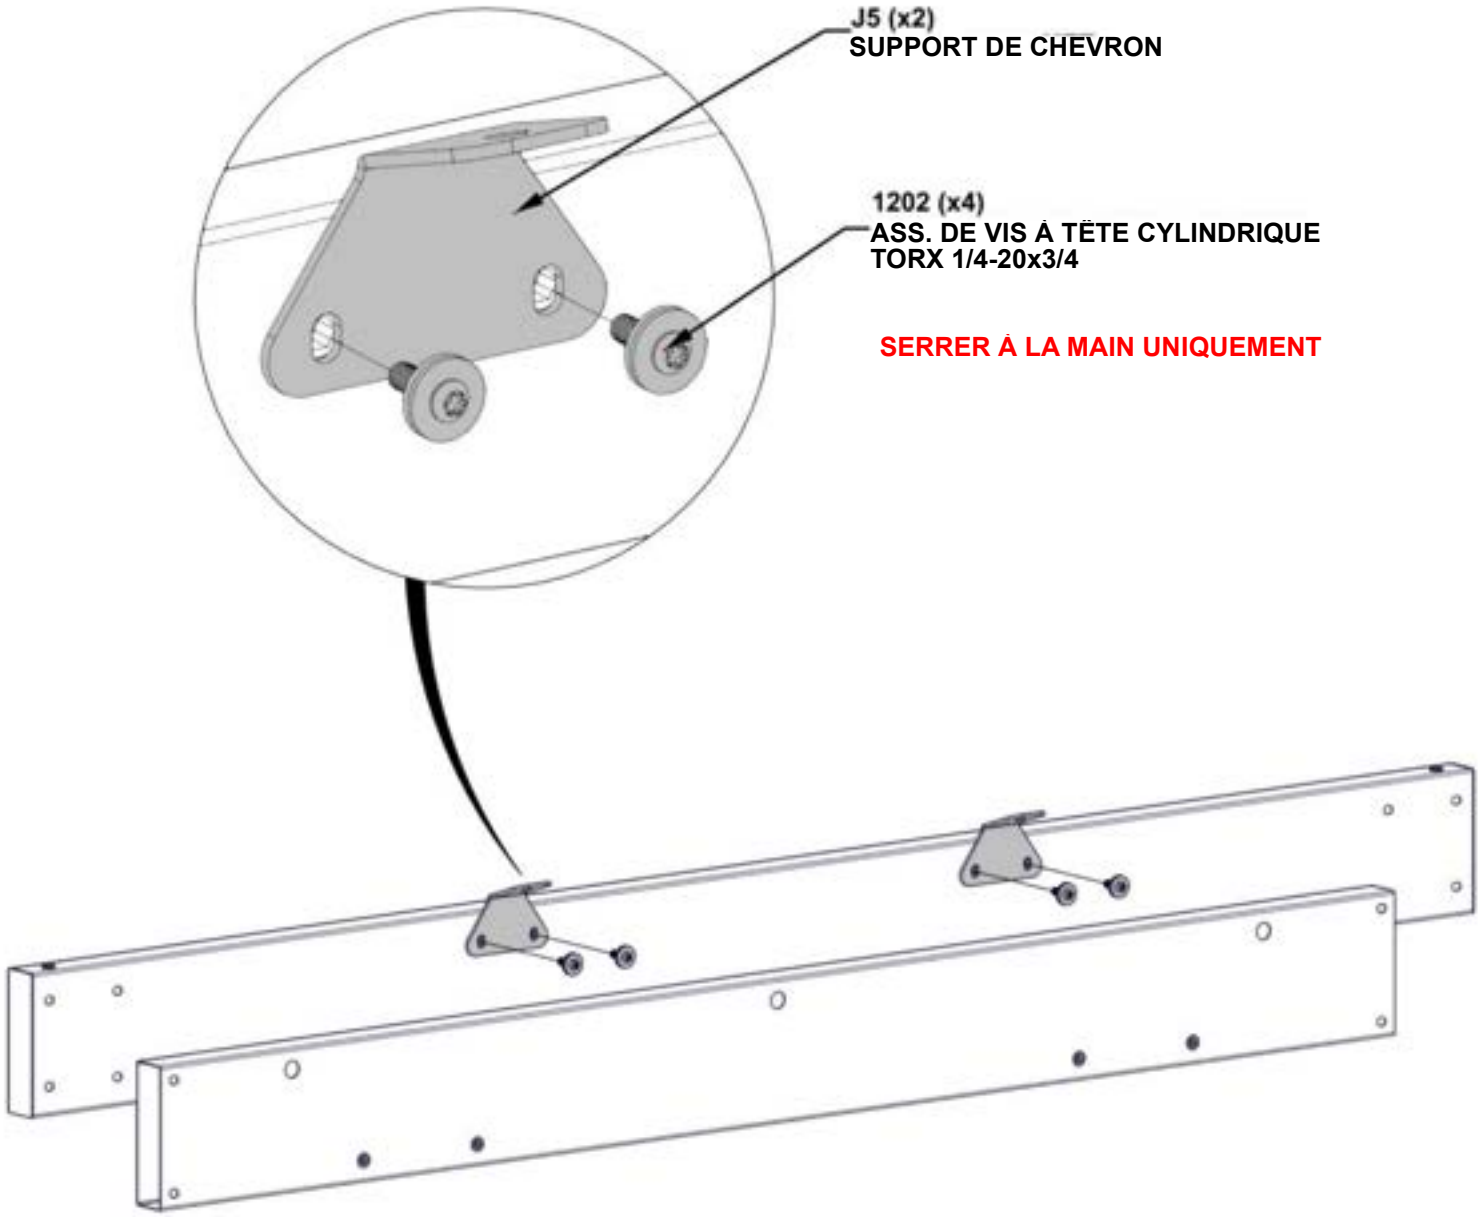

RÉPÉTER LES ÉTAPES 9 À 10 DE L'ASSEMBLAGE DE POUTRE

ÉTAPE 11 — ASSEMBLAGE DE POTEAU


Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




P05 (x1) **POTEAU AVANT — A4M03646**
89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)



J4 (x2) **SUPPORT DE POUTRE — A4M02990**
1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

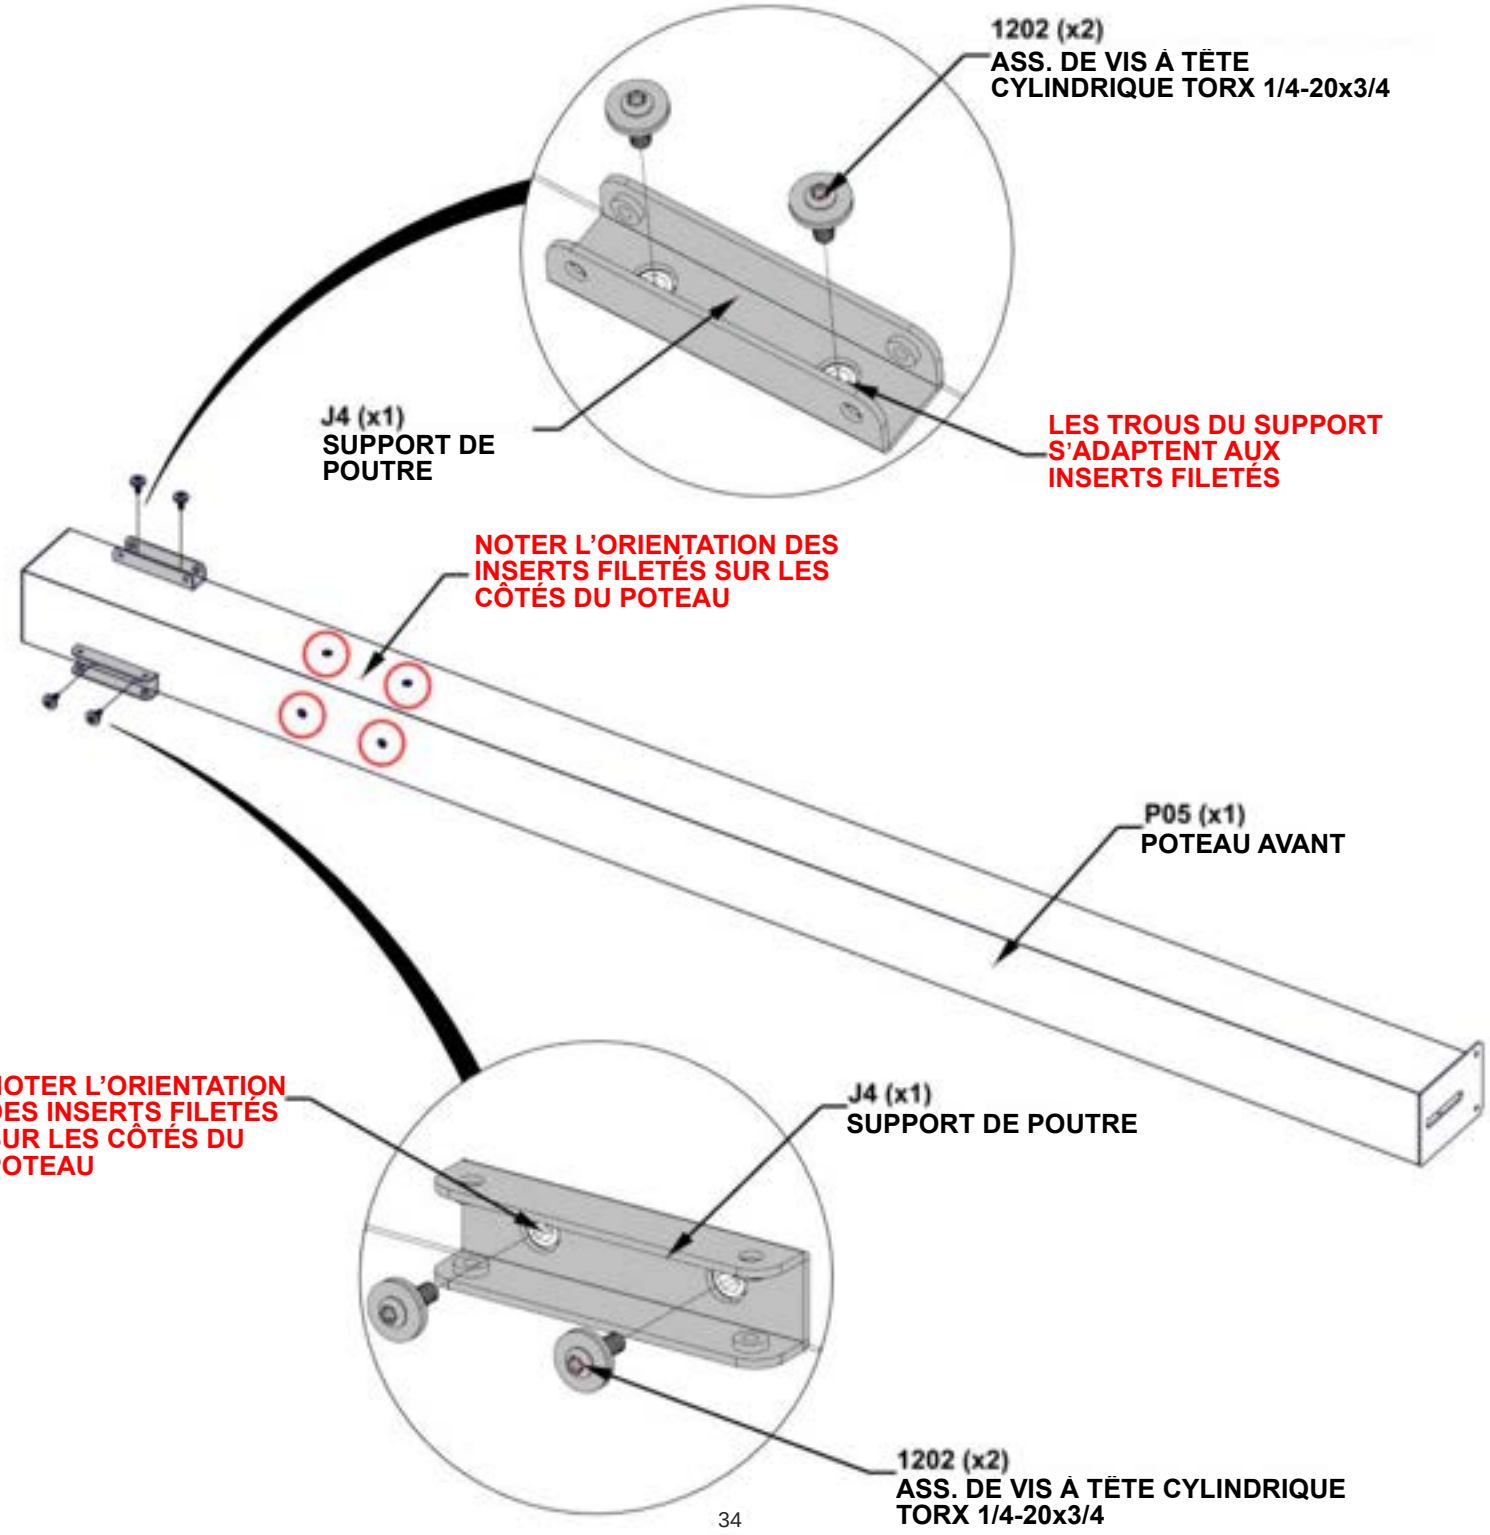



ÉTAPE 12A — ASSEMBLAGE DE CADRE

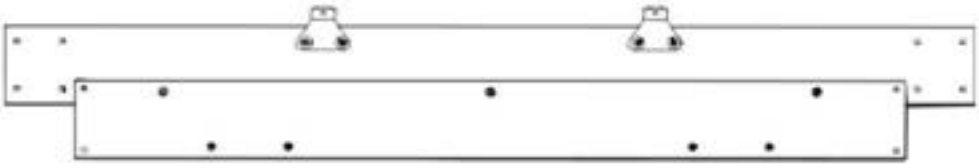

ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES 9 À 10


- FAIRE COULISSER L'ASSEMBLAGE DE POTEAU DE L'ÉTAPE 11 DANS L'ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES 9 À 10.

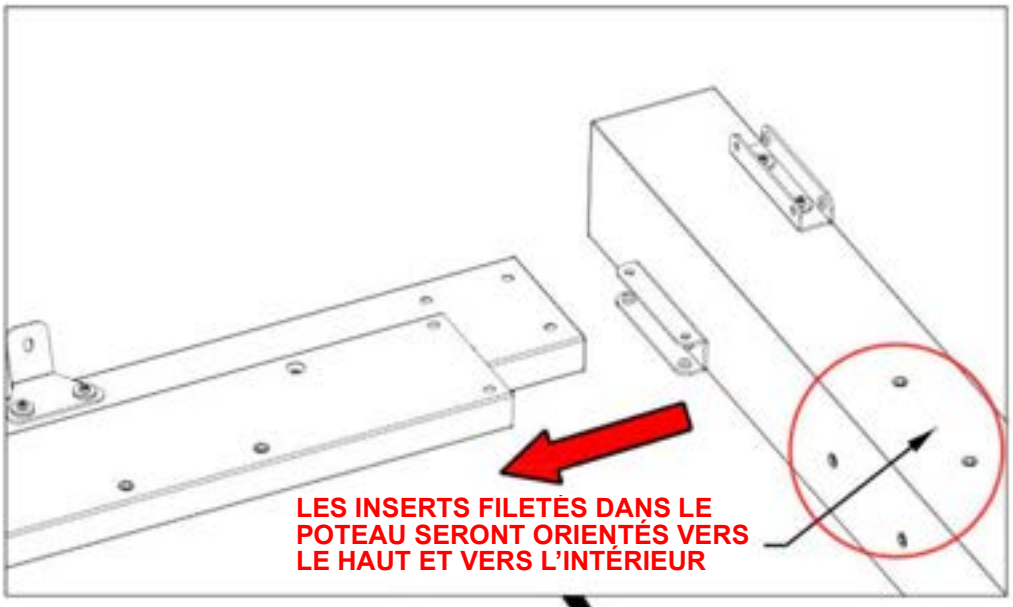

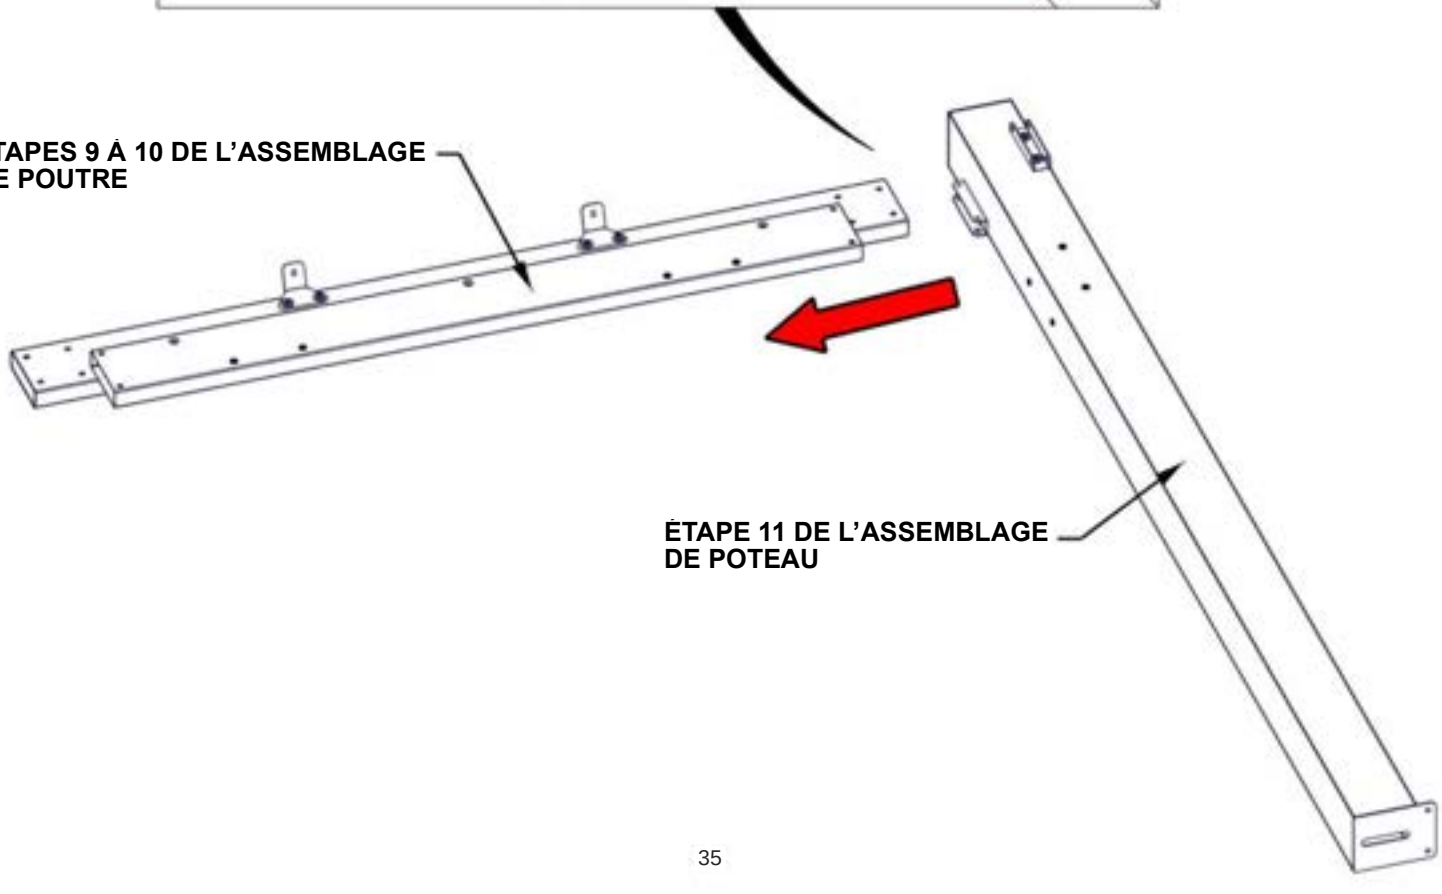

ÉTAPE 12B — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

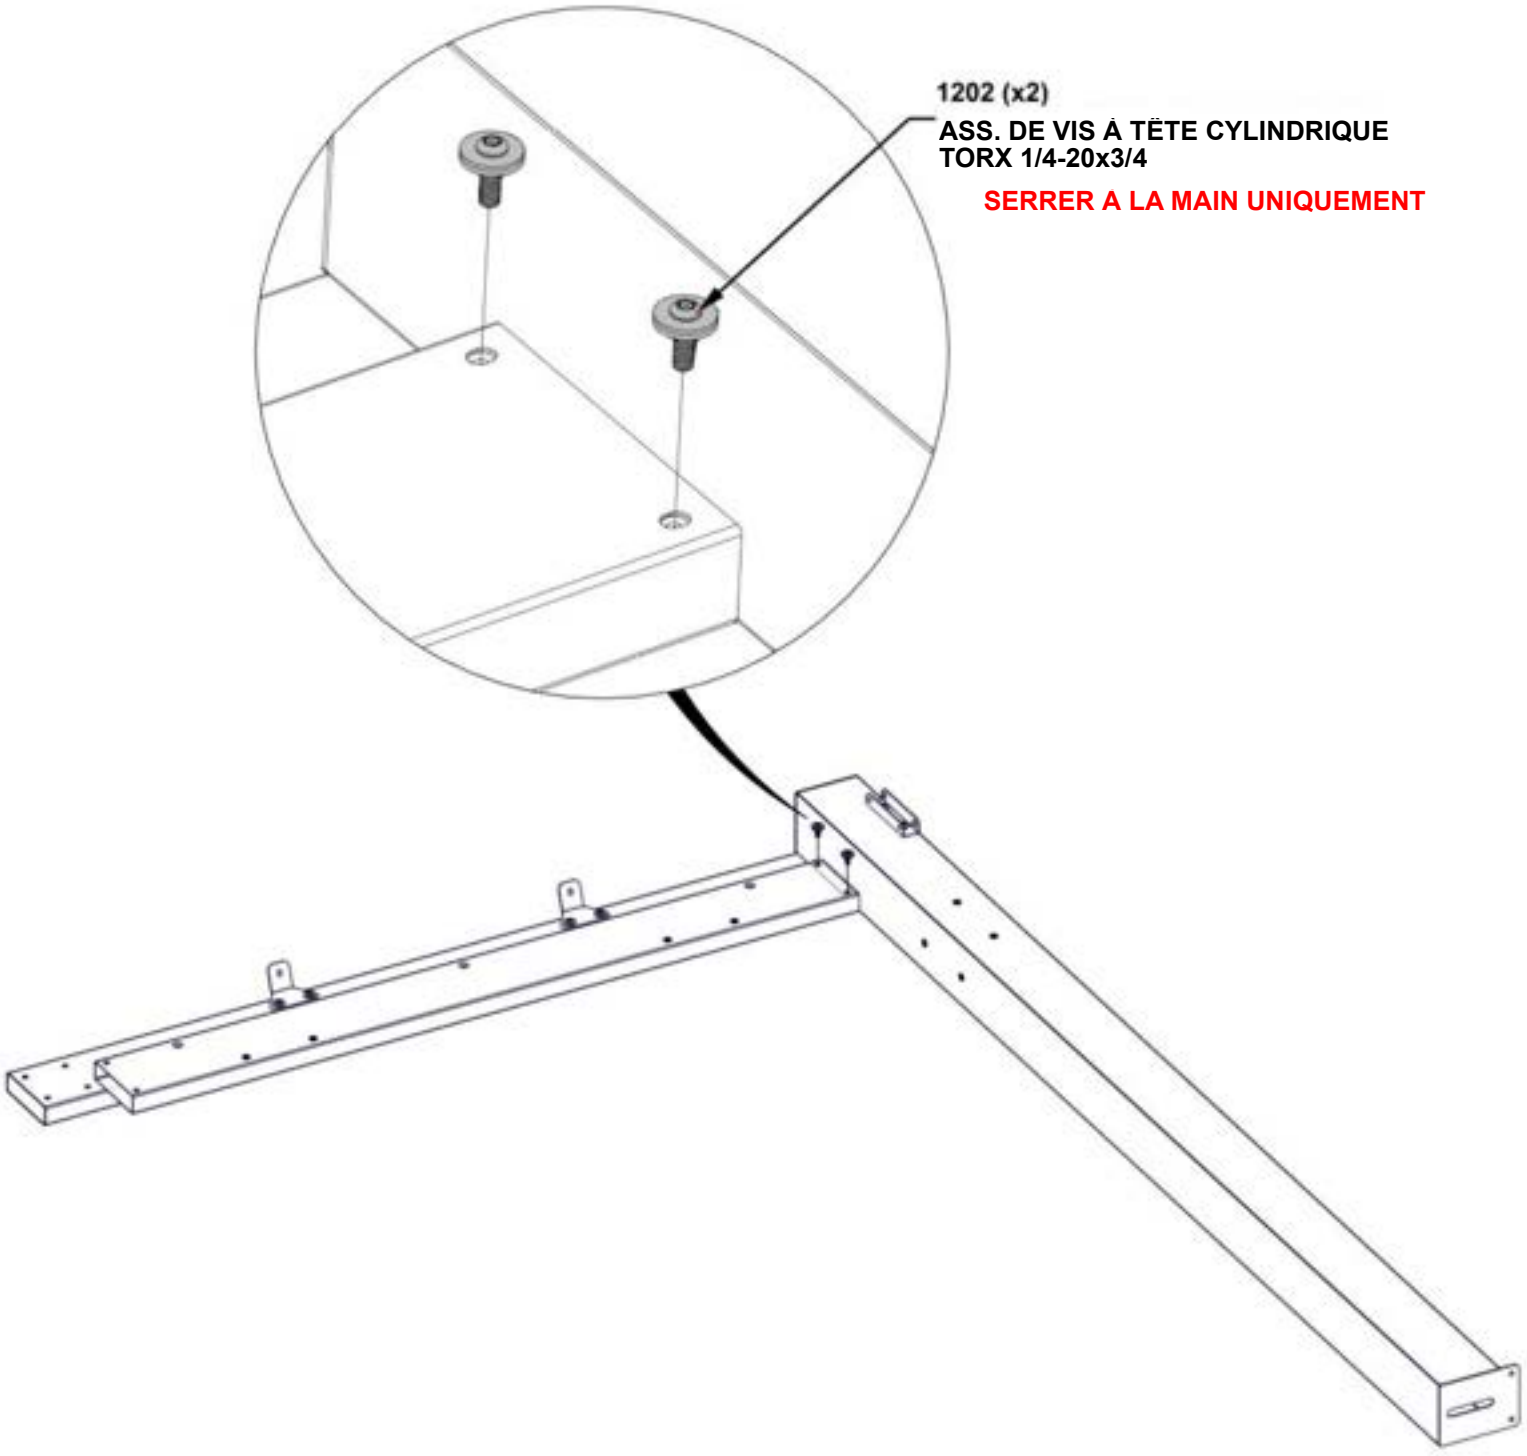


ÉTAPE 12C — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



C01 (x1) **ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03525**
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)


- **FIXER L'ENCORBELLEMENT À LA POUTRE ET AU POTEAU.**
- **METTRE D'ÉQUERRE SELON LES BESOINS AVANT DE SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.**

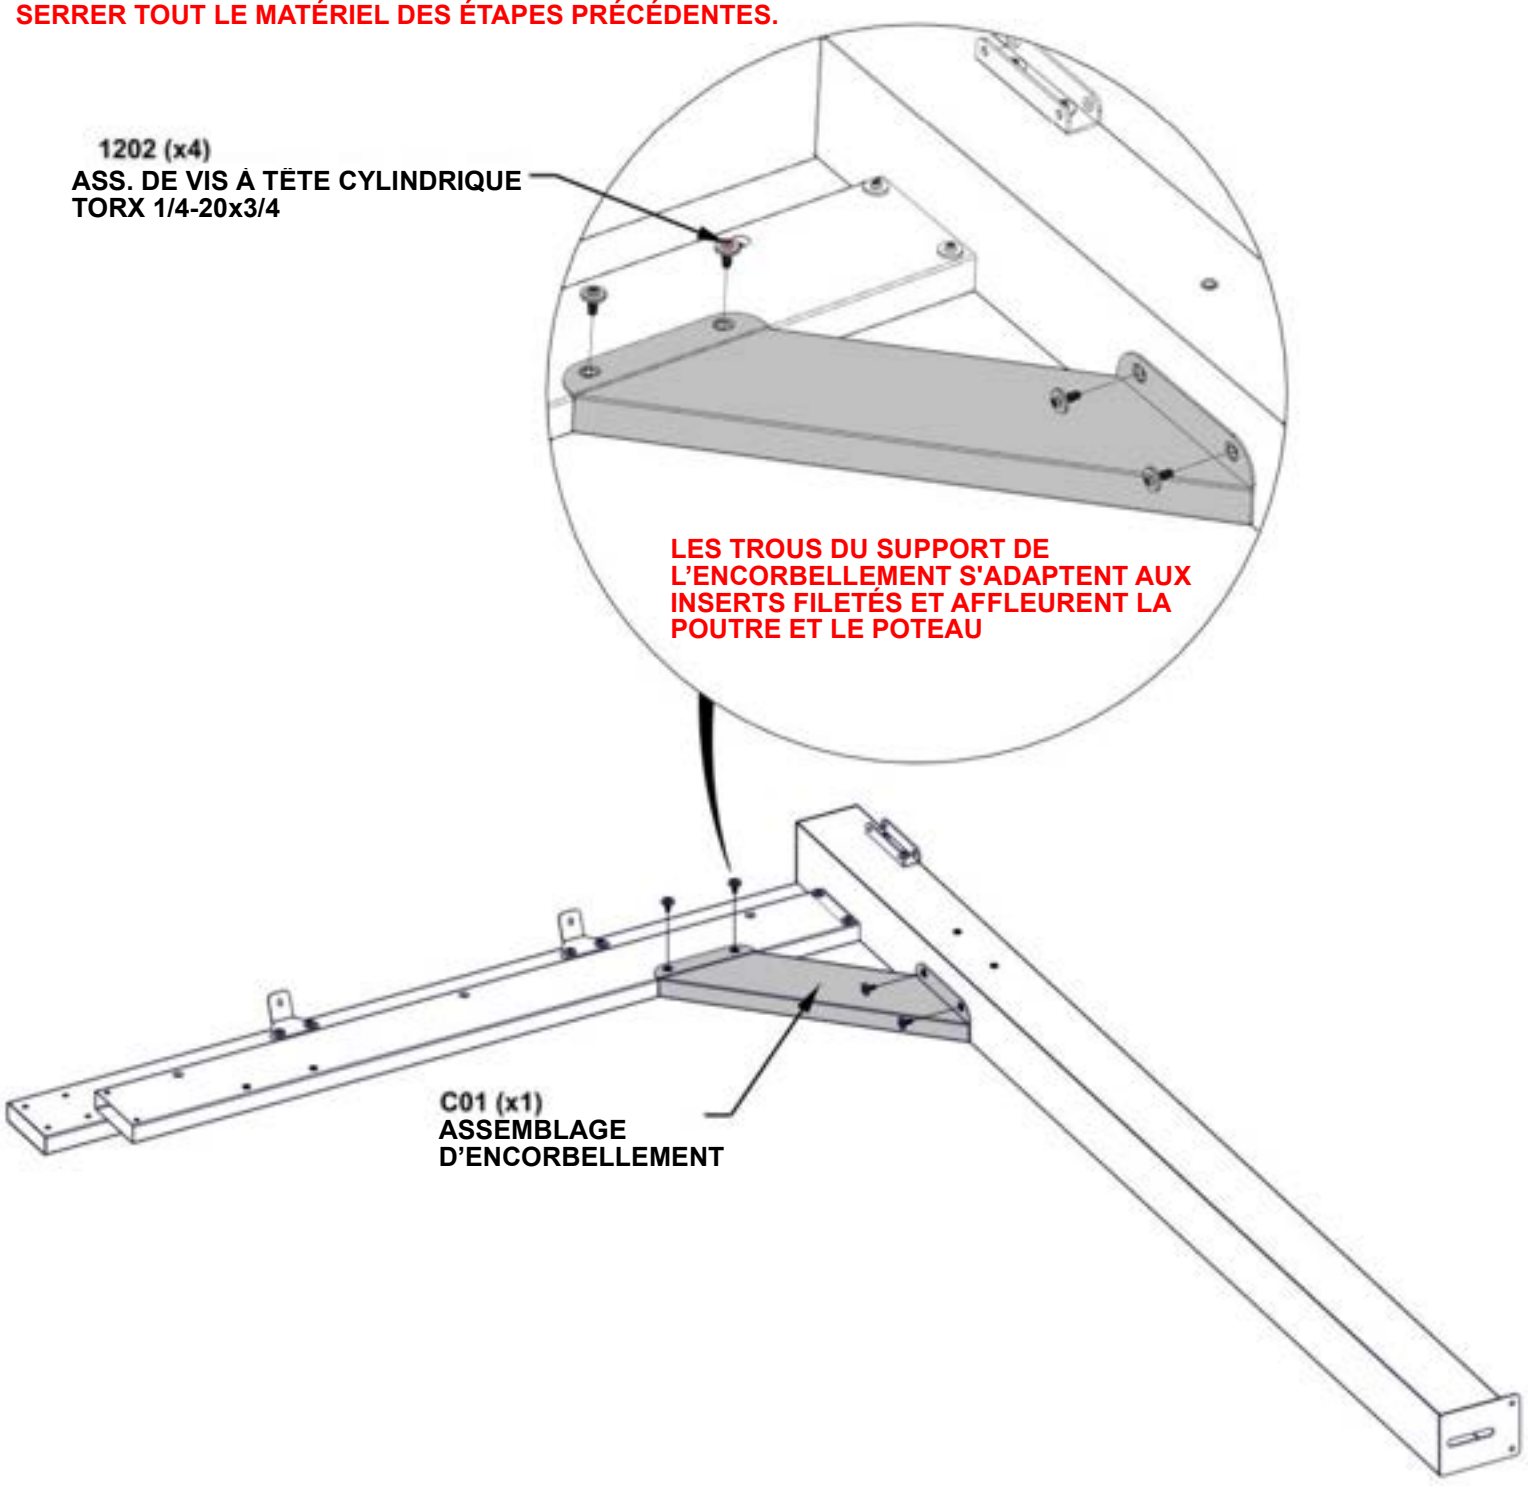

ÉTAPE 12D — ASSEMBLAGE DE CADRE


Qté	N° de pièce	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20


- AVEC UNE PERSONNE SUPPLEMENTAIRE, RETOURNER L'ASSEMBLAGE DE POTEAU ET DE POUTRE

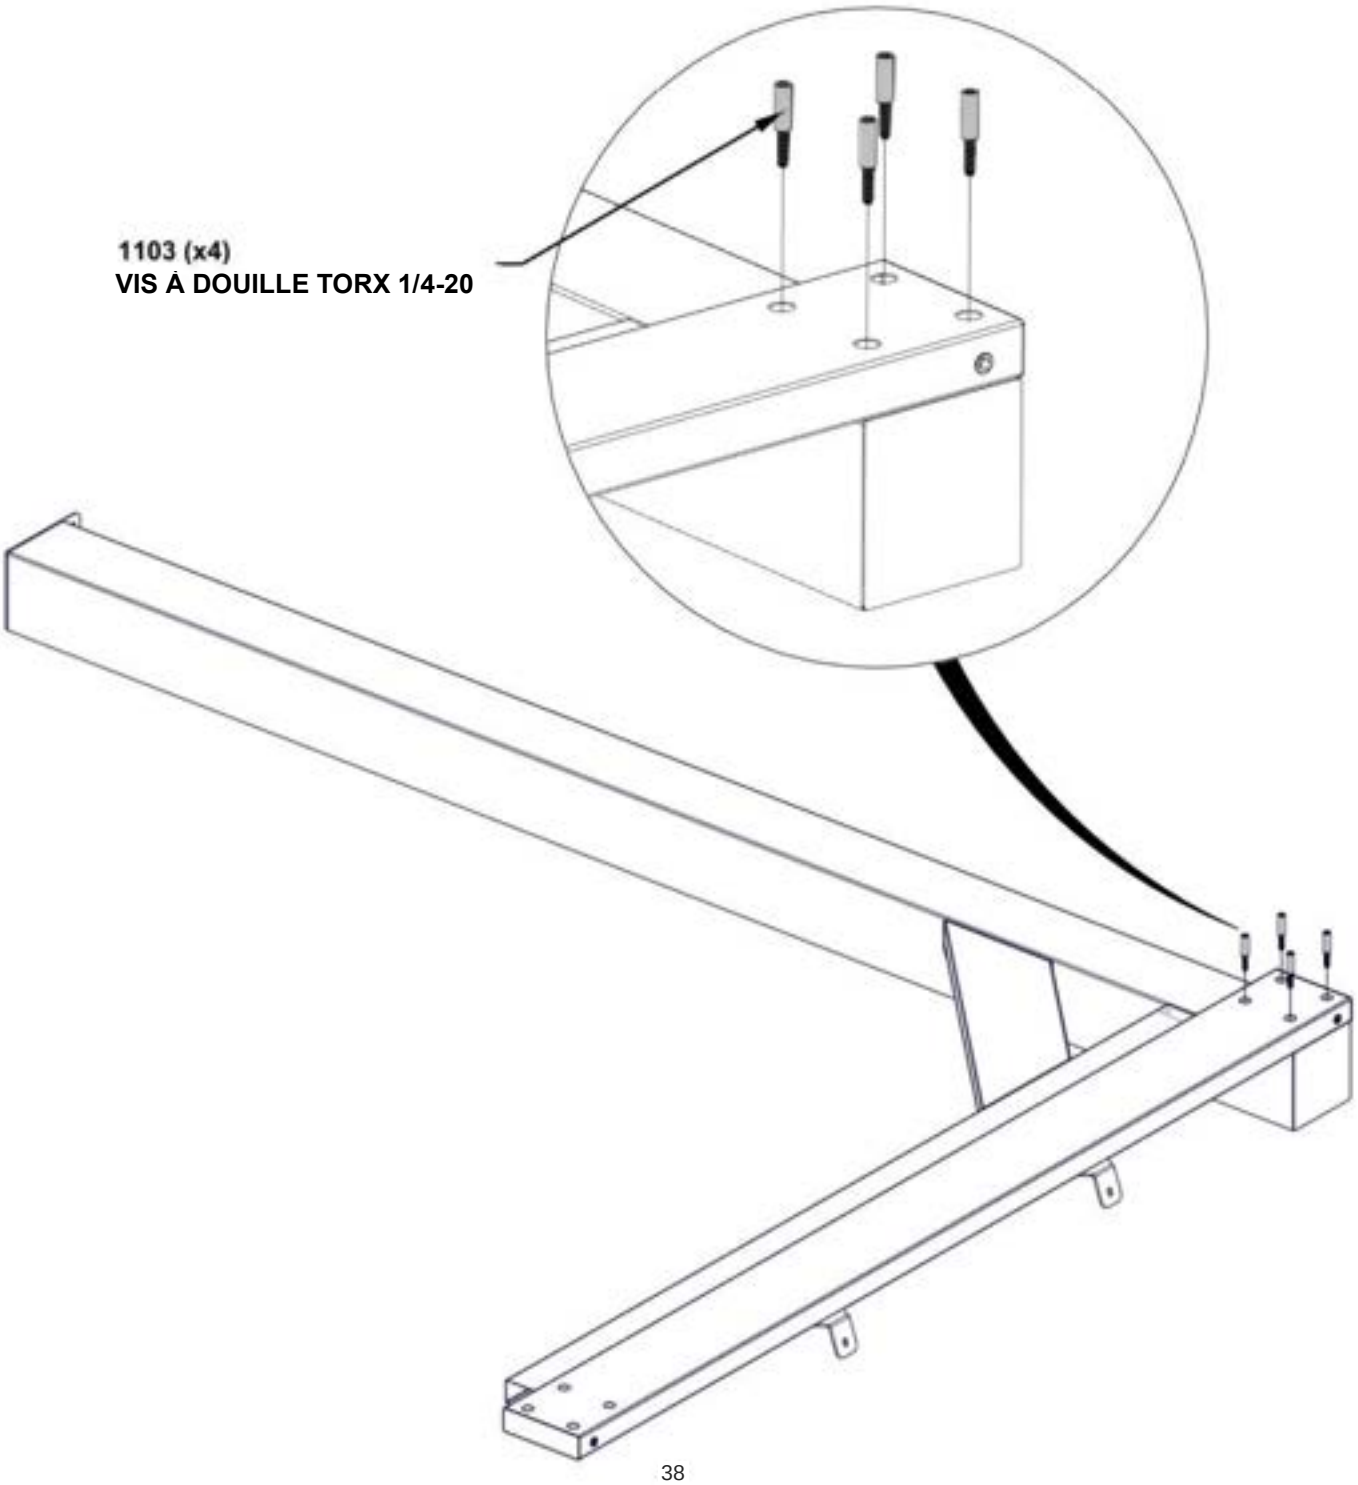

ÉTAPE 13A — ASSEMBLAGE DE CADRE


- **AVEC AU MOINS TROIS AUTRES PERSONNES, FIXER LES ASSEMBLAGES DE POUTRE ET DE POTEAU EN LES FAISANT COULISSER EN PLACE.**

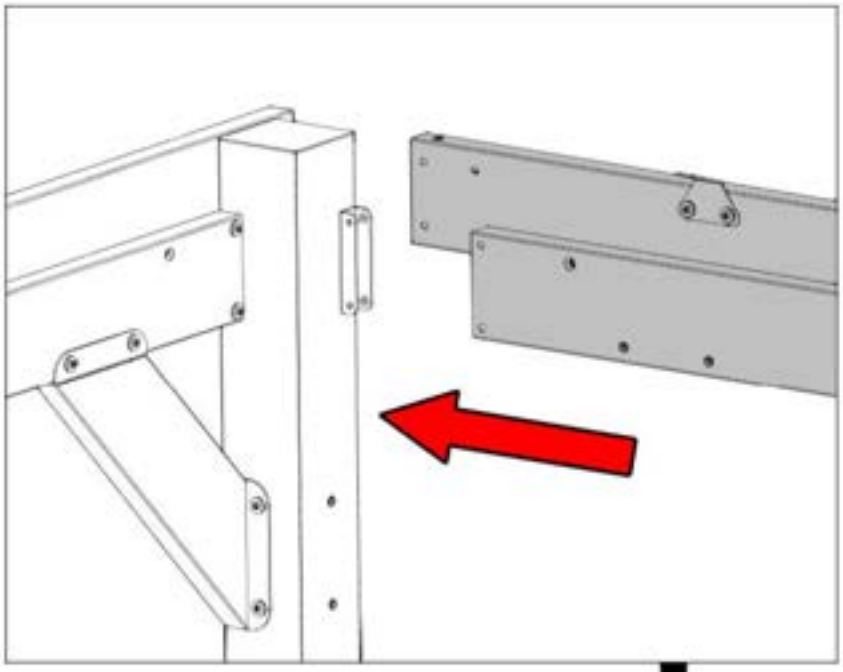

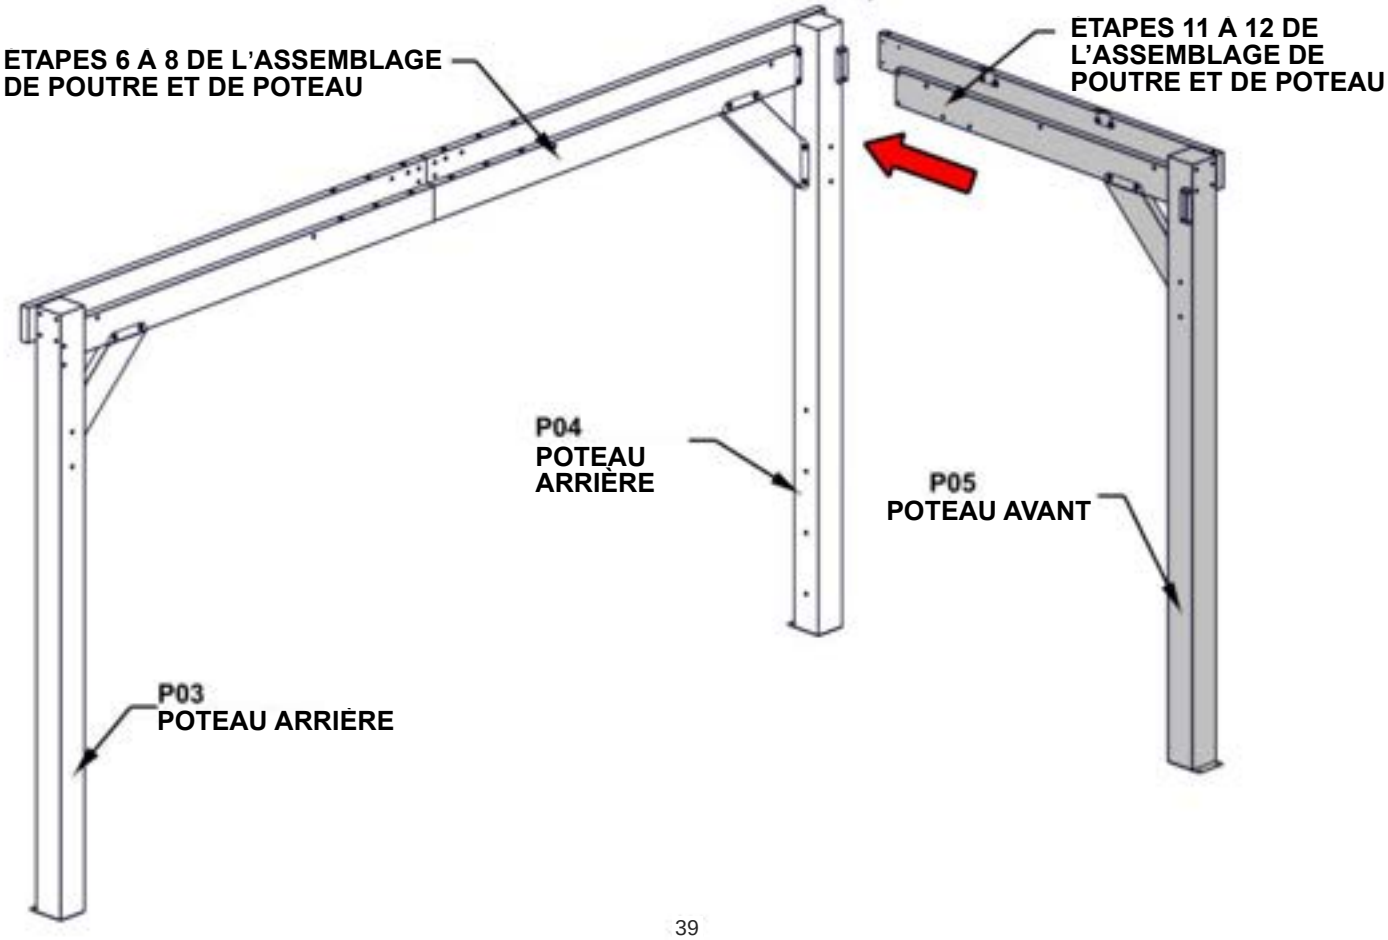

ÉTAPE 13B — ASSEMBLAGE DE CADRE


Qté	N° de pièce	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

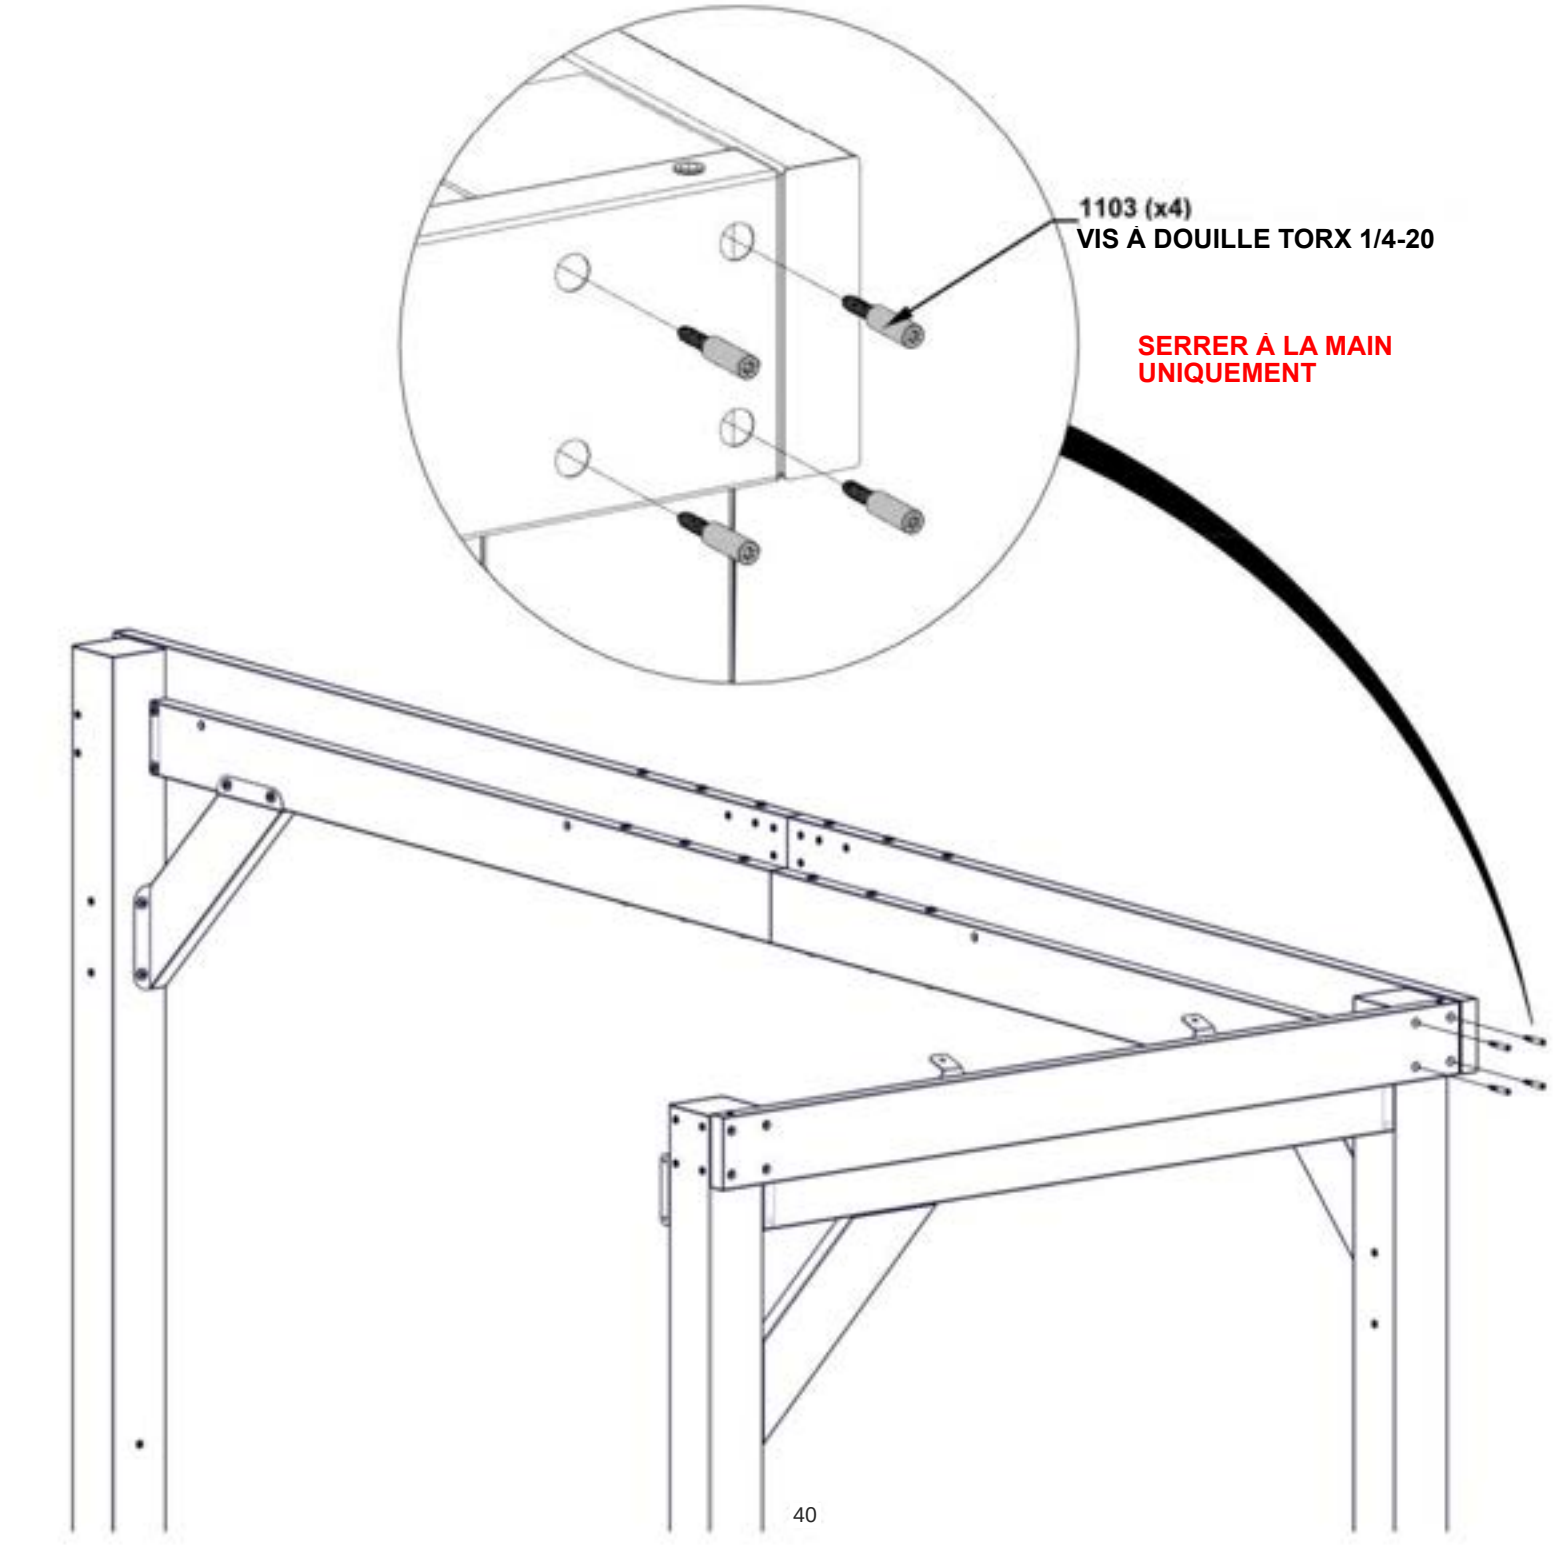

ÉTAPE 13C — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- METTRE D'ÉQUERRE L'ASSEMBLAGE DE POUTRE AU POTEAU

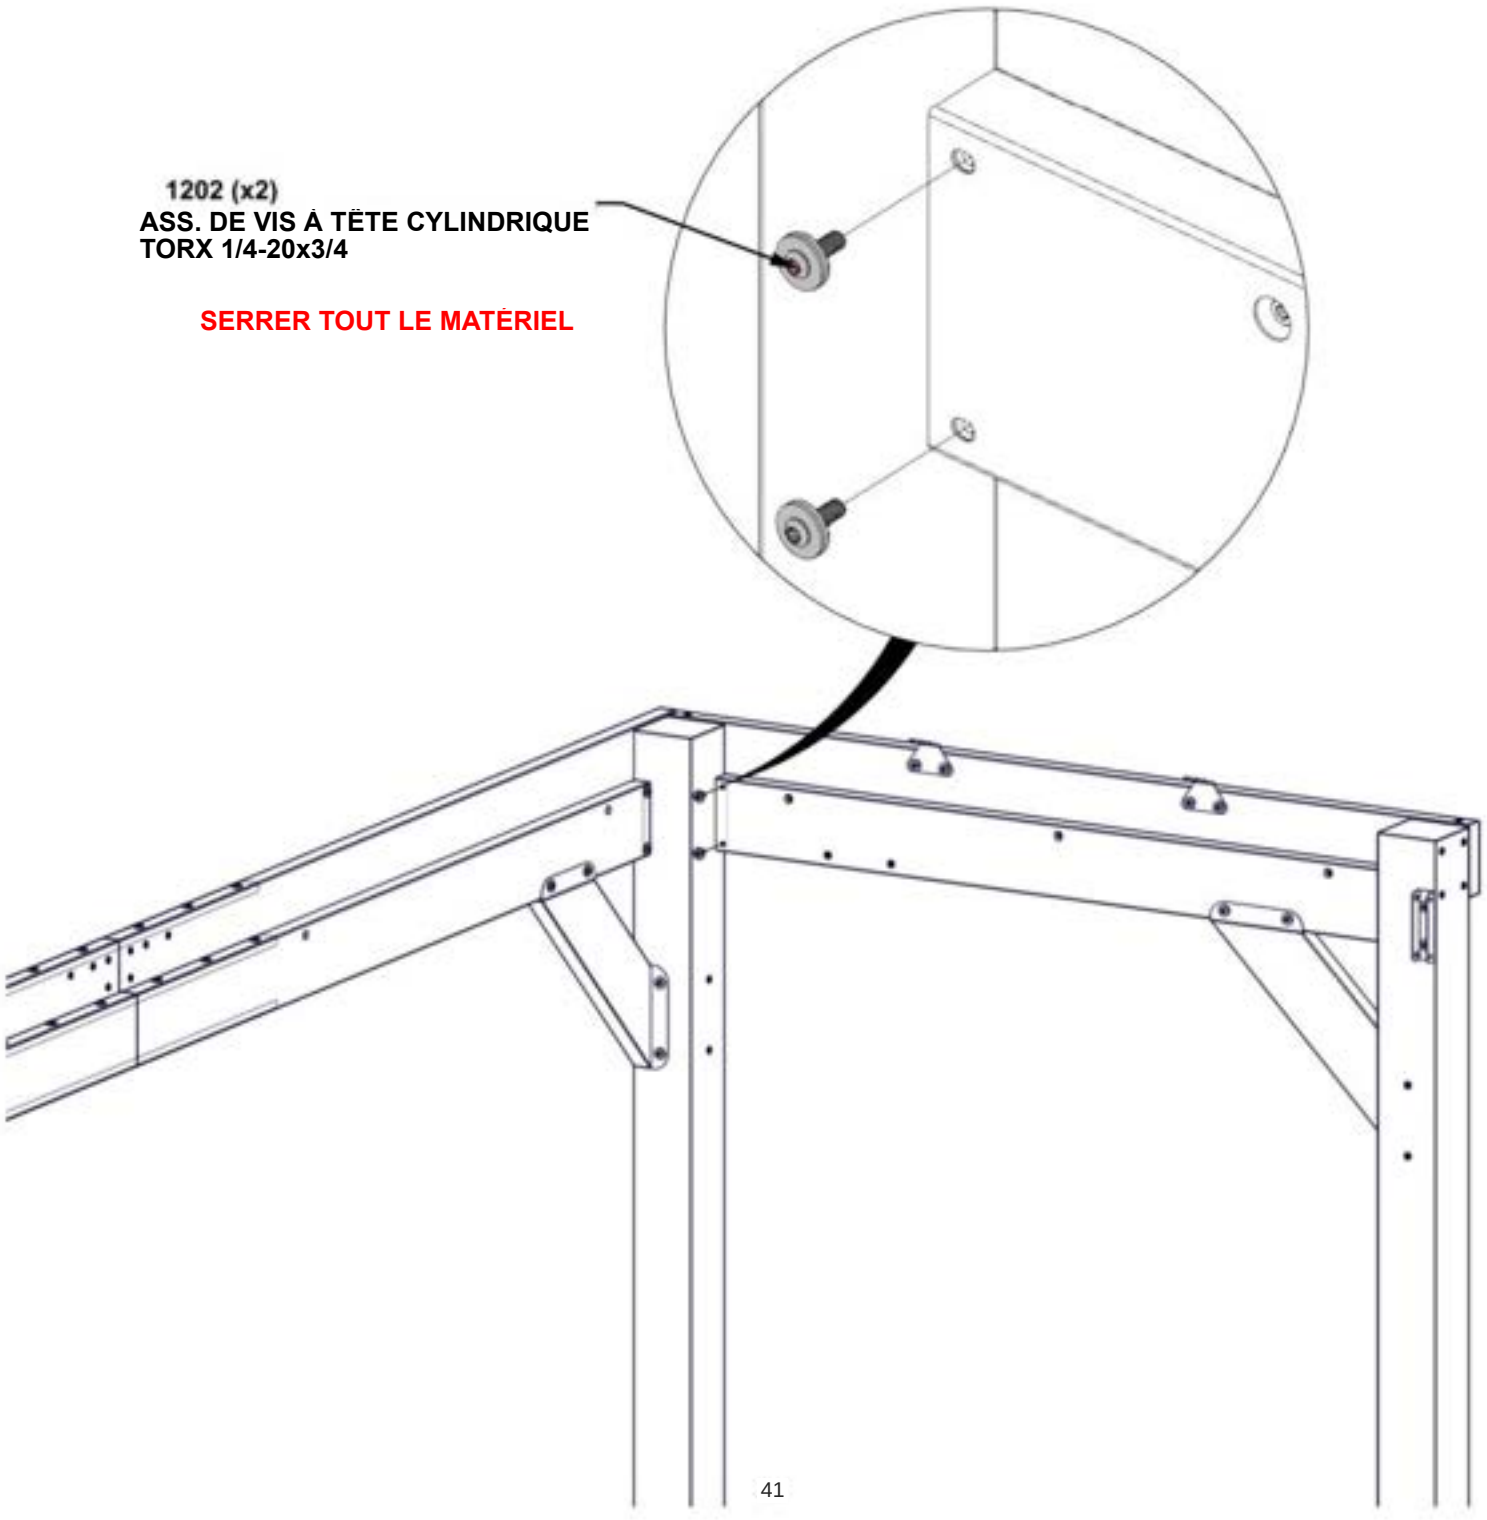

SERRER TOUT LE MATÉRIEL


ÉTAPE 14 — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




C02 (x1) **ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03526**
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)

- **FIXER LES ENCORBELLEMENTS À LA POUTRE ET AU POTEAU.**
- **METTRE D'ÉQUERRE SELON LES BESOINS AVANT DE SERRER TOUT LE MATÉRIEL.**

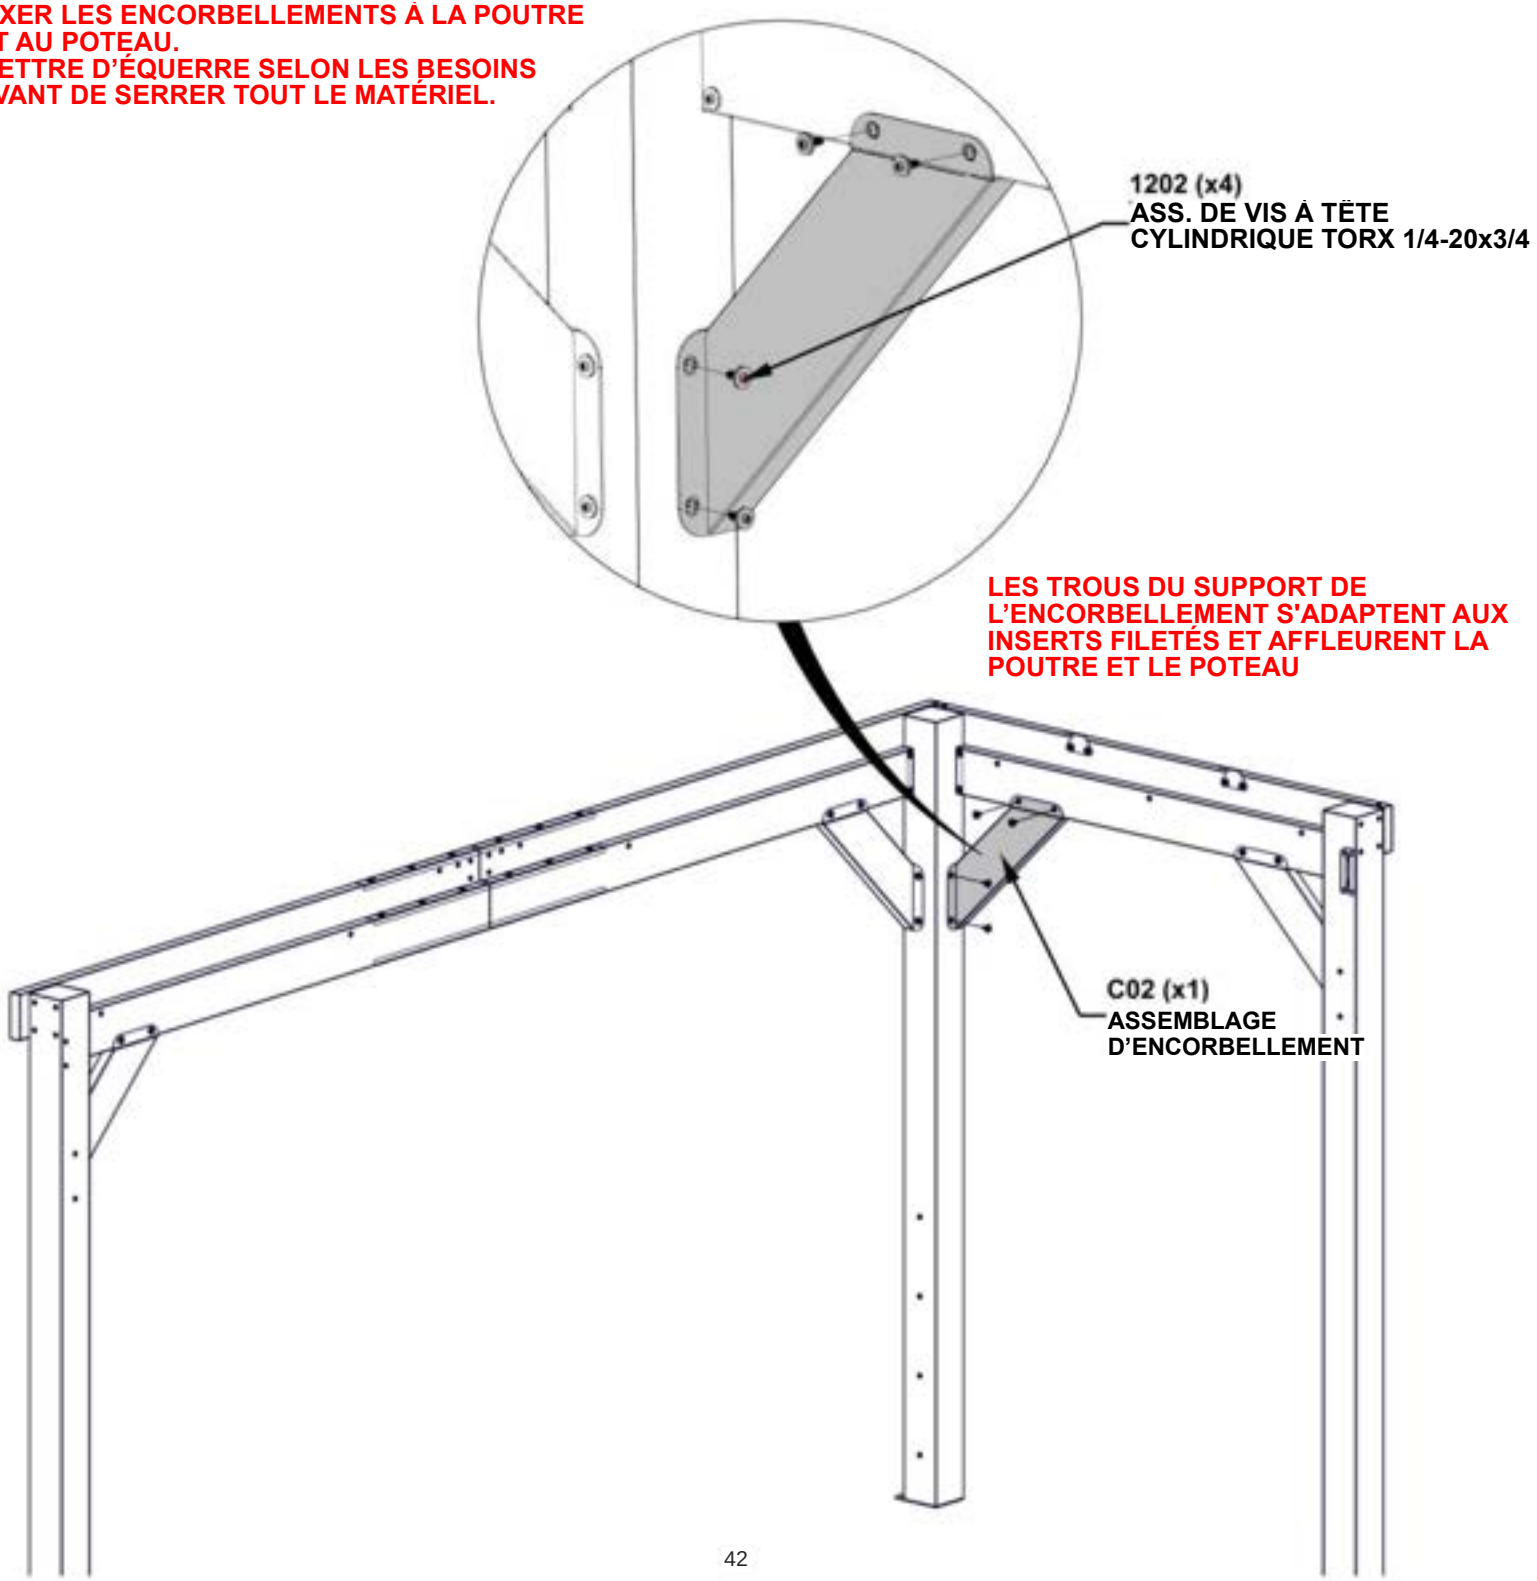

ÉTAPE 15 — ASSEMBLAGE DE POTEAU

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

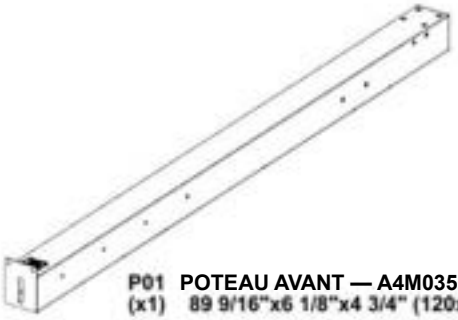


P01 POTEAU AVANT — A4M03503
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)




J4 SUPPORT DE POUTRE — A4M02990
(x2) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS POUR LES ÉTAPES 15 À 16.

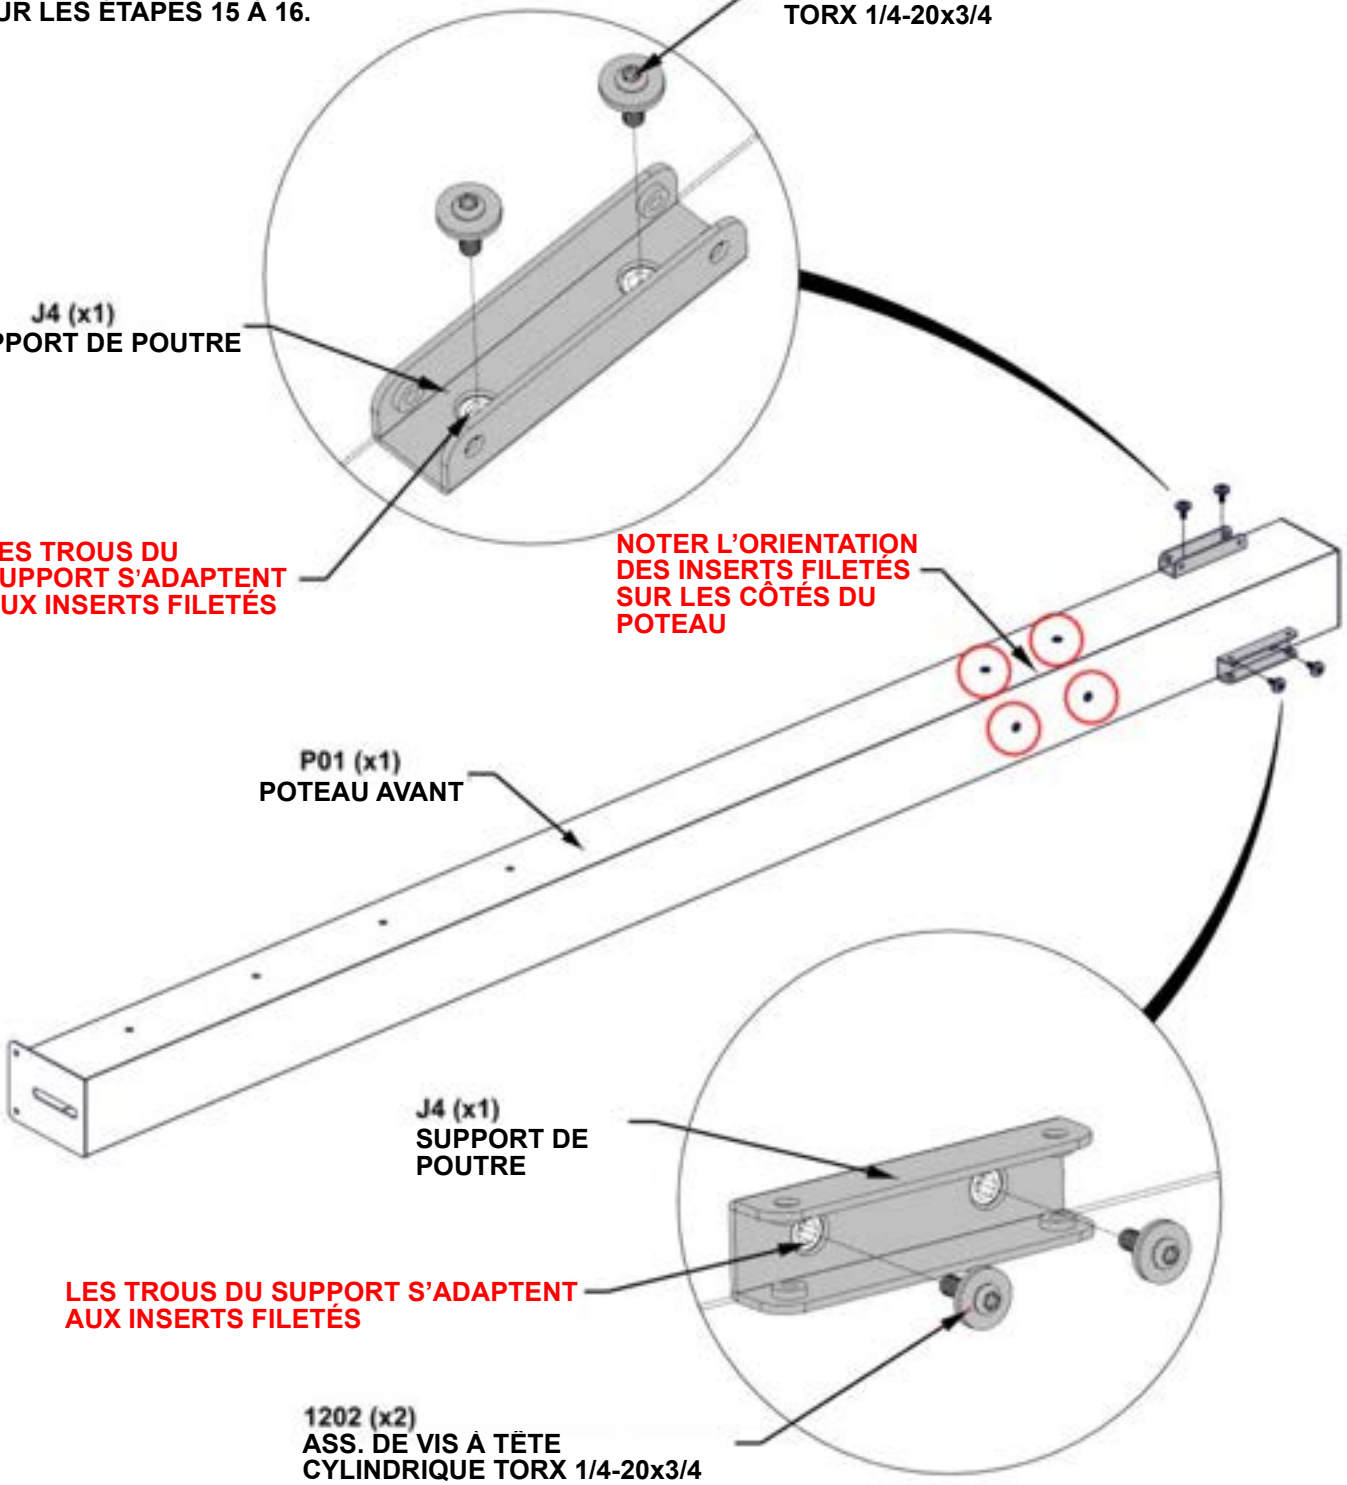


ÉTAPE 16A — ASSEMBLAGE DE CADRE

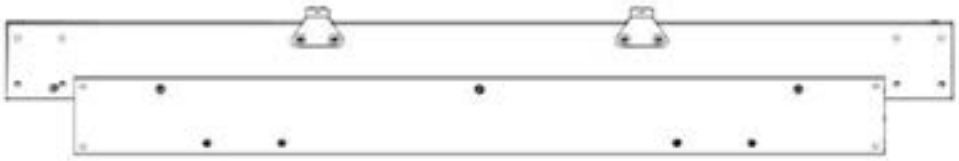


ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ETAPES 9 A 10

- FAIRE COULISSER L'ASSEMBLAGE DE POTEAU DE L'ÉTAPE 15 DANS L'ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES 9 À 10.

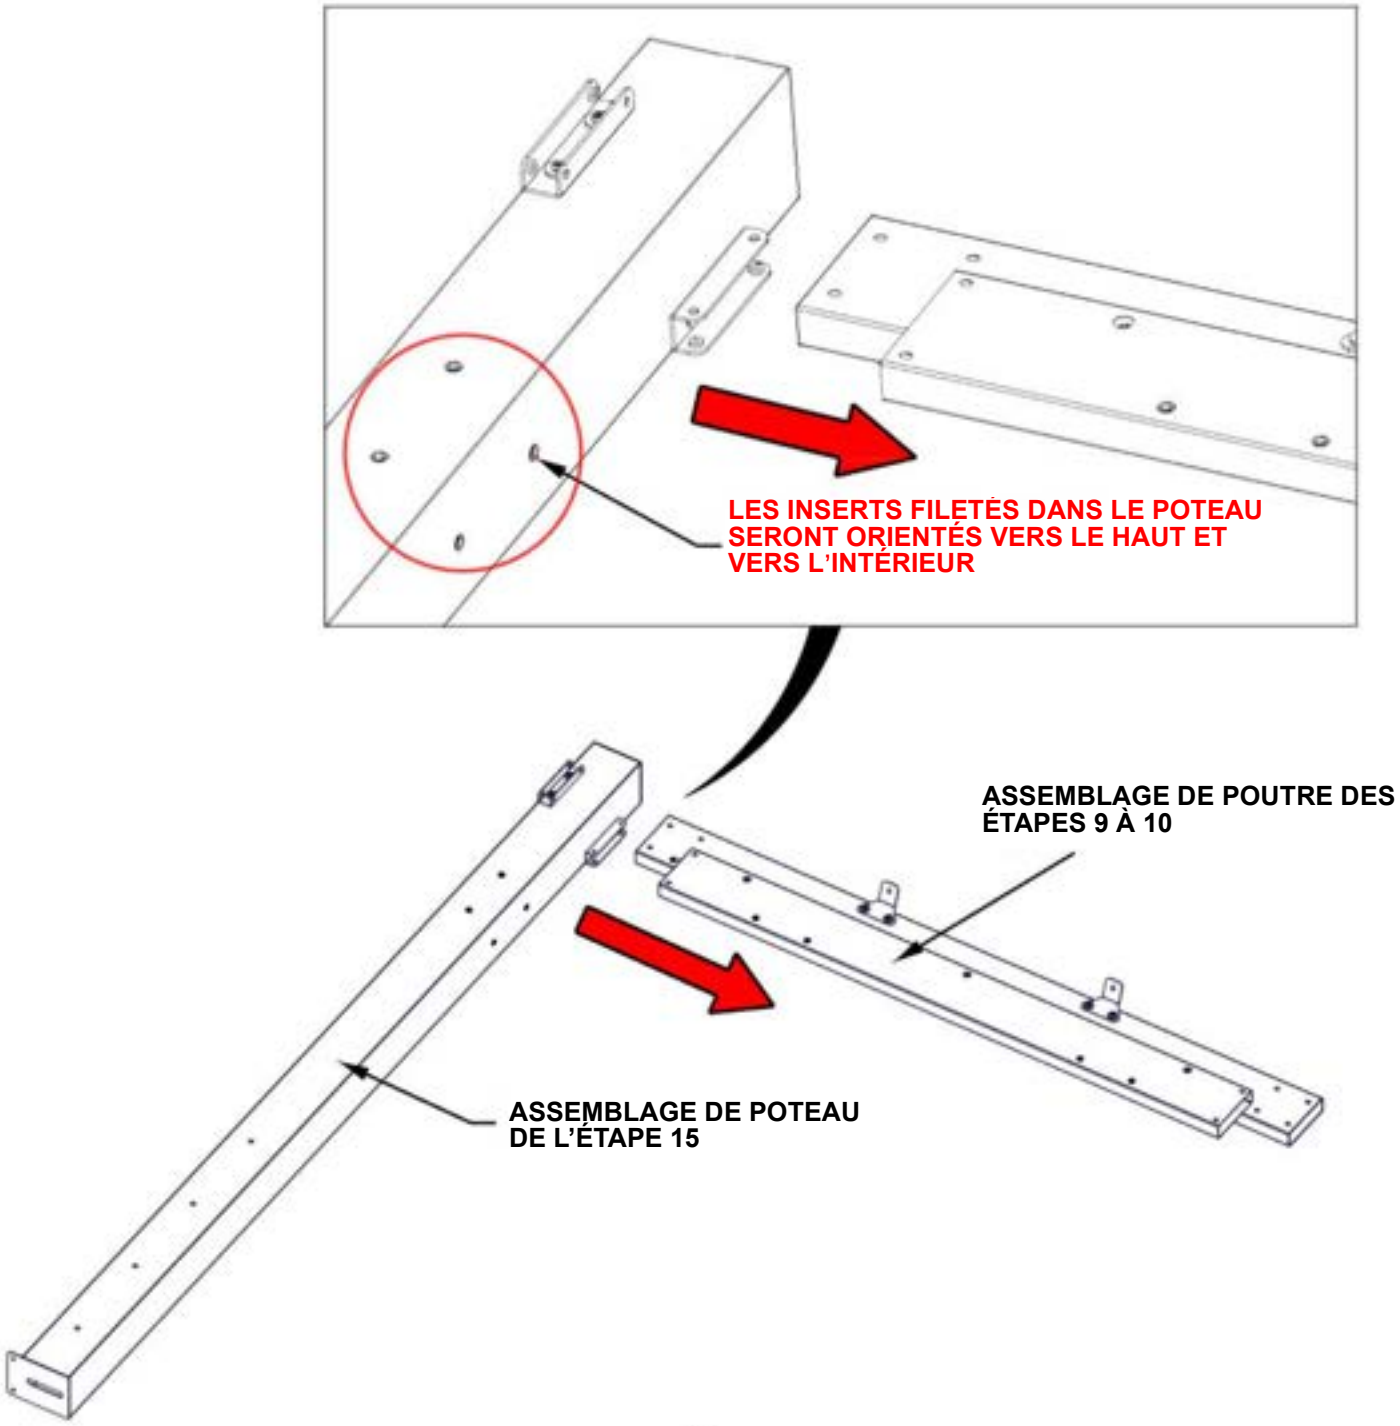

ÉTAPE 16B — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

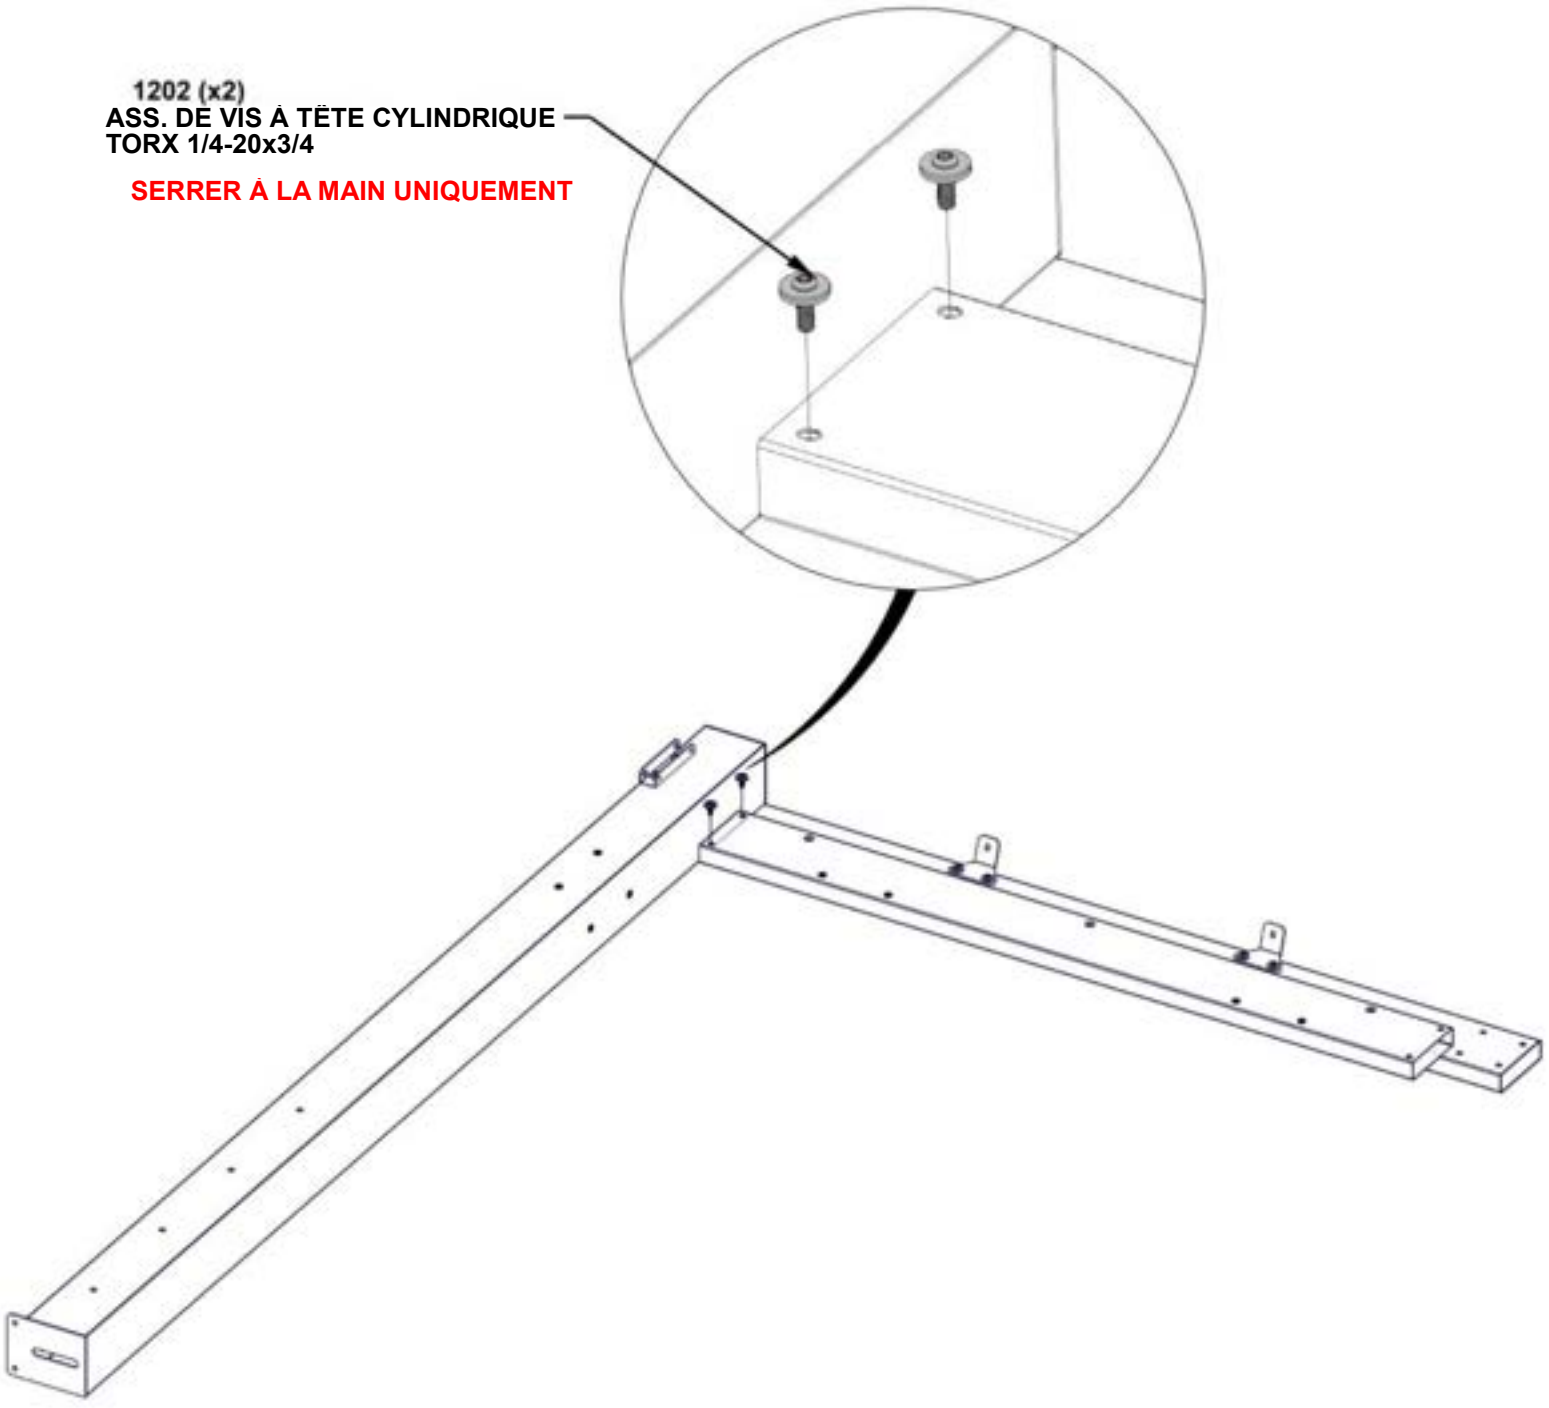


ÉTAPE 16C — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



C02 (x1) ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03526
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)


- FIXER L'ENCORBELLEMENT À LA POUTRE ET AU POTEAU.
- METTRE D'ÉQUERRE SELON LES BESOINS AVANT DE SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

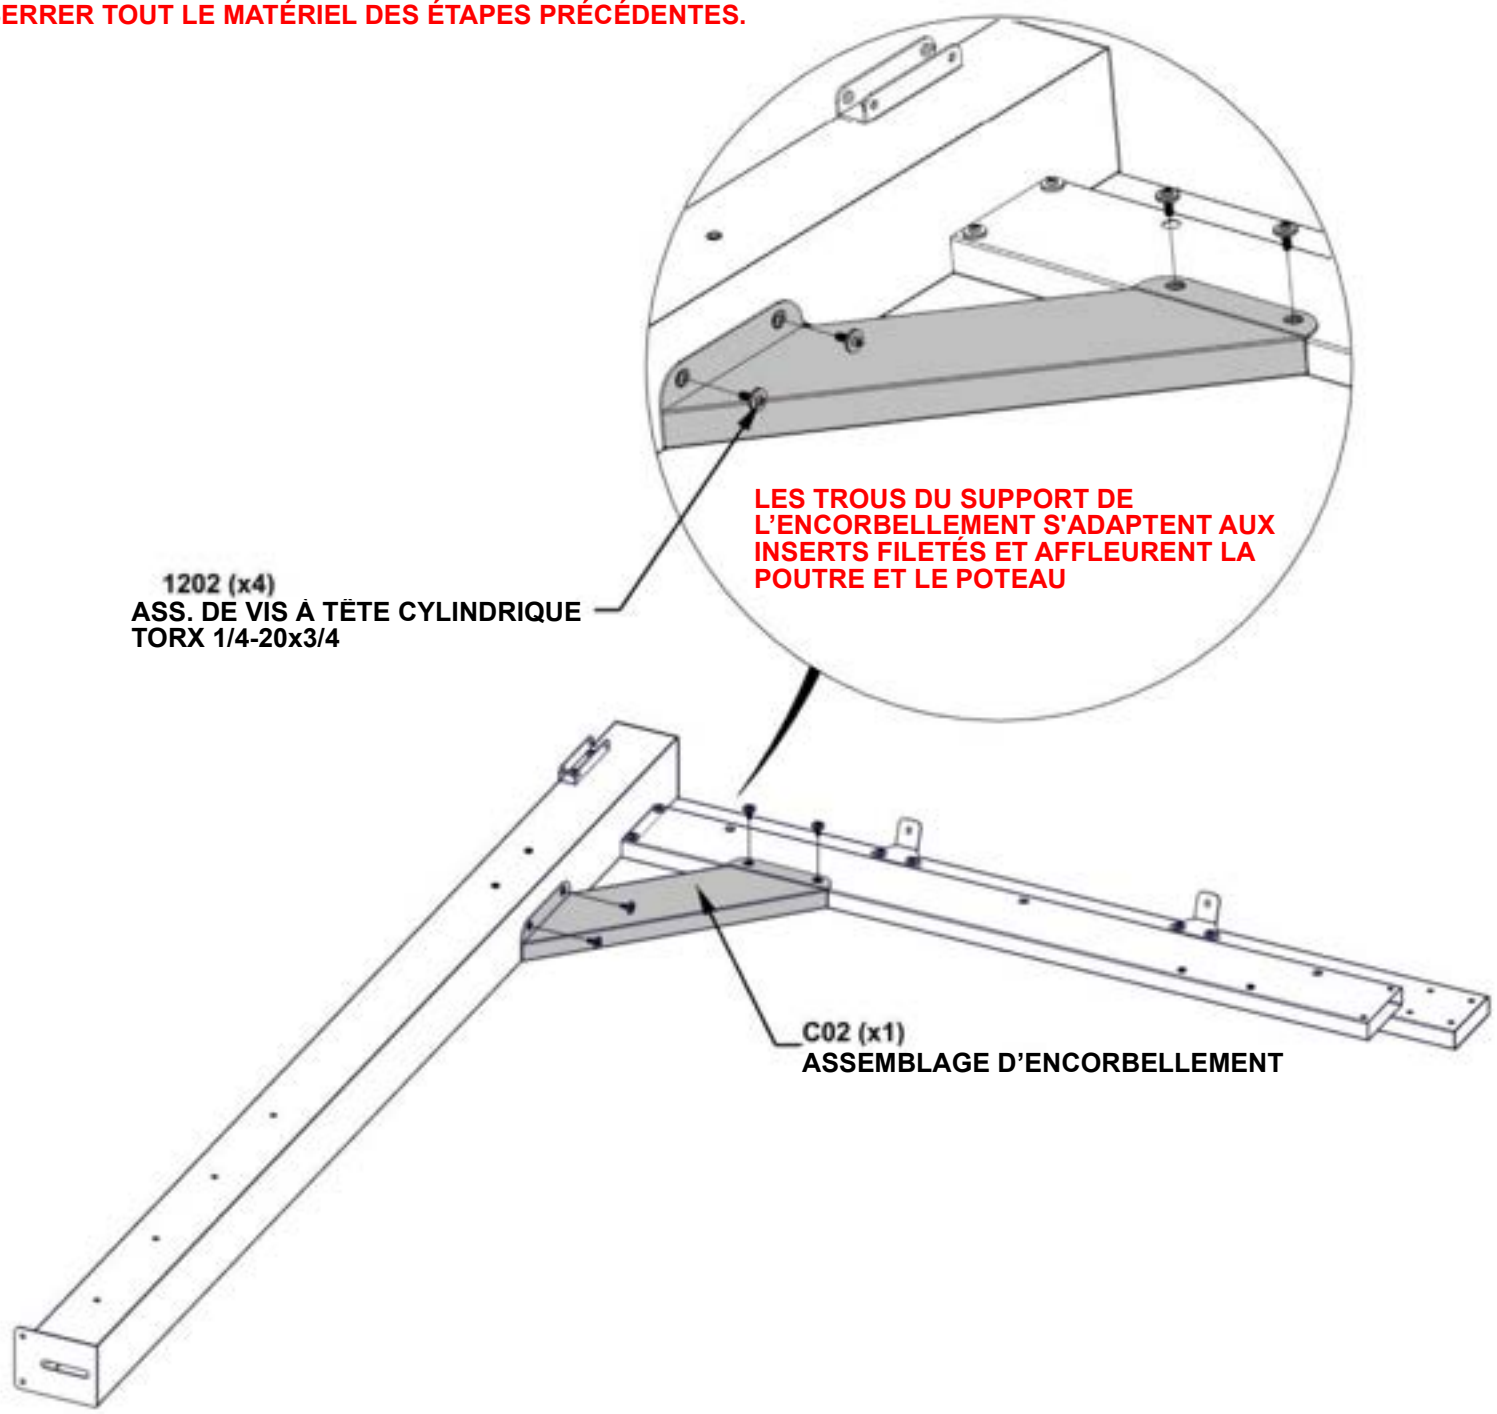

ÉTAPE 16D — ASSEMBLAGE DE CADRE


Qté	N° de pièce	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, RETOURNER L'ASSEMBLAGE DE POTEAU ET DE POUTRE

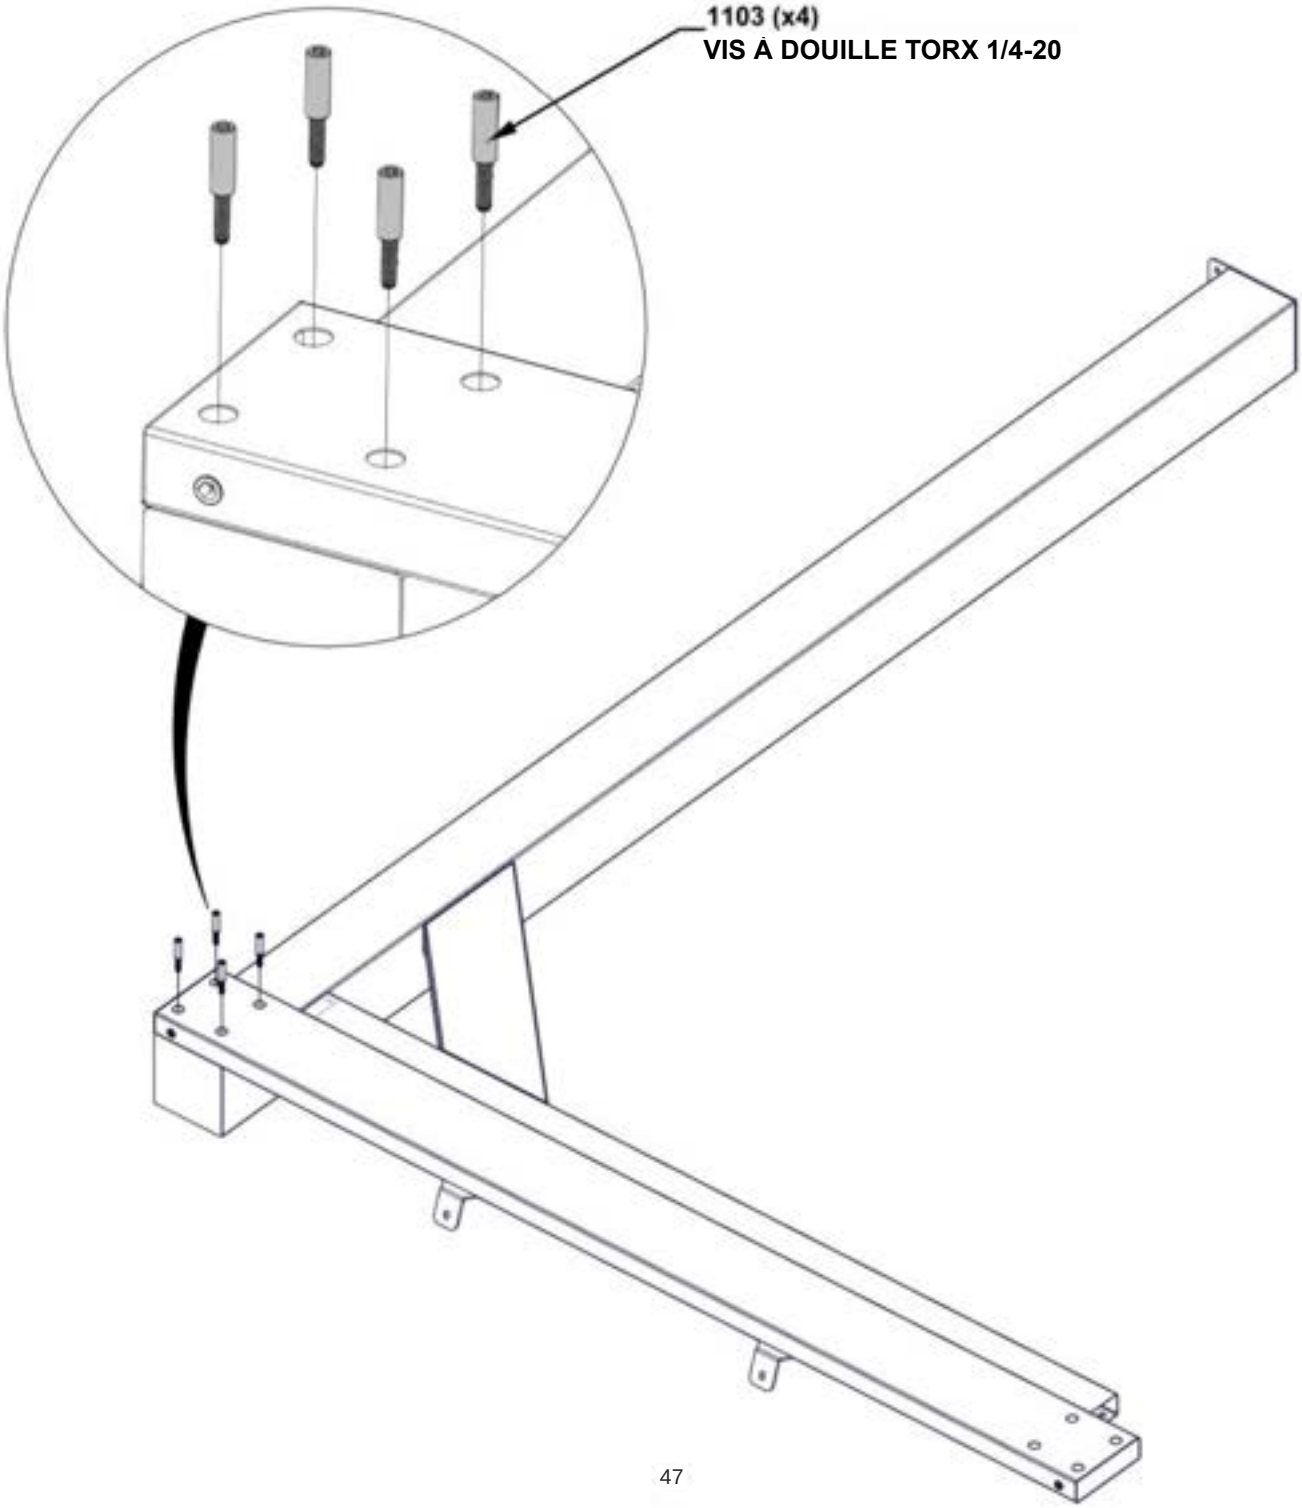


ÉTAPE 17A — ASSEMBLAGE DE CADRE

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXER LES ASSEMBLAGES DE POUTRE ET DE POTEAU EN LES FAISANT COULISSER EN PLACE.

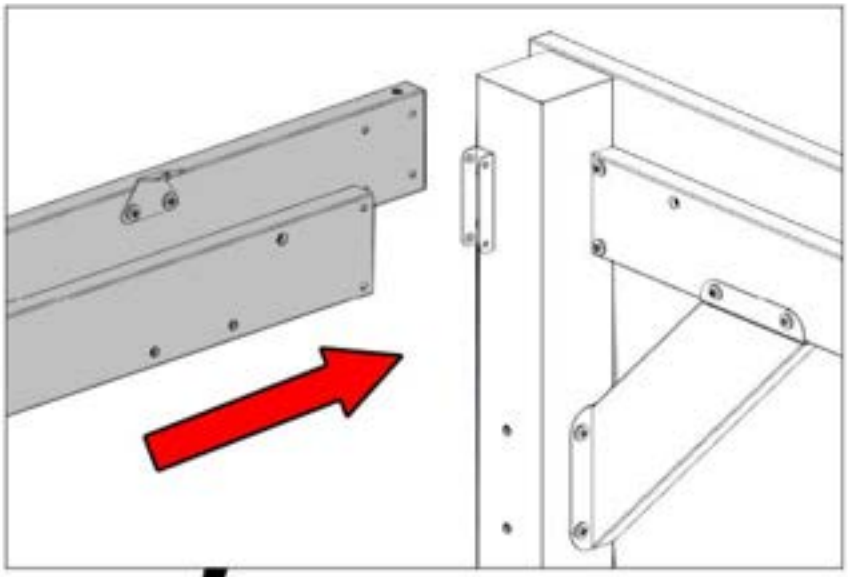


ÉTAPES 15 À 16 DE L'ASSEMBLAGE DE POUTRE ET DE POTEAU

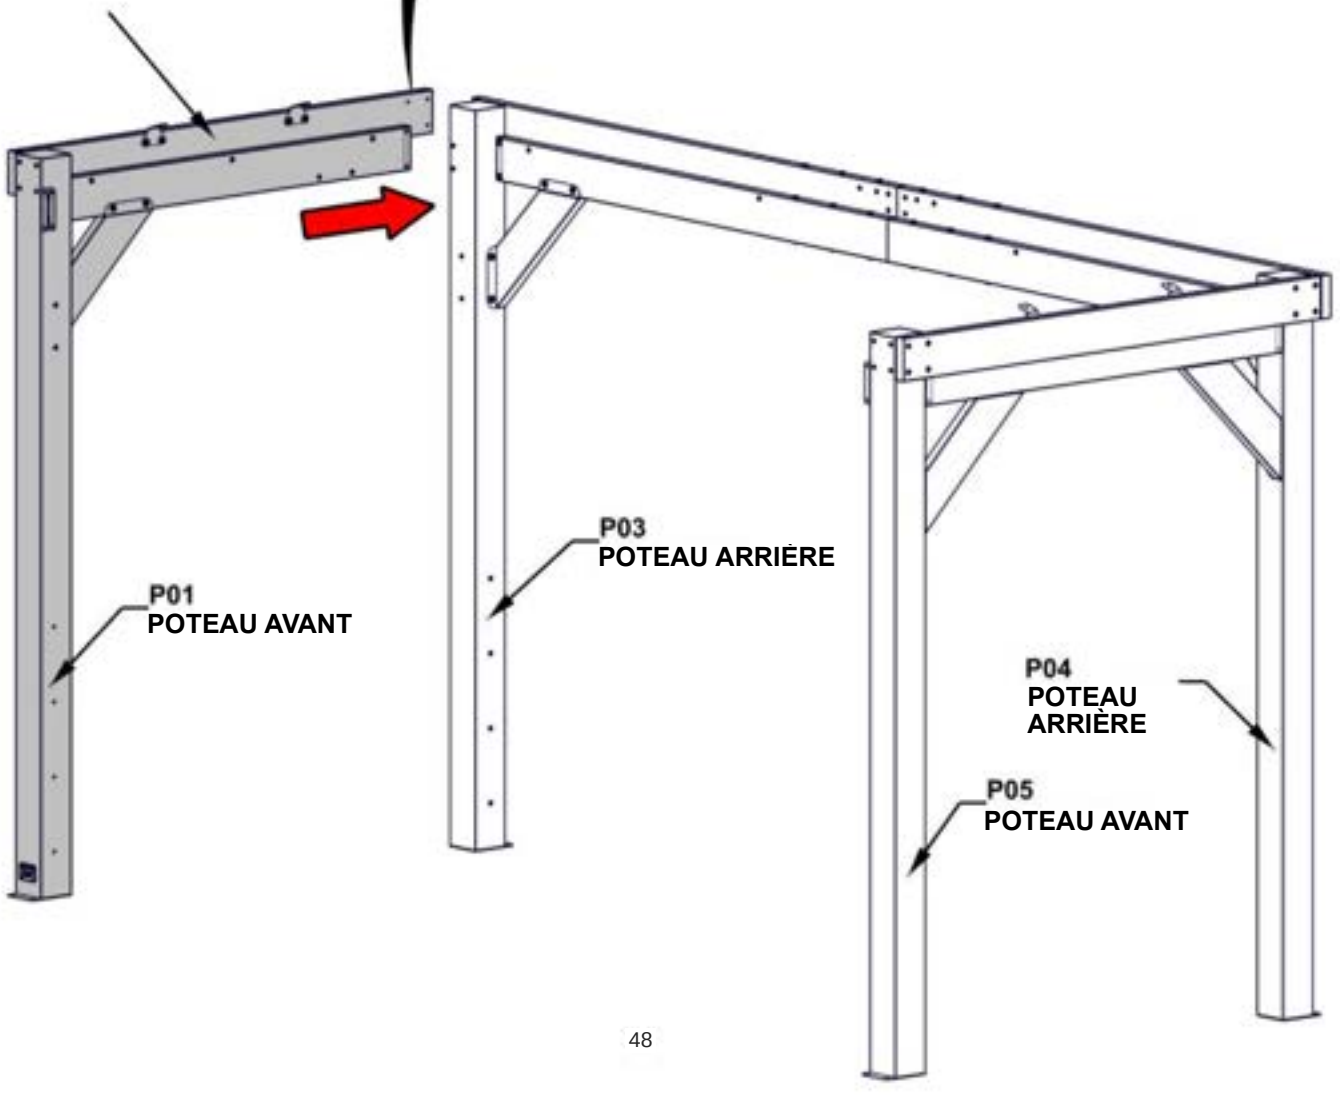

ÉTAPE 17B — ASSEMBLAGE DE CADRE


Qté	N° de pièce	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

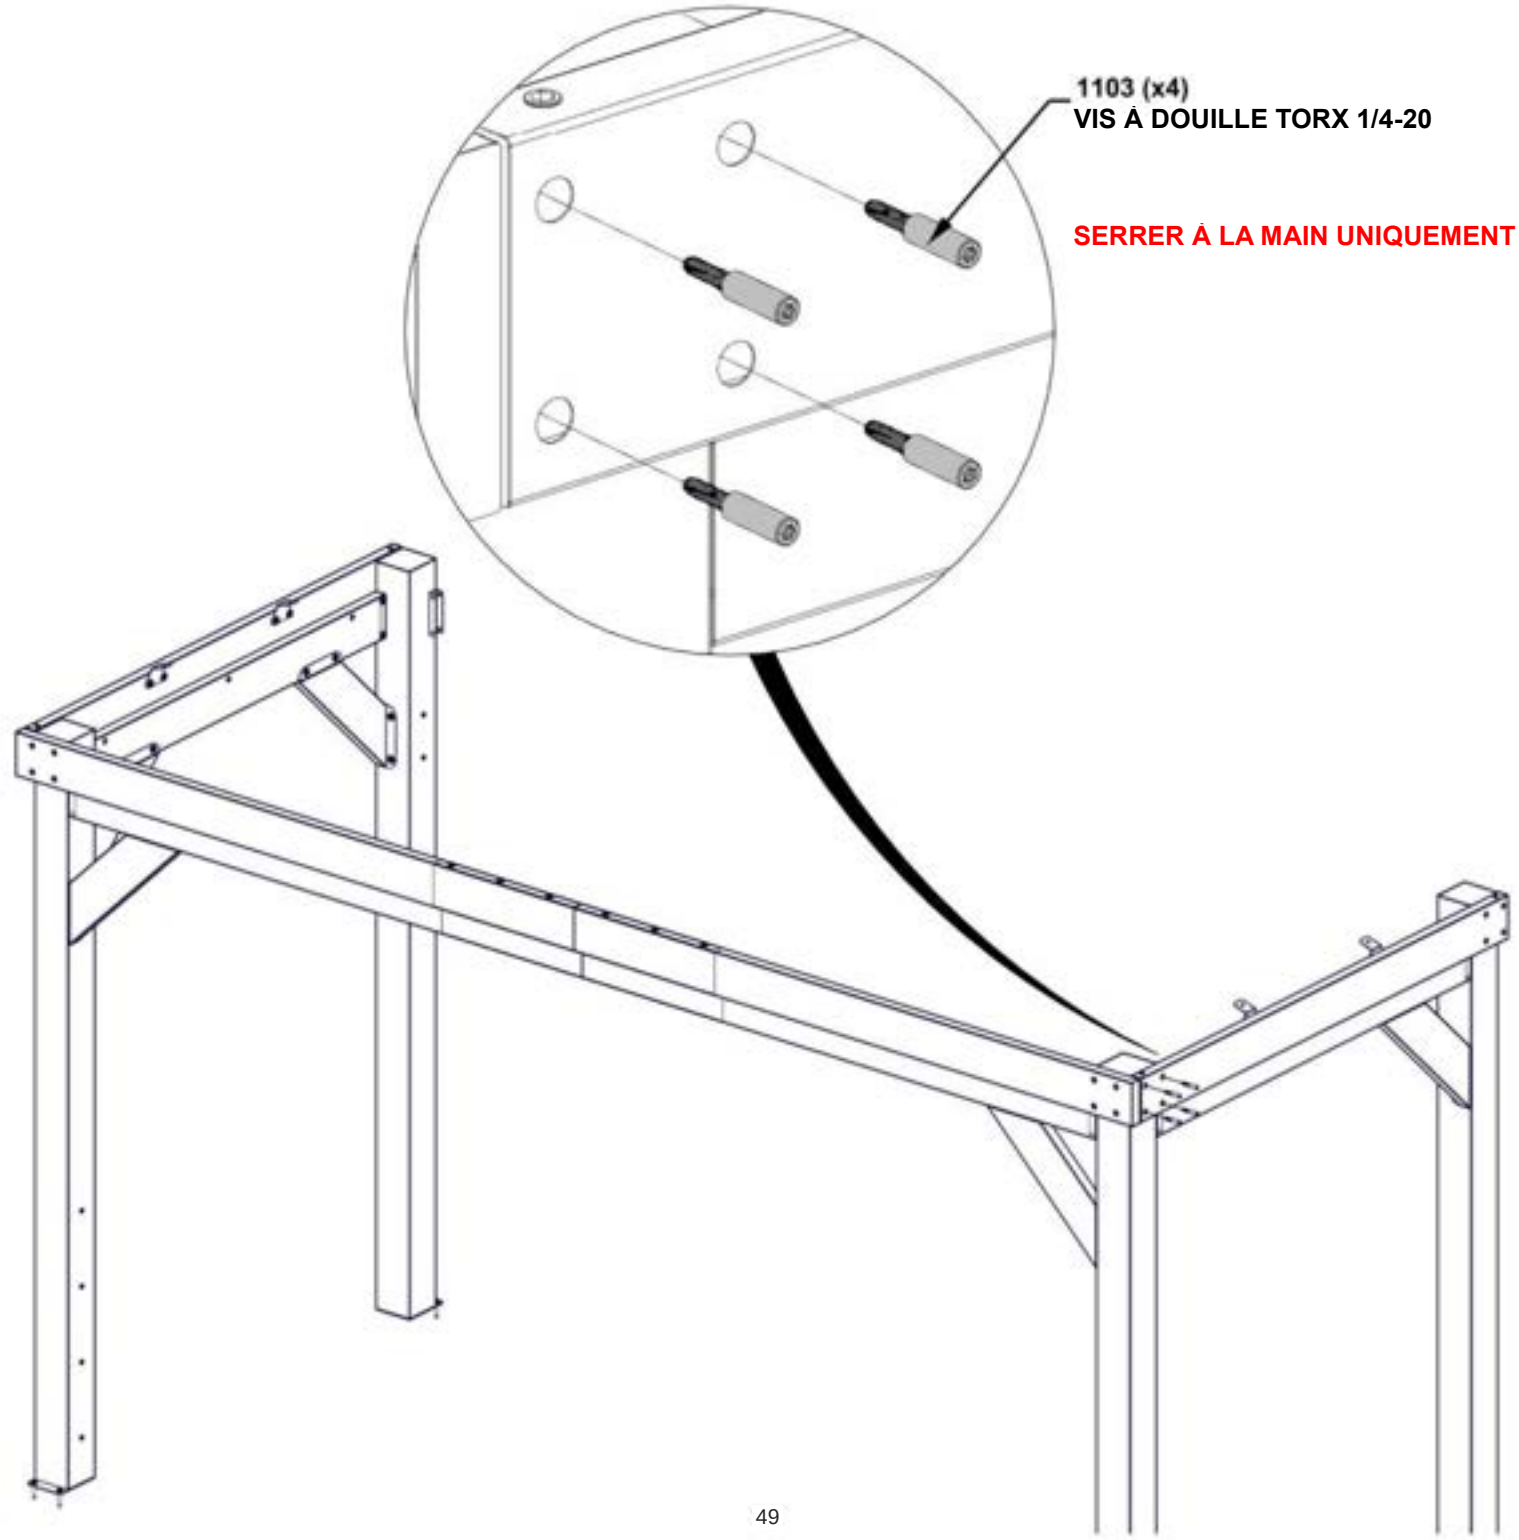

ÉTAPE 17C — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- METTRE D'ÉQUERRE L'ASSEMBLAGE DE POUTRE AU POTEAU

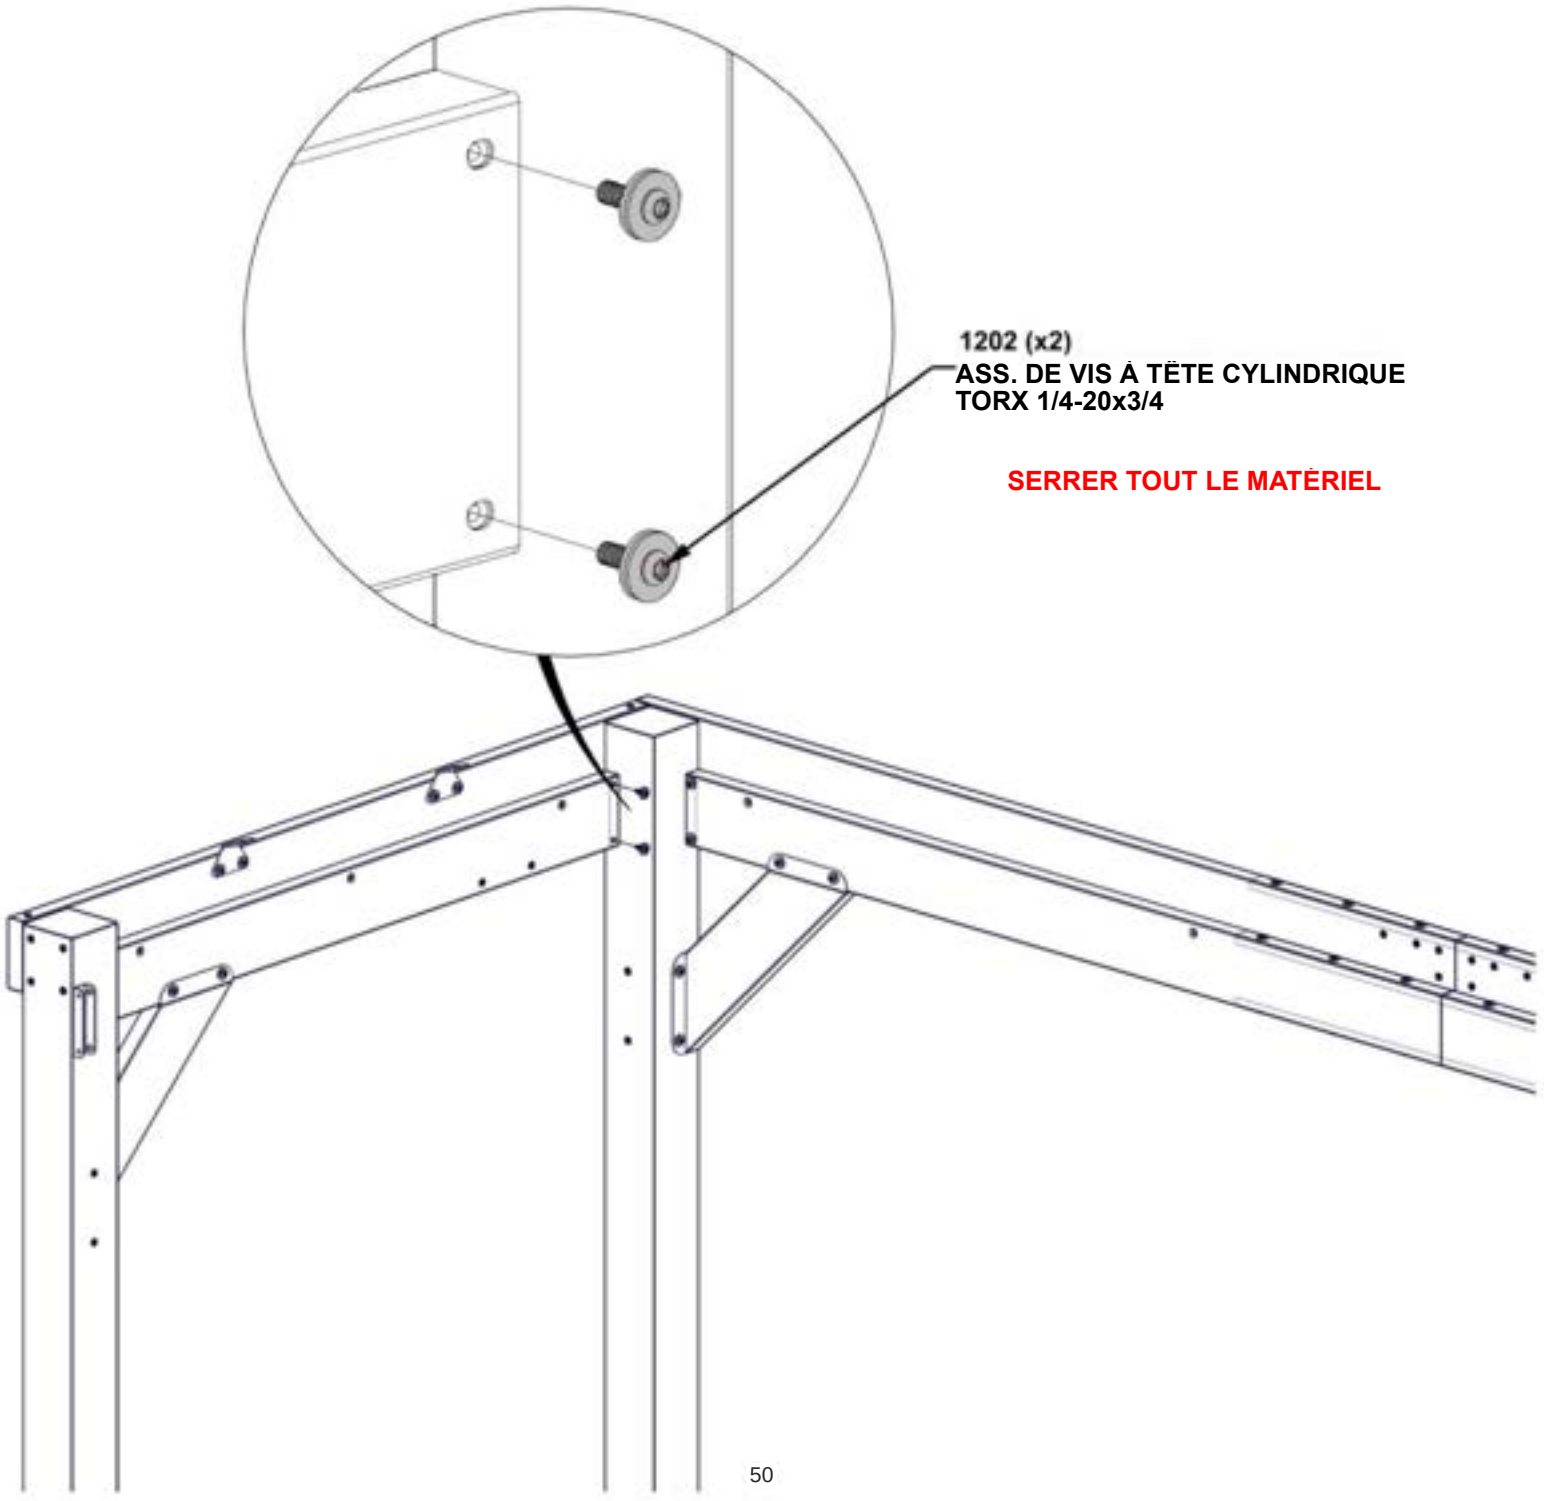


ÉTAPE 18 — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




C01 (x1) ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03525
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)

- FIXER L'ENCORBELLEMENT À LA POUTRE ET AU POTEAU.
- METTRE D'ÉQUERRE SELON LES BESOINS AVANT DE SERRER TOUT LE MATÉRIEL.

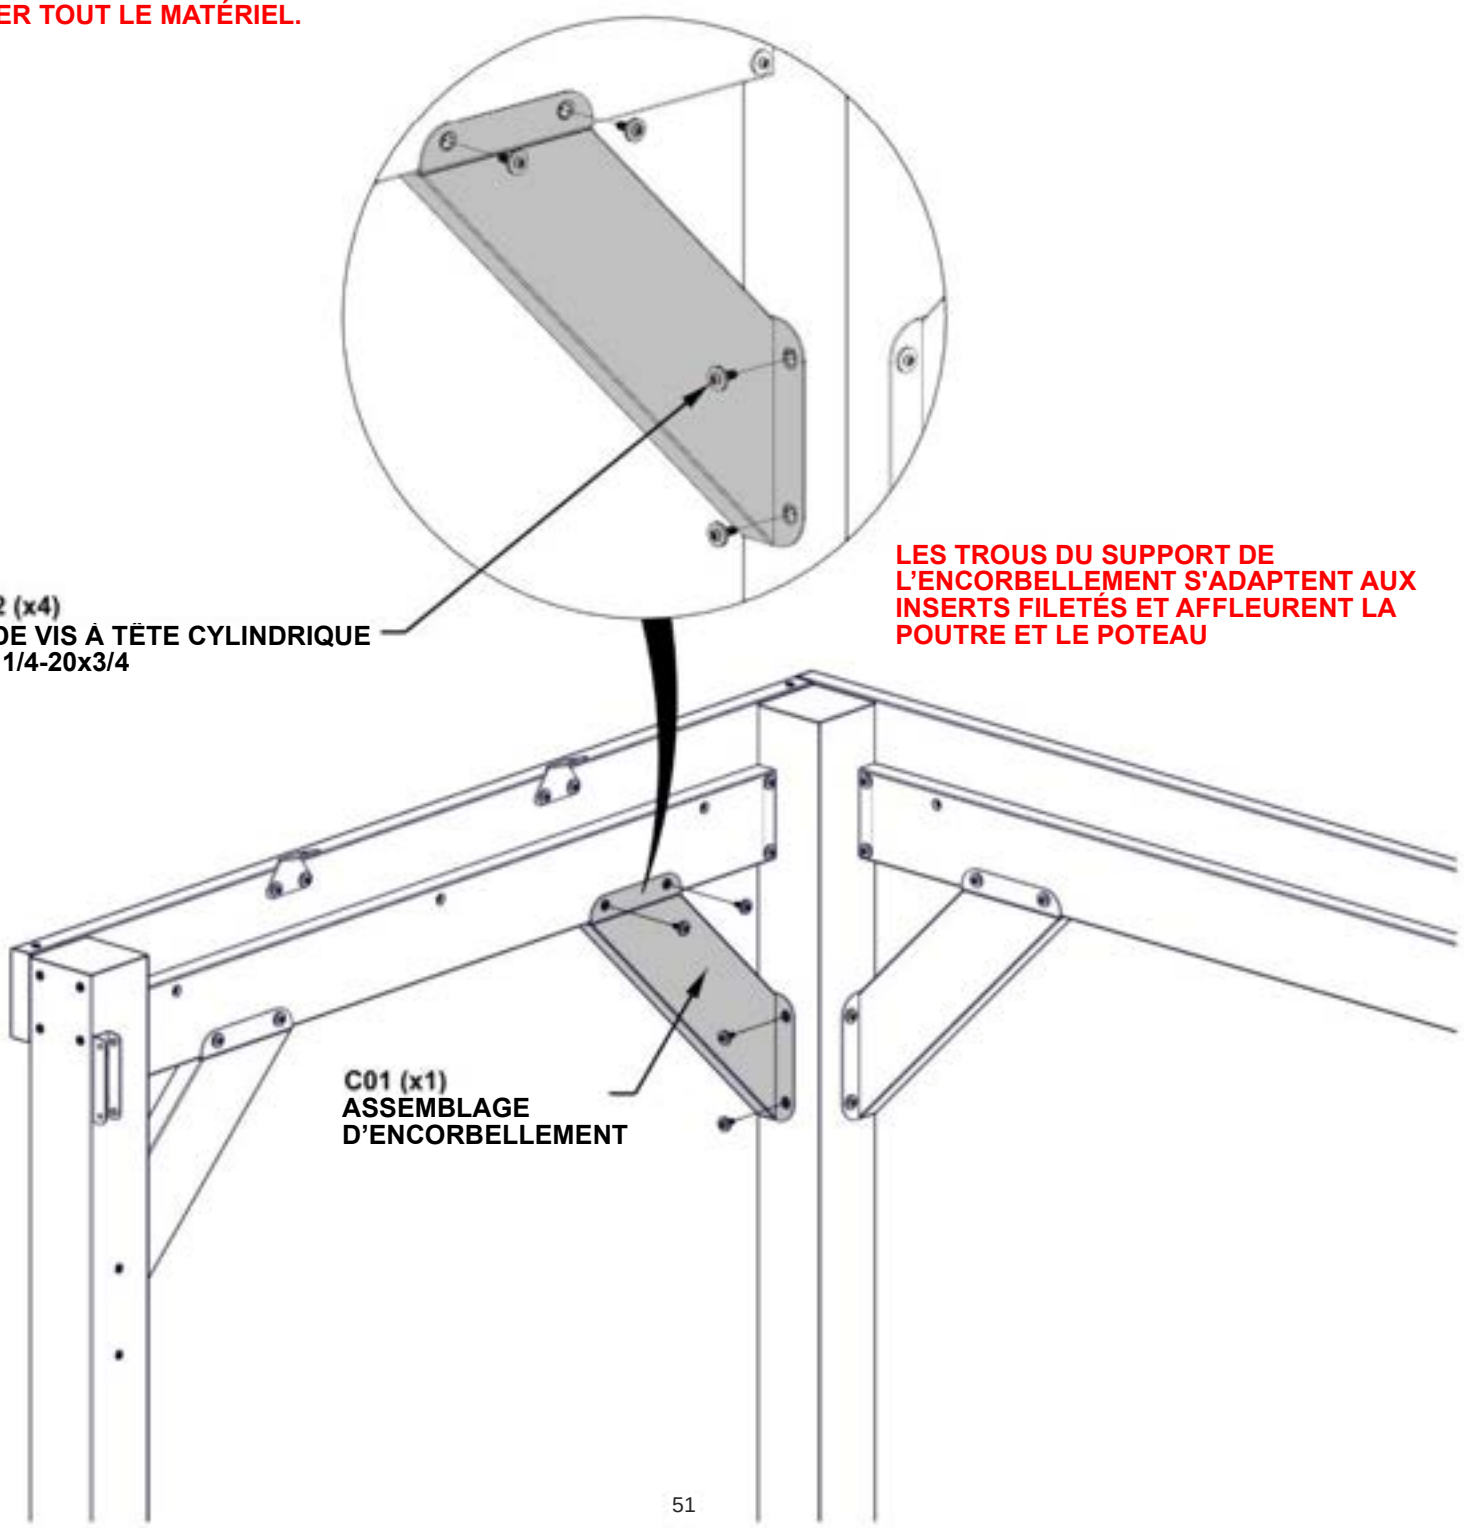


ÉTAPE 19A — ASSEMBLAGE DE CADRE




ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ETAPES 1 A 5

- **AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, ÉLOIGNER SUFFISAMMENT LES POTEAUX AVANT POUR FIXER L'ASSEMBLAGE DE POUTRE DANS LES SUPPORTS DE POUTRE.**

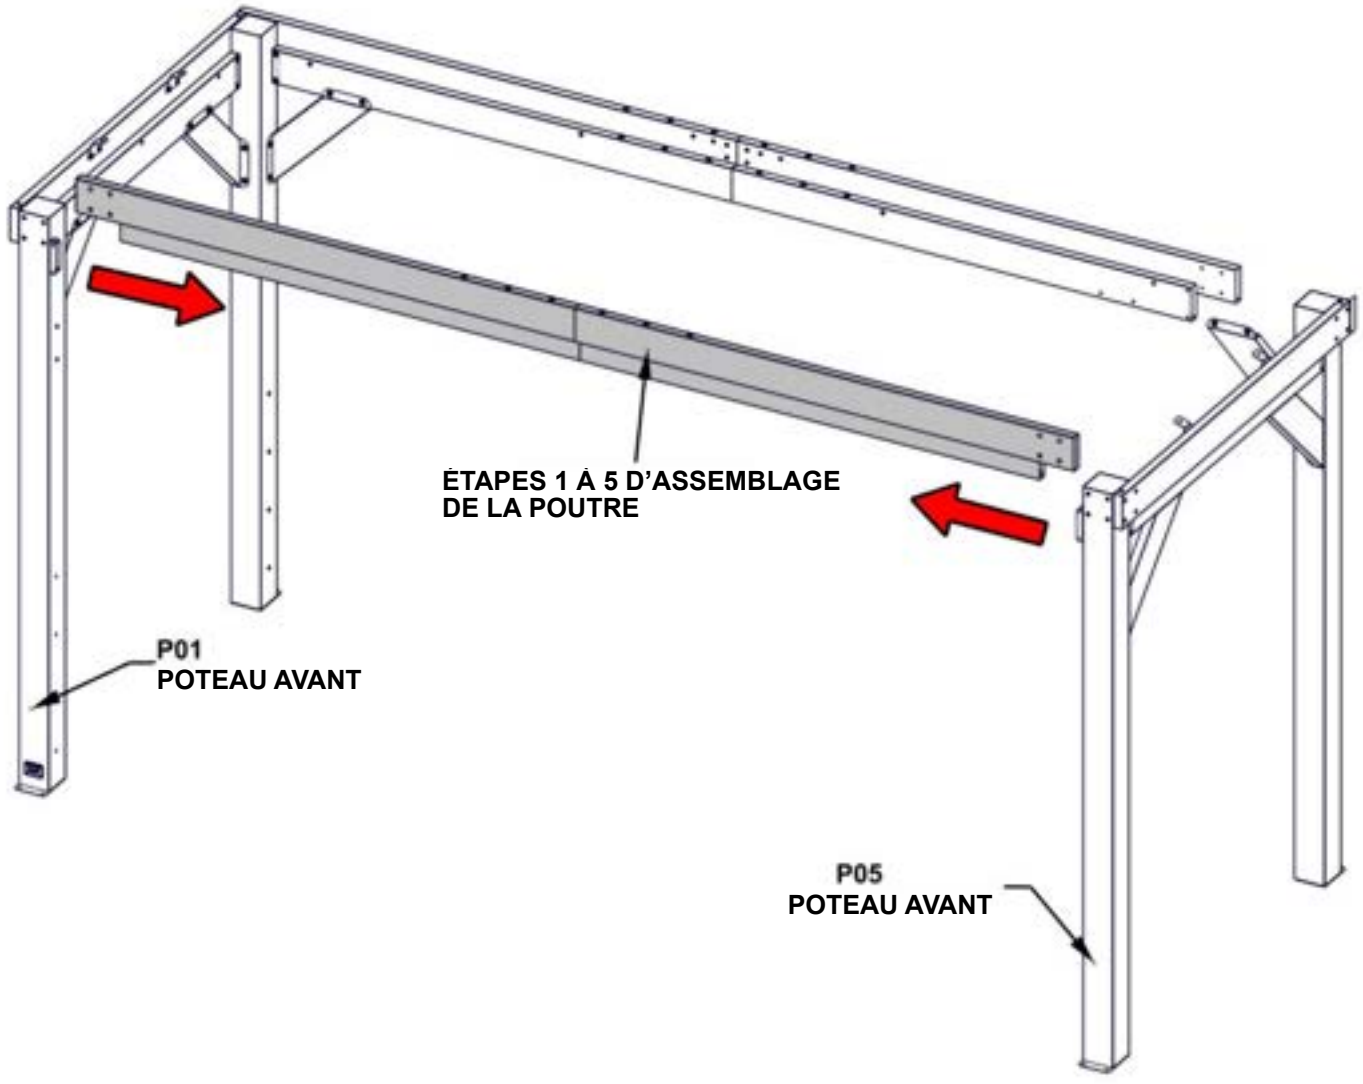

ÉTAPE 19B — ASSEMBLAGE DE CADRE


Qté	N° de pièce	Description
8	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

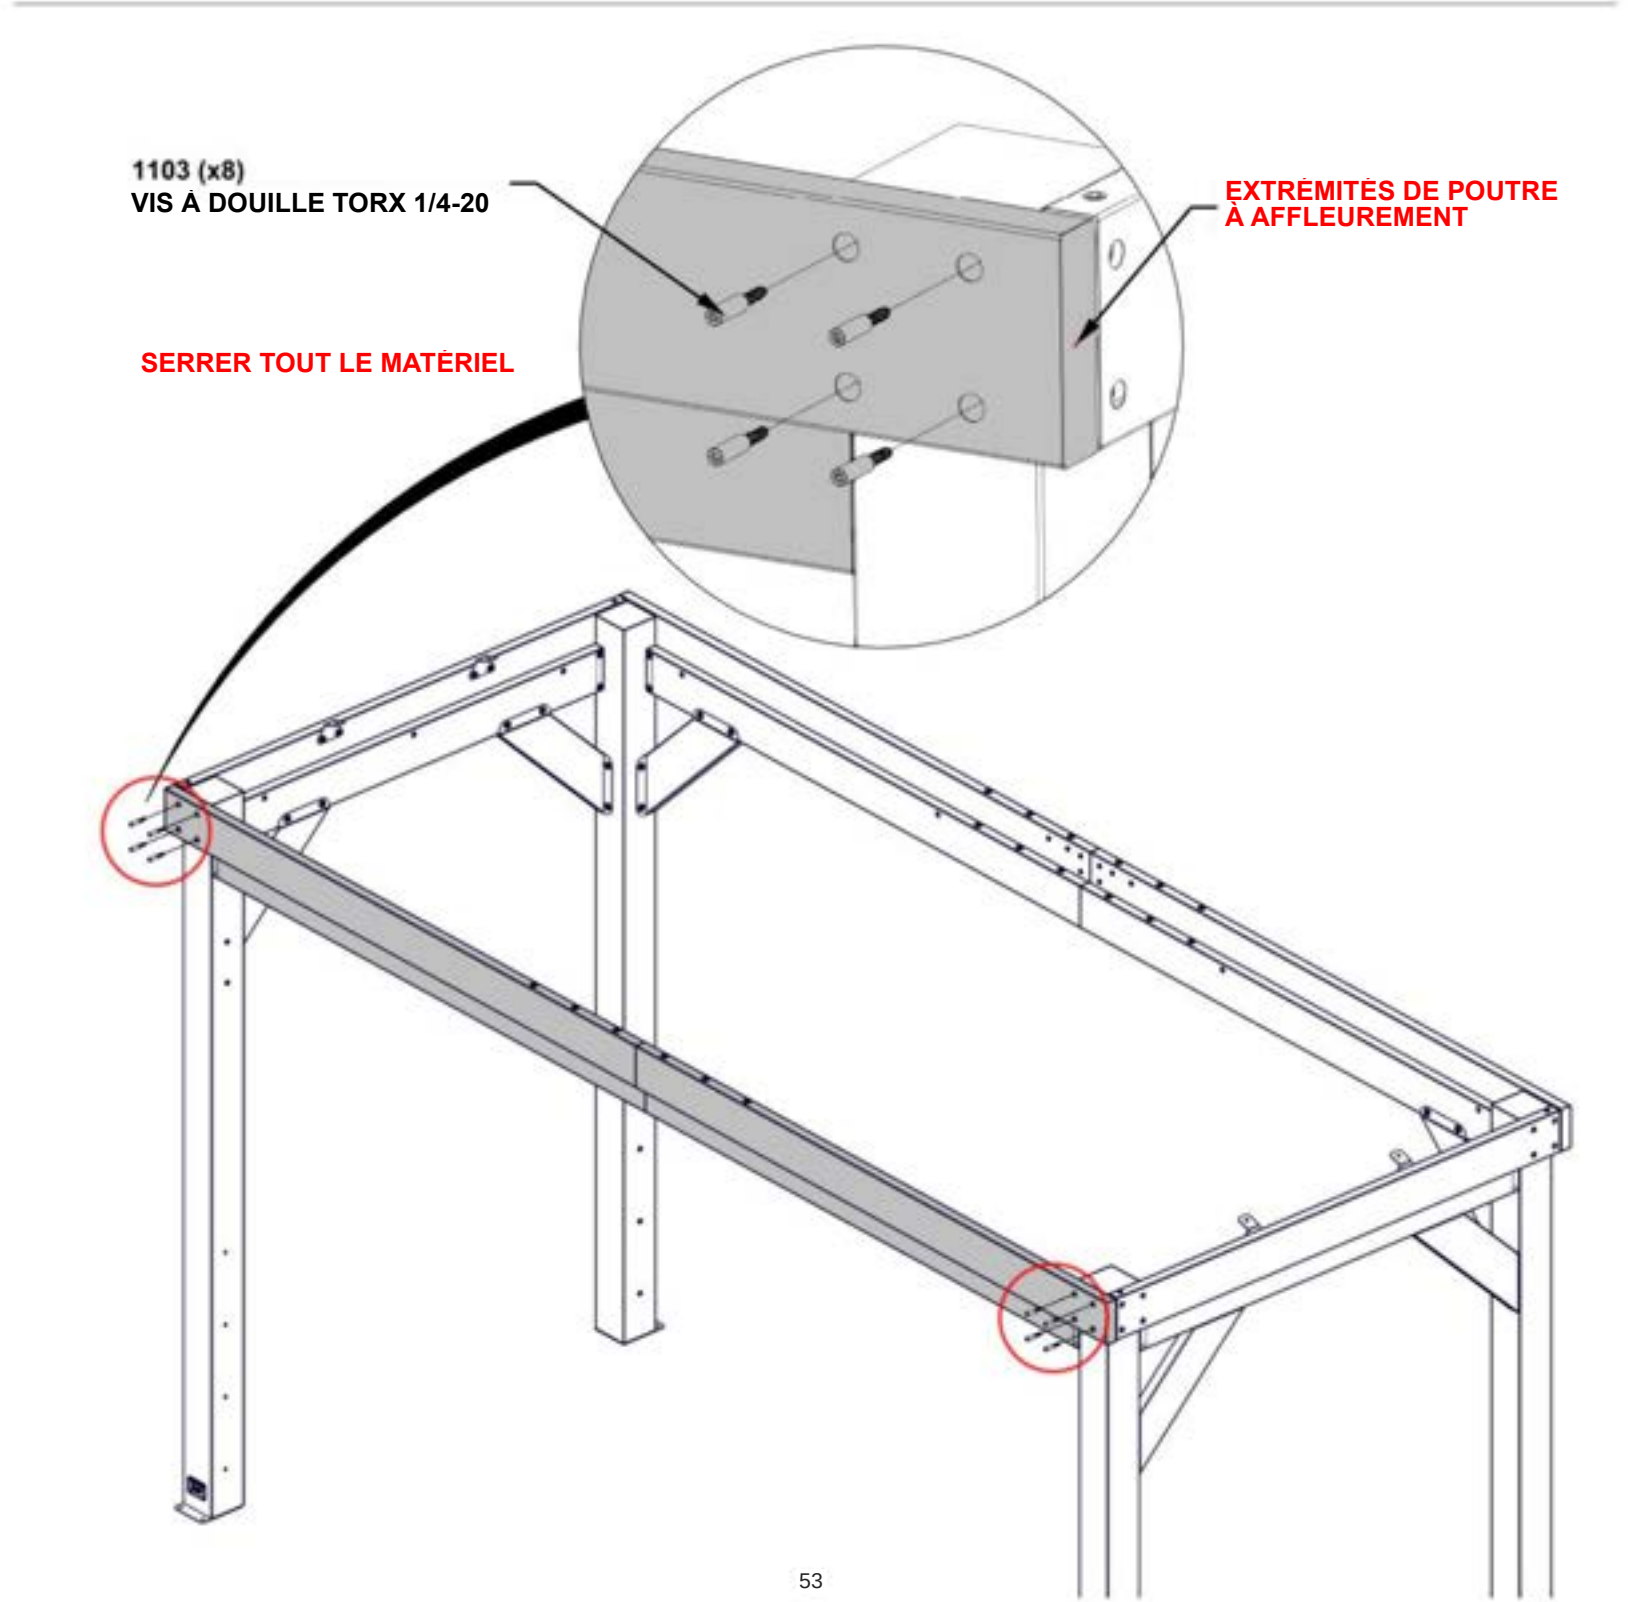

ÉTAPE 19C — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- METTRE D'ÉQUERRE L'ASSEMBLAGE DE POUTRE AU POTEAU

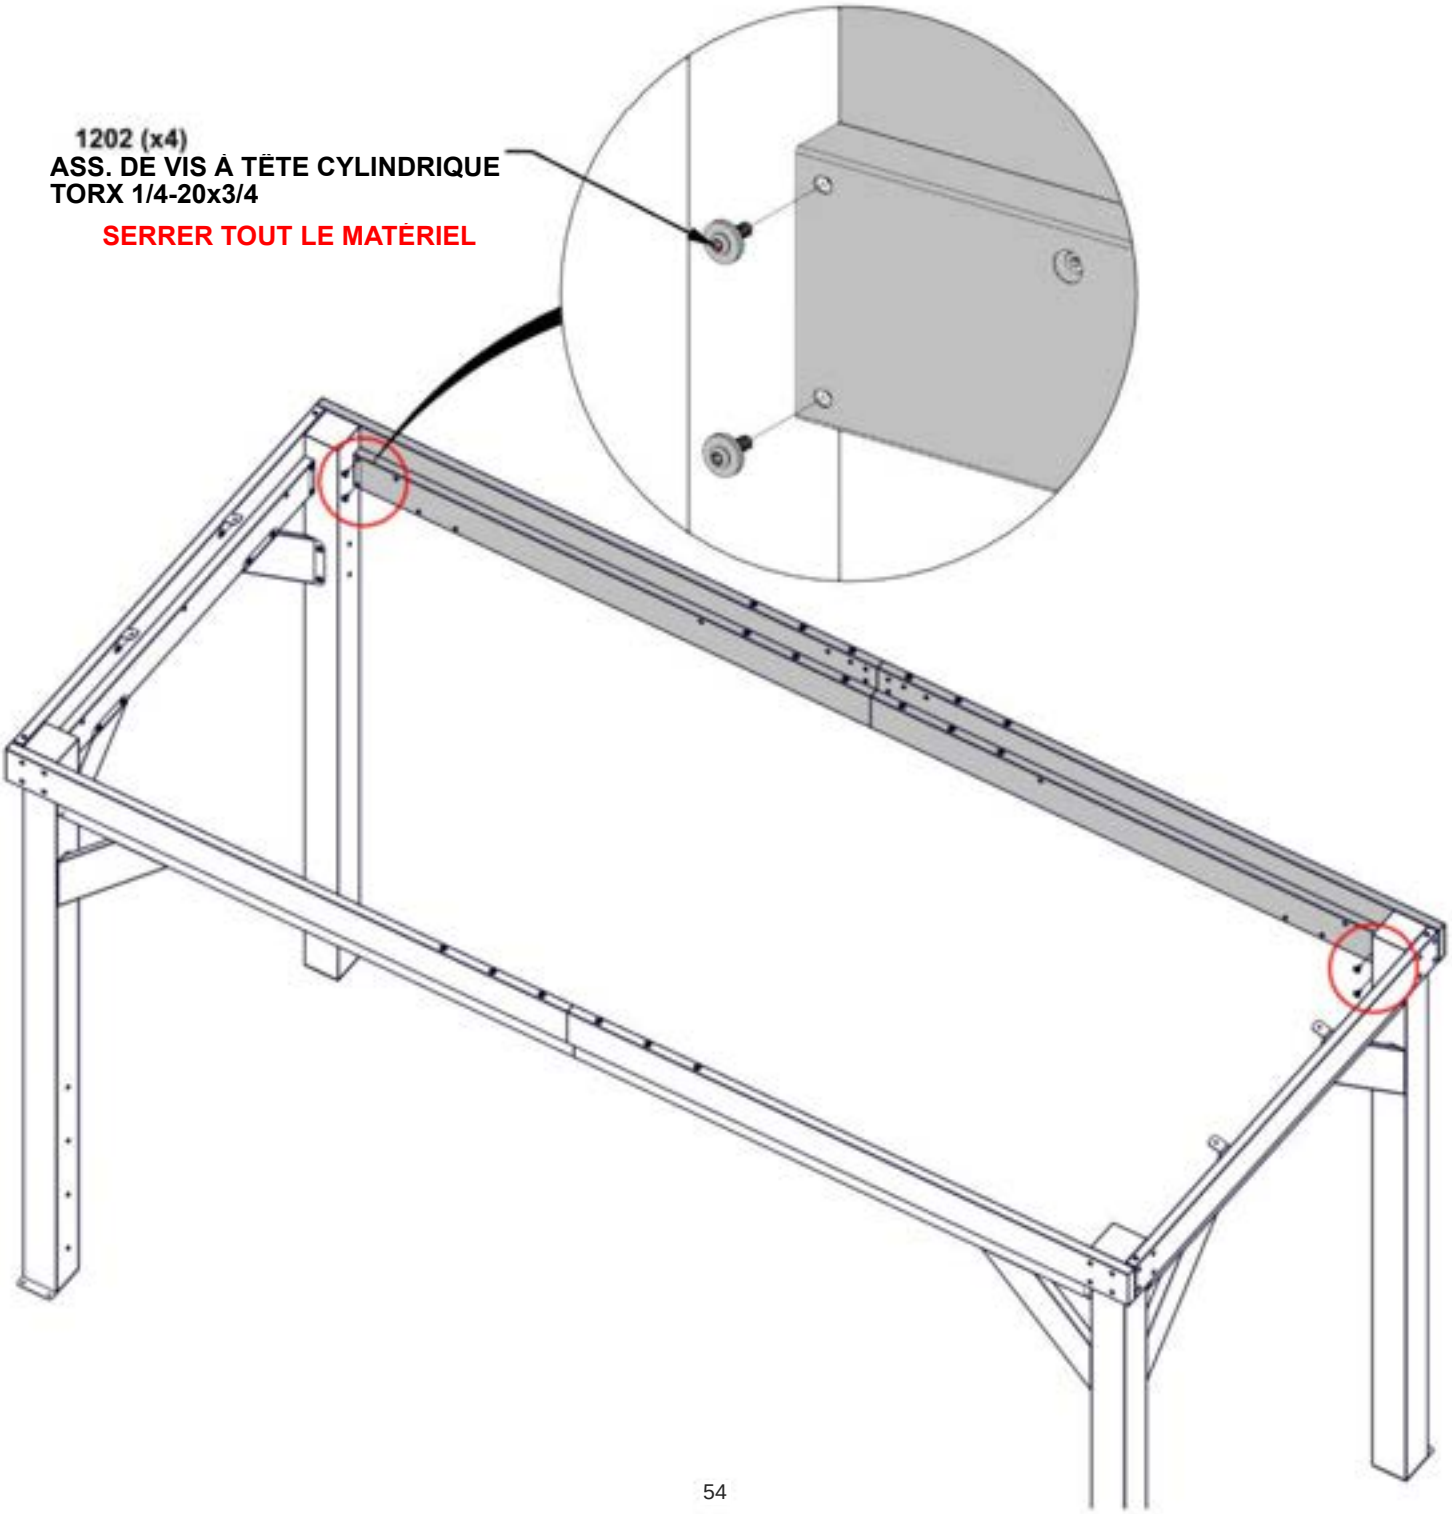

ÉTAPE 20 — ASSEMBLAGE DE CADRE

Qté	N° de pièce	Description
8	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




C01 (x1) ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03525
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)



C02 (x1) ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03526
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)

- FIXER LES ENCORBELLEMENTS À LA POUTRE ET AU POTEAU.
- METTRE D'ÉQUERRE SELON LES BESOINS AVANT DE SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.


1202 (x8)
ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

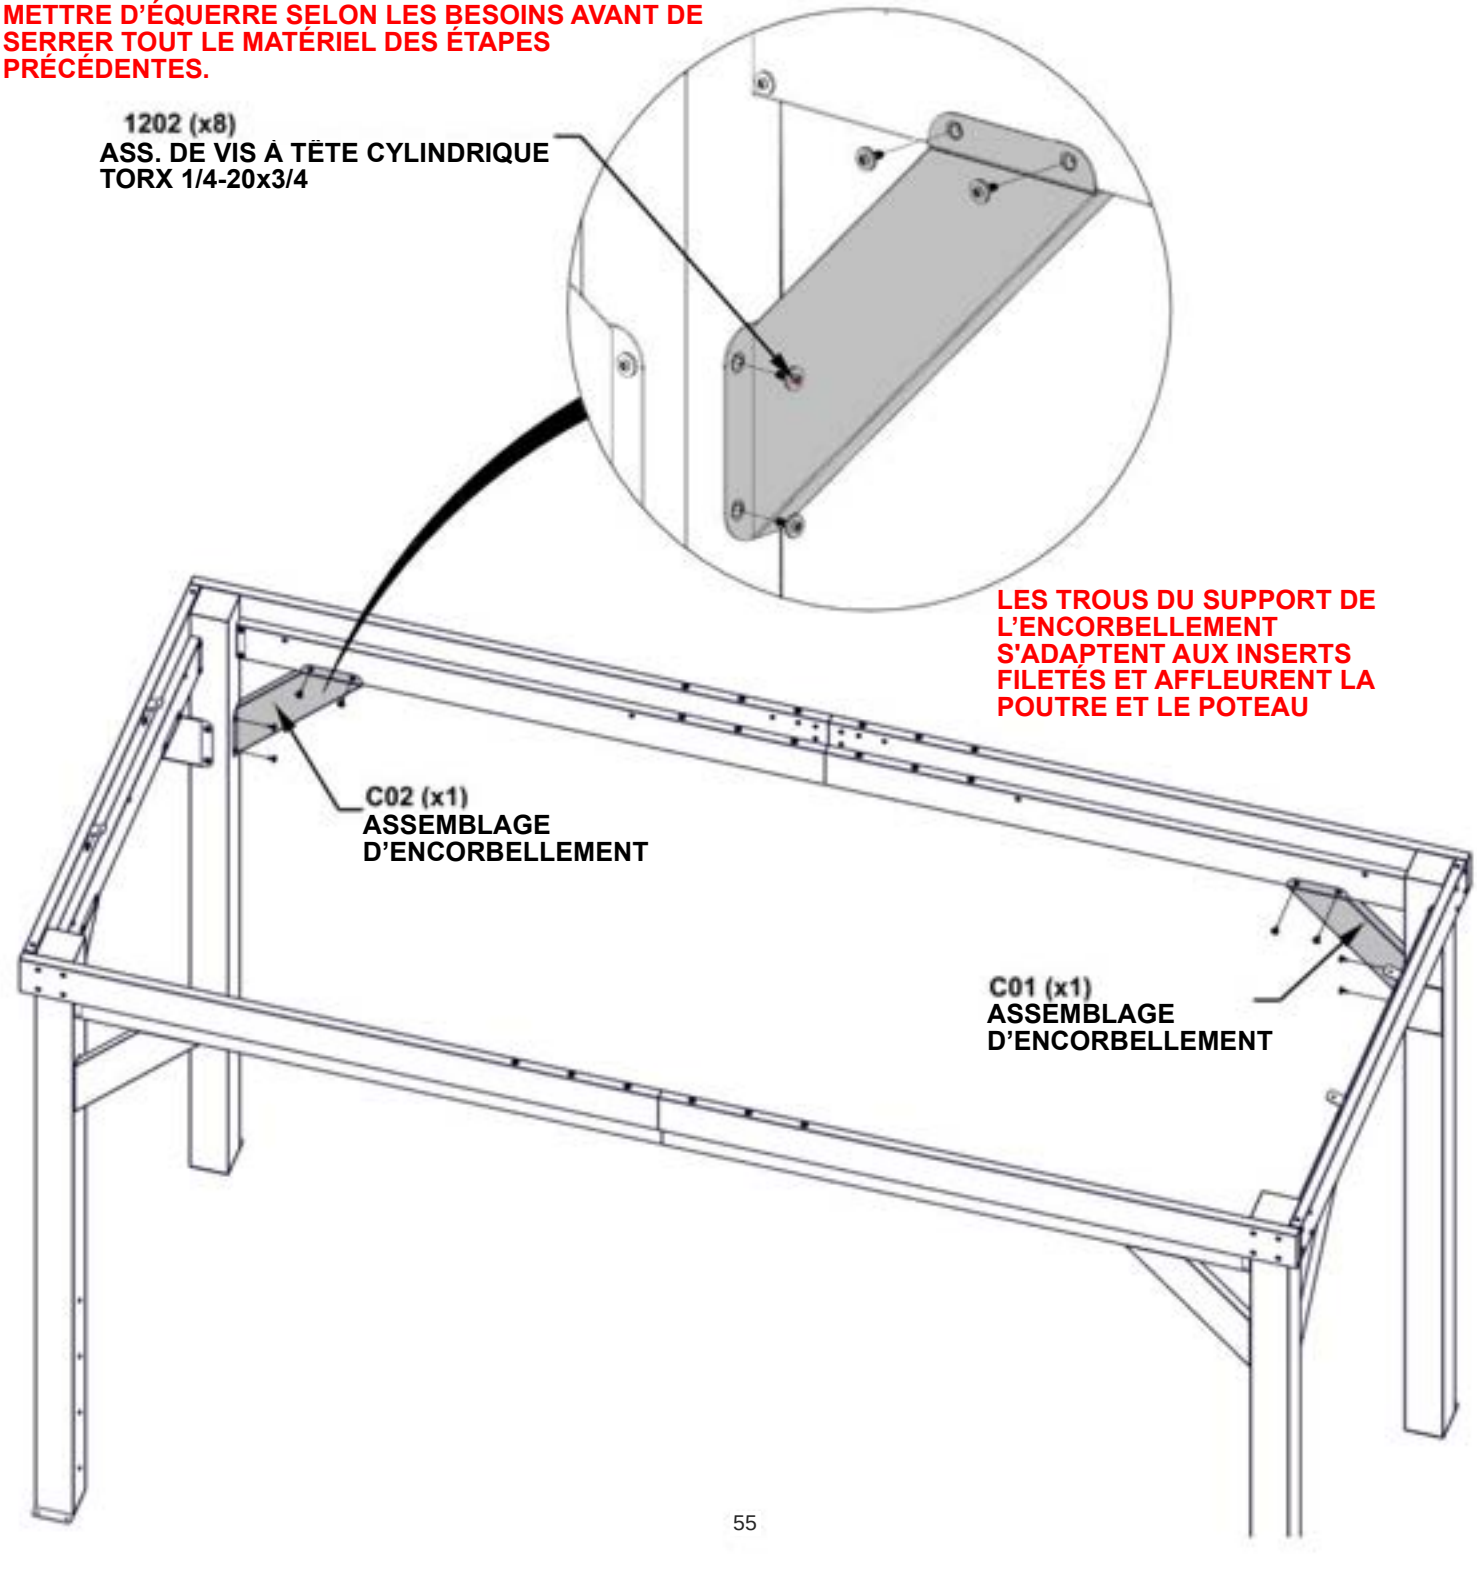

ÉTAPE 21 — STRUCTURE D’ÉQUERRE

CRITIQUE :
- **METTRE D’ÉQUERRE L’UNITÉ AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.**
- **LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L’ASSEMBLAGE FINAL.**
- **LES MESURES DOIVENT ÊTRE INFÉRIEURES À +/- 1/4 " (6 MM).**
- **LES MESURES EN DEHORS DE LA TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT DES PROBLÈMES LORS DES FUTURES ÉTAPES D’ASSEMBLAGE.**
- **SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.**

MESURES PRISES D’UN COIN INTÉRIEUR À L’AUTRE DU POTEAU

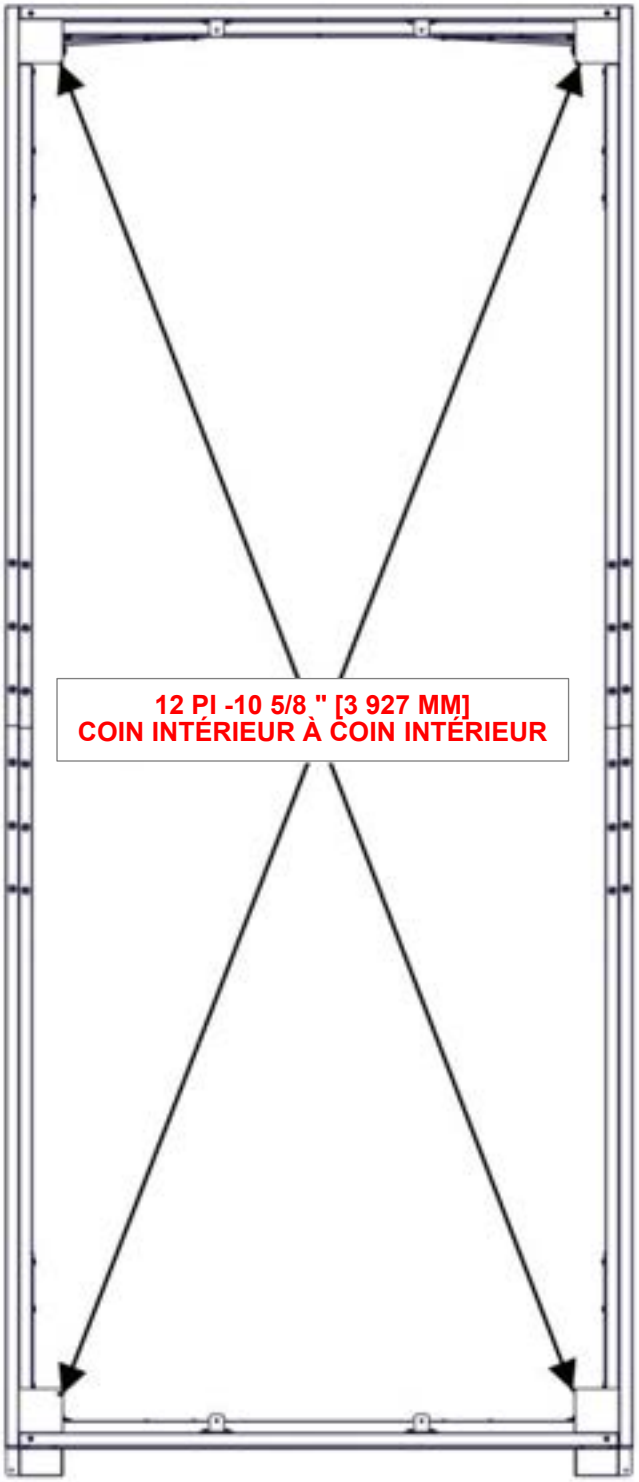


ÉTAPE 22 — ASSEMBLAGE DE PIGNON

Qté	N° de pièce	Description
8	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20



B07 (x2) ASSEMBLAGE DE BRAS DE PIGNON — A4M03513
29 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x741)

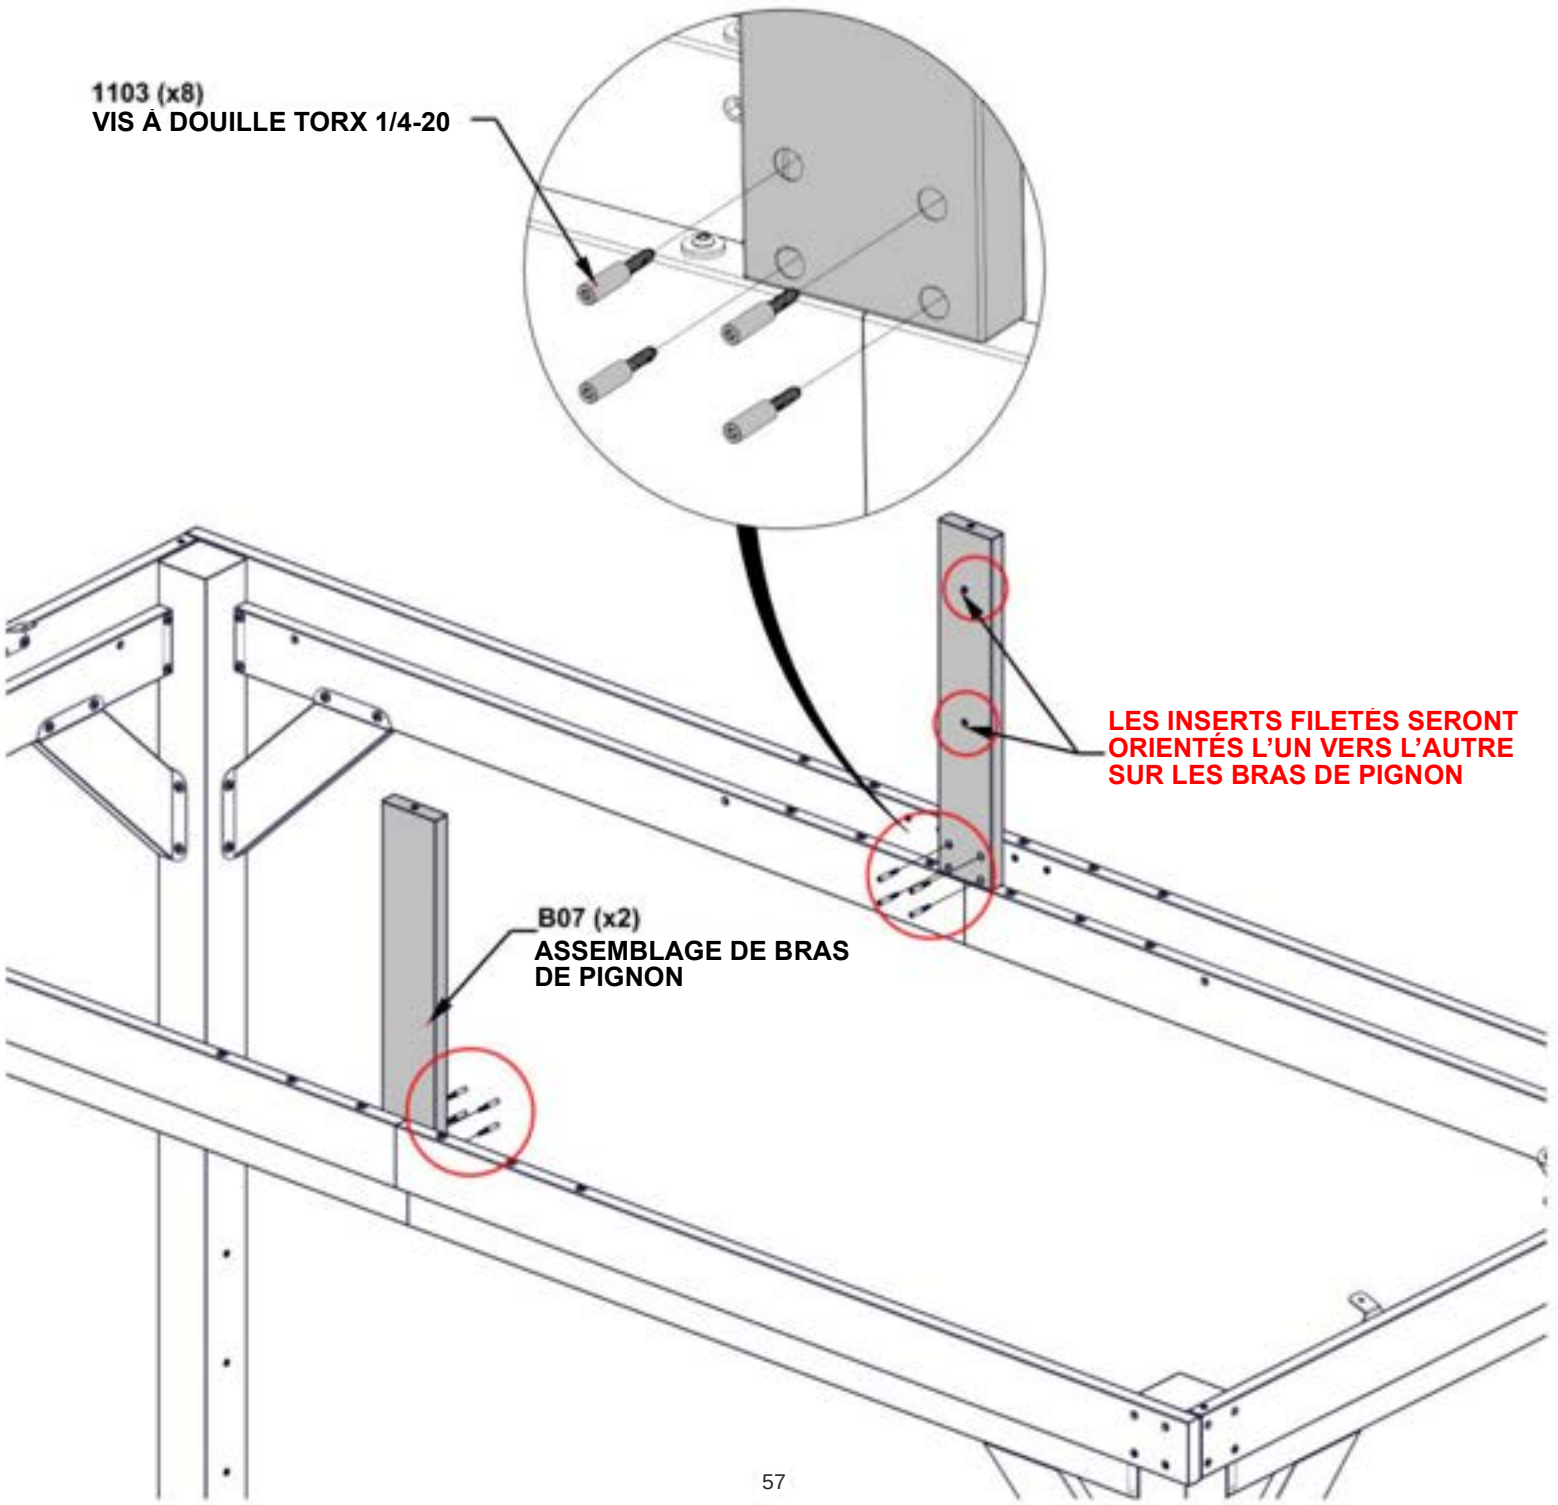

ÉTAPE 23 — ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE FAÎTAGE


Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



B16 (x1) ASSEMBLAGE DE FAÎTAGE — A4M03647
92 15/16"x5 5/16"x1 9/16" (39x135.50x2361)



J3 (x2) SUPPORT DE CHEVRON — A4M03805
11 1/8"x6 7/16"x1/16" (2x163x282)

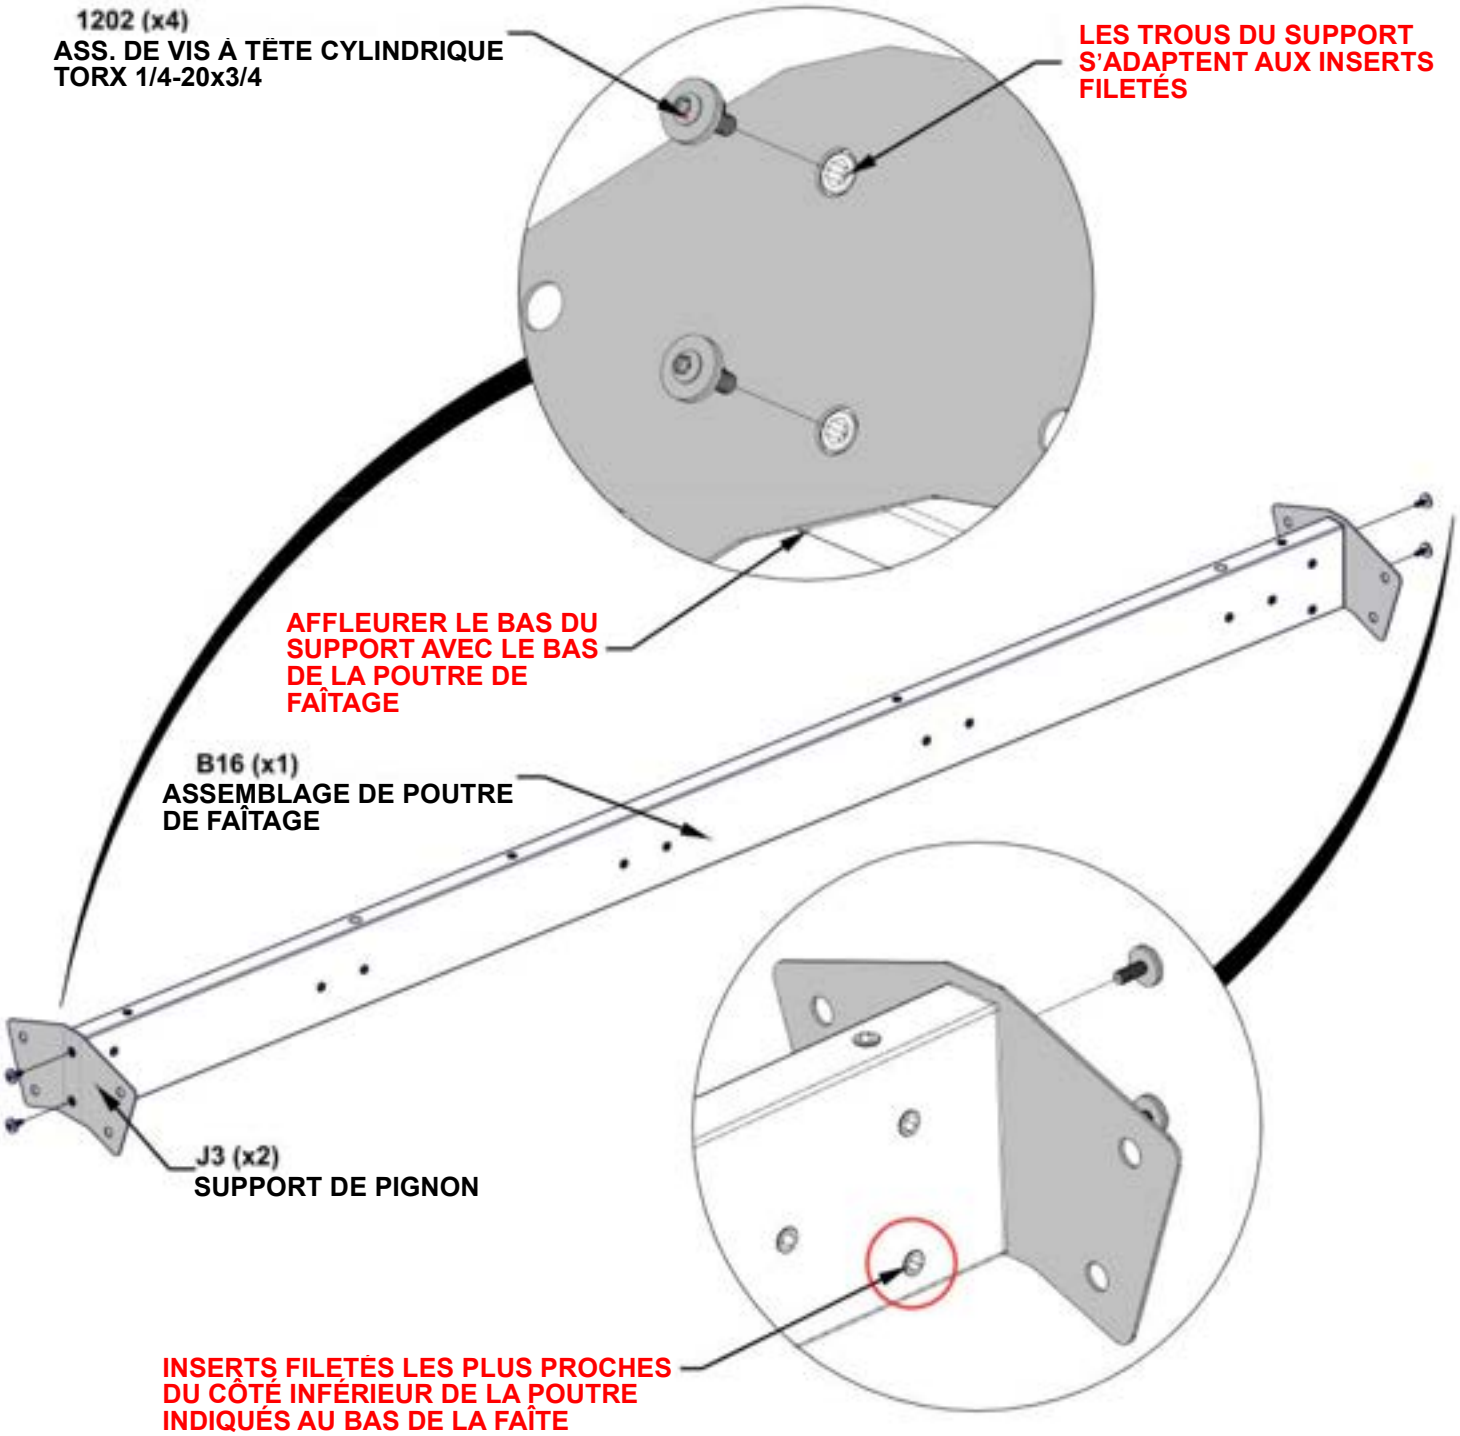


ÉTAPE 24 — ASSEMBLAGE DE LA FAÎTE

Qté	N° de pièce	Description
2	H101230	BOULON BLC 5/16x6 INOX



ÉTAPE 23 DE L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE FAÎTAGE

- AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES, FIXER L'ASSEMBLAGE DE FAÎTAGE AUX MONTANTS DE PIGNON.
- L'ASSEMBLAGE DU FAÎTAGE DOIT ÊTRE ORIENTÉ COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS AVEC UN LONG SURPLOMB VERS L'AVANT

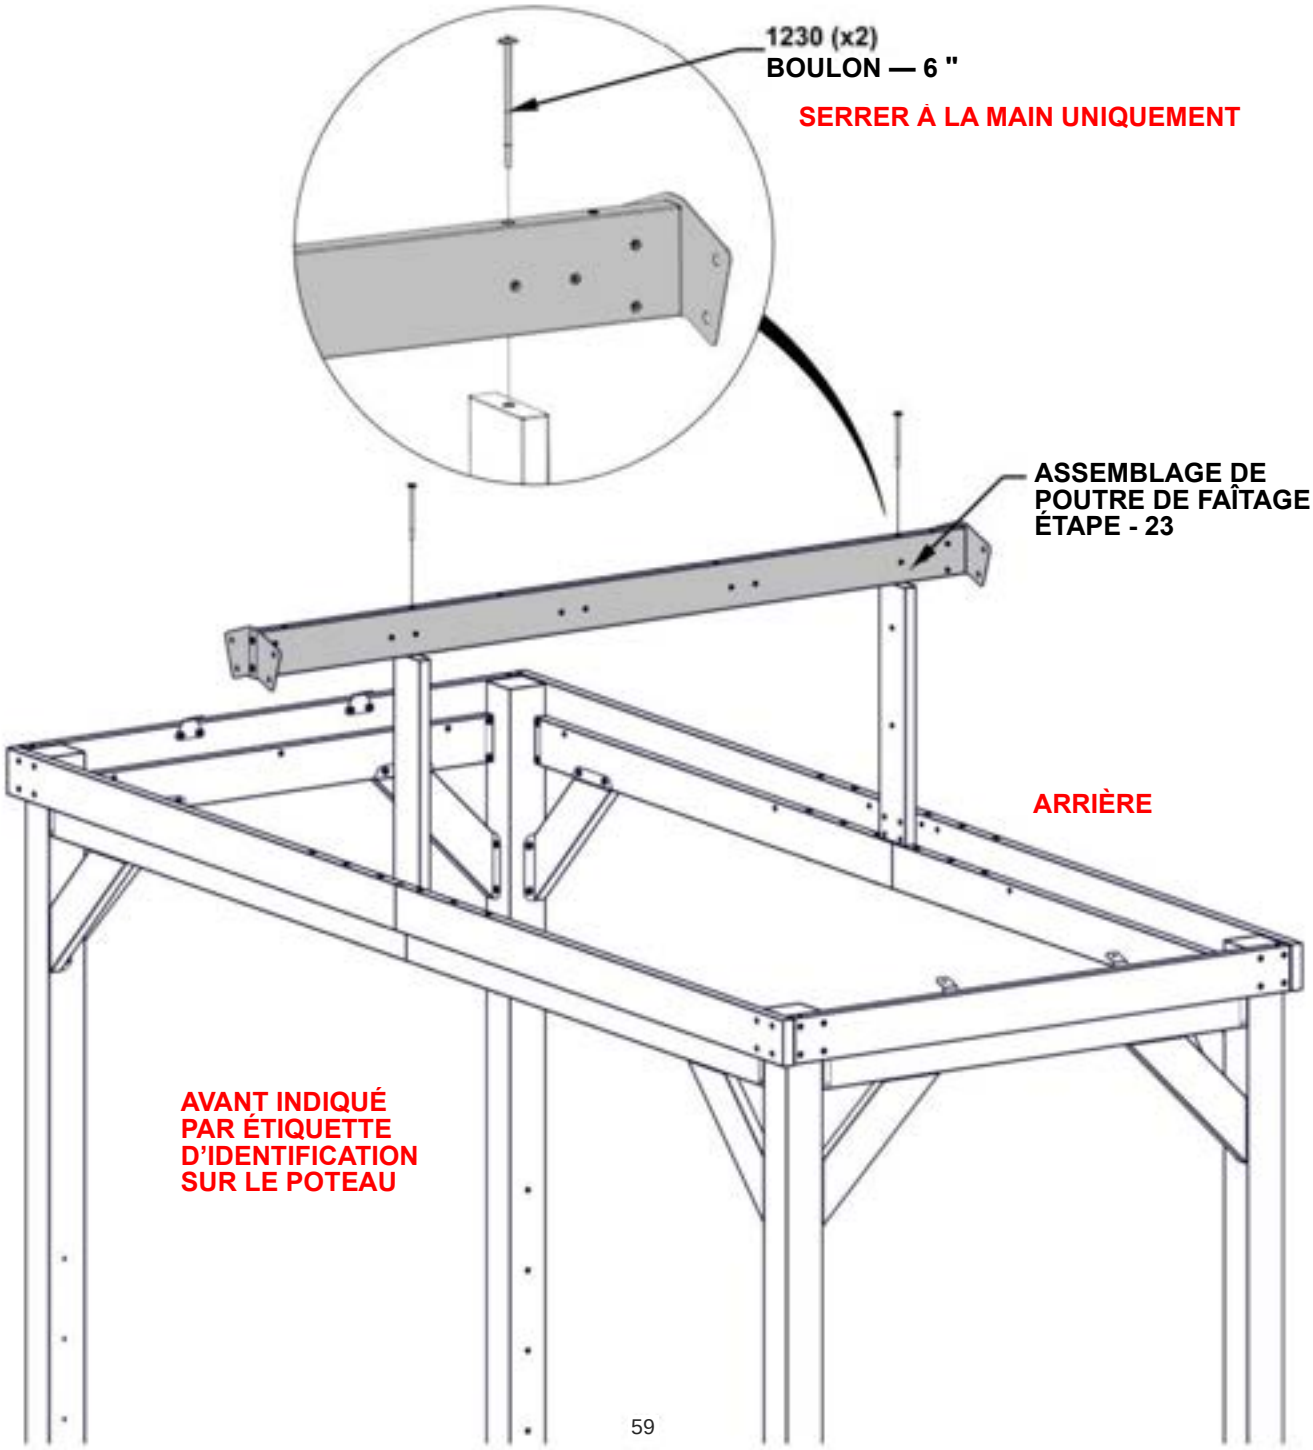

ÉTAPE 25 — ASSEMBLAGE DE FAÎTE

Qté	N° de pièce	Description
8	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




C03 (x2) ASSEMBLAGE D'ENCORBELLEMENT — A4M03527
23 3/8"x12"x1 7/16" (36x304x593)

- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LE TOURNEVIS D'ANGLE FOURNI POUR L'INSTALLATION

- FIXER LES ENCORBELLEMENTS AU FAÎTAGE ET AUX BRAS DE PIGNON.

- METTRE D'ÉQUERRE SELON LES BESOINS AVANT DE SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

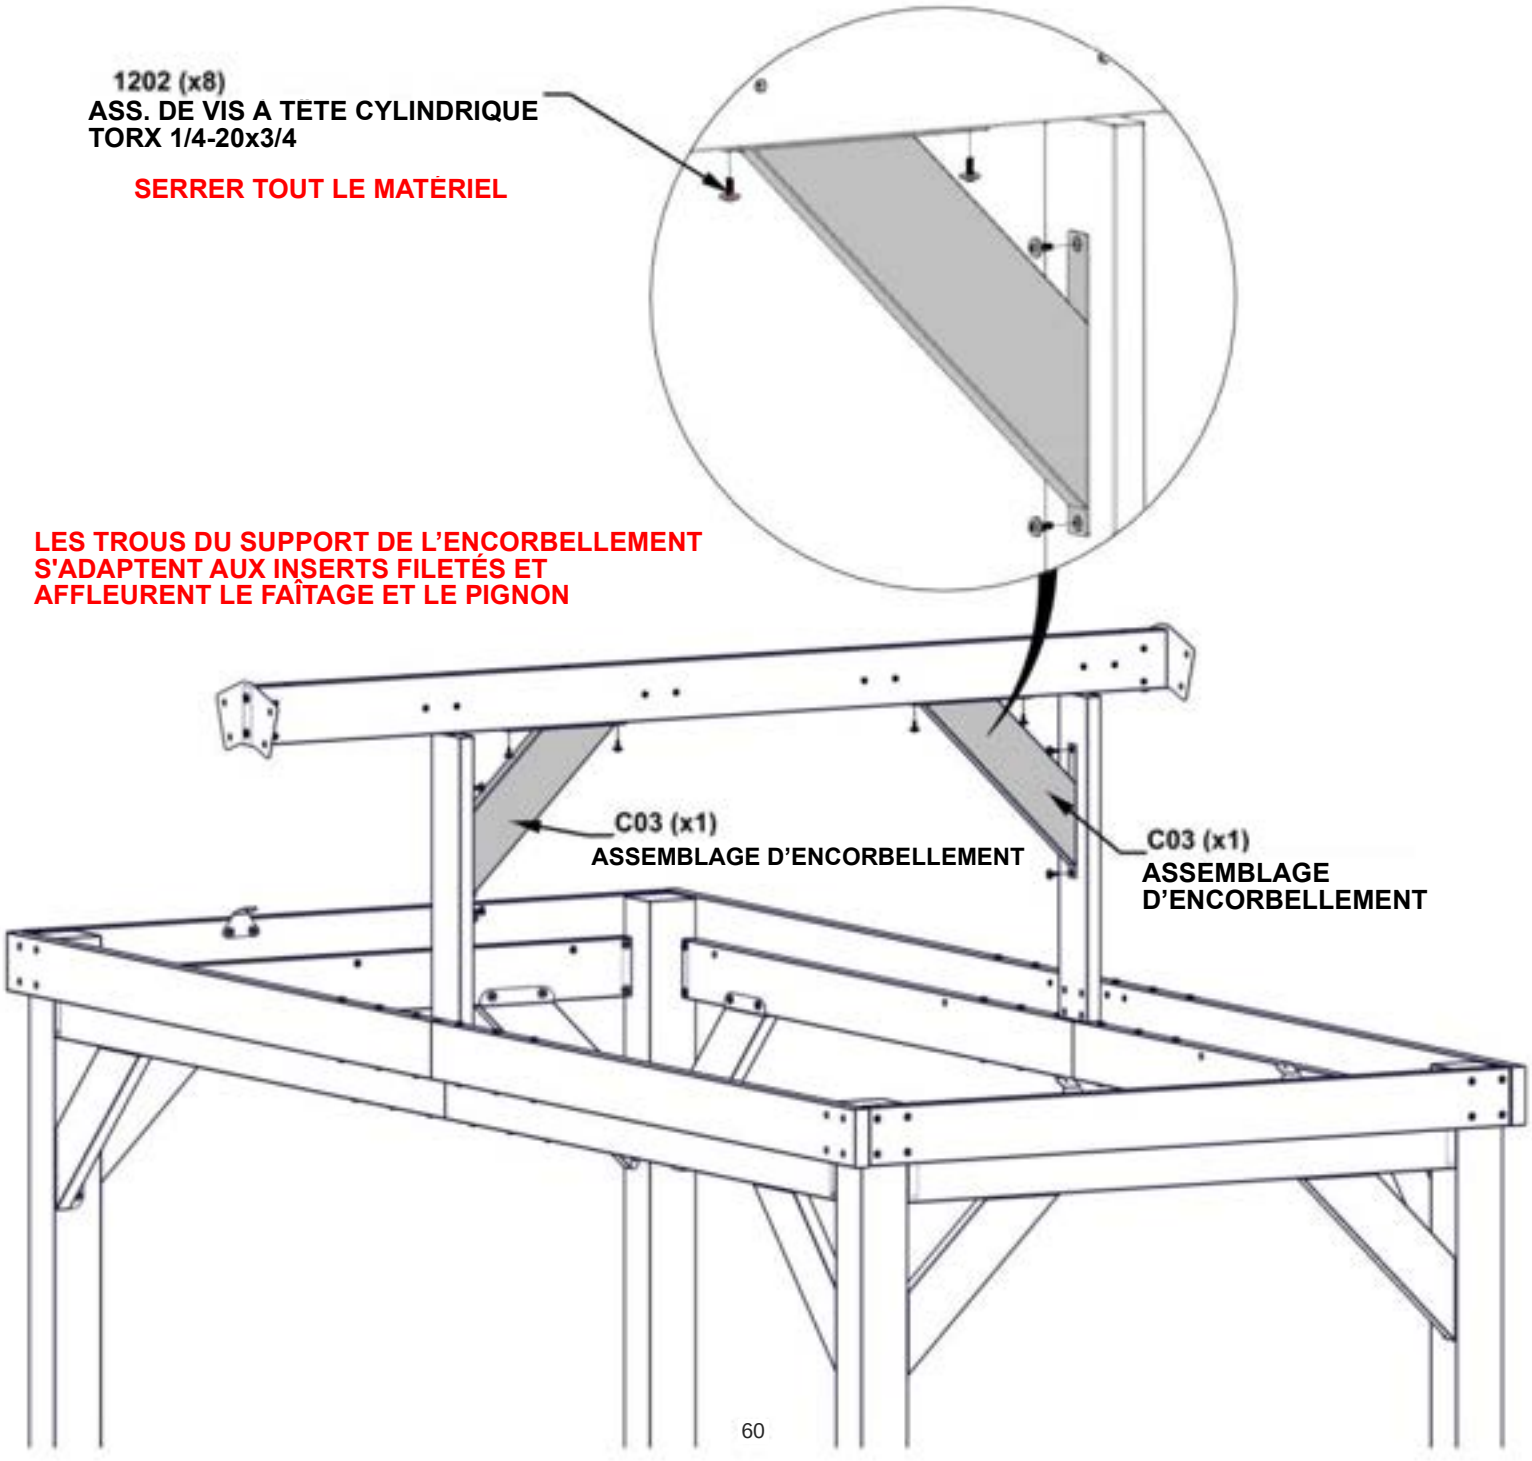

ÉTAPE 26 — ASSEMBLAGE DE FAÎTE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101293	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x1 3/8 "




A4M03652 (x1) CHAPEAU DE FAÎTAGE



J10 (x4) BAGUE DE SUPPORT — A4M03808 13/16"x7/16" (11x20)

- RETIRER LE FILM PROTECTEUR.
- ORIENTER LE CHAPEAU DE FAÎTAGE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- AVERTISSEMENT : DES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE LA MANIPULATION DE PIÈCES DE TOIT EN ACIER.

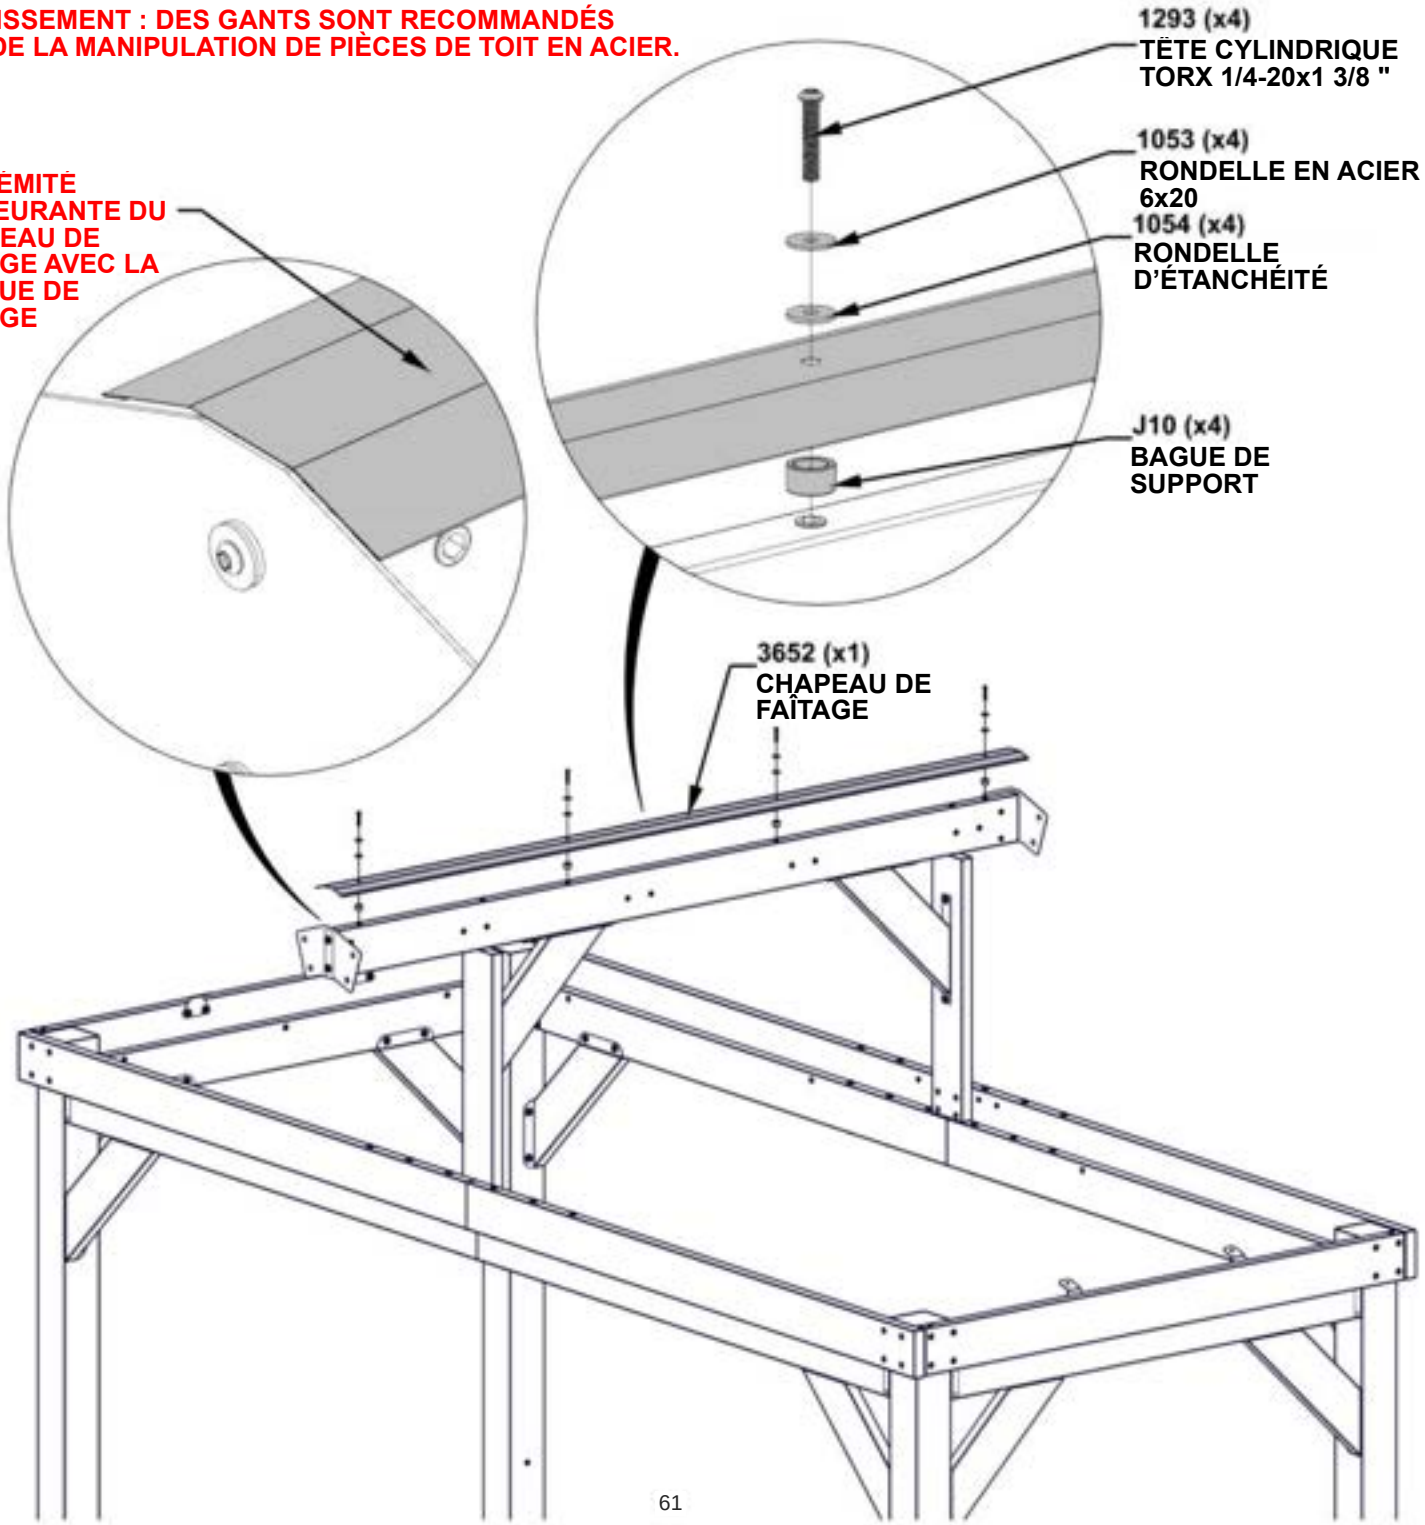


ÉTAPE 27 — ASSEMBLAGE DE TOIT




Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

J7 (x4) **SUPPORT DE CHEVRON — A4M03802**
3 5/8"x2 3/16"x2" (50x55x92)

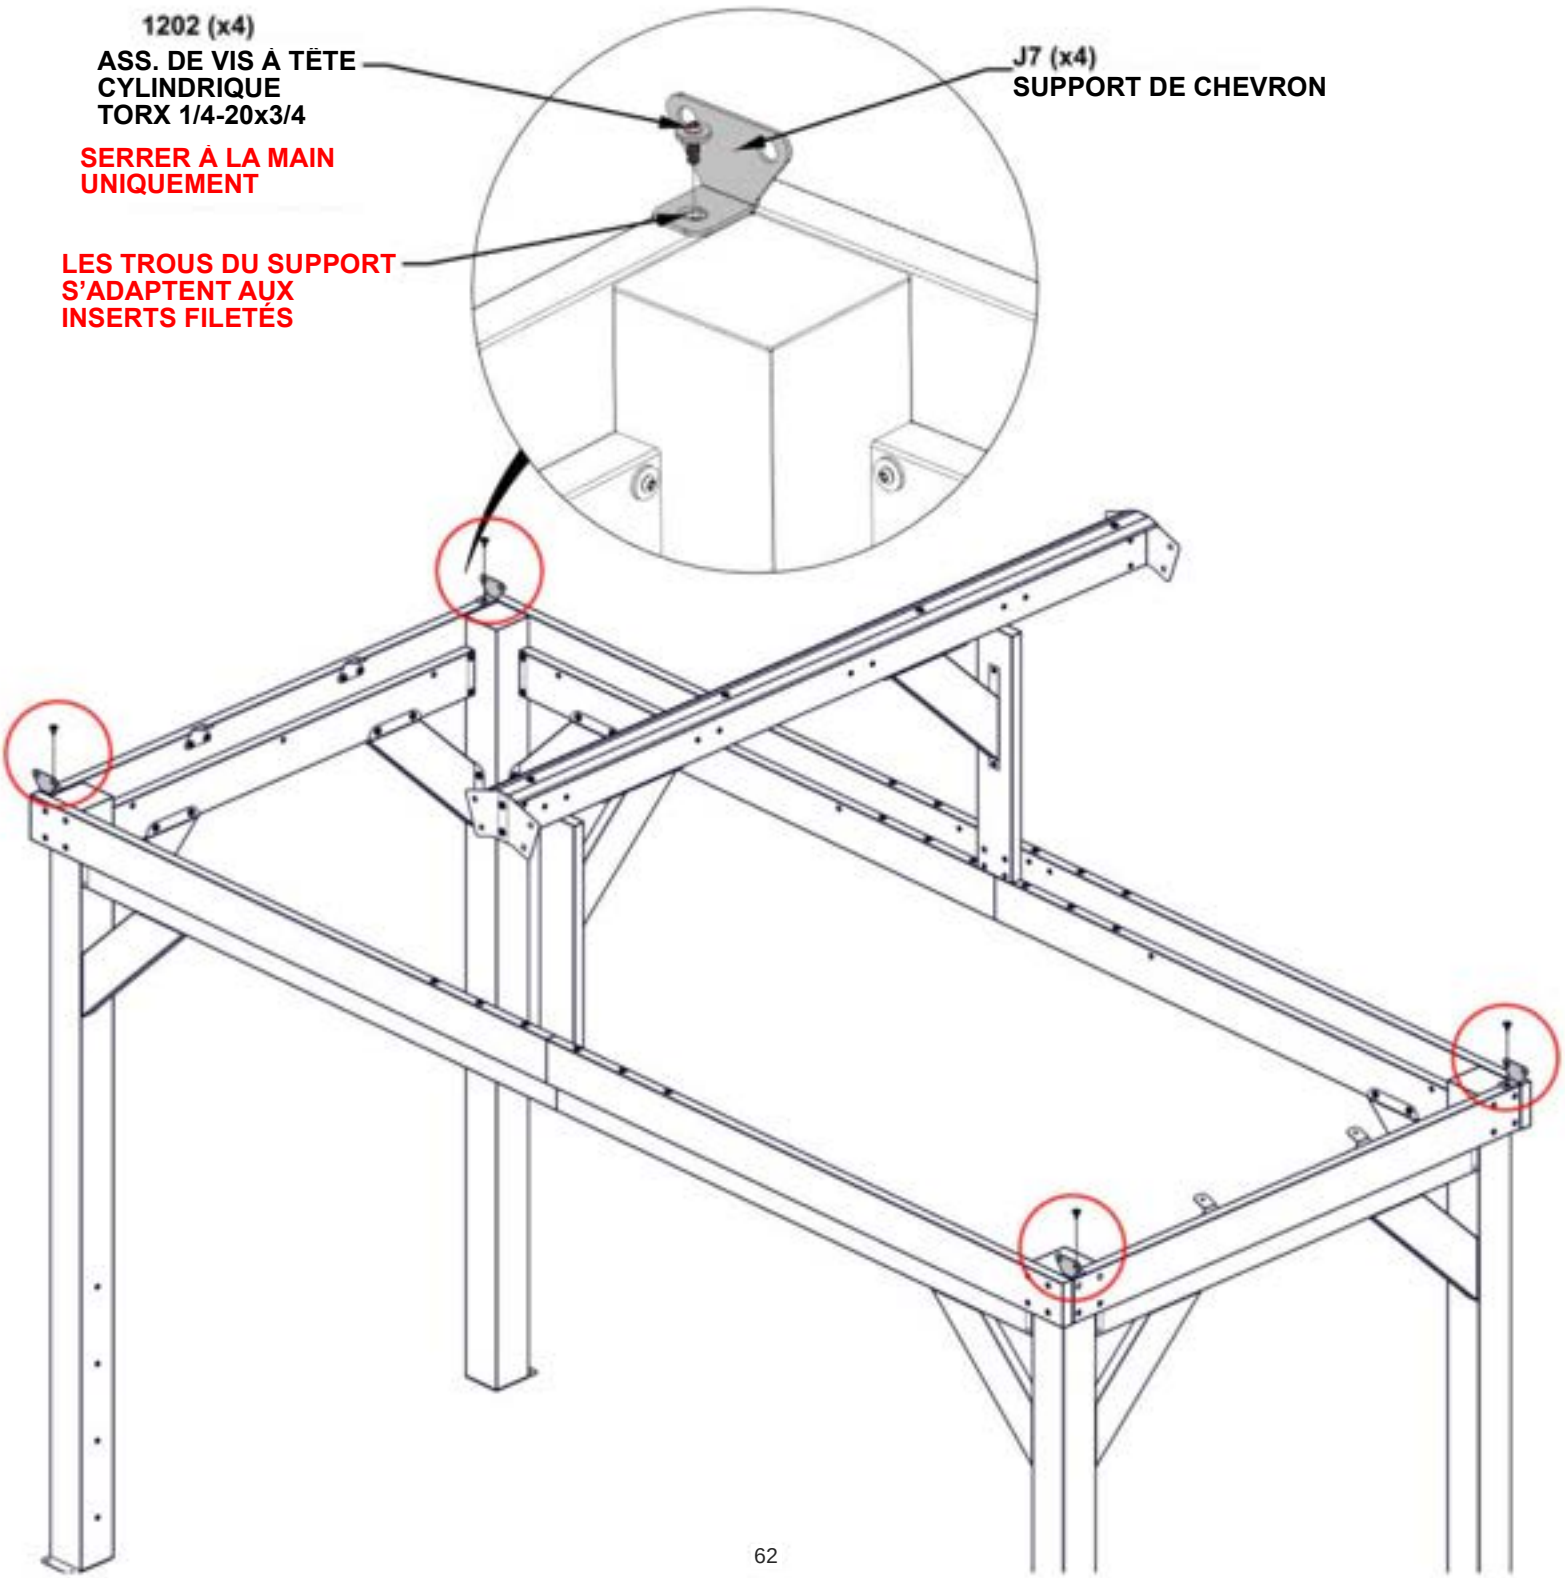

ÉTAPE 28 — ASSEMBLAGE DE TOIT


Qté	N° de pièce	Description
16	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

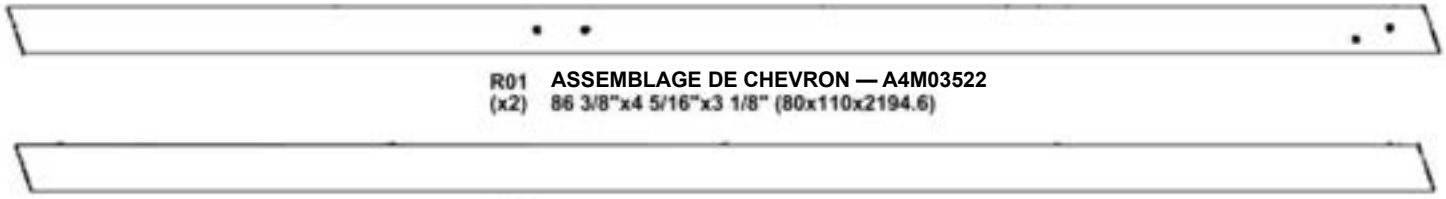

R01 (x2) ASSEMBLAGE DE CHEVRON — A4M03522
86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)

R02 (x2) ASSEMBLAGE DE CHEVRON — A4M03523
86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)

- LES INSERTS SUR LE CÔTÉ DE CHAQUE CHEVRON DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS VERS L'INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE.
- FIXER CHAQUE CHEVRON À LA FAÎTE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- UNE FOIS LE CHEVRON SOUTENU PAR SON SUPPORT, FIXER L'EXTRÉMITÉ DU CHEVRON AUX SUPPORTS DE CHEVRON EN HAUT DE CHAQUE POTEAU.

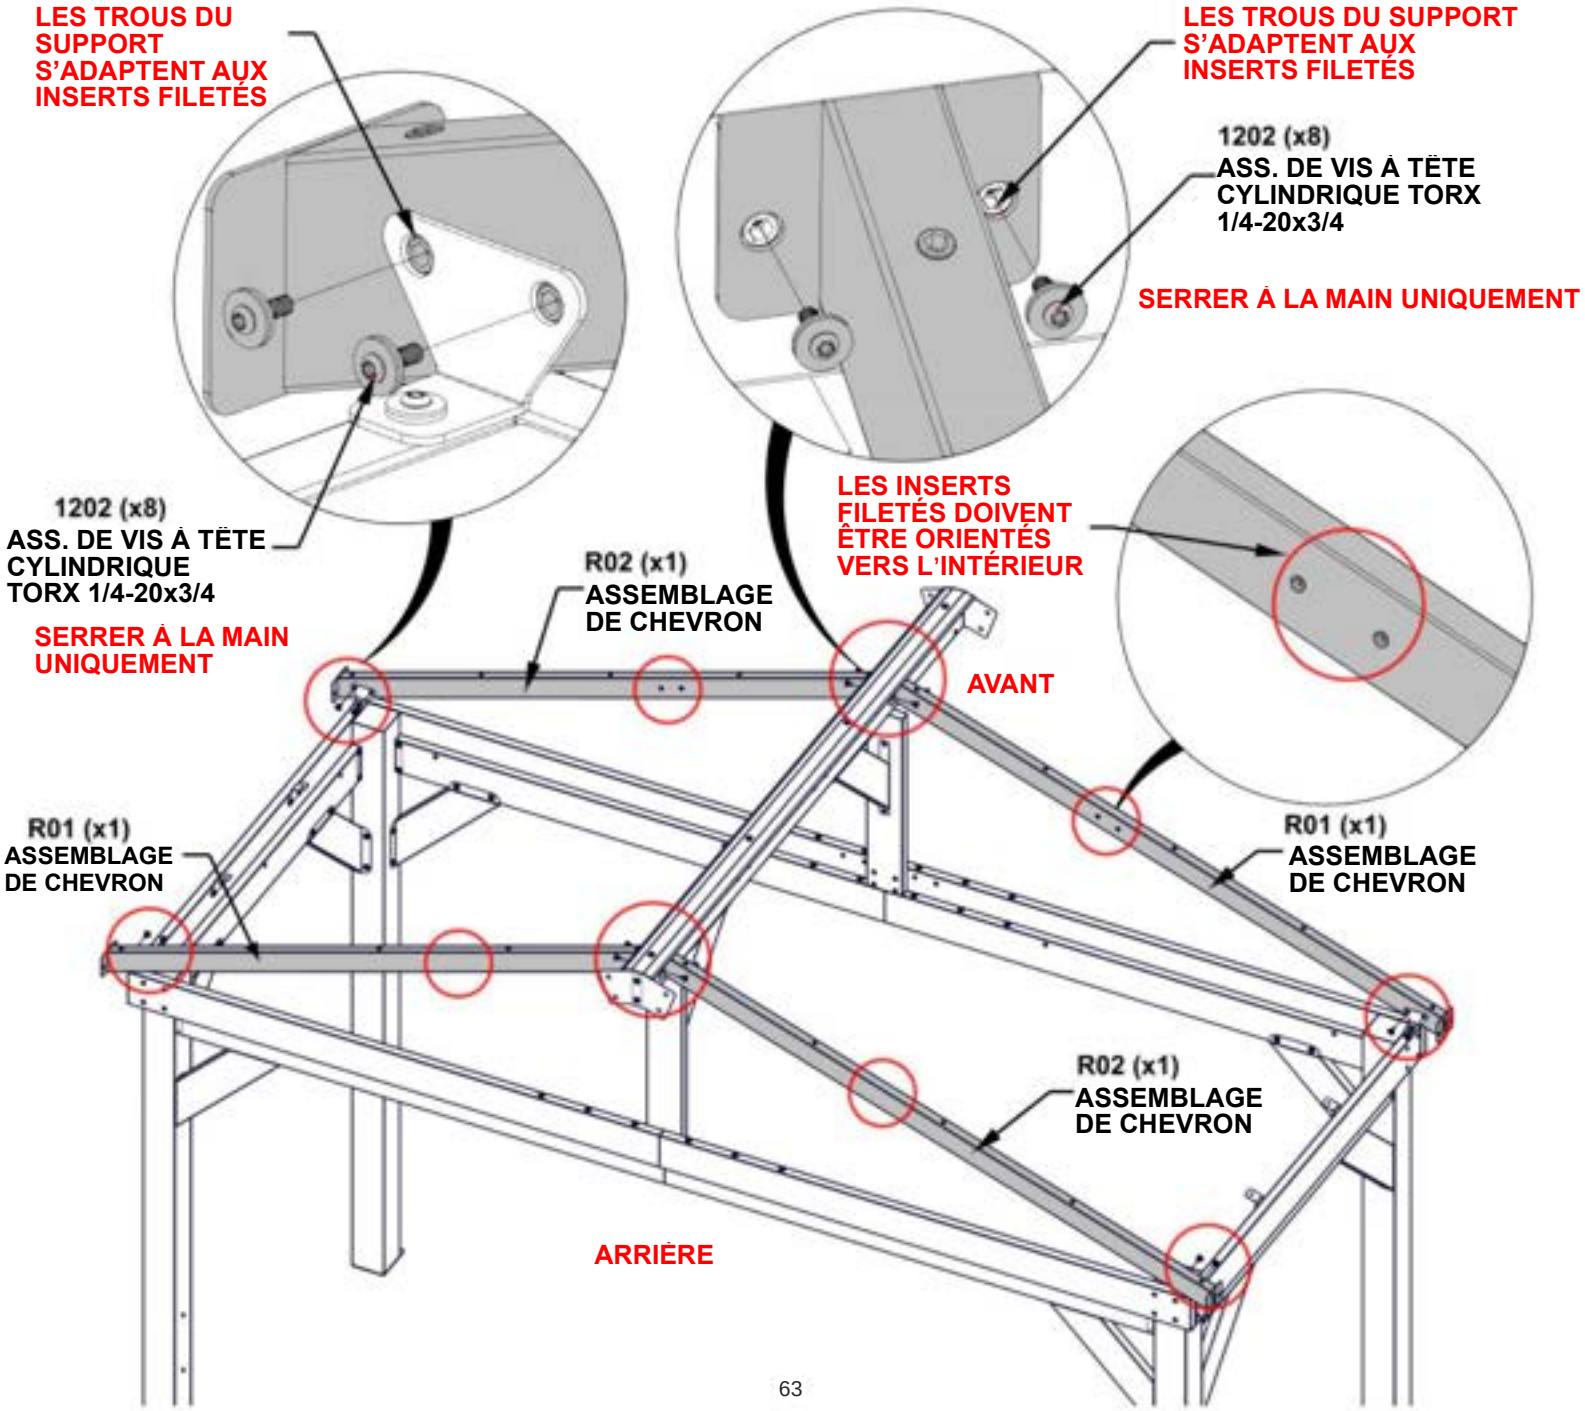

ÉTAPE 29 — ASSEMBLAGE DE TOIT


Qté	N° de pièce	Description
16	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20



B08 (x2) ASSEMBLAGE DE BRAS DE PIGNON — A4M03514
40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)



B09 (x2) ASSEMBLAGE DE BRAS DE PIGNON — A4M03515
40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)

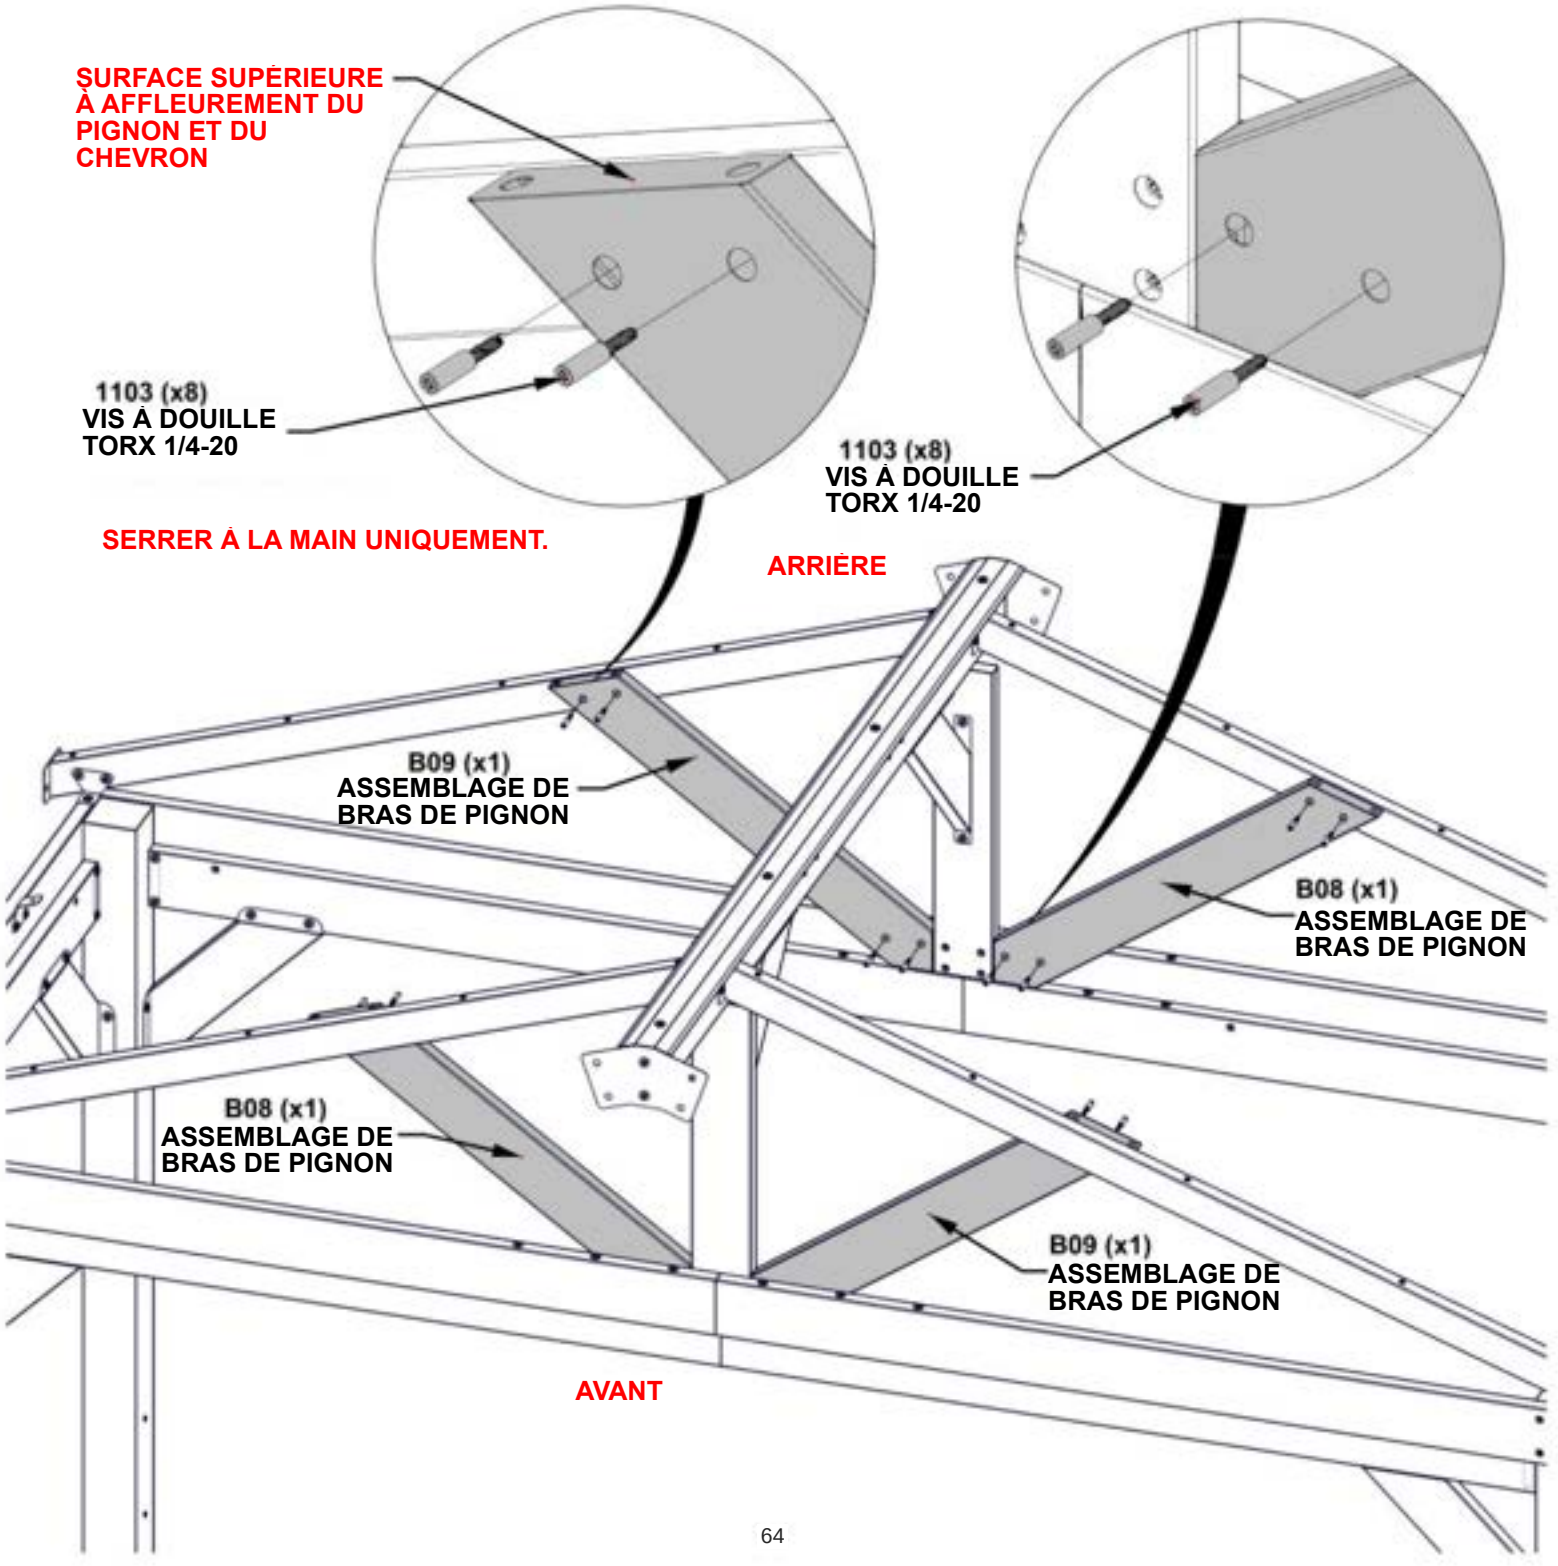


ÉTAPE 30A — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
8	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



R03 ASSEMBLAGE DE CHEVRON — A4M03524
(x4) 86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)


- FIXER CHAQUE CHEVRON A LA FAITE COMME INDIQUE CI-DESSOUS.

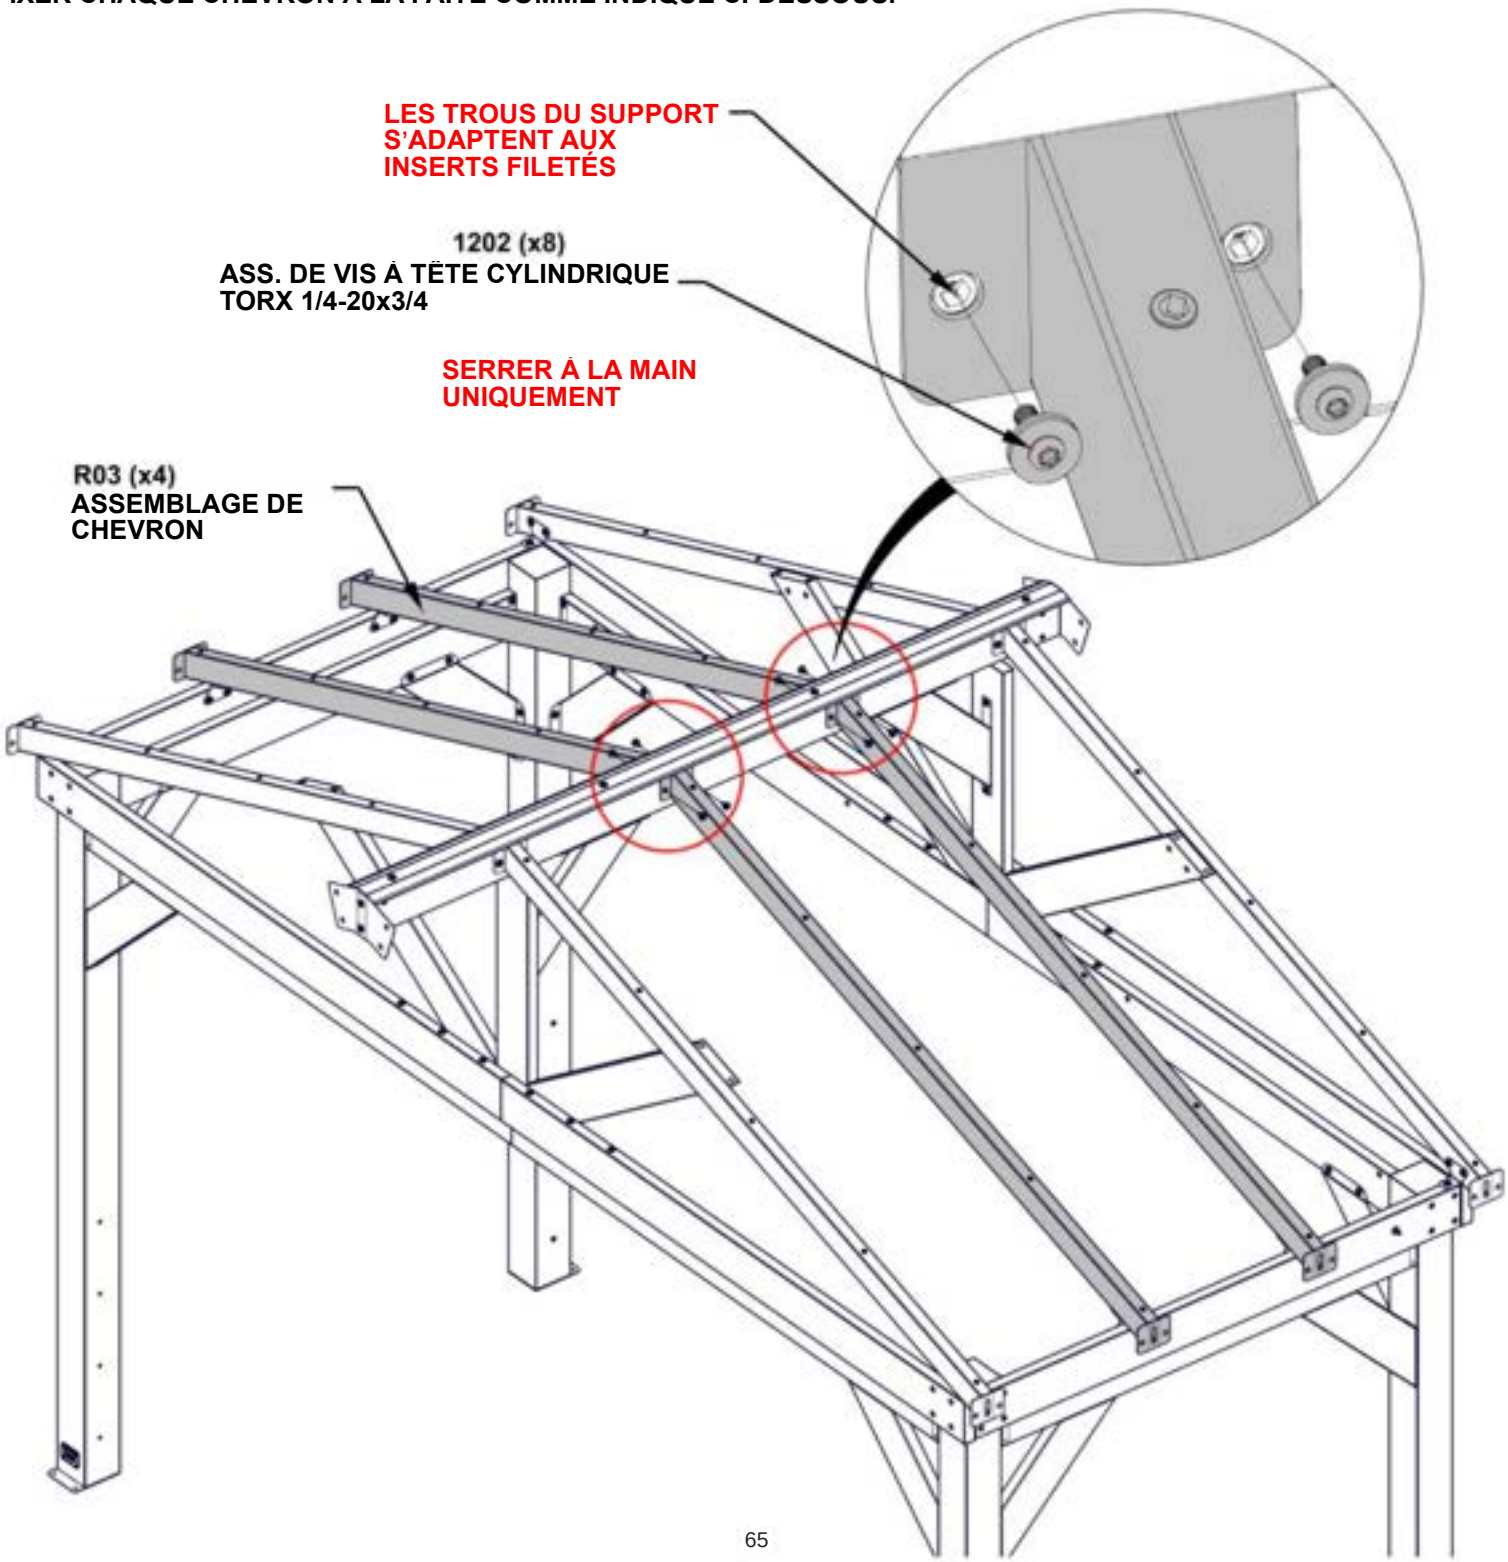

ÉTAPE 30B — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- FIXER L'EXTREMITE DE CHAQUE CHEVRON AUX SUPPORTS LE LONG DES POUTRES LATÉRALES.

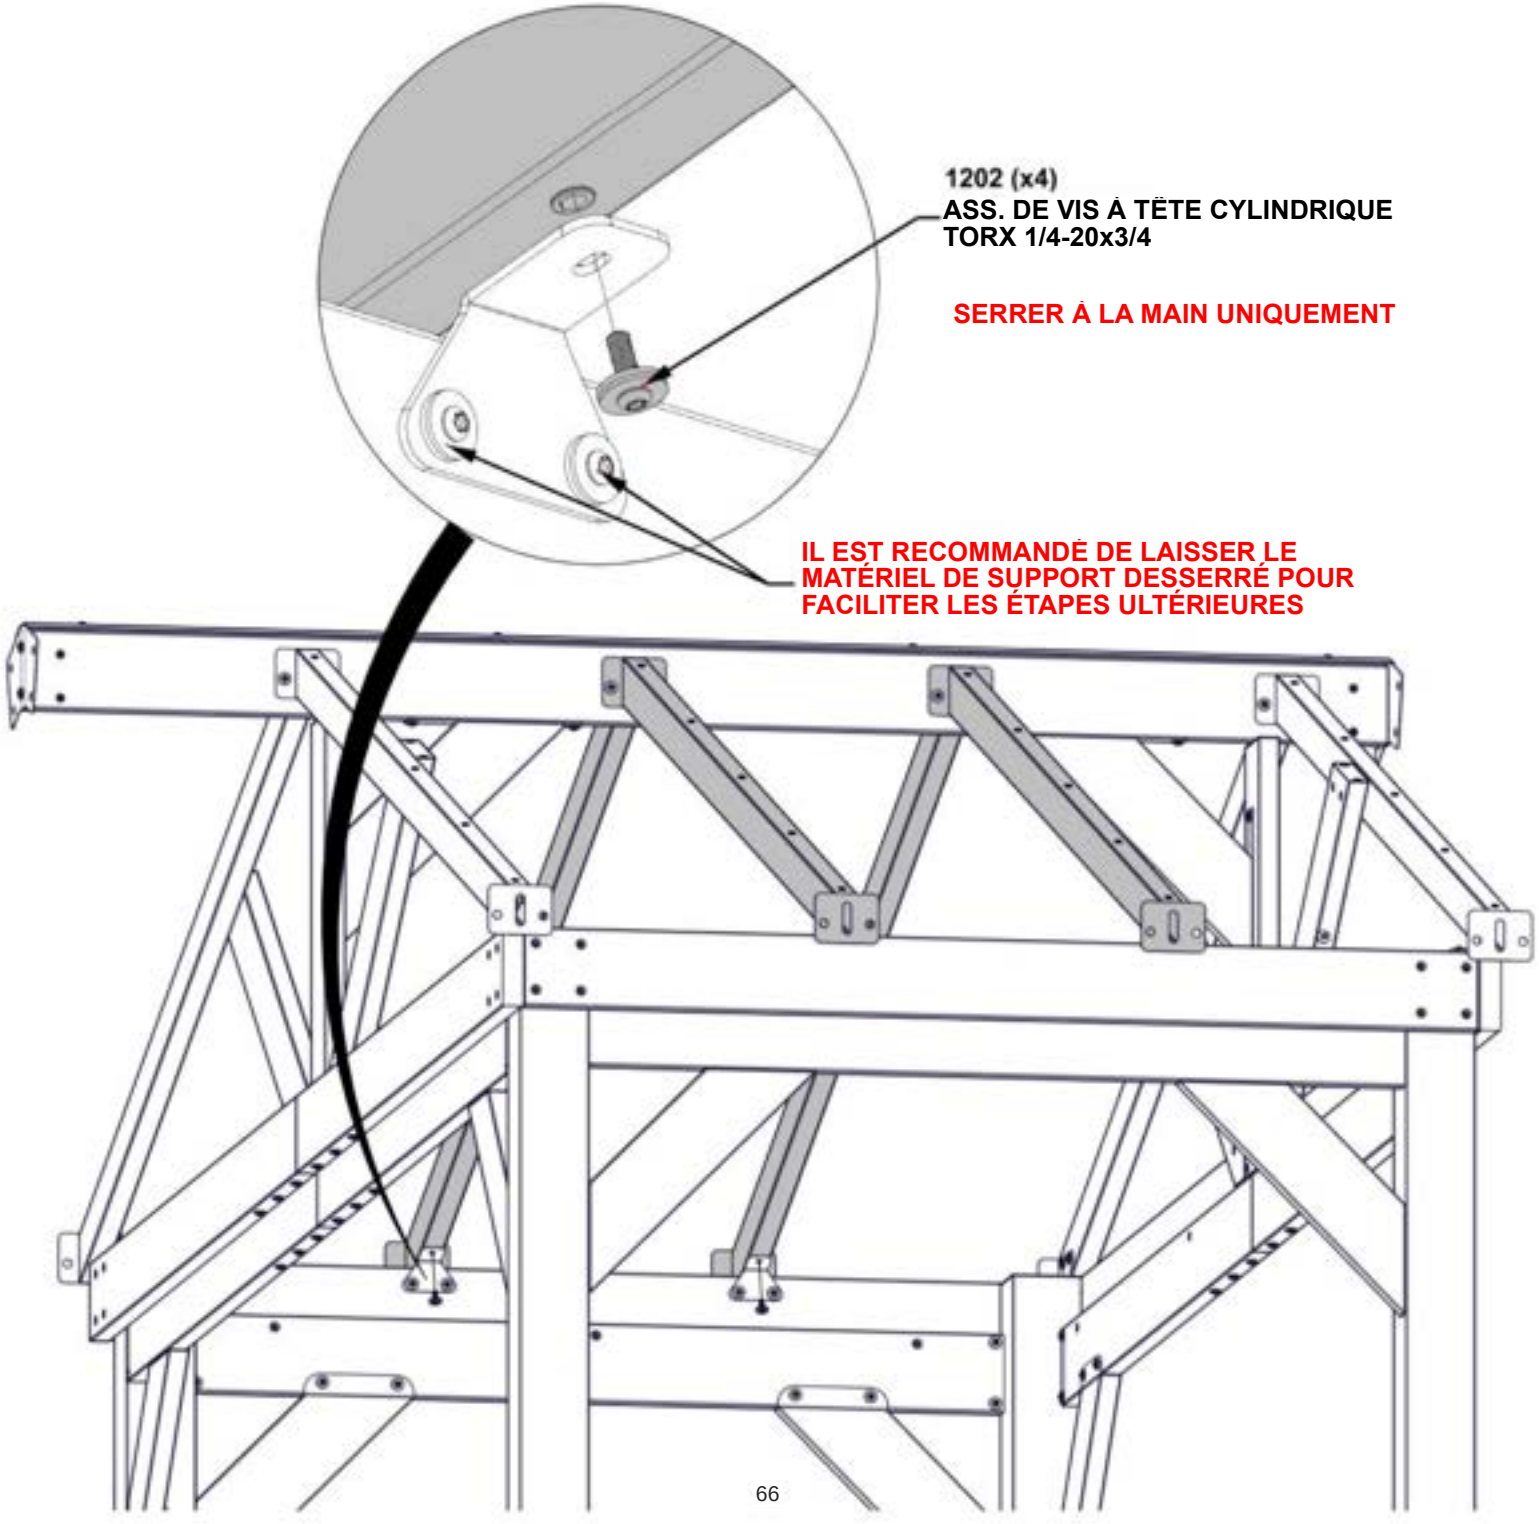


ÉTAPE 31 — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
16	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



B19 ASSEMBLAGE DE POUTRE DE LARMIER — A4M03650
(x2) 89 15/16"x4 13/16"x1 7/16" (36x122x2285)

- **AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, FIXER L'ASSEMBLAGE DE POUTRE AUX EXTRÉMITÉS DE CHEVRON.**
- **L'ASSEMBLAGE DE POUTRE DOIT ÊTRE ORIENTÉ COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS AVEC UN LONG SURPLOMB VERS L'AVANT**

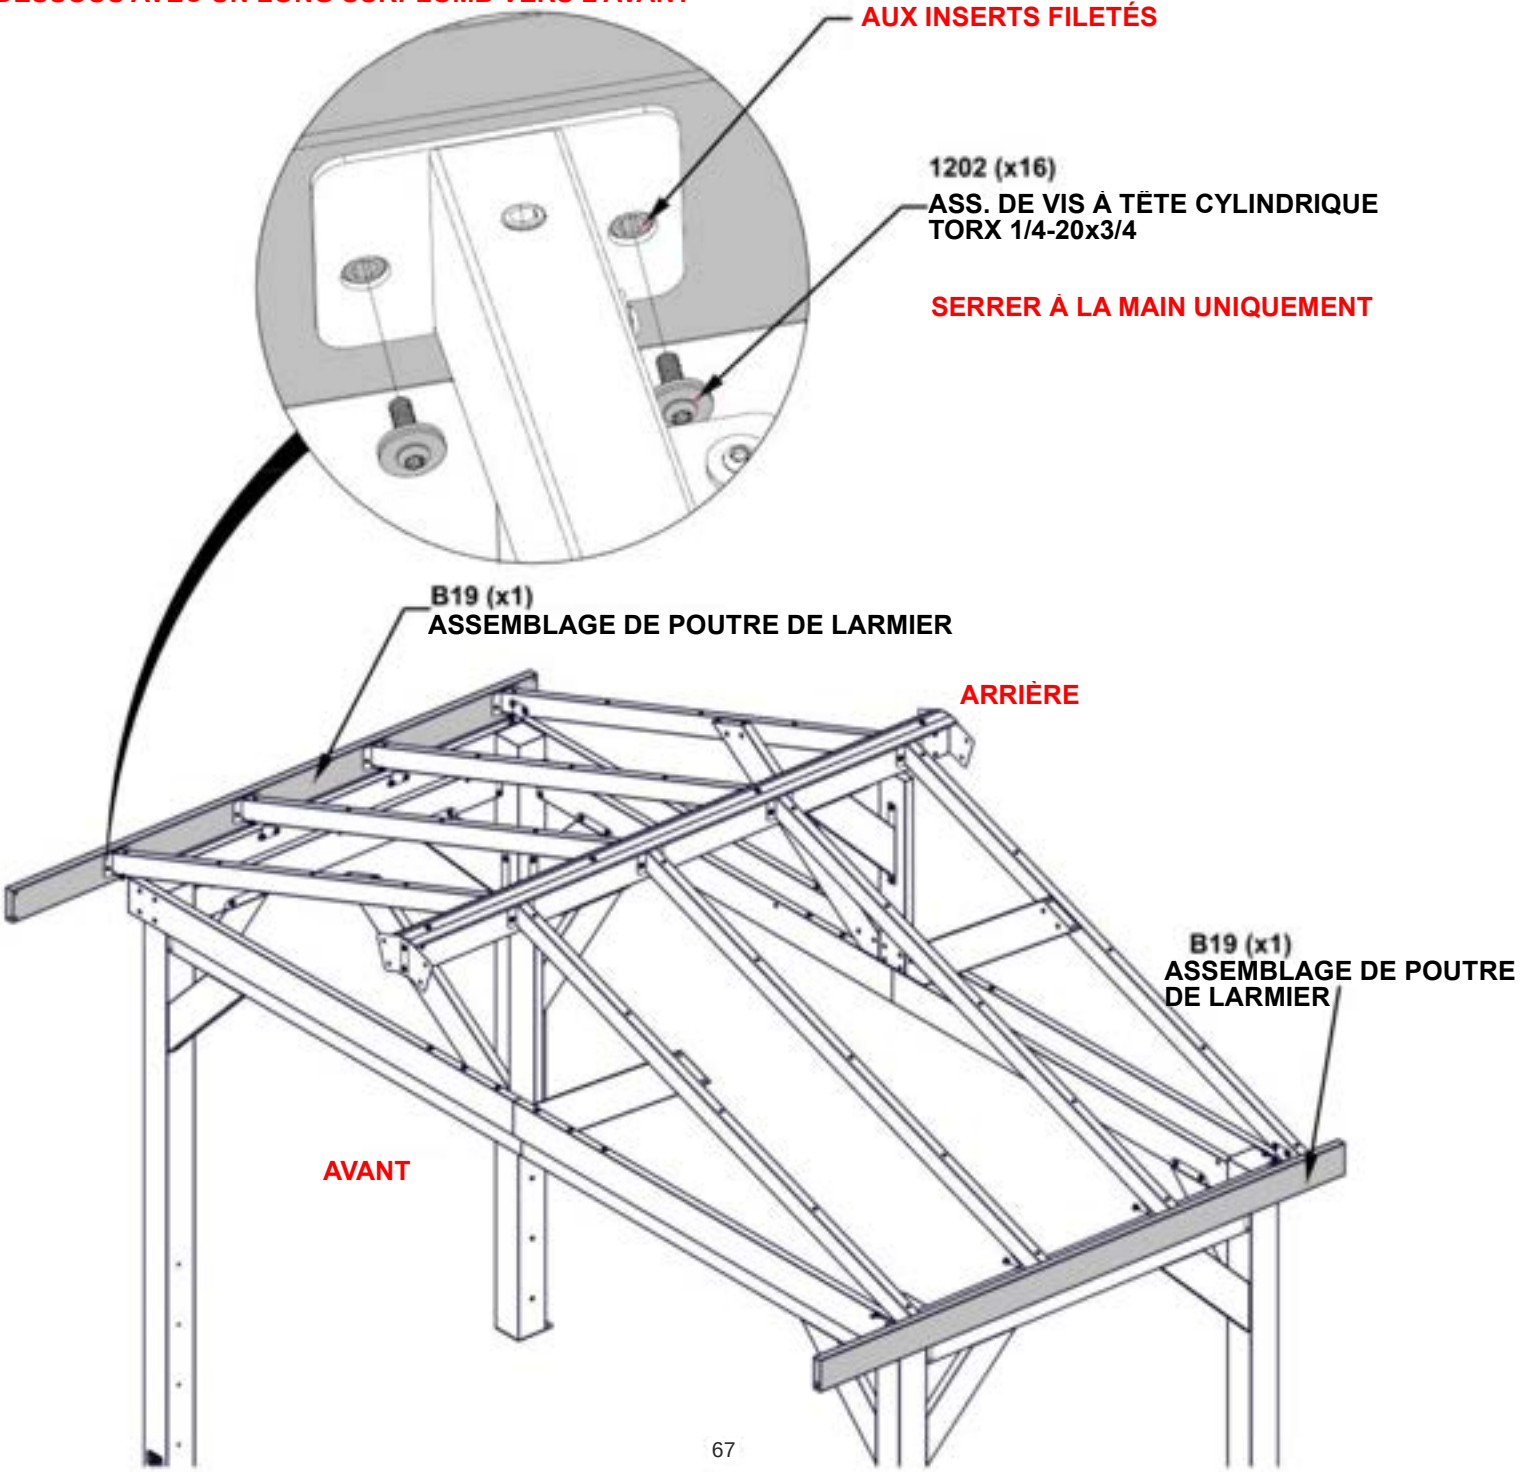

ÉTAPE 32 — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




B13 (x2) ASSEMBLAGE DE POUTRE DE PIGNON — A4M03519
88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)



J9 (x2) SUPPORT DE POUTRE — A4M03807
1"x1 5/16"x4 9/16" (25x33.20x116)

- REPETER CETTE ETAPE DEUX FOIS

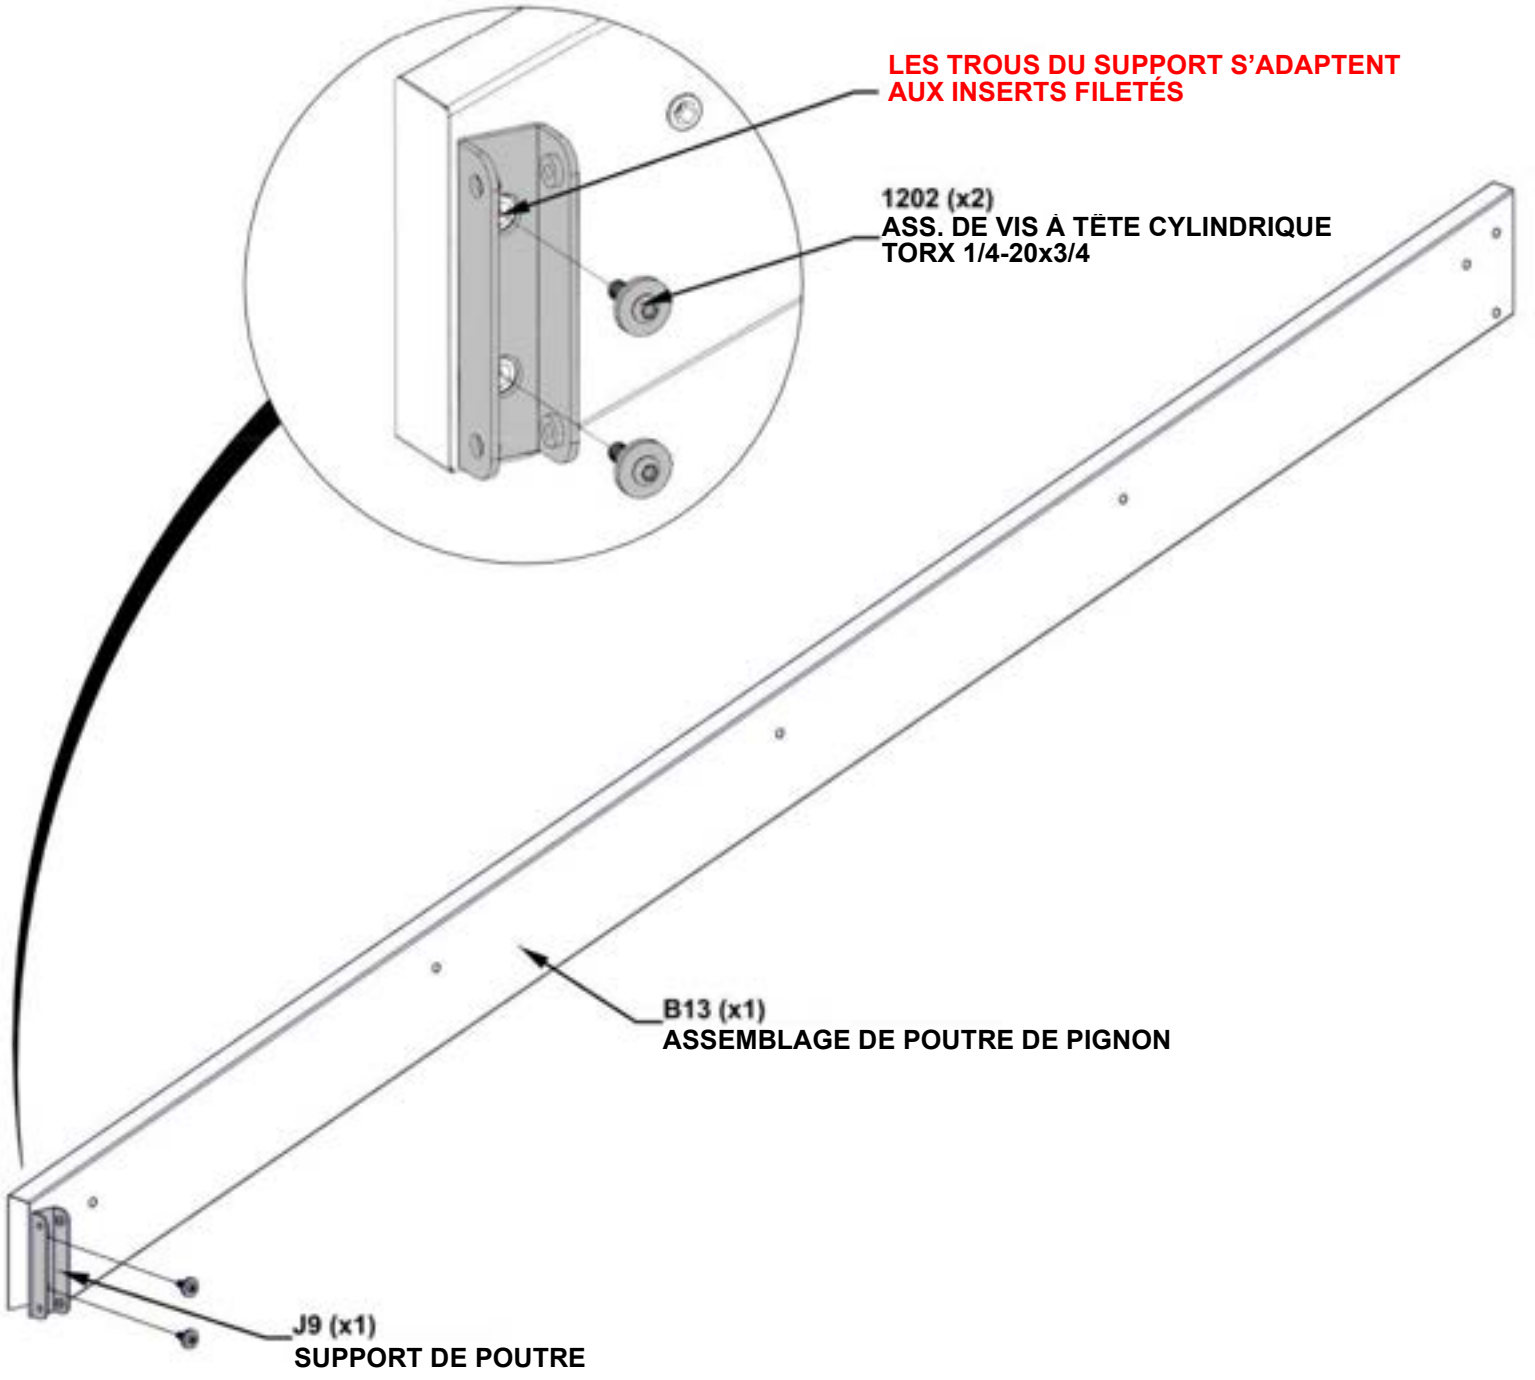


ÉTAPE 33 — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



J8 (x2) SUPPORT DE PIGNON — A4M03804
4 13/16"x1 9/16"x1 9/16" (40x40x123)

- REPETER CETTE ETAPE DEUX FOIS

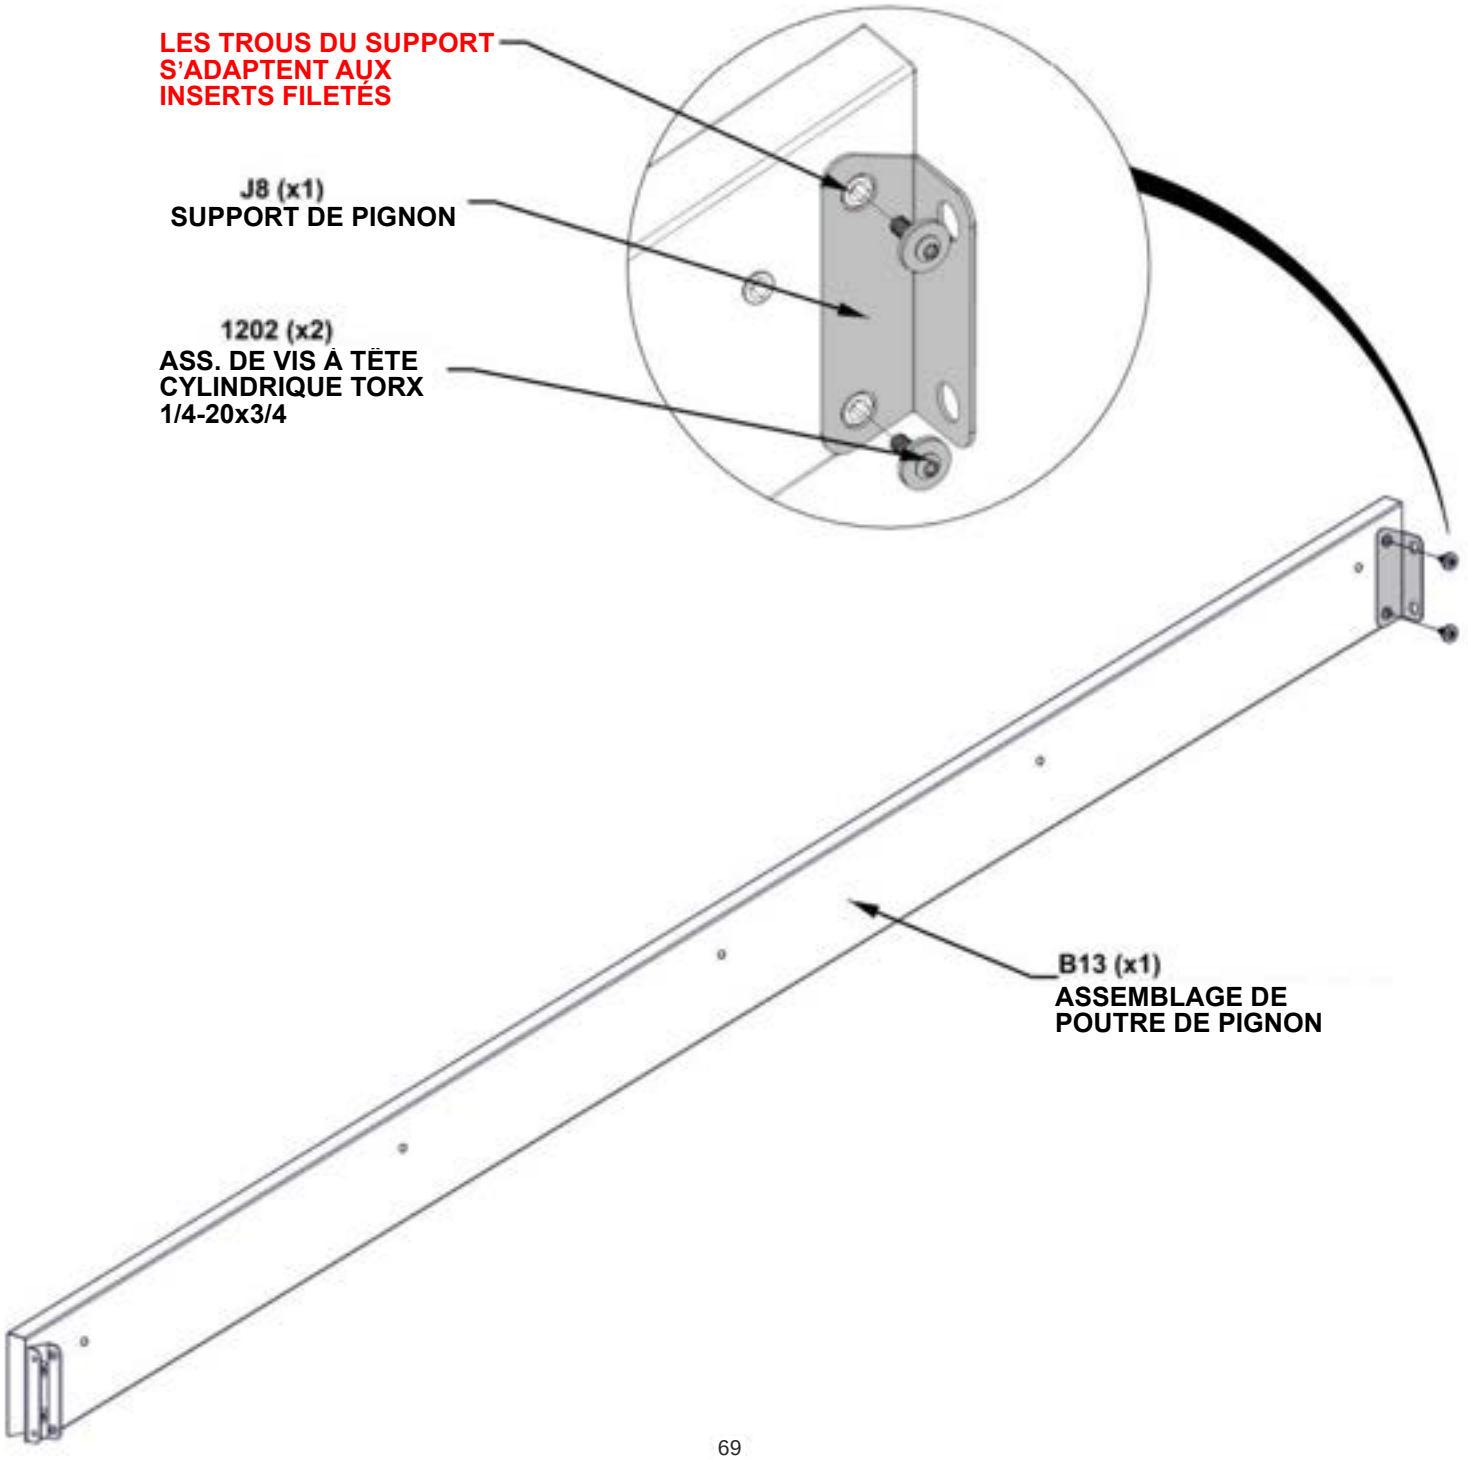

ÉTAPE 34A — ASSEMBLAGE DE TOIT


Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



ASSEMBLAGE DE POUTRE DE PIGNON DES ÉTAPES 32 À 33

- AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, FIXER L'ASSEMBLAGE DE POUTRE DE PIGNON.


- RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR LES DEUX CÔTÉS DE LA STRUCTURE

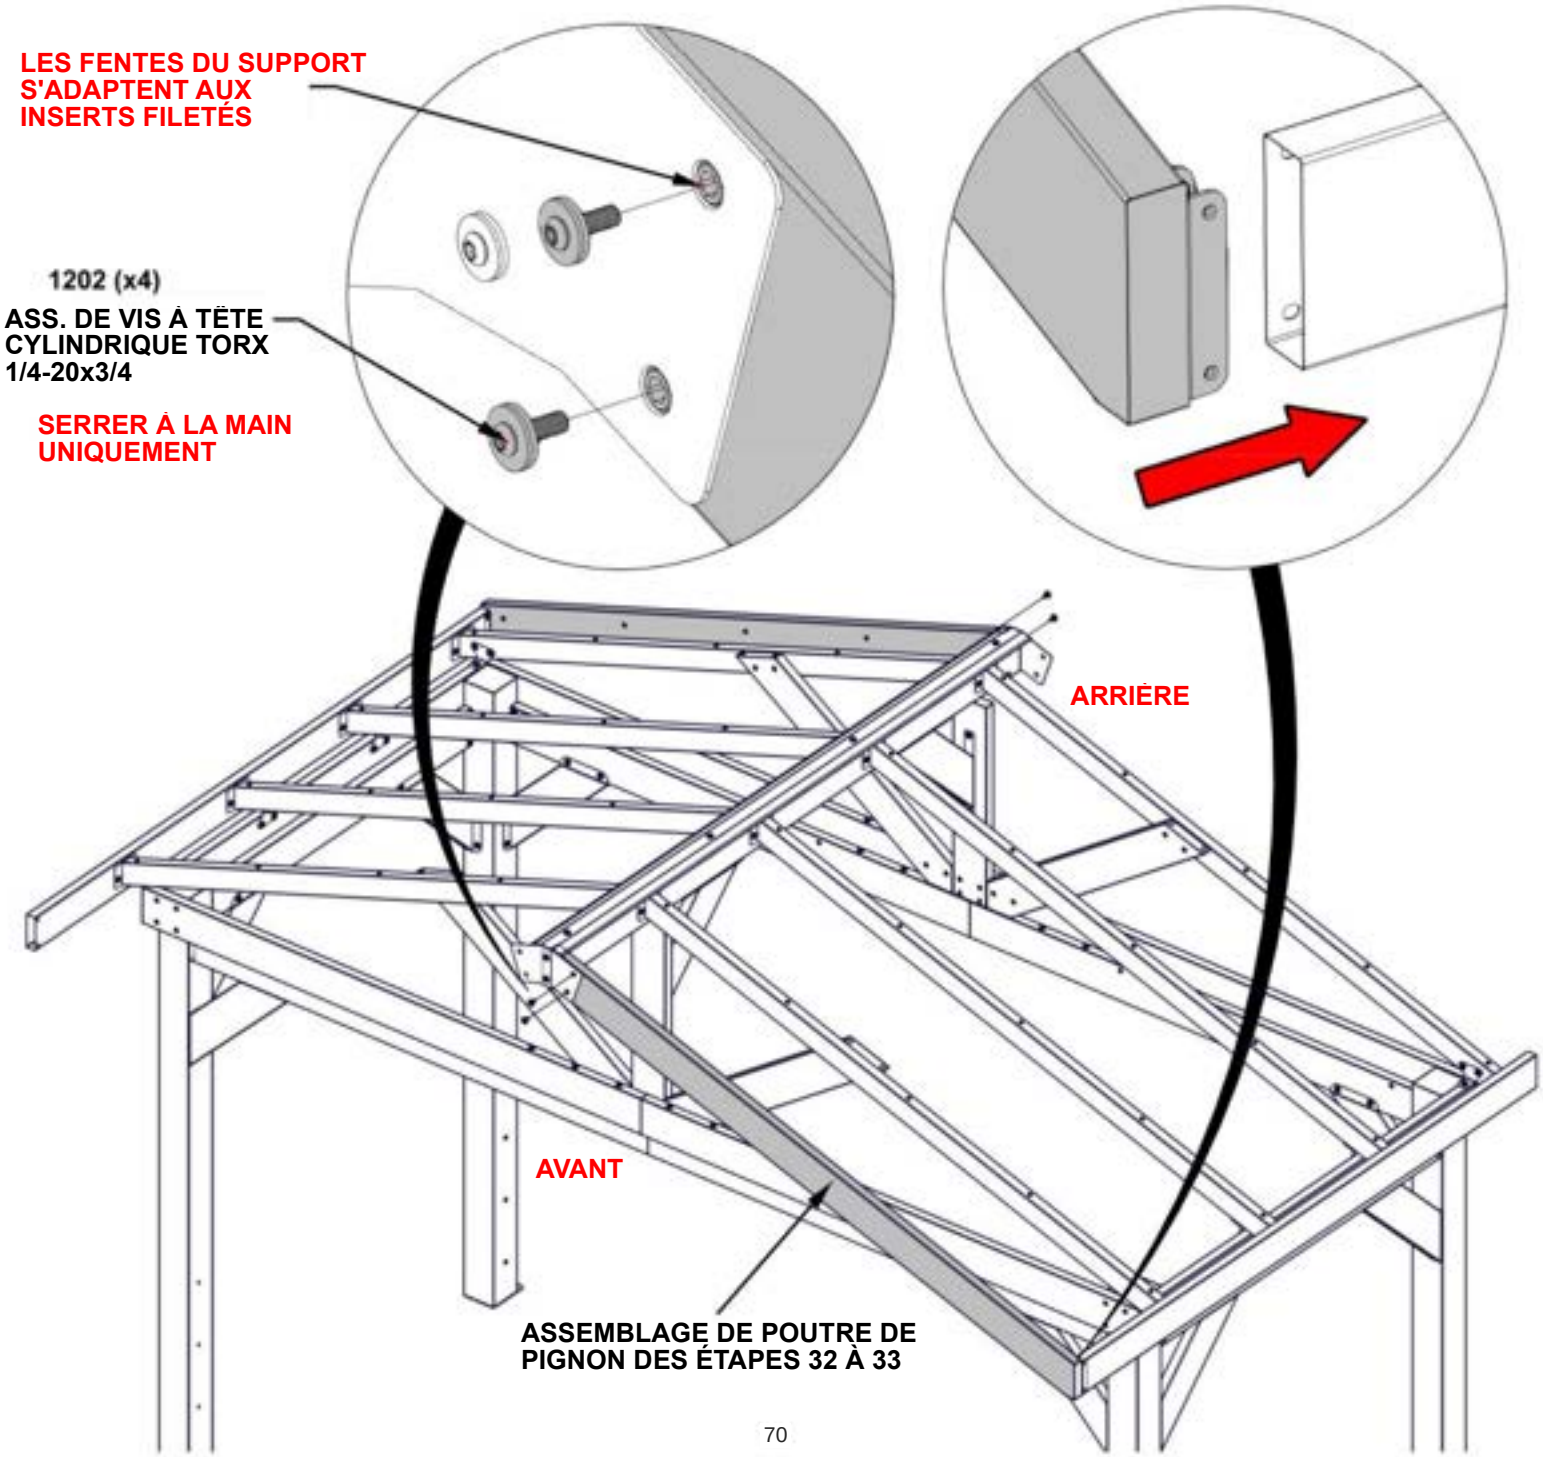

ÉTAPE 34B — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
8	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR LES DEUX CÔTÉS DE LA STRUCTURE

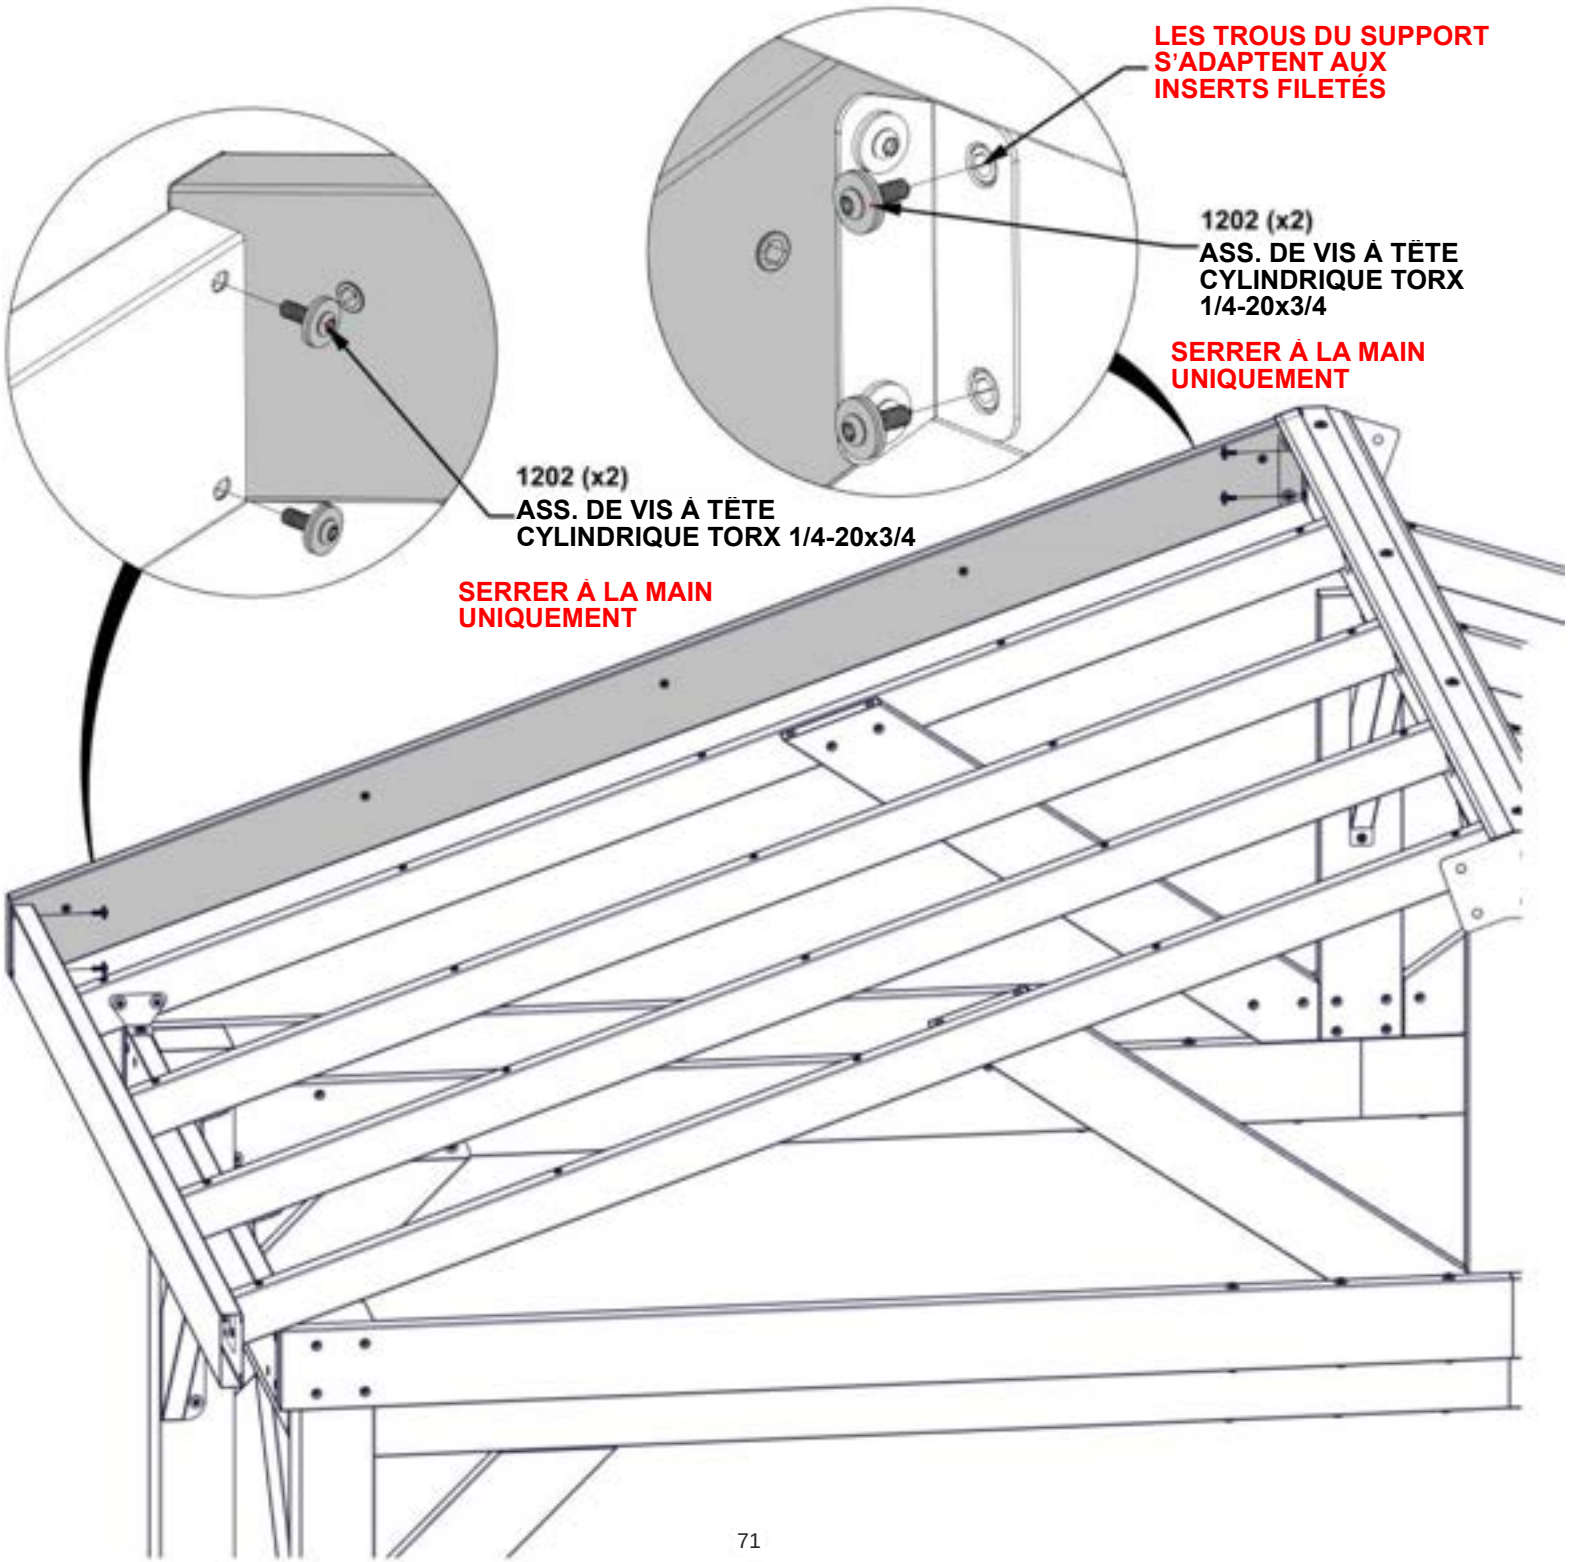

ÉTAPE 35 — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




B12 (x2) ASSEMBLAGE DE POUTRE DE PIGNON — A4M03518
88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)



J9 (x2) SUPPORT DE POUTRE — A4M03807
1"x1 5/16"x4 9/16" (25x33.20x116)

- RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DEUX FOIS

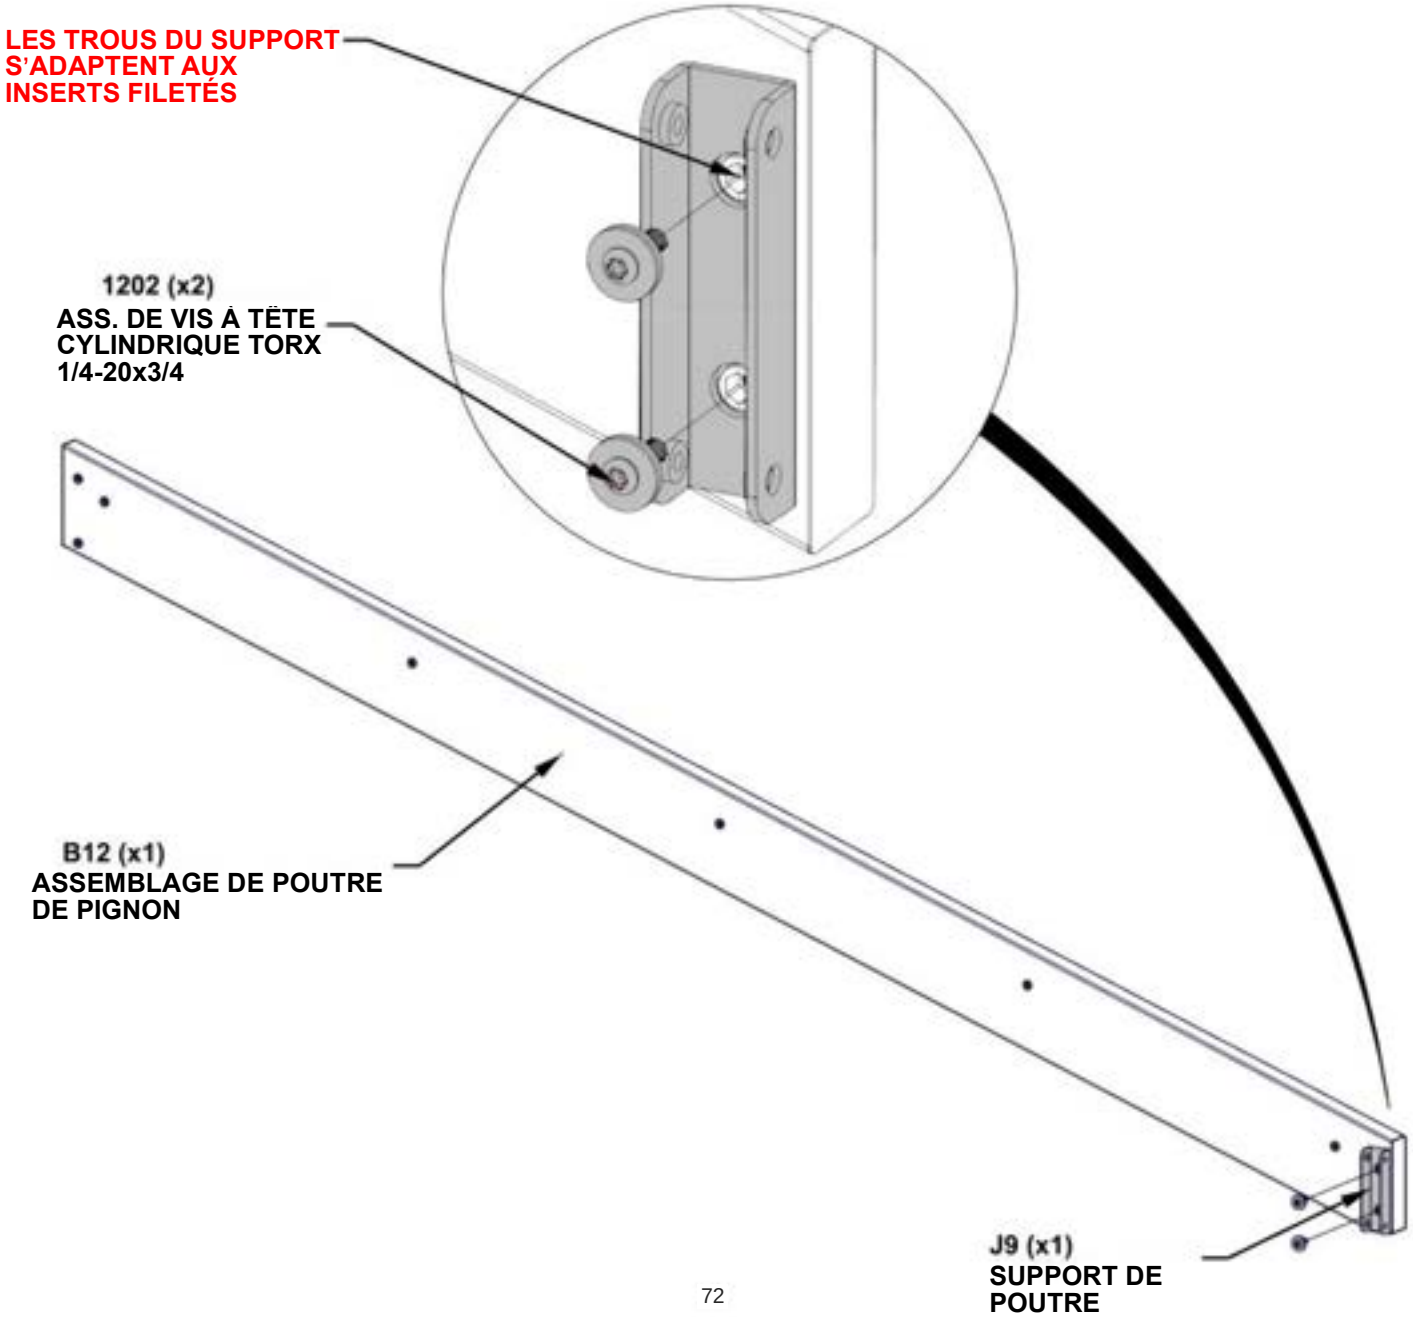


ÉTAPE 36 — ASSEMBLAGE DE TOIT



J8 (x2) **SUPPORT DE PIGNON — A4M03804**
4 13/16"x1 9/16"x1 9/16" (40x40x123)

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- REPETER CETTE ETAPE DEUX FOIS

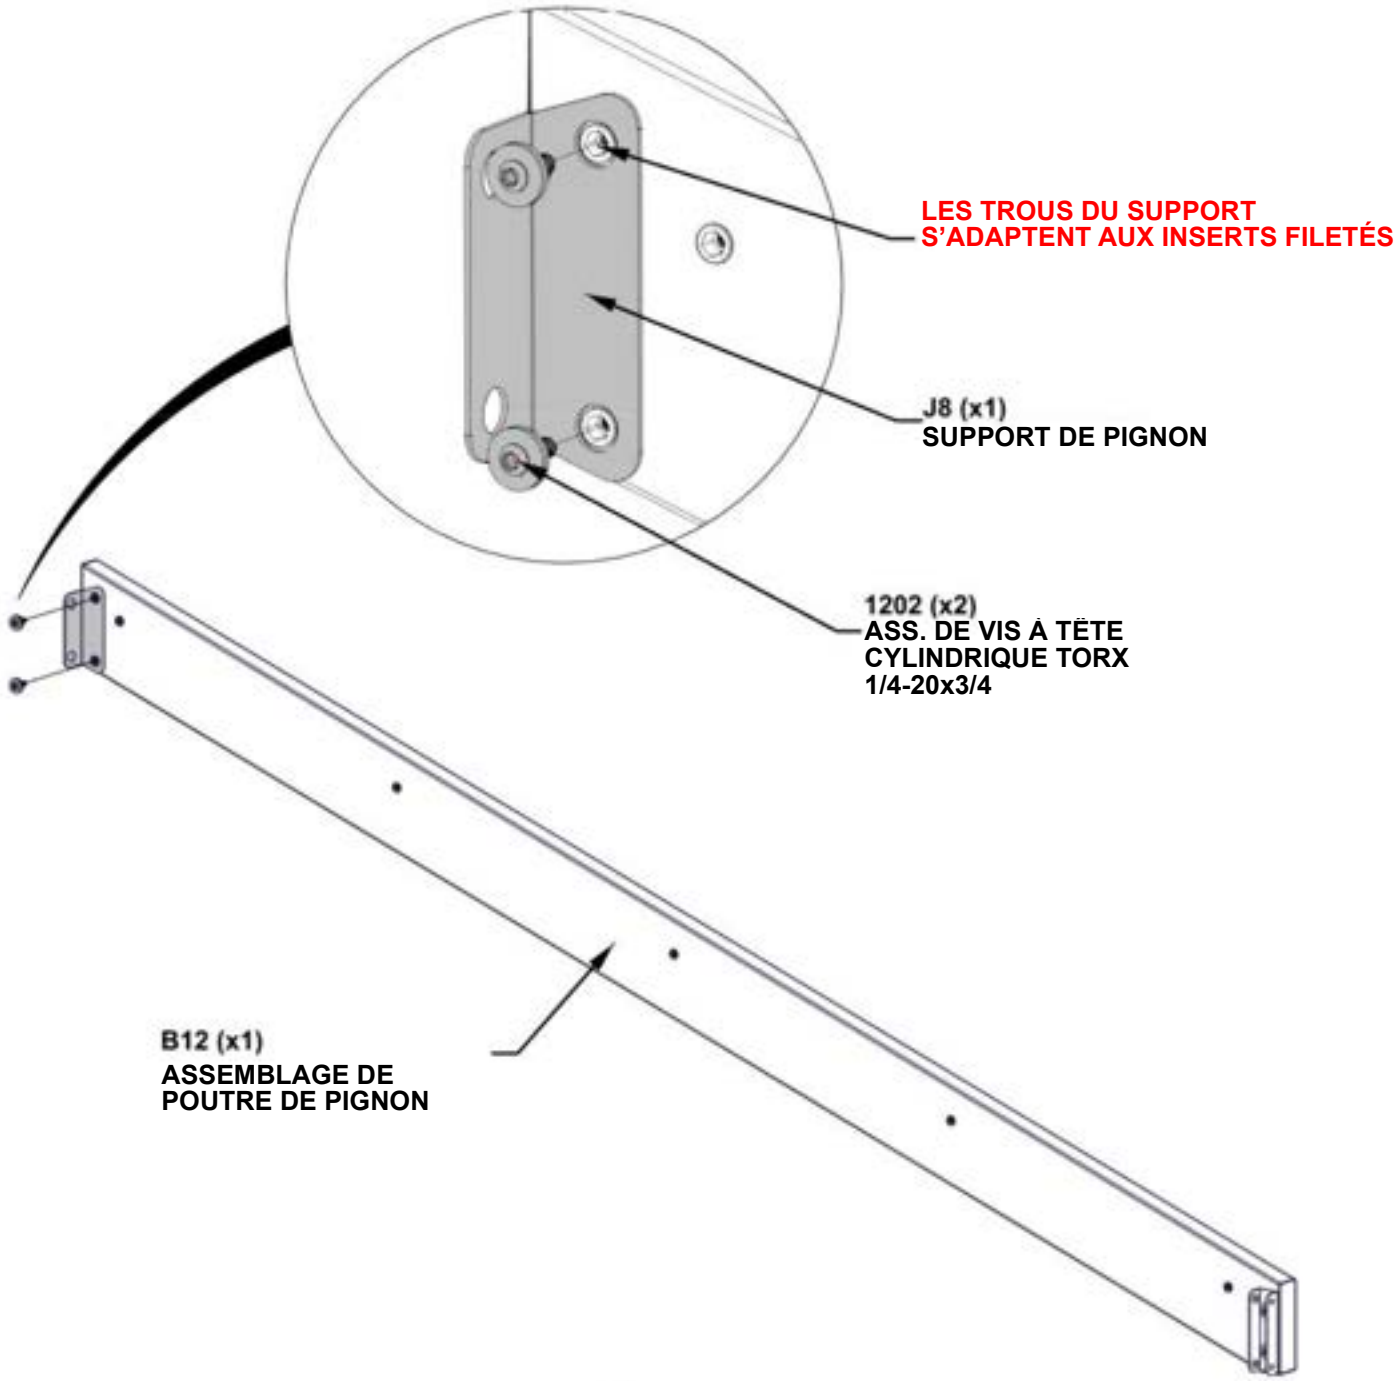

ÉTAPE 37A — ASSEMBLAGE DE TOIT


Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



ASSEMBLAGE DE POUTRE DE PIGNON DES ÉTAPES 35 À 36

- AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, FIXER L'ASSEMBLAGE DE POUTRE DE PIGNON.


- RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR LES DEUX CÔTÉS DE LA STRUCTURE

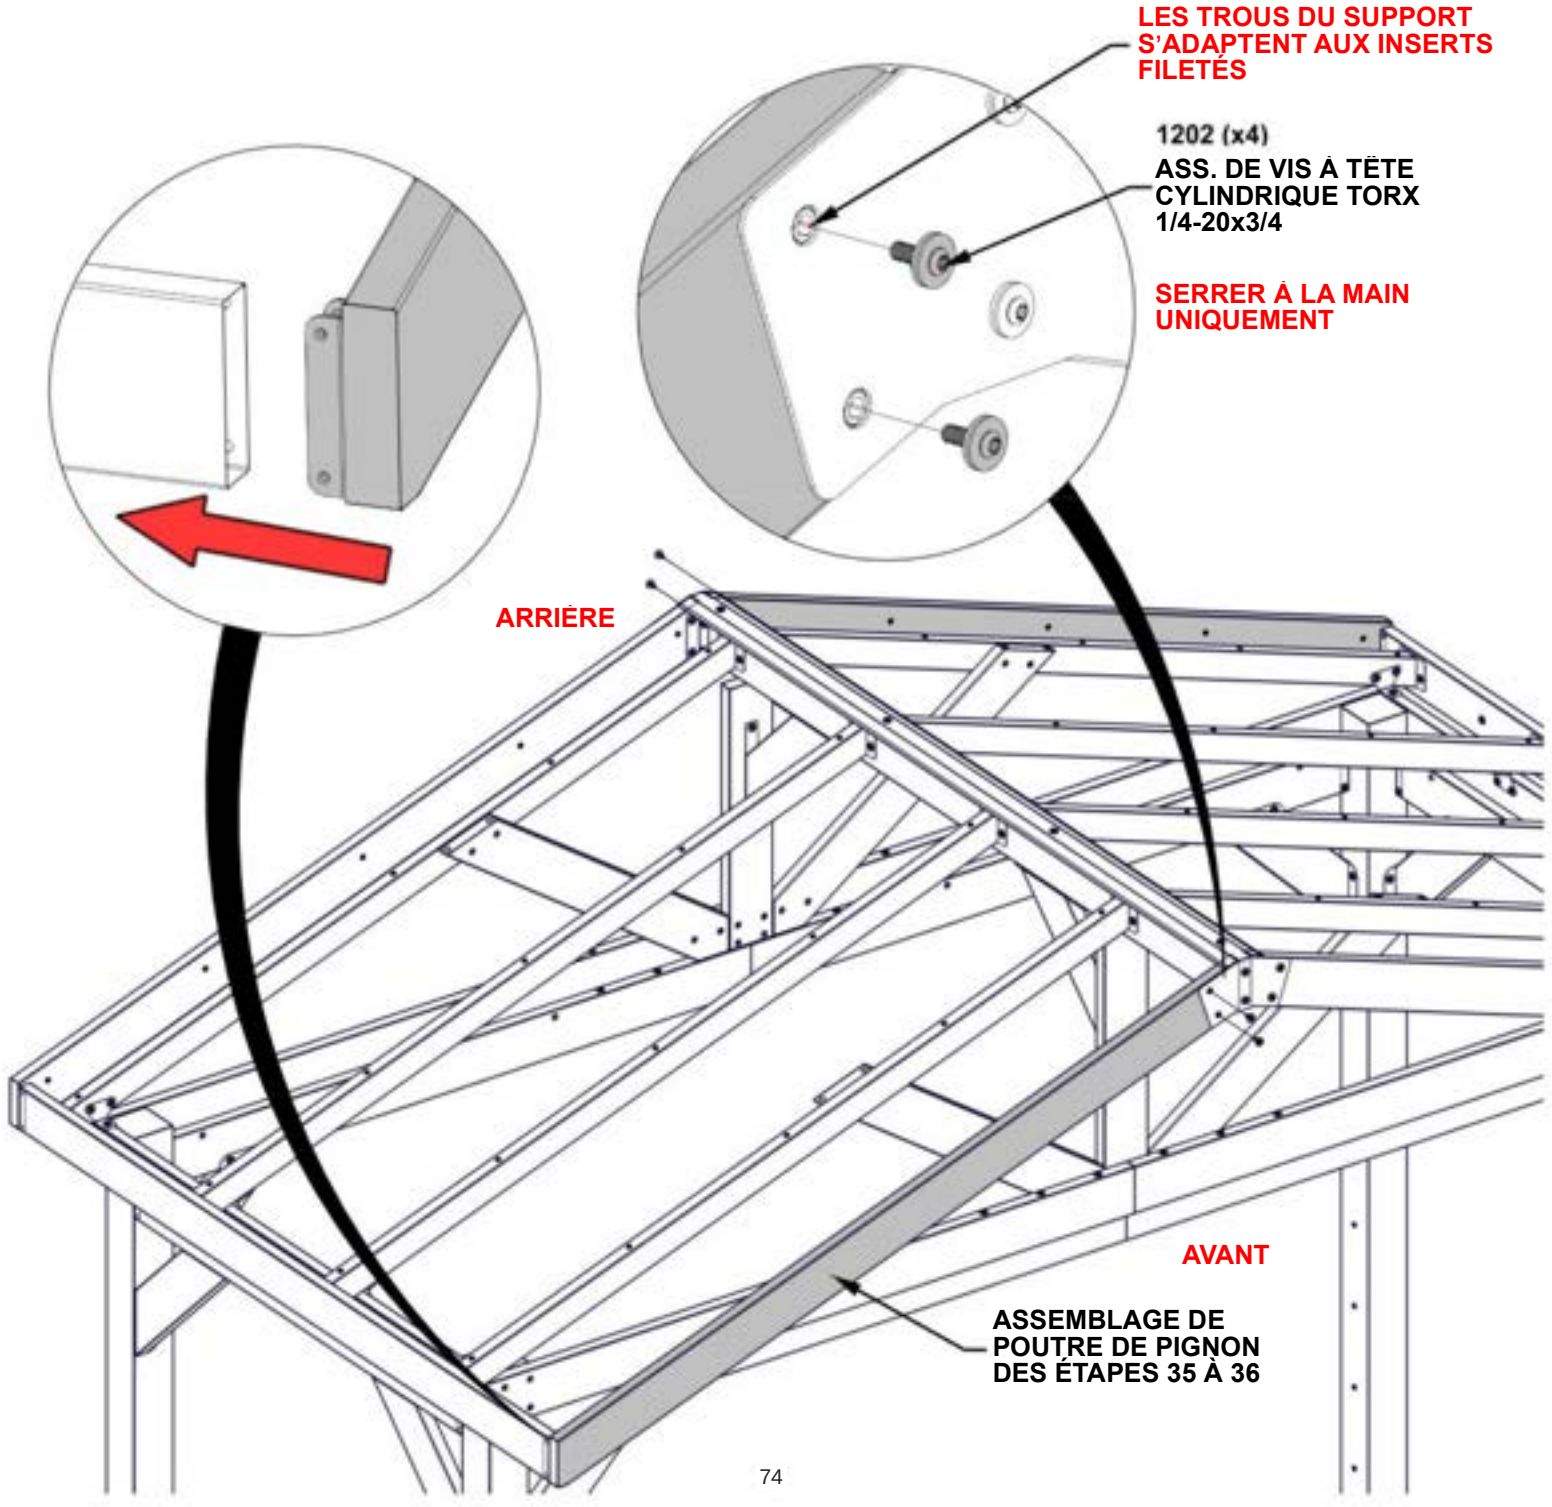

ÉTAPE 37B — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
8	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR LES DEUX CÔTÉS DE LA STRUCTURE

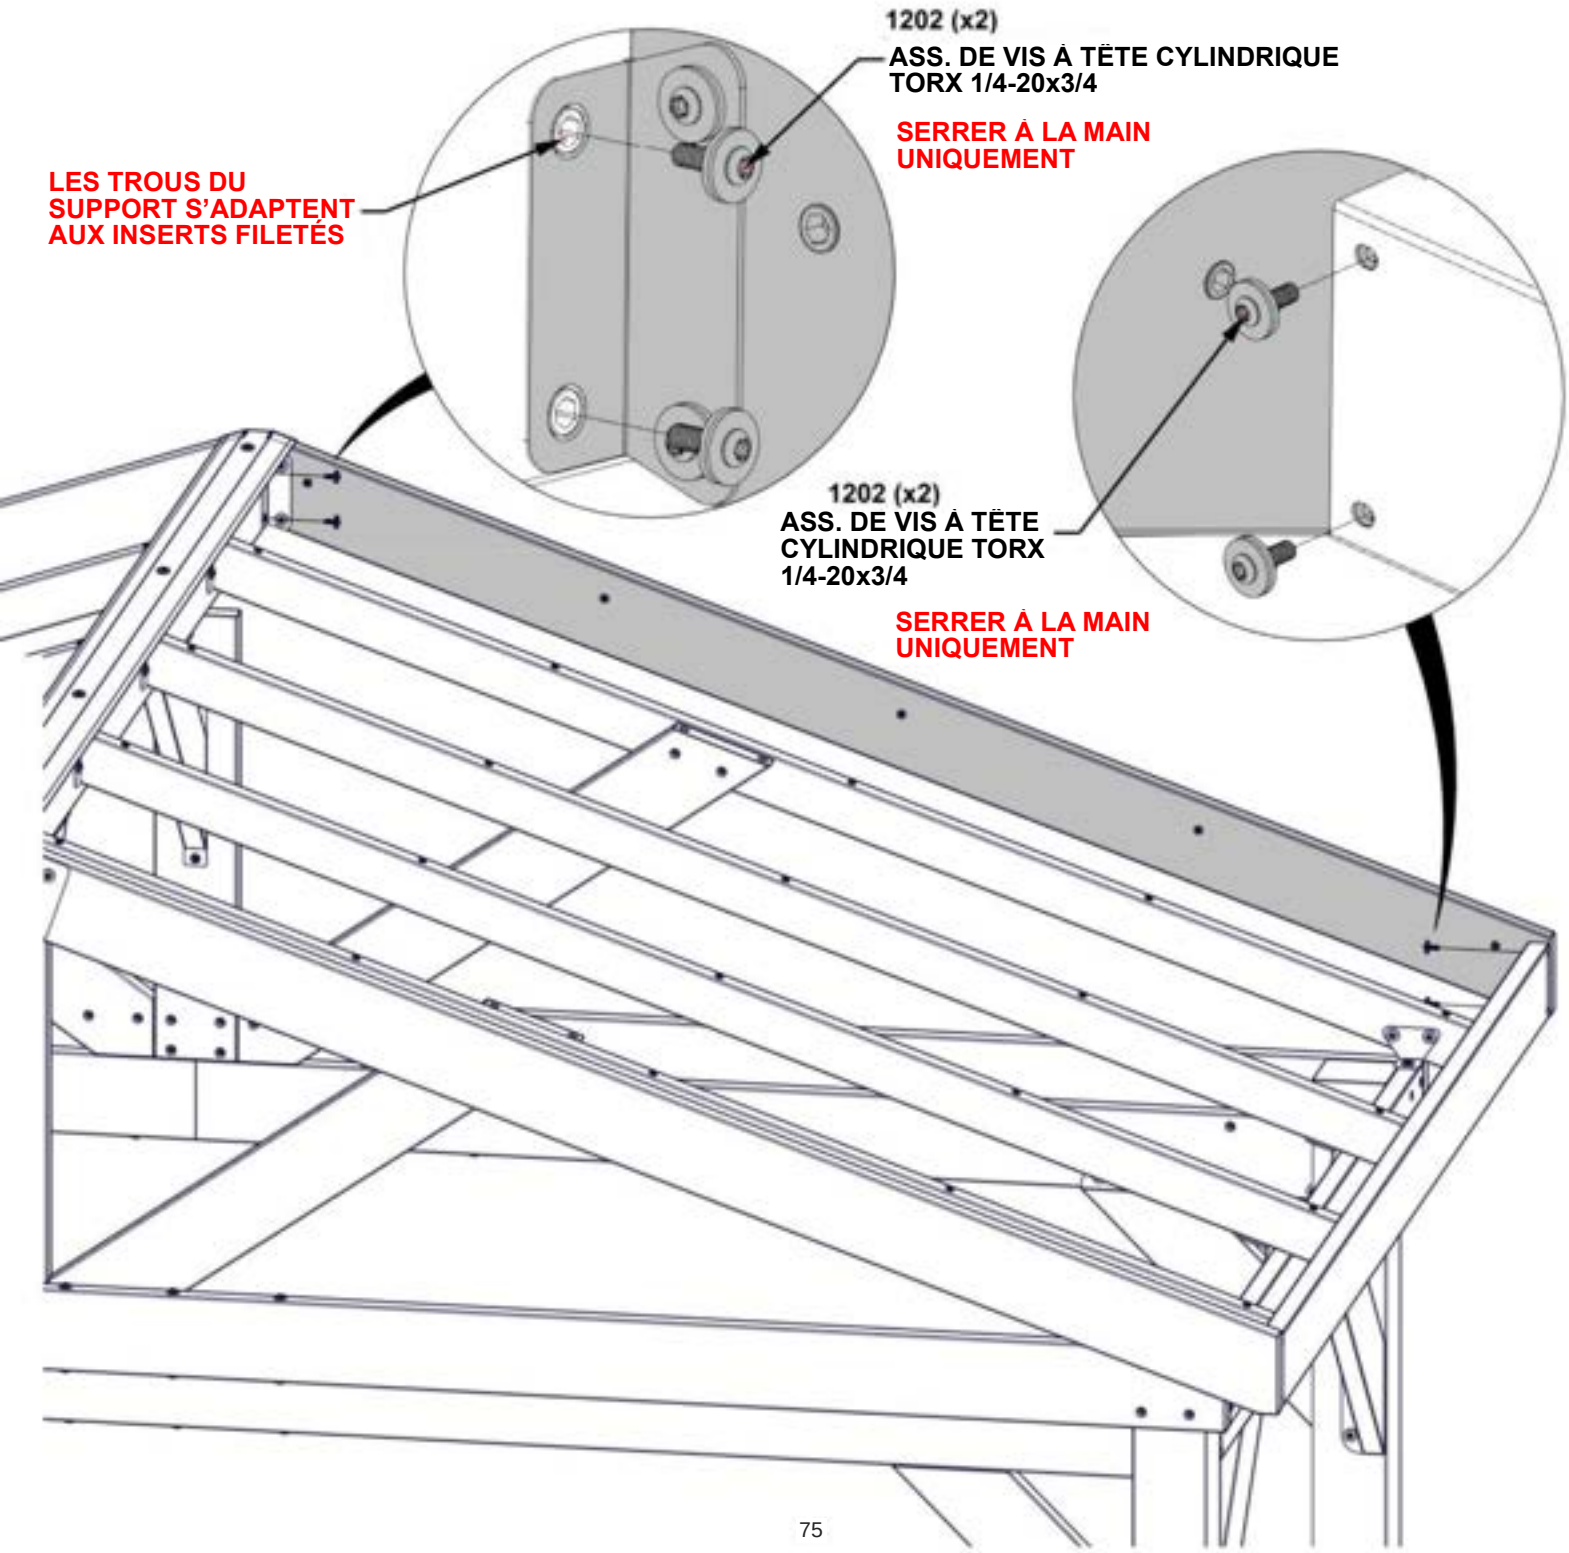


ÉTAPE 38A — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
40	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4-20



E03 (x10) ASSEMBLAGE DE PANNE — A4M03651
89 15/16"x1 15/16"x1 9/16" (40x50x2284)


- FIXER LES PANNES.
- COMMENCER PAR LA FAÎTE ET TRAVAILLER VERS LE BAS FACILITERA L'INSTALLATION DES ASSEMBLAGES DE PANNE.

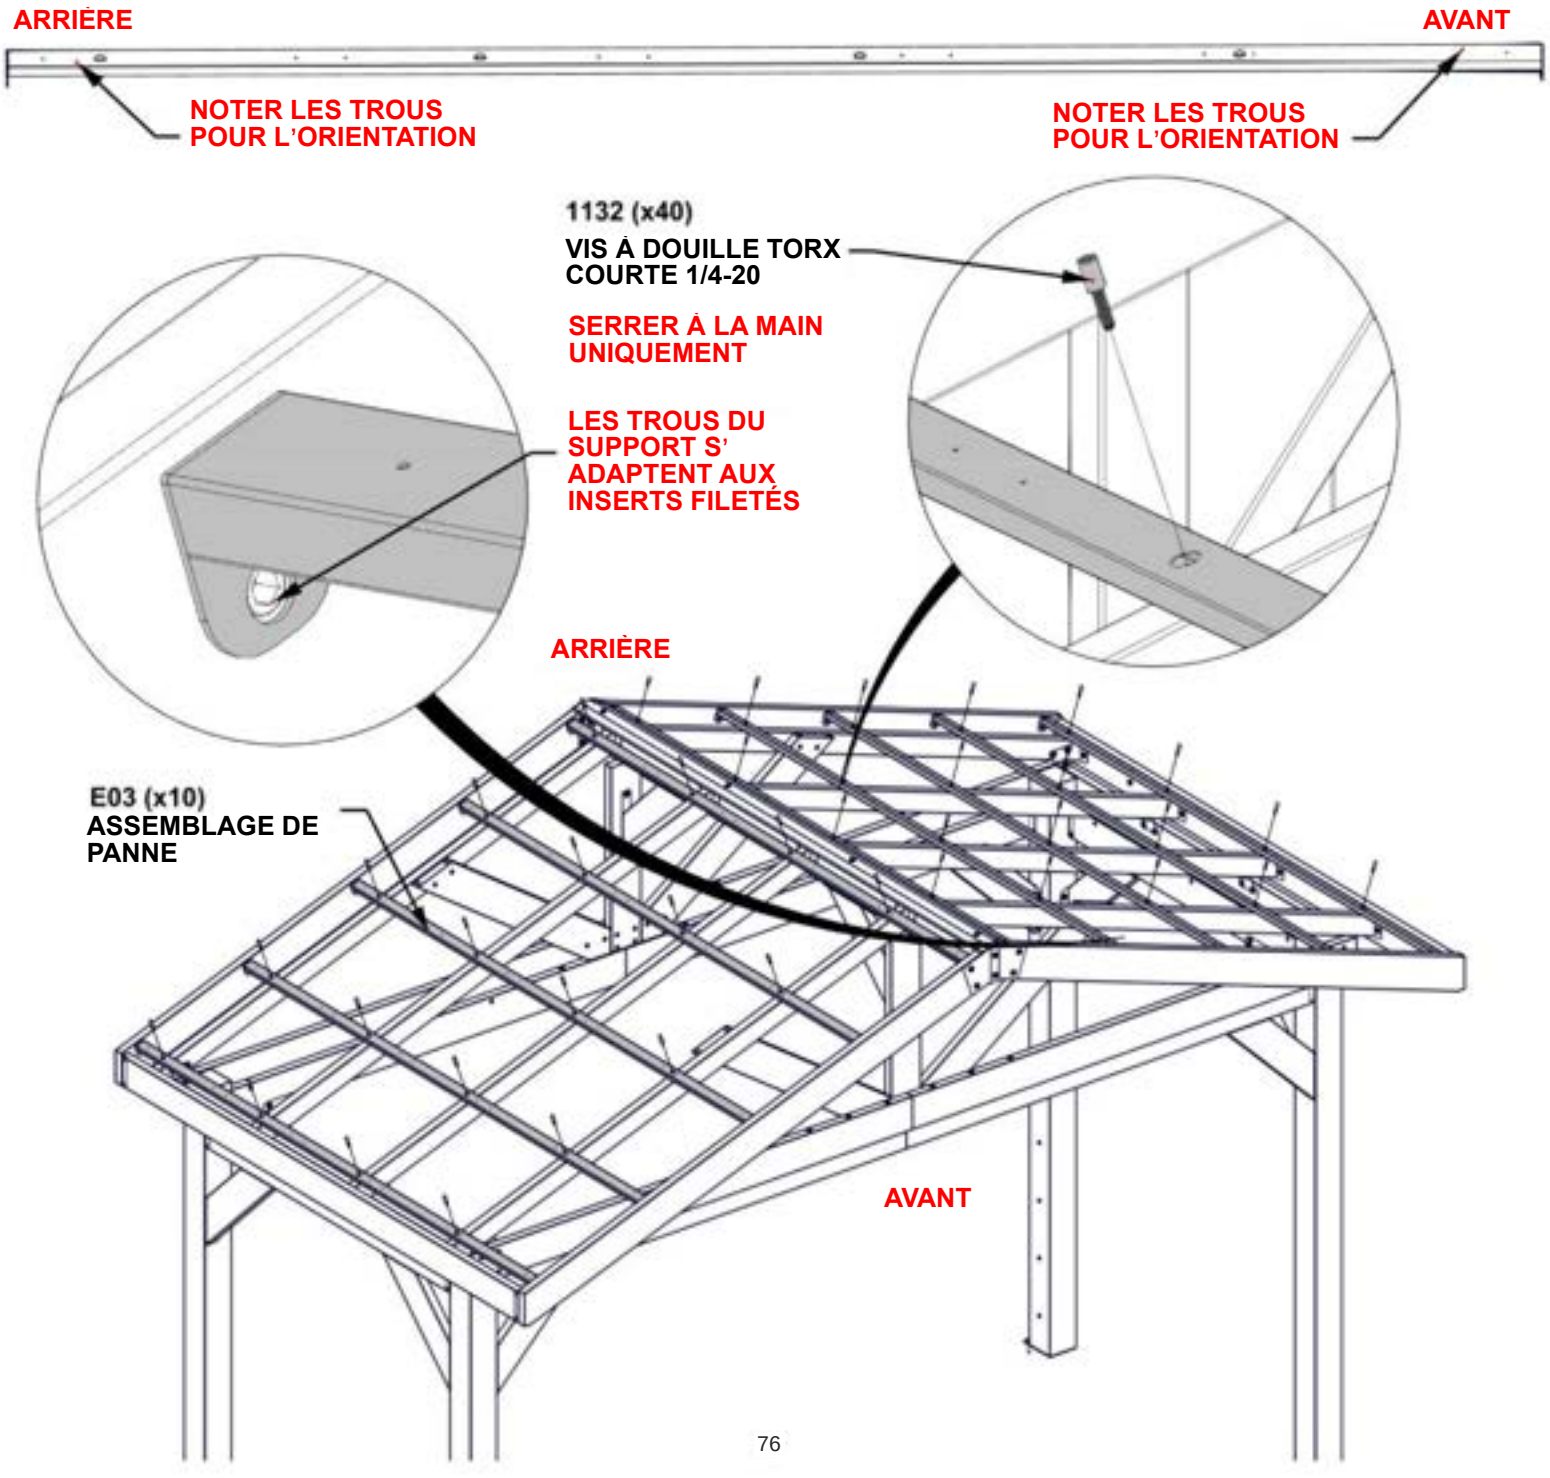

ÉTAPE 38B — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
20	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- UNE FOIS LES PANNES INSTALLEES,
  SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

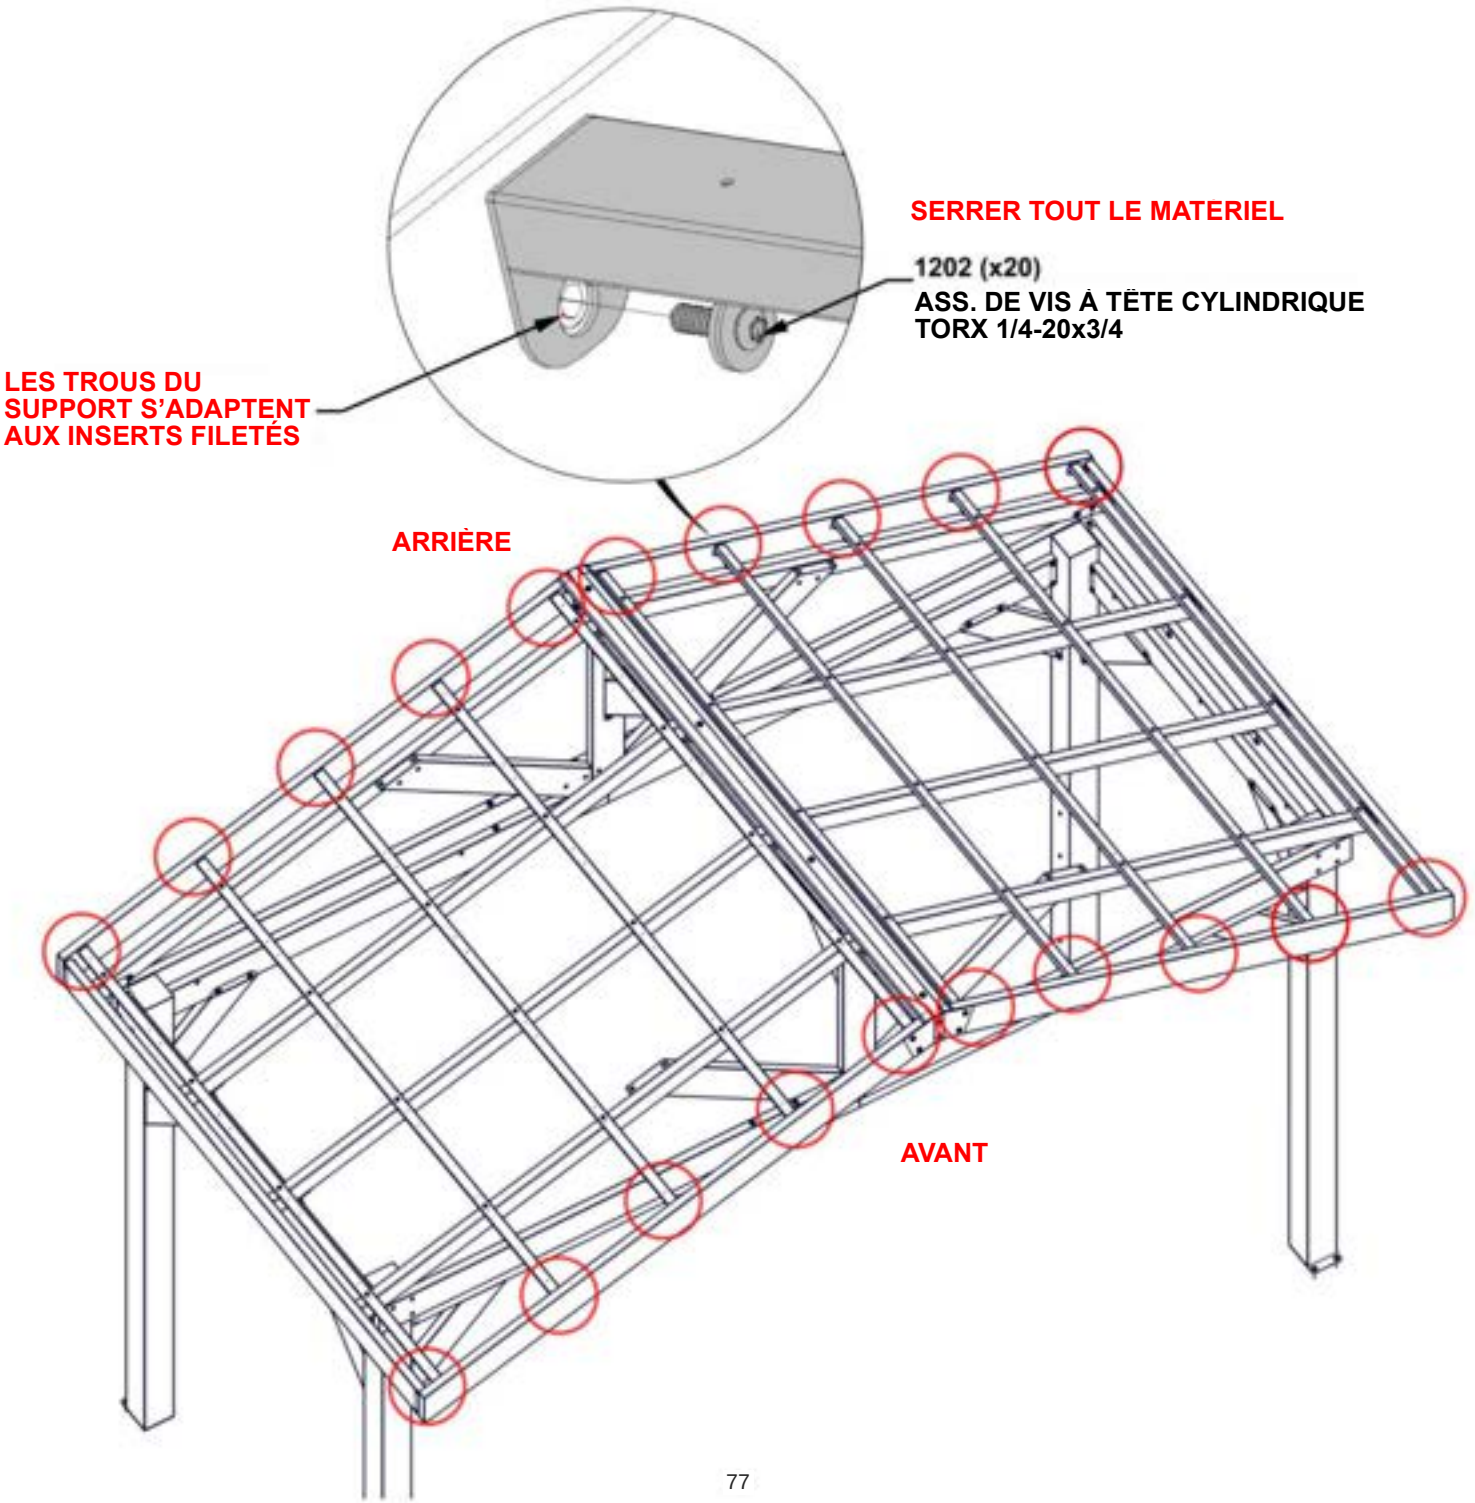


ÉTAPE 39 — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	DESCRIPTION
10	H101117	VIS À BOIS 10-16x3/4 " NOIRE



A4M03528 (x1) TÔLE D'ACIER

- RETIRER LE FILM PROTECTEUR.
- FAIRE COULISSER LA TÔLE DE TOIT VERS LE HAUT, EN VOUS ASSURANT QU'ELLE GLISSE SOUS LE CHAPEAU DE FAÎTAGE.
- EN COMMENÇANT PAR LE CÔTÉ GAUCHE ET EN TRAVAILLANT VERS LA DROITE, ALIGNER LES TROUS DANS LA TÔLE DU TOIT AVEC LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LES PANNES.
- AVERTISSEMENT : DES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE LA MANIPULATION DE PIÈCES DE TOIT EN ACIER.

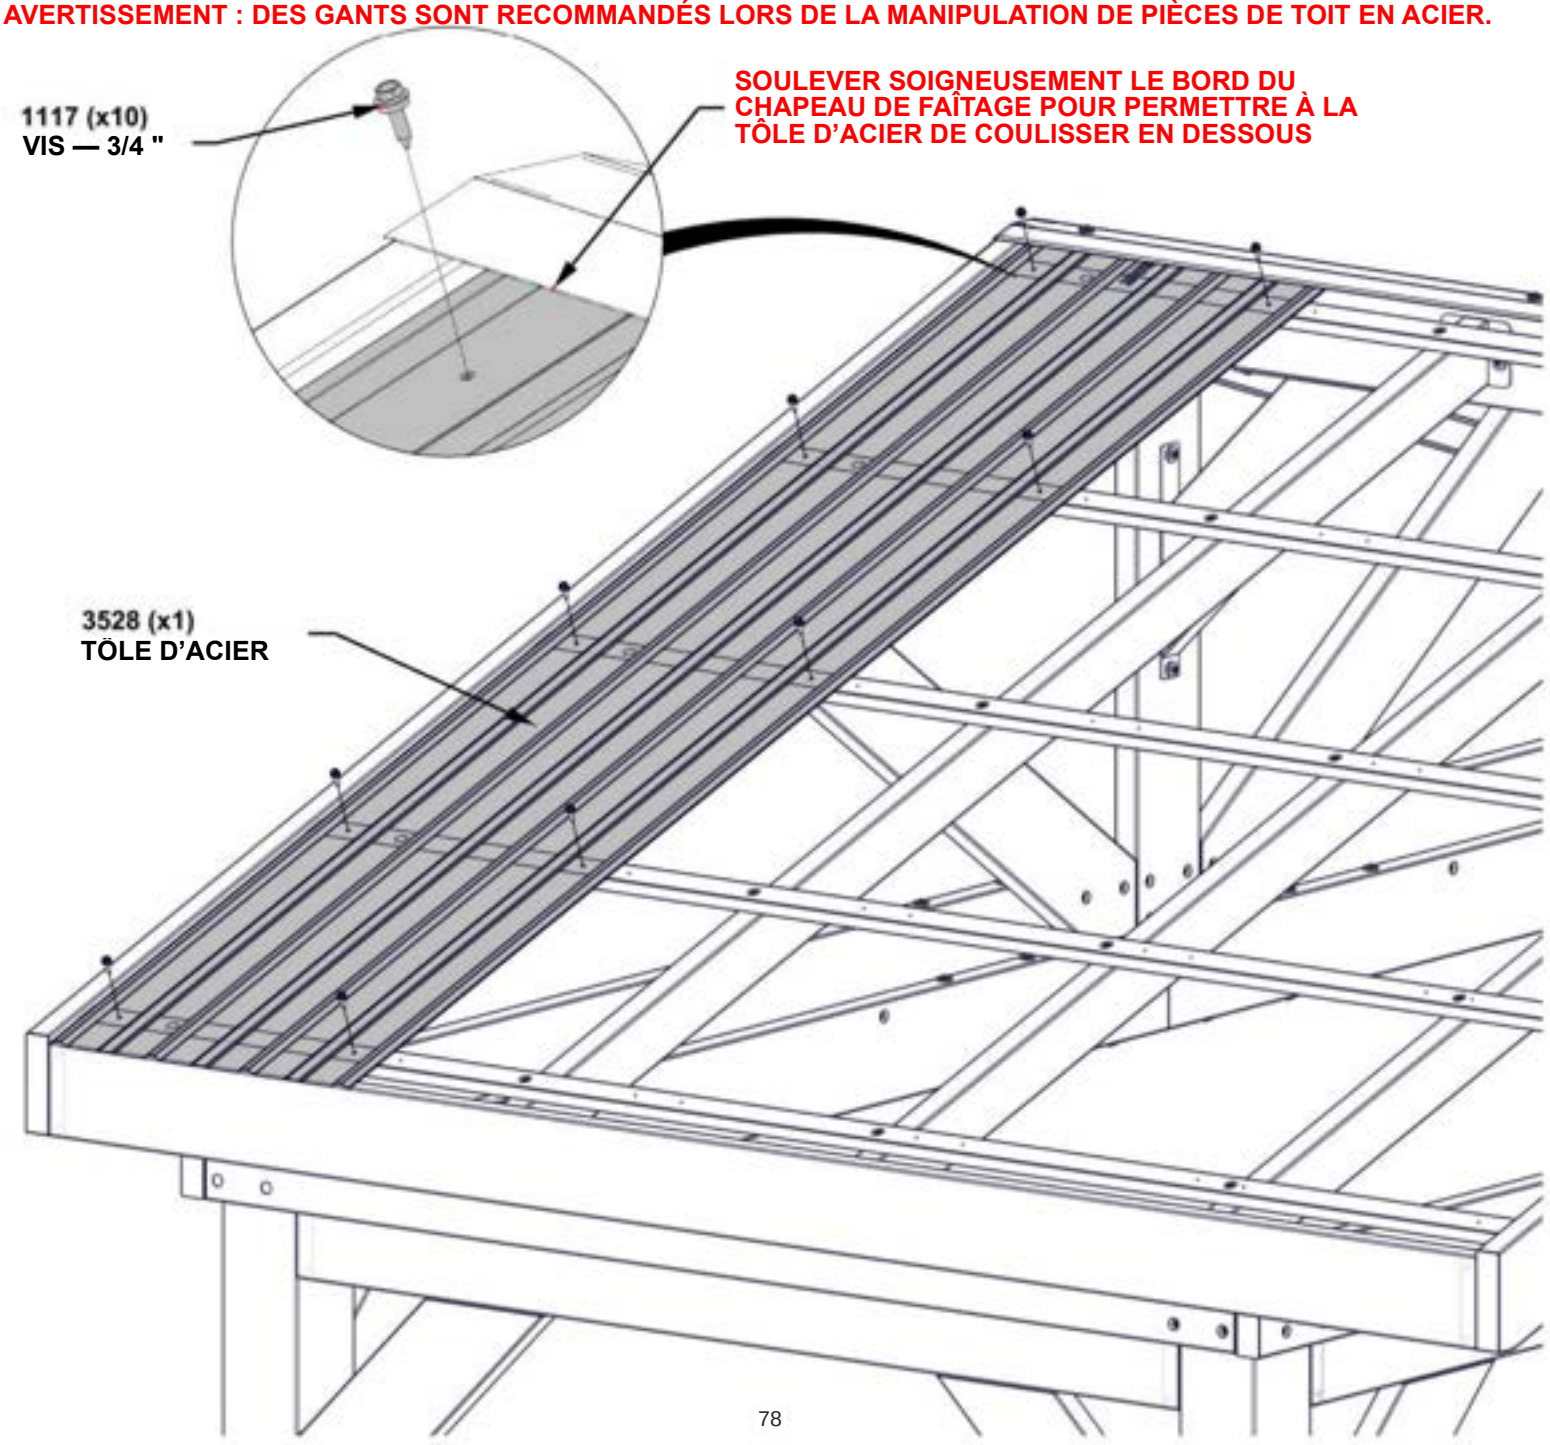


ÉTAPE 40 — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	DESCRIPTION
10	H101117	VIS À BOIS 10-16x3/4 " NOIRE



A4M03528 (x1) TÔLE D'ACIER

- RETIRER LE FILM PROTECTEUR.
- FAIRE COULISSER LA TÔLE DE TOIT VERS LE HAUT, EN VOUS ASSURANT QU'ELLE GLISSE SOUS LE CHAPEAU DE FAÎTAGE.
- EN COMMENÇANT PAR LE CÔTÉ GAUCHE ET EN TRAVAILLANT VERS LA DROITE, ALIGNER LES TROUS DANS LA TÔLE DU TOIT AVEC LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LES PANNES.
- AVERTISSEMENT : DES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE LA MANIPULATION DE PIÈCES DE TOIT EN ACIER.

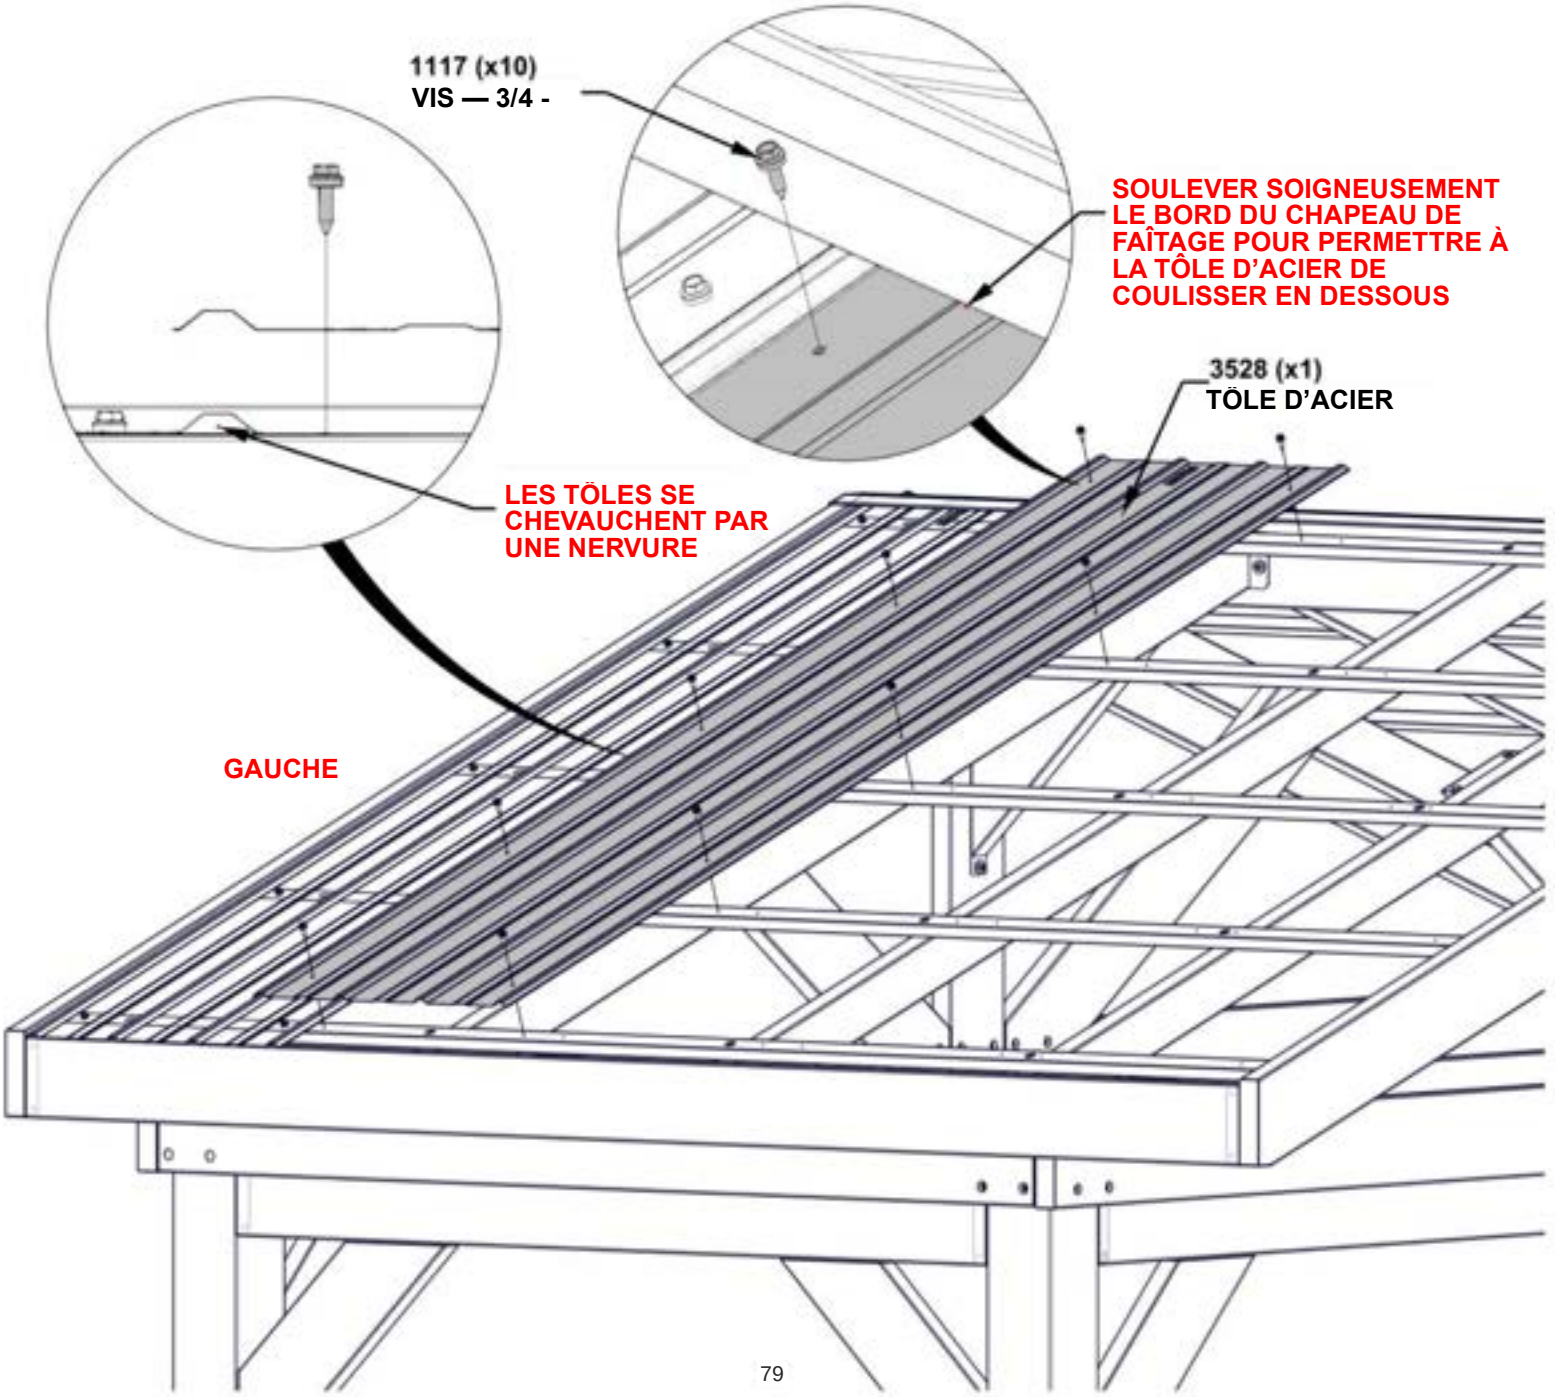


ÉTAPE 41 — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
30	H101117	VIS À BOIS 10-16x3/4 " NOIRE



A4M03528 (x3) TÔLE D'ACIER

- RETIRER LE FILM PROTECTEUR.
- INSTALLER TROIS TÔLES DE LA MÊME MANIÈRE QUE LES DEUX PREMIÈRES.
- FIXER ET SERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS SUR CHAQUE TÔLE DE TOIT AVANT DE FIXER LA SUIVANTE. CELA PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES VIS SANS MONTER SUR LE TOIT.
- AVERTISSEMENT : DES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE LA MANIPULATION DE PIÈCES DE TOIT EN ACIER.

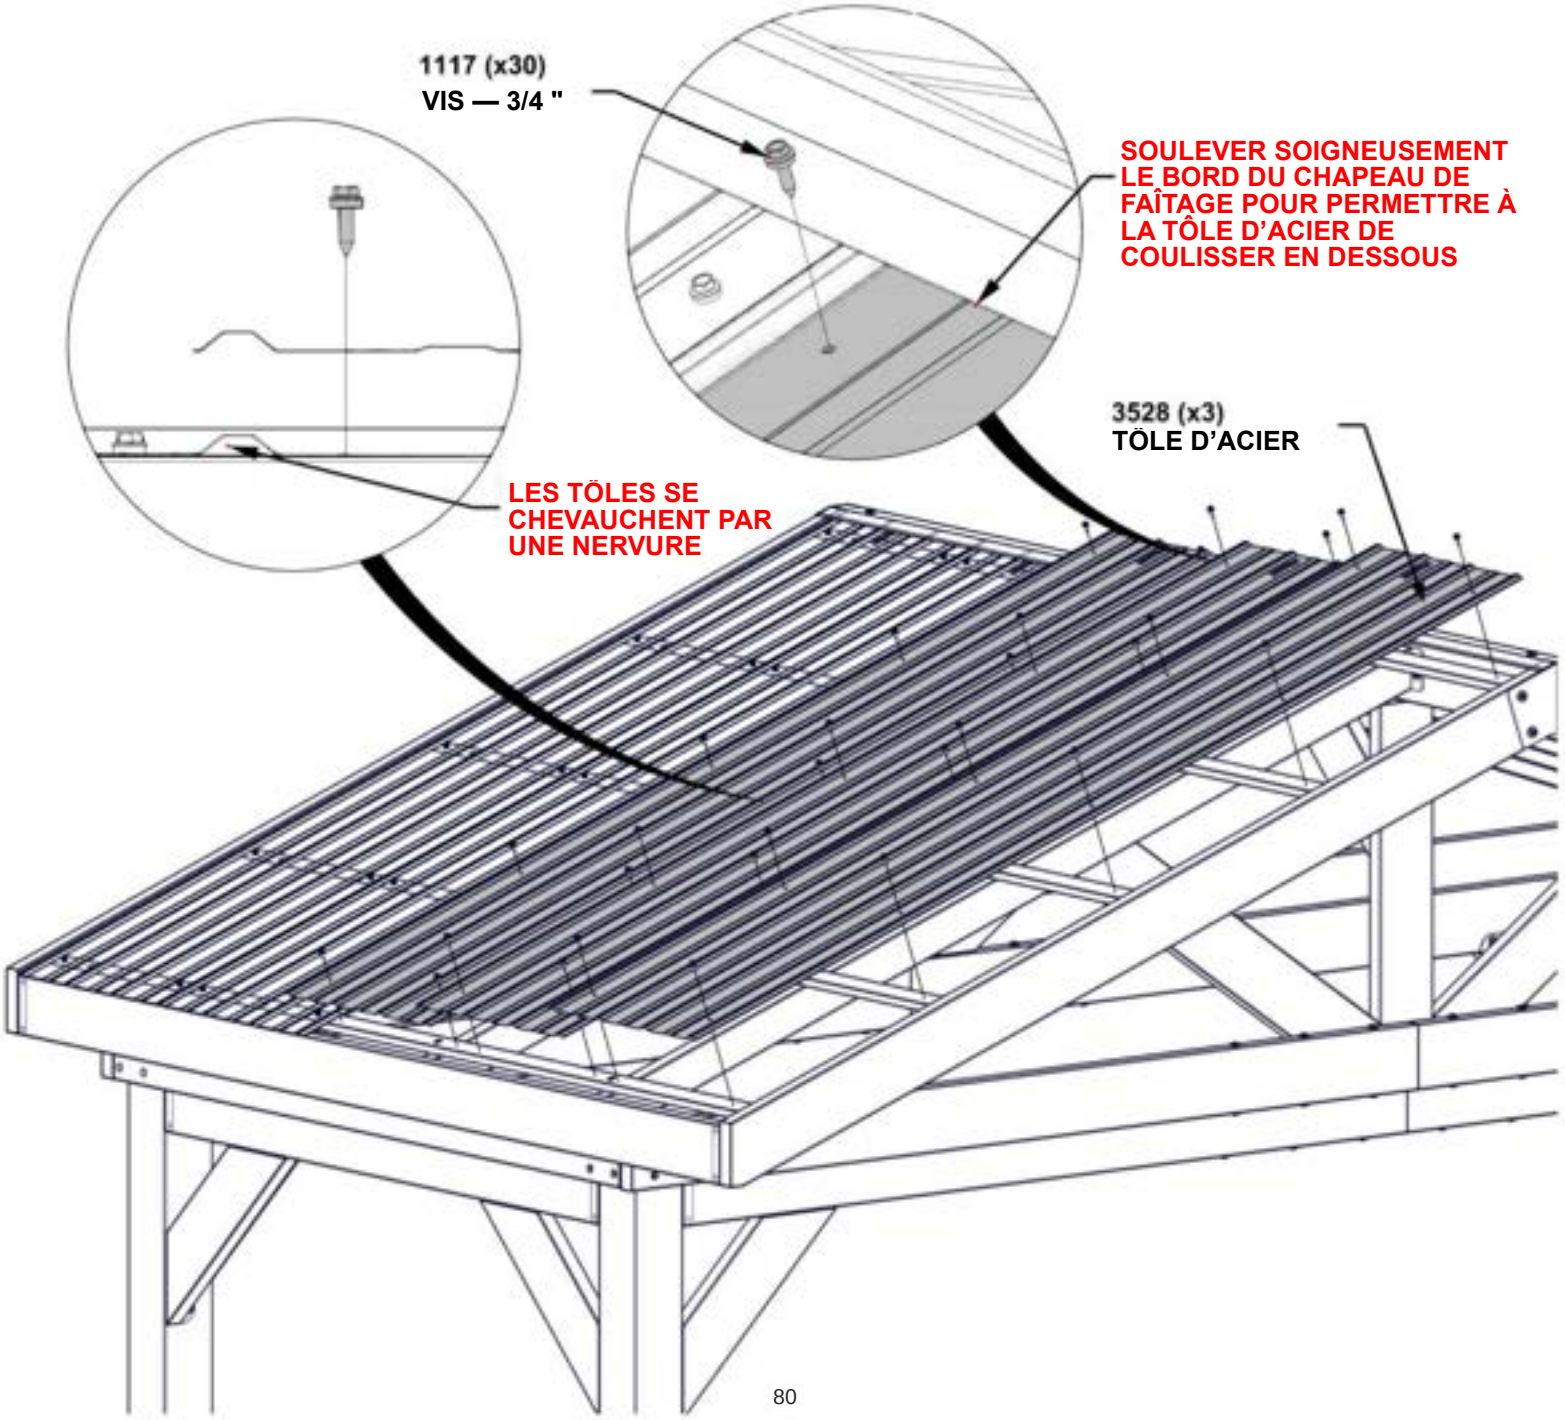


ÉTAPE 42 — ASSEMBLAGE DE TOIT



A4M03532 (x2) GARNITURE DE BORD

Qté	N° de pièce	Description
8	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1 NOIRE

- RETIRER LE FILM PROTECTEUR.
- FAIRE COULISSER LA GARNITURE DE BORD JUSQU'À CE QU'UNE EXTRÉMITÉ SOIT POSITIONNÉE SOUS LE CHAPEAU DE FAÎTAGE ET QUE L'AUTRE EXTRÉMITÉ AFFLEURE L'EXTRÉMITÉ.
- EN COMMENÇANT PAR LE HAUT. ALIGNER LES VIS AVEC LES VIS DE TÔLE.
- EN RAISON DE PLUSIEURS COUCHES DE MÉTAL SUR LE BORD DU LARMIER, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8 " (3 MM) POUR CRÉER DES TROUS D'AMORCE.
- AVERTISSEMENT : DES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE LA MANIPULATION DE PIÈCES DE TOIT EN ACIER.

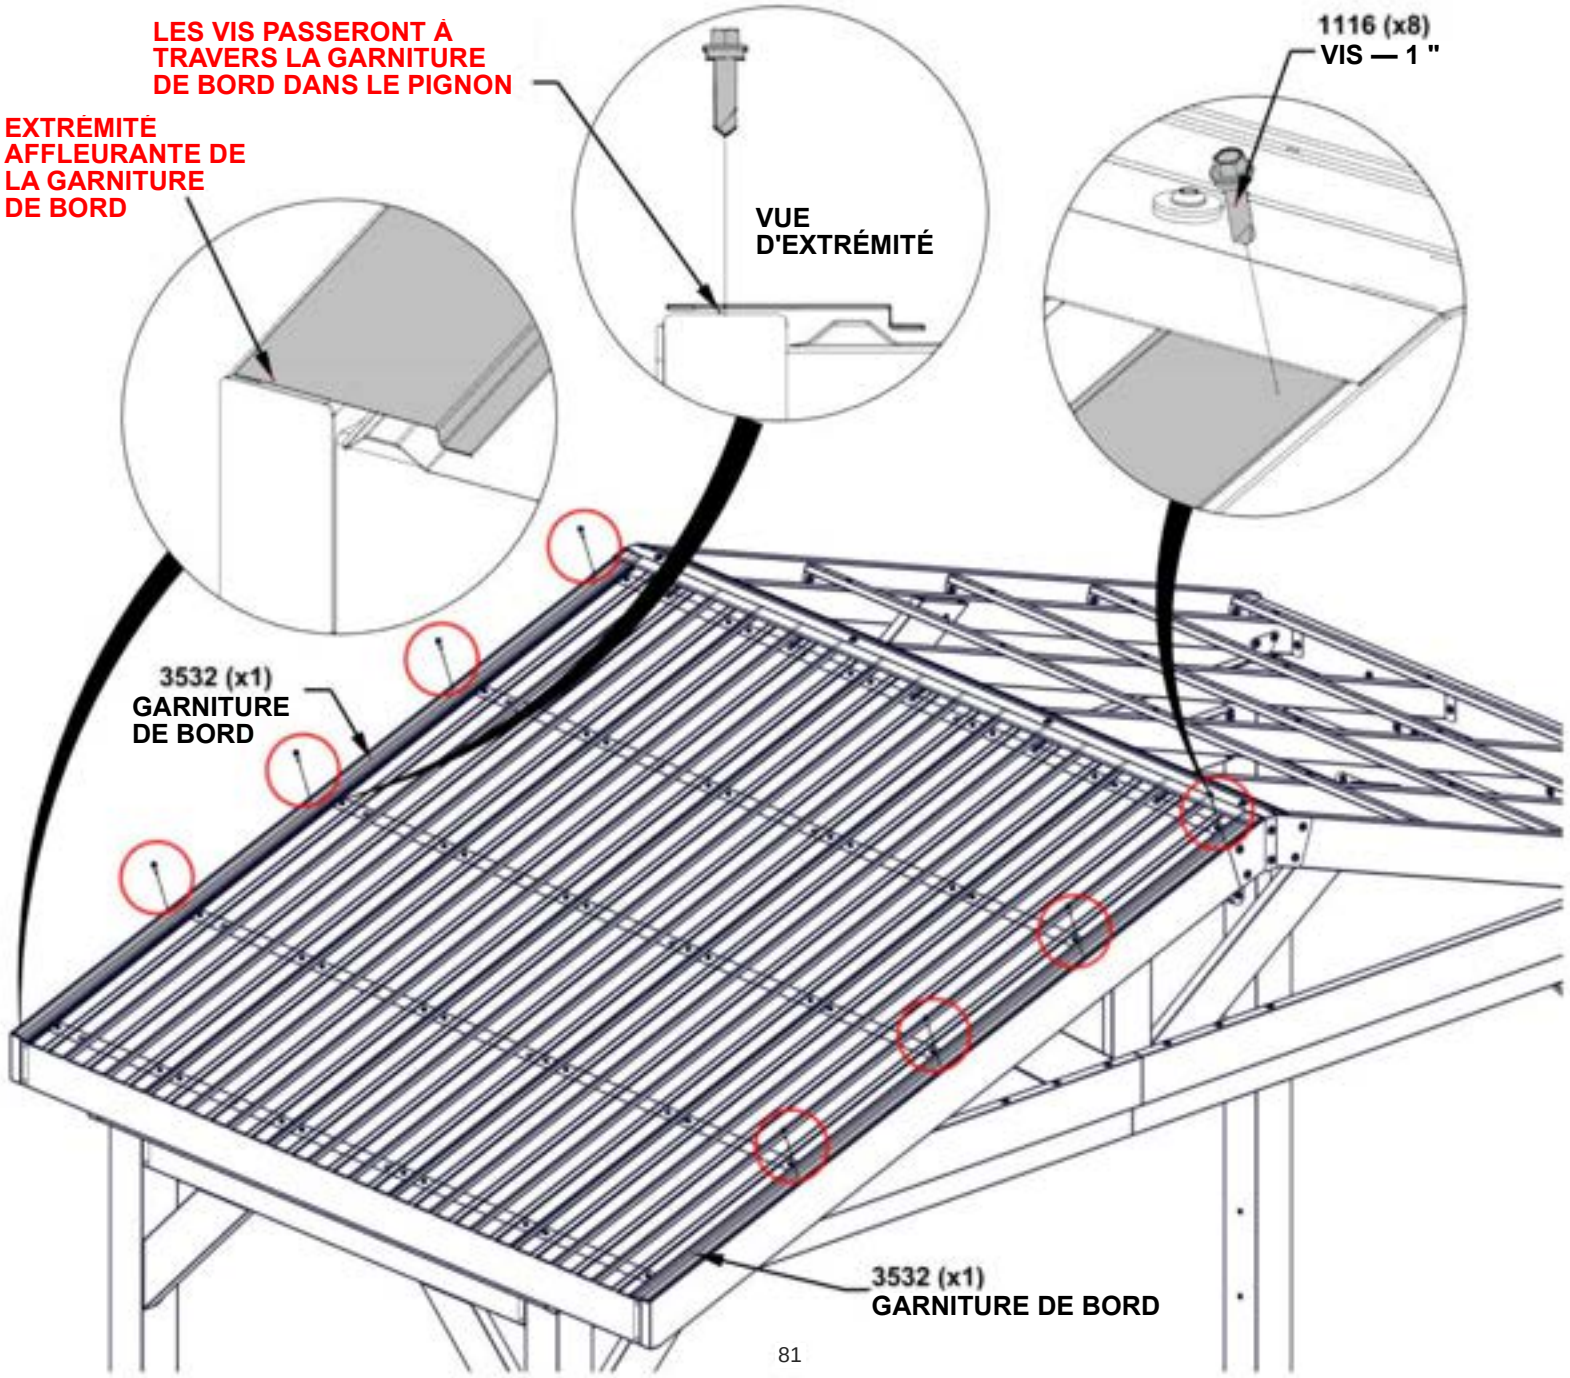


ÉTAPE 43 — ASSEMBLAGE DE TOIT

Qté	N° de pièce	Description
9	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1 NOIRE



A4M03653 (x1) GARNITURE DE LARMIER

- RETIRER LE FILM PROTECTEUR.
- ORIENTER LA GARNITURE DU LARMIER COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- EN COMMENÇANT PAR LE COIN AVANT, FIXER LES VIS EN LES ESPAÇANT DE DEUX NERVURES.
- EN RAISON DE PLUSIEURS COUCHES DE MÉTAL SUR LE BORD DU LARMIER, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8 " (3 MM) POUR CRÉER DES TROUS D'AMORCE.
- AVERTISSEMENT : DES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE LA MANIPULATION DE PIÈCES DE TOIT EN ACIER.

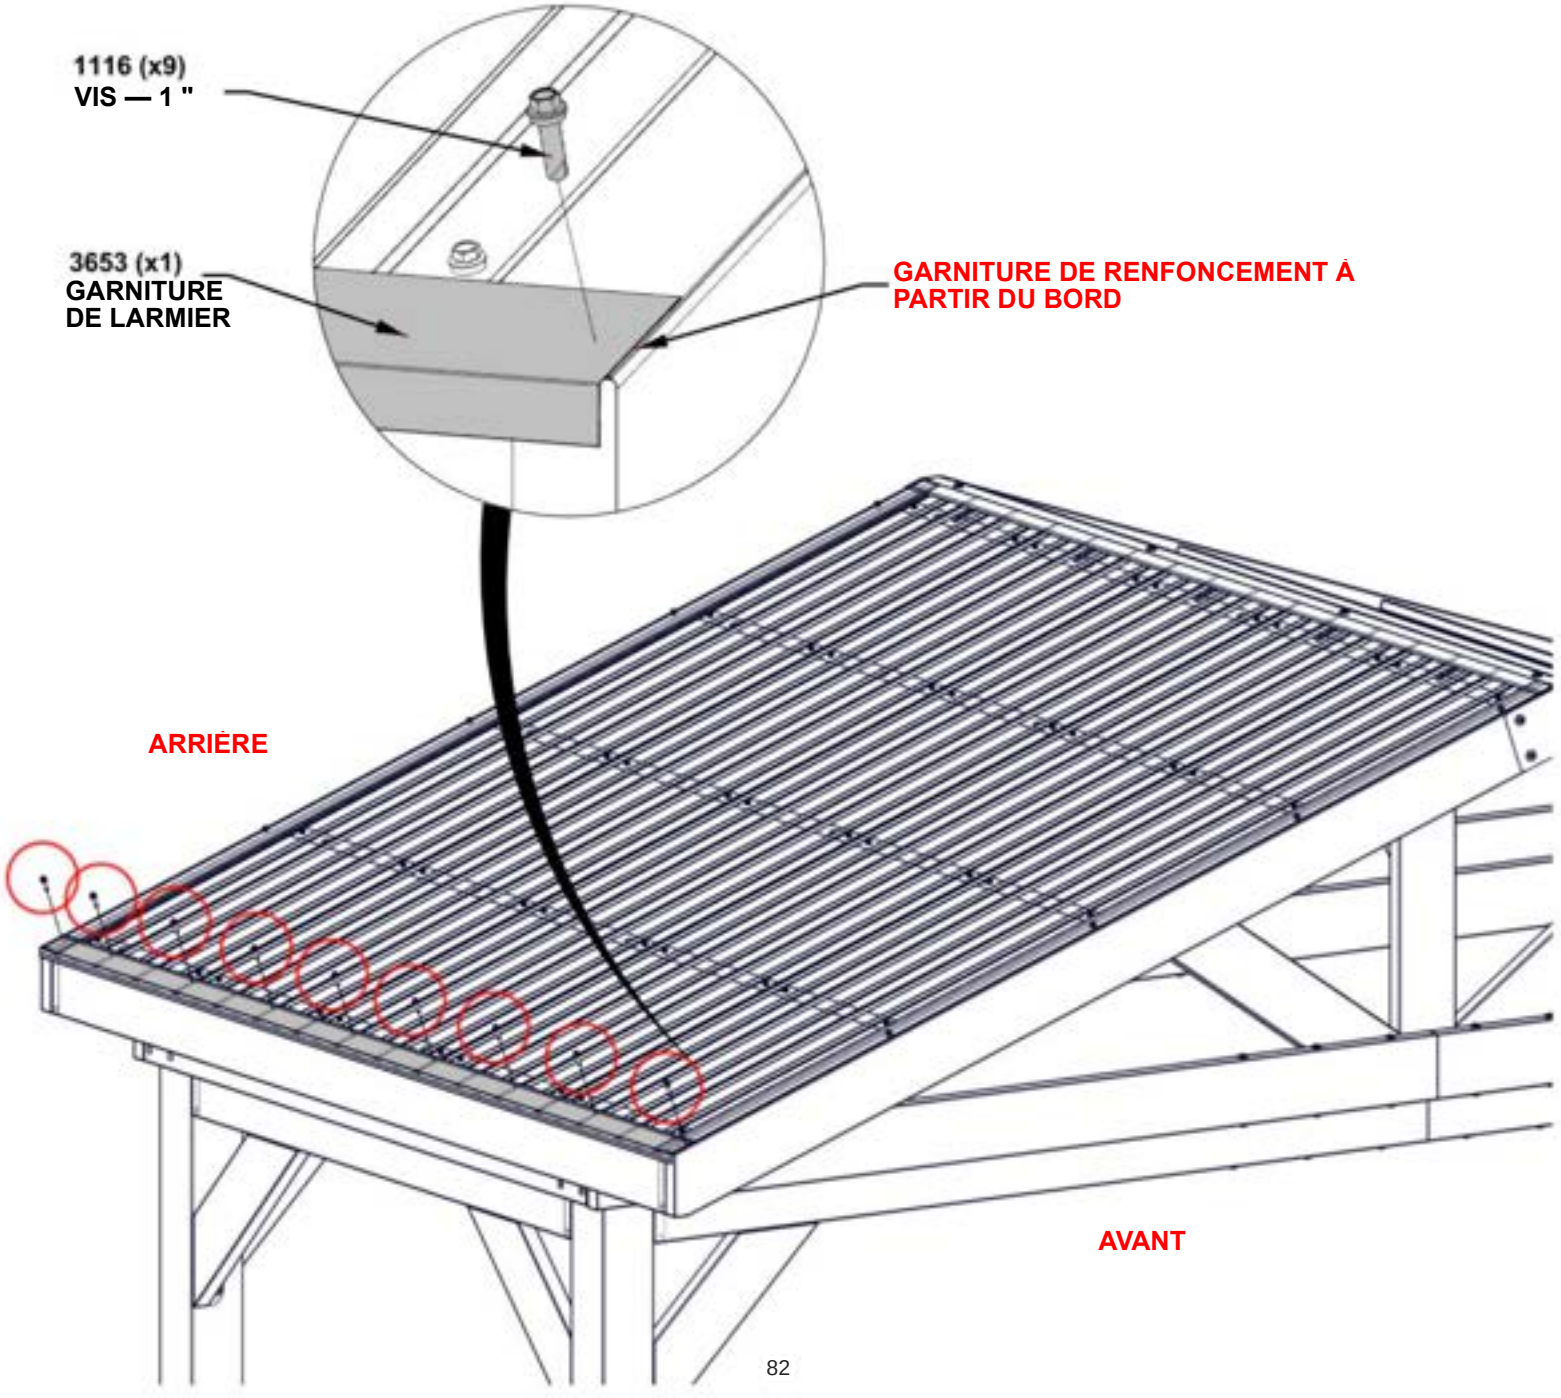


RÉPÉTER LES ÉTAPES 39 À 43 D'ASSEMBLAGE DU TOIT POUR INSTALLER LA TÔLE SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DU TOIT

ÉTAPE 44 — ASSEMBLAGE DE STRUCTURE



A4M01352 COUVERCLE DE TROU
(x70)

- UTILISER UN PETIT MORCEAU DE BOIS ET UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LES COUVERCLES DES TROUS.
- NE PAS TAPER DIRECTEMENT AVEC UN MARTEAU CAR IL EXISTE UN RISQUE D'ENDOMMAGER LA FINITION EN POUDRE DU PRODUIT.

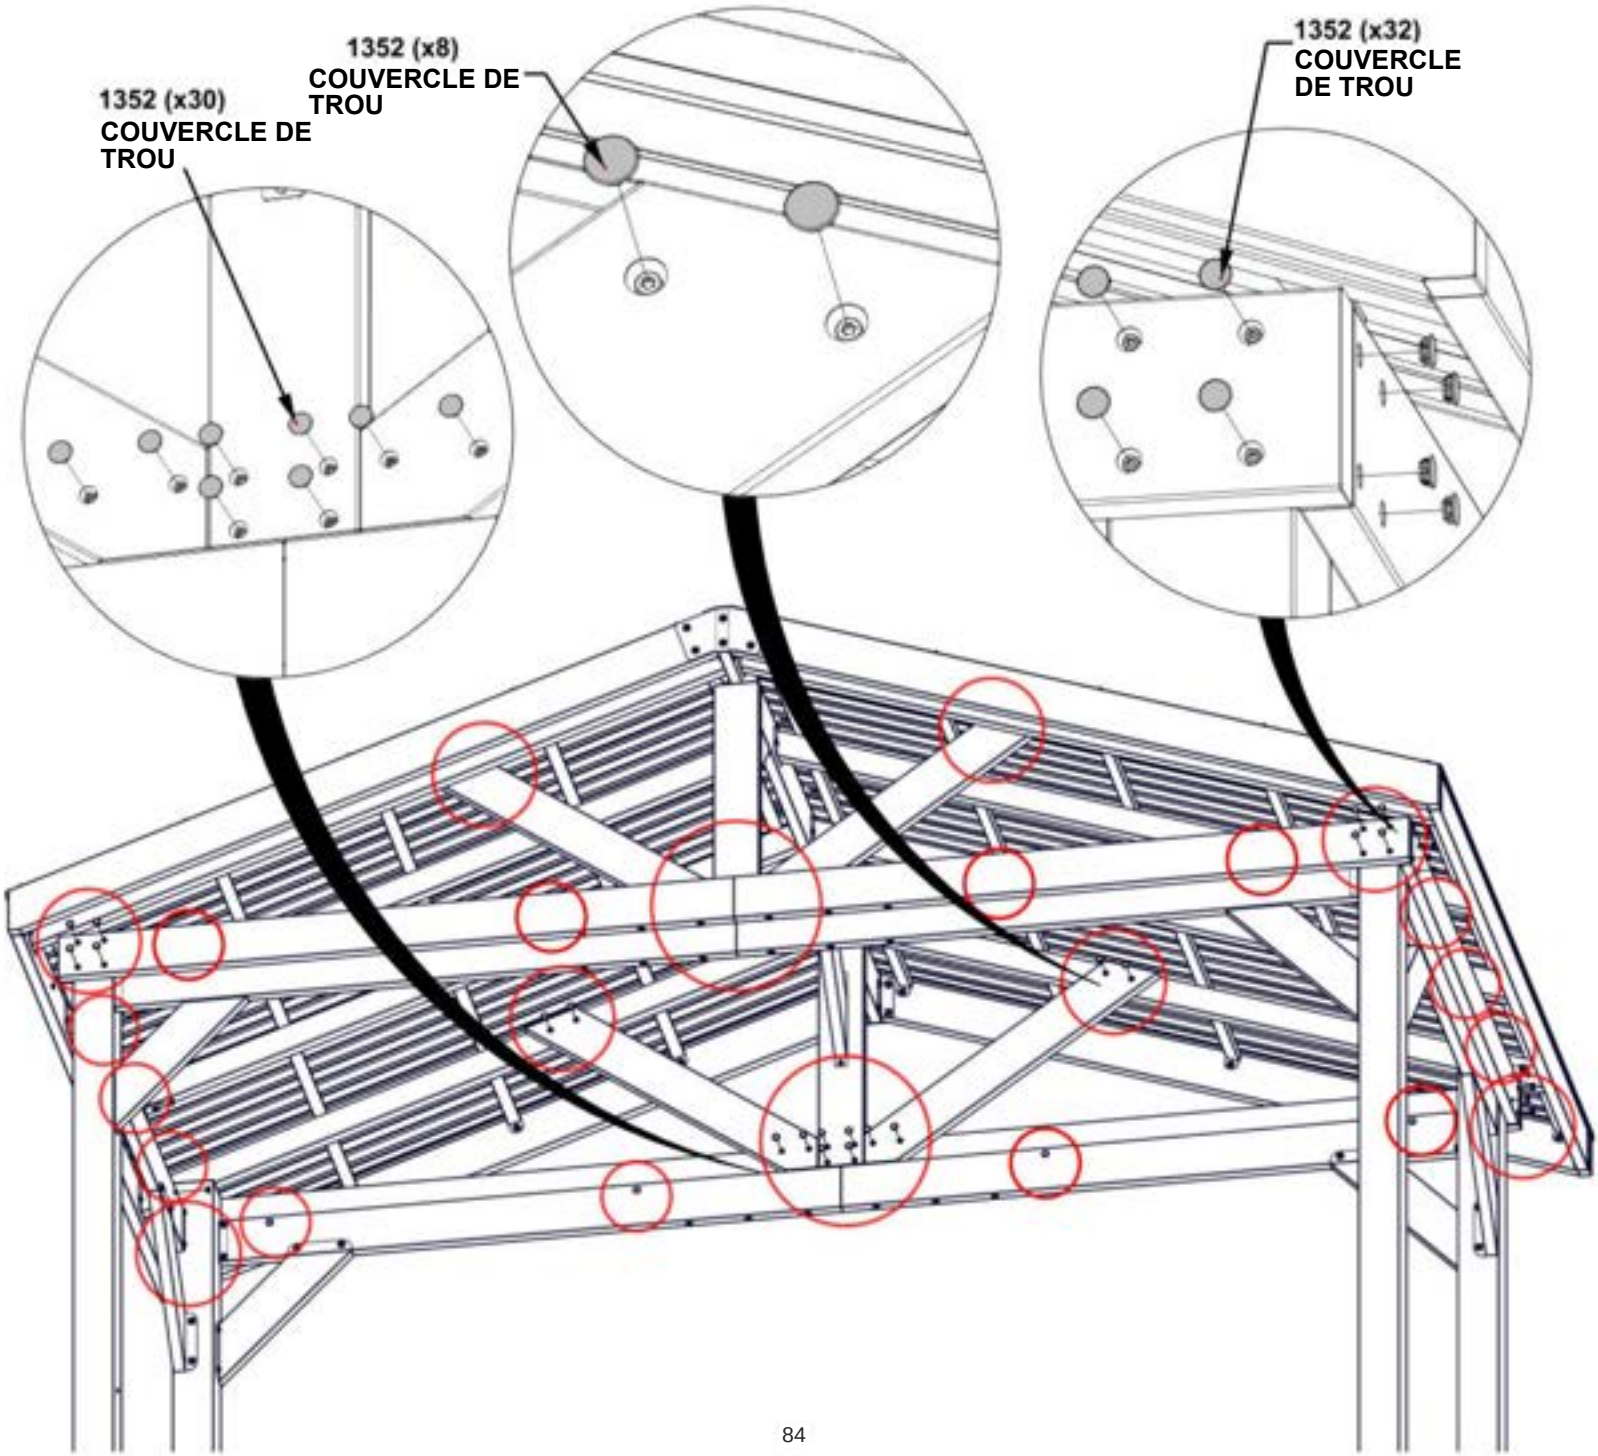


ÉTAPE 45 — INSTALLATION DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR

Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




S8 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR R — A4M03598
33 3/8"x23 3/8"x1 15/16" (50.00x594.00x848.20)

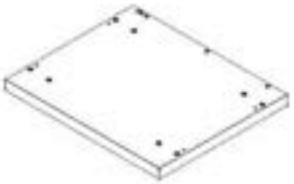

F4 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR — A4M03595
28 1/8"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x715)

- POSITIONNER LE PANNEAU DE PLANCHER À PROXIMITÉ DE L'ENDROIT OÙ SERA VOTRE CUISINE.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER A DES PIEDS RÉGLABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISER LE TOURNEVIS HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT DE NIVEAU.

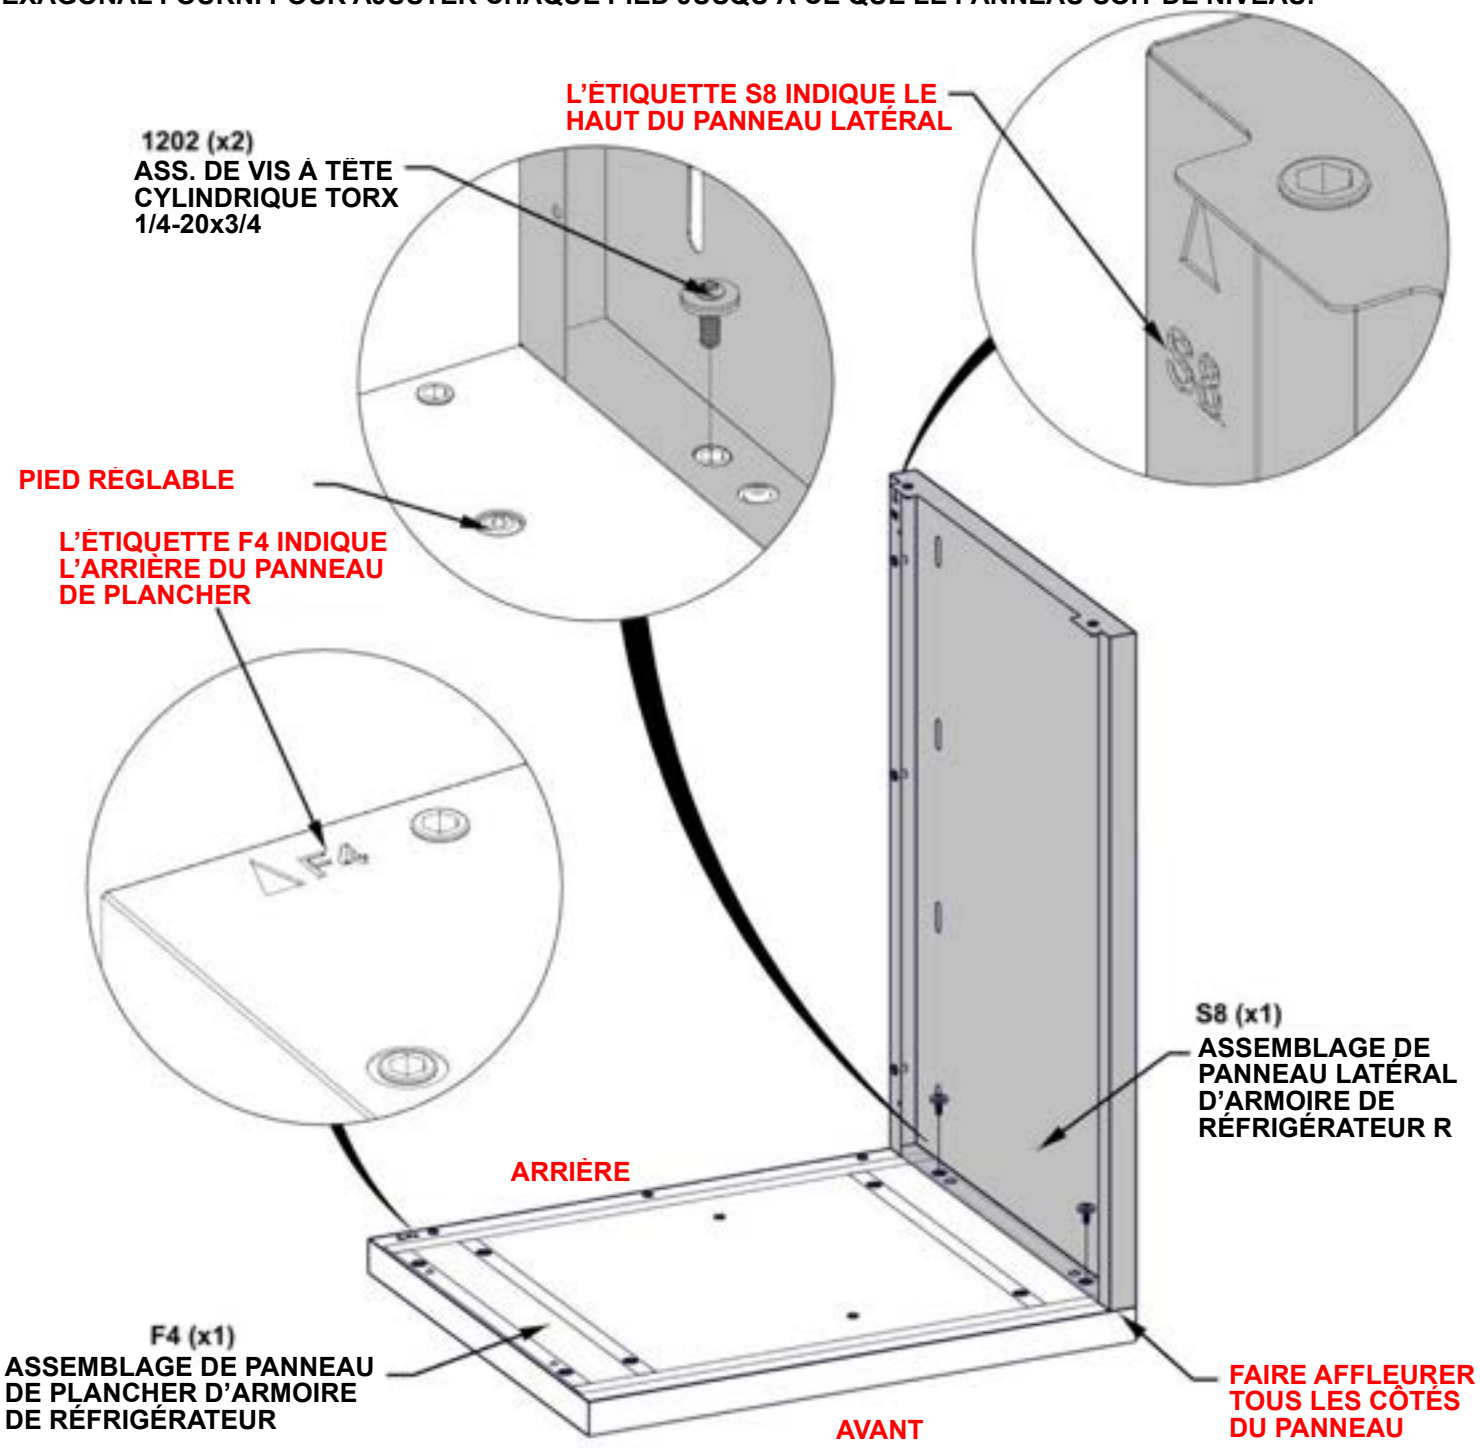


ÉTAPE 46 — INSTALLATION DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR



Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

S7 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR L — A4M03597**
33 7/16"x23 3/8"x2 1/16" (53.00x594.00x849.70)

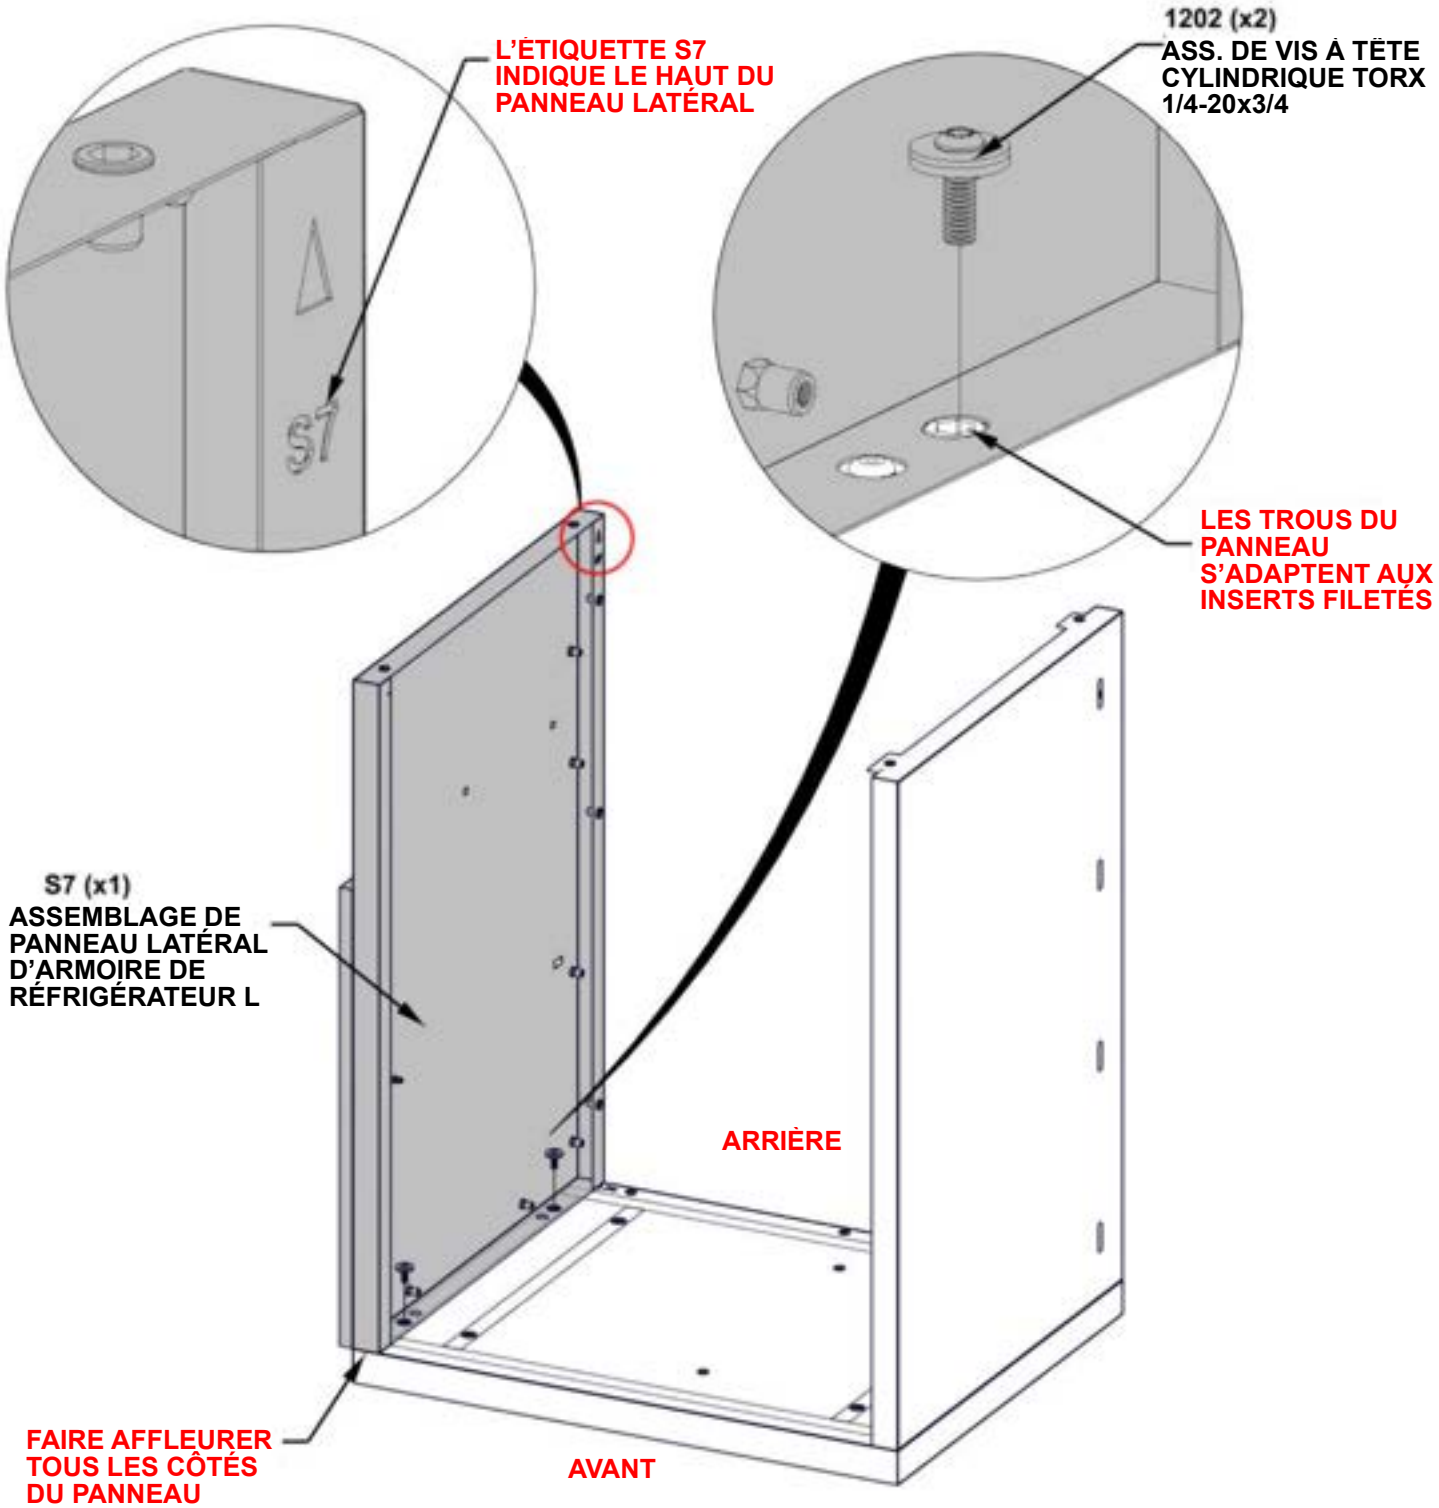


ÉTAPE 47 — INSTALLATION DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR



Qté	N° de pièce	Description
9	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

G4 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR — A4M03599**
25 5/16"x33 3/8"x1 3/16" (30.00x847.20x643.00)

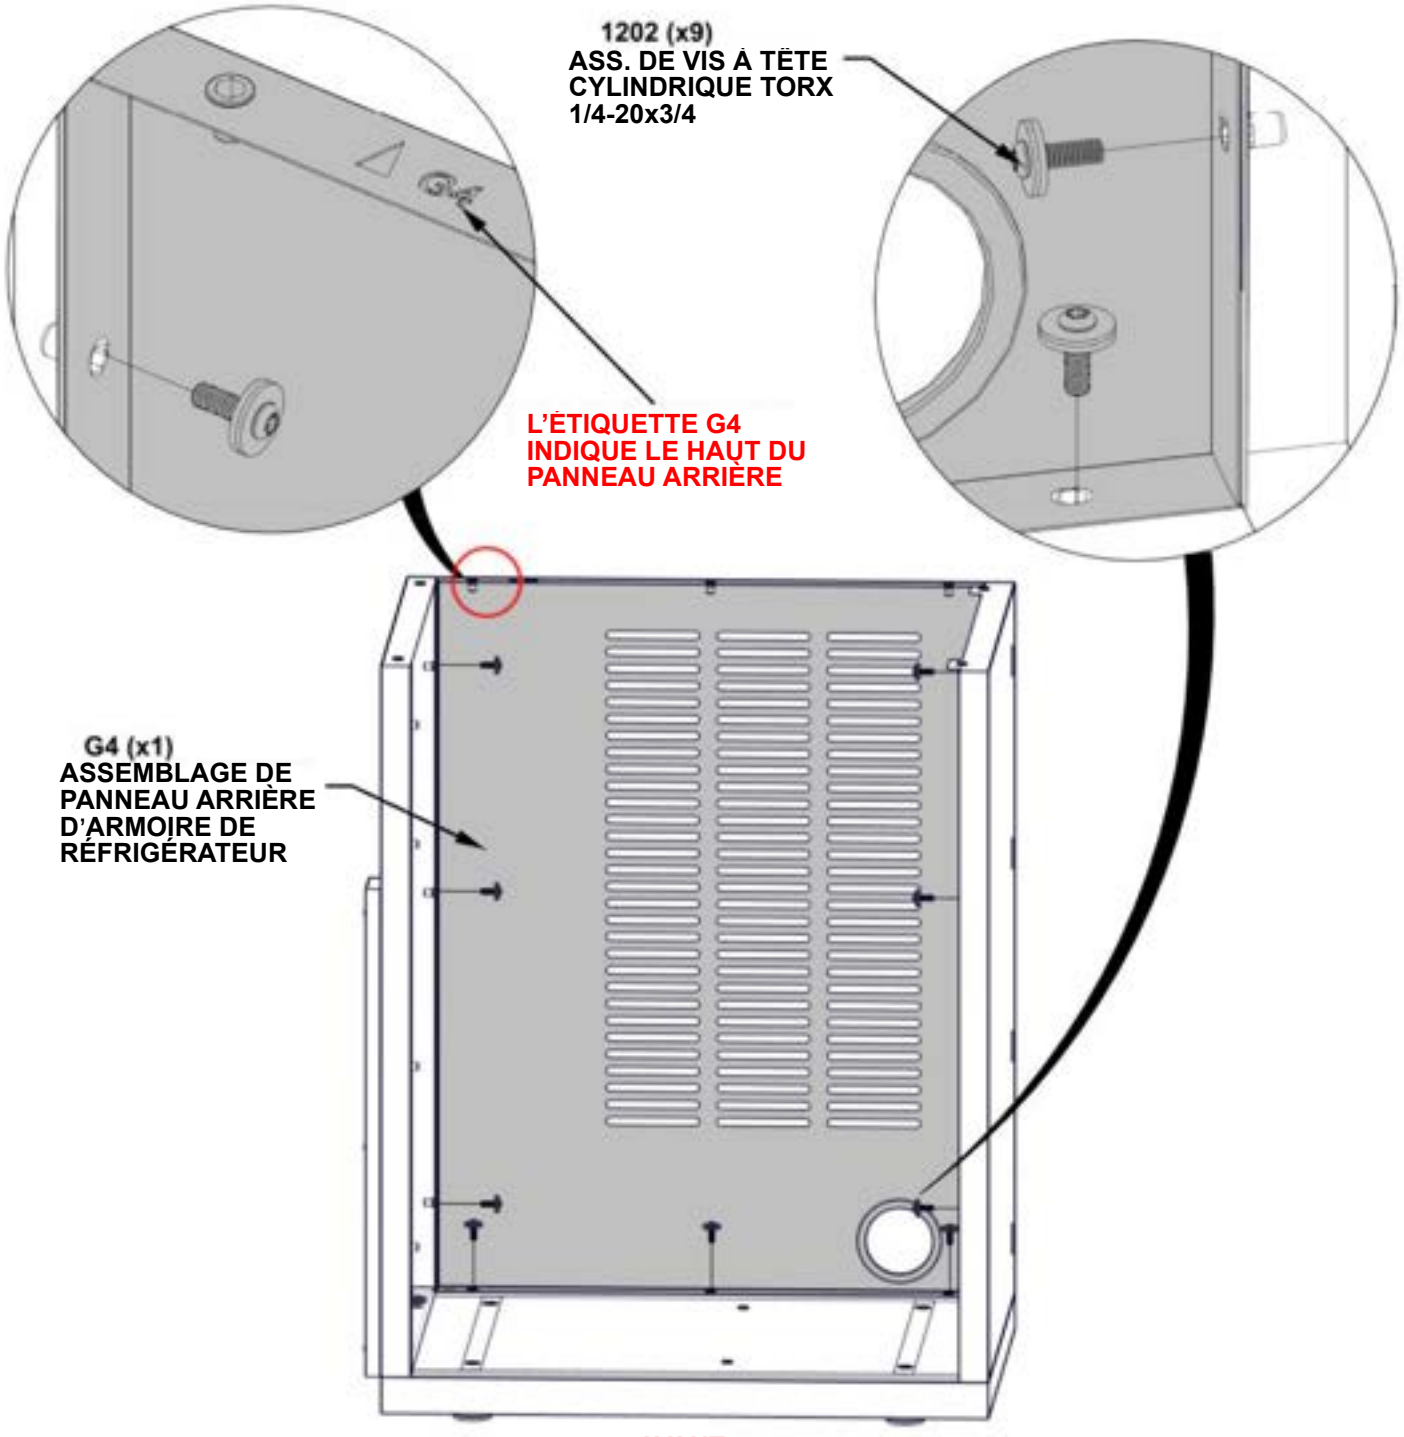

ÉTAPE 48 — INSTALLATION DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR



Qté	N° de pièce	Description
7	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

T7 (x1) DESSUS DE TABLE D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR — A4M03641
27 3/8"x24 1/8"x1 1/4" (32x612x696)

- FAIRE AFFLEURER L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DE PANNEAU.
- METTRE D'ÉQUERRE TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE SERRER LE MATÉRIEL.

1103 (x7)
VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

L'ETIQUETTE T7 SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR INDIQUE L'ARRIÈRE

T7 (x1)
DESSUS DE TABLE D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR


ÉTAPE 49 — INSTALLATION DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR



ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR DES ÉTAPES 45 À 48

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4


- POSITIONNER L'ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR SOUS LA STRUCTURE EN L LANCASTER.
- LE CÔTÉ DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR SERA PLACÉ CONTRE L'INTÉRIEUR DU POTEAU ARRIÈRE DROIT.
- L'ARRIÈRE DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR AFFLEURERA L'ARRIÈRE DU POTEAU.
- AVANT DE SERRER LE MATÉRIEL, AJUSTER LES PIEDS DE L'ARMOIRE SELON LES BESOINS JUSQU'À CE QUE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR SOIT DE NIVEAU.

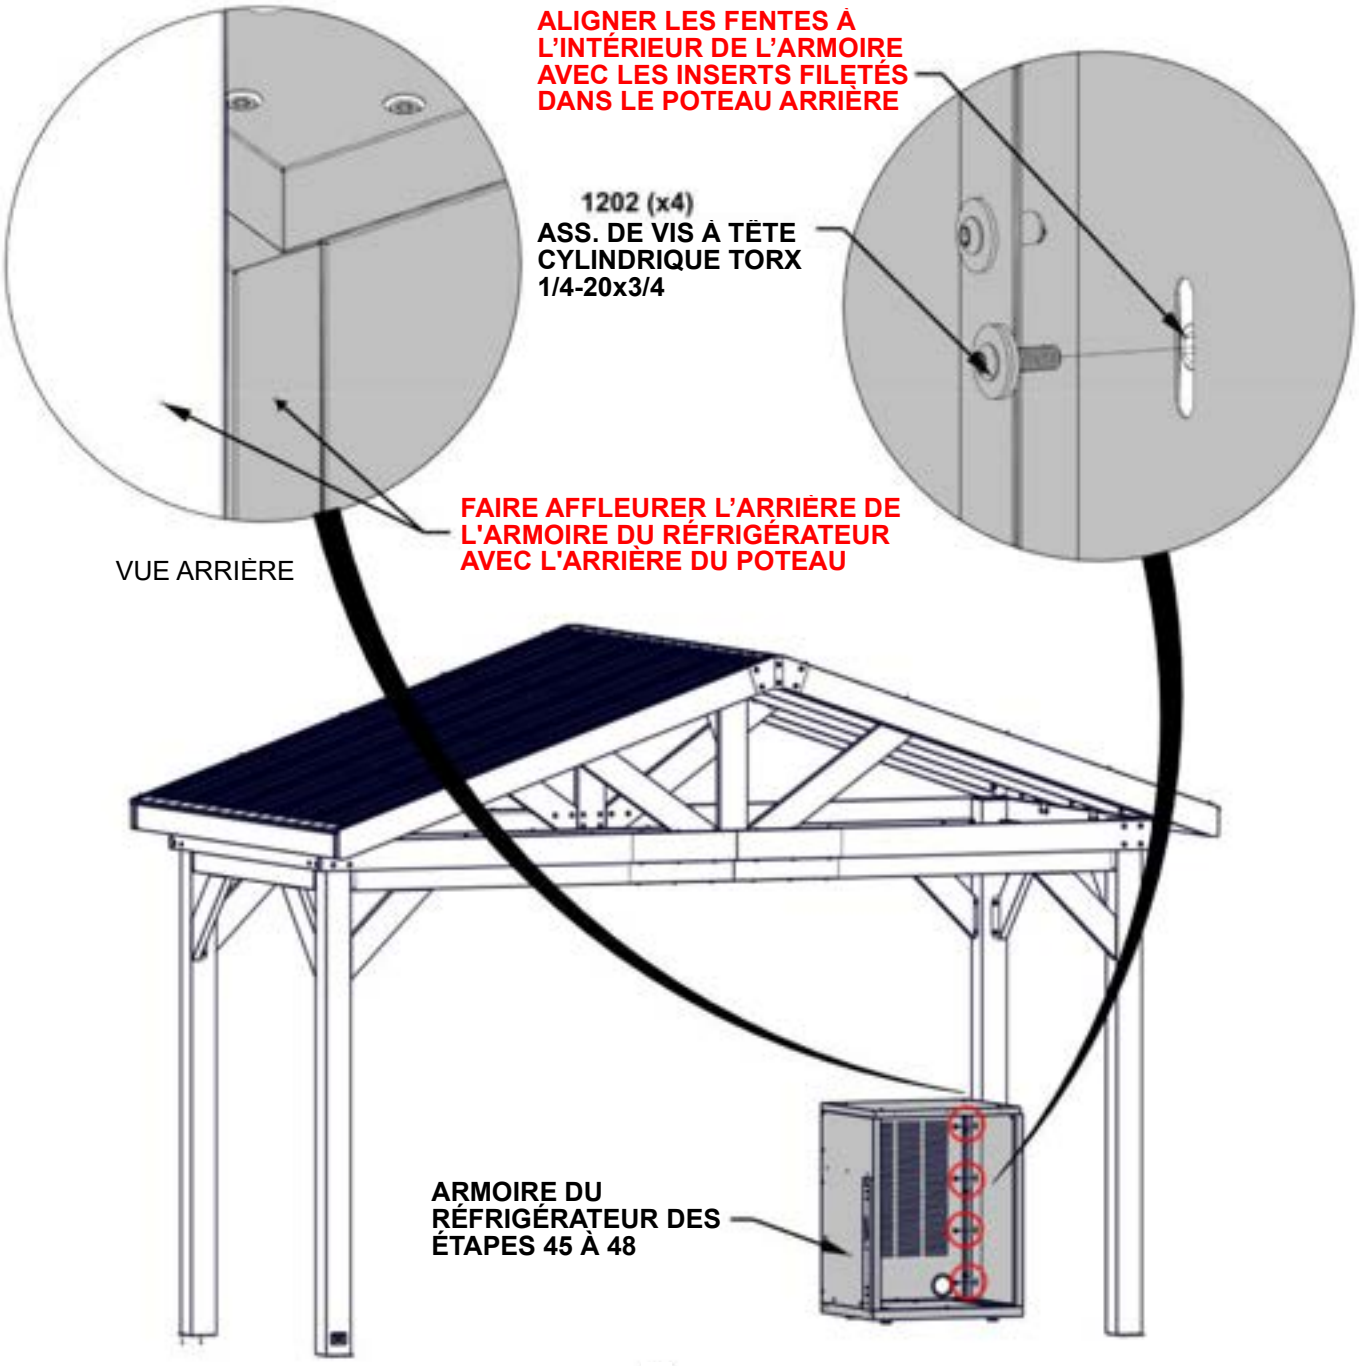

ÉTAPE 50 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ÉVIER




Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

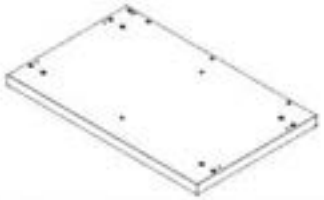


S18 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE D'ÉVIER L — A4M03705
33 3/8"x23 3/8"x2 1/2" (62.90x594.00x848.20)

F3 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03560
37 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x944)

- POSITIONNER LE PANNEAU DE PLANCHER À PROXIMITÉ DE L'ENDROIT OÙ SERA VOTRE CUISINE.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER A DES PIEDS RÉGLABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISER LE TOURNEVIS HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT DE NIVEAU.

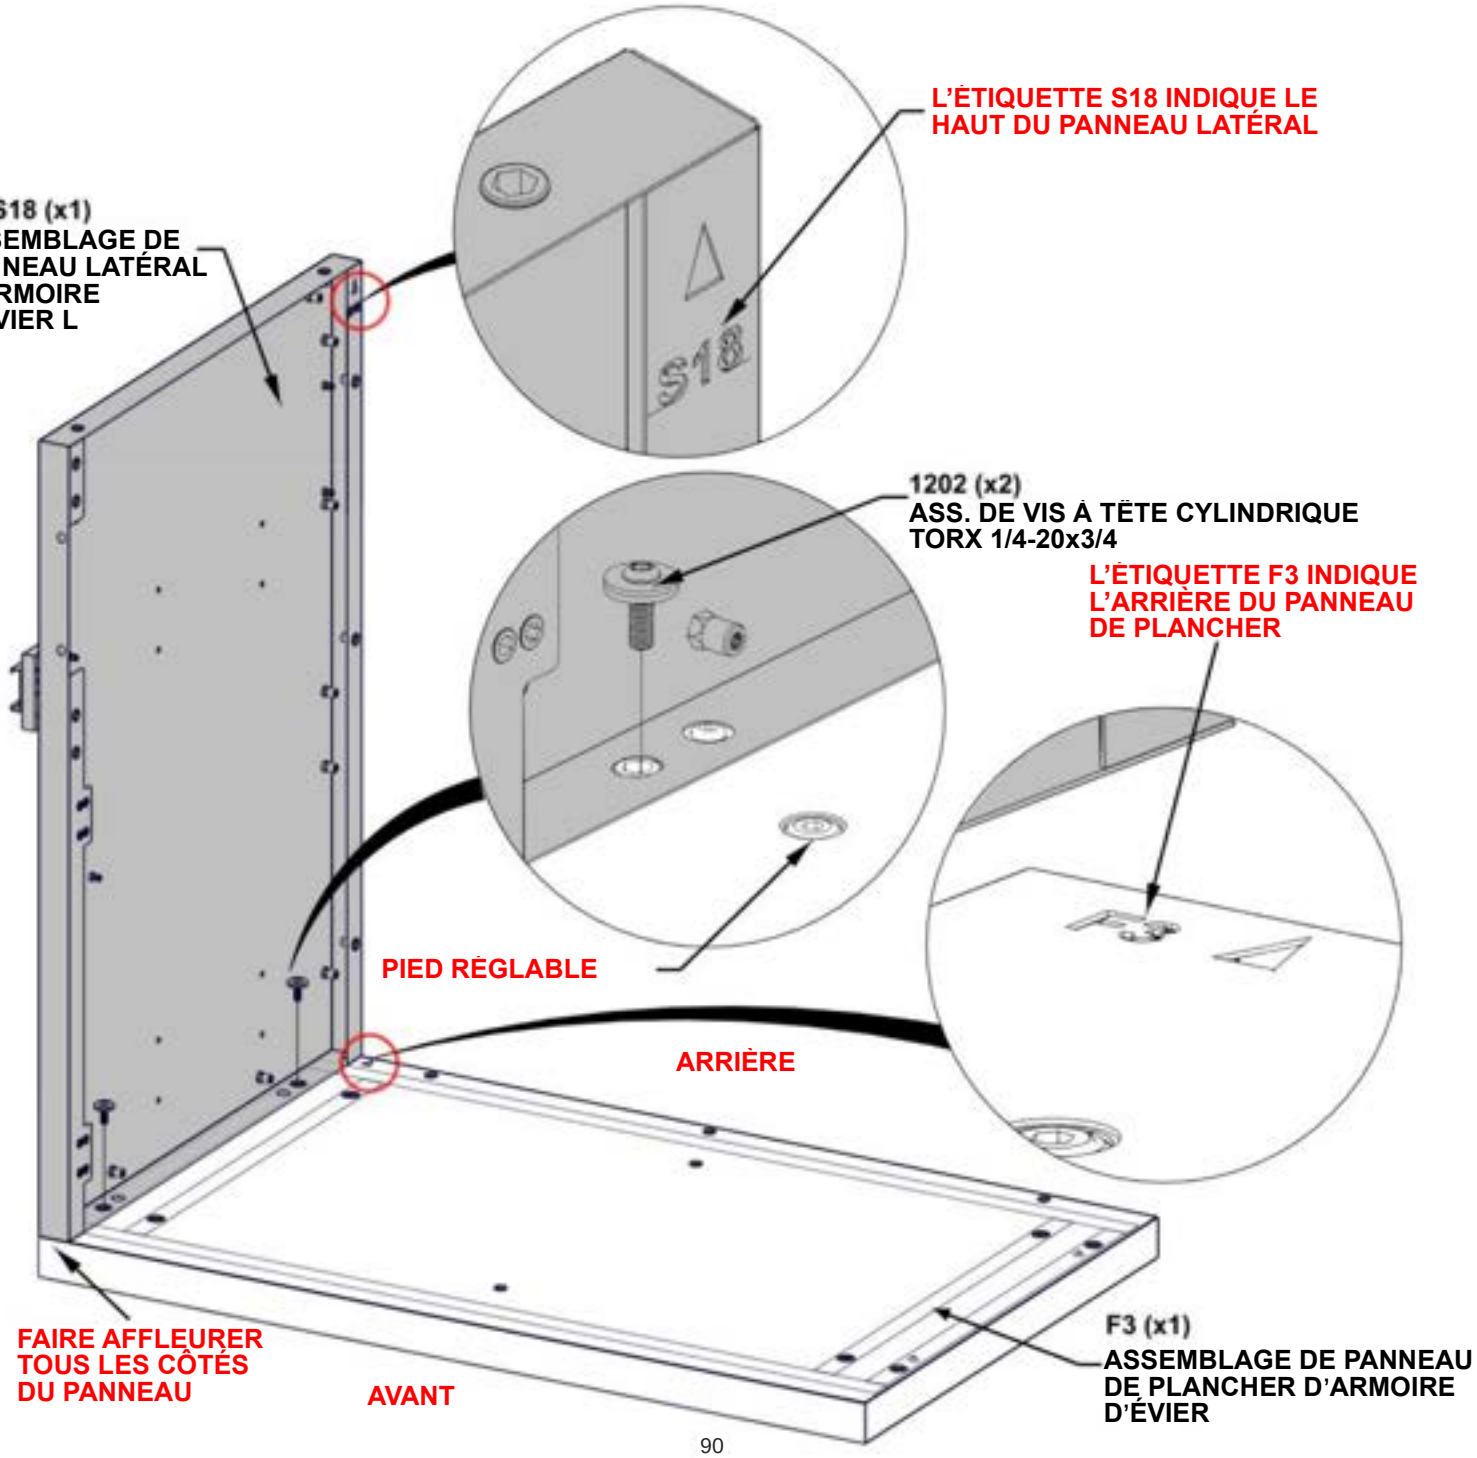


ÉTAPE 51 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE D’ÉVIER

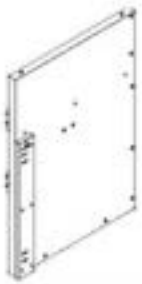

Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

S4 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D’ARMOIRE D’ÉVIER R — A4M03563**
33 3/8"x23 3/8"x2 5/8" (67.00x594.00x848.20)

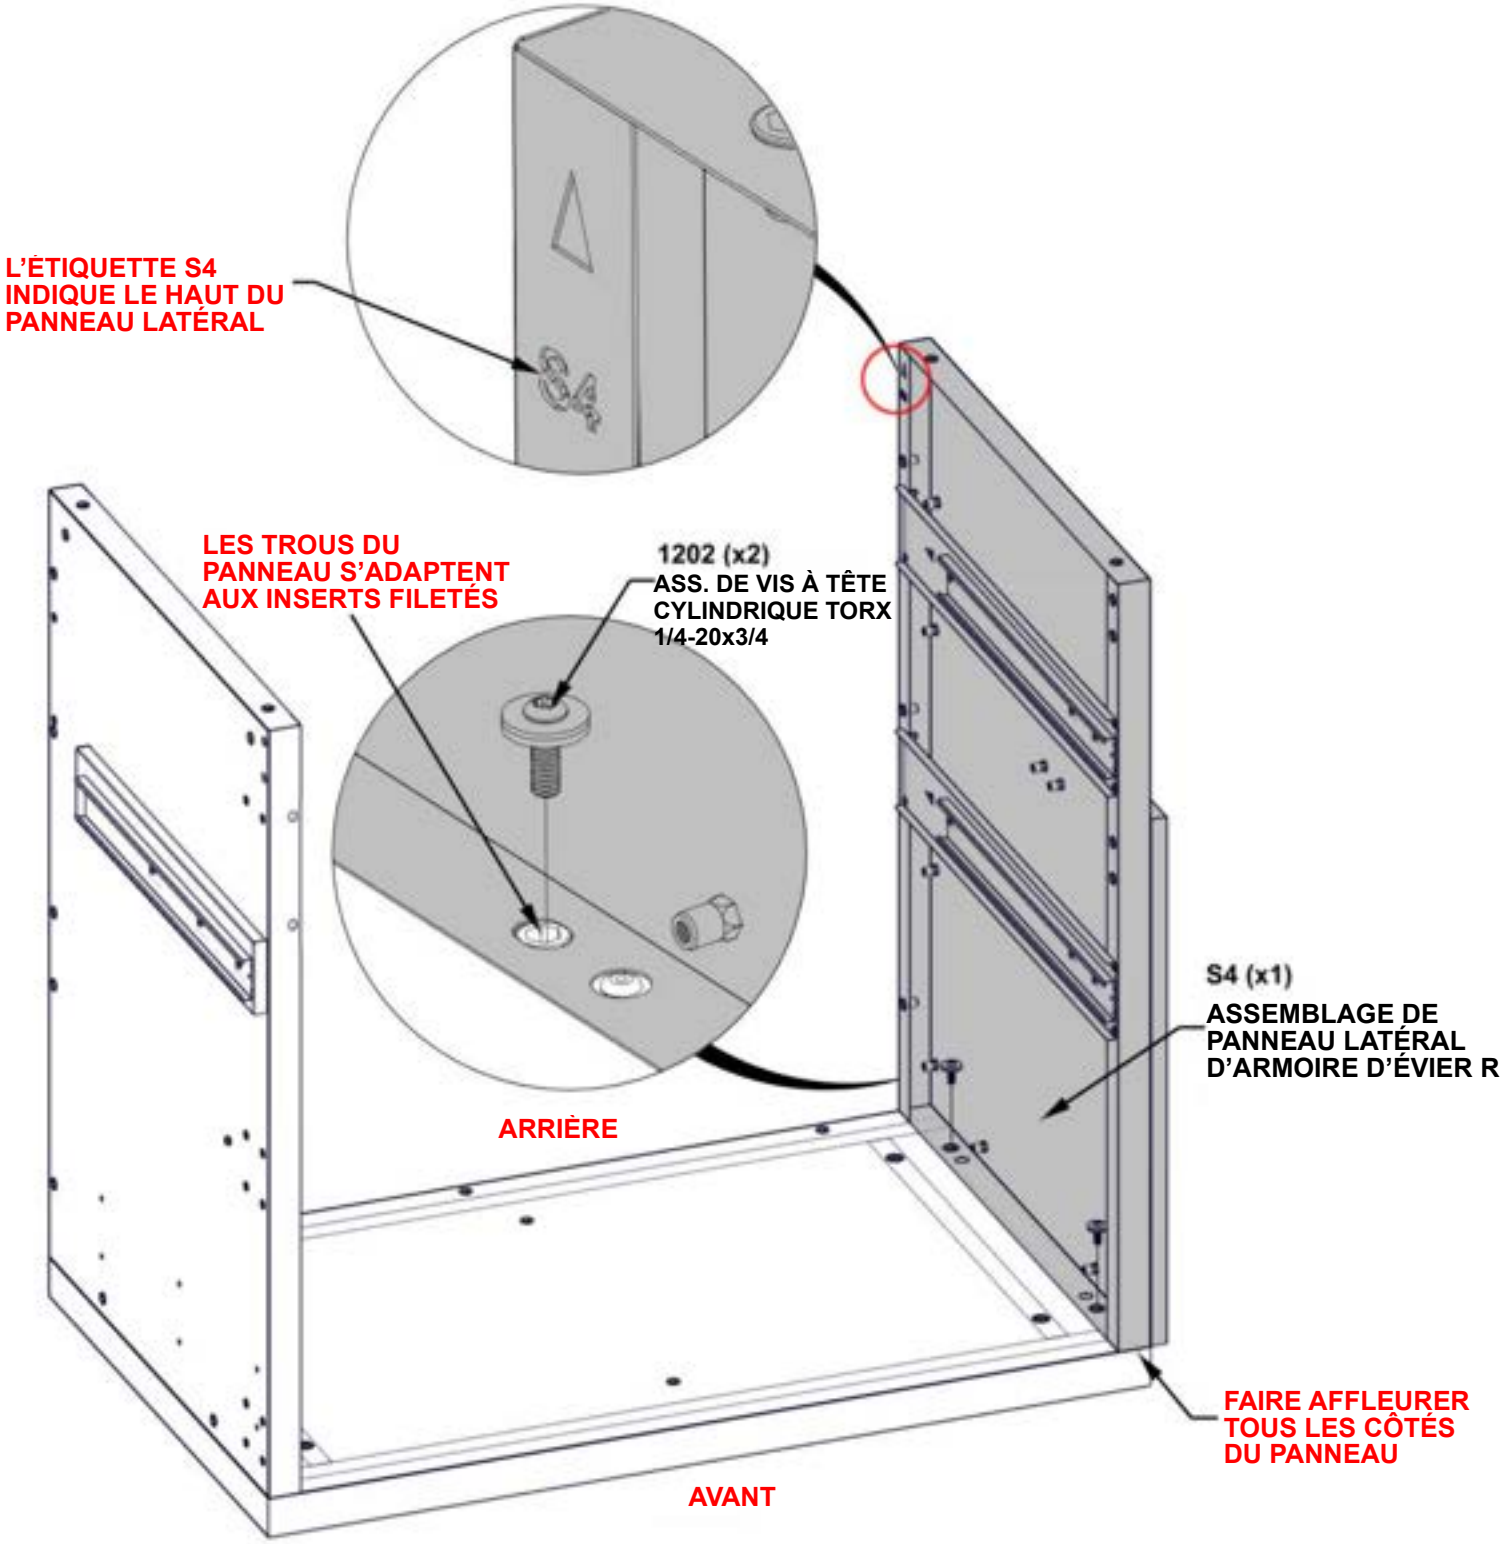


ÉTAPE 52 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE D’ÉVIER



Qté	N° de pièce	Description
9	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

G3 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D’ARMOIRE D’ÉVIER — A4M03564**
34 5/16"x33 3/8"x1 3/16" (30.00x847.20x872.00)

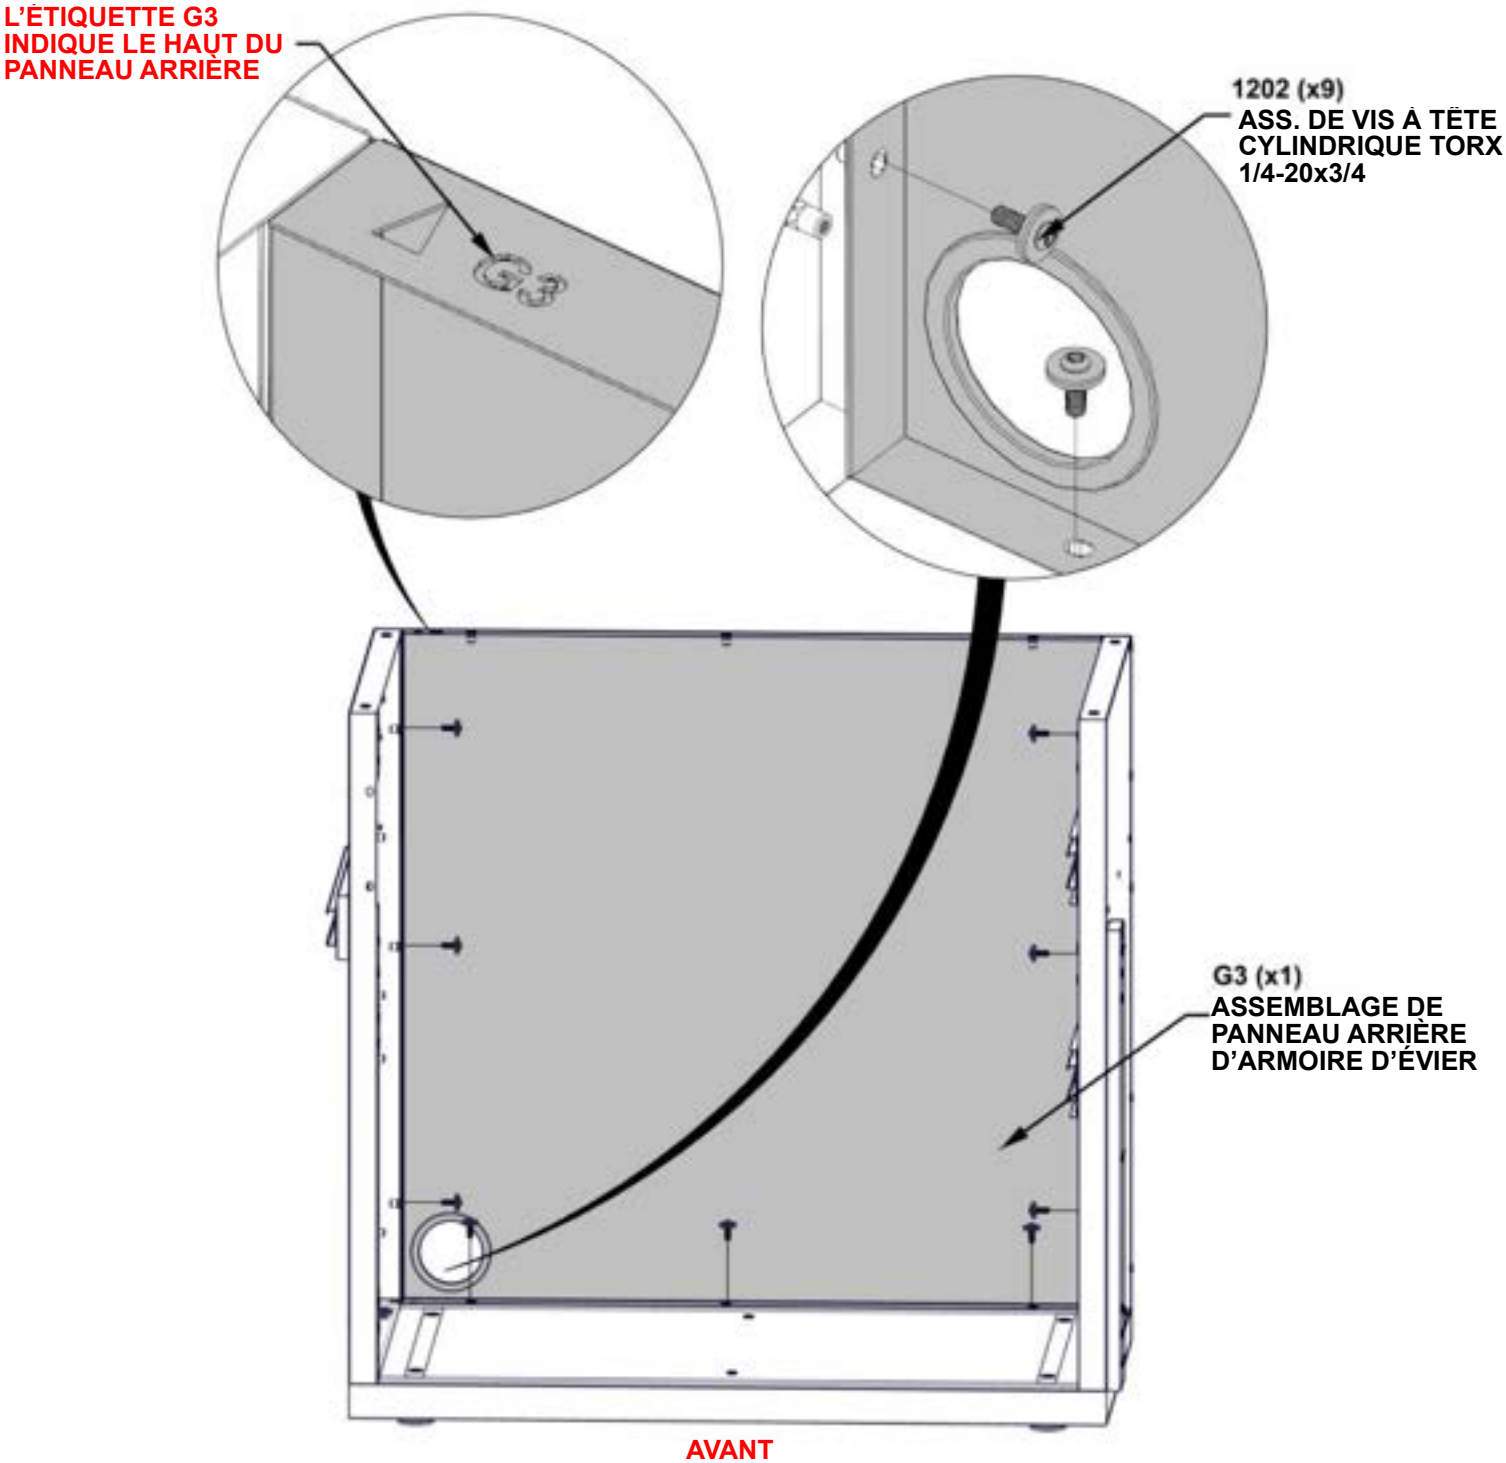


ÉTAPE 53 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ÉVIER



Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

S5 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE D'ÉVIER M — A4M03567**
33 3/8"x23 3/8"x2 3/16" (56.20x593.00x847.00)

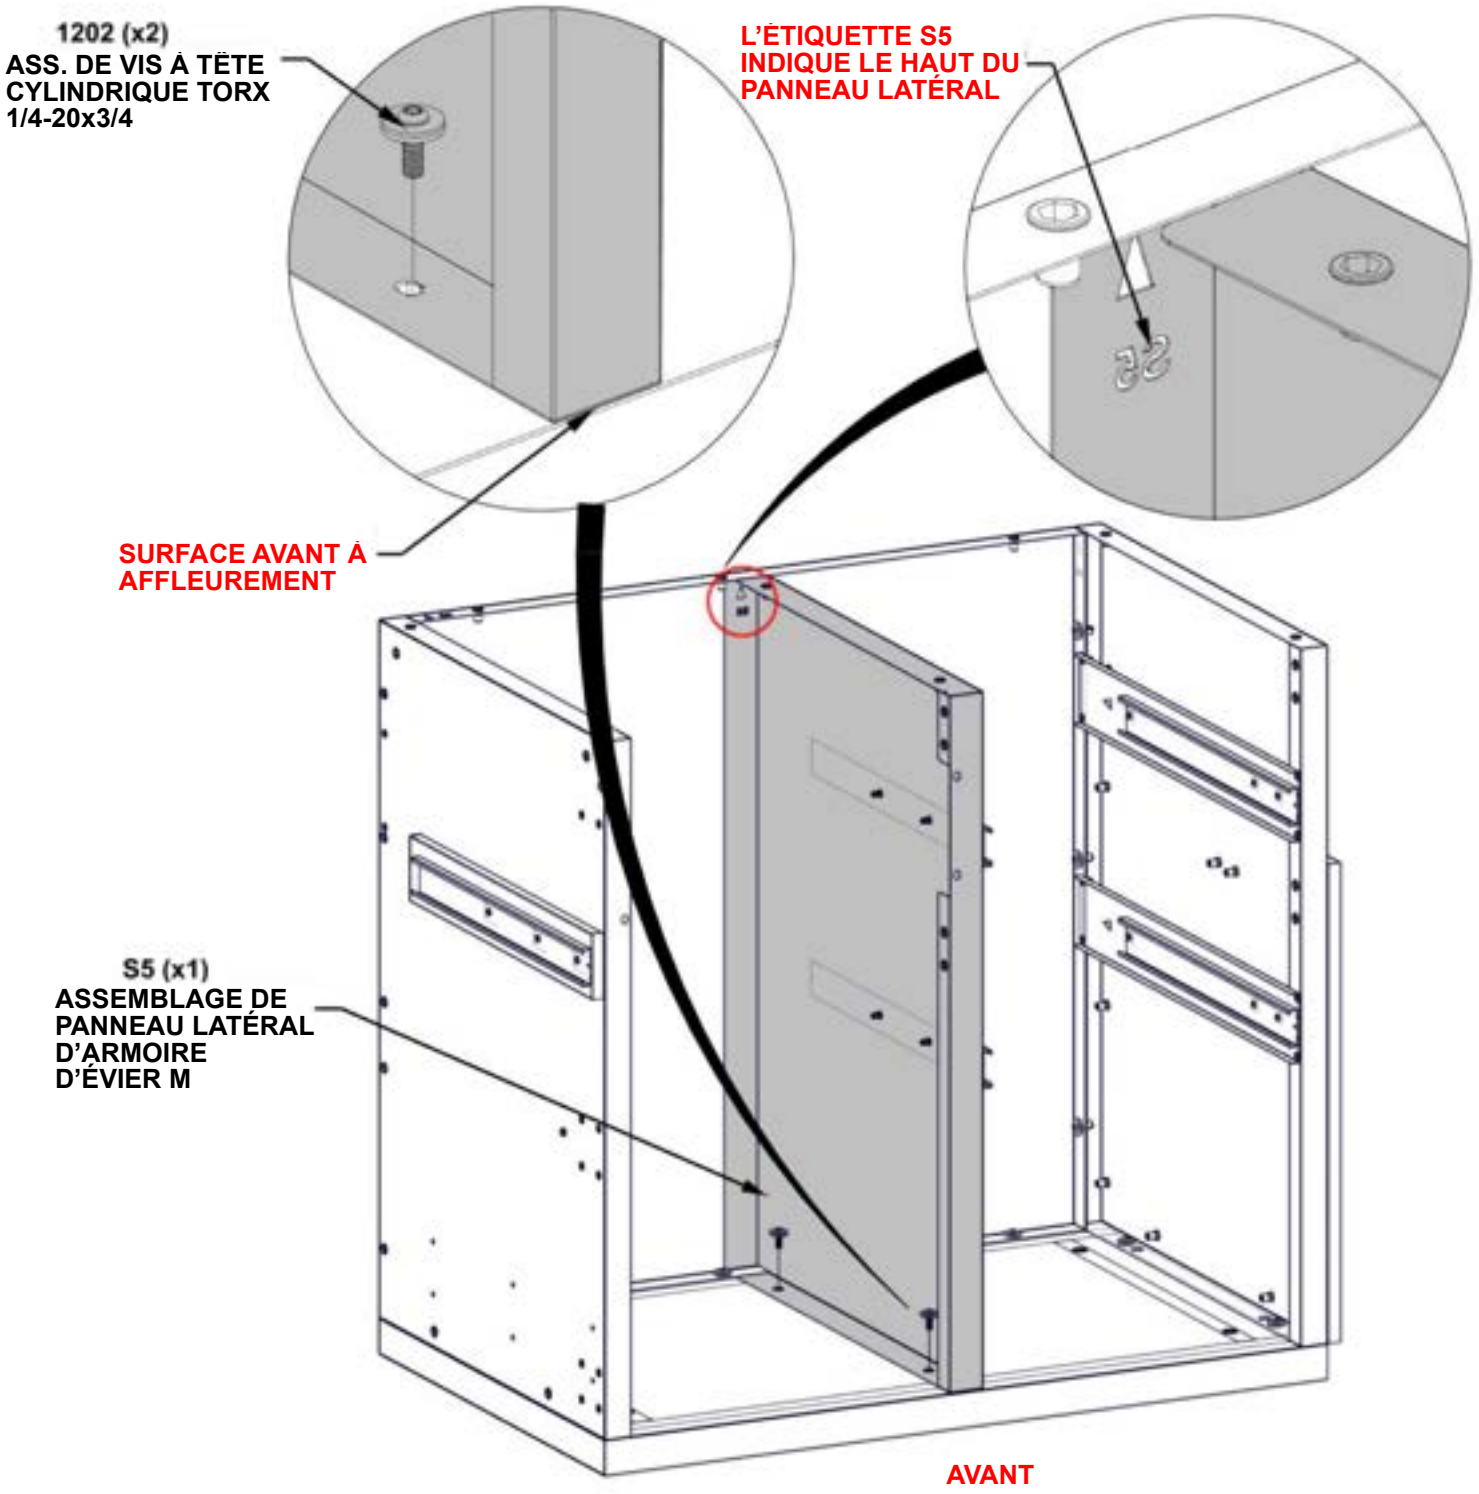


ÉTAPE 54 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ÉVIER

Qté	N° de pièce	Description
16	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



H4 (x4) ASSEMBLAGE DE POUTRE HORIZONTALE L — A4M03575
16 1/4"x3 3/8"x1" (25.00x85.00x413.00)

- LE MATÉRIEL SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

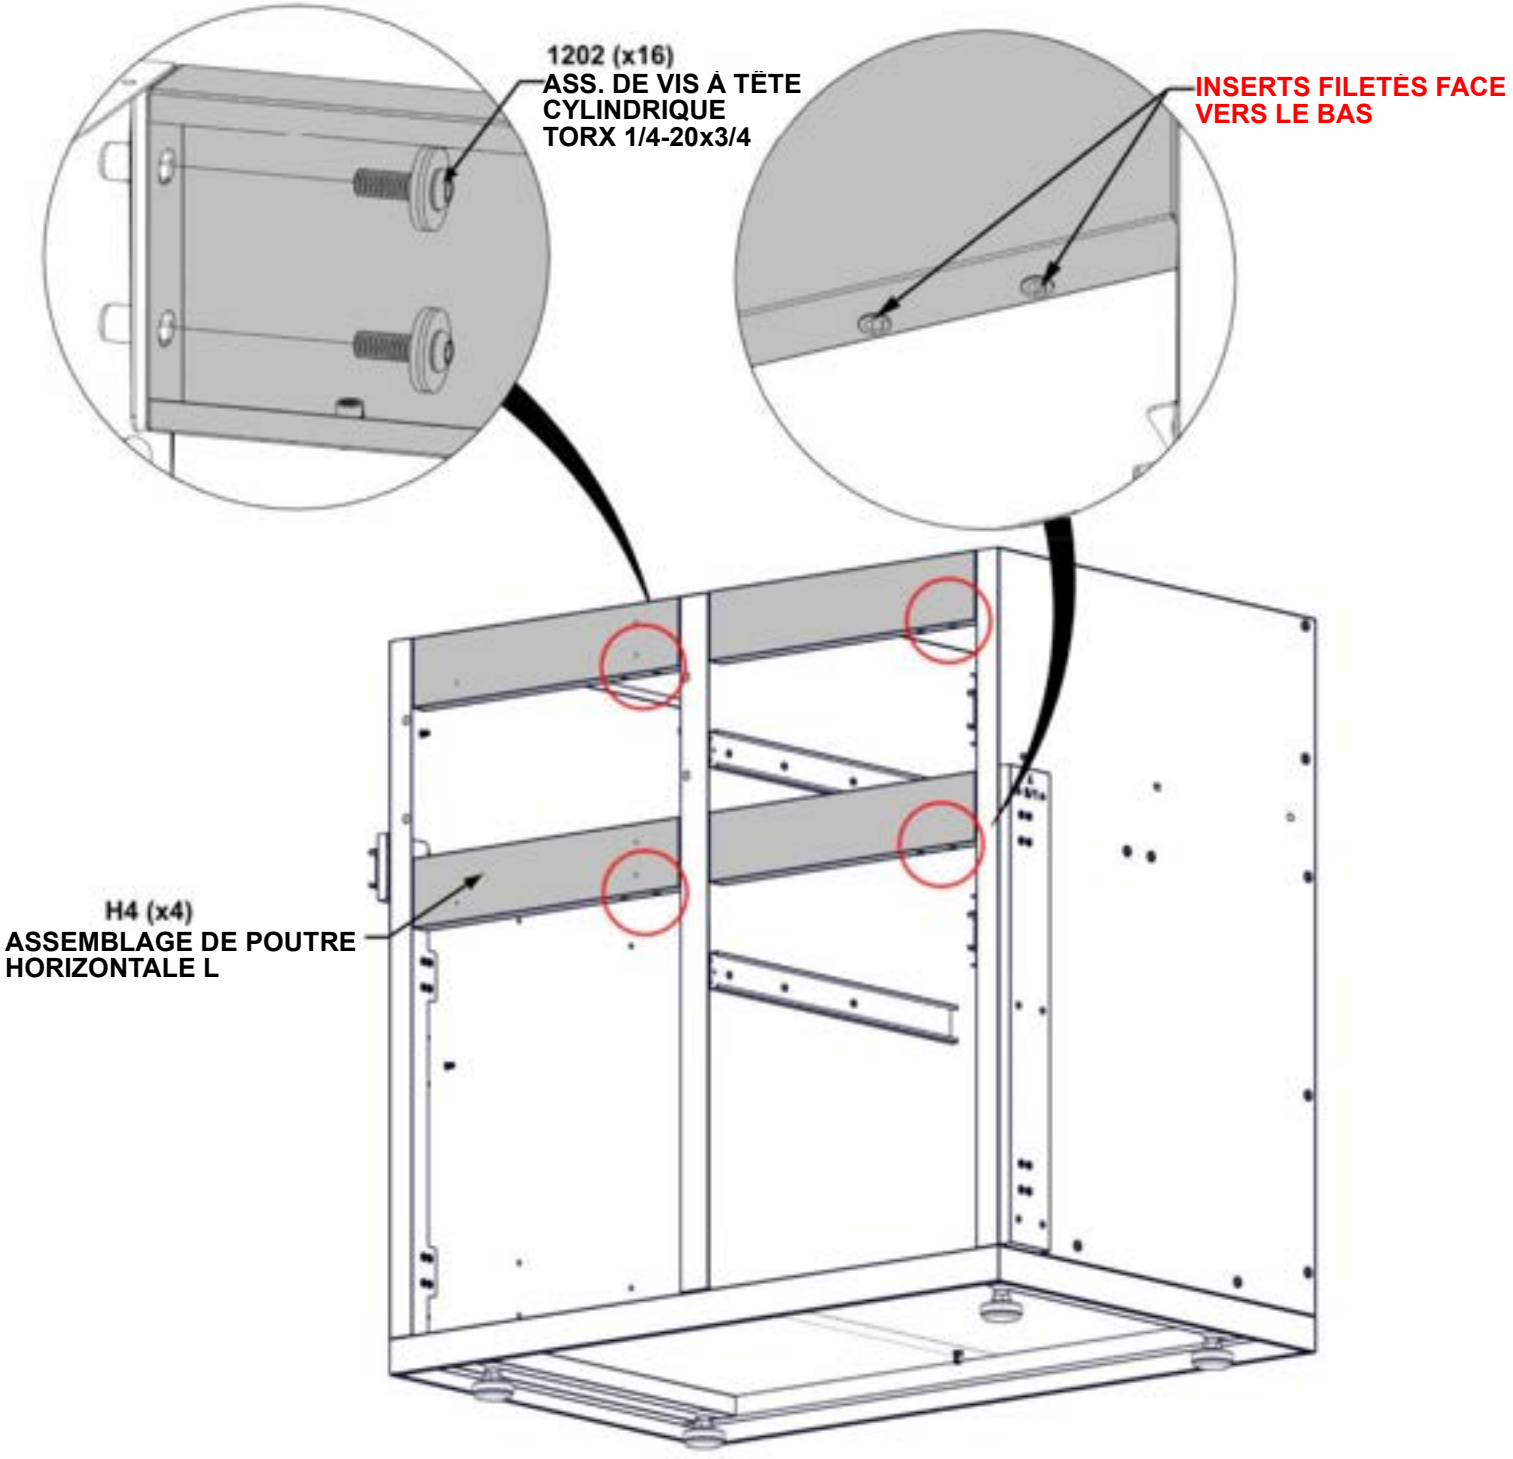


ÉTAPE 55 — ASSEMBLAGE DE L’ARMOIRE D’ÉVIER




Qté	N° de pièce	Description
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX

A2 (x1) **SUPPORT D’AIMANT — A4M03026**
1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

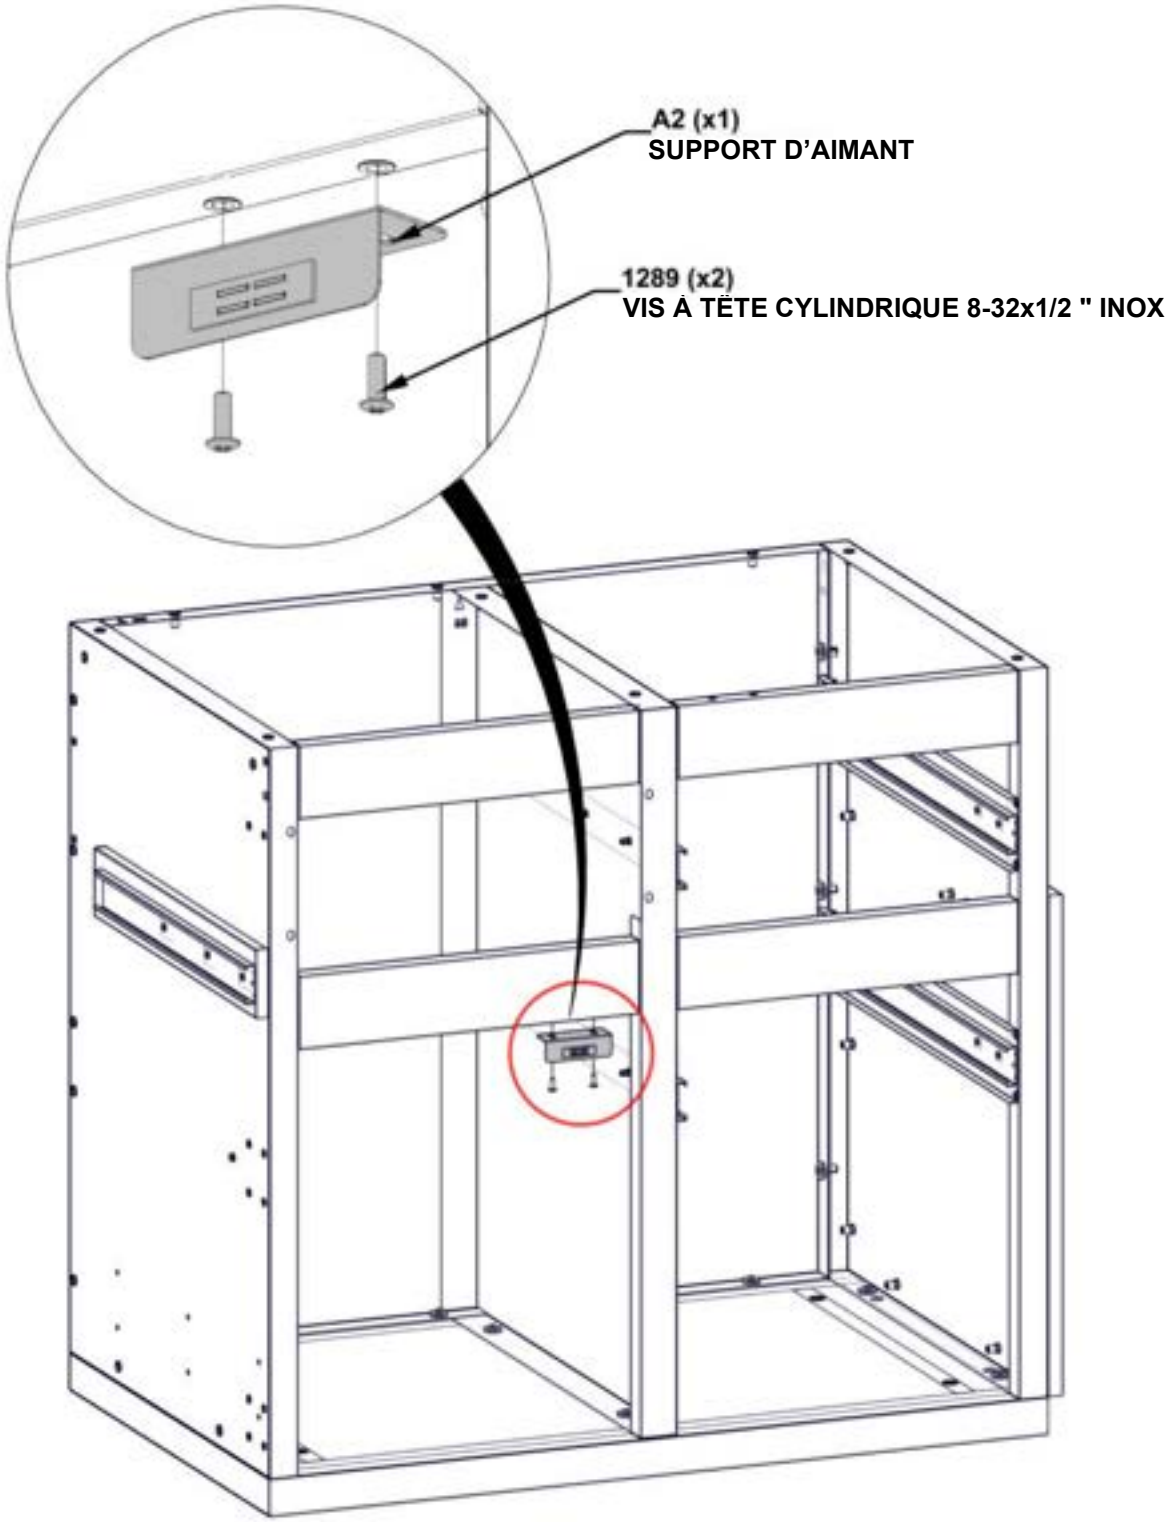

ÉTAPE 56 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ÉVIER

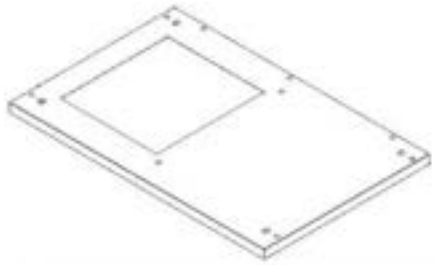

Qté	N° de pièce	Description
9	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

T4 (x1) **CADRE DE DESSUS DE TABLE D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03566**
37 3/16"x24 1/8"x1 1/4" (32x612x944)

- **FAIRE AFFLEURER L'ARRIÈRE ET LE CÔTÉ DE L'ASSEMBLAGE DE PANNEAU.**
- **METTRE D'ÉQUERRE TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE SERRER LE MATÉRIEL.**

1103 (x9)
VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

ARRIÈRE ET CÔTÉS DU PANNEAU À AFFLEUREMENT

T4 (x1)
CADRE DE DESSUS DE TABLE D'ARMOIRE D'ÉVIER


L'ÉTIQUETTE T4 SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR INDIQUE L'ARRIÈRE

ÉTAPE 57 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE D’ÉVIER




ARMOIRE D’ÉVIER DES ÉTAPES 50 À 56

- **POSITIONNER L’ASSEMBLAGE D’ARMOIRE D’ÉVIER SOUS LA STRUCTURE EN L LANCASTER.**
- **LA DISTANCE DE L’ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR SERA DÉTERMINÉE À L’ÉTAPE SUIVANTE.**

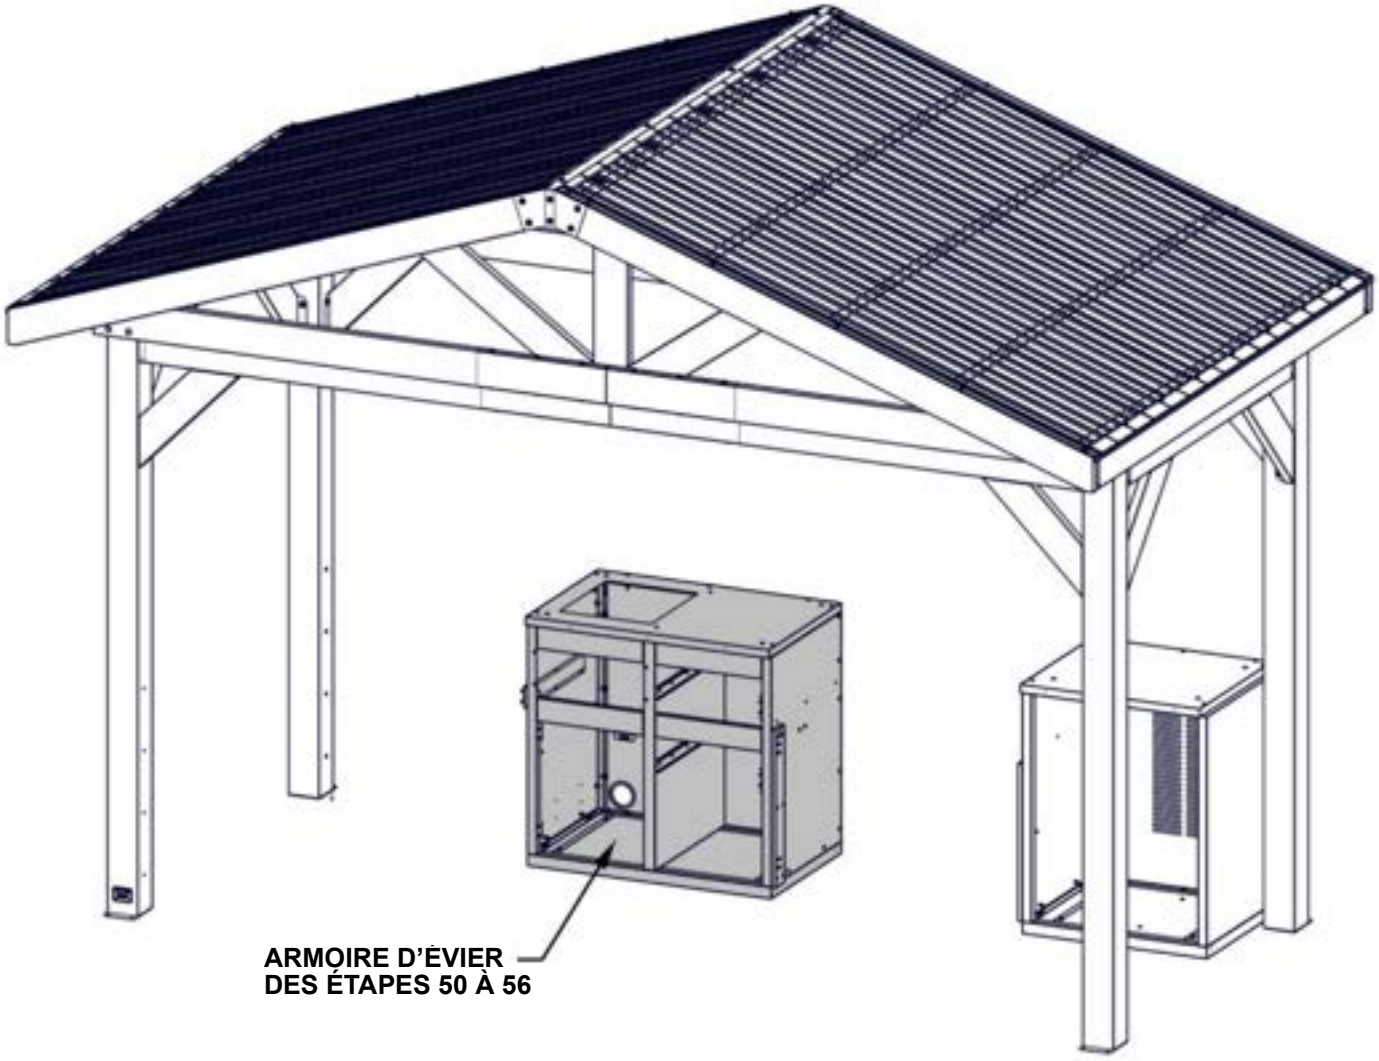


ÉTAPE 58 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DU GRIL

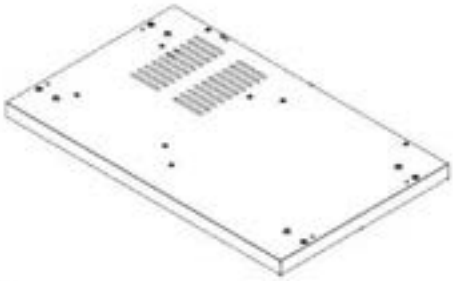

F2 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE GRIL — A4M03048
2 5/8"x23 3/8"x38 1/4" (66x594x972)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- EN REGARDANT LA FACE AVANT DES ARMOIRES, FAIRE COULISSER LE PANNEAU DE PLANCHER ENTRE LES ARMOIRES DE L'ÉVIER ET DU RÉFRIGÉRATEUR.


L'ÉTIQUETTE F2 INDIQUE L'ARRIÈRE DU PANNEAU DE PLANCHER

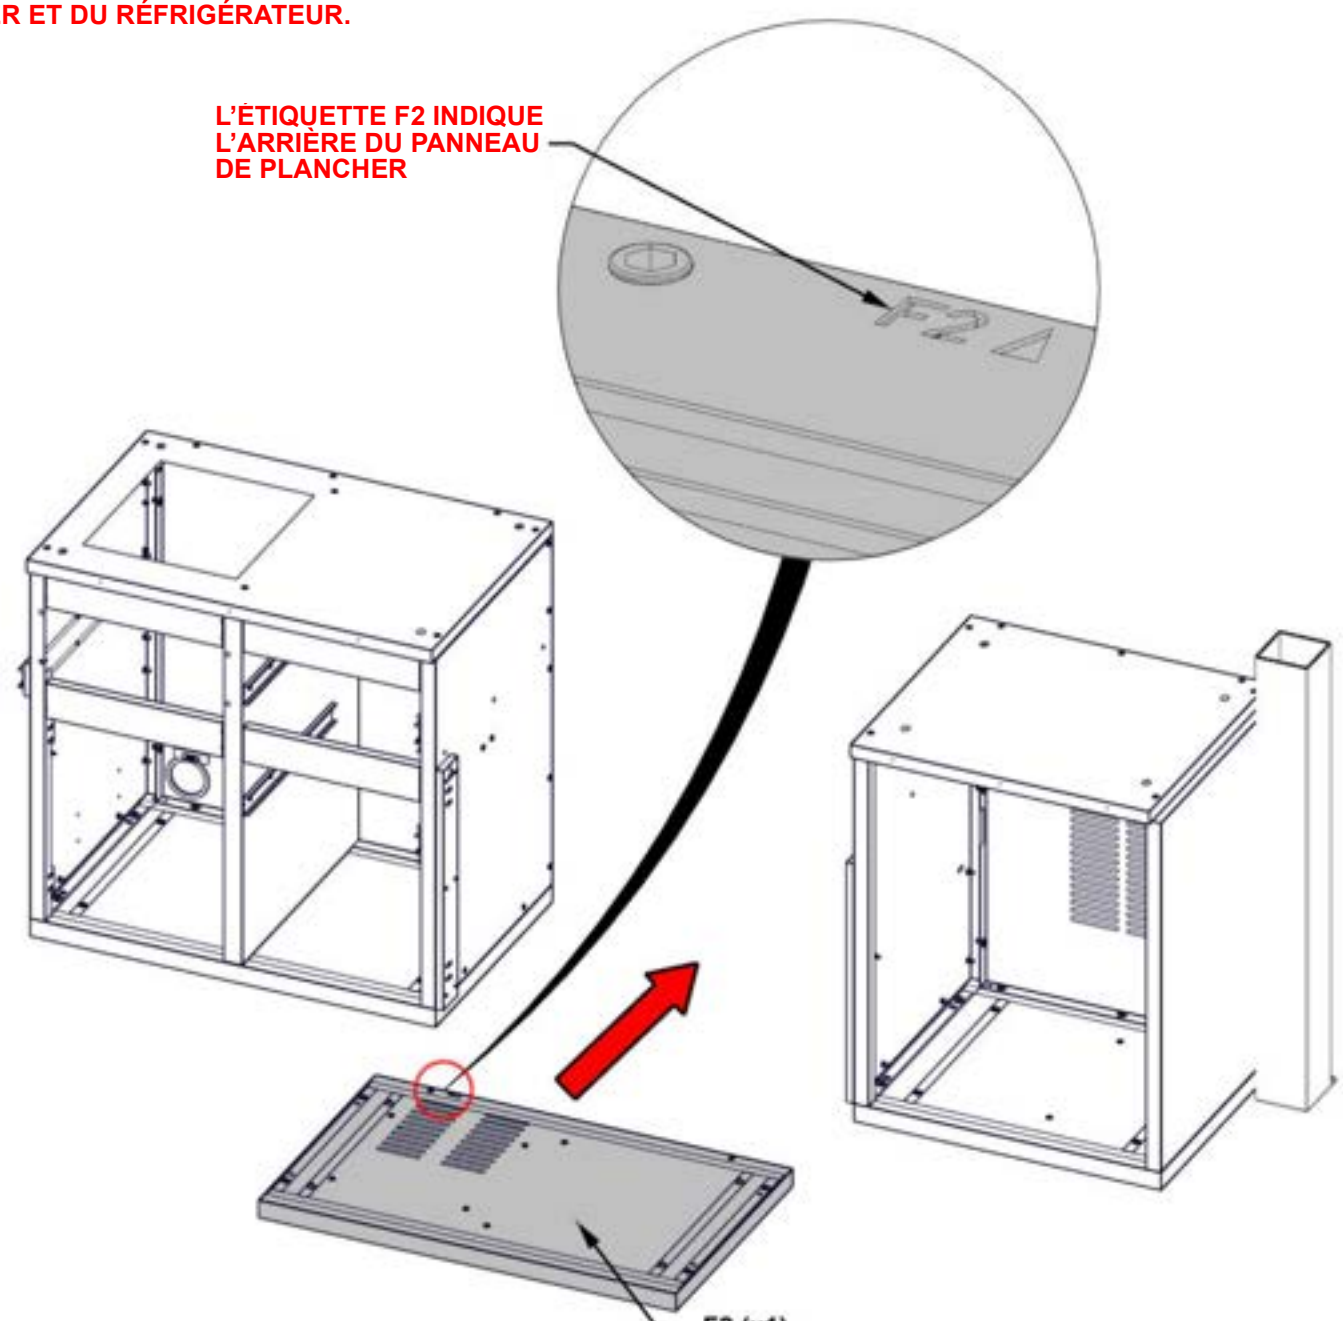

F2 (x1)
ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE GRIL

ÉTAPE 59 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- POSITIONNER LE PANNEAU DE PLANCHER COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER A DES PIEDS RÉGLABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISER LE TOURNEVIS HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT DE NIVEAU.
- AJUSTER L'ARMOIRE DE L'ÉVIER ET DU RÉFRIGÉRATEUR POUR ÉLIMINER TOUT ESPACE ENTRE LE PANNEAU DE PLANCHER ET LES ARMOIRES.

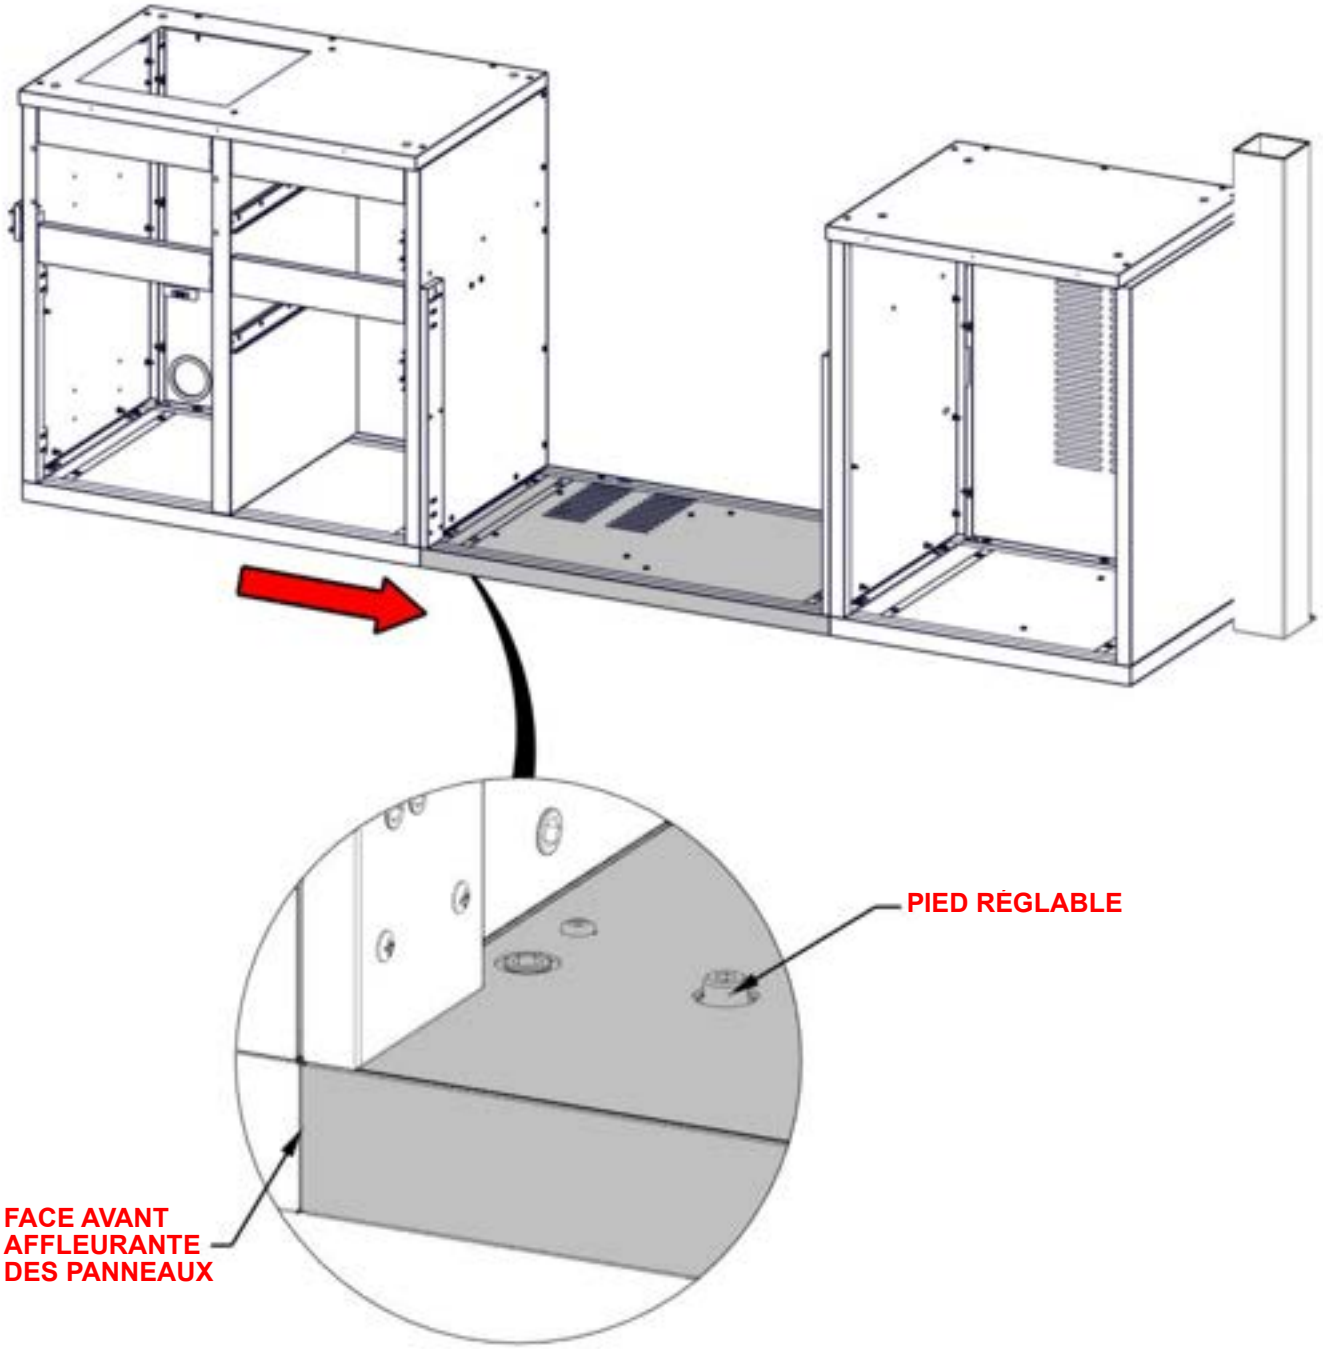


ÉTAPE 60 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL



A6 (x1) SUPPORT D'ANGLE — A4M03053
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

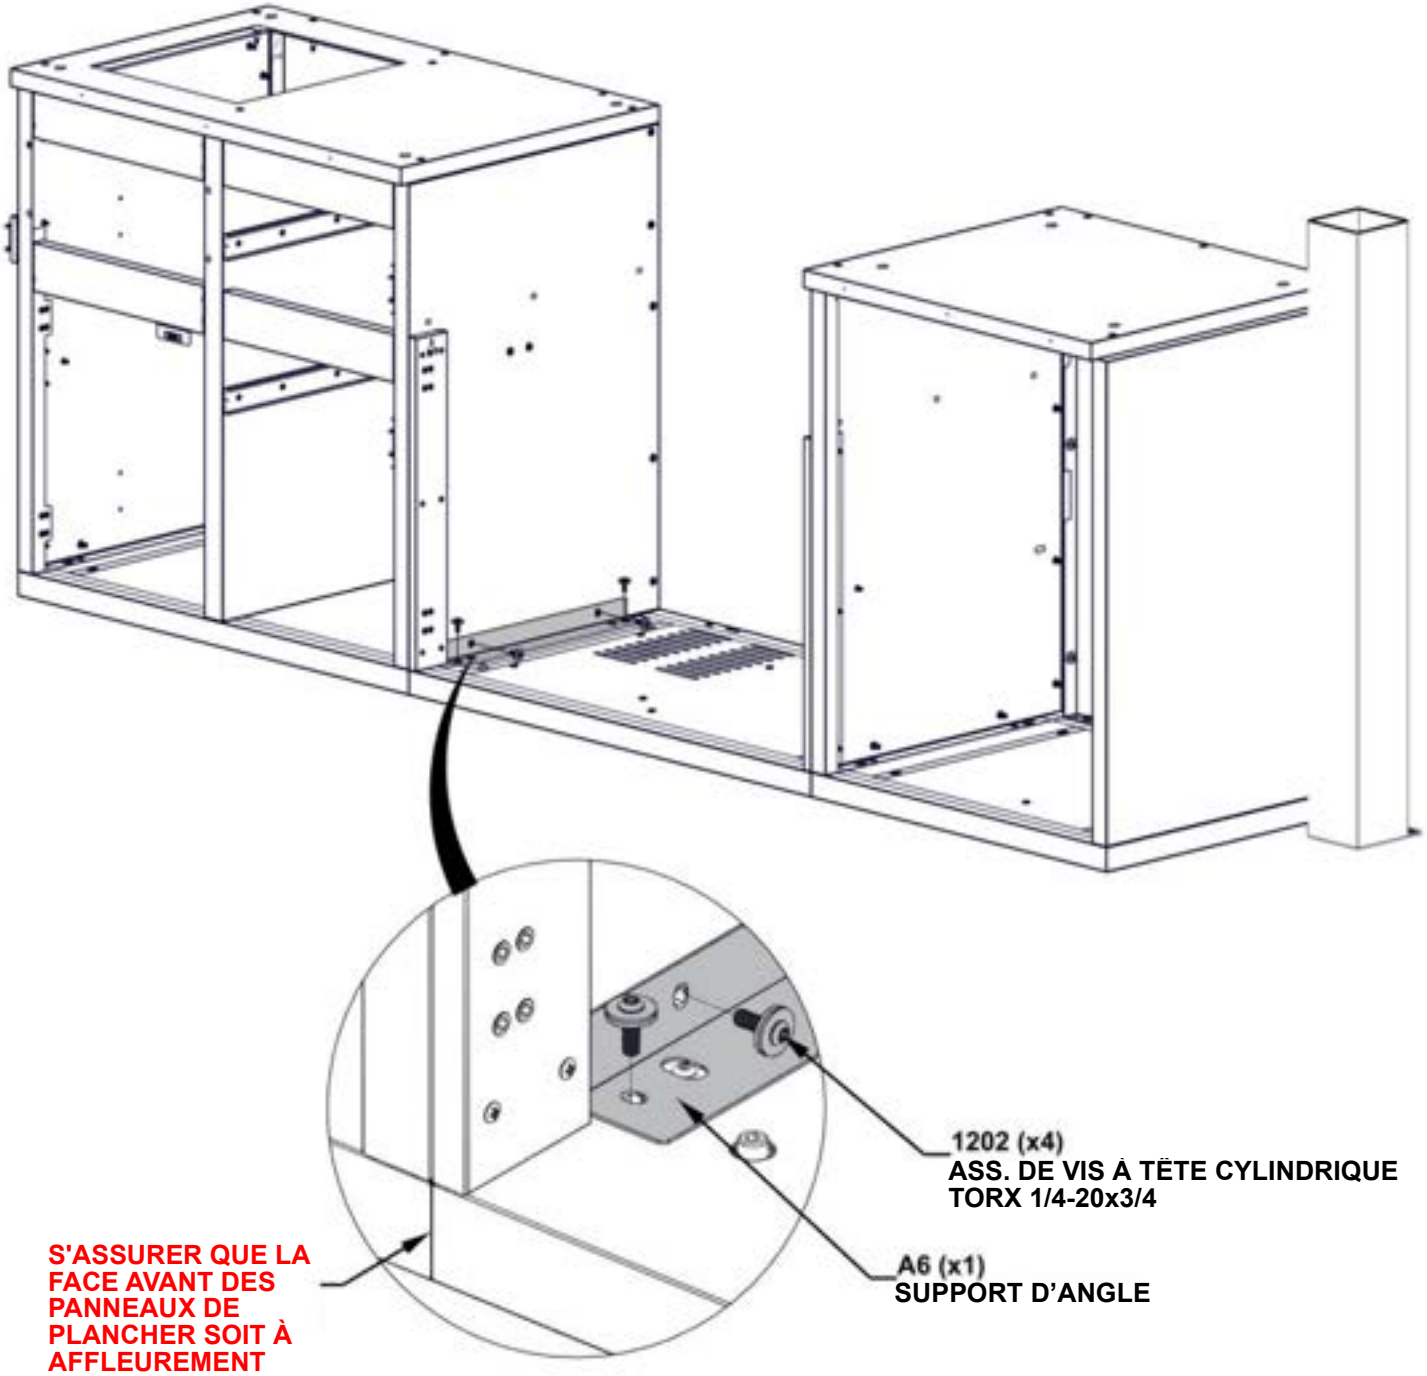


ÉTAPE 61 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL



A6 (x1) **SUPPORT D'ANGLE — A4M03053**
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

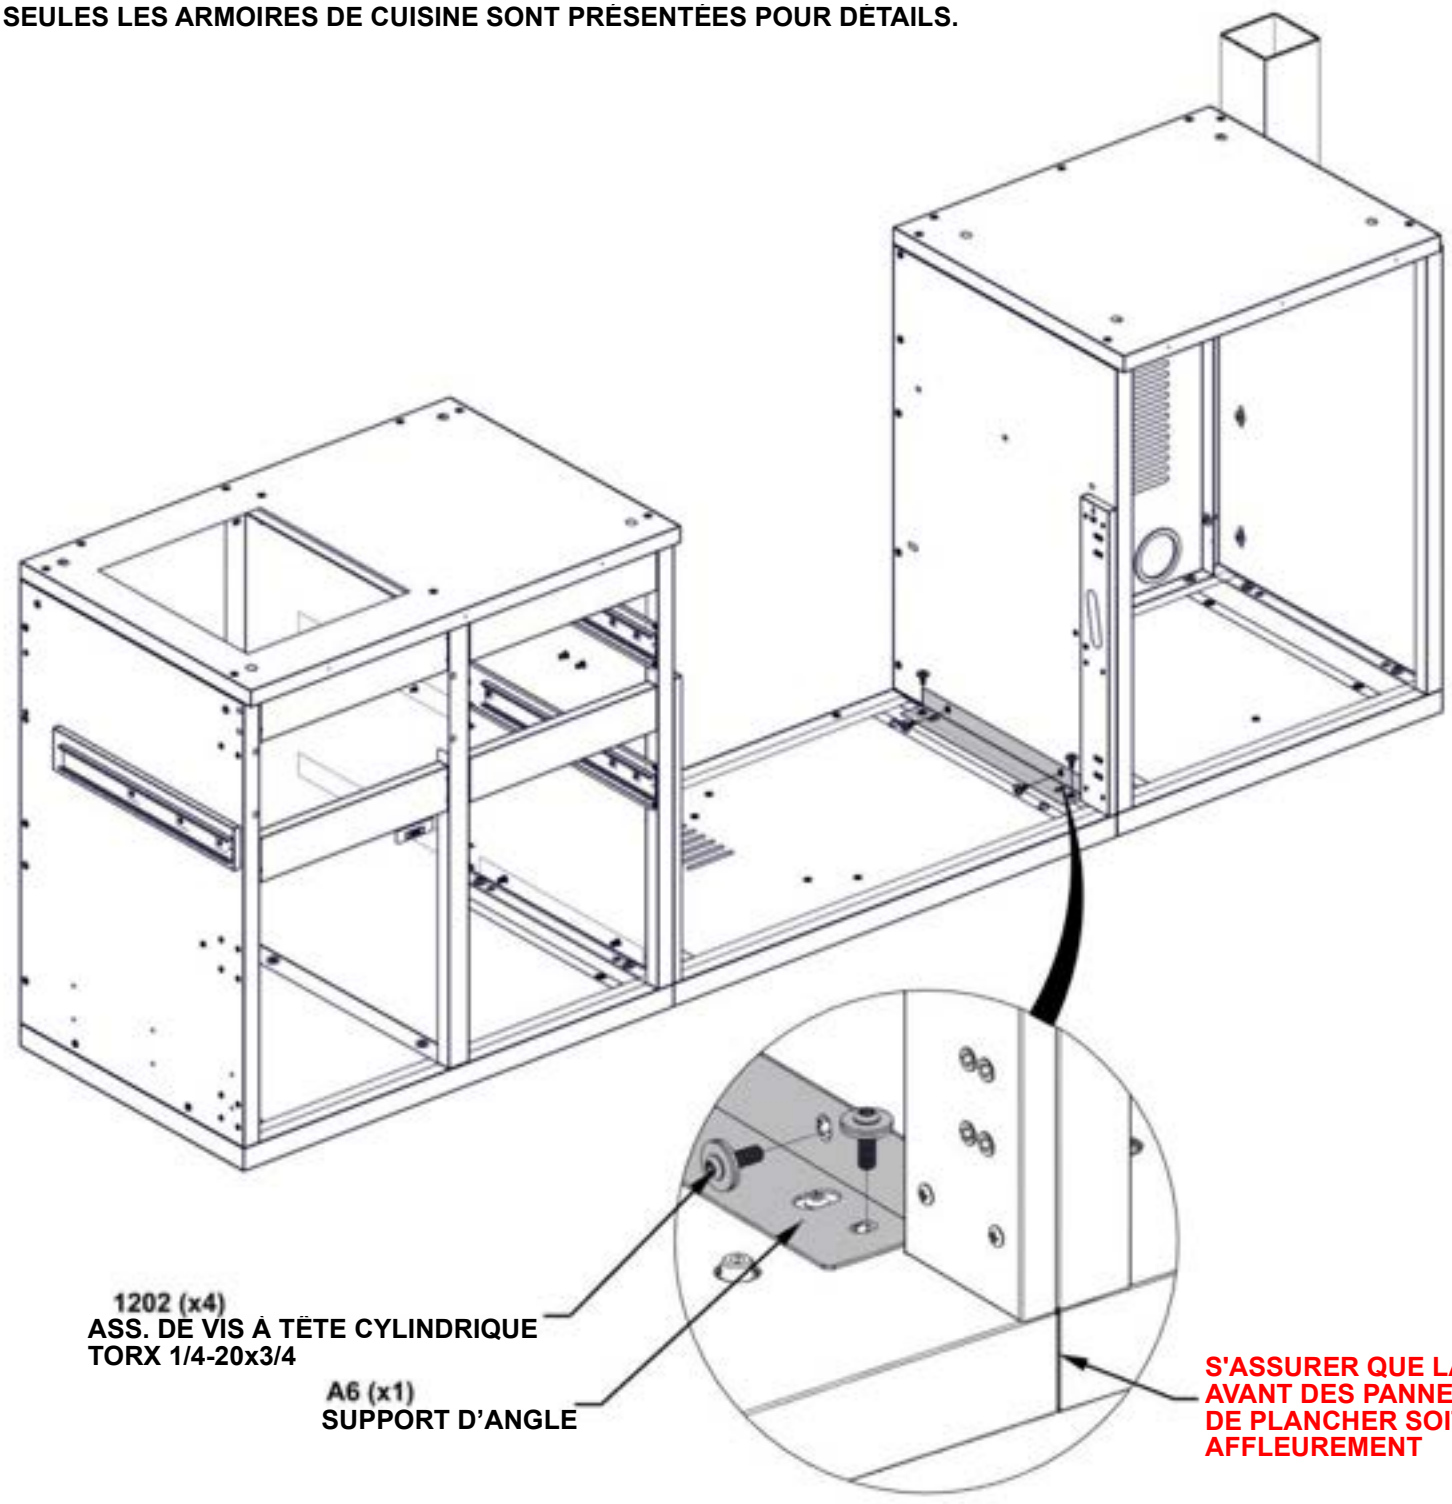


ÉTAPE 62 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL




Qté	N° de pièce	Description
8	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

G10 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D'ARMOIRE DE GRIL — A4M03055**
1 3/16"x22 7/8"x38 3/16" (30x581x970)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

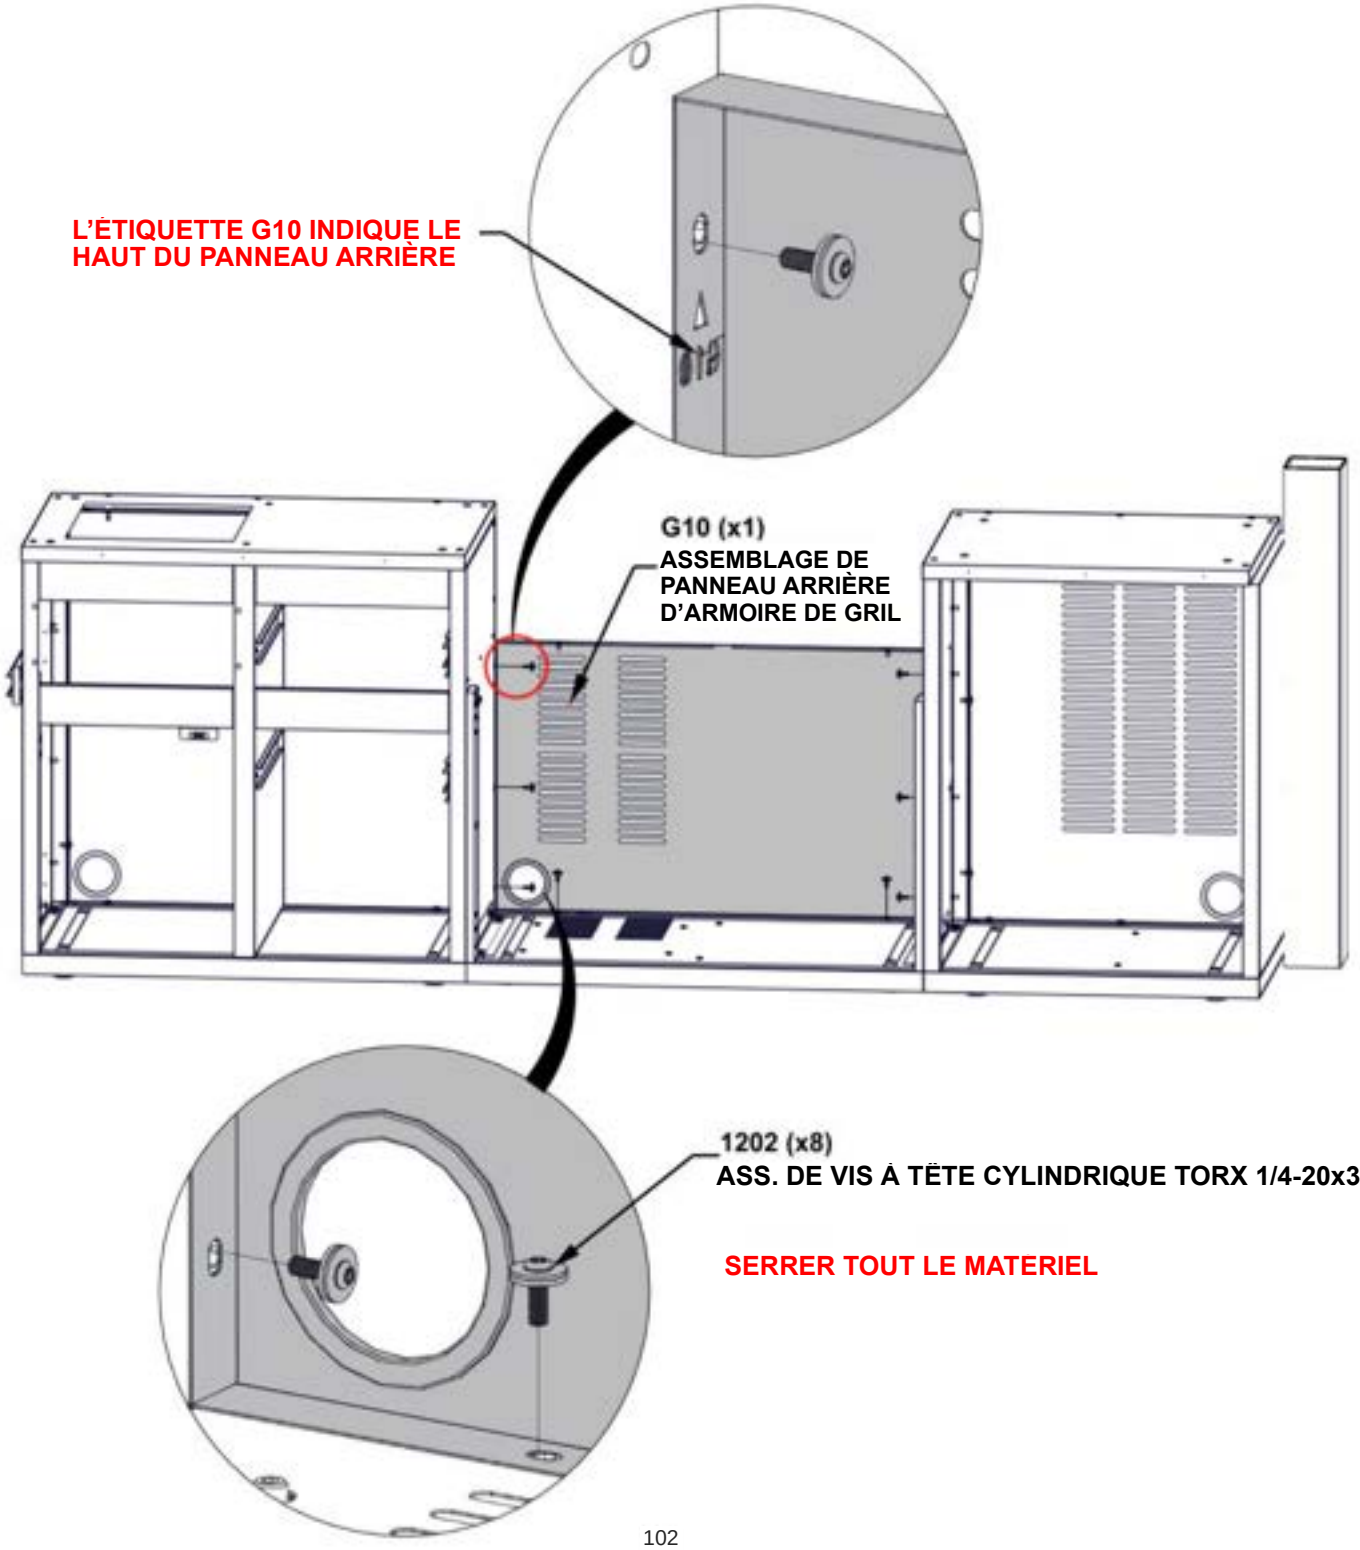


ÉTAPE 63 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL

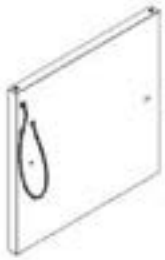

Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

S6 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE DE GRIL M — A4M03586**
23 3/8"x22 7/8"x1 3/8" (35.00x581.00x593.00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

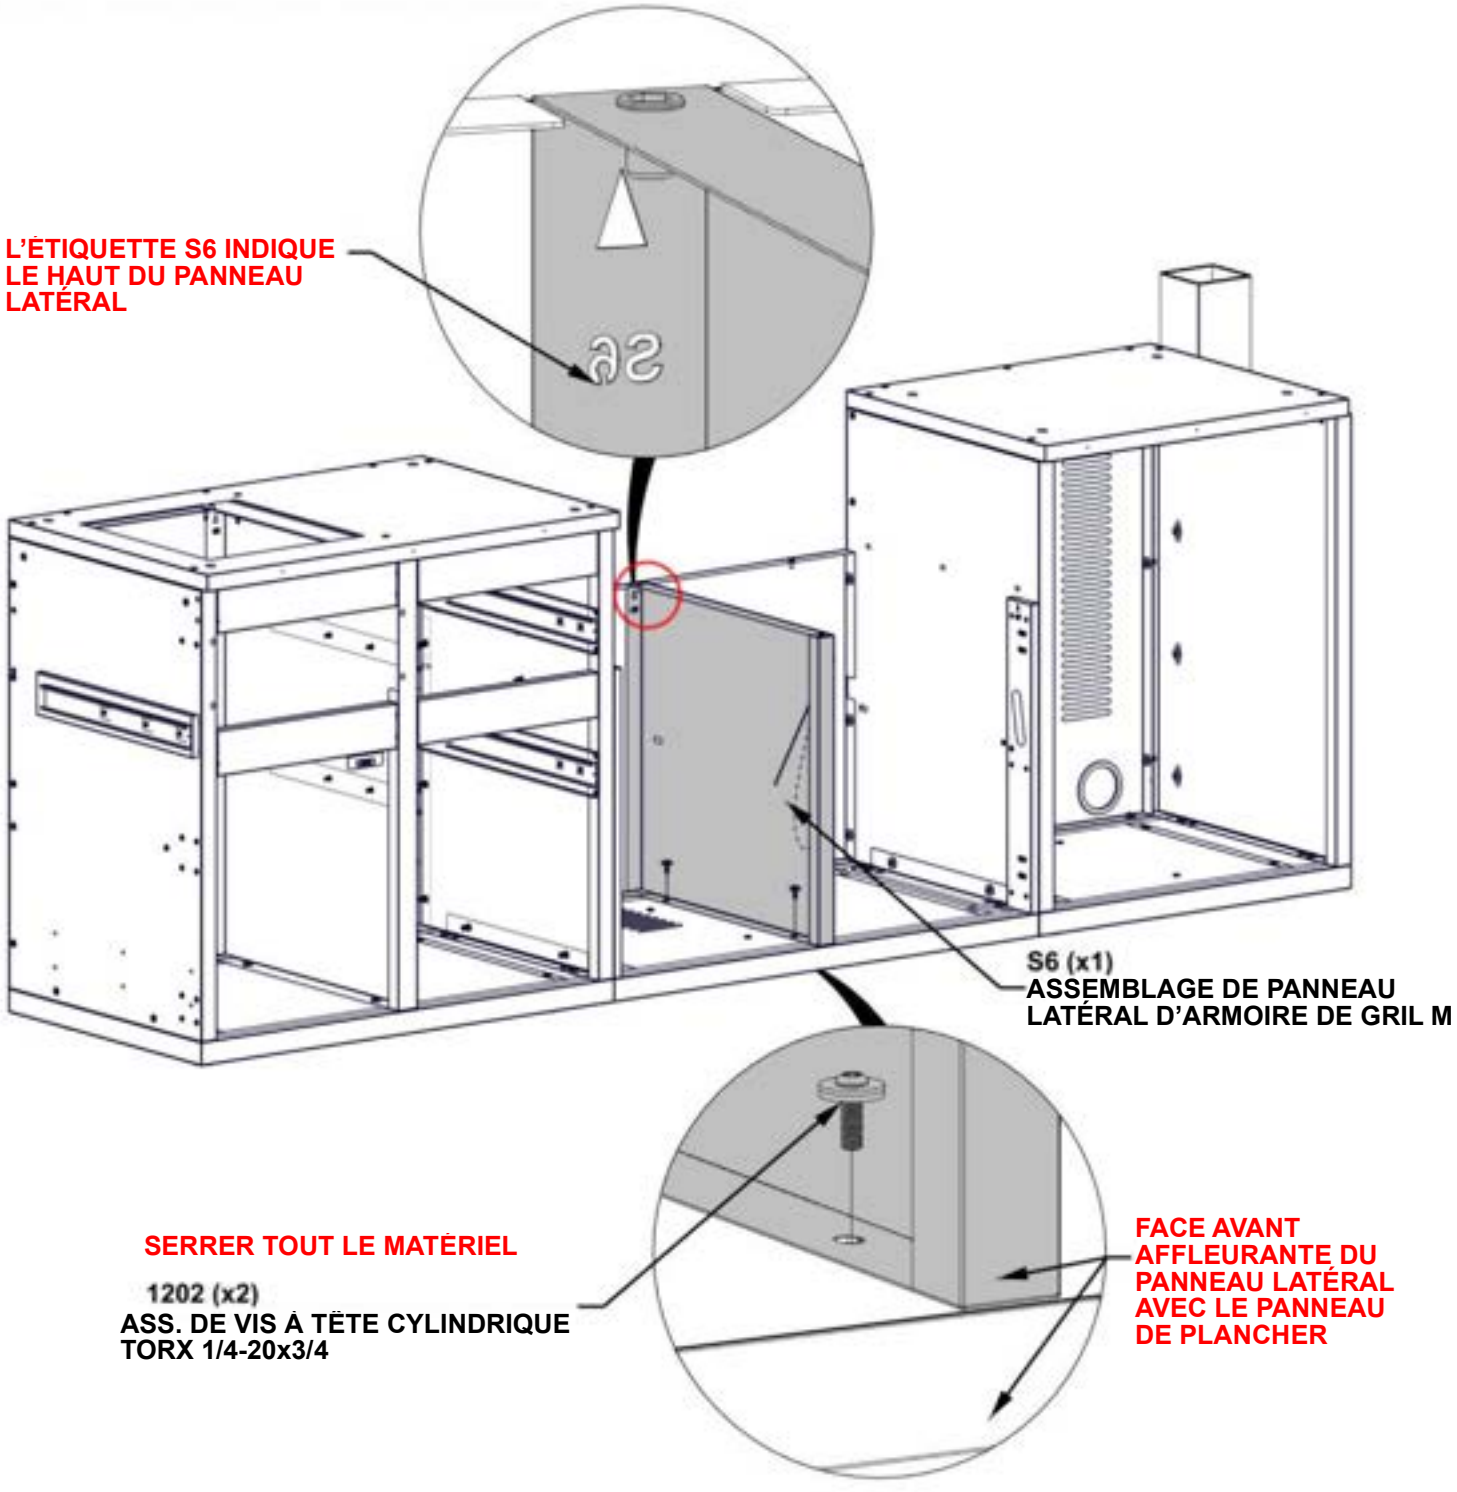


ÉTAPE 64A — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE DE GRIL



A5 (x2) **SUPPORT D’ÉTAGÈRE — A4M03141**
5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- FIXER LES SUPPORTS D’ÉTAGÈRE DES DEUX CÔTÉS DE L’ARMOIRE DE GRIL CENTRALE.

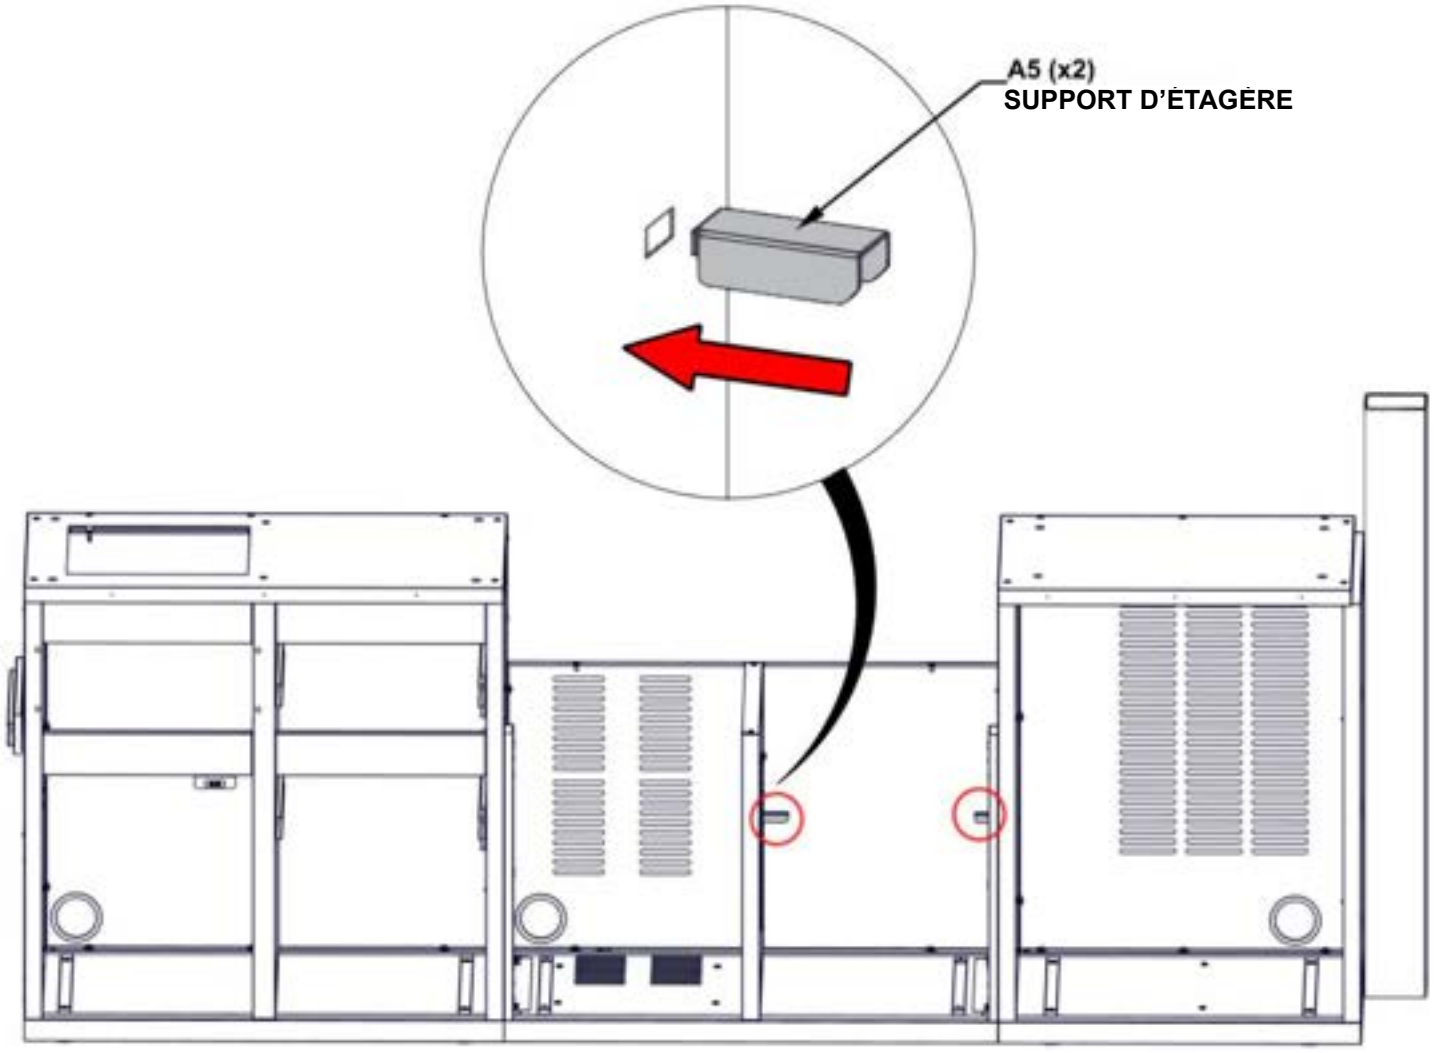


ÉTAPE 64B — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL



Qté	N° de pièce	Description
3	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX

L2 (x1) ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE D'ARMOIRE DE GRIL — A4M03589
23 1/4"x18 3/8"x1" (25.00x467.00x591.00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- FILETER PARTIELLEMENT LES VIS DANS DES INSERTS FILETÉS.
- PLACER L'ÉTAGÈRE SUR LES VIS, PUIS SERRER LE MATÉRIEL POUR LA FIXER EN PLACE.

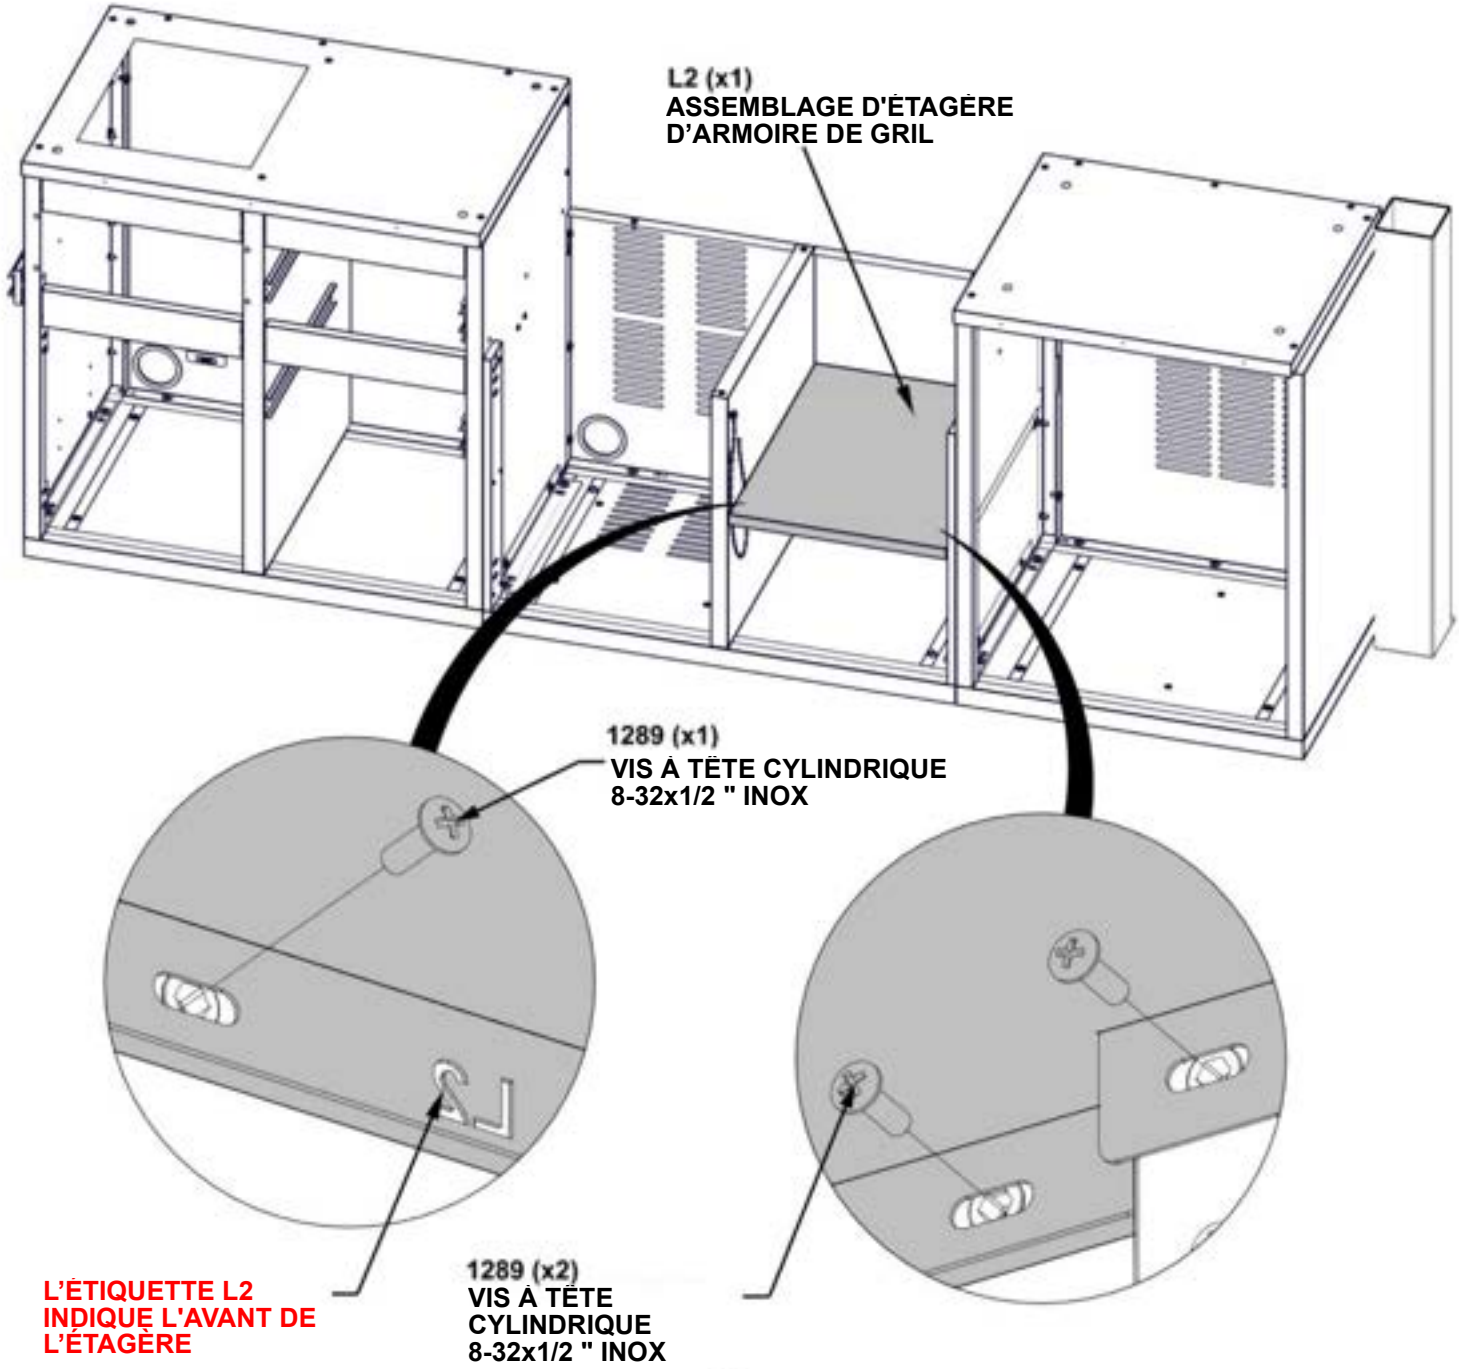


ÉTAPE 65 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE DE GRIL



A9 (x1) **ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE TUYAU — A4M03060**
1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)

Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

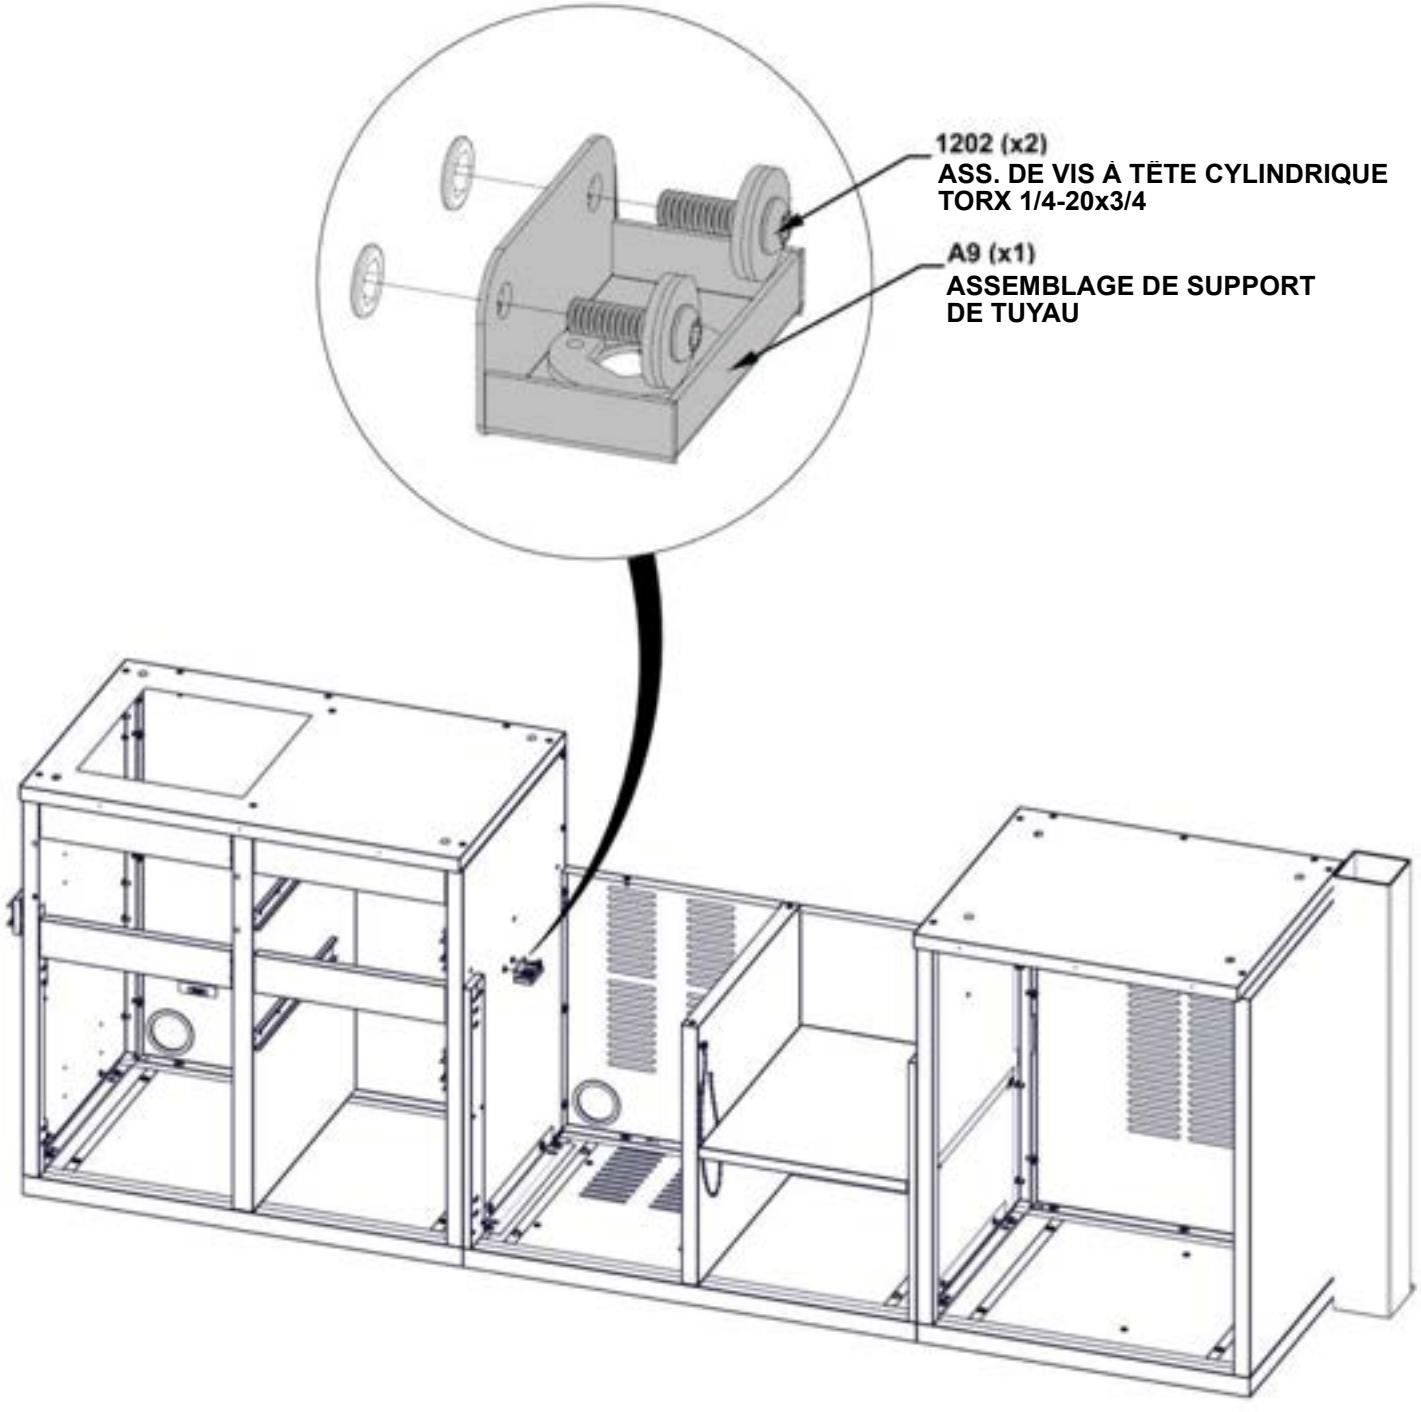


ÉTAPE 66 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL



Qté	N° de pièce	Description
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32 "


A13 (x1) ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE RÉSERVOIR DE GAZ — A4M03047
1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

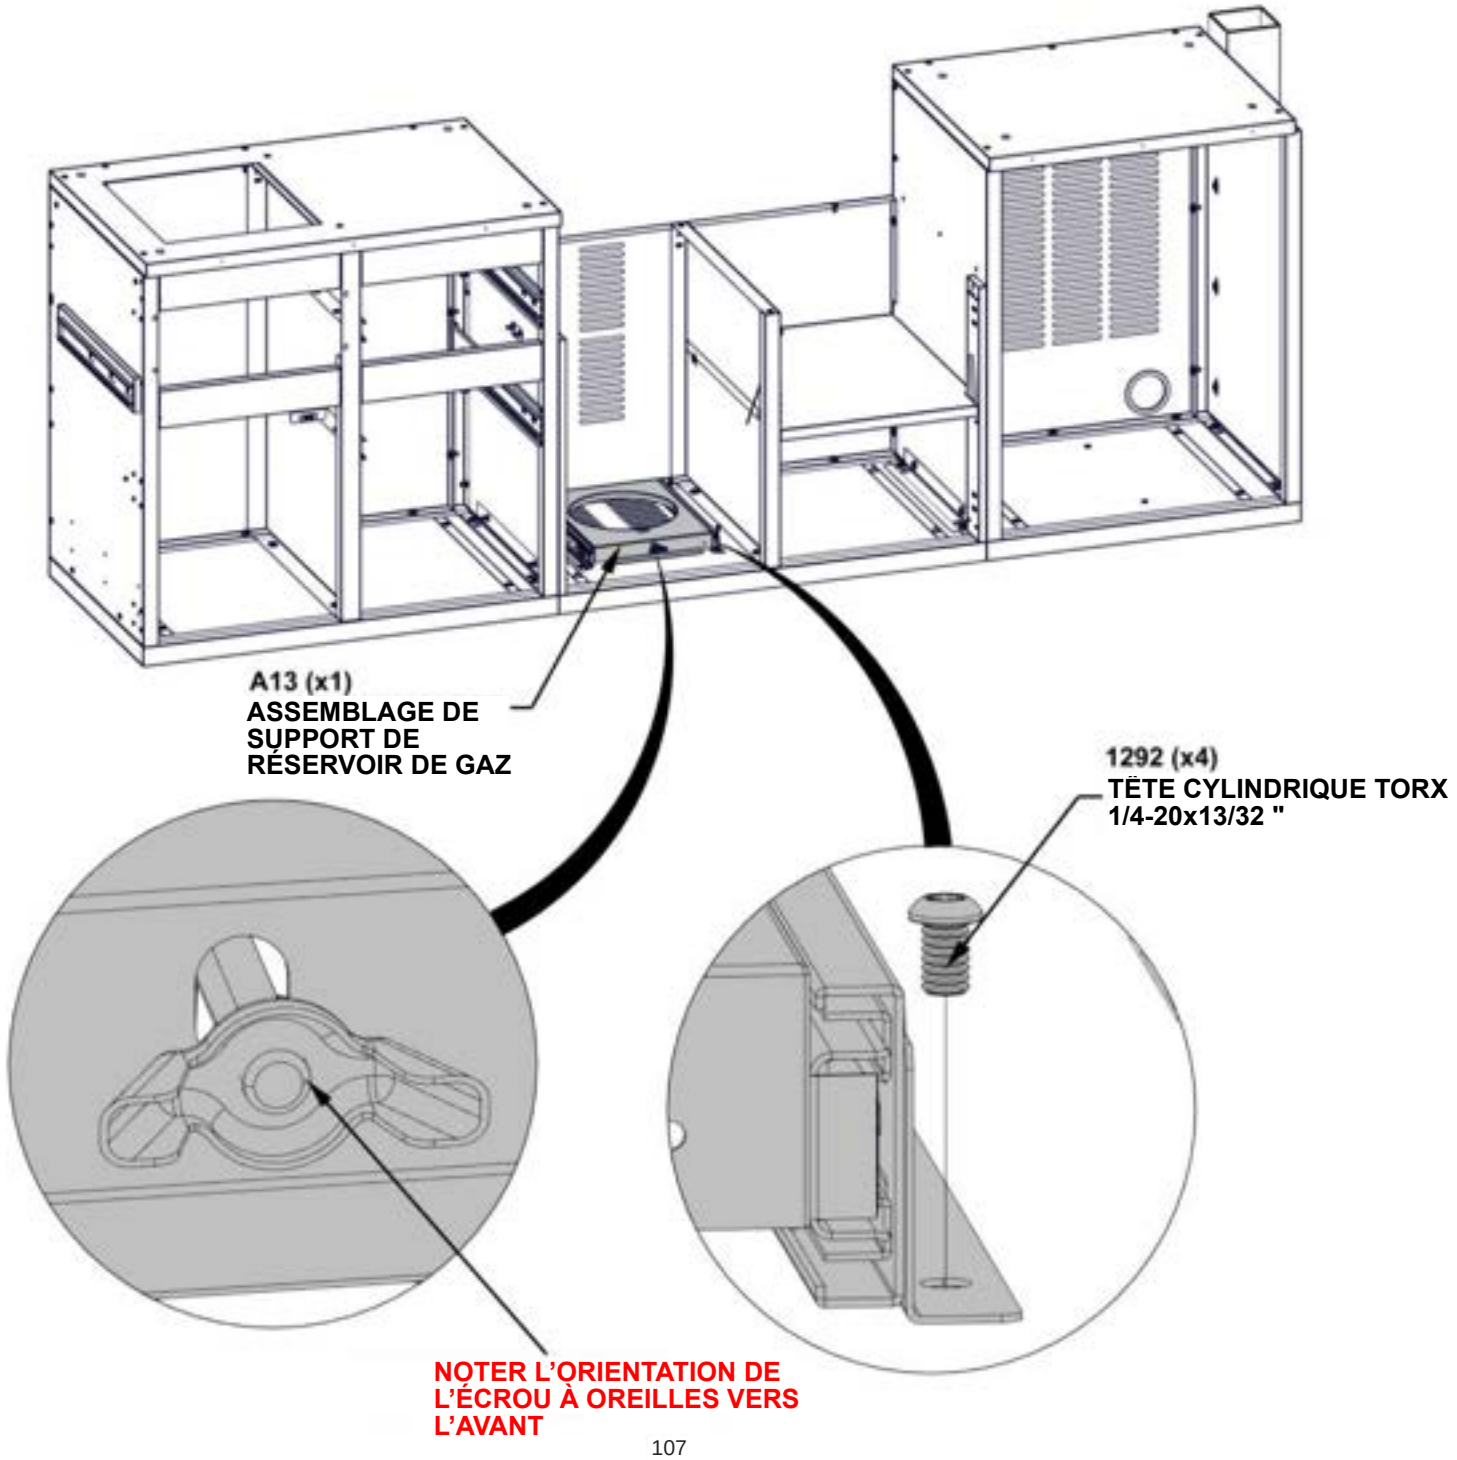

ÉTAPE 67 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE DE GRIL

Qté	N° de pièce	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX

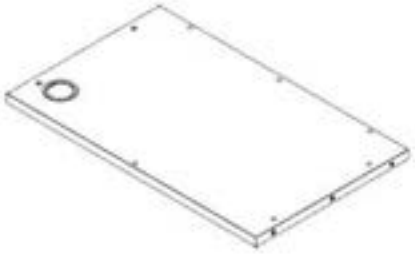


T2 (x1) **ASSEMBLAGE DE DESSUS DE TABLE DE GRIL — A4M03057**
1 1/4"x23 3/8"x38 3/16" (32x594x970)



A2 (x2) **SUPPORT D’AIMANT — A4M03026**
1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

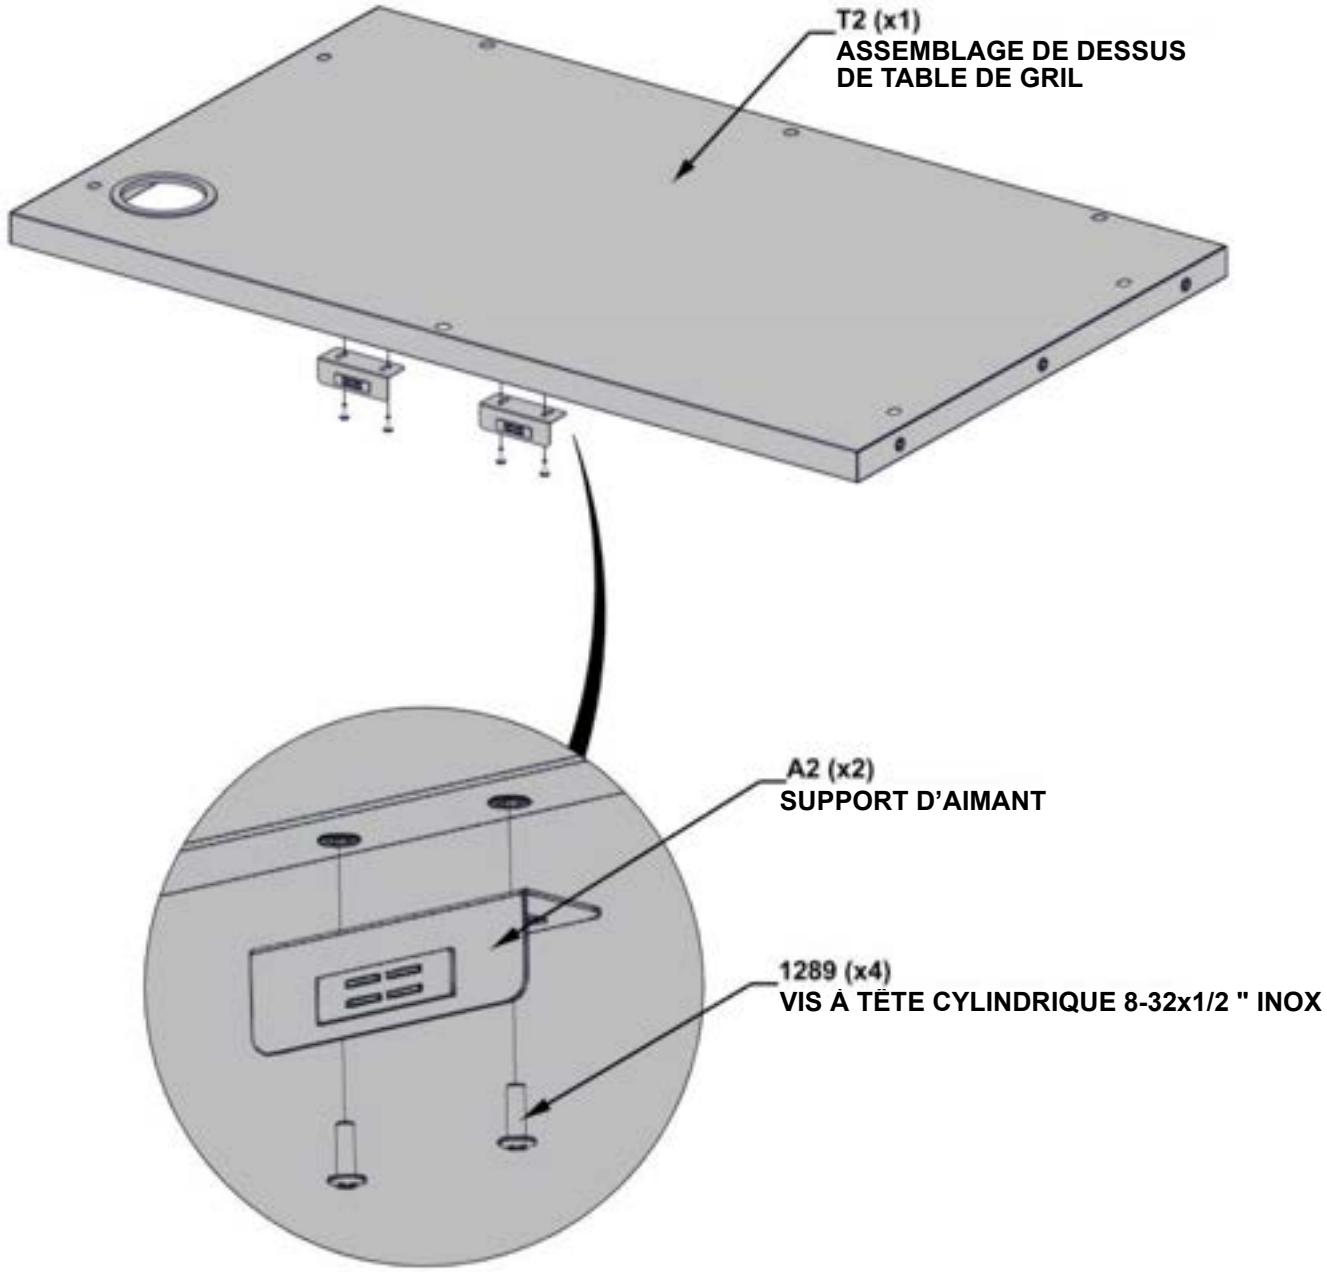

ÉTAPE 68A — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL




ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE DE GRIL DE L'ÉTAPE 67

Qté	N° de pièce	Description
6	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.


- LE MATÉRIEL SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

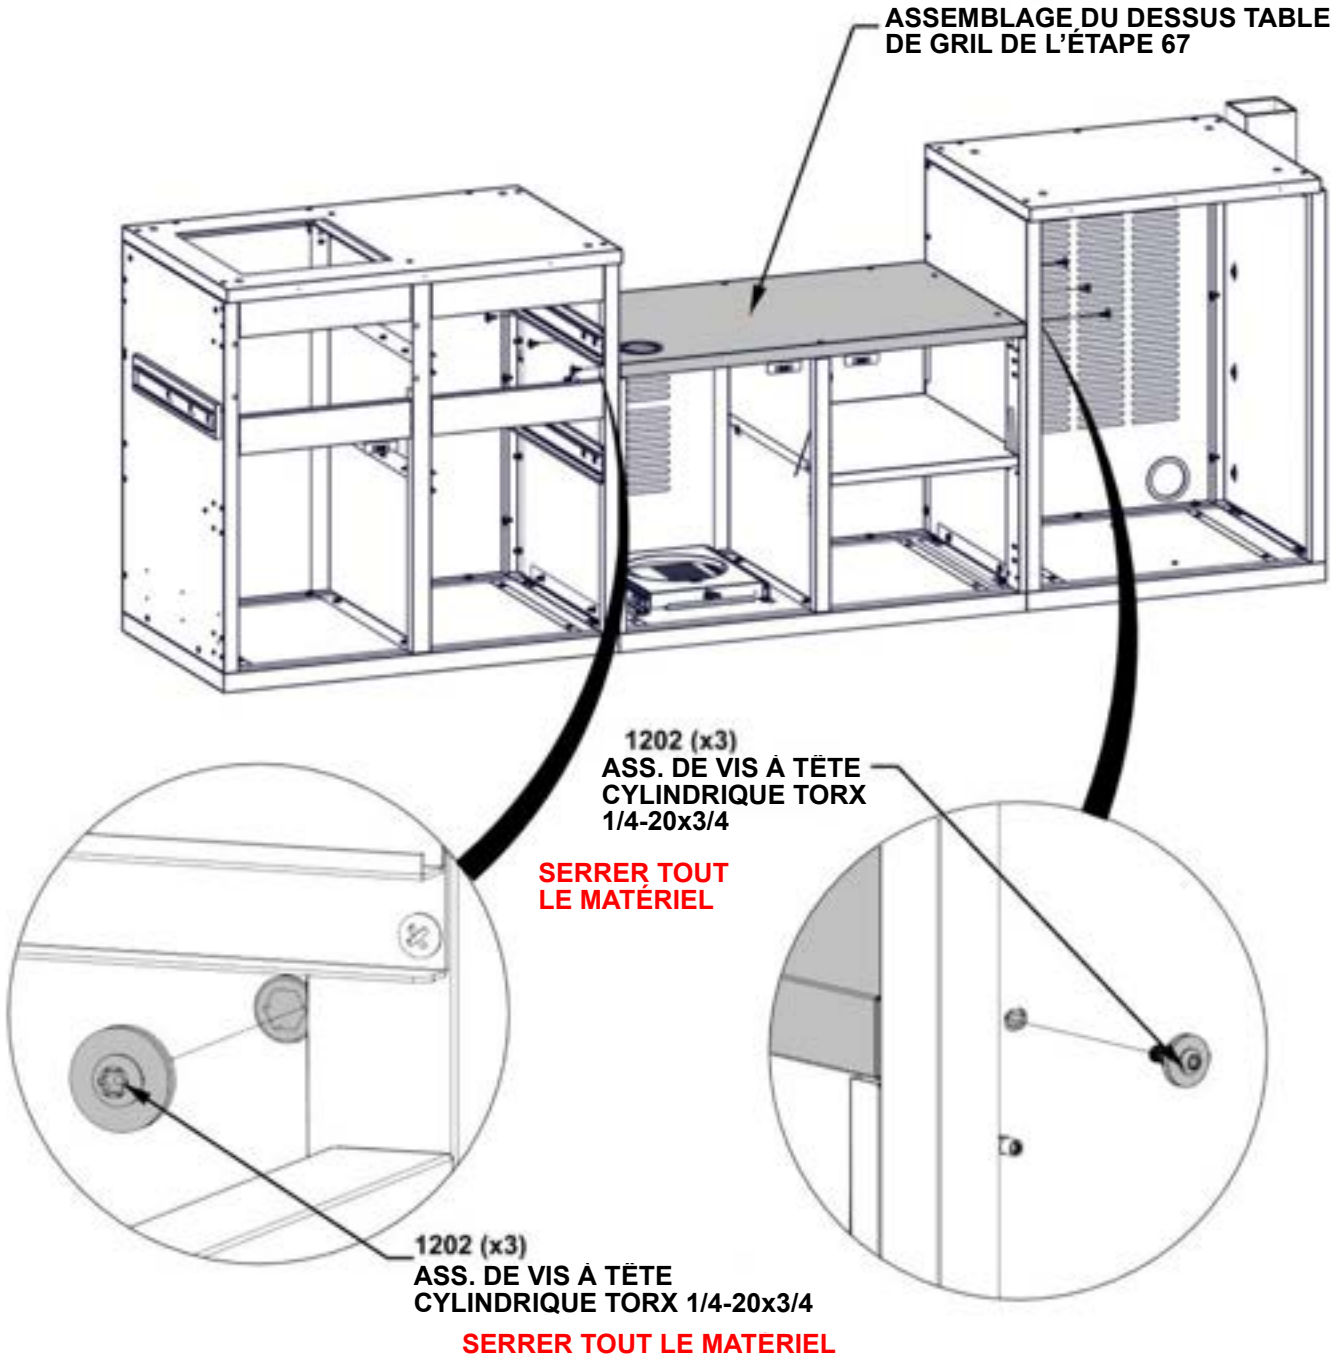


ÉTAPE 68B — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL

Qté	N° de pièce	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

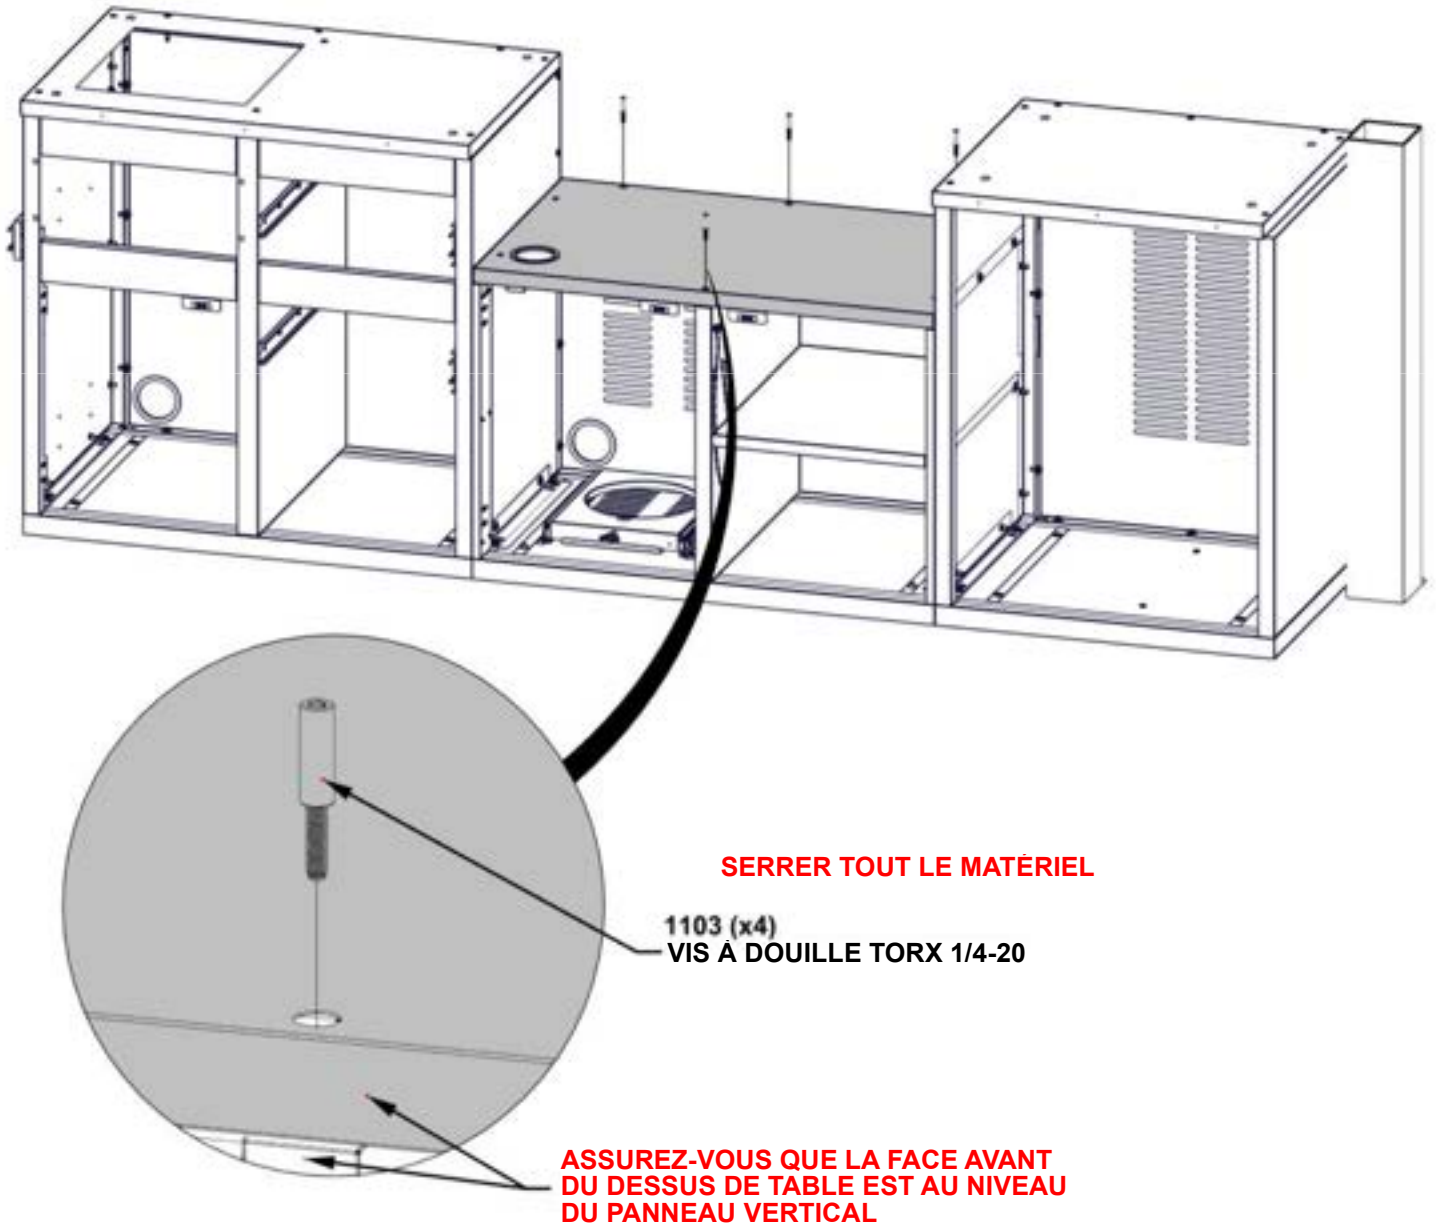


ÉTAPE 69 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE GRIL

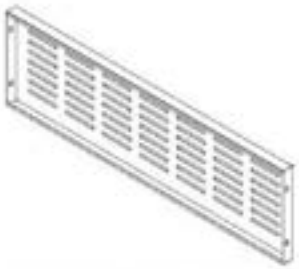


Qté	N° de pièce	DESCRIPTION
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

G11 PANNEAU DE VENTILATION DE GRIL — A4M03056
(x1) 1 5/16"x11 3/16"x38 3/16" (33x284x970)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

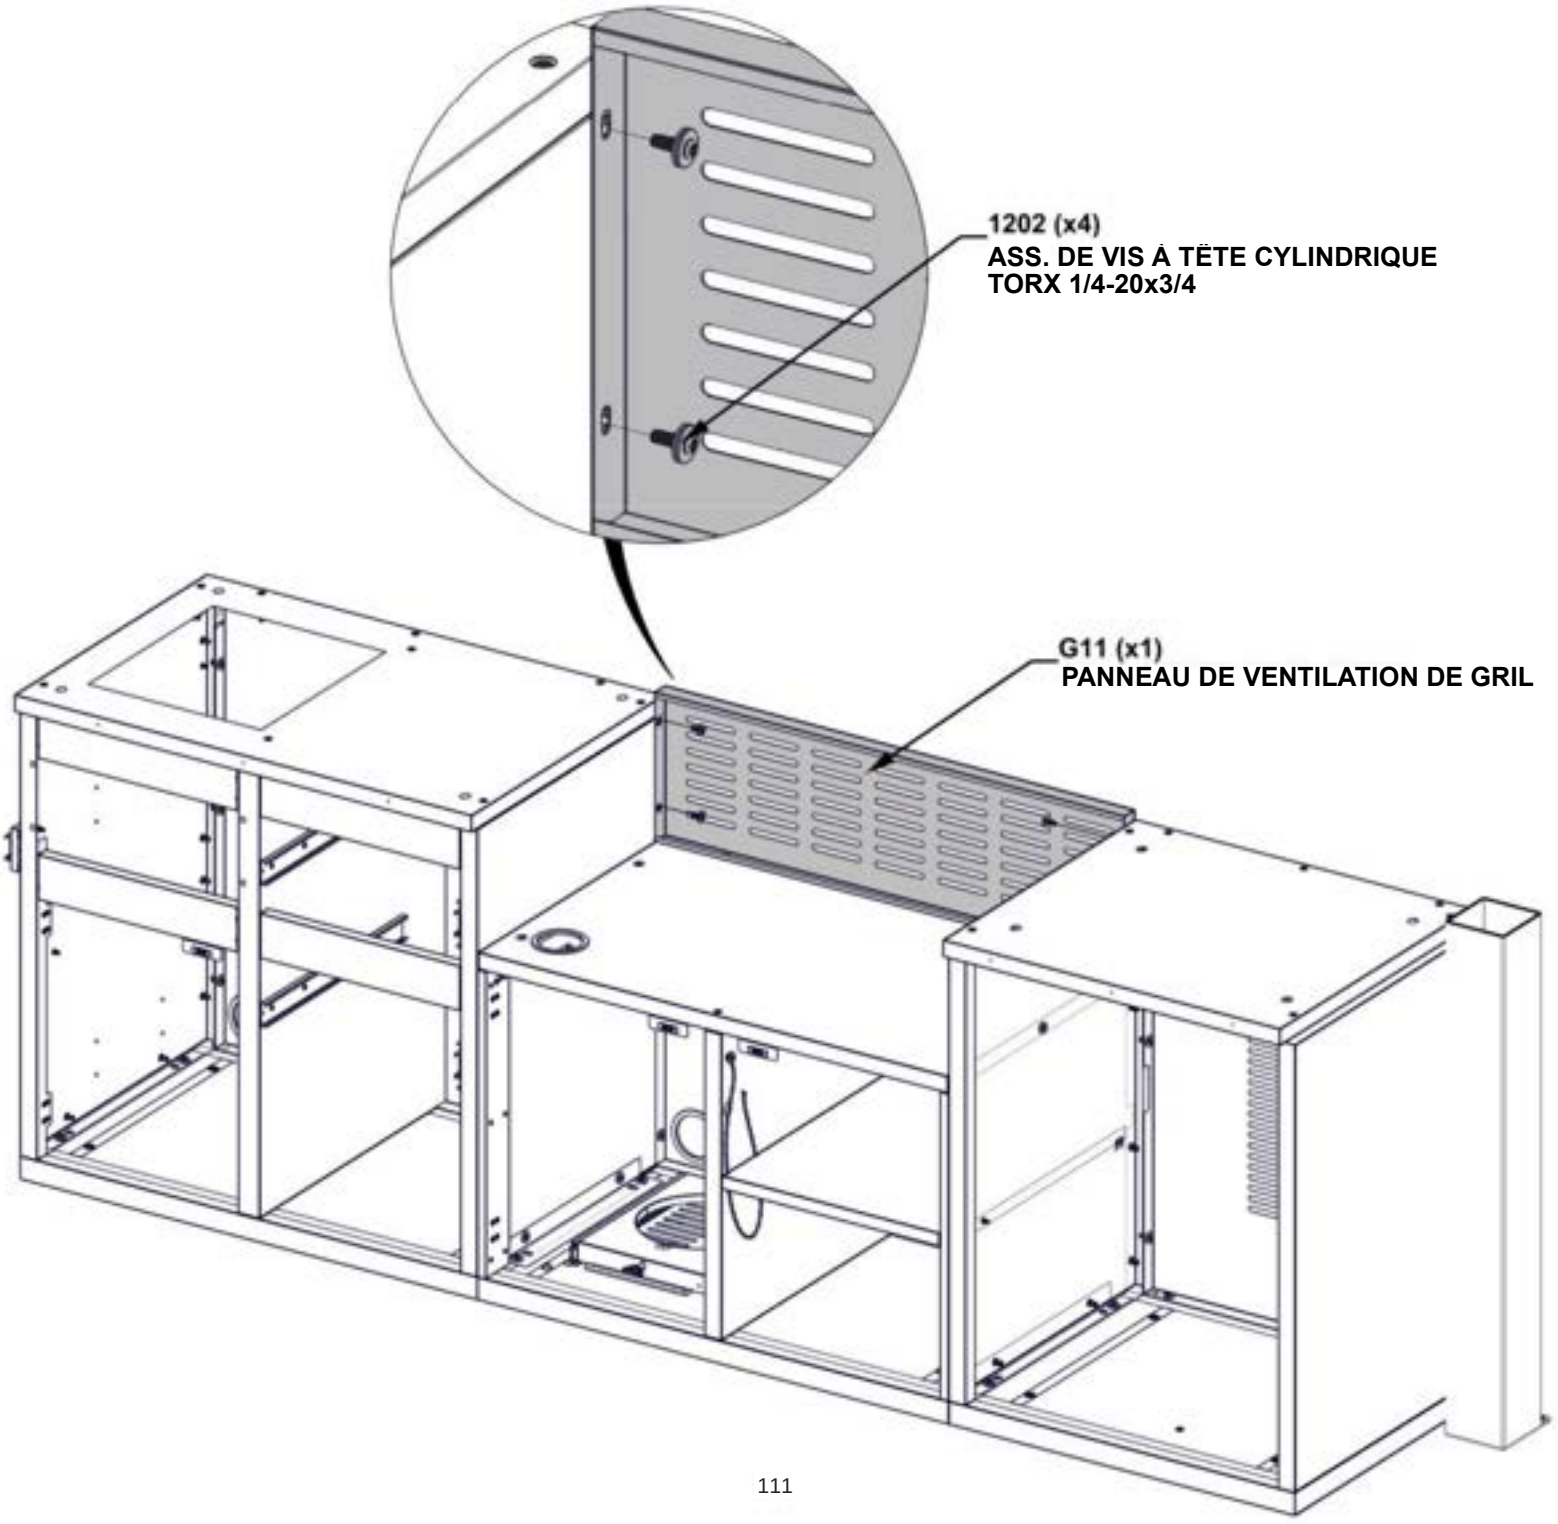

ÉTAPE 70A — ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ANGLE

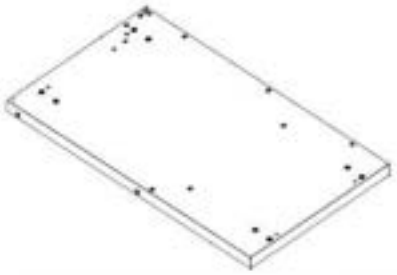

F6 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03667
40 3/16"x23 7/16"x2 5/8" (66x595.50x1020)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- EN REGARDANT LA FACE AVANT DES ARMOIRES, FAIRE COULISSER LE PANNEAU DE PLANCHER ENTRE LE POTEAU P03 ET L'ARMOIRE D'ÉVIER.

L'ÉTIQUETTE F6 INDIQUE L'ARRIÈRE DU PANNEAU DE PLANCHER


P03 POTEAU ARRIÈRE

IL FAUDRA PEUT-ÊTRE DÉPLACER LE POTEAU ARRIÈRE P03 VERS L'EXTÉRIEUR POUR PERMETTRE AU PANNEAU DE PLANCHER DE COULISSER EN PLACE

F6 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE D'ANGLE

ÉTAPE 70B — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ANGLE

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- POSITIONNER LE PANNEAU DE PLANCHER COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER A DES PIEDS RÉGLABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISER LE TOURNEVIS HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT DE NIVEAU.
- AJUSTER LE POTEAU GAUCHE ET L'ARMOIRE D'ÉVIER POUR ÉLIMINER TOUT ESPACE ENTRE LE PANNEAU DE PLANCHER ET LE POTEAU ET LES ARMOIRES.

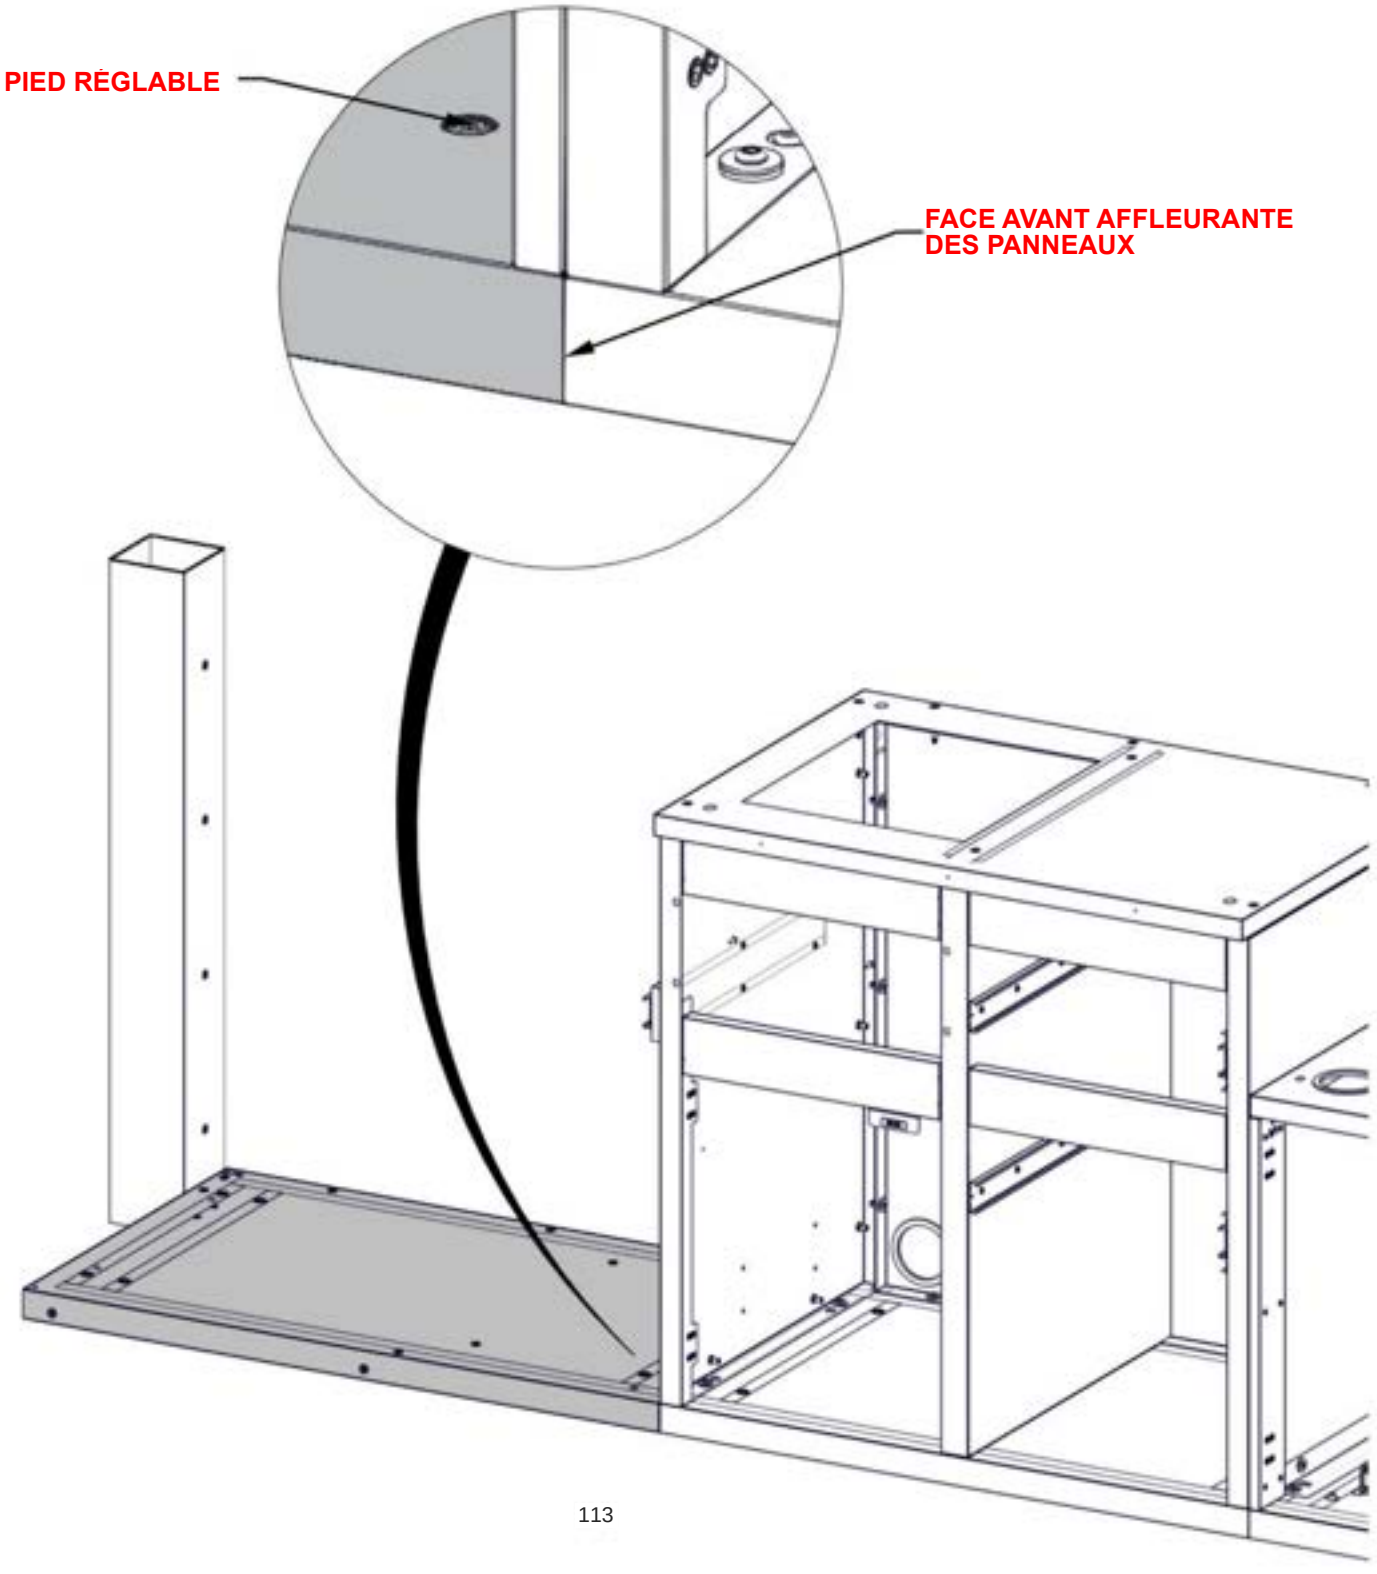


ÉTAPE 71 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE D’ANGLE



A6 (x1) **SUPPORT D’ANGLE — A4M03053**
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

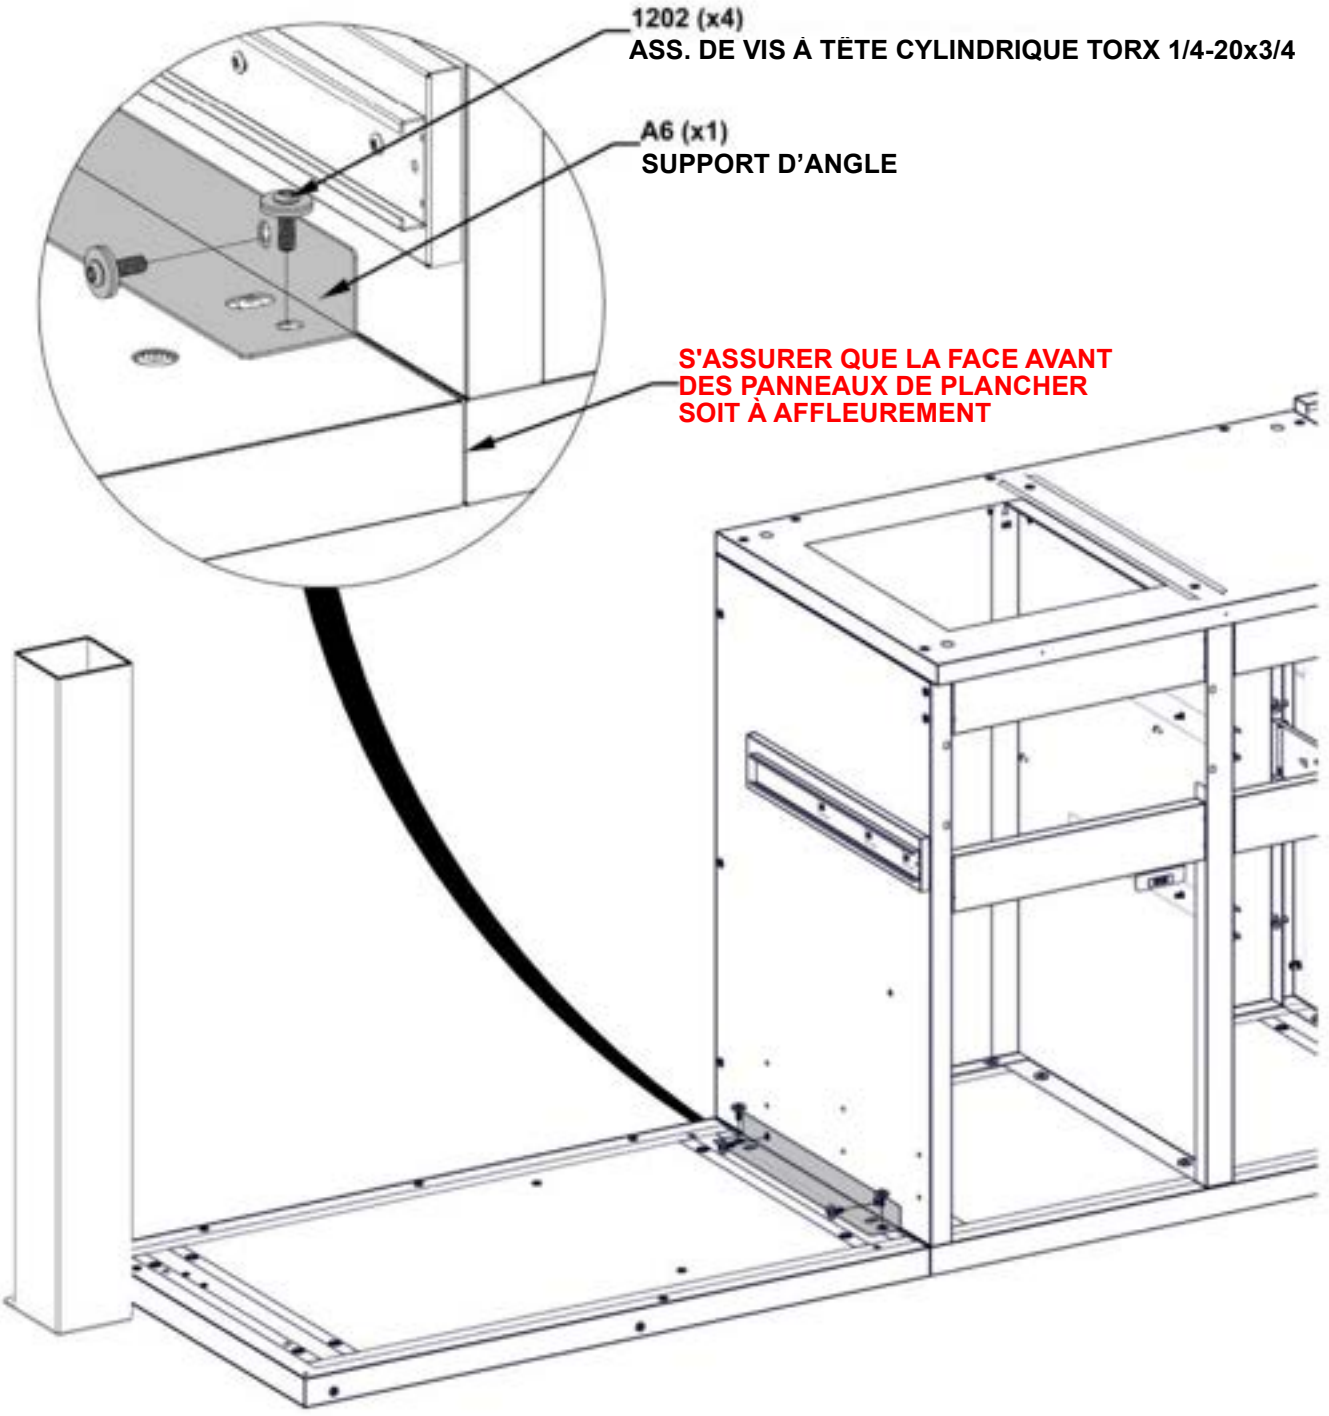


ÉTAPE 72 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ANGLE



Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

H9 (x1) **ASSEMBLAGE DE SUPPORT D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03681**
33 7/16"x4 3/4"x1 3/8" (35.00x120.00x848.70)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

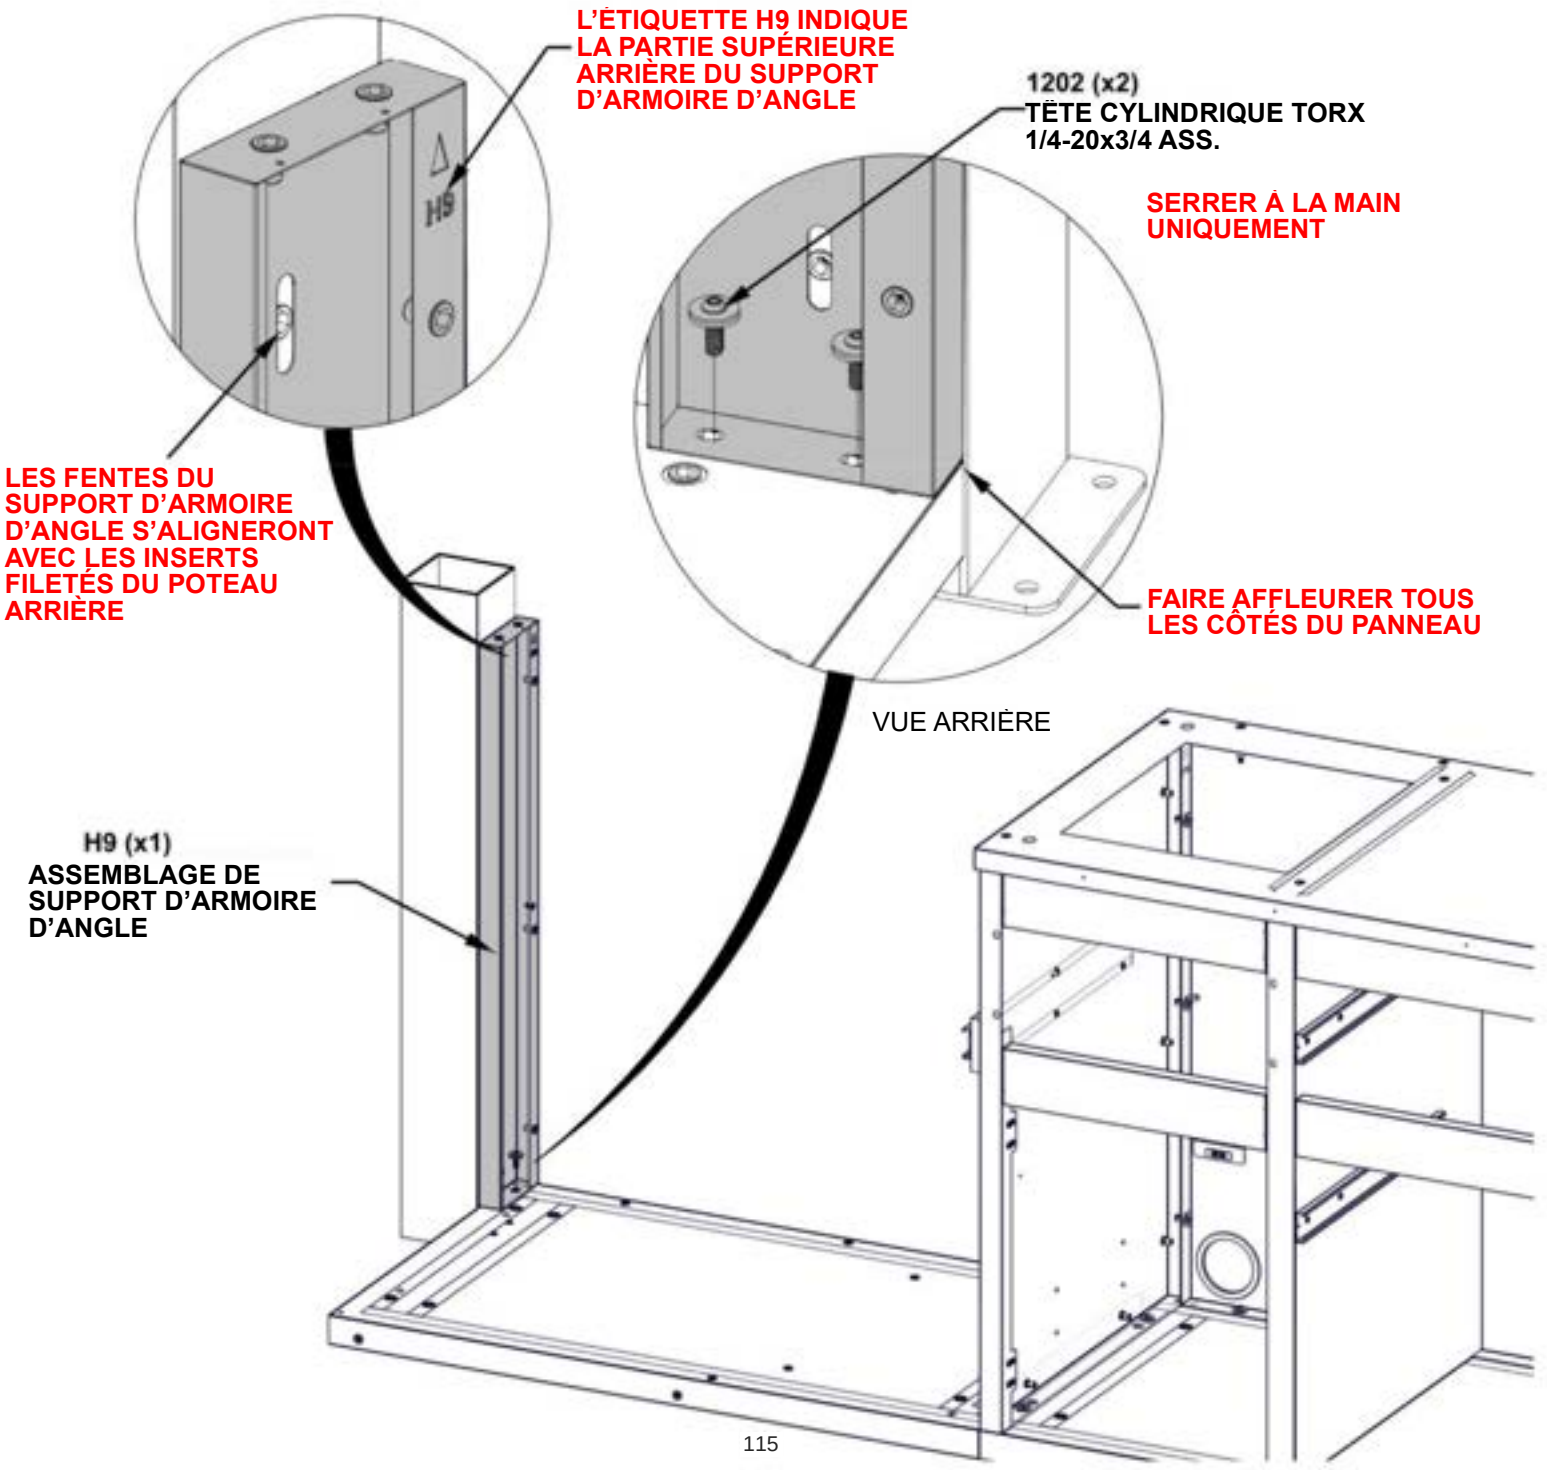


ÉTAPE 73 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ANGLE




Qté	N° de pièce	Description
9	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

G9 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03669**
38 3/4"x33 7/16"x1 3/16" (30.00x848.70x984.00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- SERRER TOUT LE MATÉRIEL DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

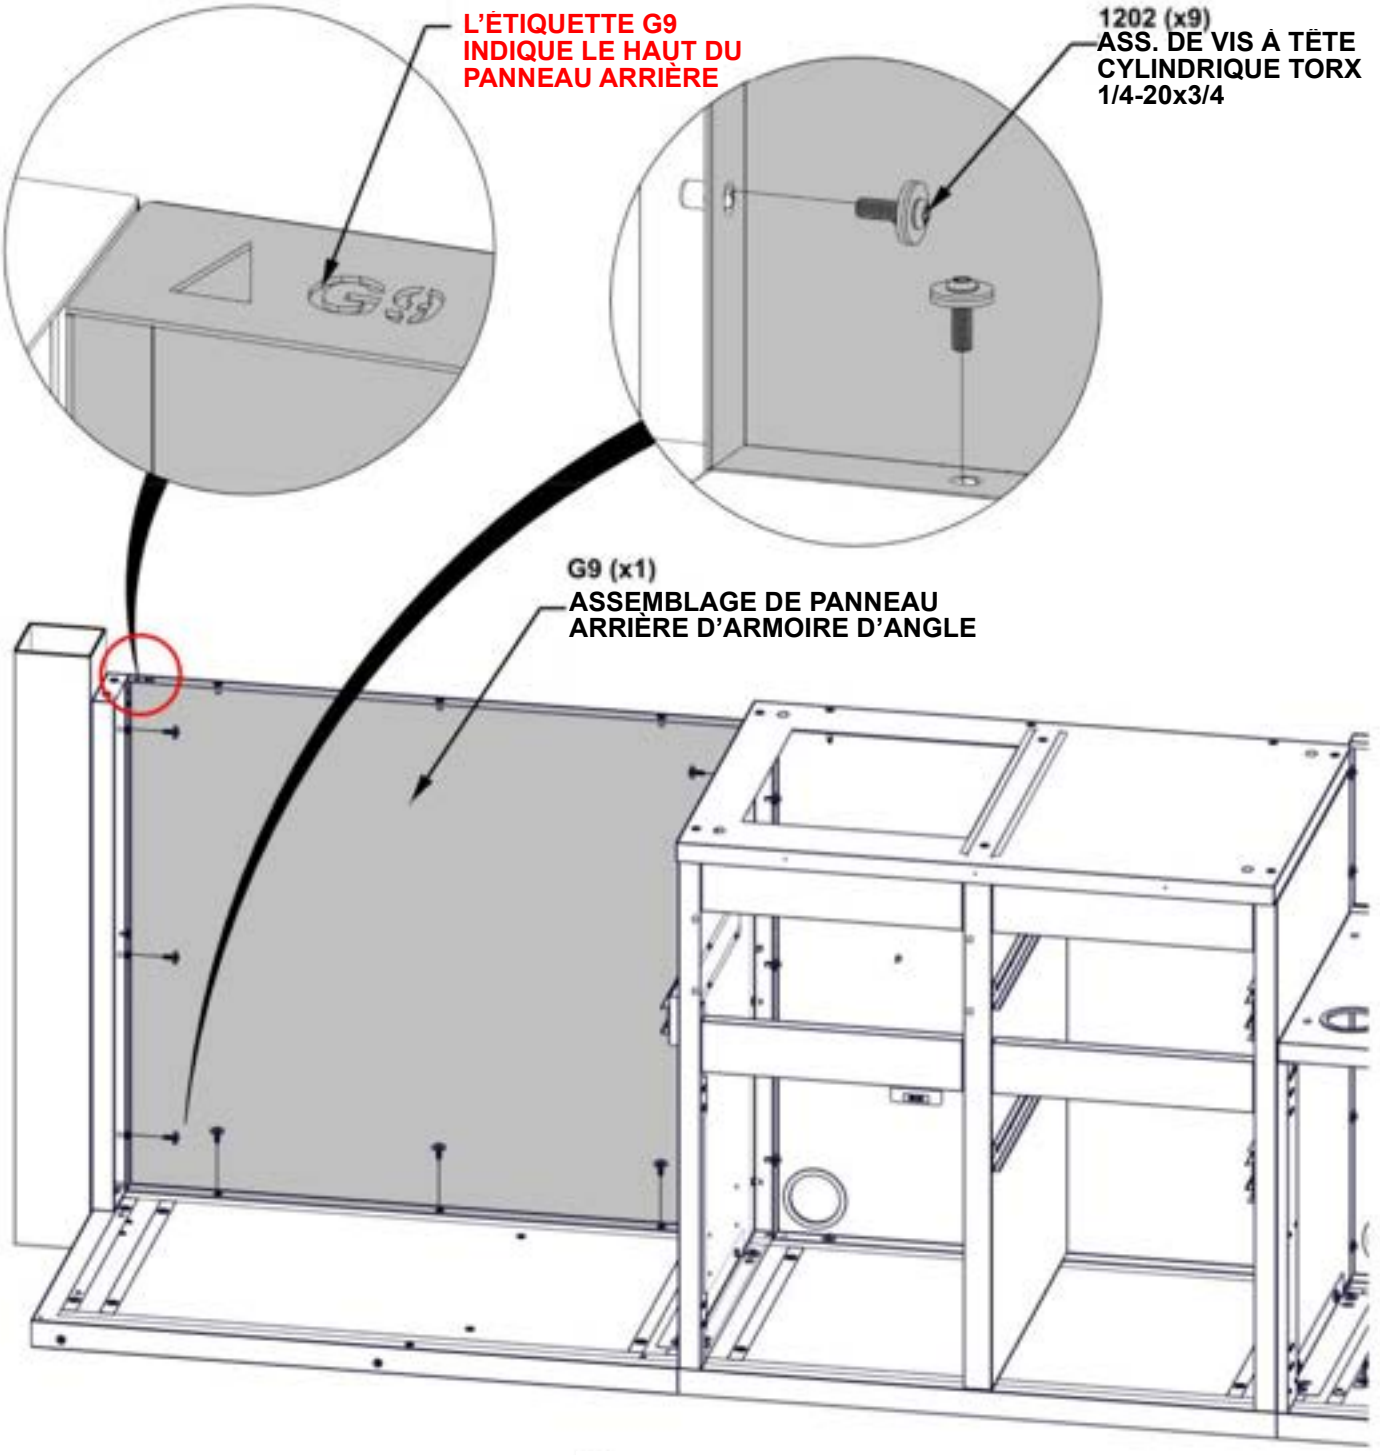


ÉTAPE 74 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ANGLE

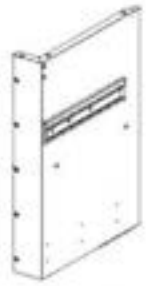

Qté	N° de pièce	Description
3	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

S15 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE D'ANGLE M — A4M03675**
33 7/16"x23 3/8"x6 1/16" (154.10x593.00x848.70)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

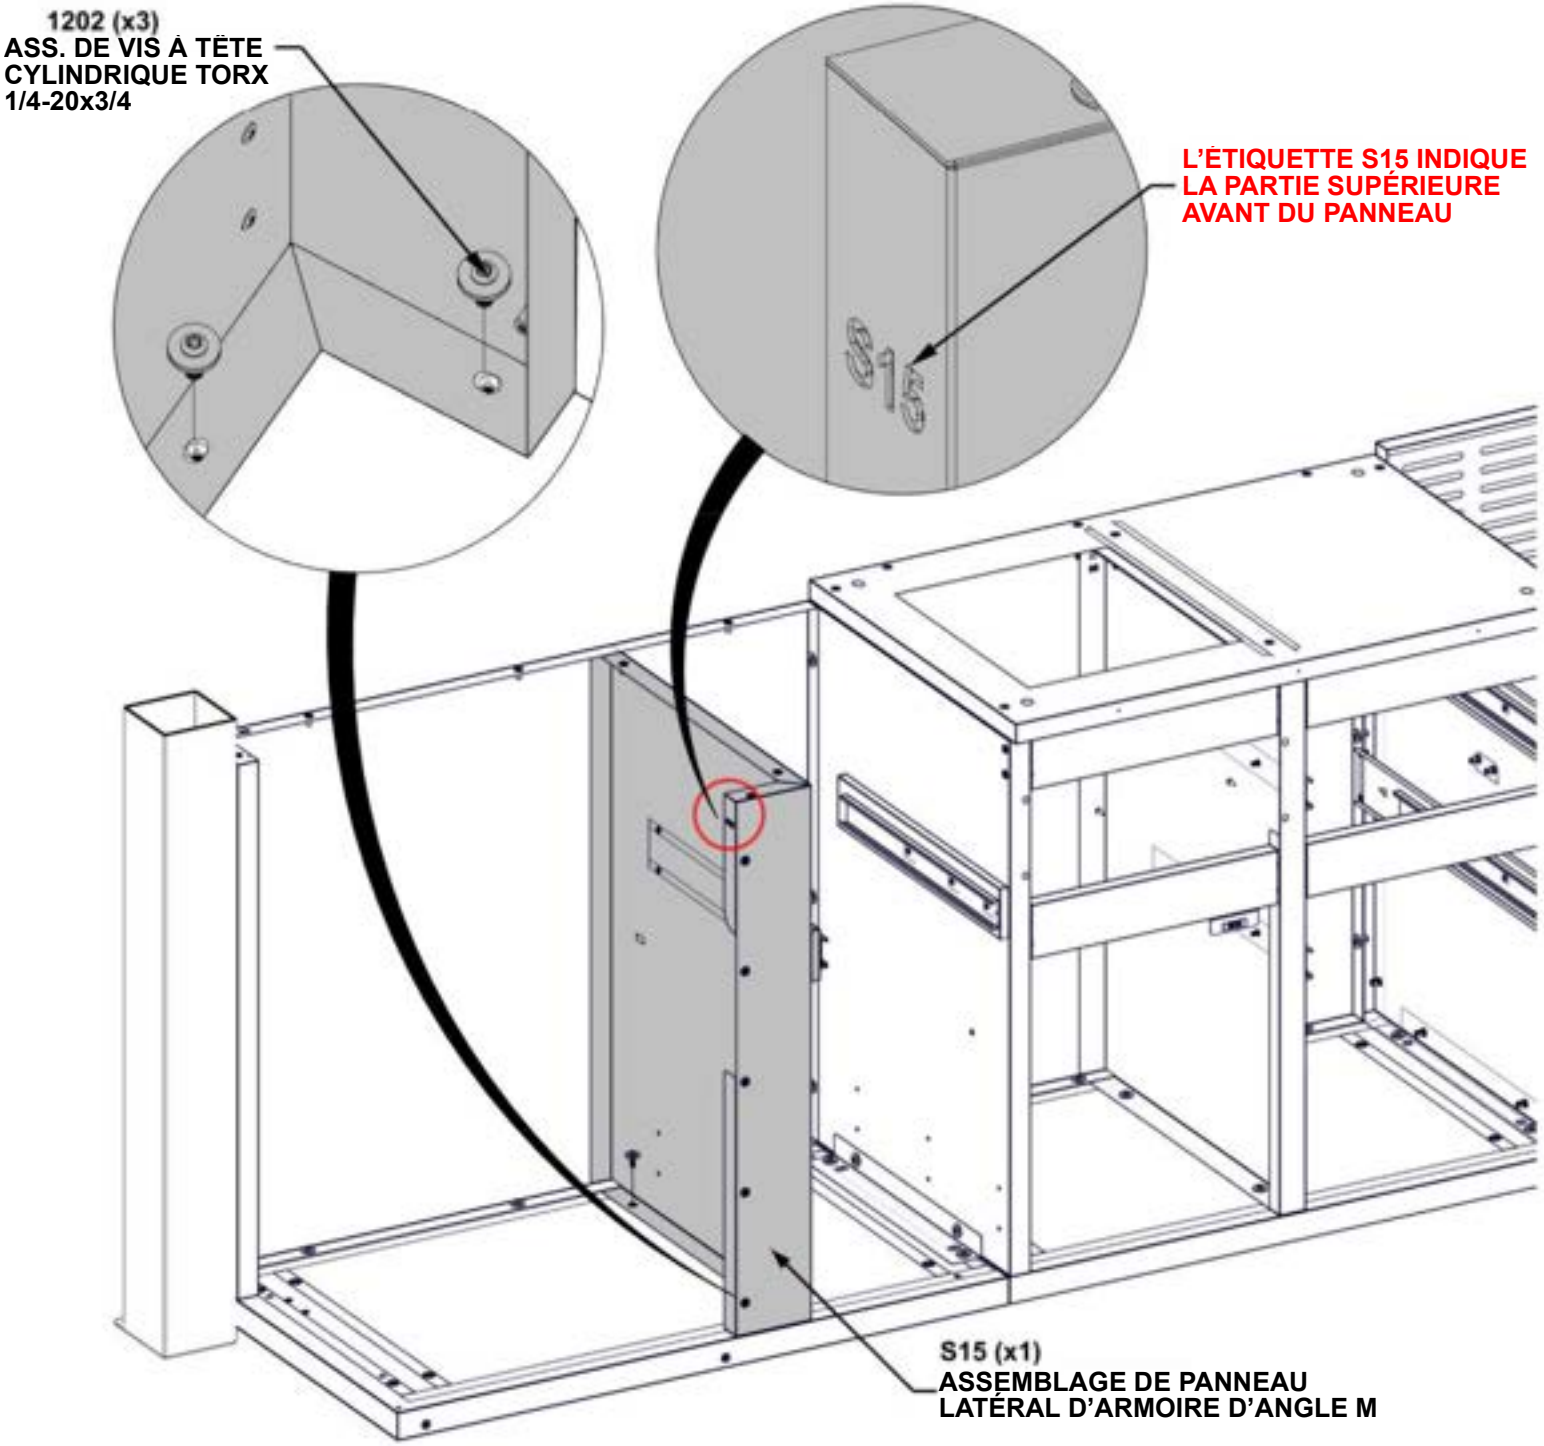


ÉTAPE 75 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ANGLE



Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

H8 (x1) **ASSEMBLAGE DE POUTRE HORIZONTALE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03672**
12 15/16"x3"x1" (25.00x76.50x328.80)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- LE MATÉRIEL SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

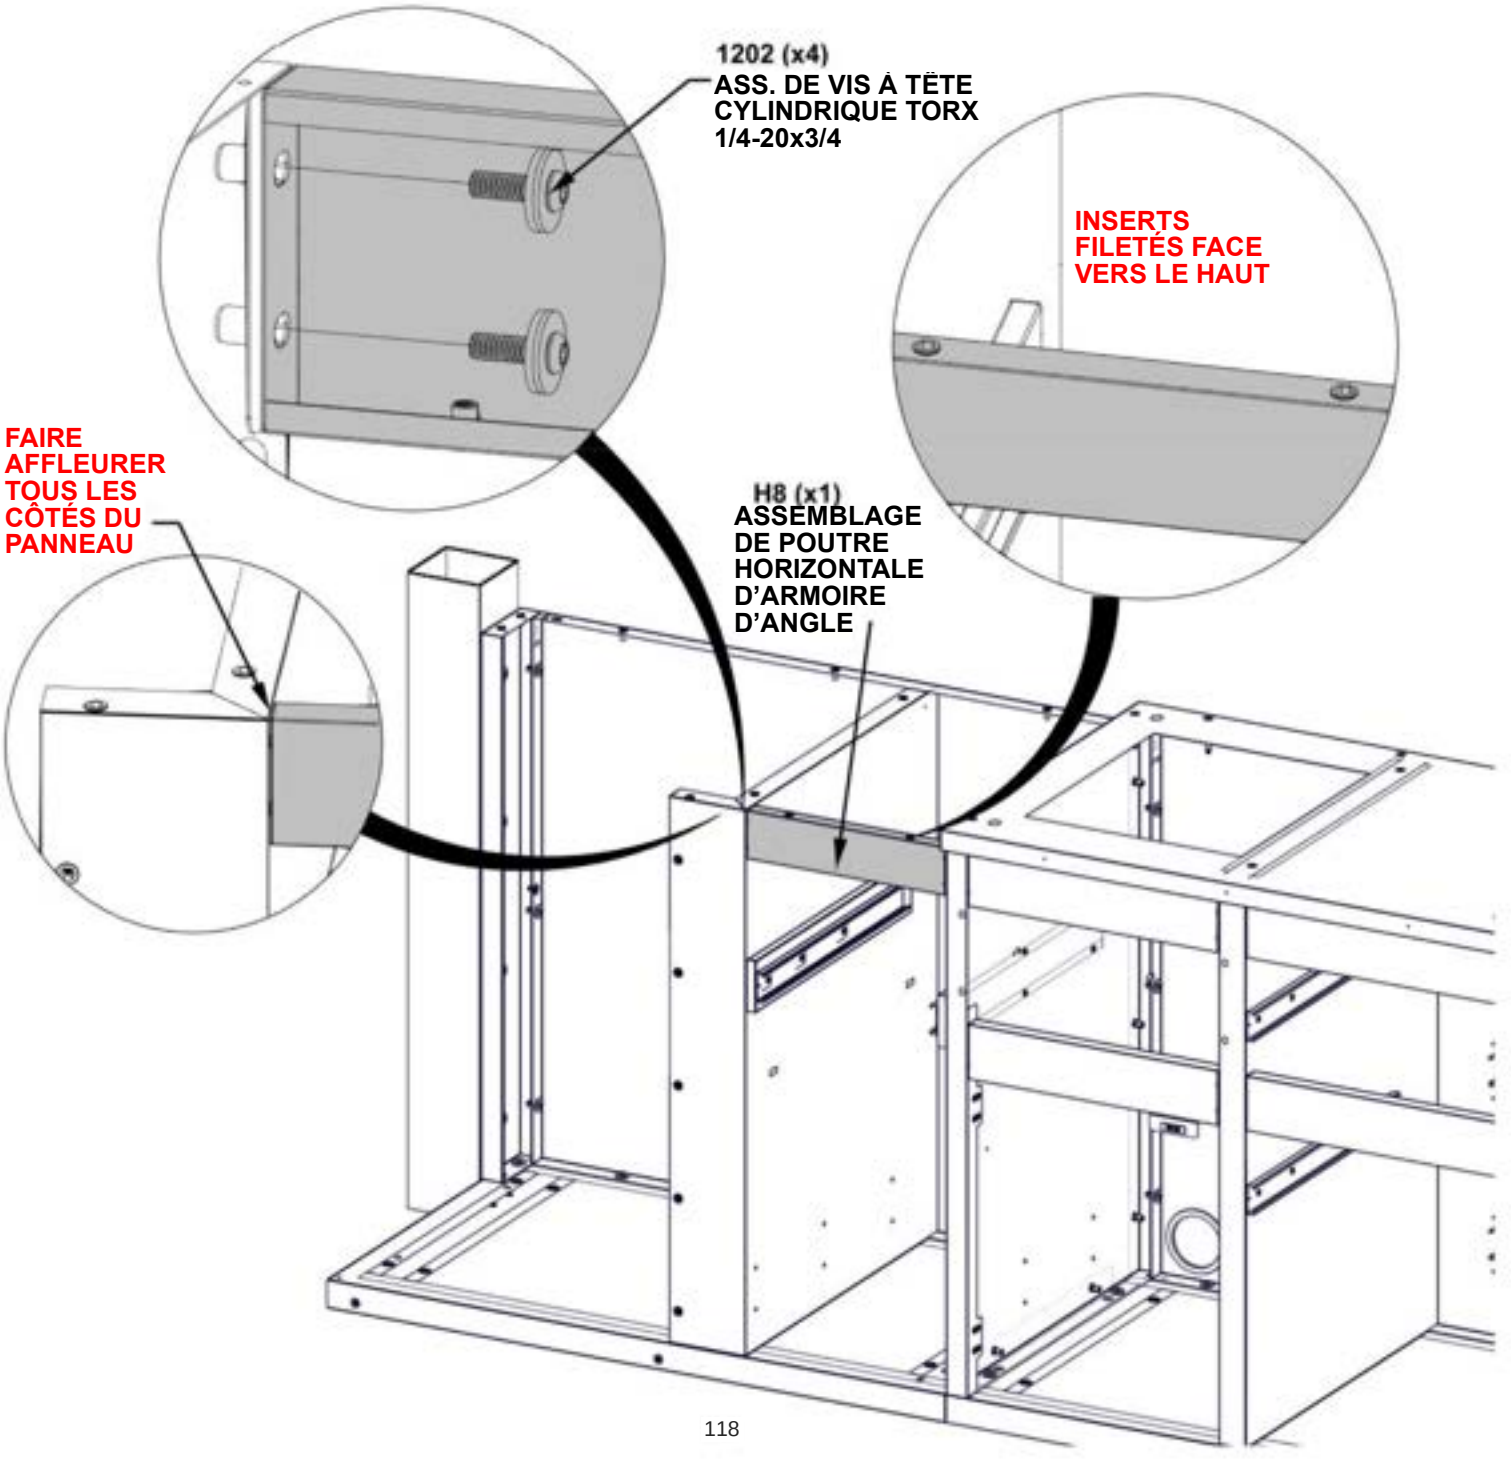


ÉTAPE 76 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE D’ANGLE



A5 (x2) SUPPORT D’ÉTAGÈRE — A4M03141
5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- FIXER LES SUPPORTS D’ÉTAGÈRE SUR LE CÔTÉ DE L’ARMOIRE DE GRIL CENTRALE.

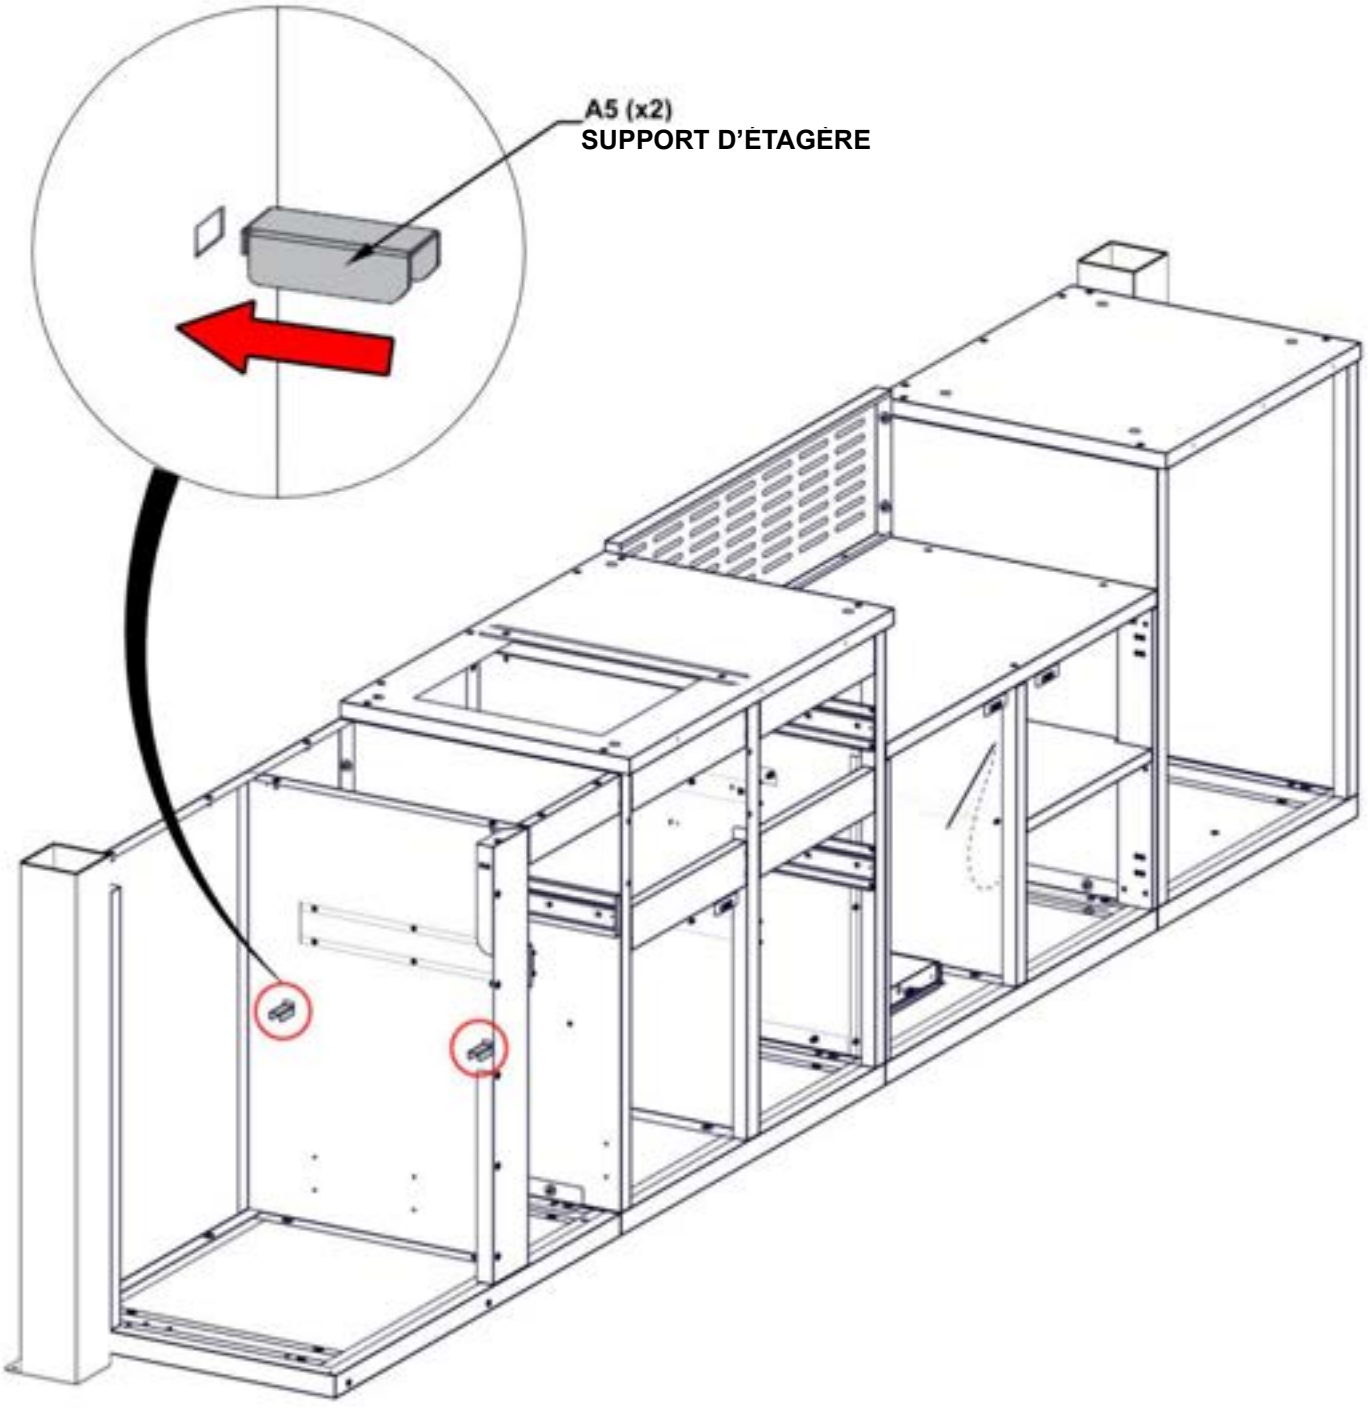


ÉTAPE 77 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ANGLE



S13 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE RACCORDEMENT — A4M03673
35 1/8"x23 3/8"x2 3/8"2 3/8" (61.00x594.00x892.00)

Qté	N° de pièce	Description
7	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

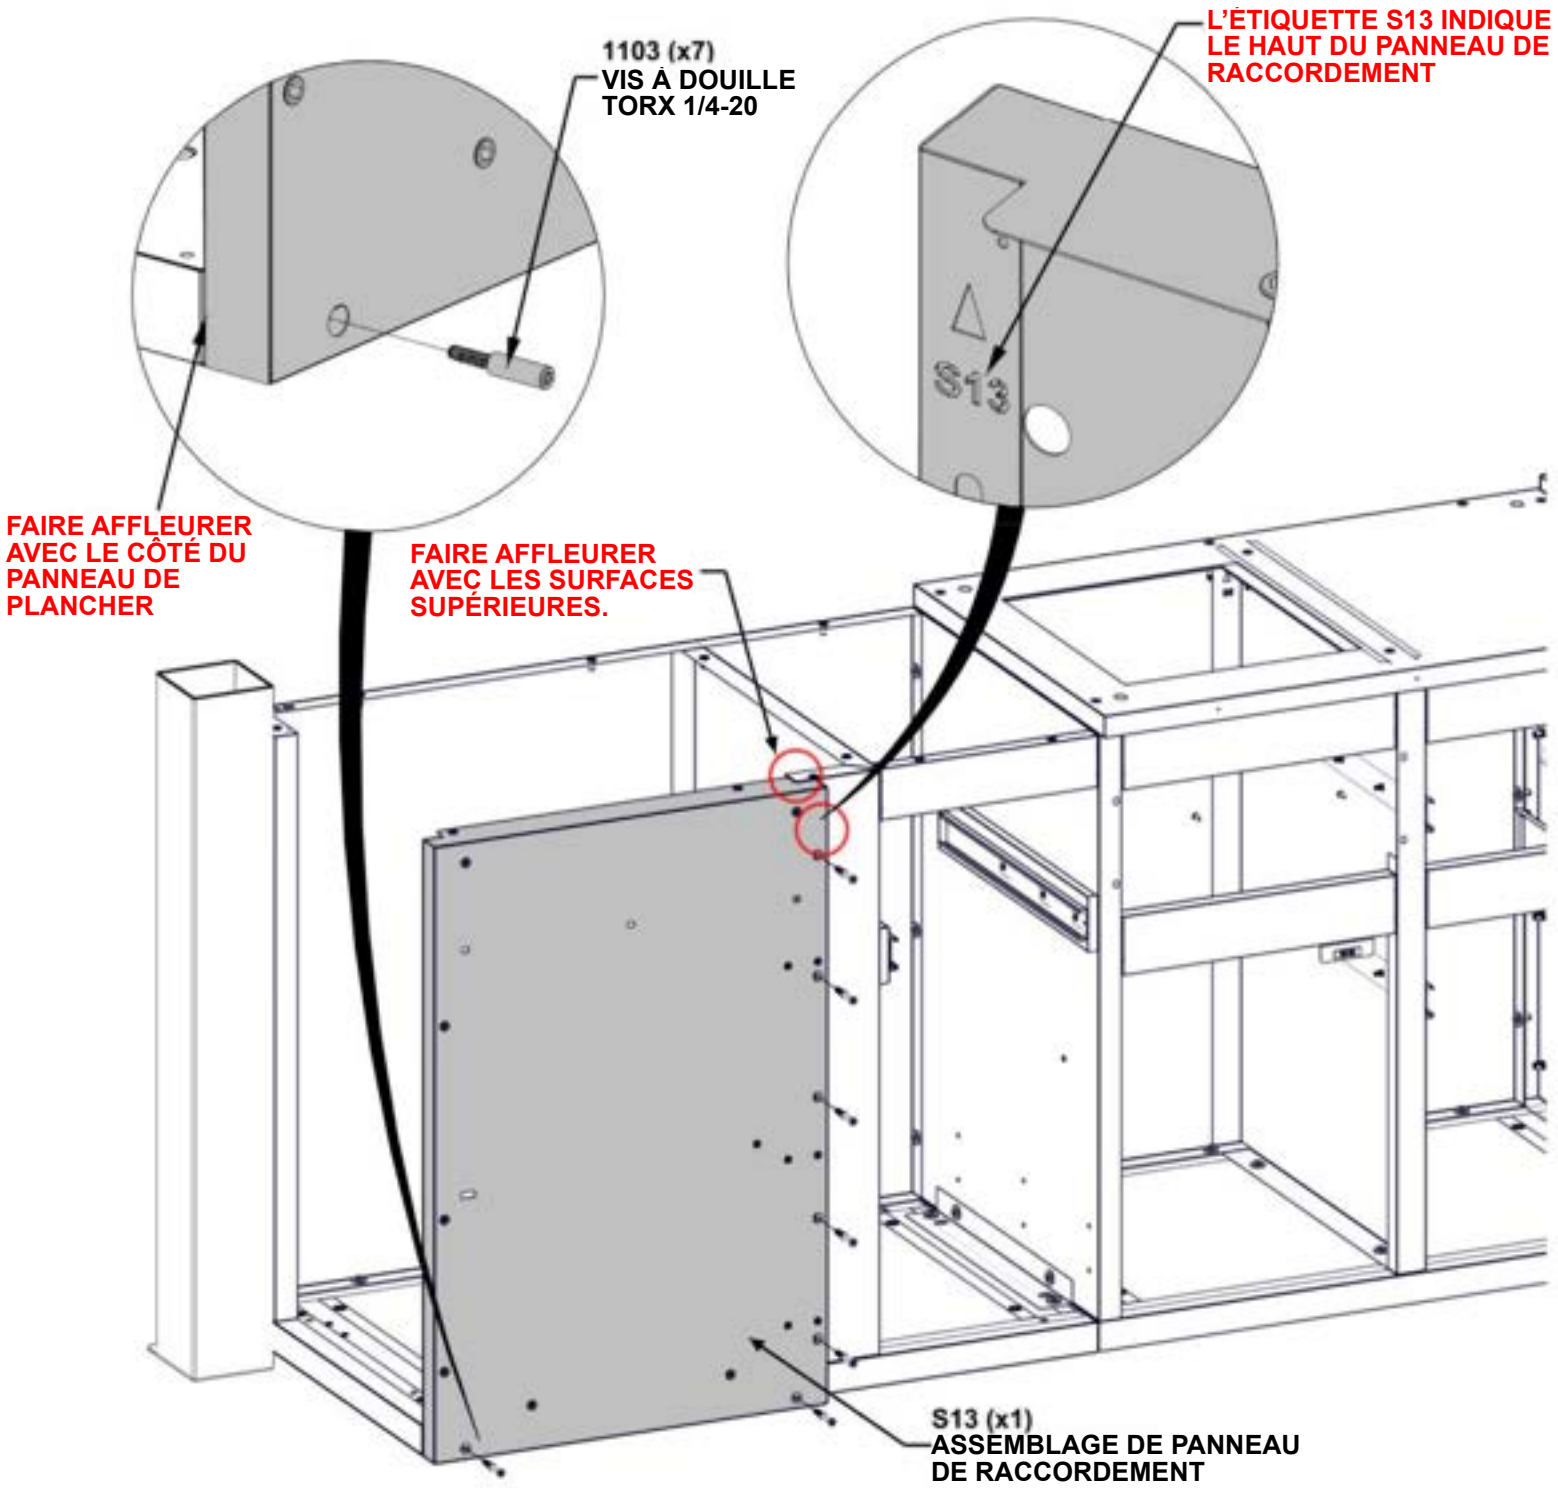


ÉTAPE 78 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ANGLE



Qté	N° de pièce	Description
12	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

T11 ASSEMBLAGE DE TABLE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03670
(x1) 40 3/16"x24 1/8"x1 1/4" (32.00x612.00x1020.00)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- METTRE D'ÉQUERRE TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE SERRER LE MATÉRIEL.

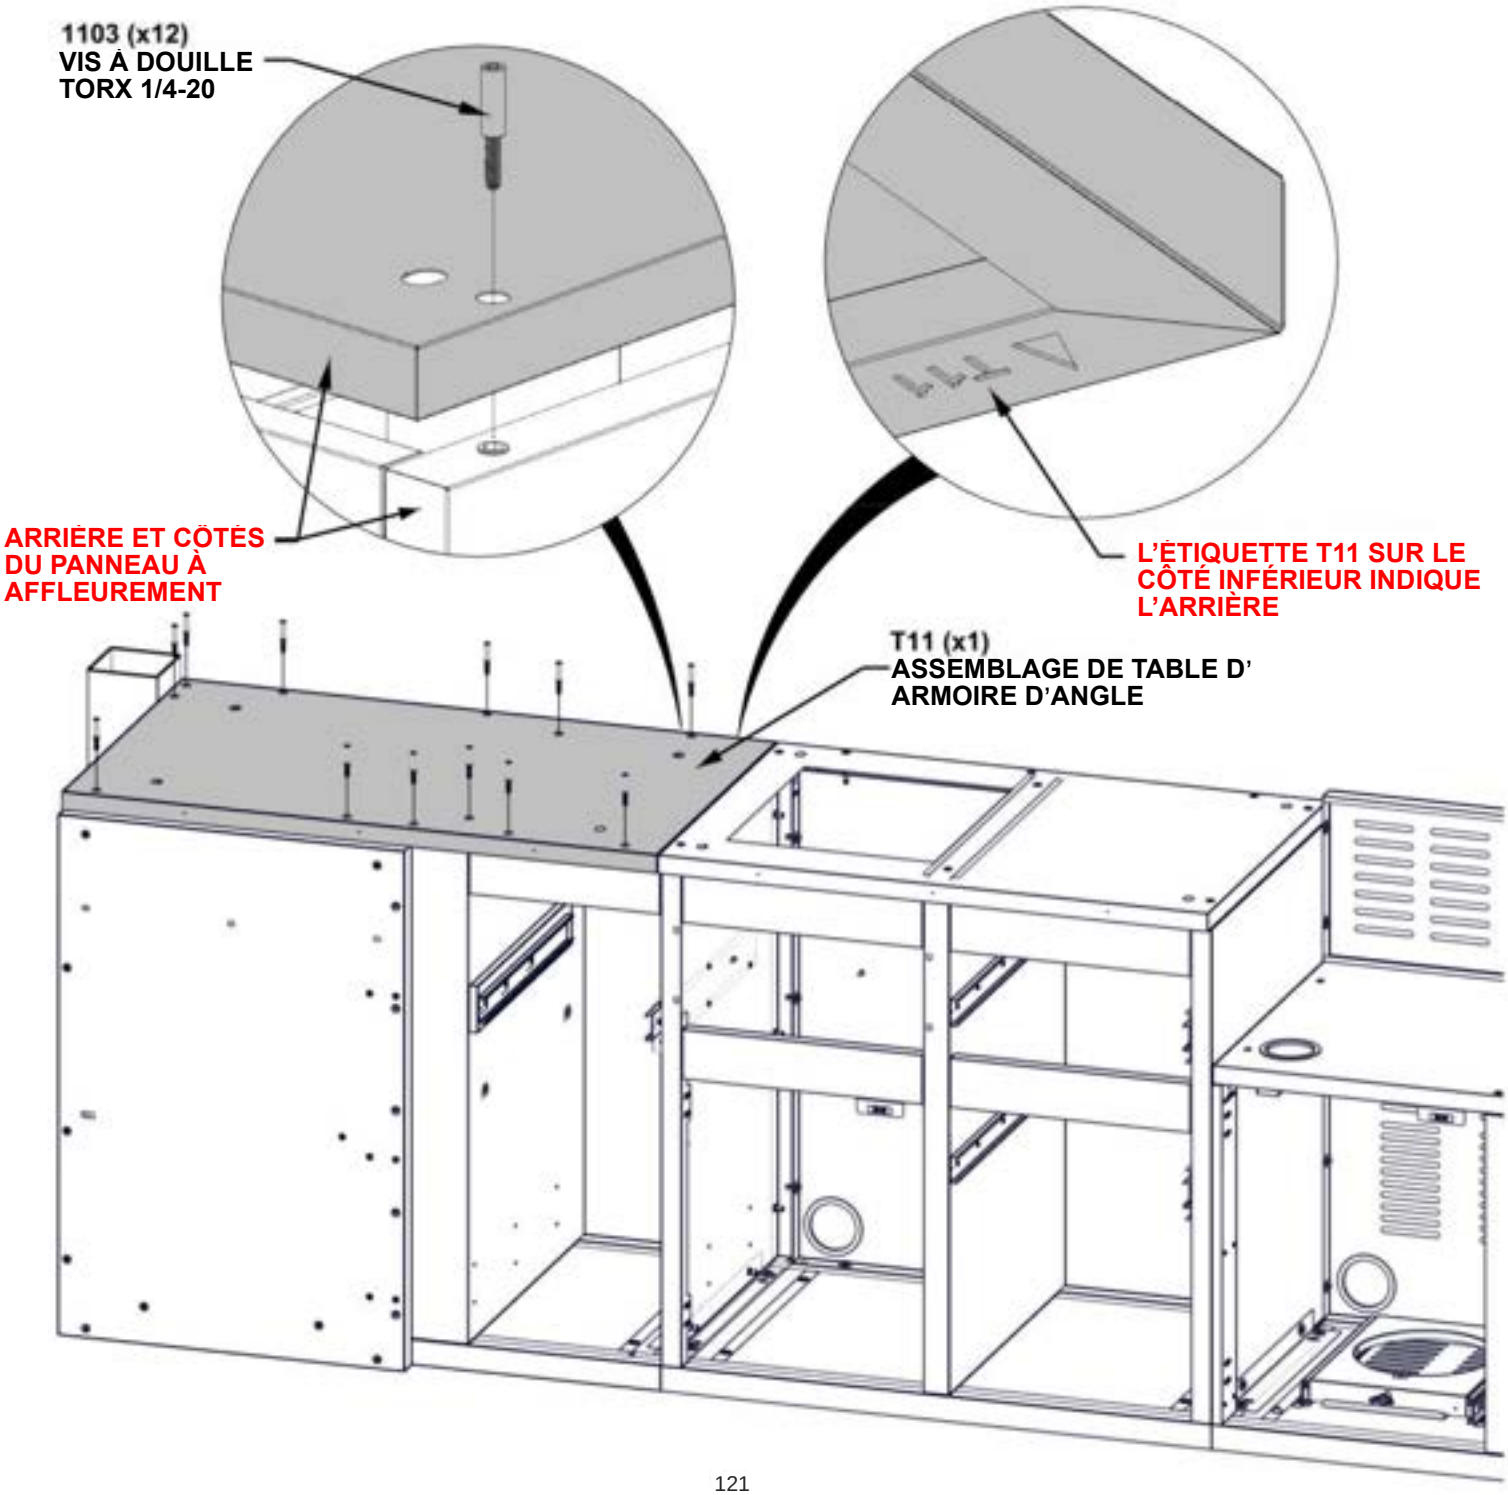

ÉTAPE 79 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE D'ANGLE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

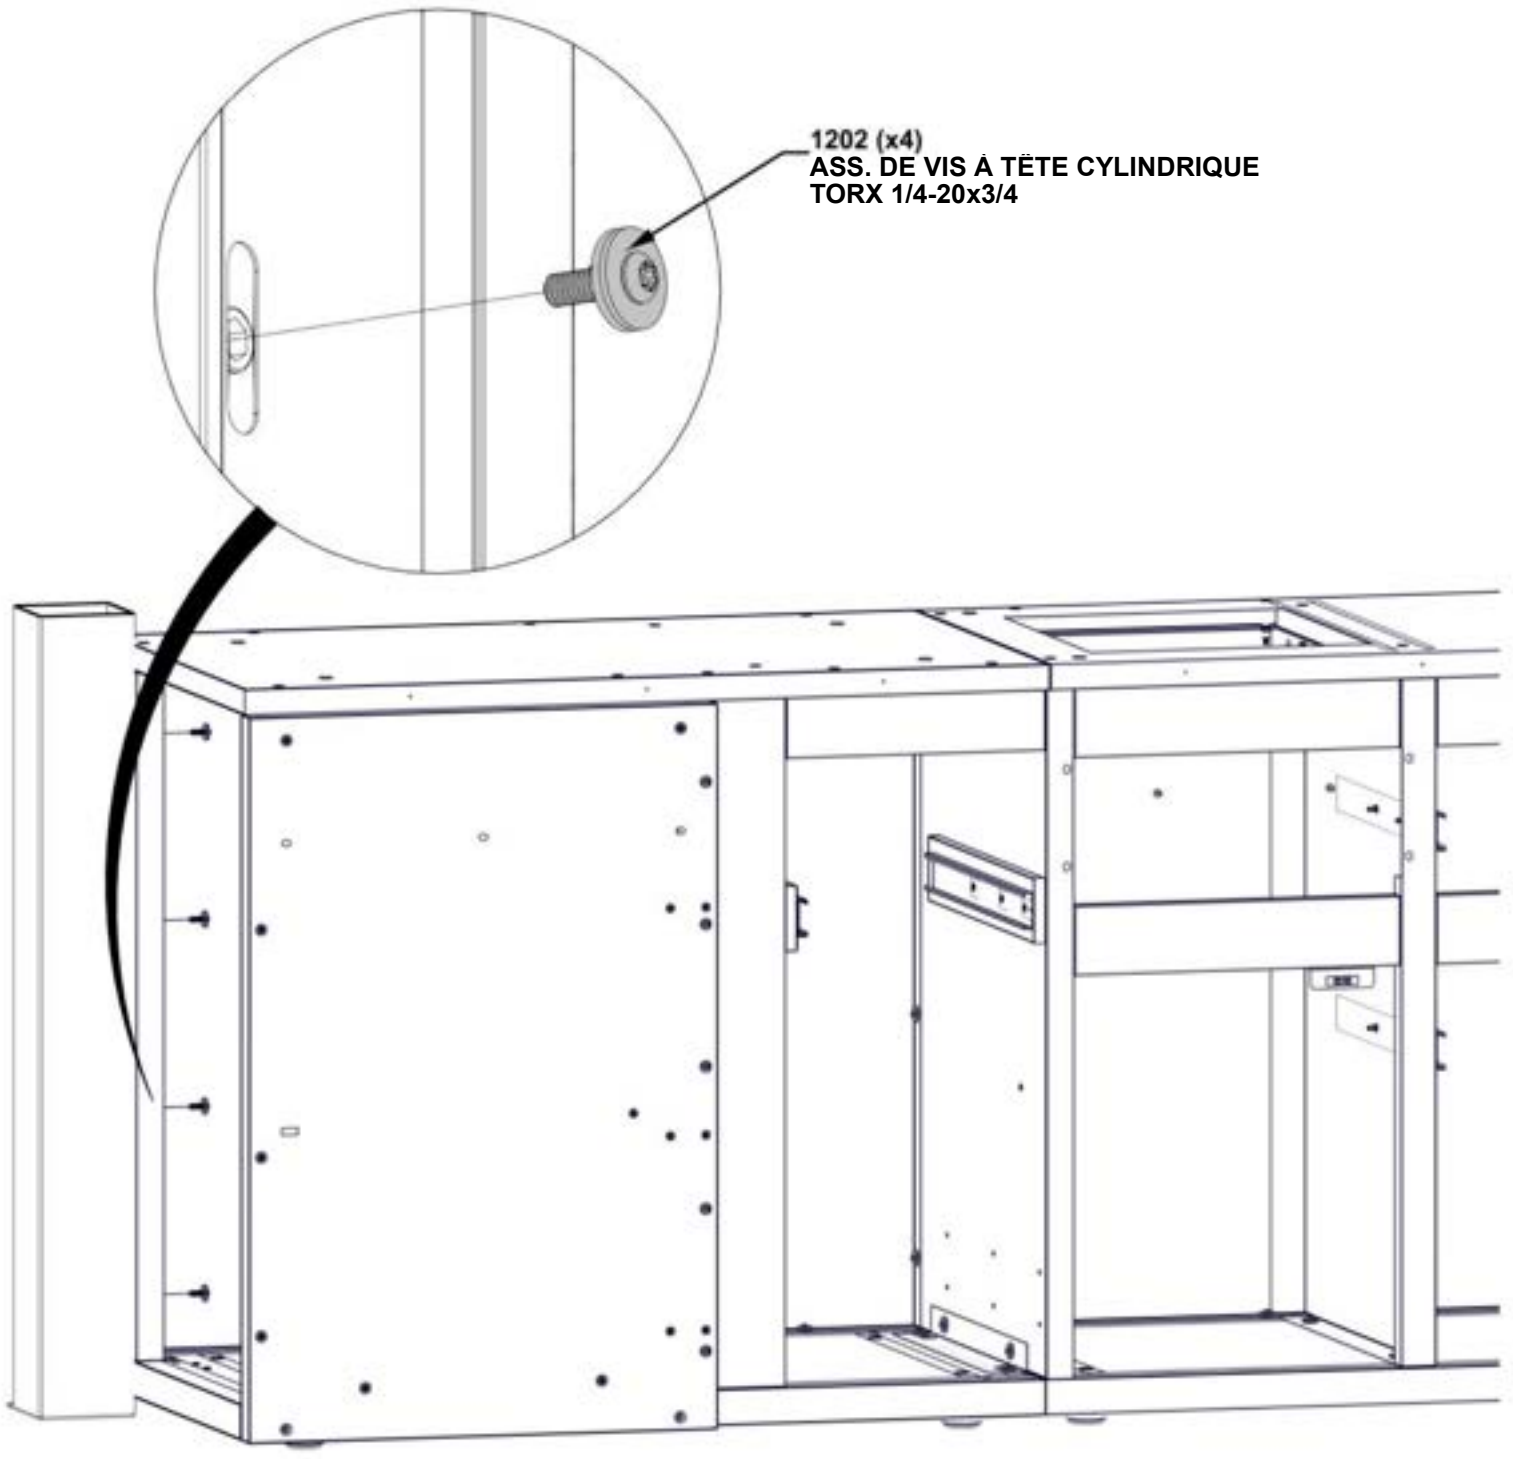


ÉTAPE 80 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE D’ANGLE



A8 SUPPORT D’AIMANT — A4M03715
(x1) 3 1/8"x2 3/16"x1" (25.00x56.30x80.00)

Qté	N° de pièce	Description
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

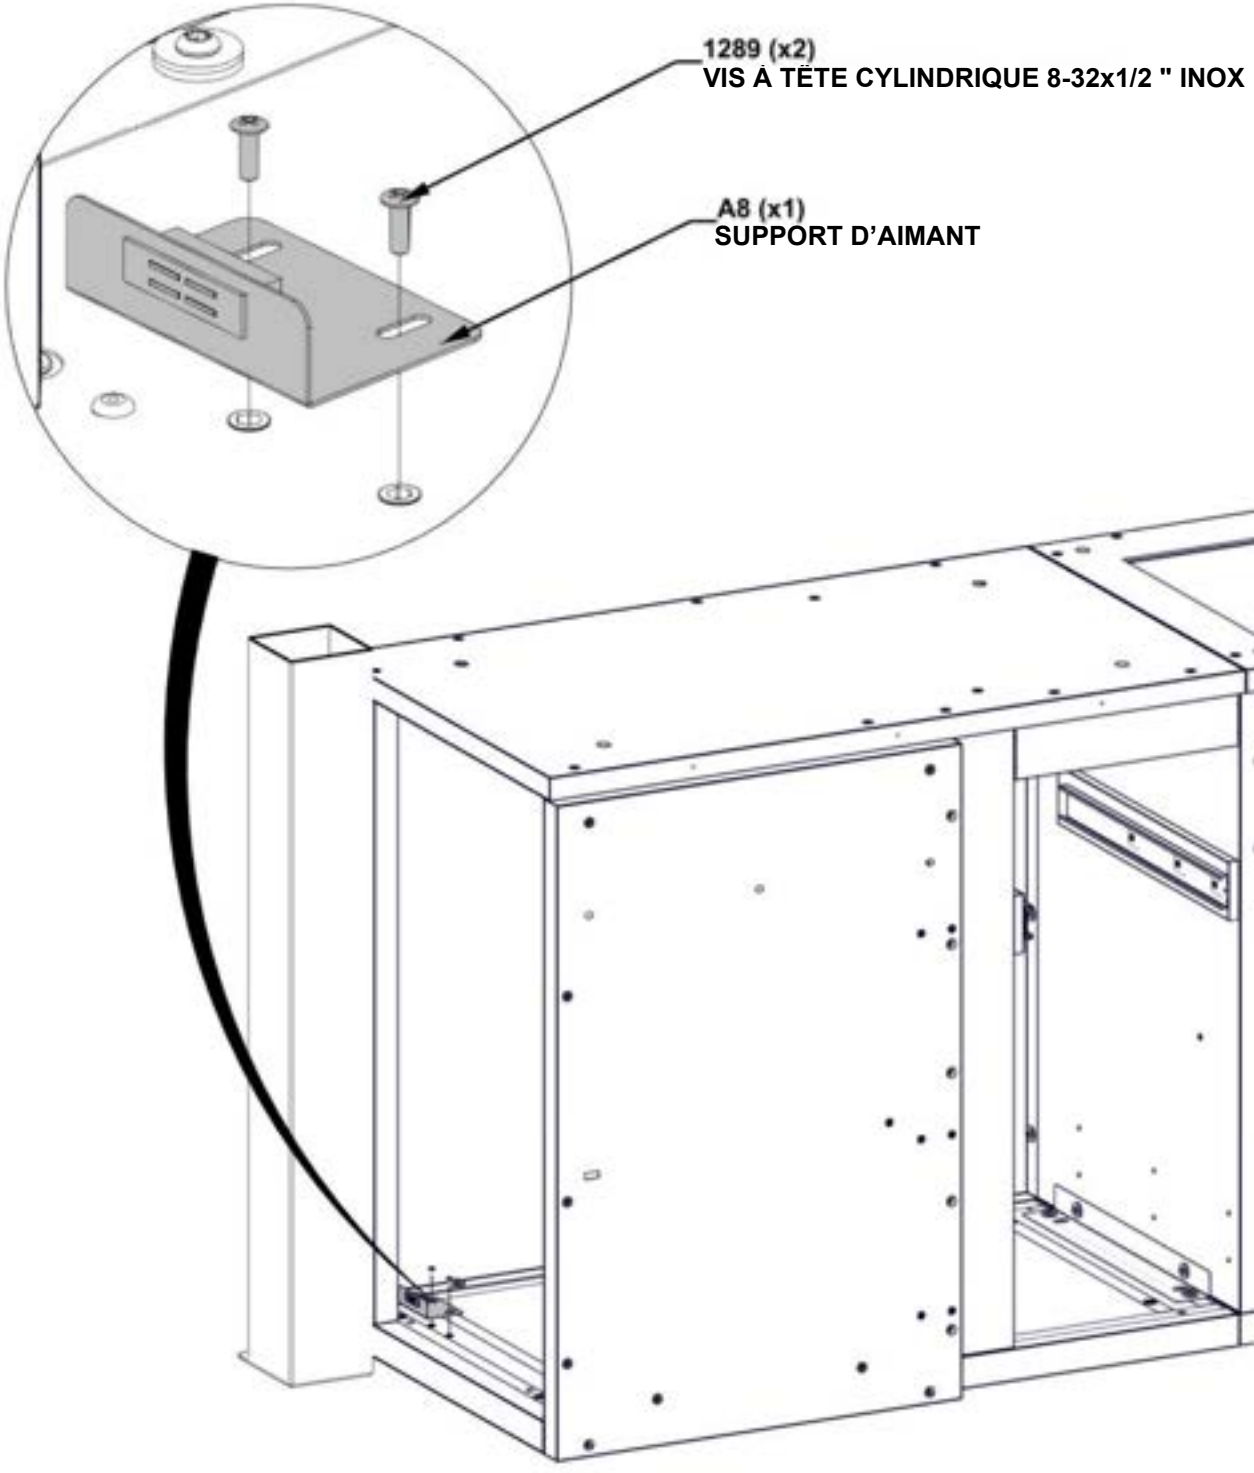


ÉTAPE 81 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE D’ANGLE




A12 BUTOIR DE PORTE — A4M04128
(x1) 3 11/16"x1 3/4"x1/2" (13.30x45.00x94.00)

Qté	N° de pièce	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

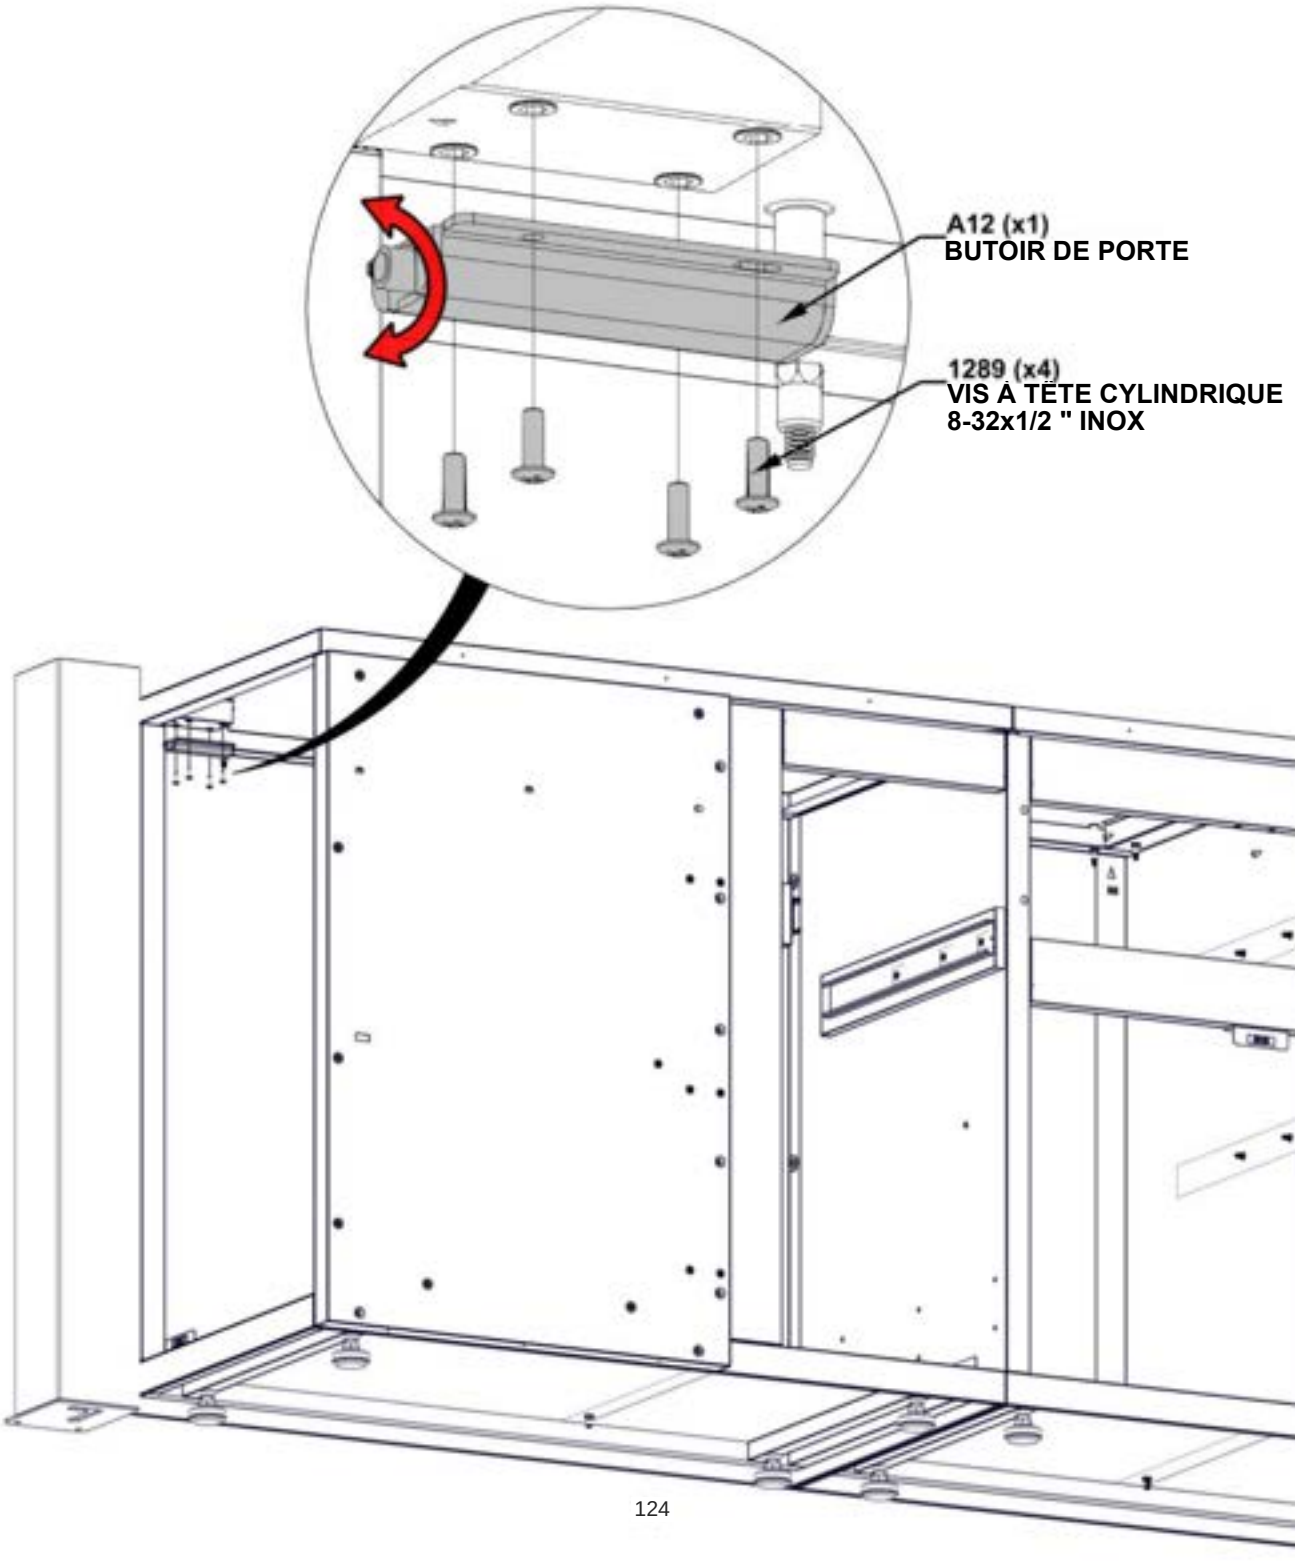

ÉTAPE 82 — FIXATION DU FAUX PANNEAU D’ARMOIRE D’ÉVIER

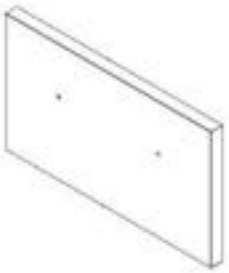


Qté	N° de pièce	Description
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX




D5 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE GARNITURE D’ARMOIRE D’ÉVIER — A4M03576**
17 13/16"x10 1/4"x1" (26.00x260.00x452.00)

H2 (x1) **POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE — A4M03024**
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

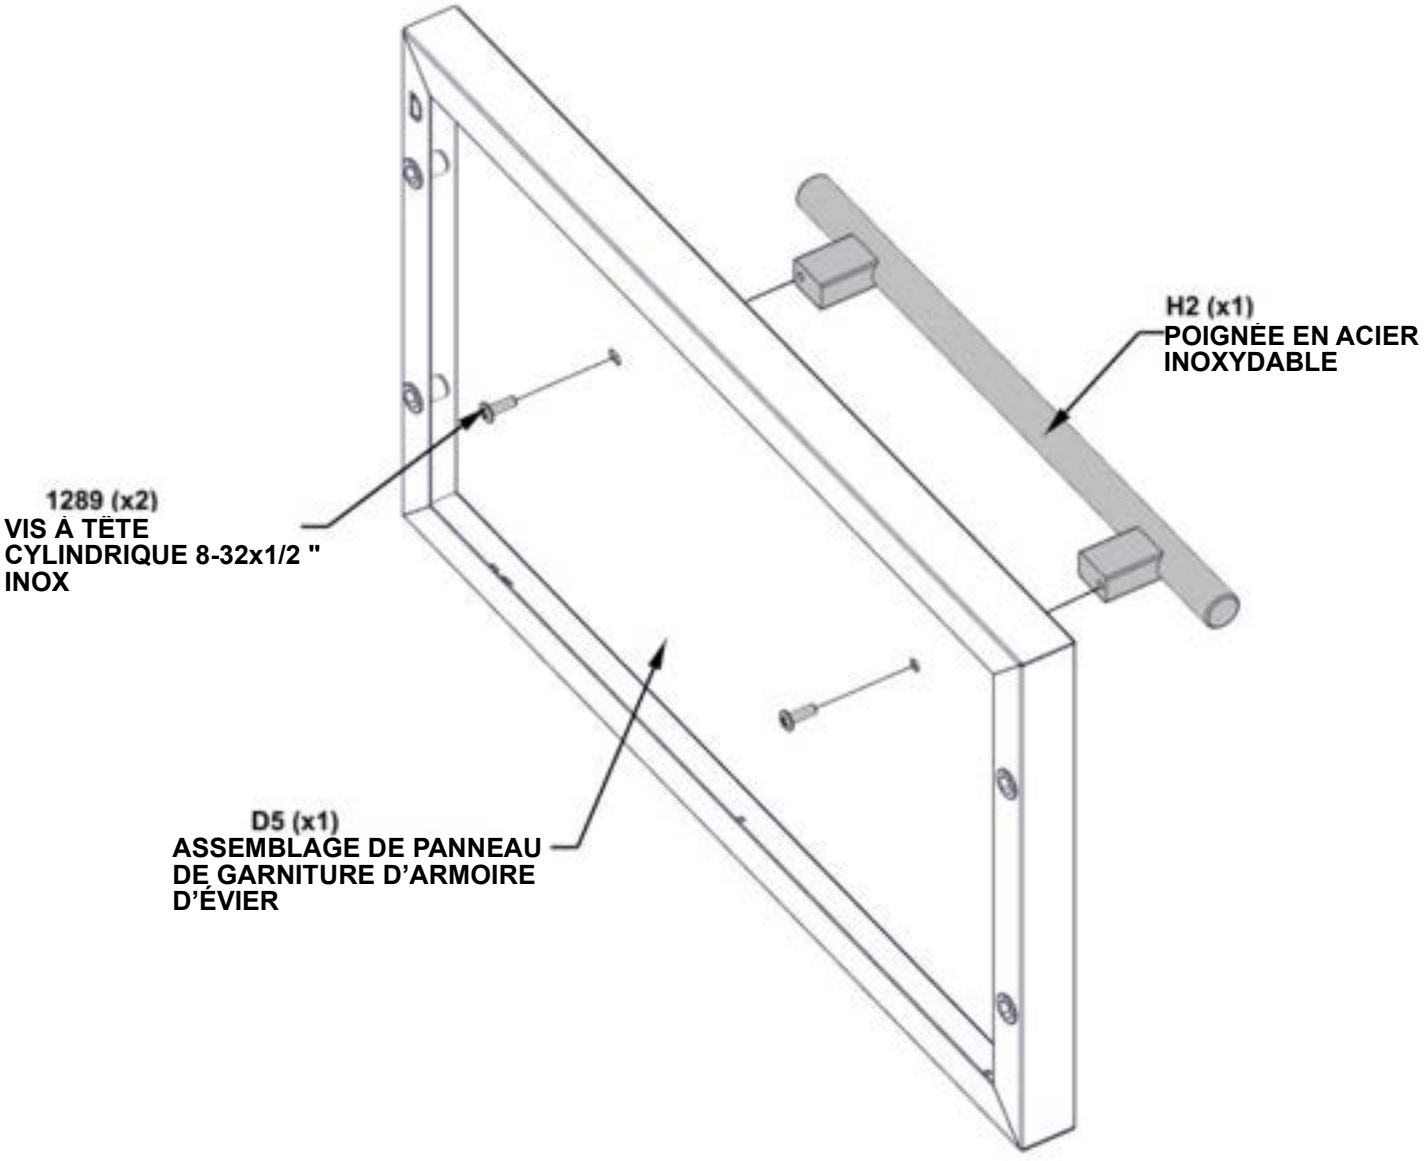

ÉTAPE 83 — FIXATION DU FAUX PANNEAU D'ARMOIRE D'ÉVIER

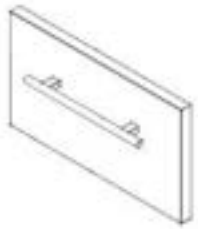


ASSEMBLAGE DE FAUX PANNEAU DE L'ÉTAPE 82

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

- LE MATÉRIEL SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE.

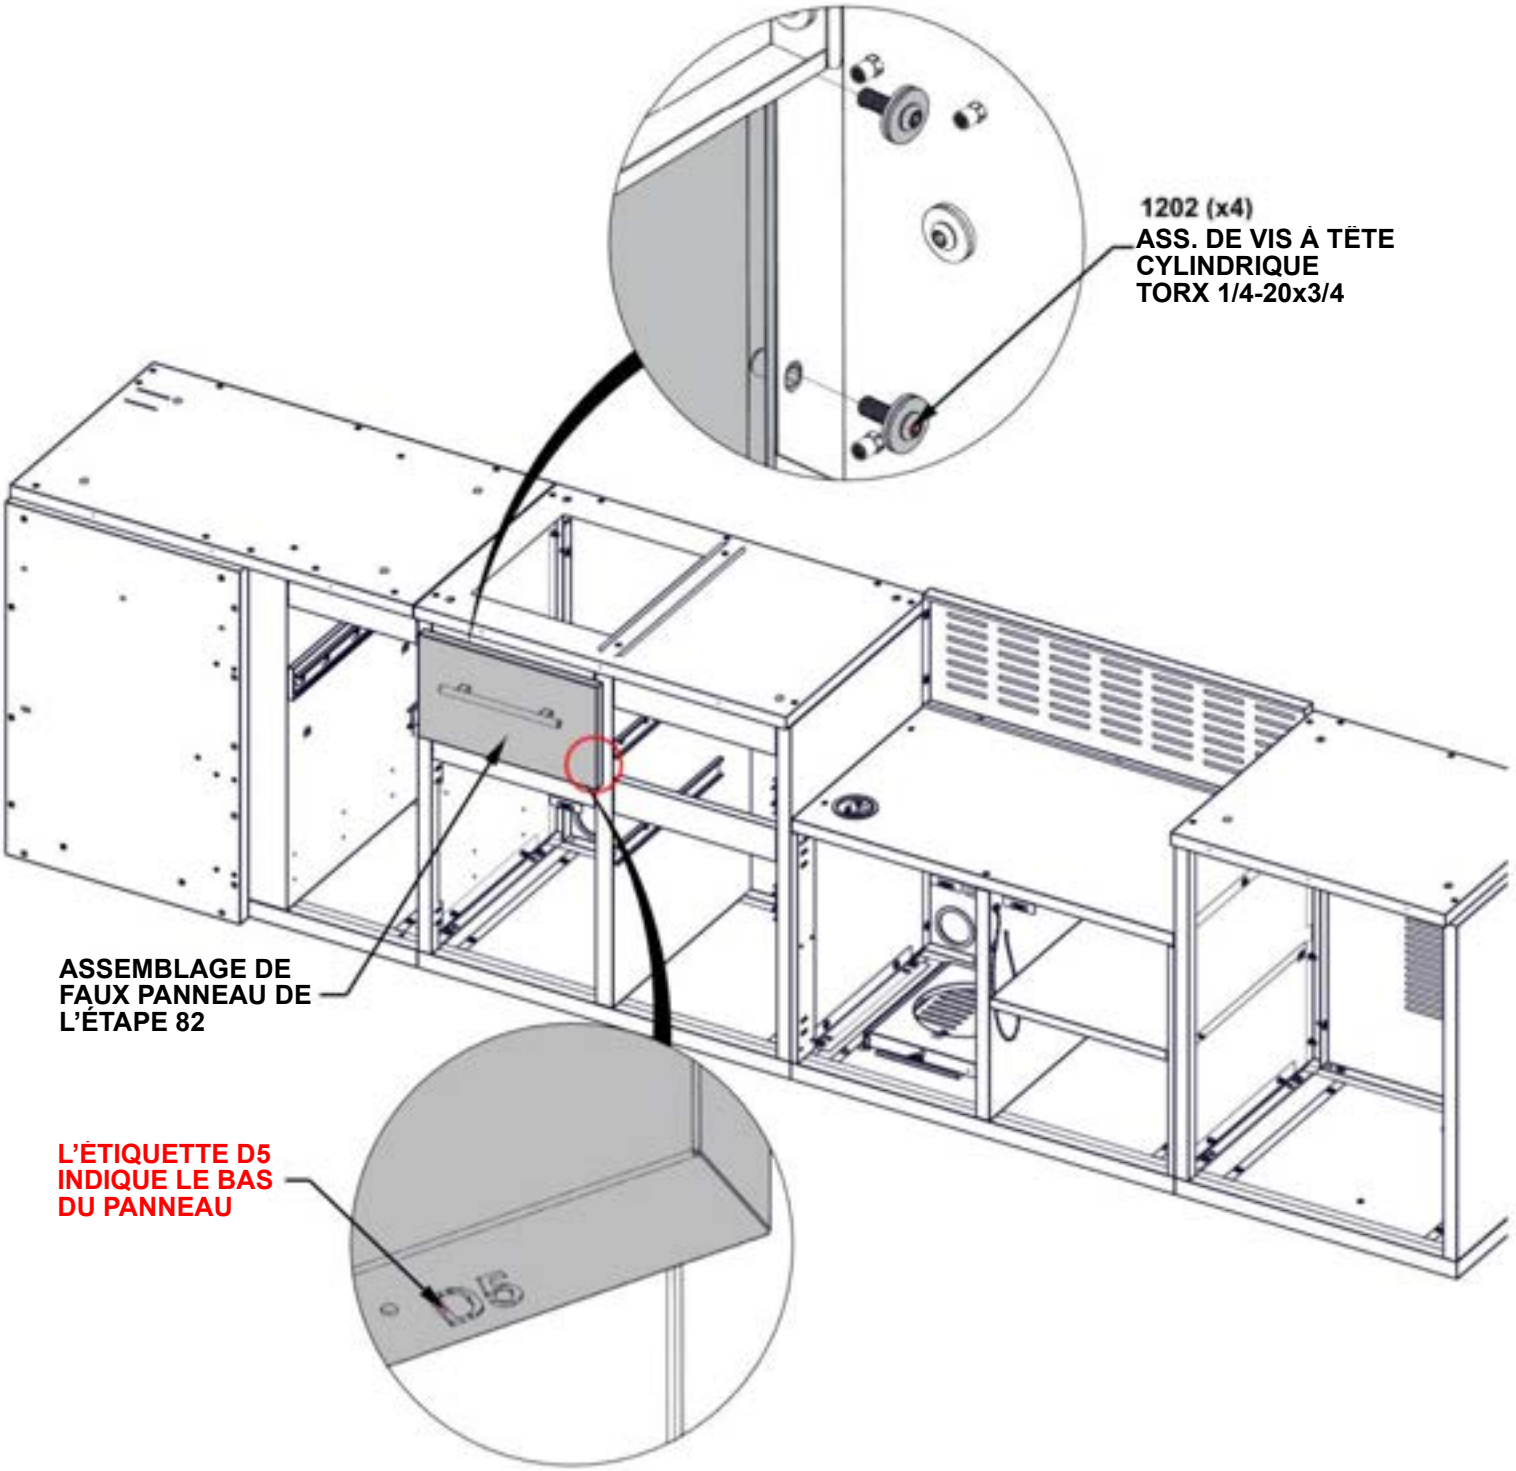


ÉTAPE 84A — INSTALLATION DE L'ÉVIER



A16 (x1) ASSEMBLAGE D'ÉVIER — A4M03143
15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)


1. INSTALLATION DU DRAIN D'EVIER

- PLACER LE DRAIN À L'INTÉRIEUR DU CORPS DE L'ÉVIER, EN PLAÇANT UN JOINT EN MOUSSE ENTRE LES SURFACES.
- FIXER EN PLACE À L'AIDE D'UN JOINT EN CAOUTCHOUC ET D'UN ÉCROU DE VIDANGE PAR LE CÔTÉ INFÉRIEUR.

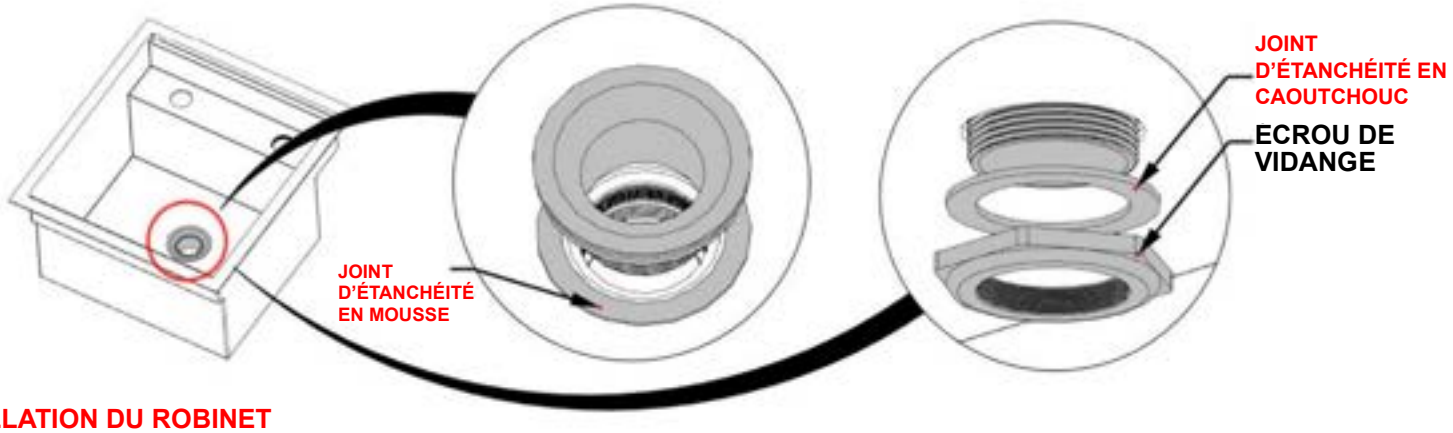


2. INSTALLATION DU ROBINET

- INSTALLER LE ROBINET EN PLAÇANT LA POIGNÉE ET LE BEC DANS LES OUVERTURES DE L'ÉVIER ET EN LES FIXANT EN PLACE À L'AIDE D'UN ÉCROU.
- INSÉRER DES VIS POUR VERROUILLER.
- RACCORDER LES CONDUITES DU ROBINET D'EAU.

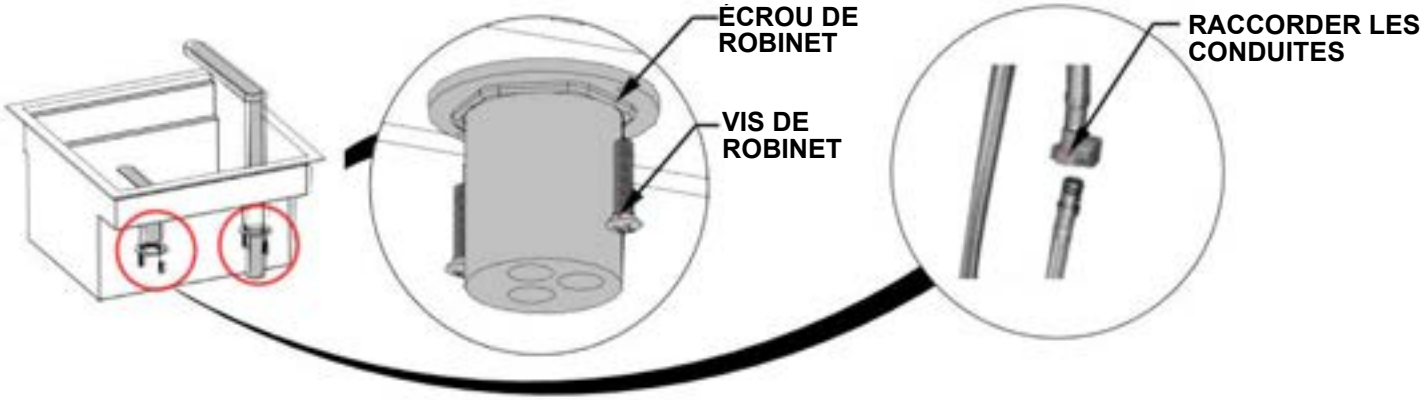

3. INSTALLATION DU RACCORD DE VIDANGE

- FIXER LE RACCORD DE VIDANGE AU DRAIN DE L'ÉVIER.

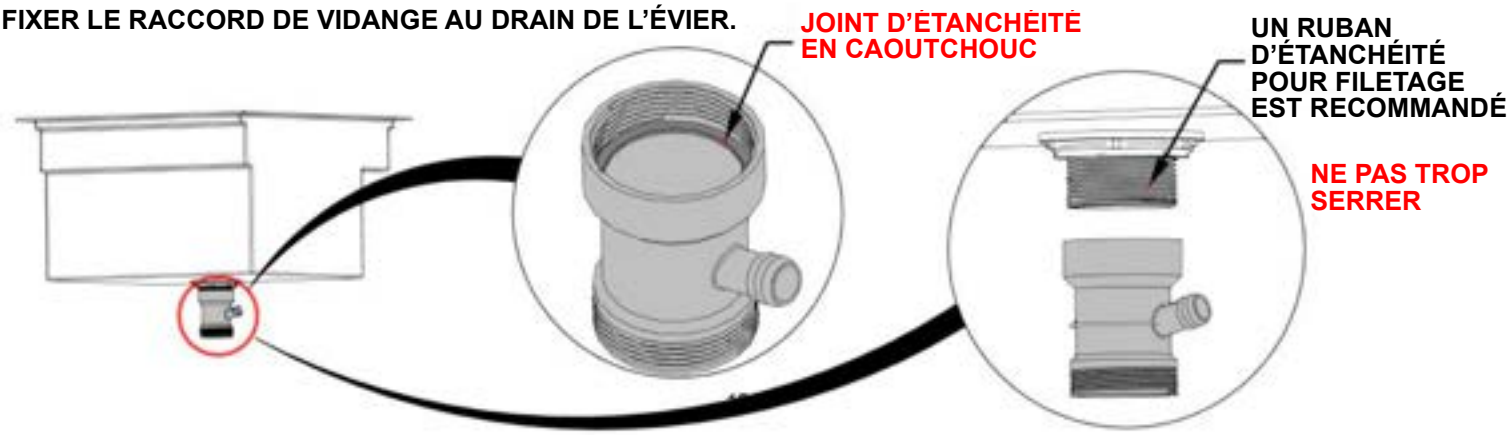

ÉTAPE 84B — INSTALLATION DE L'ÉVIER




A16 (x1) ASSEMBLAGE D'ÉVIER — A4M03143
15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)

4. INSTALLATION DU DRAIN DE TROP-PLEIN


- S'ASSURER QUE LE JOINT EN CAOUTCHOUC EST INSTALLÉ DANS LE DRAIN DE TROP-PLEIN.
- INSÉRER LA VIS DE VIDANGE POUR MAINTENIR EN PLACE.

NE PAS TROP SERRER

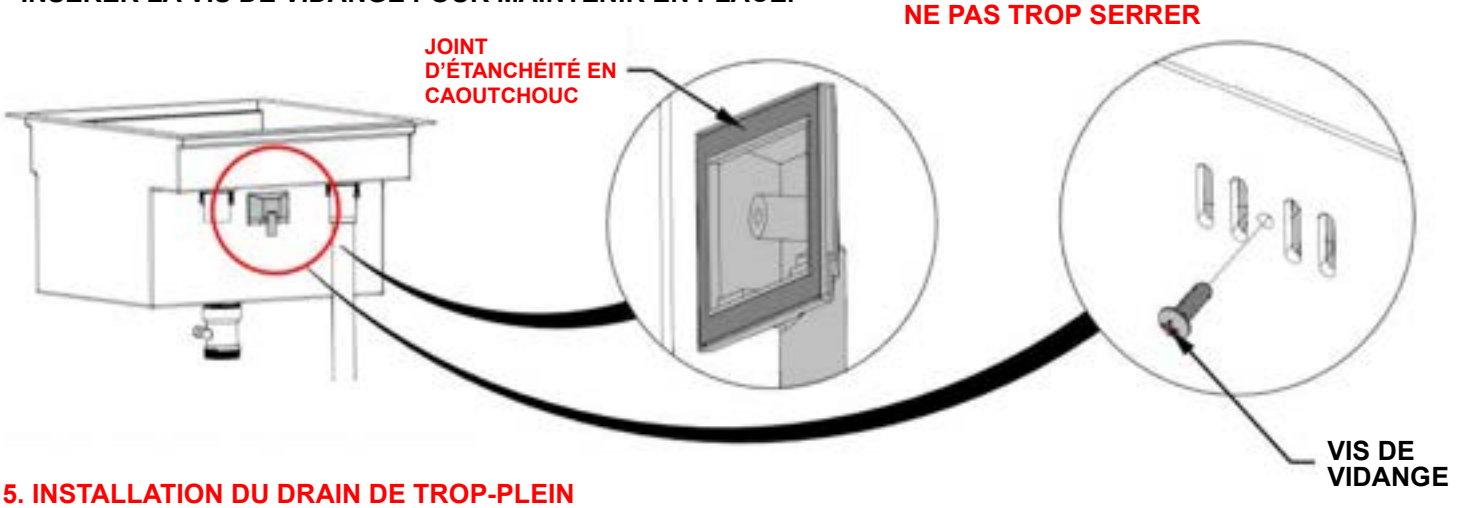


5. INSTALLATION DU DRAIN DE TROP-PLEIN

- FIXER LE DRAIN DE TROP-PLEIN EN RACCORDANT CHAQUE EXTRÉMITÉ COMME INDIQUÉ.

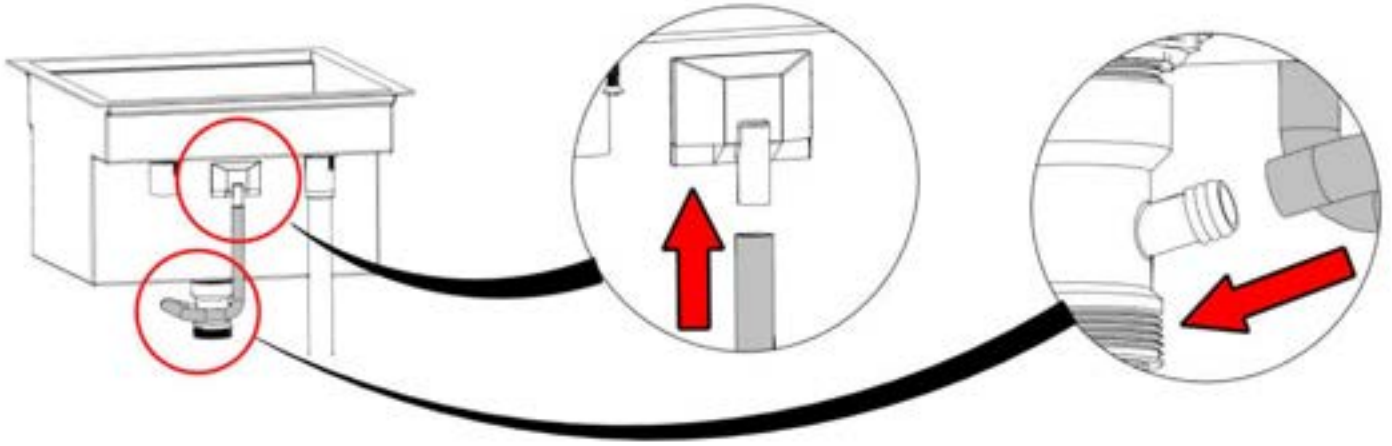

6. INSTALLATION DU DRAIN PRINCIPAL ET DU SIPHON

- FIXER LE SIPHON ET LE TUYAU DE VIDANGE ONDULÉ AU RACCORD DE VIDANGE.

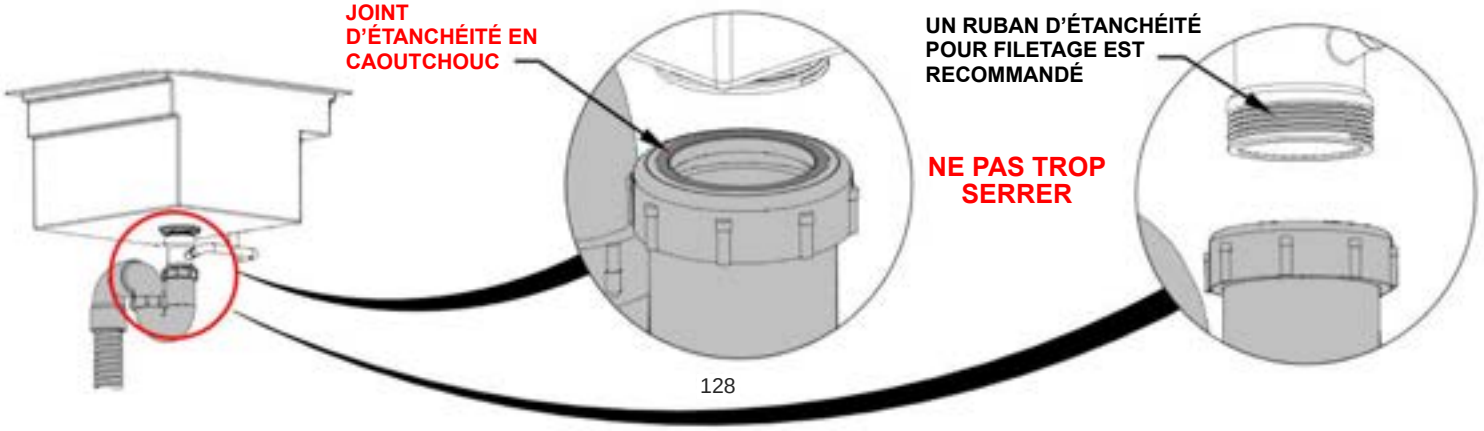

ÉTAPE 84C — INSTALLATION DE L'ÉVIER



A16 (x1) ASSEMBLAGE D'ÉVIER — A4M03143
15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)



A4M03151 (x1) ADAPTATEUR DE TUYAU D'ARROSAGE

- UN FILTRE DE DRAIN DOIT ÊTRE UTILISÉ LORSQUE DES ALIMENTS SONT JETÉS DANS DE L'ÉVIER.
- NE PAS LAISSER DE MATIÈRE SOLIDE PÉNÉTRER DANS LA CUVETTE DE L'ÉVIER.

OPTIONS DE RACCORDEMENT D'ALIMENTATION D'ADMISSION EN EAU :

- FIXATION DU TUYAU D'ARROSAGE À L'AIDE DE L'ADAPTATEUR FOURNI
- CONDUITE D'ALIMENTATION D'ADMISSION EN EAU


OPTIONS POUR L'ÉVACUATION DU DRAIN :

- SEAU OU CONTENEUR D'EAUX GRISES
- DRAIN À PIERRES SÈCHES OU BASSIN SEC
- SYSTÈME D'ÉGOUT INTÉGRÉ
- VÉRIFIER LES EXIGENCES LOCALES.

IL EST RECOMMANDÉ D'APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE SUR LE CÔTÉ SOUS TOUTES LES BRIDES D'ÉVIER AVANT L'INSTALLATION


FIXER L'ADAPTATEUR À LA CONDUITE D'ADMISSION ET SERRER AVEC UNE CLÉ 3151 (x1)

ADAPTATEUR DE TUYAU D'ARROSAGE

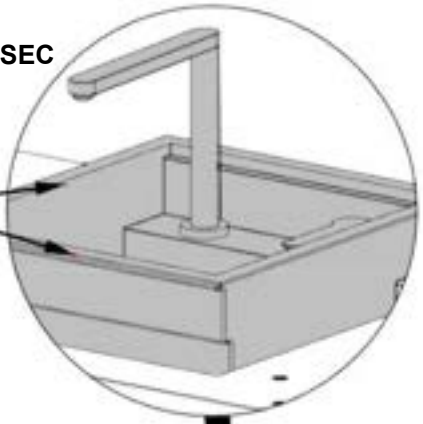




A16 (x1) ASSEMBLAGE D'ÉVIER

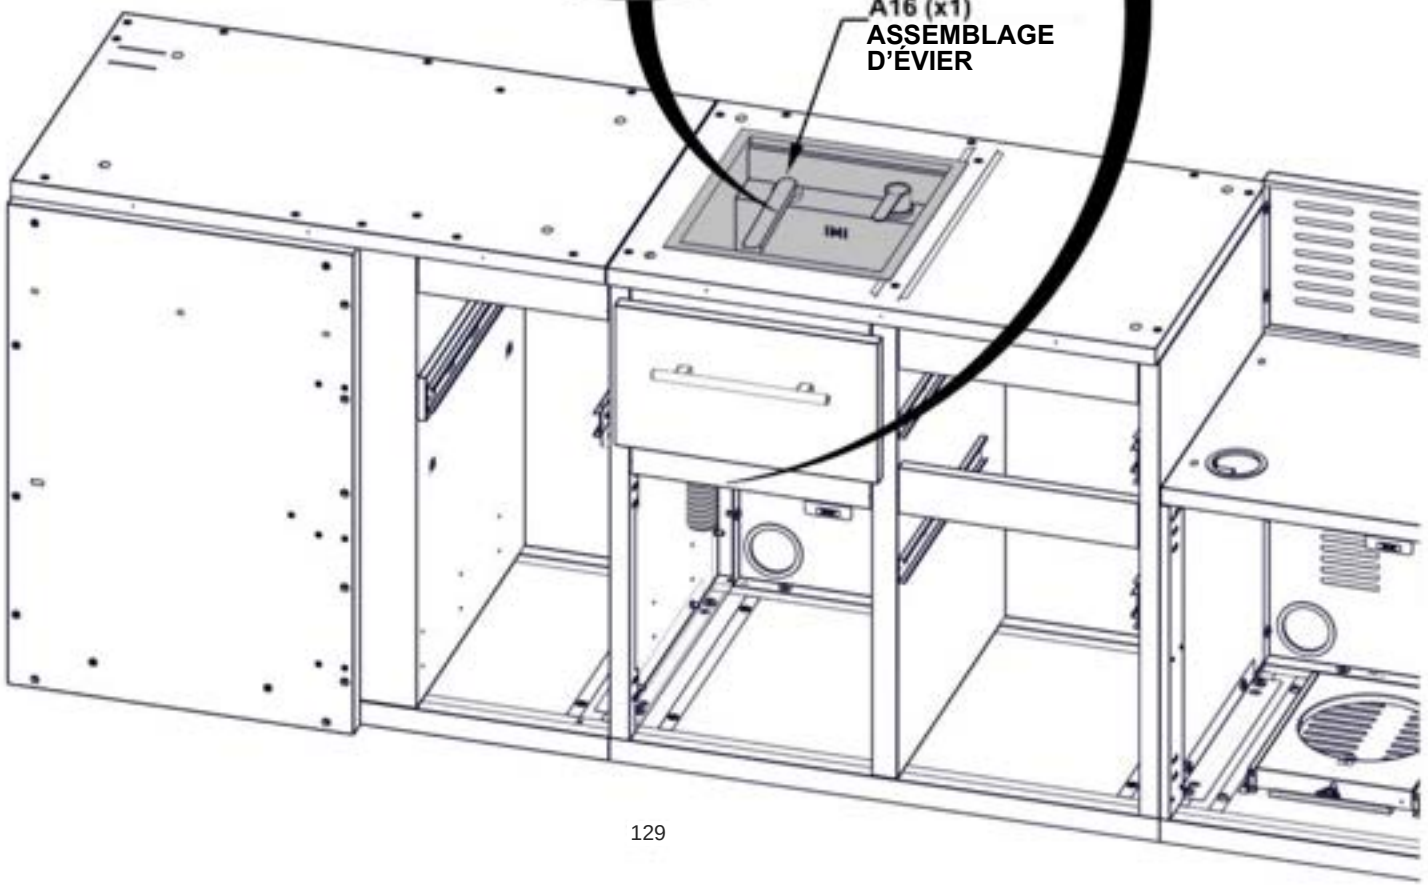


ÉTAPE 85A — INSTALLATION DU MARBRE DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR

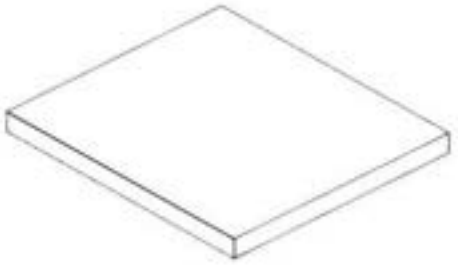

M3 MARBRE D'ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATEUR — A4M03602
(x1) 28 1/8"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x715)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE METTRE EN PLACE LE COMPTOIR EN MARBRE PAR AU MOINS DEUX PERSONNES.
- FAIRE COULISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LE MARBRE SOIT SERRÉ CONTRE LE POTEAU ET QUE LES CÔTÉS SOIENT AU NIVEAU DU PANNEAU.
- AU MOMENT DE METTRE LE MARBRE EN PLACE, S'ASSURER QUE LES DOIGTS SONT BIEN À L'ÉCART ET NON SOUS LE MARBRE.

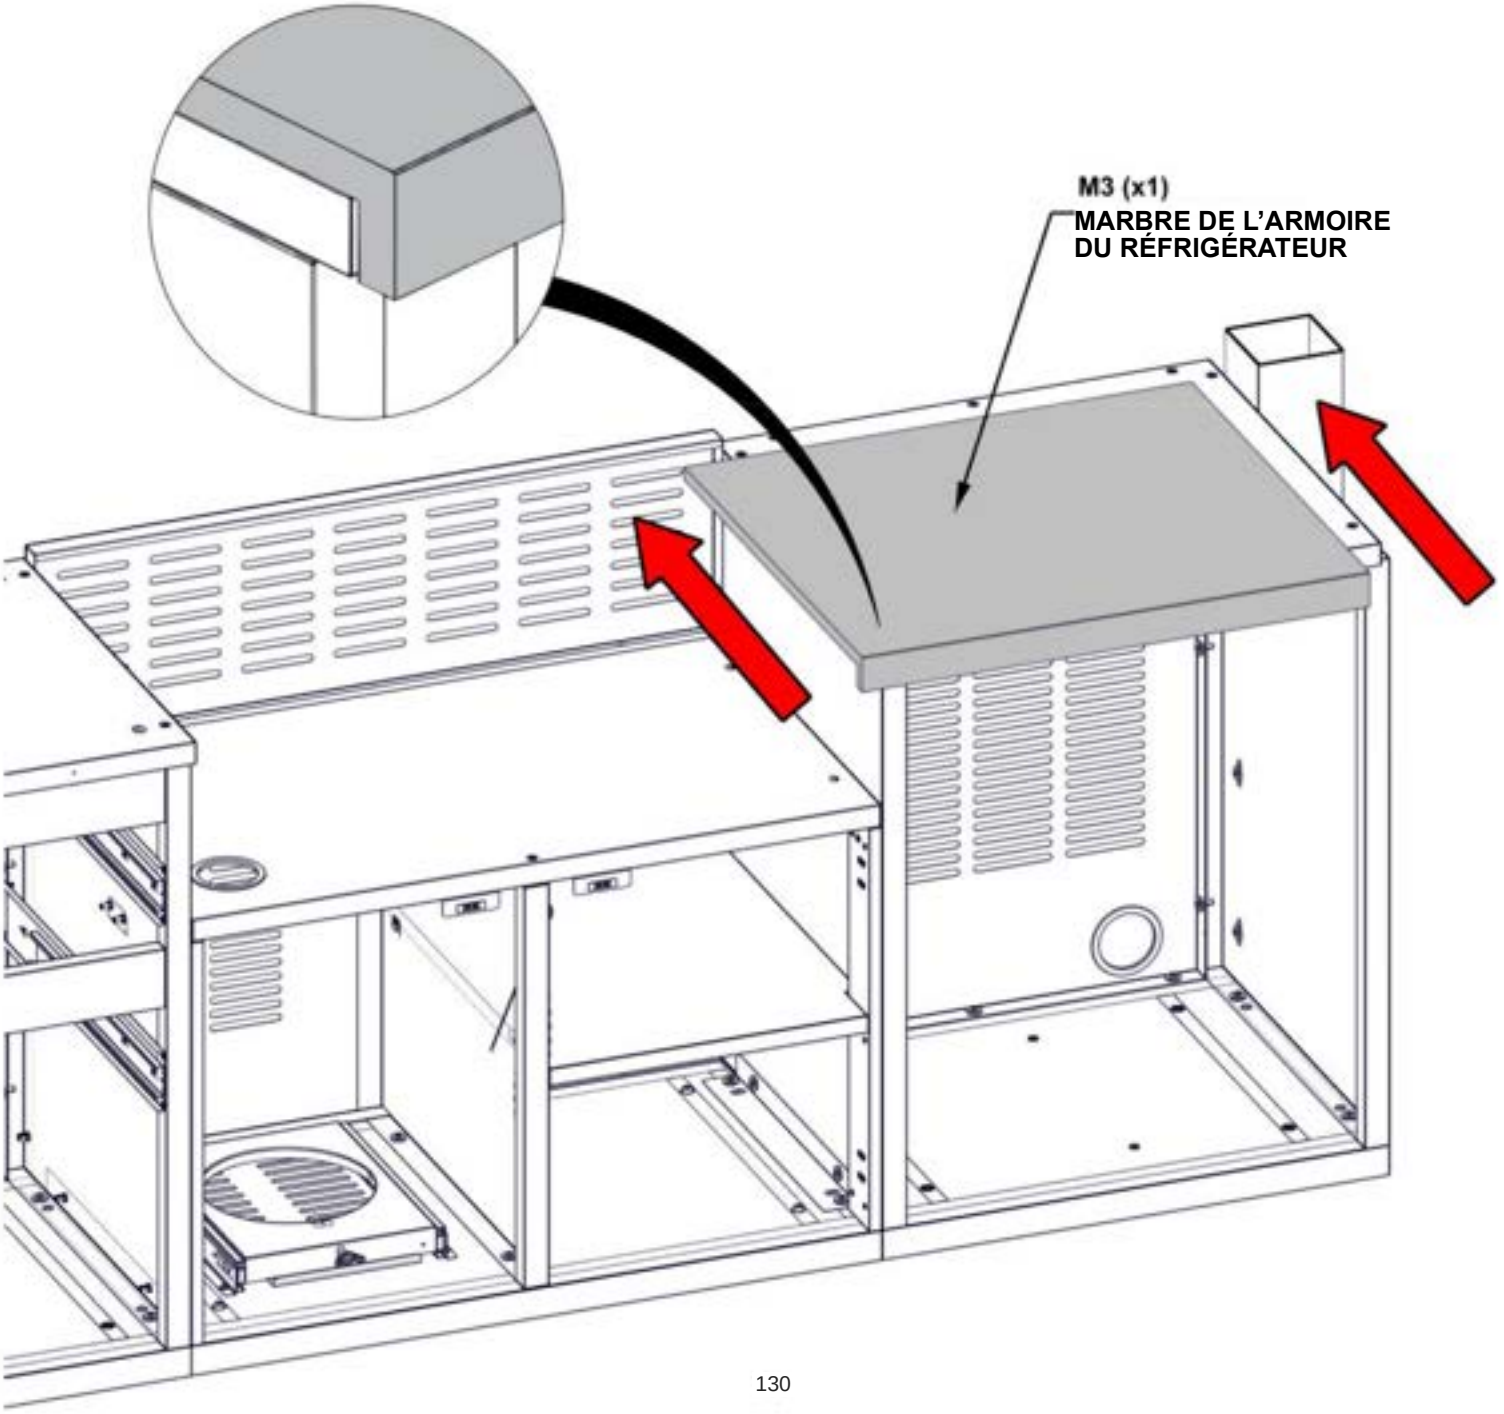


ÉTAPE 85B — INSTALLATION DU MARBRE DE L'ARMOIRE DU RÉFRIGÉRATEUR

Qté	N° de pièce	Description
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32 "

- **SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.**
- **S'ASSURER D'UTILISER LE BON MATÉRIEL POUR CETTE ÉTAPE.**
- **UNE FOIS QUE LE MARBRE EST EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D'UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU'À LA FIN DU MONTAGE POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.**
- **NE PAS UTILISER LA SURFACE EN MARBRE COMME ÉTABLI DE TRAVAIL.**

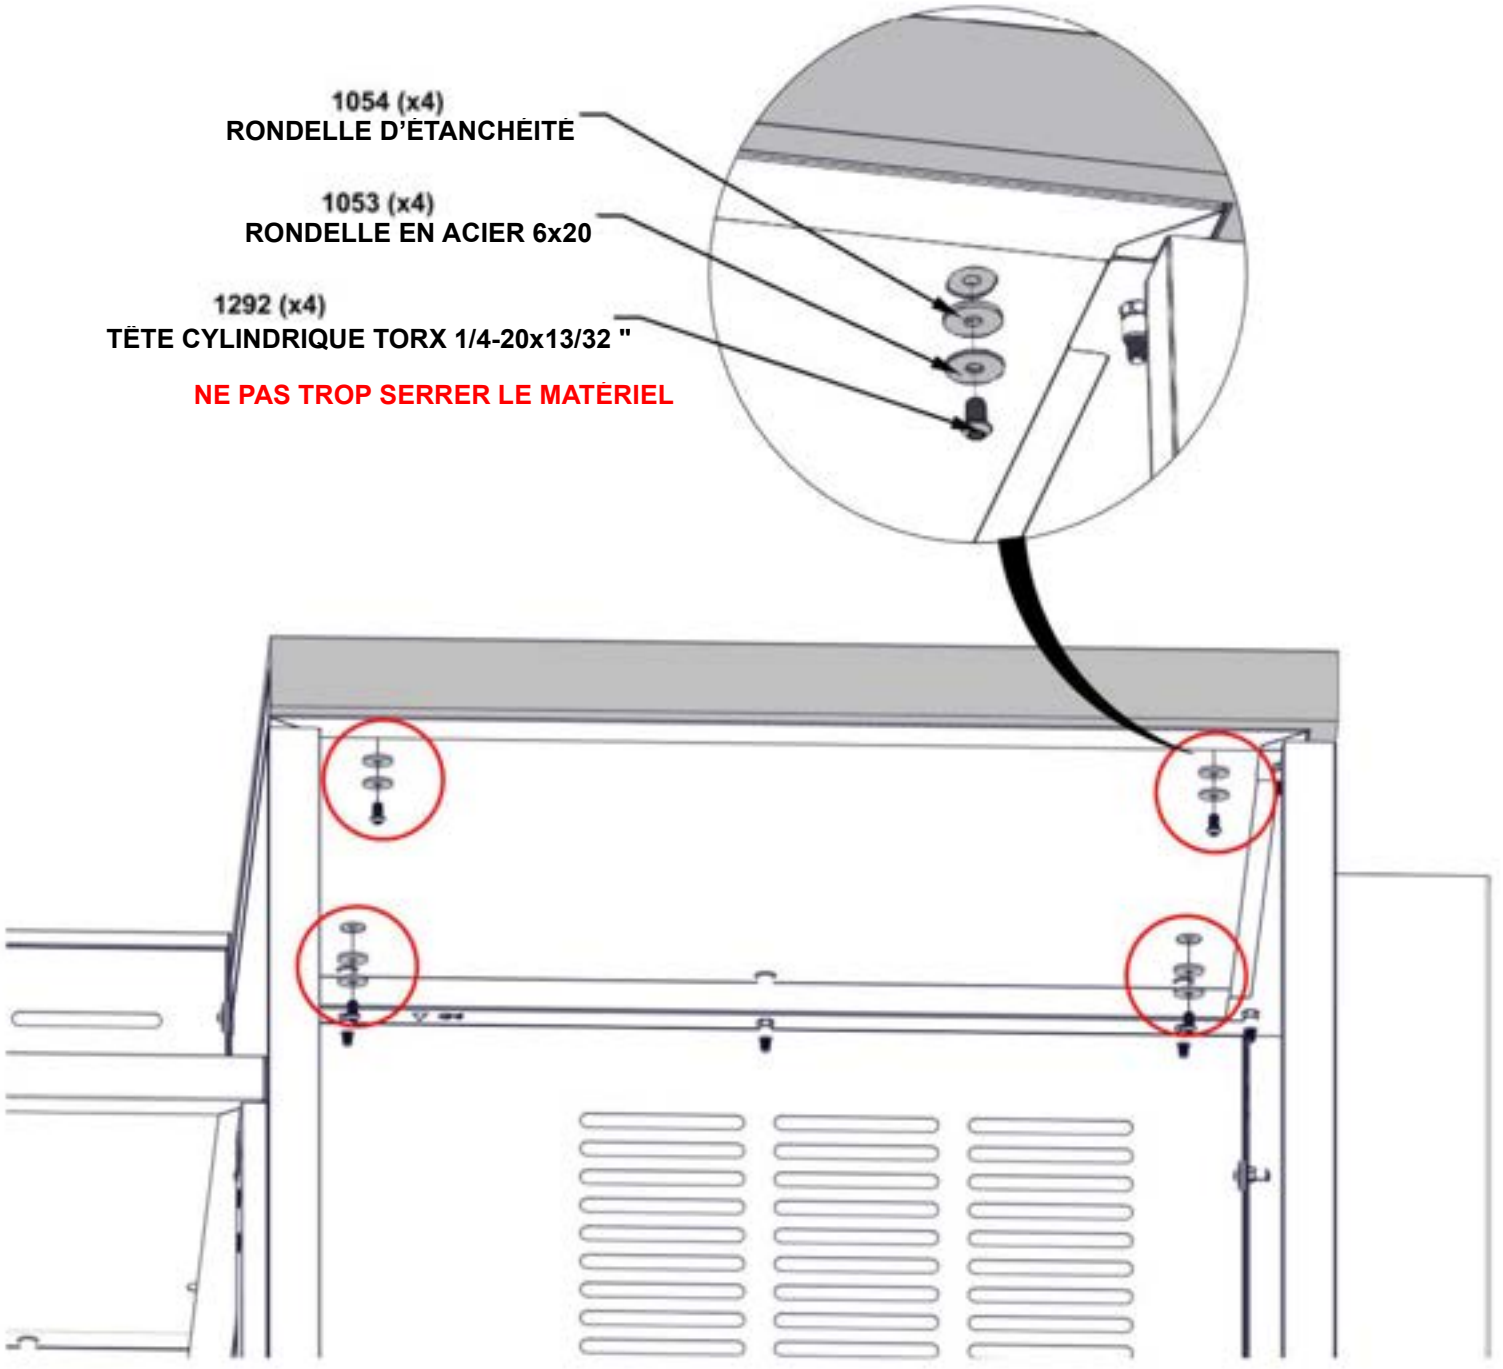


ÉTAPE 86A — INSTALLATION DU MARBRE DE L’ARMOIRE D’ÉVIER

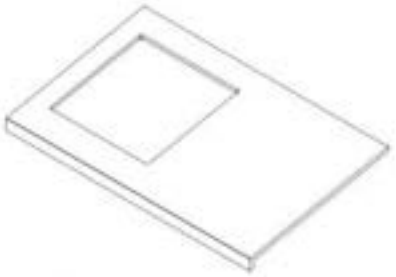

M7 (x1) MARBRE D’ARMOIRE D’ÉVIER — A4M03655
37 3/16"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x944)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE METTRE EN PLACE LE COMPTOIR EN MARBRE PAR AU MOINS DEUX PERSONNES.
- FAIRE COULISSER EN PLACE JUSQU’À CE QUE LE MARBRE SOIT SERRÉ CONTRE LE PANNEAU ET QUE LES CÔTÉS SOIENT À AFFLEUREMENT AVEC LE PANNEAU.
- AU MOMENT DE METTRE MARBRE EN PLACE, S'ASSURER QUE LES DOIGTS SONT BIEN À L'ÉCART ET NON SOUS LE MARBRE.

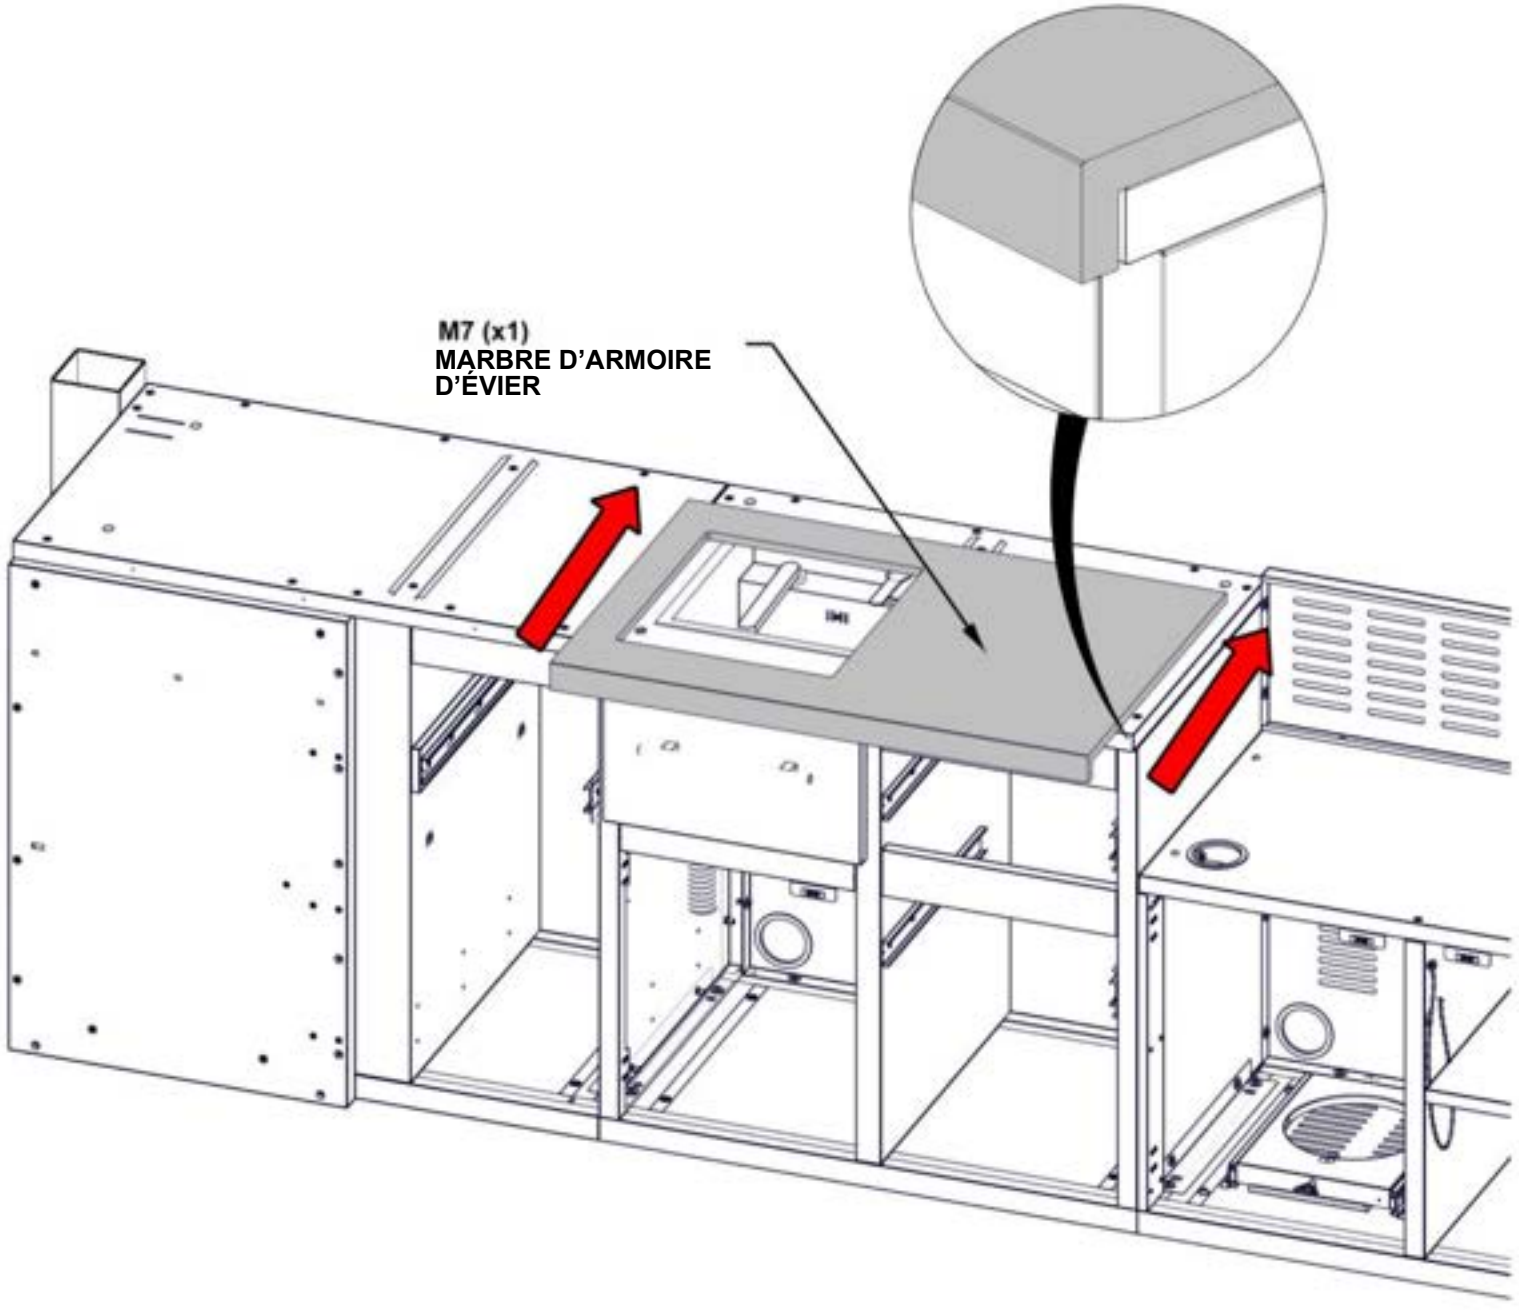


ÉTAPE 86B — INSTALLATION DU MARBRE DE L’ARMOIRE D’ÉVIER

Qté	N° de pièce	Description
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101054	RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32 "


- **SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.**
- **IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER L’EXTENSION DE TOURNEVIS MAGNÉTIQUE DE 6 " FOURNIE DANS VOTRE KIT DE MATÉRIEL POUR CETTE ÉTAPE**
- **S'ASSURER D’UTILISER LE BON MATÉRIEL POUR CETTE ÉTAPE.**
- **UNE FOIS QUE LE MARBRE EST EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D’UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU’À LA FIN DU MONTAGE POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.**
- **NE PAS UTILISER LA SURFACE EN MARBRE COMME ÉTABLI DE TRAVAIL.**

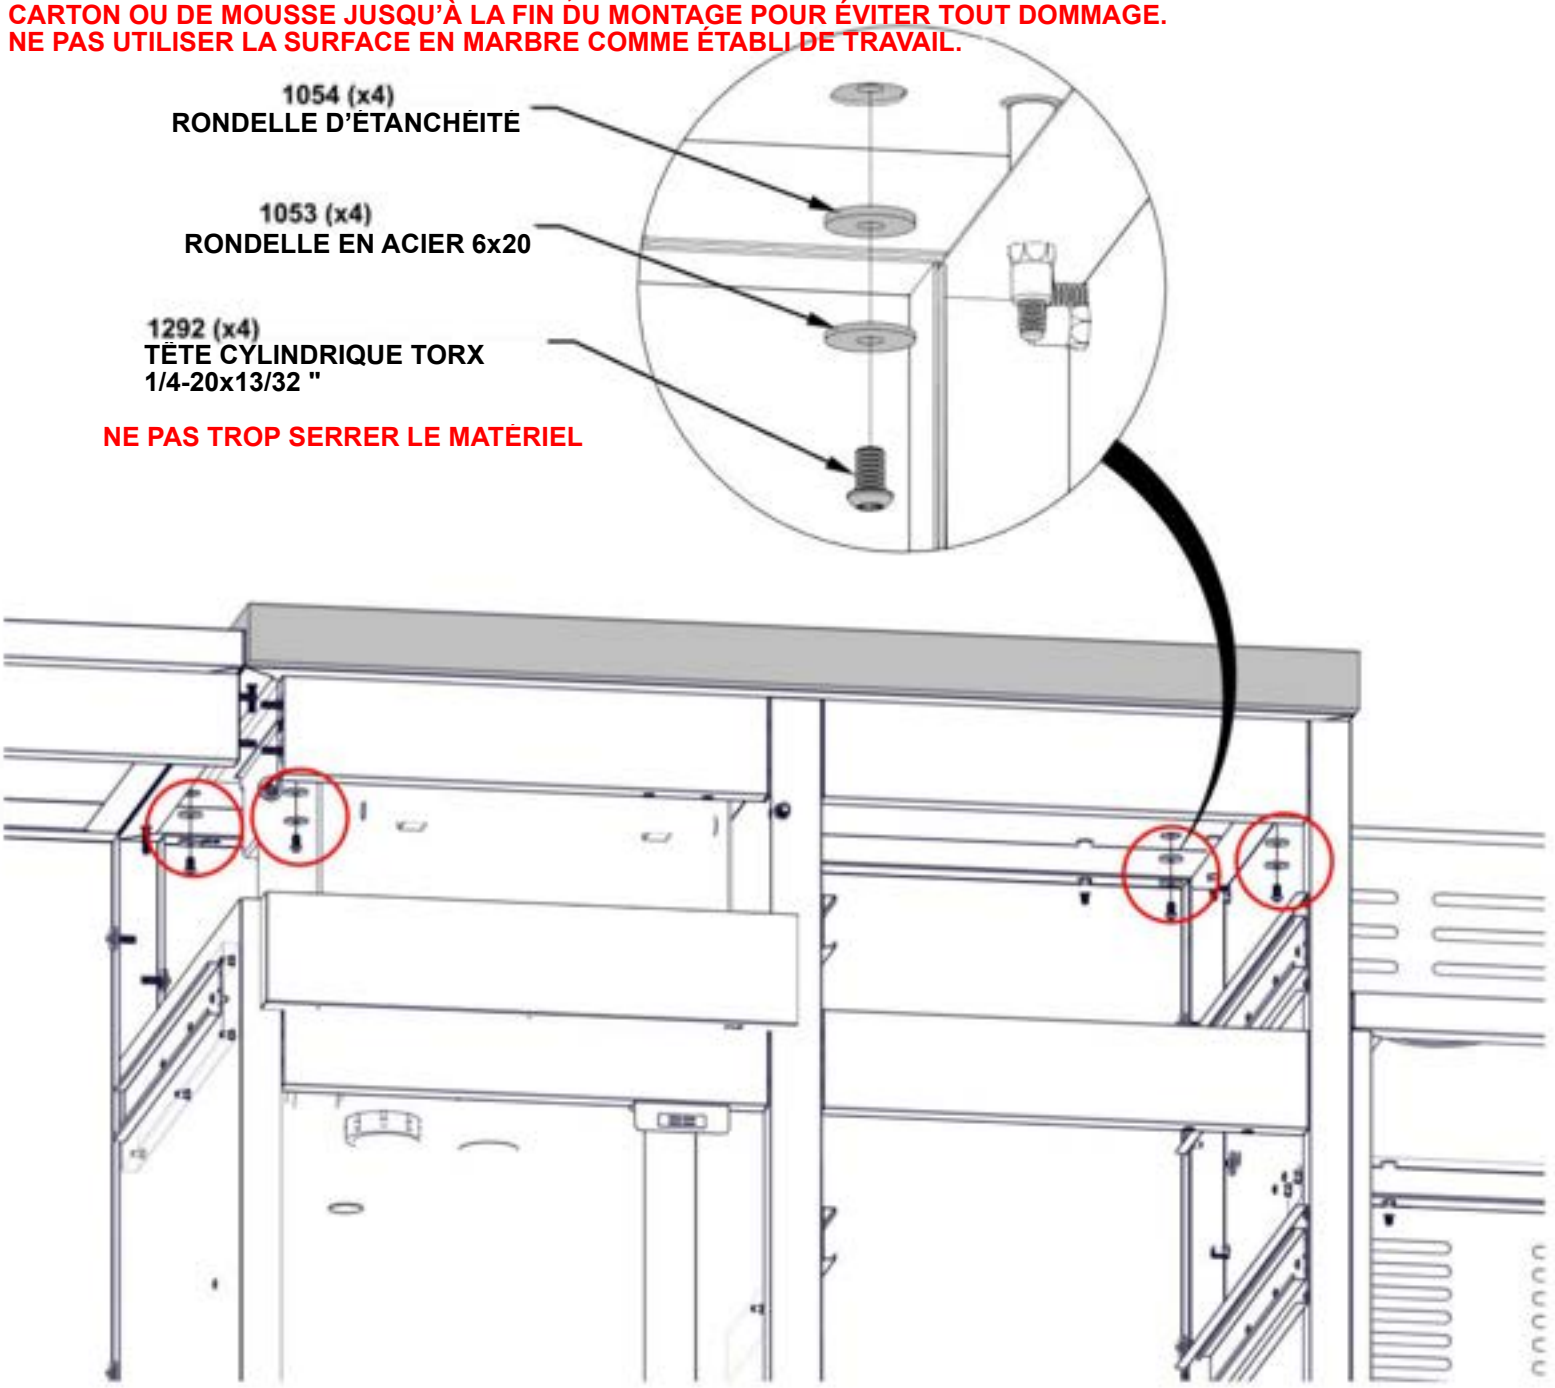

ÉTAPE 87 — INSTALLATION DU MARBRE DE L’ARMOIRE D’ÉVIER

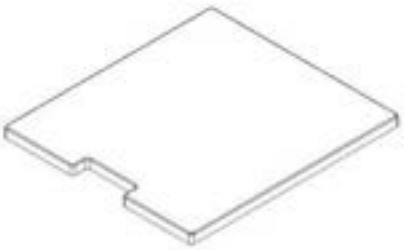

M5 MARBRE DE COUVERCLE D’ÉVIER — A4M03147
(x1) 11/16"x14 3/4"x16 5/16" (18x375x415)

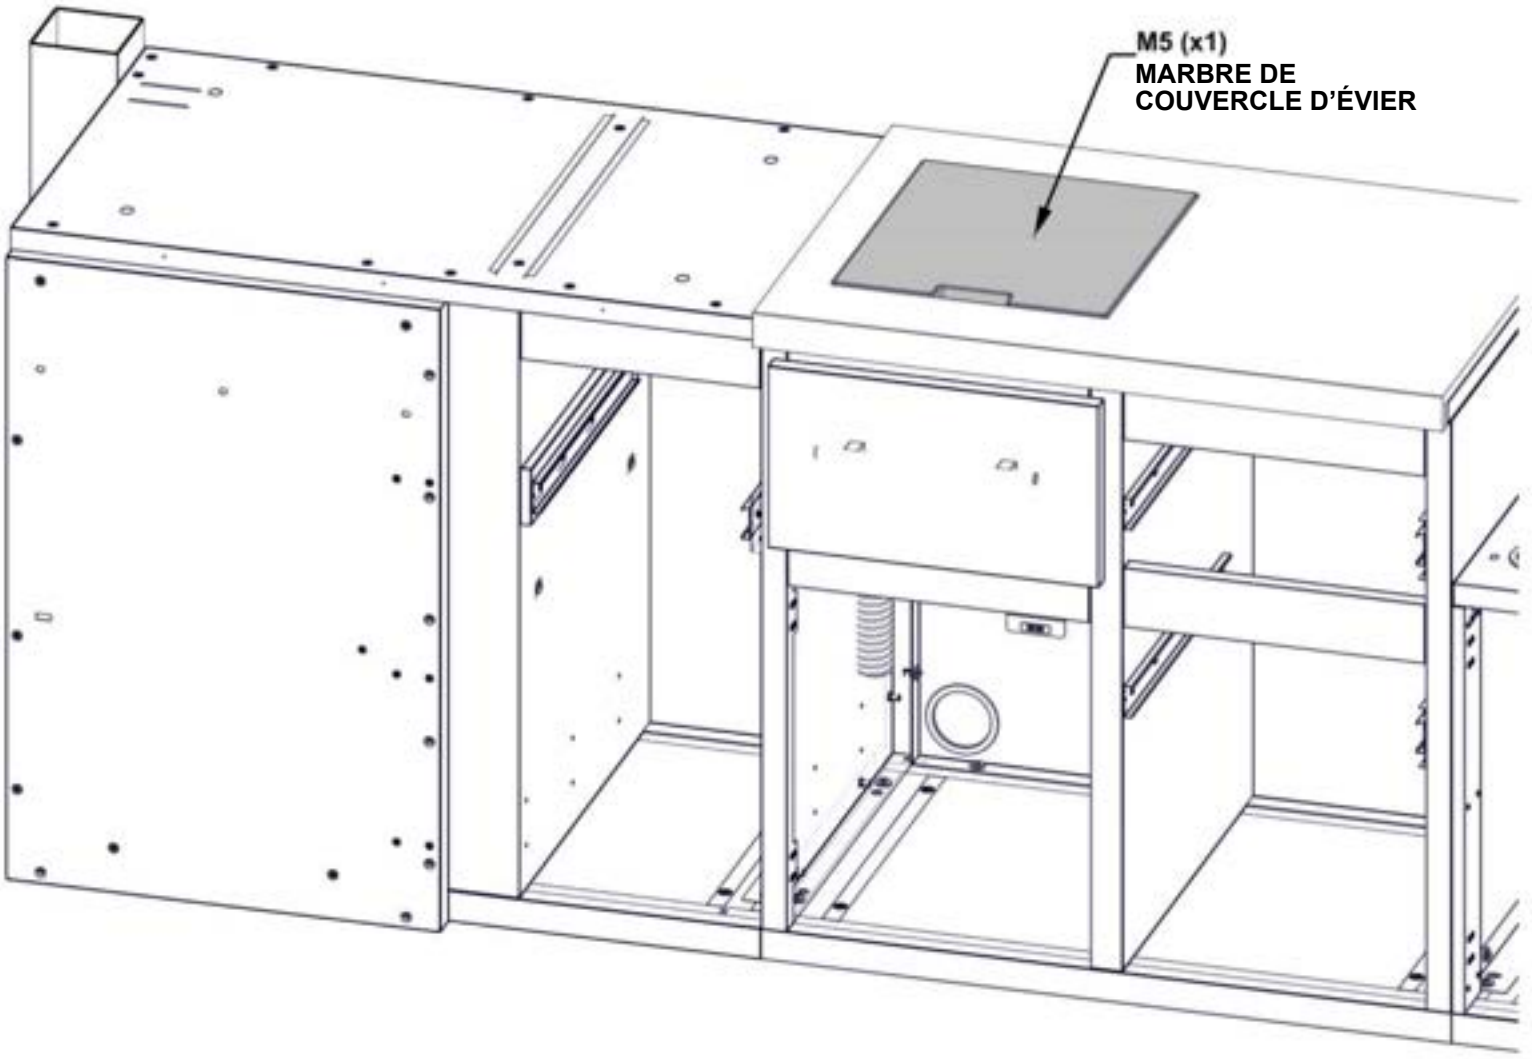


ÉTAPE 88A — INSTALLATION DU MARBRE DE L'ARMOIRE D'ANGLE



M9 (x1) MARBRE D'ARMOIRE D'ANGLE — A4M03671
40 3/16"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x1020)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE METTRE EN PLACE LE COMPTOIR EN MARBRE PAR AU MOINS DEUX PERSONNES.
- FAIRE COULISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LE MARBRE SOIT SERRÉ CONTRE LE POTEAU ET QUE LES CÔTÉS SOIENT AU NIVEAU DU PANNEAU.
- AU MOMENT DE METTRE LE MARBRE EN PLACE, S'ASSURER QUE LES DOIGTS SONT BIEN À L'ÉCART ET NON SOUS LE MARBRE.

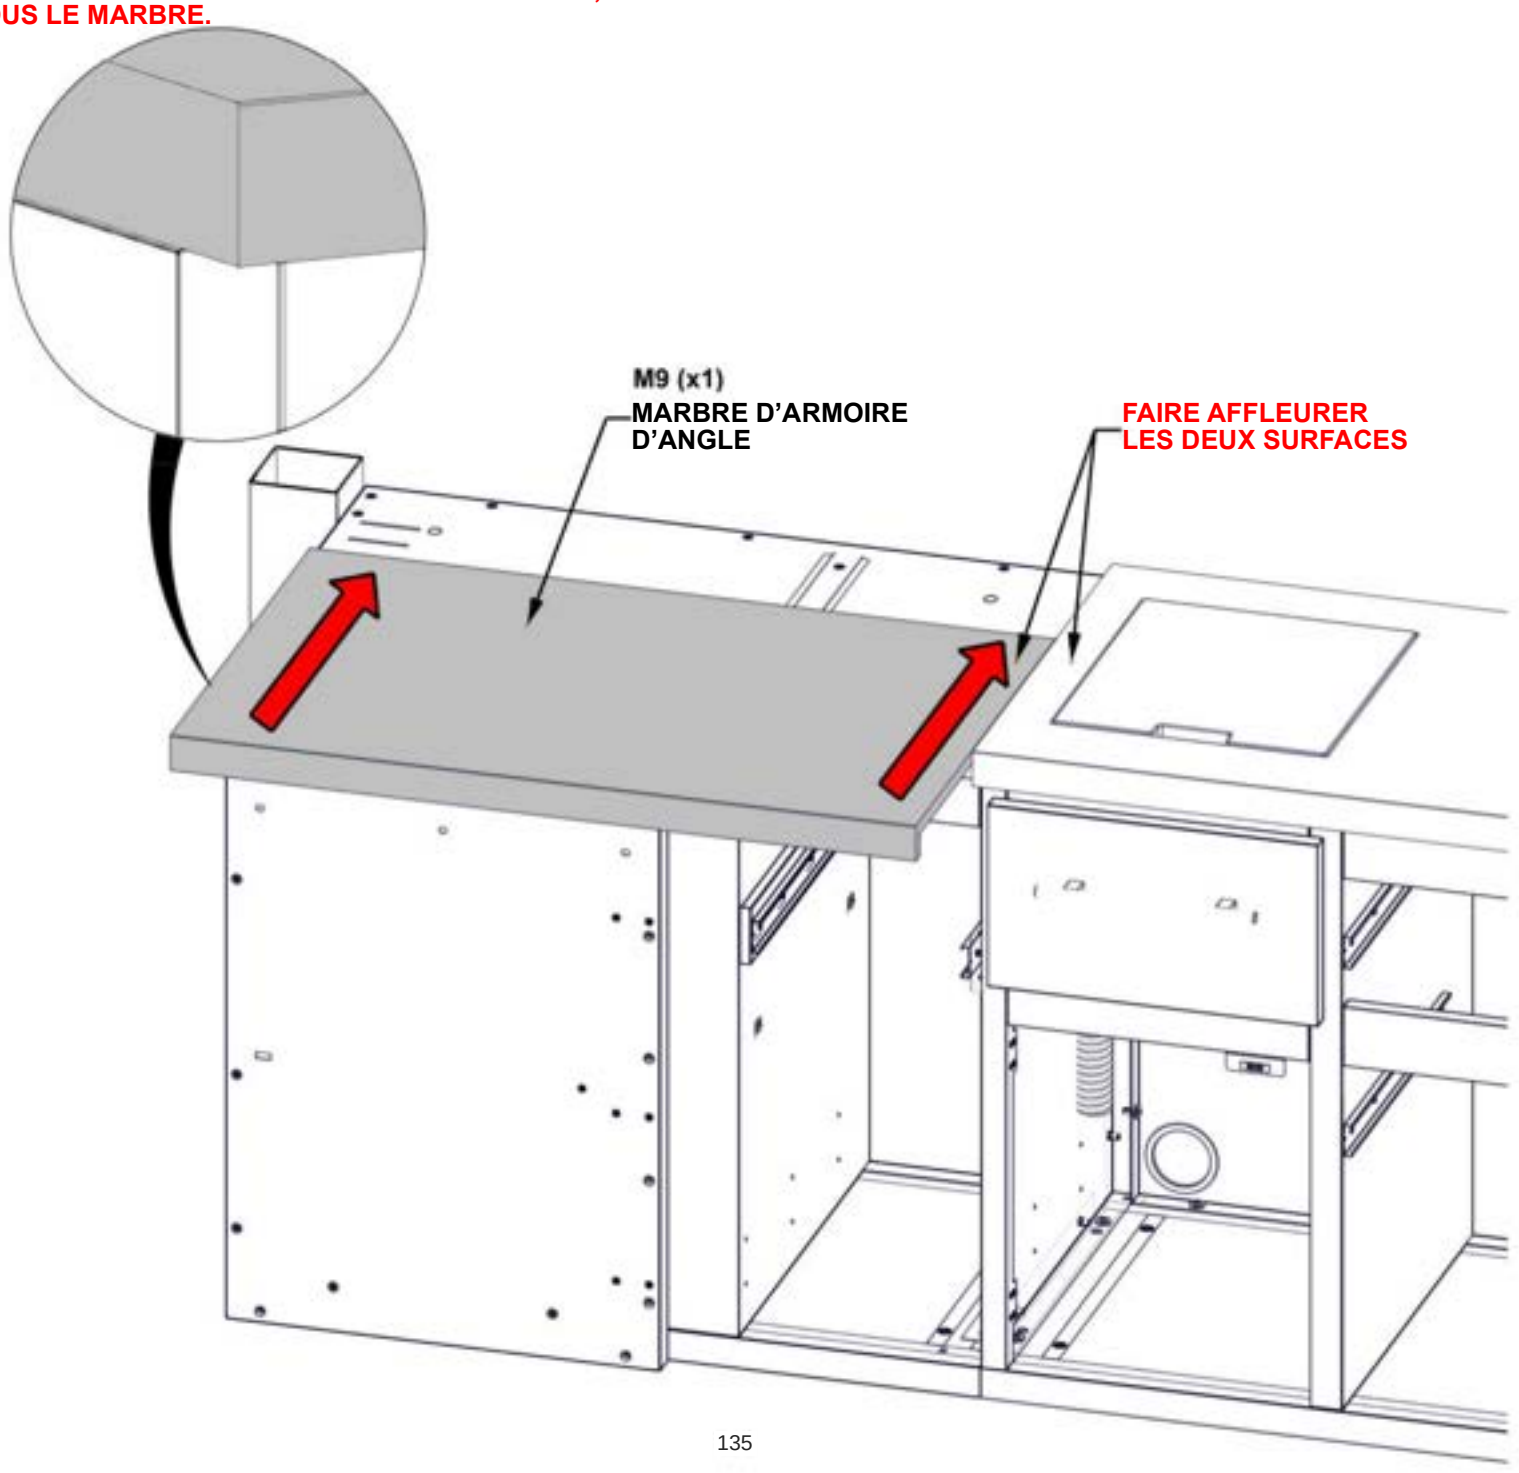

ÉTAPE 88B — INSTALLATION DU MARBRE DE L'ARMOIRE D'ANGLE

Qté	N° de pièce	Description
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32 "

- **SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.**
- **S'ASSURER D'UTILISER LE BON MATÉRIEL POUR CETTE ÉTAPE.**
- **UNE FOIS QUE LE MARBRE EST EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D'UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU'À LA FIN DU MONTAGE POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.**
- **NE PAS UTILISER LA SURFACE EN MARBRE COMME ÉTABLI DE TRAVAIL.**

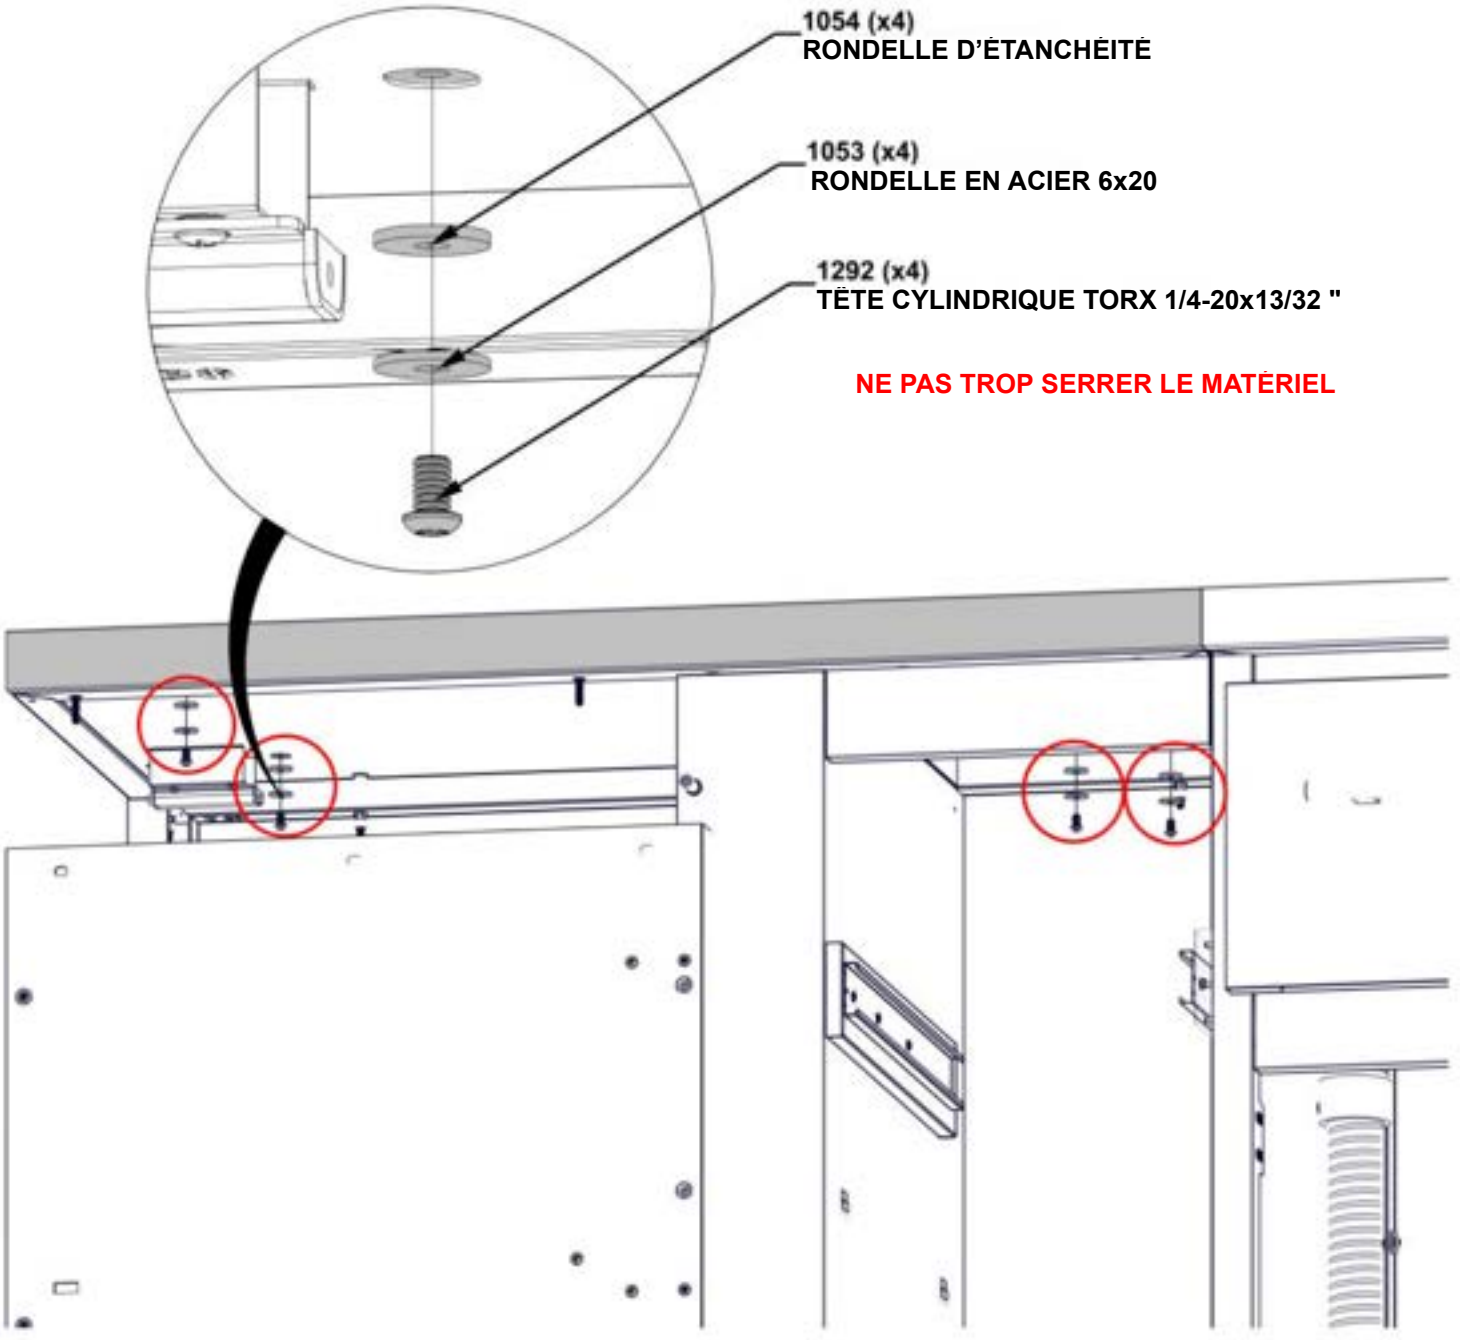

ÉTAPE 89A — INSTALLATION DU TIROIR DU PANIER À ÉPICES




D16 PANIER À ÉPICES — A4M03683
(x1) 33 3/16"x79.80x13 3/4" (348.90x481.00x843.20)



A4 ASSEMBLAGE DE SUPPORT COULISSANT — A4M03709
(x2) 18 7/8"x3 1/8"x1 1/16" (27.20x80.00x480.00)

- FIXER A4 AU PANIER À ÉPICES.

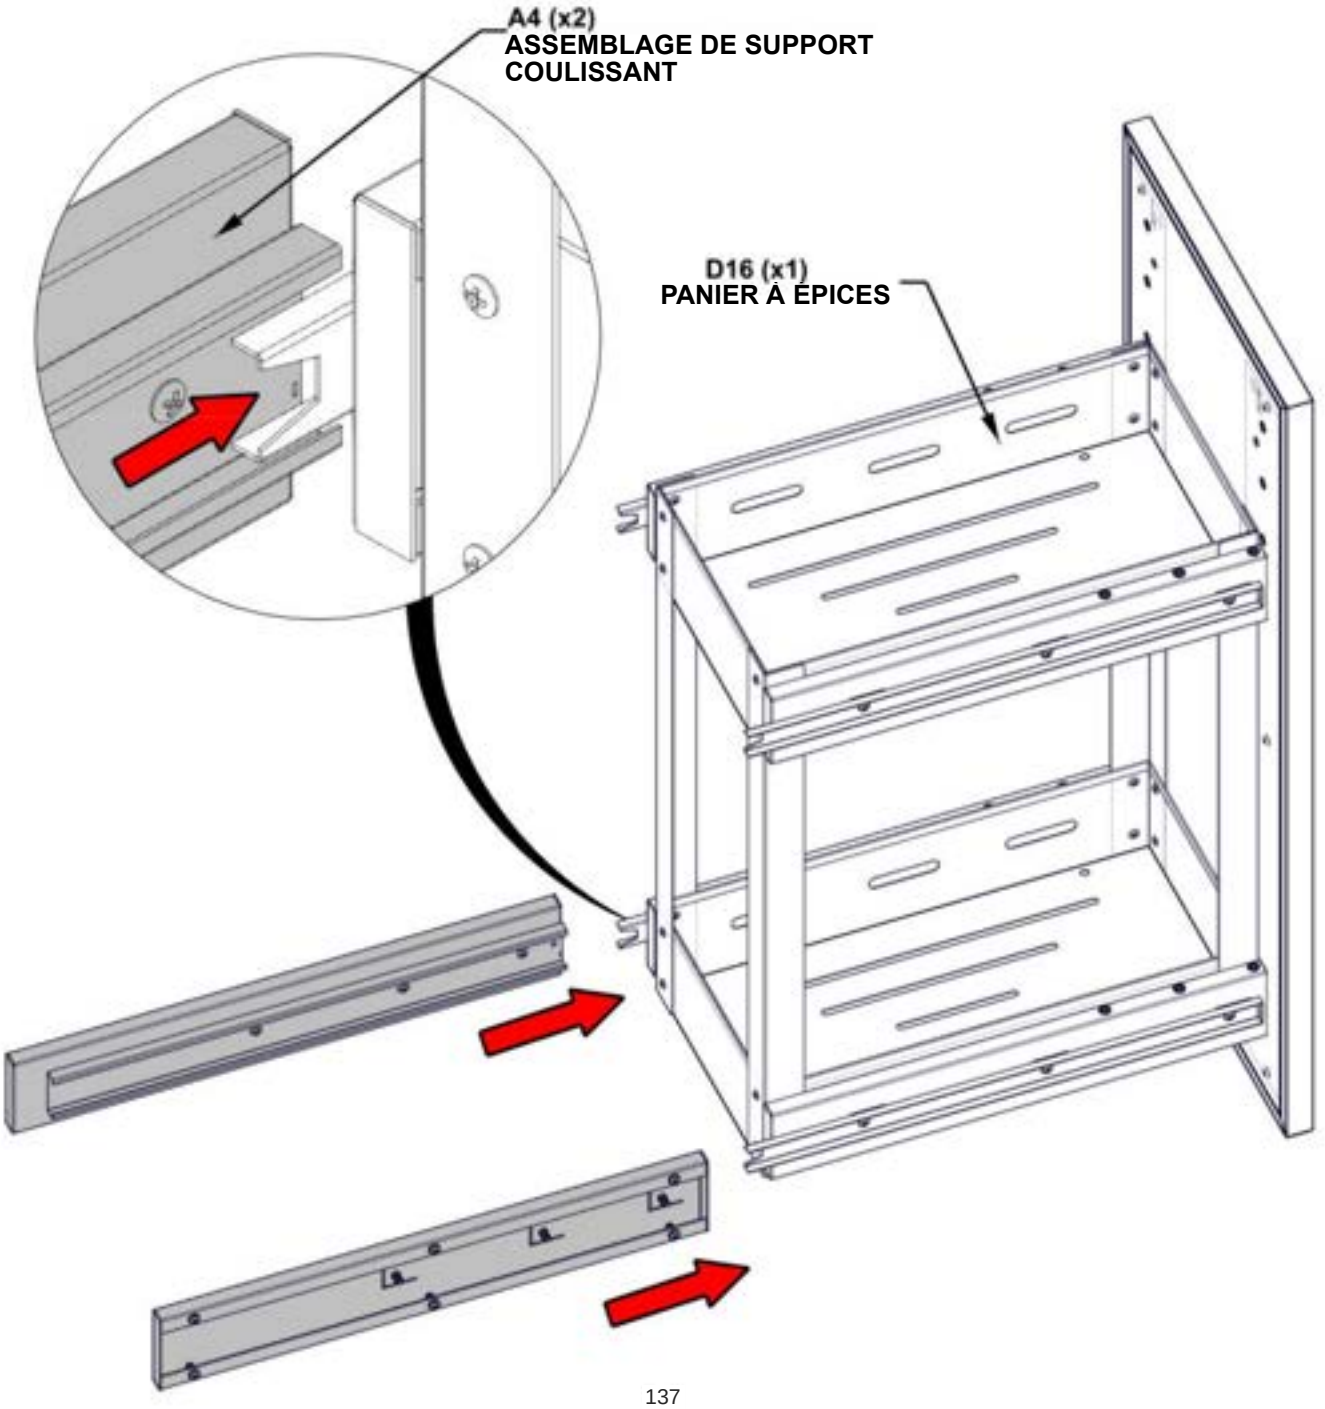


ÉTAPE 89B — INSTALLATION DU TIROIR DU PANIER À ÉPICES

Qté	N° de pièce	Description
12	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX



A7 (x2) SUPPORT TRIANGULAIRE — A4M03708
5 7/8"x5 7/8"x9/16" (15.00x150.00x150.00)

- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER L'EXTENSION DE TOURNEVIS MAGNÉTIQUE DE 6 " FOURNIE DANS VOTRE KIT DE MATÉRIEL POUR CETTE ÉTAPE

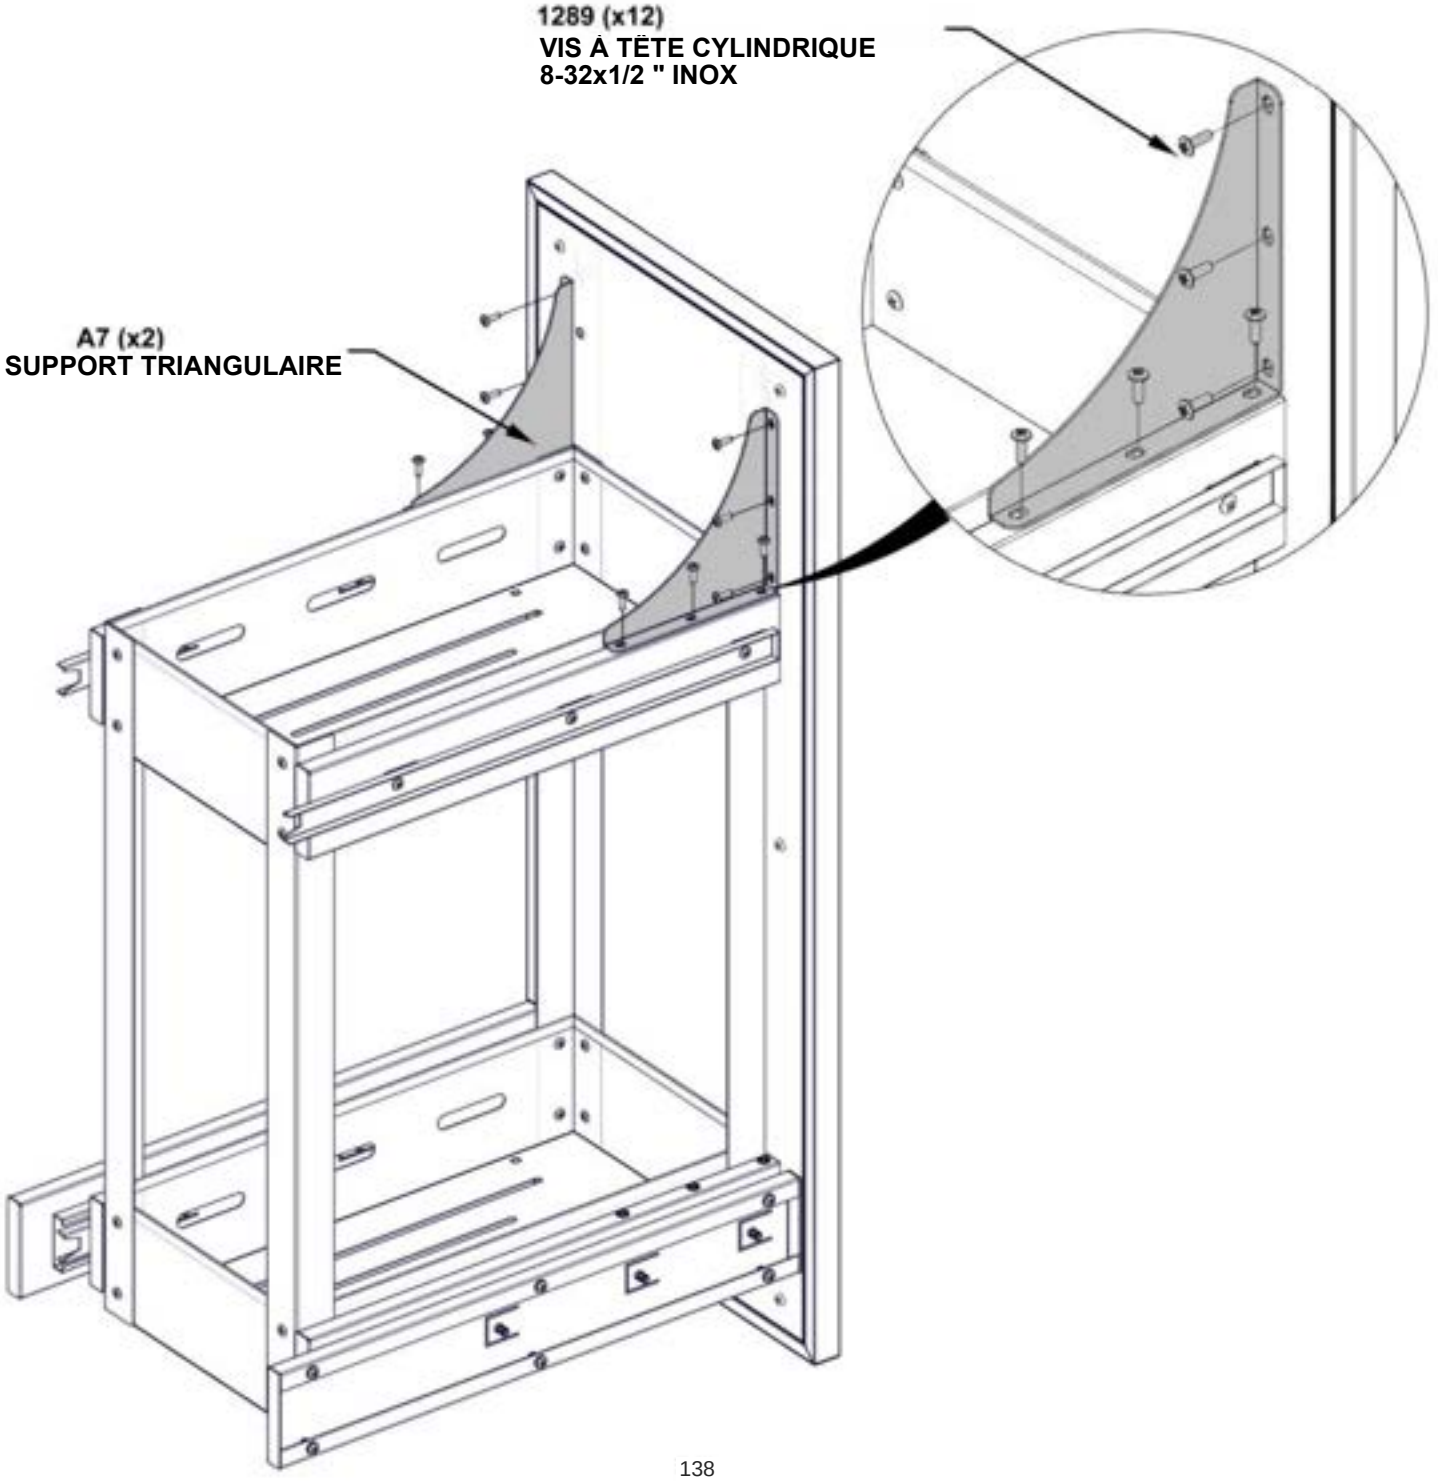


ÉTAPE 89C — INSTALLATION DU TIROIR DU PANIER À ÉPICES

Qté	N° de pièce	Description
2	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8-32x30 MM INOX



H2 (x1) POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE — A4M03024
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

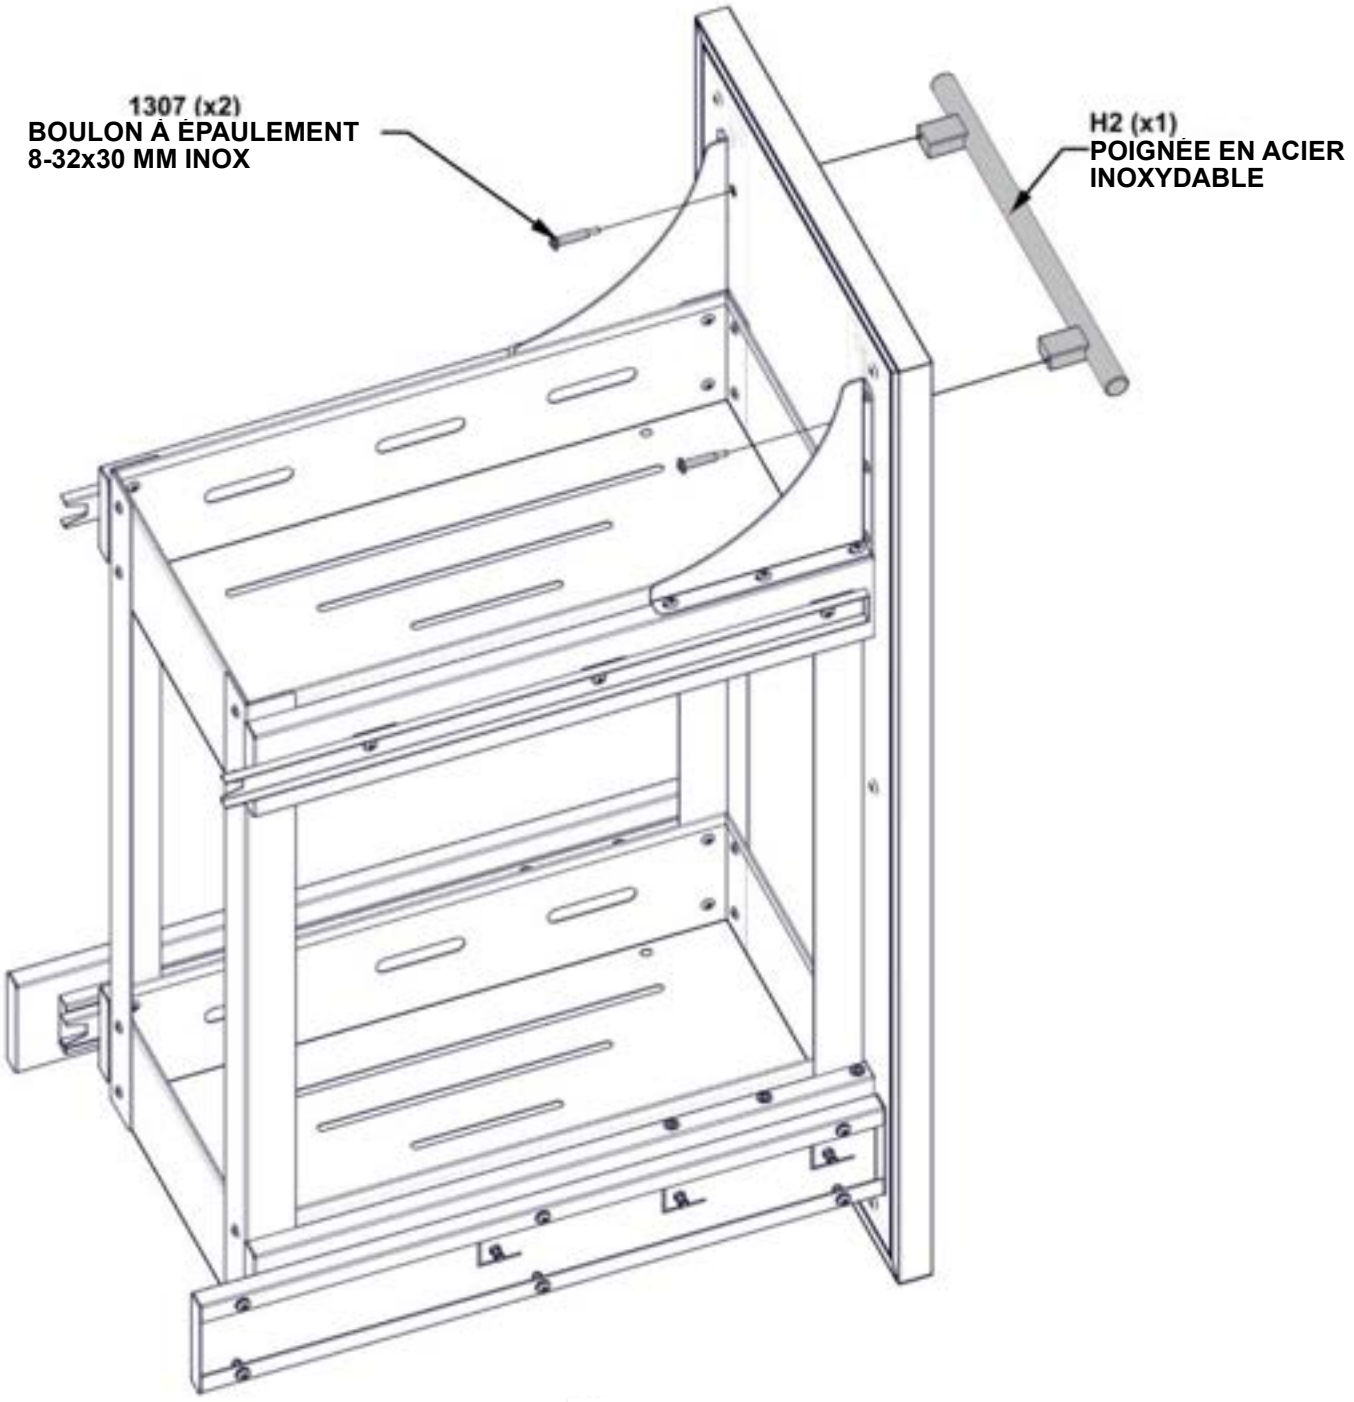


ÉTAPE 90A — INSTALLATION DU TIROIR DU PANIER À ÉPICES



ÉTAPES 89A À 89C DE L'ASSEMBLAGE DE TIROIR DU PANIER À ÉPICES


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- FIXER L'ASSEMBLAGE DE TIROIR DU PANIER À ÉPICES EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR ASSEMBLÉES EN USINE L'UNE AVEC L'AUTRE.
- APPUYER ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR SE CONNECTENT.

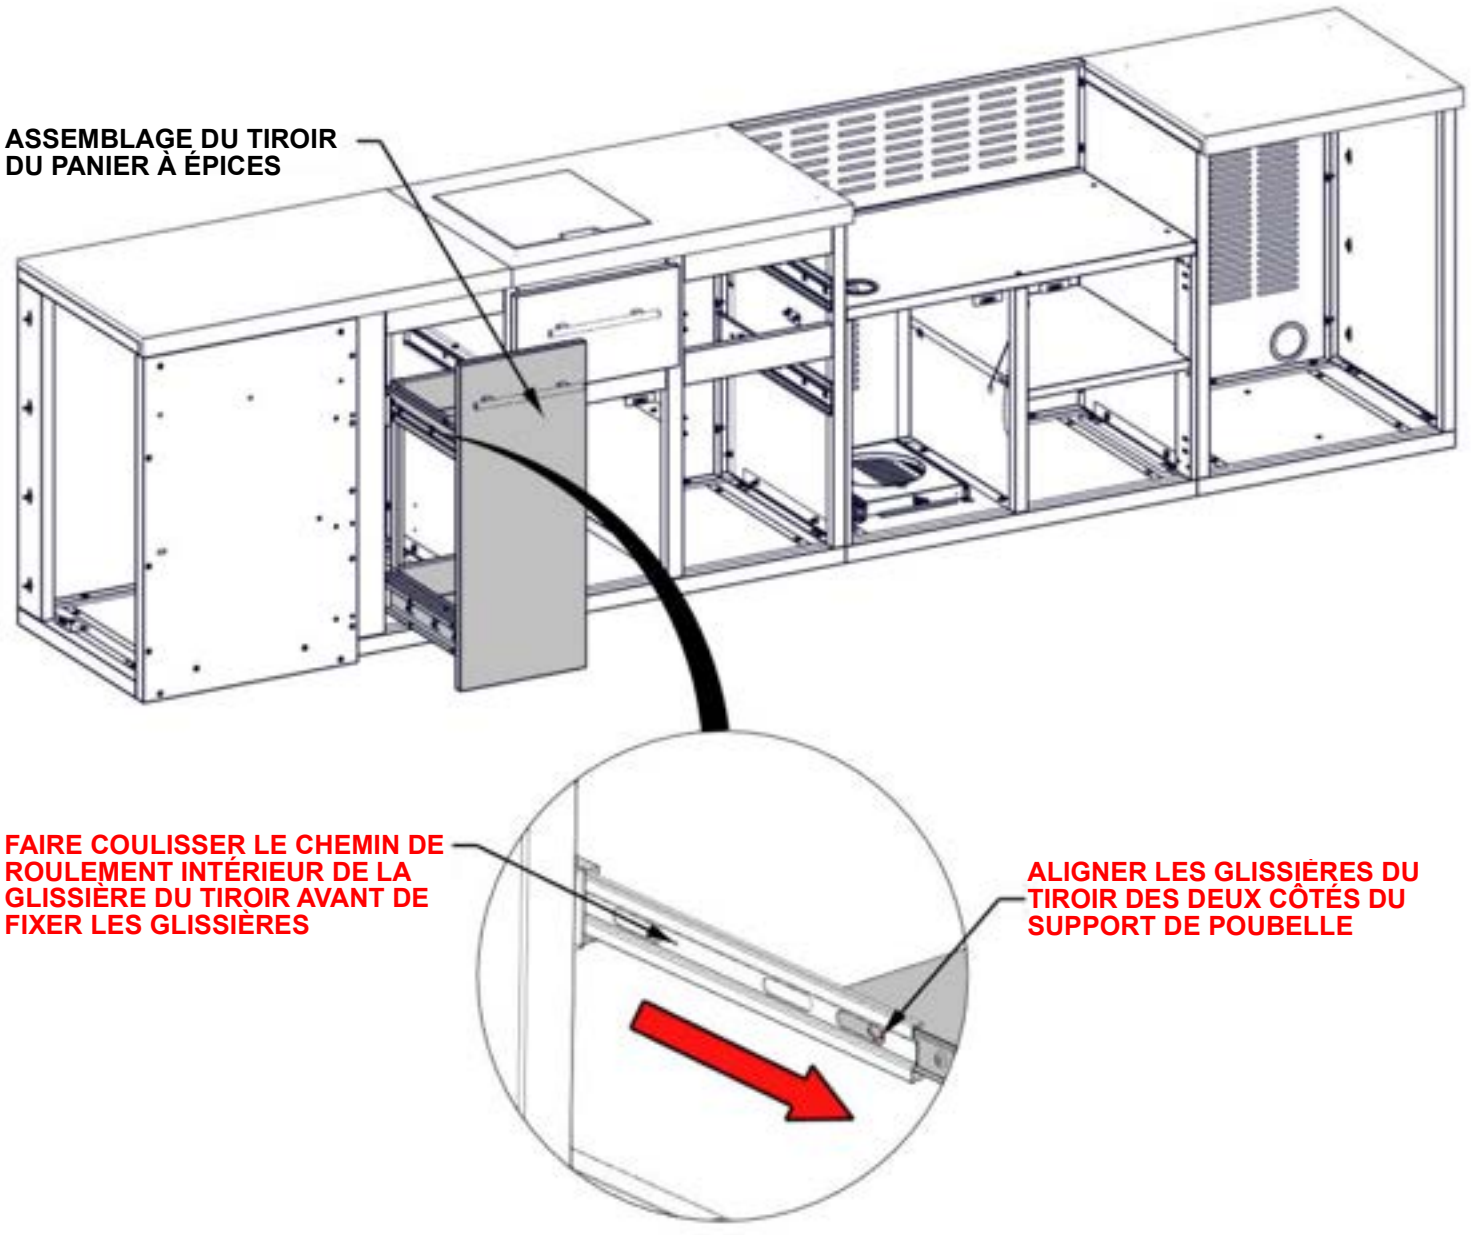

ÉTAPE 90B — INSTALLATION DU TIROIR DU PANIER À ÉPICES

Qté	N° de pièce	Description
11	H 101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX

- **SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.**
- **IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER L'EXTENSION DE TOURNEVIS MAGNÉTIQUE DE 6 " FOURNIE DANS VOTRE KIT DE MATÉRIEL POUR CETTE ÉTAPE.**
- **AJUSTER LES SUPPORTS COULISSANTS POUR ALIGNER LES TROUS.**
- **LE MATÉRIEL DE GAUCHE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE**

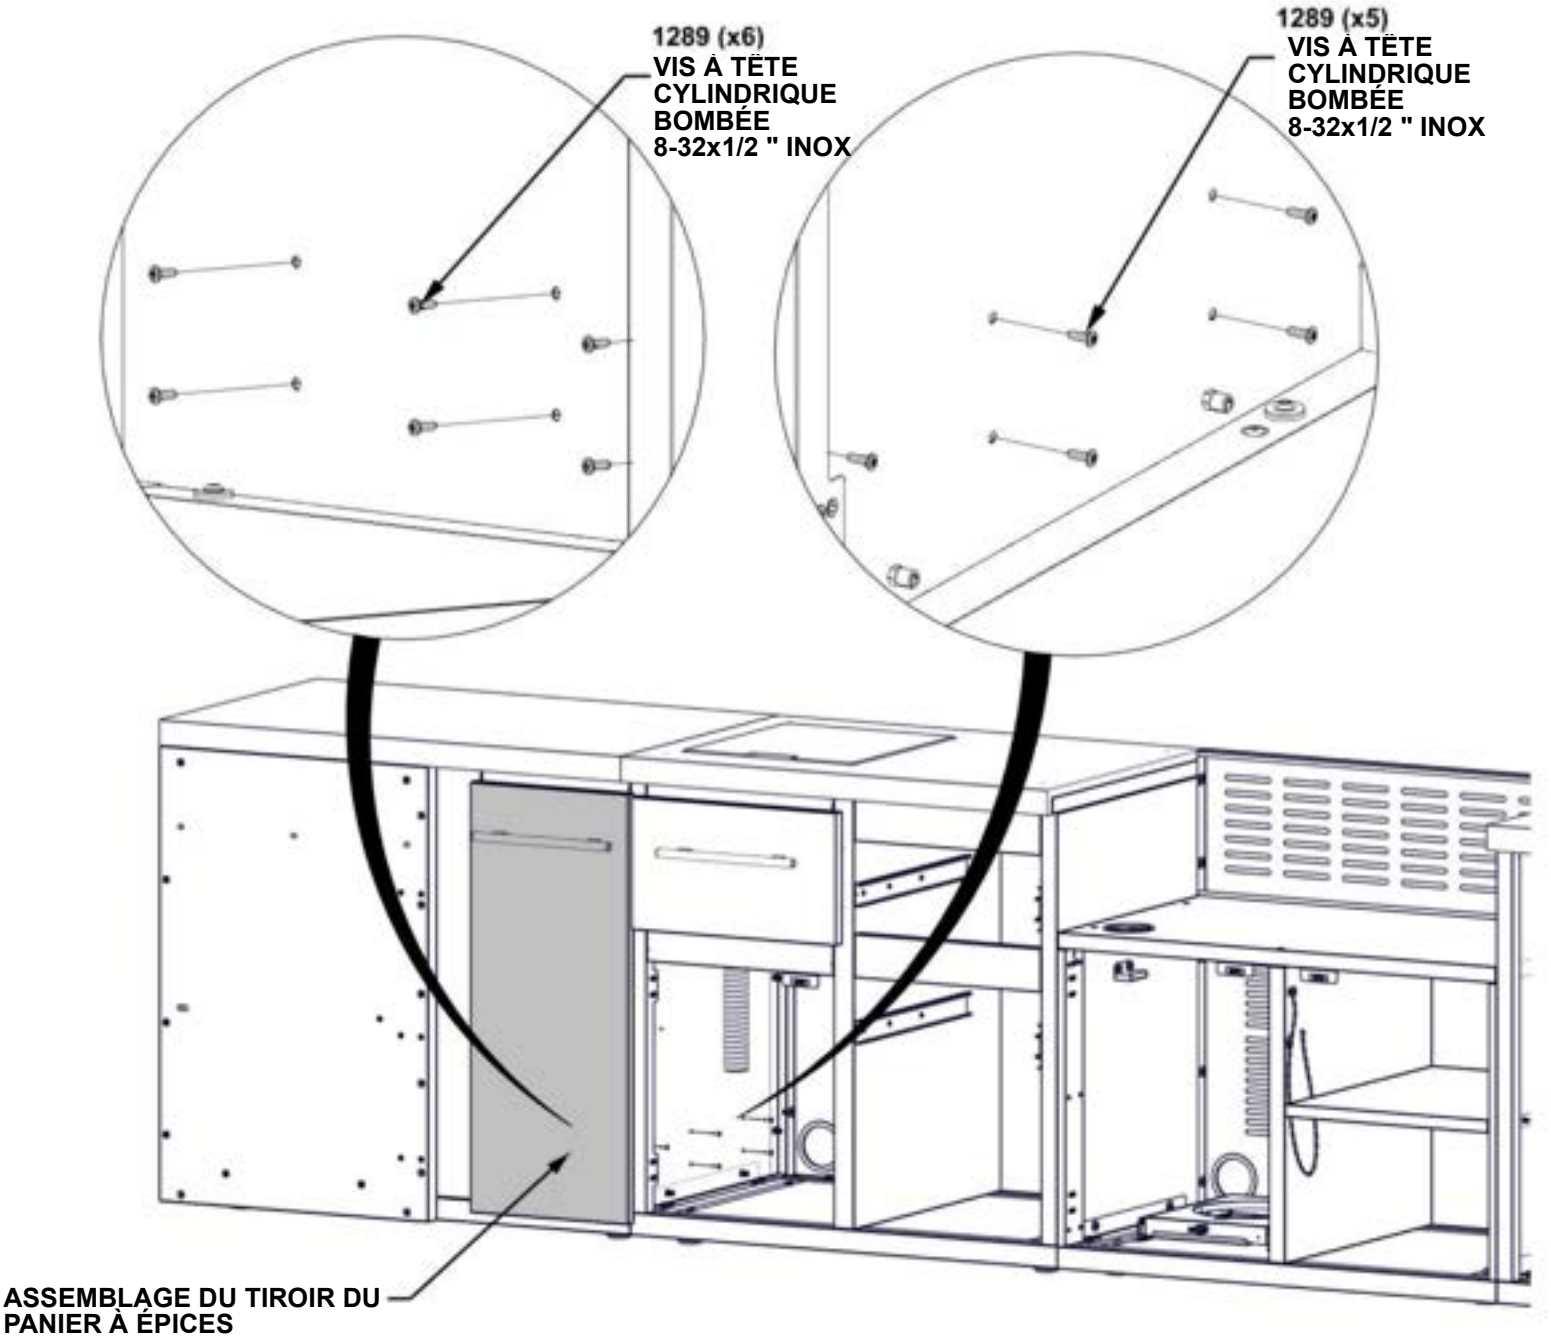


ÉTAPE 91 — MONTAGE DE L’ÉTAGÈRE DE L’ARMOIRE D’ANGLE

Qté	N° de pièce	Description
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX



L6 (x1) ASSEMBLAGE D’ÉTAGÈRE D’ARMOIRE D’ANGLE — A4M03680
25 5/8"x23 3/16"x1" (25.00x589.00x650.40)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- VISSER PARTIELLEMENT UNE VIS SUR L’INSERT FILETÉ SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU ARRIÈRE.
- PLACER L’ÉTAGÈRE SUR LA VIS, PUIS SERRER TOUT LE MATÉRIEL POUR LA FIXER EN PLACE.

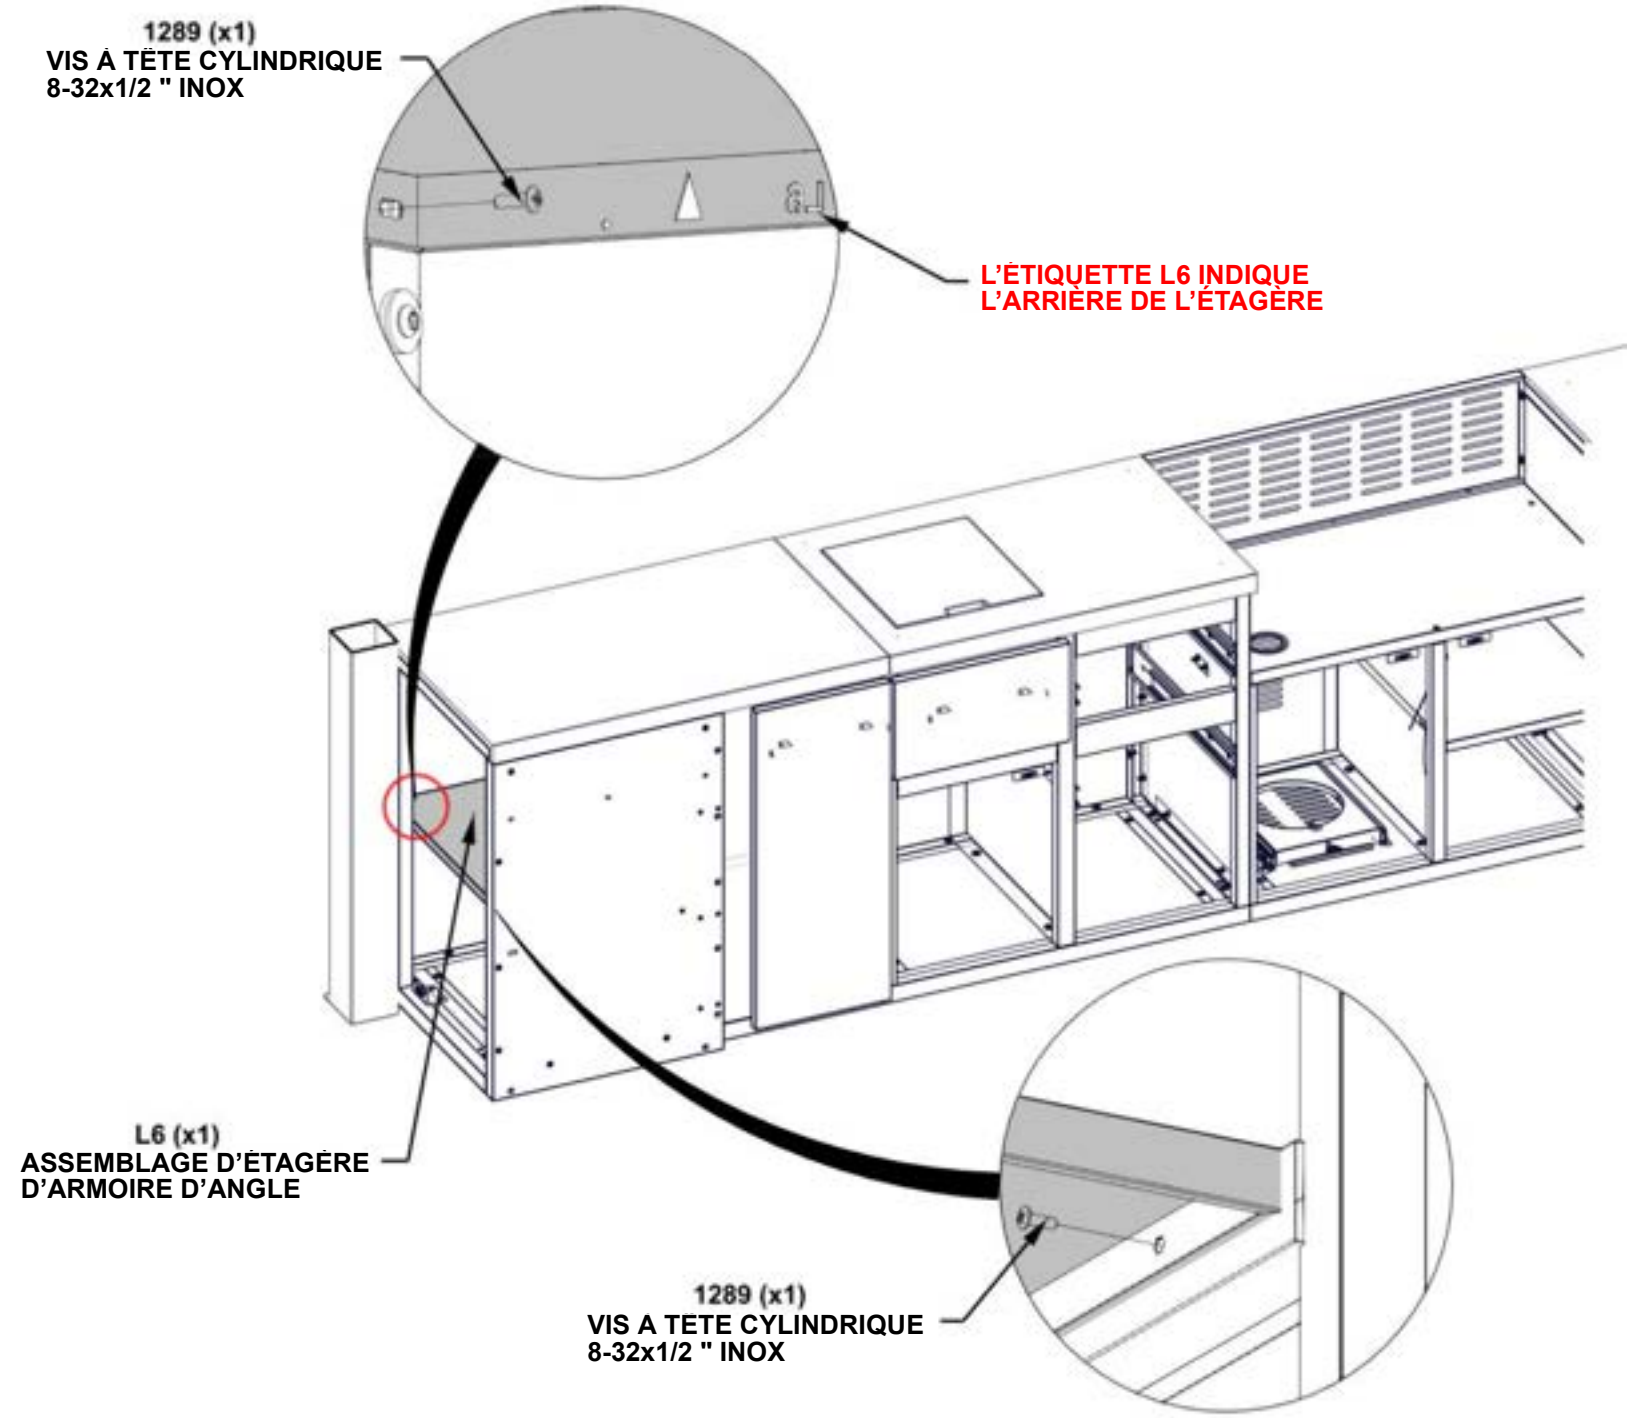


ÉTAPE 92 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

Qté	N° de pièce	Description
6	H101309	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x2,5 " INOX




H10 (x1) **ASSEMBLAGE DE CANAL DE CHARNIÈRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03686**
26 9/16"x2 15/16"x2 1/8" (54.00x74.80x674.00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

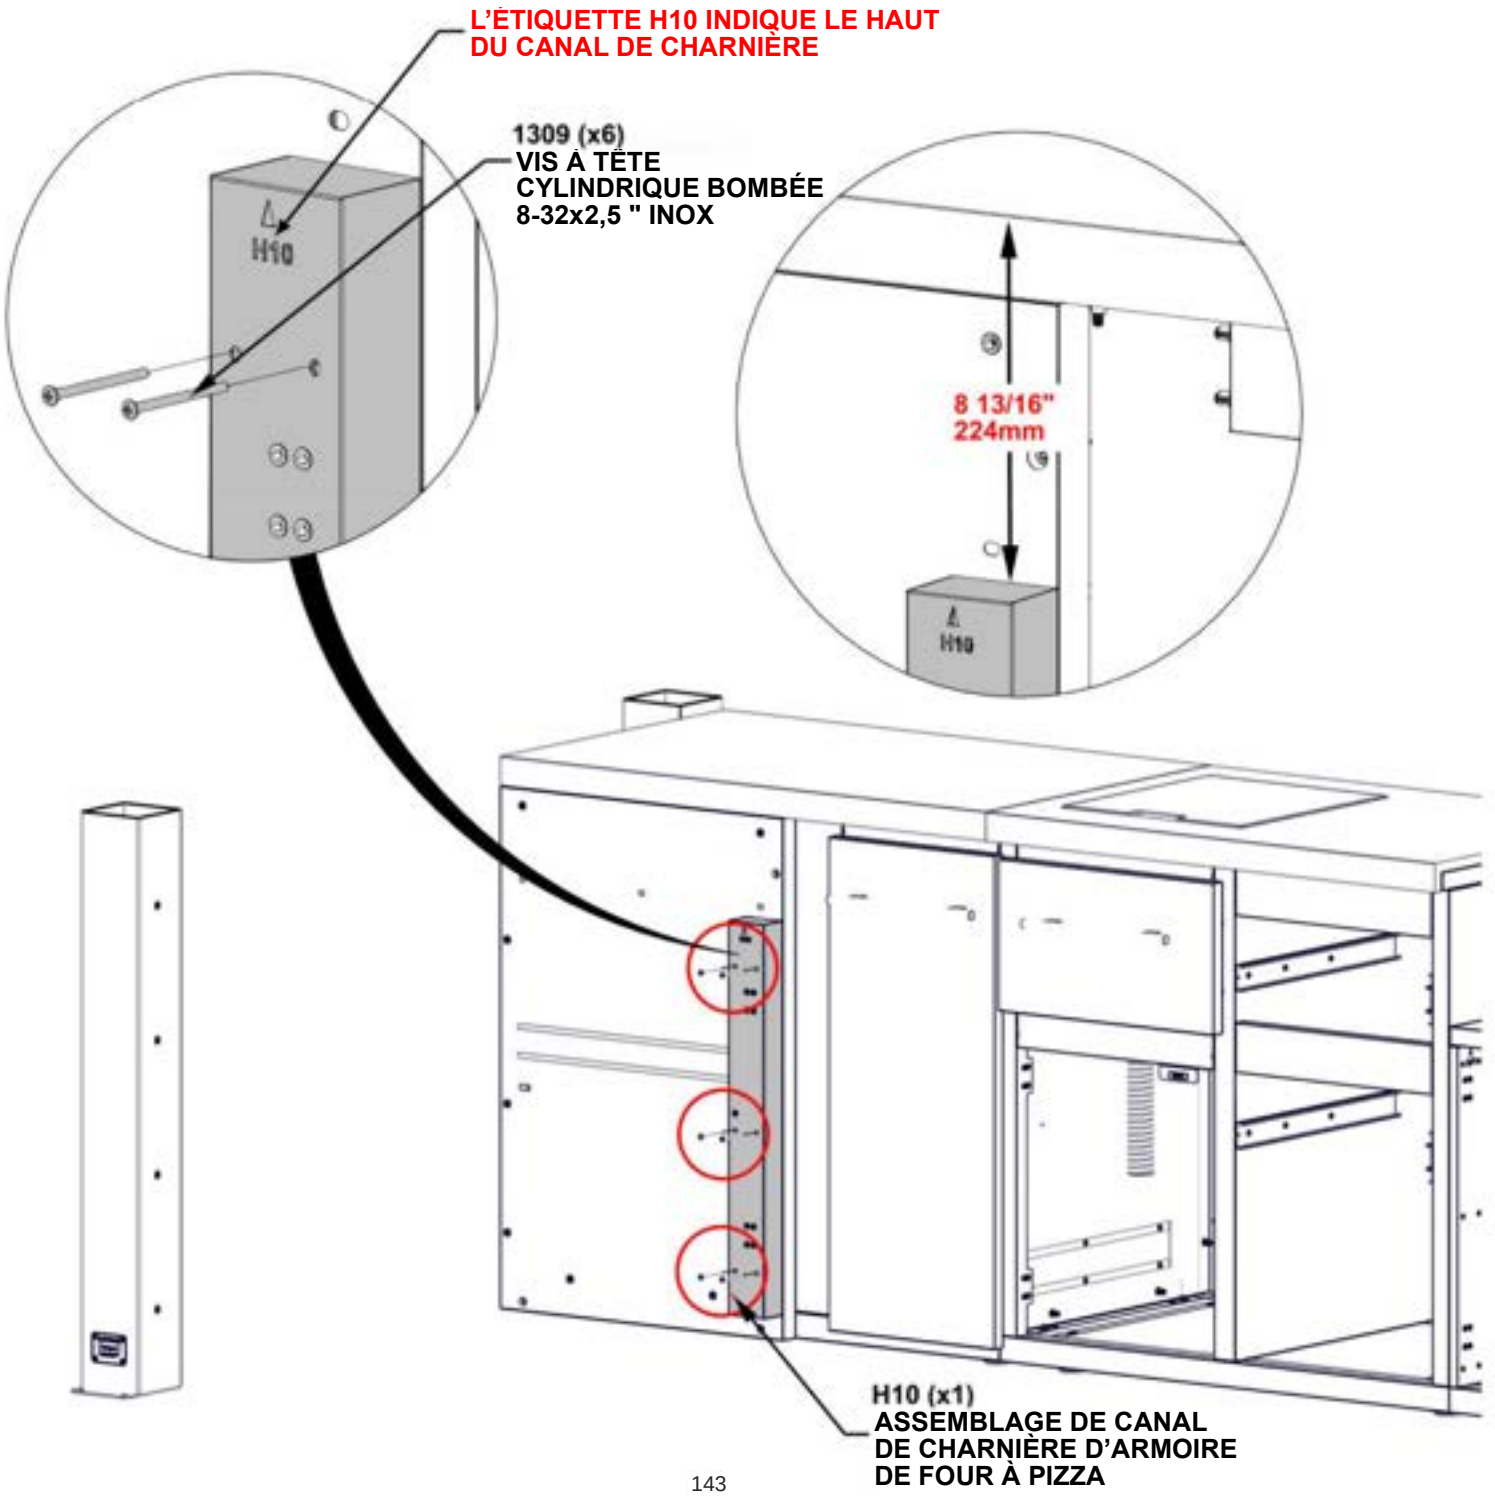


ÉTAPE 93A — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

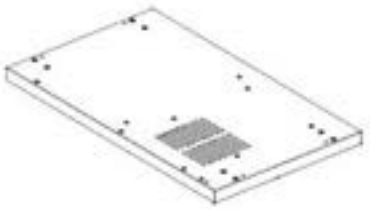


F1 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03538
40 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x1020)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- EN REGARDANT LA FACE AVANT DES ARMOIRES, FAIRE COULISSER LE PANNEAU DE PLANCHER ENTRE LE POTEAU P01 ET L'ARMOIRE DE RANGEMENT.

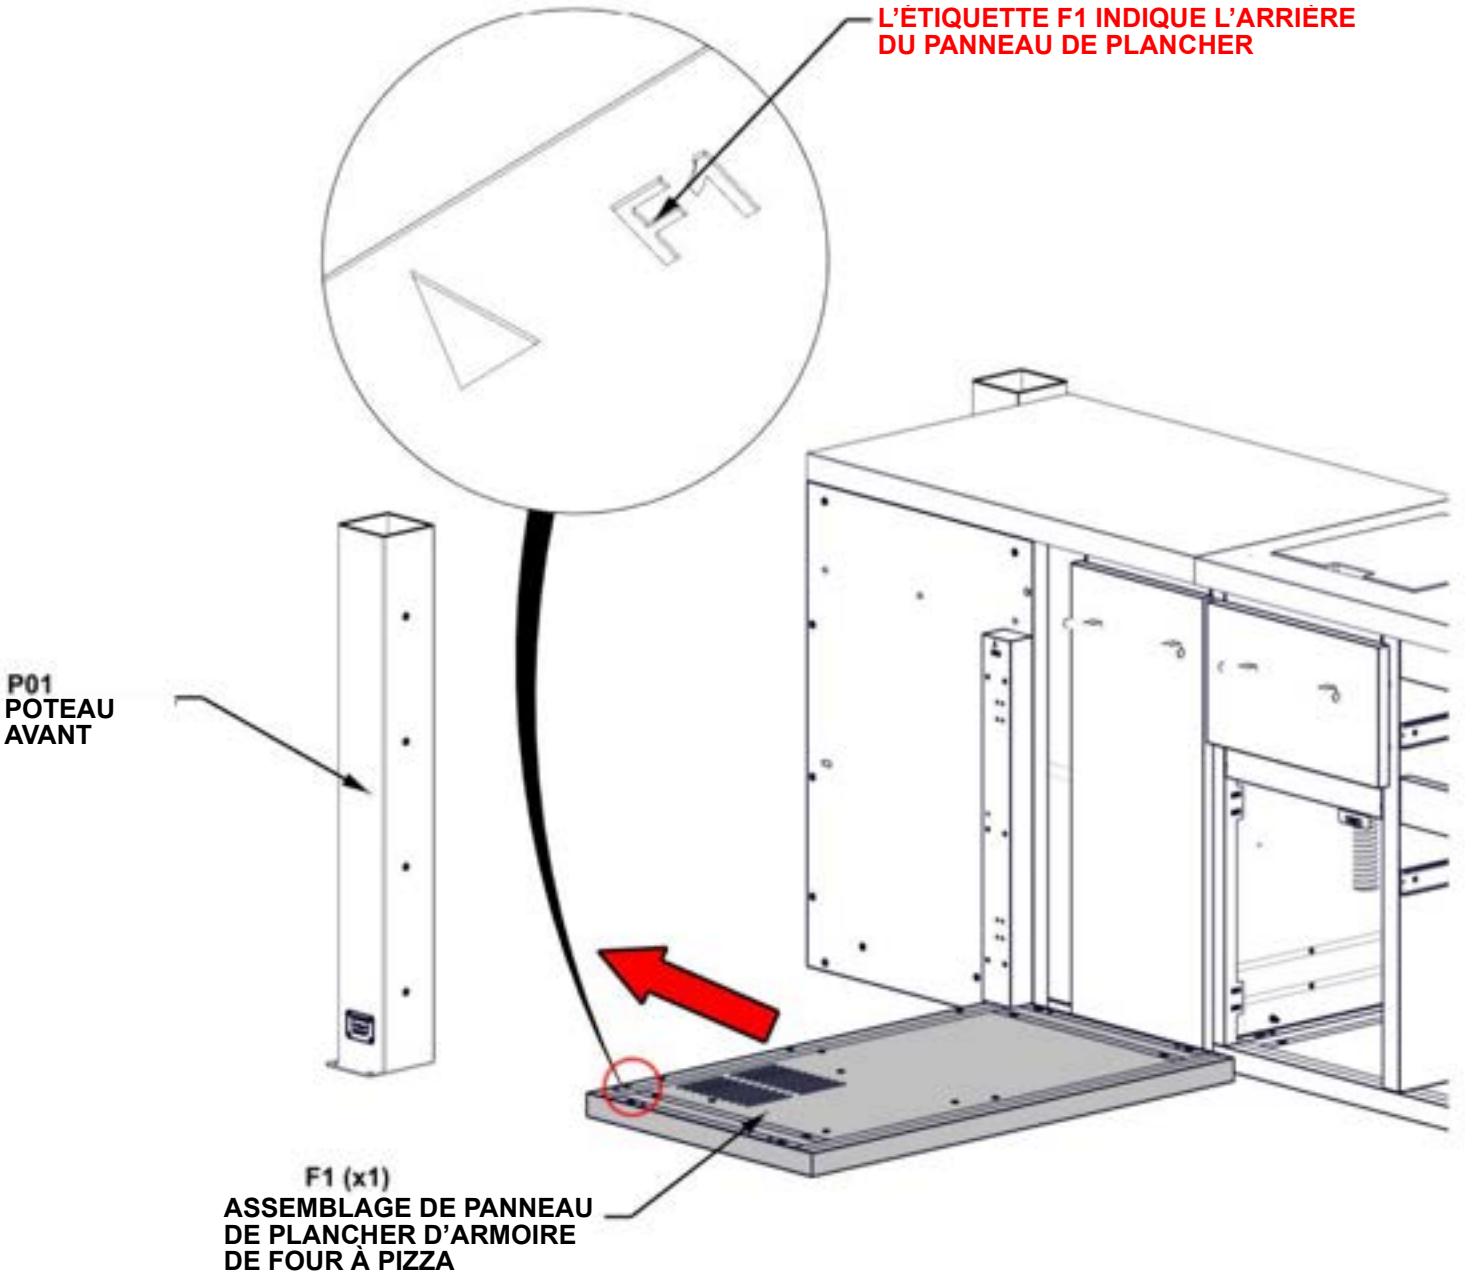

ÉTAPE 93B — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- POSITIONNER LE PANNEAU DE PLANCHER COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER A DES PIEDS RÉGLABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISER LE TOURNEVIS HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT DE NIVEAU.
- AJUSTER LE POTEAU GAUCHE ET L'ARMOIRE D'ANGLE DROIT POUR ÉLIMINER TOUT ESPACE ENTRE LE PANNEAU DE PLANCHER ET LE POTEAU ET LES ARMOIRES.

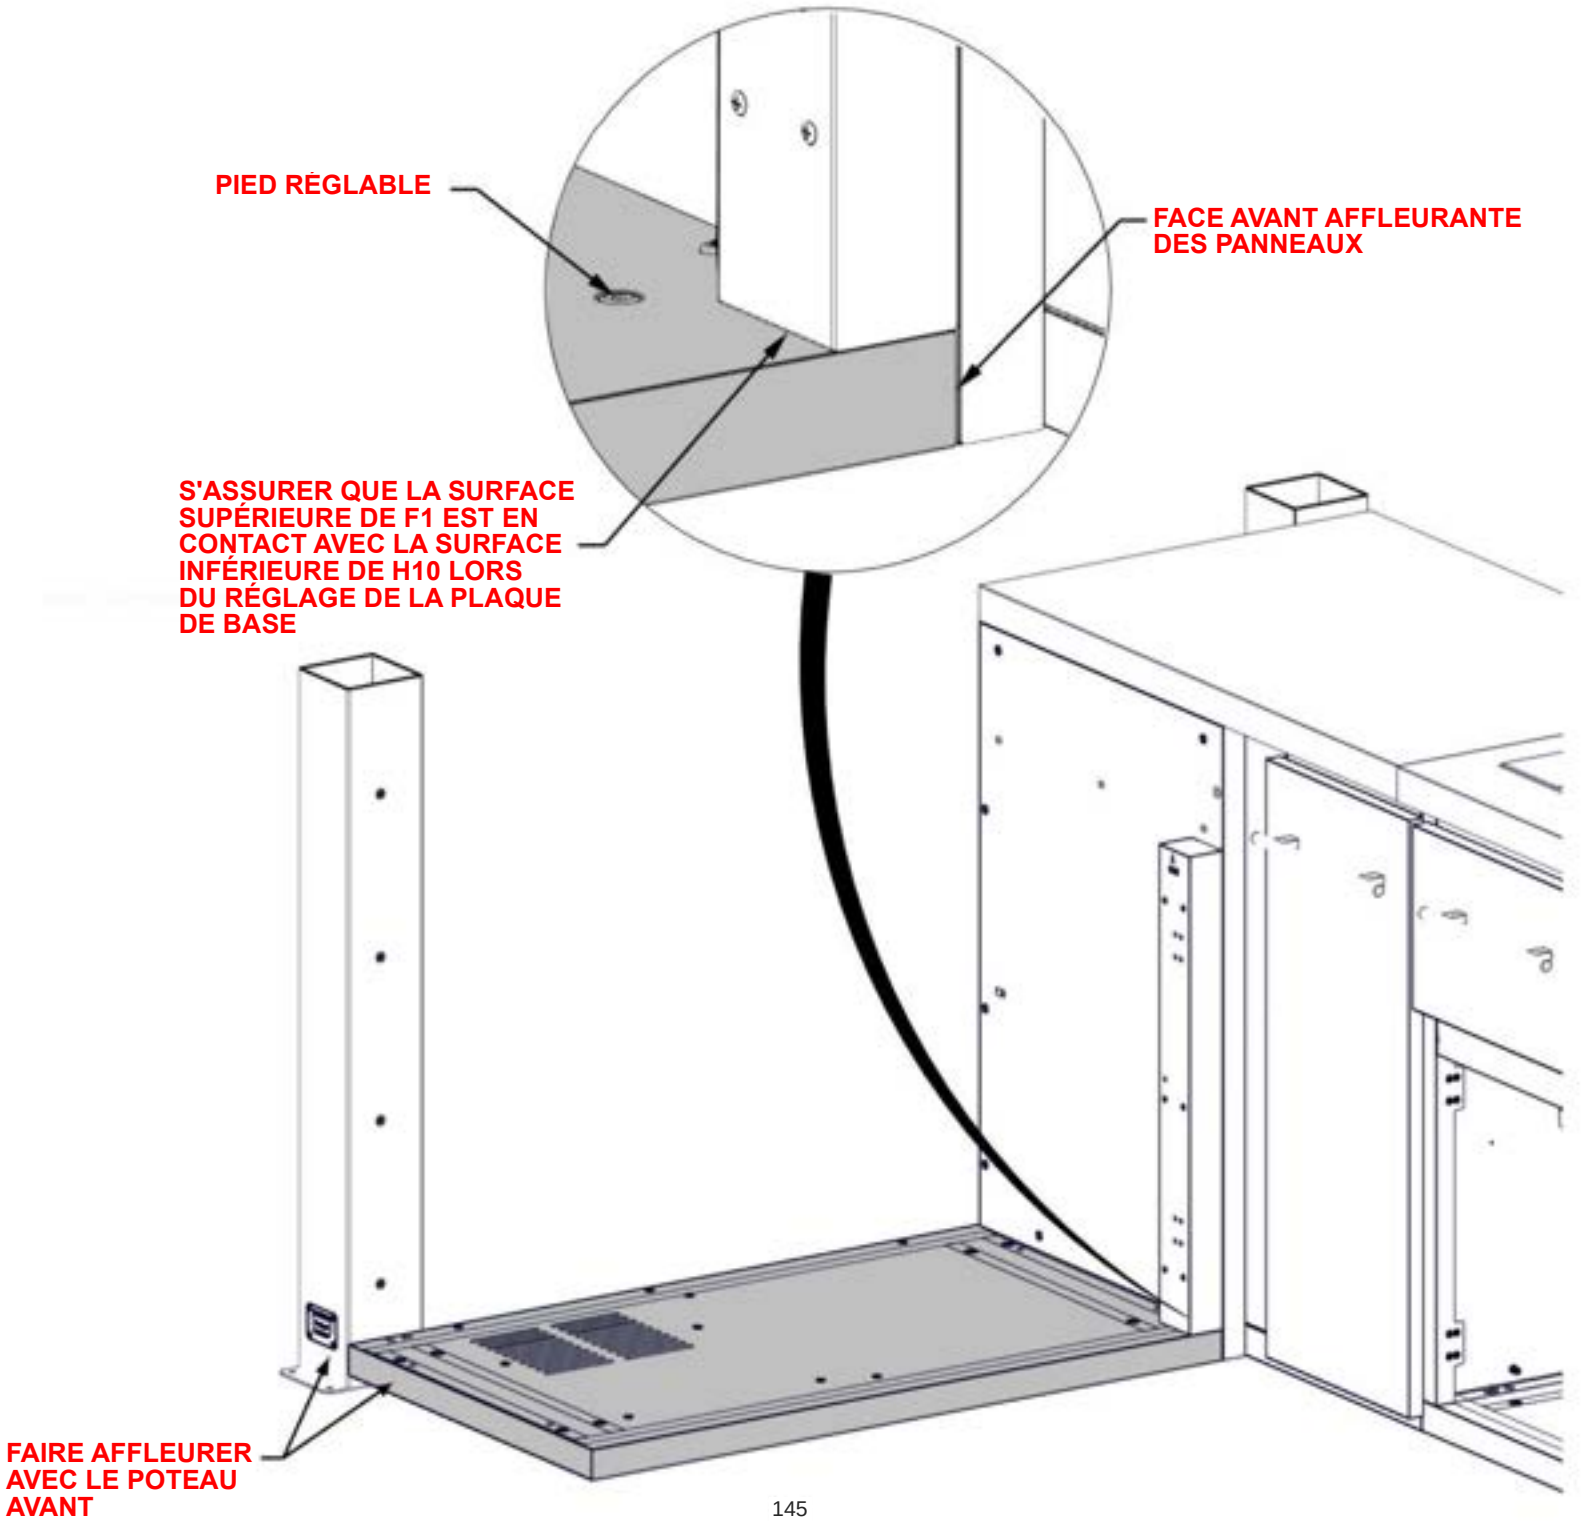


ÉTAPE 94 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



A6 (x1) **SUPPORT D'ANGLE — A4M03053**
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

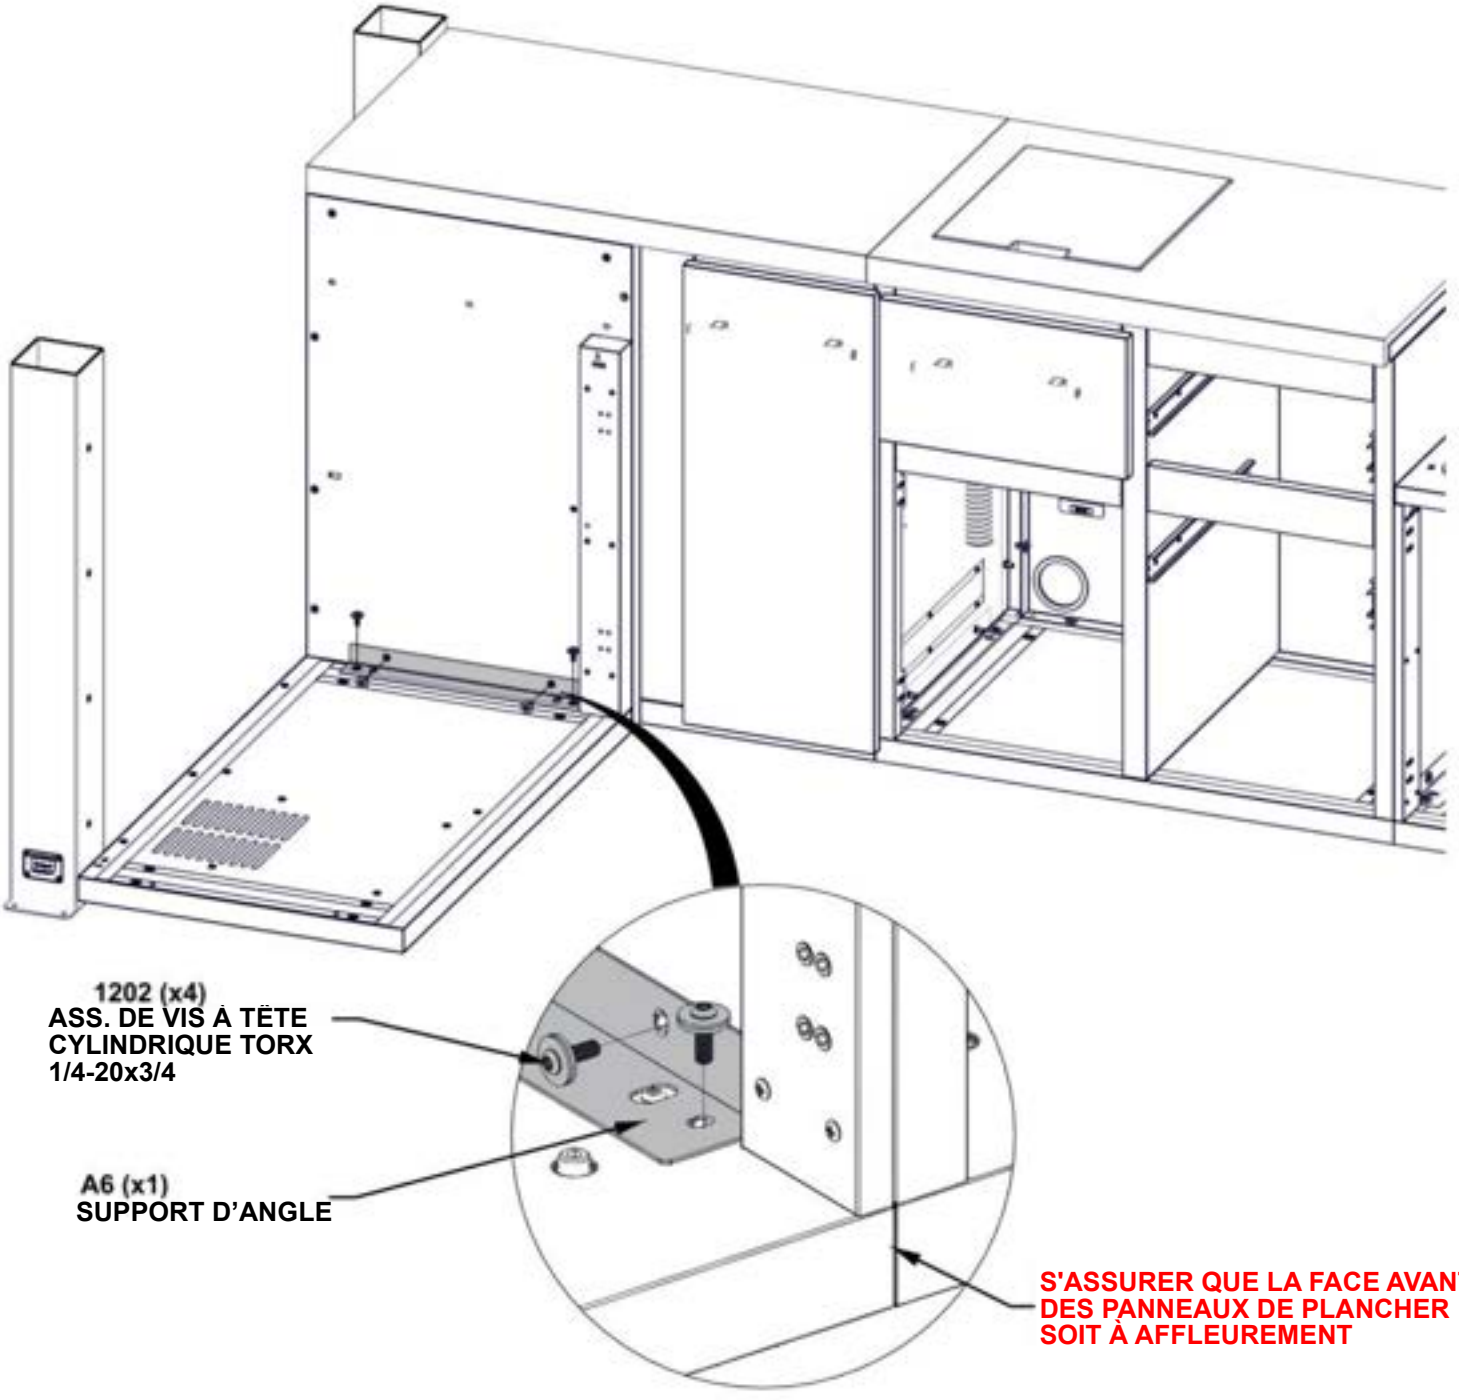


ÉTAPE 95 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA



Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

S14 ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03657
(x1) 26 9/16"x23 3/8"x1 3/8" (35.00x594.00x675.00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

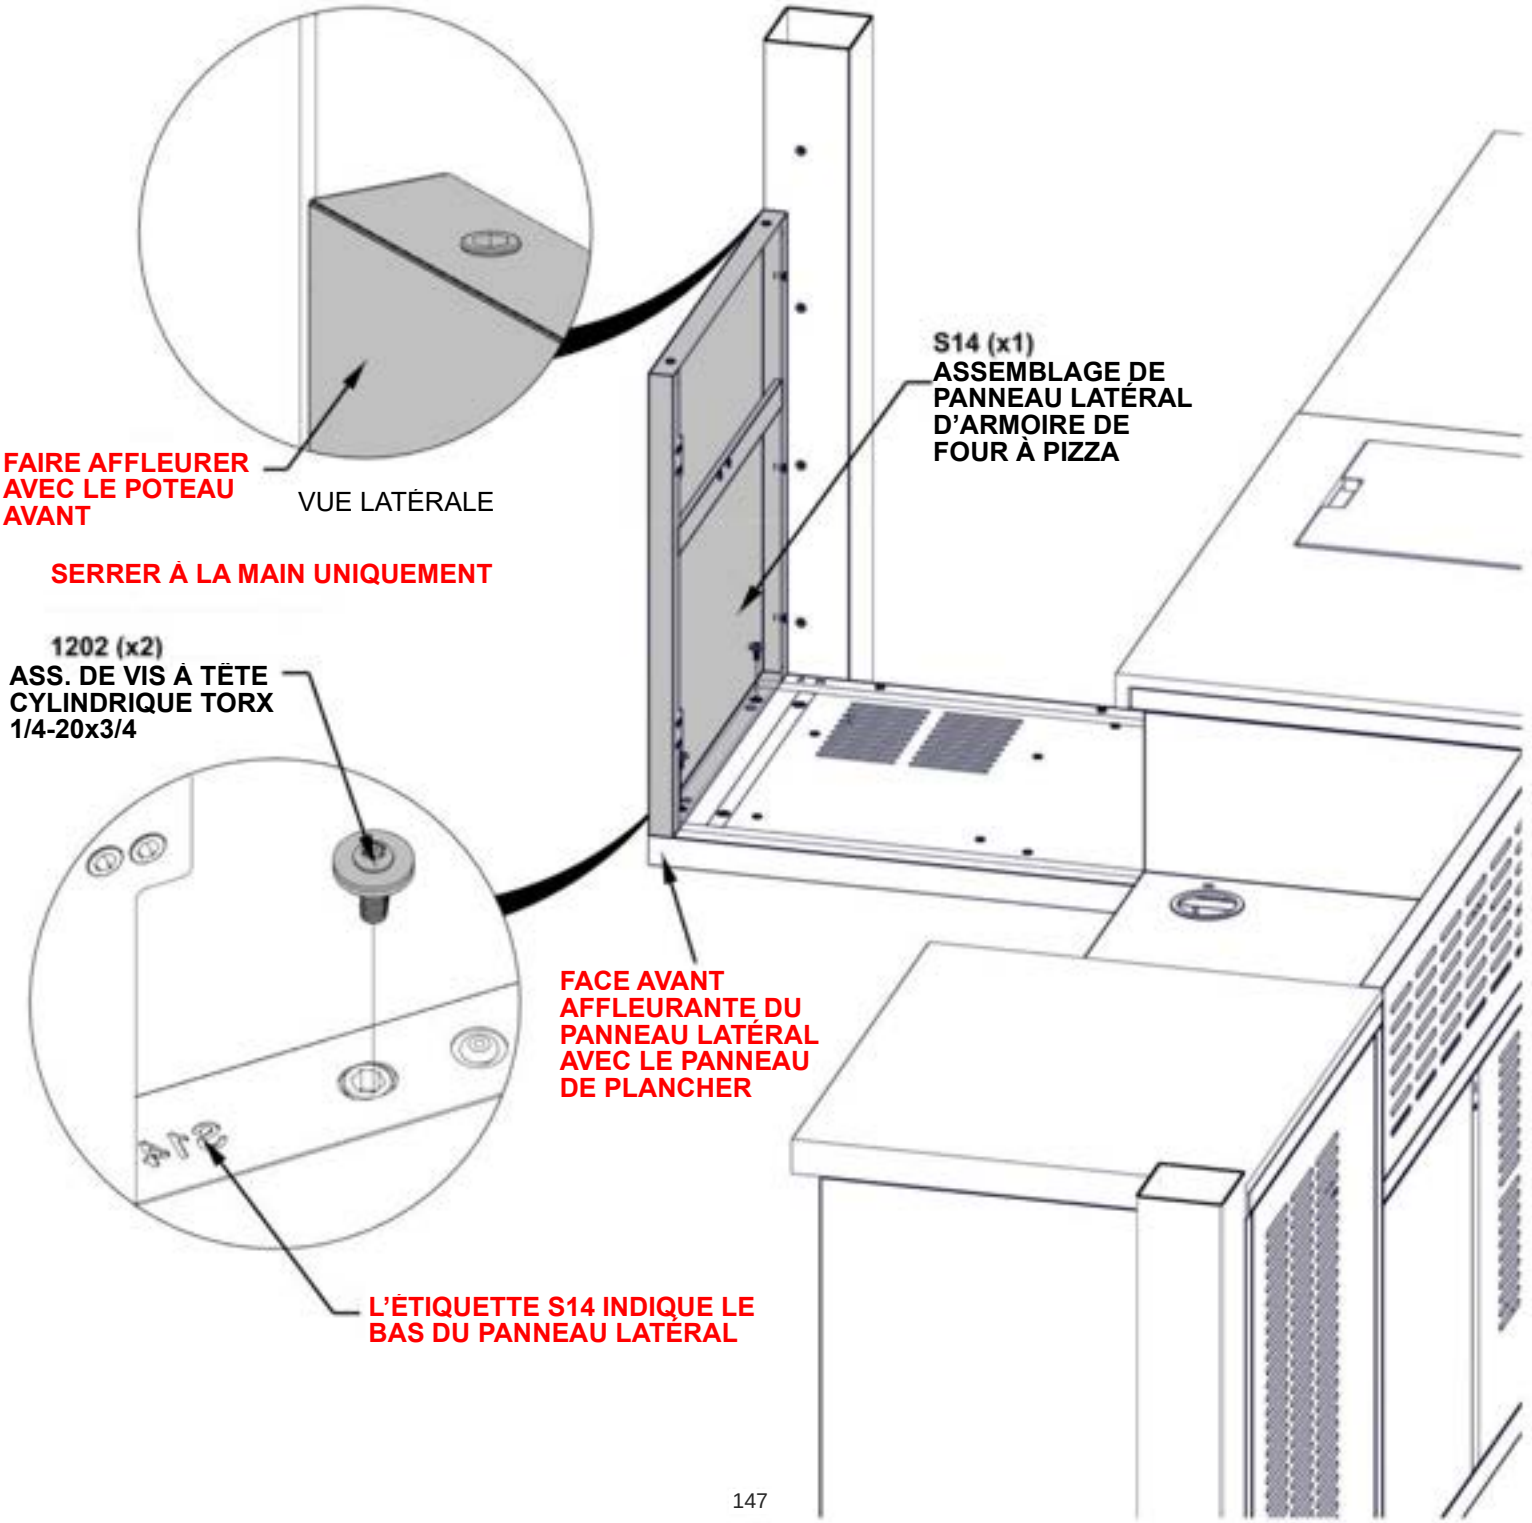


ÉTAPE 96 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA



Qté	N° de pièce	Description
12	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

G8 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03658
38 3/4"x26 1/2"x1 3/16" (30.00x673.50x984.00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

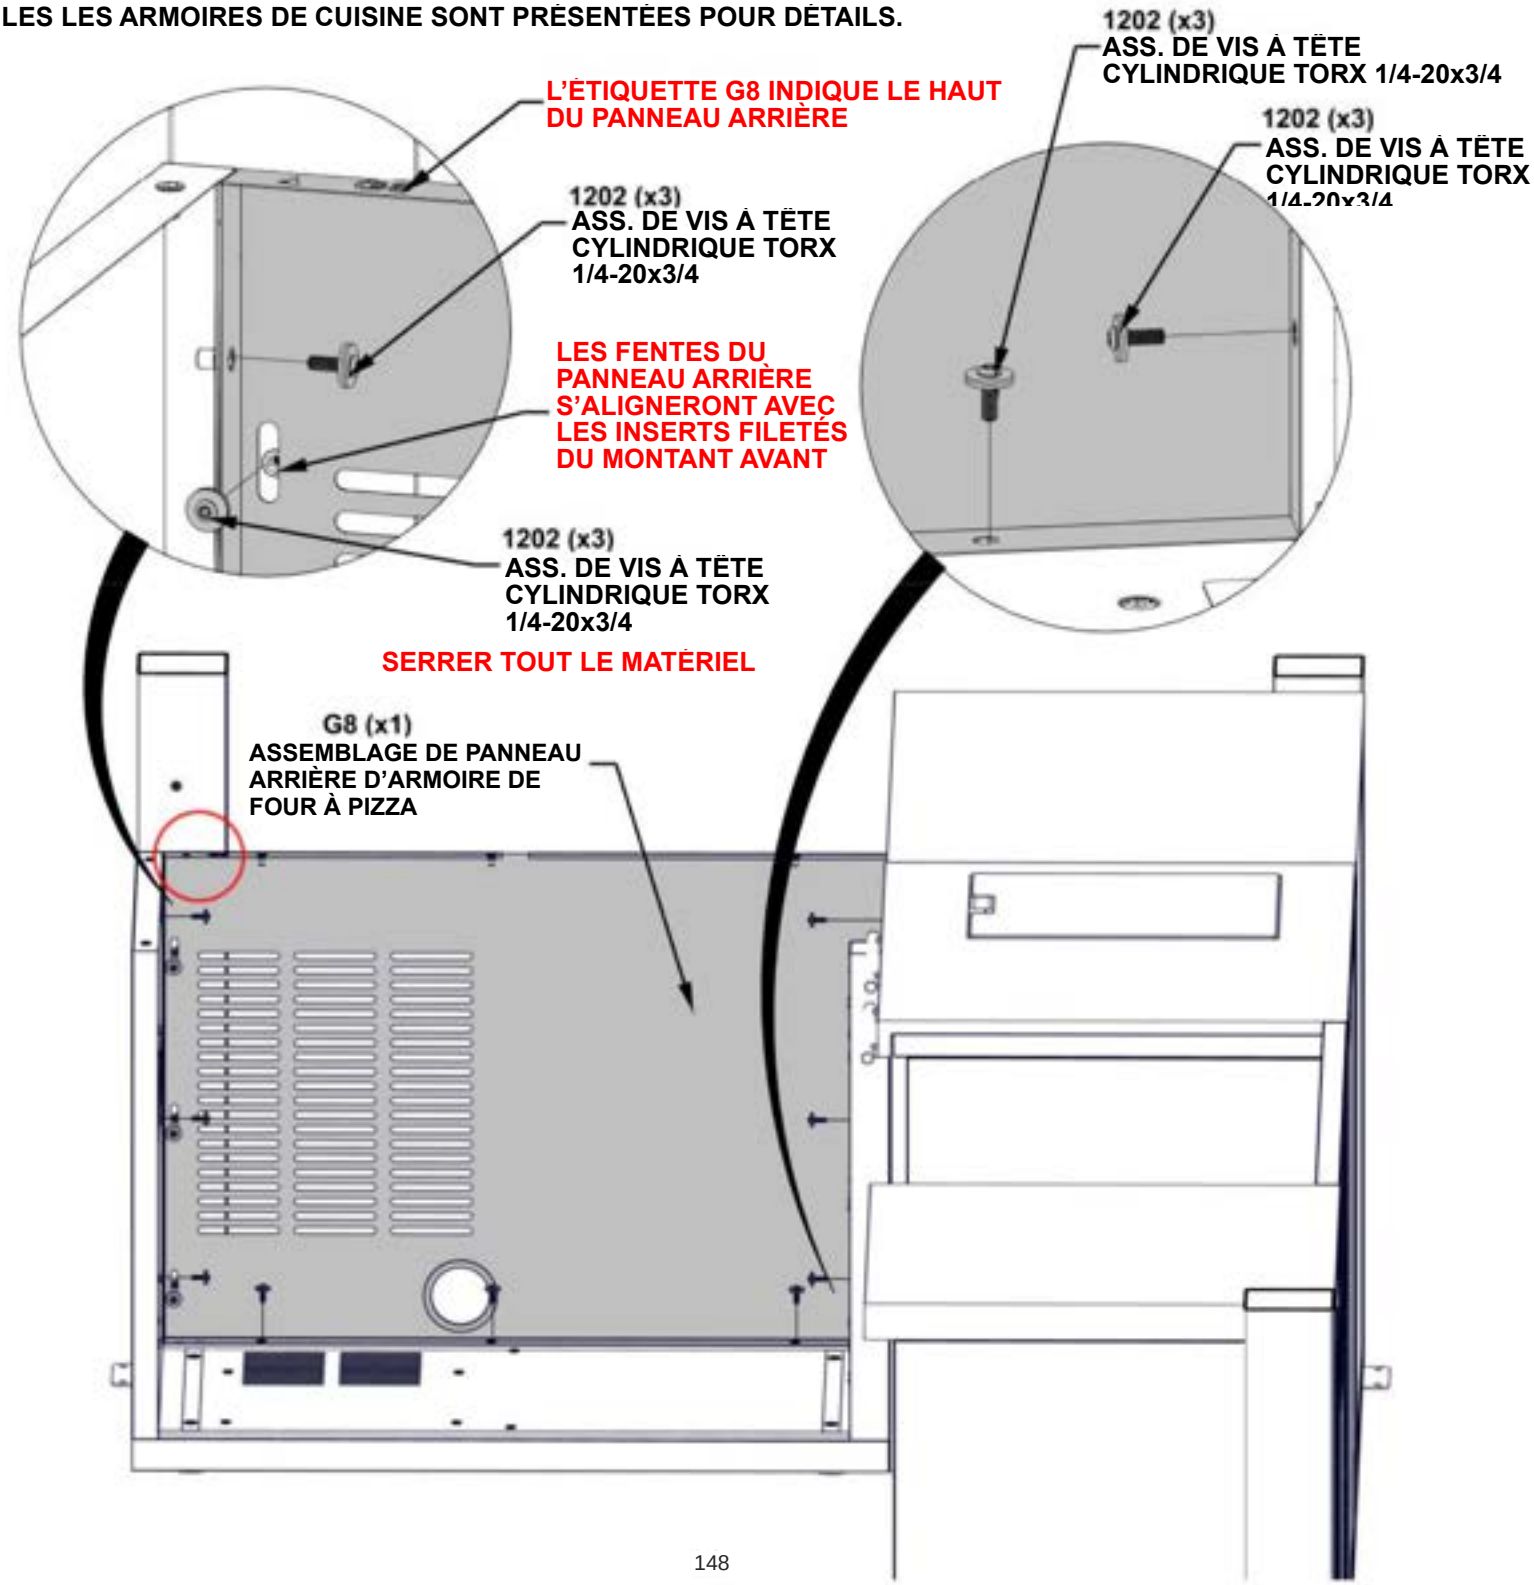


ÉTAPE 97 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA



Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

S2 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA M — A4M03545**
26 1/2"x23 3/8"x1 3/8" (35.00x593.00x673.50)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

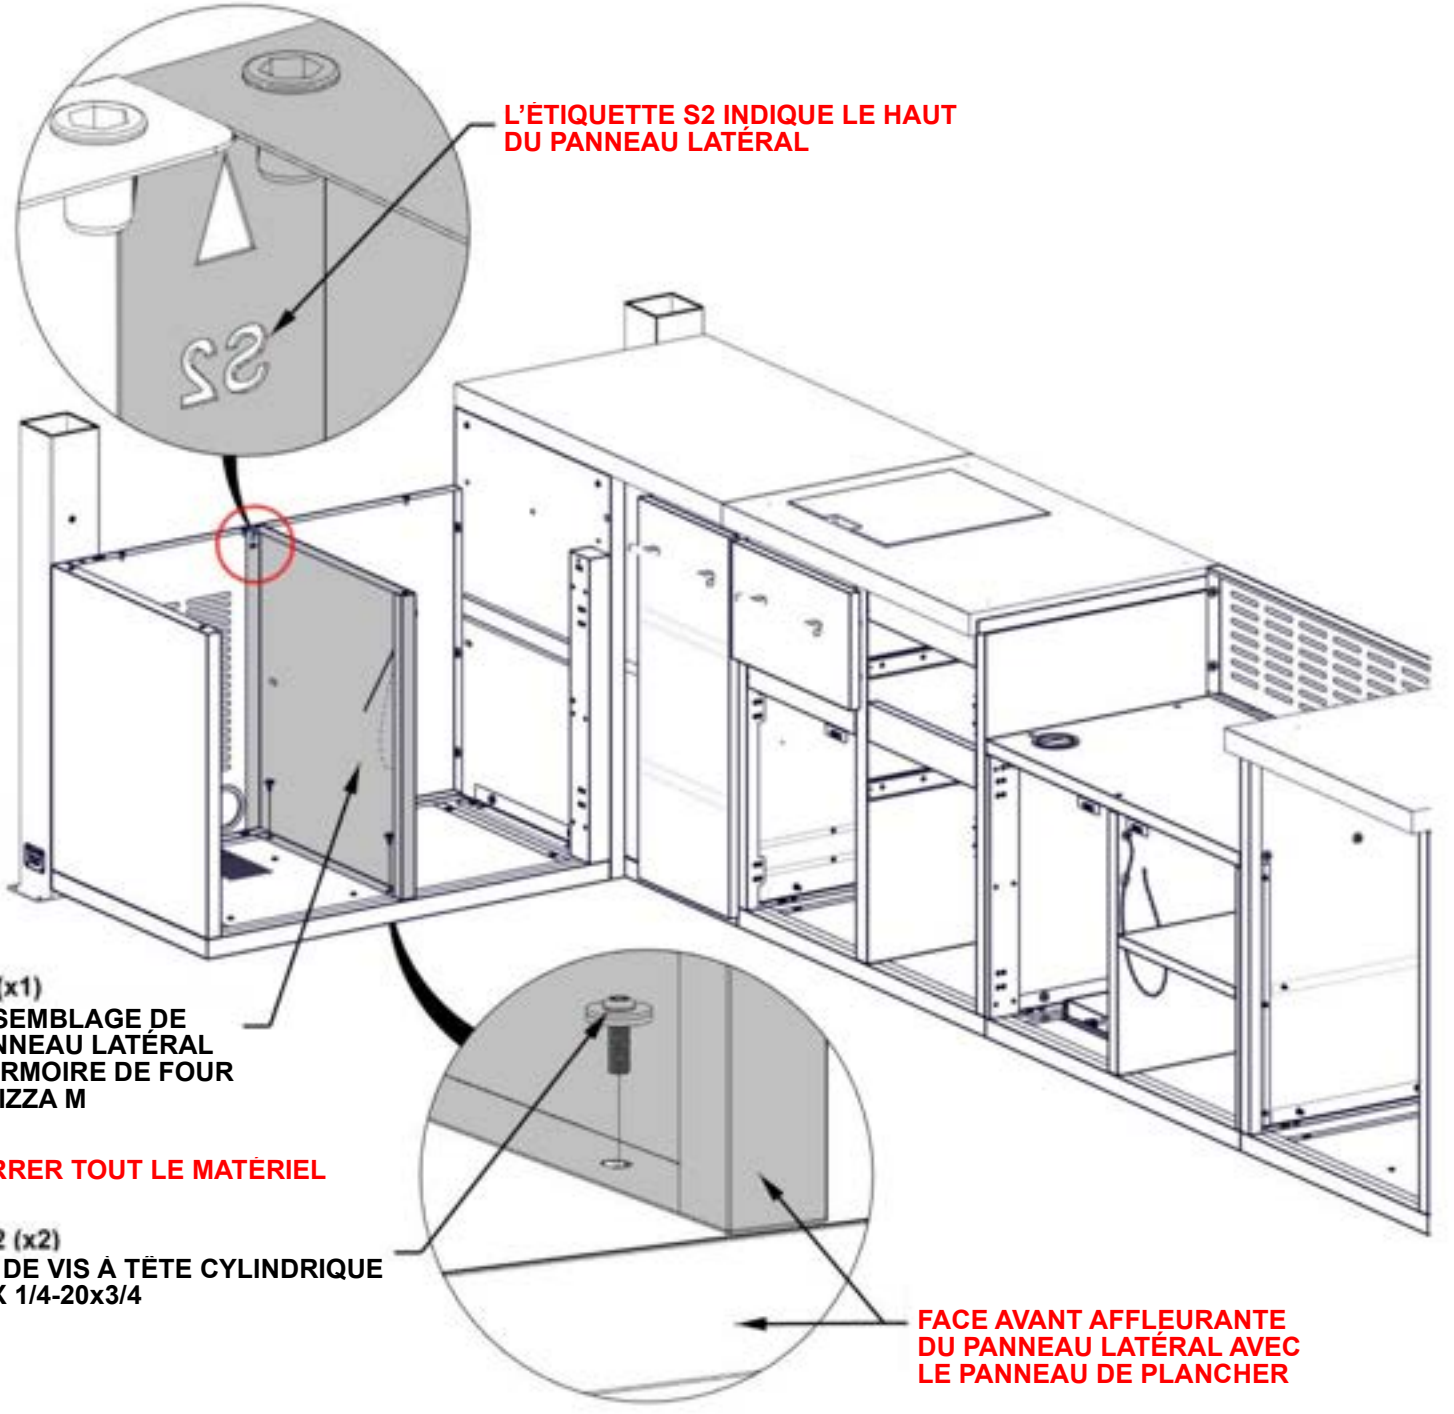


ÉTAPE 98 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE DE FOUR À PIZZA



A5 (x2) SUPPORT D’ÉTAGÈRE — A4M03141
5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- FIXER LES SUPPORTS D’ÉTAGÈRE DES DEUX CÔTÉS DE L’ARMOIRE DE GRIL CENTRALE.

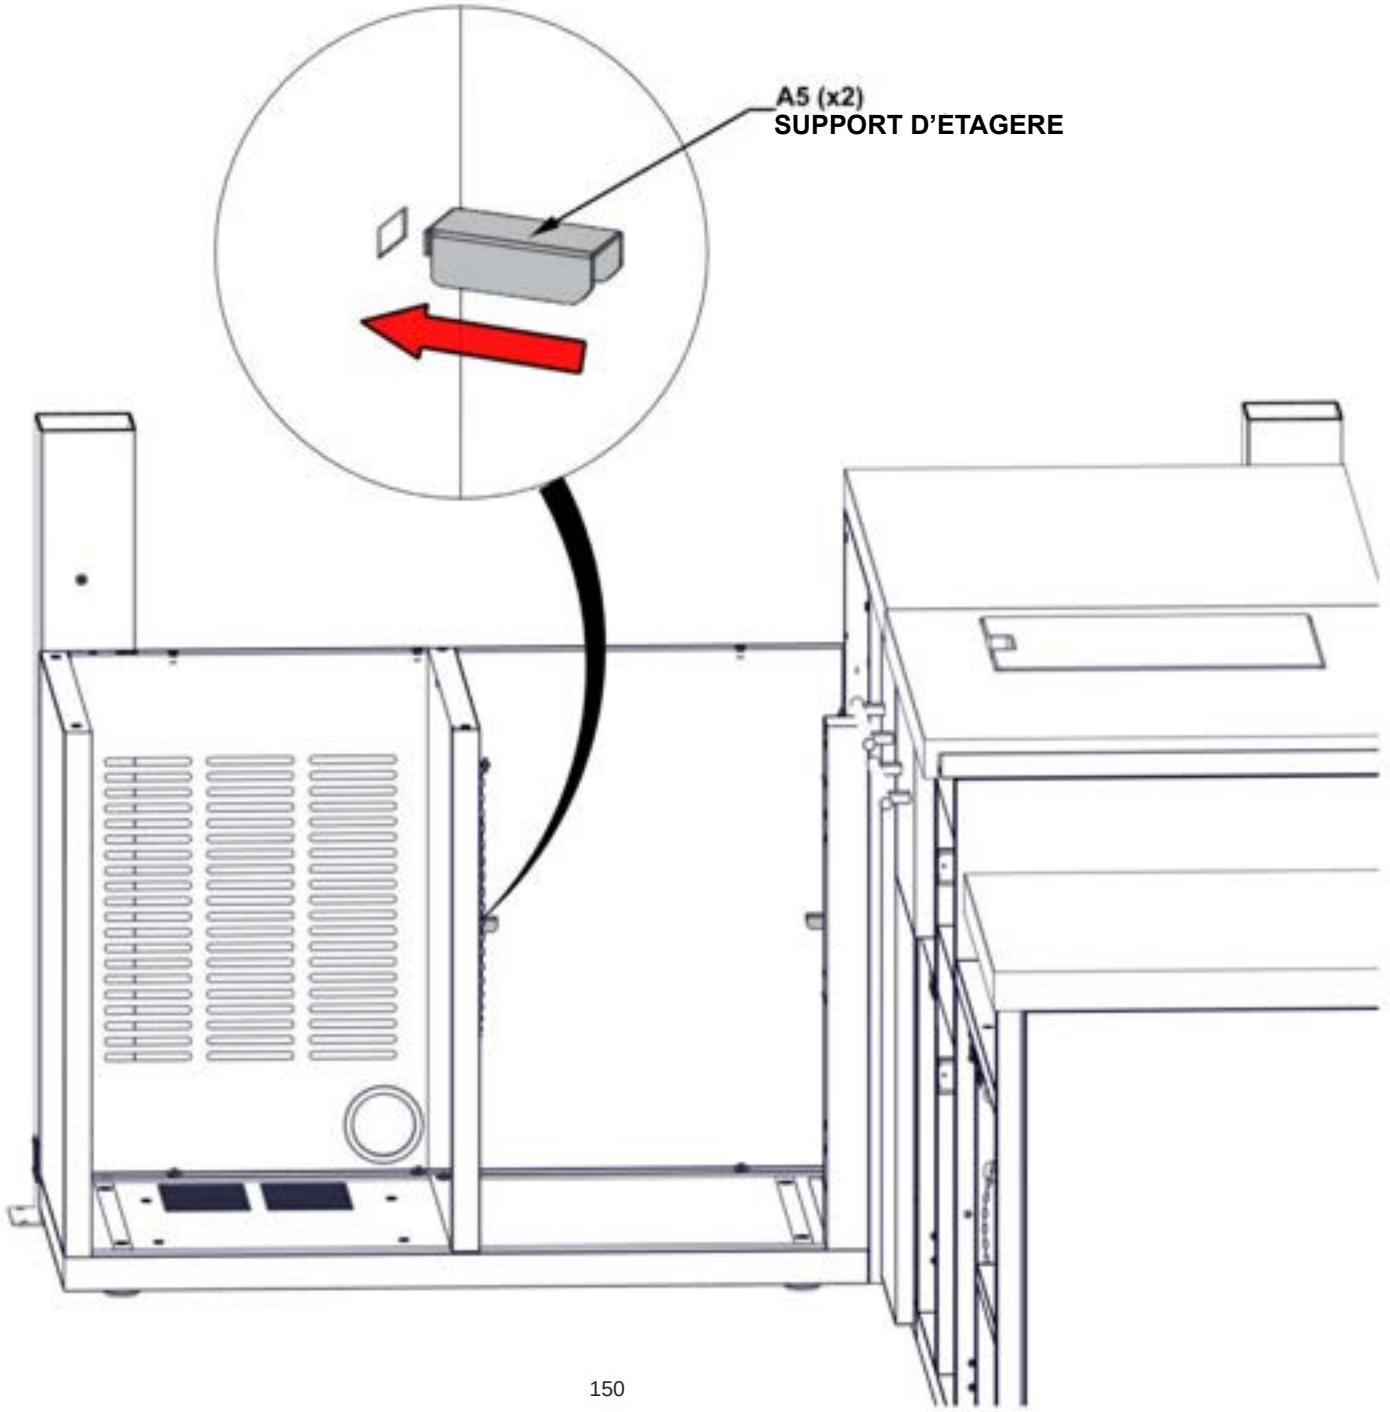


ÉTAPE 99 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

Qté	N° de pièce	Description
3	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX



L5 (x1) ÉTAGÈRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03661
23 1/4"x19 1/4"x1" (25.00x489.50x591.00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- FILETER PARTIELLEMENT LES VIS DANS DES INSERTS FILETÉS.
- PLACER L'ÉTAGÈRE SUR LES VIS, PUIS SERRER LE MATÉRIEL POUR LA FIXER EN PLACE.

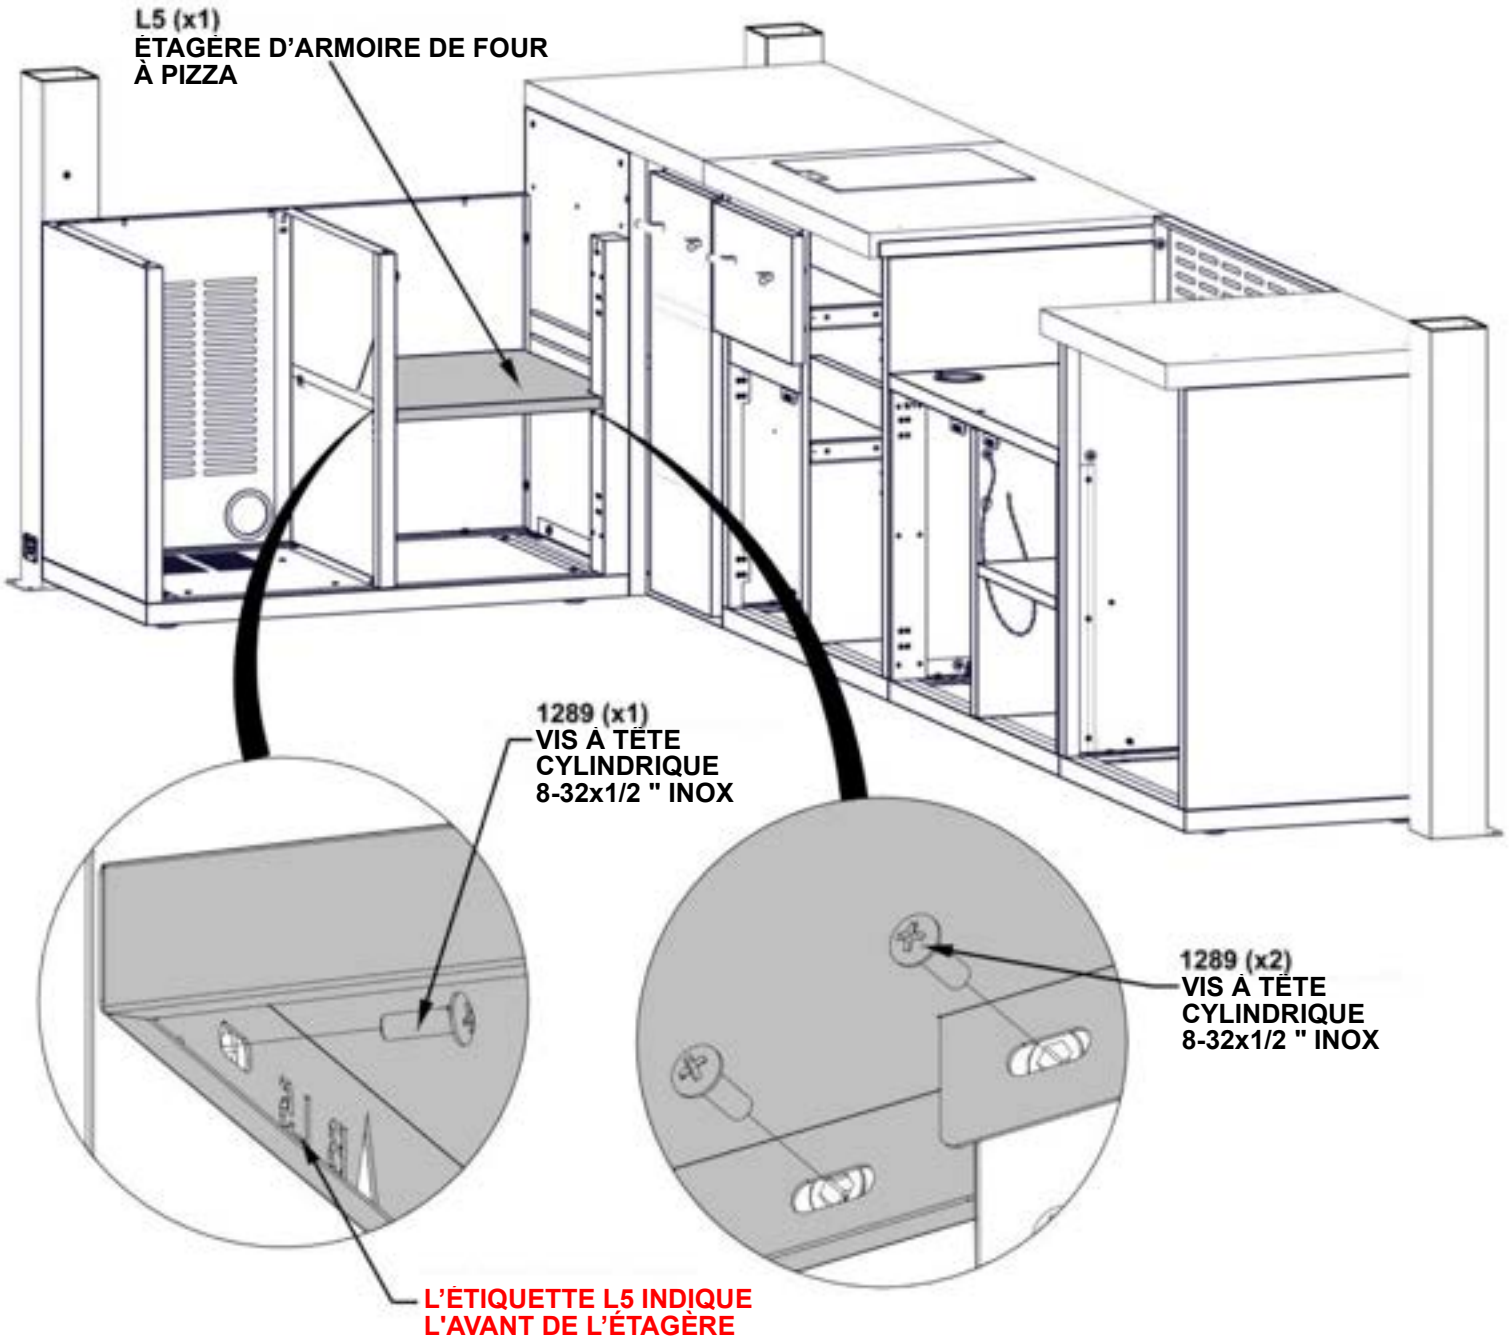


ÉTAPE 100 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

Qté	N° de pièce	Description
2	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4



A9 (x1) **ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE TUYAU — A4M03060**
1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

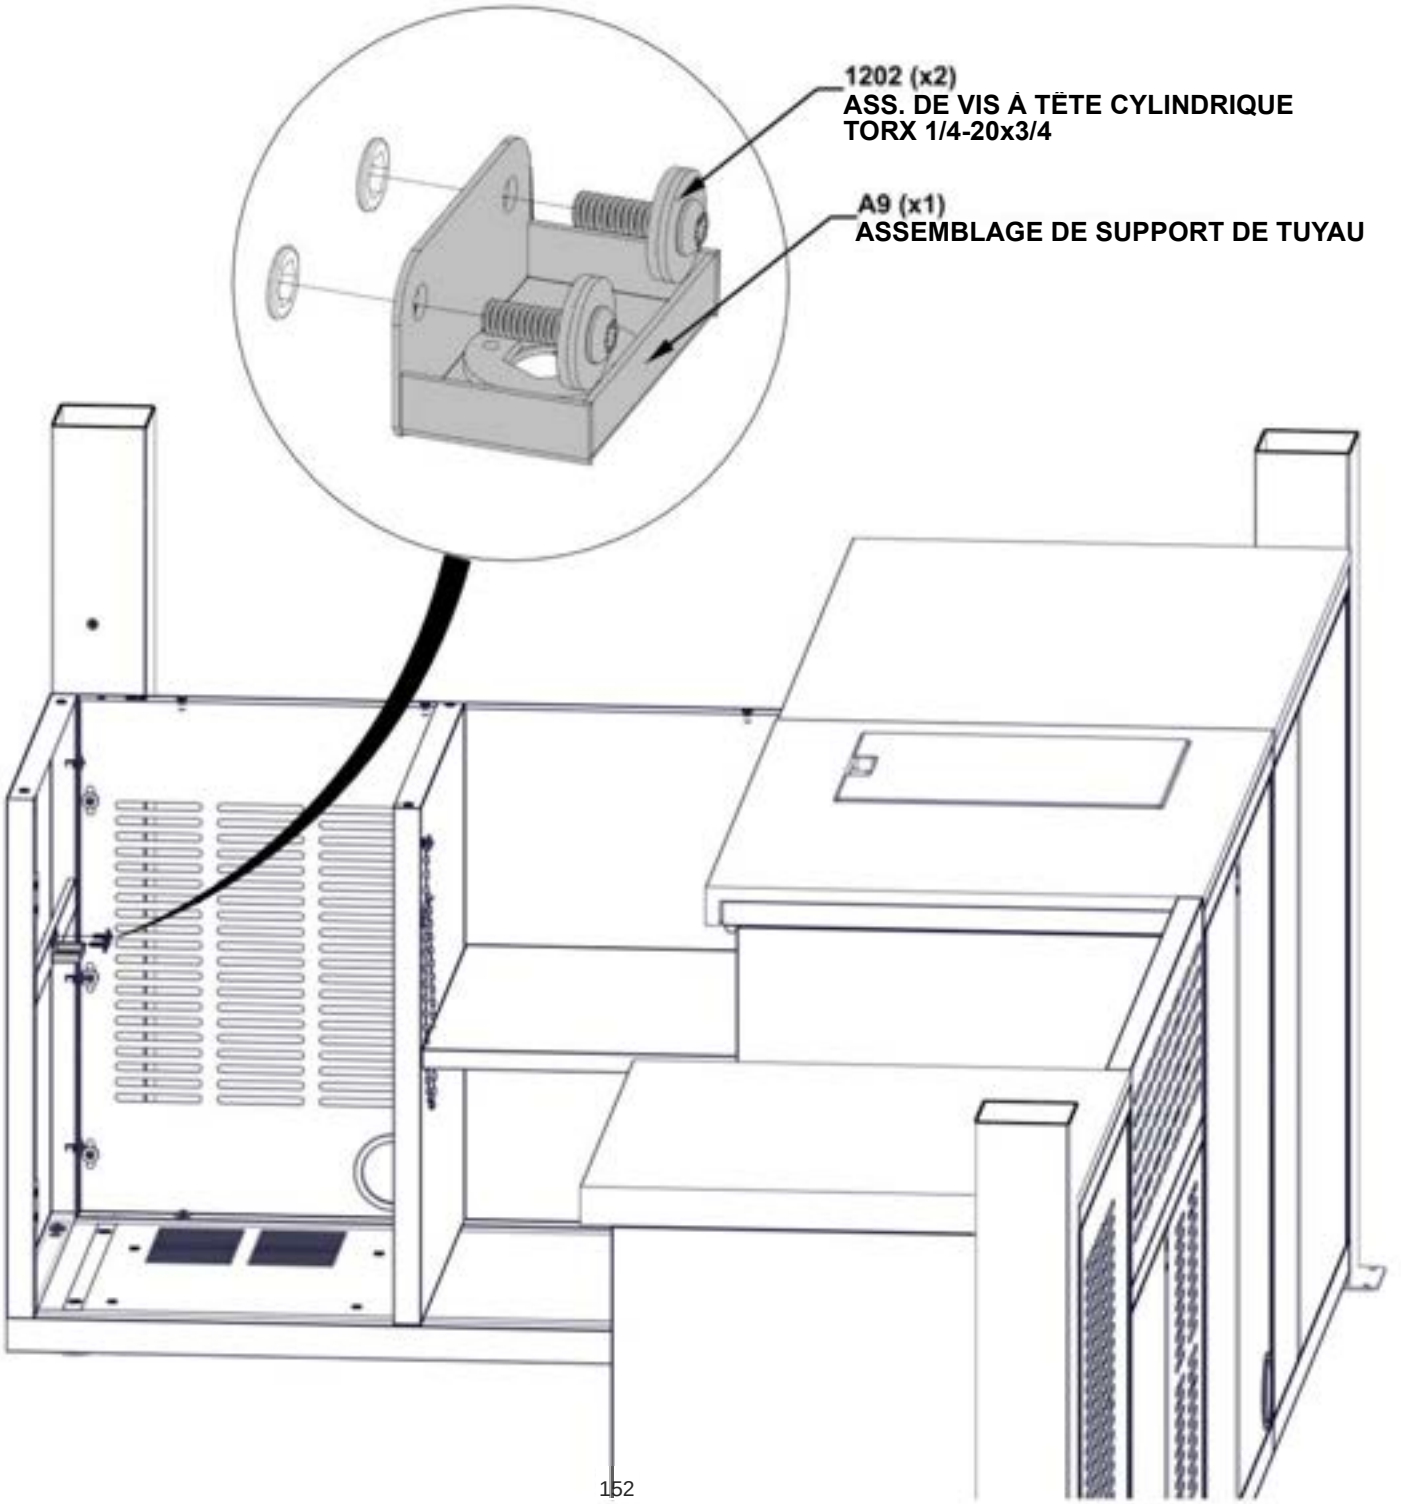


ÉTAPE 101 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

Qté	N° de pièce	Description
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32 "



A13 ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE RÉSERVOIR DE GAZ — A4M03047
(x1) 1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

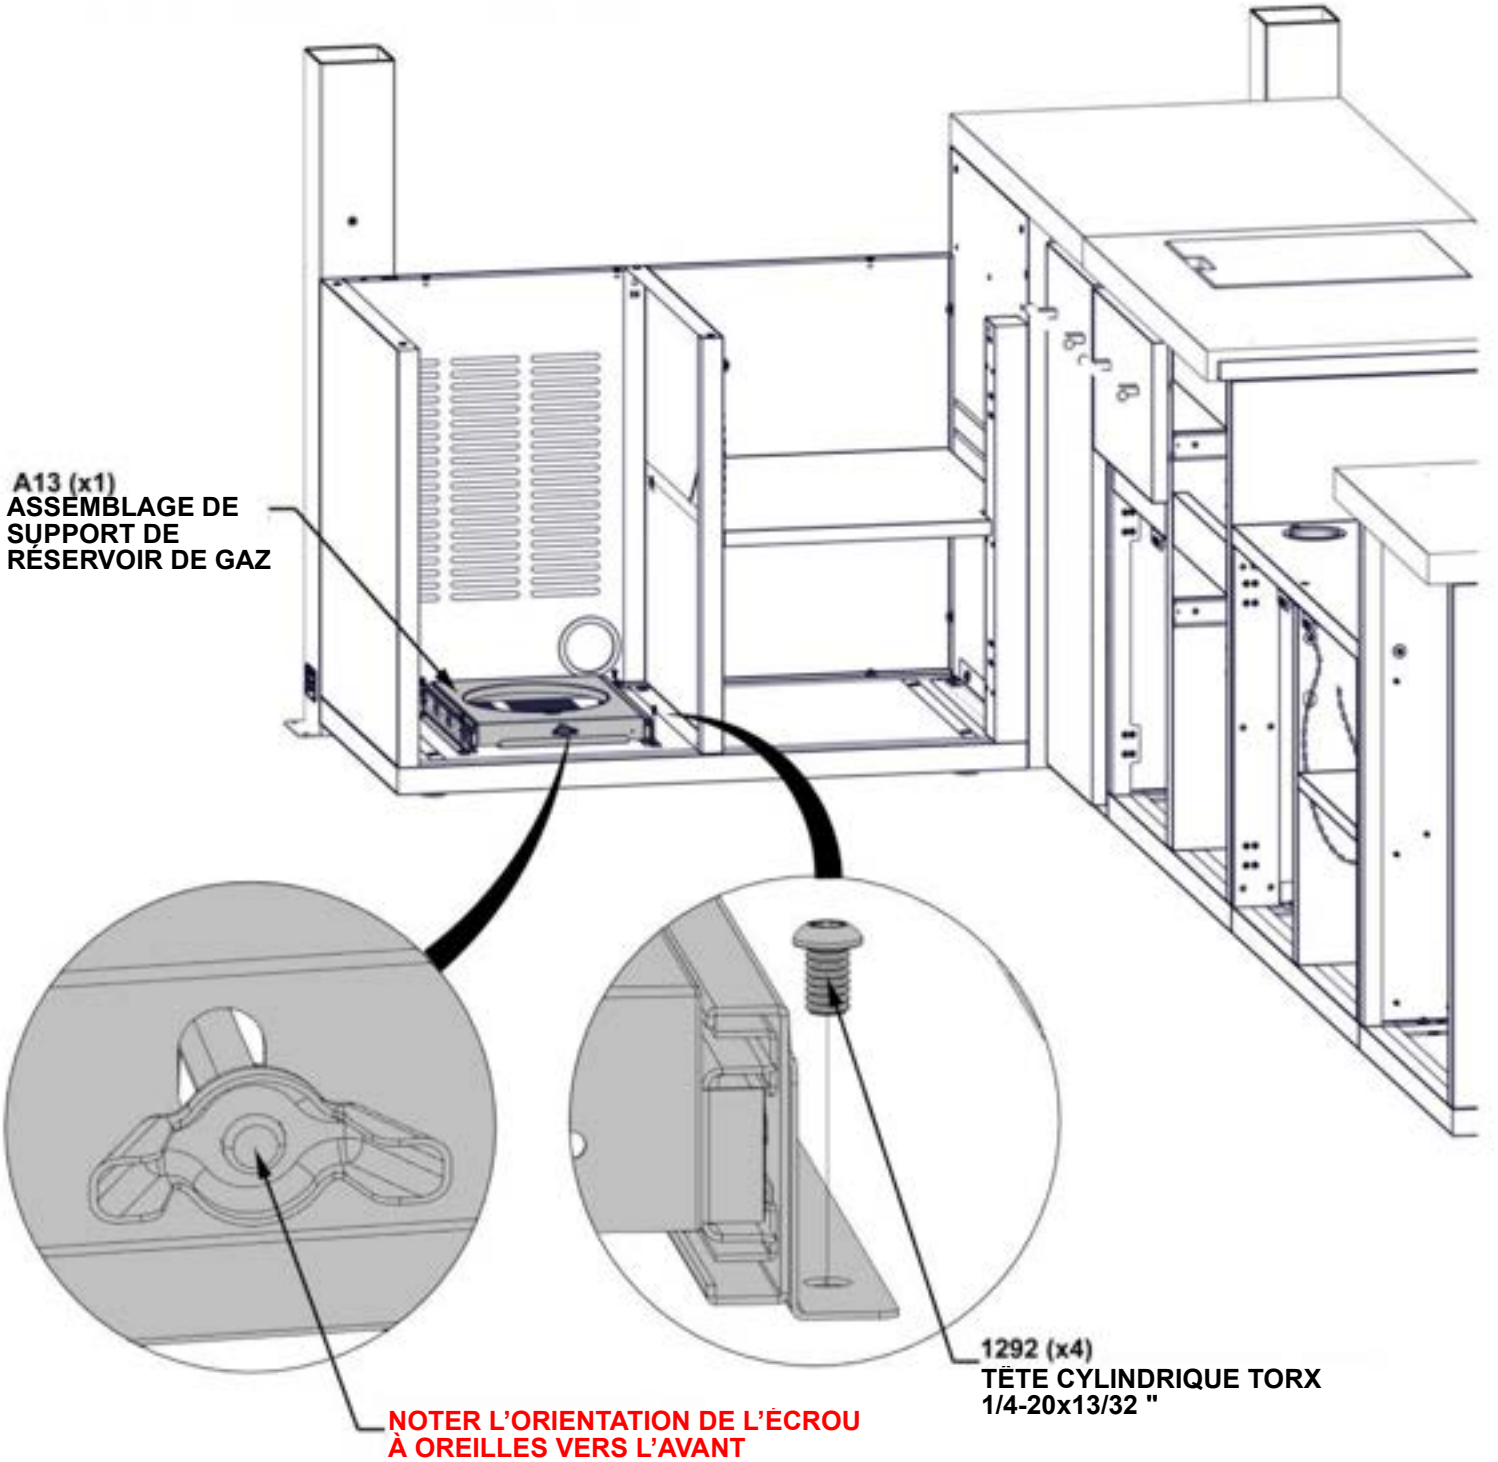

ÉTAPE 102 — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE DE FOUR À PIZZA


Qté	N° de pièce	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX





T1 (x1) **ASSEMBLAGE DE DESSUS DE TABLE D’ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03543**
40 3/16"x23 3/8"x1 1/4" (32x594x1020)

A2 (x2) **SUPPORT D’AIMANT — A4M03026**
1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

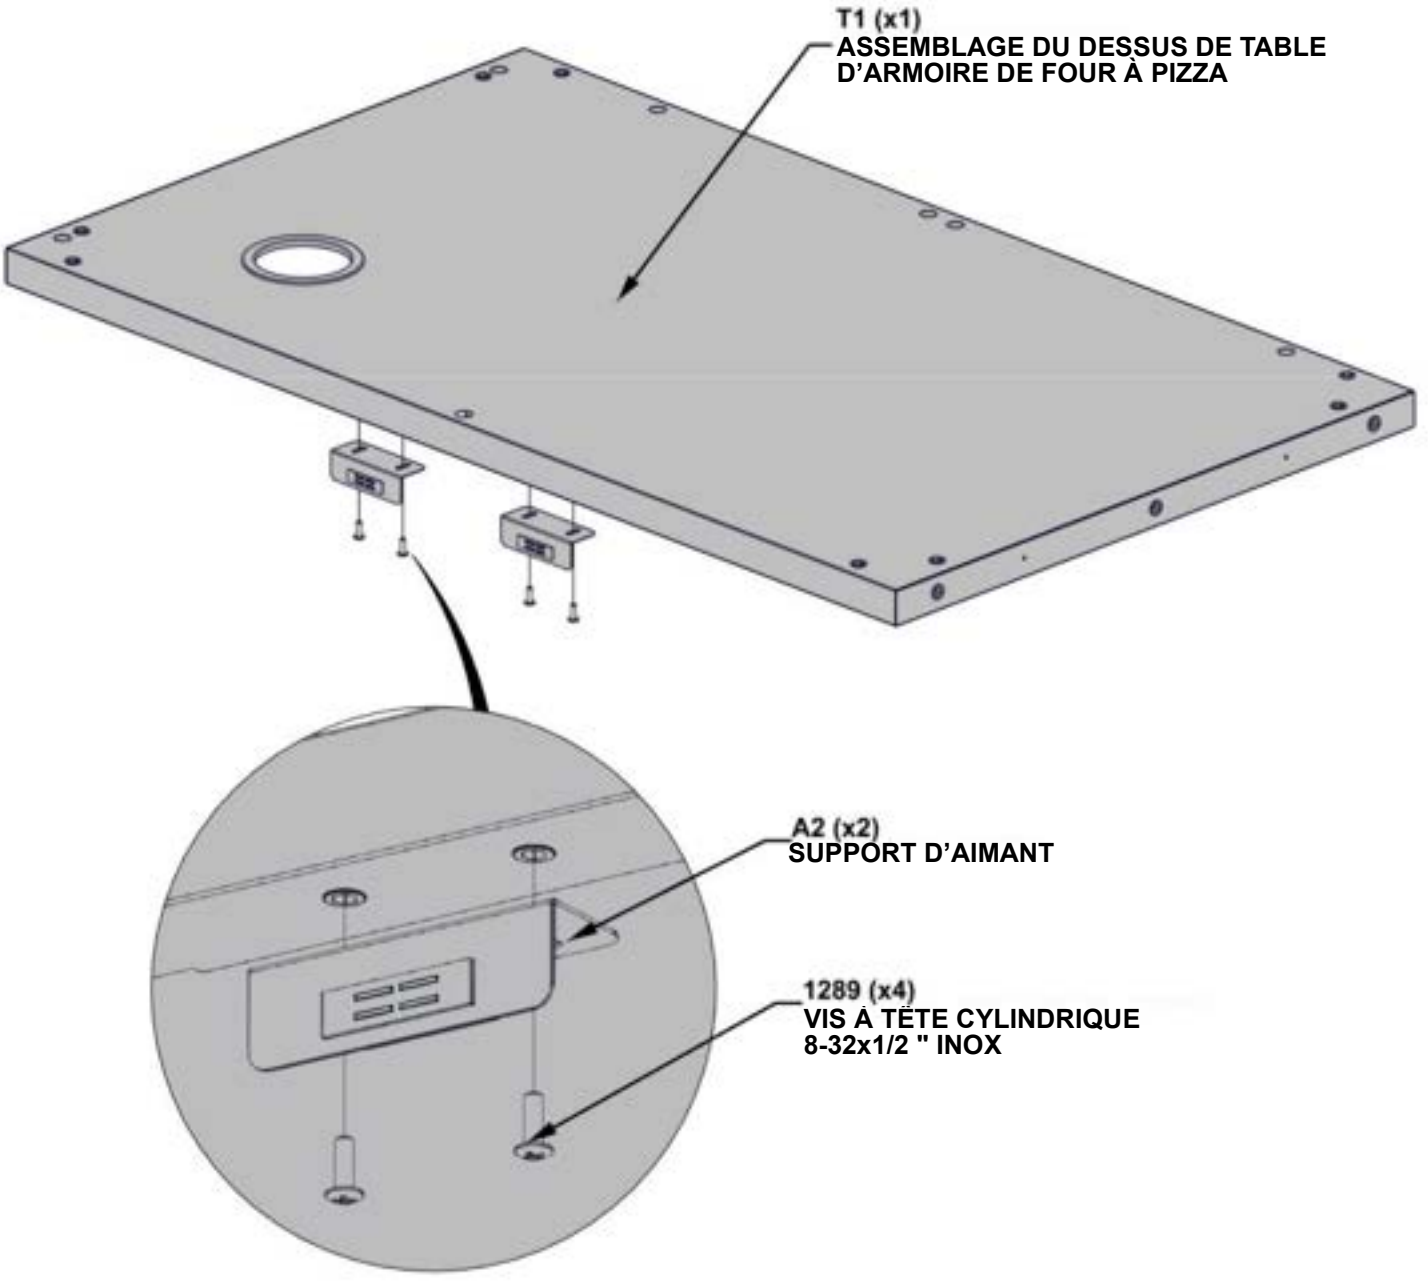

ÉTAPE 103A — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA




ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE DU FOUR À PIZZA DE L'ÉTAPE 102

Qté	N° de pièce	Description
3	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.


- LE MATÉRIEL SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

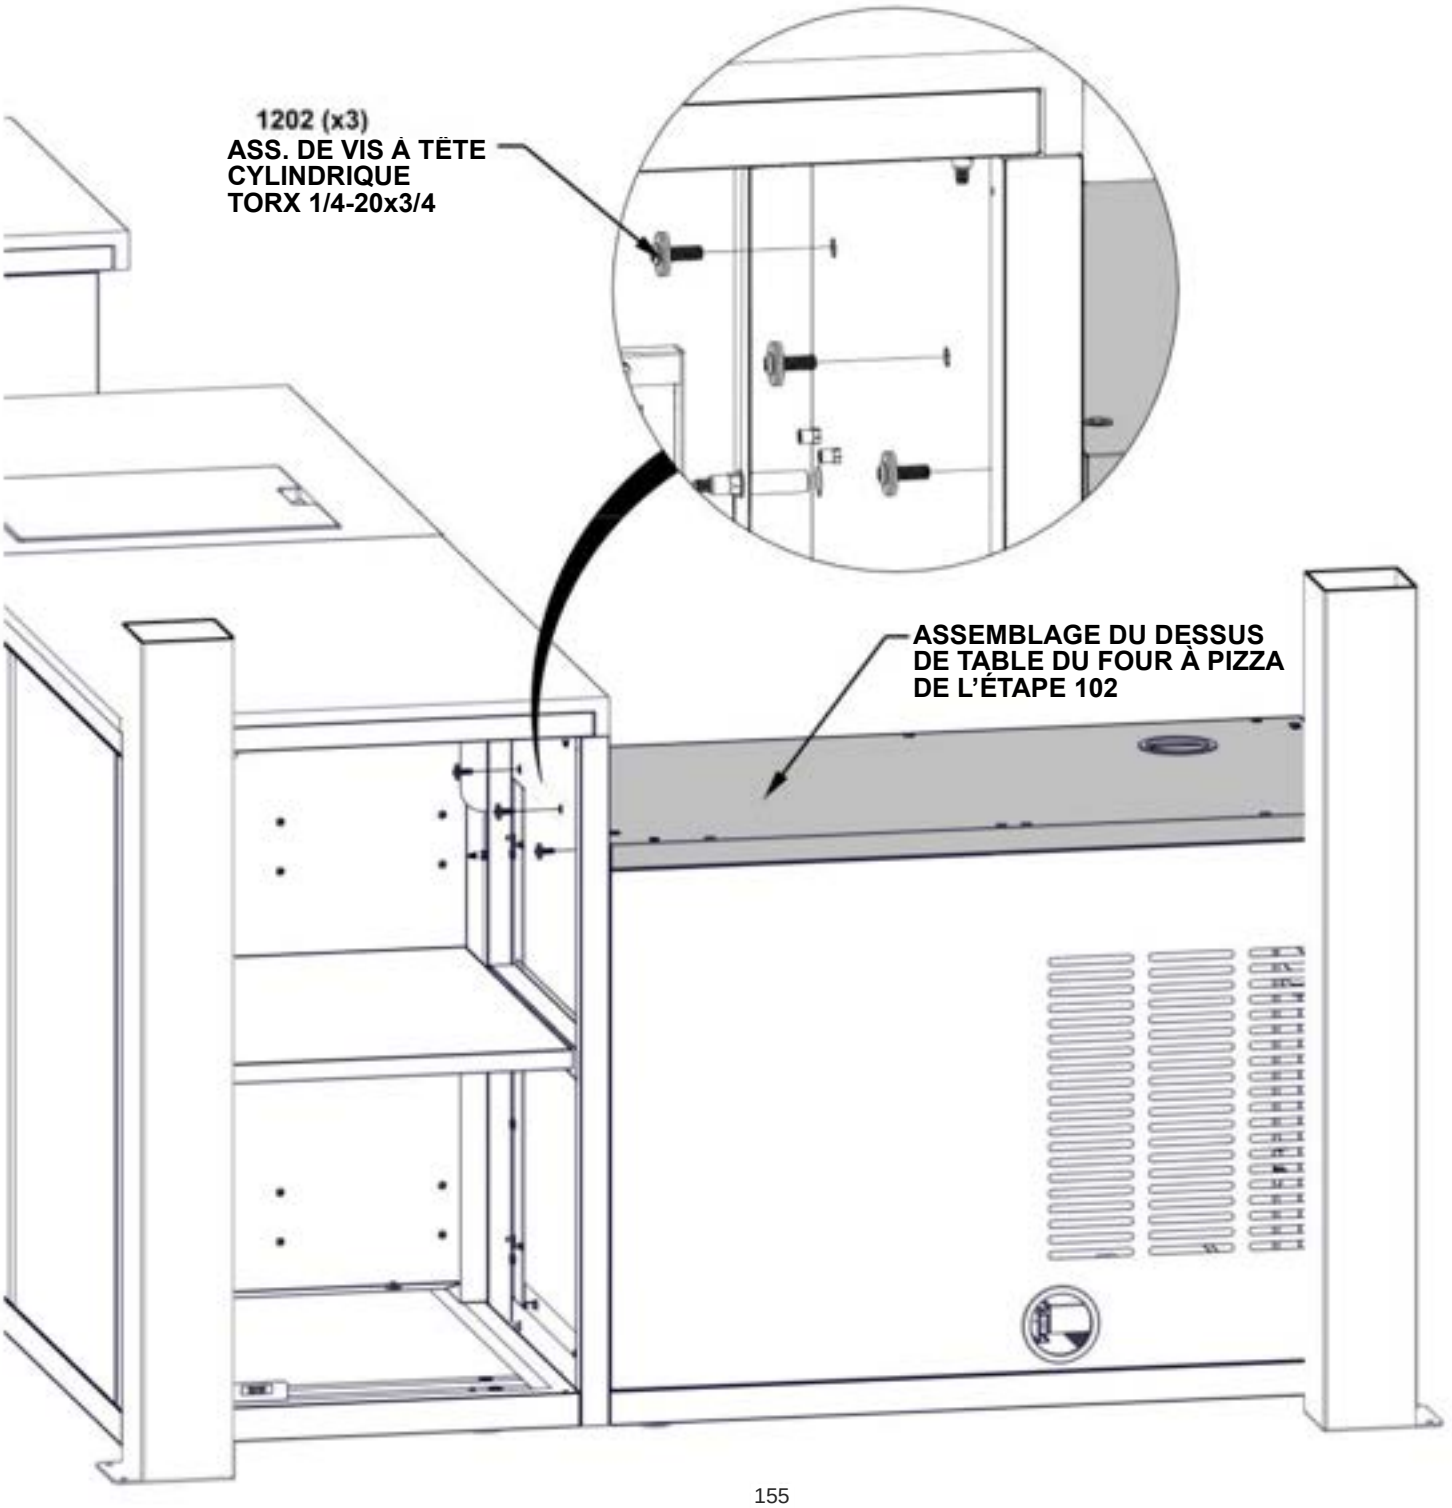

ÉTAPE 103B — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA


Qté	N° de pièce	Description
7	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

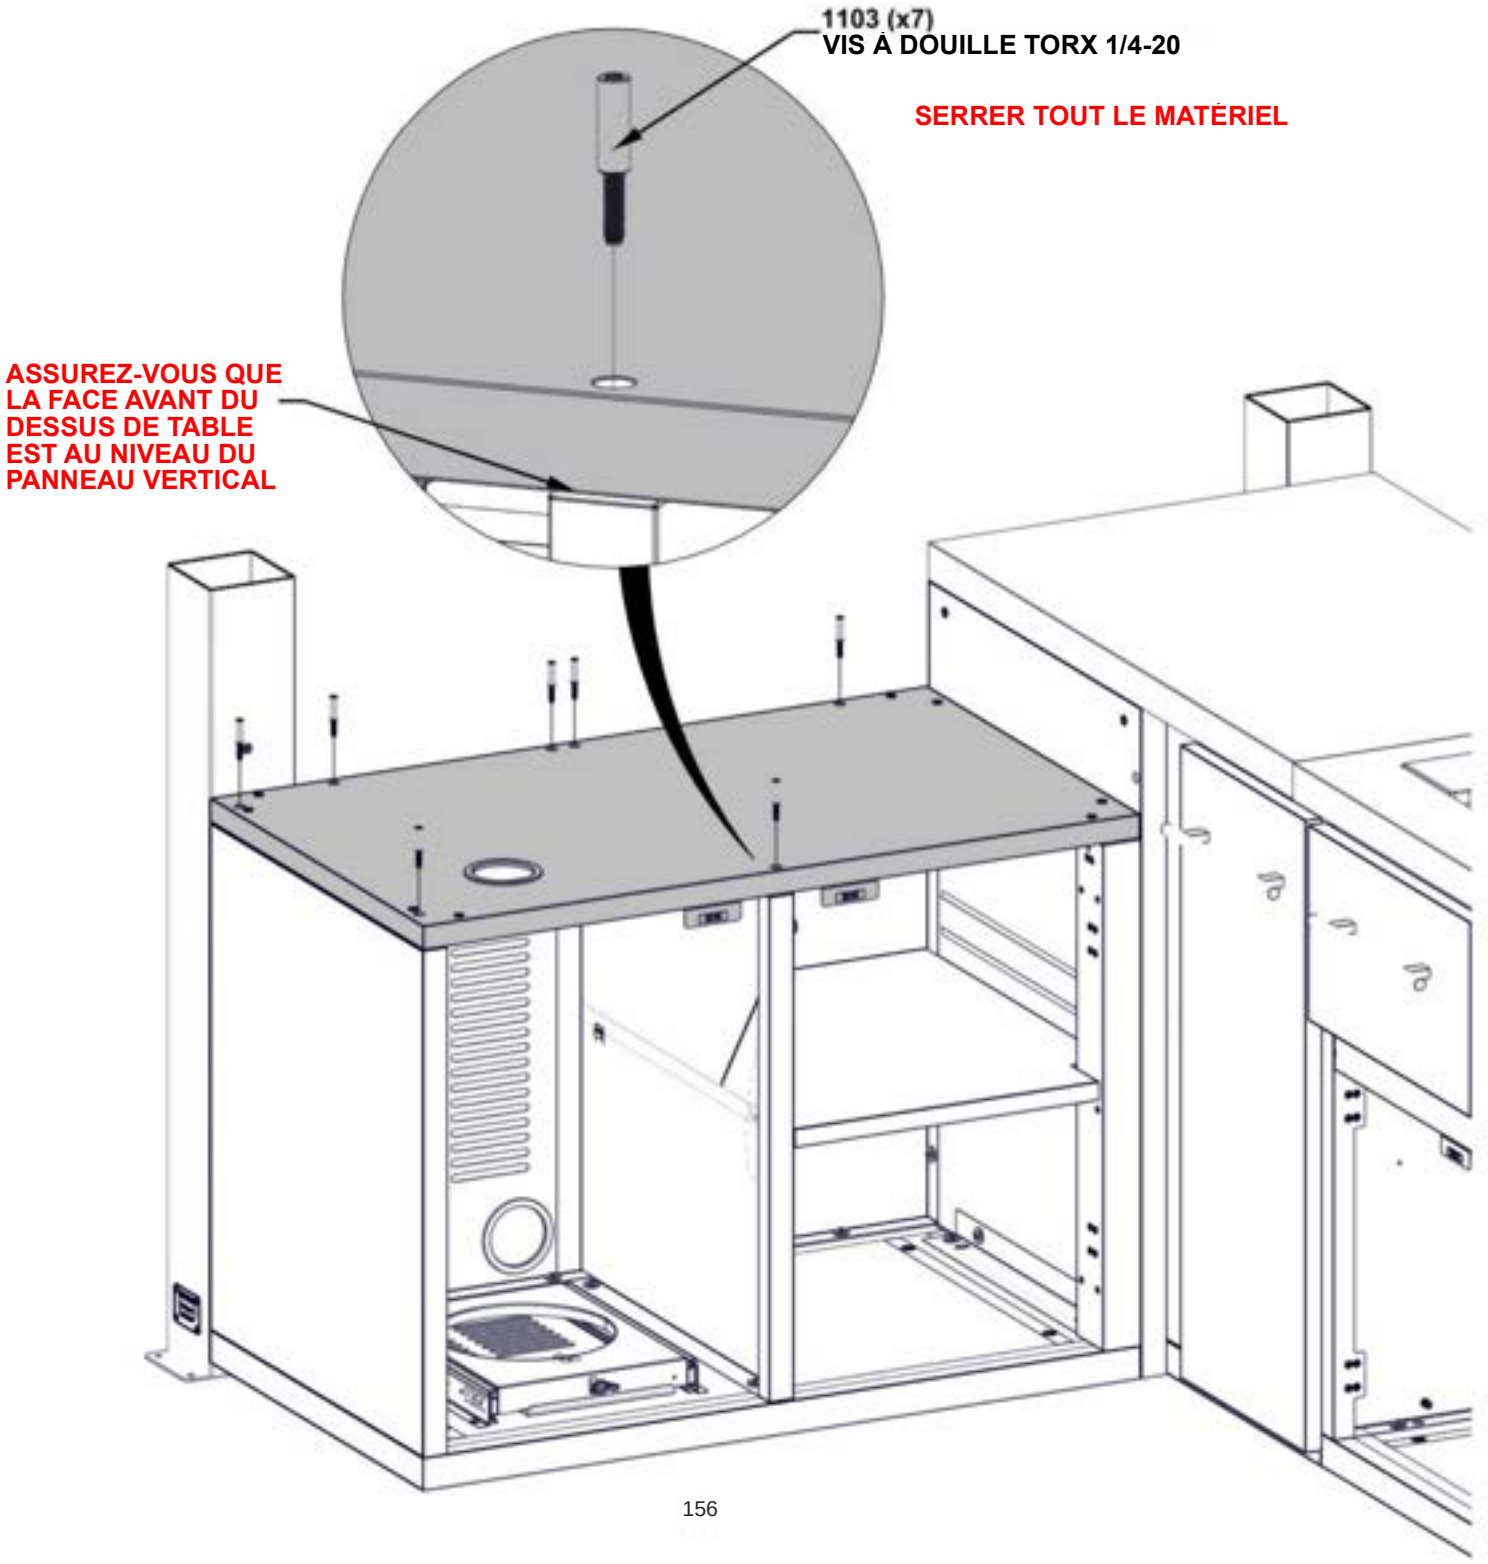


ÉTAPE 104 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

Qté	N° de pièce	Description
5	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

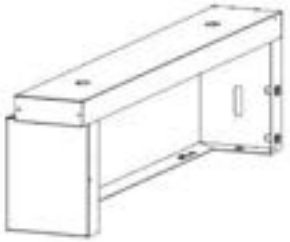

T10 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU EN MARBRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA L — A4M03662**
24 1/8"x4 5/16"x6 3/4" (172.20x109.00x612.00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

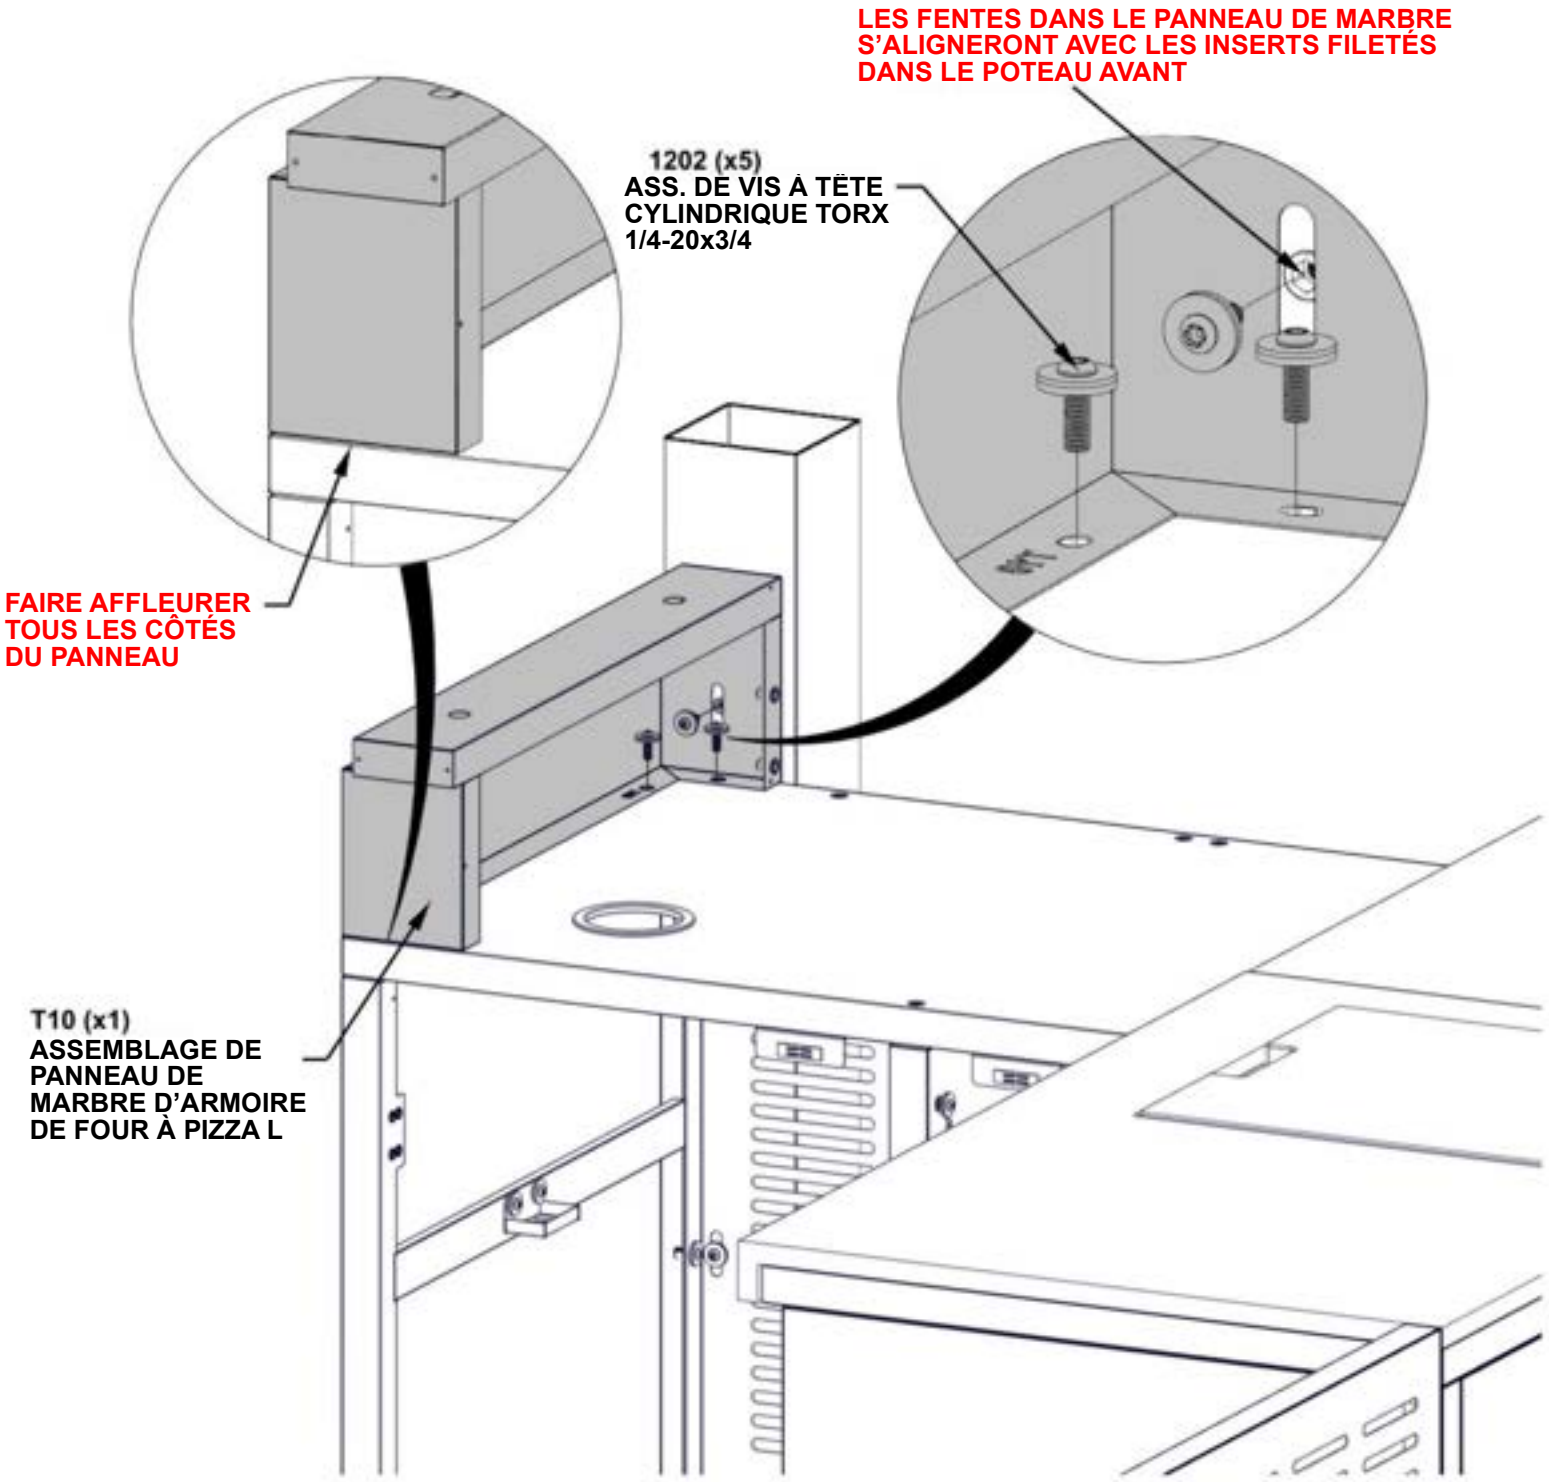


ÉTAPE 105 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA



Qté	N° de pièce	Description
6	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4

T3 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE MARBRE DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA R — A4M03551**
612.00x4 5/16"x6 3/4" (172.20x109.00x612.00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

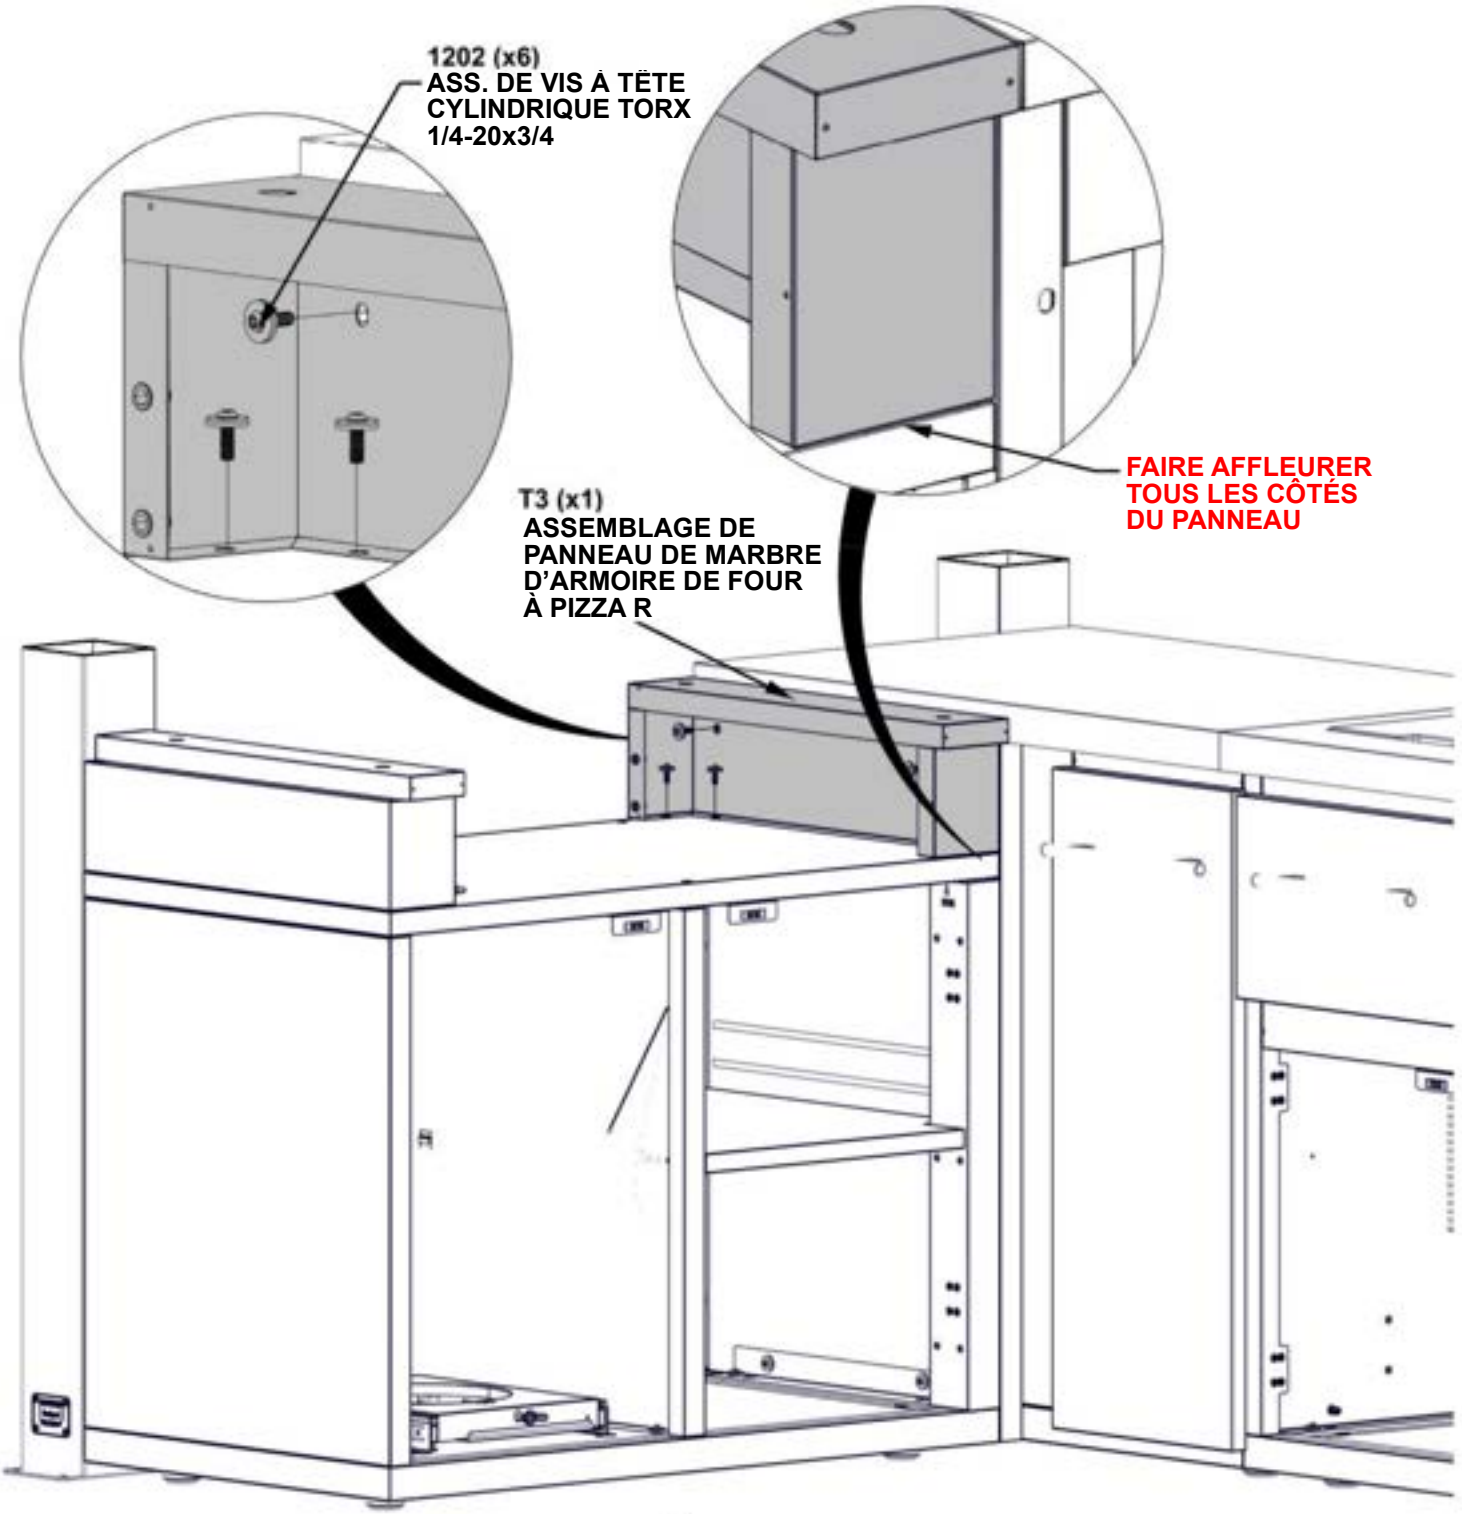


ÉTAPE 106 — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

Qté	N° de pièce	Description
4	H101202	ASS. DE VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4




O8 (x1) PANNEAU DE VENTILATION DE FOUR À PIZZA — A4M03078
1 3/16"x3 3/4"x31 7/16" (30x95x799)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.

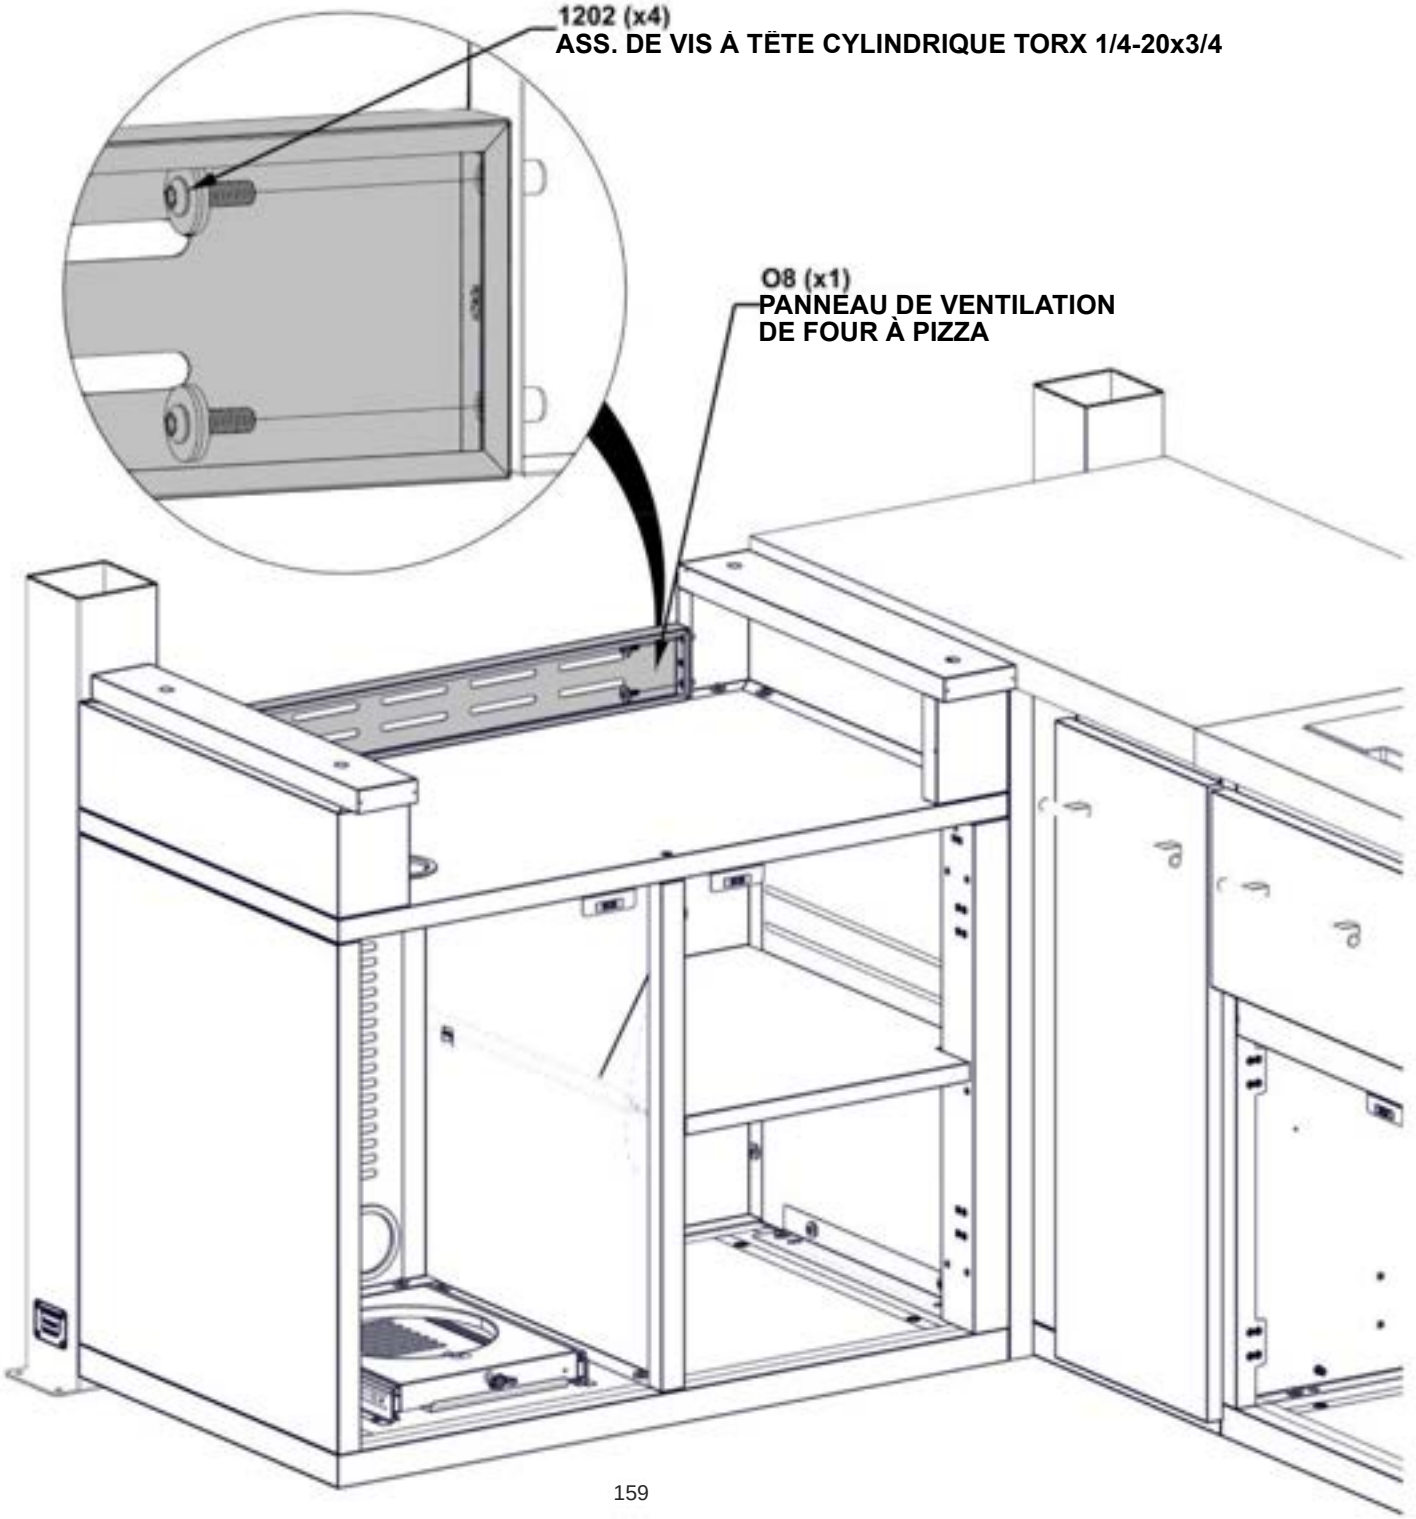

ÉTAPE 107A — ASSEMBLAGE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

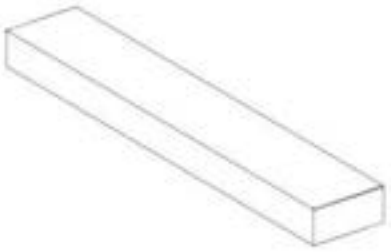


M1 (x1) MARBRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03553
24 13/16"x4 5/16"x1 15/16" (50.00x109.00x630.00)

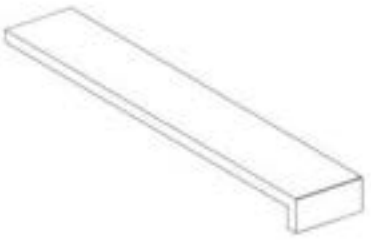

M8 (x1) MARBRE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA R — A4M03666
24 15/16"x4 5/16"x1 15/16" (50.00x109.00x634.00)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE METTRE EN PLACE LE COMPTOIR EN MARBRE PAR AU MOINS DEUX PERSONNES.
- FAIRE COULISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LE MARBRE SOIT SERRÉ CONTRE LE POTEAU ET QUE LES CÔTÉS SOIENT AU NIVEAU DU PANNEAU.
- AU MOMENT DE METTRE MARBRE EN PLACE, S'ASSURER QUE LES DOIGTS SONT BIEN À L'ÉCART ET NON SOUS LE MARBRE.

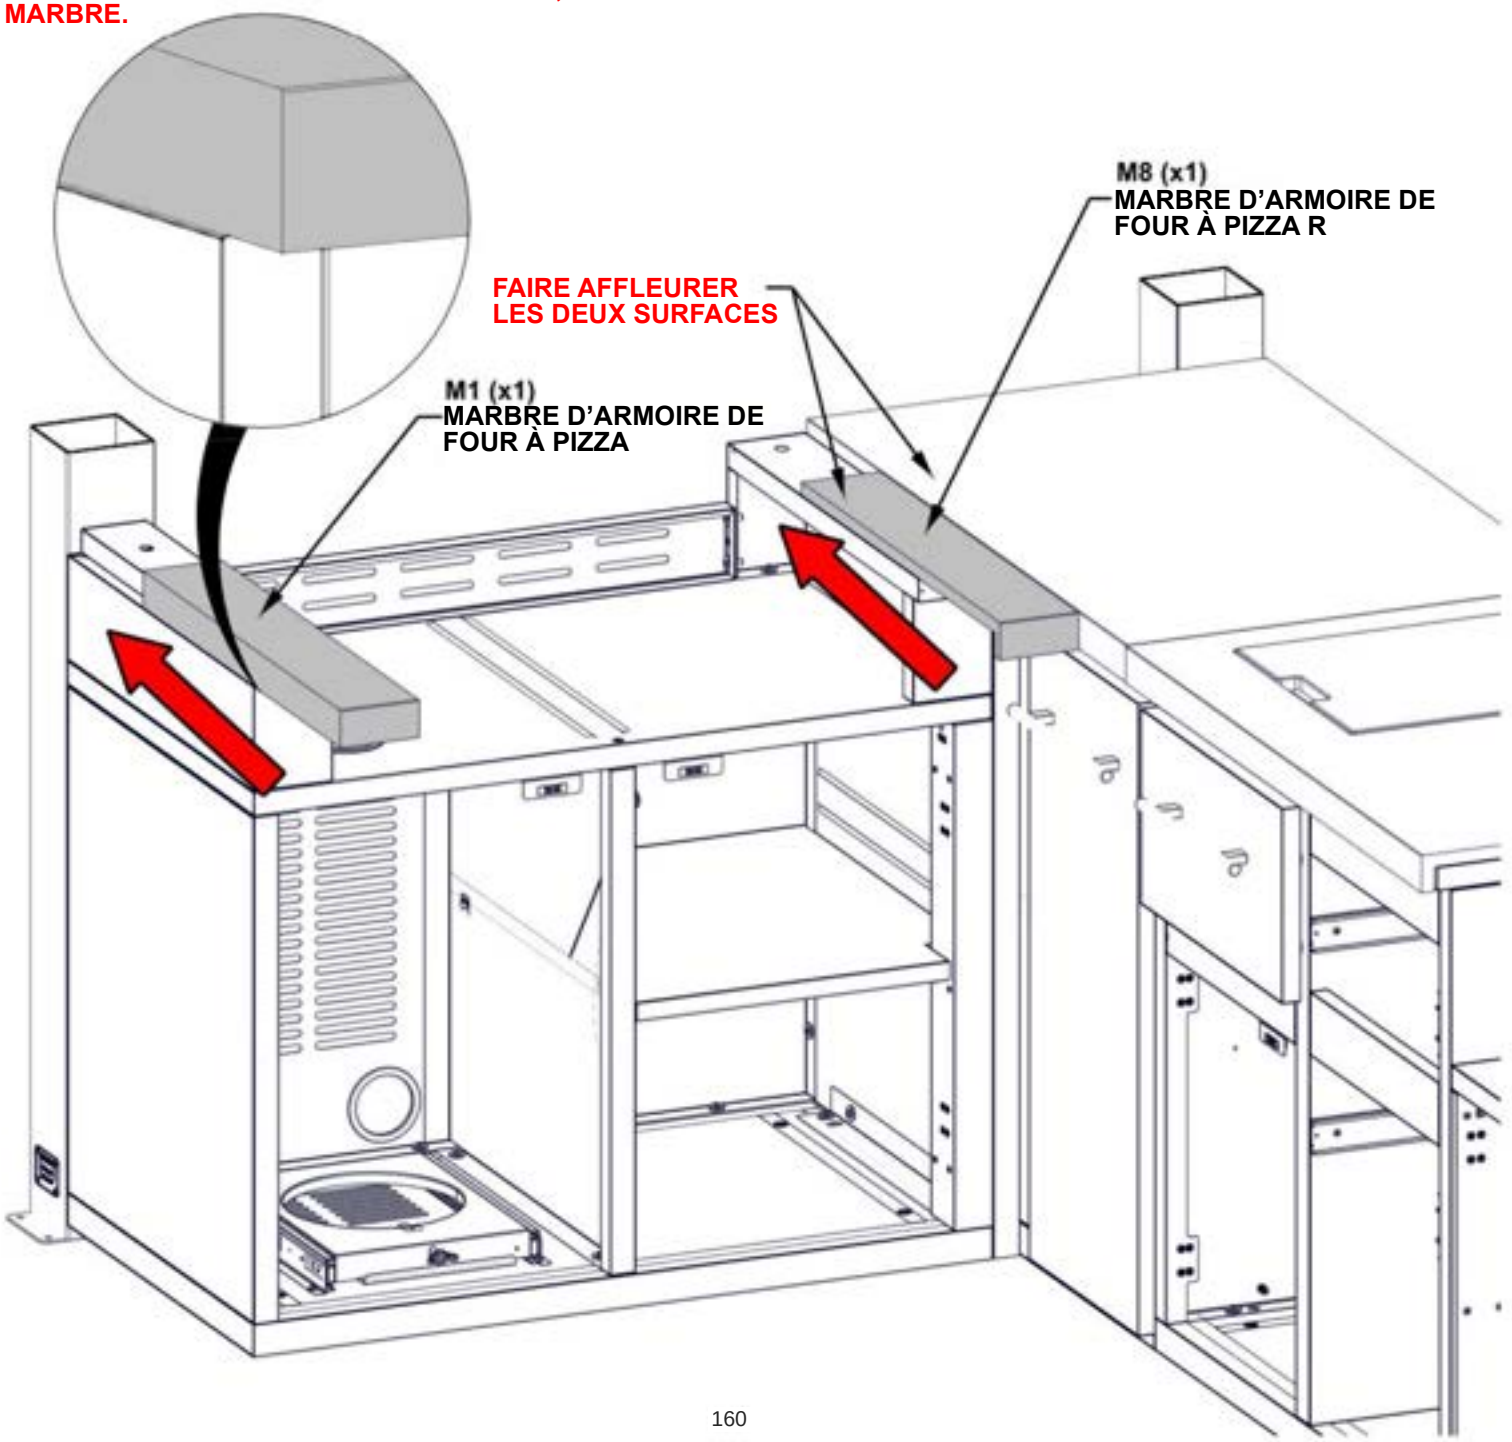

ÉTAPE 107B — ASSEMBLAGE D’ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

Qté	N° de pièce	Description
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101054	RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32 "

- **SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.**
- **S'ASSURER D’UTILISER LE BON MATÉRIEL POUR CETTE ÉTAPE.**
- **UNE FOIS QUE LE MARBRE EST EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D’UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU’À LA FIN DU MONTAGE POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.**
- **NE PAS UTILISER LA SURFACE EN MARBRE COMME ÉTABLI DE TRAVAIL.**

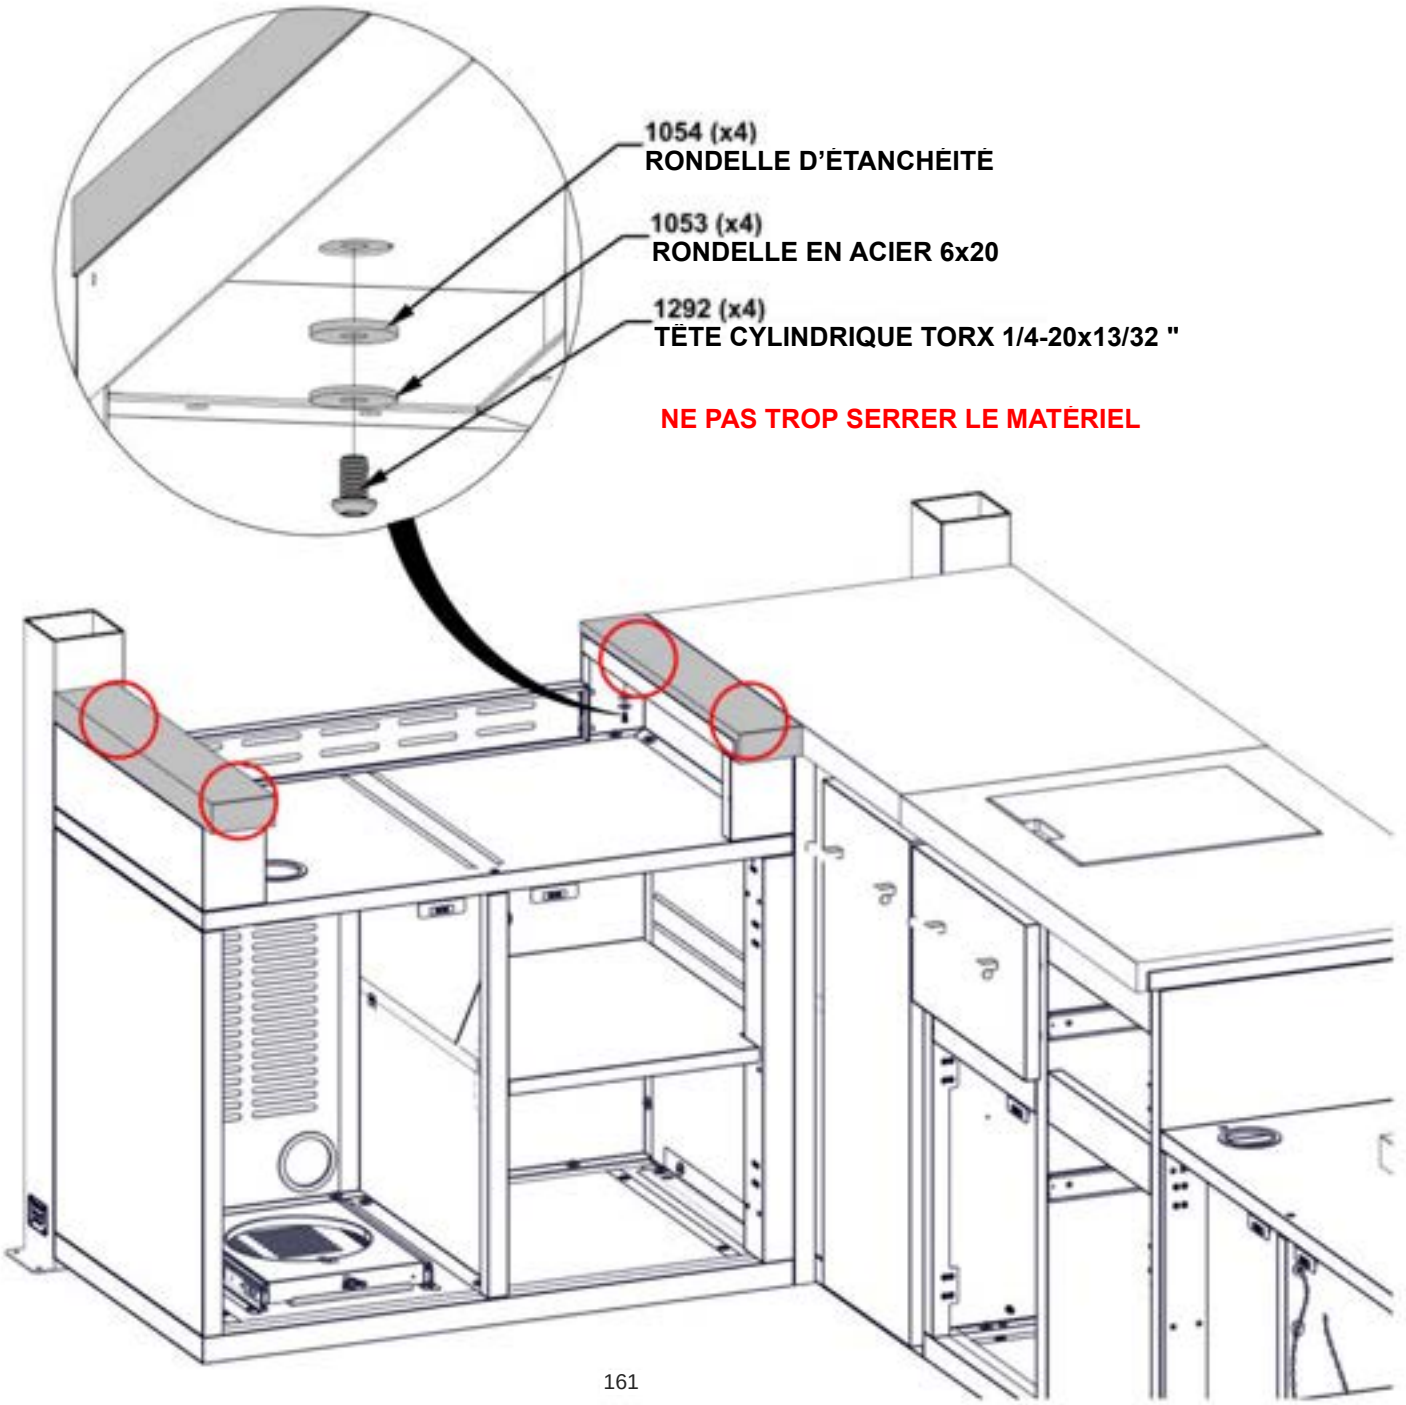


ÉTAPE 108 — INSTALLATION DE LA PORTE DE L’ARMOIRE D’ANGLE



D17 ASSEMBLAGE DE PORTE D’ARMOIRE D’ANGLE — A4M03682
(x1) 33 7/8"x18 1/4"x15/16" (23.20x463x860.40)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- INSÉRER LA GOUPILLE DE CHARNIÈRE DE LA PORTE INFÉRIEURE DANS LE TROU DU PANNEAU DE PLANCHER.
- APPUYER SUR LA GOUPILLE DE CHARNIÈRE DE LA PORTE SUPÉRIEURE DANS LE TROU DE L’ASSEMBLAGE DE LA TABLE.

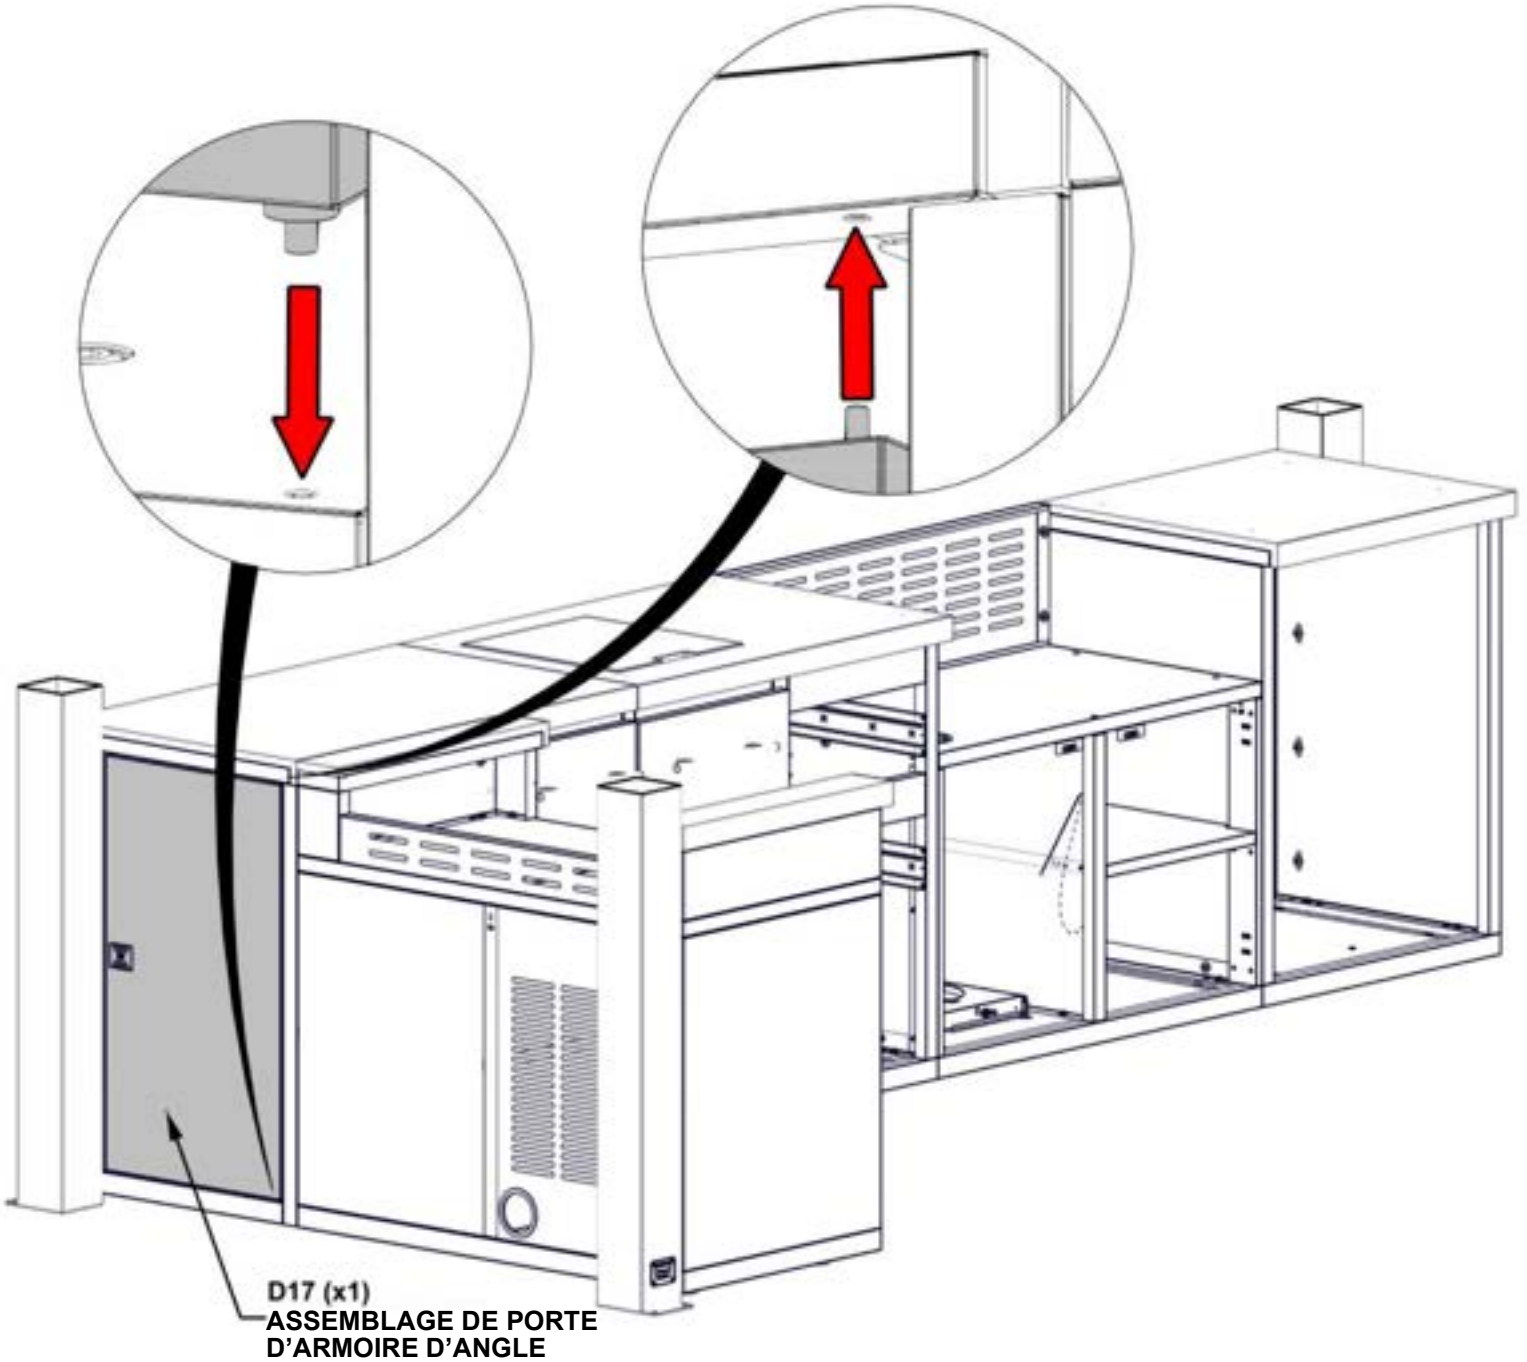

ÉTAPE 109A — INSTALLATION DE LA POUBELLE DE CUISINE

Qté	N° de pièce	Description
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX




H3 (x1) ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE POUBELLE — A4M03610
1 3/8"x18 1/16"x15 13/16" (35.00x401.60x458.00)




A11 (x2) PANNEAU TRIANGULAIRE — A4M03086
13/16"x13 3/4"x13 3/4" (20x350x350)

- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER L'EXTENSION DE TOURNEVIS MAGNÉTIQUE DE 6 " FOURNIE DANS VOTRE KIT DE MATÉRIEL POUR CETTE ÉTAPE

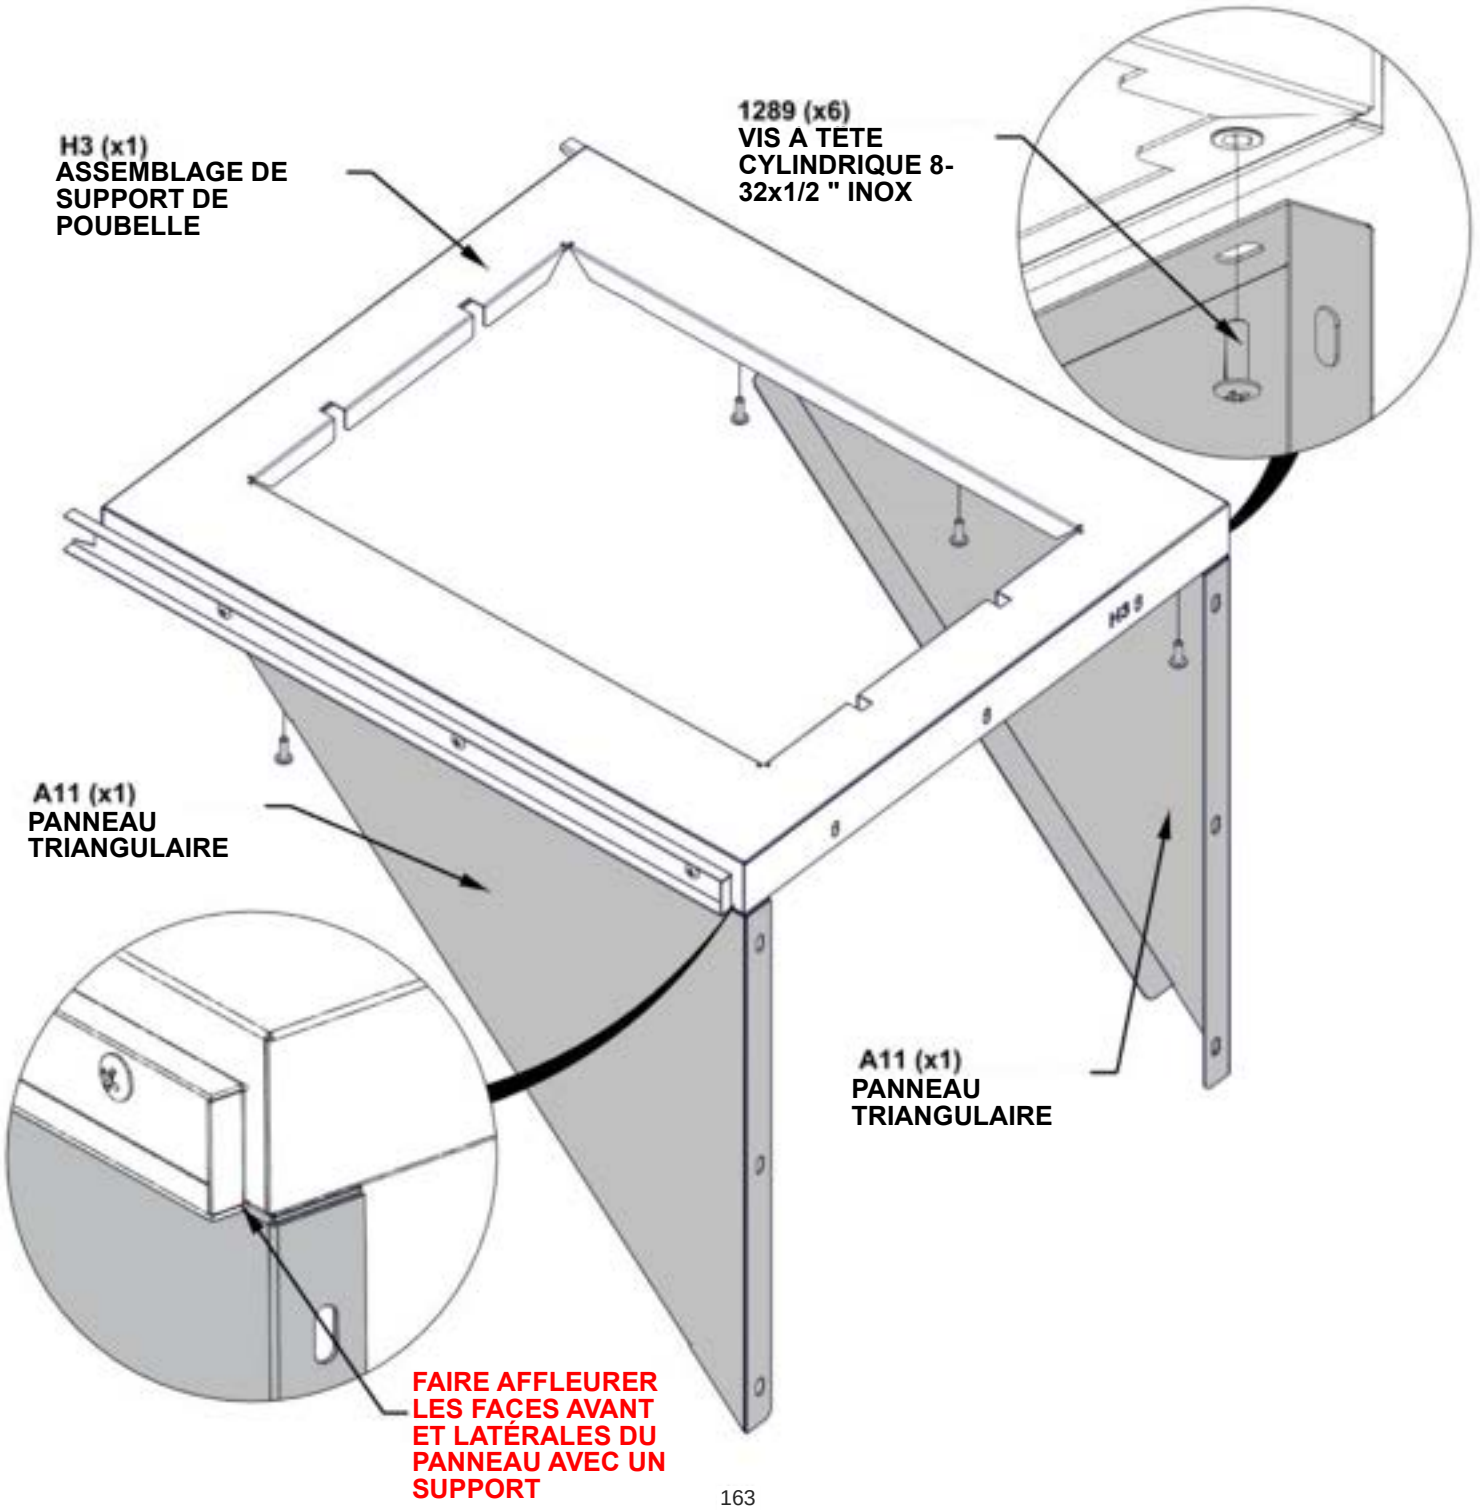


ÉTAPE 109B — INSTALLATION DE LA POUBELLE DE CUISINE

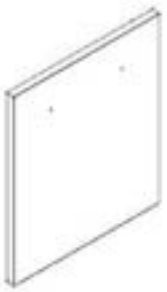

D9 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE POUBELLE — A4M03608**
22 1/4"x17 3/4"x15/16" (24.00x451.00x565.00)

Qté	N° de pièce	Description
9	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX

- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER L'EXTENSION DE TOURNEVIS MAGNÉTIQUE DE 6 " FOURNIE DANS VOTRE KIT DE MATÉRIEL POUR CETTE ÉTAPE

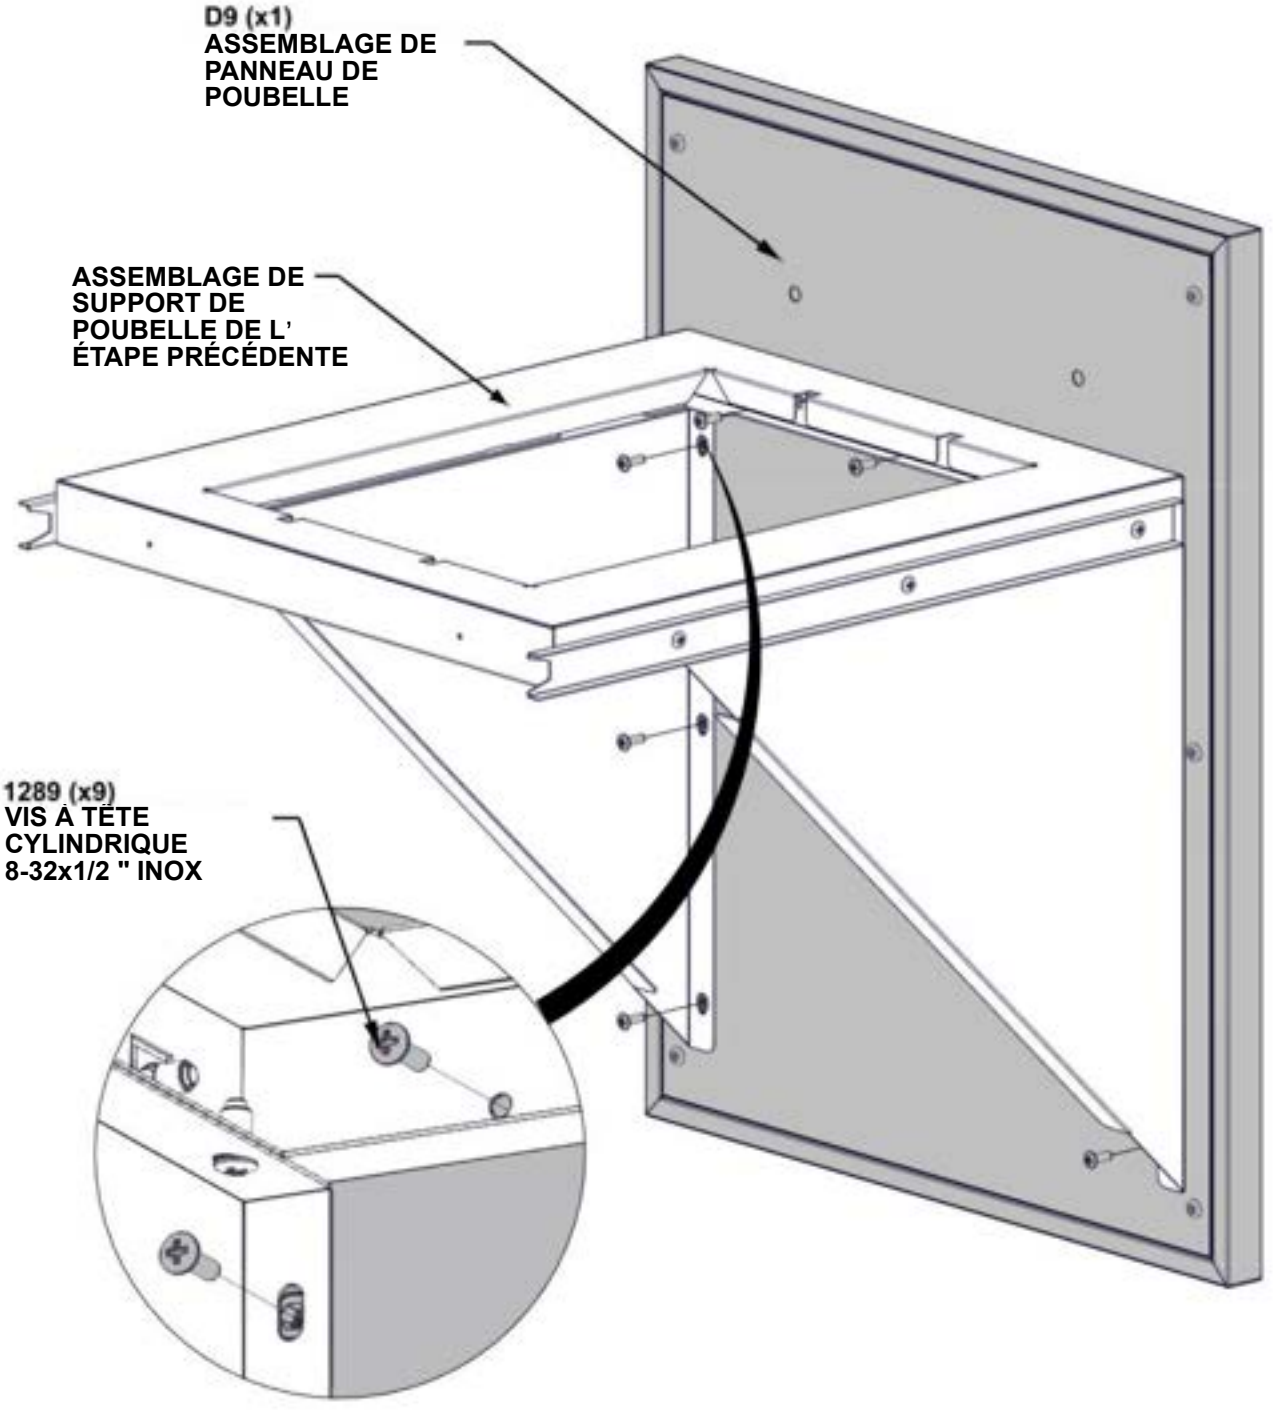


ÉTAPE 109C — INSTALLATION DE LA POUBELLE DE CUISINE

Qté	N° de pièce	Description
2	H 101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8-32x30 " INOX



H2 (x1) **POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE — A4MQ3024**
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

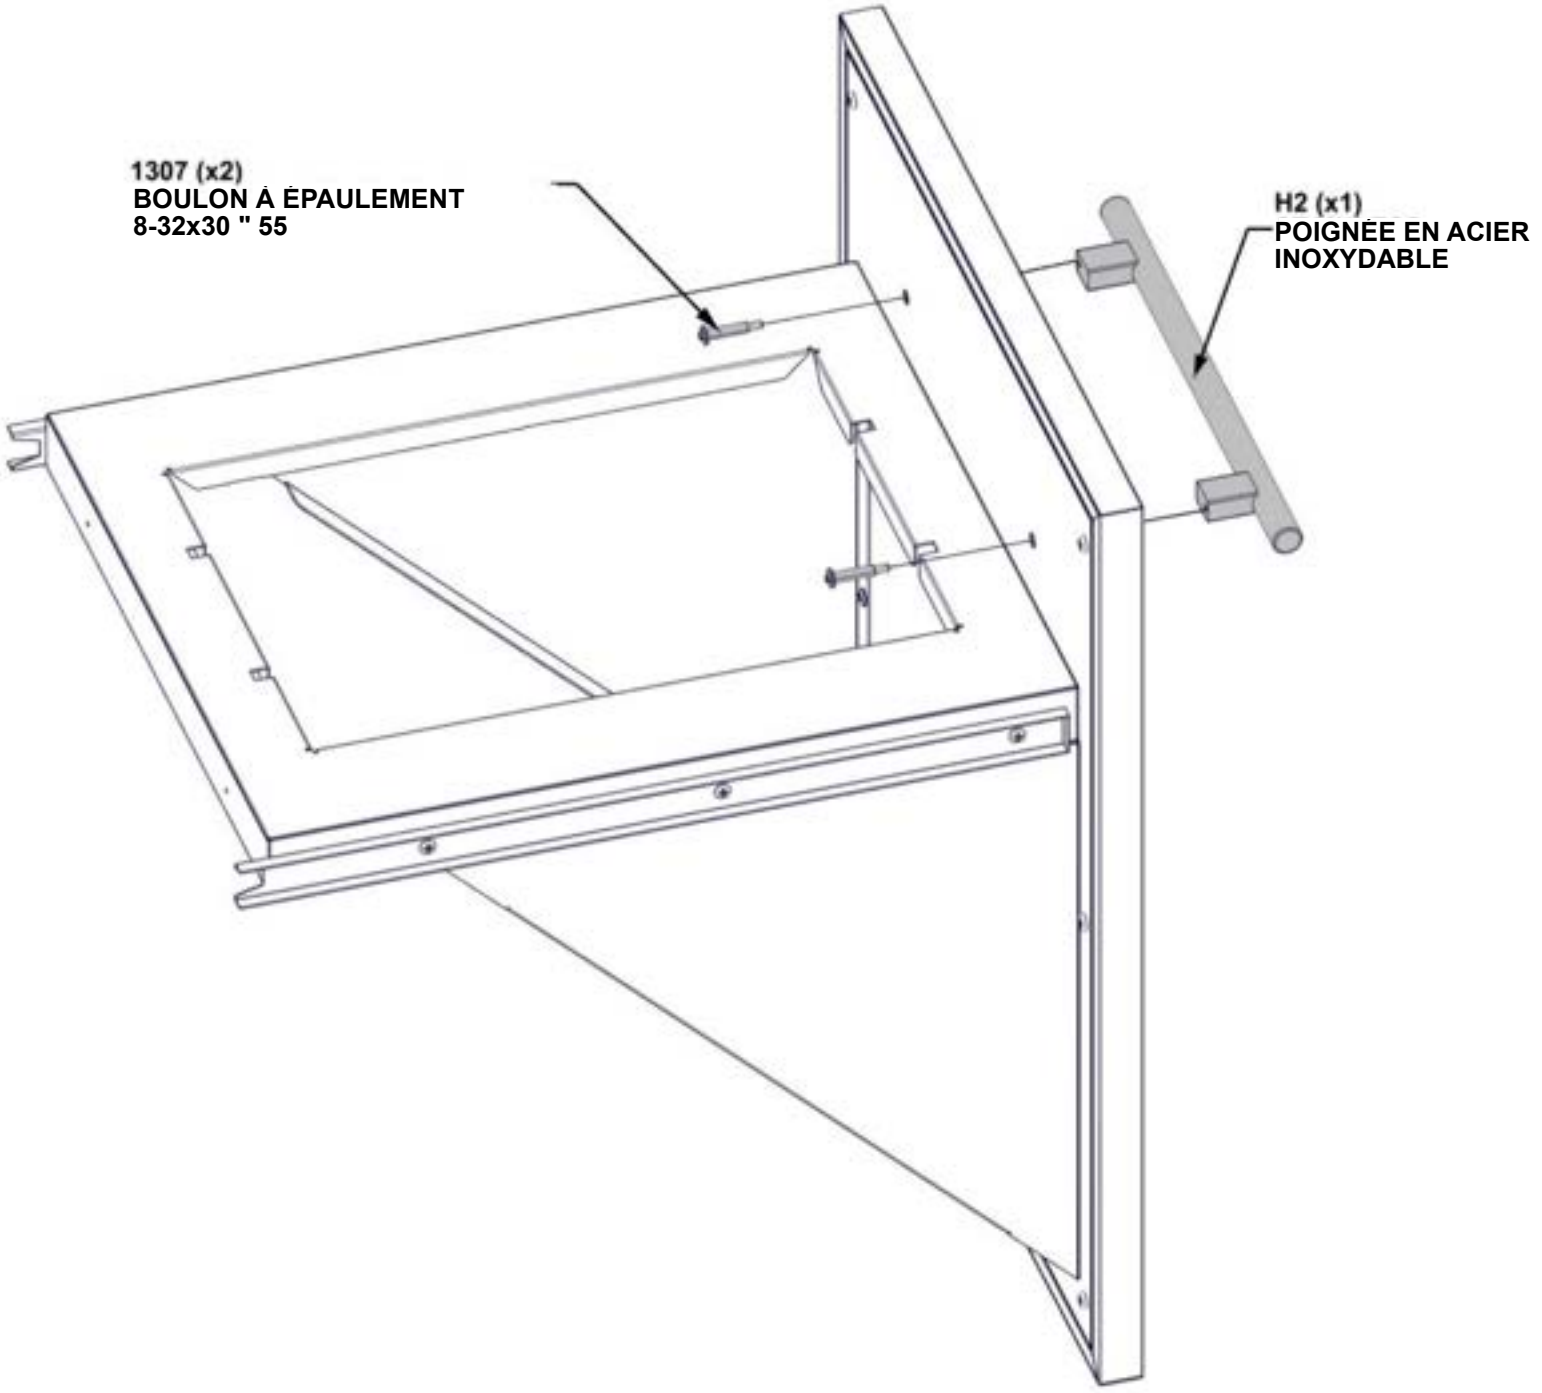


ÉTAPE 110 — INSTALLATION DE LA POUBELLE DE CUISINE



ÉTAPES 109A À 109C DE L'ASSEMBLAGE DE POUBELLE

- **SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.**
- **FIXER L'ASSEMBLAGE DE POUBELLE EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR ASSEMBLÉES EN USINE L'UNE AVEC L'AUTRE.**
- **APPUYER ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR SE CONNECTENT.**

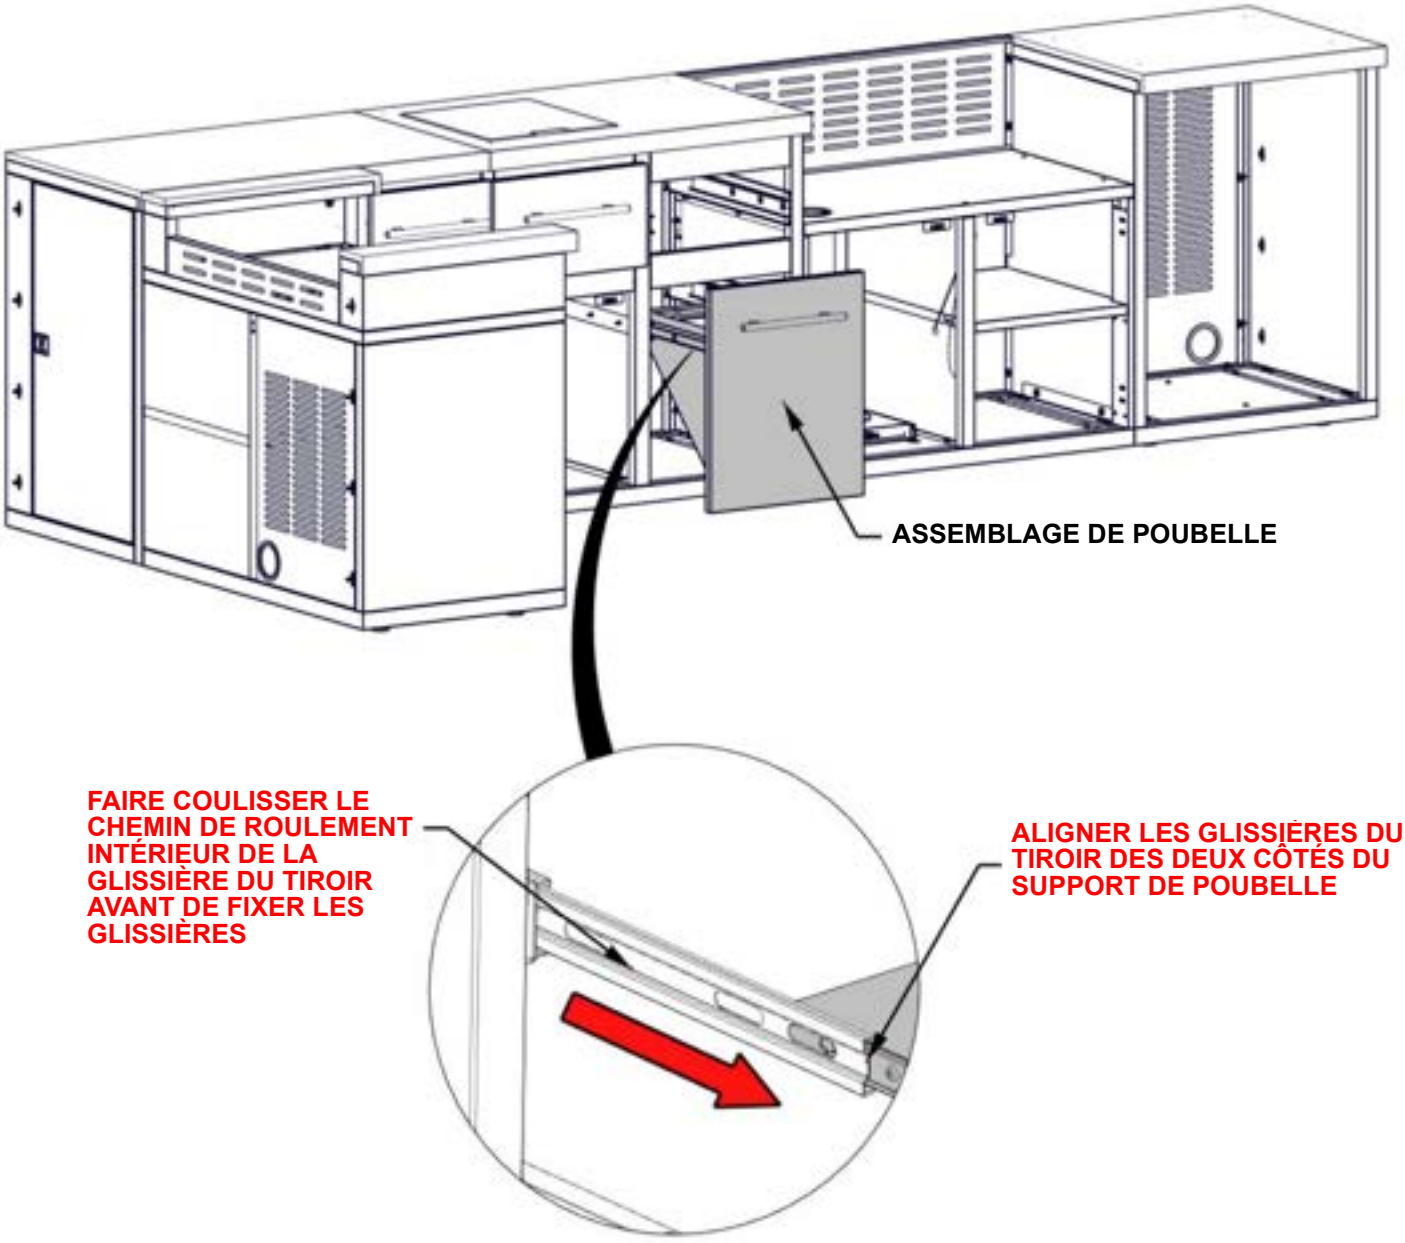


ÉTAPE 111A — ASSEMBLAGE DE TIROIR DE CUISINE

Qté	N° de pièce	Description
9	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2 " INOX




D4 (x1) **ASSEMBLAGE DE CORPS DE TIROIR D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03571**
22 1/4"x16 1/16"x6 7/16" (164.20x408.40x565.40)

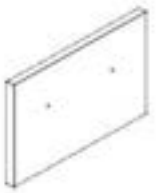

D3 (x1) **ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TIROIR D'ARMOIRE D'ÉVIER — A4M03569**
17 3/4"x10 1/4"x15/16" (24x260x451)

- ALIGNER LES VIS AVEC LES TROUS DE RÉFÉRENCE.

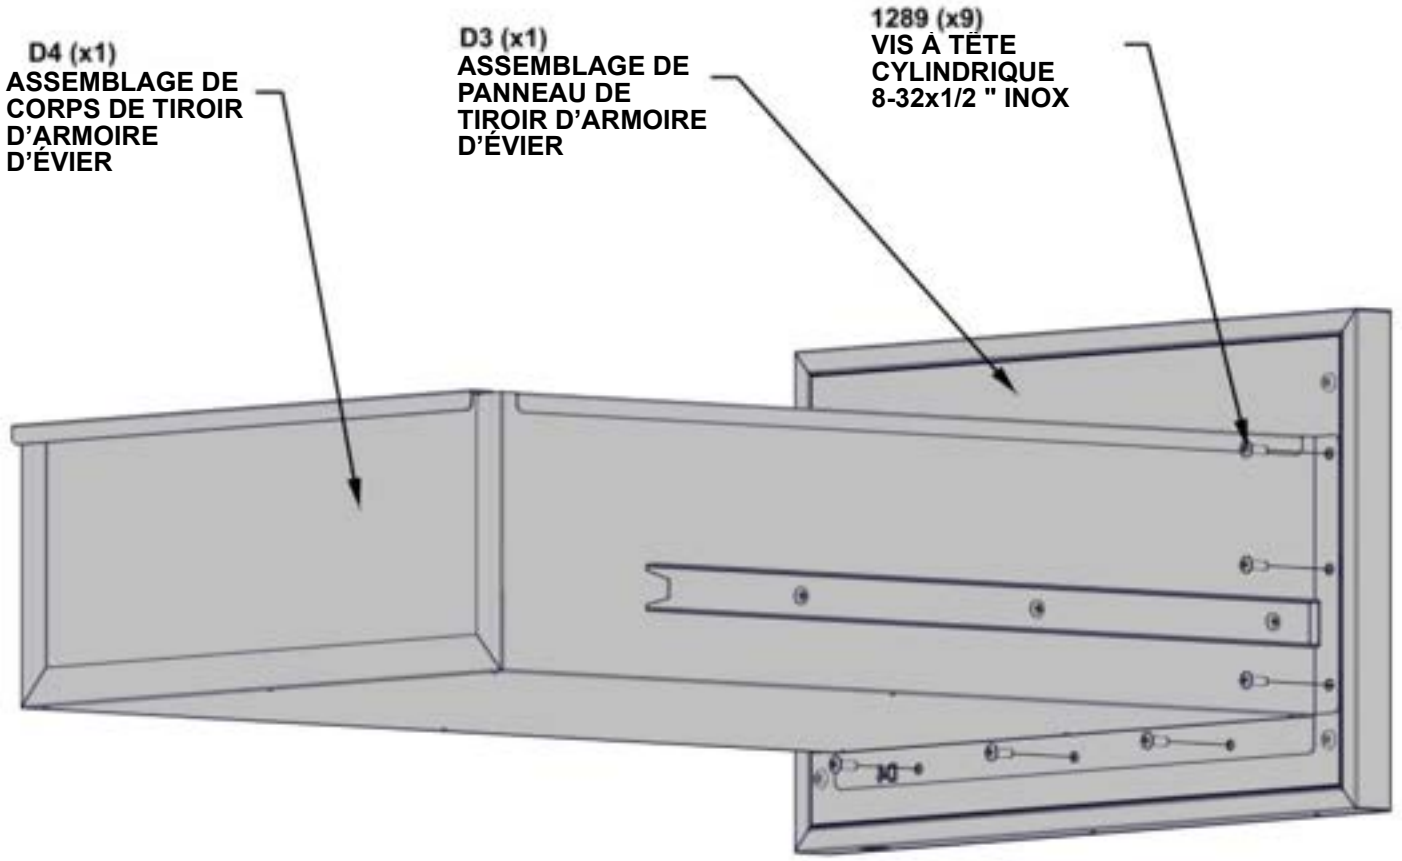


ÉTAPE 111B — ASSEMBLAGE DE TIROIR DE CUISINE

Qté	N° de pièce	Description
2	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8-32x30 " INOX



H2 (x1) **POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE — A4M03024**
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

- INSTALLER LA POIGNÉE DU TIROIR SUR LE TIROIR.

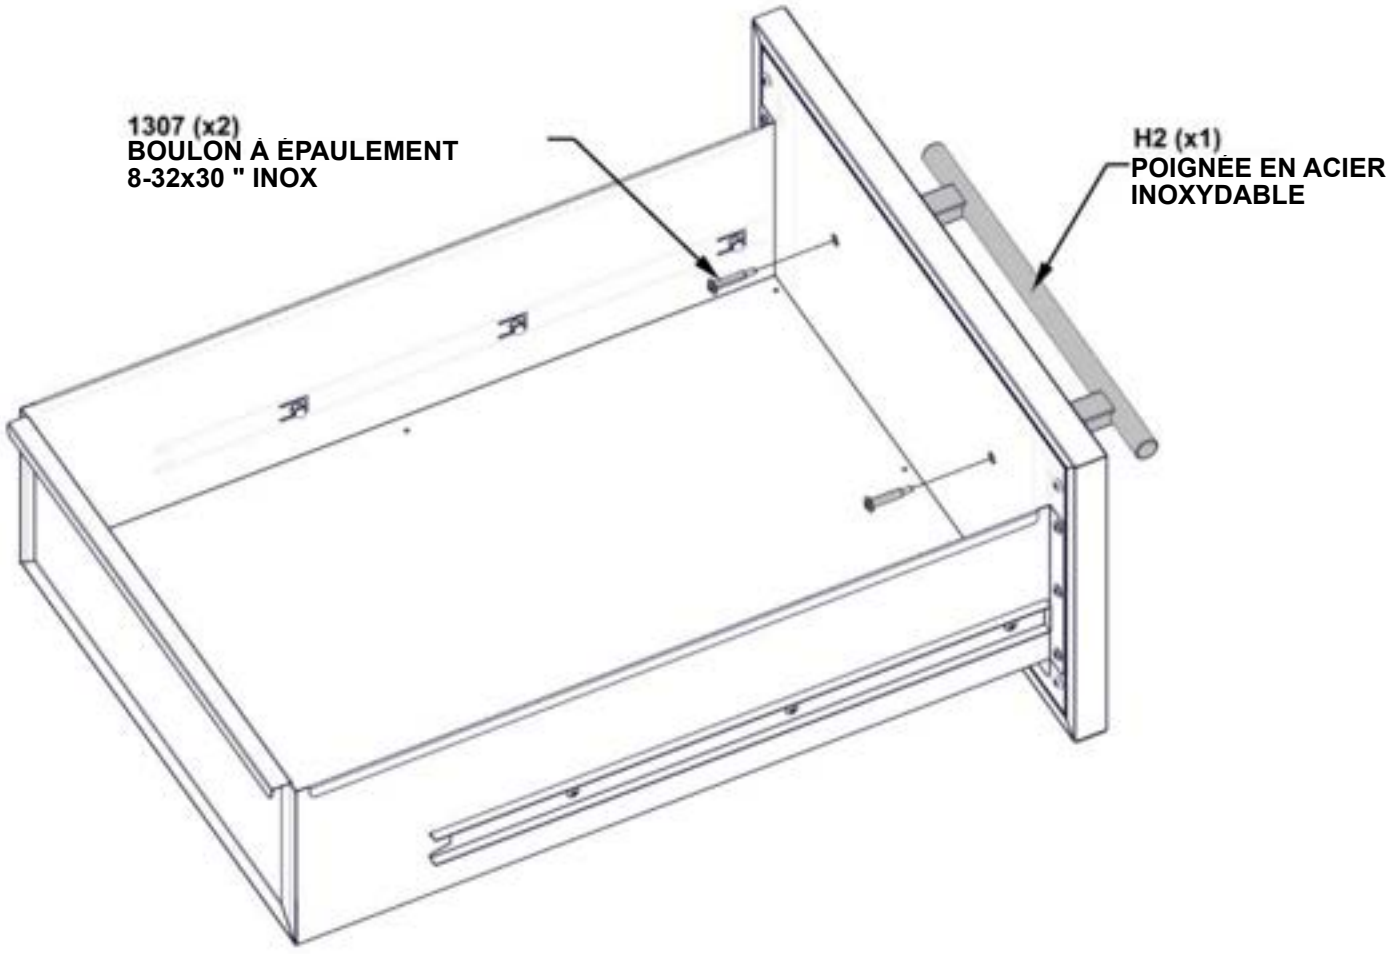


ÉTAPE 111C — ASSEMBLAGE DE TIROIR DE CUISINE



ÉTAPES 111A À 111B DE
L'ASSEMBLAGE DE TIROIR

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- FIXER L'ASSEMBLAGE DE TIROIR EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR ASSEMBLÉES EN USINE L'UNE AVEC L'AUTRE.
- APPUYER ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR SE CONNECTENT.

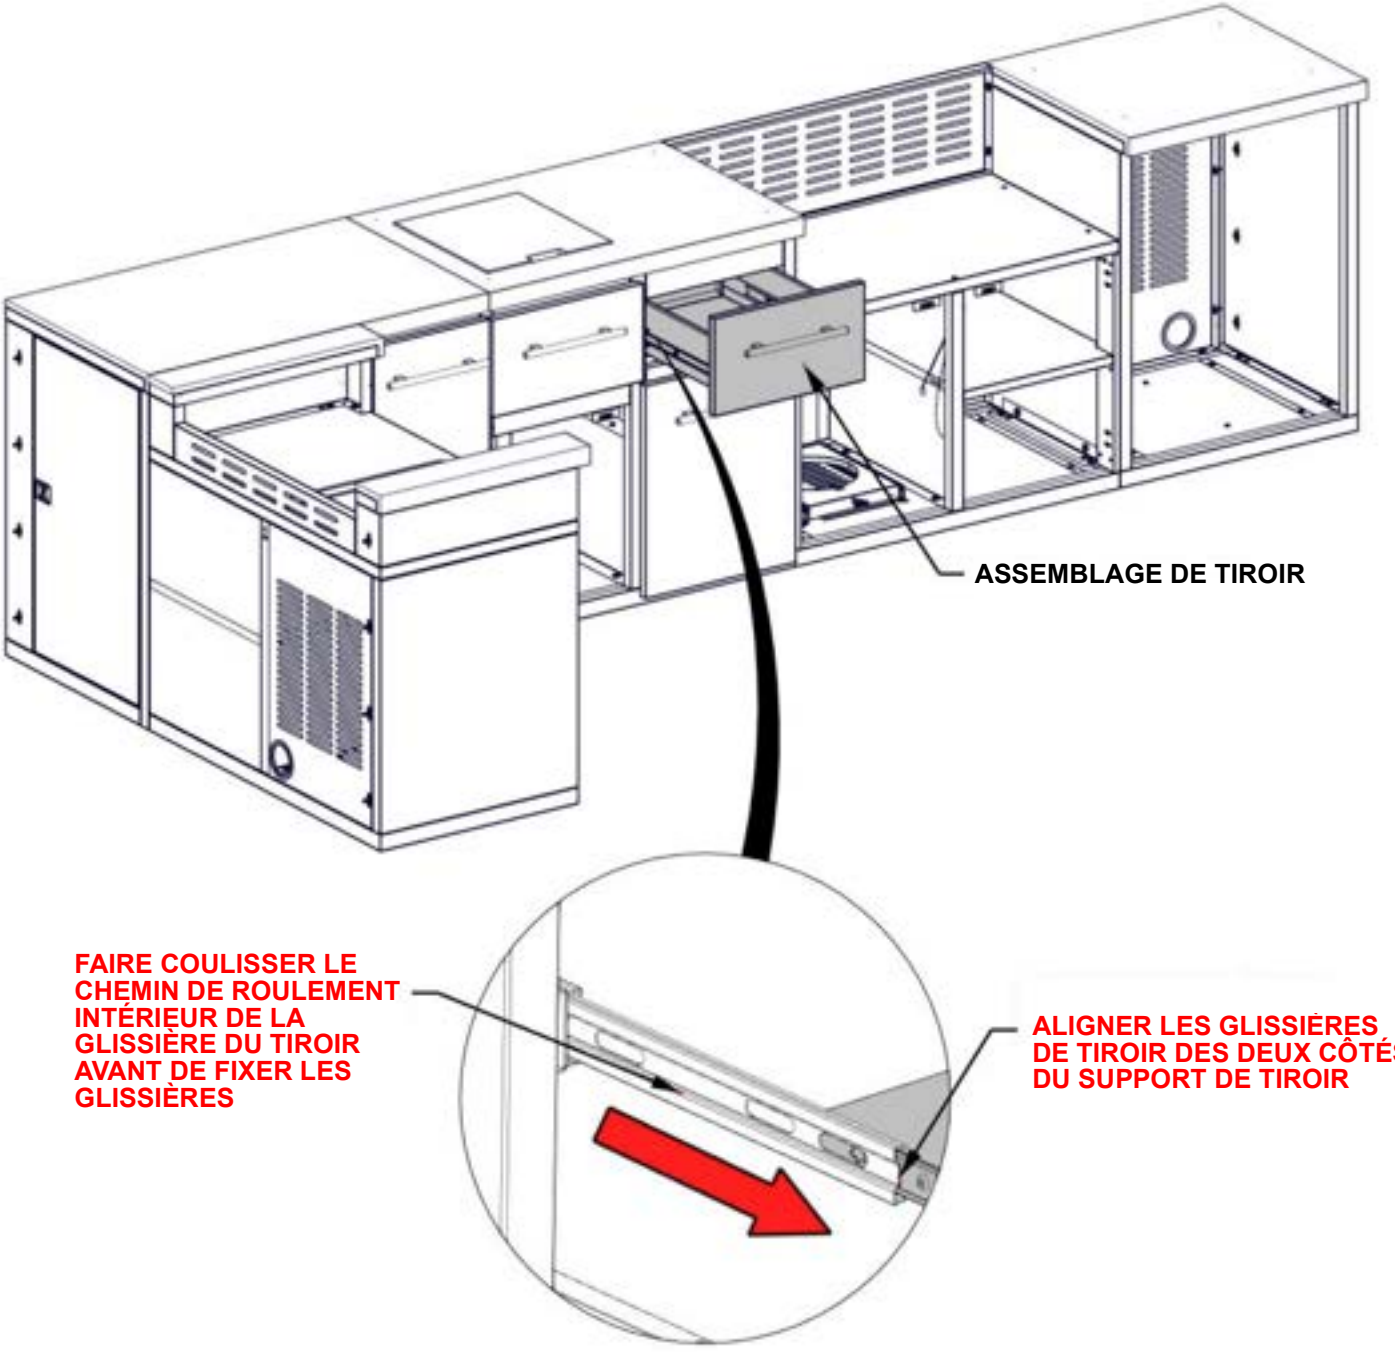

ÉTAPE 112A — ASSEMBLAGE DE PORTE


Qté	N° de pièce	Description
20	H101185	VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME 8-32x0,5



D14 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA L — A4M03659**
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)



D15 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03664**
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)



D6 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ÉVIER L — A4M03577**
22 1/4"x17 13/16"x15/16" (24x452x565)



D7 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE GRIL L —A4M03587**
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24x484.15x630)




D8 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE GRIL R —A4M03590**
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24x484.15x630)



A4M03025 (x10) **CHARNIÈRE À RECOUVREMENT COMPLET**

- INSTALLER LES CHARNIERES D'ARMOIRE SUR TOUTES LES PORTES.

NE PAS TROP SERRER LE MATÉRIEL.

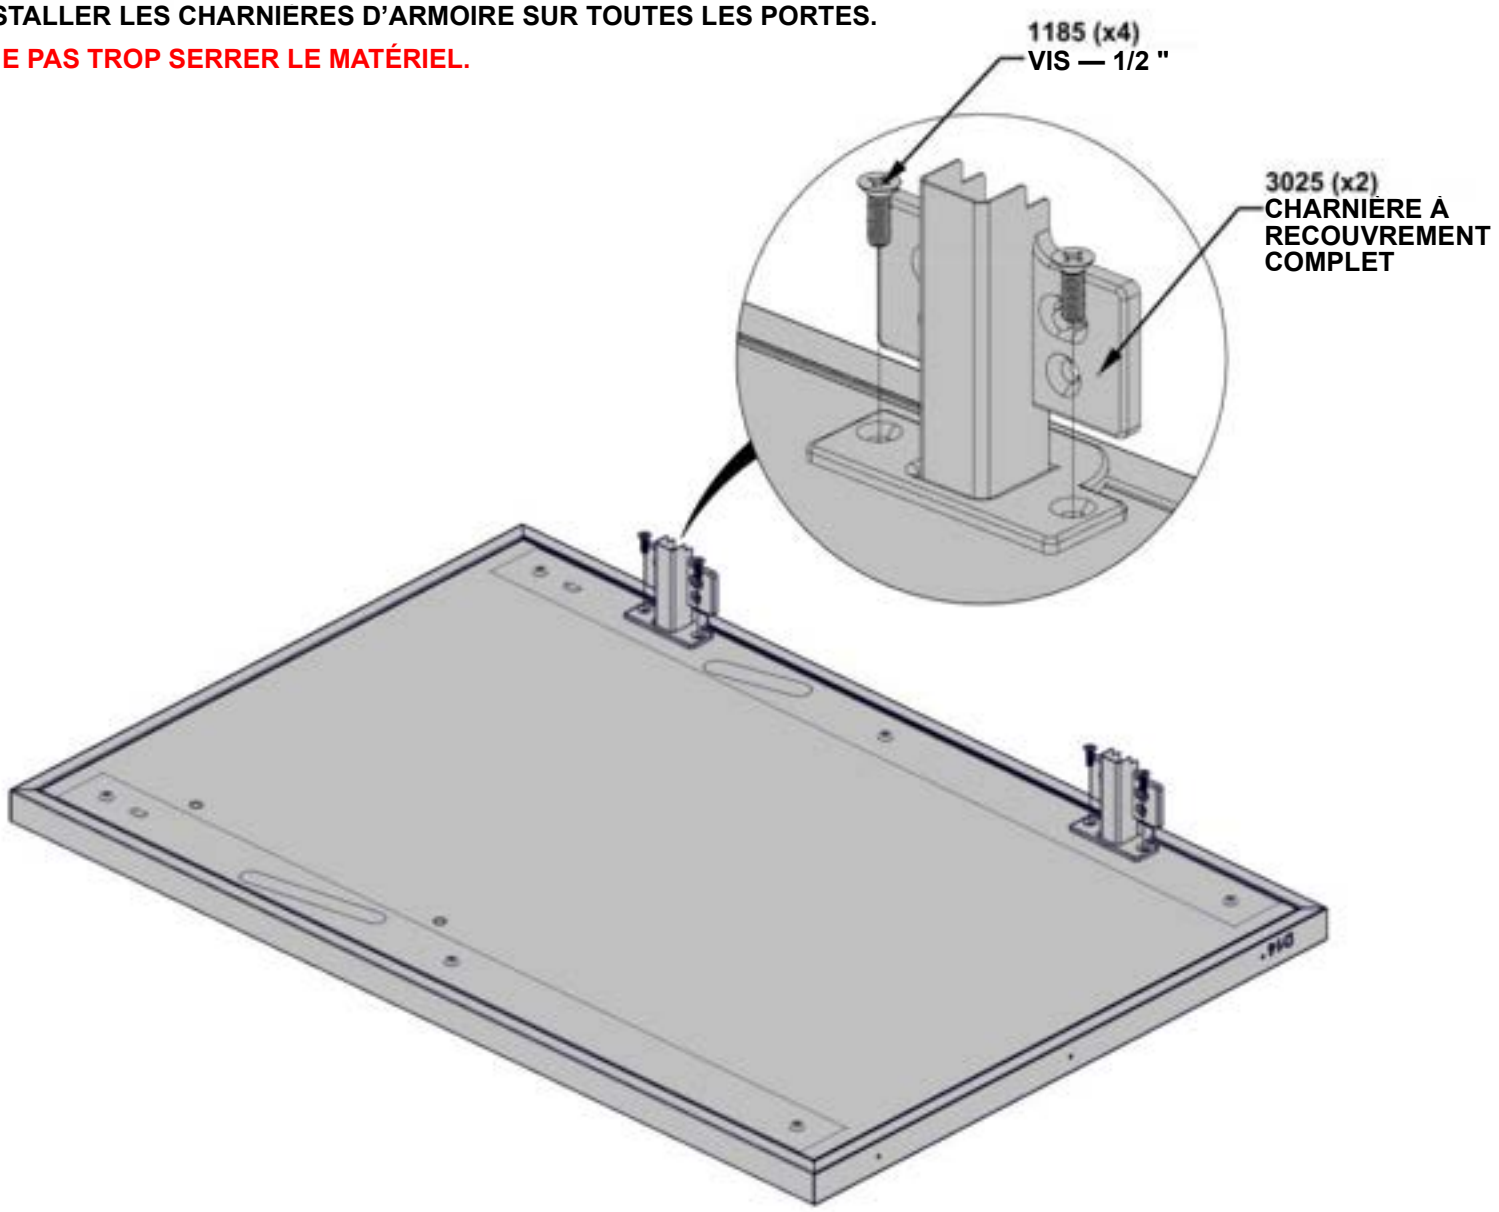


ÉTAPE 112B — ASSEMBLAGE DE PORTE

Qté	N° de pièce	Description
10	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8-32x30 " INOX



H2 (x5) POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE — A4M03024
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

- INSTALLER LES POIGNÉES D'ARMOIRE SUR TOUTES LES PORTES.
- RÉPÉTER CETTE ÉTAPE 5 FOIS.

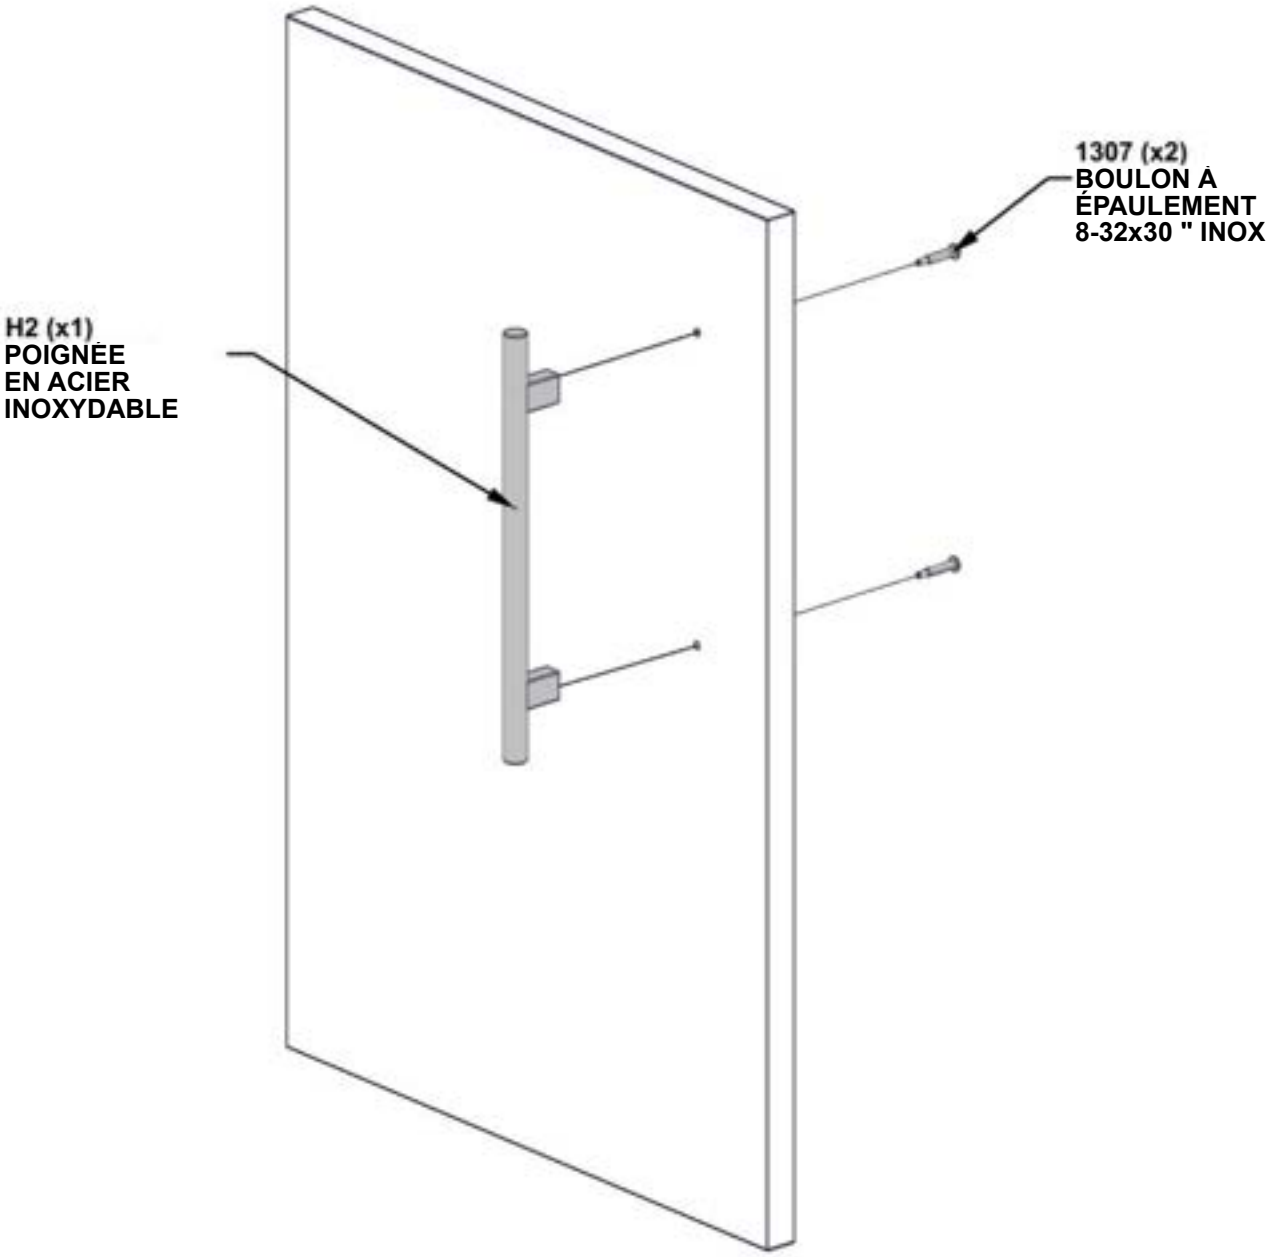


ÉTAPE 113 — FIXATION DE LA PORTE DE L'ARMOIRE



Qté	N° de pièce	Description
8	H101185	VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME 8-32x0,5

D14 ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA L — A4M03659
(x1) 28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)

- **SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES.**
- **POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE DE DEMANDER À UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE DE MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.**
- **AVEC LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNER LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**

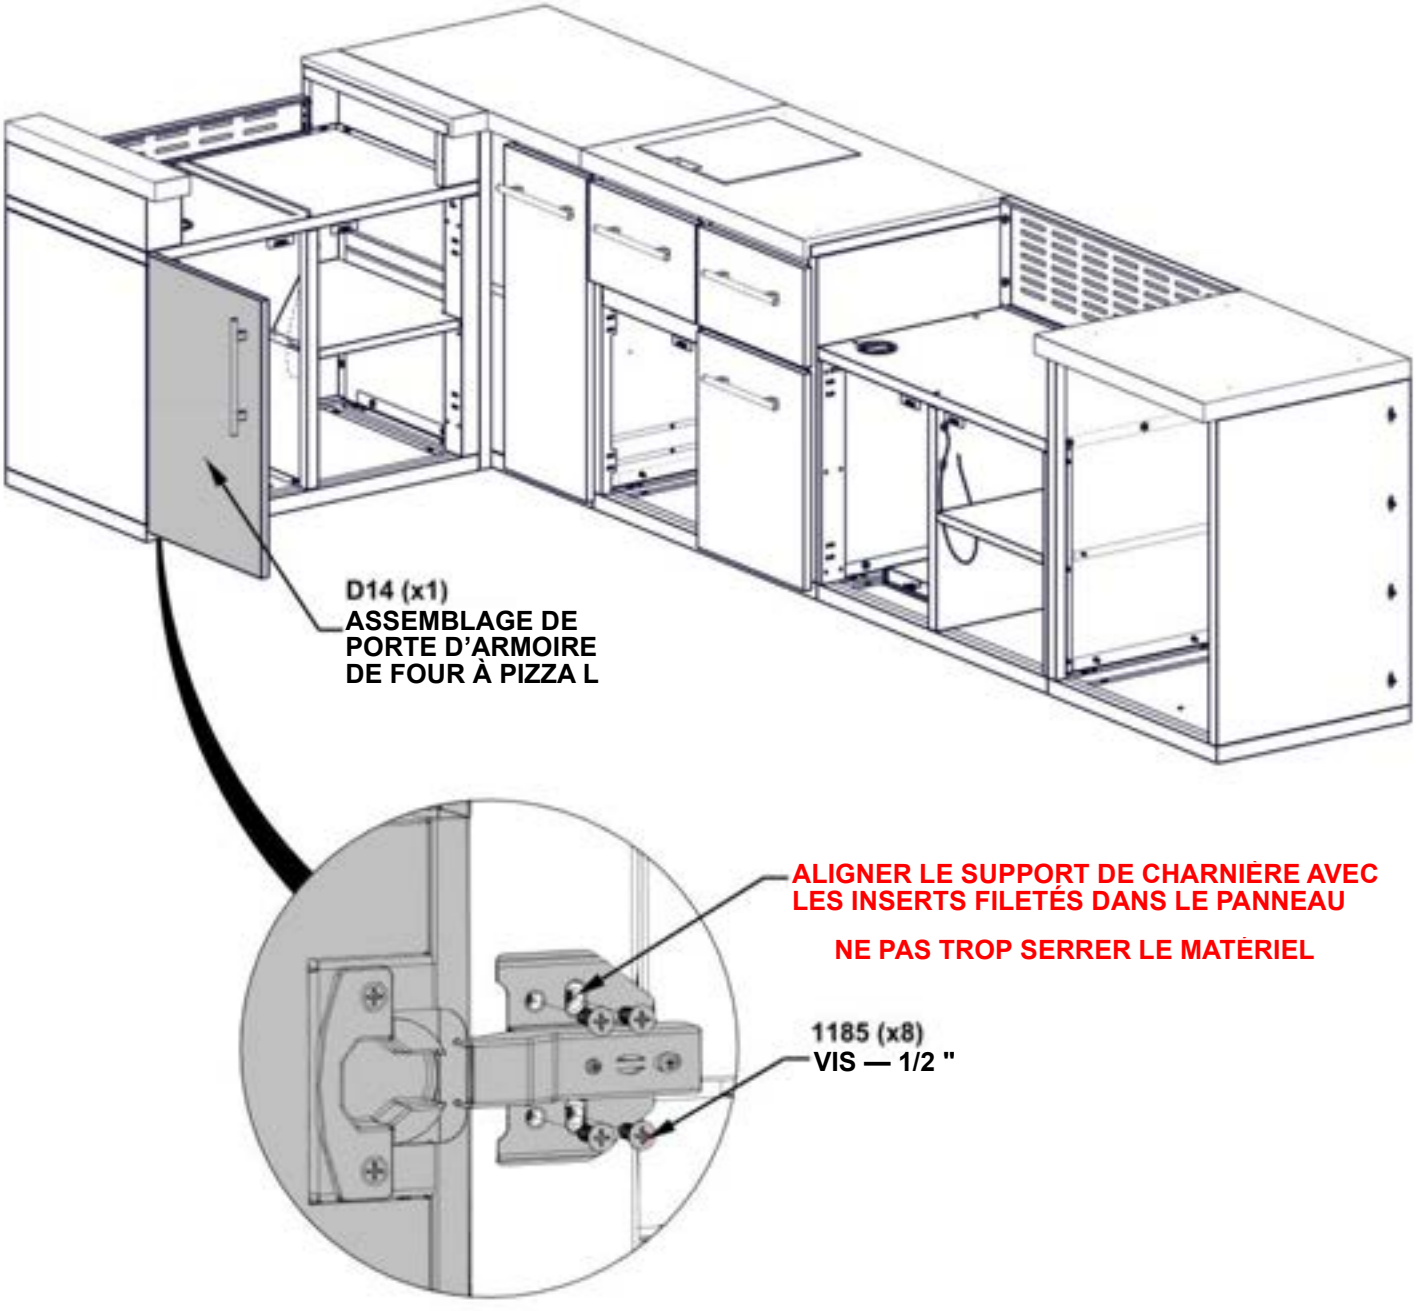


ÉTAPE 114 — FIXATION DE LA PORTE DE L'ARMOIRE



Qté	N° de pièce	Description
8	H101185	VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME 8-32x0,5

D15 (x1) ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA — A4M03664
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE DE DEMANDER À UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE DE MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- AVEC LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNER LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

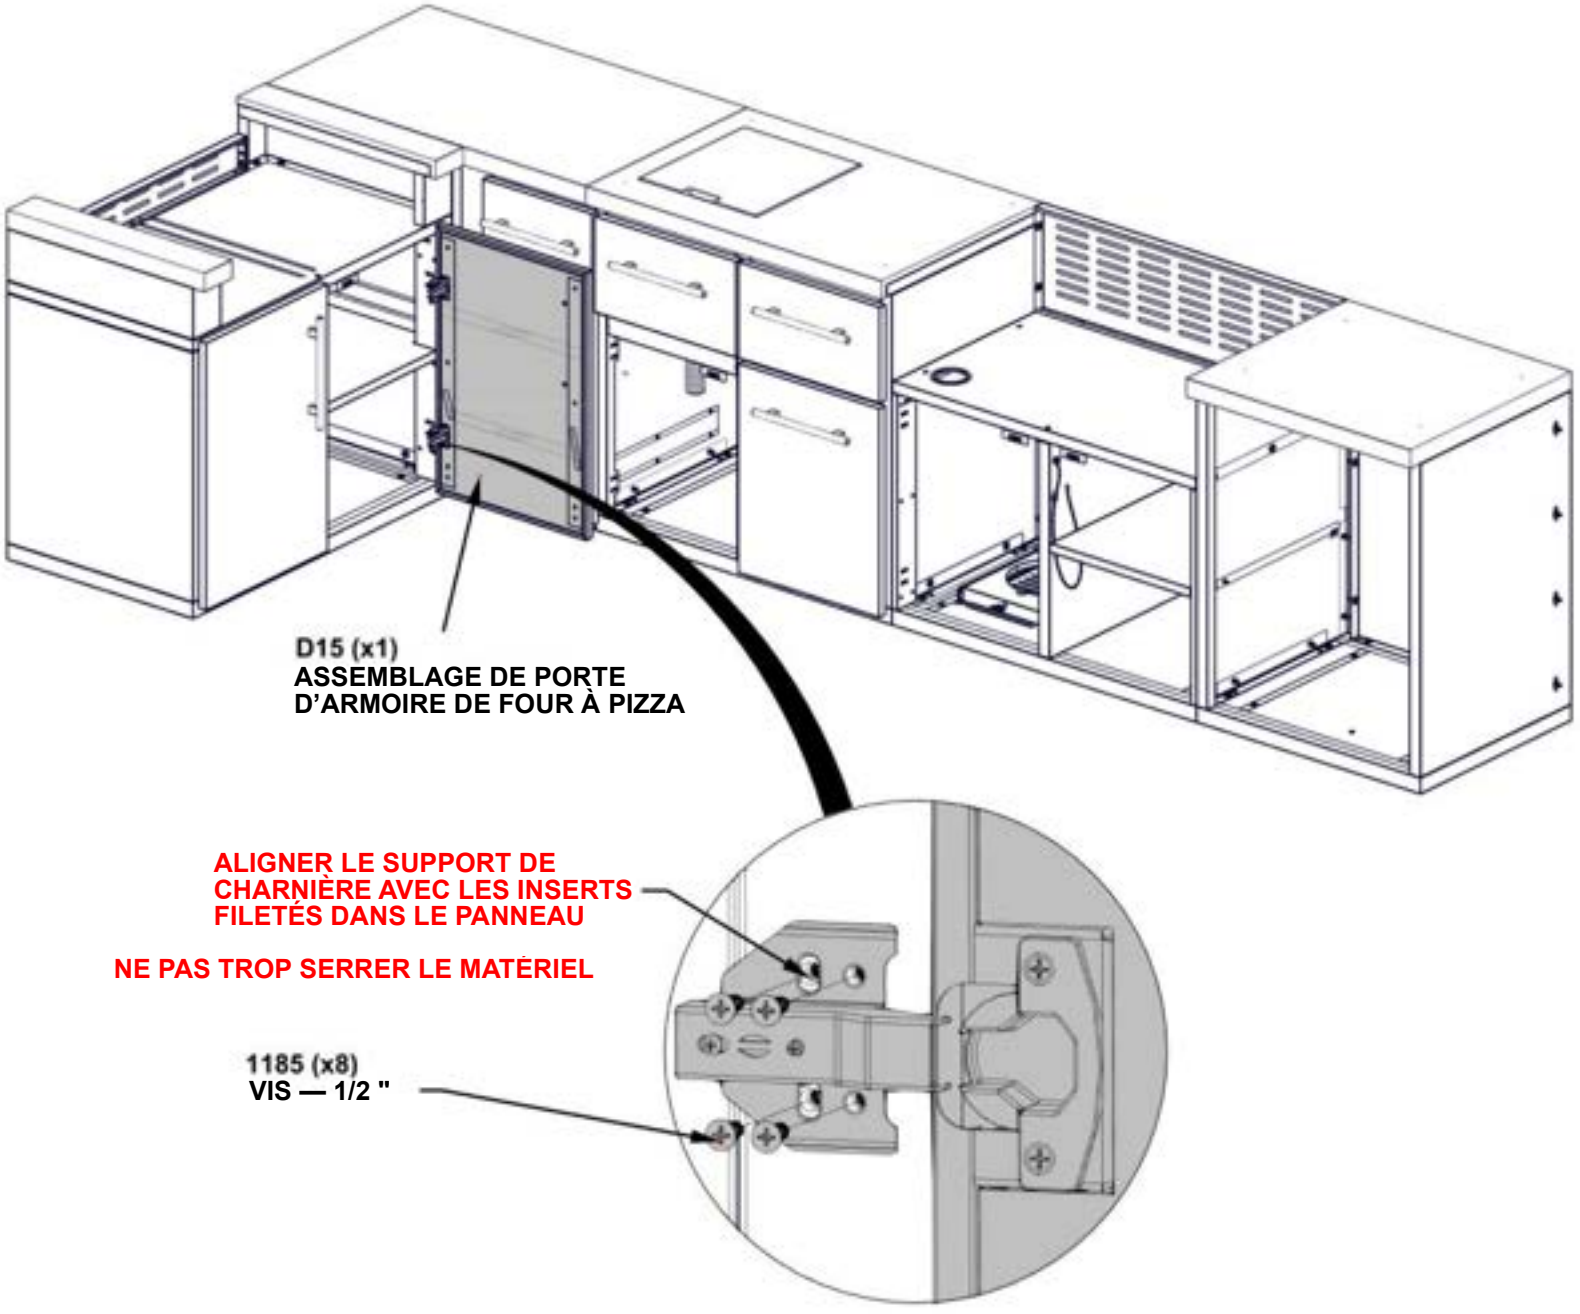


ÉTAPE 115 — FIXATION DE LA PORTE DE L'ARMOIRE



Qté	N° de pièce	Description
8	H101185	VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME 8-32x0,5

D6 (x1) **ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ÉVIER L — A4M03577**
22 1/4"x17 13/16"x15/16" (24x452x565)

- **SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES**
- **POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE DE DEMANDER À UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE DE MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.**
- **AVEC LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNER LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**

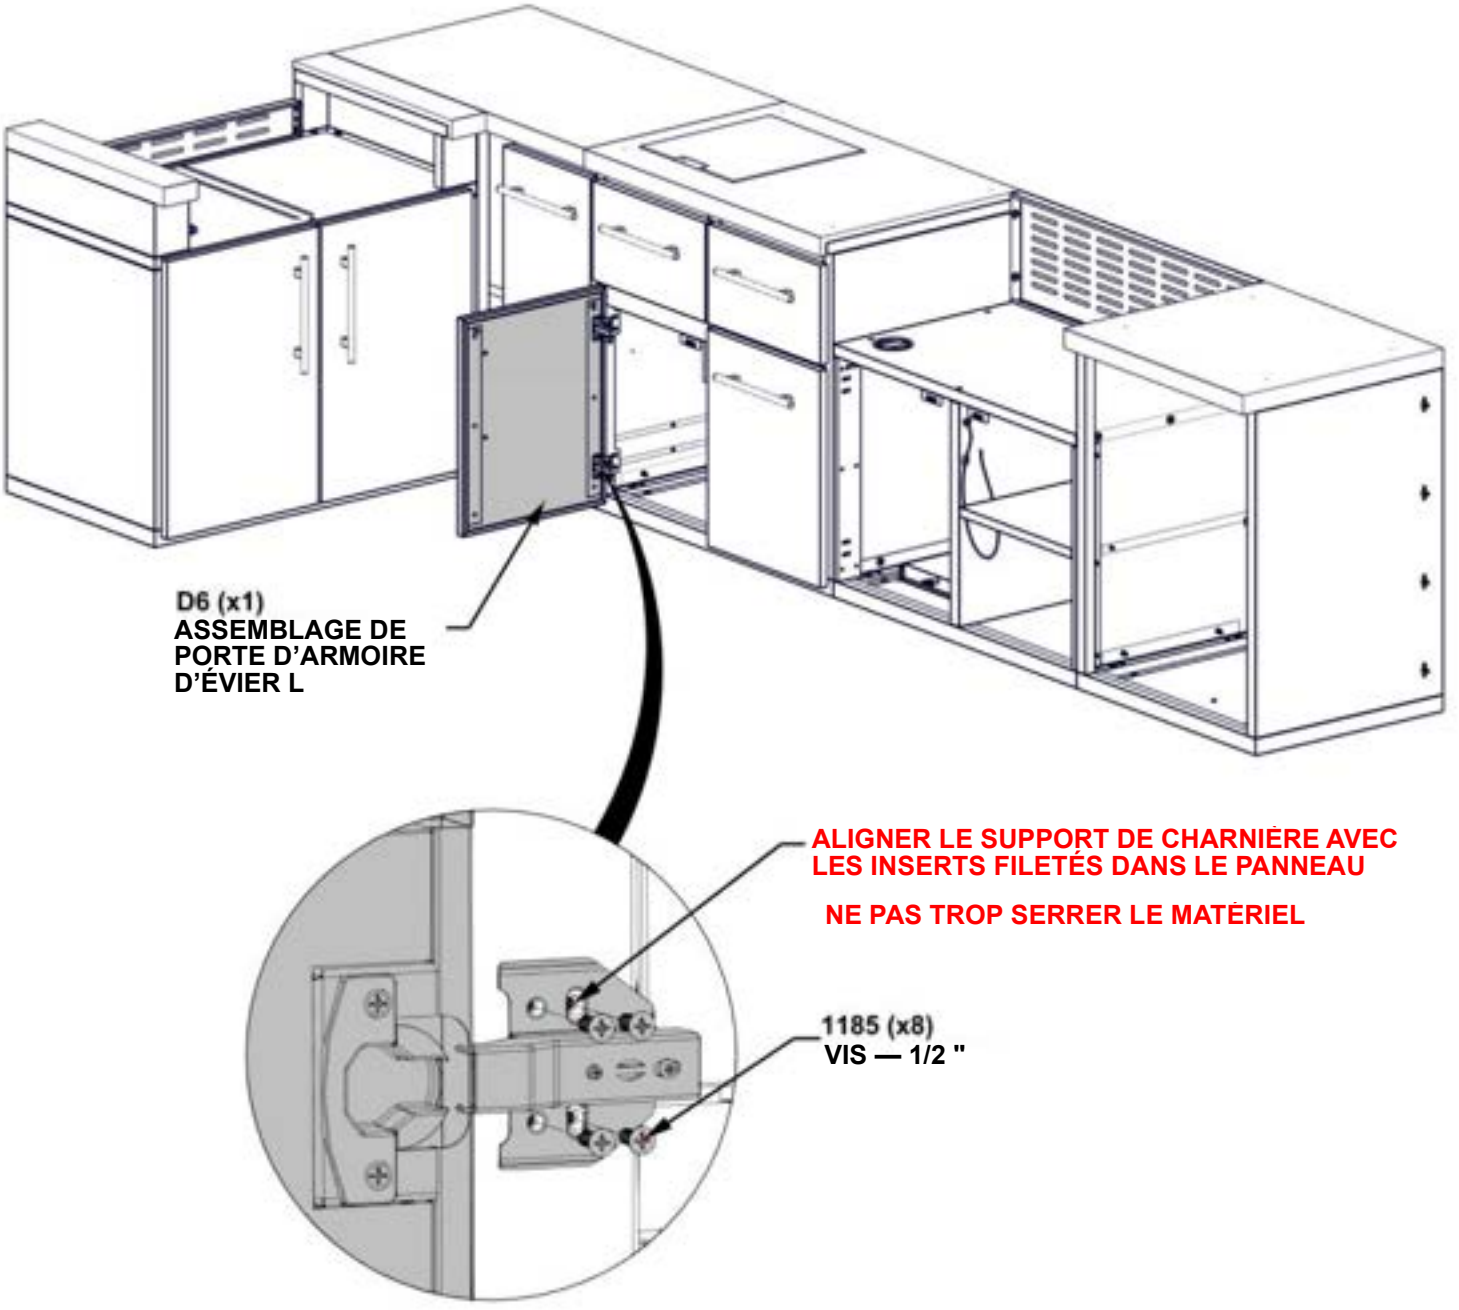


ÉTAPE 116 — FIXATION DE LA PORTE DE L’ARMOIRE



Qté	N° de pièce	Description
8	H101185	VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME 8-32x0,5

D7 (x1) ASSEMBLAGE DE PORTE D’ARMOIRE DE GRIL L —A4M03587
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24x484.15x630)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE DE DEMANDER À UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE DE MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- AVEC LES CHARNIÈRES DE L’ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNER LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L’ARMOIRE.

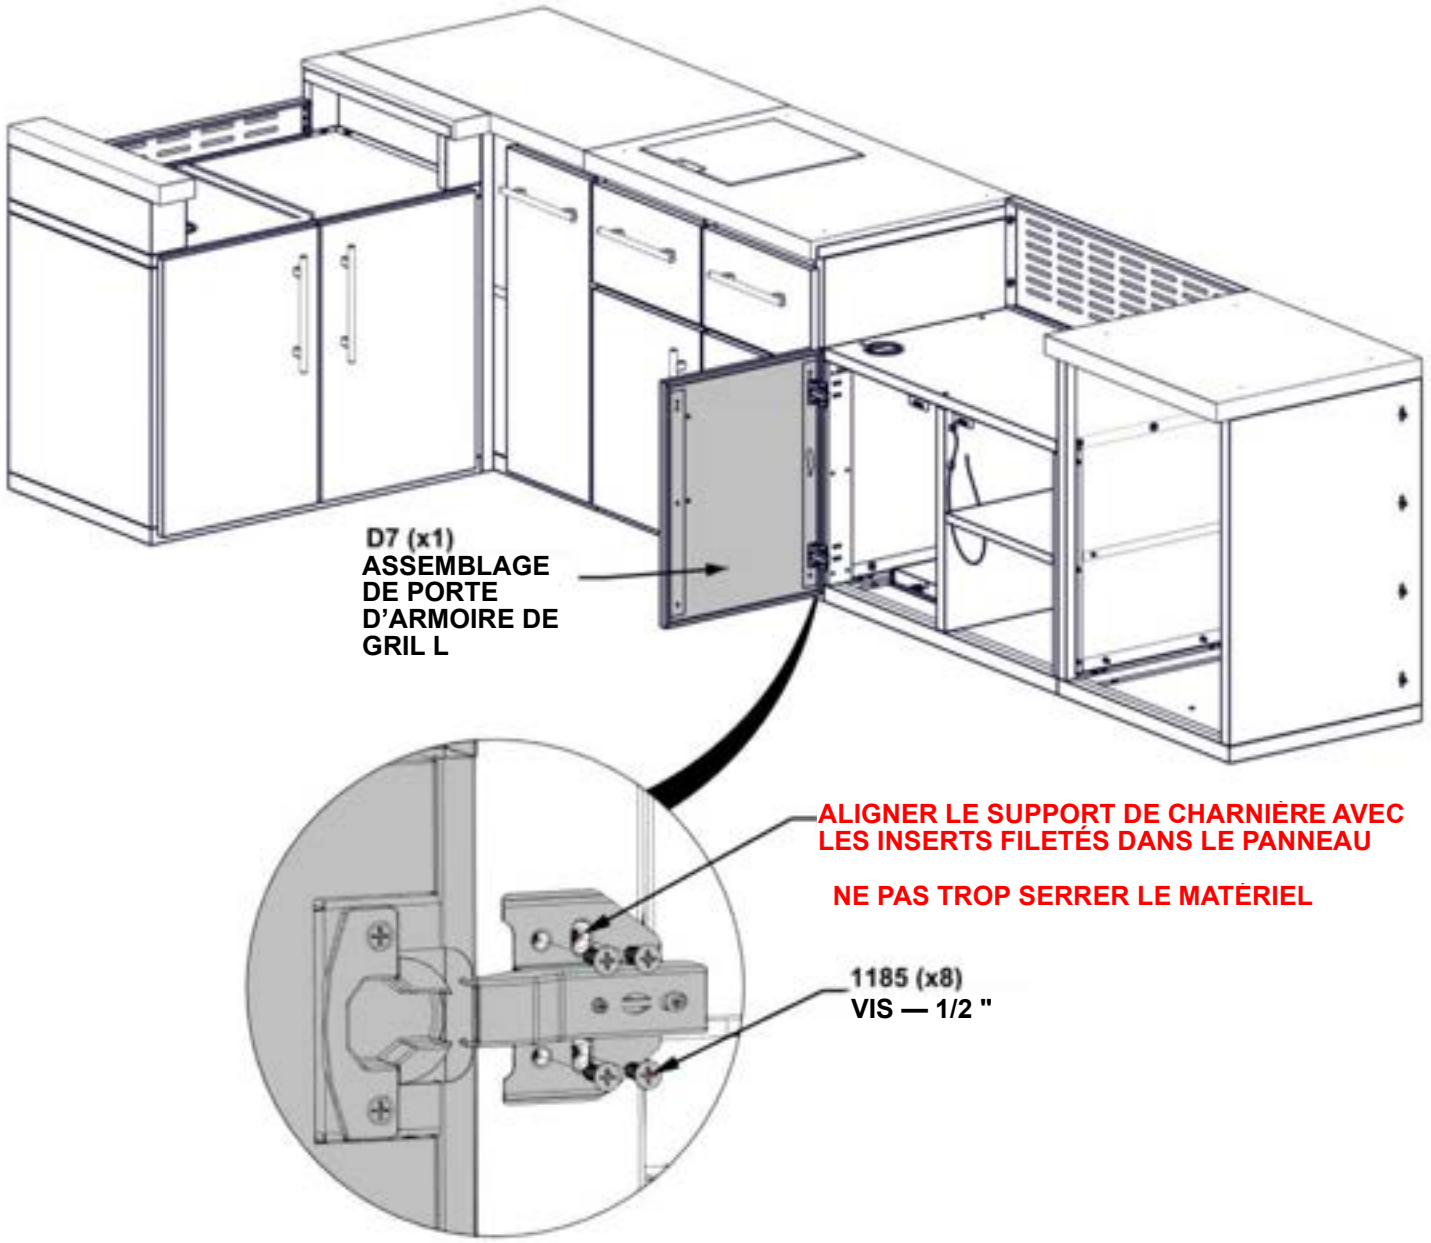


ÉTAPE 117 — FIXATION DE LA PORTE DE L'ARMOIRE



D8 (x1) ASSEMBLAGE DE PORTE D'ARMOIRE DE GRIL R —A4M03590
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24x484.15x630)


Qté	N° de pièce	Description
8	H101185	VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME 8-32x0,5

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE DE DEMANDER À UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE DE MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- AVEC LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNER LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

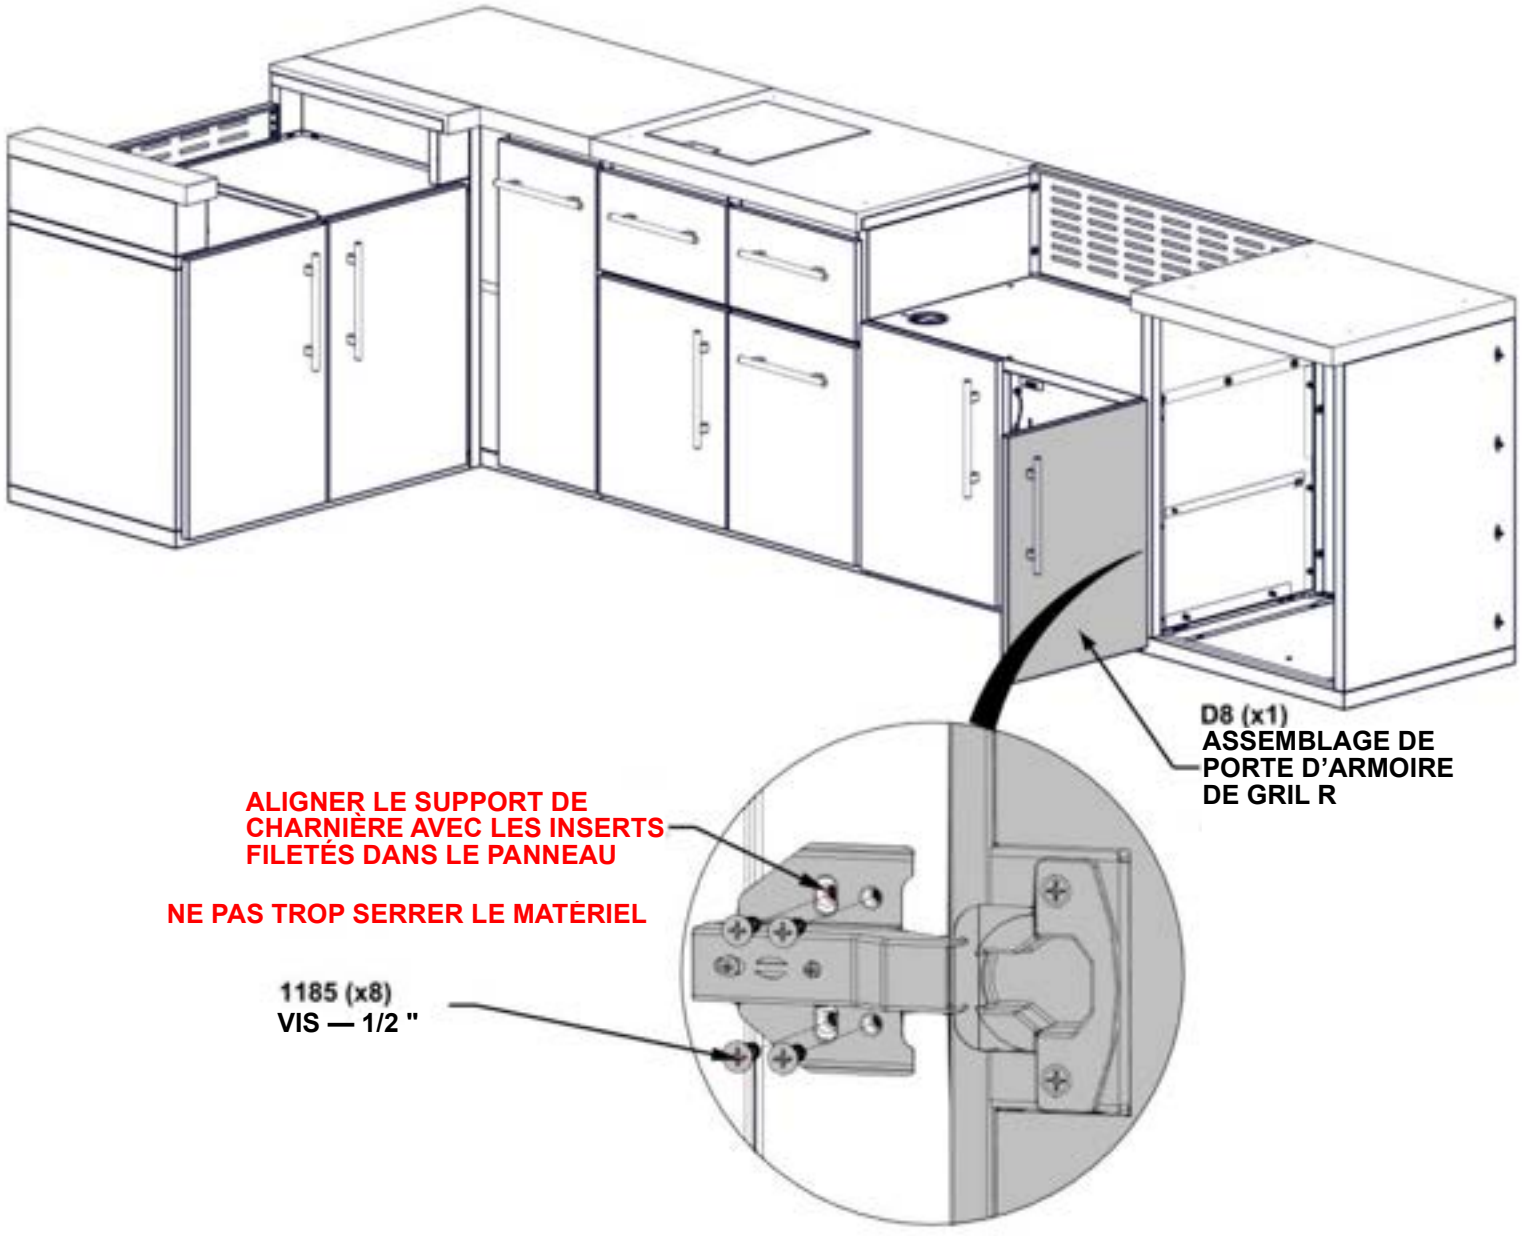


ÉTAPE 118 — RÉGLAGE DES PORTES D'ARMOIRE (SELON LES BESOINS)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- AJUSTER LES CHARNIÈRES (SELON LES BESOINS) DE MANIÈRE À CE QUE L'ESPACE AUTOUR DE TOUTES LES PORTES SOIT LE MÊME ET QU'IL N'Y AIT PAS D'INTERFÉRENCE ENTRE LES PORTES ET LES ARMOIRES.
- AJUSTER LES SUPPORTS DE FIXATION DES AIMANTS SELON LES BESOINS.

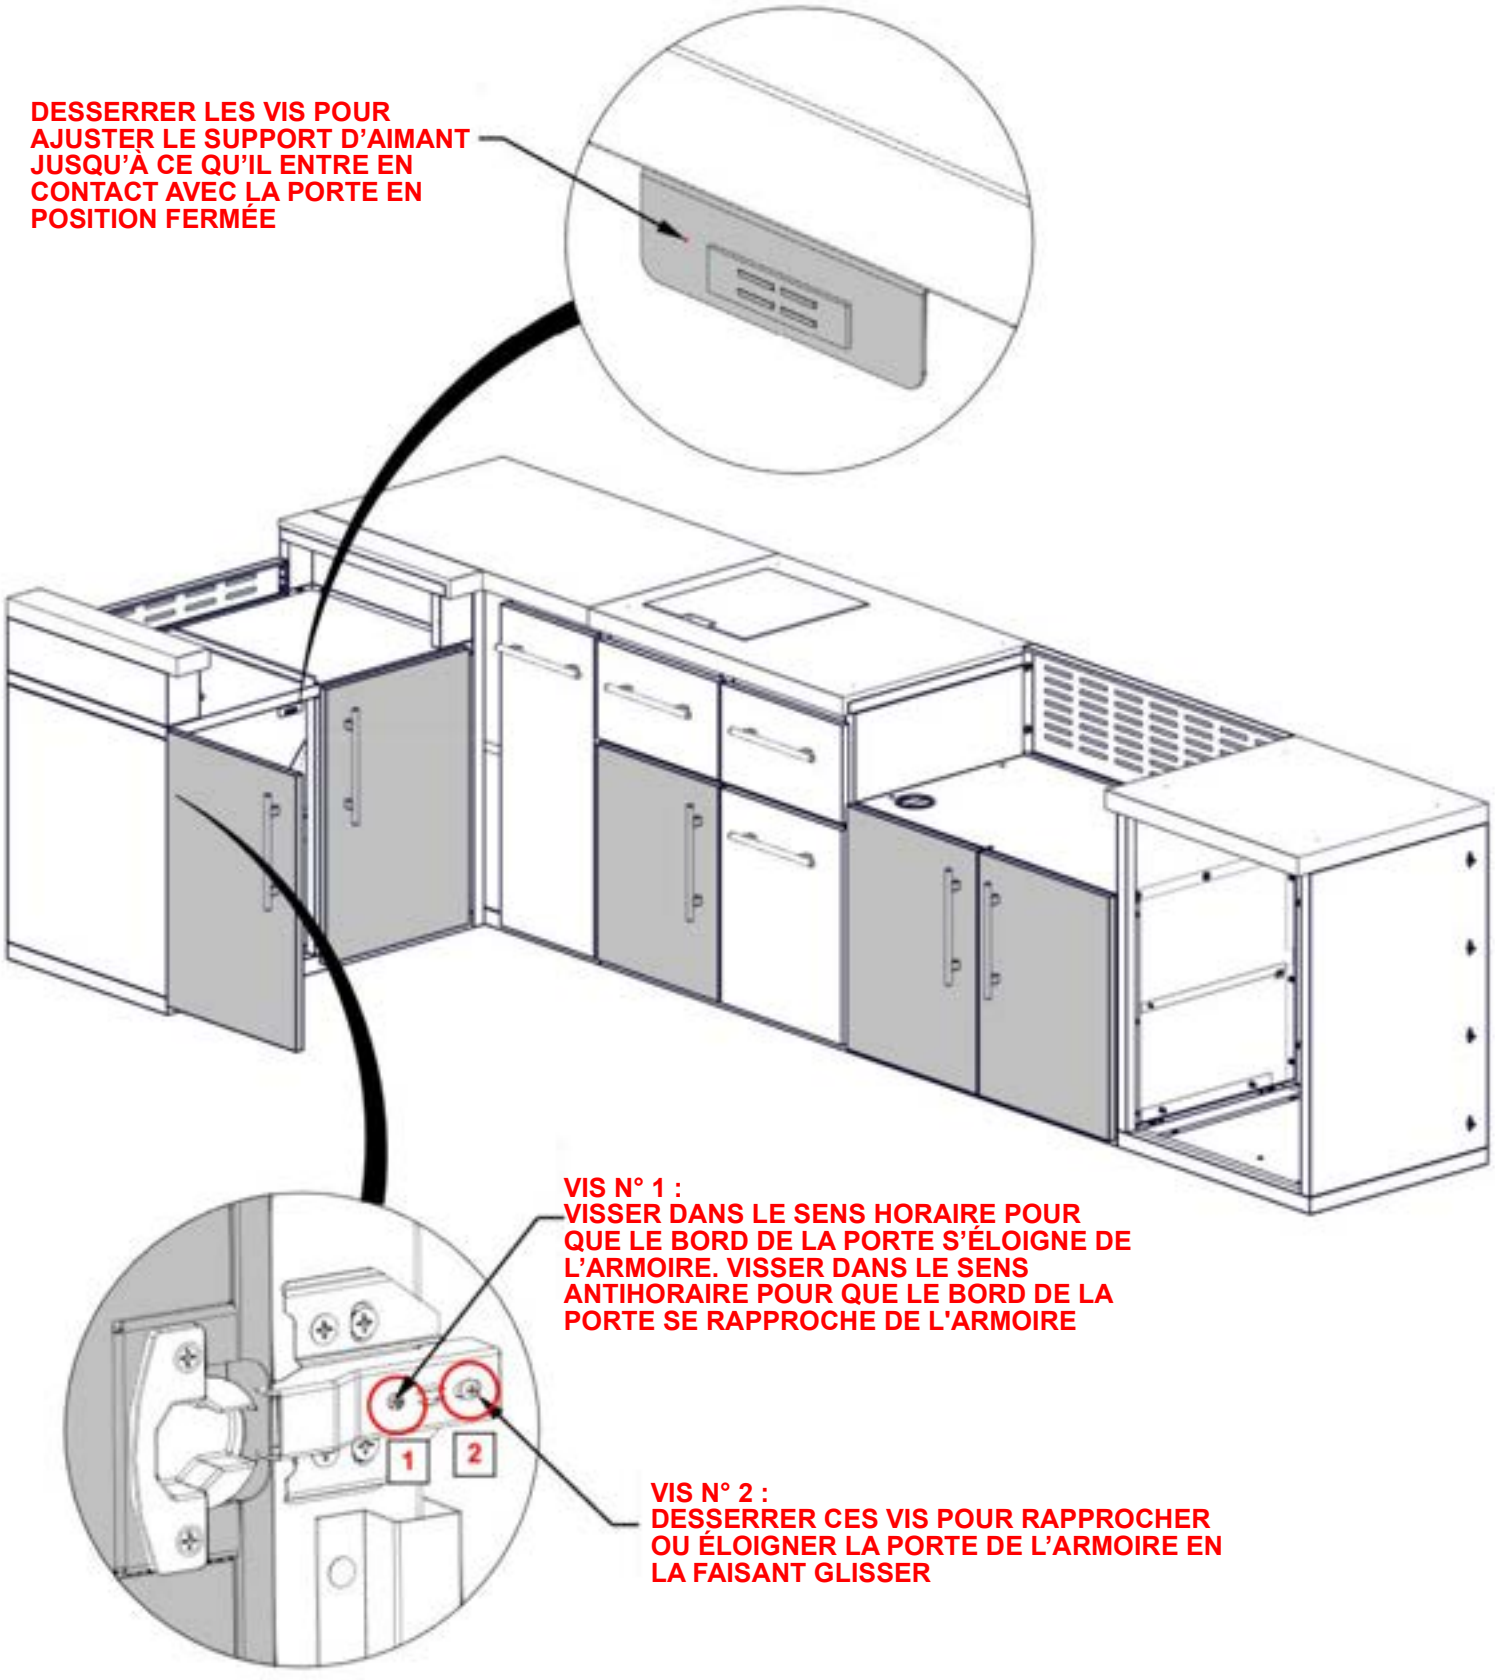


ÉTAPE 119 — ACCESSOIRE DE CUISINE

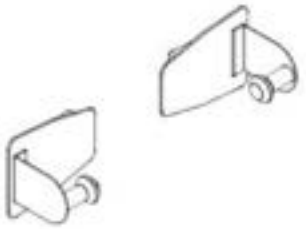

A4M02290 (x2) PORTE-SERVIETTES EN PAPIER MAGNÉTIQUE


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT PRÉSENTÉES POUR DÉTAILS.
- LE PORTE-SERVIETTES EN PAPIER MAGNÉTIQUE PEUT ÊTRE FIXÉ À N'IMPORTE QUELLE SURFACE MÉTALLIQUE DE LA CUISINE.
- NOUS RECOMMANDONS DE LE FIXER À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE DE L'ARMOIRE DU GRIL.
- S'ASSURER DE GARDER LE PORTE-SERVIETTE EN PAPIER À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DE LA SURFACE DE CUISSON.

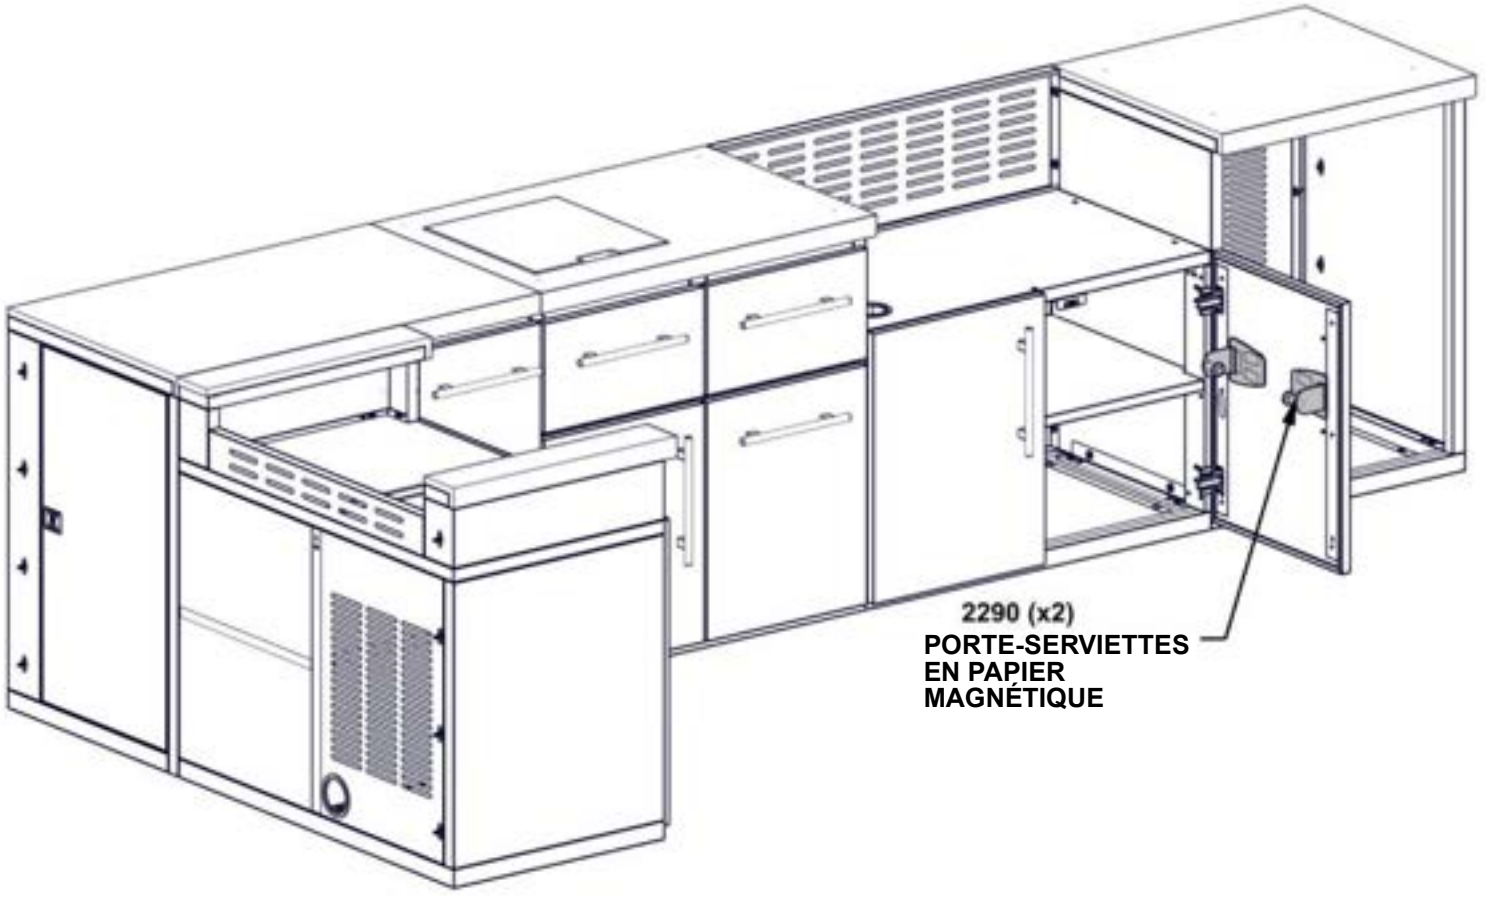

ÉTAPE 120 — ANCRAGE DE LA CUISINE

Qté	N° de pièce	Description
8	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 NOIRE
8	H100120	ANCRAGE EN BÉTON 1/4 " x 2 "

- **LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES SOCLES DE POTEAU EN BÉTON.**
- **POUR L'INSTALLATION SUR UNE TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ ASSURER LA PRÉSENCE D'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOUS LA TERRASSE. MATÉRIEL NON INCLUS POUR LA FIXATION À LA TERRASSE.**

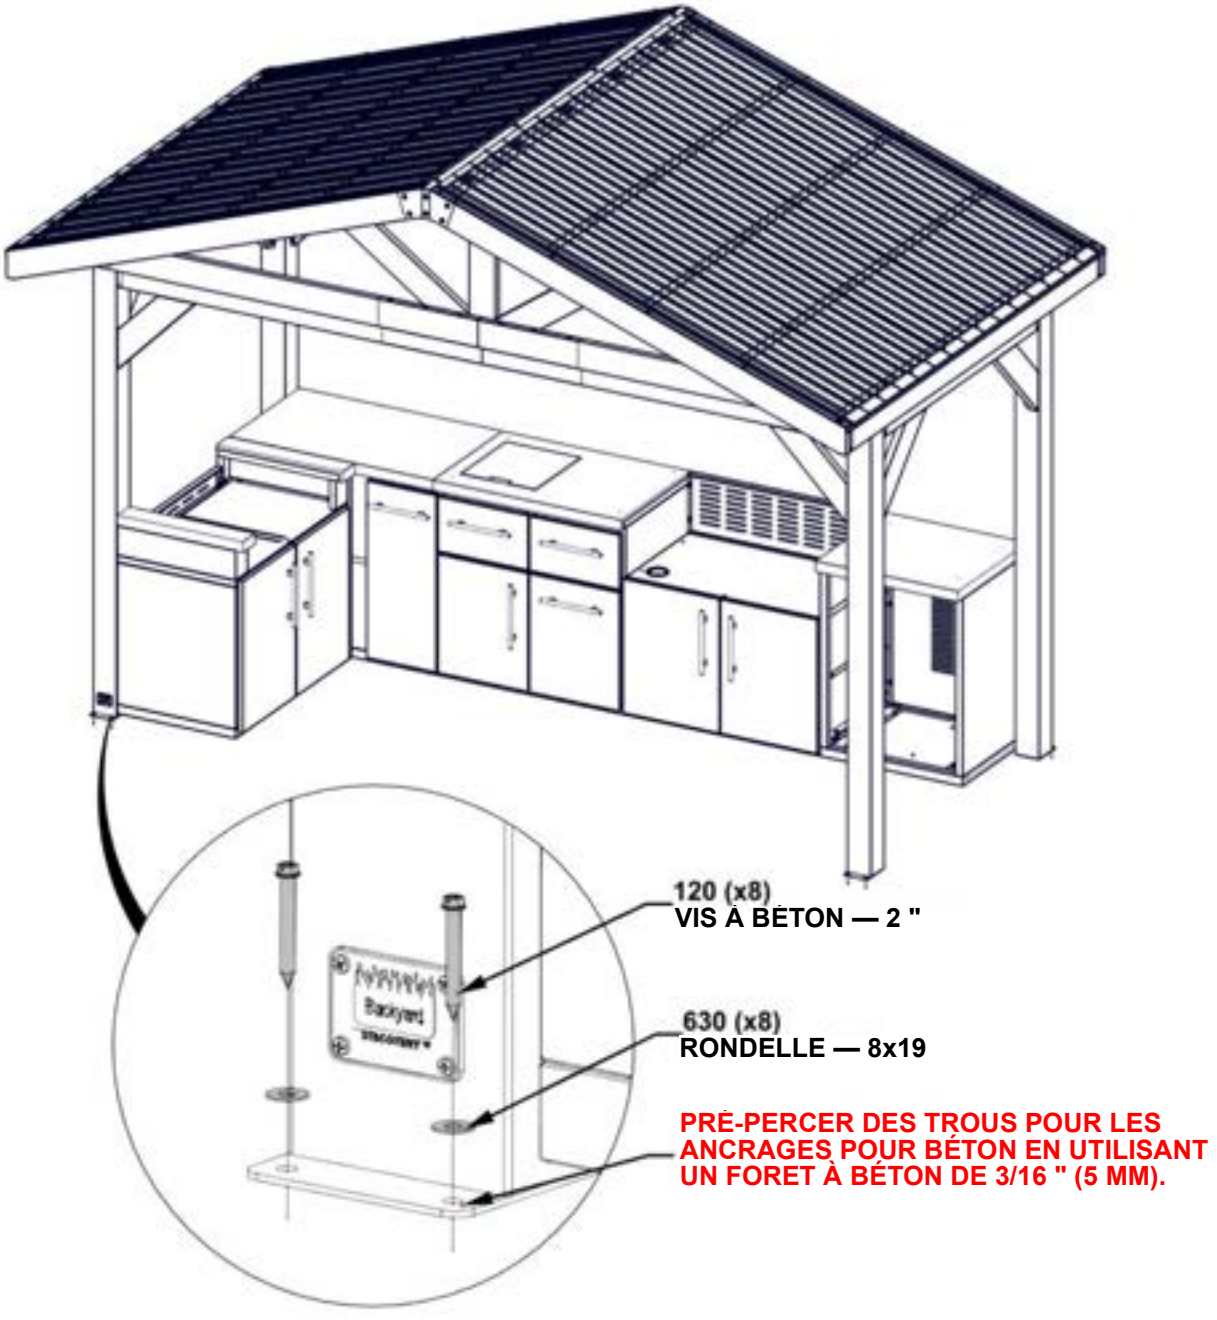


KIT DE GRIL DE CUISINE D’EXTÉRIEUR



9240025 (x1) KIT DE GRIL DE CUISINE D’EXTÉRIEUR

- POUR L’INSTALLATION ET DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE KIT DE GRIL DE LA CUISINE D’EXTÉRIEUR, CONSULTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DE GRIL DE LA CUISINE D’EXTÉRIEUR.
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS POUR UN ENTRETIEN ET UNE UTILISATION APPROPRIÉS.

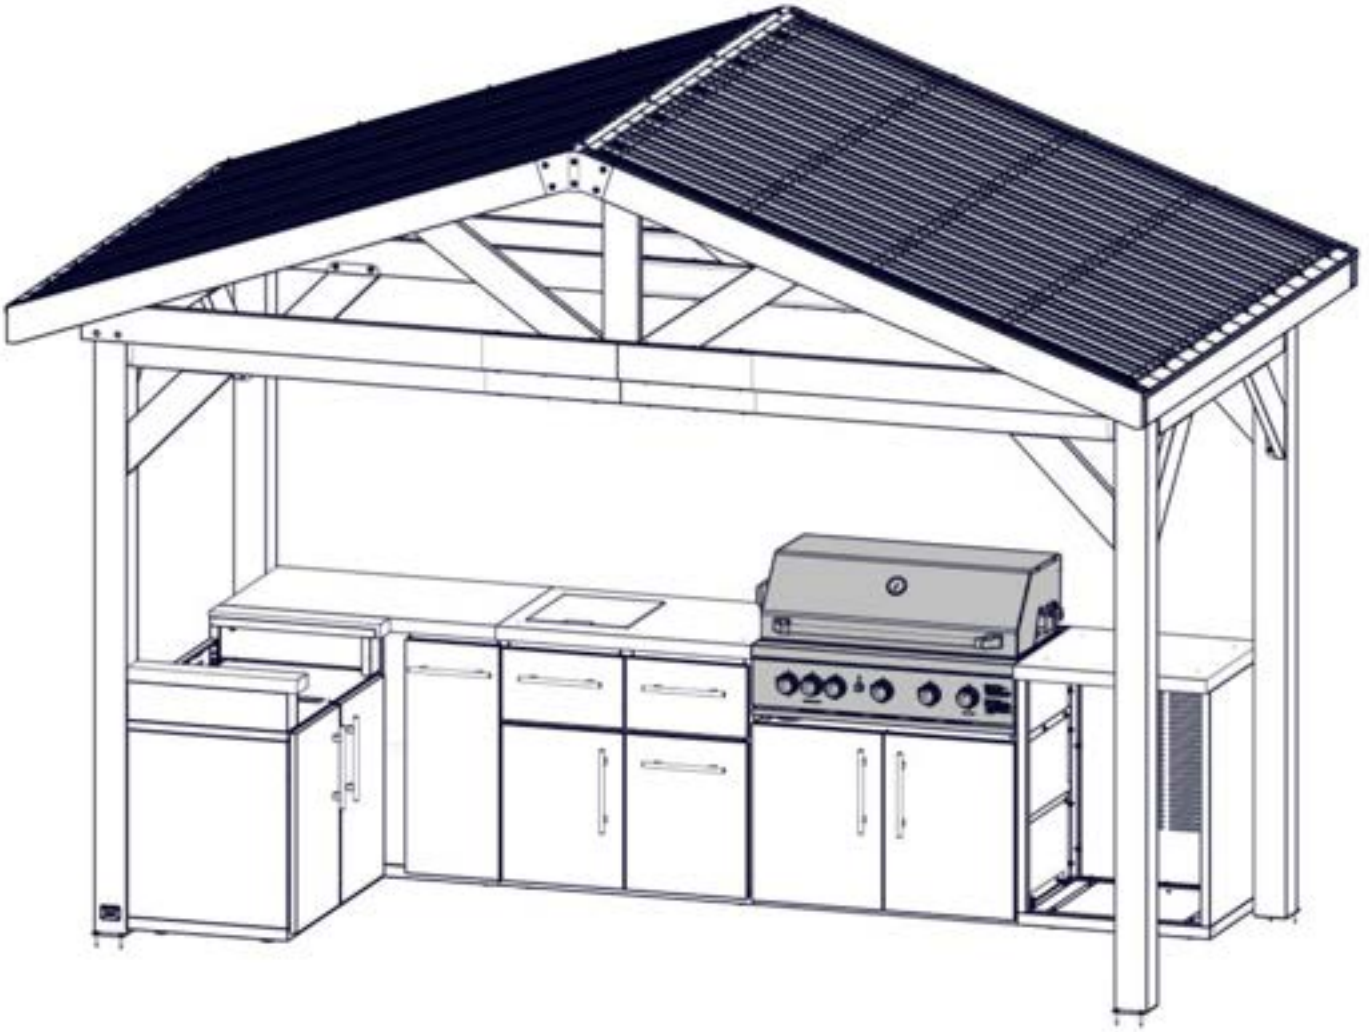


LE KIT DE CONVERSION AU GAZ NATUREL EST DISPONIBLE EN CONTACTANT RANGE OUTDOOR LIVING À L'ADRESSE www.rangeoutdoorliving.com OU AU 1-833-689-8428

FOUR À PIZZA DE CUISINE D’EXTÉRIEUR



9240018 (x1) FOUR À PIZZA DE CUISINE D’EXTÉRIEUR

- POUR L’INSTALLATION ET DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE FOUR À PIZZA DE LA CUISINE D’EXTÉRIEUR, CONSULTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE FOUR À PIZZA DE LA CUISINE D’EXTÉRIEUR.
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS POUR UN ENTRETIEN ET UNE UTILISATION APPROPRIÉS.

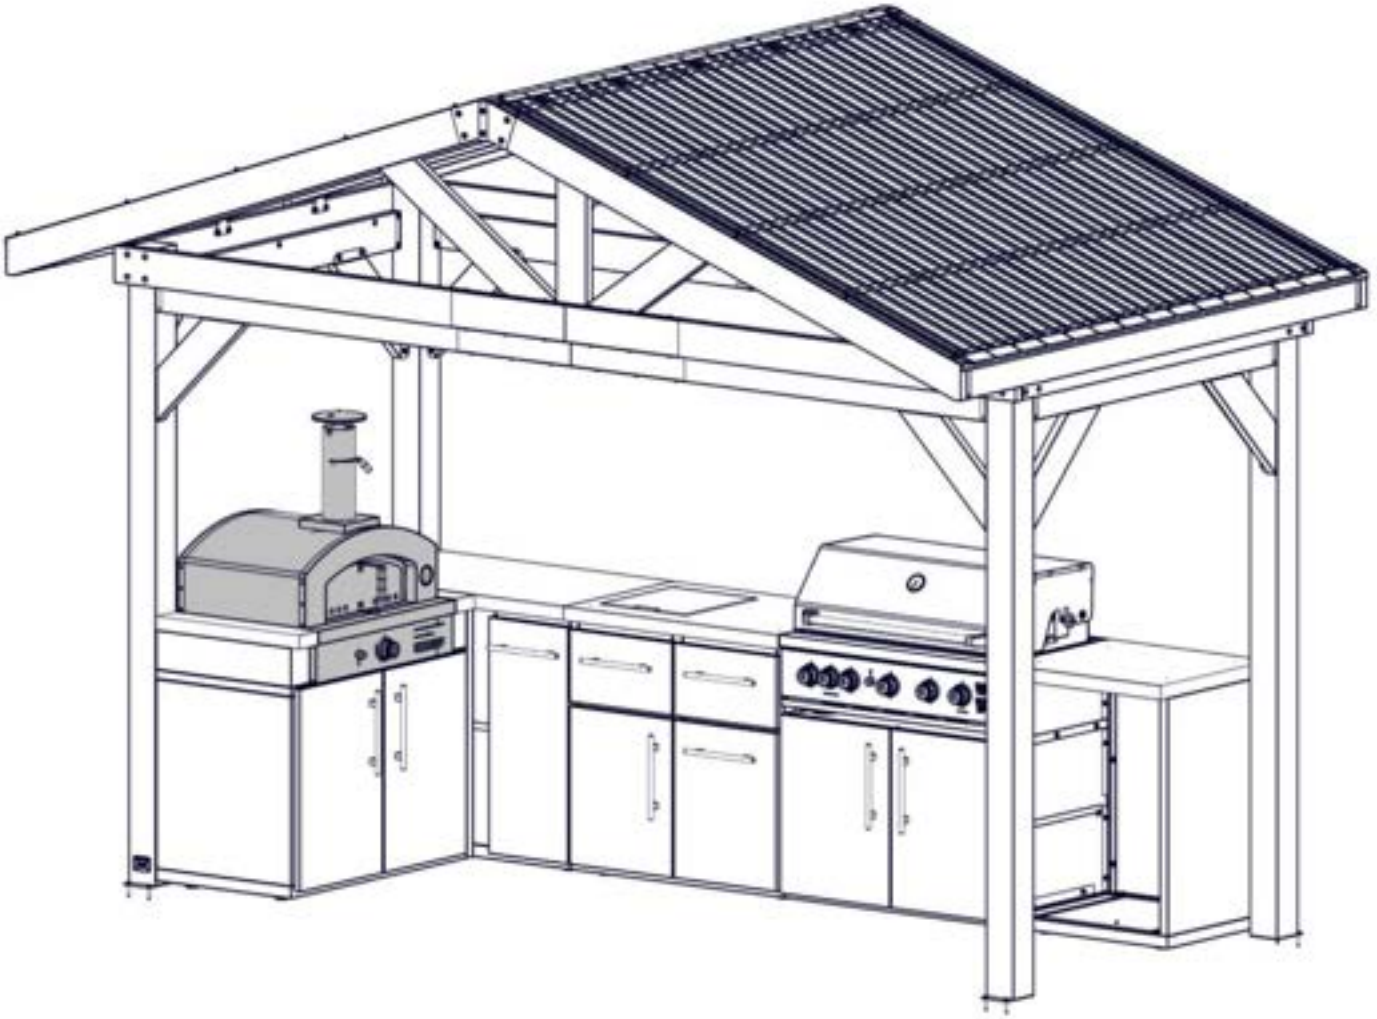


LE KIT DE CONVERSION AU GAZ NATUREL DISPONIBLE EN CONTACTANT RANGE OUTDOOR LIVING À L'ADRESSE www.rangeoutdoorliving.com OU AU 1-833-689-8428

RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE D’EXTÉRIEUR




9240162 (x1) RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE D’EXTÉRIEUR — OUVERTURE À DROITE

- POUR L’INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR DE LA CUISINE D’EXTÉRIEUR, CONSULTER LES PAGES DE CE MANUEL D’INSTRUCTIONS.
- POUR L’INSTALLATION ET DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE RÉFRIGÉRATEUR DE LA CUISINE D’EXTÉRIEUR, CONSULTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE RÉFRIGÉRATEUR DE LA CUISINE D’EXTÉRIEUR.
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS POUR UN ENTRETIEN ET UNE UTILISATION APPROPRIÉS.

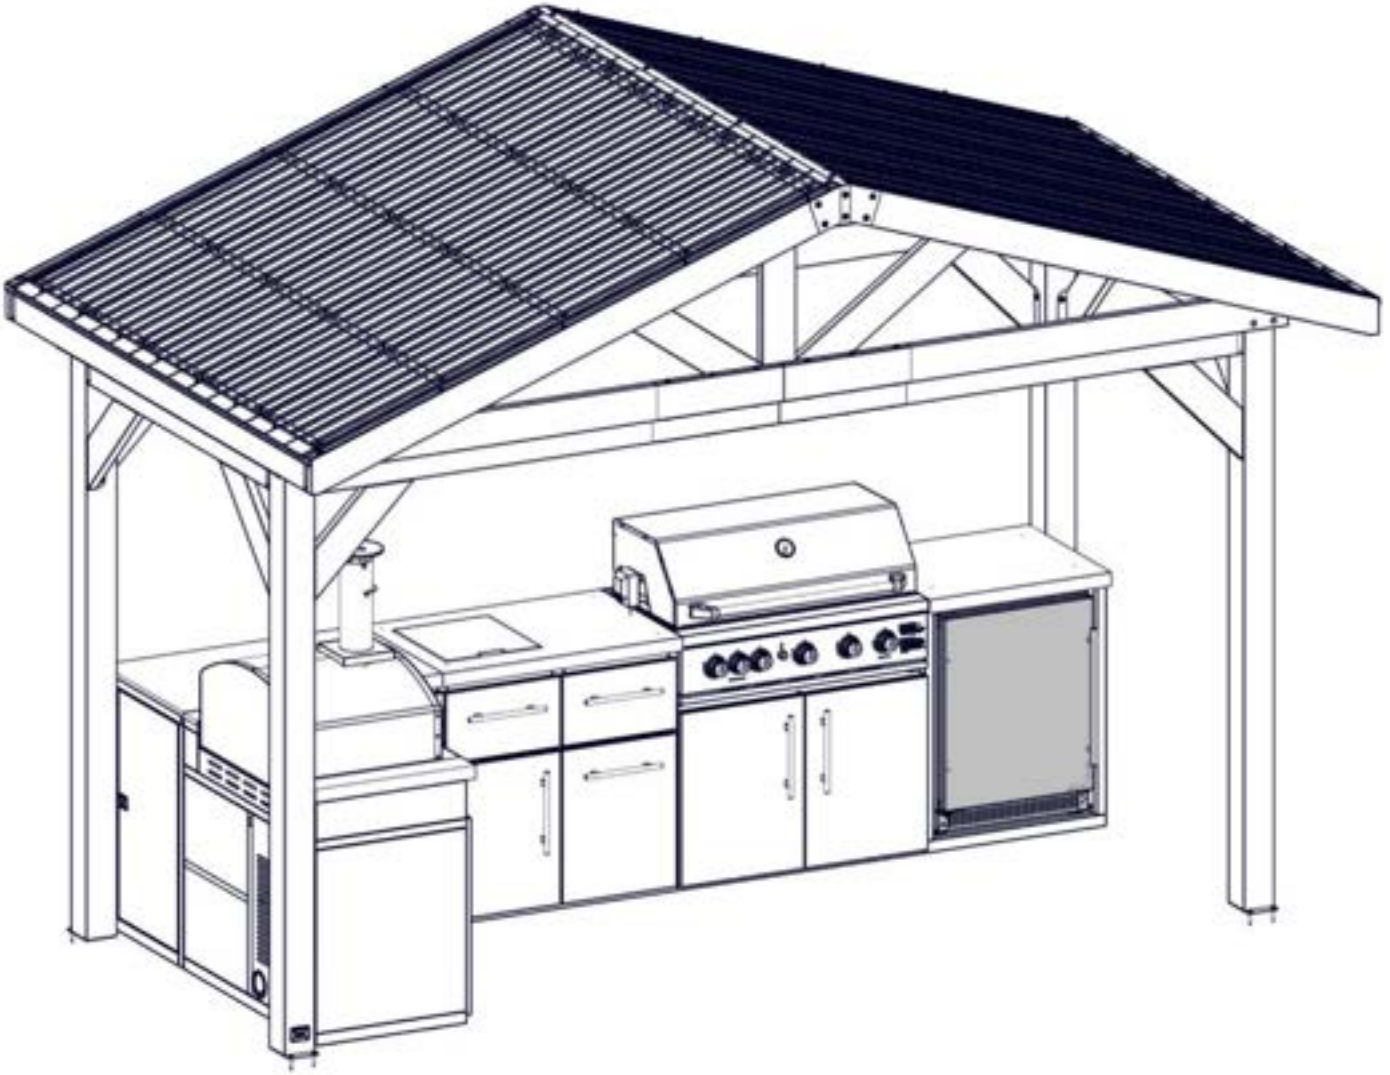


RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE D’EXTÉRIEUR

- **FAIRE COULISSER AVEC PRECAUTION LE REFRIGERATEUR DANS L’OUVERTURE DE L’ARMOIRE EN S'ASSURANT QUE LE CORDON ÉLECTRIQUE PASSE À TRAVERS LES TROUS DES PANNEAUX LATÉRAUX DE L’ARMOIRE.**
- **SI LE RÉFRIGÉRATEUR N’EST PAS EN POSITION VERTICALE, LE LAISSER REPOSER PENDANT 24 HEURES AVANT DE LE BRANCHER SUR LA PRISE.**
- **LE RÉFRIGÉRATEUR NE PEUT PAS ÊTRE CONNECTÉ À UNE ENCEINTE ÉLECTRIQUE FIXÉE À UNE STRUCTURE EXTÉRIEURE.**

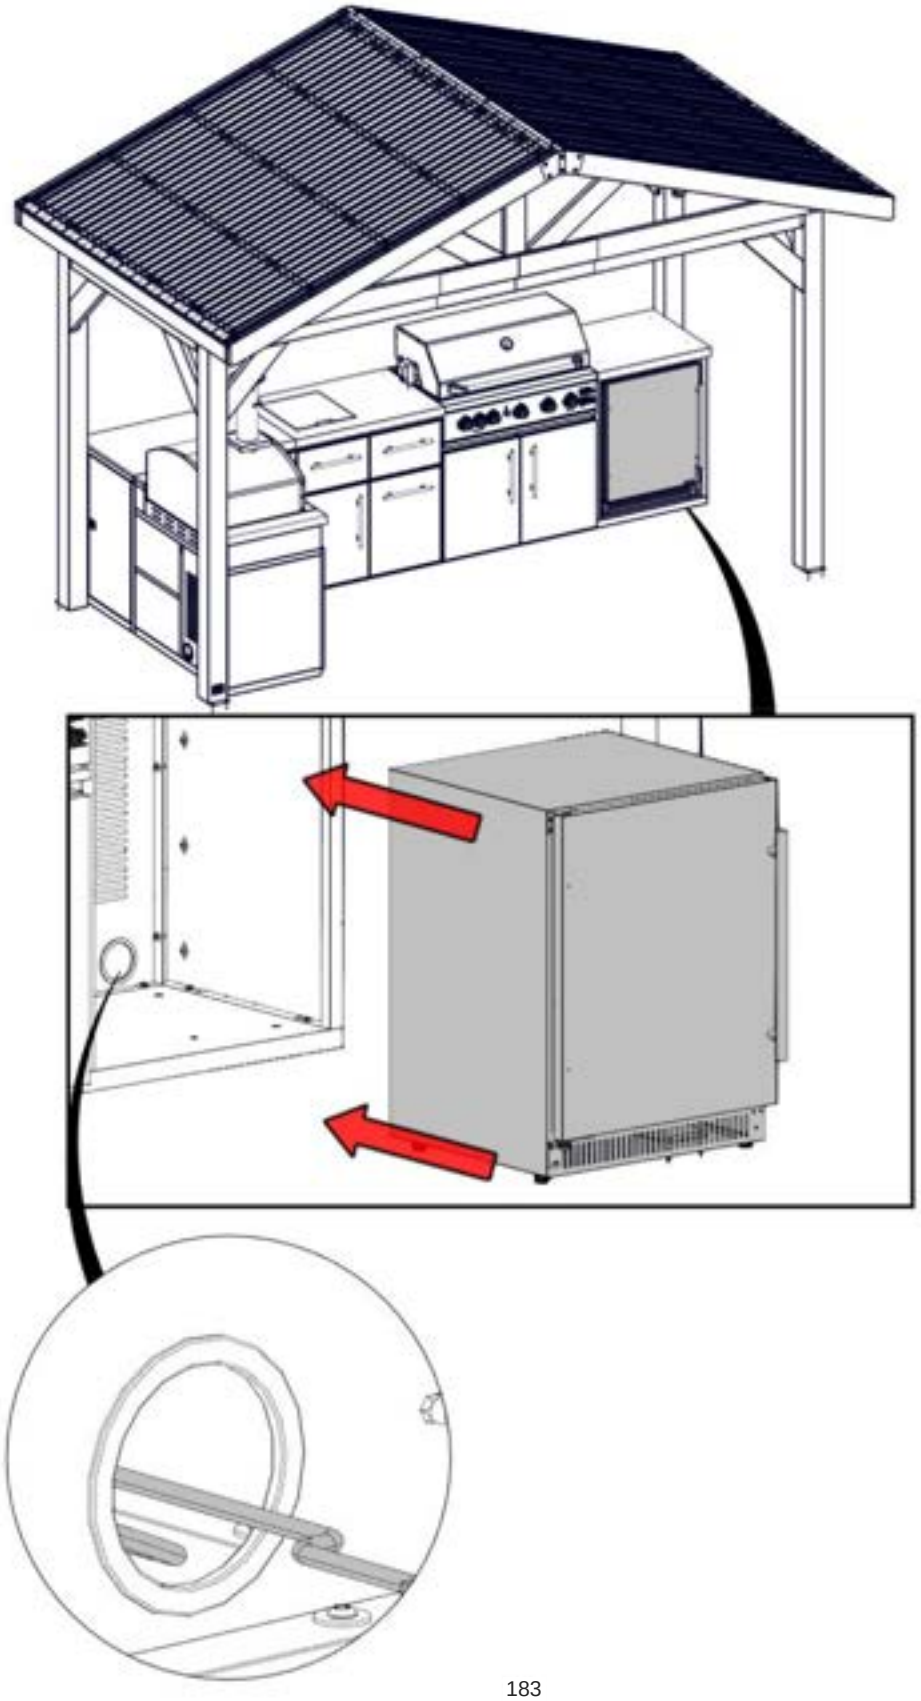


RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE D’EXTÉRIEUR

- **ALIGNER LES PIEDS DU RÉFRIGÉRATEUR DE MANIÈRE À CE QU’IL SOIT DE NIVEAU ET NE S'INCLINE PAS.**
- **TOURNER LES PIEDS DANS LE SENS HORAIRE POUR LES ALLONGER ET DANS LE SENS ANTI-HORAIRE POUR LES RACCOURCIR. RÉPÉTER CELA POUR LES QUATRE PIEDS DU RÉFRIGÉRATEUR SI NÉCESSAIRE POUR LE METTRE À NIVEAU.**

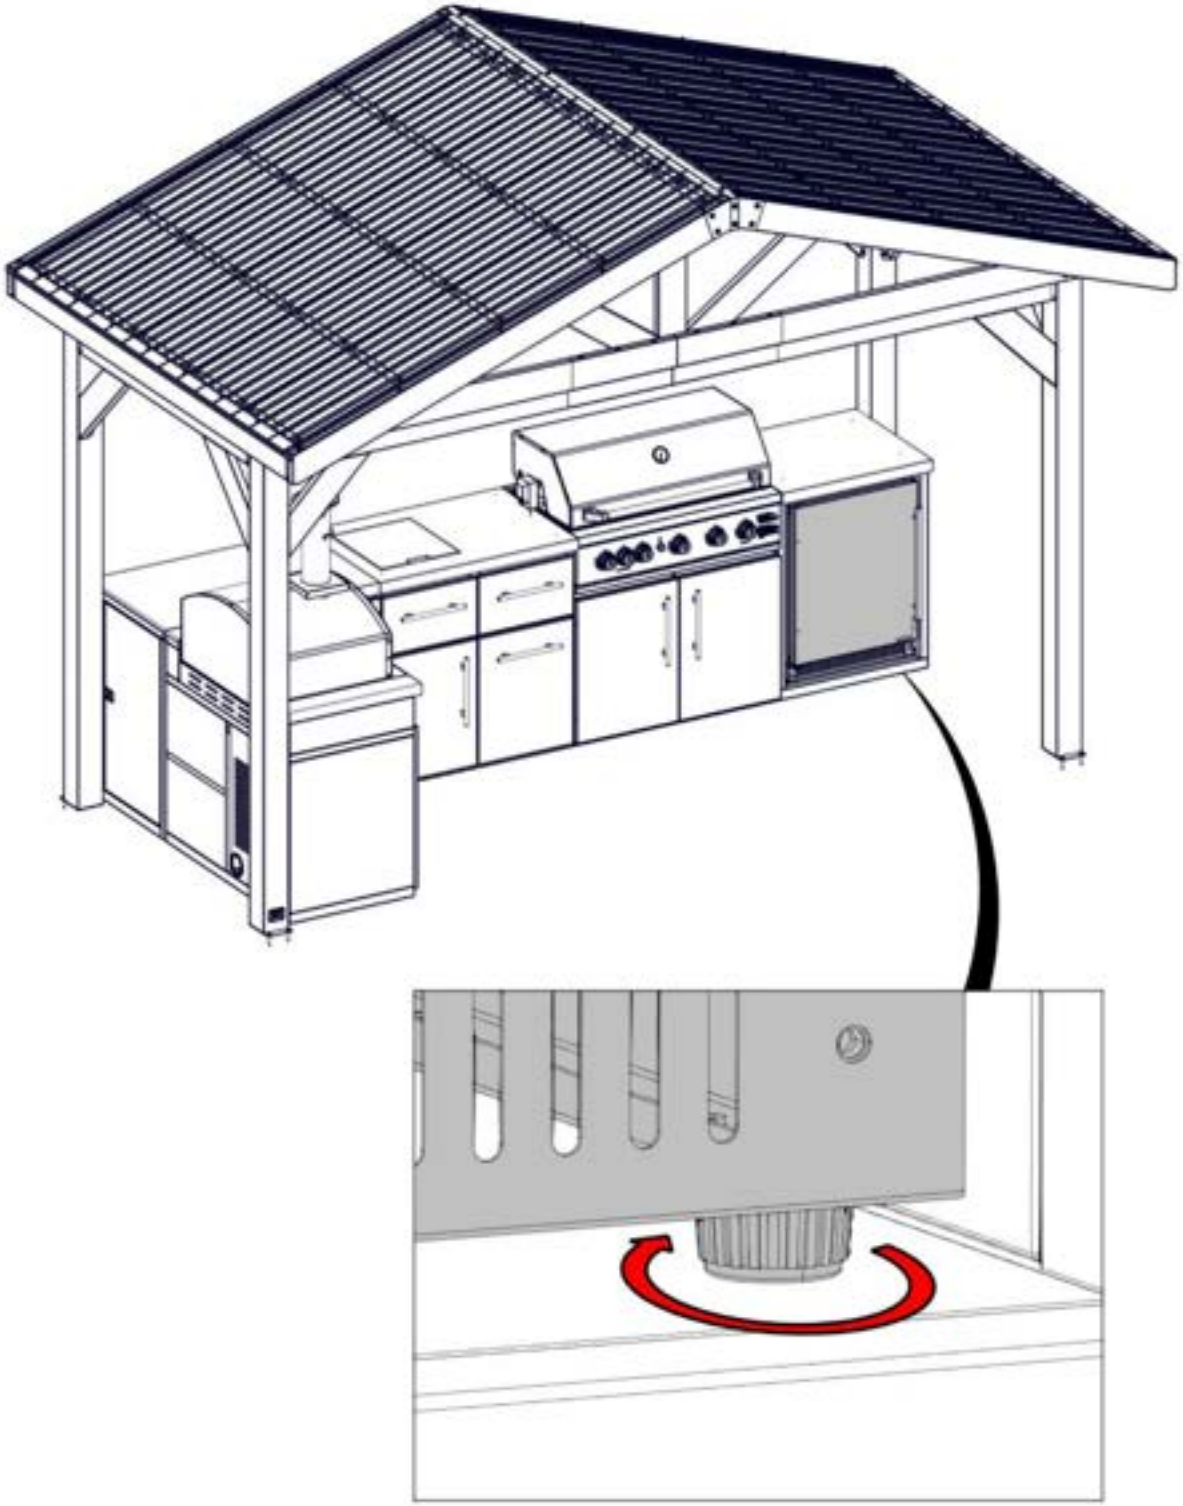

PowerPort™

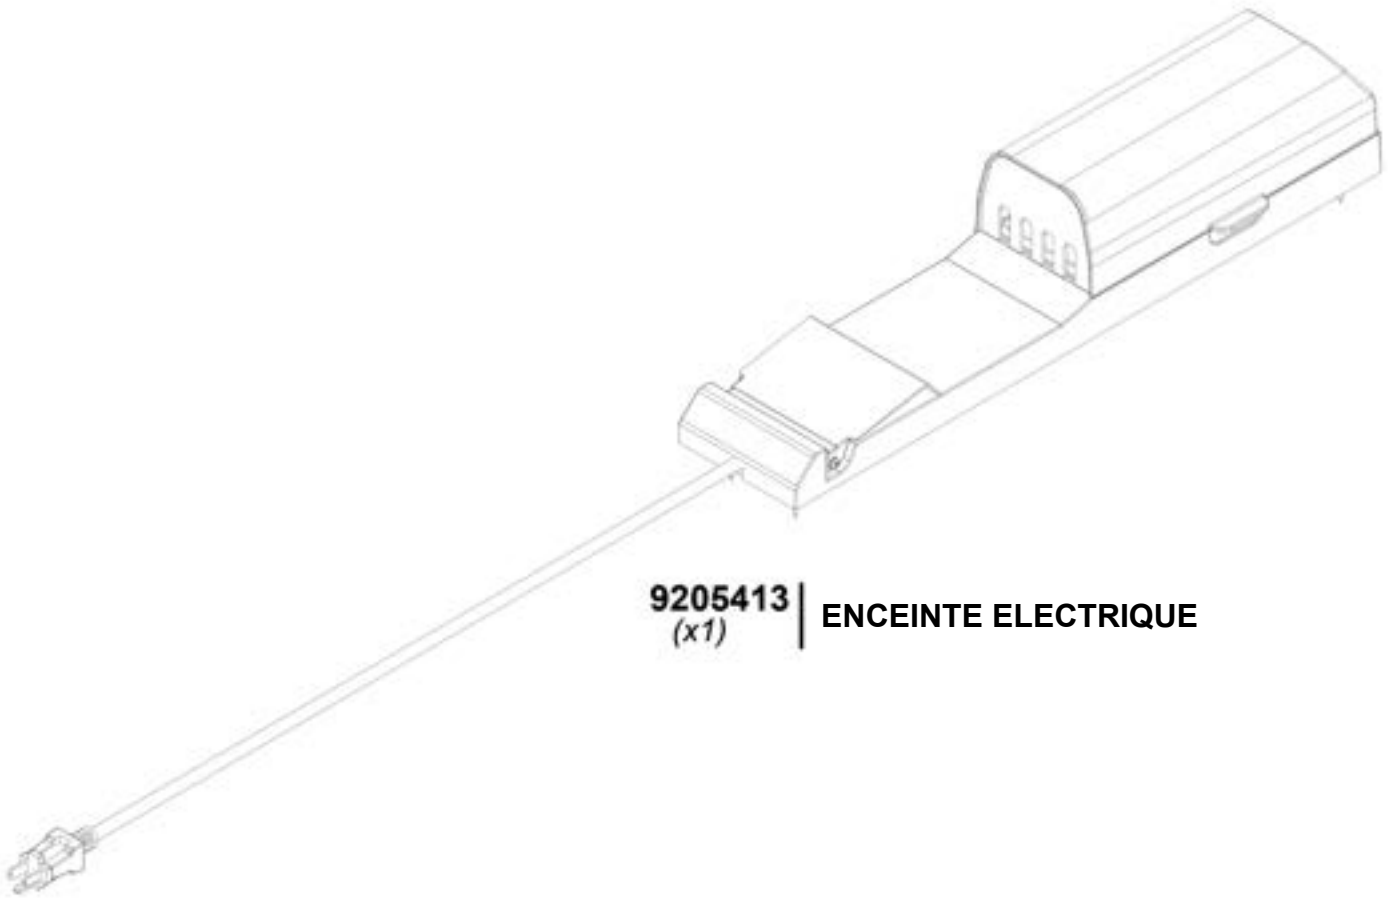

9205413 *(x1)* | **ENCEINTE ELECTRIQUE**

POUR L'INSTALLATION DE POWERPORT, CONSULTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. À INSTALLER SUR N'IMPORTE QUEL POTEAU EXTÉRIEUR SOUHAITÉ. SUIVRE LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.