



Fabriquée par: Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS
66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

9x6 SERRE POPPY

MODÈLE # : 2404281

SEULEMENT POUR L'HORTICULTURE



WARNING

Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov



***Veillez visiter notre site web à www.backyarddiscovery.com
Pour les instructions d'assemblage plus recent, pour registrer votre produit ou pour
commander les pièces de remplacement. Para obtener instrucciones en español visite
www.backyarddiscovery.com***



PAS-A-PAS





**INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT L'APPLICATION**




MANUEL DU PROPRIÉTAIRE- DIMENSIONS DE CONFIGURATION ET NOTES DE MONTAGE

Il est essentiel que vous commenciez avec des semelles carrées et de niveau ou un tampon en béton pour fixer votre structure

1. Vérifiez les codes locaux du bâtiment et de la ville pour connaître les exigences ou les restrictions relatives aux permis, y compris les restrictions de l'Association des propriétaires d'habitations (HOA).
2. Choisissez un endroit avec beaucoup de soleil, un bon drainage et la possibilité de créer une surface ferme et de niveau pour votre serre.
 - a. Une surface ferme et plane est essentielle à la longévité de votre serre
 - b. S'assurer qu'il est accessible de tous les côtés pour nettoyer et effectuer l'entretien annuel
 - c. Envisager un emplacement situé à proximité de sources d'eau et d'électricité
 - d. S'assurer que le site est bien drainé et éviter les zones basses
 - e. Pour la zone recommandée pour la préparation du site, voir la page ANCHORING LAYOUT
3. Avant de préparer votre site - vérifiez à nouveau les services publics souterrains (p. ex., conduites de gaz, de câbles ou de gicleurs).
4. Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le bon matériel pour chaque étape. L'utilisation d'un matériel incorrect peut entraîner un assemblage incorrect.
5. Ancrage permanent de votre serre :
 - a. Le matériel pour monter votre serre de façon permanente sur une surface en béton est inclus. Il s'agit de la méthode d'ancrage
 - b. Le matériel pour monter votre serre dans une surface du sol, comme par le gravier dans le sol, est inclus.
 - c. Il n'est PAS recommandé de placer votre serre directement sur le sol ou l'herbe, car cela raccourcira la durée de vie de votre serre.
 - d. Le matériel pour monter la serre sur une terrasse en bois n'est PAS inclus et devra être acheté séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment de soutien structurel sous le platelage avant de le fixer en permanence.

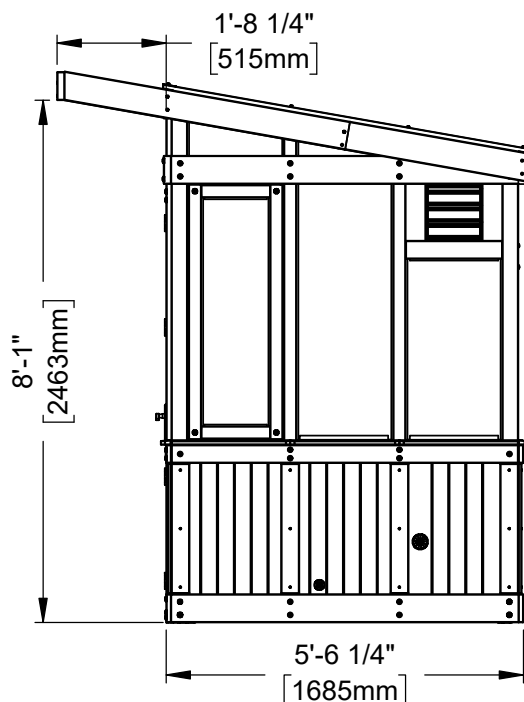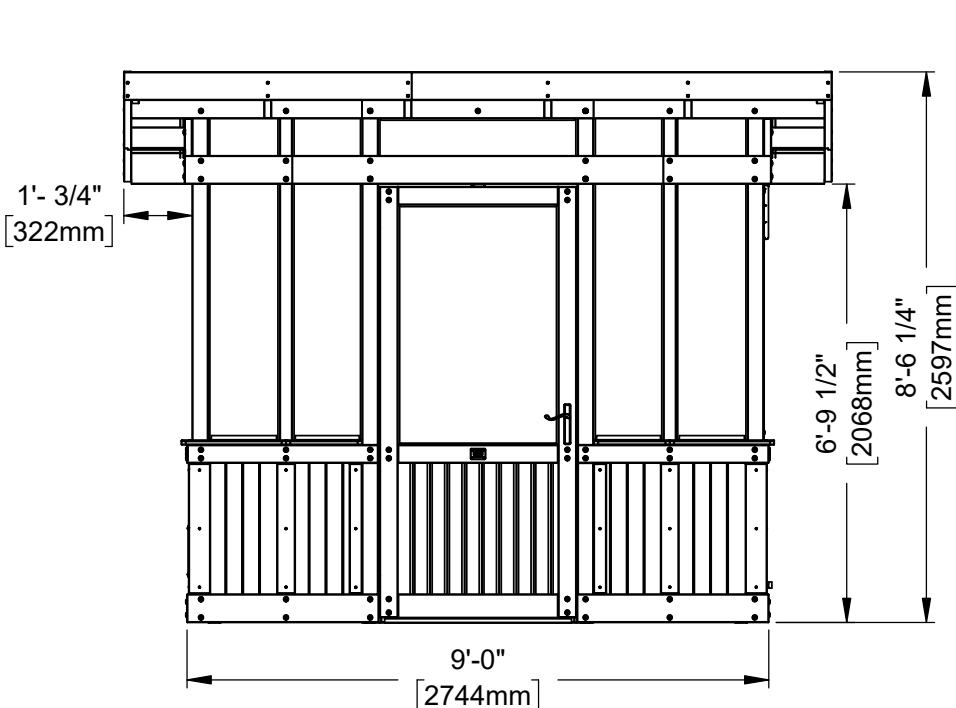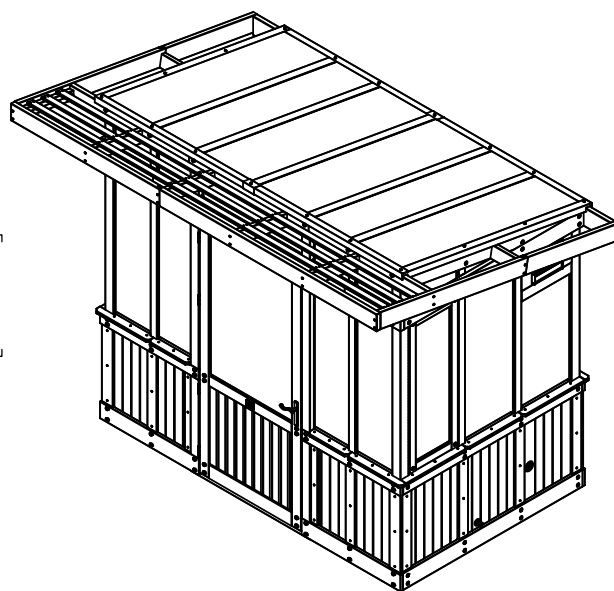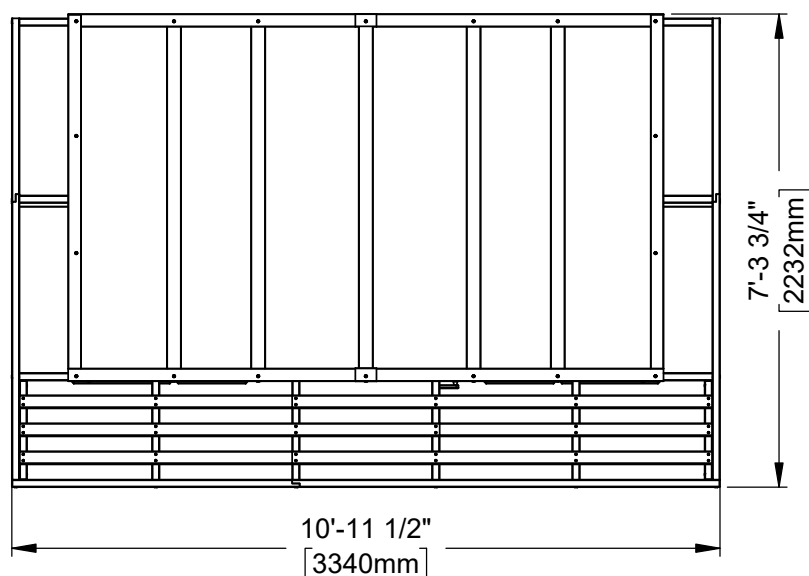

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - PLAN D'ANCRAGE

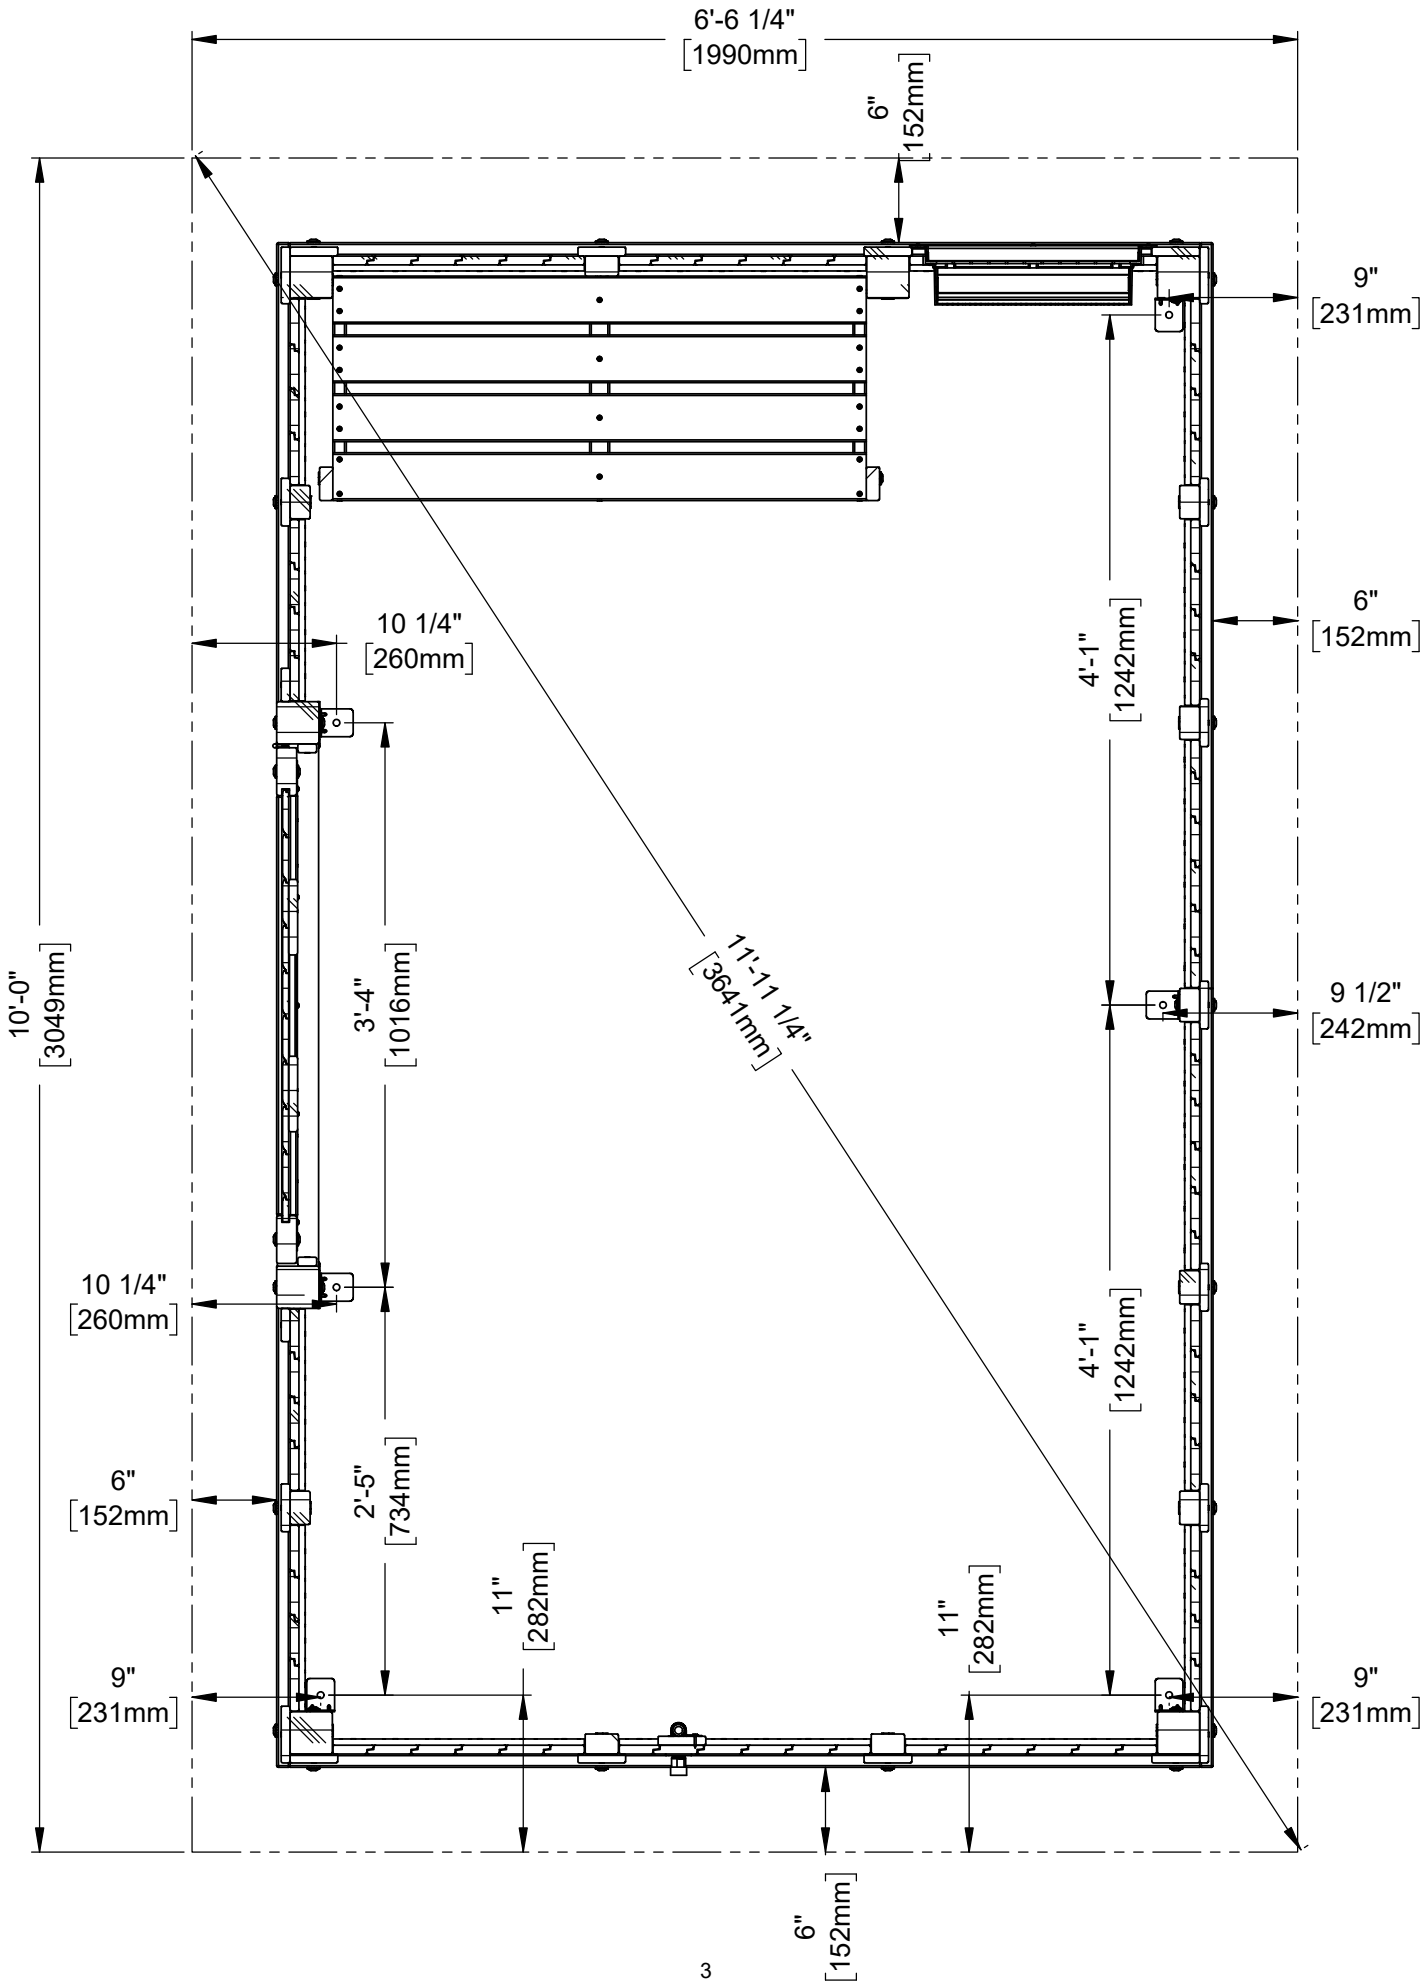

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPONENTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



AA01 CALE-PORTE- W4L20574
(x1) 1 7/8"x1 15/16"x36 15/16" (47x50x938)



AD01 PLANCHE DE BOÎTE ELECTRIQUE - W4L20755
(x1) 15/16"x4"x22 1/16" (24x102x560)




AG01 BOUTISSE- W4L20632
(x2) 1 7/16"x5 13/16"x65 1/2" (36x148x1664)



AJ01 CHEVRON DE PERGOLA - W4L20716
(x4) 1 7/16"x4"x19 3/8" (36x102x492)



AJ02 PLANCHE D'ESPACEMENT - W4L20717
(x2) 1 7/16"x4"x9 13/16" (36x102x250)



AJ03 REBORD À FENÊTRE- W4L20589
(x1) 1 7/16"x4"x22 1/16" (36x102x561)



B01 POTEAU - W4L20558
(x1) 3"x3"x86 11/16" (76x76x2202)



B02 POTEAU - W4L20560
(x1) 3"x3"x86 11/16" (76x76x2202)



B03 HAUT DE POTEAU - W4L20564
(x1) 3"x3"x16 13/16" (76x76x427)



B04 HAUT DE POTEAU - W4L20565
(x1) 3"x3"x16 13/16" (76x76x427)



B05 POTEAU - W4L20581
(x1) 3"x3"x84 1/16" (76x76x2135)




B06 POTEAU - W4L20585
(x1) 3"x3"x86 11/16" (76x76x2202)



B07 HAUT DE POTEAU - W4L20601
(x1) 3"x3"x14 3/16" (76x76x360)



B08 POTEAU - W4L20613
(x1) 3"x3"x84 1/16" (76x76x2135)



B09 POTEAU - W4L20615
(x1) 3"x3"x86 11/16" (76x76x2202)



B10 HAUT DE POTEAU - W4L20618
(x1) 3"x3"x14 3/16" (76x76x360)



B11 POTEAU - W4L20619
(x1) 3"x3"x88 9/16" (76x76x2250)



D01 BOUTISSE - W4L20562
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x73 5/8" (36x134x1870)



D02 BOUTISSE - W4L20563
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x20 1/16" (36x134x509)



D03 BOUTISSE - W4L20567
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x45 13/16" (36x134x1164)



D04 BOUTISSE - W4L20568
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x43" (36x134x1092)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPONENTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



D05 BOUTISSE - W4L20579
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x45 13/16" (36x134x1164)



D06 BOUTISSE - W4L20583
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x64 7/16" (36x134x1637)



D07 BOUTISSE - W4L20595
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x65 9/16" (36x134x1666)



D08 BOUTISSE - W4L20616
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x64 7/16" (36x134x1637)



D09 BOUTISSE - W4L20617
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x65 9/16" (36x134x1666)



D10 CHARPENTE À FENÊTRE- W4L20629
(x2) 1 7/16"x4 3/16"x11 7/16" (36x106x290)



D11 SOUS-FACE - W4L20718
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x35 1/2" (36x134x902)



D12 SOUS-FACE - W4L20719
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x53 13/16" (36x134x1367)



D13 SOUS-FACE - W4L20720
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x53 13/16" (36x134x1367)



D14 SOUS-FACE - W4L20721
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x53 7/16" (36x134x1358)



D15 SOUS-FACE - W4L20722
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x79 7/16" (36x134x2018)




E01 REBORD À FENÊTRE- W4L20569
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x19 7/16" (36x86x493)




E02 REBORD À FENÊTRE- W4L20570
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x19 7/16" (36x86x493)



E03 REBORD À FENÊTRE- W4L20572
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x14 1/8" (36x86x358)



E04 REBORD À FENÊTRE- W4L20573
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x14 1/8" (36x86x358)




E05 REBORD À FENÊTRE - W4L20587
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x20 1/4" (36x86x515)



E06 REBORD À FENÊTRE- W4L20588
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x22 1/16" (36x86x561)

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES

COMPONENTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

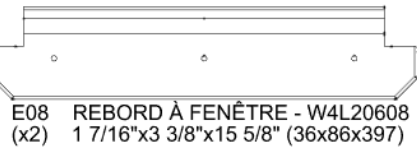

E08 REBORD À FENÊTRE - W4L20608
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x15 5/8" (36x86x397)



E10 REBORD À FENÊTRE - W4L20625
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x22 1/16" (36x86x561)



E11 REBORD À FENÊTRE - W4L20626
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x20 1/4" (36x86x515)



E12 CHARPENTE À VENTILATEUR - W4L20628
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x18 11/16" (36x86x475)



E13 REBORD À FENÊTRE - W4L20633
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x20" (36x86x508)



E14 CHEVRON - W4L20642
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x64 3/16" (36x86x1630)



E15 FERME - W4L20643
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x60 7/16" (36x86x1535)



E16 CHEVRON - W4L20644
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x63 9/16" (36x86x1614)



E17 CHARPENTE À VENTILATEUR - W4L20614
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x18 11/16" (36x86x475)



F01 MONTANT - W4L20557
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)




F02 HAUT DE MONTANT - W4L20566
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x16 13/16" (36x60x427)



F03 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20577
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x36 15/16" (36x60x938)



F04 MONTANT - W4L20582
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)



F05 HAUT DE MONTANT - W4L20594
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 3/4" (36x60x273)



F06 MONTANT - W4L20596
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x88 9/16" (36x60x2250)



F07 TAQUET À TABLE - W4L20599
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x13 1/4" (36x60x336)



F08 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20600
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x17 13/16" (36x60x453)



F09 MONTANT - W4L20607
(x3) 1 7/16"x2 3/8"x85 1/4" (36x60x2166)



F10 SUPPORT À L'ANGLE - W4L20611
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x17" (36x60x432)



F11 SUPPORT À L'ANGLE - W4L20612
(x4) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F13 HAUT DE MONTANT - W4L20622
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 3/4" (36x60x273)



F14 SUPPORT À L'ANGLE - W4L20631
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES

COMPONENTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

F15 MONTANT- W4L20639
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x85 1/4" (36x60x2166)

G01 PLINTHE - W4L20561
(x2) 15/16"x5 1/4"x35 1/2" (24x134x902)

G02 PLINTHE - W4L20584
(x2) 15/16"x5 1/4"x64 7/16" (24x134x1637)

G03 PLINTHE - W4L20597
(x2) 15/16"x5 1/4"x55 3/16" (24x134x1402)

H01 MARCHEPIED - W4L20559
(x2) 15/16"x3 3/8"x35 1/2" (24x86x902)

H02 MARCHEPIED - W4L20586
(x2) 15/16"x3 3/8"x64 7/16" (24x86x1637)

H03 MARCHEPIED - W4L20598
(x2) 15/16"x3 3/8"x55 3/16" (24x86x1402)

H04 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L20635
(x2) 15/16"x3 3/8"x75 3/8" (24x86x1914)

J01 MONTANT DE L'ÉTAGÈRE- W4L20621
(x2) 15/16"x2 3/8"x71 15/16" (24x60x1827)

J02 POUTRE - W4L20645
(x2) 15/16"x2 3/8"x73 11/16" (24x60x1872)

J03 POUTRE - W4L20646
(x2) 15/16"x2 3/8"x33 11/16" (24x60x856)

M01 PLANCHE DE COUVERTURE - W4L20556
(x15) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)

M02 PLANCHE DE COUVERTURE - W4L20602
(x1) 5/8"x3"x51 5/16" (16x76x1303)

M03 GARNITURE DE TABLE - W4L20623
(x2) 5/8"x3 3/8"x51 15/16" (16x86x1320)

M04 PLANCHE DE ROBINET - W4L20640
(x1) 5/8"x3 3/8"x17 11/16" (16x86x450)

M05 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L20752
(x1) 5/8"x3 3/8"x37 13/16" (16x86x960)

M06 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L20753
(x1) 5/8"x3 3/8"x37 13/16" (16x86x960)

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES

COMPONENTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



N01 PLANCHE DE COUVERTURE - W4L20580
(x2) 5/8"x2 3/8"x25" (16x60x614)



N02 CHARPENTE À FENÊTRE - W4L20603
(x1) 5/8"x2 3/8"x17 3/16" (16x60x437)



N03 PLATEAU DE TABLE - W4L20609
(x1) 5/8"x2 3/8"x16 1/16" (16x60x408)



N04 LATTE MONTANT - W4L20637
(x2) 5/8"x2 3/8"x33 1/16" (16x60x840)



N05 LATTE - W4L20638
(x7) 5/8"x2 3/8"x42 3/8" (16x60x1076)



N06 POUTRE DE PERGOLA- W4L20724
(x3) 5/8"x2 3/8"x52" (16x60x1321)




N07 POUTRE DE PERGOLA- W4L20725
(x3) 5/8"x2 3/8"x78" (16x60x1981)



O01 GARNITURE DE TABLE - W4L20578
(x2) 5/8"x1 5/16"x80 5/16" (16x34x2040)




O02 PLANCHE DE VENTILATEUR- W4L20593
(x2) 5/8"x1 5/16"x16 15/16" (16x34x430)



O03 BLOC DE VERROU - W4L20610
(x1) 5/8"x1 5/16"x4" (16x34x100)



P01 CAPUCHON DE FENÊTRE- W4L20571
(x6) 1 7/16"x1 7/16"x13 3/16" (36x36x335)



P02 CAPUCHON DE FENÊTRE- W4L20575
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x12 7/8" (36x36x327)



P03 CAPUCHON DE FENÊTRE- W4L20576
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x36 15/16" (36x36x938)




P04 CAPUCHON DE FENÊTRE- W4L20590
(x3) 1 7/16"x1 7/16"x18 3/8" (36x36x466)



P05 TAQUET À POUTRE- W4L20591
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x45 13/16" (36x36x1163)



P06 CAPUCHON DE FENÊTRE- W4L20627
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x18 1/16" (36x36x458)



P07 TAQUET À POUTRE - W4L20630
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x50 3/4" (36x36x1289)



P08 CAPUCHON DE FENÊTRE- W4L20634
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x17 9/16" (36x36x446)



P09 TAQUET À POUTRE - W4L20723
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x18 3/4" (36x36x476)




P10 CAPUCHON DE FENÊTRE- W4L20754
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x17 1/2" (36x36x445)




Y01 PLANCHE DE COUVERTURE- W4L20592
(x4) 5/8"x4"x24 3/16" (16x102x614)

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES


COMPONENTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

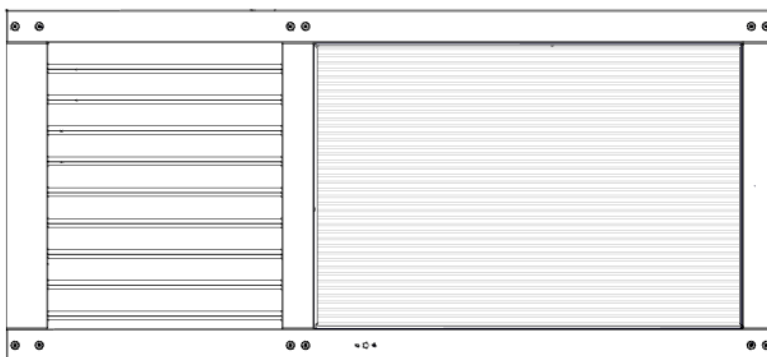


DA01 ASSEMBLAGE DE PORTE - W2A04009
(x1) 1 7/8"x36 9/16"x80" (48x928x2032)

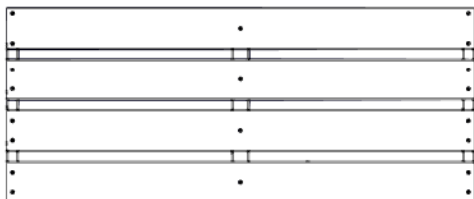


SH01 ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE - W2A04437
(x3) 3"x15 7/8"x37 13/16" (76x404x960)

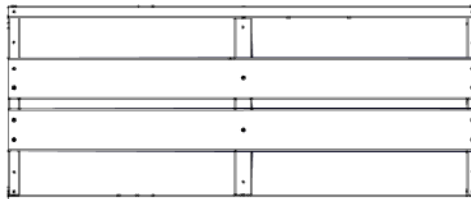


SH02 ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE - W2A04446
(x1) 3"x15 7/8"x37 13/16" (76x404x960)

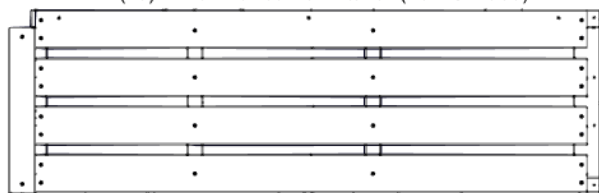


TB01 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04439
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x51 15/16" (52x408x1319)

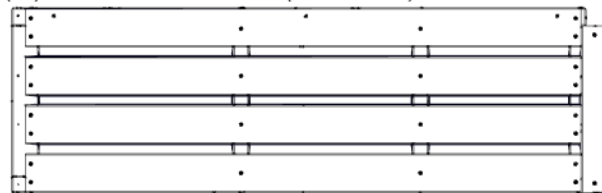


TB02 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04444
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x51 15/16" (52x408x1319)

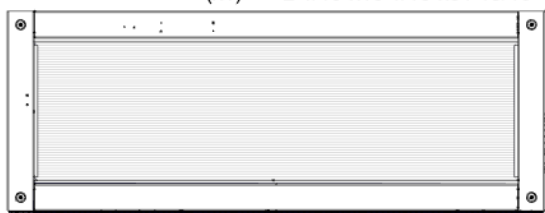


WA01 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04438
(x1) 1 7/8"x17 1/2"x47 3/16" (48x444x1198)

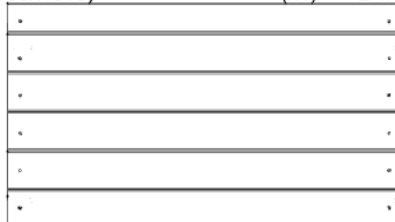


WP01 PANNEAU MURAL - W2A04433
(x2) 1 1/16"x17 13/16"x31 9/16" (27x453x801)

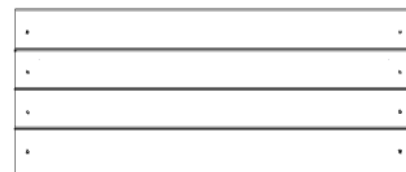


WP02 PANNEAU MURAL - W2A04434
(x6) 1 1/16"x13 3/16"x31 9/16" (27x335x801)

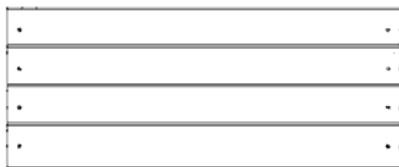


WP03 PANNEAU MURAL - W2A04435
(x2) 1 1/16"x12 7/8"x31 9/16" (27x327x801)

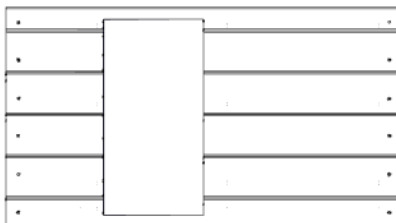


WP04 PANNEAU MURAL - W2A04436
(x1) 1 1/16"x17 1/2"x31 9/16" (27x445x801)

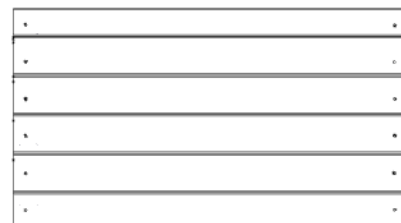


WP05 PANNEAU MURAL - W2A04440
(x1) 1 1/16"x17 1/2"x31 9/16" (27x445x801)

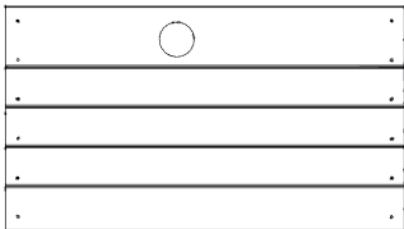

WP06 PANNEAU MURAL - W2A04441
(x1) 1 1/16"x17 13/16"x31 9/16" (27x453x801)

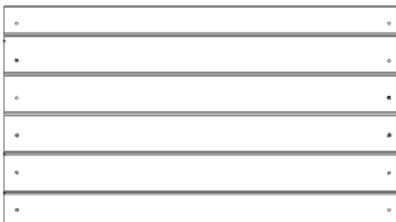


WP07 PANNEAU MURAL - W2A04443
(x2) 1 1/16"x17 9/16"x31 9/16" (27x446x801)

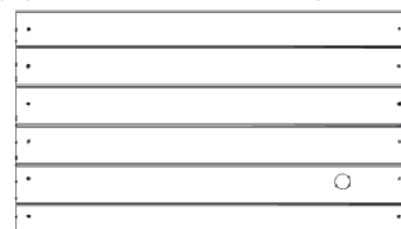

WP08 PANNEAU MURAL - W2A04447
(x1) 1 1/16"x17 13/16"x31 9/16" (27x453x801)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPONENTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

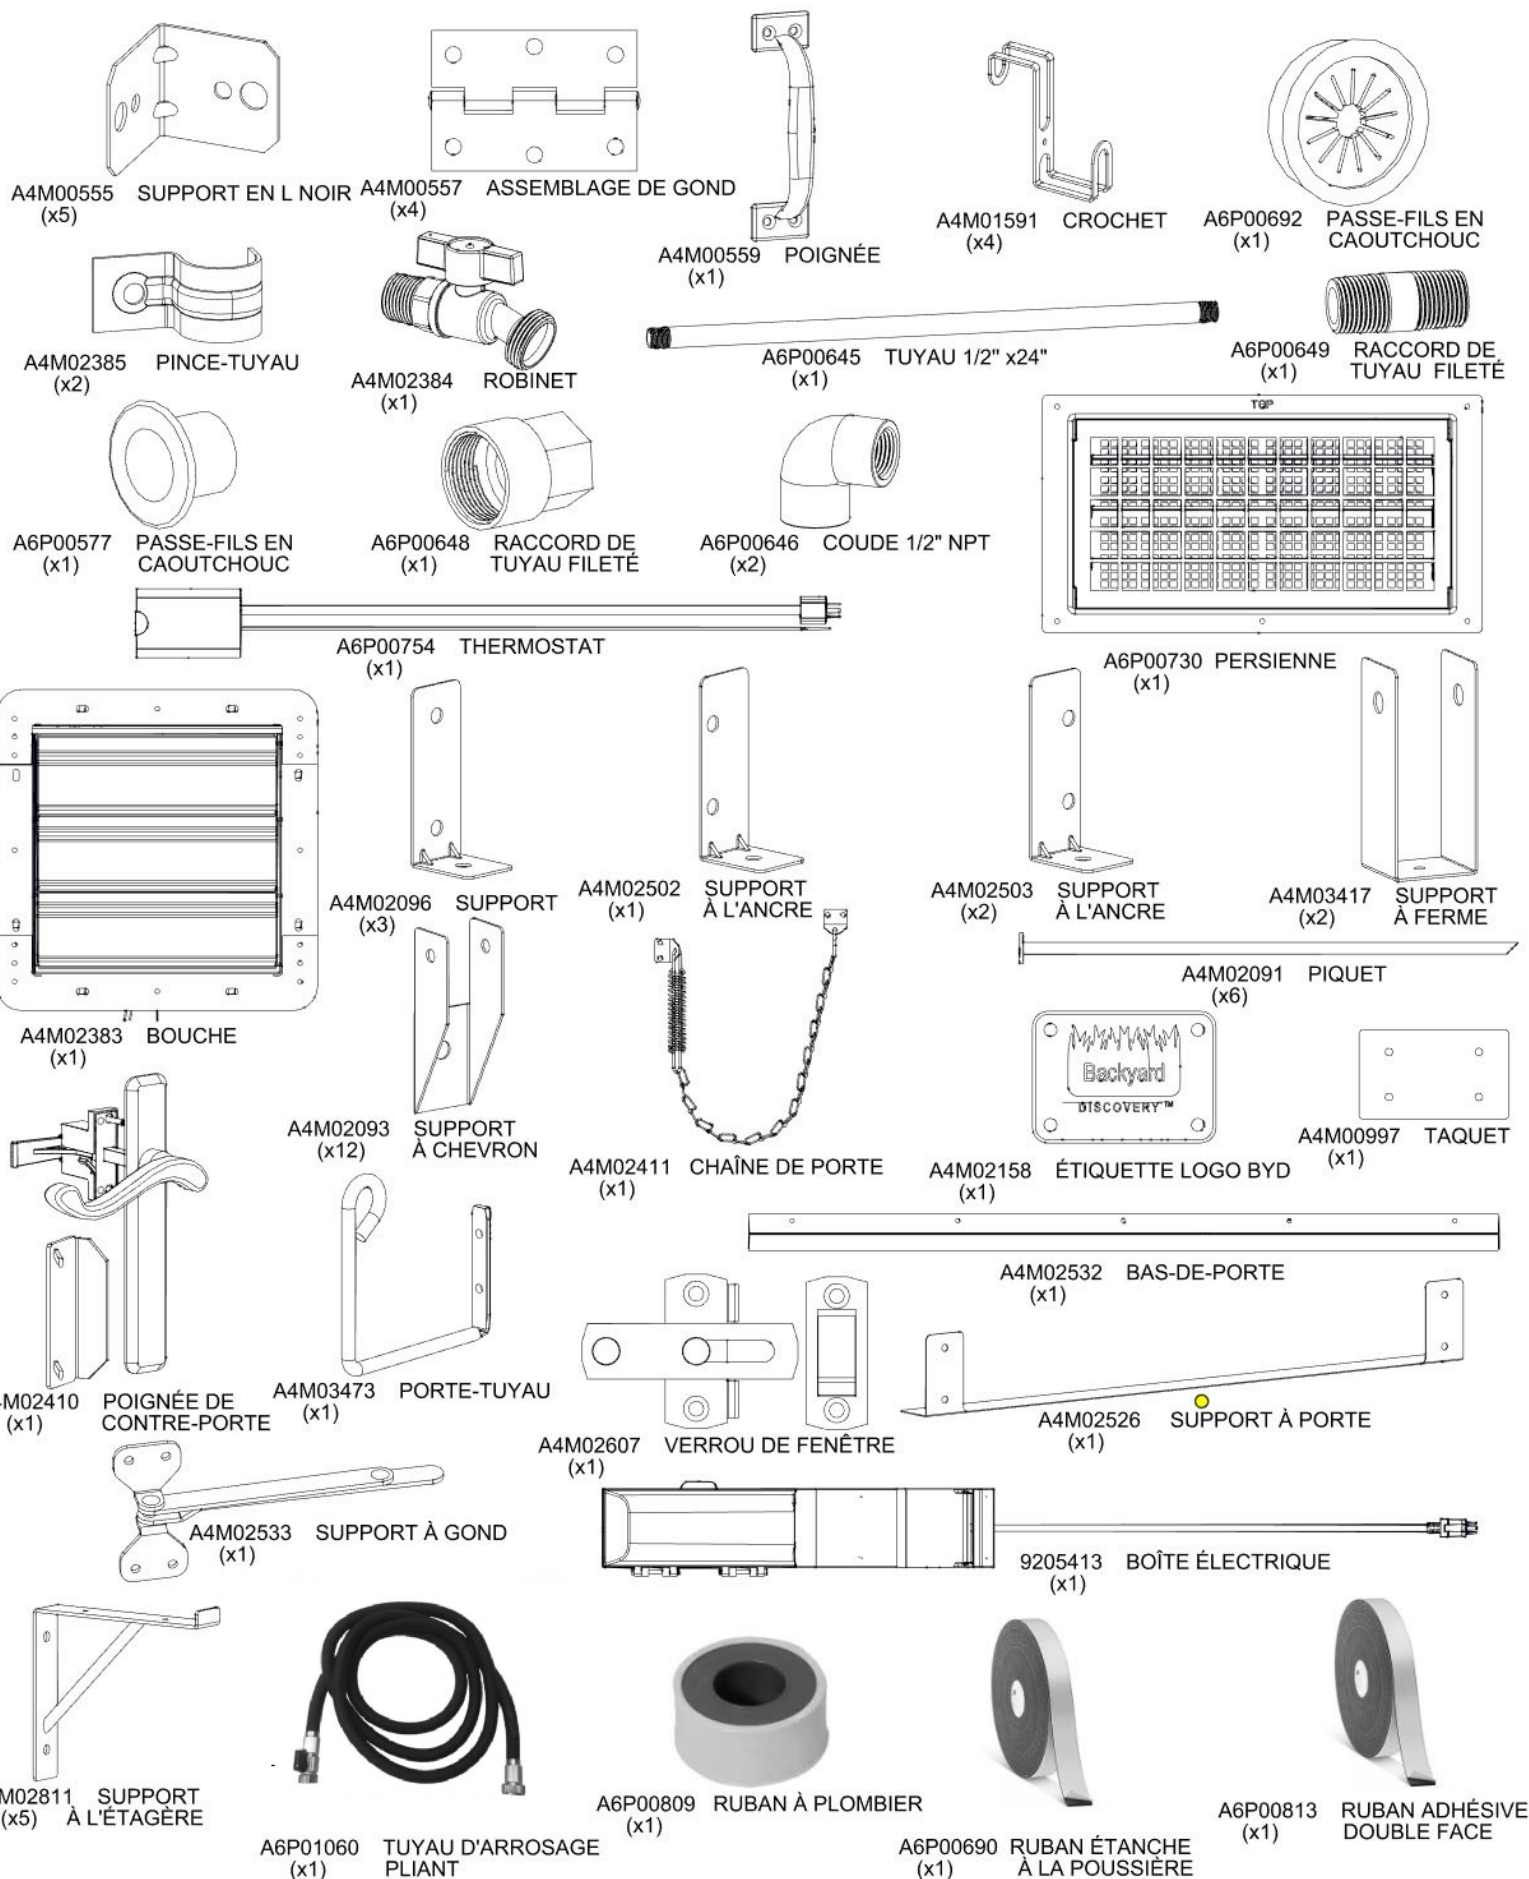


MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES

COMPONENTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)




A4M04033 COUVRE-JOINTURE
(x5)



A4M04031 LARMIER
(x2)




A4M04032 LARMIER
(x2)



A4M03419 COUVRE-LARMIER
(x1)



A4M04034 GARNITURE DE BORD
(x2)

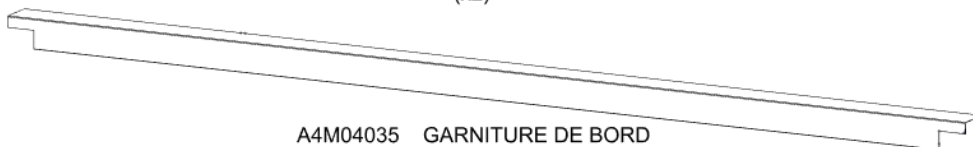


A4M04035 GARNITURE DE BORD
(x2)



A4M04036 GARNITURE DE BORD
(x2)



A4M03423 COUVRE-GARNITURE
(x1)



A4M03424 COUVRE-GARNITURE
(x1)



A6P01009 FEUILLE POLY
(x1)



A6P01025 FEUILLE POLY
(x3)



A6P01068 FEUILLE POLY
(x2)



A6P01069 FEUILLE POLY
(x2)



A6P01072 FEUILLE POLY
(x1)



A6P01074 FEUILLE POLY
(x4)



A6P01076 FEUILLE POLY
(x4)



A6P01077 FEUILLE POLY
(x2)



A6P01085 FEUILLE POLY
(x1)



A6P01087 FEUILLE POLY
(x1)




A6P01088 FEUILLE POLY
(x1)



A6P01089 FEUILLE POLY
(x1)


MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES

COMPONENTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

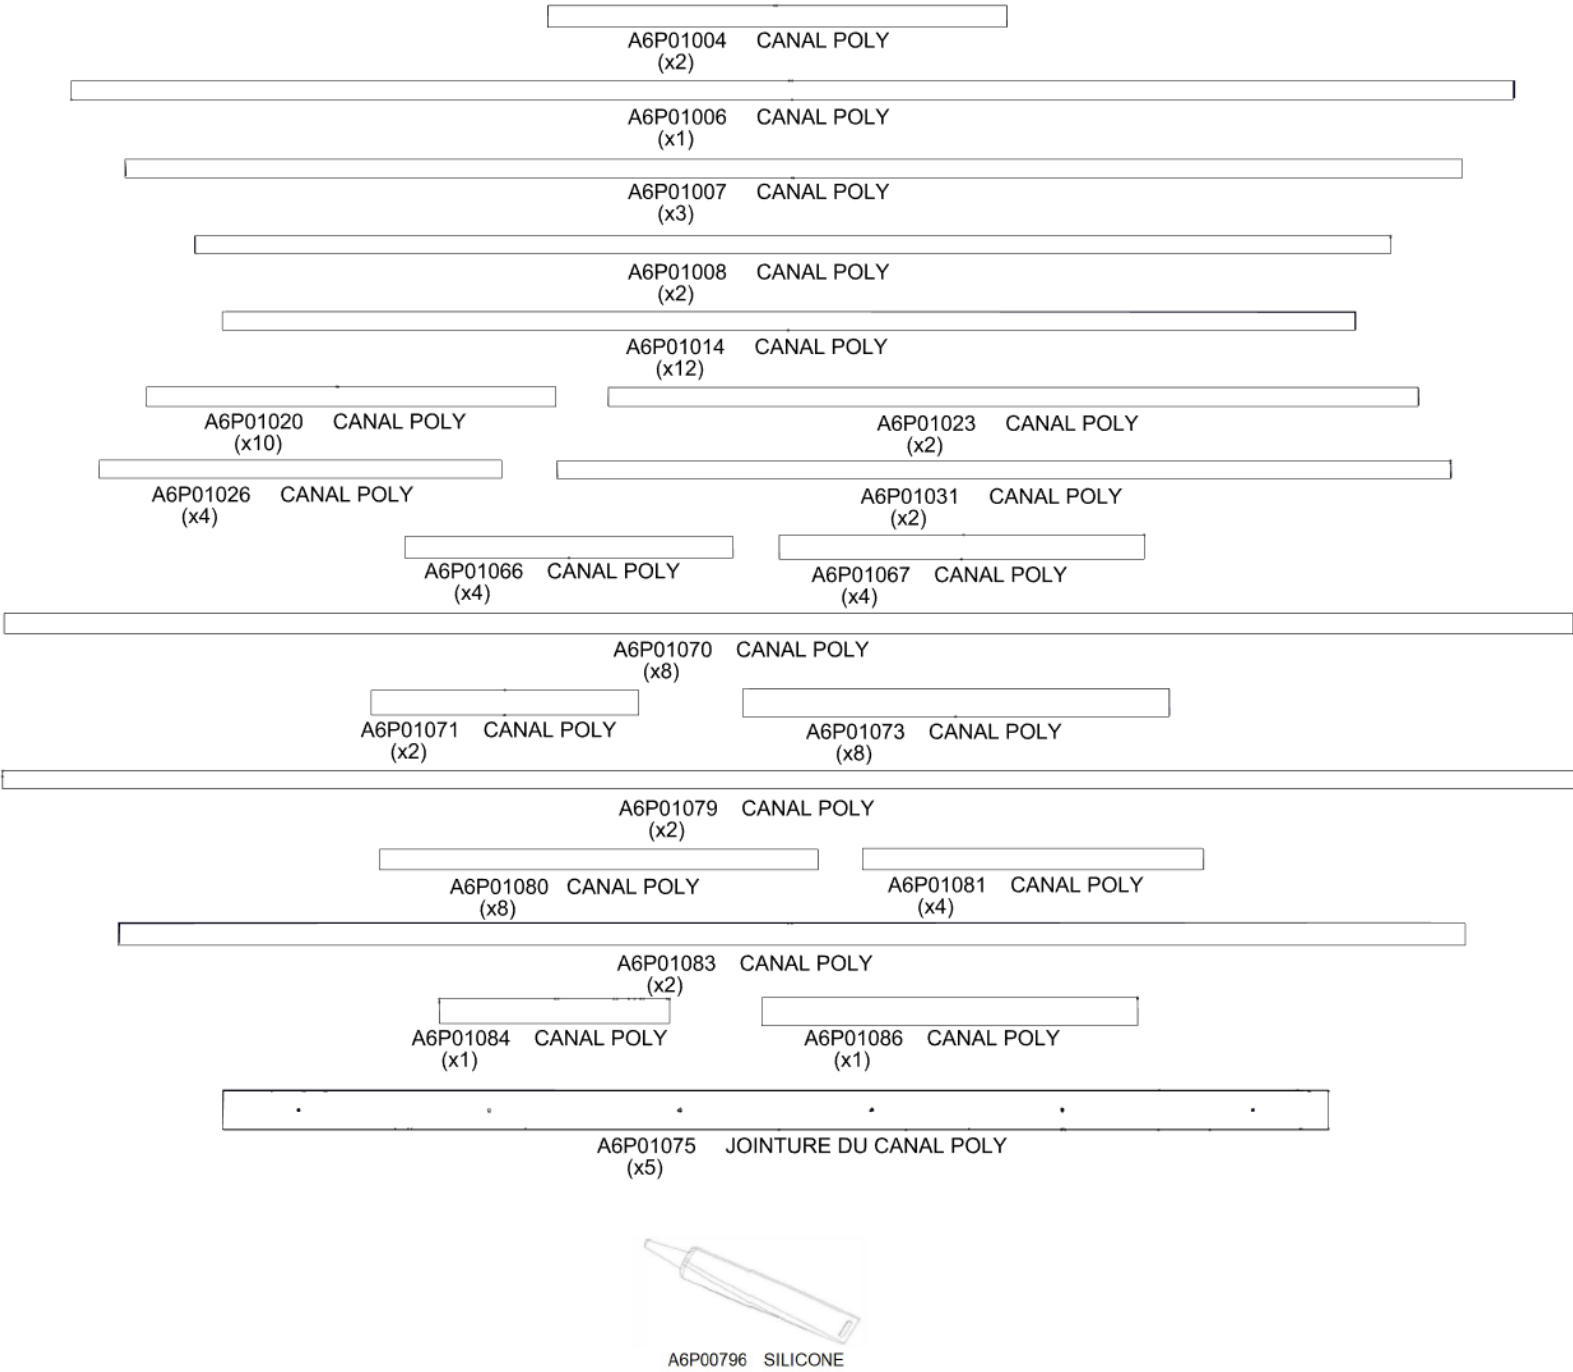


MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES DE QUINCAILLERIE

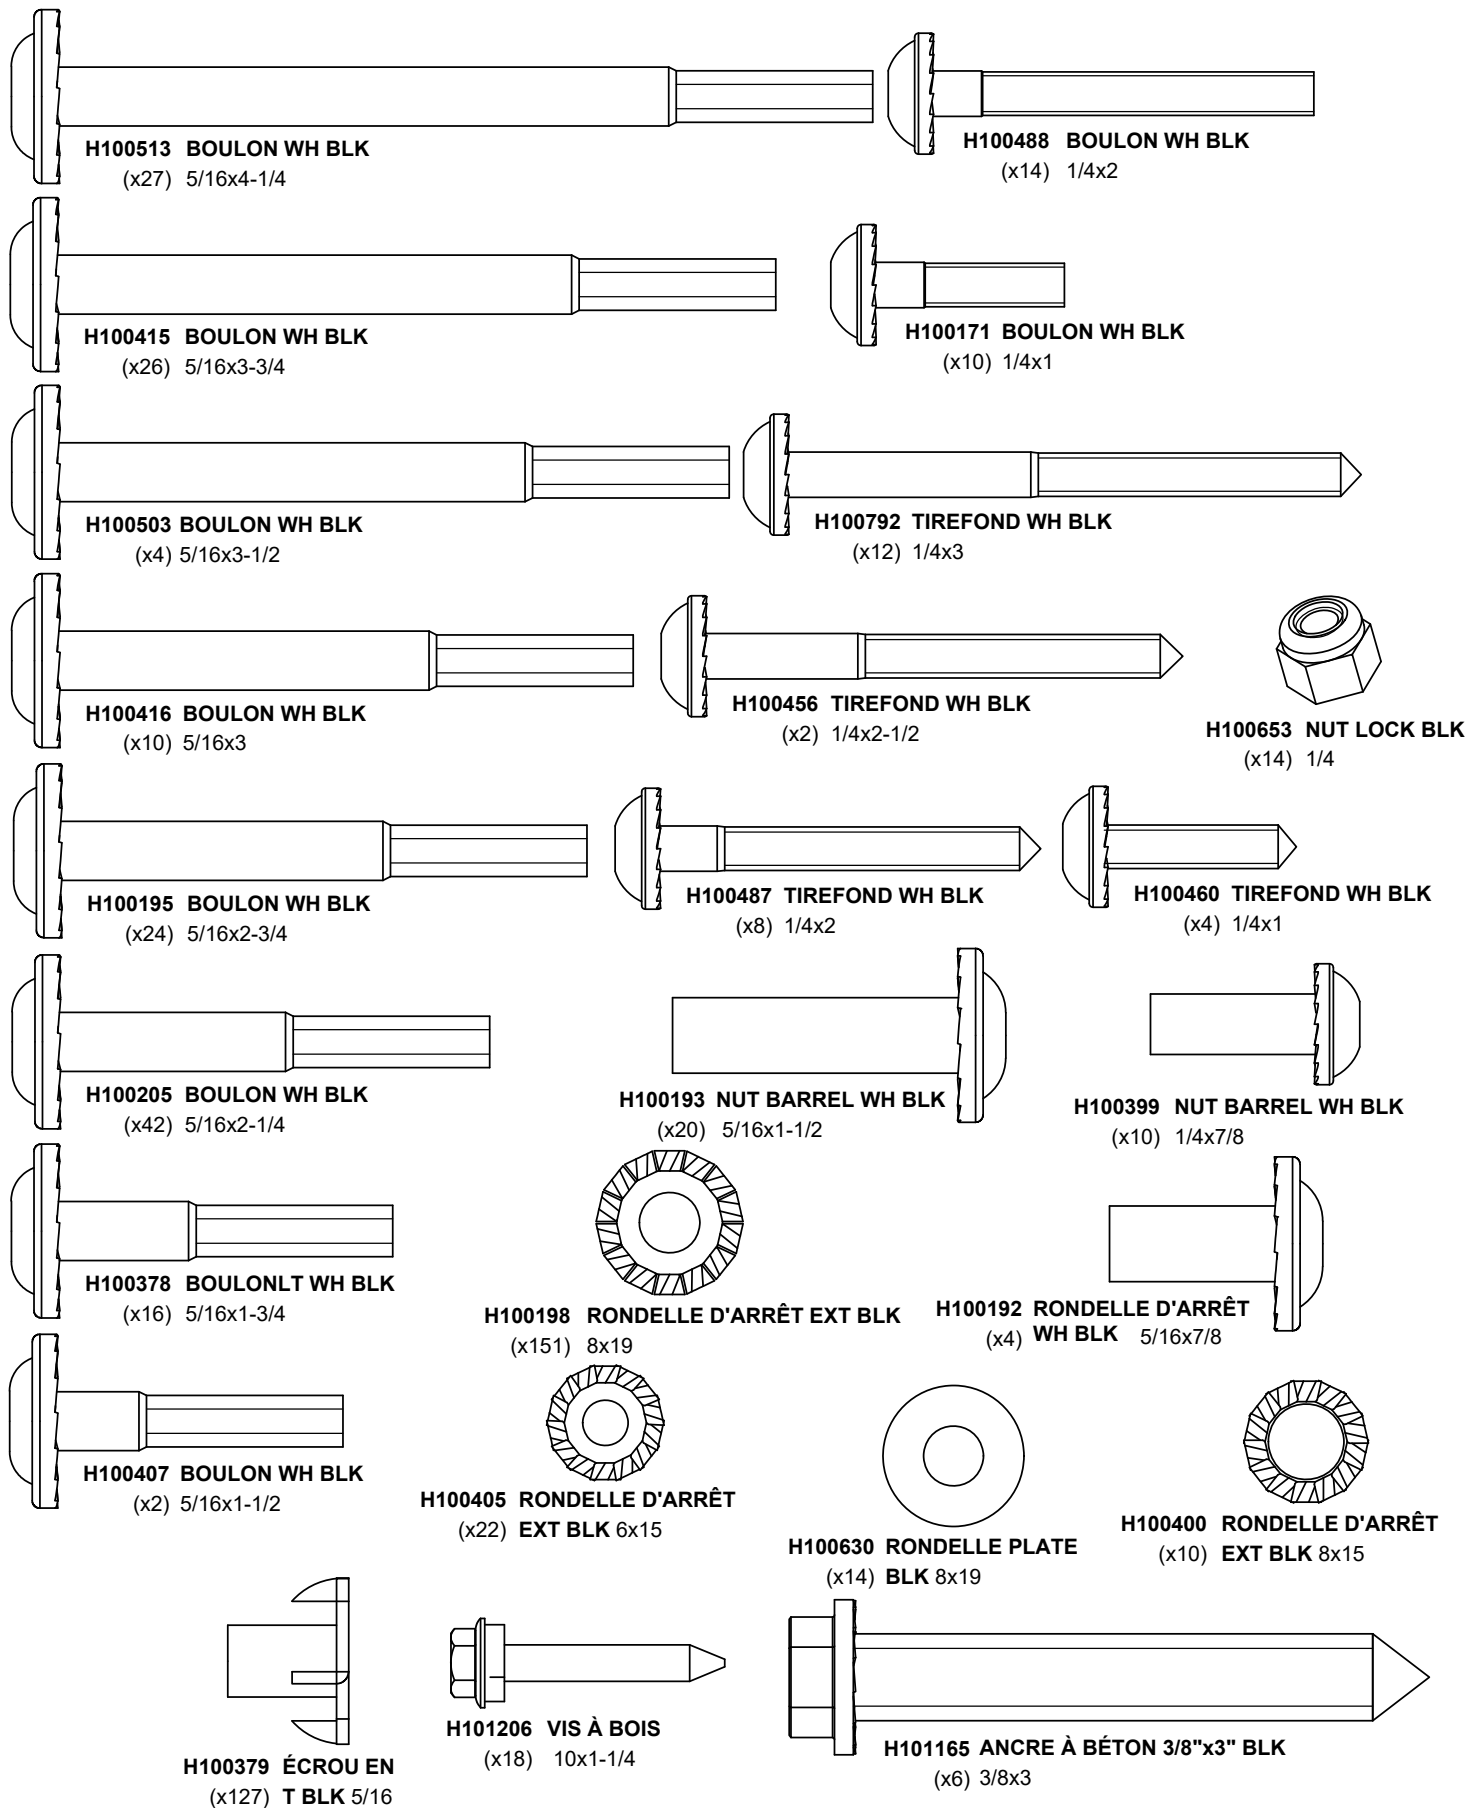

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES DE QUINCAILLERIE

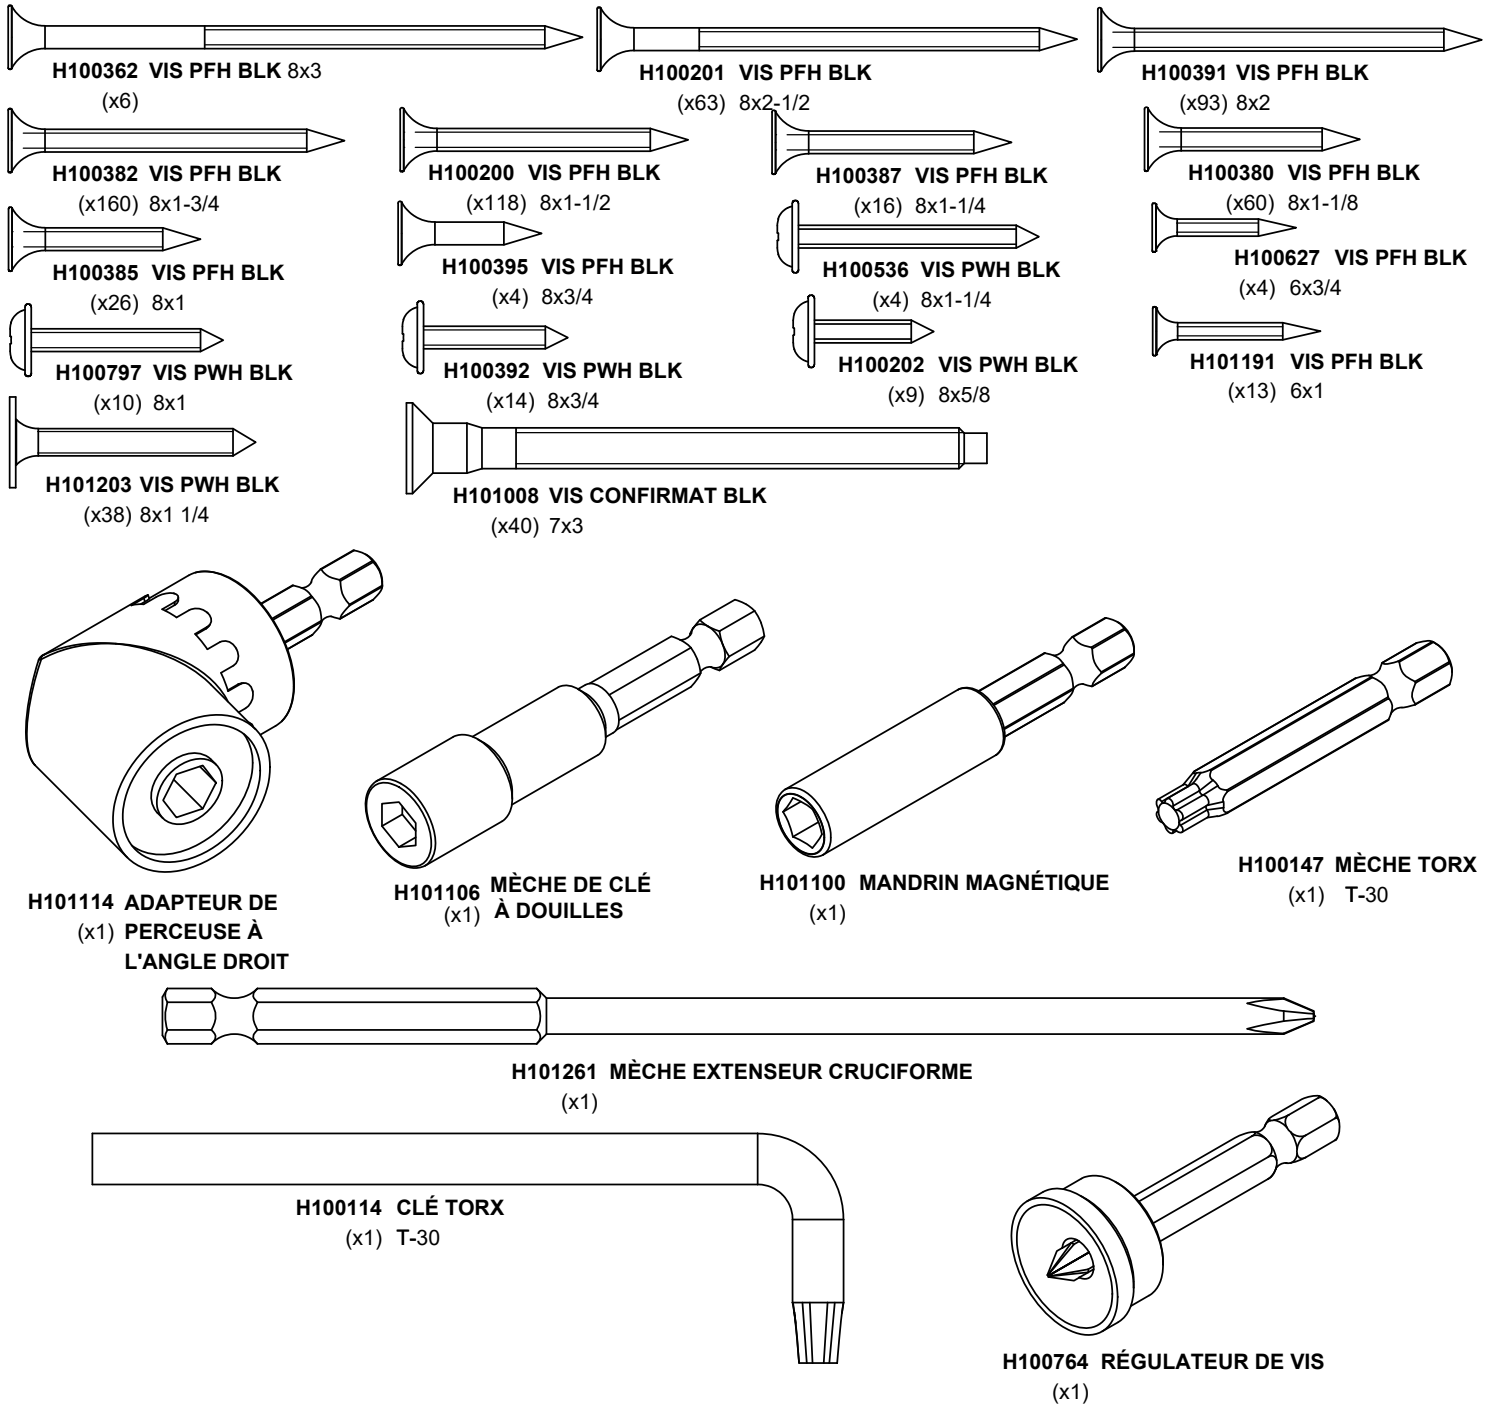

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

PIÈCES DE BOIS :


- Organiser les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des planches ou à l'extrémité des planches.
- Laissez-vous beaucoup de place - les morceaux de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

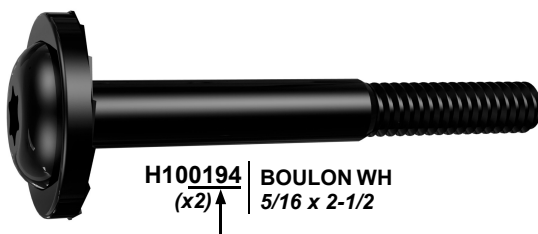

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



PERCEUSE SANS
FIL OU
PERCEUSE
ÉLECTRIQUE



ACCESSOIRES DE LA
PERCEUSE : MÈCHE
CRUCIFORME



FORETS DE 1/8 PO, 3/16
PO, 3/8 PO ET 7/16 PO



TOURNEVIS CRUCIFORM



CLÉS OUVERTES DE
1/2 PO ET 9/16 PO




CLÉ À CLIQUET DE 3/8 PO,
DOUILLES STANDARD DE 1/2 PO
ET 7/16 PO, DOUILLES
PROFONDES DE 1/2 PO ET 7/16 PO




MARTEAU À PANNE FENDUE



MAILLET EN CAOUTCHOUC -
EN OPTION

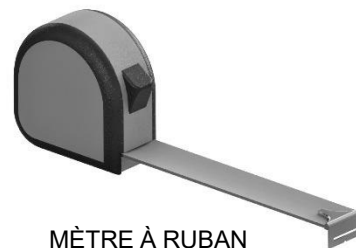

MÈTRE À RUBAN

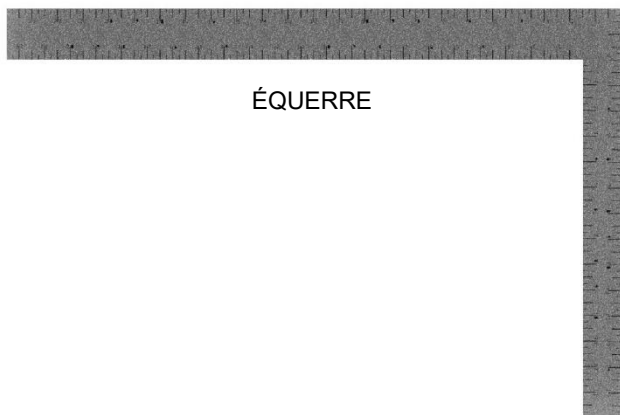

ÉQUERRE



NIVEAU DE 24 PO

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

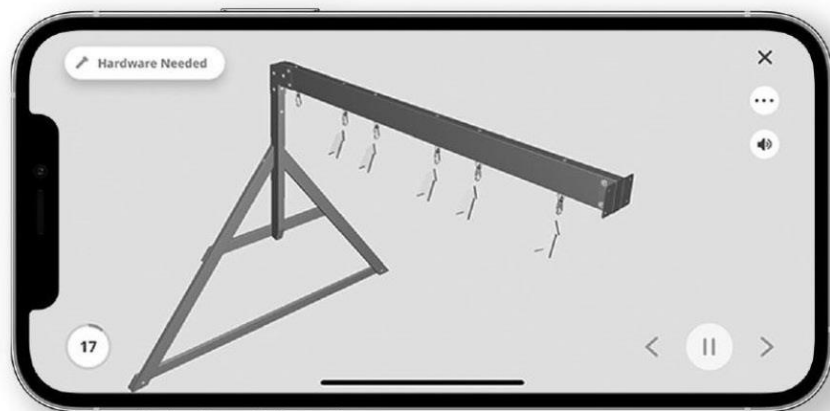

INFORMATION SUR LES FEUILLES DE POLYCARBONATE - IMPORTANT!

La feuille de polycarbonate a une protection UV sur UN (1) CÔTÉ.

ESSENTIEL à installer avec la protection UV face à l'extérieur

- Porter des gants de sécurité pour se protéger contre les arêtes vives pendant la manipulation ou l'installation.
- • NE PAS utiliser de couteau ou d'objet tranchant pour retirer le film protecteur, car il pourrait endommager les feuilles de polycarbonate.
- • Laisser le film allumé pendant l'installation pour s'assurer que le côté UV est orienté vers l'extérieur.
- • Retirer le film protecteur des bords d'environ 5 cm (2 po) pendant l'installation.
- • Retirer complètement le film après l'installation.

REMARQUE : Ne pas entreposer les feuilles de polycarbonate avec du film à l'extérieur en plein soleil ou sous la pluie. Cela peut rendre le retrait du film plus difficile.

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE MUR ARRIÈRE



AG01 BOUTISSE - W4L20632
(x2) 1 7/16"x5 13/16"x65 1/2" (36x148x1664)



H03 PLINTHE - W4L20598
(x2) 15/16"x3 3/8"x55 3/16" (24x86x1402)



F09 MONTANT - W4L20607
(x3) 1 7/16"2 3/8"x85 1/4" (36x60x2166)



F15 MONTANT - W4L20639
(x2) 1 7/16"2 3/8"x85 1/4" (36x60x2166)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
15	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
10	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
15	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK

- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN CHEVAL DE SCIE PENDANT L'ASSEMBLAGE DE TOUS LES MURS.

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD.
- SERREZ SEULEMENT À MAIN.

NOTE ORIENTATION OF PILOT HOLES ON H03.

LE CÔTÉ DE F09 & F15 AVEC
LES TROIS TROUS PILOTES
DANS CET AREA FACE VERS
L'EXTÉRIEUR.

205 (x10)
LE BOULON - 2 1/4"

198 (x15)
RONDELLE - 8x19

379 (x15)
ECROU EN T-5/16"

F09 (x1)
MONTANT

F15 (x1)
MONTANT

F09 (x1)
MONTANT

F15 (x1)
MONTANT

F09 (x1)
MONTANT

H03 (x2)
MARCHEPIED

NOTEZ LES TROUS TRAVERSANTS
POUR ORIENTER LES PLANCHES AG01
CORRECTEMENT.

AG01 (x2)
BOUTISSE

195 (x5)
LE BOULON - 2 3/4"

LAISSEZ LE TROU SUPÉRIEUR
OUVERT SUR TOUS LES PLANCHES
F09 & F15

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE MUR ARRIÈRE




G03 PLINTE - W4L20597
(x2) 15/16"x5 1/4"x55 3/16" (24x134x1402)



A4M02096 SUPPORT
(x1)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ERCOU EN BARILLET WH 5/16 X 1 1/2 BLK
10	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
8	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
8	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 BLK

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD.

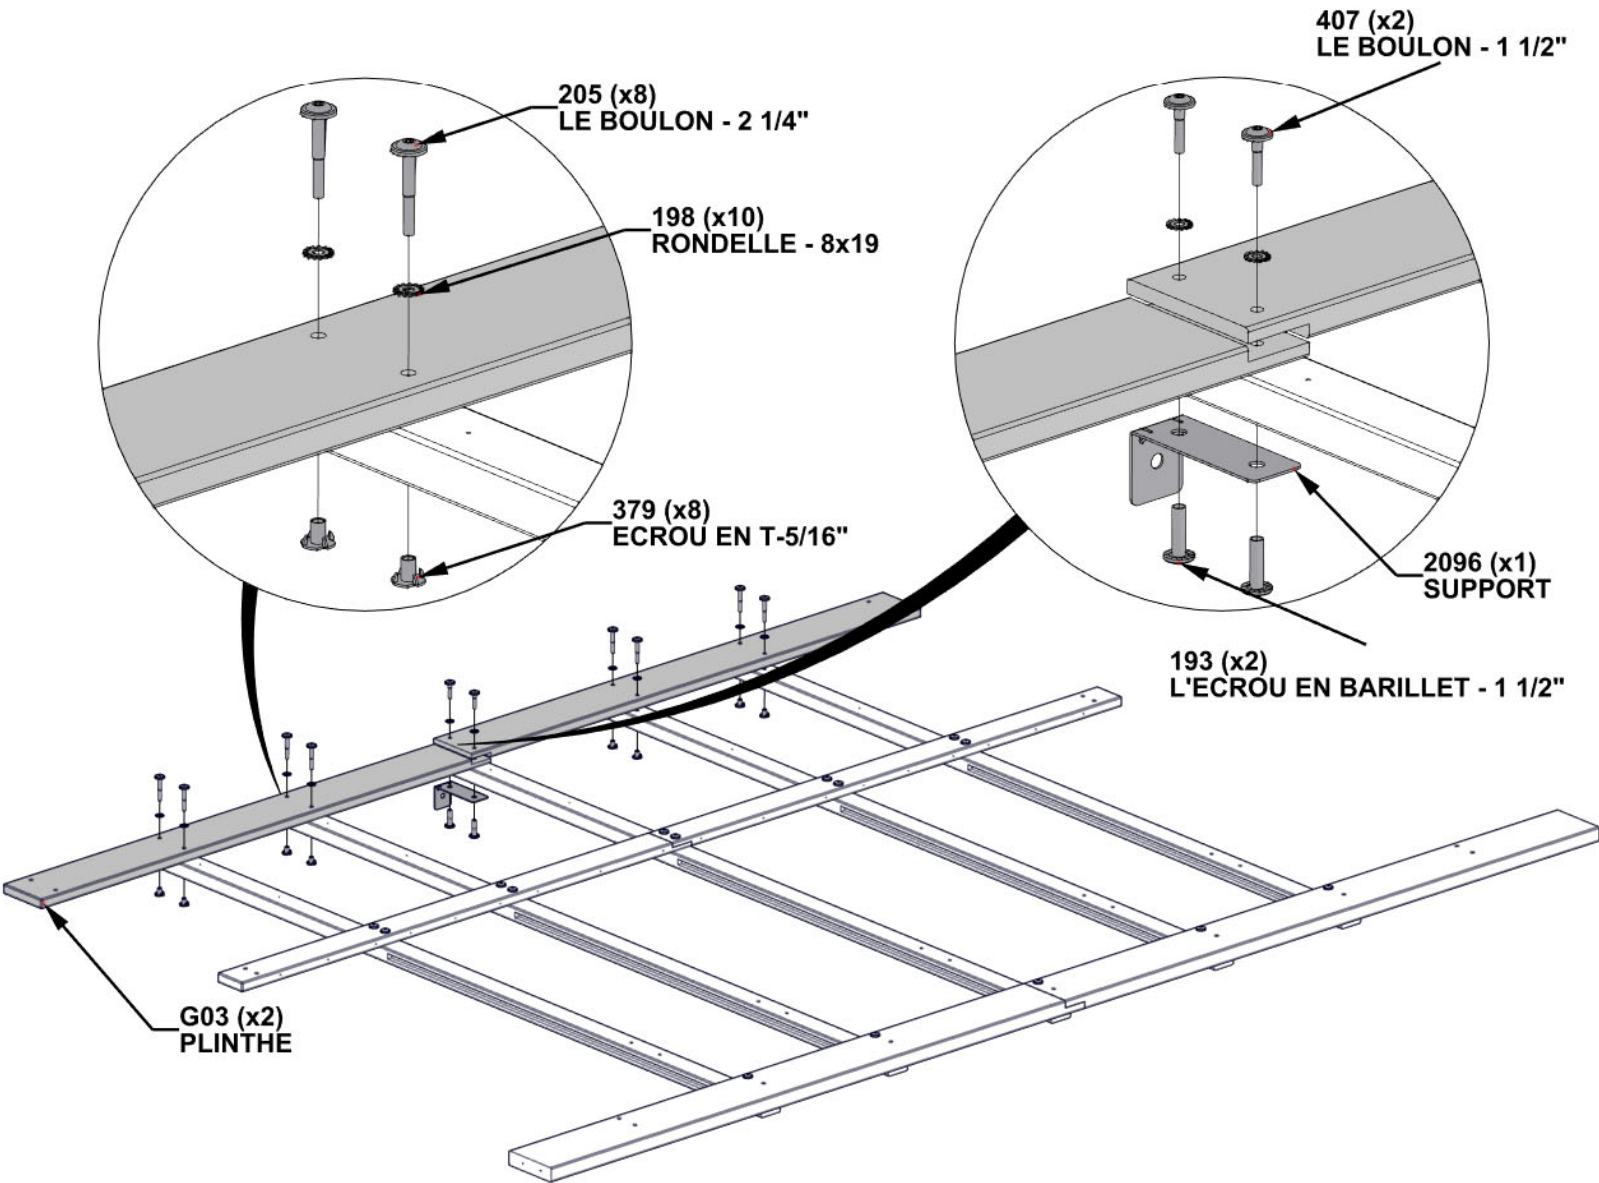


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE MUR ARRIÈRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
12	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
8	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK
4	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 BLK

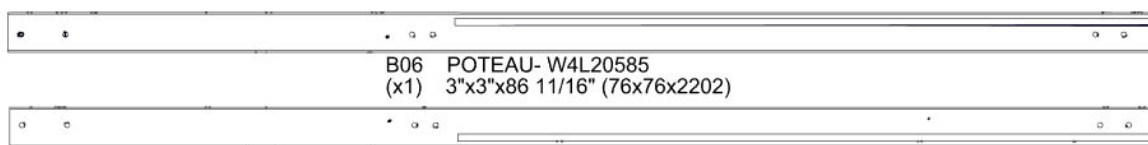

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- SERREZ SEULEMENT À MAIN

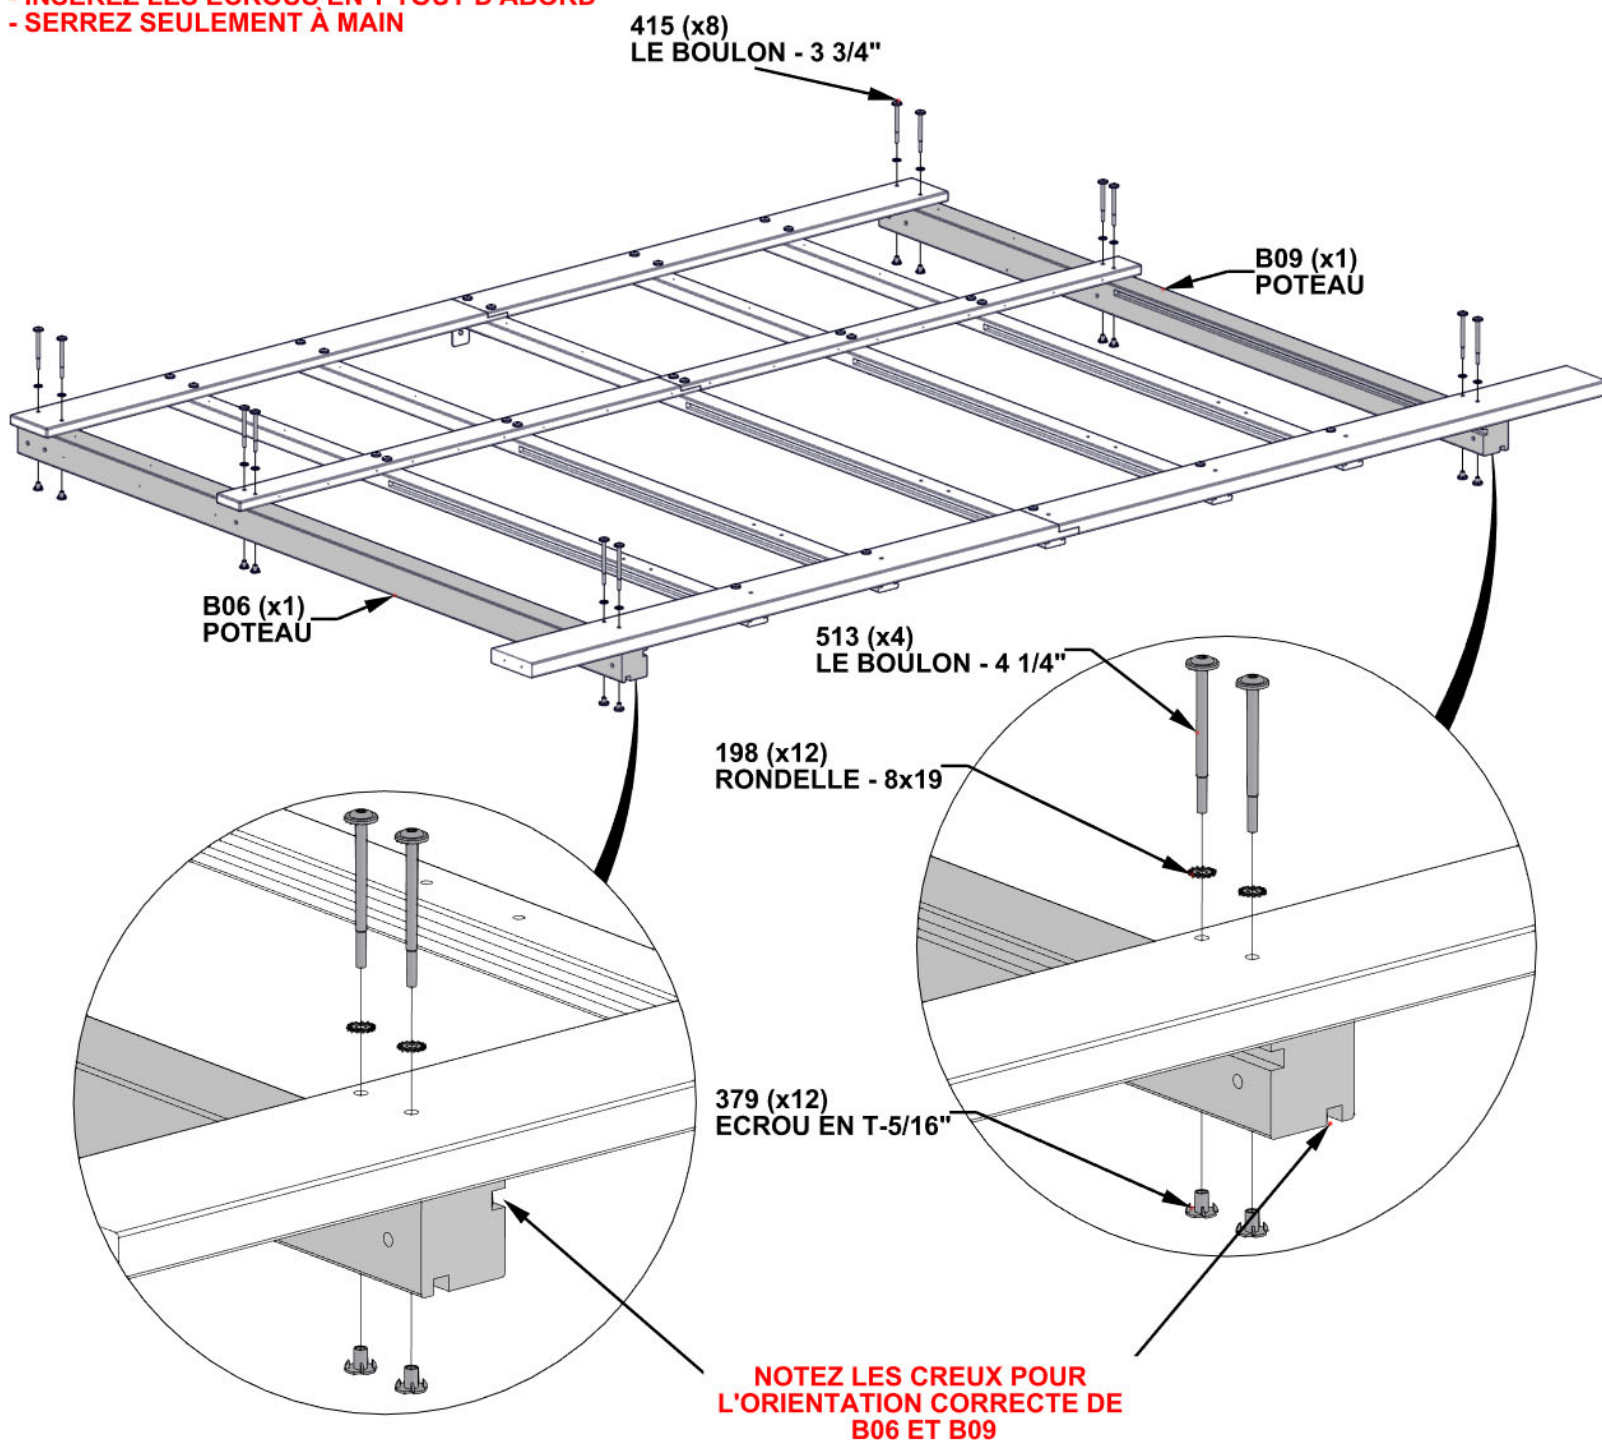



ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE MUR ARRIÈRE

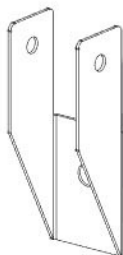

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100193	ÉCROU À BARILLET WH 5/16 X 1 1/2 BLK
5	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
5	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK

A4M02093 SUPPORT À CHEVRON
(x5)

- SERREZ SEULEMENT À MAIN

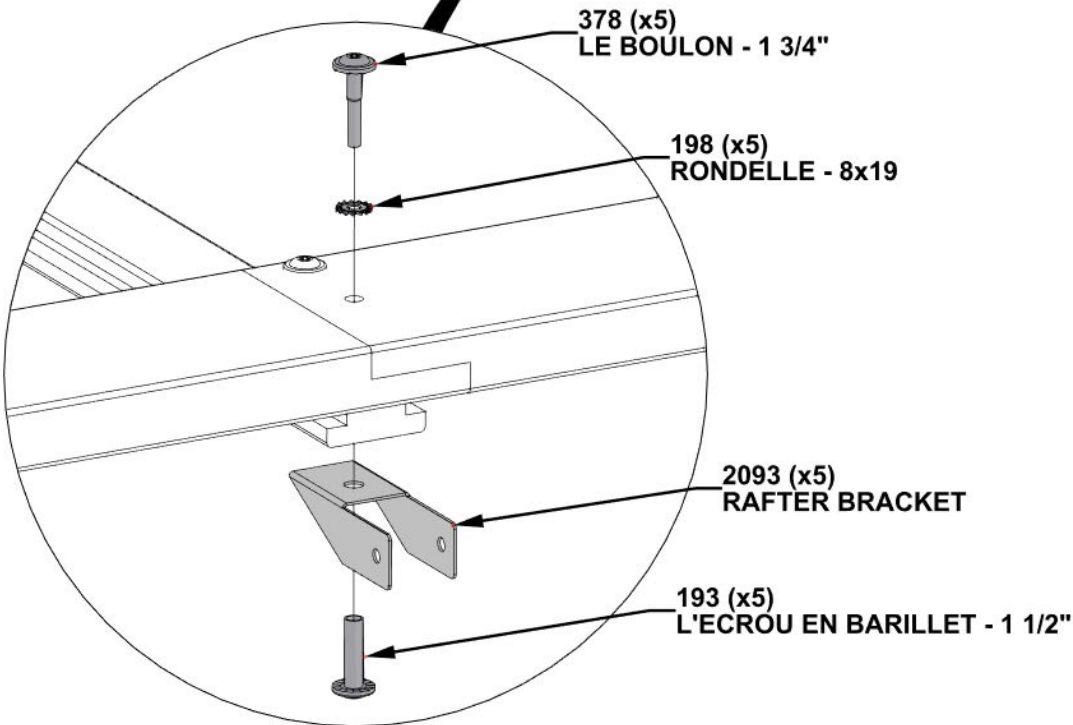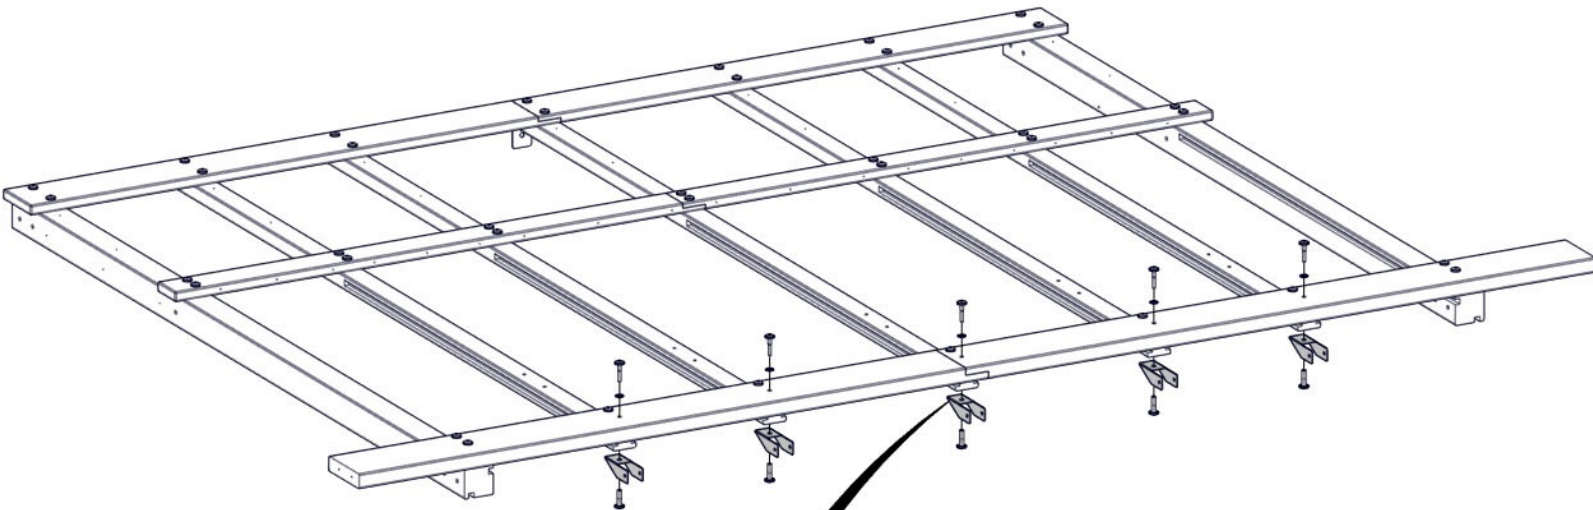


METTEZ À CÔTÉ L'ASSEMBLAGE POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE MUR LATÉRAL

B11	POTEAU- W4L20619
(x1)	3"x3"x88 9/16" (76x76x2250)
F04	MONTANT- W4L20582
(x1)	1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)
H02	MARCHEPIED- W4L20586
(x1)	15/16"x3 3/8"x64 7/16" (24x86x1637)
G02	PLINTHE- W4L20584
(x1)	15/16"x5 1/4"x64 7/16" (24x134x1637)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
4	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
8	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- SERREZ SEULEMENT À MAIN

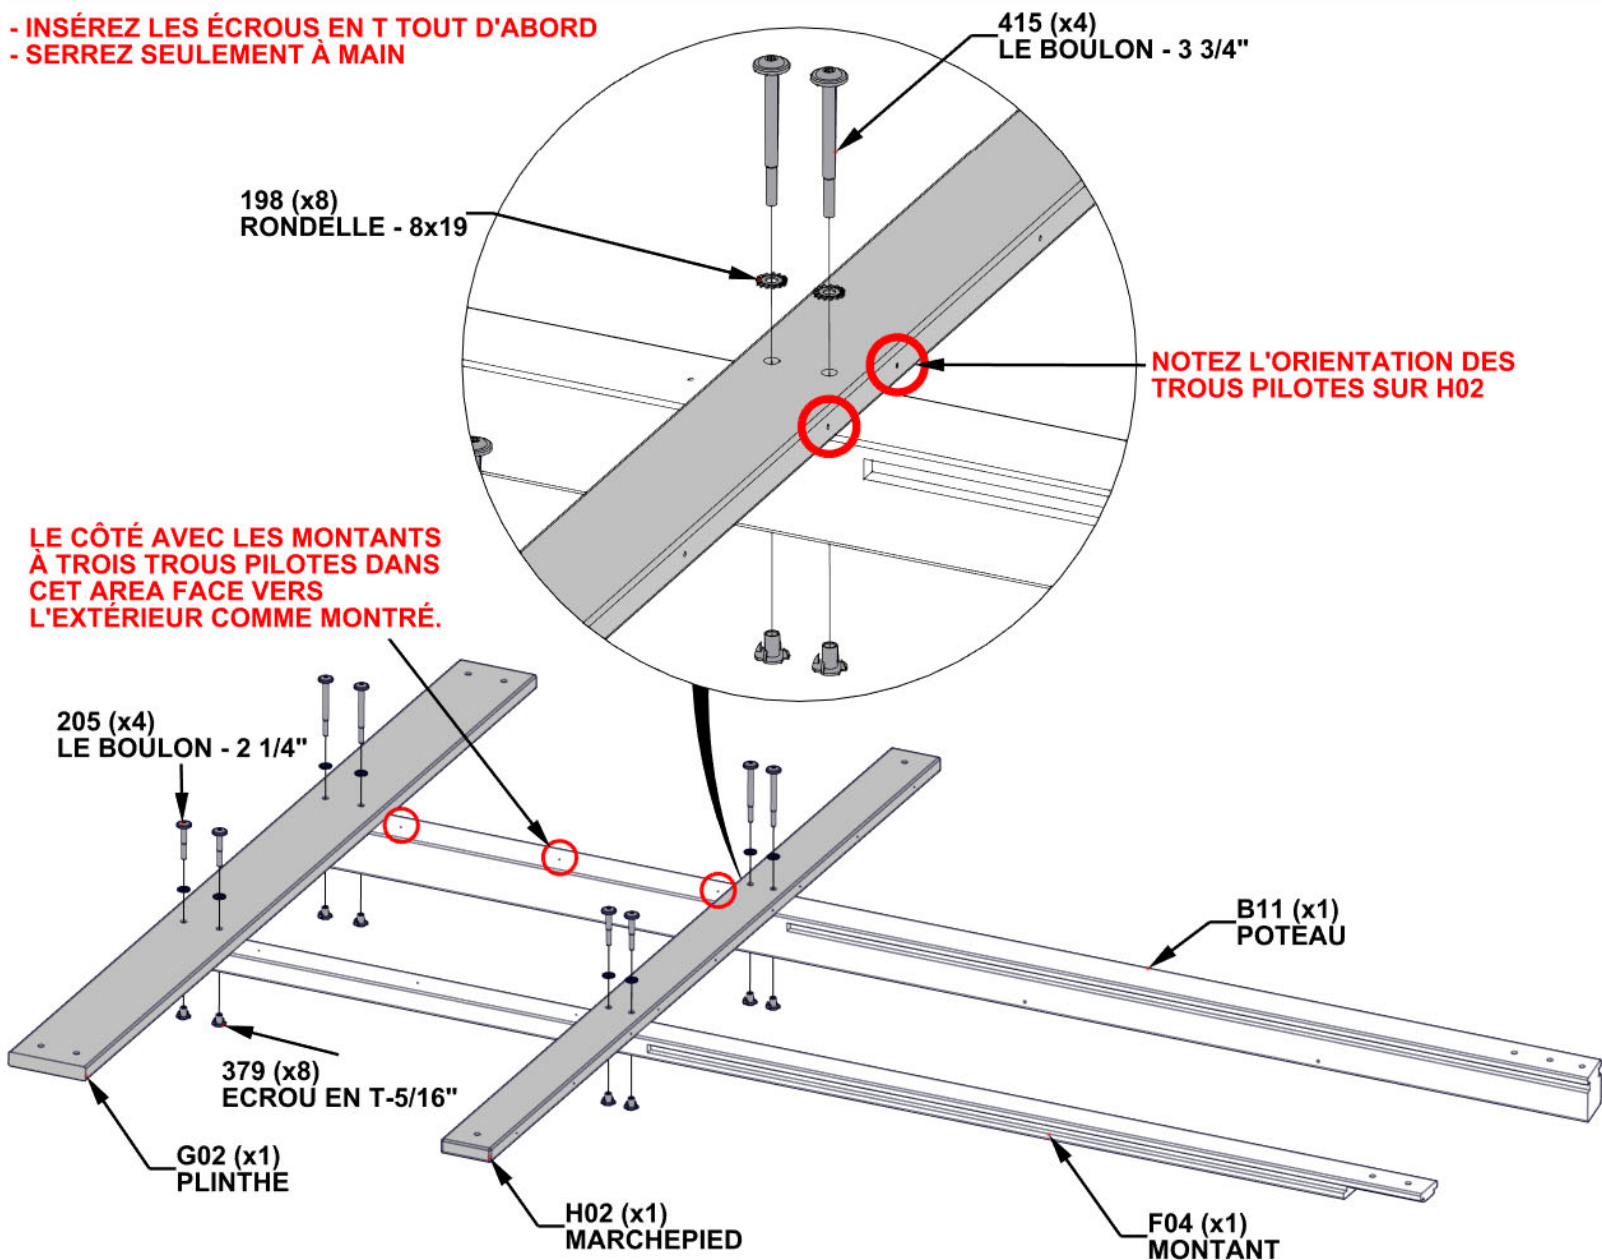

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE MUR LATÉRAL


D06 BOUTISSE- W4L20583
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x64 7/16" (36x134x1637)



F05 HAUT DE MONTANT- W4L20594
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 3/4" (36x60x273)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
4	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
2	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 BLK

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD.
- SERREZ SEULEMENT À MAIN.

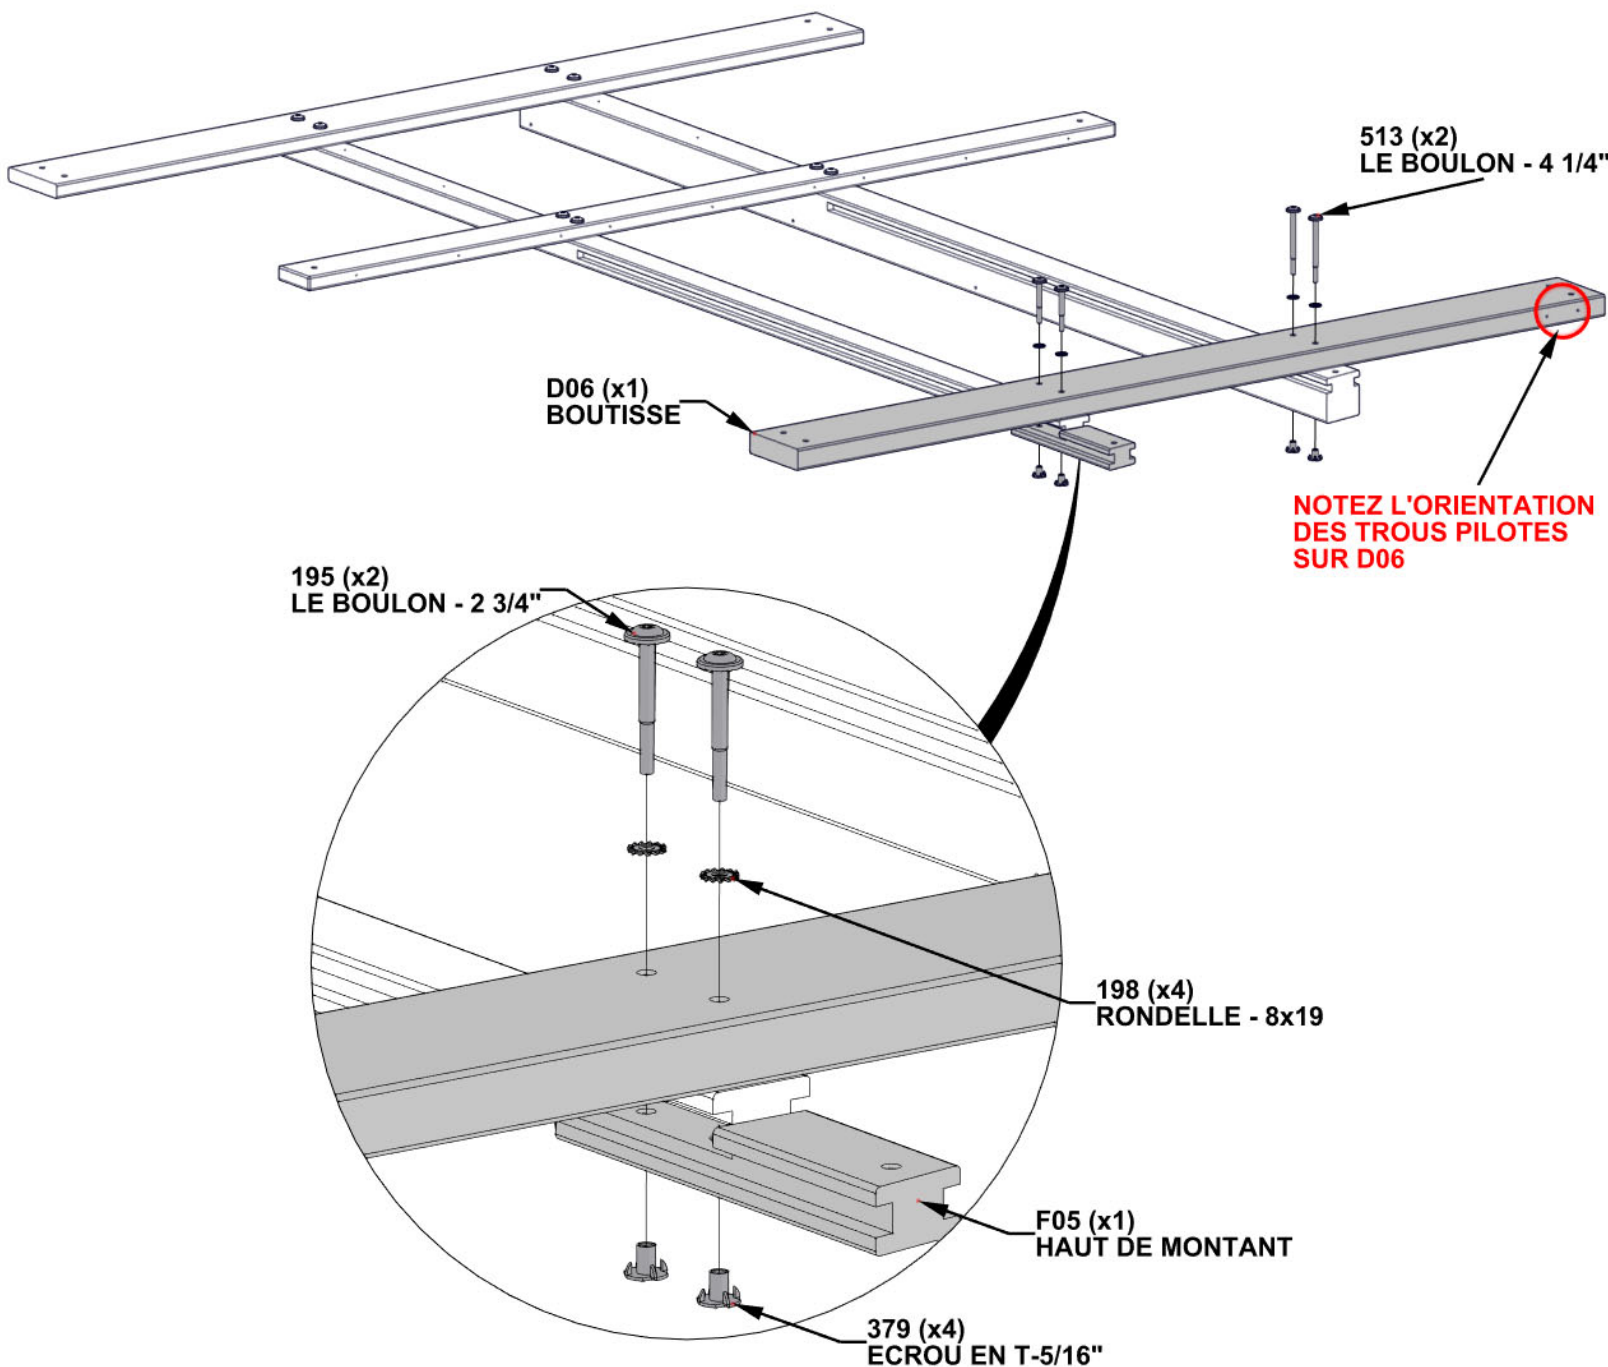


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE MUR LATÉRAL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
2	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
2	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
1	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 BLK
2	H101008	VIS CONFIRMAT 7x3 BLK




D07 BOUTISSE- W4L20595
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x65 9/16" (36x134x1666)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD.
- SERREZ SEULEMENT À MAIN.

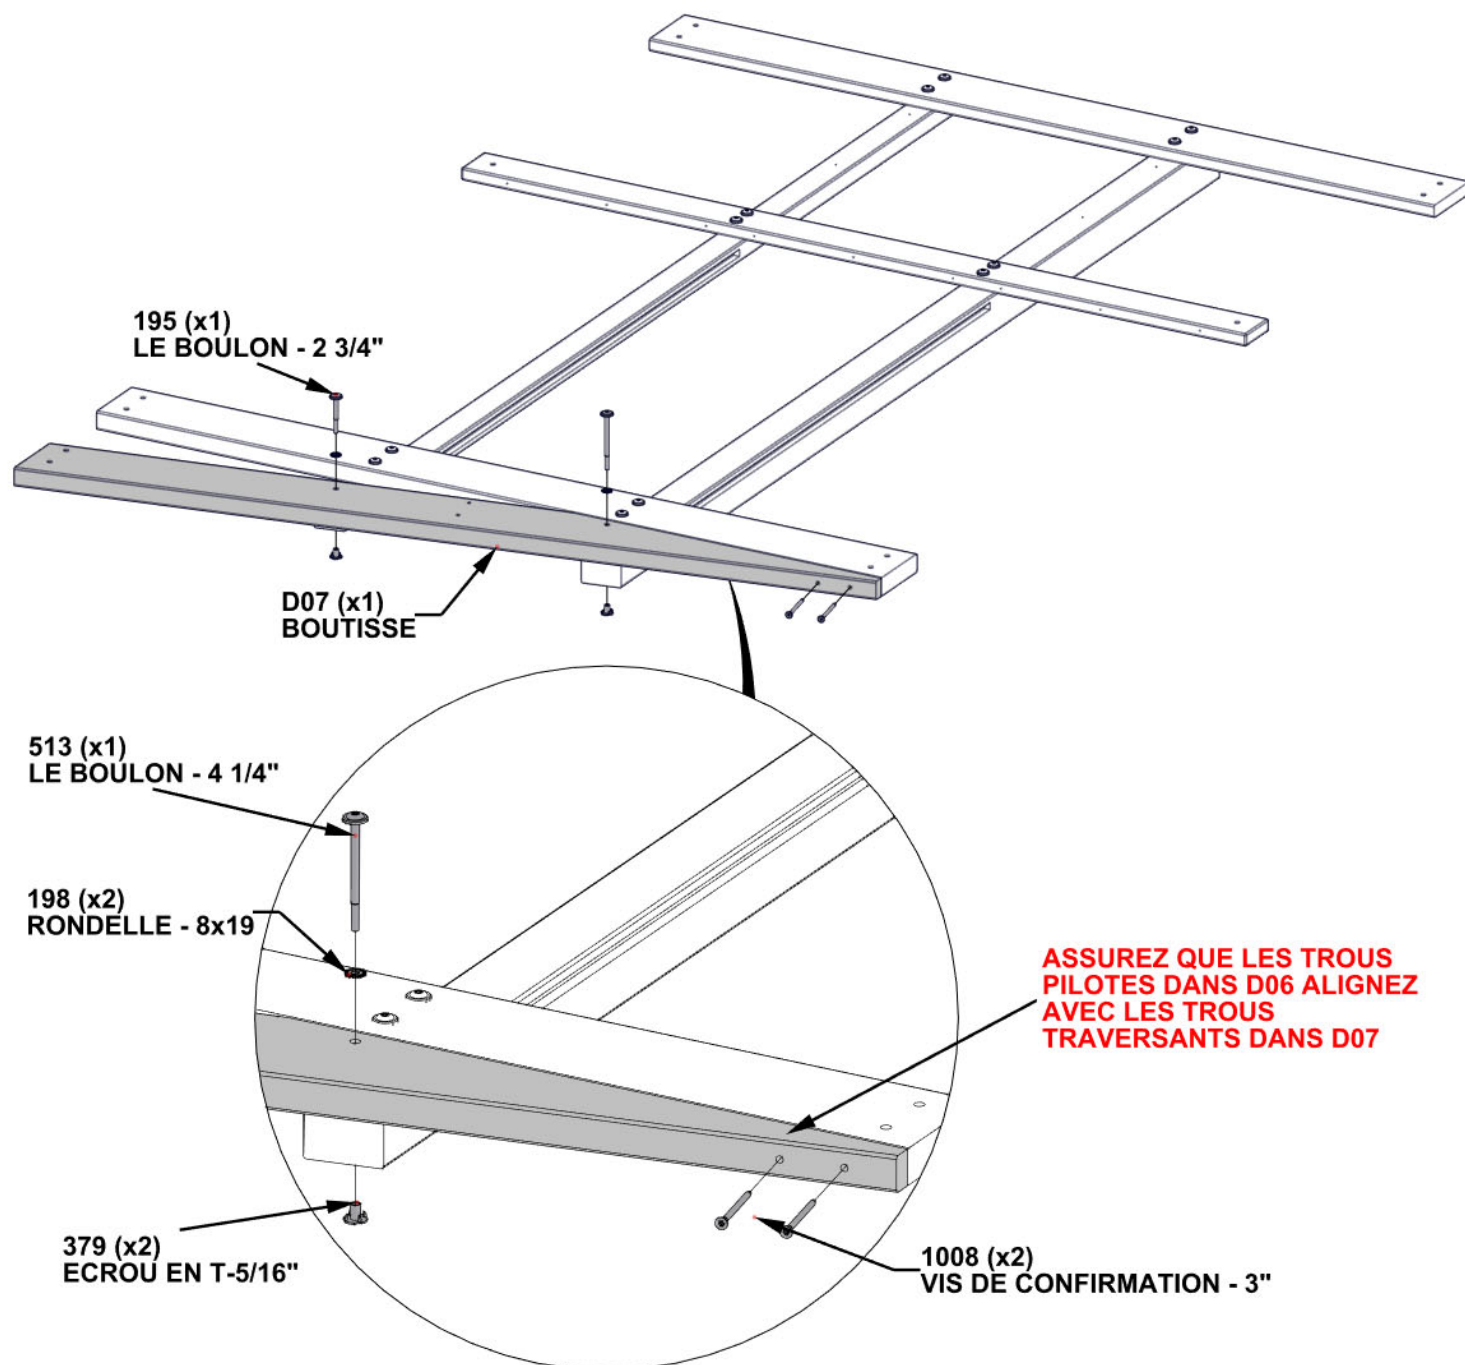

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE



A4M02503 SUPPORT À L'ANCRE
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ECROU EN T WH 5/16 X 1 1/2 BLK
5	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
3	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
1	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK
2	H100416	BOULON WH 5/16x3 BLK
2	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 BLK

**- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- SERREZ SEULEMENT À MAIN**

**ELEVEZ LES ASSEMBLAGES ET LES
BOULONNER ENSEMBLE.**

**ASSEMBLAGE
LATÉRAL D'ÉTAPE 10**

513 (x2)
LE BOULON - 4 1/4"

198 (x5)
RONDELLE - 8x19

379 (x3)
ECROU EN T-5/16"

415 (x1)
LE BOULON - 3 3/4"

416 (x2)
LE BOULON - 3"

193 (x2)
L'ECROU EN BARILLET - 1 1/2"

**ASSEMBLAGE
ARRIÈRE D'ÉTAPE 7**

2503 (x1)
SUPPORT L'ANCRE

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE MUR LATÉRAL

F12 MONTANT- W4L20620
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)

F06 MONTANT- W4L20596
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x88 9/16" (36x60x2250)

H02 MARCHEPIED- W4L20586
(x1) 15/16"x3 3/8"x64 7/16" (24x86x1637)

G02 PLINTHE - W4L20584
(x1) 15/16"x5 1/4"x64 7/16" (24x134x1637)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
8	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
8	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- SERREZ SEULEMENT À MAIN

NOTEZ LES TROUS PILOTES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DE H02

205 (x8)
LE BOULON - 2 1/4"

198 (x8)
RONDELLE - 8x19

379 (x8)
ECROU EN T-5/16"

G02 (x1)
PLINTHE

H02 (x1)
MARCHEPIED

F12 (x1)
MONTANT

F06 (x1)
MONTANT


LE CÔTÉ DE F06 ET F12 AVEC LES MONTANTS À TROIS TROUS PILOTES DANS CET AREA FACE VERS L'EXTÉRIEUR COMME MONTRÉ.

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE MUR LATÉRAL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
4	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK




D08 BOUTISSE - W4L20616
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x64 7/16" (36x134x1637)



F13 HAUT DE MONTANT- W4L20622
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 3/4" (36x60x273)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD.
- SERREZ SEULEMENT À MAIN.

NOTEZ LES TROUS PILOTES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DE D08

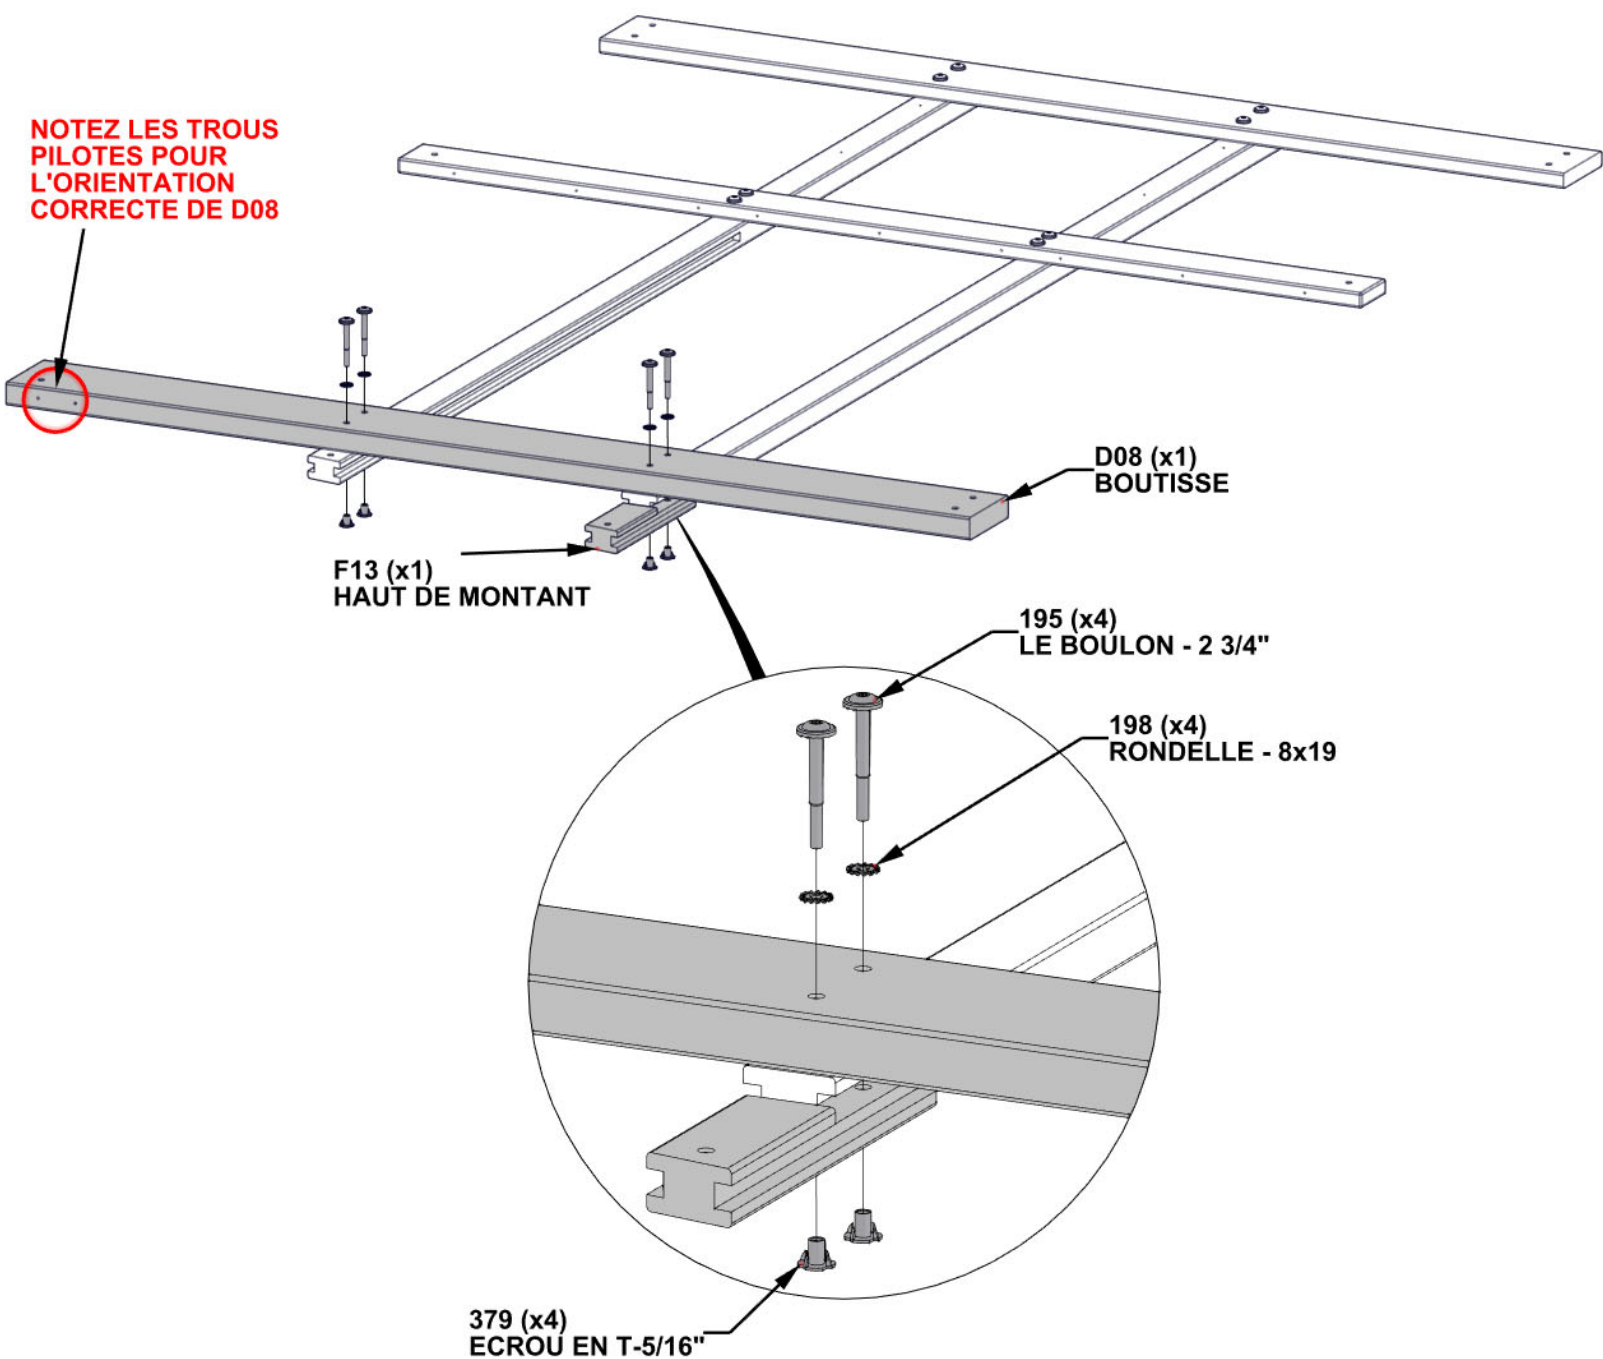


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE MUR LATÉRAL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
2	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
2	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
2	H101008	VIS CONFIRMAT 7x3 BLK




D09 BOUTISSE - W4L20617
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x65 9/16" (36x134x1666)


- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- SERREZ SEULEMENT À MAIN

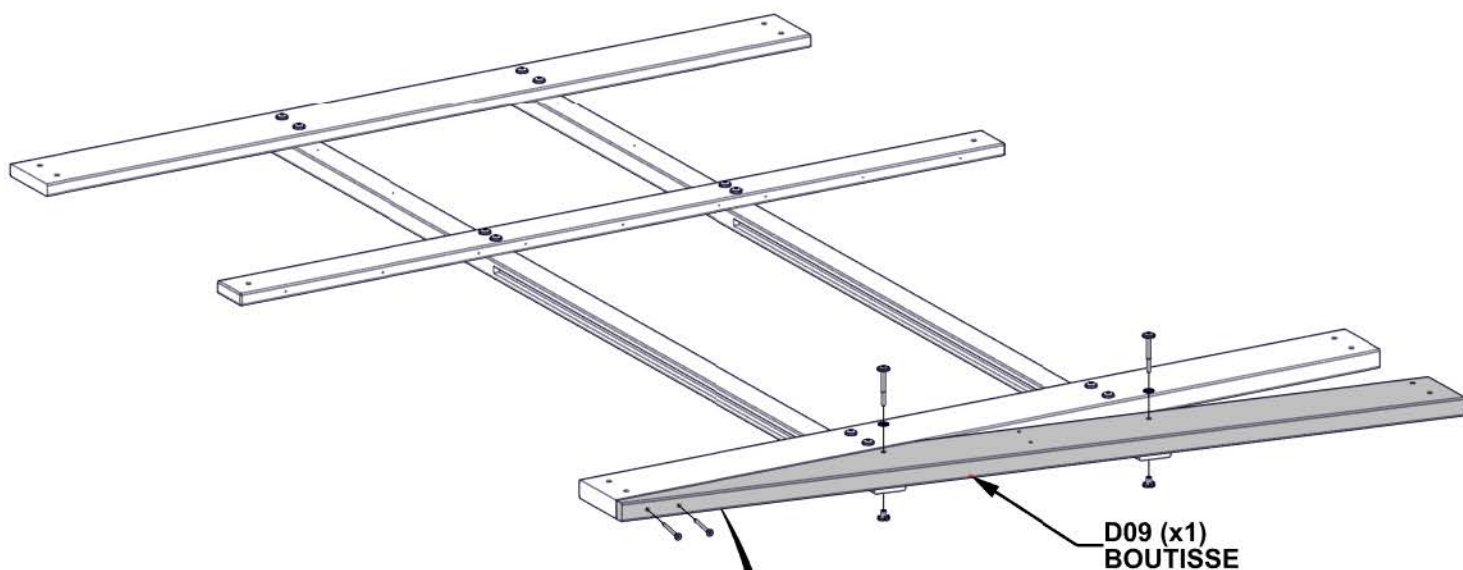

ASSUREZ QUE LES TROUS PILOTES DANS D08 S'ALIGNENT AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DANS D09 AVANT D'INSTALLER LES VIS CONFIRMANTS

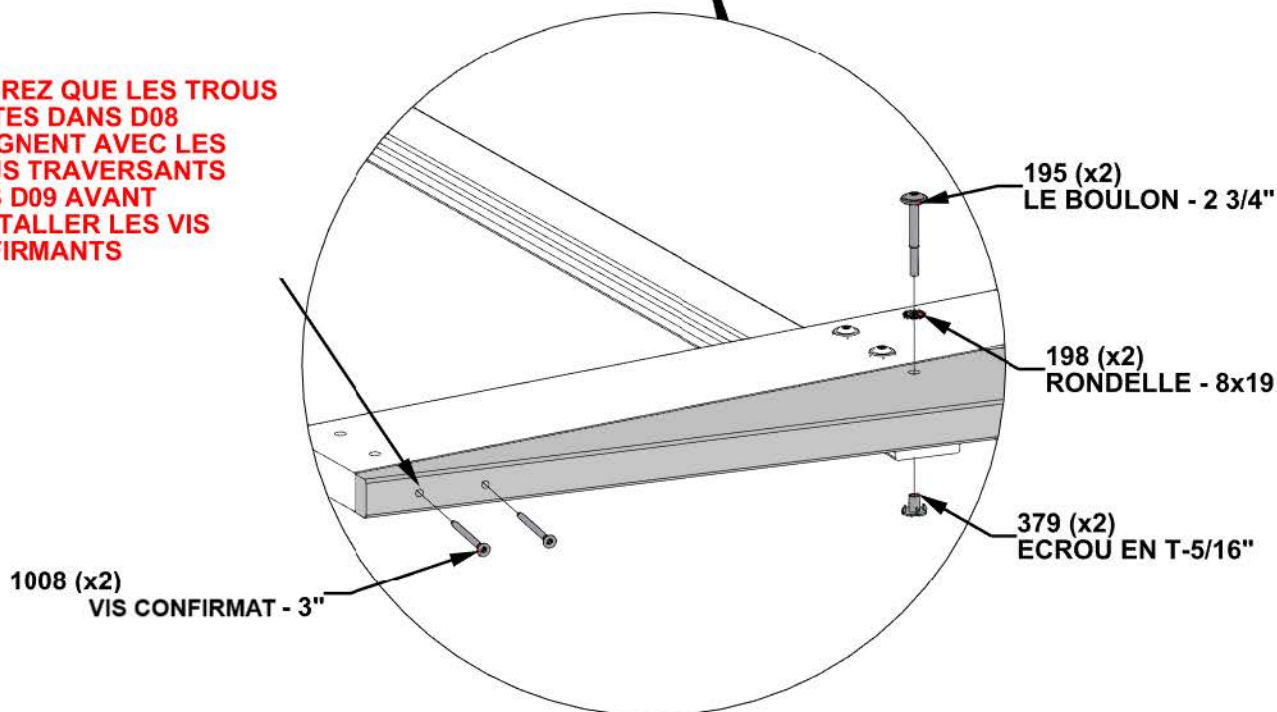


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE



A4M02502 SUPPORT À L'ANCRE
(x1)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ECROU EN BARILLET WH 5/16 X 1 1/2 BLK
5	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
3	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
1	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK
2	H100416	BOULON WH 5/16x3 BLK
2	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 BLK

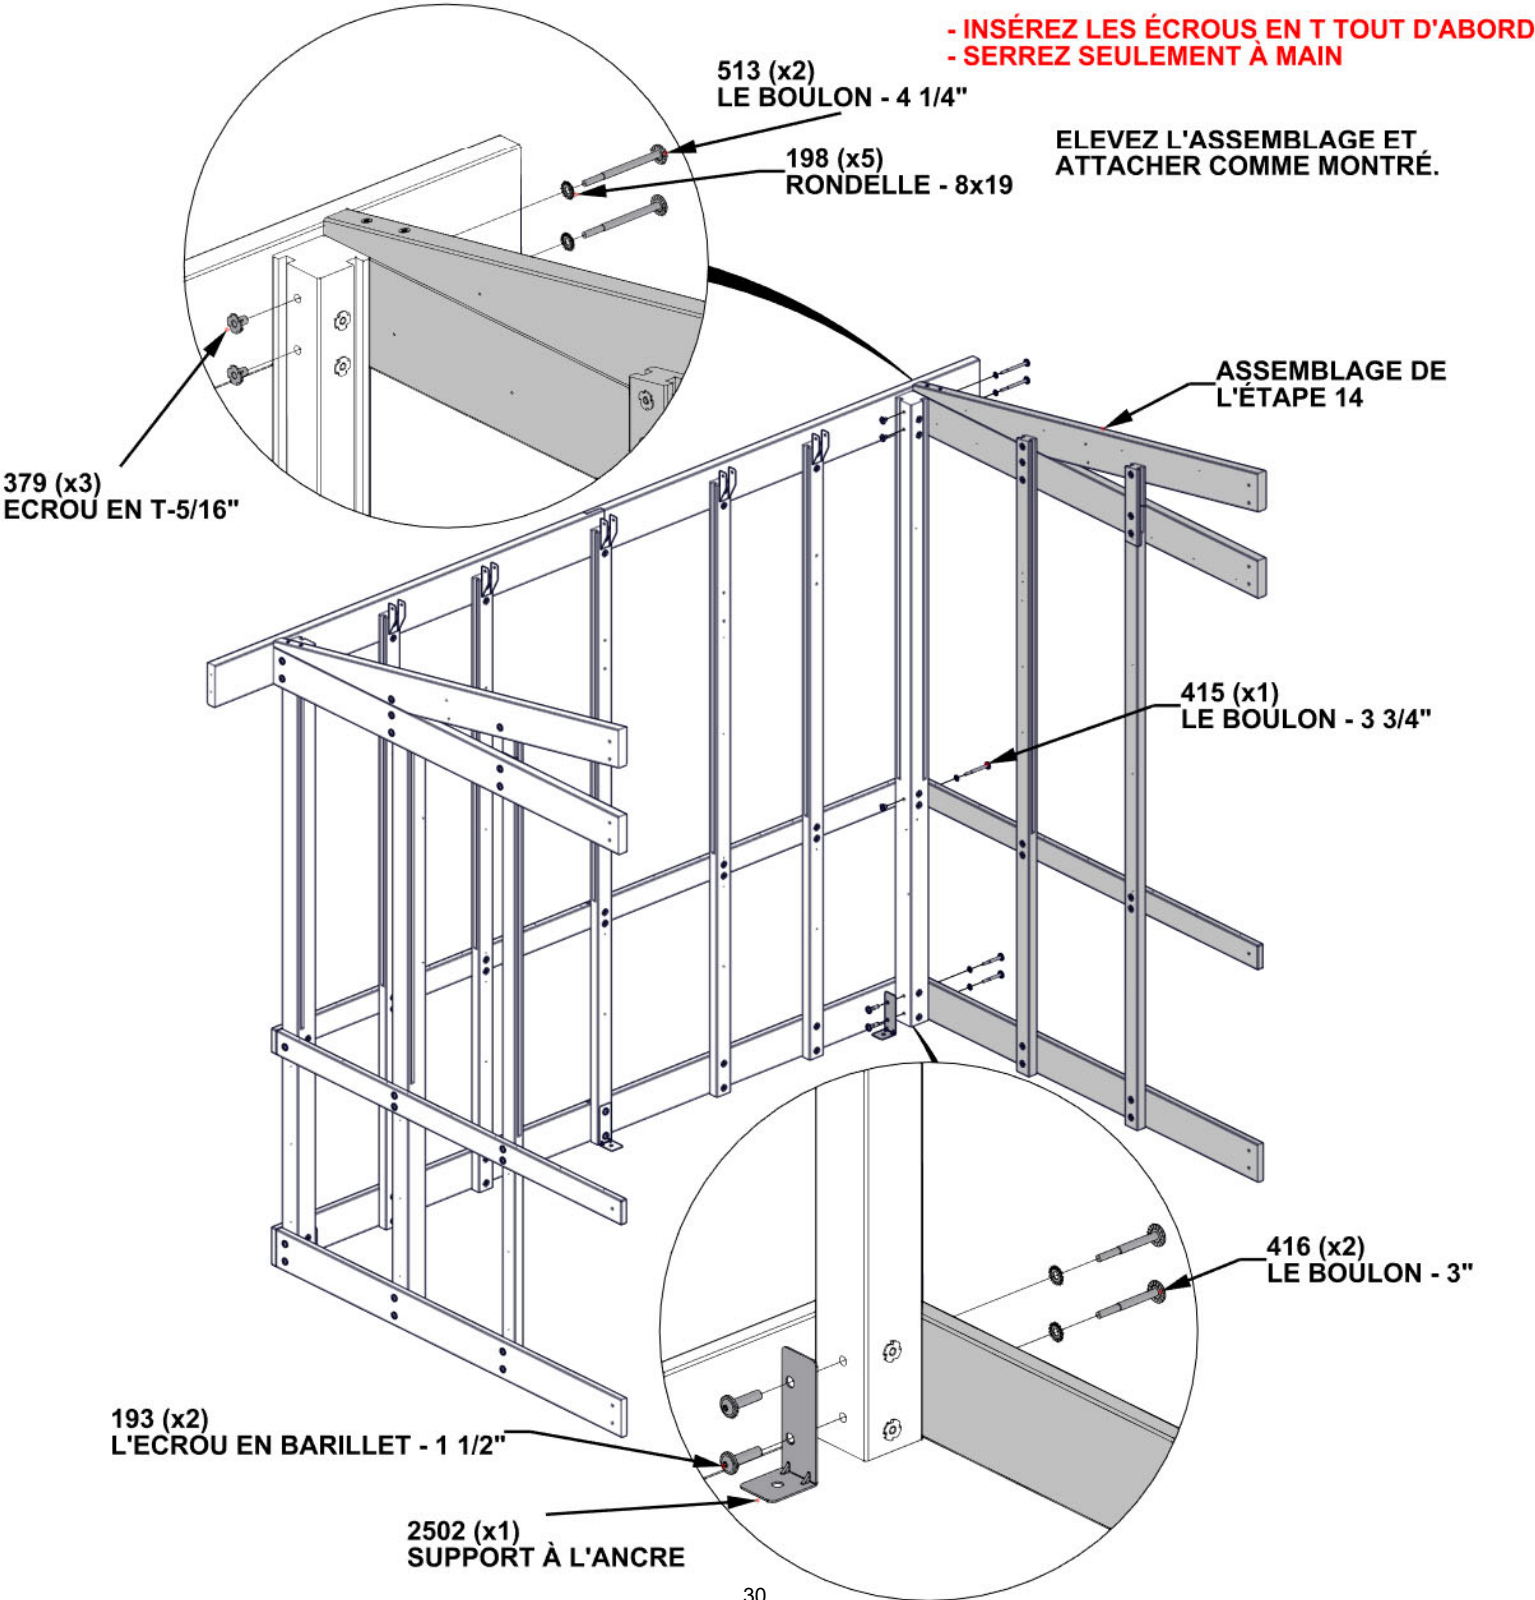

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE MUR AVANT


B01 (x1)	POTEAU- W4L20558 3"x3"x86 11/16" (76x76x2202)
B02 (x1)	POTEAU- W4L20560 3"x3"x86 11/16" (76x76x2202)
G01 (x2)	PLINTHE- W4L20561 15/16"x5 1/4"x35 1/2" (24x134x902)
H01 (x2)	MARCHEPIED - W4L20559 15/16"x3 3/8"x35 1/2" (24x86x902)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100193	ECROU EN BARILLET WH 5/16 X 1 1/2 BLK
4	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
4	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
4	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK

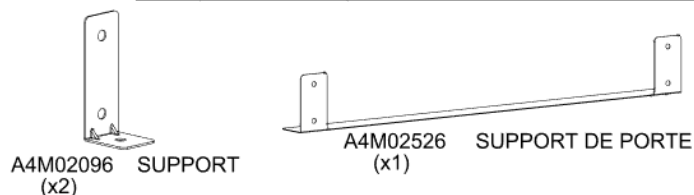

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- SERREZ SEULEMENT À MAIN

NOTEZ LES TROUS PILOTES
POUR L'ORIENTATION
CORRECTE DE H01.

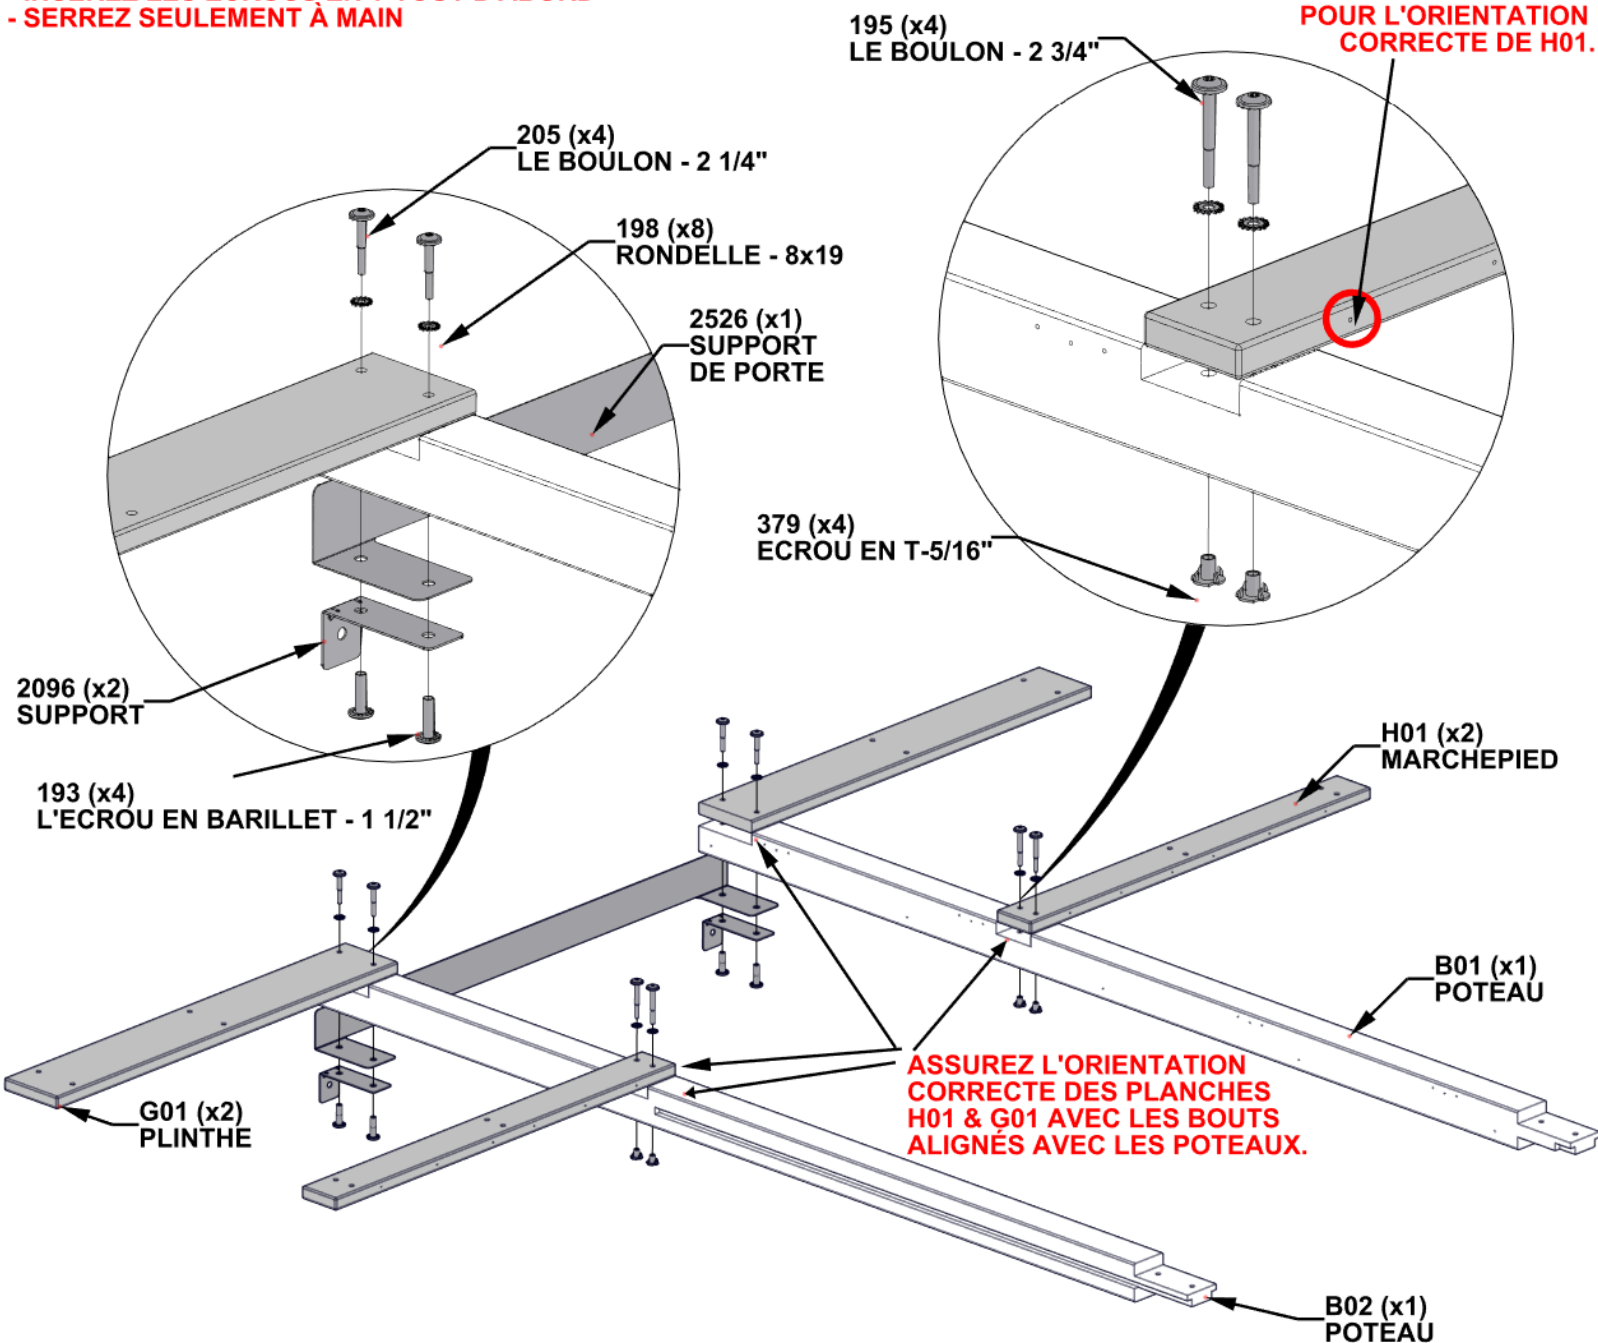

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE MUR AVANT



D01 BOUTISSE- W4L20562
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x73 5/8" (36x134x1870)



D03 BOUTISSE- W4L20567
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x45 13/16" (36x134x1164)



D04 BOUTISSE - W4L20568
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x43" (36x134x1092)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
4	H100379	ECROU EN T 5/16 BLK
4	H100503	BOULON WH 5/16x3 1/2 BLK



D05 BOUTISSE- W4L20579
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x45 13/16" (36x134x1164)




B03 HAUT DE POTEAU- W4L20564
(x1) 3"x3"x16 13/16" (76x76x427)




B04 HAUT DE POTEAU- W4L20565
(x1) 3"x3"x16 13/16" (76x76x427)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- SERREZ SEULEMENT À MAIN
- NOTEZ LES ENCOCHES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DE TOUS LES PLANCHES. IL EST CRUCIALE POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.

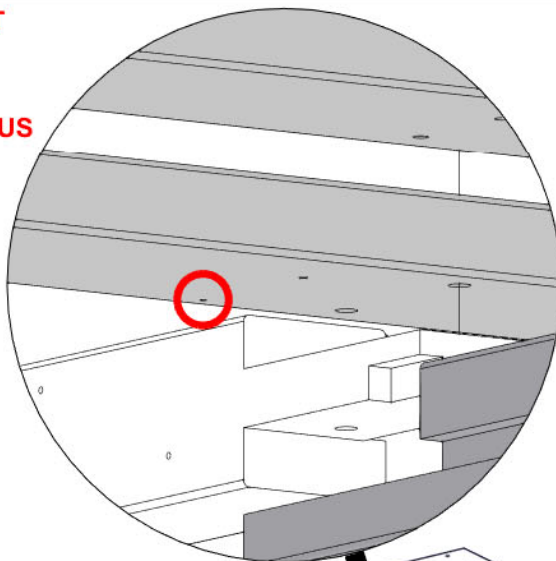


ORIENTEZ LES TROUS PILOTES VERS L'ARRIÈRE DE D01

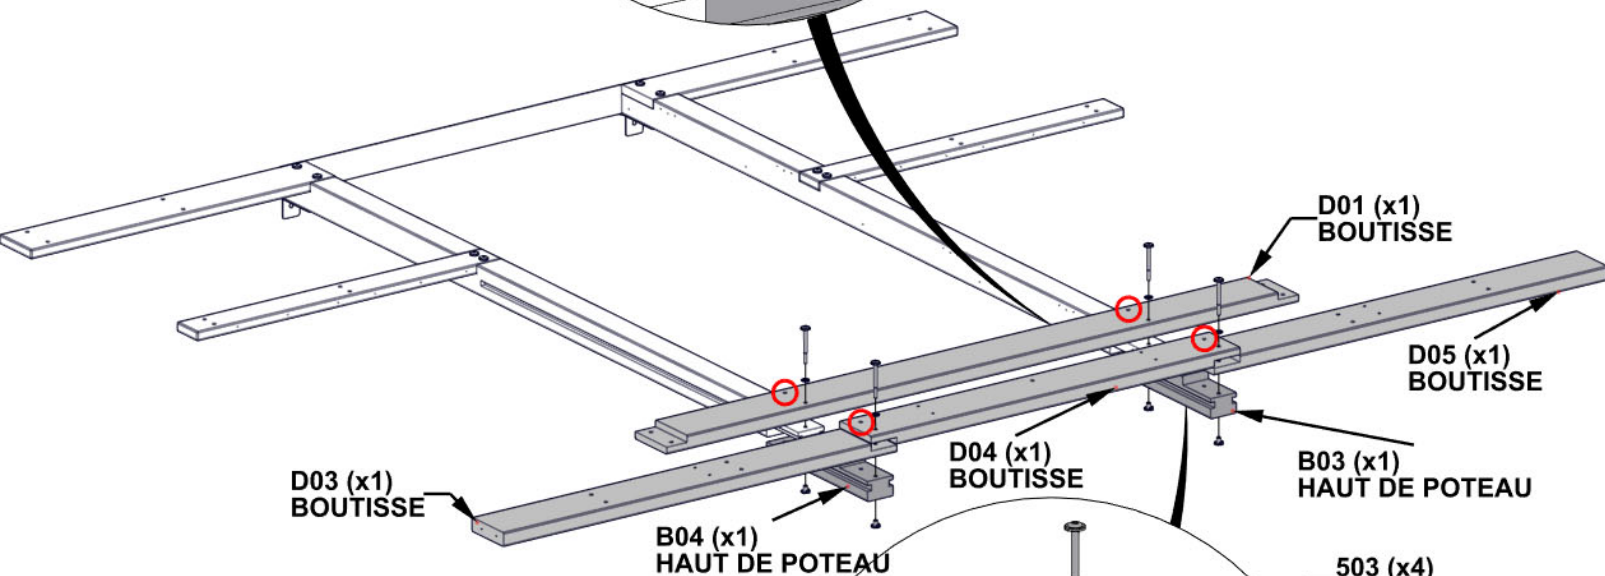

N'INSEREZ PAS LA QUINCAILLERIE DANS LES TROUS SOULIGNÉS.

TROU TRAVERSANT VERS LE BAS SUR D04.

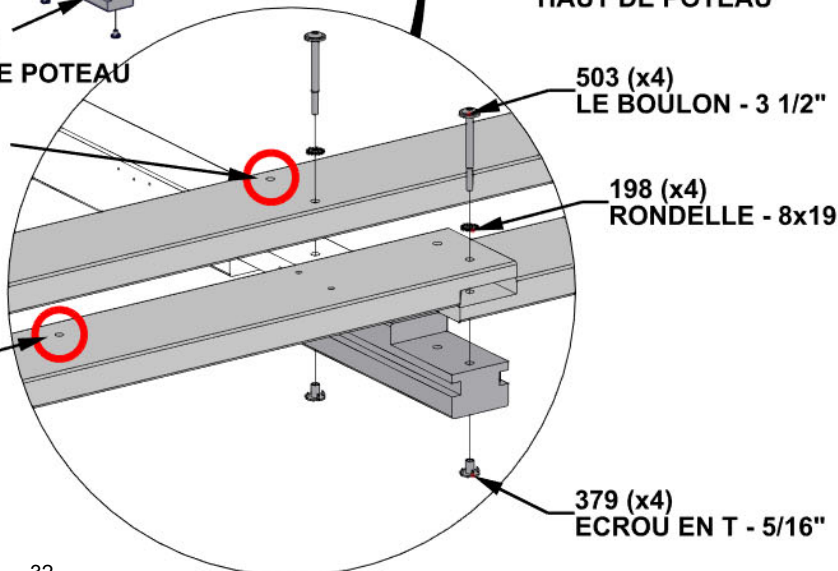

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE MUR AVANT



D02 BOUTISSE- W4L20563
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x20 1/16" (36x134x509)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
14	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
8	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
14	H100379	ECROU EN T- 5/16" BLK




F01 MONTANT- W4L20557
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)



F02 HAUT DE MONTANT- W4L20566
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x16 13/16" (36x60x427)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD.
- SERREZ SEULEMENT À MAIN.

NOTEZ LES ENCOCHES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DE TOUS LES PLANCHES. IL EST CRUCIAL POUR LES ÉTAPES SUIVANTES

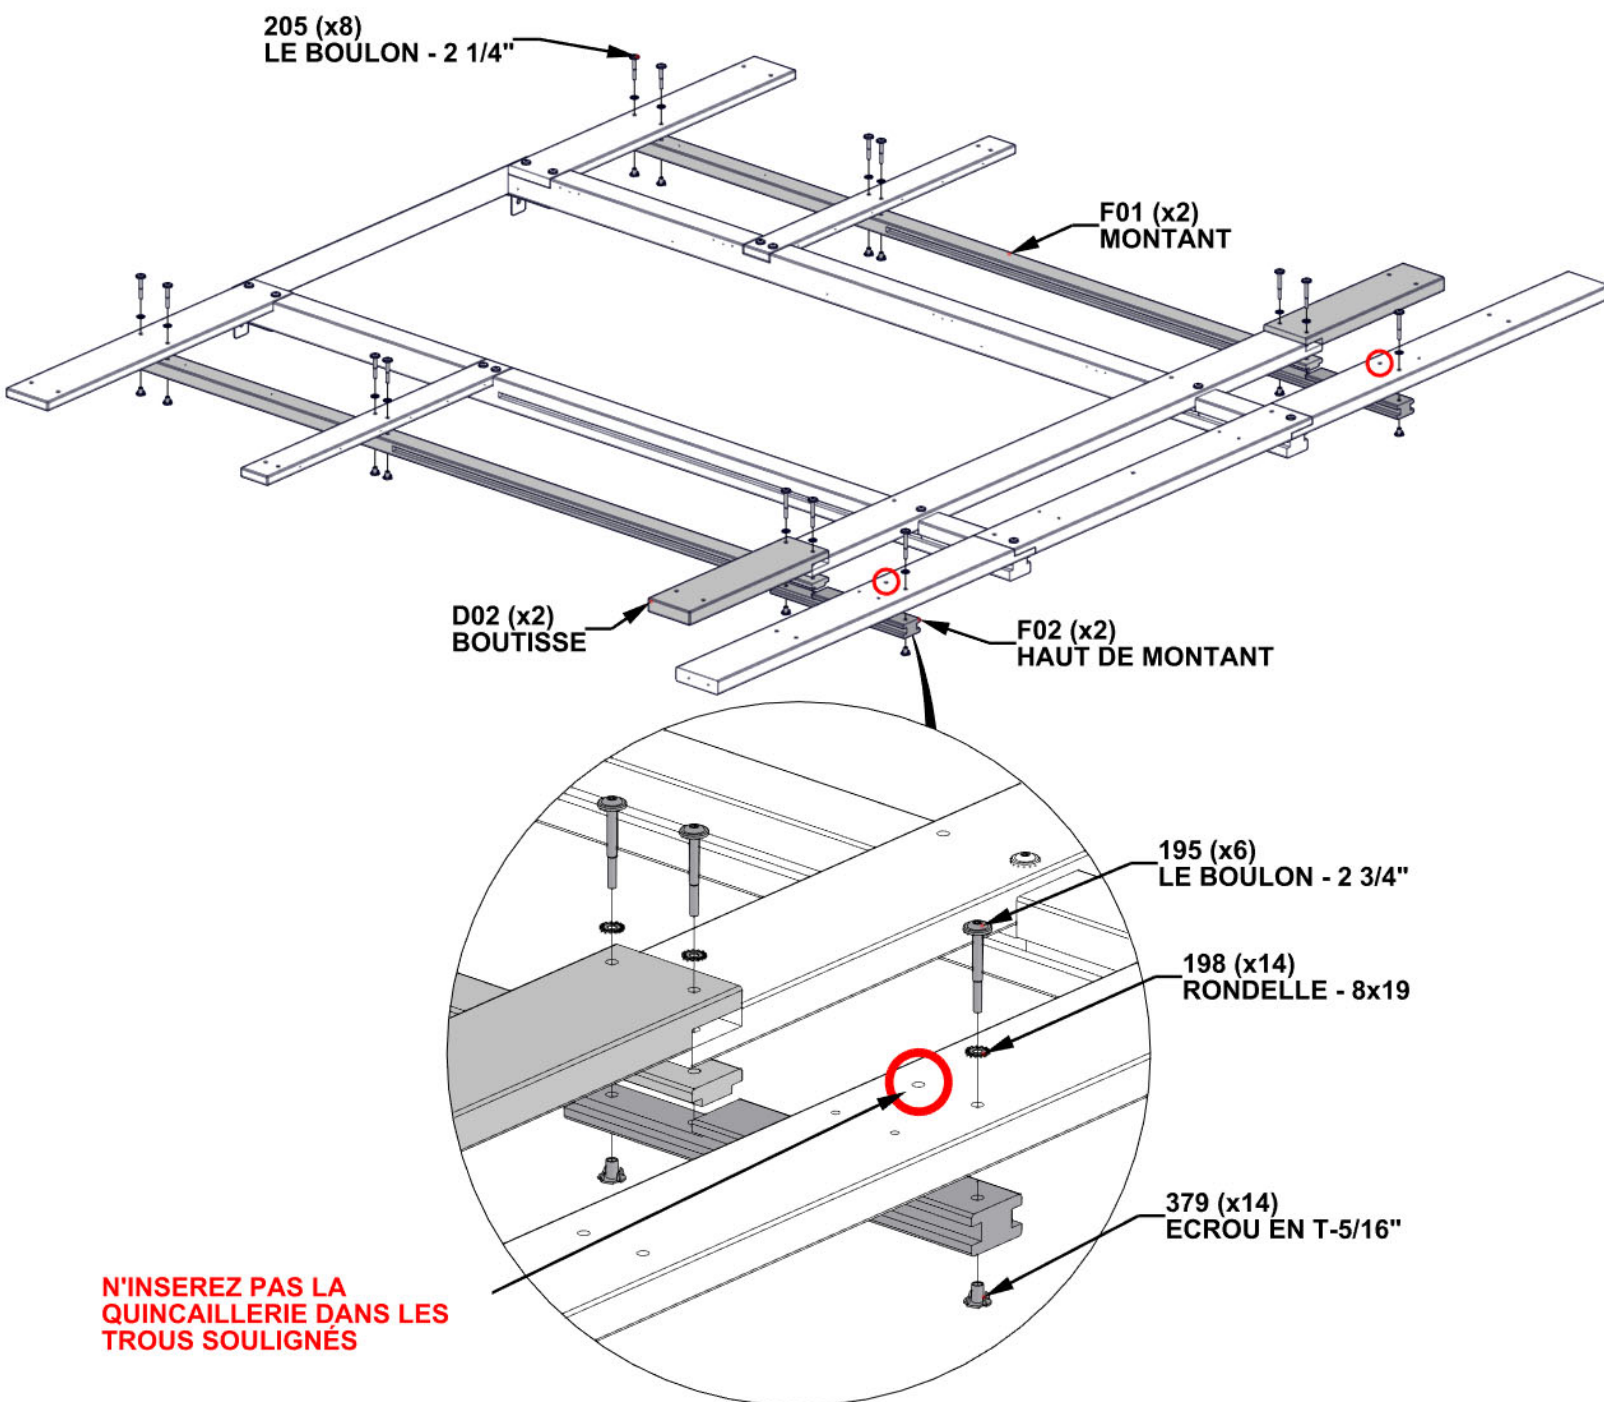

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE MUR AVANT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100198	RONDELL EXT 8x19
16	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
8	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK
8	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 BLK



B05 POTEAU - W4L20581
(x1) 3"x3"x84 1/16" (76x76x2135)



B07 HAUT DE POTEAU - W4L20601
(x1) 3"x3"x14 3/16" (76x76x360)




B08 POTEAU - W4L20613
(x1) 3"x3"x84 1/16" (76x76x2135)



B10 HAUT DE POTEAU - W4L20618
(x1) 3"x3"x14 3/16" (76x76x360)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- SERREZ SEULEMENT À MAIN.

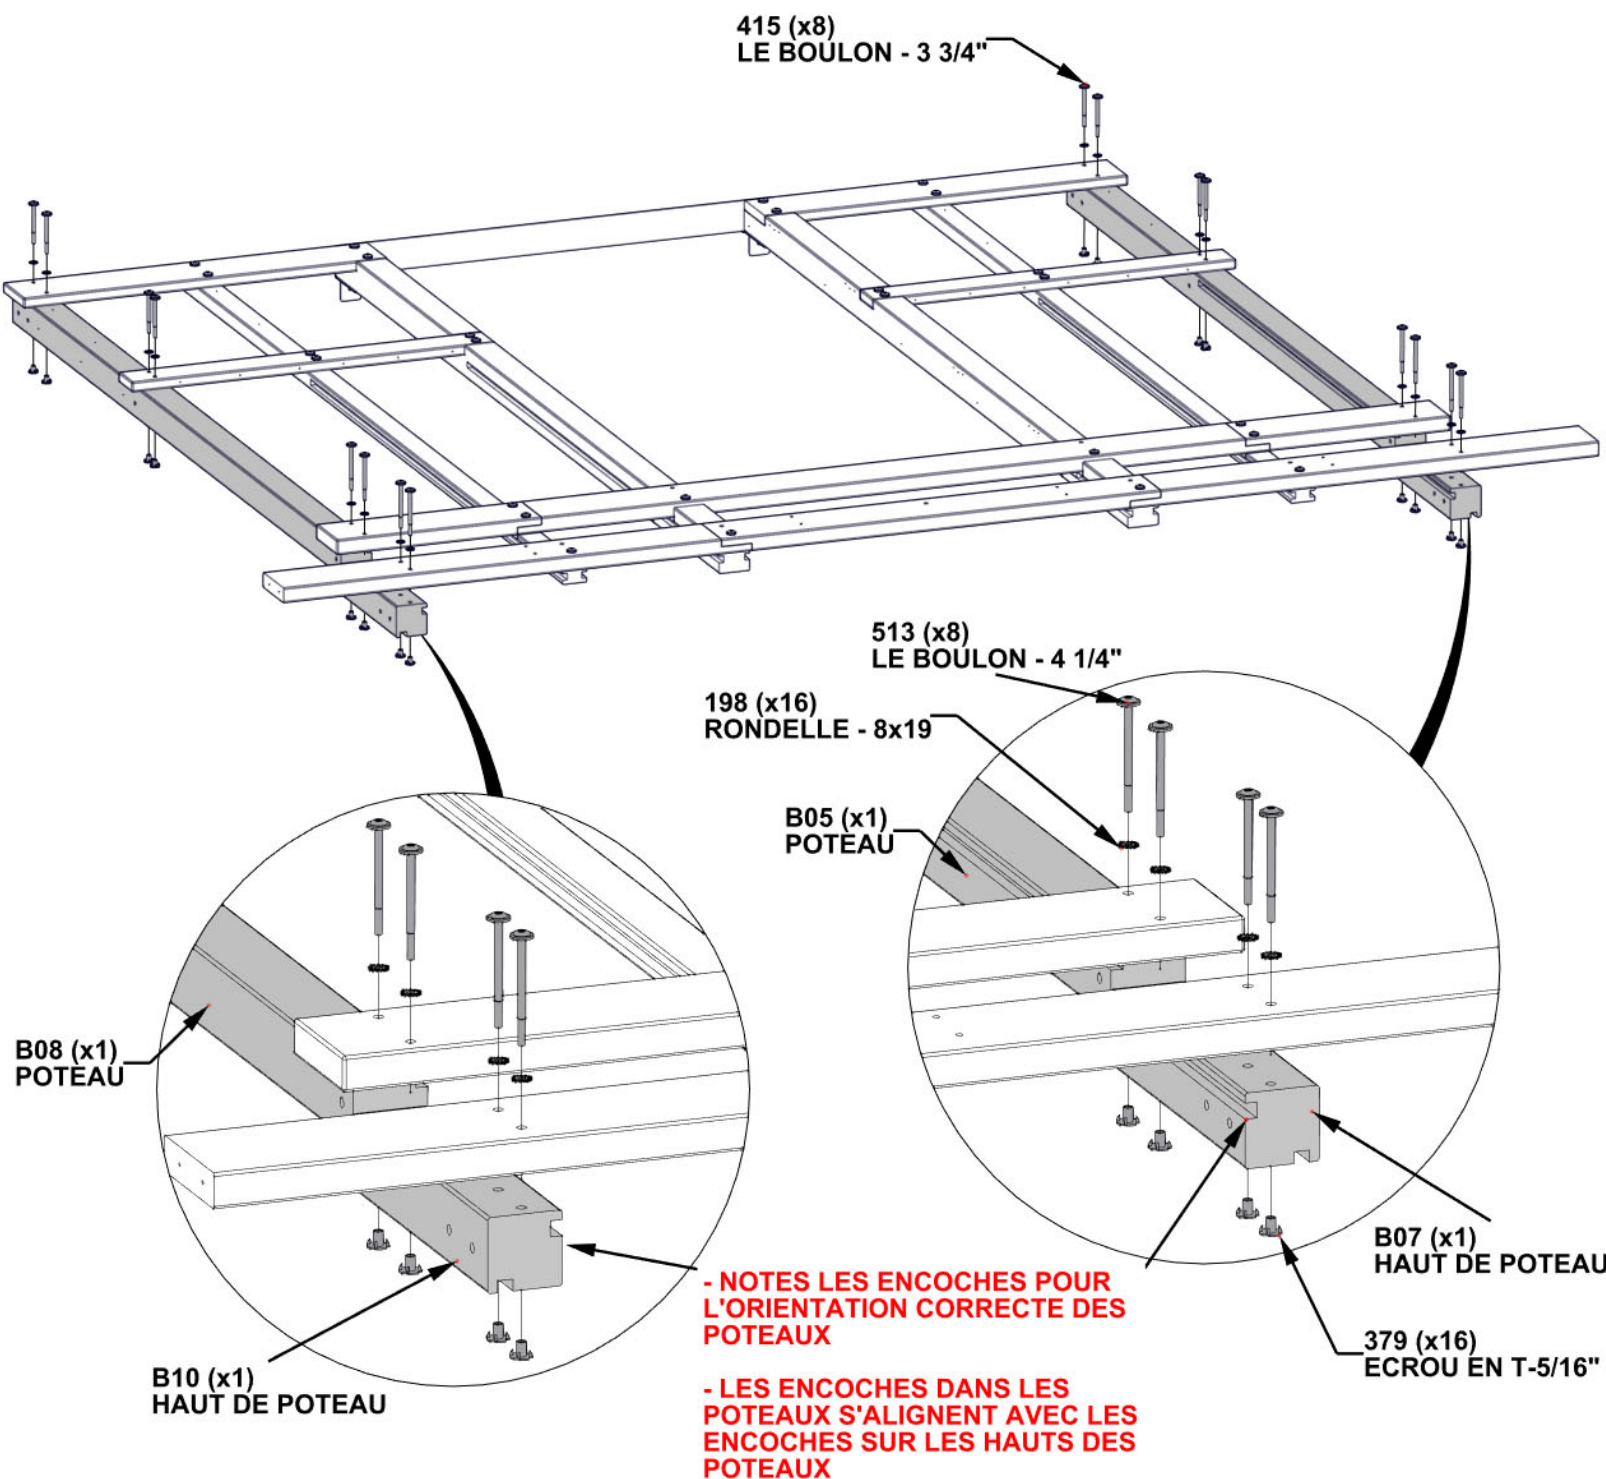


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE MUR AVANT



A4M02093 SUPPORT À CHEVRON
(x6)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100192	ECROU EN BARILLET WH 5/16X7/8 BLK
2	H100193	ECROU EN BARILLET WH 5/16 X 1 1/2 BLK
6	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
2	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK
4	H100416	BOULON WH 5/16x3 BLK

- SERREZ SEULEMENT À MAIN.

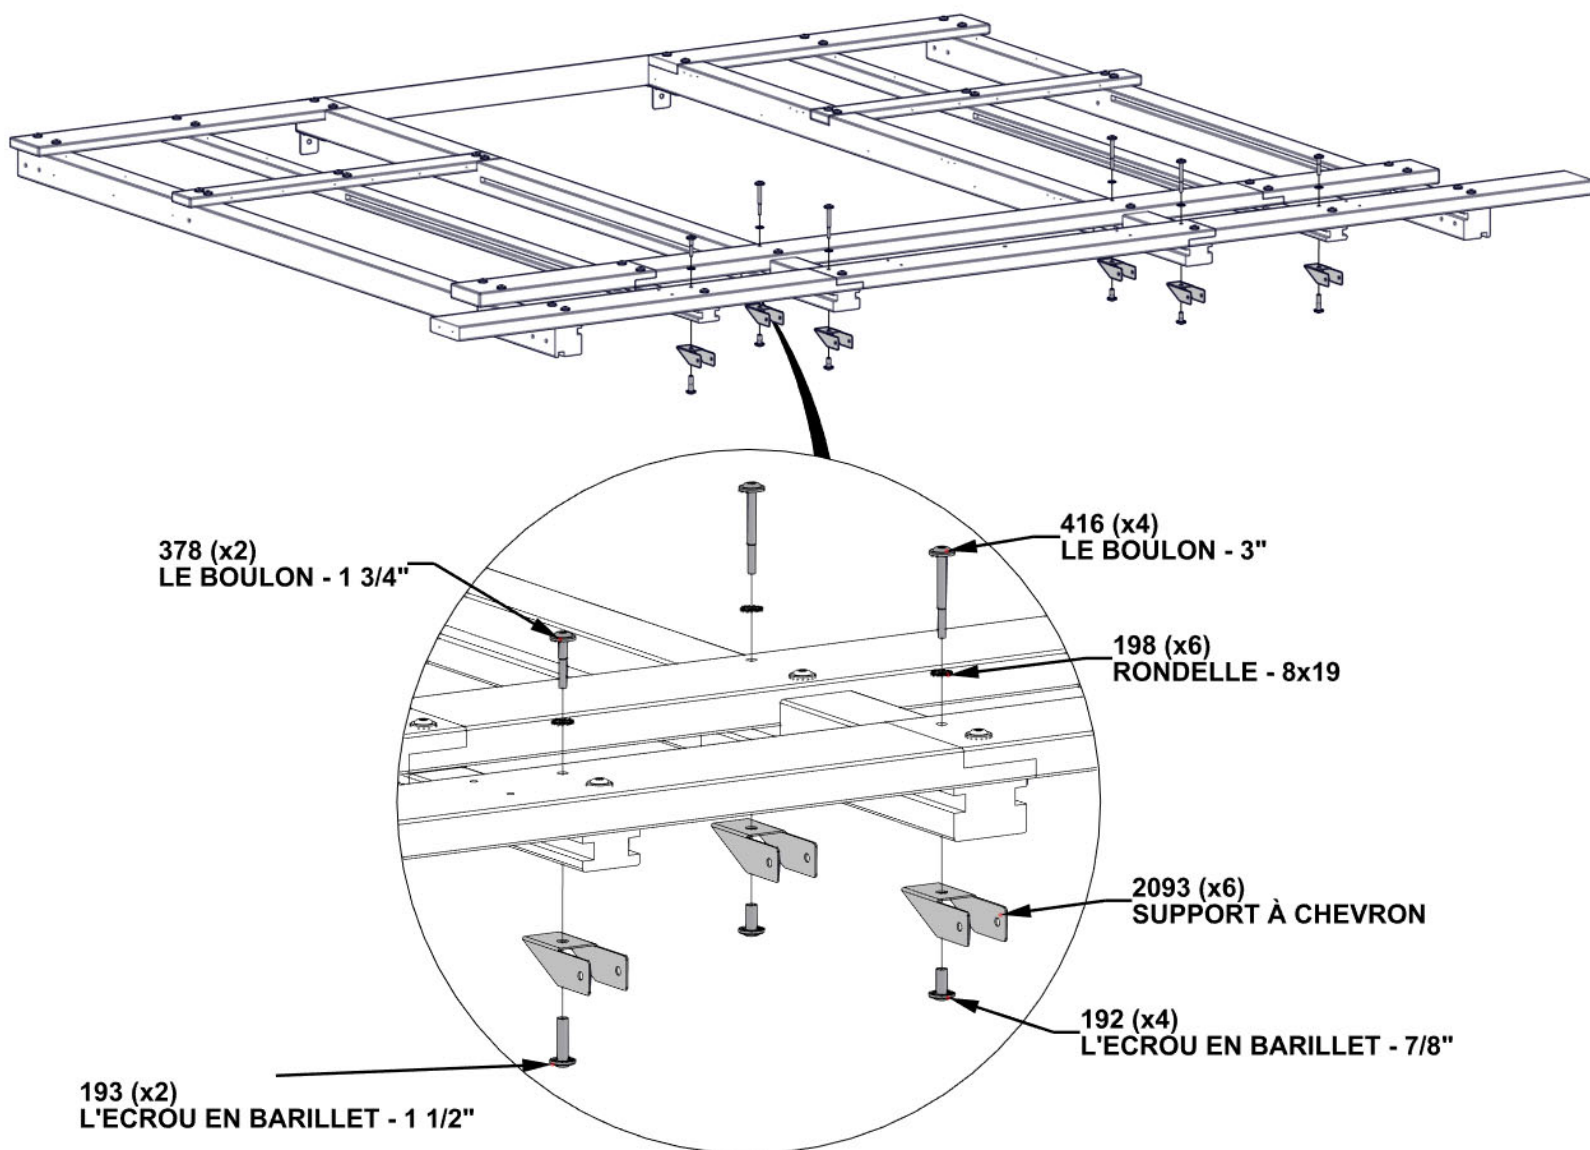

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE



A4M02503 SUPPORT À CHEVRON
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ECROU EN BARILLET WH 5/16 X 1 1/2 BLK
14	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
12	H100379	ECROU EN T-5/16" BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK
2	H100416	BOULON WH 5/16x3 BLK
8	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 BLK

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- SERREZ SEULEMENT À MAIN

ASSEMBLAGE D'AVANT
D'ÉTAPE 20

SOULEVEZ LE MUR AVANT ET
ATTACHER COMME MONTRÉ.

379 (x12)
ECROU EN T-5/16"

198 (x14)
RONDELLE - 8x19

513 (x8)
LE BOULON - 4 1/4"

415 (x4)
LE BOULON - 3 3/4"

416 (x2)
LE BOULON - 3"

193 (x2)
L'ECROU EN BARILLET - 1 1/2"

ASSUREZ QUE LE SUPPORT À L'ANCRE EST
INSTALLÉ DANS LE COIN CORRECT COMME MONTRÉ


2503 (x1)
SUPPORT À L'ANCRE

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

IMPORTANT!

EN COMMENÇANT AVEC L'ASSEMBLAGE DU MUR LATÉRAL, LES ÉTAPES SUIVANTES SONT CRUCIALES:

- LES POTEaux ET LES MONTANTS SONT D'APLOMB (VERTICAUX) AVEC UN NIVEAU."
- LES MESURES ENTRE LES POTEaux ET MONTANTS SONT COMME INDICUÉS - +/- 1/8".
- LES PLINTHES ET LES MARCHEPIEDS SONT ÉQUERRÉ AUX POTEaux.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST SERRÉE AU FOND.

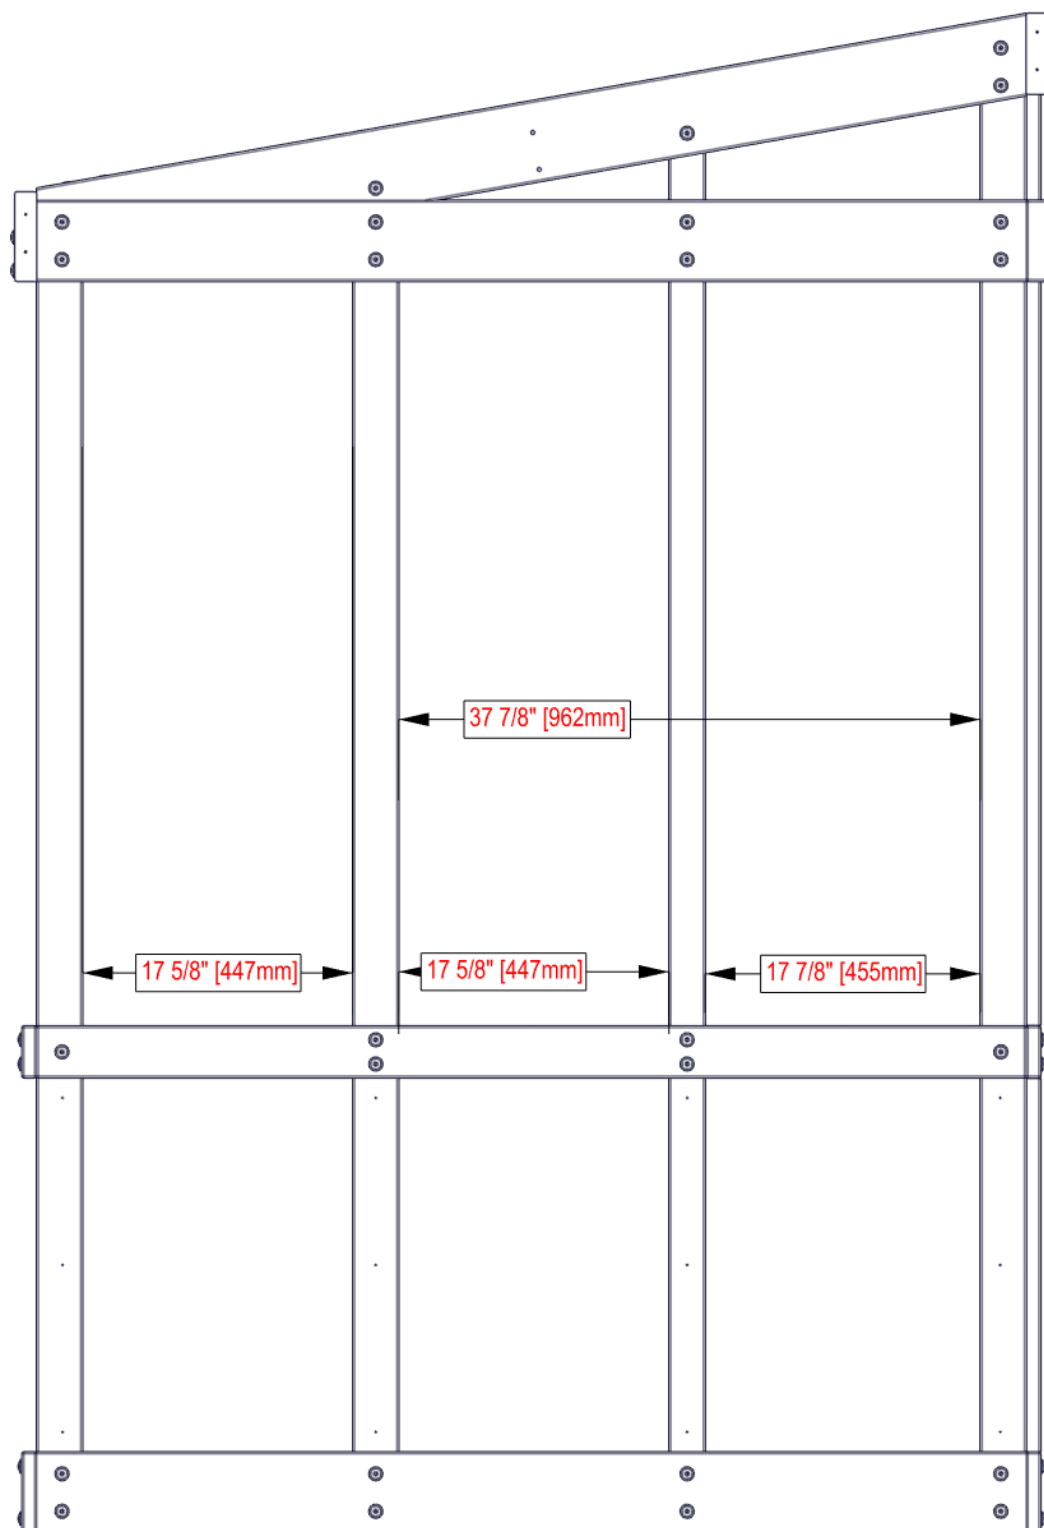


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

IMPORTANTE!

EN COMMENÇANT AVEC L'ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE LES ÉTAPES SUIVANTES SONT CRUCIALES:


- LES POTEaux ET LES MONTANTS SONT D'APLOMB (VERTICAUX) AVEC UN NIVEAU."
- LES MESURES ENTRE LES POTEaux ET MONTANTS SONT COMME INDIQUÉES - +/- 1/8".
- LES PLINTHES ET LES MARCHEPIEDS SONT ÉQUERRÉ AUX POTEaux.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST SERRÉE AU FON.

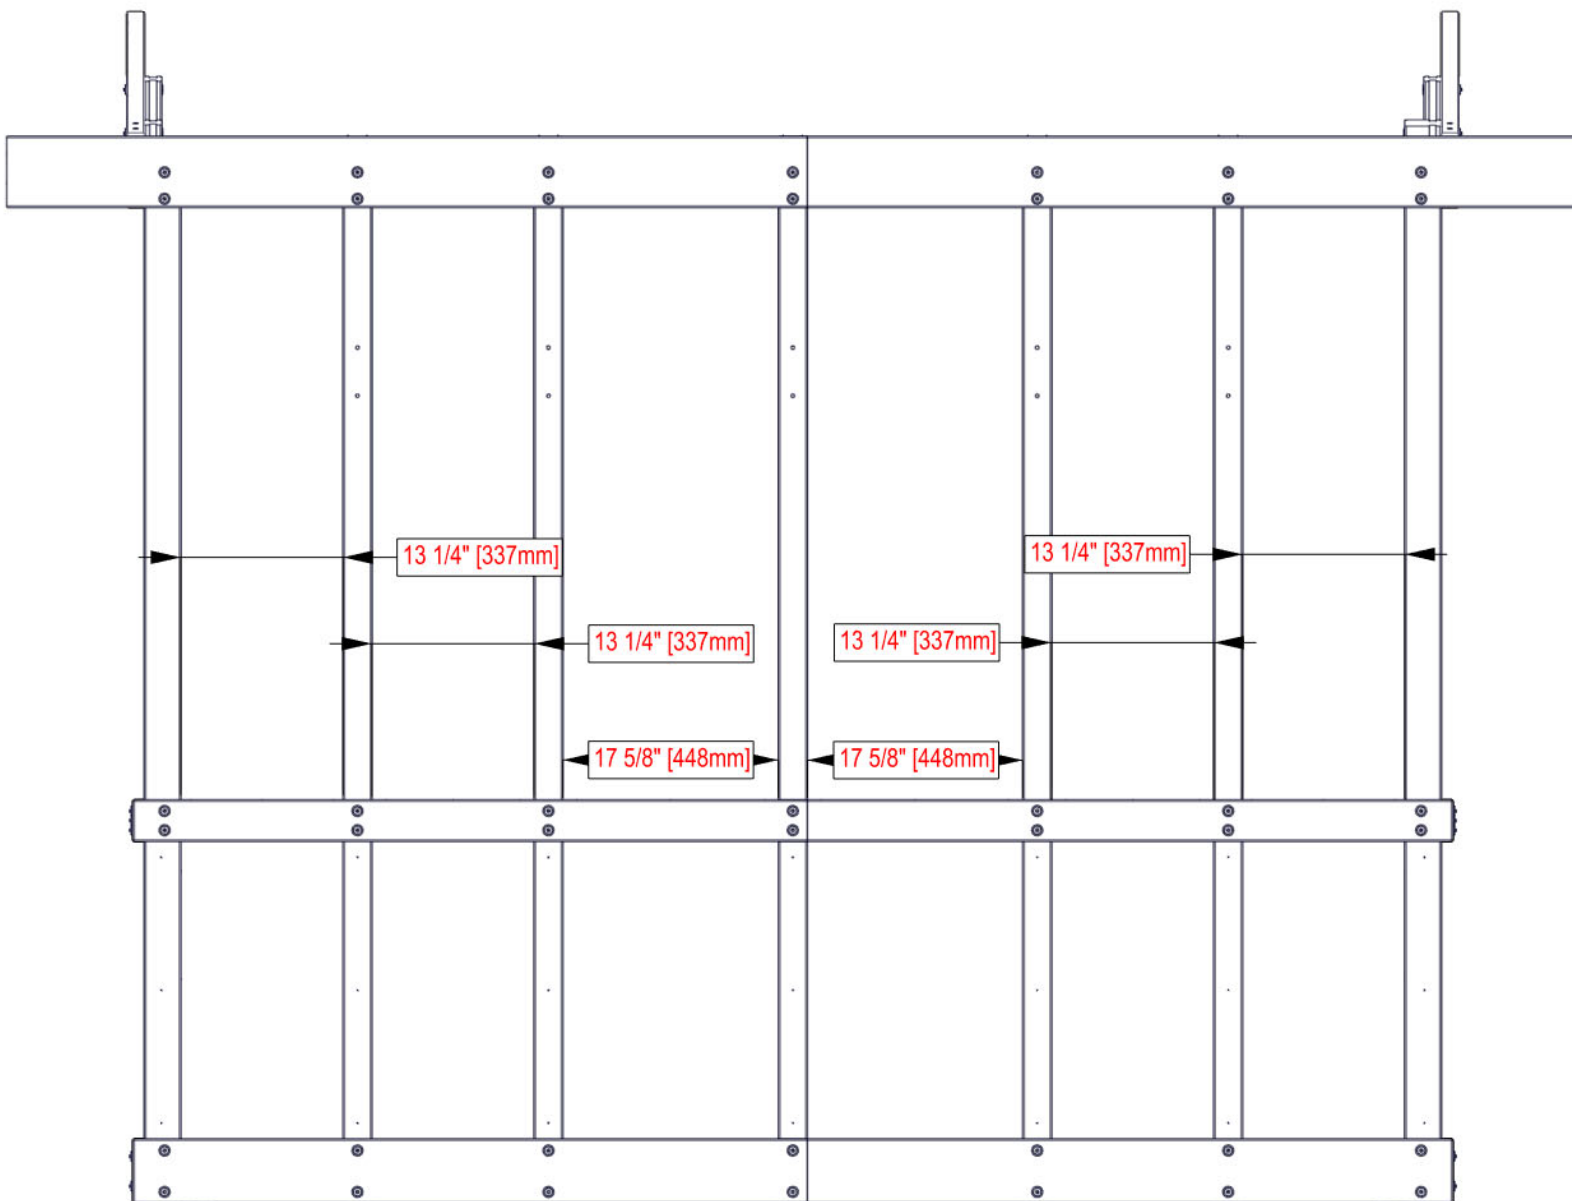

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

IMPORTANTE

- EN COMMENÇANT AVEC L'ASSEMBLAGE DU MUR LATÉRAL QUI RESTE, LES ÉTAPES SUIVANTES SONT CRUCIALES:
- LES POTEaux ET LES MONTANTS SONT D'APLOMB (VERTICAUX) AVEC UN NIVEAU."
 - LES MESURES ENTRE LES POTEaux ET MONTANTS SONT COMME INDICuÉS - +/- 1/8".
 - LES PLINTHES ET LES MARCHEPIEDS SONT ÉQUERRÉ AUX POTEaux.
 - TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST SERRÉE AU FOND.

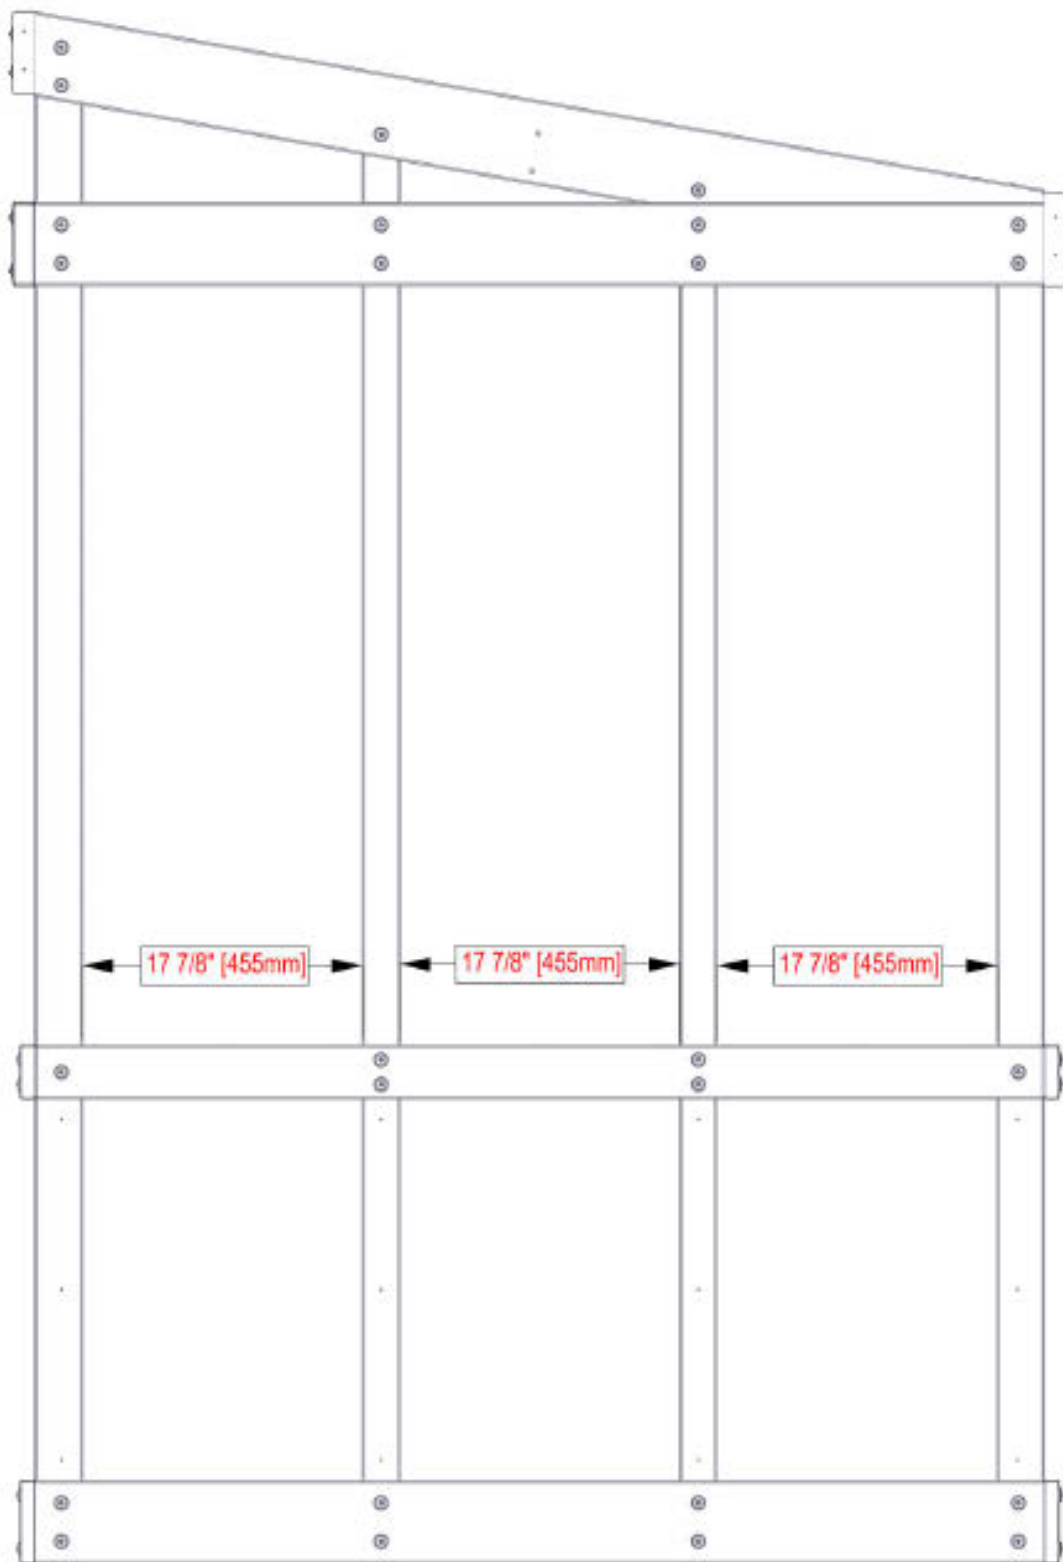


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

IMPORTANT!

EN COMMENCANT AVEC L'ASSEMBLAGE DU MUR AVANT LES ÉTAPES SUIVANTES SONT CRUCIALES:


- LES POTEUX ET LES MONTANTS SONT D'APLOMB (VERTICAUX) AVEC UN NIVEAU."
- LES MESURES ENTRE LES POTEUX ET MONTANTS SONT COMME INDIQUÉS - +/- 1/8".
- LES PLINTHES ET LES MARCHEPIEDS SONT ÉQUERRÉ AUX POTEUX.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST SERRÉE AU FOND.

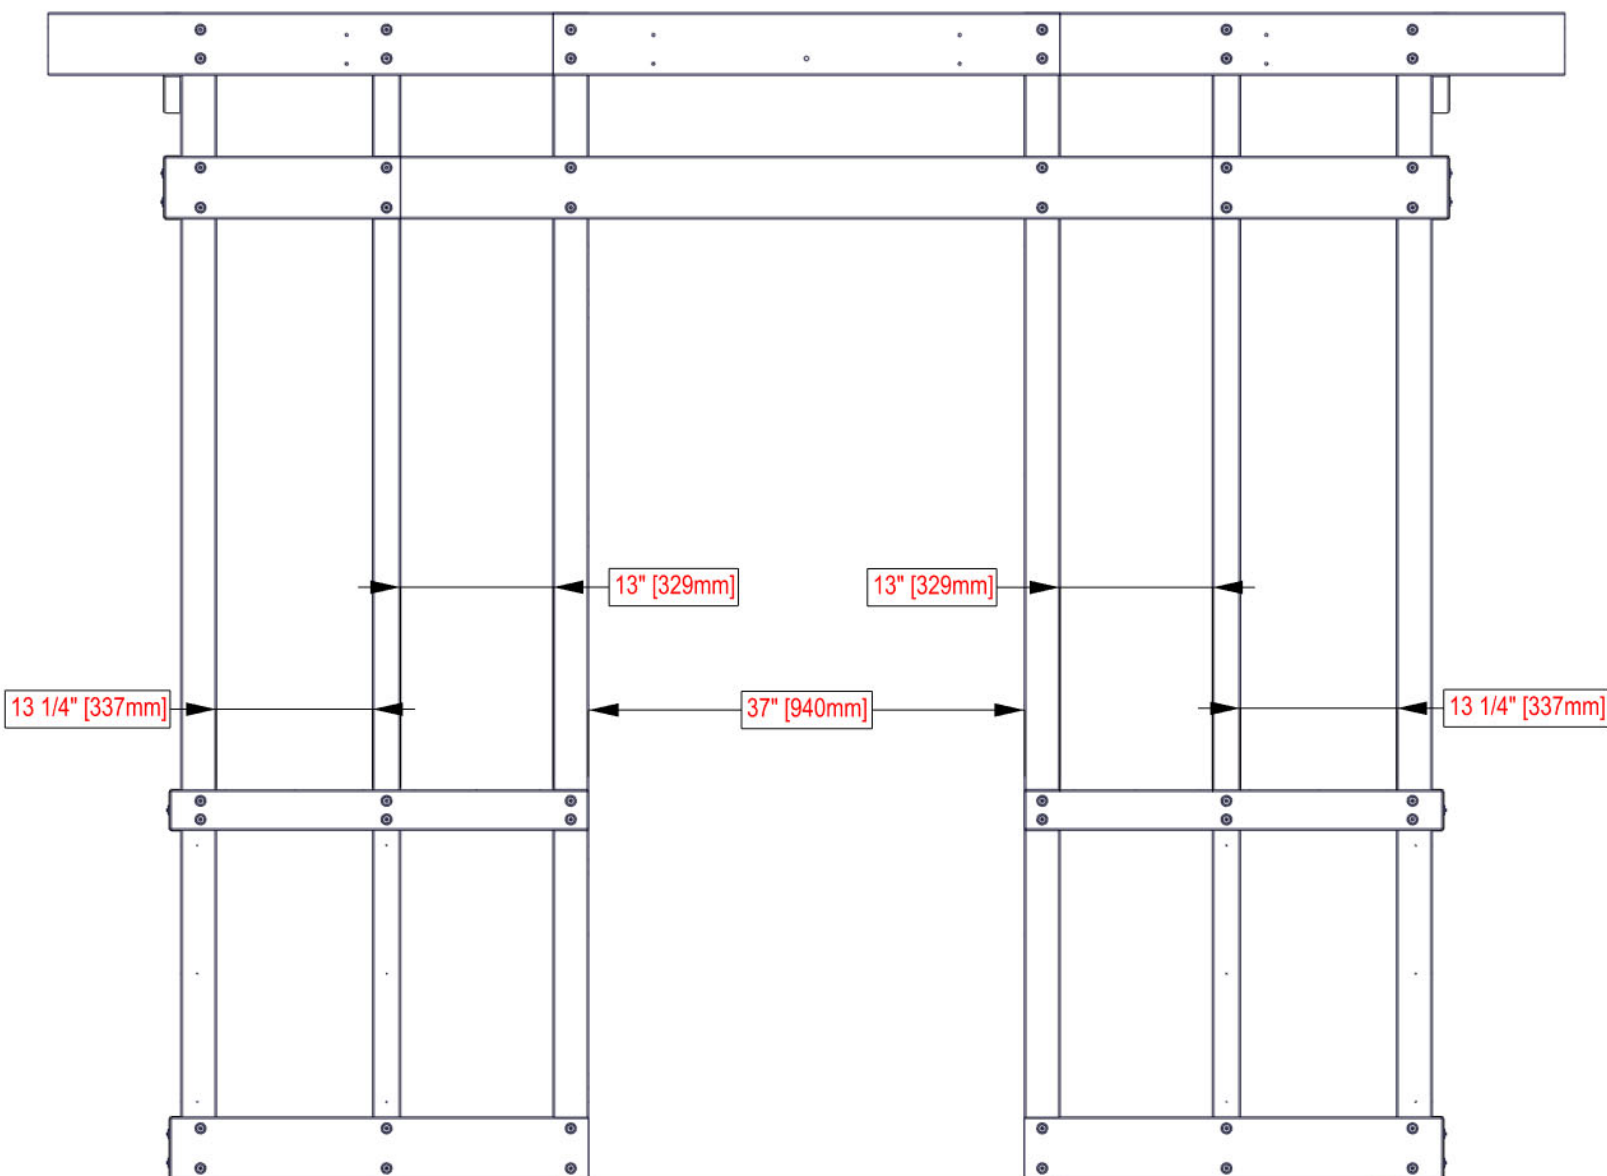

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE


CRUCIALE : ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE AVANT DE CONTINUER LES ÉTAPES SUIVANTES.

ATTENTION: IL RISQUE D'AURA DES PROBLEMES D'ALIGNEMENT SI LA STRUCTURE N'EST PAS CARRÉE CORRECTEMENT.

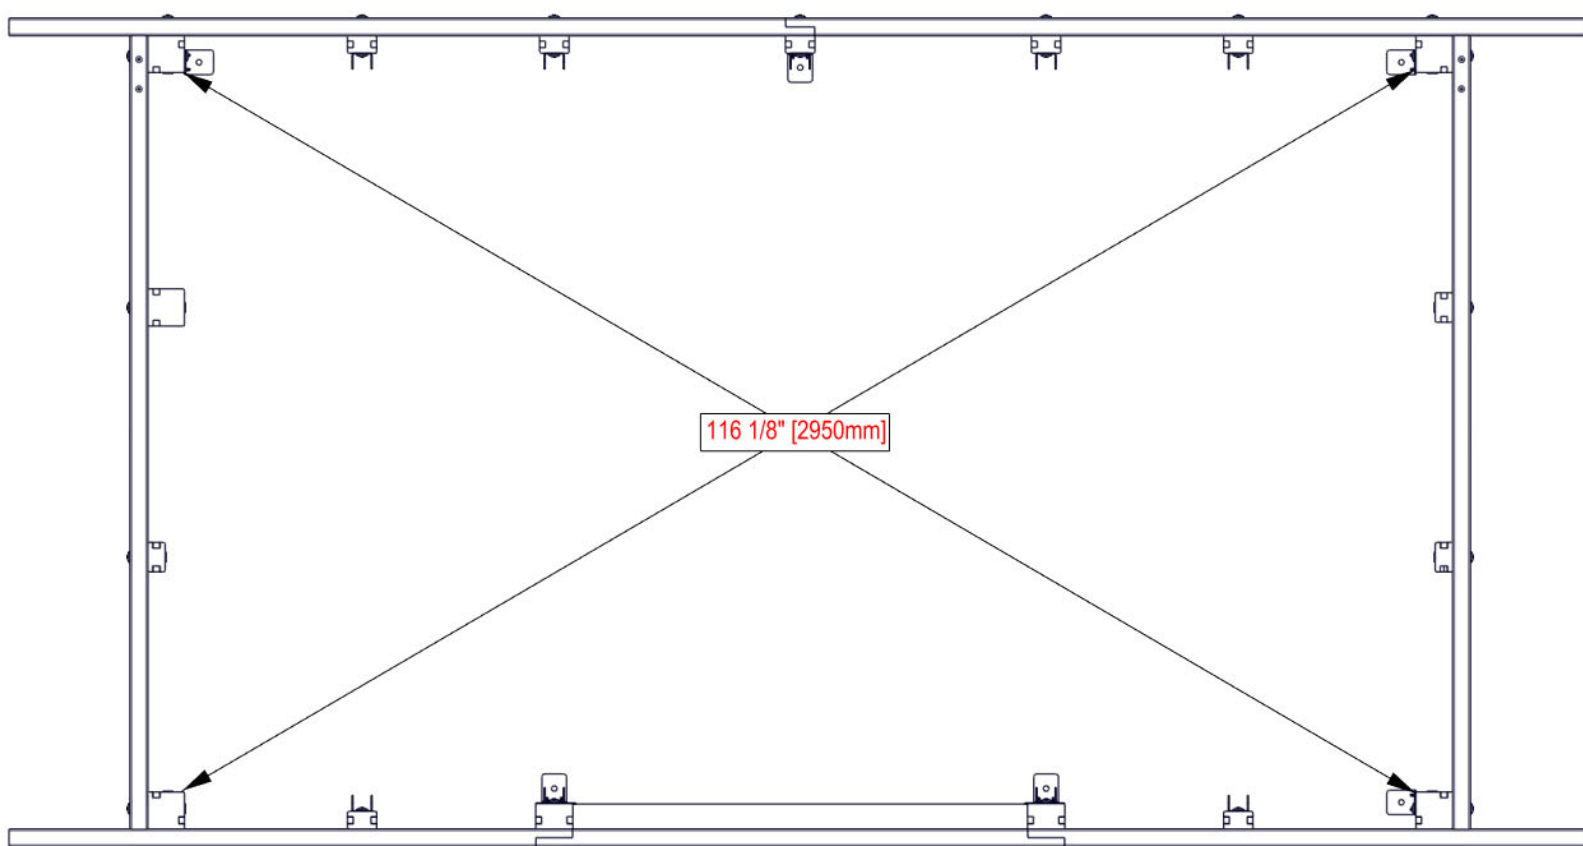


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE MUR LATÉRAL


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
36	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK

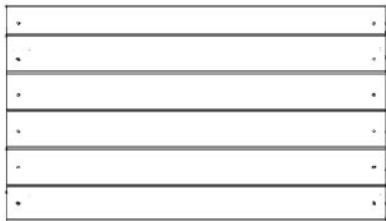

WP01 PANNEAU MURALE- W2A04433
(x1) 1 1/16"x17 13/16"x31 9/16" (27x453x801)

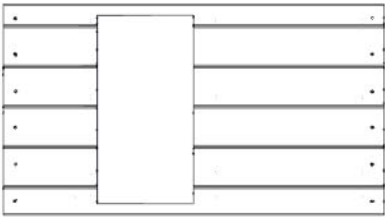


WP04 PANNEAU MURALE- W2A04436
(x1) 1 1/16"x17 1/2"x31 9/16" (27x445x801)

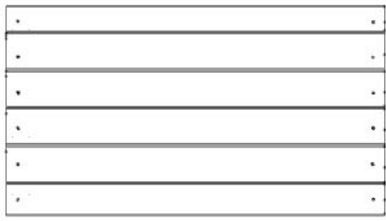

WP05 PANNEAU MURALE- W2A04440
(x1) 1 1/16"x17 1/2"x31 9/16" (27x445x801)


- LES HAUTS DES PANNEAUX DEVRONT S'ALIGNER AVEC LES HAUTS DES MARCHEPIEDS
- CENTREZ ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS
- ATTACHEZ COMME MONTRÉS

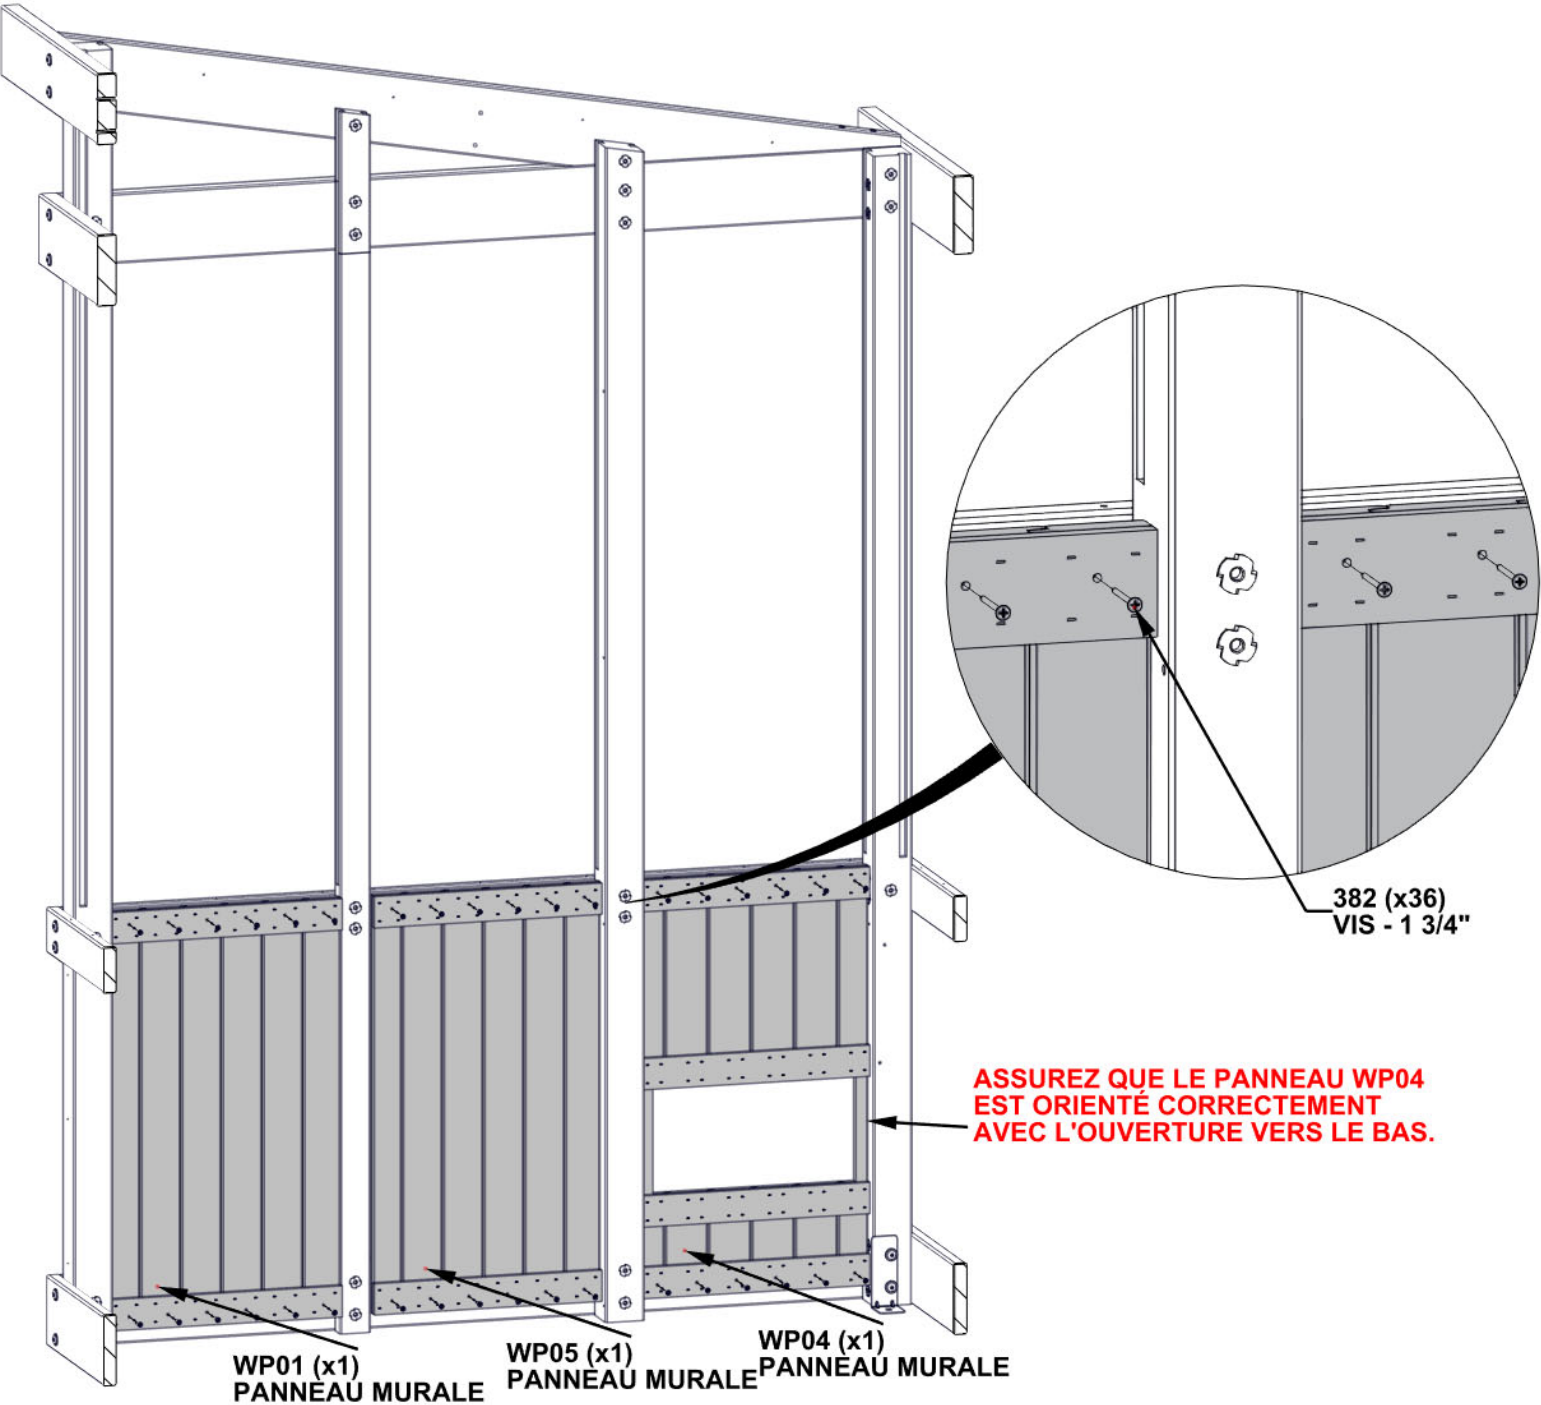


SEULEMENT LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE.

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE MUR ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
56	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK

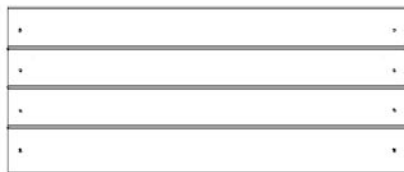



WP02 PANNEAU MURALE- W2A04434
(x4) 1 1/16"x13 3/16"x31 9/16" (27x335x801)

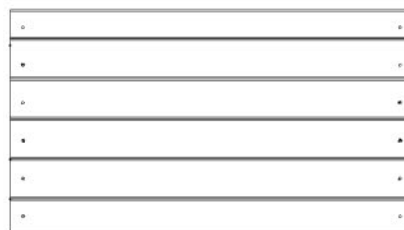

WP07 PANNEAU MURALE- W2A04443
(x2) 1 1/16"x17 9/16"x31 9/16" (27x446x801)


- LES HAUTS DES PANNEAUX DEVRONT S'ALIGNER AVEC LES HAUTS DES MARCHEPIEDS
- CENTREZ ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS
- ATTACHEZ COMME MONTRÉS

382 (x56)
VIS - 1 3/4"

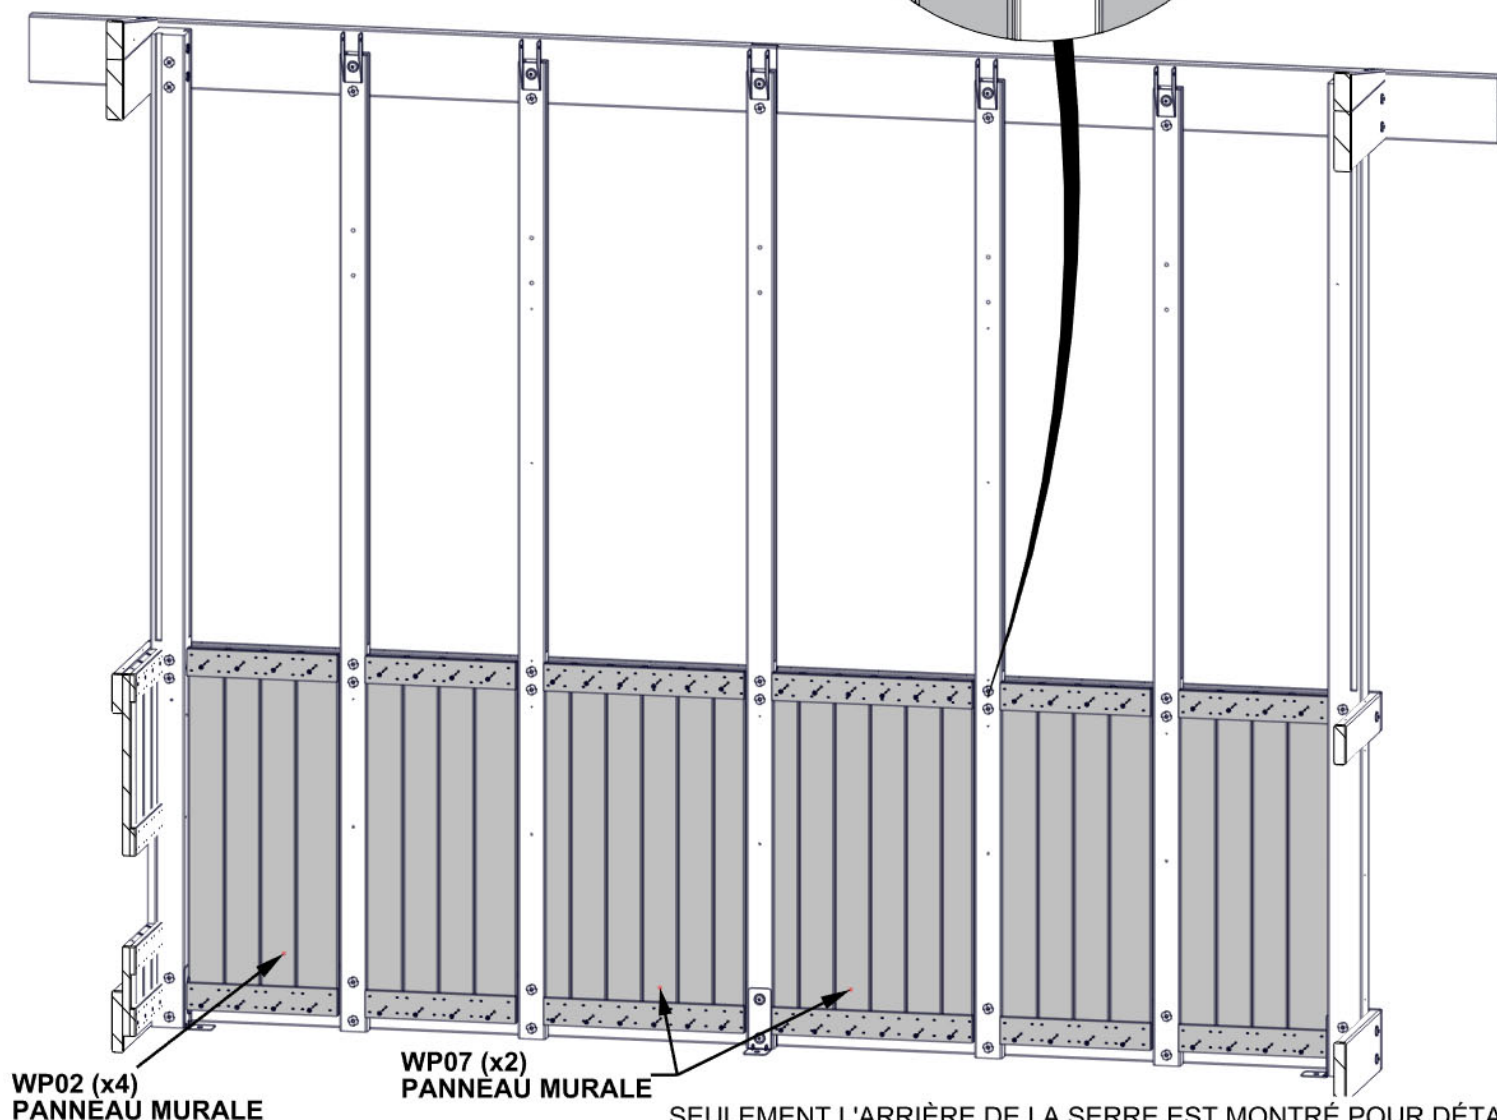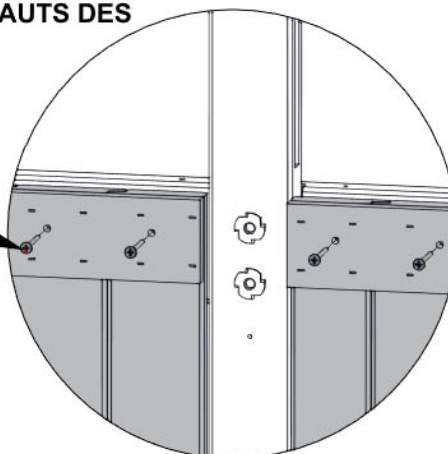


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE MUR LATÉRAL


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
36	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK

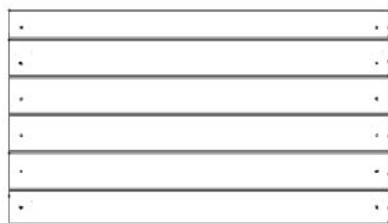

WP01 PANNEAU MURALE- W2A04433
(x1) 1 1/16"x17 13/16"x31 9/16" (27x453x801)

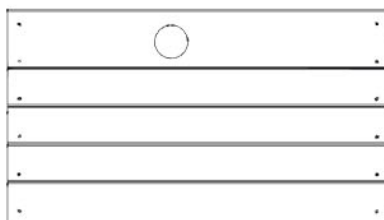


WP06 PANNEAU MURALE- W2A04441
(x1) 1 1/16"x17 13/16"x31 9/16" (27x453x801)

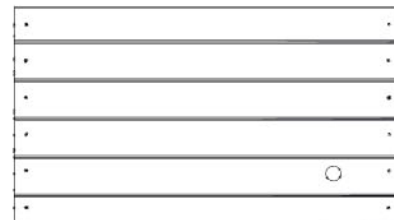

WP08 PANNEAU MURALE- W2A04447
(x1) 1 1/16"x17 13/16"x31 9/16" (27x453x801)


- LES HAUTS DES PANNEAUX DEVRONT S'ALIGNER AVEC LES HAUTS DES MARCHEPIEDS
- CENTREZ ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS
- ATTACHEZ COMME MONTRÉS

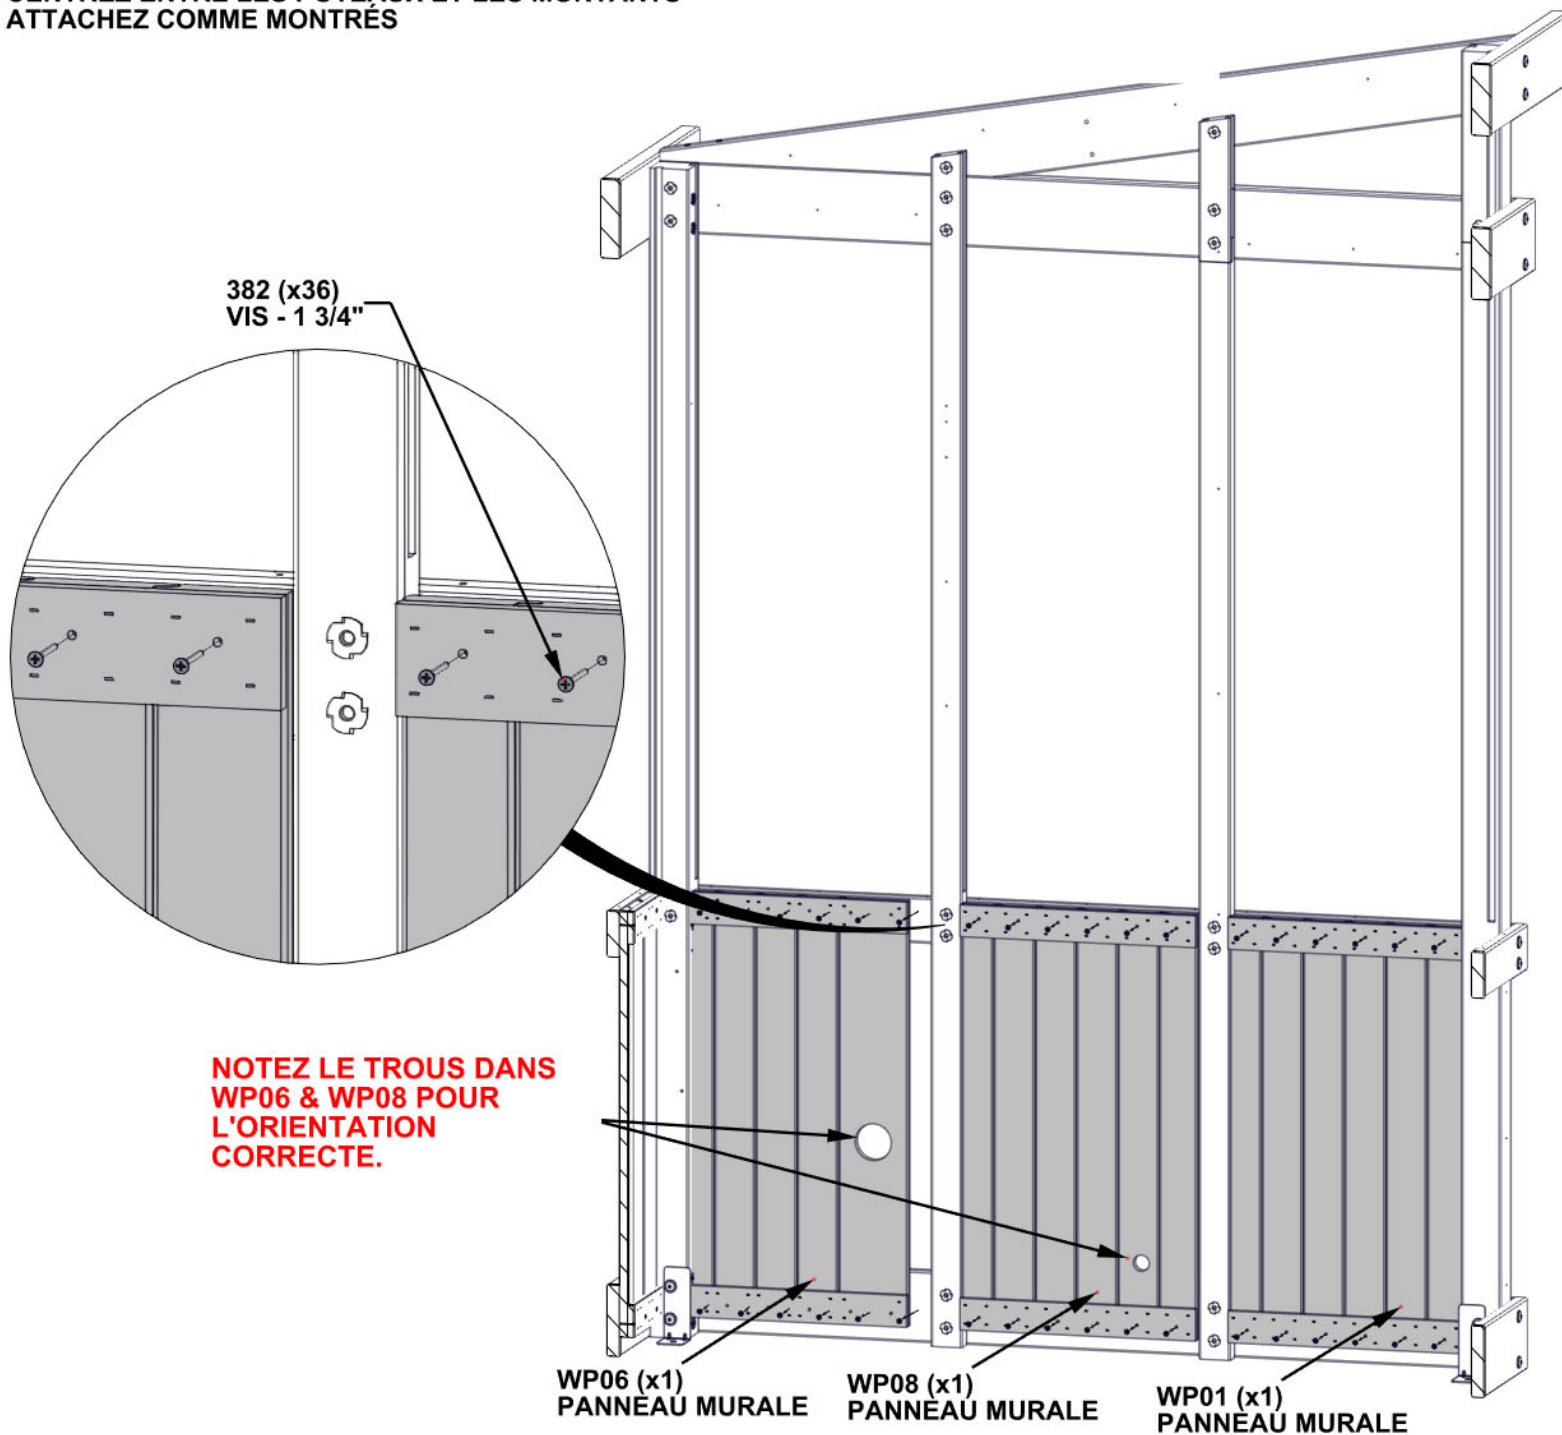


SEULEMENT LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE
EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE MUR AVANT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK

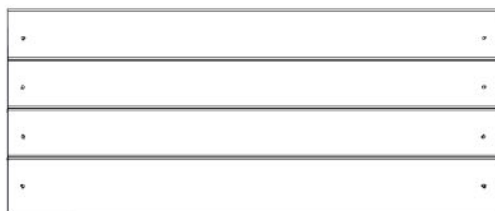



WP02 PANNEAU MURALE - W2A04434
(x2) 1 1/16"x13 3/16"x31 9/16" (27x335x801)

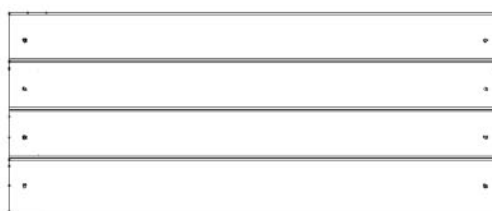

WP03 PANNEAU MURALE - W2A04435
(x2) 1 1/16"x12 7/8"x31 9/16" (27x327x801)

- LES HAUTS DES PANNEAUX DEVRONT S'ALIGNER AVEC LES HAUTS DES MARCHEPIEDS
- CENTREZ ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS
- ATTACHEZ COMME MONTRÉS

382 (x32)
VIS - 1 3/4"

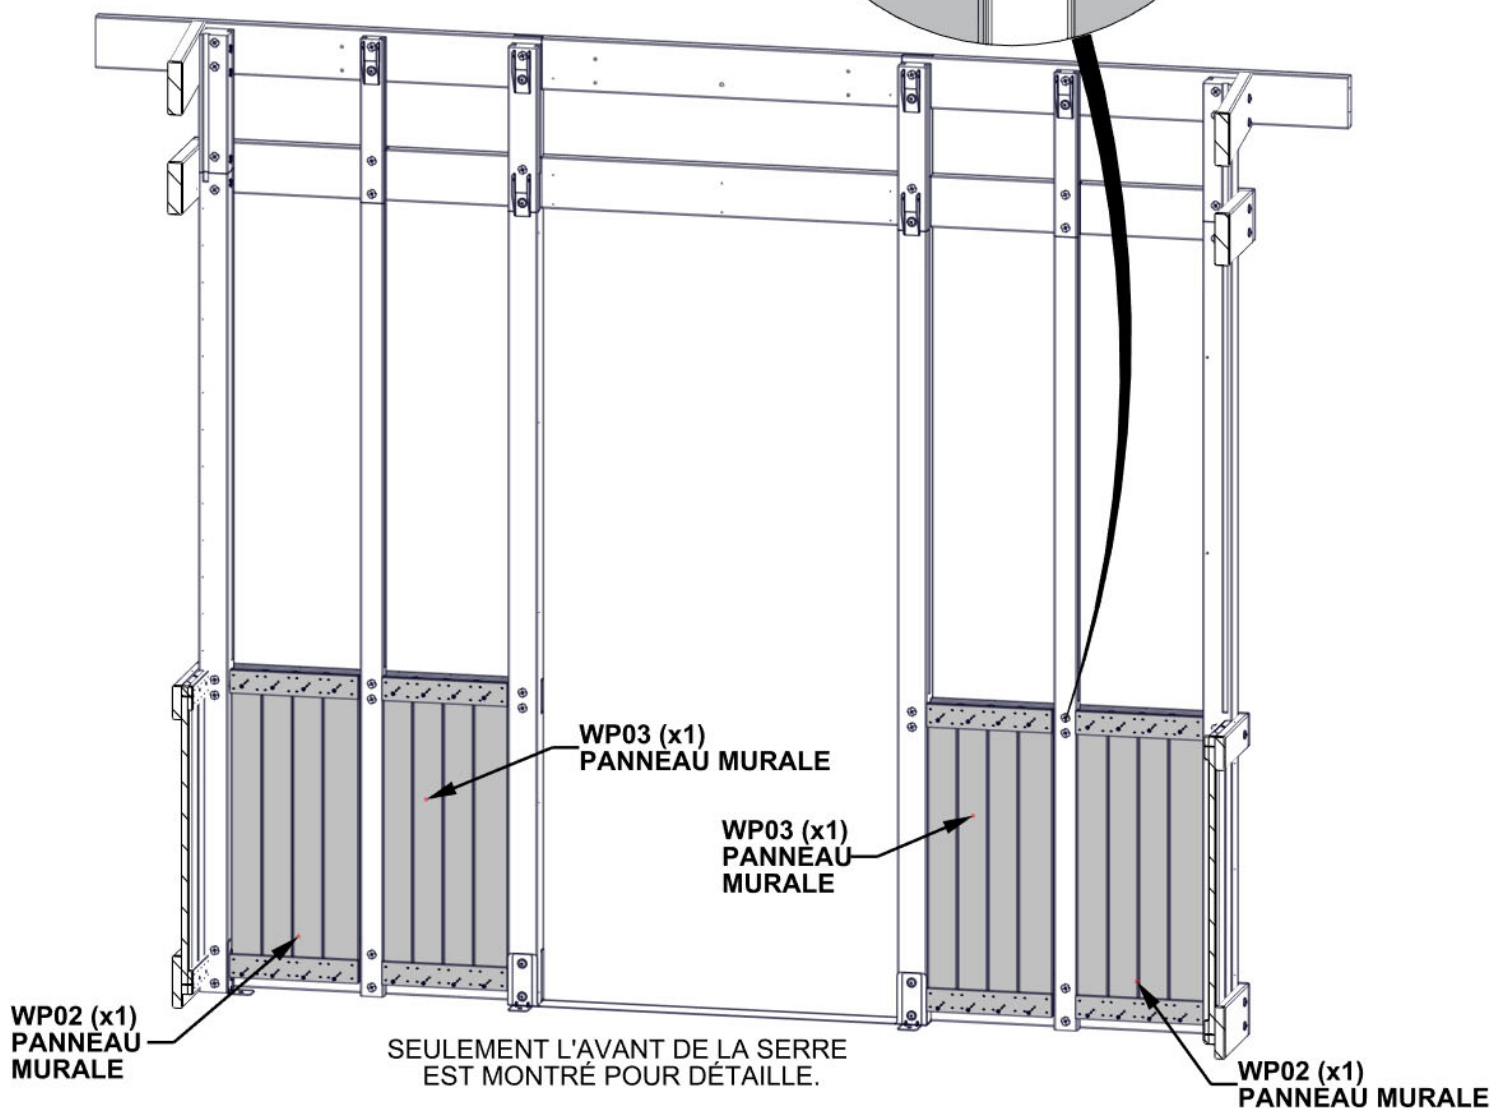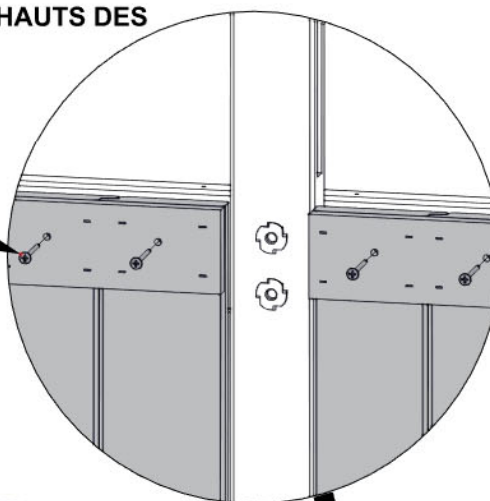


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE PLANCHE DE COUVERTURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



M01 PLANCHE DE COUVERTURE- W4L20556
(x4) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DANS LES PLANCHES DE COUVERTURE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- ATTACHEZ-LES COMME MONTRÉ.

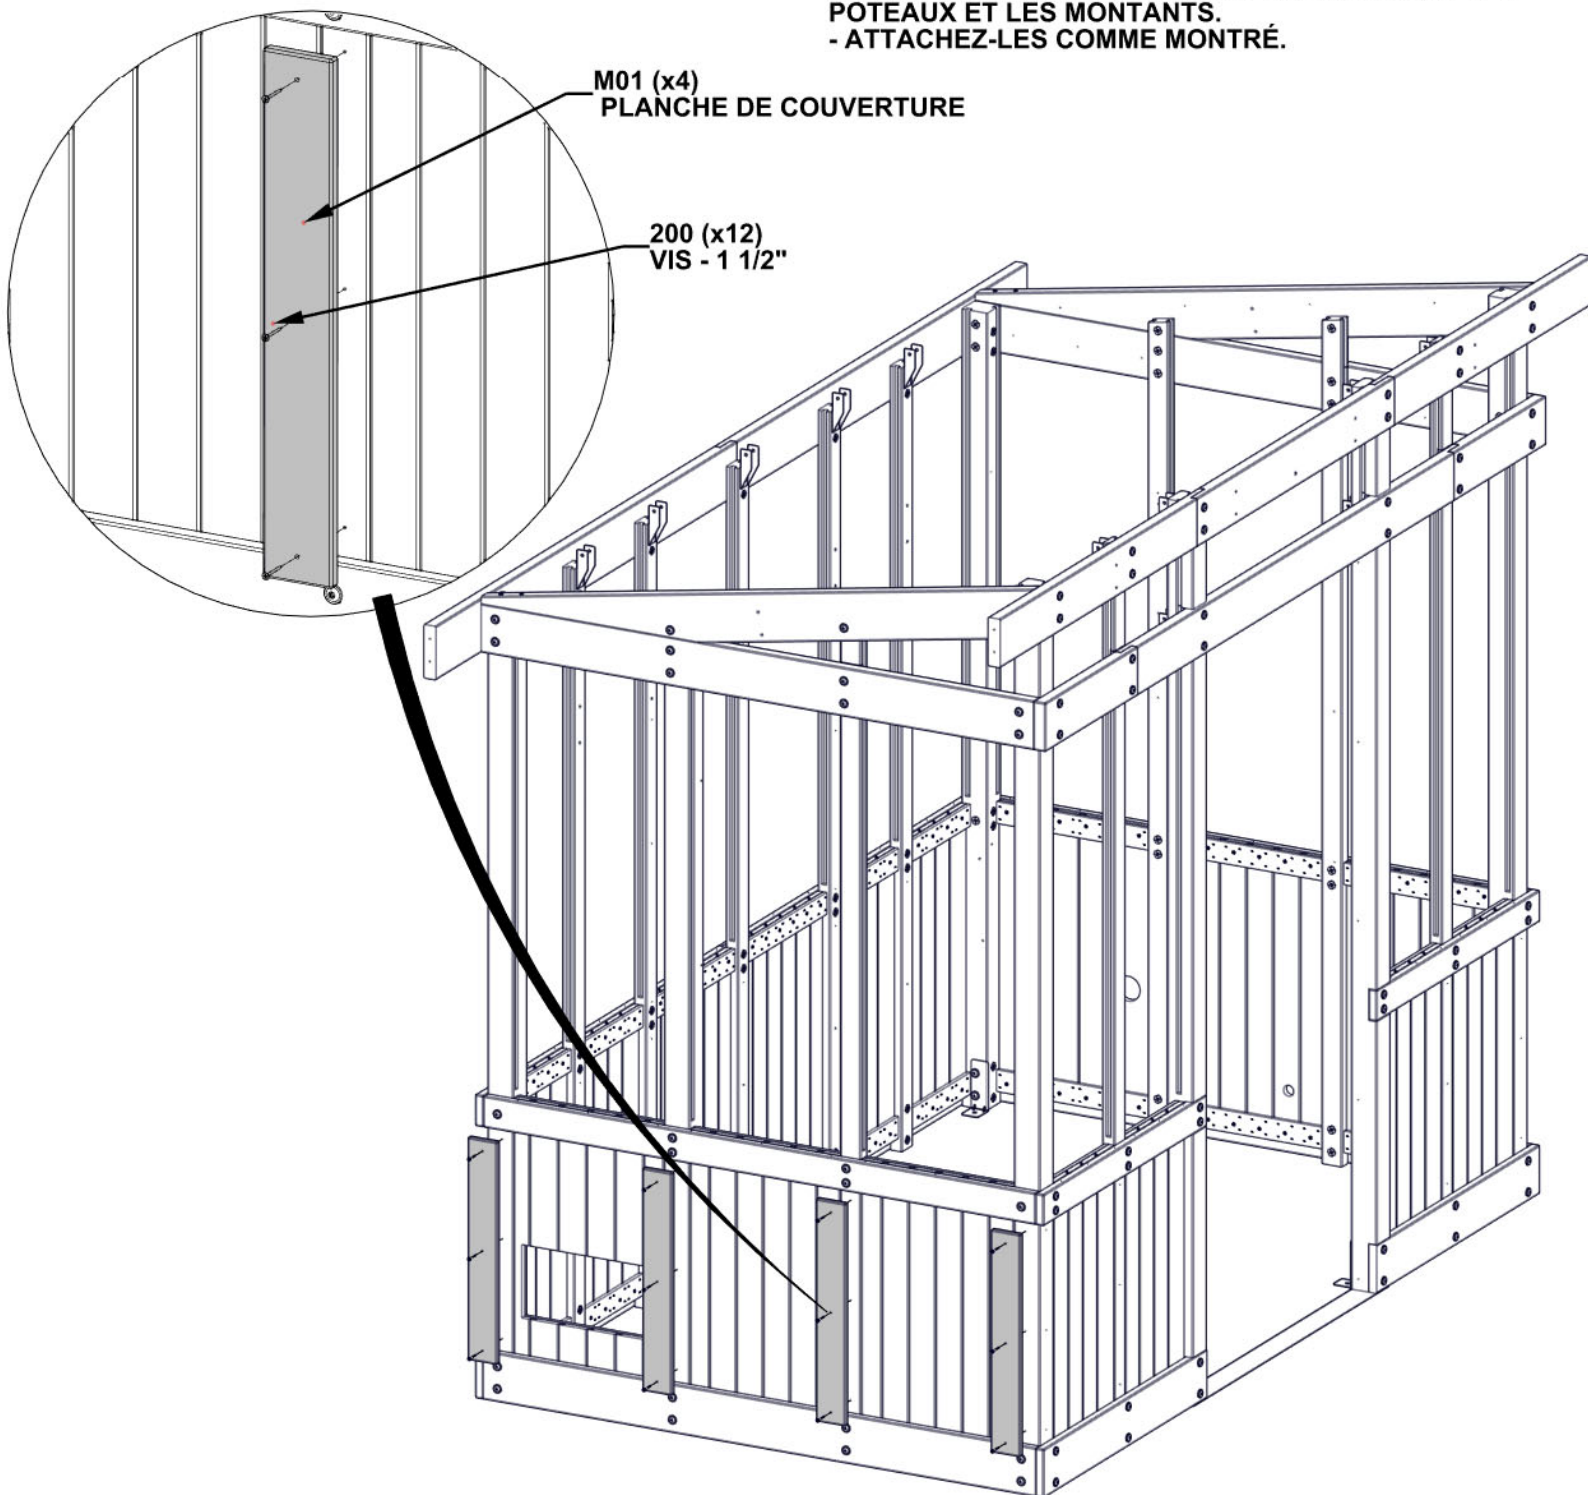

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE PLANCHE DE COUVERTURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
21	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




M01 PLANCHE DE COUVERTURE- W4L20556
(x5) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)




Y01 PLANCHE DE COUVERTURE- W4L20592
(x2) 5/8"x4"x24 3/16" (16x102x614)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DANS LES PLANCHES DE COUVERTURE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEaux ET LES MONTANTS.
- ATTACHEZ-LES COMME MONTRÉ

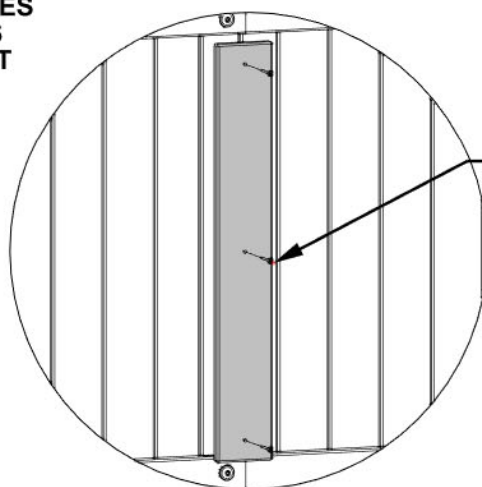

200 (x21)
VIS - 1 1/2"

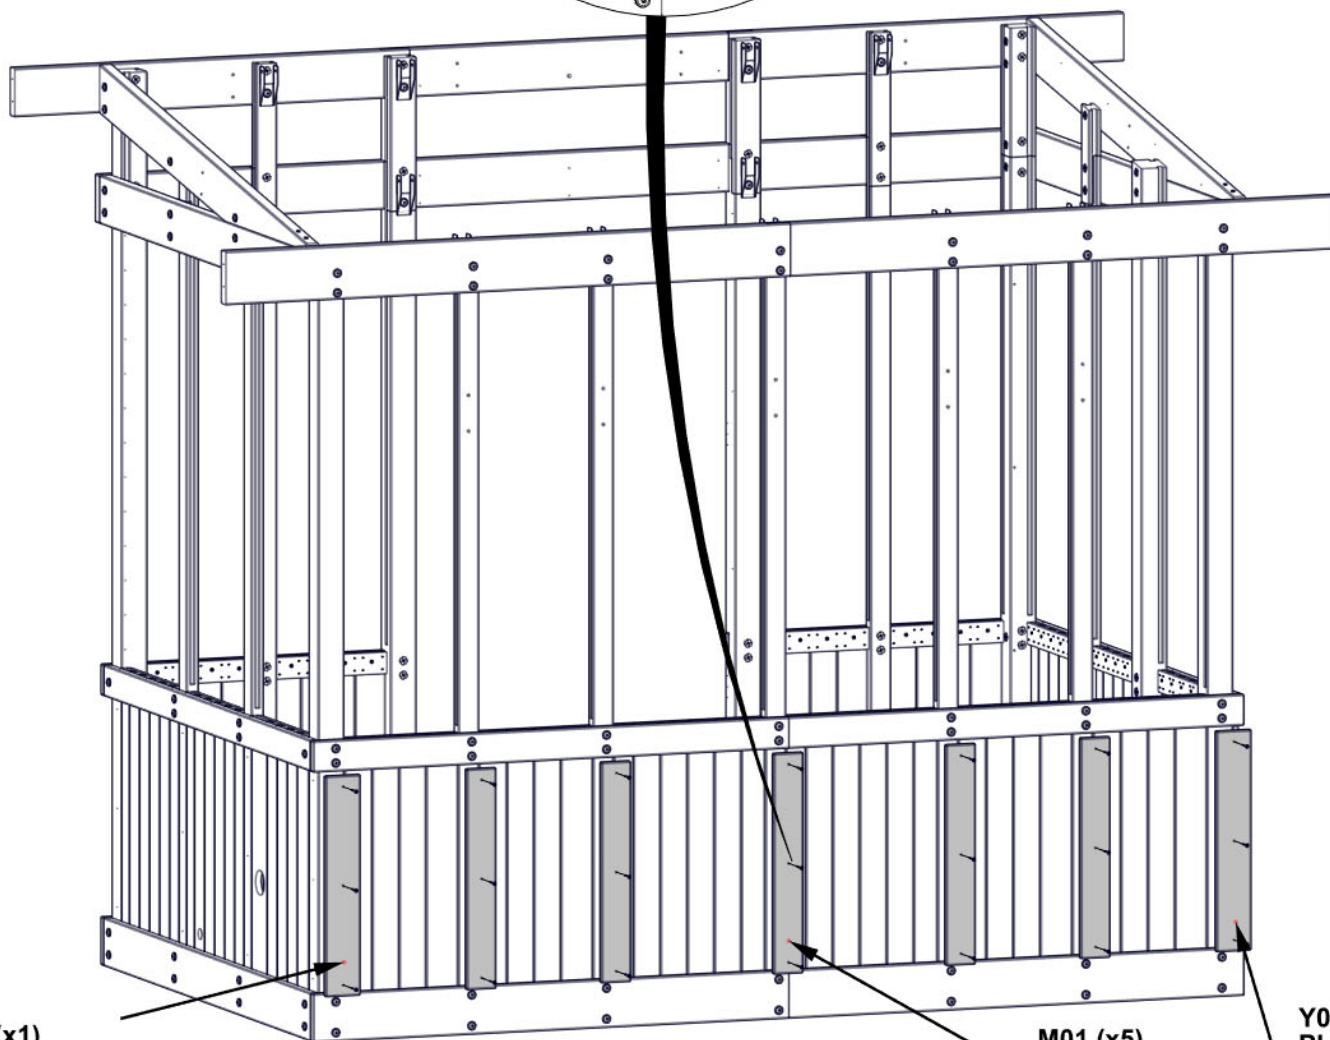

Y01 (x1)
PLANCHE DE COUVERTURE

M01 (x5)
PLANCHE DE COUVERTURE

Y01 (x1)
PLANCHE DE COUVERTURE


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE PLANCHE DE COUVERTURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




M01 PLANCHE DE COUVERTURE- W4L20556
(x4) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

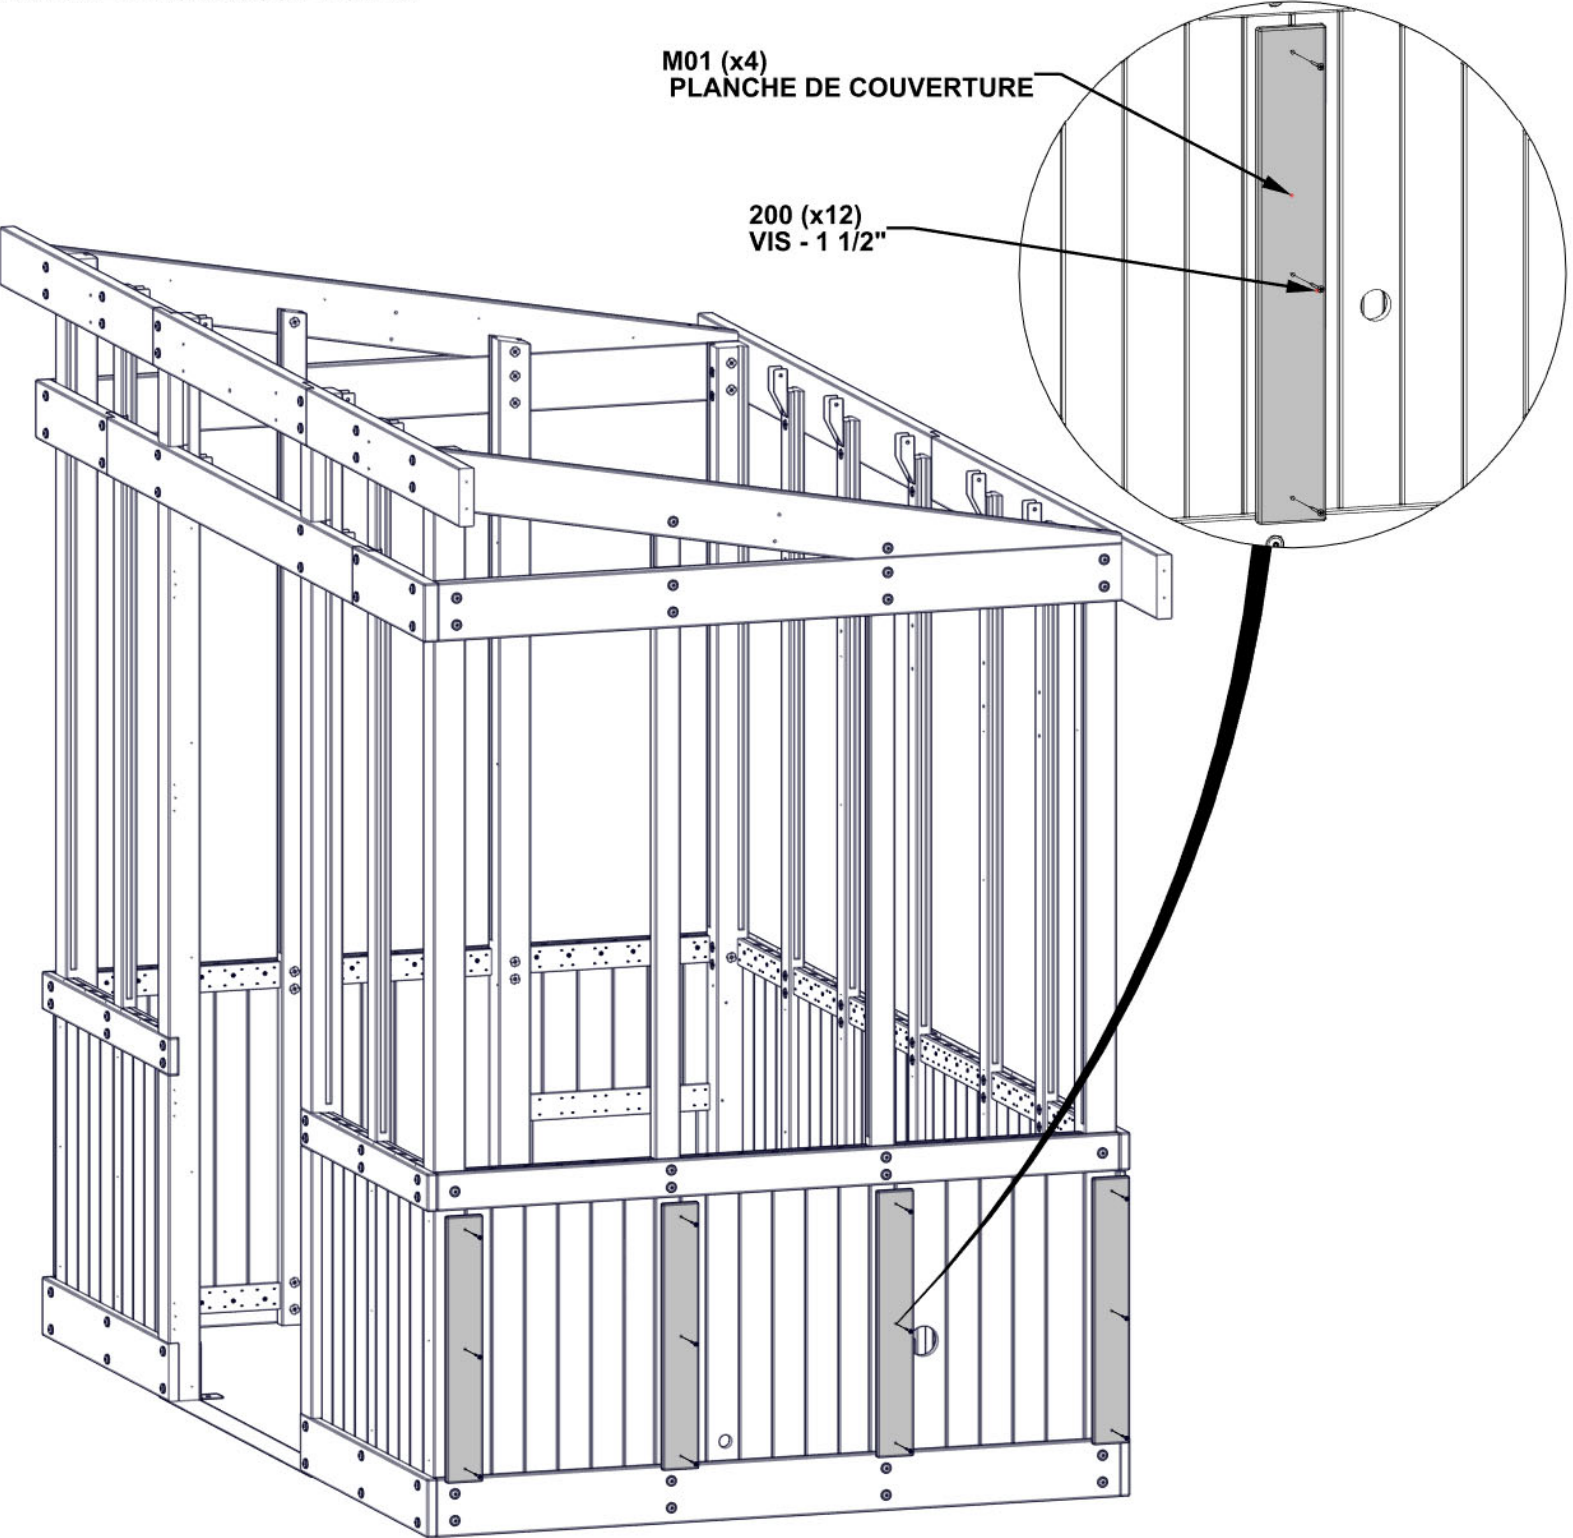

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE PLANCHE DE COUVERTURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK
6	H100380	VIS PFH 8x1 1/8 BLK



N01 PLANCHE DE COUVERTURE- W4L20580
(x2) 5/8"x2 3/8"x25" (16x60x614)




M01 PLANCHE DE COUVERTURE- W4L20556
(x2) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)



Y01 PLANCHE DE COUVERTURE- W4L20592
(x2) 5/8"x4"x24 3/16" (16x102x614)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DANS LES PLANCHES DE COUVERTURE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- ATTACHEZ-LES COMME MONTRÉ.

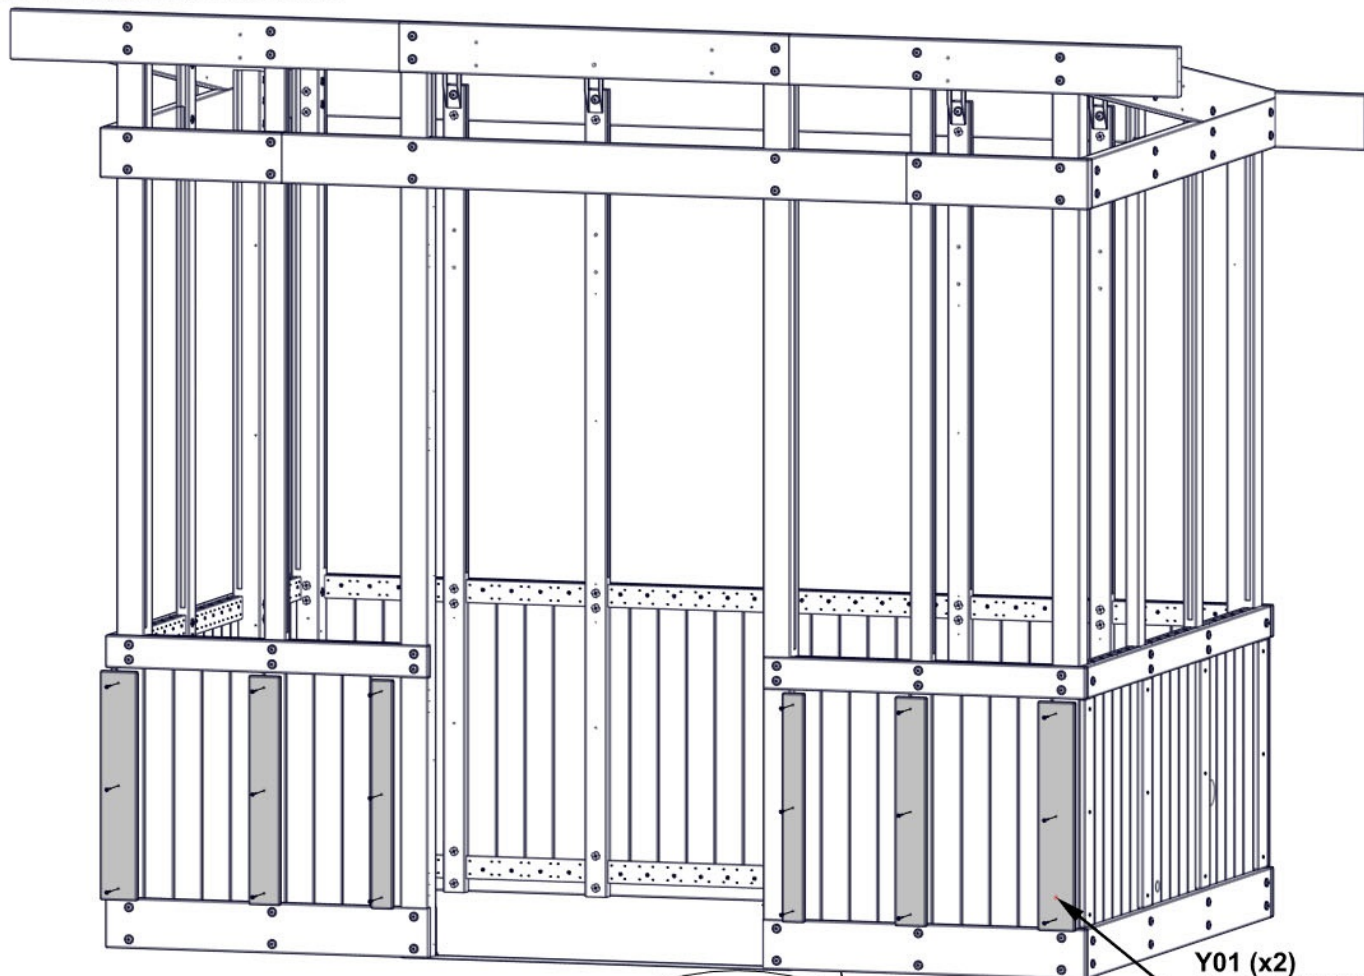

N01 (x2)
PLANCHE DE
COUVERTURE

Y01 (x2)
PLANCHE DE
COUVERTURE

M01 (x2)
PLANCHE DE
COUVERTURE

**AVEC LES PLANCHES N01 CONTRE
LES POTEAUX COMME MONTRÉ,
PRÉFOREZ DES TROUS PILOTES AVEC
UNE MÈCHE À 3MM EN UTILISANT LA
LA PLANCHE COMME GUIDE PUIS
L'ATTACHER.**

380 (x6)
VIS - 1 1/8"

200 (x12)
VIS - 1 1/2"

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE REBORD À FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H100391	VIS PFH 8x2 BLK




E06 REBORD À FENÊTRE- W4L20588
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x22 1/16" (36x86x561)



E10 REBORD À FENÊTRE- W4L20625
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x22 1/16" (36x86x561)



E11 REBORD À FENÊTRE- W4L20626
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x20 1/4" (36x86x515)

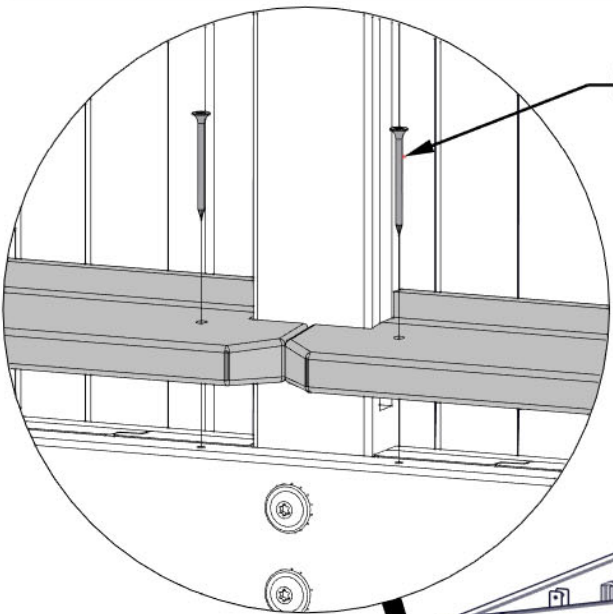

391 (x9)
VIS - 2"

ATTACHEZ LES REBORDS EN UTILISANT
LES TROUS PILOTES DANS LES
MARCHEPIEDS.

E10 (x1)
REBORD À FENÊTRE

E11 (x1)
REBORD À FENÊTRE

E06 (x1)
REBORD À FENÊTRE

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE REBORD À FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



E01 REBORD À FENÊTRE- W4L20569
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x19 7/16" (36x86x493)



E02 REBORD À FENÊTRE- W4L20570
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x19 7/16" (36x86x493)




E08 REBORD À FENÊTRE- W4L20608
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x15 5/8" (36x86x397)




E13 REBORD À FENÊTRE- W4L20633
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x20" (36x86x508)

ATTACHEZ LES REBORDS EN UTILISANT
LES TROUS PILOTES DANS LES
MARCHEPIEDS.

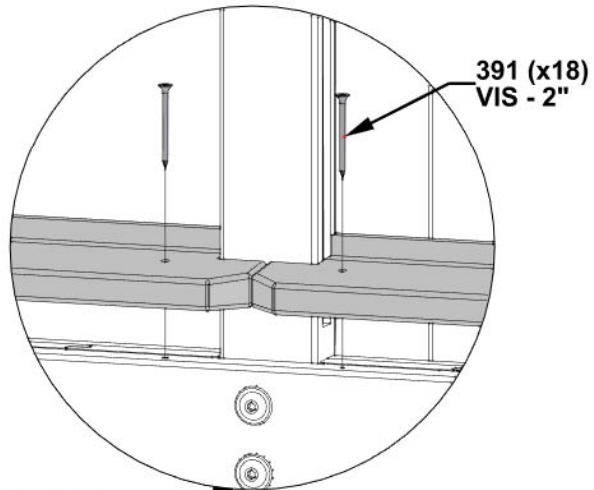

391 (x18)
VIS - 2"

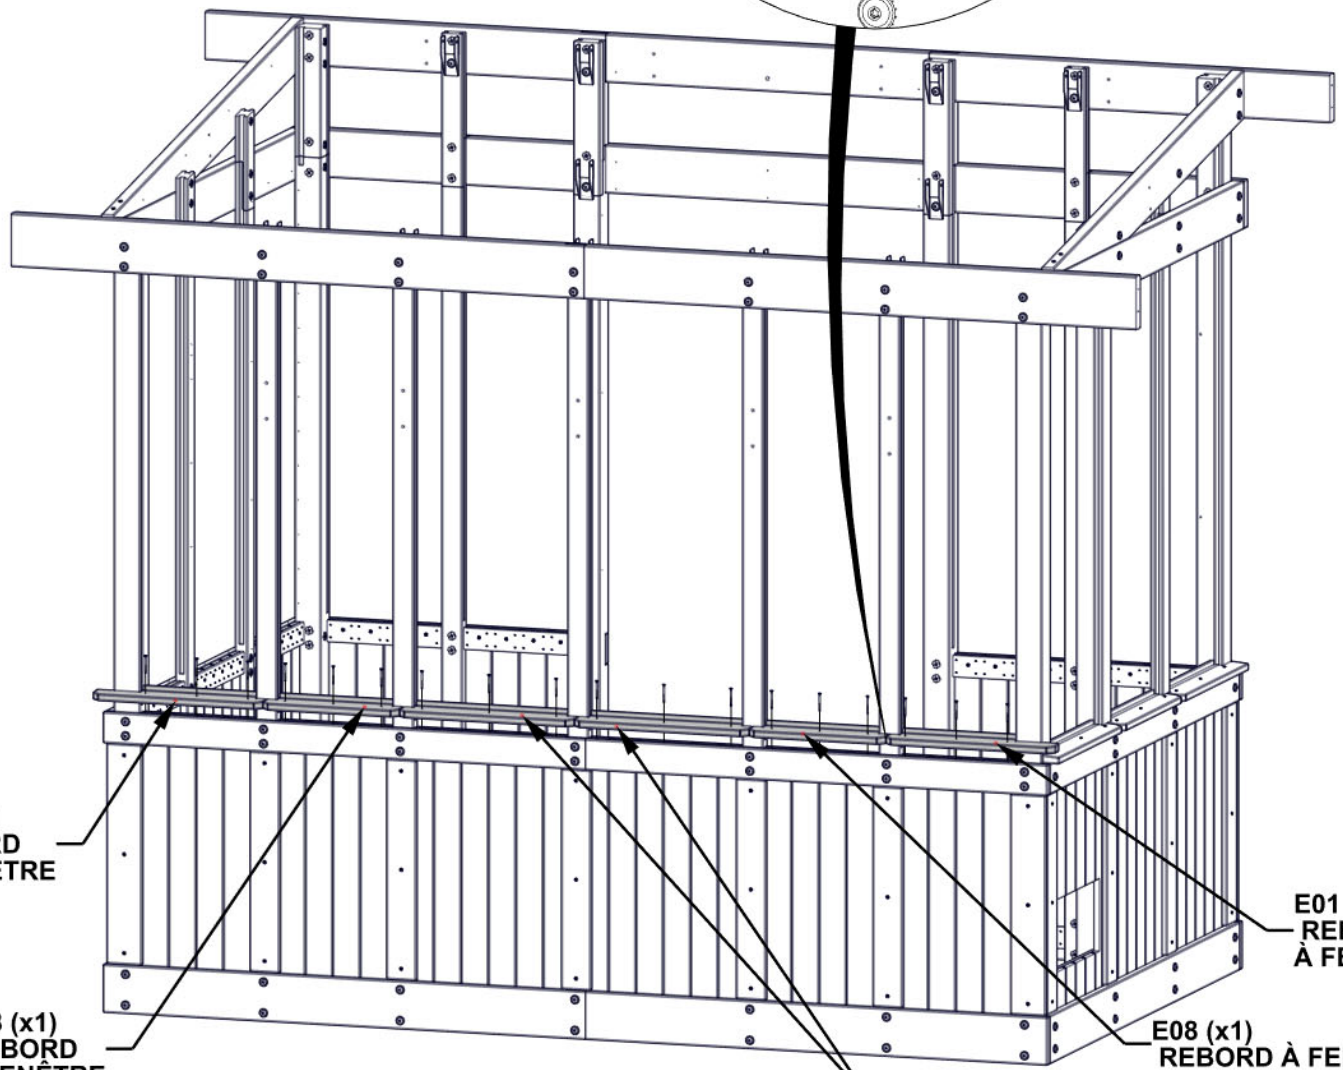

E02 (x1)
REBORD
À FENÊTRE

E08 (x1)
REBORD
À FENÊTRE

E01 (x1)
REBORD
À FENÊTRE

E08 (x1)
REBORD À FENÊTRE


E13 (x2)
REBORD À FENÊTRE

ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE REBORD À FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



AJ03 REBORD À FENÊTRE- W4L20589
(x1) 1 7/16"x4"x22 1/16" (36x102x561)




E05 REBORD À FENÊTRE- W4L20587
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x20 1/4" (36x86x515)



E06 REBORD À FENÊTRE- W4L20588
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x22 1/16" (36x86x561)

ATTACHEZ LES REBORDS EN UTILISANT
LES TROUS PILOTES DANS LES
MARCHEPIEDS.

391 (x9)
VIS - 2"

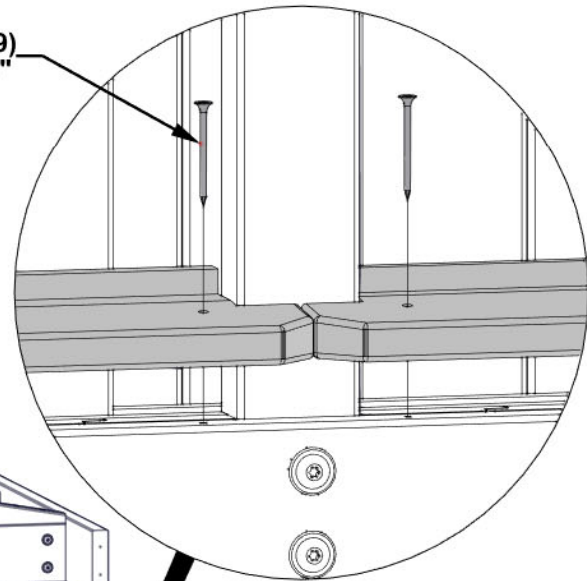

E06 (x1)
REBORD À FENÊTRE

E05 (x1)
REBORD À FENÊTRE

AJ03 (x1)
REBORD À FENÊTRE

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DE REBORD À FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



E01 REBORD À FENÊTRE- W4L20569
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x19 7/16" (36x86x493)



E02 REBORD À FENÊTRE- W4L20570
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x19 7/16" (36x86x493)




E03 REBORD À FENÊTRE- W4L20572
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x14 1/8" (36x86x358)



E04 REBORD À FENÊTRE- W4L20573
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x14 1/8" (36x86x358)

ATTACHEZ LES REBORDS EN
UTILISANT LES TROUS PILOTES
DANS LES MARCHEPIEDS.

391 (x12)
VIS - 2"

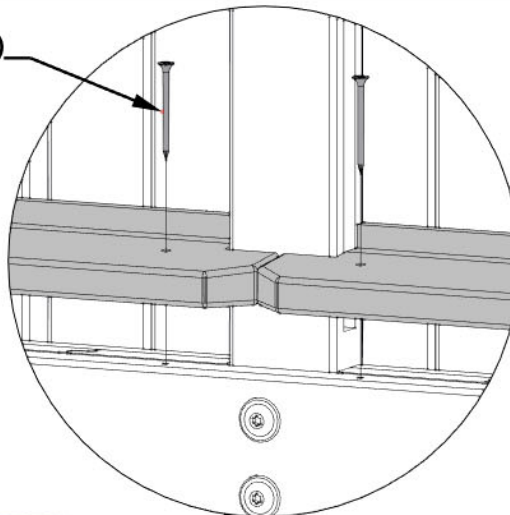

E02 (x1)
REBORD À FENÊTRE

E04 (x1)
REBORD À FENÊTRE

E01 (x1)
REBORD À FENÊTRE

E03 (x1)
REBORD À FENÊTRE

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101008	VIS CONFIRMAT 7x3 BLK




AJ01 CHEVRON DE PERGOLA - W4L20716
(x4) 1 7/16"x4"x19 3/8" (36x102x492)


- ATTACHEZ LES CHEVRONS À PERGOLA EN UTILISANT LES TROUS PILOTES DANS LE BOUT DE LA PLANCHE.
- ASSUREZ QUE LES TROUS PILOTES FACENT VERS LE HAUT.

AJ01 (x4)
CHEVRON
DE PERGOLA

ASSUREZ QUE
LES CHEVRONS
À PERGOLA
SONT ORIENTÉS
VERS LE HAUT.

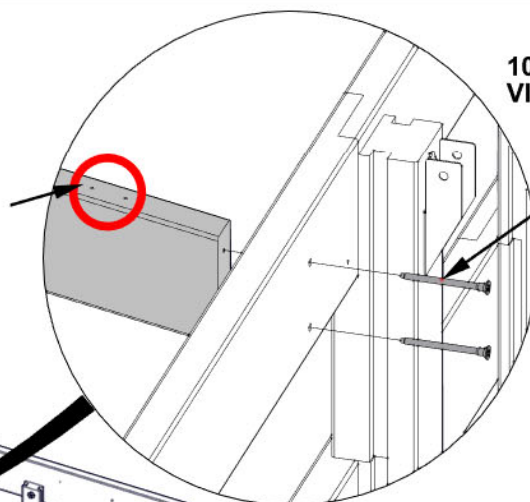

1008 (x8)
VIS DE CONFIRMATION - 3"

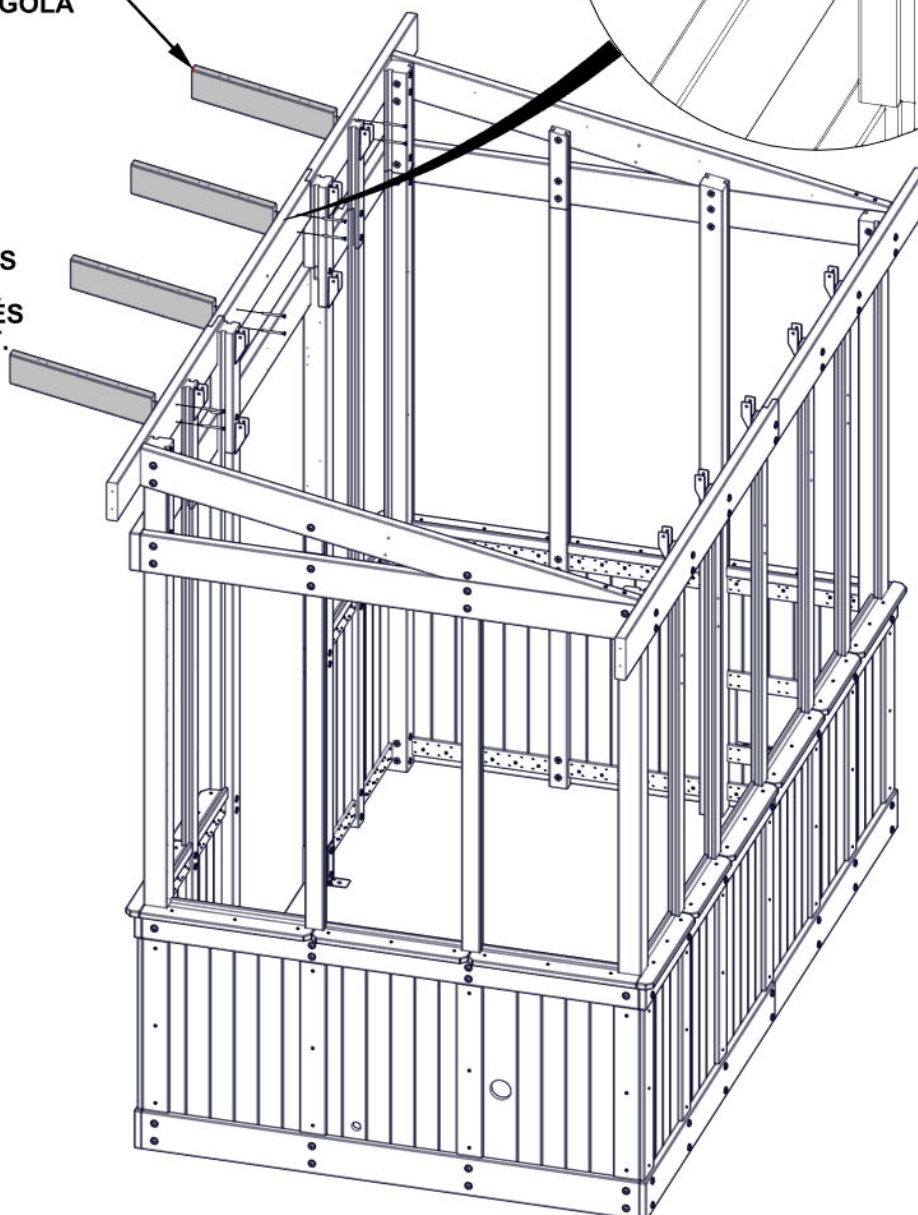

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101008	VIS CONFIRMAT 7x3 BLK





AJ02 CALE DE PERGOLA- W4L20717
(x1) 1 7/16"x4"x9 13/16" (36x102x250)

ATTACHEZ LES ECARTS DE PERGOLA
EN UTILISANT LES TROUS PILOTES
DANS LES BOUTS DE LA PLANCHE.

1008 (x2)
VIS DE CONFIRMATION - 3"

AJ02 (x1)
CALE DE PERGOLA

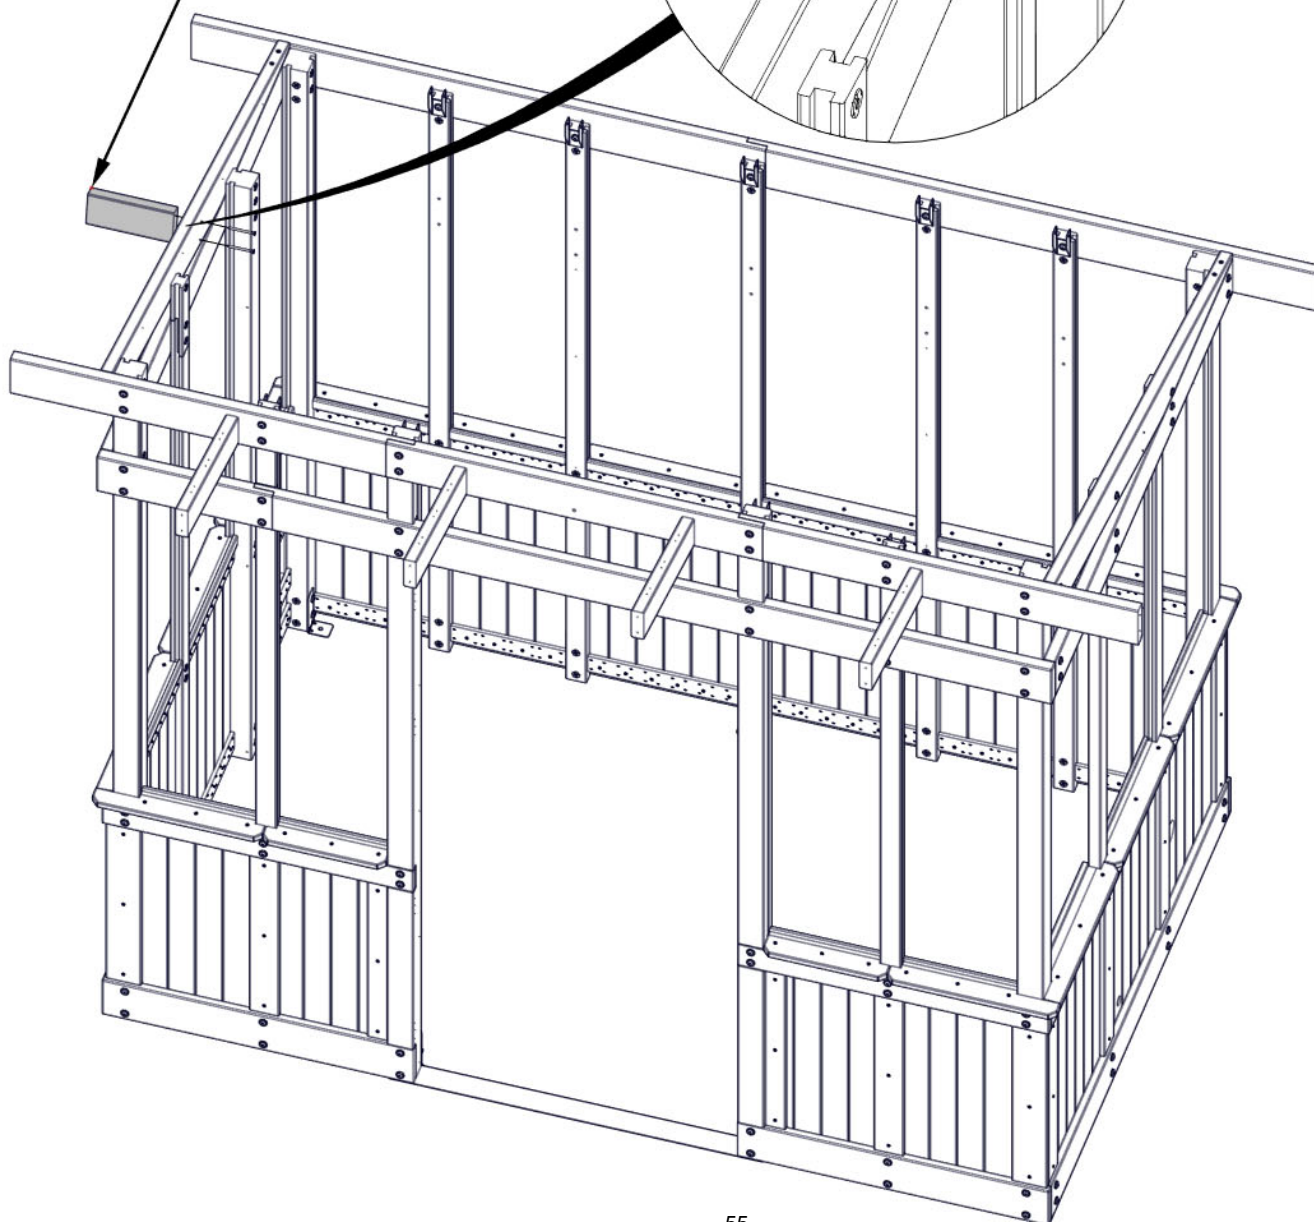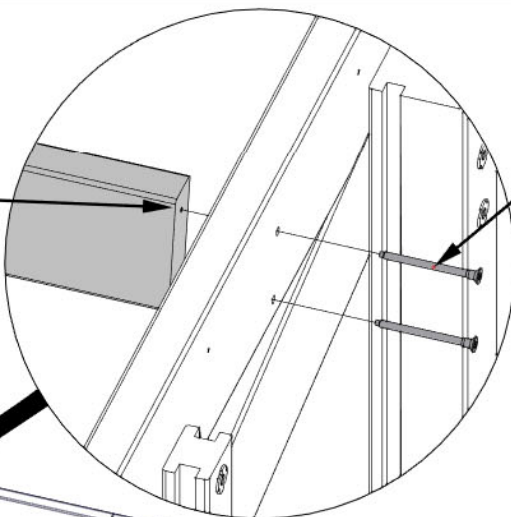


ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101008	VIS CONFIRMAT 7x3 BLK




AJ02 CALE DE PERGOLA- W4L20717
(x1) 1 7/16"x4"x9 13/16" (36x102x250)

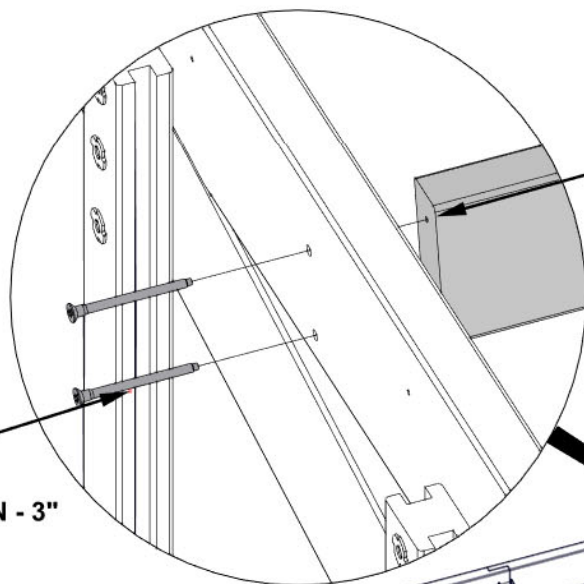

ATTACHEZ LES ECARTS DE PERGOLA
EN UTILISANT LES TROUS PILOTES
DANS LES BOUTS DE LA PLANCHE.

1008 (x2)
VIS DE CONFIRMATION - 3"

AJ02 (x1)
CALE DE PERGOLA

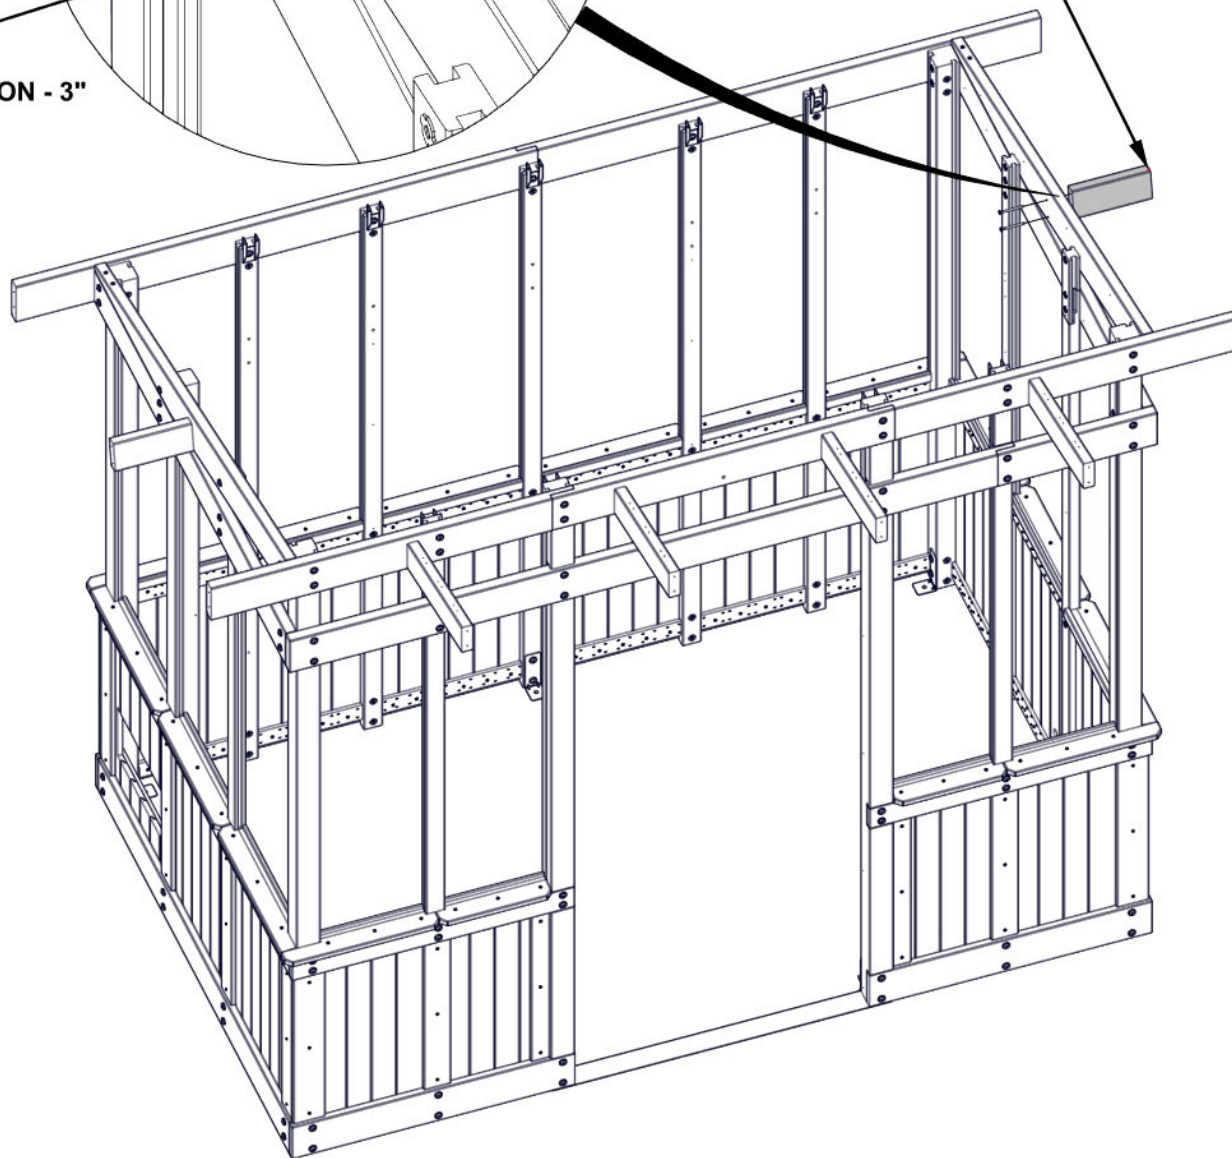

ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101008	VIS CONFIRMAT 7x3 BLK




D11 SOUS-FACE - W4L20718
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x35 1/2" (36x134x902)



D12 SOUS-FACE - W4L20719
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x53 13/16" (36x134x1367)

- NOTEZ L'ORIENTATION DES ENCOCHES DANS D11 ET D12 POUR L'ORIENTATION CORRECTE.
- ATTACHEZ LES TROUS PILOTES DANS LES BOUTS DE PLANCHES COMME MONTRÉ.

1008 (x6)
VIS DE CONFIRMATION - 3"

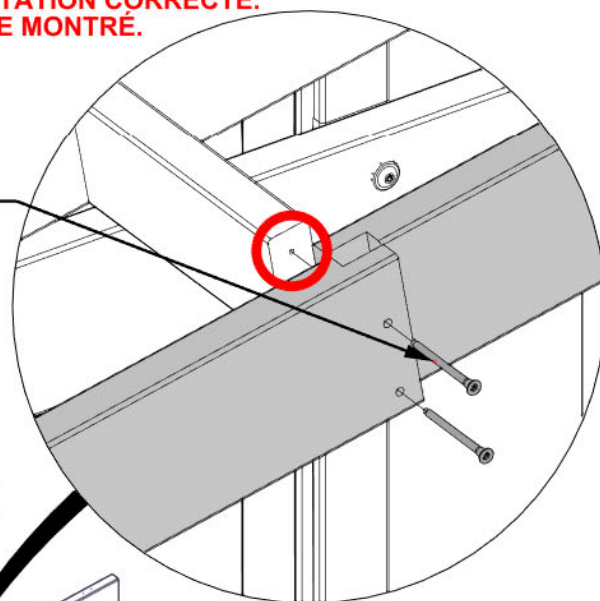

D12 (x1)
SOUS-FACE

D11 (x1)
SOUS-FACE

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101008	VIS CONFIRMAT 7x3 BLK




D11 SOUS-FACE- W4L20718
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x35 1/2" (36x134x902)



D13 SOUS-FACE- W4L20720
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x53 13/16" (36x134x1367)

- NOTEZ L'ORIENTATION DES ENCOCHES DANS D13 ET D14 POUR L'ORIENTATION CORRECTE.
- ATTACHEZ LES TROUS PILOTES DANS LES BOUTS DE PLANCHES COMME MONTRE.

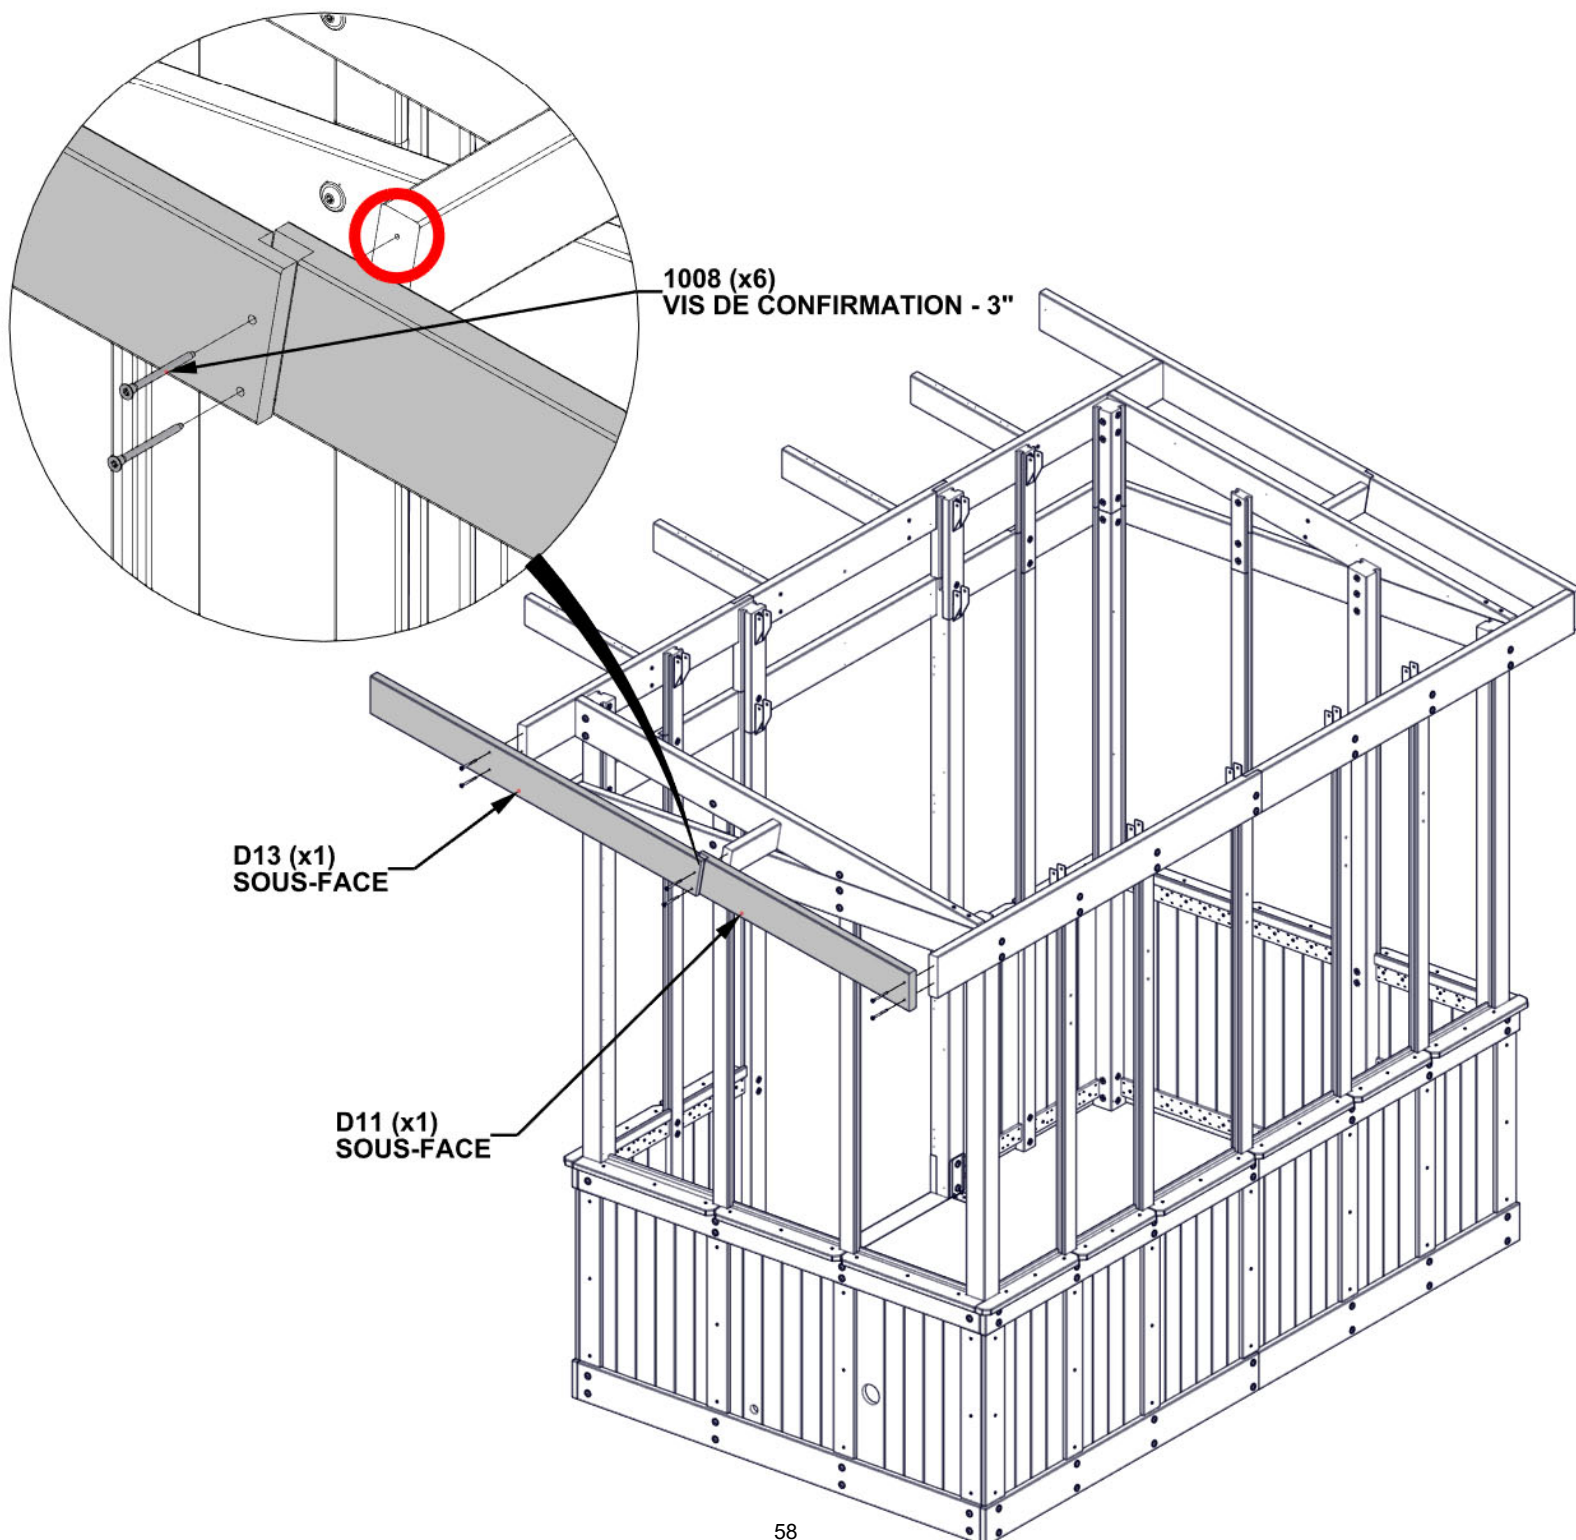

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101008	VIS CONFIRMAT 7x3 BLK




D14 SOUS-FACE- W4L20721
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x53 7/16" (36x134x1358)




D15 SOUS-FACE- W4L20722
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x79 7/16" (36x134x2018)

- NOTEZ L'ORIENTATION DES ENCOCHES DANS D14 ET D15 POUR L'ORIENTATION CORRECTE.
- ATTACHEZ LES TROUS PILOTES DANS LES BOUTS DE PLANCHES COMME MONTRÉ.

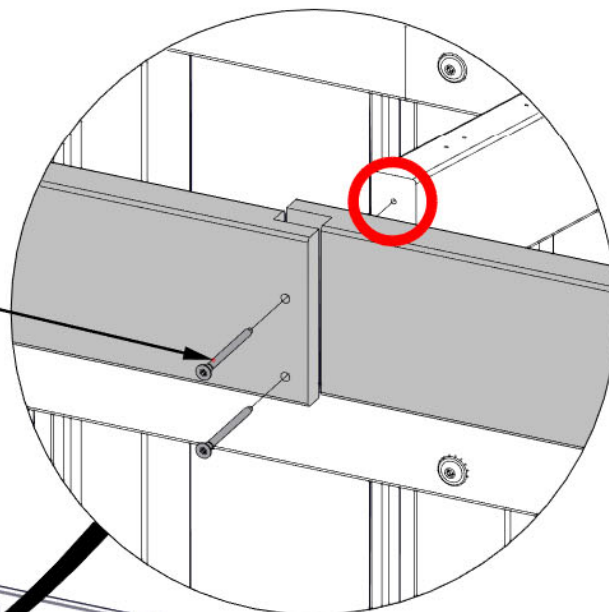


1008 (x12)
VIS DE CONFIRMATION - 3"

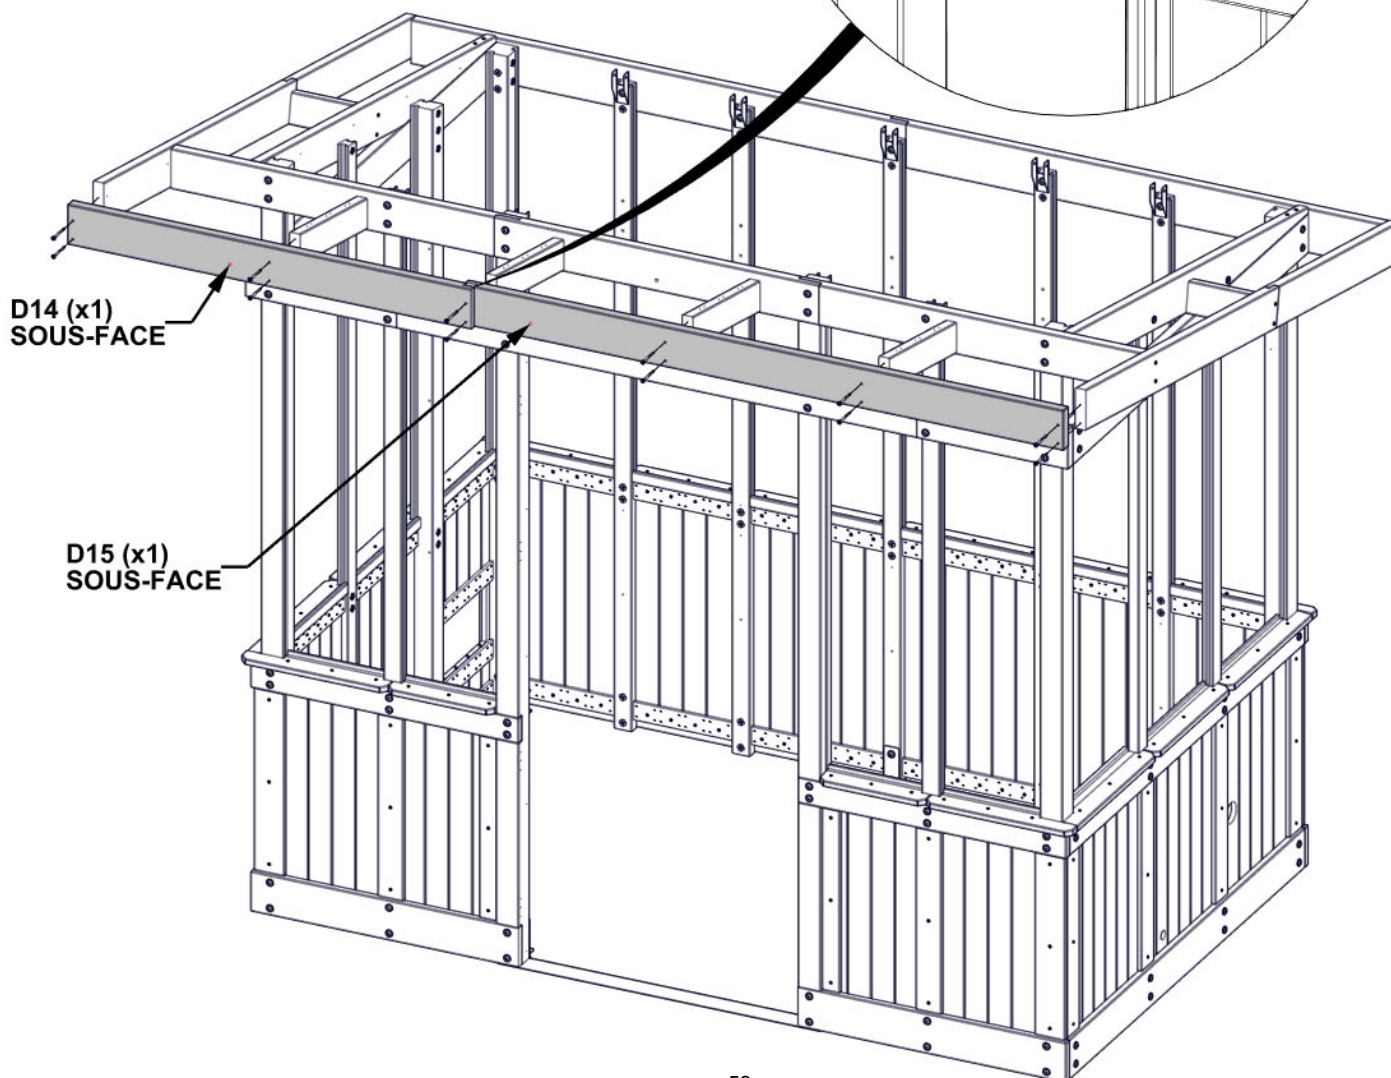

ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DE GARNITURE DE PORTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS PFH 8x2 BLK

O01 GARNITURE DE PORTE- W4L20578
(x2) 5/8"x1 5/16"x80 5/16" (16x34x2040)

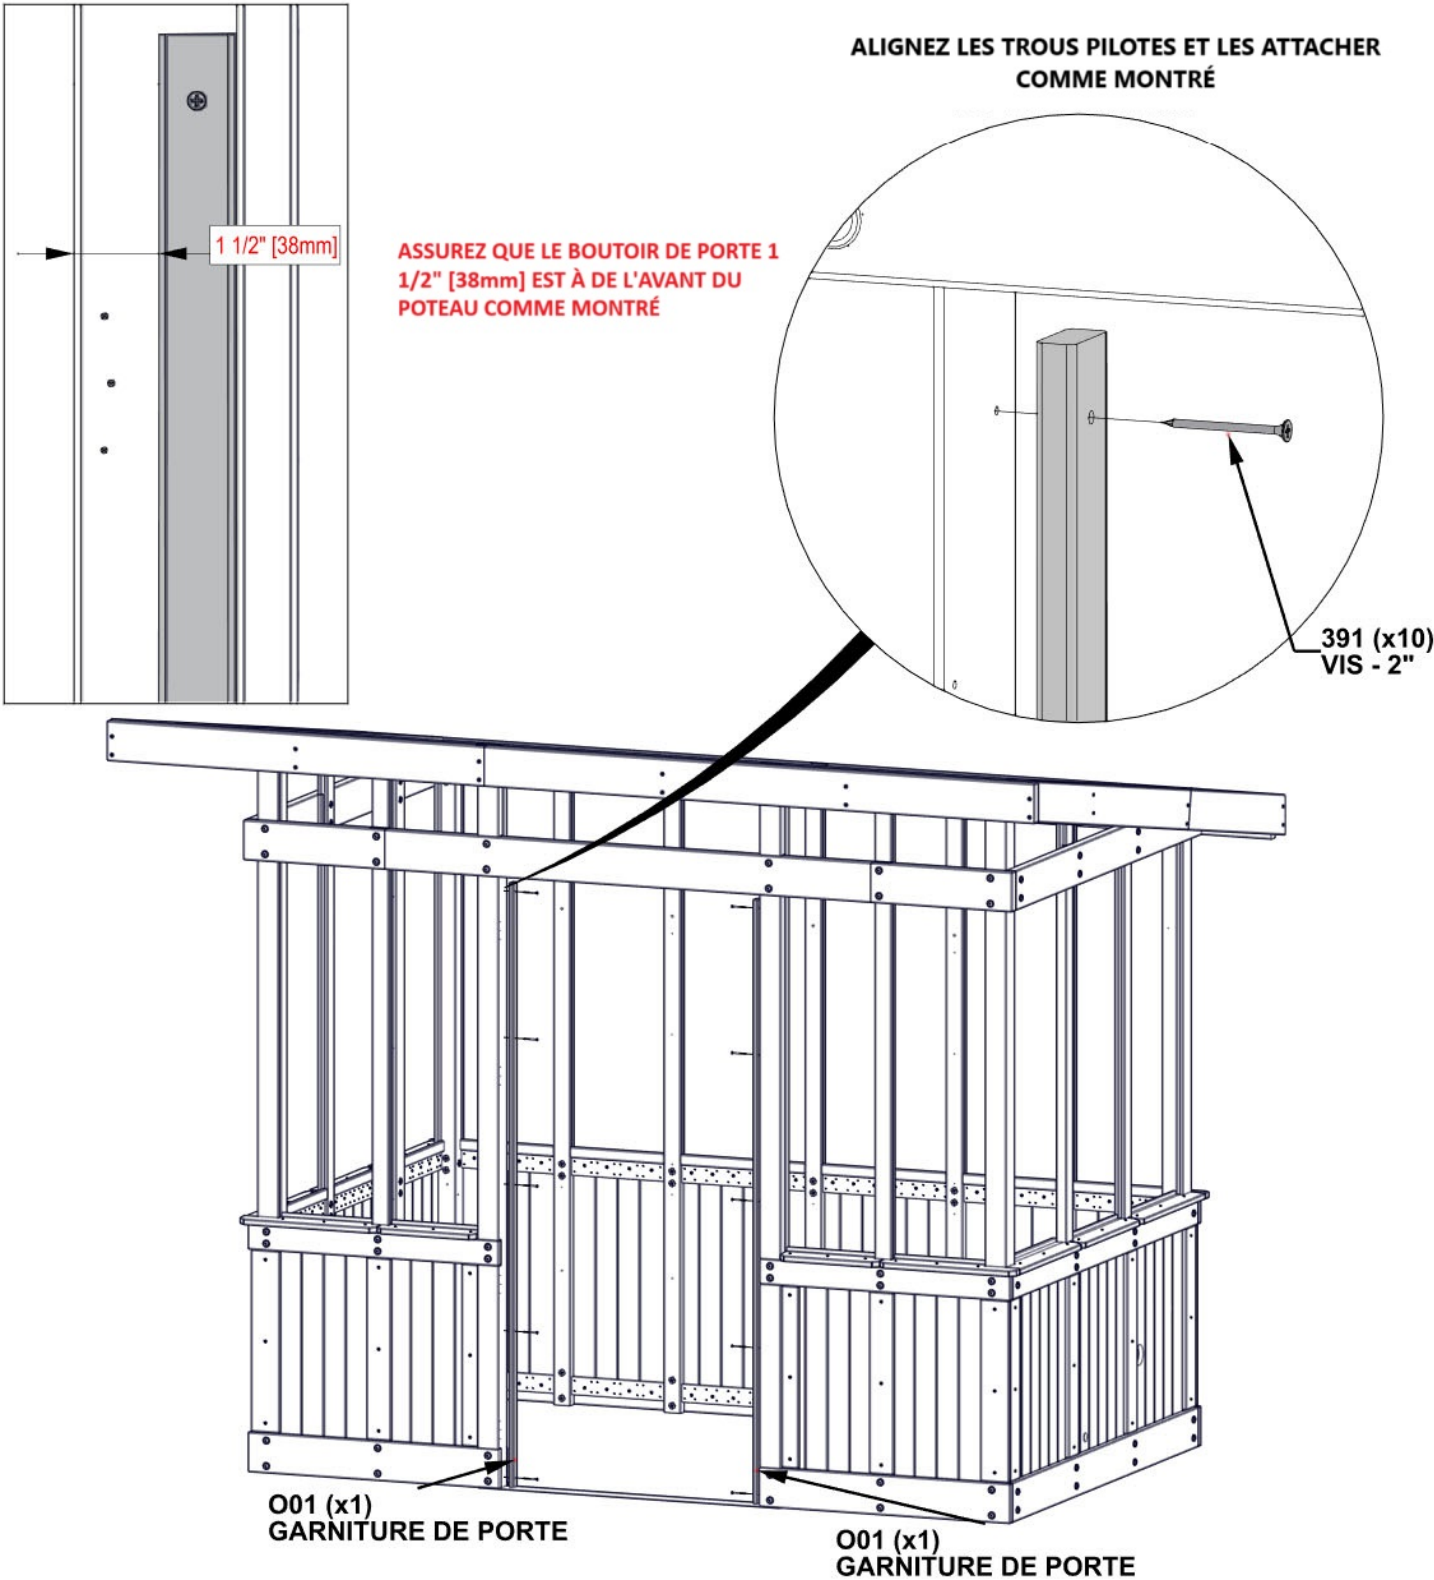


ÉTAPE 46- ASSEMBLAGE DE GARNITURE DE PORTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK

AA01	BUTOIR- W4L20574
(x1)	1 7/8"x1 15/16"x36 15/16" (47x50x938)
P03	CAPUCHON DE FENÊTRE- W4L20576
(x1)	1 7/16"x1 7/16"x36 15/16" (36x36x938)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET LES ATTACHER COMME MONTRÉ.

- NOTEZ L'ENCOCHE DANS AA01 ET LE CREUX DANS P03 POUR L'ORIENTATION CORRECT.

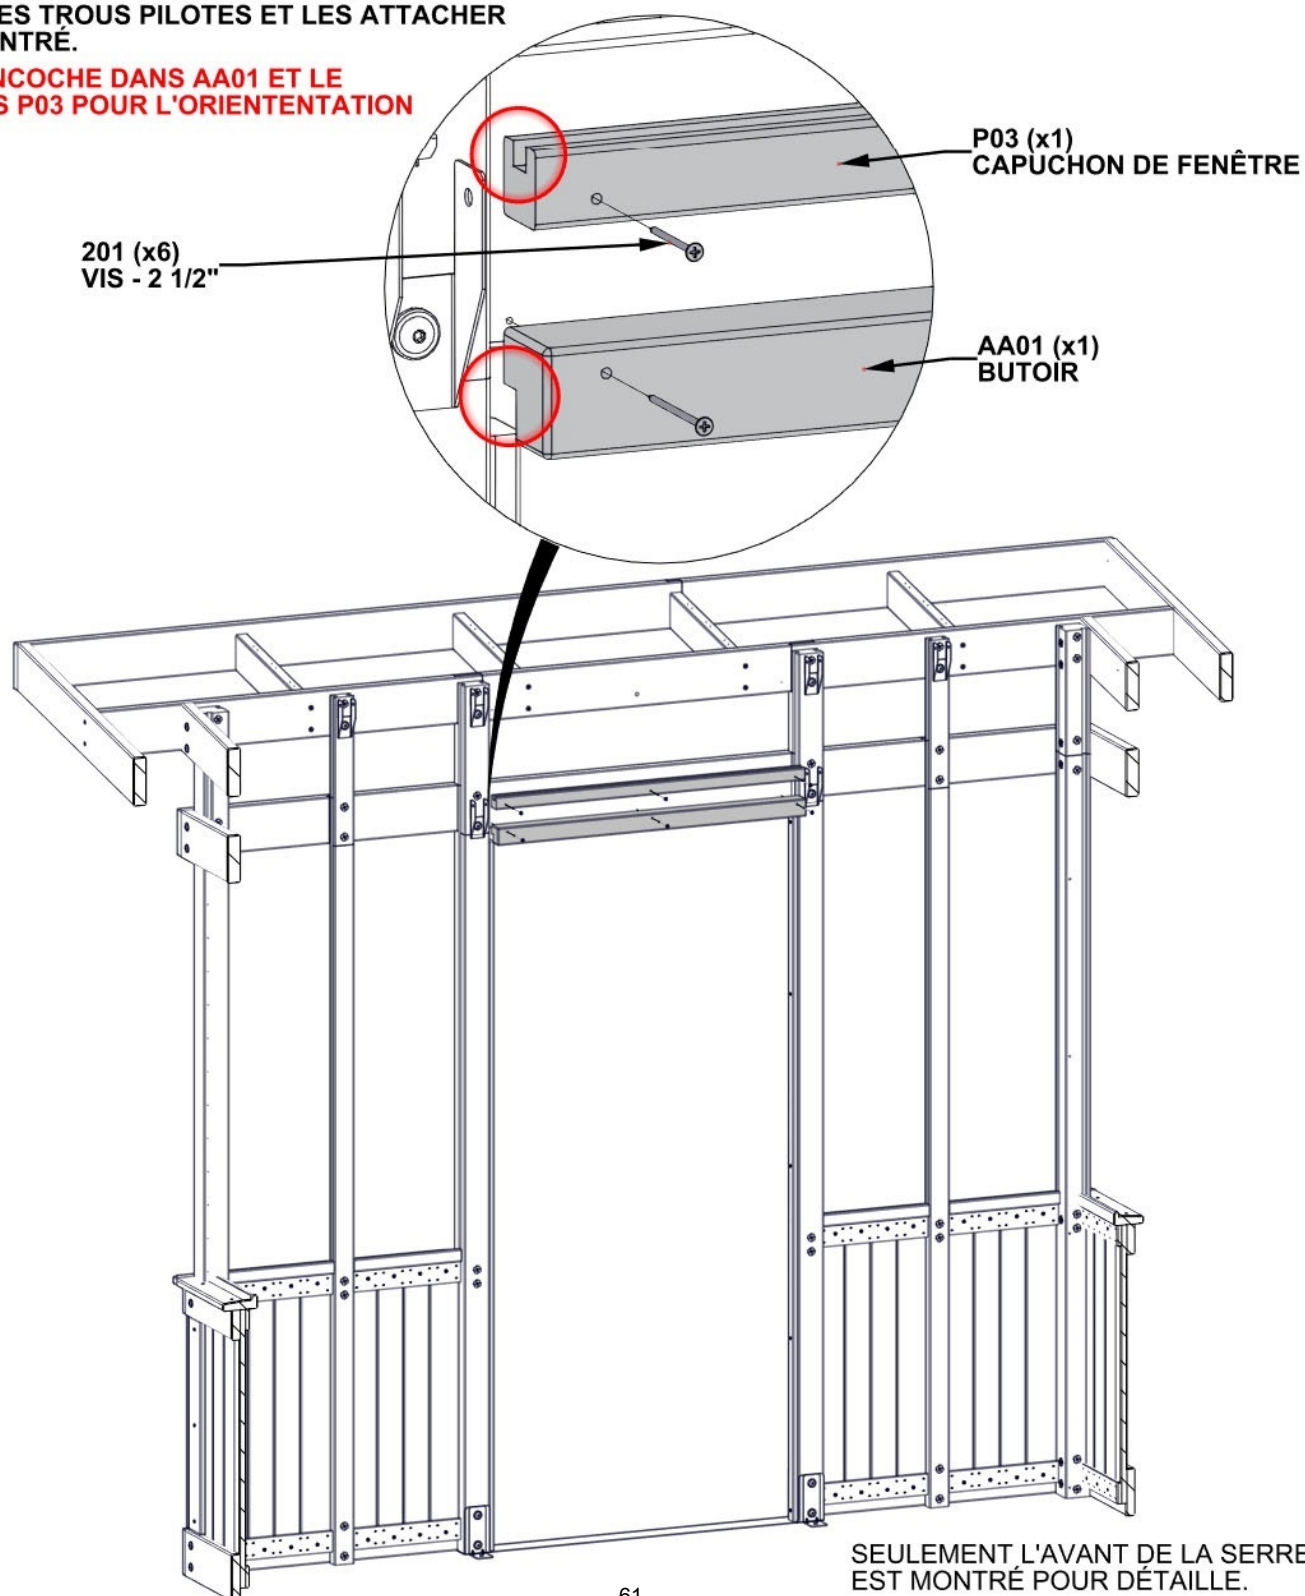

SEULEMENT L'AVANT DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE.


ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DE GARNITURE DE FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK



F08 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20600
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x17 13/16" (36x60x453)

ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DANS F08 AVEC LES
TROUS PILOTES DANS LA BOUTISSE

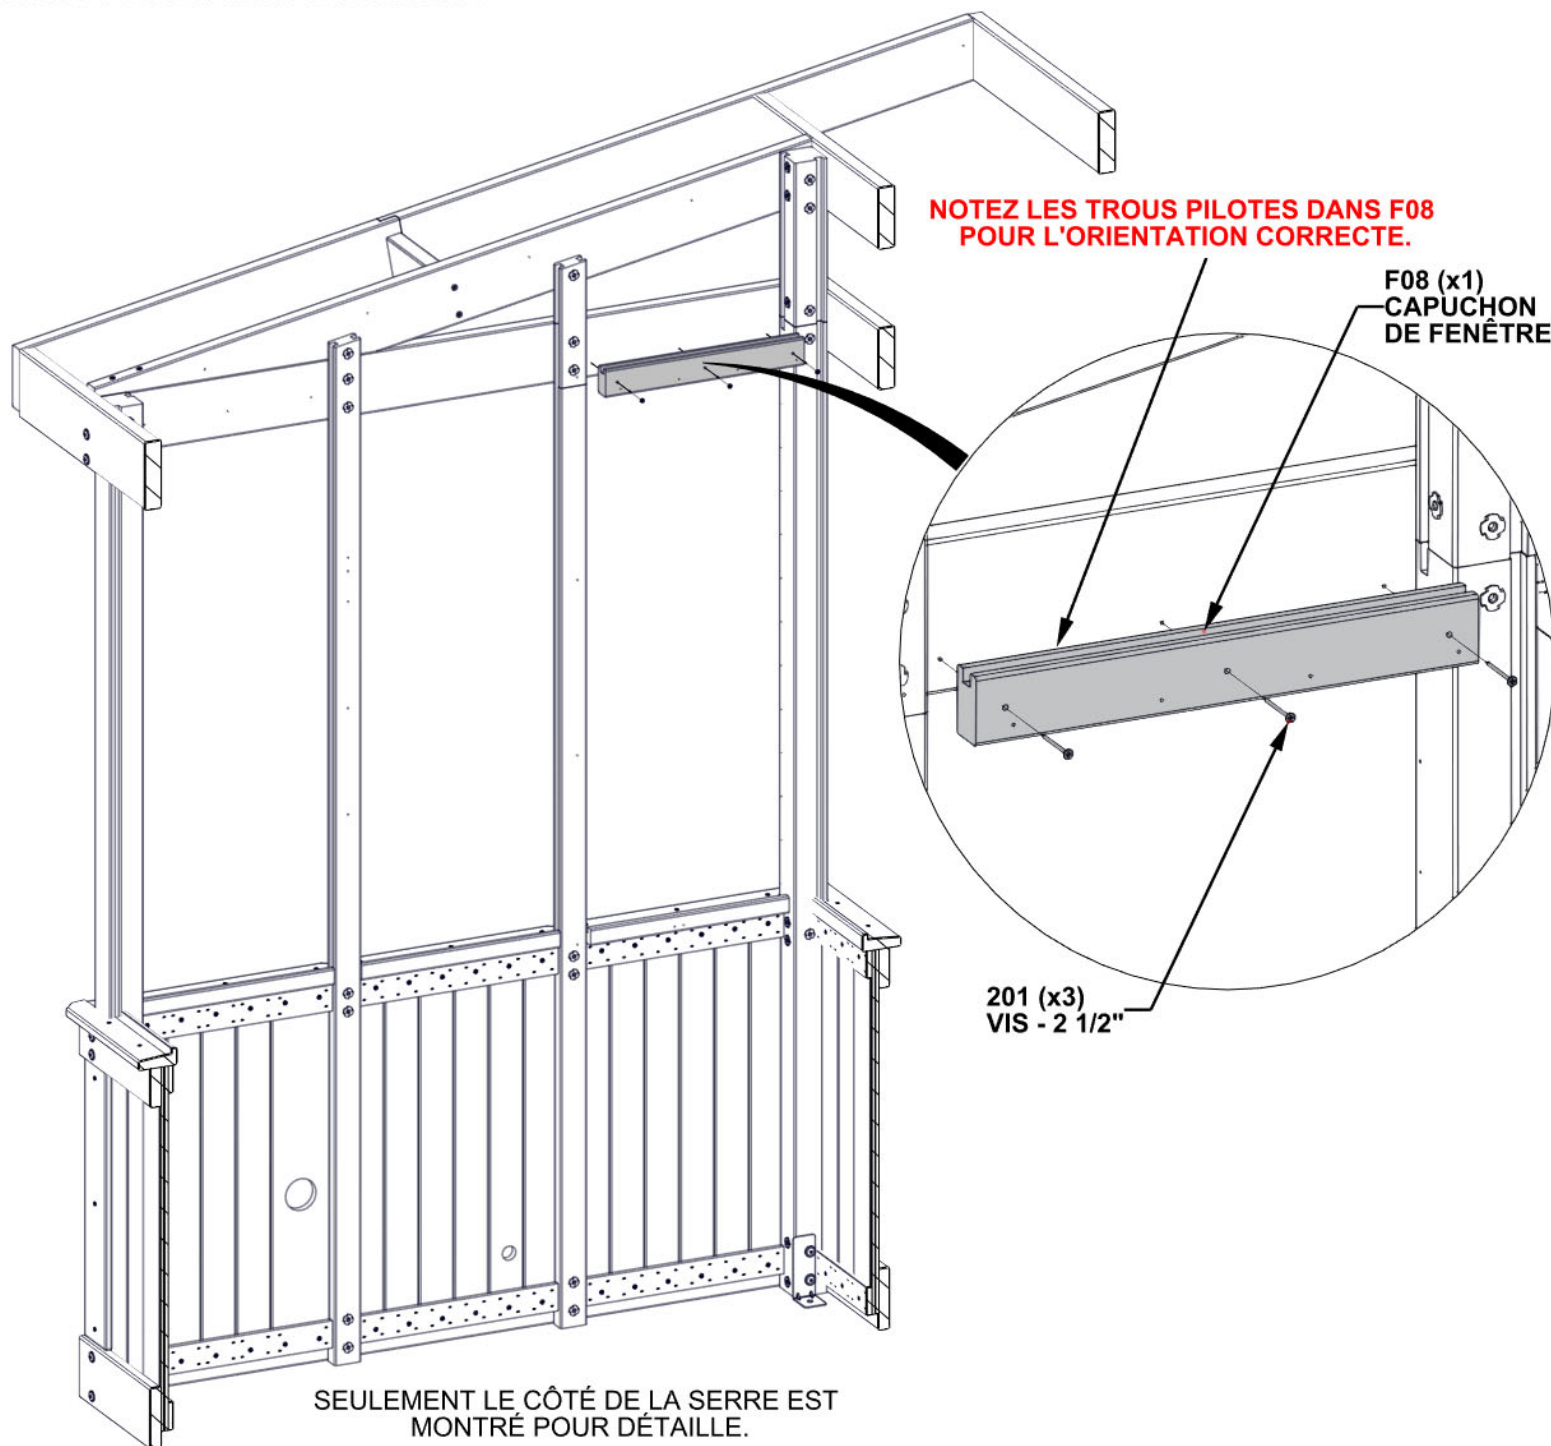

ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DE GARNITURE DE FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




N02 CHARPENTE DE FENÊTRE - W4L20603
(x1) 5/8"x2 3/8"x17 3/16" (16x60x437)



M02 CHARPENTE DE FENÊTRE- W4L20602
(x1) 5/8"x3"x51 5/16" (16x76x1303)

- NOTES LES ENCOCHES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DES PLANCHES M02
- ALIGNEZ LES 4 TROUS TRAVERSANTS SUR LA PLANCHE M02.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LA PLANCHE N01 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES TROUS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- ATTACHEZ COMME MONTRE

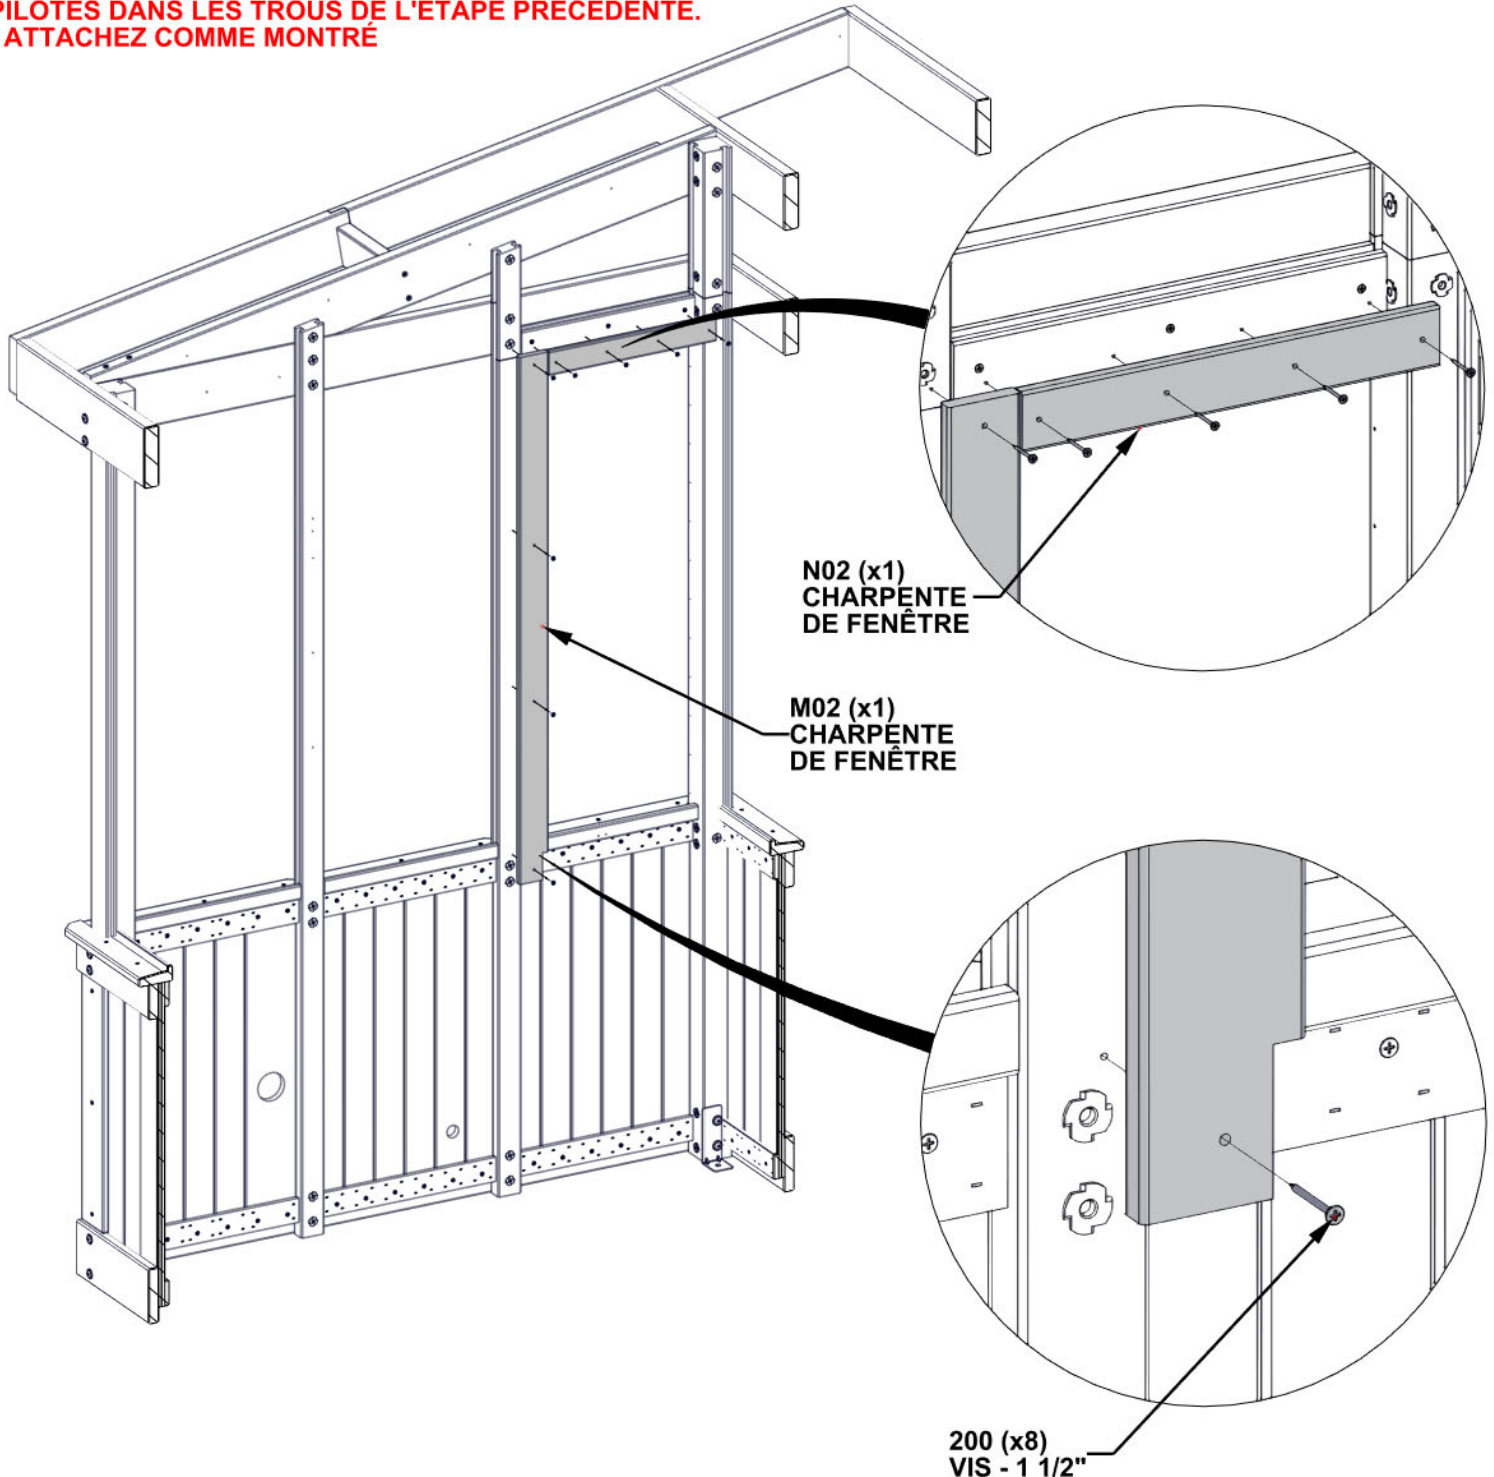

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT À L'ÉTAGÈRE




A4M02811 SUPPORT D'ÉTAGÈRE
(x5)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100171	BOULON WH 1/4x1 BLK
10	H100399	ECROU EN BARILLET WH 1/4X7/8 BLK
10	H100400	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x15

- ATTACHEZ LES SUPPORTS À L'ÉTAGÈRE COMME MONTRÉ

- UTILISEZ UN ADAPTEUR PERCEUSE À L'ANGLE DROIT OU UN CLÉ POUR LE BOULON SUPÉRIEUR

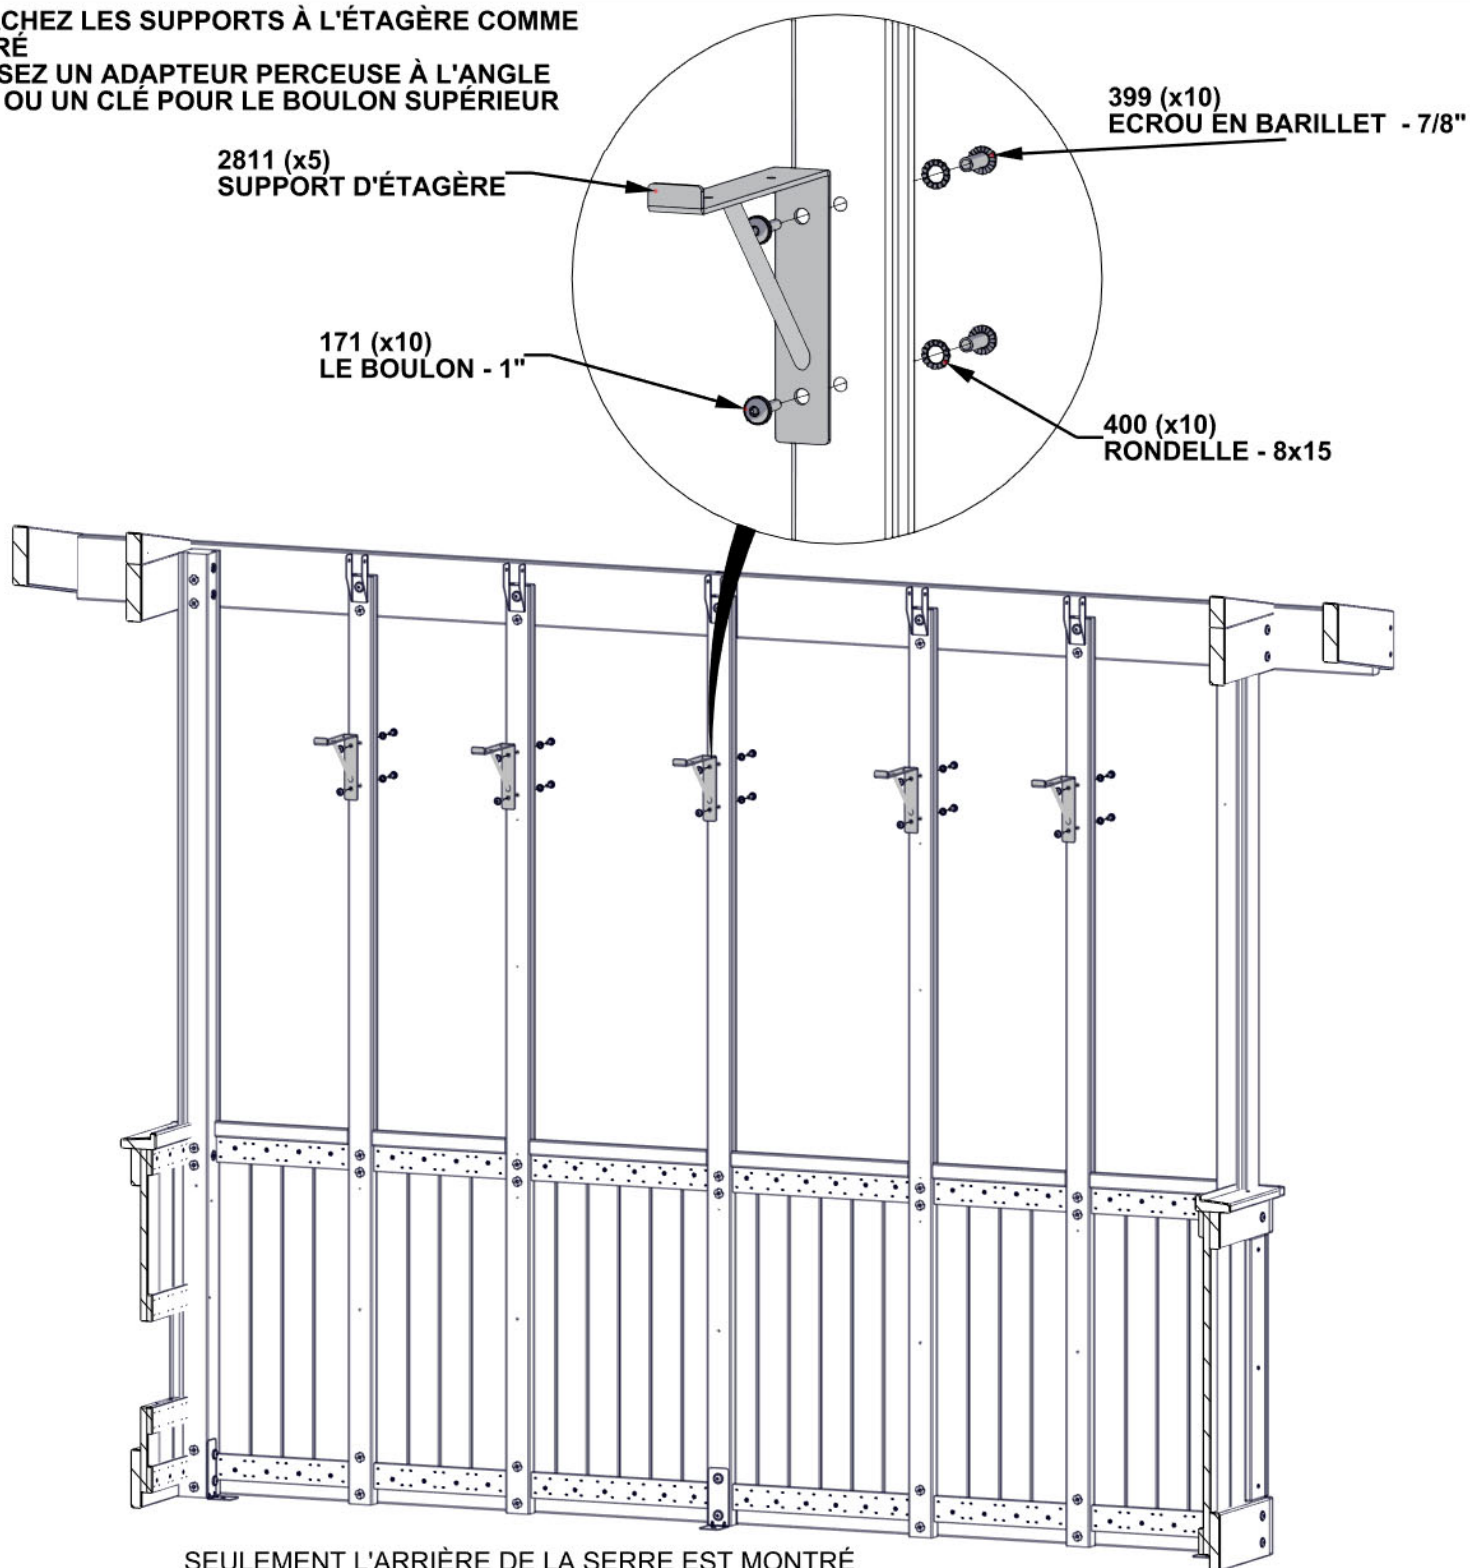


SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST MONTRÉ
POUR DÉTAILLE.


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

A6P01014 CANAL POLY
(x12)


ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE SUR LES CANAUX POLY AVANT L'INSTALLATION

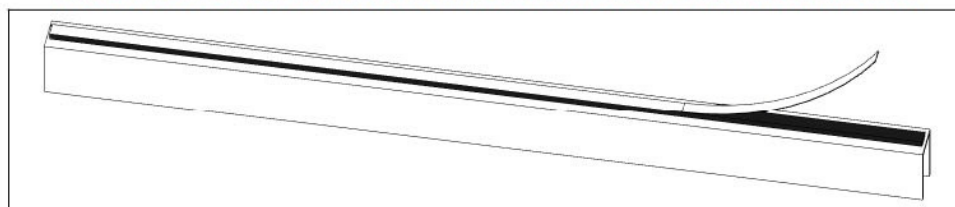

- INSEREZ LE CANAL POLY DANS LE
CREUX DU REBORD DE FENÊTRE ET
TRAVAILLER VERS LE HAUT
- APPUYEZ FERMEMENT LE CANAL DANS
LE CREUX POUR ASSURER L'ADHÉSION
DE RUBAN

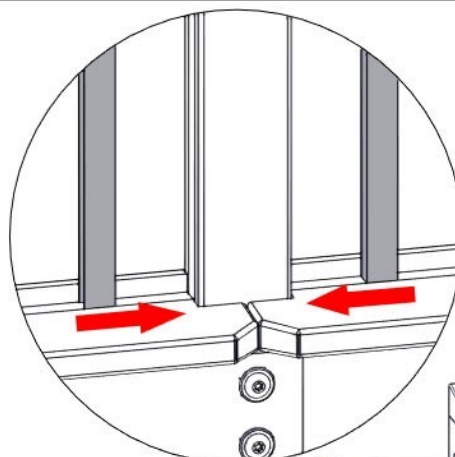

1014 (x12)
CANAL POLY

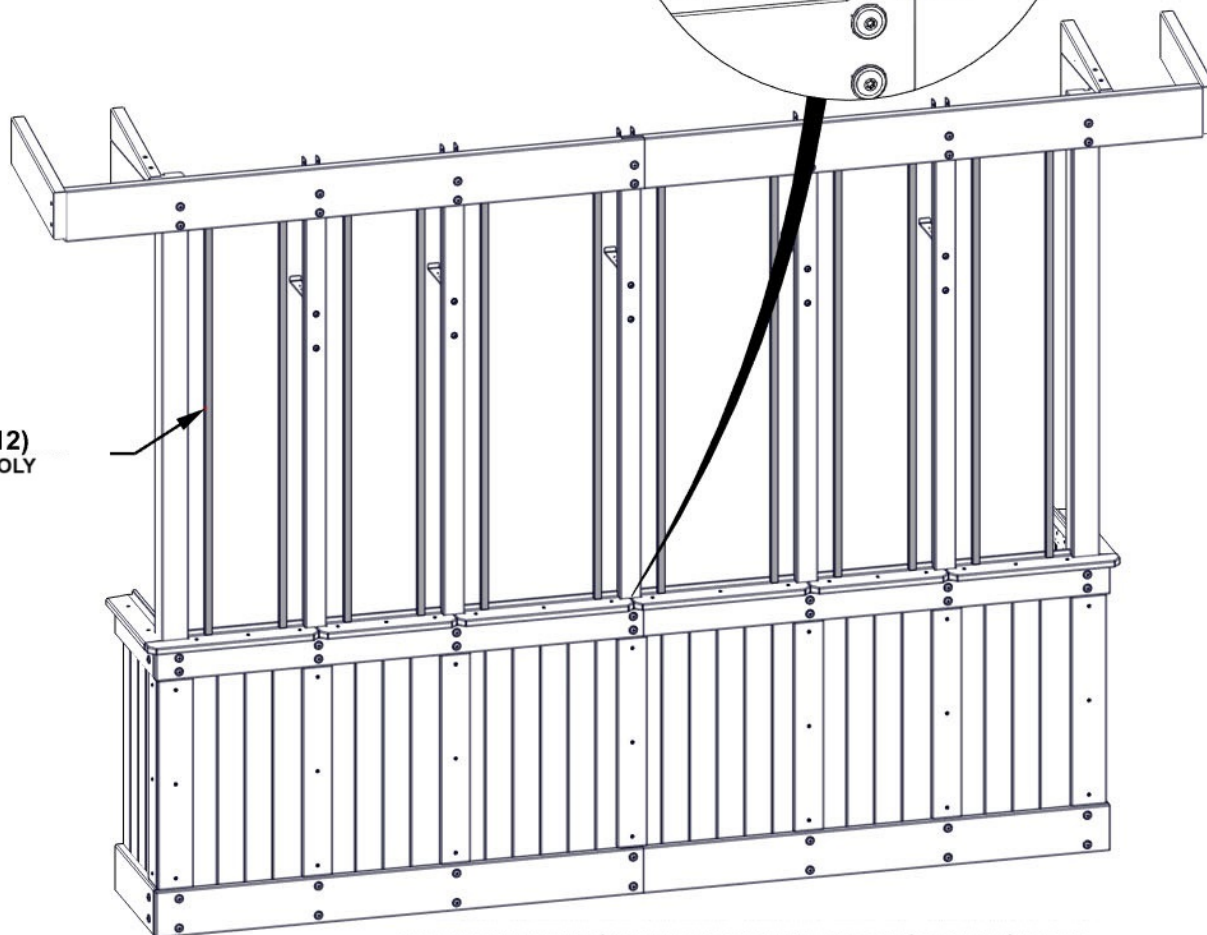


SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE



ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

A6P01006 (x1)	CANAL POLY
A6P01007 (x2)	CANAL POLY
A6P01008 (x1)	CANAL POLY
A6P01083 (x2)	CANAL POLY

ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE SUR LES CANAUX POLY AVANT L'INSTALLATION

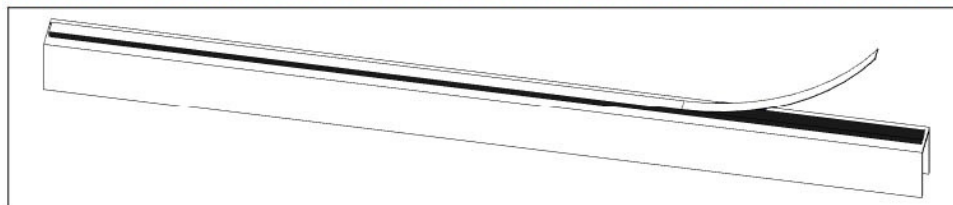

- INSEREZ LE CANAL POLY DANS LE CREUX DU REBORD DE FENÊTRE ET TRAVAILLER VERS LE HAUT.
- APPUYEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LE CREUX POUR ASSURER L'ADHÉSION DE RUBAN.

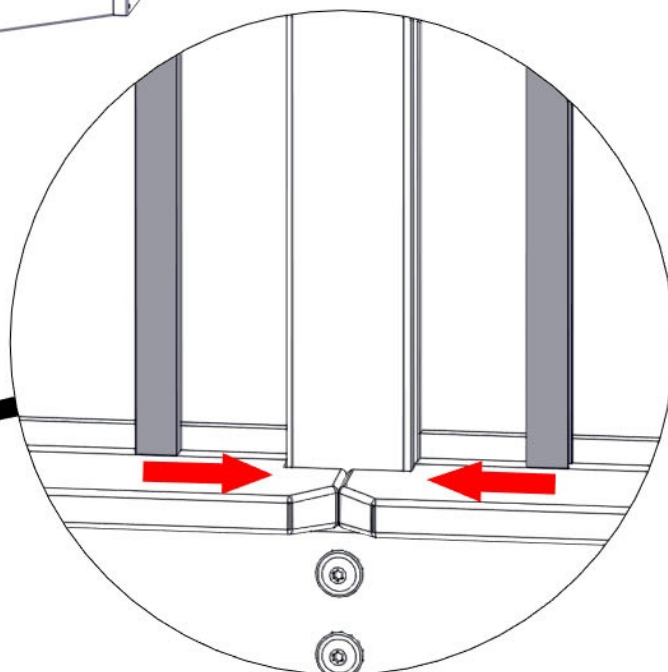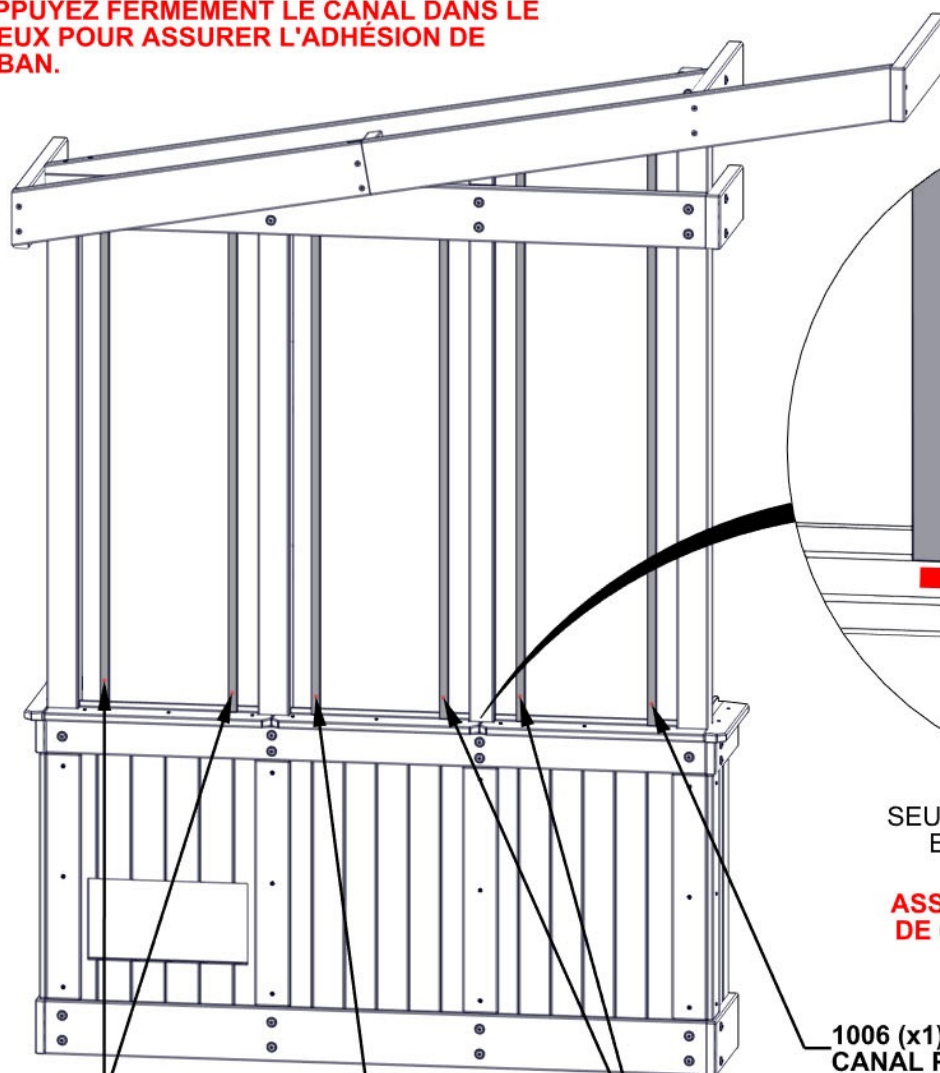

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE
EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

**ASSUREZ-VOUS DE L'EMPLACEMENT
DE CHAQUE CANAL COMME MONTRÉ**


1083 (x2)
CANAL POLY

1008 (x1)
CANAL POLY


1007 (x2)
CANAL POLY

1006 (x1)
CANAL POLY


ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

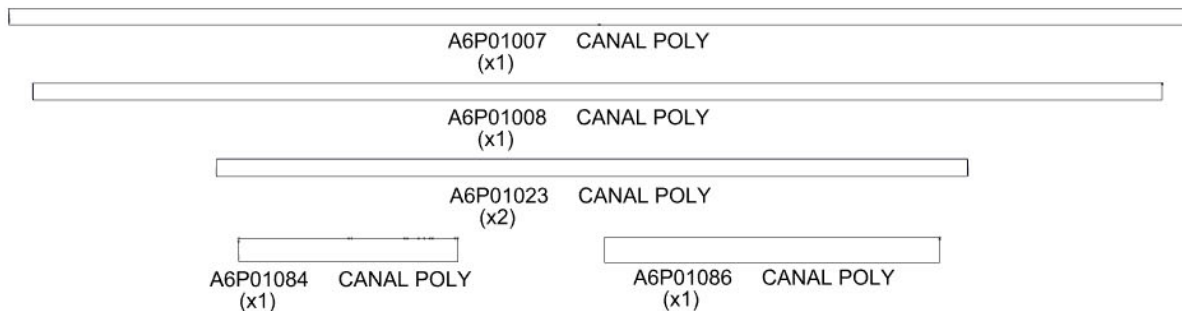

ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE SUR LES CANAUX POLY AVANT L'INSTALLATION

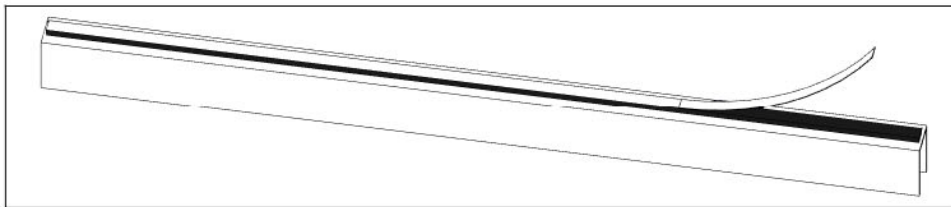

- INSEREZ LE CANAL POLY DANS LE CREUX DU REBORD DE FENÊTRE ET TRAVAILLER VERS LE HAUT.
- APPUYEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LE CREUX POUR ASSURER L'ADHÉSION DE RUBAN.

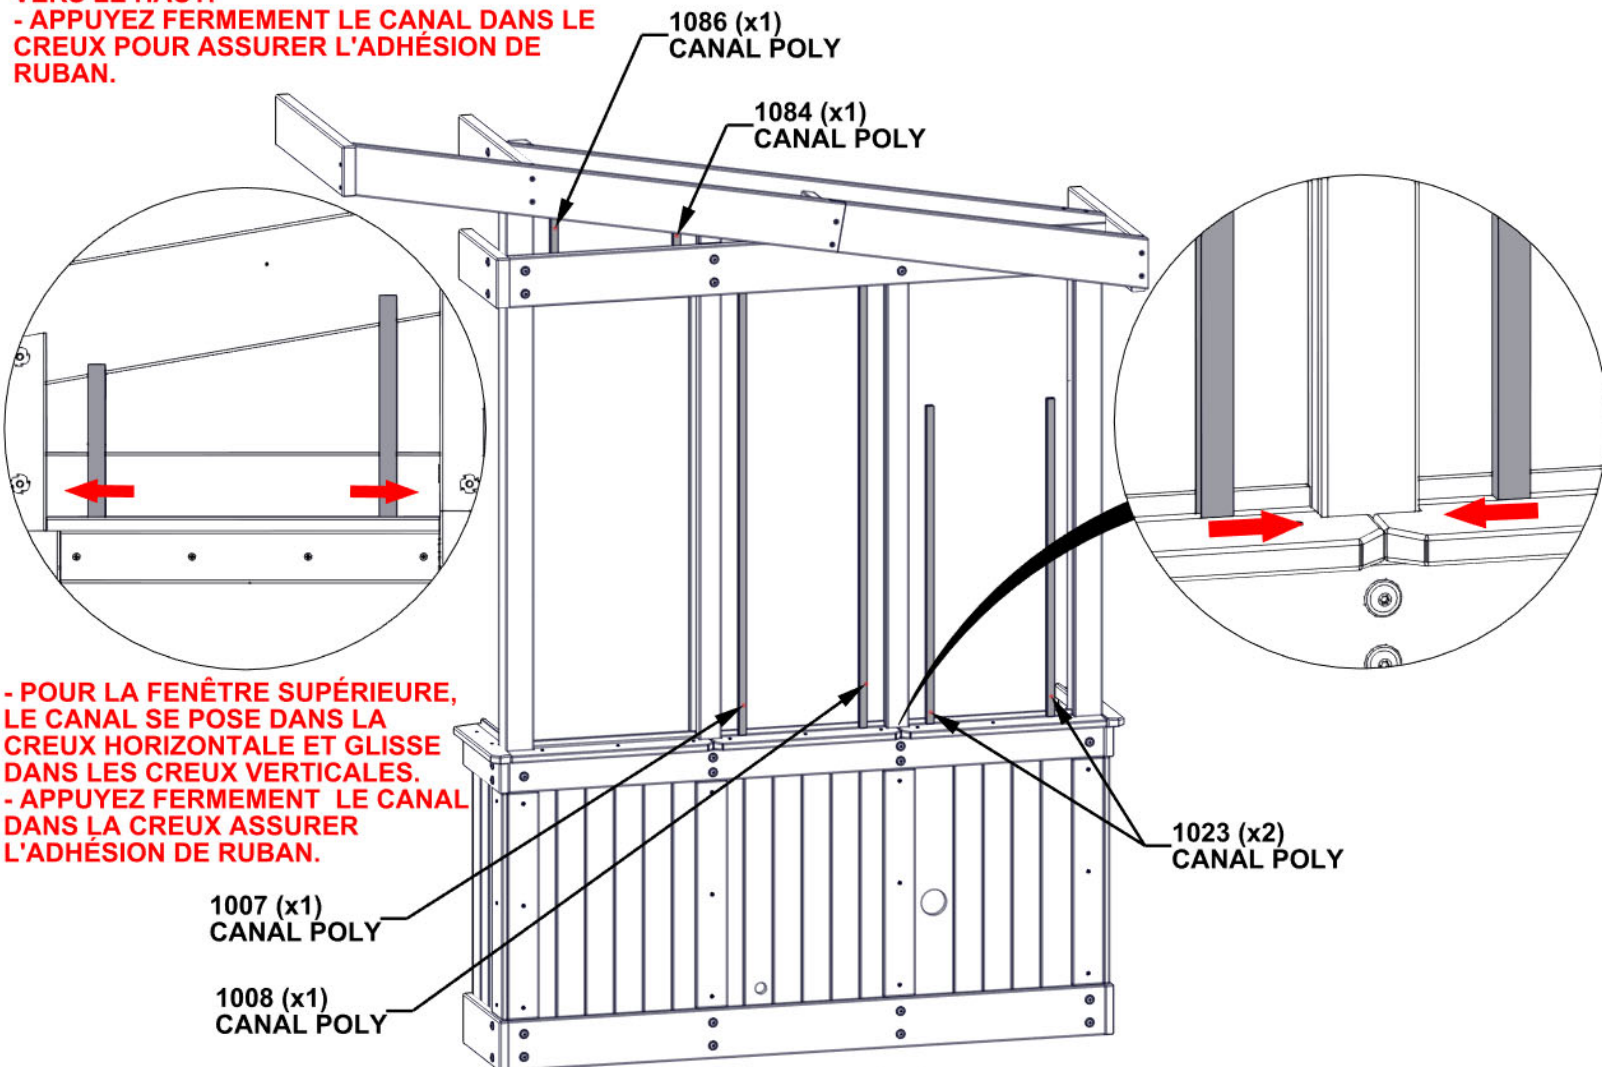

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE


ASSUREZ-VOUS DE L'EMPLACEMENT DE CHAQUE CANAL COMME MONTRÉ

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

A6P01070 CANAL POLY
(x8)

A6P01071 CANAL POLY
(x2)

ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE SUR LES CANAUX POLY AVANT L'INSTALLATION

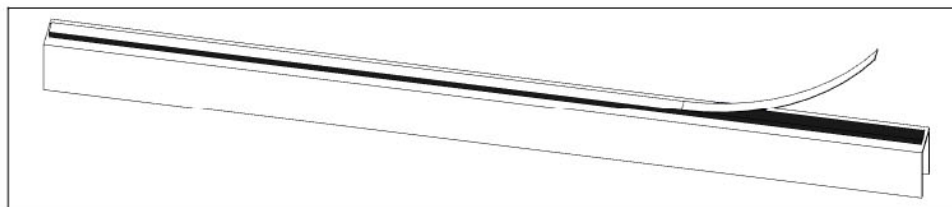

1071 (x2)
CANAL POLY

1070 (x8)
CANAL POLY

SEULEMENT L'AVANT DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

- INSEREZ LE CANAL POLY DANS LE CREUX DU REBORD DE FENÊTRE ET TRAVAILLER VERS LE HAUT.
- APPUYEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LE CREUX POUR ASSURER L'ADHÉSION DE RUBAN.
- POUR LA FENÊTRE SUPÉRIEURE, LE CANAL SE POSE DANS LA CREUX HORIZONTALE ET GLISSE DANS LES CREUX VERTICALES.
- APPUYEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LA CREUX ASSURER L'ADHÉSION DE RUBAN.
- APPUYEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LE CREUX ASSURER L'ADHÉSION DE RUBAN.

1071 (x2)
CANAL POLY

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE



A6P01074 FEUILLE POLY
(x4)



A6P01073 CANAL POLY
(8x)



A6P00690 RUBAN ÉTANCHE
À LA POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:



-COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY

-ENVELOPPER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

-APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY


-RÉPÉTEZ POUR LES DEUX ASSEMBLAGES DE FENÊTRES

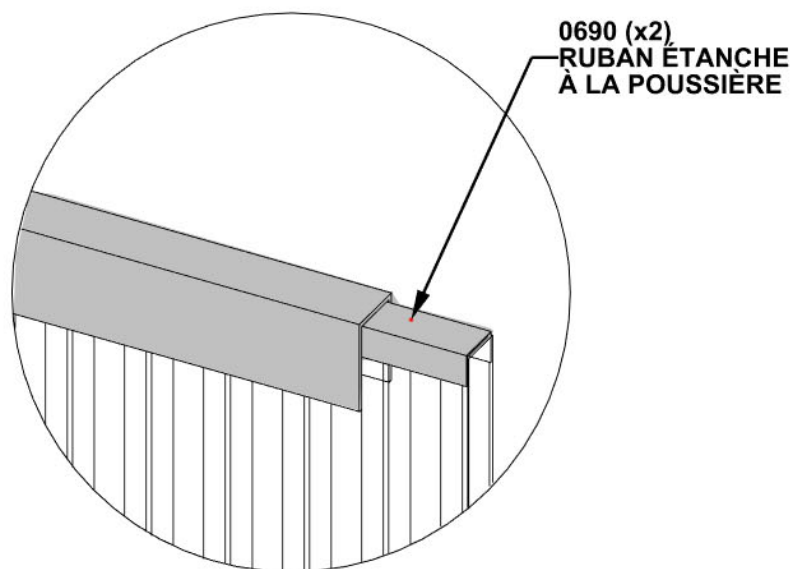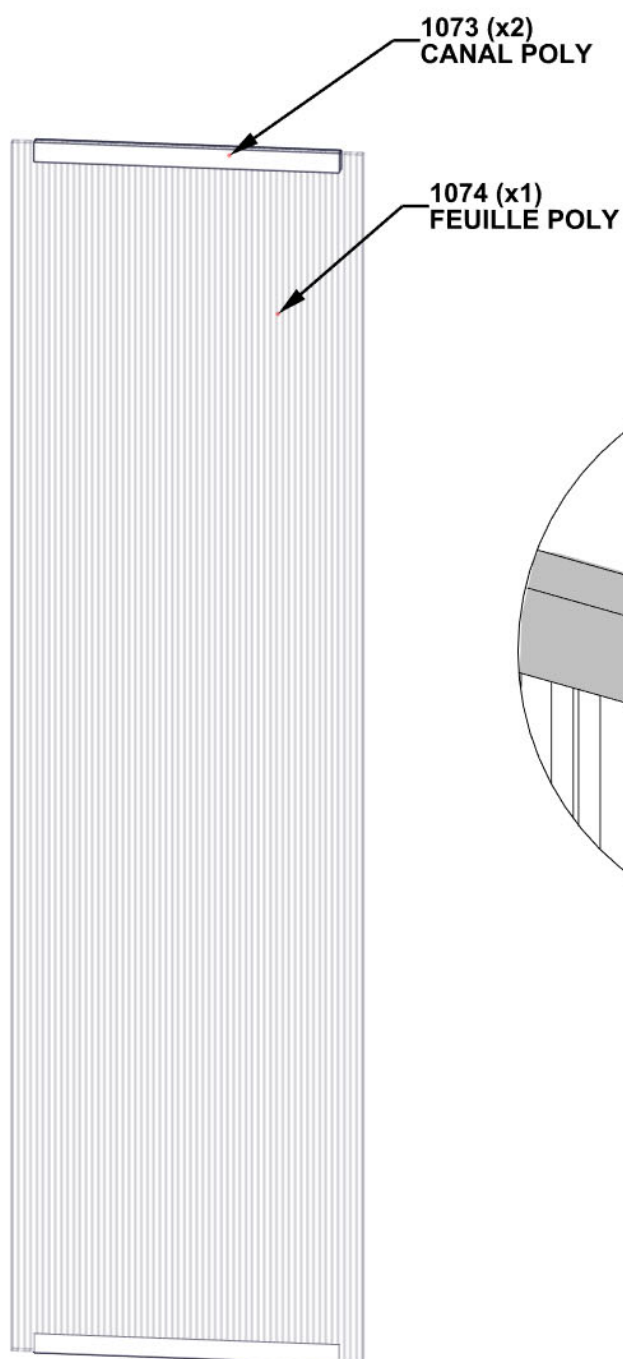


ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

ATTENTION!

- ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEURE.
- LORSQUE LA FENÊTRE EST INSTALLÉE VEUILLEZ ENLEVER LA FILM PROTECTRICE.

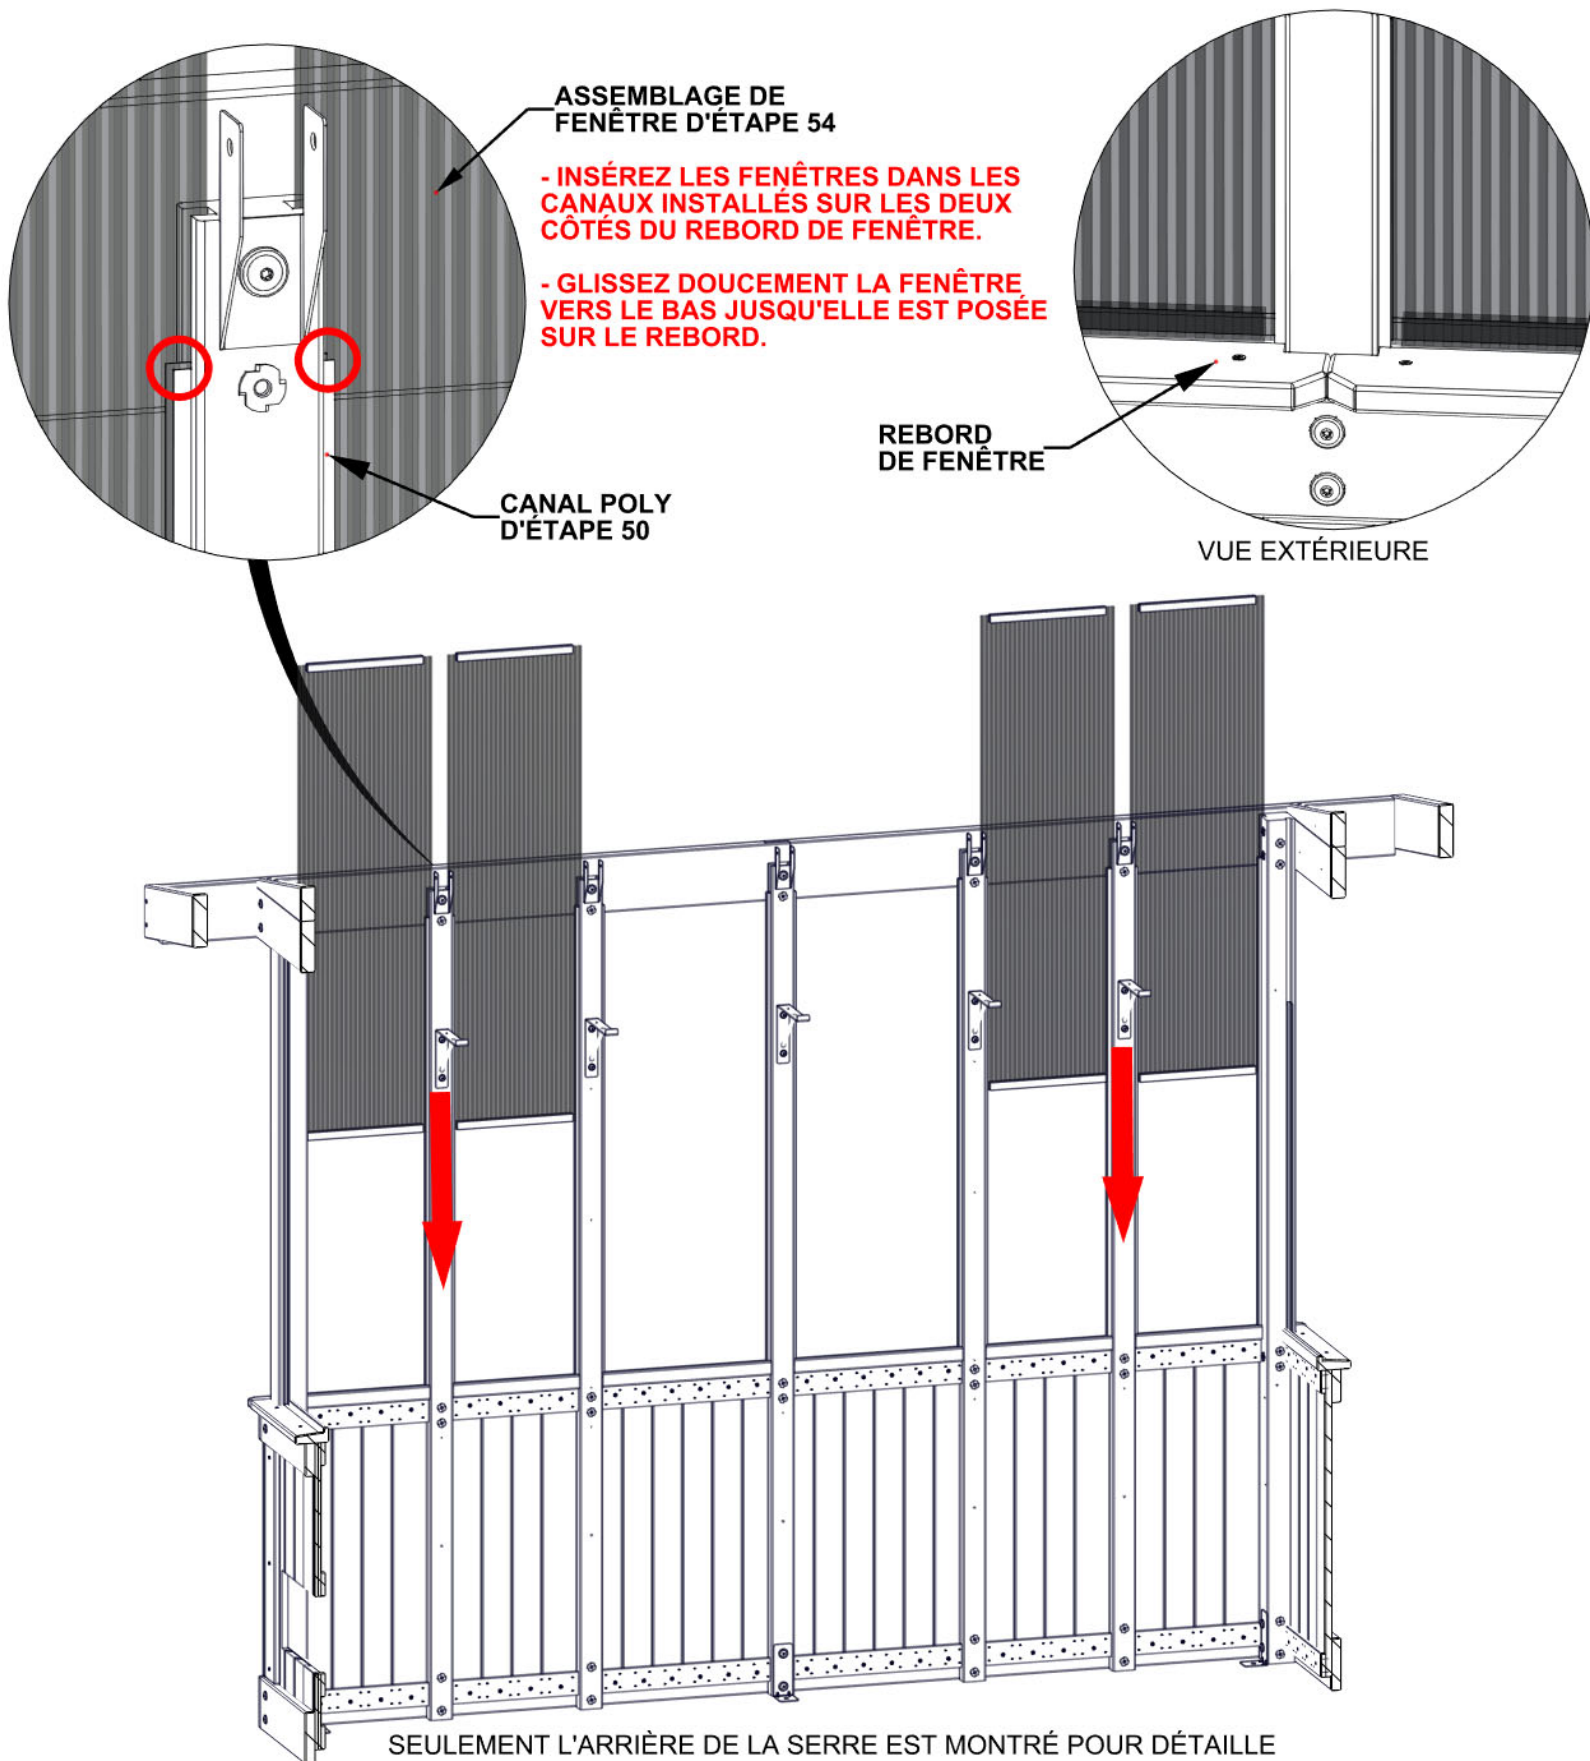

ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

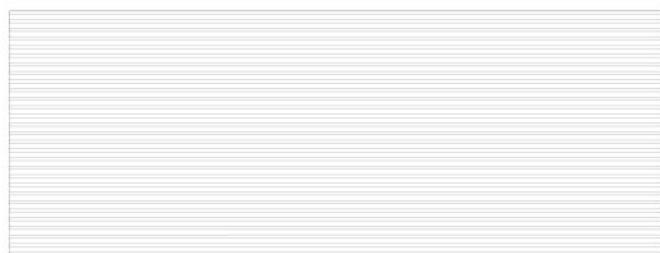

A6P01025 FEUILLE POLY
(x2)



A6P01026 CANAL POLY
(x4)



A6P00690 RUBAN ÉTANCHE
À LA POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:


-COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY

-ENVELOPPER LEcE

-APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY


-RÉPÉTEZ POUR LES DEUX ASSEMBLAGES DE FENÊTRES

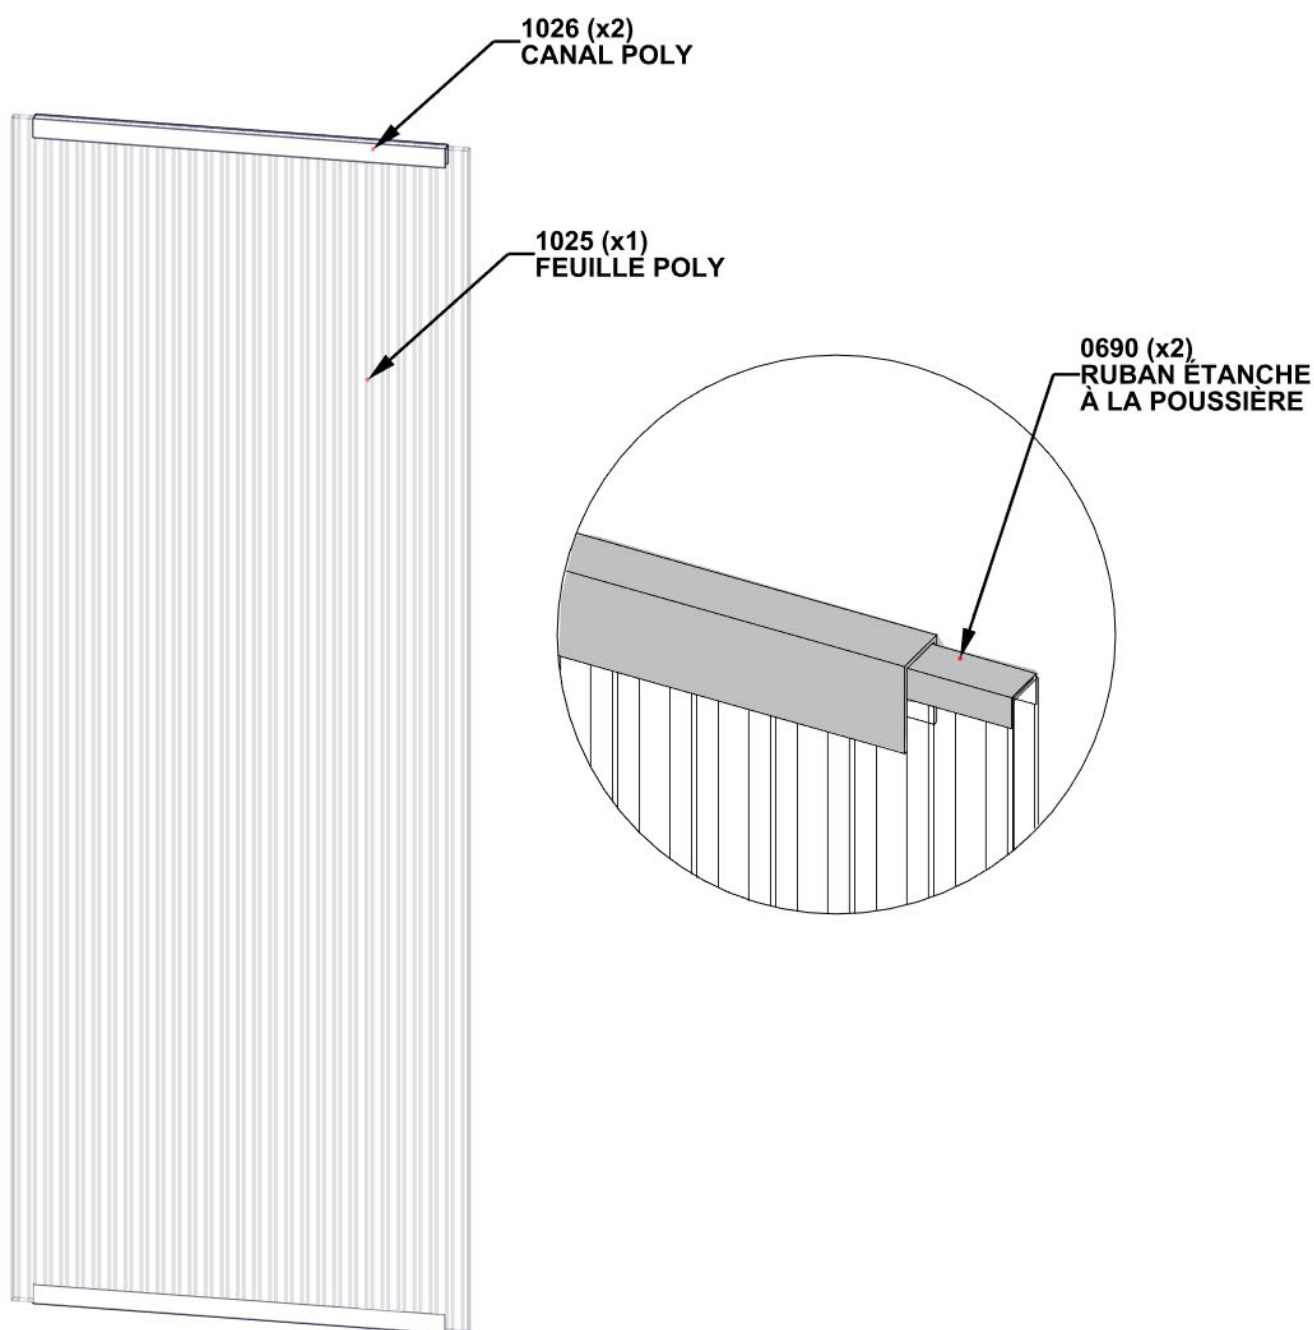


ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

IMPORTANT!

- ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEURE.
- LORSQUE LA FENÊTRE EST INSTALLÉE VEUILLEZ ENLEVER LA FILM PROTECTRICE.

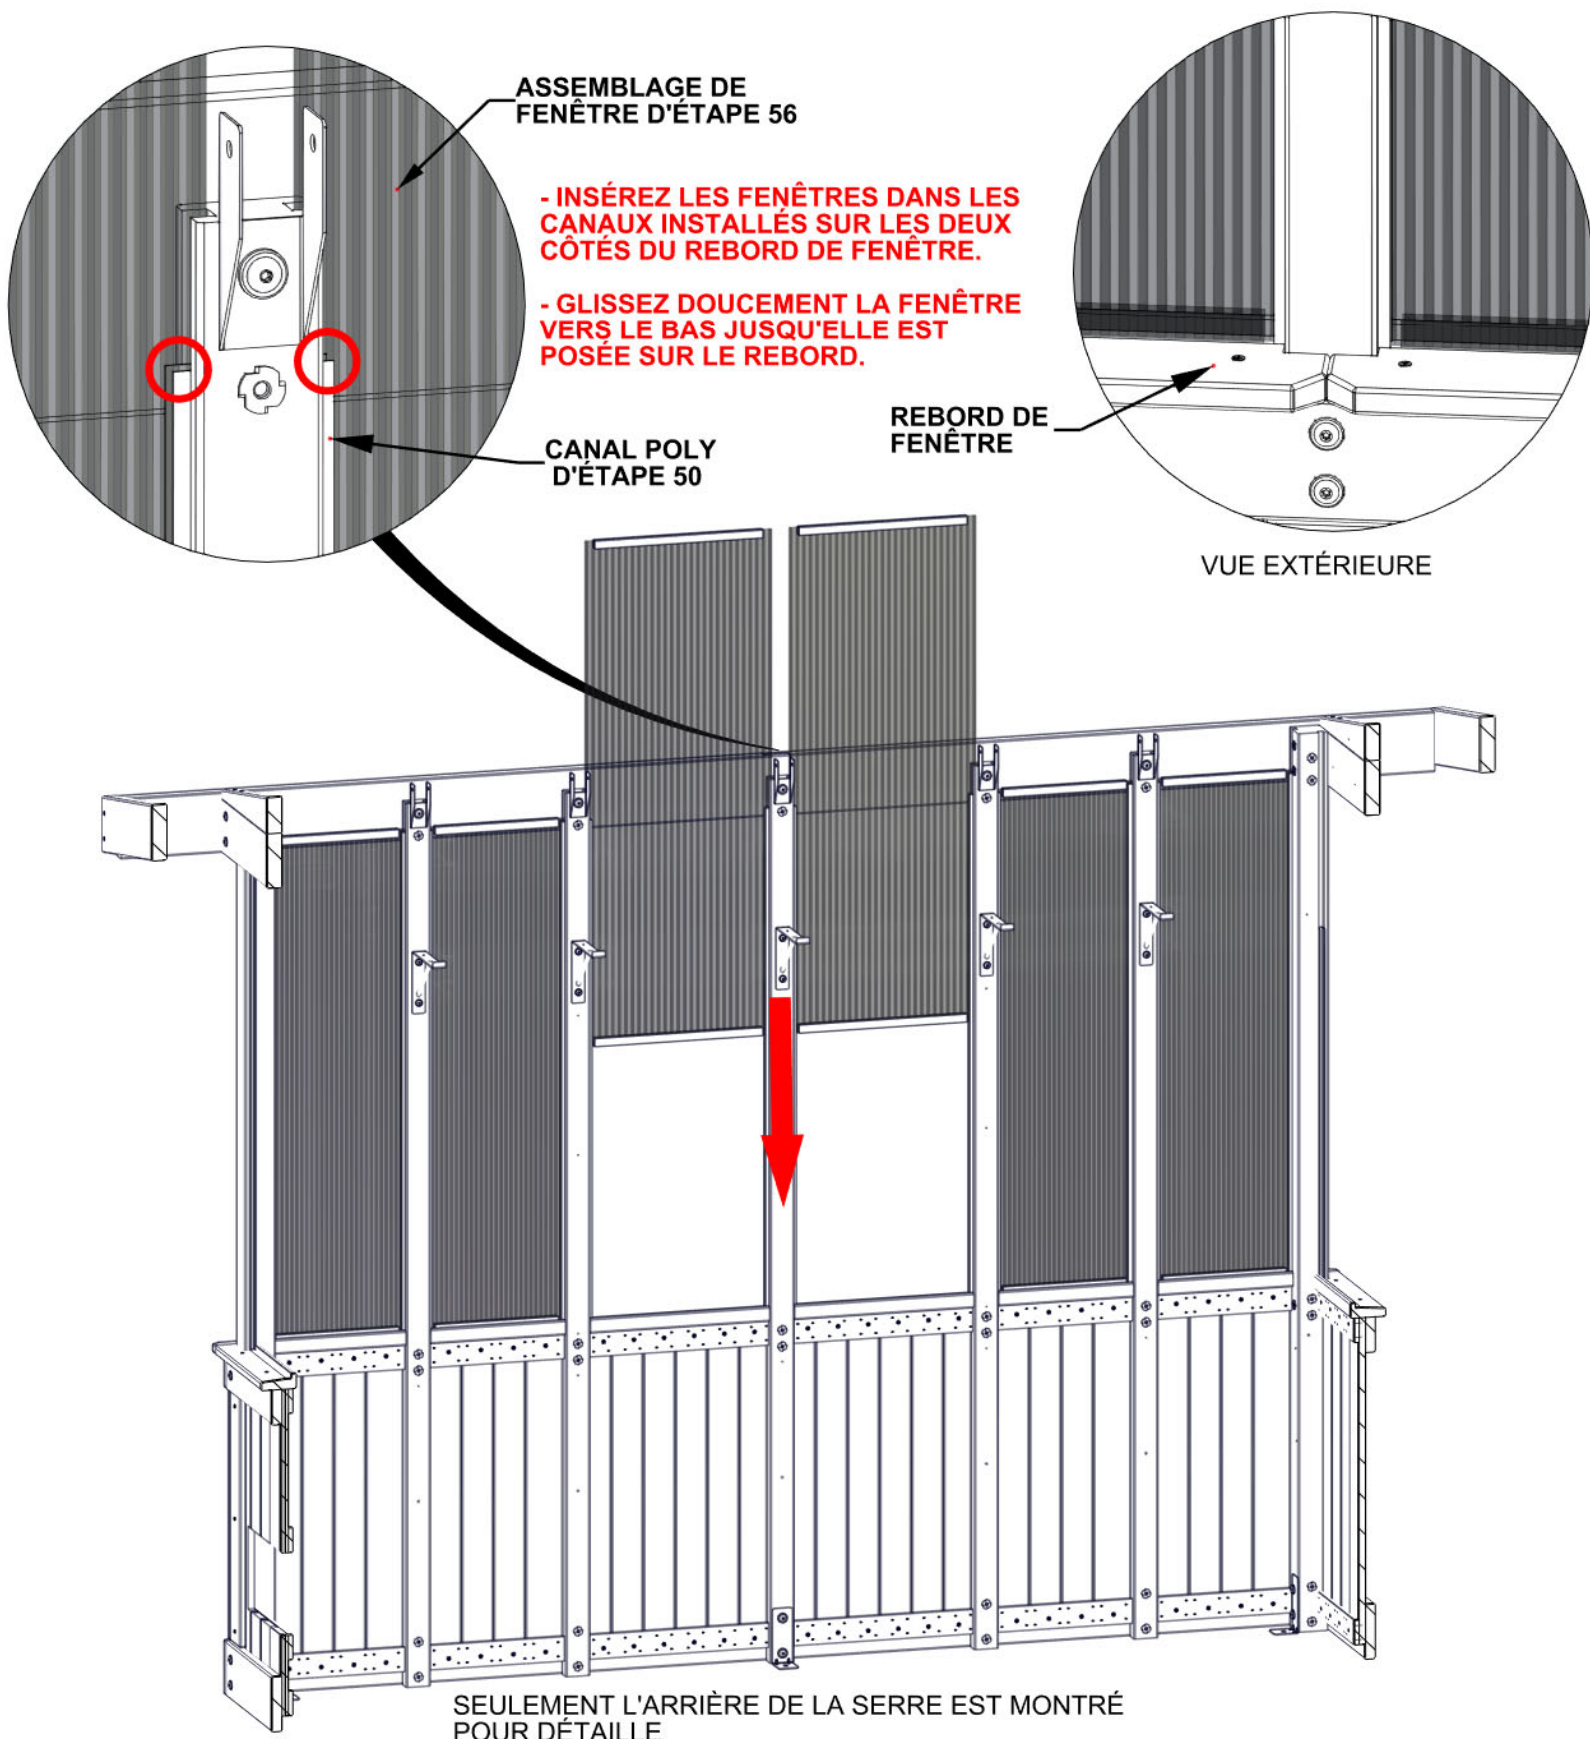

ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

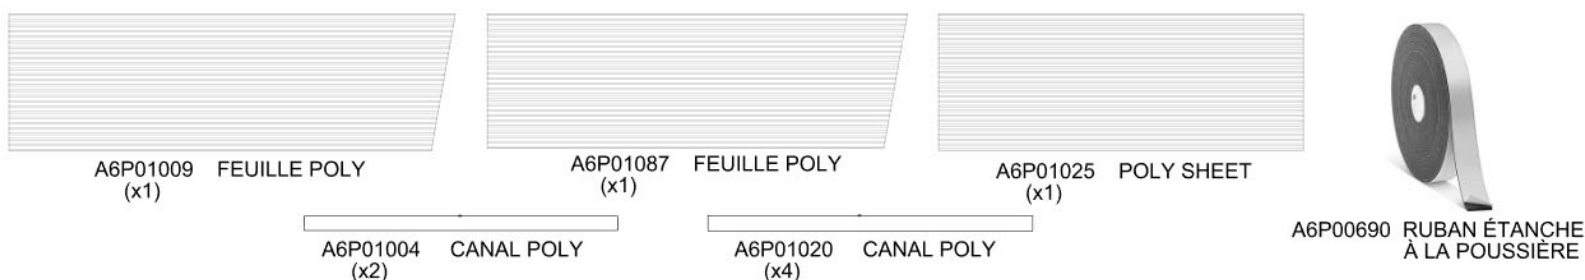


POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:

-COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY

-ENVELOPPER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

-APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY


-RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY

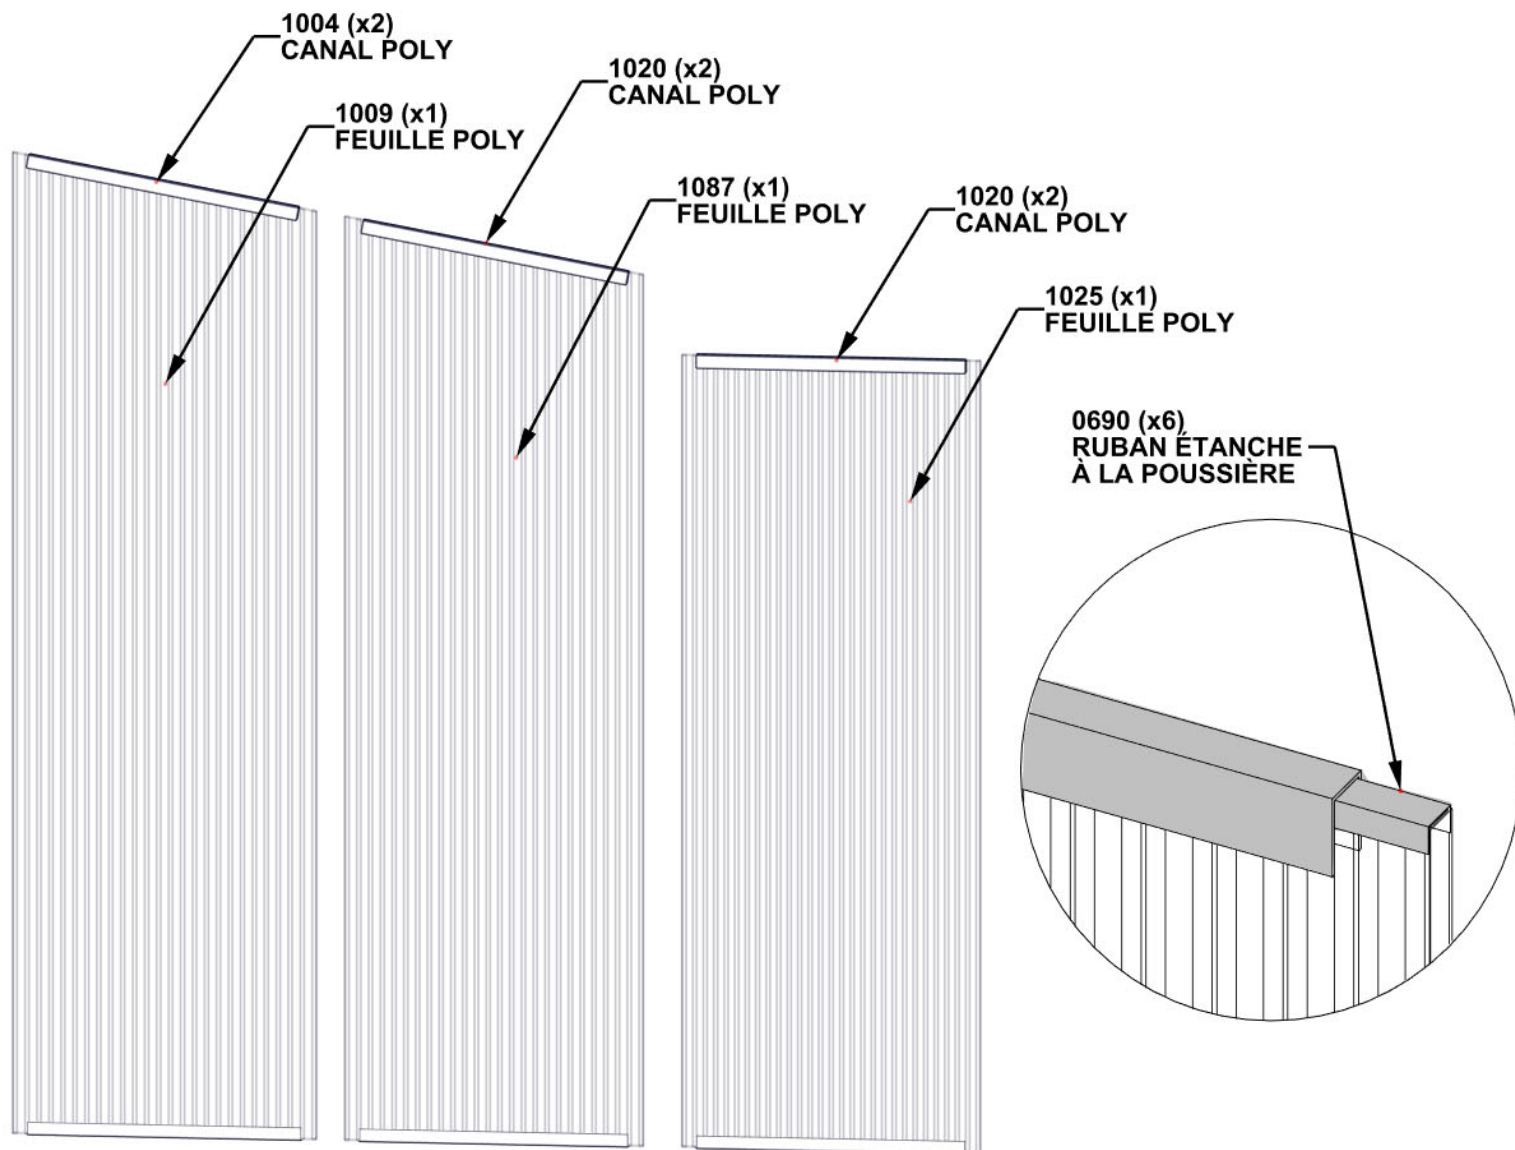


ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

IMPORTANT!

- ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEURE.
- LORSQUE LA FENÊTRE EST INSTALLÉE VEUILLEZ ENLEVER LA FILM PROTECTRICE.

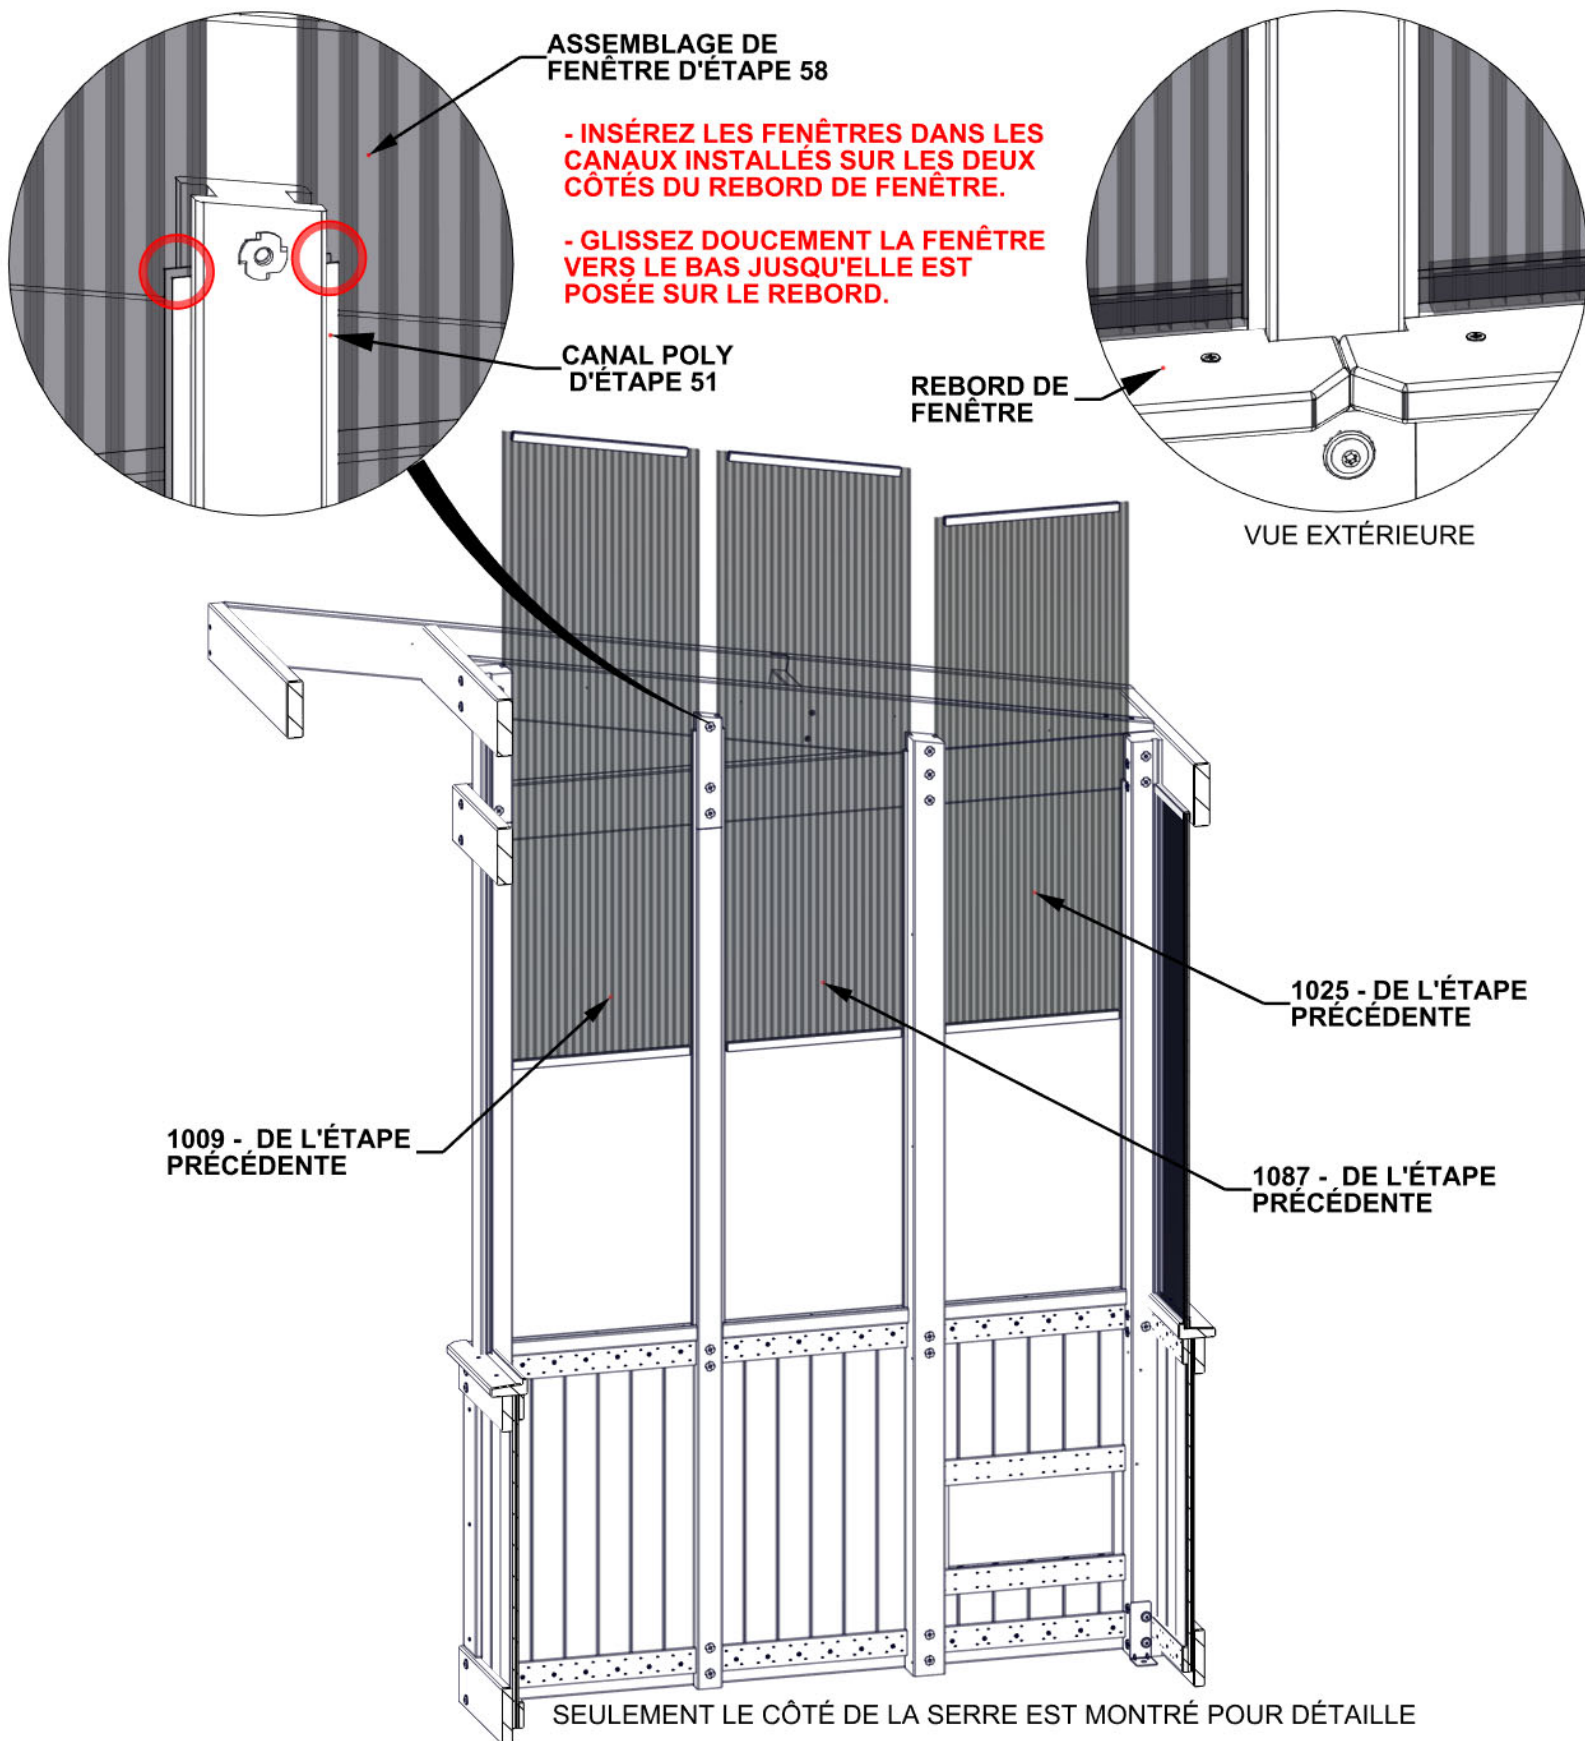

ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

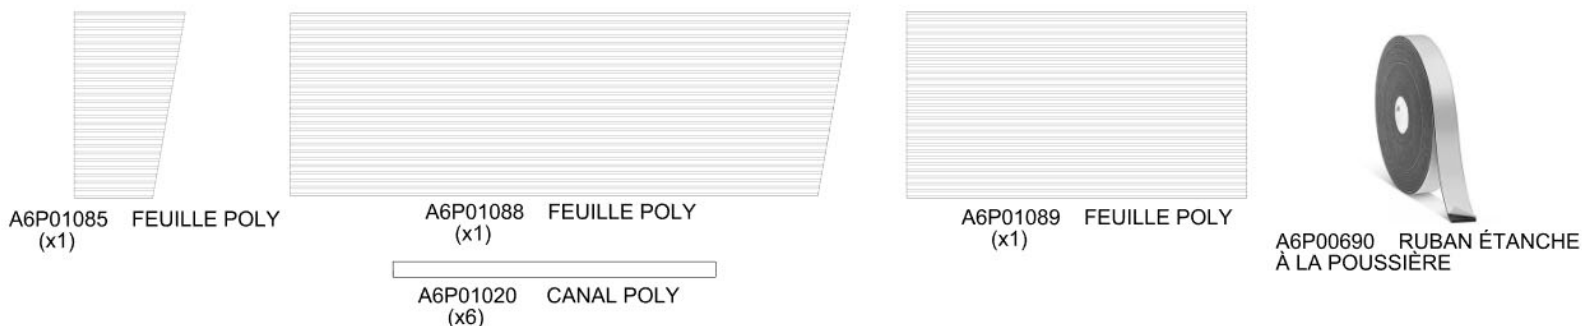


POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:

-COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY

-ENVELOPPER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

-APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY


-RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY

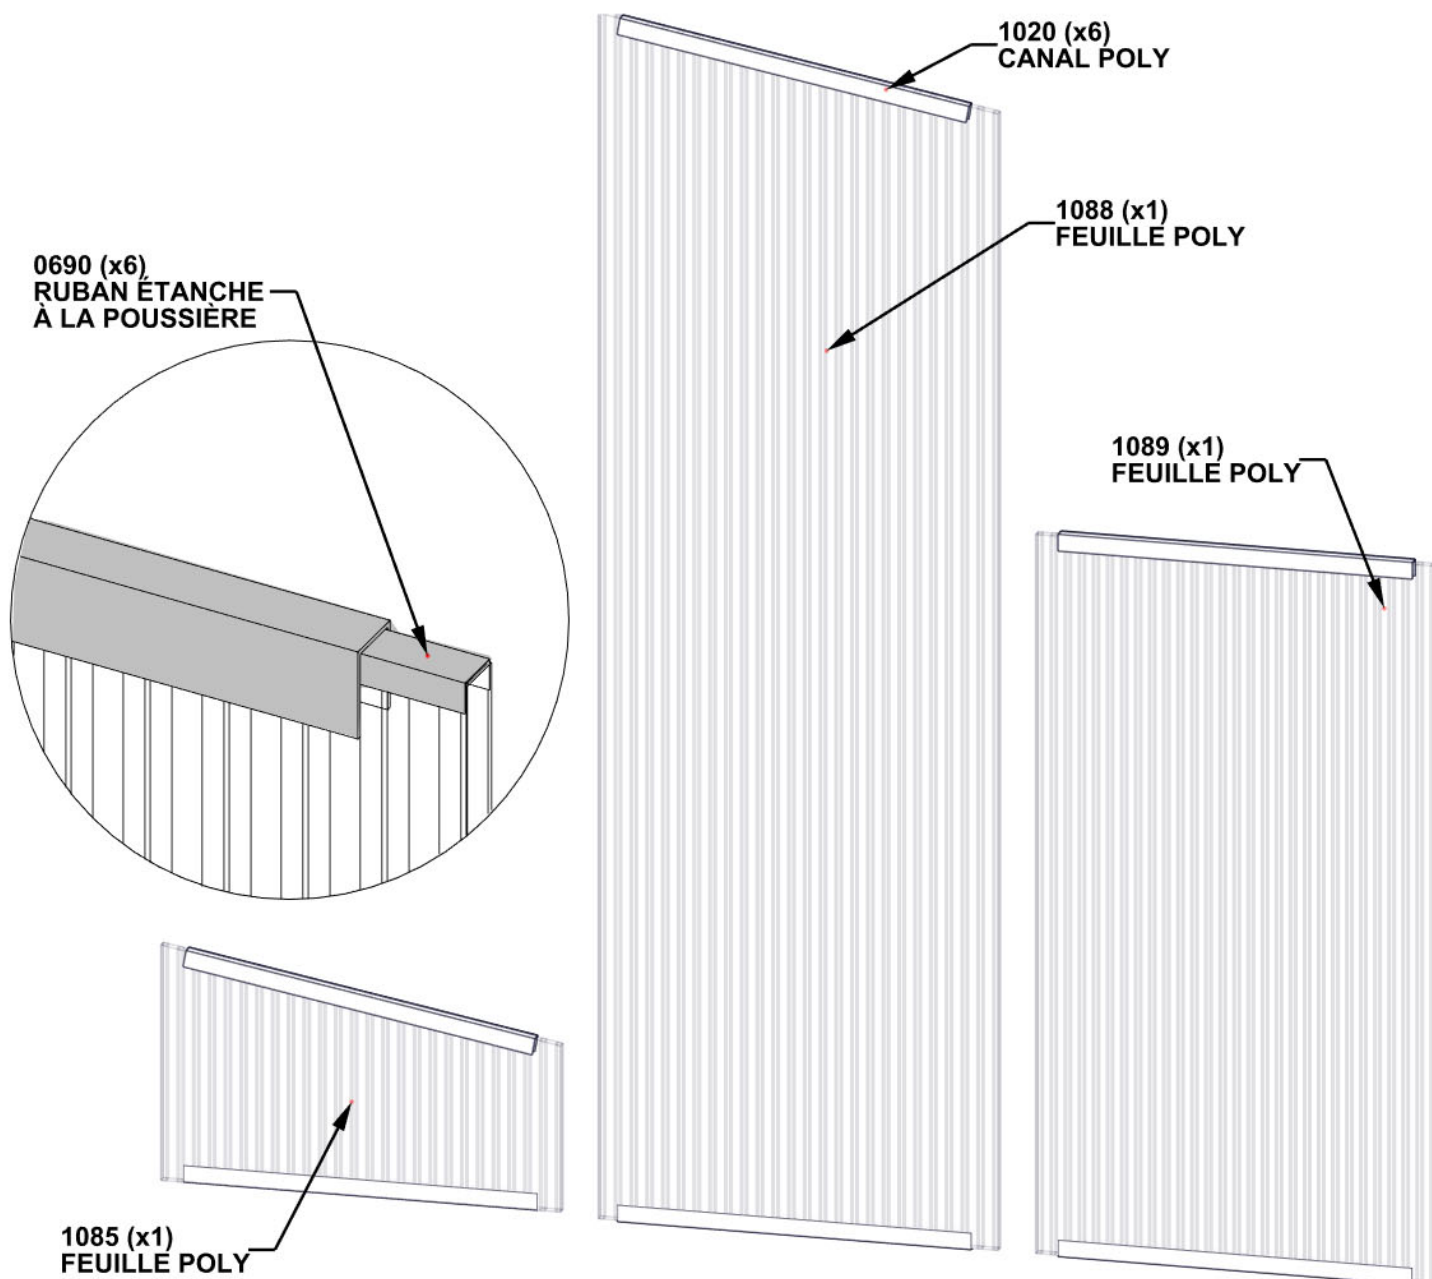

ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

IMPORTANT!

- ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEUR.
- LORSQUE LA FENÊTRE EST INSTALLÉE VEUILLEZ ENLEVER LA FILM PROTECTRICE.

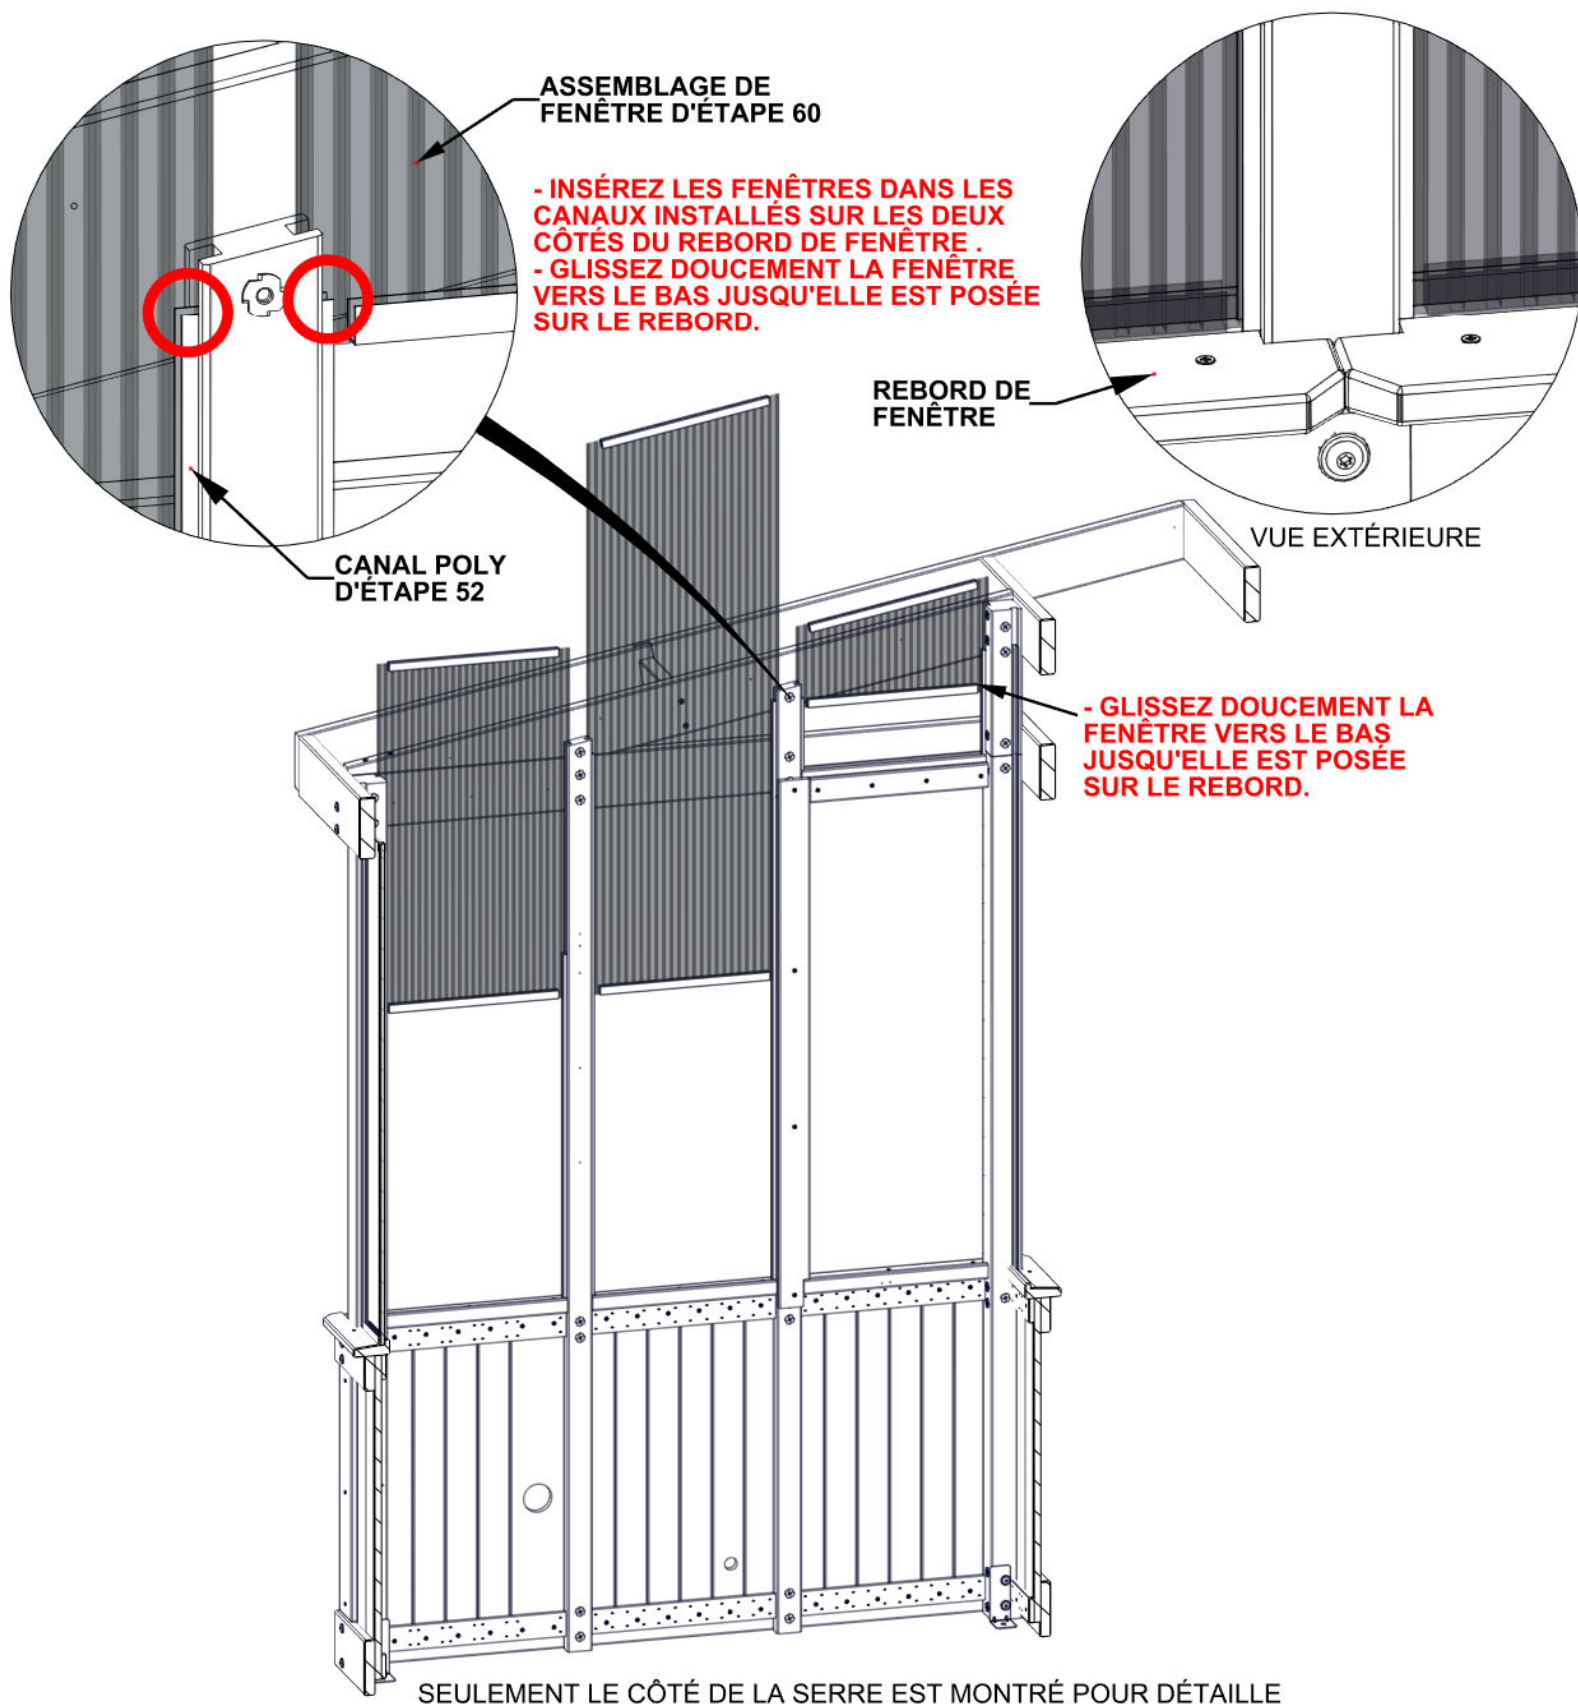

ÉTAPE 62 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE



A6P01068 FEUILLE POLY
(x2)



A6P01066 CANAL POLY
(x4)



A6P00690 RUBAN ÉTANCHE
À LA POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:


-COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY

-ENVELOPPER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE


-APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ POUR LES DEUX ASSEMBLAGES DE FENÊTRES

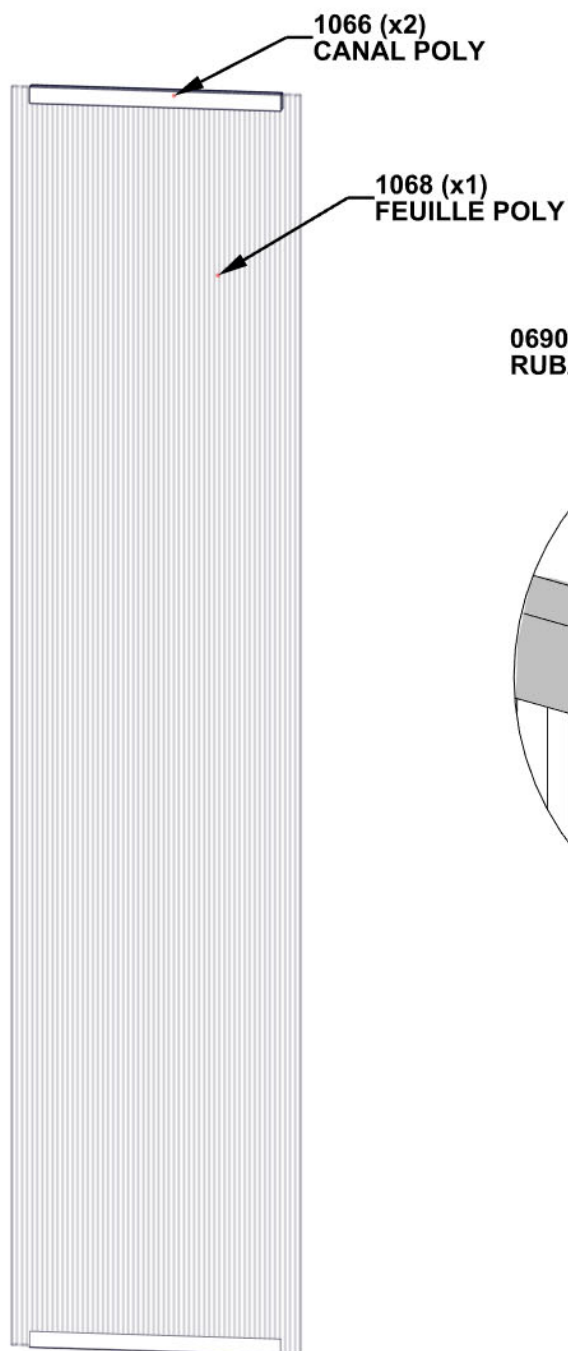


0690 (x2)
RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

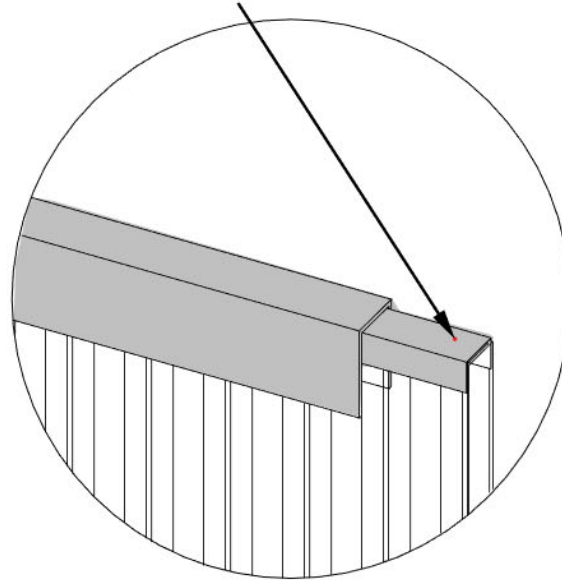

ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

IMPORTANT!

- ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEUR.
- LORSQUE LA FENÊTRE EST INSTALLÉE VEUILLEZ ENLEVER LA FILM PROTECTRICE.

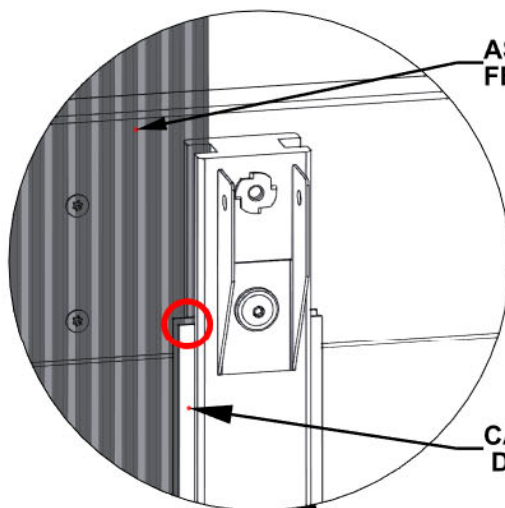


ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE D'ÉTAPE 62

- INSÉREZ LES FENÊTRES DANS LES
CANAUX INSTALLÉS SUR LES DEUX
CÔTÉS DU REBORD DE FENÊTRE.


- GLISSEZ DOUCEMENT LA FENÊTRE
VERS LE BAS JUSQU'ELLE EST POSÉE
SUR LE REBORD.

CANAL POLY
D'ÉTAPE 53

REBORD DE FENÊTRE

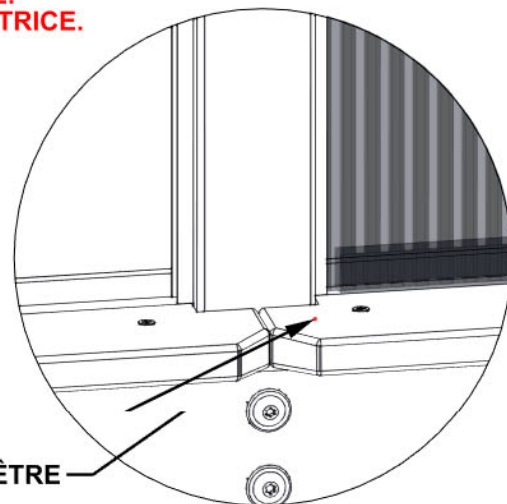

VUE EXTÉRIEUR

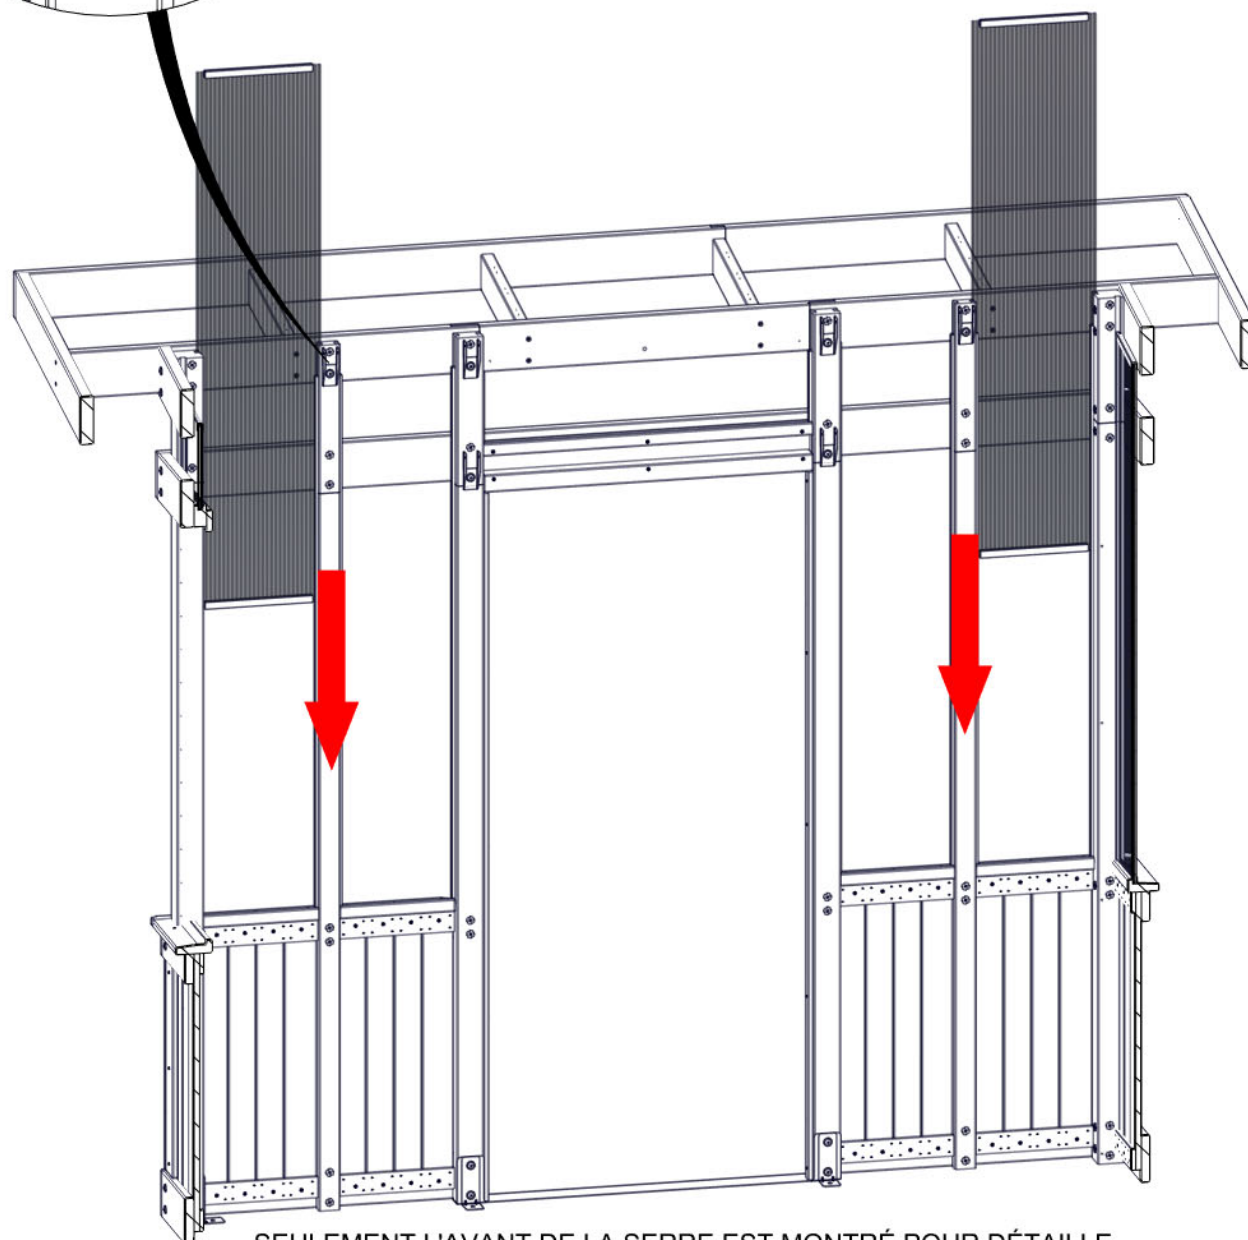


SEULEMENT L'AVANT DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE.

ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE



A6P01069 FEUILLE POLY
(x2)



A6P01067 CANAL POLY
(x4)



A6P00690 RUBAN ÉTANCHE À LA
POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:


-COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY

-ENVELOPPER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

-APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY


-RÉPÉTEZ POUR LES DEUX ASSEMBLAGES DE FENÊTRES.

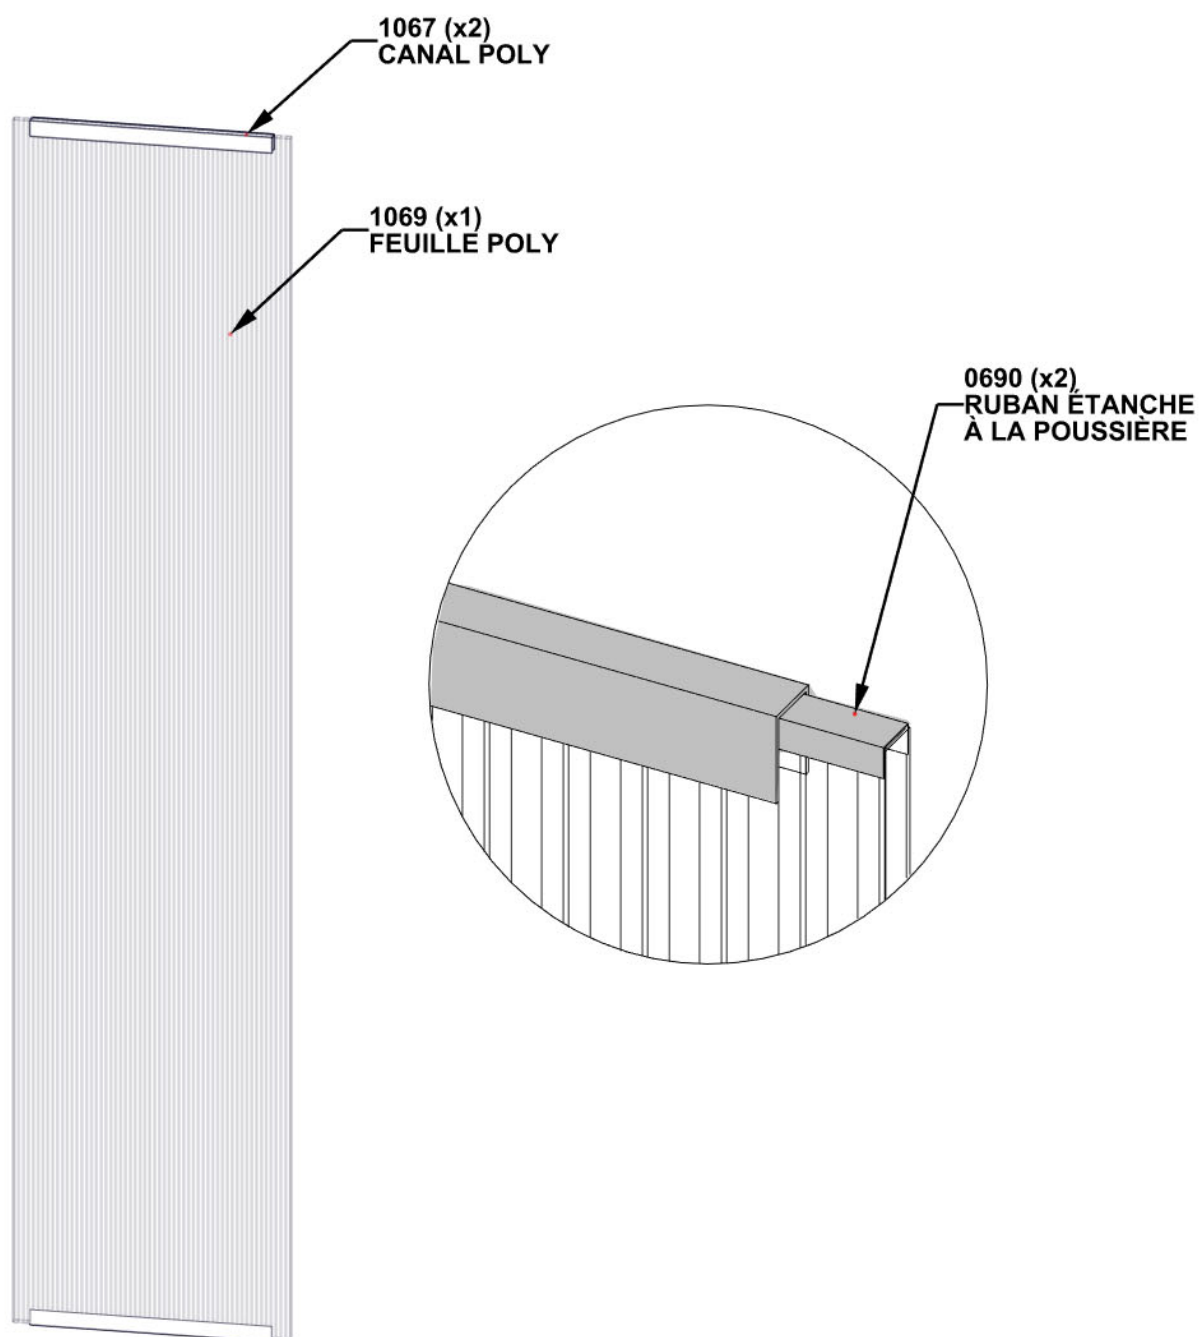

ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

ATTENTION!

ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEURE
LORSQUE LA FENÊTRE EST INSTALLÉE VEUILLEZ ENLEVER LA FILM PROTECTRICE

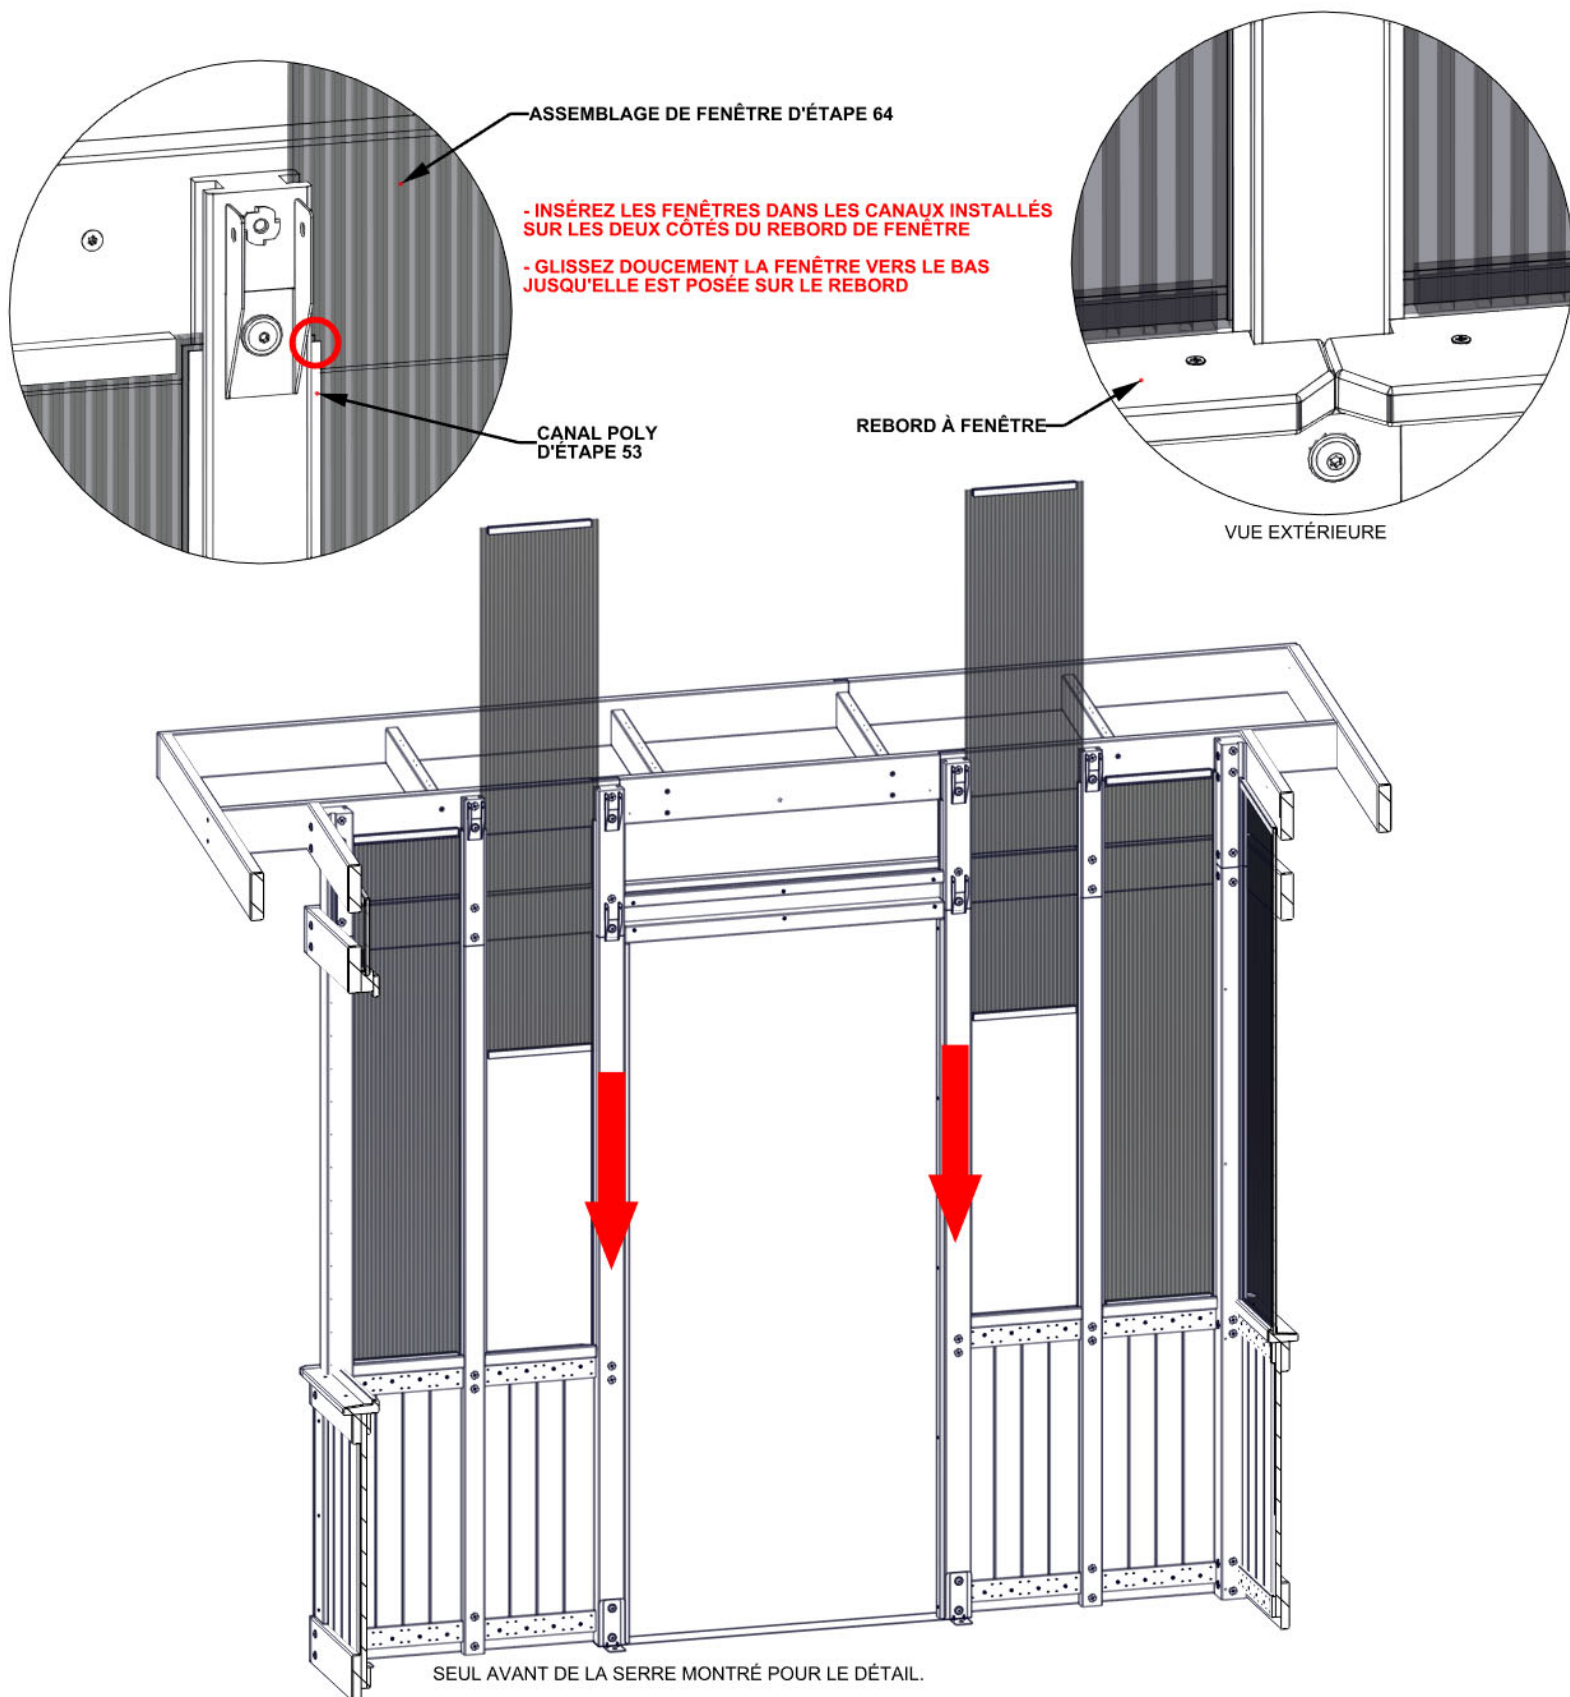

ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE



A6P01072 FEUILLE POLY
(x1)



A6P01031 CANAL POLY
(x2)



A6P00690 RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:


-COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY

-ENVELOPPER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

-APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY


-RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ POUR TOUS LES 6 ASSEMBLAGES DE FENÊTRES

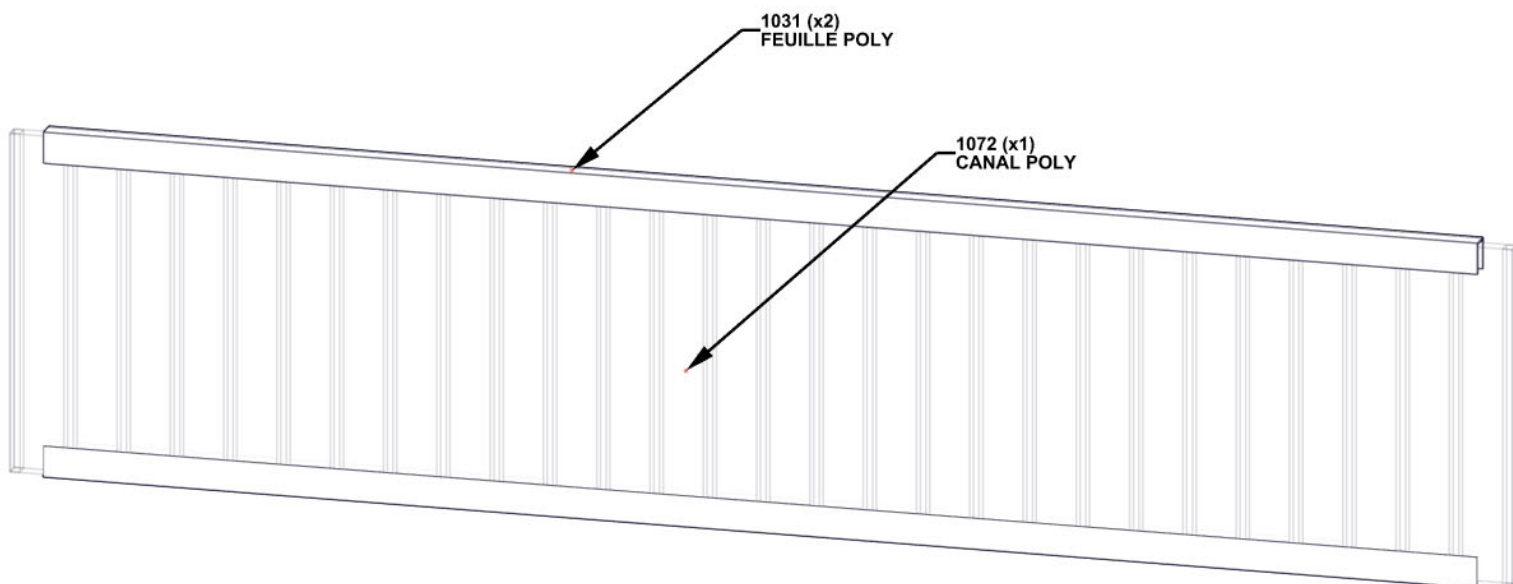

1031 (x2)
FEUILLE POLY

1072 (x1)
CANAL POLY

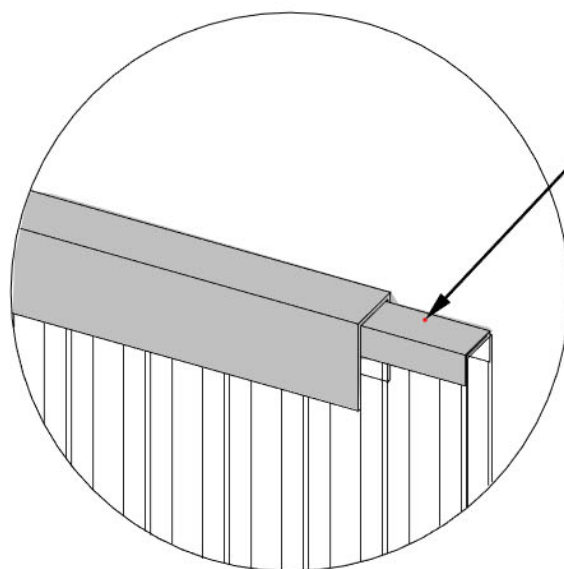

0690 (x2)
RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

ÉTAPE 67 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE


ATTENTION!

- ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEUR
- UNE FOIS LA FENÊTRE INSTALLÉE, IL EST SÛR DE RETIRER LE FILM PROTECTEUR.

ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE
DE L'ÉTAPE 66

CANAL POLY
DE L'ÉTAPE 53

- INSÉRER LA FENÊTRE DANS CANAL PRÉCÉDEMMENT
INSTALLÉ SUR DES DEUX CÔTÉS DE LA FENÊTRE.
- FAIRE GLISSER DOUCEMENT LA FENÊTRE VERS LE BAS
JUSQU'À QU'ELLE SOIT ASSISE DANS LA RAINURE.

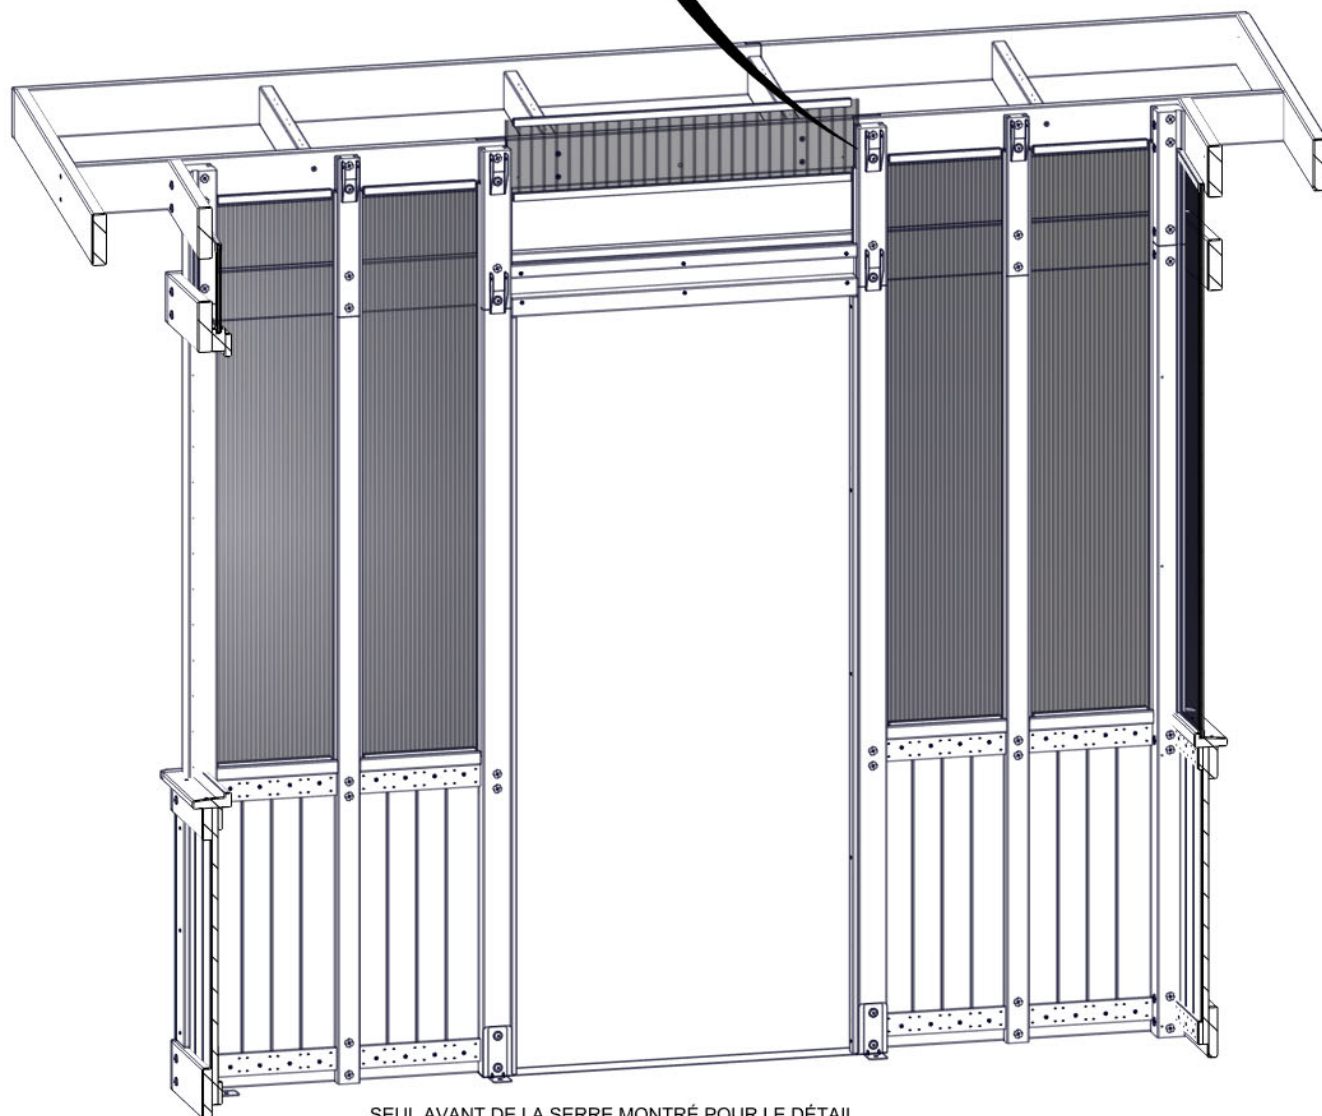

SEUL AVANT DE LA SERRE MONTRÉ POUR LE DÉTAIL.

ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE



QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK



P01 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20571
(x4) 1 7/16"x1 7/16"x13 3/16" (36x36x335)




P08 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20634
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x17 9/16" (36x36x446)

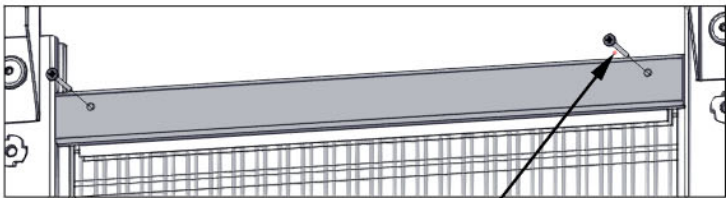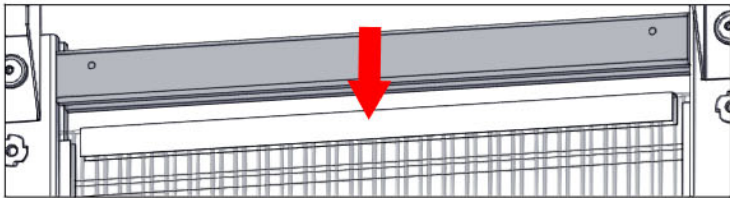

GLISSER LA RAINURE DANS LE CAPUCHON DE FENÊTRE SUR L'ENSEMBLE DE FENÊTRE ET VISSER EN PLACE.

201 (x12)
VIS - 2 1/2"

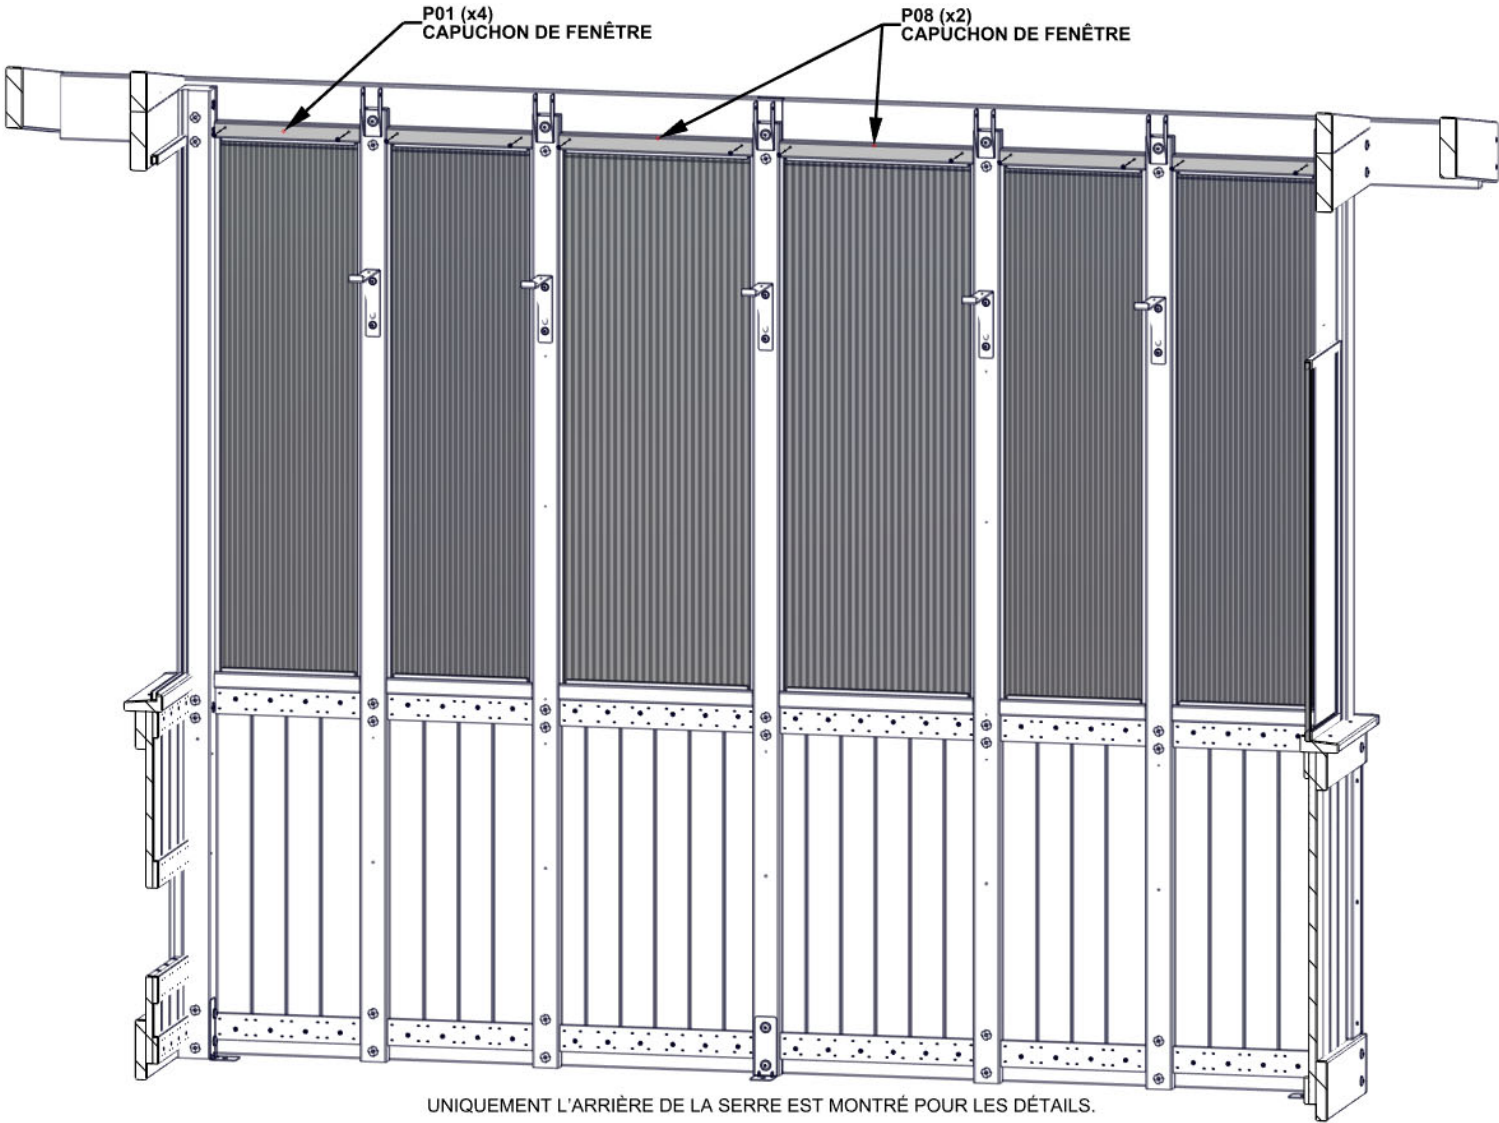

UNIQUEMENT L'ARRIERE DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 69 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK





P04 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20590
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x18 3/8" (36x36x466)



P06 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20627
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x18 1/16" (36x36x458)




P10 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20754
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x17 1/2" (36x36x445)

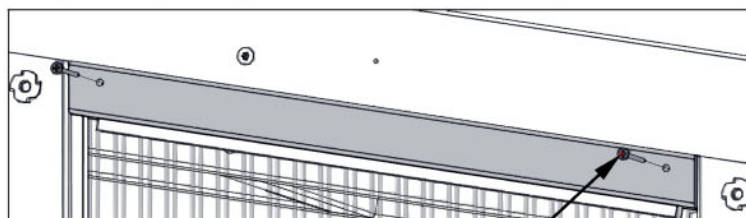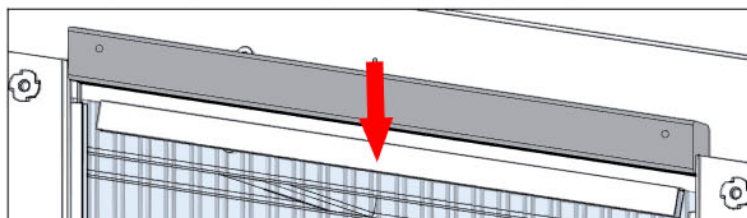

GLISSEZ LA CREUX DANS LE CAPUCHON SUR L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE
ET VISSER EN PLACE.

201 (x6)
VIS - 2 1/2"

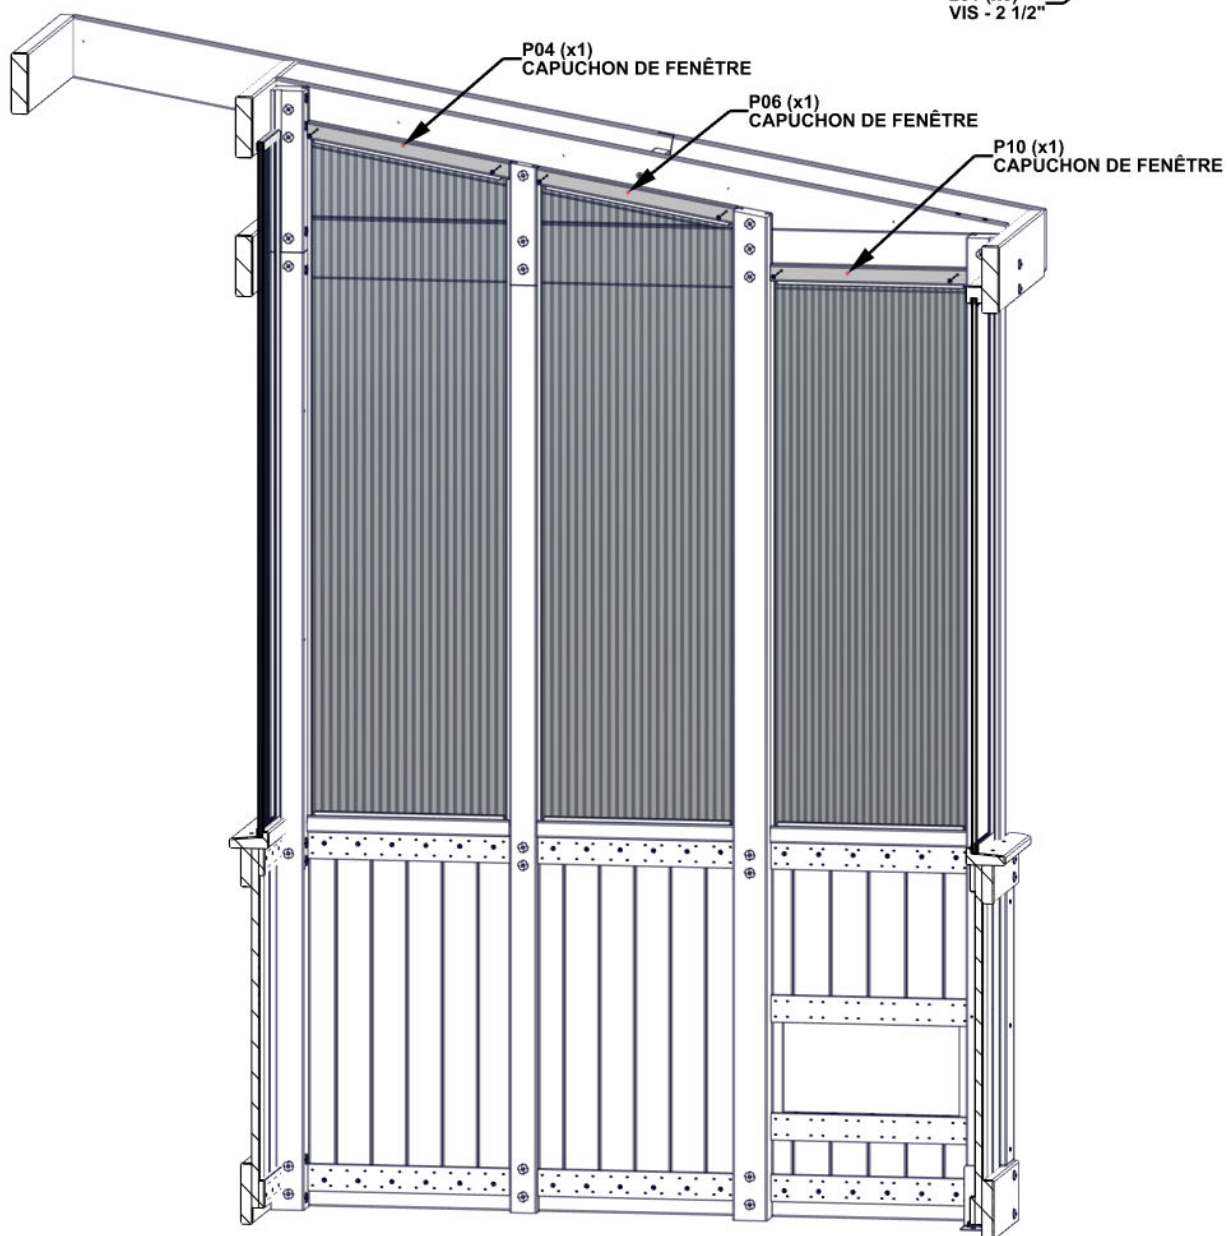



SEUL CÔTÉ DE LA SERRE MONTRÉ POUR LE DÉTAIL.

ÉTAPE 70 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK




P04 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20590
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x18 3/8" (36x36x466)

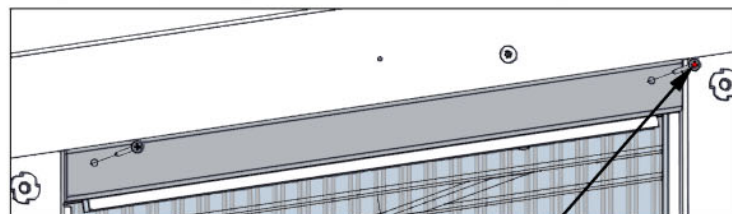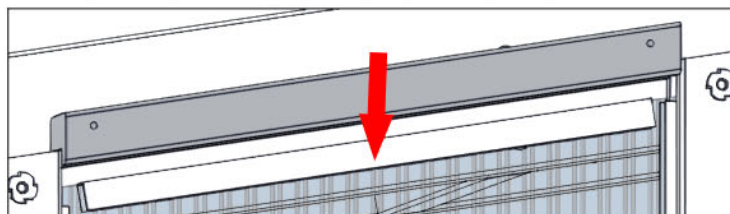

GLISSER LA RAINURE DANS LE CAPUCHON DE FENÊTRE SUR L'ENSEMBLE DE FENÊTRE ET VISSER EN PLACE.

201 (x4)
VIS - 2 1/2"

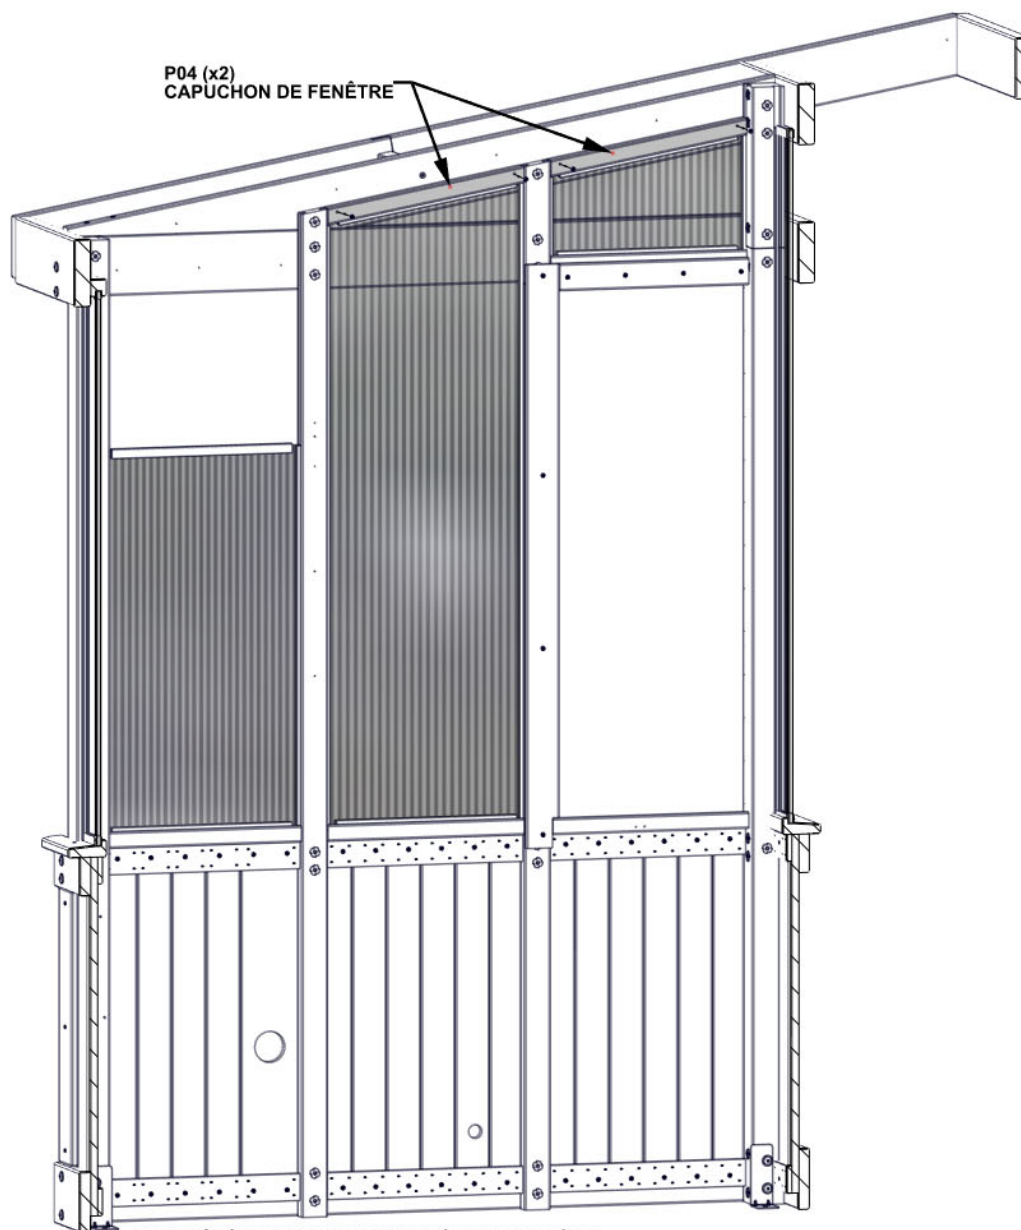

P04 (x2)
CAPUCHON DE FENÊTRE

SEUL CÔTÉ DE LA SERRE MONTRÉ POUR LE DÉTAIL.

ÉTAPE 71 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE



QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK




P01 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20571
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x13 3/16" (36x36x335)



P02 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20575
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x12 7/8" (36x36x327)

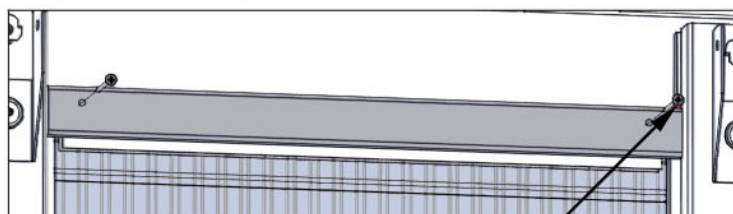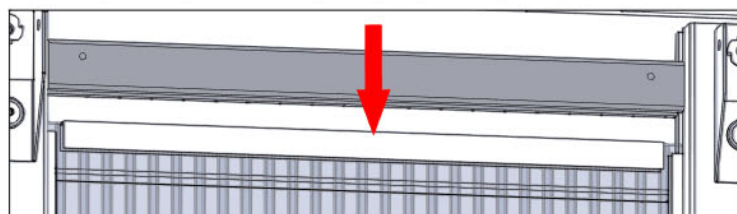

GLISSEZ LA CREUX DANS LE CAPUCHON SUR
L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE ET VISSER EN PLACE.

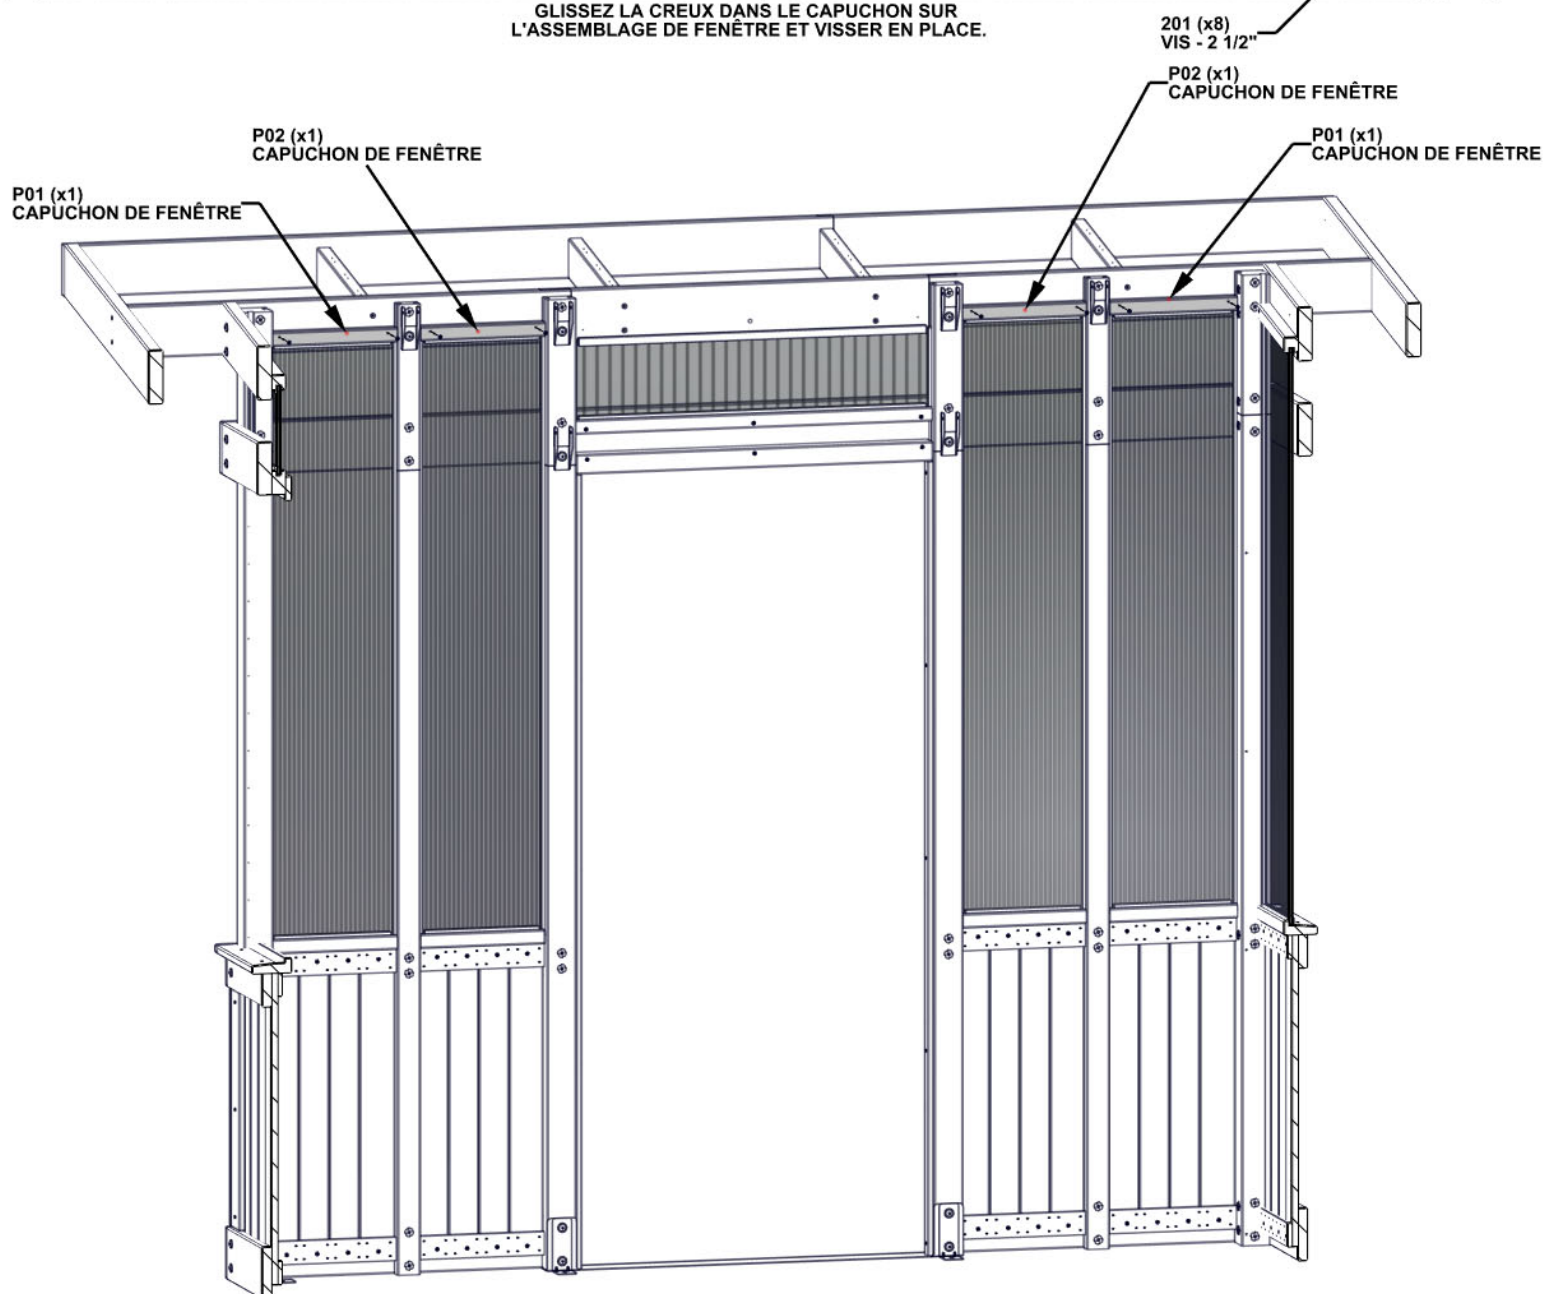

SEULEMENT LA FACE DE LA SERRE - EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 72 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
1	H100193	ÉCROU À BARILLET WH 5/16 X 1 1/2 BLK
2	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK
1	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
1	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK

F03 CAPUCHON DE FENÊTRE - W4L20577
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x36 15/16" (36x60x938)



A4M02093 SUPPORT À CHEVRON
(x1)

F03 (x1)
CAPUCHON DE FENÊTRE

201 (x2)
VIS - 2 1/2"


378 (x1)
BOULON - 1 3/4"

198 (x1)
RONDELLE - 8x19

2093 (x1)
SUPPORT À CHEVRON

193 (x1)
ÉCROU À BARILLET - 1 1/2"

**AVEC LA CREUX DANS LE CAPUCHON EN FACENT VERS LE BAS,
ALIGNER LE TROU TRAVERSANT DANS LA BOUTISSE ET
L'ATTACHER COMME MONTRE.**

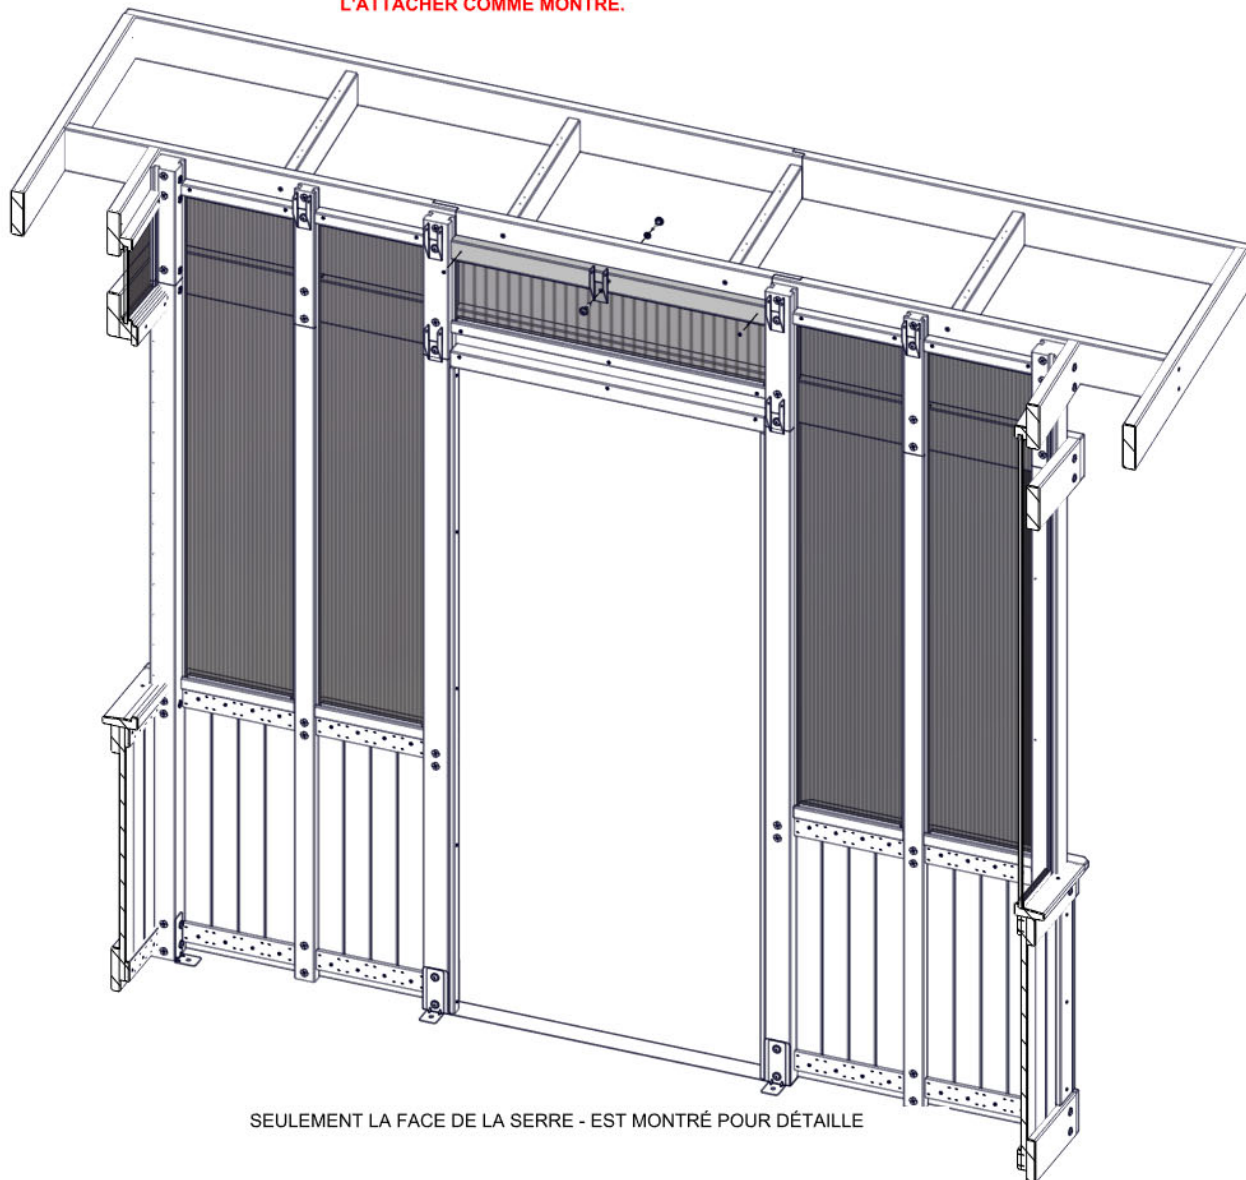

SEULEMENT LA FACE DE LA SERRE - EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 73 - ASSEMBLAGE DE CHARPENTE DE BOUCHE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100387	VIS PFH 8x1 1/4 BLK




E12 CHARPENTE DE BOUCHE - W4L20628
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x18 11/16" (36x86x475)



A4M00997 TAQUET EN MÉTAL
(x1)




A4M00555 SUPPORT EN L BLK
(x1)

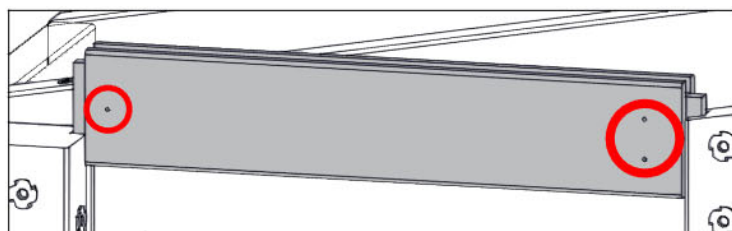

- RÉPÉTER POUR LES DEUX FENÊTRES. REMARQUE
TROUS PILOTES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.

GLISSER E12 EN PLACE À L'AIDE DE
RAINURES DANS LES POTEAUX.

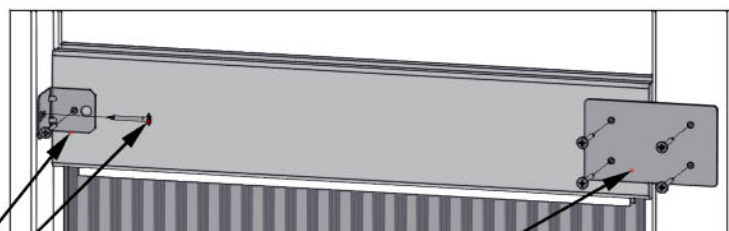


555 (x1)
SUPPORT EN L BLK

387 (x6)
VIS - 1 1/4"

997 (x1)
TAQUET EN
ÉTAL

E12 (x1)
CHARPENTE DE BOUCHE

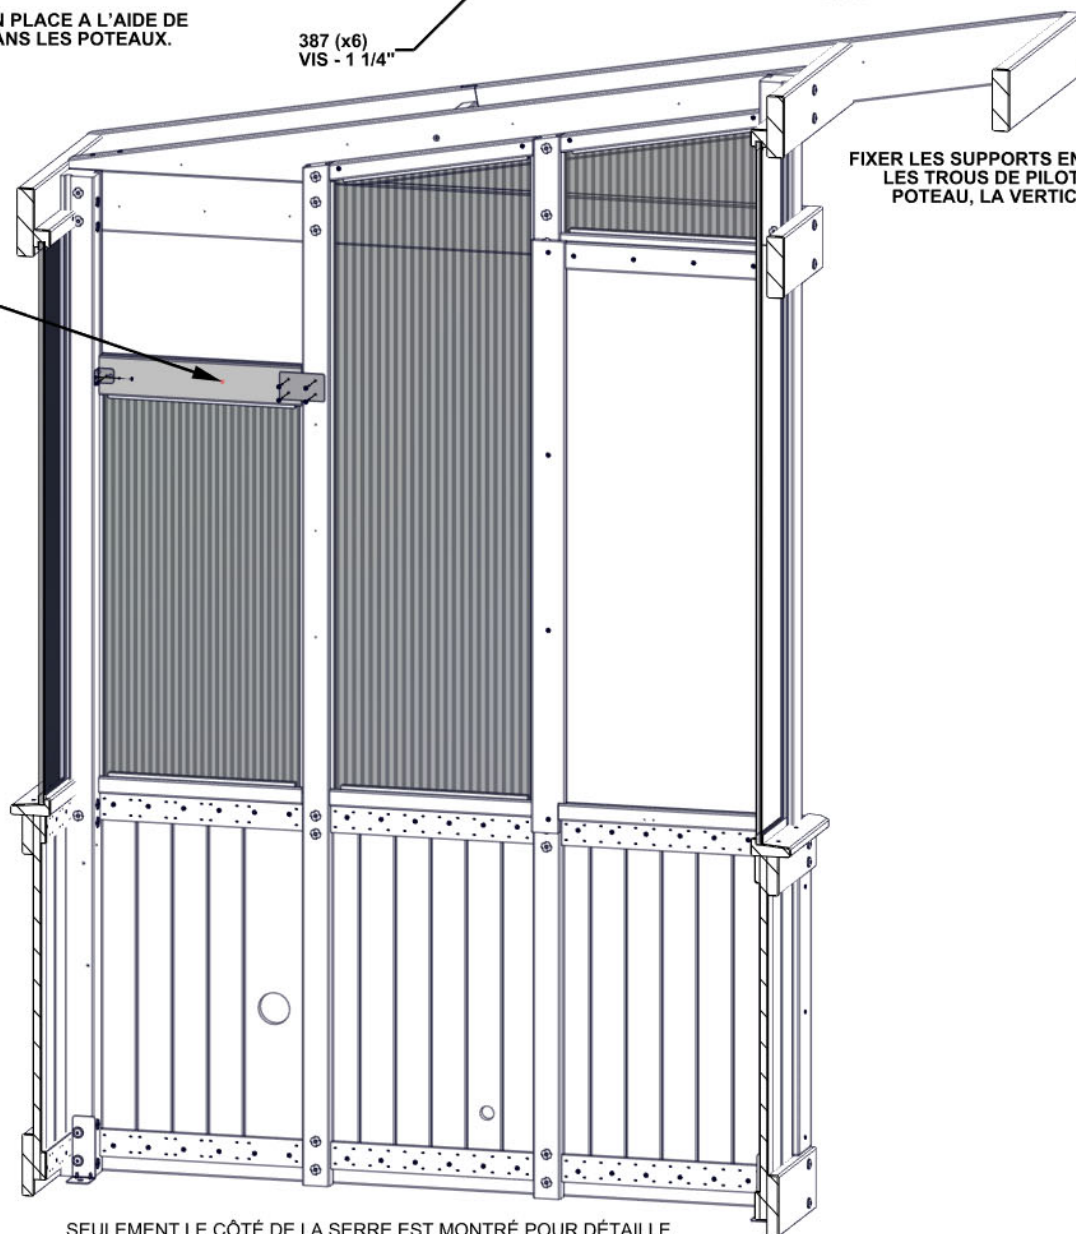


FIXER LES SUPPORTS EN ALIGNANT AVEC
LES TROUS DE PILOTAGE DANS LE
POTEAU, LA VERTICALE ET L'E12.

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 74 - ASSEMBLAGE DE CHARPENTE DE BOUCHE



D10 CHARPENTE À FENÊTRE - W4L20629
(x2) 1 7/16"x4 3/16"x11 7/16" (36x106x290)

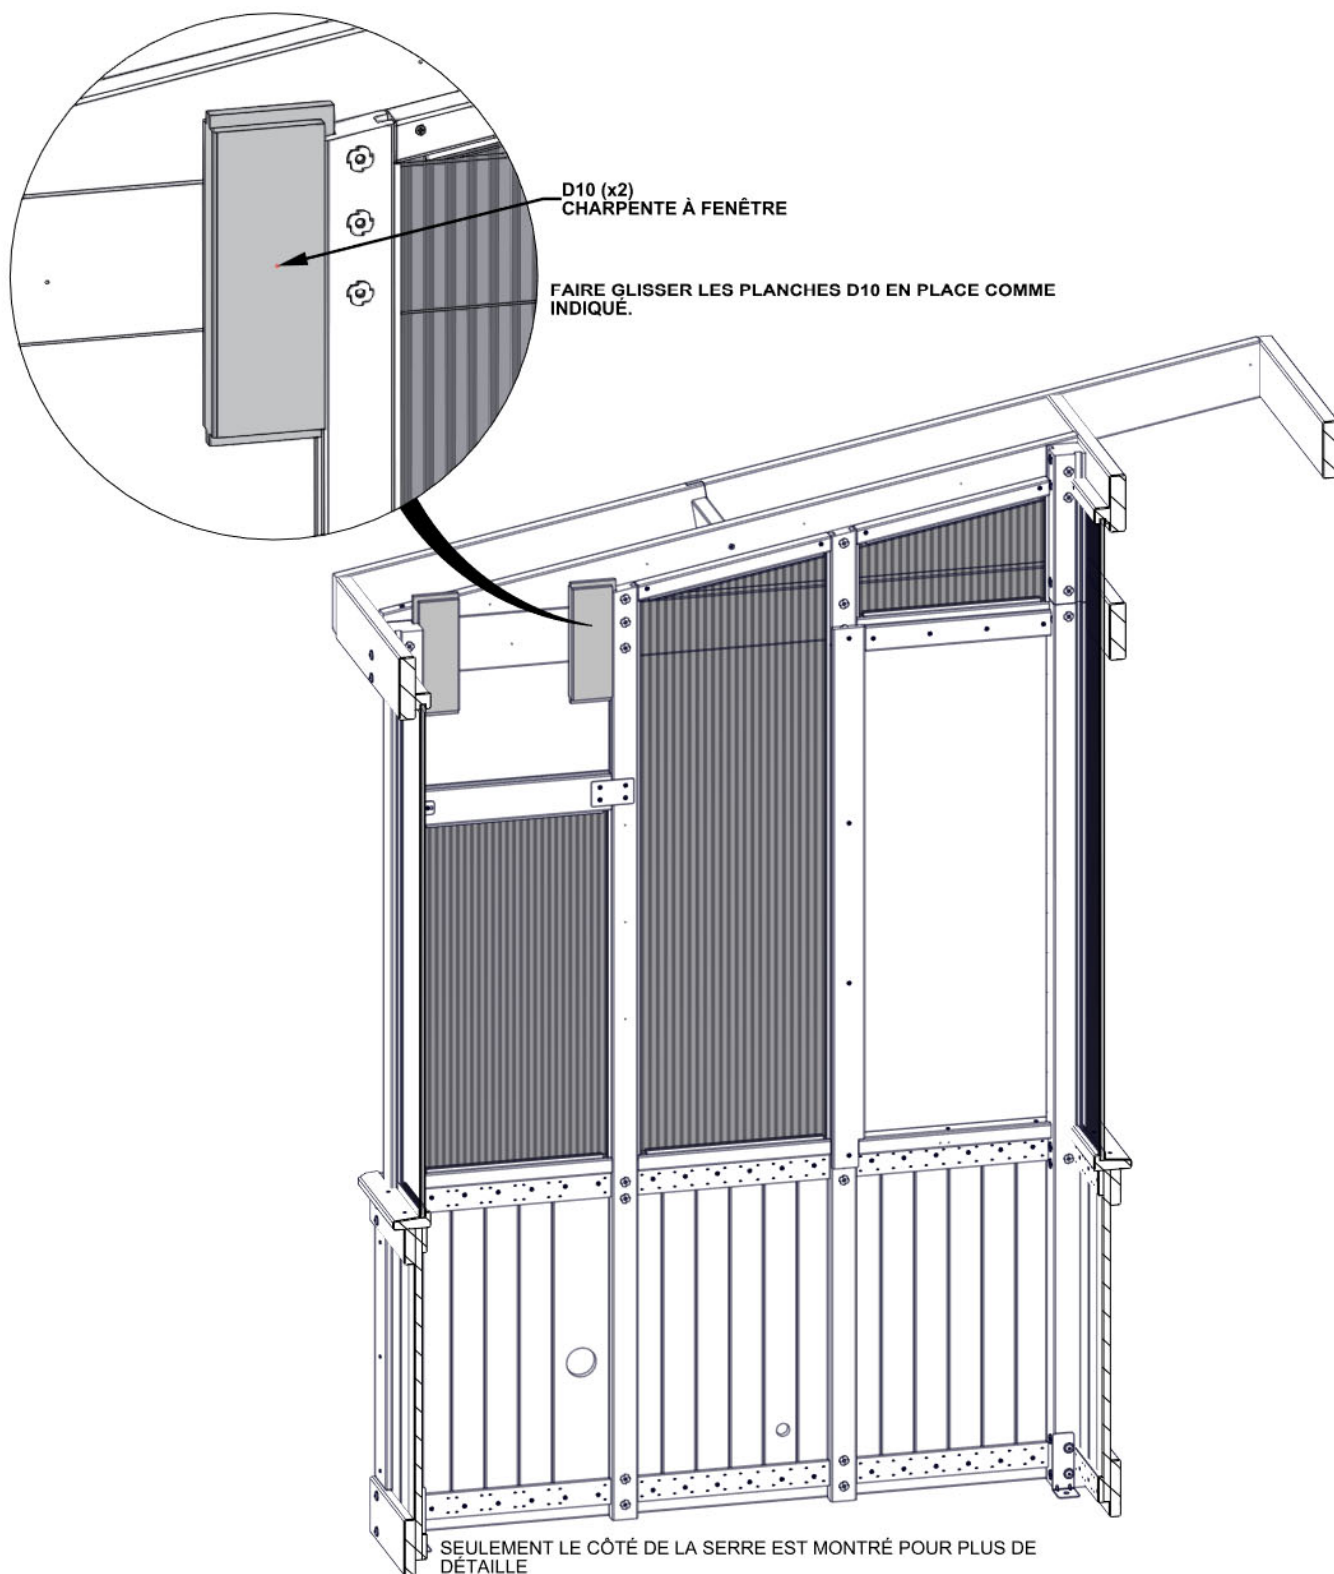


ÉTAPE 75 - ASSEMBLAGE DE CHARPENTE DE BOUCHE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
3	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK




E17 CHARPENTE À BOUCHE - W4L20614
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x18 11/16" (36x86x475)

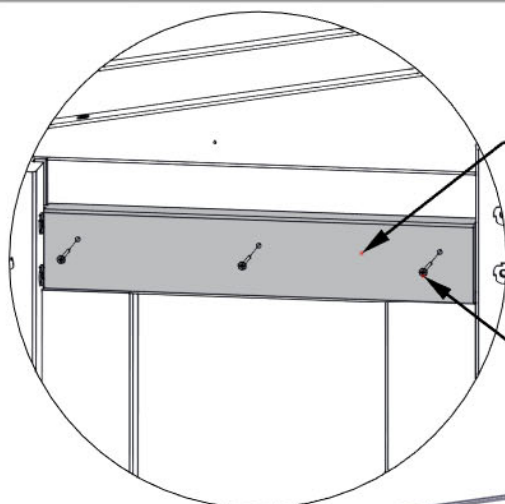

E17 (x1)
CHARPENTE À BOUCHE

- AVEC LA CREUX EN FACENT VERS LE BAS, GLISSEZ E17 EN PLACE.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET ATTACHER.

201 (x3)
VIS - 2 1/2"

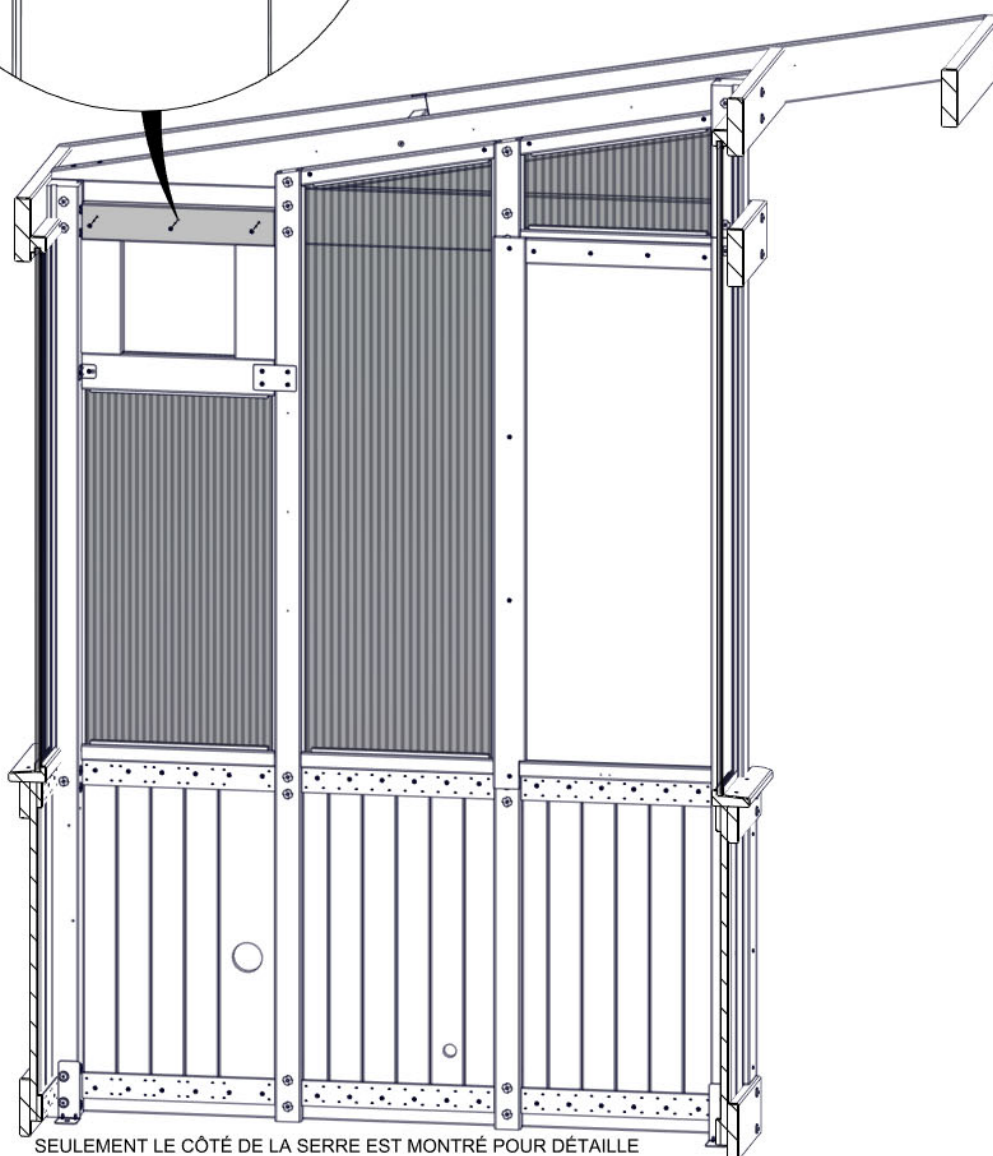

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK





P05 TAQUET À PERGOLA - W4L20591
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x45 13/16" (36x36x1163)

ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DE LA P05 AVEC
LES TROUS PILOTES DANS LE COLLECTEUR ET FIXER.

P05 (x2)
TAQUET À PERGOLA

201 (x8)
VIS - 2 1/2"

- ASSUREZ QUE LES TROUS PILOTES FACE VERS LE HAUT
SUR LES TAQUETS

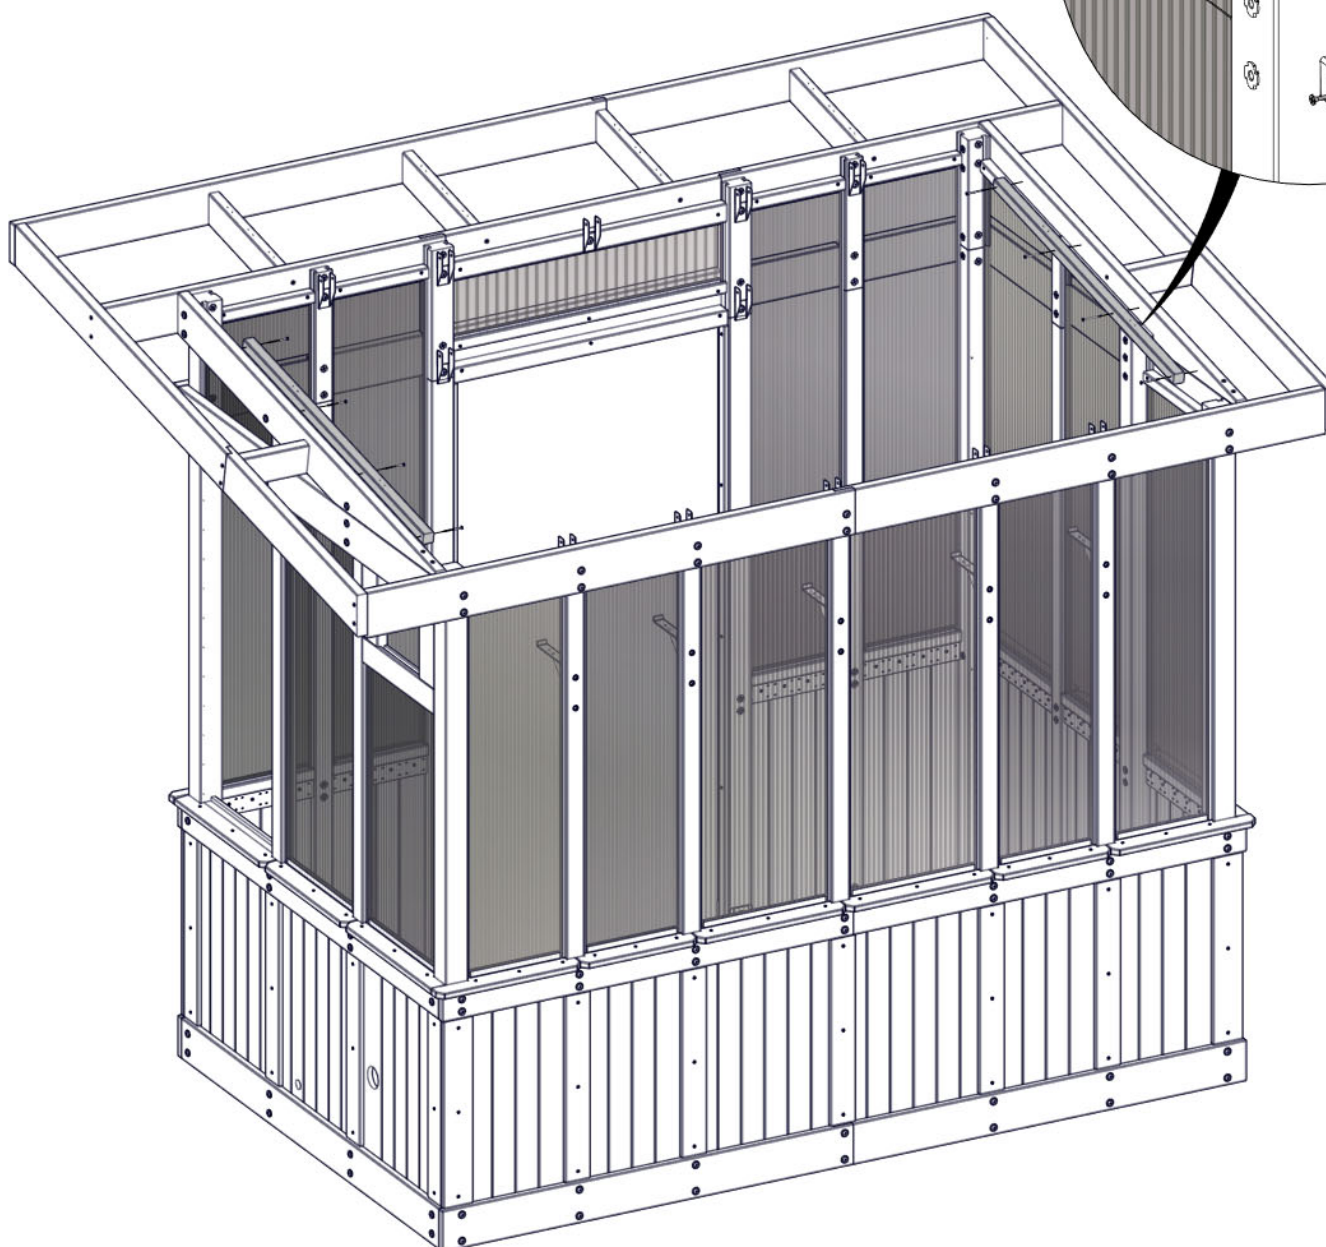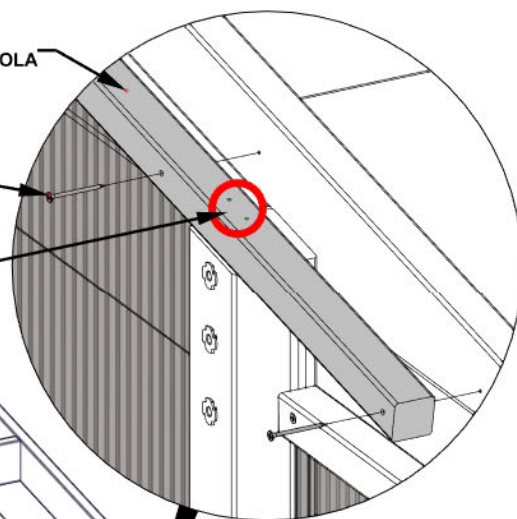

ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
20	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



J02 CHARPENTE - W4L20645
(x2) 15/16"x2 3/8"x73 11/16" (24x60x1872)




J03 CHARPENTE - W4L20646
(x2) 15/16"x2 3/8"x33 11/16" (24x60x856)



E14 CHEVRON - W4L20642
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x64 3/16" (36x86x1630)



E16 CHEVRON - W4L20644
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x63 9/16" (36x86x1614)

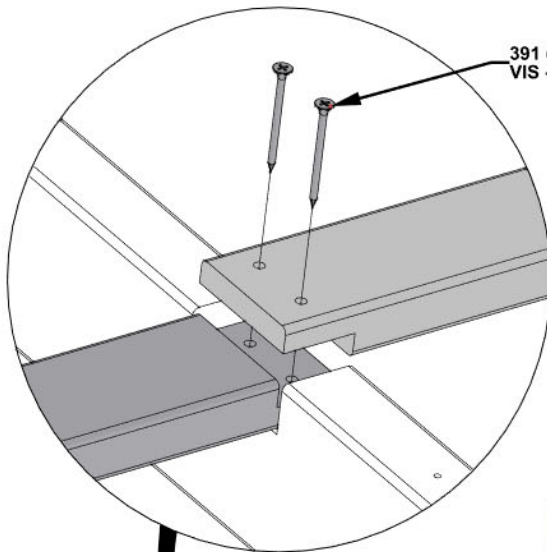

391 (x20)
VIS - 2"

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

- NOTEZ LES ENCOCHES POUR L'ORIENTATION CORRECT DES CHEVRONS

- LE BOUT AVEC L'ENCOCHE - PETIT FACE VERS L'AVANT

AVANT

J02 (x2)
CHARPENTE

J03 (x2)
CHARPENTE

E14 (x1)
RAFTER

E16 (x1)
RAFTER

E14 (x1)
RAFTER

E16 (x1)
CHEVRON

E14 (x1)
CHEVRON


IL EST ESSENTIEL QUE LES ÉTAPES ULTÉRIEURES GARANTISSENT LE PLACEMENT CORRECT DES CHEVRONS.

ÉTAPE 78 - ASSEMBLAGE DE TOIT

ATTENTION!

AVANT DE CONTINUER:


- VEUILLEZ ASSURER QUE L'ASSEMBLAGE SOIT ÉQUERRÉ
- LES DIMENSIONS EN BAS SONT ABSOLUMENT CRITIQUES POUR L'ASSEMBLAGE DE TOIT FINAL
- LES MESURES DEVONT ÊTRE TENUES À 6MM TOLÉRANCE
- LES MESURES HORS LA TOLÉRANCE RÉSULTERA EN L'INCAPACITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT

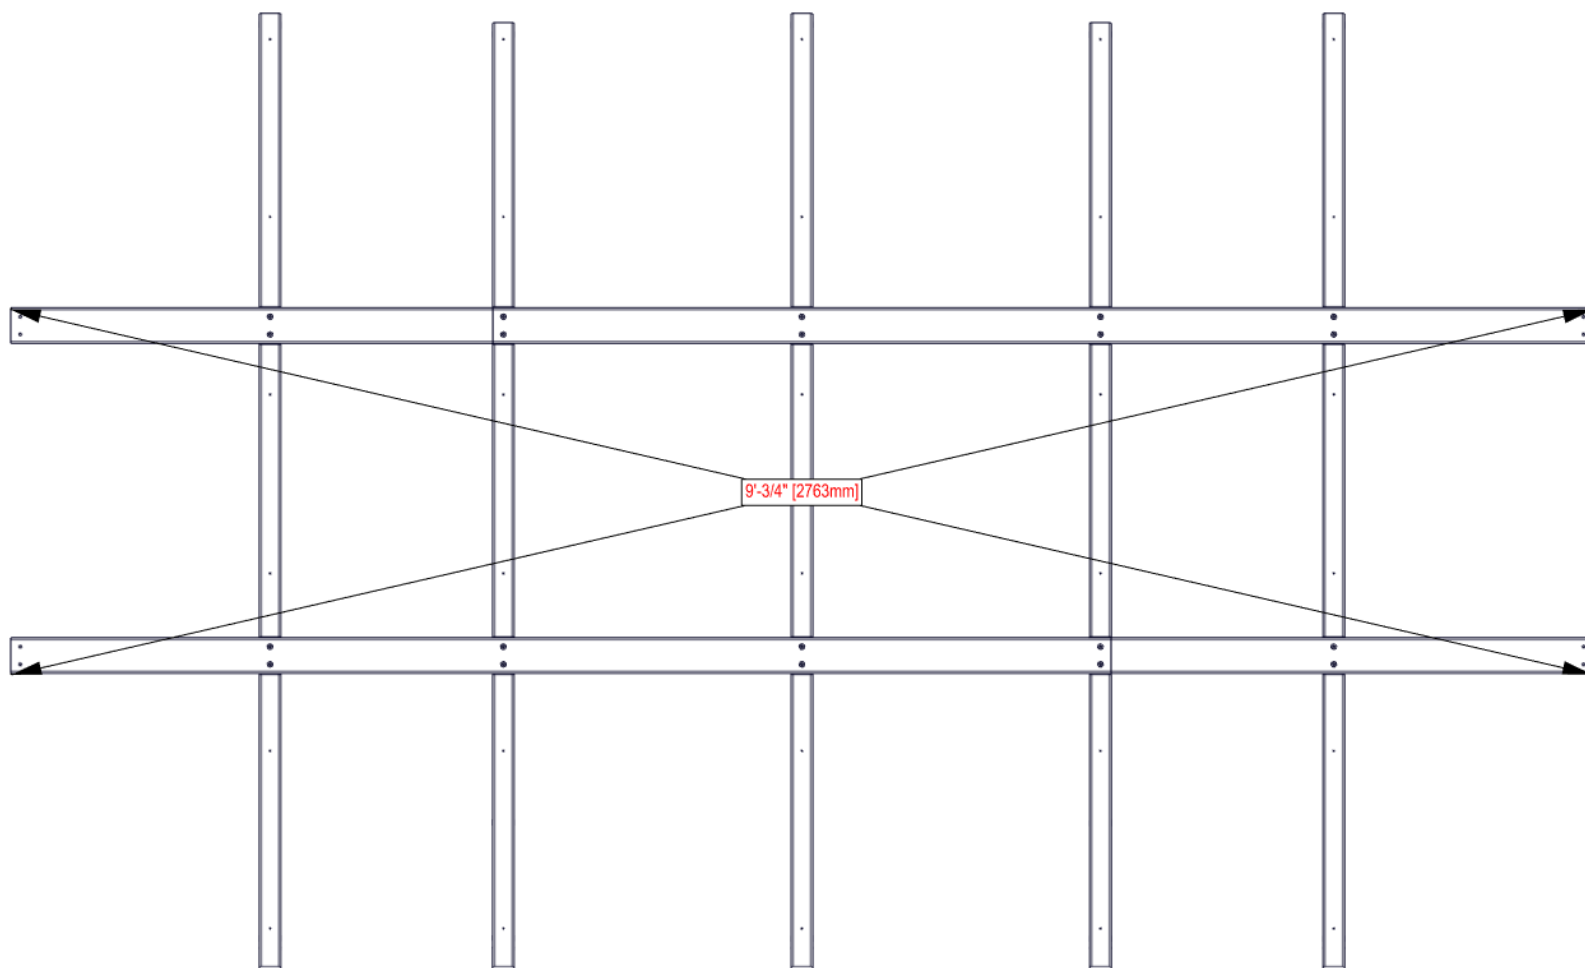

DESSERREZ LA QUINCAILLERIE SI IL Y A BESOIN POUR ÉQUERRER


ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
30	H101203	VIS PWH 8x15x1 1/4 BLK




A6P01075 JOINTURE DU FEUILLE POLY
(x5)

- ALIGNEZ LES TROUS DANS LE FEUILLE POLY DANS LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS
- NE PAS SURSERRER

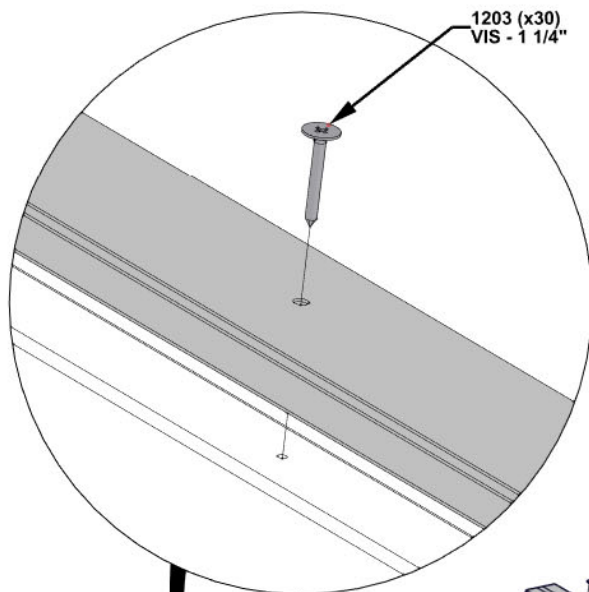


1203 (x30)
VIS - 1 1/4"

ASSUREZ QUE LE CÔTÉ PLUS ÉTROIT FACE
VERS LE HAUT

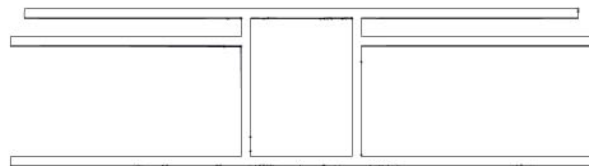

VUE DU BOUT DE LA JOINTURE POLY

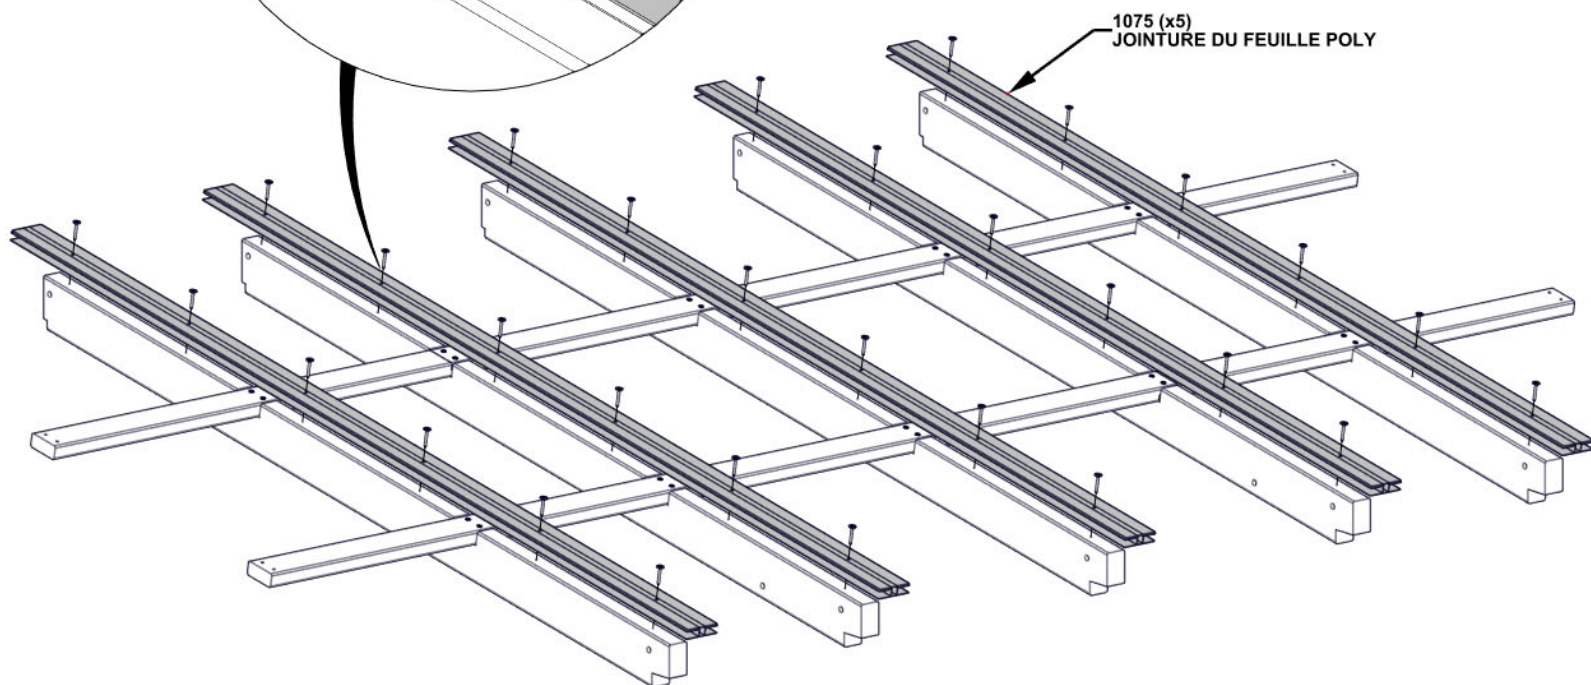


1075 (x5)
JOINTURE DU FEUILLE POLY

ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H100653	ÉCROU D'ARRÊT 1/4 BLK
10	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK
10	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK

- AVEC L'AIDE DE DEUX AUTRES PERSONNES, ENLEVEZ L'ASSEMBLAGE DE TOIT ET PLACEZ DANS LES SUPPORTS À CHEVRON.



- AVEC L'AIDE DE DEUX AUTRES PERSONNES, ENLEVEZ L'ASSEMBLAGE DE TOIT ET PLACEZ DANS LES SUPPORTS À CHEVRON.

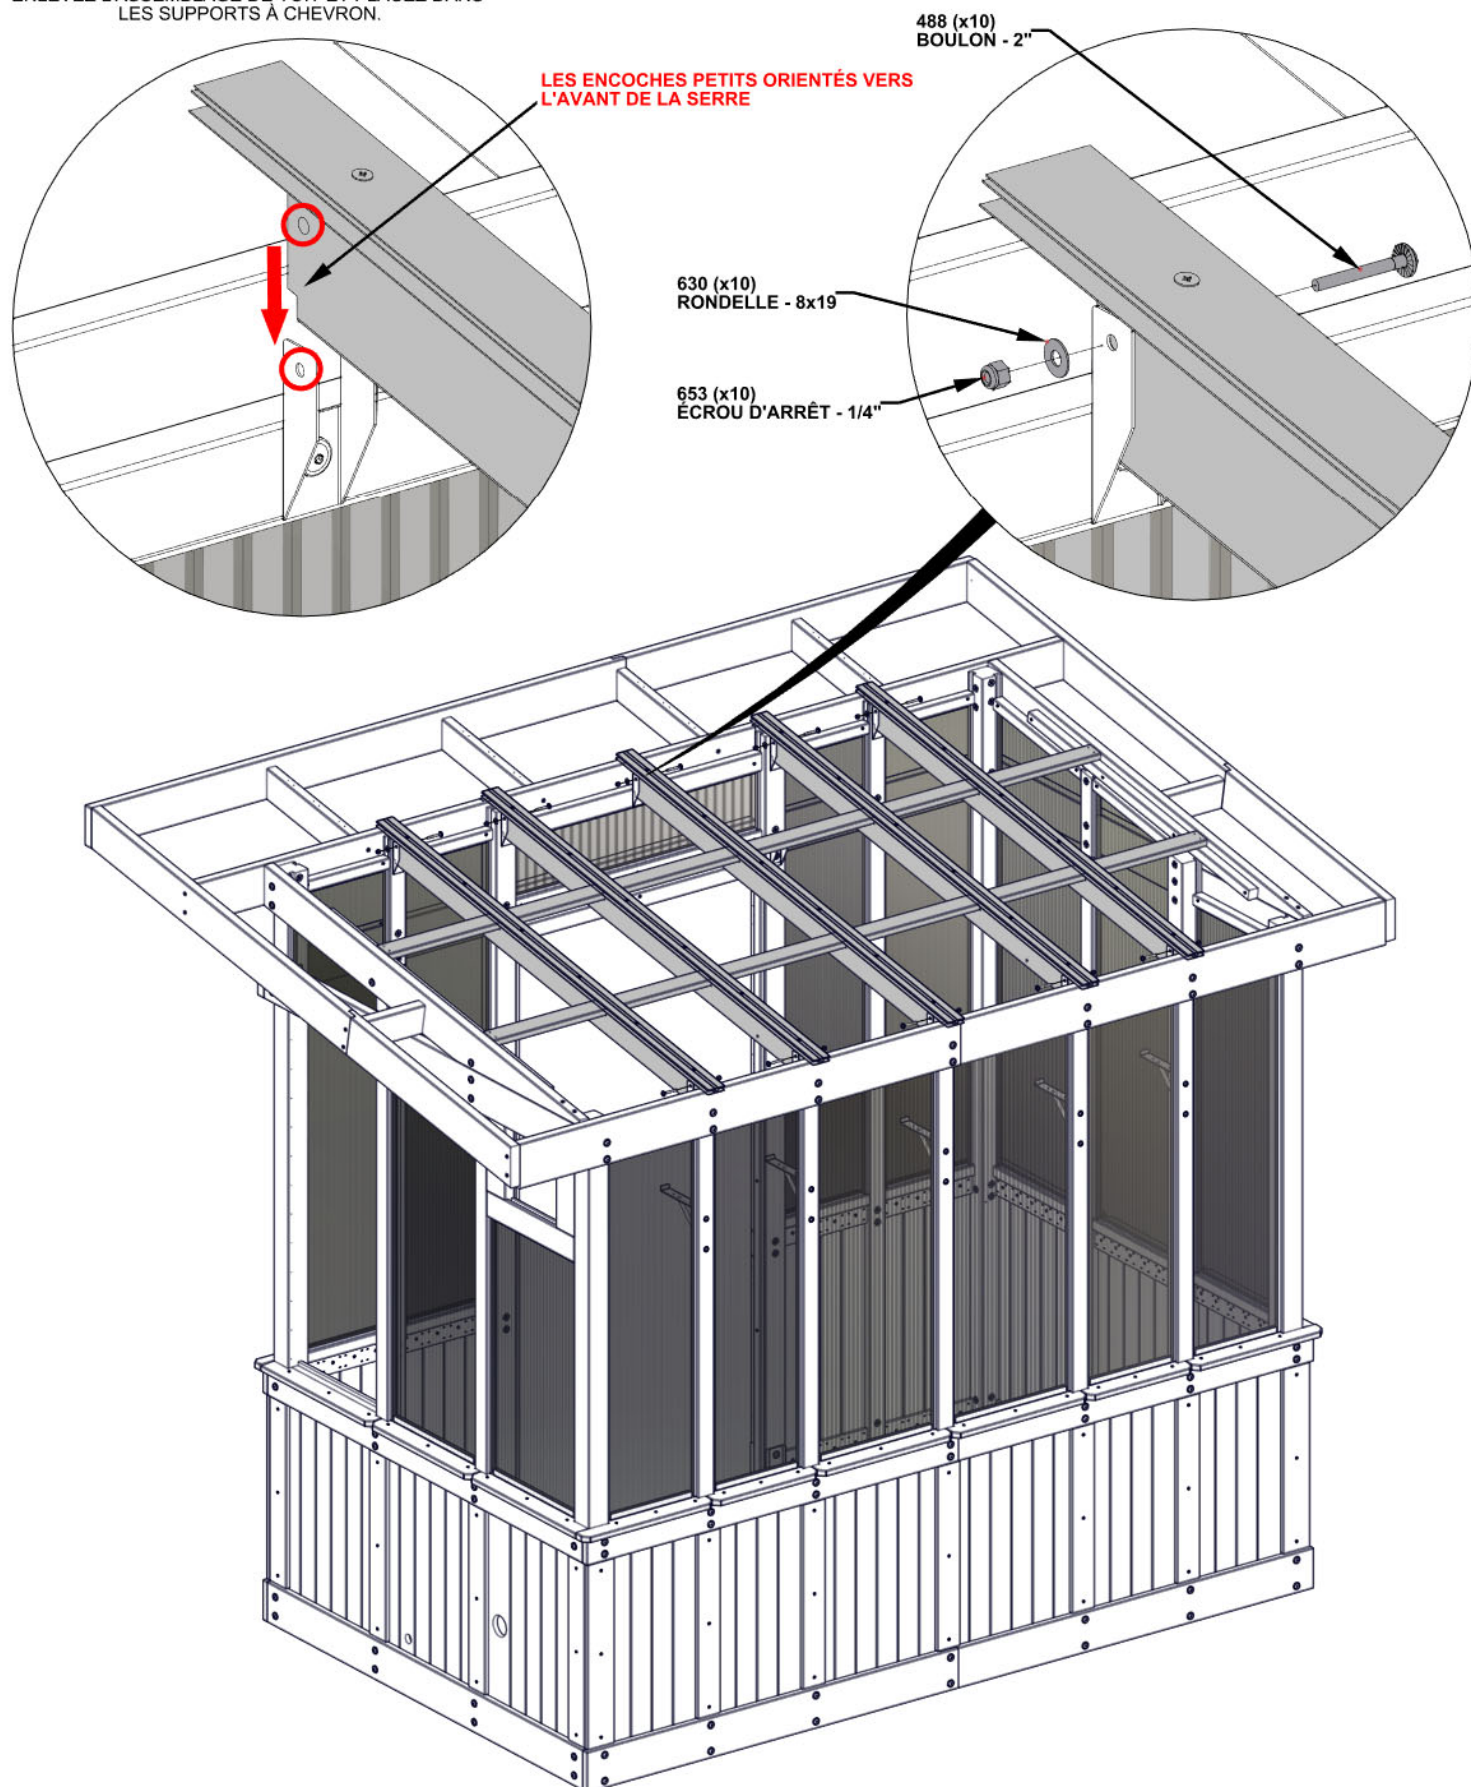

ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS PFH 8x2 BLK

INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS TRAVERSANTS SUR LES
CHARPENTES DANS LES TAQUETS COMME
MONTRE

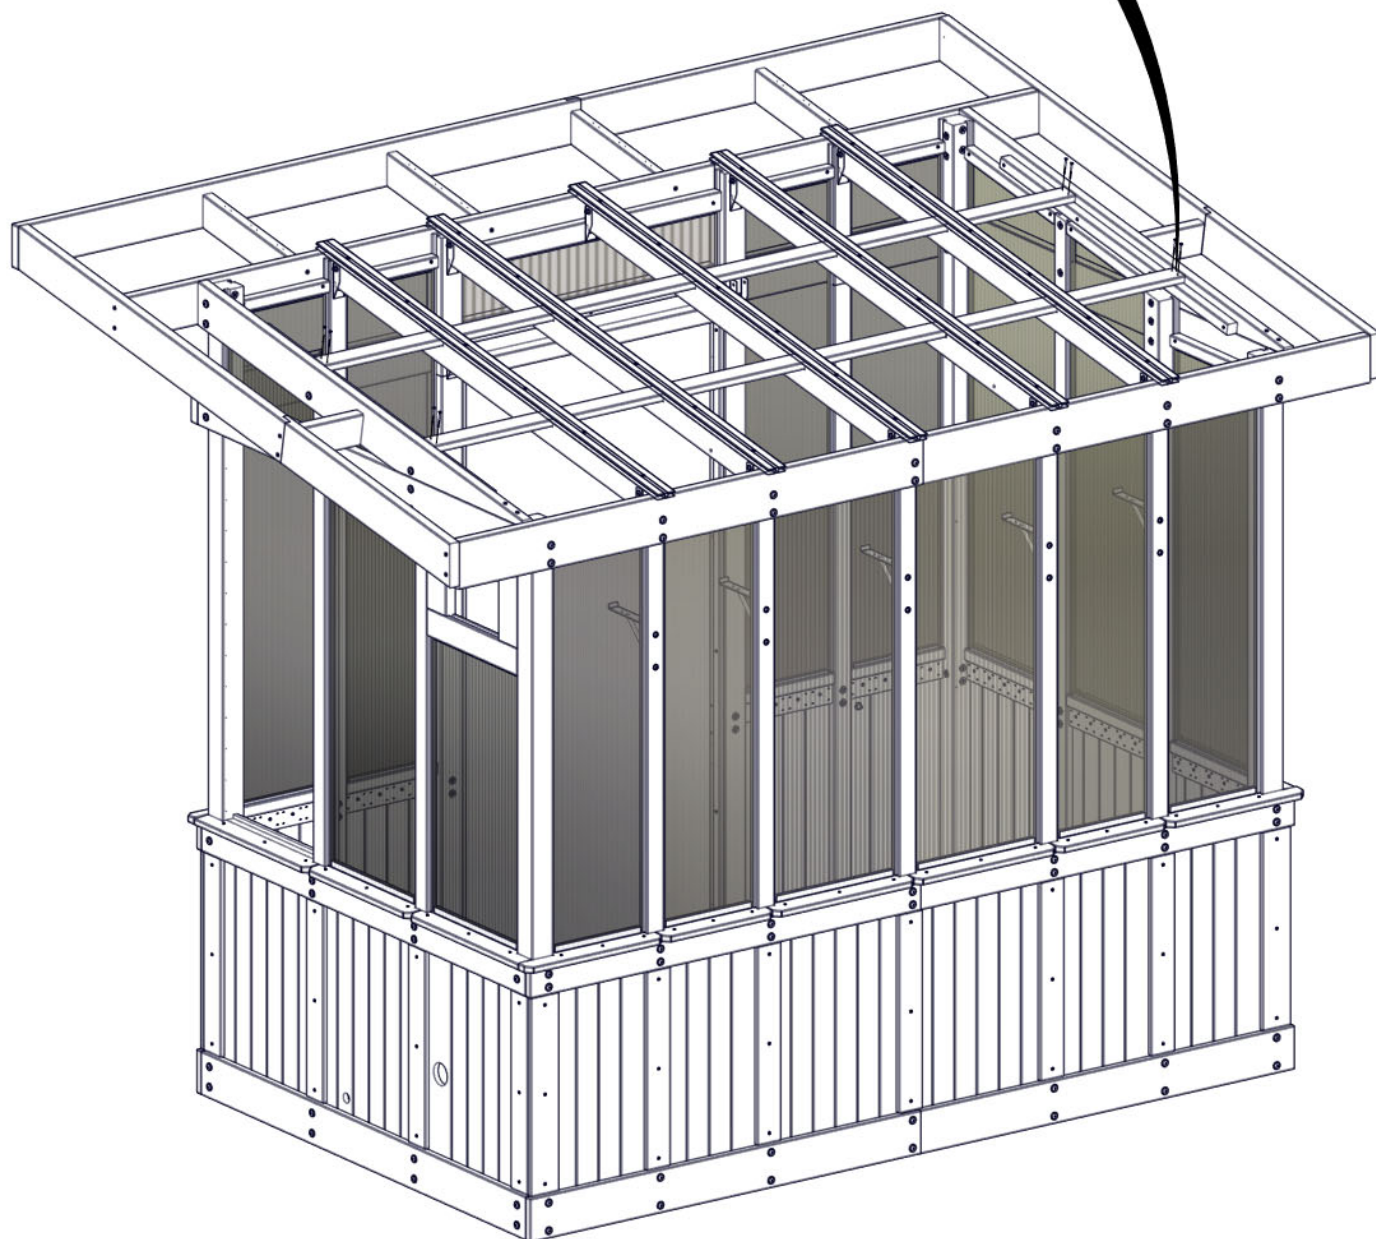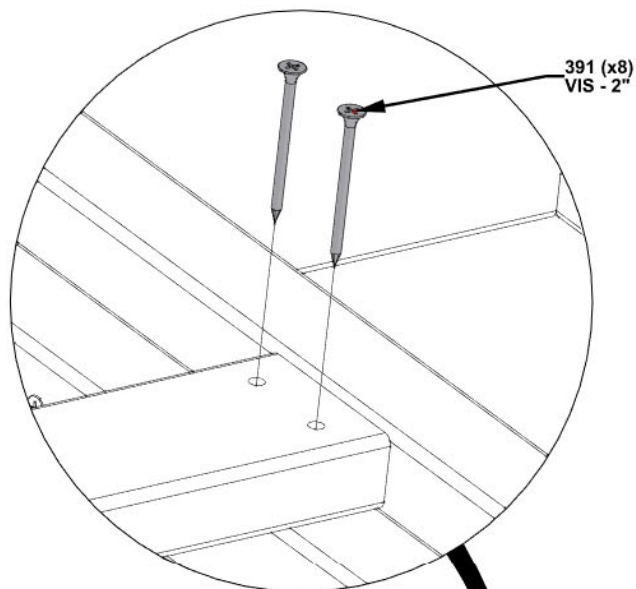


ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100653	ÉCROU D'ARRET 1/4 BLK
2	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK
4	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK
4	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK




E15 SOLIVE - W4L20643
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x60 7/16" (36x86x1535)



A4M03417 FERME
(x2)

- ATTACHEZ LES SOLIVES ET LES FERMES
COMME MONTRÉ
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET INSÉRER LES
VIS APRÈS TOUTE L'AUTRE QUINCAILLERIE EST
ATTACHÉE.

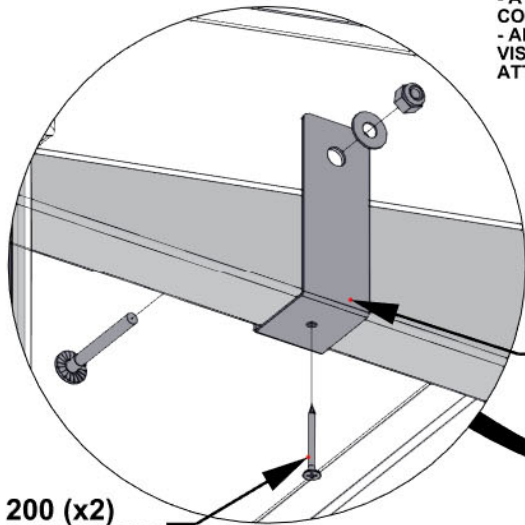


3417 (x2)
FERME

200 (x2)
VIS - 1 1/2"


488 (x4)
BOULON - 2"

630 (x4)
RONDELLE - 8x19

653 (x4)
ÉCROU D'ARRET - 1/4"

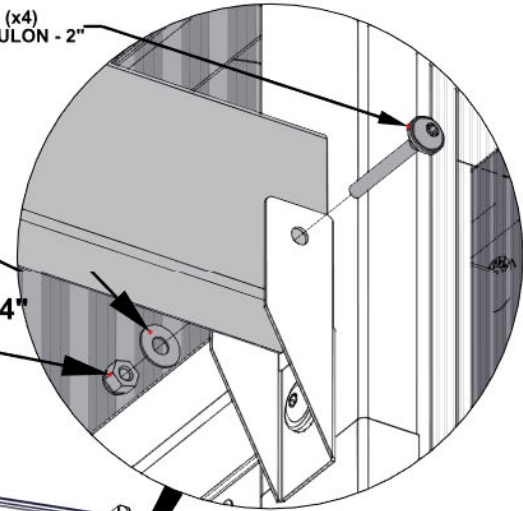


E15 (x2)
SOLIVE

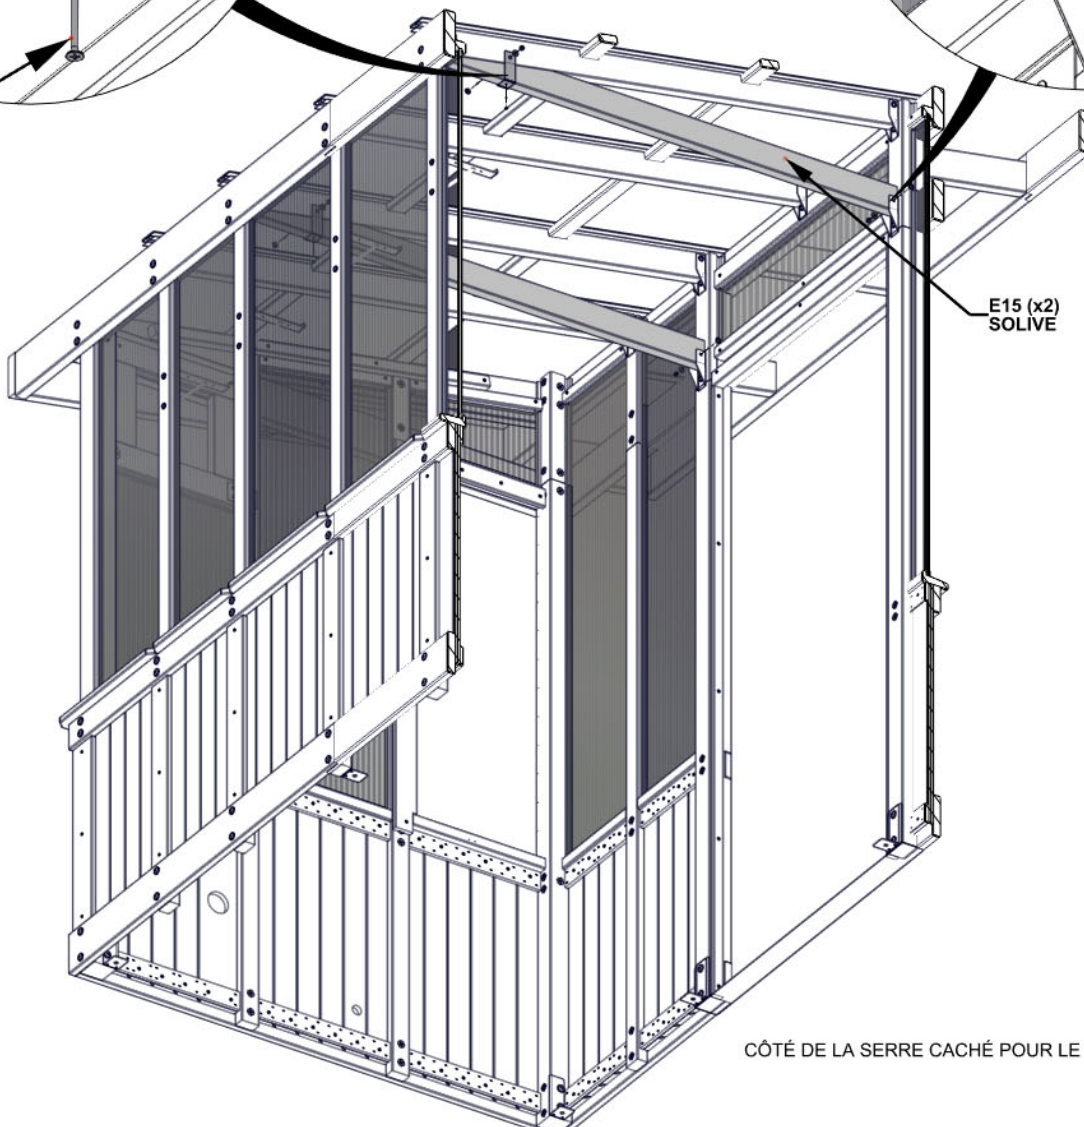

CÔTÉ DE LA SERRE CACHÉ POUR LE DÉTAIL.

ÉTAPE 83 - ASSEMBLAGE DE TOIT

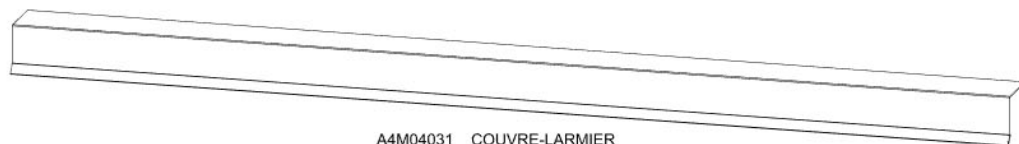

A4M04031 COUVRE-LARMIER
(x2)




A4M03419 JOINTURE DE COUVRE-LARMIER
(x1)

ATTENTION!

- VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER L'ACIER

- ENLEVEZ LA COUCHE BLEUE DE LA GARNITURE DE BORD ET LA JOINTURE DE BORD LA GARNITURE DE BORD EST ALIGNÉE AVEC LE BOUT DE PIGNON

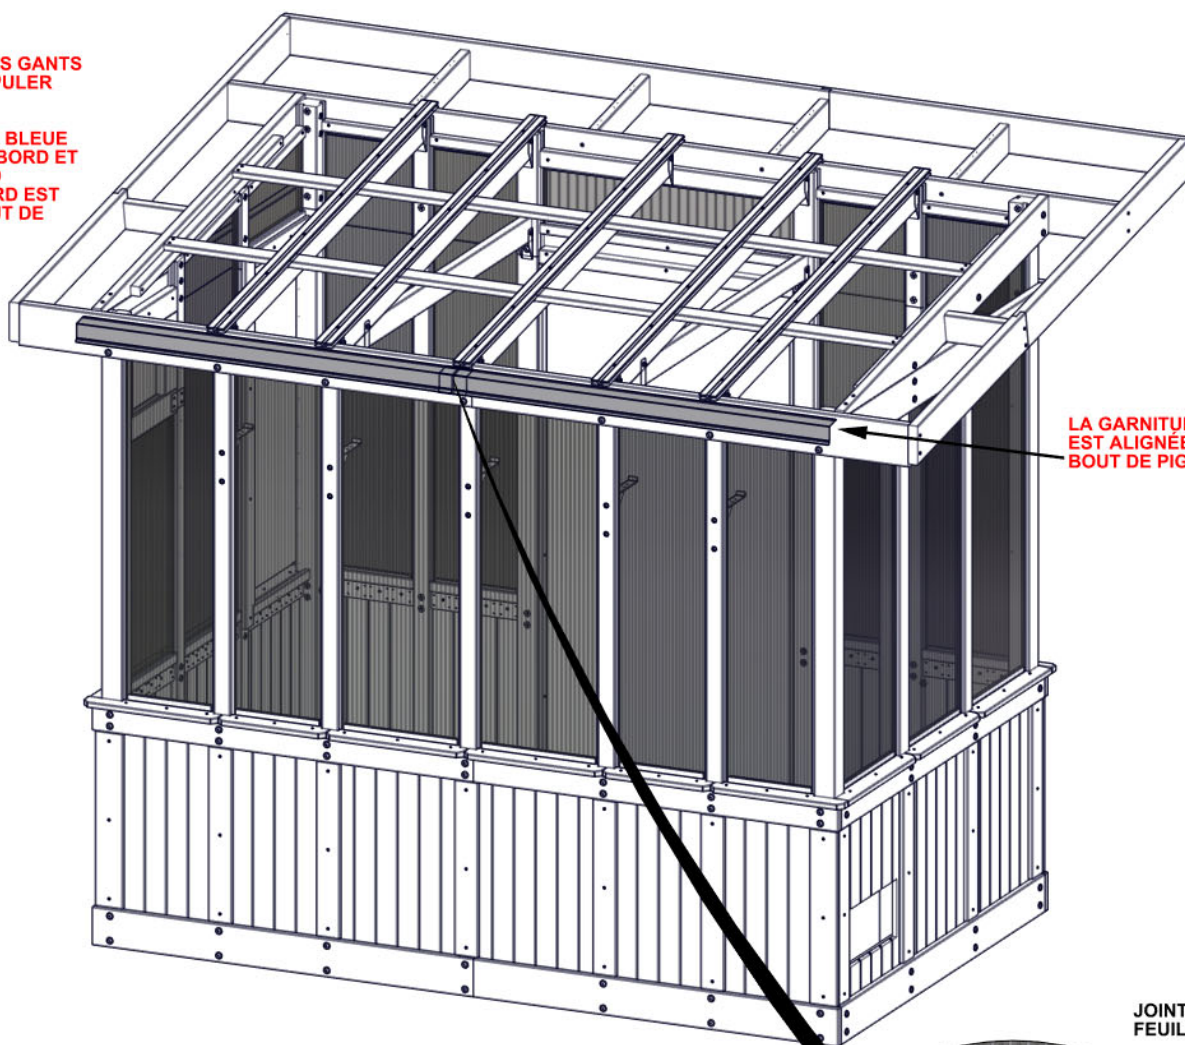

LA GARNITURE DE BORD EST ALIGNÉE AVEC LE BOUT DE PIGNON


- GLISSEZ LE BORD D'ÉGOUTTE DANS SA JOINTURE:
- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE AU-DESSOUS LA JOINTURE DU FEUILLE POLY AU-DESSUS SUR LA BOUTISSE
- DESERREZ LES VIS INFÉRIEURES
- SUR LE FEUILLE POLY DE SI BESOIN.

BOUTISSE



JOINTURE DU FEUILLE POLY

4031 (x2)
COUVRE-LARMIER


3419 (x1)
JOINTURE DE COUVRE-LARMIER

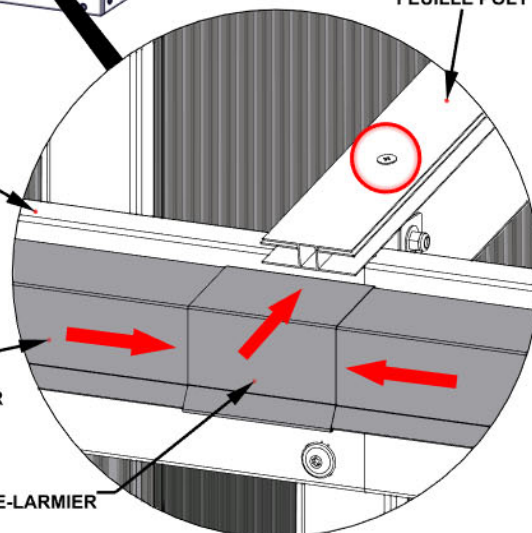

ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DE TOIT

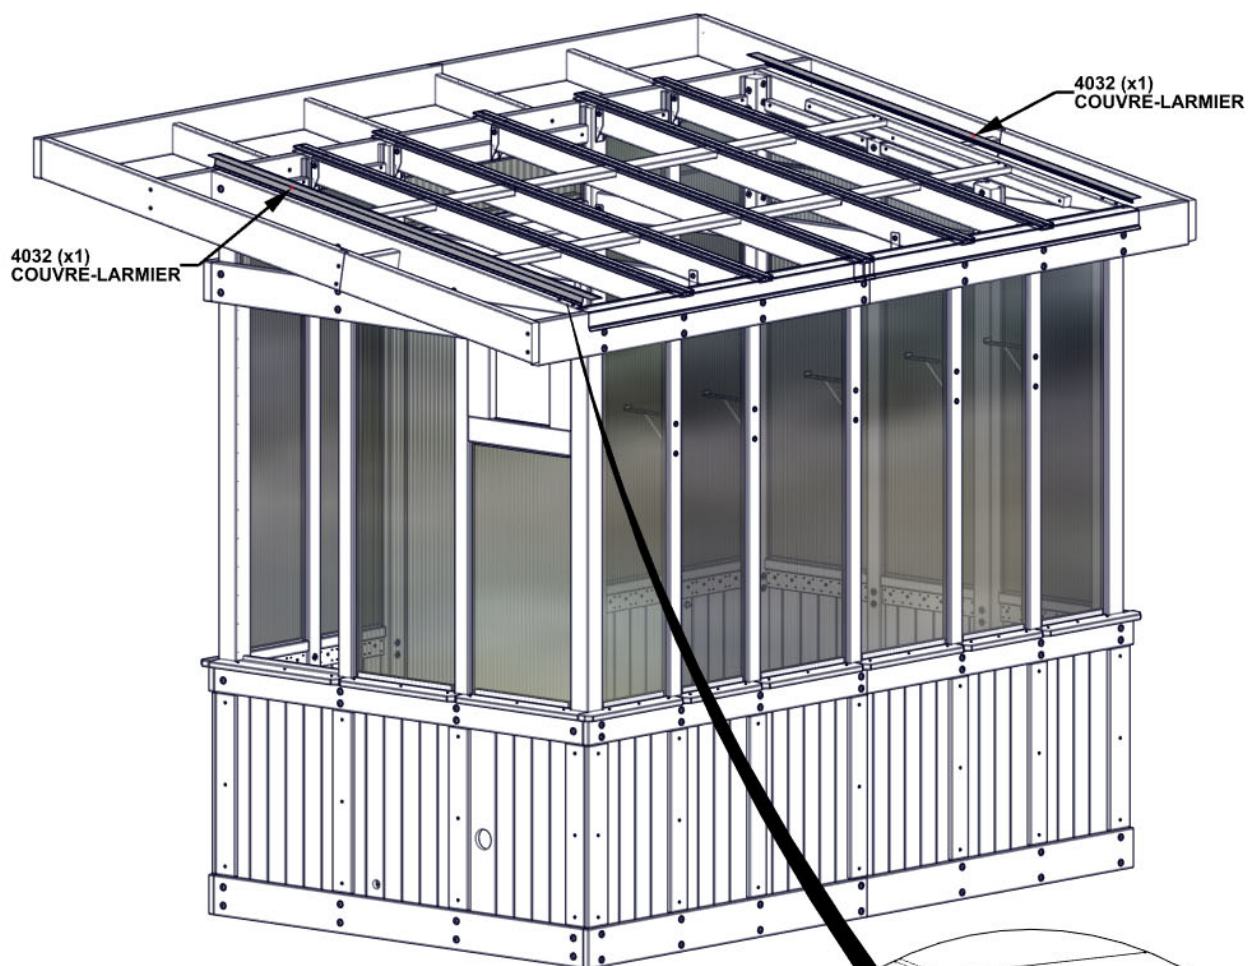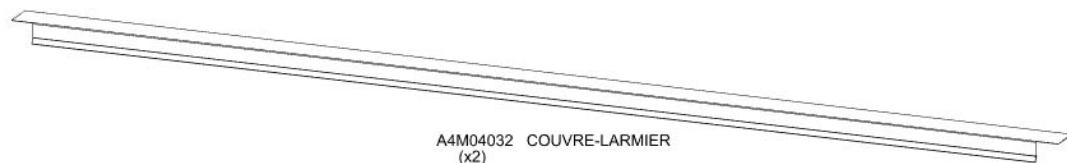

- AVANT D'INSTALLER LE BORD D'ÉGOUTTE, APPLIQUEZ LE RUBAN AUX HAUTS DES BOUTISSES COMME MONTRE.
- APPUYEZ LE BORD D'ÉGOUTTE EN PLACE AVEC LE RUBAN AVEC LE CC LE CÔTÉ PLUS COURT CONTRE LA BOUTISSE.

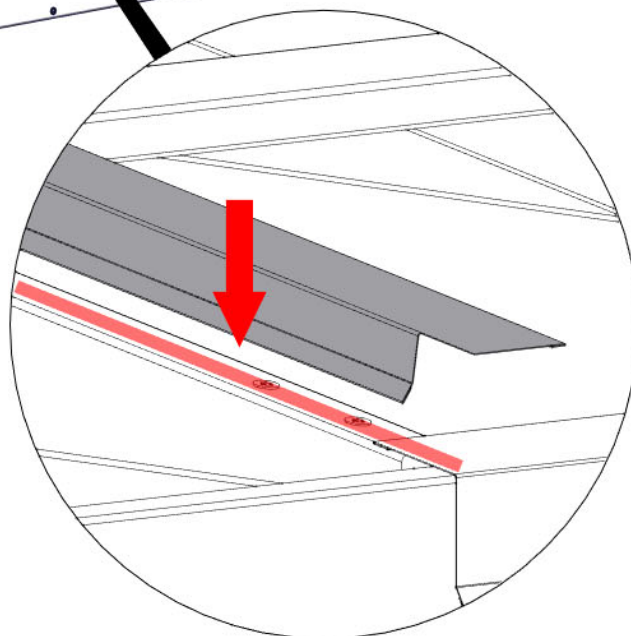

ÉTAPE 85 - ASSEMBLAGE DE TOIT



A6P01076 FEUILLE POLY
(x2)



A6P01080 CANAL POLY
(x4)



A6P00690 RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:


-COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY

-ENVELOPPER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

-APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ POUR TOUS LES ASSEMBLAGES DE FENÊTRES

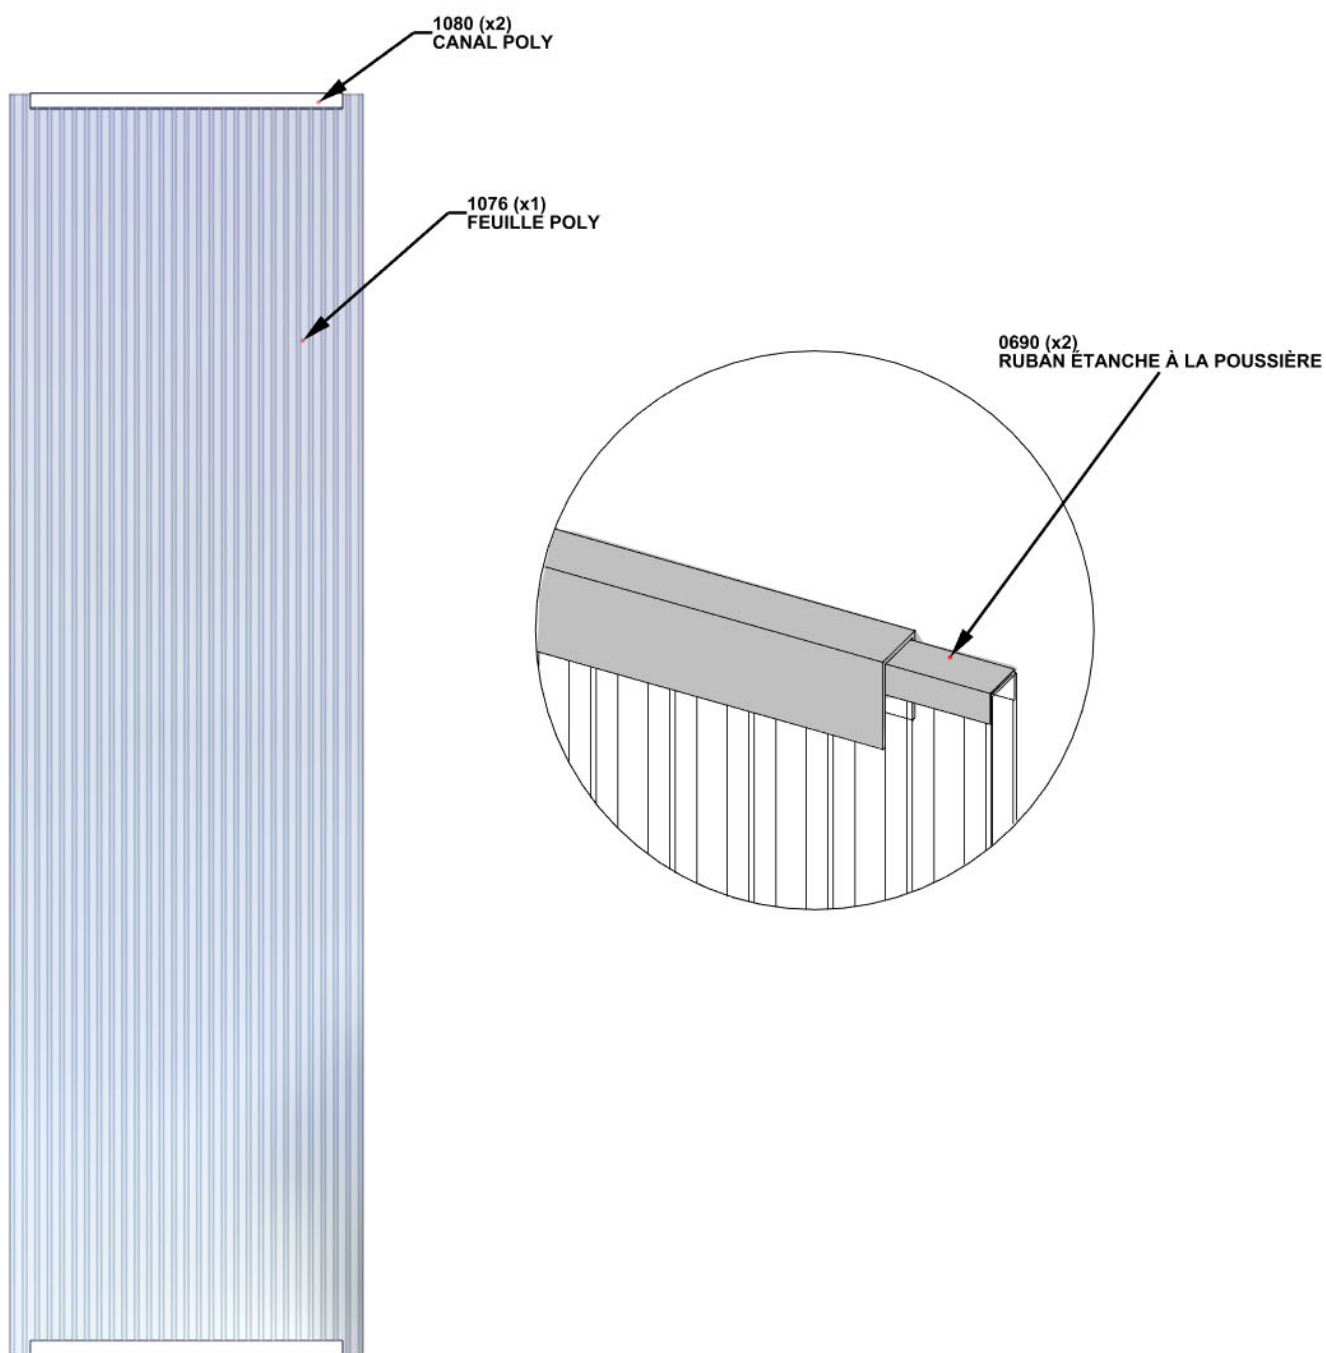



ÉTAPE 86 - ASSEMBLAGE DE TOIT

ATTENTION!

- ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEUR
- VEUILLES ENLEVER LA COUCHE PROTECTRICE AVANT DE L'INSTALLATION DES PANNAUX DE TOIT

JOINTURE DU
FEUILLE POLY

- GLISSEZ LES FEUILLES POLY DANS LES JOINTURES
- APPUYER LES FEUILLES JUSQU'À L'INFÉRIEUR DE FEUILLE EST ALIGNÉ AVEC LA JOINTURE COMME MONTRE

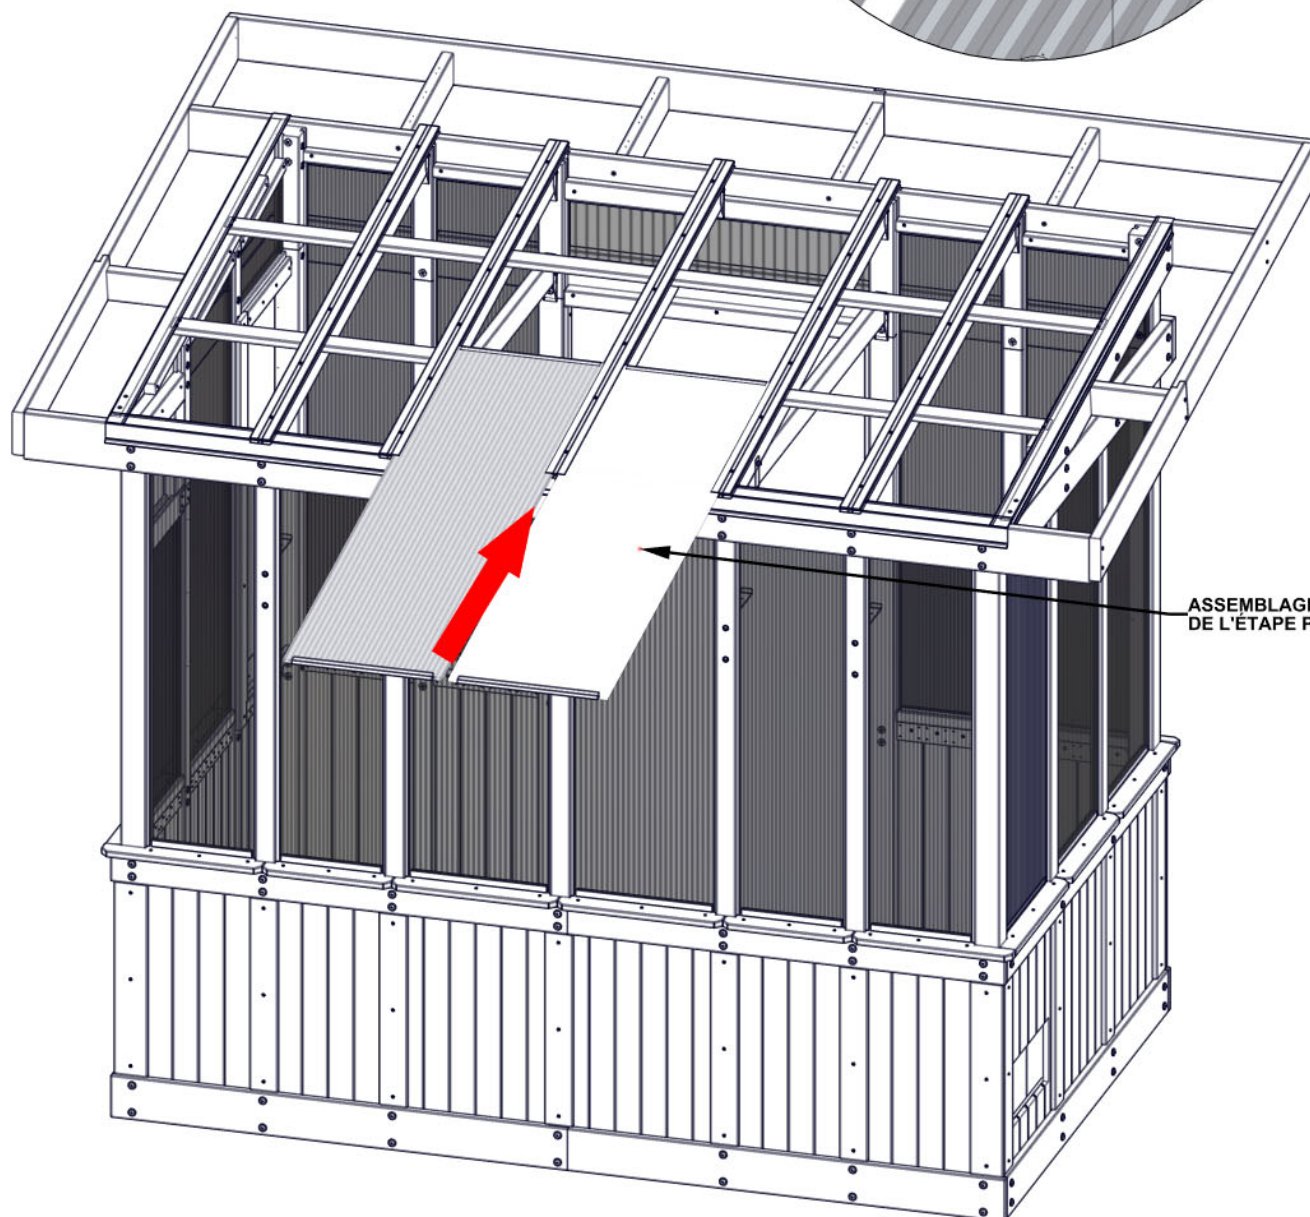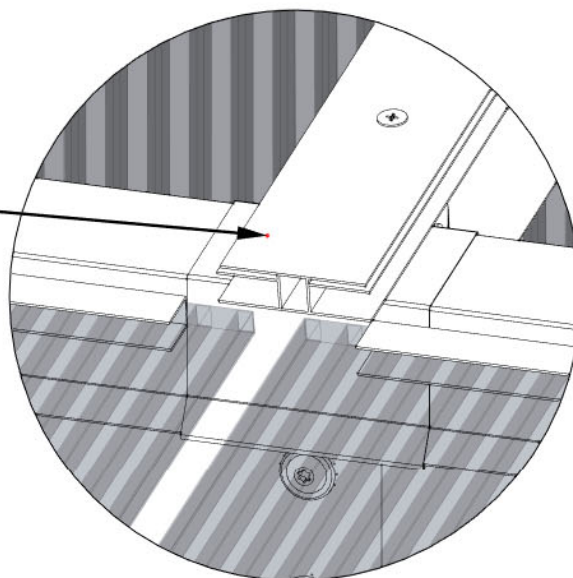

ASSEMBLAGE DE TOIT
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

ÉTAPE 87 - ASSEMBLAGE DE TOIT



A6P01077 FEUILLE POLY
(x2)



A6P01081 CANAL POLY
(x4)




A6P00690 RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:

- COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY
- ENVELOPPER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
- APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY
- RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ POUR TOUS LES 6 ASSEMBLAGES DE FENÊTRES

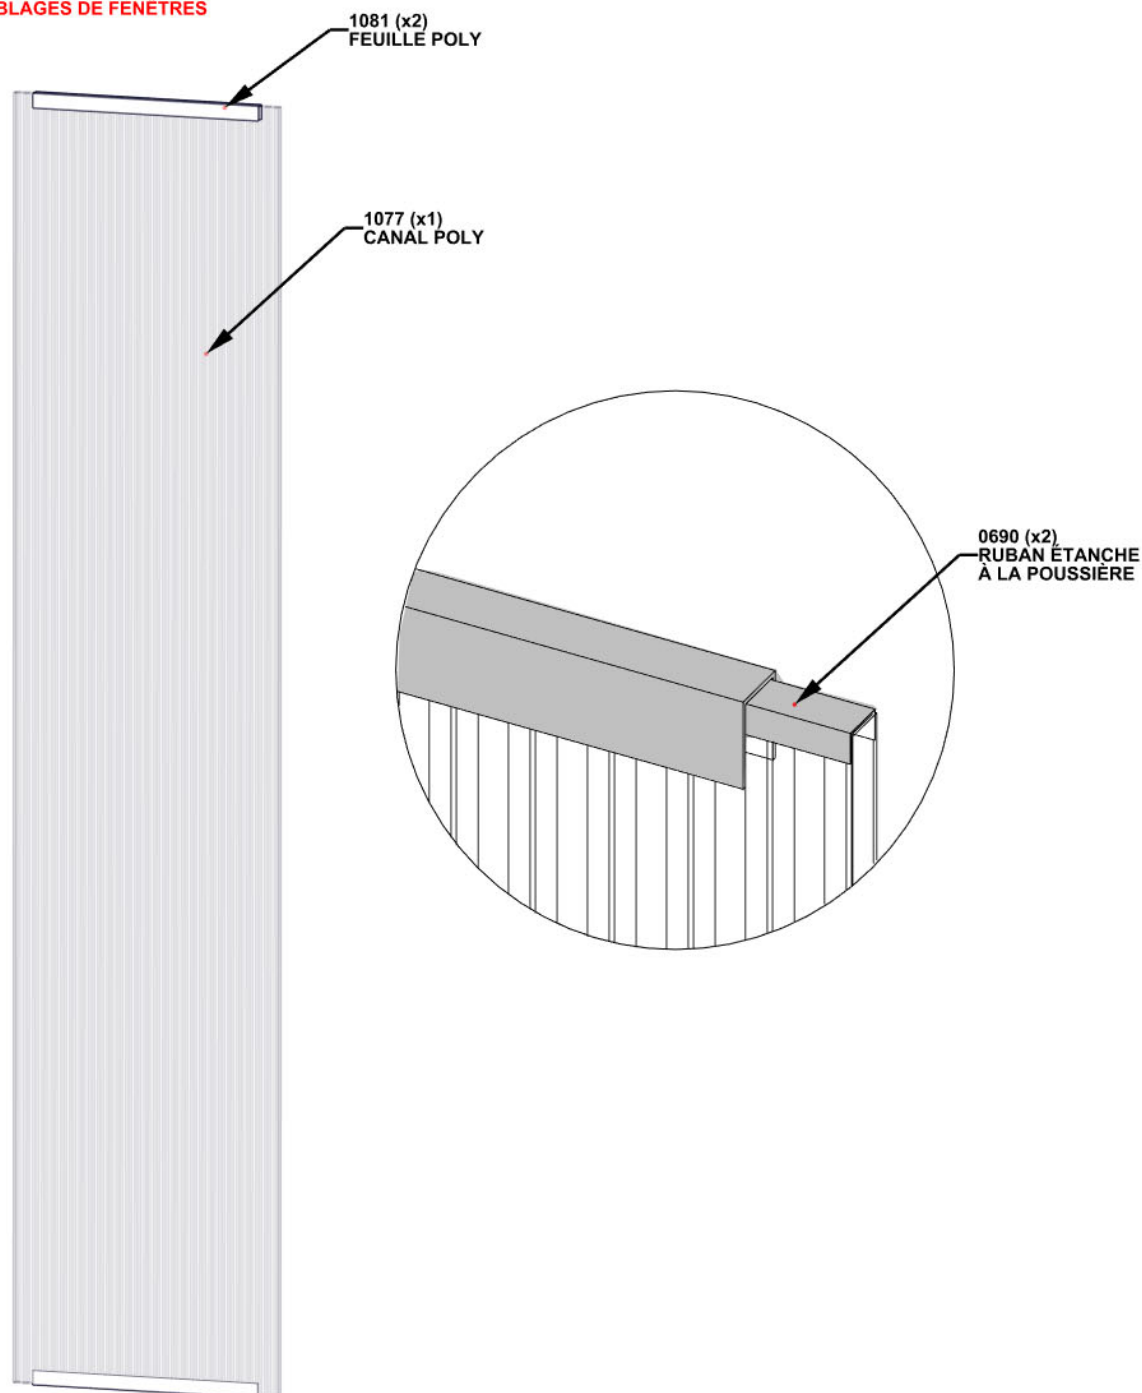

ÉTAPE 88 - ASSEMBLAGE DE TOIT


ATTENTION!

ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEURE
VEUILLES ENLEVER LA COUCHE PROTECTRICE AVANT DE L'INSTALLATION DES PANNAUX DE TOIT

GLISSEZ LES FEUILLES POLY DANS LES JOINTURES
APPUYER LES FEUILLES JUSQU'À L'INFÉRIEUR DE FEUILLE EST ALIGNÉ
AVEC LA JOINTURE COMME
MONTRE

JOINTURE DU
FEUILLE POLY

ASSEMBLAGE DE TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

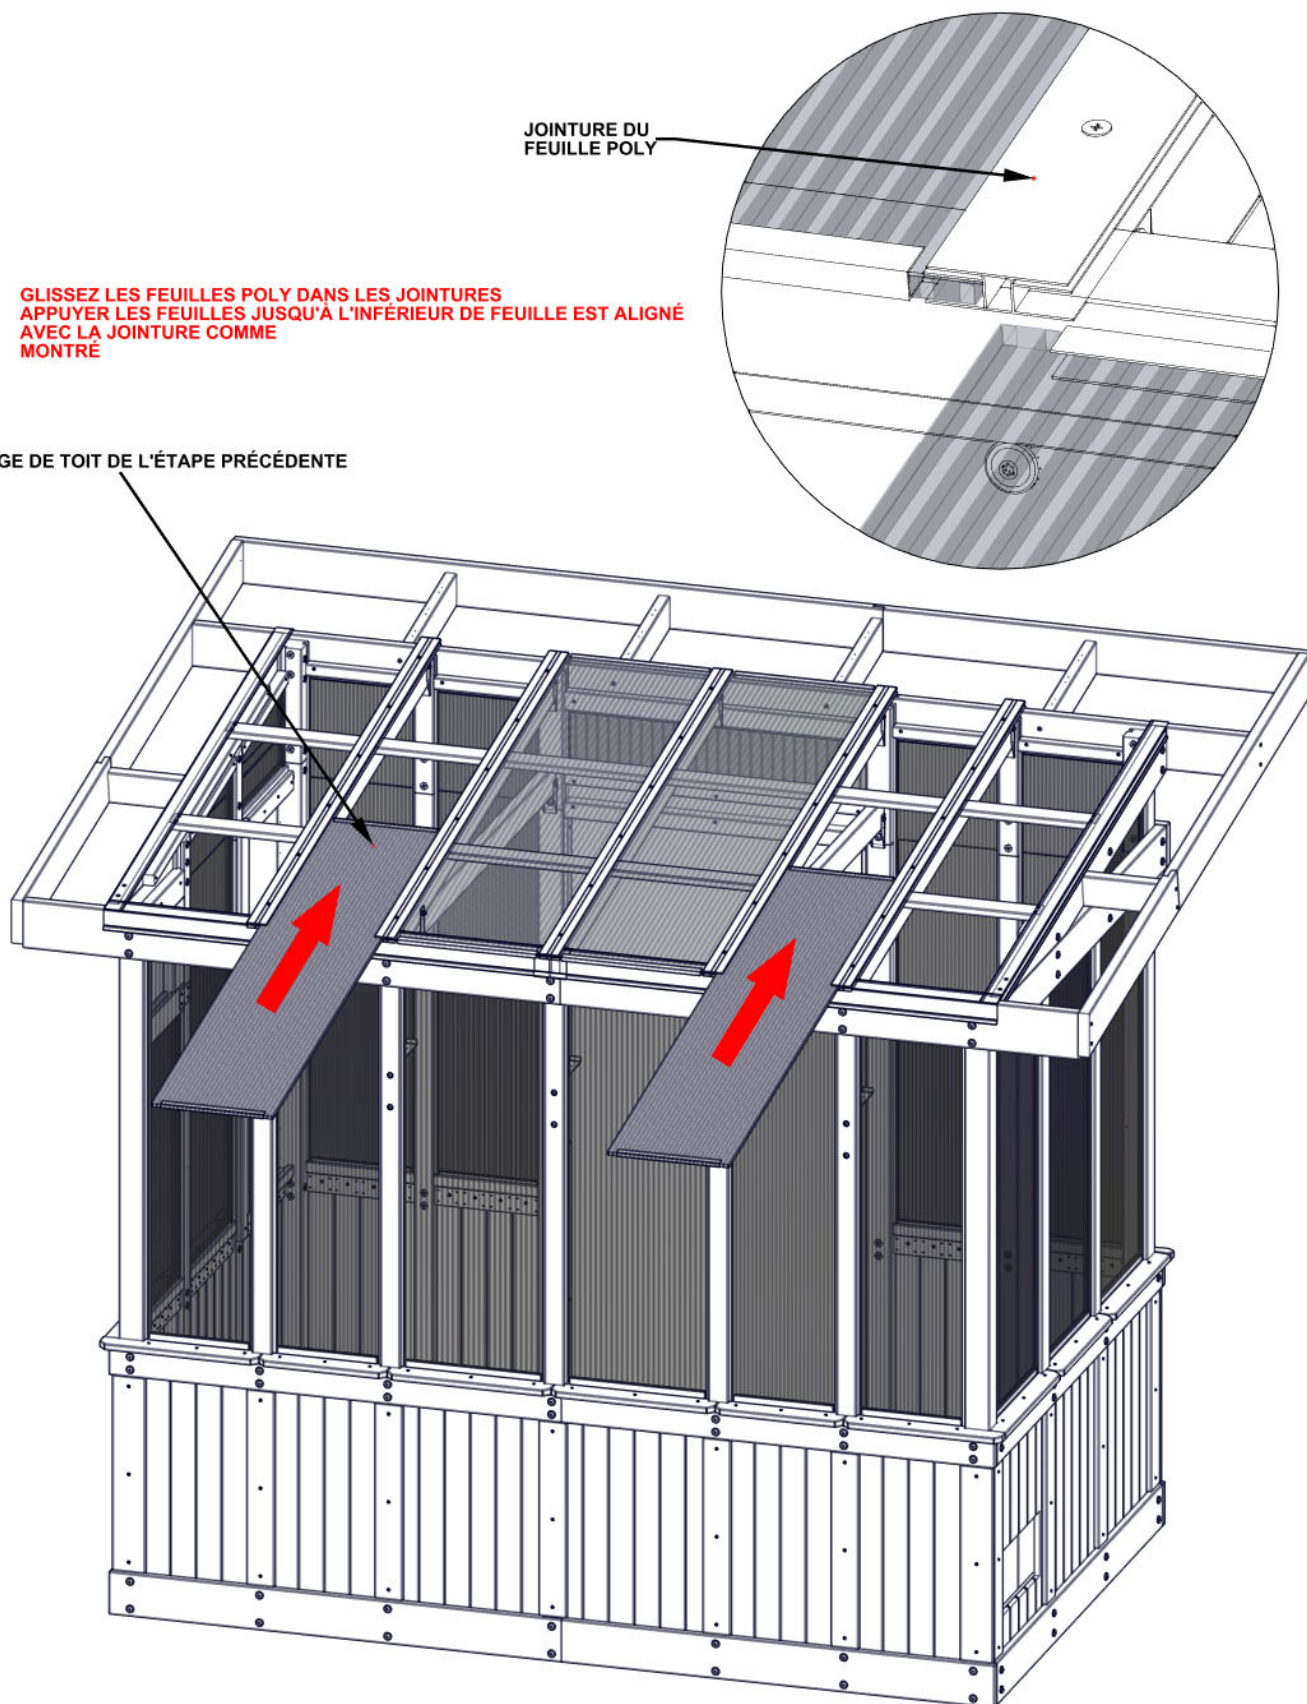

ÉTAPE 89 - ASSEMBLAGE DE TOIT



A6P01076 FEUILLE POLY
(x2)



A6P01080 CANAL POLY
(x4)



A6P00690 RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET CANAL POLY:


-COUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE EN MÊME LARGEUR DU FEUILLE POLY

-ENVELOPPER LE RUBAN ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

-APRÈS LE RUBAN EST SÉCURISÉ APPUYER LE CANAL SUR LE RUBAN EN CENTRANT SUR LE FEUILLE POLY

-RÉPÉTEZ SUR LE BAS DU FEUILLE POLY

- RÉPÉTER POUR LES DEUX ENSEMBLES DE FENÊTRES.

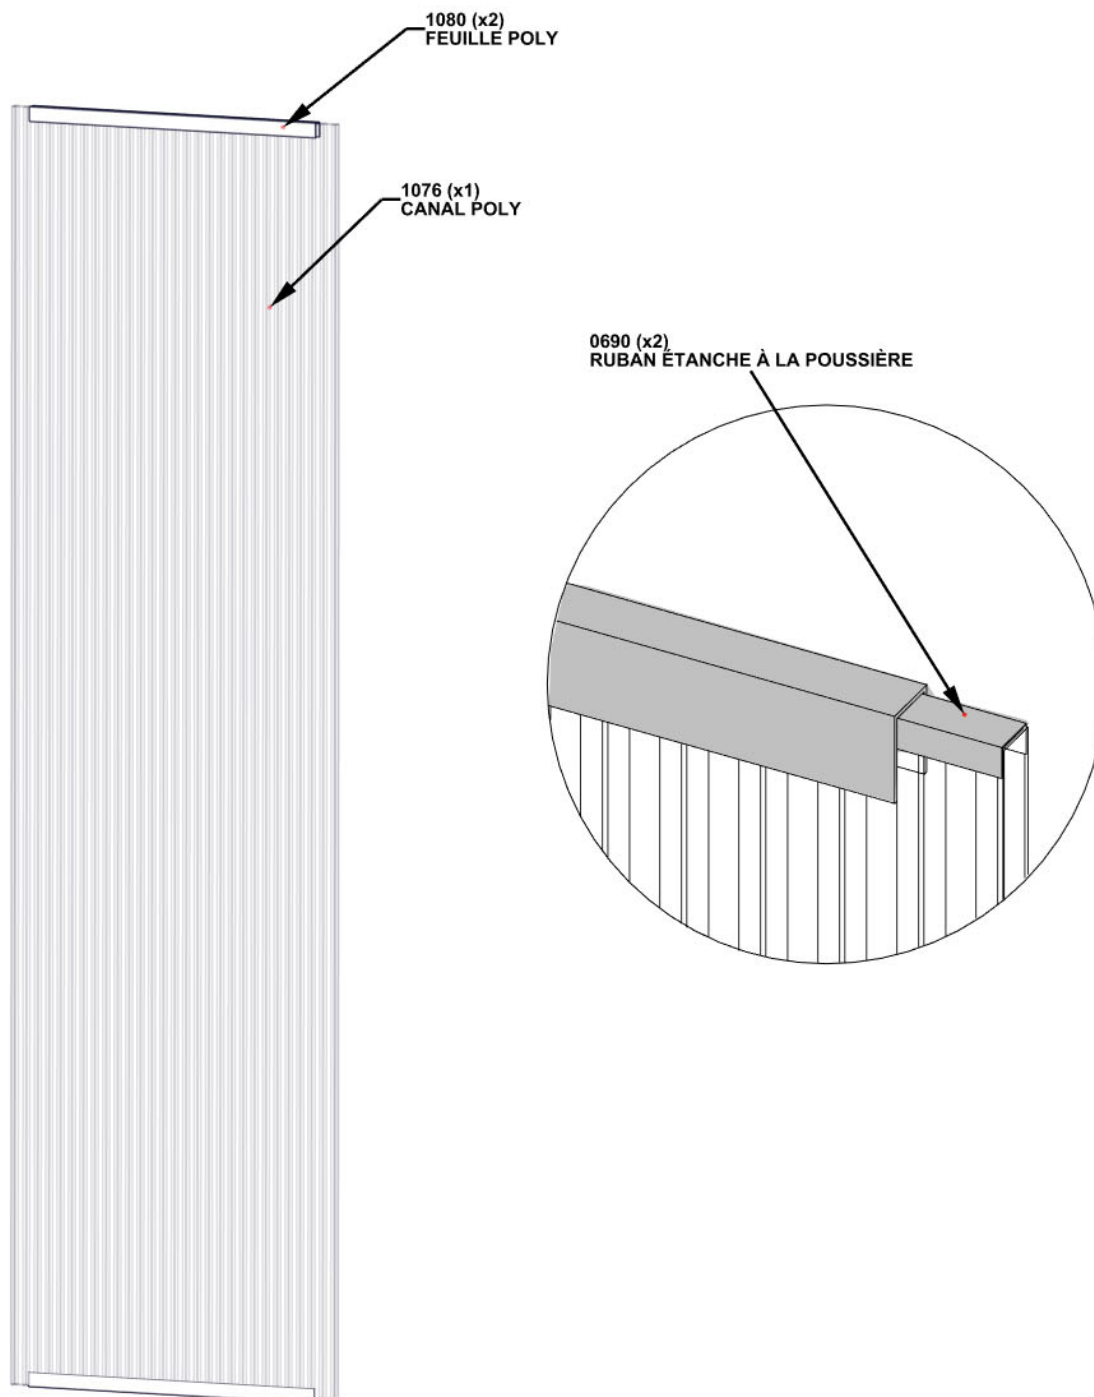

ÉTAPE 90 - ASSEMBLAGE DE TOIT


ATTENTION!

- ASSUREZ QUE LE CÔTÉ EN FILM RÉSISTANT AUX UV FACE SUR L'EXTÉRIEURE
- VEUILLES ENLEVER LA COUCHE PROTECTRICE AVANT DE L'INSTALLATION DES PANNAUX DE TOIT

JOINTURE DU
FEUILLE POLY

- GLISSEZ LES FEUILLES POLY DANS LES JOINTURES
- APPUYER LES FEUILLES JUSQU'À L'INFÉRIEUR DE FEUILLE EST ALIGNÉ AVEC LA JOINTURE COMME MONTRE


ASSEMBLAGES DE TOIT
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

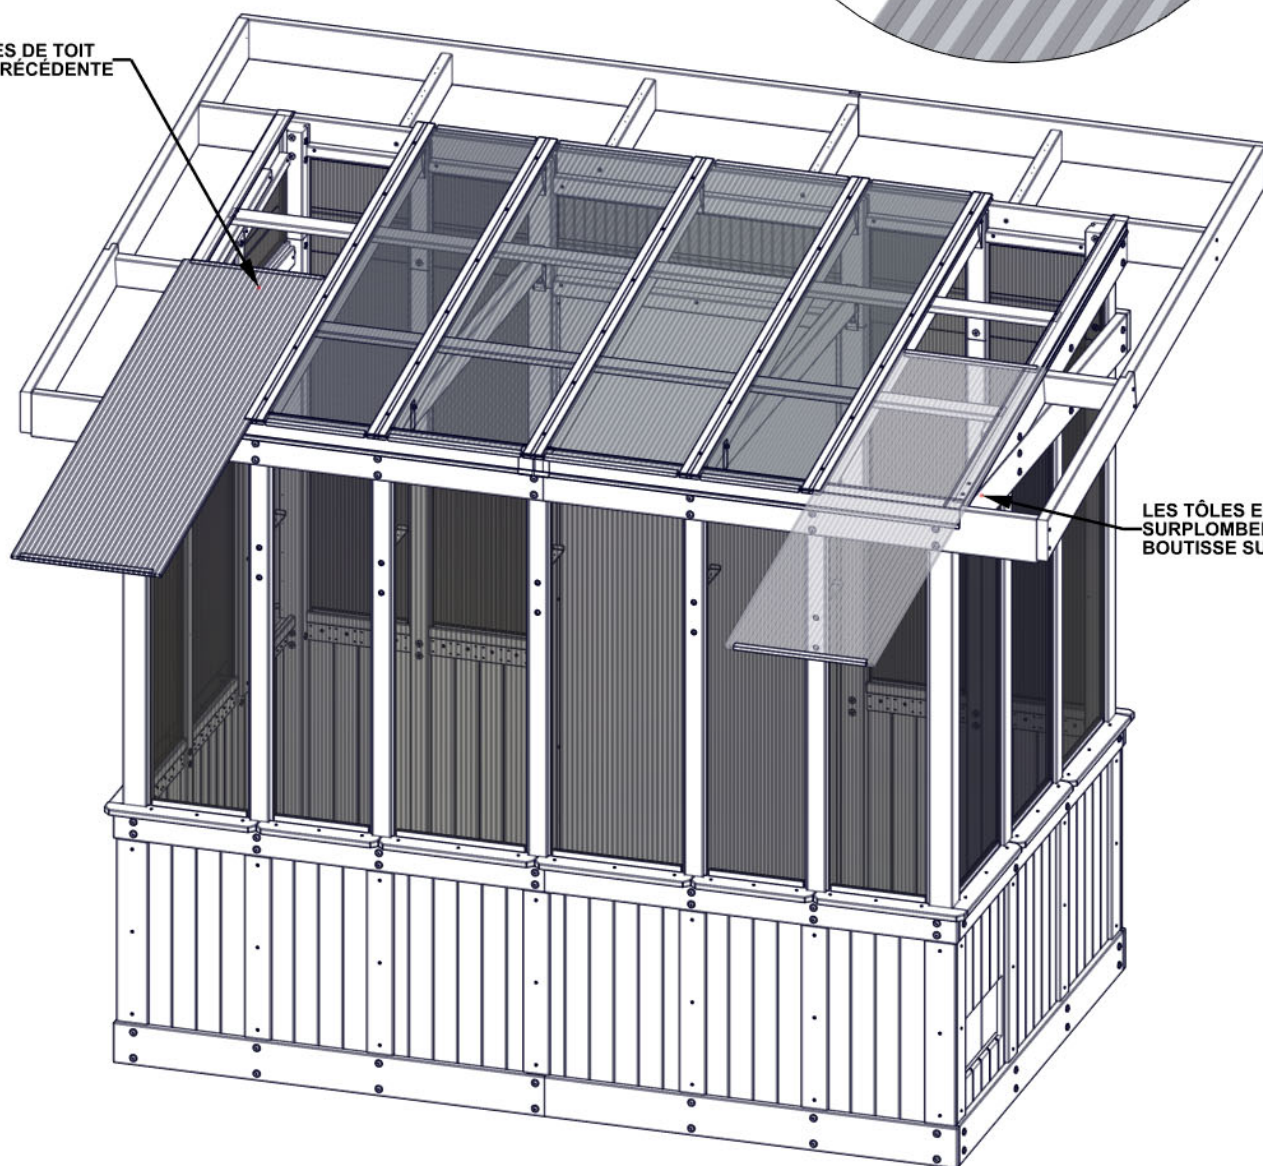


LES TÔLES EN ACIER
SURPLOMBENT LA
BOUTISSE SUR LES CÔTÉS

ÉTAPE 91 - ASSEMBLAGE DE TOIT

A6P01079 CANAL POLY
(x2)

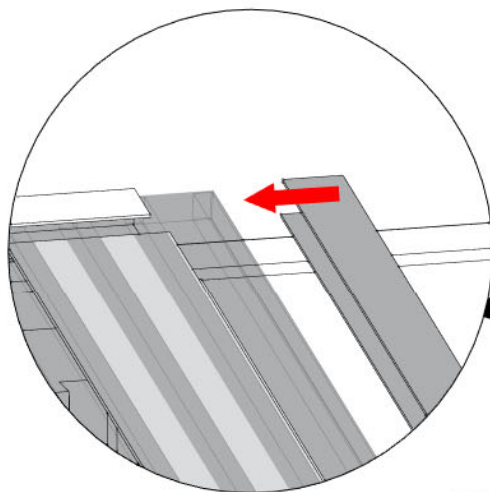

GLISSEZ UN CANAL POLY SUR CHAQUE CÔTÉ DU TOIT. CENTREZ CHAQUE CANAL SUR LE BORD DU FEUILLE POLY.

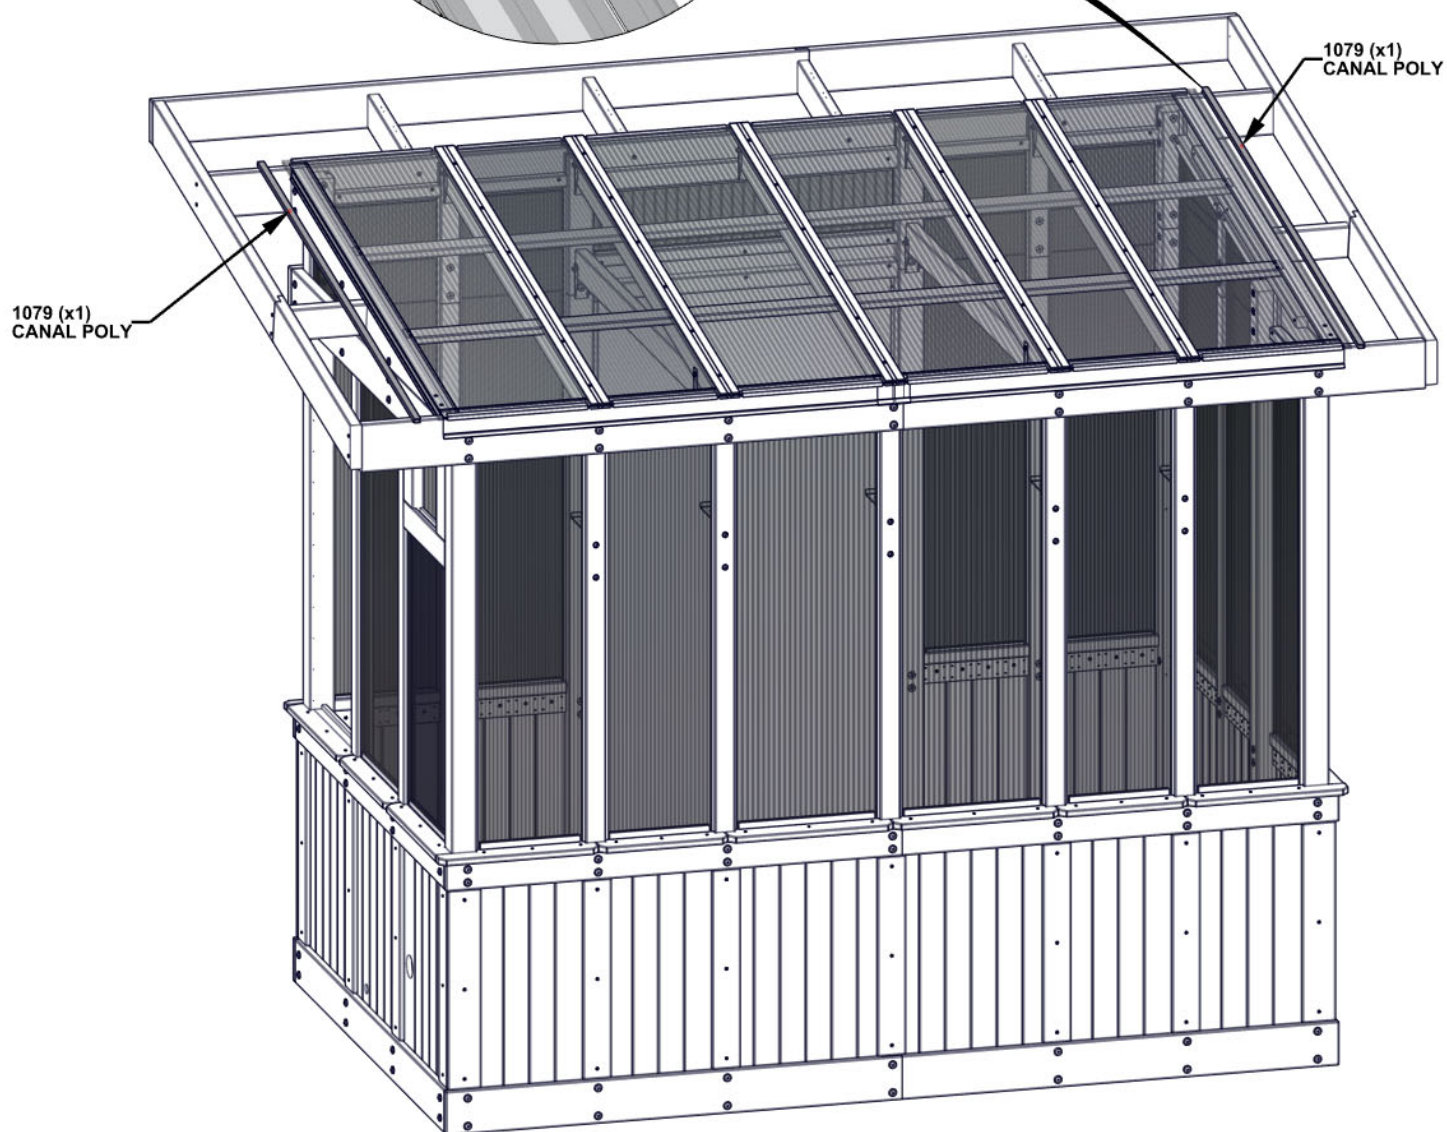

ÉTAPE 92 - ASSEMBLAGE DE TOIT




A4M04033 COUVERTURE DE LA JOINTURE
(x5)

ATTENTION!

- VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER L'ACIER
- ENLEVEZ LA COUCHE BLEUE DES COUVERTURES DE JOINTURE

GLISSEZ LES PATTES SUR LES COUVERTURES DE JOINTURE SUR LES PATTES SUR LE CANAL POLY ET LES GLISSEZ VERS LE HAUT JUSQU'À LE BAS DE JOINTURE EST ALIGNÉ AVEC L'INFÉRIEUR DE CANAL


ALIGNÉ

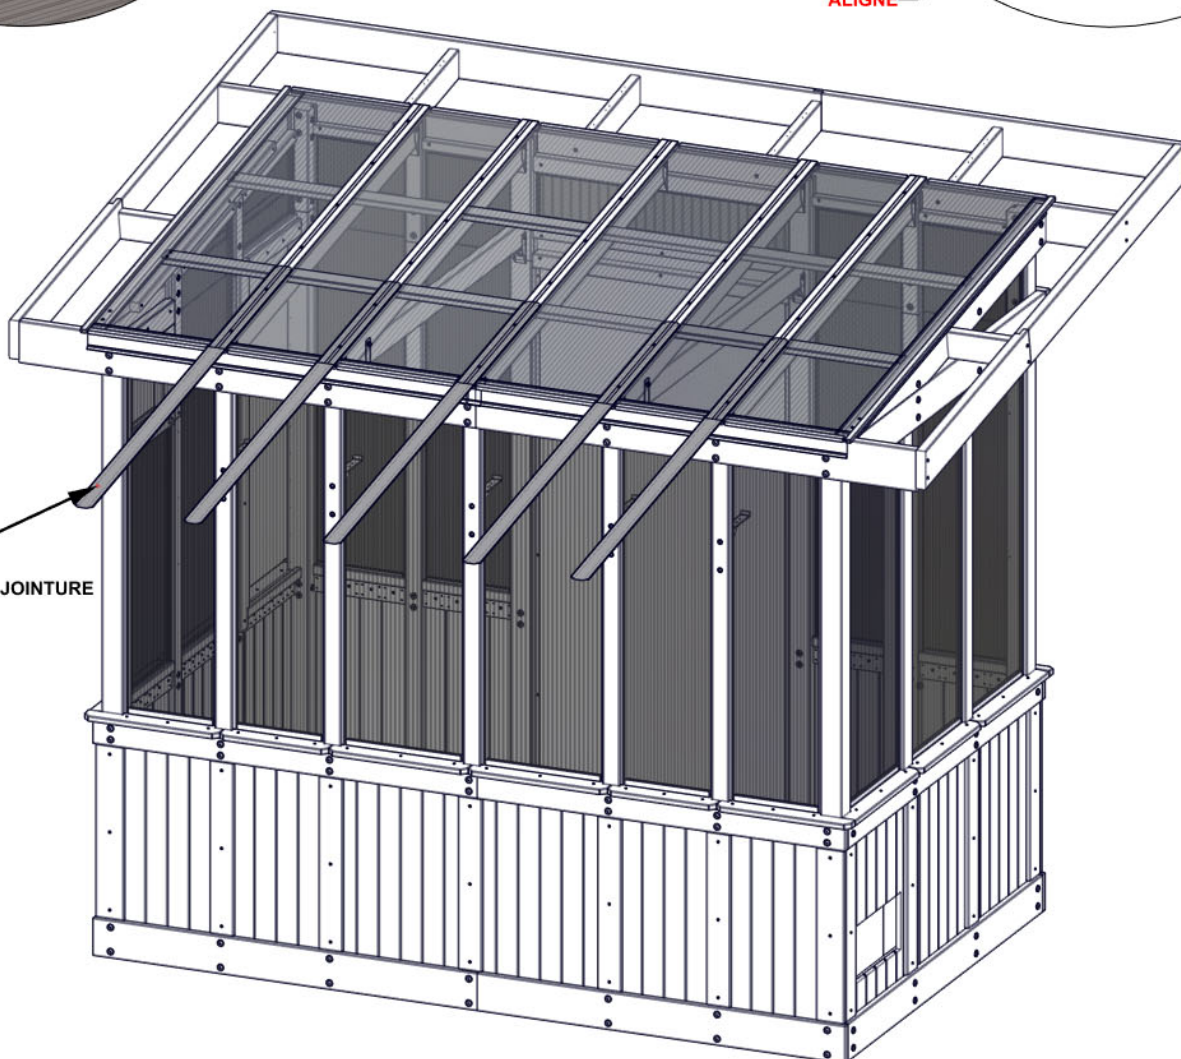

4033 (x5)
COUVERTURE DE LA JOINTURE

ÉTAPE 93 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
5	H101206	VIS À BOIS 10-16x1-1/4"

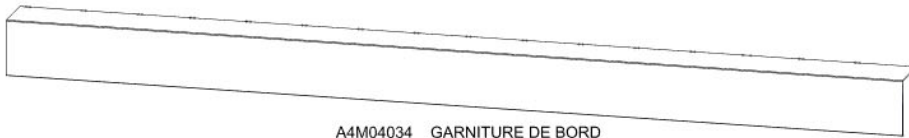


A4M04034 GARNITURE DE BORD
(x2)




A4M03424 JOINTURE DE GARNITURE DE BORD
(x1)

ATTENTION! IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS PORTEZ LES GANTS QUAND VOUS MANIPULER L'ACIER.

ENLEVEZ LE COUCHE BLEU DES TÔLES EN ACIER

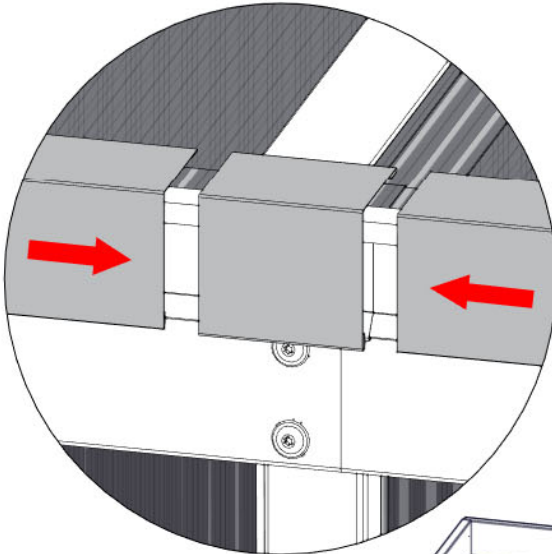

GLISSEZ LA GARNITURE DANS LA JOINTURE ET AJUSTER SI BESOIN.

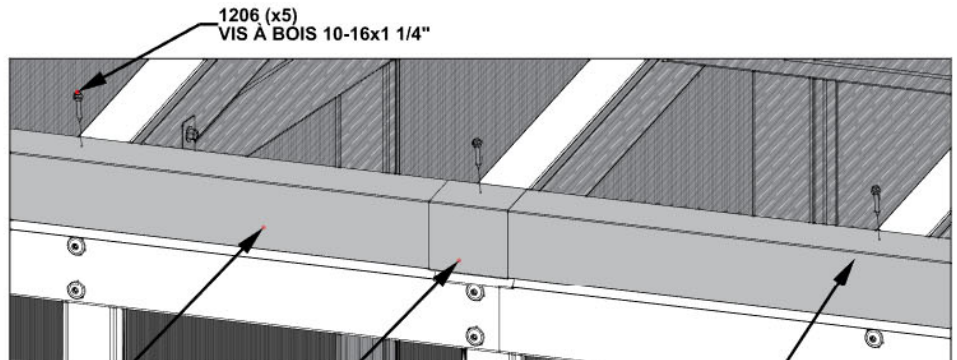


1206 (x5)
VIS À BOIS 10-16x1 1/4"

4034 (x2)
GARNITURE DE BORD

3424 (x1)
JOINTURE DE GARNITURE DE BORD


DÈS QUE LA GARNITURE DE BORD SOIT EN PLACE, INSÉREZ LES VIS COMME MONTRÉ À 38MM DU BORD EXTERIEUR DE LA GARNITURE.

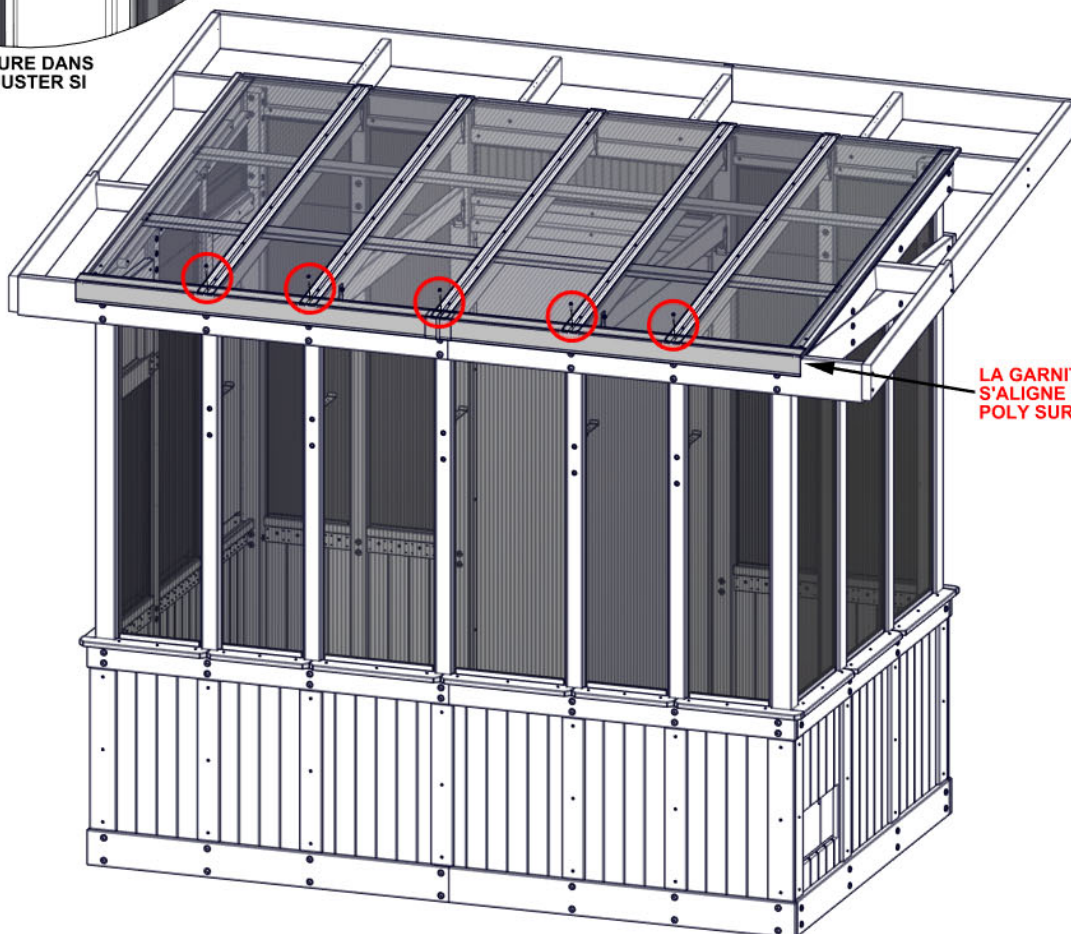

LA GARNITURE DE BORD S'ALIGNE LE BORD DU FEUILLE POLY SUR LES DEUX CÔTÉS.

ÉTAPE 94 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101206	VIS À BOIS 10-16x1-1/4"

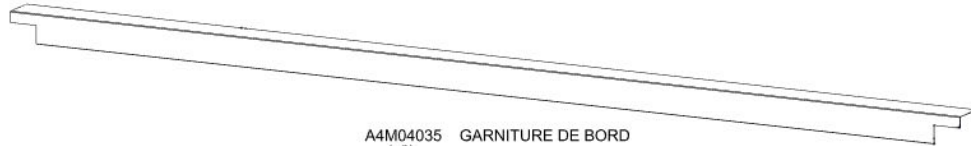


A4M04035 GARNITURE DE BORD
(x2)

ATTENTION! IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS PORTEZ LES GANTS QUAND VOUS MANIPULER L'ACIER.


ENLEVEZ LE COUCHE BLEU DES TÔLES EN ACIER

1206 (x6)
VIS À BOIS 10-16x1-1/4"

DÈS QUE LA GARNITURE DE BORD SOIT EN PLACE, INSÉREZ LES VIS COMME MONTRE À 38MM DU BORD EXTÉRIEUR DE LA GARNITURE.

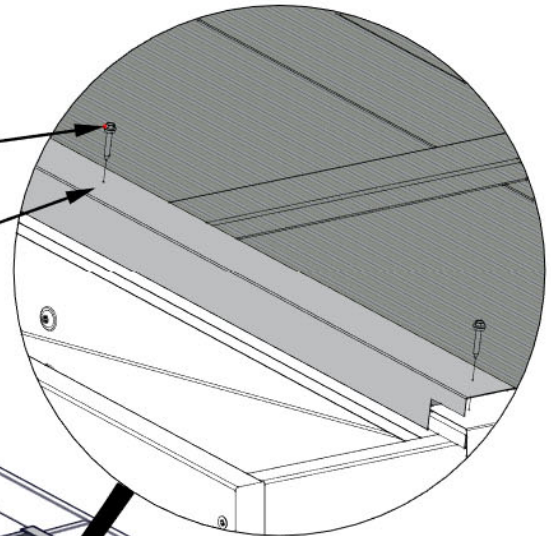


4035 (x2)
GARNITURE DE BORD

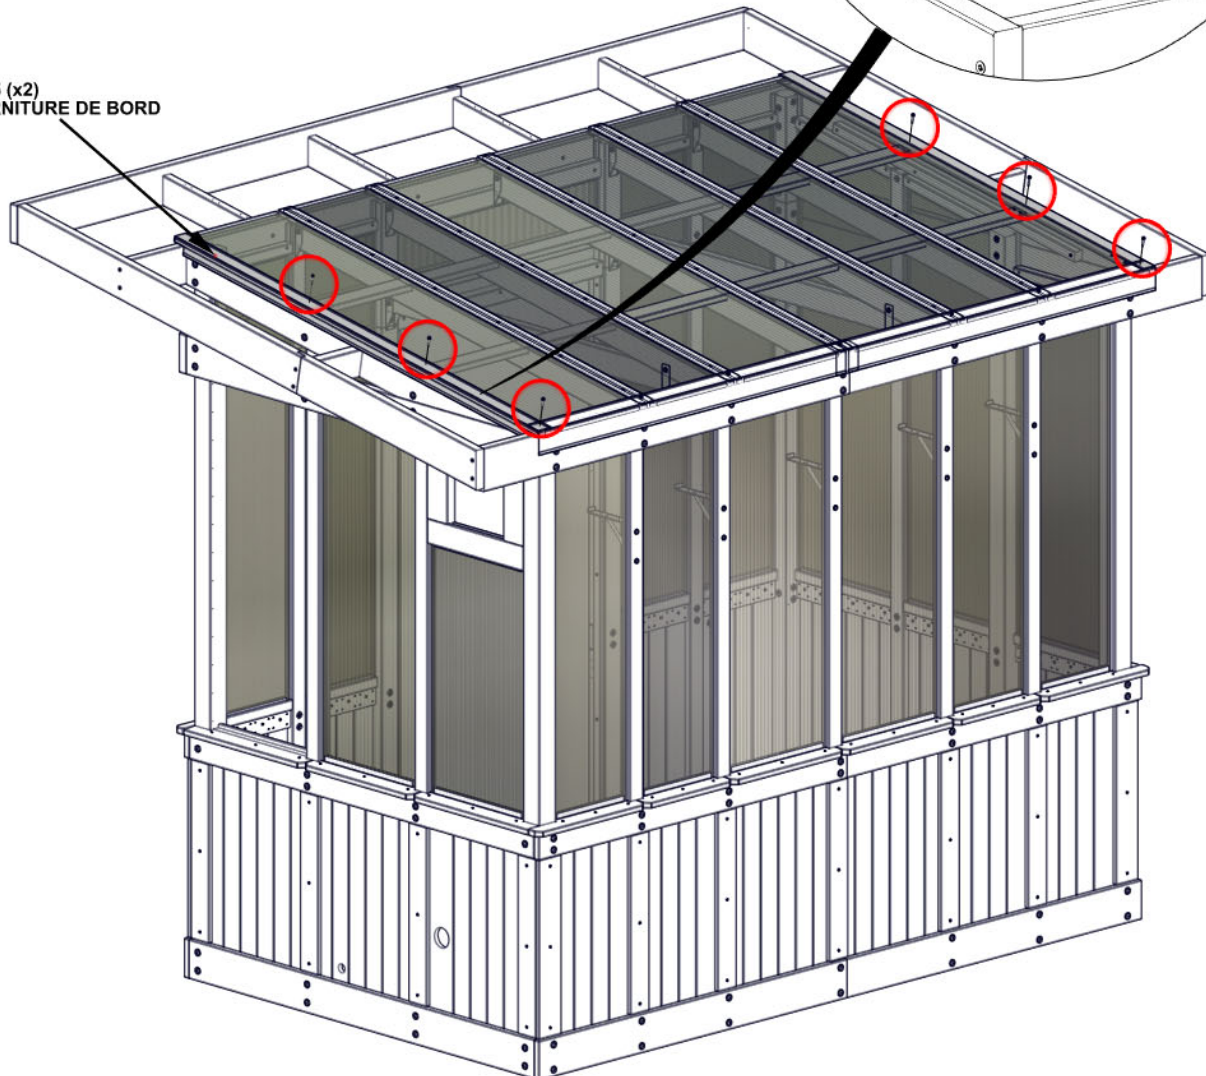

ÉTAPE 95A - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
7	H101206	VIS À BOIS 10-16x1-1/4"

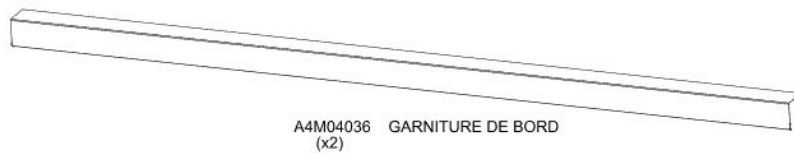


A4M04036 GARNITURE DE BORD
(x2)



A4M03423 JOINTURE DE GARNITURE DE BORD
(x1)


ATTENTION! IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS PORTEZ LES GANTS QUAND VOUS MANIPULER L'ACIER.
ENLEVEZ LE COUCHE BLEU DES TÔLES EN ACIER

LES CÔTÉS PLUS LARGES SONT
VERS LE HAUT.

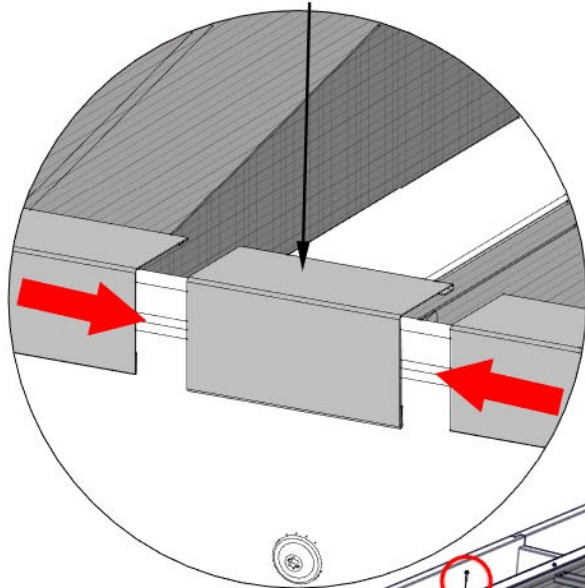

GLISSEZ LA GARNITURE DANS
LA JOINTURE ET AJUSTER SI
BESOIN.

LA GARNITURE DE BORD
S'ALIGNE LE BORD DU FEUILLE
POLY SUR LES DEUX CÔTÉS.

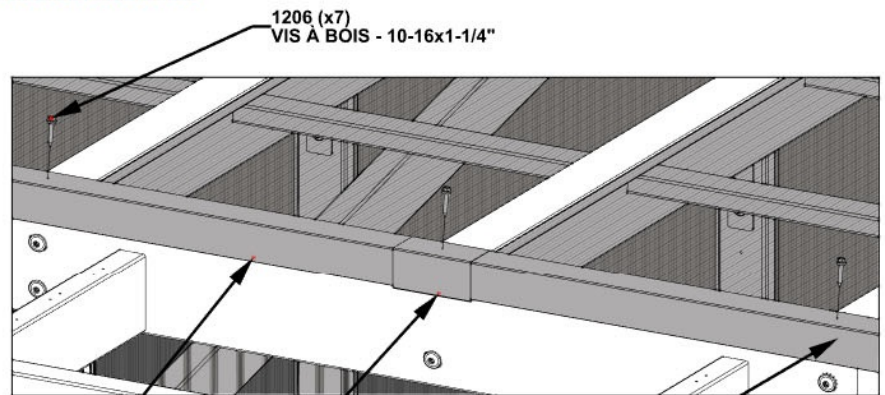


1206 (x7)
VIS À BOIS - 10-16x1-1/4"

4036 (x2)
GARNITURE DE BORD

3423 (x1)
JOINTURE DE GARNITURE DE BORD

DÈS QUE LA GARNITURE DE BORD SOIT EN PLACE, INSÉREZ LES VIS COMME MONTRÉ À 38MM DU BORD EXTÉRIEUR DE LA GARNITURE.

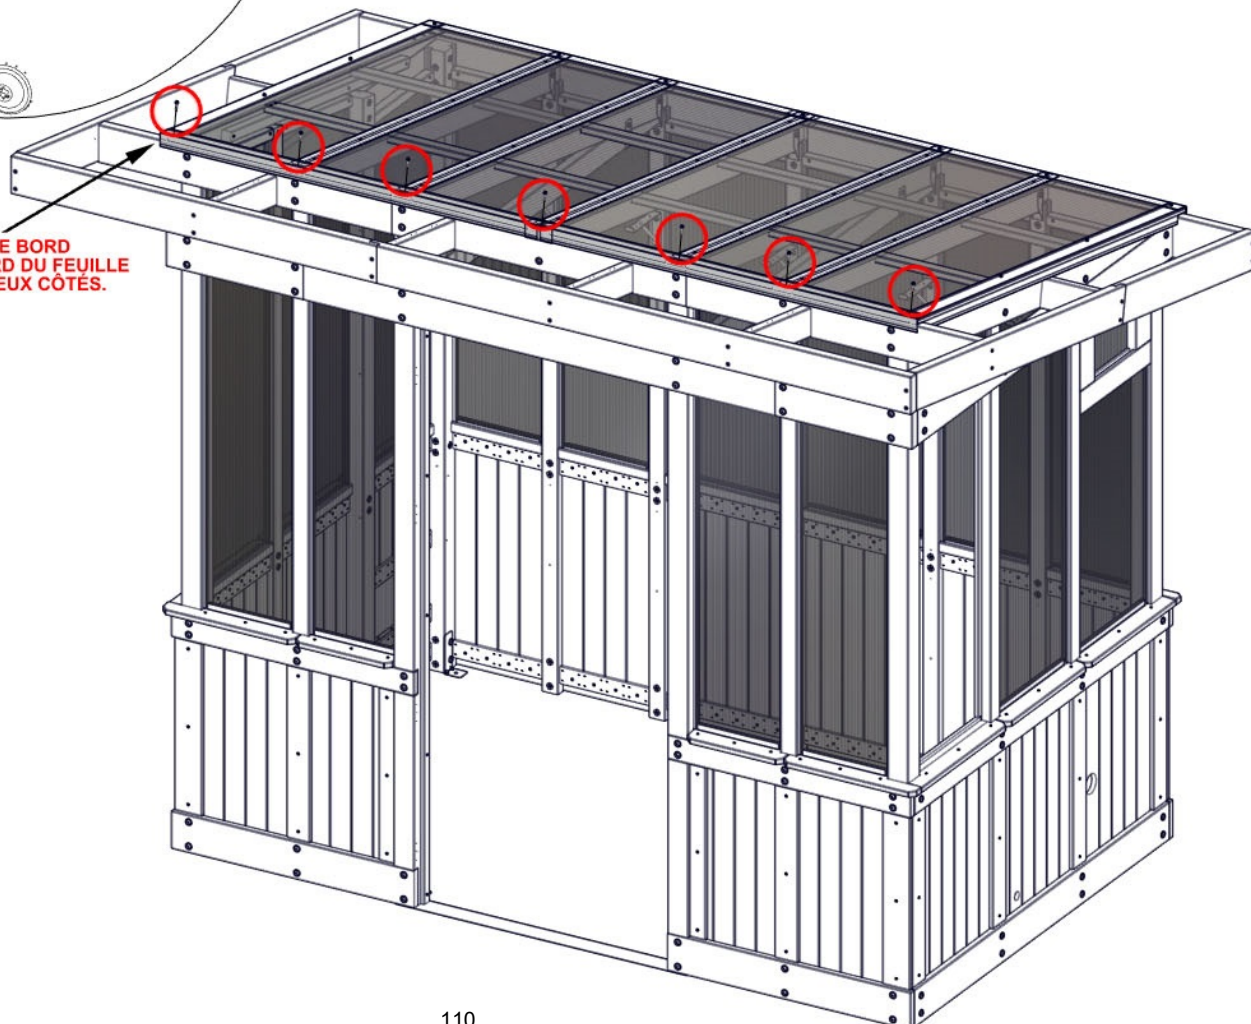


ÉTAPE 95B - ASSEMBLAGE DE TOIT



A6P00796 SILICONE

APPLIQUER LE SILICONE SUR LES COUTURES DU PANNEAU DE TOIT COMME INDIQUÉ.

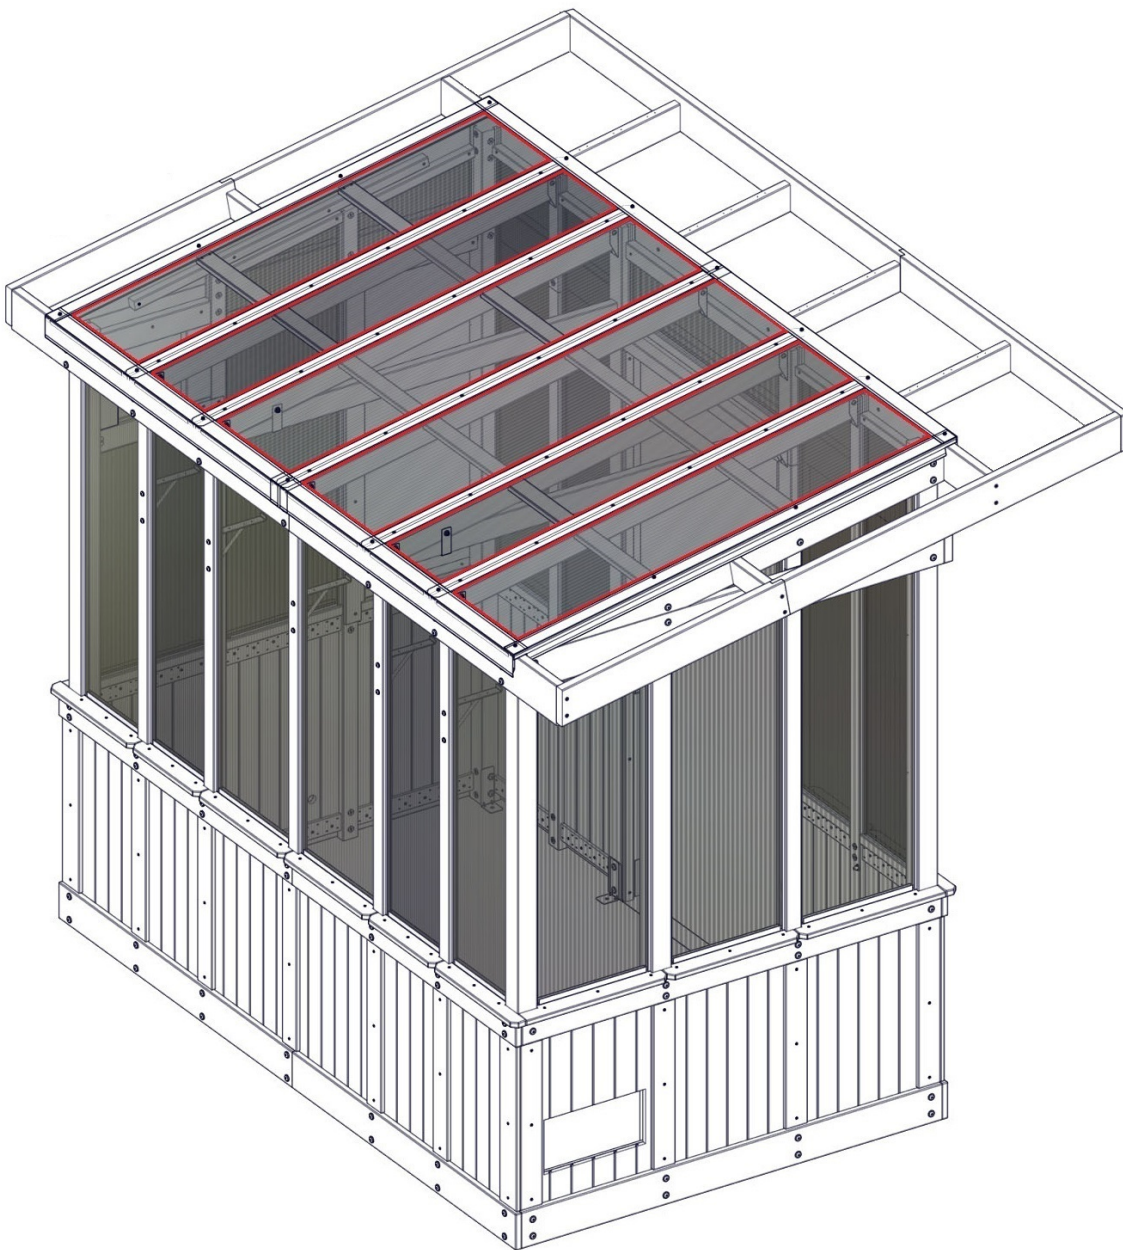


ÉTAPE 96 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



P09 TAQUET À PERGOLA - W4L20723
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x18 3/4" (36x36x476)


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

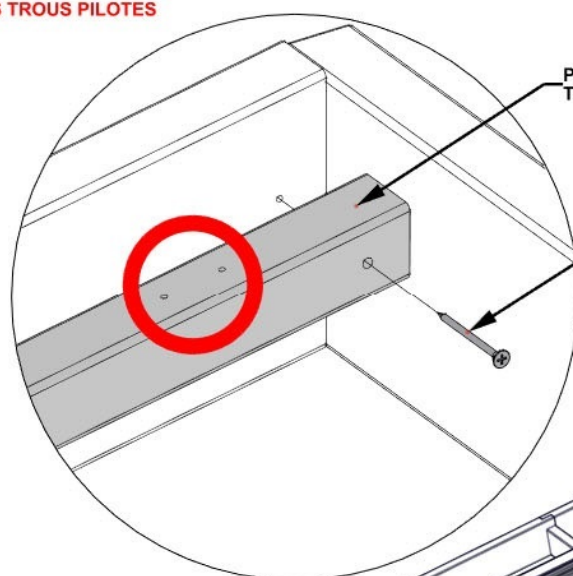

P09 (x2)
TAQUET À PERGOLA

ASSUREZ QUE LES TROUS PILOTES
FACE VERS LE HAUT SUR LES TAQUETS

391 (x4)
VIS - 2"

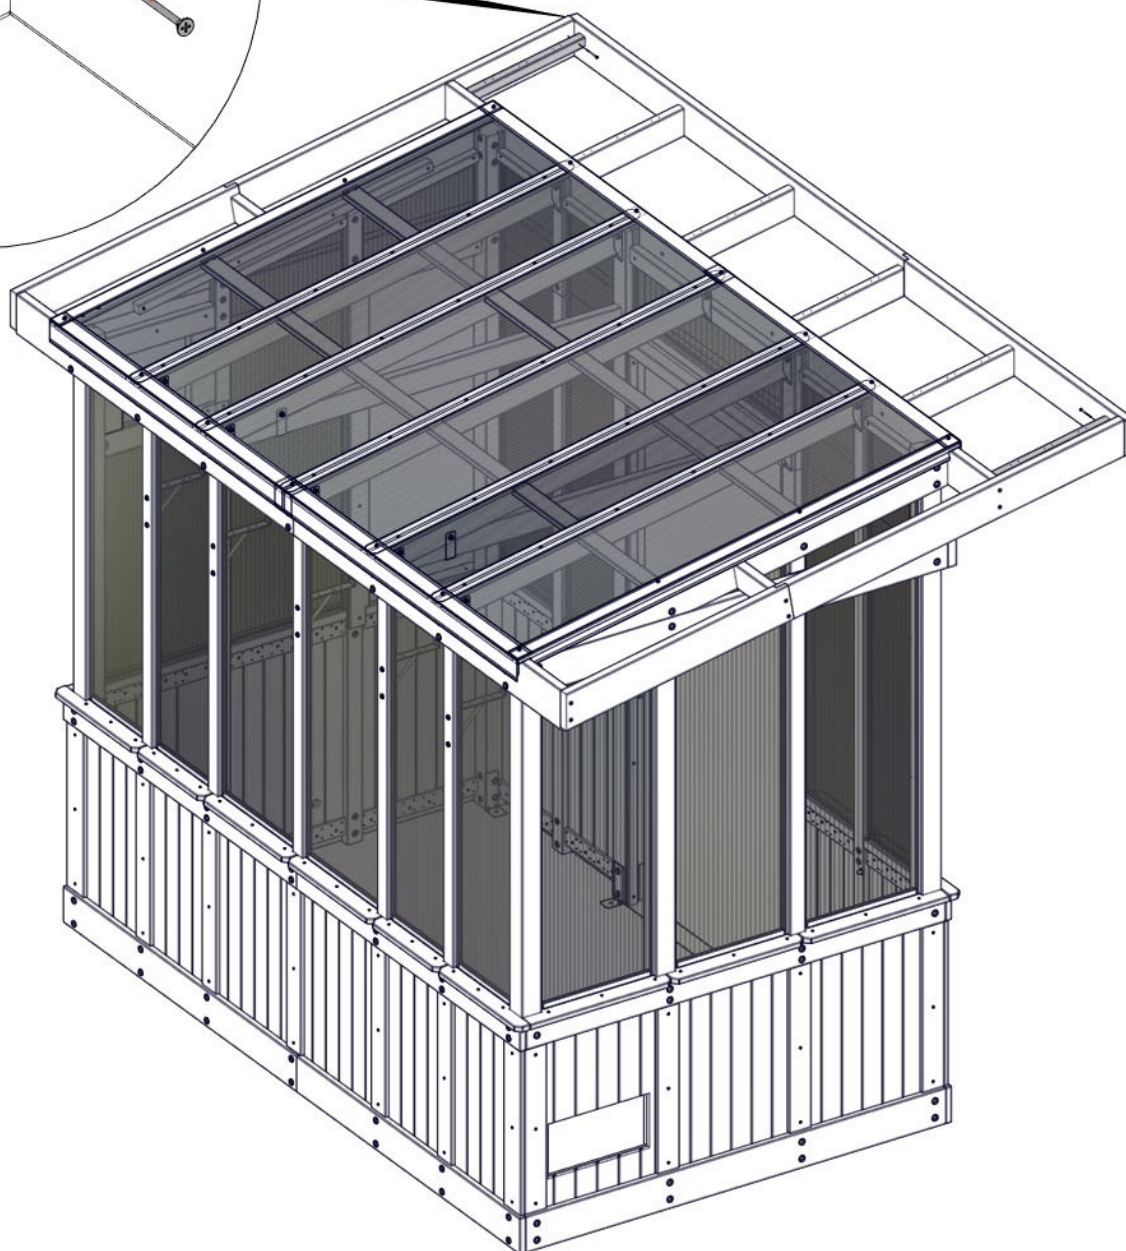

ÉTAPE 97 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
36	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




N06 CHARPENTE À PERGOLA - W4L20724
(x3) 5/8"x2 3/8"x52" (16x60x1321)



N07 CHARPENTE À PERGOLA - W4L20725
(x3) 5/8"x2 3/8"x78" (16x60x1981)


200 (x36)
VIS - 1 1/2"

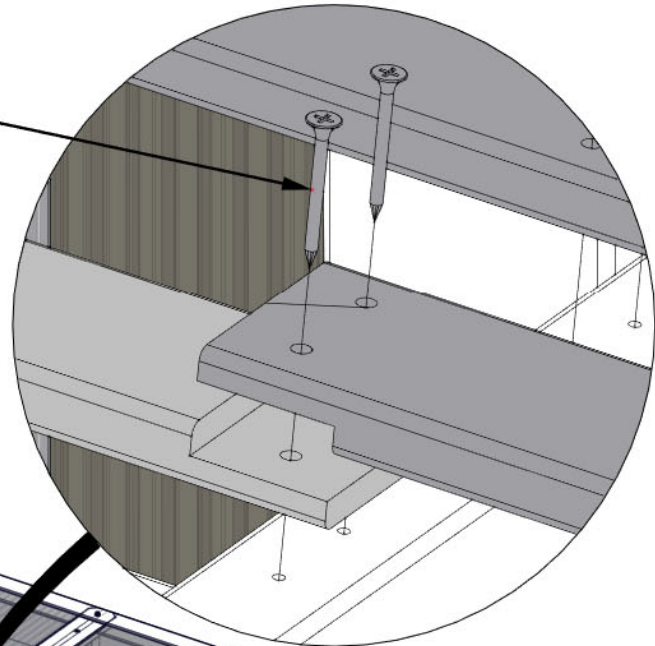

ATTACHEZ LES CHARPENTES EN UTILISANT LES TROUS
DANS LES CHEVRONS À PERGOLA ET LES TAQUETS
À PERGOLA

N07 (x3)
CHARPENTE À PERGOLA

N06 (x3)
CHARPENTE À PERGOLA

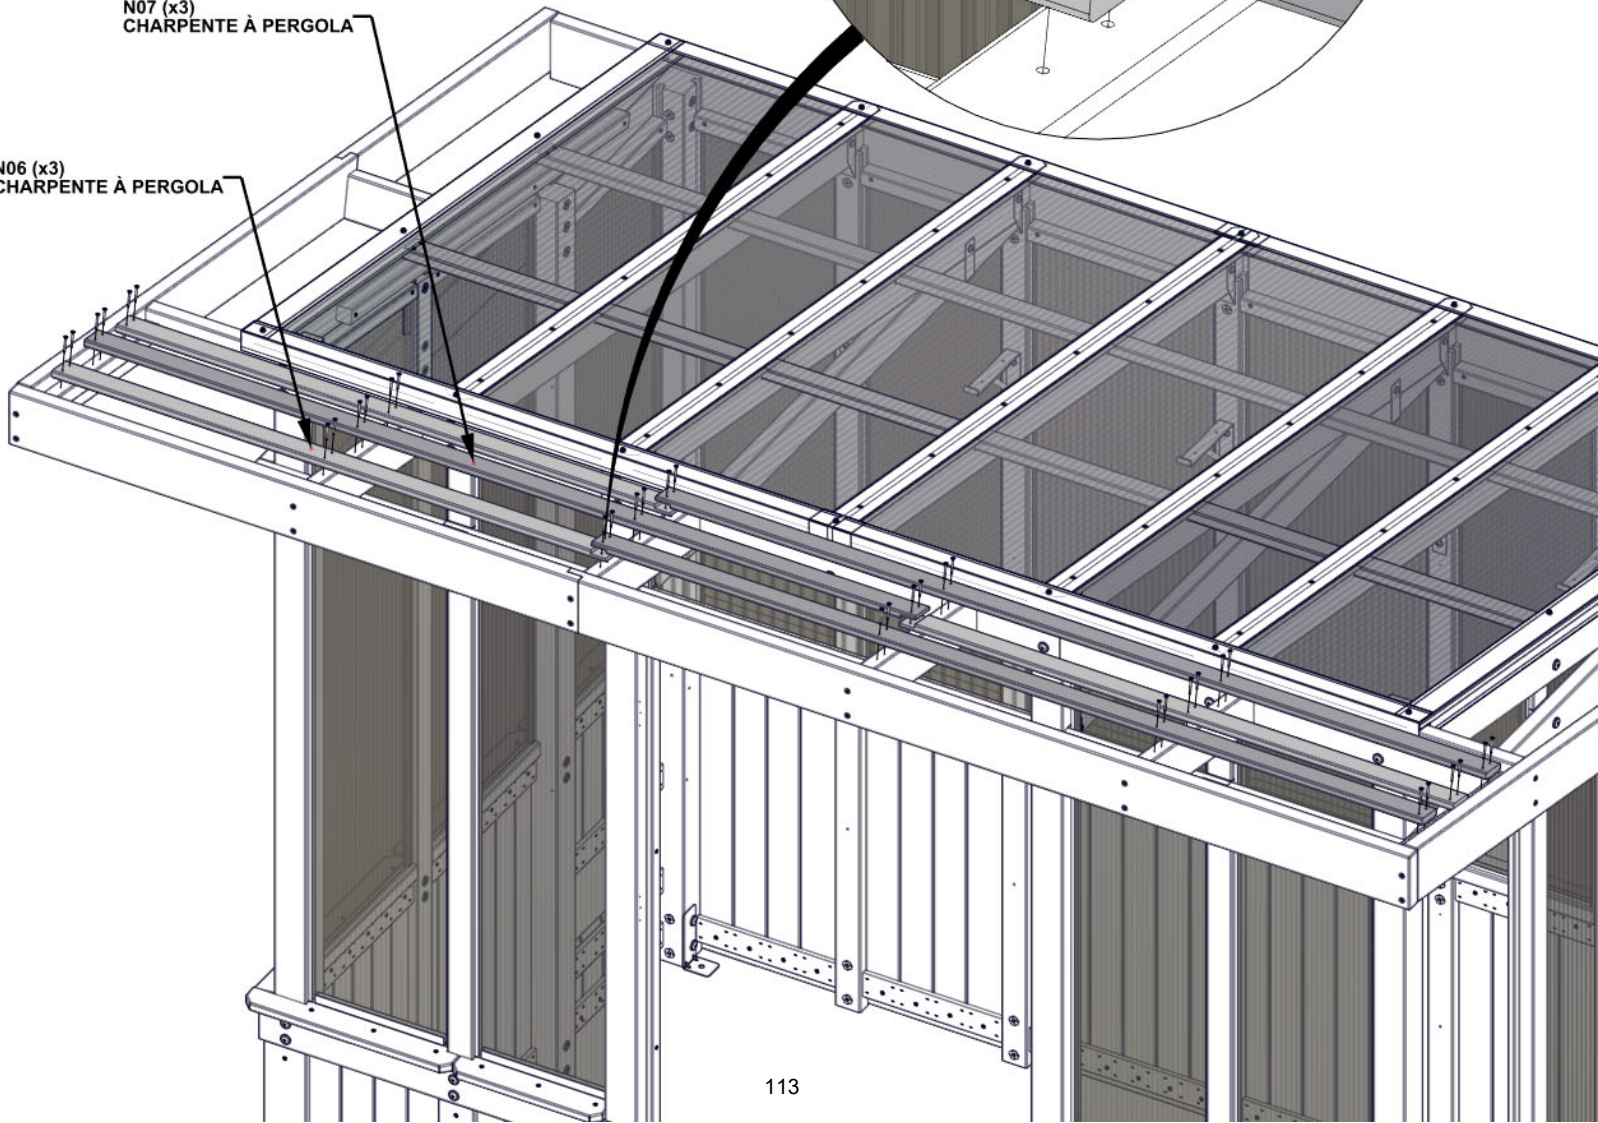


ÉTAPE 98 - ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE À BOUCHE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100380	VIS PFH 8x1 1/8 BLK



O02 PLANCHE DE BOUCHE - W4L20593
(x2) 5/8"x1 5/16"x16 15/16" (16x34x430)

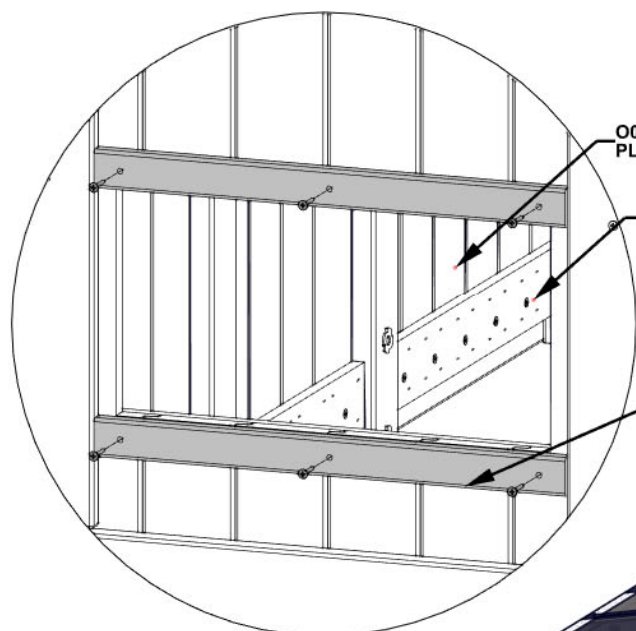


O02 (x2)
PLANCHE DE BOUCHE

380 (x6)
VIS - 1 1/8"


- CENTREZ LES PLANCHES ENTRE LES PLANCHES DE COUVERTURE
- ASSUREZ QUE LES PLANCHES SONT ALIGNÉS AVEC LES OUVERTURES COMME INDiqué
- UTILISEZ LES TROUS AFIN DE PRÉFORER DES TROUS PILOTES AVEC UNE MÈCHE À 3MM
- ATTACHEZ COMME MONTRÉ

ALIGNÉ

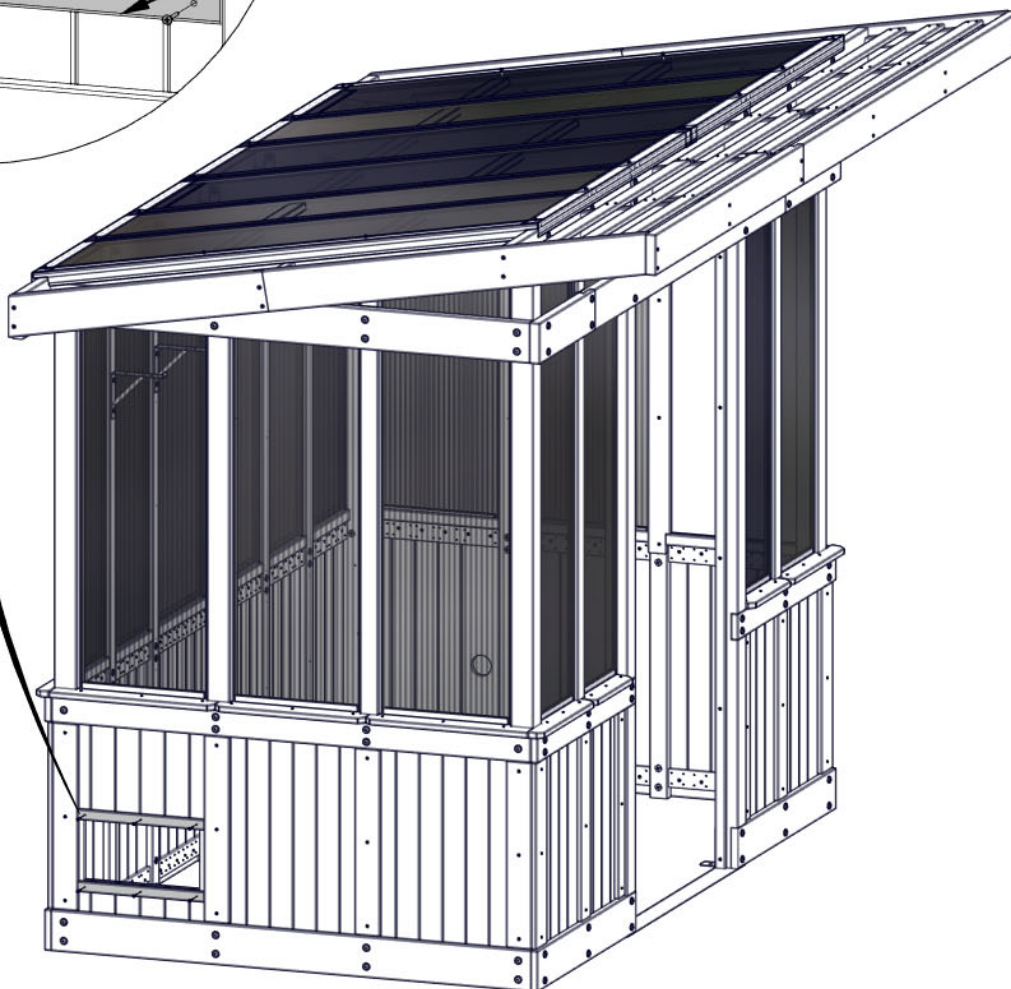


ÉTAPE 99 - ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE À BOUCHE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100797	VIS PWH 8x1 BLK

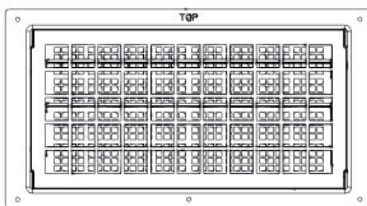


A6P00730 BOUCHE
(x1)

- GLISSEZ LA BOUCHE DANS L'OUVERTURE
- UTILISER LA BRIDE DE BOUCHE COMME UNE GUIDE ET UNE MÈCHE DE 3MM POUR FORER DES TROUS
- PILOTES DANS LE PANNEAU DE MUR
- NE PAS FOREZ COMPLÈTEMENT LE PANNEAU DE MUR
- ATTACHEZ COMME MONTRE

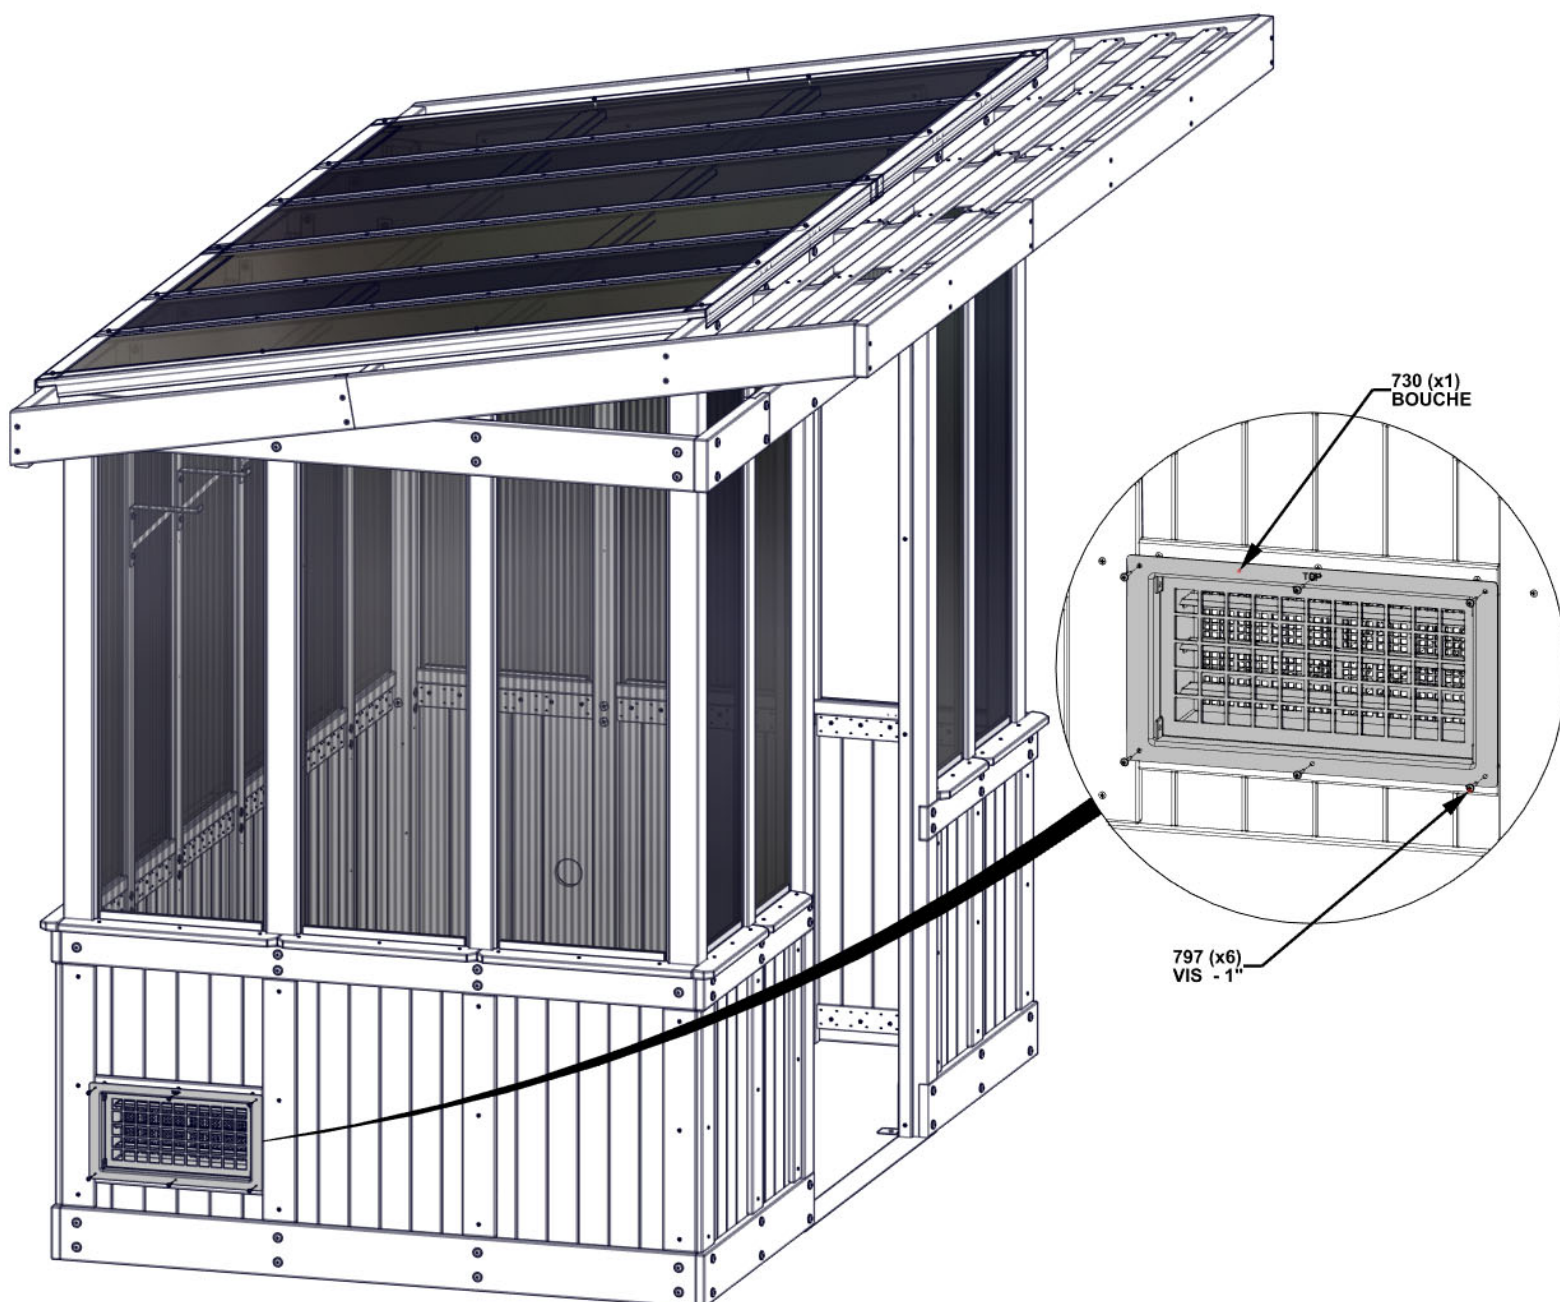


ÉTAPE 100 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100380	VIS PFH 8x1 1/8 BLK

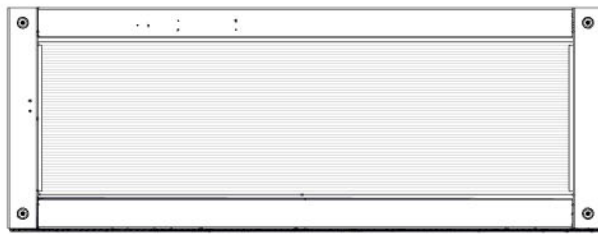


WA01 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04438
(x1) 1 7/8"x17 1/2"x47 3/16" (48x444x1198)




O03 BLOC A VERROU - W4L20610
(x1) 5/8"x1 5/16"x4" (16x34x100)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

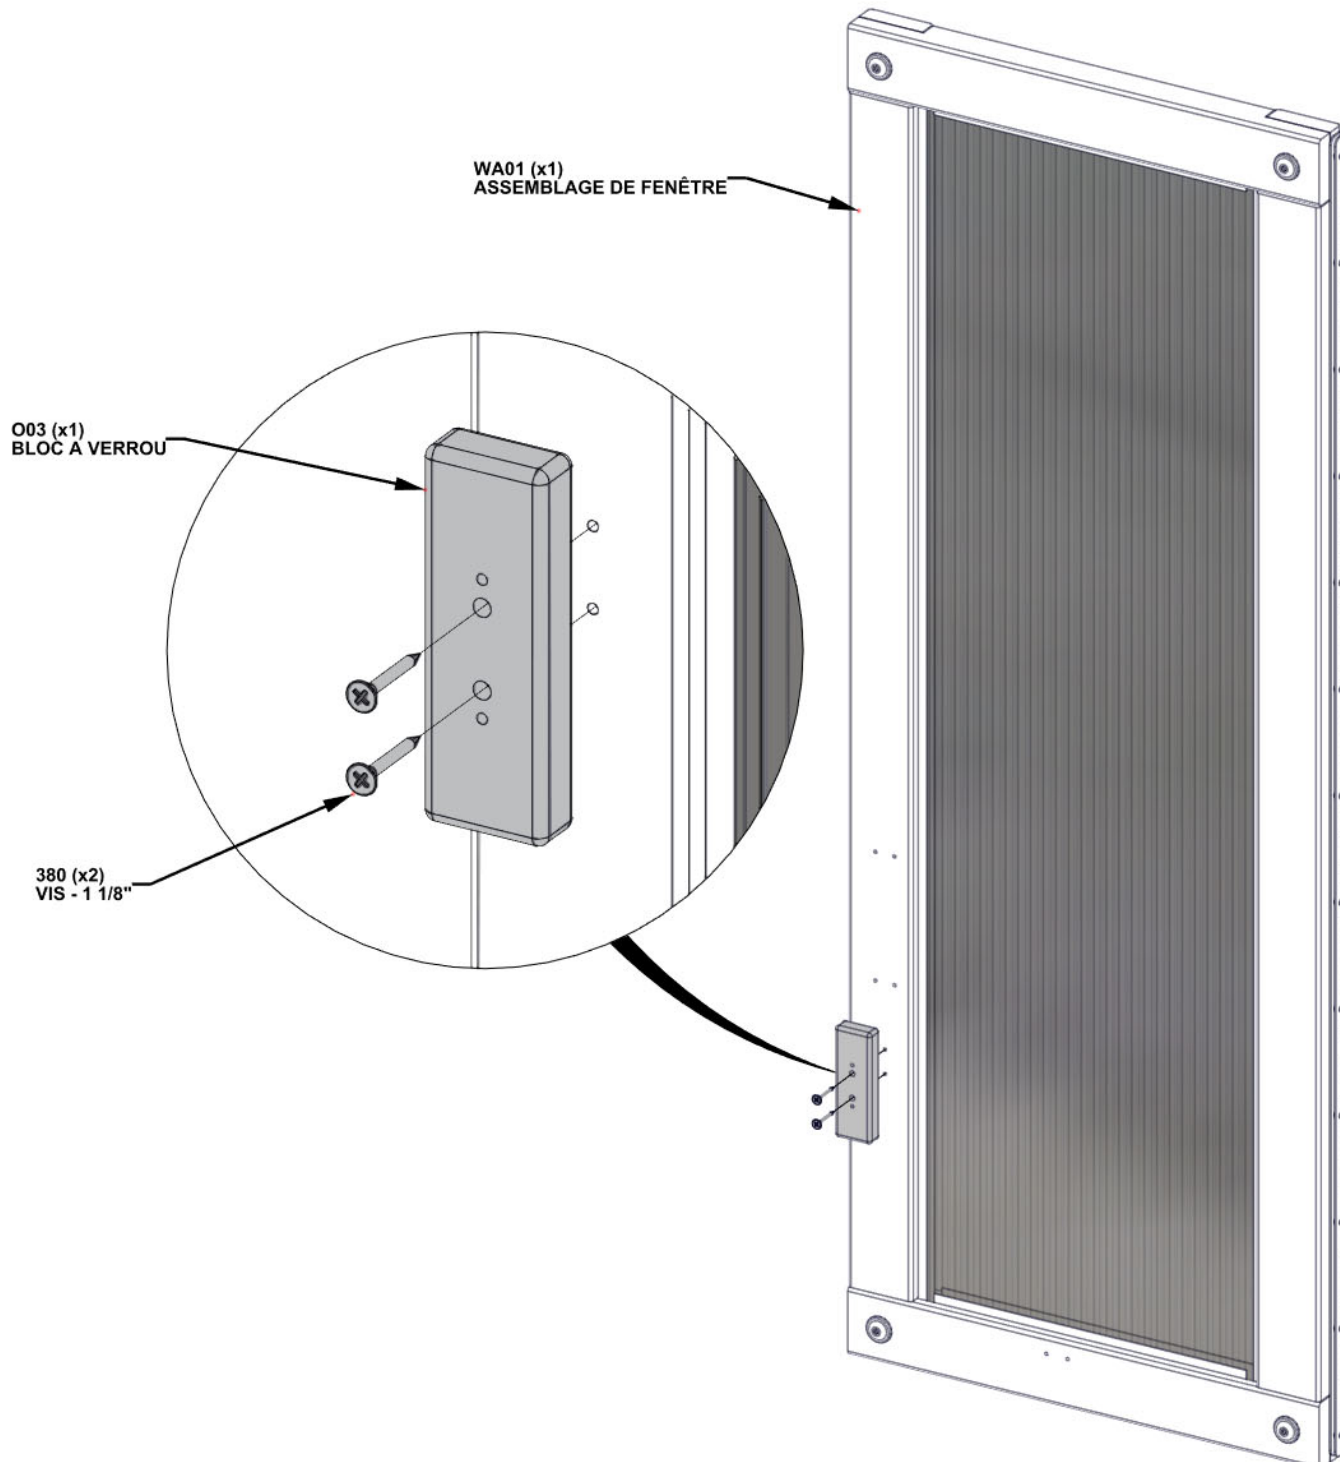


ÉTAPE 101 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100380	VIS PFH 8x1 1/8 BLK
2	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK

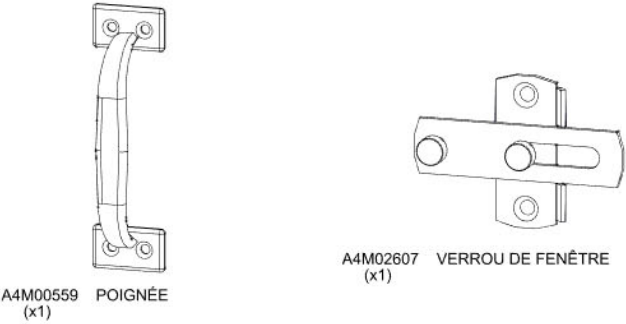


- ALIGN PILOT HOLES

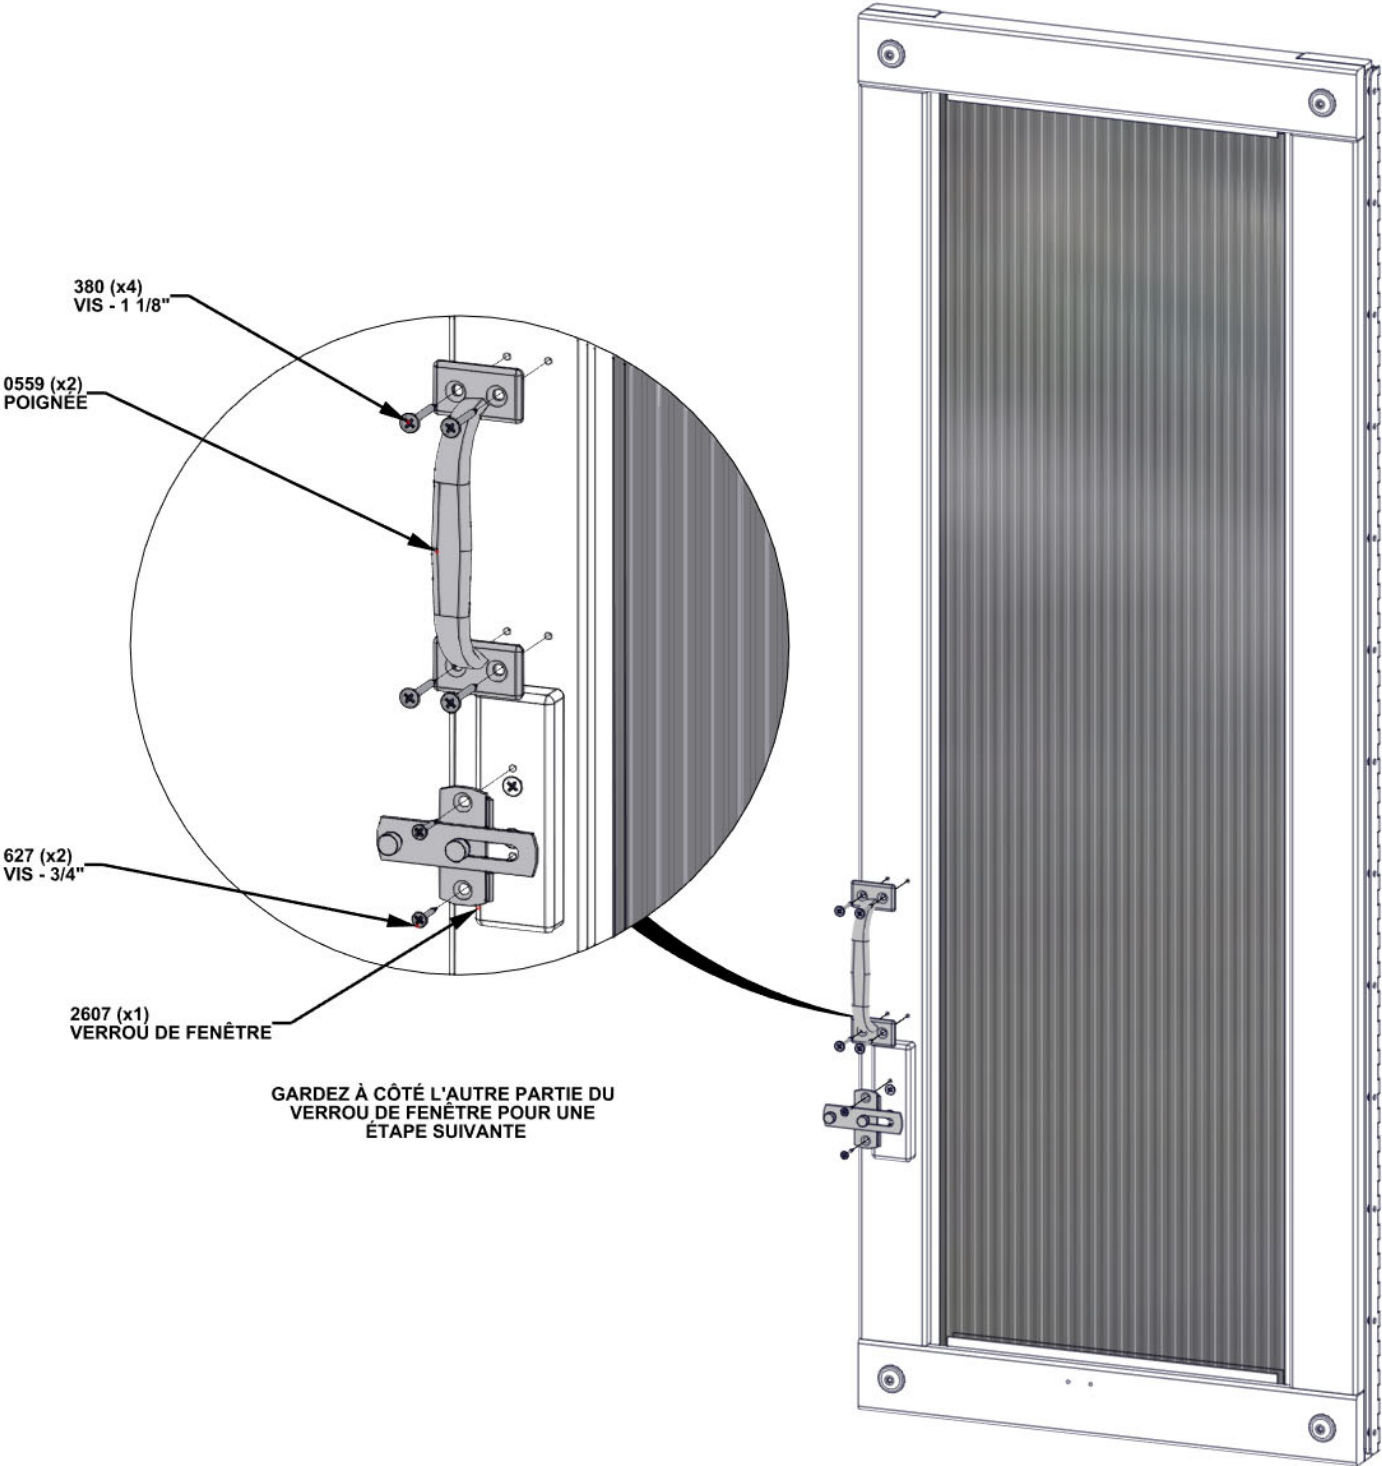

ÉTAPE 102 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
13	H101191	VIS PFH 6x1 BLK

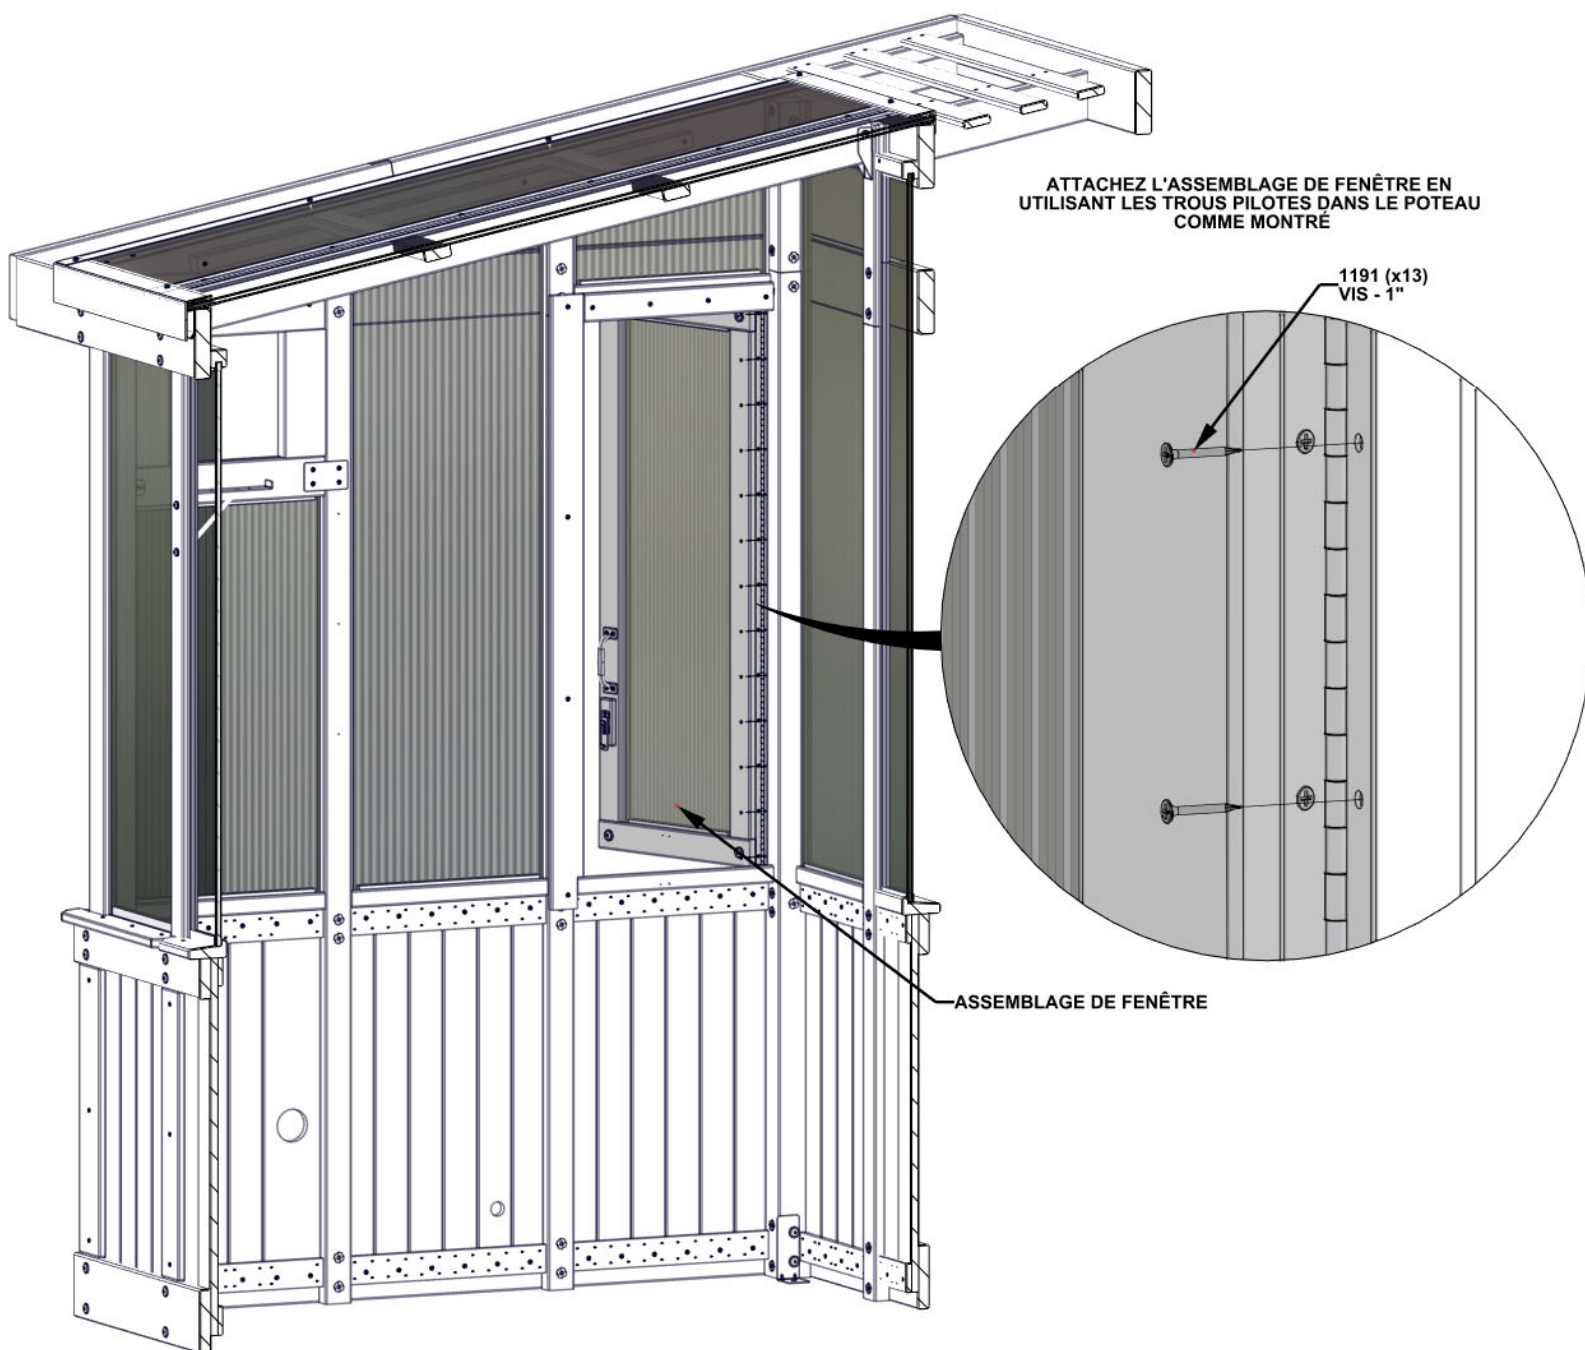

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR PLUS DE DÉTAILLE


ÉTAPE 103 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK



A4M02607 VERROU DE FENÊTRE
(x1)

VERROU DE FENÊTRE DE L'ÉTAPE 101

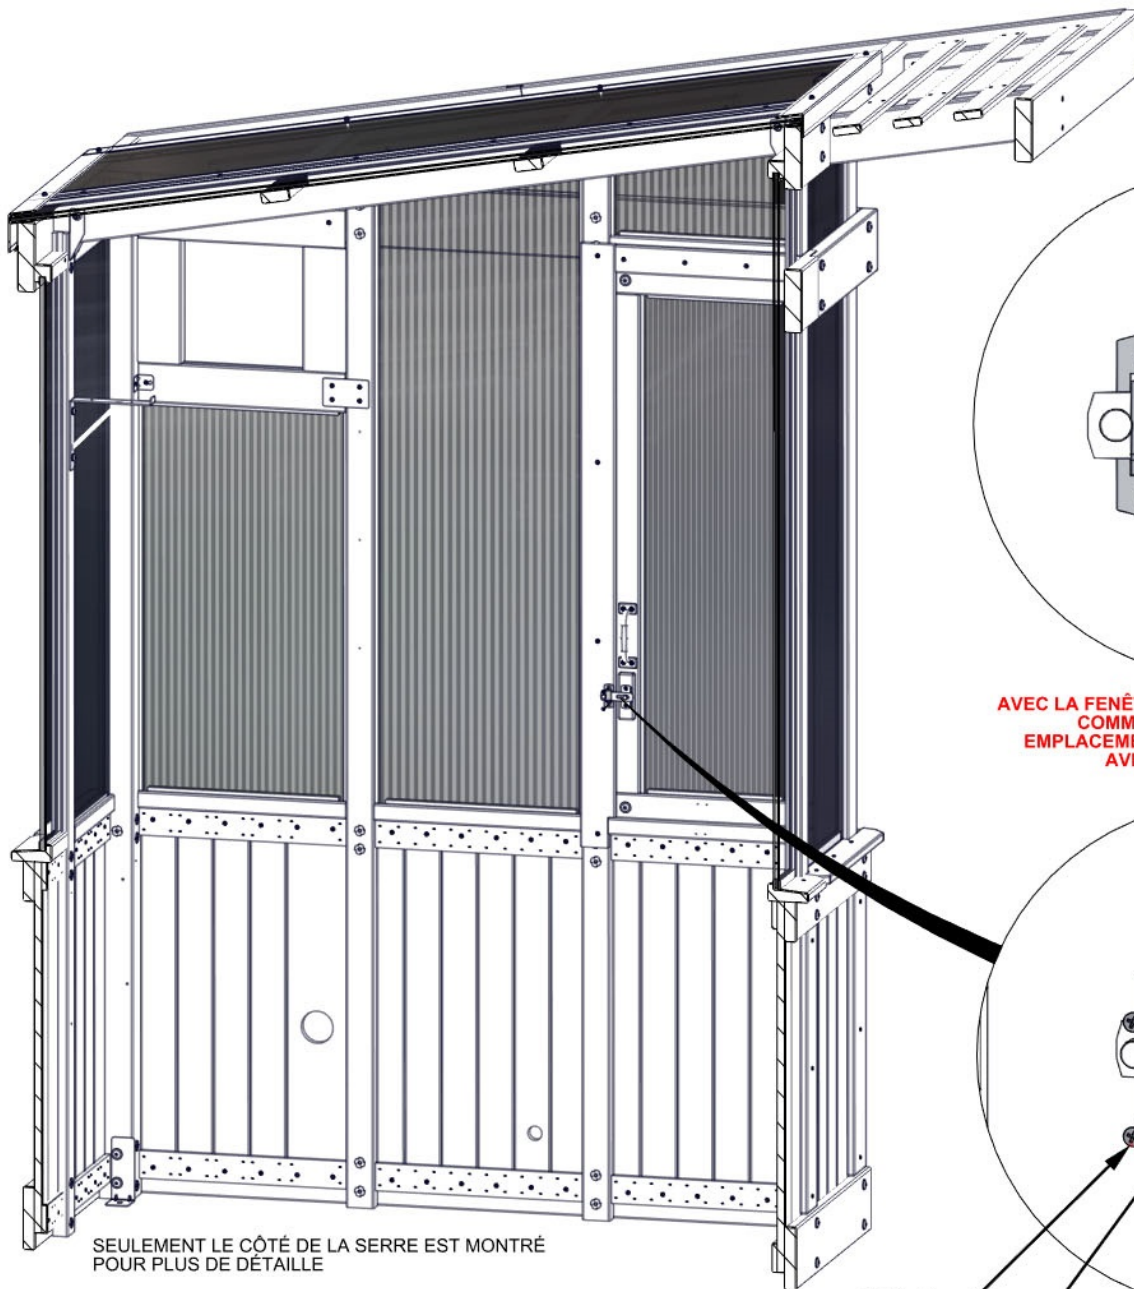

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST MONTRÉ
POUR PLUS DE DÉTAILLE


AVEC LA FENÊTRE FERMÉE, ALIGNEZ LE VERROU
COMME MONTRÉ. MARQUEZ LES
EMPLACEMENTS DES TROUS ET LES FORER
AVEC UNE MÊCHE DE 3MM

627 (x2)
VIS - 3/4"


2607 (x1)
VERROU DE FENÊTRE

ÉTAPE 104 - ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100797	VIS PWH 8x1 BLK

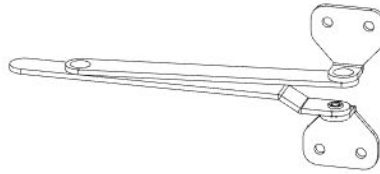

A4M02533 SUPPORT À GOND
(x1)

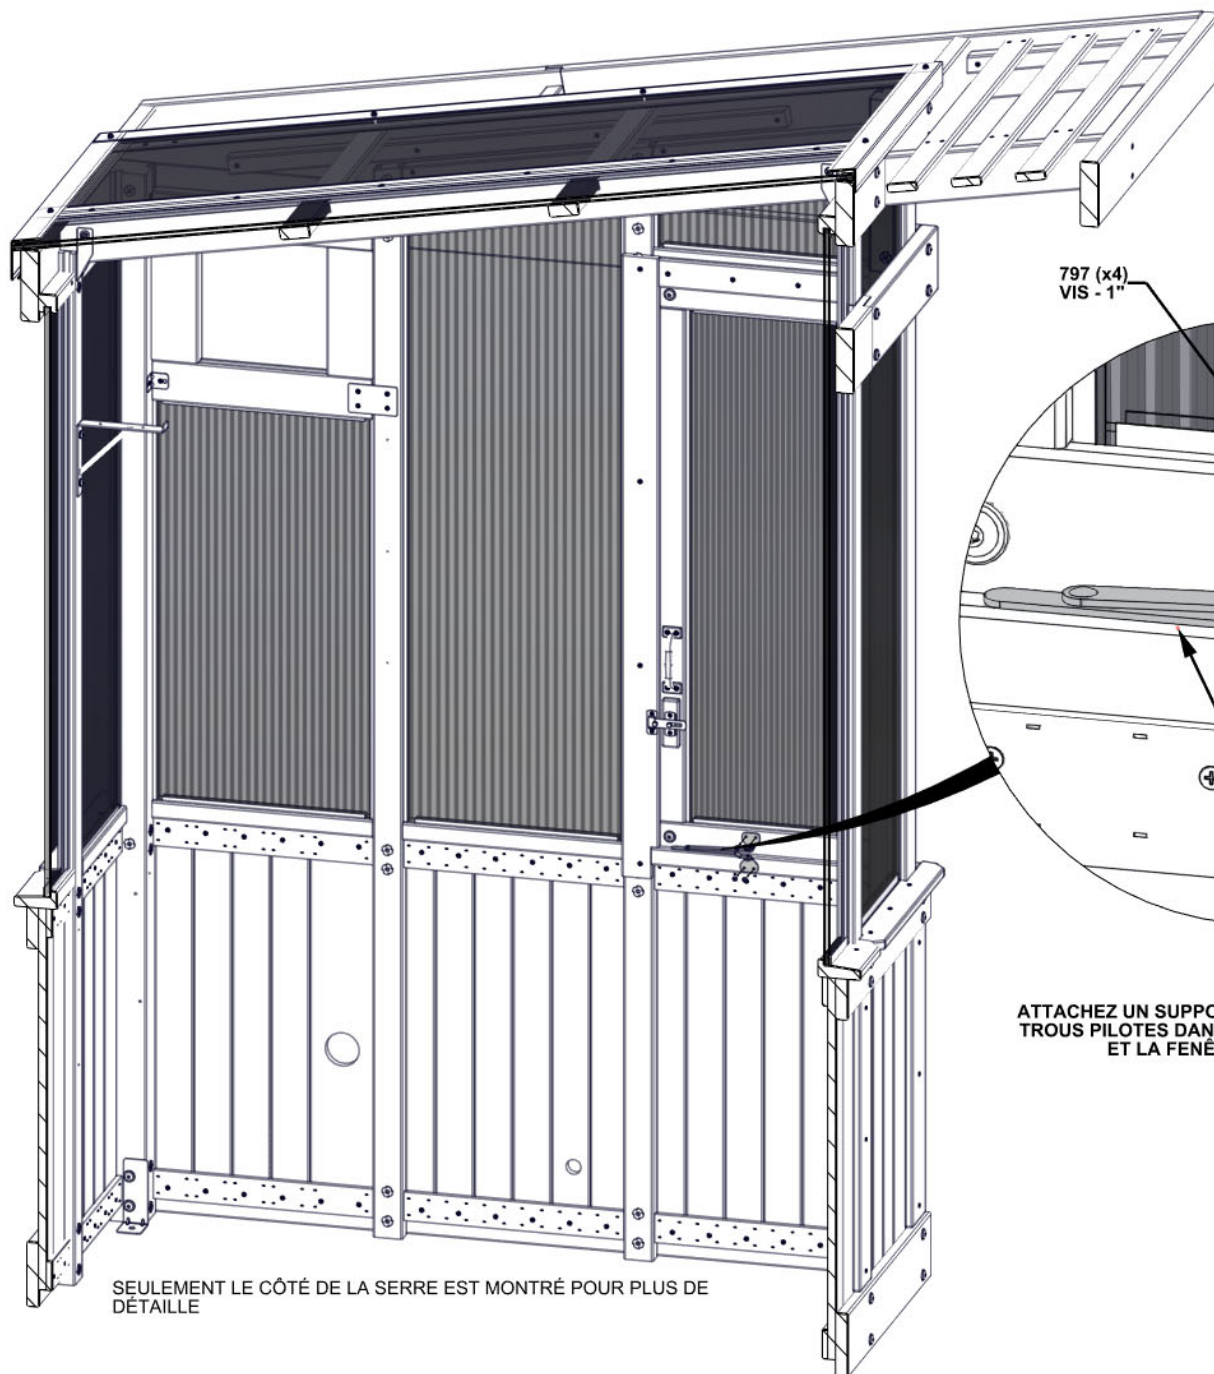

797 (x4)
VIS - 1"


2533 (x1)
SUPPORT HINGE

ATTACHEZ UN SUPPORT À GOND EN UTILISANT LES
TROUS PILOTES DANS L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE
ET LA FENÊTRE COMME MONTRÉ

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR PLUS DE
DÉTAILLE

ÉTAPE 105 - ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK



H04 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L20635
(x2) 15/16"x3 3/8"x75 3/8" (24x86x1914)

ALIGNER LES TROUS PILOTES DANS LES PLANCHES H06 AVEC LES TROUS DANS LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE ET L'ATTACHER.

UTILISEZ UNE MÈCHE EXTENSEUR CRUCIFORME POUR INSTALLER LES VIS

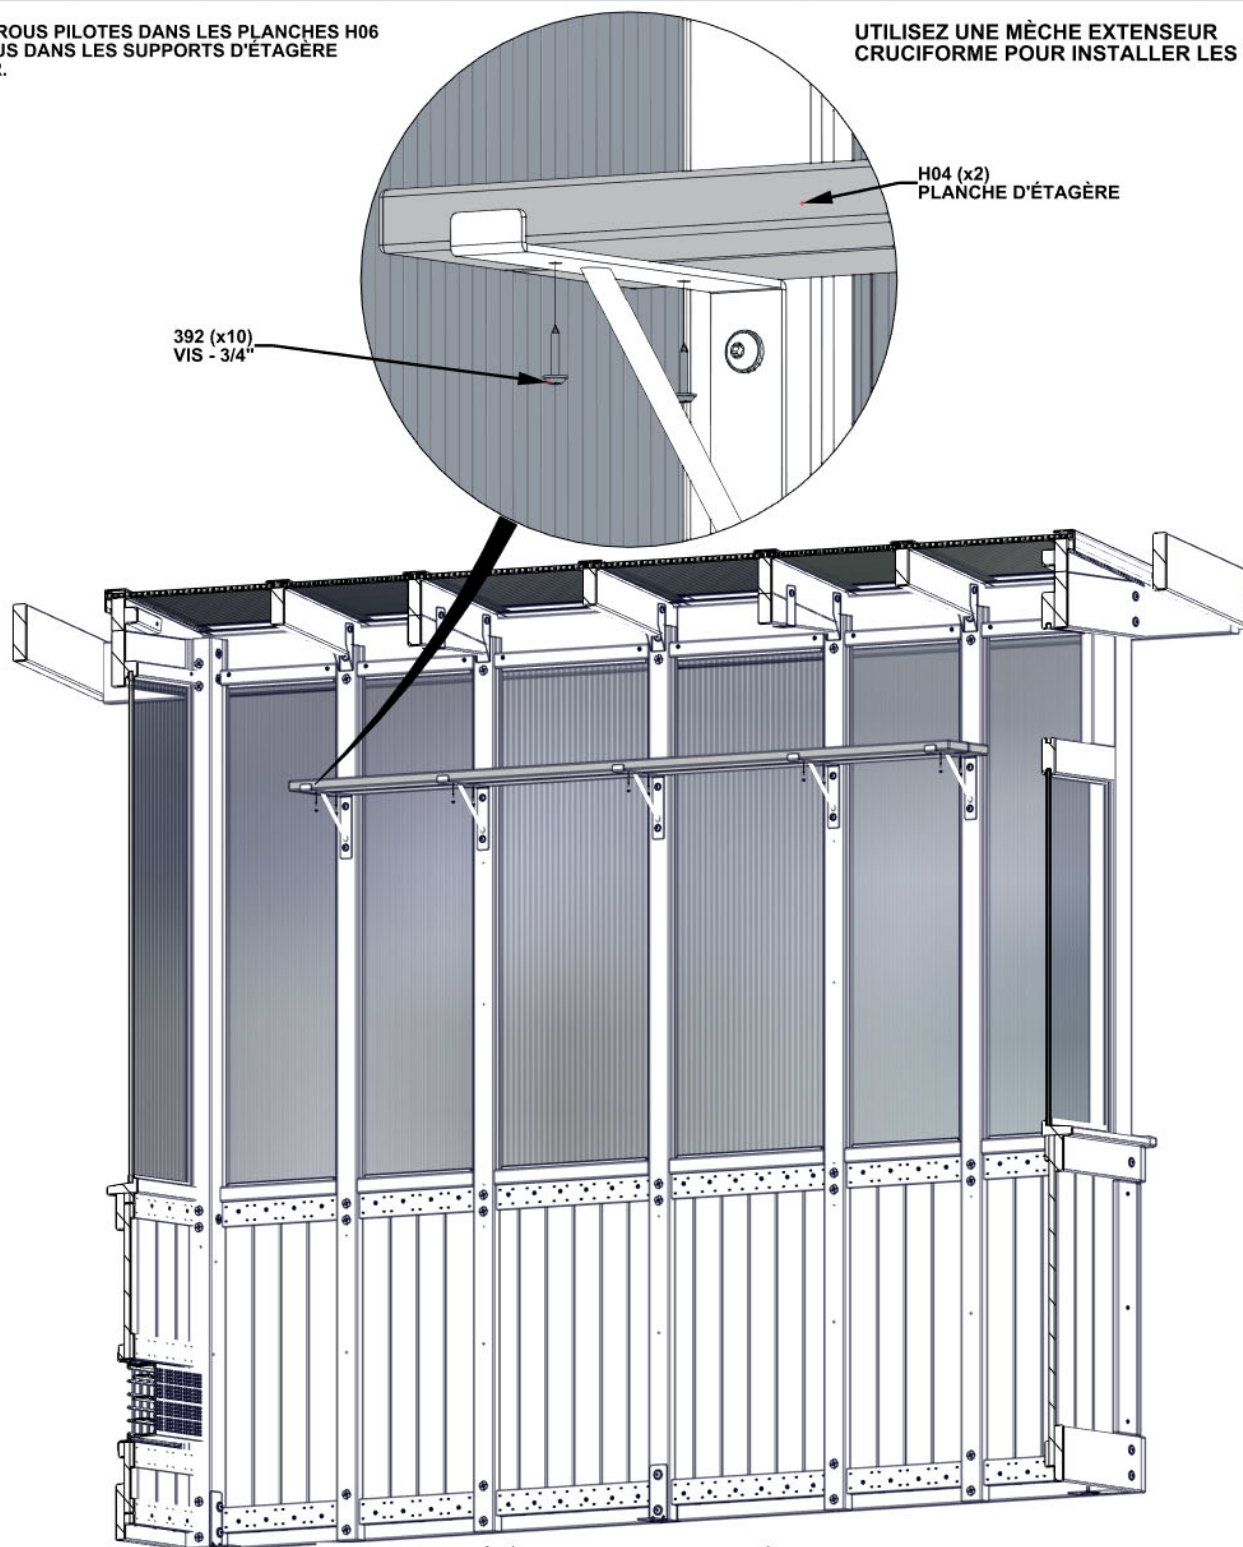

392 (x10)
VIS - 3/4"

H04 (x2)
PLANCHE D'ÉTAGÈRE

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 106 - ASSEMBLAGE DE LATTE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




N04 LATTE VERTICALE - W4L20637
(x2) 5/8"x2 3/8"x33 1/16" (16x60x840)

N04 (x2)
LATTE VERTICALE

200 (x6)
VIS - 1 1/2"

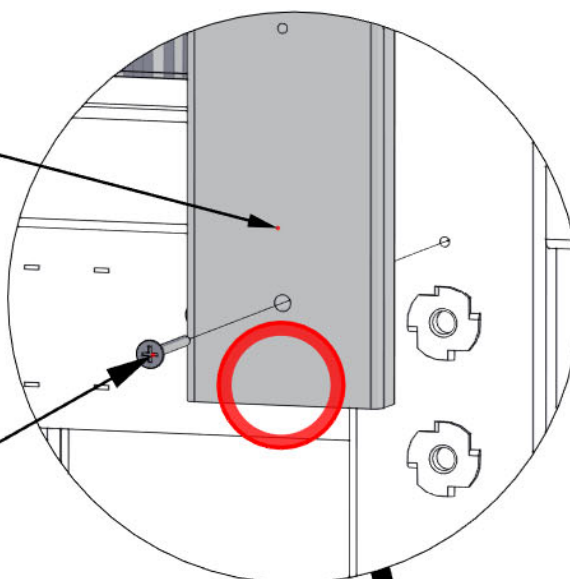

- NOTEZ LE QUANTITÉ DES TROUS PILOTES DANS LE BOUT DE N04
- ALIGNEZ LES 3 TROUS PLUS GRANDS AVEC LES TROUS PILOTES SUR N04 AVEC LES TROUS DANS LES MONTANTS
- ATTACHEZ COMME MONTRÉS

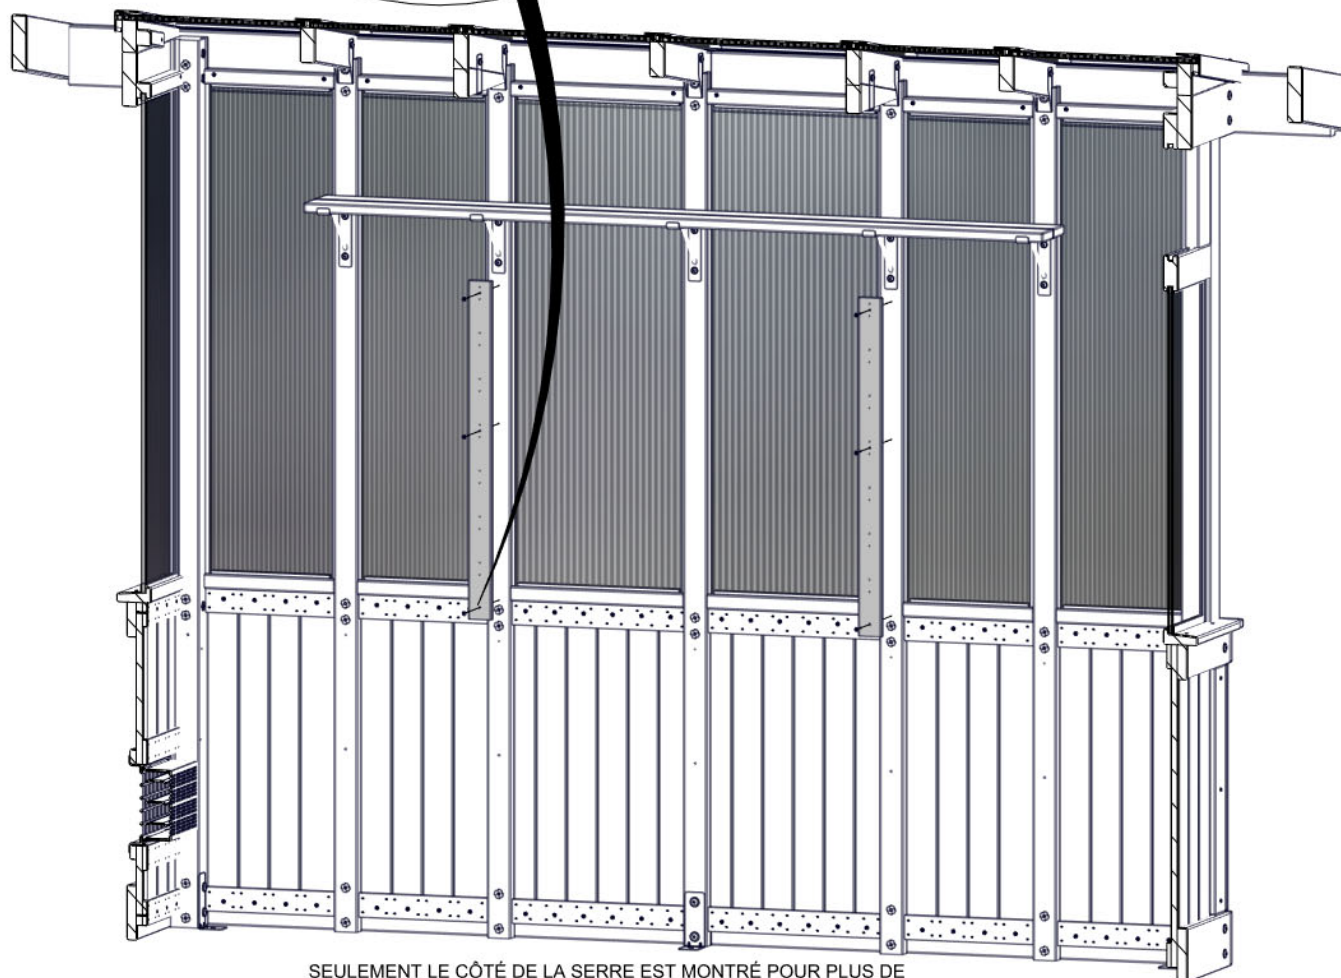

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 107 - ASSEMBLAGE DE LATTE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
28	H100380	VIS PFH 8x1 1/8 BLK





N05 LATTE - W4L20638
(x7) 5/8"x2 3/8"x42 3/8" (16x60x1076)

380 (x28)
VIS - 1 1/8"

N05 (x7)
LATTE


ATTACHEZ LES LATTES EN UTILISANT
LES TROUS PILOTES DANS LES
MONTANTS VERTICAUX

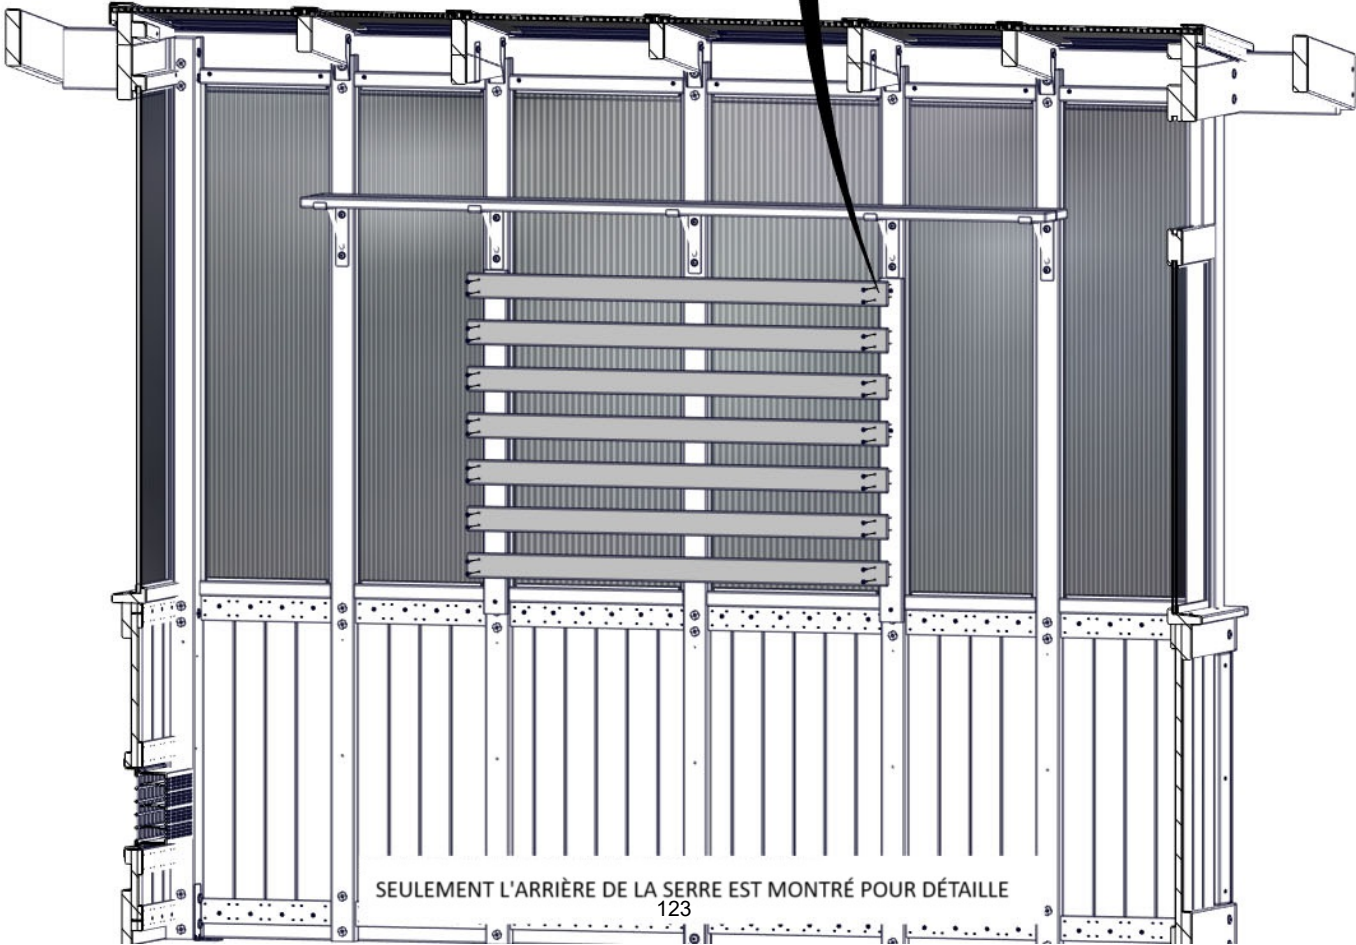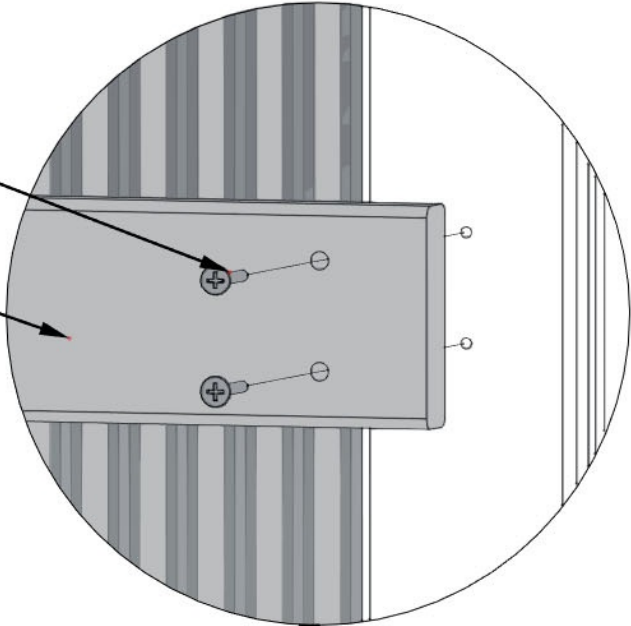


SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 108 - ASSEMBLAGE DE BOUCHE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101203	VIS PWH 8x15x1 1/4 BLK

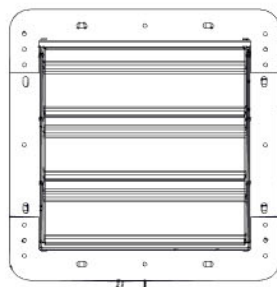

A4M02383 BOUCHE
(x1)

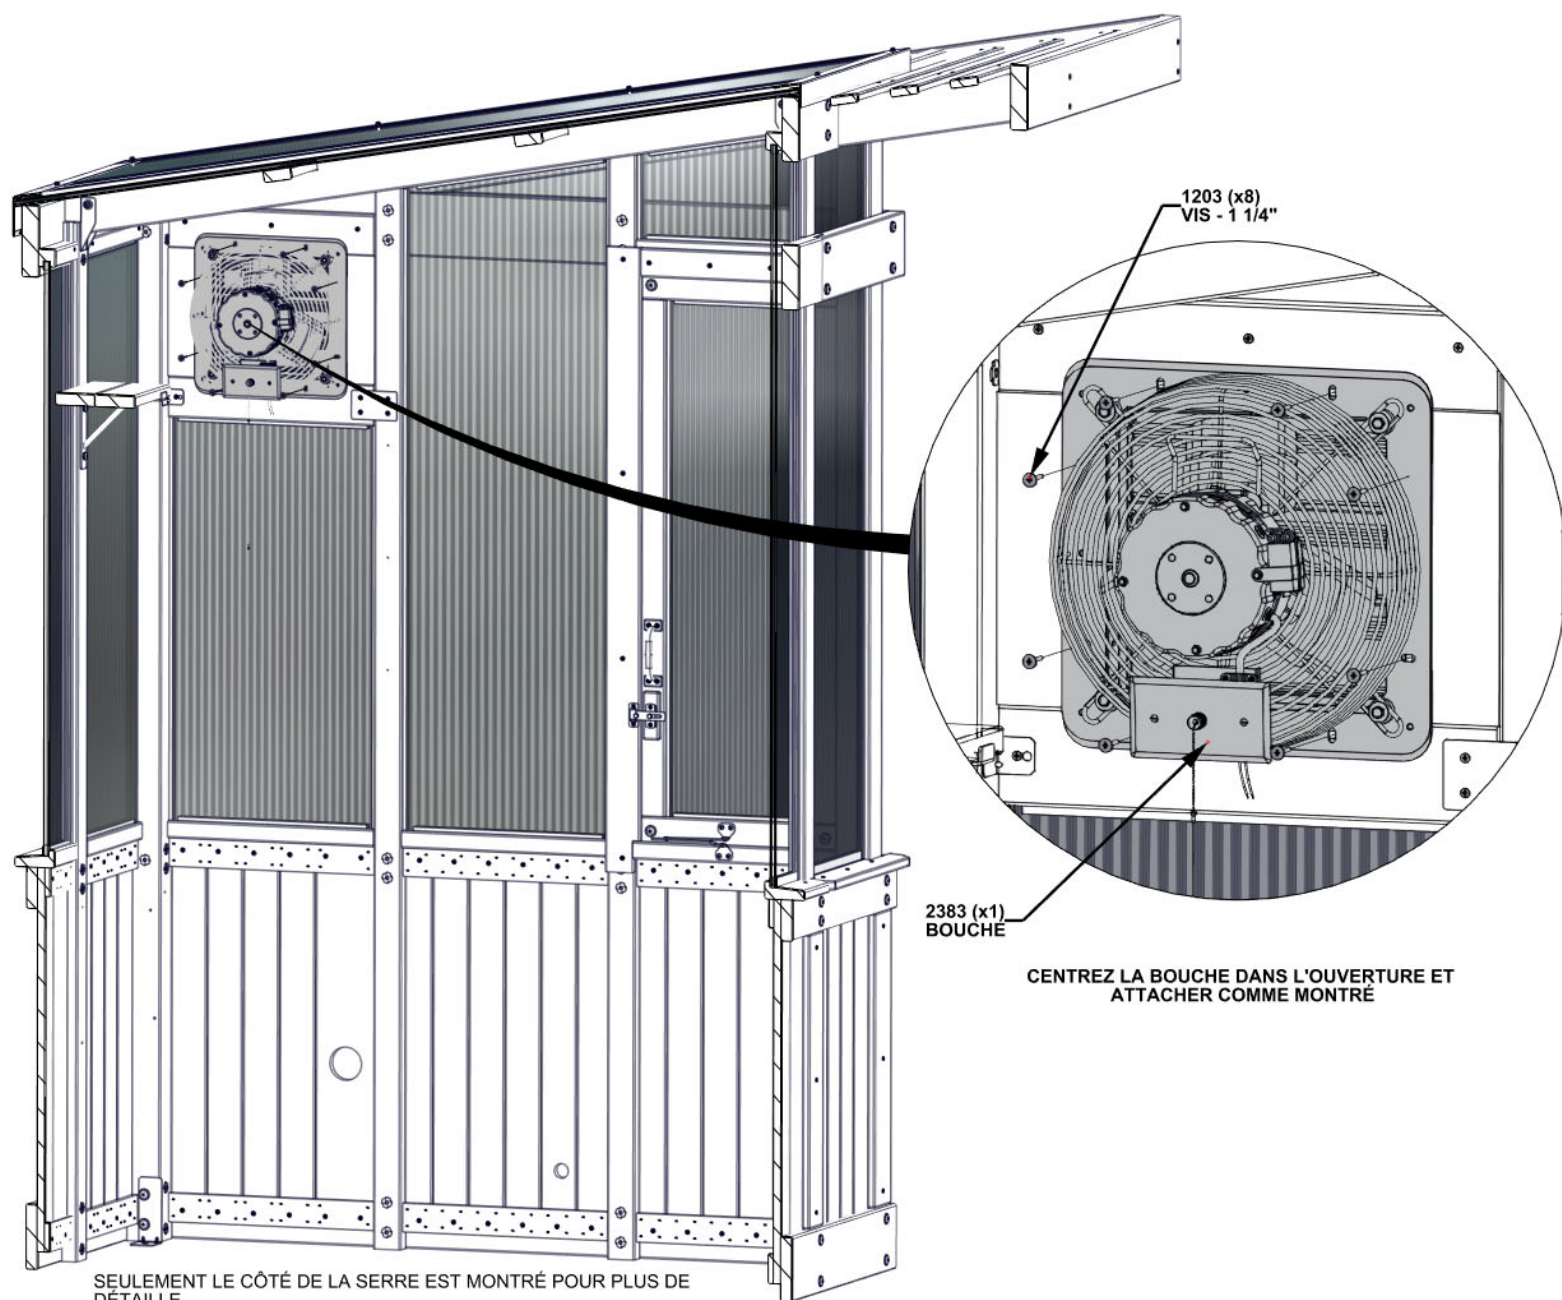


ÉTAPE 109 - ASSEMBLAGE DE TABLE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100536	VIS PWH 8x1 1/4 BLK
5	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK
2	H100460	TIREFOND WH 1/4x1 BLK




P07 TAQUET- W4L20630
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x50 3/4" (36x36x1289)




A4M00555 SUPPORT EN L
(x2)

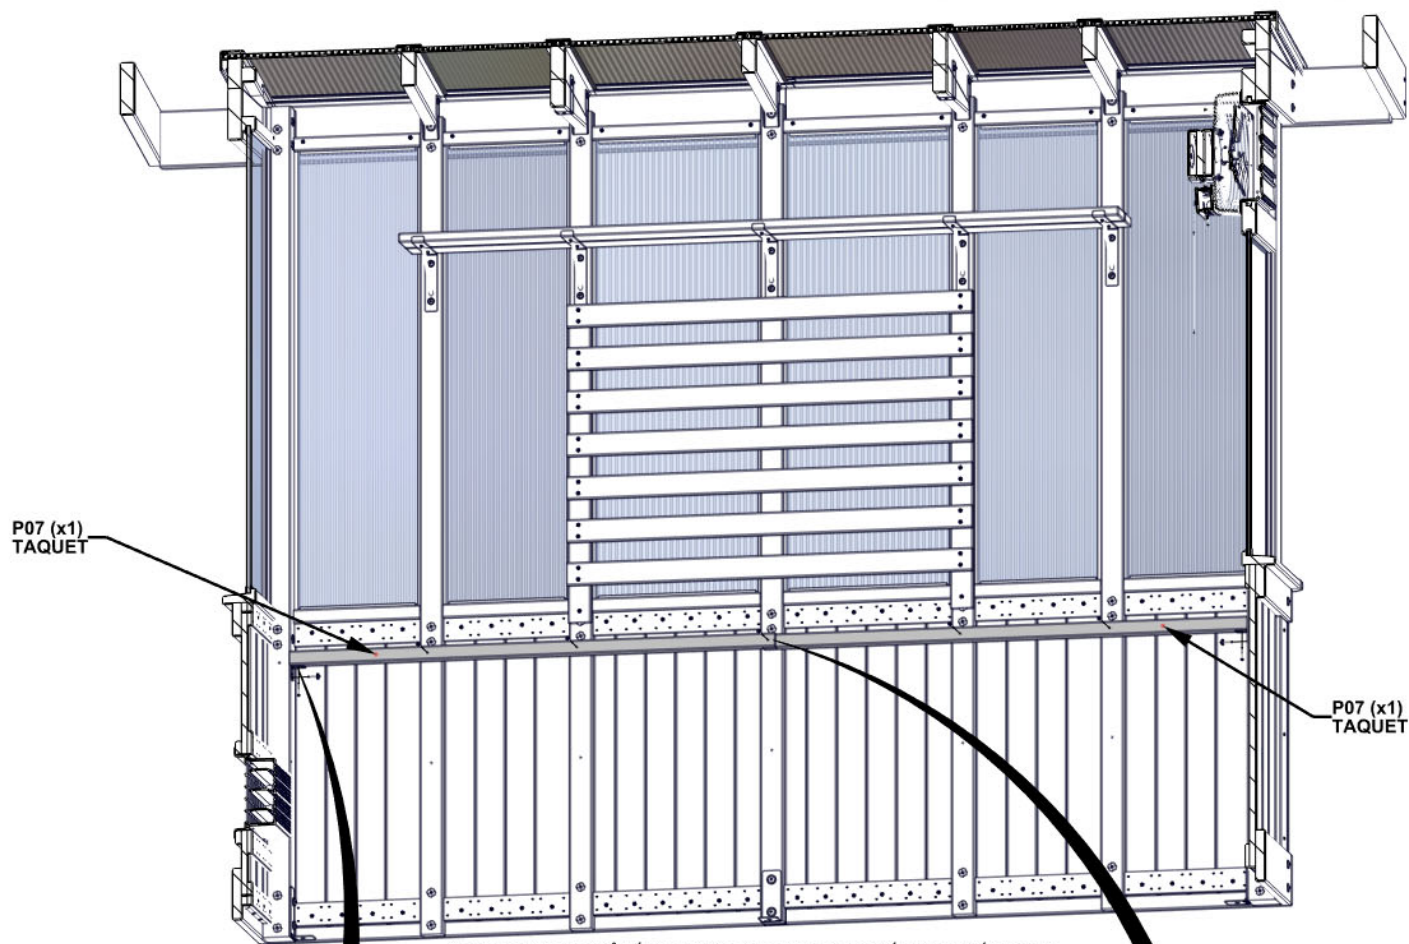

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

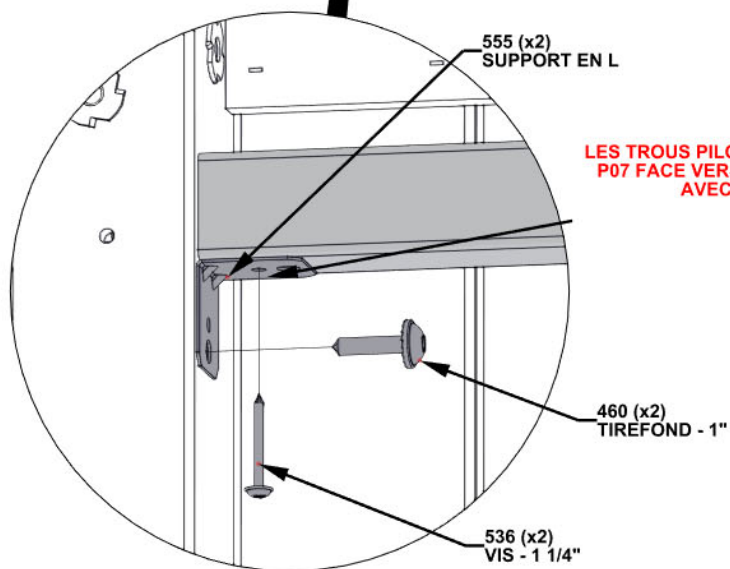


LES TROUS PILOTES VERS LE BOUT DE
P07 FACE VERS LE BAS ET S'ALIGNE
AVEC LE SUPPORT

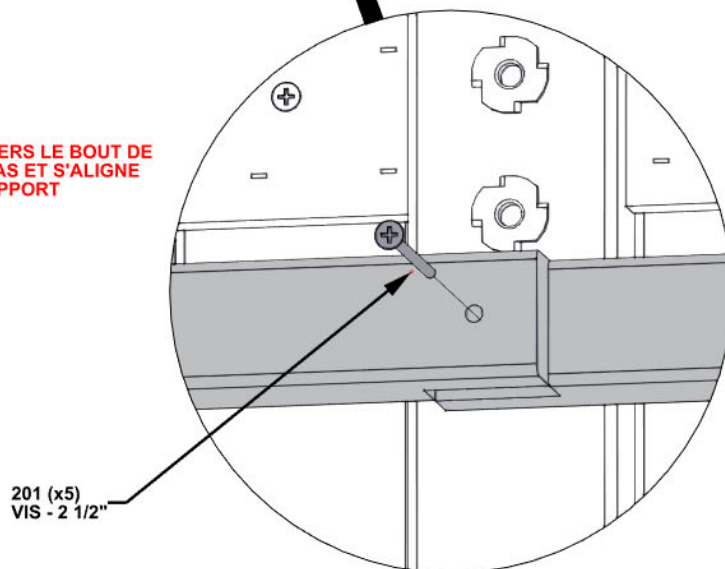


ÉTAPE 110 - ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
1	H100536	VIS PWH 8x1 1/4 BLK
3	H100362	VIS PFH 8x3 BLK
1	H100460	TIREFOND WH 1/4x1 BLK

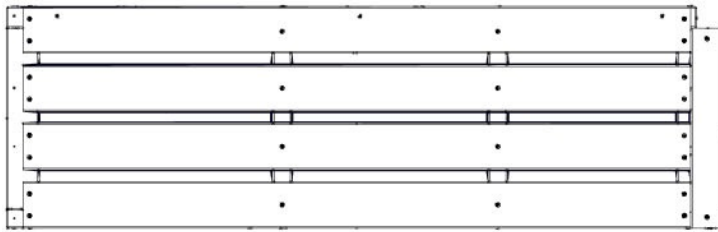


TB02 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04444
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x51 15/16" (52x408x1319)




A4M00555 SUPPORT EN L BLK
(x1)

VEUILLEZ DE NE PAS SE PENCHER OU METTRE DU POIDS SUR CETTE TABLE JUSQU'À LES SUPPORTS D'ANGLE SONT INSTALLÉS DANS LES ÉTAPES SUIVANTES

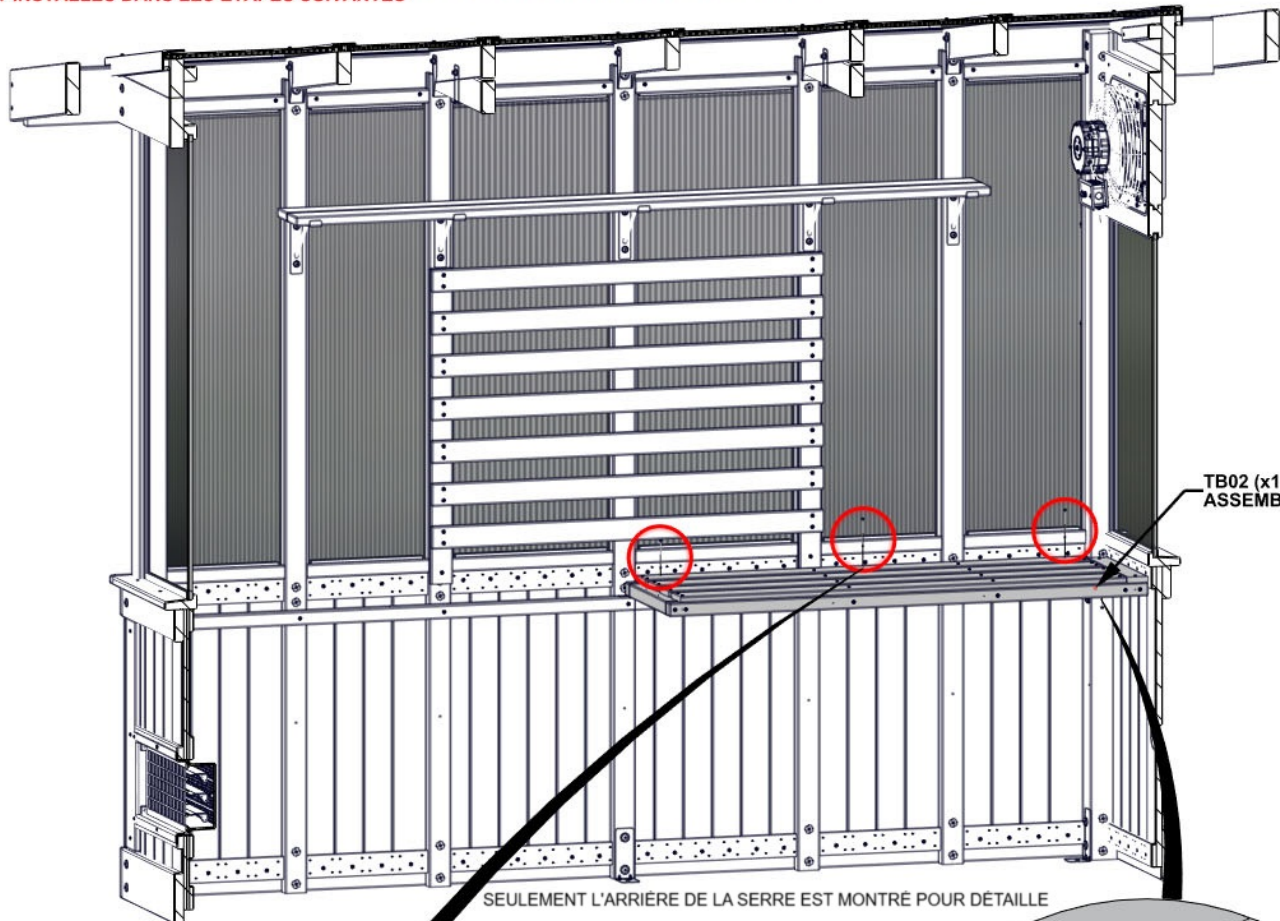

TB02 (x1)
ASSEMBLAGE DE TABLE

SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

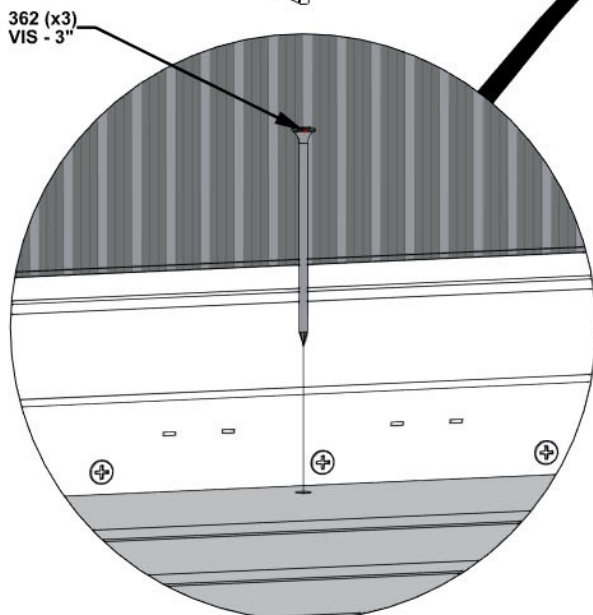


362 (x3)
VIS - 3"

555 (x1)
SUPPORT EN L BLK

460 (x1)
TIREFOND - 1"

536 (x1)
VIS - 1 1/4"

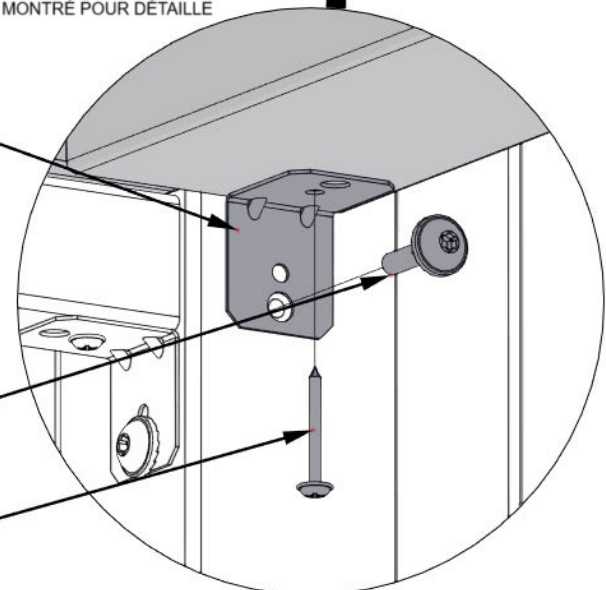

AYEZ UNE SECONDE PERSONNE POUR TENIR LA TABLE EN PLACE JUSQU'ÀUX SUPPORTS SONT INSTALLÉS DANS L'ÉTAPE SUIVANTE

ÉTAPE 111 - ASSEMBLAGE DE TABLE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
5	H100792	TIREFOND WH 1/4x3 BLK
1	H100456	TIREFOND WH 1/4x2 1/2 BLK
6	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15



F11 SUPPORT À L'ANGLE - W4L20612
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F14 SUPPORT À L'ANGLE - W4L20631
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)

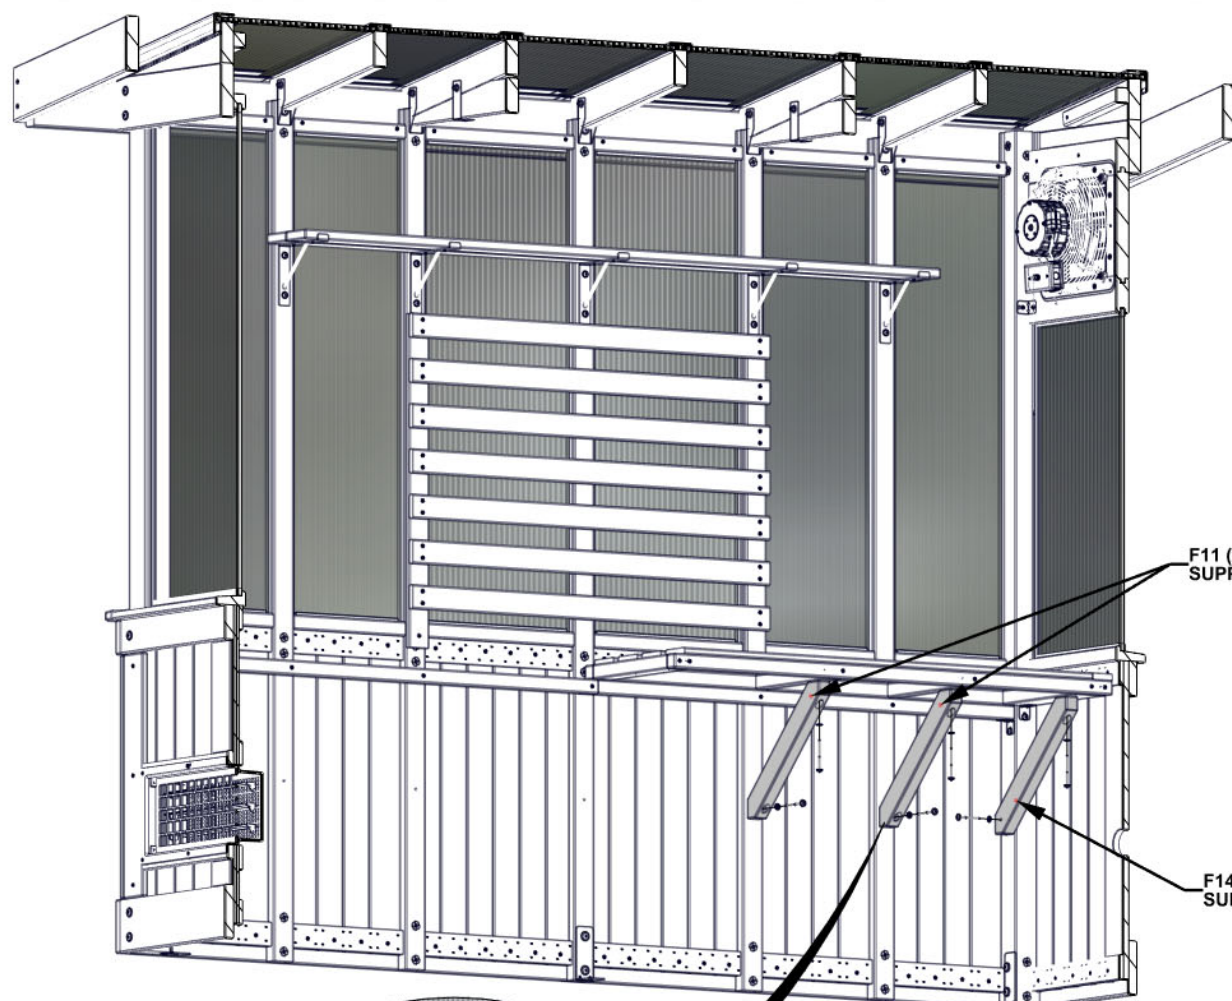

F11 (x2)
SUPPORT À L'ANGLE

F14 (x1)
SUPPORT À L'ANGLE

SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST
MONTRE POUR DÉTAILLE

405 (x6)
RONDELLE - 6x15


792 (x5)
TIREFOND - 3"

456 (x1)
TIREFOND - 2 1/2"


FIXER LES SUPPORTS D'ANGLE COMME INDiqué EN
UTILISANT DES TROUS PILOTES DANS LES CALES,
MONTANTS ET POTEAUX DE LA TABLE.

ÉTAPE 112 - ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
1	H100536	VIS PWH 8x1 1/4 BLK
3	H100362	VIS PFH 8x3 BLK
1	H100460	TIREFOND WH 1/4x1 BLK

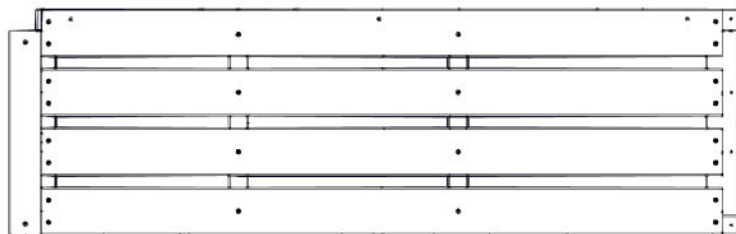


TB01 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04439
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x51 15/16" (52x408x1319)

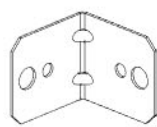


A4M00555 SUPPORT EN L BLK
(x1)

**VEUILLEZ DE NE PAS SE PENCHER OU METTRE DU POIDS SUR CETTE TABLE
JUSQU'À LES SUPPORTS D'ANGLE SONT INSTALLÉS DANS LES ÉTAPES
SUIVANTES**

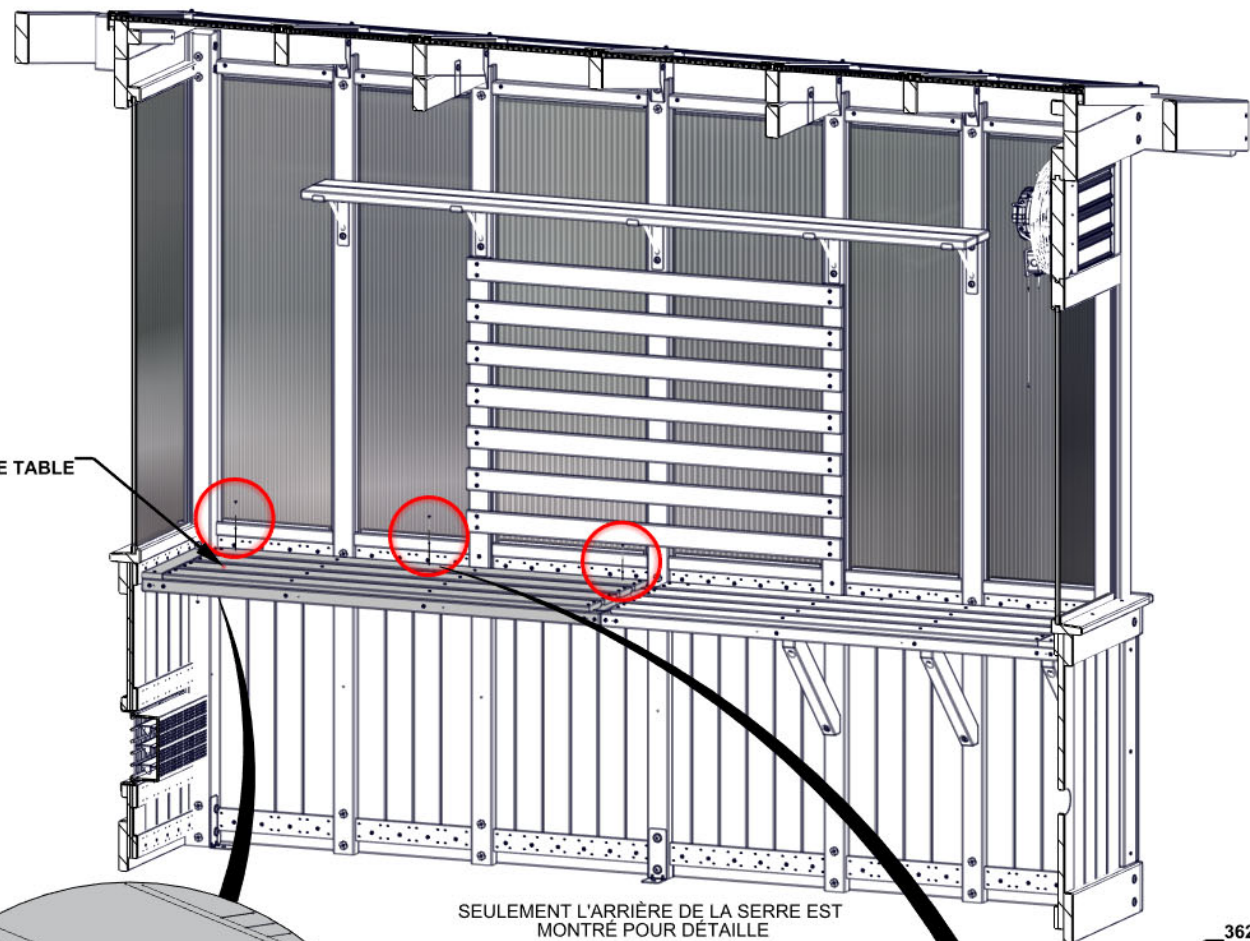

TB01 (x1)
ASSEMBLAGE DE TABLE


SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST
MONTRE POUR DÉTAILLE

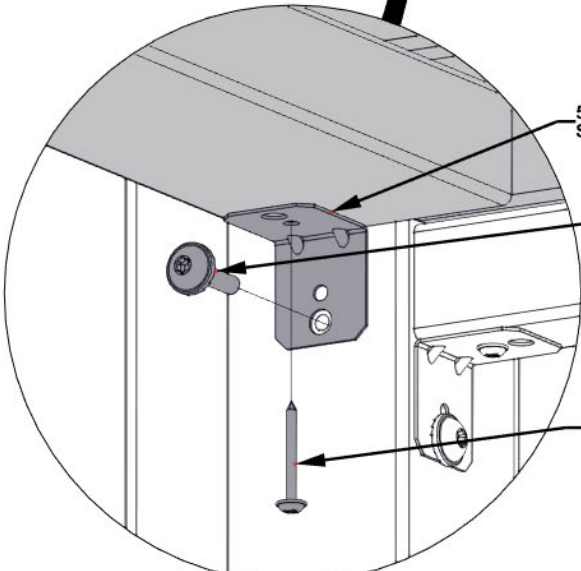

555 (x1)
SUPPORT EN L BLK

460 (x1)
TIREFOND - 1"

536 (x1)
VIS - 1 1/4"

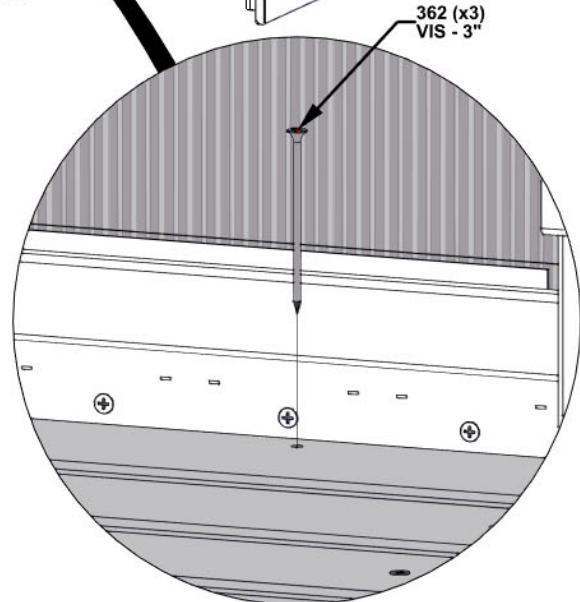

362 (x3)
VIS - 3"

**AYEZ UNE SECONDE PERSONNE POUR TENIR LA TABLE EN PLACE
JUSQU'ÀUX SUPPORTS SONT INSTALLÉS DANS L'ÉTAPE SUIVANTE**

ÉTAPE 113- ASSEMBLAGE DE TABLE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
5	H100792	TIREFOND WH 1/4x3 BLK
1	H100456	TIREFOND WH 1/4x2 1/2 BLK
6	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15



F11 SUPPORT À L'ANGLE - W4L20612
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)




F14 SUPPORT À L'ANGLE - W4L20631
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)

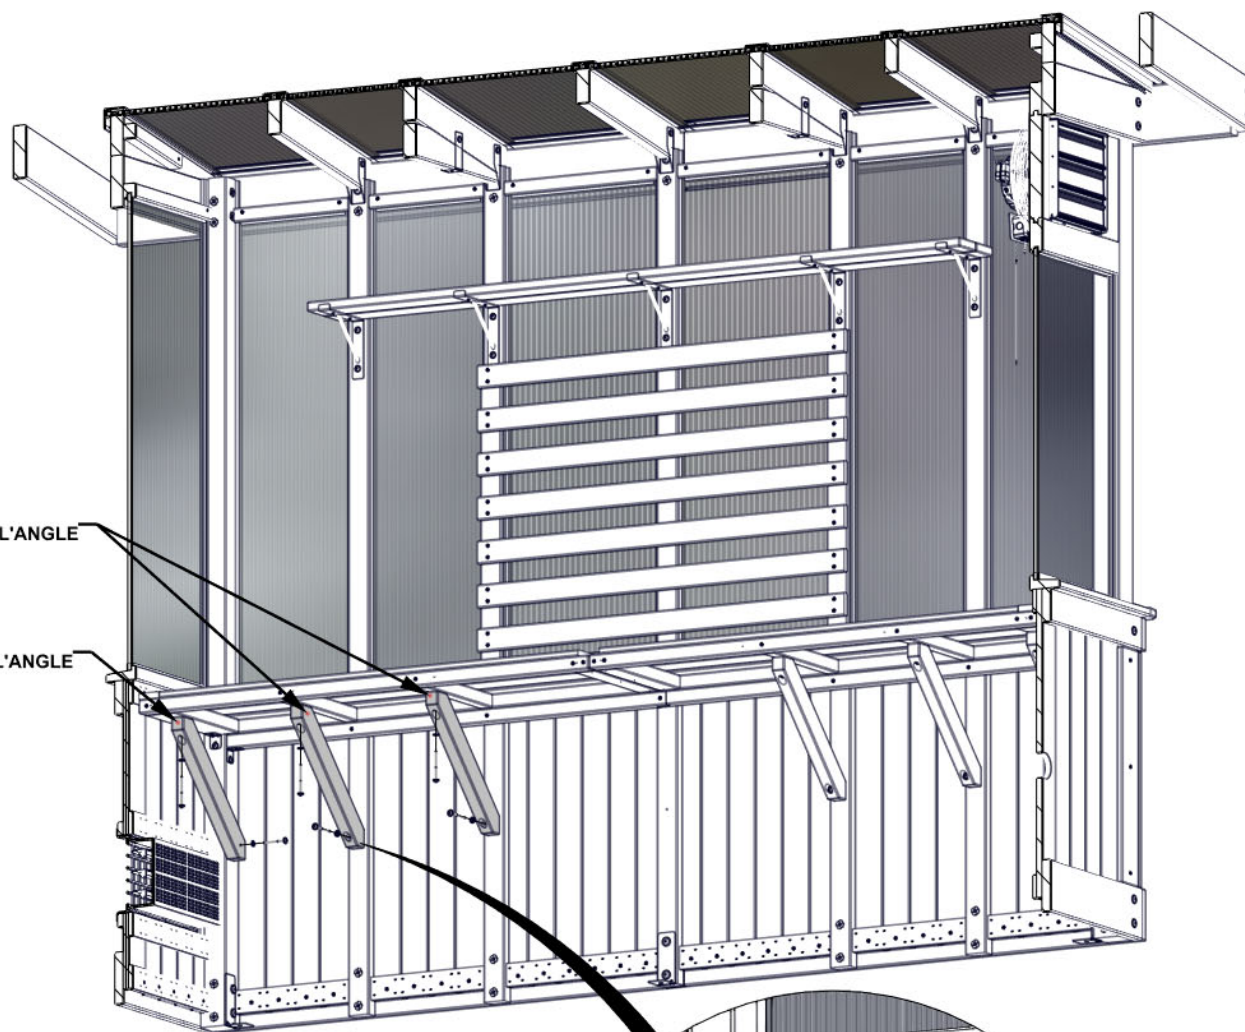


SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST
MONTRE POUR DÉTAILLE

ATTACHER LES SUPPORTS D'ANGLE EN UTILISANT
LES TROUS PILOTES DANS LES TAQUETS,
MONTANT ET
POTEAUX

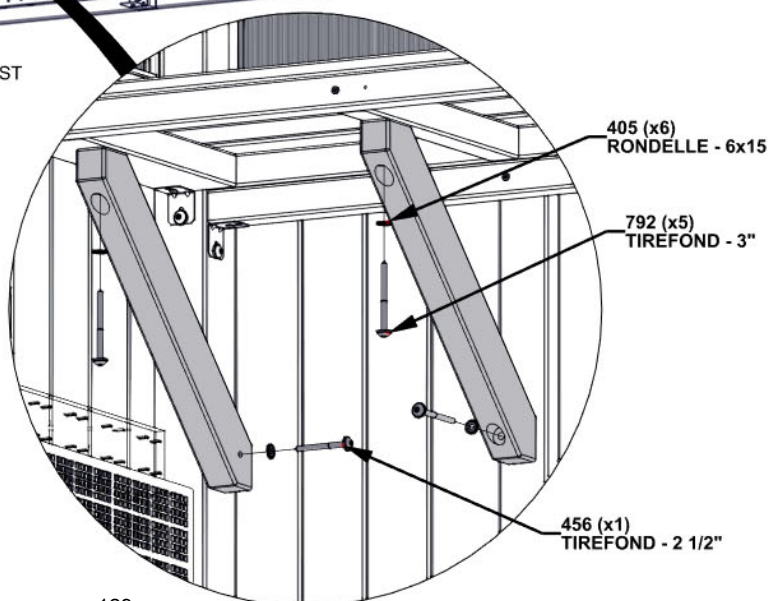


ÉTAPE 114 - ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK

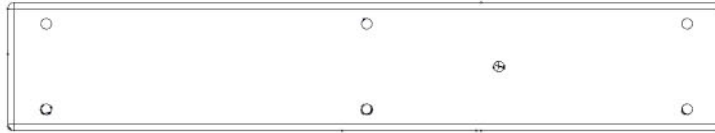


F07 TAQUET DE TABLE - W4L20599
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x13 1/4" (36x60x336)

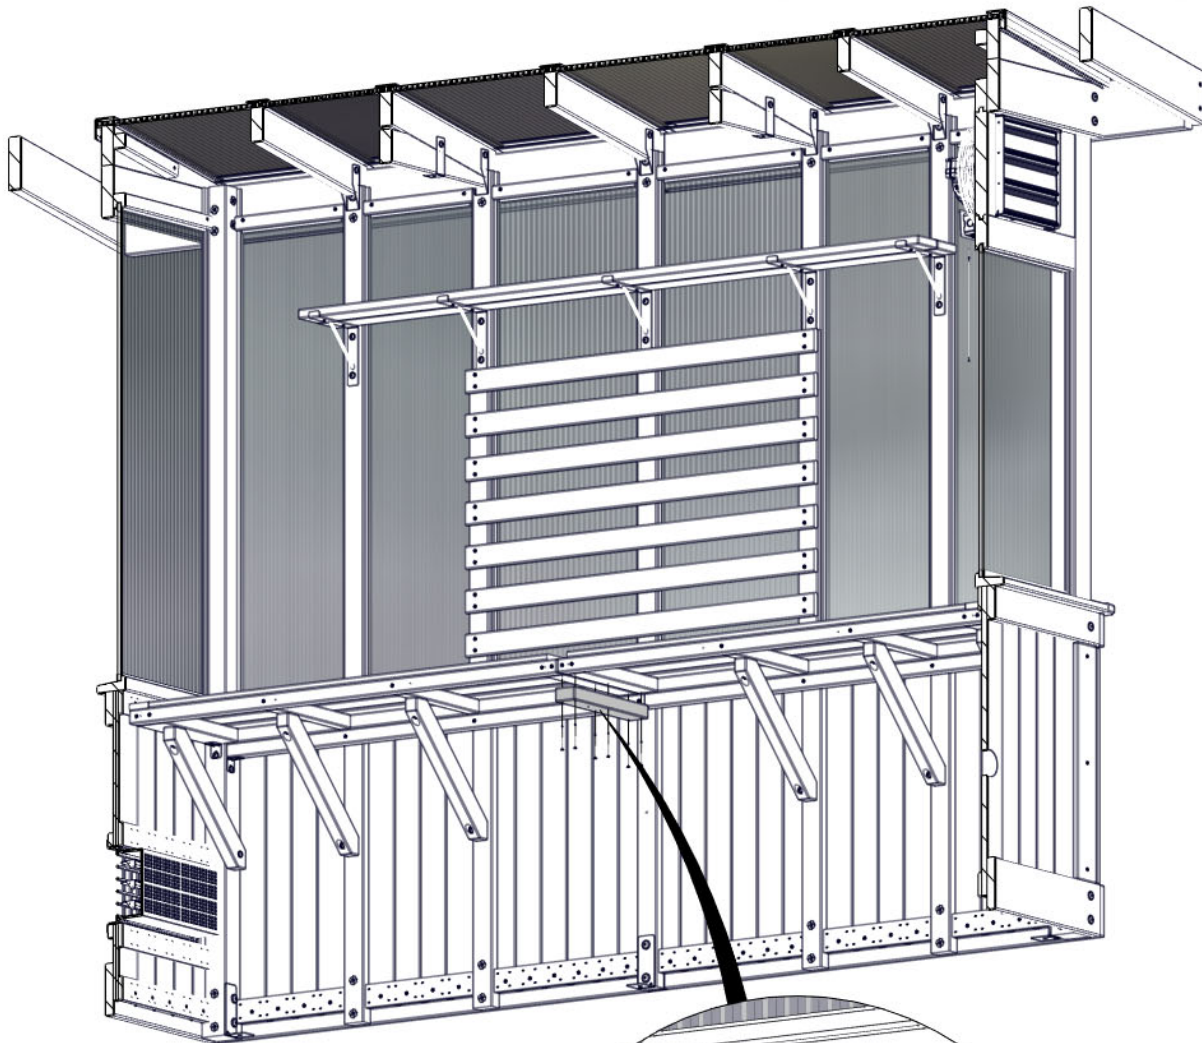

SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST
MONTRE POUR DÉTAILLE

**ASSUREZ QUE LE TROU
PILOTE EST ORIENTÉ VERS
L'AVANT COMME MONTRE**

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

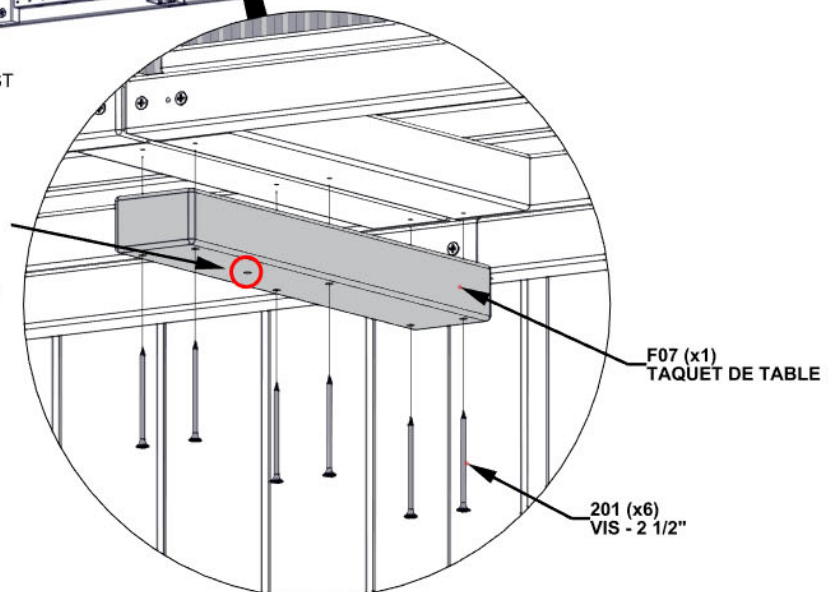


ÉTAPE 115 - ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100792	TIREFOND WH 1/4x3 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15




F10 SUPPORT À L'ANGLE- W4L20611
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x17" (36x60x432)

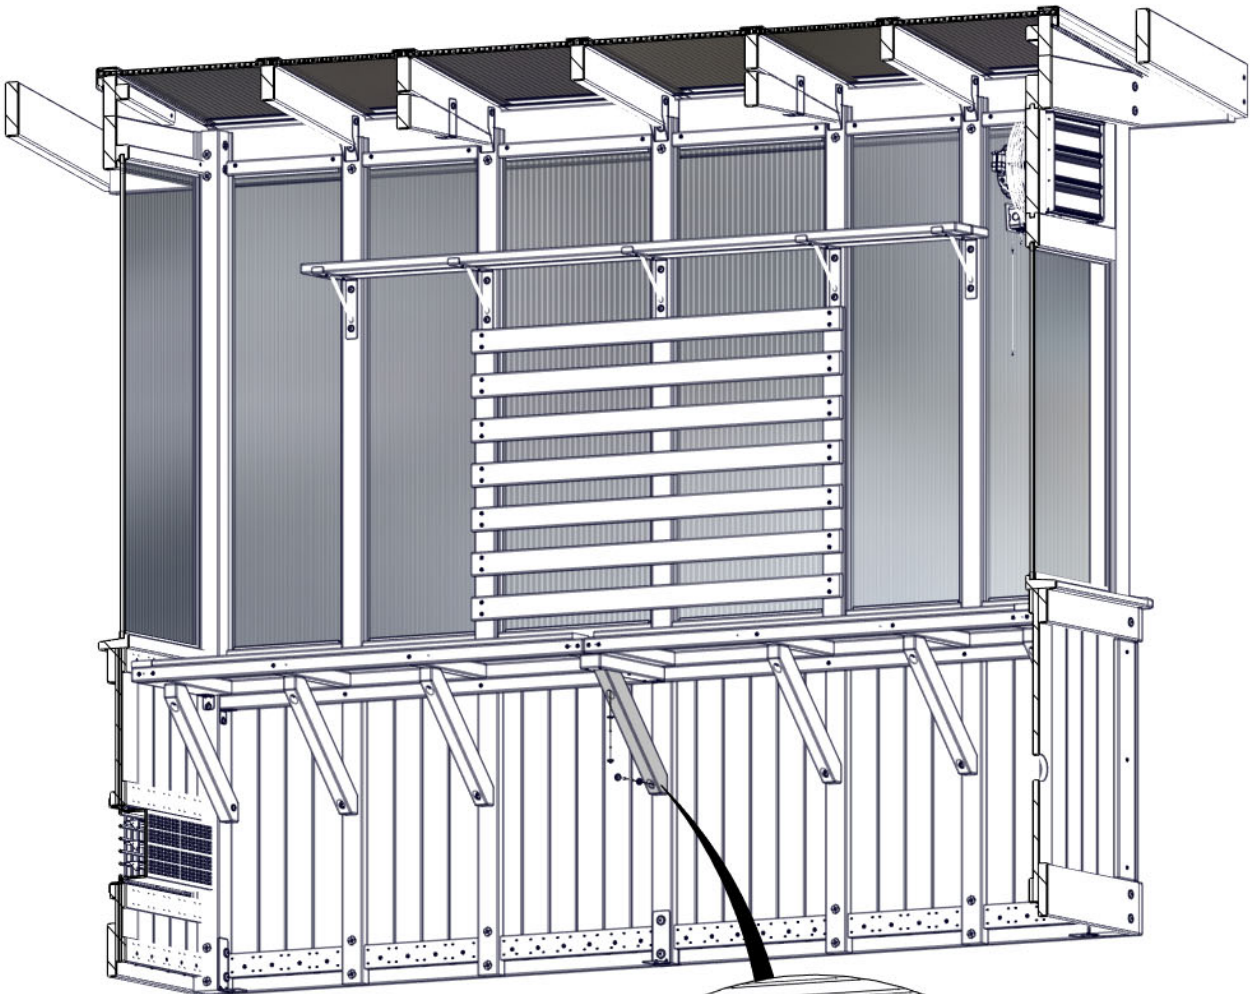

SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST
MONTRE POUR DÉTAILLE

ATTACHEZ LES SUPPORTS À L'ANGLE EN
UTILISANT LES TROUS PILOTES COMME
INDIQUÉ


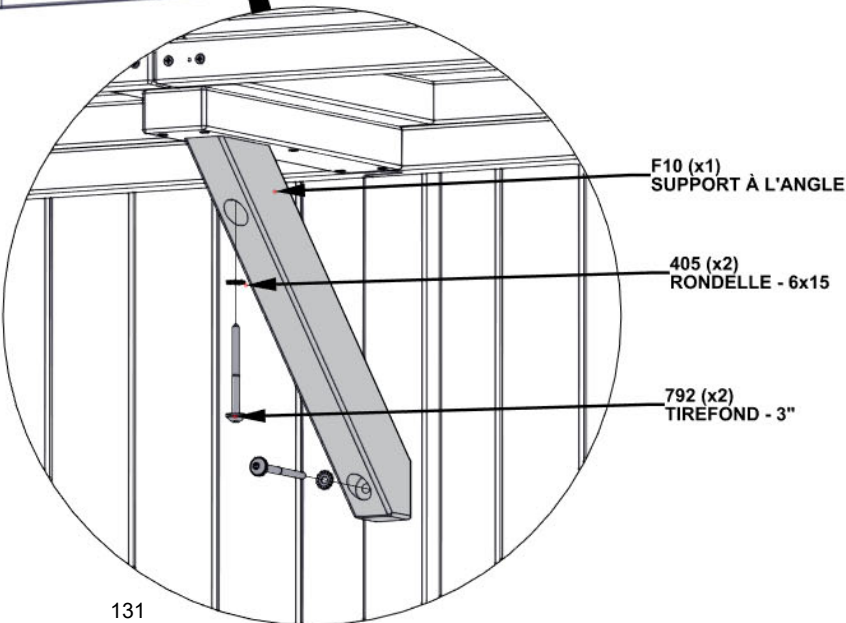


ÉTAPE 116 - ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100387	VIS PFH 8x1 1/4 BLK



N03 PLANCHE DE PLATEAU DE TABLE - W4L20609
(x1) 5/8"x2 3/8"x16 1/16" (16x60x408)

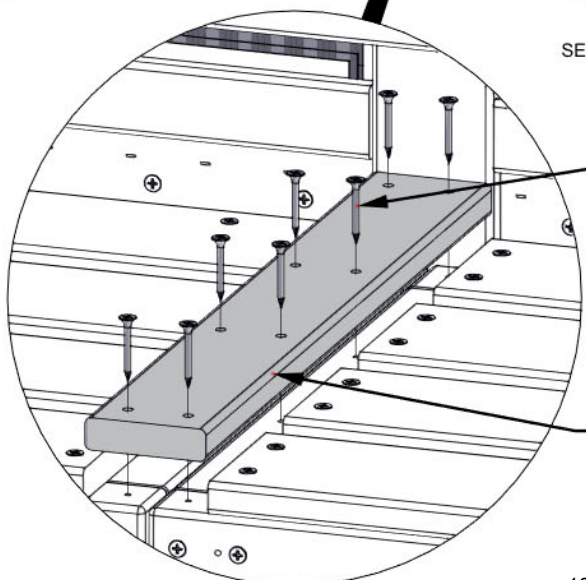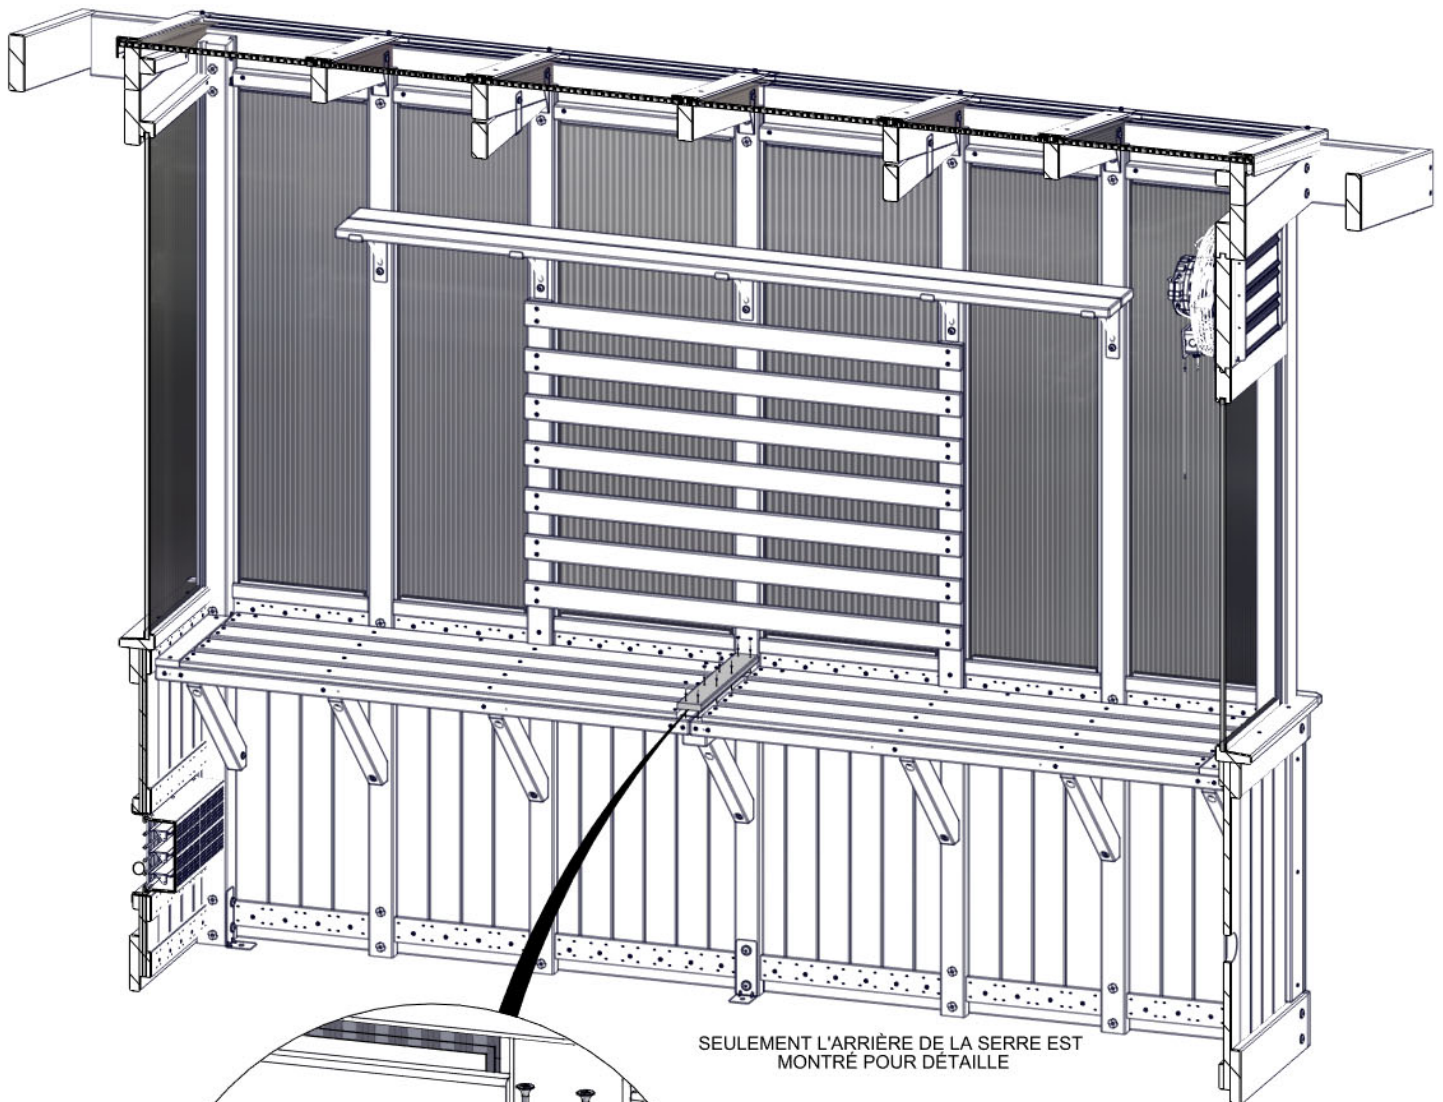

387 (x8)
VIS - 1 1/4"

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES


N03 (x1)
PLANCHE DE PLATEAU DE TABLE

ÉTAPE 117- ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



M03 GARNITURE DE TABLE - W4L20623
(x2) 5/8"x3 3/8"x51 15/16" (16x86x1320)

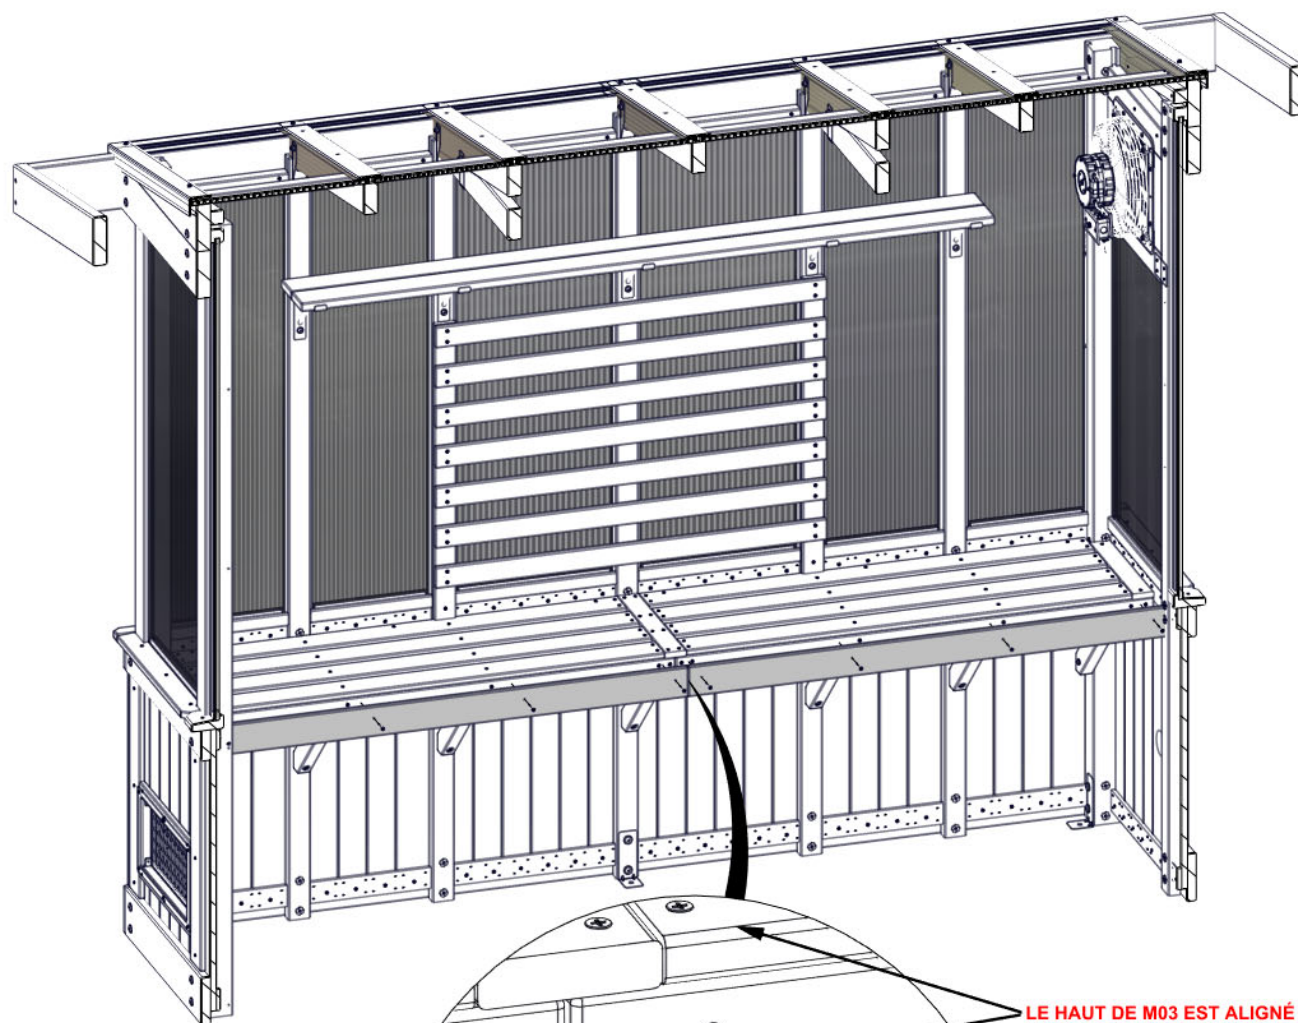

SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST
MONTRE POUR DÉTAILLE


LE HAUT DE M03 EST ALIGNÉ
AVEC LE PLATEAU DE TABLE

M03 (x2)
GARNITURE DE TABLE

200 (x8)
VIS - 1 1/2"

ÉTAPE 118- ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100487	TIREFOND WH 1/4x2 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15

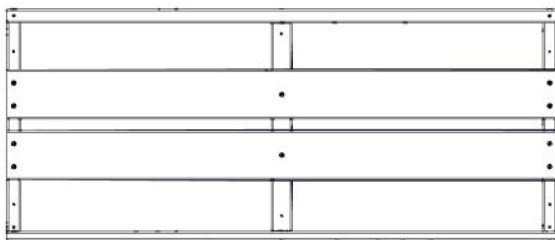

SH02 ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE - W2A04446
(x1) 3"x15 7/8"x37 13/16" (76x404x960)

ATTACHEZ L'ASSEMBLAGE EN UTILISANT
LES TROUS PILOTES DANS LES POTEAUX

487 (x2)
TIREFOND - 2"

405 (x2)
RONDELLE - 6x15

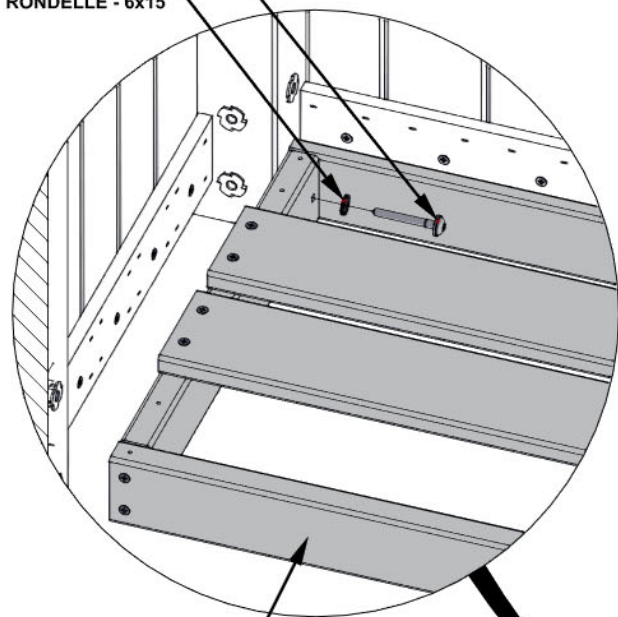



PLANCHE PLUS ÉPAISSE ORIENTÉE
VERS L'AVANT.

SH02 (x1)
ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE

SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST
MONTRE POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 119 - ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
5	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
2	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8x19
2	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK

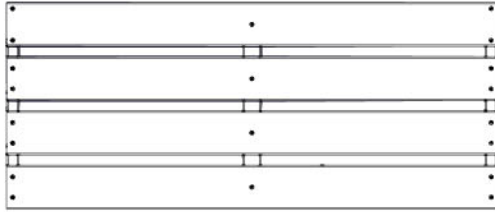

SH01 ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE - W2A04437
(x1) 3"x15 7/8"x37 13/16" (76x404x960)



J01 MONTANT D'ÉTAGÈRE - W4L20621
(x2) 15/16"x2 3/8"x71 15/16" (24x60x1827)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- ÉQUERREZ J01 À SH01 ET SERREZ À MAXIMUM LA QUINCAILLERIE

ALIGNÉ AVEC L'ÉTAGÈRE
SUR LE HAUT ET L'AVANT

379 (x5)
ÉCROU EN T - 5/16"

LA PLANCHE PLUS ÉPAISSE EST
ORIENTÉE VERS L'AVANT
COMME MONTRÉ

378 (x2)
BOULON - 1 3/4"

198 (x2)
RONDELLE - 8x19

J01 (x2)
MONTANT D'ÉTAGÈRE


SH01 (x1)
ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE

ÉTAPE 120 - ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE

- SERRER COMPLÈTEMENT TOUT LE MATÉRIEL.

- FIXER L'ENSEMBLE DE TABLETTE À PARTIR DE L'ÉTAPE 119 EN UTILISANT DES TROUS PILOTES DANS LES POTEAUX.

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
1	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
2	H100487	TIREFOND WH 1/4x2 BLK
2	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8x19
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15
2	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK

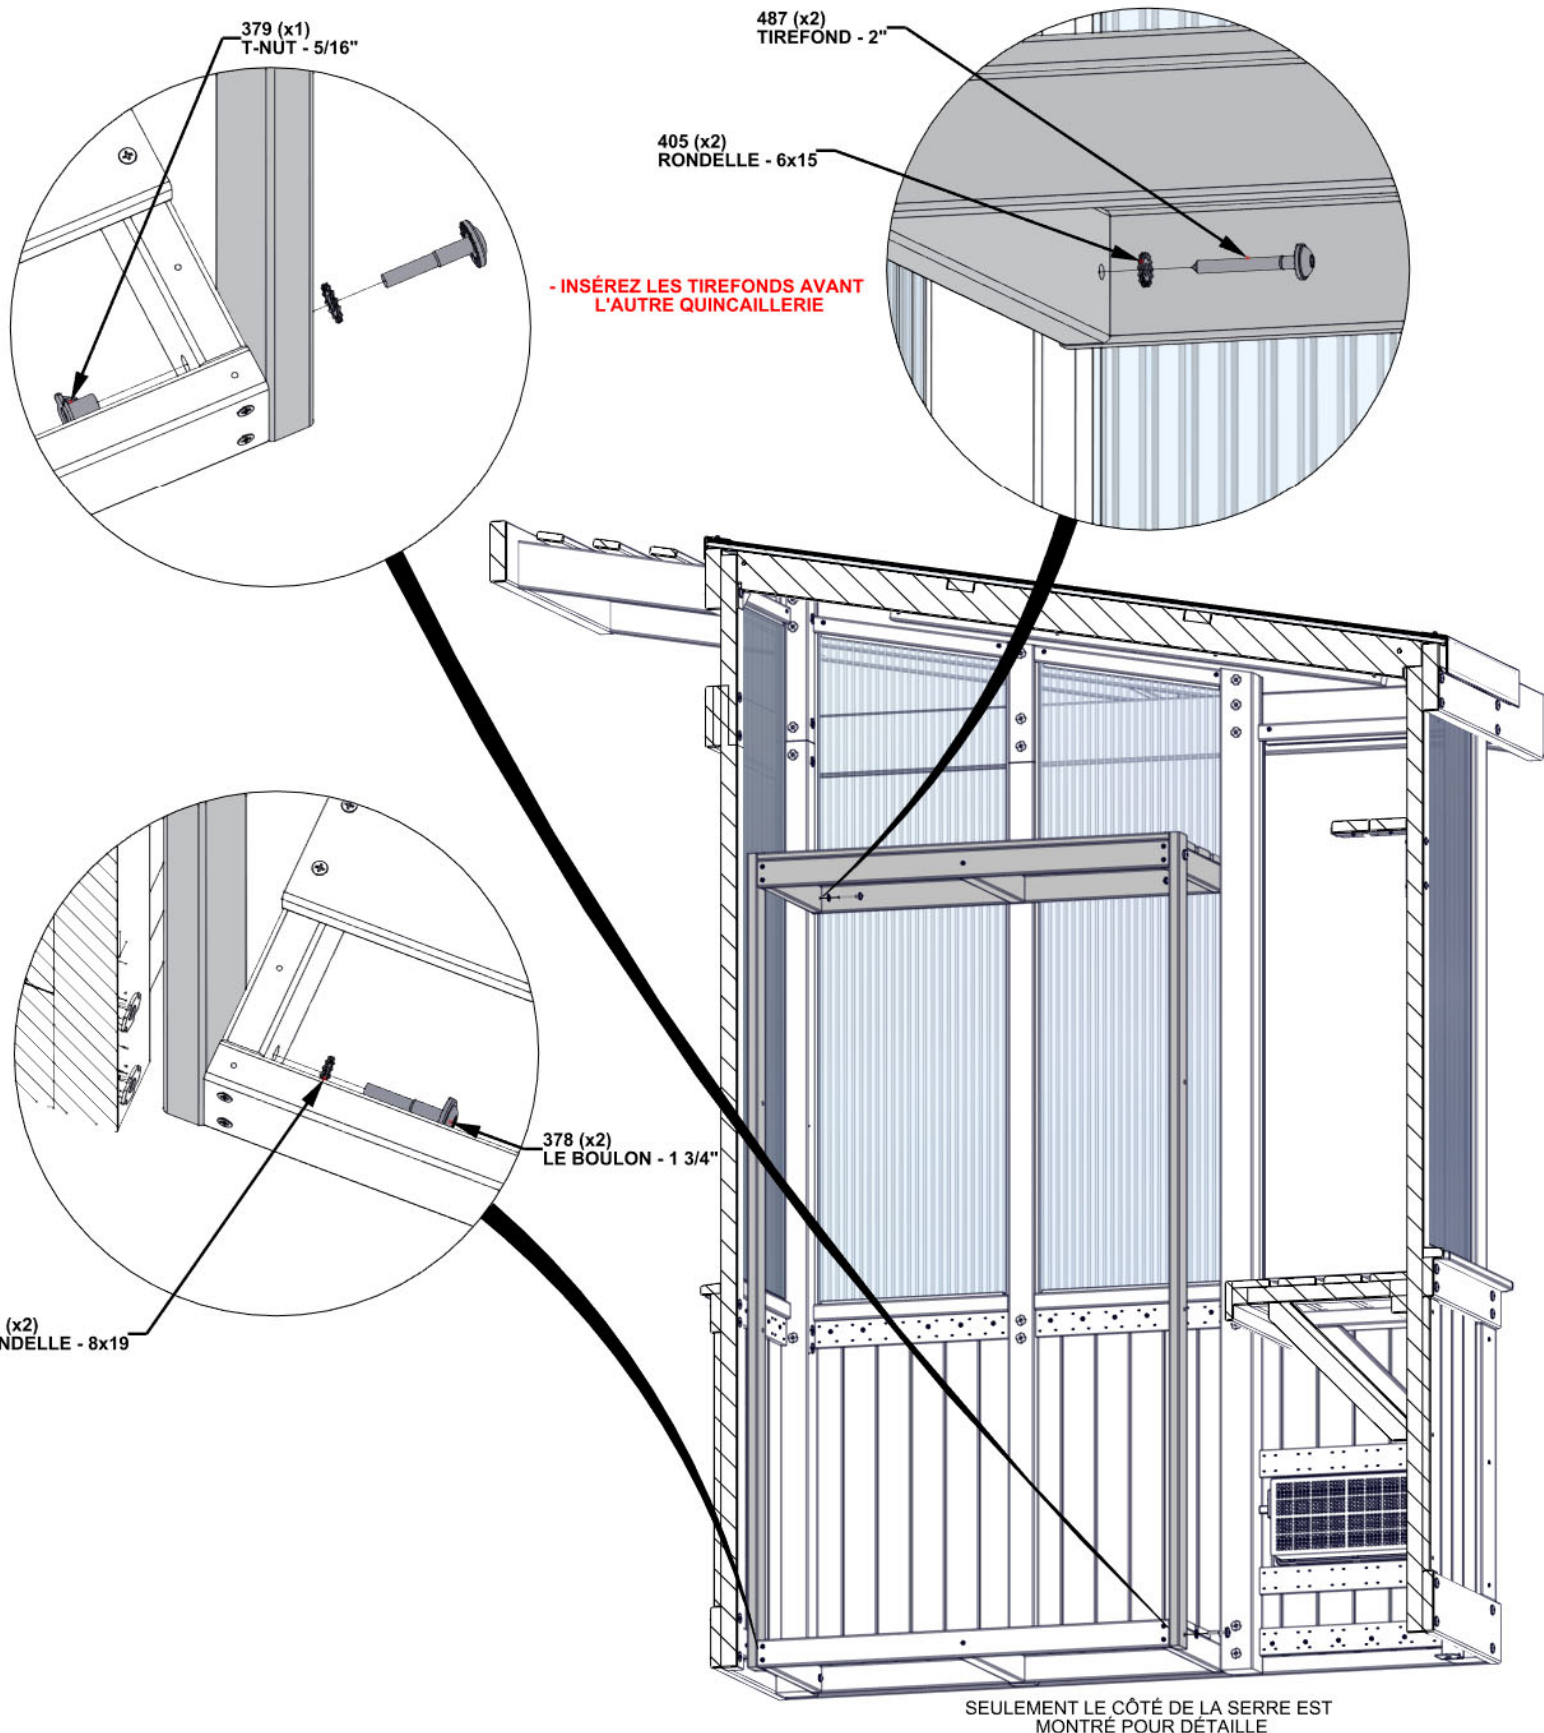

ÉTAPE 121 - ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H100380	VIS PFH 8x1 1/8 BLK




M05 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L20752
(x1) 5/8"x3 3/8"x37 13/16" (16x86x960)




M06 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L20753
(x1) 5/8"x3 3/8"x37 13/16" (16x86x960)

- ALIGNER LES TROUS DE PILOTAGE.

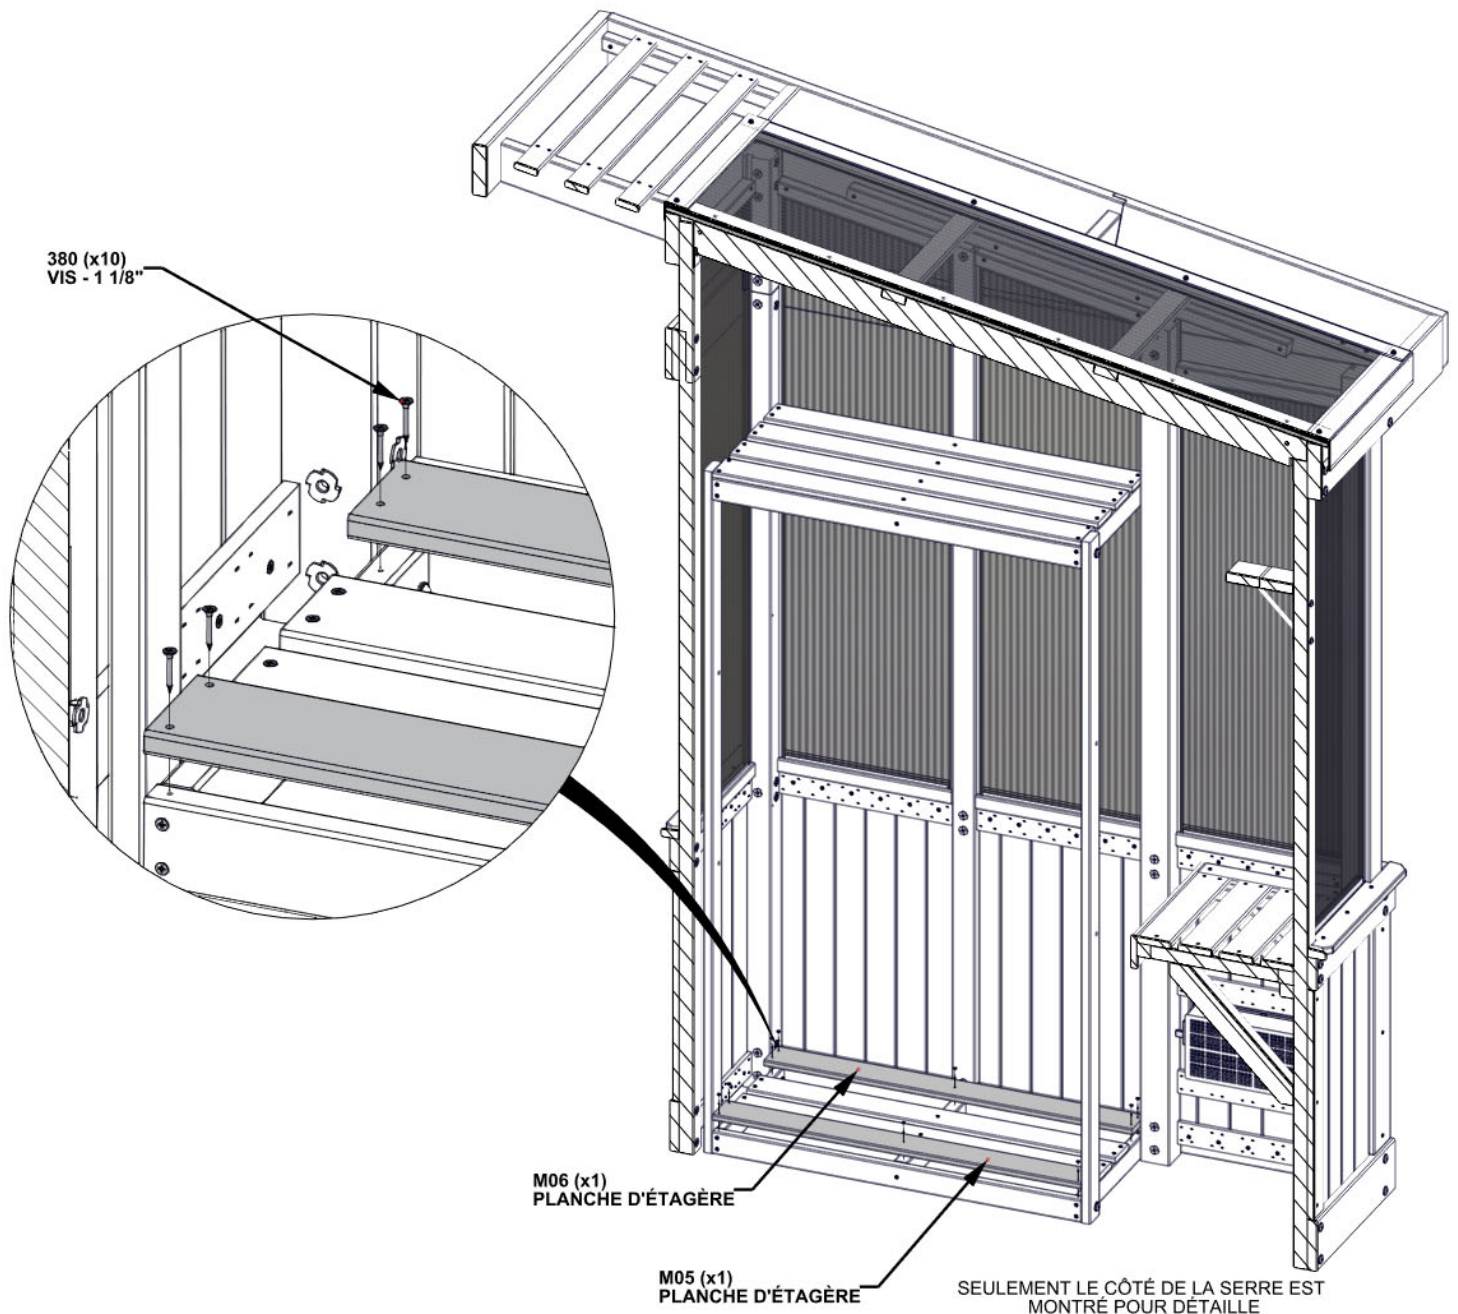


ÉTAPE 122 - ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100487	TIREFOND WH 1/4x2 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8x19
4	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15
2	H100379	ECROU EN T 5/16 BLK
4	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK

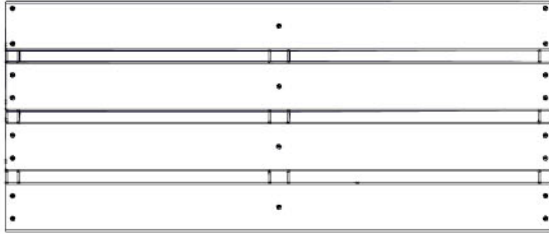


SH01 ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE - W2A04437
(x2) 3"x15 7/8"x37 13/16" (76x404x960)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD
- INSÉREZ LES TIREFONDS AVANT L'AUTRE QUINCAILLERIE

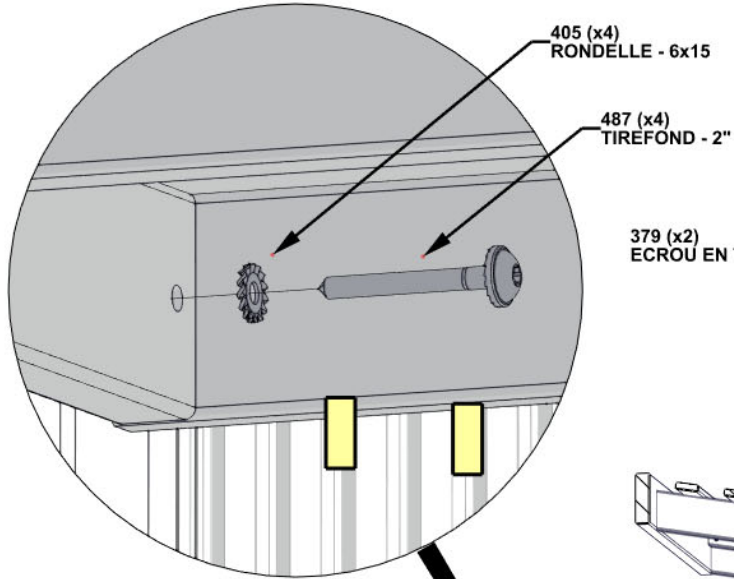


379 (x2)
ECROU EN T - 5/16"

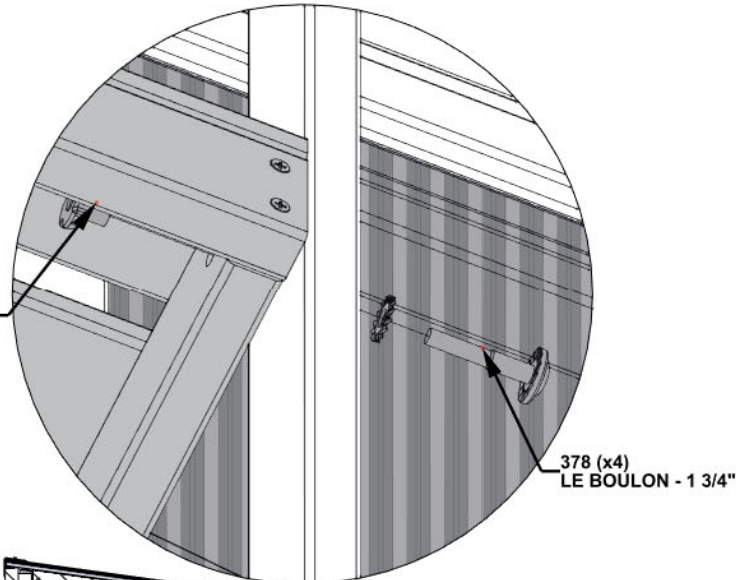

LA PLANCHE PLUS ÉPAISSE EST
ORIENTÉE VERS L'AVANT
COMME MONTRE

198 (x4)
RONDELLE - 8x19

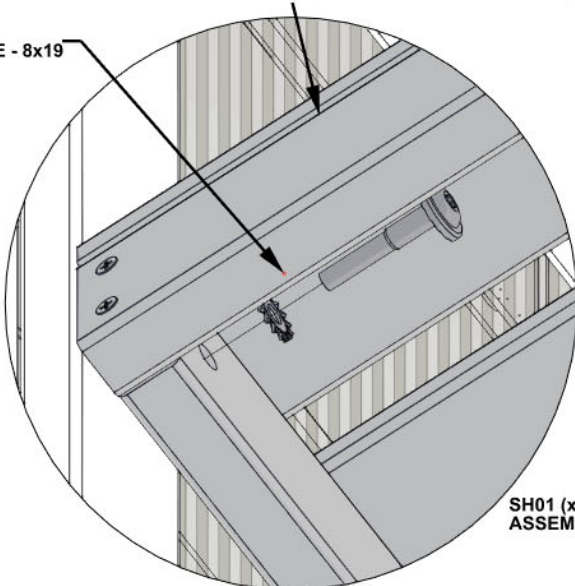


SH01 (x2)
ASSEMBLAGE D'ÉTAGÈRE


SEULEMENT LE CÔTÉ DE LA SERRE EST
MONTRE POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 123 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE BOÎTE ÉLECTRIQUE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100391	VIS PFH 8x2 BLK

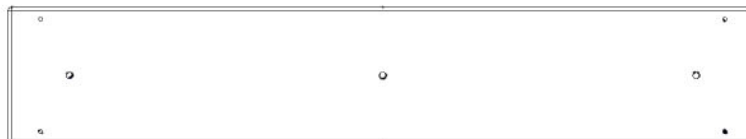

AD01 PLANCHE DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE - W4L20755
(x1) 15/16"x4"x22 1/16" (24x102x560)

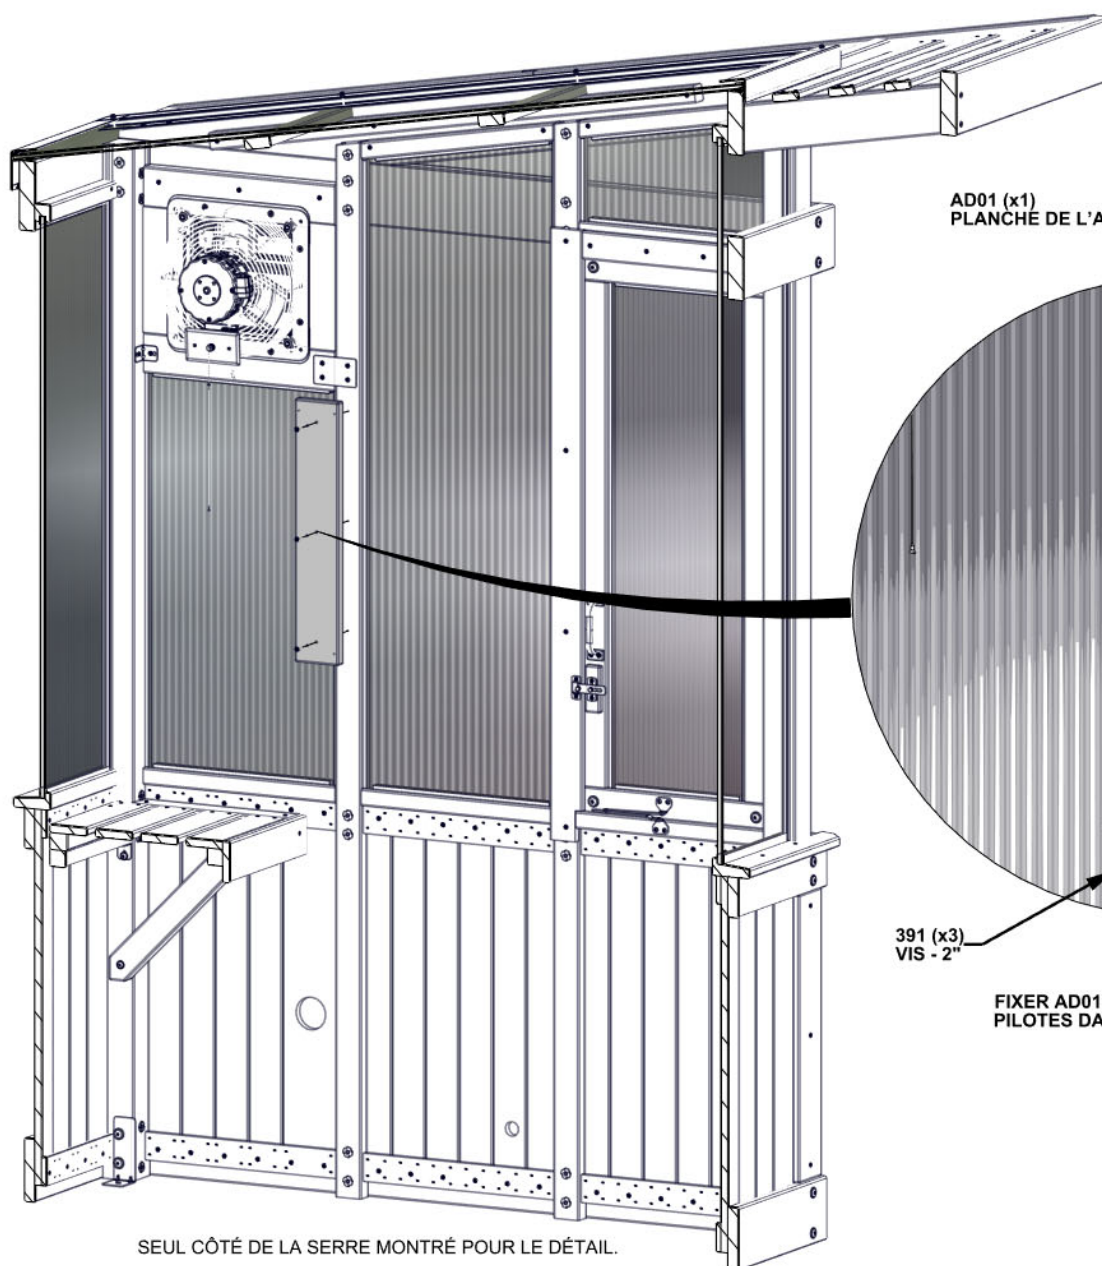

AD01 (x1)
PLANCHE DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE

391 (x3)
VIS - 2"

FIXER AD01 EN UTILISANT LES TROUS
PILOTES DANS LA VERTICALE COMME
INDIQUÉ.


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE MONTRÉ POUR LE DÉTAIL.

ÉTAPE 124- MONTAGE DE BOÎTE ELECTRIQUE

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100395	VIS PFH 8x3/4 BLK




A4M01292 SUPPORT DE MONTAGE (INCLUS AVEC LA BOÎTE ELECTRIQUE
(x2))

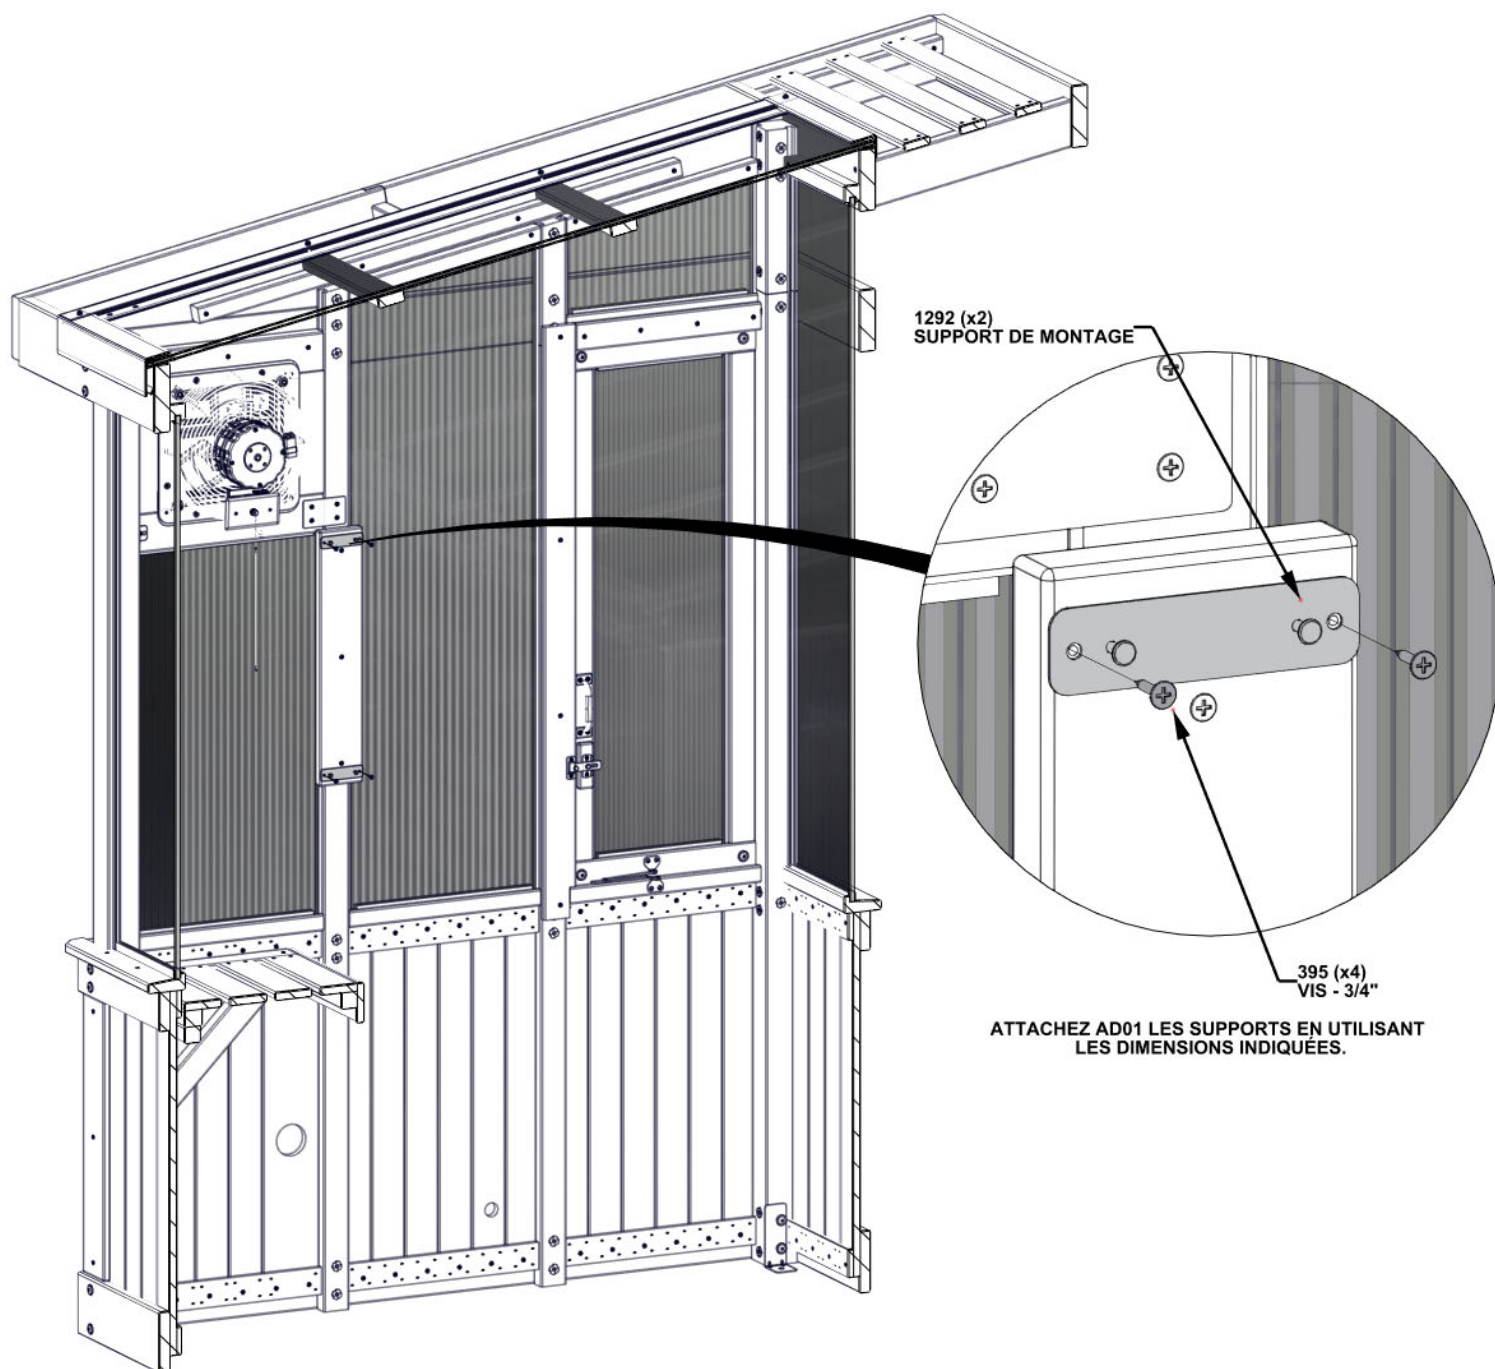


SEULEMENT L'ARRIERE DE LA SERRE EST CACHE POUR DETAILLE

ÉTAPE 125 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE



9205413 BOÎTE ÉLECTRIQUE
(x1)

ACCROCHEZ LA BOÎTE ÉLECTRIQUE SUR LES SUPPORTS DE MONTAGE PUIS FAIRE PASSER
LA CÂBLE

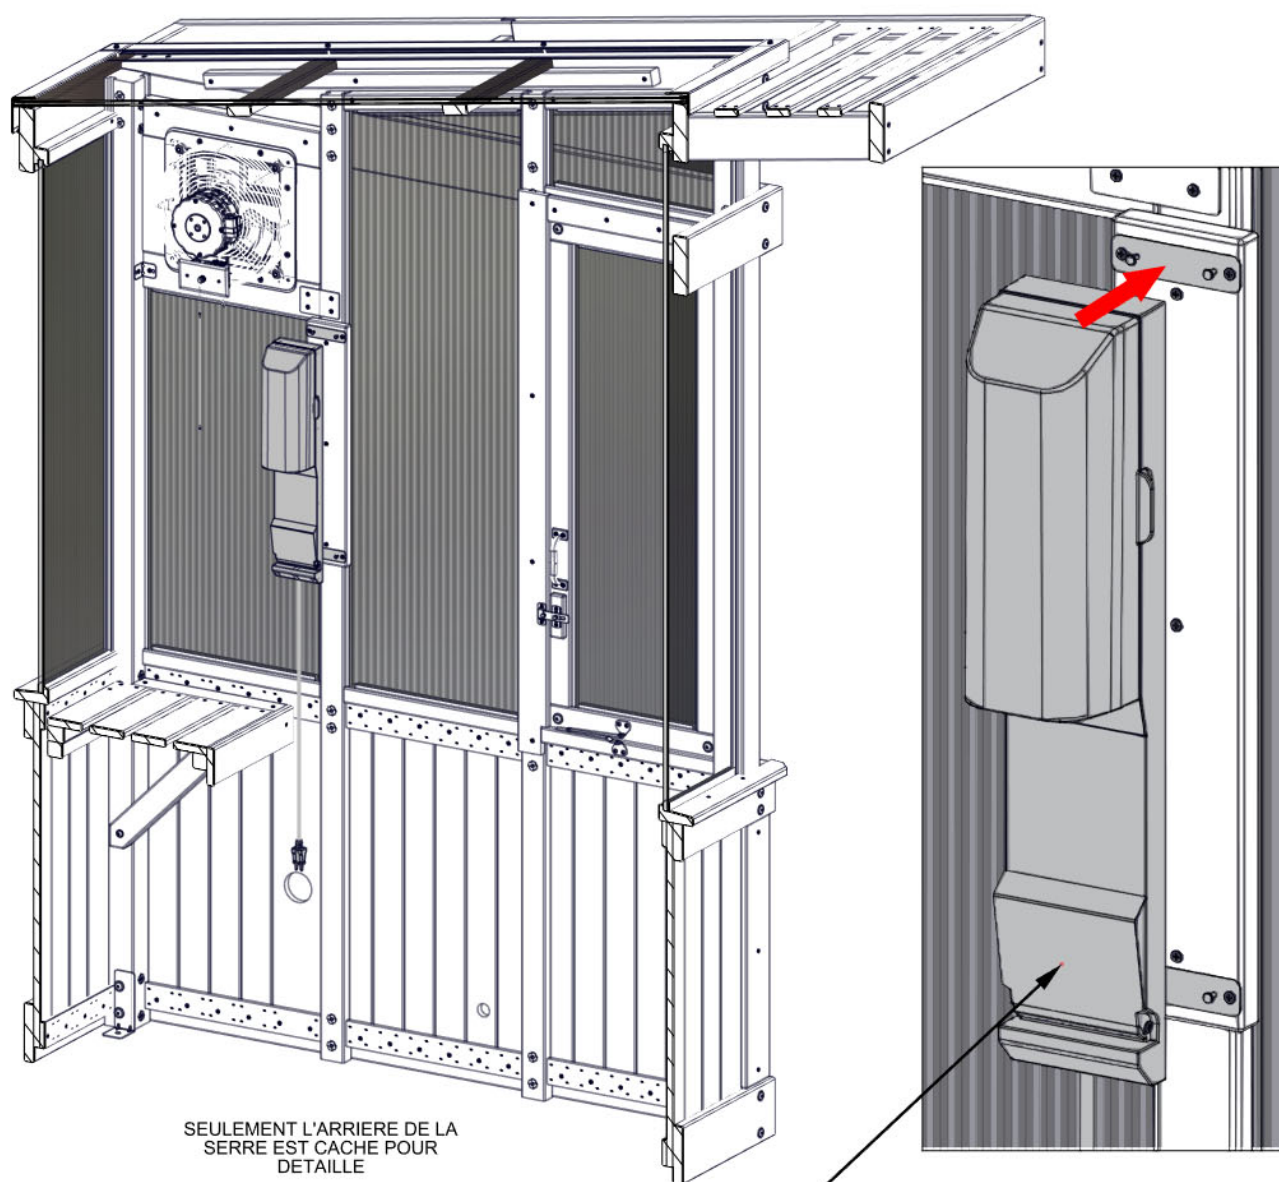

SEULEMENT L'ARRIERE DE LA
SERRE EST CACHE POUR
DETAILLE


5413 (x1)
BOÎTE ELECTRIQUE

ÉTAPE 126 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
1	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




TROUVEZ LE THERMOSTAT DANS VOTRE LIEU CHOISI PAS TRÈS LOIN DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE
 - INSTALLEZ LA VIS EN LA LAISSANT PARTIELLEMENT SORTIE PUIS ACCROCHER LE THERMOSTAT
 - ACCROCHEZ LA SONDE DANS UN LIEU ÉLEVÉ
 - CONSULTEZ LE MANUEL DU THERMOSTAT POUR LES INSTRUCTIONS

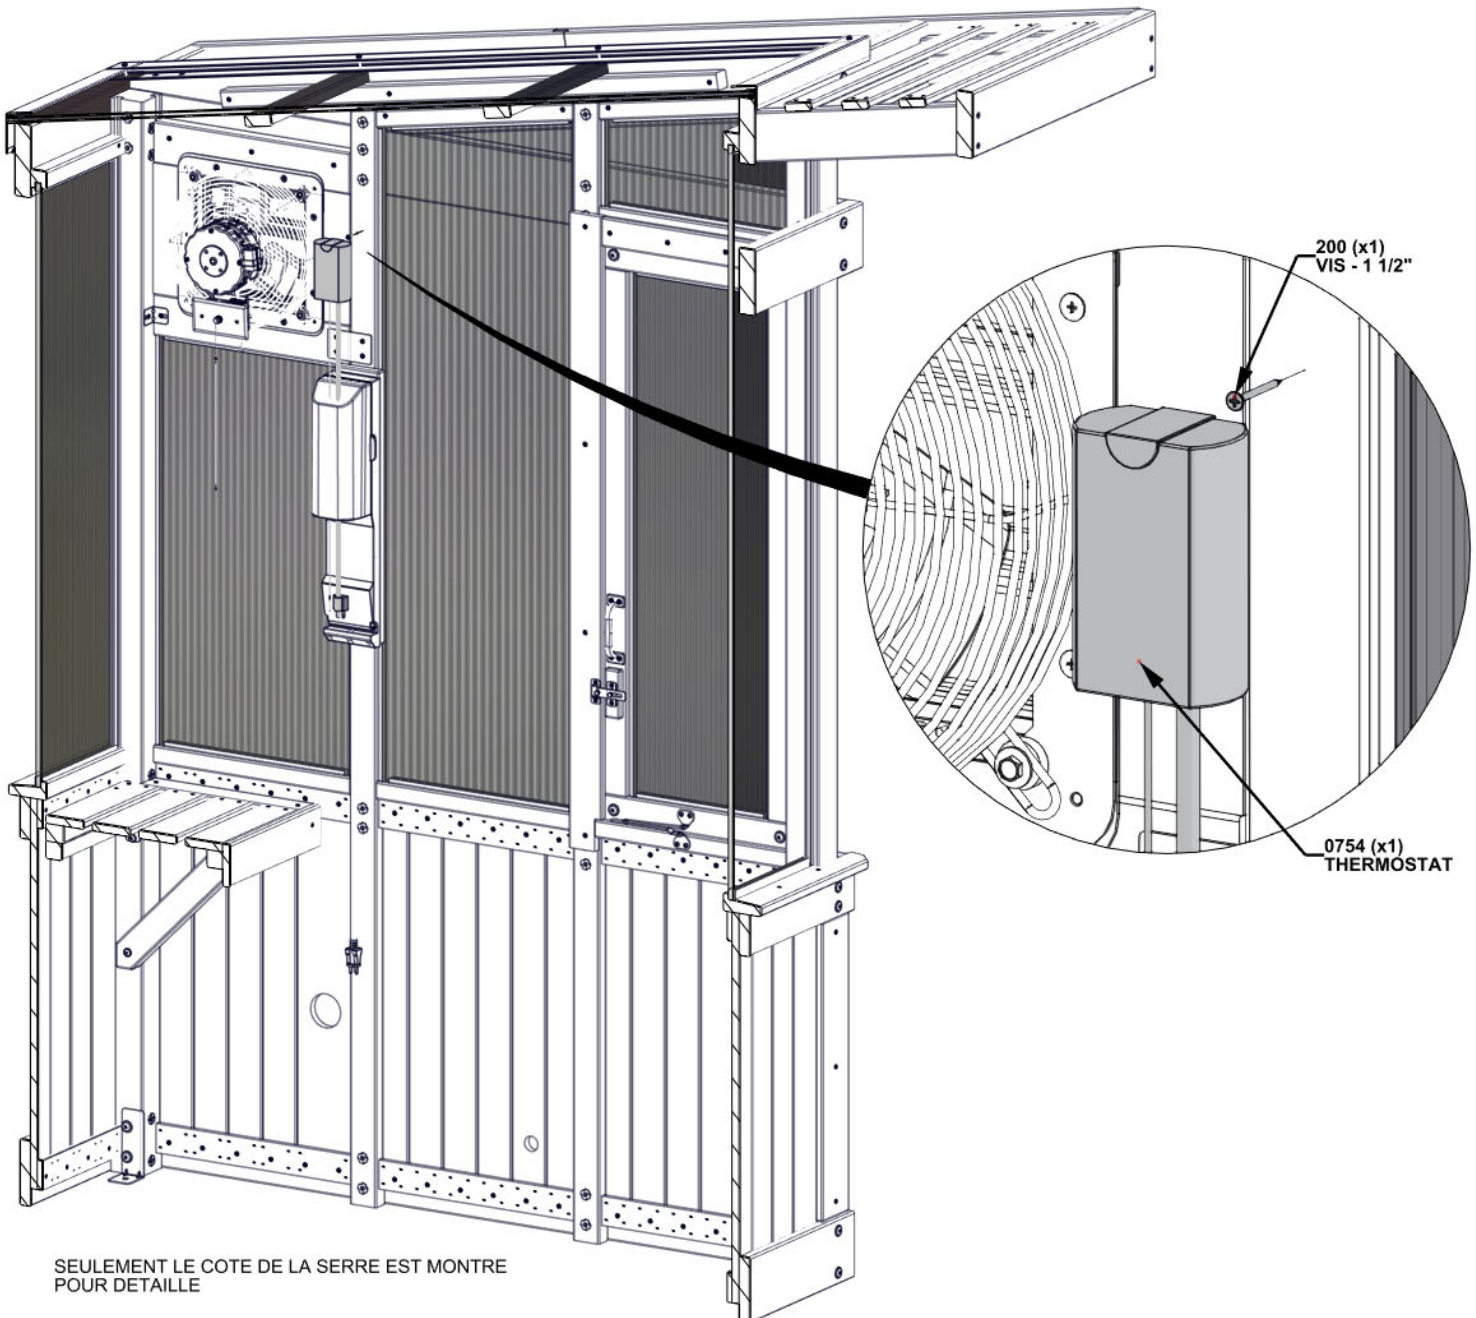


ÉTAPE 127 - ASSEMBLAGE DE PORTE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H100385	VIS PFH 8x1 BLK

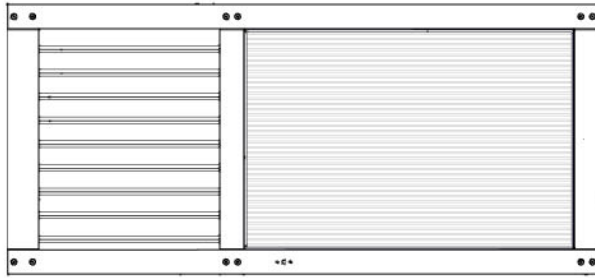

DA01 ASSEMBLAGE DE PORTE - W2A04009
(x1) 1 7/8"x36 9/16"x80" (48x928x2032)

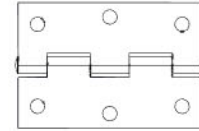

A4M00557 ASSEMBLAGE DE GOND
(x4)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DANS LES GONDS AVEC LES TROUS PILOTES SUR LA PORTE

DA01 (x1)
ASSEMBLAGE DE PORTE

L'ARRIÈRE DE LA PORTE - LE CÔTÉ AVEC LE
SUPPORT X

AVEC LA PORTE POSÉE AVEC LE DOS VERS L'AVANT, FIXER LES CHARNIÈRES. L'ORIENTATION
CORRECTE DES CHARNIÈRES EST ESSENTIELLE.

0557 (x4)
ASSEMBLAGE DE GOND


L'ORIENTATION CORRECTE DES GONDS EST CRUCIALE

385 (x12)
VIS - 1"

ÉTAPE 128 - ASSEMBLAGE DE PORTE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H100385	VIS PFH 8x1 BLK

385 (x12)
VIS - 1"

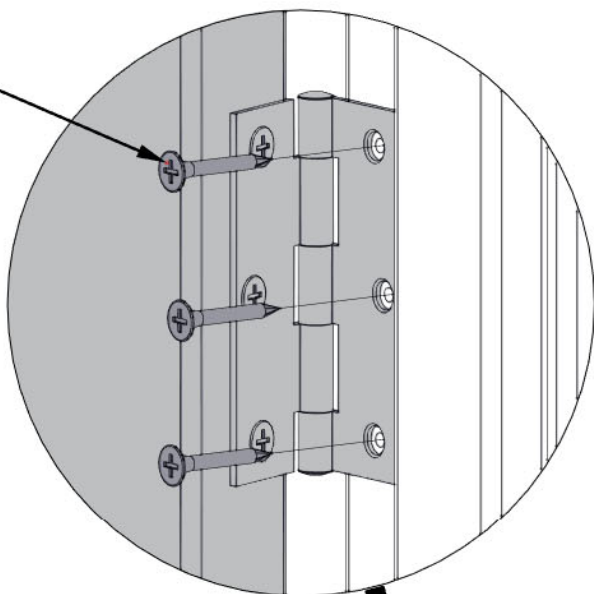

ELEVEZ LA PORTE EN PLACE ET L'ATTACHER COMME MONTRÉ

ALIGNER LES TROUS DE GOND AVEC LES TROUS PILOTES
DANS LA CHARPENTE DE PORTE

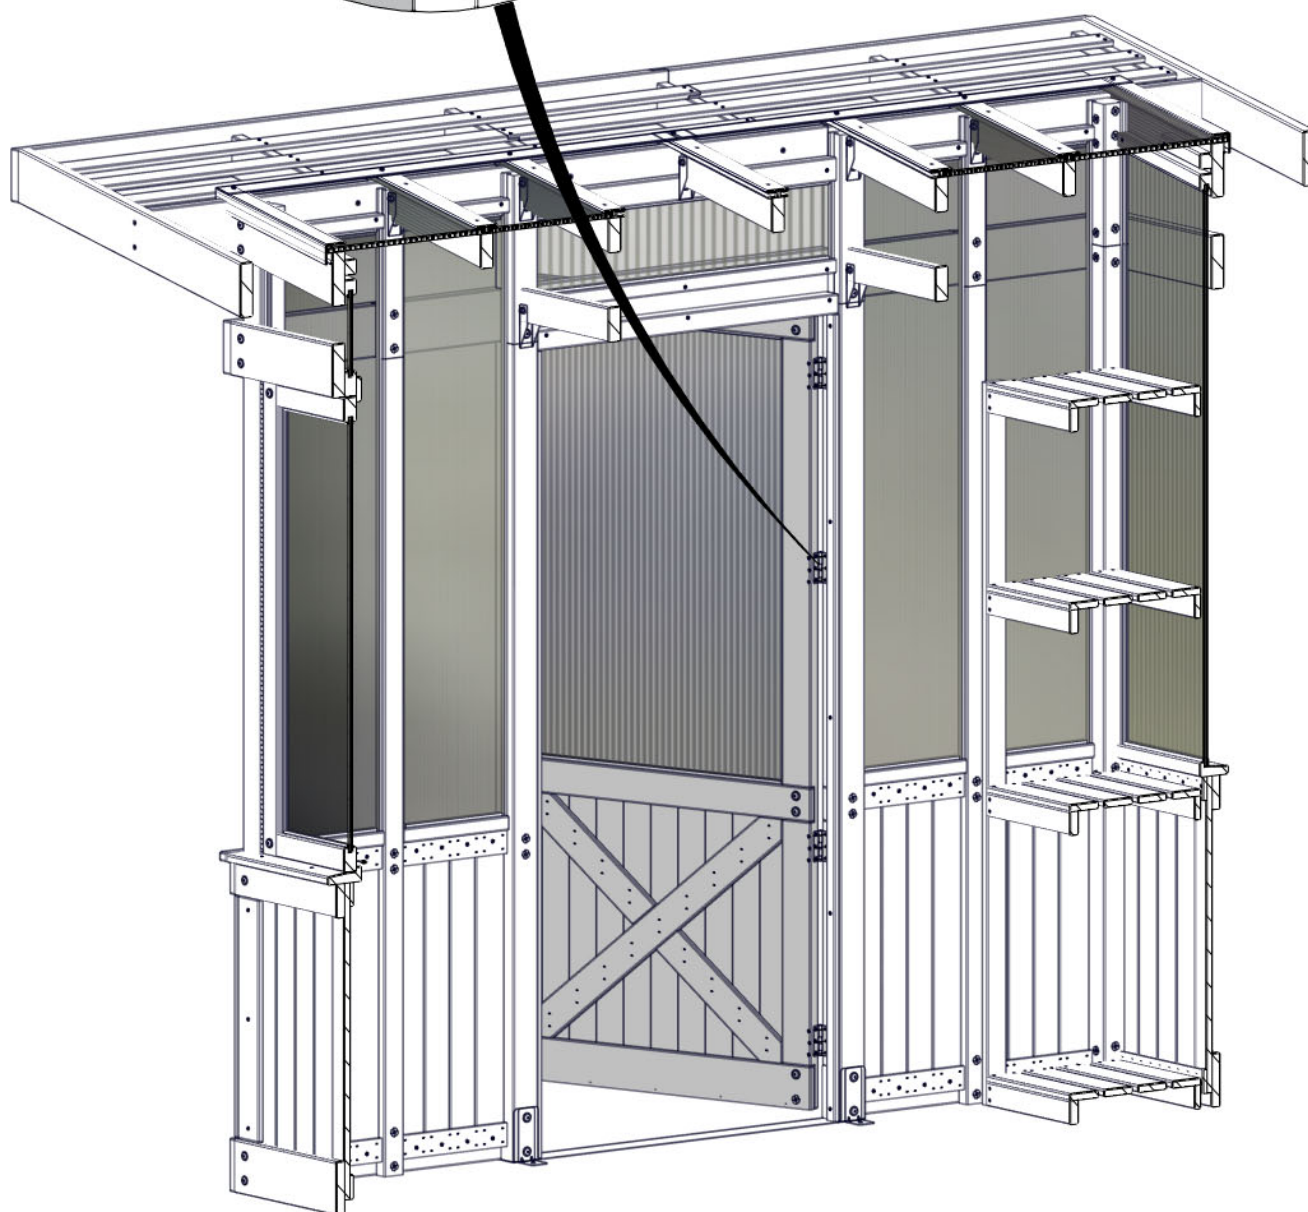


ÉTAPE 129 - ASSEMBLAGE DE PORTE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101259	VIS POH 8x1 3/4 SS



A4M02410 POIGNÉE DE CONTRE-PORTE
(x1)

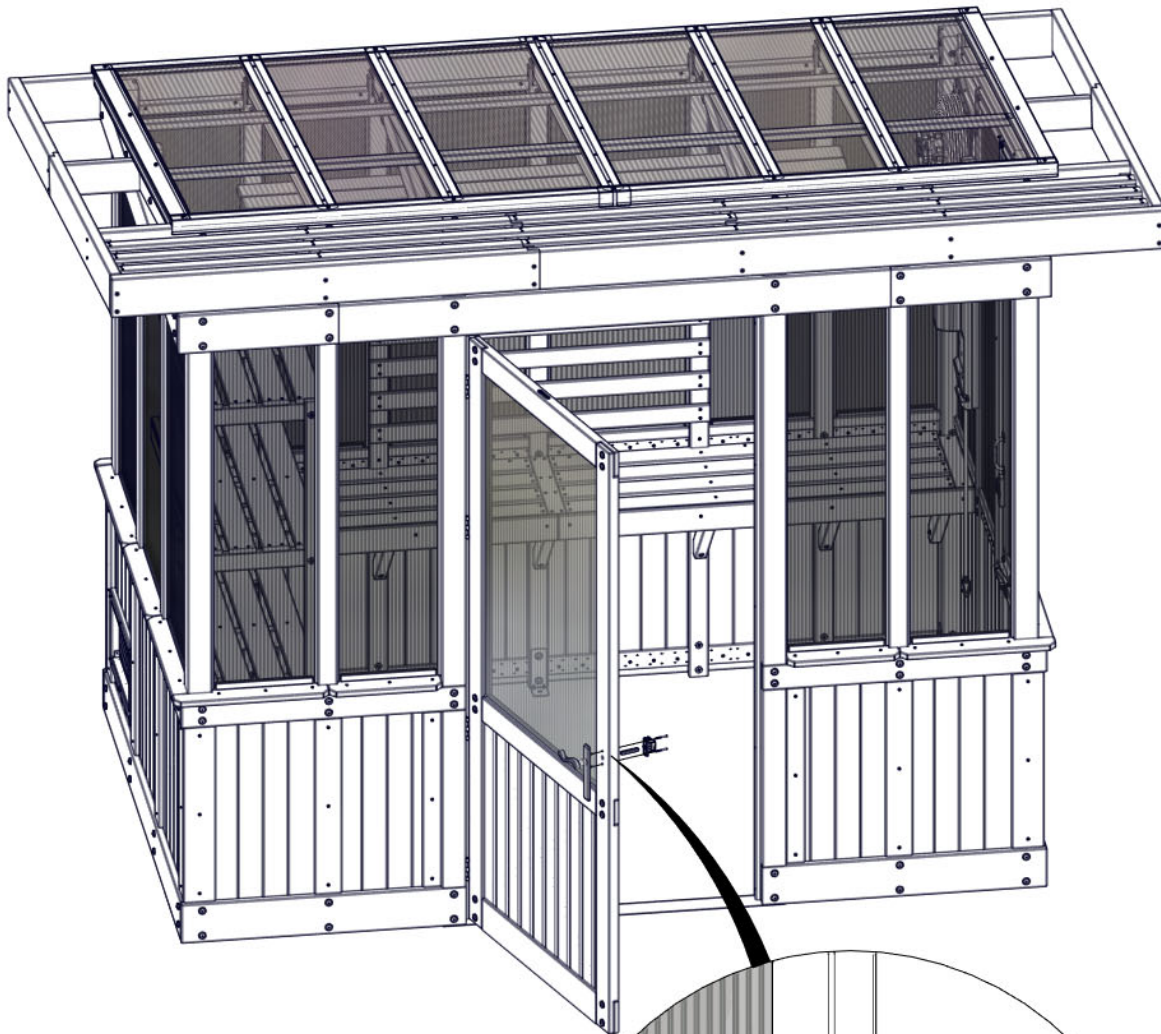


VÉRIFIER D'AVOIR L'ORIENTATION CORRECTE
DE LA POIGNÉE COMME MONTRÉ

**UTILISEZ UN TOURNEVIS. VEUILLEZ DE NE
PAS SERRER TROP FORT.**


2410 (x1)
POIGNÉE DE CONTRE-PORTE

1259 (x2)
VIS - 1 3/4"

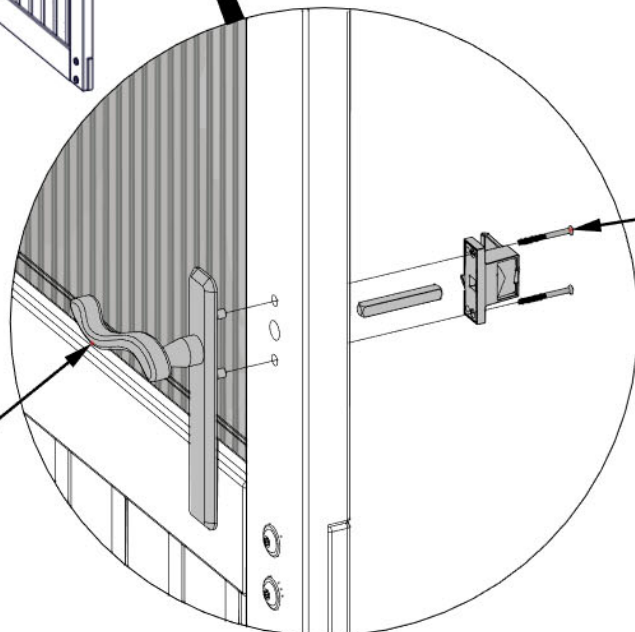


ÉTAPE 130 - ASSEMBLAGE DE PORTE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101260	VIS PRH 8x1 1/4 BLK

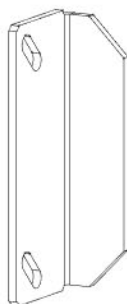

A4M02410 POIGNÉE DE CONTRE-PORTE
(x1)

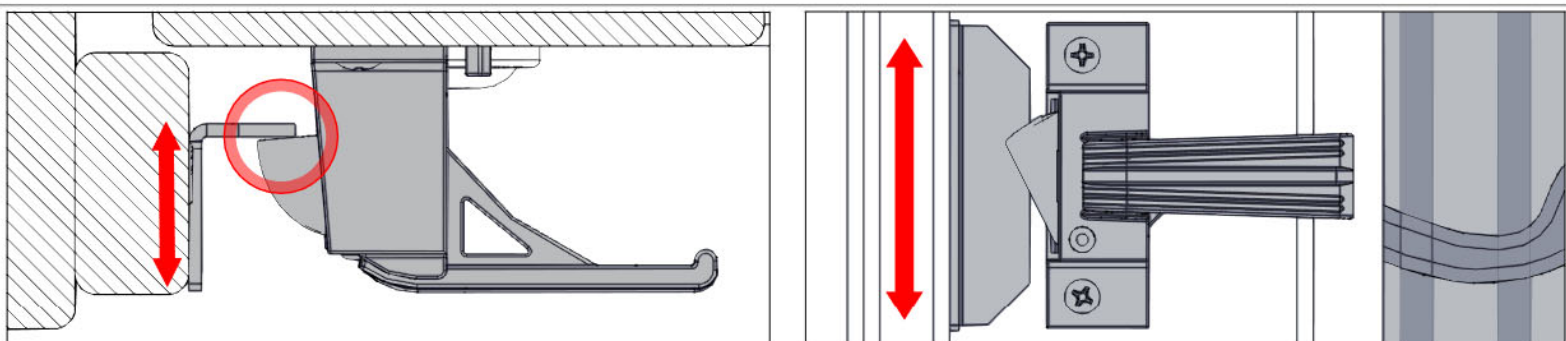

AVEC LA PORTE FERMÉE POSITIONNER LE VERROU DE PORTE COMME MONTRÉ, AJUSTEZ DE L'AVANT À L'ARRIÈRE POUR S'ASSURER QUE LE VERROU FASSE CONTACT AVEC LA POIGNÉE. AJUSTEZ DE HAUT EN BAS POUR VÉRIFIER QUE LE VERROU EST CENTRÉ AVEC LA POIGNÉE, MARQUEZ LES EMPLACEMENTS DU TROU FENDU ET FOREZ UN TROU AVEC UNE MÊCHE DE 3MM

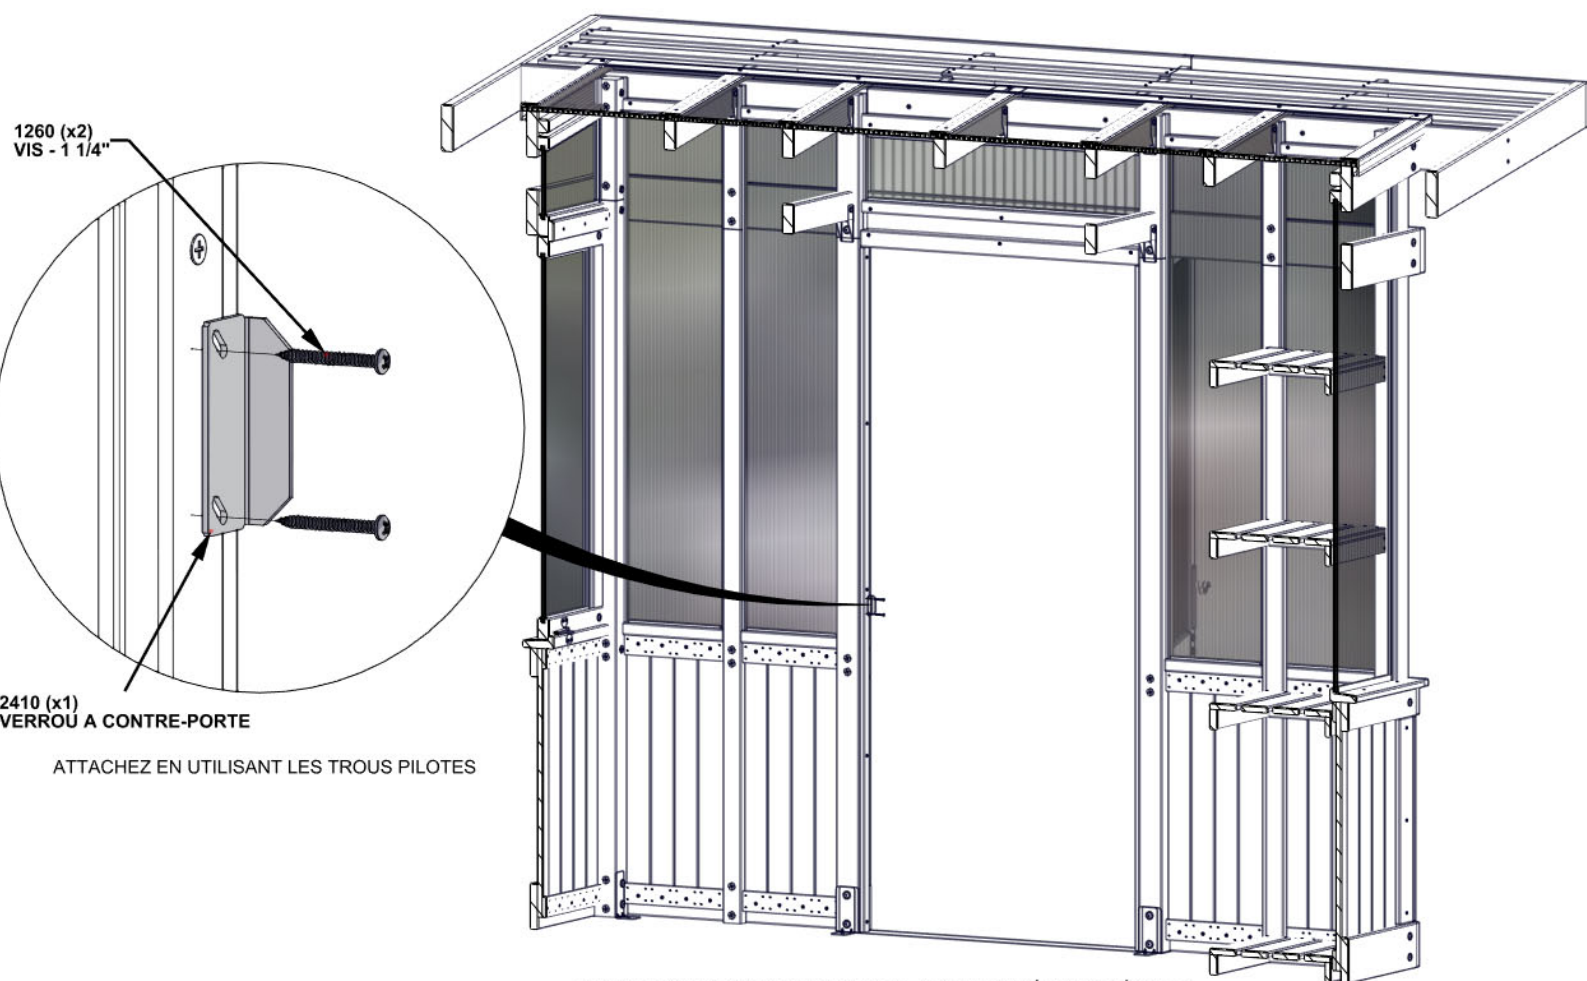

1260 (x2)
VIS - 1 1/4"

2410 (x1)
VERROU A CONTRE-PORTE

ATTACHEZ EN UTILISANT LES TROUS PILOTES


SEULEMENT LA FACE DE LA SERRE - EST MONTRÉ POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 131 - ASSEMBLAGE DE PORTE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
5	H100202	VIS PWH 8x5/8 BLK



A4M02532 BAS-DE-PORTE
(x1)

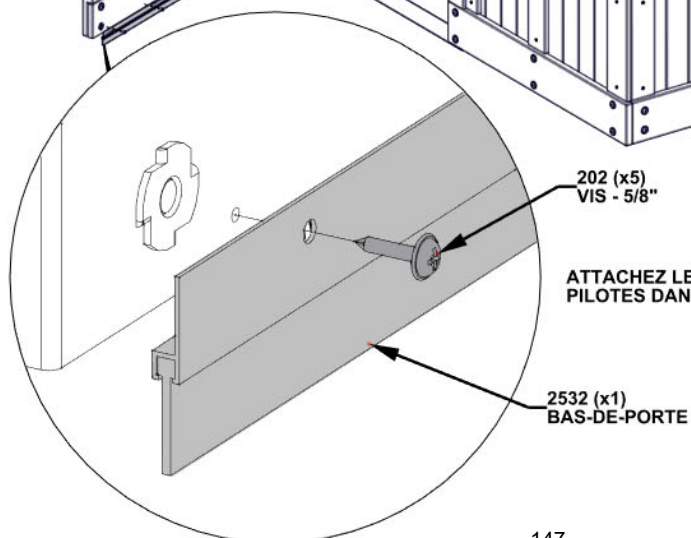

202 (x5)
VIS - 5/8"

ATTACHEZ LE BAS-DE-PORTE EN UTILISANT LES TROUS
PILOTES DANS LA PORTE COMME MONTRE.

2532 (x1)
BAS-DE-PORTE



ÉTAPE 132 - ASSEMBLAGE DE PORTE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK




A4M02411 CHAÎNE DE PORTE
(x1)


ATTACHEZ LA CHAÎNE DE PORTE EN L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF

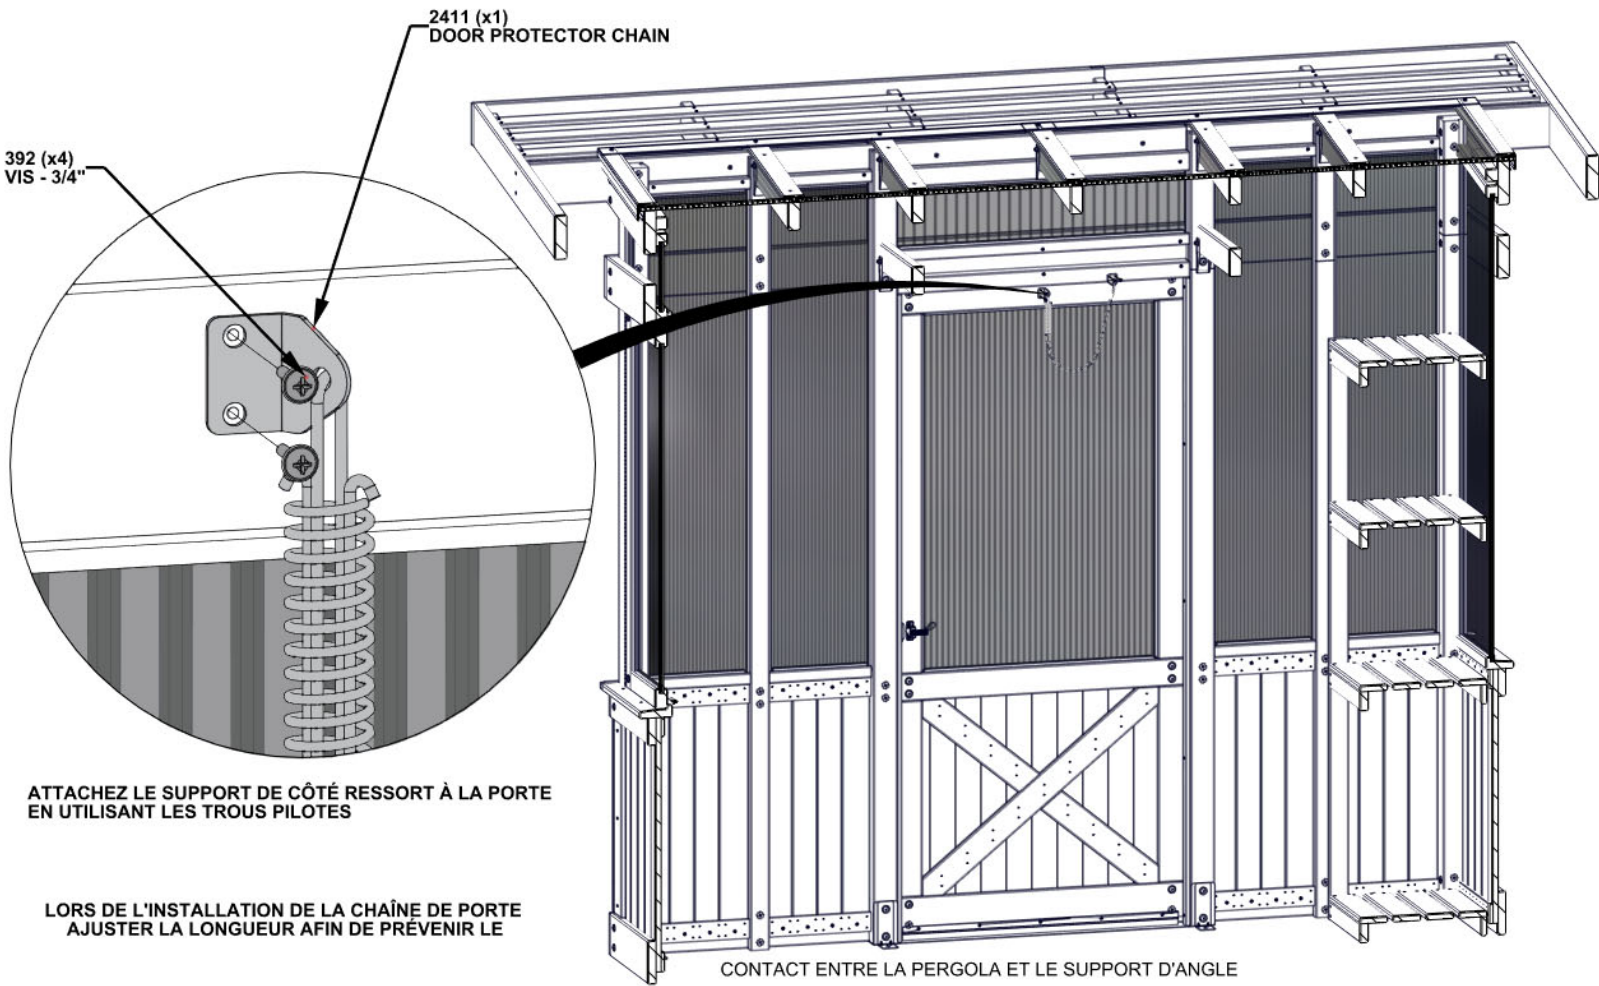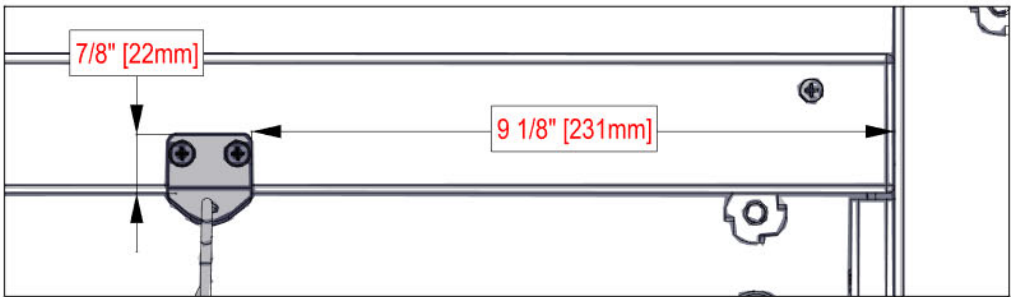


ÉTAPE 133 - PASSE-FILS EN CAOUTCHOUC

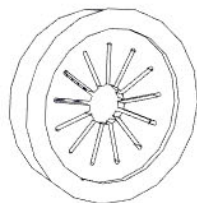


A6P00692 PASSE-FILS EN CAOUTCHOU
(x1)

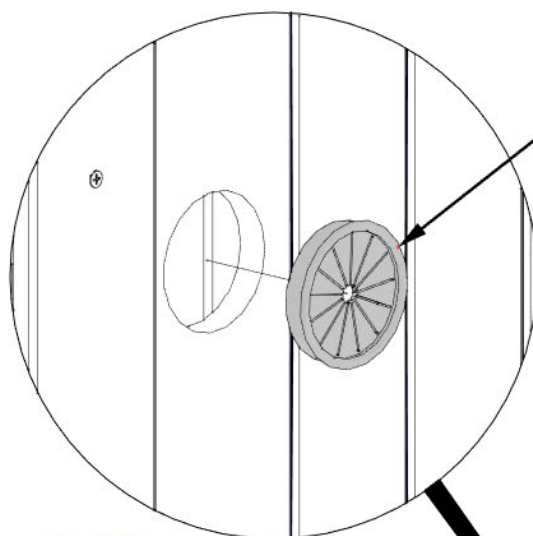


0692 (x1)
PASSE-FILS EN CAOUTCHOU

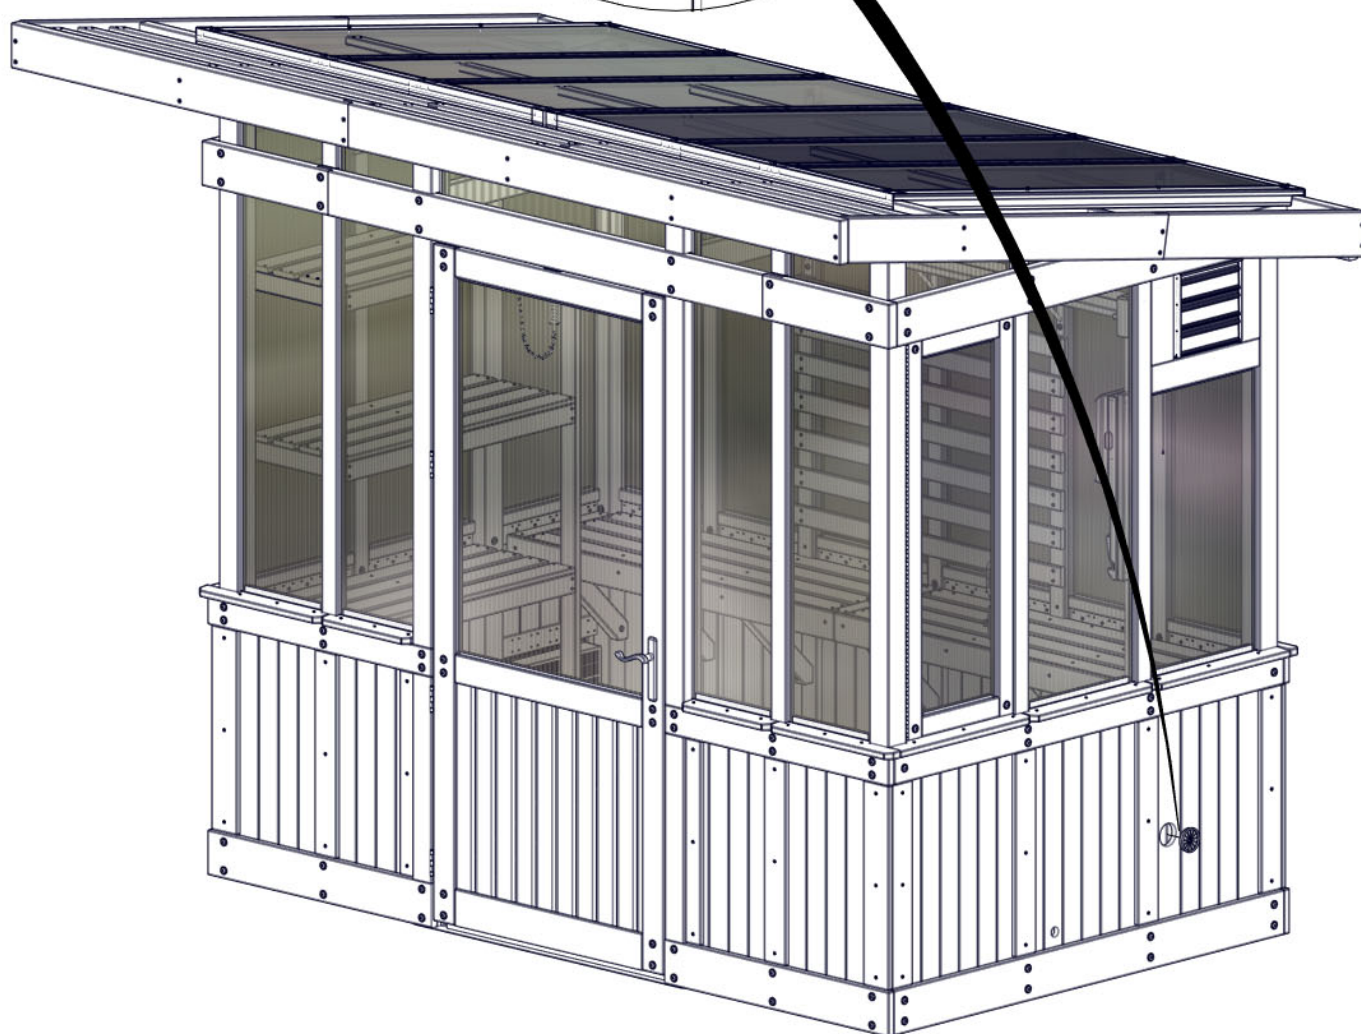

ÉTAPE 134 - INSTALLATION DE CROCHET AUX PLANTES

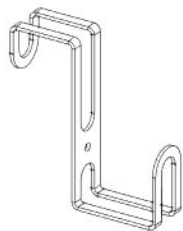


A4M01591 CROCHET
(x4)

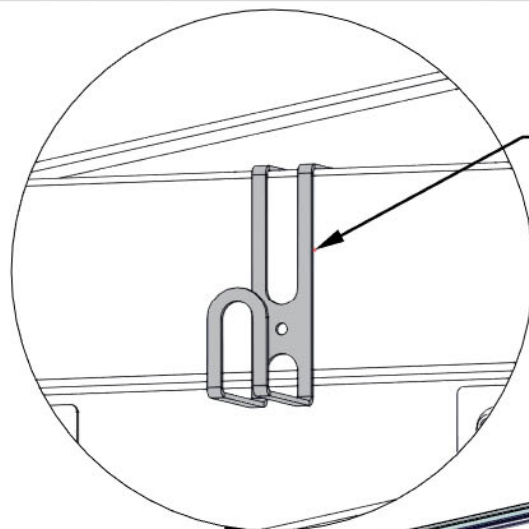

591 (x4)
CROCHET


ACCROCHEZ LES CROCHETS SUR LES CHEVRONS
INTÉRIEURS OU LES CHEVRONS SUR LA PERGOLA
OU DÉSIRÉS.

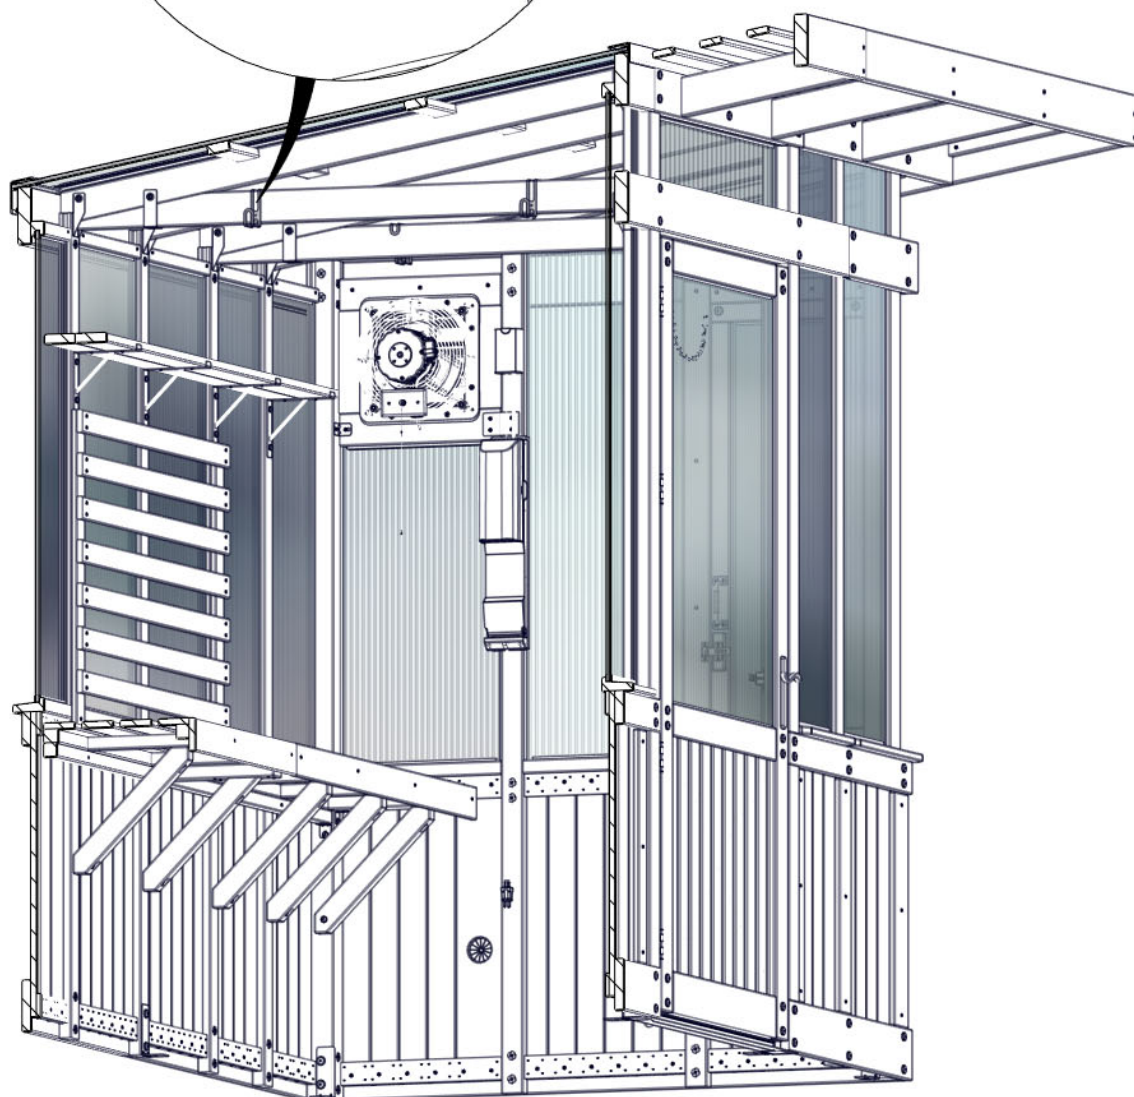

SIDE OF GREENHOUSE HIDDEN FOR DETAIL.


ÉTAPE 135 - ASSEMBLAGE DE CROCHET À TUYAU D'ARROSAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100387	VIS PFH 8x1 1/4 BLK

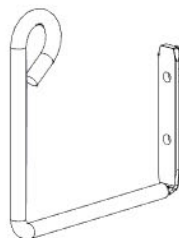



A4M03473 CROCHET À TUYAU D'ARROSAGE
(x1)

- CENTREZ LE CROCHET À TUYAU D'ARROSAGE SUR LE MONTANT ET L'ATTACHER
APPROXIMATIVEMENT
25CM AU-DESSUS OU OÙ VOUS DÉSIREZ.


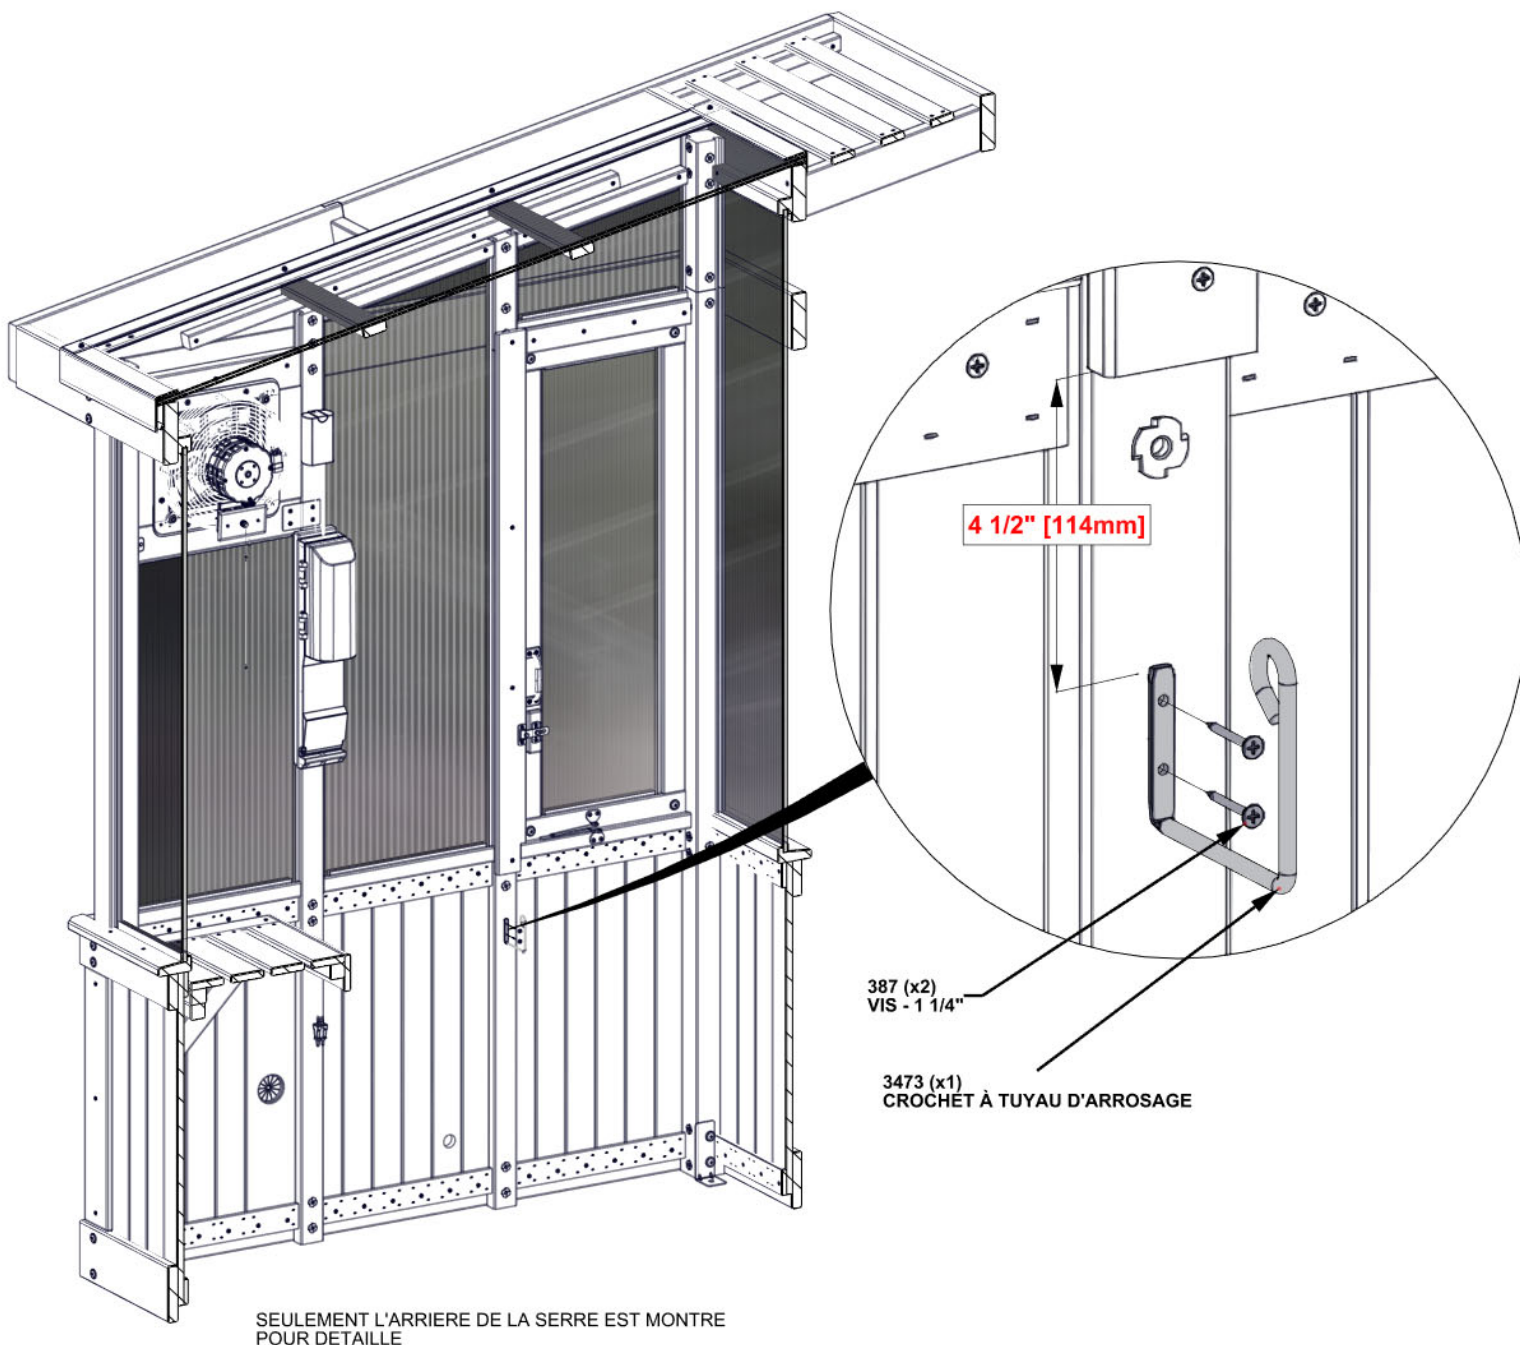


SEULEMENT L'ARRIERE DE LA SERRE EST MONTRE
POUR DETAILLE

ÉTAPE 136 - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

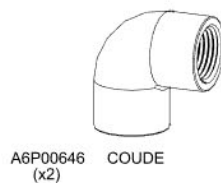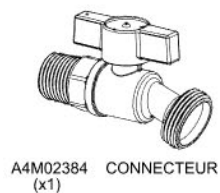

- USE PLUMBERS TAPE AND WRAP THREADS OF MALE FITTINGS.
- FASTEN FITTINGS TO FORM THE COMPLETED WATER LINE ASSEMBLY BELOW.

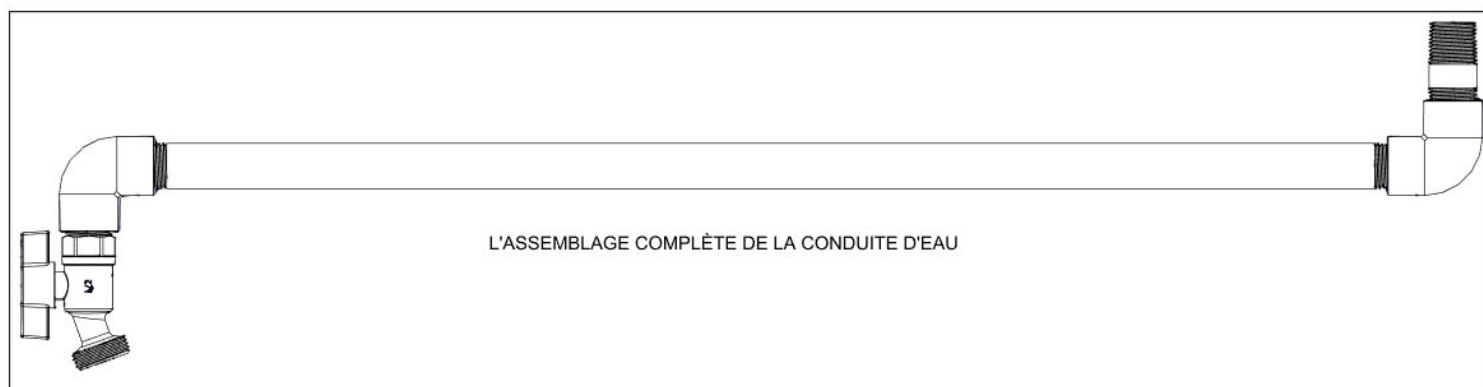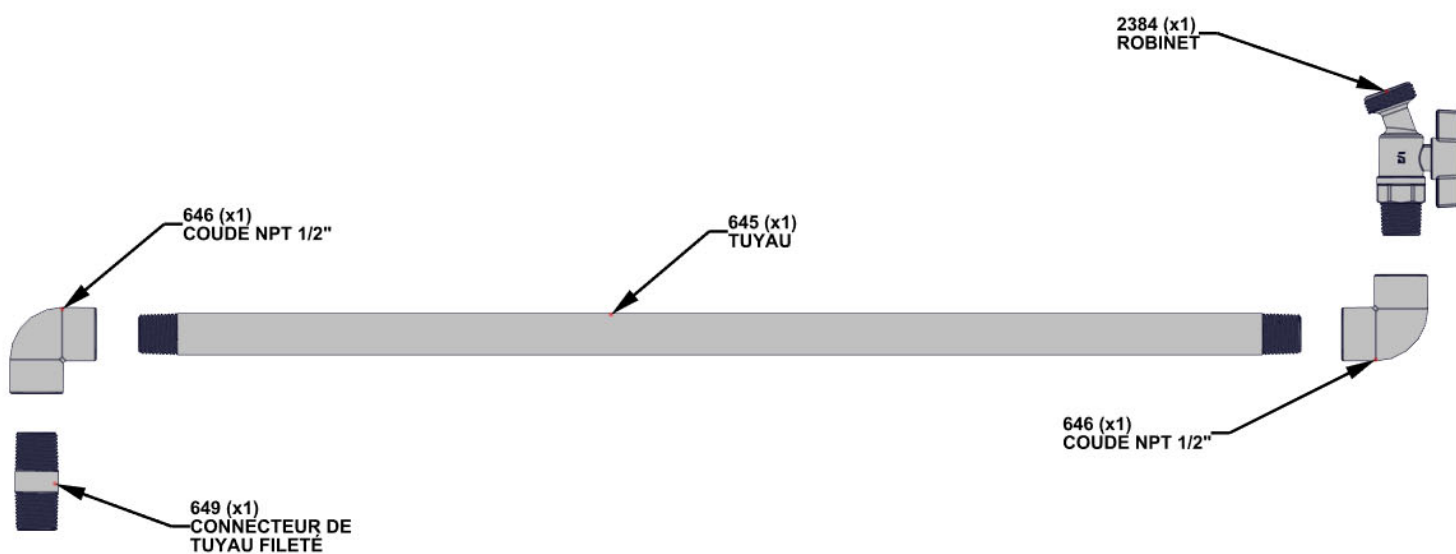


ÉTAPE 137- ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100380	VIS PFH 8x1 1/8 BLK




M04 LA PLANCHE DE ROBINET- W4L20640
(x1) 5/8"x3 3/8"x17 11/16" (16x86x450)

- UTILISEZ LES DIMENSIONS MONTRÉES POUR CHOISIR UNE PLANCHE POUR LE ROBINET
- UTILISEZ LA PLANCHE DE ROBINET COMME UN NIVEAU POUR FOREZ LES TROUS PILOTES AVEC UNE MÈCHE DE 3MM.

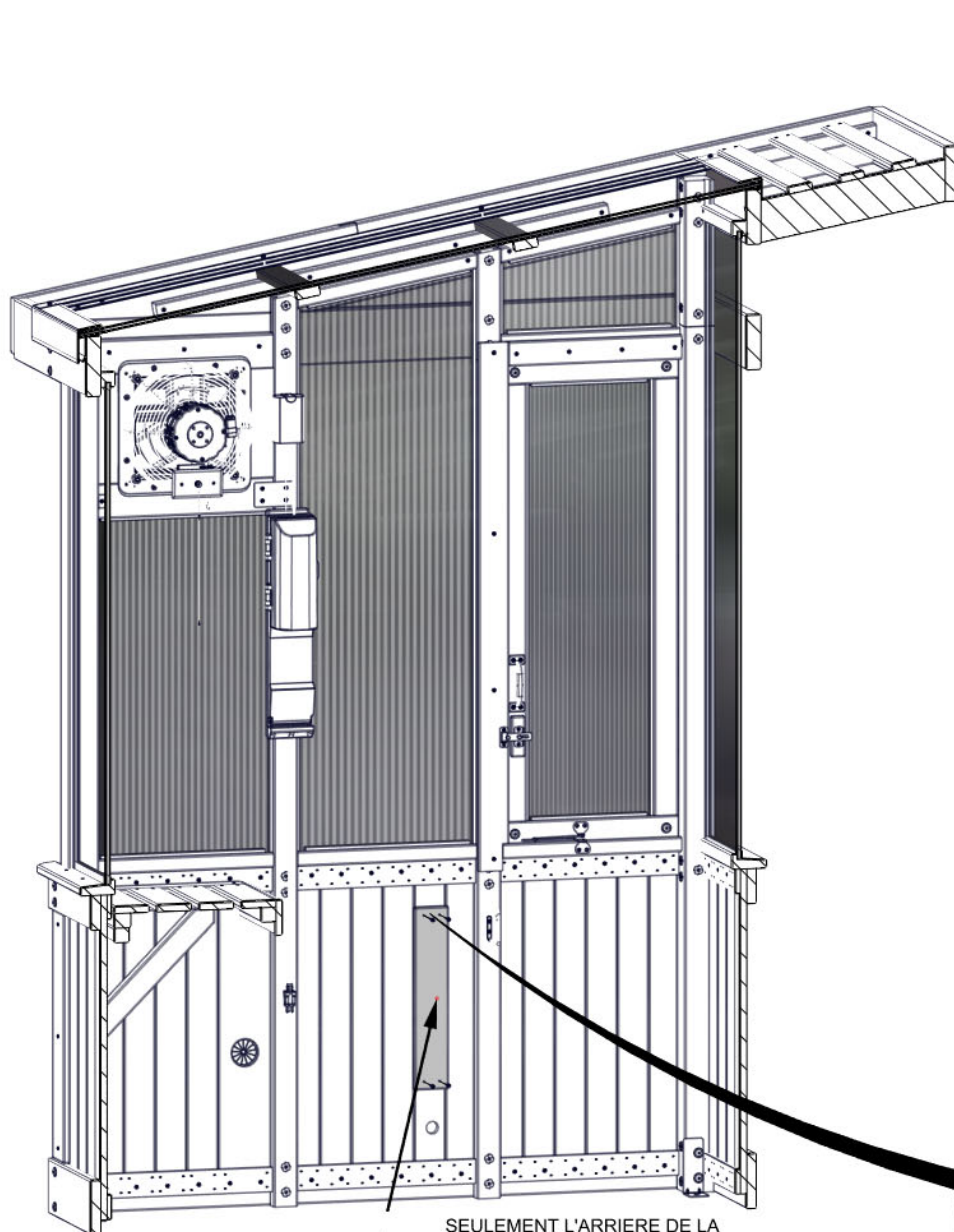

M04 (x1)
LA PLANCHE DE ROBINET


SEULEMENT L'ARRIERE DE LA
SERRE EST MONTRE POUR
DETAILLE

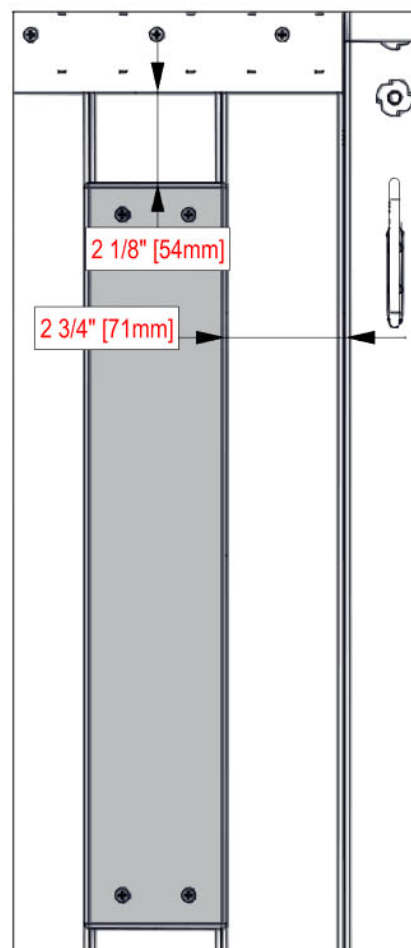

2 1/8" [54mm]


2 3/4" [71mm]

380 (x4)
VIS - 1 1/8"

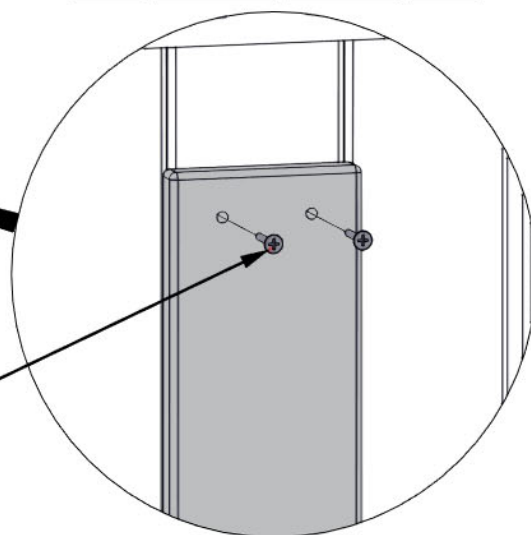

ÉTAPE 138 - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100385	VIS PFH 8x1 BLK




A4M02385 SERRE-JOINT DE TUYAU
(x2)




ASSEMBLAGE DE CONDUITE D'EAU DE L'ÉTAPE 136



- INSÉREZ LA CONDUITE D'EAU À TRAVERS LE TROU DANS LE MUR
- SÉCURISEZ LA CONDUITE D'EAU À LA PLANCHE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE AVEC UN SERRE-JOINT DE TUYAU
- FOREZ UN TROU AVEC UNE MÈCHE AVEC LES SERRE-JOINTS ALIGNÉS
- SERREZ LES SERRE-JOINTS COMME MONTRÉ

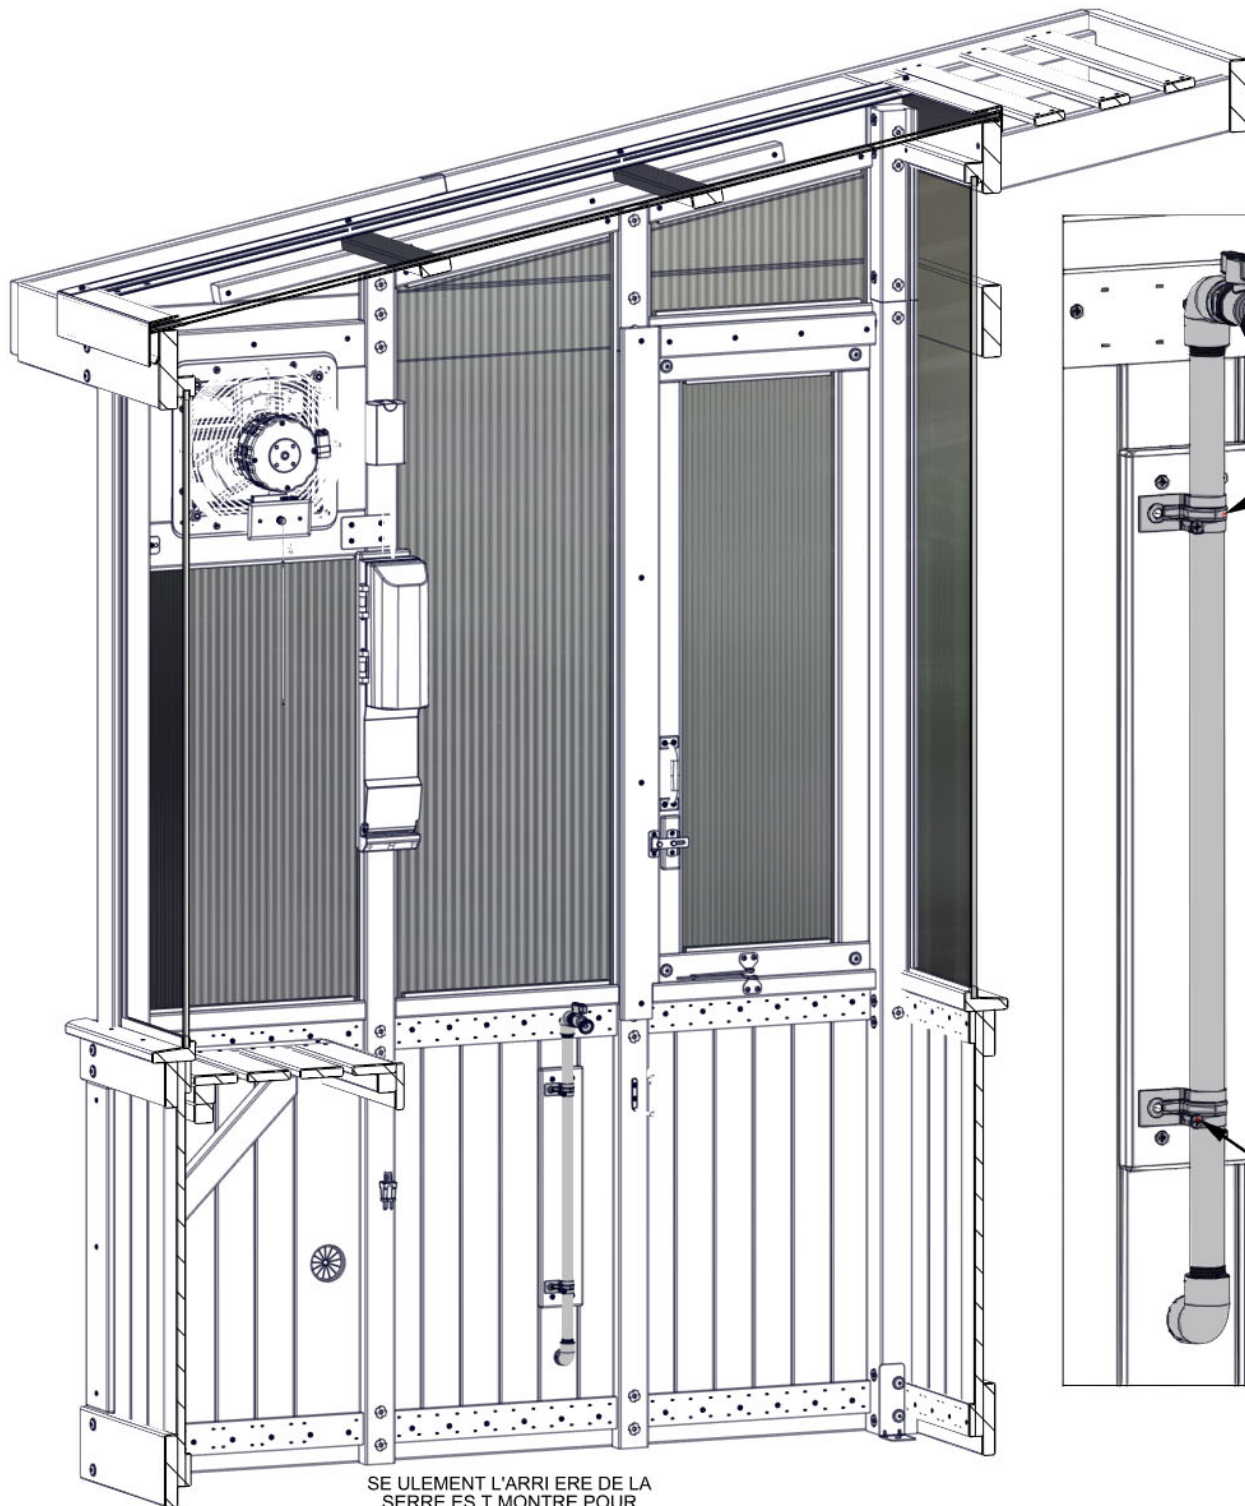

SEULEMENT L'ARRIÈRE DE LA
SÉRIE EST MONTRE POUR
DÉTAILLE

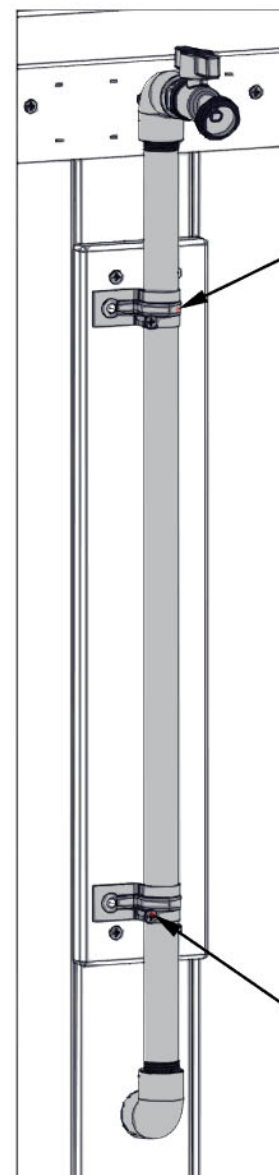

2385 (x2)
SERRE-JOINT
DE TUYAU

385 (x2)
VIS - 1"

ÉTAPE 139 - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU



A6P00648 PASSE-FILS EN CAOUTCHOUC
(x1)





A6P00577 PASSE-FILS EN CAOUTCHOUC
(x1)



A6P00809 RUBAN À PLOMBIER

- APPUYEZ LE PASSE-FILS DANS LE TROU AUTOUR DE LA CONDUITE D'EAU DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE
- UTILISEZ DU RUBAN À PLOMBIER ET ENVELOPPER LES FILETS DE LA PARTIE MÂLE
- SERREZ LE RACCORD DE TUYAU DE FILET

**INSTALLEZ LE PASSE-FILS DE CAOUTCHOUC
AVANT DU RACCORD DE TUYAU DE FILET**

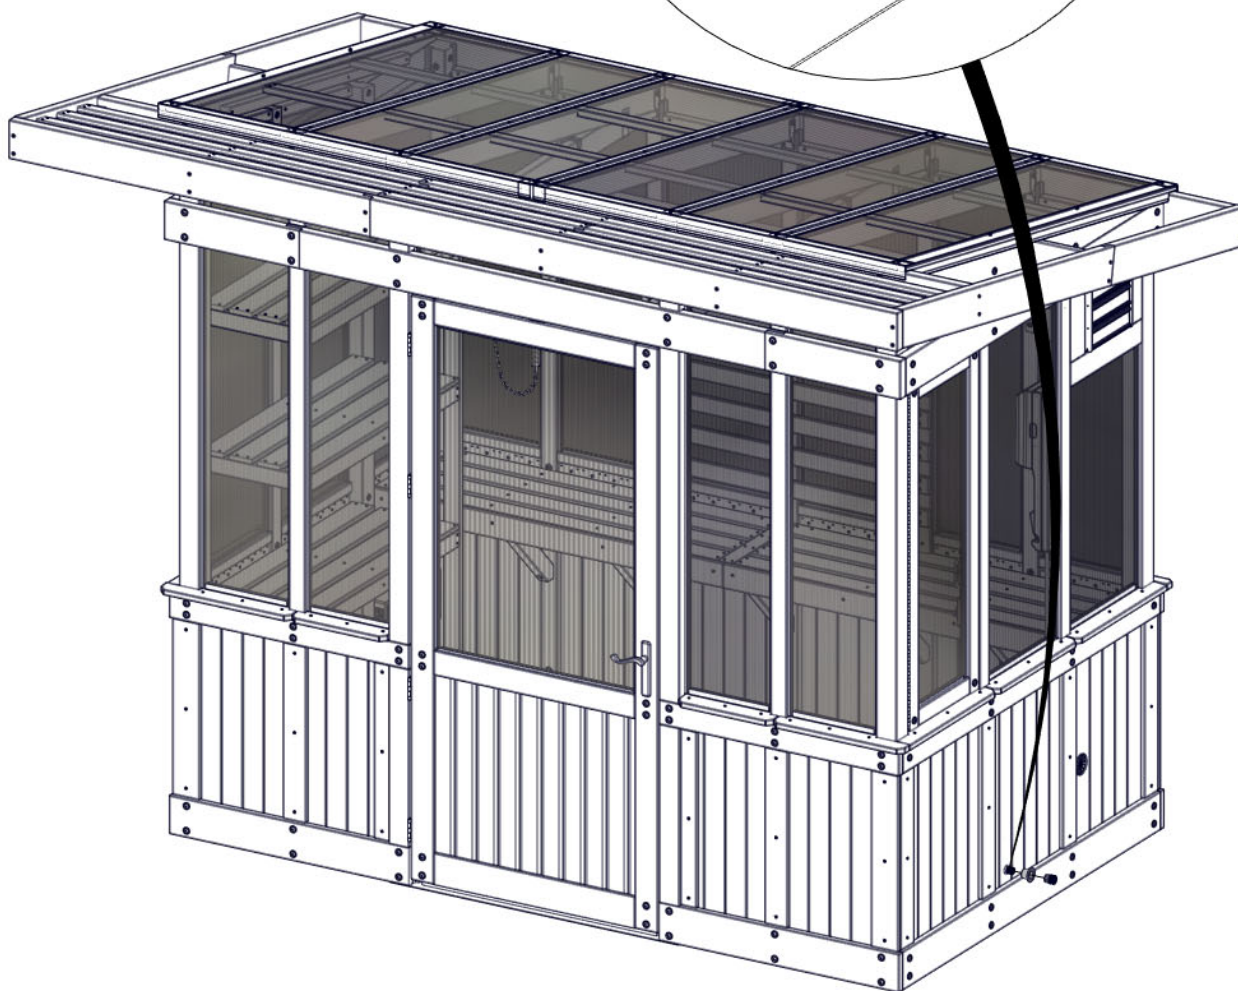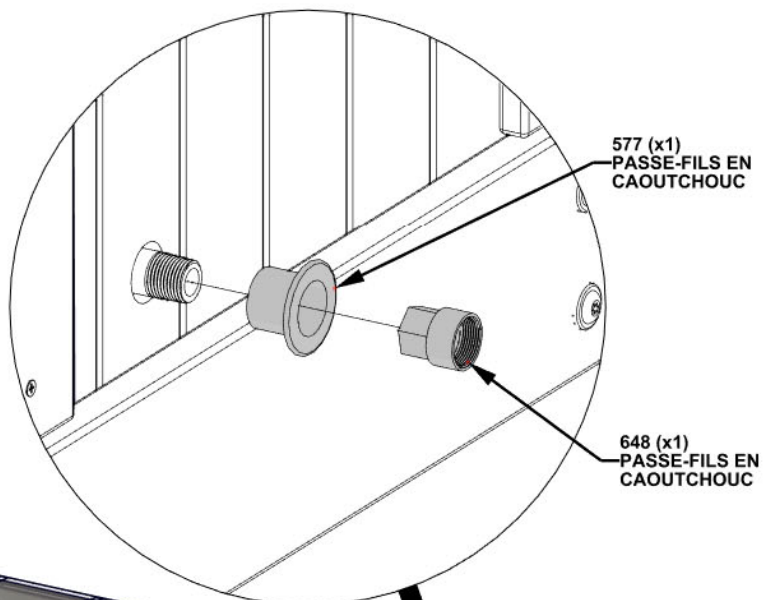


ÉTAPE 140 - ANCRAGE À BÉTON

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101165	ANCRE A BETON 3/8x3" BLK

SI LA SERRE NE RESTE PAS SUR UN SURFACE DE BÉTON, REGARDEZ L'ÉTAPE 148 POUR L'ANCRAGE DE LA STRUCTURE


IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS MISE LA SERRE DANS UNE SURFACE OU DES POTEAUX DE BÉTON

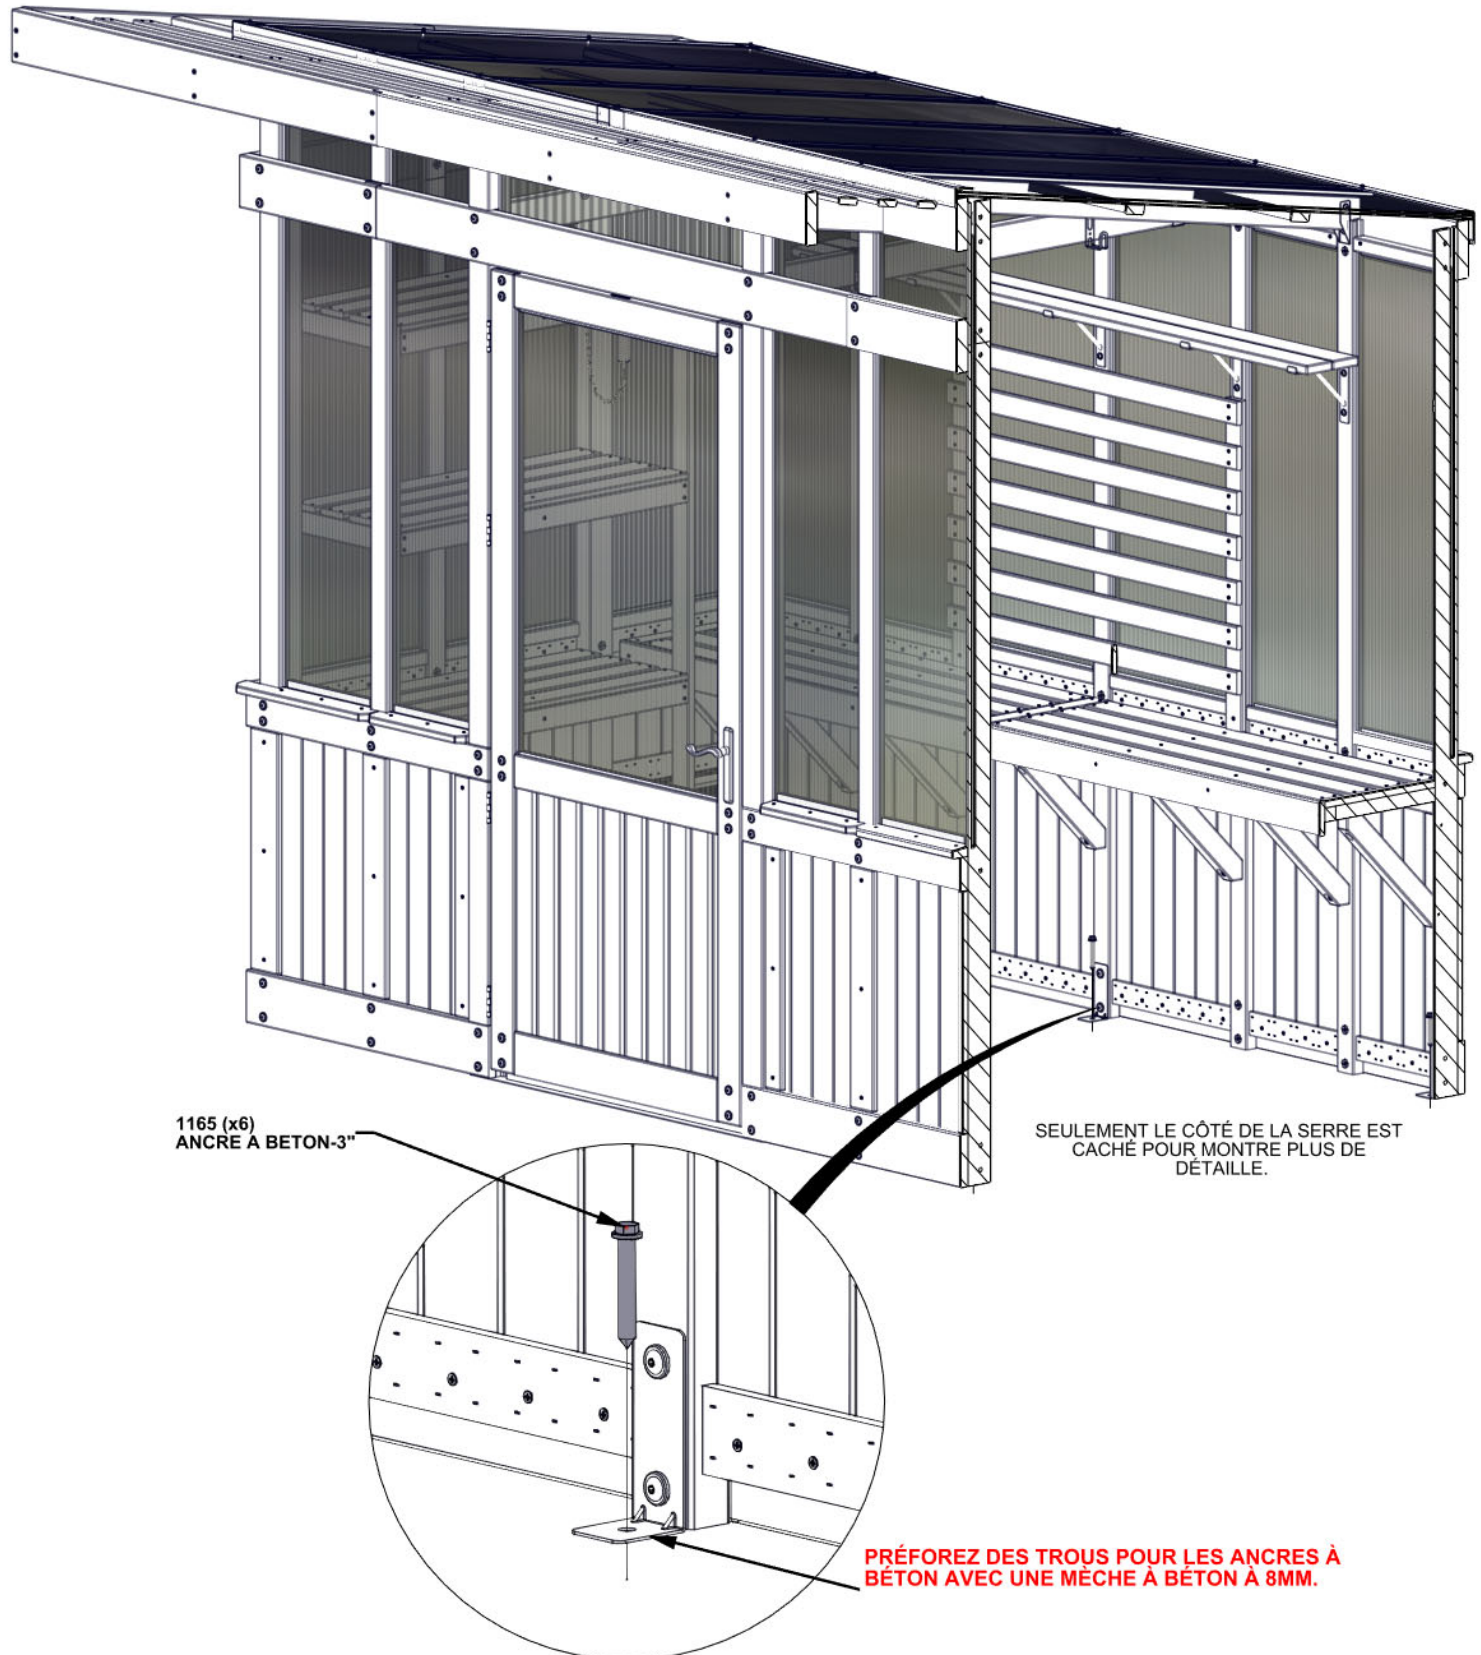

ÉTAPE 141 - ANCRAGE À TERRE




SI LA SERRE EST SUR UNE SURFACE EN BÉTON VEUILLEZ REGARDER L'ÉTAPE 140 POUR LA STRUCTURE

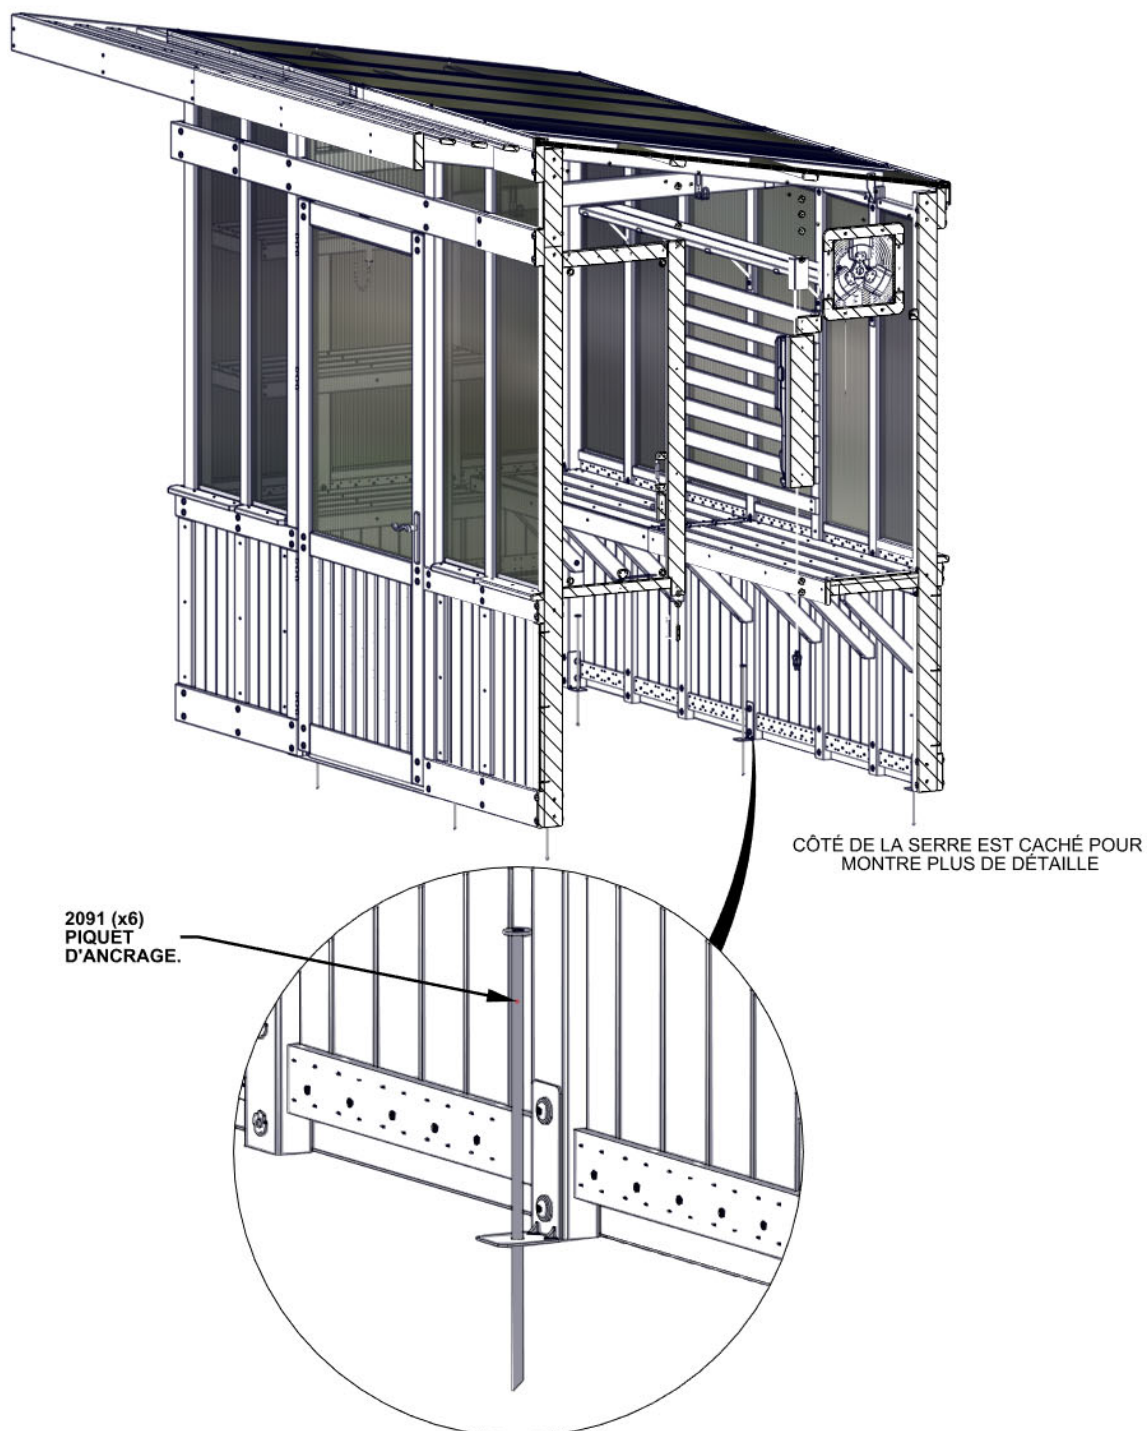


ÉTAPE 142 - ASSEMBLAGE DE PORTE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100202	VIS PWH 8x5/8 BLK

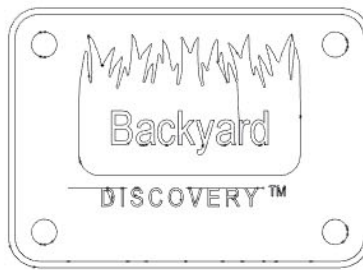

A4M02158 ÉTIQUETTE LOGO BYD
(x1)

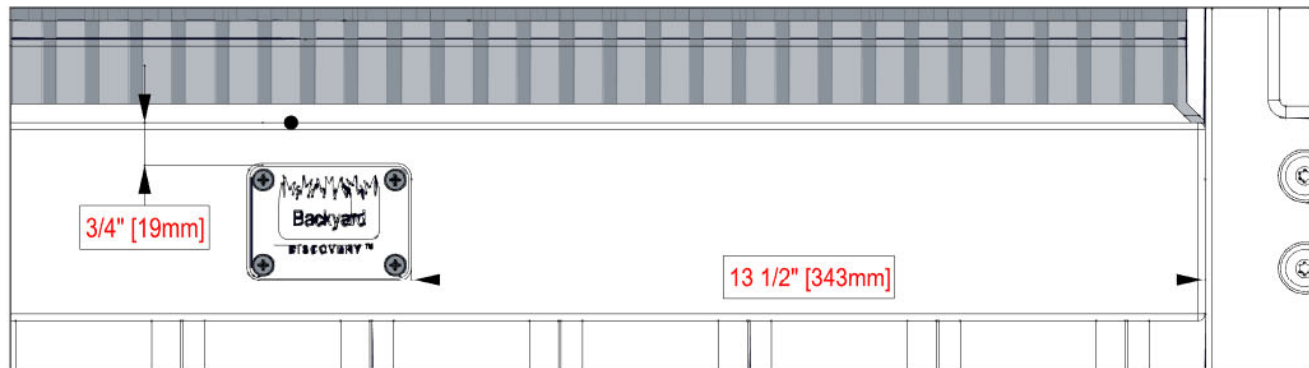

CENTREZ L'ÉTIQUETTE LOGO BYD SUR LA PLANCHE AUX DIMENSIONS INDICUÉS

