

CUISINE EXTÉRIEURE EDGEMONT COVE

N° DE MODÈLE : 2507050



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.rangeoutdoorliving.com

Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

*Para obtener instrucciones en español, visite
www.rangeoutdoorliving.com*

BILT.

INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE




MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE

Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure.


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect
- N'oubliez pas de vérifier la présence de services publics souterrains et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton, existante ou nouvelle. Consultez les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports de poteau à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.

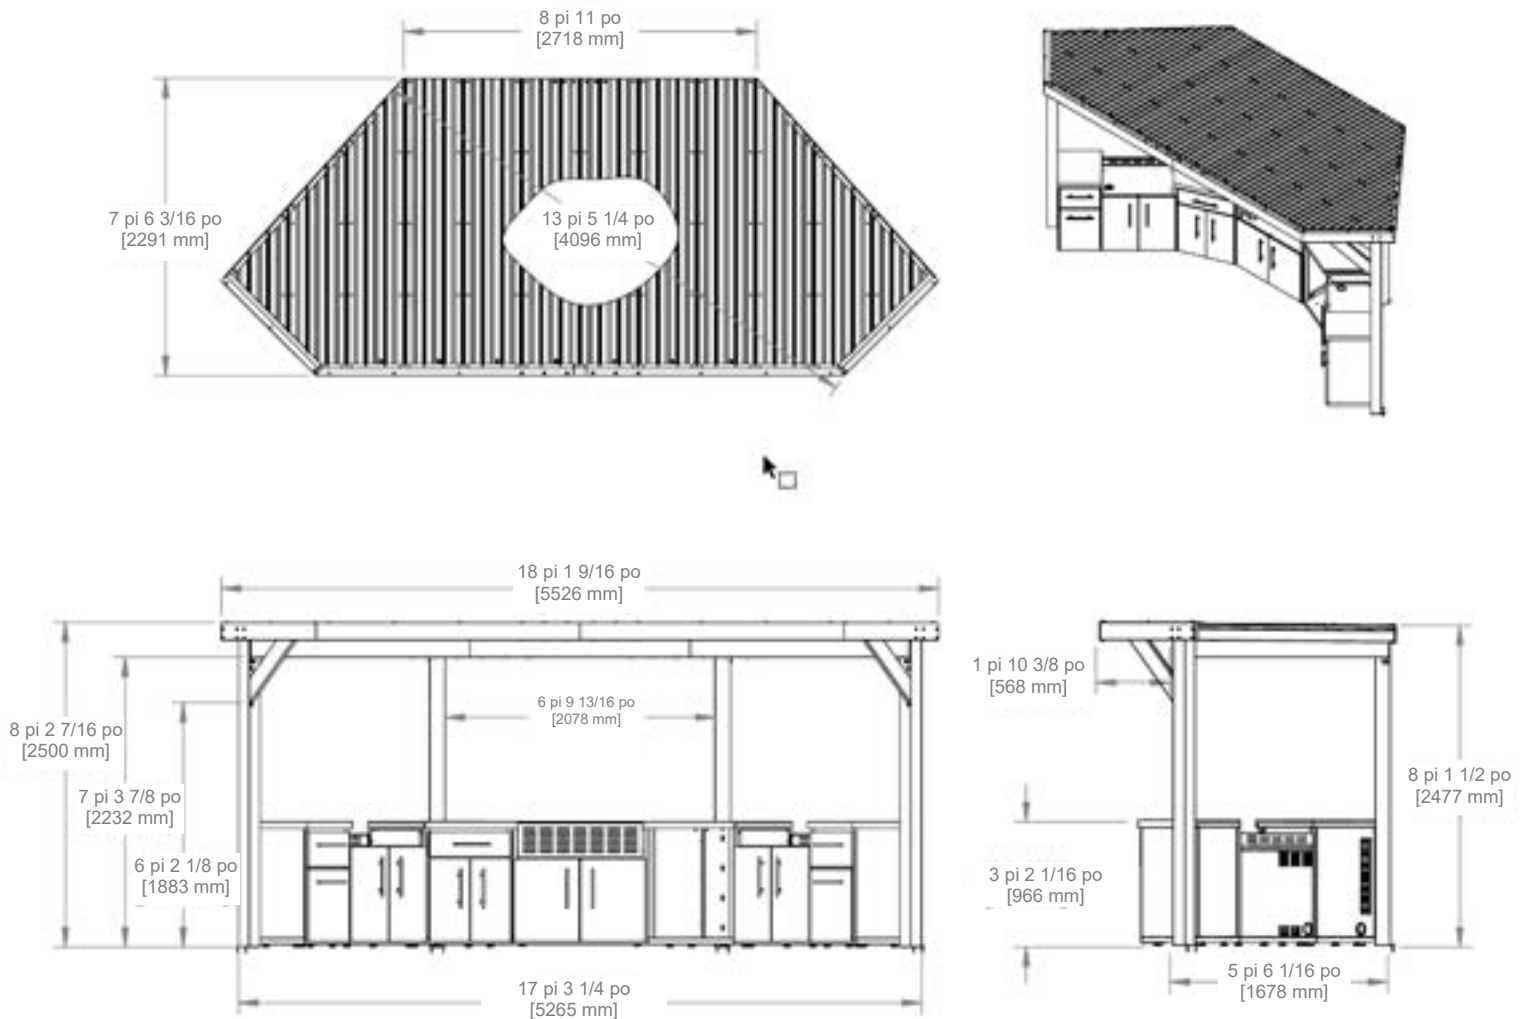


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

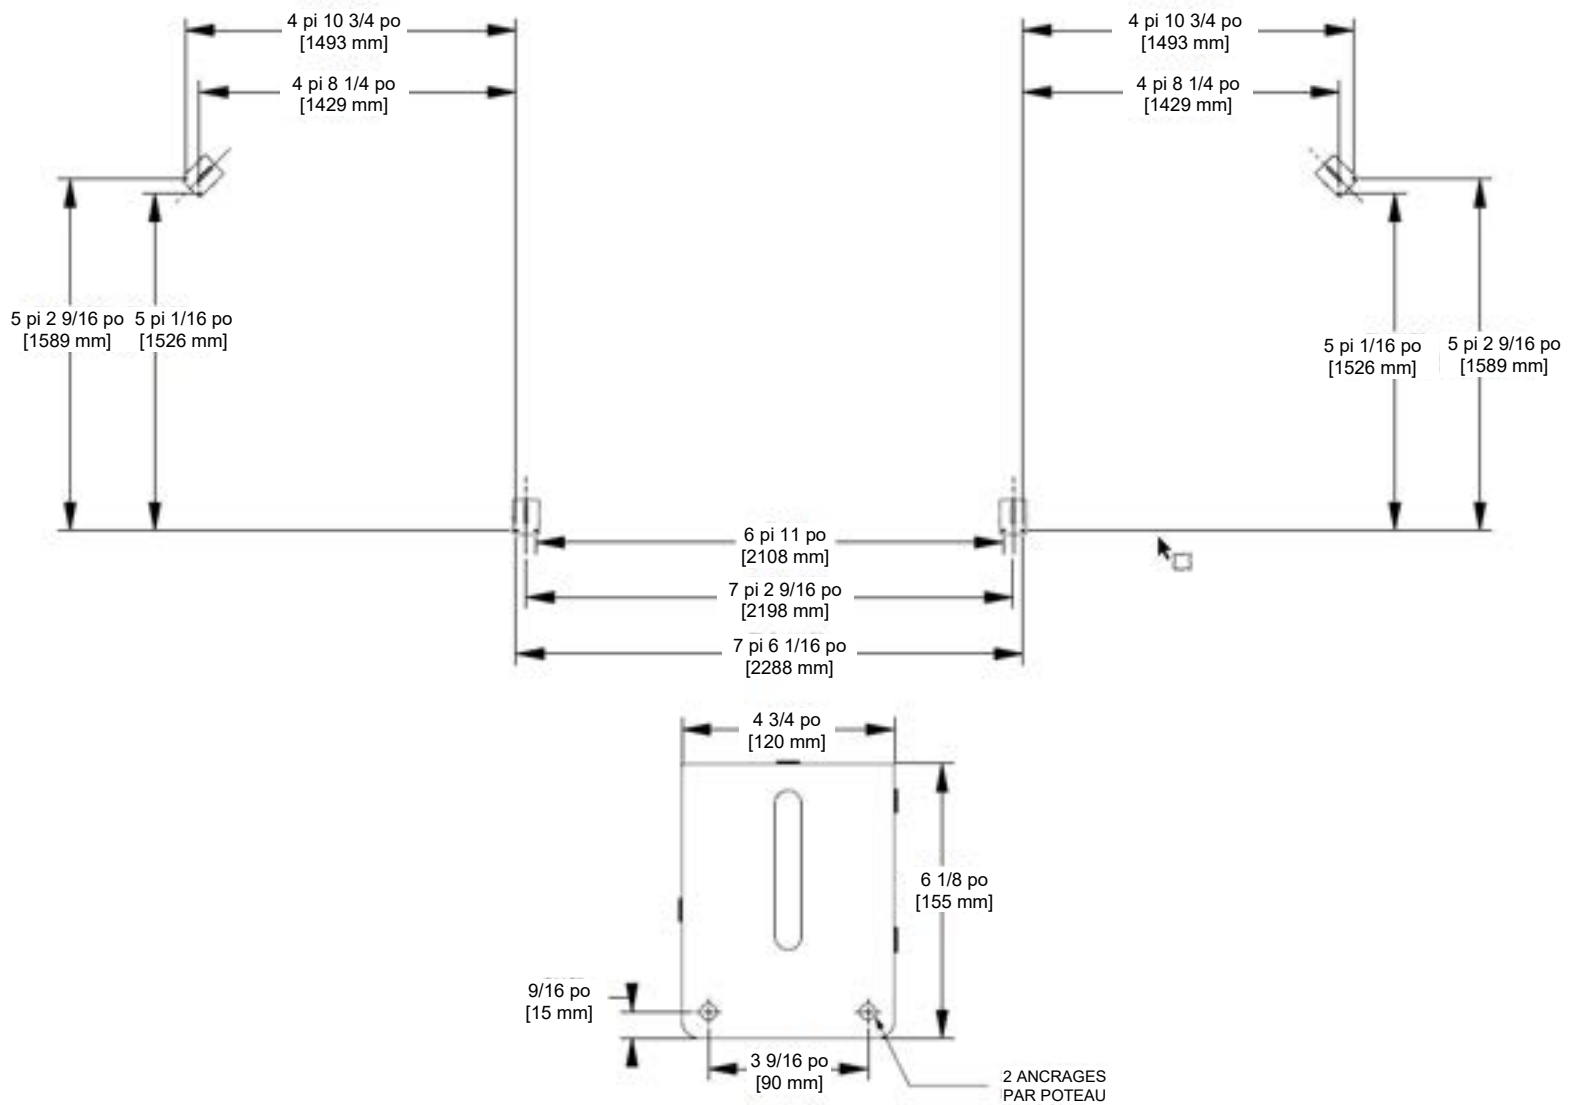


REMARQUE : LES DIMENSIONS INDIQUÉES CORRESPONDENT AUX PLAQUES D'ANCRAGE FIXÉES AUX POTEAU, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DES SERVICES

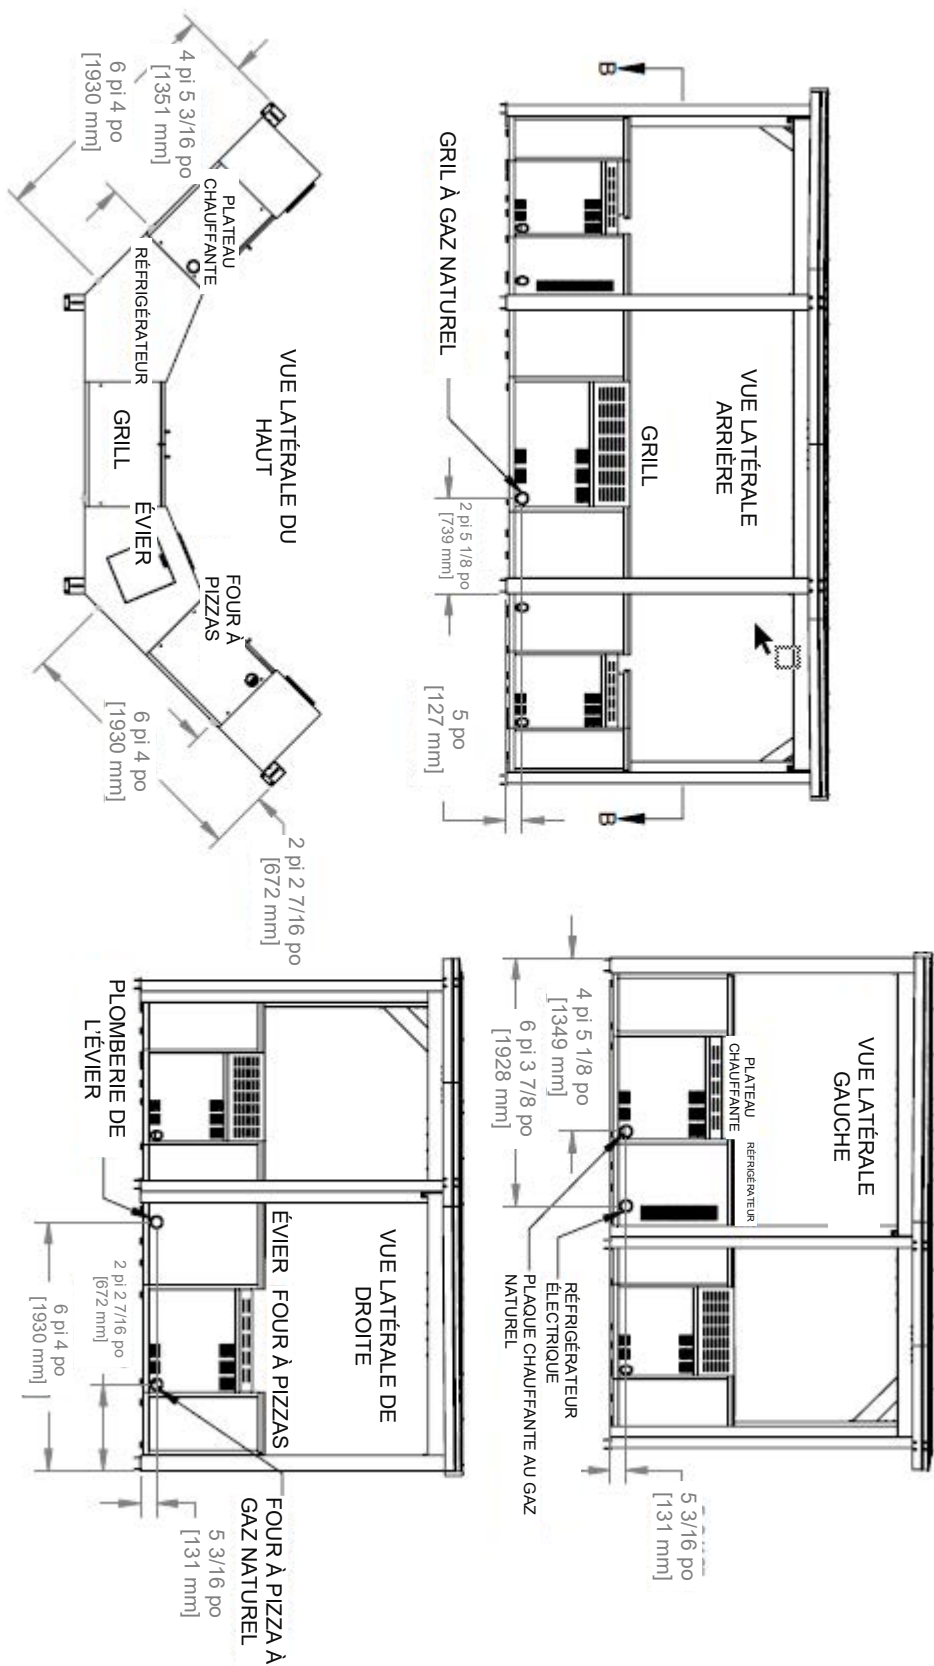


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

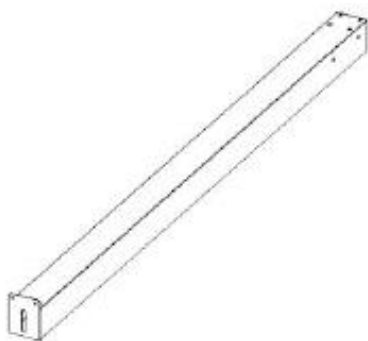


P01 ASSEMBLAGE DU POTEAU ARRIÈRE - A4M05172
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 96 7/8 po (120 x 120 x 2461)

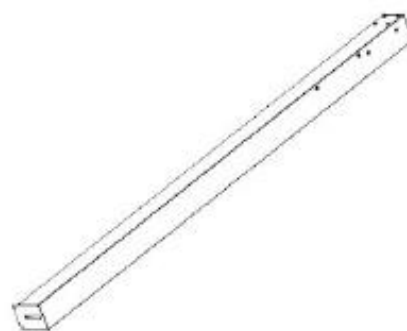

P02 ASSEMBLAGE DU POTEAU AVANT - A4M05179
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 96 7/8 po (2461 x 120 x 120)

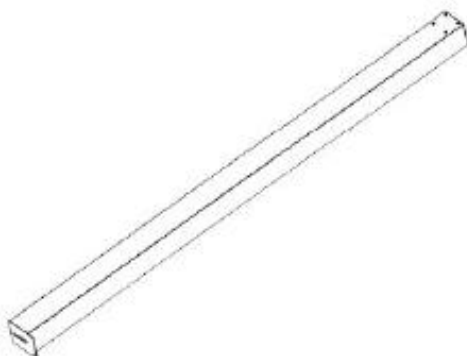

P03 ASSEMBLAGE DU POTEAU AVANT - A4M05182
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 96 7/8 po (2461 x 120 x 120)

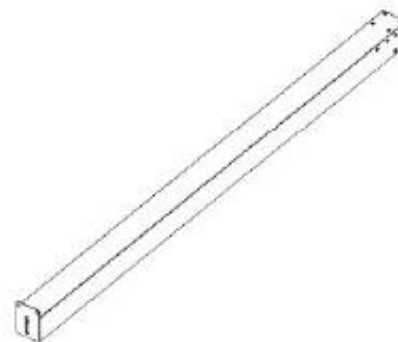


P04 ASSEMBLAGE DU POTEAU ARRIÈRE - A4M05175
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 96 7/8 po (2461 x 120 x 120)



B01 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ARRIÈRE - A4M05168
(x2) 53 1/2 po x 1 7/16 po x 4 13/16 po (122 x 36 x 1359)



B03 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05177
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 40 9/16 po (1031 x 36 x 134)




B04 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05180
(x1) 4 13/16 po x 1 7/16 po x 81 po (2057 x 36 x 122)




B05 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05181
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 40 9/16 po (1031 x 36 x 134)



B06 ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE - A4M05183
(x1) 4 13/16 po x 17/16 po x 80 15/16 po (2056 x 36 x 122)



B07 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AVANT - A4M05185
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 80 po (2032 x 36 x 134)



B08 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AVANT - A4M05186
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 80 po (2033 x 36 x 134)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



B09 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05187
(x2) 9 1/16 po x 2 3/16 po x 80 7/16 po (2042 x 55 x 230)



B10 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M05191
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 66 3/4 po (1695 x 36 x 134)

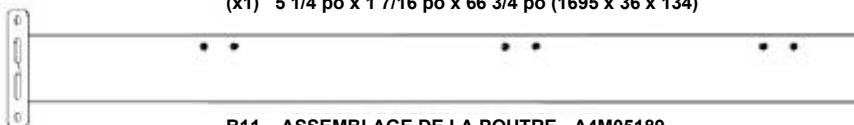

B11 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M05189
(x1) 9 1/16 po x 1 7/16 po x 66 11/16 po (1694 x 36 x 230)




B12 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M05190
(x1) 9 1/16 po x 1 7/16 po x 66 11/16 po (1694 x 36 x 230)



B13 POUTRE ARRIÈRE - A4M05174
(x1) 81 13/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2078)



R01 ASSEMBLAGE DU CHEVRON - A4M05192
(x3) 4 5/16 po x 3 1/8 po x 87 1/16 po (2211 x 80 x 110)



R02 ASSEMBLAGE DU CHEVRON - A4M05193
(x1) 2 15/16 po x 3 1/8 po x 87 1/16 po (2211 x 80 x 75)



R03 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05194
(x1) 4 5/16 po x 3 1/8 po x 87 1/16 po (2211 x 80 x 110)



R04 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05195
(x1) 4 5/16 po x 3 1/8 po x 81 1/8 po (2061 x 80 x 110)



R05 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05196
(x1) 4 5/16 po x 3 1/8 po x 81 1/8 po (2061 x 80 x 110)



R06 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05197
(x1) 3 1/8 po x 1 9/16 po x 52 13/16 po (1341 x 40 x 80)



R07 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05198
(x1) 3 1/8 po x 1 9/16 po x 52 13/16 po (1341 x 40 x 80)



E01 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05199
(x1) 82 1/2 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2095)



E02 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05660
(x1) 82 1/2 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2095)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



E03 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05200
(x1) 100 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2540)




E04 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05661
(x1) 100 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2540)



E05 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05201
(x1) 92 9/16 po x 2 5/8 po x 13/16 po (20 x 67 x 2352)




E06 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05731
(x1) 92 9/16 po x 2 5/8 po x 13/16 po (20 x 67 x 2352)



E07 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05202
(x1) 73 1/8 po x 2 5/8 po x 13/16 po (20 x 67 x 1857)



E08 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05732
(x1) 73 1/8 po x 2 5/8 po x 13/16 po (20 x 67 x 1857)



E09 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05203
(x1) 19/16 po x 13/16 po x 39 1/2 po (1003 x 20 x 40)



E10 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05204
(x1) 19/16 po x 13/16 po x 39 1/2 po (1003 x 20 x 40)



5209 TÔLES D'ACIER - A4M05209
(x4) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)



5211 TÔLES D'ACIER - A4M05211
(x1) 70 1/16 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 1780)



5213 TÔLES D'ACIER - A4M05213
(x1) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)




5650 TÔLES D'ACIER - A4M05650
(x1) 70 1/16 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 1780)



5208 TÔLES D'ACIER - A4M05208
(x1) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)



5210 TÔLES D'ACIER - A4M05210
(x1) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)

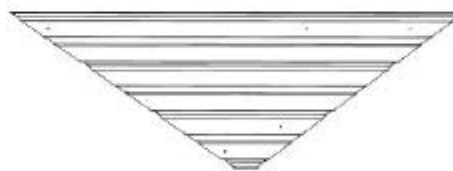

5212 TÔLES D'ACIER - A4M05212
(x1) 41 11/16 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 1060)



5649 TÔLES D'ACIER - A4M05649
(x1) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)



5651 TÔLES D'ACIER - A4M05651
(x1) 41 11/16 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 1060)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




5652 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05652
(x1) 79 15/16 po x 3 5/16 po x 3/16 po (4 x 88 x 2030)



5653 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05653
(x1) 79 15/16 po x 84 x 3/16 po (4 x 88 x 2030)



5654 JONCTION DU BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05654
(x1) 3 15/16 po x 3 3/8 po x 1/4 po (6 x 86 x 100)

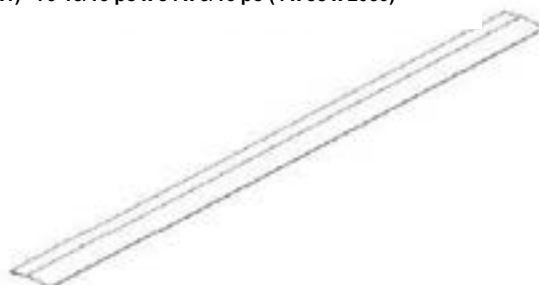

5655 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05655
(x2) 41 1/8 po x 3 5/16 po x 3/16 po (4 x 84 x 1044)



5656 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05656
(x1) 53 1/2 po x 1 7/16 po x 1 1/2 po (38 x 37 x 1359)



5657 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05657
(x2) 81 po x 1 7/16 po x 1 1/2 po (38 x 37 x 2058)



5659 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05659
(x1) 53 1/2 po x 1 7/16 po x 1 1/2 po (38 x 37 x 1359)




9240162 RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



S1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05116
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35,00 x 594,00 x 848)



S2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE M - A4M03545
(x2) 26 1/2 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 593 x 673,5)




S3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05117
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)



S4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05129
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)



S5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05135
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 35 (50 x 594 x 848)

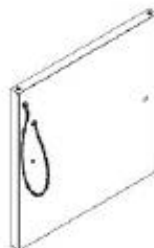


S6 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE M - A4M03586
(x1) 23 3/8 po x 22 7/8 po x 1 3/8 po (35 x 581 x 593)




S7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05140
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)



S8 ASSEMBLAGE LATÉRAL - A4M05139
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)

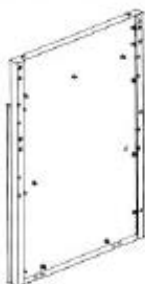


S9 ASSEMBLAGE PANNEAU LATÉRAL - A4M05130
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)

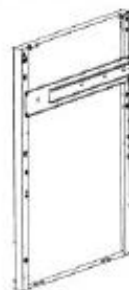


S10 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05141
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 15/16 po (50 x 594 x 848)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

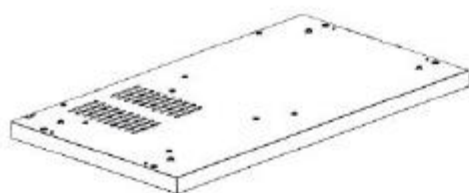


F1 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M05114
(x1) 2 5/8 po x 23 3/8 po x 41 po (66 x 594 x 1042)

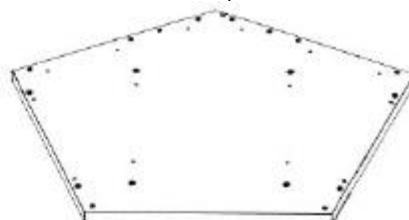


F2 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M05119
(x2) 42 13/16 po x 34 1/4 po x 2 5/8 po (66 x 870 x 1087)

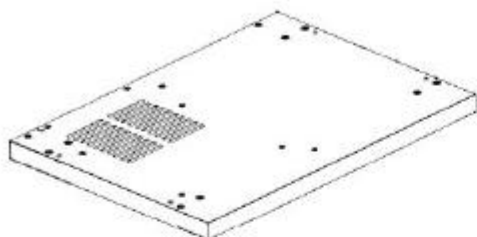


F3 ASSEMBLAGE DE PLANCHER - A4M05127
(x1) 32 7/8 po x 23 3/8 po x 2 5/8 po (66 x 594 x 835)

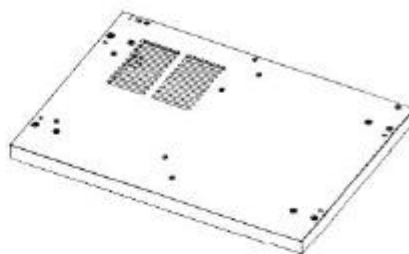


F4 ASSEMBLAGE DE PLANCHER - A4M05138
(x1) 32 7/8 po x 23 3/8 po x 2 5/8 po (66 x 594 x 835)

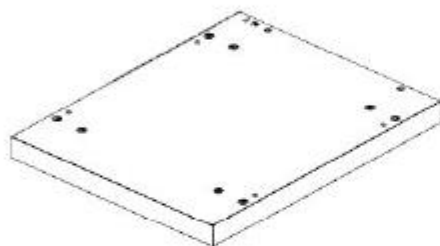


F5 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M03611
(x2) 23 3/8 po x 19 1/8 po x 2 5/8 po (66 x 486 x 594)

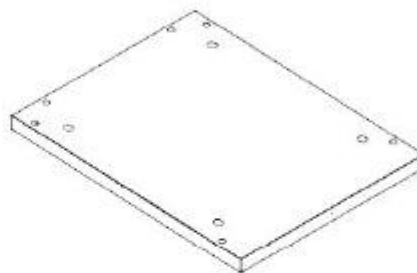


T1 PANNEAU DE DESSUS DE TABLE - A4M05137
(x2) 18 3/8 po x 24 1/8 po x 1 1/4 po (32 x 612 x 467,50)

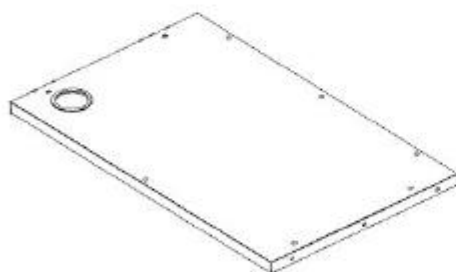


T13 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M04668
(x1) 38 3/16 po x 23 3/8 po x 1 1/4 po (32 x 594 x 970)

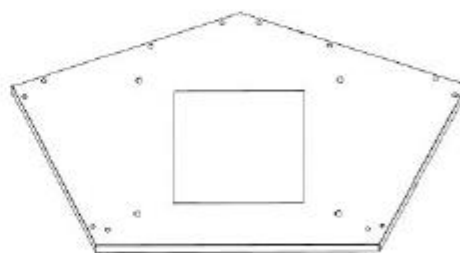

T3 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M05126
(x1) 48 15/16 po x 32 5/16 po x 1 1/4 po (32 x 821 x 1242)

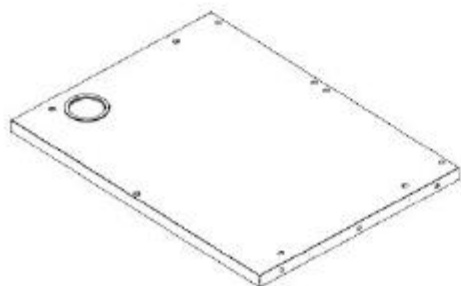


T4 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M05131
(x1) 31 7/16 po x 23 3/8 po x 1 1/4 po (32 x 593 x 799)

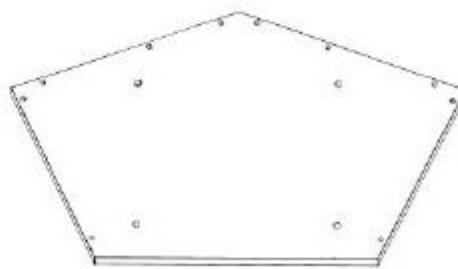


T5 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M05159
(x1) 45 3/16 po x 35 11/16 po x 1 1/4 po (32 x 907 x 1148)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

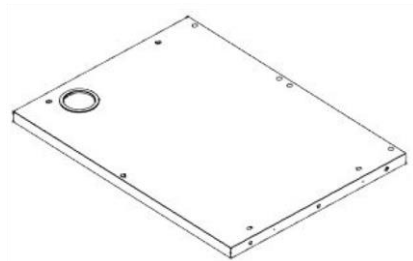

T6 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M05162
(x1) 31 7/16 po x 23 3/8 po x 32 (32 x 593 x 799)

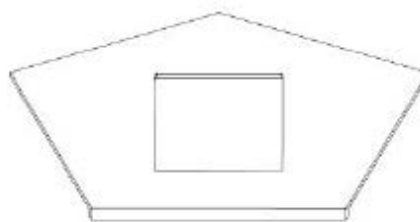


M1 COMPTOIR - A4M05152
(x1) 45 1/4 po x 36 3/8 po x 1 15/16 po (50 x 924 x 1149)




M2 COMPTOIR - A4M05153
(x1) 45 1/4 po x 36 3/8 po x 1 15/16 po (50 x 924 x 1149)



M3 COMPTOIR - A4M05154
(x1) 24 15/16 po x 19 3/16 po x 1 15/16 po (50 x 488 x 634)

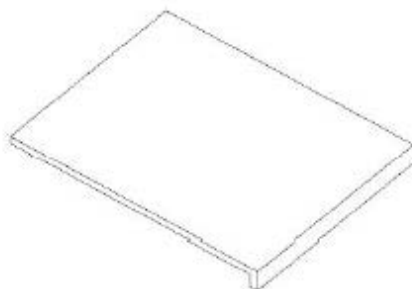

M4 COMPTOIR - A4M05155
(x1) 24 15/16 po x 19 3/16 po x 1 15/16 po (50 x 488 x 634)

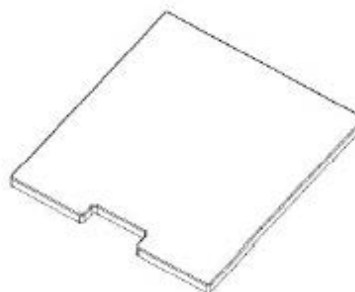


M5 COMPTOIR COUVRE-ÉVIER - A4M05949
(x1) 11/16 po x 14 3/4 po x 16 5/16 po (18 x 375 x 415)




L1 ÉTAGÈRE - A4M05156
(x1) 23 1/4 po x 18 3/8 po x 1 po (25,00 x 467,00 x 591,00)



L2 ÉTAGÈRE - A4M05157
(x1) 23 1/4 po x 14 5/8 po x 1 po (25,00 x 372,00 x 591,00)

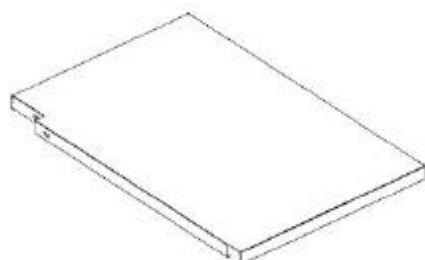

L3 ÉTAGÈRE - A4M05164
(x1) 23 1/4 po x 15 3/8 po x 1 po (25,00 x 391,00 x 591,00)

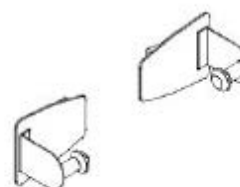

A4M02290 PORTE-ESSUIE-TOUR MAGNÉTIQUE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



G1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06926
(x1) 33 3/8 po x 25 1/16 po x 1 3/16 po (30 x 636,5 x 848)



G2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06927
(x1) 33 3/8 po x 25 po x 1 3/16 po (30 x 635 x 848)

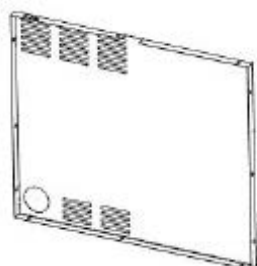

G3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M05132
(x2) 31 7/16 po x 26 1/2 po x 1 3/16 po (30 x 674 x 799)




G4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M05136
(x1) 33 3/8 po x 16 5/16 po x 1 3/16 po (30 x 415 x 848)




G5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06924
(x1) 33 3/8 po x 25 po x 1 3/16 po (30 x 634,7 x 848)




G7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06925
(x1) 33 3/8 po x 25 1/16 po x 1 3/16 po (30 x 637 x 848)

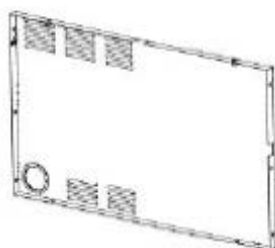

G10 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE L'ARMOIRE - A4M03055
(x1) 1 3/16 po x 22 7/8 po x 38 3/16 po (30 x 581 x 970)

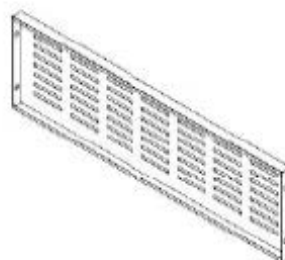

G11 PANNEAU DE VENTILATION - A4M03056
(x1) 1 5/16 po x 11 3/16 po x 38 3/16 po (33 x 284 x 970)

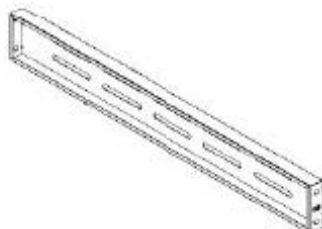

O8 PANNEAU DE VENTILATION - A4M03078
(x2) 1 3/16 po x 3 3/4 po x 31 7/16 po (30 x 95 x 798)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




D1 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05143
(x1) 25 3/16 po x 19 3/4 po x 15/16 po (24 x 501 x 639)




D2 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05142
(x1) 25 3/16 po x 19 3/4 po x 15/16 po (24 x 501 x 639)



D3 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05144
(x1) 25 3/16 po x 13 5/16 po x 15/16 po (24 x 338 x 639)

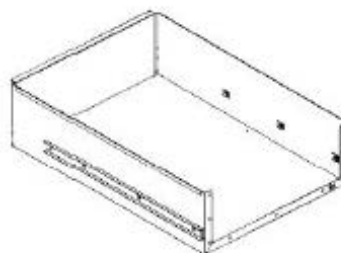

D4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE - A4M06923
(x2) 5 11/16 po x 15 13/16 po x 21 3/4 po (145 x 402 x 552)

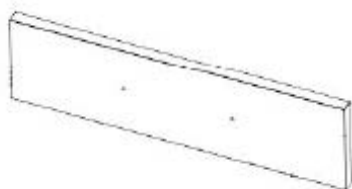

D5 ASSEMBLAGE DU TIROIR - A4M05145
(x1) 26 3/4 po x 7 1/2 po x 1 po (26 x 191 x 679)




D6 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05166
(x1) 25 3/16 po x 13 5/16 po x 15/16 po (24 x 338 x 639)



D7 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05147
(x2) 28 3/4 po x 16 po x 15/16 po (24 x 406 x 730)



D8 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05148
(x2) 28 3/4 po x 16 po x 15/16 po (24 x 406 x 730)

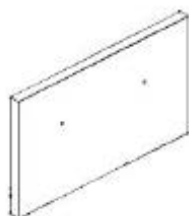

D9 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M06922
(x2) 17 3/4 po x 10 5/8 po x 15/16 po (24 x 270 x 451)



D10 ASSEMBLAGE DU TIROIR - A4M05151
(x2) 21 15/16 po x 17 3/4 po x 15/16 po (24 x 451 x 557)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



H2 POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE - A4M03024
(x13) 5/8 po x 1 x 9/16 po x 11 13/16 po (16 x 40 x 300)



H3 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE POUBELLE - A4M03610
(x2) 18 1/16 po x 15 13/16 po x 1 3/8 po (35,00 x 401,60 x 458,00)



H4 ASSEMBLAGE DE CANAL - A4M05124
(x1) 33 3/8 po x 2 1/8 po x 1 3/4 po (45 x 54 x 848)



H5 ASSEMBLAGE DE CANAL - A4M05125
(x1) 33 3/8 po x 2 1/8 po x 1 3/4 po (45 x 54 x 848)




H6 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M05146
(x2) 25 1/4 po x 3 3/8 po x 1 po (25 x 85 x 641)




H7 ASSEMBLAGE DE CANAL - A4M05160
(x2) 33 3/8 po x 2 1/8 po x 1 3/4 po (45 x 54 x 848)



H8 POUTRE - A4M05149
(x4) 16 5/16 po x 3 3/8 po x 1 po (25 x 85 x 414,5)

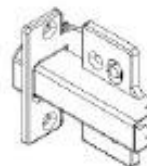


A4M03025 CHARNIÈRE À RECOUVREMENT TOTAL
(x16)

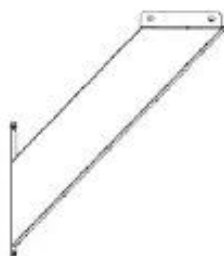

C01 ASSEMBLAGE DE CORBEAU - A4M05205
(x1) 28 1/16 po x 1 7/16 po x 7 3/4 po (197 x 36 x 713)



C02 ASSEMBLAGE DE CORBEAU - A4M05206
(x1) 28 1/16 po x 1 7/16 po x 7 3/4 po (197 x 36 x 713)

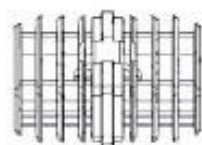

A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES
(x4)



A4M01352 CACHE-TRou
(x28)




A4M03151 ADAPTATEUR DE TUYAU D'ARROSAGE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



J1 SUPPORT DE POUTRE - A4M05173
(x2) 5 1/16 po x 1 5/16 po x 1 po (25 x 33 x 128)

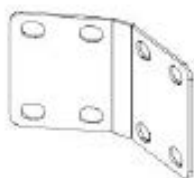

J3 SUPPORT D'ANGLE - A4M05171
(x2) 7 3/16 po x 4 5/16 po x 1 9/16 po (39 x 110 x 183)

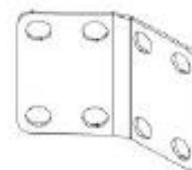

J4 SUPPORT D'ANGLE - A4M05178
(x2) 59/16 po x 3 7/8 po x 1 1/8 po (29 x 98 x 141)



J5 SUPPORT DE JONCTION - A4M05170
(x1) 19 11/16 po x 1 1/4 po x 4 11/16 po (119 x 33 x 500)




J6 SUPPORT DE JONCTION - A4M05184
(x3) 5 3/16 po x 1 5/16 po x 39 3/8 po (1000 x 33 x 131)



J7 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05207
(x9) 3 5/8 po x 2 3/16 po x 2 po (50 x 55 x 92)



A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x8) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)

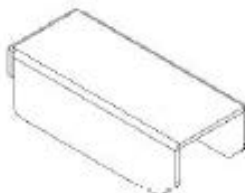

A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141
(x6) 5/8 po x 7/8 po x 2 1/16 po (16 x 22 x 53)



A6 ÉQUERRE ANGULAIRE - A4M03053
(x6) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)



A9 ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU - A4M03060
(x3) 1 1/4 po x 1 7/16 po x 2 9/16 po (31,5 x 36,5 x 65)




A10 ASSEMBLAGE DU SUPPORT À GLISSIÈRE - A4M03083
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 22 5/8 po (23 x 85 x 575)



A11 PANNEAU TRIANGULAIRE - A4M03086
(x4) 13/16 po x 13 3/4 po x 13 3/4 po (20 x 350 x 350)



A13 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE RÉSERVOIR D'ESSENCE - A4M03047
(x3) 1 15/16 po x 12 7/8 po x 14 3/4 po (49 x 327 x 374)

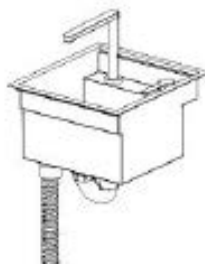


A16 ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER - A4M03143
(x1) 15 1/8 po x 15 5/16 po x 16 7/8 po (384 x 389 x 429)




9205413 ENCEINTE ÉLECTRIQUE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

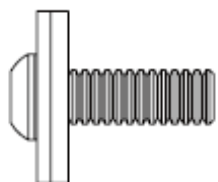

H101202 | TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
(x379) | 1/4 - 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

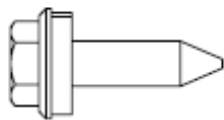

H101117 | VIS À BOIS
(x82) | 10 - 16 x 3/4




H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x34) | 1/4 x 1 NOIR



H101132 | VIS À DOUILLE TORX COURTE
(x32) | 1/4 - 20



H101103 | VIS À DOUILLE TORX
(x88) | 1/4 - 20



H100147 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30



H101100 | EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)



H100114 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30




H101292 | TÊTE CYLINDRIQUE
(x28) | BOMBÉE TORX
1/4 - 20 x 13/32 po




H101185 | TÊTE PLATE PHILLIPS
(x96) | 8 32 x 0,5



H101289 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
(x89) | BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX




H101307 | BOULON À ÉPAULEMENT
(x24) | 8 32 x 30 mm INOX



H100120 | ANCRAGE POUR BÉTON
(x8) | 1/4 po x 2 po




H101053 | RONDELLE EN ACIER
(x16) | 6 x 20

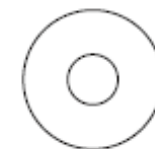

H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(x16) | 6,5 x 18




H100630 | RONDELLE PLATE
(x8) | 8 x 19 NOIR



H101106 | EMBOUT POUR DOUILLE
(x1)



H101294 | EMBOUT HEXAGONAL
(x1)

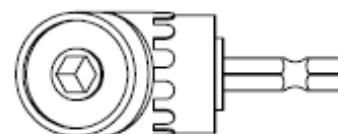

H101114 | ADAPTATEUR DE PERÇAGE
(x1) | À ANGLE DROIT


ÉTAPE 1 DE PRÉASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent prendre beaucoup d'espace.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

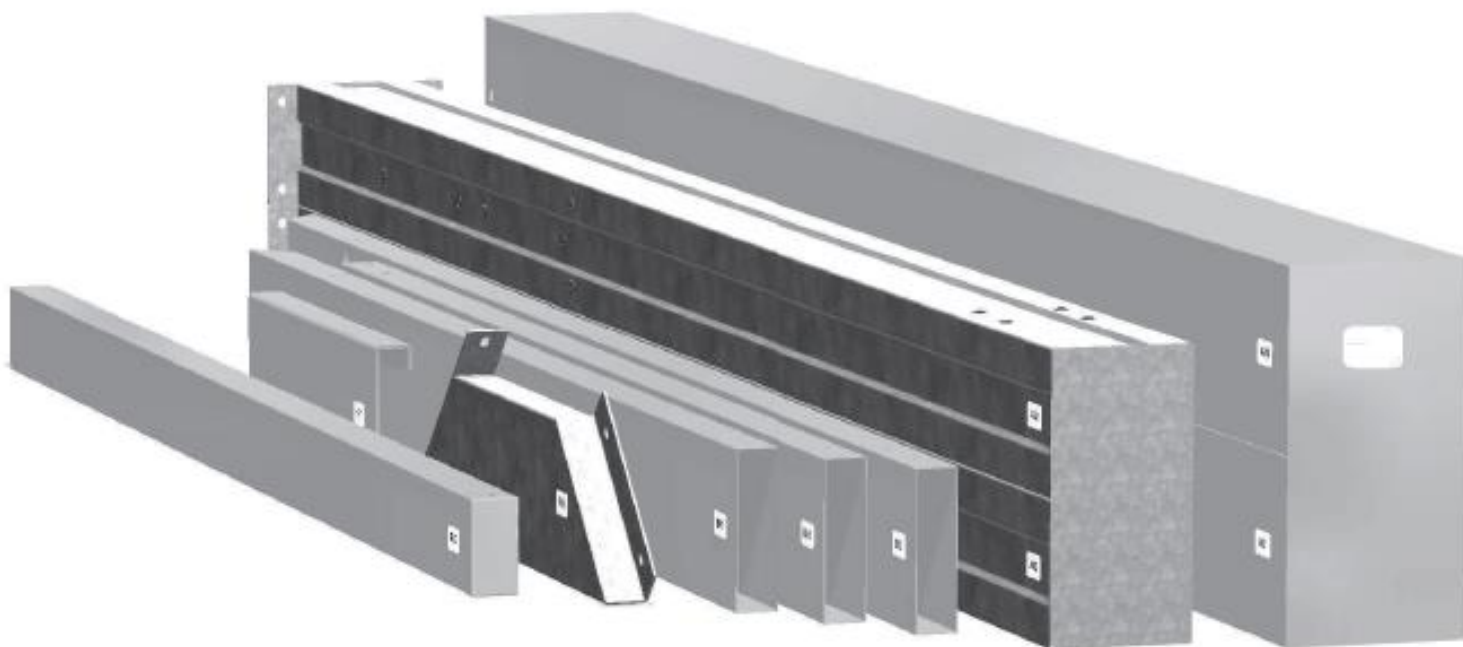

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



H100194 | BOULON À EMBASE
(x2) 5/16 x 2 1/2

ÉTAPE 2 DE PRÉASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de perçage :
Tête Phillips



1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et
7/16 po
Mèches



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte de 7/16 po




Clé à cliquet d'entraînement 3/8 po,
douilles standard 1/2 po et 7/16 po,
douilles profondes 1/2 po et 7/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc -
Facultatif

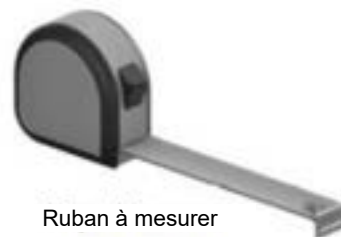

Ruban à mesurer

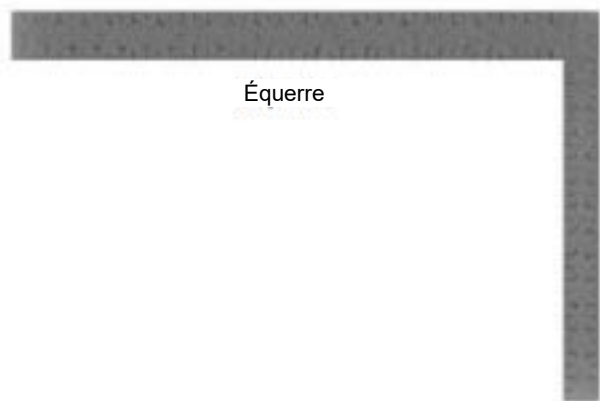

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE POTEAU

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

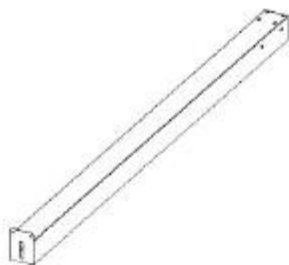


P01 ASSEMBLAGE DU POTEAU ARRIÈRE - A4M05172
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 96 7/8 po (120 x 120 x 2461)



J1 SUPPORT DE POUTRE - A4M05173
(x1) 5 1/16 po x 1 5/16 po x 1 po (25 x 33 x 128)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 1 - 4.

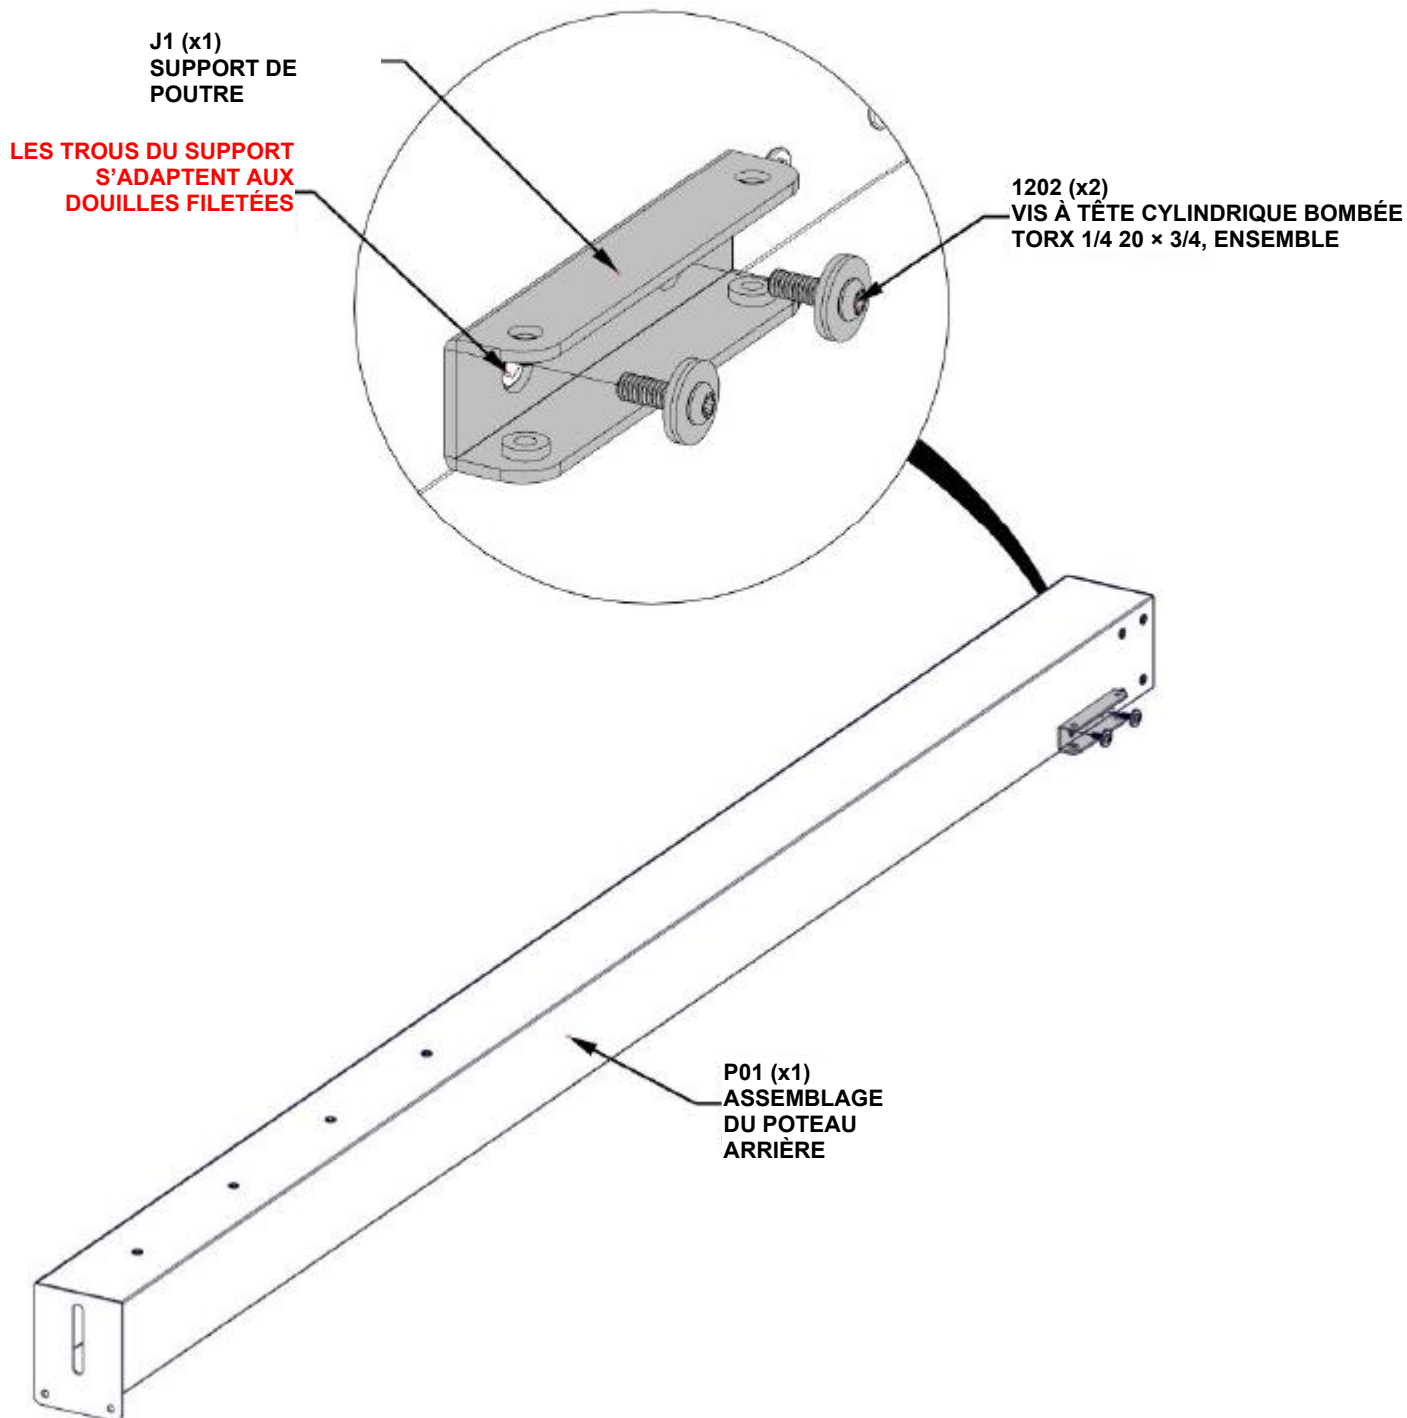

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE POTEAU


Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



P04 ASSEMBLAGE DU POTEAU ARRIÈRE - A4M05175
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 96 7/8 po (2461 x 120 x 120)



J1 SUPPORT DE POUTRE - A4M05173
(x1) 5 1/16 po x 1 5/16 po x 1 po (25 x 33 x 128)

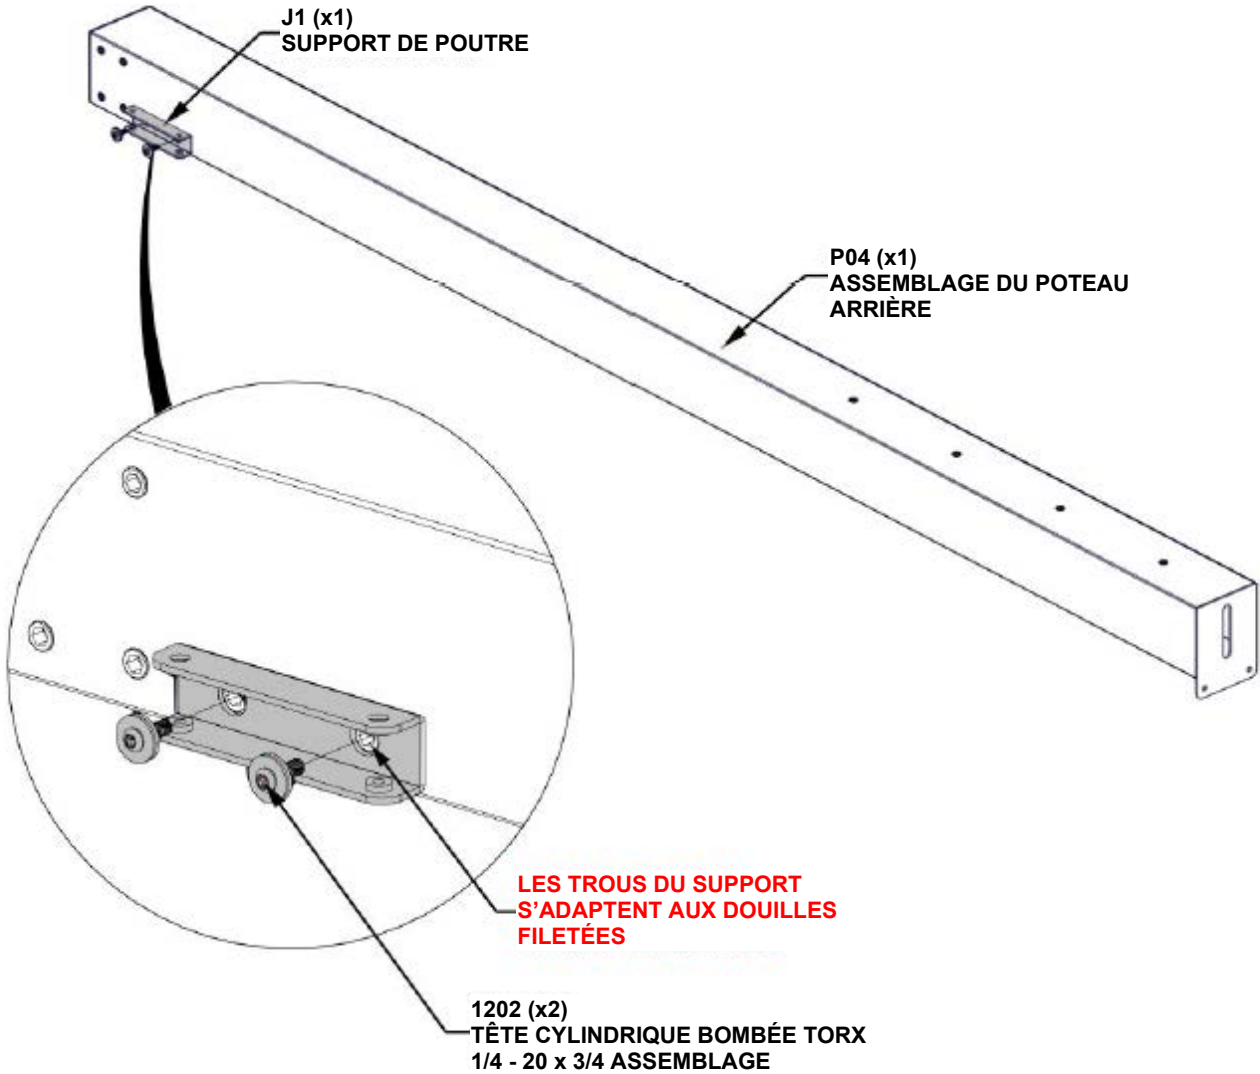


ÉTAPE 3A - ASSEMBLAGE DU CADRE




B13 POUTRE ARRIÈRE - A4M05174
(x1) 81 13/16 po x 5 1/4 po x 1 7/16 po (36 x 134 x 2078)

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FAITES GLISSER LE SUPPORT DE POUTRE SUR LES ASSEMBLAGES DE POTEAU DANS LES DEUX EXTRÉMITÉS DE LA POUTRE ARRIÈRE.

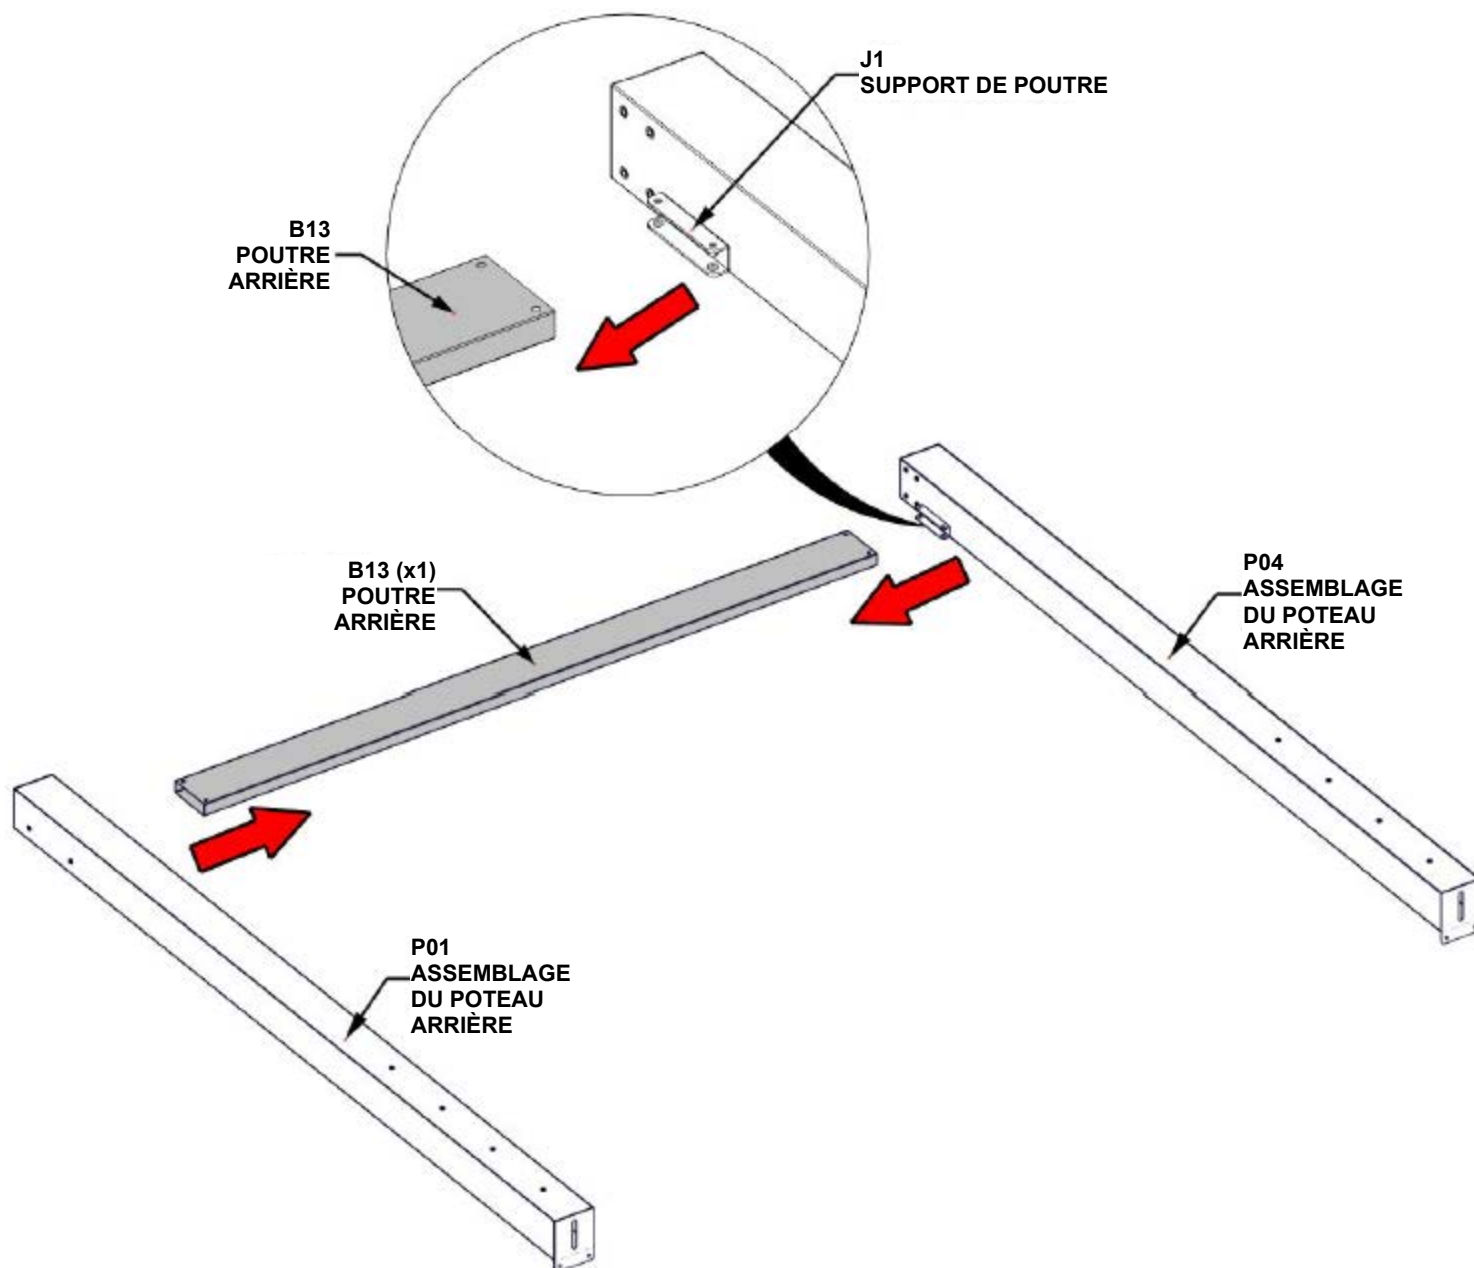

ÉTAPE 3B - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

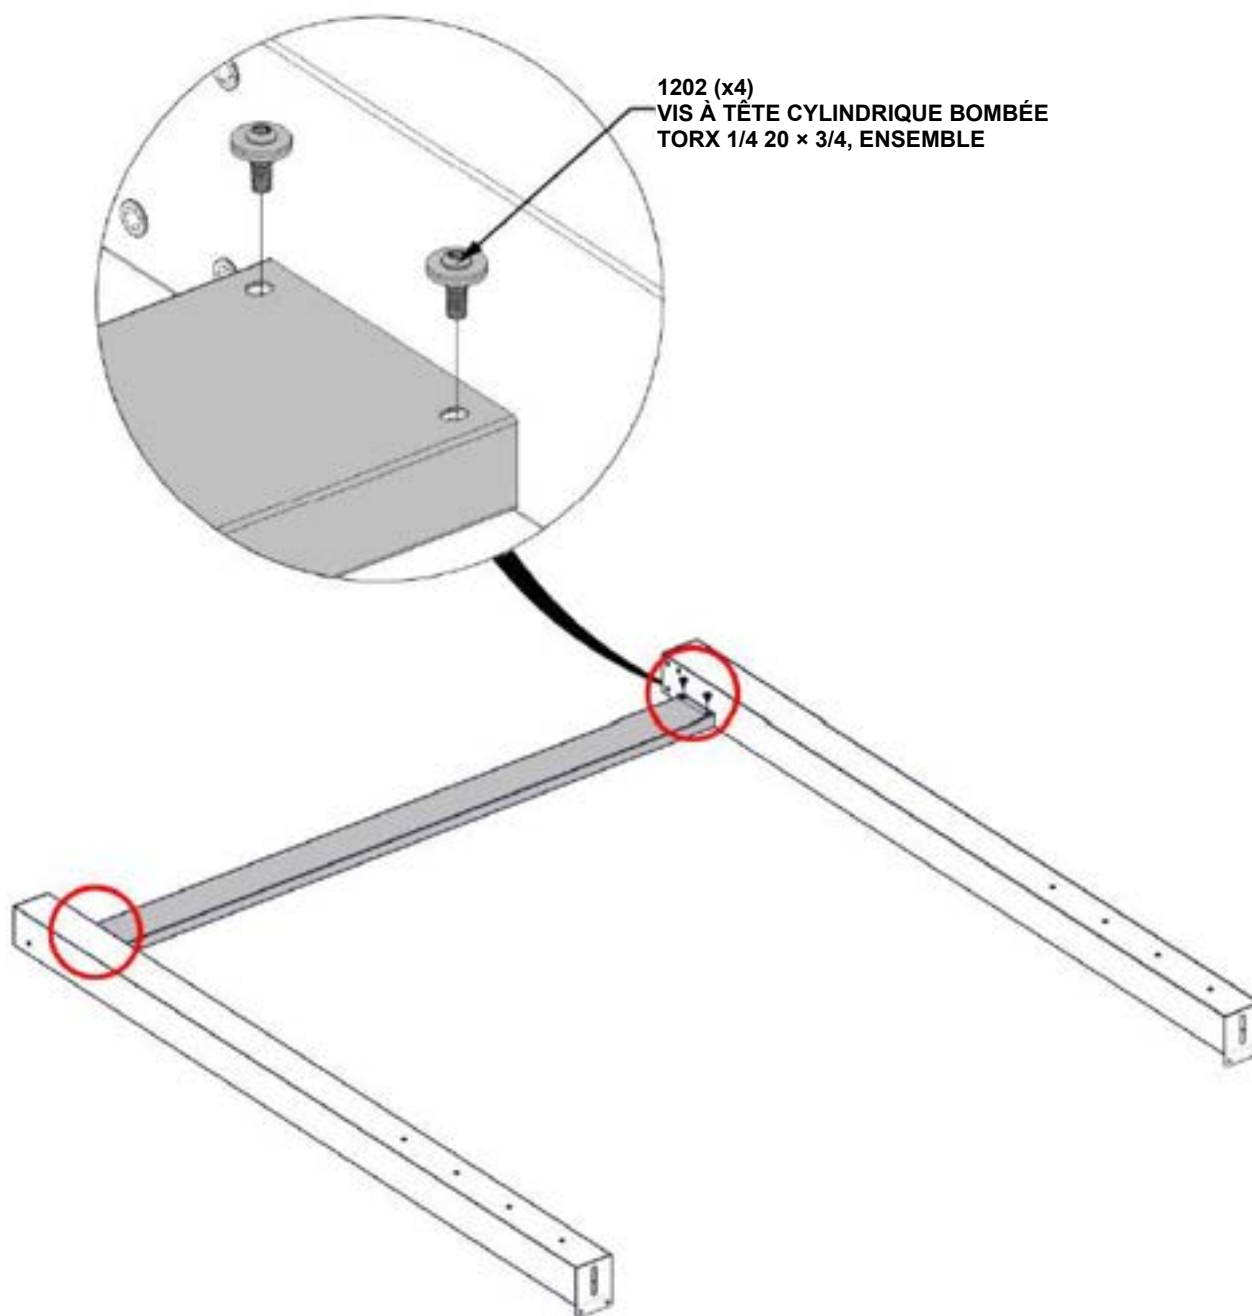

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE POUTRE-POTEAU


Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



P02 ASSEMBLAGE DU POTEAU AVANT - A4M05179
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 96 7/8 po (2461 x 120 x 120)




B09 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05187
(x1) 9 1/16 po x 2 3/16 po x 80 7/16 po (2042 x 55 x 230)

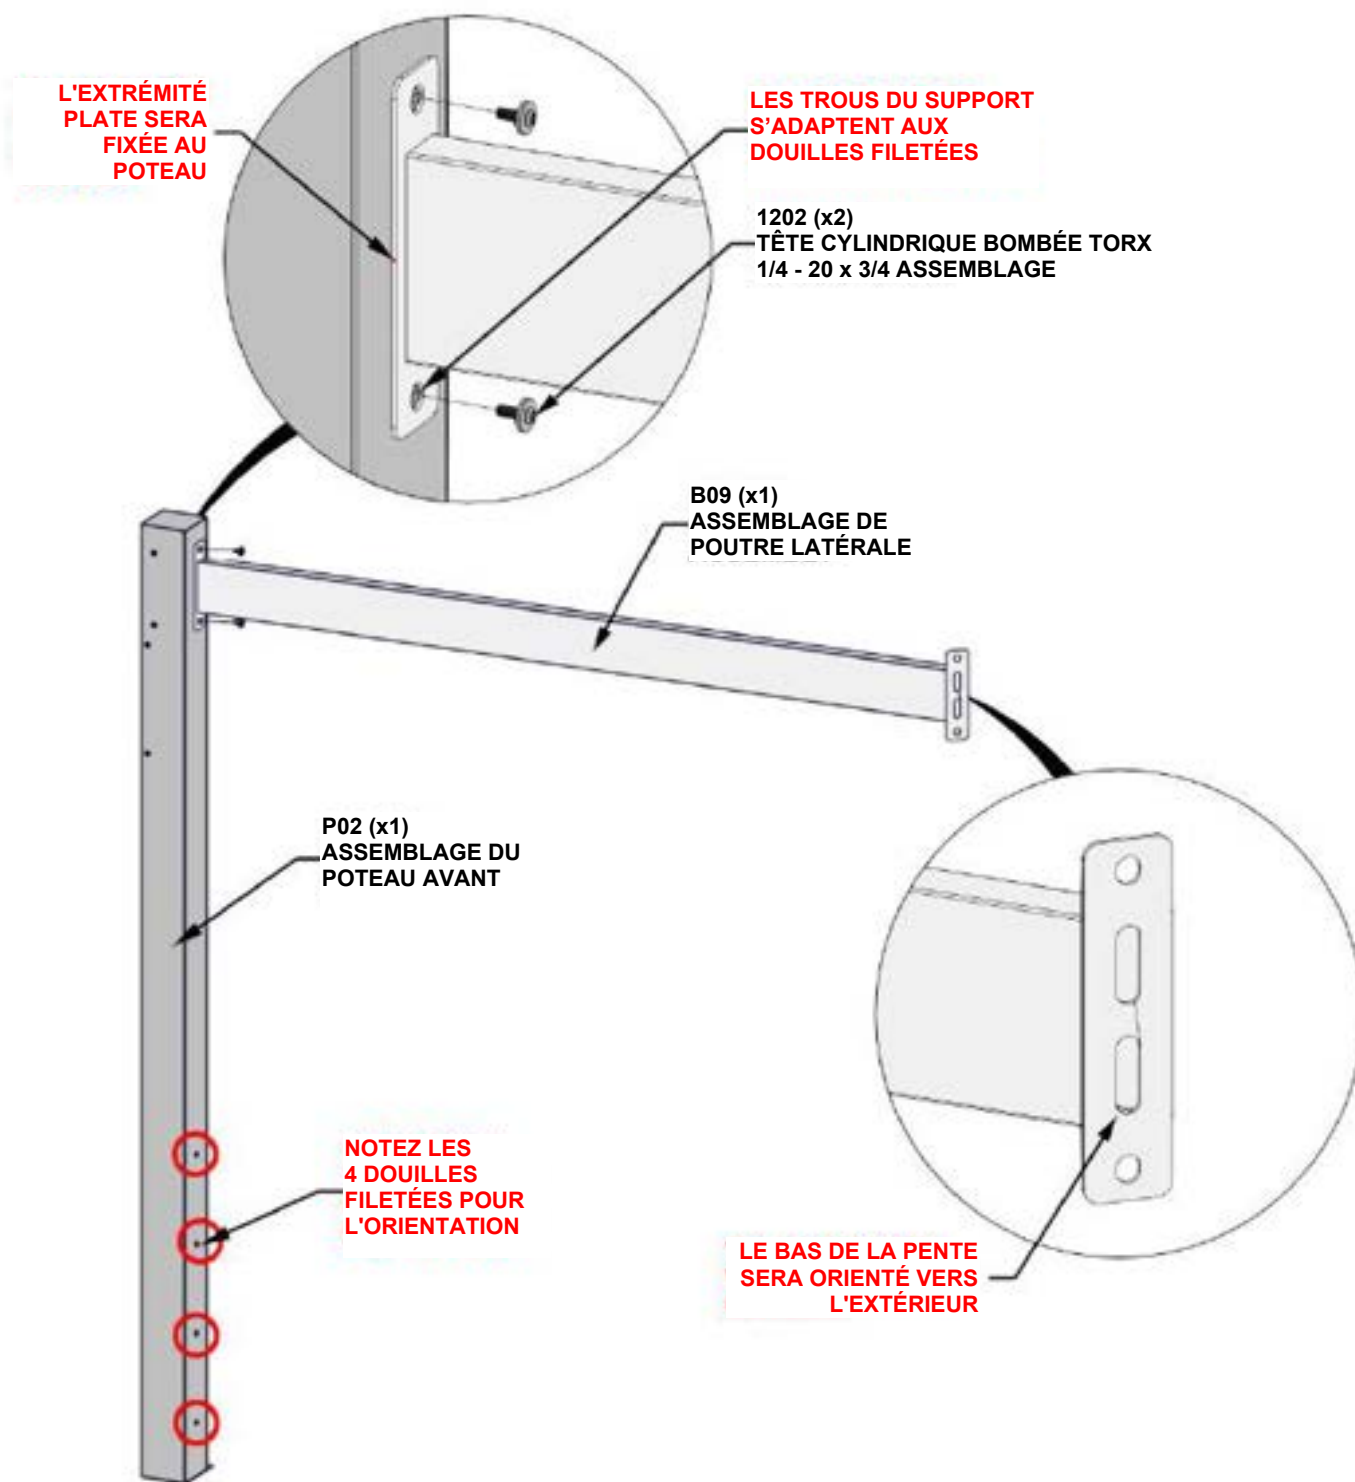

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

- AVEC AU MOINS TROIS AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ENSEMBLE POUTRE-POTEAU AU POTEAU ARRIÈRE.

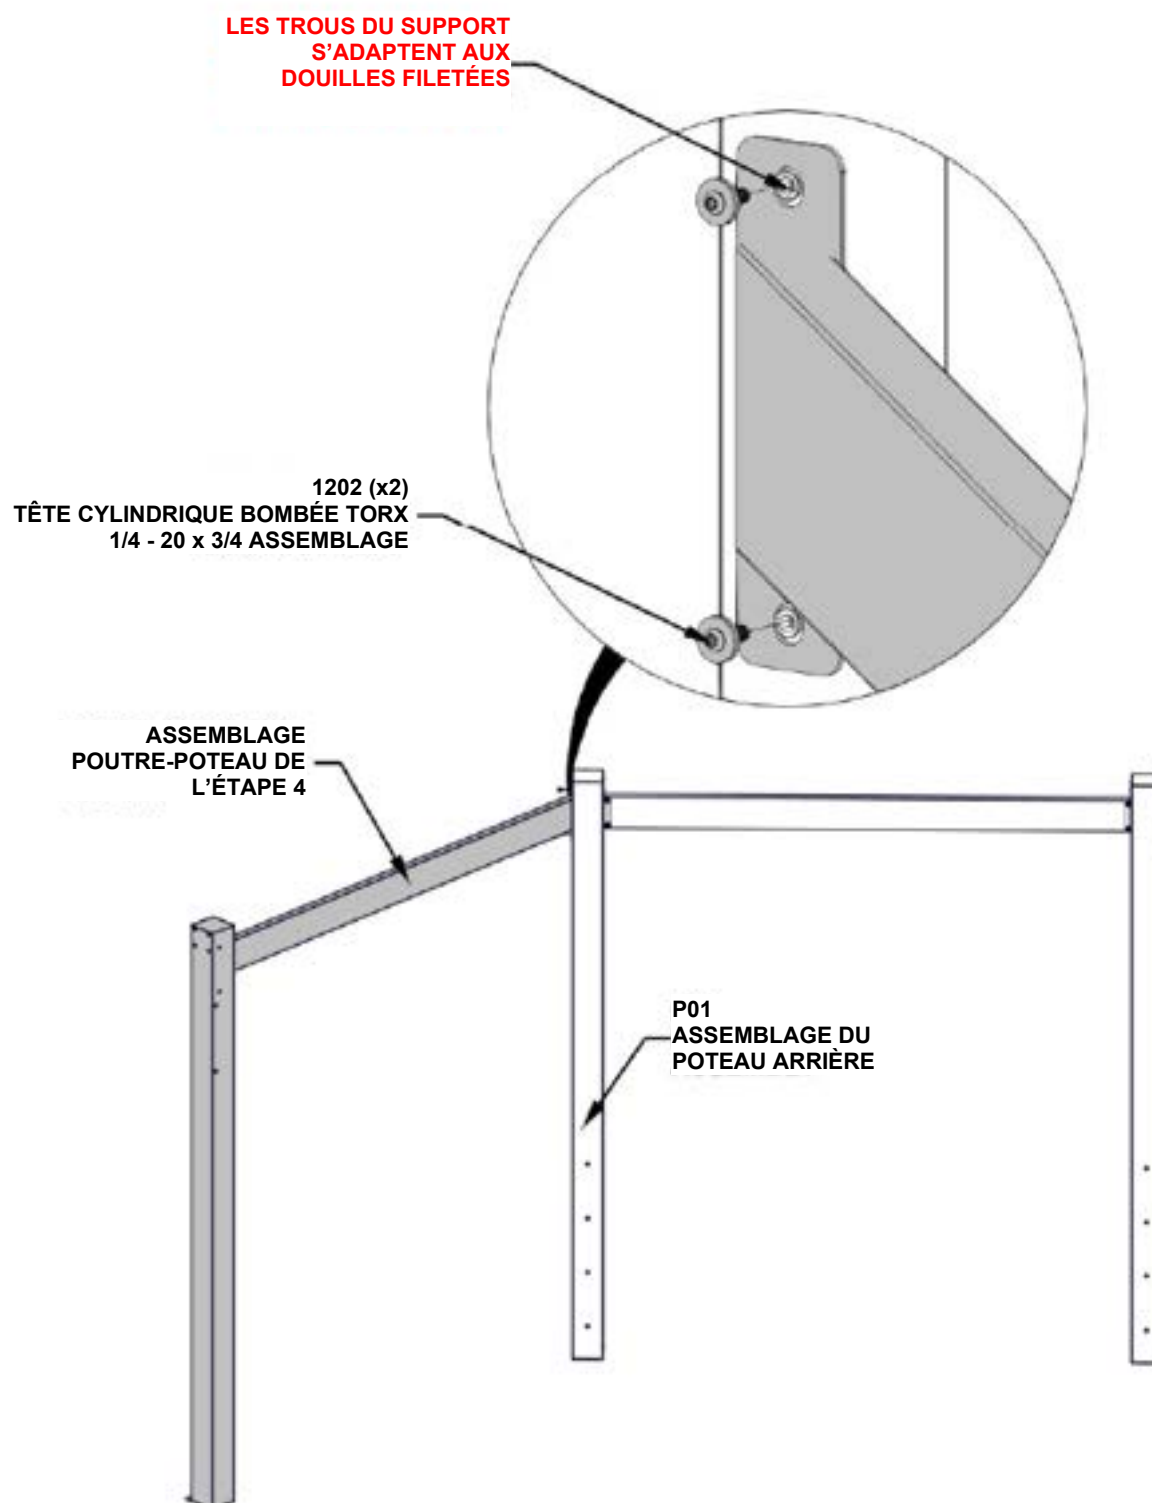


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE POUTRE-POTEAU

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




P03 ASSEMBLAGE DU POTEAU AVANT - A4M05182
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 96 7/8 po (2461 x 120 x 120)



B09 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05187
(x1) 9 1/16 po x 2 3/16 po x 80 7/16 po (2042 x 55 x 230)


- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE.

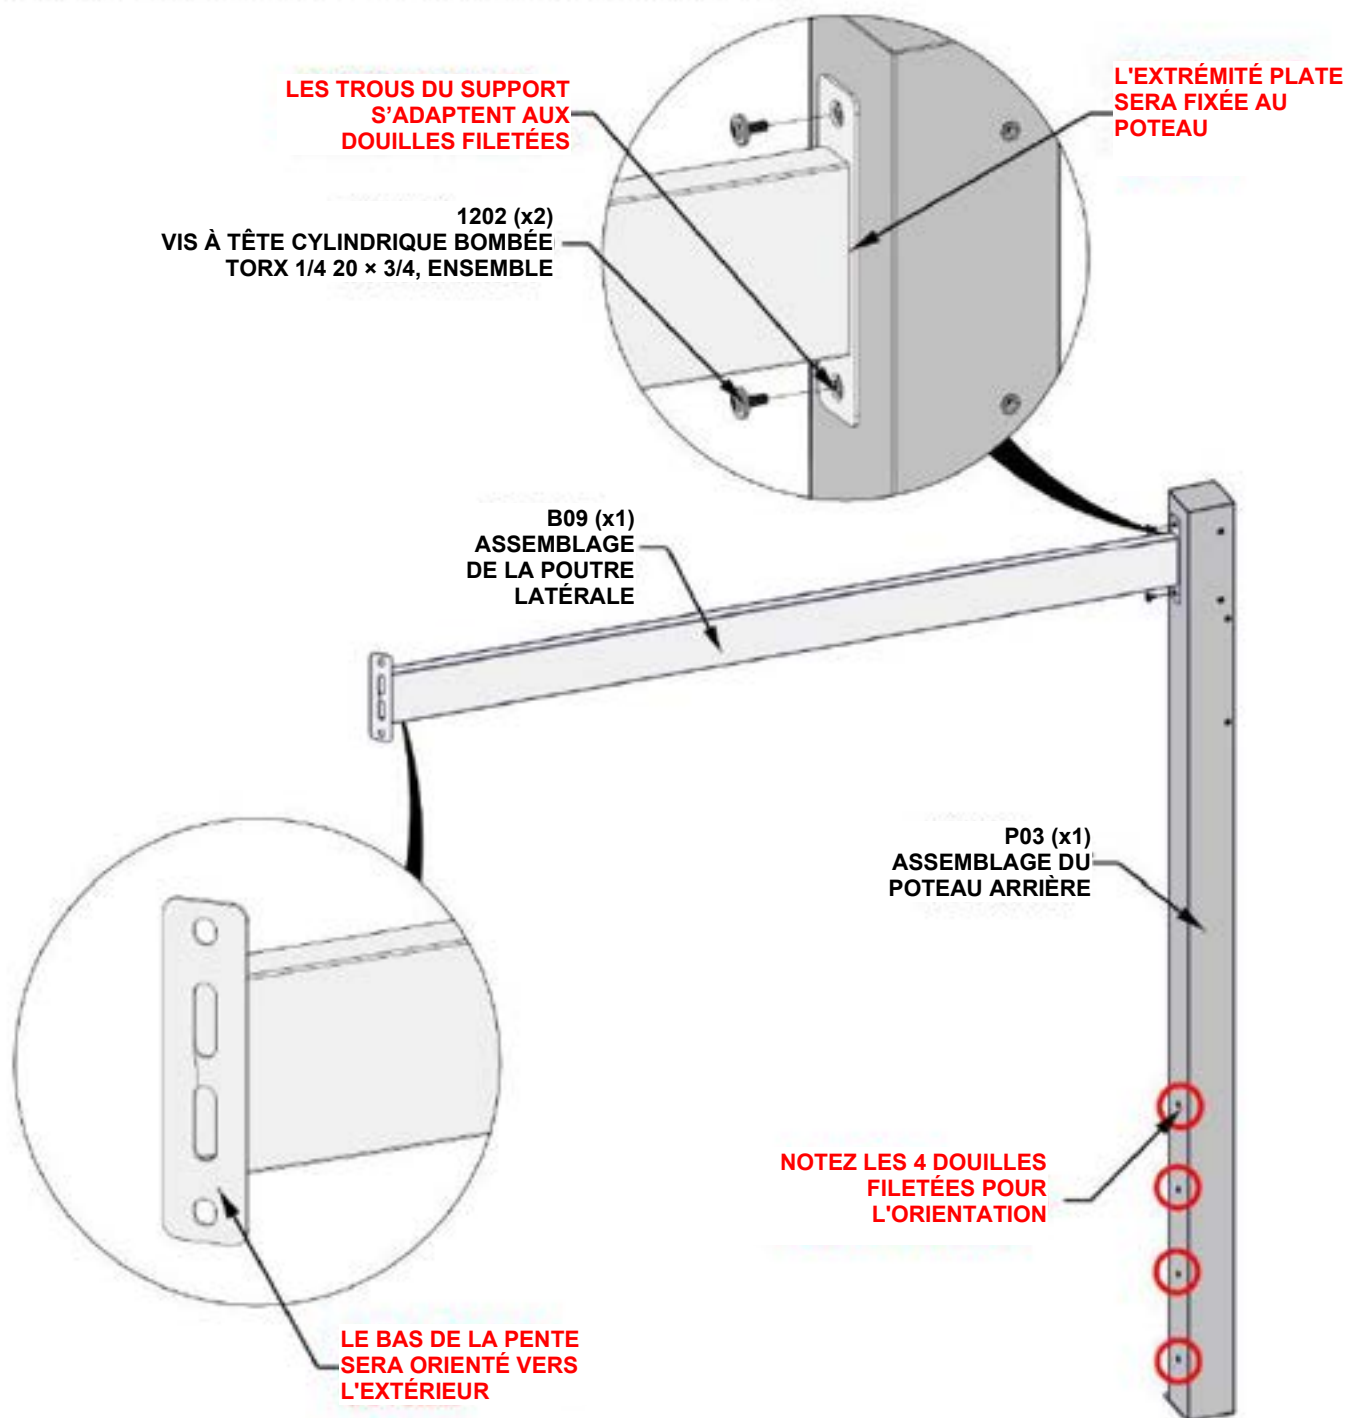

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

- AVEC AU MOINS TROIS AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ENSEMBLE POUTRE-POTEAU AU POTEAU ARRIÈRE.

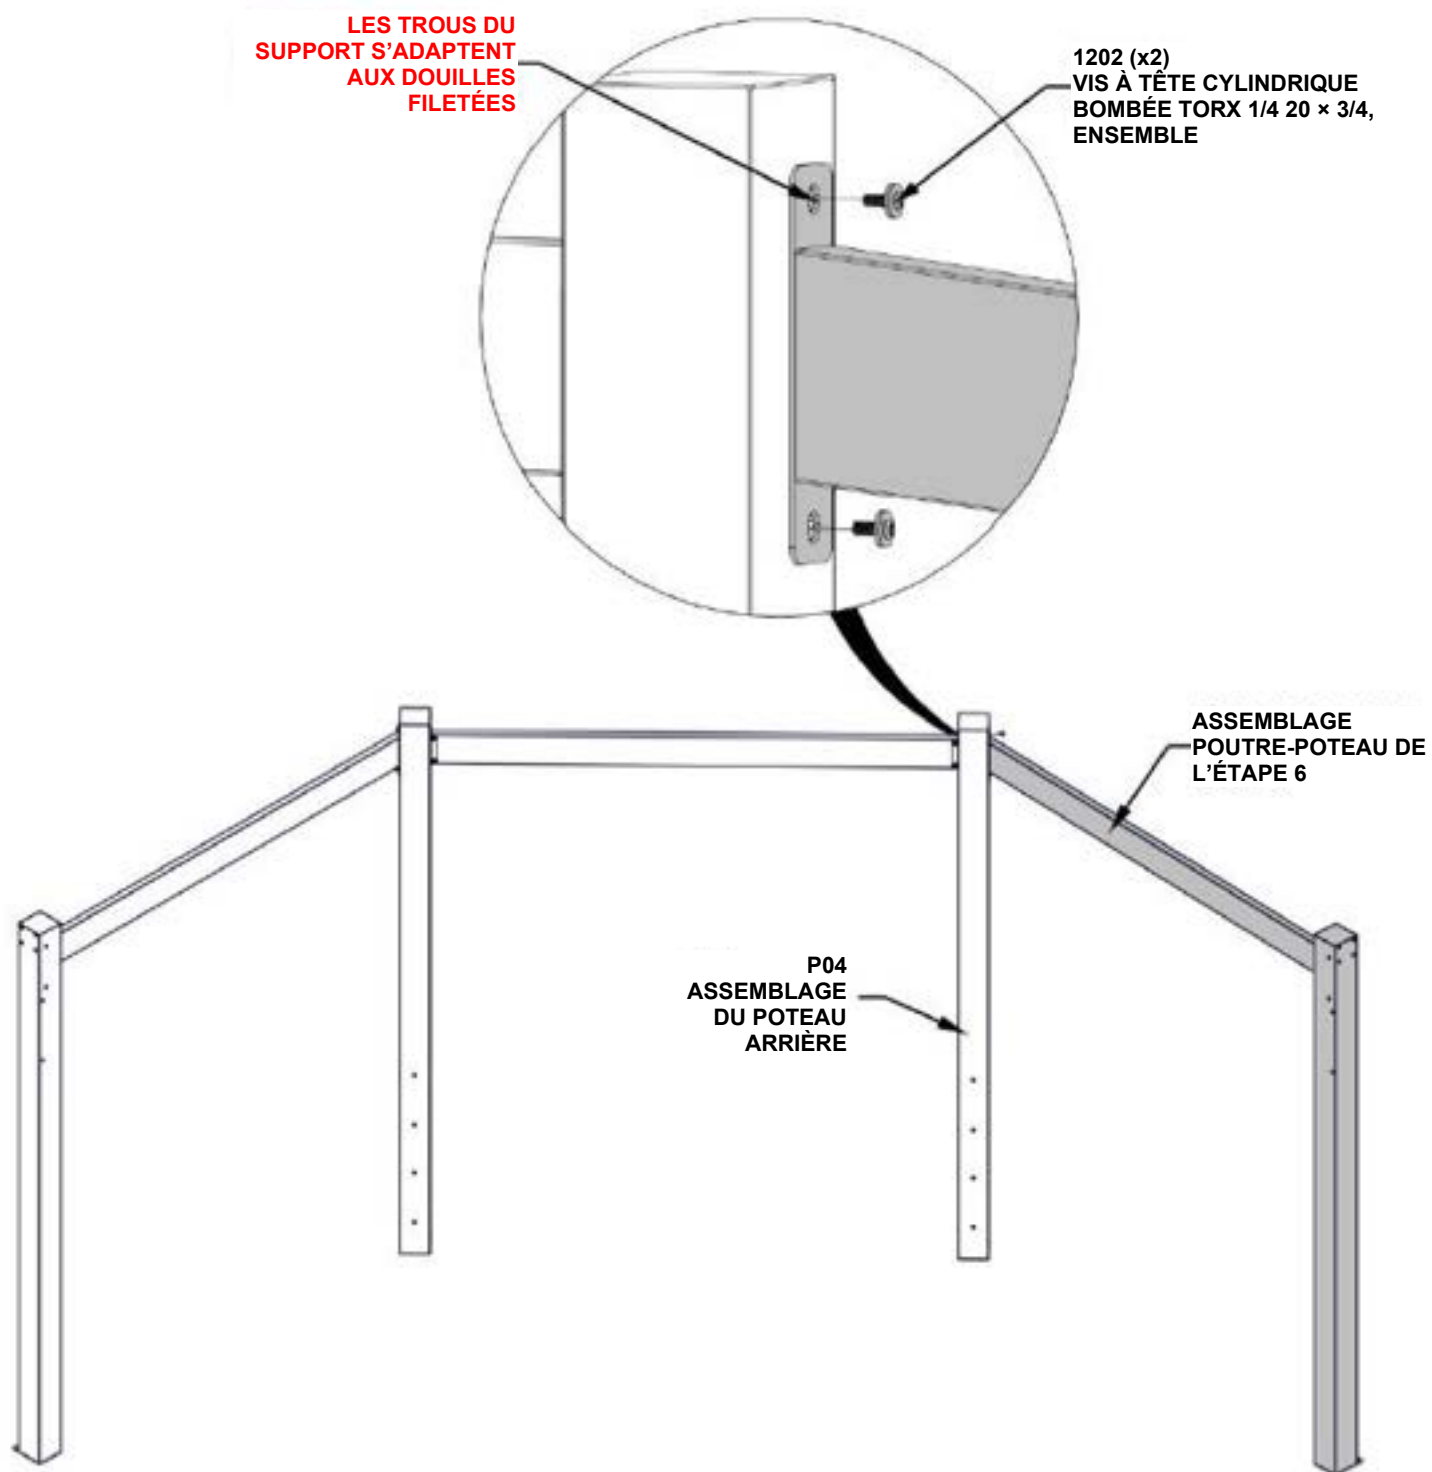

ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




B11 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M05189
(x1) 9 1/16 po x 1 7/16 po x 66 11/16 po (1694 x 36 x 230)



J6 SUPPORT DE JONCTION - A4M05184
(x1) 5 3/16 po x 1 5/16 po x 39 3/8 po (1000 x 33 x 131)


- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 8A-10.

LA POUTRE ET LA JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS. FAITES GLISSER J6 DANS B11 ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS

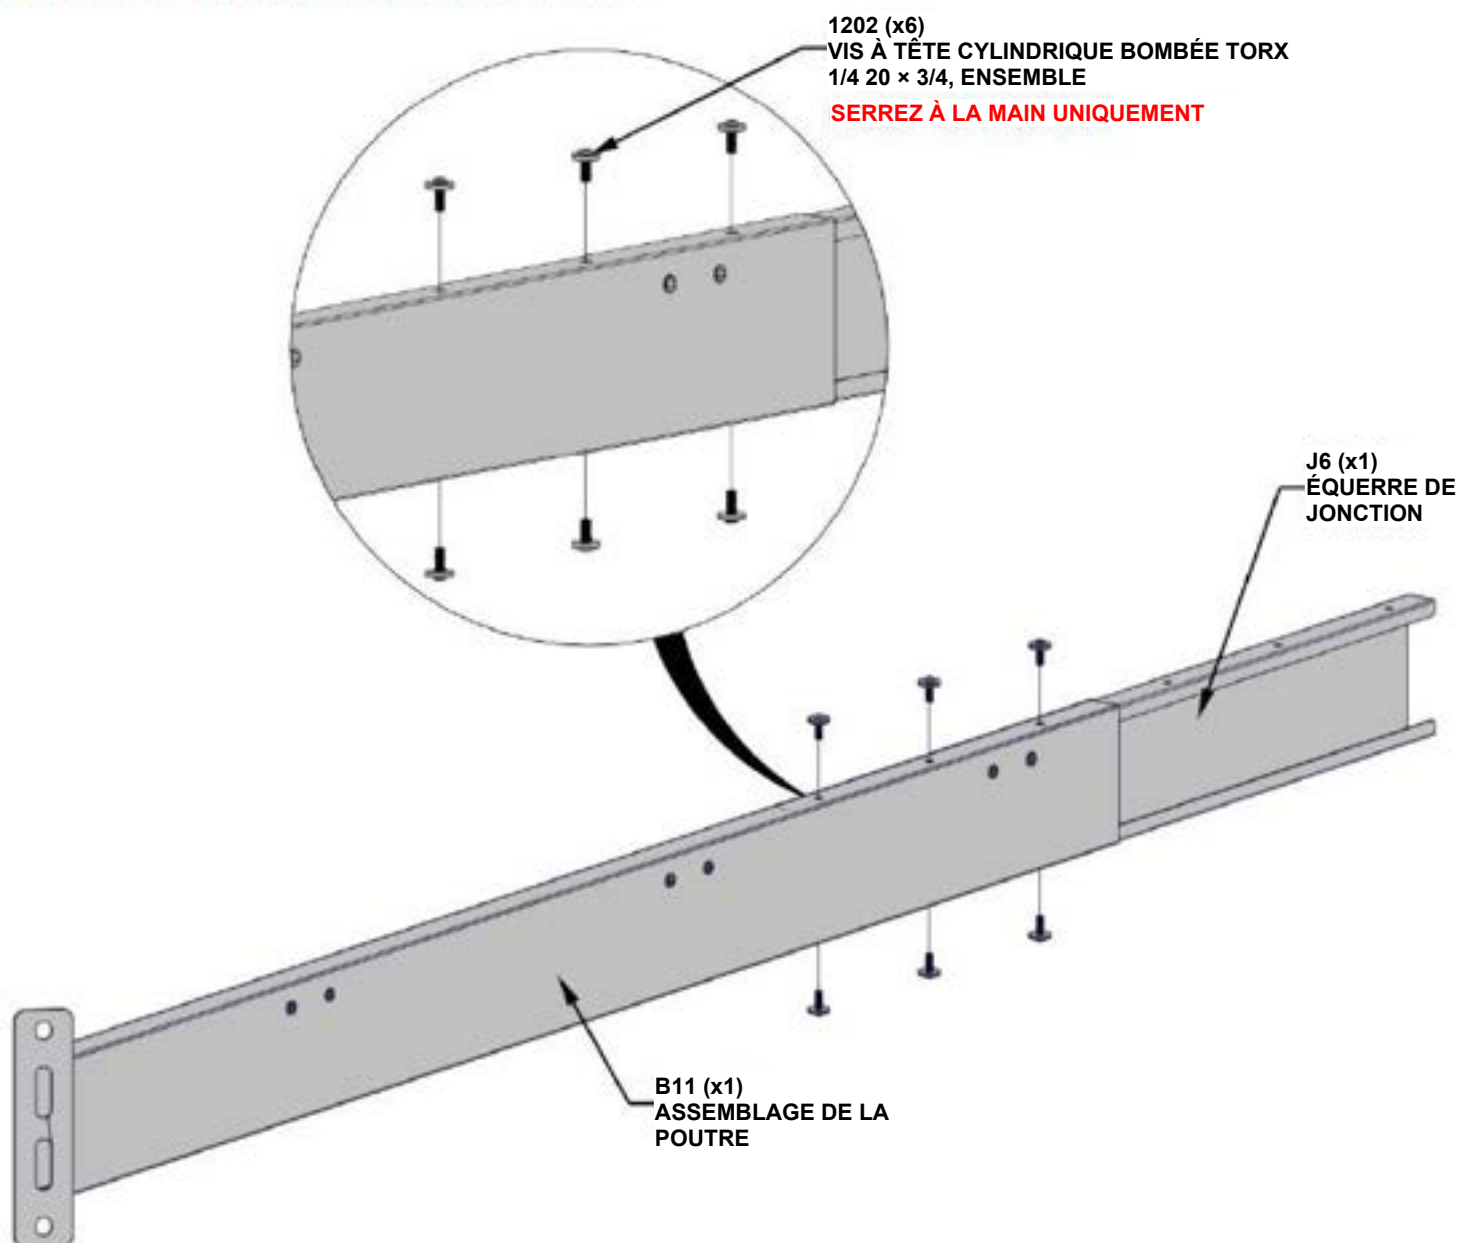


ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



B10 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M05191
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 66 3/4 po (1695 x 36 x 134)

- FAITES GLISSER LA PIÈCE B10 SUR LE SUPPORT DE JONCTION ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.
- TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

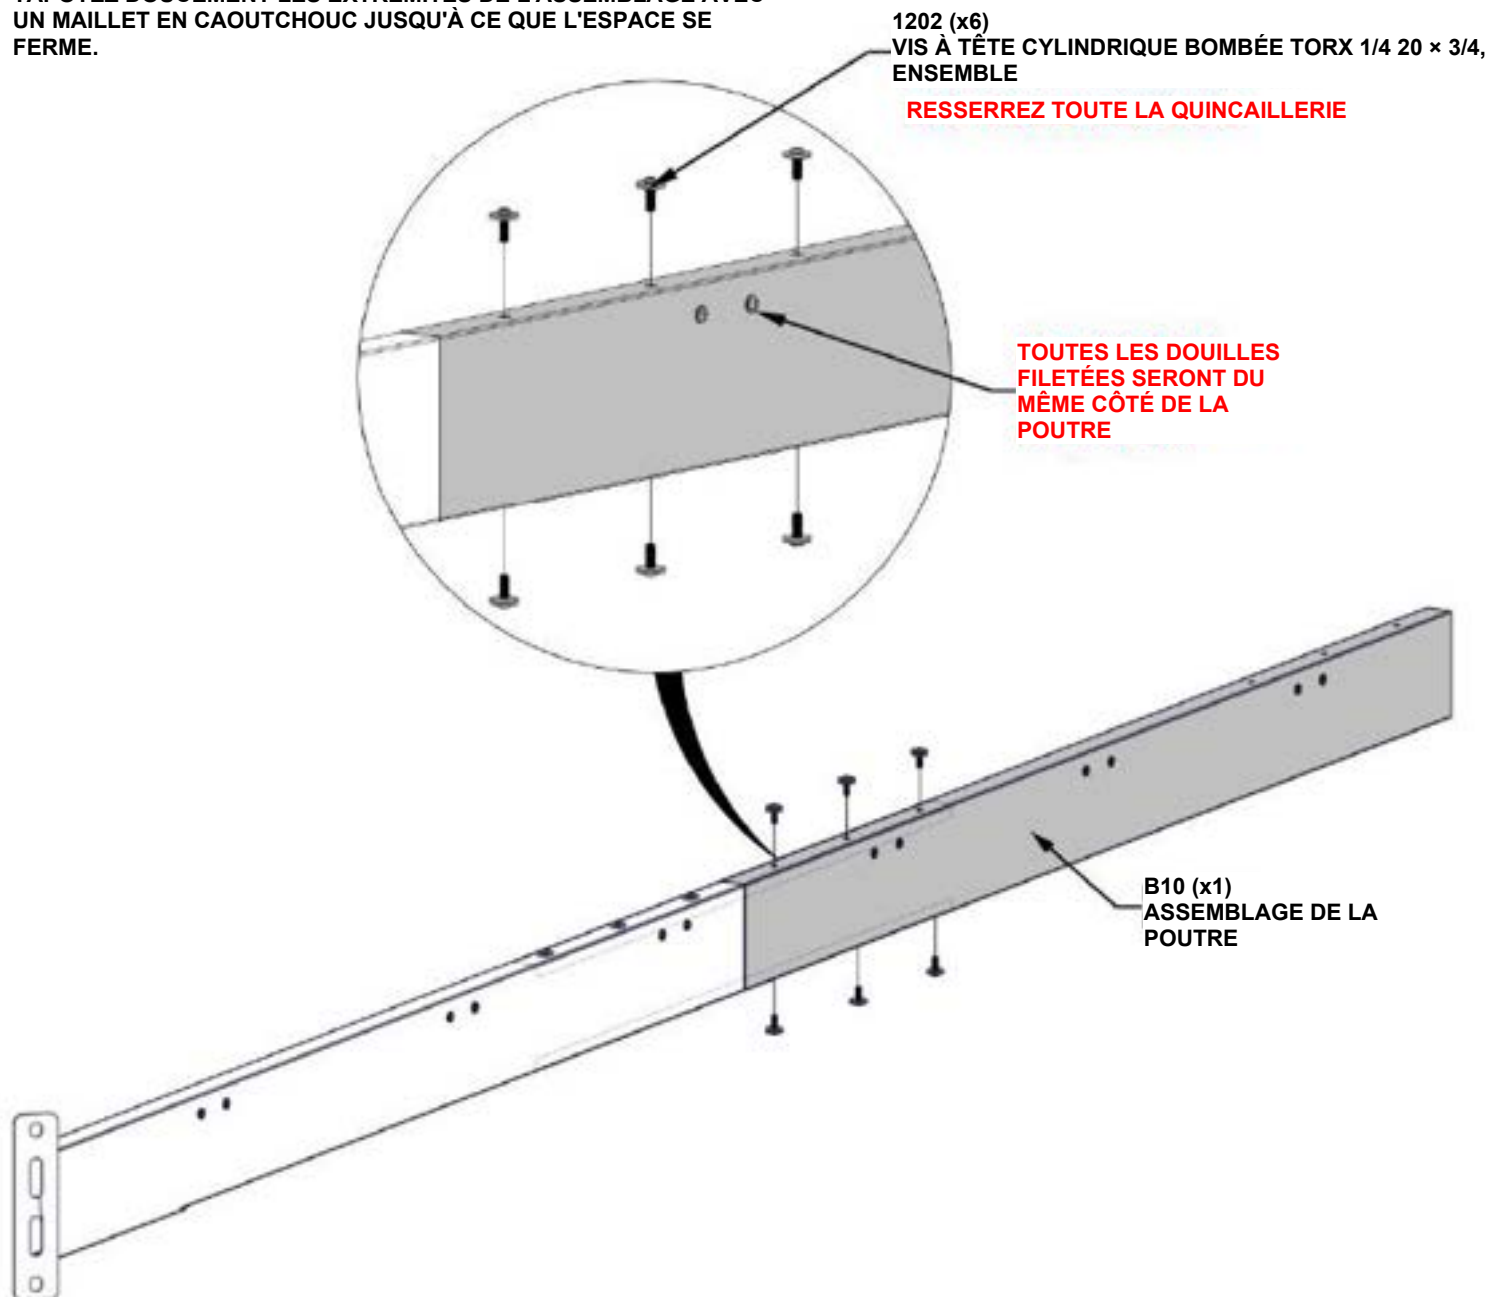


ÉTAPE 9A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



J6 SUPPORT DE JONCTION - A4M05184
(x1) 5 3/16 po x 1 5/16 po x 39 3/8 po (1000 x 33 x 131)

- GLISSEZ J6 DANS L'ASSEMBLAGE DE POUTRE ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

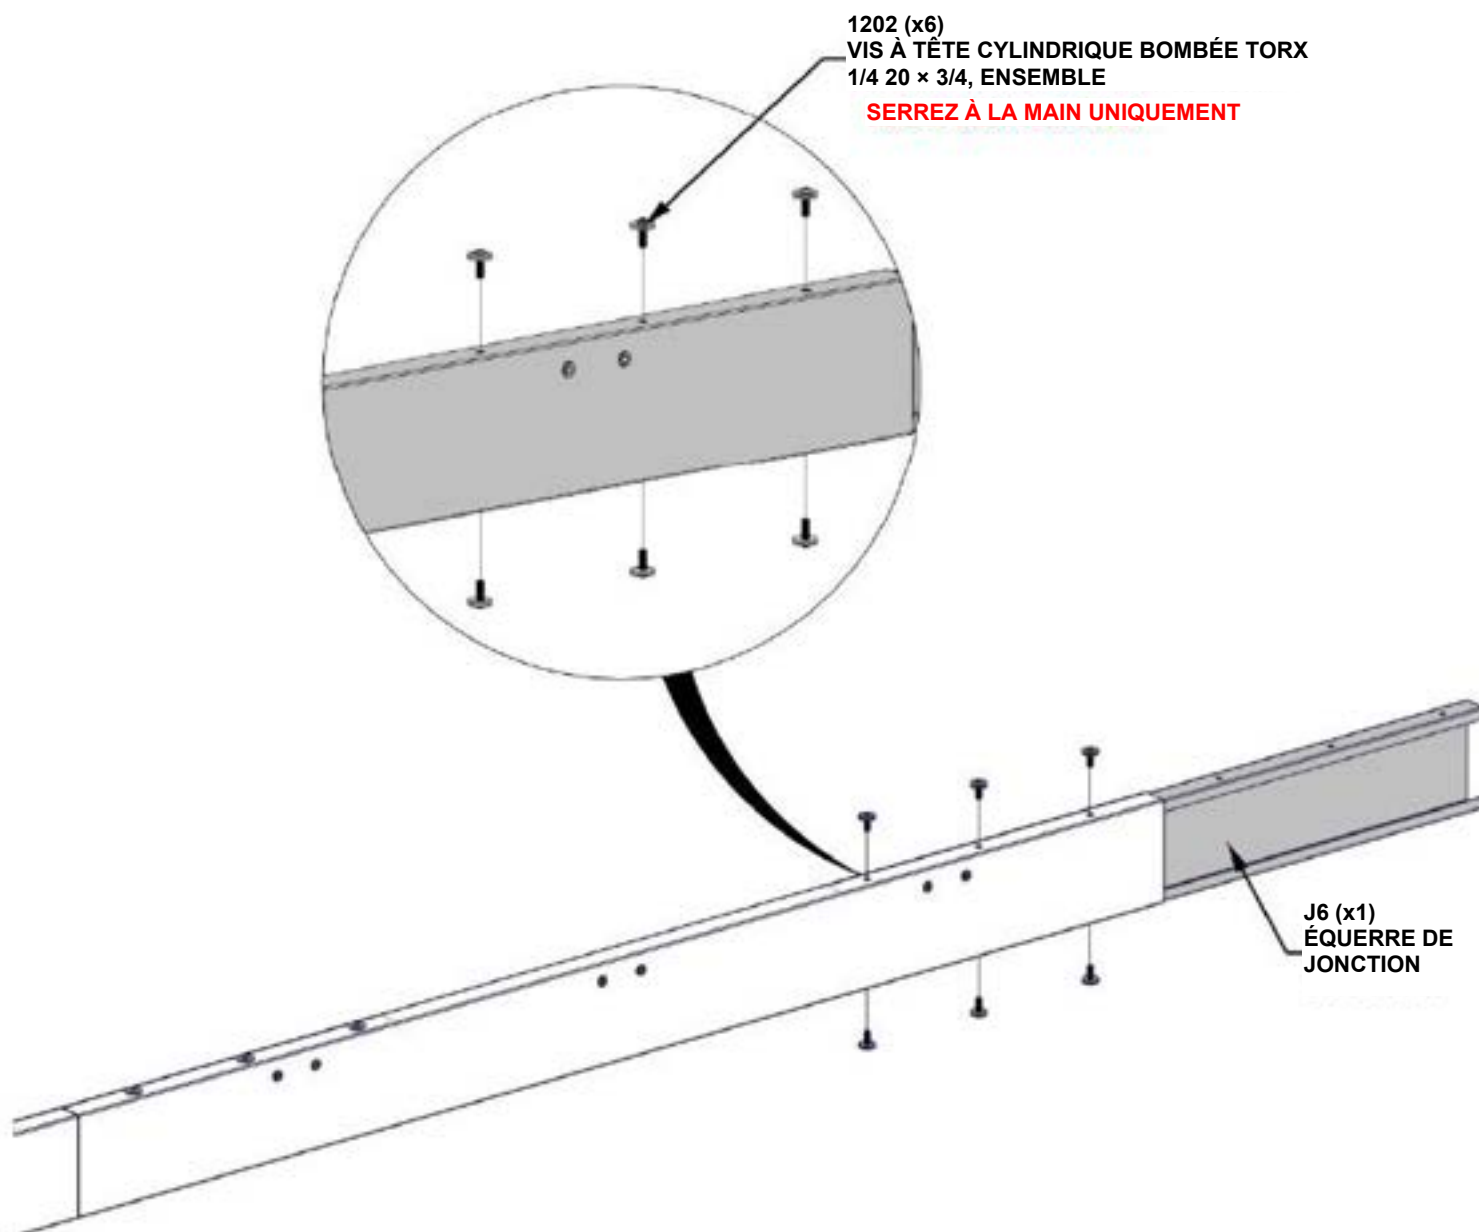

ÉTAPE 9B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




B12 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M05190
(x1) 9 1/16 po x 1 7/16 po x 66 11/16 po (1694 x 36 x 230)

- FAITES GLISSER LA PIÈCE B12 DANS L'ÉQUERRE DE JONCTION ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

TOUTES LES DOUILLES FILETÉES SERONT DU MÊME CÔTÉ DE LA POUTRE

1202 (x6)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE

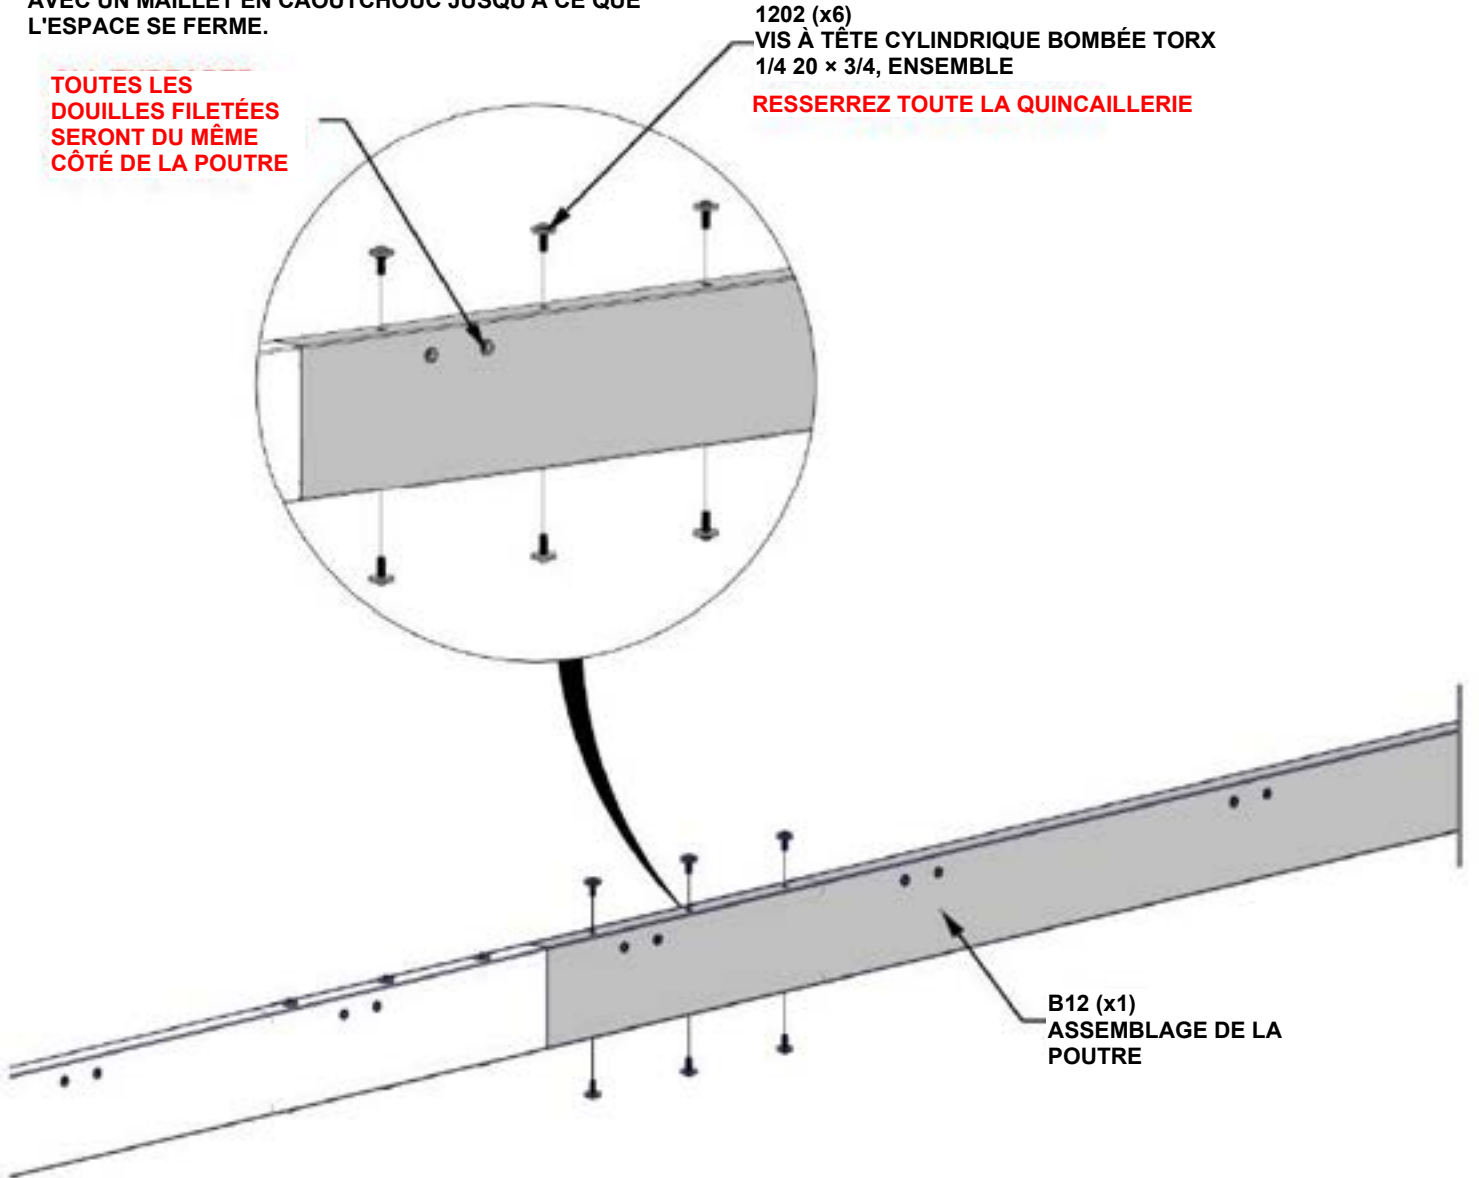


B12 (x1)
ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
18	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



J7 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05207
(x9) 3 5/8 po x 2 3/16 po x 2 po (50 x 55 x 92)

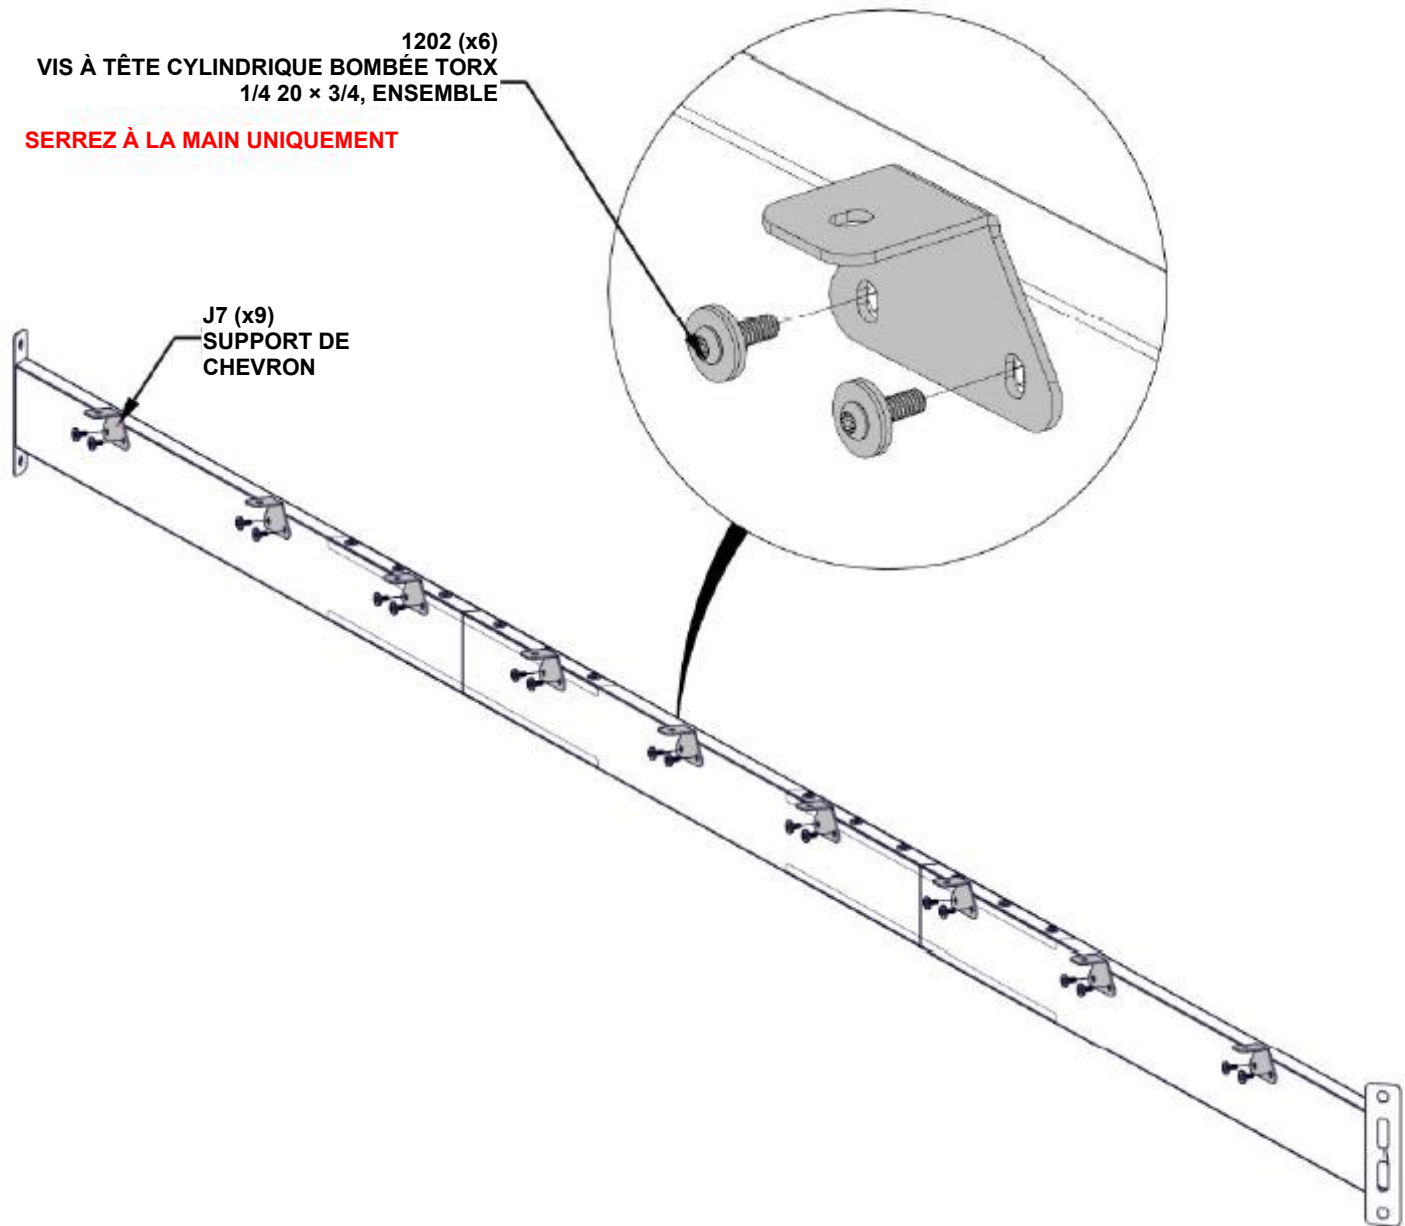


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



ASSEMBLAGE DE POUTRE À PARTIR DES ÉTAPES 8A-10

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE POUTRE AUX POTEAUX.

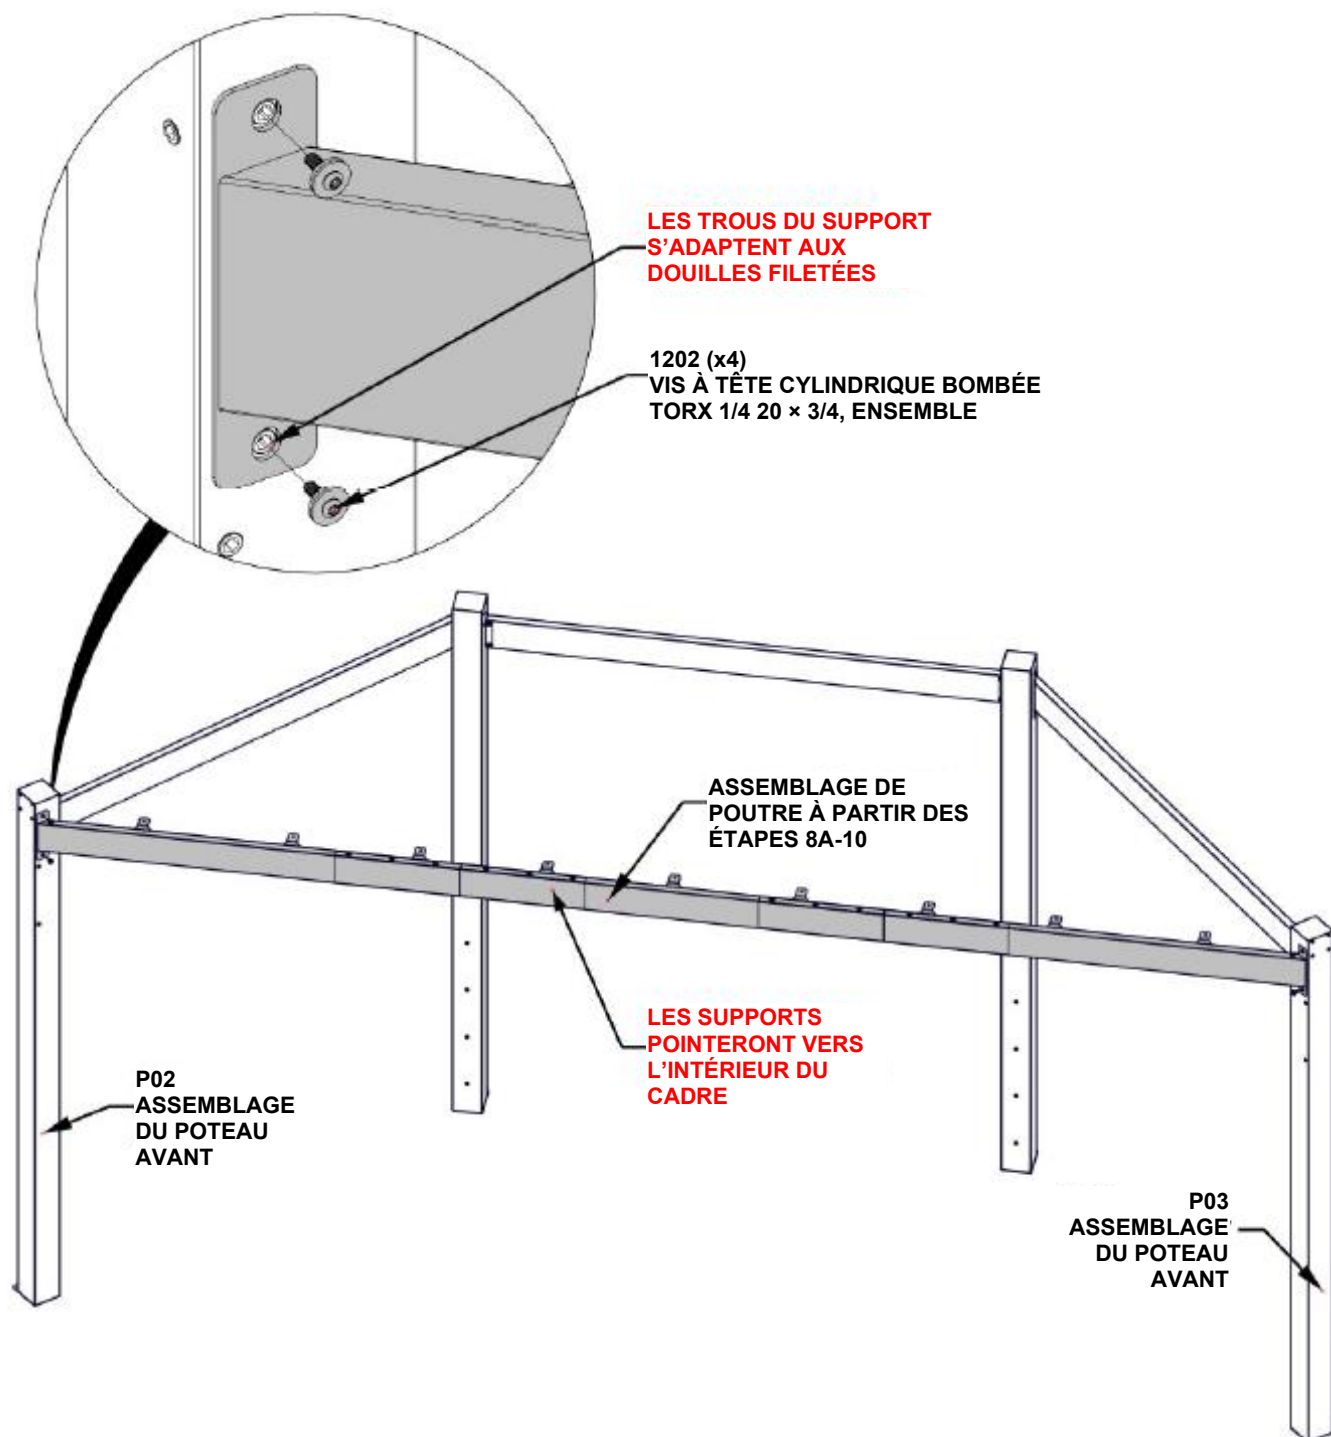

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ARRIÈRE

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




B01 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ARRIÈRE - A4M05168
(x1) 53 1/2 po x 1 7/16 po x 4 13/16 po (122 x 36 x 1359)



J5 SUPPORT DE JONCTION - A4M05170
(x1) 19 11/16 po x 1 1/4 po x 4 11/16 po (119 x 33 x 500)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 12 - 14.

**LA POUTRE ET LA JONCTION DOIVENT ÊTRE
ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS. FAITES
GLISSER J5 DANS B01 ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS
EN HAUT ET EN BAS**

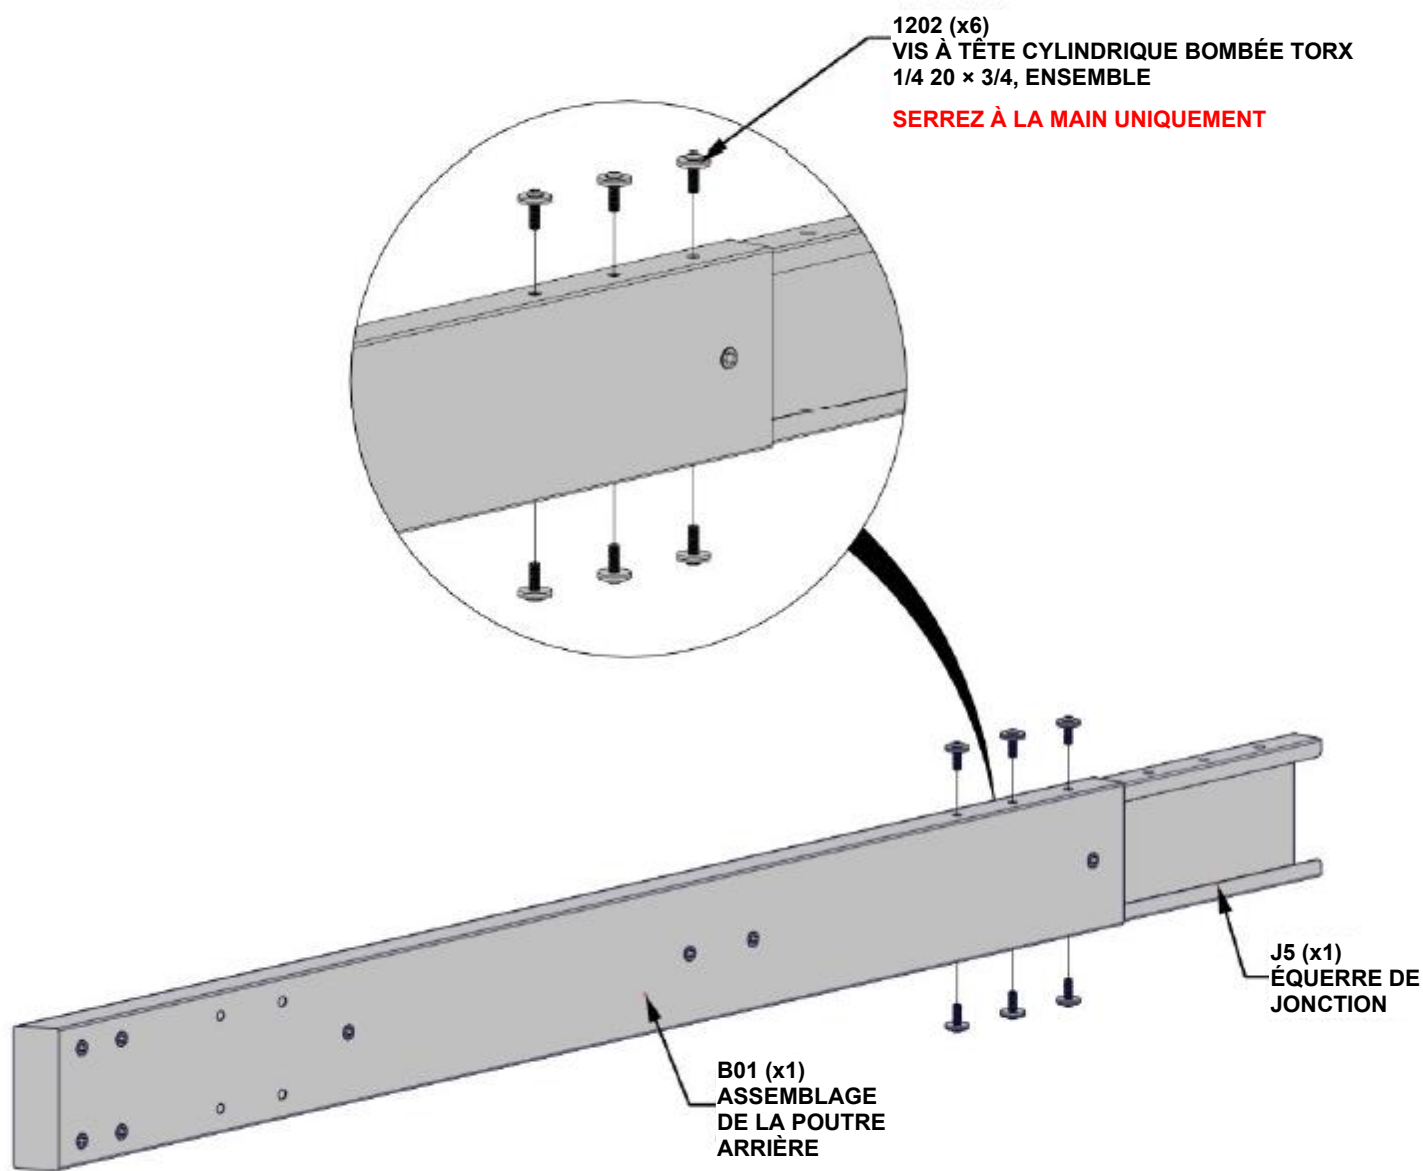


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ARRIÈRE

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




B01 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ARRIÈRE - A4M05168
(x1) 53 1/2 po x 1 7/16 po x 4 13/16 po (122 x 36 x 1359)

- FAITES GLISSER LA PIÈCE B01 SUR LE SUPPORT DE JONCTION ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

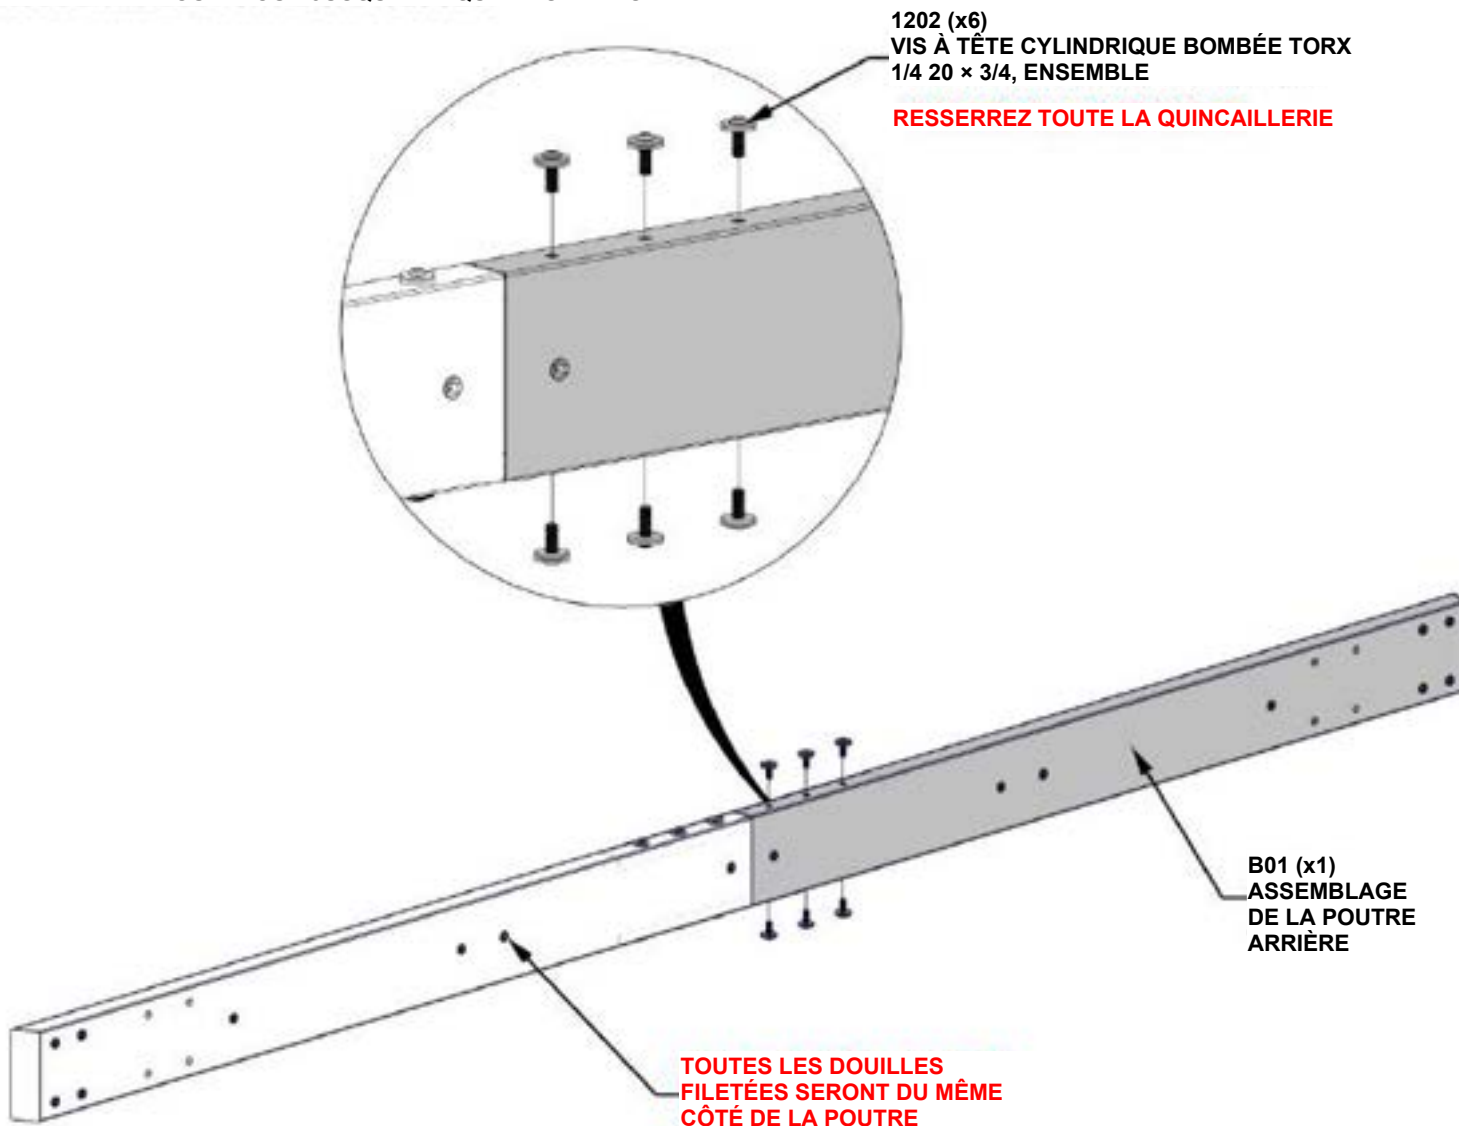


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ARRIÈRE

Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

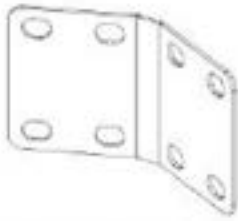

J3 SUPPORT D'ANGLE - A4M05171
(x2) 7 3/16 po x 4 5/16 po x 1 9/16 po (39 x 110 x 183)

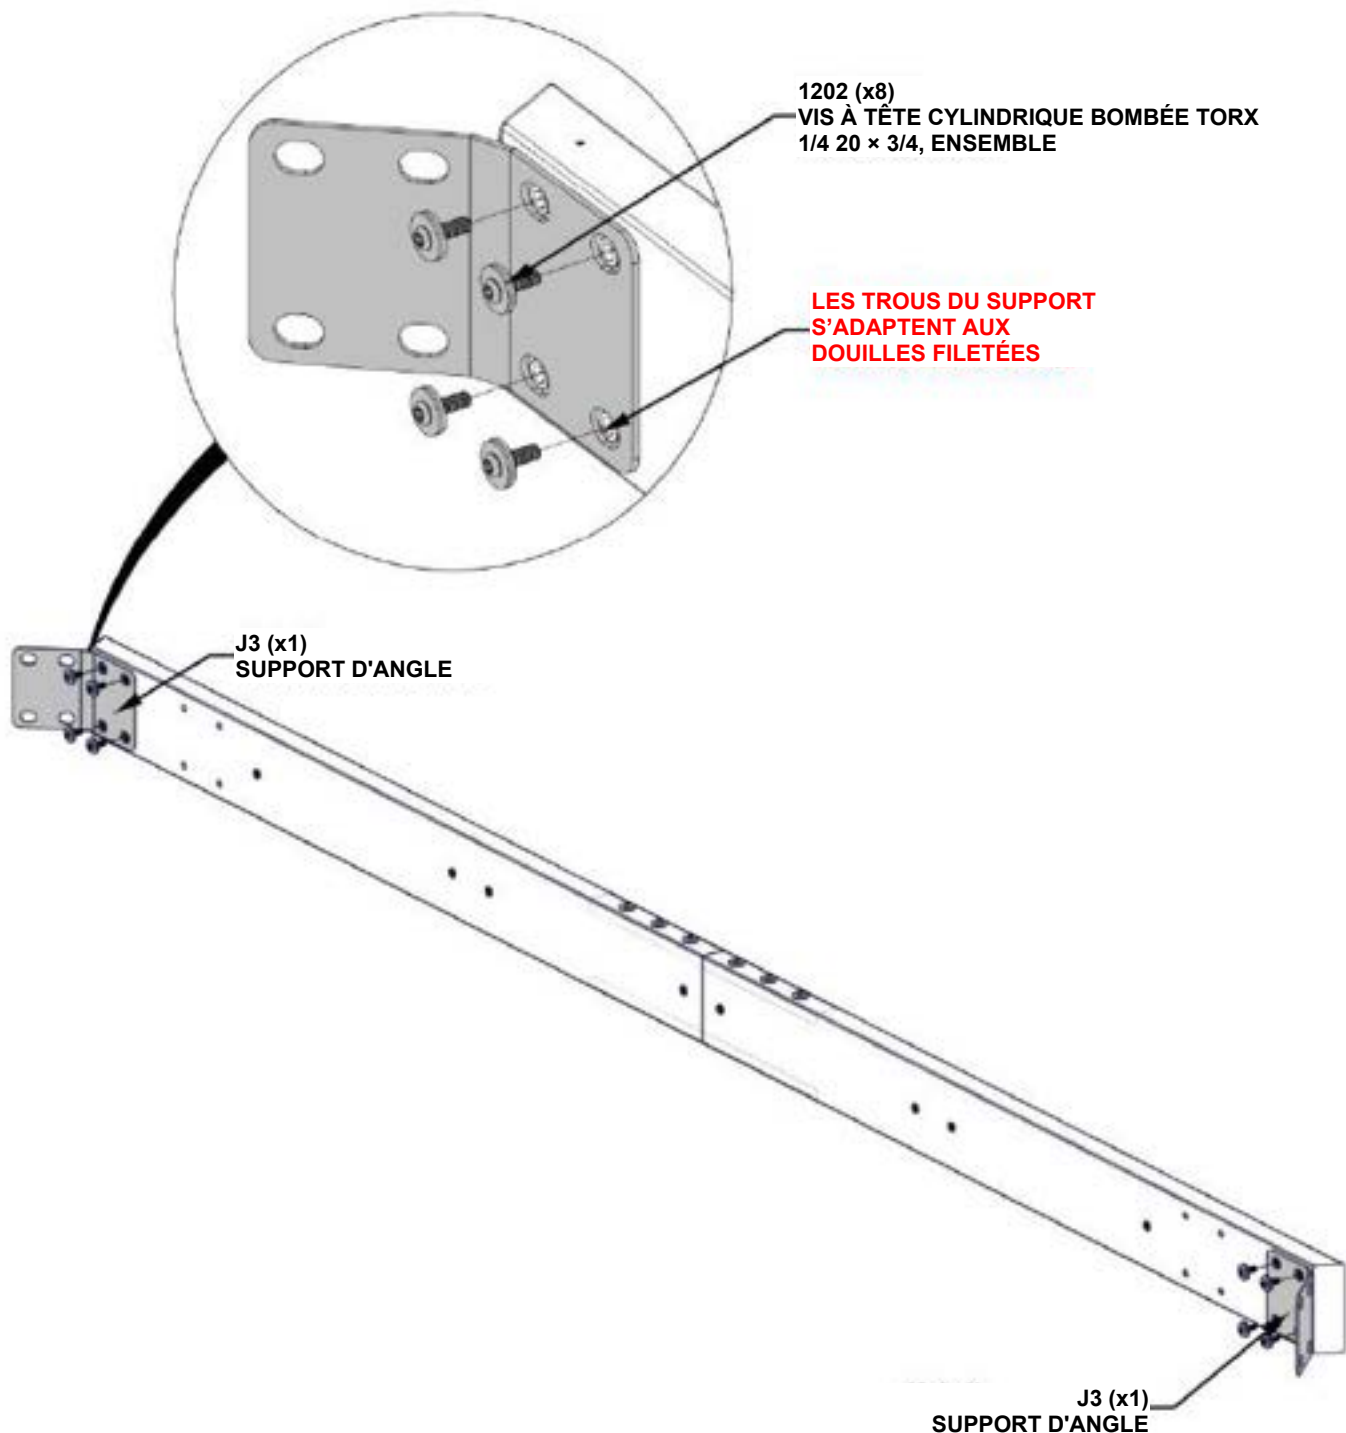


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
8	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ARRIÈRE À PARTIR DES ÉTAPES 12-14

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ LA POUTRE ARRIÈRE AUX POTEAUX.

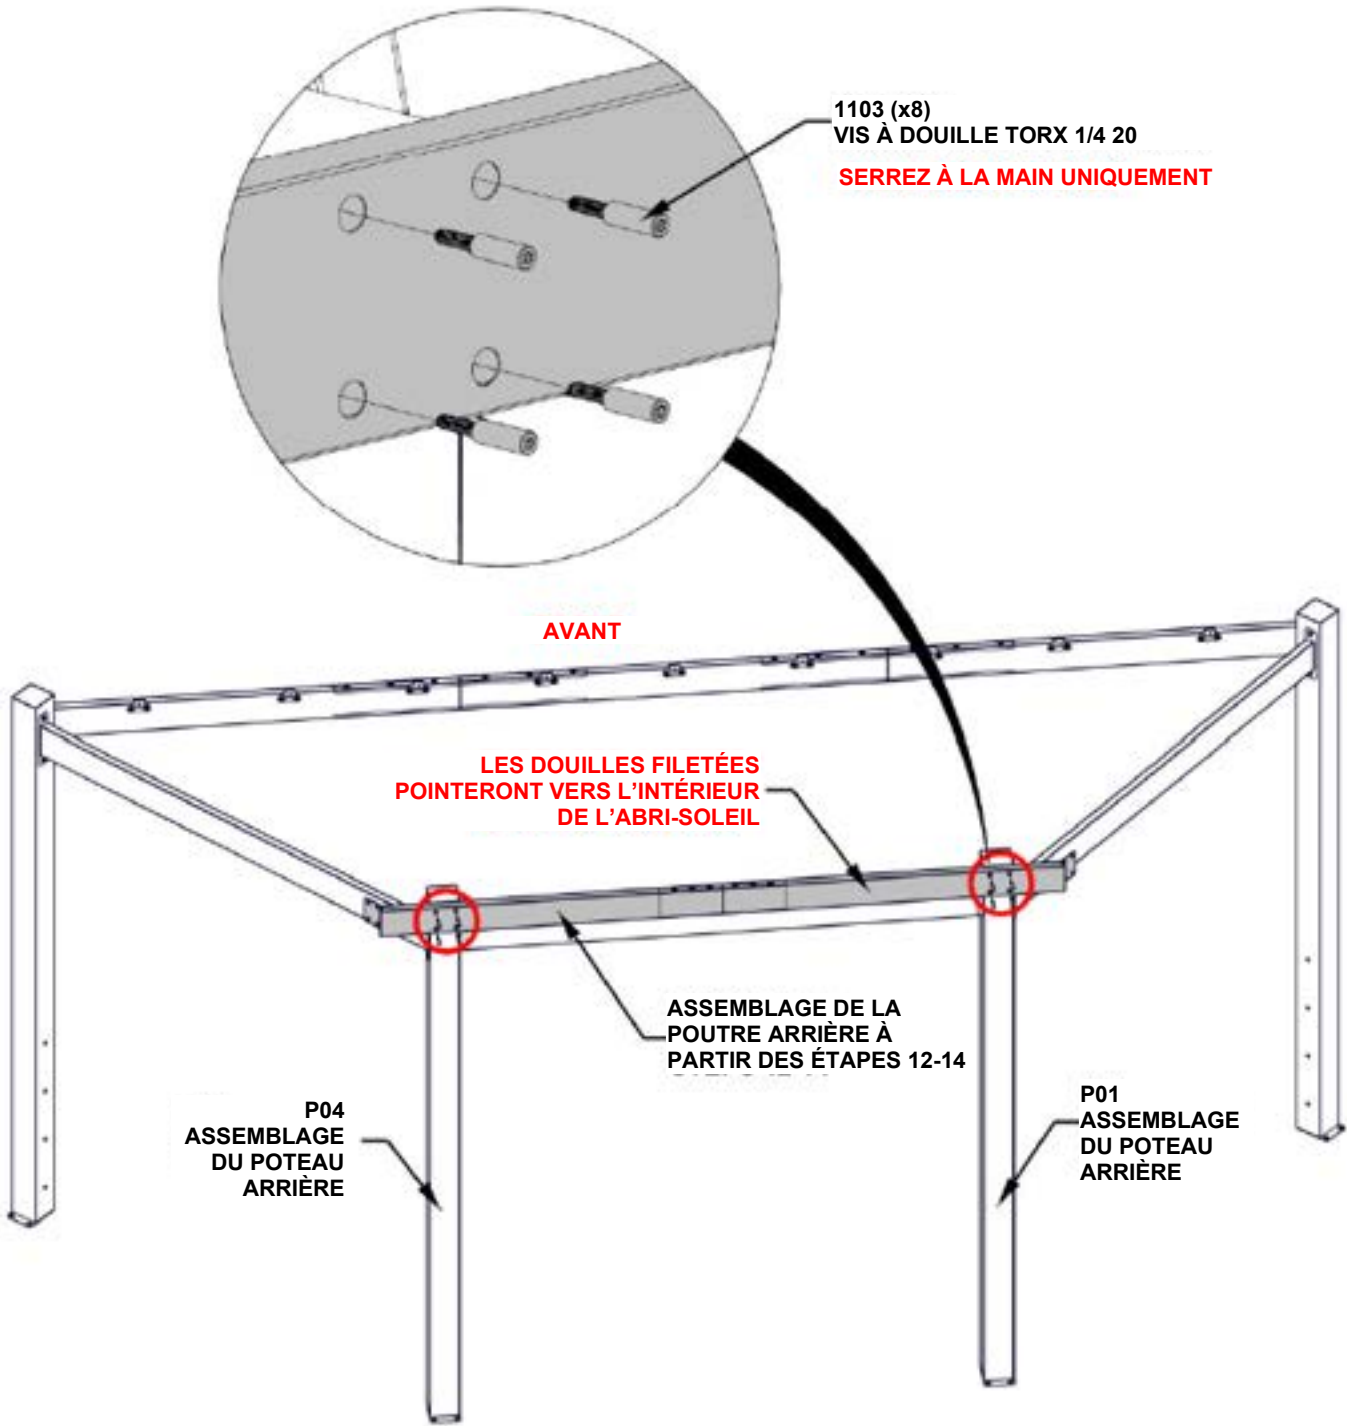


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




B03 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05177
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 40 9/16 po (1031 x 36 x 134)

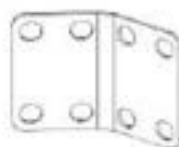

J4 SUPPORT D'ANGLE - A4M05178
(x1) 5 9/16 po x 3 7/8 po x 1 1/8 po (29 x 98 x 141)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE.

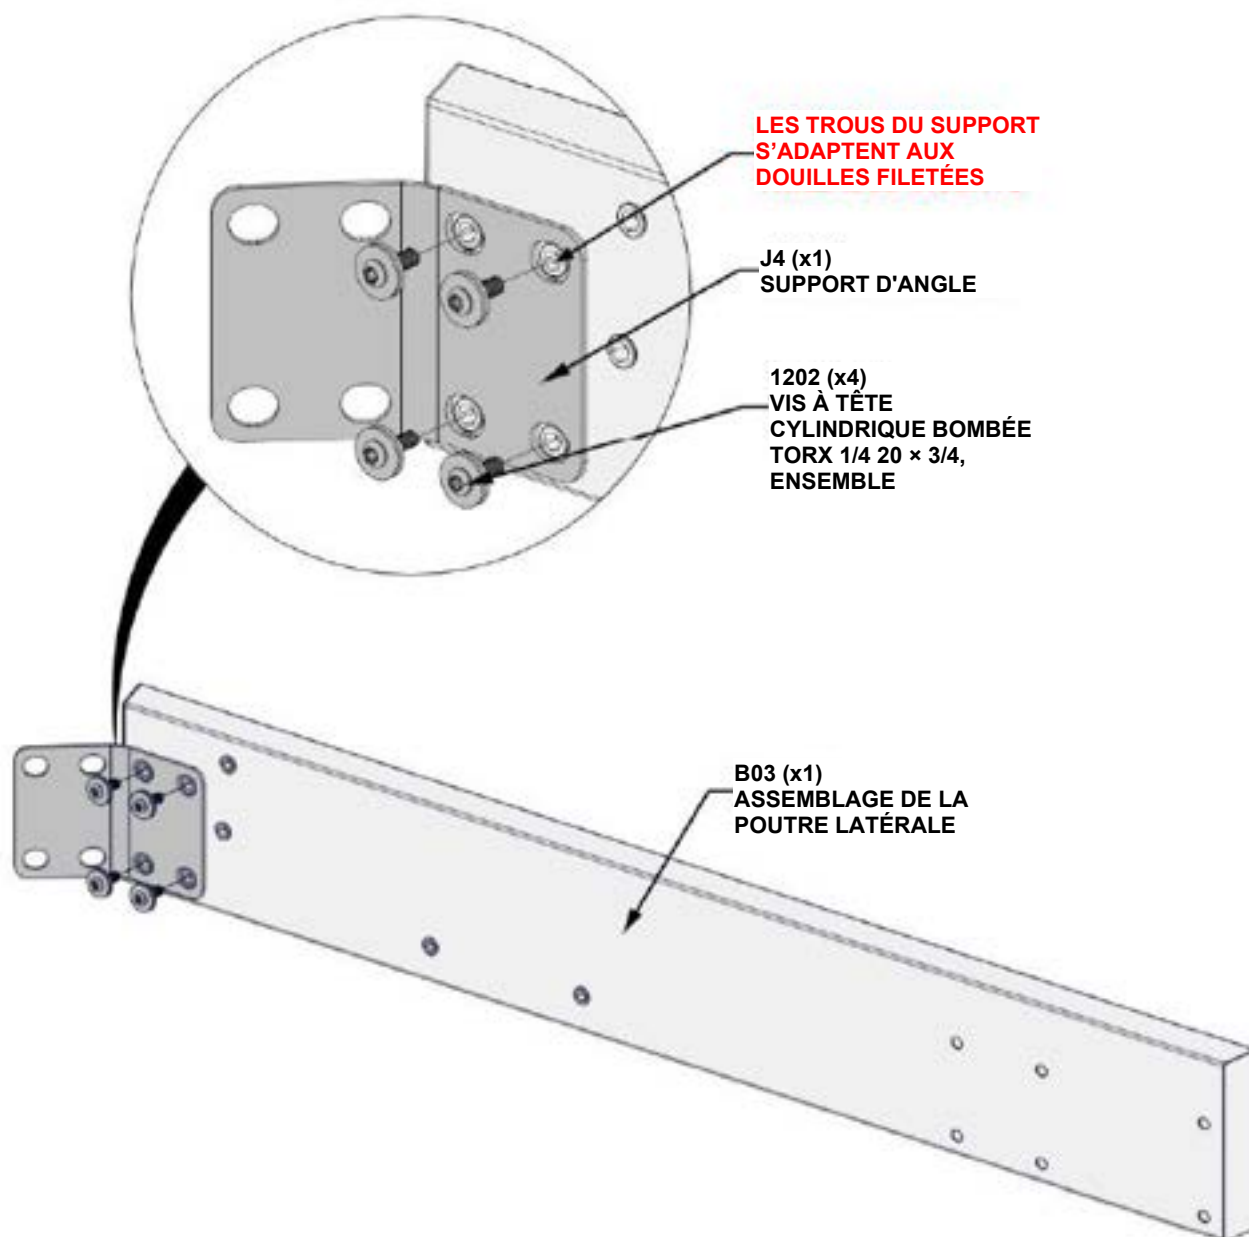


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE DE L'ÉTAPE 16

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE AU POTEAU.

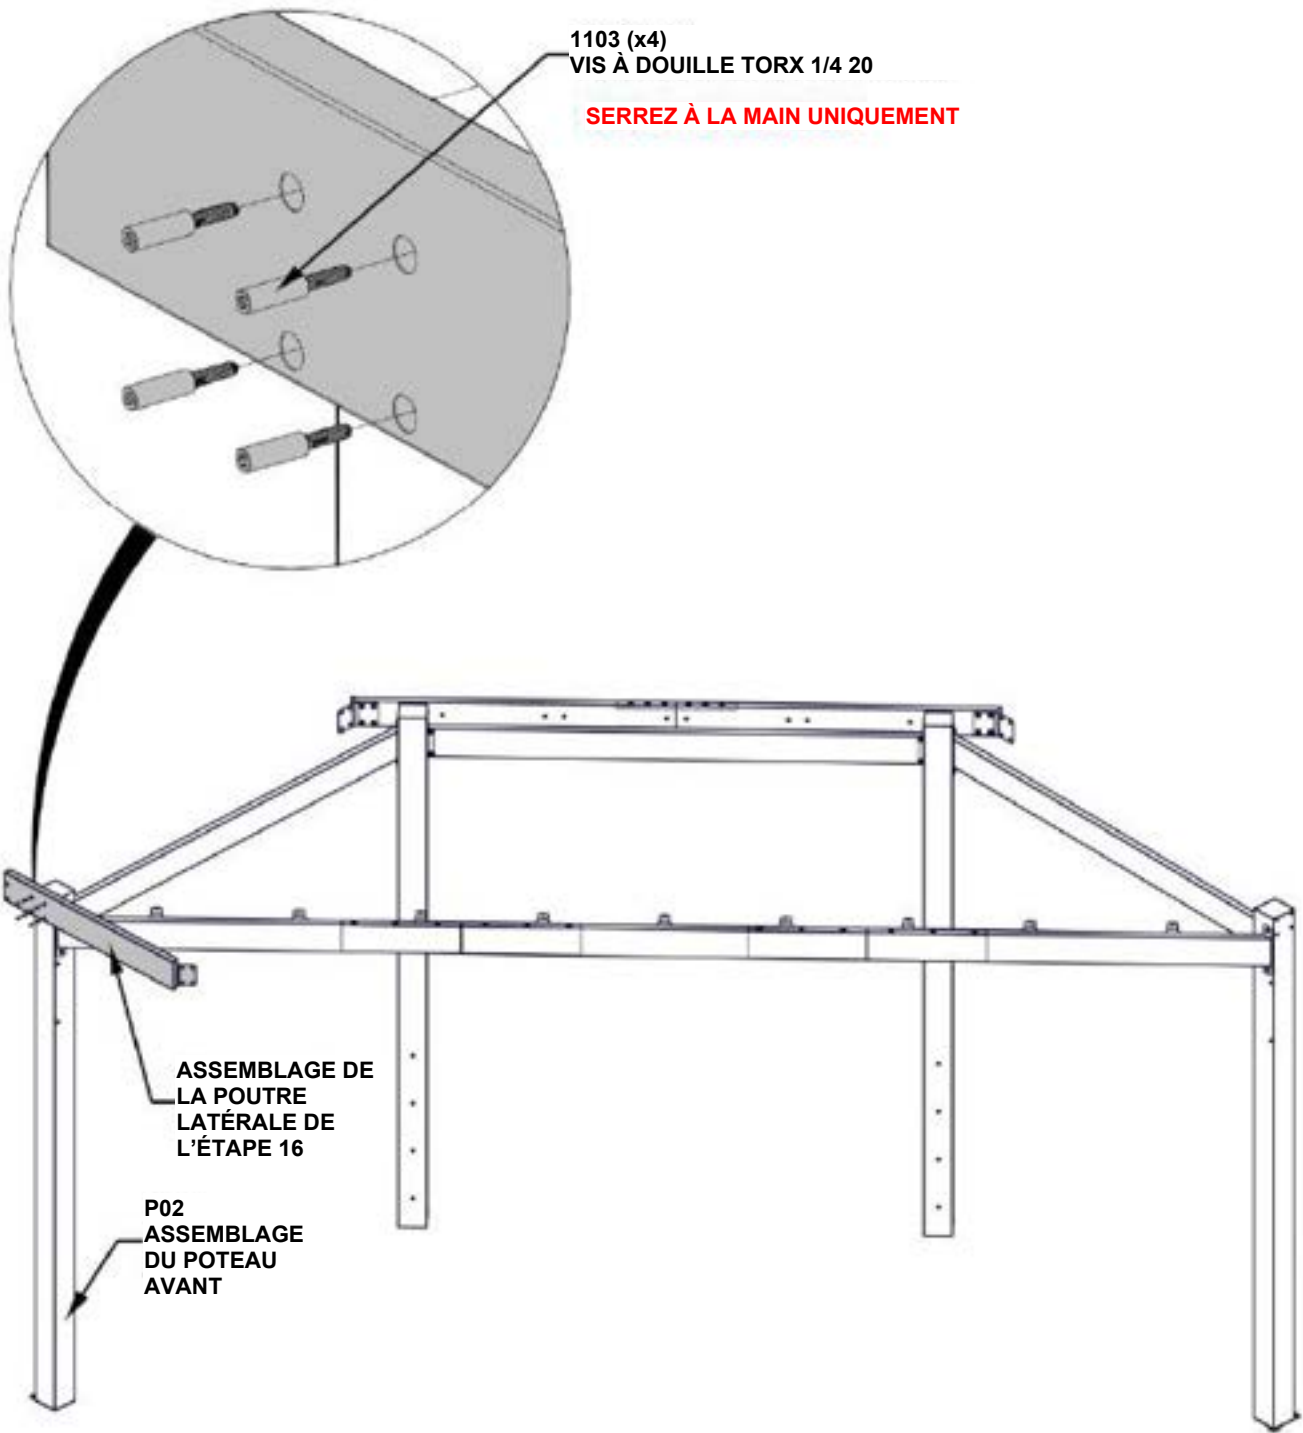


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




B05 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05181
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 40 9/16 po (1031 x 36 x 134)

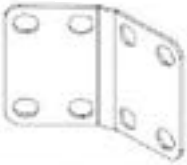

J4 SUPPORT D'ANGLE - A4M05178
(x1) 5 9/16 po x 3 7/8 po x 1 1/8 po (29 x 98 x 141)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE.

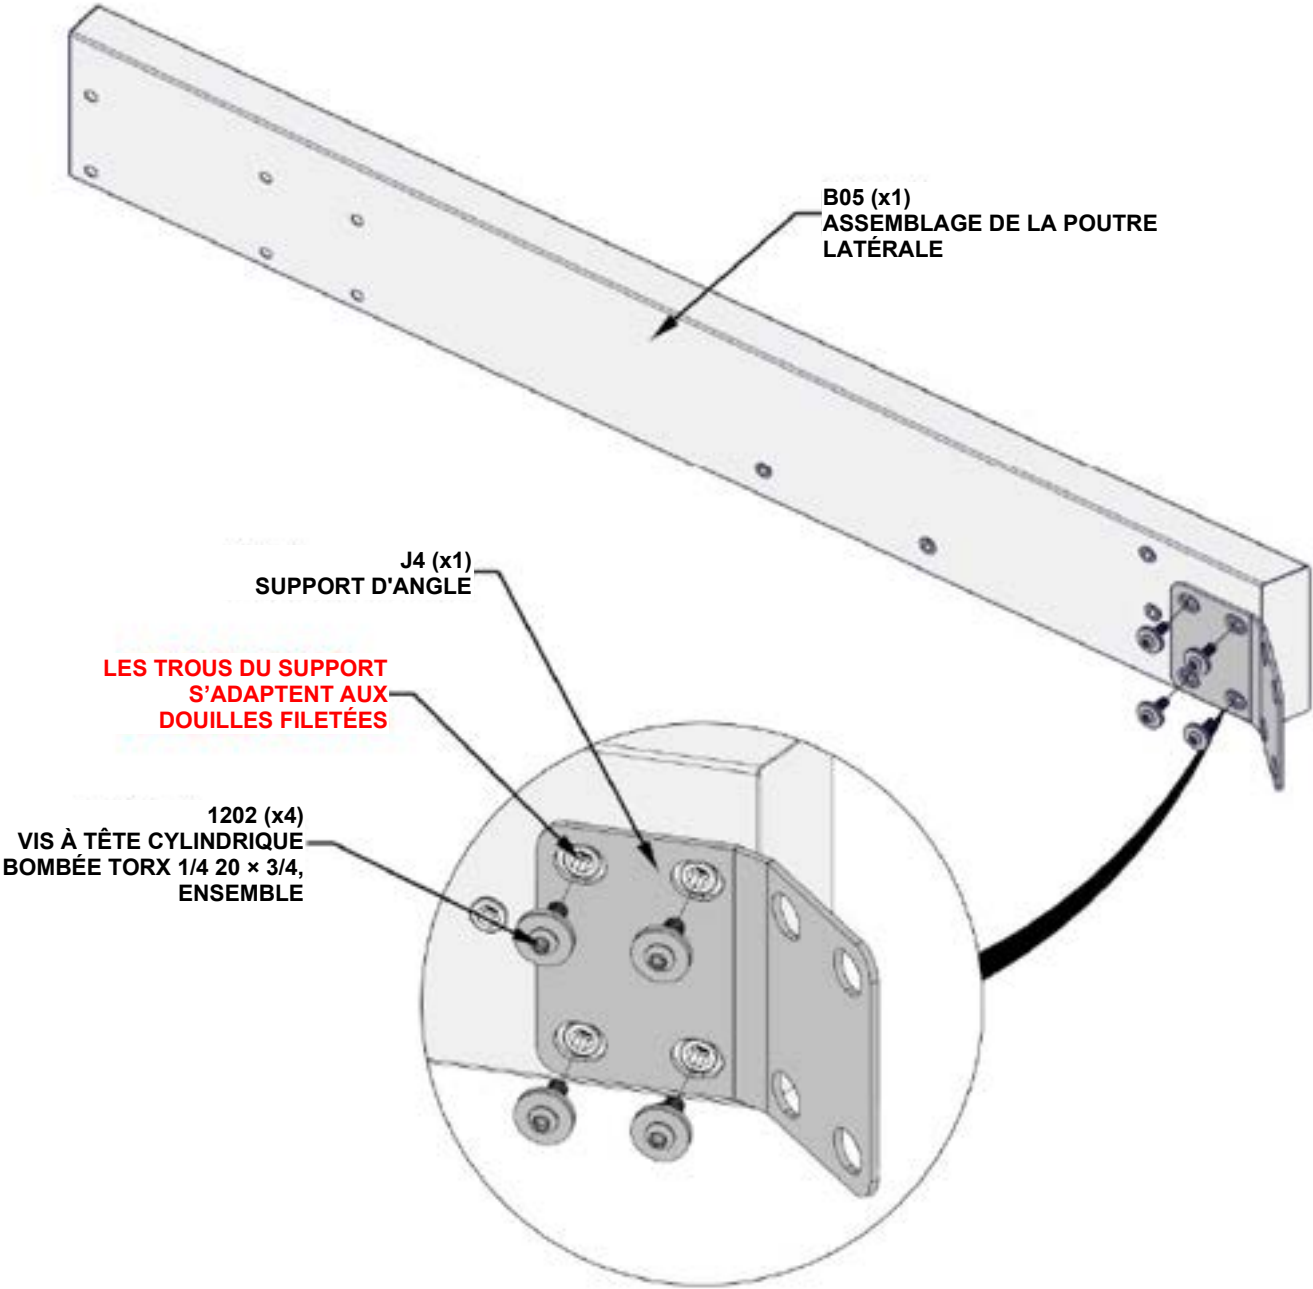


ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20




ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE DE L'ÉTAPE 18

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE AU POTEAU.

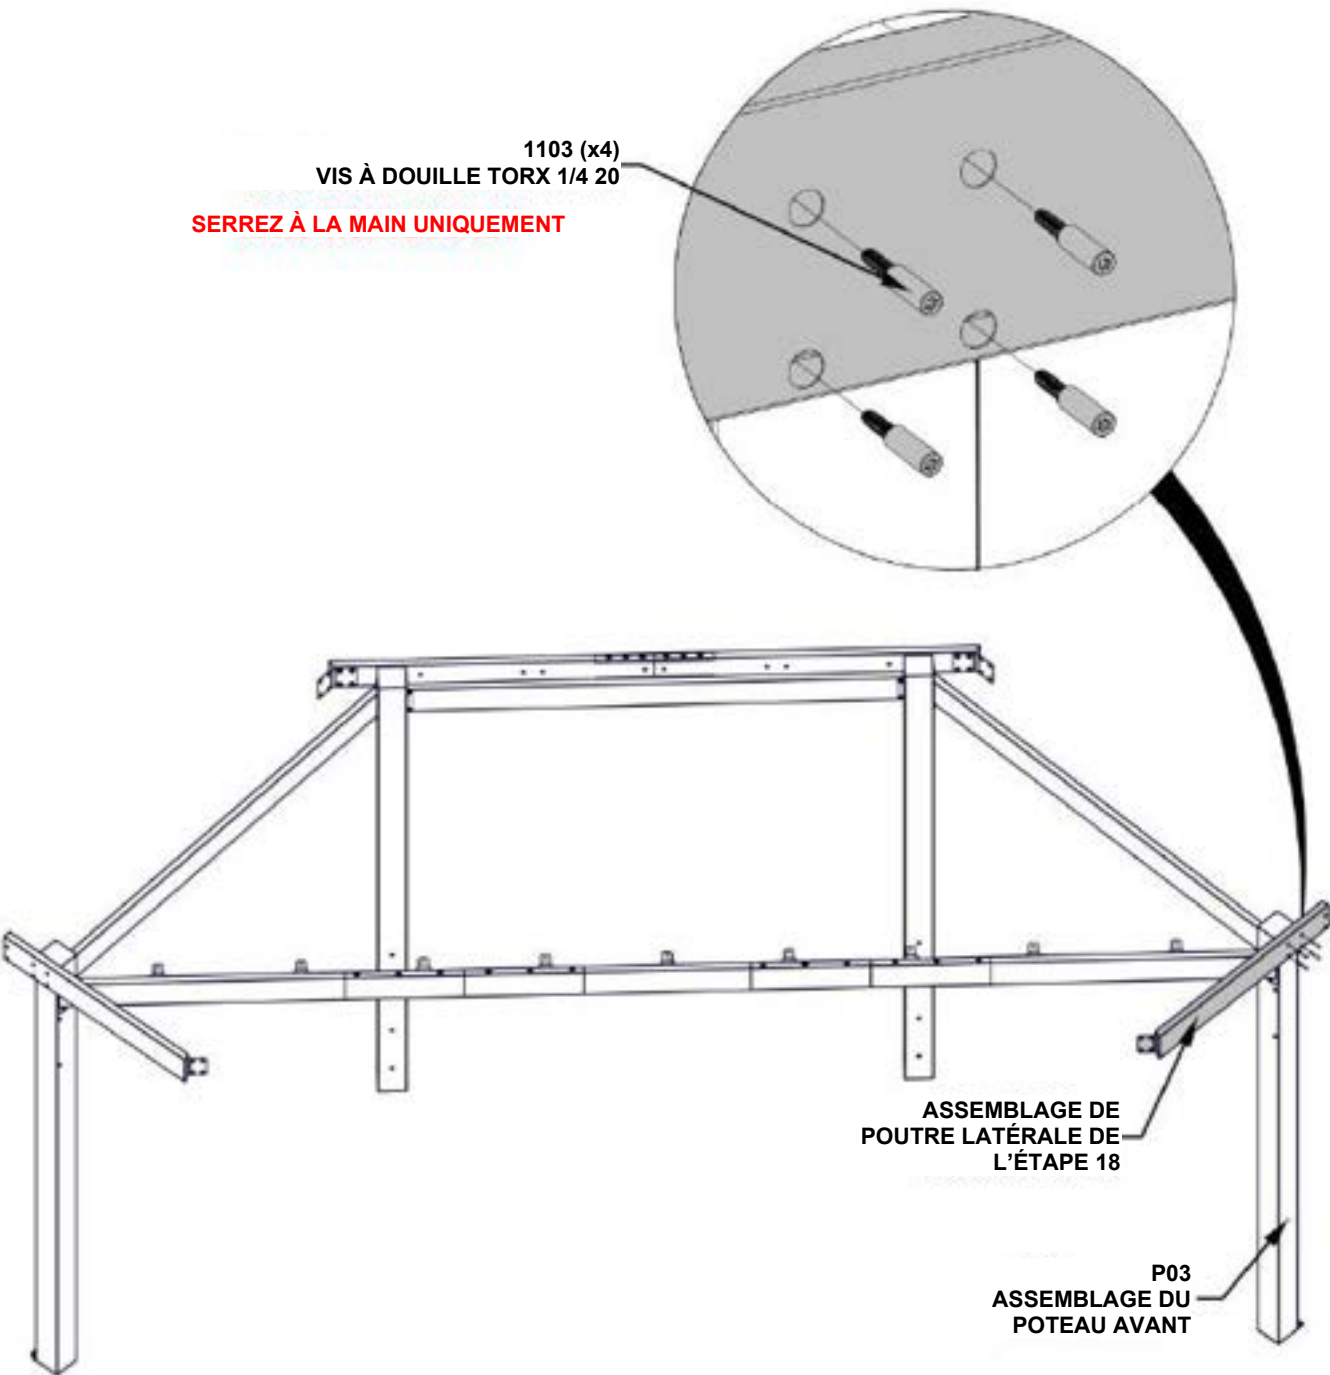

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU CADRE


Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

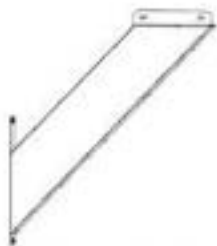

C01 ASSEMBLAGE DE CORBEAU - A4M05205
(x1) 28 1/16 po x 1 7/16 po x 7 3/4 po (197 x 36 x 713)

- FIXEZ LES CORBEAUX À LA POUTRE ET AU POTEAU.
- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LE TOURNEVIS ANGULAIRE FOURNI POUR INSTALLER LA QUINCAILLERIE À CETTE ÉTAPE.

- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE**

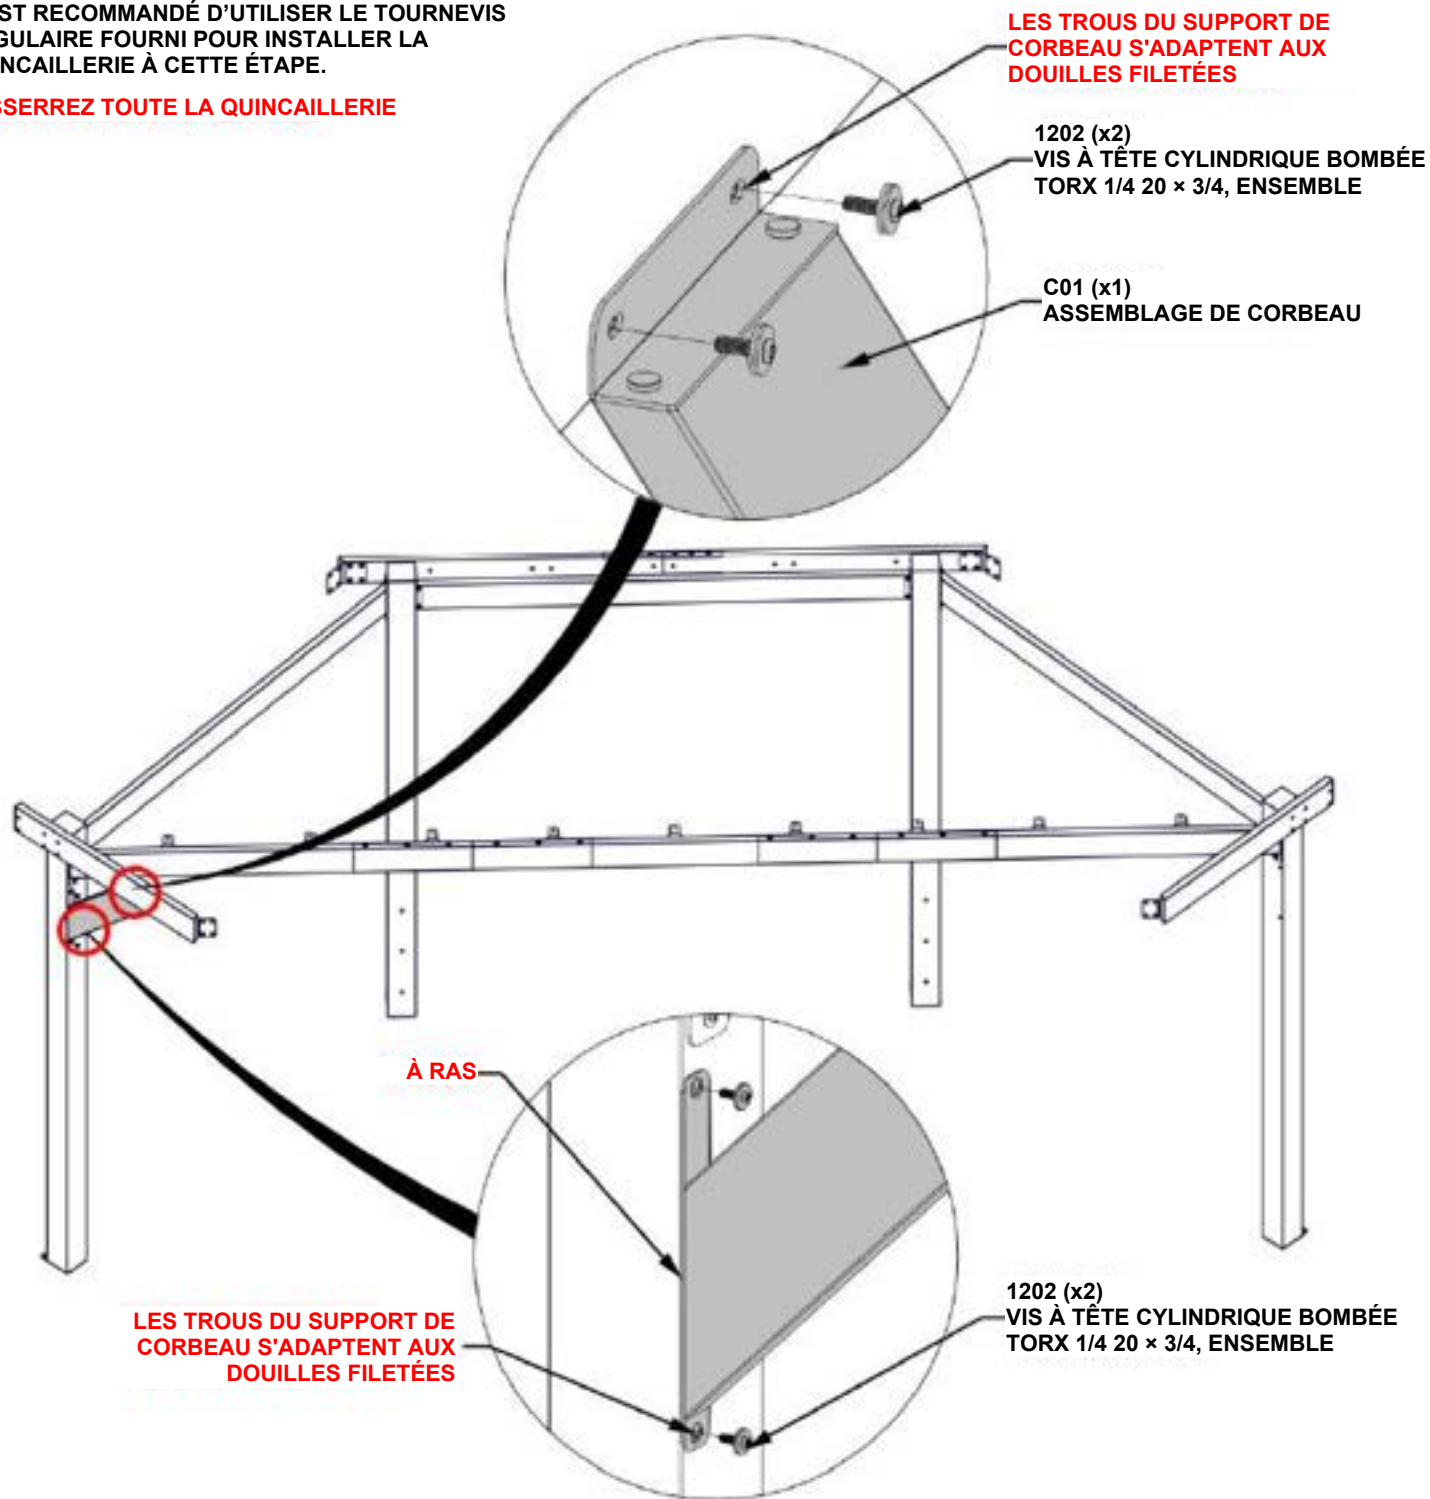


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU CADRE



Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

C02 ASSEMBLAGE DE CORBEAU - A4M05206
(x1) 28 1/16 po x 1 7/16 po x 7 3/4 po (197 x 36 x 713)

- FIXEZ LES CORBEAUX À LA POUTRE ET AU POTEAU.
- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LE TOURNEVIS ANGULAIRE FOURNI POUR INSTALLER LA QUINCAILLERIE À CETTE ÉTAPE.
- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE**

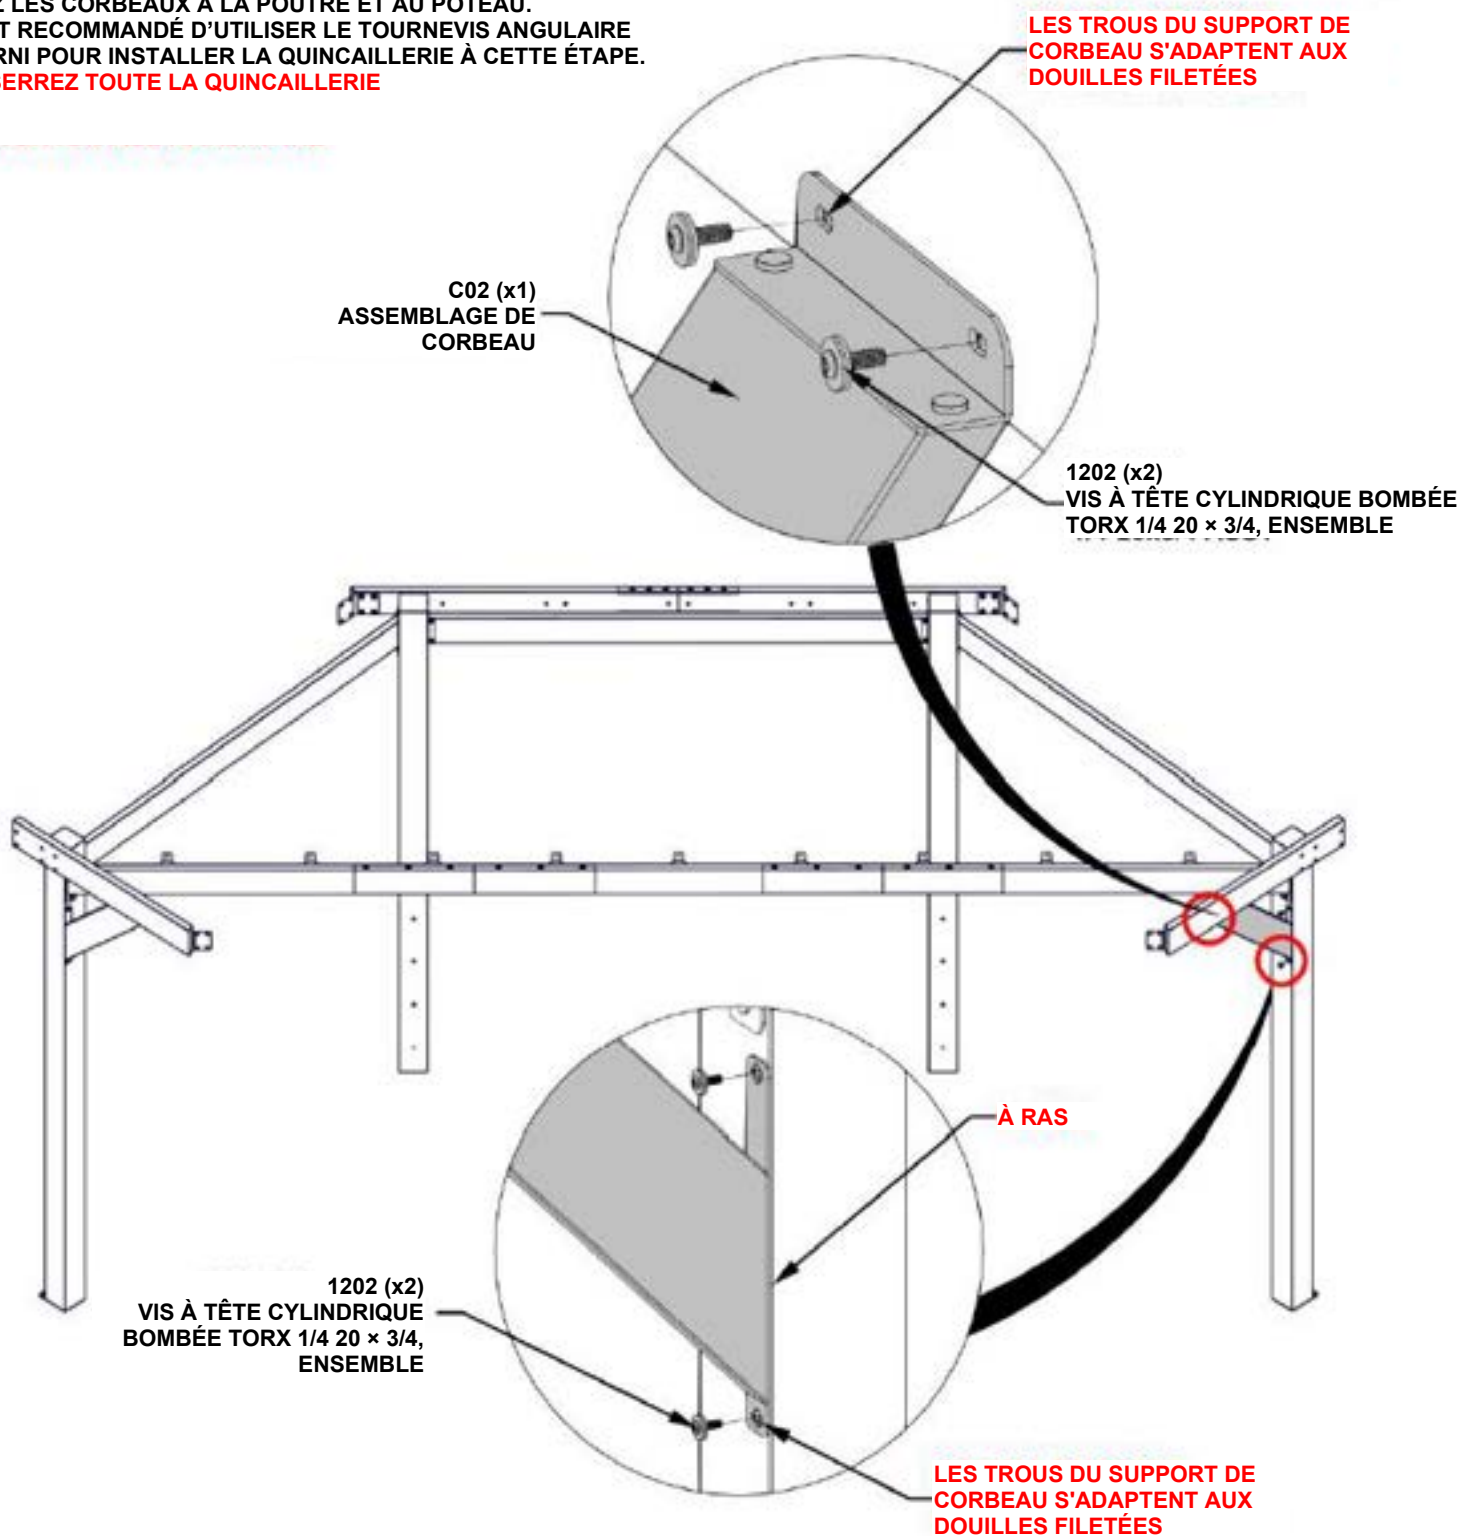


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU CADRE




B04 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05180
(x1) 4 13/16 po x 1 7/16 po x 81 po (2057 x 36 x 122)

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ LA POUTRE LATÉRALE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

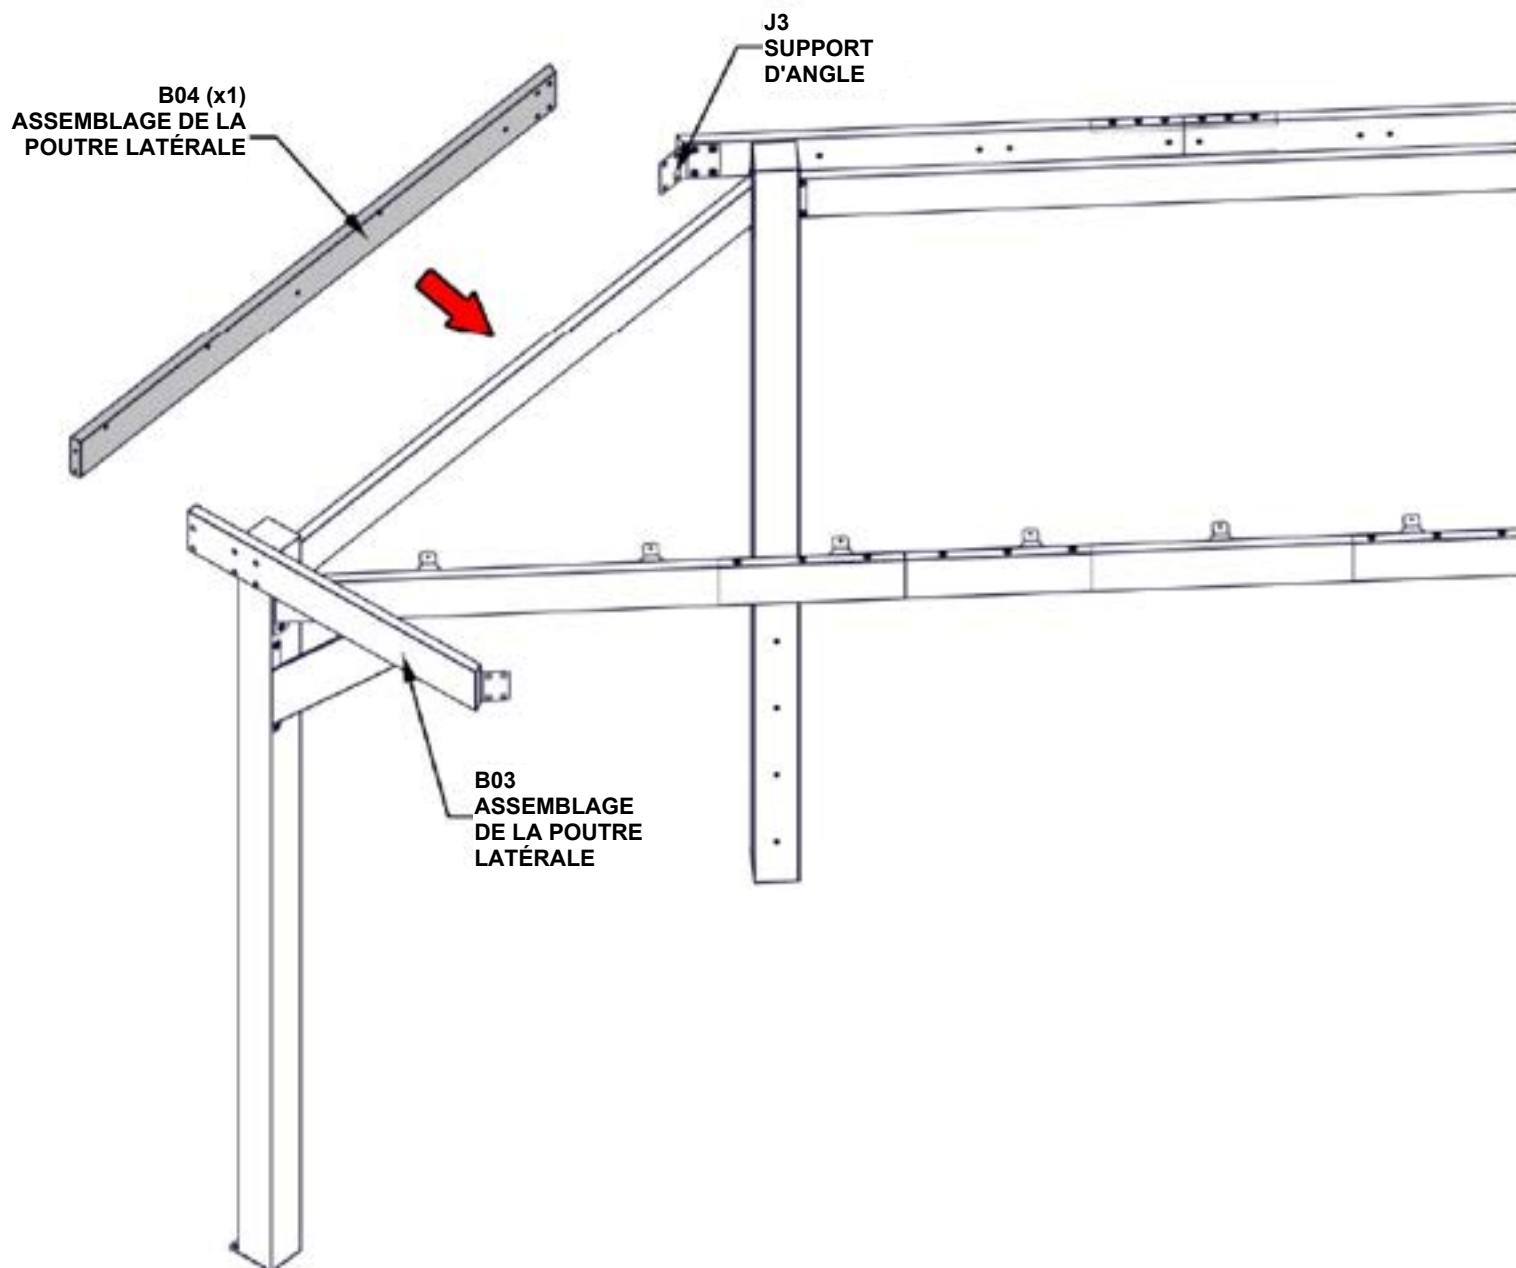

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

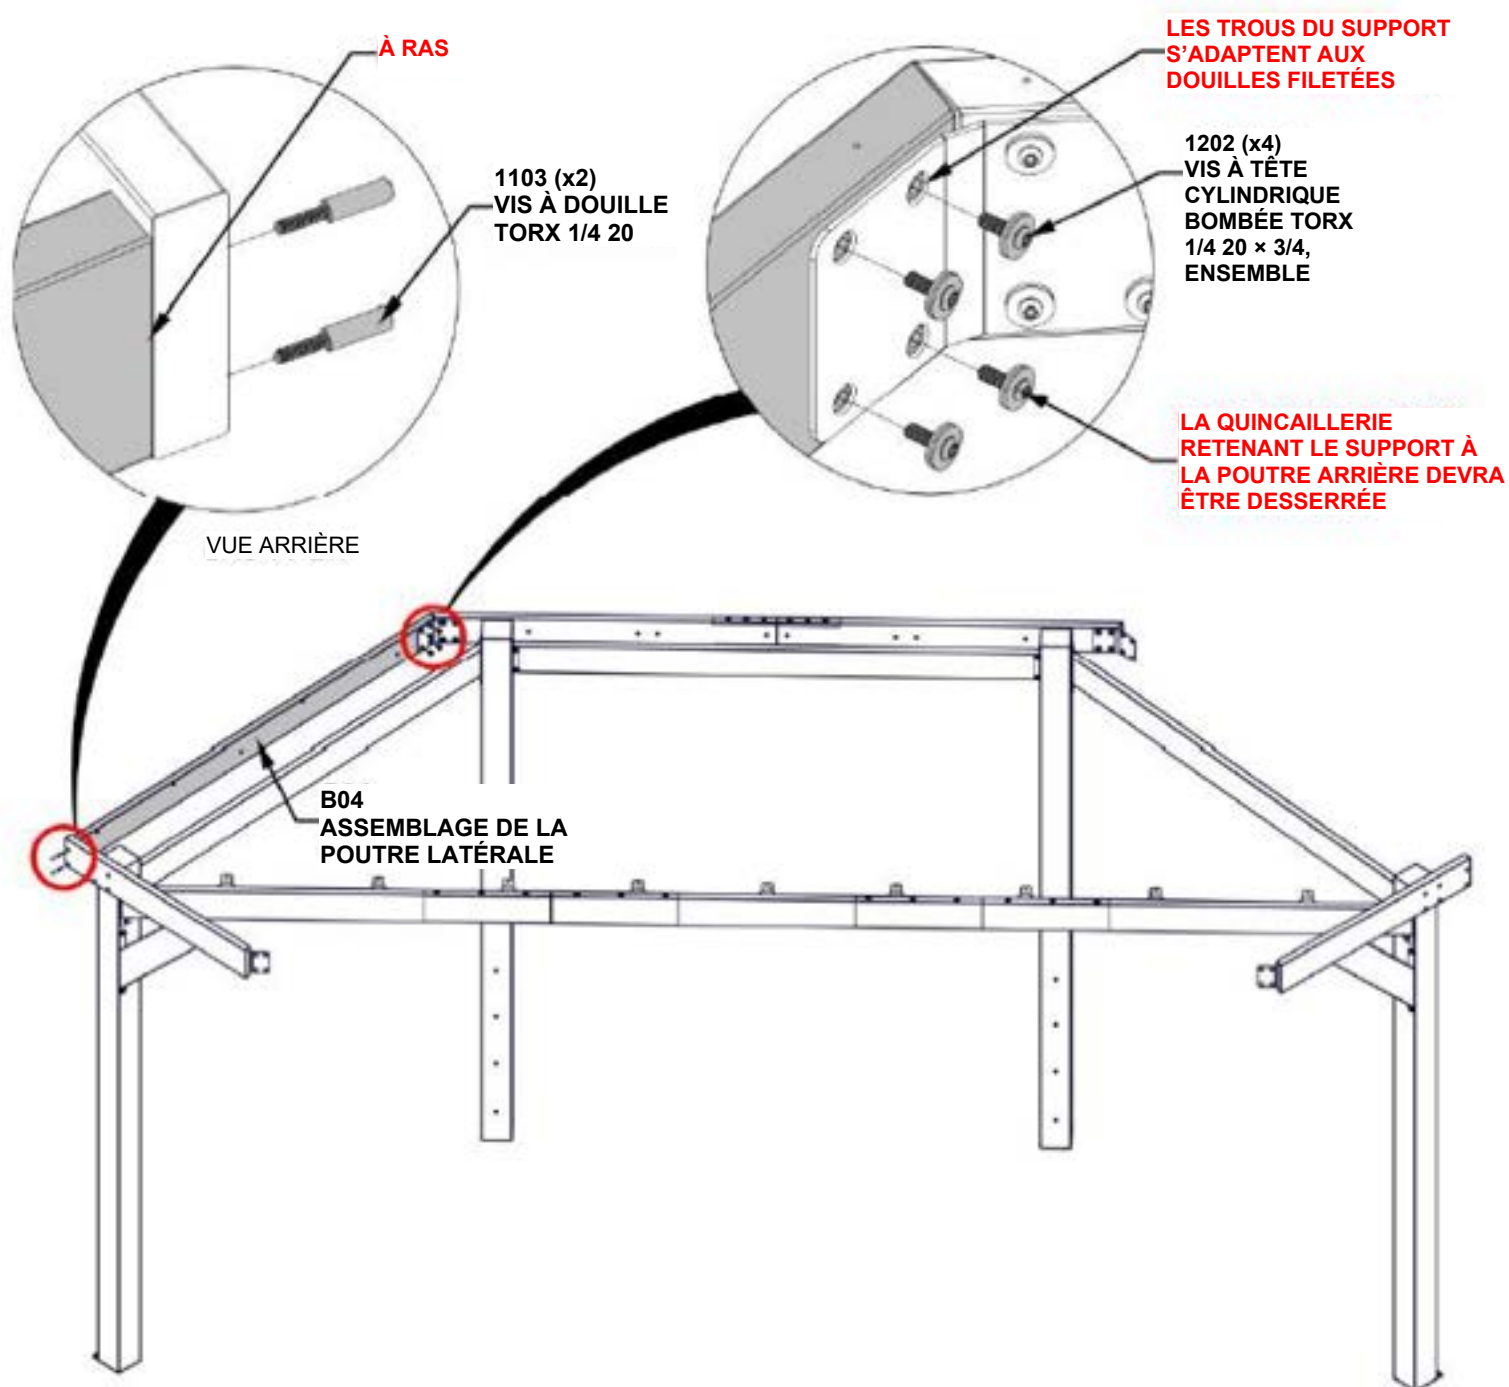


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU CADRE




B06 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE LATÉRALE - A4M05183
(x1) 4 13/16 po x 17/16 po x 80 15/16 po (2056 x 36 x 122)

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ LA POUTRE LATÉRALE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

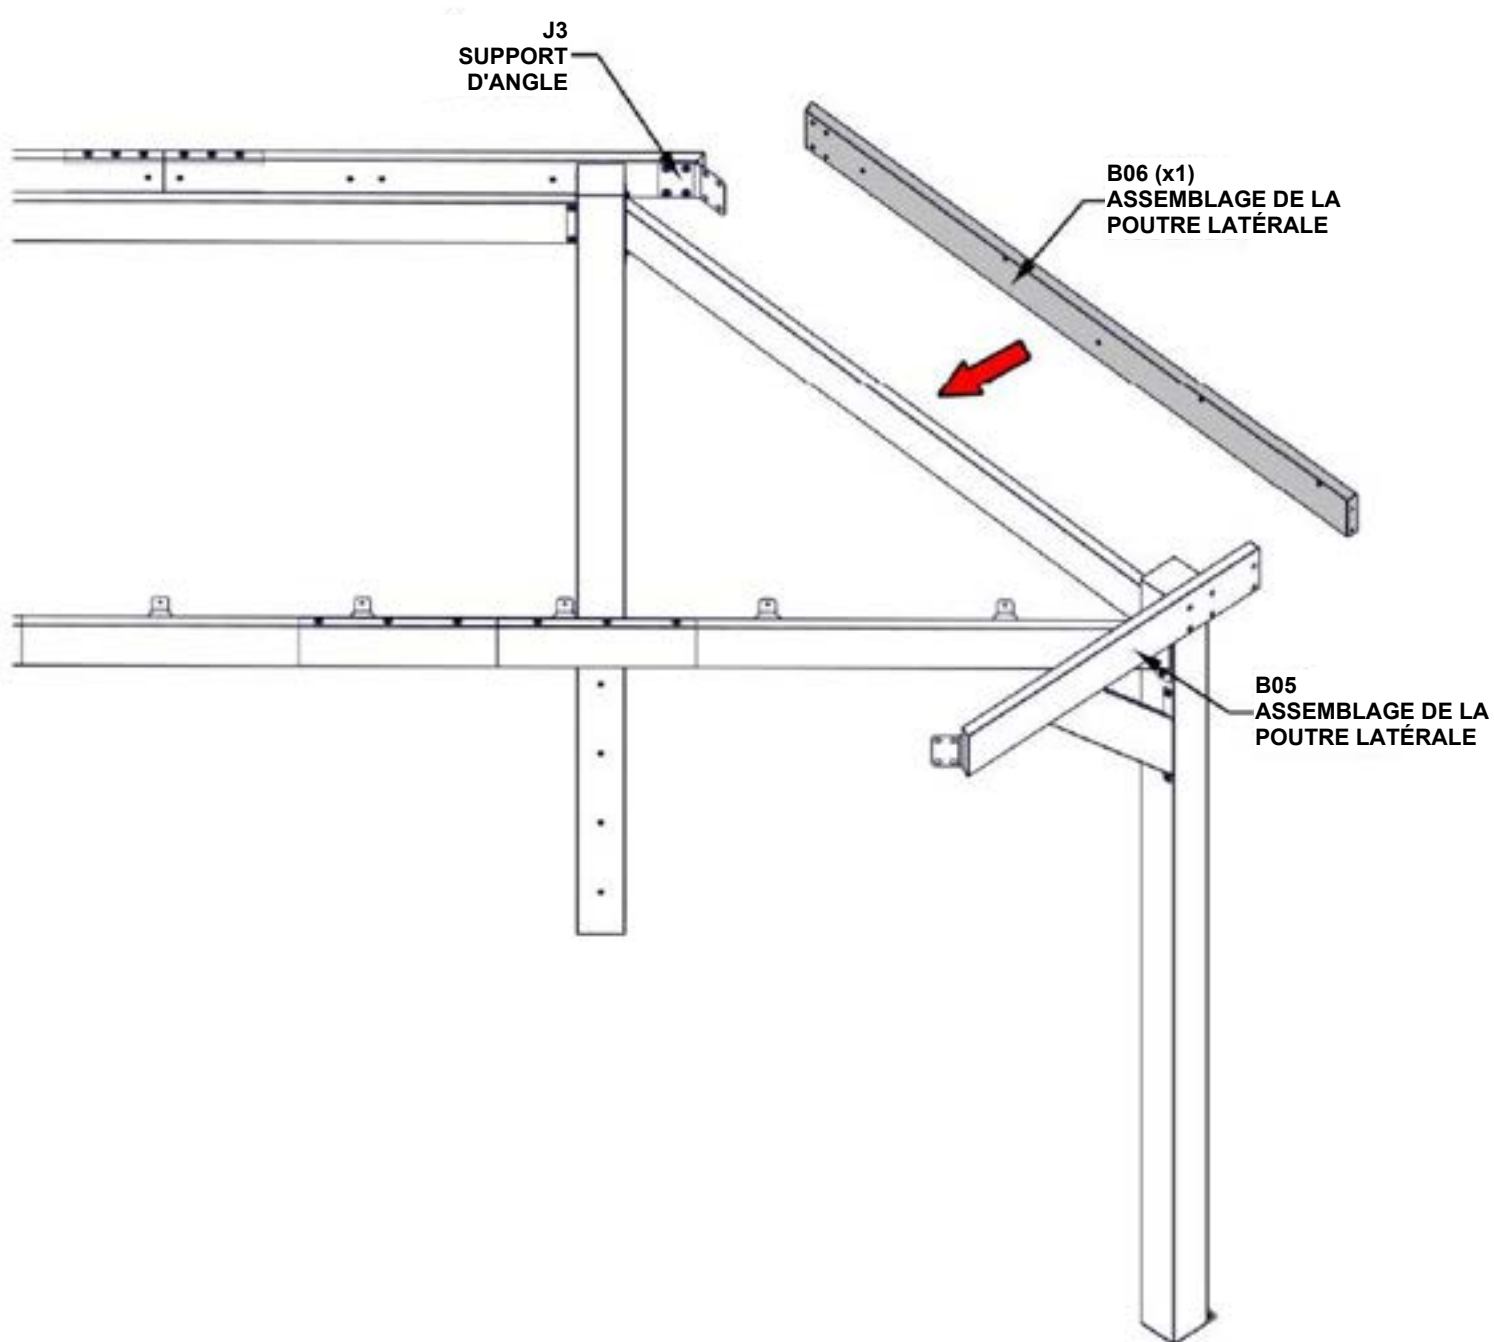

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

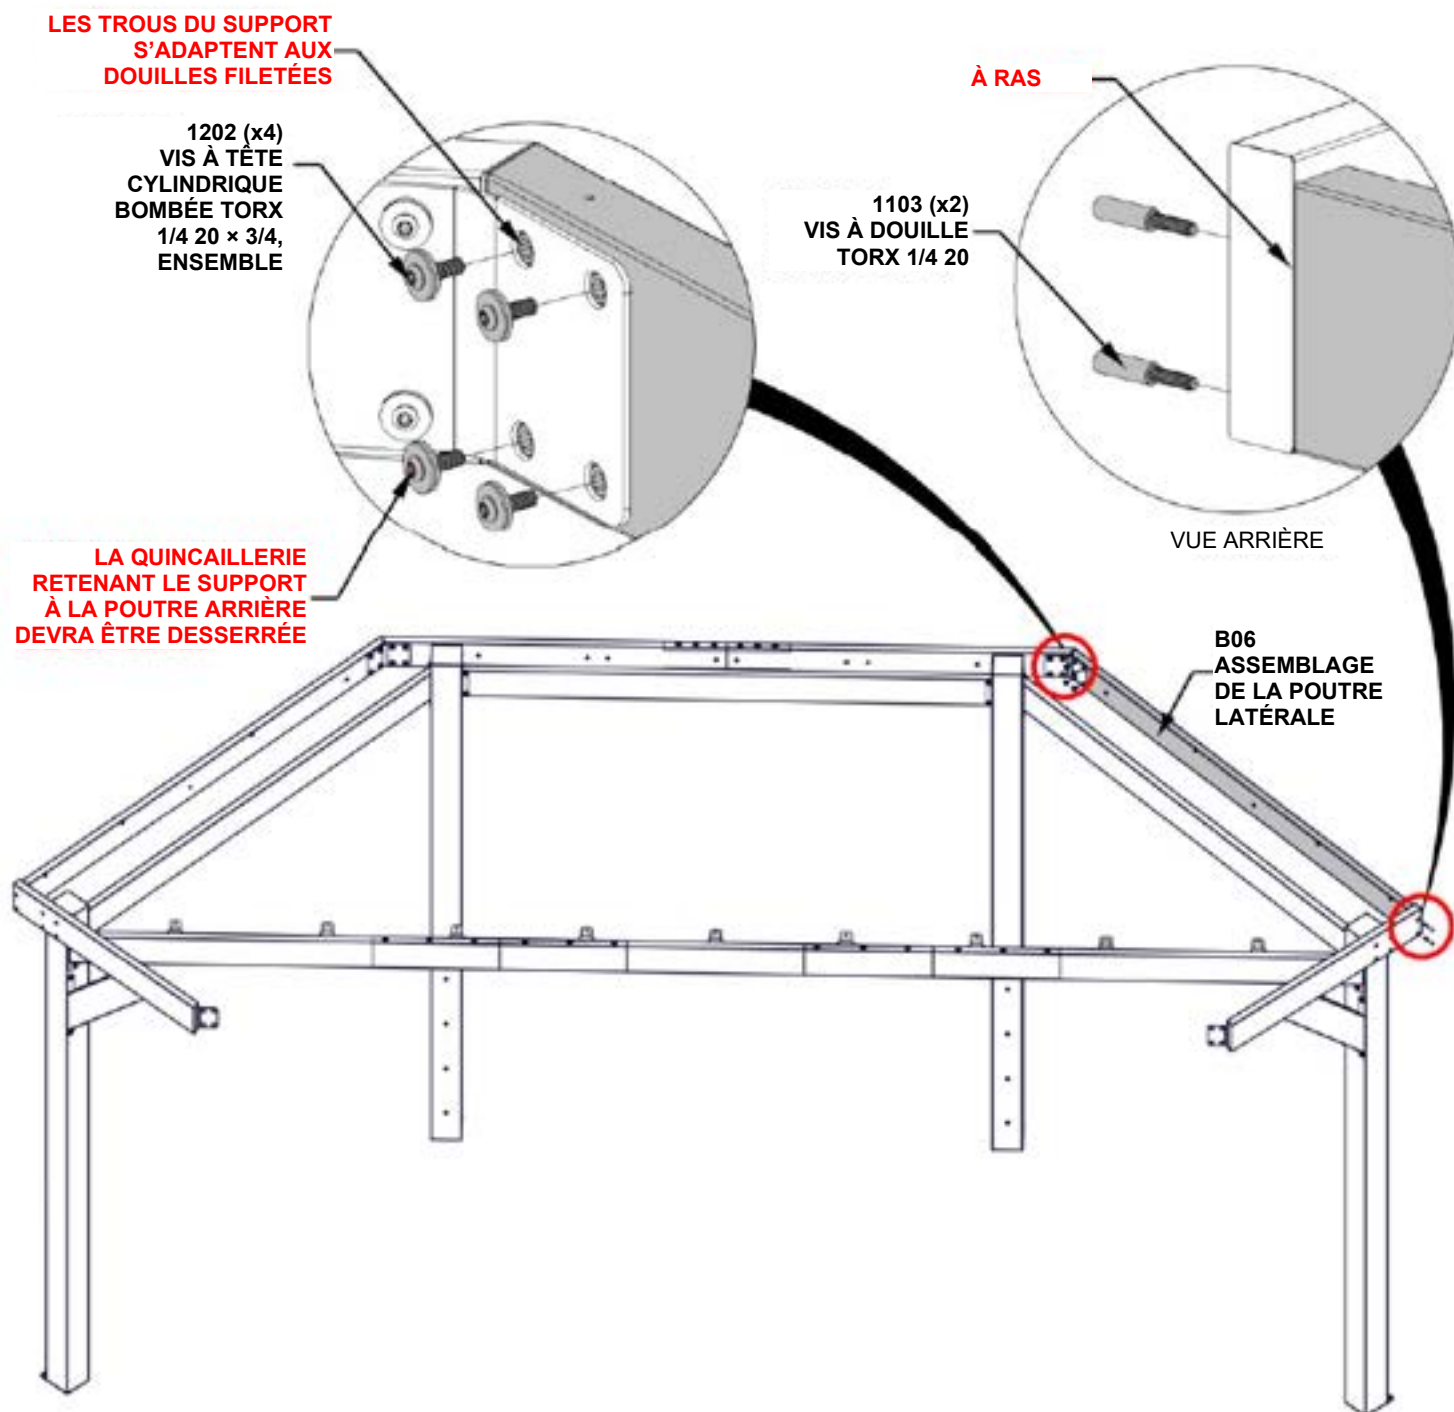

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AVANT

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



J6 SUPPORT DE JONCTION - A4M05184
(x1) 5 3/16 po x 1 5/16 po x 39 3/8 po (1000 x 33 x 131)




B07 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AVANT - A4M05185
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 80 po (2032 x 36 x 134)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 26 - 27.

**LA POUTRE ET LA JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES
COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS. FAITES GLISSER J6
DANS B07 ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN
BAS**


1202 (x6)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

**SERREZ À LA MAIN
UNIQUEMENT**

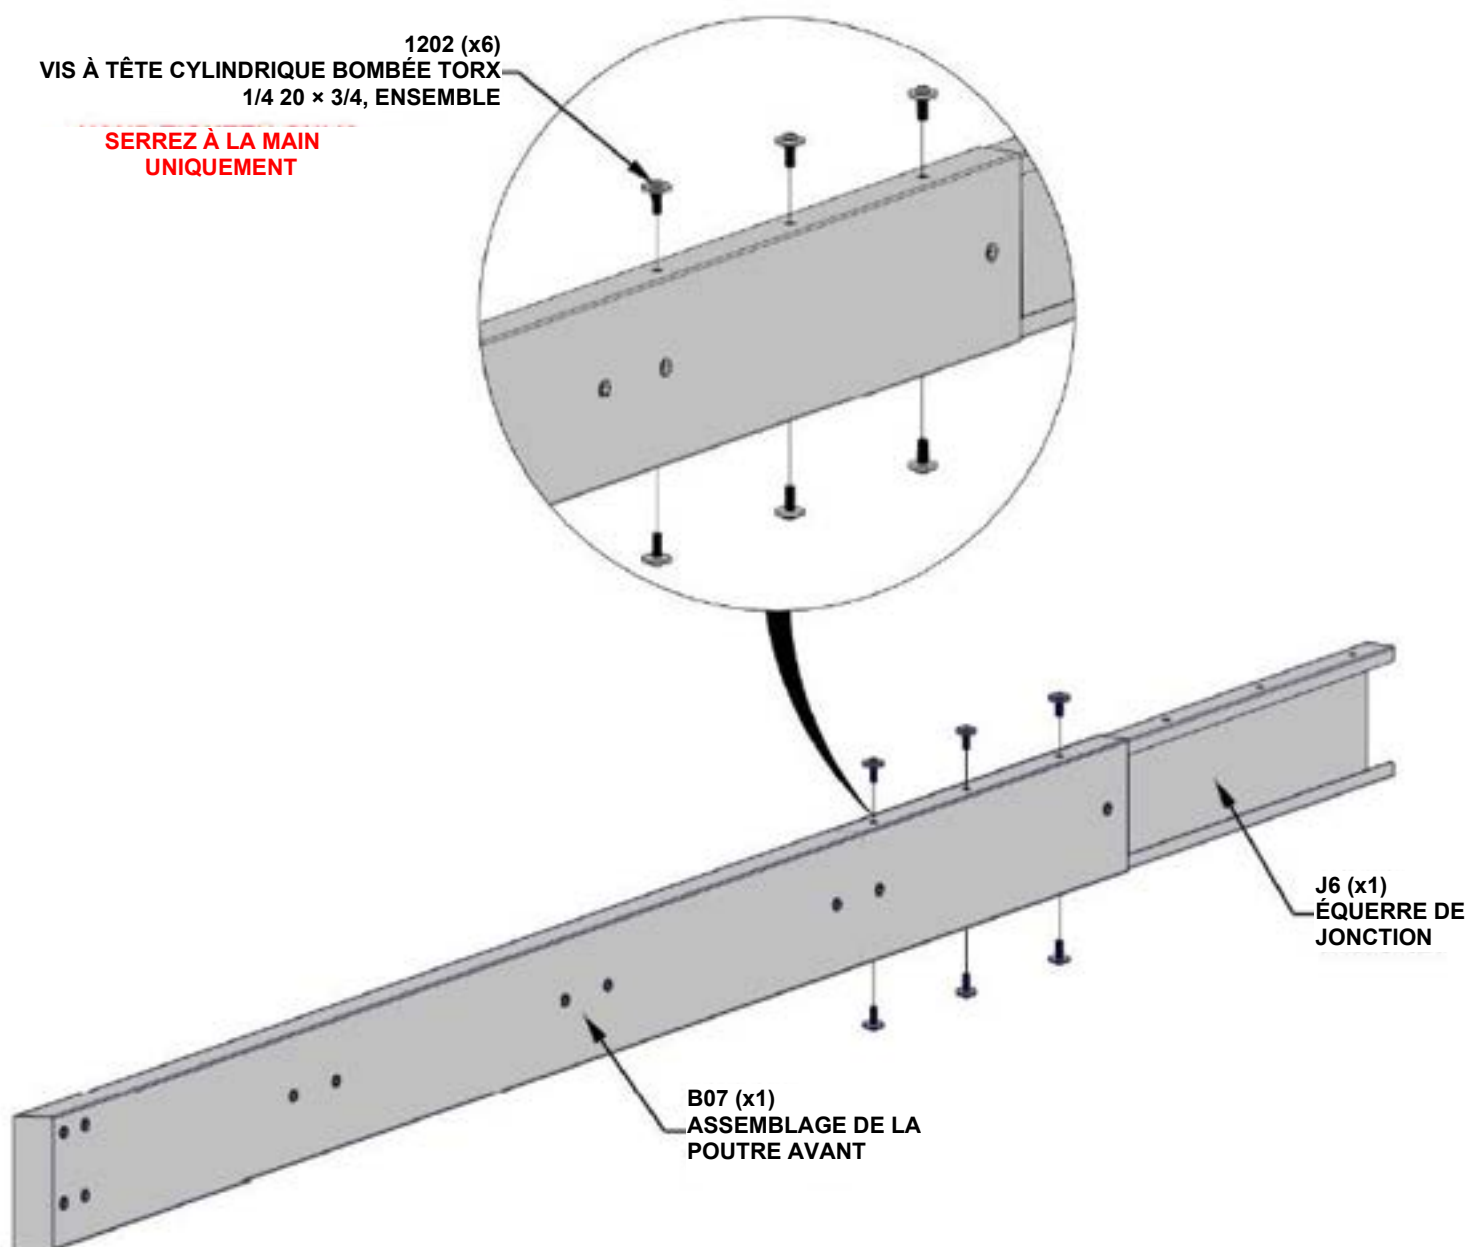


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AVANT

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



B08 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AVANT - A4M05186
(x1) 5 1/4 po x 1 7/16 po x 80 po (2033 x 36 x 134)

- FAITES GLISSER LA PIÈCE B05 SUR LE SUPPORT DE JONCTION ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.
- TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

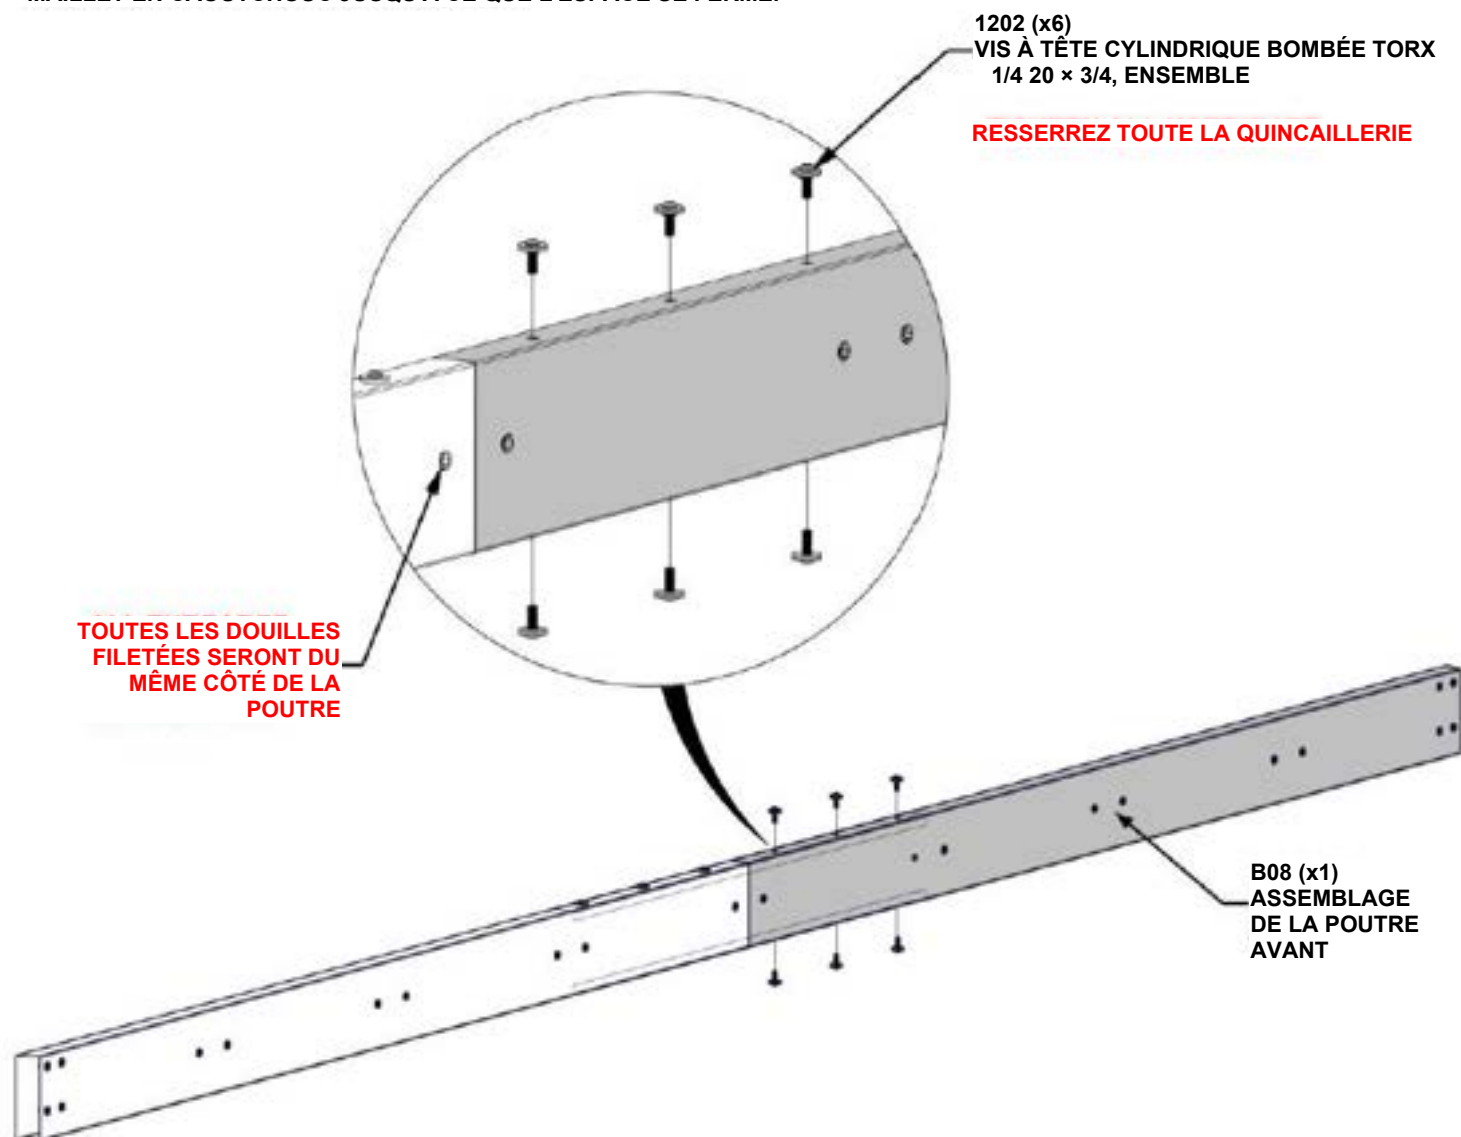

1202 (x6)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE


RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE

**TOUTES LES DOUILLES
FILETÉES SERONT DU
MÊME CÔTÉ DE LA
POUTRE**

B08 (x1)
ASSEMBLAGE
DE LA POUTRE
AVANT


ÉTAPE 28A - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AVANT À PARTIR DES ÉTAPES 26-27

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AVANT AUX EXTRÉMITÉS DE LA POUTRE LATÉRALE.

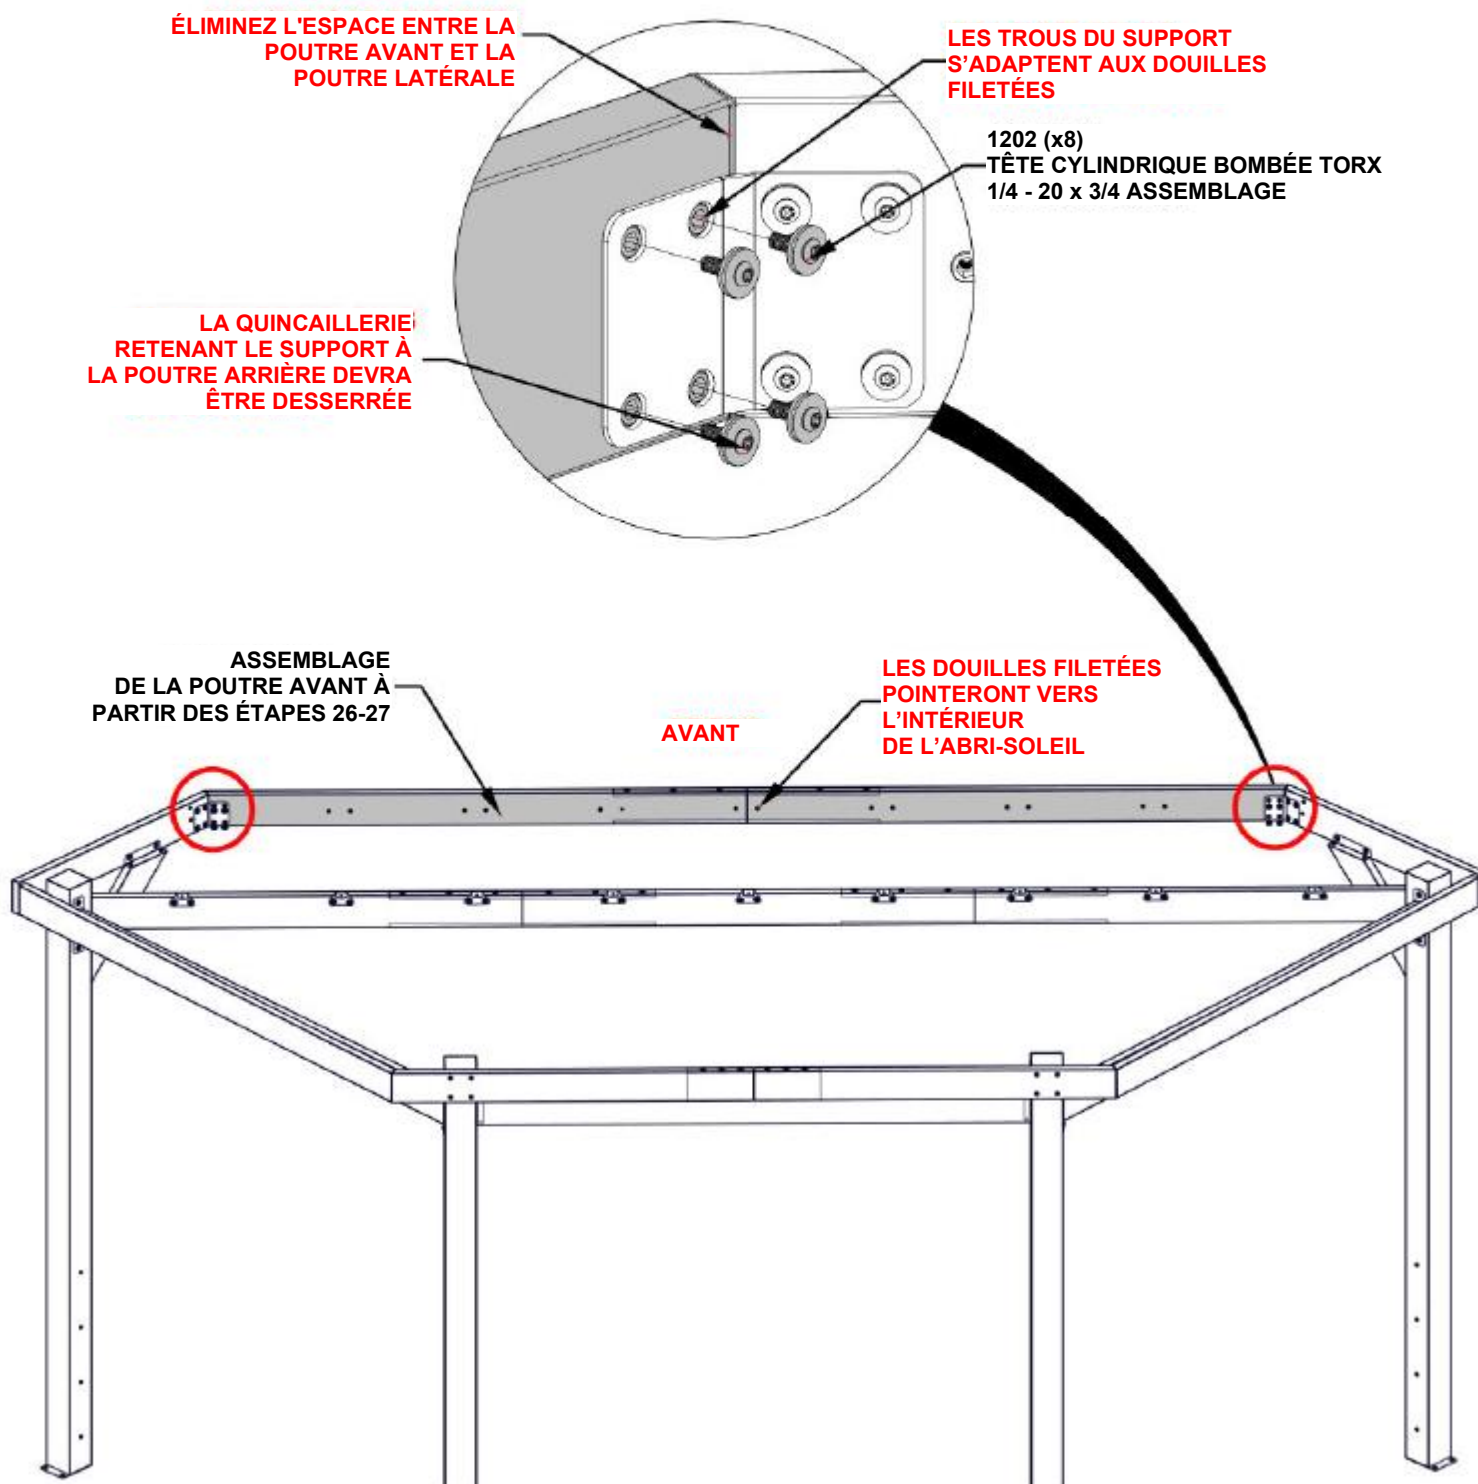


ÉTAPE 28B - STRUCTURE D'ÉQUERRE

TRÈS IMPORTANT :

- METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE MAINTENUES À MOINS DE +/- 1/4 po [6 mm].
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT DES PROBLÈMES LORS DES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE FUTURES.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

LES MESURES PRISES DU COIN INTÉRIEUR AU COIN INTÉRIEUR DU POTEAU

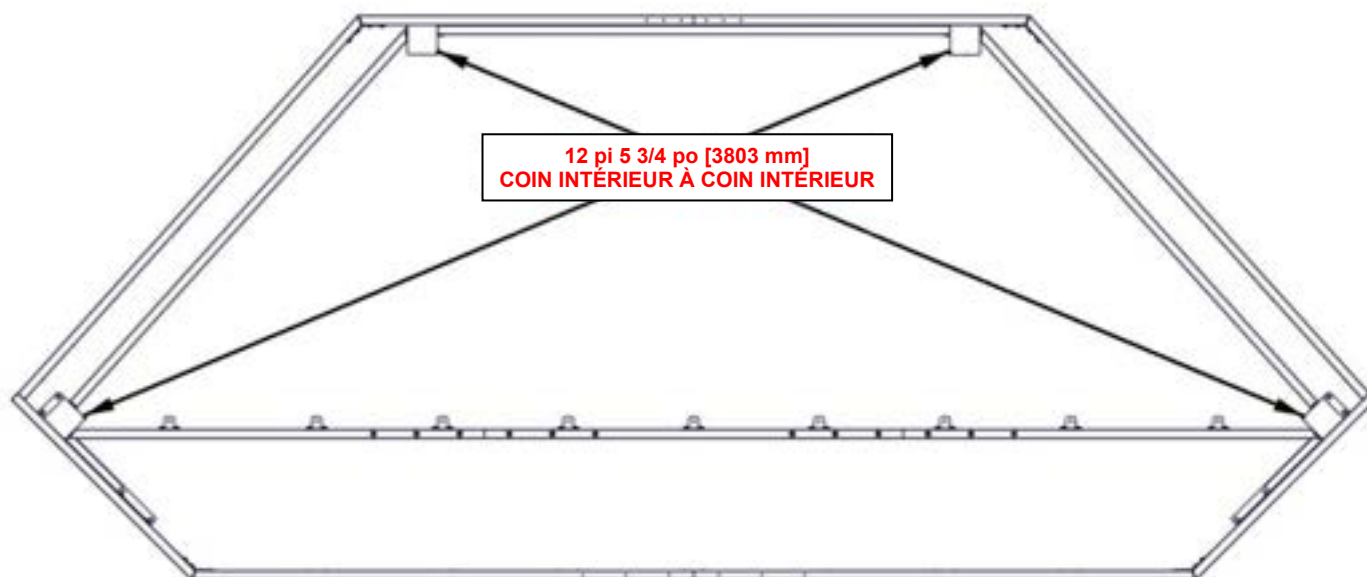

ÉTAPE 29A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
7	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




R04 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05195
(x1) 4 5/16 po x 3 1/8 po x 81 1/8 po (2061 x 80 110)



R06 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05197
(x1) 3 1/8 po x 1 9/16 po x 52 13/16 po (1341 x 40 x 80)

- AVEC L'AIDE D'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES TROUS DE SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES, PUIS
FIXEZ LES CHEVRONS UN À LA FOIS COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

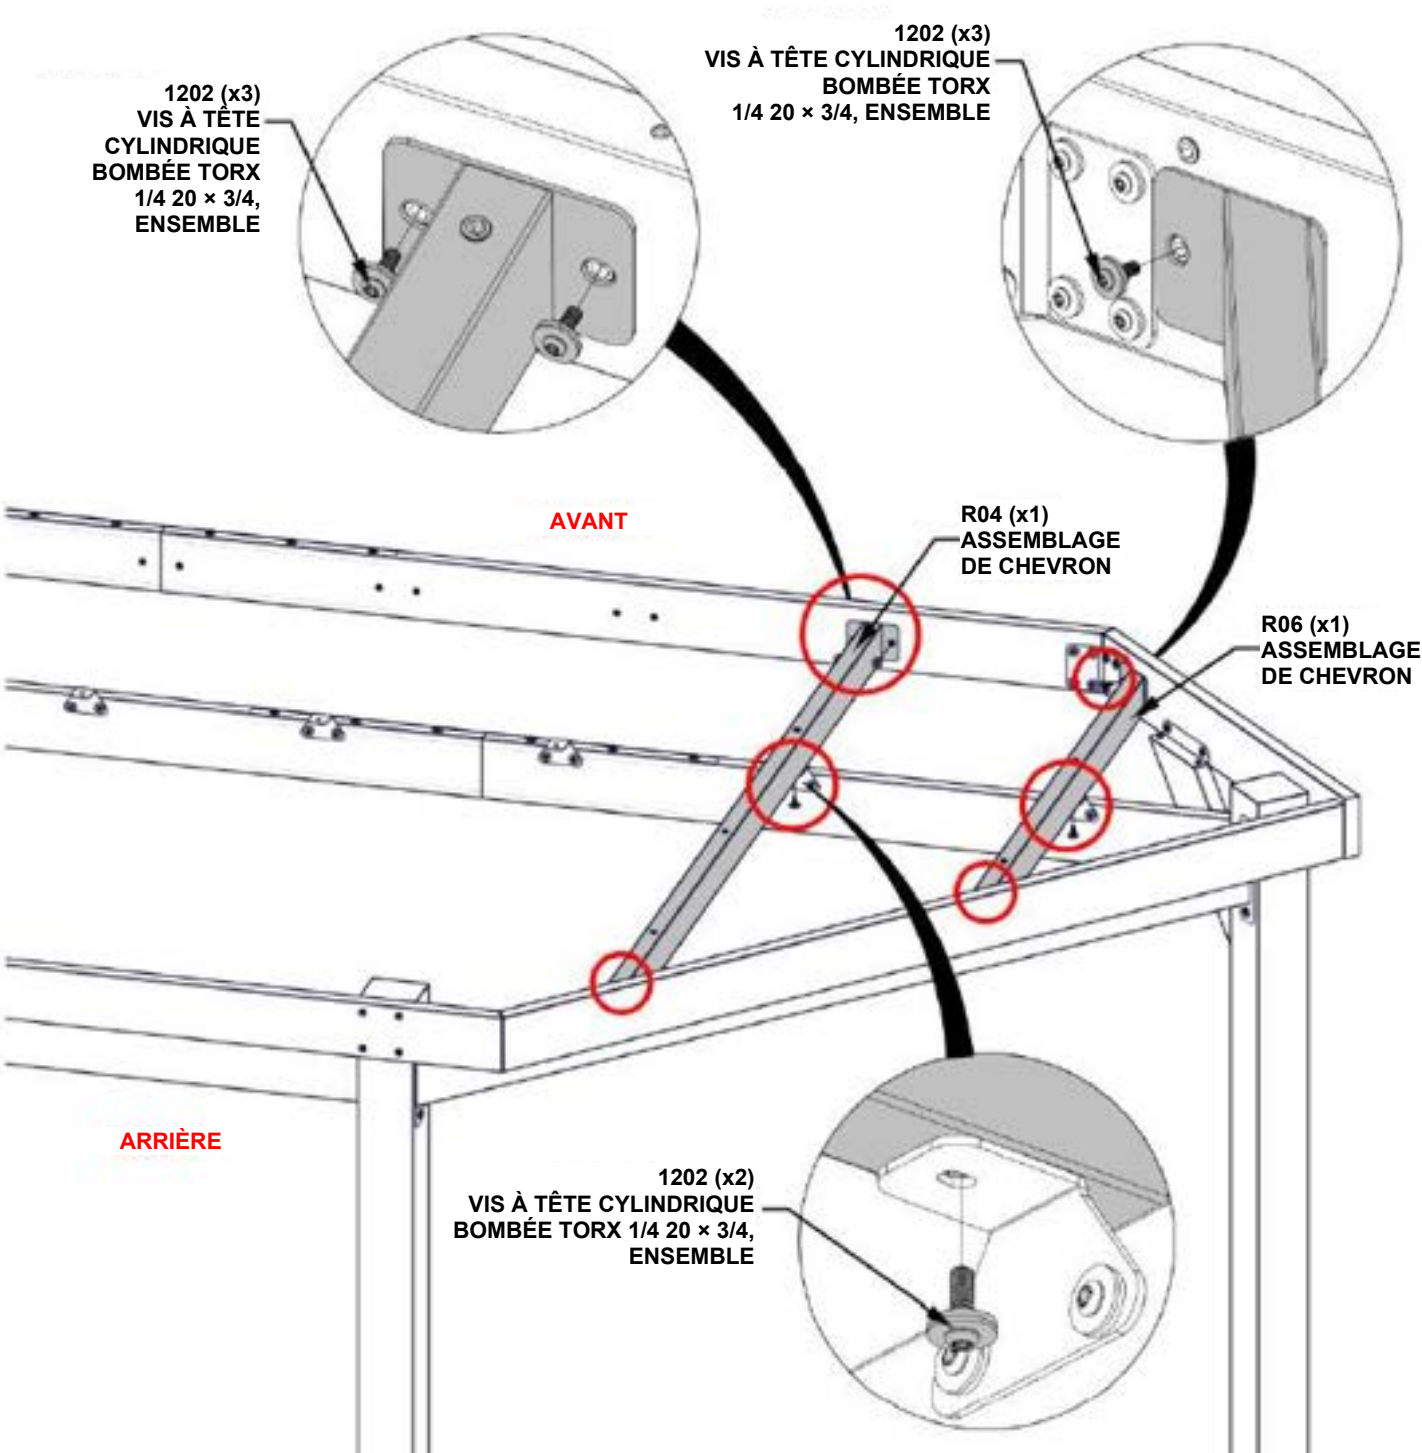

ÉTAPE 29B - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20



R02 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05193
(x1) 2 15/16 po x 3 1/8 po x 87 1/16 po (2211 x 80 x 75)

- AVEC L'AIDE D'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES TROUS DE SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES, PUIS FIXEZ LES PANNES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

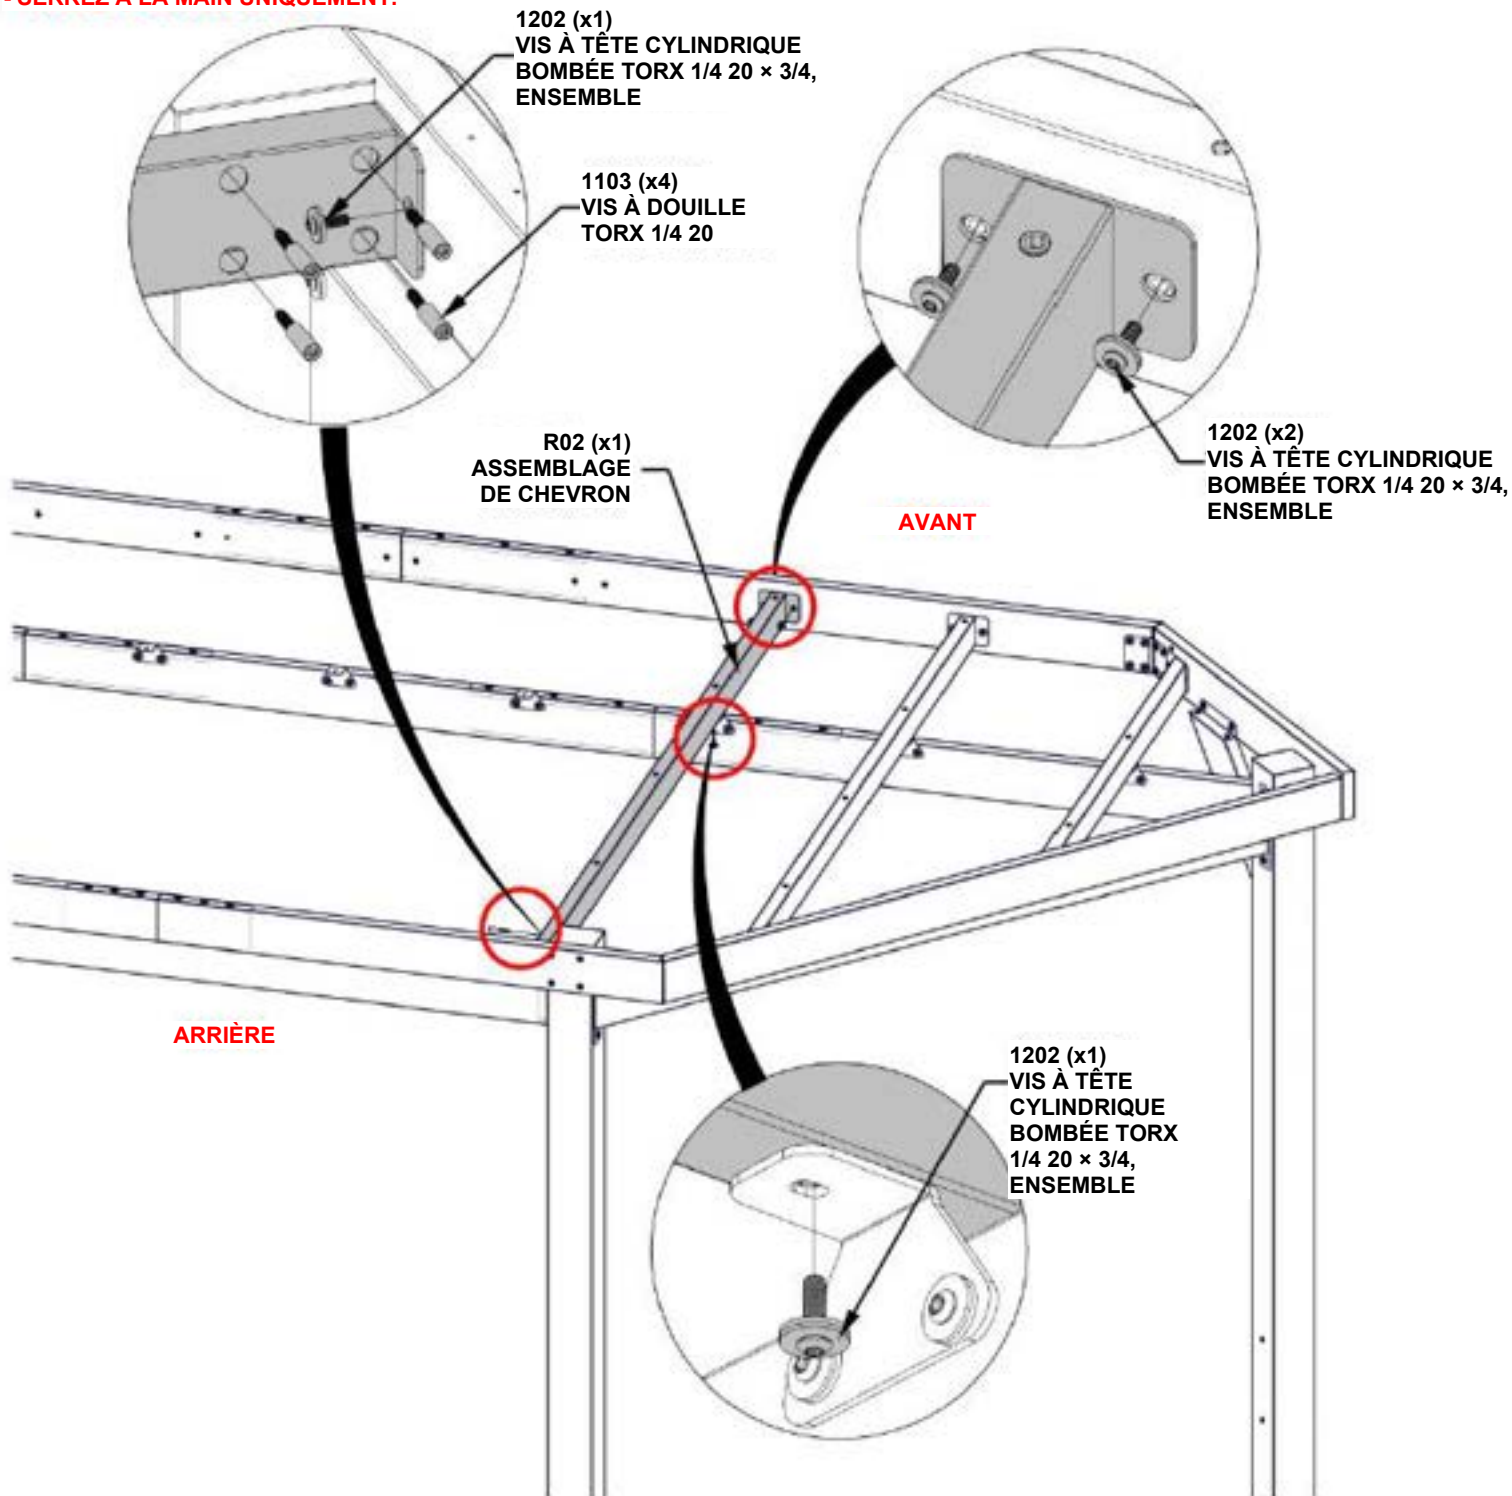

ÉTAPE 30A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
15	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



R01 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05192
(x3) 4 5/16 po x 3 1/8 po x 87 1/16 po (2211 x 80 x 110)

- AVEC L'AIDE D'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES TROUS DE SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES, PUIS FIXEZ LES PANNES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

DOUILLE FILETÉE SUR LA
FACE INFÉRIEURE DU
CHEVRON VERS L'AVANT


1202 (x12)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE
BOMBÉE TORX
1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

1202 (x3)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4,
ENSEMBLE

AVANT

R01 (x3)
ASSEMBLAGE
DE CHEVRON

ARRIÈRE

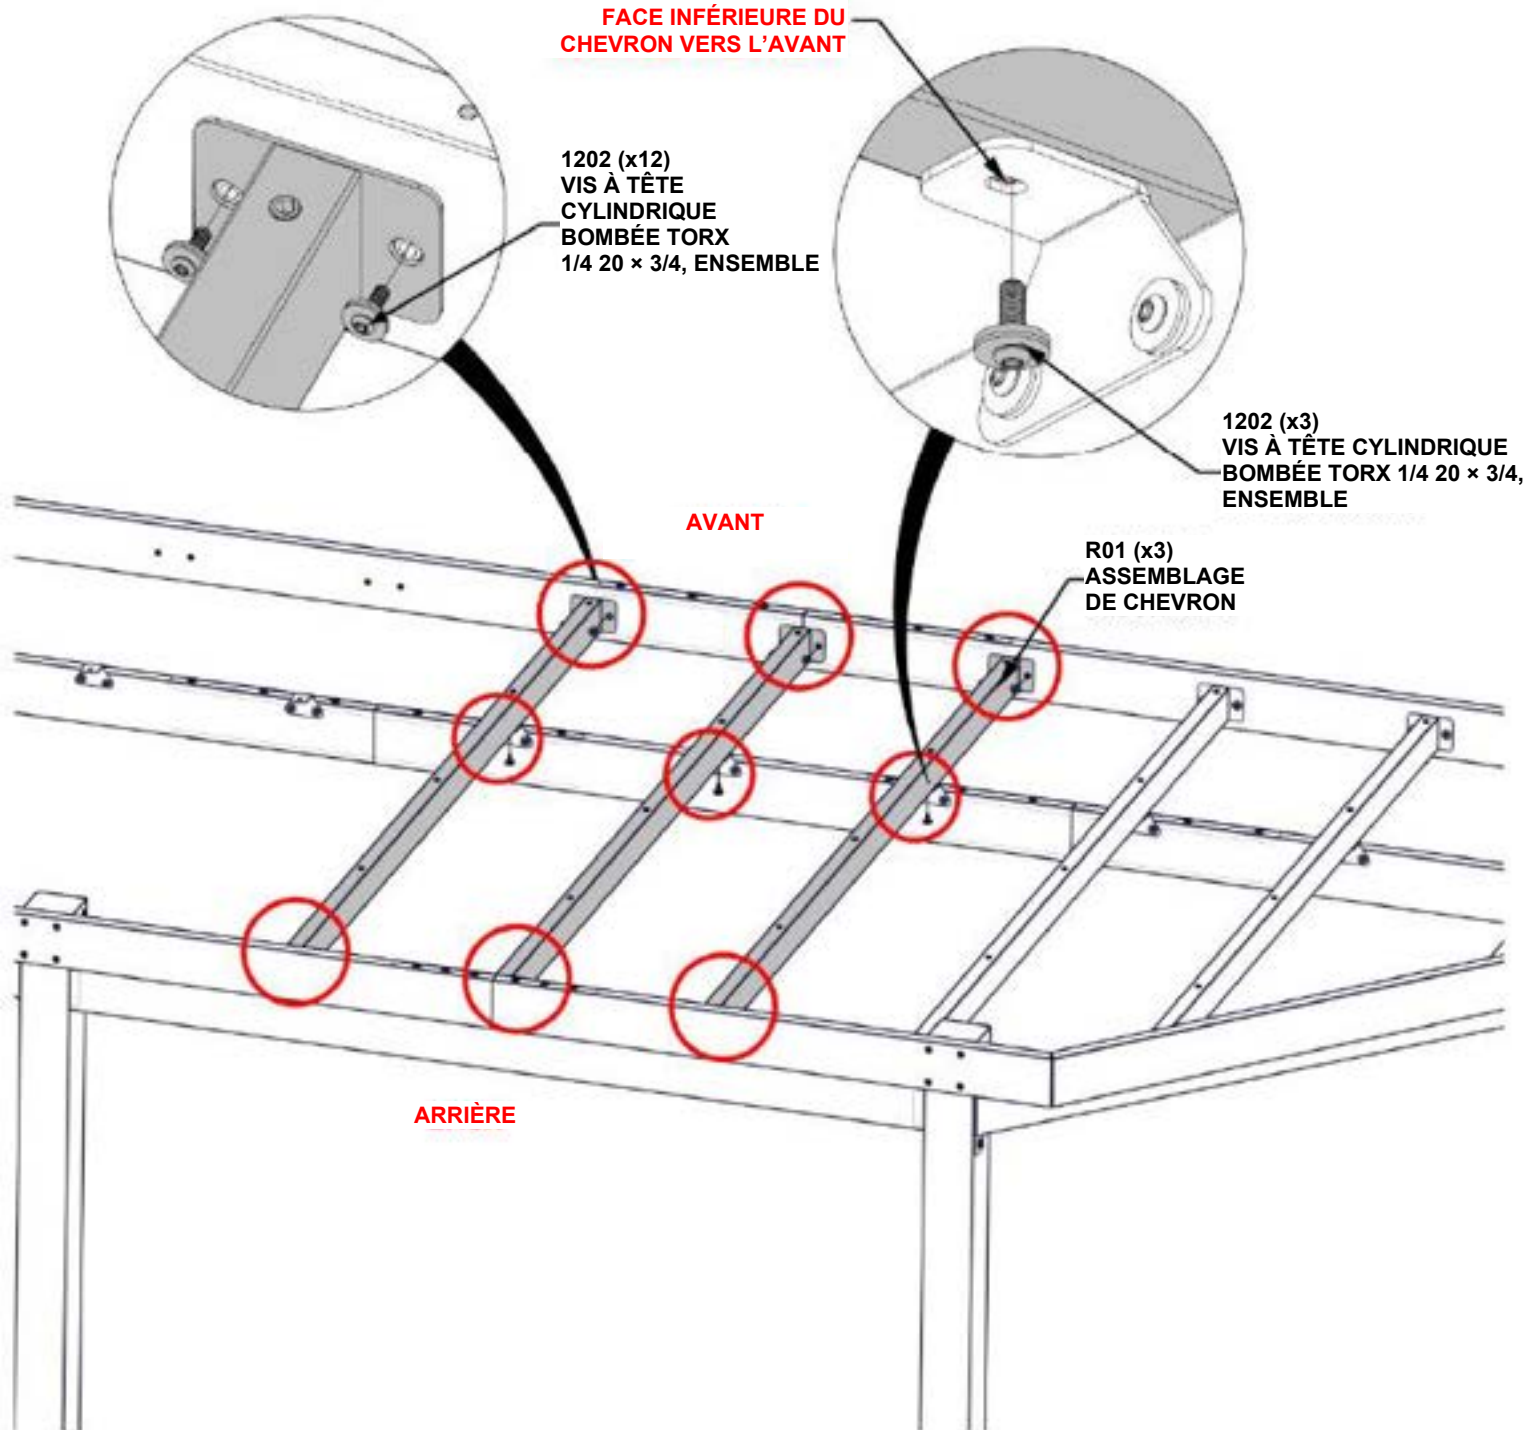

ÉTAPE 30B - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20



R03 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05194
(x1) 4 5/16 po x 3 1/8 po x 87 1/16 po (2211 x 80 x 110)

- AVEC L'AIDE D'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES TROUS DE SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES, PUIS FIXEZ LES PANNES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

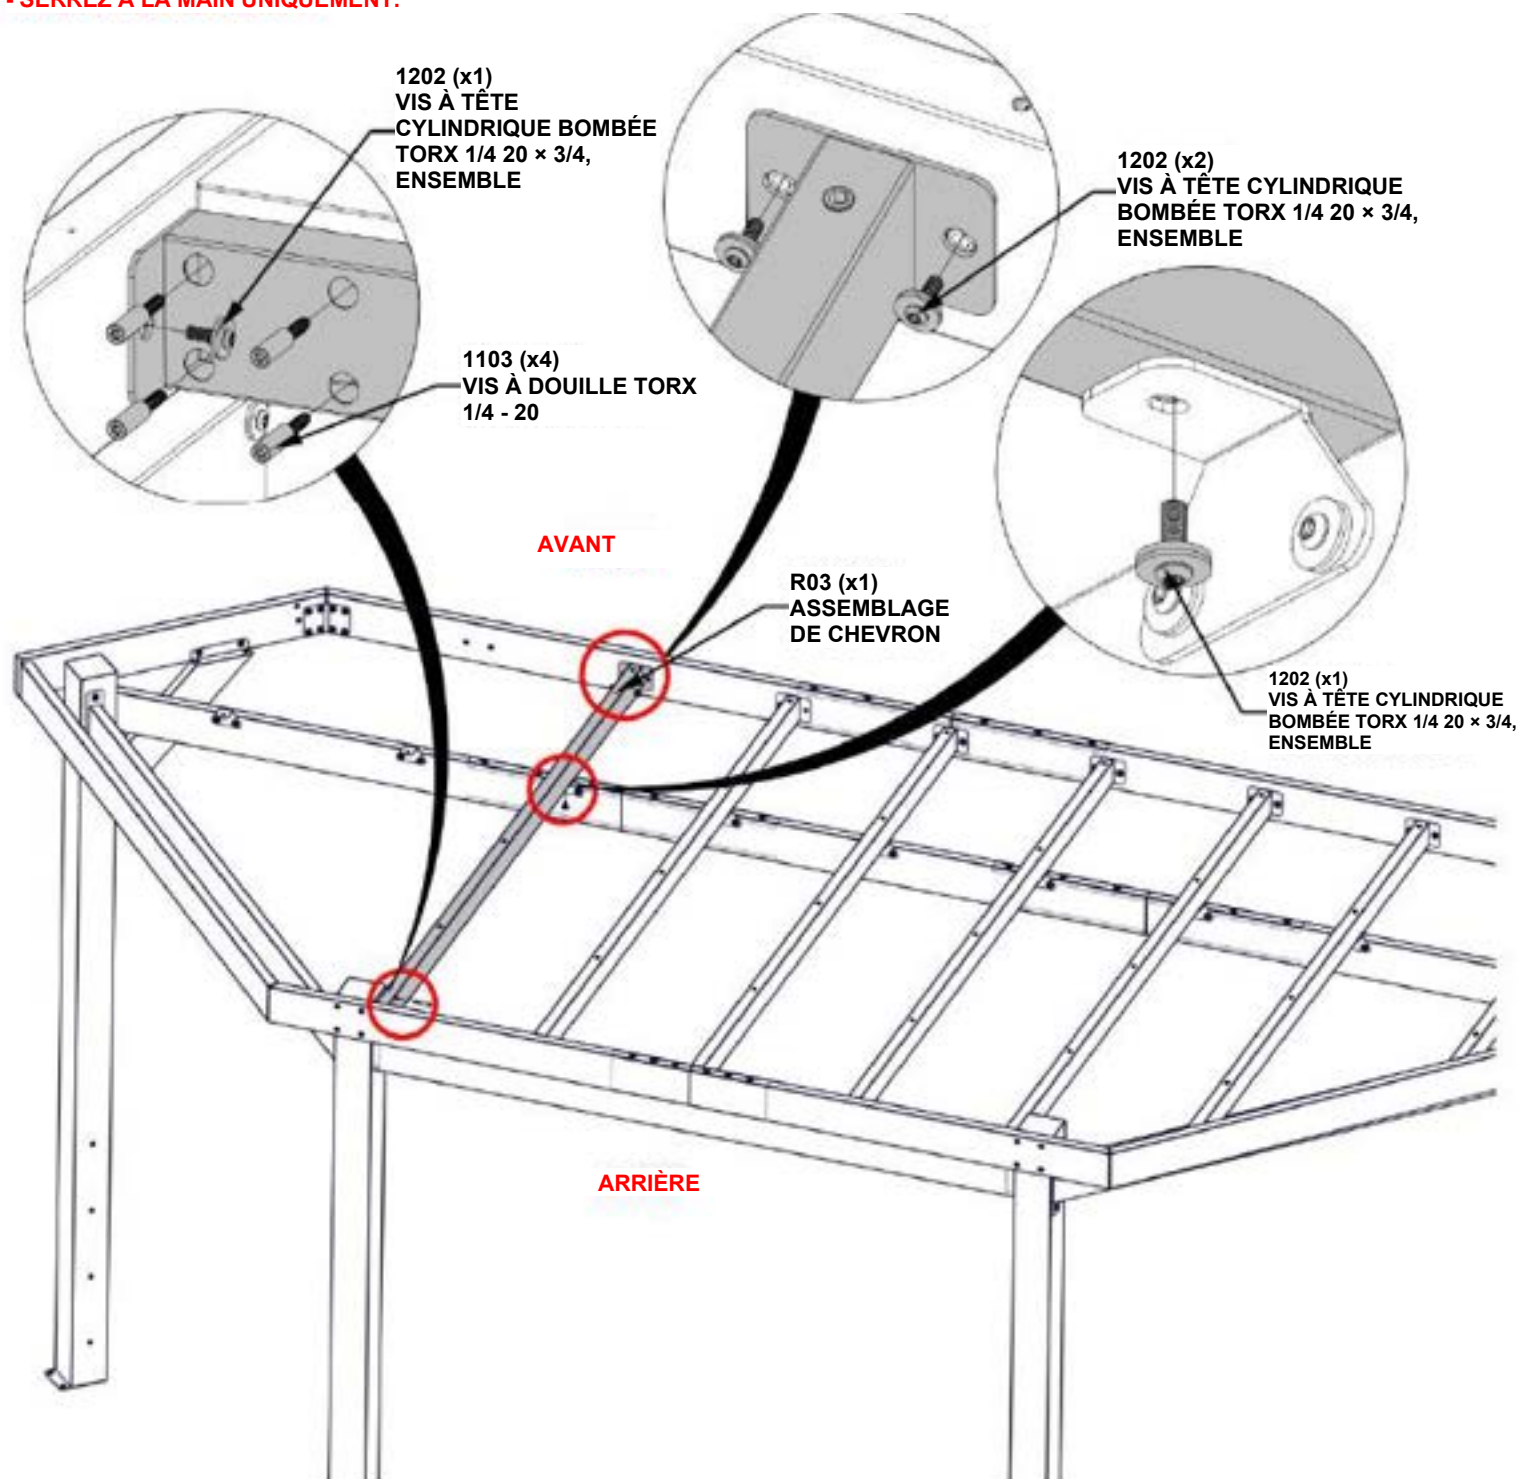

ÉTAPE 30C - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
7	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




R05 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05196
(x1) 4 5/16 po x 3 1/8 po x 81 1/8 po (2061 x 80 x 110)



R07 ASSEMBLAGE DE CHEVRON - A4M05198
(x1) 3 1/8 po x 1 9/16 po x 52 13/16 po (1341 x 40 x 80)

- AVEC L'AIDE D'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES TROUS DE SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES, PUIS FIXEZ LES CHEVRONS UN À LA FOIS COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

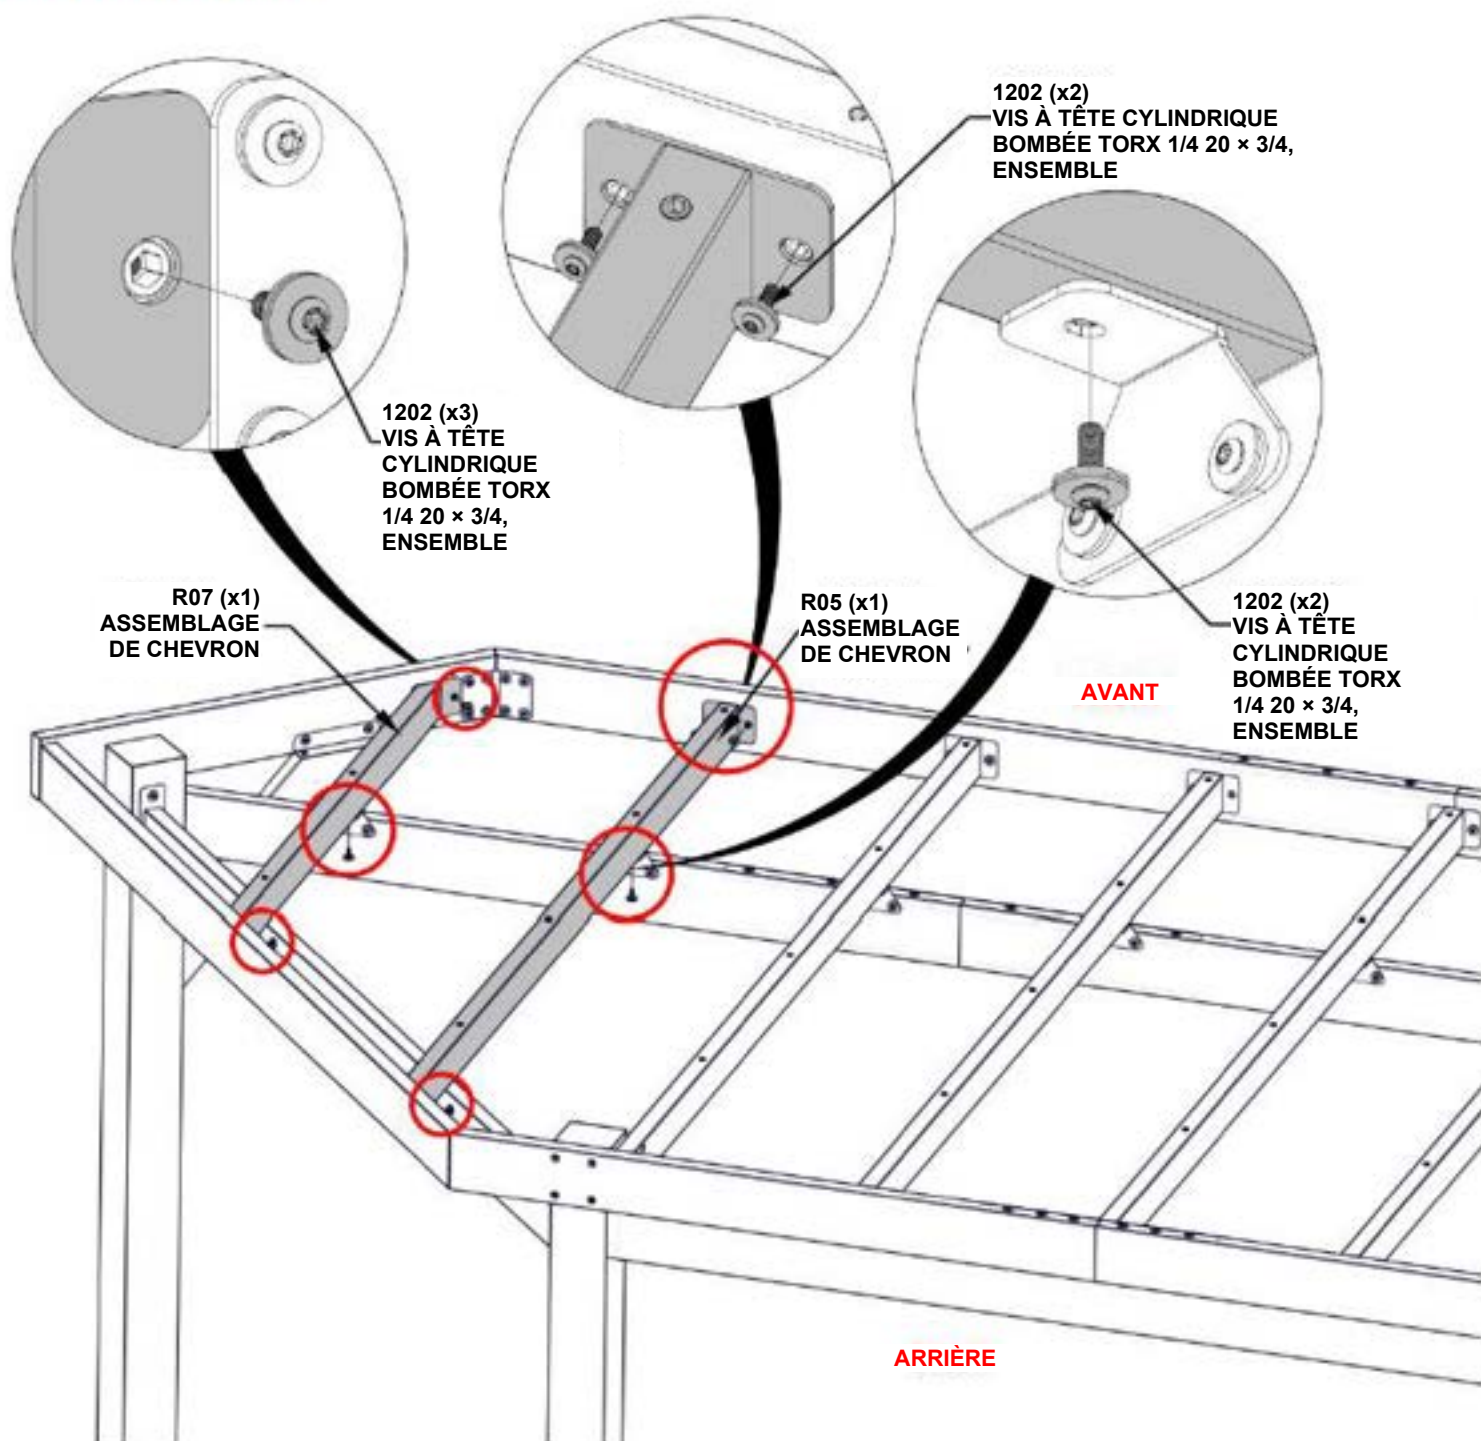


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE PANNE

E02 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05660
(x1) 82 1/2 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2095)

E03 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05200
(x1) 100 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2540)


E05 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05201
(x1) 92 9/16 po x 2 5/8 po x 13/16 po (20 x 67 x 2352)

E07 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05202
(x1) 73 1/8 po x 2 5/8 po x 13/16 po (20 x 67 x 1857)

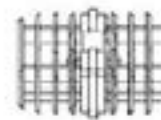

A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES
(x4)

- FIXEZ LE BOUCHON À 2 VOIES (530) À LA PANNE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LE BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES DANS L'EXTRÉMITÉ DE LA PANNE.

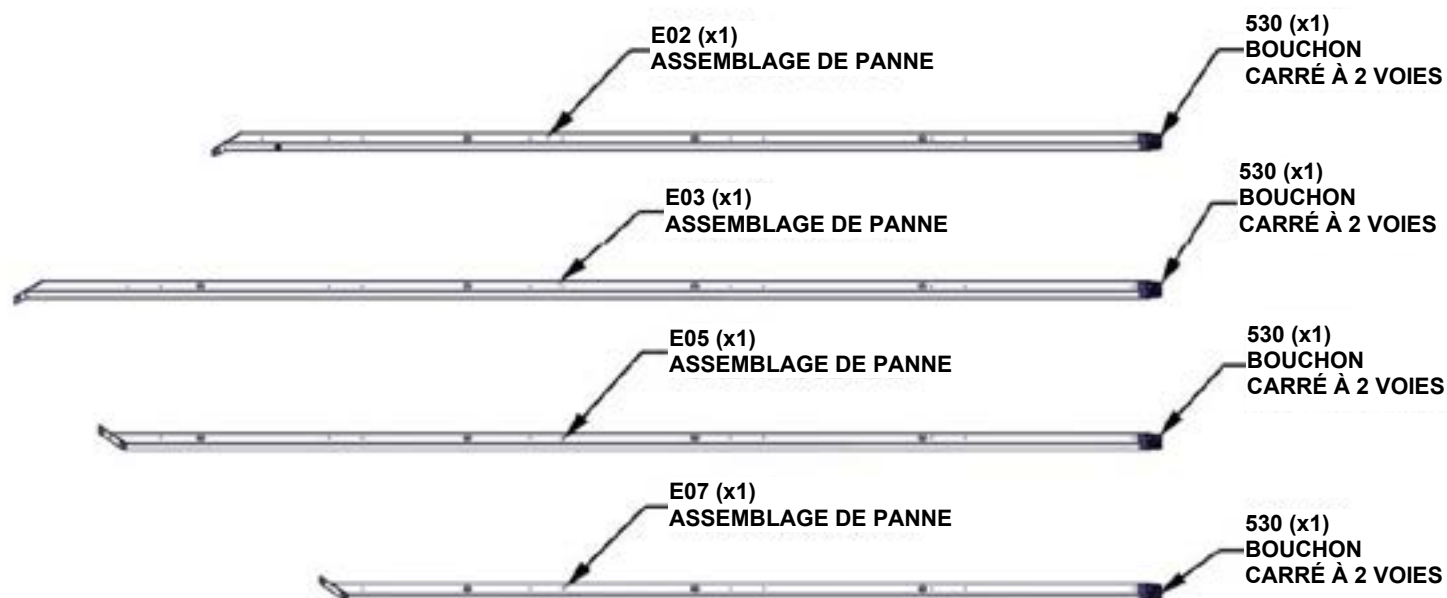

ÉTAPE 32A - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
1	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE
3	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 20



E02 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05660
(x1) 82 1/2 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2095)

- AVEC L'AIDE D'UNE AUTRE PERSONNE, FIXEZ LA PANNE E02 DE L'ÉTAPE 31 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

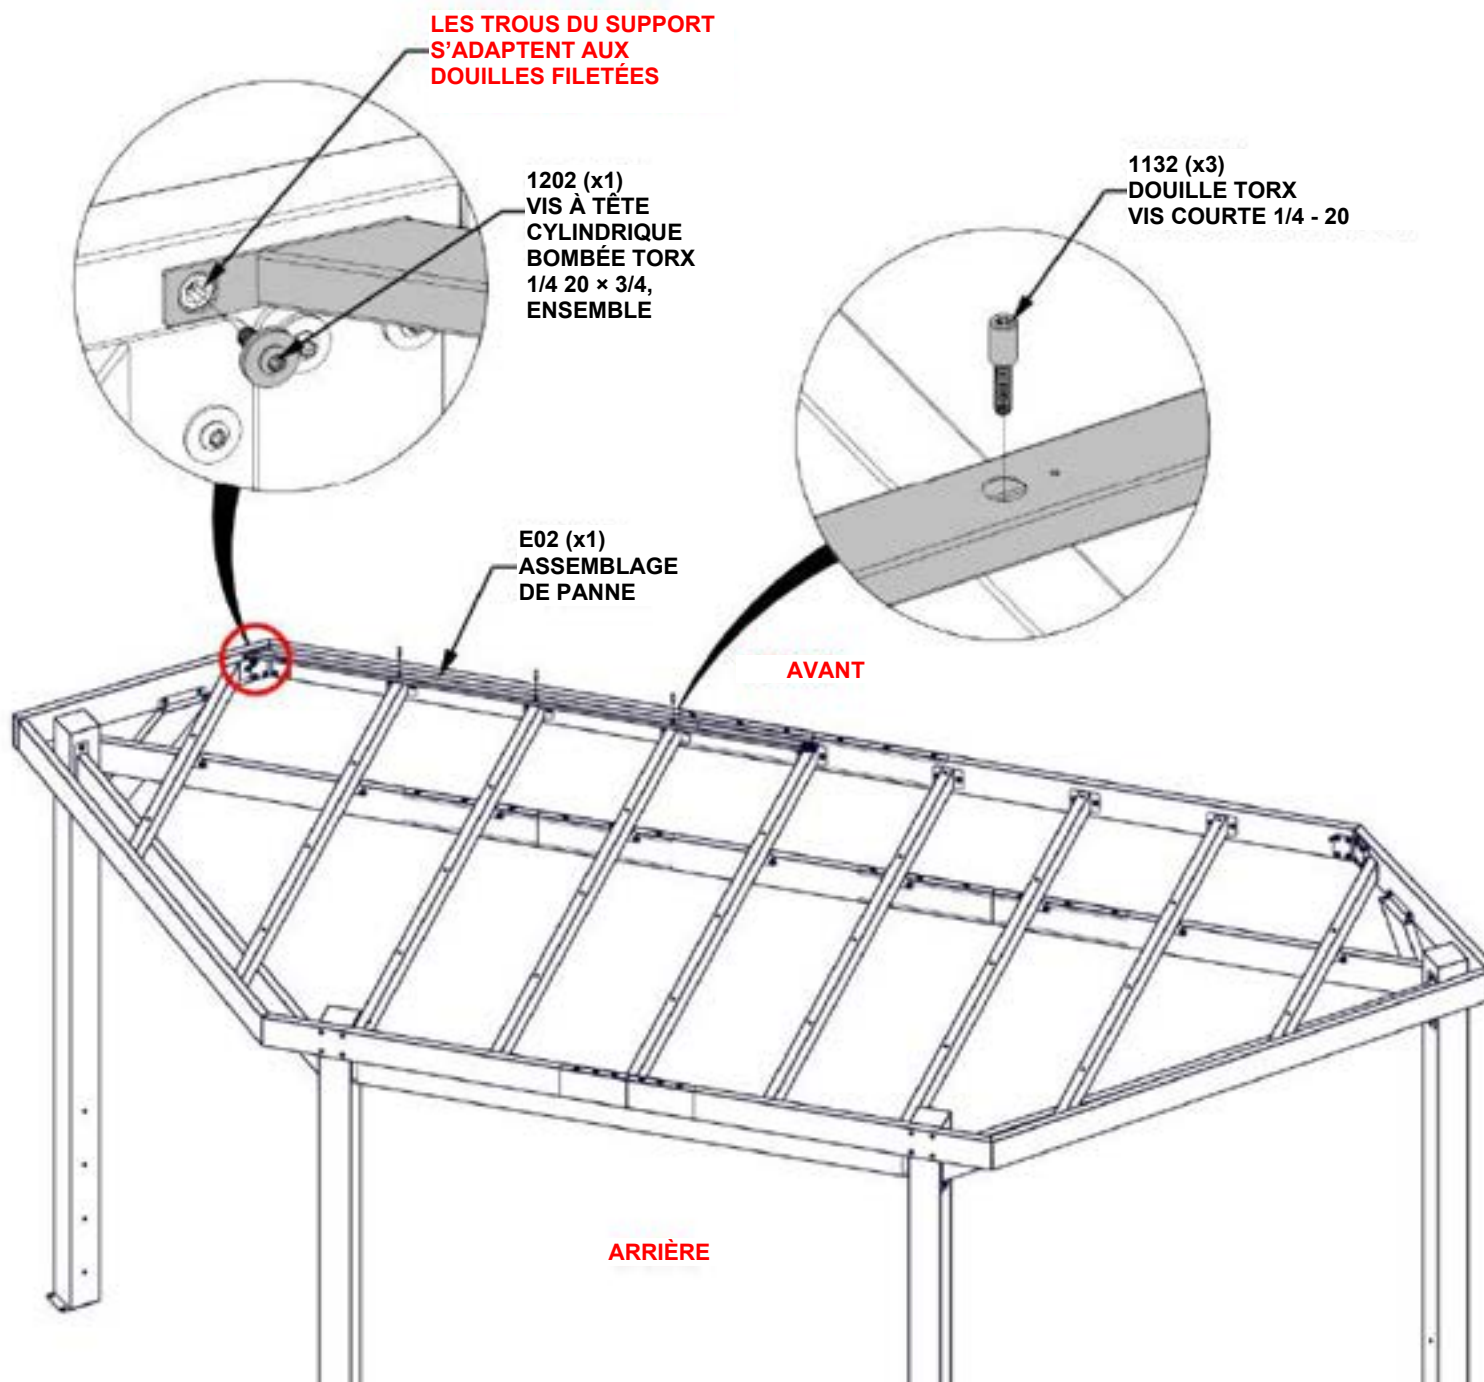


ÉTAPE 32B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
1	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE
4	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 20



E01 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05199
(x1) 82 1/2 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2095)

- AVEC L'AIDE D'UNE AUTRE PERSONNE, FIXEZ LA PANNE E01 AU BOUCHON À 2 VOIES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

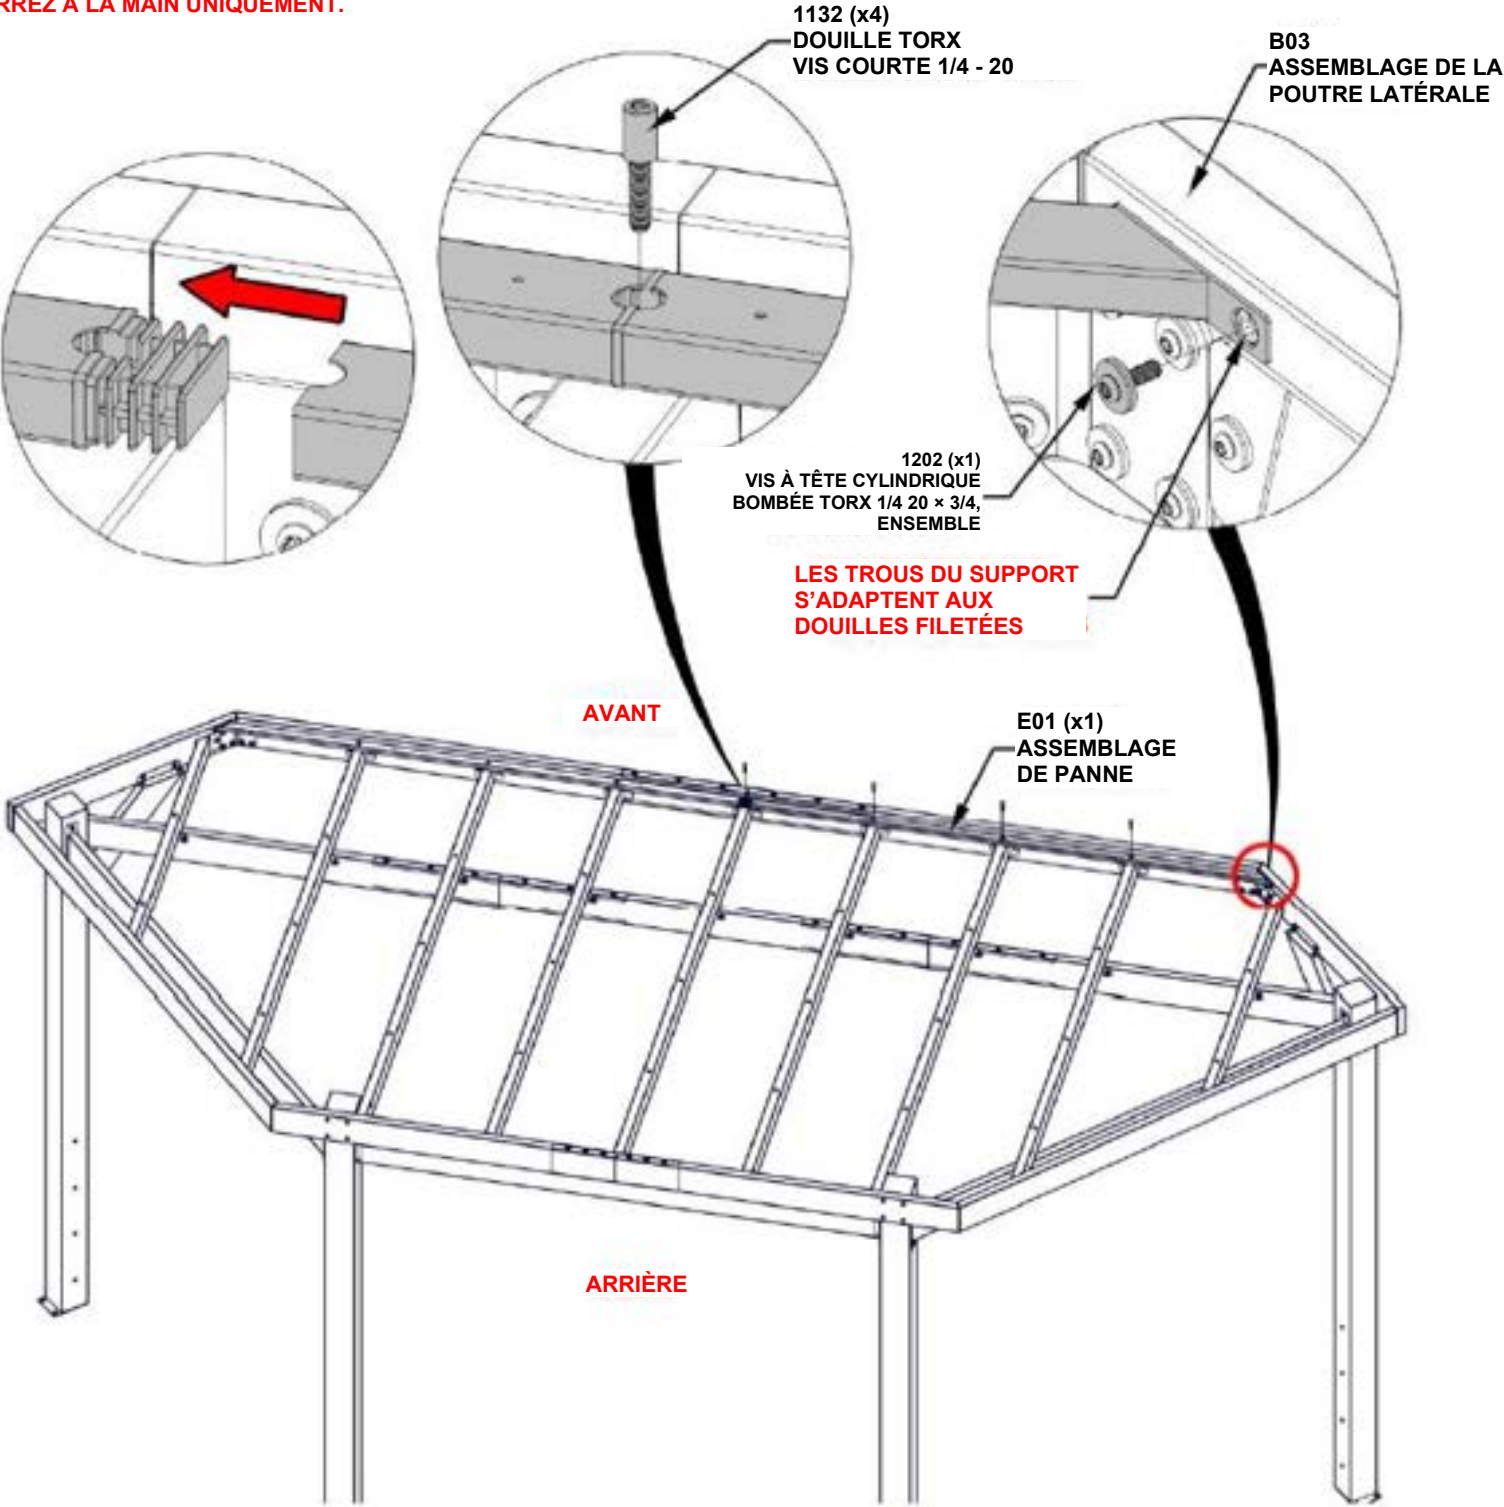

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




E09 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05203
(x1) 1 9/16 po x 13/16 po x 39 1/2 po (1003 x 20 x 40)



E10 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05204
(x1) 1 9/16 po x 13/16 po x 39 1/2 po (1003 x 20 x 40)

- AVEC L'AIDE D'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXEZ LES PANNES COMME ILLUSTRÉES CI-DESSOUS.

- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

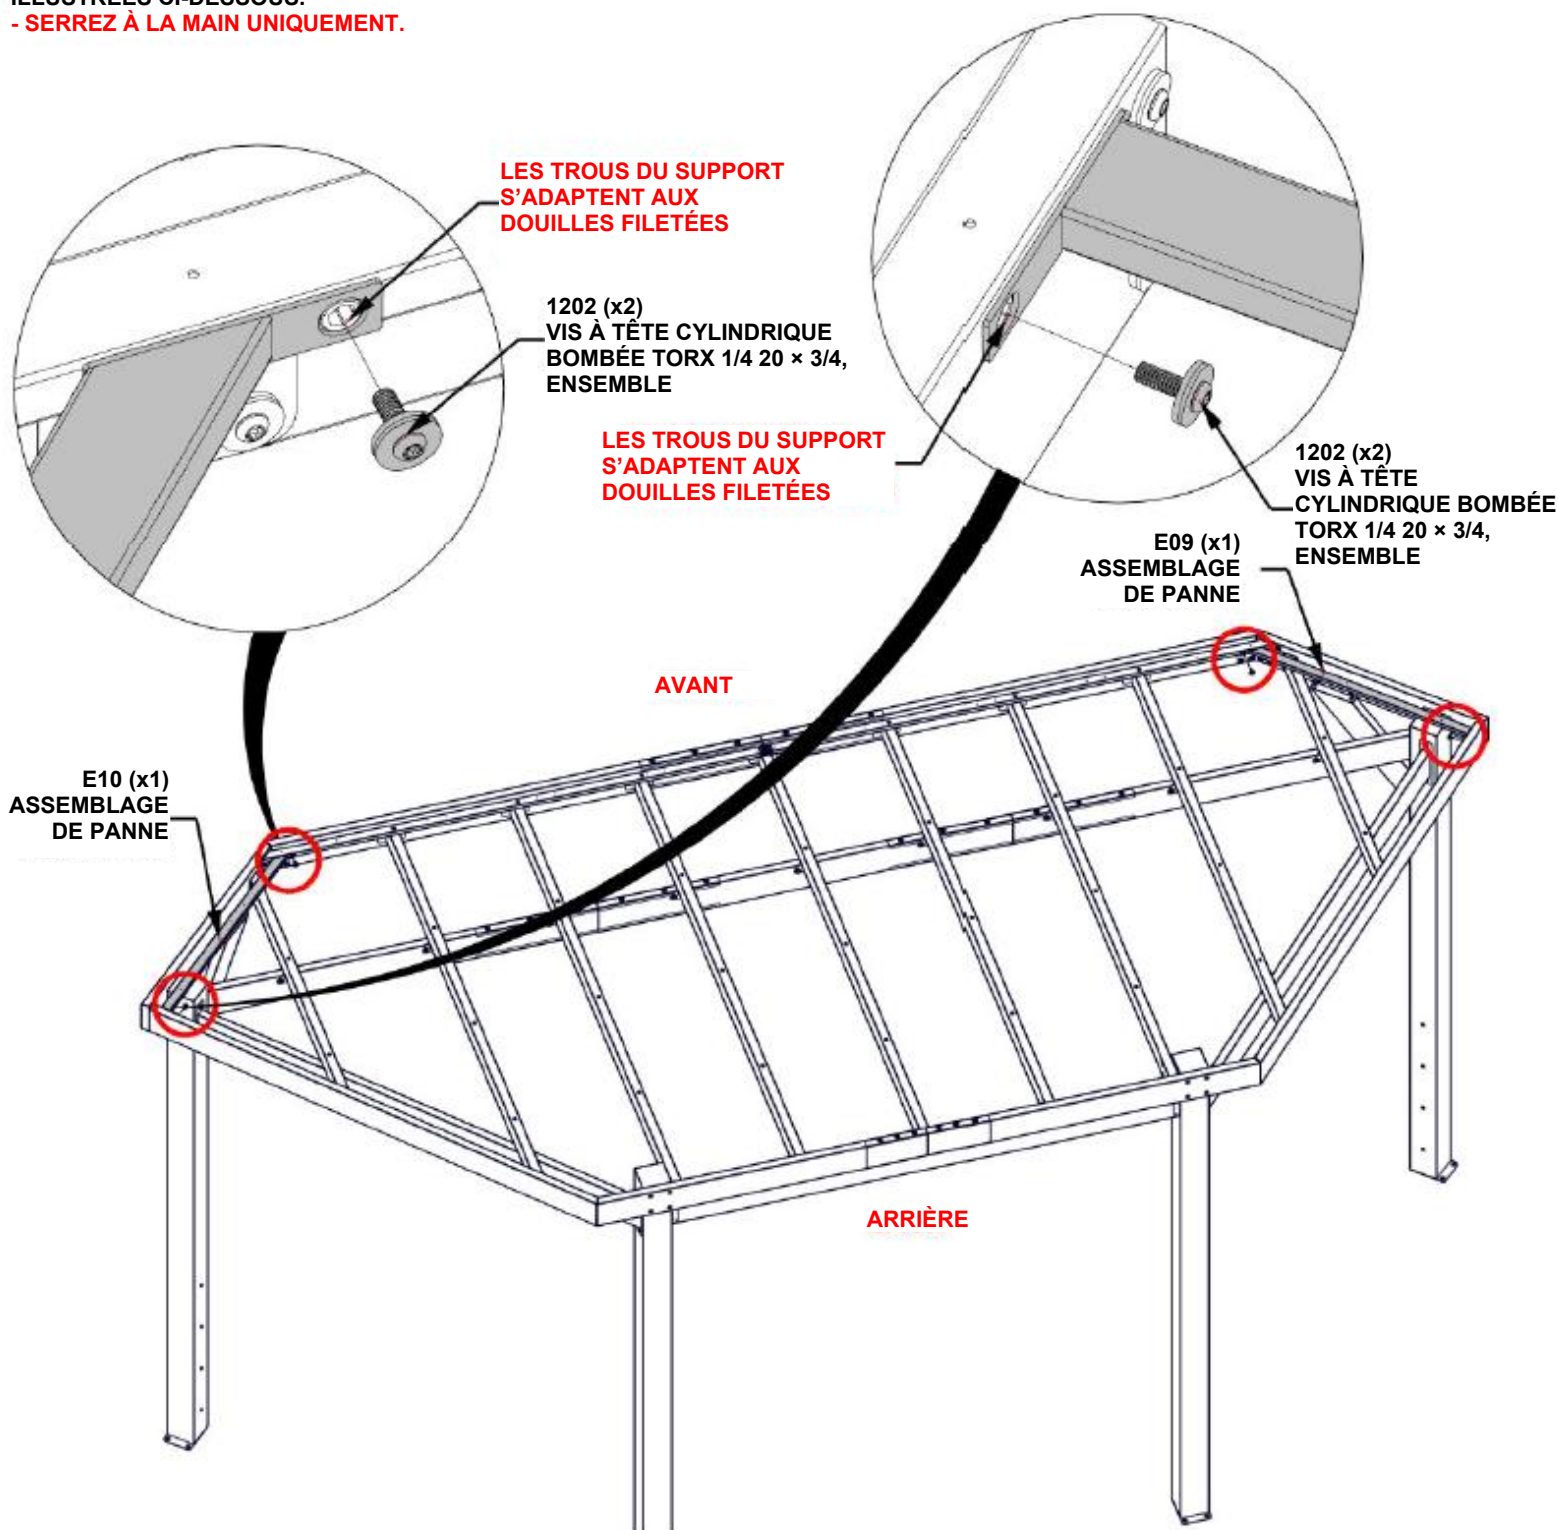


ÉTAPE 34A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
4	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 20



E03 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05200
(x1) 100 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2540)

- AVEC L'AIDE D'UNE AUTRE PERSONNE, FIXEZ LA PANNE E03 DE L'ÉTAPE 31 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

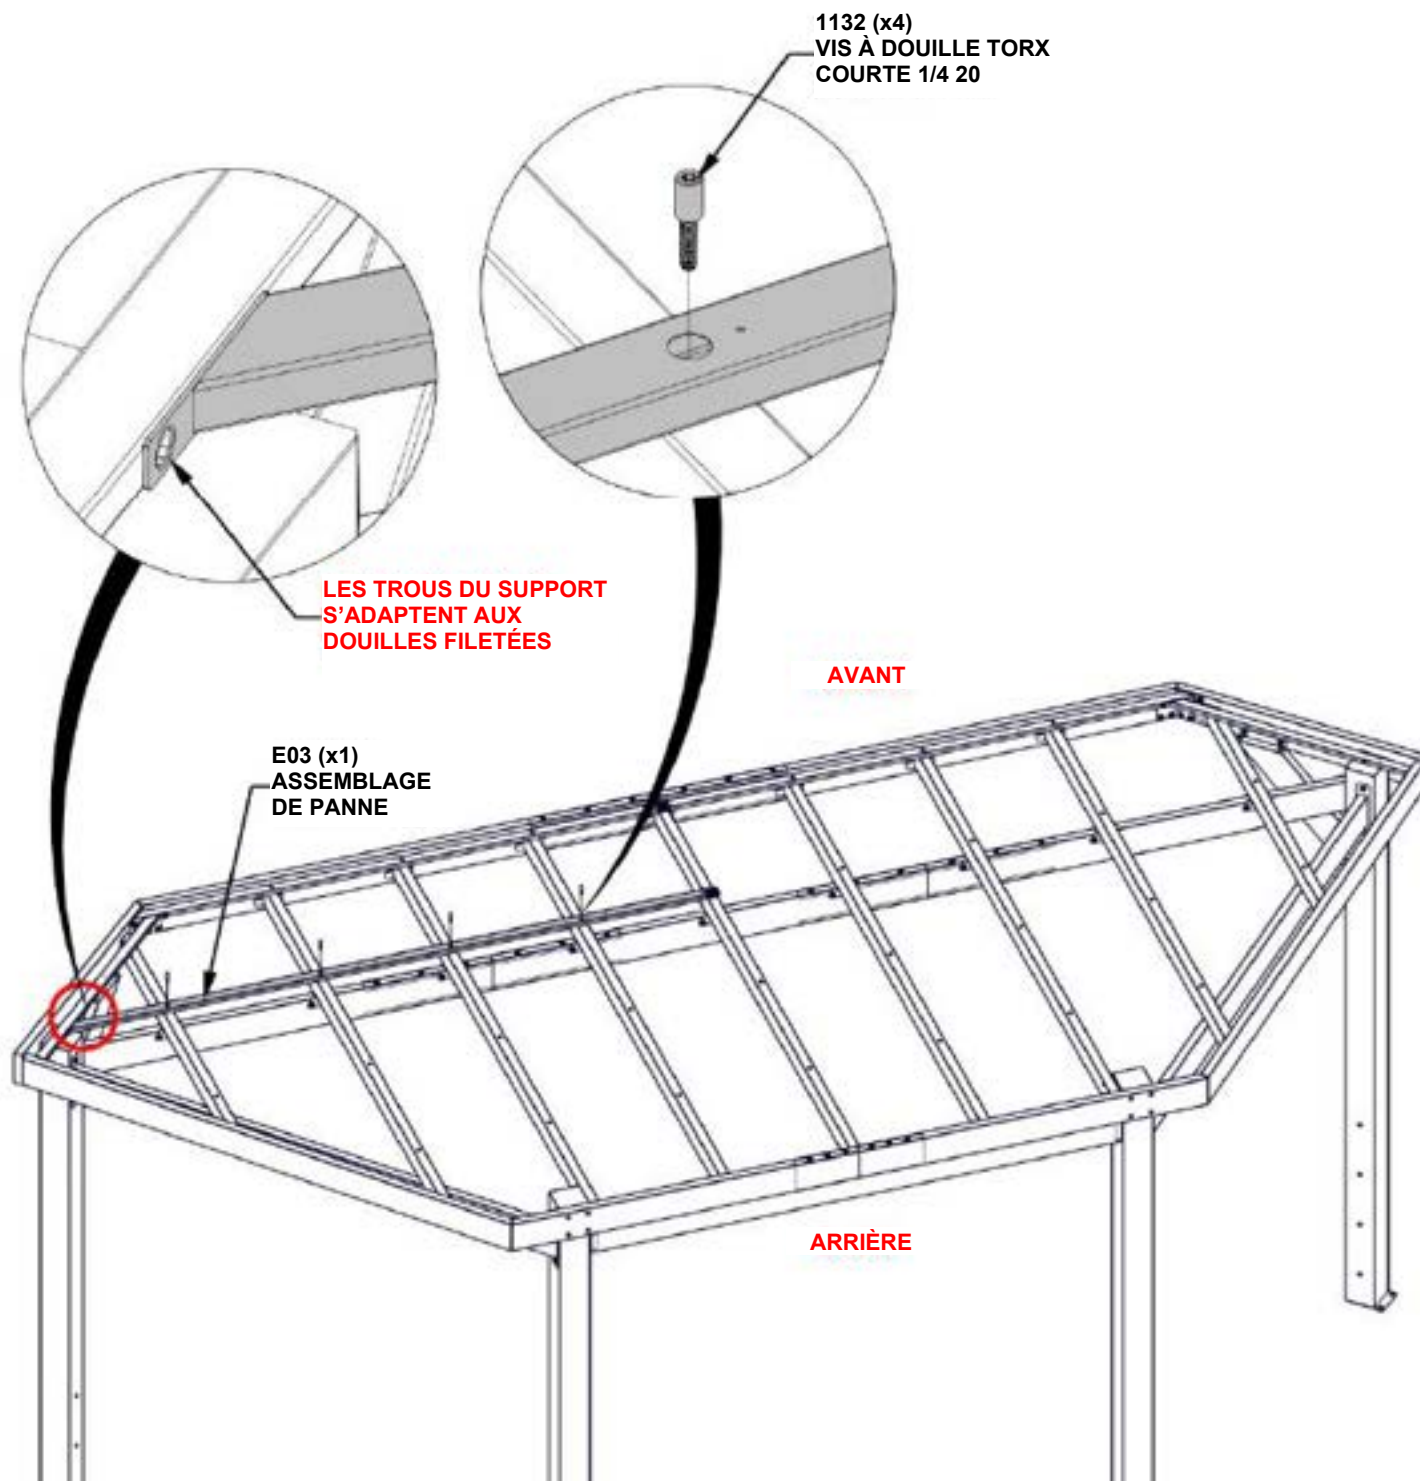


ÉTAPE 34B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
5	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 20



E04 ASSEMBLAGE DE PANNE - A4M05661
(x1) 100 po x 2 1/2 po x 13/16 po (20 x 64 x 2540)

- AVEC L'AIDE D'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXEZ LA PANNE E04 AU BOUCHON À 2 VOIES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

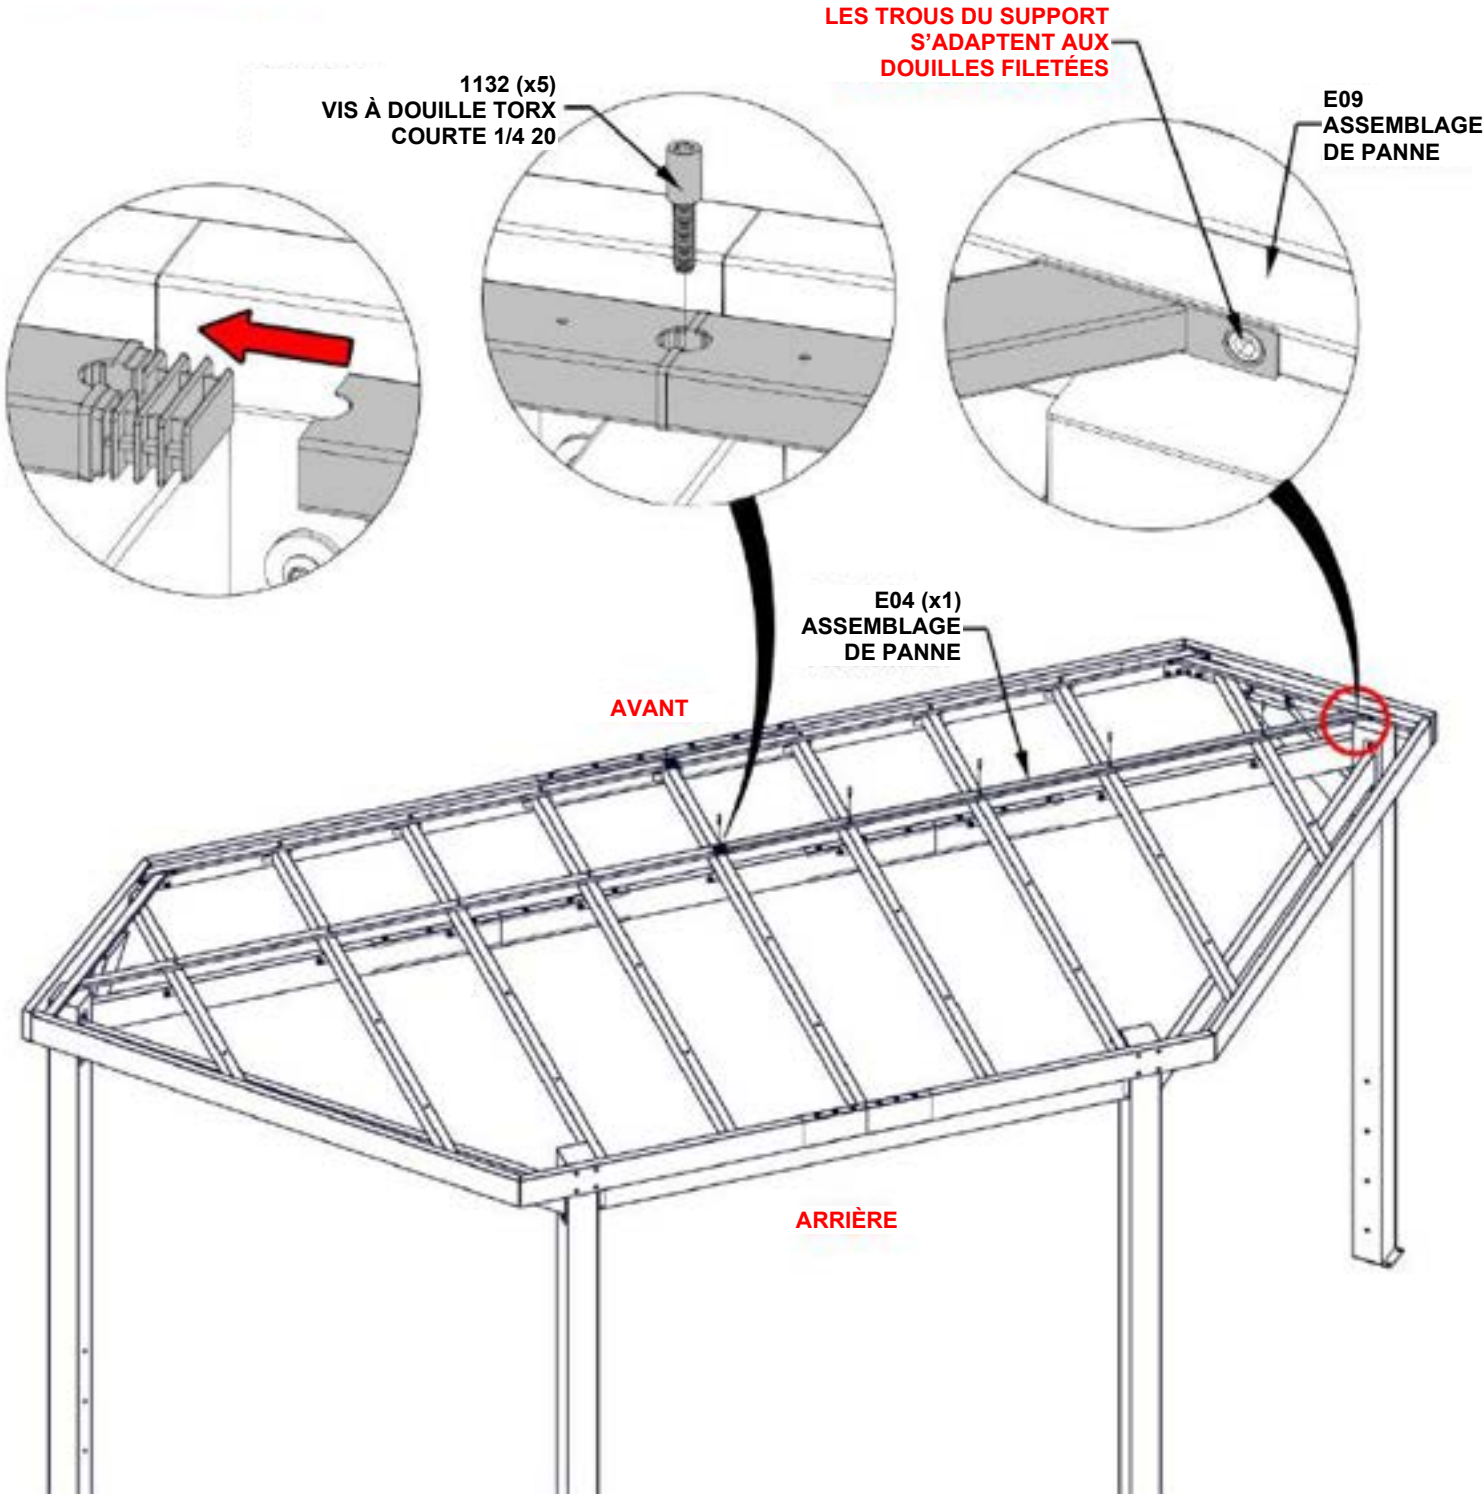


ÉTAPE 34C - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
16	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 20




- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXEZ LES AUTRES PANNES DE LA MÊME MANIÈRE QU'AUX DEUX ÉTAPES PRÉCÉDENTES.
- EN COMMENÇANT PAR L'AVANT ET EN ALLANT VERS L'ARRIÈRE, IL SERA PLUS FACILE D'INSTALLER LES ASSEMBLAGES DE PANNE.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

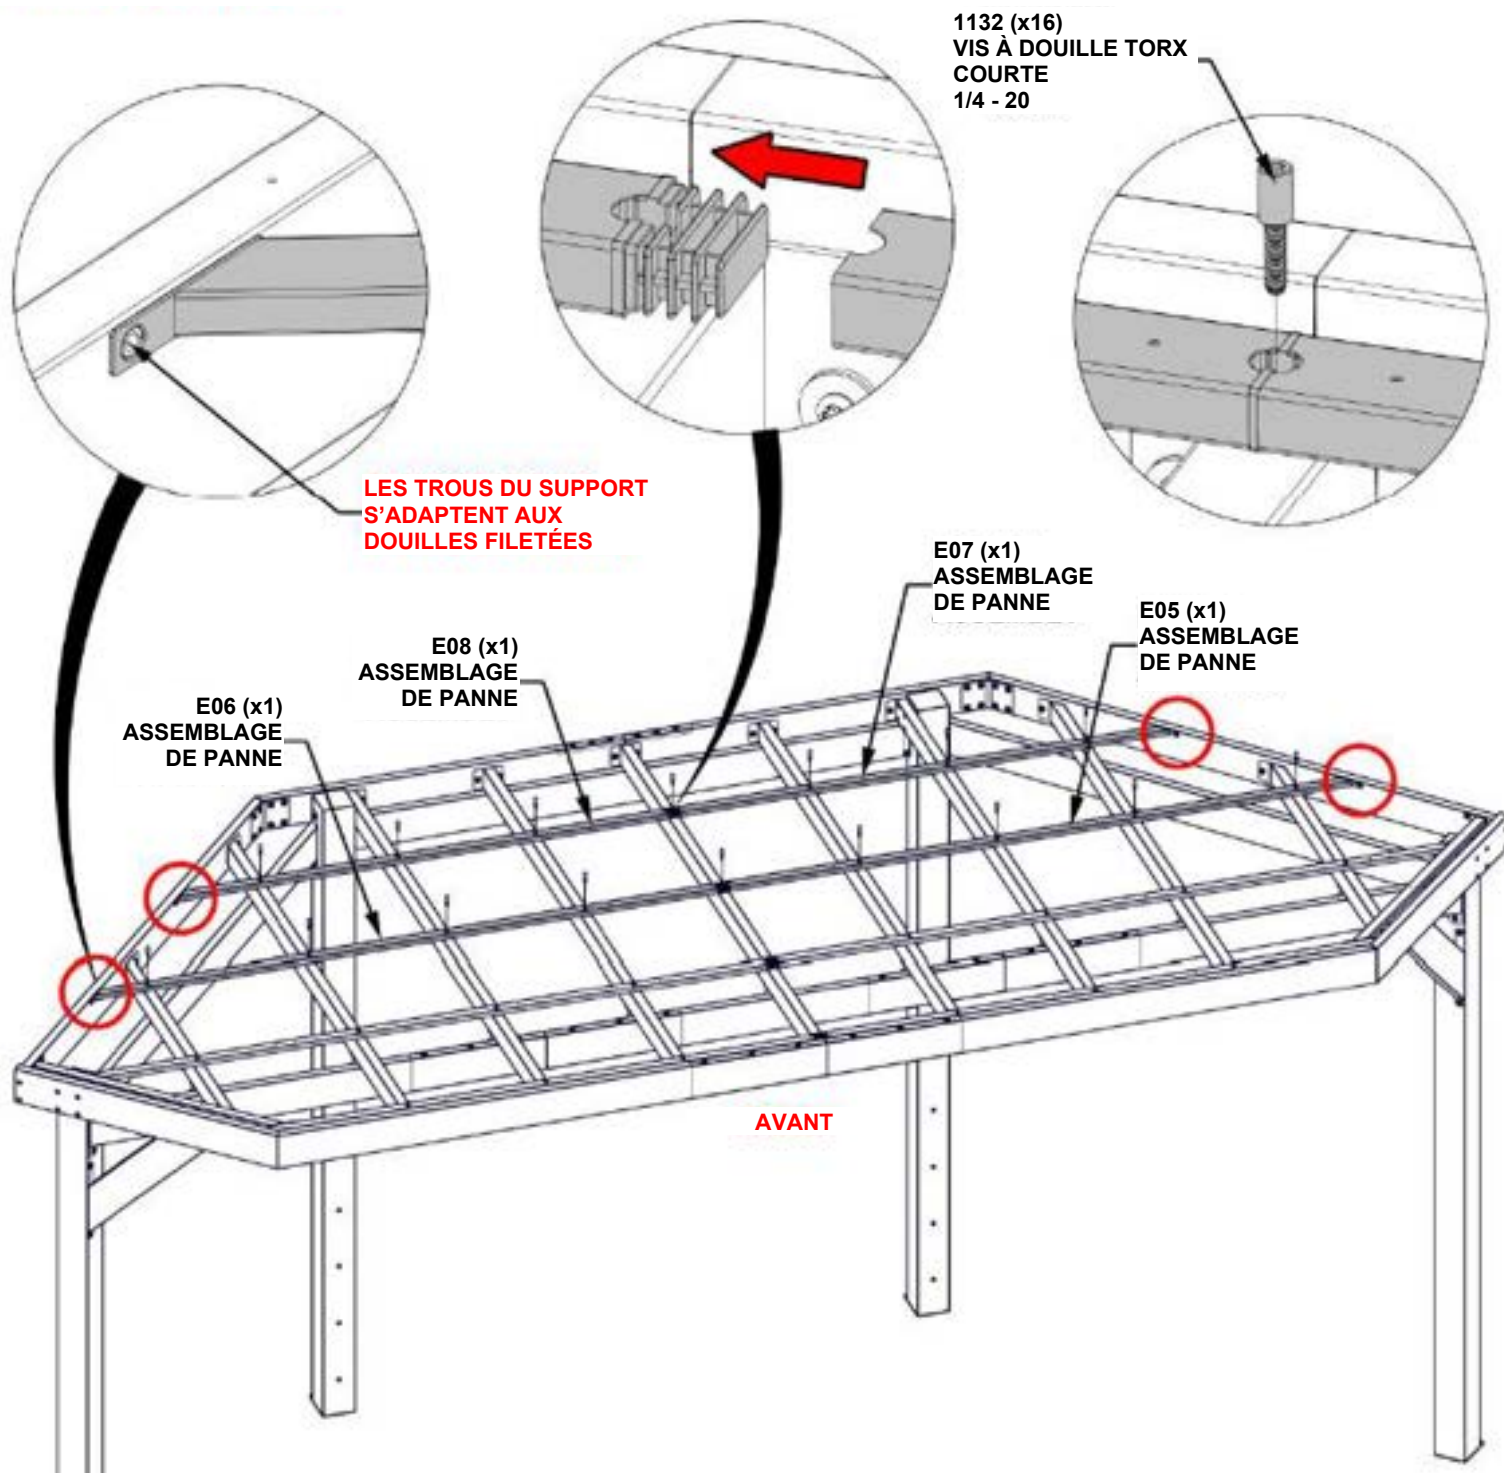

ÉTAPE 34D - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

- UNE FOIS LES PANNES INSTALLÉES, SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

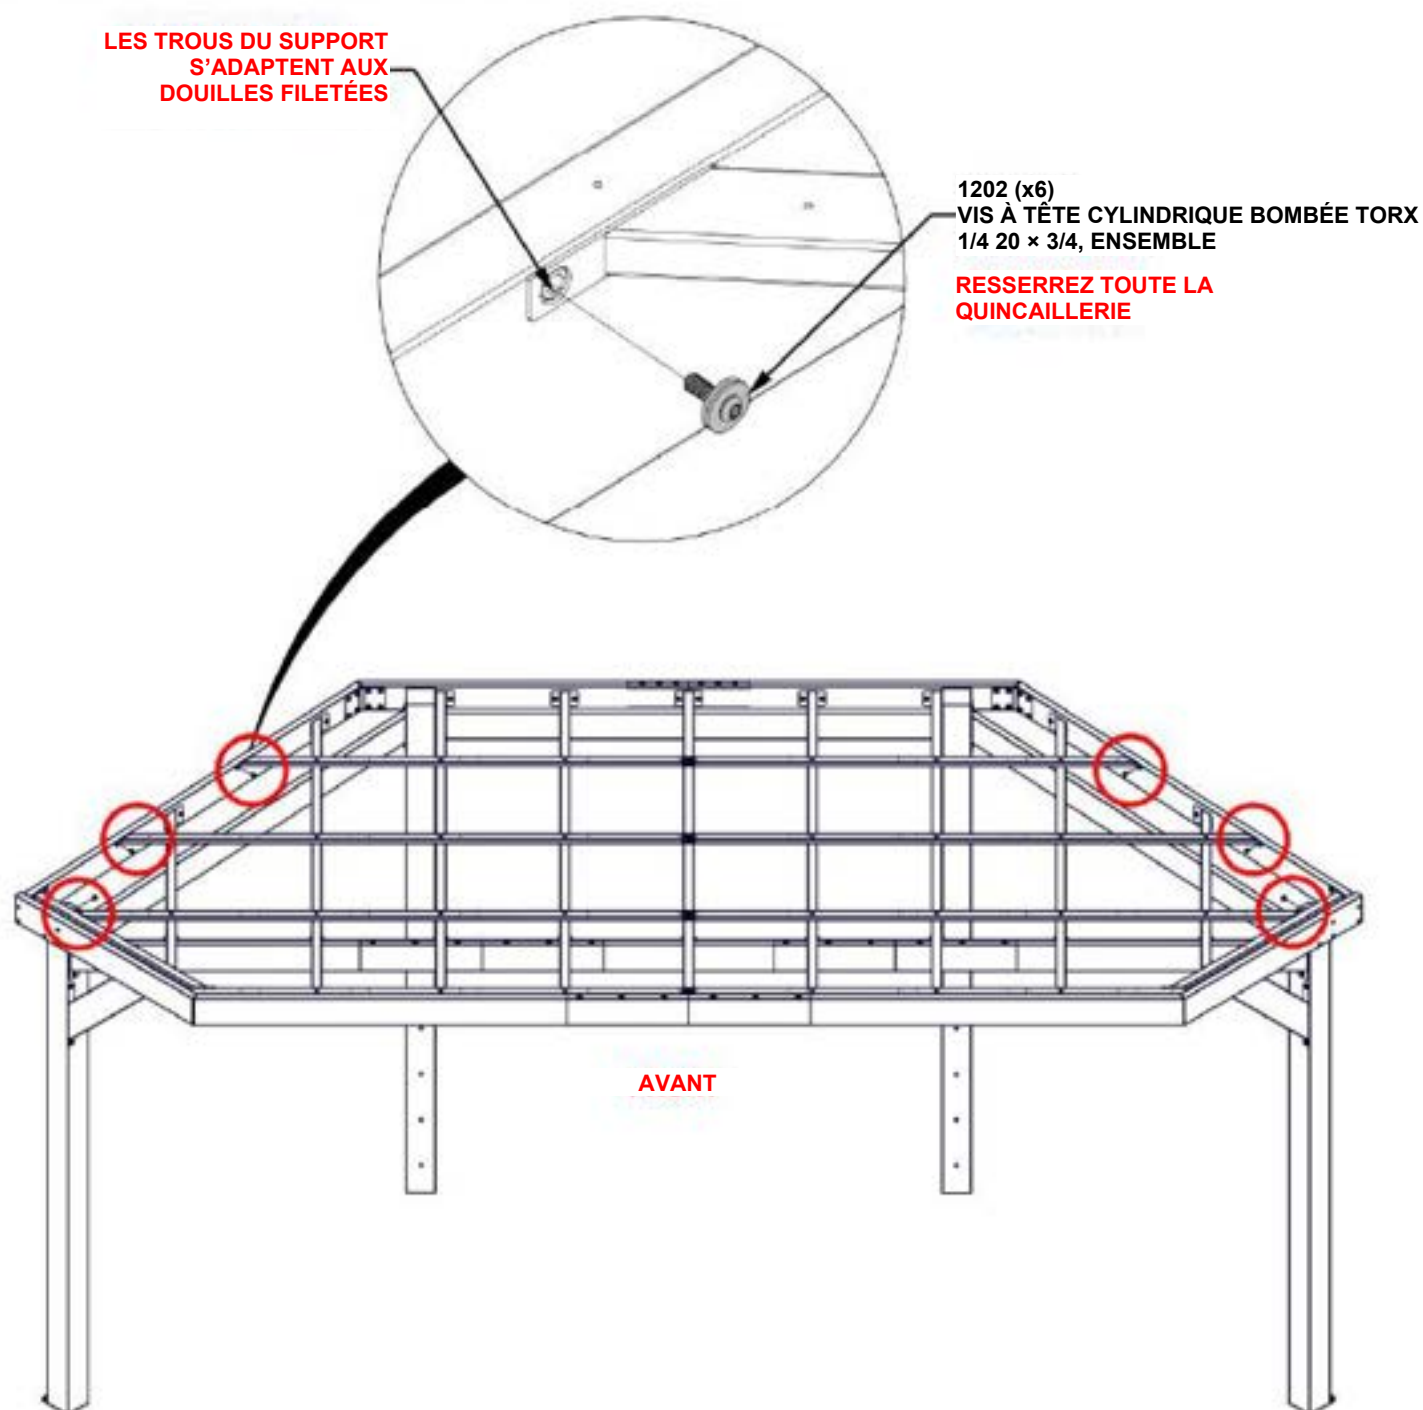


ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
3	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

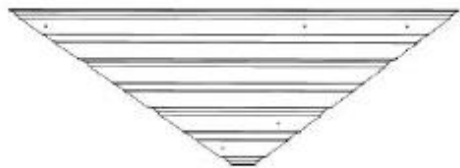

5212 TÔLES D'ACIER - A4M05212
(x1) 41 11/16 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 1060)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA TÔLE DU TOIT DE L'ARRIÈRE VERS L'AVANT, EN VEILLANT À CE QU'ELLE AFFLEURE LA POUTRE.
- EN COMMENÇANT PAR LA GAUCHE ET EN ALLANT VERS LA DROITE, ALIGNEZ LES TROUS DE LA TÔLE DE TOITURE AVEC LES TROUS PILOTES DES PANNES.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

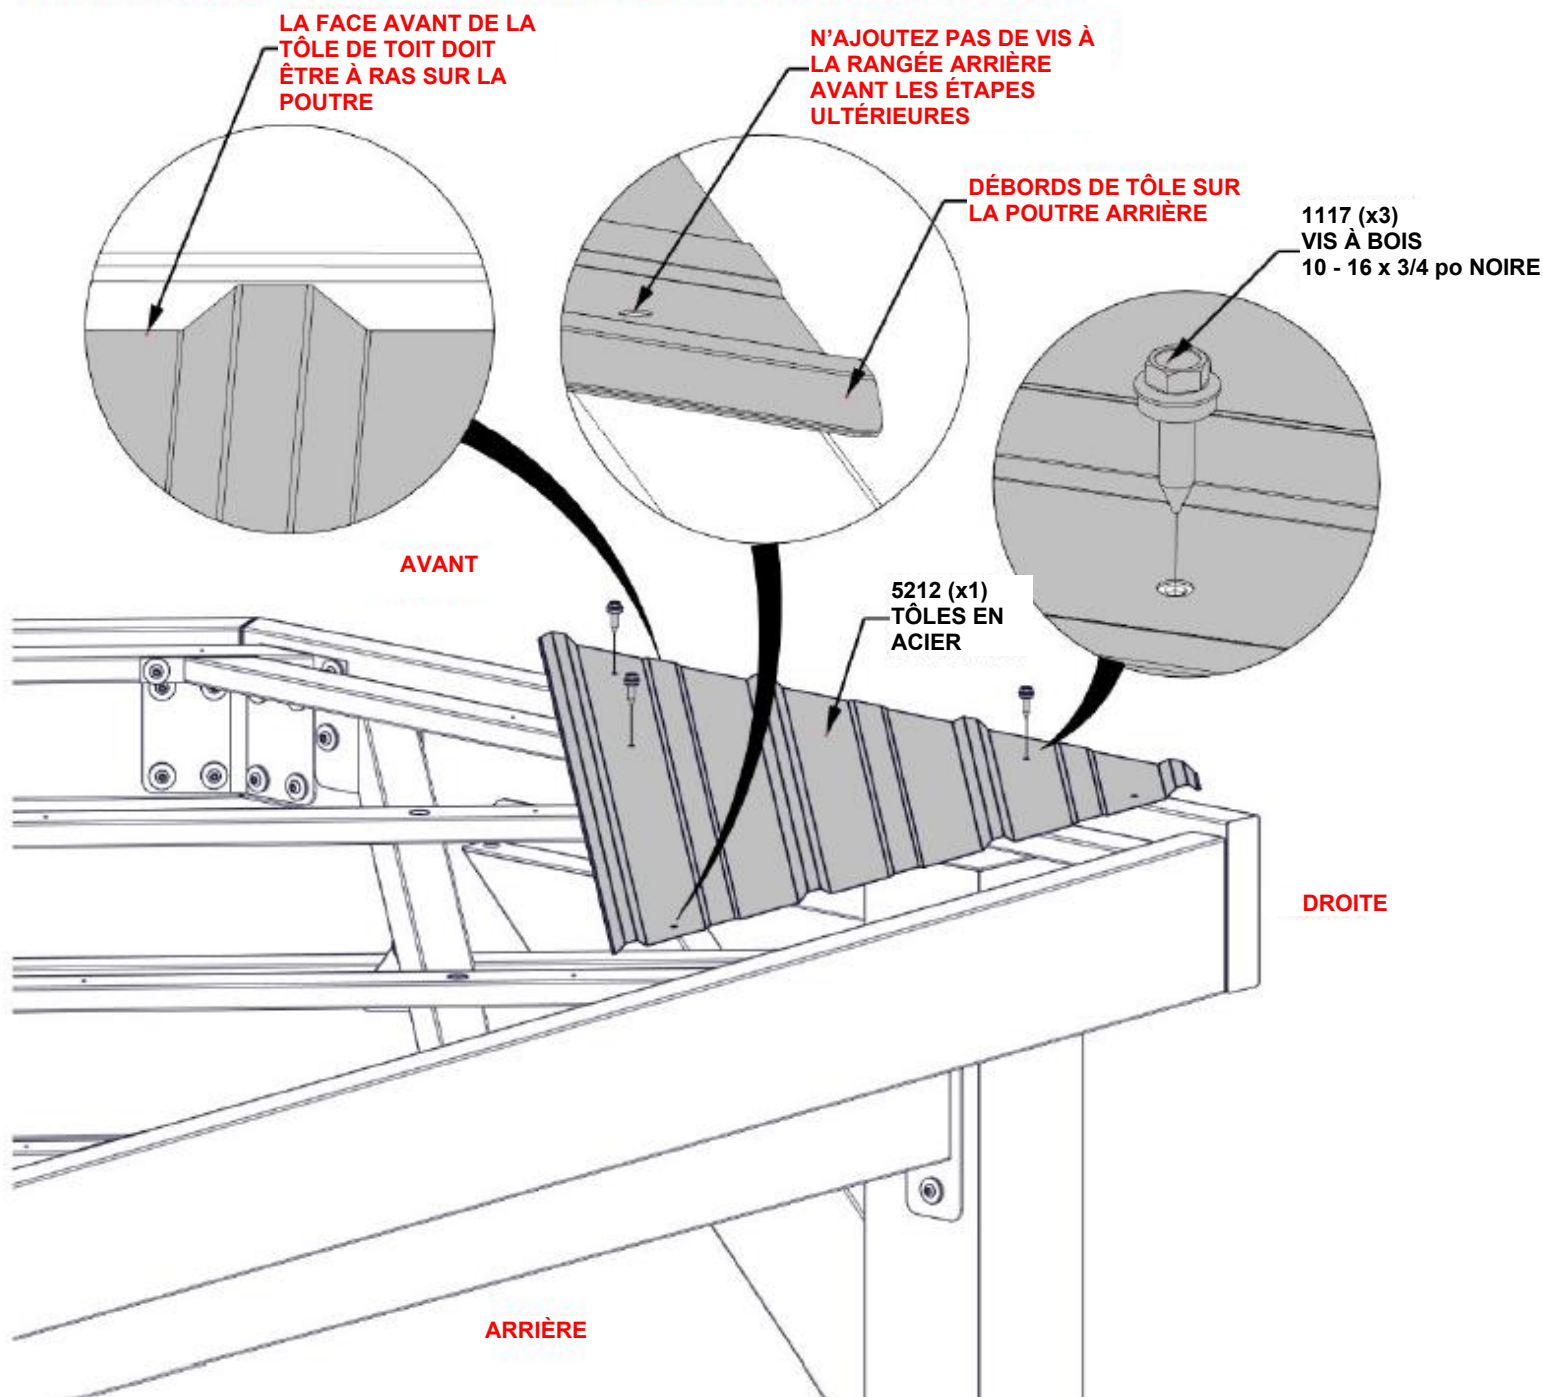


ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
7	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



5211 TÔLES D'ACIER - A4M05211
(x1) 70 1/16 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 1780)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA TÔLE DU TOIT DE L'ARRIÈRE VERS L'AVANT, EN VEILLANT À CE QU'ELLE AFFLEURE LA POUTRE.
- EN COMMENÇANT PAR LA GAUCHE ET EN ALLANT VERS LA DROITE, ALIGNEZ LES TROUS DE LA TÔLE DE TOITURE AVEC LES TROUS PILOTES DES PANNES.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

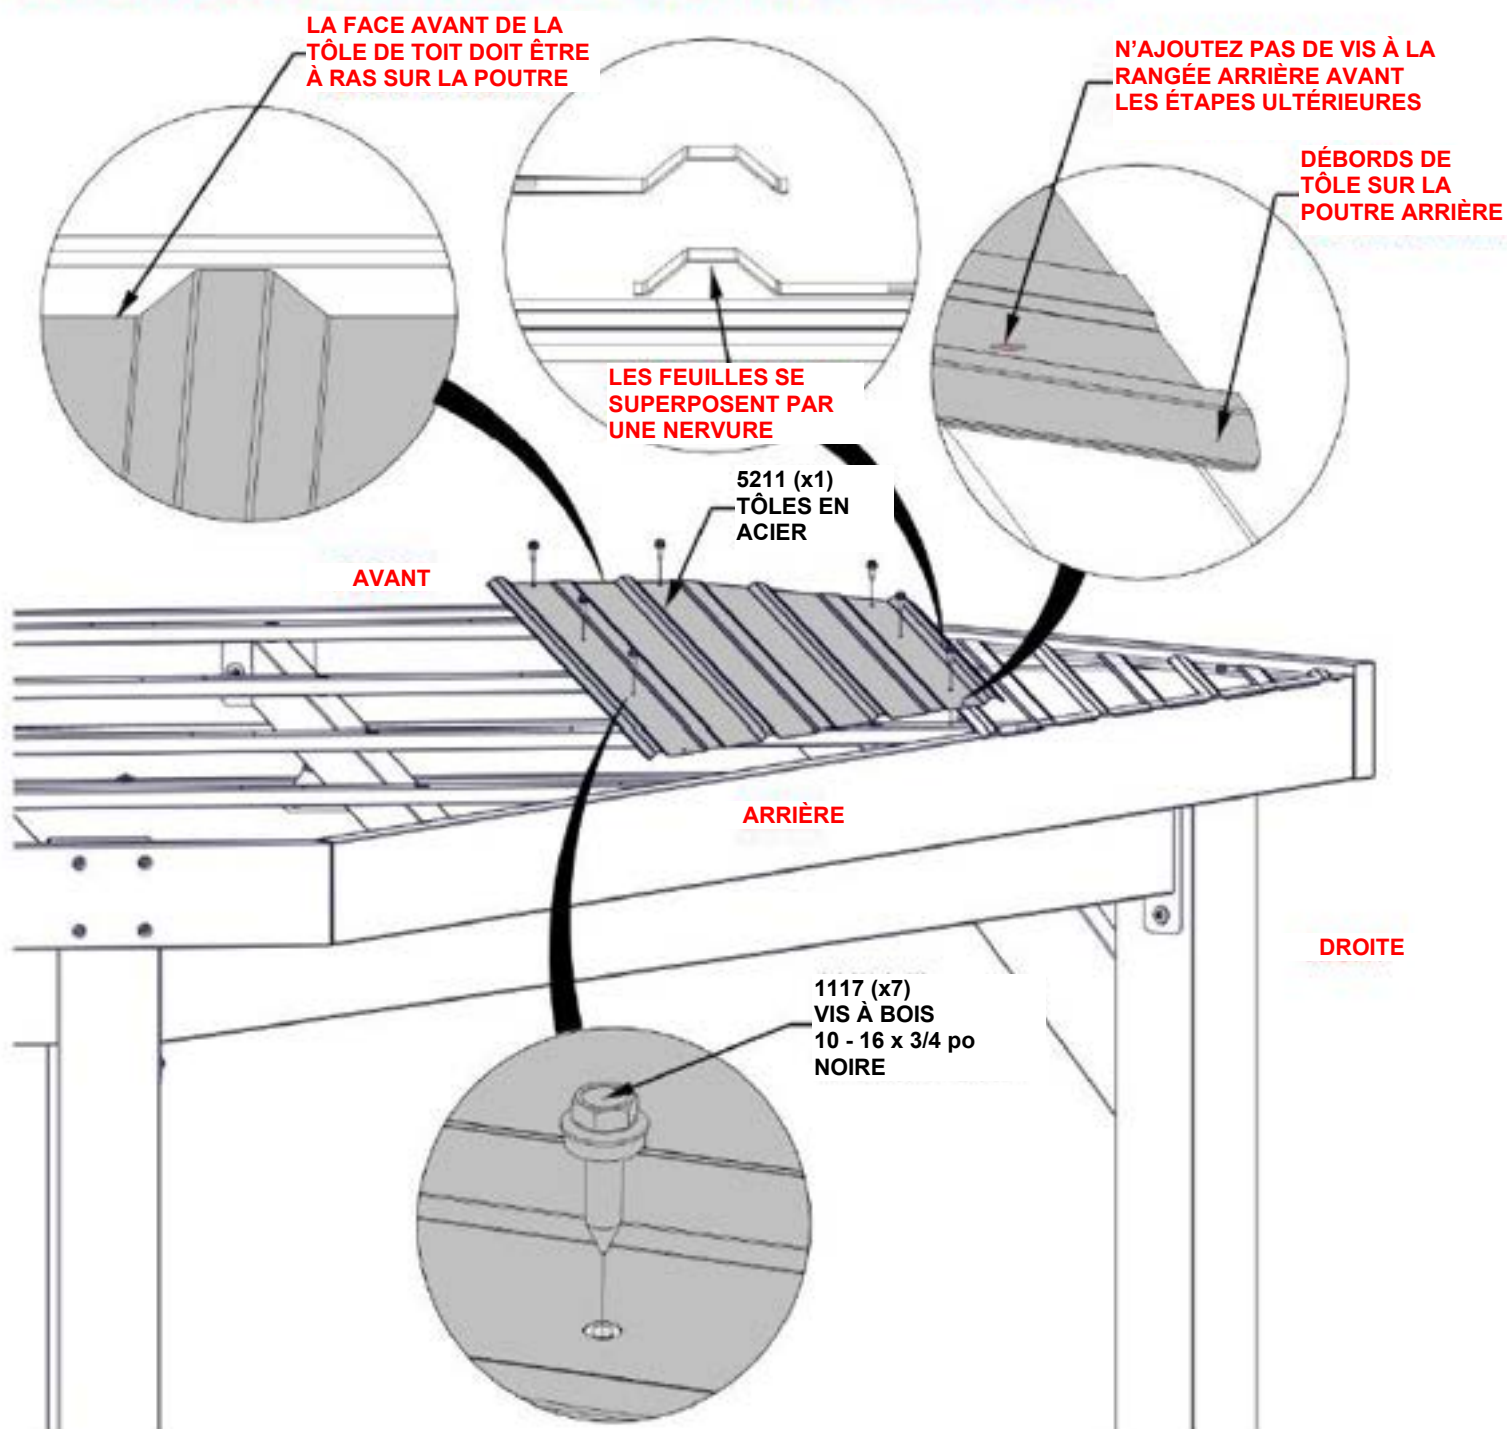


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
7	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



5210 TÔLES D'ACIER - A4M05210
(x1) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA TÔLE DU TOIT DE L'ARRIÈRE VERS L'AVANT, EN VEILLANT À CE QU'ELLE AFFLEURE LA POUTRE.
- EN COMMENÇANT PAR LA GAUCHE ET EN ALLANT VERS LA DROITE, ALIGNEZ LES TROUS DE LA TÔLE DE TOITURE AVEC LES TROUS PILOTES DES PANNES.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

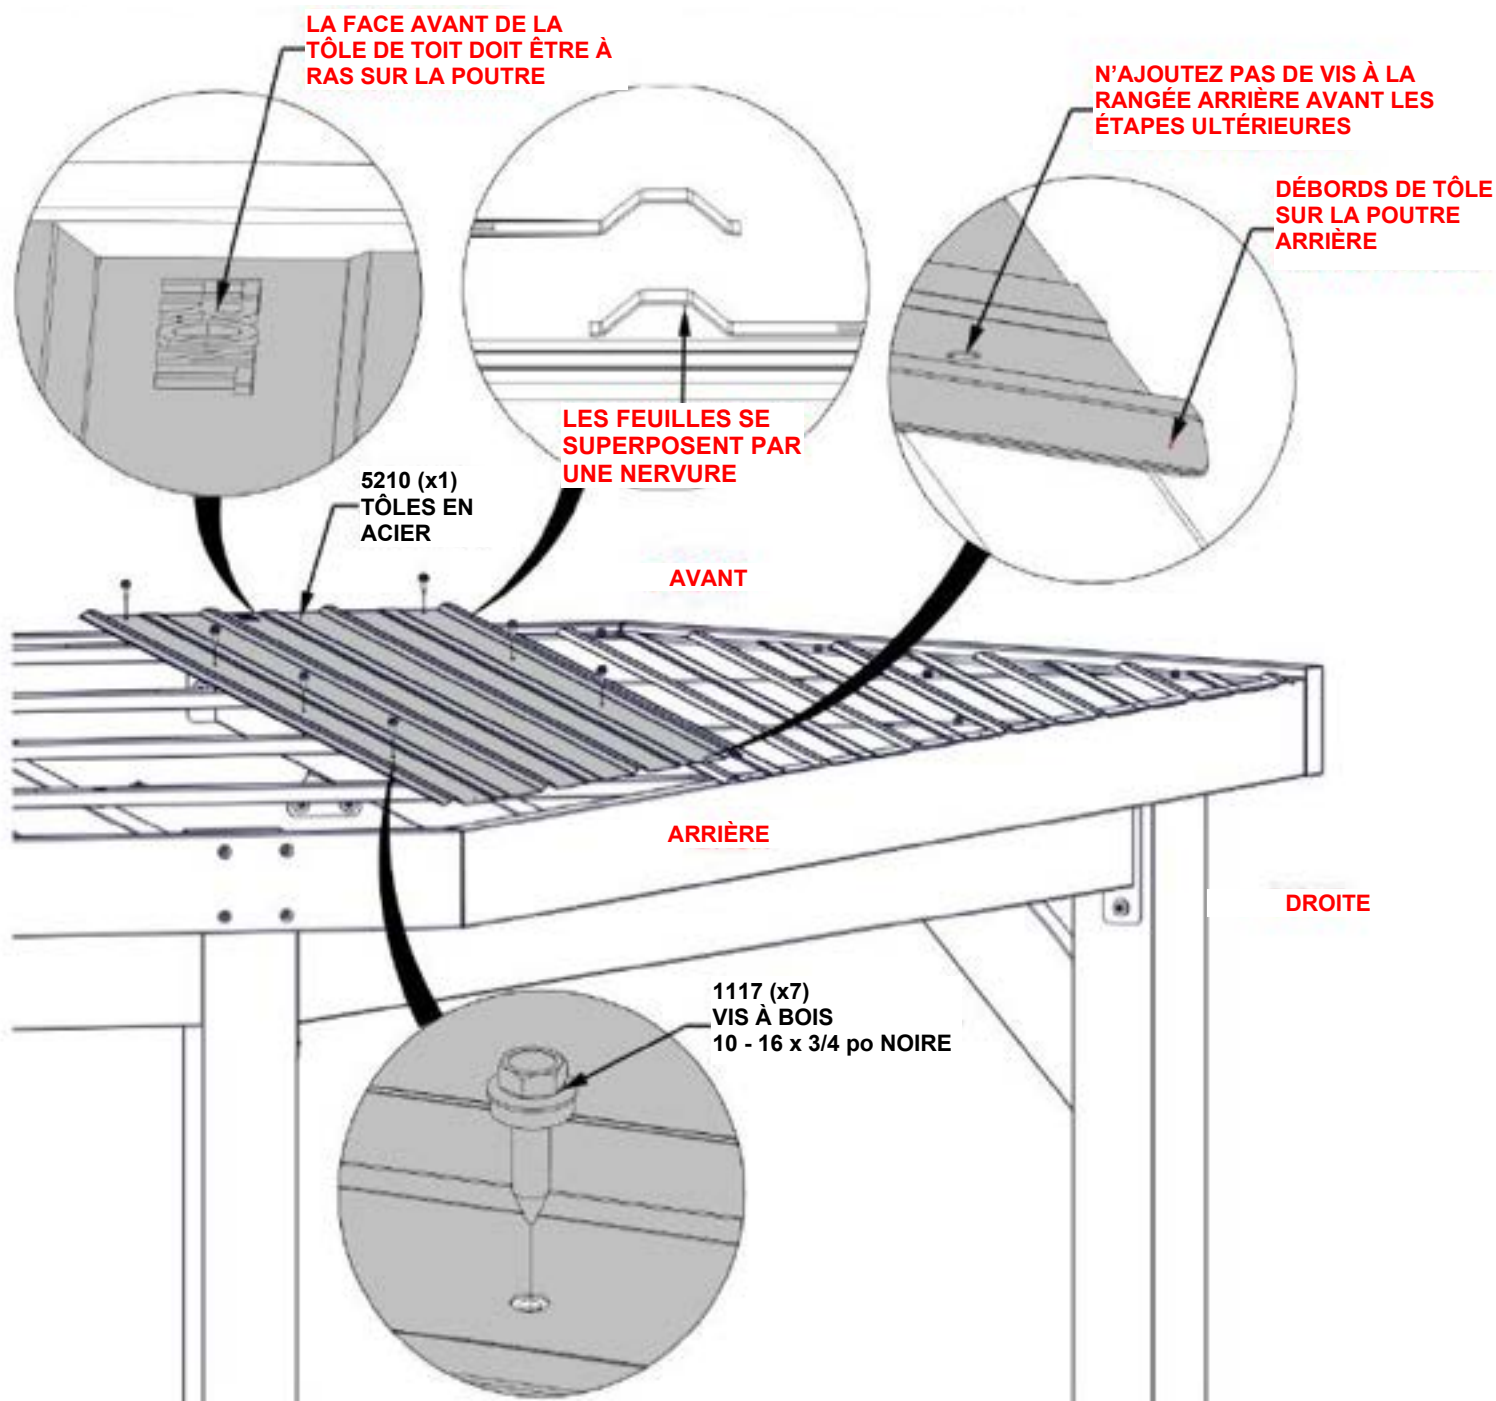


ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
16	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE




5209 TÔLES D'ACIER - A4M05209
(x2) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- INSTALLEZ LES DEUX TÔLES DE LA MÊME MANIÈRE QUE LES TROIS PREMIÈRES.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS DE CHAQUE TÔLE DE TOITURE AVANT DE FIXER LA SUIVANTE. CELA PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES VIS SANS MONTER SUR LE TOIT.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

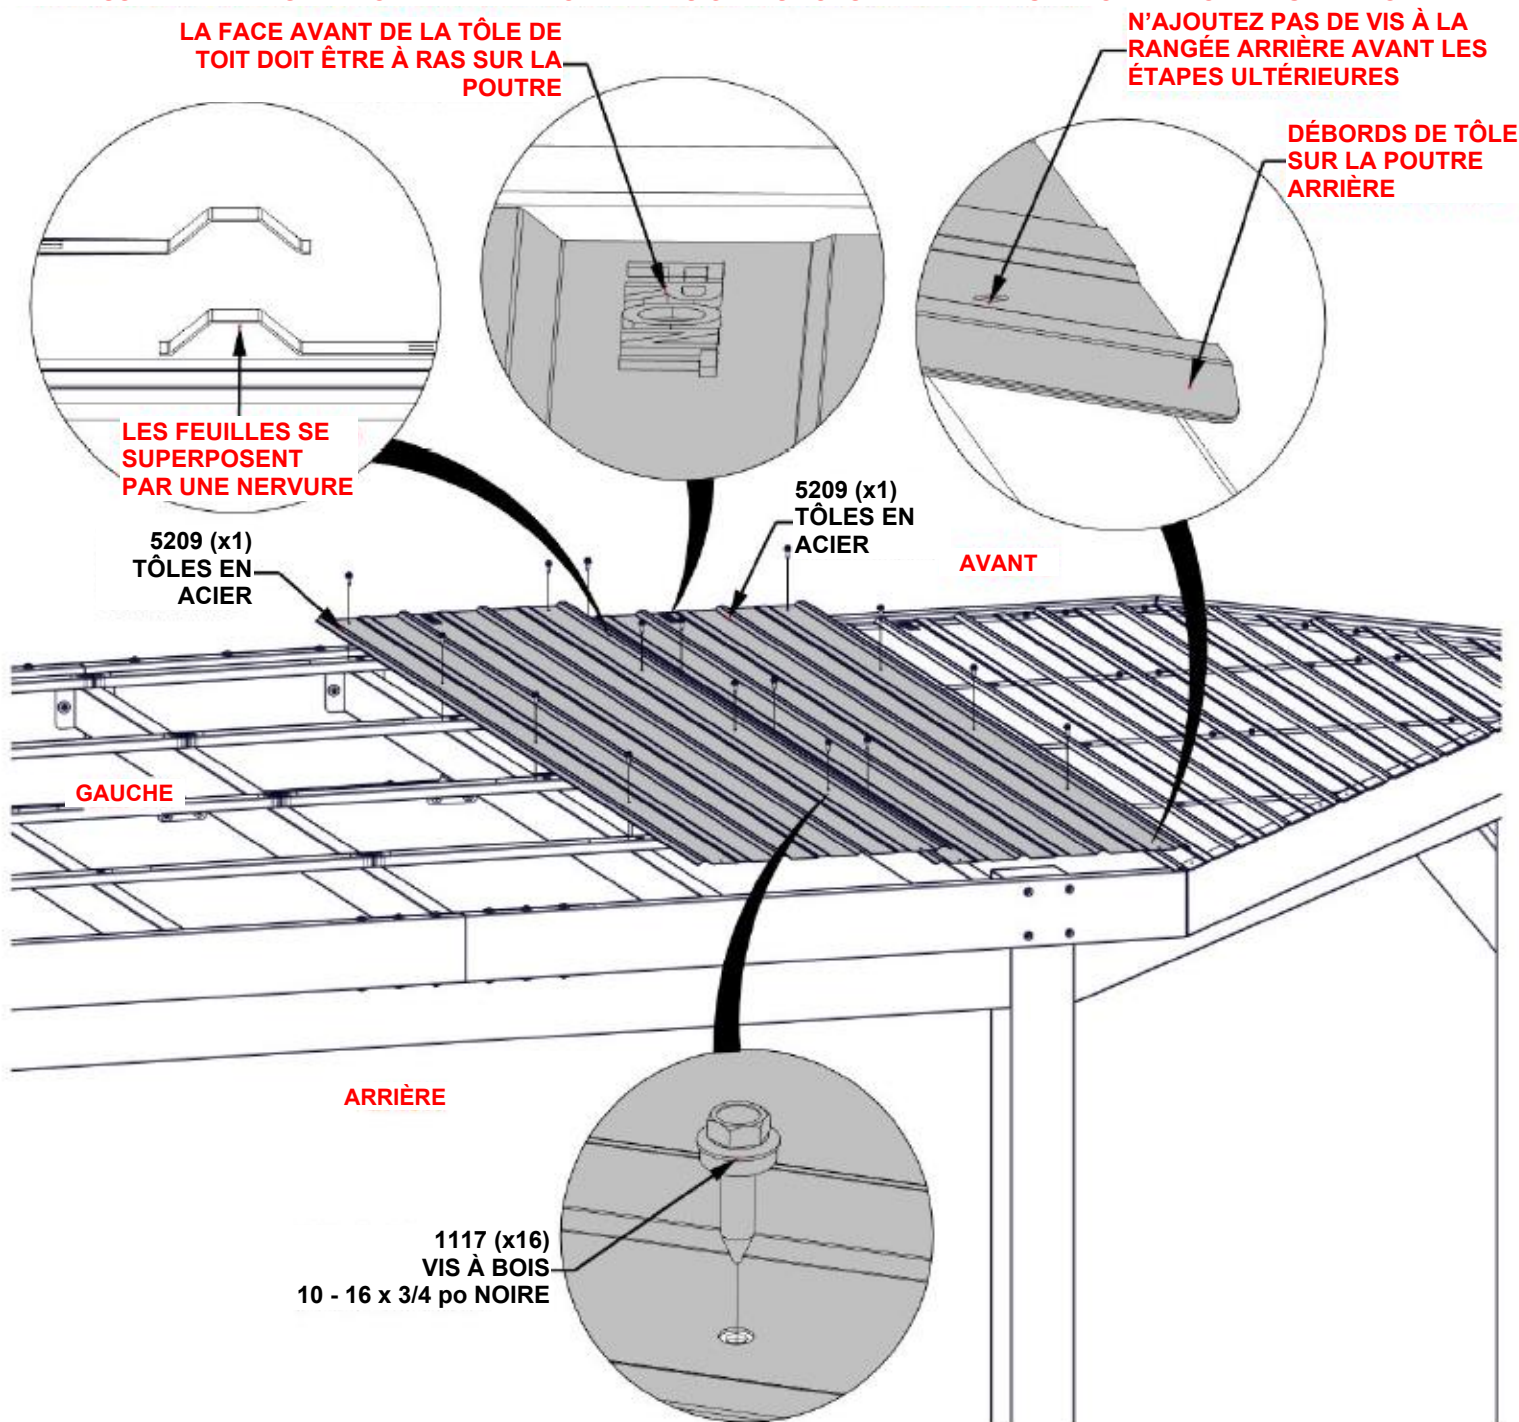


ÉTAPE 39A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

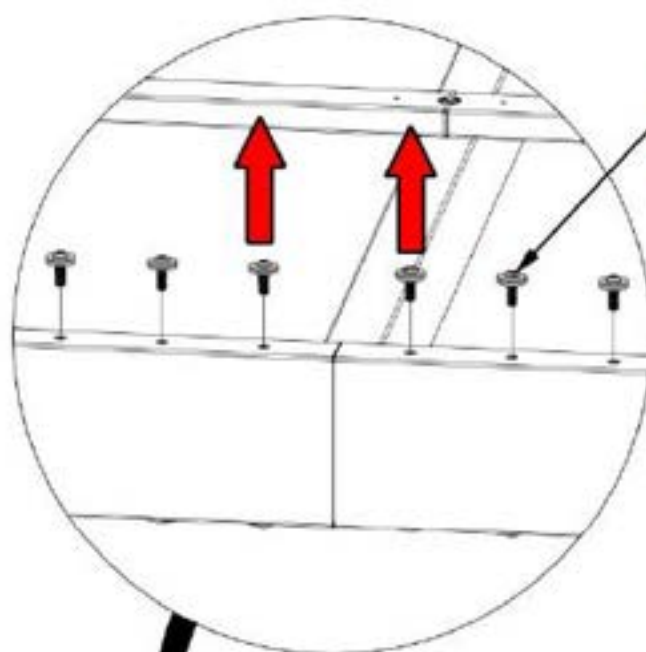

**RETIREZ LES 6 BOULONS TORX.
CONSERVEZ LES PIÈCES DE
QUINCAILLERIE QUI SERONT UTILISÉES
DANS L'ÉTAPE SUIVANTE.**

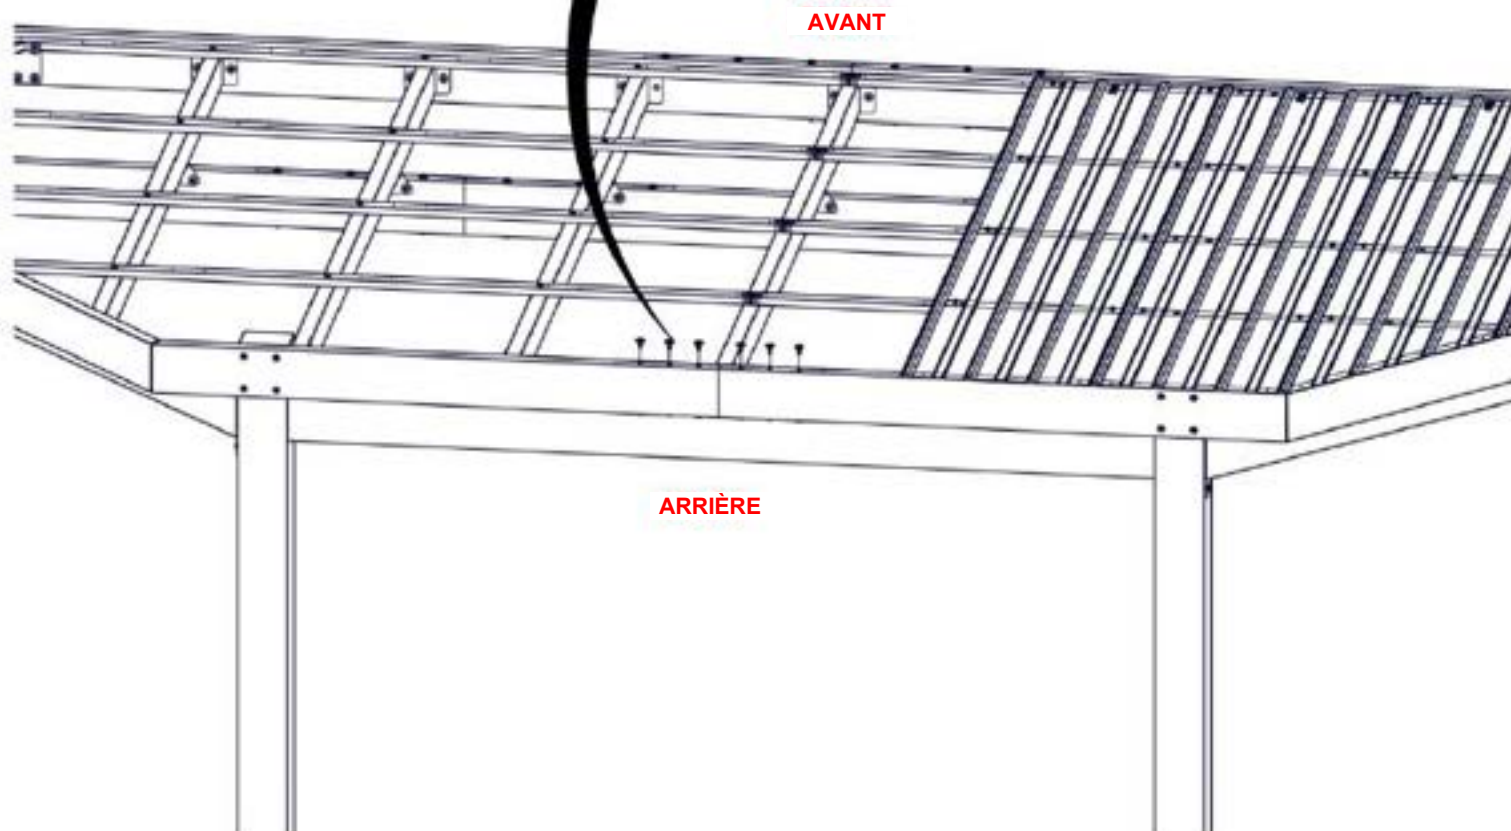

ÉTAPE 39B - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
8	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



5208 TÔLES D'ACIER - A4M05208
(x1) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA TÔLE DU TOIT DE L'ARRIÈRE VERS L'AVANT, EN VEILLANT À CE QU'ELLE AFFLEURE LA POUTRE.
- EN COMMENÇANT PAR LA GAUCHE ET EN ALLANT VERS LA DROITE, ALIGNEZ LES TROUS DE LA TÔLE DE TOITURE AVEC LES TROUS PILOTES DES PANNES.

- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

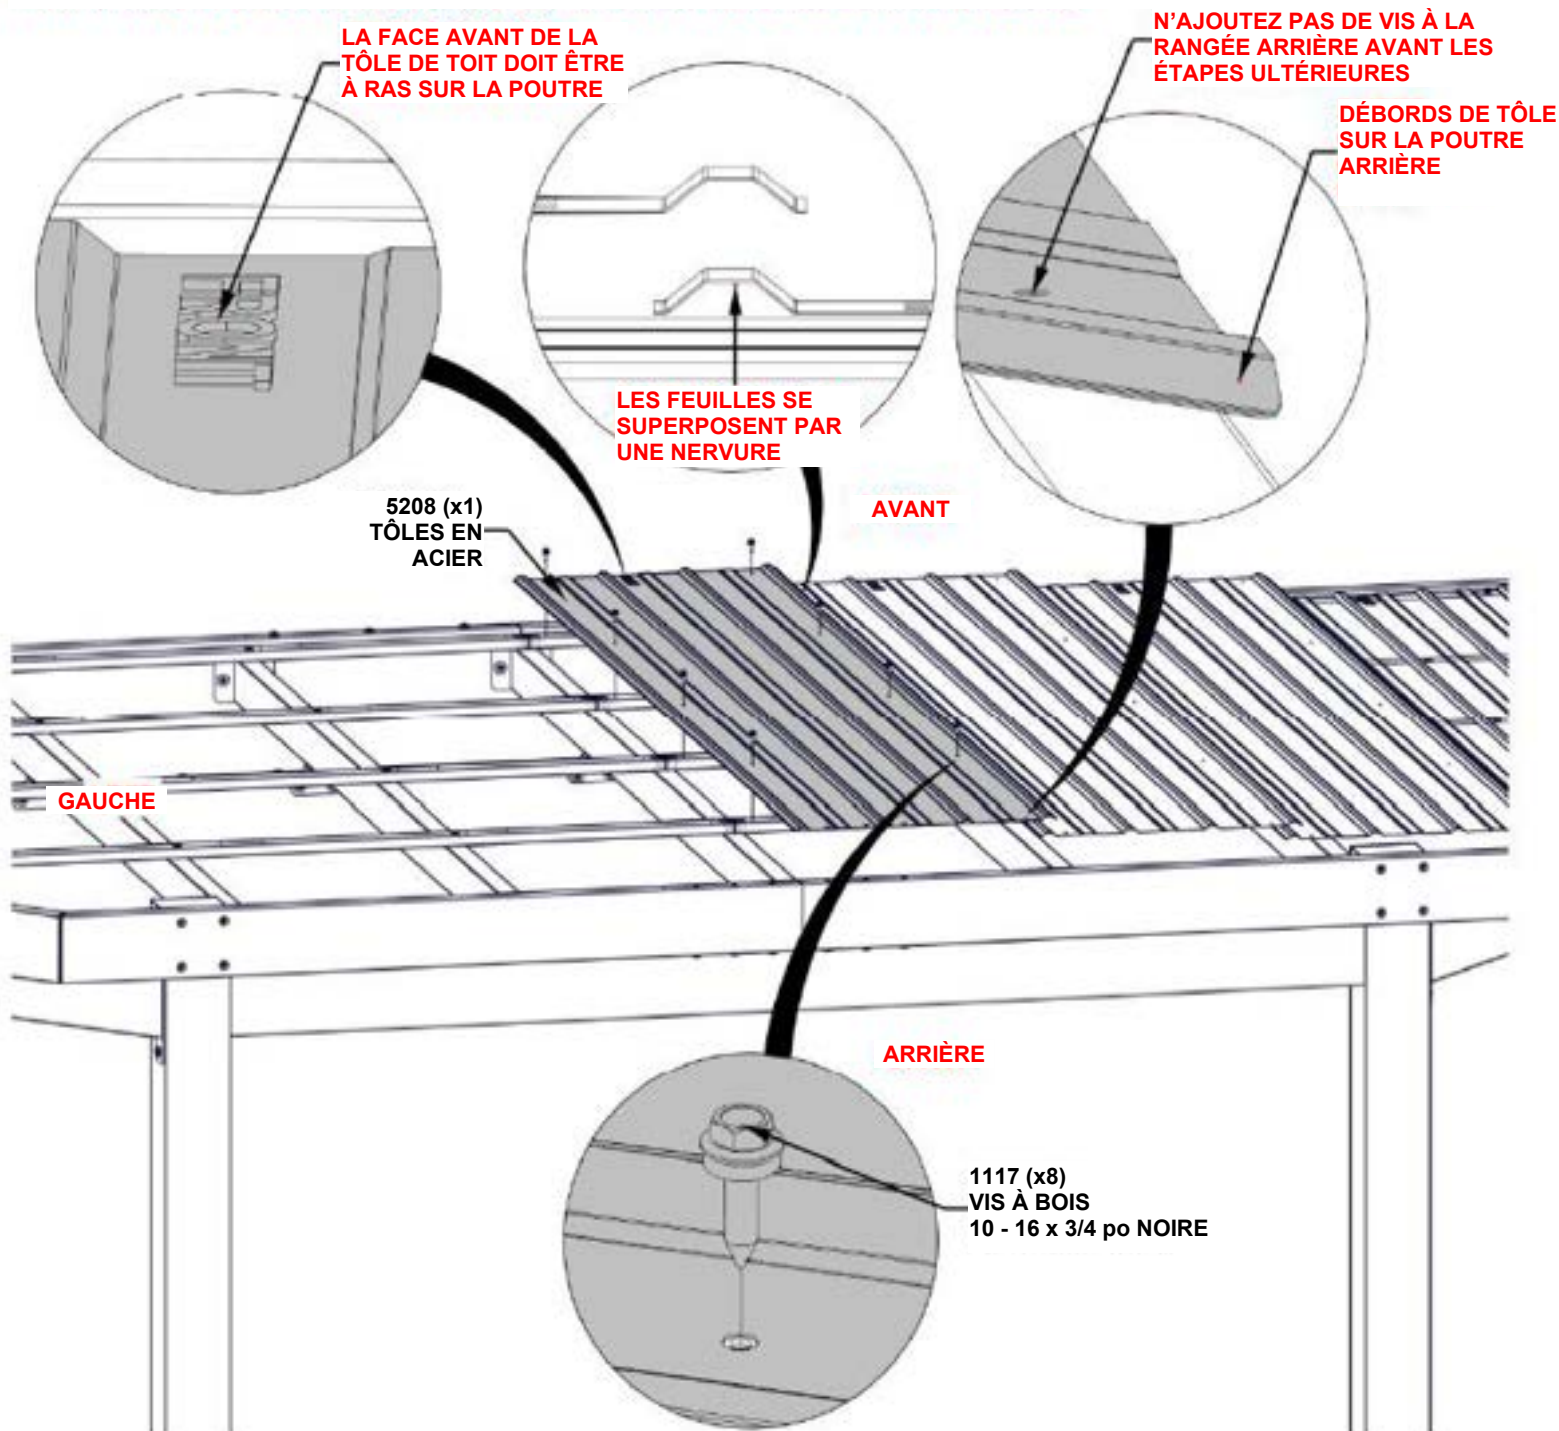

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
24	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE




5209 TÔLES D'ACIER - A4M05209
(x2) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)



5213 TÔLES D'ACIER - A4M05213
(x1) 88 5/8 po x 18 7/8 po x 1/4 po (7 x 480 x 2257)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- INSTALLEZ LES TROIS TÔLES DE LA MÊME MANIÈRE QUE LES PREMIÈRES TROIS.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS DE CHAQUE TÔLE DE TOITURE AVANT DE FIXER LA SUIVANTE. CELA PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES VIS SANS MONTER SUR LE TOIT.

- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

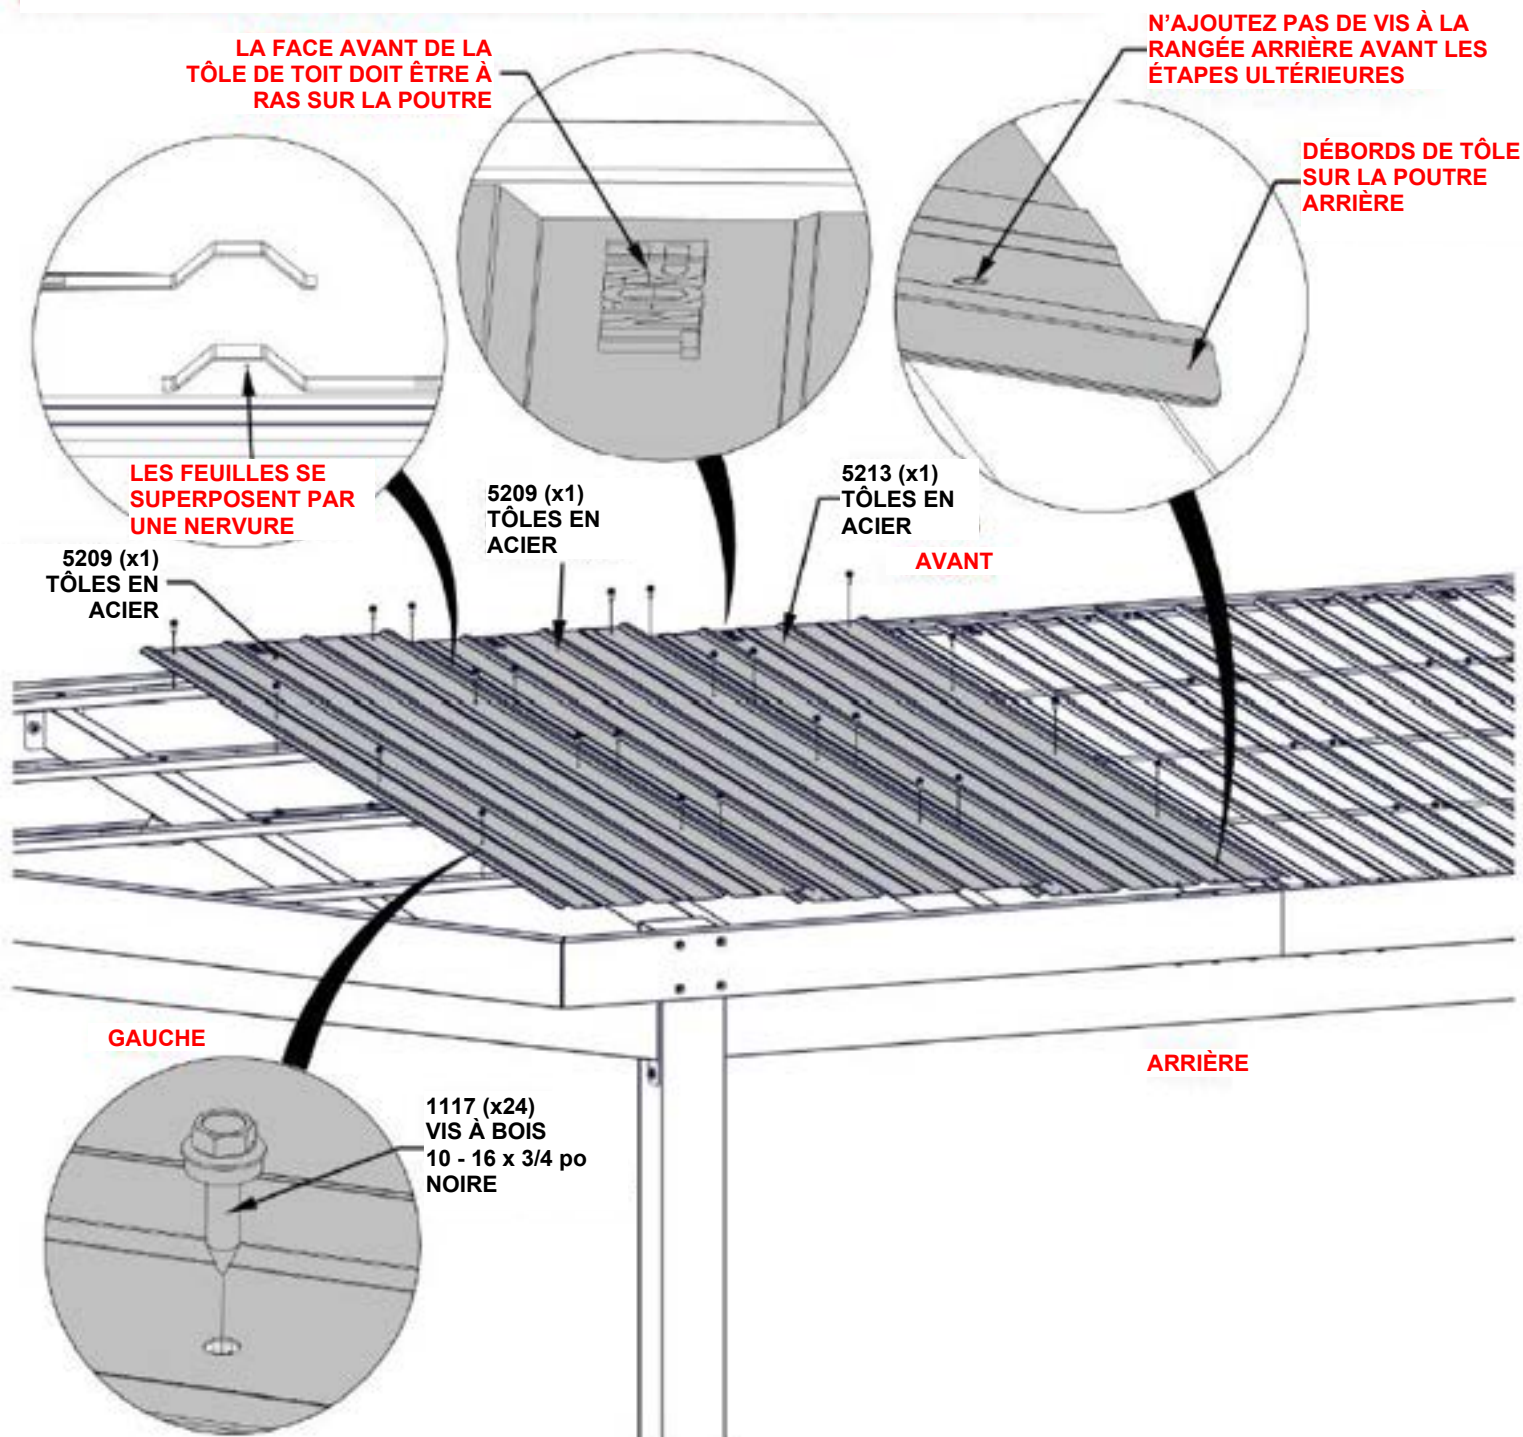


ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
17	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- INSTALLEZ LES TROIS TÔLES DE LA MÊME MANIÈRE QUE LES PREMIÈRES TROIS.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS DE CHAQUE TÔLE DE TOITURE AVANT DE FIXER LA SUIVANTE. CELA PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES VIS SANS MONTER SUR LE TOIT.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

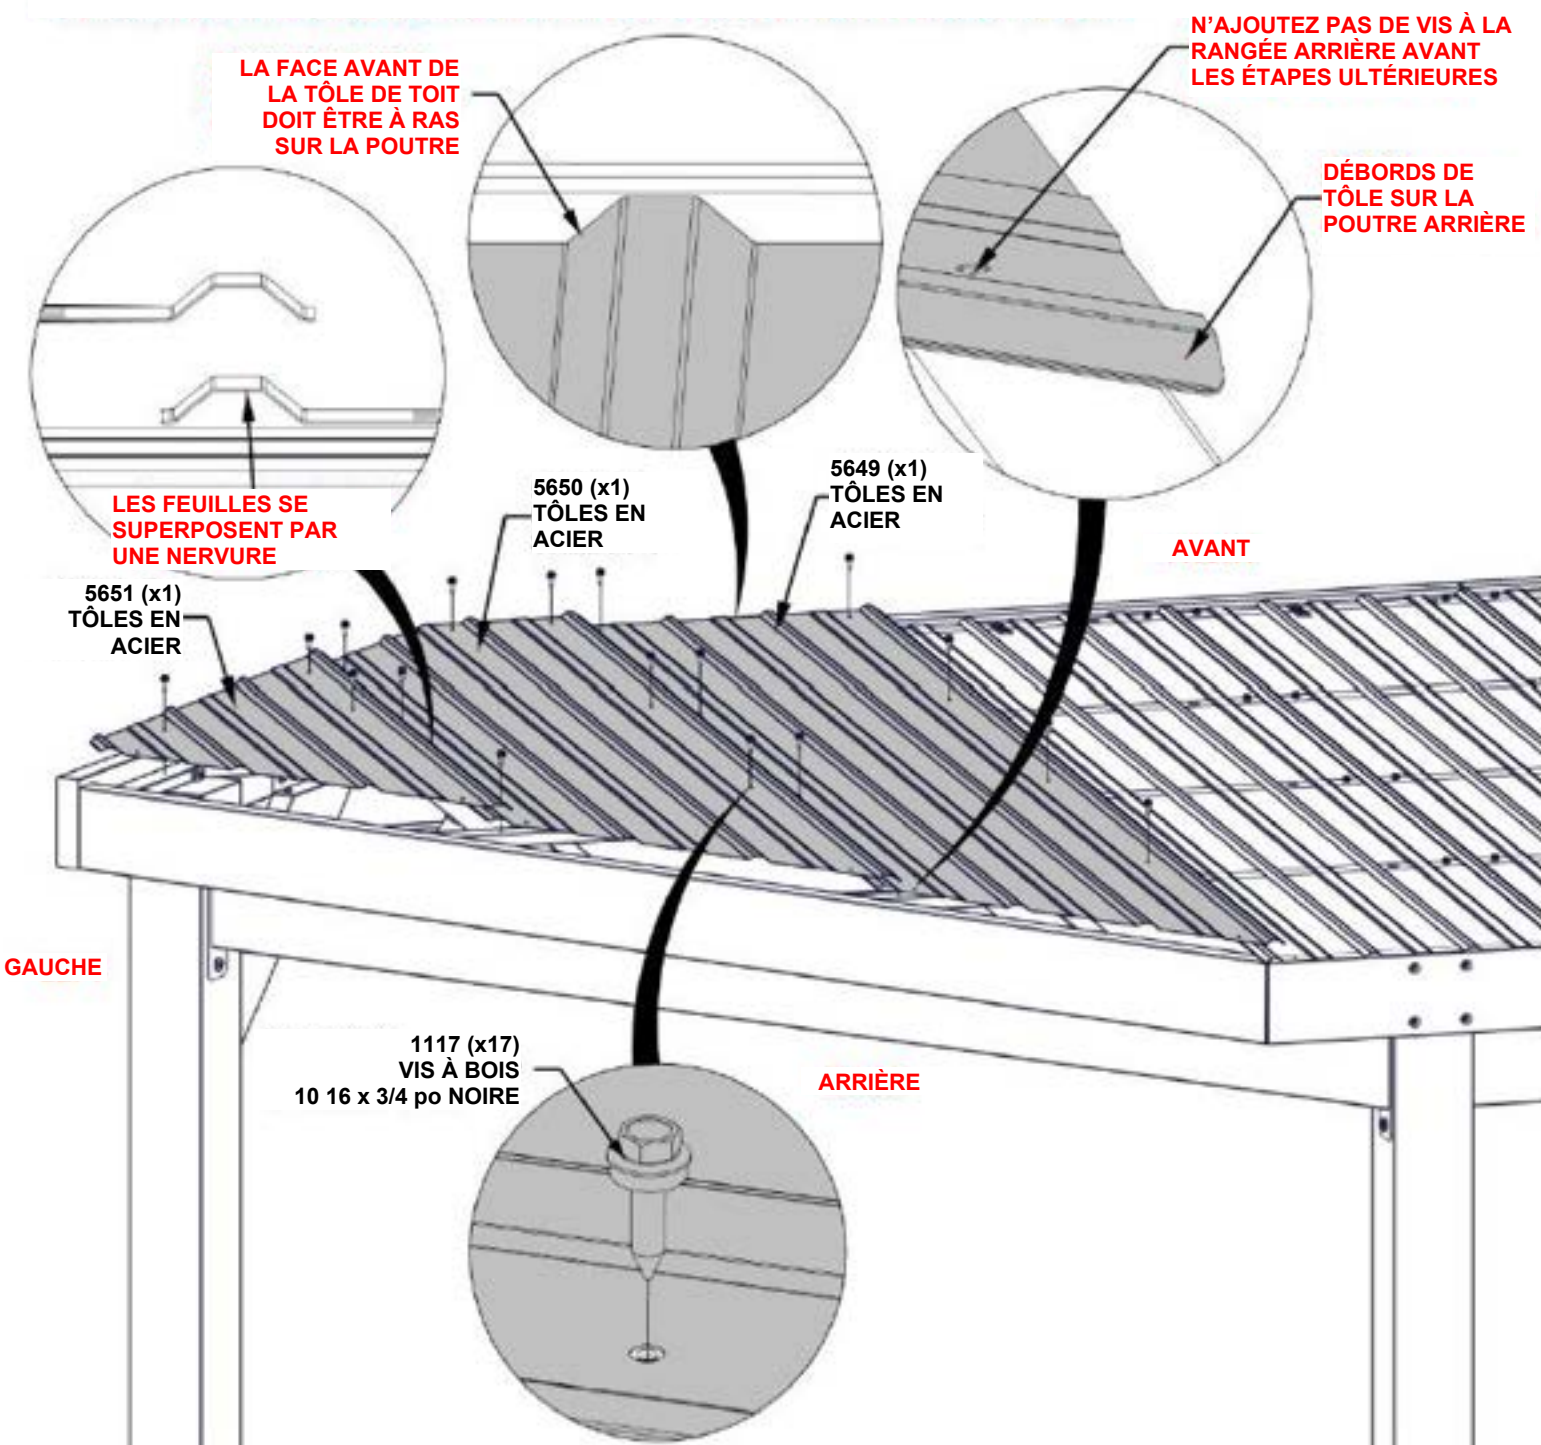


ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU BOUCHE-TROU



A4M01352 CACHE-TROU
(x28)

- UTILISEZ UN PETIT MORCEAU DE BOIS ET UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LES BOUCHE-TRous.

- NE TAPOTEZ PAS DIRECTEMENT AVEC UN MARTEAU, CAR VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LA FINITION DE REVÊTEMENT EN POUDRE DU PRODUIT.

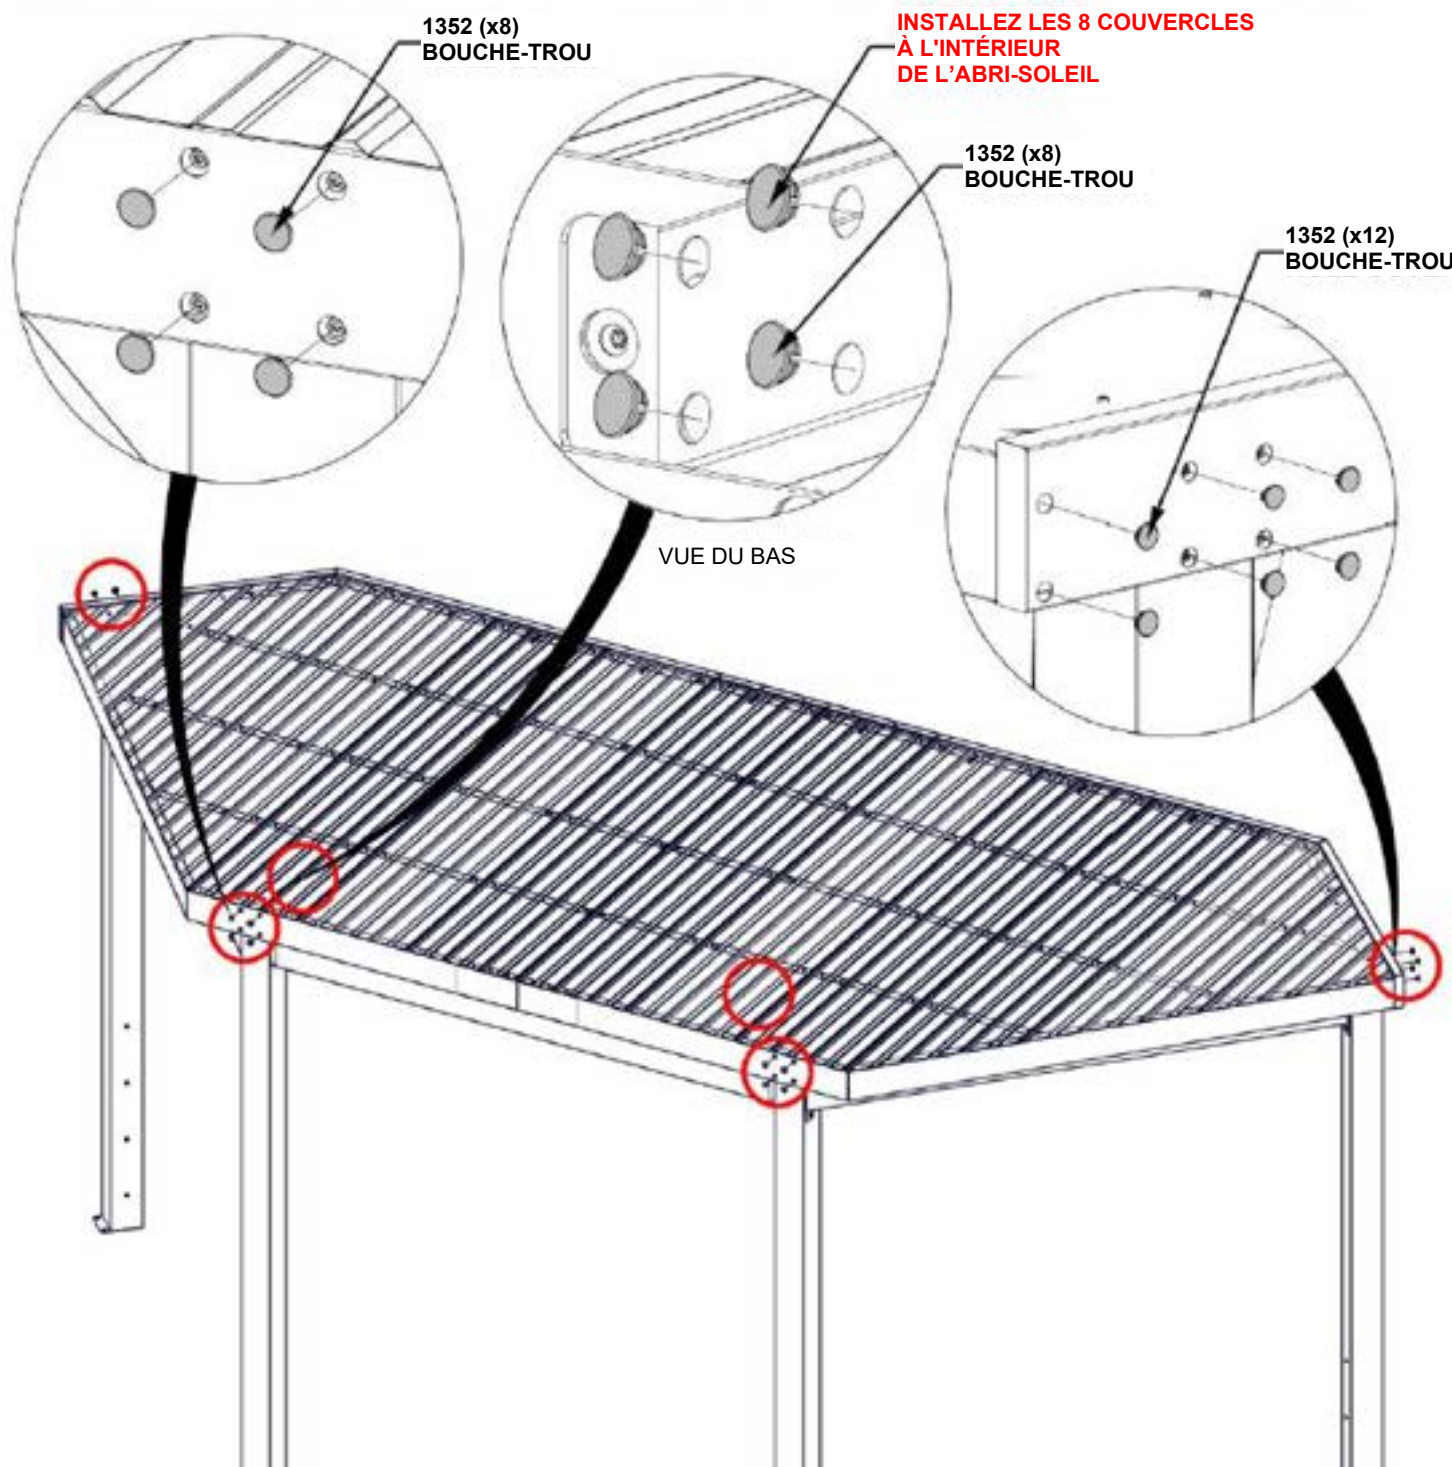


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE



5657 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05657
(x1) 81 po x 1 7/16 po x 1 1/2 po (38 x 37 x 2058)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ LE MODÈLE 5657 SOUS LES TÔLES DE TOITURE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS ET INSTALLEZ LES VIS SUR LES BORDS D'ÉGOUTTAGE.
- EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE BORD D'ÉGOUTTAGE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE À MÉTAL DE 1/8 po [3 mm] POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

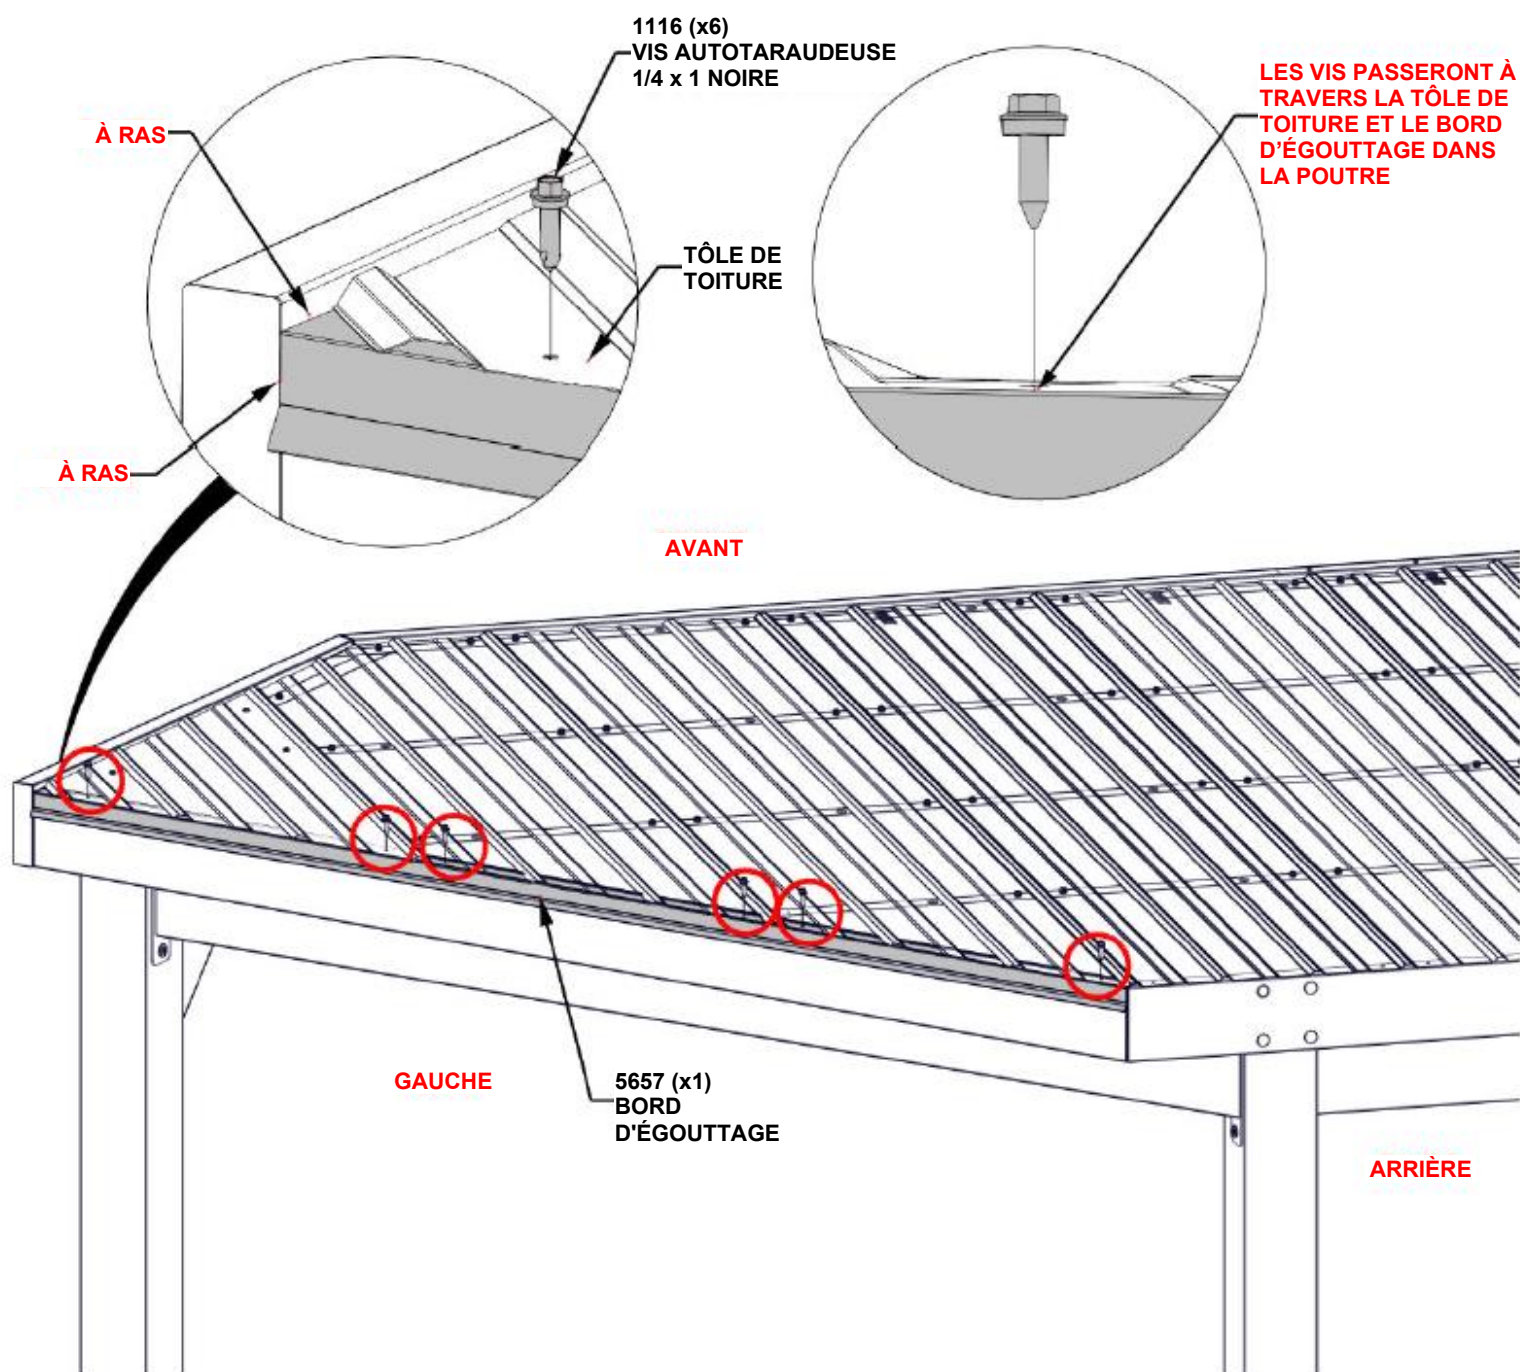

ÉTAPE 44A - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

**REMARQUE : H101202
QUINCAILLERIE DES ÉTAPES
ENLEVÉE.**

5656 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05656
(x1) 53 1/2 po x 1 7/16 po x 1 1/2 po (38 x 37 x 1359)

5659 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05659
(x1) 53 1/2 po x 1 7/16 po x 1 1/2 po (38 x 37 x 1359)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ 5659 ET 5656 SOUS LES TÔLES DE TOITURE, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS. INSTALLEZ LES BOULONS TORX SUR LES BORDS D'ÉGOUTTAGE.

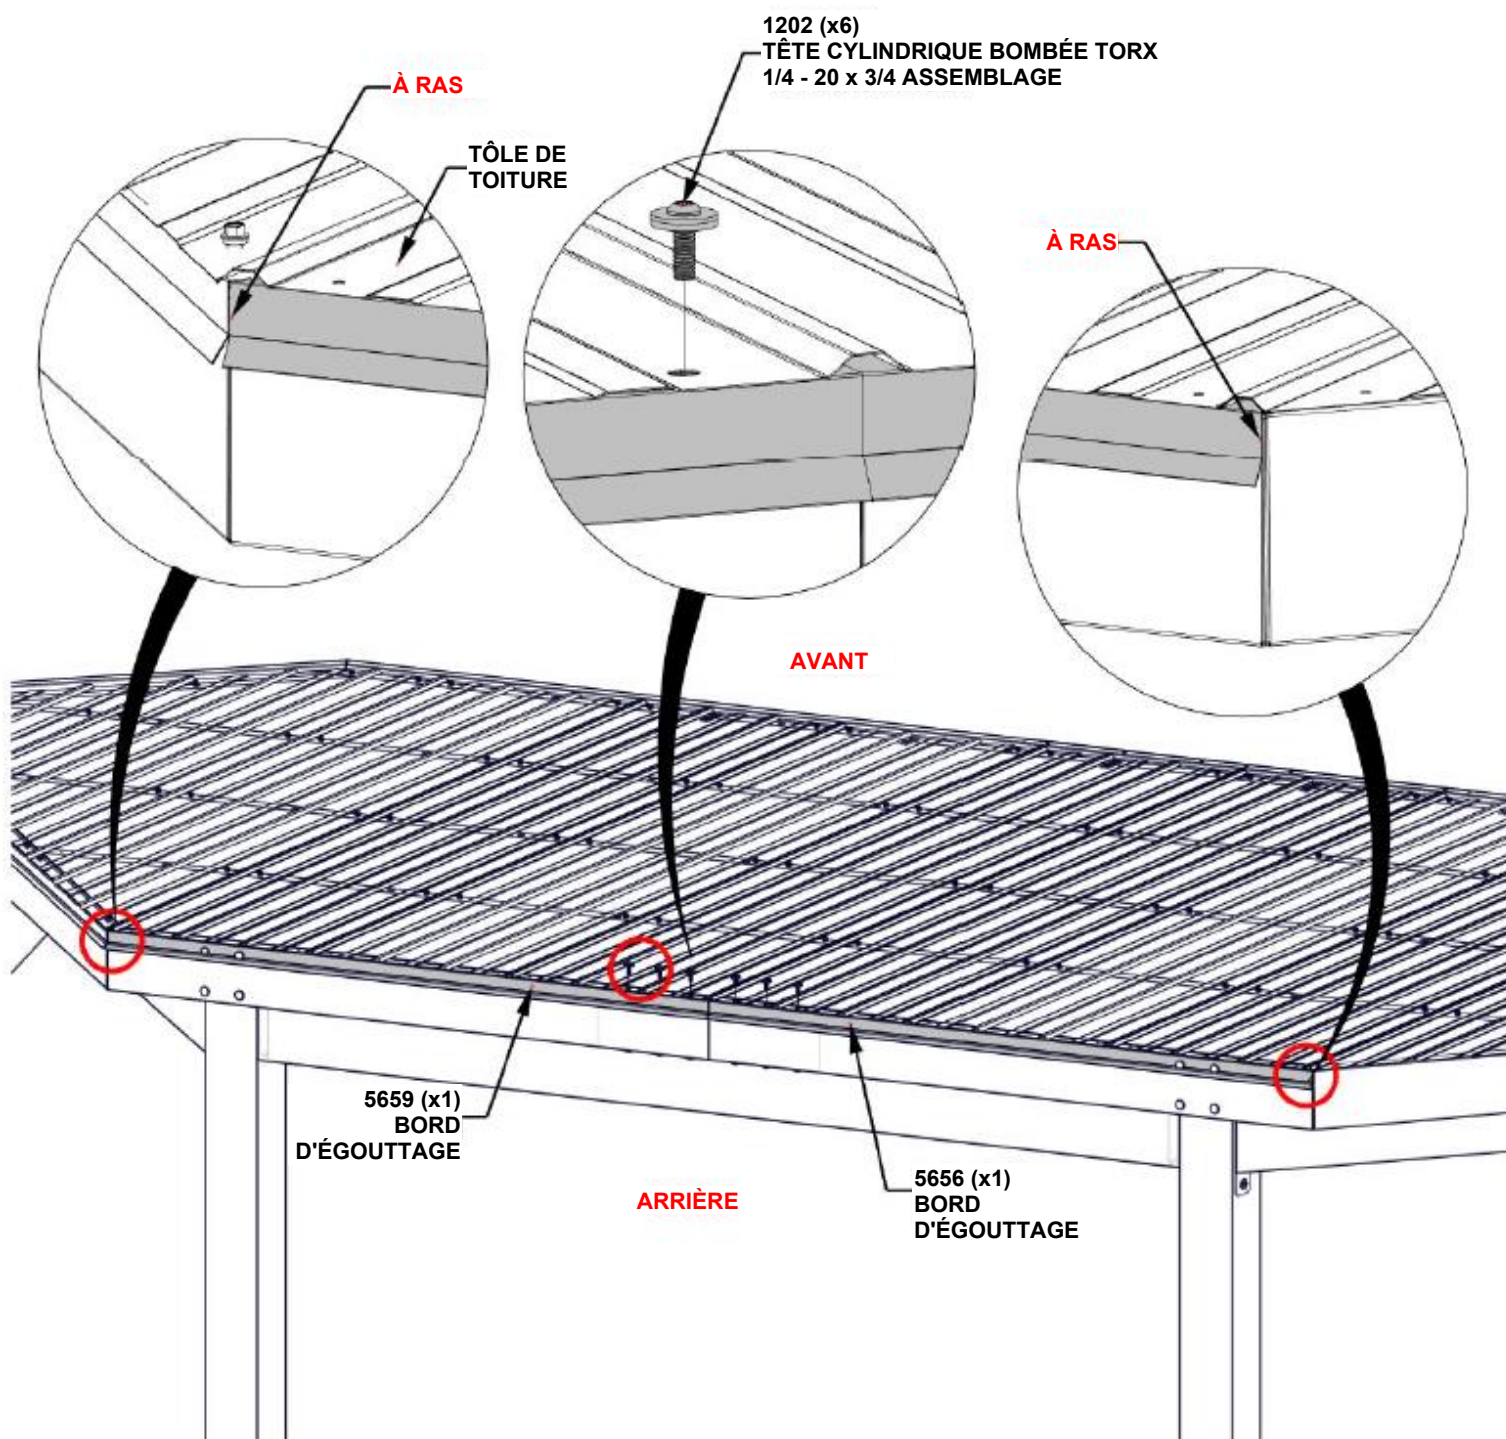

ÉTAPE 44B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
10	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE

- INSTALLEZ TOUTES LES VIS SUR LES BORDS D'ÉGOUTTAGE.

- EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE BORD D'ÉGOUTTAGE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE À MÉTAL DE 1/8 po [3 mm] POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.


- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

LES VIS PASSERONT À
TRAVERS LA TÔLE DE
TOITURE ET LE BORD
D'ÉGOUTTAGE DANS LA
POUTRE

1116 (x10)
VIS AUTO
AUTOTARAUDEUSE
1/4 x 1 NOIRE

AVANT

ARRIÈRE

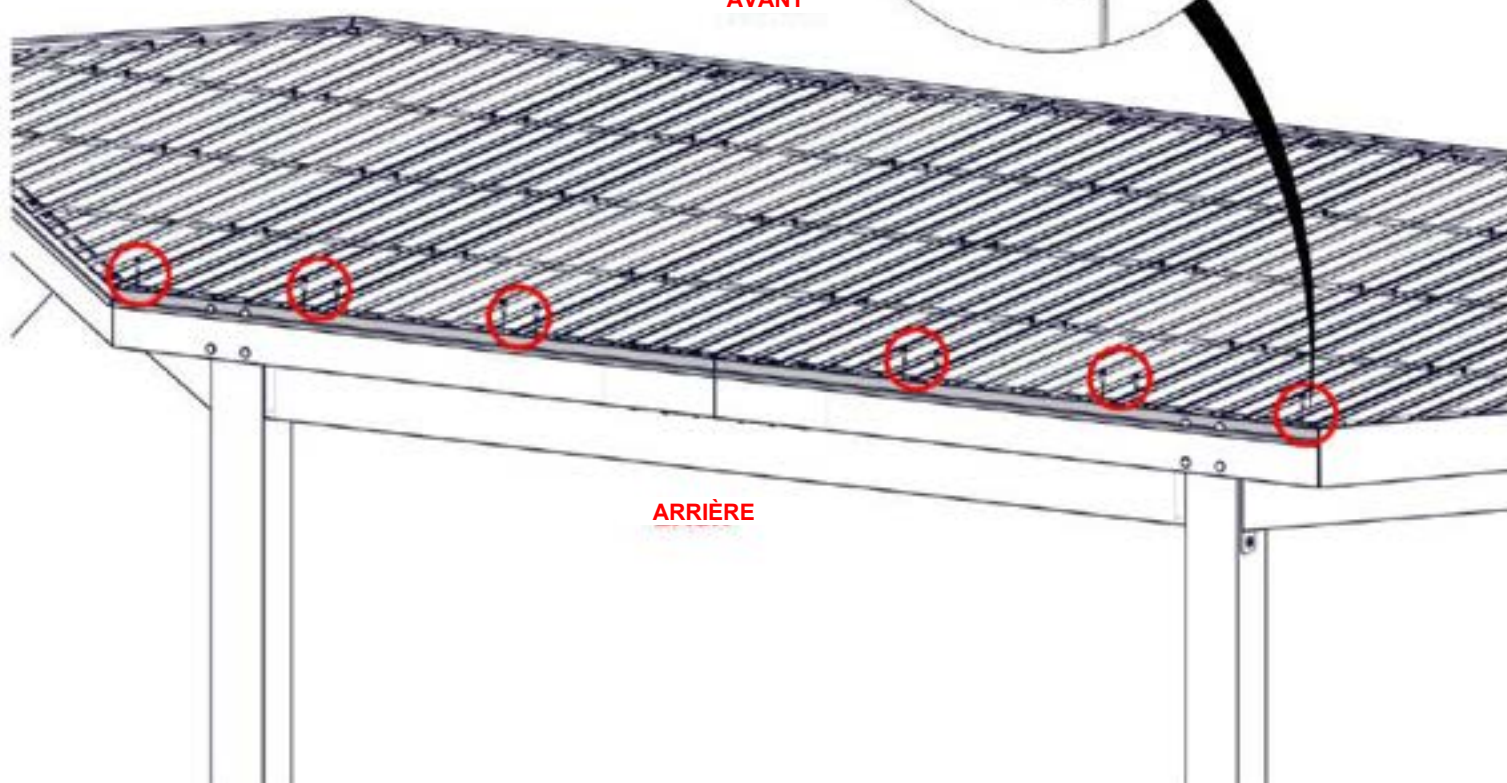


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE




5657 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05657
(x1) 81 po x 1 7/16 po x 1 1/2 po (38 x 37 x 2058)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ LE MODÈLE 5657 SOUS LES TÔLES DE TOITURE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS ET INSTALLEZ LES VIS SUR LES BORDS D'ÉGOUTTAGE.
- EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE BORD D'ÉGOUTTAGE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE À MÉTAL DE 1/8 po [3 mm] POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

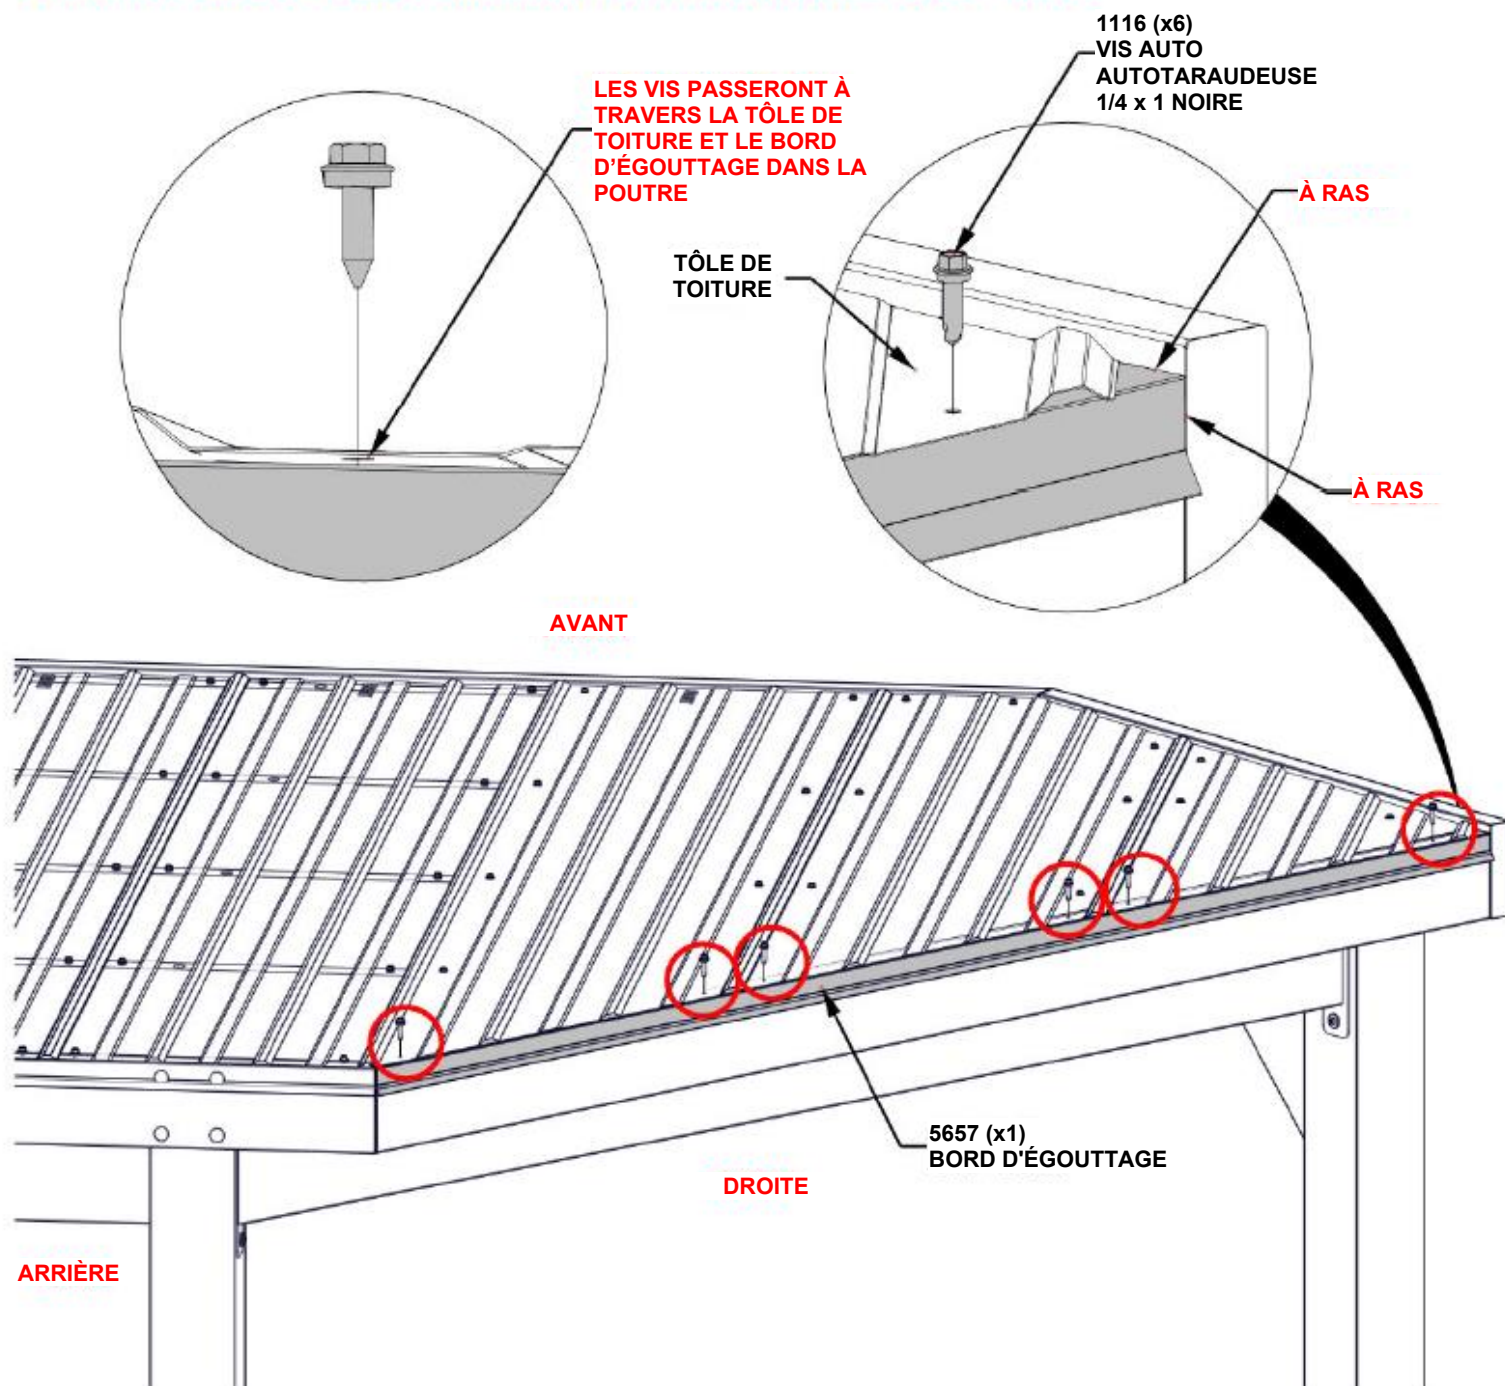

ÉTAPE 46A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

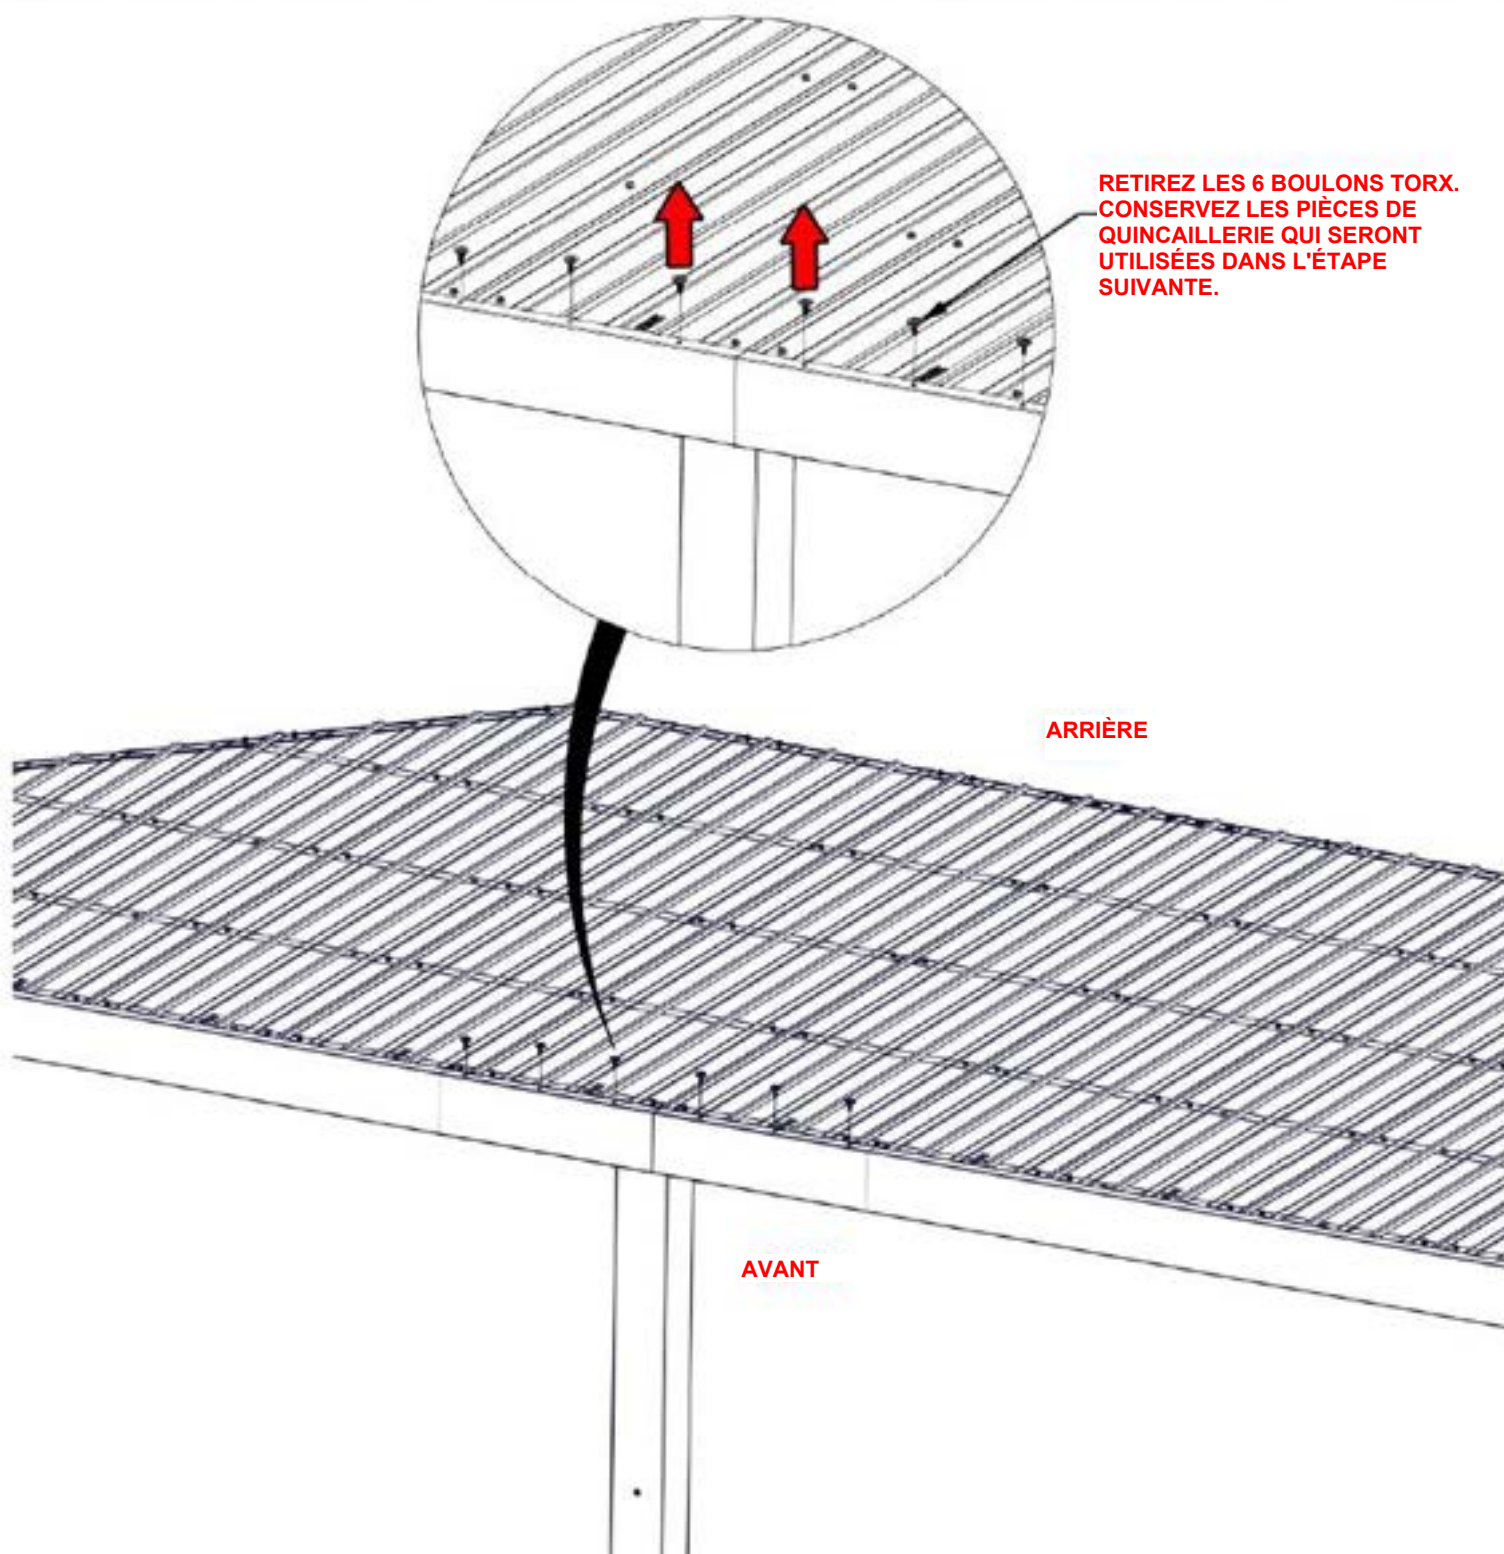

ÉTAPE 46B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE


**REMARQUE : H101202
QUINCAILLERIE DES ÉTAPES
ENLEVÉE.**

5652 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05652
(x1) 79 15/16 po x 3 5/16 po x 3/16 po (4 x 88 x 2030)

5653 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05653
(x1) 79 15/16 po x 84 x 3/16 po (4 x 88 x 2030)

5654 JONCTION DU BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05654
(x1) 3 15/16 po x 3 3/8 po x 1/4 po (6 x 86 x 100)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ 5652, 5654 ET 5653 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ LES BOULONS TORX AU BORD D'ÉGOUTTAGE ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

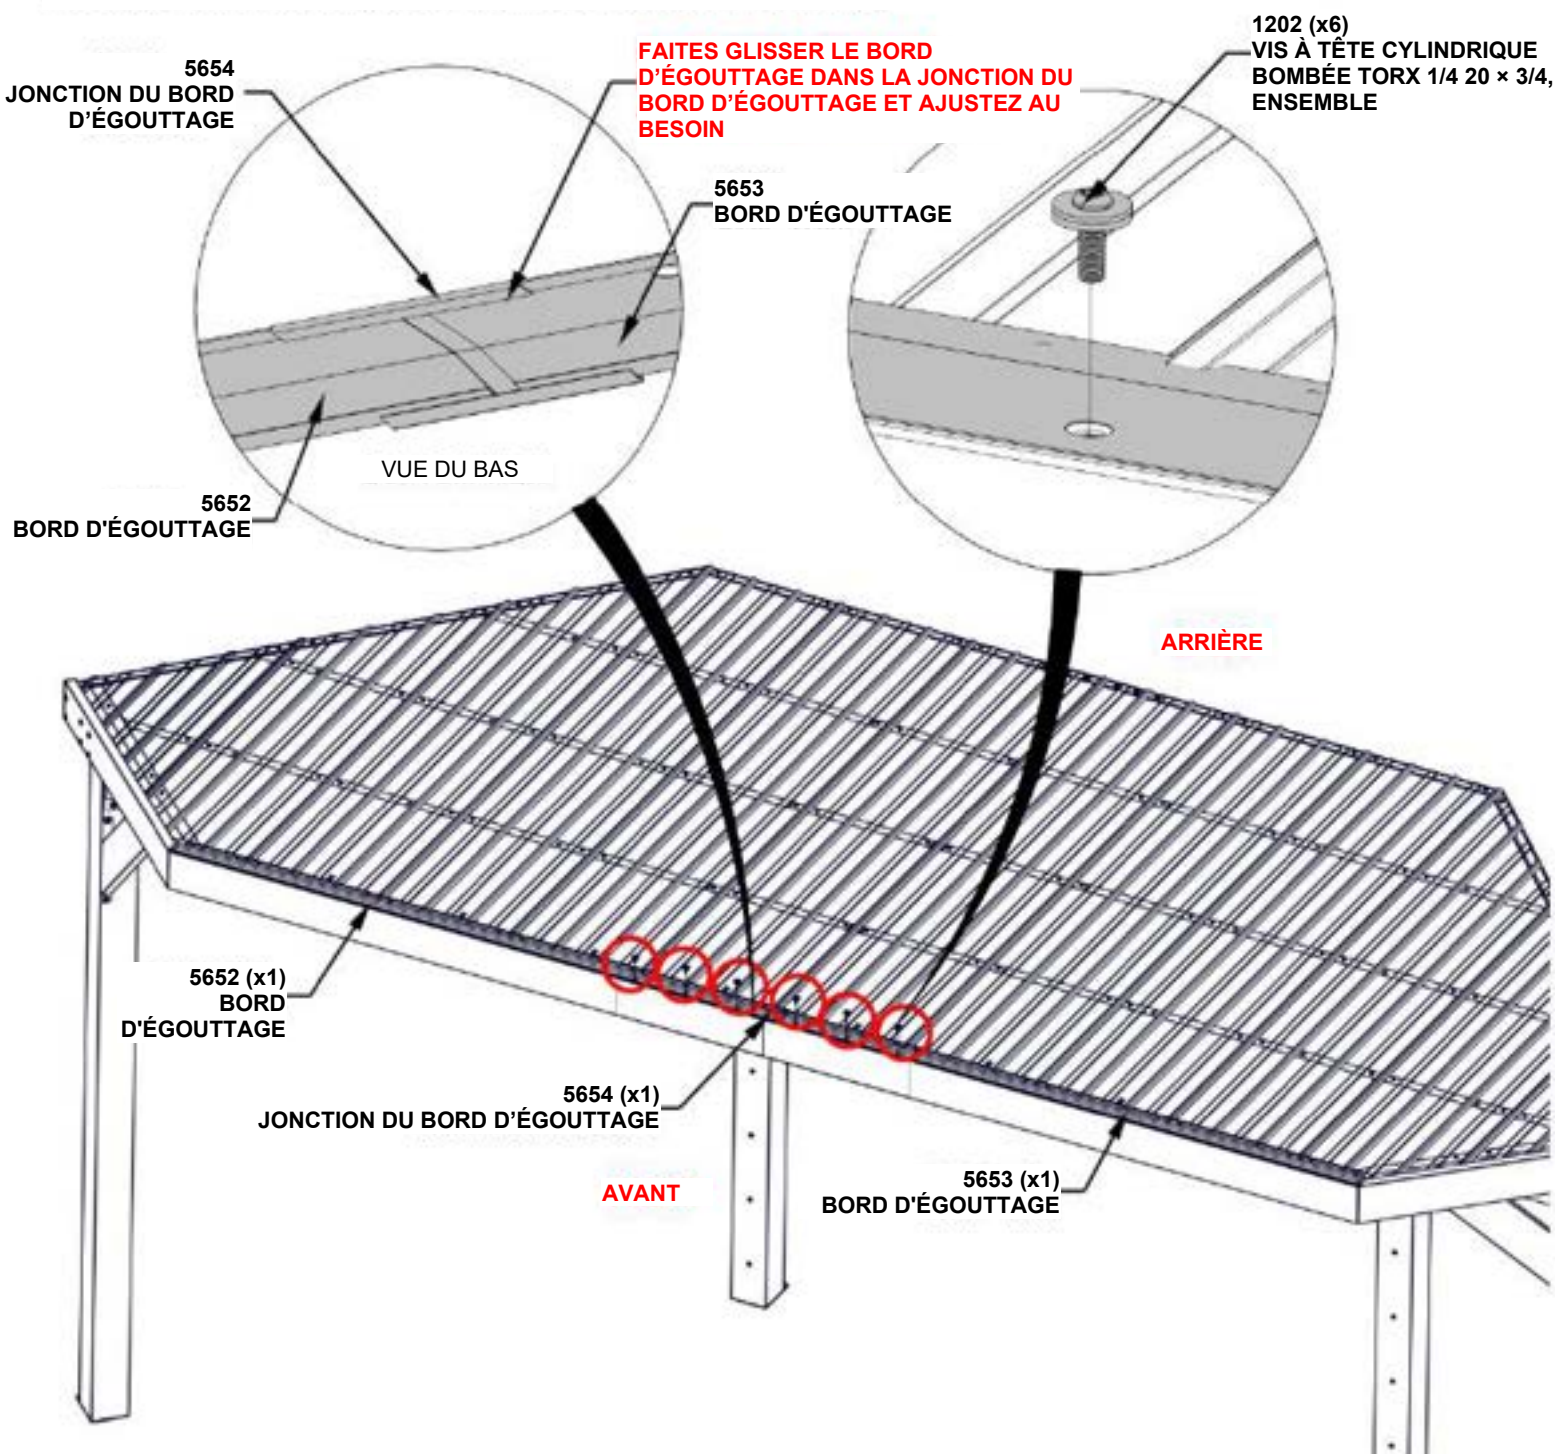


ÉTAPE 46C - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H101116	VIS AUTOTARAUEUSE 1/4 x 1 NOIRE

- INSTALLEZ TOUTES LES VIS SUR LES BORDS D'ÉGOUTTAGE.

- EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE RACCORD DE MOULURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

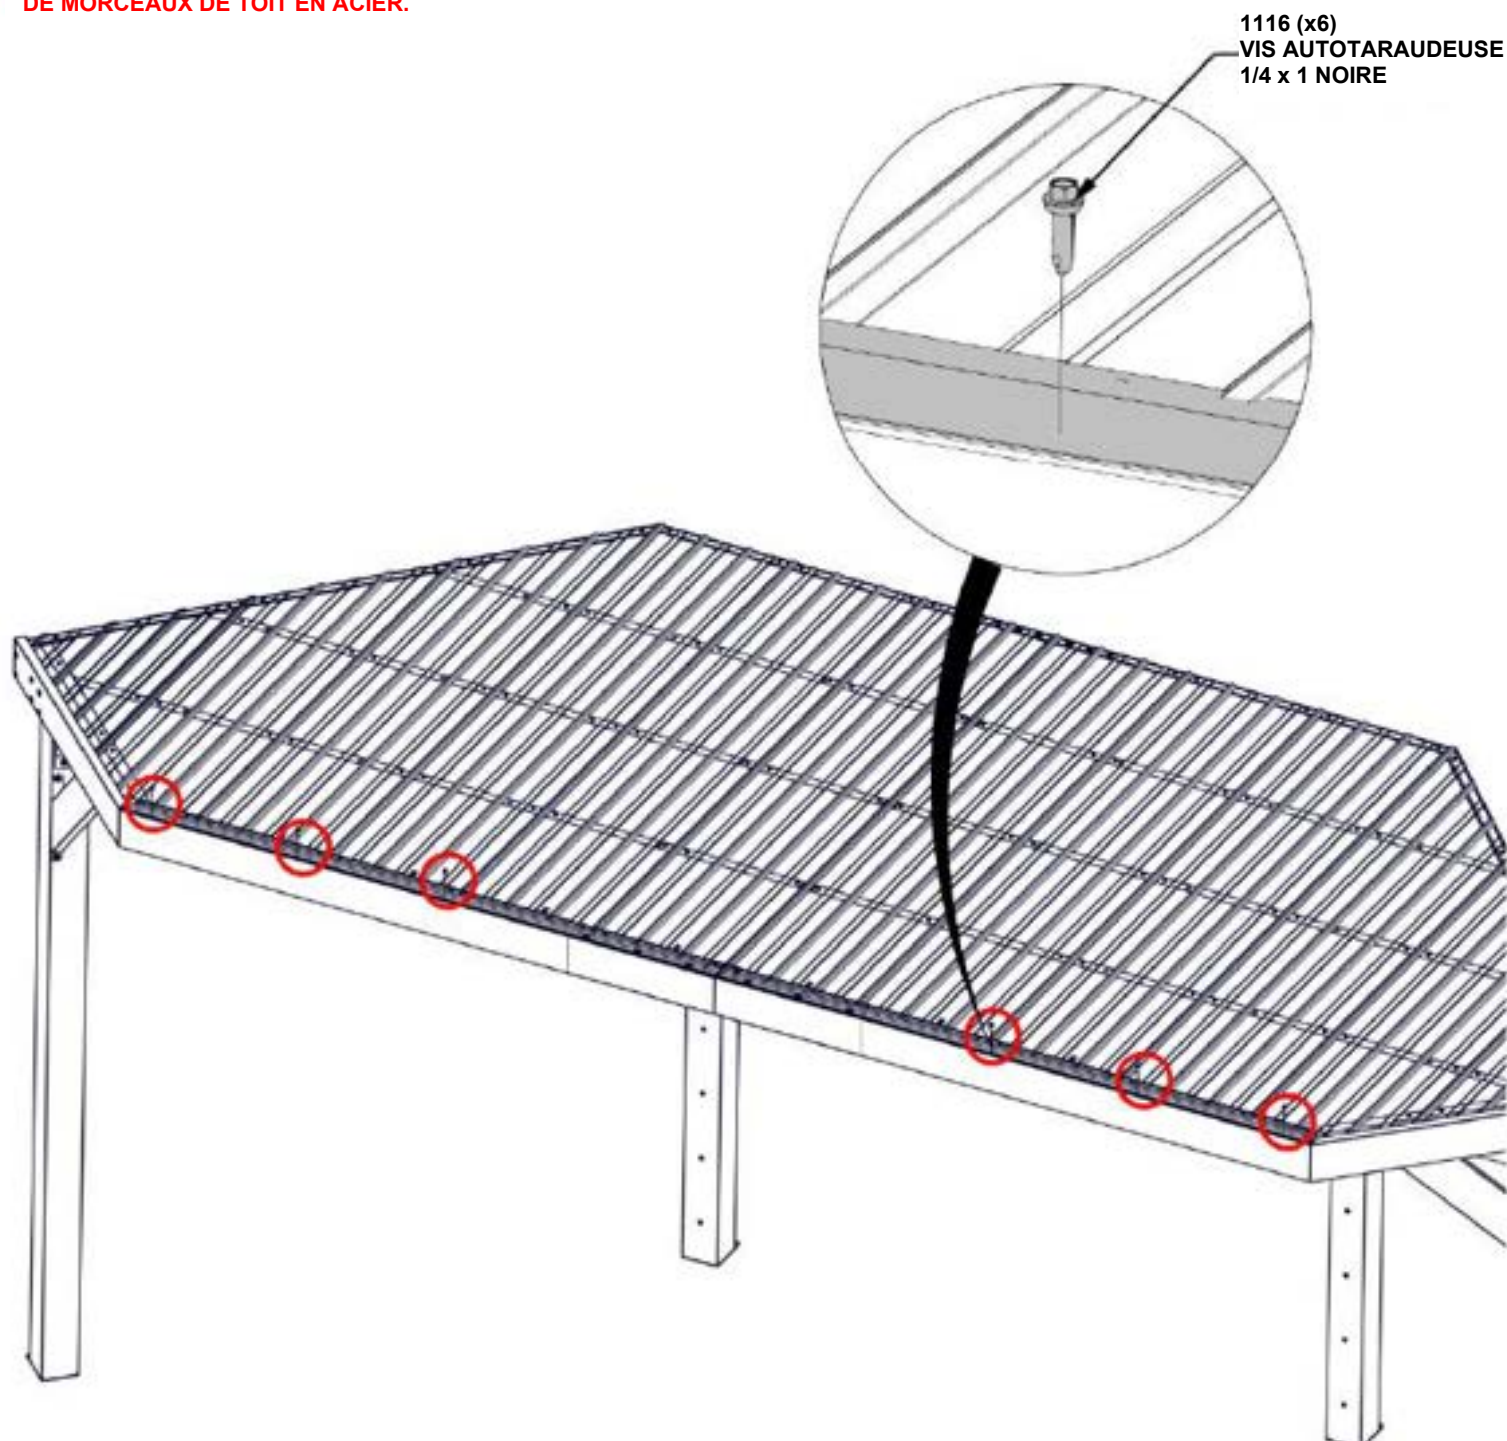

ÉTAPE 47A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
3	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE




5655 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05655
(x1) 41 1/8 po x 3 5/16 po x 3/16 po (4 x 84 x 1044)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ 5655 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ LES VIS AU BORD D'ÉGOUTTAGE ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

- EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE RACCORD DE MOULURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.

- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

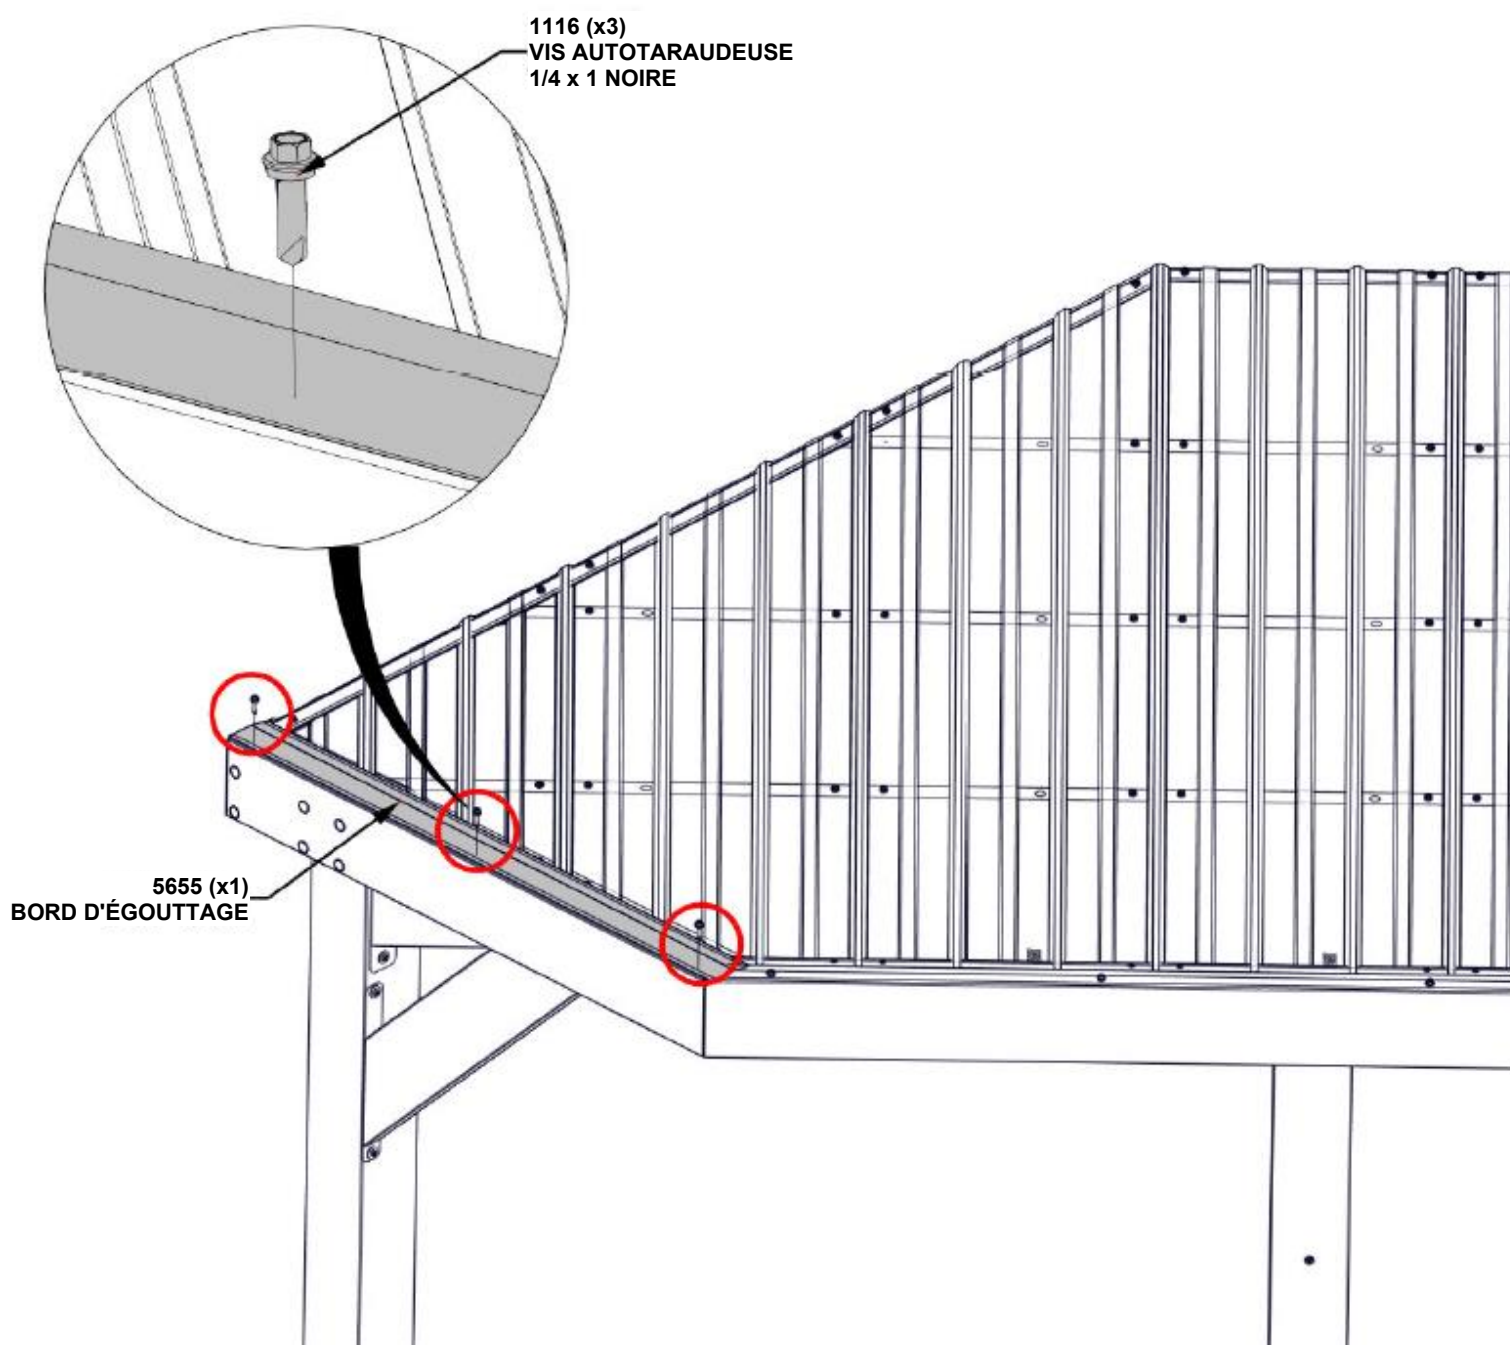


ÉTAPE 47B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
3	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE



5655 BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05655
(x1) 41 1/8 po x 3 5/16 po x 3/16 po (4 x 84 x 1044)


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ 5655 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ LES VIS AU BORD D'ÉGOUTTAGE ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE RACCORD DE MOULURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÊCHE DE 1/8 po [3 mm] POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.**
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

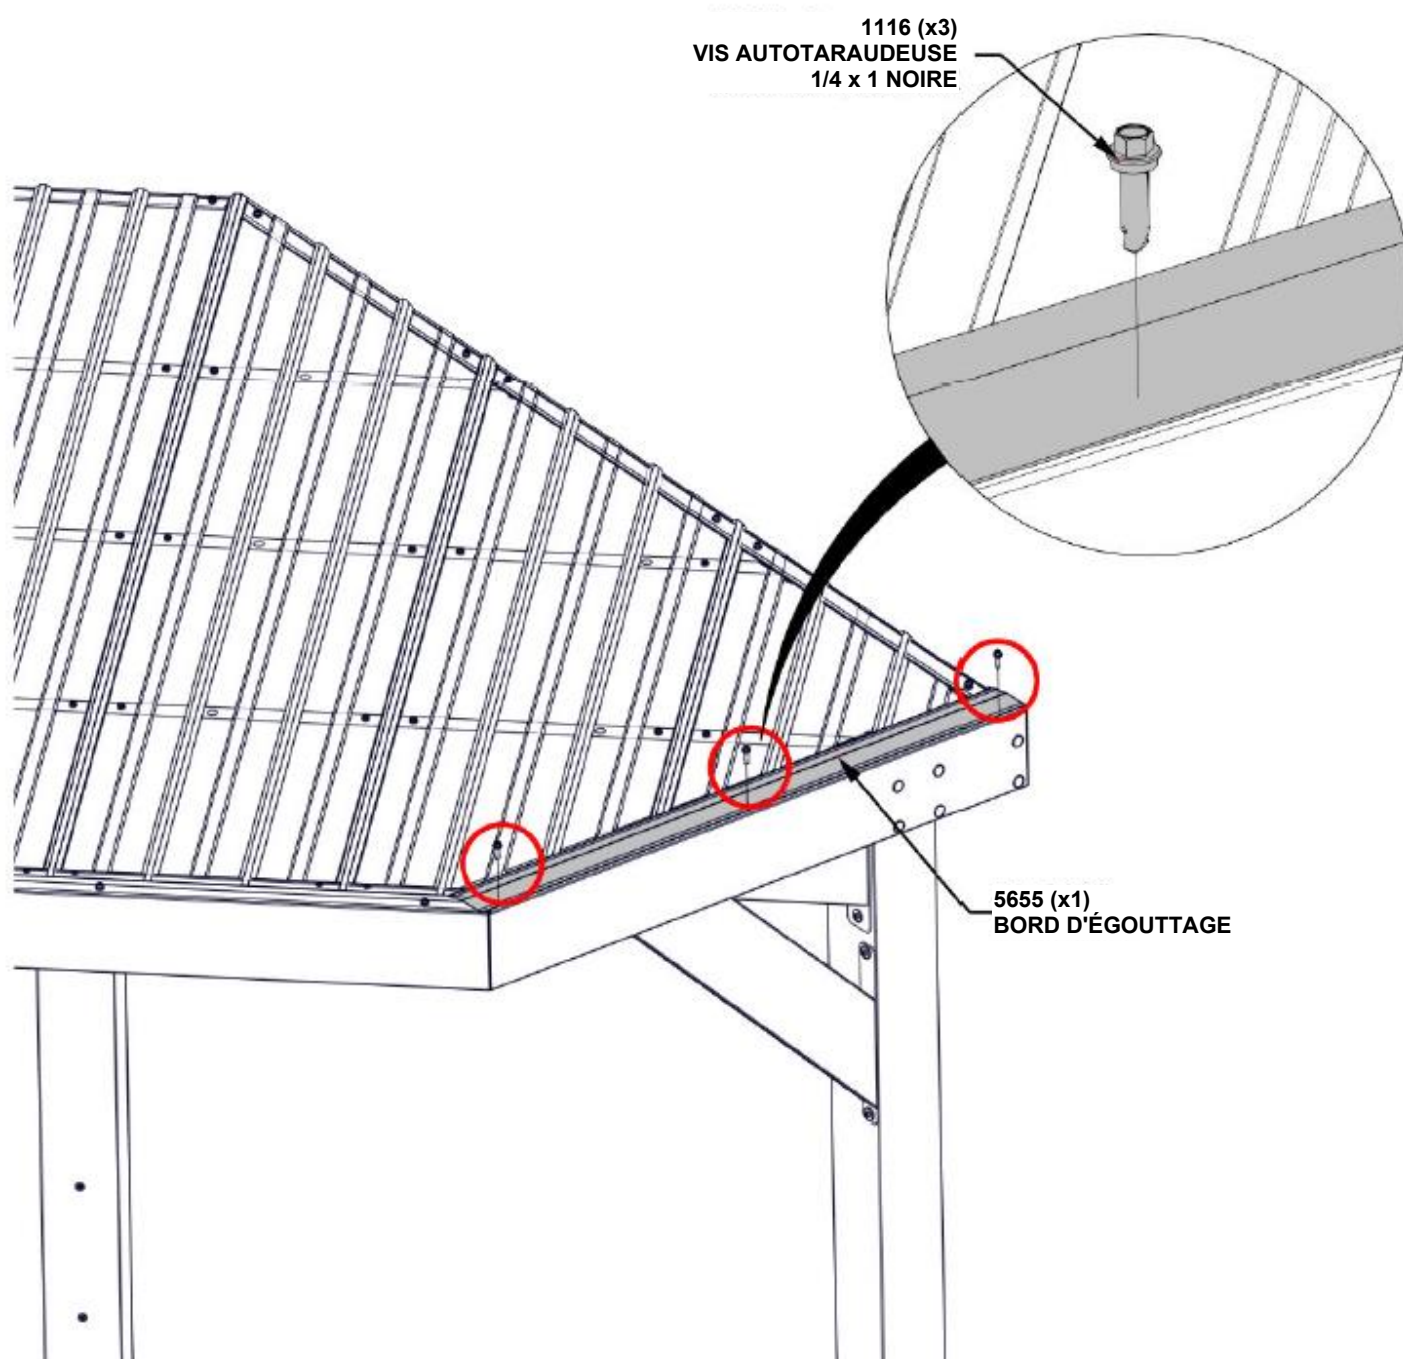

1116 (x3)
VIS AUTOTARAUDEUSE
1/4 x 1 NOIRE


5655 (x1)
BORD D'ÉGOUTTAGE

ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER DE L'ARMOIRE

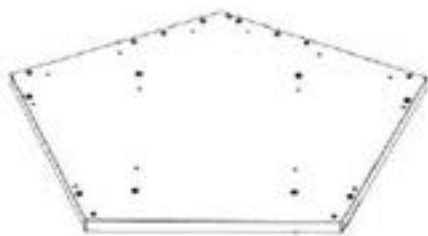


F2 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M05119
(x1) 42 13/16 po x 34 1/4 po x 2 5/8 po (66 x 870 x 1087)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POSITIONNEZ LE PANNEAU DE PLANCHER DE L'ARMOIRE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER EST ÉQUIPÉ DE PIEDS AJUSTABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISATION FOURNIE L'EMBOUT HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT D'ÉQUERRE.

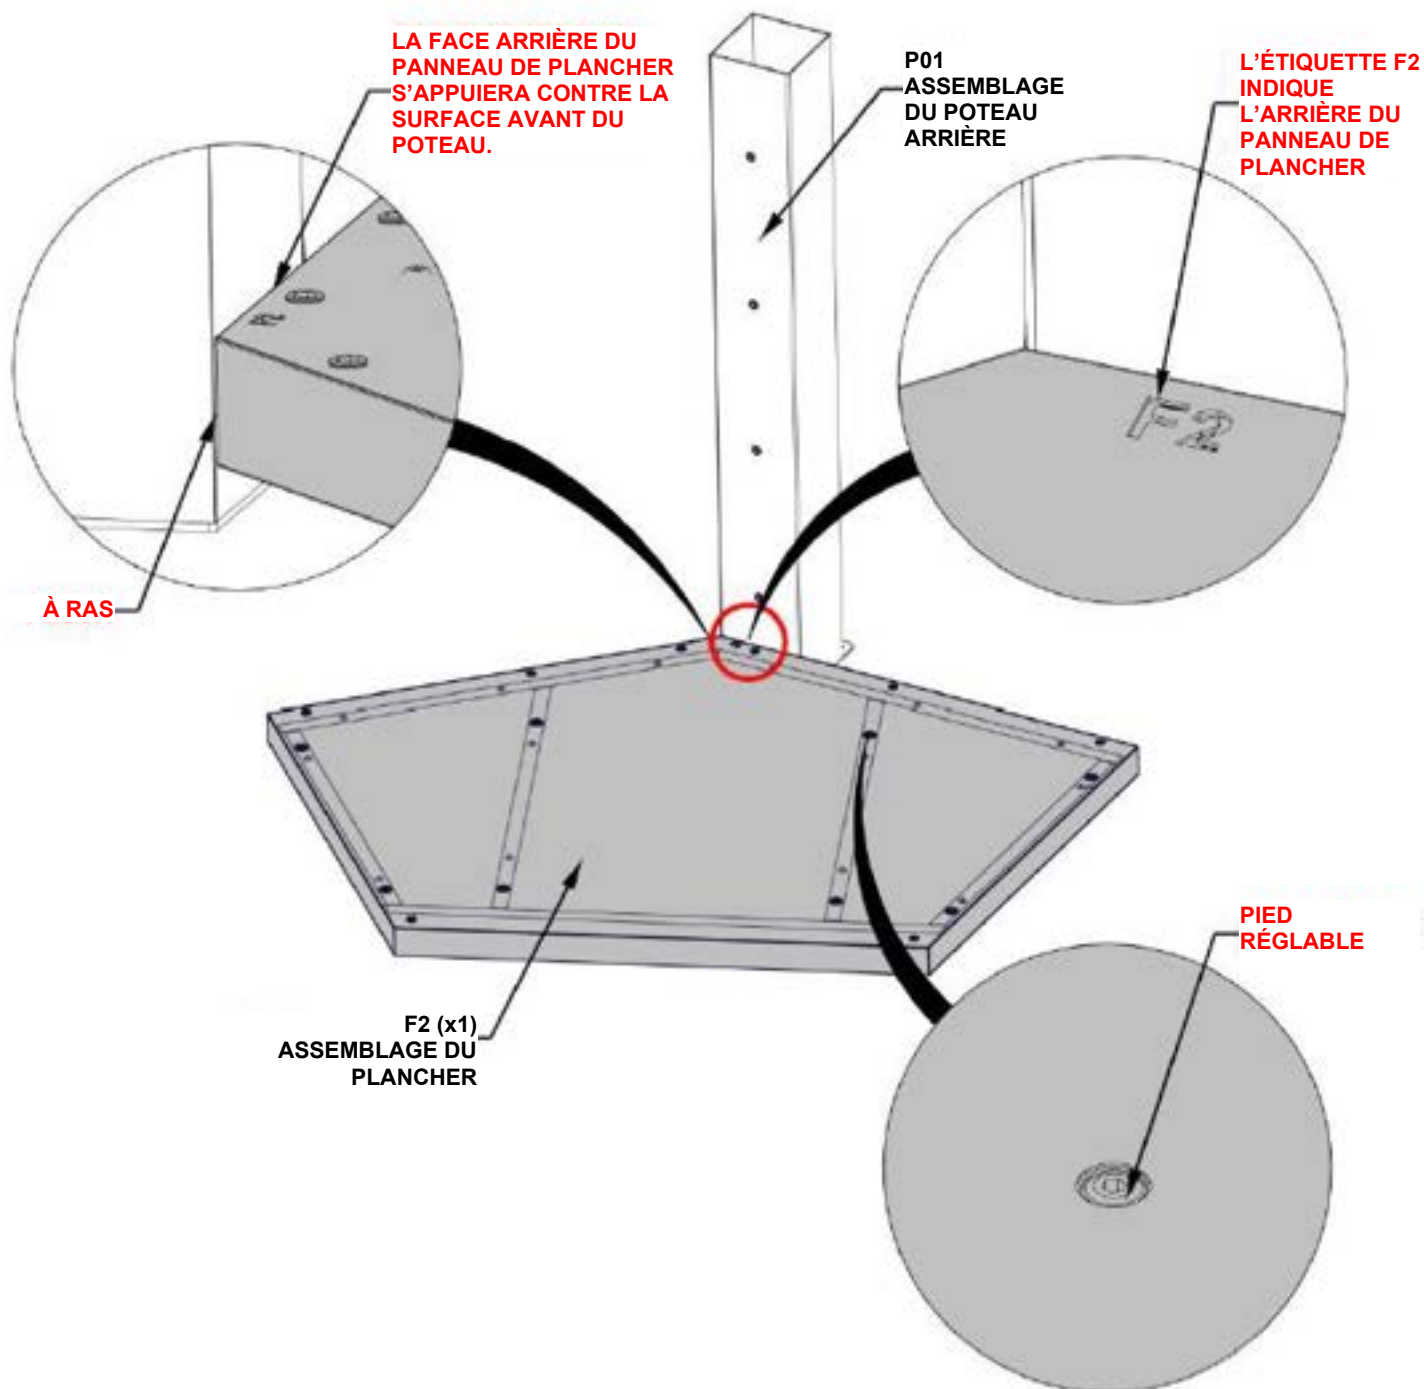

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER DE L'ARMOIRE

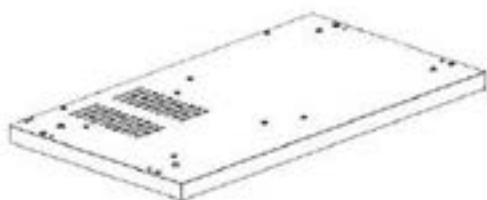


F1 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M05114
(x1) 2 5/8 po x 23 3/8 po x 41 po (66 x 594 x 1042)

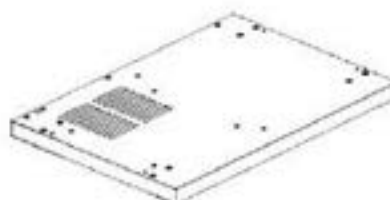

F3 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M05127
(x1) 32 7/8 po x 23 3/8 po x 2 5/8 po (66 x 594 x 835)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POSITIONNEZ LES PANNEAUX DE PLANCHER DE L'ARMOIRE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER EST ÉQUIPÉ DE PIEDS AJUSTABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISEZ L'EMBOUT HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT D'ÉQUERRE.

- FAITES AFFLEURER LES CÔTÉS ARRIÈRE DES PANNEAUX DE PLANCHER.

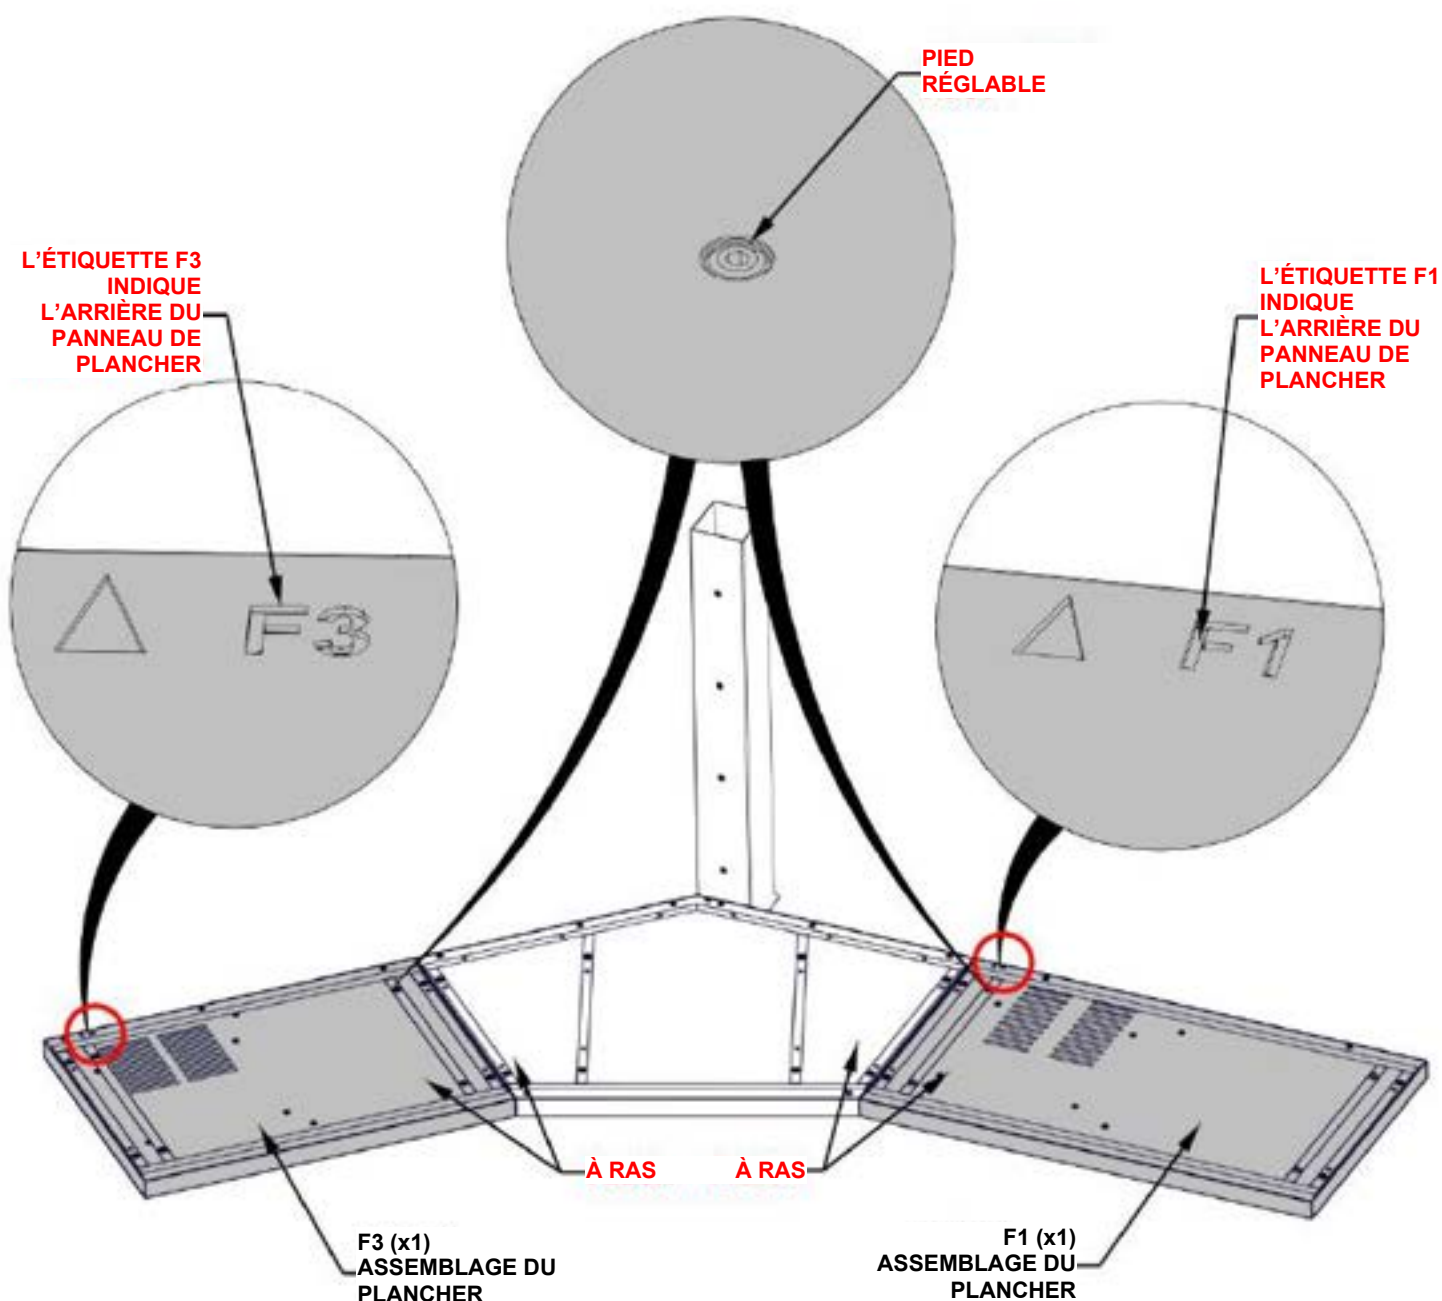


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE




S4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05129
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POSITIONNEZ LE PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FAITES AFFLEURER LE PANNEAU ARRIÈRE AVEC LE PANNEAU DE PLANCHER DE L'ARMOIRE.

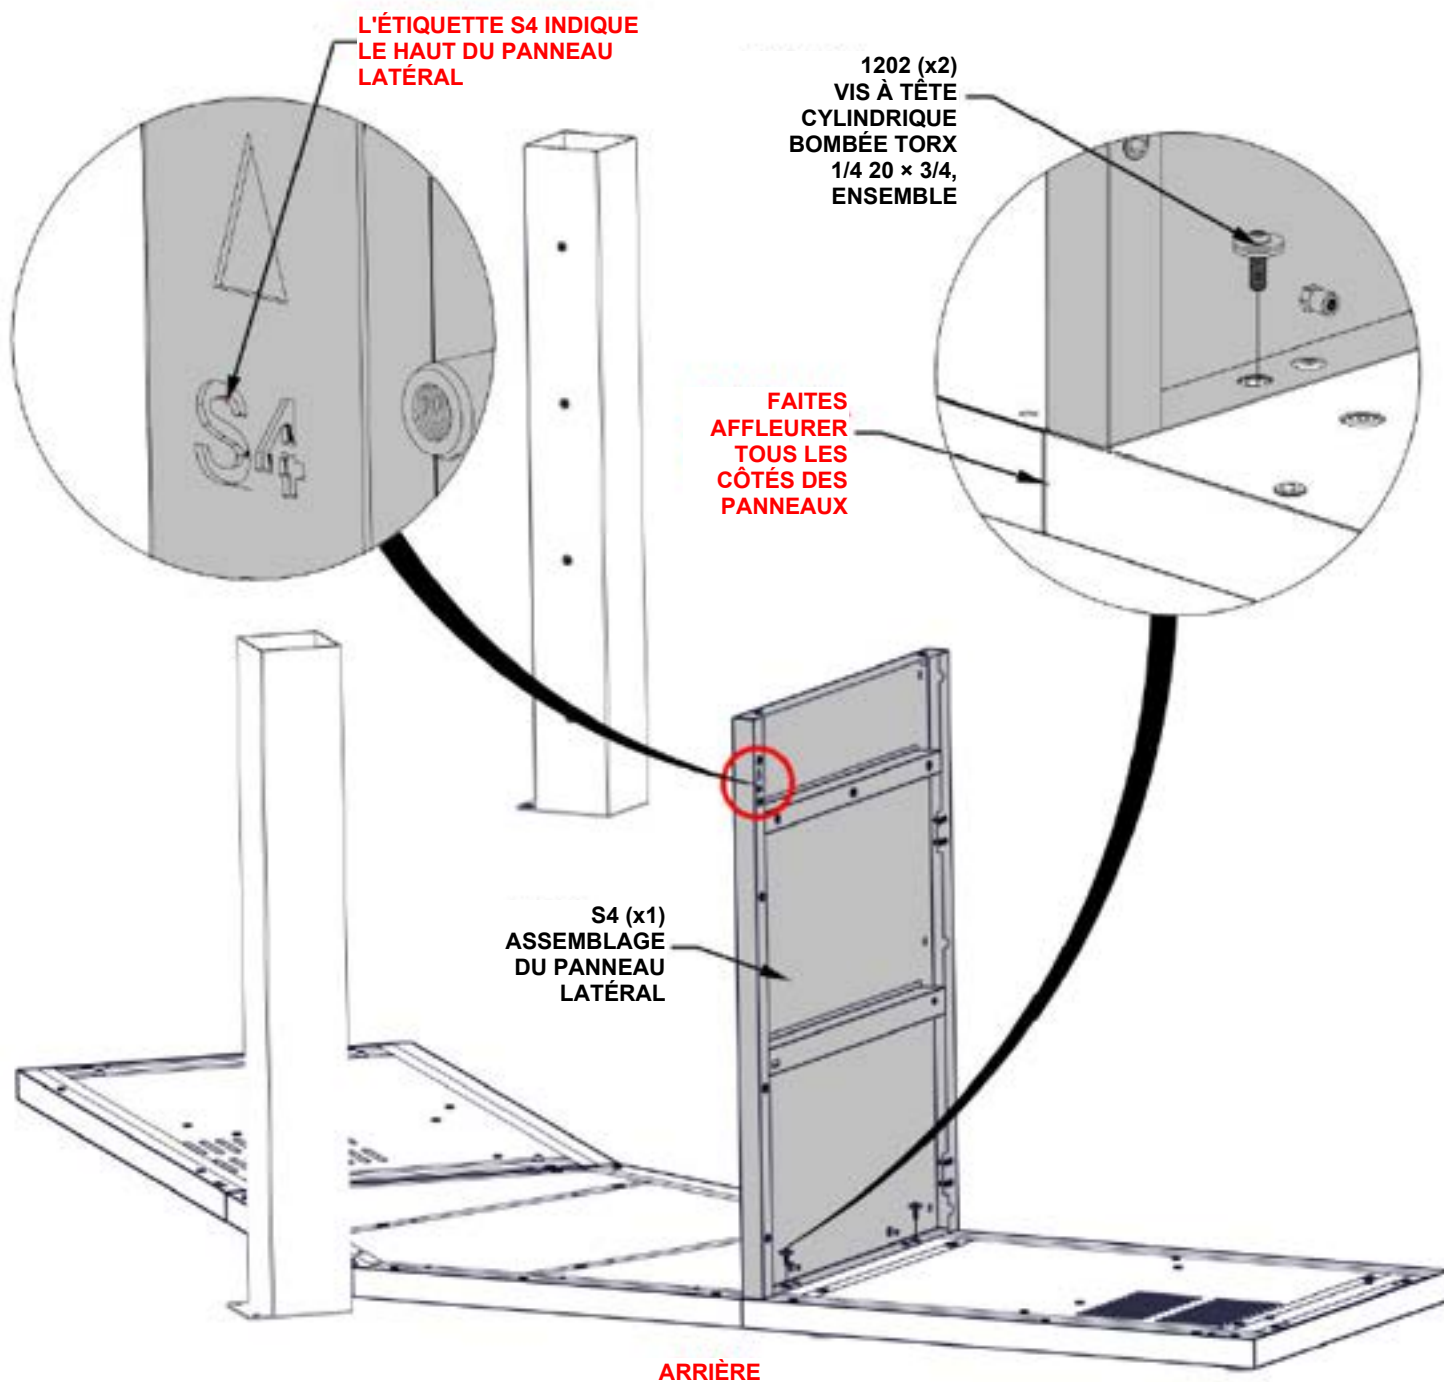


ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

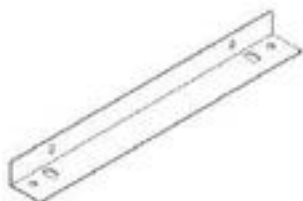

A6 ÉQUERRE ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

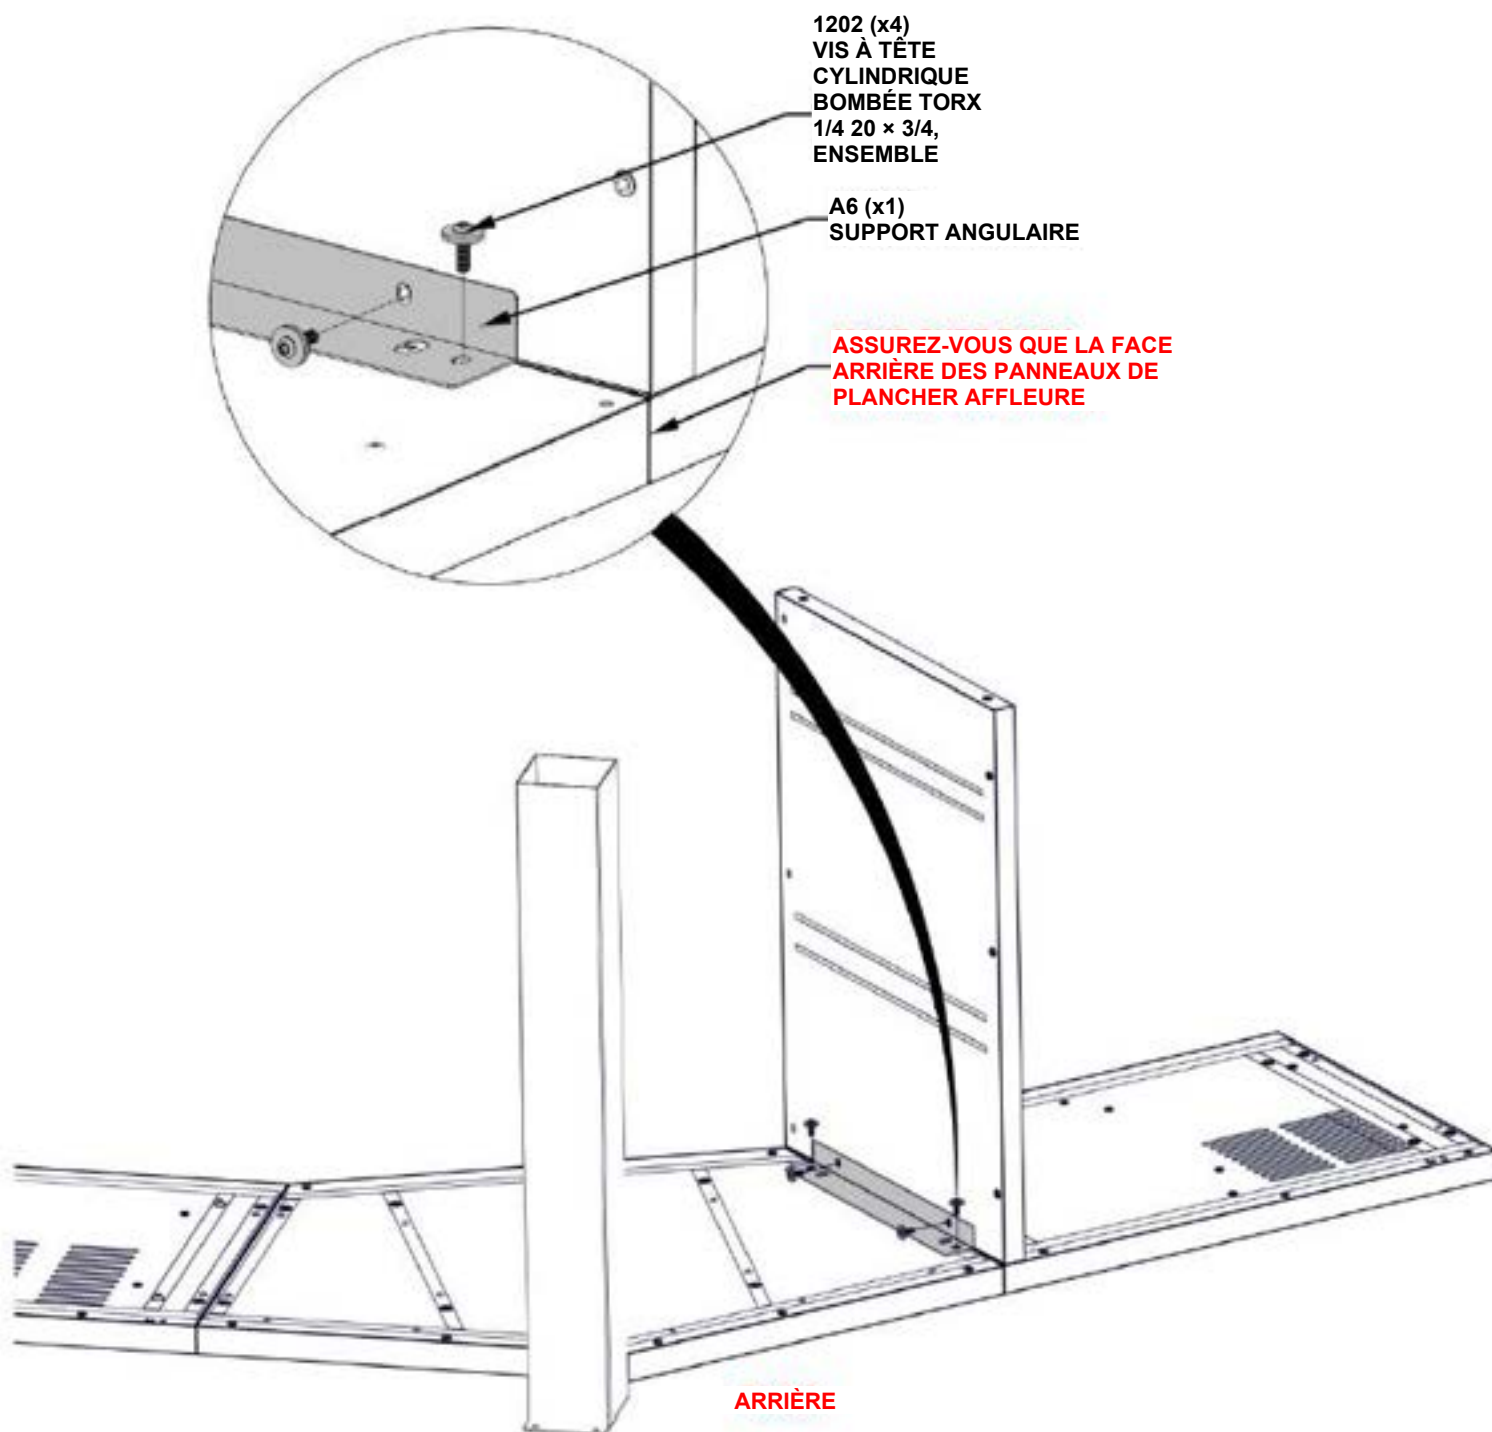


ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE


S1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05116
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35,00 x 594,00 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POSITIONNEZ LE PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FAITES AFFLEURER LE PANNEAU ARRIÈRE AVEC LE PANNEAU DE PLANCHER DE L'ARMOIRE.

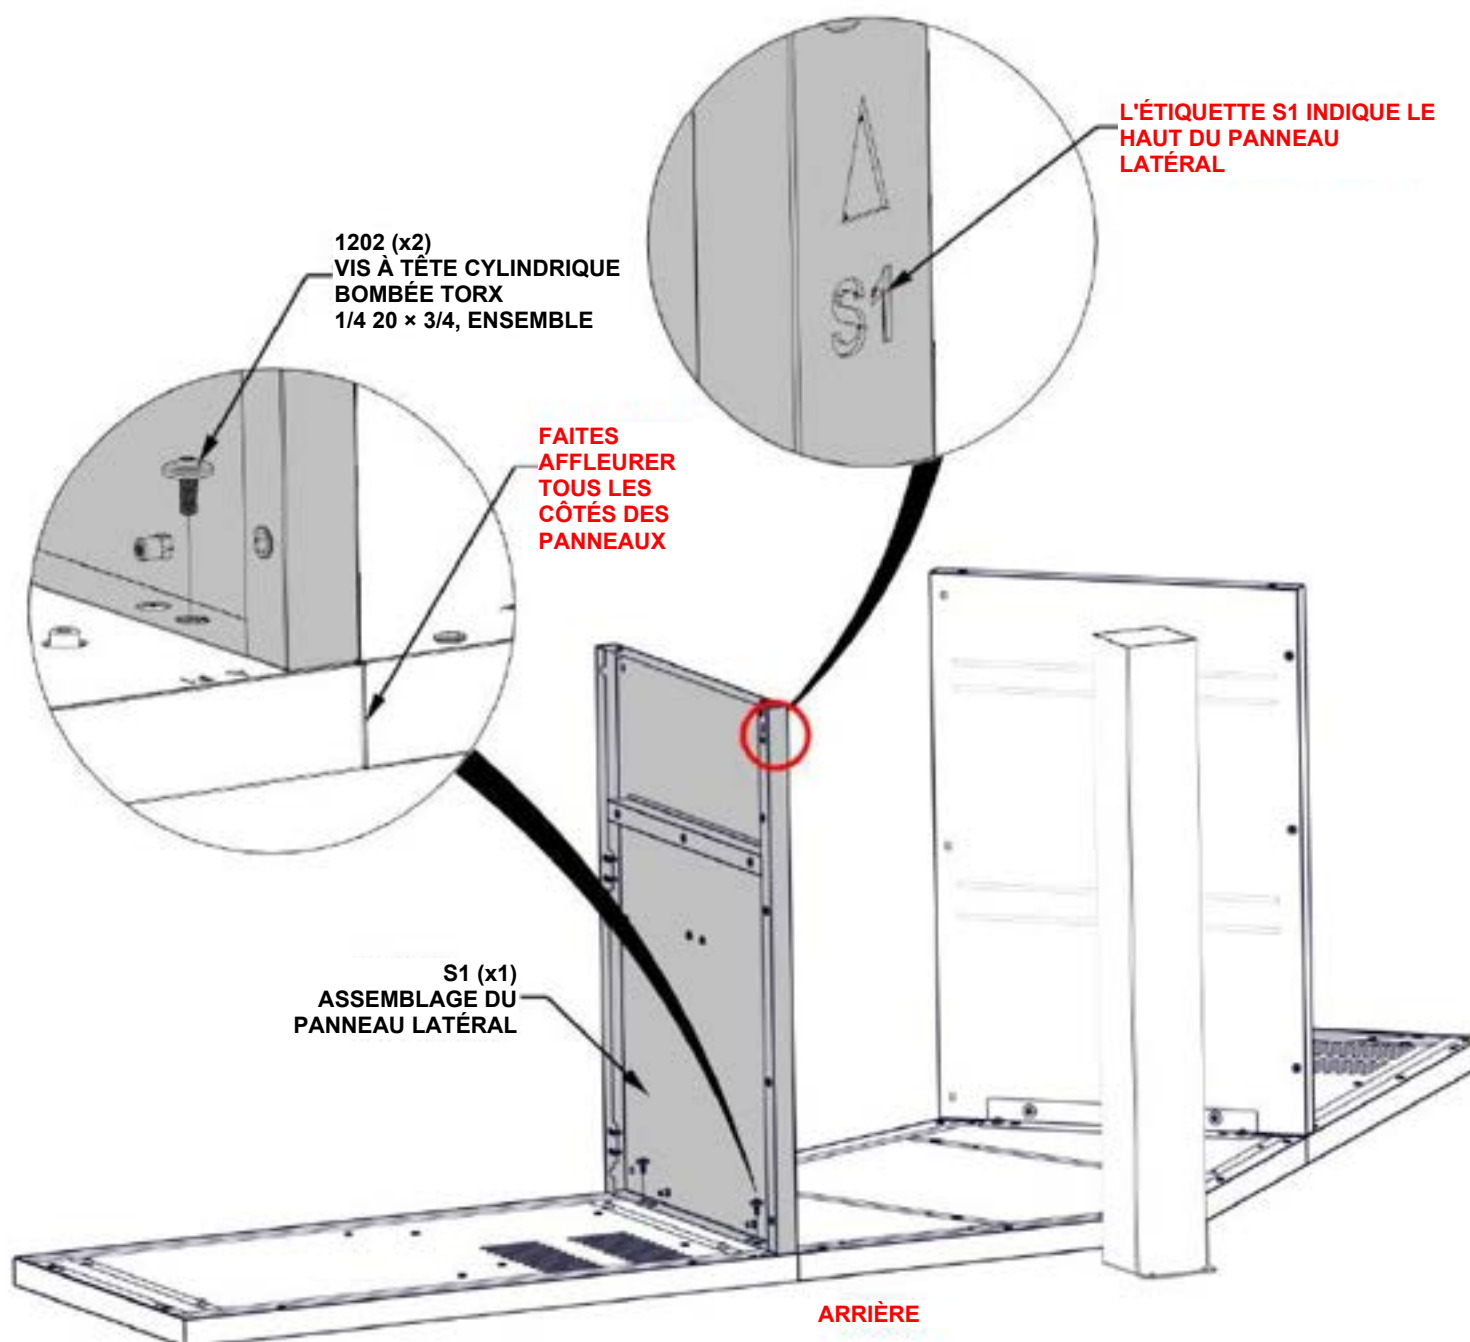


ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

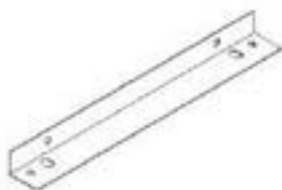

A6 ÉQUERRE ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

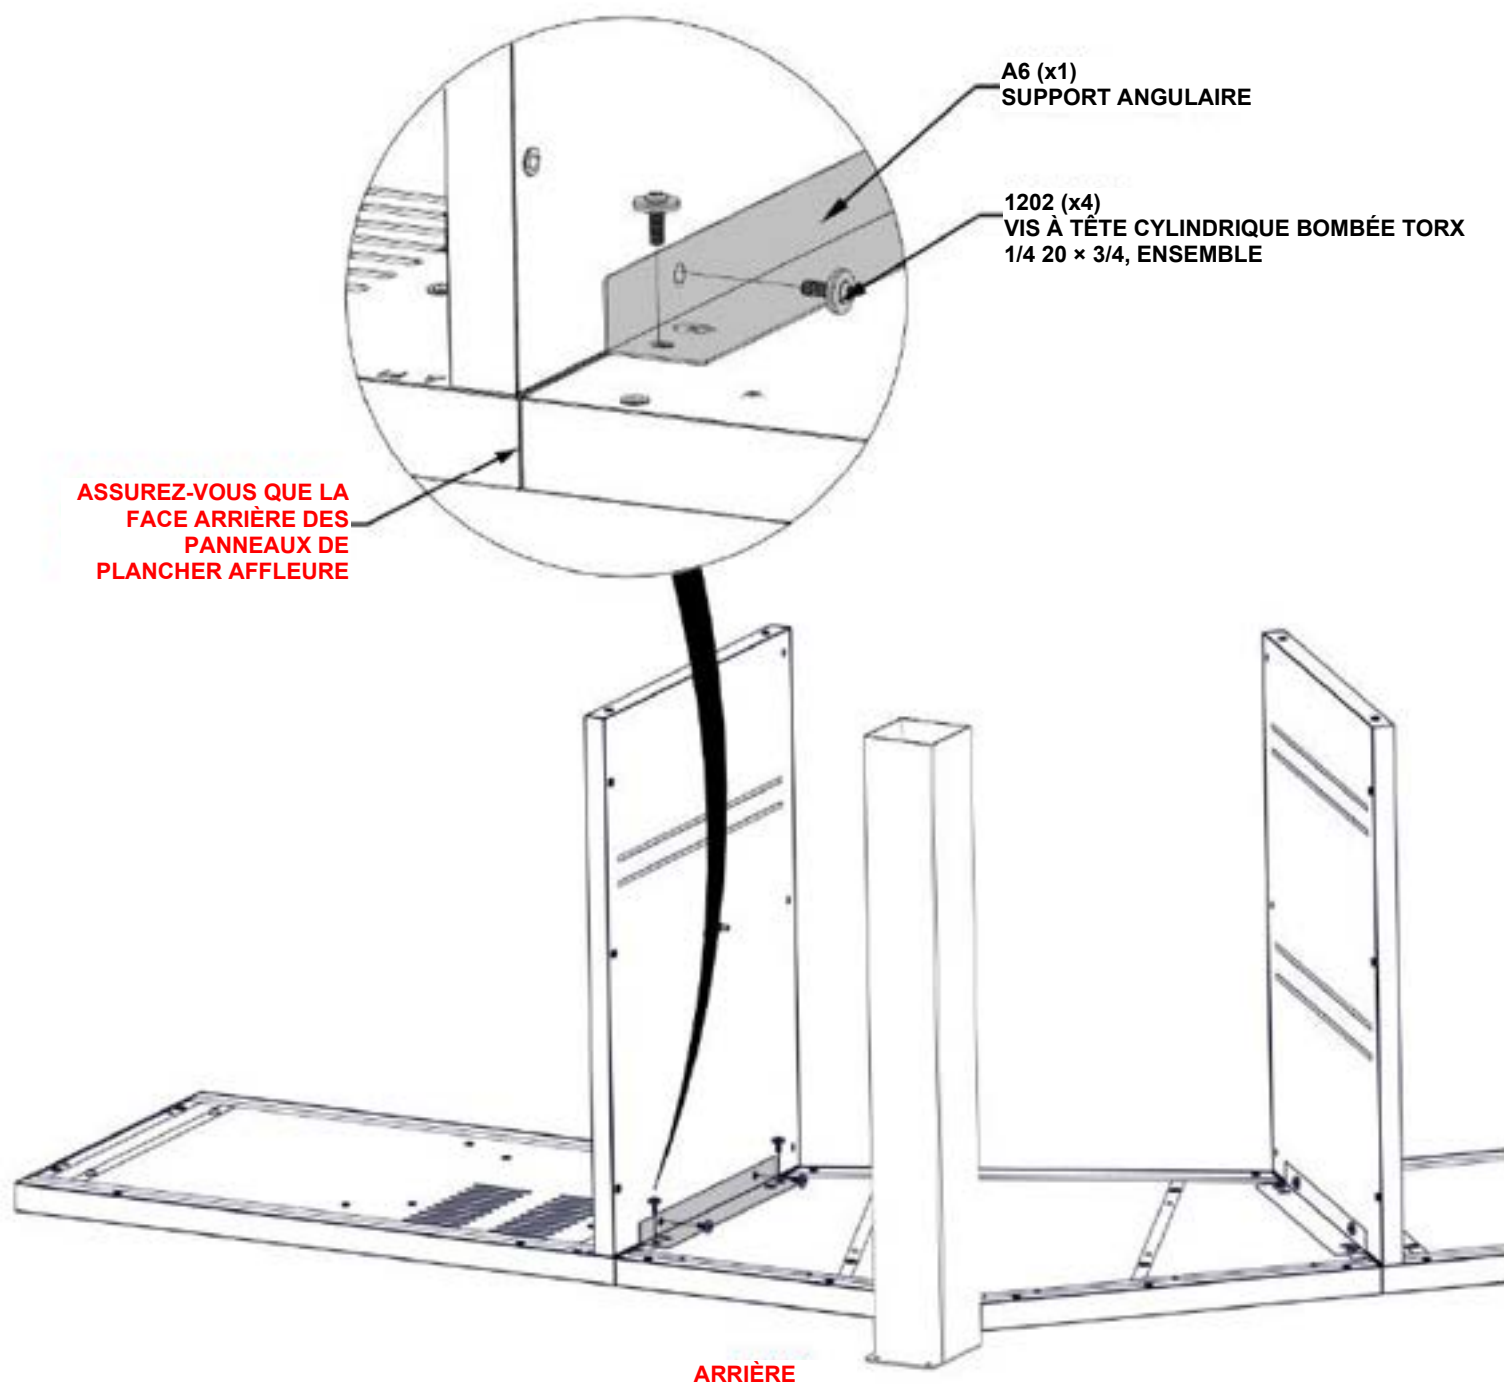

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE
6	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20




H4 ASSEMBLAGE DE CANAL - A4M05124
(x1) 33 3/8 po x 2 1/8 po x 1 3/4 po (45 x 54 x 848)



H5 ASSEMBLAGE DE CANAL - A4M05125
(x1) 33 3/8 po x 2 1/8 po x 1 3/4 po (45 x 54 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

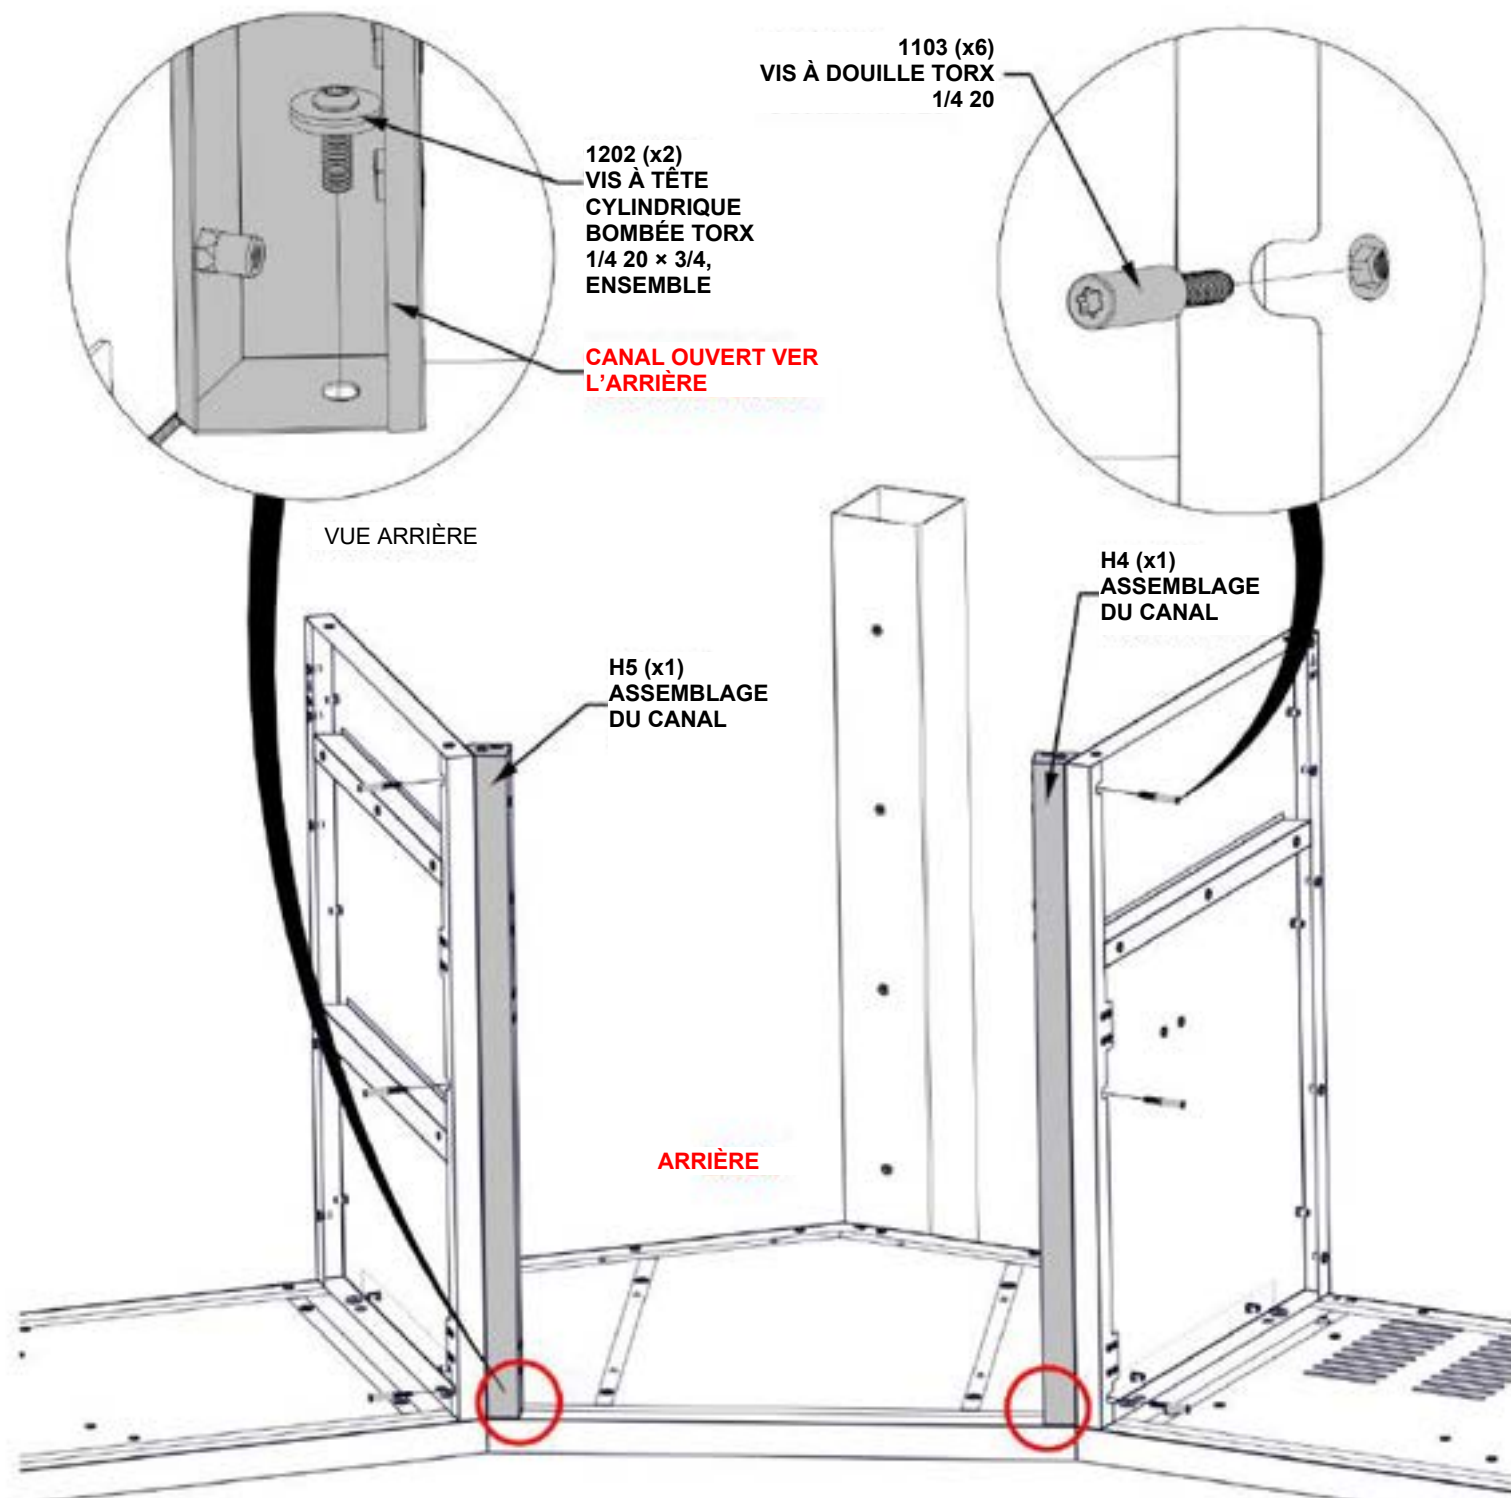


ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

G2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06927
(x1) 33 3/8 po x 25 po x 1 3/16 po (30 x 635 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

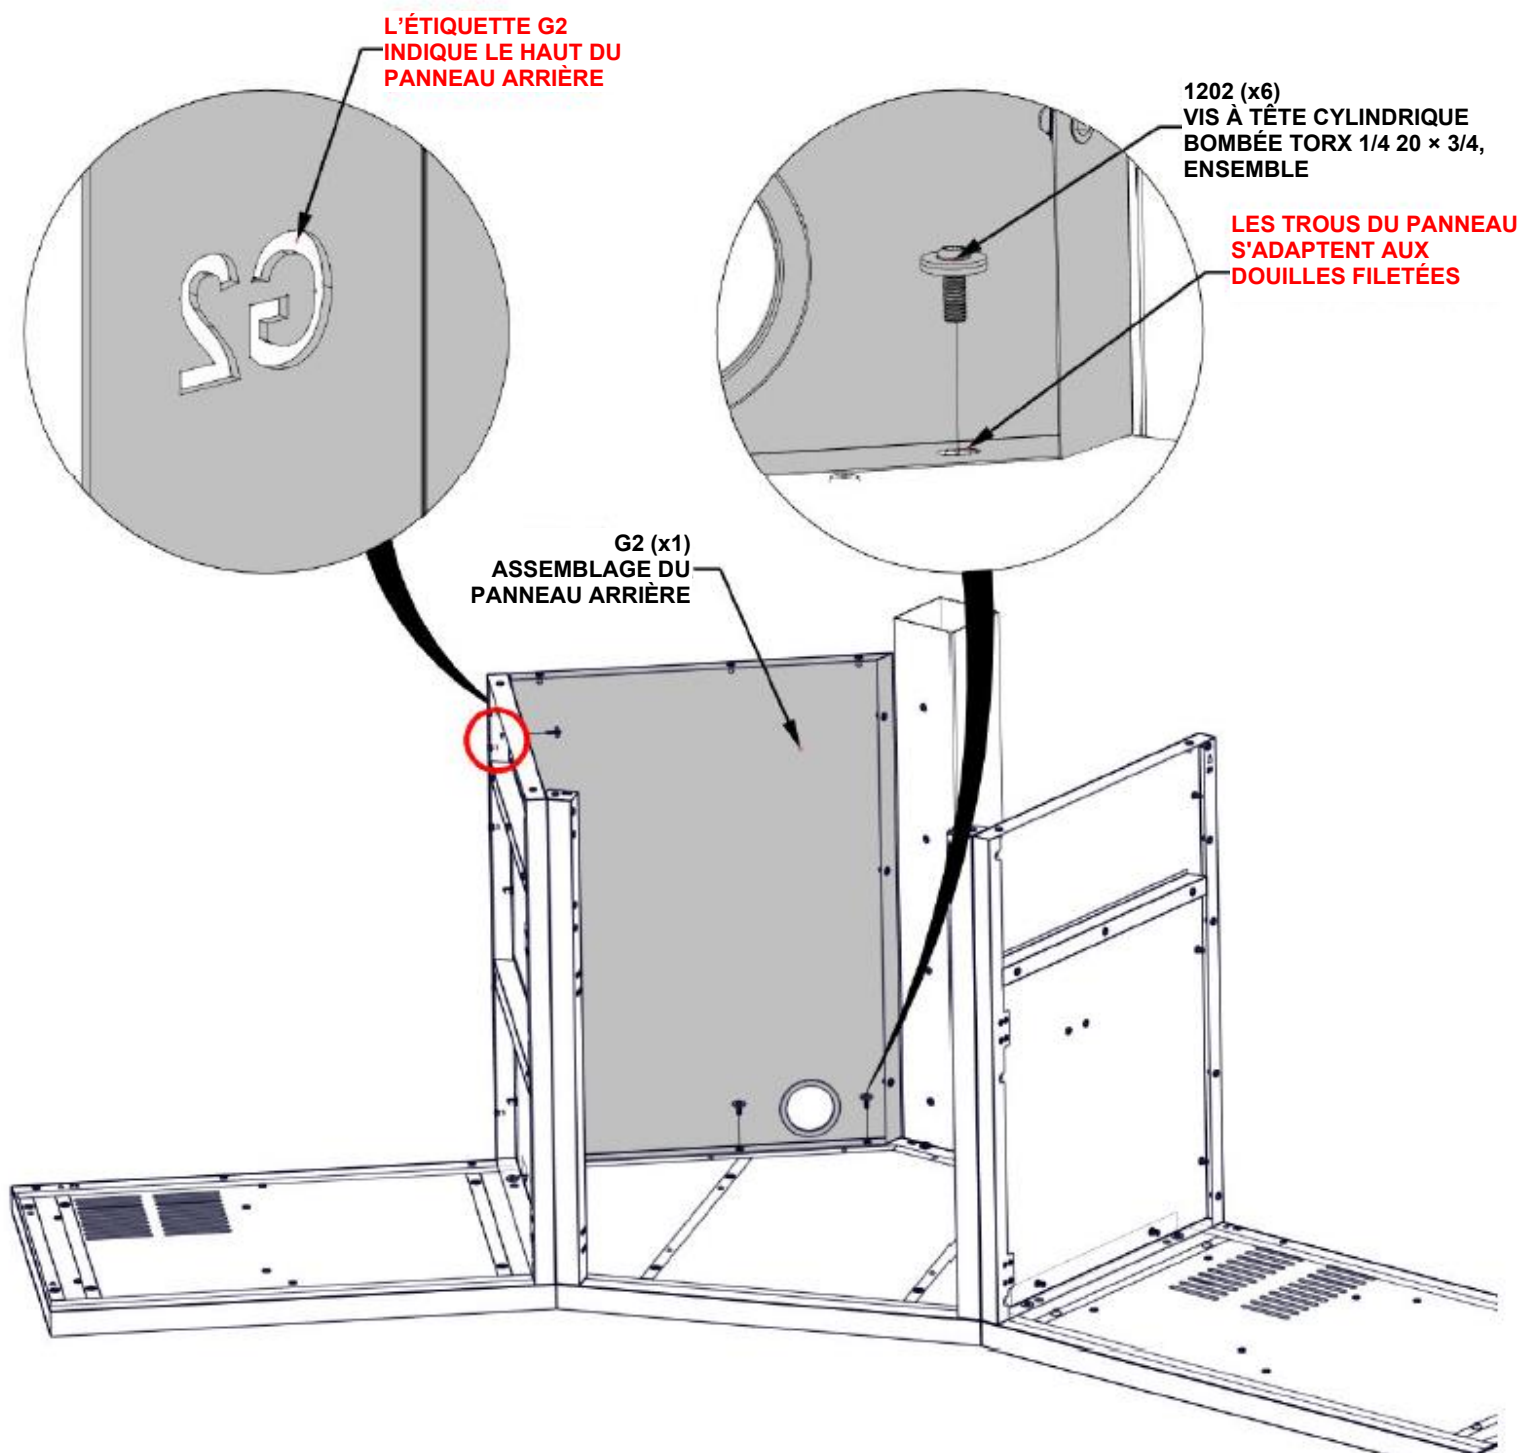


ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

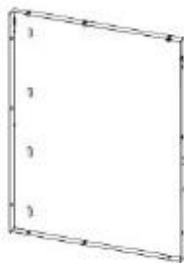

Qté	Référence	Description
13	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

G1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06926
 (x1) 33 3/8 po x 25 1/16 po x 1 3/16 po (30 x 636,5 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

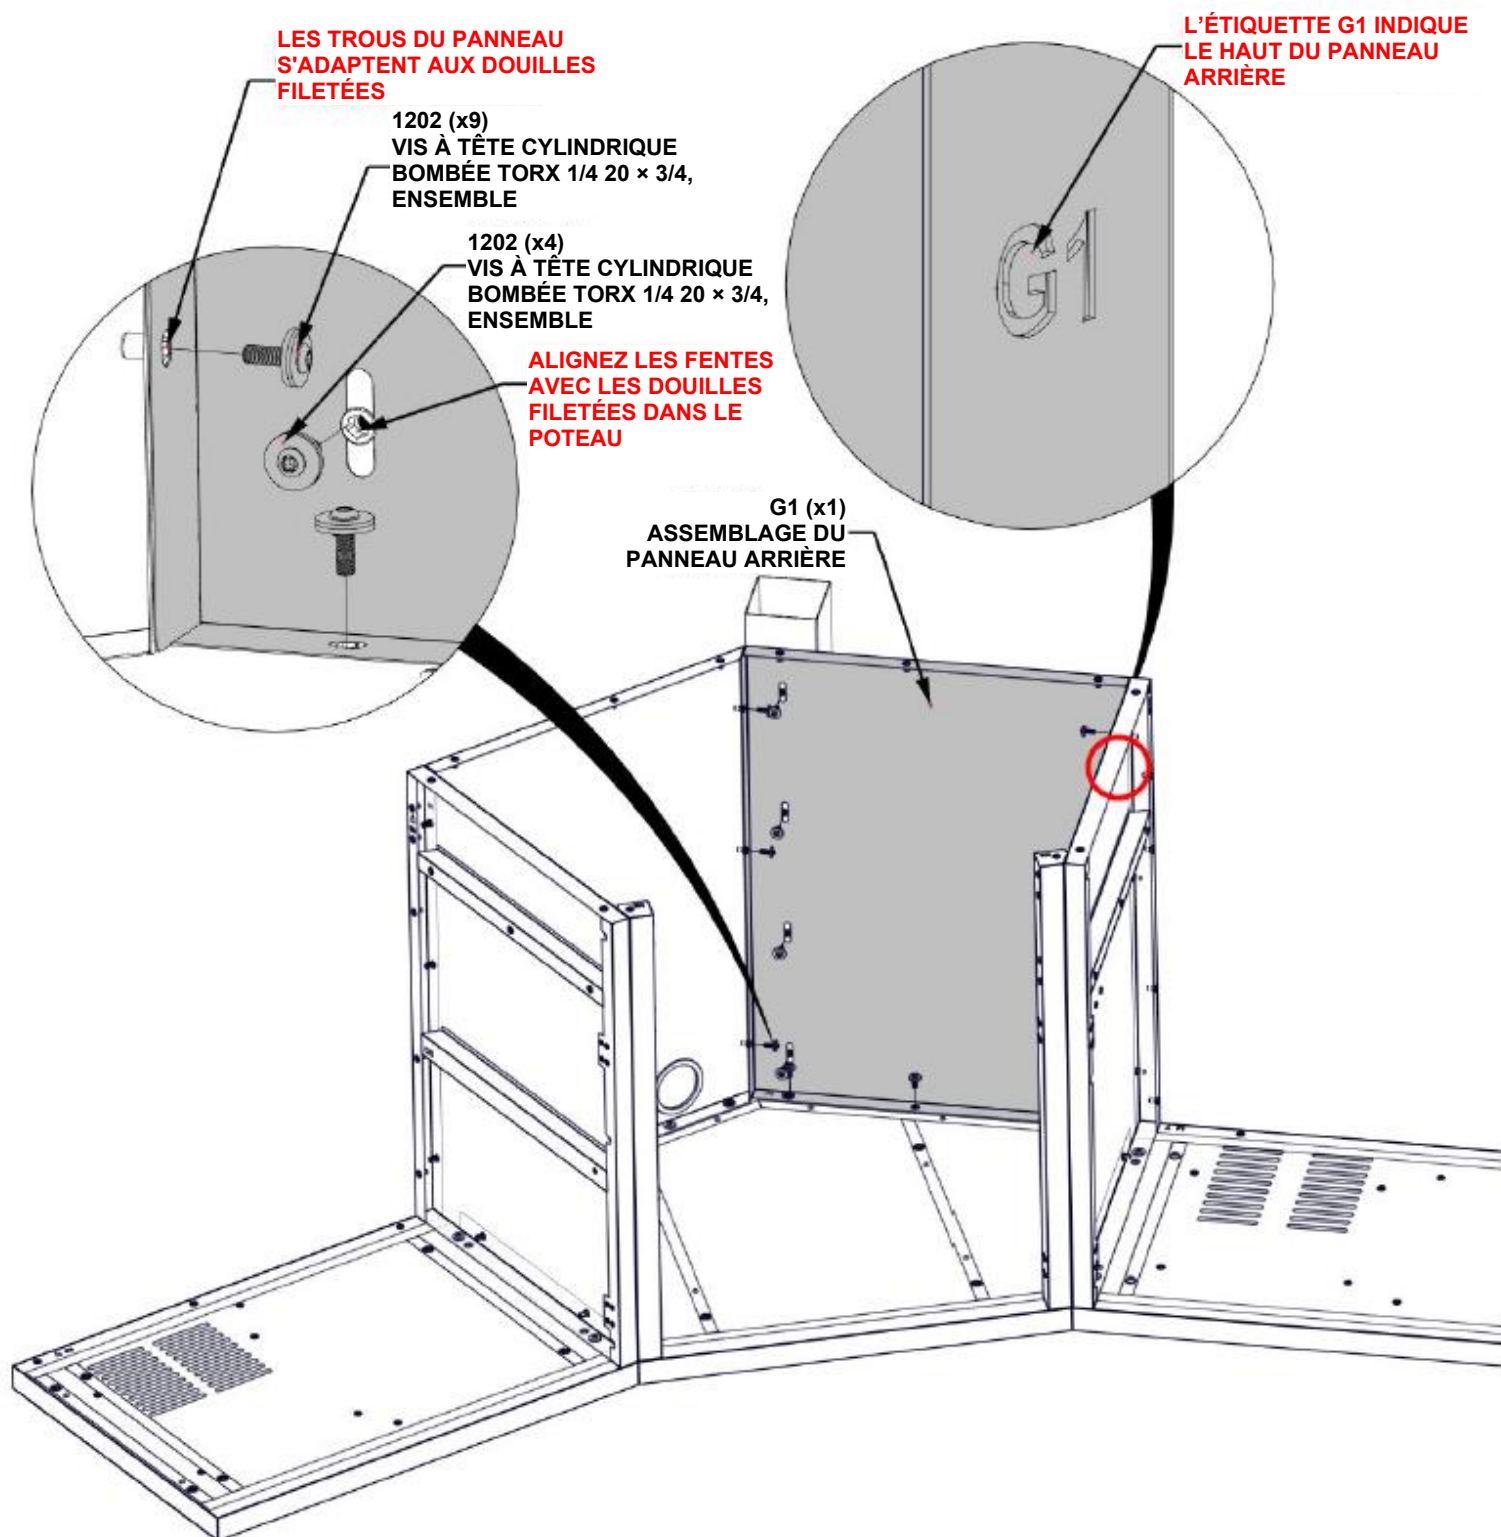


ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



H6 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M05146
(x2) 25 1/4 po x 3 3/8 po x 1 po (25 x 85 x 641)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

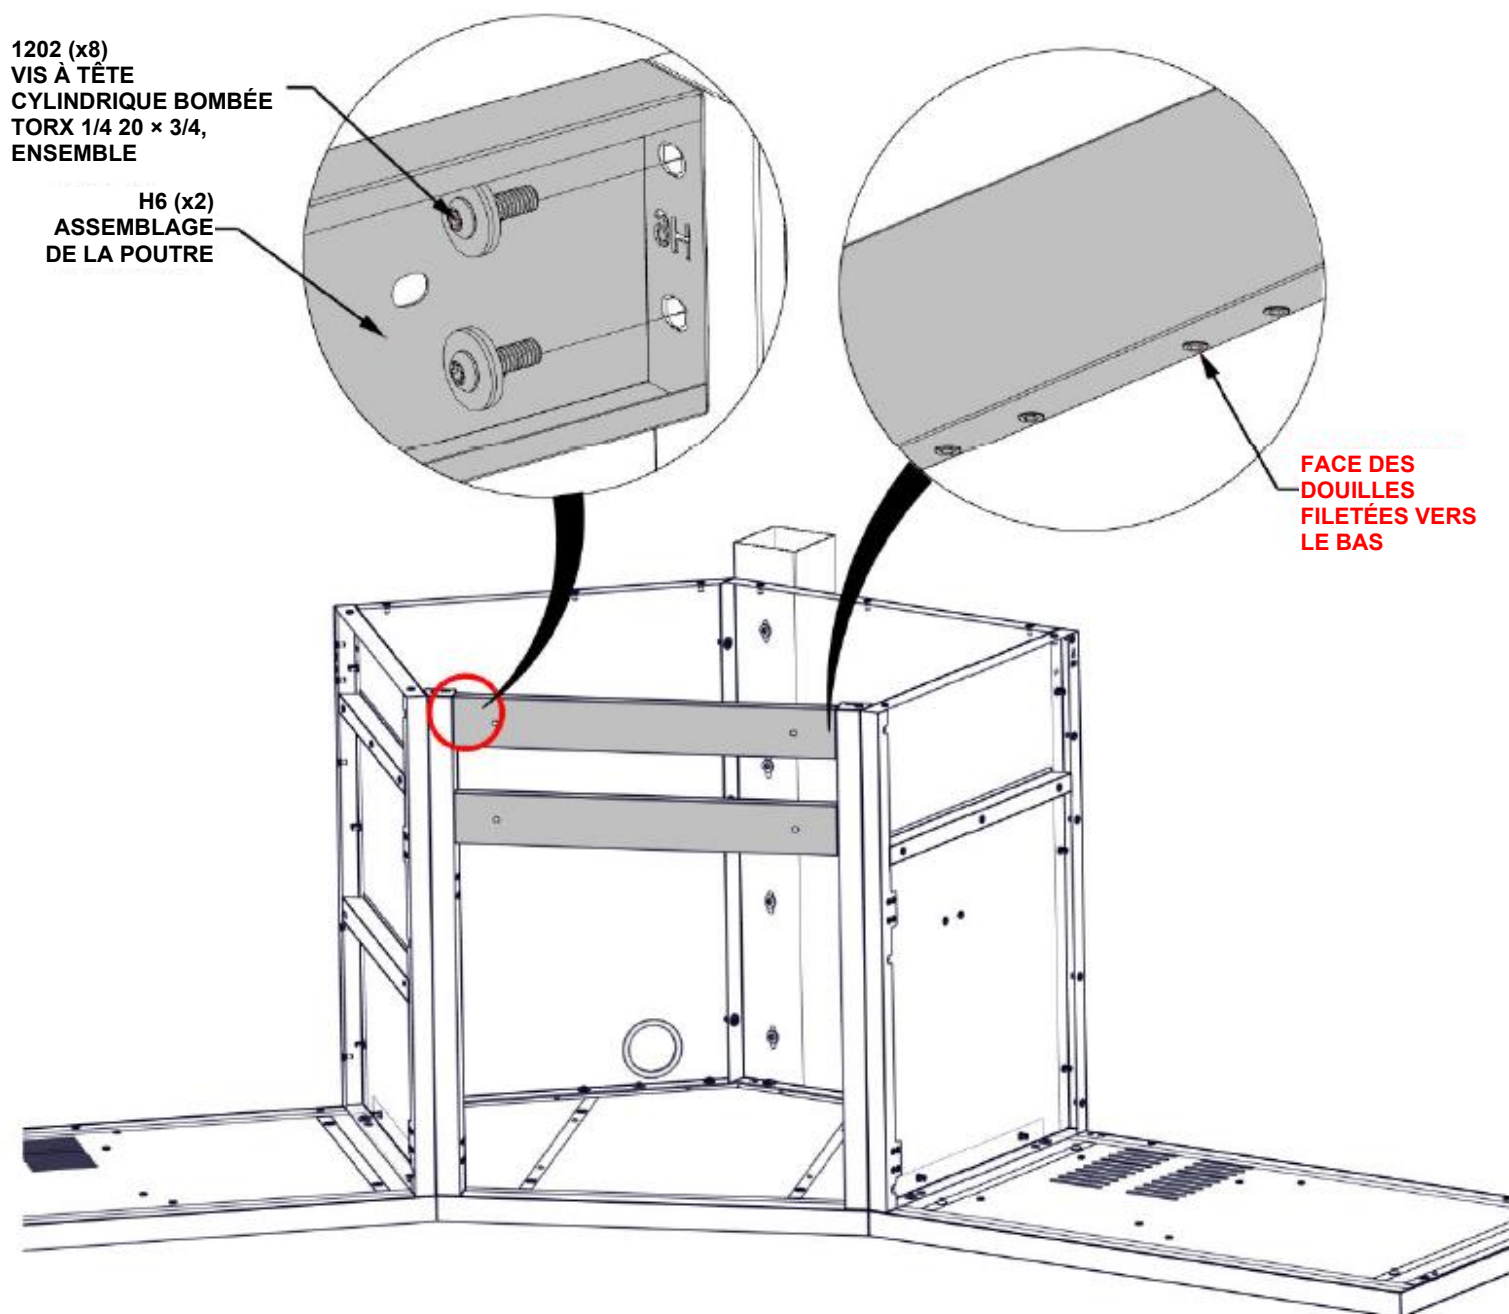


ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x2) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

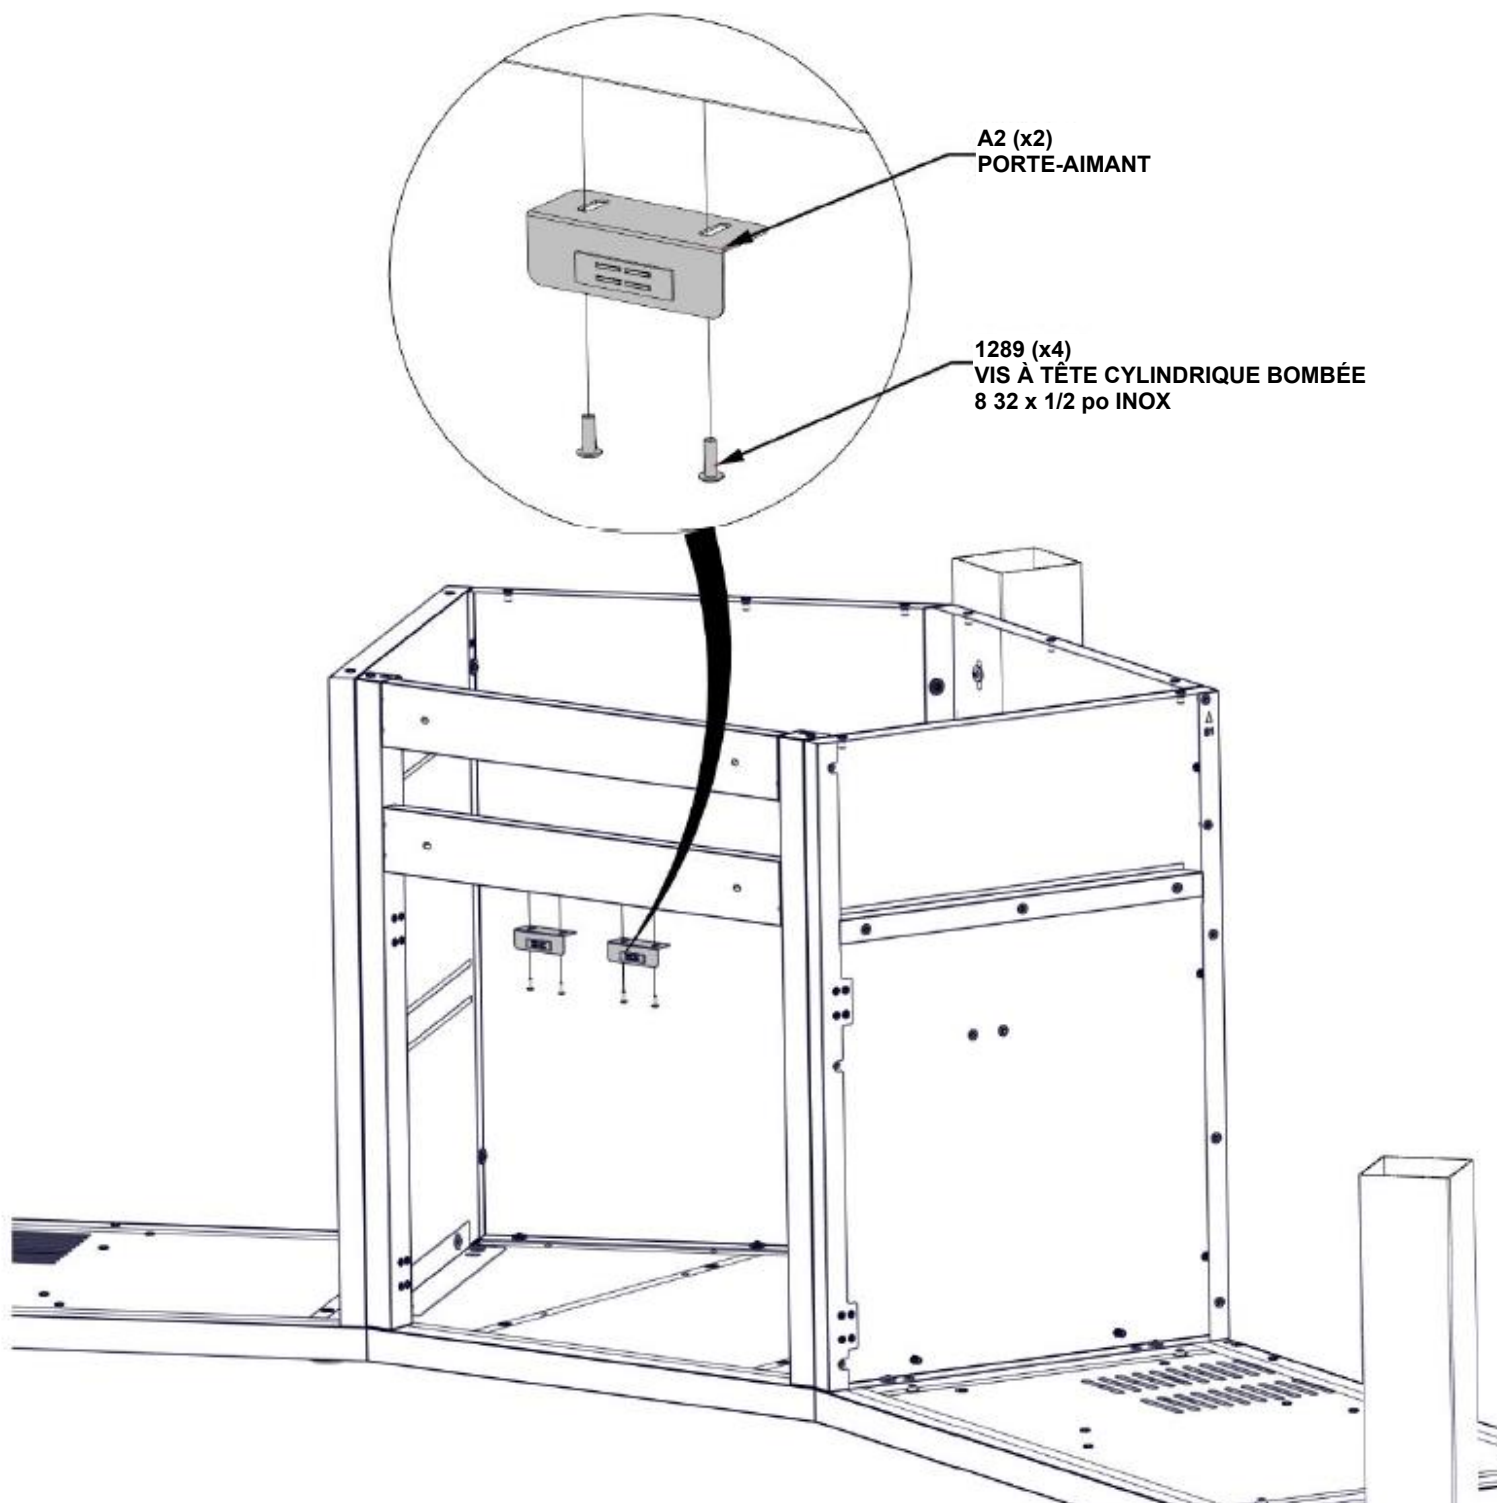


A2 (x2)
PORTE-AIMANT


1289 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX

ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE


Qté	Référence	Description
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

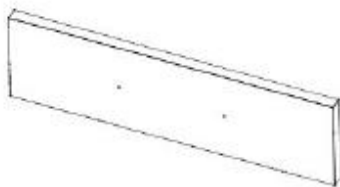


D5 ASSEMBLAGE DU TIROIR - A4M05145
(x1) 26 3/4 po x 7 1/2 po x 1 po (26 x 191 x 679)

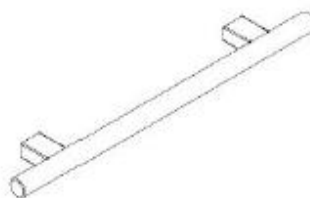

H2 POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE - A4M03024
(x1) 5/8 po x 1 9/16 po x 11 13/16 po (16 x 40 x 300)

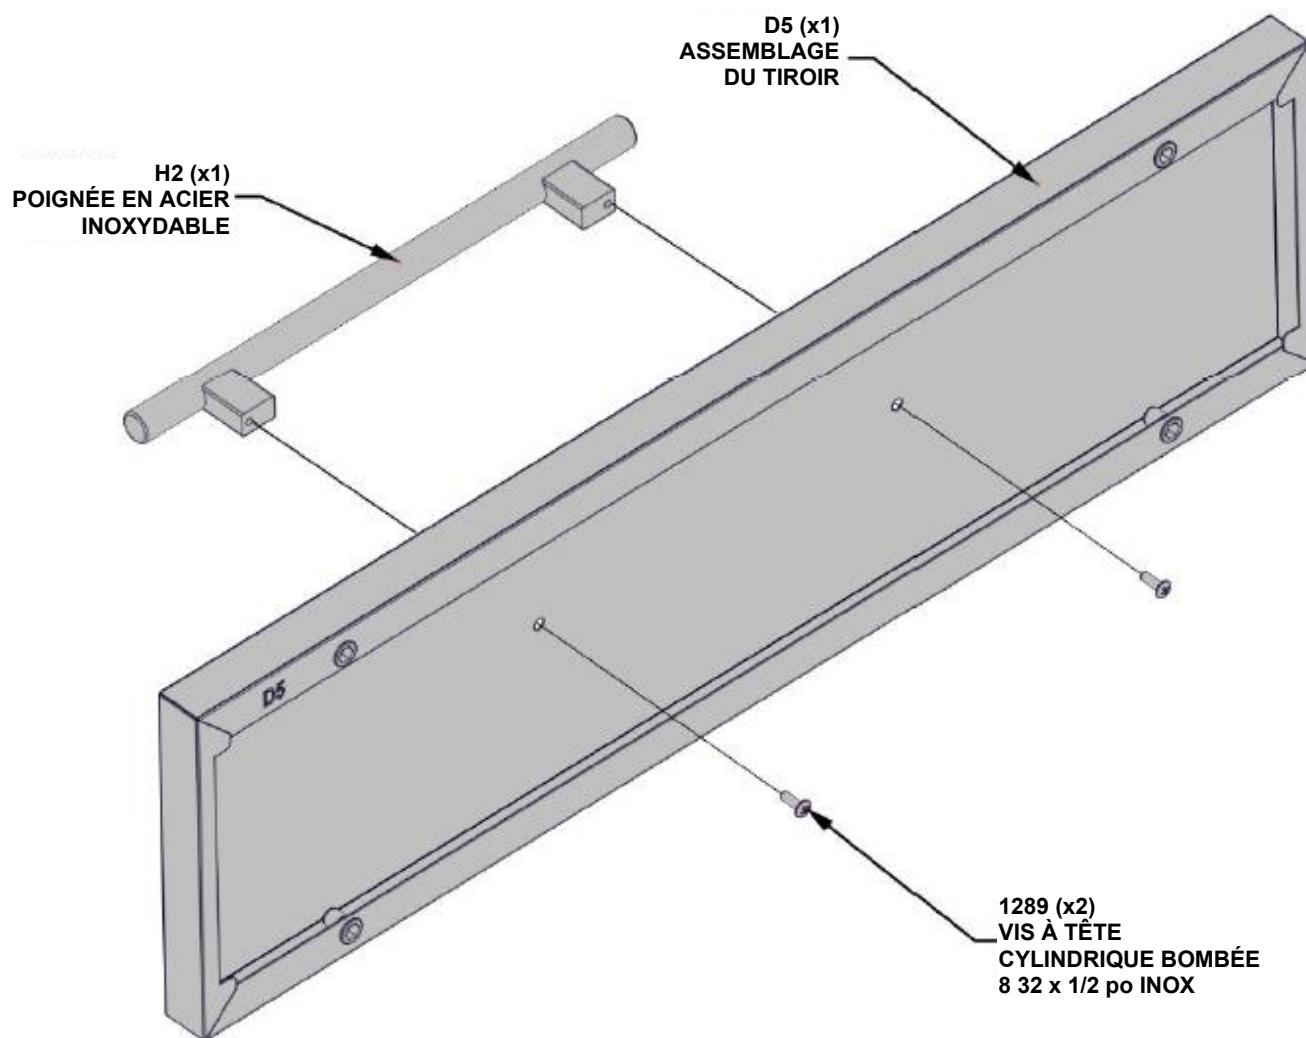

ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

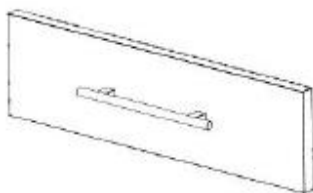


Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

ASSEMBLAGE DU FAUX PANNEAU DE L'ÉTAPE 59


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

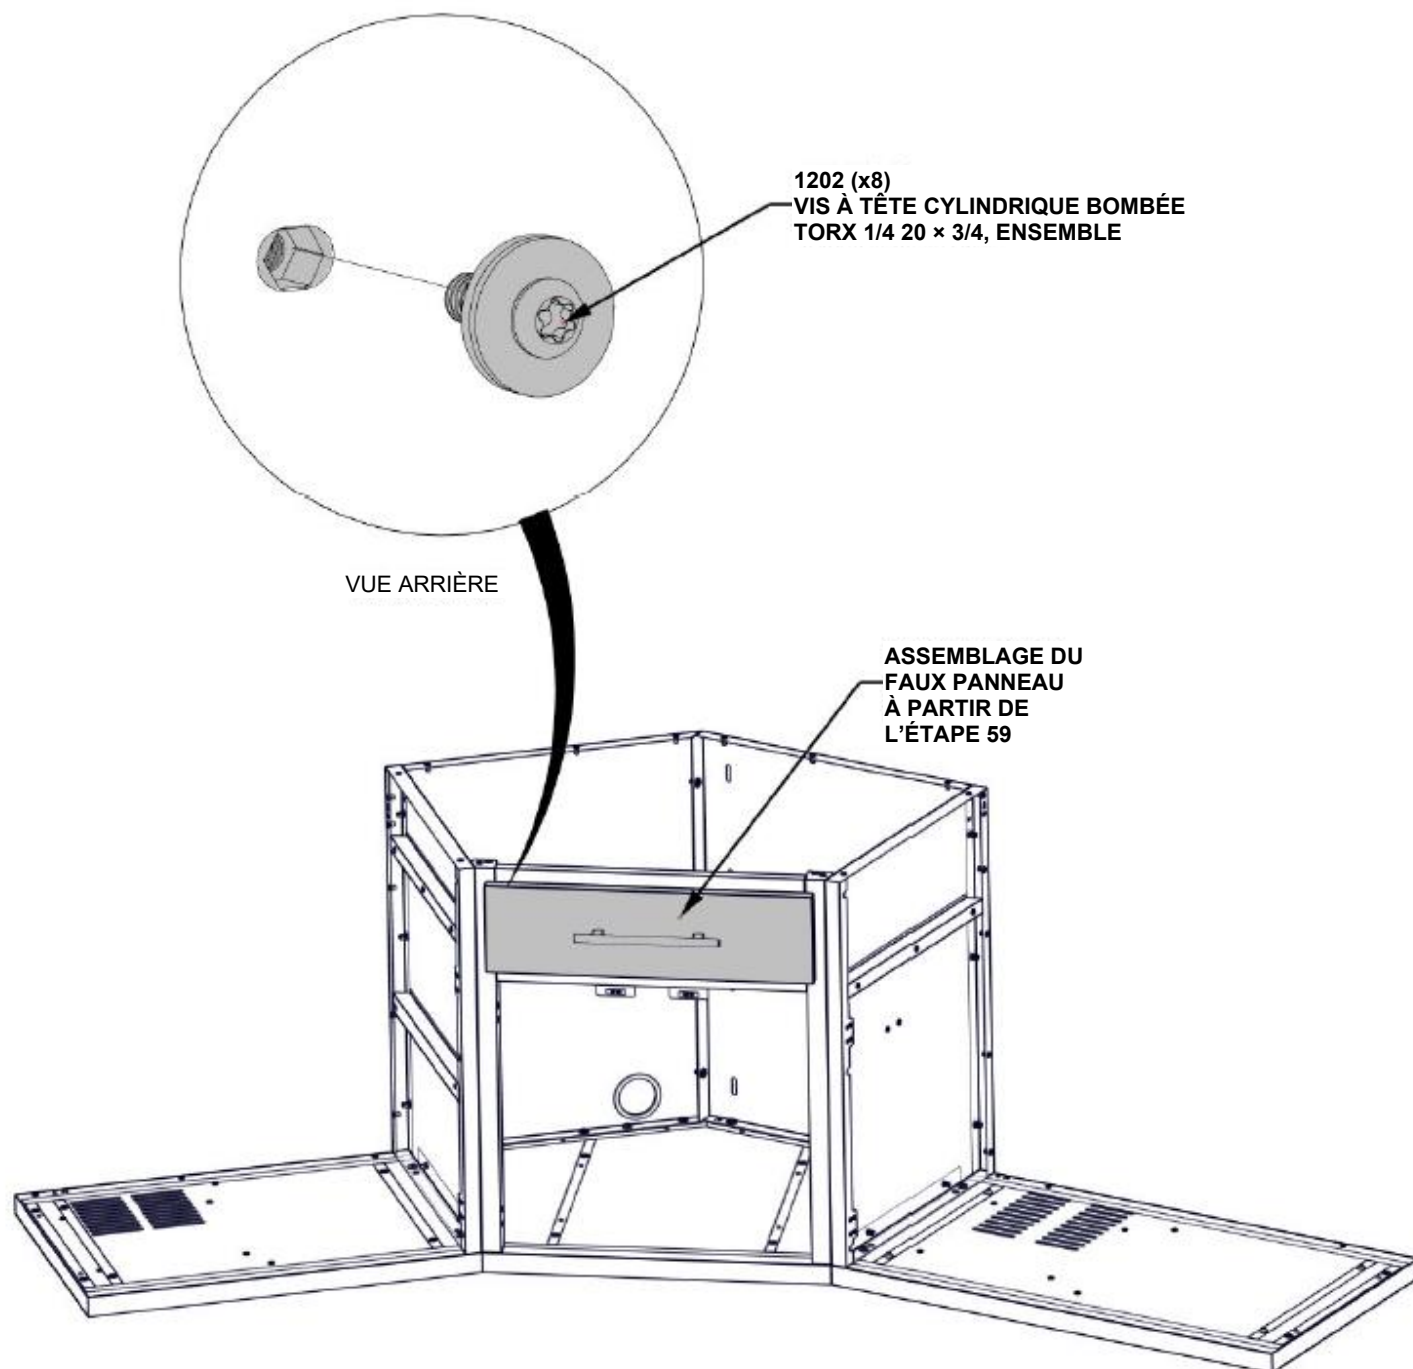


ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
12	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

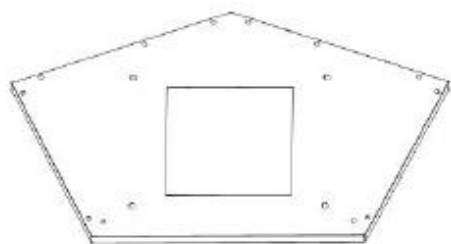


T3 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M05126
(x1) 48 15/16 po x 32 5/16 po x 1 1/4 po (32 x 821 x 1242)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- FAITES AFFLEURER L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU.
- ALIGNEZ LES TROUS CIRCULAIRES DU DESSUS DE TABLE AVEC LES DOUILLES FILETÉES DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX ET ARRIÈRE.

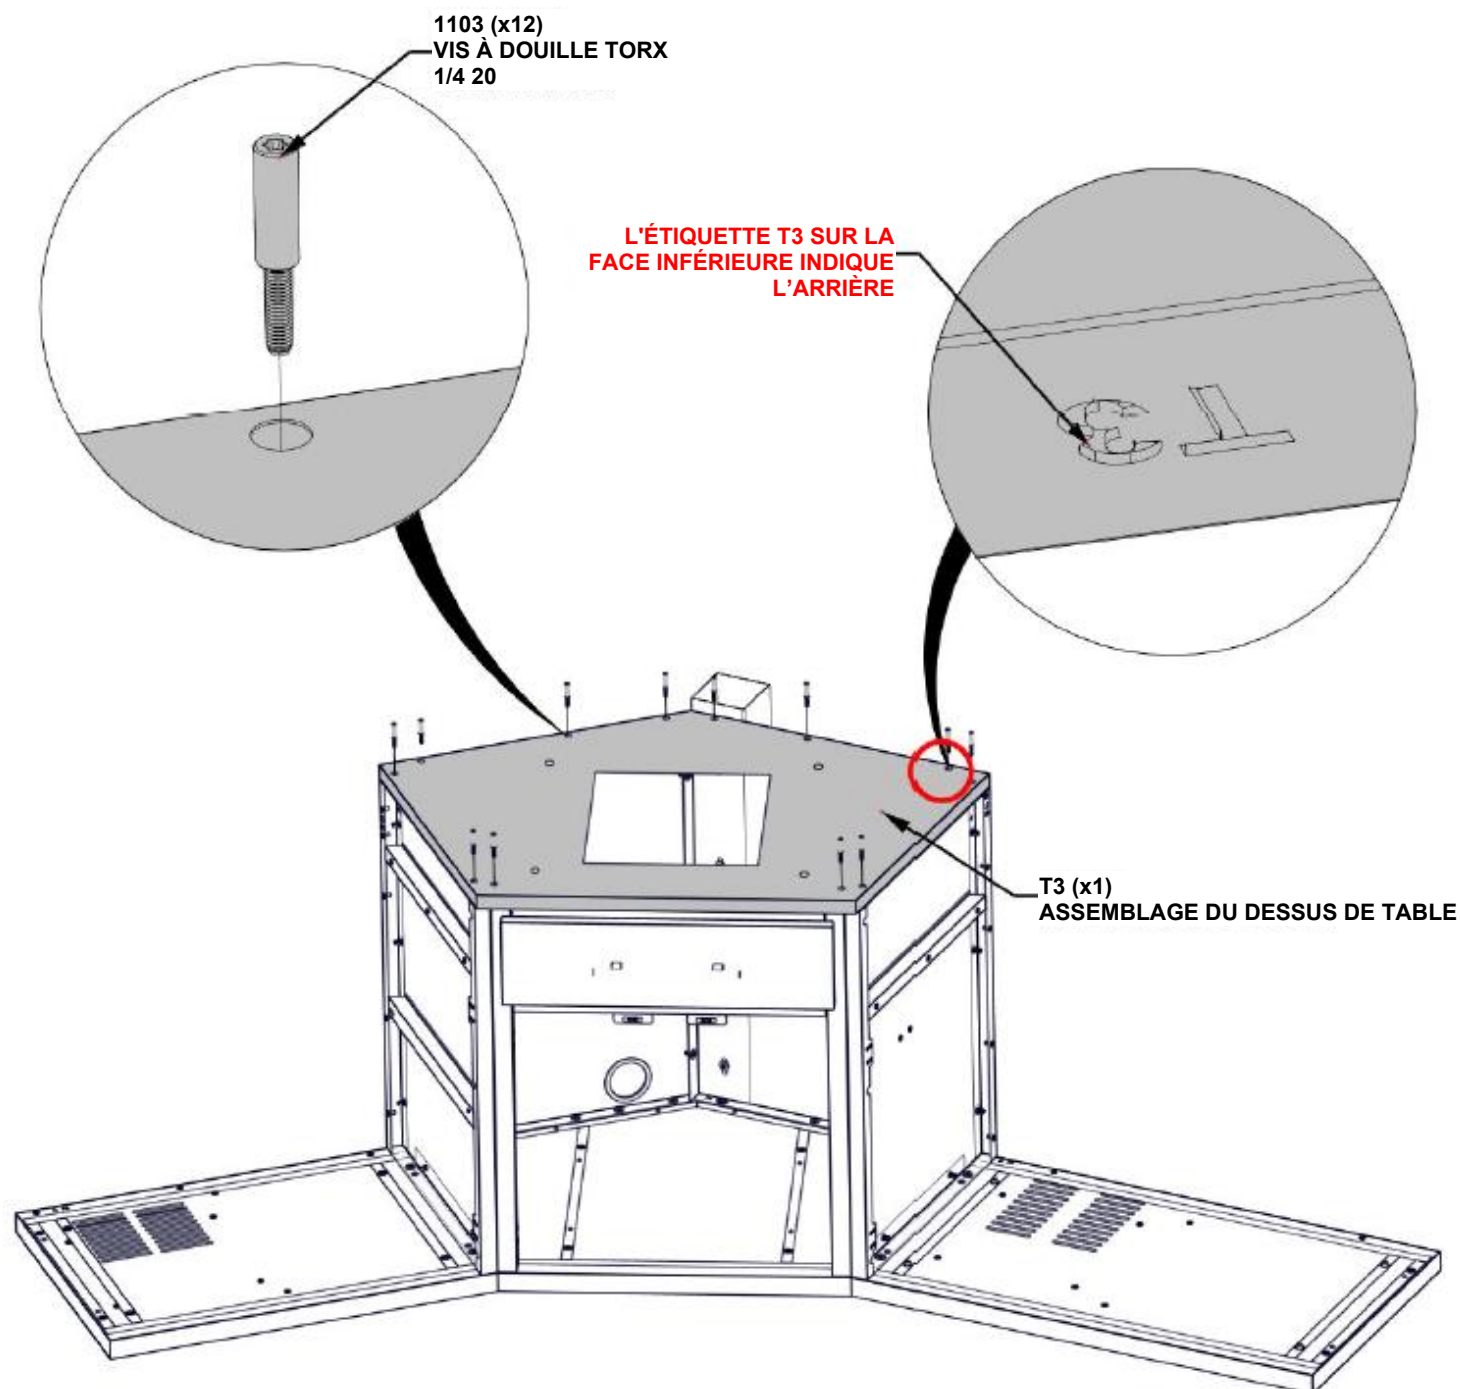


ÉTAPE 62A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

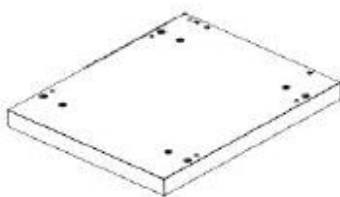


F5 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M03611
(x1) 23 3/8 po x 19 1/8 po x 2 5/8 po (66 x 486 x 594)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- EN REGARDANT LA FACE AVANT DES ARMOIRES, FAITES GLISSER L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER ENTRE L'ASSEMBLAGE DU POTEAU (P02) ET DU PLANCHER (F3).

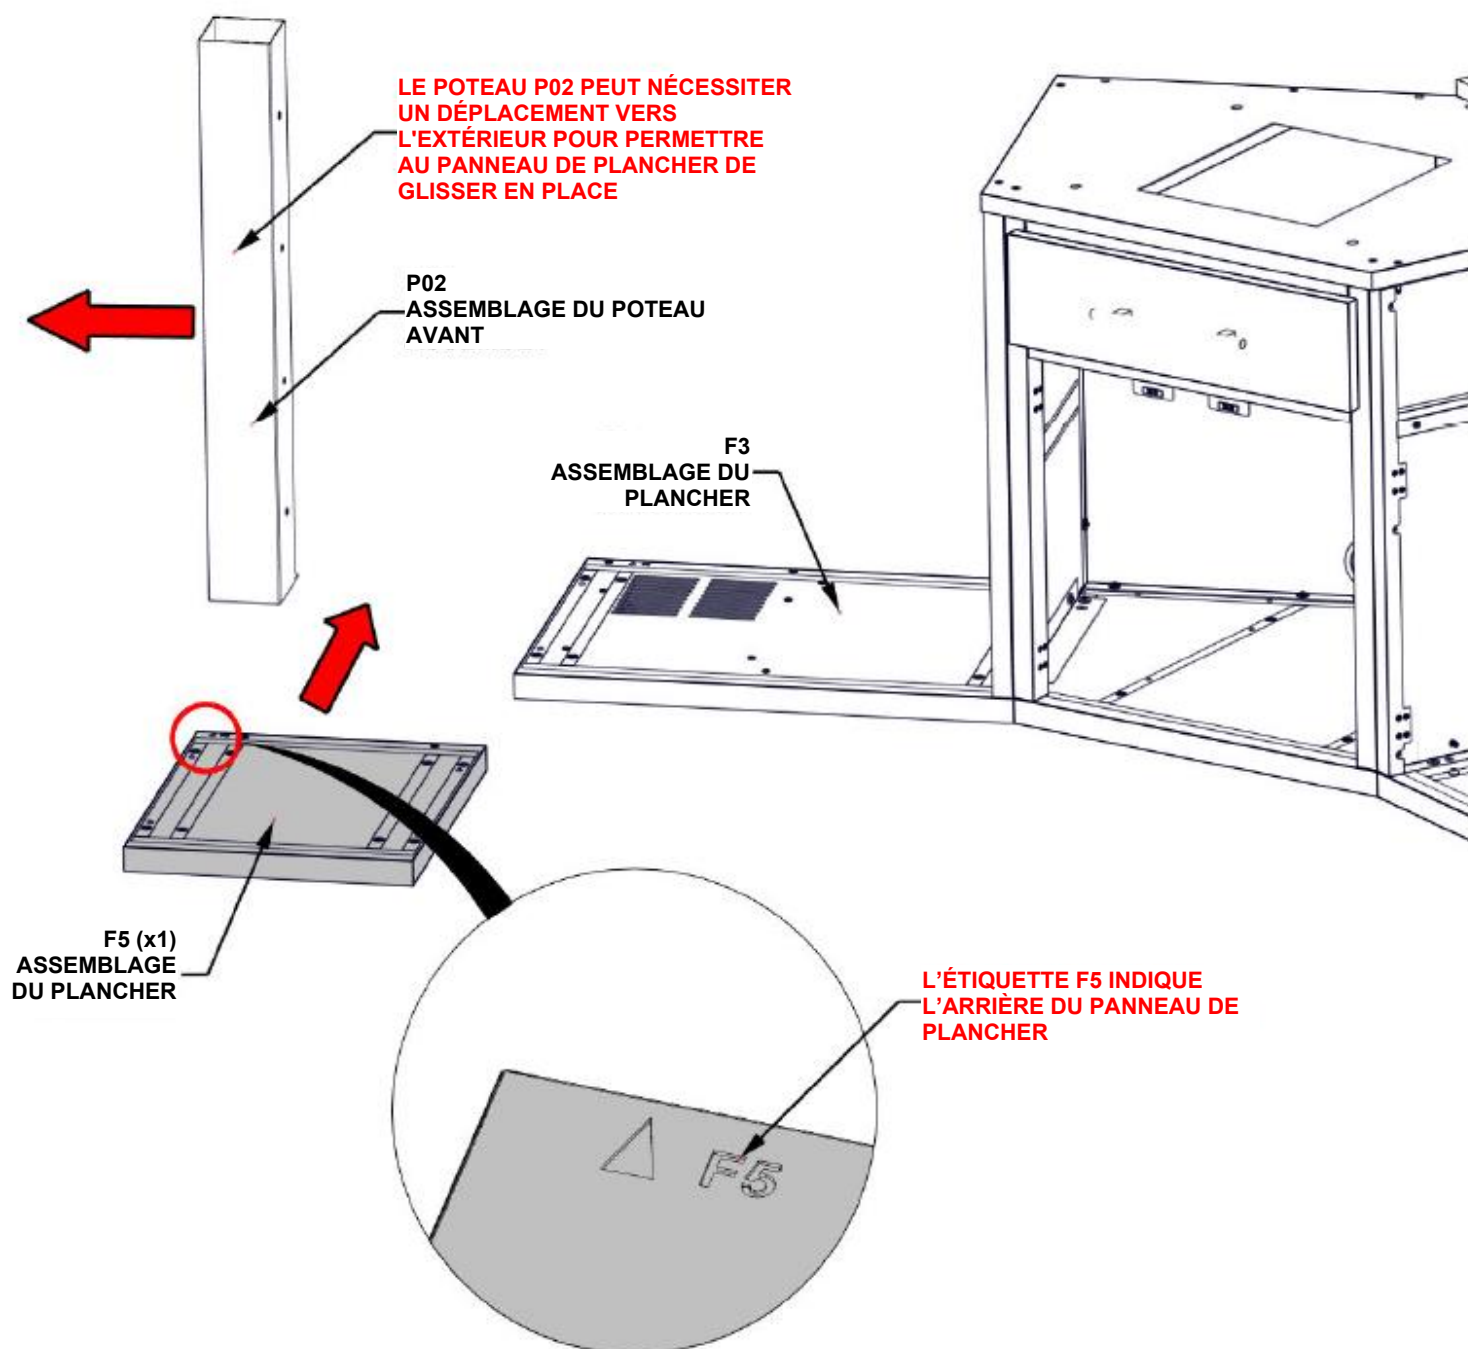

ÉTAPE 62B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POSITIONNEZ LE PANNEAU DE PLANCHER COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER EST ÉQUIPÉ DE PIEDS AJUSTABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISEZ L'EMBOUT HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT D'ÉQUERRE.
- AJUSTEZ LE POTEAU (P02) ET LE PANNEAU DE PLANCHER (F5) POUR ÉLIMINER TOUT ESPACE ENTRE LES PANNEAUX DE PLANCHER ET LE POTEAU (P02).

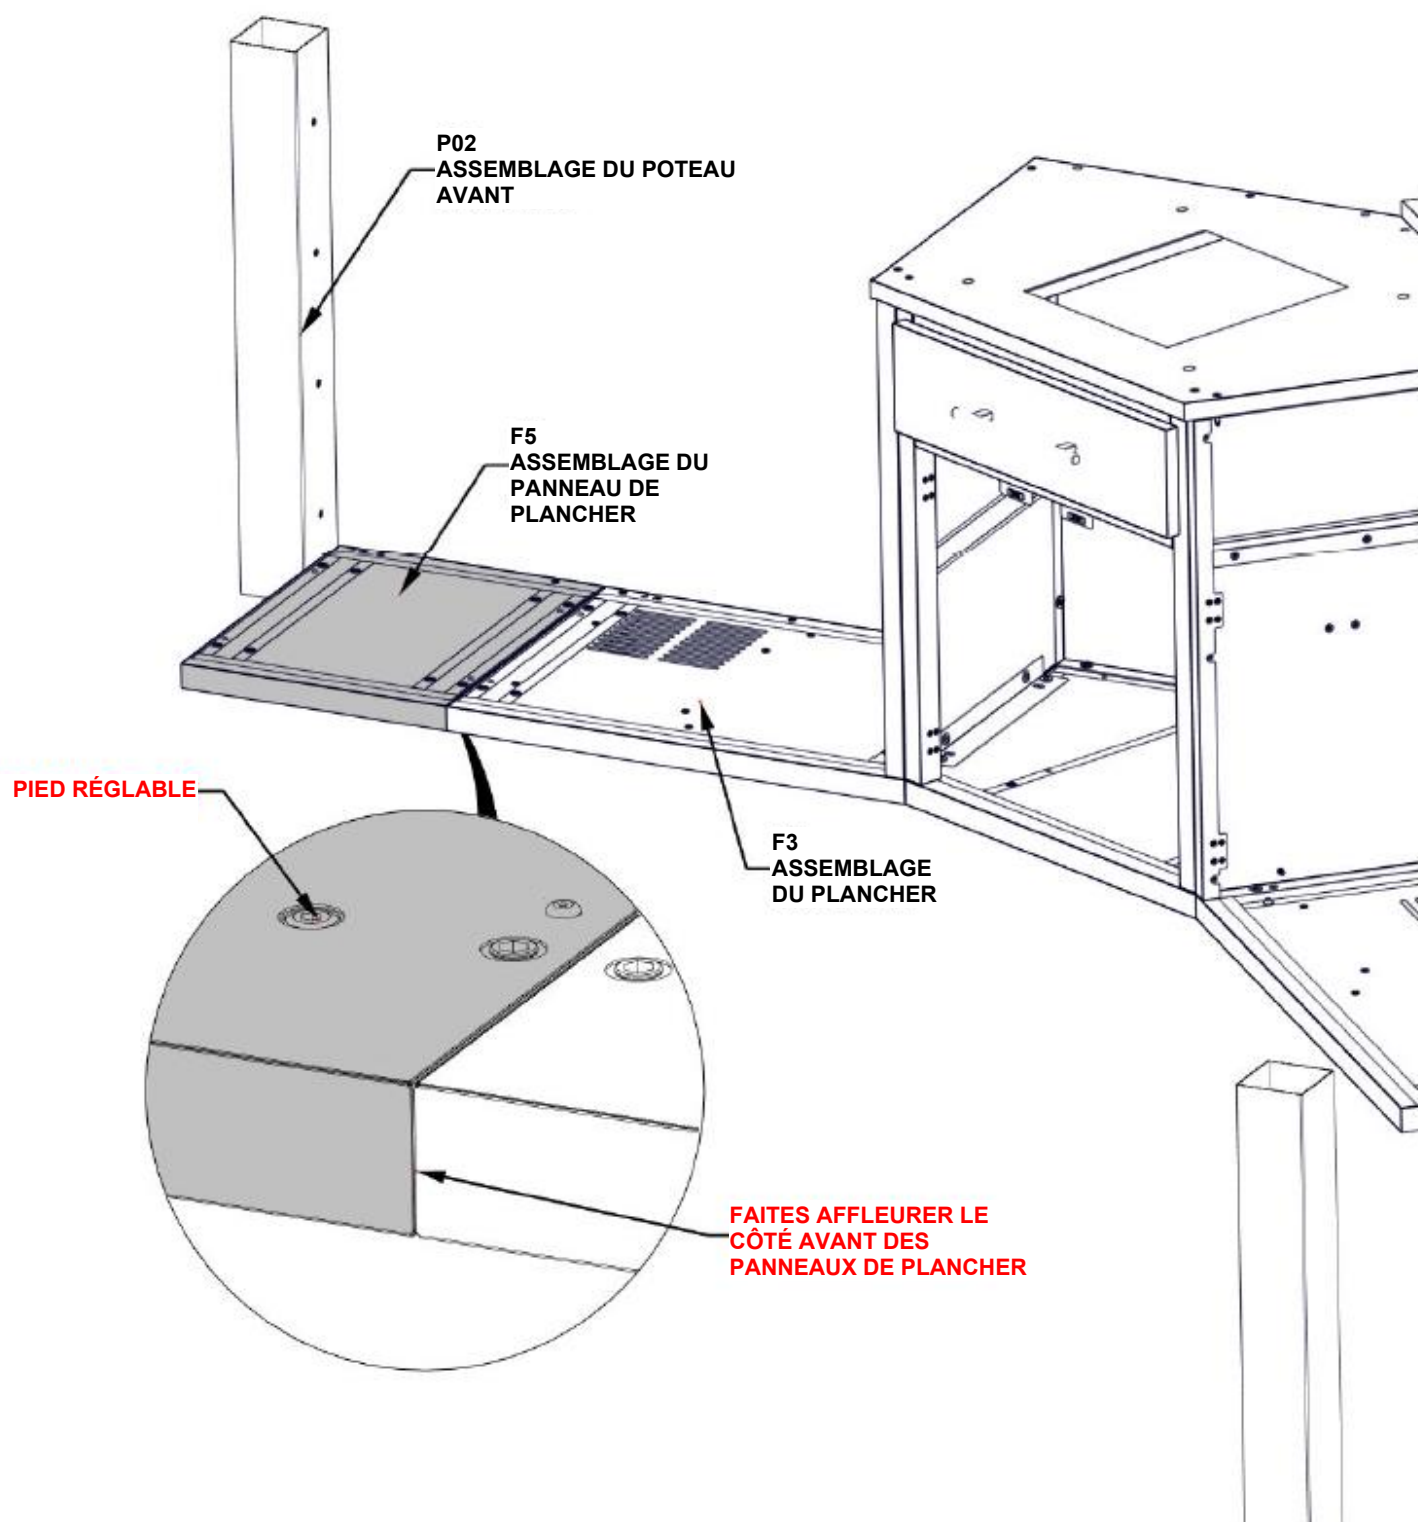

ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE


S7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05140
 (x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTIQUETTE S7
INDIQUE LE HAUT
DU PANNEAU
LATÉRAL

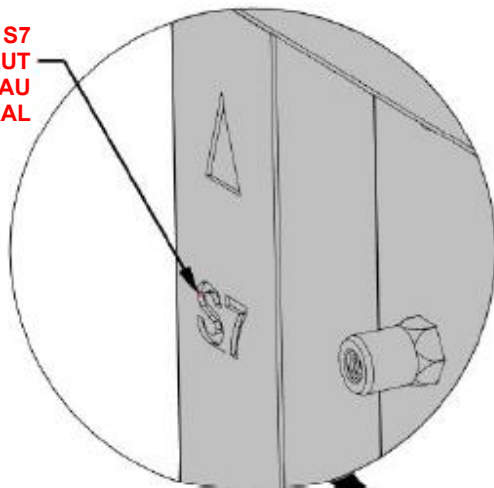

1202 (x2)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4,
ENSEMBLE

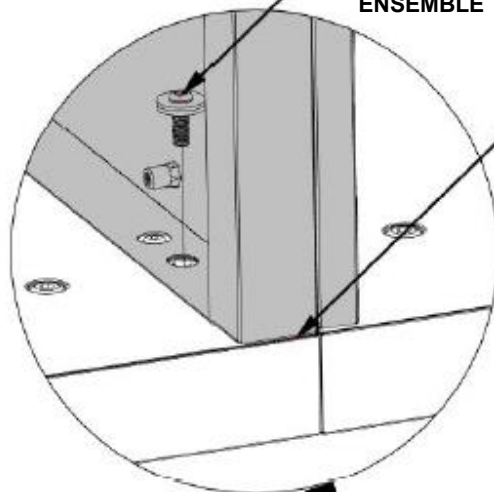


FAITES AFFLEURER
LE CÔTÉ AVANT DU
PANNEAU LATÉRAL
AVEC LE PANNEAU
DE PLANCHER

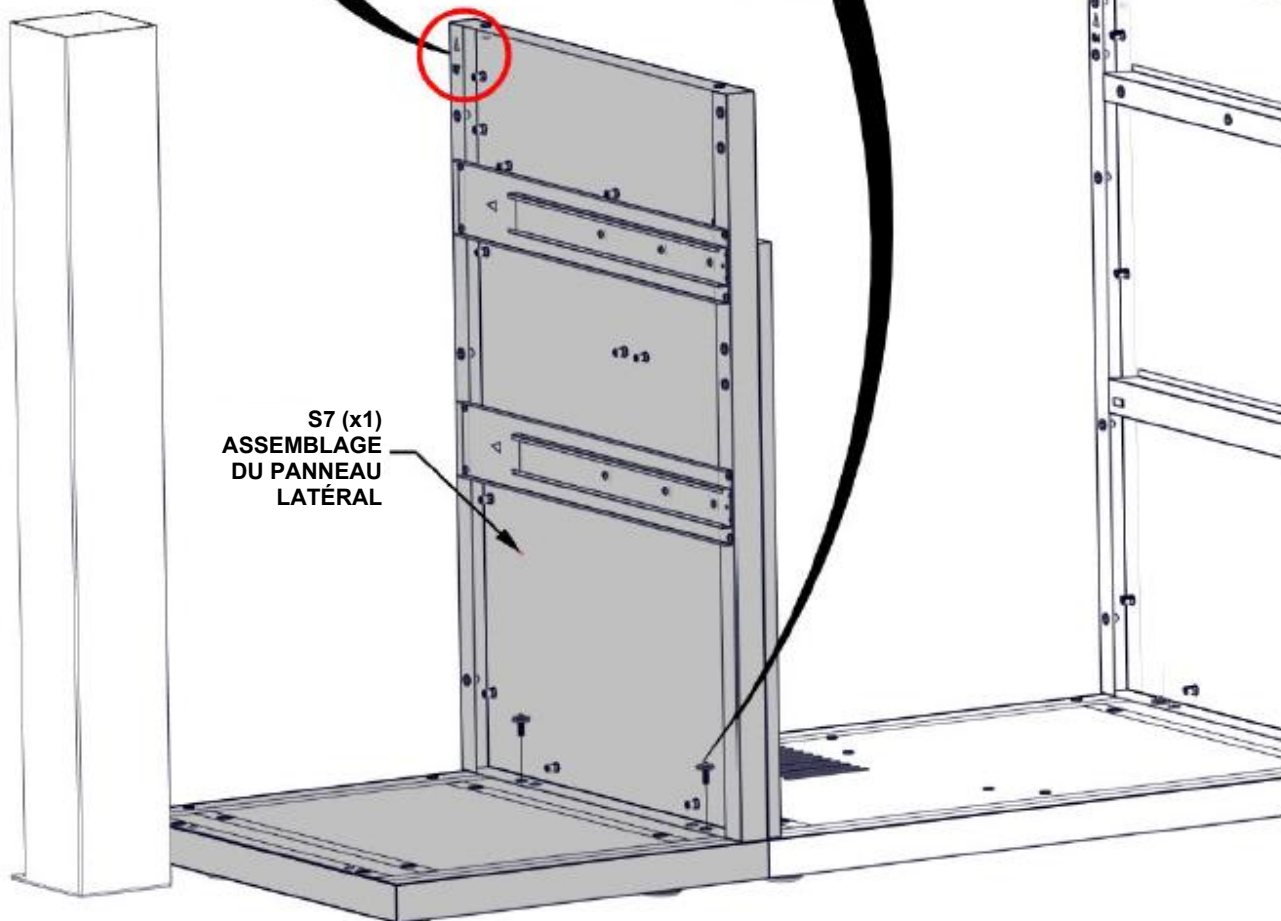

S7 (x1)
ASSEMBLAGE
DU PANNEAU
LATÉRAL


ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

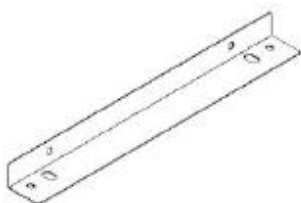

A6 ÉQUERRE ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

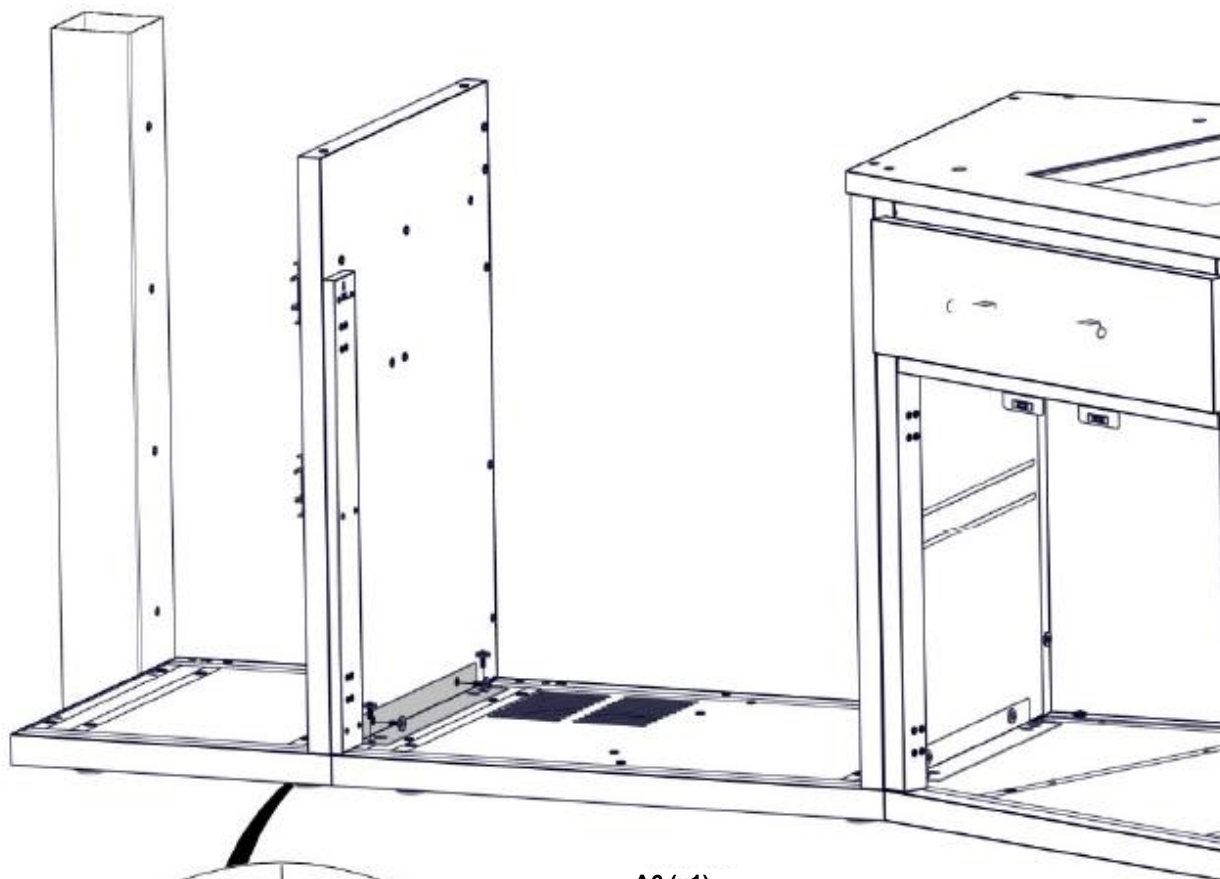


A6 (x1)
SUPPORT ANGULAIRE

1202 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

ASSUREZ-VOUS QUE LA
FACE AVANT DES
PANNEAUX DE
PLANCHER EST À RAS


ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
9	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

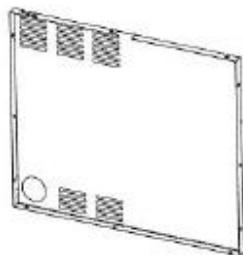

G3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M05132
(x1) 31 7/16 po x 26 1/2 po x 1 3/16 po (30 x 674 x 799)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

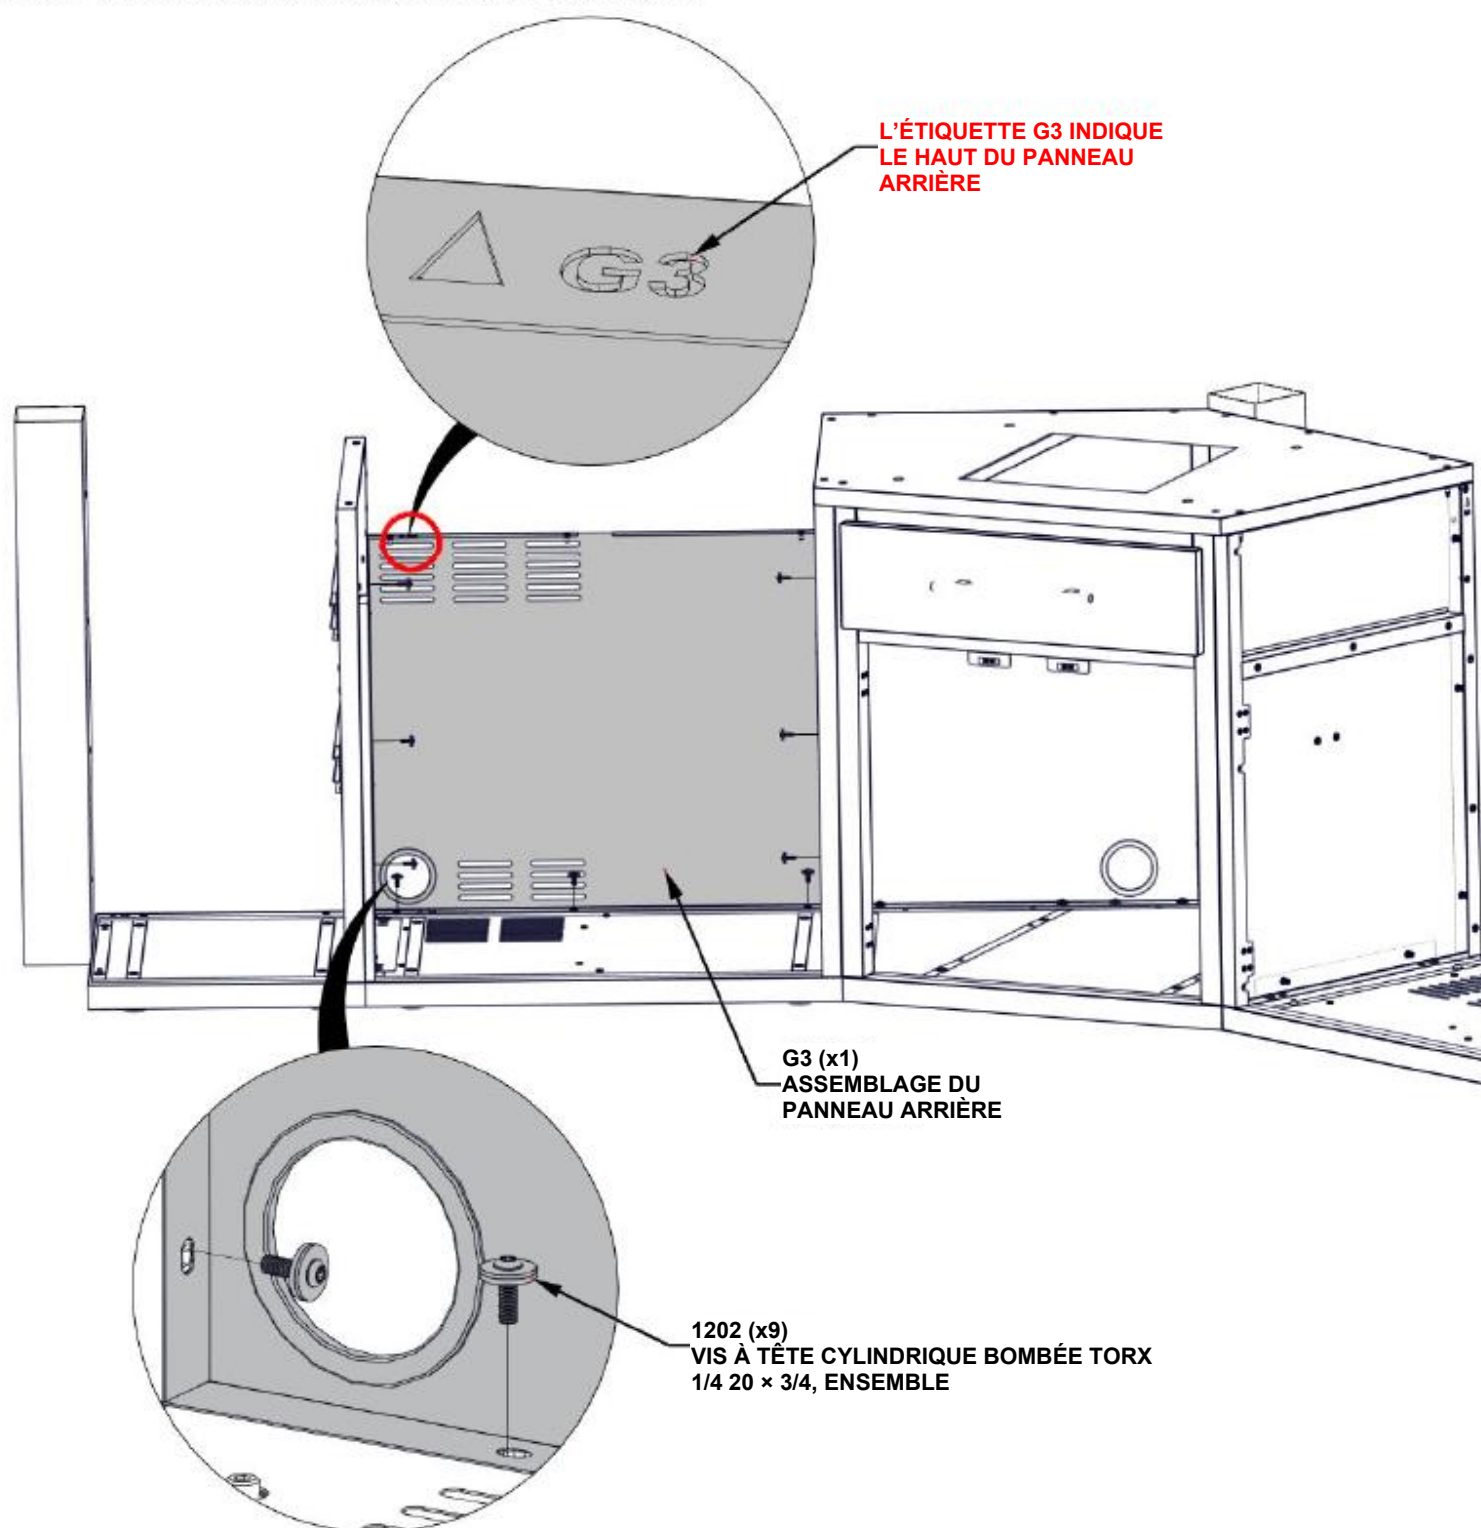

ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE


Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



S2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE M - A4M03545

(x1) 26 1/2 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 593 x 673,5)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

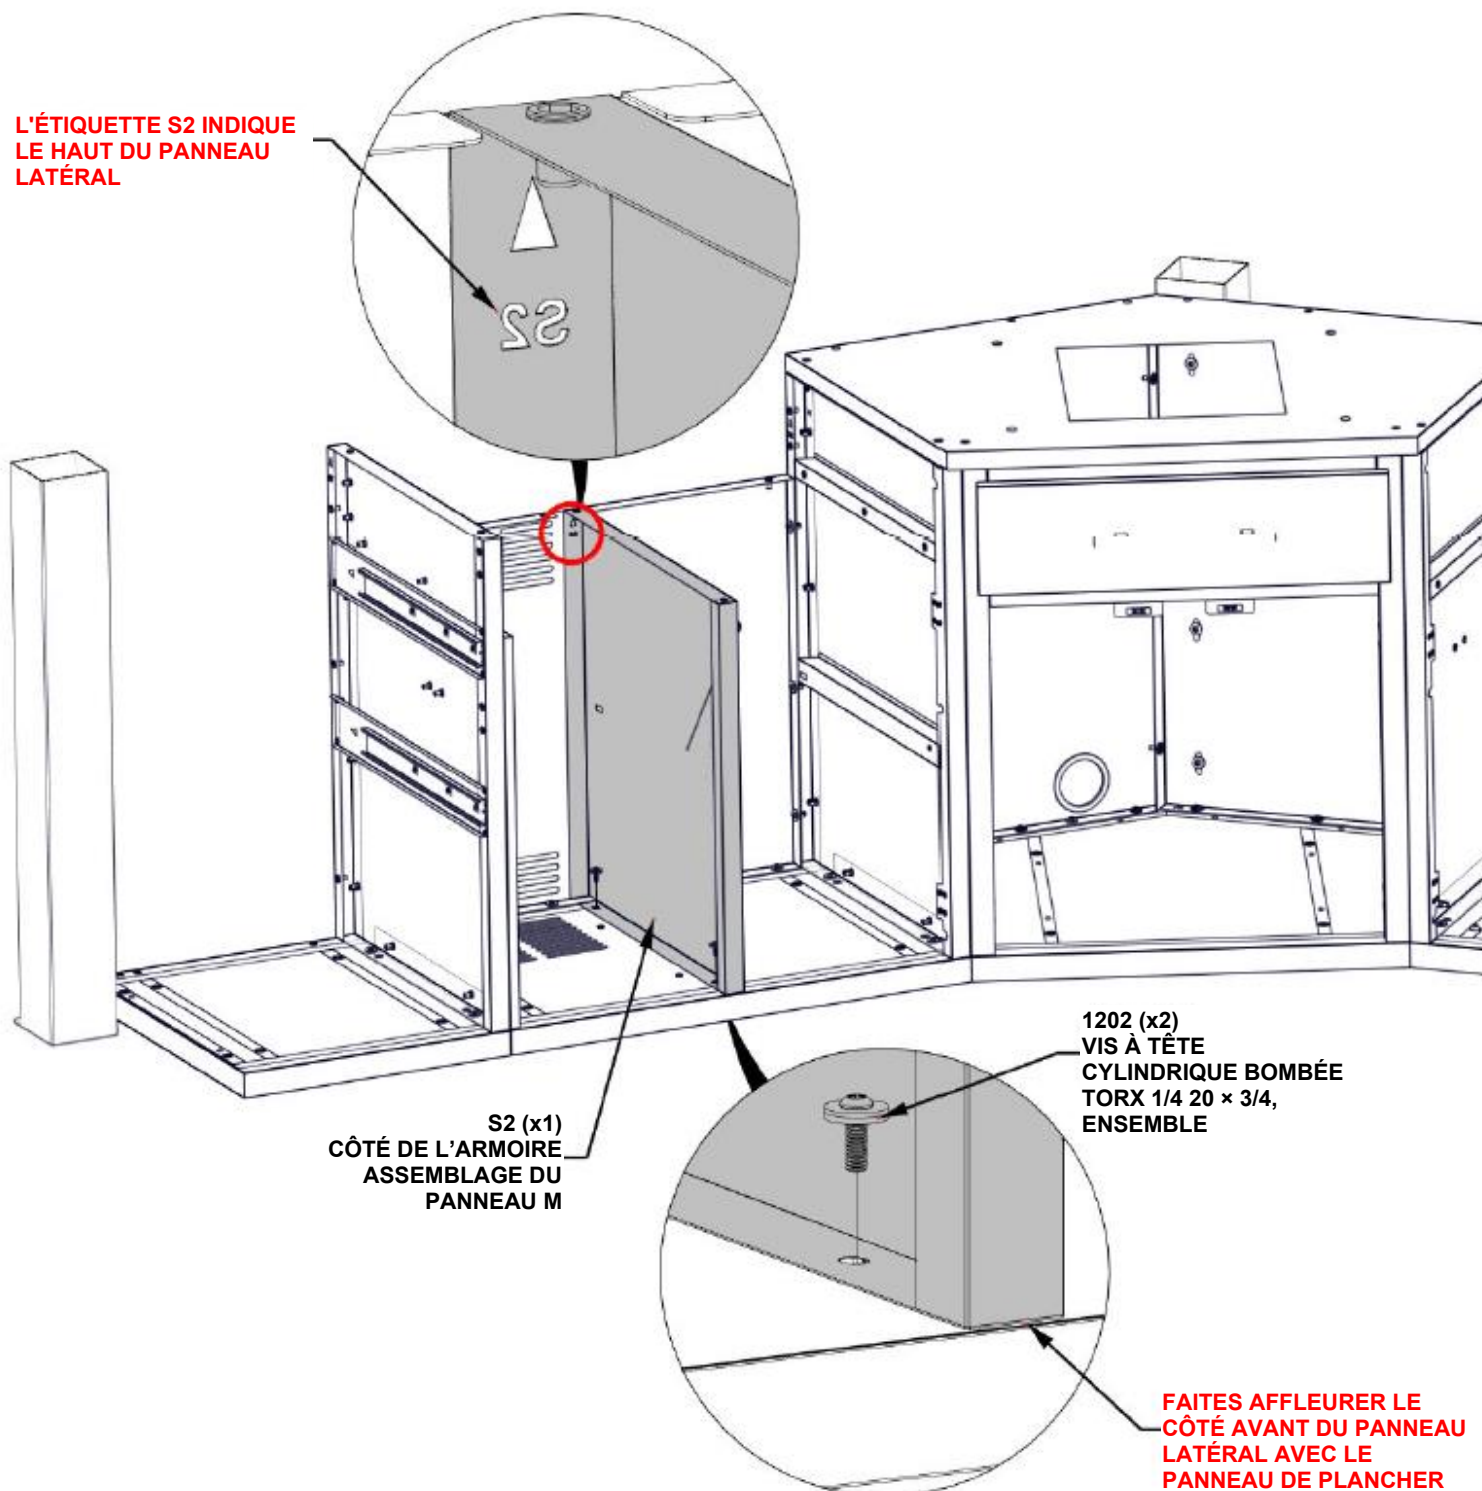


ÉTAPE 67 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141
(x2) 5/8 po x 7/8 po x 2 1/16 po (16 x 22 x 53)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- FIXEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE DE CHAQUE CÔTÉ DE L'ARMOIRE CENTRALE.

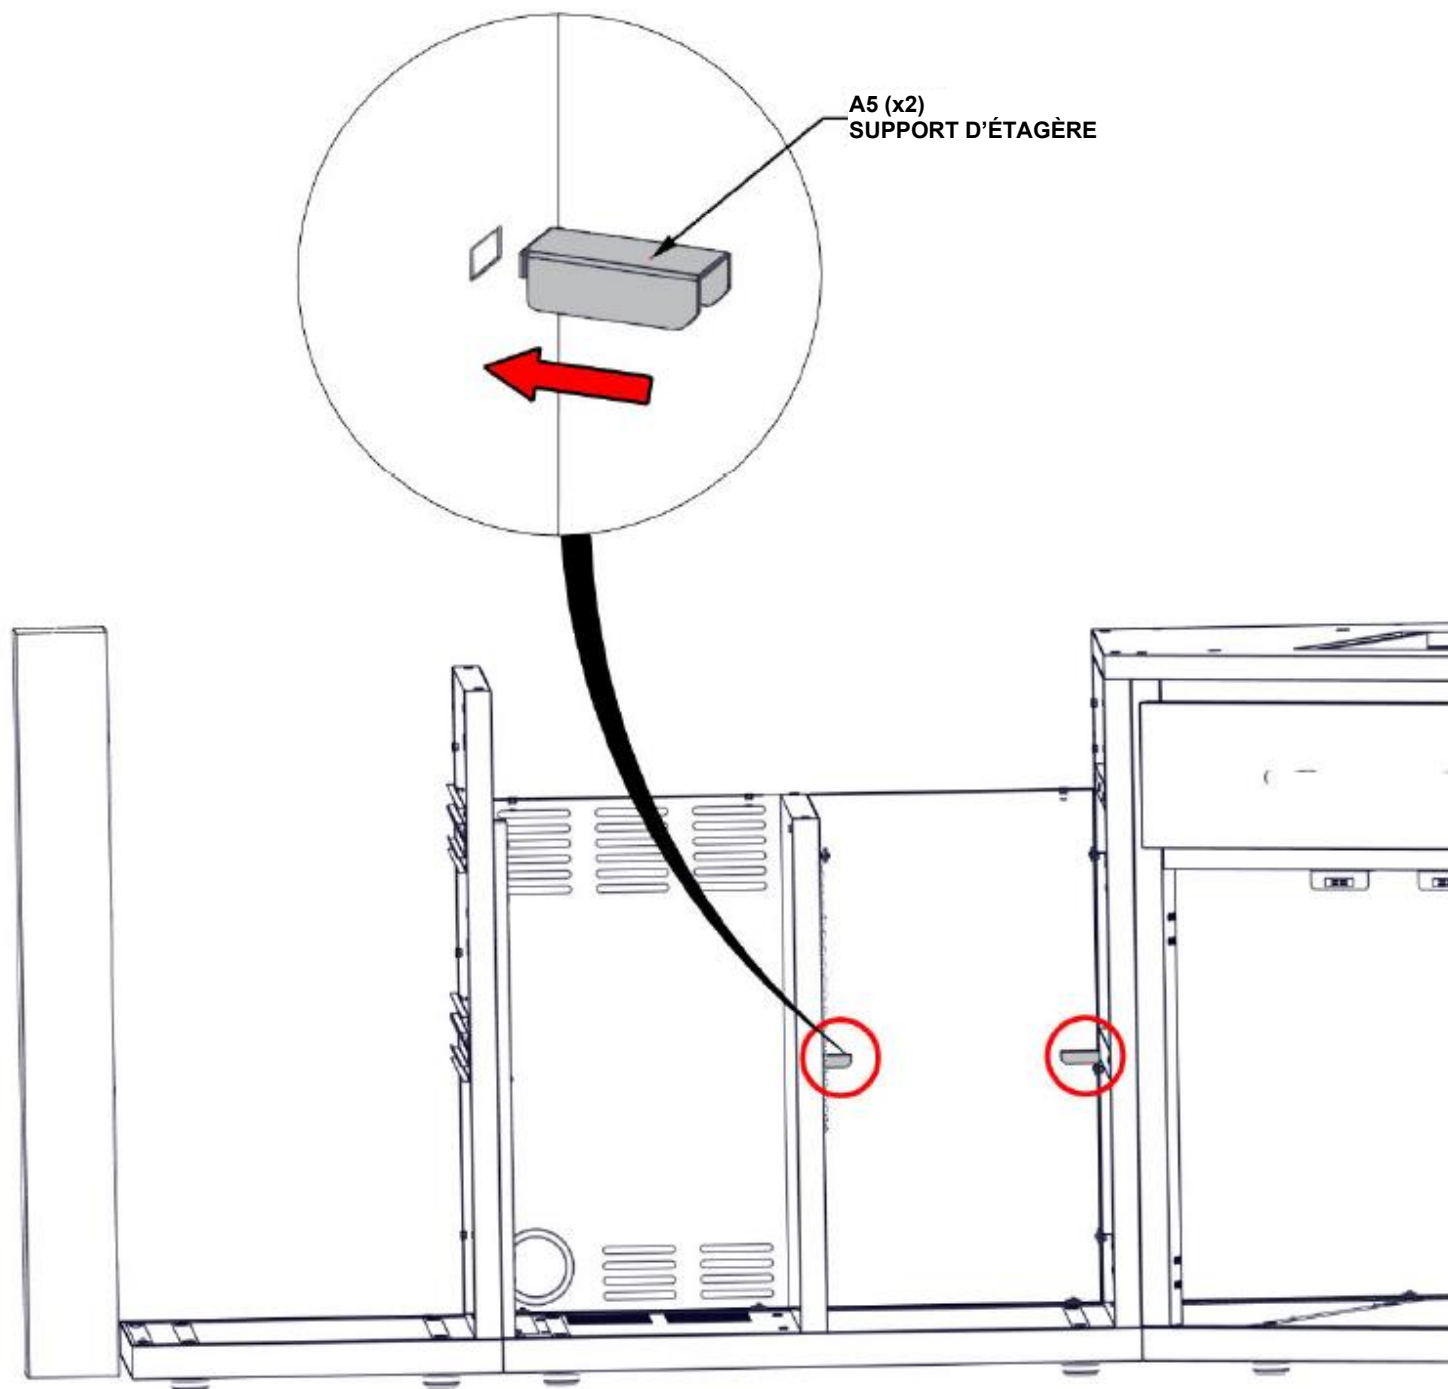


ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



L2 ÉTAGÈRE - A4M05157
(x1) 23 1/4 po x 14 5/8 po x 1 po (25,00 x 372,00 x 591,00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

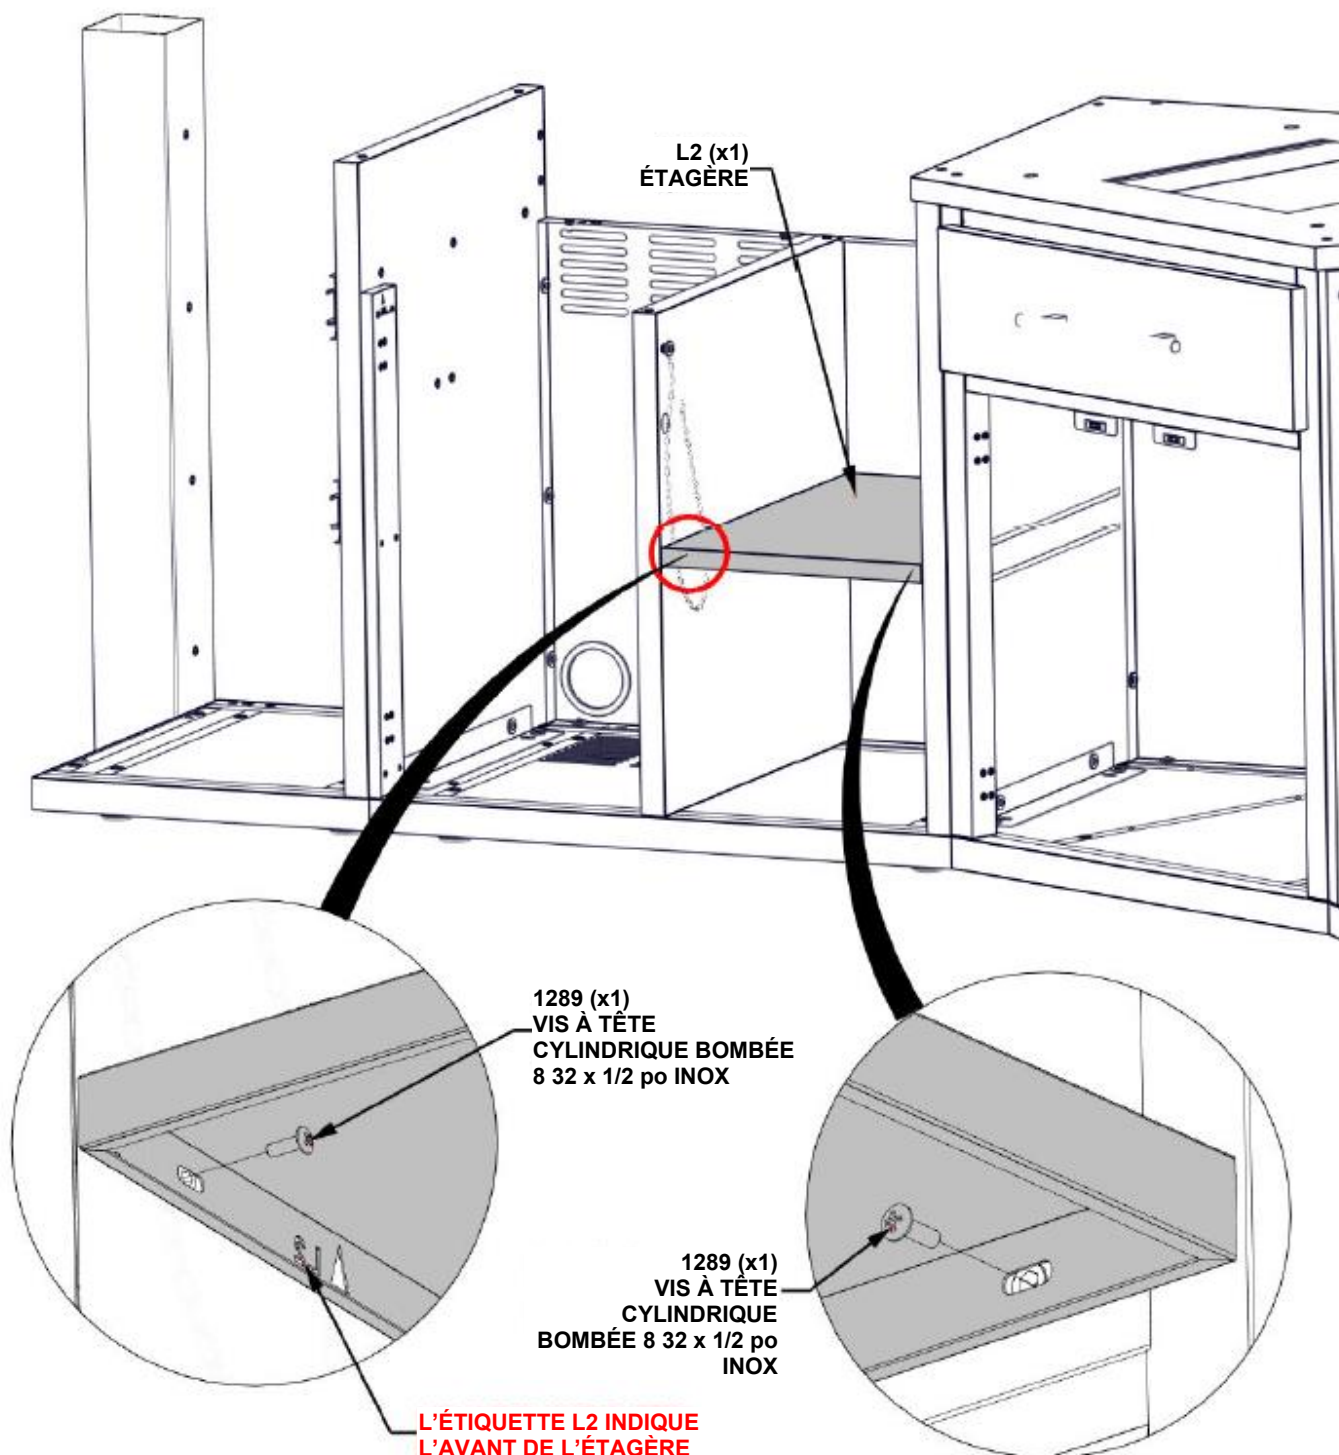


ÉTAPE 69 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



A9 ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU - A4M03060
(x1) 1 1/4 po x 1 7/16 po x 2 9/16 po (31,5 x 36,5 x 65)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

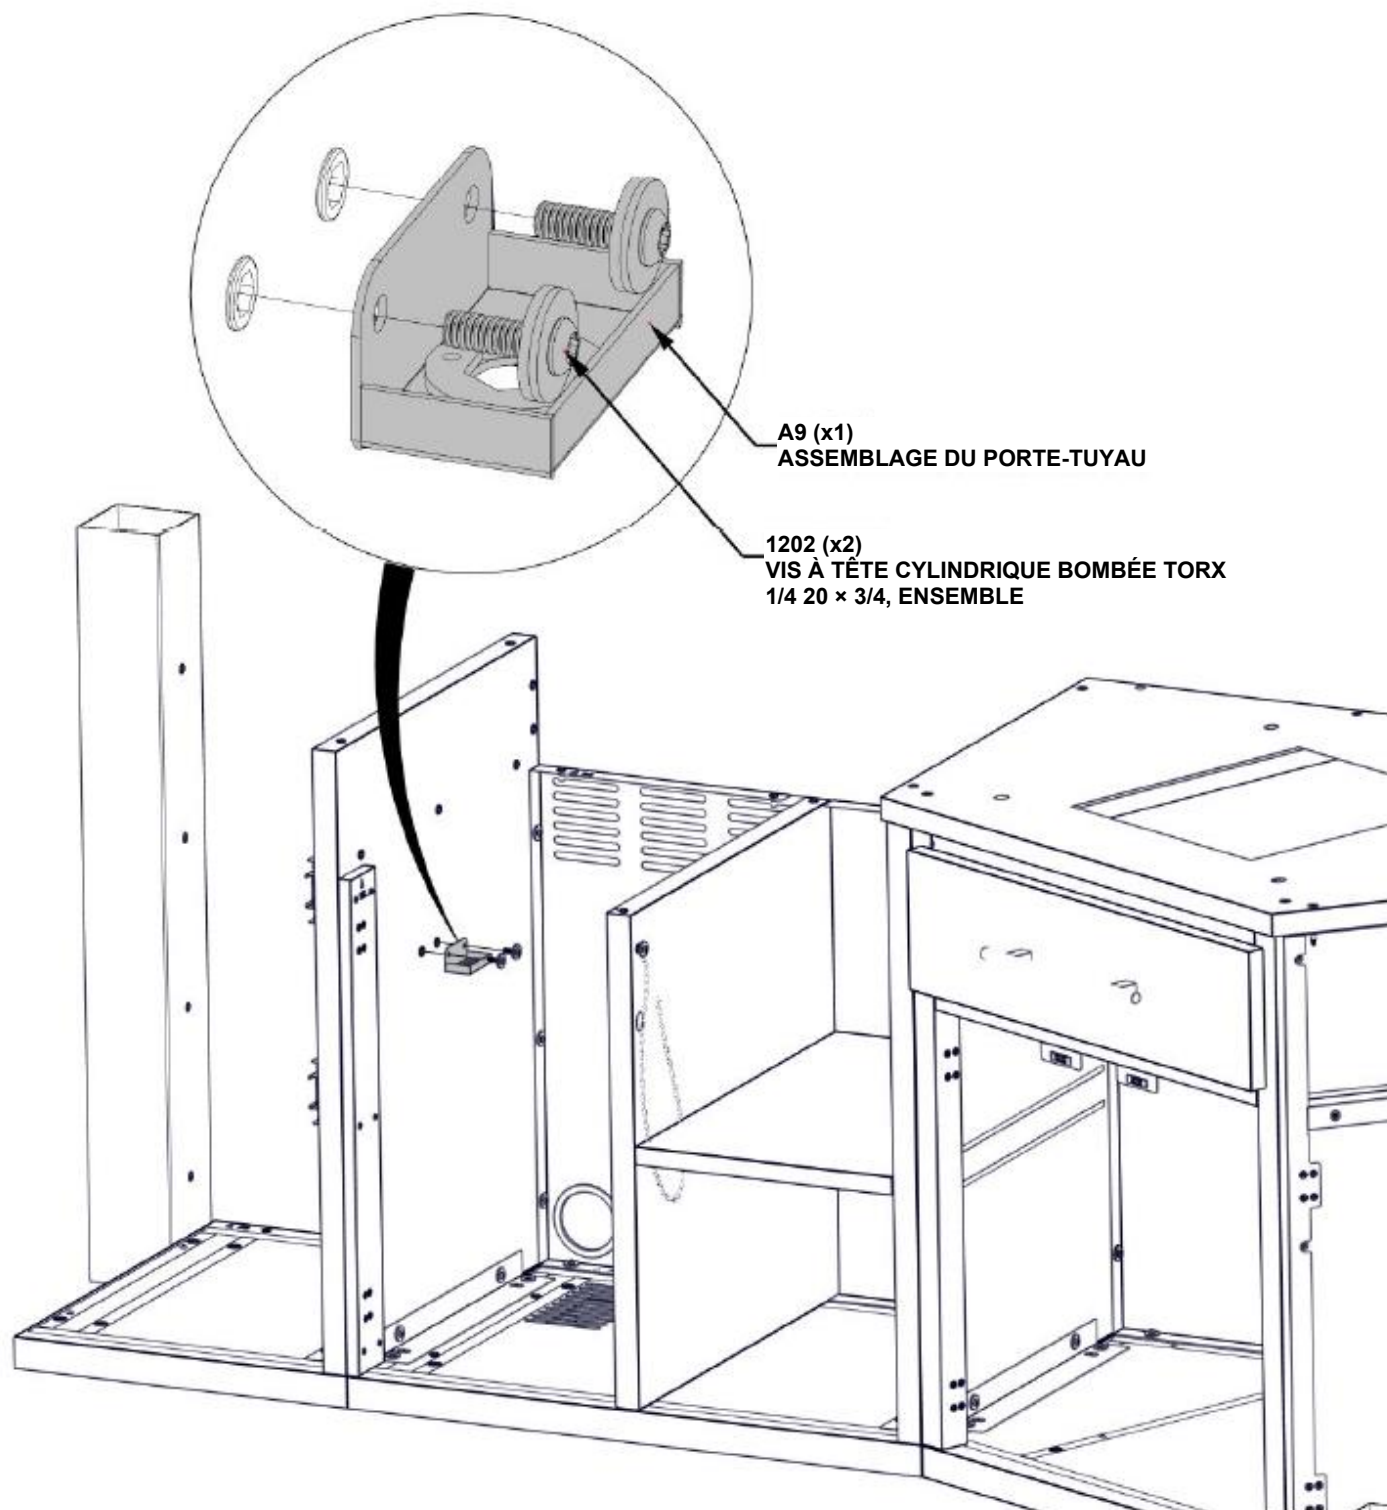

A9 (x1)
ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU

1202 (x2)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE


ÉTAPE 70 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po




A13 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE RÉSERVOIR D'ESSENCE - A4M03047
(x1) 1 15/16 po x 12 7/8 po x 14 3/4 po (49 x 327 x 374)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

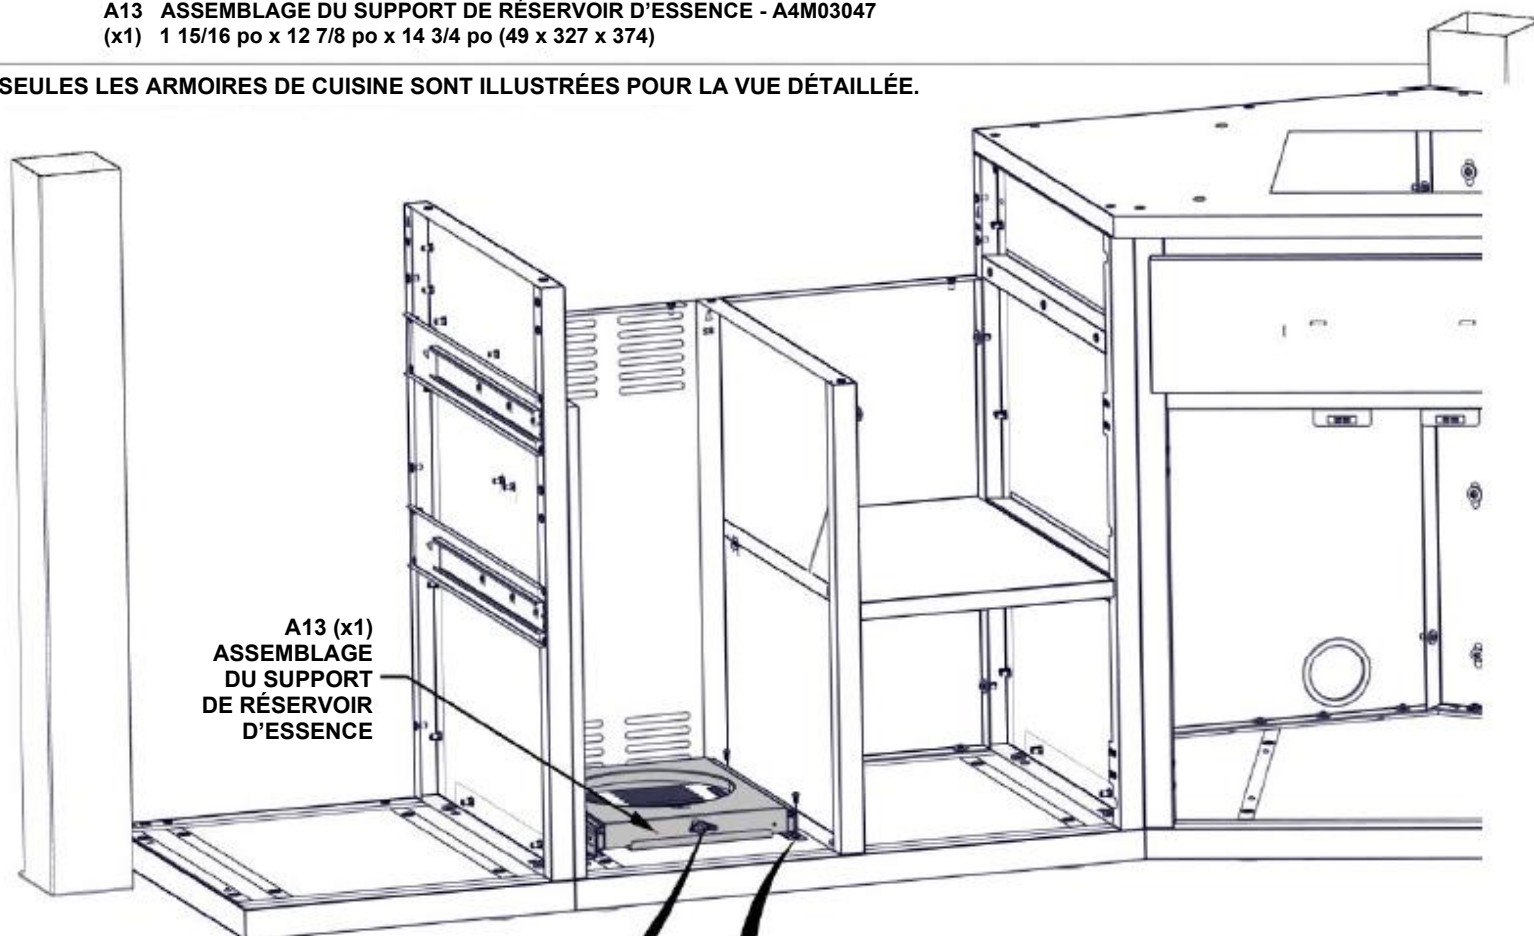


A13 (x1)
ASSEMBLAGE
DU SUPPORT
DE RÉSERVOIR
D'ESSENCE

1292 (x4)
TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
1/4 20 x 13/32 po

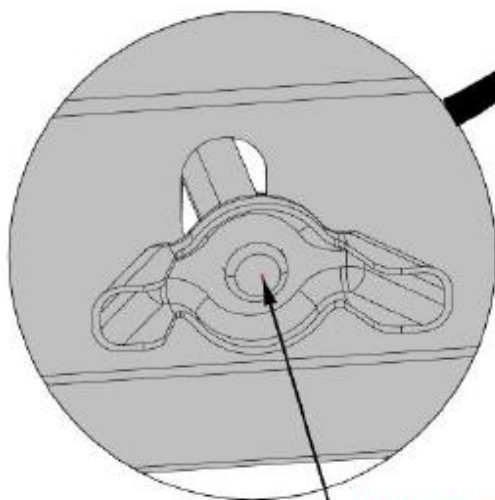

NOTEZ L'ORIENTATION DE
L'ÉCROU À OREILLES VERS
L'AVANT

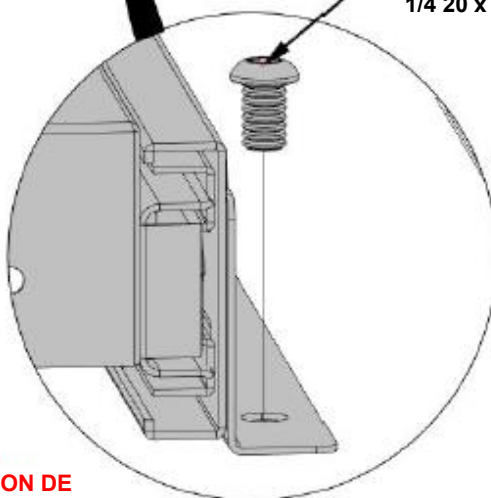

ÉTAPE 71A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE


Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



T4 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M05131
(x1) 31 7/16 po x 23 3/8 po x 1 1/4 po (32 x 593 x 799)



A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x2) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)

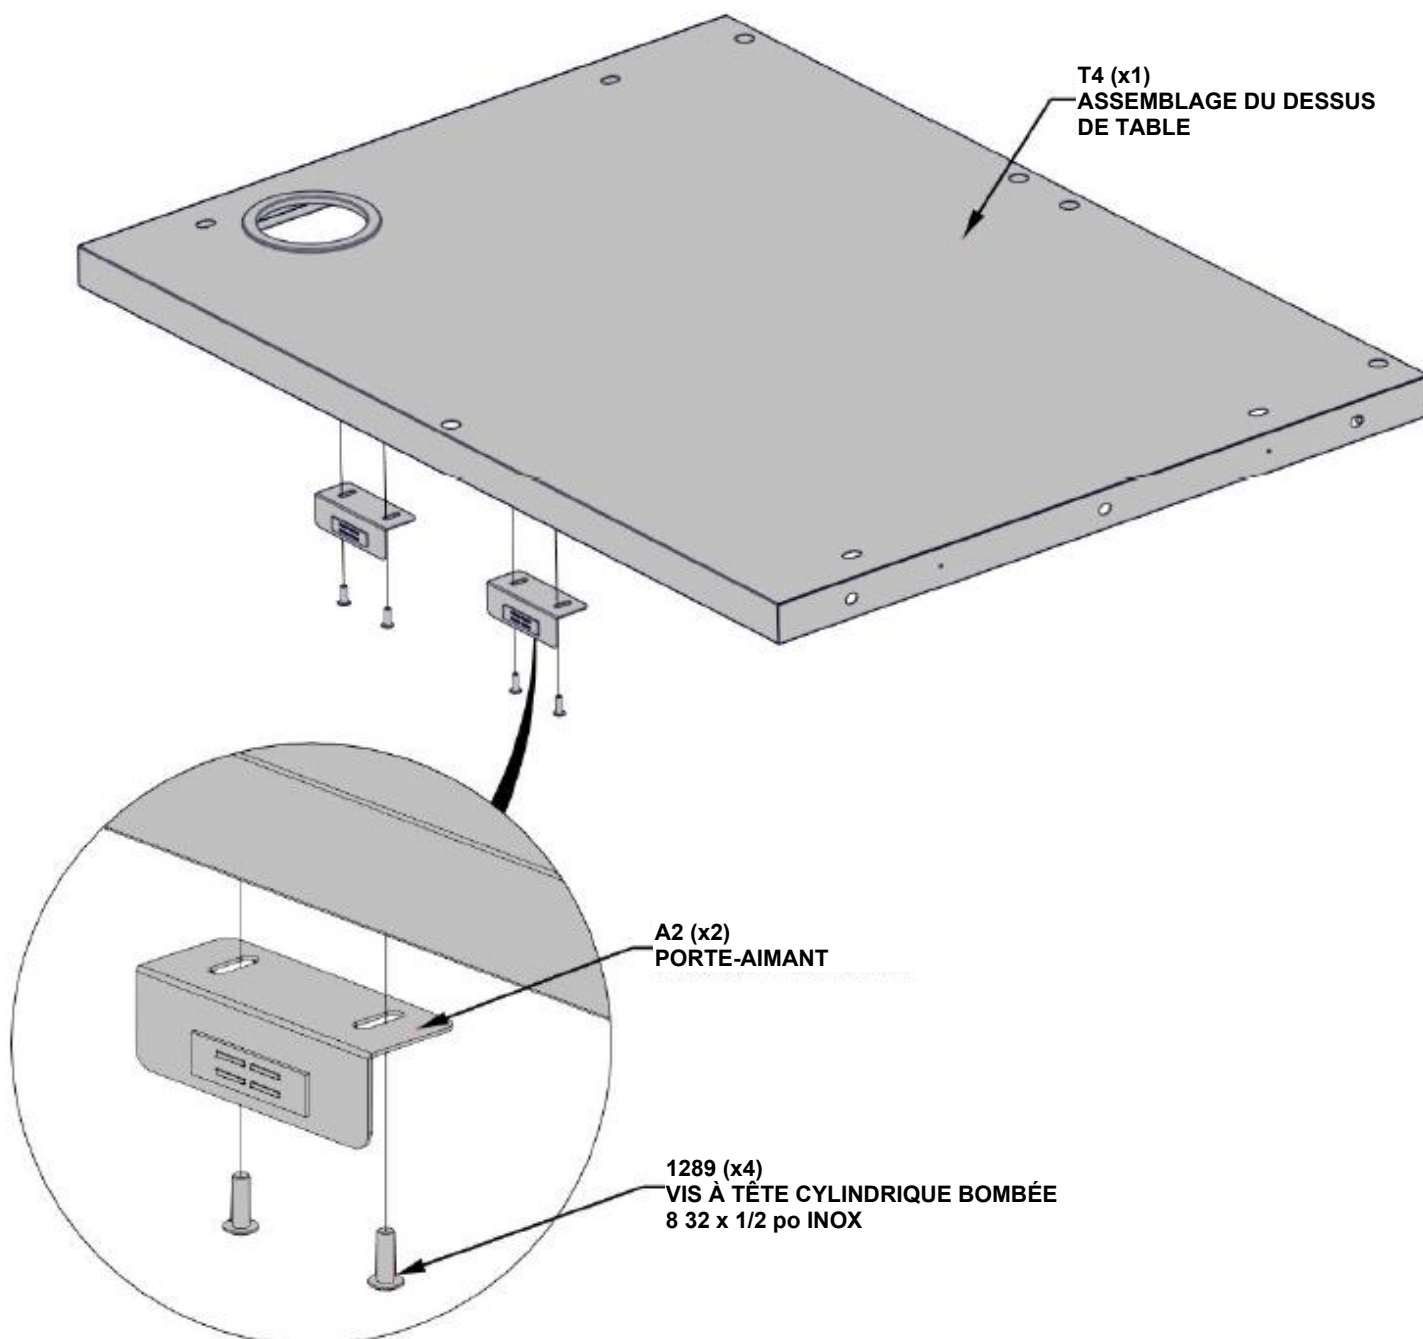


ÉTAPE 71B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE L'ÉTAPE 71A


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

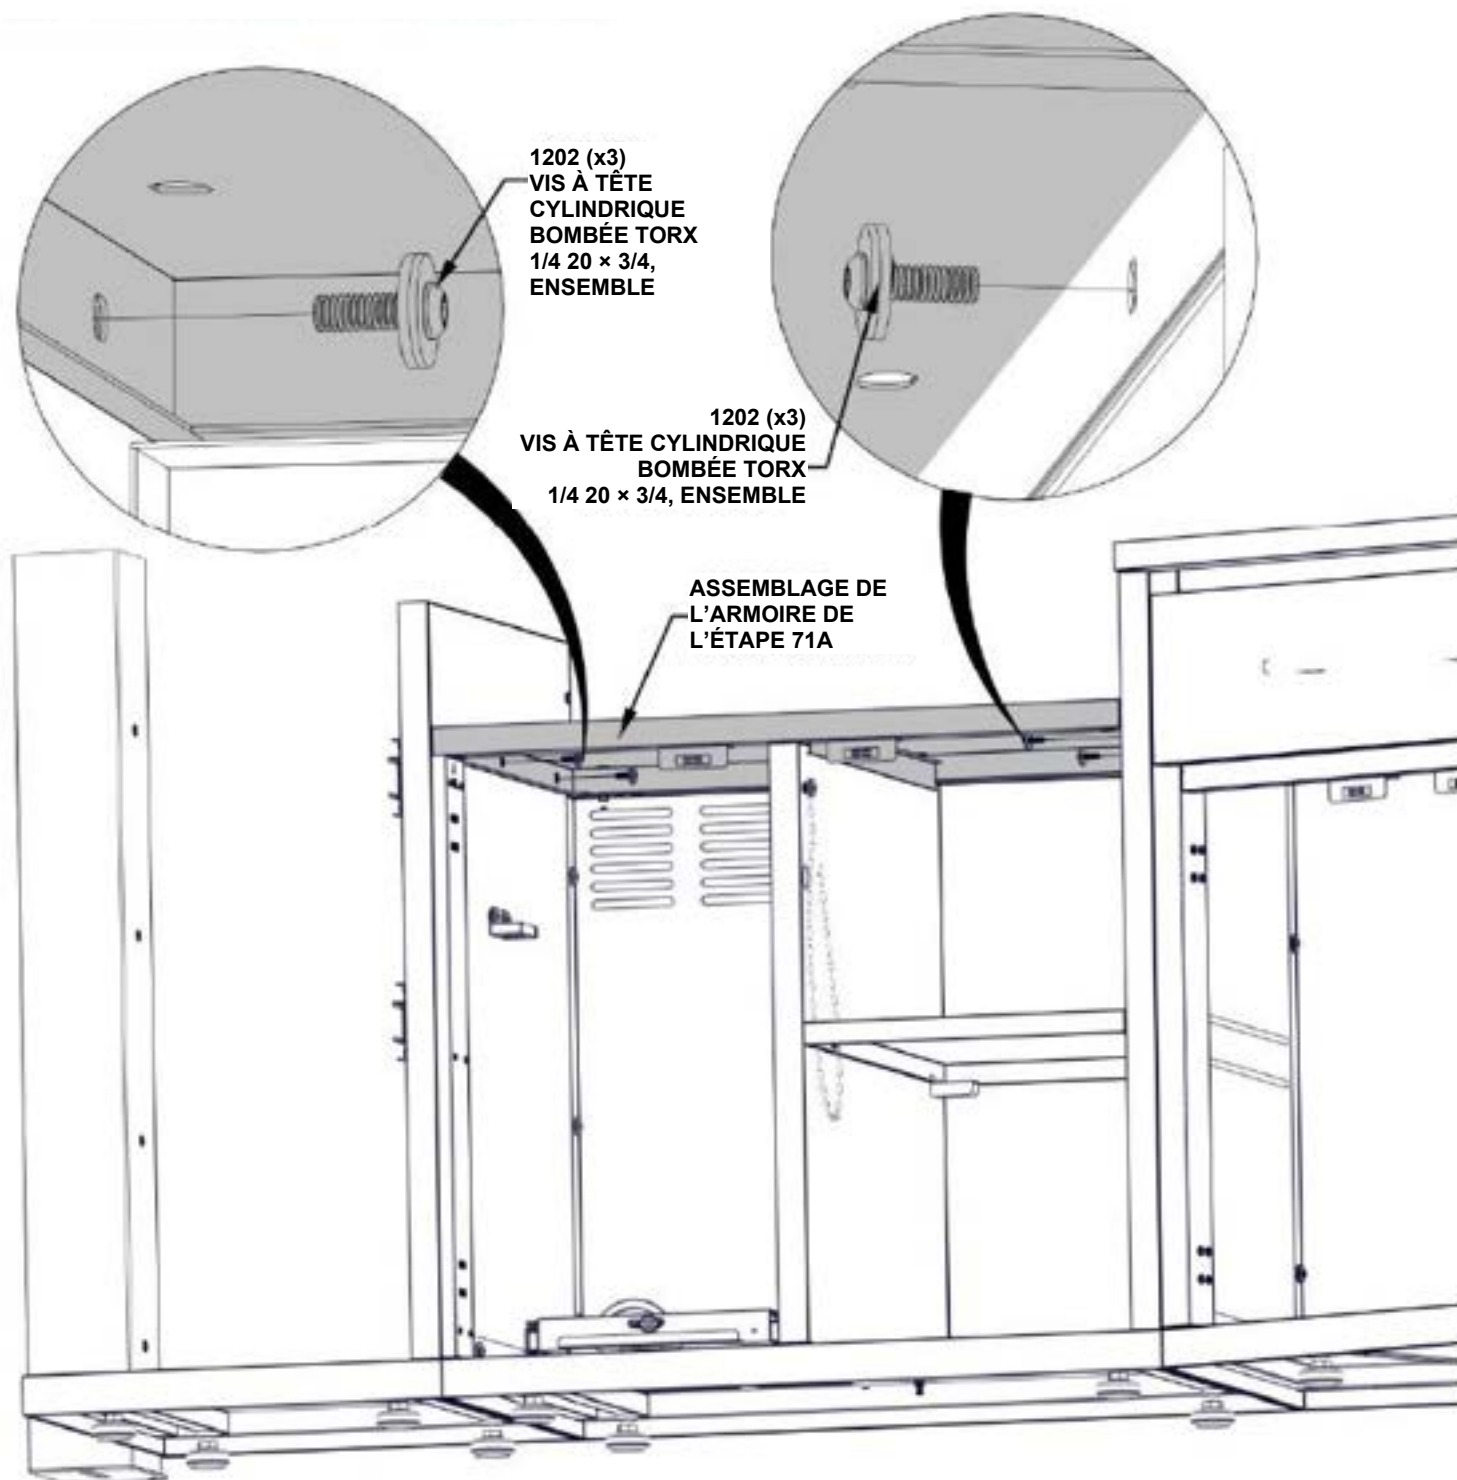

ÉTAPE 72 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
5	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

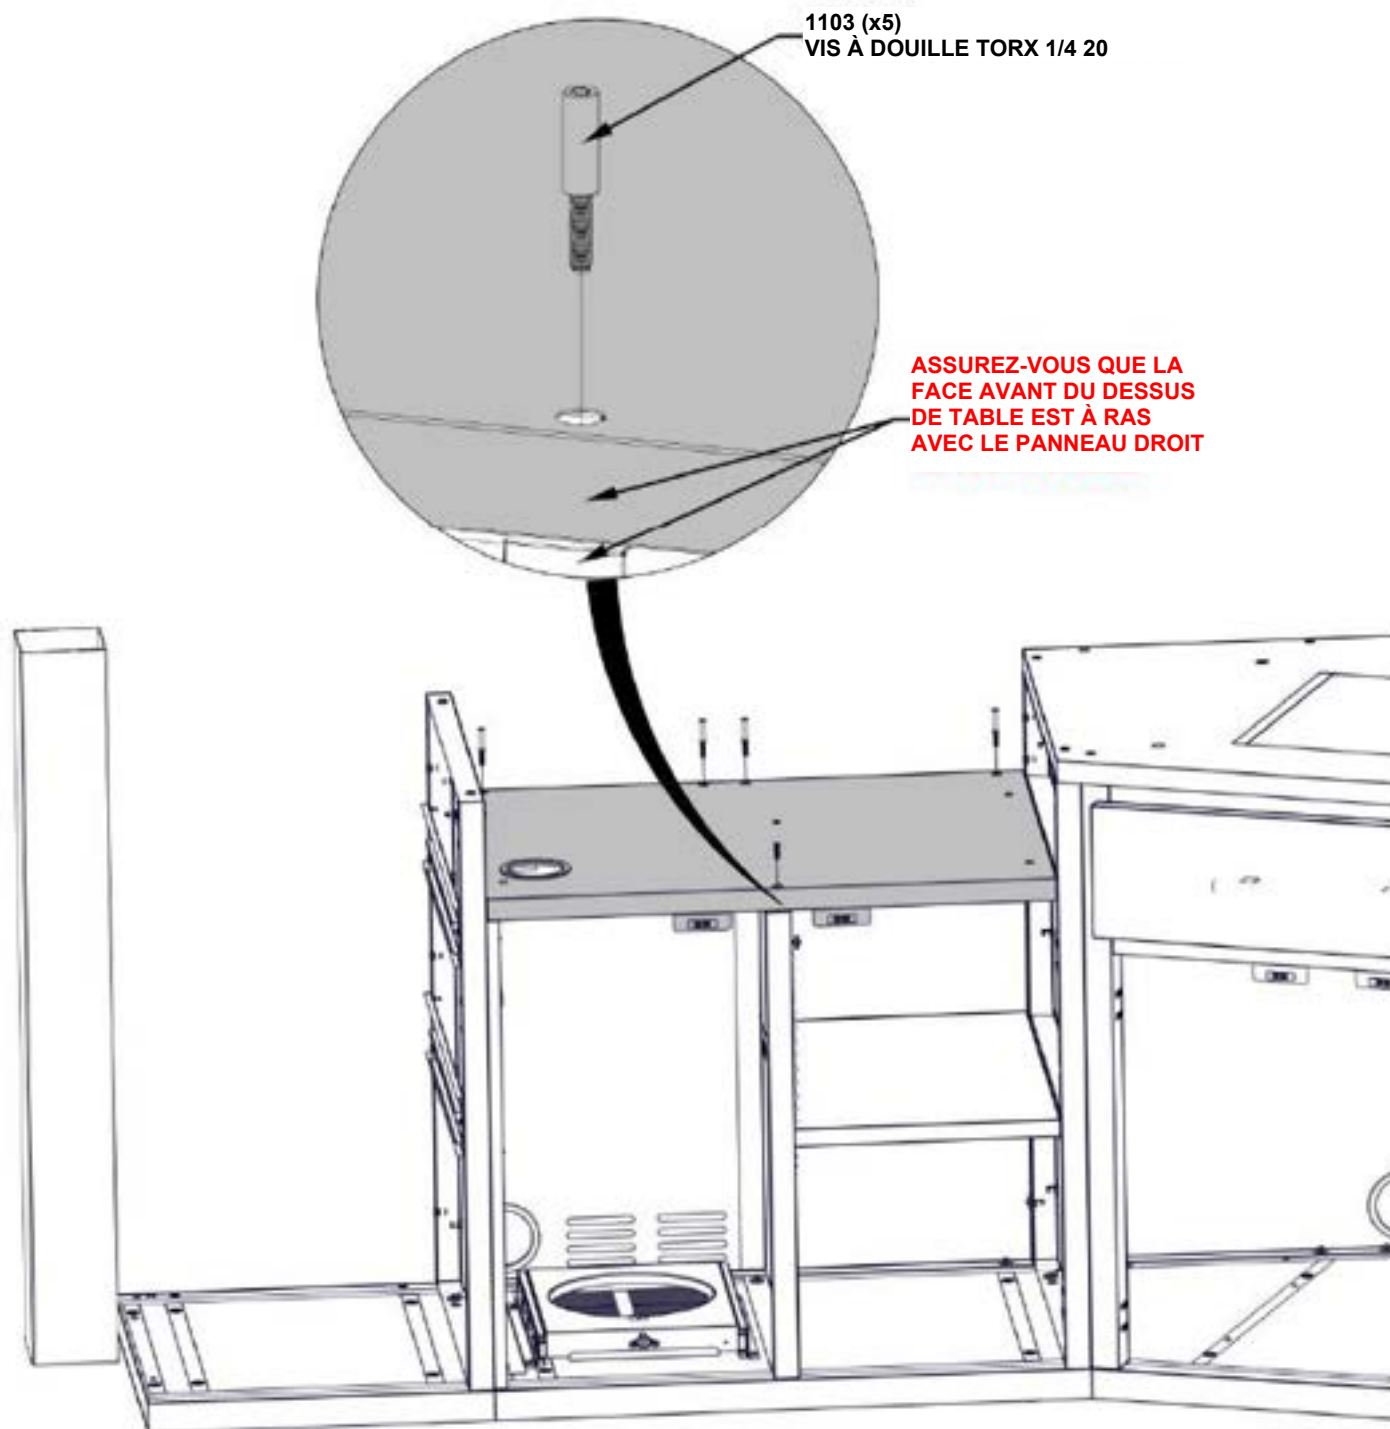


ÉTAPE 73 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



O8 PANNEAU DE VENTILATION - A4M03078
(x1) 1 3/16 po x 3 3/4 po x 31 7/16 po (30 x 95 x 798)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

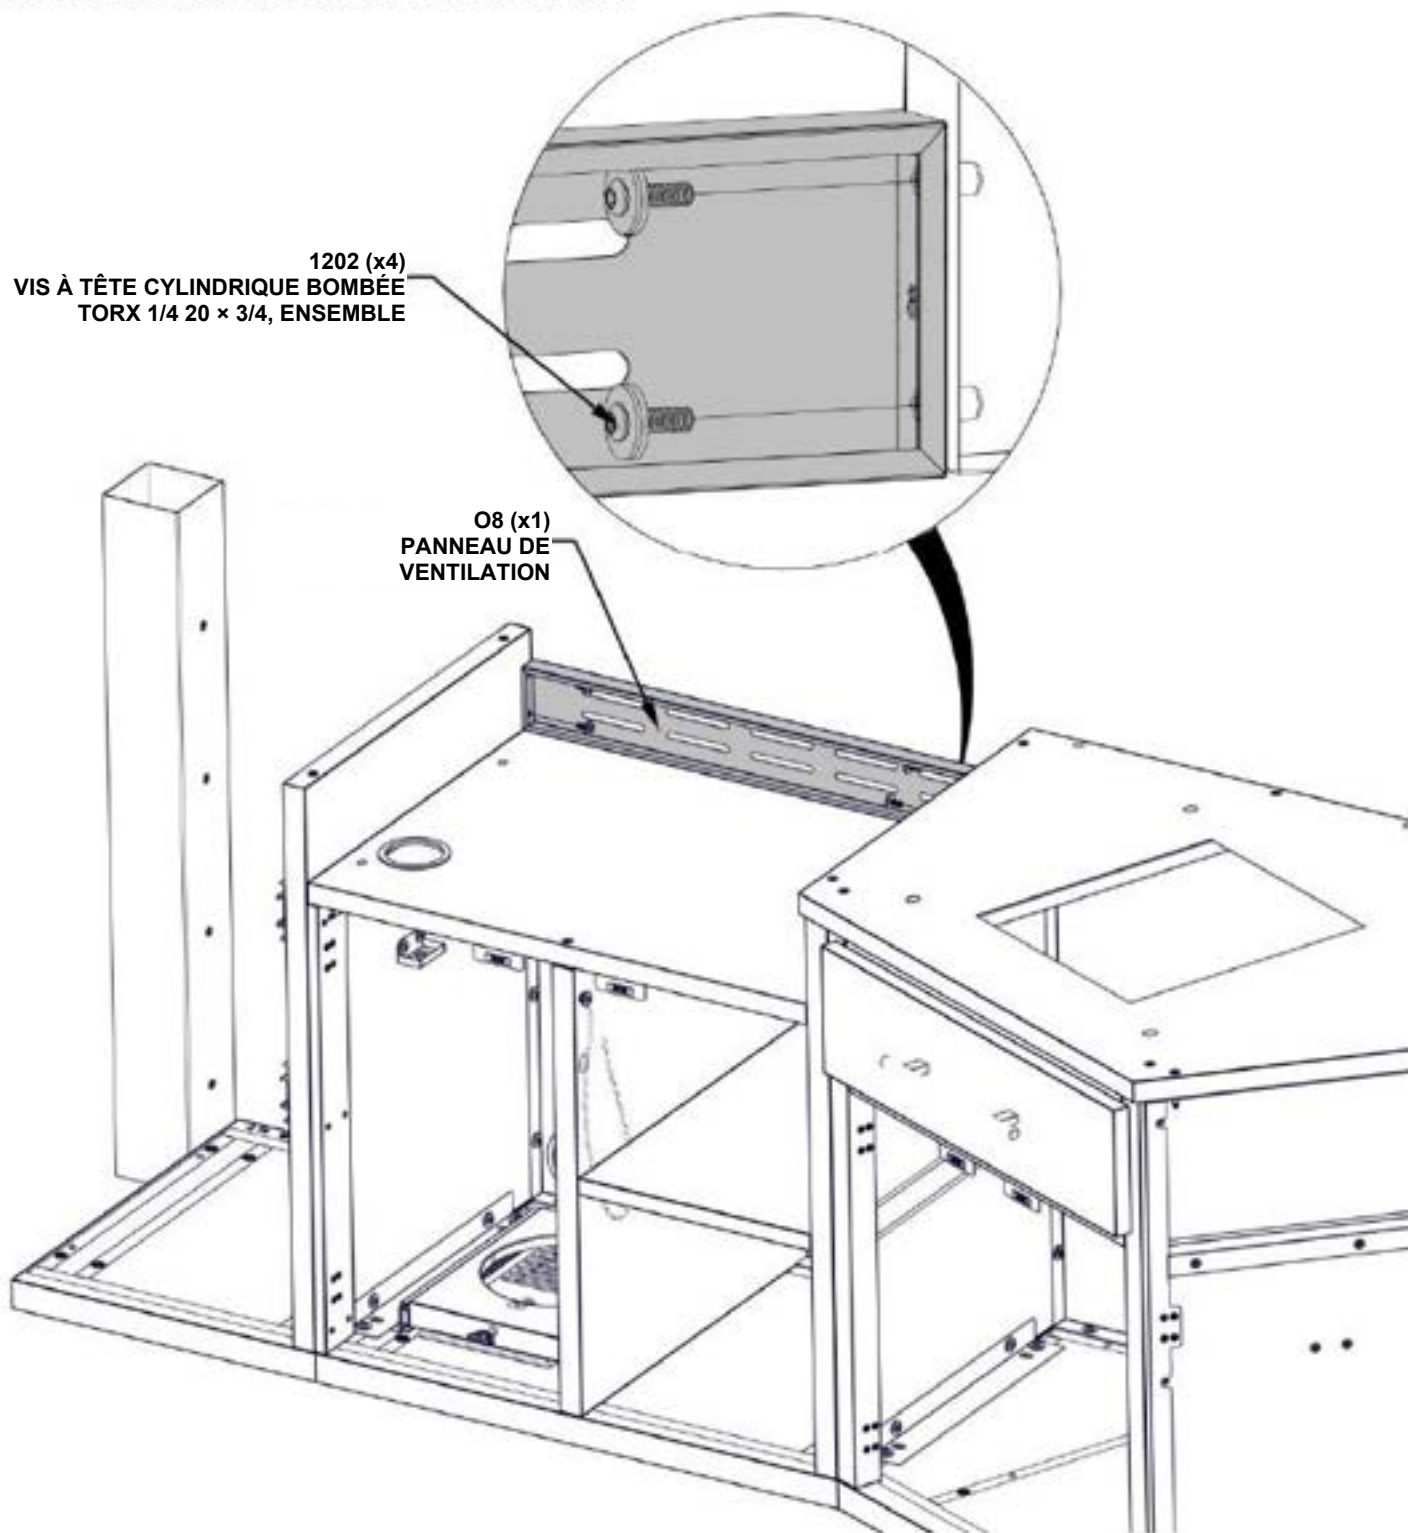


ÉTAPE 74A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

S5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05135
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 35 (50 x 594 x 848)

A10 ASSEMBLAGE DU SUPPORT À GLISSIÈRE - A4M03083
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 22 5/8 po (23 x 85 x 575)

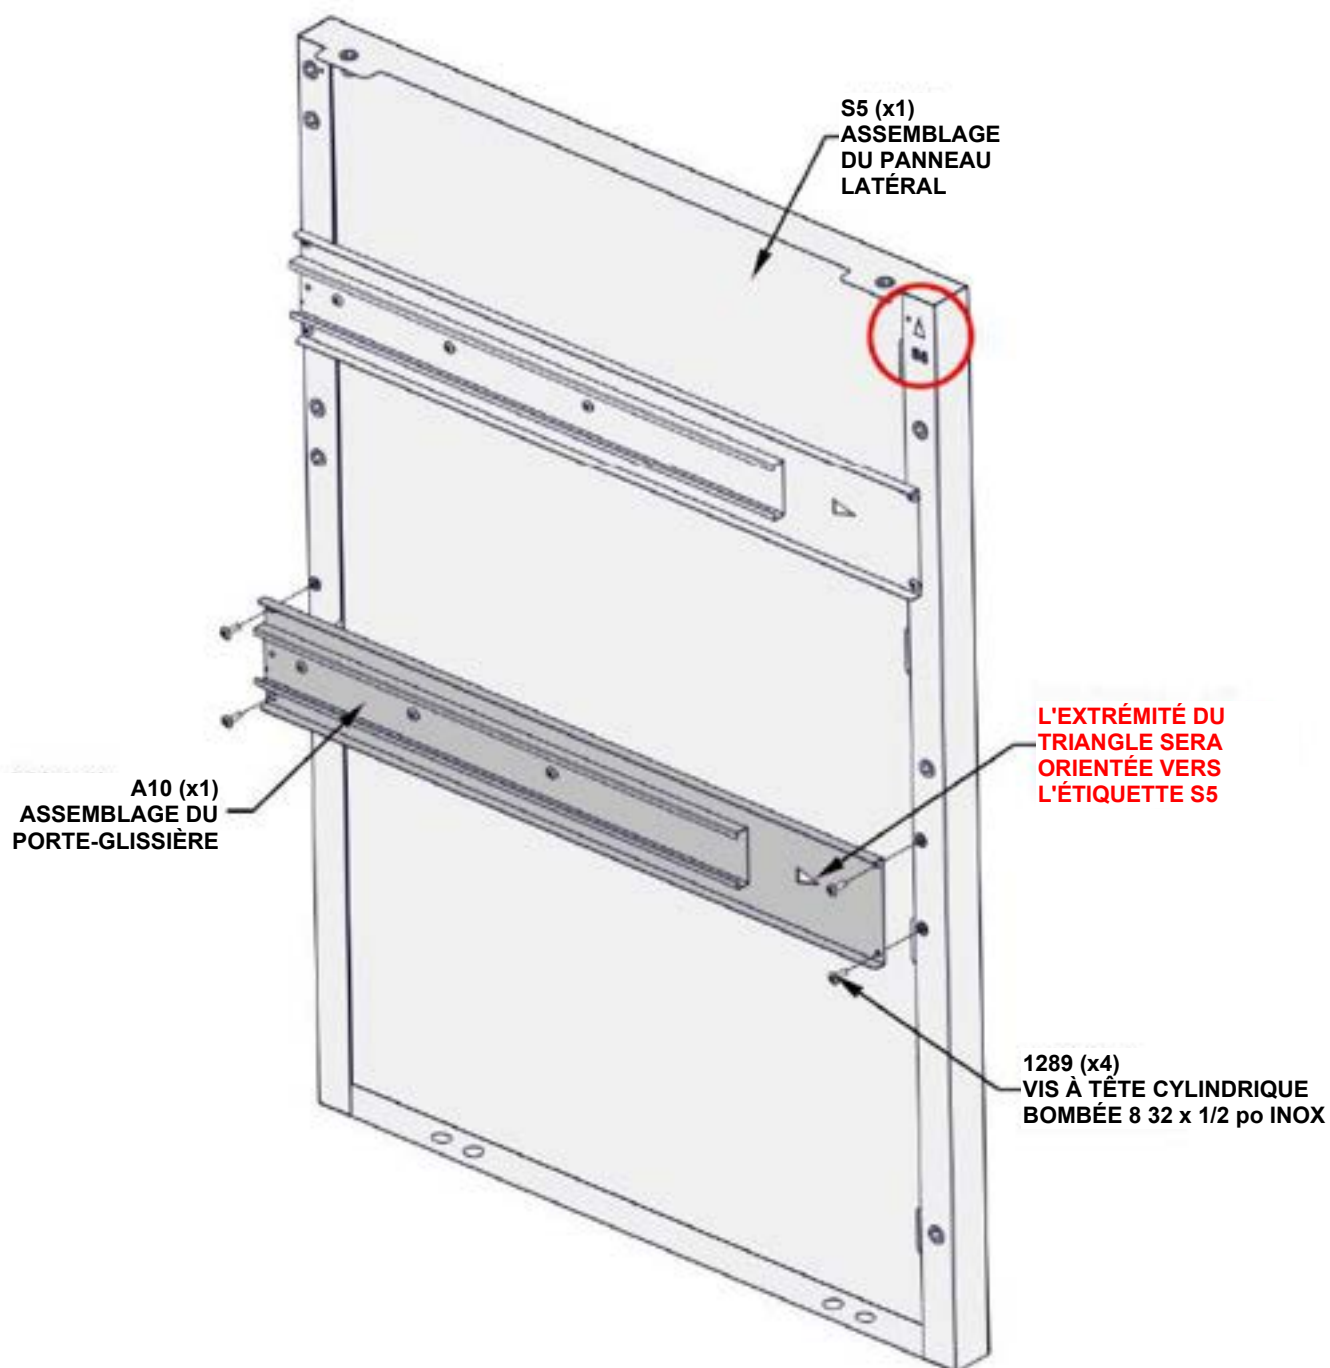


ÉTAPE 74B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE L'ÉTAPE 74A

SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

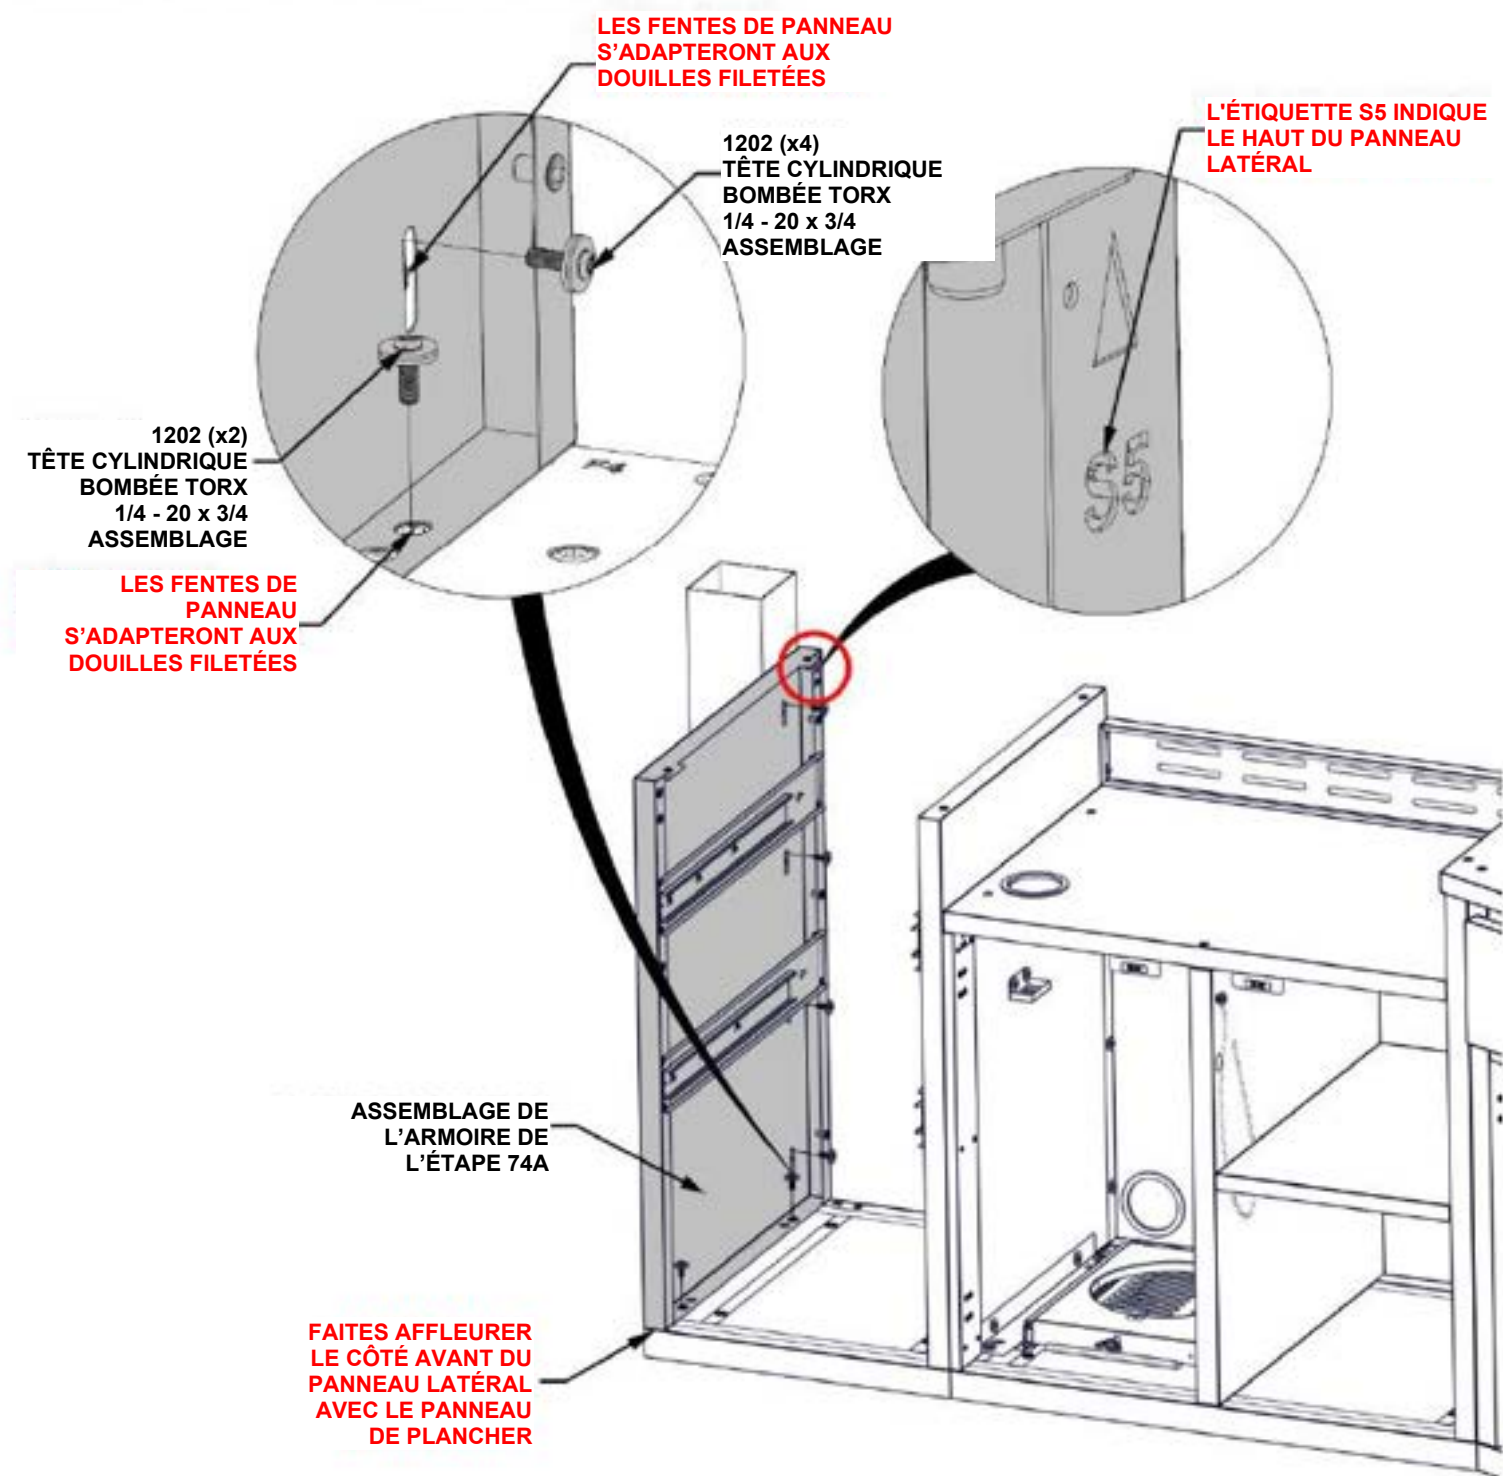


ÉTAPE 75 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

G4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M05136
(x1) 33 3/8 po x 16 5/16 po x 1 3/16 (30 x 415 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

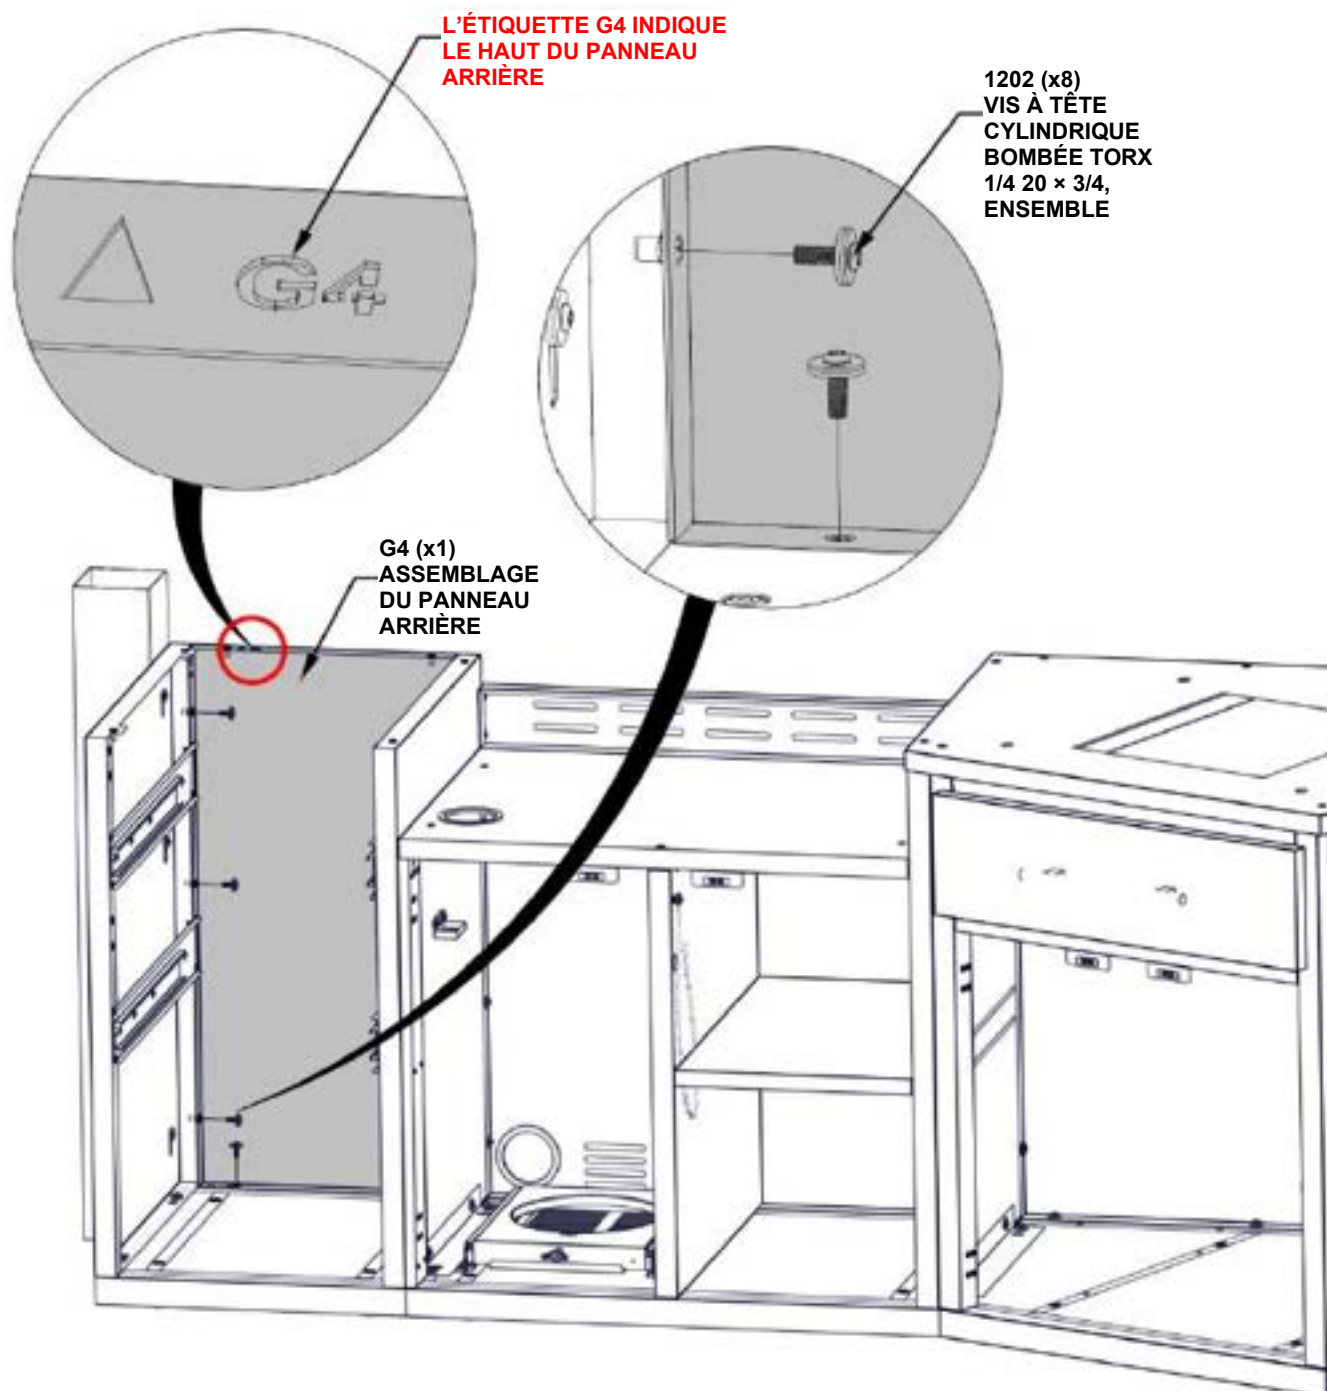


ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE



H8 POUTRE - A4M05149
(x2) 16 5/16 po x 3 3/8 po x 1 po (25 x 85 x 414,5)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

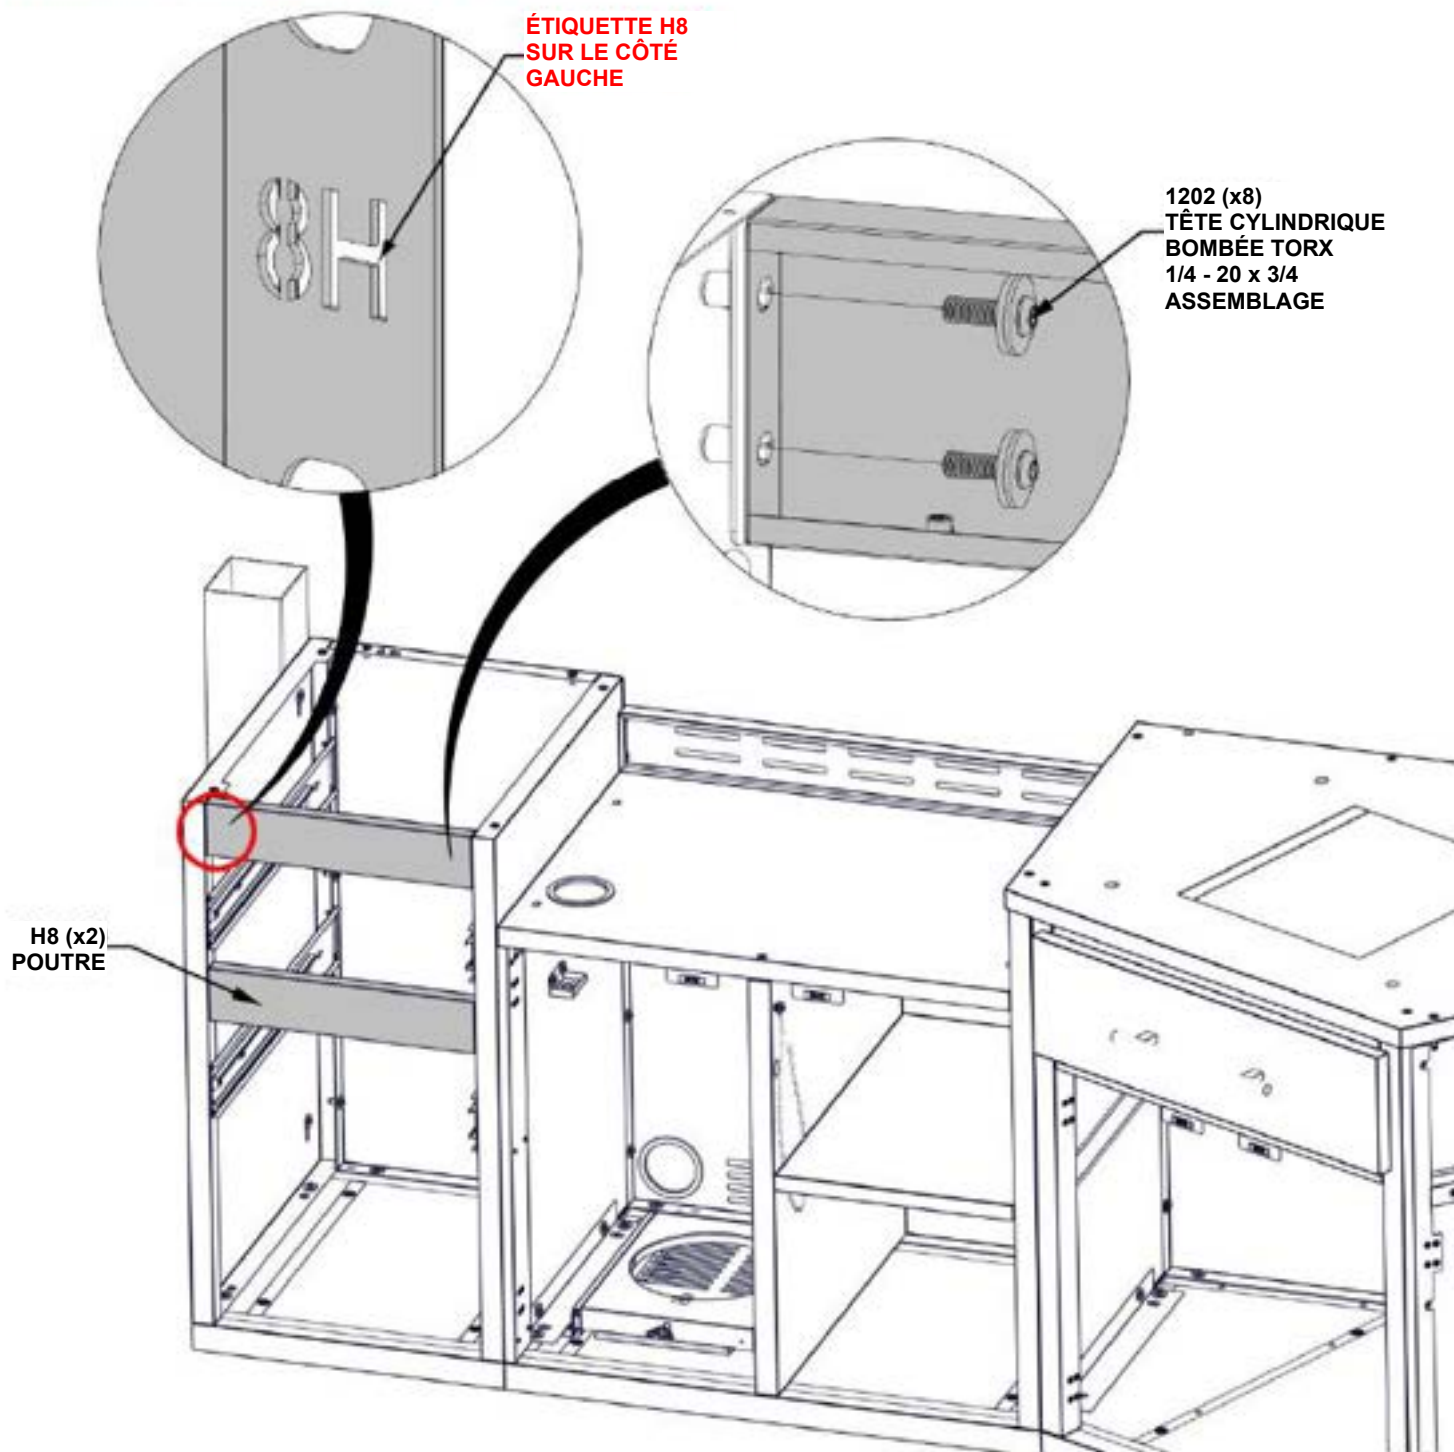


ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
6	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20



T1 PANNEAU DE DESSUS DE TABLE - A4M05137
(x1) 18 3/8 po x 24 1/8 po x 1 1/4 po (32 x 612 x 467,50)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- FAITES AFFLEURER LES CÔTÉS ARRIÈRE ET DROITE DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU.
- ALIGNEZ LES TROUS CIRCULAIRES DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE AVEC LES DOUILLES FILETÉES DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX ET ARRIÈRE.

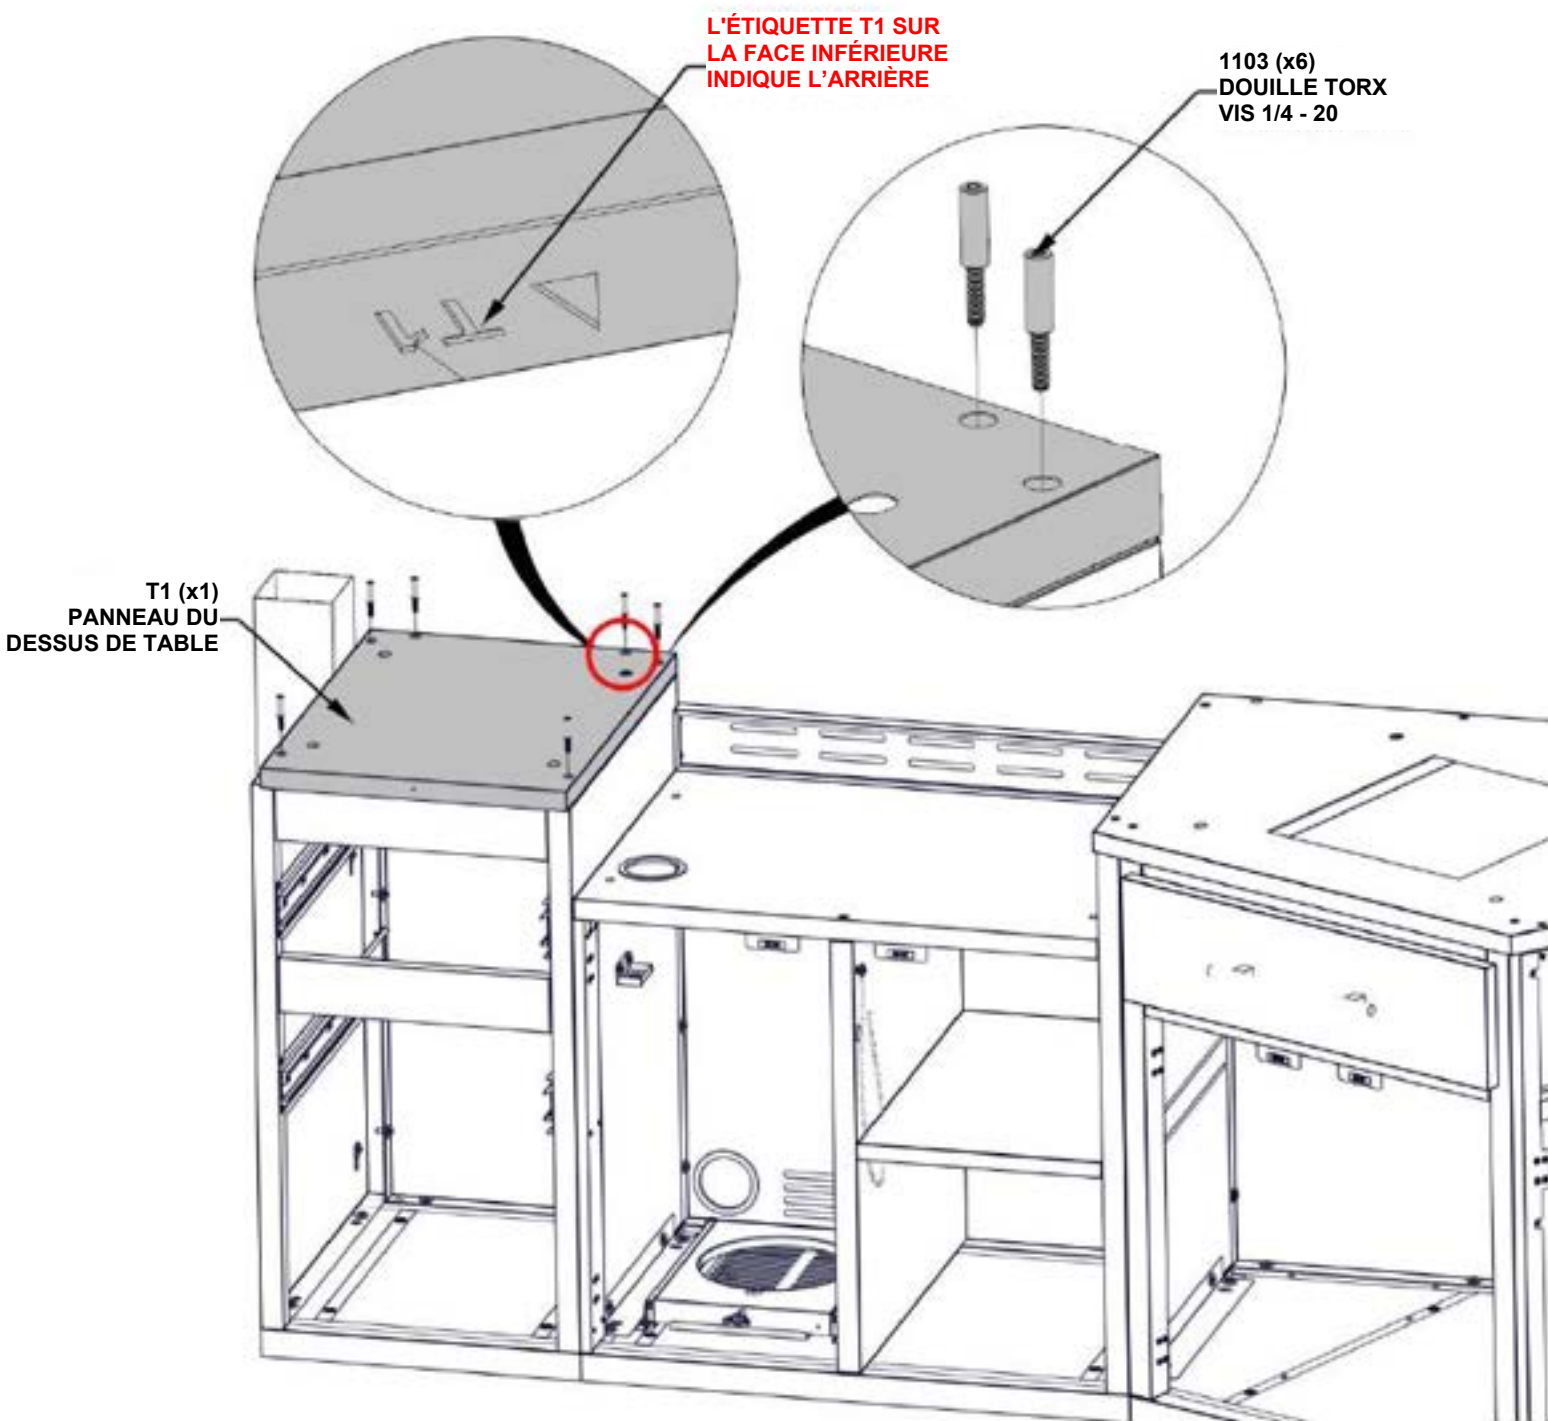

ÉTAPE 78 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 × 3/4, ENSEMBLE

S3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05117


(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

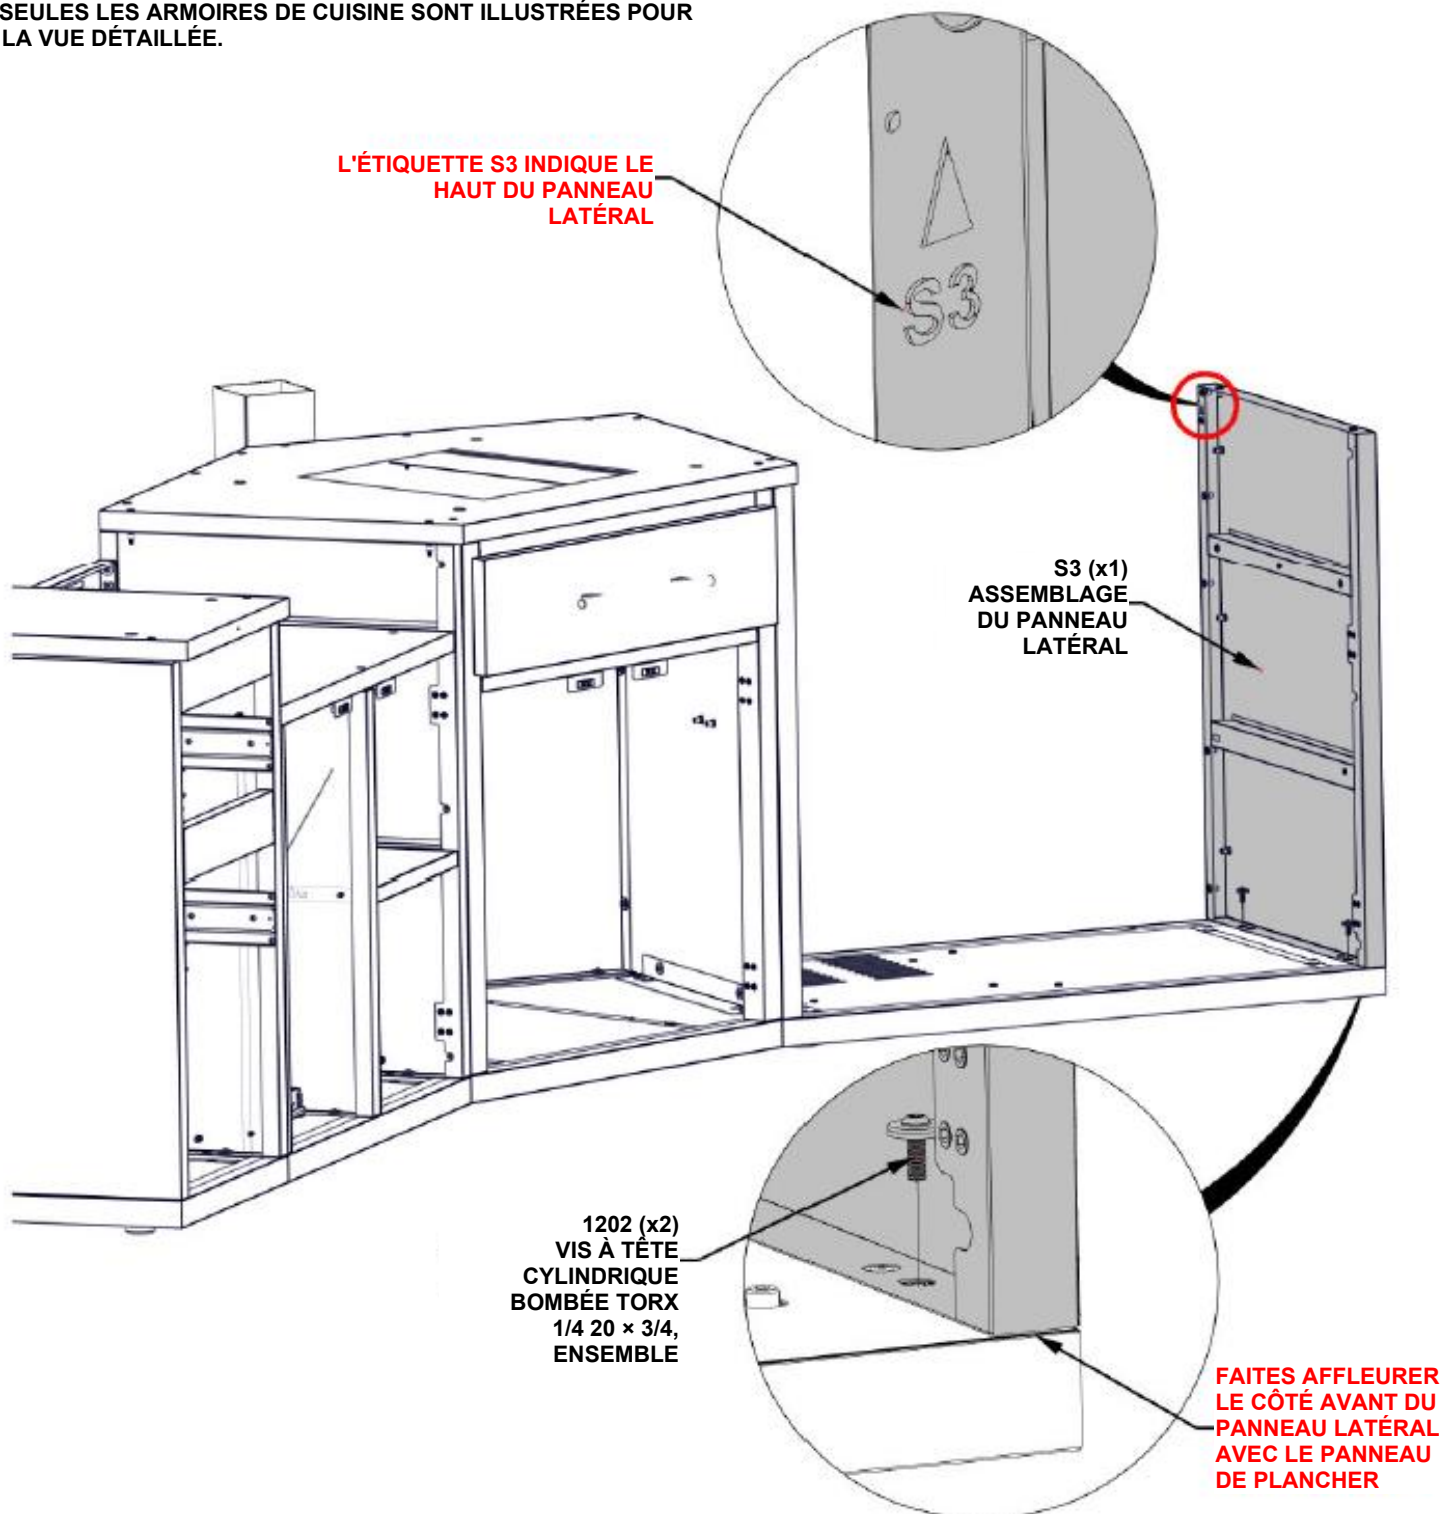


ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

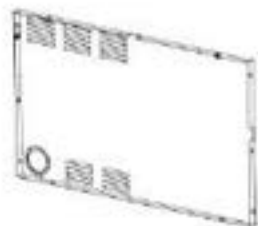


G10 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE L'ARMOIRE - A4M03055
(x1) 1 3/16 po x 22 7/8 po x 38 3/16 po (30 x 581 x 970)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

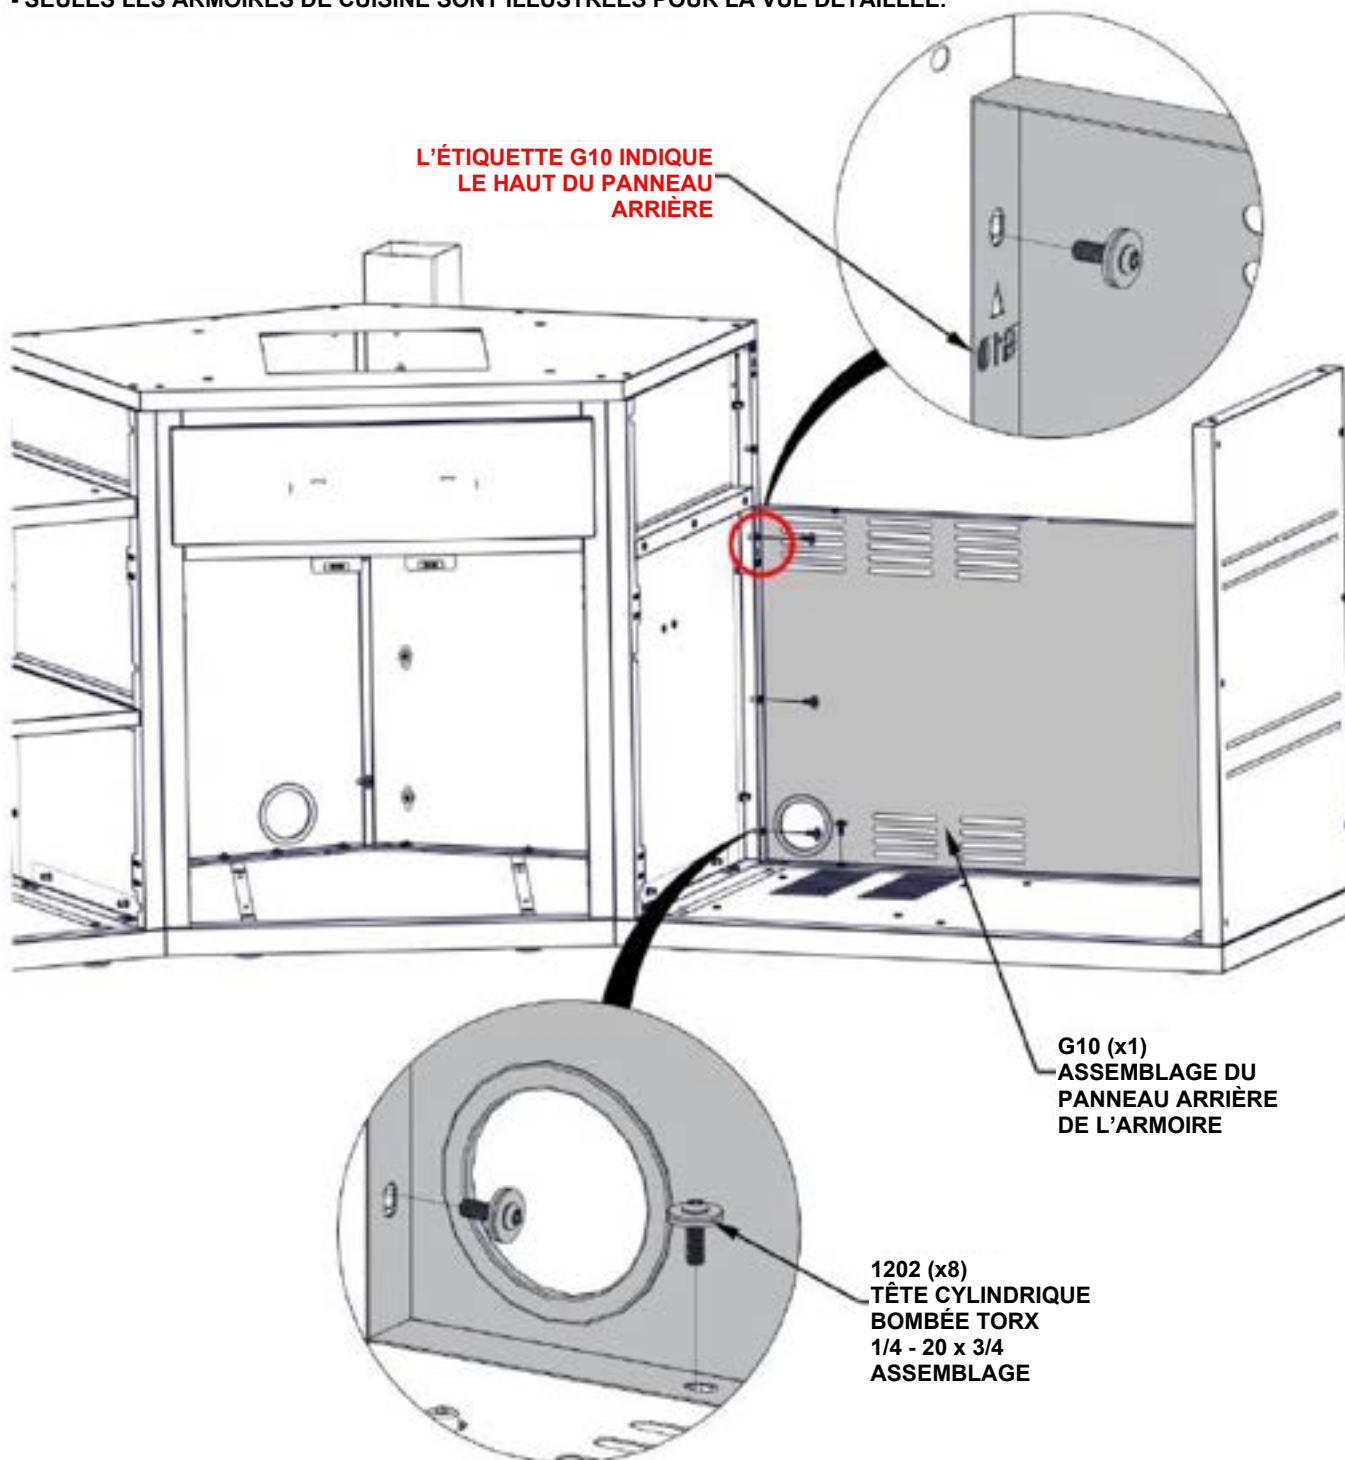

ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

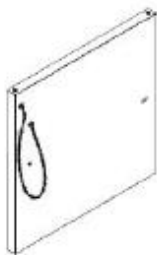


Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE


S6 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE - A4M03586

(x1) 23 3/8 po x 22 7/8 po x 1 3/8 po (35 x 581 x 593)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

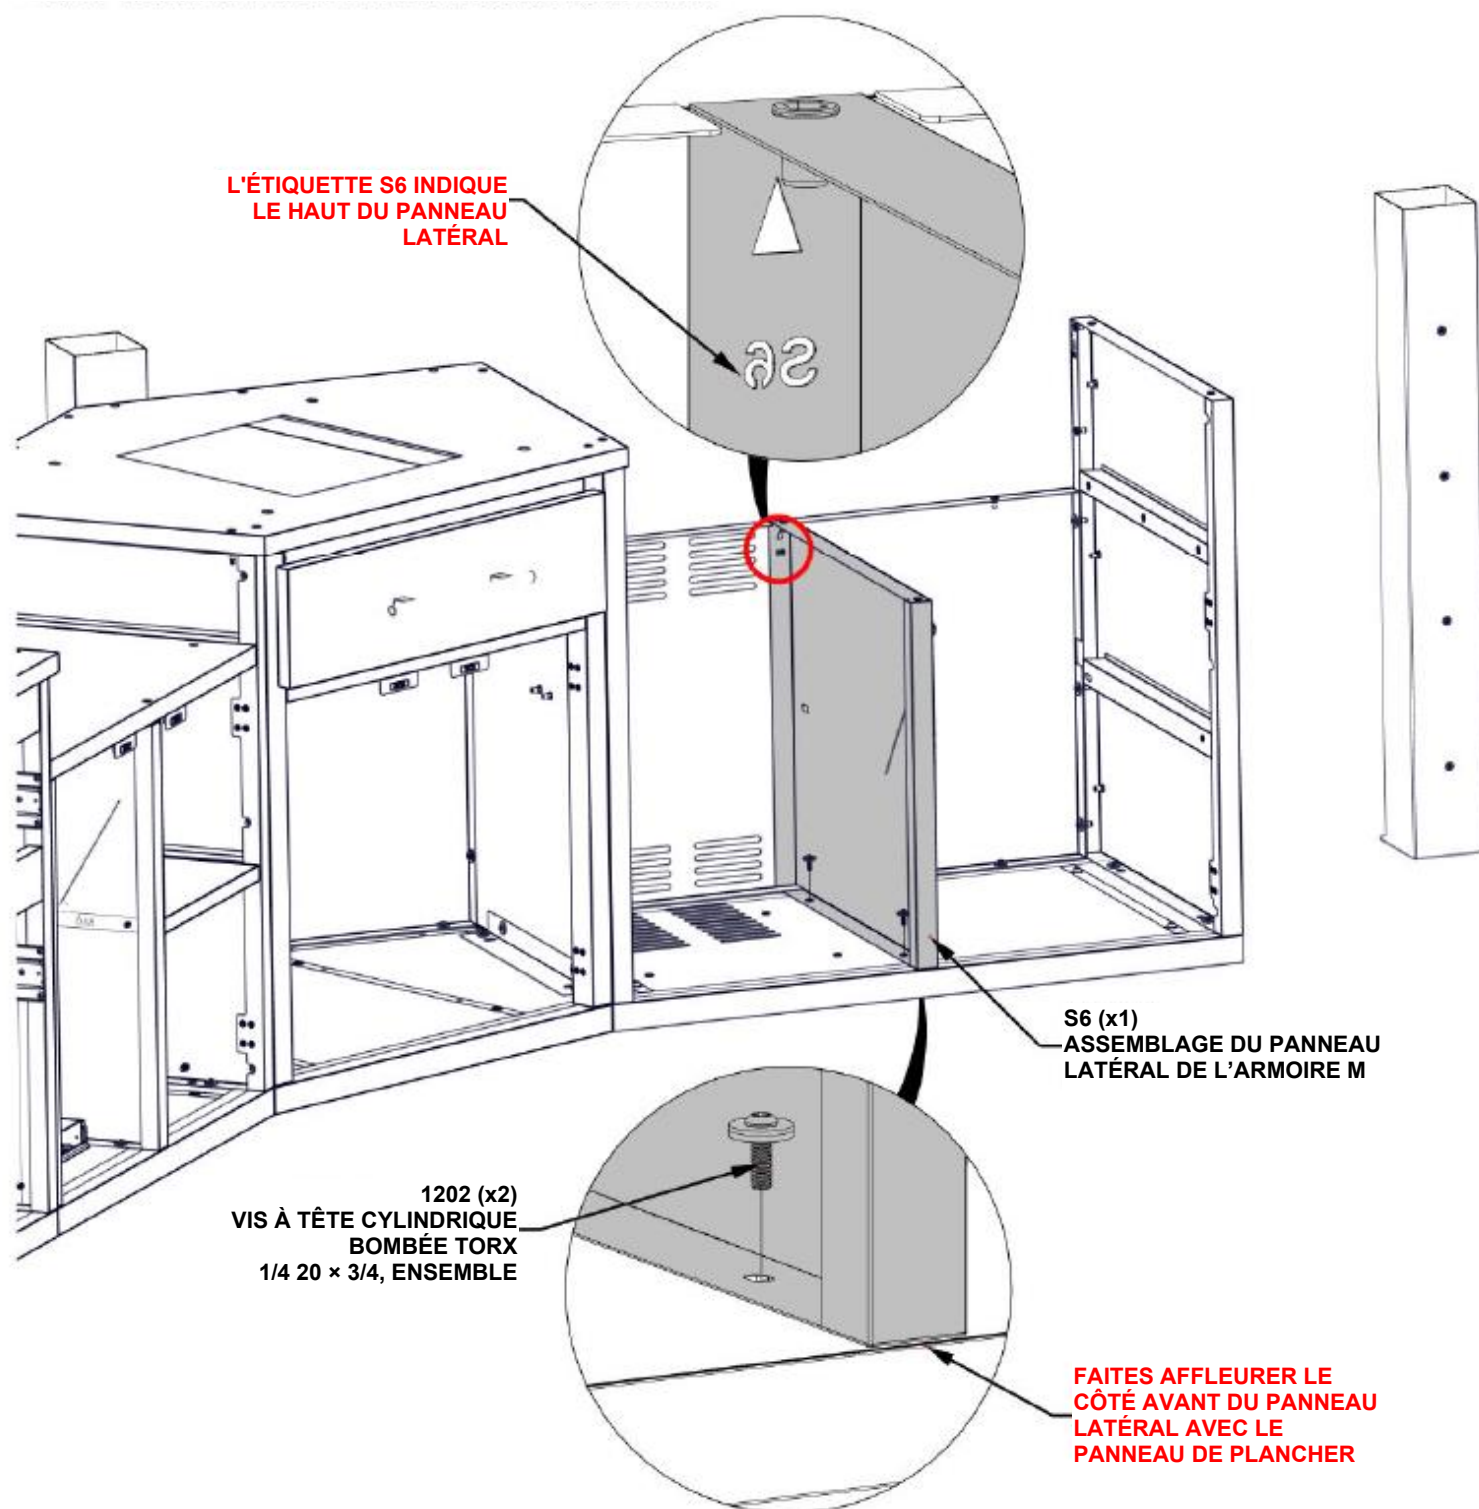


ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

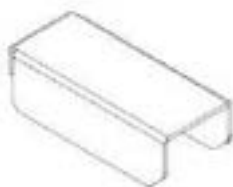

A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141
(x2) 5/8 po x 7/8 po x 2 1/16 po (16 x 22 x 53)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- FIXEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE DE CHAQUE CÔTÉ DE L'ARMOIRE CENTRALE.

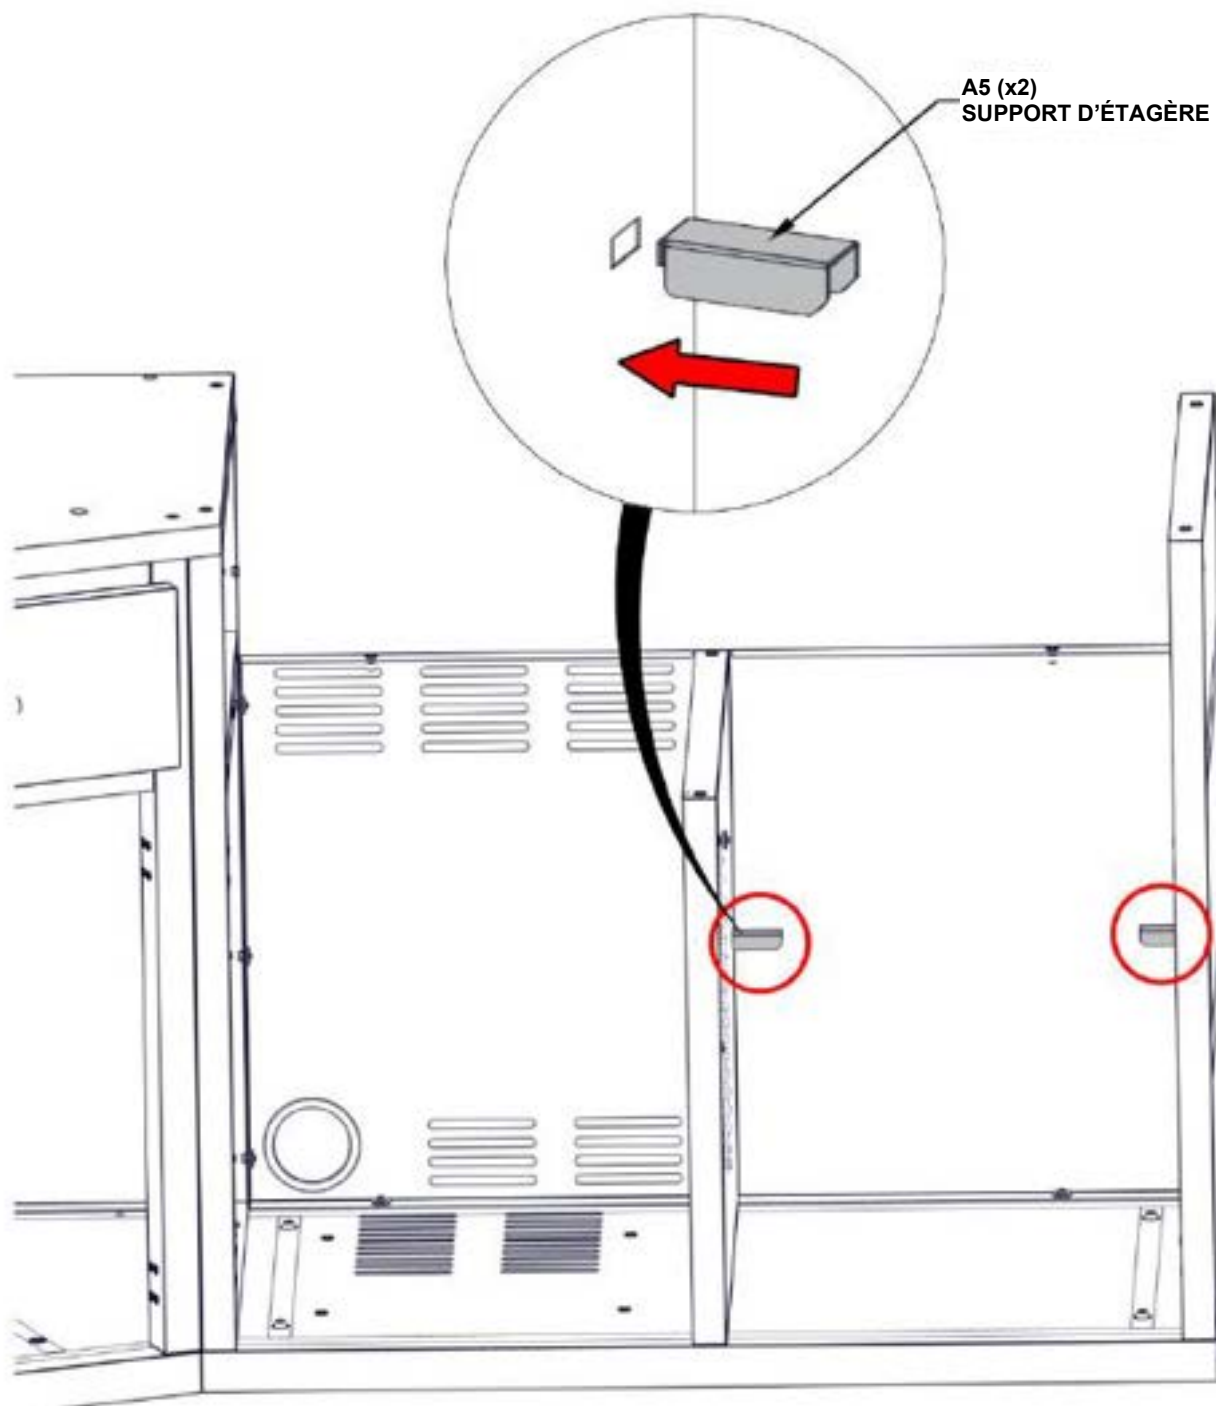


ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX




L1 ÉTAGÈRE - A4M05156
(x1) 23 1/4 po x 18 3/8 po x 1 po (25,00 x 467,00 x 591,00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

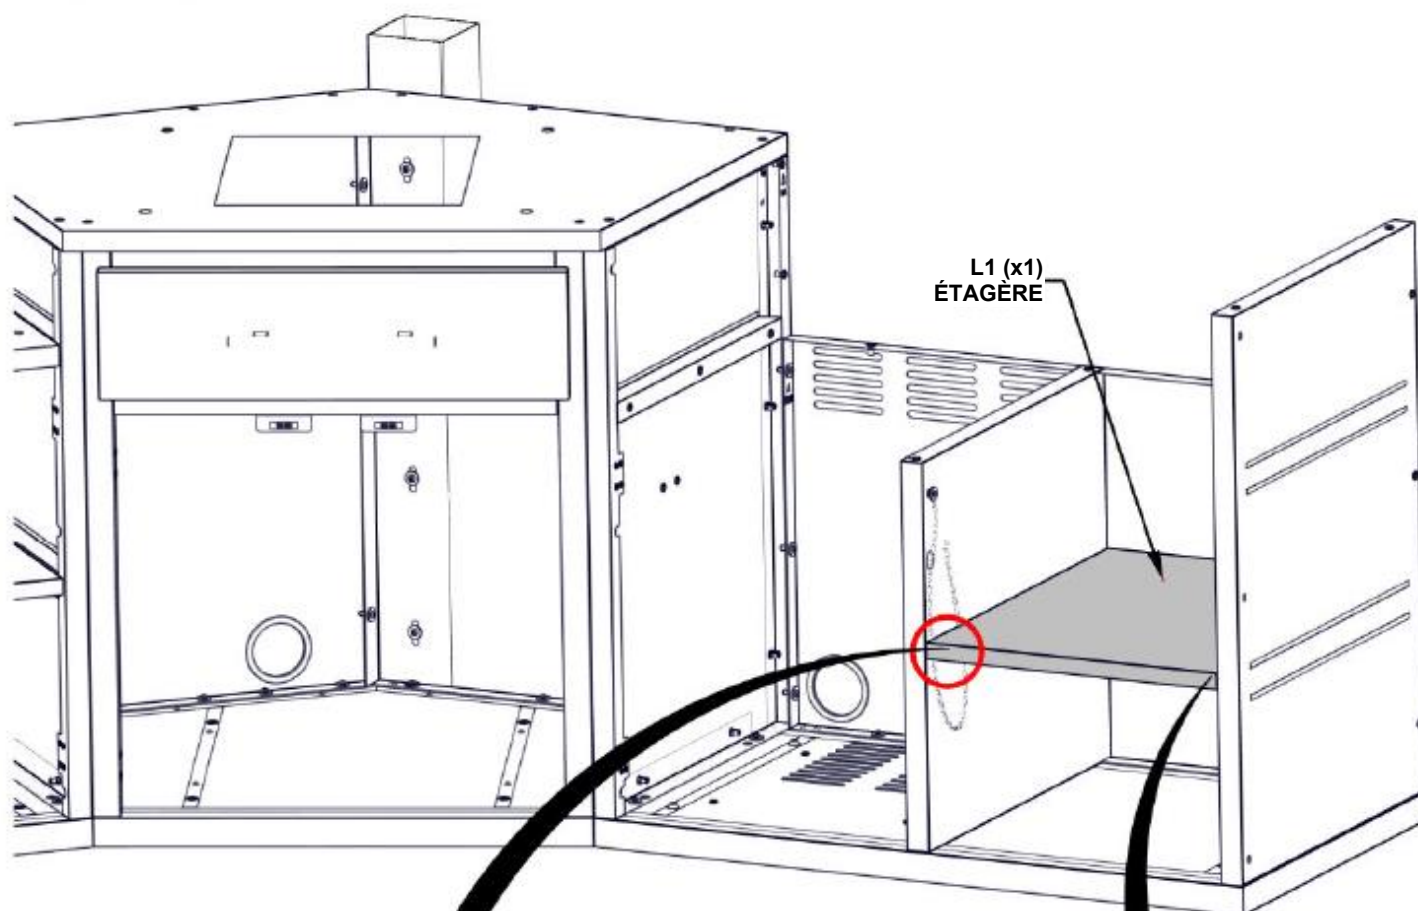


**L1 (x1)
ÉTAGÈRE**

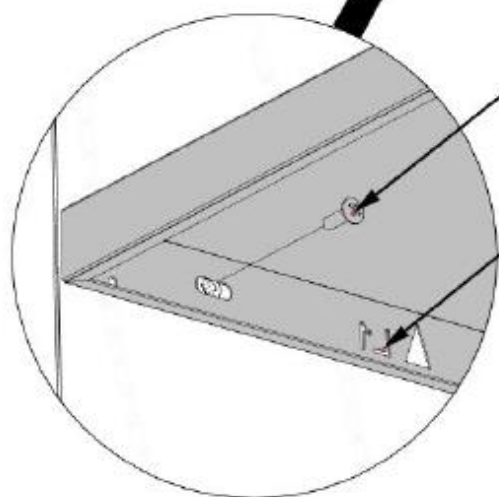

**1289 (x1)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX**


**L'ÉTIQUETTE L1 INDIQUE
L'AVANT DE L'ÉTAGÈRE**

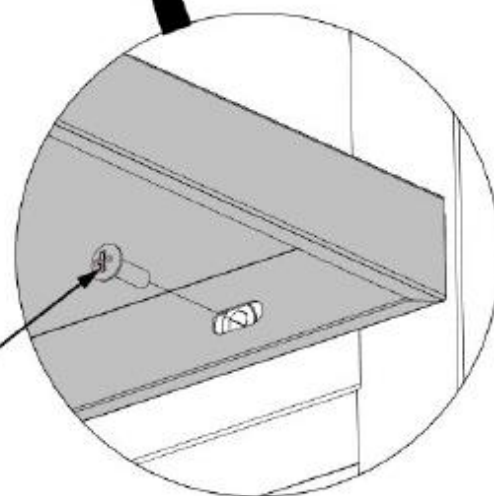

**1289 (x1)
VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE
8 32 x 1/2 po INOX**


ÉTAPE 83 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

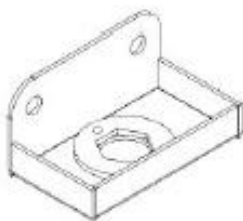


A9 ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU - A4M03060
(x1) 1 1/4 po x 1 7/16 po x 2 9/16 po (31,5 x 36,5 x 65)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

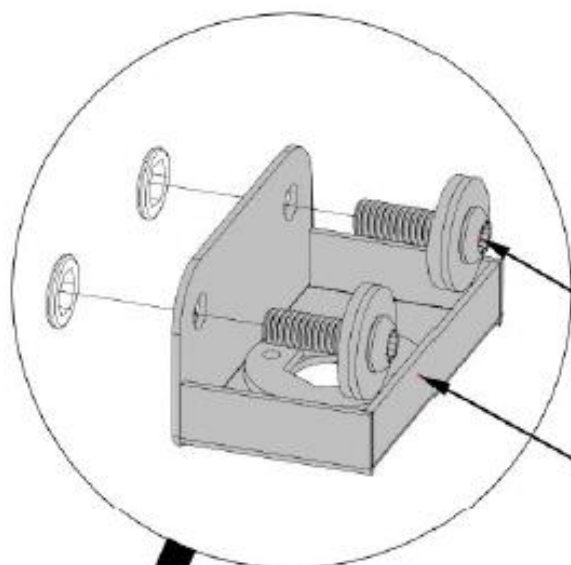


1202 (x2)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

A9 (x1)
ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU

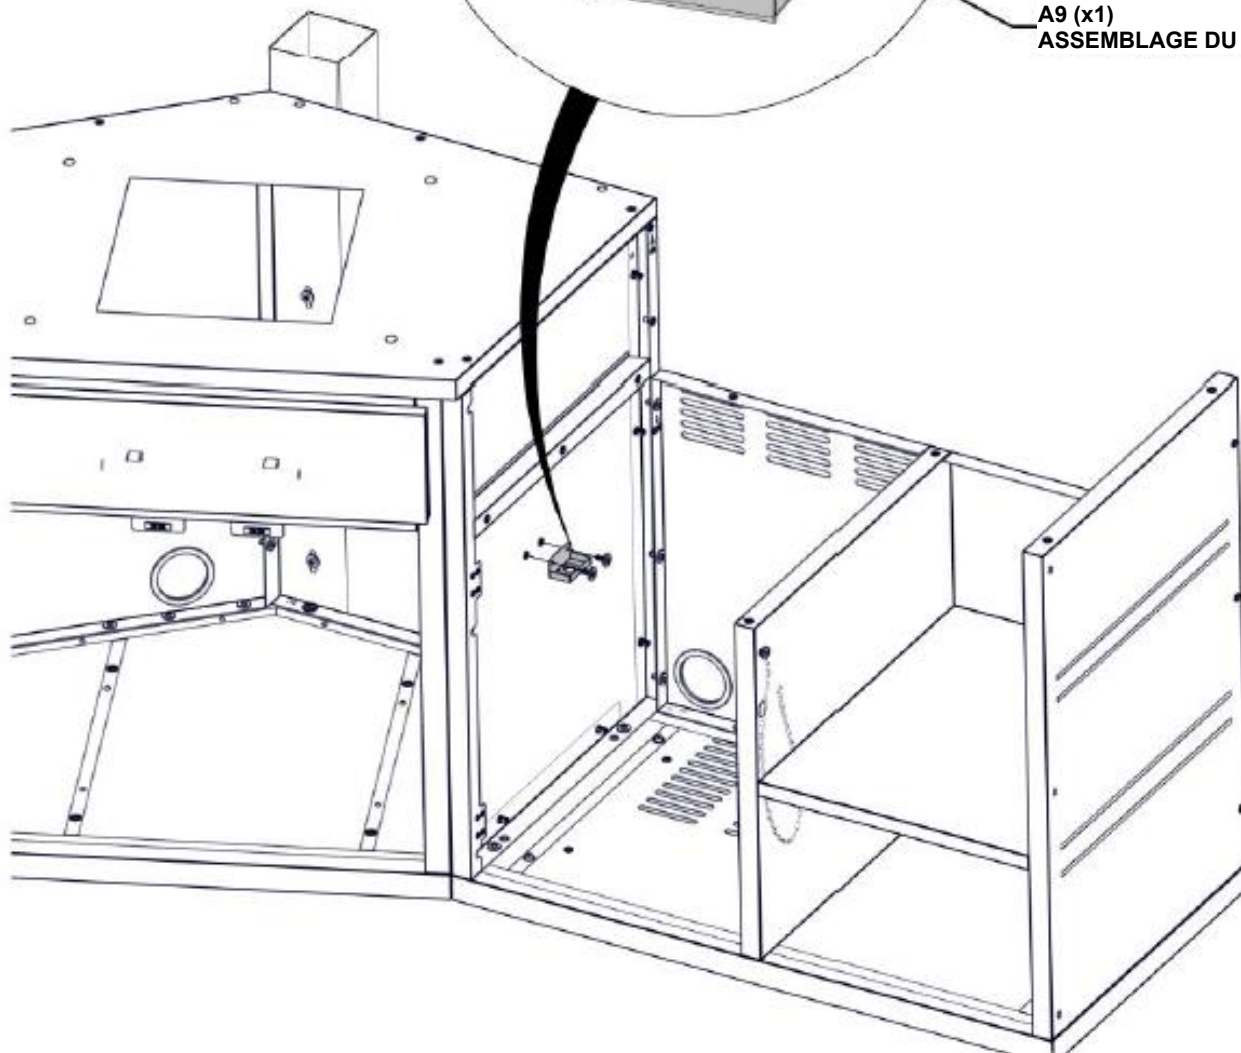


ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po

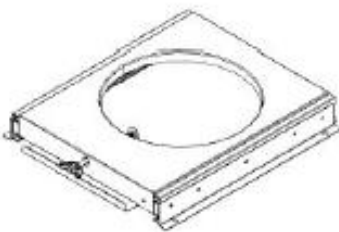


A13 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE RÉSERVOIR D'ESSENCE - A4M03047
(x1) 1 15/16 po x 12 7/8 po x 14 3/4 po (49 x 327 x 374)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

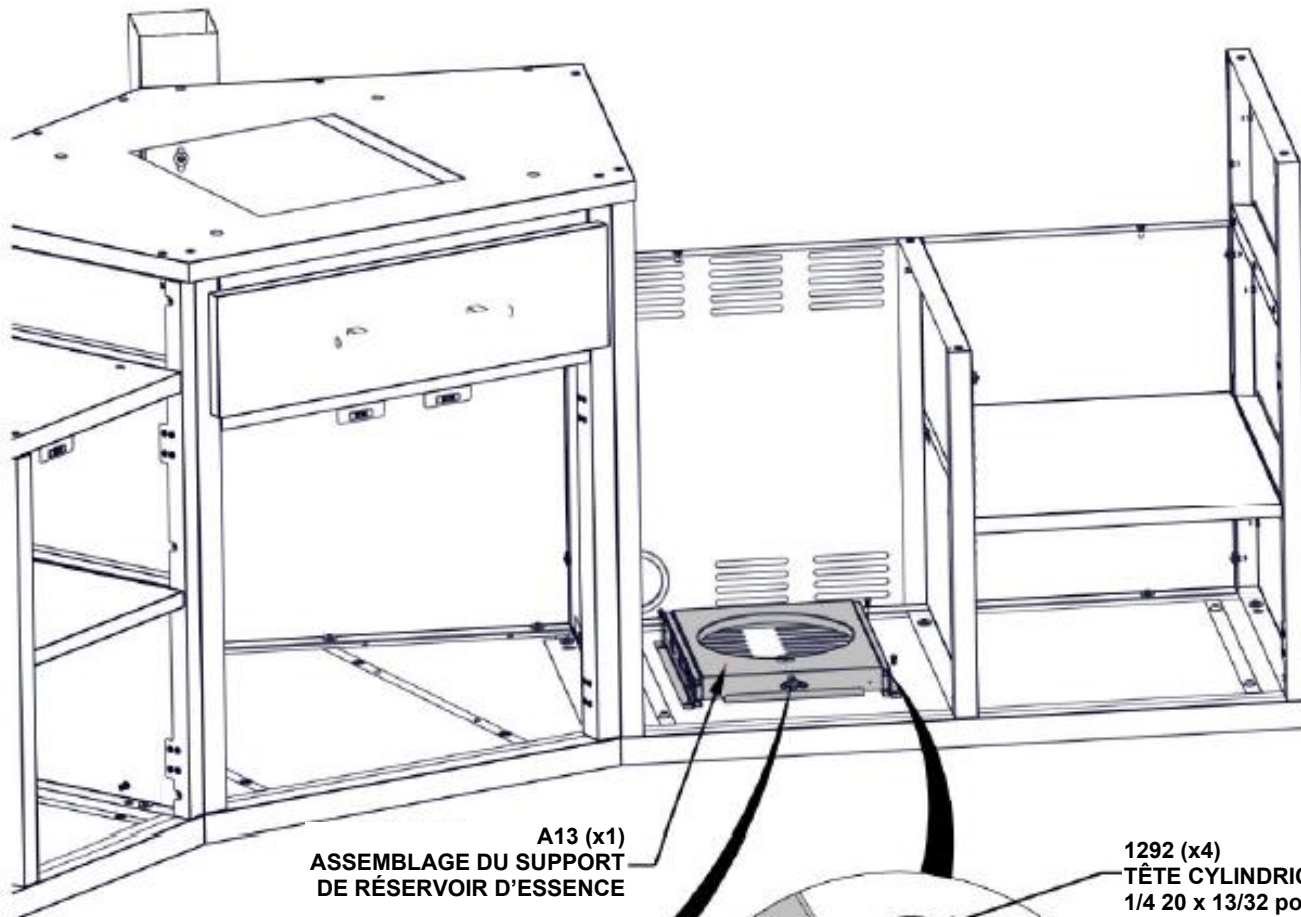


A13 (x1)
ASSEMBLAGE DU SUPPORT
DE RÉSERVOIR D'ESSENCE

1292 (x4)
TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX
1/4 20 x 13/32 po

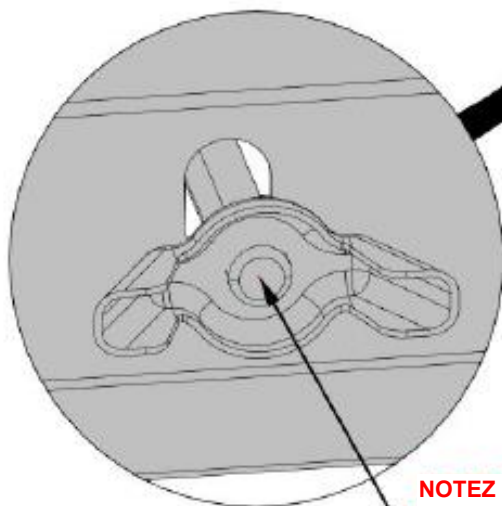


NOTEZ L'ORIENTATION DE L'ÉCROU À
OREILLES VERS L'AVANT

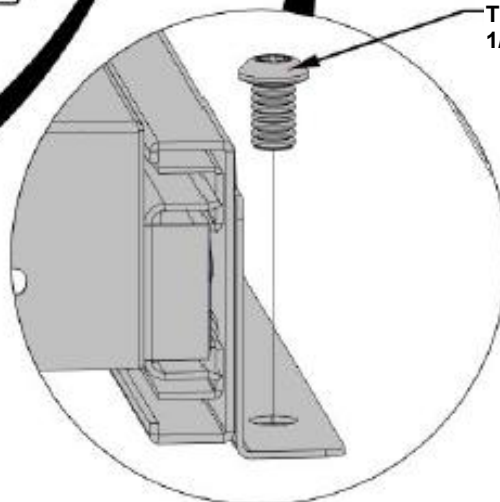

ÉTAPE 85A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE


Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

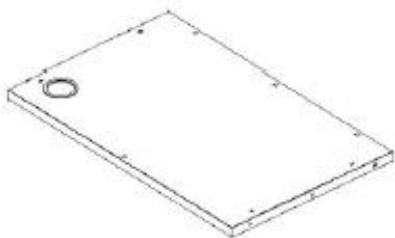

T13 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M04668
(x1) 38 3/16 po x 23 3/8 po x 1 1/4 po (32 x 594 x 970)



A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x2) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)

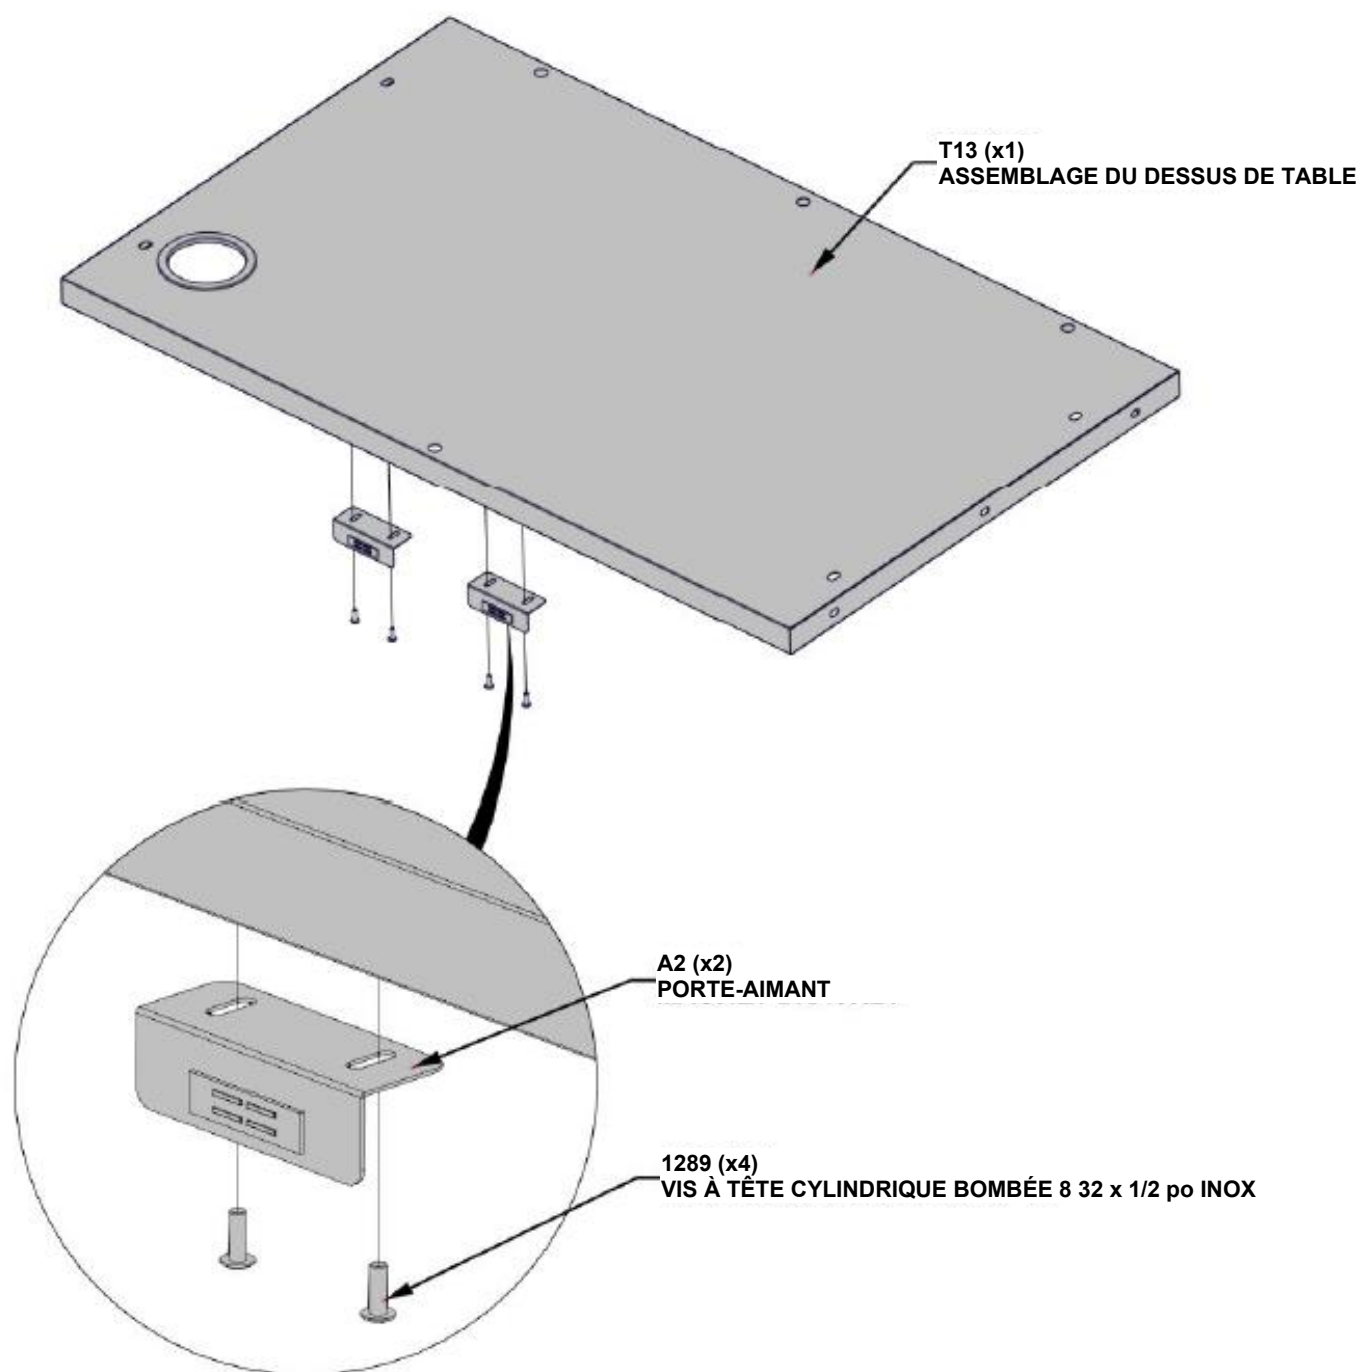


ÉTAPE 85B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE



ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE L'ÉTAPE 85A


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

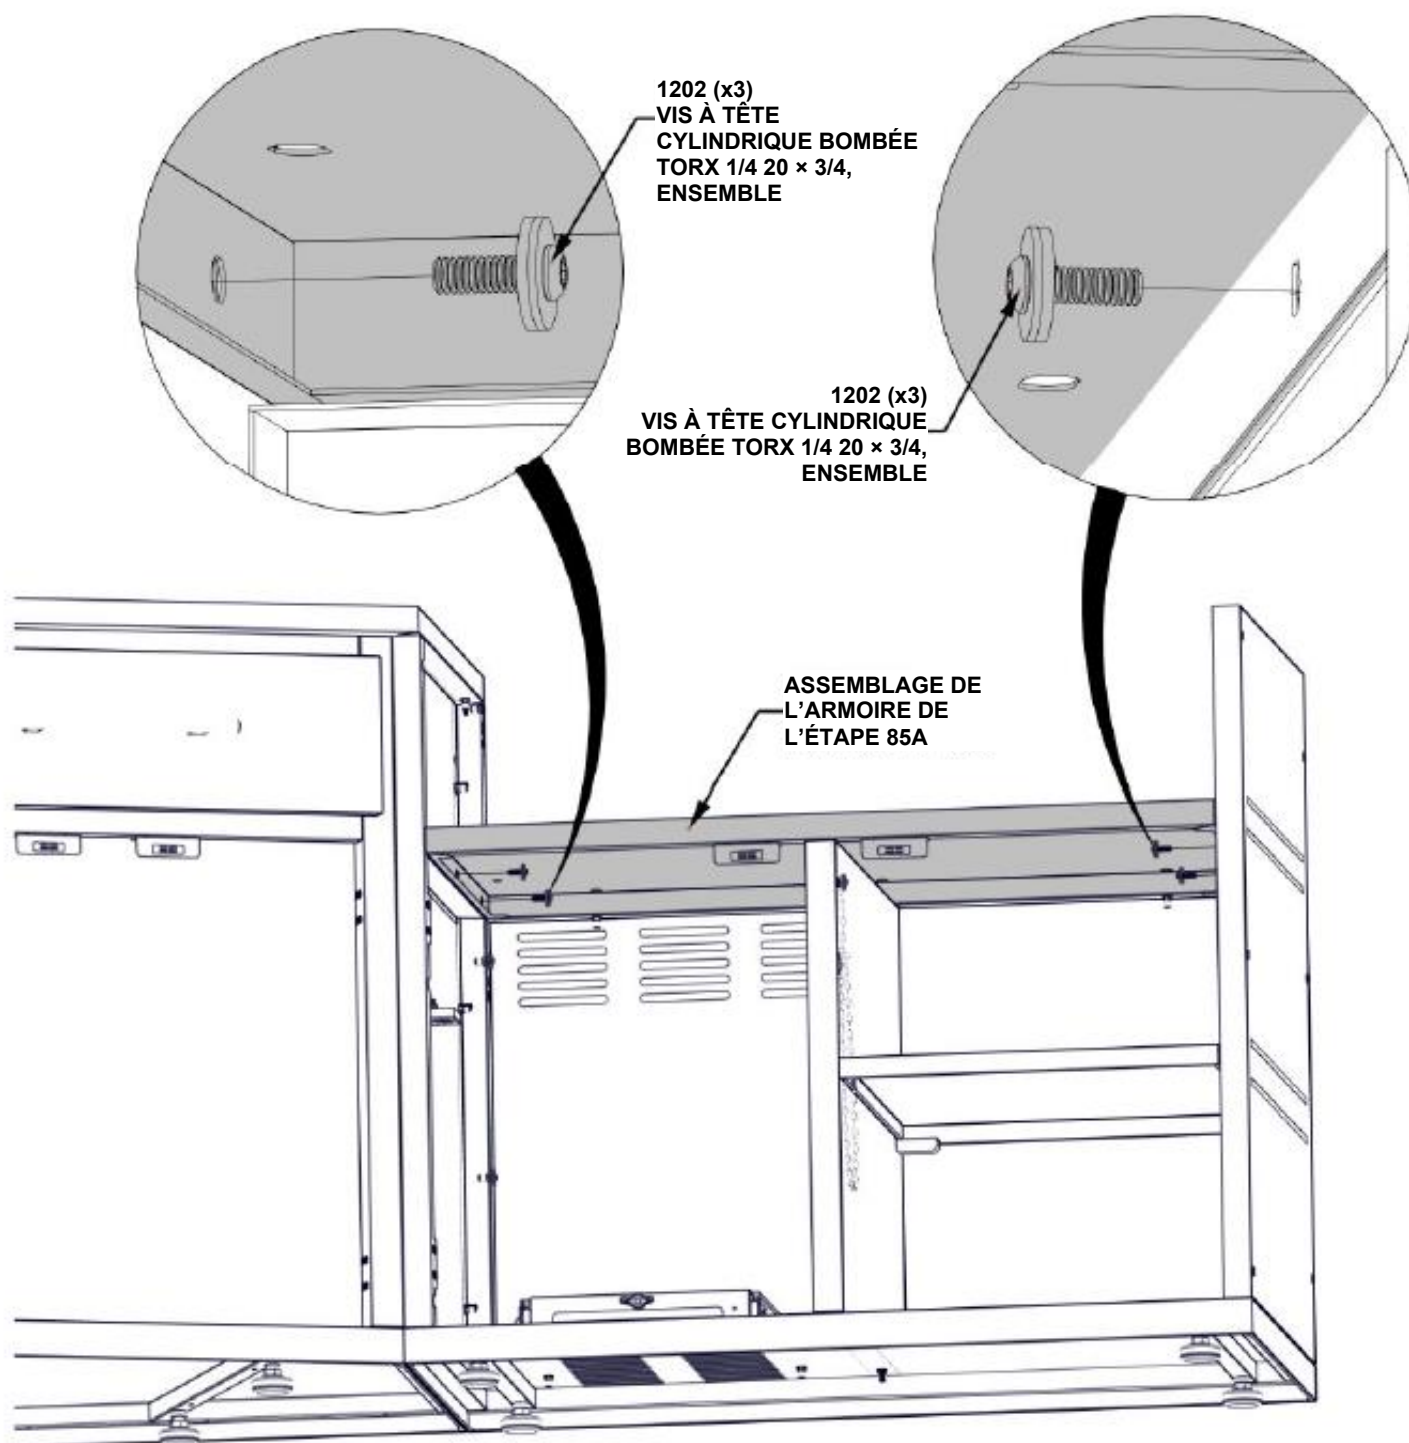


ÉTAPE 85C - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

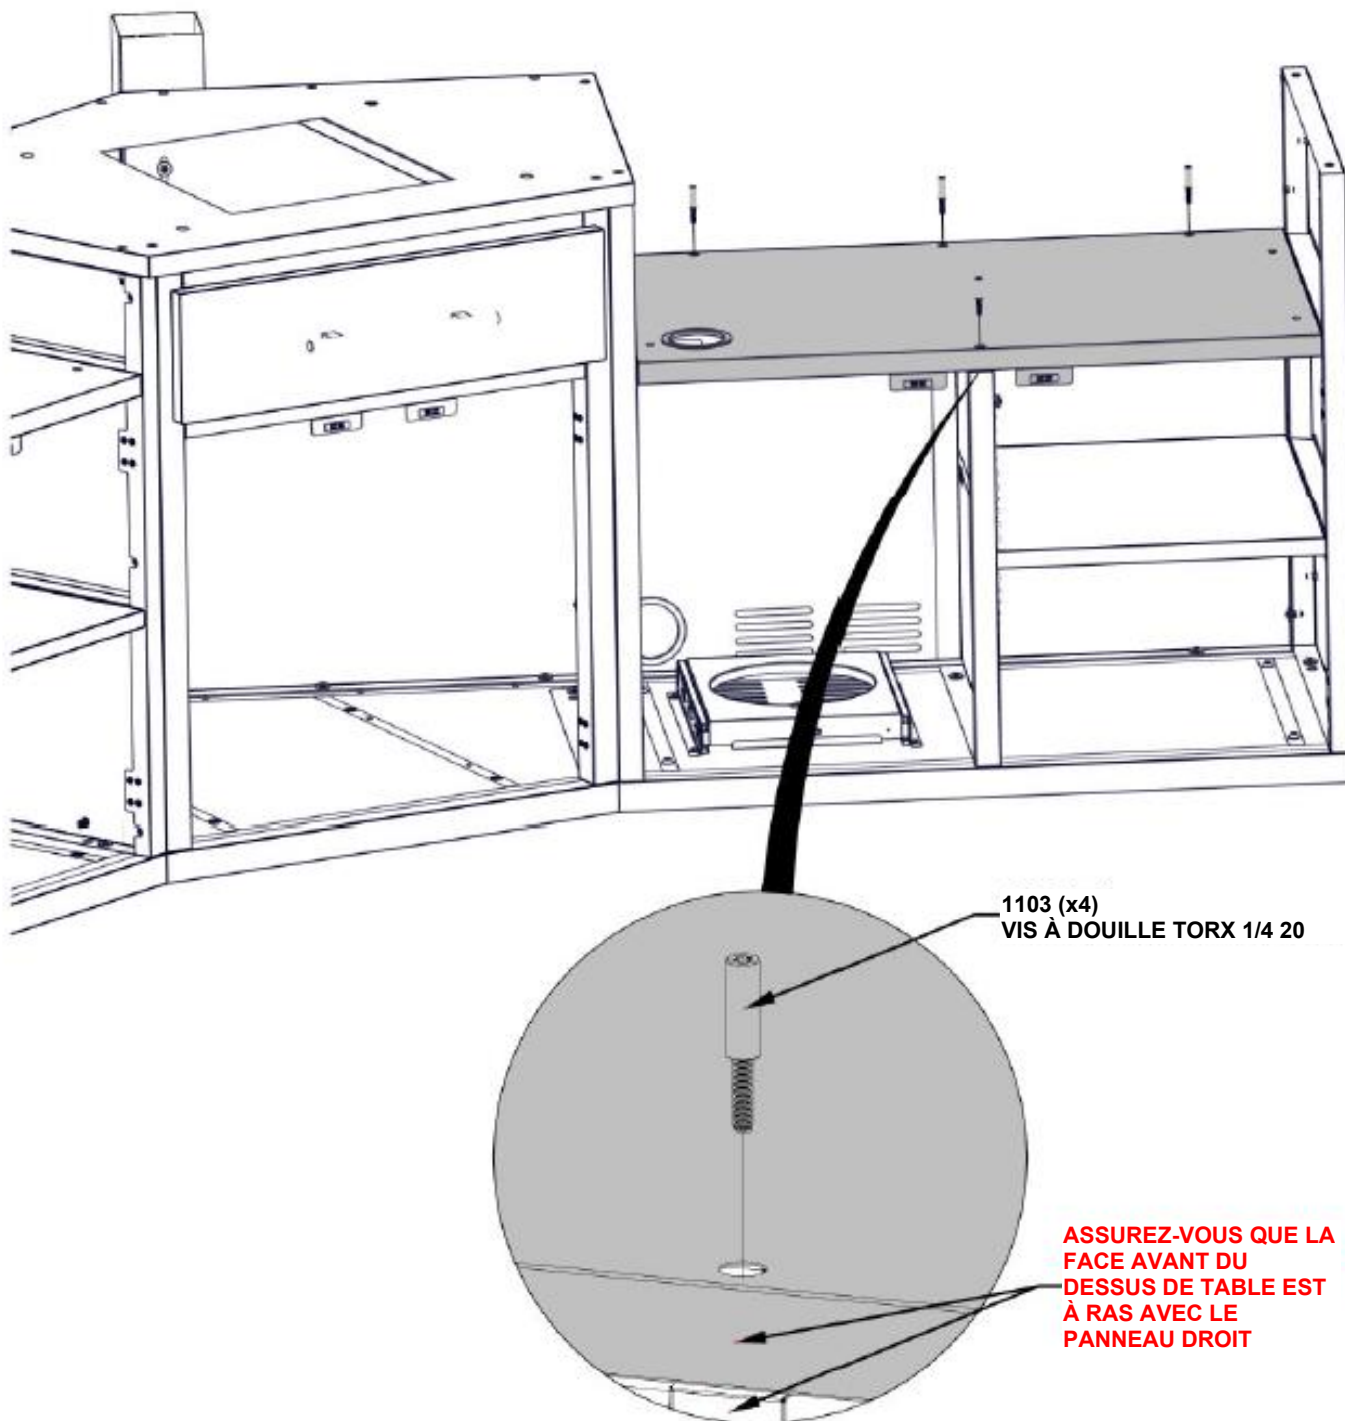


ÉTAPE 86 - CABINET assemblage

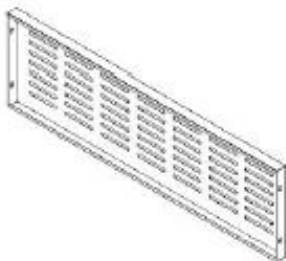

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE


G11 PANNEAU DE VENTILATION - A4M03056
(x1) 1 5/16 po x 11 3/16 po x 38 3/16 po (33 x 284 x 970)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

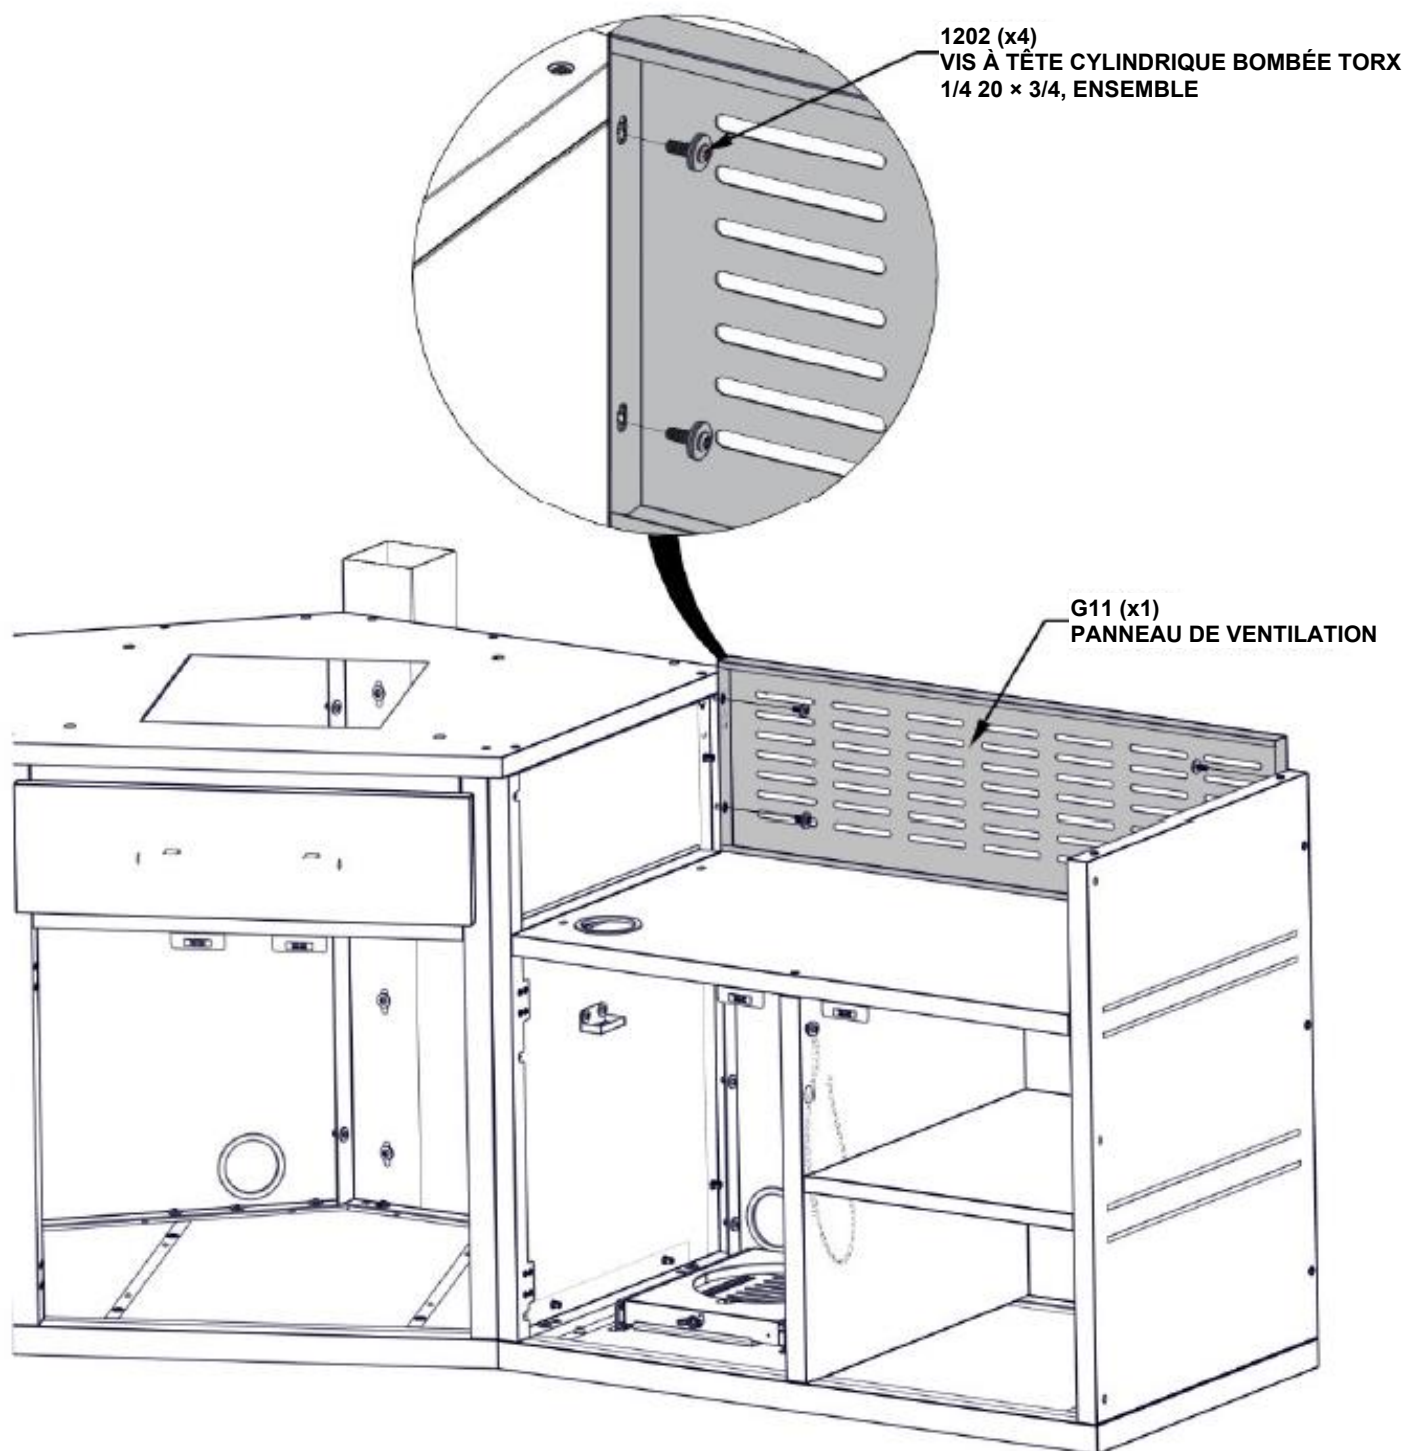

ÉTAPE 87 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

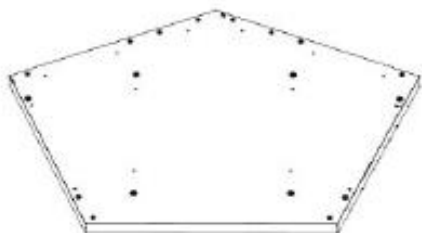


F2 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M05119
(x1) 42 13/16 po x 34 1/4 po x 2 5/8 po (66 x 870 x 1087)




A6 ÉQUERRE ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POSITIONNEZ LE PANNEAU DE PLANCHER COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER EST ÉQUIPÉ DE PIEDS AJUSTABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISEZ L'EMBOÛT HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT D'ÉQUERRE.

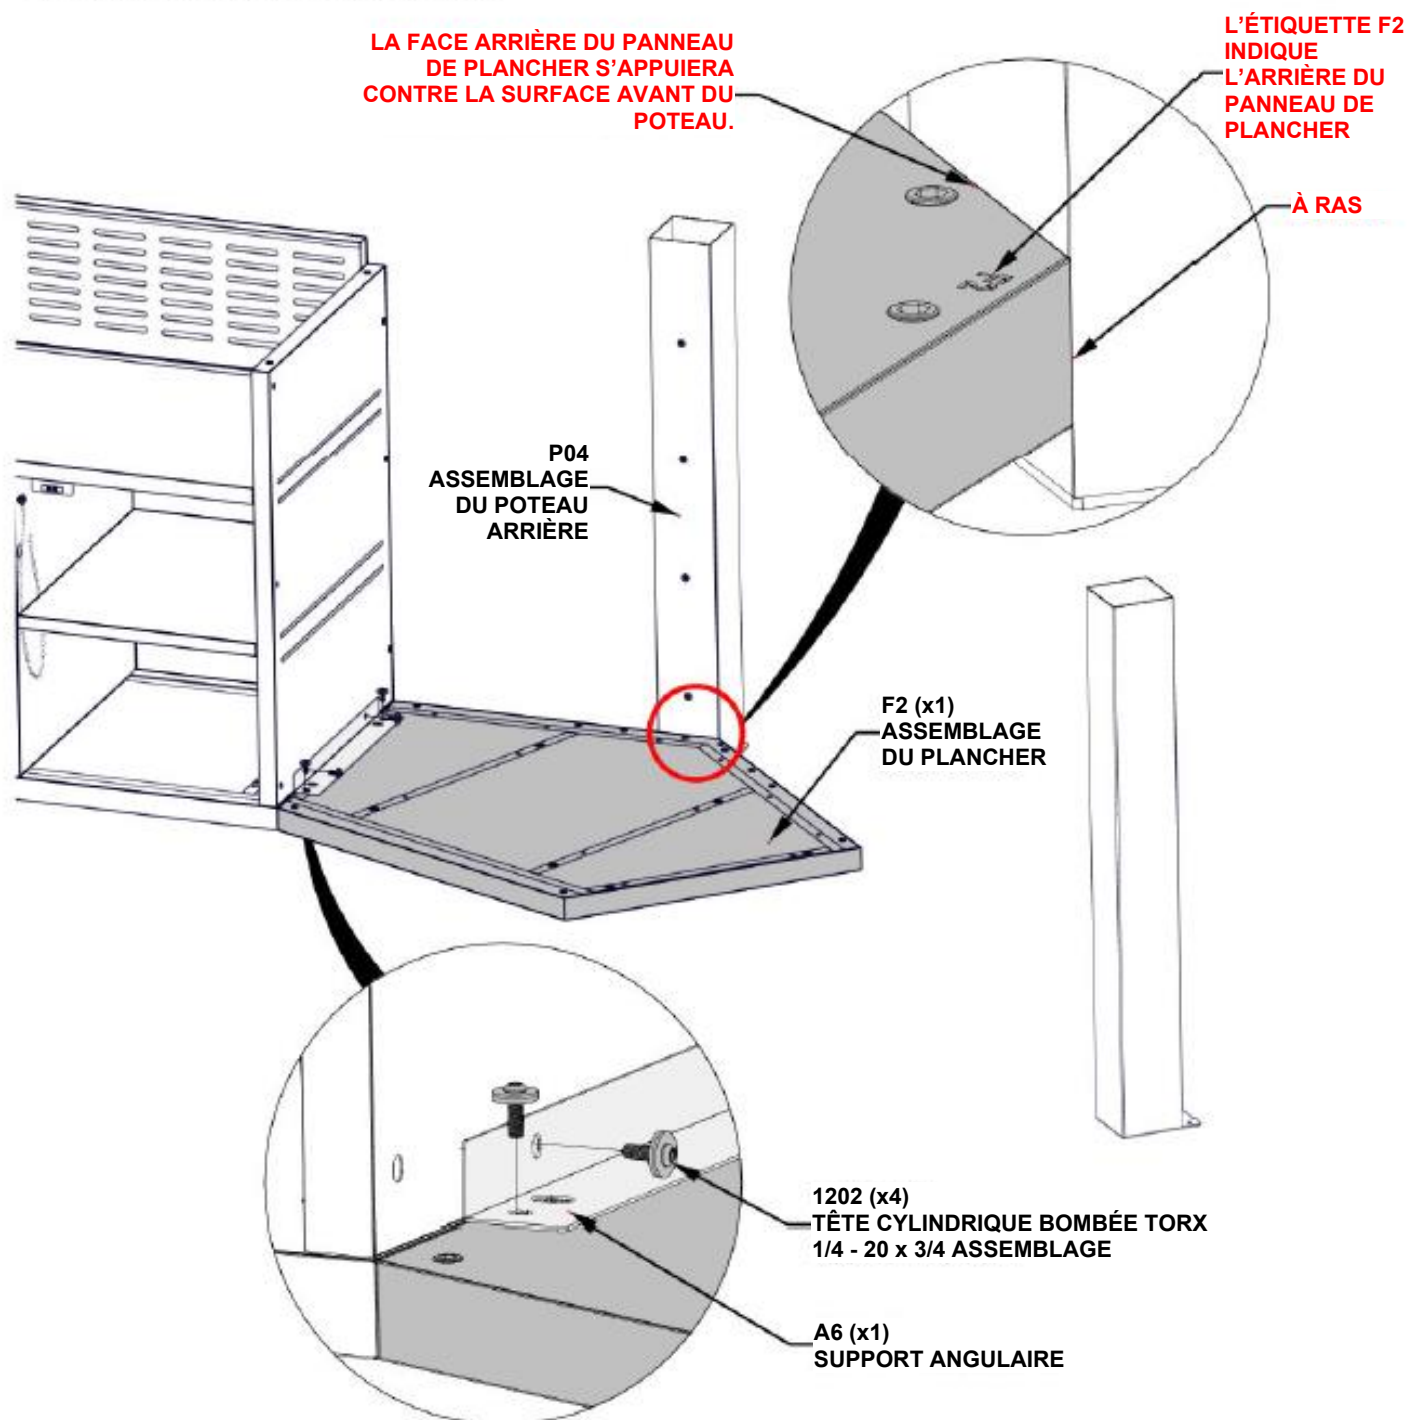


ÉTAPE 88 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

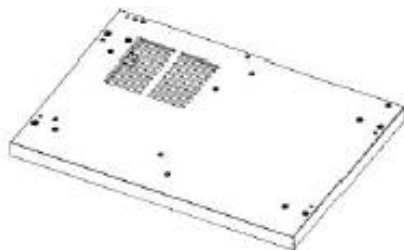

F4 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M05138
(x1) 32 7/8 po x 23 3/8 po x 2 5/8 po (66 x 594 x 835)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POSITIONNEZ LE PANNEAU DE PLANCHER COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER EST ÉQUIPÉ DE PIEDS AJUSTABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISEZ L'EMBOUT HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT D'ÉQUERRE.

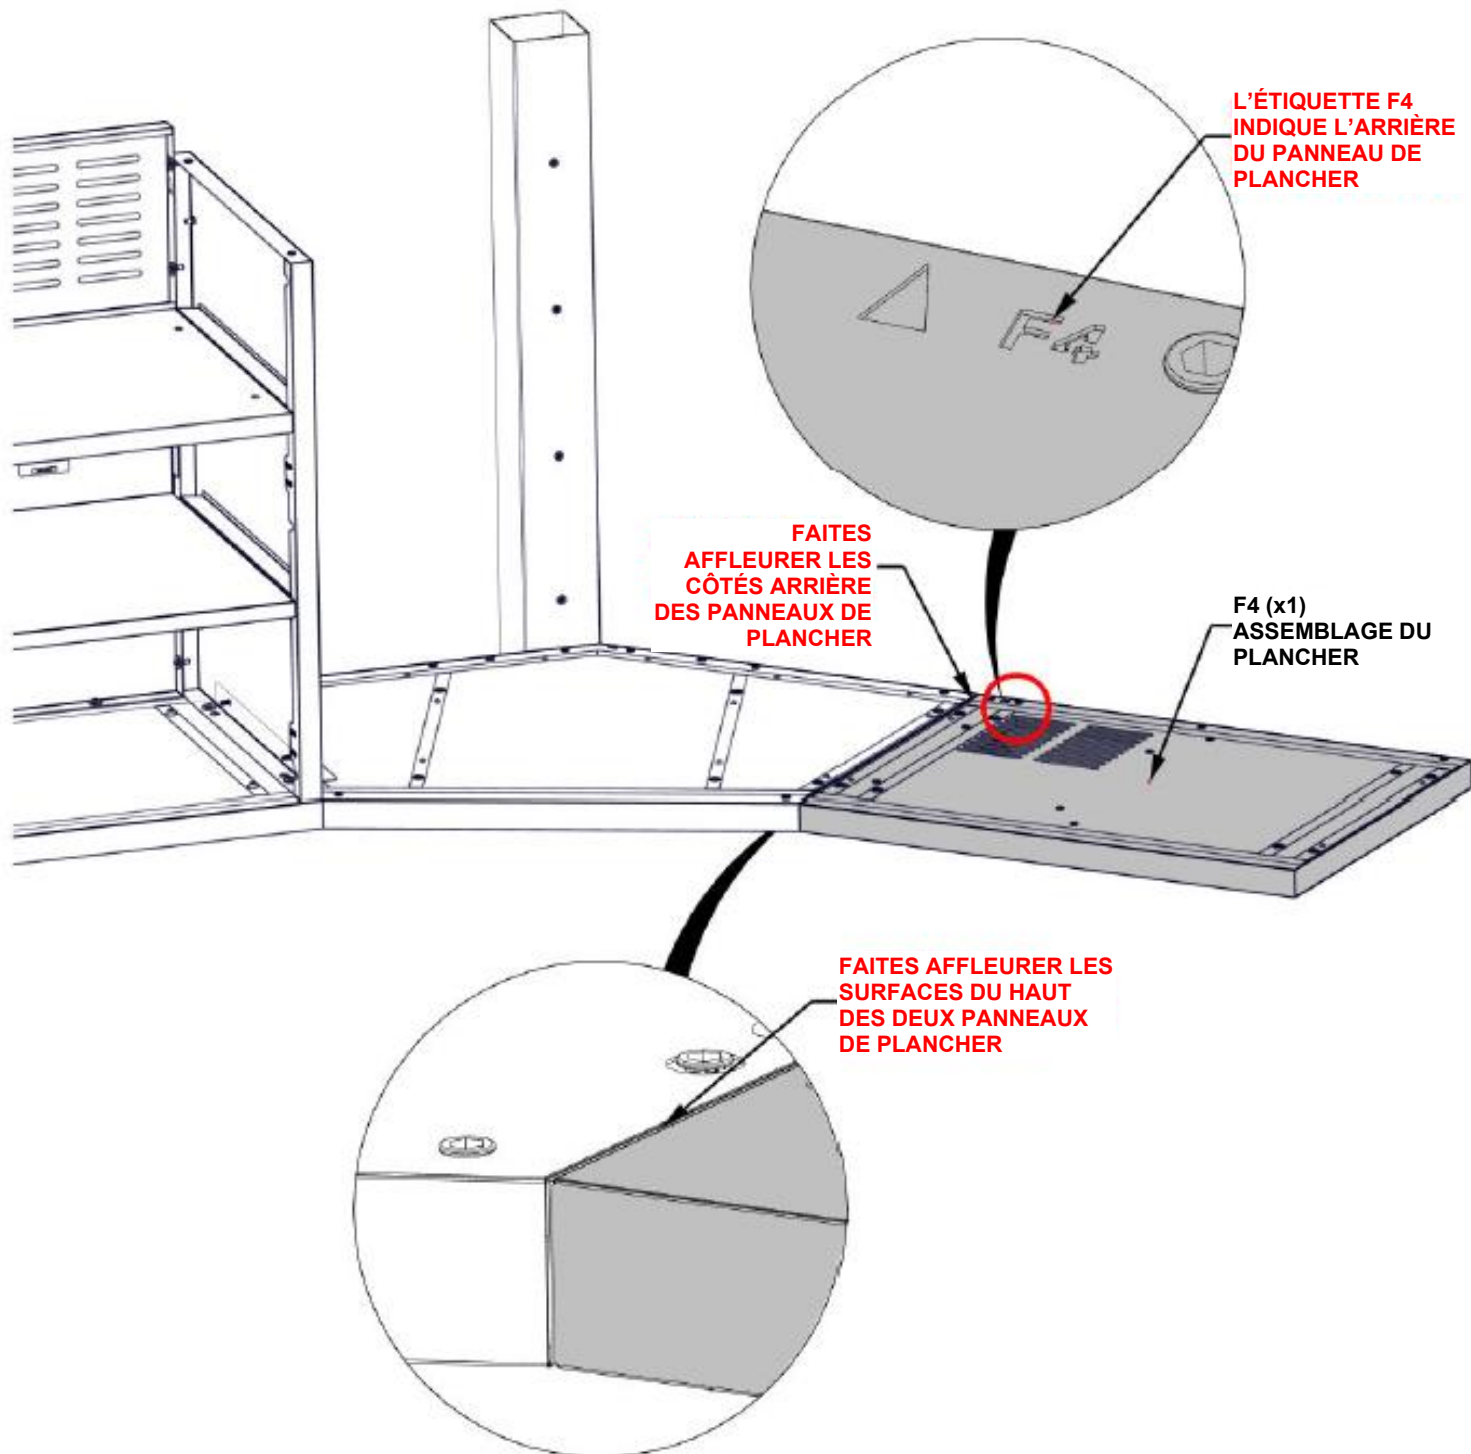

ÉTAPE 89A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

S8 ASSEMBLAGE LATÉRAL - A4M05139


(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

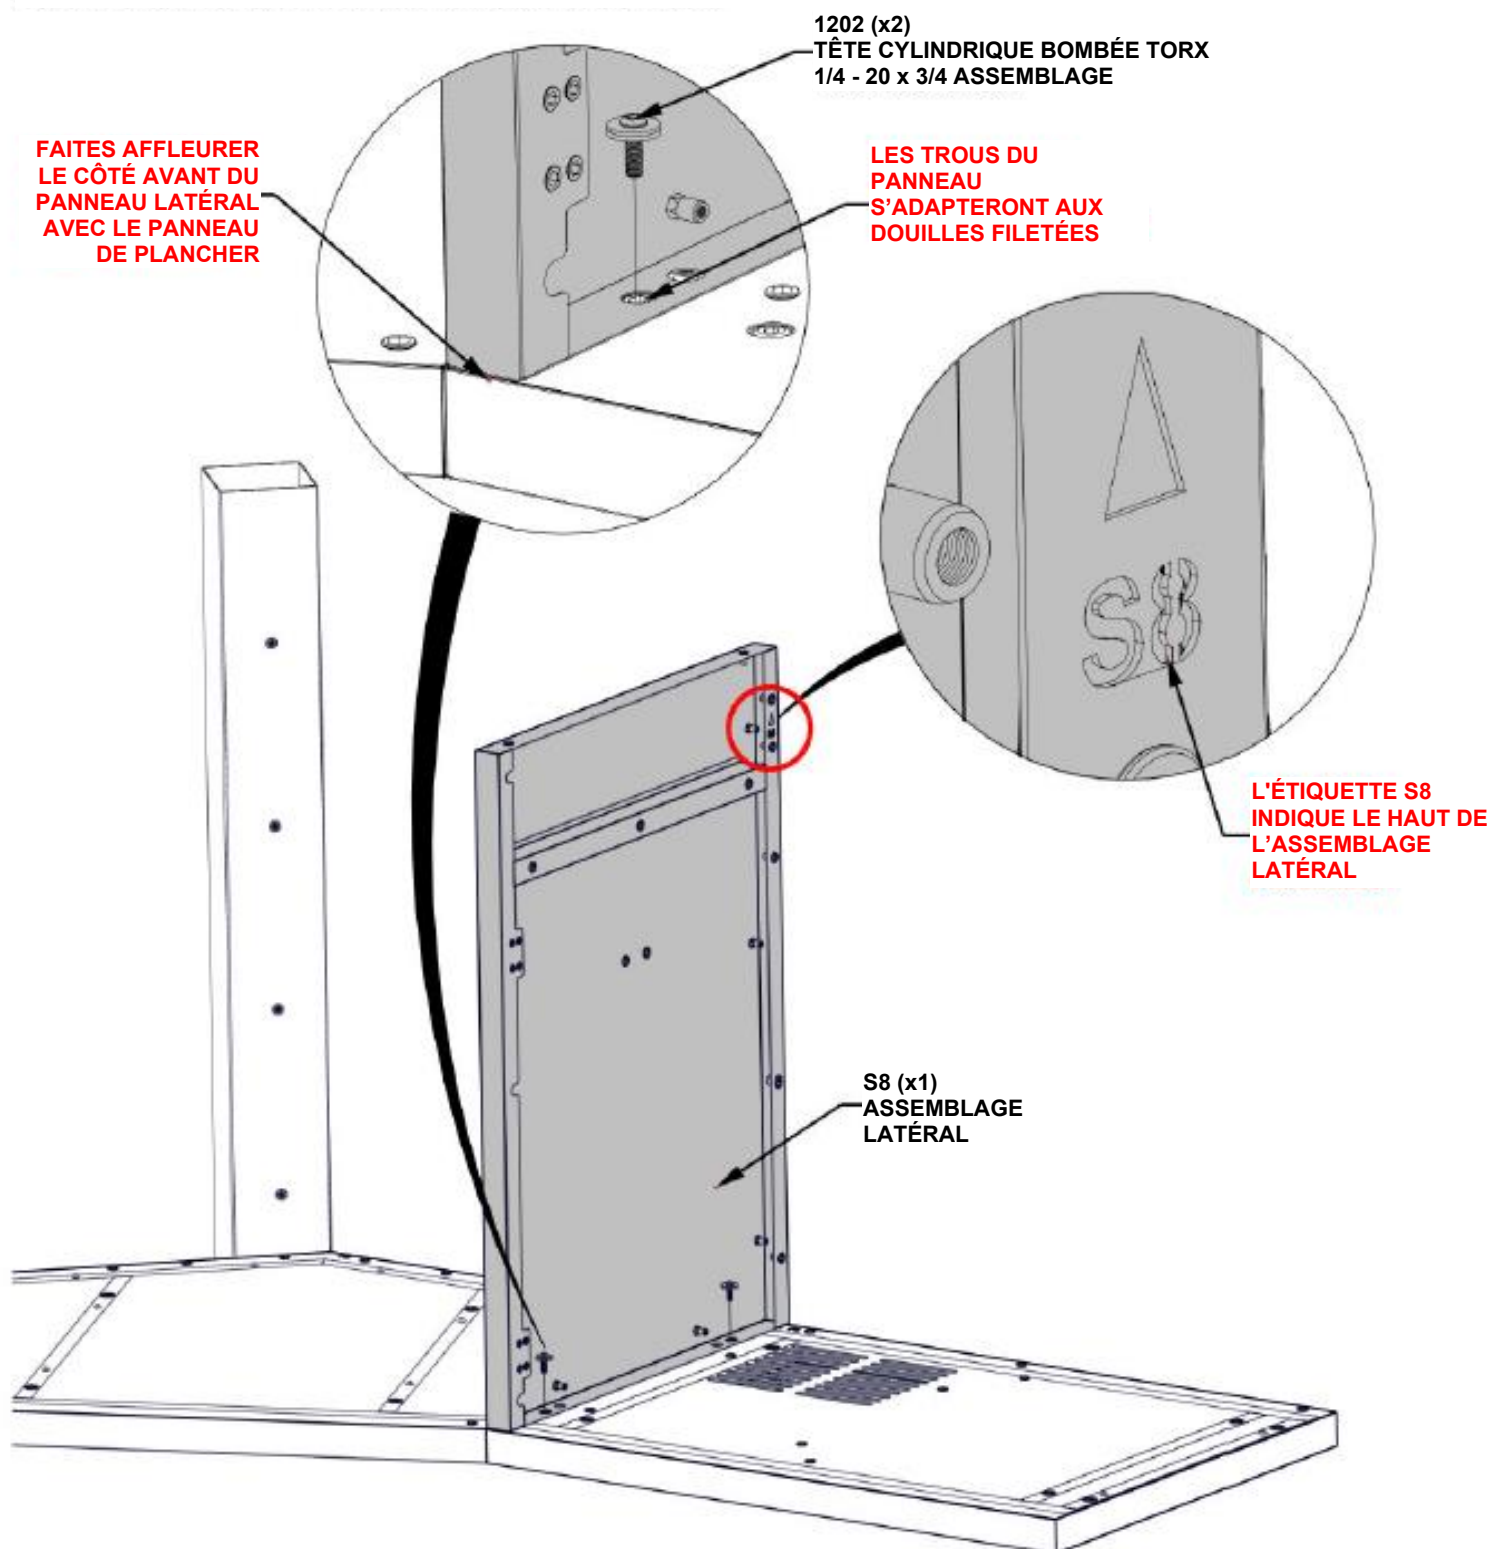


ÉTAPE 89B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

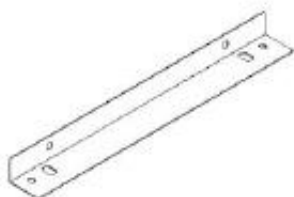

A6 ÉQUERRE ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

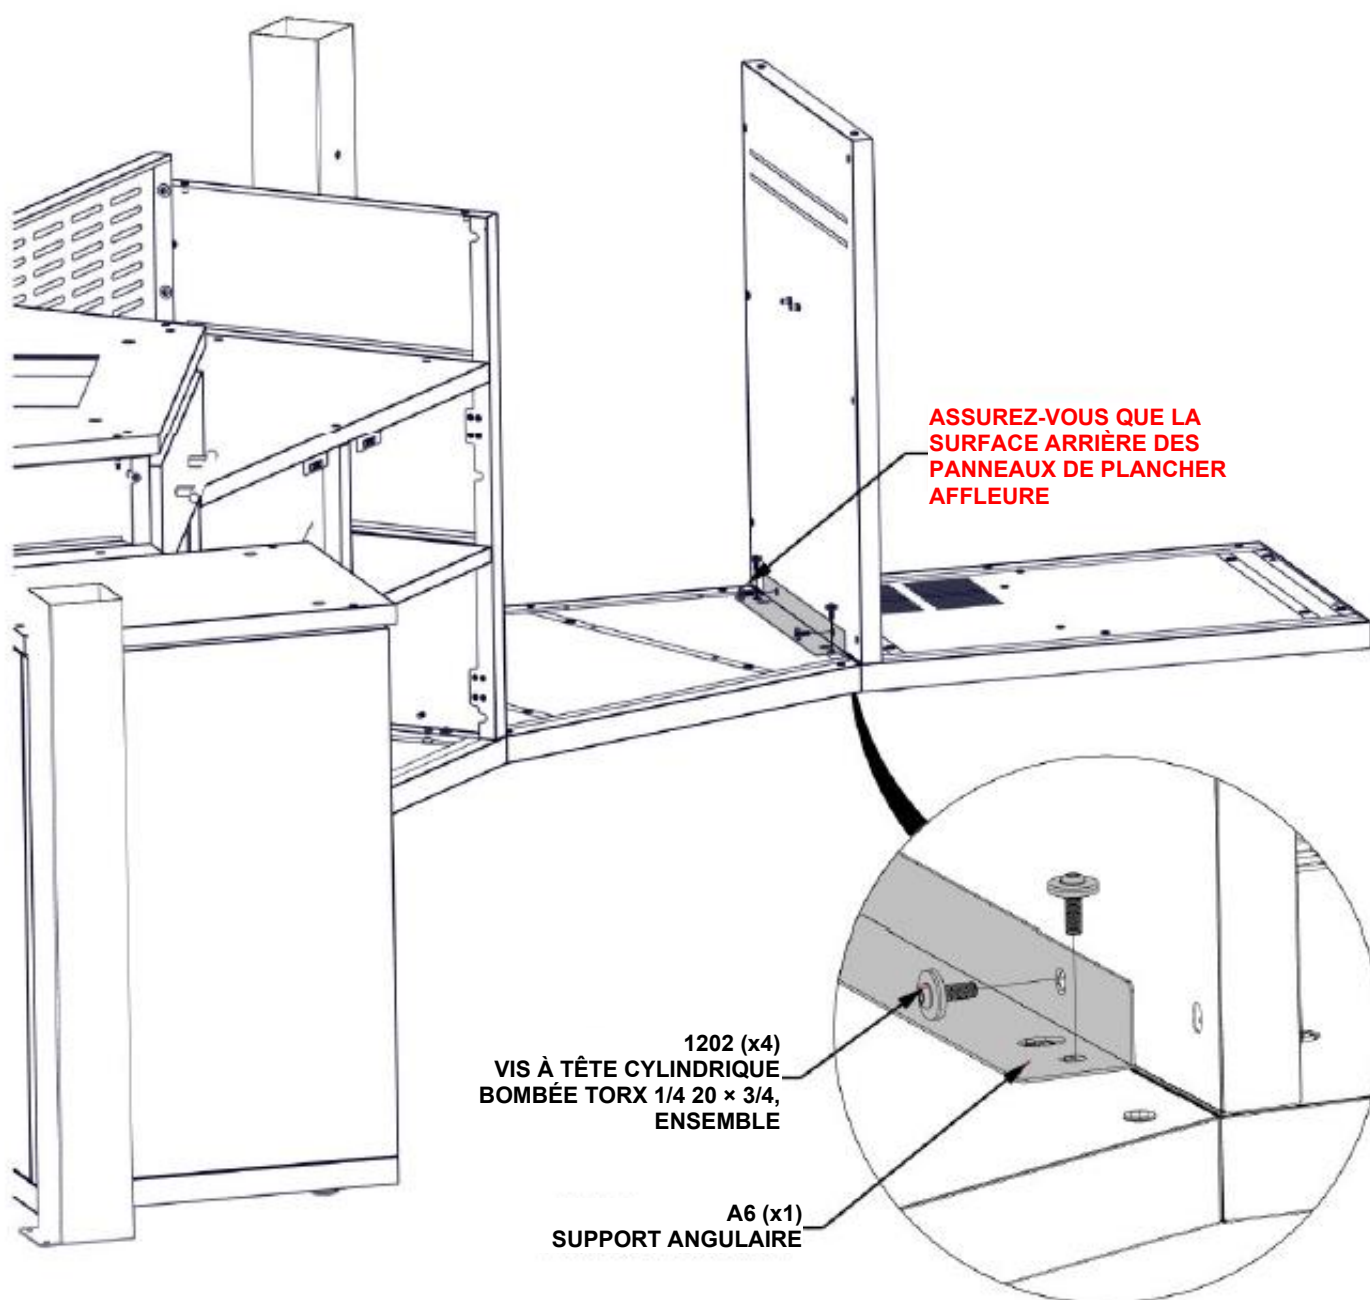

ÉTAPE 90 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE


Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE
6	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20



H7 ASSEMBLAGE DE CANAL - A4M05160

(x2) 33 3/8 po x 2 1/8 po x 1 3/4 po (45 x 54 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

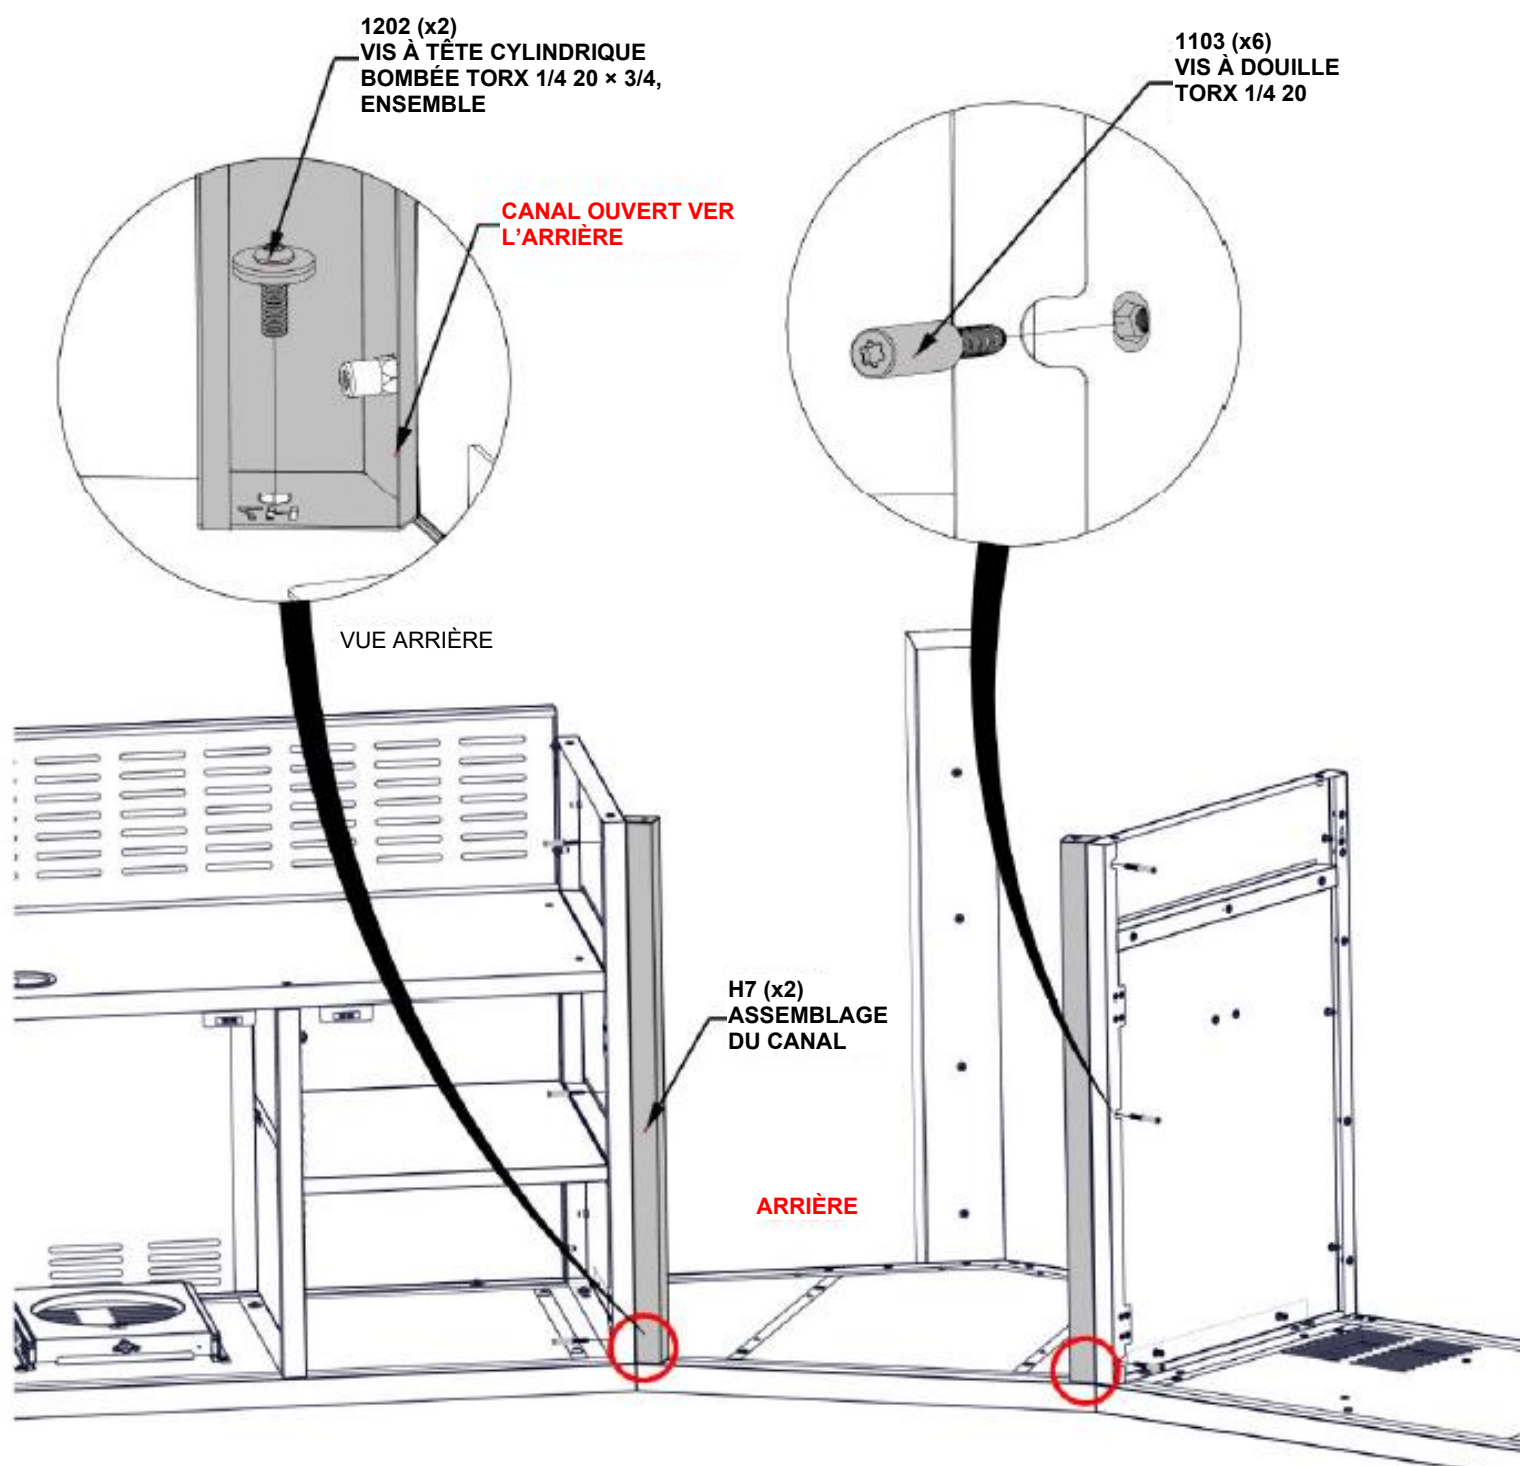

ÉTAPE 91 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

G7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06925

(x1) 33 3/8 po x 25 1/16 po x 1 3/16 po (30 x 637 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

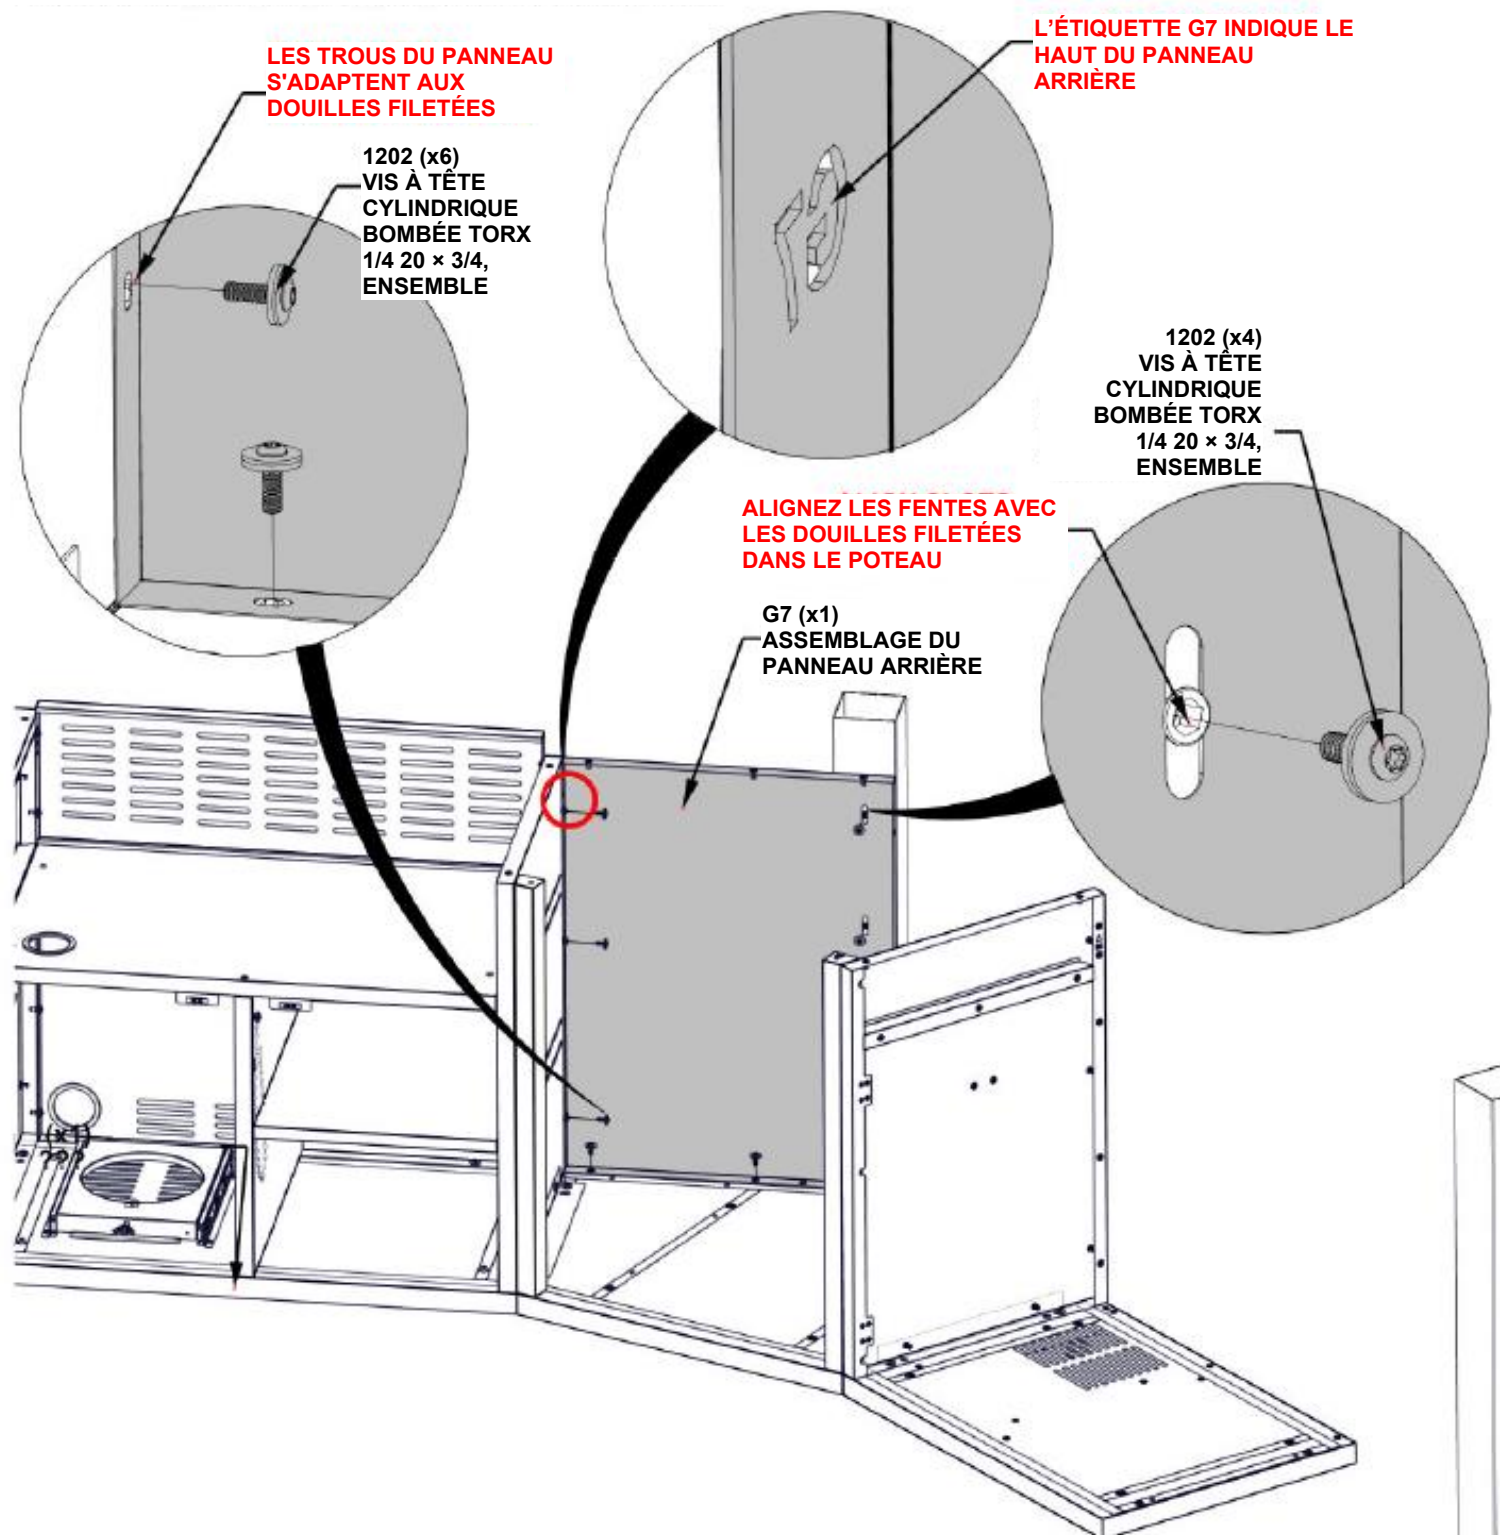


ÉTAPE 92 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
9	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

G5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06924
(x1) 33 3/8 po x 25 po x 1 3/16 po (30 x 634,7 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

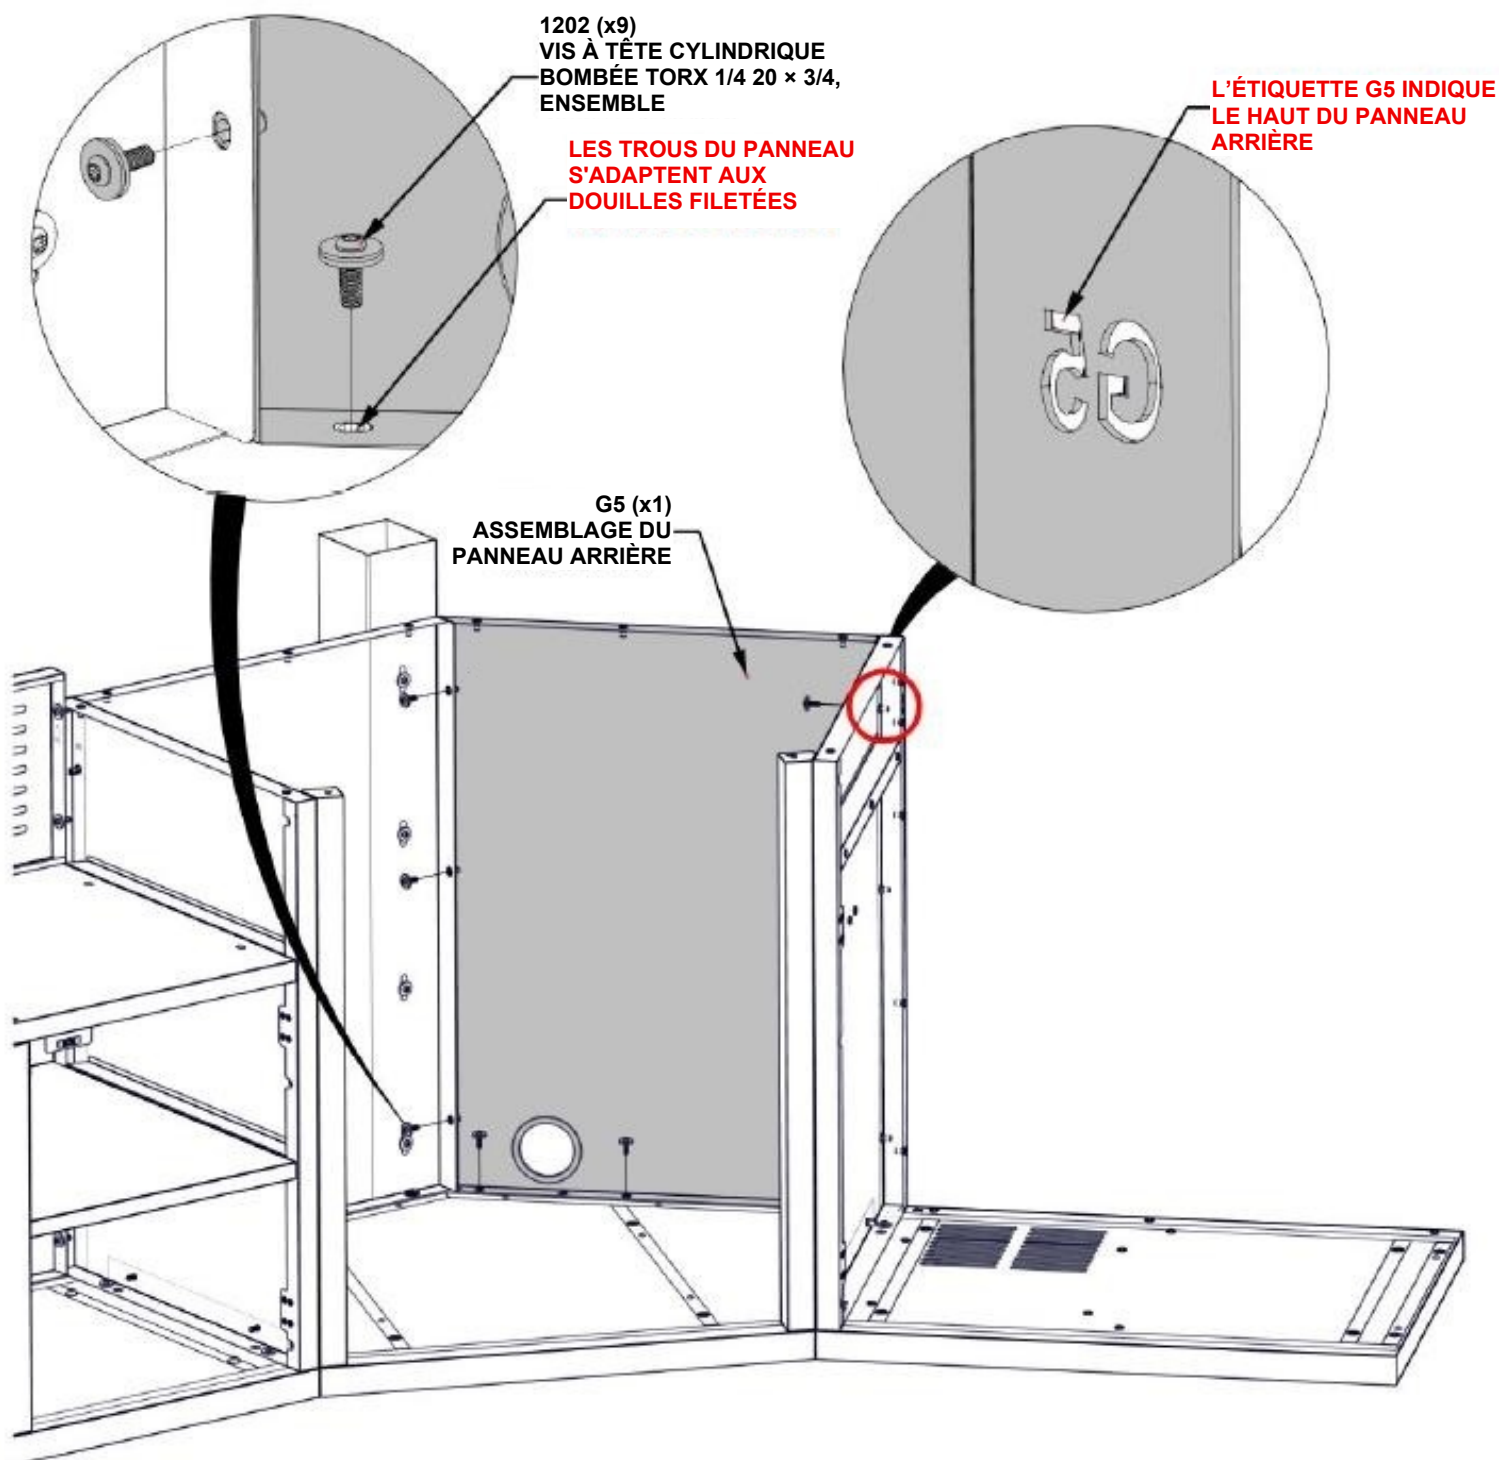


ÉTAPE 93 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

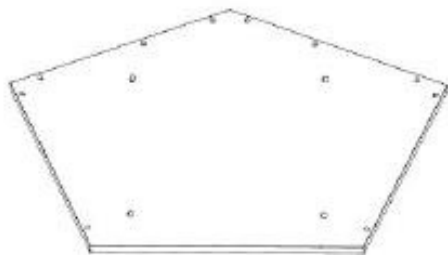


T5 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M05159
(x1) 45 3/16 po x 35 11/16 po x 1 1/4 po (32 x 907 x 1148)

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE
10	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- FAITES AFFLEURER L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU.
- ALIGNEZ LES TROUS CIRCULAIRES DU DESSUS DE TABLE AVEC LES DOUILLES FILETÉES DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX ET ARRIÈRE.
- METTEZ D'ÉQUERRE TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE RESSERRER LA QUINCAILLERIE.

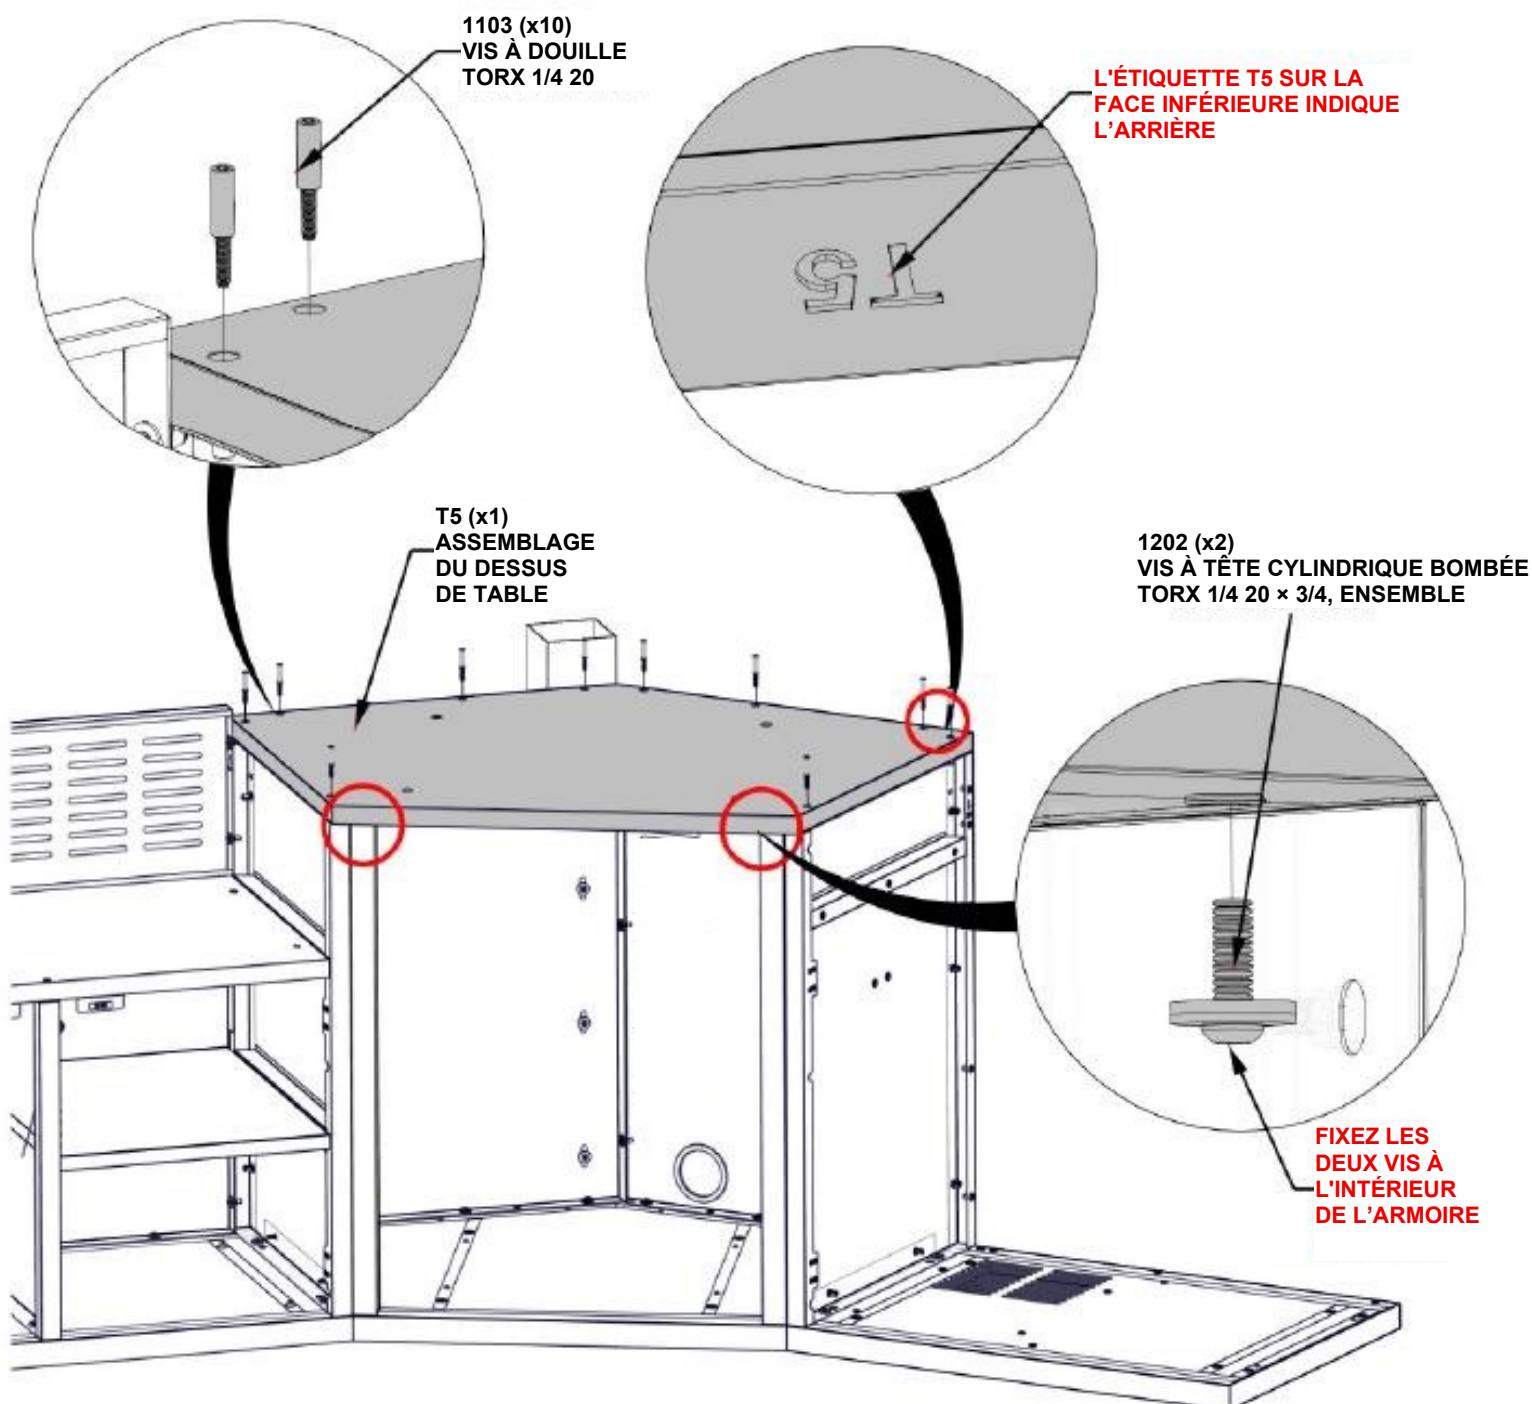


ÉTAPE 94A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

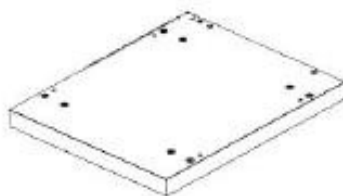


F5 ASSEMBLAGE DU PLANCHER - A4M03611
(x1) 23 3/8 po x 19 1/8 po x 2 5/8 po (66 x 486 x 594)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- EN REGARDANT LA FACE AVANT DES ARMOIRES, FAITES GLISSER L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER ENTRE L'ASSEMBLAGE DU POTEAU (P03) ET DU PLANCHER (F4).

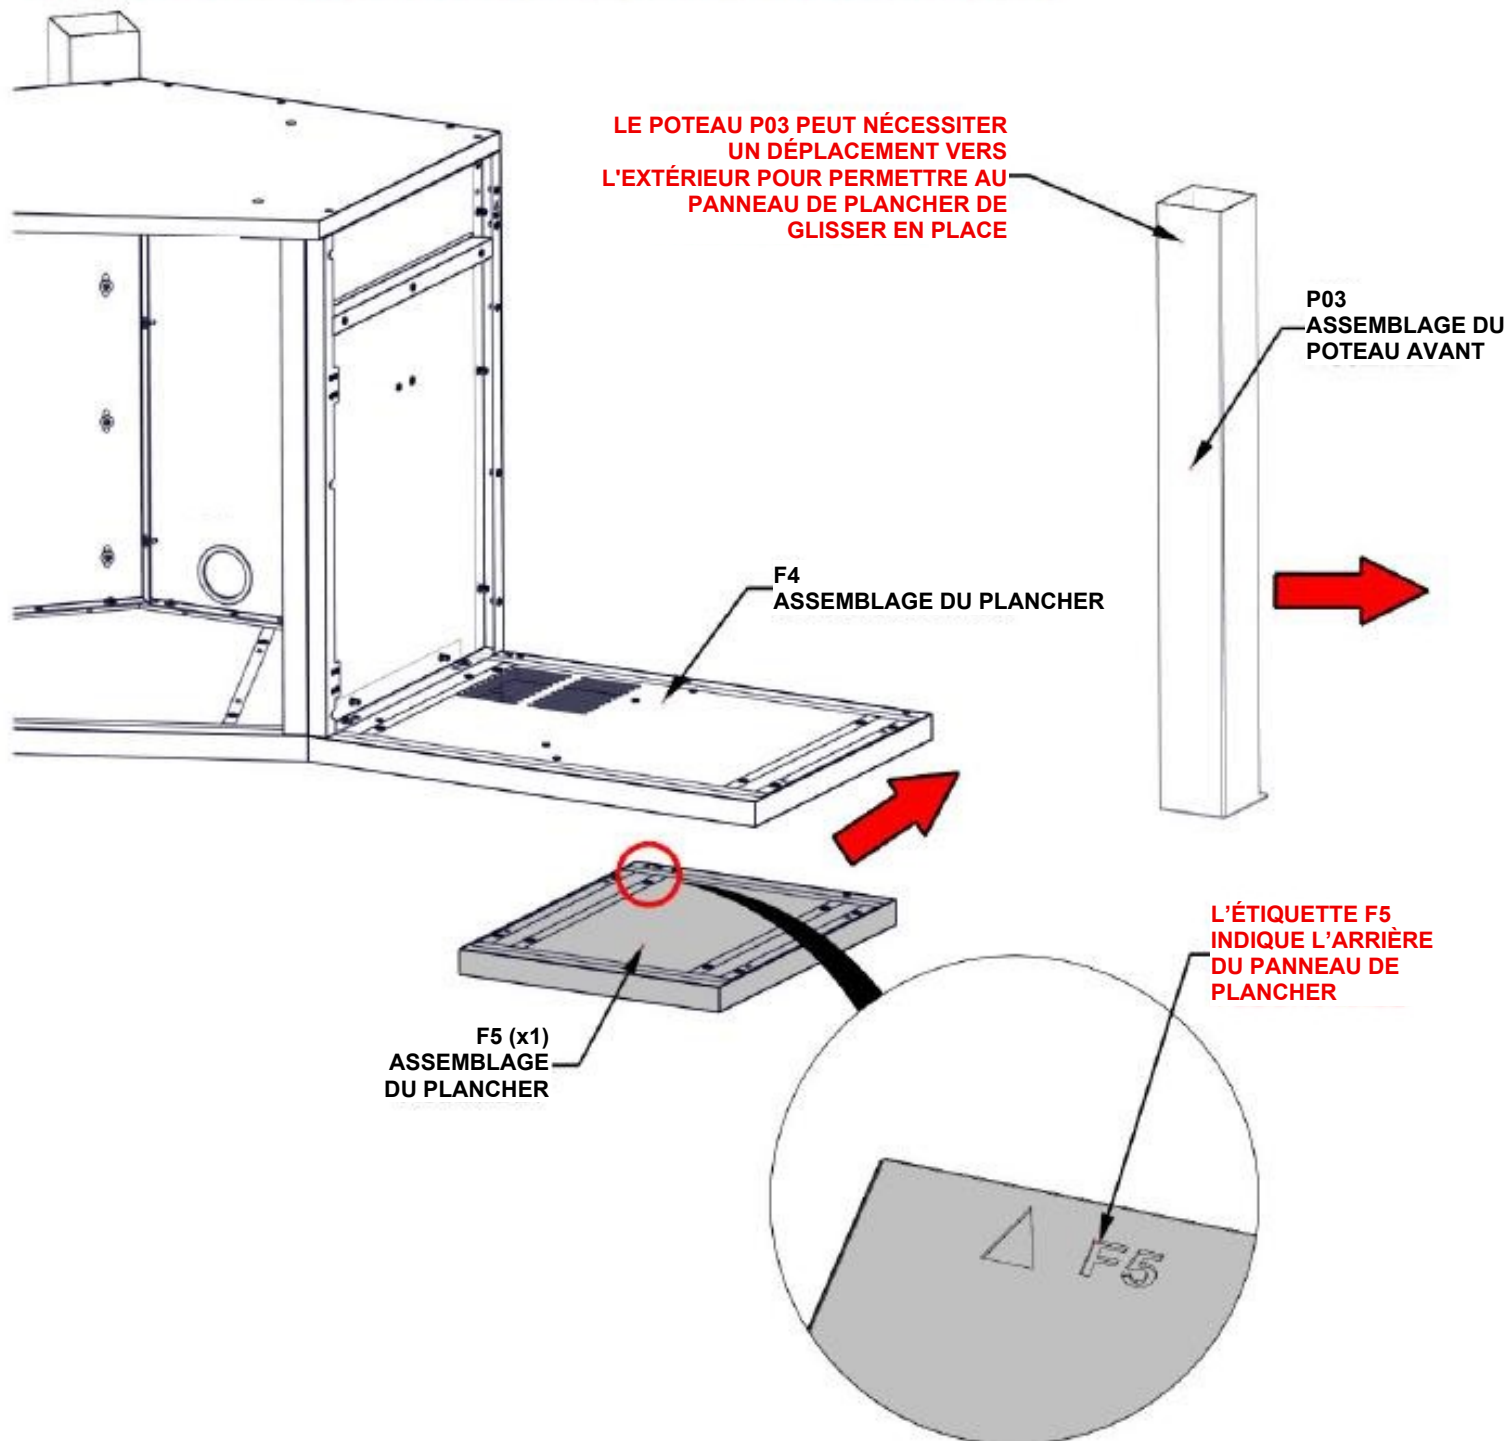

ÉTAPE 94B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POSITIONNEZ LE PANNEAU DE PLANCHER COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER EST ÉQUIPÉ DE PIEDS AJUSTABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISEZ L'EMBOUT HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT D'ÉQUERRE.
- AJUSTEZ LE POTEAU (P03) ET LE PANNEAU DE PLANCHER (F5) POUR ÉLIMINER TOUT ESPACE ENTRE LES PANNEAUX DE PLANCHER ET LE POTEAU (P03).

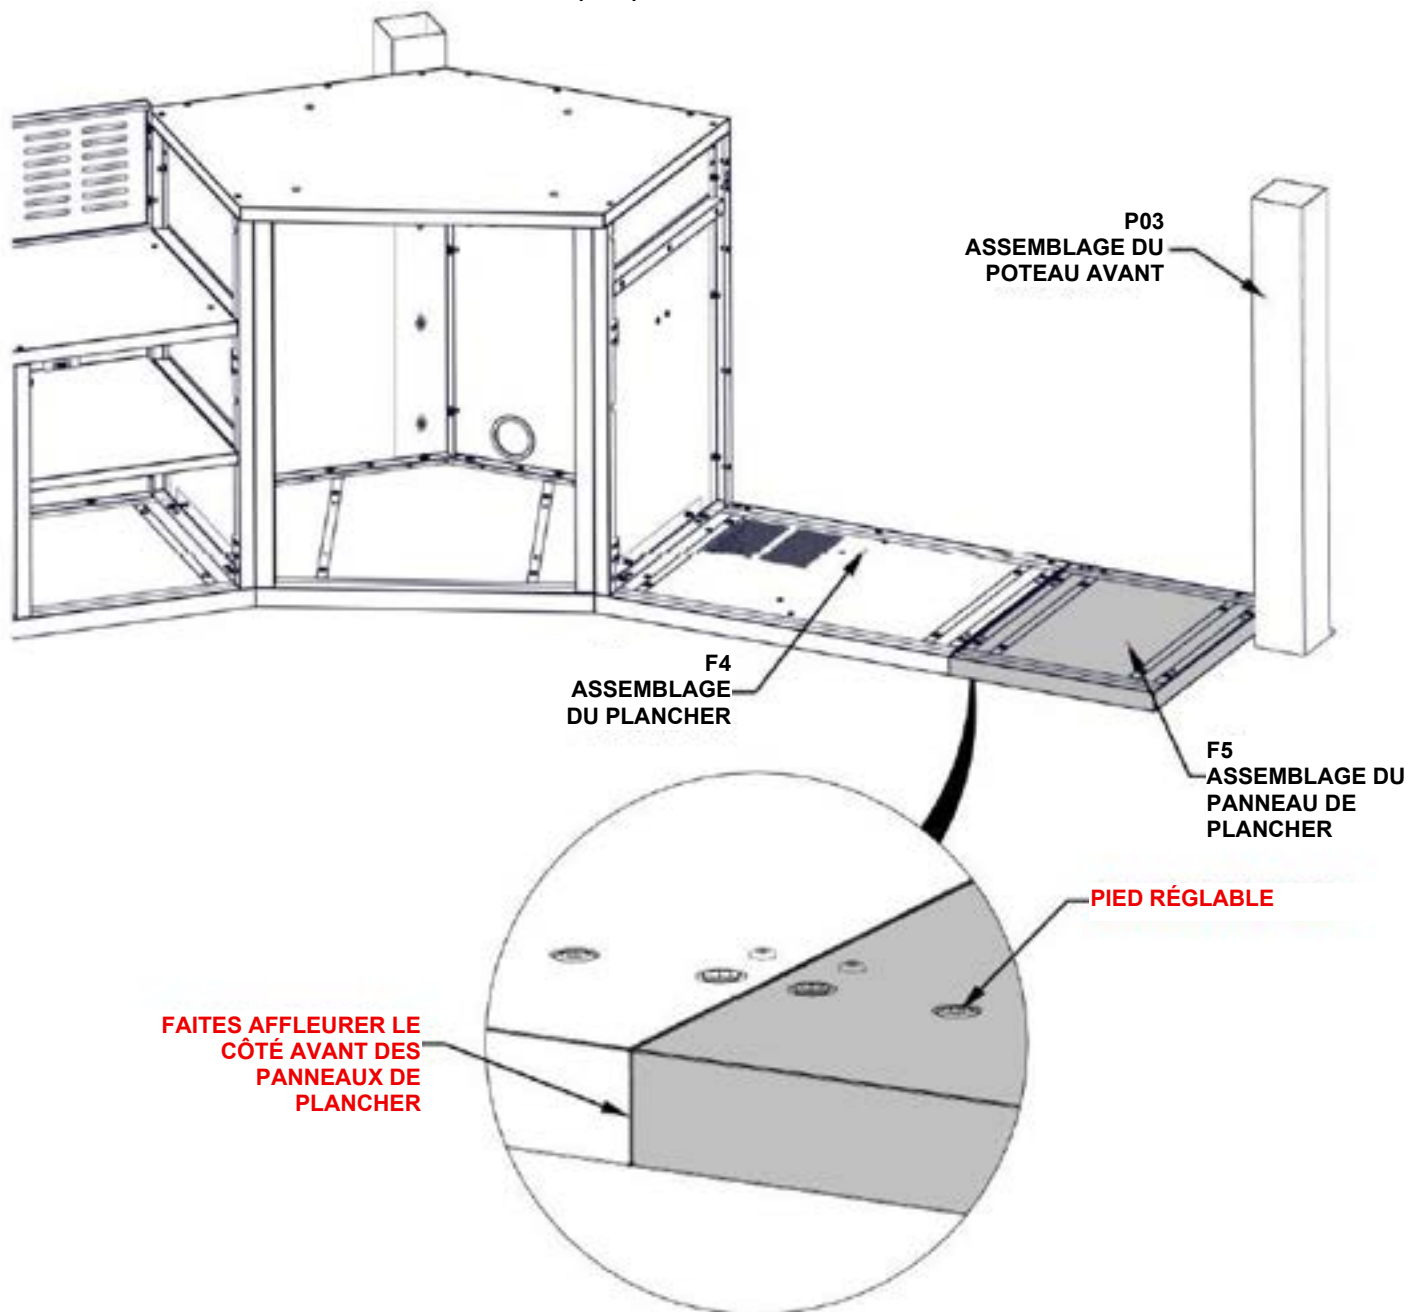

ÉTAPE 95 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




S9 ASSEMBLAGE PANNEAU LATÉRAL - A4M05130
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 594 x 848)



A10 ASSEMBLAGE DU SUPPORT À GLISSIÈRE - A4M03083
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 22 5/8 po (23 x 85 x 575)

Qté	Référence	Description
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

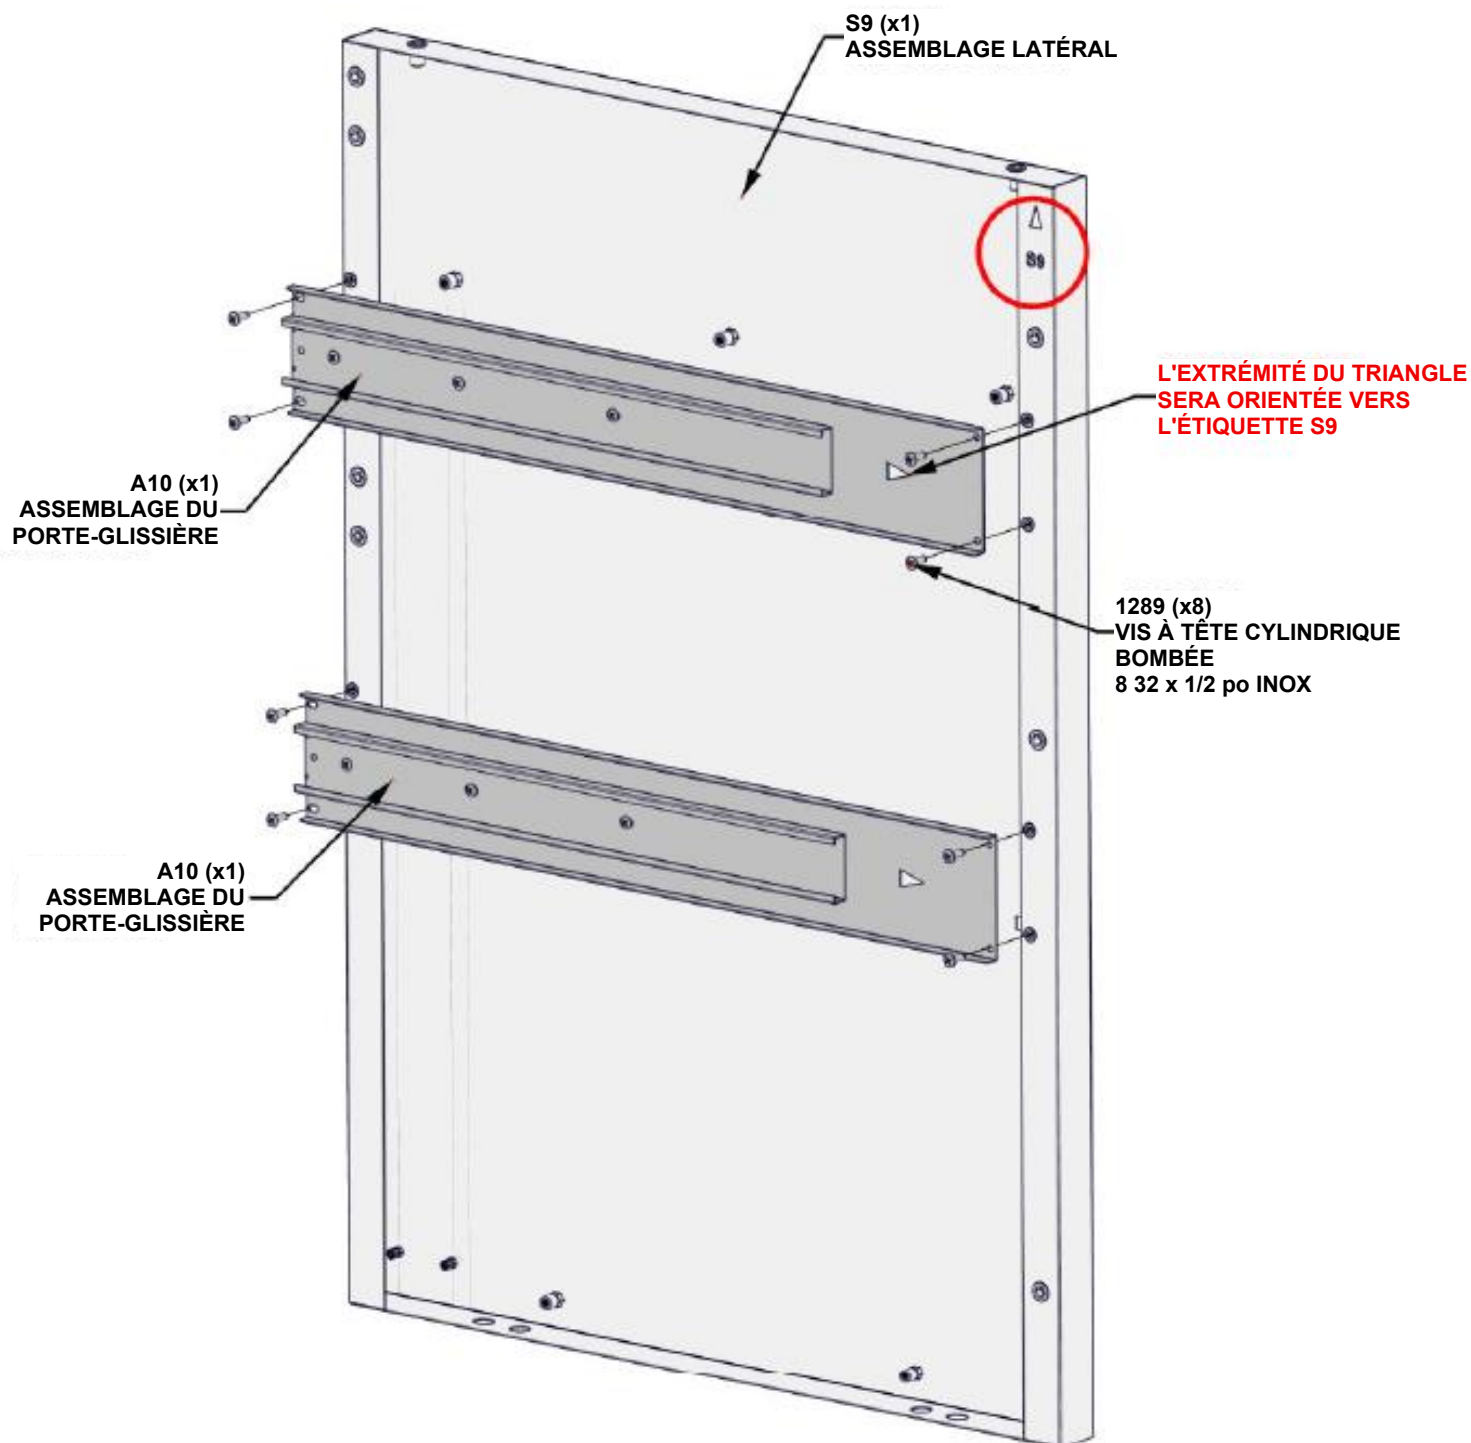


ÉTAPE 96A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE


ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE L'ÉTAPE 95

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

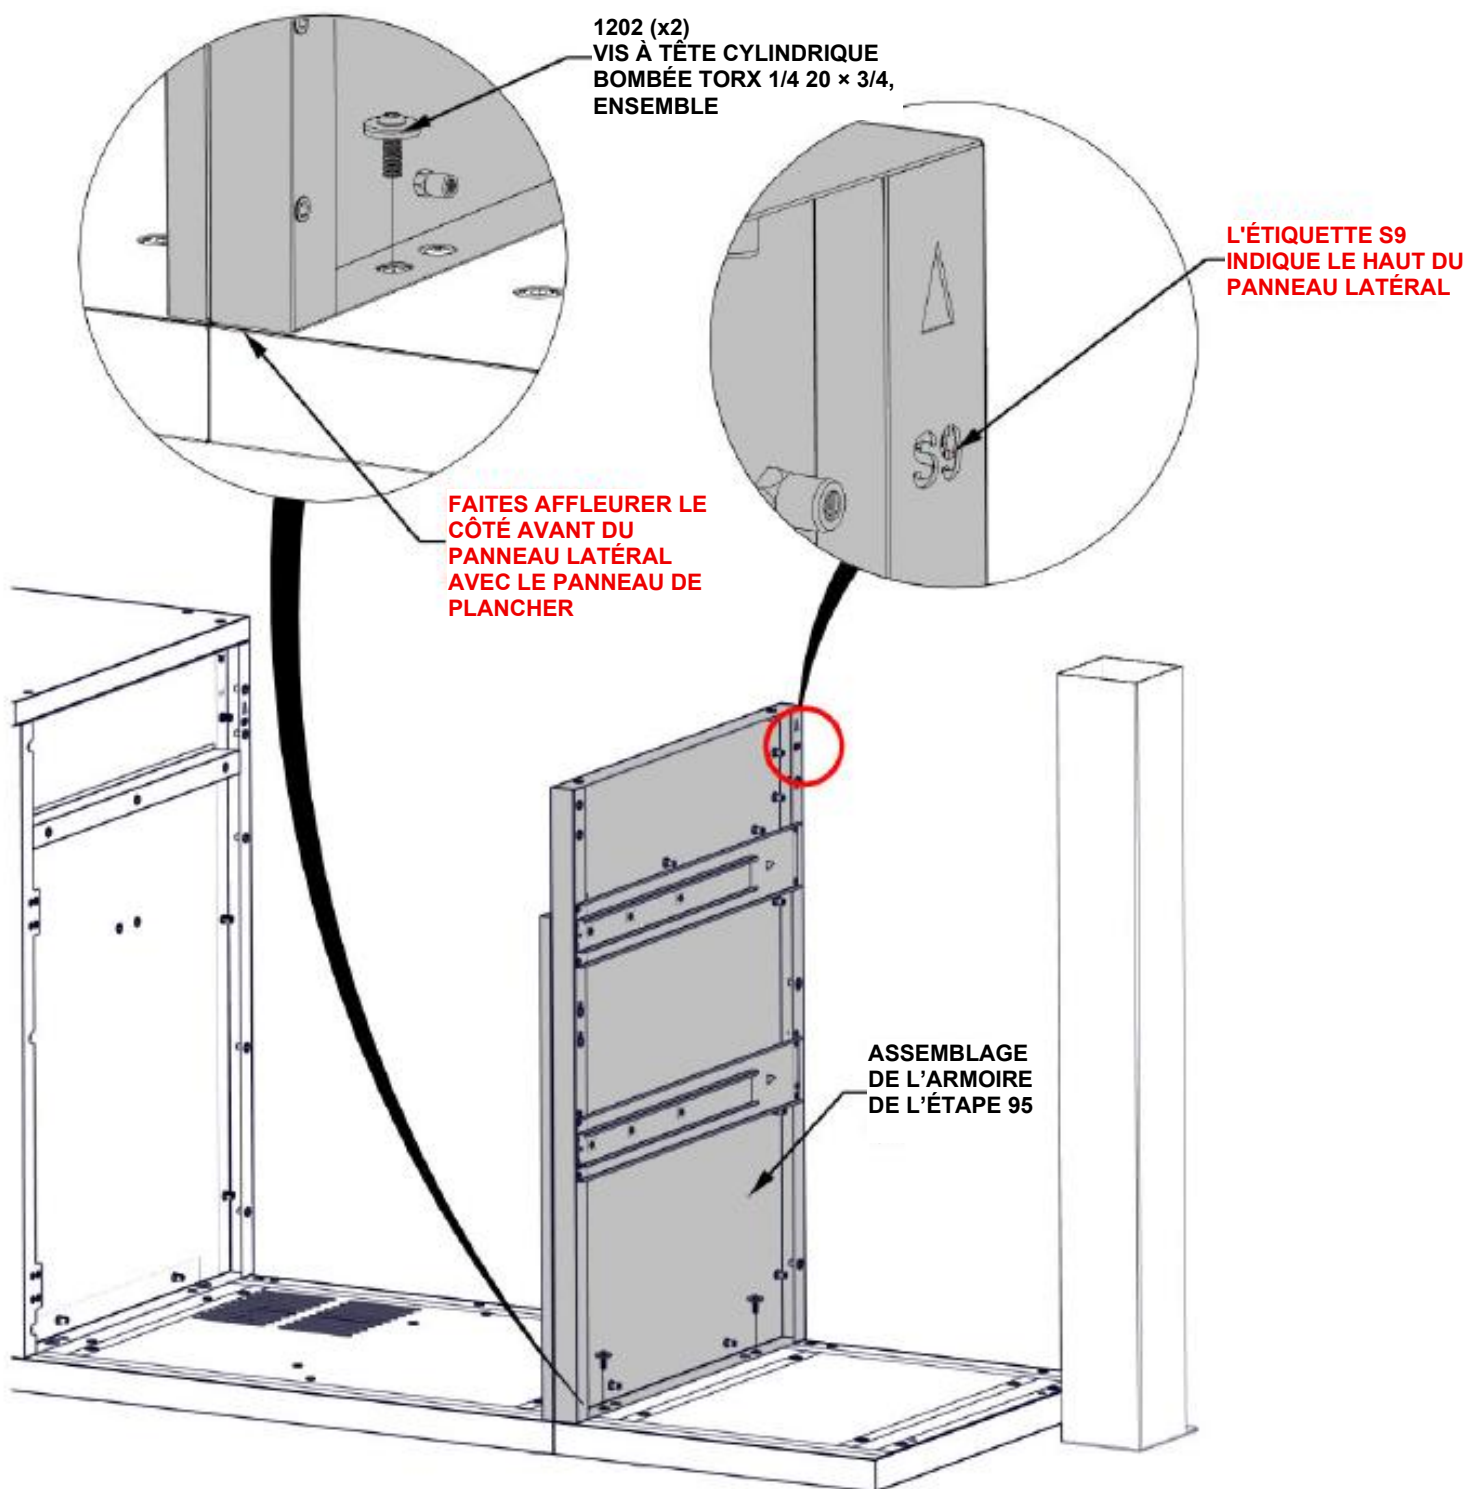


ÉTAPE 96B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

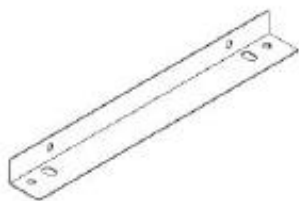


A6 ÉQUERRE ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

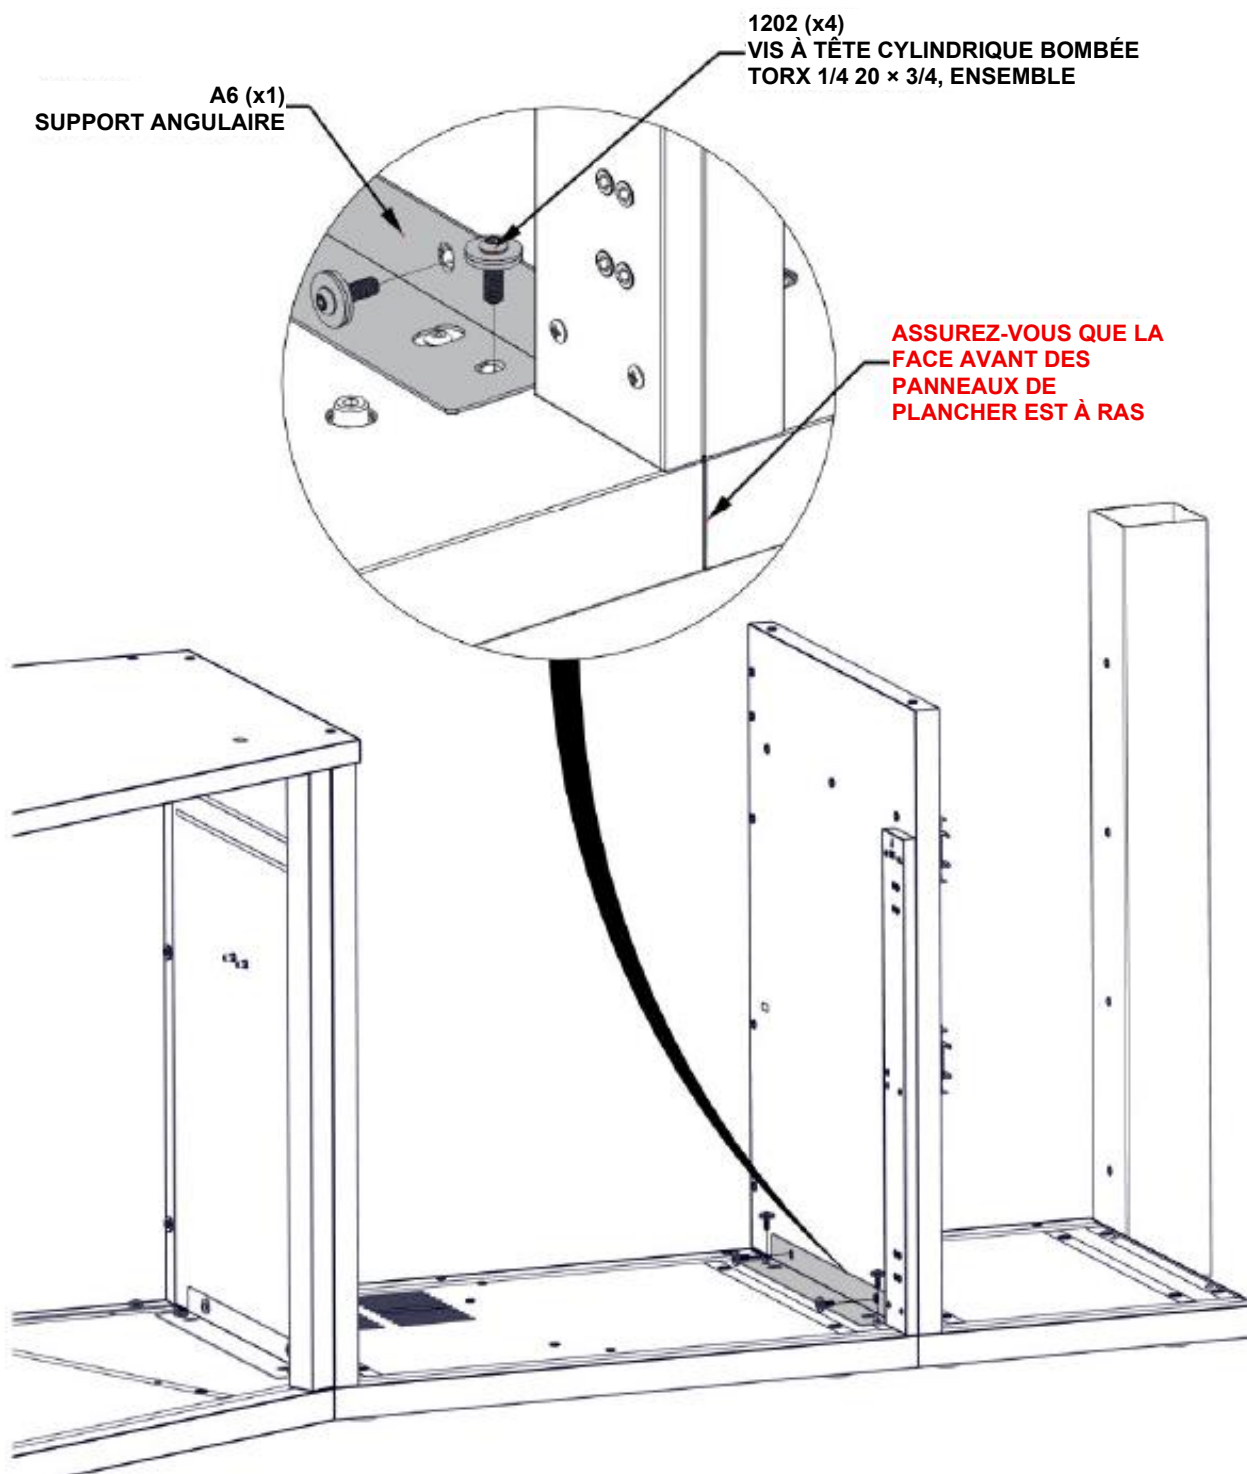

ÉTAPE 97 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
9	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

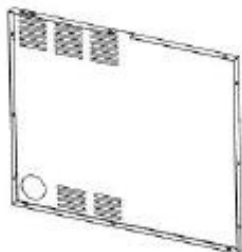


G3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M05132
(x1) 31 7/16 po x 26 1/2 po x 1 3/16 po (30 x 674 x 799)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

**L'ÉTIQUETTE G3 INDIQUE
LE HAUT DU PANNEAU
ARRIÈRE**


**1202 (x9)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4,
ENSEMBLE**

**G3 (x1)
ASSEMBLAGE
DU PANNEAU
ARRIÈRE**

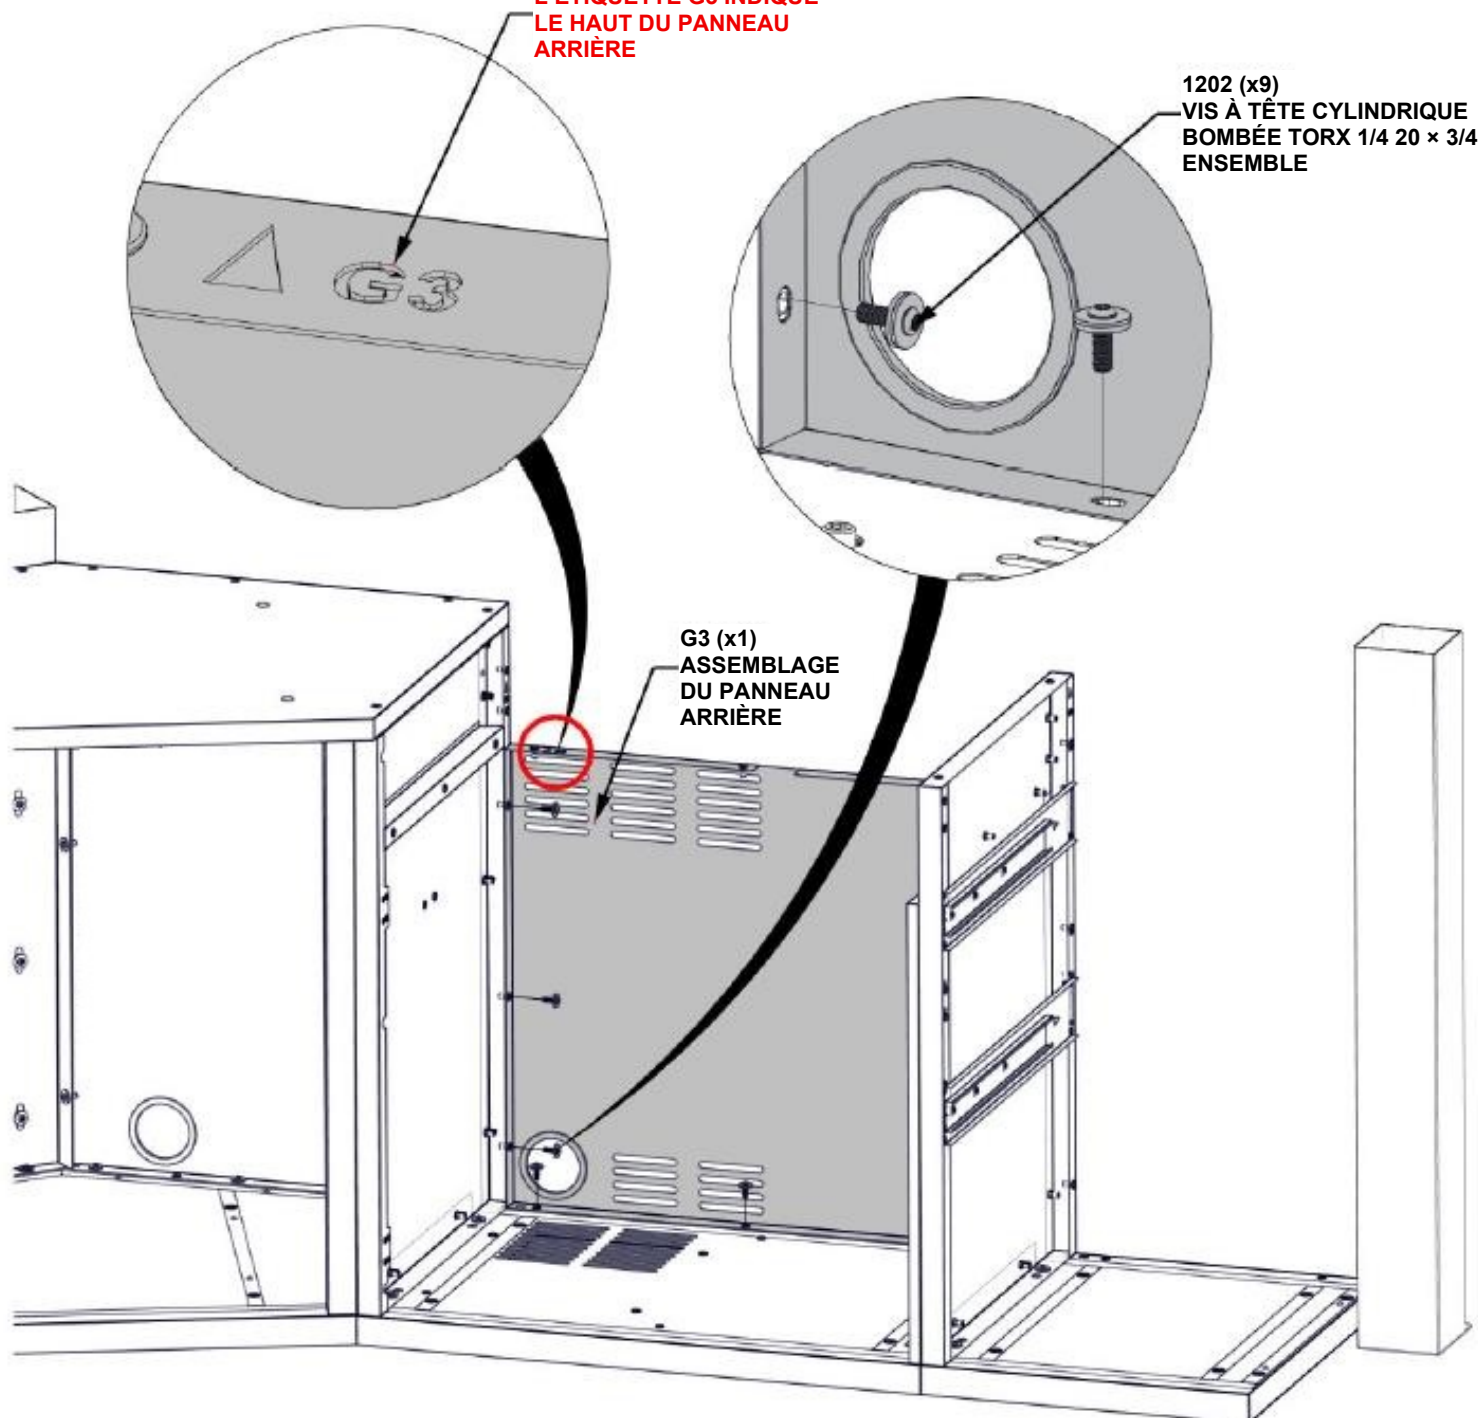


ÉTAPE 98 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

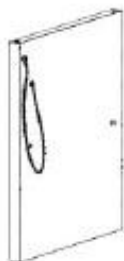

S2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE M - A4M03545
 (x1) 26 1/2 po x 23 3/8 po x 1 3/8 po (35 x 593 x 673,5)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

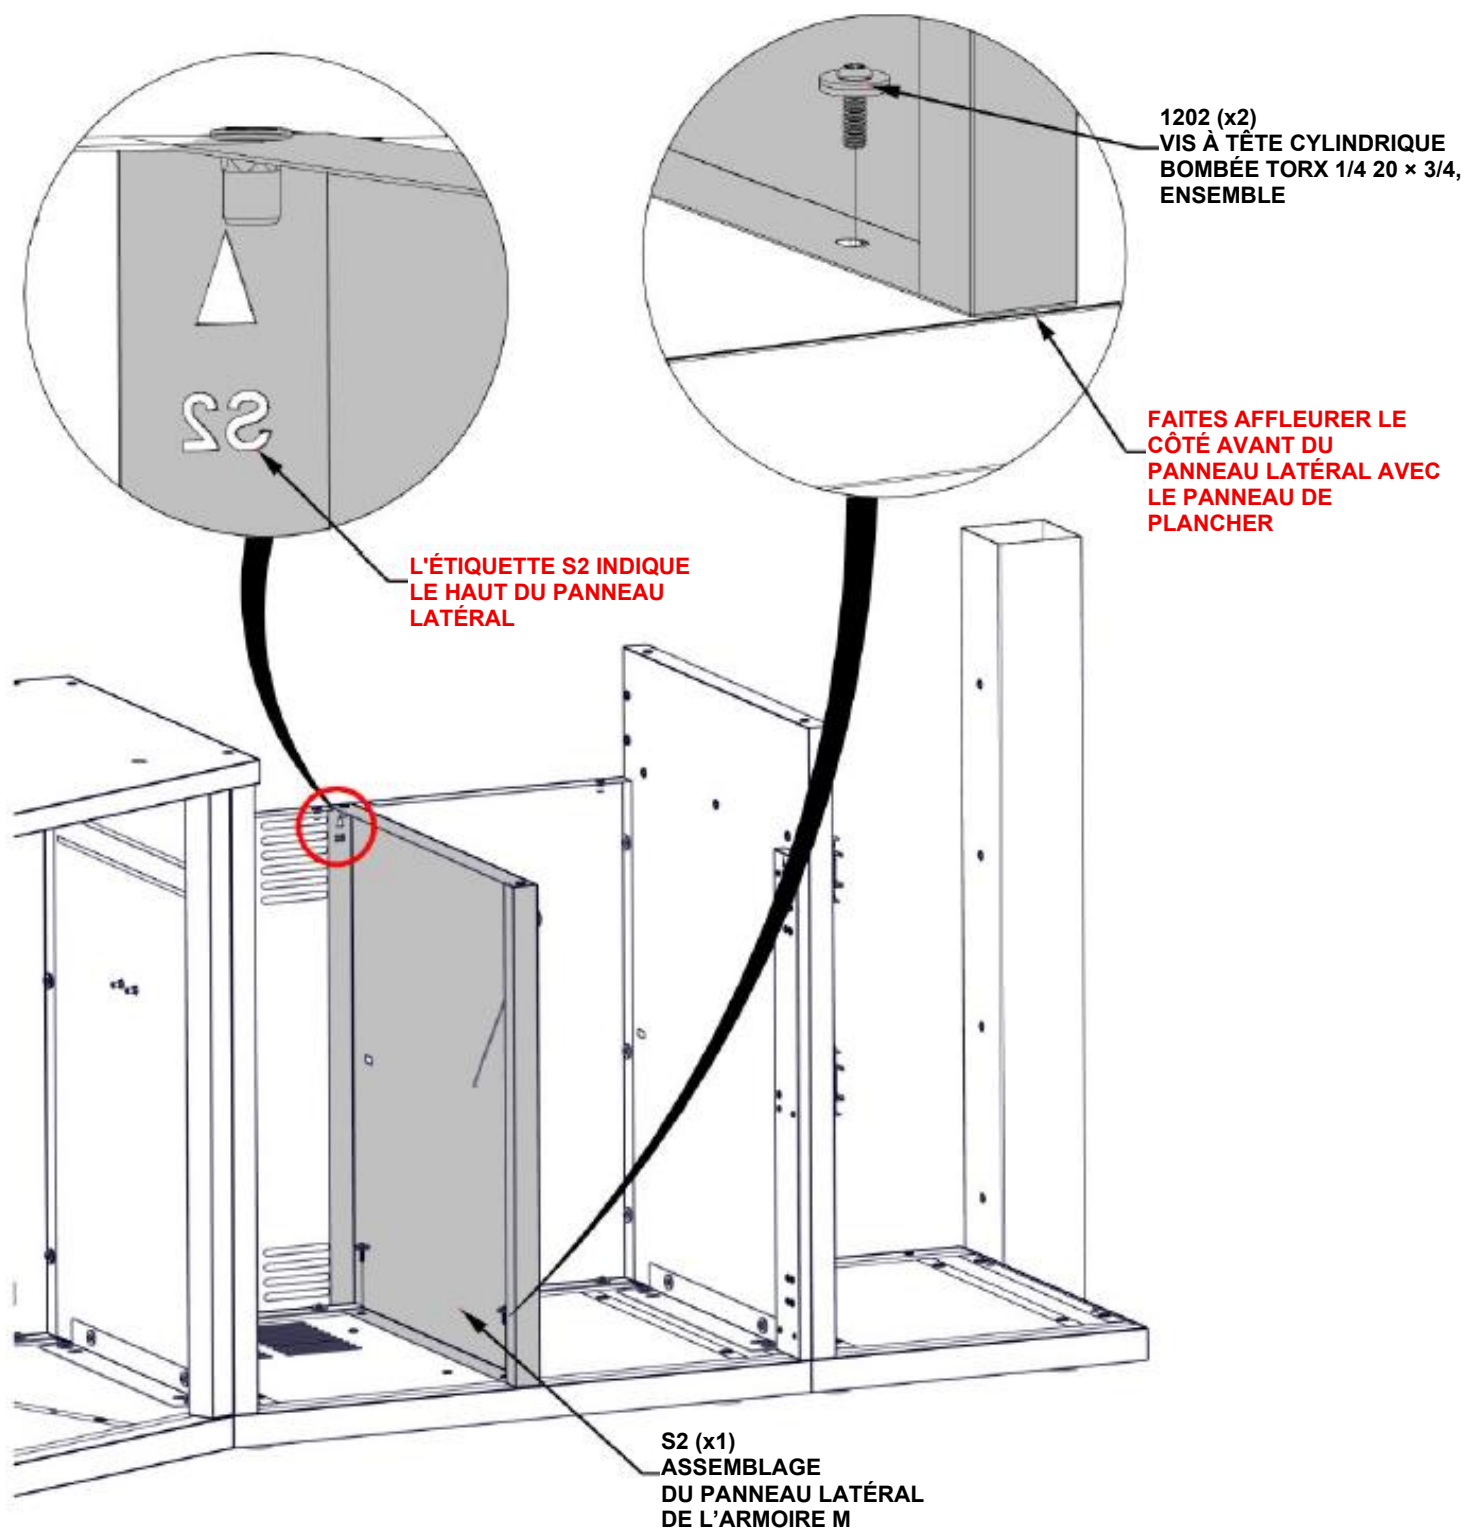


ÉTAPE 99 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141
(x2) 5/8 po x 7/8 po x 2 1/16 po (16 x 22 x 53)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- FIXEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE DE CHAQUE CÔTÉ DE L'ARMOIRE CENTRALE.

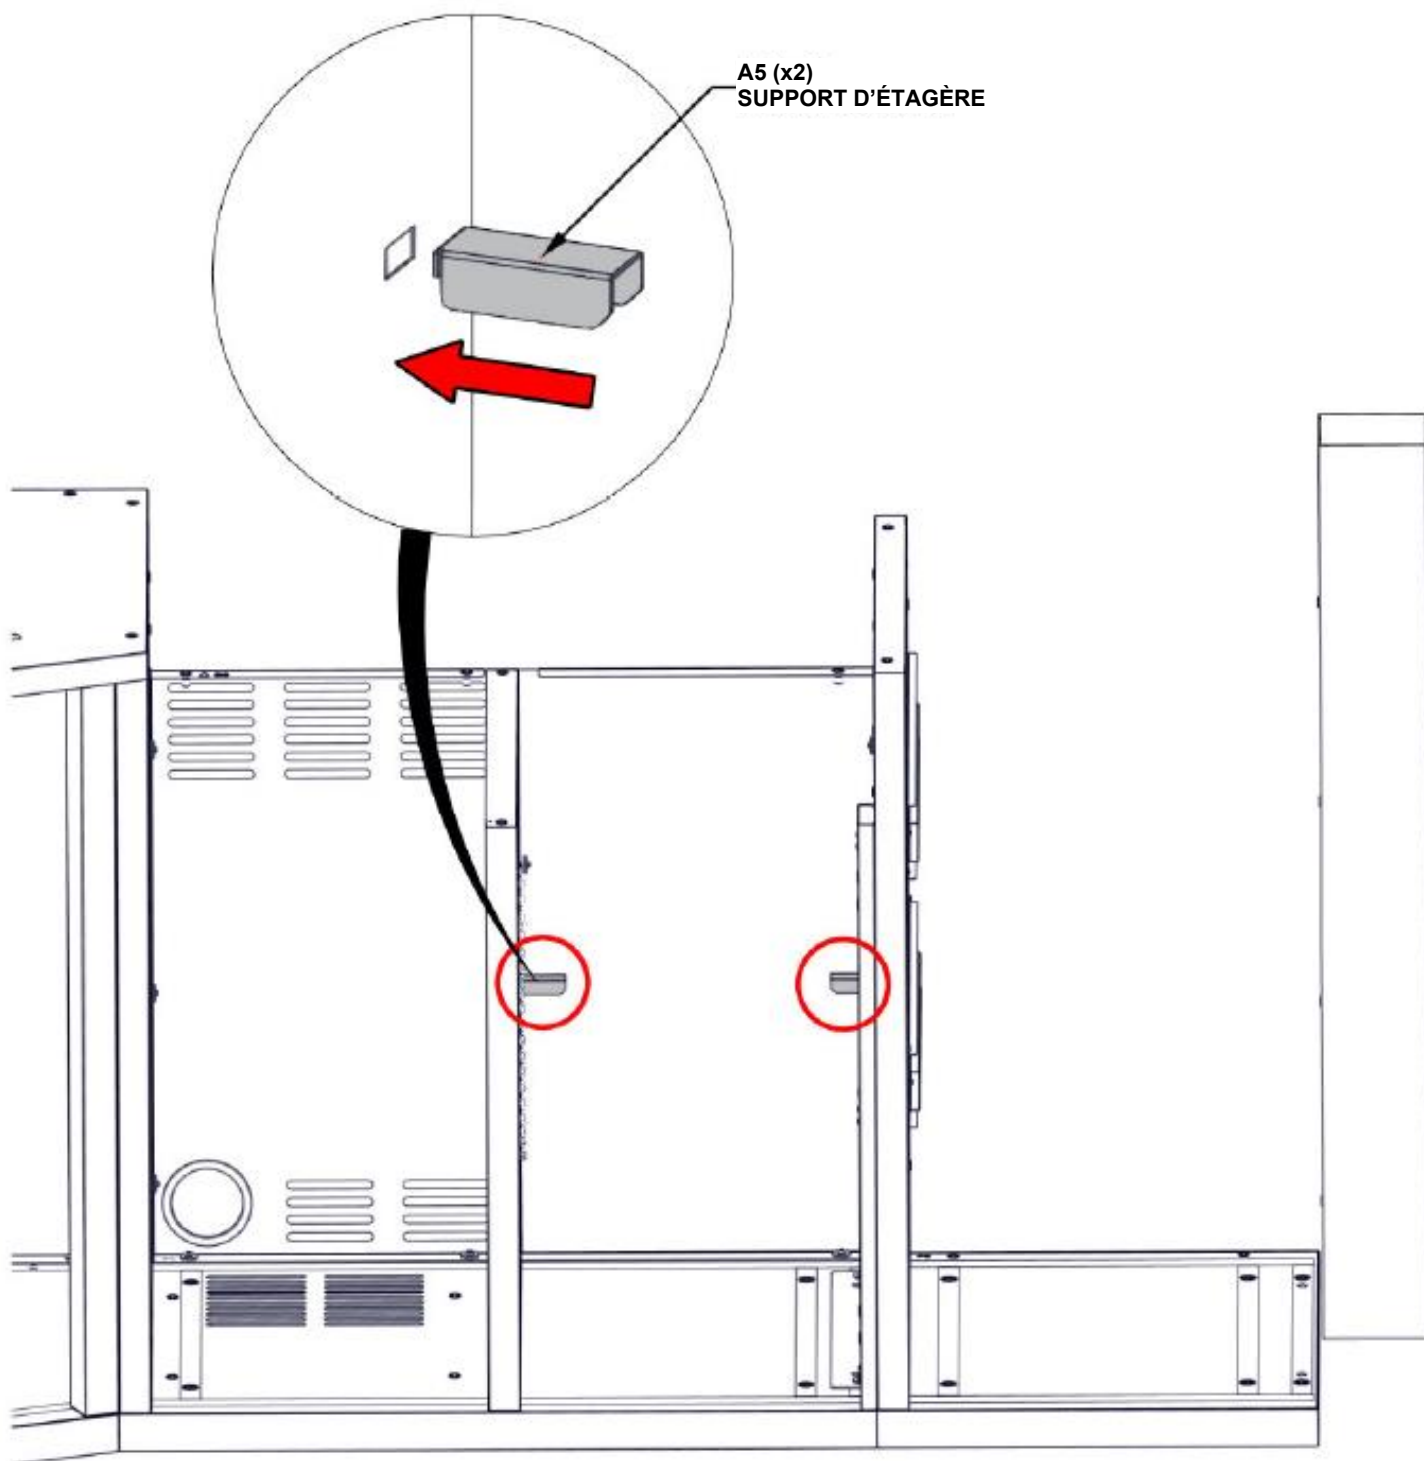

ÉTAPE 100 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE


Qté	Référence	Description
3	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



L3 ÉTAGÈRE - A4M05164

(x1) 23 1/4 po x 15 3/8 po x 1 po (25,00 x 391,00 x 591,00)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

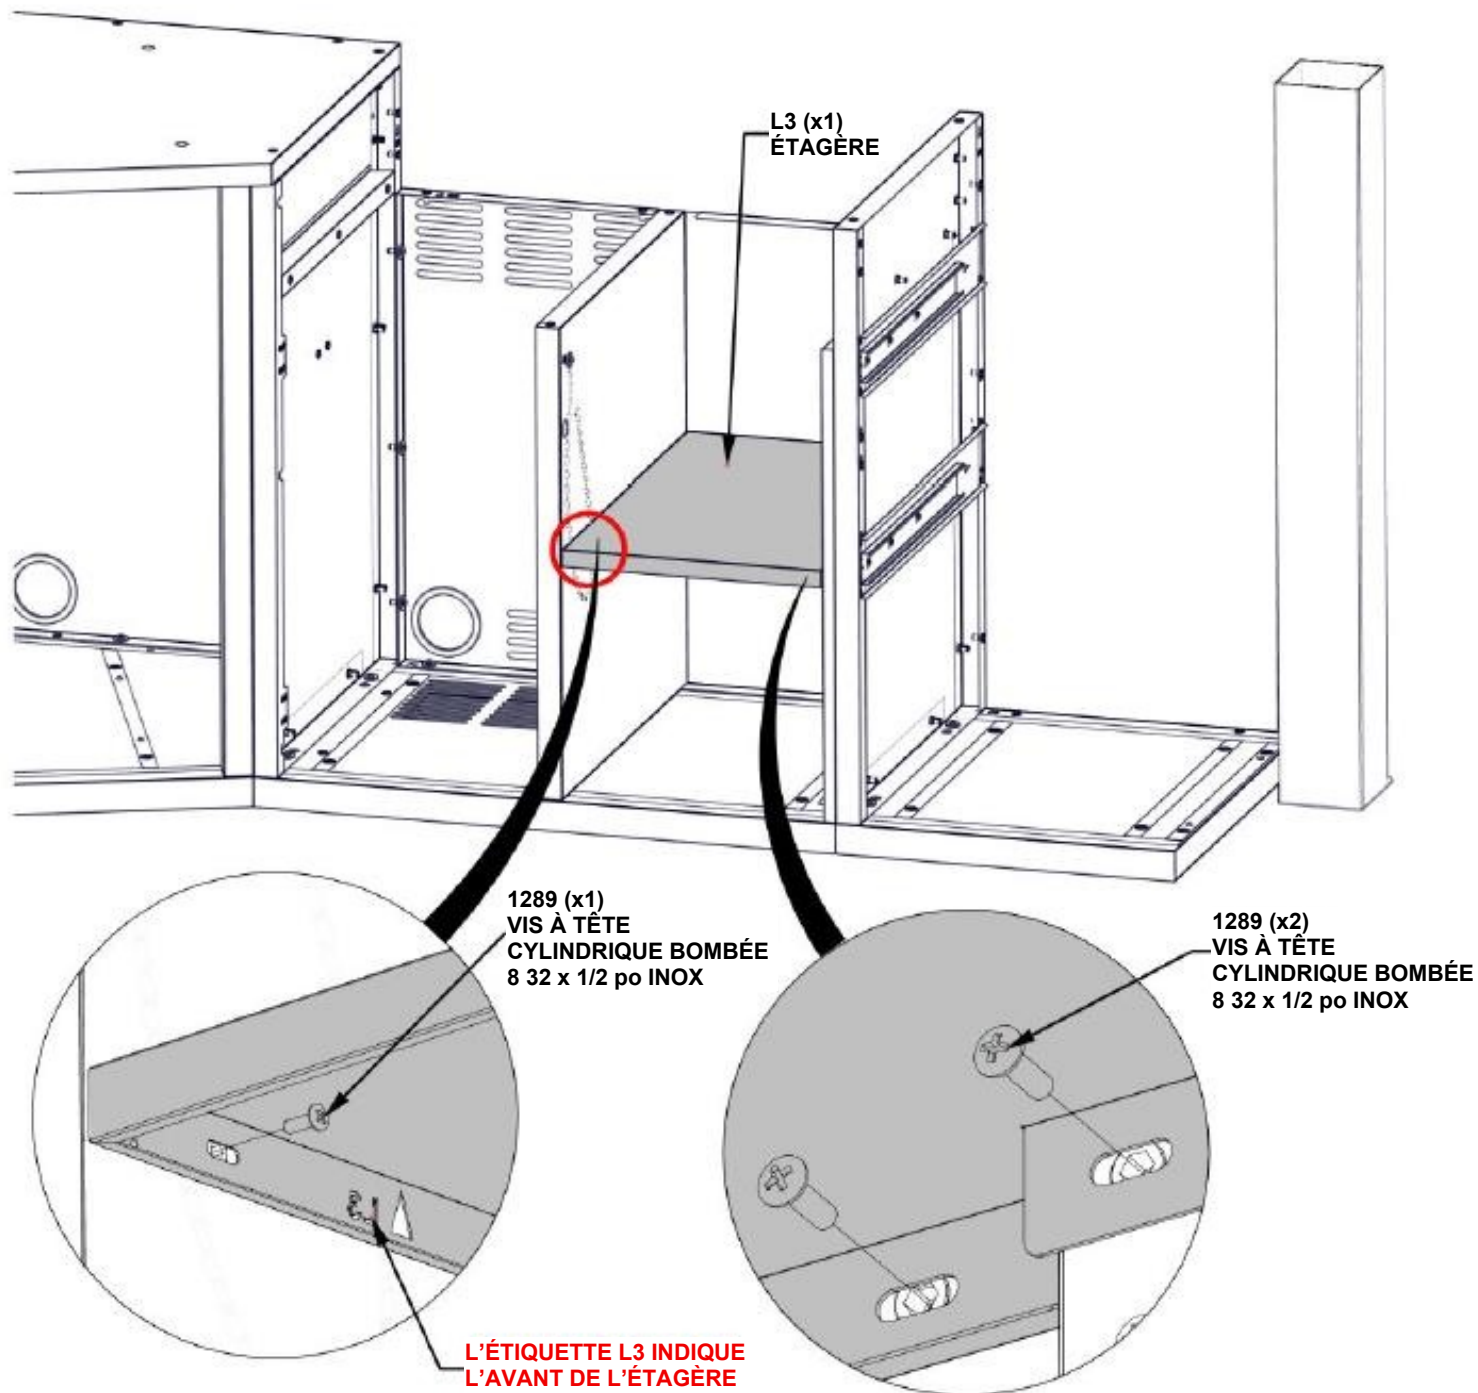


ÉTAPE 101 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE



A9 ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU - A4M03060
(x1) 1 1/4 po x 1 7/16 po x 2 9/16 po (31,5 x 36,5 x 65)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

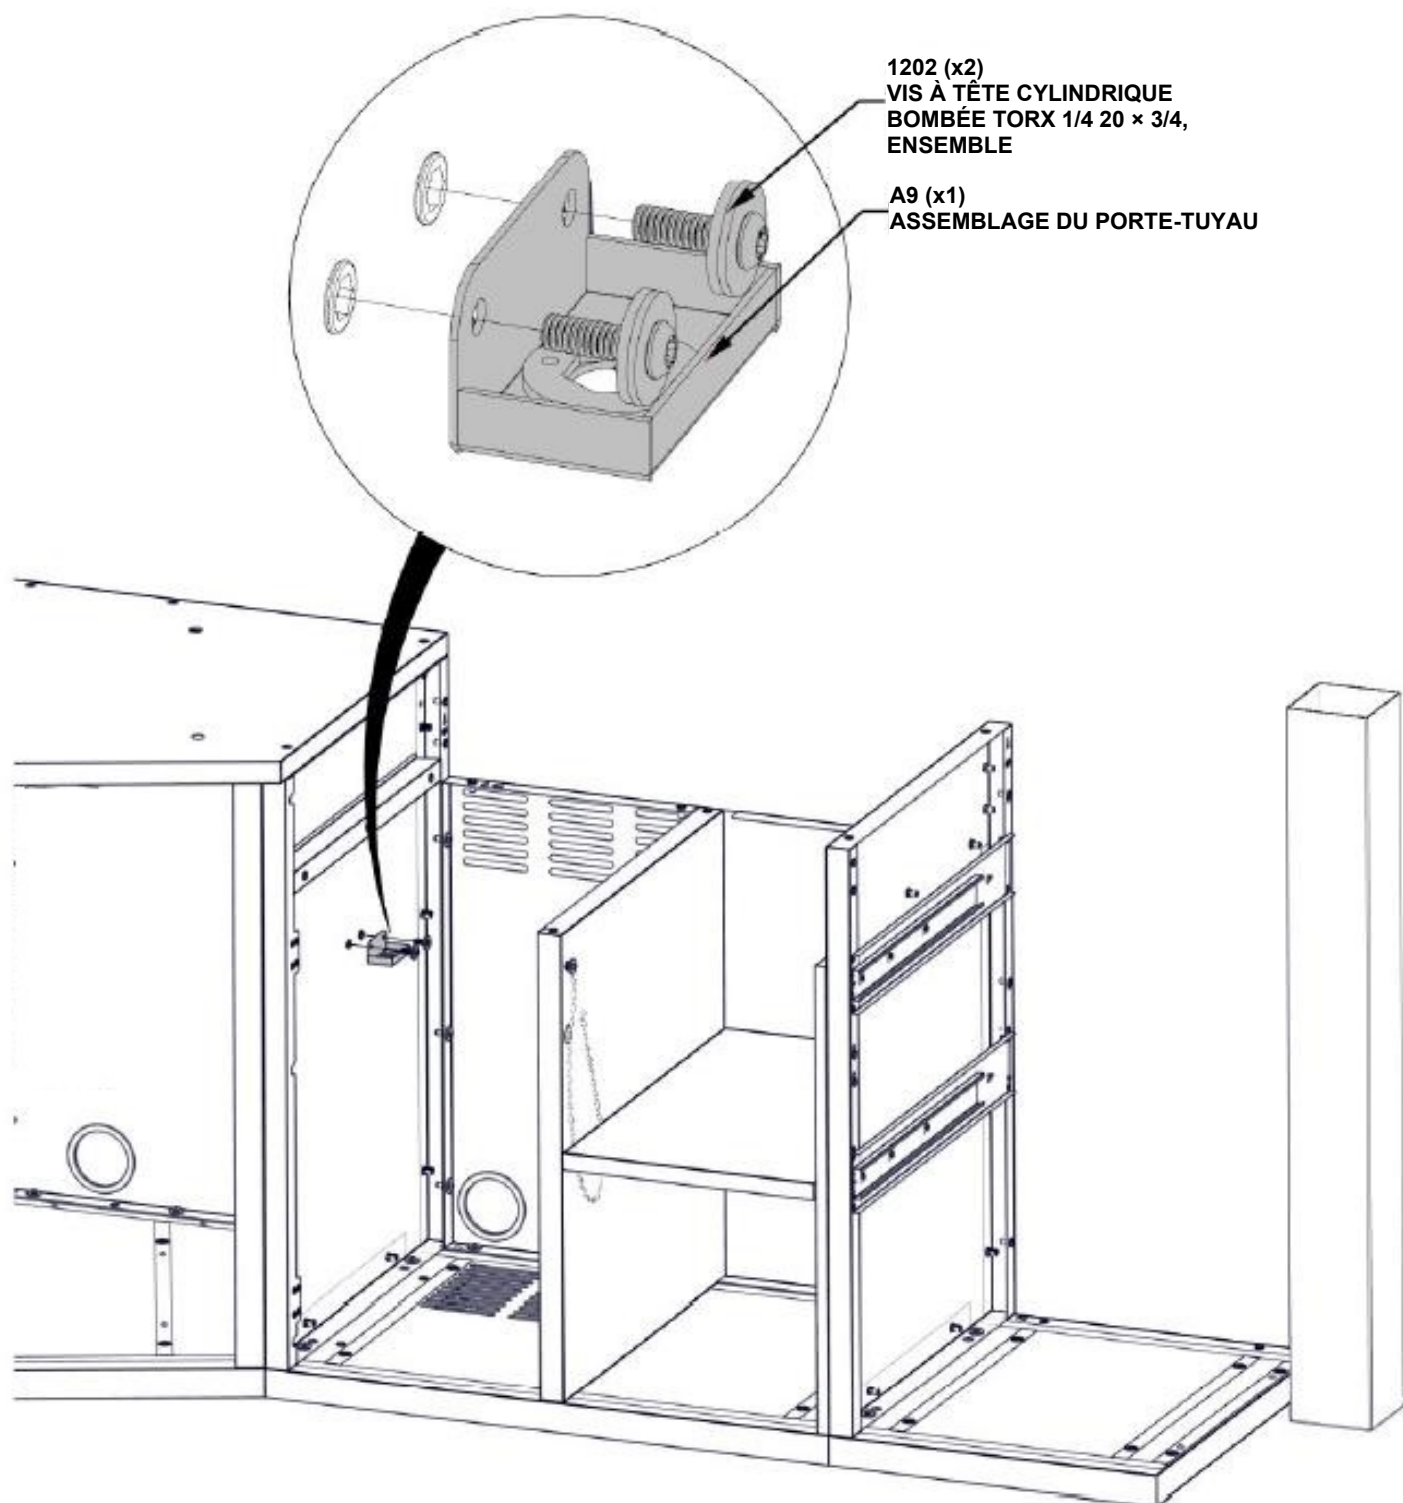


ÉTAPE 102 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po



A13 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE RÉSERVOIR D'ESSENCE - A4M03047
(x1) 1 15/16 po x 12 7/8 po x 14 3/4 po (49 x 327 x 374)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

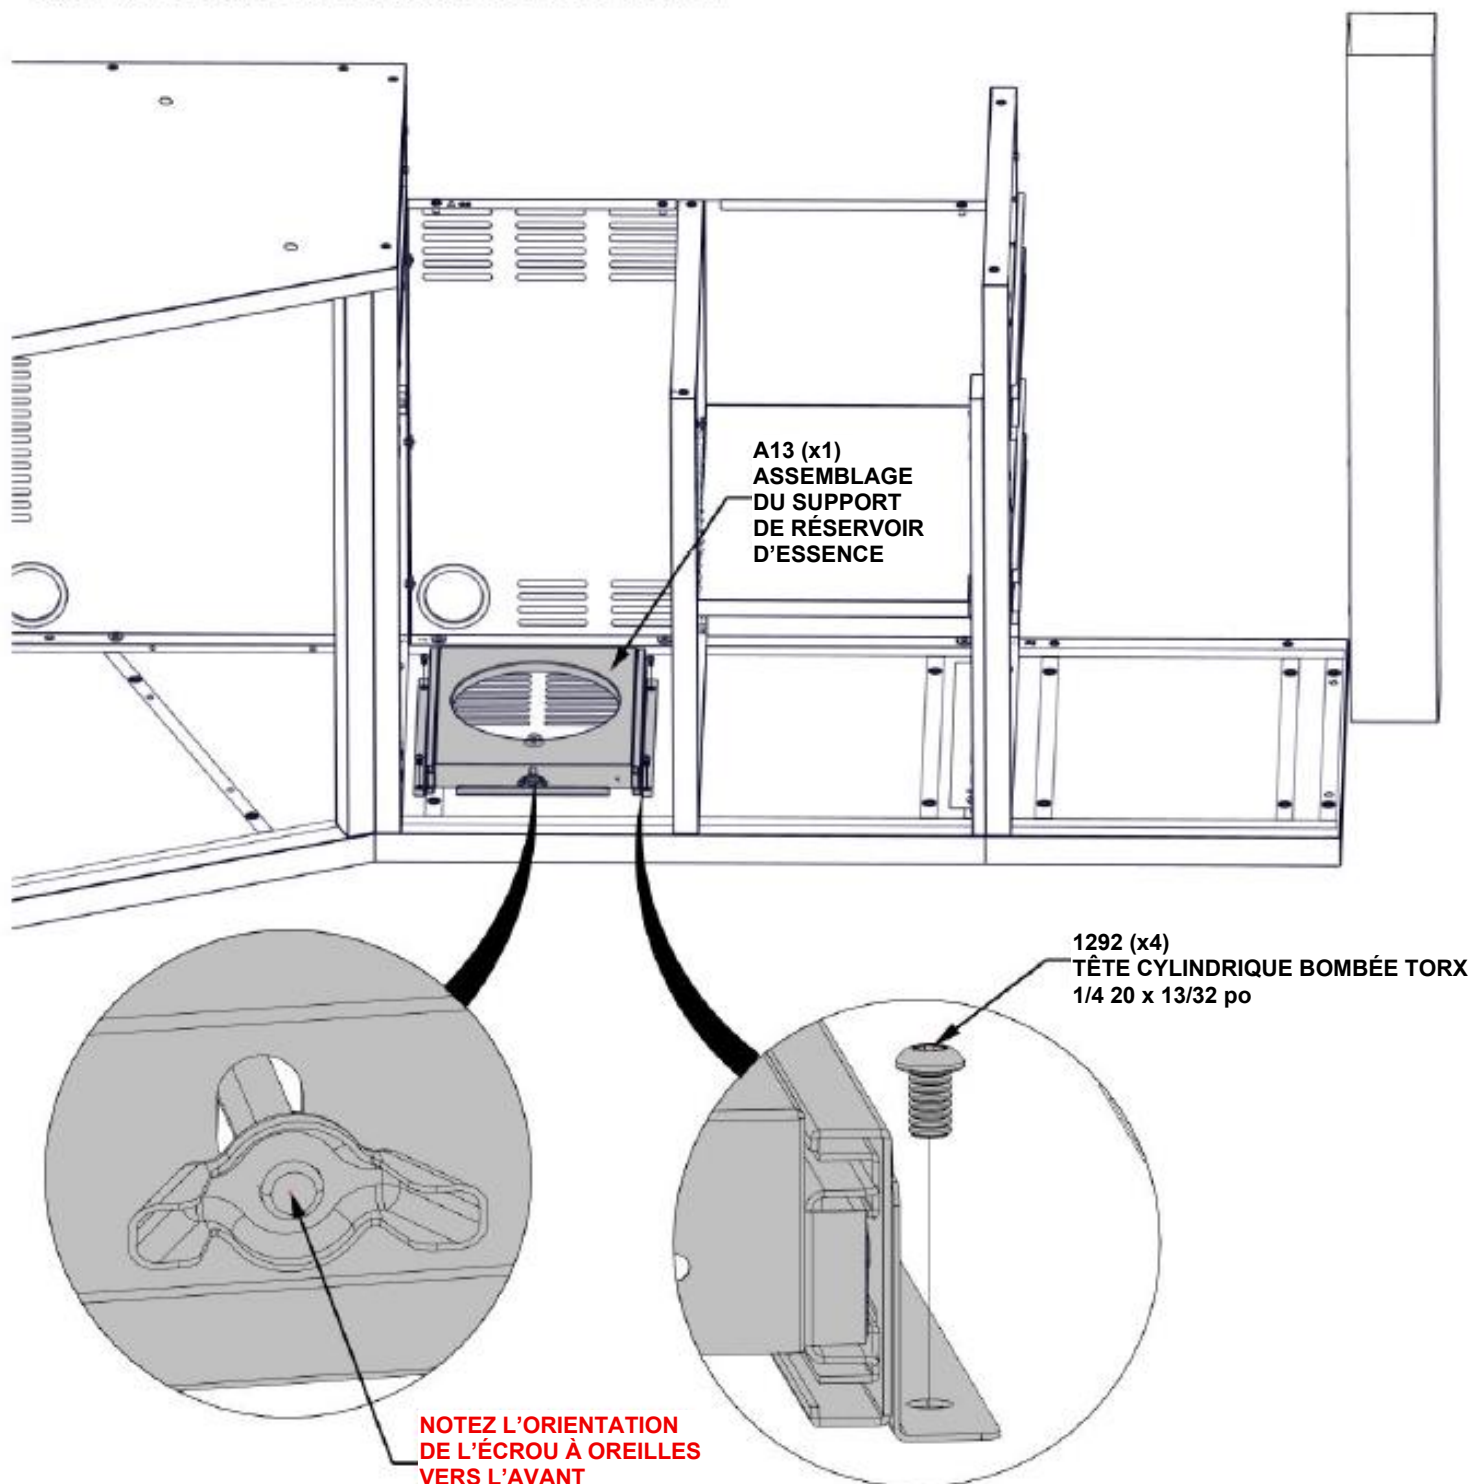

ÉTAPE 103A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




T6 ASSEMBLAGE DU DESSUS DE TABLE - A4M05162
(x1) 31 7/16 po x 23 3/8 po x 32 (32 x 593 x 799)

Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x2) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)

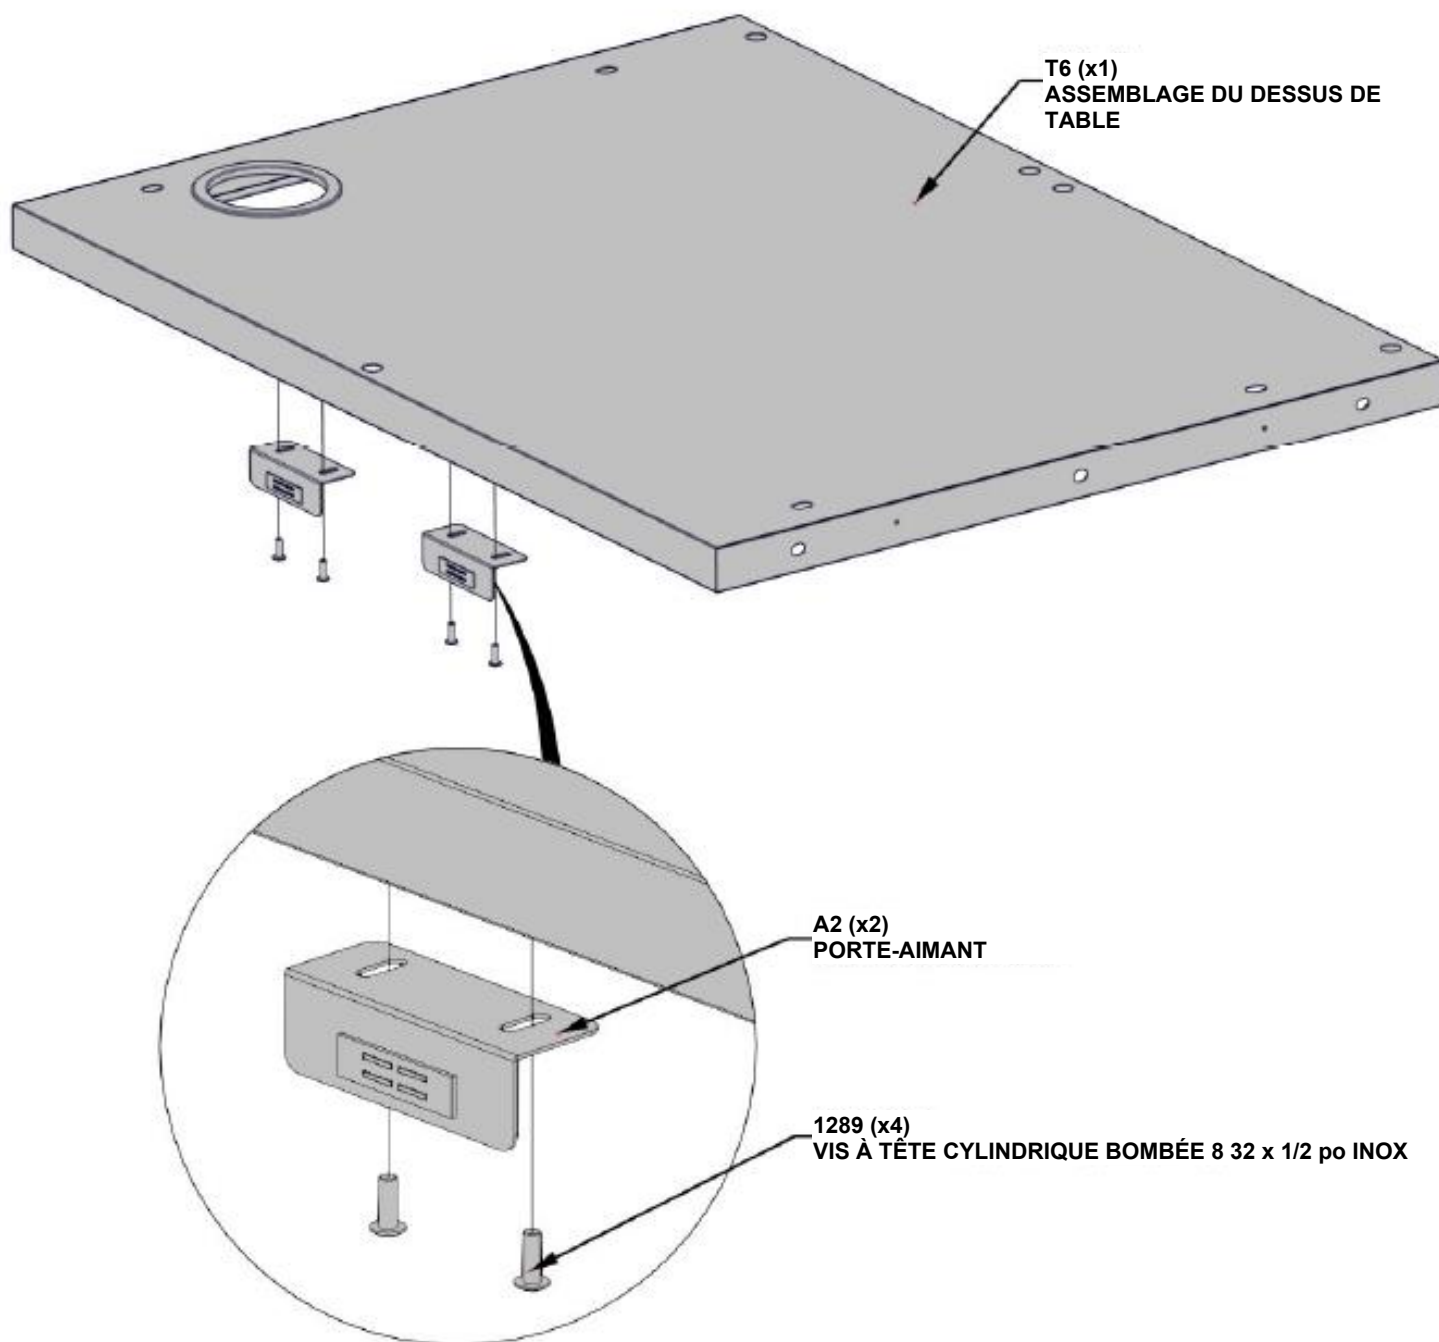

T6 (x1)
ASSEMBLAGE DU DESSUS DE
TABLE

A2 (x2)
PORTE-AIMANT

1289 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX


ÉTAPE 103B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE



ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE L'ÉTAPE 103A


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

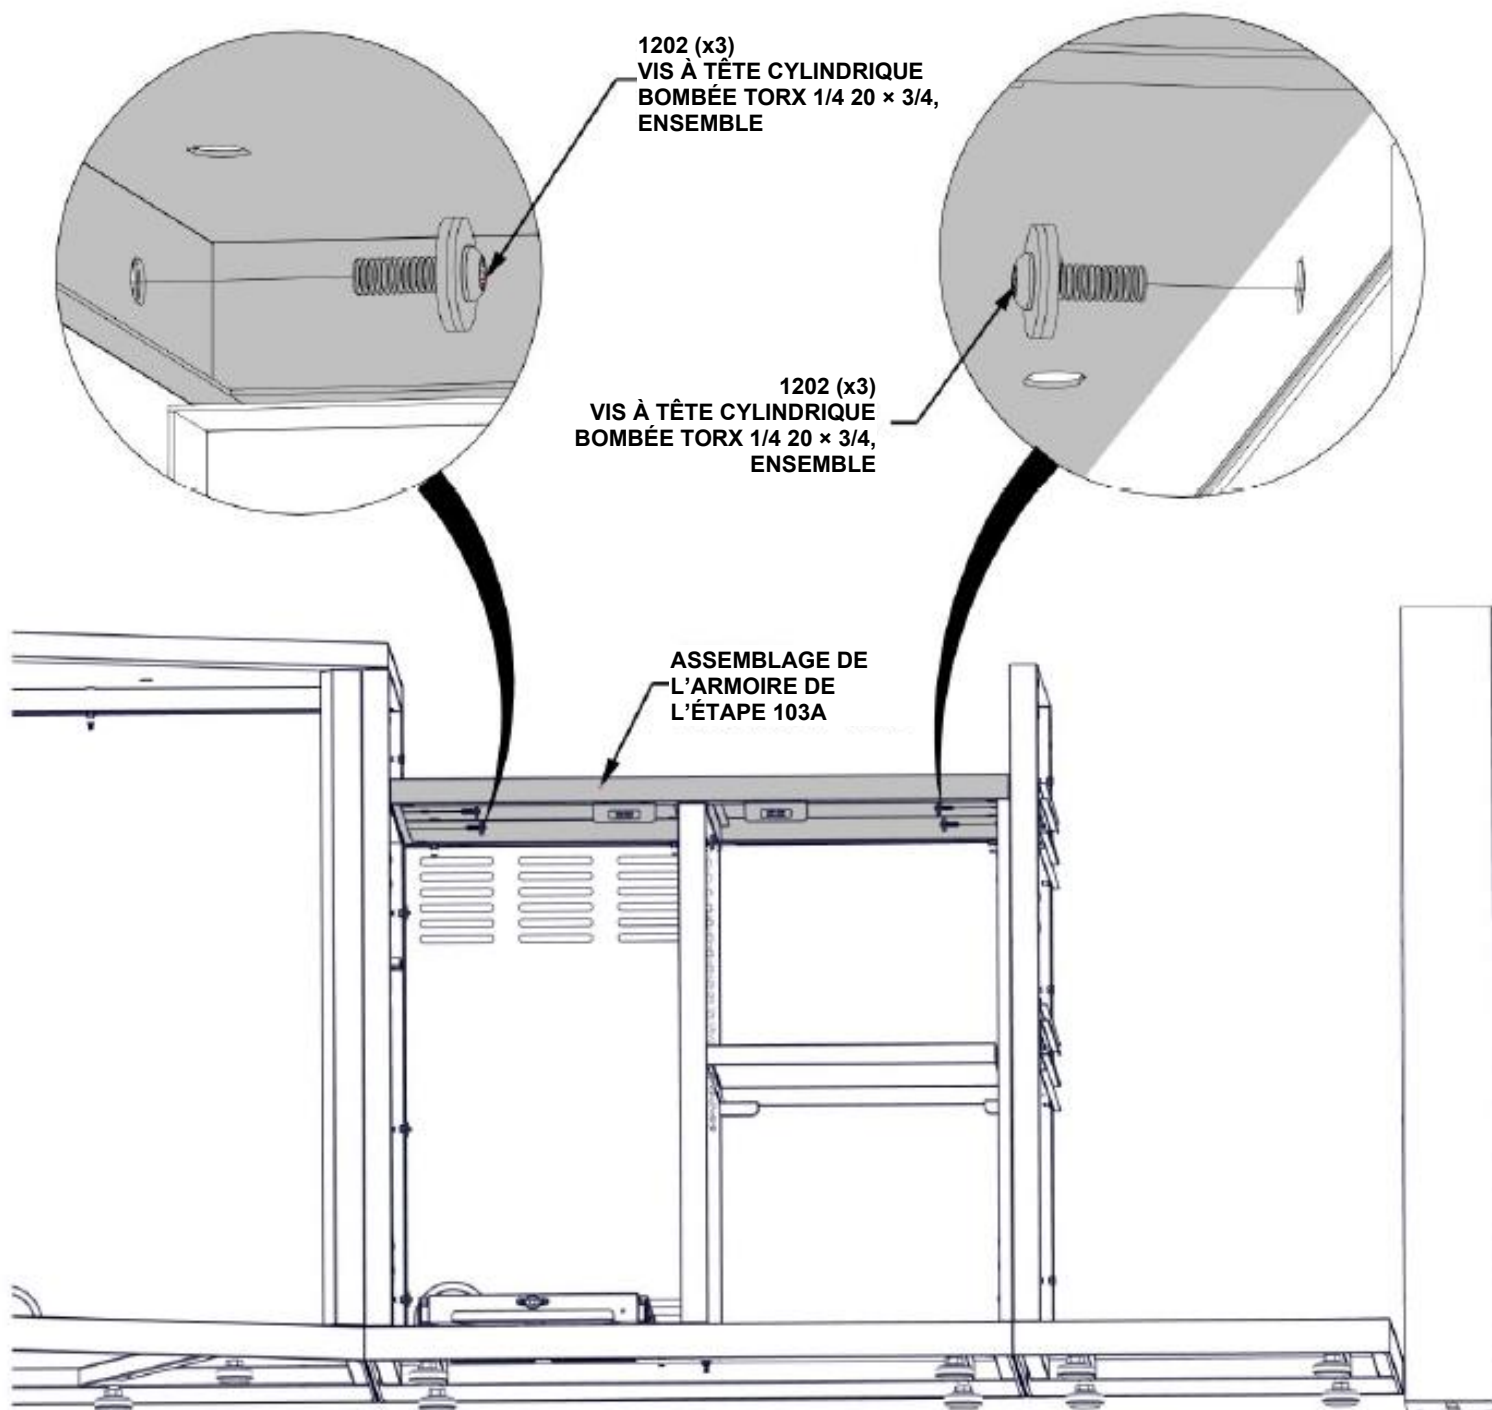

ÉTAPE 104 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE


Qté	Référence	Description
5	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

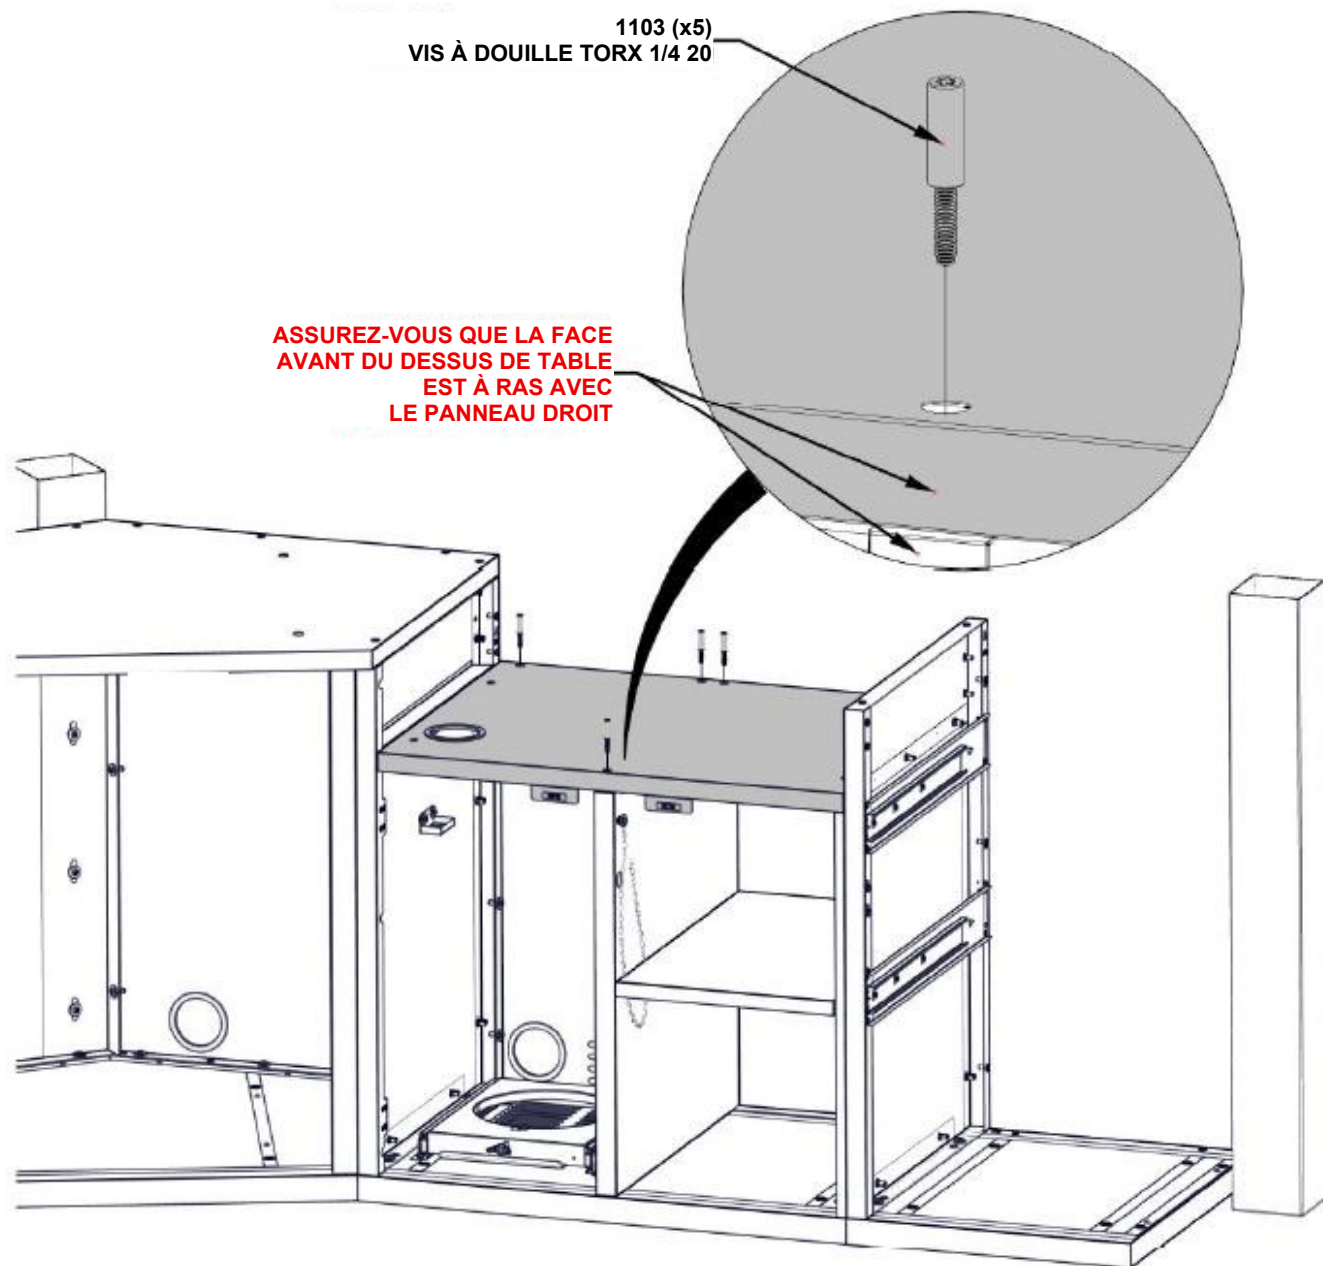


ÉTAPE 105 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

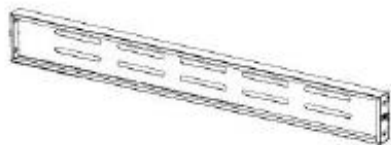

O8 PANNEAU DE VENTILATION - A4M03078
(x1) 1 3/16 po x 3 3/4 po x 31 7/16 po (30 x 95 x 798)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

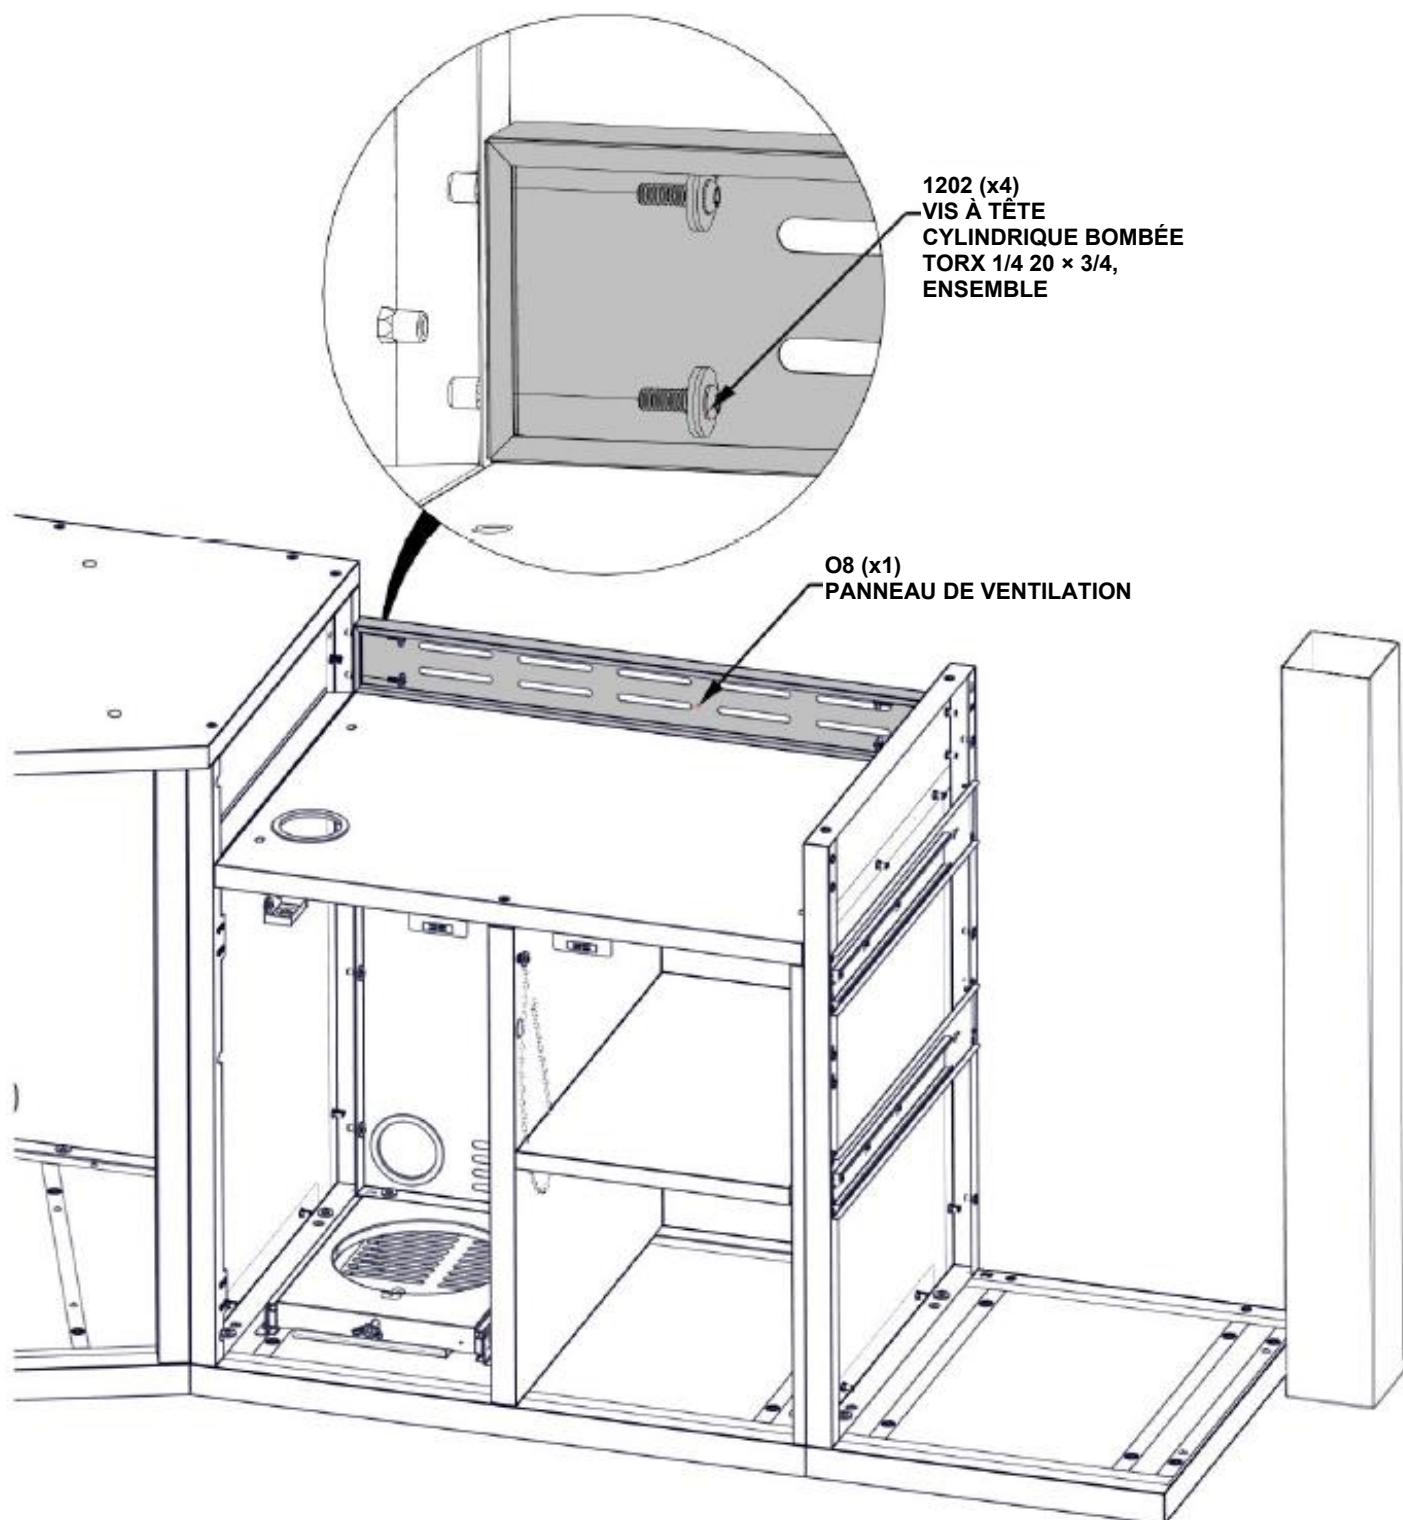

ÉTAPE 106A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




S10 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M05141
(x1) 33 3/8 po x 23 3/8 po x 1 15/16 po (50 x 594 x 848)



A10 ASSEMBLAGE DU SUPPORT À GLISSIÈRE - A4M03083
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 22 5/8 po (23 x 85 x 575)

Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

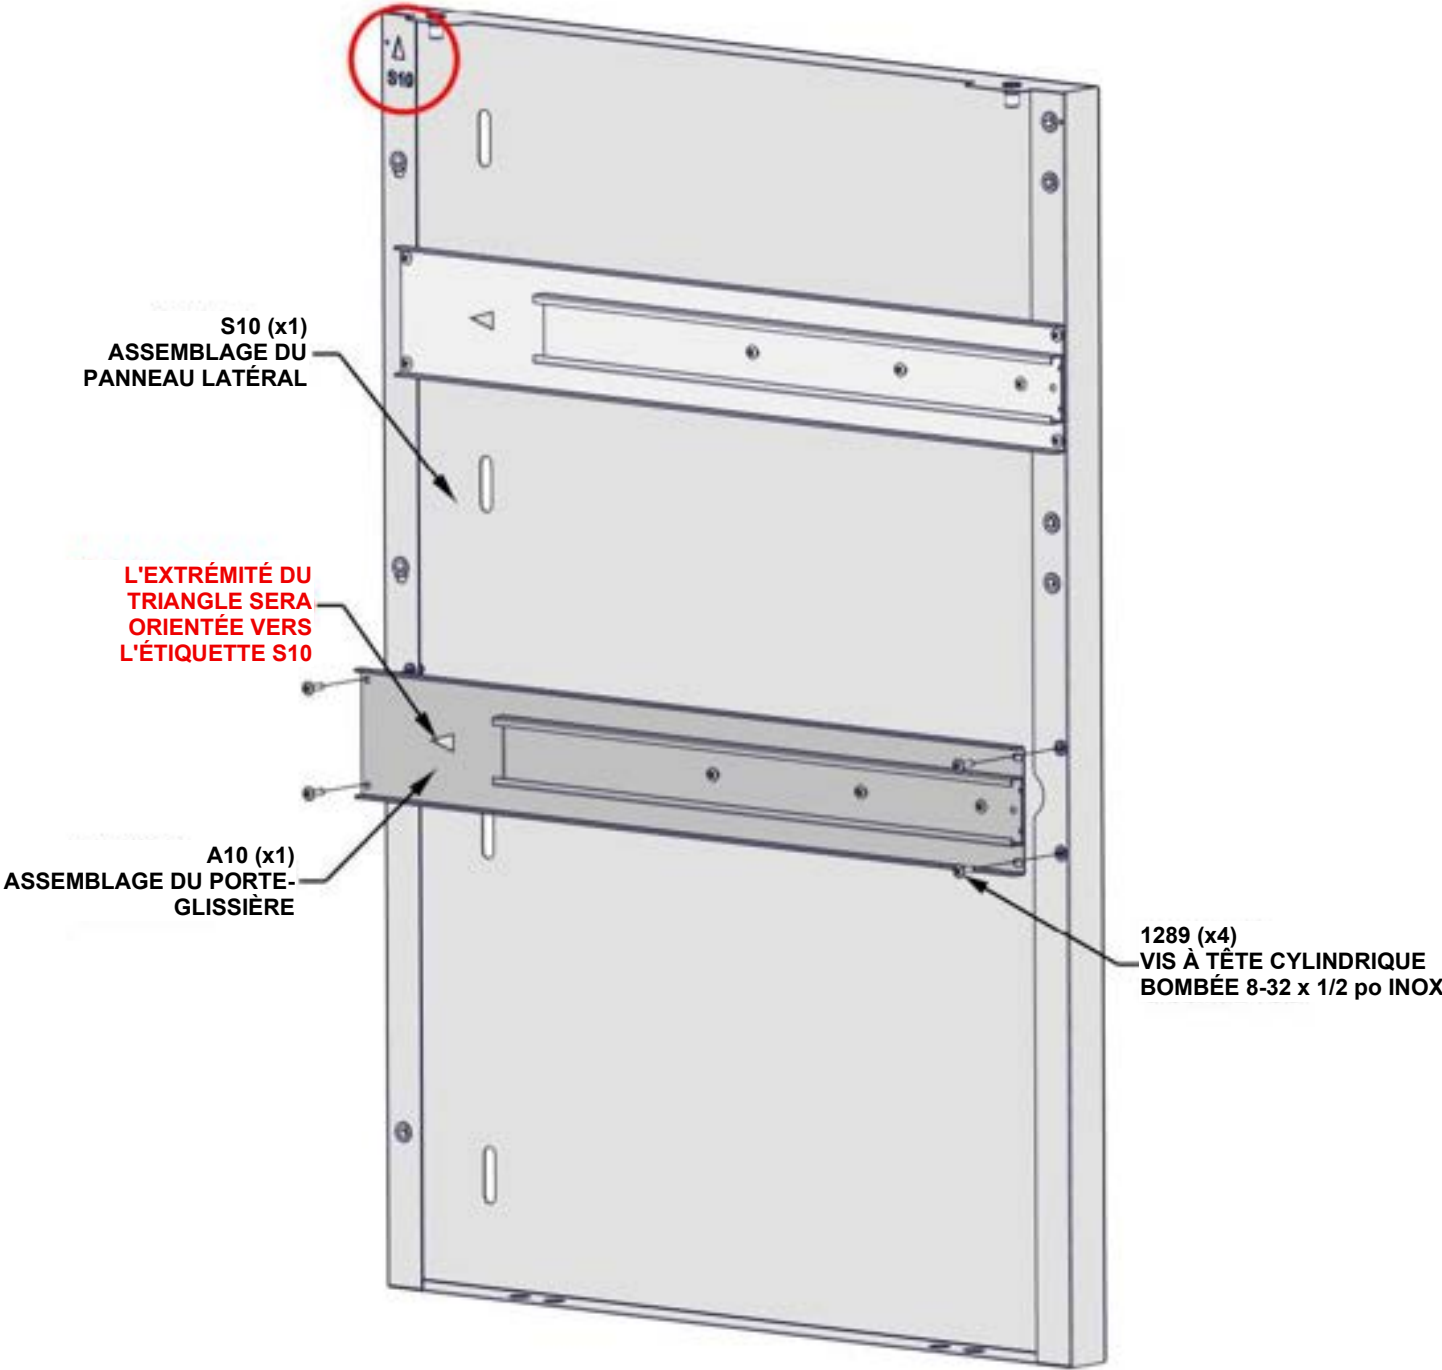

ÉTAPE 106B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE L'ÉTAPE 106A

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

LES FENTES DE PANNEAU
S'ADAPTERONT AUX DOUILLES
FILETÉES

1202 (x6)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4,
ENSEMBLE

LES TROUS DU
PANNEAU S'ADAPTENT
AUX DOUILLES FILETÉES

LES TROUS DU PANNEAU
S'ADAPTENT AUX
DOUILLES FILETÉES

ASSEMBLAGE DE
L'ARMOIRE DE
L'ÉTAPE 106A

FAITES AFFLEURER LE CÔTÉ
AVANT DU PANNEAU
LATÉRAL AVEC LE PANNEAU
DE PLANCHER

ÉTAPE 107 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE




Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

G4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M05136
(x1) 33 3/8 po x 16 5/16 po x 1 3/16 po (30 x 415 x 848)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


**L'ÉTIQUETTE G4 INDIQUE
HAUT DU PANNEAU ARRIÈRE**

**1202 (x8)
TÊTE CYLINDRIQUE
BOMBÉE TORX
1/4 - 20 x 3/4
ASSEMBLAGE**

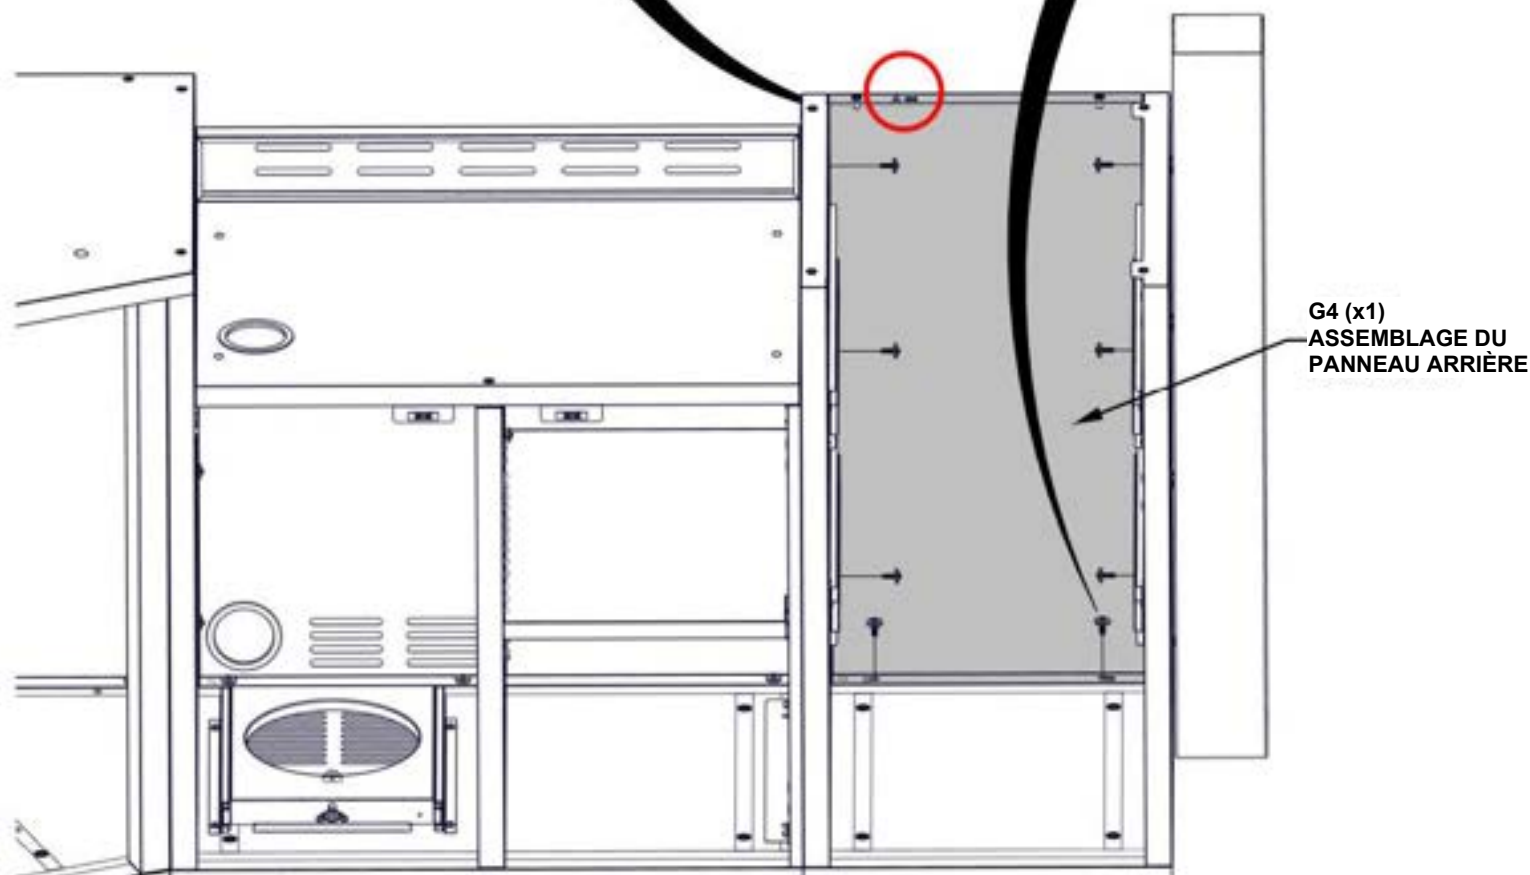

ÉTAPE 108 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE


Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4, ENSEMBLE

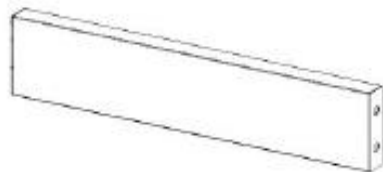

H8 POUTRE - A4M05149
(x2) 16 5/16 po x 3 3/8 po x 1 po (25 x 85 x 414,5)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

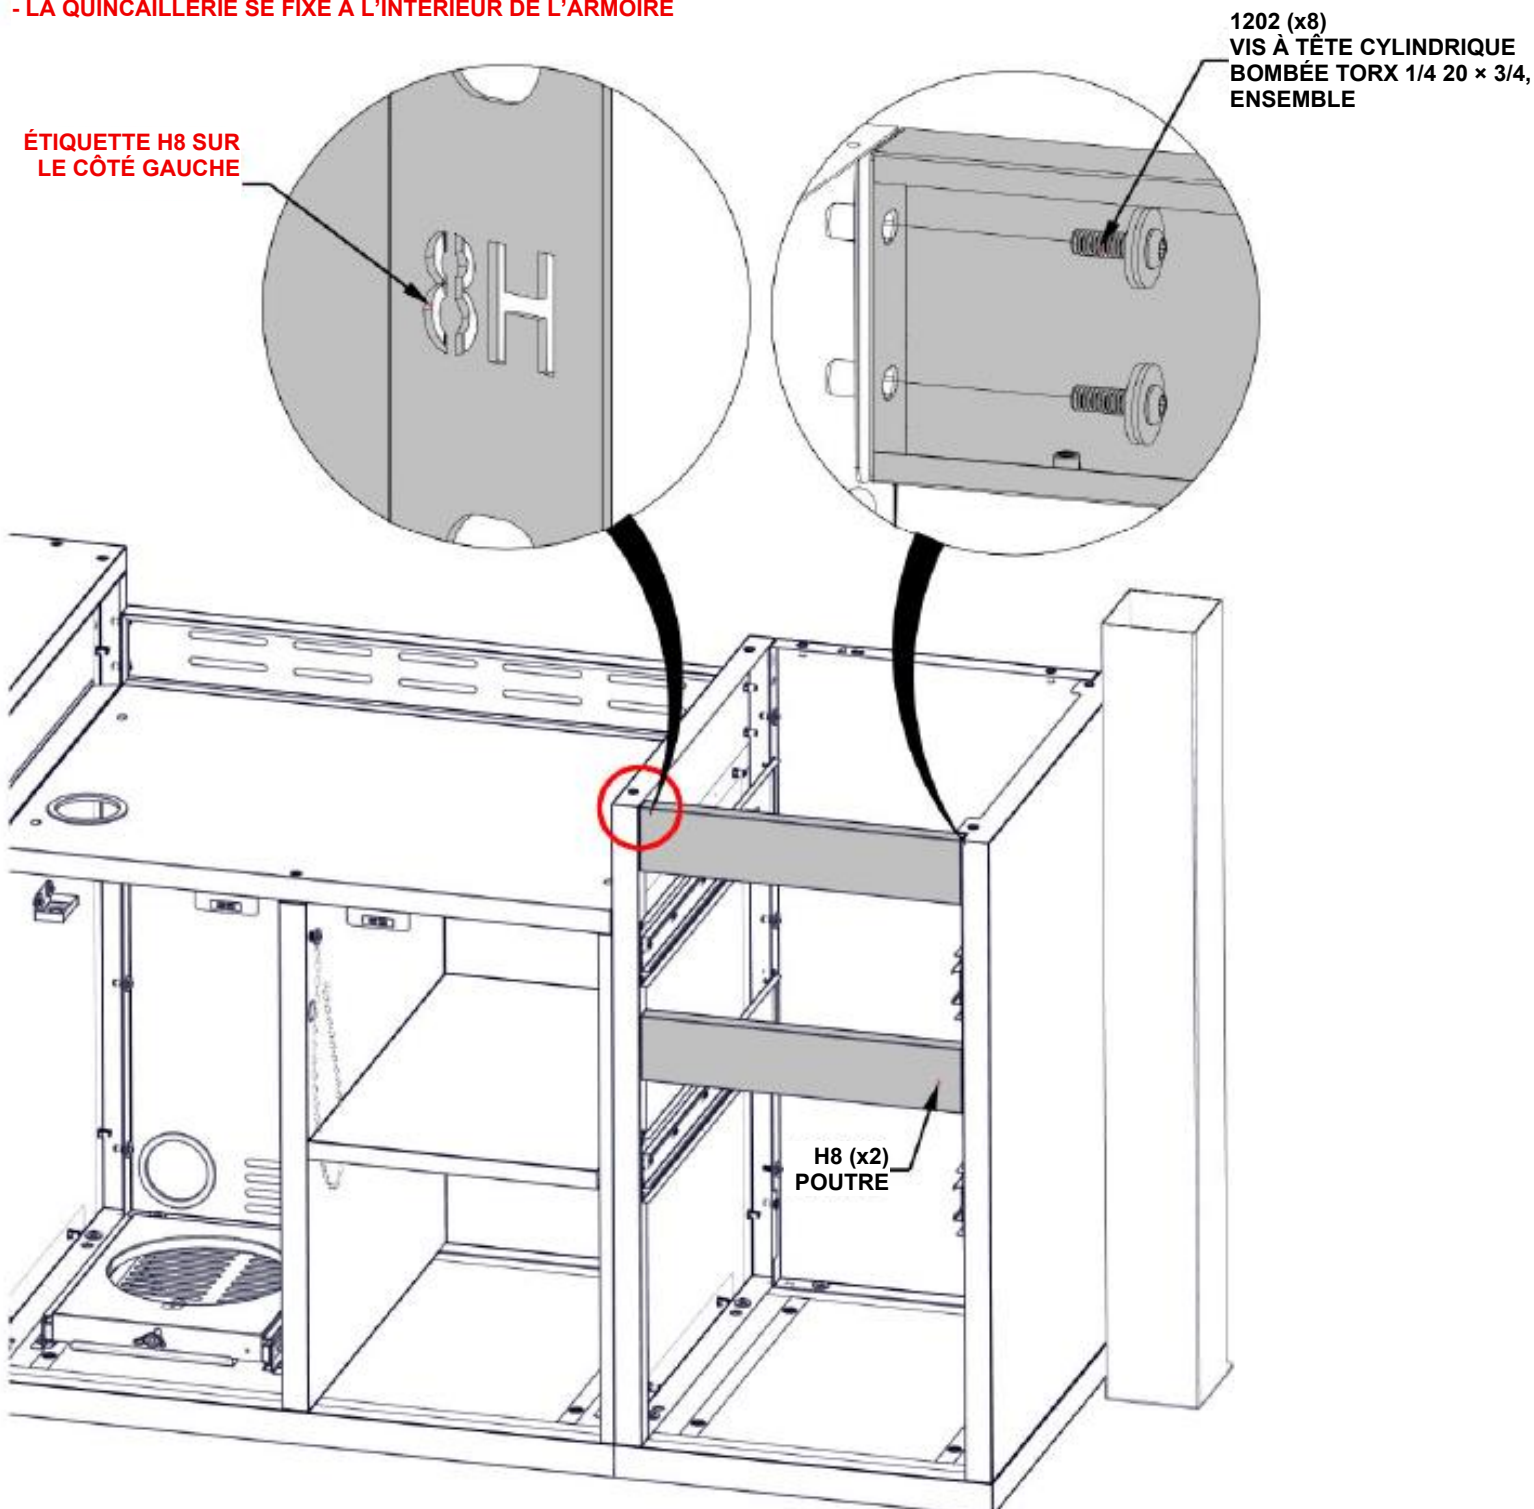


ÉTAPE 109 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
6	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20



T1 PANNEAU DE DESSUS DE TABLE - A4M05137
(x1) 18 3/8 po x 24 1/8 po x 1 1/4 po (32 x 612 x 467,50)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- FAITES AFFLEURER LES CÔTÉS ARRIÈRE ET DE GAUCHE DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU.
- ALIGNEZ LES TROUS CIRCULAIRES DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE AVEC LES DOUILLES FILETÉES DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX ET ARRIÈRE.

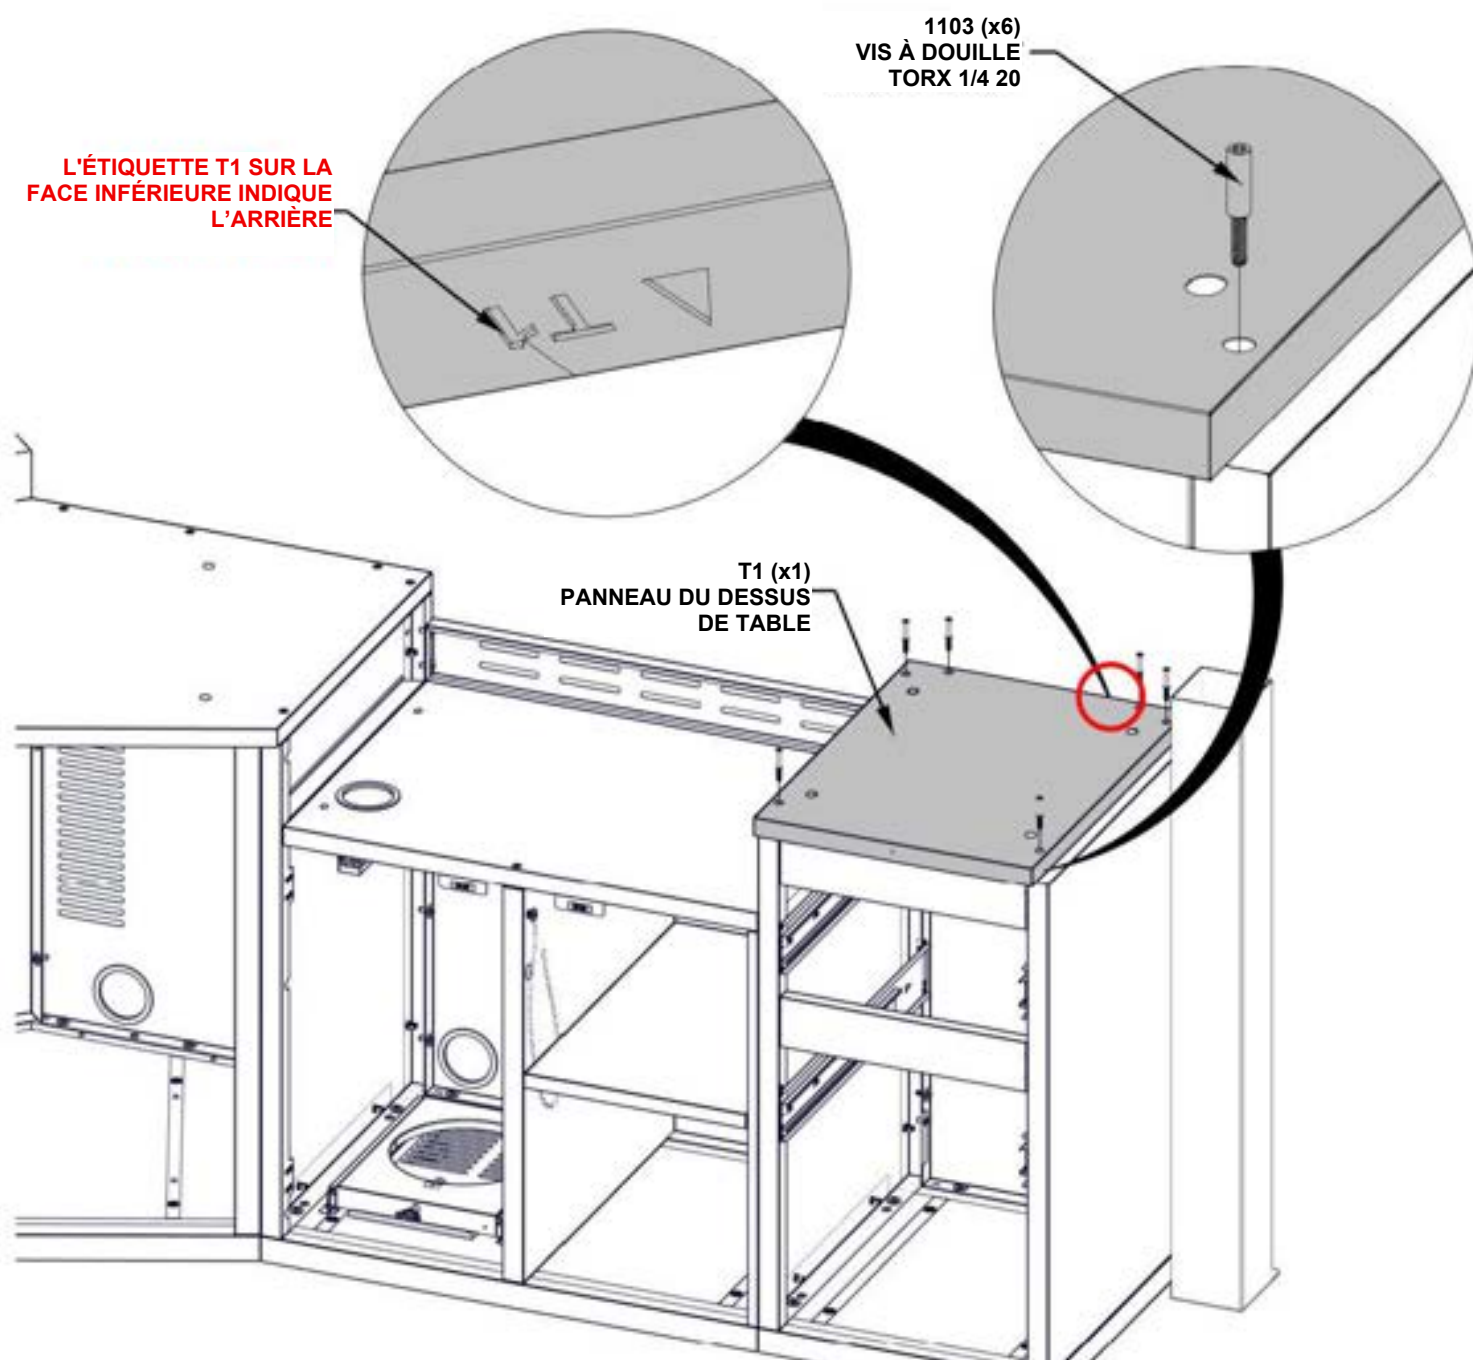


ÉTAPE 110A - INSTALLATION DE L'ÉVIER



A16 ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER - A4M03143
(x1) 15 1/8 po x 15 5/16 po x 16 7/8 po (384 x 389 x 429)


1. INSTALLATION DU DRAIN DE L'ÉVIER

- RÉGLEZ LE DRAIN À L'INTÉRIEUR DU CORPS DE L'ÉVIER, EN PLAÇANT UN JOINT EN MOUSSE ENTRE LES SURFACES
- FIXEZ EN PLACE À L'AIDE D'UN JOINT EN CAOUTCHOUC ET D'UN ÉCROU DE DRAIN PAR LE BAS.

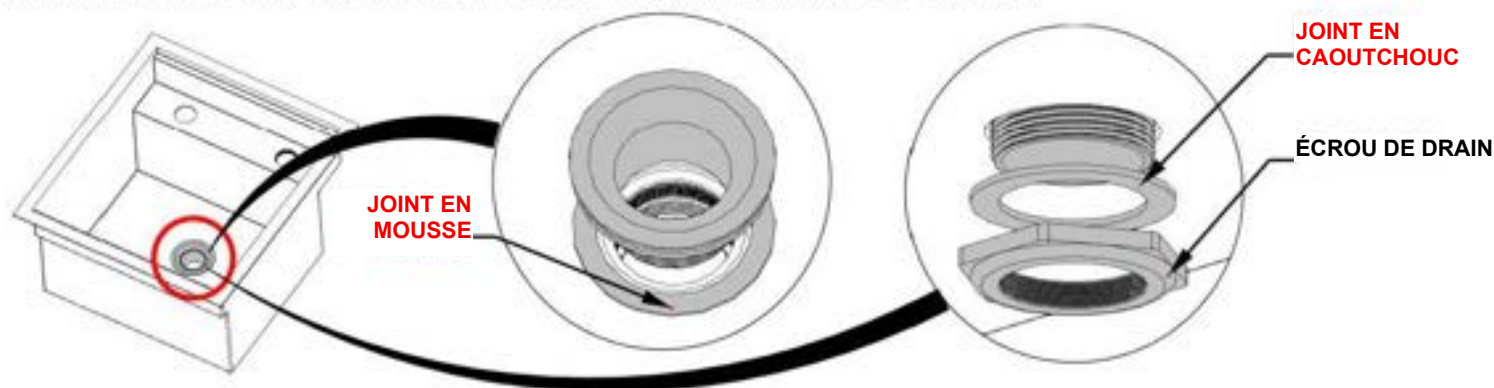


2. INSTALLATION DU ROBINET

- INSTALLEZ LE ROBINET EN INSÉRANT LA POIGNÉE ET LE BEC DANS LES OUVERTURES DE L'ÉVIER ET EN LES FIXANT EN PLACE À L'AIDE DE L'ÉCROU.
- INSÉREZ LES VIS POUR VERROUILLER.
- CONNECTEZ LES CONDUITES D'EAU ENSEMBLE.

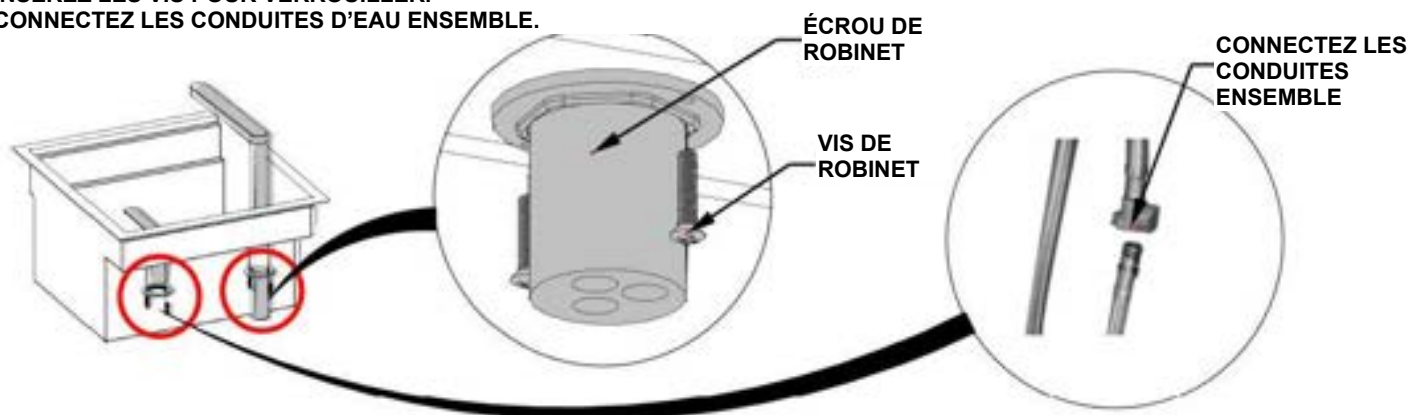

3. INSTALLATION DU RACCORD DE DRAIN

- FIXEZ LE RACCORD DE DRAIN AU DRAIN DE L'ÉVIER.

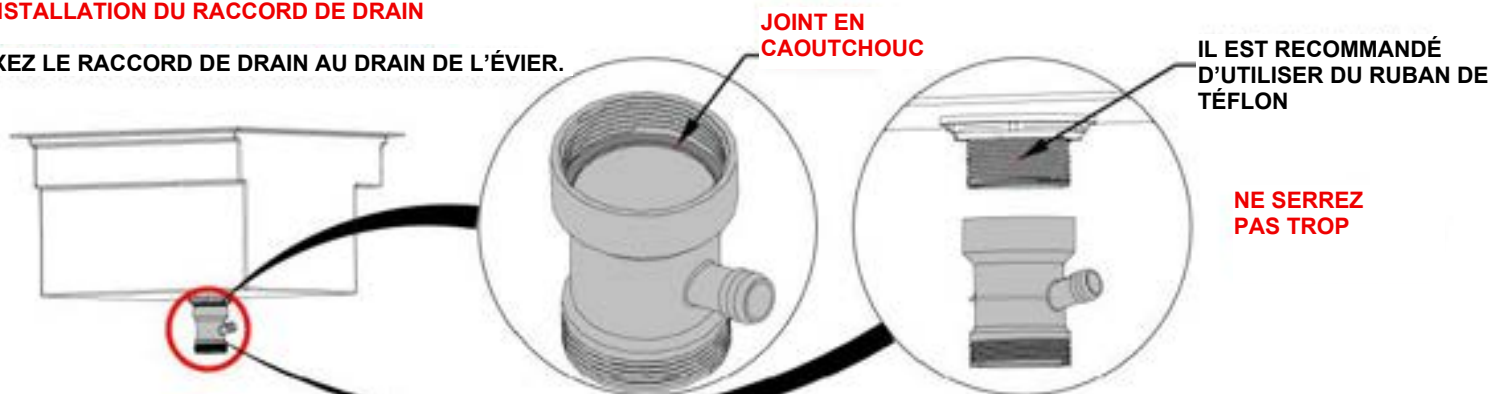


ÉTAPE 110B - INSTALLATION DE L'ÉVIER



A16 ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER - A4M03143
(x1) 15 1/8 po x 15 5/16 po x 16 7/8 po (384 x 389 x 429)


4. INSTALLATION DU DRAIN DE TROP-PLEIN

- ASSUREZ-VOUS QUE LE JOINT EN CAOUTCHOUC EST INSTALLÉ DANS LE DRAIN DE TROP-PLEIN.
- INSÉREZ LA VIS DE DRAIN POUR MAINTENIR EN PLACE.

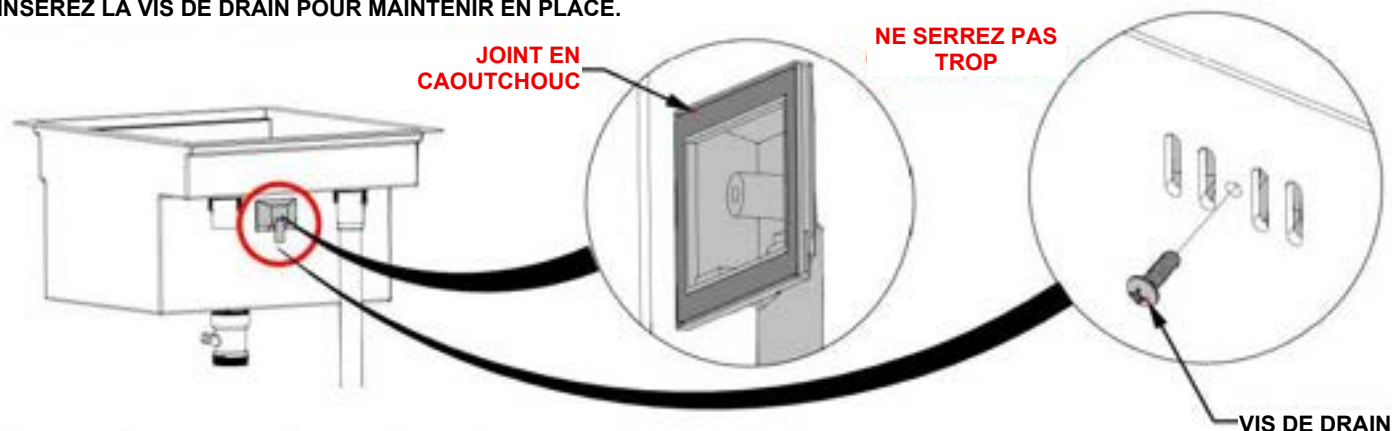


5. INSTALLATION DU DRAIN DE TROP-PLEIN

- FIXEZ LE DRAIN DE TROP-PLEIN EN RACCORDANT CHAQUE EXTRÉMITÉ COMME ILLUSTRÉ.

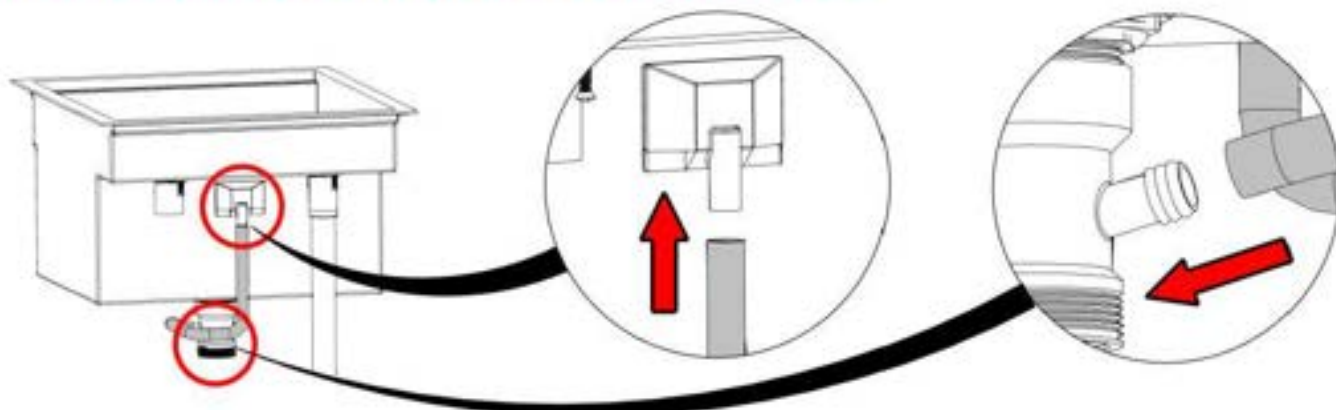

6. INSTALLATION DU DRAIN PRINCIPAL ET DU SIPHON

- FIXEZ LE SIPHON ET LE TUYAU DE DRAIN ONDULÉ AU RACCORD DE DRAIN.

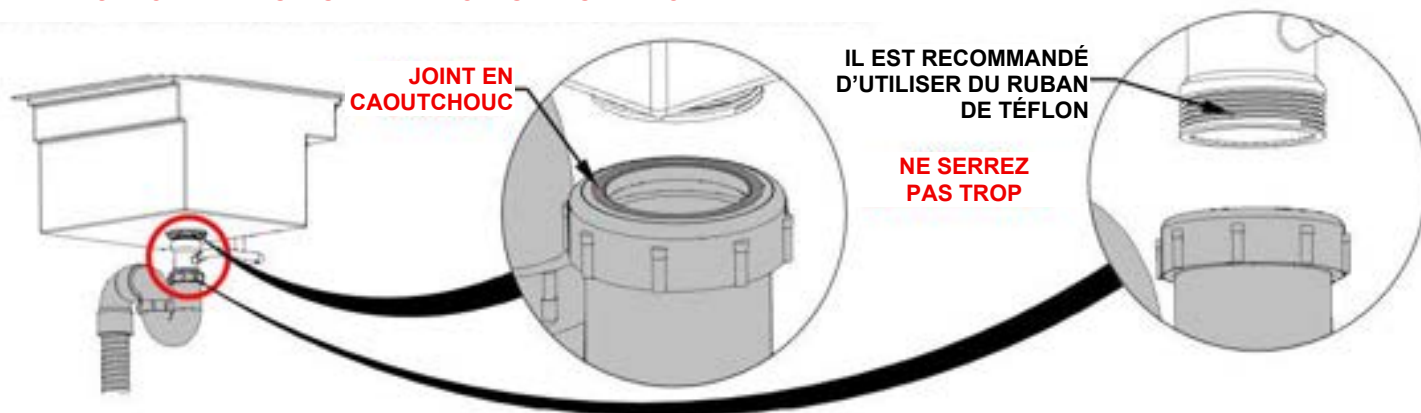

ÉTAPE 110C - INSTALLATION DE L'ÉVIER



A16 ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER - A4M03143
(x1) 15 1/8 po x 15 5/16 po x 16 7/8 po (384 x 389 x 429)



A4M03151 ADAPTATEUR DE TUYAU D'ARROSAGE
(x1)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- L'ÉVIER EST CONÇU POUR S'AJUSTER PARFAITEMENT. APPUYEZ LÉGÈREMENT SUR LES CÔTÉS DE L'ÉVIER TOUT EN ENFONÇANT LE CORPS DE L'ÉVIER DANS LE PANNEAU.
- IL FAUT UTILISER UNE CRÉPINE DE DRAIN LORSQU'ON JETTE DES ALIMENTS DANS L'ÉVIER.
- NE LAISSEZ PAS DE MATIÈRES SOLIDES PÉNÉTRER DANS LE LAVABO.

OPTIONS POUR LE RACCORD D'ALIMENTATION DE L'ENTRÉE D'EAU :

- RACCORD POUR TUYAU D'ARROSAGE UTILISANT L'ADAPTATEUR FOURNI
- CONDUITE D'ALIMENTATION D'ENTRÉE D'EAU

FIXEZ L'ADAPTATEUR À LA
CONDUITE D'ENTRÉE ET
SERREZ À L'AIDE D'UNE CLÉ

OPTIONS POUR LA DÉCHARGE DE DRAIN :


- SEAU OU RÉCIPENT À EAUX GRISSES
- DRAIN FRANÇAIS OU PUIITS SEC
- SYSTÈME D'ÉGOUTS INTÉGRÉ
- CONSULTEZ VOS EXIGENCES LOCALES.

IL EST RECOMMANDÉ D'APPLIQUER
UN FIN CORDON DE SILICONE SUR
LA FACE INFÉRIEURE DE TOUS LES
REBORDS DE L'ÉVIER AVANT
L'INSTALLATION

3151 (x1)
BOYAU
D'ARROSAGE
ADAPTATEUR

A16 (x1)
ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER

APPUYEZ SUR LES
CÔTÉS DE L'ÉVIER
PENDANT QUE VOUS
ENFONCEZ LE CORPS
DE L'ÉVIER DANS LE
PANNEAU

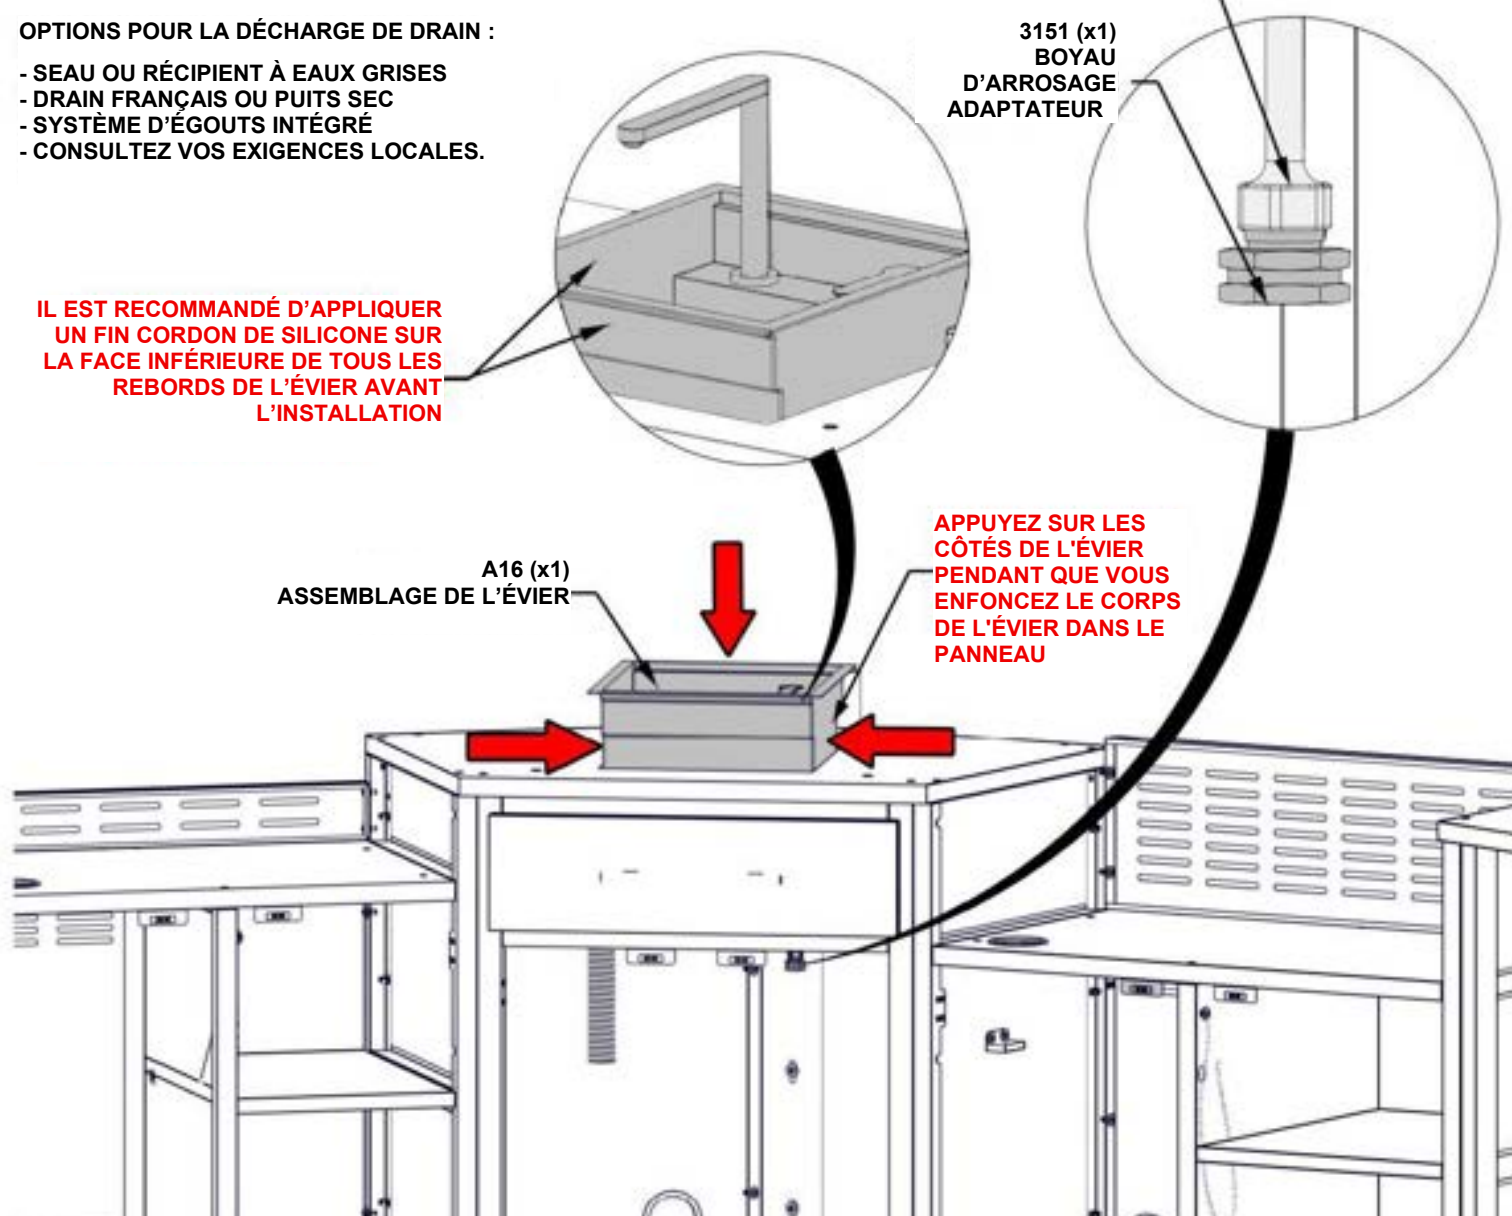


ÉTAPE 111A - INSTALLATION DU COMPTOIR DE L'ARMOIRE



M3 COMPTOIR - A4M05154
(x1) 24 15/16 po x 19 3/16 po x 1 15/16 po (50 x 488 x 634)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR AU MOINS DEUX PERSONNES POUR METTRE LE COMPTOIR EN PLACE.
- FAITES GLISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TROUS DU COMPTOIR SOIENT ALIGNÉS AVEC CEUX DU CADRE DE SUPPORT.
- **LORS DE LA POSE DU COMPTOIR, ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS SONT DÉGAGÉS ET NE SONT PAS EN DESSOUS.**

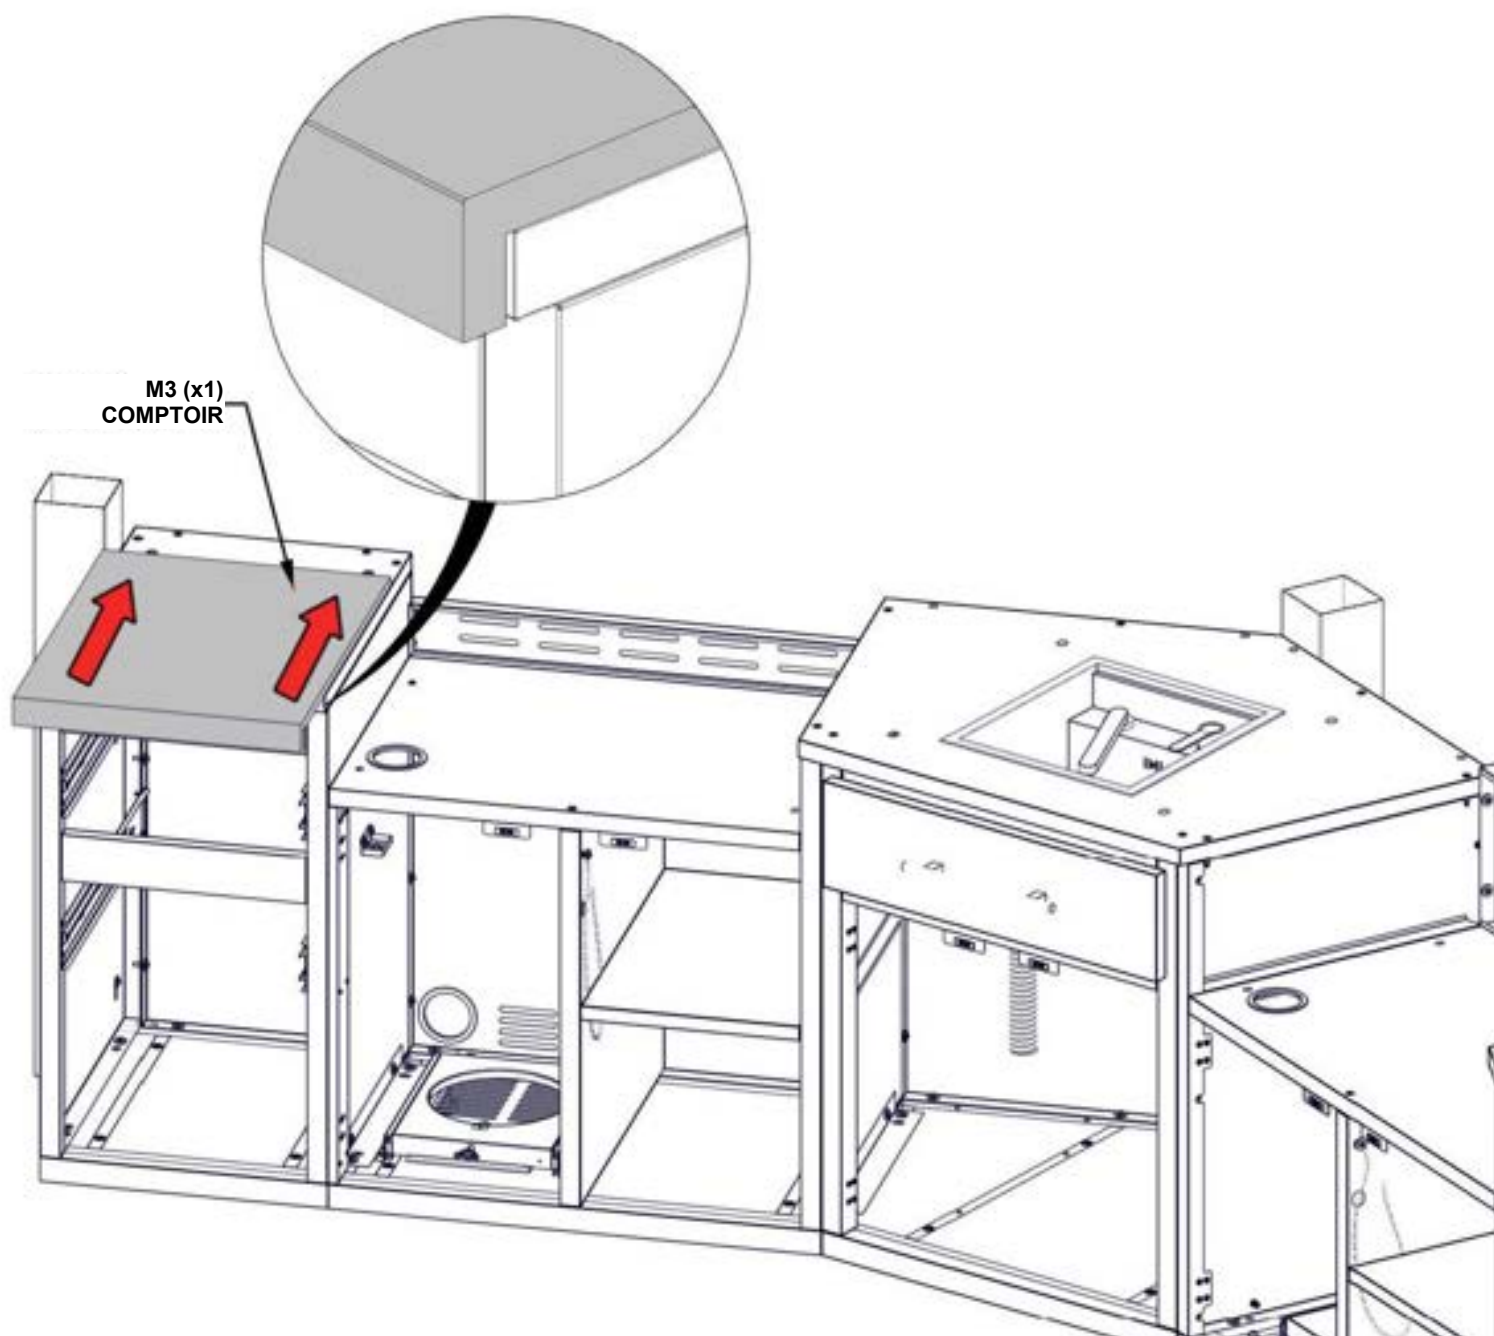


ÉTAPE 111B - INSTALLATION DU COMPTOIR DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE À CETTE ÉTAPE.
- UNE FOIS LE COMPTOIR EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D'UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU'À LA FIN DE L'ASSEMBLAGE AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.
- N'UTILISEZ PAS LA SURFACE DU COMPTOIR COMME ÉTABLI.

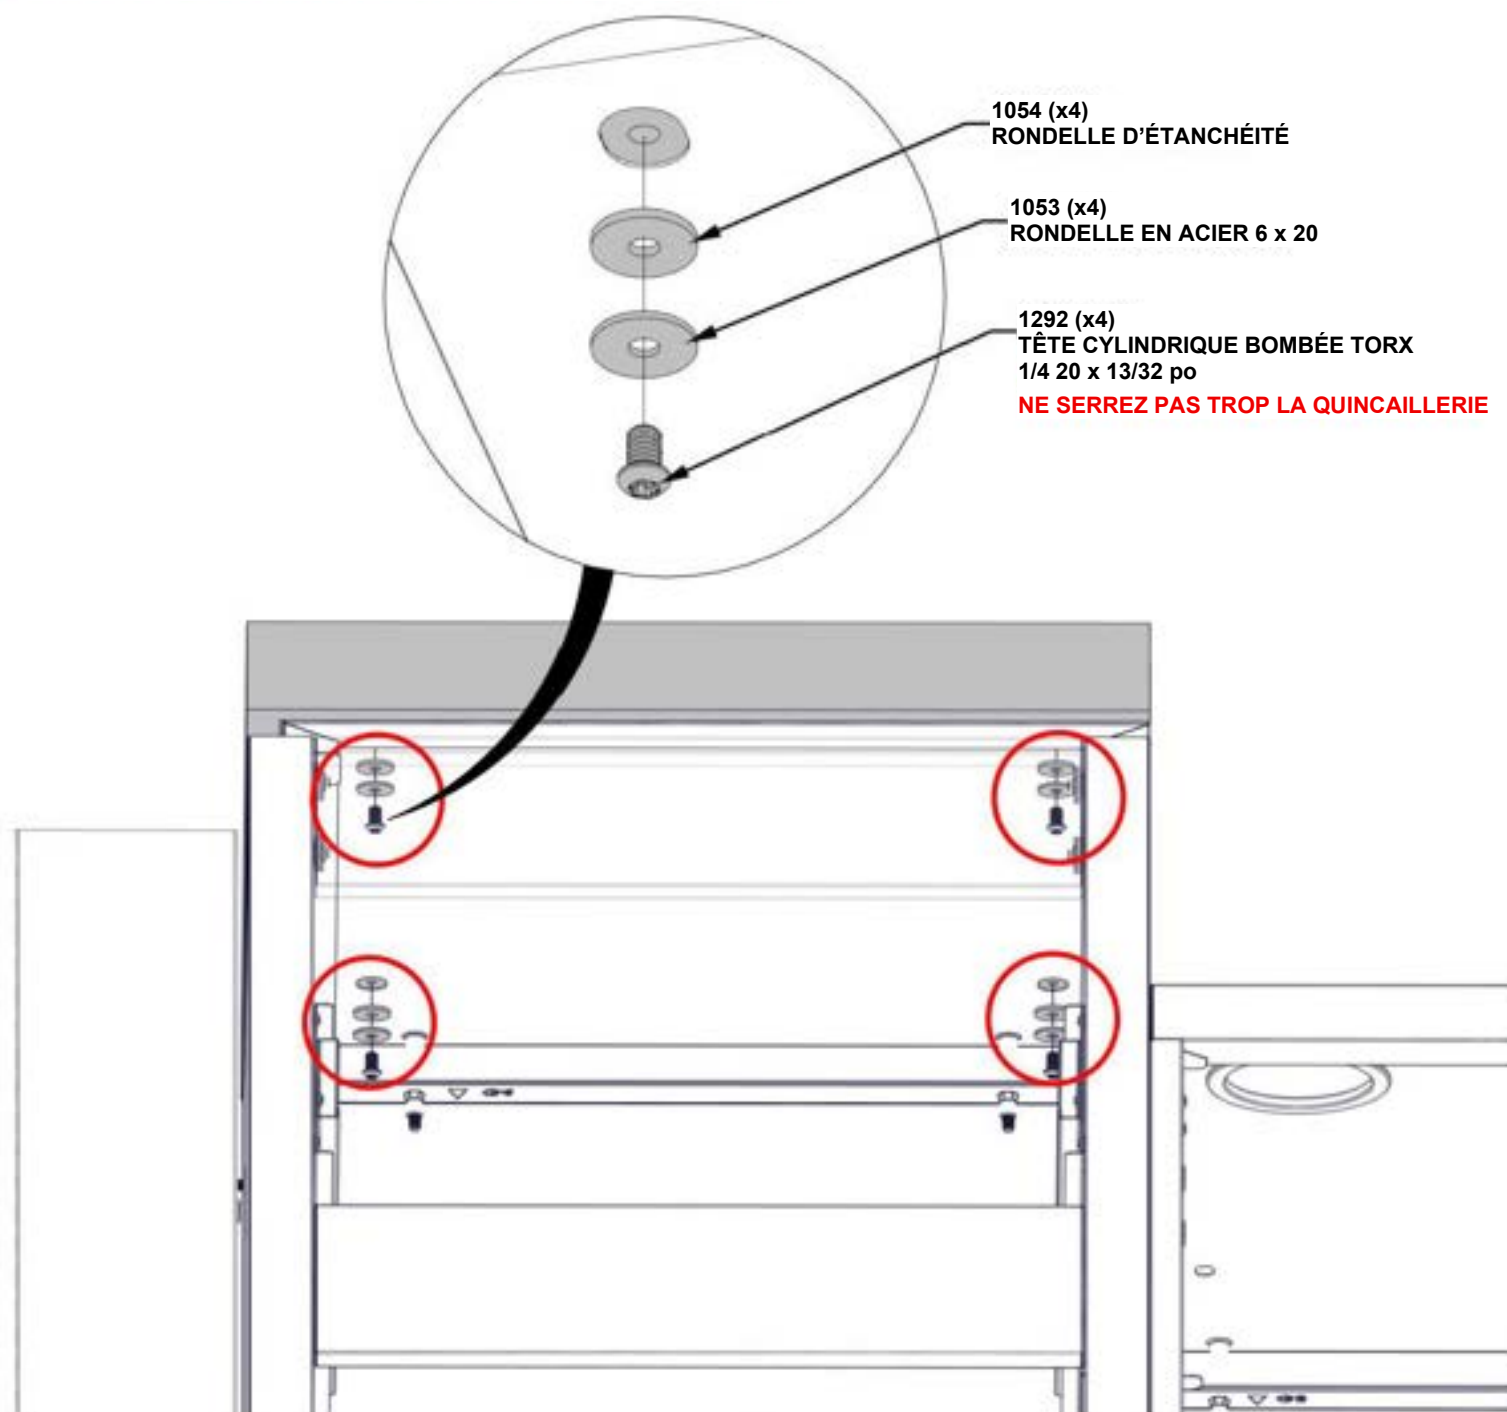


ÉTAPE 112A - INSTALLATION DU COMPTOIR DE L'ARMOIRE

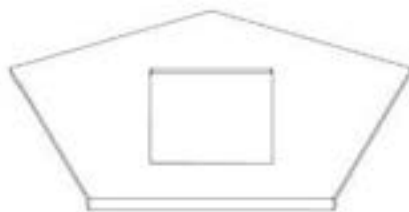

M1 COMPTOIR - A4M05152

(x1) 45 1/4 po x 36 3/8 po x 1 15/16 po (50 x 924 x 1149)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR AU MOINS DEUX PERSONNES POUR METTRE LE COMPTOIR EN PLACE.
- FAITES GLISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TROUS DU COMPTOIR SOIENT ALIGNÉS AVEC CEUX DU CADRE DE SUPPORT.
- **LORS DE LA POSE DU COMPTOIR, ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS SONT DÉGAGÉS ET NE SONT PAS EN DESSOUS.**

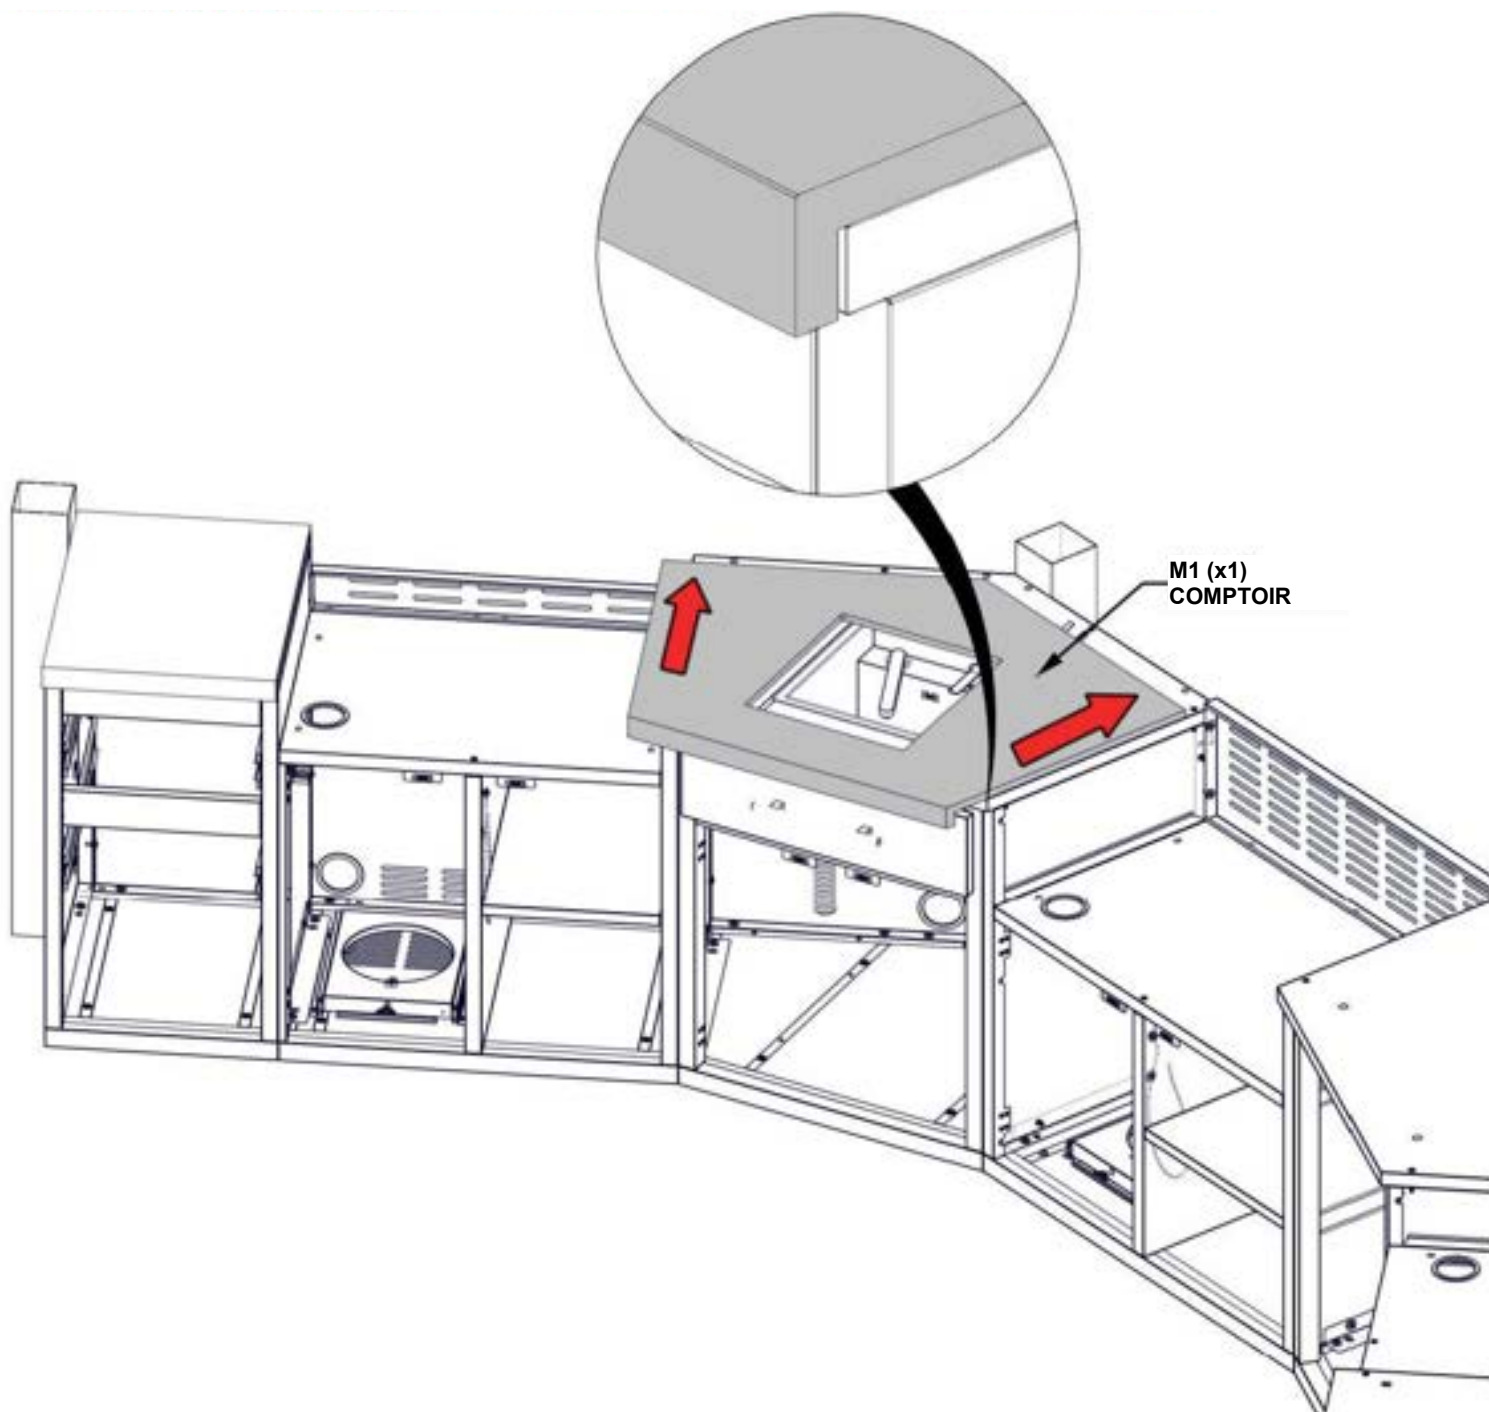

ÉTAPE 112B - INSTALLATION DU COMPTOIR DE L'ARMOIRE


Qté	Référence	Description
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

- ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE À CETTE ÉTAPE.

- UNE FOIS LE COMPTOIR EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D'UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU'À LA FIN DE L'ASSEMBLAGE AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.


- N'UTILISEZ PAS LA SURFACE DU COMPTOIR COMME ÉTABLI.

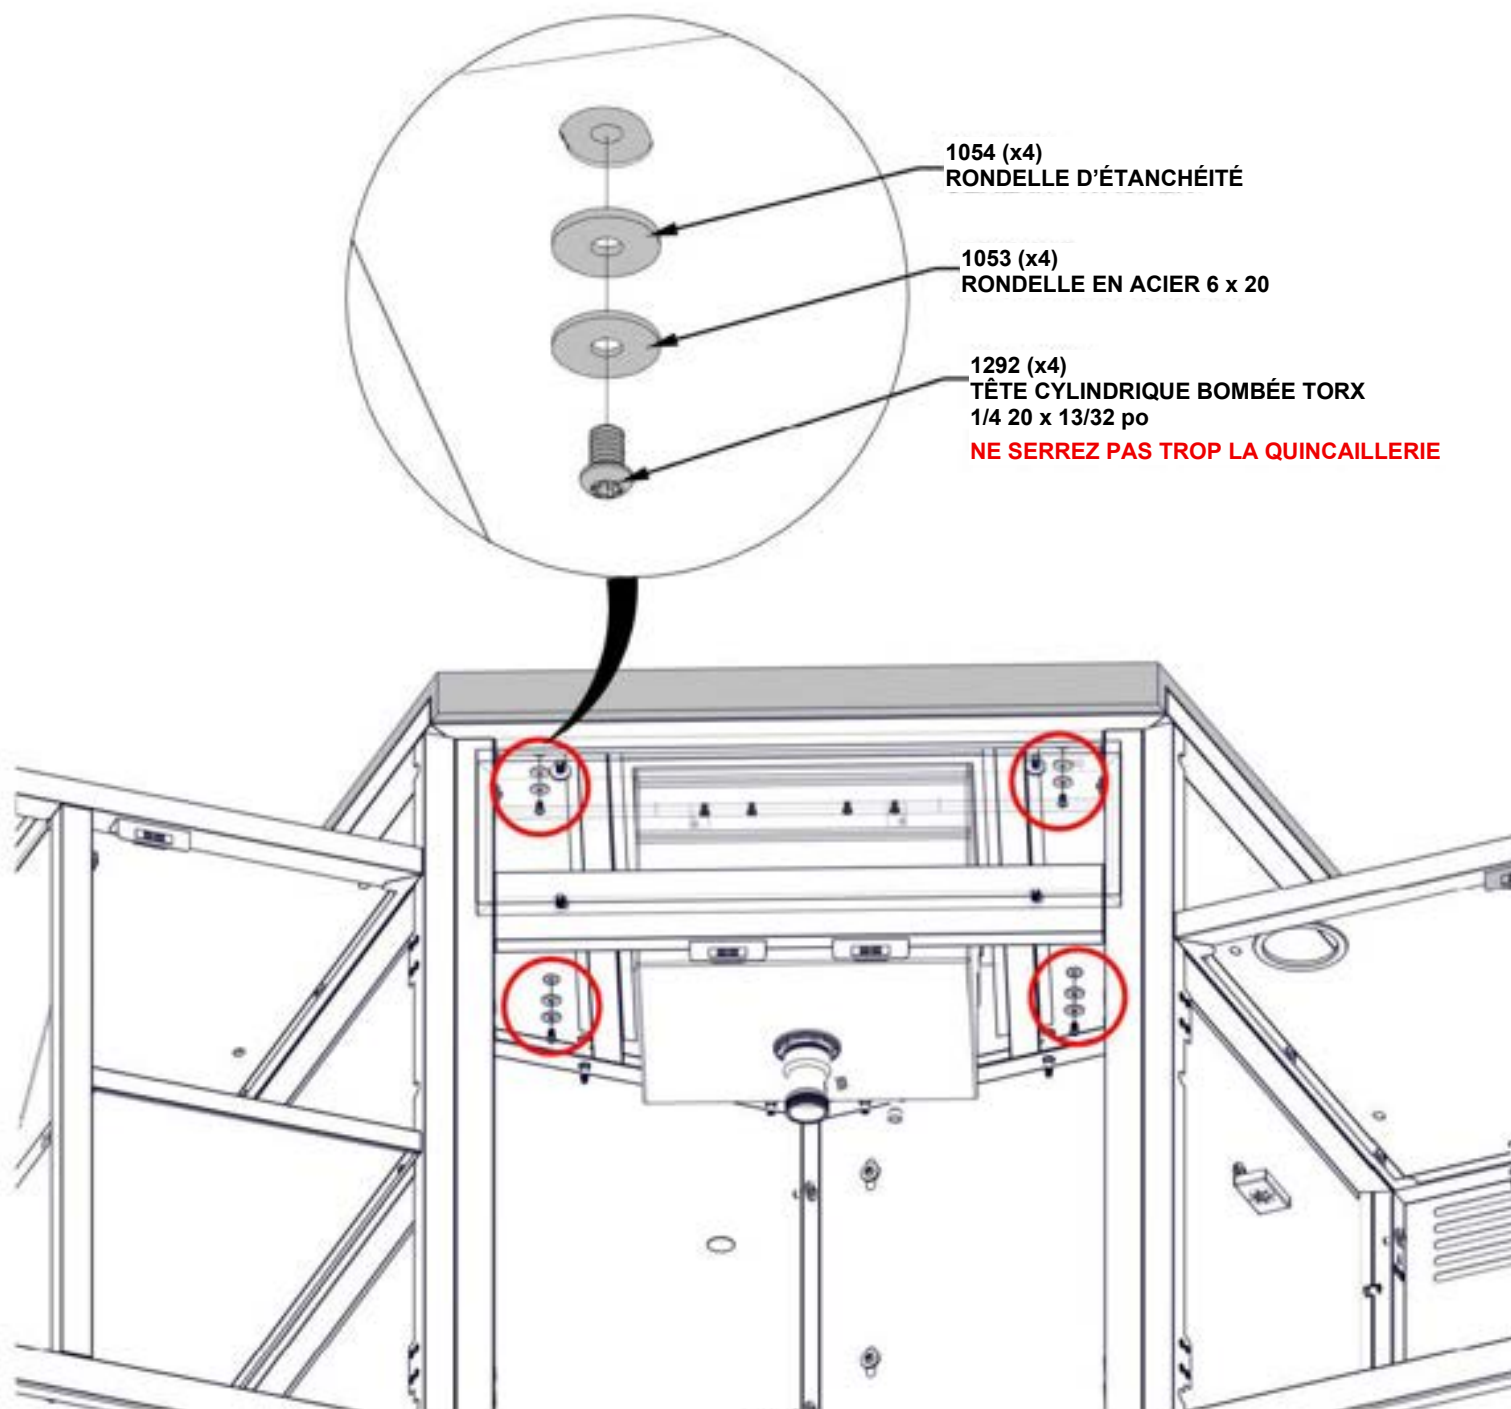

ÉTAPE 113 - INSTALLATION DU COMPTOIR DE L'ARMOIRE



M5 COMPTOIR COUVRE-ÉVIER - A4M05949
(x1) 11/16 po x 14 3/4 po x 16 5/16 po (18 x 375 x 415)

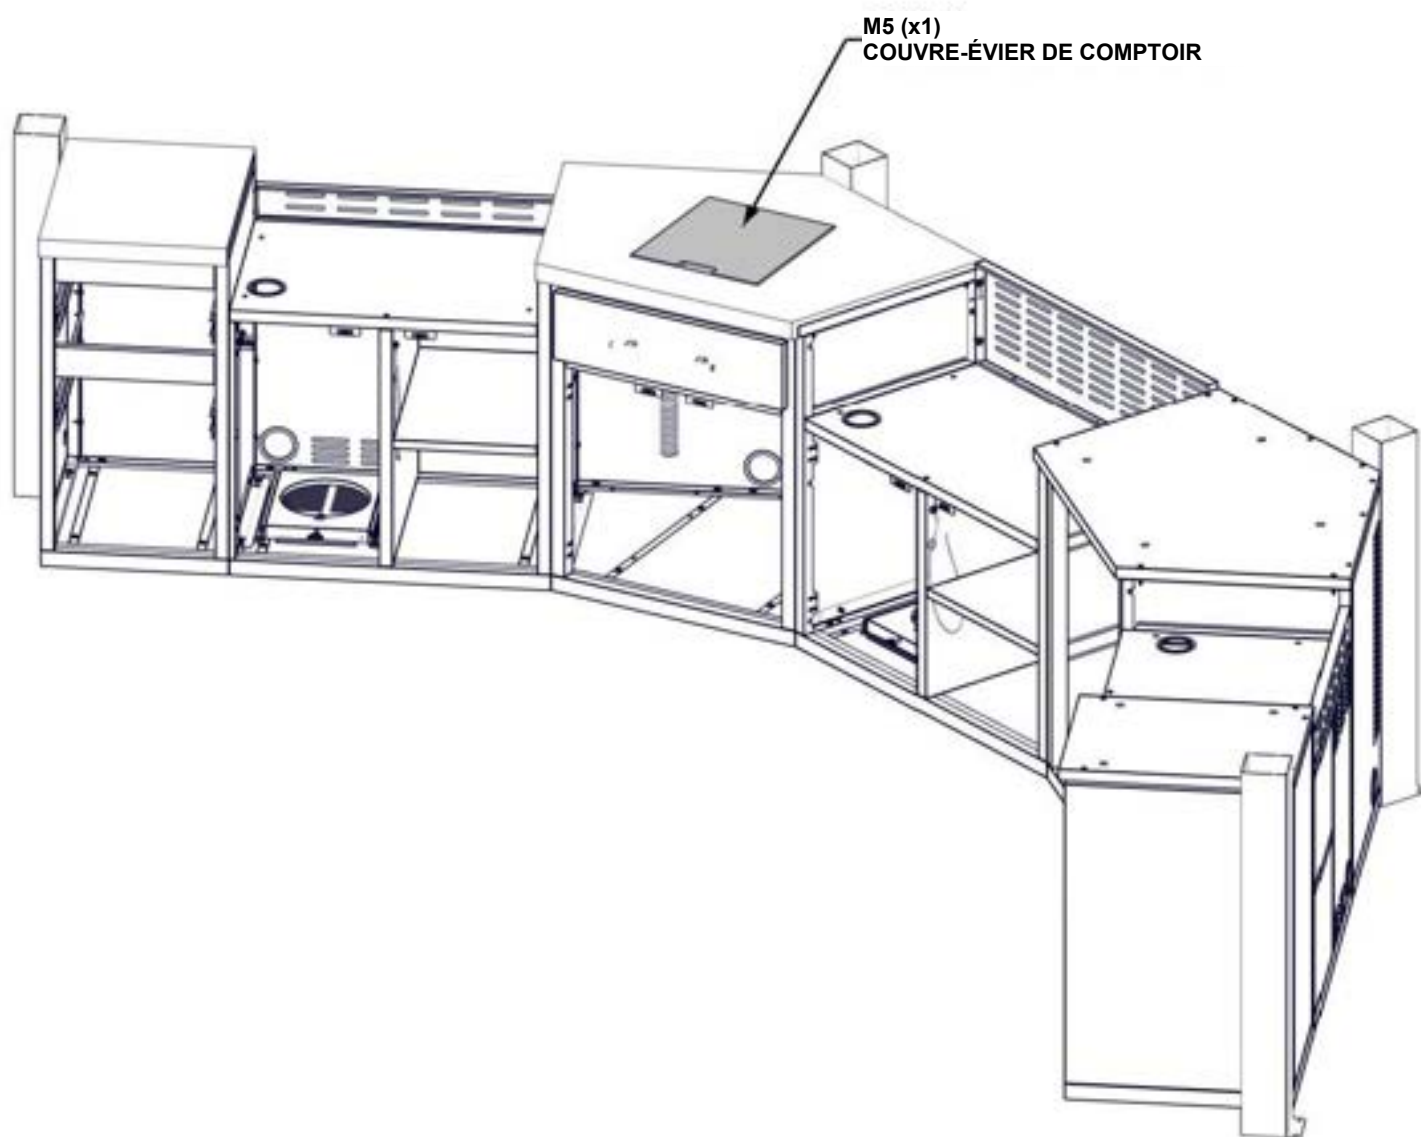


ÉTAPE 114A - INSTALLATION DU COMPTOIR DE L'ARMOIRE



M2 COMPTOIR - A4M05153
(x1) 45 1/4 po x 36 3/8 po x 1 15/16 po (50 x 924 x 1149)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR AU MOINS DEUX PERSONNES POUR METTRE LE COMPTOIR EN PLACE.
- FAITES GLISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TROUS DU COMPTOIR SOIENT ALIGNÉS AVEC CEUX DU CADRE DE SUPPORT.
- **LORS DE LA POSE DU COMPTOIR, ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS SONT DÉGAGÉS ET NE SONT PAS EN DESSOUS.**

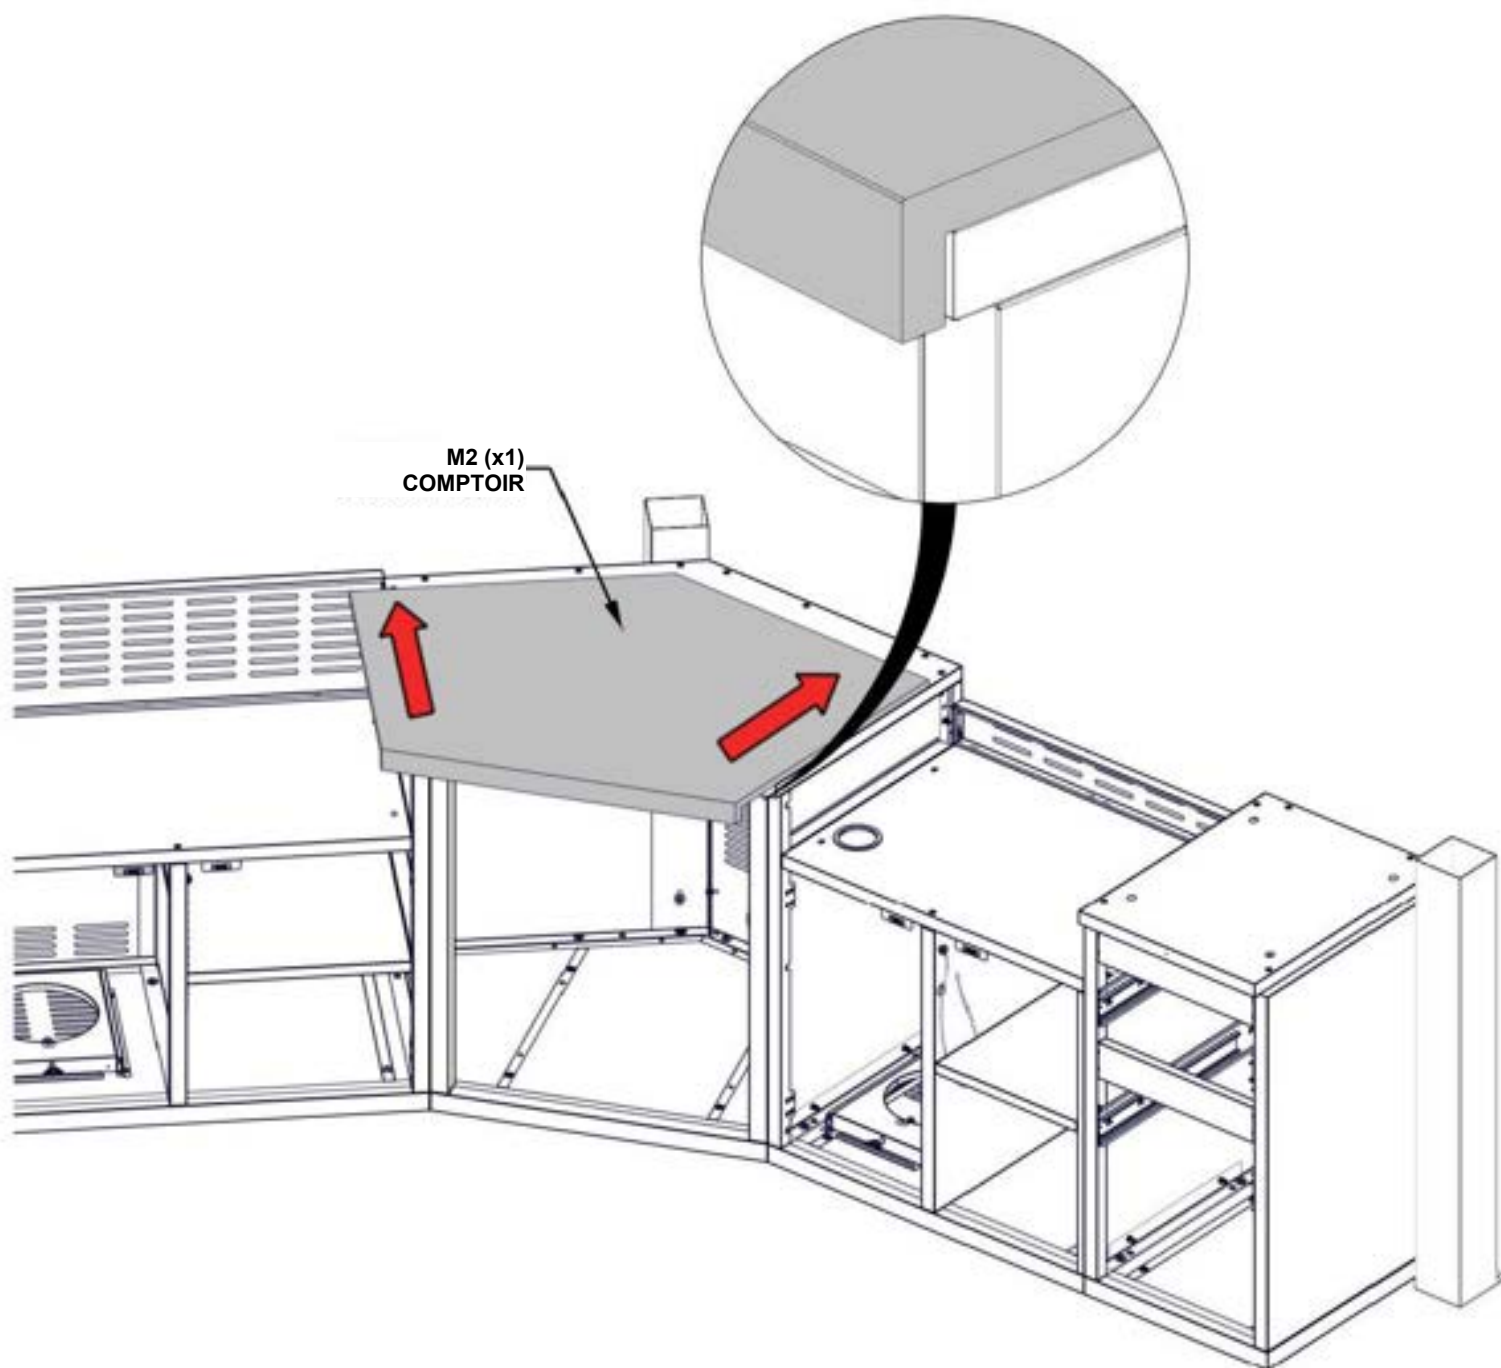

ÉTAPE 114B - INSTALLATION DU COMPTOIR DE L'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE À CETTE ÉTAPE.
- UNE FOIS LE COMPTOIR EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D'UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU'À LA FIN DE L'ASSEMBLAGE AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.
- N'UTILISEZ PAS LA SURFACE DU COMPTOIR COMME ÉTABLI.

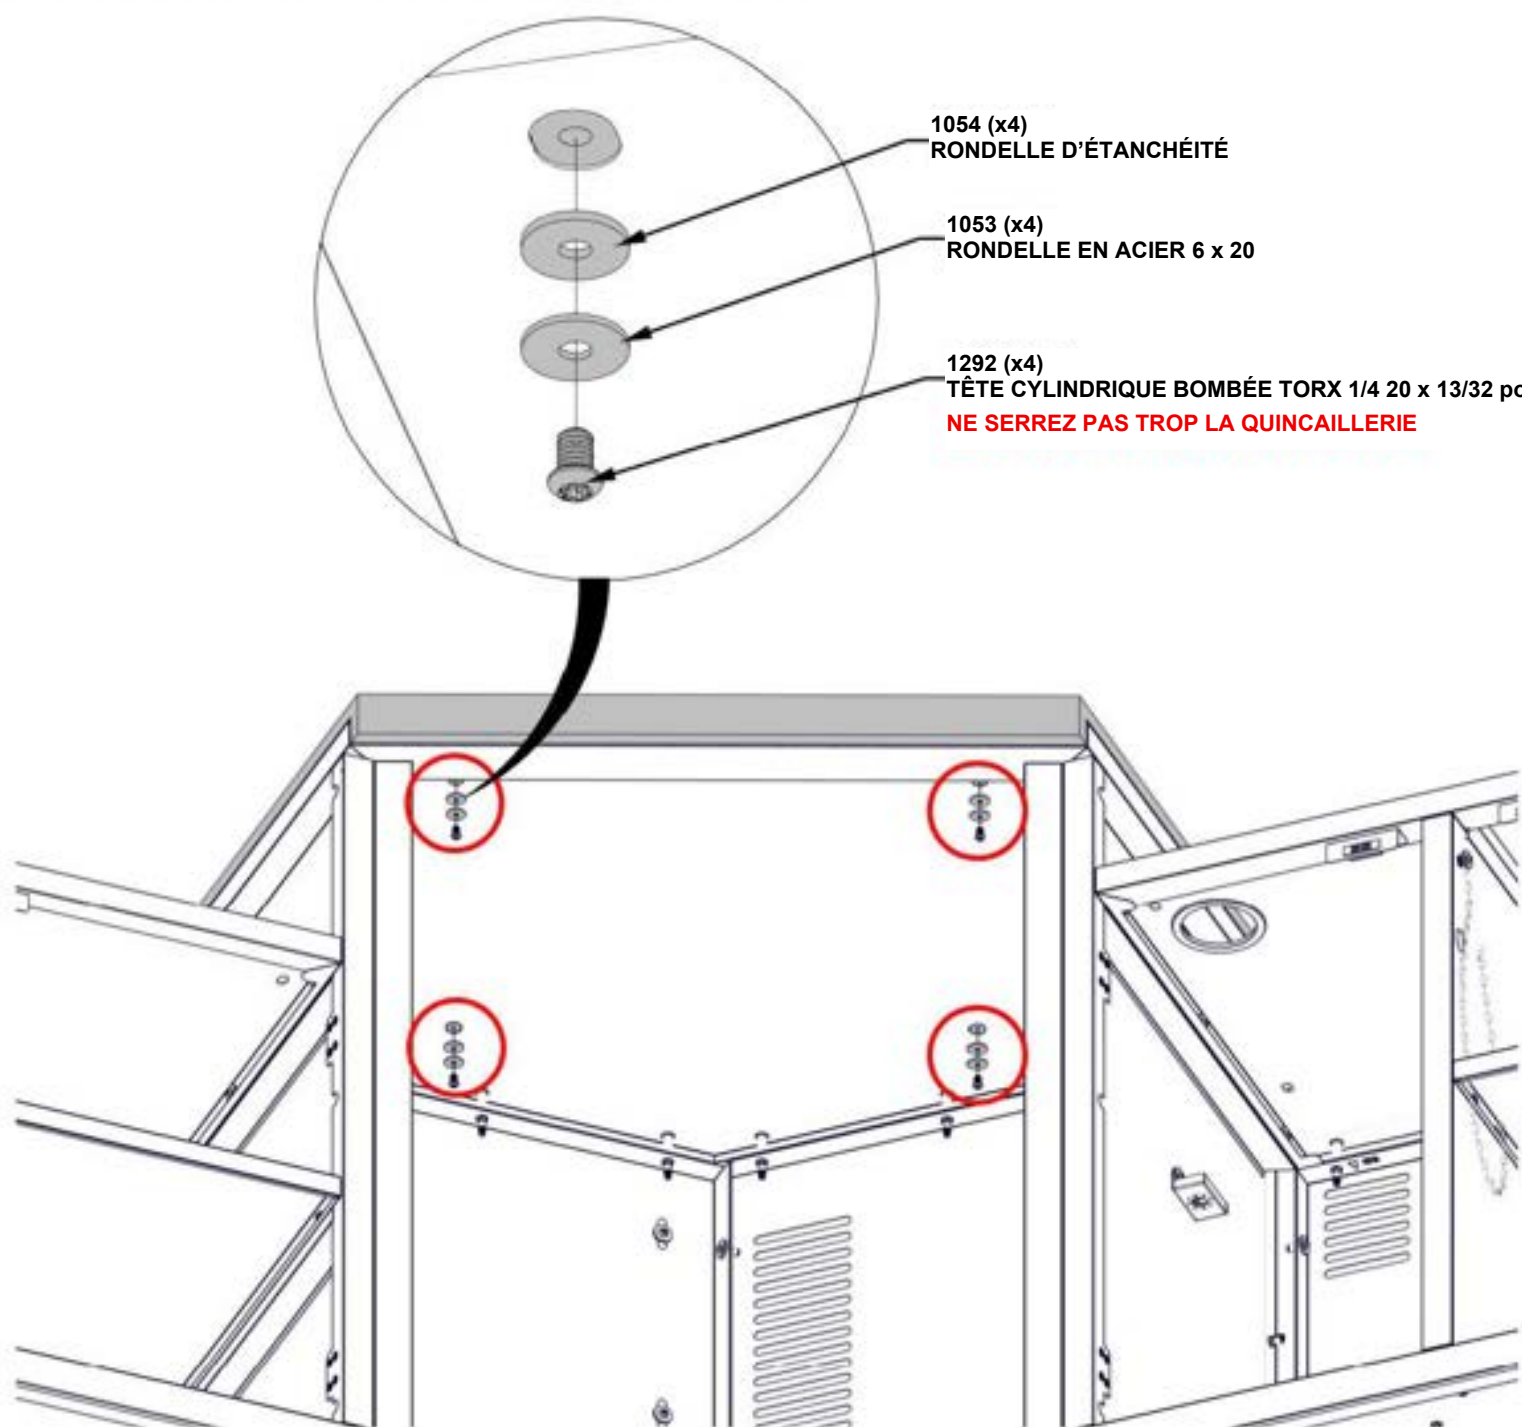


ÉTAPE 115A - INSTALLATION DU COMPTOIR DE L'ARMOIRE



M4 COMPTOIR - A4M05155
(x1) 24 15/16 po x 19 3/16 po x 1 15/16 po (50 x 488 x 634)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR AU MOINS DEUX PERSONNES POUR METTRE LE COMPTOIR EN PLACE.
- FAITES GLISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TROUS DU COMPTOIR SOIENT ALIGNÉS AVEC CEUX DU CADRE DE SUPPORT.
- **LORS DE LA POSE DU COMPTOIR, ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS SONT DÉGAGÉS ET NE SONT PAS EN DESSOUS.**

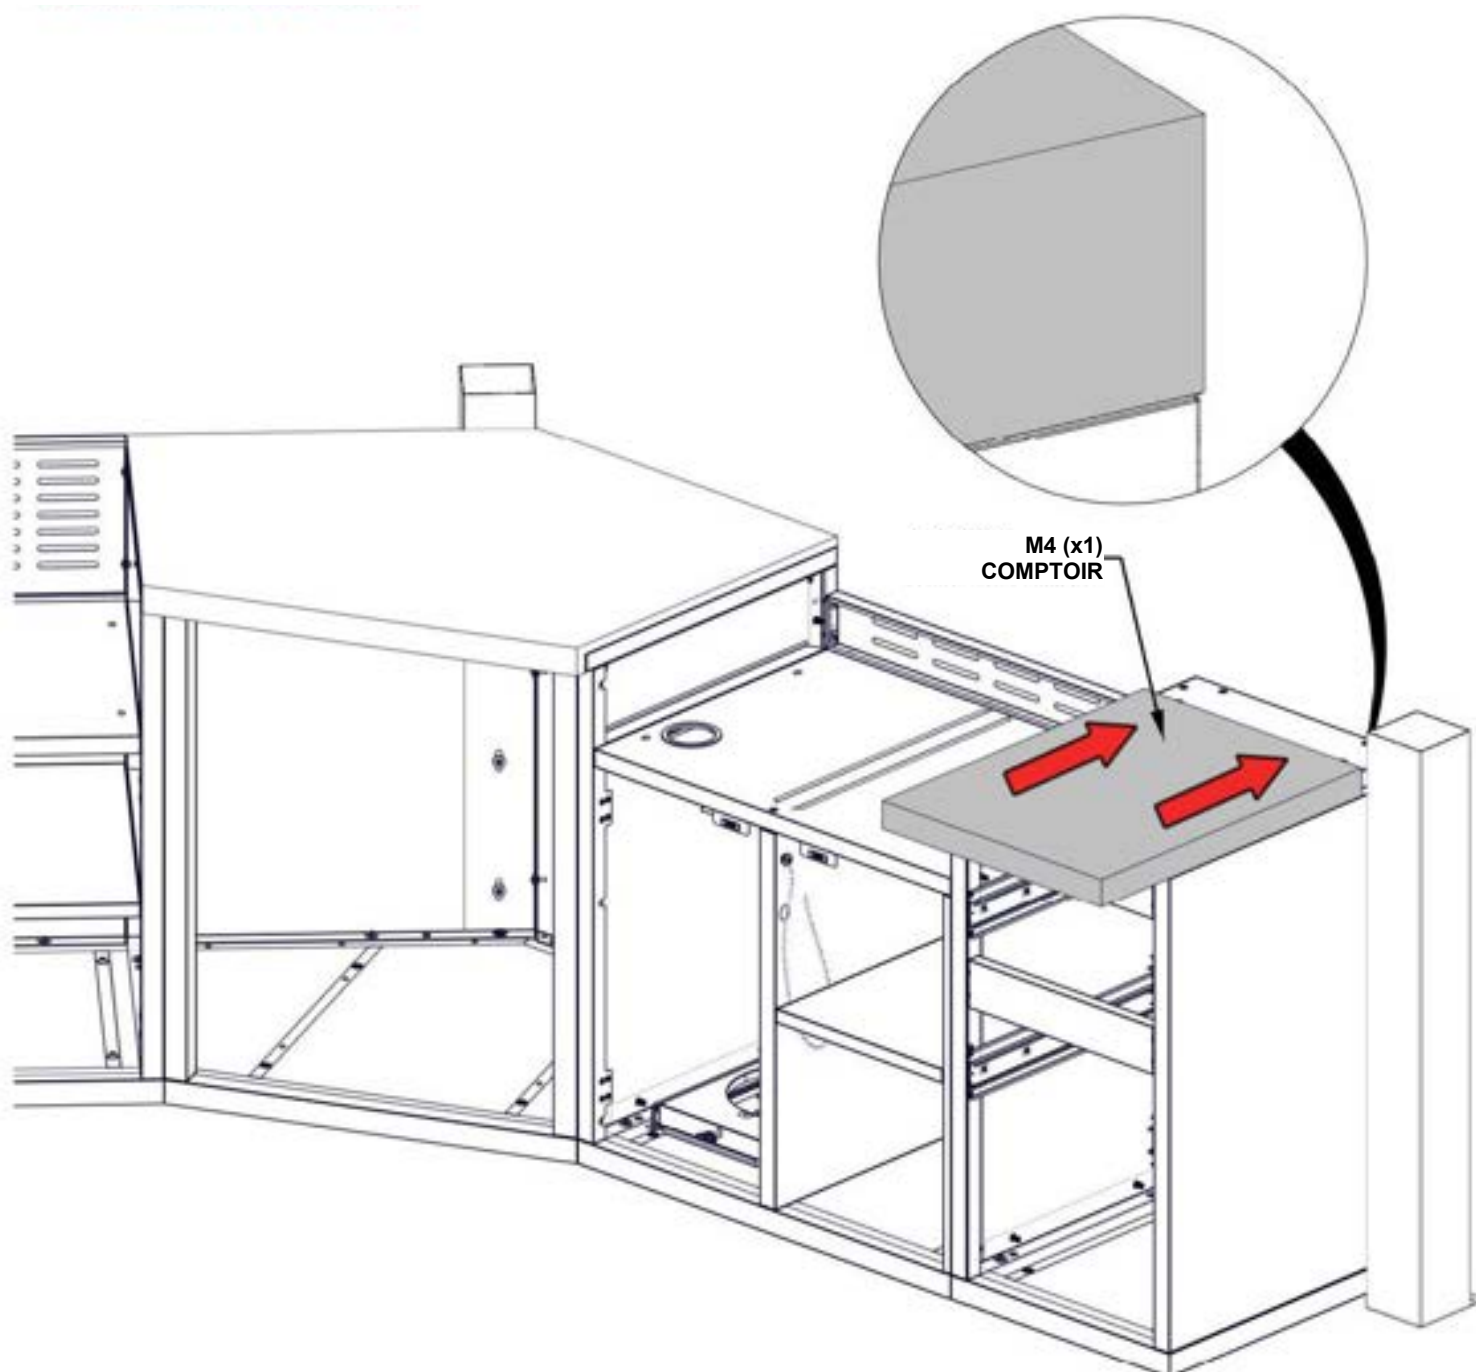

ÉTAPE 115B - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE

Qté	Référence	Description
4	H101292	TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE À CETTE ÉTAPE.
- UNE FOIS LE COMPTOIR EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D'UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU'À LA FIN DE L'ASSEMBLAGE AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.
- N'UTILISEZ PAS LA SURFACE DU COMPTOIR COMME ÉTABLI.

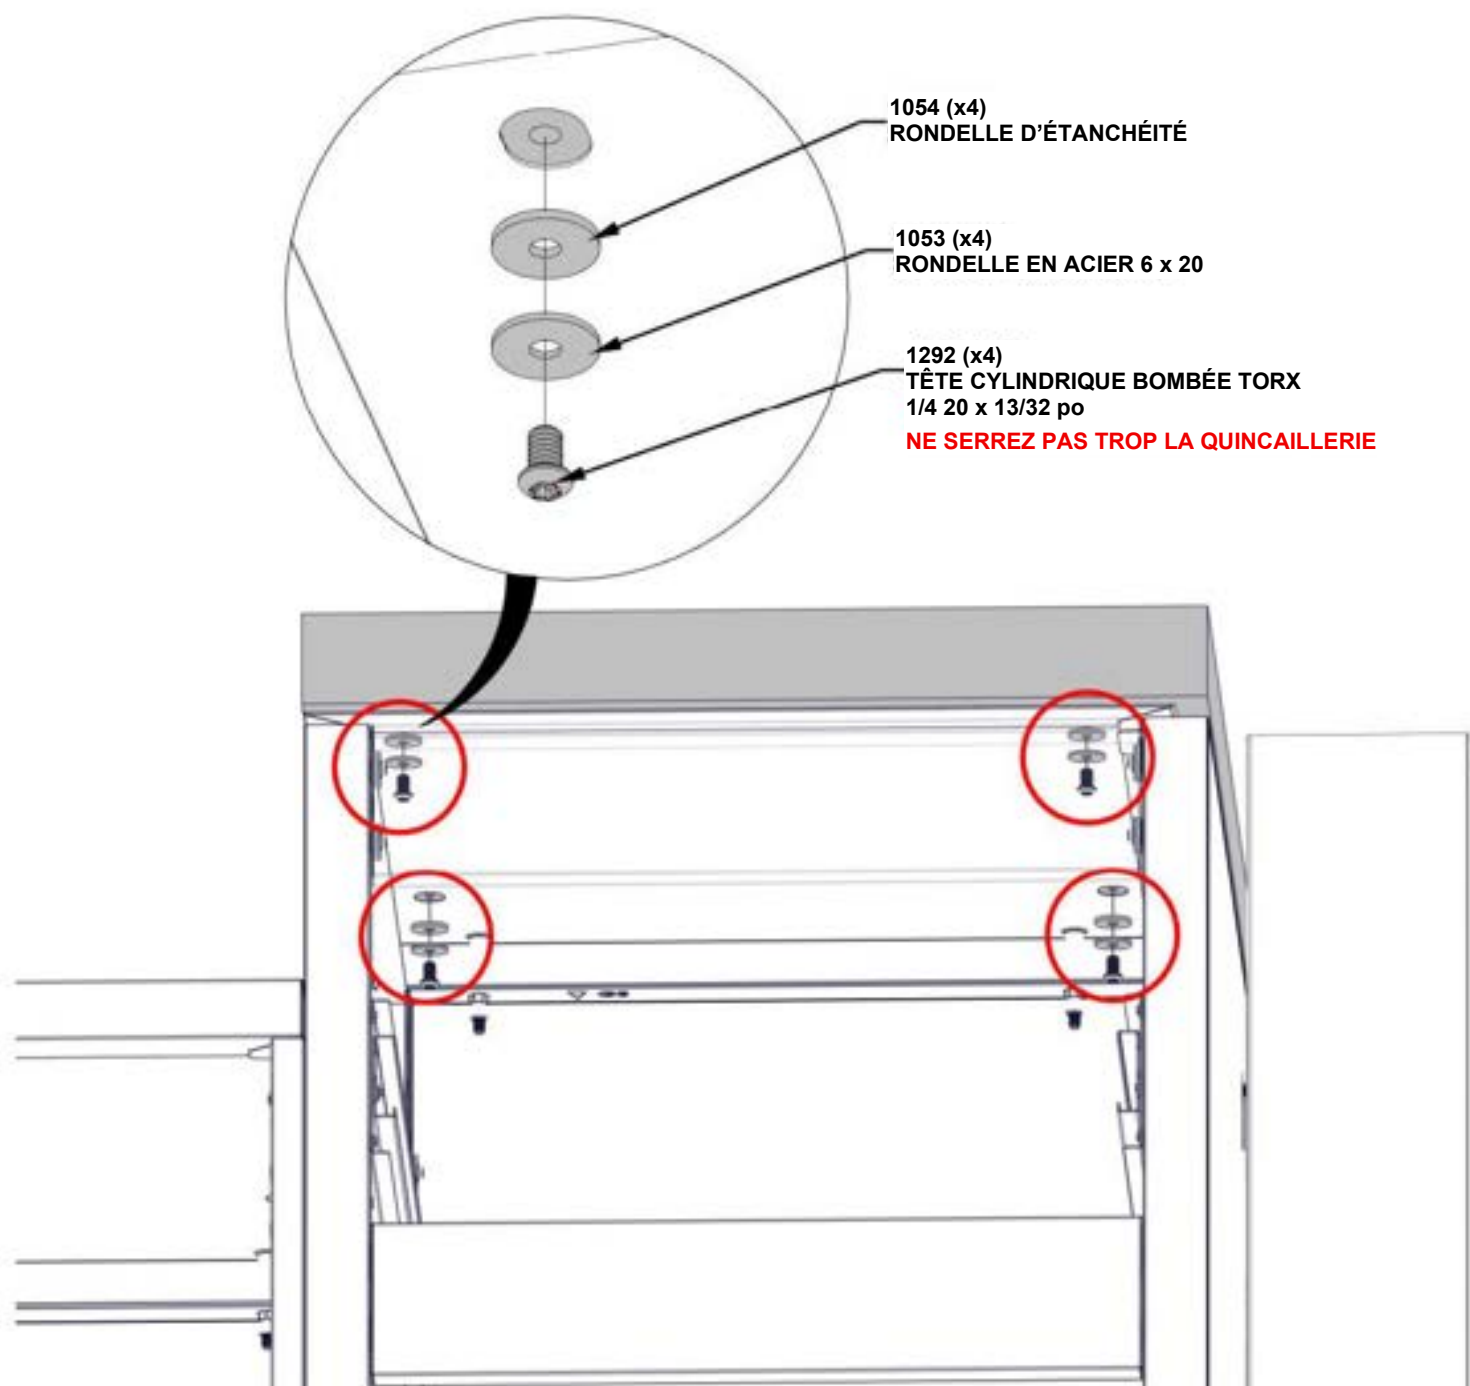

ÉTAPE 116A - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE

Qté	Référence	Description
12	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX




H3 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE POUBELLE - A4M03610
(x2) 18 1/16 po x 15 13/16 po x 1 3/8 po (35,00 x 401,60 x 458,00)



A11 PANNEAU TRIANGULAIRE - A4M03086
(x4) 13/16 po x 13 3/4 po x 13 3/4 po (20 x 350 x 350)

- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER L'EXTENSION DE L'EMBOÛT MAGNÉTIQUE DE 6 po FOURNIE DANS VOTRE KIT DE QUINCAILLERIE POUR CETTE ÉTAPE.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

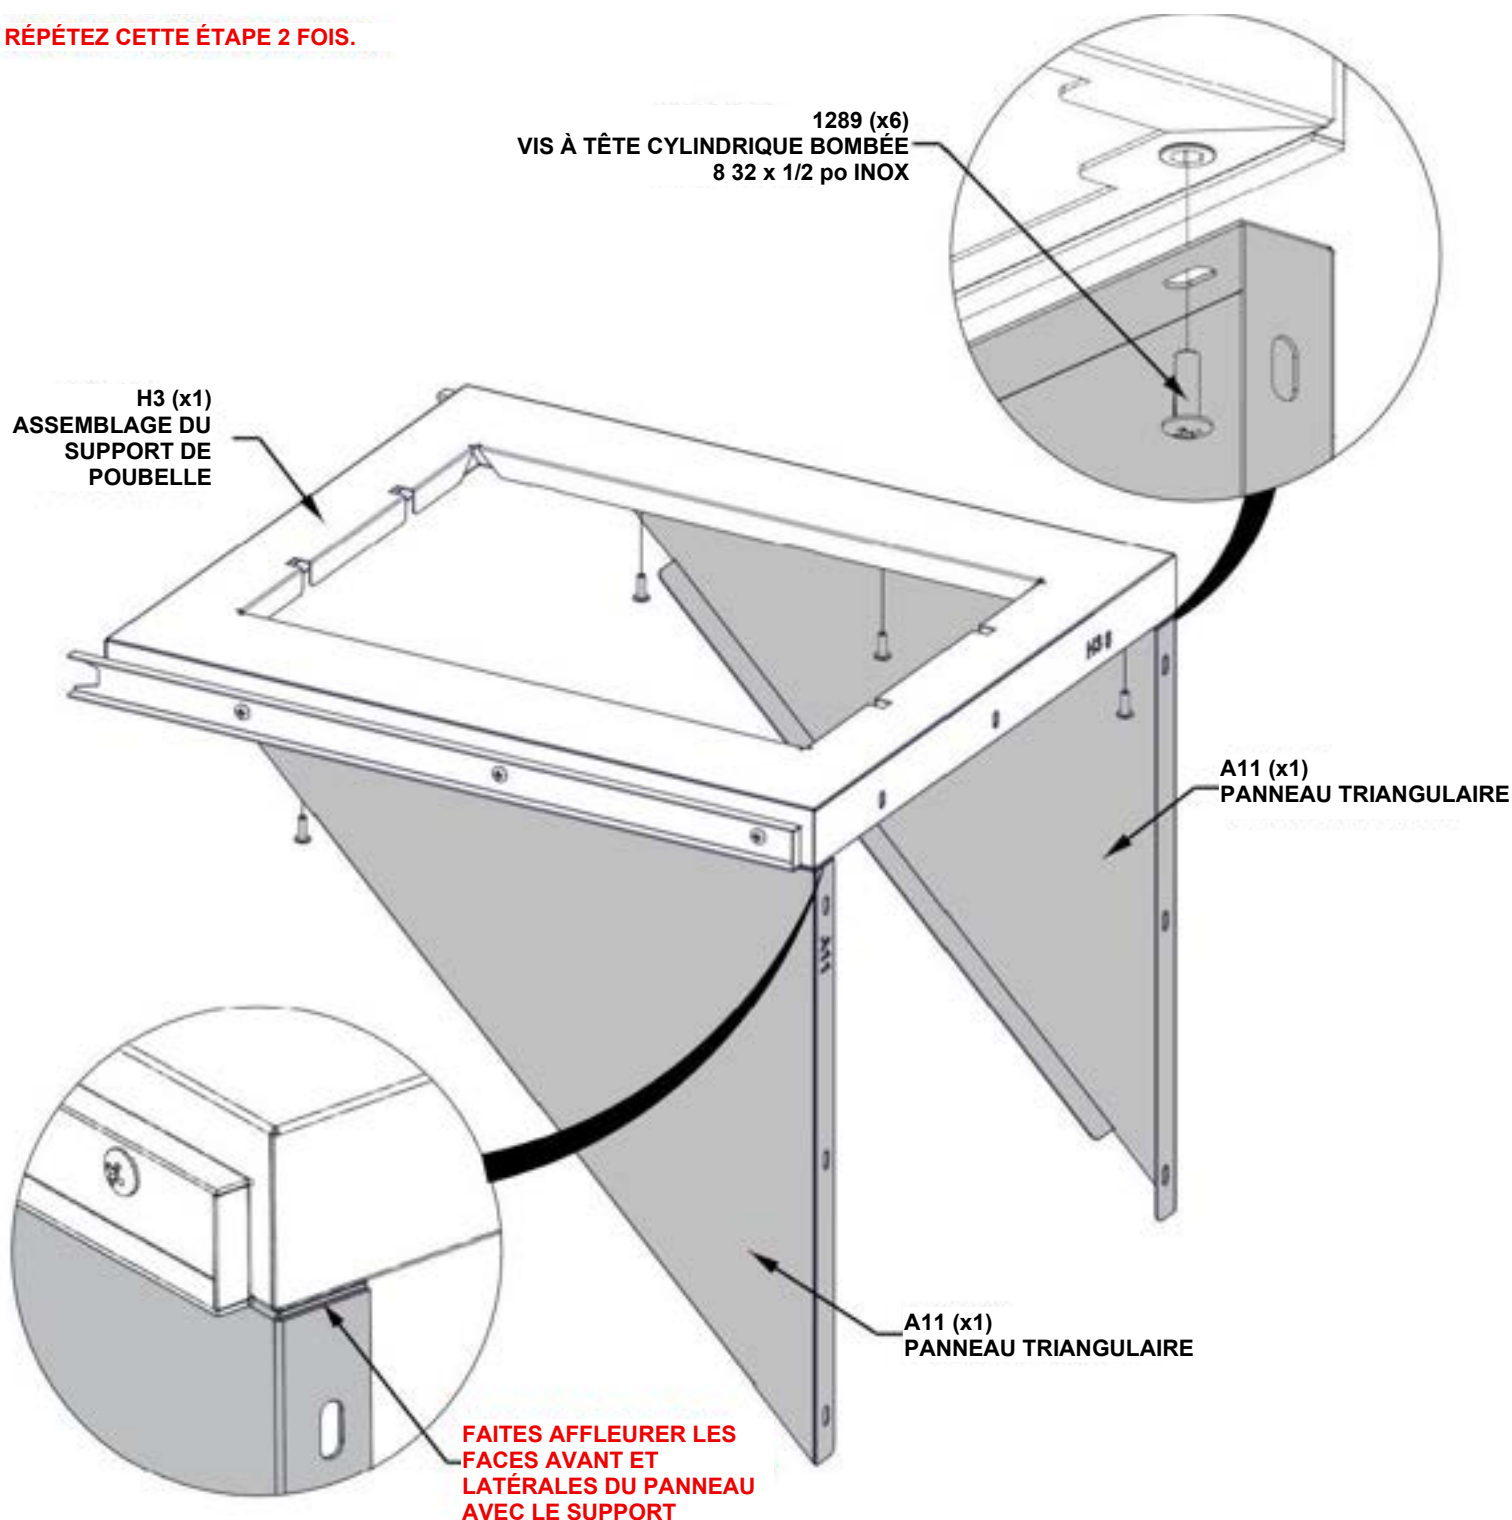

ÉTAPE 116B - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE


Qté	Référence	Description
18	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



D10 ASSEMBLAGE DU TIROIR - A4M05151
(x2) 21 15/16 po x 17 3/4 po x 15/16 po (24 x 451 x 557)

- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER L'EXTENSION DE L'EMBOÛT MAGNÉTIQUE DE 6 po FOURNIE DANS VOTRE KIT DE QUINCAILLERIE POUR CETTE ÉTAPE.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

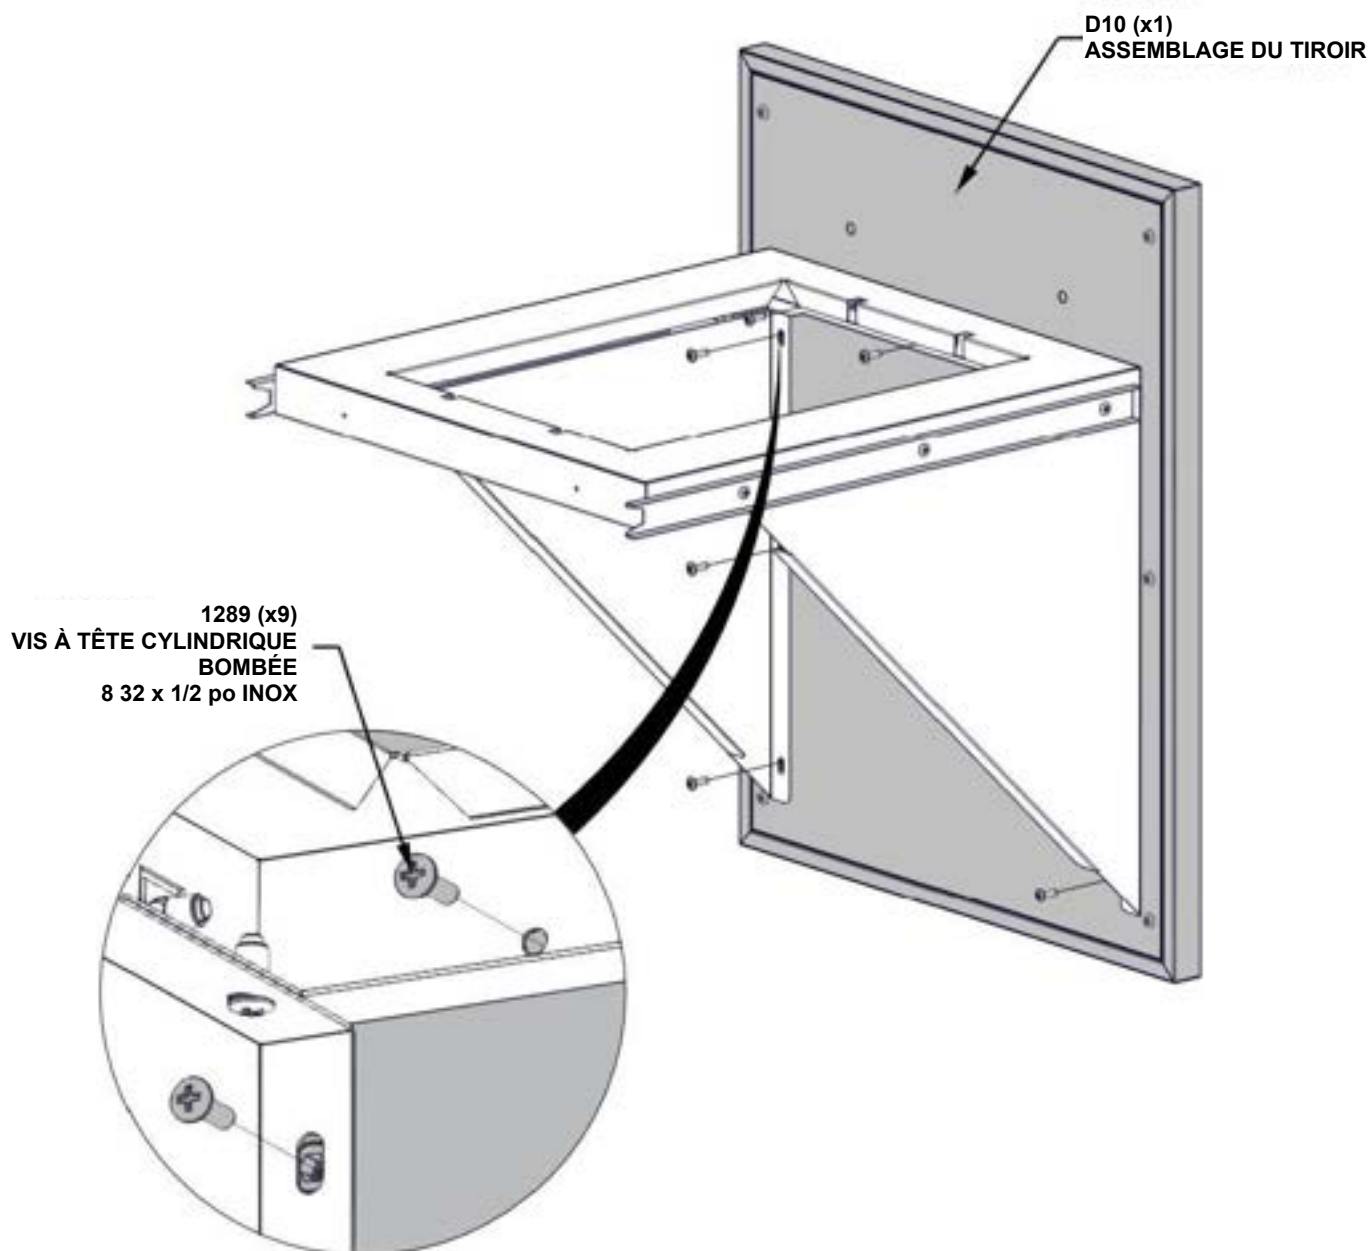


ÉTAPE 116C - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE

Qté	Référence	Description
4	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8 32 x 30 mm INOX



H2 POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE - A4M03024
(x2) 5/8 po x 1 9/16 po x 11 13/16 po (16 x 40 x 300)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

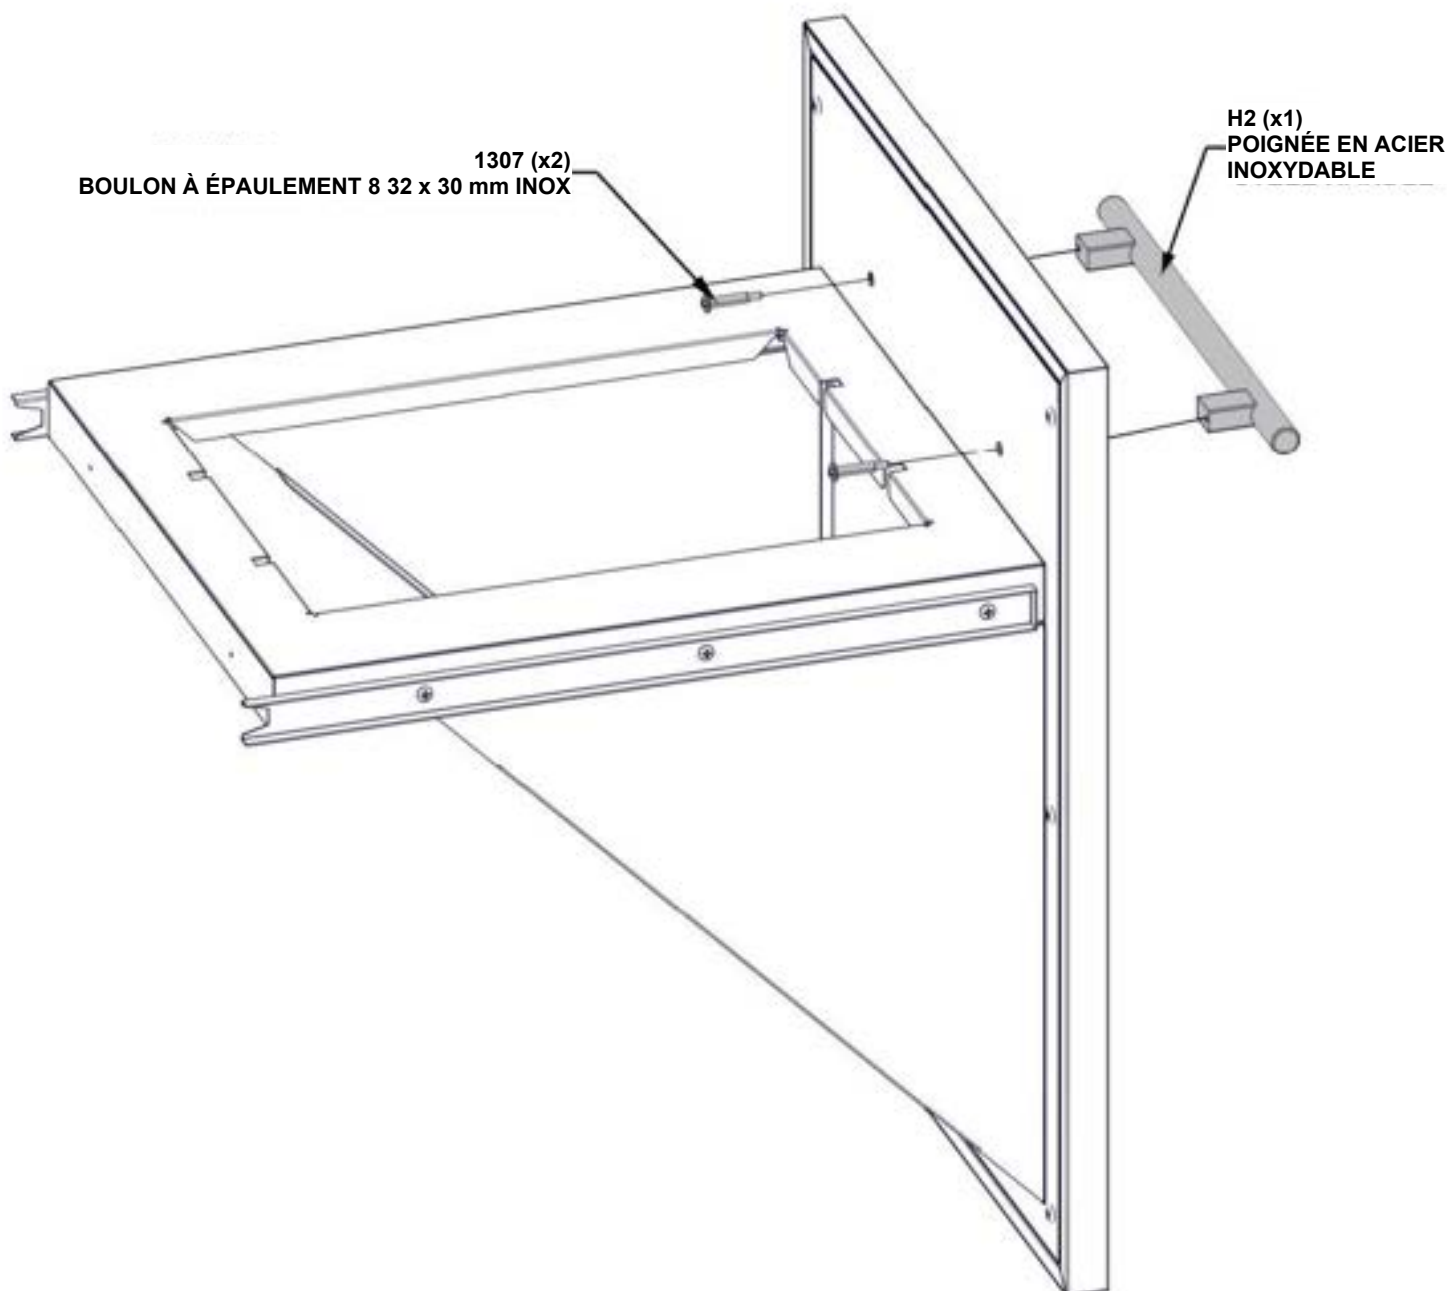


ÉTAPE 117 - INSTALLATION DE LA POUBELLE



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE À PARTIR DE 116A-116C

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR PRÉASSEMBLÉES EN USINE L'UNE AVEC L'AUTRE.
- APPUYEZ ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR S'ENGAGENT.

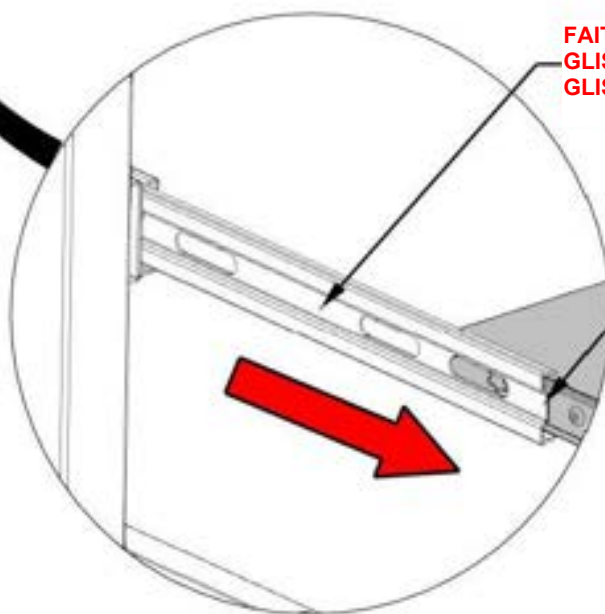


FAITES SORTIR LE RAIL INTÉRIEUR DE LA GLISSIÈRE DE TIROIR AVANT DE FIXER LES GLISSIÈRES


ALIGNER LES GLISSIÈRES DU TIROIR DES DEUX CÔTÉS DU SUPPORT DE POUBELLE

ÉTAPE 118A - ASSEMBLAGE DU TIROIR

Qté	Référence	Description
18	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

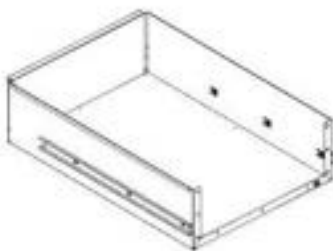


D4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE - A4M06923
(x2) 5 11/16 po x 15 13/16 po x 21 3/4 po (145 x 402 x 552)

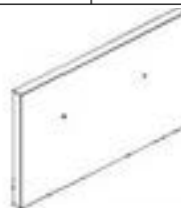


D9 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M06922
(x2) 17 3/4 po x 10 5/8 po x 15/16 po (24 x 270 x 451)

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DU CORPS DE TIROIR AVEC LES DOUILLES FILETÉES DU PANNEAU DU TIROIR.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

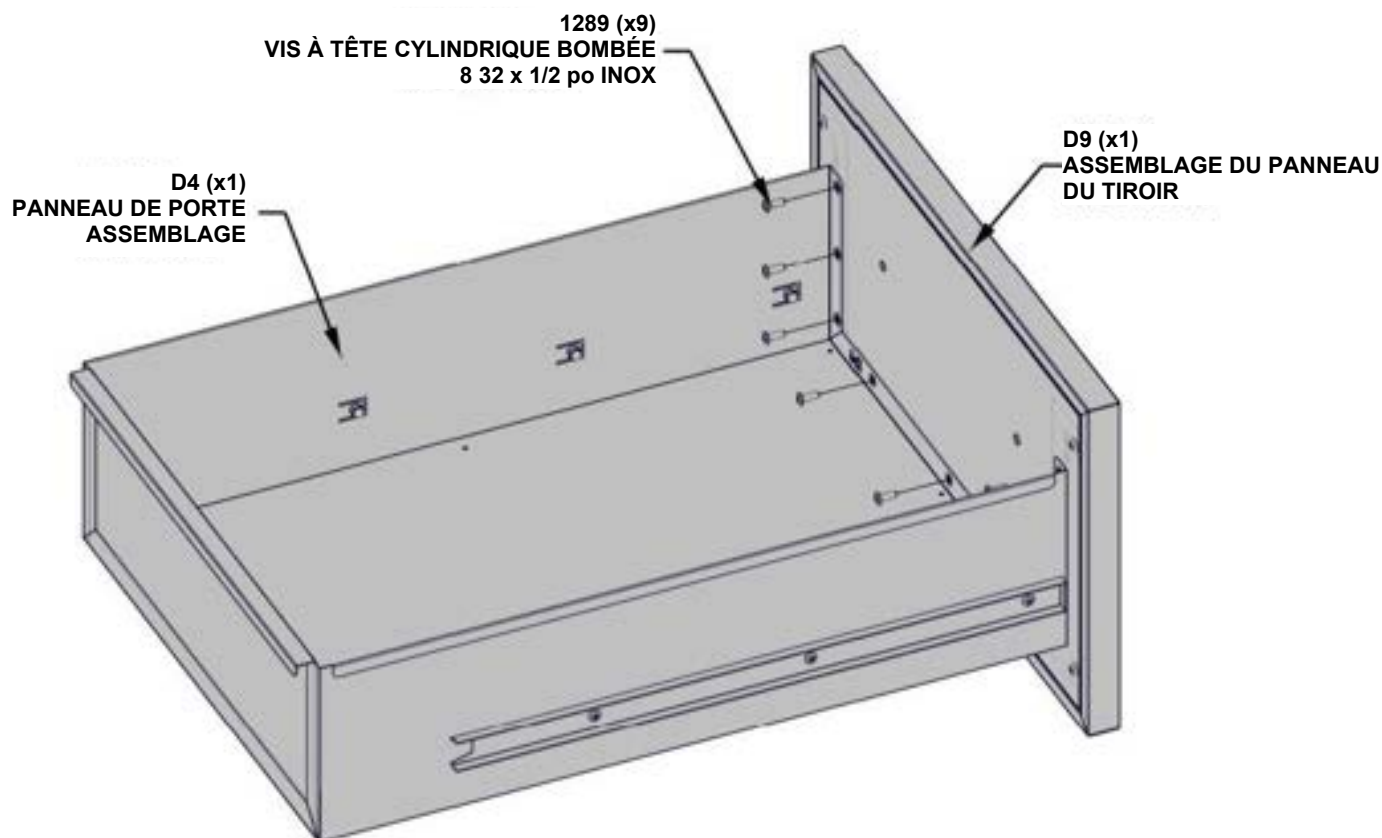

ÉTAPE 118B - ASSEMBLAGE DU TIROIR


Qté	Référence	Description
4	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8 32 x 30 mm INOX

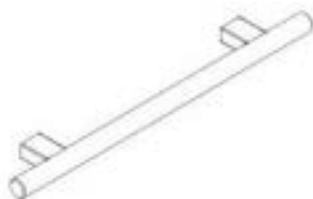


H2 POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE - A4M03024
(x2) 5/8 po x 1 9/16 po x 11 13/16 po (16 x 40 x 300)

- INSTALLEZ LA POIGNÉE DU TIROIR SUR LE TIROIR.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.


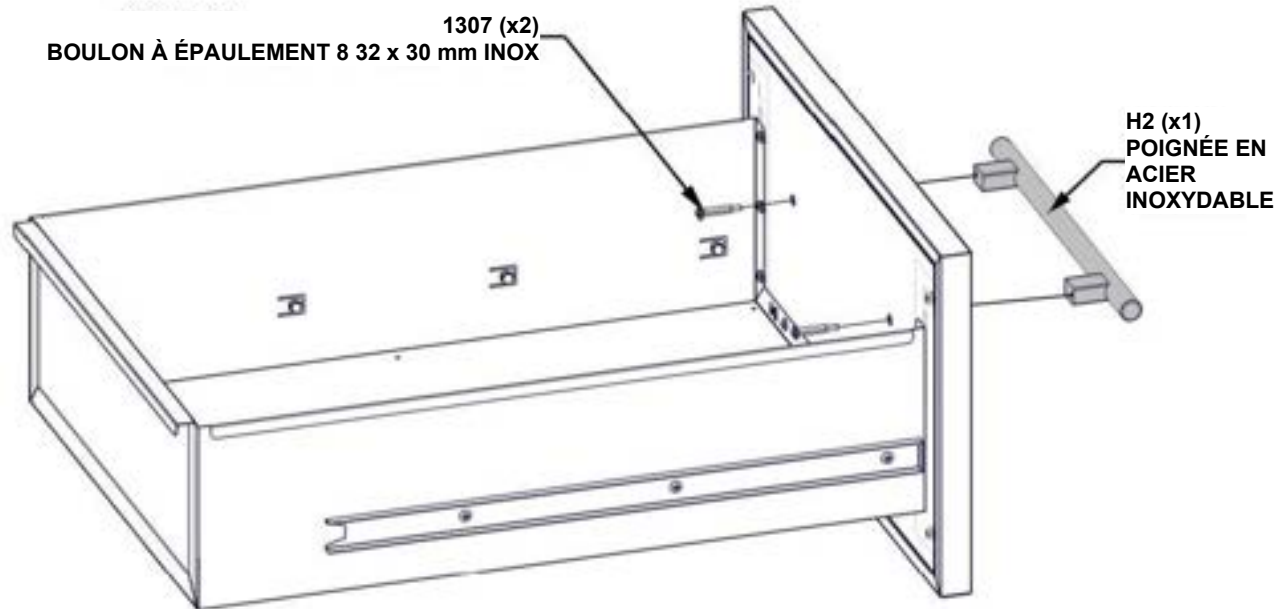


ÉTAPE 119 - FIXATION DU TIROIR D'ARMOIRE

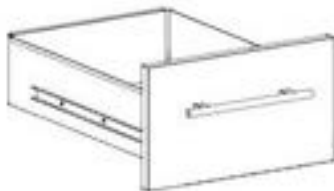

ASSEMBLAGE DU TIROIR - ÉTAPES 118A-118B

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DU TIROIR EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR ASSEMBLÉES EN USINE L'UNE AVEC L'AUTRE.
- APPUYEZ ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR S'ENGAGENT.

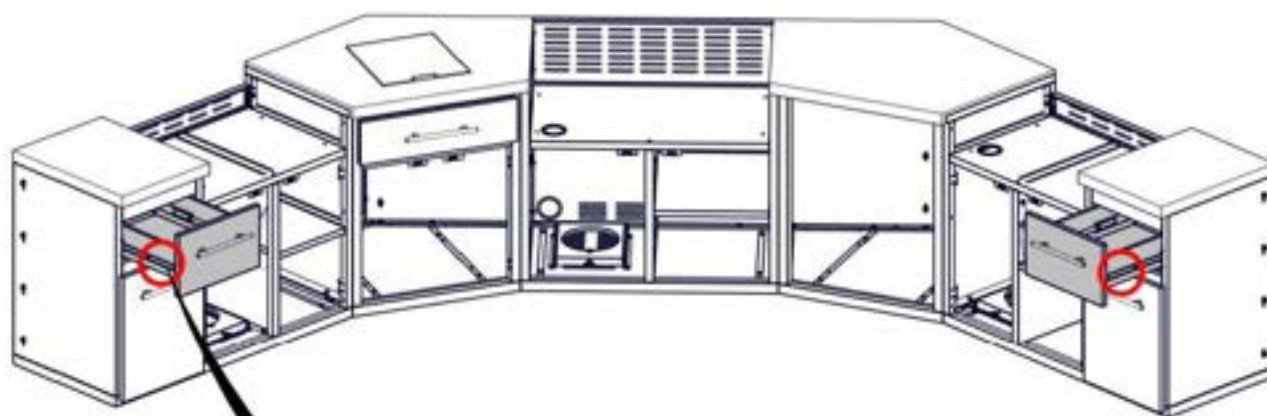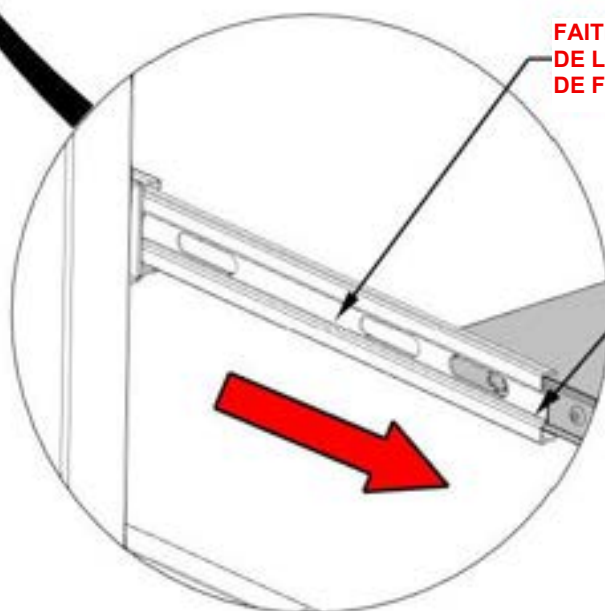

**FAITES SORTIR LE RAIL INTÉRIEUR
DE LA GLISSIÈRE DE TIROIR AVANT
DE FIXER LES GLISSIÈRES**

**ALIGNEZ LES GLISSIÈRES DU
TIROIR DES DEUX CÔTÉS DU
SUPPORT DE TIROIR**

ÉTAPE 120A - ASSEMBLAGE DE LA PORTE



Qté	Référence	Description
32	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 x 0,5

A4M03025 CHARNIÈRE À RECOUVREMENT TOTAL
(x16)



D1 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05143
(x1) 25 3/16 po x 19 3/4 po x 15/16 po (24 x 501 x 639)



D2 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05142
(x1) 25 3/16 po x 19 3/4 po x 15/16 po (24 x 501 x 639)



D3 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05144
(x1) 25 3/16 po x 13 5/16 po x 15/16 po (24 x 338 x 639)



D6 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05166
(x1) 25 3/16 po x 13 5/16 po x 15/16 po (24 x 338 x 639)



D7 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05147
(x2) 28 3/4 po x 16 po x 15/16 po (24 x 406 x 730)



D8 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05148
(x2) 28 3/4 po x 16 po x 15/16 po (24 x 406 x 730)


- INSTALLEZ LES CHARNIÈRES D'ARMOIRE SUR TOUTES LES PORTES.

- NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR TOUS LES ASSEMBLAGES DE PORTES.


1185 (x4)
TÊTE PLATE PHILLIPS
VIS 8 32 x 0,5

3025 (x2)
CHARNIÈRE À RECOUVREMENT TOTAL

ASSEMBLAGE DE PORTE

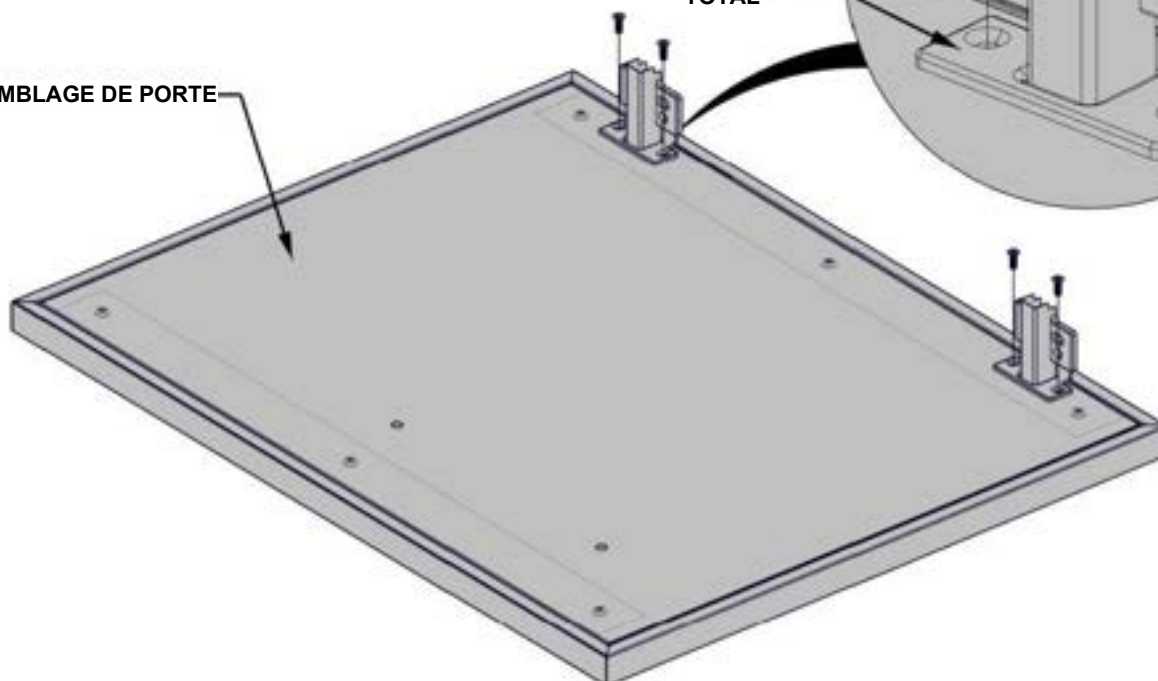

ÉTAPE 120B - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

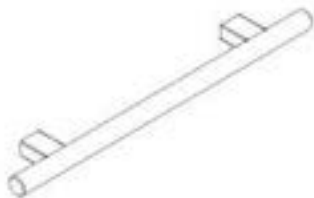


Qté	Référence	Description
16	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8 32 x 30 mm INOX

H2 POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE - A4M03024
(x8) 5/8 po x 1 9/16 po x 11 13/16 po (16 x 40 x 300)

- INSTALLEZ DES POIGNÉES D'ARMOIRE SUR TOUTES LES PORTES.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 8 FOIS.

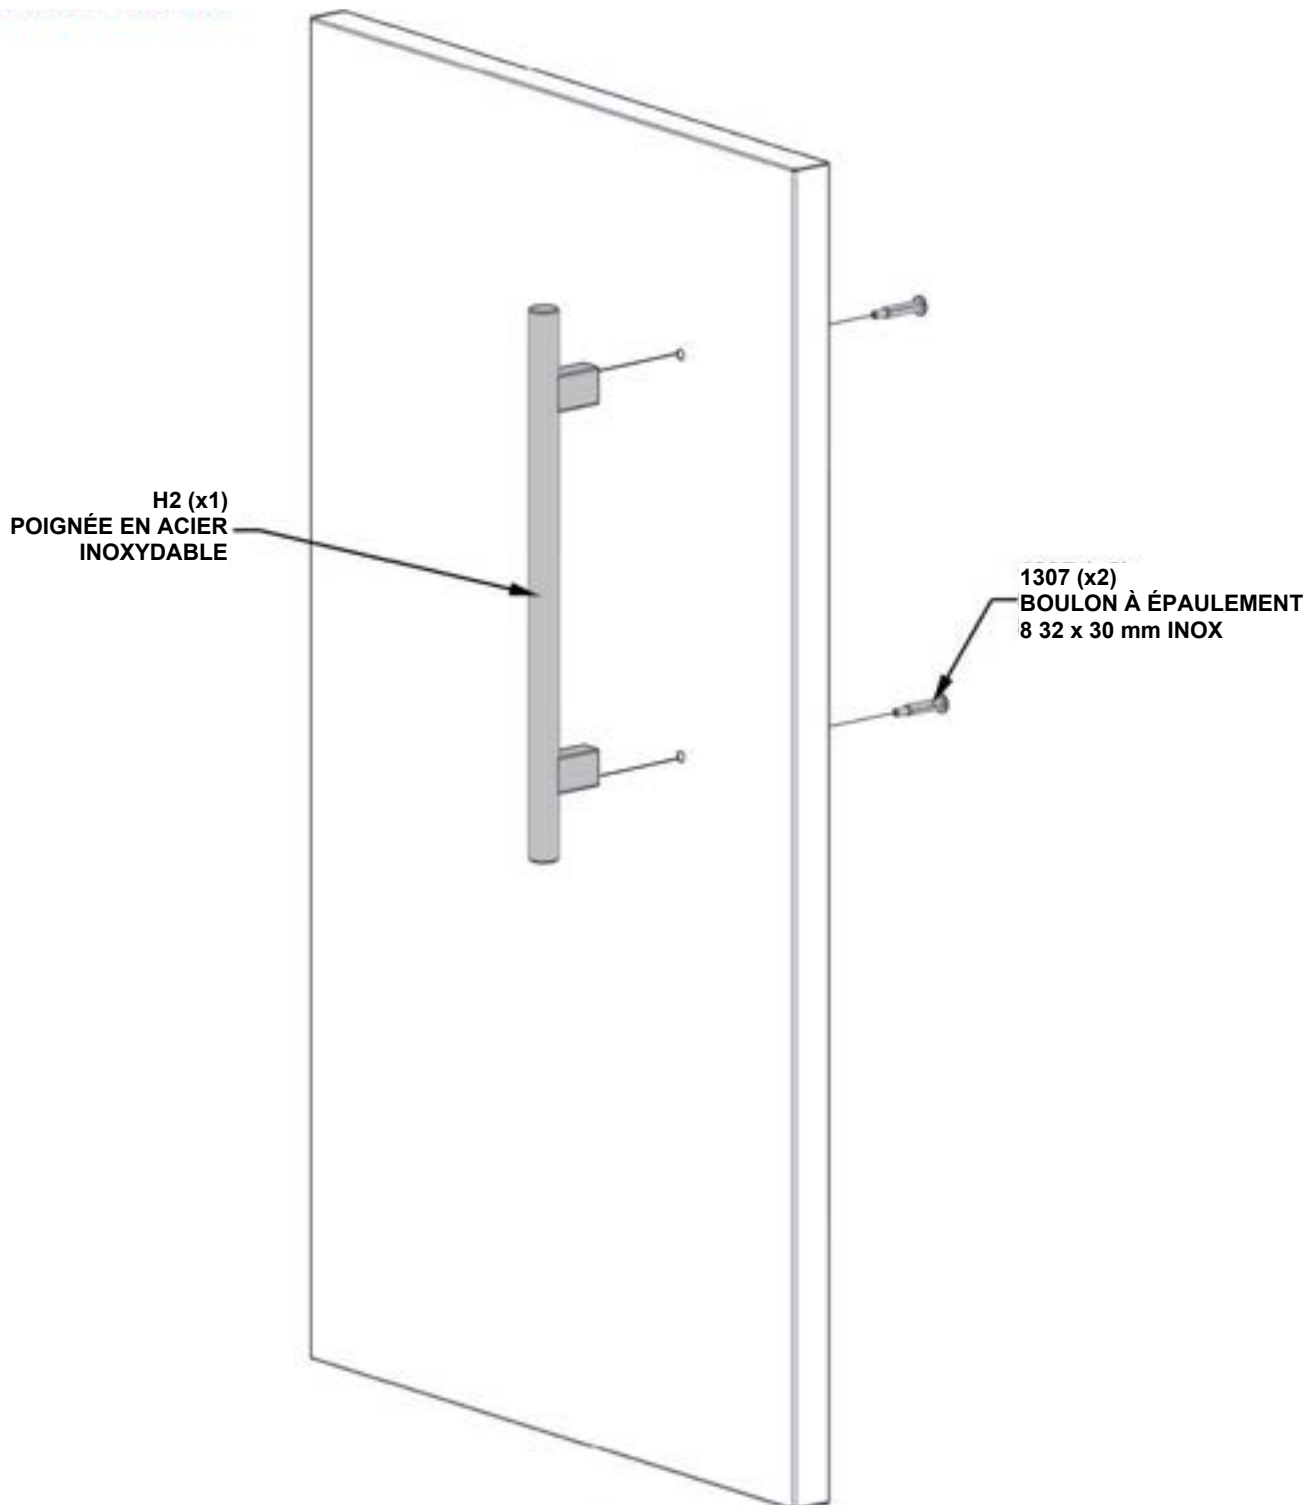


ÉTAPE 121 - FIXATION DE LA PORTE D'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5

D7 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05147
(x1) 28 3/4 po x 16 po x 15/16 po (24 x 406 x 730)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

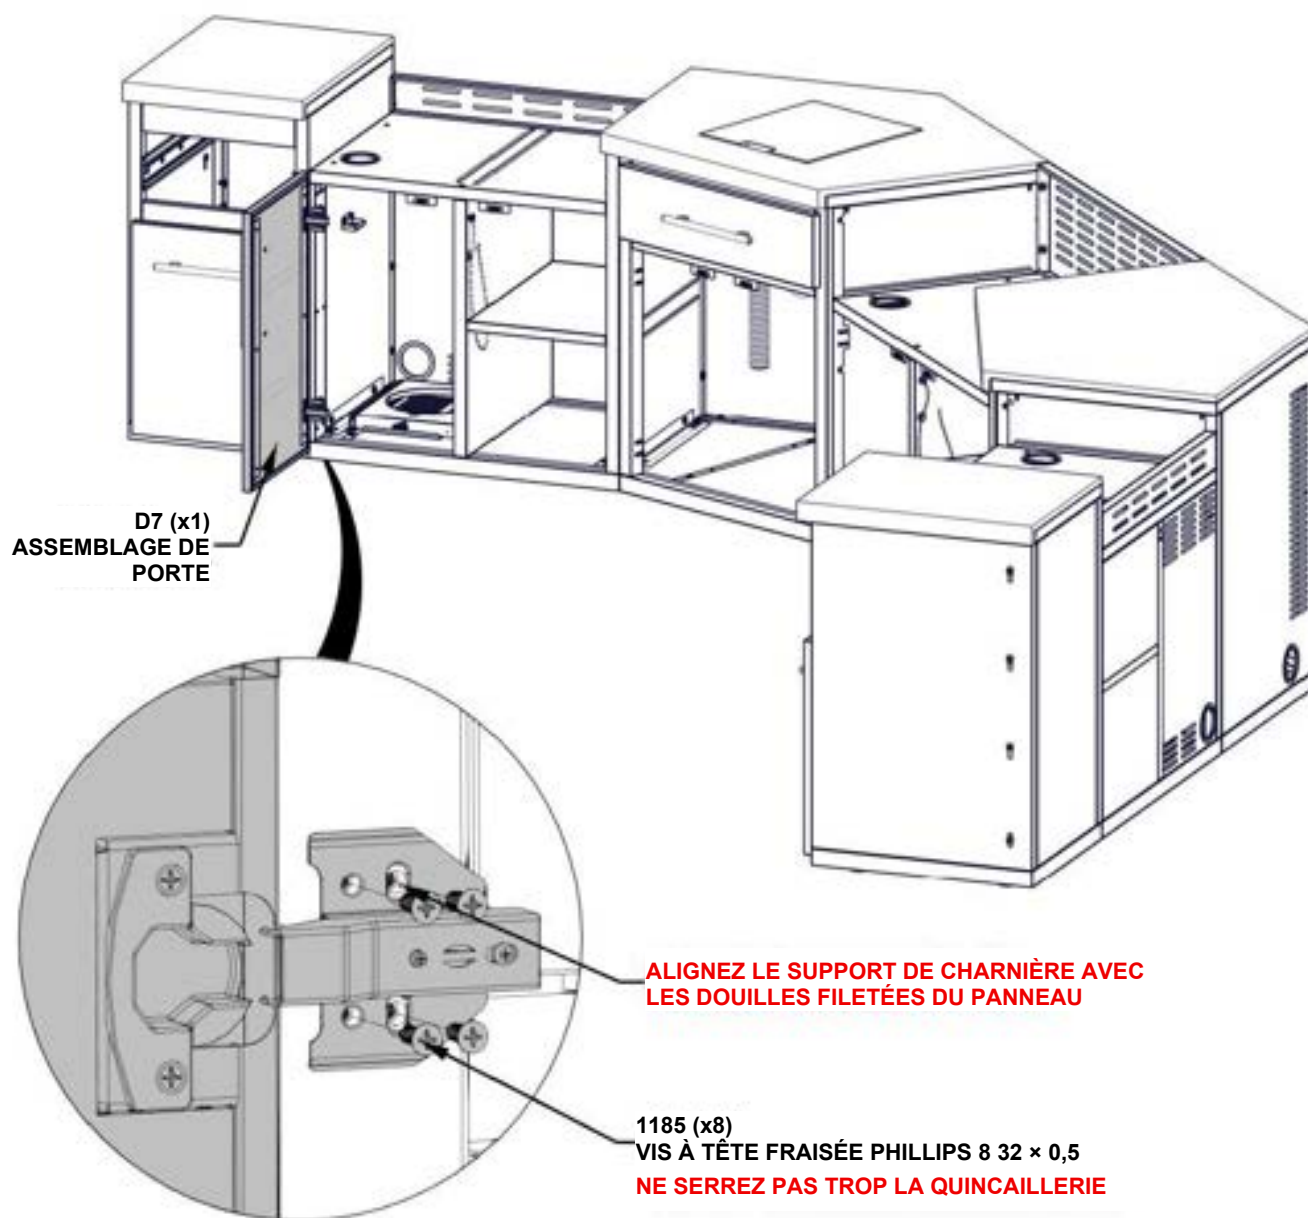


ÉTAPE 122 - FIXATION DE LA PORTE D'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5



D8 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05148
(x1) 28 3/4 po x 16 po x 15/16 po (24 x 406 x 730)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

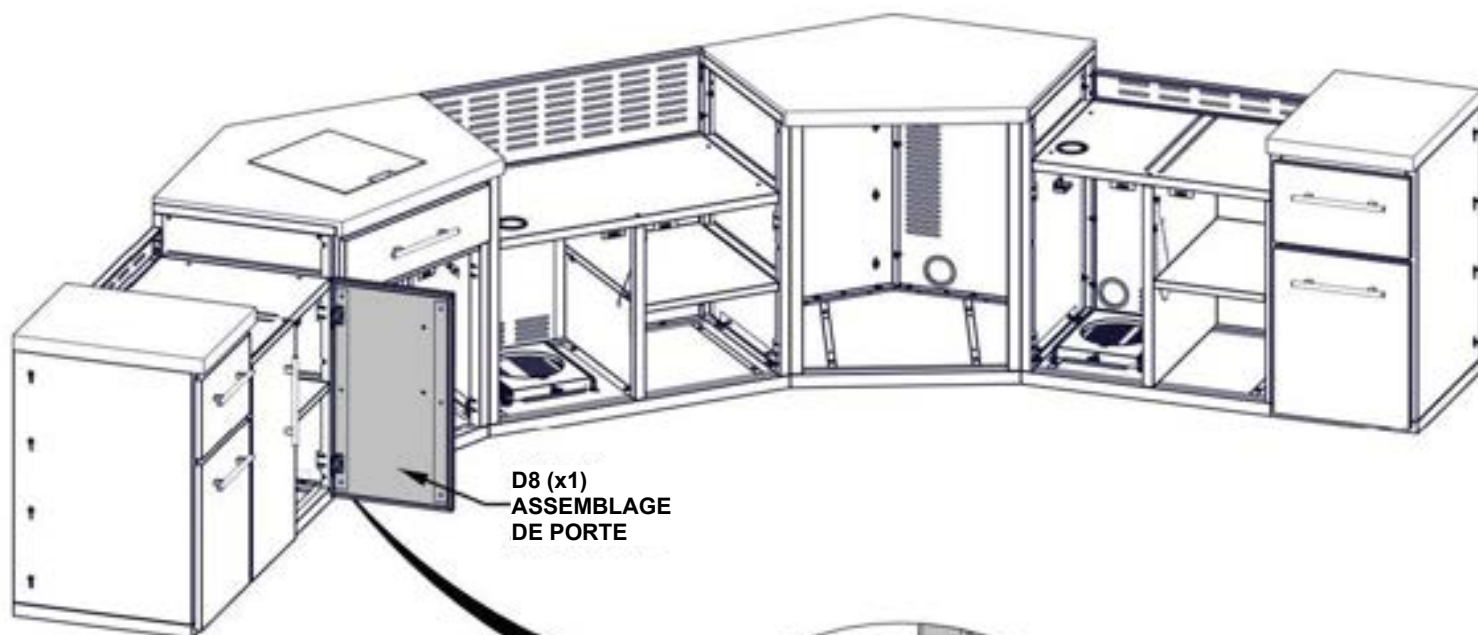

D8 (x1)
ASSEMBLAGE
DE PORTE

**ALIGNEZ LE SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC
LES DOUILLES FILETÉES DU PANNEAU**

1185 (x8)
VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5
NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE

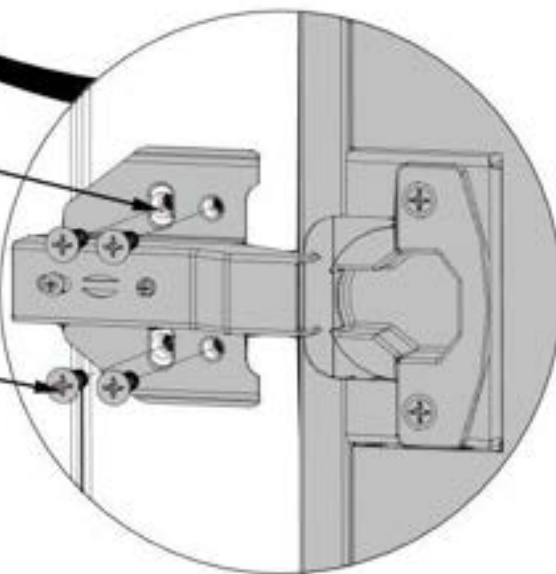



ÉTAPE 123 - FIXATION DE LA PORTE D'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5

D3 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05144
(x1) 25 3/16 po x 13 5/16 po x 15/16 po (24 x 338 x 639)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

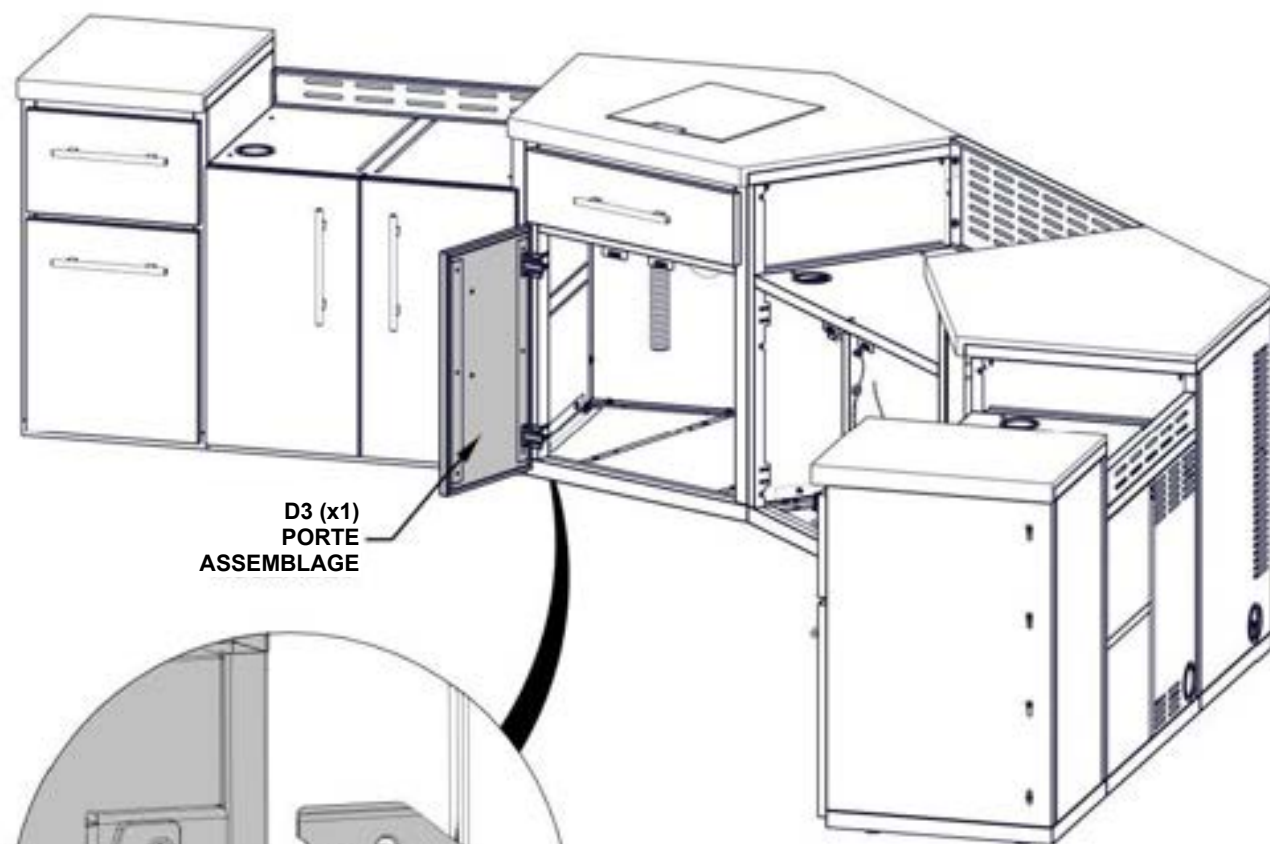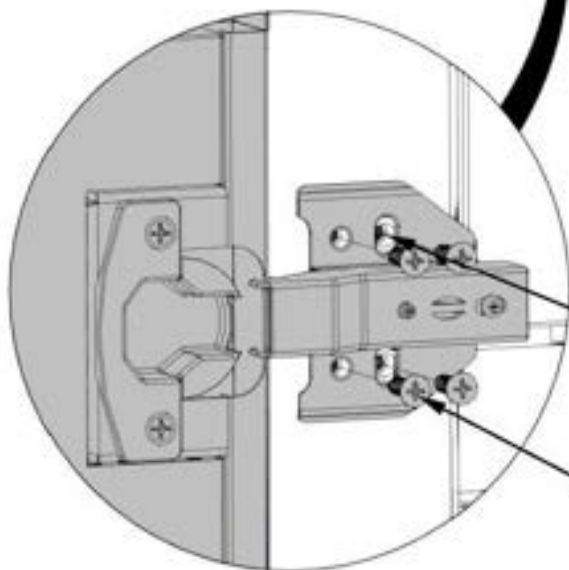

**ALIGNEZ LE SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC
LES DOUILLES FILETÉES DU PANNEAU**

**1185 (x8)
VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5**

NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE


ÉTAPE 124 - FIXATION DE LA PORTE D'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5


D6 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05166
(x1) 25 3/16 po x 13 5/16 po x 15/16 po (24 x 338 x 639)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

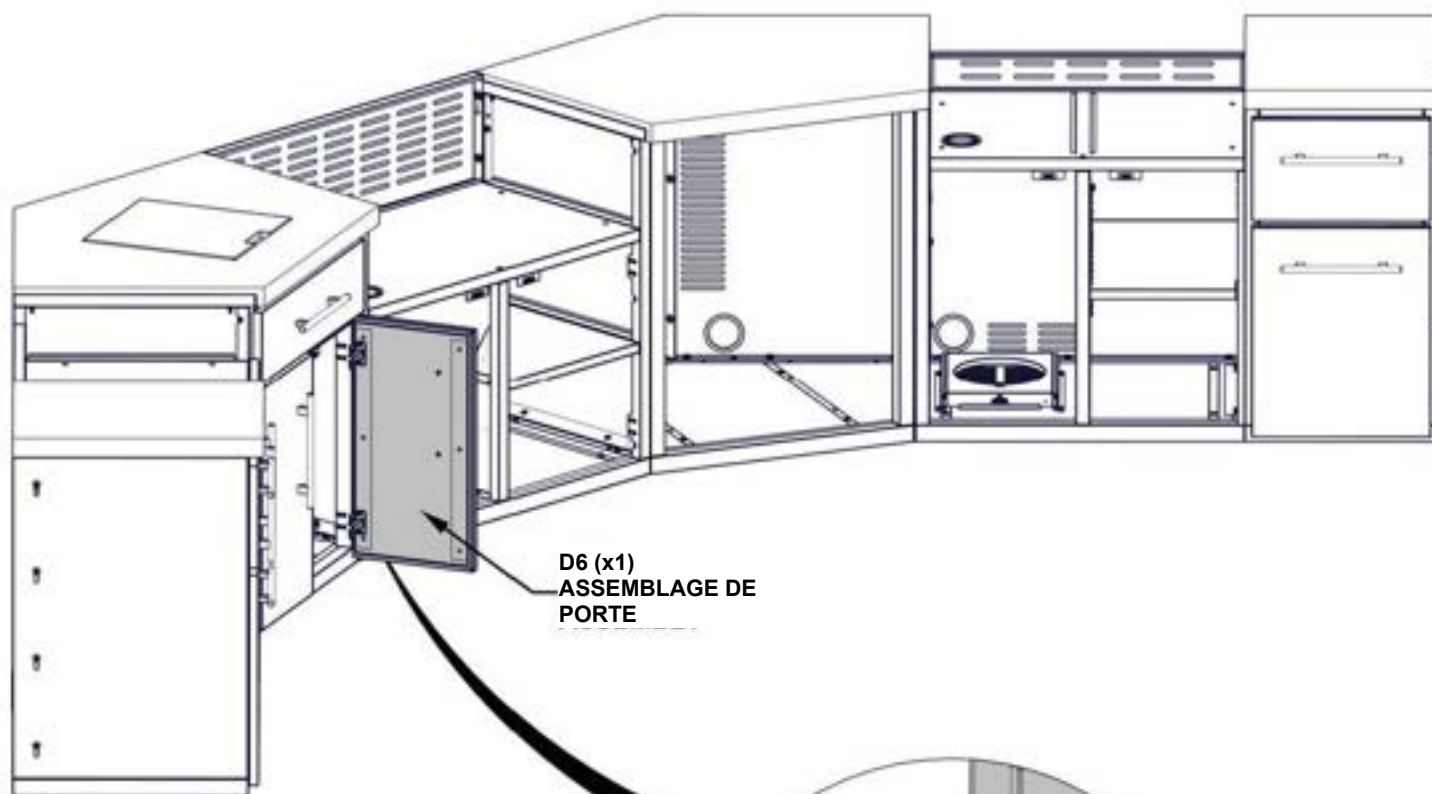

**ALIGNEZ LE SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC
LES DOUILLES FILETÉES DU PANNEAU**

1185 (x8)
VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5
NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE

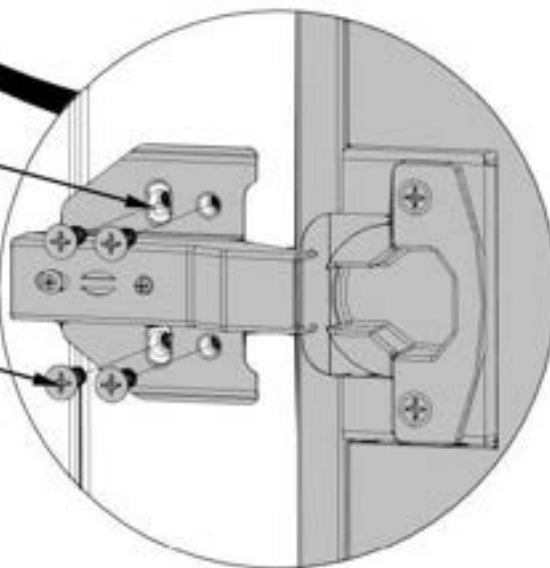



ÉTAPE 125 - FIXATION DE LA PORTE D'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5

D2 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05142
(x1) 25 3/16 po x 19 3/4 po x 15/16 po (24 x 501 x 639)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

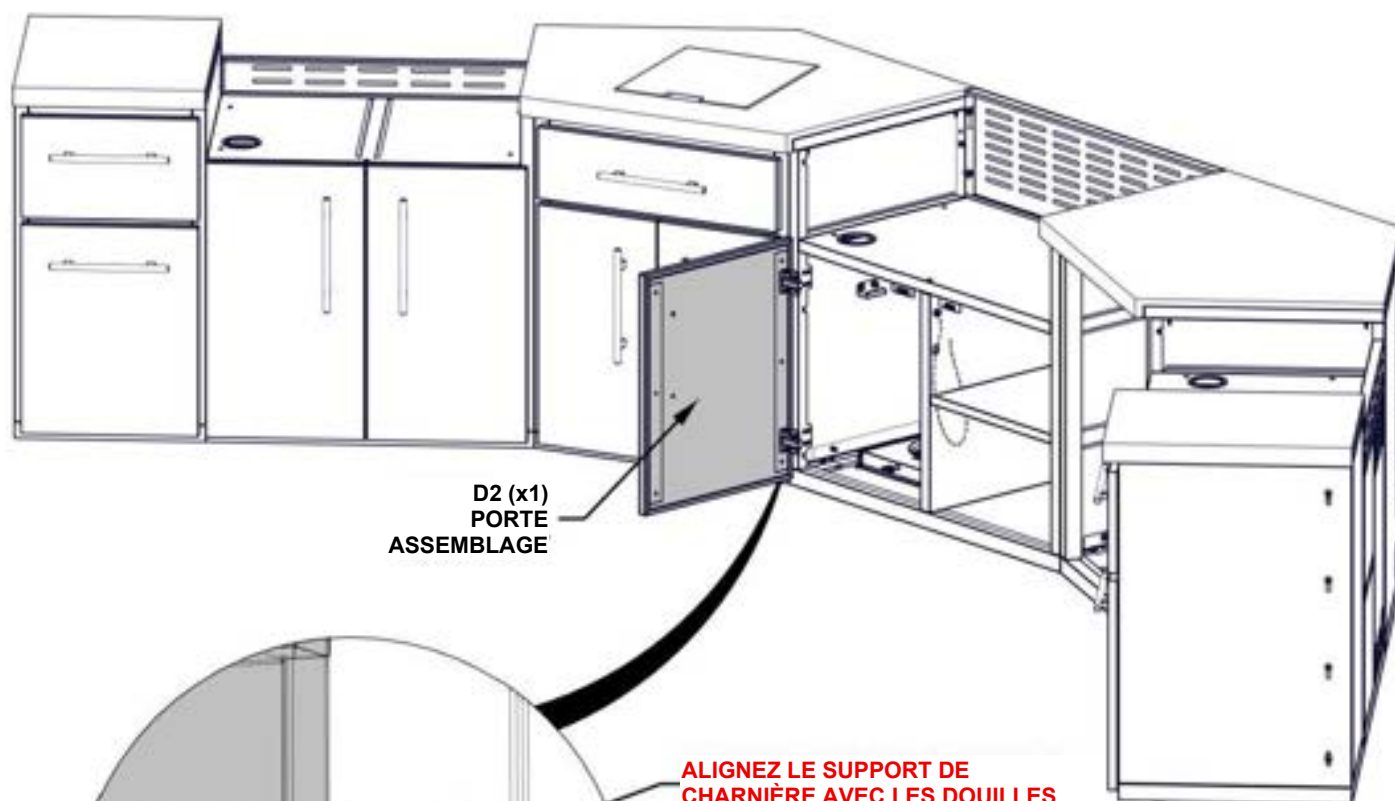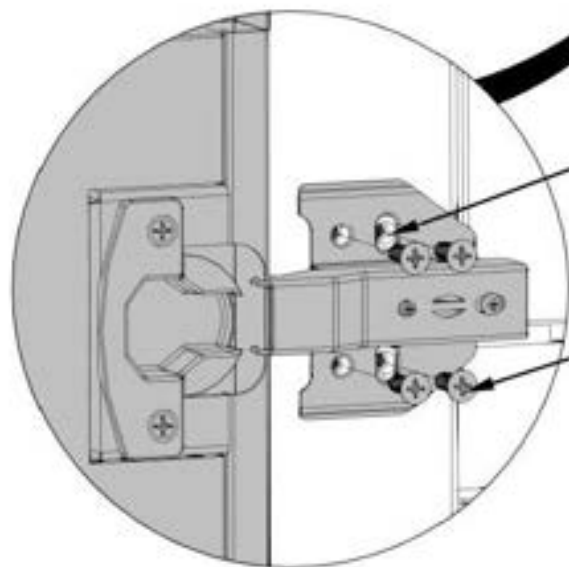

ALIGNEZ LE SUPPORT DE
CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES
FILETÉES DU PANNEAU

1185 (x8)
VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5

NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE


ÉTAPE 126 - FIXATION DE LA PORTE D'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5

D1 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05143
(x1) 25 3/16 po x 19 3/4 po x 15/16 po (24 x 501 x 639)


- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

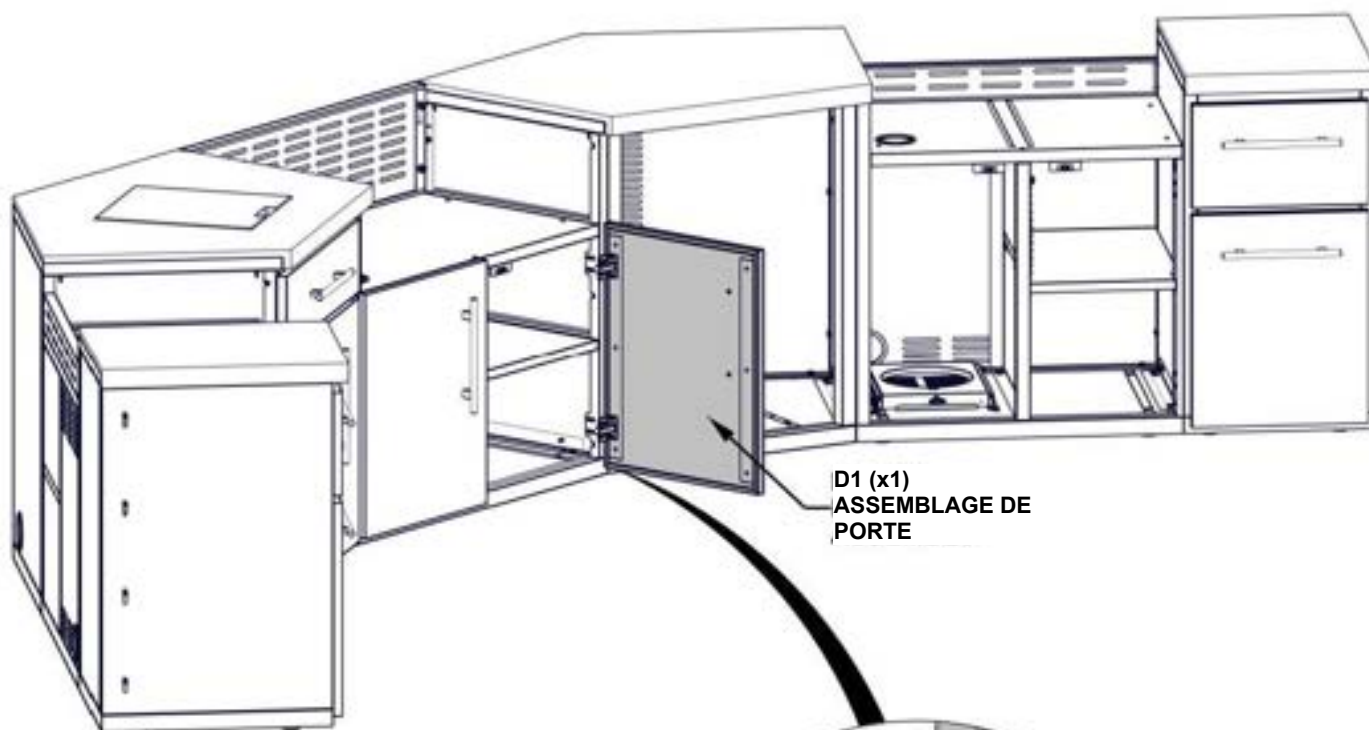

**ALIGNEZ LE SUPPORT DE
CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES
FILETÉES DU PANNEAU**

1185 (x8)
VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5

NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE

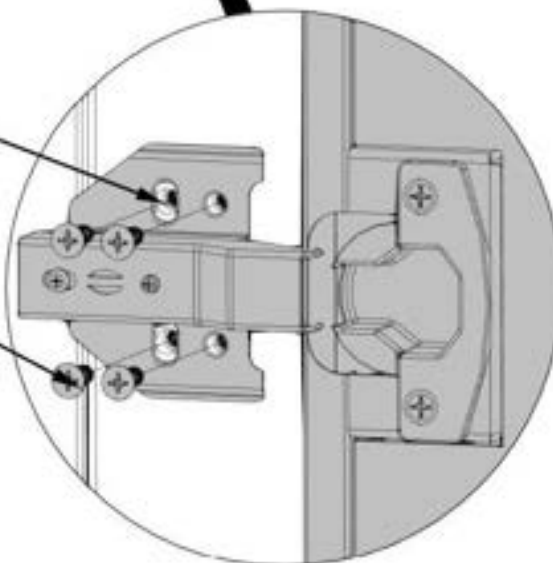



ÉTAPE 127 - FIXATION DE LA PORTE D'ARMOIRE

Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5



D7 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05147
(x1) 28 3/4 po x 16 po x 15/16 po (24 x 406 x 730)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

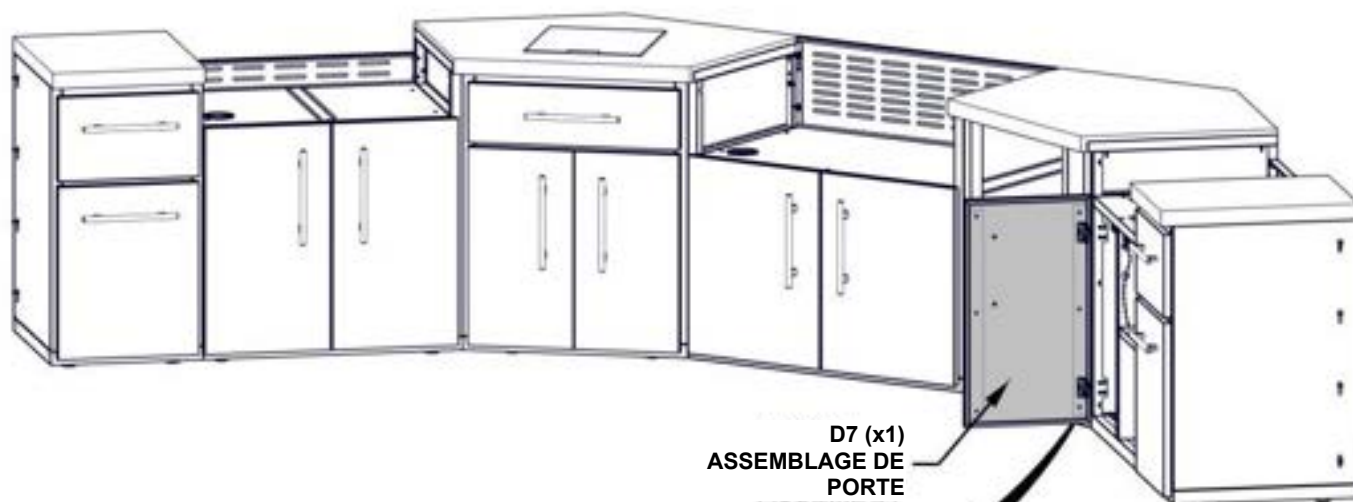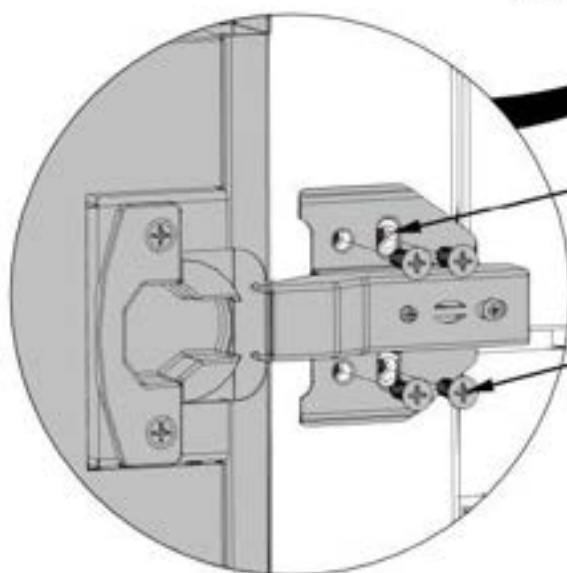

**ALIGNEZ LE SUPPORT DE
CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES
FILETÉES DU PANNEAU**

**1185 (x8)
VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5**

NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE


ÉTAPE 128 - FIXATION DE LA PORTE D'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5


D8 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M05148
(x1) 28 3/4 po x 16 po x 15/16 po (24 x 406 x 730)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE
- POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.
- UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

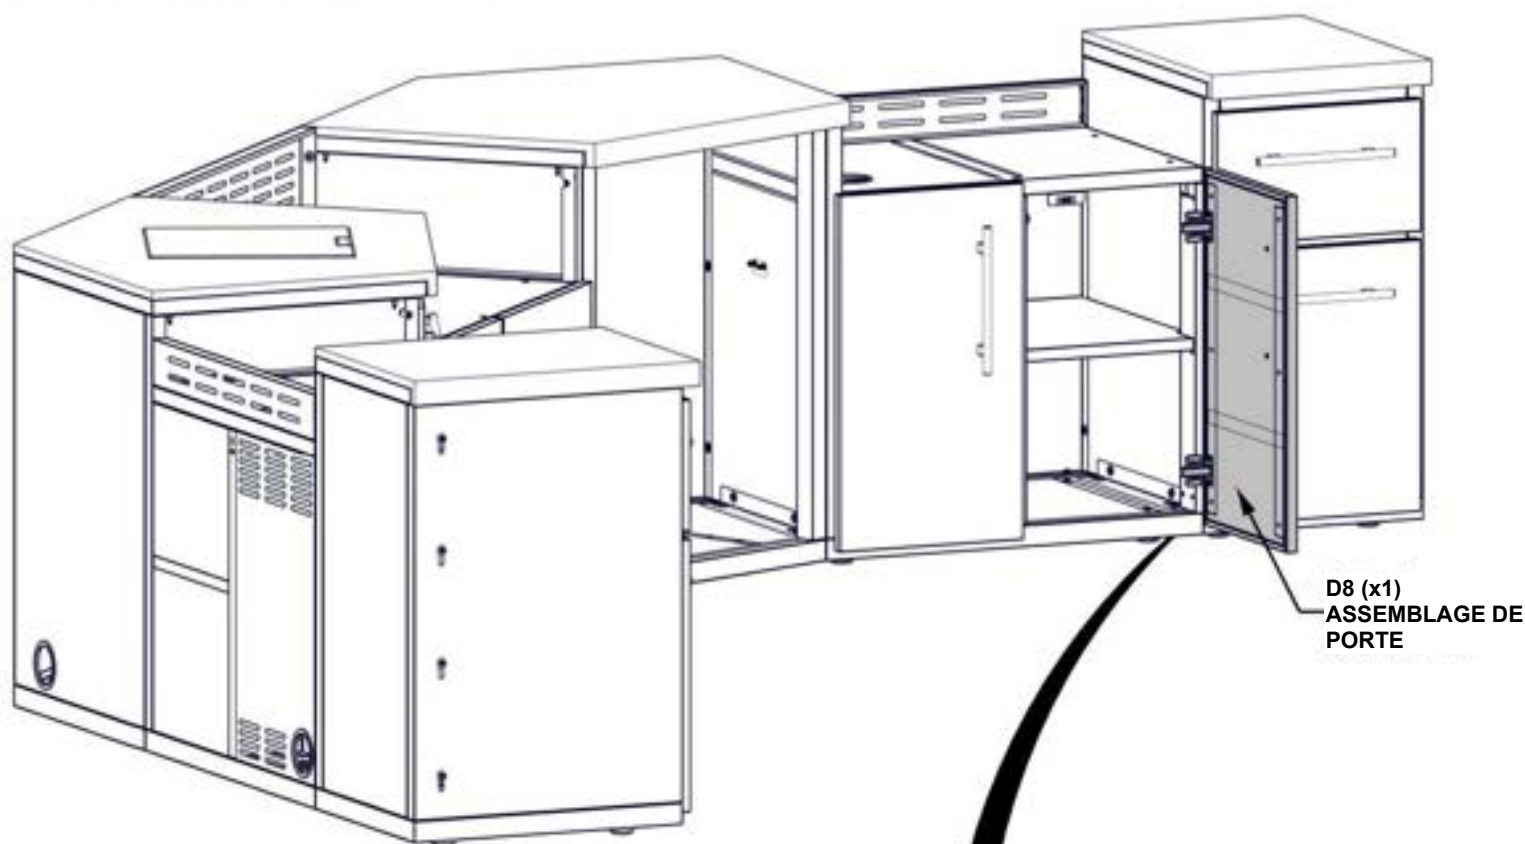


ALIGNEZ LE SUPPORT DE
CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES
FILETÉES DU PANNEAU

1185 (x8)
VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5
NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE

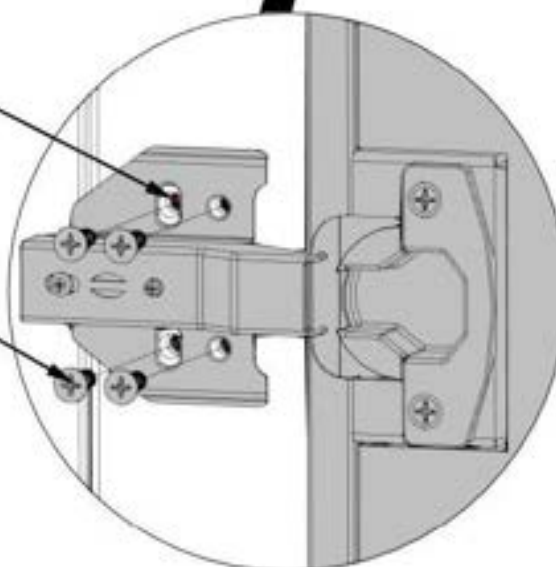


ÉTAPE 129 - AJUSTEMENT DE LA PORTE DE L'ARMOIRE (AU BESOIN)

- SEULES LES ARMOIRES DE CUISINE SONT ILLUSTRÉES POUR LA VUE DÉTAILLÉE.
- AJUSTEZ LES CHARNIÈRES (AU BESOIN) AFIN QUE L'ESPACE AUTOUR DE TOUTES LES PORTES SOIT LE MÊME ET QU'IL N'Y AIT AUCUNE INTERFÉRENCE ENTRE LES PORTES ET LES ARMOIRES.
- AJUSTEZ LES SUPPORTS DE FIXATION MAGNÉTIQUE AU BESOIN.

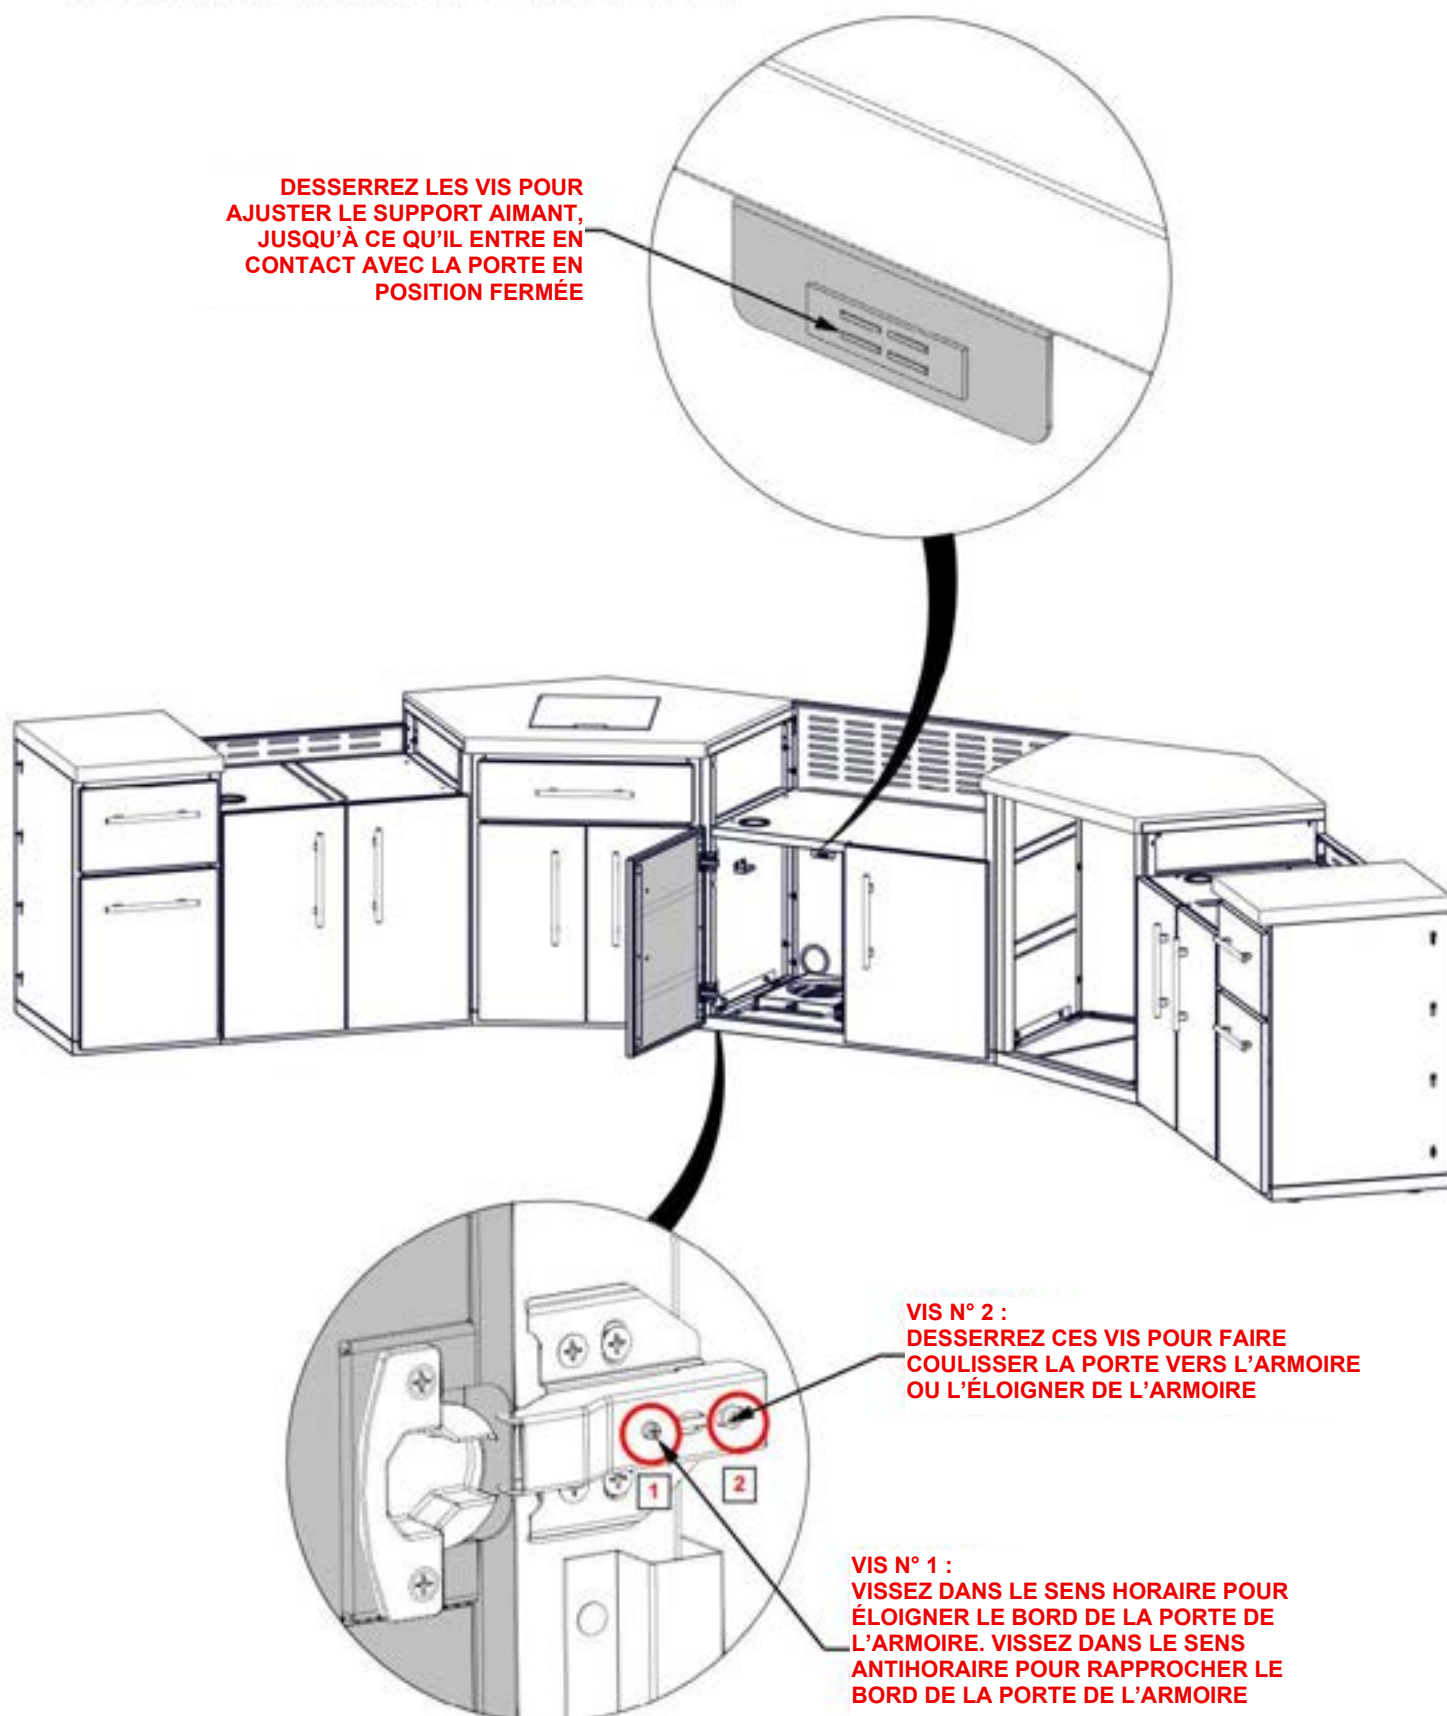


ÉTAPE 130 - ACCESSOIRES DE CUISINE

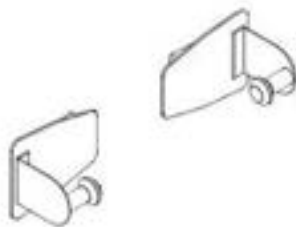

A4M02290 PORTE-ESSUIE-TOUT MAGNÉTIQUE
(x1)


- LE PORTE-ESSUIE-TOUT MAGNÉTIQUE PEUT ÊTRE FIXÉ SUR TOUTE SURFACE MÉTALLIQUE DE LA CUISINE.
- IL EST RECOMMANDÉ DE LE FIXER À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE DE L'ARMOIRE.
- **VEILLEZ À MAINTENIR LE PORTE-ESSUIE-TOUT À UNE DISTANCE SÉCURITAIRE DE LA SURFACE DU GRIL.**

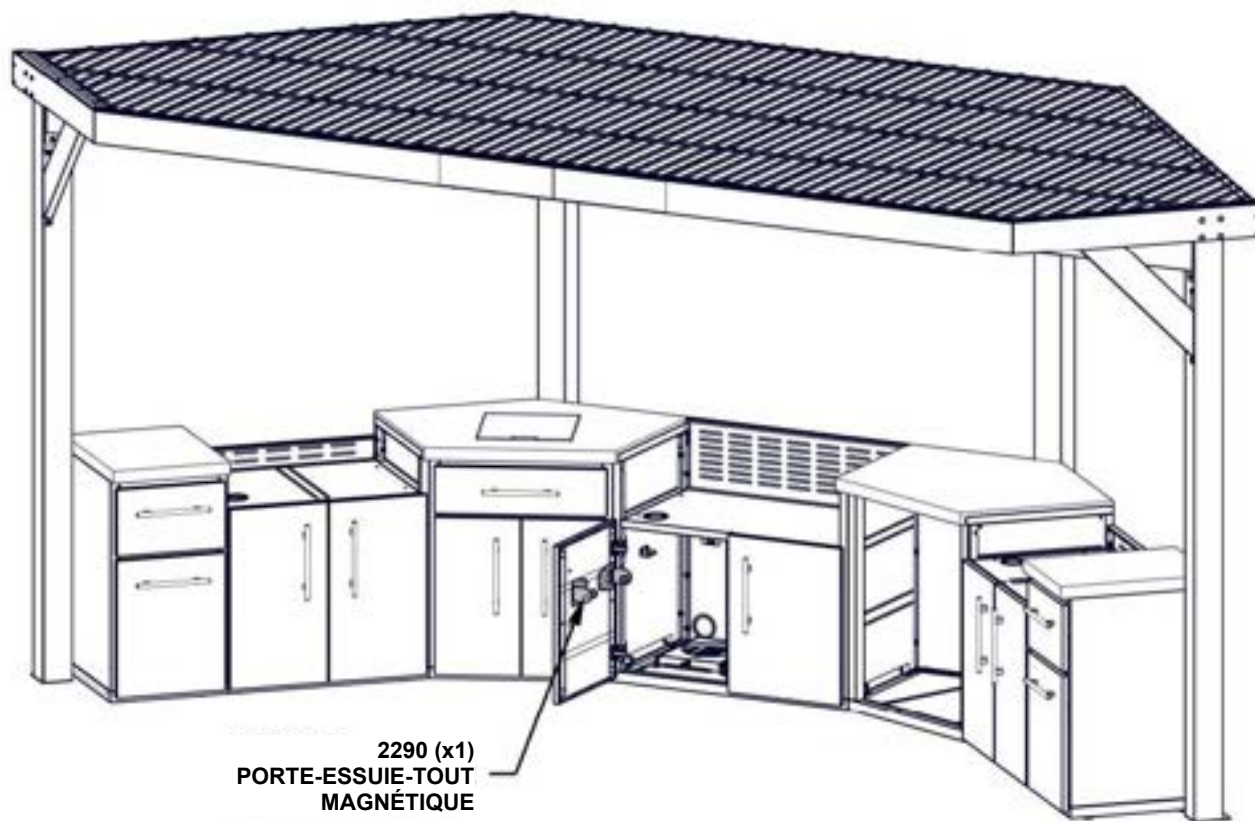

ÉTAPE 131 - ACCESSOIRES DE CUISINE

Qté	Référence	Description
8	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE
8	H100120	ANCRAGE POUR BÉTON

- LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU SUR DES SOCLES DE POTEAU EN BÉTON COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- POUR L'INSTALLATION SUR UNE TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL Y A UN SUPPORT STRUCTUREL SUFFISANT SOUS LA TERRASSE. QUINCAILLERIE NON INCLUSE POUR FIXATION DE LA TERRASSE.

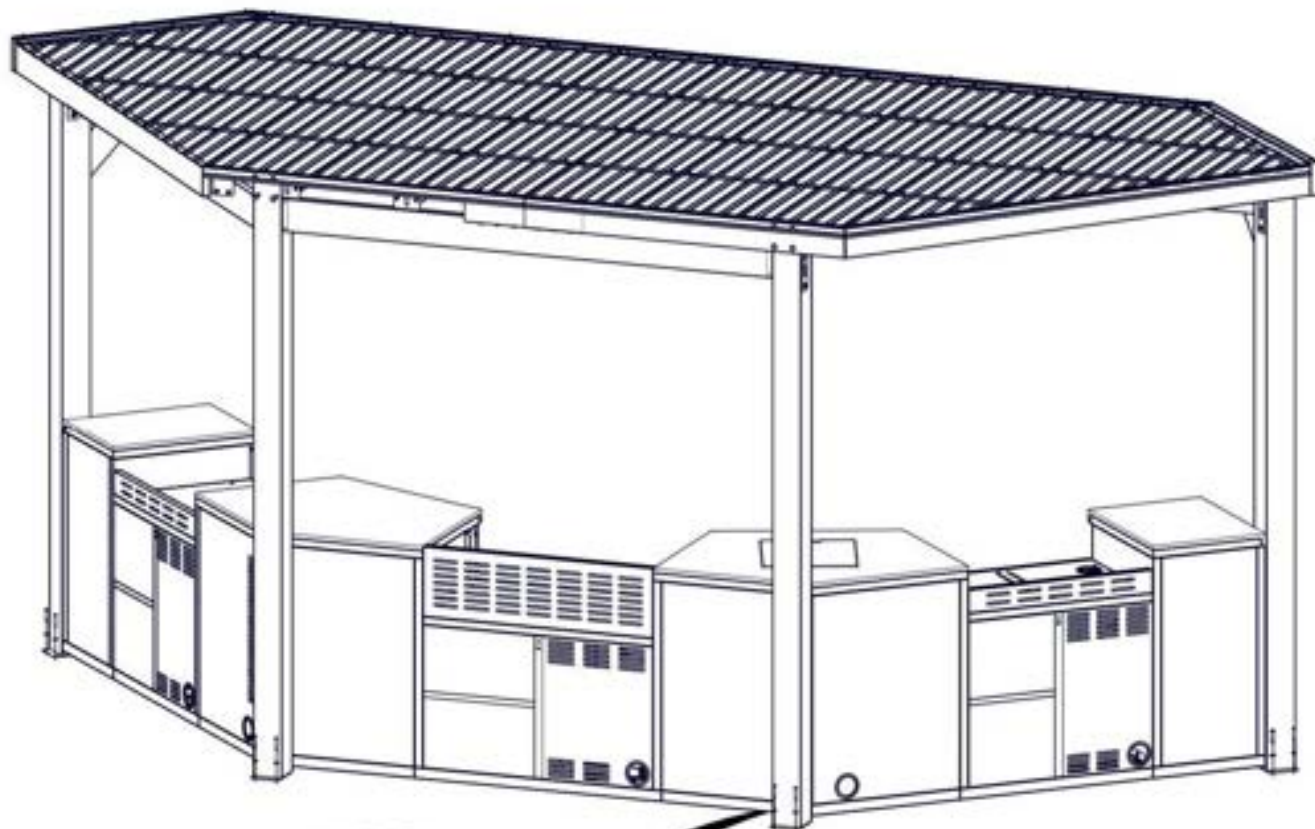

120 (x8)
VIS À BÉTON - 2 po

630 (x8)
RONDELLE - 8 x 19


**PRÉ-PERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAGES
POUR BÉTON À L'AIDE D'UNE MÈCHE À BÉTON DE
3/16 po [5 mm]**

RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE




9240162 RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
(x1)

- POUR L'INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE, RÉFÉREZ-VOUS AUX PAGES DE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.
- POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE, CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UN ENTRETIEN ET UNE UTILISATION CORRECTS.

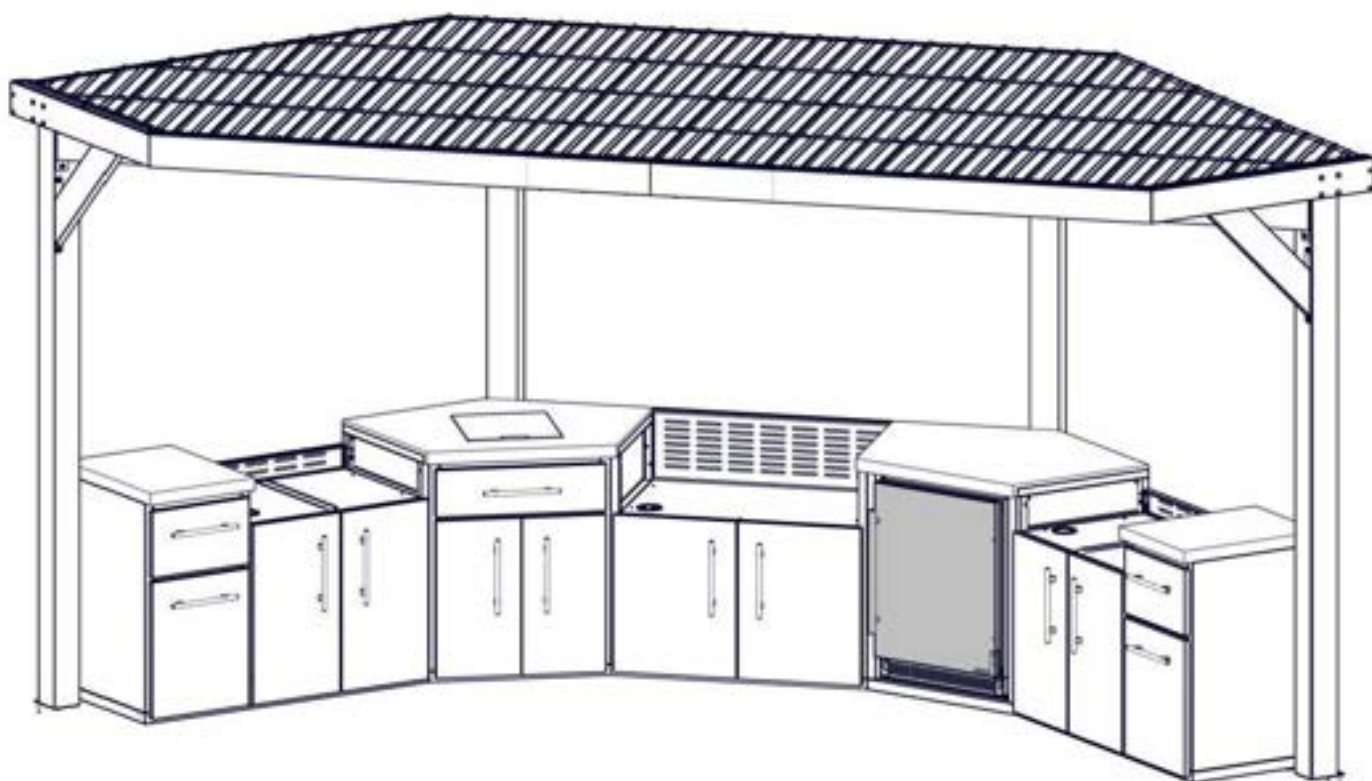


RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE

- GLISSEZ SOIGNEUSEMENT LE RÉFRIGÉRATEUR DANS L'OUVERTURE DE L'ARMOIRE EN VOUS ASSURANT QUE LE CORDON ÉLECTRIQUE PASSE PAR LES TROUS DES PANNEAUX ARRIÈRES DE L'ARMOIRE.
- SI LE RÉFRIGÉRATEUR N'EST PAS EN POSITION VERTICALE, VEUILLEZ LE LAISSER REPOSER PENDANT 24 HEURES AVANT DE LE BRANCHER.
- LE RÉFRIGÉRATEUR NE PEUT PAS ÊTRE BRANCHÉ À UN BOÎTIER ÉLECTRIQUE FIXÉ À UNE STRUCTURE EXTÉRIEURE.

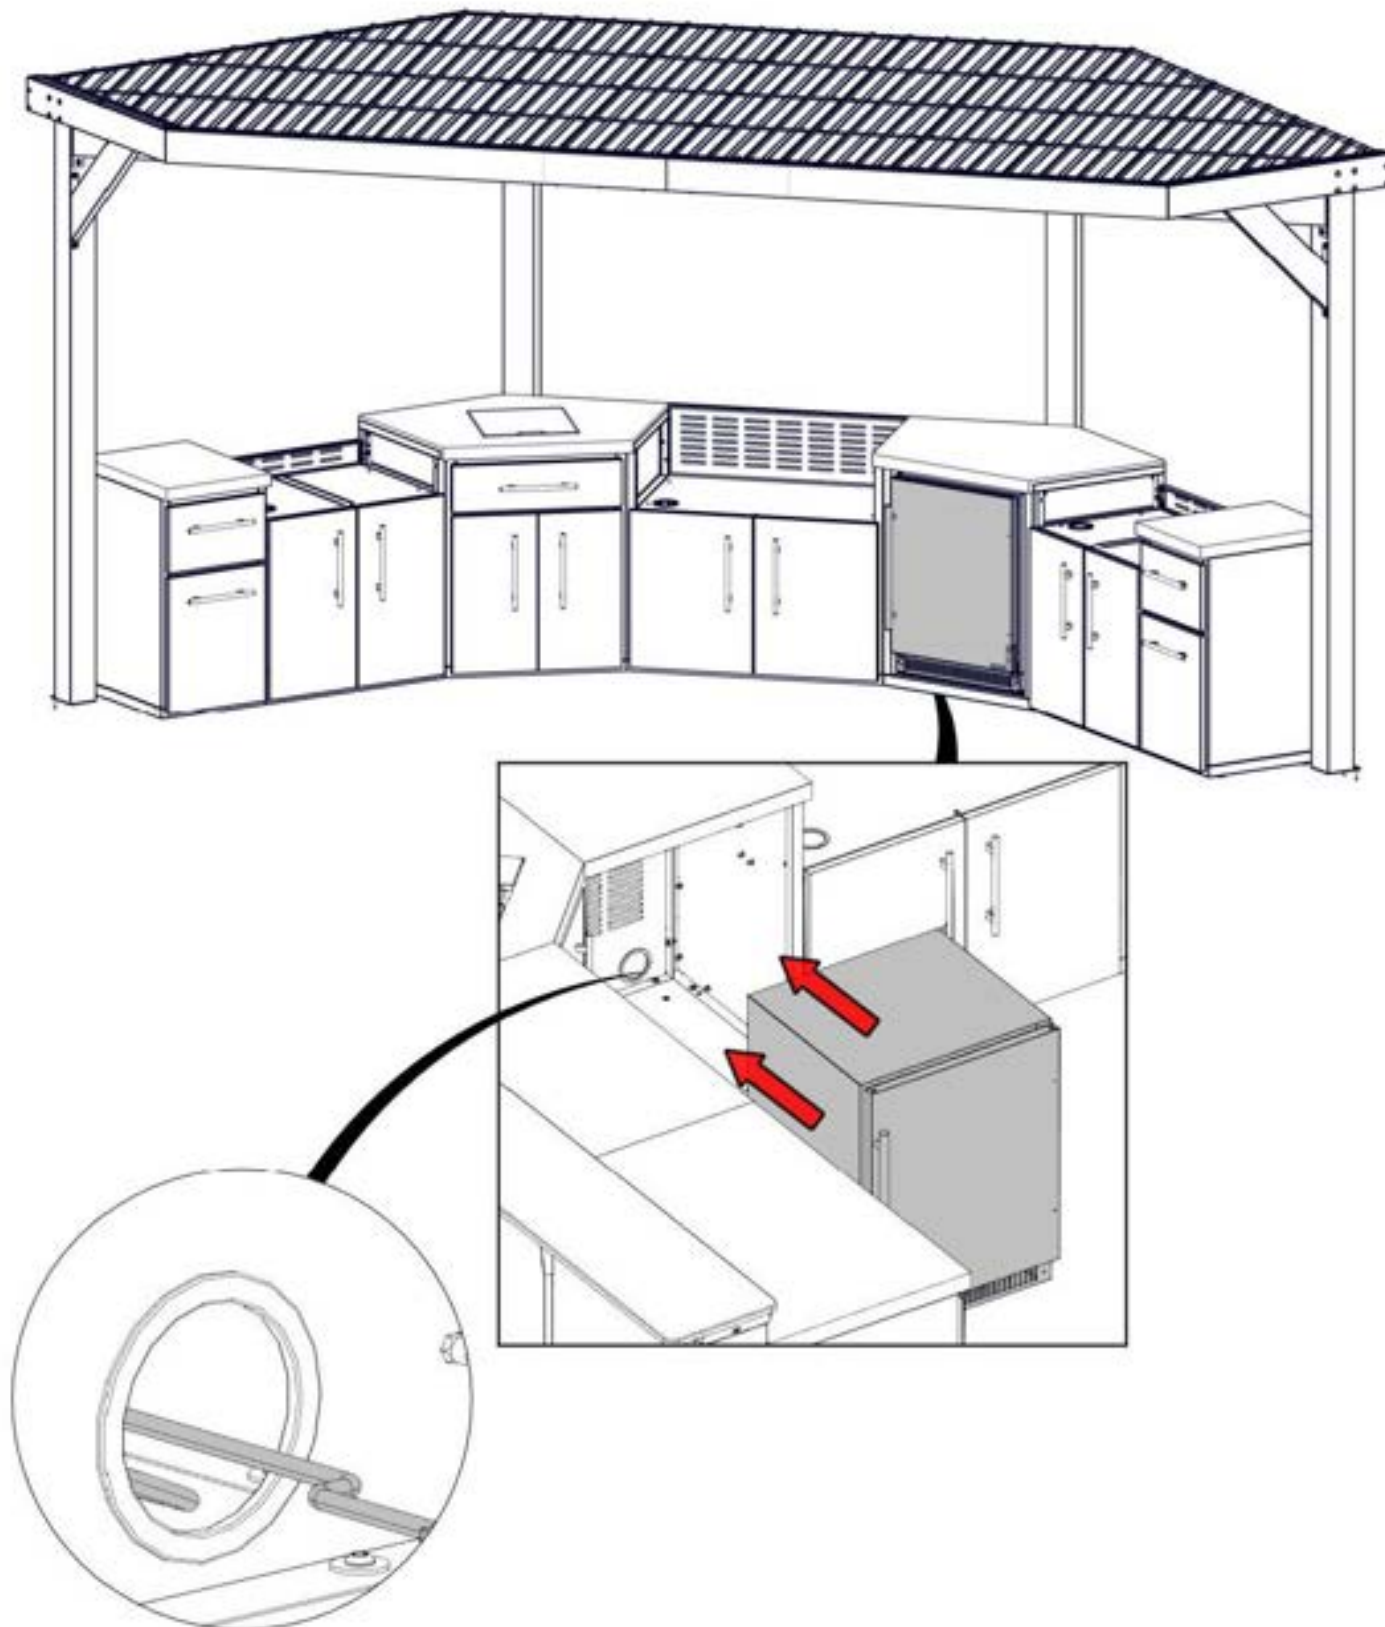


RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE

- ALIGNEZ LES PIEDS DU RÉFRIGÉRATEUR DE MANIÈRE À CE QU'ILS SOIENT À NIVEAU ET NE SOIENT PAS INCLINÉS.
- TOURNEZ LES PIEDS DANS LE SENS HORAIRE POUR LES ALLONGER ET DANS LE SENS ANTIHORAIRE POUR LES RACCOURCIR. RÉPÉTEZ CETTE OPÉRATION POUR LES QUATRE PIEDS DU RÉFRIGÉRATEUR, SI NÉCESSAIRE POUR LES NIVELER.

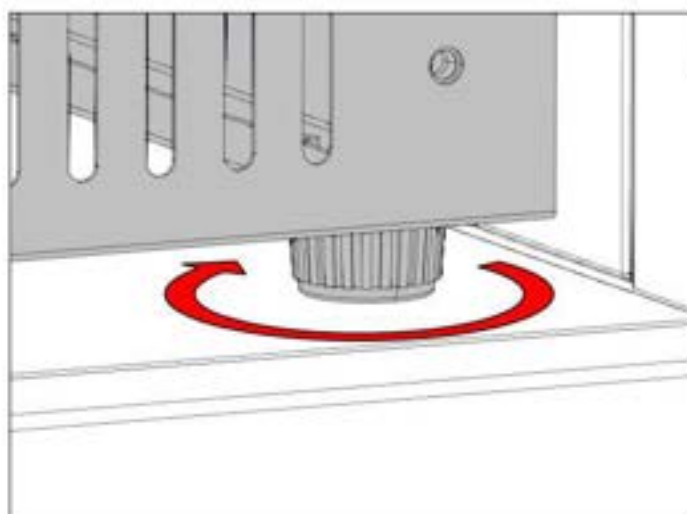

**POUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL, VEUILLEZ VOUS
RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES
AVEC CHAQUE APPAREIL INDIVIDUEL. SUIVEZ LES
INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.**

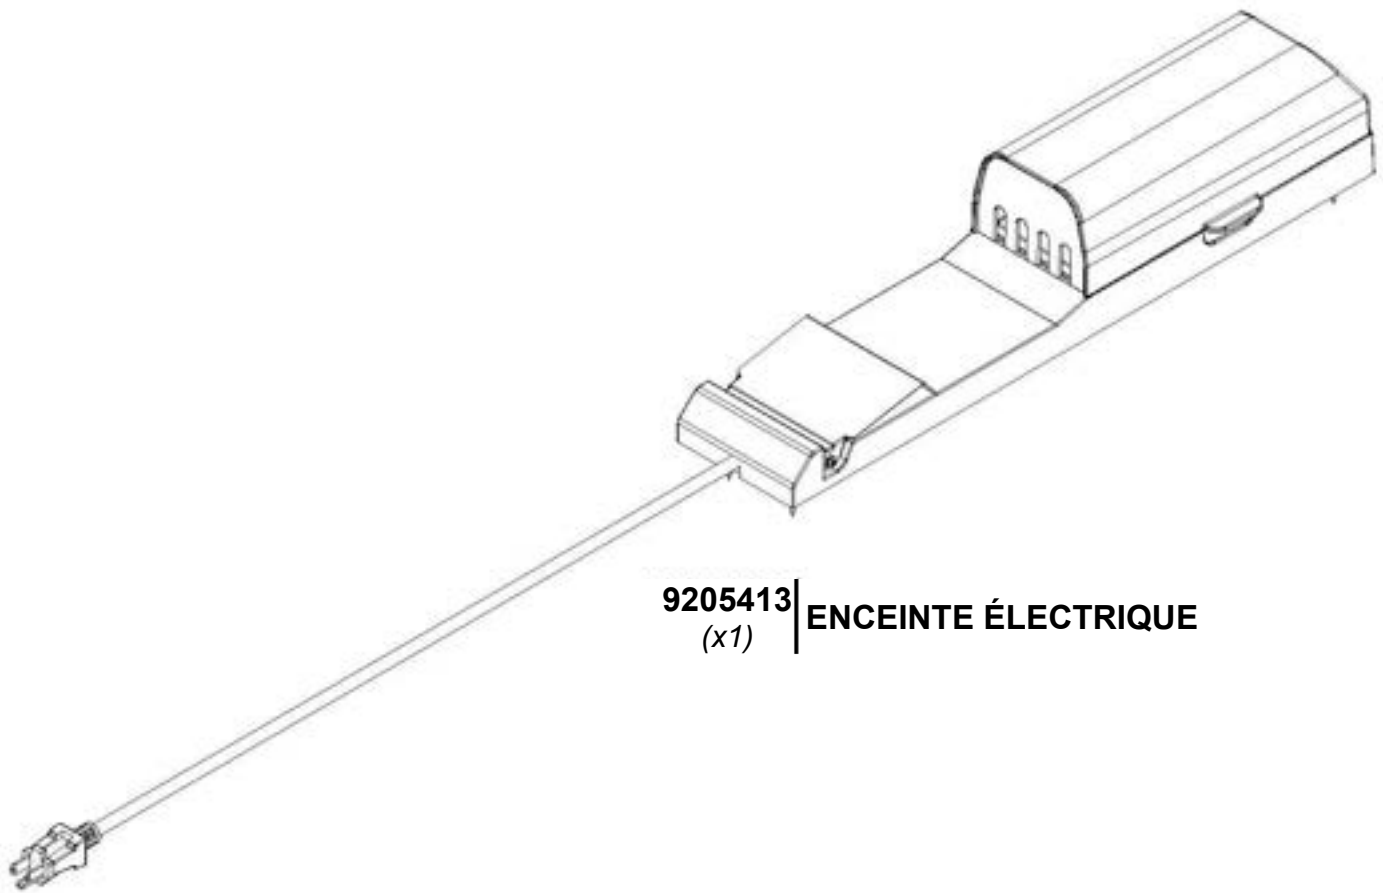

9205413
(x1) | **ENCEINTE ÉLECTRIQUE**

POUR L'INSTALLATION DE POWERPORT, CONSULTEZ
LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE
KIT POWERPORT. INSTALLEZ SUR N'IMPORTE QUEL
POTEAU EXTÉRIEUR SOUHAITÉ. SUIVEZ LES
INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.