


INSTALLATION INSTRUCTIONS

DRAWER PULLOUT

TOOLS REQUIRED:



ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

15 MIN

CARE AND MAINTENANCE:


Clean with a damp cloth and wipe parts dry.




Parts List

No.	Description	Qty
A	Wood Frame	1
B	Slideset	1
C	#8 X 5/8" Truss Head Screws	4

A.

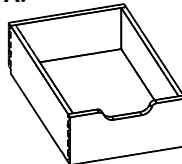

B.

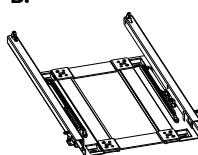

C.



WATCH TUTORIALS OF OUR
PRODUCTS BEING INSTALLED




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

STEP 1

Place slideset in cabinet, center and set back 1" from front of cabinet to the front of the slide. Install (4) 8 x 5/8" truss head screws into slots (**See Fig. 1**).




FIGURE 1

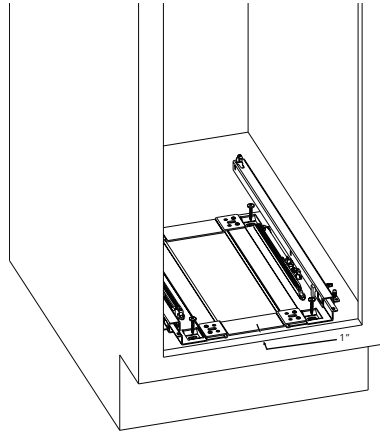

STEP 2

Place the back of the frame on top of the slideset and push back until the slide hooks engage into the holes on the frame and then rotate down to engage the posts on the front of the slideset to the holes on the bottom of the frame (**See Fig. 2**).


FIGURE 2

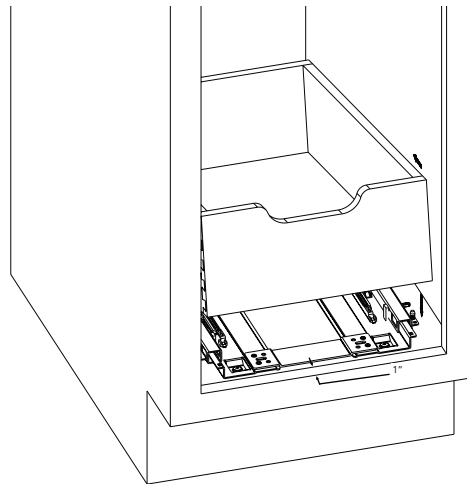

STEP 3

Pull frame out. Locate the two plastic tabs under frame and press to engage into frame (**See Fig. 3**).


FIGURE 3

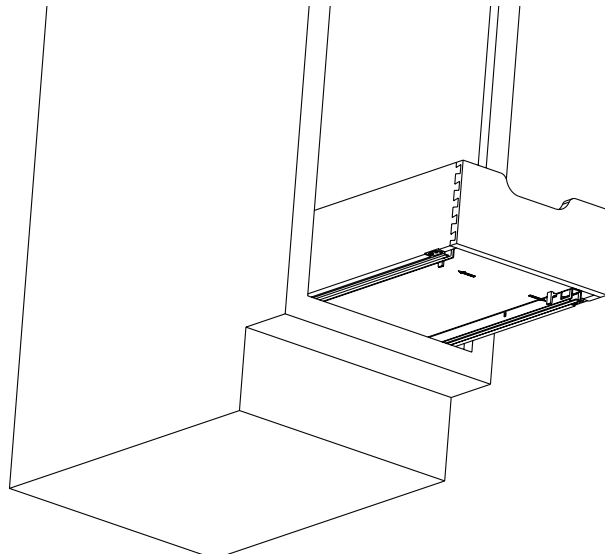

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DESMONTAJE DEL CAJÓN / GLISSIÈRES DU TIROIR

Herramientas requeridas:
Outils Requis:



Tiempo estimado de ensamblado
Durée de l'installation:

15 MIN

Cuidado/ Entretien:

Limpie con un paño húmedo y
seque las partes.

Nettoyer avec un chiffon
humide et essuyer pour sécher
complètement.

VER VIDEOS DE
INSTALACIONES DE PRODUCTOS
REGARDER DES VIDÉOS
D'INSTALLATIONS DE PRODUITS




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



Lista de partes / Liste des pièces

No.	Descripción / Description	Qty
A	Marco de madera / Cadre en bois	1
B	Juego de láminas / Glissières	1
C	Tornillos de cabeza de armadura de 8 x 5/8" Vis à tête bombée 8 x 5/8"	4

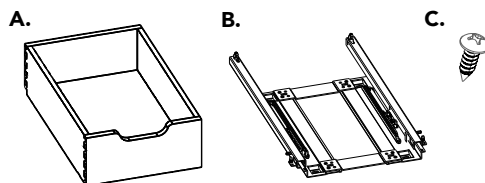


PASO 1 / ÉTAPE 1

Coloque el juego de láminas en el gabinete, céntrelo y regréselo a 1" desde el frente del gabinete. Instale (4) tornillos de cabeza de armadura de 8 x 5/8 "en las ranuras (Ver Fig. 1).

Placer les glissières dans le placard, la centrer et la repousser à 1 po de l'avant du placard. Installer (4) vis à tête bombée 8 x 5/8 " dans les fentes (cf. schéma 1).

FIG. 1

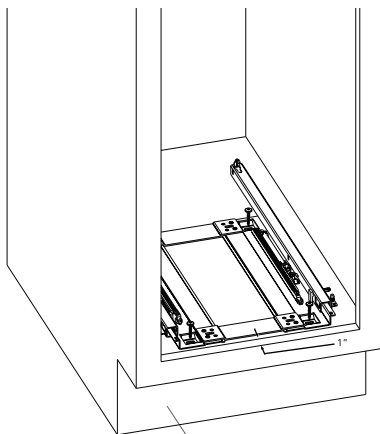


PASO 2 / ÉTAPE 2

Coloque la parte posterior del marco sobre el juego de láminas y empuje hacia atrás hasta que los ganchos de las láminas se acoplen a los agujeros del marco y posteriormente gire hacia abajo para acoplar los soportes del frente del juego de láminas a los agujeros del fondo del marco (Ver Fig. 2).

Placer le dos du cadre par-dessus la glissière et pousser jusqu'à ce que les crochets s'engagent dans les trous du cadre, puis incliner vers le bas pour engager les tiges présentes à l'avant des glissières dans les trous qui se trouvent au bas du cadre (cf. schéma 2).

FIG. 2

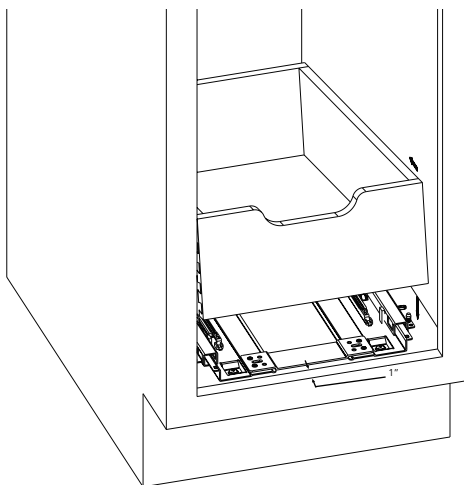

PASO 3 / ÉTAPE 3

Saque el marco. Busque las dos pestañas de plástico bajo el marco y presione para engancharlas en el marco (Ver Fig. 3).

Tirer sur le cadre. Repérer les deux languettes de plastique sous le cadre et appuyer dessus pour les faire entrer dans le cadre (cf. schéma 3).

FIG. 3

