

BOTTOM MOUNT WASTE CONTAINER

TOOLS REQUIRED:



ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

15 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

STEP 1

Attach slide triggers to bottom of frame using (6) #6 x 1/2" flat head screws (Fig. A-1 and A-2).

STEP 2

Center slide set in cabinet opening. Set back so the bottom strap is 3/4" from the front of the cabinet. (Fig. B)

Once in desired position, secure to cabinet floor with (4) #8 x 3/4" deep thread screws.

**Note:** Slight side to side adjustments can be made using the slotted holes.

STEP 3

Once fastened to the cabinet floor, engage the wood frame onto the slide set.

**Note:** You should hear a distinct click when engaged properly.

Continue to page 2 for door mount instructions.



\*Models Vary

| Parts List |                             |        |
|------------|-----------------------------|--------|
| No.        | Description                 | Qty    |
| A          | Wood Frame                  | 1      |
| B          | Slide Set                   | 1      |
| C          | 8 x 3/4" Deep Thread Screws | 4      |
| D          | 6 x 1/2" Flat Head Screws   | 10     |
| E          | Slide Triggers              | 2      |
| F          | Waster Containers           | 1 or 2 |

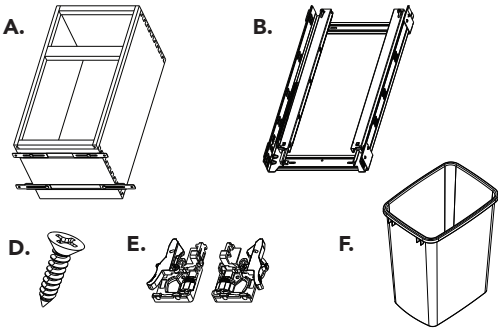


FIG. A-1

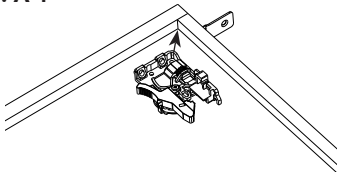


FIG. A-2


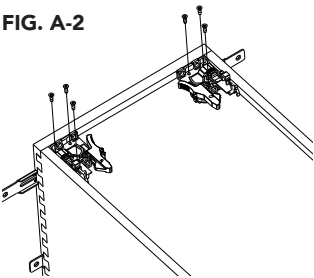


FIG. B

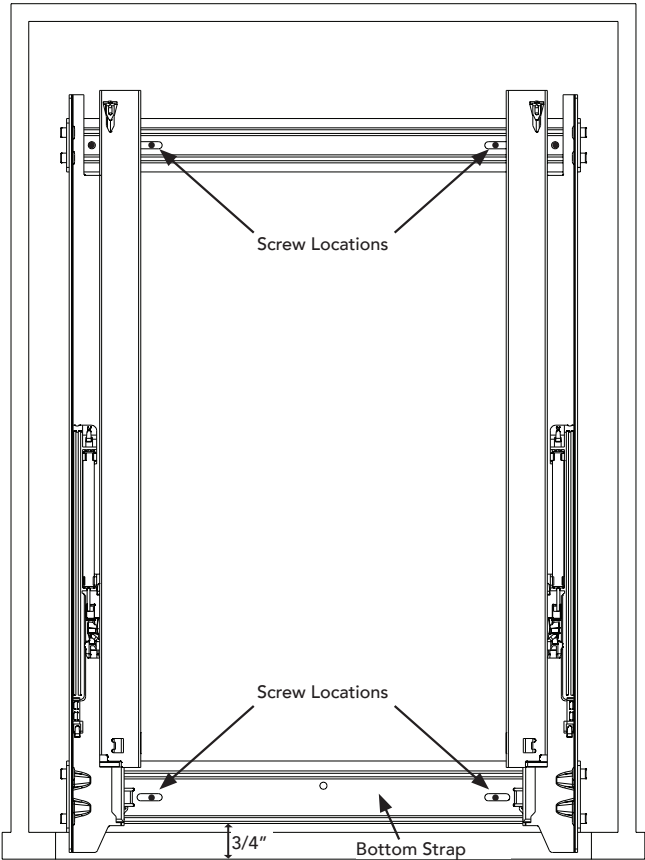


## DOOR MOUNTING

Loosen the Phillips Barrel Head Screw or lock nuts (3/8" wrench) [model dependent] inside the front wall of the unit to adjust the brackets horizontally (Fig C1 and C2).

**Note:** Make sure the door brackets are lined up with the thick portion of the cabinet door (Fig. D).

FIG. C1

Phillips Barrel Head Screw

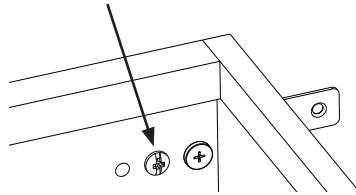

Lock Nut

FIG. C2


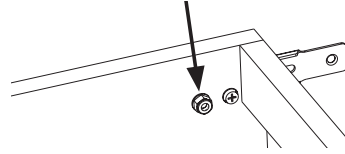


FIG. D

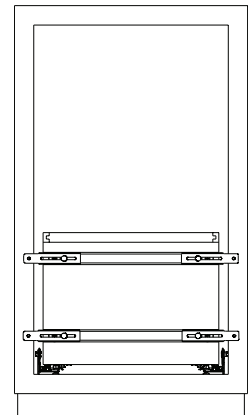


## STEP 1

**Note:** Use provided squares throughout the worksheet to record each measurement.

Measure the distance from the bottom edge of the opening to the door mount bracket hole locations (Fig. E).

FIG. E

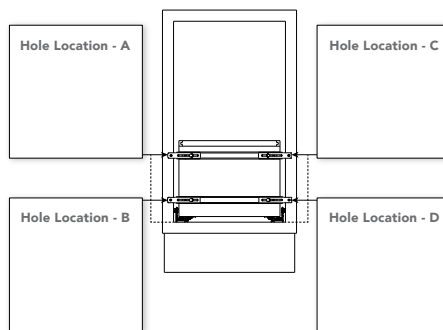

## STEP 2

Measure the cabinet opening and the door size. Take the difference of these two numbers & divide it by 2. This number is the door overlay or inset gap. (Fig. F).

Cabinet door greater than opening = Door Overlay

Cabinet door less than opening = Door Inset

FIG. F


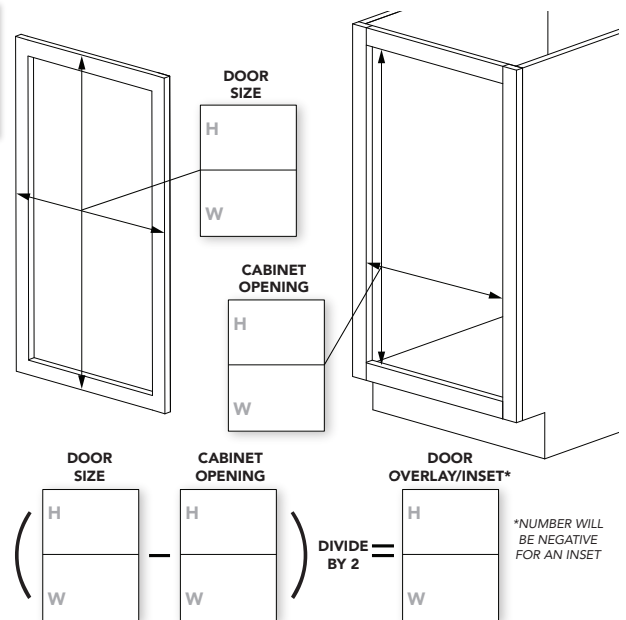


FIG. G1

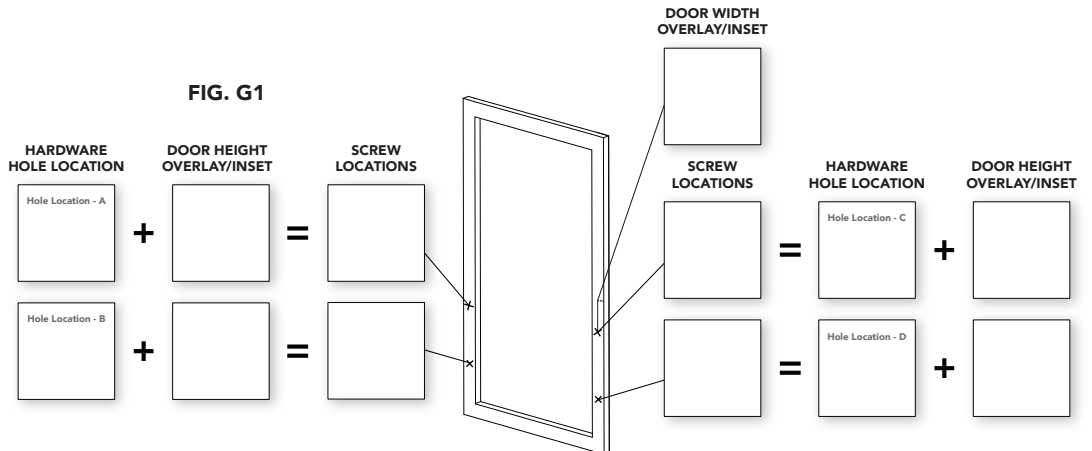

## STEP 3

Mark screw locations to the center of the thick portion of the door, pre-drill pilot holes, and attach door with (4) 6 x 1/2" flat head screws (See Fig. G1).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CONTENEDOR DE RESIDUOS DE MONTAJE INFERIOR /  
CONTENANT POUR DÉCHETS À FIXATION PAR LE BAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS:  
OUTILS NÉCESSAIRES :



TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLADO:  
DUREE ESTIMÉE DE L'ASSEMBLAGE:

15 MIN

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:  
SOINS ET ENTRETIEN :

**Limpie con un paño húmedo y seque las piezas.**  
*Nettoyez les pièces avec un chiffon humide puis essuyez-les pour les sécher.*

PASO 1 / ÉTAPE 1

**Fije los disparadores de riel a la parte inferior del marco con seis (6) tornillos de cabeza plana n.º 6 x 1/2" (Fig A-1 y A-2)**

*Fixez les déclencheurs à glissière au bas du cadre à l'aide de (6) vis à tête plate 6 x 1/2 po (voir fig. A-1 et A-2).*

PASO 2 / ÉTAPE 2

**Centre el juego de rieles en la abertura del gabinete. Colóquelo hacia atrás de modo que la placa inferior quede a 3/4" de la parte frontal del gabinete. (Fig. B)**

**Una vez en la posición deseada, fíjelo al piso del gabinete con (4) tornillos roscados profundos #8 x (3/4)".**

**Nota: se pueden realizar ligeros ajustes laterales utilizando los orificios ranurados.**

*Centrez le jeu de glissières dans l'ouverture du meuble. Reculez les glissières de manière à ce que la barre d'écartement inférieure se trouve à 3/4 po de l'avant du meuble (fig. B).*

*Une fois que les glissières sont dans la position souhaitée, fixez-les au fond du meuble à l'aide de quatre (4) vis no 8 à filetage profond de 3/4 po.*

*Remarque : De légers ajustements d'un côté à l'autre peuvent être effectués à l'aide des trous allongés.*

*Remarque : Les trous oblongs permettent d'ajuster légèrement l'assemblage de manière horizontale.*

PASO 3 / ÉTAPE 3

**Una vez fijado al piso del gabinete, acople el marco de madera al conjunto de rieles.**

**Nota: debe escucharse un clic distintivo cuando quede bien acoplado.**

**Pase a la página 2 para ver las instrucciones de montaje de la puerta.**

*Une fois les glissières fixées au fond du meuble, emboîtez la structure en bois sur le jeu de glissières.*

*Remarque : Vous devriez entendre un clic lorsque le dispositif est enclenché correctement.*

*Passez à la page 2 pour consulter les instructions d'installation de la porte.*



\*Los Modelos varían  
\*Les modèles varient

| Lista de piezas / Liste des pièces |                                                                                       |        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| No.                                | Descripción / Description                                                             | Qty    |
| A                                  | <b>Marco de madera</b> / Structure en bois                                            | 1      |
| B                                  | <b>Juego de rieles</b> / Jeu de glissières                                            | 1      |
| C                                  | <b>8 tornillos de rosca profunda de 3/4"</b><br>Vis no 8 à filetage profond de 3/4 po | 4      |
| D                                  | <b>6 tornillos de cabeza plana de 1/2"</b><br>Vis à tête plate no 6 de 1/2 po         | 10     |
| E                                  | <b>Disparadores de rieles</b><br>Loquets de déclenchement                             | 2      |
| F                                  | <b>Contenedores de residuos</b><br>F Contenant(s) pour déchets                        | 1 or 2 |

FIG. A-1




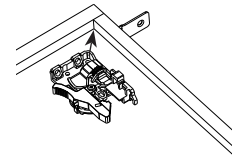


FIG. A-2

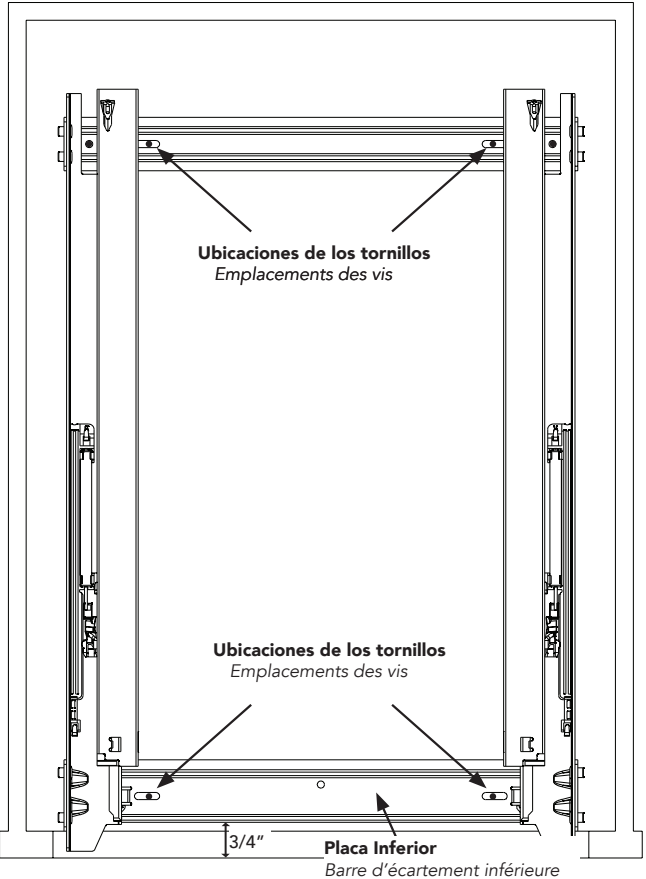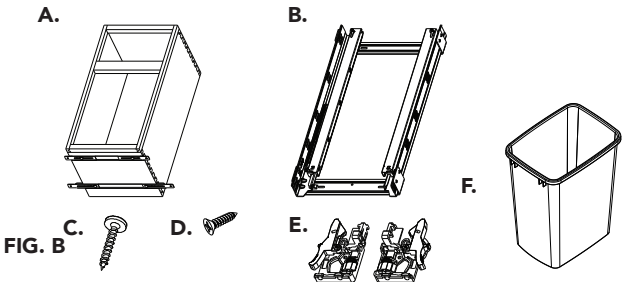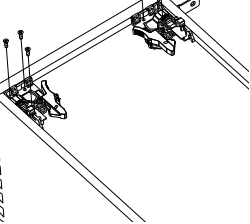

## MONTAJE DE LA PUERTA MONTAGE DE LA PORTE

Afloje el tornillo Phillips de cabeza cilíndrica o las Tuercas de seguridad (llave de 3/8") [según el modelo] ubicados dentro de la pared frontal de la unidad para ajustar los soportes horizontalmente (Fig. C1 y C2).

**Nota:** asegúrese de que los soportes de la puerta estén alineados con la parte gruesa de la puerta del gabinete (Fig. D).

Desserrez la vis Phillips à tête cylindrique ou les écrous de blocage (clé de 3/8 po) [selon le modèle] situés à l'intérieur de la paroi avant de l'unité afin d'ajuster les supports horizontalement (Fig. C1 et C2).

Remarque : Assurez-vous que les supports de porte sont en ligne avec la partie épaisse de la porte du meuble (fig. D).

### PASO 1 / ÉTAPE 1

**Nota:** use los cuadros provistos en toda la hoja de trabajo para registrar cada medición. Mida la distancia desde el borde inferior de la abertura hasta los orificios ranurados (Fig. E).

Remarque : Utilisez les cases fournies dans la feuille de travail pour consigner chaque mesure. Mesurez la distance entre le bord inférieur de l'ouverture et les trous oblongs (fig. E).

### PASO 2 / ÉTAPE 2

Mida la abertura del gabinete y luego mida el tamaño de la puerta. Reste estas dos medidas y divida el resultado entre 2. Este número corresponde al traslape de la puerta o al espacio de inserción (Fig. F).

**Puerta del gabinete más grande que la abertura = Superposición de la puerta**

**Puerta del gabinete más pequeña que la abertura = Empotramiento de la puerta**

Mesurez l'ouverture du meuble ainsi que les dimensions de la porte. Calculez la différence entre ces deux nombres, puis divisez-la par 2. Ce chiffre correspond au recouvrement de la porte ou à l'espace d'encastrement. (fig. F).

Porte d'armoire plus grande que l'ouverture = Recouvrement de la porte

Porte d'armoire plus petite que l'ouverture = Encastrement de la porte

### PASO 3 / ÉTAPE 3

Marque las ubicaciones de los tornillos en el centro de la parte gruesa de la puerta, perfora orificios guía y fije la puerta con (4) tornillos de cabeza plana 6 x 1/2" (Fig. G1).

Marquez l'emplacement des vis au centre de la partie épaisse de la porte, percez au préalable des trous pilotes, puis fixez la porte à l'aide de quatre (4) vis à tête plate no 6 x 1/2 po (voir la fig. G1).

FIG. C1

Tornillo Phillips de cabeza cilíndrica  
Vis Phillips à tête cylindrique

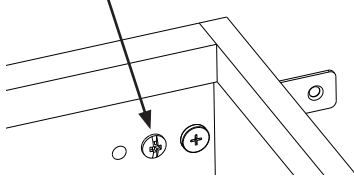


FIG. D

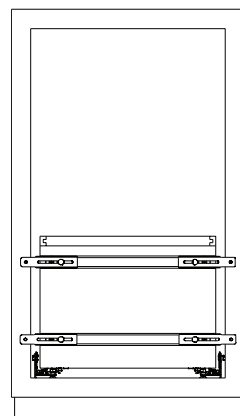


FIG. C2

Tuerca de seguridad  
Contre-écrou

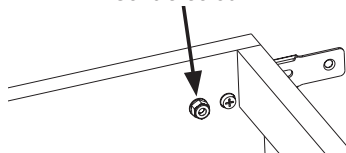


FIG. E

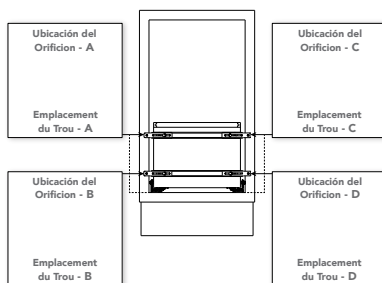


FIG. F


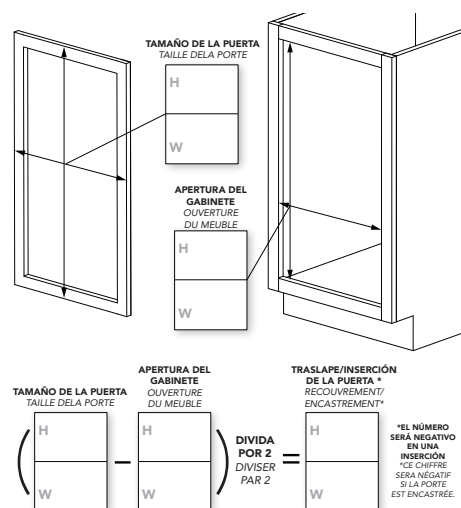


FIG. G1



Tornillo con Tuerca en T  
Écrou en T

FIG. G2

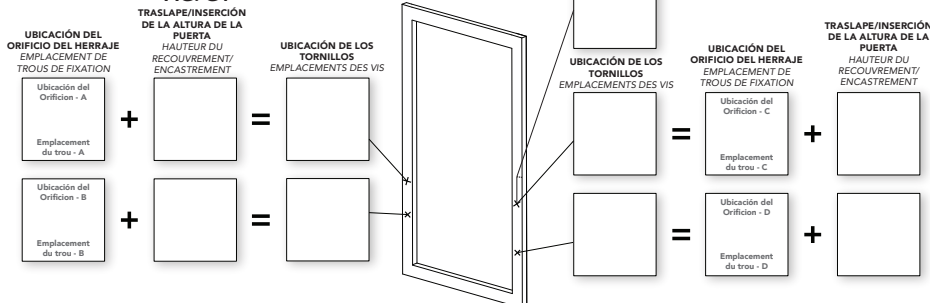