


INSTALLATION INSTRUCTIONS

DOOR-MOUNT KIT

TOOLS REQUIRED:

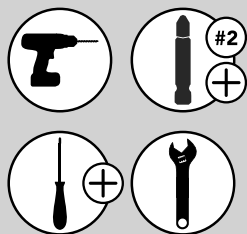


PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	L Brackets	2
B	Door-Mount Brackets	2
C	M4 x 12mm Flat Head Screws	4
D	M4 Nylon Locknuts	4
E	#6 x 1/2" Flat Head Screws	6
F	1/4-20 x 1/2" Fillister Head Screws	2
G	1/4-20 x 1/2" Phillips Bolts (w/ Washer)	2
H	1/4-20 x 1" Pan Head Screws	2
I	1/4-20 x 1" Phillips Bolts (w/ Washer)	2
J	Door-Mount Bracket Spacers	4
K	Double-Sided Tape	4

CARE AND MAINTENANCE:


Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

VIDEO TUTORIAL

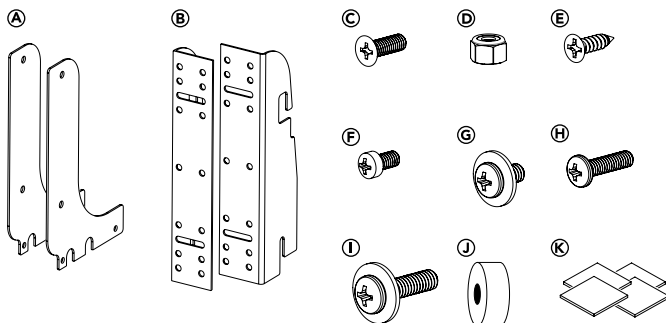

1


Ensure the unit is securely installed in the cabinet.
Remove the cabinet door and hinges to begin installation.

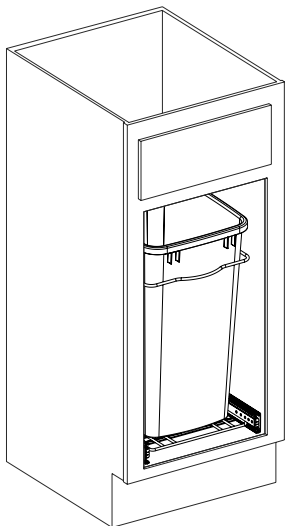


2




Attach each L-Bracket **(A)** to a slide using (2) M4 x 12mm Flat Head Screws **(C)** and (2) M4 Nylon Locknuts **(D)** per bracket.

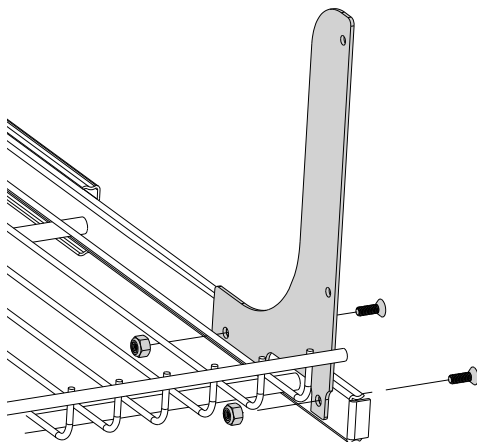

3




Attach the Door-Mount Brackets **(B)** to the outside of the L-Brackets **(A)** using (1) 1/4-20 x 1/2" Phillips Bolt (w/ Washer) **(G)** and (1) 1/4-20 x 1/2" Fillister Head Screw **(F)** per bracket.

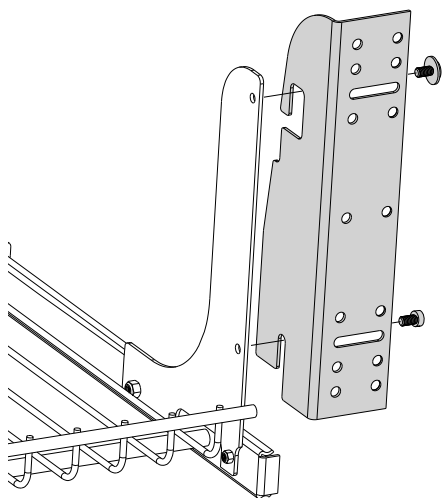

4A

To prevent the screws from going through and damaging the door, align the Door-Mount Brackets **(B)** with the thickest part of the cabinet door. Proceed to Step 4B if the brackets don't reach the thickest part of the door.

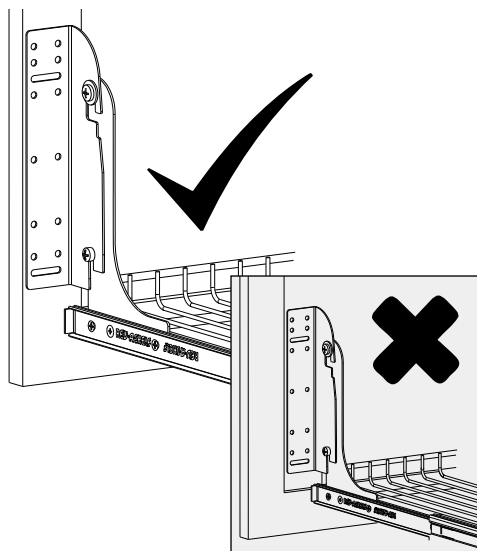


4B



IF SPACERS ARE NOT NEEDED, SKIP TO STEP 5.


To extend the Door-Mount Brackets (**B**) to the thicker part of the door, use (2) Door-Mount Bracket Spacers (**J**), (1) 1/4-20 x 1" Pan Head Screw (**H**), and (1) 1/4-20 x 1" Phillips Bolt (w/ Washer) (**I**). Repeat for the other bracket.

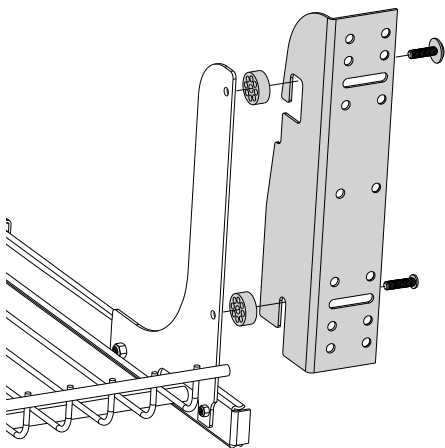

5




Apply Double-Sided Tape (**K**) to the Door-Mount Brackets (**B**). Align the cabinet door to ensure it is level, then firmly press it onto the brackets to secure.

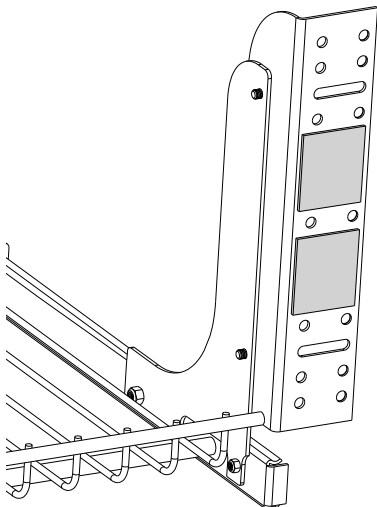

5




Attach each Door-Mount Bracket (**B**) to the cabinet door with (2) #6 x 1/2" Flat Head Screws (**E**) into slotted locations, to allow side to side adjustment. Once door is aligned, secure a third screw into one of the center holes.

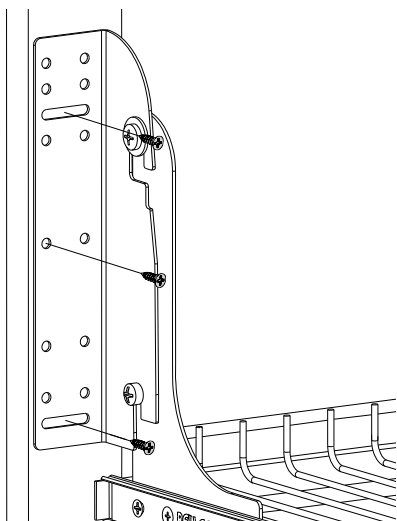

6



Loosen the bolts to adjust the door. Once aligned, re-tighten.

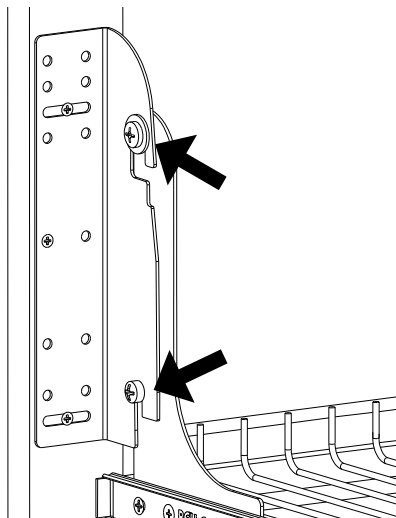




12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

KIT DE MONTAJE DE PUERTA / KIT DE MONTAGE POUR PORTE

Herramientas Requeridas:

Outils Requis:

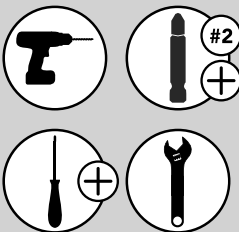

LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES


No.	Description	Qty.
A	Soportes en L / Équerres en L	2
B	Soportes de montaje de puerta / Supports de montage de porte	2
C	Tornillos de cabeza plana M4 x 12 mm / Vis à tête plate M4 x 12 mm	4
D	Tuerca de seguridad de nailon M4 / Écrou de blocage en nylon M4	4
E	Tornillos de cabeza plana #6 x 1/2" / Vis à tête plate #6 x 1/2"	6
F	Tornillo de cabeza cilíndrica 1/4-20 x 1/2" / Vis à tête cylindrique 1/4-20 x 1/2"	2
G	Perno Phillips 1/4-20 x 1/2" con arandela / Boulon Phillips 1/4-20 x 1/2" avec rondelle	2
H	Tornillo de cabeza redonda 1/4-20 x 1" / Vis à tête bombée 1/4-20 x 1"	2
I	Perno Phillips 1/4-20 x 1" con arandela / Boulon Phillips 1/4-20 x 1" avec rondelle	2
J	Espaciador para soporte de montaje de puerta / Entretoise pour support de montage de porte	4
K	Cinta de doble cara / Ruban double face	2

CUIDADO / ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer pour sécher complètement.


VIDEO TUTORIAL

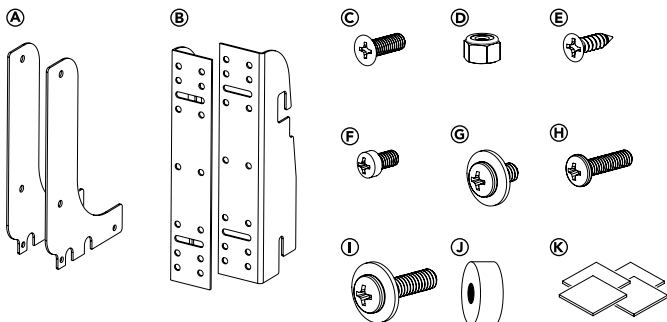

1

Asegúrese de que la unidad esté instalada de forma segura en el gabinete. Retire la puerta del gabinete y las bisagras para comenzar la instalación.

Assurez-vous que l'unité est solidement installée dans l'armoire. Retirez la porte de l'armoire et les charnières pour commencer l'installation.

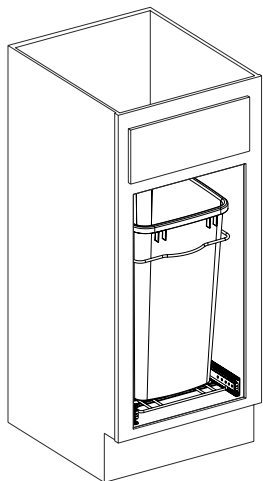


2




Fije cada soporte en L (A) a una guía utilizando dos (2) tornillos de cabeza plana M4 x 12 mm (C) y dos (2) tuercas de seguridad de nailon M4 (D) por soporte. Nota: Los soportes en L pueden montarse en el interior o exterior del marco de alambre.

Fixez chaque équerre en L (A) à une glissière à l'aide de deux (2) vis à tête plate M4 x 12 mm (C) et de deux (2) écrous de blocage en nylon M4 (D) par équerre. Remarque : Les équerres en L peuvent être montées à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre en fil métallique.

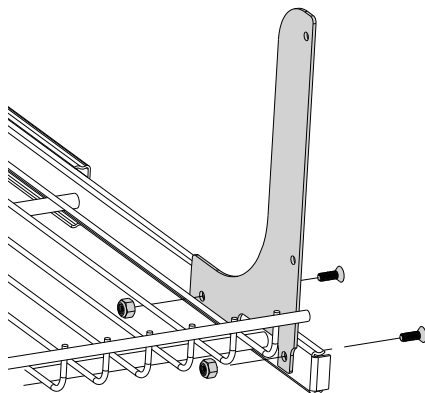


3



Fije los soportes de montaje de puerta (B) al exterior de los soportes en L (A) utilizando un (1) perno Phillips de 1/4-20 x 1/2" con arandela (G) y un (1) tornillo de cabeza cilíndrica de 1/4-20 x 1/2" (F) por soporte.


Fixez les supports de montage de porte (B) à l'extérieur des équerres en L (A) à l'aide d'un (1) boulon Phillips 1/4-20 x 1/2" avec rondelle (G) et d'une (1) vis à tête cylindrique 1/4-20 x 1/2" (F) par support.

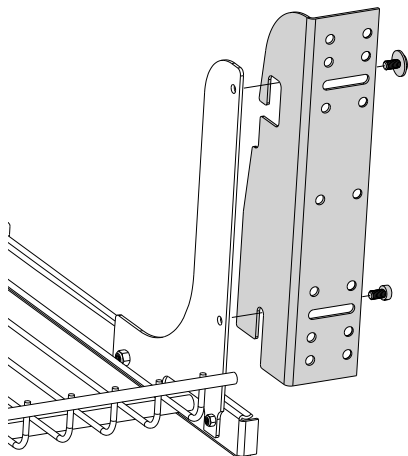

4A

Para evitar que los tornillos atraviesen y dañen la puerta, alinee los soportes de la puerta con la parte más gruesa de la puerta del gabinete.

Pour éviter que les vis ne traversent et n'endommagent la porte, alignez les supports de porte avec la partie la plus épaisse de la porte de l'armoire.

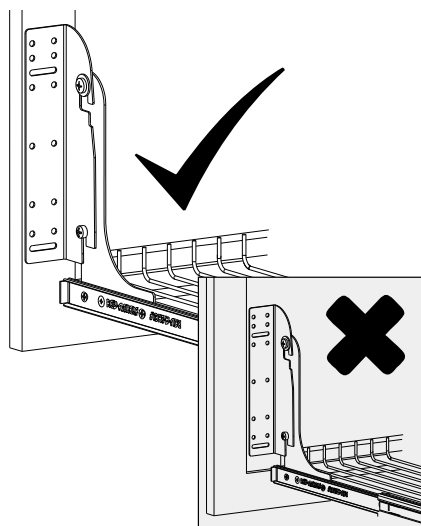


4B



Para extender los soportes de montaje de puerta (B) hasta la parte más gruesa de la puerta, use dos (2) espaciadores (J), un (1) tornillo de cabeza redonda 1/4-20 x 1" (H) y un (1) perno Phillips con arandela 1/4-20 x 1" (I). Repita el procedimiento para el otro soporte.

Pour étendre les supports de montage de porte (B) jusqu'à la partie la plus épaisse de la porte, utilisez deux (2) entretoises (J), une (1) vis à tête cylindrique 1/4-20 x 1" (H) et un (1) boulon Phillips avec rondelle 1/4-20 x 1" (I). Répétez pour l'autre support.

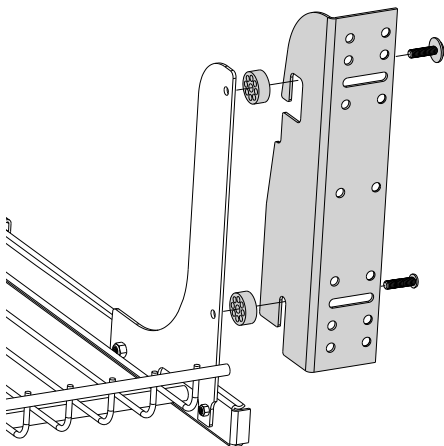


5



Aplice la cinta de doble cara (K) a los soportes de montaje de puerta (B). Alinee la puerta del gabinete para asegurarse de que esté nivelada, luego presiónela firmemente contra los soportes para fijarla.

Appliquez le ruban double face (K) sur les supports de montage de porte (B). Alignez la porte de l'armoire pour vous assurer qu'elle est de niveau, puis appuyez fermement dessus pour la fixer aux supports.

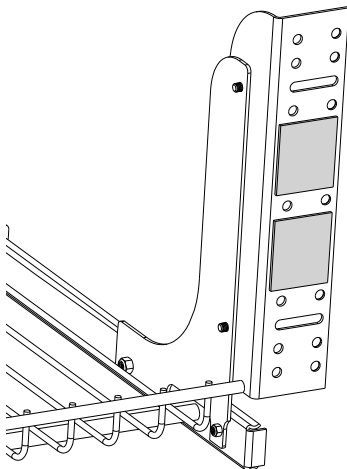


5



Fije cada soporte de montaje de puerta (B) a la puerta del gabinete con (2) tornillos de cabeza plana #6 x 1/2" (E) en las ubicaciones ranuradas, para permitir el ajuste lateral. Una vez que la puerta esté alineada, asegure un tercer tornillo en uno de los agujeros centrales.

Fixez chaque support de montage de porte (B) à la porte de l'armoire avec (2) vis à tête plate #6 x 1/2" (E) dans les emplacements fendus, afin de permettre un ajustement latéral. Une fois la porte alignée, fixez une troisième vis dans l'un des trous centraux.

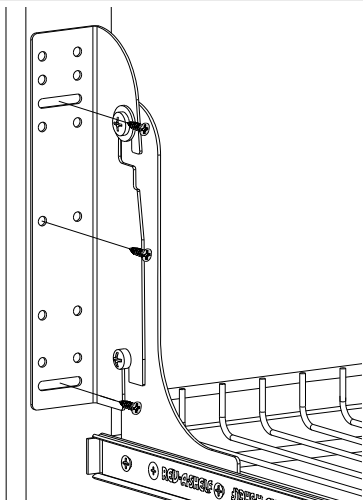


6



Afloje los pernos para ajustar la puerta. Una vez alineada, vuelva a apretarlos.

Desserrez les boulons pour ajuster la porte. Une fois alignée, resserrez-les.

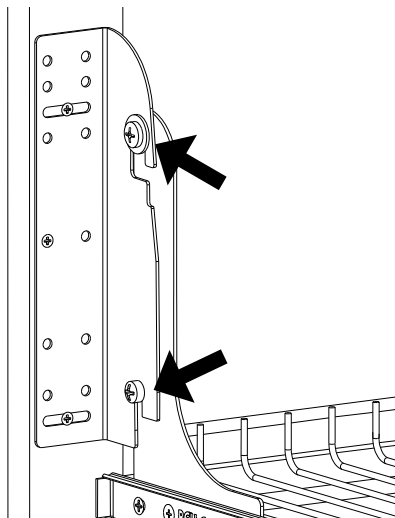



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126