


INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

TIP-OUT TRAYS / BANDEJAS BASCULANTES / COMPARTIMENTS BASCULANTS

TOOLS REQUIRED: HERRAMIENTAS REQUERIDAS: OUTILS REQUIS:

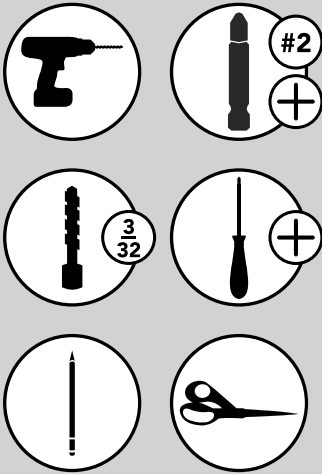

CARE AND MAINTENANCE: CUIDADO/ENTRETIEN:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les secher complètement.

VIDEO TUTORIAL VIDEO TUTORIAL / TUTOTIEL VIDÉO




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES

No.	Description / Descripción / La description	Qty.
A	Tip-Out Tray / Bandejas basculantes / Compartiments basculants	1 or 2*
B	Hinges / Bisagras / Charnières	2 or 4*
C	#8 x 1/2" Truss Head Screws Tornillos con cabeza reforzada #8 x 1/2 / Vis à tête bombée #8 x 1/2	8 or 16*
D	#8 x 5/8" Flat Head Screws Tornillos de cabeza plana #8 x 5/8 / Vis à tête plate #8 x 5/8	8 or 16*

*Dependent on unit purchased / Depende de la unidad comprada / Dépend de l'unité achetée

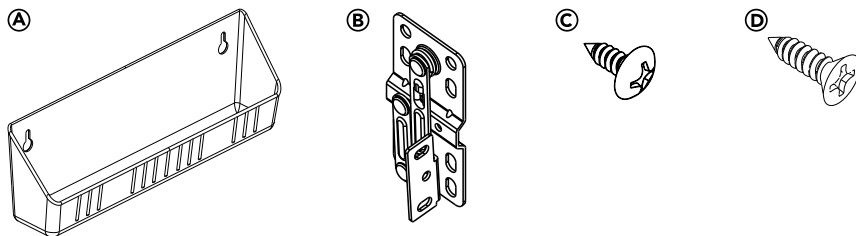


1



Trace the corners of the cabinet opening on the back side of the panel using a short pencil. Then, remove the front panel from the cabinet and set it aside.

Trace las esquinas de la abertura del gabinete en la parte posterior del panel utilizando un lápiz corto. Luego, retire el panel frontal del gabinete y déjelo a un lado.

Tracez les coins de l'ouverture de l'armoire sur l'arrière du panneau à l'aide d'un crayon court. Ensuite, retirez le panneau avant de l'armoire et mettez-le de côté.

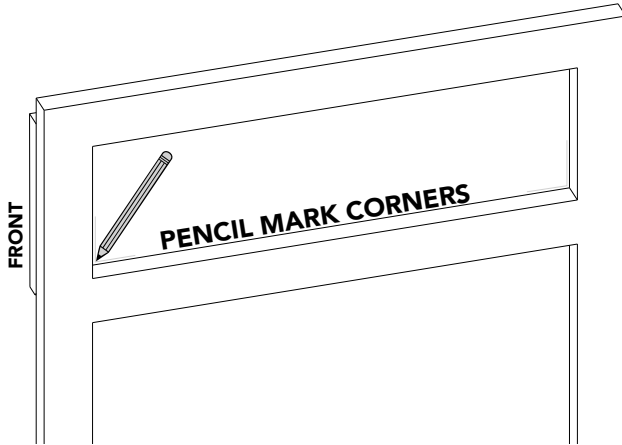

2



Cut out the **extension Template** on page 3 and place it along the marked lines on the back of the removed front panel. Mark and pre-drill the hole locations.


Note: Be careful not to drill through the front panel.

Recorte la plantilla de extensión en la página 3 y colóquela sobre las líneas marcadas en la parte posterior del panel frontal retirado. Marque y taladre previamente las ubicaciones de los orificios.

Nota: Tenga cuidado de no perforar completamente el panel frontal.

Découpez le gabarit d'extension à la page 3 et placez-le le long des lignes marquées à l'arrière du panneau avant retiré. Marquez et percez préalablement les emplacements des trous.

Remarque : Faites attention de ne pas percer à travers le panneau avant.

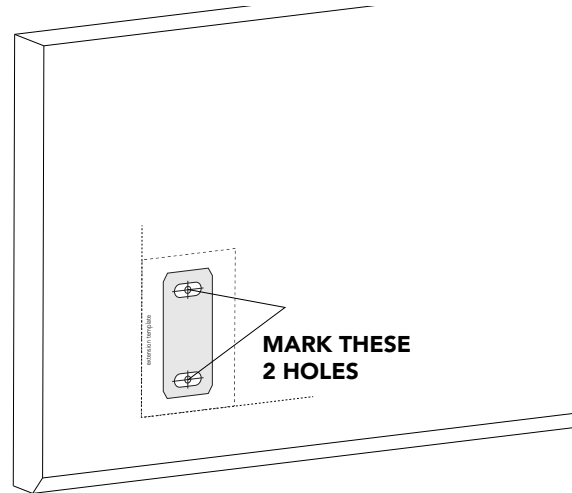


3



Cut out the **Hinge Template** on page 3 and place it flush with the front and bottom edge of the cabinet opening. Mark the hole locations and pre-drill the holes.

Recorte la plantilla de bisagra en la página 3 y colóquela al ras con el borde frontal e inferior de la abertura del gabinete. Marque la ubicación de los orificios y taladre previamente.

Découpez le gabarit de charnière à la page 3 et placez-le à ras du bord avant et inférieur de l'ouverture de l'armoire. Marquez l'emplacement des trous et percez-les au préalable.

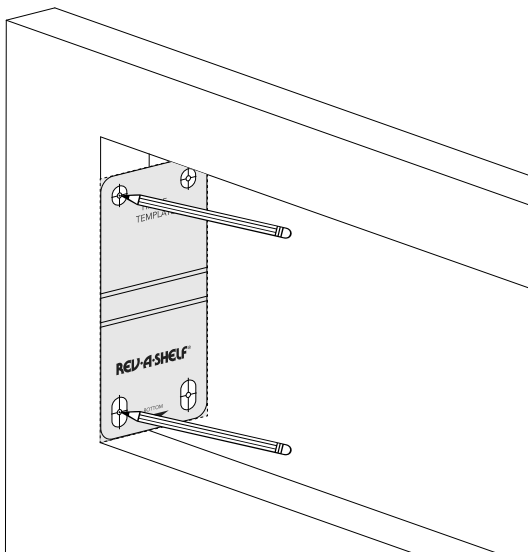


4




Attach the Hinges (**B**) to the panel using (4) #8 x 1/2 Truss Head Screws (**C**).

Fije las bisagras (**B**) al panel utilizando cuatro (4) tornillos de cabeza redonda tipo truss #8 x 1/2 (**C**).

Fixez les charnières (**B**) au panneau à l'aide de quatre (4) vis à tête bombée type truss #8 x 1/2 (**C**).

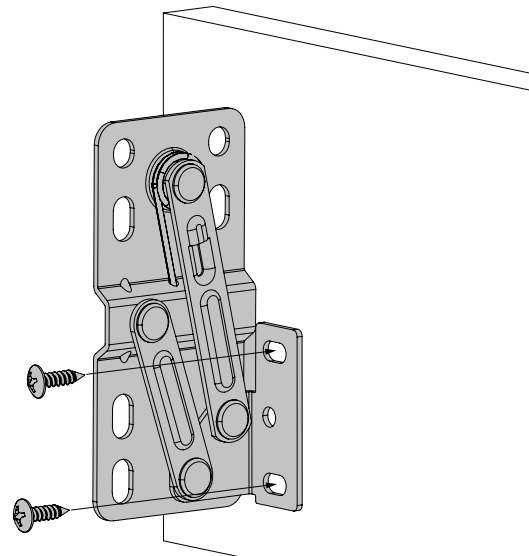


5




Position your Tip-Out Tray(s) **(A)** so that they will clear the face frame and the sink. Mark and pre-drill the hole locations for the screws, then set aside the Tip-Out Trays **(A)**.

Coloque sus bandejas abatibles **(A)** de manera que no interfieran con el marco frontal ni con el fregadero. Marque y taladre previamente los orificios para los tornillos, luego deje a un lado las bandejas abatibles **(A)**.

Positionnez vos plateaux rabattables **(A)** de façon à ce qu'ils dégagent le cadre avant et l'évier. Marquez et percez les emplacements des vis, puis mettez les plateaux rabattables **(A)** de côté.

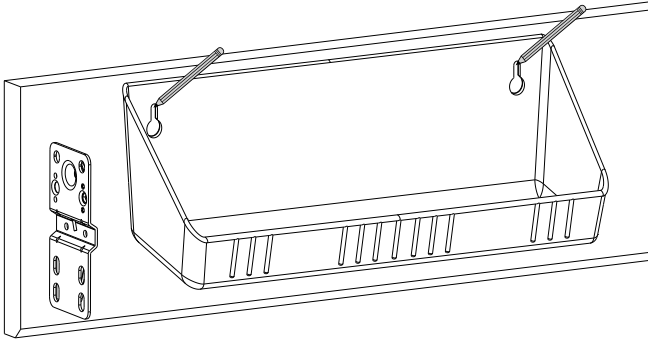

6




Partially install (2) #8 x 1/2" Truss Head Screws **(C)** into the panel.


Note: Leave space for the trays to slide down into the keyhole openings.

Instale parcialmente dos (2) tornillos de cabeza redonda tipo truss #8 x 1/2" **(C)** en el panel. Nota: Deje espacio para que las bandejas se deslicen hacia abajo en las aberturas en forma de ojo de cerradura.

Installez partiellement deux (2) vis à tête bombée type truss #8 x 1/2" **(C)** dans le panneau. Remarque : Laissez de l'espace pour que les plateaux puissent glisser dans les ouvertures en trou de serrure.

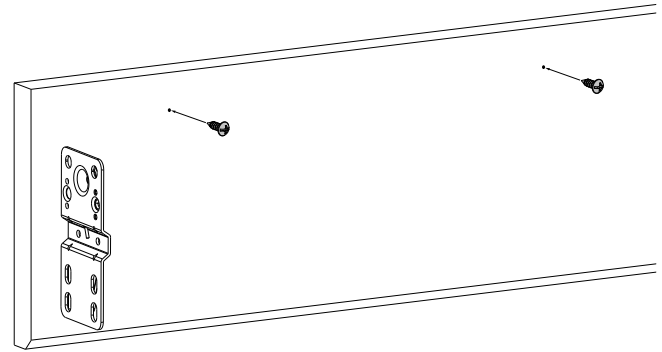


7




Attach Hinges **(B)** to the cabinet frame using (4) #8 x 5/8" Flat Head Screws **(D)**.

Fije las bisagras **(B)** al marco del gabinete utilizando cuatro (4) tornillos de cabeza plana #8 x 5/8" **(D)**.

Fixez les charnières **(B)** au cadre de l'armoire à l'aide de quatre (4) vis à tête plate #8 x 5/8" **(D)**.

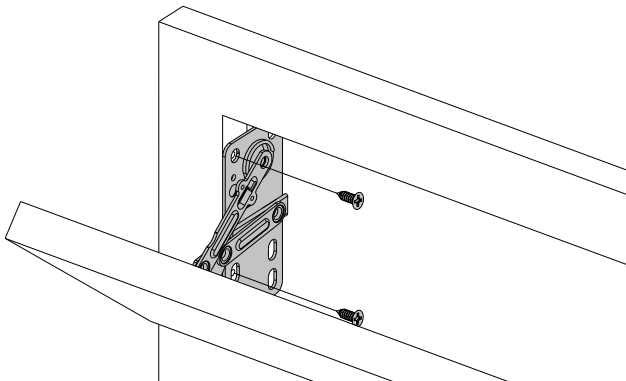




8



Attach the Tip-Out Trays **(A)** by sliding them onto the screws through the keyholes. Once in place, tighten the screws to secure.

Coloque las bandejas abatibles **(A)** deslizándolas sobre los tornillos a través de las aberturas en forma de ojo de cerradura. Una vez en su lugar, apriete los tornillos para fijarlas.

Fixez les plateaux rabattables **(A)** en les glissant sur les vis à travers les ouvertures en trou de serrure. Une fois en place, serrez les vis pour les sécuriser.

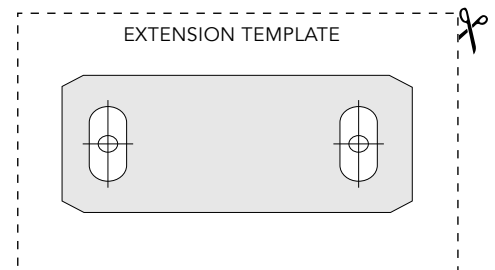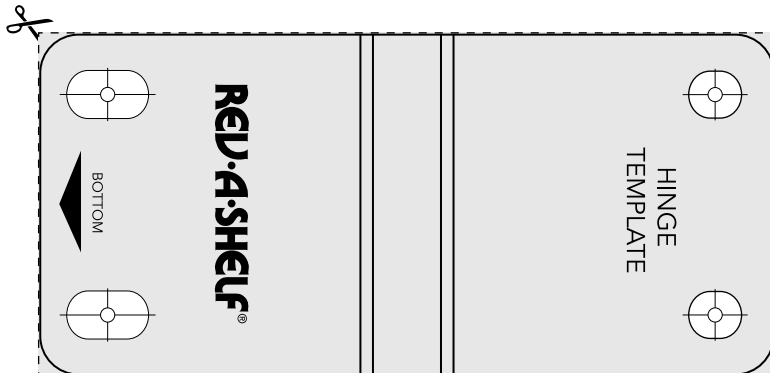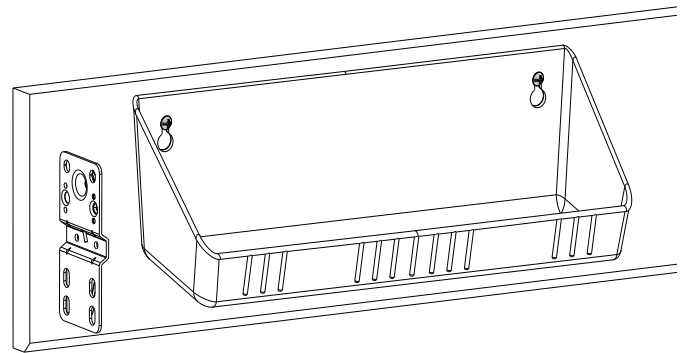



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126