

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ADJUSTABLE EXTRACTABLE FRAME

FEATURES


Aluminum pull out frame with soft closing slides.

PARTS




- A. Frame
- B. Slide Kit
- C. Rubber Gasket
- D. Slide Cover Kit
- E. 4x16 mm Self-Tapping Screws
- F. 4x20 mm Self-Tapping Screws

MAINTENANCE

Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

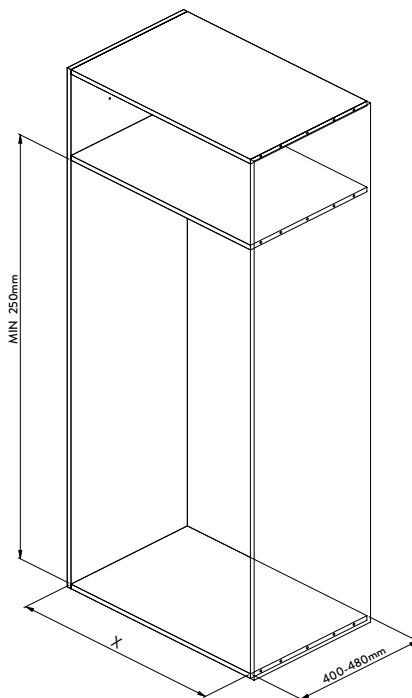



XMIN	XMAX
500mm	775mm
800mm	1075mm

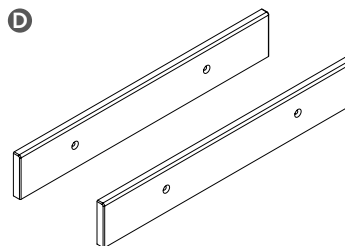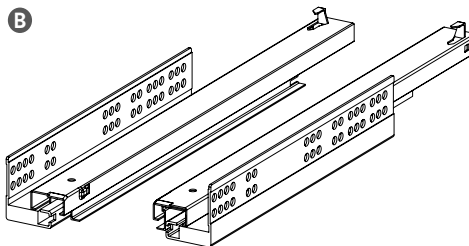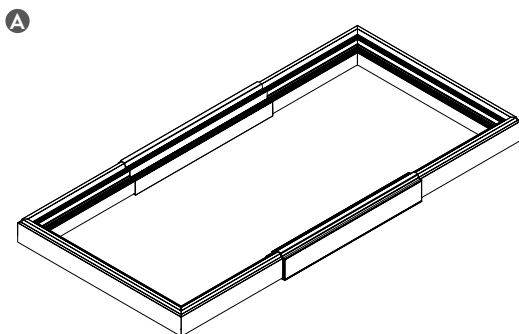

1

PARTS: (B) Slide kit (E) 4x16 mm Self-tapping screws (F) 4x20 mm Self-tapping screws

Place Slides **(B)** into cabinet and Locate the position of where you would like it to be mounted.
Screw the slides to the side of the cabinet using Part **(E) & (F)**.

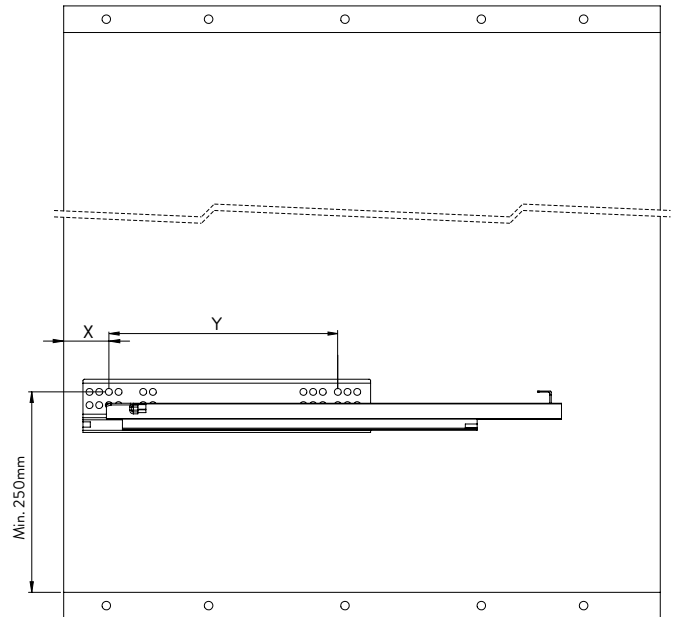
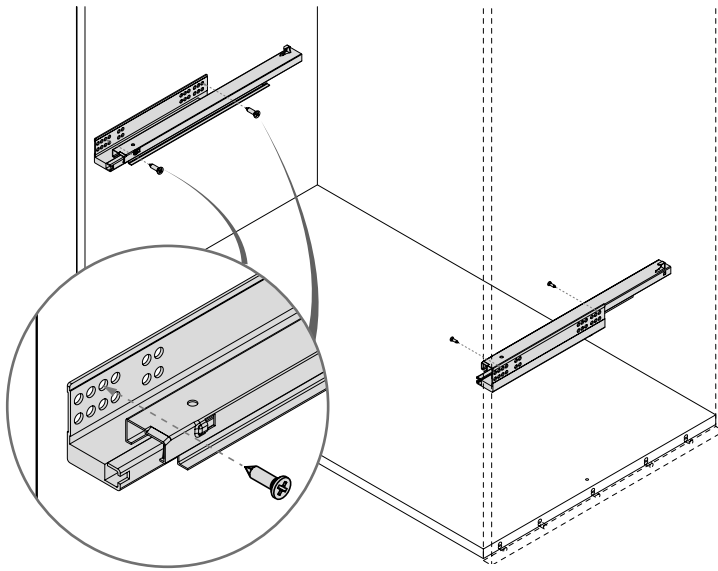


X		Y	
16	20	16	20
64 mm	42 mm	152 mm	215 mm

2

PARTS: (D) Slide Cover Kit



Pre-Drill Locations and Slide Cover Kit in place and screw in the guide cover as shown.

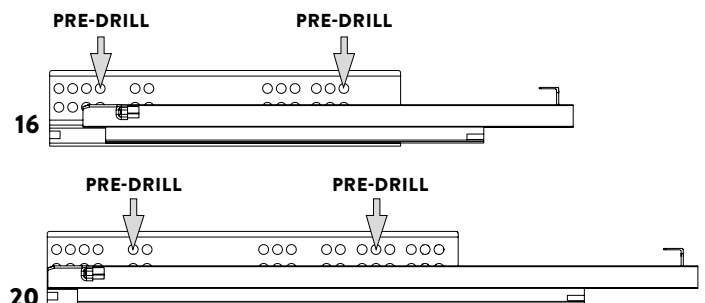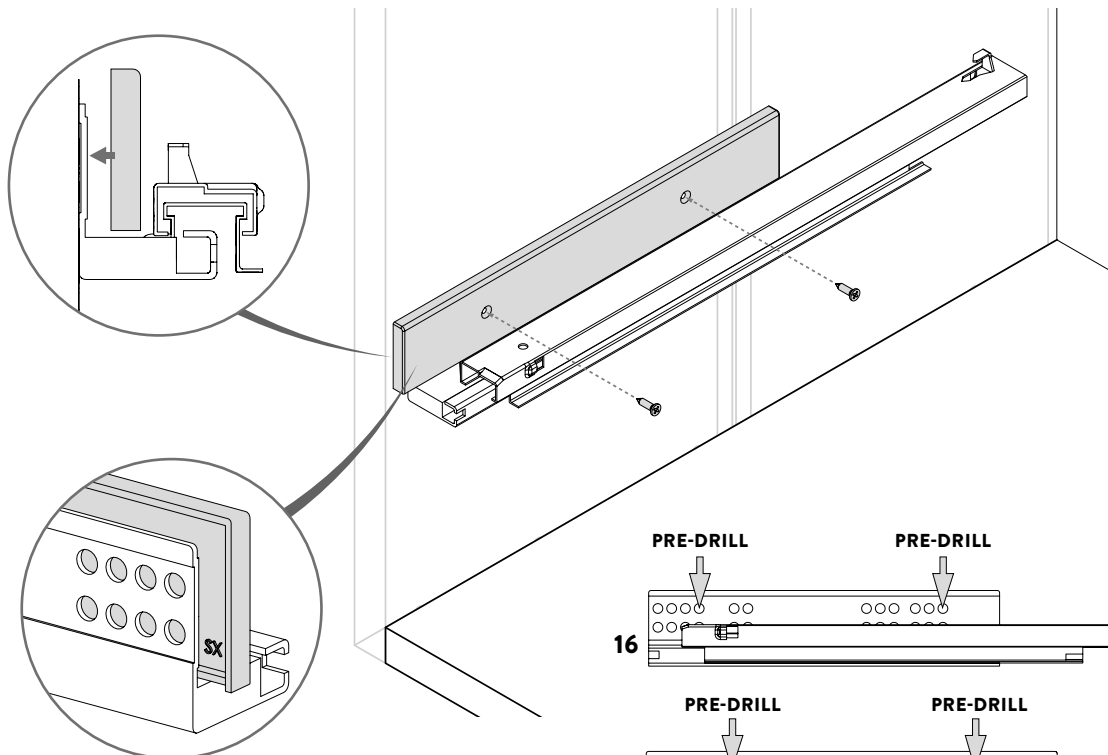


3

PARTS: (A) Frame



Place the Frame on a surface and rotate it upside down.
Unscrew the screws of the locking supports, adjust the Frame to size and retighten the screws.
Follow the chart below to calculate the measurement for your Frame.

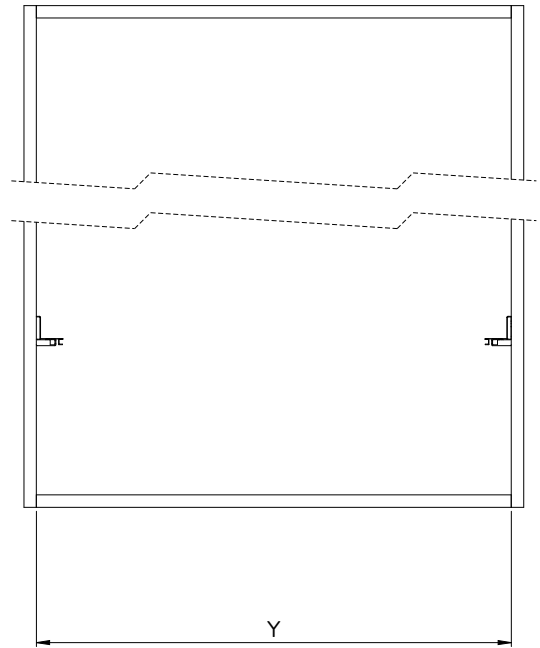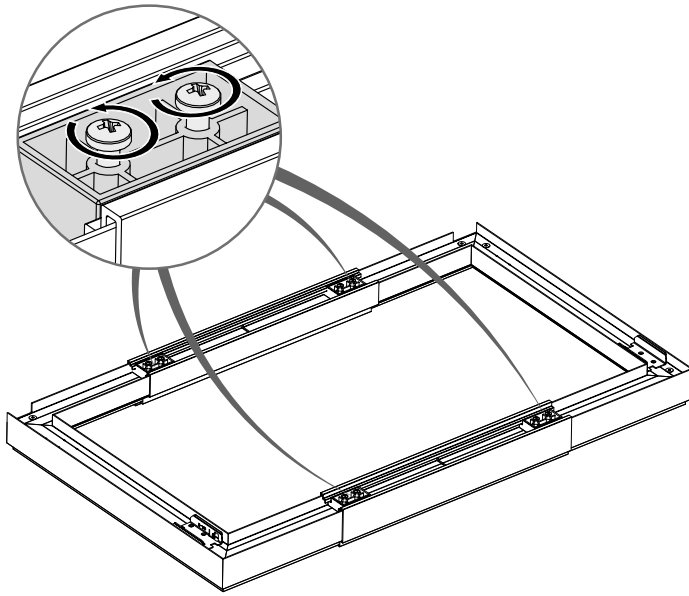

Measurements are to the outside of slides.

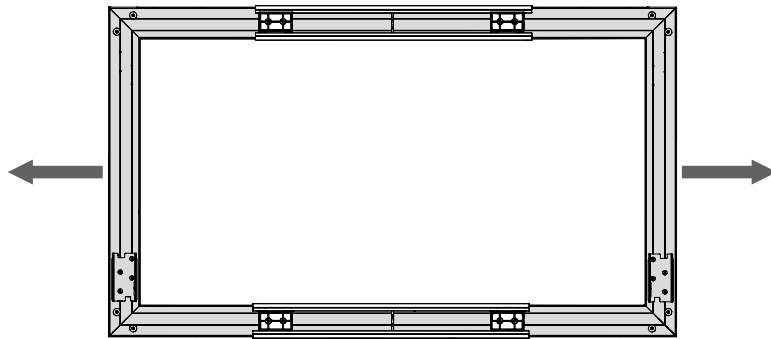


Ensure the distance between locking supports are equal.

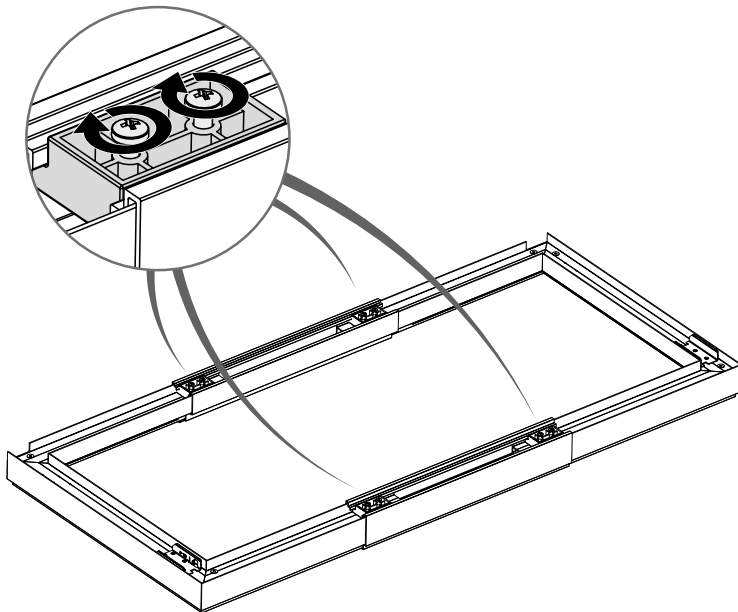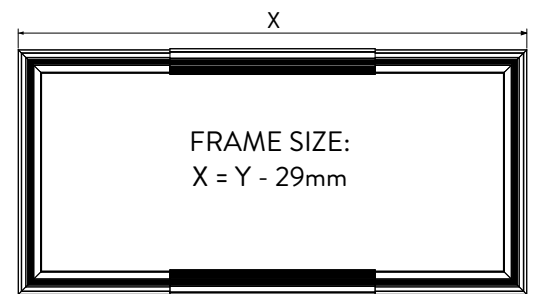

4

PARTS: (A) Frame


Slide the frame onto the mount and engage with the back bracket clips as shown. Press the front of the frame down of the slides until you hear a click.

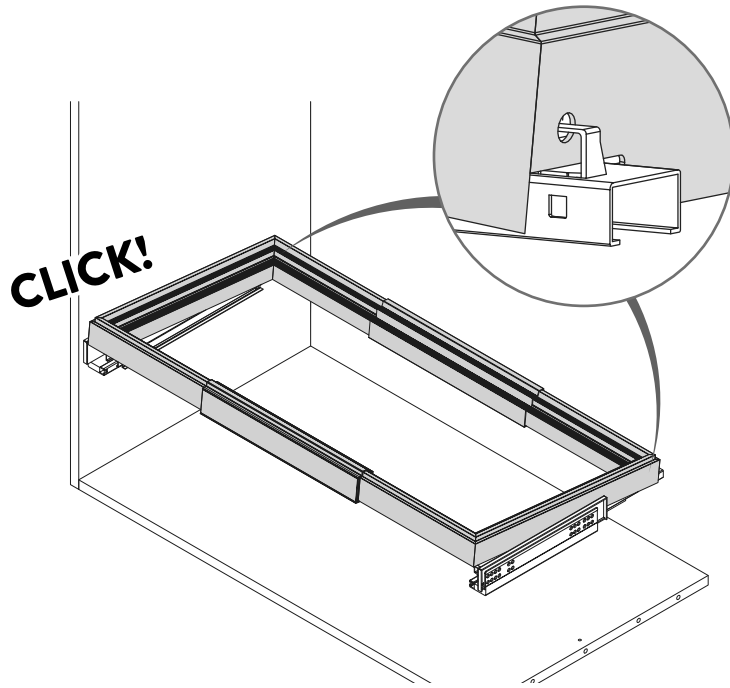

5

PARTS: (C) Rubber gasket

Cut the gaskets (C) to size. Remove backing from adhesive strip and fit gasket into metal frame and pushing down firmly to adhere.

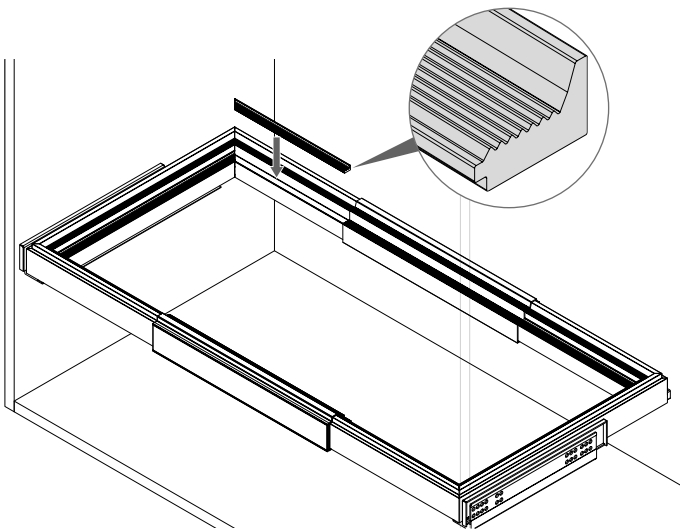

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLTION

MARCO EXTRAÍBLE AJUSTABLE / CADRE AMOVIBLE AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

Marco extraíble de aluminio con guías de cierre suave.

Cadre amovible en aluminium avec glissières à fermeture amortie.

PARTES / PIÈCES

A. Marco / Cadre

B. Kit de guías / Trousse de glissières

C. Junta de goma / Joint en caoutchouc

D. Kit de cubiertas de guías / Trousse de couvercles de glissières


E. Tornillos autorroscantes de 4x16 mm / Vis autotaraudeuses de 4 x 16 mm

F. Tornillos autorroscantes de 4x20 mm / Vis autotaraudeuses de 4 x 20 mm




MANTENIMIENTO / ENTRETIEN

Limpie con un paño suave y seco. Evite el uso de disolventes o abrasivos.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez les solvants ou les produits abrasifs.

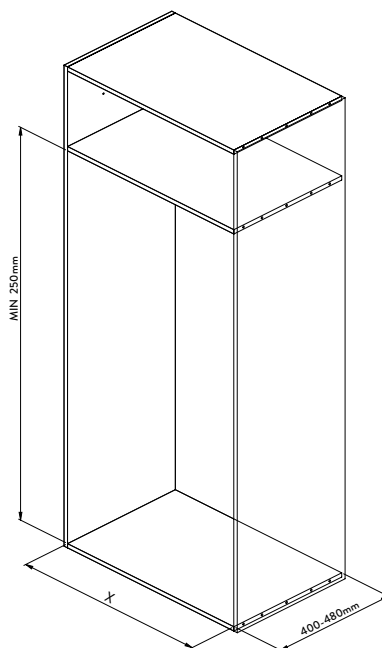

XMIN	XMAX
500mm	775mm
800mm	1075mm

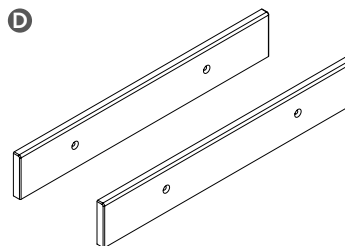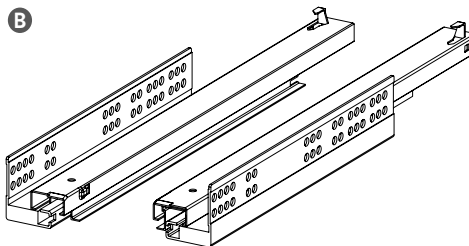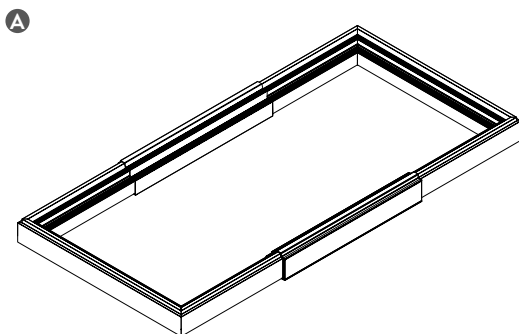



1

PIEZAS: (B) Kit de guías (E) Tornillos autorroscantes 4x16 mm (F) Tornillos autorroscantes 4x20 mm

Coloque las guías (B) en el gabinete y ubique la posición en la que desea montarlas. Atornille las guías al lateral del gabinete usando las piezas (E) y (F).

PIÈCES : (B) Trousse de glissières (E) Vis autotaraudeuses de 4 x 16 mm (F) Vis autotaraudeuses de 4 x 20 mm

Placez les glissières (B) dans l'armoire et déterminez la position d'installation souhaitée. Vissez les vis sur les côtés de l'armoire à l'aide des pièces (E) et (F).

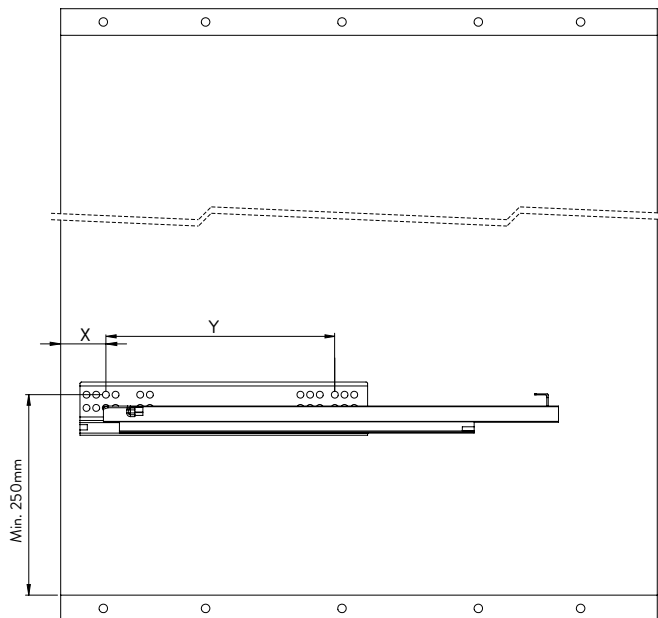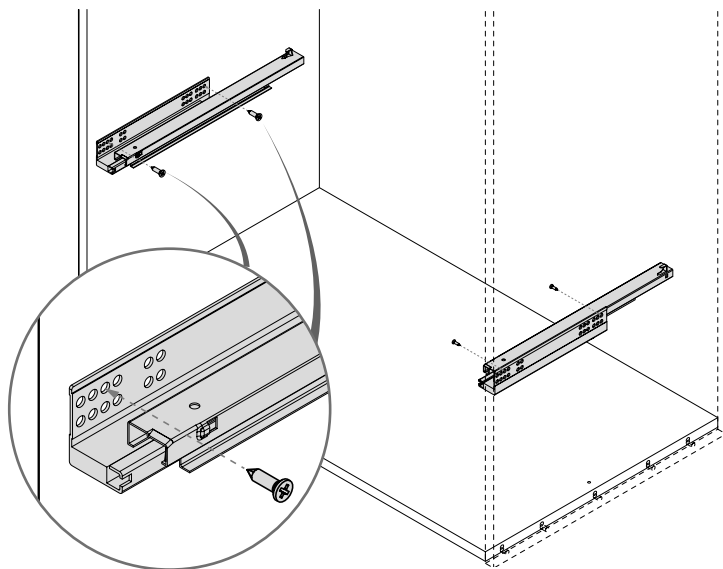

X		Y	
16	20	16	20
64 mm	42 mm	152 mm	215 mm



2

PIEZAS: (D) Kit de cubiertas de guía

Pretaladre las ubicaciones y el kit de cubiertas de guía en su lugar y atornille la cubierta de guía como se muestra.

PIÈCES : (D) Trousse de couvercles de glissières

Préperce les points déterminés et fixez en place la trousse de couvercles de glissières. Vissez le couvercle principal, comme indiqué.

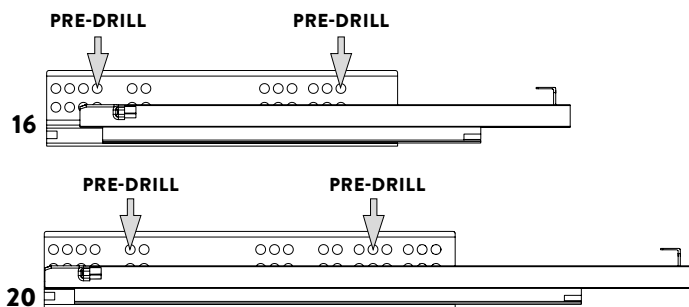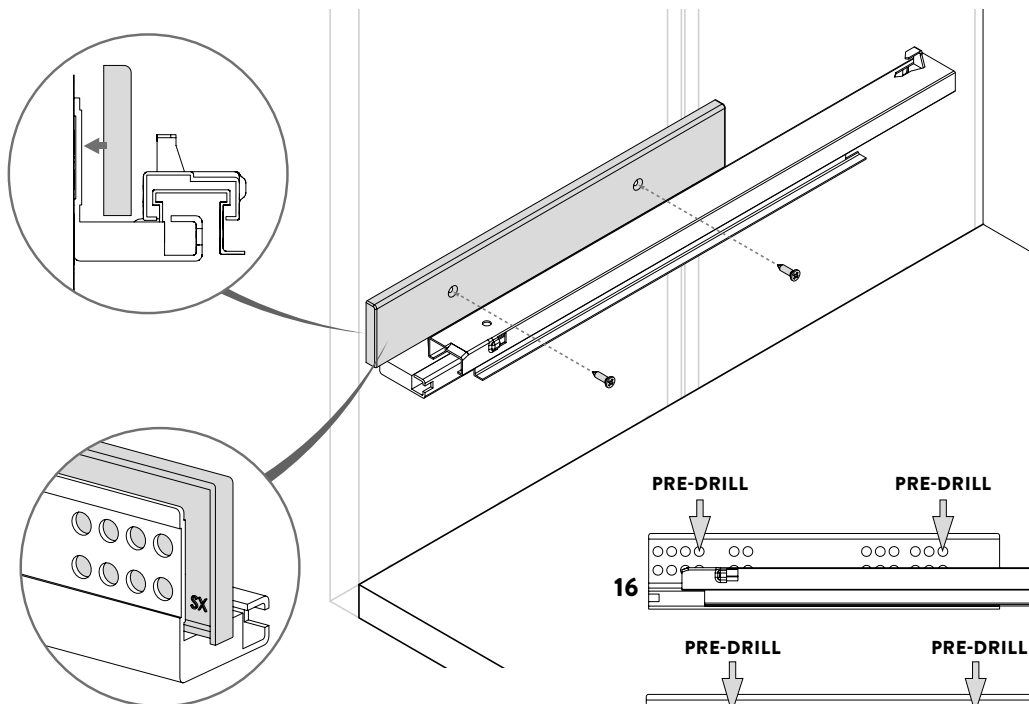



3

PARTES: (A) Marco



Coloque el marco sobre una superficie y gírelo boca abajo. Desatornille los tornillos de los soportes de bloqueo, ajuste el marco a su medida y vuelva a apretar los tornillos. Consulte la siguiente tabla para calcular la medida de su marco.

PIÈCES : (A) Cadre

Déposez le cadre sur une surface et tournez-le à l'envers. Dévissez les vis des supports de verrouillage, ajustez le cadre à la dimension souhaitée et vissez de nouveau les vis. Suivez le tableau ci-dessous pour calculer les mesures du cadre.

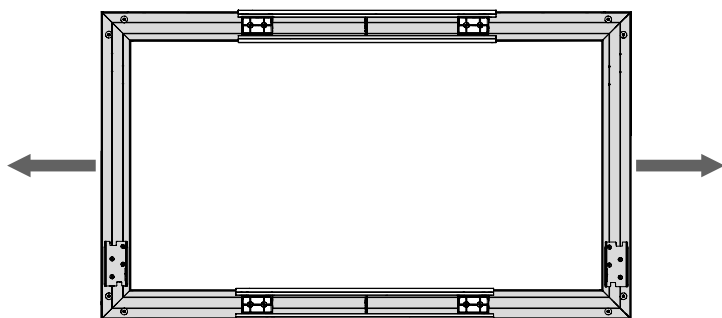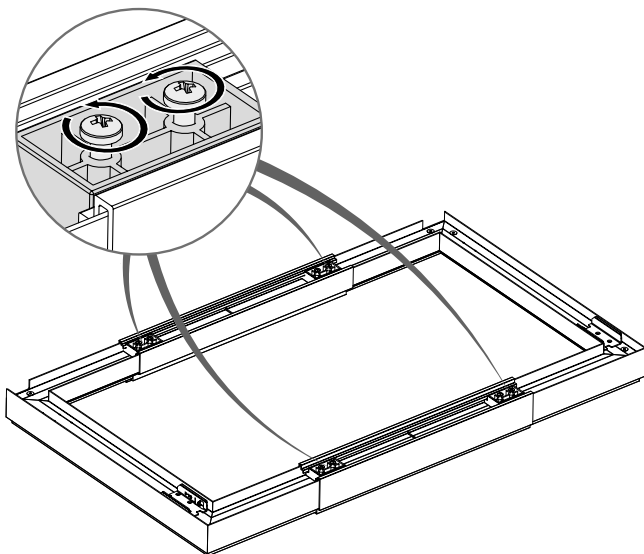


Asegúrese de que la distancia entre los soportes de bloqueo sea igual.
Assurez-vous que la distance entre les supports de verrouillage est la même.

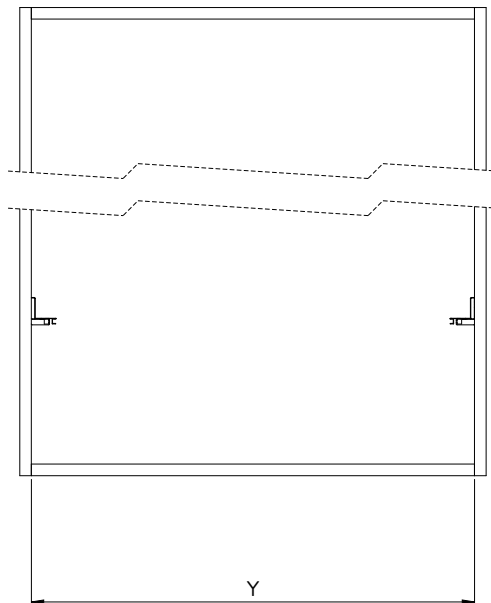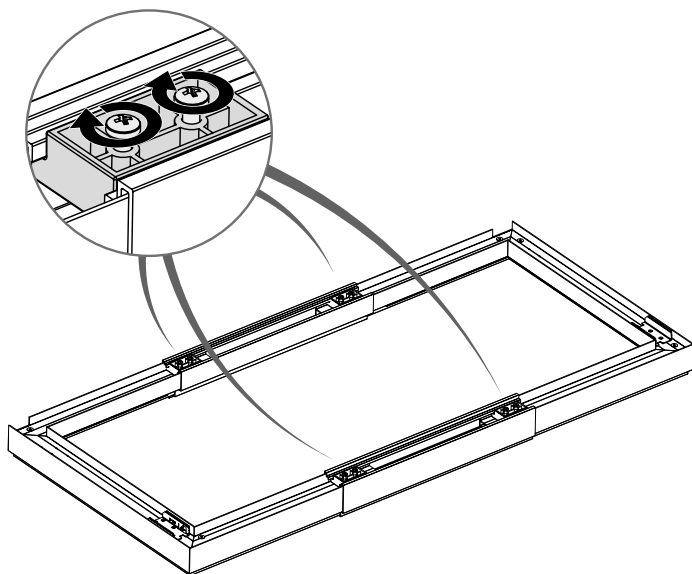

Las medidas son hasta el exterior de los deslizadores.

Les mesures sont prises à l'extérieur des glissières.

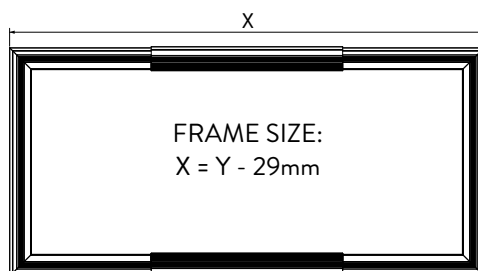

FRAME SIZE:
 $X = Y - 29\text{mm}$


4

PIEZAS: (A) Marco

Deslice el marco sobre el soporte y engánchelo con los ganchos del soporte trasero como se muestra. Presione la parte delantera del marco hacia abajo de las guías hasta que escuche un clic.

PIÈCES : (A) Cadre

Glissez le cadre sur l'élément de montage et insérez-le sur les supports à clips arrière, comme indiqué. Exercez une pression vers le bas sur l'avant du cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

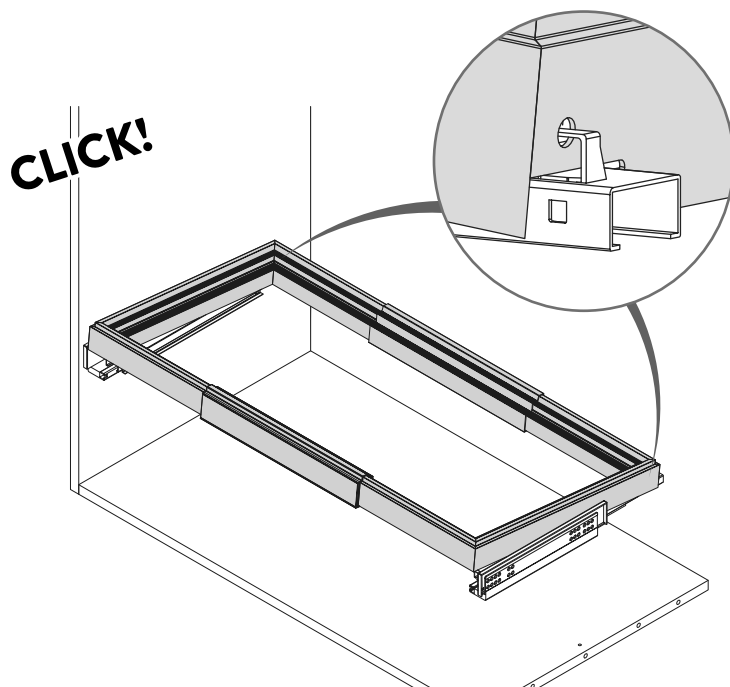

5

PIEZAS: (C) Junta de goma

Corte las juntas (C) a la medida. Retire el respaldo de la tira adhesiva y coloque la junta en el marco de metal, presionando firmemente para que se adhiera.

PIÈCES : (C) Joint en caoutchouc

Coupez les joints (C) selon les bonnes dimensions. Retirez le protecteur de l'adhésif et insérez le joint sur le cadre en métal. Appuyez fermement vers le bas pour assurer l'adhésion.

