


INSTALLATION INSTRUCTIONS

OXO PULLOUT HAMPER OR WASTE CONTAINER

TOOLS REQUIRED:

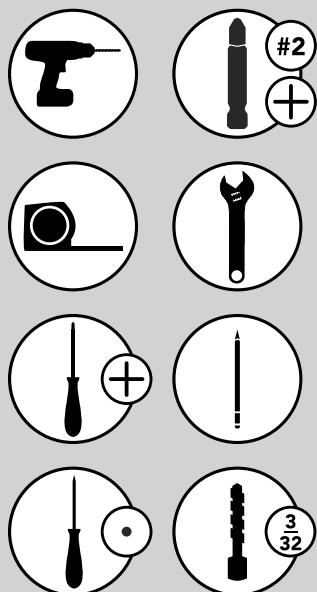

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

WATCH TUTORIALS OF OUR PRODUCTS BEING INSTALLED




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Slide Strap Feet	4
B	Slide Straps	2
C	Left & Right Slides	1
D	Left & Right Locking Devices	1
E	#6 x 1/2" Pan Head Deep Thread Screws	4
F	#6 x 1/2" Flat Head Screws	4
G	#6 x 1" Deep Thread Phillips Head Screws	8
H	Wood Frame	1
I	OXO Container	1
J	35 qt. Waste Container*	2
K	35 qt. Waste Container Lid*	2
L	1.5 or 1.7 Bushel Hamper*	1
M	Wood Beauty Ring for 1.5 or 1.7 Bushel Hamper*	1
N	2.3-Bushel Hamper*	1
O	Wood Beauty Ring for 2.3-Bushel Hamper*	1
P	Slide Assembly Template	1

* Dependent on unit purchased

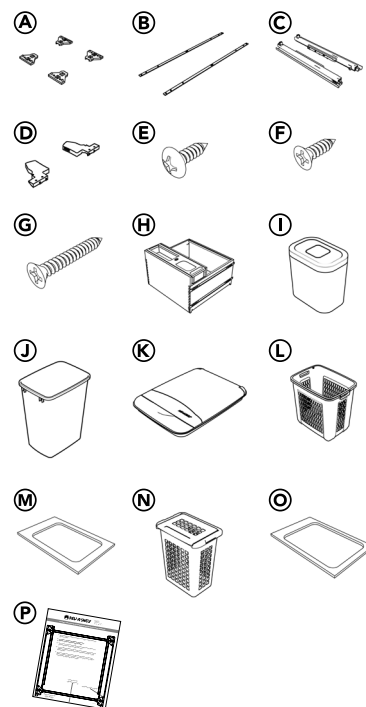


STEP 1

Decide which side you want the OXO sidecar on.

If it needs to be on the right side, proceed with next steps, otherwise move on to Step 7 (See Fig. 1).

Note: When selecting the orientation, ensure there are no walls or appliances that could obstruct access to the OXO container or drawer box.

FIG. 1

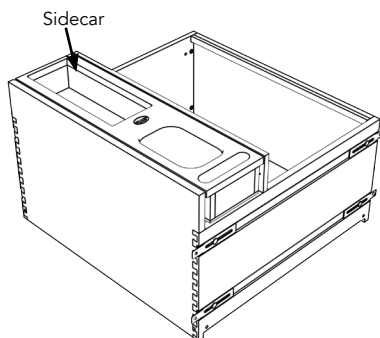

STEP 2

To reverse the orientation of the drawer box; disengage the ball-bearing slides on the OXO sidecar with the black triggers (See Fig. 2).

FIG. 2


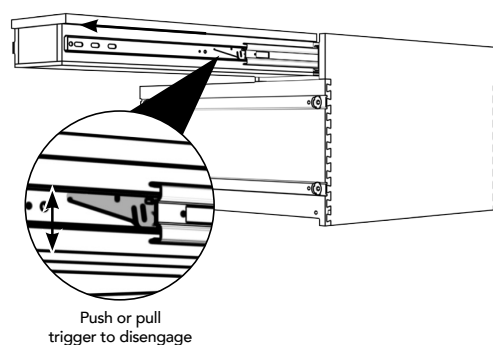


FIG. 3



STEP 3

Unscrew the outer slide members from the Wood Frame. Flip the outer slide members around 180 degrees to line up with the pilot holes and reattach (See Fig. 3).

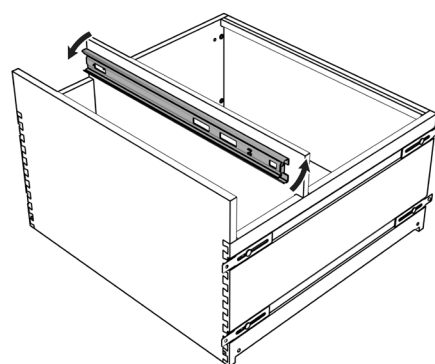

STEP 4

Attach the OXO sidecar to the Wood Frame. Align the inner slide member to the outer slide member, push until the triggers engage.

FIG. 4


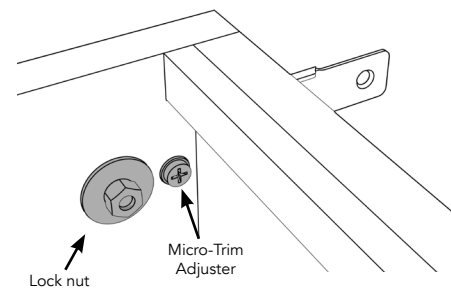


FIG. 5



STEP 5

Loosen the lock nuts with a 3/8" wrench and micro-trim adjusters with a Phillips head screwdriver and remove all of the door-mount hardware (See Fig. 4 & 5).

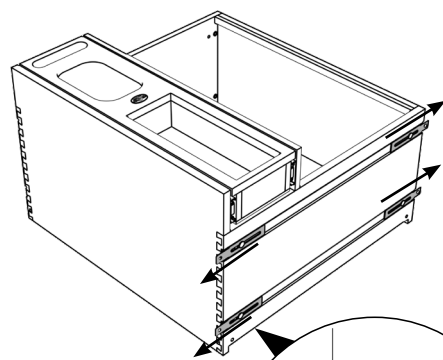


STEP 6

Slide the door-mount brackets onto the opposite side of the Wood Frame and fix in place with the lock nuts, washers, and micro-trim adjuster you removed in the previous step (See Fig. 6).




FIG. 6

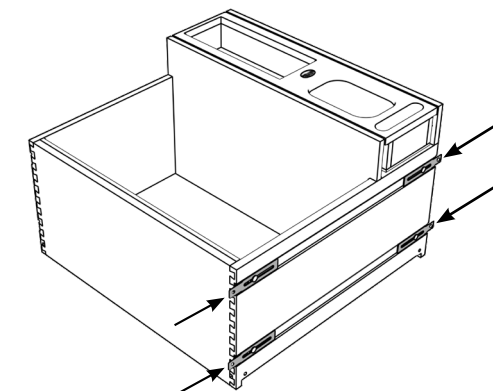

STEP 7

Attach the Locking Devices to the bottom of the Wood Frame using (4) #6 x 1/2" Pan Head Deep Thread Screws. Secure them into the pre-drilled holes located on the same side as the door-mount brackets (See Fig. 7).



STEP 8


Assemble the slides, attach the Slide Straps to the Slide Strap Feet (See Fig. 8A).

Attach the Left and Right Slides respectively to the top of the feet. Push down until you feel a "snap" (See Fig. 8B).

STEP 9

Place template into cabinet and position the front edge to where the back of the door will be when closed.

Follow the directions on the template to install the assembled slide chassis into the cabinet (See Fig. 9).

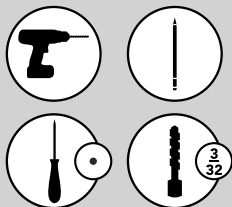

STEP 10

Once you have installed the door on your product (**directions on next page**), add the OXO Container into the Wood Frame.

Drop your Waste Bins (4WCOX) or Hamper with Beauty Ring (4WHOX) into the large opening.

Note: The Wood Beauty Ring must be installed with the thinner side closest to the door for proper clearance when removing the Waste Container or Hamper.

Note: Depending on cabinet construction and pull hardware, a lid on the rear waste bin may not function.

FIG. 7

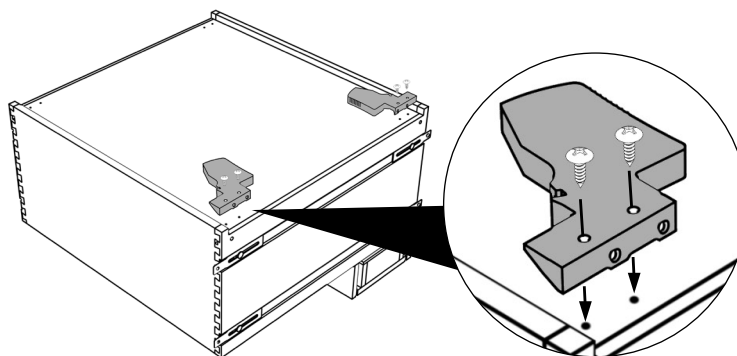


FIG. 8A

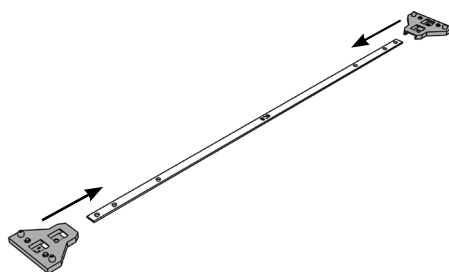


FIG. 8B


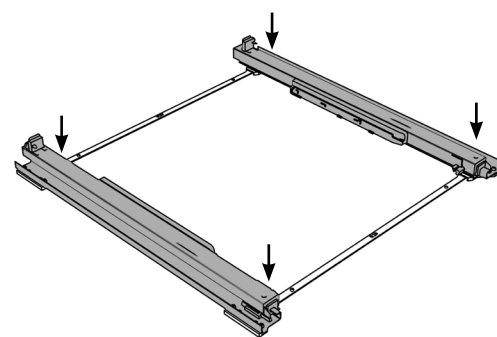


FIG. 9

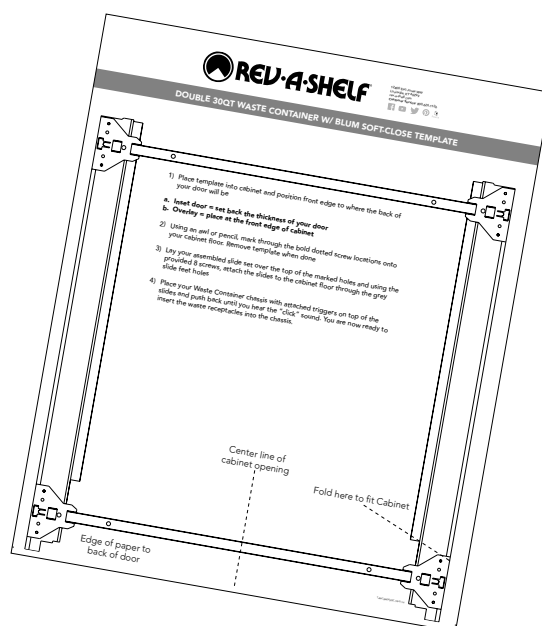

DOOR-MOUNTING

Note: Use provided squares throughout the worksheet to record each measurement.


Loosen the lock nuts located inside the front wall of the unit with a 3/8" wrench to adjust the brackets horizontally (See Fig 9).

Note: Make sure the door-brackets are lined up with the thick portion of the cabinet door (See Fig. 10).



STEP 1


Measure the distance from the bottom edge of the opening to the slotted holes (See Fig. 11).



STEP 2

Measure the cabinet opening and then measure the door size.

Take the difference of these two numbers and divide it by 2. This number is the door overlay or inset gap (See Fig. 12).



STEP 3

If the door is larger than the opening, ADD the door overlay to the Step 1 dimensions.

If the door is smaller than the opening SUBTRACT the inset gap from the Step 1 dimensions.

Mark screw locations to the center of the thick portion of the door, pre-drill pilot holes, and attach door with (4) 6 x 1/2" Flat Head Screws (See Fig. 13).

Note: Minor adjustments like skew and tilt can be made on the micro-trim adjusters.

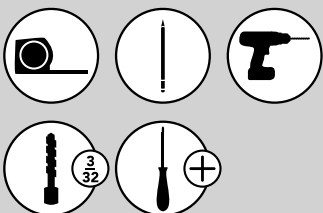


FIG. 9

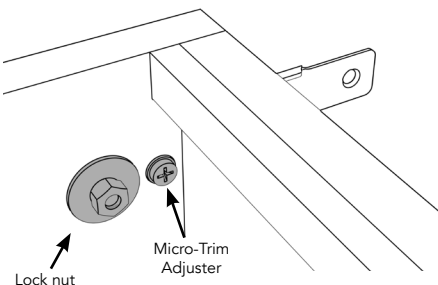


FIG. 10

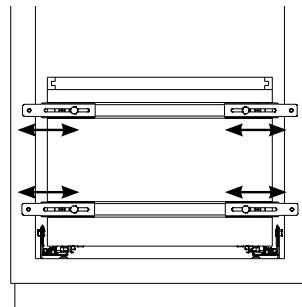


FIG. 11

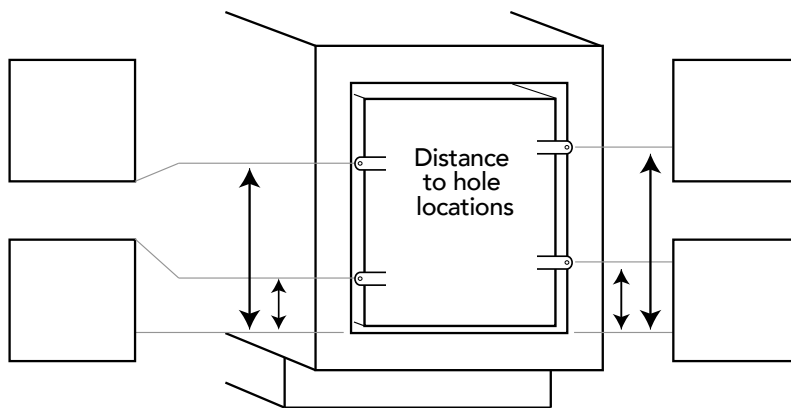


FIG. 12


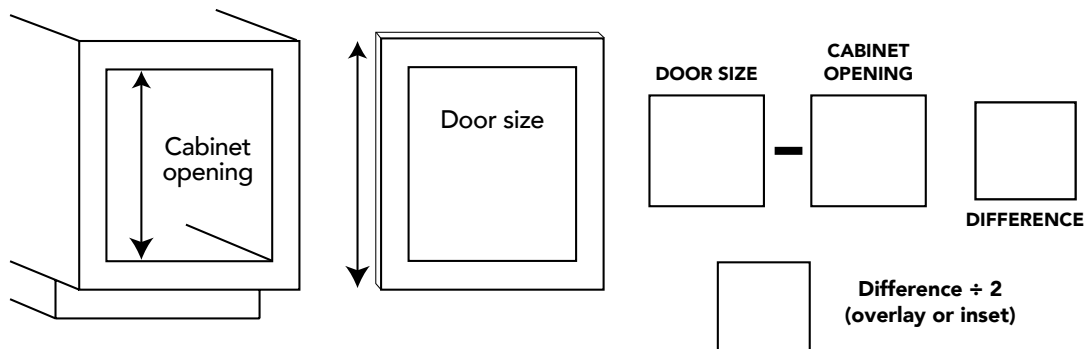



FIG. 13

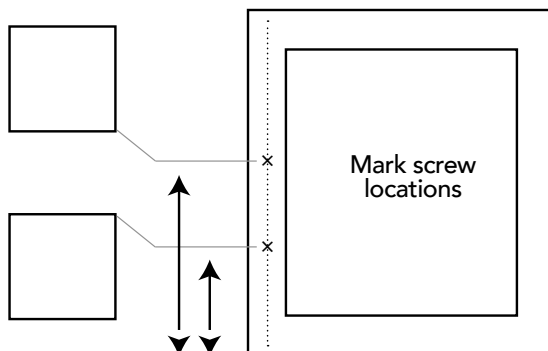

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CONTENEDOR DE RESIDUOS O CESTA EXTRAÍBLE OXO PANIER À LINGE OU BAC À DÉCHETS COULISSANT OXO

Herramientas requeridas: Outils Requis:

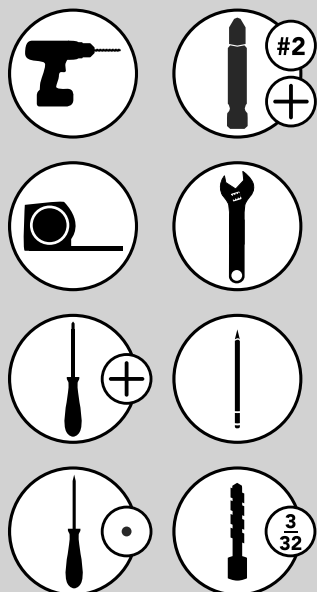

CUIDADO/ ENTRETIEN:


Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les secher complètement.

VER VIDEOS DE
INSTALACIONES DE PRODUCTOS
REGARDER DES VIDÉOS
D'INSTALLATIONS DE PRODUITS



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

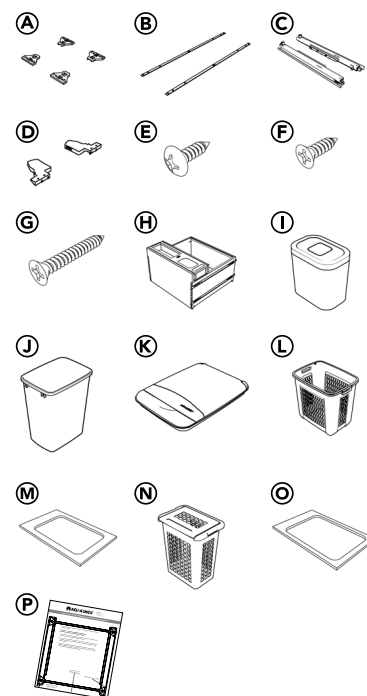

LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES

No.	Descripción / La description	Qty
A	Pies de correa deslizante / Supports des attaches de glissières	4
B	Correas deslizantes / Attaches de glissières	2
C	Corredera izquierda y derecha / Glissières gauche et droite	1
D	Dispositivos de bloqueo izquierdo y derecho / Dispositifs de verrouillage gauche et droit	1
E	Tornillos de cabeza redondeada con rosca profunda #6 x 1/2" / Vis à tête cylindrique à filetage profond #6 x 1/2 po	4
F	Tornillos de cabeza plana #6 x 1/2" / Vis à bois à tête plate #6 x 1/2 po	4
G	Tornillos de cruz de rosca profunda #6 x 1" / Vis à tête cruciforme à filetage profond #6 x 1 po	8
H	Marco de madera / Cadre en bois	1
I	Contenedor OXO / Conteneur OXO	1
J	35 Qt. Contenedor de residuos* / Conteneur de déchets* de 35 l	2
K	35 qt. Tapa de contenedor de residuos* / Couverture de conteneur de déchets* de 35 l	2
L	Cesta de 1.5 hectolitros* / Panier à linge 1,5*	1
M	Anillo embellecedor de madera para cesta de 1.5 hectolitros* / Parement décoratif pour le panier à linge 1,5*	1
N	Cesta de 2.3 hectolitros* / Panier à linge 2,3*	1
O	Anillo embellecedor de madera para cesta de 2.3 hectolitros* / Parement décoratif pour le panier à linge 2,3*	1
P	Plantilla de ensamblaje de diapositivas / Modèle d'assemblage de diapositives	1

*Depende de la unidad comprada / *Dépend de l'unité achetée

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: CONTENEDOR DE RESIDUOS O CESTA EXTRAÍBLE OXO
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: PANIER À LINGE OU BAC À DÉCHETS COULISSANT OXO

I-OXO-0125

PASO 1 / ÉTAPE 1

Elija el lado en el que desea colocar el accesorio lateral OXO. Si necesita que esté en el lado derecho, continúe con los siguientes pasos, de lo contrario, siga con el Paso 7 (ver Fig. 1). Nota: al seleccionar la orientación, asegúrese de que no haya paredes ni aparatos que puedan obstruir el acceso al contenedor OXO o a la cajonera.

Choisissez le côté duquel vous souhaitez installer le plateau latéral OXO. S'il doit être du côté droit, continuez aux prochaines étapes, sinon sautez à l'étape 7 (voir la figure 1). Remarque : Lorsque vous sélectionnez l'orientation, assurez-vous qu'il n'y a pas de murs ou d'appareils qui pourraient entraver l'accès au contenant OXO ou au boîtier du tiroir.

FIG. 1


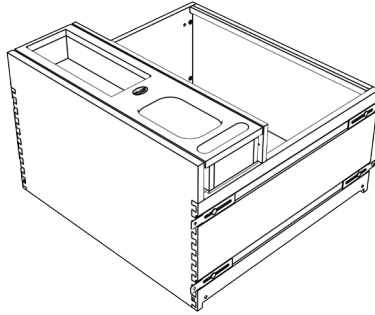


FIG. 2

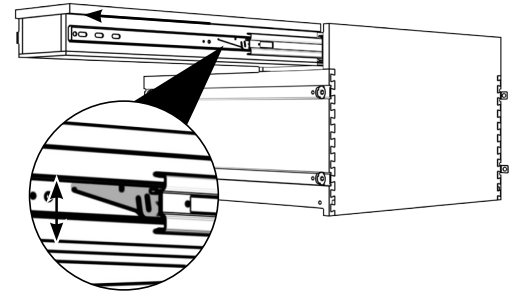

PASO 2 / ÉTAPE 2

Para invertir la orientación de la cajonera; desenganche las guías de rodamientos de bolas del accesorio lateral OXO con los gatillos negros (ver Fig. 2).

Pour inverser l'orientation du boîtier du tiroir, dégagez les glissières à roulement à billes sur le plateau latéral OXO avec les déclencheurs noirs (voir la figure 2).

FIG. 3


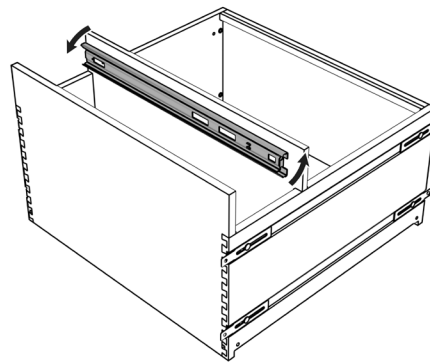


FIG. 4

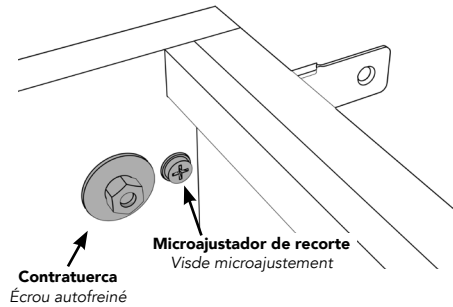


PASO 3 / ÉTAPE 3

Desatornille los elementos deslizantes externos del marco de madera. Voltee los elementos deslizantes externos unos 180 grados para alinearlos con los orificios guía y vuelva a colocarlos (ver Fig. 3). Empuje o tire del gatillo para desenganchar.

Dévissez les éléments de glissière extérieurs du cadre en bois. Faites pivoter les éléments de glissière extérieurs d'environ 180 degrés pour les aligner sur les trous pilotes. Fixez les éléments de nouveau (voir la figure 3). Appuyez ou tirez sur les déclencheurs pour dégager l'appareil.

FIG. 5

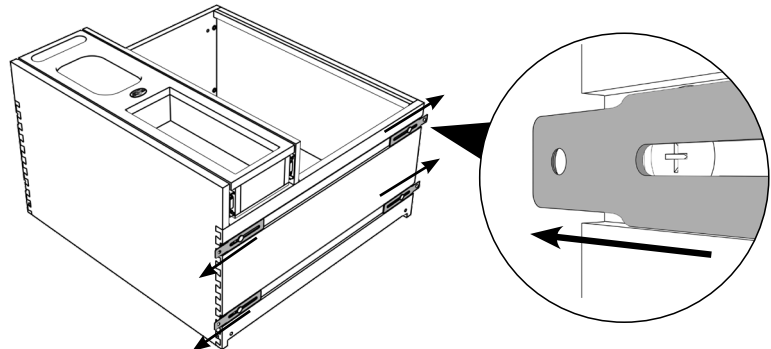

PASO 4 / ÉTAPE 4

Fije el accesorio lateral OXO al marco de madera. Alinee el elemento deslizante interno con el elemento deslizante externo y empuje hasta que los gatillos encajen.


Fixez le plateau latéral OXO au cadre en bois. Alignez l'élément de glissière intérieur sur l'élément de glissière extérieur, puis poussez jusqu'à ce que les déclencheurs s'engagent.

PASO 5 / ÉTAPE 5

Afloje las tuercas de seguridad con una llave de 3/8" y los microajustadores con un destornillador Phillips y retire todos los herrajes de montaje de la puerta (ver Fig. 4 y 5).

Desserrez les écrous de blocage à l'aide d'une clé de 3/8 po et les appareils de rajustement avec un tournevis cruciforme et retirez tout le matériel de montage de la porte (voir les figures 4 et 5).

FIG. 6

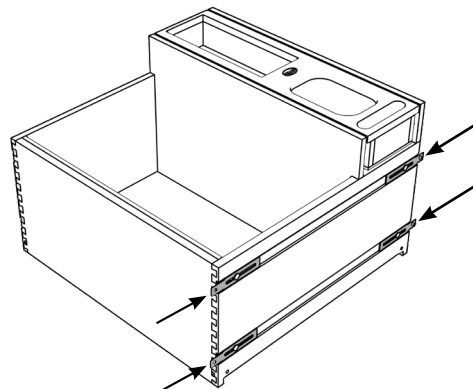

PASO 6 / ÉTAPE 6

Deslice los soportes de montaje de la puerta en el lado opuesto del marco de madera y fíjelos en sus sitio con las tuercas de seguridad, las arandelas y el microajustador que retiró en el paso anterior (ver Fig. 6).

Faites glisser les supports de montage de la porte sur le côté opposé du cadre en bois et fixez-les avec les écrous de blocage, les rondelles et l'appareil de rajustement que vous avez retiré à l'étape précédente (voir la figure 10).

PASO 7 / ÉTAPE 7

Fije los dispositivos de bloqueo a la parte inferior del marco de madera utilizando (4) tornillos de cabeza plana de rosca profunda #6 x 1/2". Fíjelos en los agujeros pretaladrados ubicados en el mismo lado que los soportes de montaje de la puerta (ver Fig. 7).

Fixez les dispositifs de verrouillage au bas du cadre en bois à l'aide de (4) vis à tête cylindrique à filetage profond #6 x 1/2 po. Fixez-les dans les trous prépercés situés du même côté que les supports de montage de la porte (voir la figure 7).

PASO 8 / ÉTAPE 8

Monte las guías, fije las correas de las guías a las bases de las correas (ver Fig. 8A). Fije las guías izquierda y derecha respectivamente a la parte superior de las bases. Empuje hacia abajo hasta que sienta un "chasquido" (ver Fig. 8B).

Assemblez les glissières et fixez les attaches de glissières aux supports des attaches de glissière (voir la figure 8A). Attachez les glissières gauche et droite sur le dessus des supports. Pressez vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic (voir la figure 8B).

PASO 9 / ÉTAPE 9

Coloque la plantilla en el gabinete y sitúe el borde frontal en el lugar donde quedará la parte posterior de la puerta cuando esté cerrada. Siga las instrucciones de la plantilla para instalar el chasis deslizante montado dentro el gabinete (ver Fig. 9).

Placez le modèle dans l'armoire et positionnez le bord avant à l'endroit où se trouvera l'arrière de la porte lorsque celle-ci sera fermée. Suivez les instructions sur le modèle pour installer le châssis des glissières assemblé dans l'armoire (voir la figure 9).

PASO 10 / ÉTAPE 10

Una vez que haya instalado la puerta en su producto (instrucciones en la siguiente página), agregue el contenedor OXO en el marco de madera. Coloque sus cubos de basura (4WCOX) o su cesto con anillo embellecedor (4WHOX) en la abertura grande.

Nota: el anillo embellecedor de madera debe instalarse con el lado más delgado más cercano a la puerta para garantizar el espacio adecuado al retirar el contenedor de basura o la cesta.

Nota: dependiendo de la construcción del gabinete y de los herrajes de la manija, es posible que la tapa del contenedor de basura trasero no funcione completamente.

Une fois que vous avez installé la porte sur votre produit (instructions sur la page suivante), ajoutez le contenant OXO dans le cadre en bois. Déposez vos bacs à déchets (4WCOX) ou votre panier à linge avec parement décoratif (4WHOX) dans la grande ouverture.

Note : Le parement décoratif en bois doit être installé avec le côté le plus fin le plus proche de la porte pour assurer un bon dégagement lors de l'enlèvement du bac à déchets ou du panier à linge.

Remarque : Selon la structure de l'armoire et la quincaillerie d'ouverture, un couvercle sur la poubelle arrière peut ne pas fonctionner complètement.

FIG. 7

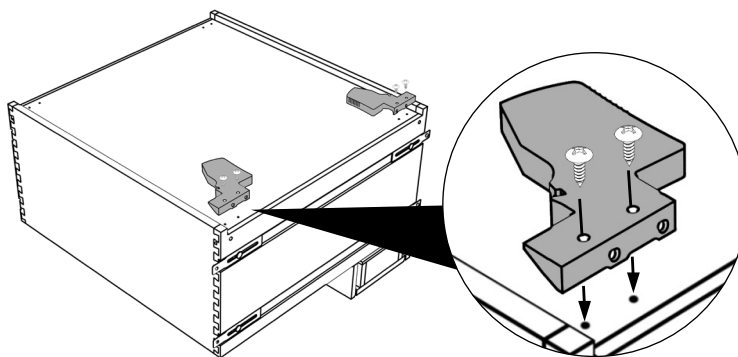


FIG. 8A

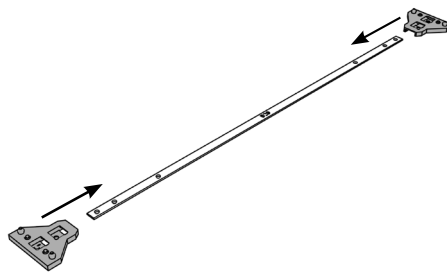


FIG. 8B


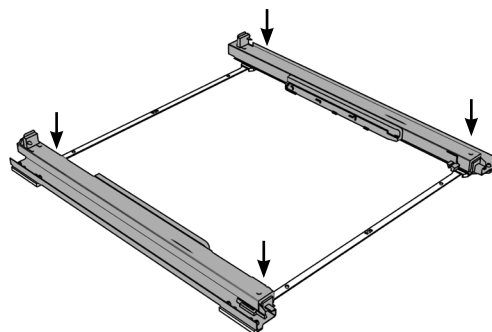


FIG. 9

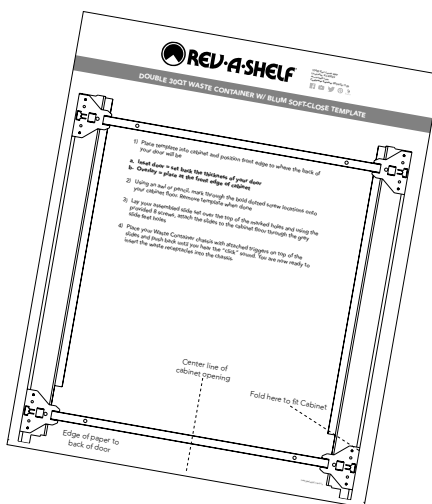

MONTAJE DE PUERTAS MONTAGE DE LA PORTE

Nota: use los recuadros a lo largo de la hoja de trabajo para anotar cada medida.

Afloje las contratuercas situadas en el interior de la pared frontal de la unidad con una llave de 3/8" para ajustar los soportes horizontalmente (ver fig. 9).

Nota: asegúrese de que los soportes de la puerta estén alineados con la parte gruesa de la puerta del armario (ver fig. 10).

Remarque : Utilisez les carrés fournis les carrés fournis tout au long de la feuille de travail pour enregistrer chaque mesure.

Desserrez les écrous autofreinés à l'intérieur de la paroi avant de l'appareil avec une clé 3/8 po pour ajuster les supports horizontalement. (Voir Fig. 9)

Remarque : Assurez-vous que les supports de porte sont alignés avec la portion épaisse de la porte d'armoire (Voir Fig. 10).

FIG. 9

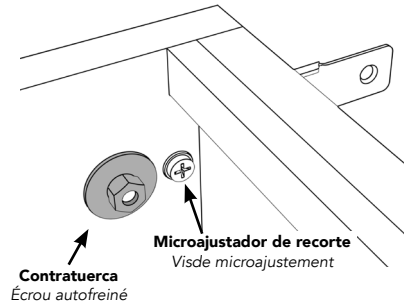


FIG. 10


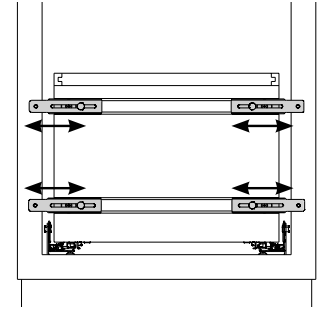


FIG. 11

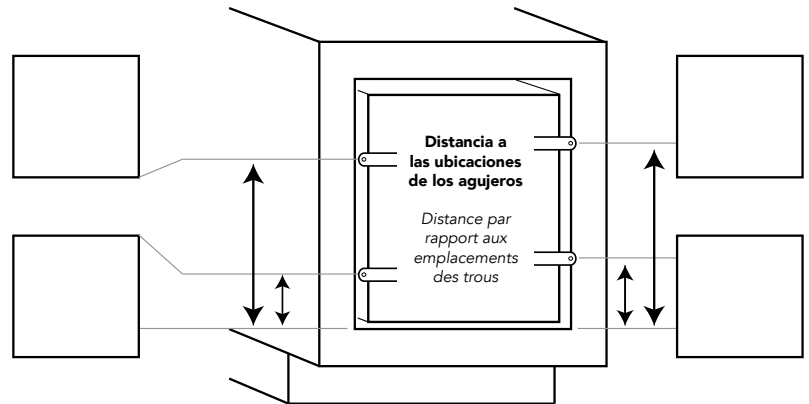

PASO 1 / ÉTAPE 1

Mida la distancia desde el borde inferior de la abertura hasta los orificios ranurados (ver fig. 11).

Mesurez la distance du rebord du bas de l'ouverture aux trous oblongs. (Voir Fig. 11)

PASO 2 / ÉTAPE 2


Mida el hueco del armario y, a continuación, el tamaño de la puerta.

Tome la diferencia de estos dos números y divídala por 2. Este número corresponde a la ranura de inserción de la puerta (ver fig. 12).

Mesurez l'ouverture de l'armoire et mesurez ensuite la taille de la porte.

Prenez la différence entre ces deux nombres et divisez-la par deux. Le nombre résultant est la superposition de la porte ou l'espace d'insertion (Voir Fig. 12).

FIG. 12

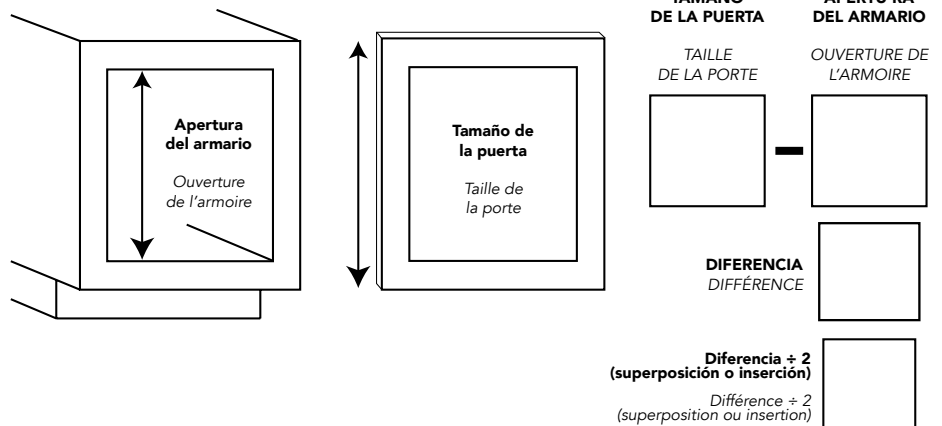

PASO 3 / ÉTAPE 3

Si la puerta es más grande que el hueco, SUME el recubrimiento de la puerta a las dimensiones del paso 1.

Si la puerta es más pequeña que el hueco, RESTE el espacio de retranqueo de las dimensiones del paso 1.

Marque las ubicaciones de los tornillos en el centro de la parte gruesa de la puerta, taladre previamente los orificios piloto y fije la puerta con (4) tornillos de cabeza plana de 6 x 1/2" (ver fig. 13).

Nota: en los microajustadores se pueden realizar pequeños ajustes, como la inclinación.

Si la porte est plus grande que l'ouverture, ADDITIONNEZ le chevauchement de porte aux dimensions de l'Étape 1.

Si la porte est plus petite que l'ouverture, SOUSTRAIEZ l'espace d'insertion des dimensions de l'Étape 1.

Marquez les emplacements des vis au centre de la portion épaisse de la porte, préperforez les avant-trous et fixez la porte avec (4) vis à tête plate #6 x 1/2" (Voir Fig. 13).

Remarque : Des ajustements mineurs tels que l'obliquité et l'inclinaison peuvent être effectués avec la vis de micro-ajustement.

FIG. 13

