


INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FLEXIBLE DRIP TRAYS

BANDEJAS DE GOTEO FLEXIBLES / BACS D'ÉGOUTTAGE FLEXIBLES

TOOLS REQUIRED:
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
OUTILS REQUIS:

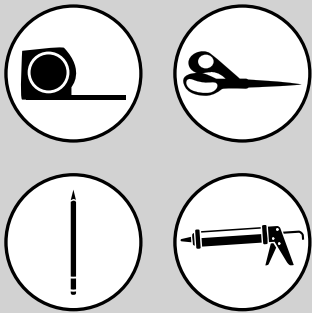

CARE AND MAINTENANCE:
CUIDADO/ENTRETIEN:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les secher complètement.

VIDEO TUTORIAL
VIDEO TUTORIAL / TUTOTIEL VIDÉO




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS




PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES

No.	Description / Descripción / La description	Qty.
A	Drip Tray / Bandeja de goteo / Plateau d'égouttage	1

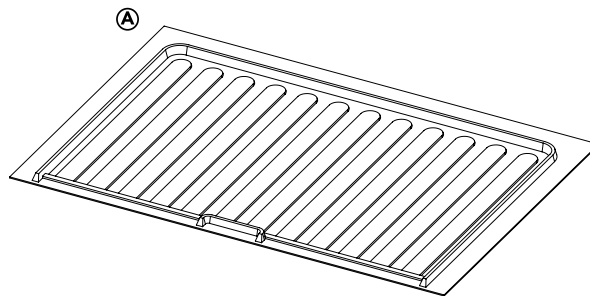


1




Measure the inside width and depth of your base cabinet, include the face frame thickness.

Mida el ancho y la profundidad interior de su mueble base; incluya el espesor del marco frontal.

Mesurer la largeur et la profondeur de l'intérieur du meuble, y compris l'épaisseur du cadre.

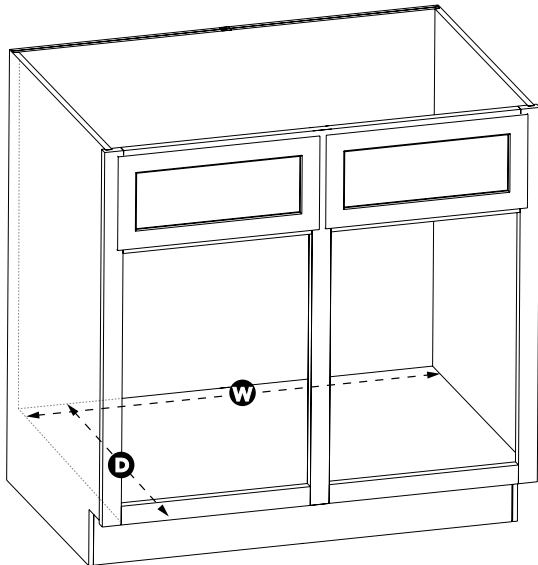


2



Cut the drip tray to the desired width and length with scissors.

Corte la bandeja de goteo al ancho y largo deseados con tijeras.

Couper le bac d'égouttement à la largeur et à la longueur désirées à l'aide de ciseaux.

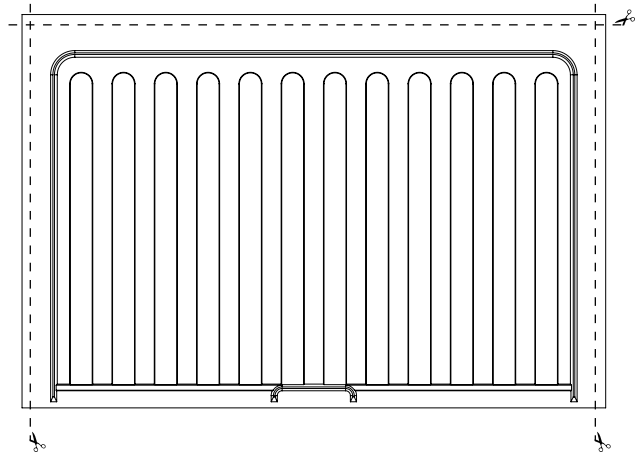


3



Trim around any plumbing and center stile, with scissors.

Recorte alrededor de las tuberías y del montante central con tijeras.

Étoffer les éléments de plomberie et les tuyaux centraux à l'aide de ciseaux.

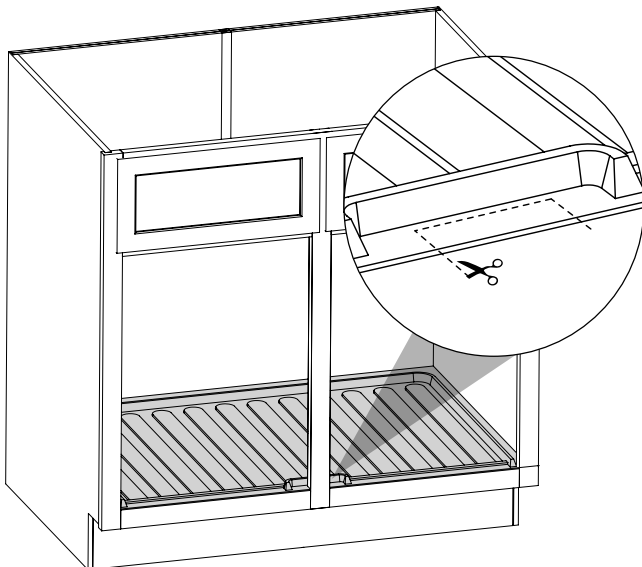

4



Use a silicone adhesive around the perimeter. Take care to seal all cuts including any made for plumbing for a water-tight seal.

Aplique adhesivo de silicona alrededor del perímetro. Asegúrese de sellar todos los cortes, incluidos los realizados para las tuberías, para lograr un sellado hermético.

Utilisez un adhésif silicone autour du périmètre. Prenez soin de sceller tous les trous, y compris ceux effectués pour la plomberie, pour assurer l'étanchéité.

