3M™ DBI-SALA® Floor Mount Davit Base

User Instructions

Form Number: 5903771, Revision: C

This product is certified to or conforms with the following standards and regulations. Certification and conformance may be restricted to individual product models or applications. For more information, see *Certifications*.


- ANSI Z359.1

The 3M Fall Protection Floor Mount Bases are designed to be mounted to horizontal concrete or steel structure.

Figure 1 - Product Overview

Figure Reference	Models
A	8516190, 8518347

Figure 1 - Product Overview

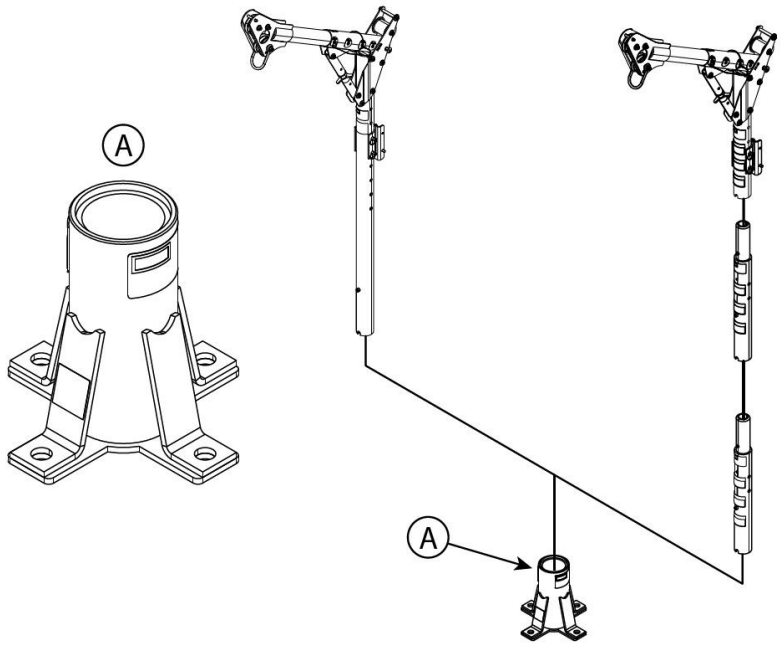

© 3M 2026

Safety Information

Please read, understand, and follow all safety information contained in these instructions, prior to the use of this product. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

These instructions must be provided to the user of the equipment. Retain these instructions for future reference.

Safety Information	**Form:** 5908277, **Revision:** B

Intended Use

This product is used as part of a complete Fall Protection system.

Use in any other application including, but not limited to, non-approved material handling, recreational or sports related activities, or other activities not described in these instructions, is not approved by 3M and could result in serious injury or death.

This product is only to be used by trained users in workplace applications.

⚠ Warning

This product is used as part of a complete Fall Protection system.

All users must be fully trained in the safe installation and operation of their complete Fall Protection system. Misuse of this product could result in serious injury or death. For proper selection, operation, installation, maintenance, and service, refer to all instruction manuals and manufacturer recommendations. For more information, see your supervisor or contact 3M Technical Services.

- **To reduce the risks associated with using a Confined Space Entry-Rescue System which, if not avoided, could result in serious injury or death:**
  - Inspect the product before each use and after any fall event, in accordance with the procedures specified in these instructions.
  - If inspection reveals an unsafe or defective condition, remove the product from service immediately and clearly tag it “DO NOT USE”. Destroy or repair the product as required by these instructions.
  - Any product that has been subject to fall arrest or impact force must be immediately removed from service. Destroy or repair the product as required by these instructions.
  - Ensure that Fall Protection systems assembled from components made by different manufacturers are compatible and meet all applicable Fall Protection regulations, standards, or requirements. Always consult a Competent Person before using these systems.
  - The product must only be installed as described in its instruction manuals. Installations and use outside the scope of these instruction manuals must be approved in writing by 3M.
  - Only connect Fall Protection subsystems to the designated anchorage connection points on the product.
  - Before installing, ensure that the installation methods and the product will not interfere with electric lines, gas lines, or other critical materials or systems.
  - Ensure the product is configured and installed properly for safe operation as described in these instructions.
  - Do not twist, tie, knot, or allow slack in the lifeline.
  - Do not exceed the number of allowable users specified in these instructions.
  - Use caution when installing, using, or moving the product as moving parts may create pinch points.
  - Lockout/tagout procedures must be followed when applicable.
  - Do not connect to the system while it is being transported or installed.
- **To reduce the risks associated with working at height which, if not avoided, could result in serious injury or death:**
  - Your health and physical condition must allow you to safely work at height and to withstand all forces associated with a fall arrest event. Consult your doctor if you have questions regarding your ability to use this equipment.
  - Never exceed allowable capacity of your Fall Protection equipment.
  - Never exceed the maximum free fall distance specified for your Fall Protection equipment.
  - Do not use any Fall Protection equipment that fails inspection, or if you have concerns about the use or suitability of the equipment. Contact 3M customer services with any questions.
  - Some subsystem and component combinations may interfere with the operation of this equipment. Only use compatible connections. Contact 3M customer services before using this equipment in combination with components or subsystems other than those described in these instructions.
  - Use extra precautions when working around moving machinery, electrical hazards, extreme temperatures, chemical hazards, explosive or toxic gases, sharp edges, abrasive surfaces, or below overhead materials that could fall onto you or your Fall Protection equipment.
  - Ensure use of your product is rated for the hazards present in your work environment.
  - Ensure there is sufficient fall clearance when working at height.
  - Never modify or alter your Fall Protection equipment. Only 3M, or persons authorized in writing by 3M, may make repairs to 3M equipment.
  - Before using Fall Protection equipment, ensure a written rescue plan is in place to provide prompt rescue if a fall incident occurs.
  - If a fall incident occurs, immediately seek medical attention for the fallen worker.
  - Only use a full body harness for Fall Arrest applications. Do not use a body belt.
  - Minimize swing falls by working as directly below the anchorage point as possible.
  - A secondary Fall Protection system must be used when training with this product. Trainees must not be exposed to an unintended fall hazard.
  - Always wear appropriate Personal Protective Equipment when installing, using, or inspecting the product.
  - Never work below a suspended load or worker.
  - Always maintain 100% tie-off.

Product Specification Tables

These Bases are only compatible with 3M Fall Protection Confined Space Rescue davit masts and extensions.

System Specifications

User Capacity:	See the manufacturer instructions for compatible davit models for more information on system capacity.
Average Arresting Force:	All connecting systems, (self retracting devices, winches and energy absorbing lanyards) used with the davit arm and base system shall have an Average Arresting Force of 900 lbf (4 kN).

General Specifications - Model 8516190

Rated Capacity (working load)	450 lb. (205 kg)
Vertical Load	5000 lbf (22.24 kN)
General Construction	Welded Steel
Material	Mild Steel
Hardware (Minimum)	Gr. 8 Steel, Zinc Plated
Finish (Steel)	Zinc Plated
Plating Specification	ASTM Designation B633, Type II, Class 1

General Specifications - Model 8518347

Rated Capacity (working load)	450 lb. (205 kg)
Vertical Load	5000 lbf (22.24 kN)
General Construction	Stainless Steel
Material	304 SS
Hardware (Minimum)	Gr. 8 Steel, Zinc Plated, SS
Finish (Stainless Steel)	Brush Blast
Plating Specification	None

Application Restrictions:


For use with 3M Fall Protection Systems products & accessories only.

Each installation must be approved to local standards by a qualifi ed engineer.

If base material does not meet the minimum requirements, reinforcement must be added to meet the minimum requirements.

Figure 2 Reference	Description
D1	Ø 25/32 in. (2 cm)
D2	4 in. (10.1 cm)
D3	8.5 in. (21.6 cm)
D4	8.5 in. (21.6 cm)
D5	10 in. (25.4 cm)
D6	10 in. (25.4 cm)
D7	9.25 in. (23.5 cm)

Figure 2 - Base Dimensions

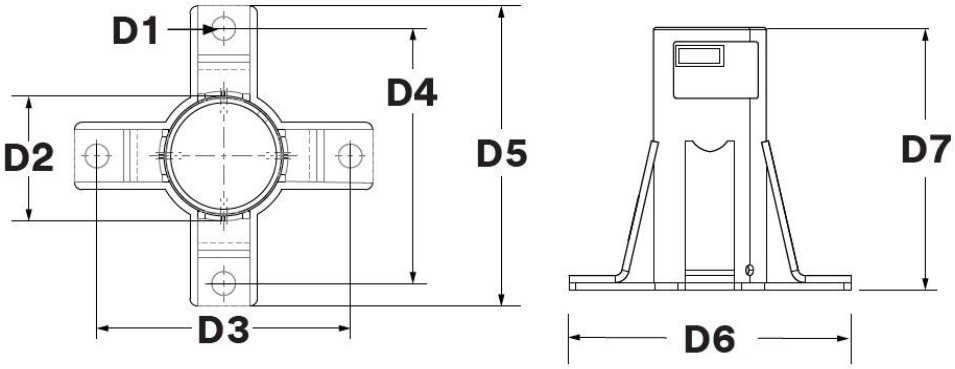


2.0 Mounting Requirement Minimums

	29 in. (73.6 cm) Offset	48 in. (122 cm) Offset
Pullout Force Per Bolt	7784 lbf (34.6 kN)	8368 lbf (37.2 kN)
Shear Force	N/A	N/A
Moment Load Per Structure	87,000 in*lb. (9.8 kN*m)	86,400 in*lb. (9.7 kN*m)
Vertical Load Per Structure	5000 lbf (22.2 kN)	3000 lbf (13.3kN)

The Setback Distance (X) of the davit base and Depth (Y) of the structure must align with the fastener manufacturer's requirements.

Figure 3 - Mounting Requirement Minimums

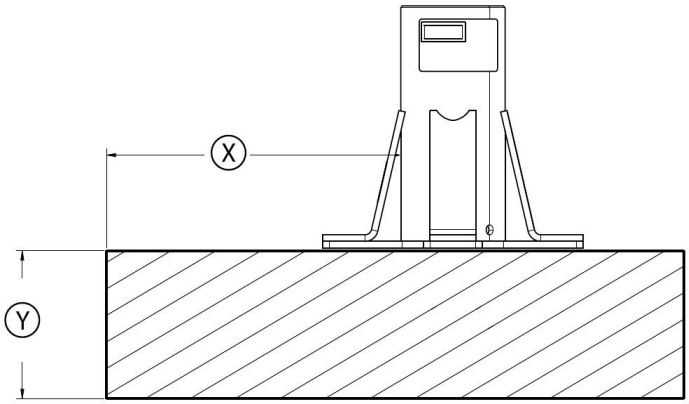

These numbers are based on a safety factor of 2:1. Refer to the fastener manufacturer specifications for fastener safety factors. It is recommended to maintain at least a safety factor of 2:1. Multiple safety factor must be taken into account when determining fasteners.

Base installation must be approved to local regulations by a qualified engineer. Refer to the fastener manufacturer for location of the fasteners, structure thickness, and structure type requirements.

3.0 Installation

Refer to the davit arm and fastener instructions for specific mounting requirements. There are many factors that will determine a proper installation of the base, such as fastener material and davit arm length. These factors must all be considered prior to base installation.

Failure to follow *Mounting Requirement Minimums* and *Installation* instructions may lead to severe injury and/or death.


There are different installation methods for this davit base. (Figure 3 & 4 depict installation examples.) See Mounting Requirement Minimums for specific installation guidelines. (2:1 safety factor.)

The Setback Distance (X) of the davit base must align with the fastener manufacturer's requirements.

Figure 3 Reference	Description
D1	5 in. (12.7 cm)

Figure 3 Reference	Description
D2	9.25 in. (23.49 cm)

Figure 3 - Example Install Method #1

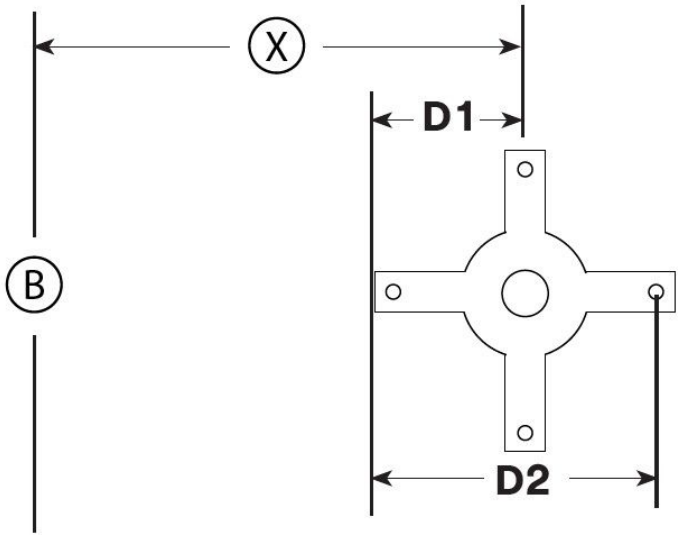


1. See Figure 3. Place davit base leg perpendicular to edge (B). Using a Specification approved drill bit and the davit base as a guide, drill four holes into the deck.
2. Install the Specification approved hardware.
3. A qualified engineer must verify the structural installation meets local and federal regulations.
4. A qualified engineer must recommend the appropriate fasteners and determine proper base placement on the mount structure.

All mounting hardware must be able to withstand a minimum pull out force of 8368 lbf (37.2 kN) each if using a 48 inch (122 cm) offset. If a 29 inch (73.6 cm) offset is used, a minimum pullout 7784 lbf (34.6 kN) is required. See Mounting Requirement Minimums for specific installation guidelines. (2:1 safety factor.)

The Setback Distance (X) of the davit base must align with the fastener manufacturer's requirements.

Figure 4 Reference	Description
D1	4 in. (10.16 cm)
D2	7 in. (17.78 cm)

Figure 4 - Example Install Method #2

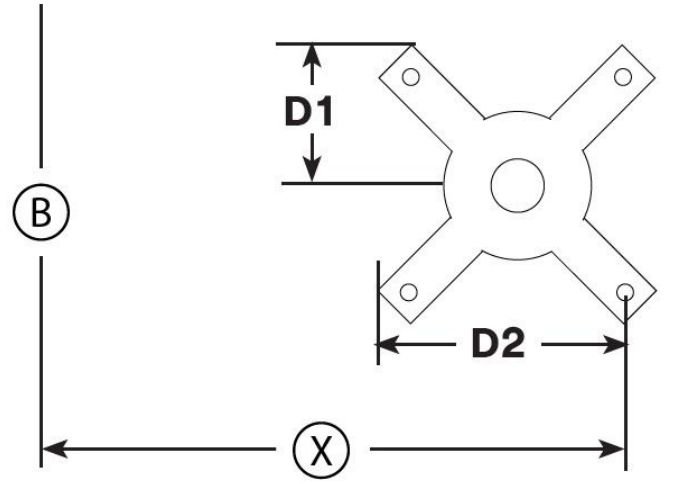

1. See Figure 4. Place davit base leg 45° (typical) off perpendicular to edge (B). Use a Specification approved drill bit and the davit base as a guide, drill four holes into the deck.
2. Install the Specification approved hardware.
3. A qualified engineer must verify the structural installation meets local and federal regulations.
4. A qualified engineer must recommend the appropriate fasteners and determine proper base placement on the mount structure.

4.0 Davit Base Inspection

4.1 Before Each Use:

> Extreme working conditions (harsh environments, prolonged use) may require increasing the frequency of inspections.

> If the floor mount base fails inspection, remove from service and destroy, or contact 3M Fall Protection for repair or replacement.

4.2 Davit Base Inspection:

- Ensure all bolts are secure and not damaged.
- Base should be inspected directly after installation and at same intervals as the arresting system for similar defects and/or unsafe conditions.
- All labels must be present and fully legible.
- If inspection reveals an unsafe or defective condition, remove the base from service and destroy, or contact 3M Fall Protection for repair or replacement.
- Look for signs of corrosion on the entire unit.

Inspection and Maintenance Log

Serial Number:	
Model Number:	
Date Purchased:	**Date of First Use:**

Inspection Date	Inspection Items Noted	Corrective Action	Maintenance Performed
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			
Approved By:			

5.0 Labels


5.1 Summary: The "Product Labels" figure illustrates labels and markings present on the product. See below for a summary of information provided with each label and marking.

> All label visuals are representations. Always refer to your product labels for specific compliance and performance information.

> Missing or damaged labels must be replaced. All labels must be fully legible.

A	Product working load label
B	Product information label

Product Labels

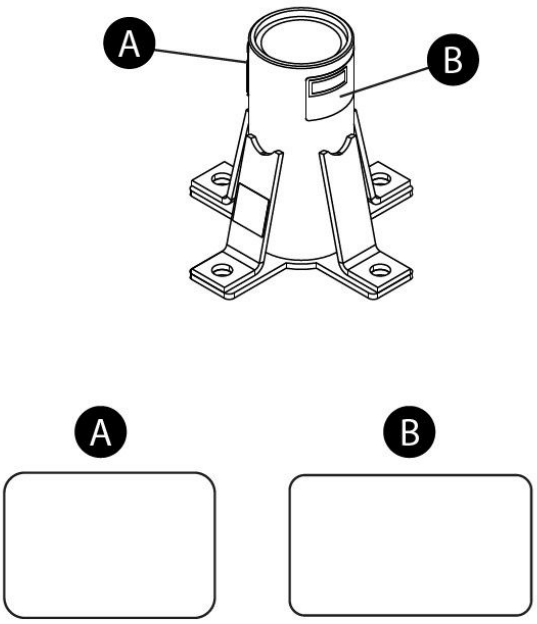

Global Product Warranty, Limited Remedy, and Limitation of Liability

Warranty: The following is made in lieu of all warranties or conditions, express or implied, including the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

Unless otherwise provided by local laws, 3M fall protection products are warranted against factory defects in workmanship and materials for a period of one year from the date of installation or first use by the original owner.

Limited Remedy: Upon written notice to 3M, 3M will repair or replace any product determined by 3M to have a factory defect in workmanship or materials. 3M reserves the right to require product be returned to its facility for evaluation of warranty claims. This warranty does not cover product damage due to wear, abuse, misuse, damage in transit, failure to maintain the product or other damage beyond 3M's control. 3M will be the sole judge of product condition and warranty options.

This warranty applies only to the original purchaser and is the only warranty applicable to 3M's fall protection products. Please contact 3M's customer service department in your region for assistance.

Limitation of Liability: To the extent permitted by local laws, 3M is not liable for any indirect, incidental, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, in any way related to the products regardless of the legal theory asserted.

Base de davier à montage au sol 3M^{MC} DBI-SALA®

Instructions d’utilisation

Numéro de formulaire : 5903771, Révision : C

Ce produit est certifié conforme aux normes et règlements suivants. La certification et la conformité peuvent être limitées à certains modèles de produit ou à certaines applications. Pour en savoir plus, voir *Certifications*.


- ANSI Z359.1

Les bases à montage au sol de 3M en protection antichute sont conçues pour être montées sur une structure horizontale en béton ou en acier.

Figure 1 - présentation du produit

Référence de la figure	Modèles
A	8516190, 8518347

Figure 1 - présentation du produit

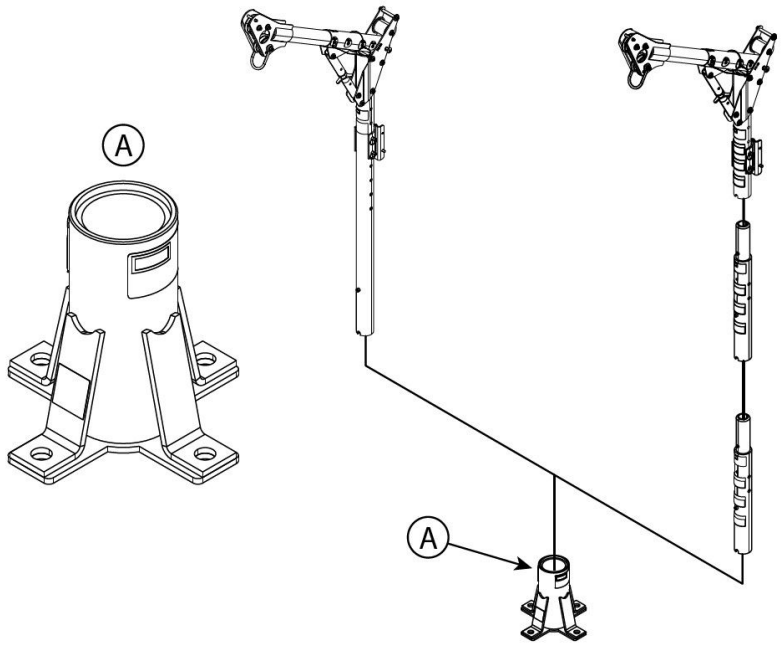

Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire, comprendre et suivre tous les renseignements sur la sécurité contenus dans ces instructions avant d'utiliser ce produit. LE NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Ces instructions doivent être fournies à l'utilisateur de l'équipement. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

Renseignements sur la sécurité	**Formulaire :** 5908277, **Révision :** B

Utilisation prévue

Ce produit est utilisé dans le cadre d'un système complet de protection antichute.

L'utilisation dans toute autre application, y compris, sans s'y limiter, la manutention de matériaux non approuvée, les activités récréatives ou sportives, ou d'autres activités non décrites dans ces instructions, n'est pas approuvée par 3M et pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

Ce produit doit uniquement être utilisé par des utilisateurs formés dans des applications en milieu de travail.

⚠ Avertissement

Ce produit est utilisé dans le cadre d'un système complet de protection antichute.

Tous les utilisateurs doivent être entièrement formés à l'installation et à l'utilisation sécuritaires de leur système complet de protection antichute. Une mauvaise utilisation de ce produit pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Pour la sélection, l'utilisation, l'installation, l'entretien et la maintenance appropriées, veuillez consulter tous les manuels d'instructions et les recommandations du fabricant. Pour plus d'information, voyez votre superviseur ou communiquez avec les Services techniques de 3M.

- **Pour réduire les risques associés à l'utilisation d'un système d'entrée et de sauvetage pour espace confiné qui, s'ils ne sont pas évités, pourraient entraîner des blessures graves ou la mort :**
  - Inspectez le produit avant chaque utilisation et après tout événement de chute, conformément aux procédures spécifiées dans ces instructions.
  - Si l'inspection révèle une condition dangereuse ou défectueuse, retirez immédiatement le produit du service et identifiez-le clairement « NE PAS UTILISER ». Détruisez ou réparez le produit conformément à ces instructions.
  - Tout produit ayant été soumis à un arrêt de chute ou à une force d'impact doit être immédiatement retiré du service. Détruisez ou réparez le produit conformément à ces instructions.
  - Assurez-vous que les systèmes de protection antichute assemblés à partir de composants fabriqués par différents fabricants sont compatibles et répondent à tous les règlements, normes ou exigences applicables en matière de protection antichute. Consultez toujours une personne compétente avant d'utiliser ces systèmes.
  - Le produit doit uniquement être installé tel que décrit dans ses manuels d'instructions. Les installations et utilisations en dehors de la portée de ces manuels d'instructions doivent être approuvées par écrit par 3M.
  - Ne connectez que des sous-systèmes de protection antichute aux points de connexion d'ancrage désignés sur le produit.
  - Avant l'installation, assurez-vous que les méthodes d'installation et le produit n'interféreront pas avec des conduites électriques, des conduites de gaz ou d'autres matériaux ou systèmes essentiels.
  - Assurez-vous que le produit est configuré et installé correctement pour une utilisation sécuritaire, tel que décrit dans ces instructions.
  - Ne tordez pas, n'attachez pas, ne faites pas de nœuds et n'autorisez pas de mou dans la ligne de vie.
  - Ne dépassez pas le nombre d'utilisateurs permis spécifié dans ces instructions.
  - Faites preuve de prudence lors de l'installation, de l'utilisation ou du déplacement du produit, car les pièces mobiles peuvent créer des points de pincement.
  - Les procédures de cadenassage/étiquetage doivent être suivies lorsque cela s'applique.
  - Ne vous connectez pas au système pendant son transport ou son installation.
- **Pour réduire les risques associés au travail en hauteur qui, s'ils ne sont pas évités, pourraient entraîner des blessures graves ou la mort :**
  - Votre santé et votre condition physique doivent vous permettre de travailler en hauteur de façon sécuritaire et de résister à toutes les forces associées à un événement d'arrêt de chute. Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant votre capacité à utiliser cet équipement.
  - Ne dépassez jamais la capacité permise de votre équipement de protection antichute.
  - Ne dépassez jamais la distance en chute libre maximale spécifiée pour votre équipement de protection antichute.
  - N'utilisez aucun équipement de protection antichute qui échoue à l'inspection ou si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation ou la pertinence de l'équipement. Communiquez avec les Services à la clientèle de 3M pour toute question.
  - Certaines combinaisons de sous-systèmes et de composants peuvent nuire au fonctionnement de cet équipement. Utilisez uniquement des connexions compatibles. Communiquez avec les Services à la clientèle de 3M avant d'utiliser cet équipement en combinaison avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans ces instructions.
  - Prenez des précautions supplémentaires lorsque vous travaillez à proximité de machines en mouvement, de dangers électriques, de températures extrêmes, de dangers chimiques, de gaz explosifs ou toxiques, d'arêtes vives, de surfaces abrasives, ou sous des matériaux en hauteur qui pourraient tomber sur vous ou sur votre équipement de protection antichute.
  - Assurez-vous que l'utilisation de votre produit est conçue pour les dangers présents dans votre environnement de travail.
  - Assurez-vous qu'il y a une distance d'arrêt suffisante lorsque vous travaillez en hauteur.
  - Ne modifiez jamais et n'altérez jamais votre équipement de protection antichute. Seule 3M, ou des personnes autorisées par écrit par 3M, peut effectuer des réparations sur l'équipement 3M.
  - Avant d'utiliser l'équipement de protection antichute, assurez-vous qu'un plan de sauvetage écrit est en place pour fournir un sauvetage rapide en cas d'incident de chute.
  - Si un incident de chute se produit, demandez immédiatement des soins médicaux pour le travailleur tombé.
  - N'utilisez qu'un harnais complet pour les applications d'arrêt de chute. N'utilisez pas de ceinture de travail.
  - Minimisez les chutes en pendule en travaillant le plus directement possible sous le point d'ancrage.
  - Un système de protection antichute secondaire doit être utilisé lors de la formation avec ce produit. Les stagiaires ne doivent pas être exposés à un risque de chute non intentionnel.
  - Portez toujours l'équipement de protection individuelle approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'inspection du produit.
  - Ne travaillez jamais sous une charge ou un travailleur suspendu.
  - Maintenez toujours une fixation sûre.

Tableaux des spécifications du produit

Ces bases sont compatibles uniquement avec les mâts et rallonges de potence de sauvetage pour espace confiné de la protection antichute 3M.

Spécifications du système

Capacité de l'utilisateur :	Consultez les instructions du fabricant pour les modèles de potence compatibles pour plus d'informations sur la capacité du système.
Force d'arrêt moyenne :	Tous les systèmes de connexion (dispositifs autorétractables, treuils et longes avec absorbeur d'énergie) utilisés avec le système de bras de potence et base doivent avoir une force d'arrêt moyenne de 900 lbf (4 kN).

Spécifications générales - Modèle 8516190

Capacité nominale (charge de travail)	450 lb (205 kg)
Charge verticale	5000 lbf (22,24 kN)
Construction générale	Acier soudé
Matériau	Acier doux
Quincaillerie (minimum)	Acier de classe 8, galvanisé
Fini (acier)	Galvanisé
Spécification de placage	Désignation ASTM B633, type II, classe 1

Spécifications générales - Modèle 8518347

Capacité nominale (charge de travail)	450 lb (205 kg)
Charge verticale	5000 lbf (22,24 kN)
Construction générale	Acier inoxydable
Matériau	304 SS
Quincaillerie (minimum)	Acier de classe 8, galvanisé, AI
Fini (acier inoxydable)	Grenaillage brossé
Spécification de placage	Aucune

Restrictions d'application :


À utiliser uniquement avec les produits et accessoires de systèmes de protection antichute 3M.

Chaque installation doit être approuvée selon les normes locales par un ingénieur qualifié.

Si le matériau de base ne répond pas aux exigences minimales, un renforcement doit être ajouté pour satisfaire aux exigences minimales.

Référence de la figure 2	Description
D1	Ø 25/32 po (2 cm)
D2	4 po (10,1 cm)
D3	8,5 po (21,6 cm)
D4	8,5 po (21,6 cm)
D5	10 po (25,4 cm)
D6	10 po (25,4 cm)
D7	9,25 po (23,5 cm)

Figure 2 - Dimensions de la base

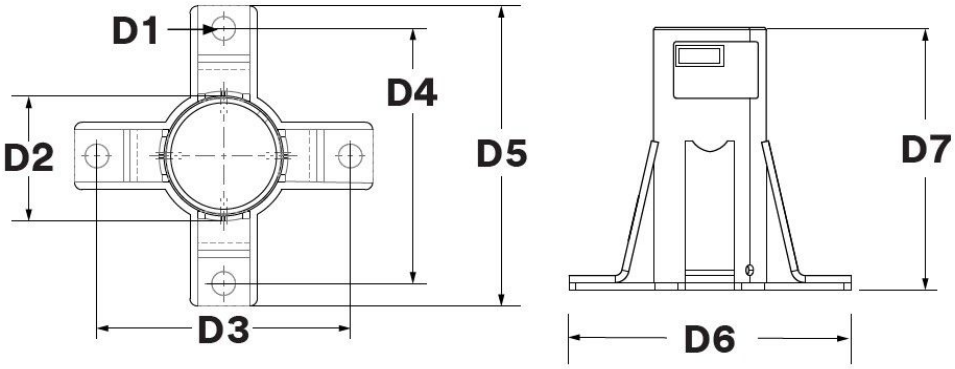


2.0 Exigences minimales d’installation

	Décalage de 29 po (73,6 cm)	Décalage de 48 po (122 cm)
Force d’arrachement par boulon	7784 lbf (34,6 kN)	8368 lbf (37,2 kN)
Force de cisaillement	S.O.	S.O.
Charge de moment par structure	87 000 po*lb (9,8 kN*m)	86 400 po*lb (9,7 kN*m)
Charge verticale par structure	5000 lbf (22,2 kN)	3000 lbf (13,3 kN)

La distance de retrait (X) de la base de davier et la profondeur (Y) de la structure doivent être conformes aux exigences du fabricant des fixations.

Figure 3 - Exigences minimales d’installation

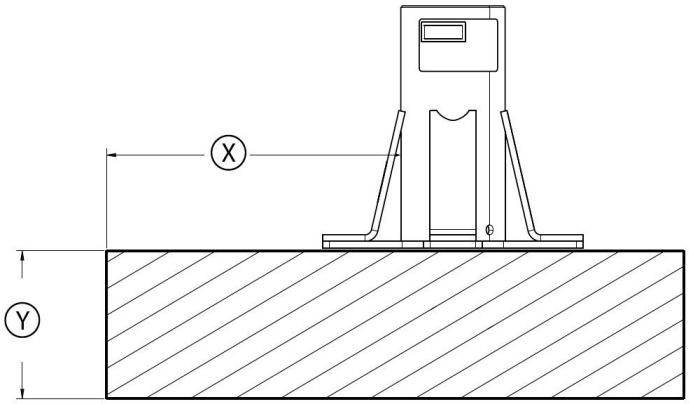

Ces valeurs sont basées sur un facteur de sécurité de 2:1. Consultez les spécifications du fabricant des fixations pour connaître les facteurs de sécurité des fixations. Il est recommandé de maintenir au moins un facteur de sécurité de 2:1. Plusieurs facteurs de sécurité doivent être pris en compte lors de la détermination des fixations.

L’installation de la base doit être approuvée par un ingénieur qualifié conformément aux règlements locaux. Consultez le fabricant des fixations pour l’emplacement des fixations, l’épaisseur de la structure et les exigences relatives au type de structure.

3.0 Installation

Consultez les instructions relatives au bras de davier et aux fixations pour connaître les exigences spécifiques d’installation. De nombreux facteurs déterminent la bonne installation de la base, comme le matériau des fixations et la longueur du bras de davier. Tous ces facteurs doivent être pris en considération avant l’installation de la base.


Le non-respect des *Exigences minimales d’installation* et des instructions d’*installation* peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

Il existe différentes méthodes d’installation pour cette base de davier. (Les figures 3 et 4 illustrent des exemples d’installation.) Voir les Exigences minimales d’installation pour des directives spécifiques d’installation. (Facteur de sécurité 2:1.)

La distance de retrait (X) de la base de davier doit être conforme aux exigences du fabricant des fixations.

Référence de la figure 3	Description
D1	5 po (12,7 cm)
D2	9.25 po (23,49 cm)

Figure 3 - Exemple de méthode d'installation no 1

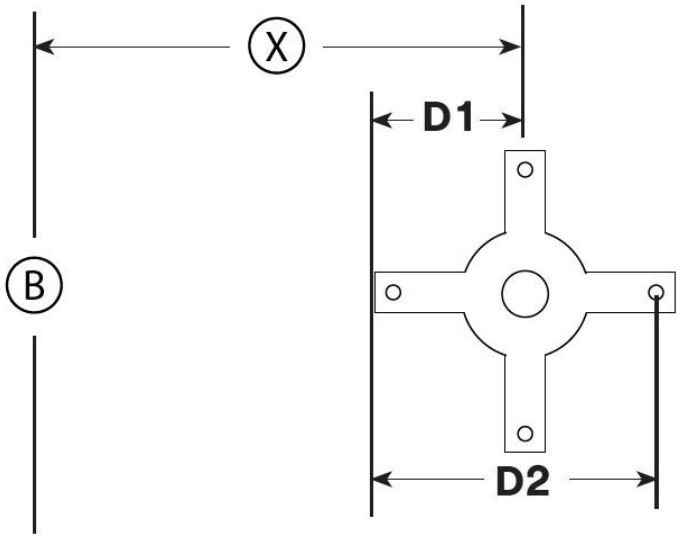


1. Voir la figure 3. Placer le montant de la base de davier perpendiculairement au rebord (B). En utilisant un foret approuvé selon les spécifications et la base de davier comme guide, percer quatre trous dans le tablier.
2. Installer la quincaillerie approuvée selon les spécifications.
3. Un ingénieur qualifié doit vérifier que l'installation structurale est conforme aux règlements locaux et fédéraux.
4. Un ingénieur qualifié doit recommander les fixations appropriées et déterminer l'emplacement adéquat de la base sur la structure de montage.

Toute la quincaillerie de montage doit pouvoir résister à une force d'arrachement minimale de 8368 lbf (37,2 kN) chacune si un décalage de 48 po (122 cm) est utilisé. Si un décalage de 29 po (73,6 cm) est utilisé, une force d'arrachement minimale de 7784 lbf (34,6 kN) est requise. Voir les Exigences minimales d'installation pour des directives spécifiques d'installation. (Facteur de sécurité 2:1.)

La distance de retrait (X) de la base de davier doit être conforme aux exigences du fabricant des fixations.

Référence de la figure 4	Description
D1	4 po (10,16 cm)
D2	7 po (17,78 cm)

Figure 4 - Exemple de méthode d'installation no 2

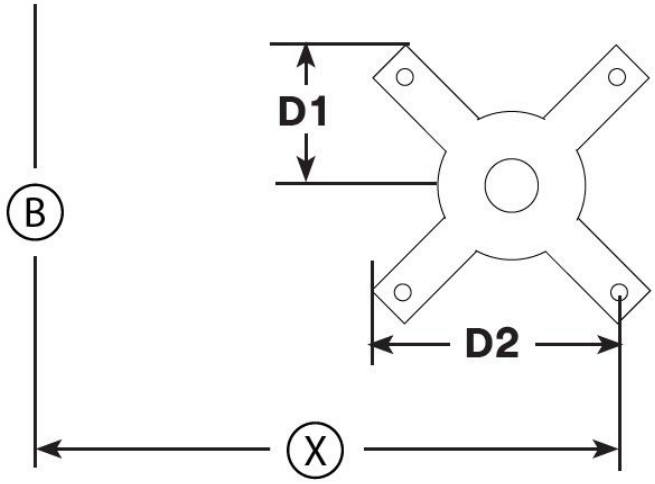

1. Voir la figure 4. Placer le montant de la base de davier à 45° (typique) hors de la perpendiculaire au rebord (B). Utiliser un foret approuvé selon les spécifications et, en se servant de la base de davier comme guide, percer quatre trous dans le tablier.
2. Installer la quincaillerie approuvée selon les spécifications.
3. Un ingénieur qualifié doit vérifier que l'installation structurale est conforme aux règlements locaux et fédéraux.
4. Un ingénieur qualifié doit recommander les fixations appropriées et déterminer l'emplacement adéquat de la base sur la structure de montage.

4.0 Inspection de la base de davier

4.1 Avant chaque utilisation :

> Des conditions de travail extrêmes (environnements rigoureux, utilisation prolongée) peuvent nécessiter d'augmenter la fréquence des inspections.

> Si la base de montage au plancher échoue à l'inspection, la retirer du service et la détruire, ou communiquer avec 3M Protection antichute pour réparation ou remplacement.

4.2 Inspection de la base de davier :

- S'assurer que tous les boulons sont bien serrés et non endommagés.
- La base doit être inspectée immédiatement après l'installation et aux mêmes intervalles que le système d'arrêt pour des défauts similaires et/ou des conditions dangereuses.
- Toutes les étiquettes doivent être présentes et parfaitement lisibles.
- Si l'inspection révèle une condition dangereuse ou un défaut, retirer la base du service et la détruire, ou communiquer avec 3M Protection antichute pour réparation ou remplacement.
- Vérifier la présence de signes de corrosion sur l'ensemble de l'unité.

Journal d’inspection et d’entretien

Numéro de série :	
Numéro de modèle :	
Date d’achat :	**Date de première utilisation :**

Date d’inspection	Éléments d’inspection relevés	Mesures correctives	Entretien effectué
Approuvé par :			
Approuvé par :			
Approuvé par :			
Approuvé par :			
Approuvé par :			
Approuvé par :			
Approuvé par :			
Approuvé par :			
Approuvé par :			
Approuvé par :			

5.0 Étiquettes


5.1 Résumé : La figure « Étiquettes du produit » illustre les étiquettes et les marquages présents sur le produit. Voir ci-dessous un résumé des renseignements fournis avec chaque étiquette et marquage.


> Toutes les représentations d'étiquettes sont des illustrations. Référez-vous toujours aux étiquettes de votre produit pour obtenir l'information précise sur la conformité et la performance.

> Les étiquettes manquantes ou endommagées doivent être remplacées. Toutes les étiquettes doivent être entièrement lisibles.

A	Étiquette de charge de service du produit
B	Étiquette d'information sur le produit

Étiquettes du produit

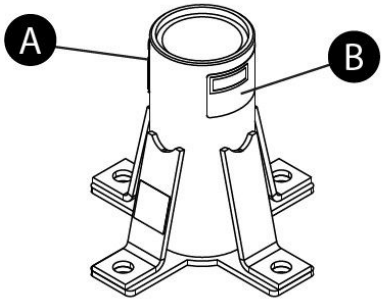

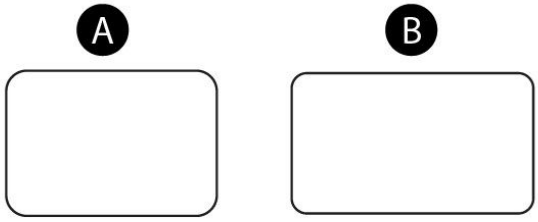

Garantie mondiale du produit, réparation limitée et limitation de responsabilité

Garantie : La présente remplace toutes garanties ou conditions, expresses ou implicites, y compris les garanties ou conditions implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.

Sauf disposition contraire prévue par les lois locales, les produits de protection antichute 3M sont garantis contre les défauts d'usine de fabrication et de matériaux pour une période d'un an à compter de la date d'installation ou de la première utilisation par le propriétaire initial.

Réparation limitée : Sur avis écrit à 3M, 3M réparera ou remplacera tout produit que 3M déterminera présenter un défaut d'usine de fabrication ou de matériaux. 3M se réserve le droit d'exiger le retour du produit à ses installations pour l'évaluation des réclamations au titre de la garantie. La présente garantie ne couvre pas les dommages au produit causés par l'usure, l'abus, une mauvaise utilisation, des dommages survenus en transit, le défaut d'entretien du produit ou d'autres dommages indépendants de la volonté de 3M. 3M sera seul juge de l'état du produit et des options de garantie.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et constitue la seule garantie applicable aux produits de protection antichute de 3M. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de 3M dans votre région pour obtenir de l'aide.

Limitation de responsabilité : Dans la mesure permise par les lois locales, 3M n'est pas responsable des dommages indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, y compris, sans s'y limiter, la perte de profits, liés de quelque manière que ce soit aux produits, et ce, quelle que soit la théorie juridique invoquée.

3M.com/FallProtection

Contact Information		
USA 3833 SALA Way Red Wing, MN 55066-5005 Toll-Free: 800.328.6146 Phone: 651.388.8282 3Mfallprotection@mmm.com	**United Kingdom** 3M Centre Cain Road Bracknell, RG12 8HT Phone: 0870 60800 60 www.3M.co.uk/construction	**Singapore** Yishun Avenue 7 Singapore 768923 Phone: +65-6450 8888 TotalFallProtection@mmm.com
Canada 600 Edwards Blvd, Unit #2 Mississauga, ON L5T 2V7 Phone: 905.795.9333 Toll-Free: 800.387.7484 3Mfallprotection-ca@mmm.com	**Slovakia** Capital Safety Group - Banská Bystrica, s.r.o. Jegorovova 35 974 01 Banská Bystrica Slovak Republic Phone: + 421 (0)47 00 330 informationfallprotection@mmm.com	**China** **Main Office:** 38/F, Maxdo Center, 8 Xing Yi Rd Shanghai 200336, P R China Phone: +86 21 62753535 3MFallProtecton-CN@mmm.com **Manufacturing:** 3M Material Technology Co., Ltd No. 9, 2nd Nan Xiang Road Science City, Guangzhou, 510663 Phone: +86 20 32113535
Brazil Rodovia Anhanguera, km 110 Sumaré – SP CEP: 13181-900 Brasil Phone: 0800-013-2333 falecoma3m@mmm.com	**Australia and New Zealand** Building A, 1 Rivett Road North Ryde NSW 2113 Australia Toll-Free : 1800 245 002 (AUS) Toll-Free : 0800 212 505 (NZ) 3msafetyaucs@mmm.com	**Korea** 3M Korea Ltd 18F, 82 Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul Phone: +82-80-033-4114 3msupport.kr@mmm.com
Mexico Av. Santa Fe No. 55 Col. Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México CP 01376, México Phone: 01 800 120 3636 3msaludocupacional@mmm.com		**Japan** 3M Japan Ltd 6-7-29, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo Phone: +81-570-011-321 psd.jp@mmm.com

Declaration of Conformity (European Union and United Kingdom):

3M.com/FallProtection/DOC