

OLKB36 Oak Log Placement


! WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.


PHAZER™ logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:


Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

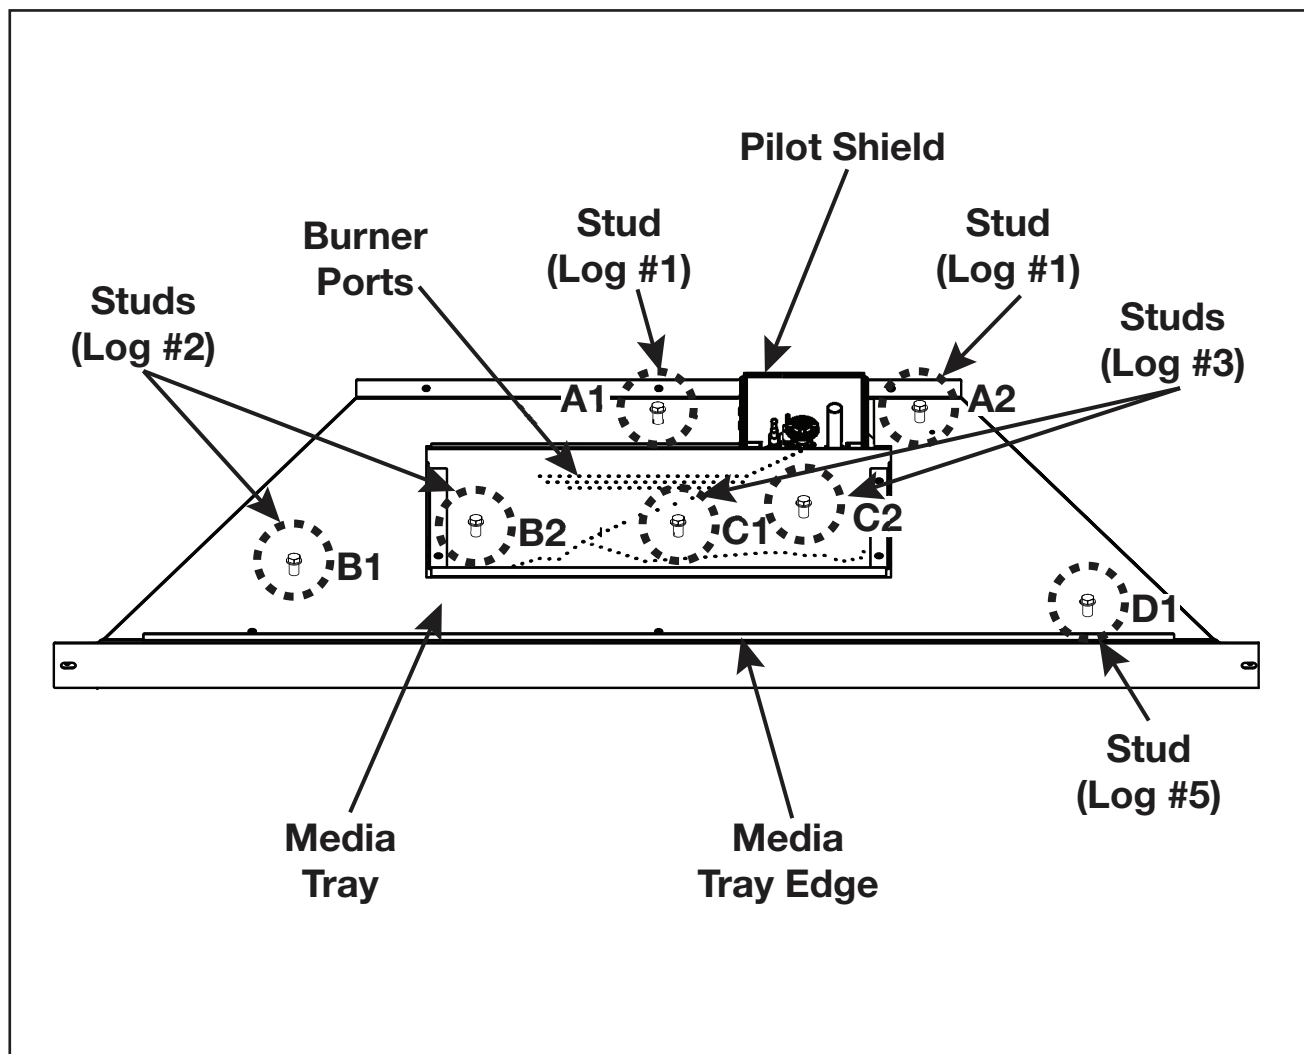


Burner Overview

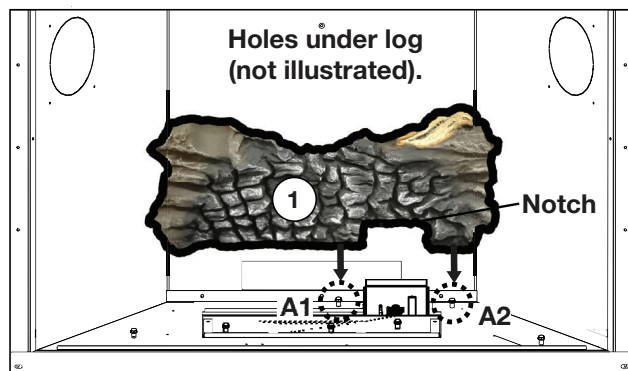


1. Place the holes in log #1 on A1 and A2. Ensure the notch fits around the pilot shield.

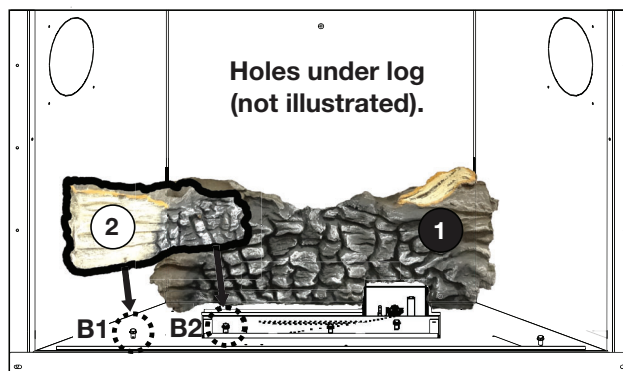

2. Place the holes in log #2 on B1 and B2. Do not cover any burner ports.

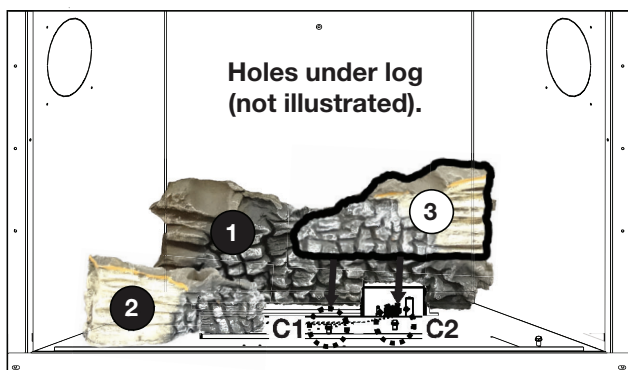


3. Place the holes in log #3 on C1 and C2. Do not cover any burner ports.

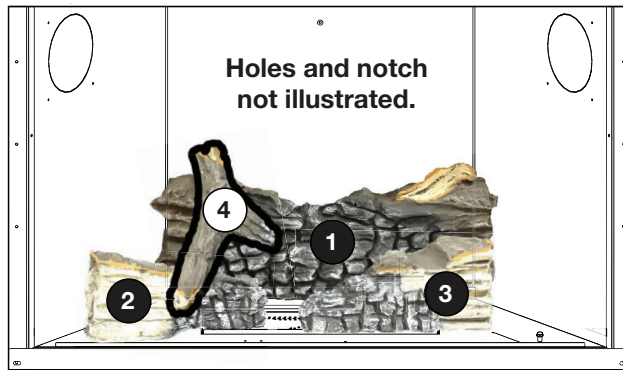


4. Place the locator on log #4 into the hole in log #2. Place the opposite end on the notch in log #1.



NOTE: Place glowing embers on the burner, in front of the large clusters of ports (not illustrated). The burner has been designed to have large flames in these locations. If not, blue flames will be present.

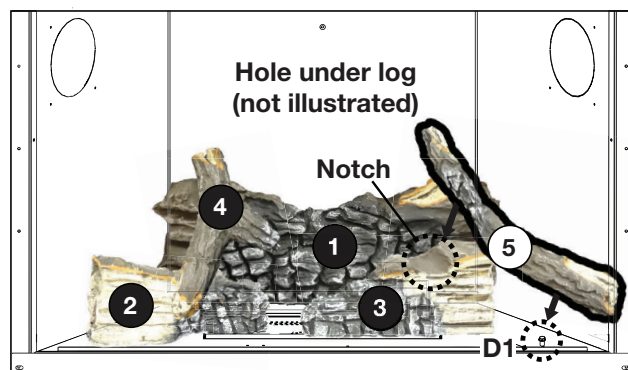

5. Place the hole in log #5 on D1. Place the opposite end on the notch in log #3.

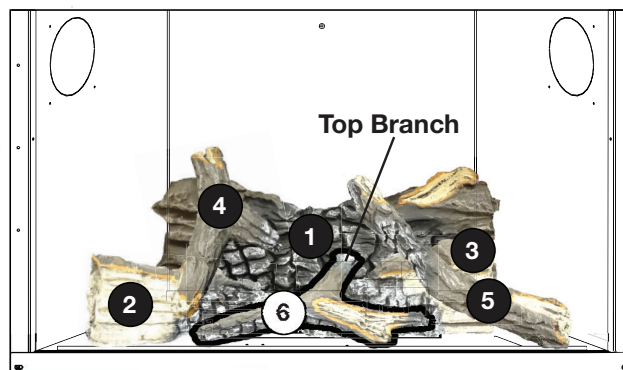

6. Place the bottom of log #6 against the edge of the media tray. Ensure the top branch engages with the left end of log #3.
7. Cover the media tray with charcoal as desired (not illustrated). Ensure charcoal is not on burner pan.

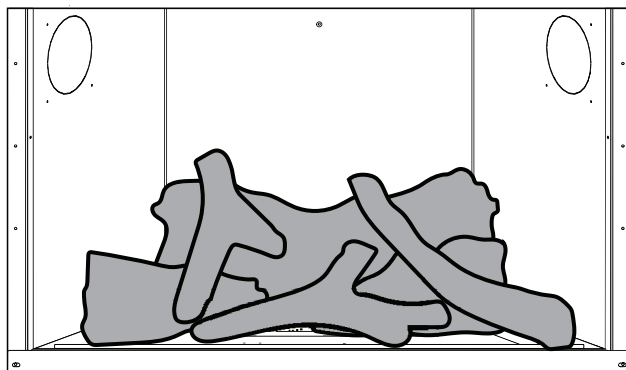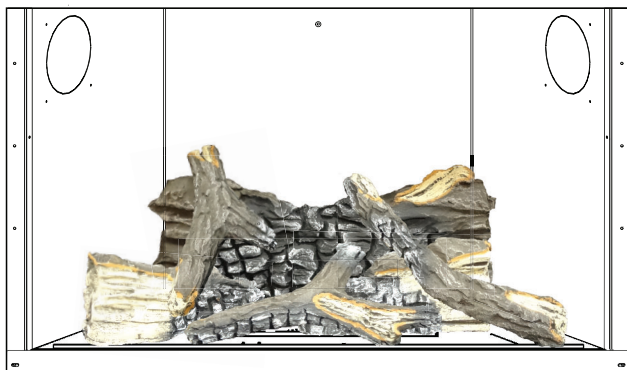

note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

Disposition de Bûches en Chêne OLKB36


! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices du brûleur bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

note:

Les numéros de bûches sont situés sur le fond ou à l'arrière des bûches.

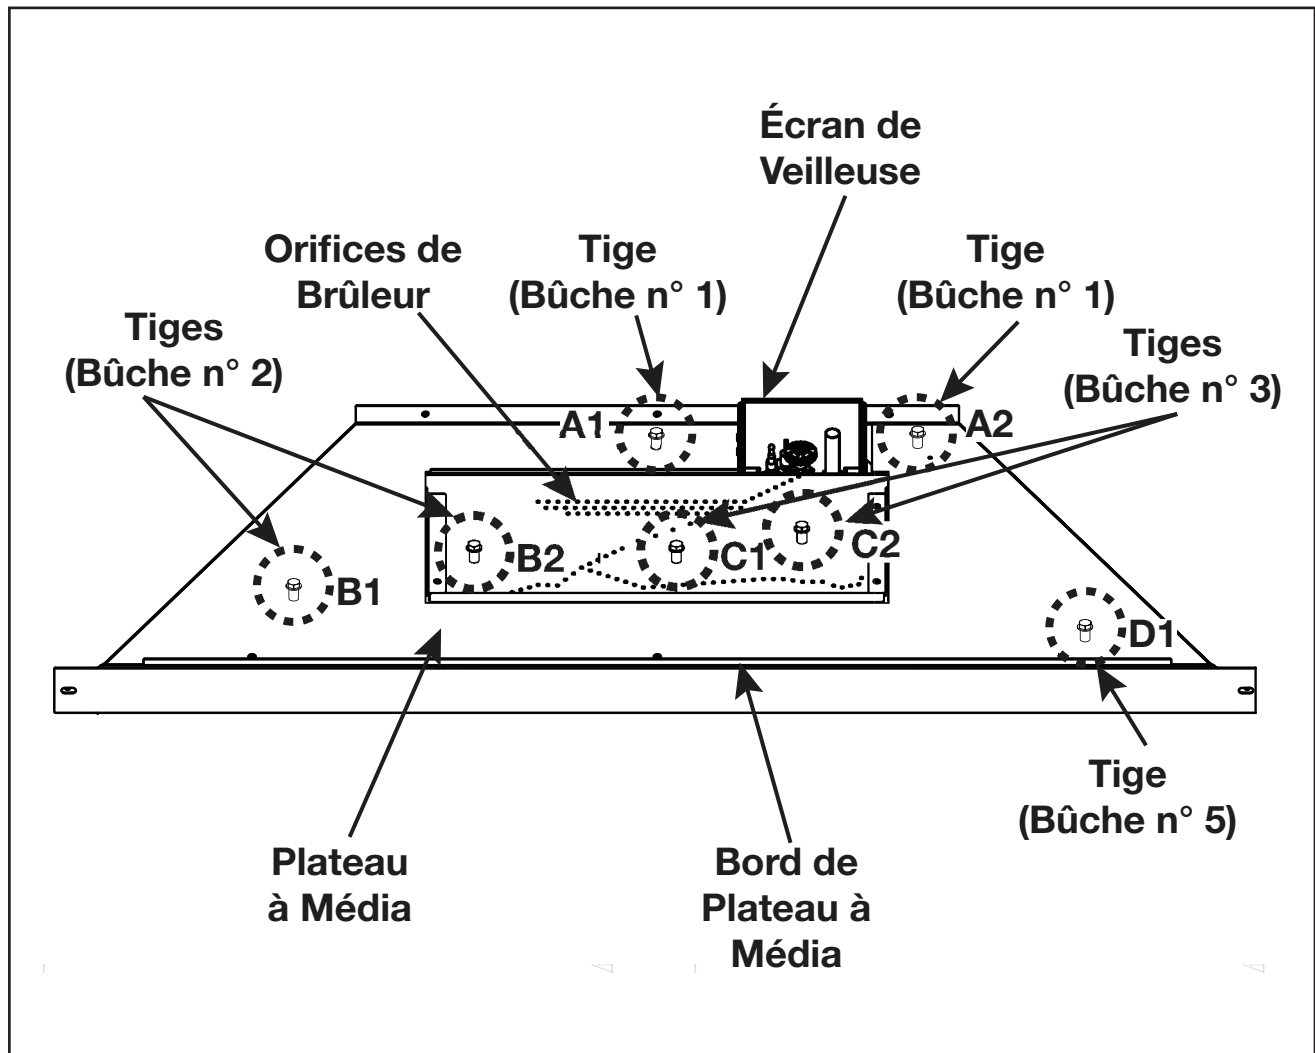


Vue d'Ensemble du Brûleur


Système de qualité certifié

ISO
9001:2015


W415-2775 / A / 11.19.19

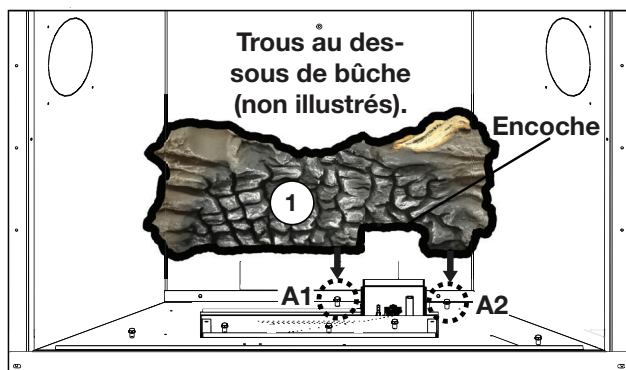


1. Placez les trous dans bûche n° 1 sur A1 et A2. Assurez-vous que l'encoche soit ajustée autour de l'écran de veilleuse.

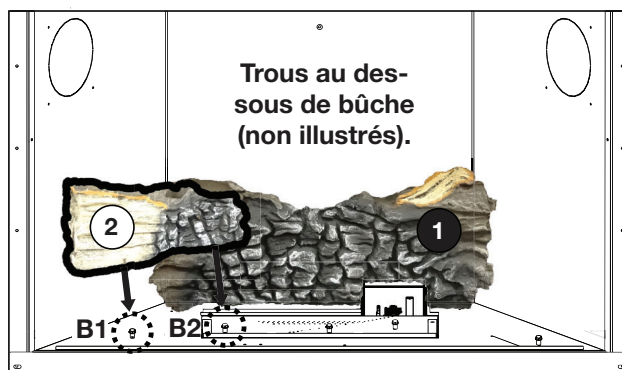

2. Placez les trous dans bûche n° 2 sur B1 et B2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.

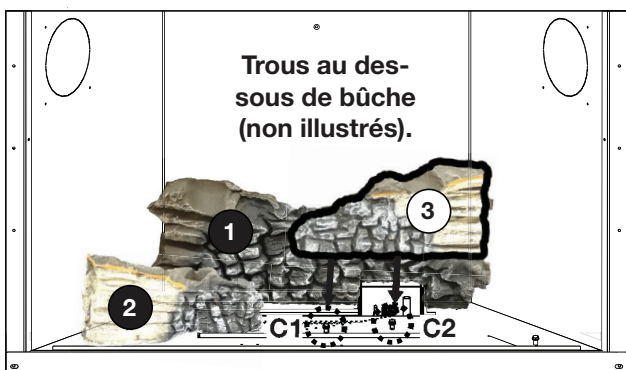


3. Placez les trous dans bûche n° 3 sur C1 et C2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.

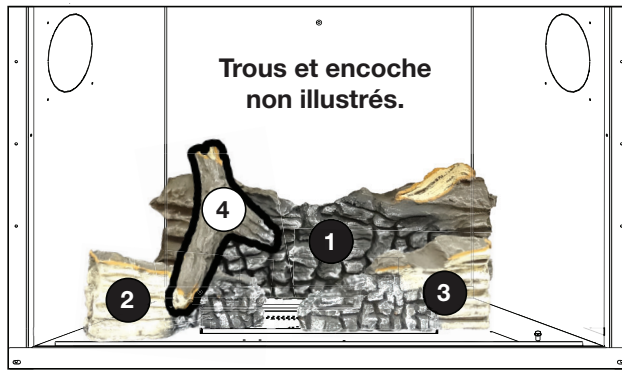


4. Placez le localisateur sur bûche n° 4 dans le trou dans bûche n° 2. Placez l'extrémité opposée sur l'encoche dans bûche n° 1.



NOTE: Placez les braises incandescentes sur le brûleur, devant les grandes grappes d'orifices (non illustrées). Le brûleur a été conçu d'avoir de grandes flammes à ces endroits. Si non, les flammes bleu seront présents.

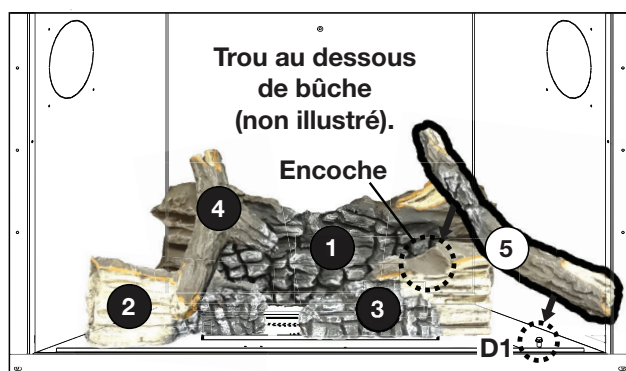

5. Placez le trou dans bûche n° 5 sur D1. Placez l'extrémité opposé sur l'encoche dans bûche n° 3.

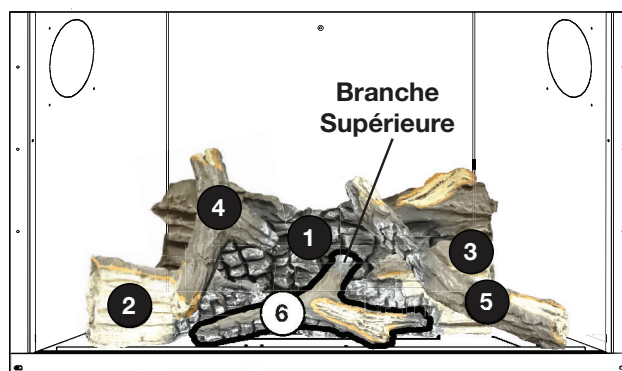

6. Placez le bas de bûche n° 6 contre le bord du plateau à média. Assurez-vous que la branche supérieure s'engage avec l'extrémité gauche de bûche n° 3.
7. Couvrez le plateau à média avec charbon comme souhaité (non illustré). Assurez-vous que le charbon n'est pas sur la poêle du brûleur.

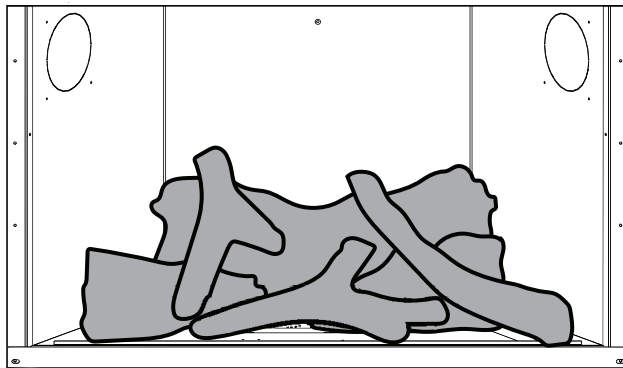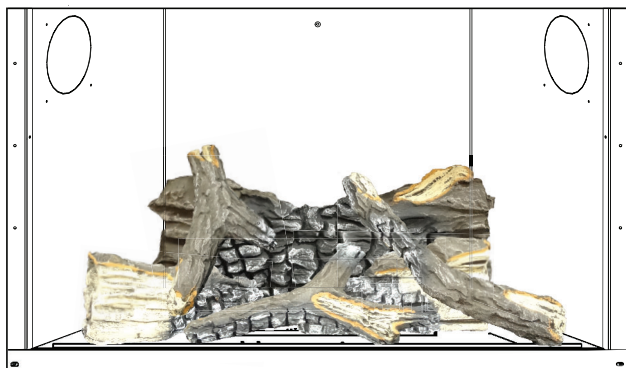

note:

En brûlant, un bon indicateur que les bûches sont installés correctement est que chaque flamme se tient raisonnablement droite. Si une bûche fend une flamme ou si c'elle change radicalement la direction de la flamme, examinez les instructions encore et/ou pivotez la bûche hors de contact direct.