

BLKAX42 Birch Log Placement


WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.


PHAZER™ logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:


Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

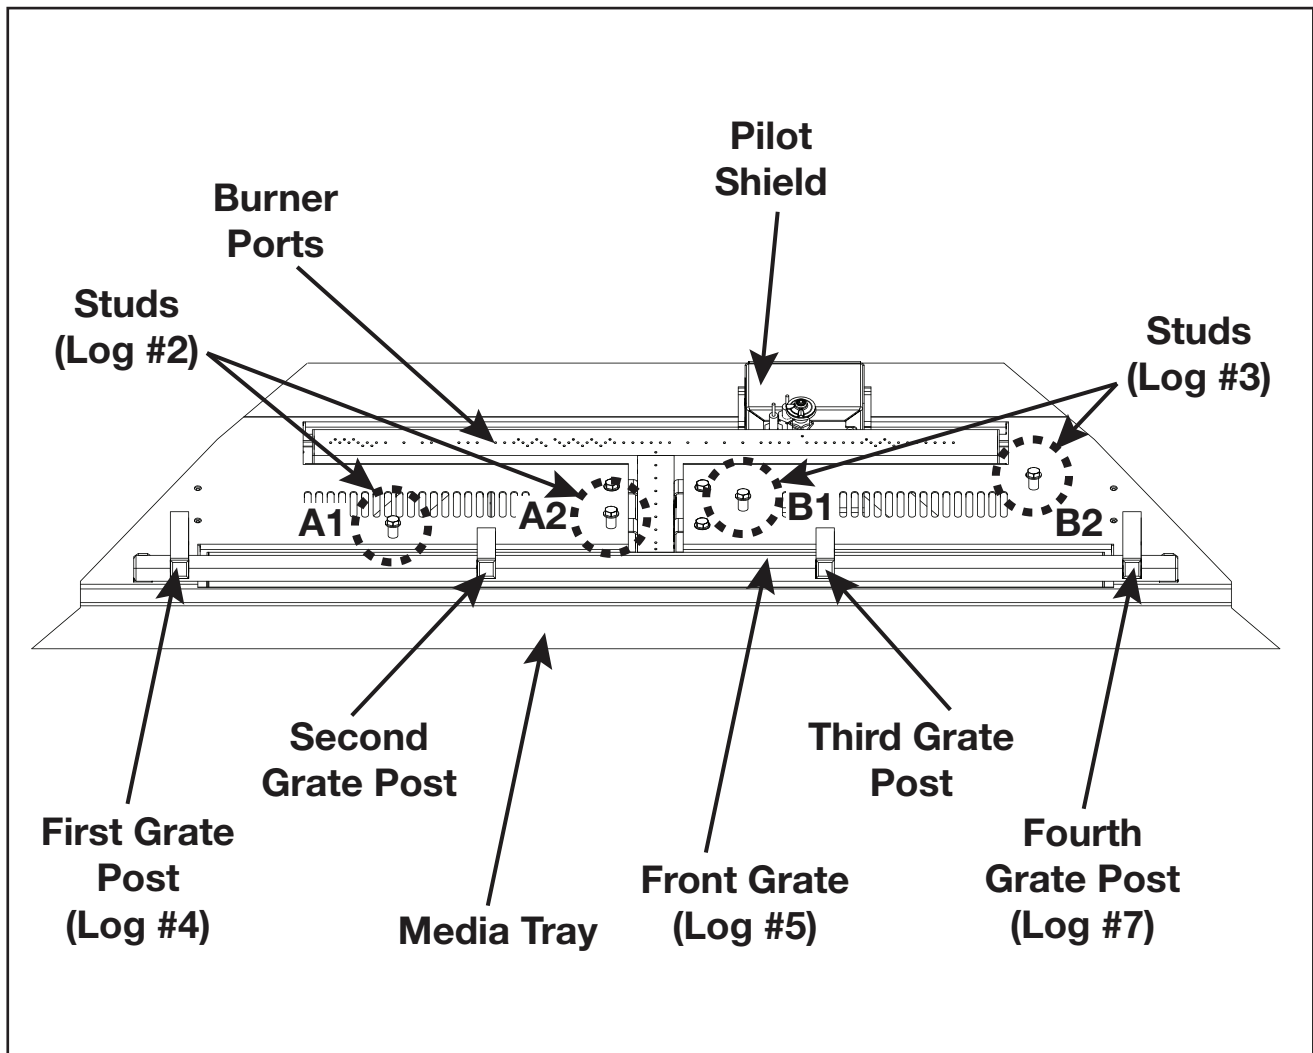

Burner Overview

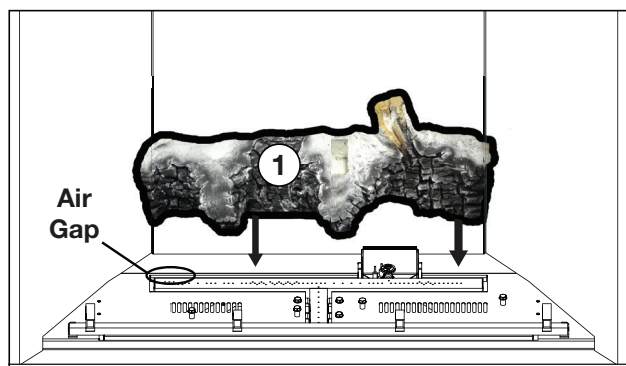


1. Place log #1 at the back of the burner, ensuring the notch fits around the pilot shield and is pulled forward tight behind the pilot shield. **Do not cover the air gap behind the burner.**

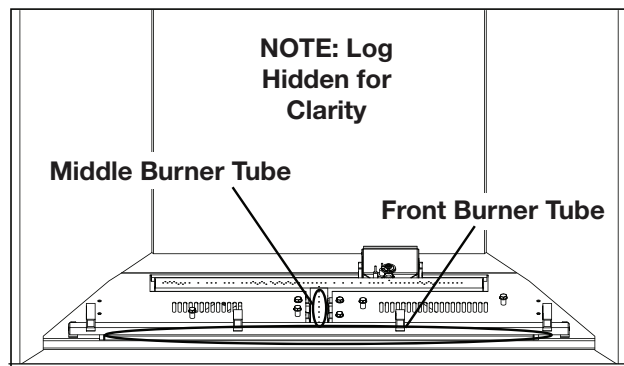


- 1a. Apply glowing embers to the middle and front burner tubes (not illustrated). *


* **NOTE:** Place glowing embers to the front of the large clusters of ports. The burner has been designed to have large flames in these locations. If not, blue flames will be present.

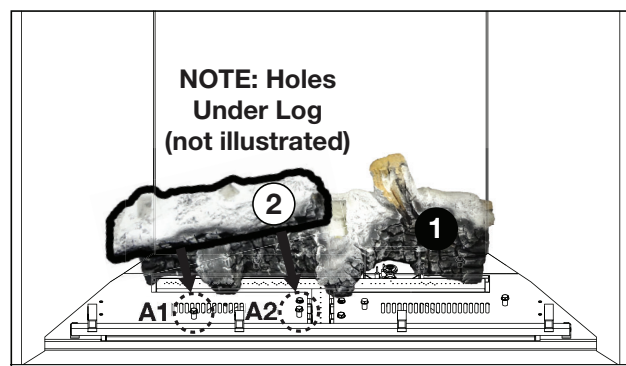


2. Place the holes in log #2 on A1 and A2.

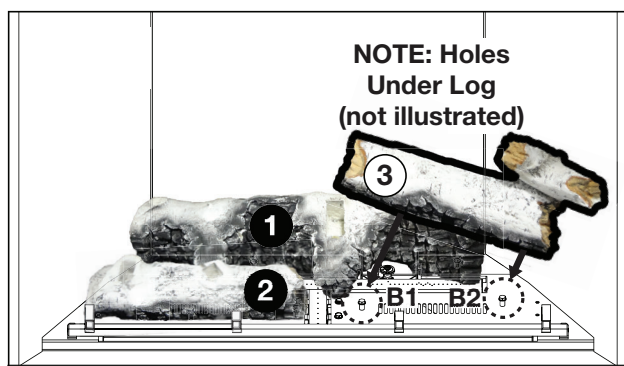


3. Place the holes in log #3 on B1 and B2.

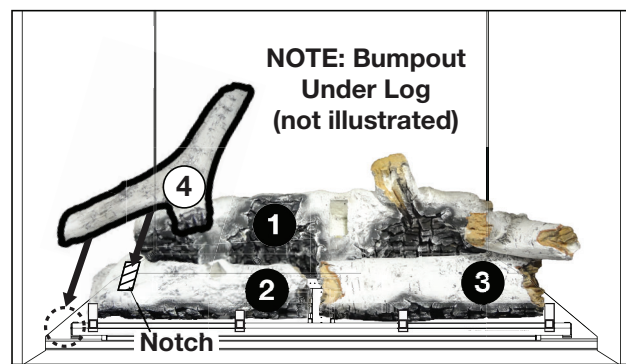


4. Place the bumpout on log #4 into the notch in log #2, resting the opposite end beside the first grate post.

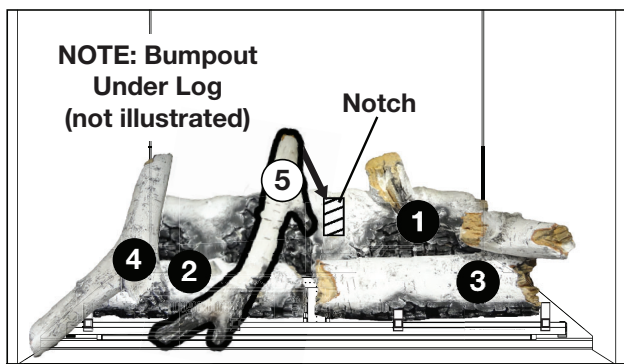


5. Place the bumpout on log #5 into the notch in log #1, resting the opposite end along the front grate.

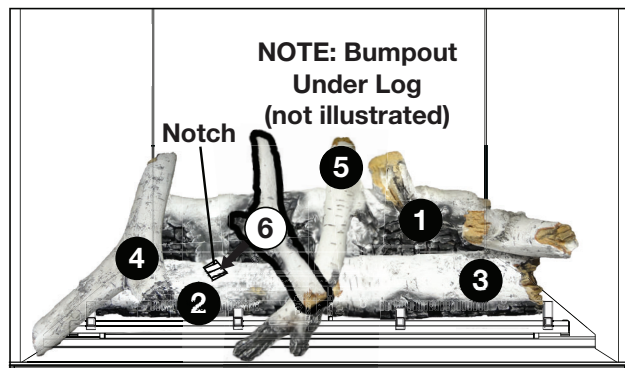


6. Place the bumpout on log #6 into the notch in log #2.

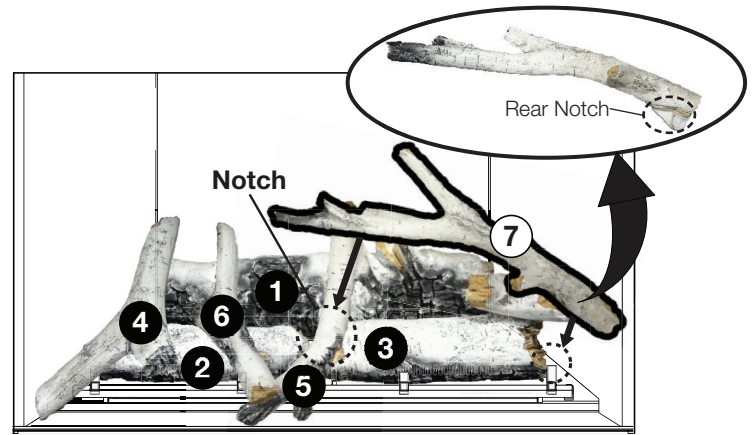

7. Place the left side of log #7 into the notch in log #5. Rest the rear notch in log #7 on the fourth grate post.

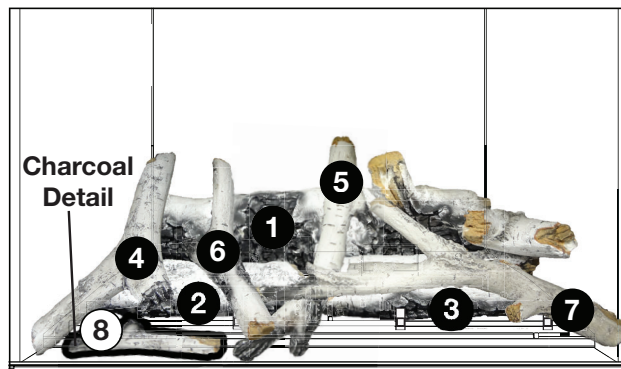


8. Place log #8 on the media tray in between the first and second grate posts. Ensure the charcoal details faces to the left.

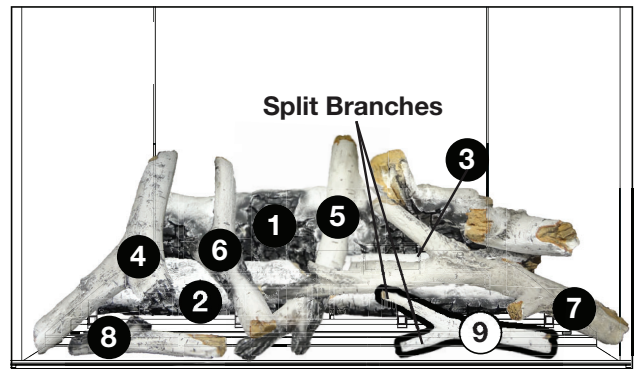

9. Place log #9 on the media tray in between the third and fourth grate posts. Ensure the split branches face to the left. **Apply charcoals to any visible spaces along the front of the media tray (not illustrated).**

10. For optimal appearance, apply charcoal and glowing embers to any remaining visible spaces between logs (not illustrated).

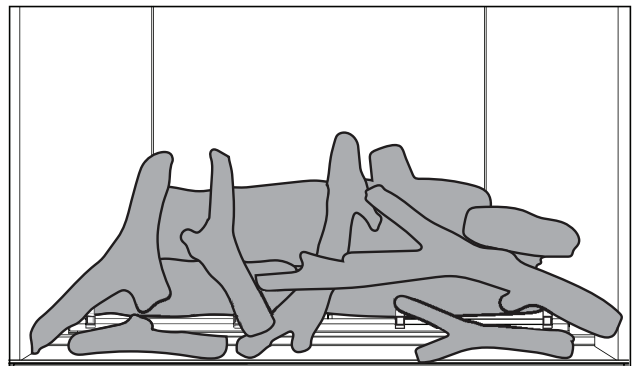

Disposition des Bûches en Bouleau BLKAX42


! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices du brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

note:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.

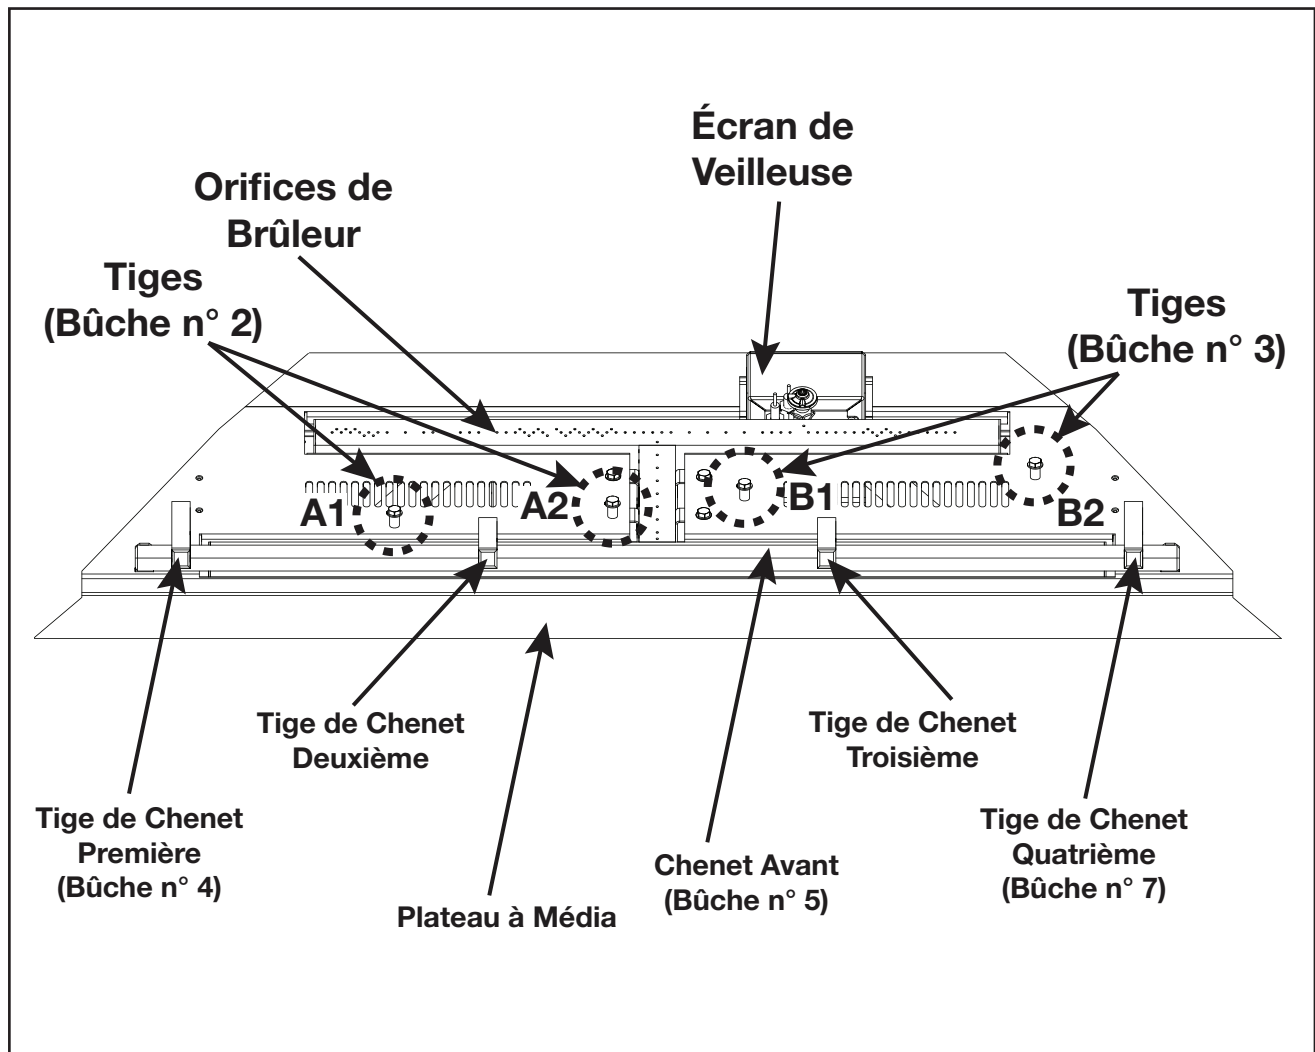


Vue d'Ensemble du Brûleur


Système de qualité certifié

ISO
9001:2015

W415-2011 / 06.24.19

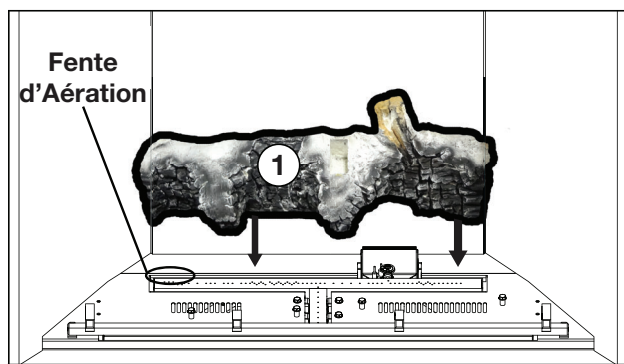


1. Placez bûche n° 1 à l'arrière de brûleur. Assurez-vous que l'encoche soit ajustée autour de l'écran de veilleuse et qu'il est tiré très proche à l'arrière de l'écran de veilleuse. **Ne couvrez pas la fente d'aération à l'arrière de brûleur.**

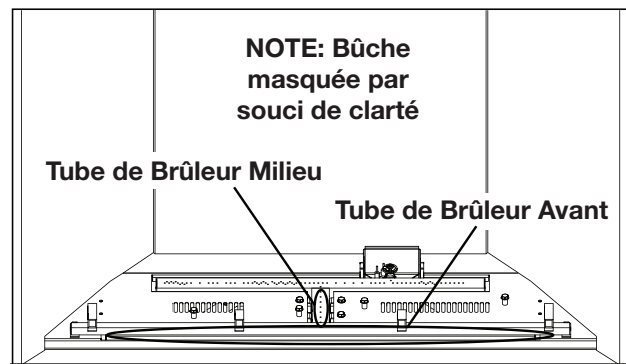


- 1a. **Appliquez les braises incandescentes aux brûleurs milieu et avant (non illustrés). ***


*** NOTE: Placez les braises incandescentes devant les grandes grappes d'orifices. Le brûleur a été conçu d'avoir de grandes flammes à ces endroits. Si non, les flammes bleu seront présents.**

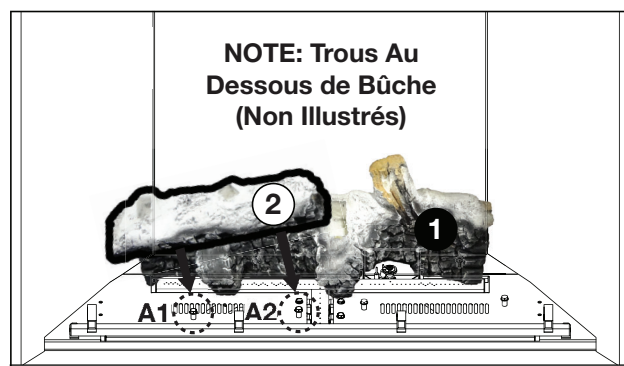


2. Placez les trous dans bûche n° 2 sur A1 et A2.

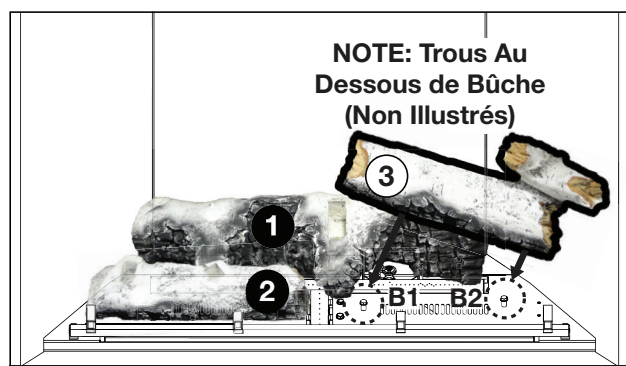


3. Placez les trous dans bûche n° 3 sur B1 et B2.

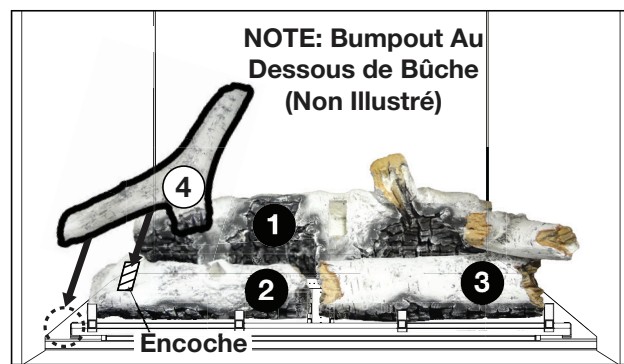


4. Placez le bumpout sur bûche n° 4 dans l'encoche dans bûche n° 2, en reposant l'extrémité opposé à côté de la tige de chenet première.

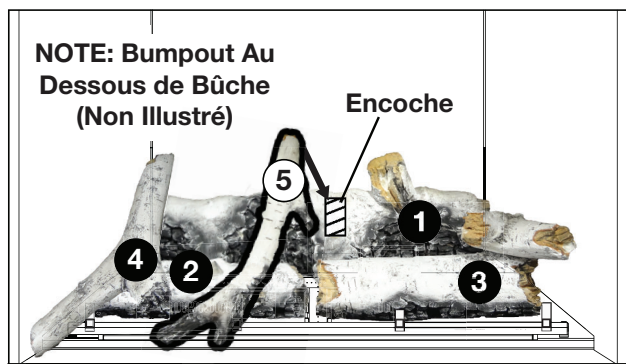


5. Placez le bumpout dans bûche n° 5 dans l'encoche dans bûche n° 1, en reposant l'extrémité opposé le long du chenet avant.

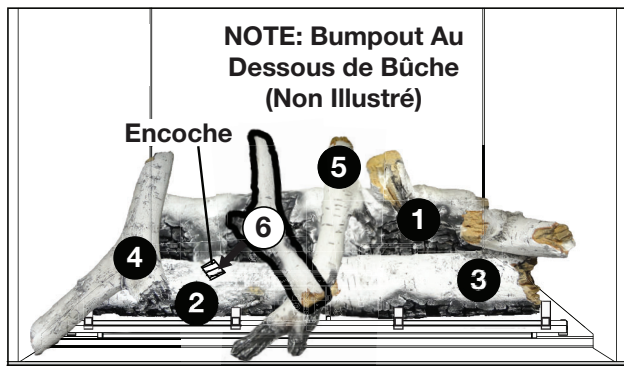


6. Placez le bumpout sur bûche n° 6 dans l'encoche dans bûche n° 2.

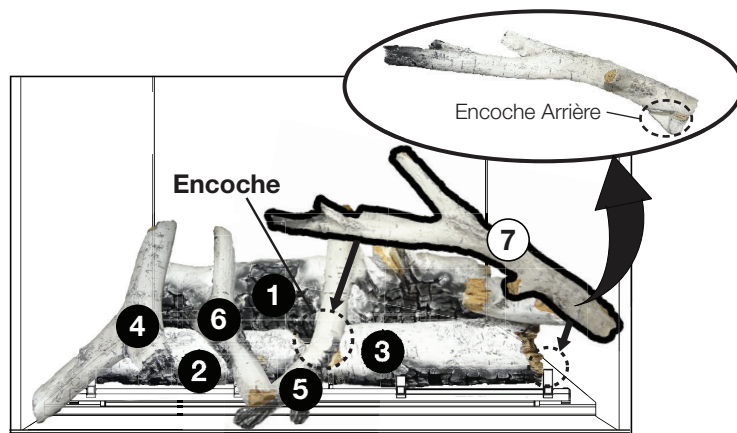

7. Placez le côté gauche de bûche n° 7 dans l'encoche dans bûche n° 5. Restez l'encoche arrière dans bûche n° 7 sur la tige de chenet quatrième.

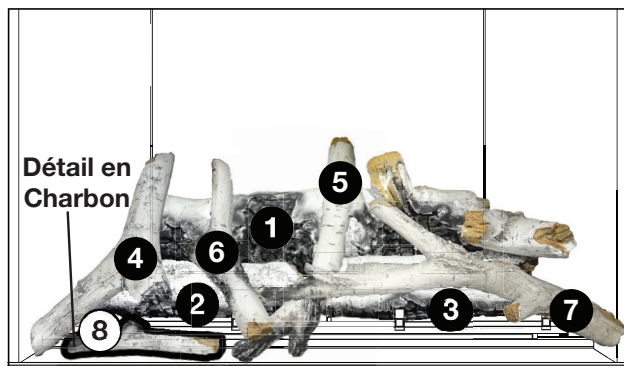

8. Placez bûche n° 8 sur le plateau à média entre les tiges de chenet première et deuxième. Assurez-vous que le détail en charbon face vers la gauche.

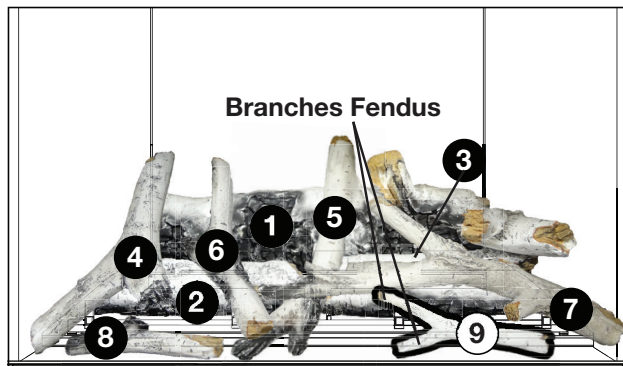

9. Placez bûche n° 9 sur le plateau à média entre les tiges de chenet troisième et quatrième. Assurez-vous que les branches fendus faces vers la gauche. **Appliquez les charbons à tous les espaces visibles le long du plateau à média (non illustrés).**

10. **Pour une apparence optimale, appliquez les charbons et braises incandescentes à tous les espaces visibles restants entre les bûches (non illustrés).**

