

ATTIC INSULATION SHIELD INSTALLATION INSTRUCTIONS

KIT AVS47KT-1 / AVS58KT-1 / AVS811KT-1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ÉCRAN THERMIQUE DE GRENIER

ENSEMBLE DE AVS47KT-1 / AVS58KT-1 / AVS811KT-1

! WARNING

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY. KNOT BEFORE THROWING AWAY.


! AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES OU LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.

YOU WILL NEED:

VOUS AUREZ BESOIN DE:

DRILL
PERCEUSE




HEX DRIVE
FORET HEXAGONAL

WRENCH
CLÉ



TIN SNIPS
CISAILLE


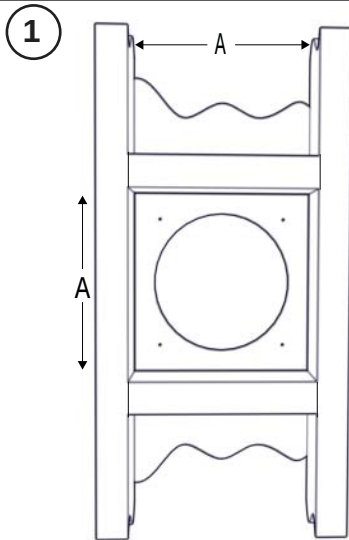


**MINIMUM FRAMING
OPENING /
OUVERTURE
MINIMALE
D'OSSATURE :**

AVS47KT	A : 9 1/2"
AVS58KT	A : 10 1/2"
AVS811KT	A : 13 3/4"


FRAME OPENING TO SUIT THE ATTIC INSULATION
SHIELD KIT REQUIRED.
ENCADREZ L'OUVERTURE POUR CONVENIR L'ÉCRAN
THERMIQUE DE GRENIER REQUIS.

2

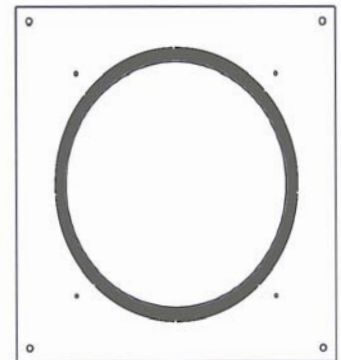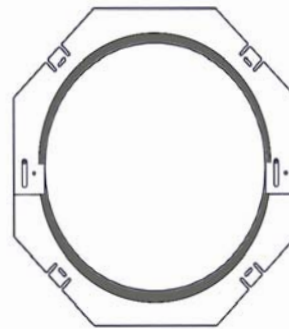

IF USING AVS811KT, VENT SHIELD COVER AND
FIRESTOP SPACER ARE BUILT WITH CUT-OUTS TO
ACCOMMODATE 10" OR 11" REQUIREMENTS.
SI VOUS UTILISEZ AVS811KT, LE COUVERCLE DU
PROTECTEUR DE CONDUIT D'ÉVACUATION ET
L'ESPACEUR COUPE-FEU SONT CONSTRUITS AVEC DES
DÉCOUPES POUR ACCUEILLIR 10" OU 11" EXIGENCES.

3

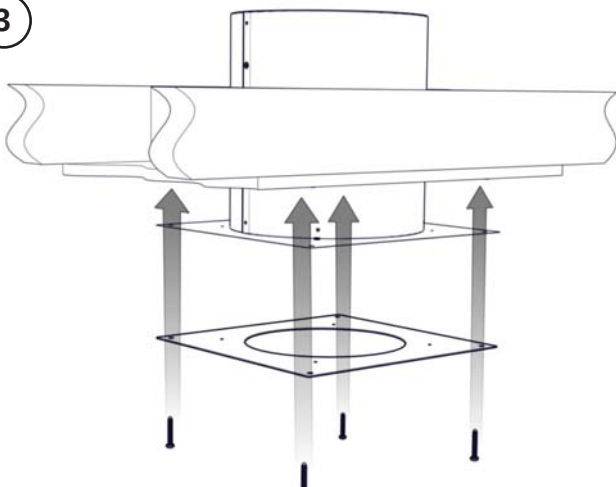

POSITION FIXED COLLAR ASSEMBLY UNDER FRAME
OPENING. SECURE USING 4 SCREWS SUPPLIED. ENSURE
VENTING MAINTAINS A MINIMUM 1" CLEARANCE TO
COMBUSTIBLES.

NOTE : SOME ATTIC VENT SHIELDS ARE SUPPLIED WITH
AN ADDITIONAL FIRESTOP SPACER.

PLACER L'ASSEMBLAGE DU COLLET FIXE SOUS
L'OUVERTURE DU CADRE. FIXER À L'AIDE DES 4 VIS
FOURNIES.


ASSURER L'ÉVACUATION MAINTIENT UN DÉGAGEMENT
MINIMUM DE 1" AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.

REMARQUE : CERTAINS ÉCRANS THERMIQUES DE
GRENIER SONT FOURNIS AVEC UNE ESPACEUR
COUPE-FEU SUPPLÉMENTAIRE.

Quality System Certified To


ISO
9001-2008
W415-1610 / 03.30.16

4

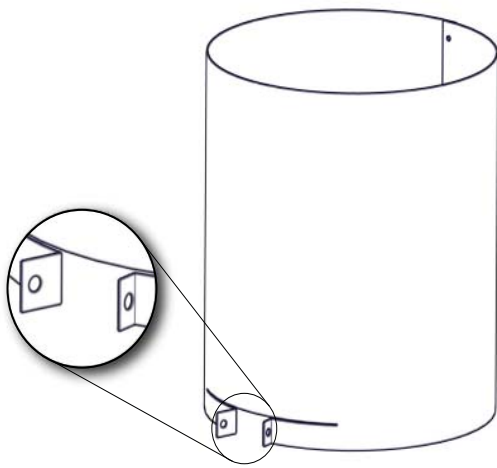


CUT TAB ON ADJUSTABLE COLLAR AND BEND 90° OUTWARDS.
COUPEZ L'ONGLET SUR LE COLLET RÉGLABLE ET PLIEZ 90° VERS L'EXTÉRIEUR.

5

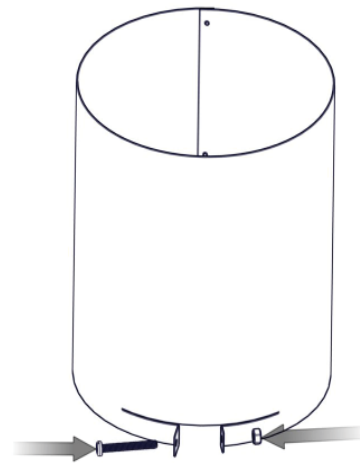


LOOSELY SECURE USING NUT AND BOLT (SUPPLIED).
FIXEZ SANS SERREZ À L'AIDE D'ÉCROU ET BOULON (FOURNI).

6

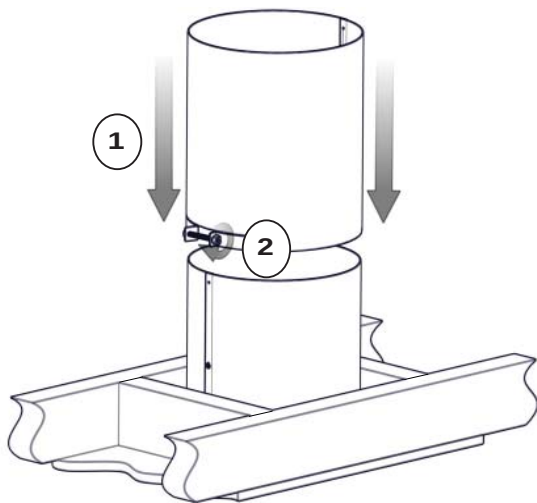


SLIDE ADJUSTABLE COLLAR INTO POSITION AND TIGHTEN NUT AND BOLT TO SECURE AT REQUIRED HEIGHT.
GLISSEZ LE COLLET RÉGLABLE EN POSITION ET SERREZ L'ÉCROU ET LE BOULON POUR SÉCURISER À LA HAUTEUR DÉSIRÉE.

7

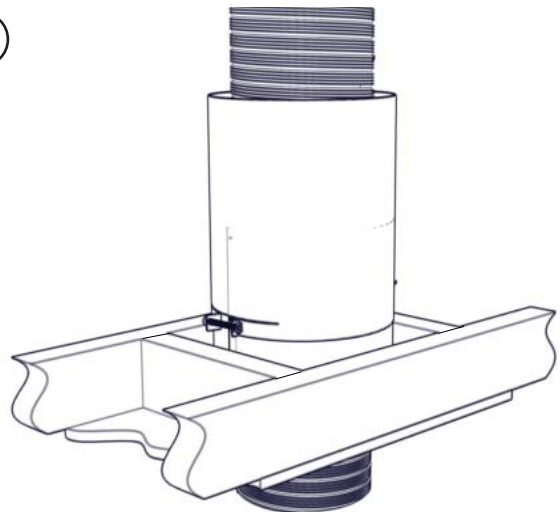

THREAD VENTING THROUGH ATTIC INSULATION SHIELD AND CONNECT VENTING TO FIREPLACE AND ROOF TERMINAL. SUPPORT VENT AS REQUIRED. (SEE "VENTING" SECTION IN MANUAL).
ENFILEZ L'ÉVACUATION À TRAVERS L'ÉCRAN THERMIQUE DE GRENIER ET CONNECTEZ L'ÉVACUATION À L'EXTRÉMITÉ DU FOYER ET DU TOIT. SOUTENIR AU BESOIN.
(VOIR LA SECTION « VENTILATION » DANS LE MANUEL).

8

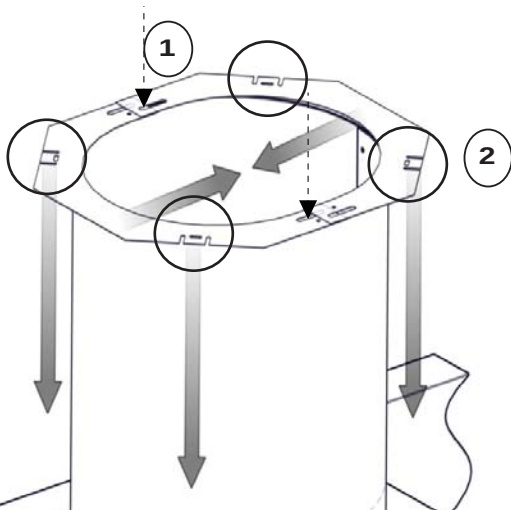

INSTALL VENT SHIELD COVER TIGHT TO VENT USING 2 SCREWS (SUPPLIED). ADJUST TO SIZE REQUIRED. BEND 4 TABS DOWN TO SECURE.
NOTE: ENSURE THAT VENT SHIELD COVER IS 2" HIGHER THAN INSULATION.
INSTALLEZ FERMEMENT LE COUVERCLE DU PROTECTEUR DE CONDUIT D'ÉVACUATION SUR L'ÉVENT À L'AIDE DE 2 VIS (FOURNIES). AJUSTEZ À LA TAILLE REQUISE. PLIEZ 4 PATTES POUR FIXER.
REMARQUE : VÉRIFIEZ QUE LE COUVERCLE DU PROTECTEUR DE CONDUIT D'ÉVACUATION EST 2" PLUS HAUT QUE L'ISOLATION.

NOTE: REFER TO YOUR INSTALLATION MANUAL FOR SPECIFIC VENTING AND COMBUSTIBLE PARAMETERS.
NOTE: VOIR VOTRE MANUEL D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES SPECIFICATIONS DE L'ÉVENT ET LES MATERIAUX COMBUSTIBLES.