

HOMEDICS®

LEADERS IN BEAUTY & WELLBEING



TOTALCOMFORT ULTRASONIC HUMIDIFIER

2 YEAR GUARANTEE


UHE-CM18-EU



Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

PRODUCT FEATURES

1. Mist nozzle
2. Water tank
3. Tank cap
4. Oil Tray
5. Transducer/ultrasonic membrane*
6. Water reservoir
7. Control panel
8. Power/out of water indicator
9. Power/mist output button
10. Timer button
11. Nightlight button
12. Clean transducer/ultrasonic membrane button

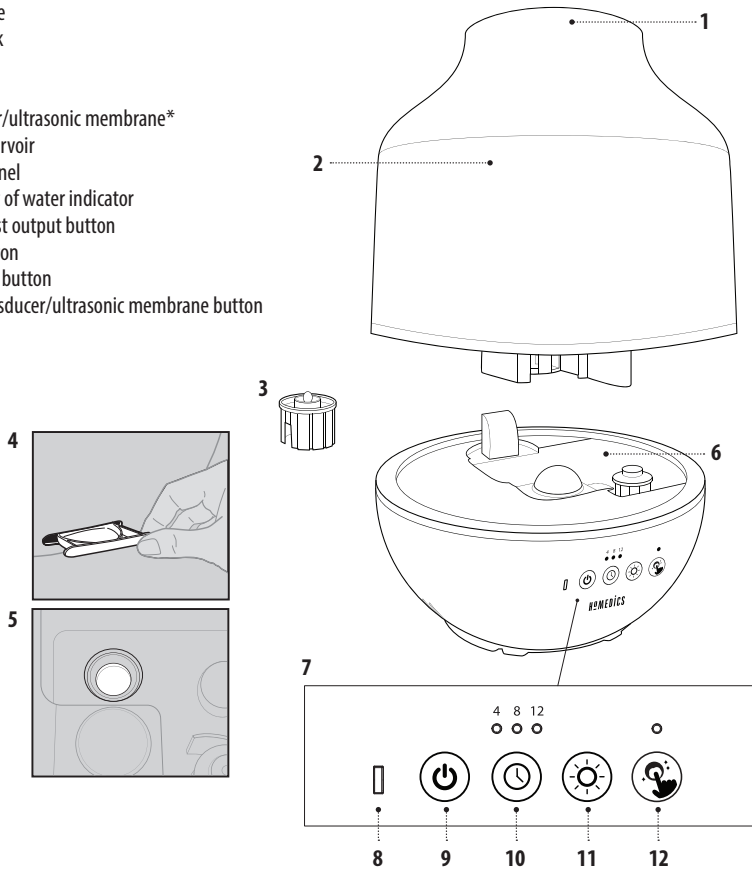

*This item is accessed below the water tank. Water tank must be removed to access

ULTRASONIC TECHNOLOGY

This humidifier uses ultrasonic, high-frequency technology to convert water into a fine mist that is dispersed evenly into the air.

MIST OUTPUT SETTINGS

Select low or high mist output.

360° ROTATING MIST NOZZLE

Easily adjust the mist direction.

BUILT-IN TIMER

Programmable timer, up to 12 hours.

7 NIGHTLIGHT COLOUR OPTIONS

Choose your favourite or scroll through all the colours.

AUTO SHUT-OFF PROTECTION

When the tank is empty the unit will shut off automatically.

CAPACITY

1.9 litres - 0.5 gallons

RUNTIME: 25 HOURS

Runtime is calculated based on the low setting. Depending on the natural humidity level in your home, the temperature of water you use, and the mist-level setting you choose, you may experience longer or shorter runtimes.

OIL TRAY

Includes 3 essential oil pads. Use your favourite essential oil (not included) to deliver aroma into the air.




CLEAN TRANSDUCER/ULTRASONIC MEMBRANE

A red LED will illuminate above the clean icon, indicating it is time to clean the transducer/ultrasonic membrane.

HOW TO FILL

CAUTION: Before filling the tank with water, turn the power off and unplug the unit from the outlet.


NOTE: Always use 2 hands to carry the water tank.

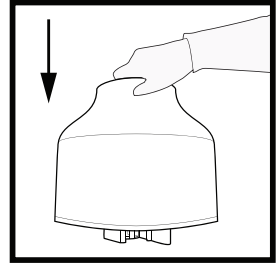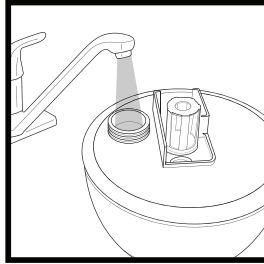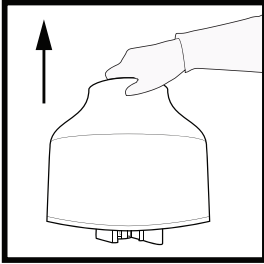

1. Remove the tank from the humidifier base. Turn the tank upside down and remove the tank cap.
2. Fill the water tank with clean, cool (not cold) water. We recommend using distilled water if you live in a hard water area.
Never add essential oils or any other additives into the water tank or water reservoir. Even a few drops will damage the unit.
3. Replace the tank cap by turning to the right until tight. Flip over, and place the tank back on the humidifier base, making sure it is firmly seated.

HOW TO USE

POWER ON/OFF & MIST OUTPUT LEVEL BUTTON

Plug unit into a 220-240V electrical outlet. Press the power  button to turn unit on. The humidifier will operate at low mist. Long press power button for 2 seconds to switch between high and low mist output.

Press again to turn the humidifier off.

360° ROTATING MIST NOZZLE




Rotate the mist output nozzle to adjust the mist direction.

AUTO-SHUTOFF PROTECTION





When the water in the tank is almost gone, the humidifying function will power off and the out of water LED will illuminate red, indicating it is time to refill the tank.

NOTE: It is normal to have a small amount of water in the tank and water reservoir after use.

NIGHTLIGHT

Press the nightlight  button to turn the nightlight on. The nightlight will continuously scroll through the 7 colours. Press the nightlight  button to stop scrolling and park on your favourite colour. Press the nightlight  button again to turn the nightlight off. The next time you turn the nightlight on, it will resume scrolling from the parked colour.

TIMER

Press the timer  button. Keep pressing the timer  button until the desired timer setting is lit on the display. The timer  button will cycle through the following settings: 4 hours, 8 hours, 12 hours, off. To cancel the timer at any time, press the timer  button until all timer LEDs are off.

NOTE: It is normal to have a small amount of water in the reservoir during and after use.

OIL TRAY

Use the optional essential oil feature to disperse your favourite scent into the room. See essential oil instructions in the Essential Oil section.

CLEAN TRANSDUCER/ULTRASONIC MEMBRANE

CLEAN will illuminate red after 60 hours of use, indicating it is time to clean the transducer/ultrasonic membrane. See cleaning instructions in the Cleaning and Care section.

ESSENTIAL OILS

Use essential oil (not included) to deliver scent into the air.

NOTE: For use with the included HoMedics essential oil pads only. Do not add essential oils anywhere else in the unit as it may cause damage.

NOTE: Do not leave a filled essential oil pad in the humidifier if it will be out of use for a long period of time.

ARE ESSENTIAL OILS SAFE TO USE AROUND PETS?

We should always exercise caution when using essential oils around our pets. Keep all essential oil and aromatherapy products (like diffusers) out of reach of pets. Keep open bottles away from pets to avoid internal consumption. We do not recommend the topical use of essential oils on pets, as they have a strong sense of smell and cannot get rid of the oil if they don't like it or it is disturbing them. When diffusing essential oils around pets, always diffuse in a well-ventilated area and leave an option for them to remove themselves from the space, such as leaving a door open. Every animal is different, so carefully observe how each animal responds when introducing an essential oil for the first time. If irritation occurs, discontinue the use of the essential oil. We recommend seeking medical attention if ingestion of essential oil occurs.

ADDING ESSENTIAL OILS

Please note that allergy friendliness is no longer guaranteed if the Essential Oil Scent Tray function is used, since essential oils may lead to allergic reactions.


WARNING: Putting oil anywhere but the oil tray will damage the humidifier.

1. The oil tray is located on the back of the humidifier at the bottom of the humidifier base. Push to open and remove the tray (A).
2. Place 1 aroma pad (3 included) into the oil tray (B).
3. Add 5–7 drops of essential oil to the pad. You may use more or less depending on personal preference (C).

WARNING: Only place essential oil on the pad and NOT directly into the tray.

4. Place the oil tray back in its compartment and push to close. The scent will start automatically when the humidifier is turned on (D).

To purchase genuine HoMedics Replacement Essential Oil Pads (model #PP-UHE-PAD1), HoMedics Essential Oils or new Demineralisation Cartridges, (model # PP-UHE-HDC4), contact your local retailer or visit www.homedics.co.uk.

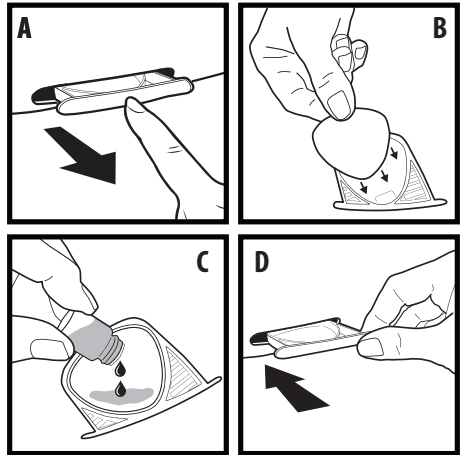

ABOUT WHITE DUST

Use of high mineral content hard water may cause a white mineral residue to accumulate on surfaces in the room near the humidifier. The mineral residue is commonly called “white dust.” The higher the mineral content (or, the harder your water is), the greater the potential for white dust. The white dust is not caused by a defect in the humidifier. It is caused only by minerals suspended in the water.


HOW AND WHY TO USE DEMINERALISATION CARTRIDGES

The HoMedics demineralisation cartridge will help reduce the potential for white dust, a deposit of minerals left behind from using hard water in your humidifier. The cartridge should be replaced every 30–40 fillings. The cartridge may need to be replaced more often if you are using very hard water. Replace the cartridge when you notice an increase in white dust buildup. If white dust still forms around the humidifier after a new cartridge has been installed, consider using distilled water. If you live in an area with hard water or use a water softener, we recommend using distilled water for best results. Never use water-softening additives in your humidifier.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove demineralisation cartridge from packaging and soak in water for 10 minutes.
2. Remove the mist nozzle and tank from the humidifier base.
3. Flip the tank over and unscrew the tank cap by turning the cap counterclockwise.
4. Fill the tank with water as shown in the How to Fill section of the instructions.
5. Add the soaked demineralisation cartridge to the tank.
6. Replace the tank cap by turning clockwise.
7. Turn the tank over and place the tank back on the base.
8. Place the mist nozzle on the water tank.

Demineralisation Cartridge

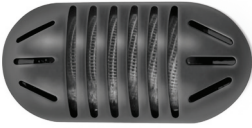

CLEANING AND CARE

CAUTION: Before cleaning, turn the unit off and unplug the unit.

CLEANING THE TRANSDUCER/ULTRASONIC MEMBRANE (E-H)

The transducer/ultrasonic membrane must be cleaned as necessary to remove water mineral deposits. Failure to do so may cause reduced or no mist output.

1. Remove the water tank from the humidifier base and set aside.
2. Pour out any remaining water inside the water reservoir by pouring in the direction of the drain arrow.
3. Clean the transducer/ultrasonic membrane with a 50/50 mix of white vinegar and water on a cotton swab. Wipe off with a damp cotton swab.

NEVER touch the transducer/ultrasonic membrane with your fingers; the natural oils in the skin can damage the surface.

NEVER submerge the base in water or any other liquid.


TO CLEAN THE TANK (J)

- Remove the water tank from the humidifier base by lifting it from the main unit. Unscrew the tank cap and rinse inside the tank with clean water.
- **Every day:** Empty and rinse the tank and tank cap before refilling.
- **Every week:** To remove any scale or buildup, use a 50/50 mixture of white vinegar and lukewarm water to clean the inside of the tank.

TO CLEAN THE OIL TRAY (K)

Open the oil tray and remove the pad. Essential oil pads should be changed when switching to a different essential oil scent. If continuing to use the same scent, set the essential oil pad aside for reuse. Wipe down the inside of the oil tray with a soft cloth. Place the essential oil pad back in the tray and close.

NOTE: Leave the essential oil pad out of the oil tray when storing.

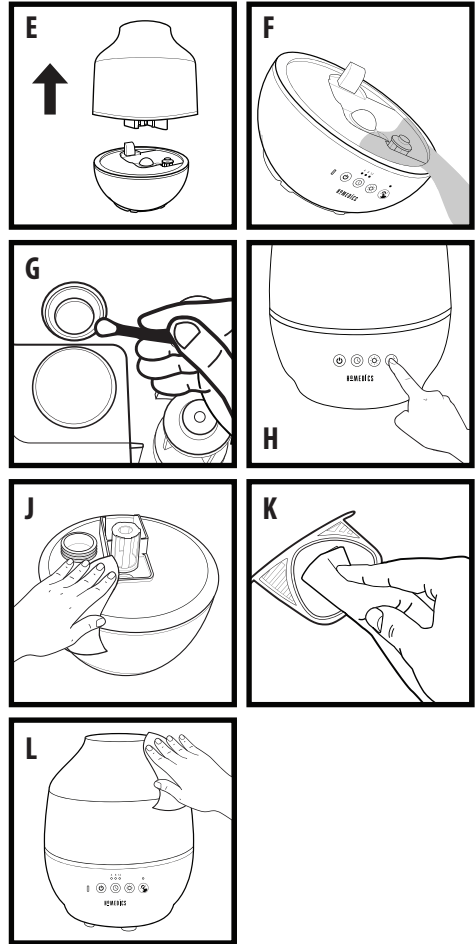

TO CLEAN THE SURFACE (L)

- Clean the surface of the unit with a soft, damp cloth.
- **Before storing:** Clean the tank, reservoir, tank cap, and the transducer/ultrasonic membrane with a 50/50 mixture of white vinegar and water. Be sure to rinse and let all parts dry completely before storing. Clean the oil tray with a soft cloth.
- **After storing:** Rinse the tank with water before operating.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No power/no mist from spout	<ul style="list-style-type: none"> • Unit is not plugged in • Unit not turned on • No power at unit • Low water level • Transducer/ultrasonic membrane needs cleaning 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug unit in • Press the power button to turn the unit on • Check fuses or try a different outlet • Refill the tank with water • Follow Cleaning the Transducer/ Ultrasonic Membrane instructions in the Cleaning and Care section
Peculiar odour	<ul style="list-style-type: none"> • Unit is new • If unit is in use, the odor may be a dirty tank or old tank water • Old water in water reservoir 	<ul style="list-style-type: none"> • Remove the tank cap and let the tank air out in a cool, dry place for 12 hours • Empty the old water, clean the tank, and fill with clean water • Pour out any remaining water in the water reservoir
Excessive noise	<ul style="list-style-type: none"> • Unit is not level • Low water level 	<ul style="list-style-type: none"> • Place unit on a flat, even surface • Check the water level; refill the tank if the water is low
White dust accumulation	<ul style="list-style-type: none"> • Hard water used • Demineralisation Cartridge needs to be replaced 	<ul style="list-style-type: none"> • Use distilled water and a Demineralisation Cartridge • Replace Demineralisation Cartridge

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance is only to be used with therecommended vaporizing medium.

The use of other substances may give rise to a toxic or fire risk.

- Be aware that high humidity levels may
- encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
- Empty and clean the humidifier before storage.

- Clean the humidifier before next use.
- Warning: Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.
- Empty the tank and refill every third day. Before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning agents if required by the manufacturer. Remove any scale, deposits, or film that has formed on the sides of the tank or on interior surfaces, and wipe all surfaces dry.
- The instructions for ultrasonic humidifiers and impeller humidifiers provided with specific antibacterial components to be added to the water, shall state, if relevant, the type or characteristics of the antibacterial component to be used and shall clarify that these additives shall be added to the water at each refilling.
- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning. To disconnect, turn all controls to the 'OFF' position, then remove plug from outlet.
- NEVER leave an appliance unattended when plugged in. Unplug from the mains outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug it immediately. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins or other metallic fasteners into the appliance.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics Service Centre for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Excessive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- DO NOT use outdoors.
- This product requires a 220-240 V AC power supply.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. For service, send to a HoMedics Service Centre. All servicing of this appliance must be performed by authorised HoMedics service personnel only.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch. Keep air openings free of lint, hair etc.

- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- If the product feels excessively hot, switch off at mains and contact the HoMedics Service Centre.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas where it can be tripped over.



2 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the HoMedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.


For your local HoMedics Service Centre, go to www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation

 This marking indicates that this product should not be  disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Buse de brumisation
2. Réservoir d'eau
3. Bouchon du réservoir
4. Bac à huile
5. Transducteur/membrane ultrasonique*
6. Réservoir d'eau
7. Panneau de commande
8. Indicateur d'alimentation/de manque d'eau
9. Bouton d'alimentation/de sortie de la brume
10. Bouton de la minuterie
11. Bouton de la veilleuse
12. Nettoyez le bouton du transducteur/de la membrane ultrasonique

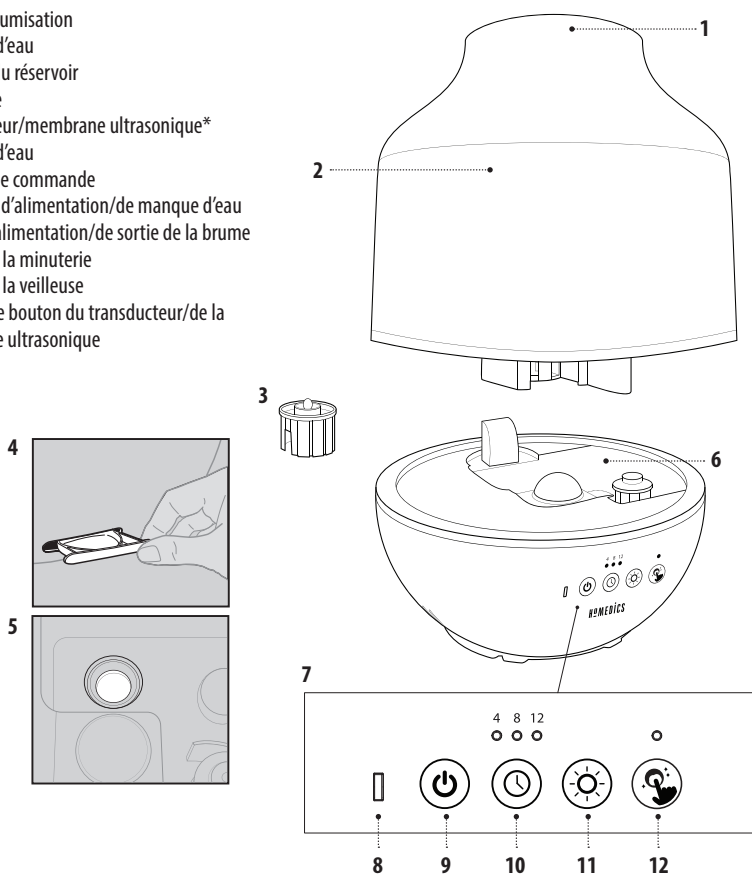

*Cet élément est accessible sous le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau doit être retiré pour avoir accès

TECHNOLOGIE À ULTRASONS

Cet humidificateur utilise une technologie à ultrasons à haute fréquence pour transformer l'eau en une fine brume qui est diffusée uniformément dans l'air.

RÉGLAGES DE SORTIE DE LA BRUME

Sélectionnez une sortie de brume faible ou forte.

BUSE DE BRUMISATION ROTATIVE À 360°.

Réglez facilement la direction de la brume.

MINUTERIE INTÉGRÉE

Minuterie programmable, jusqu'à 12 heures.

7 OPTIONS DE COULEUR POUR LA VEILLEUSE

Choisissez votre préférée ou faites défiler toutes les couleurs.

PROTECTION PAR ARRÊT AUTOMATIQUE

Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête automatiquement.

CAPACITÉ

1,9 litres - 0,5 gallons

DURÉE DE FONCTIONNEMENT : 25 HOURS

La durée de fonctionnement est calculée sur la base du réglage bas. En fonction du taux d'humidité naturelle de votre maison, de la température de l'eau que

vous utilisez et du réglage de la diffusion de brume que vous avez choisi, la durée de fonctionnement peut être plus ou moins longue.

BAC À HUILE

Comprend 3 tampons d'huiles essentielles. Utilisez votre huile essentielle préférée (non incluse) pour diffuser des senteurs dans l'air.


NETTOYAGE DU TRANSDUCTEUR/DE LA MEMBRANE ULTRASONIQUE

Un voyant rouge s'allume au-dessus de l'icône de nettoyage, indiquant qu'il est temps de nettoyer le transducteur/la membrane ultrasonique.


REPLISSAGE

MISE EN GARDE : Avant de remplir le réservoir d'eau, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise.


REMARQUE : Portez toujours le réservoir d'eau avec les deux mains.

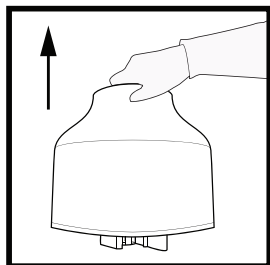

1. Retirez le réservoir de la base de l'humidificateur. Retournez le réservoir et retirez son bouchon.

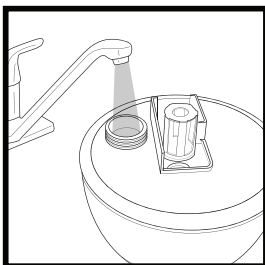


2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche (et non pas froide). Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée si vous vivez dans une région où l'eau est calcaire. **N'ajoutez jamais d'huiles essentielles ou tout autre additif dans le réservoir d'eau. Même quelques gouttes peuvent endommager l'appareil.**

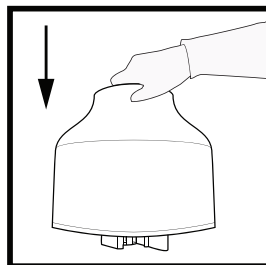

3. Remettez le bouchon du réservoir en le tournant vers la droite jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Retournez le réservoir et replacez-le sur la base de l'humidificateur, en vous assurant qu'il est bien en place.

MODE D'EMPLOI

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT ET COMMANDE DU RÉGLAGE DE LA BRUME

Branchez l'appareil sur une prise électrique de 220-240V. Appuyez sur la touche de mise  en marche pour allumer l'appareil. L'humidificateur fonctionnera avec un faible niveau de brume.

Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes pour alterner entre une production de brume faible ou importante.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'humidificateur.

BUSE DE BRUMISATION ROTATIVE À 360°.

Tournez la buse de sortie de la brume pour en régler sa direction.



PROTECTION PAR ARRÊT AUTOMATIQUE

Quand il n'y a presque plus d'eau dans le réservoir, la fonction d'humidification s'éteint et le témoin de manque d'eau s'allume en rouge, indiquant qu'il est temps de remplir le réservoir.

REMARQUE : Il est normal qu'il reste une petite quantité d'eau dans le réservoir après utilisation.





VEILLEUSE

Appuyez sur le bouton de la veilleuse  pour allumer la veilleuse. La veilleuse fera défiler en continu les 7 couleurs.

Appuyez sur le bouton de la veilleuse  pour arrêter le défilement et vous arrêter sur votre couleur préférée. Appuyez à nouveau sur le bouton de la veilleuse  pour éteindre celle-ci.

La prochaine fois que vous allumerez la veilleuse, elle reprendra le défilement à partir de la couleur sélectionnée.

MINUTERIE

Appuyez sur le bouton  de la minuterie. Continuez à appuyer sur le bouton  de la minuterie jusqu'à ce que le réglage de la minuterie désirée s'allume sur l'écran. Le bouton  de la minuterie permet de faire défiler les réglages suivants : 4 heures, 8 heures, 12 heures, off. Pour annuler la minuterie à tout moment, appuyez sur le bouton  de la minuterie jusqu'à ce que tous ses voyants soient éteints. Le voyant s'allume en rouge, indiquant qu'il est temps de remplir le réservoir.

REMARQUE : Il est normal qu'il y ait une petite quantité d'eau dans le réservoir pendant et après l'utilisation.

BAC À HUILE

Utilisez la fonction d'huiles essentielles en option pour diffuser votre parfum préféré dans la pièce. Référez-vous aux instructions relatives aux huiles essentielles dans la section sur les huiles essentielles.

NETTOYAGE DU TRANSDUCTEUR/DE LA MEMBRANE ULTRASONIQUE

CLEAN s'allume en rouge après 60 heures d'utilisation, indiquant qu'il est temps de nettoyer le transducteur/la membrane ultrasonique. Voir les instructions de nettoyage dans la section Nettoyage et entretien.

HUILES ESSENTIELLES

Utilisez une huile essentielle (non incluse) pour diffuser un parfum dans l'air.

REMARQUE : À utiliser uniquement avec les tampons d'huiles essentielles HoMedics inclus. N'ajoutez pas d'huiles essentielles ailleurs dans l'appareil, car cela pourrait l'endommager.

REMARQUE : Ne laissez pas un tampon d'huiles essentielles rempli dans l'humidificateur si celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.

LES HUILES ESSENTIELLES PEUVENT-ELLES ÊTRE UTILISÉES SANS DANGER POUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES ?

Faites toujours preuve de prudence lorsque vous utilisez des huiles essentielles en présence de vos animaux de compagnie. Gardez tous les produits d'huiles essentielles et d'aromathérapie (comme les diffuseurs) hors de portée des animaux domestiques. Conservez les flacons ouverts hors de portée des animaux domestiques pour éviter qu'ils n'avalent du produit. Nous ne recommandons pas l'utilisation topique d'huiles essentielles sur les animaux de compagnie, car ils ont un odorat très développé et ne peuvent pas se débarrasser de l'huile si elle ne leur plaît pas ou les dérange. Lorsque vous diffusez des huiles essentielles à proximité d'animaux domestiques, faites-le toujours dans un endroit bien ventilé et laissez-leur la possibilité de s'échapper de l'espace, par exemple en laissant une porte ouverte. Chaque animal étant différent, observez attentivement sa réaction lorsque vous utilisez une huile essentielle pour la première fois. En cas d'irritation, cessez d'utiliser l'huile essentielle. Nous recommandons de consulter un vétérinaire en cas d'ingestion d'huile essentielle.

AJOUT D'HUILES ESSENTIELLES

Remarque : ce produit ne peut être garanti non allergène si la fonction Bac de diffusion d'huiles essentielles est utilisée, car les huiles essentielles peuvent provoquer des réactions allergiques.


AVERTISSEMENT : Si vous mettez de l'huile ailleurs que dans le bac à huile, vous endommagerez l'humidificateur.

1. Le bac à huile est situé à l'arrière de l'humidificateur, au bas de sa base. Poussez pour ouvrir et retirer le bac (A).
2. Placez 1 tampon aromatique (3 inclus) dans le bac à huile (B).
3. Ajoutez 5 à 7 gouttes d'huile essentielle sur le tampon. Vous pouvez en utiliser plus ou moins selon vos préférences personnelles (C).

AVERTISSEMENT : Ne placez l'huile essentielle que sur le tampon et NON directement dans le bac.

4. Remplacez le bac à huile dans son compartiment et poussez pour le fermer. La diffusion de parfum démarre automatiquement lorsque l'humidificateur est mis en marche (D).

Pour acheter des tampons d'huiles essentielles de remplacement HoMedics (modèle #PP-UHE-PAD1), des huiles essentielles HoMedics ou des produits de déminéralisation neufs (modèle # PP-UHE-HDC4), contactez votre détaillant local ou visitez www.homedics.co.uk.

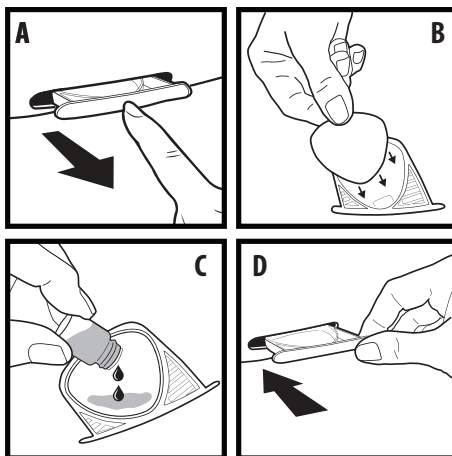

À PROPOS DE LA POUSSIÈRE BLANCHE

L'utilisation d'une eau calcaire peut entraîner l'accumulation d'un résidu minéral blanc sur les surfaces se trouvant à proximité de l'humidificateur. Ce résidu minéral est communément appelé « poussière blanche ». Plus la teneur en minéraux est élevée (ou plus votre eau est calcaire), plus le risque de dépôt de poussière blanche est important. La poussière blanche n'est pas due à un défaut de l'humidificateur. Elle est causée uniquement par les minéraux en suspension dans l'eau.

COMMENT ET POURQUOI UTILISER LES CARTOUCHES DE DÉMINÉRALISATION


La cartouche de déminéralisation HoMedics permet de réduire le risque de poussière blanche, un dépôt de minéraux laissé par l'utilisation d'eau calcaire dans votre humidificateur. La cartouche doit être remplacée tous les 30-40 remplissages. La cartouche peut devoir être remplacée plus souvent si vous utilisez de l'eau très calcaire. Remplacez la cartouche lorsque vous constatez une augmentation du dépôt de poussière blanche. Si de la poussière blanche se forme toujours autour de l'humidificateur après l'installation d'une nouvelle cartouche, envisagez d'utiliser de l'eau distillée. Si vous vivez dans une région où l'eau est calcaire ou si vous utilisez un adoucisseur d'eau, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée pour obtenir les meilleurs résultats. N'utilisez jamais d'additifs adoucissant l'eau dans votre humidificateur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Retirez la cartouche de déminéralisation de son emballage et faites-la tremper dans l'eau pendant 10 minutes.
2. Retirez la buse de brumisation et le réservoir de la base de l'humidificateur.
3. Retournez le réservoir et dévissez son bouchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Remplissez le réservoir d'eau comme indiqué dans la section Remplissage des instructions.

- Ajoutez la cartouche de déminéralisation trempée dans le réservoir.
- Remettez le bouchon du réservoir en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retournez le réservoir et remplacez-le sur la base.
- Placez la buse de brumisation sur le réservoir d'eau.

Cartouche de déminéralisation

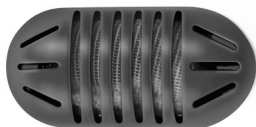

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE : Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le.

NETTOYAGE DU TRANSDUCTEUR/DE LA MEMBRANE ULTRASONIQUE (E-H)

Le transducteur/la membrane ultrasonique doit être nettoyé(e) si nécessaire pour éliminer les dépôts minéraux de l'eau. À défaut, la production de brume peut être réduite ou inexistante.

- Retirez le réservoir d'eau de la base de l'humidificateur et mettez-le de côté.
- Videz l'eau restant dans le réservoir d'eau en la versant dans le sens de la flèche de vidange.
- Nettoyez le transducteur/la membrane ultrasonique avec un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau sur un coton-tige. Essayez avec un coton-tige humide. Ne touchez **JAMAIS** le transducteur/la membrane ultrasonique avec les doigts ; les huiles naturelles de la peau peuvent endommager la surface. N'immergez **JAMAIS** la base dans l'eau ou dans tout autre liquide.







POUR NETTOYER LE RÉSERVOIR (J)

- Retirez le réservoir d'eau de la base de l'humidificateur en le soulevant de l'unité principale. Dévissez le bouchon du réservoir et rincez l'intérieur du réservoir à l'eau claire.
- Chaque jour :** Videz le réservoir et rincez-le, ainsi que son bouchon, avant de le remplir à nouveau.
- Chaque semaine :** Pour éliminer le tartre ou les dépôts, utilisez un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau tiède pour nettoyer l'intérieur du réservoir.

POUR NETTOYER LE BAC À HUILE (K)

Ouvrez le bac à huile et retirez le tampon. Les tampons d'huiles essentielles doivent être changés lorsqu'on passe à un autre parfum d'huile essentielle. Si vous continuez à utiliser le même parfum, mettez le tampon d'huiles essentielles de côté pour le réutiliser. Essayez l'intérieur du bac à huile avec un chiffon doux. Remettez le tampon d'huile essentielle dans le bac et fermez.

REMARQUE : Laissez le tampon d'huile essentielle hors du bac à huile lorsque vous le rangez.

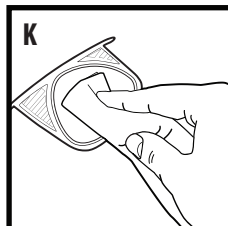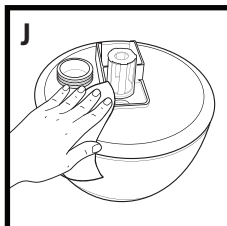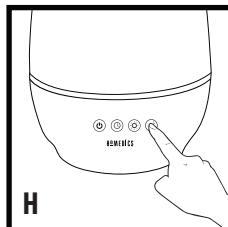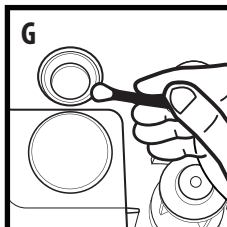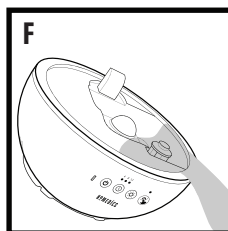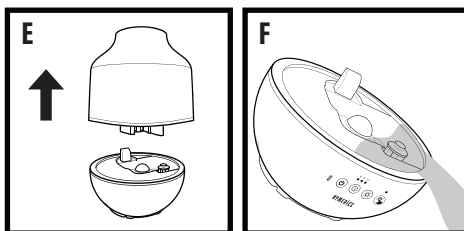

POUR NETTOYER LA SURFACE (L)

- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
- Avant de le ranger :** Nettoyez le réservoir, le bouchon du réservoir et le transducteur/la membrane ultrasonique avec un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau. Veillez à rincer et à laisser sécher complètement tous les éléments avant de ranger l'appareil. Nettoyez le bac à huile avec un chiffon doux.
- Avant l'utilisation :** Rincez le réservoir avec de l'eau avant d'utiliser l'appareil.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Pas d'alimentation électrique/pas de brume à la sortie de la buse	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil n'est pas branché • L'appareil n'est pas allumé • Pas d'alimentation électrique à l'unité • Bas niveau d'eau • Le transducteur/la membrane ultrasonique doit être nettoyé(e). 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez l'appareil • Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche • Vérifiez les fusibles ou essayez une autre prise • Remplissez le réservoir d'eau • Suivez les instructions de nettoyage du transducteur/de la membrane ultrasonique dans la section Nettoyage et entretien.
Odeur bizarre	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil est neuf • Si l'appareil est en service, une odeur peut se dégager si le réservoir est sale ou l'eau qu'il contient est trop vieille. • Vieille eau dans le réservoir d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez le bouchon du réservoir et laissez celui-ci s'aérer dans un endroit frais et sec pendant 12 heures. • Videz la vieille eau, nettoyez le réservoir et remplissez-le d'eau propre. • Videz l'eau restant dans le réservoir d'eau.
Bruit excessif	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil n'est pas de niveau • Niveau d'eau bas 	<ul style="list-style-type: none"> • Placez l'appareil sur une surface plane et régulière • Vérifiez le niveau d'eau ; remplissez le réservoir si le niveau d'eau est bas.
Accumulation de poussière blanche	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation d'eau calcaire • La cartouche de déminéralisation doit être remplacée 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez de l'eau distillée et une cartouche de déminéralisation. • Remplacez la cartouche de déminéralisation

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles sont supervisées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support de vaporisation recommandé. L'utilisation d'autres substances peut donner lieu à un risque toxique ou d'incendie.
- Sachez qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.
- Ne laissez pas la zone autour de l'humidificateur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, réduisez la puissance de l'humidificateur. Si le volume de sortie de l'humidificateur ne peut pas être réduit, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matériaux absorbants, tels que la moquette, les rideaux, les draperies ou les nappes, s'humidifier.
- Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
- Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir

lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

- Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger.
- Nettoyez l'humidificateur avant la prochaine utilisation.
- Avertissement : Les micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou entreposé, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air en provoquant des risques sanitaires très graves lorsque l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.
- Videz le réservoir et remplissez-le tous les trois jours. Avant de le remplir à nouveau, nettoyez-le avec de l'eau fraîche du robinet ou des produits de nettoyage si le fabricant l'exige. Enlevez le tartre, les dépôts ou le film qui se sont formés sur les côtés du réservoir ou sur les surfaces intérieures et essuyez toutes les surfaces.
- Les instructions relatives aux humidificateurs à ultrasons et aux humidificateurs à hélice munis de composants antibactériens spécifiques à ajouter à l'eau doivent indiquer, le cas échéant, le type ou les caractéristiques du composant antibactérien à utiliser et préciser que ces additifs doivent être ajoutés à l'eau à chaque remplissage.
- TOUJOURS débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant tout nettoyage. Pour l'éteindre, positionner tous les boutons de réglage sur 'OFF', puis retirer la prise du secteur.
- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'adjointer ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Couper le secteur et débrancher immédiatement. Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer d'épingles ou d'autres fixations métalliques dans l'appareil.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics.
- Ne JAMAIS mettre en marche l'appareil en cas de cordon ou de connecteur endommagé, en cas de fonctionnement incorrect, en cas de chute ou de détérioration ou de chute dans l'eau. Le retourner au Centre Service HoMedics en vue de contrôle et de réparation.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Une utilisation excessive pourrait entraîner une surchauffe et écourter la durée de vie du produit. Si cela se produit, espacer les cycles d'utilisation pour que l'appareil refroidisse entre chaque opération.
- Ne JAMAIS faire tomber ou insérer tout objet dans l'une ou l'autre des ouvertures.
- NE PAS faire fonctionner dans des endroits où des produits aérosols (vaporisateurs) sont

utilisés ou de l'oxygène est administré.

- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer un surchauffage ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS transporter l'appareil à l'aide du cordon ou en l'utilisant comme une poignée.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- Ce produit nécessite une source d'alimentation en courant alternatif 220-240V.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. L'envoyer à un Centre Service HoMedics pour réparation. Tout dépannage de cet appareil doit être réalisé uniquement par un personnel de service HoMedics agréé.
- Ne jamais obturer les sorties d'air de l'appareil, ni le placer sur une surface non rigide, telle qu'un lit ou un canapé. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Le non-respect des consignes ci-dessus peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- En cas de problème de santé, demandez conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque affection physique qui limiterait sa capacité à maîtriser les commandes de l'appareil.
- Si le produit chauffe de manière excessive, débranchez la prise secteur et contactez le Centre de service HoMedics.
- Ne faites pas passer le câble sous les moquettes. Ne recouvrez pas le câble de

tapis, de goulottes ou autres habillages similaires. Ne faites pas passer le câble sous le mobilier ou des appareils. Disposez le câble à l'écart des zones de passage qui représentent un risque de trébucher.


GARANTIE 2 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers.

Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de HoMedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de HoMedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.


Pour contacter le Service après-vente HoMedics de votre région, veuillez consulter le site www.homedics.co.uk/servicecentres

Explication WEEE

 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.

PRODUKTMERKMALE

1. Zerstäuberdüse
2. Wassertank
3. Tankkappe
4. Duftölfach
5. Umwandler/Ultraschallmembran*
6. Auffangbecken
7. Bedientasten
8. Betriebsanzeige/Pegelindikator
9. Ein/Aus-Taste/Taste für Zerstäuberstufe
10. Timertaste
11. Nachtlichttaste
12. Reinigungstaste für Umwandler/ Ultraschallmembran

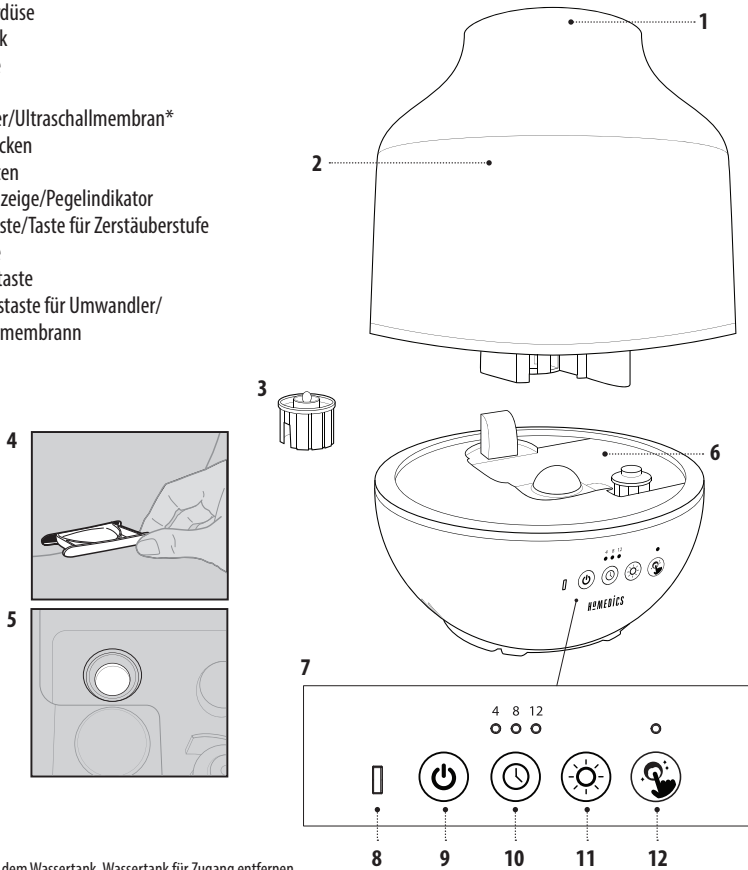

*Befindet sich unter dem Wassertank. Wassertank für Zugang entfernen.

ULTRASCHALLTECHNIK

Mithilfe von hochfrequenter Ultraschalltechnik wird Wasser in einen feinen Nebel verwandelt und gleichmäßig versprüht.

ANPASSBARE ZERSTÄUBUNG

Wählen Sie eine niedrige oder hohe Zerstäuberstufe.

360° ROTIERENDE DÜSE

Dank der rotierenden Düse lässt sich die Zerstäuberrichtung einfach anpassen.

INTEGRIERTER TIMER

Mit programmierbarem 12h-Timer.

NACHTLICHT MIT 7 FARBOPTIONEN

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe oder lassen Sie sich von der Auswahl inspirieren.

ABSCHALTAUTOMATIK

Bei leerem Wassertank schaltet sich das Gerät zum Schutz automatisch ab.

FASSUNGSVERMÖGEN

1,9 Liter

BETRIEBSZEIT: 25 STUNDEN

Bei Verwendung der niedrigsten Stufe. Die Betriebszeit ist abhängig von natürlicher Luftfeuchtigkeit im Zuhause, Nutzwassertemperatur und gewählter Zerstäuberstufe.

DUFTÖLFACH

Enthält 3 Duftölpads. Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Duftöl (nicht im Lieferumfang enthalten) für einen angenehmen Raumduft.




REINIGUNGSANZEIGE FÜR UMWANDLER/ ULTRASCHALLMEMBRAN

Eine rote LED über dem Reinigungssymbol zeigt an, wenn der Umwandler/die Ultraschallmembran gereinigt werden muss.

WASSERTANK AUFFÜLLEN

ACHTUNG: Gerät vor dem Auffüllen des Wassertanks ausschalten und Netzstecker ziehen.

HINWEIS: Wassertank immer mit beiden Händen fassen.

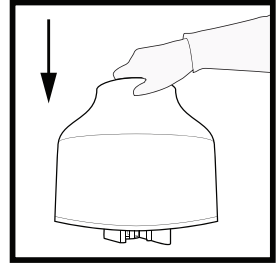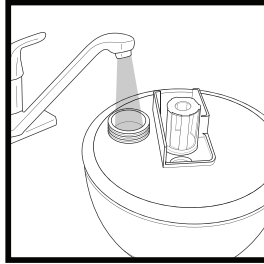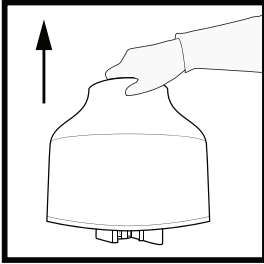

1. Wassertank vom Unterteil des Luftbefeuchters heben. Wassertank umdrehen und Kappe entfernen.
2. Wassertank mit sauberem, kühlem (nicht zu kaltem) Wasser füllen. Bei hartem Leitungswasser wird die Verwendung von destilliertem Wasser empfohlen.
Duftöl oder andere Zusätze niemals in Wassertank oder Auffangbecken geben. Schon wenige Tropfen können das Gerät beschädigen.
3. Tankkappe wieder aufsetzen und nach rechts festdrehen. Wassertank umdrehen und wieder fest auf Unterteil des Luftbefeuchters setzen.

GEBRAUCHSLANLEITUNG

EIN-/AUSTASTE UND REGLER DER ZERSTÄUBERSTUFE

Gerät an eine 220–240 Volt-Steckdose anschließen. Gerät an der Ein-/Austaste einschalten ☺.

Luftbefeuchter läuft mit niedriger Zerstäuberstufe.

Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zwischen viel oder wenig Dampf zu wechseln.

Taste erneut drücken, um den Luftbefeuchter auszuschalten.

360° ROTIERENDE DÜSE

Die gewünschte Zerstäuberichtung lässt sich durch Drehen der Zerstäuberdüse einstellen.

ABSCHALTAUTOMATIK

Bei niedrigem Wasserstand schaltet sich die Befeuchtungsfunktion ab. Die entsprechende LED leuchtet rot und zeigt an, dass der Tank aufgefüllt werden muss.

HINWEIS: Nach dem Gebrauch kann etwas Wasser im Wassertank und im Auffangbecken zurückbleiben. Dies ist vollkommen normal.

NACHTLICHT

Funktion an der Nachtlchtstaste einschalten ☺. Das Nachtlcht leuchtet nacheinander in einer der sieben Farben. Nachtlchtstaste erneut drücken ☺, um die gerade angezeigte Farbe auszuwählen. Durch erneutes Drücken der Nachtlchtstaste wird die Funktion ☺ ausgeschaltet. Wird das Nachtlcht das nächste Mal eingeschaltet, geht es von der letzten Einstellung erneut durch alle Farboptionen.

TIMER

Timertaste ☺ drücken. Timertaste ☺ gedrückt halten, bis die Anzeige für die gewünschte Timereinstellung leuchtet. Timertaste ☺ wechselt der Reihe nach zwischen folgenden Einstellungen: 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, Timer aus. Timertaste ☺ gedrückt halten, bis die entsprechenden LEDs erlöschen, um den Timer zu einem beliebigen Zeitpunkt abzubrechen. LED leuchtet rot, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.

HINWEIS: Während und nach dem Gebrauch kann etwas Wasser im Auffangbecken zurückbleiben. Dies ist vollkommen normal.

DUFTÖLFACH

Verwenden Sie die optionale Duftöl-Funktion, um Ihren Lieblingsduft im Raum zu verteilen. Weitere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Duftöl“.

REINIGUNGSANZEIGE FÜR UMWANDLER/ ULTRASCHALLMEMBRAN

Die Reinigungsanzeige leuchtet nach 60 Stunden Betrieb rot auf und weist darauf hin, dass der Umwandler/die Ultraschallmembran gereinigt werden muss. Siehe Anleitung im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

DUFTÖL

Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Duftöl (nicht im Lieferumfang enthalten) für einen angenehmen Raumduft.

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit den mitgelieferten Duftöl pads von HoMedics. Kein Duftöl an anderen Stellen hinzufügen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

HINWEIS: Duftöl pads aus dem Luftbefeuchter entfernen, wenn dieser über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

KANN DUFTÖL SICHER IN DER UMGEBUNG VON HAUSTIEREN VERWENDET WERDEN?

Bei der Verwendung von Duftöl in der Umgebung von Haustieren ist Vorsicht geboten. Duftöl und Aromatherapieprodukte (wie Zerstäuber) außerhalb der Reichweite von Haustieren aufbewahren. Offene Flaschen von Haustieren fernhalten, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden. Duftöl sollte nicht auf Fell, Gefieder, Haut usw. von Haustieren aufgetragen werden. Haustiere haben einen empfindlichen Geruchssinn und wären dem Öl ausgesetzt, auch wenn es sie stört oder irritiert. Wird Duftöl in der Umgebung von Haustieren versprüht, so sollte der Raum immer gut belüftet sein und z. B. eine Tür offen stehen, damit sie den Raum verlassen können. Die Wirkung auf Haustiere ist individuell unterschiedlich. Beobachten Sie also die erste Reaktion auf das Duftöl genau. Bei Reizungen darf das Duftöl nicht weiter verwendet werden. Bei Verschlucken von Duftöl sofort einen Arzt aufsuchen.

DUFTÖL HINZUFÜGEN

Hinweis: Die Allergikerverträglichkeit des Produkts wird bei Verwendung der Duftöl-Funktion nicht garantiert, da ätherisches Öl allergischer Reaktionen hervorrufen kann.


ACHTUNG: Duftöl nur in das entsprechende Fach legen, da der Luftbefeuchter sonst beschädigt wird.

1. Duftölfach befindet sich auf der Rückseite des Geräts, unter dem Luftbefeuchter. Auf das Fach drücken, um es zu öffnen und herauszunehmen (A).
2. Ein Duftöl pad (aus dem Lieferumfang) im Fach platzieren (B).
3. 5–7 Tropfen Duftöl auf das Pad geben. Je nach persönlicher Präferenz mehr oder weniger verwenden (C).

ACHTUNG: Duftöl nur auf das Pad und NICHT direkt in das Fach geben.

4. Duftölfach wieder einsetzen und in die Öffnung schieben. Duftfunktion startet automatisch, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet wird (D).

Original Ersatzpads (Artikel-Nr. PP-UHE-PAD1), Duftöl und neue Entkalkungspatronen von HoMedics (Artikel-Nr. PP-UHE-HDC4) erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler oder auf www.homedics.de.

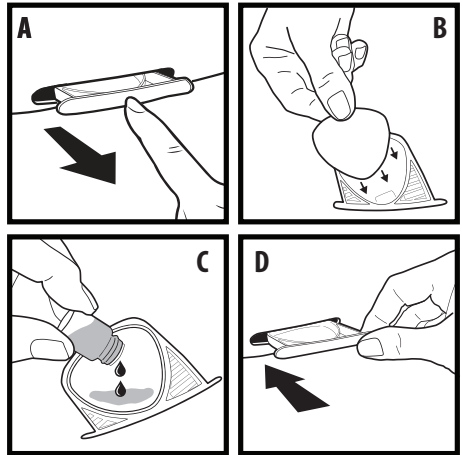

ABLAGERUNGEN

Bei Verwendung von sehr kalkhaltigem, hartem Wasser können sich weiße Ablagerungen auf Oberflächen in der Nähe des Luftbefeuchters bilden. Hierbei handelt es sich um Kalk. Je höher der Kalkgehalt (oder je härter das Wasser), desto wahrscheinlicher kann es zu solchen Ablagerungen kommen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Defekt des Luftbefeuchters. Die Ablagerungen bilden sich einfach aufgrund von kalkhaltigem Wasser.

ENTKALKUNGSPATRONEN VERWENDEN


Die Entkalkungspatronen von HoMedics reduzieren Kalkablagerungen, die sich bei Verwendung des Luftbefeuchters mit hartem Wasser bilden können. Die Patrone sollte nach jeweils 30–40 Nachfüllungen ausgetauscht werden. Bei sehr hartem Wasser muss die Patrone möglicherweise öfter ausgetauscht werden. Patrone ersetzen, wenn vermehrt Kalkablagerungen zu sehen sind. Destilliertes Wasser verwenden, wenn sich auch nach Einsetzen einer neuen Patrone noch Kalkablagerungen im Umfeld des Luftbefeuchters bilden. Für optimalen Betrieb bei sehr kalkhaltigem Leitungswasser oder Einsatz von Wasserenthärtern vor Ort sollte destilliertes Wasser verwendet werden. Luftbefeuchter niemals mit Zusätzen zur Wasserenthärtung verwenden.

ENTKALKUNGSPATRONE EINSETZEN

1. Entkalkungspatrone aus der Verpackung nehmen und 10 Minuten in Wasser einweichen.
2. Zerstäuberdüse und Wassertank vom Unterteil des Luftbefeuchters entfernen.
3. Wassertank umdrehen und Tankkappe im Gegenuhrzeigersinn herausdrehen.
4. Wassertank wie im Abschnitt „Auffüllen des Wassertanks“ beschrieben mit Wasser füllen.
5. Eingeweichte Entkalkungspatrone in den Wassertank legen.
6. Tankkappe wieder aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

- Wassertank umdrehen und wieder auf Unterteil des Luftbefeuchters setzen.
- Zerstäuberdüse wieder am Wassertank anbringen.

Entkalkungspatrone

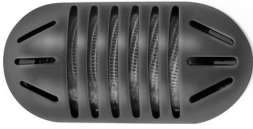

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG: Gerät vor dem Reinigen ausschalten und Netzstecker ziehen.

UMWANDLER/ULTRASCHALLMEMBRAN REINIGEN (E–H)

Der Umwandler bzw. die Ultraschallmembran muss bei Bedarf gereinigt werden, um Kalkablagerungen zu entfernen. Andernfalls kann es sein, dass die Zerstäubung abnimmt oder nicht funktioniert.

- Wassertank vom Unterteil des Luftbefeuchters nehmen und beiseite legen.
- Das Restwasser im Tank in Richtung des Ablaufpfeils ausgießen.
- Zum Reinigen von Umwandler bzw. Ultraschallmembran Essig und Wasser zu gleichen Teilen auf ein Wattestäbchen geben. Anschließend mit einem feuchten Wattestäbchen abwischen.

Den Umwandler bzw. die Ultraschallmembran **NIEMALS** mit den Fingern berühren. Die natürlichen Öle der Haut können die Oberfläche beschädigen.

Unterteil des Geräts **NIEMALS** in Wasser bzw. andere Flüssigkeiten tauchen.


WASSERTANK REINIGEN (J)

- Wassertank anheben und vom Unterteil des Luftbefeuchters nehmen. Tankkappe entfernen und Behälter inwendig mit sauberem Wasser spülen.
- Tägliche Reinigung:** Wassertank vor dem Nachfüllen leeren und samt Tankkappe mit sauberem Wasser spülen.
- Wöchentliche Reinigung:** Zum Entkalken der Tanks Essig und lauwarmes Wasser zu gleichen Teilen für die inwendige Reinigung verwenden.

DUFTÖLFACH REINIGEN (K)

Duftölfach öffnen und Pad herausnehmen. Für jedes Duftöl sollte ein eigenes Pad verwendet werden. Pad bei Verwendung desselben Duftöls beiseite legen. Duftölfach inwendig mit einem weichen Tuch abwischen. Duftölpad wieder hineinlegen und das Fach schließen.

HINWEIS: Duftölpad bei längerer Lagerung des Geräts aus dem Duftölfach entfernen.

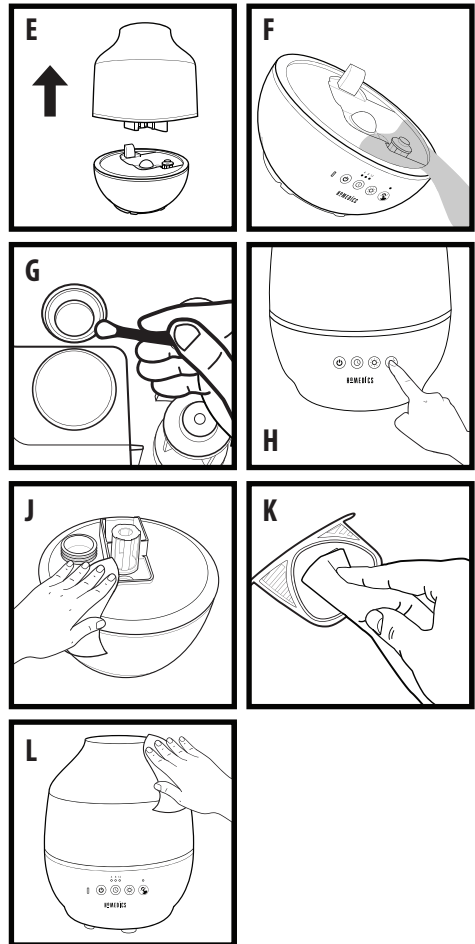

GERÄTEOBERFLÄCHE REINIGEN (L)

- Gerät außen mit einem sauberen, feuchten Tuch reinigen.
- Vor der Lagerung:** Zum Reinigen von Wassertank, Auffangbecken, Tankkappe und Umwandler/ Ultraschallmembran Essig und Wasser zu gleichen Teilen verwenden. Alle Bestandteile gründlich spülen und vor der Lagerung vollständig trocknen lassen. Duftölfach mit einem weichen Tuch reinigen.
- Nach der Lagerung:** Wassertank vor Verwendung des Geräts mit Wasser spülen.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Kein Strom/keine Zerstäubung aus der Düse	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät ist nicht angeschlossen • Gerät ist nicht eingeschaltet • Gerät hat keinen Strom • Wasserstand ist niedrig • Umwandler/Ultraschallmembran müssen gereinigt werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät anschließen • Einschaltknopf drehen, um das Gerät einzuschalten • Sicherungen prüfen oder eine andere Steckdose verwenden • Wassertank mit Wasser füllen • Siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“ von Umwandler/Ultraschallmembran für die zu befolgenden Schritte
Eigenartiger Geruch	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät ist neu • Bei bereits verwendetem Gerät: verschmutzter Wassertank oder abgestandenes Wasser im Wassertank • Abgestandenes Wasser im Auffangbecken 	<ul style="list-style-type: none"> • Tankkappe entfernen und Wassertank 12 Stunden lang an einem kühlen, trockenen Ort auslüften • Abgestandenes Wasser ausleeren, Wassertank reinigen und mit frischem Wasser füllen • Wasserrückstände aus dem Auffangbecken entfernen
Lautes Betriebsgeräusch	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät steht nicht gerade • Wasserstand ist niedrig 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät auf eine flache, ebene Fläche stellen • Wasserstand prüfen und bei Bedarf Wasser nachfüllen
Kalkablagerungen	<ul style="list-style-type: none"> • Es wurde hartes Wasser verwendet • Entkalkungspatrone muss ausgetauscht werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Destilliertes Wasser und Entkalkungspatrone verwenden • Entkalkungspatrone austauschen

VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN. GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTEREN BEDARF AUFBEWAHREN.

- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur mit dem empfohlenen

- Verdampfungsmedium verwendet werden. Die Verwendung anderer Substanzen kann zu Vergiftungs- oder Brandgefahr führen.
- Beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum biologischer Organismen in der Umgebung fördern kann.
 - Um den Luftbefeuchter darf sich keine Feuchtigkeit oder Nässe bilden. Bei Bildung von Nässe eine niedrigere Zerstäuberstufe wählen. Andernfalls Luftbefeuchter nur zeitweise verwenden. Bitte darauf achten, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden.
 - Vor Füllen und Reinigen des Geräts den Netzstecker ziehen.
 - Niemals Wasser im Auffangbecken stehen lassen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
 - Luftbefeuchter vor Lagerung leeren und reinigen.

- Luftbefeuchter vor nächstem Gebrauch reinigen.
- Achtung: Im Wasser oder am Einsatz- oder Aufbewahrungsort des Geräts vorhandene Mikroorganismen können sich im Auffangbecken vermehren und in der Luft verteilt werden. Dies birgt erhebliche Gesundheitsrisiken. Daher muss Wasser/ Wassertank alle drei Tage ordnungsgemäß gewechselt/gereinigt werden.
- Wassertank alle drei Tage leeren und mit frischem Wasser füllen. Wassertank vor dem Nachfüllen mit sauberem Leitungswasser spülen oder mit geeigneten Mitteln reinigen, wie vom Hersteller angegeben. Wassertank seitlich und inwendig gegebenenfalls von Kalk, Ablagerungen oder Filmen befreien und alle Oberflächen trocken wischen.
- Luftbefeuchter mit Ultraschalltechnik oder Gebläse müssen in der Anleitung Angaben zu Art und Eigenschaften der ggf. zu verwendenden antibakteriellen Wasserzusätze machen und klarstellen, dass diese jeweils beim Nachfüllen hinzuzugeben sind.
- Ziehen Sie **IMMER** sofort nach der Benutzung und vor dem Säubern des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose. Stellen Sie zum Ausschalten alle Regler in die AUS-Stellung, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie ein eingeschaltetes Gerät **NIEMALS** unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie Teile oder Zubehör hinzufügen oder entfernen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und darüber verwendet werden und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Kapazitäten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen, wenn diese in der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden, auf sichere Art und Weise beaufsichtigt werden und ein Verständnis für die mit der Verwendung verbundenen Gefahren haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege sollte nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
- Berühren Sie **KEIN** Gerät, das ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist. Schalten Sie das Netz ab und ziehen Sie sofort den Stecker. Bewahren Sie es trocken auf – benutzen Sie es **NICHT** unter nassen oder feuchten Bedingungen.
- Stecken Sie **KEINE** Nadeln oder andere metallische Klammern in das Gerät.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für den hierin beschriebenen vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie **NUR** von HoMedics empfohlene Zusatzgeräte.
- Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS**, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Schicken Sie es zur Prüfung und Reparatur ins HoMedics Service Centre zurück.
- Legen Sie das Kabel nicht auf heiße Flächen.
- Eine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen.
- Stecken Sie **KEINE** Dinge in irgendwelche Öffnungen.
- Benutzen Sie es **NICHT** dort, wo Aerosol-(Spray)-Produkte verwendet werden oder wo mit Sauerstoff gearbeitet wird.
- Benutzen Sie es **NICHT** unter einer Decke oder einem Kissen. Bei übermäßigem Aufheizen kann es zu Bränden, Tod durch Stromschlag oder Personenschaden kommen.

- Tragen Sie dieses Gerät NICHT am Kabel an und benutzen Sie das Kabel NICHT als Griff.
- Benutzen Sie es NICHT im Freien.
- Dieses Produkt benötigt ein 220-240V-AC-Netzteil.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät selbst zu reparieren. Es gibt keine Teile, die der Nutzer selbst reparieren kann. Senden Sie es zur Reparatur an das HoMedics Service Centre. Alle Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch Fachleute, die von HoMedics autorisiert sind, vorgenommen werden.
- Versperren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes und legen Sie es auf keine weiche Oberfläche, wie z.B. ein Bett oder eine Couch. Verstopfen Sie die Luftöffnungen nicht mit Fusseln, Haaren usw.
- Das Gerät nicht an einem Ort aufstellen oder aufbewahren, an dem es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnte. Nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit stellen oder fallen lassen.
- Eine nichtbeachtung der obigen hinweise kann zu einer brand- oder verletzungsgefahr führen.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Das Gerät sollte NIEMALS von einer Person bedient werden, die unter einer körperlichen Beeinträchtigung leidet, die es dem Anwender unmöglich machen würde, die Funktionsknöpfe zu bedienen.
- Wenn sich das Gerät übermäßig heiß anfühlt, schalten Sie den Netzschalter aus und setzen Sie sich mit dem HoMedics Service-Center in Verbindung.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter dem Teppichboden. Die Kabel nicht mit Überwurfdecken, Läufern oder ähnlichen Belägen abdecken. Verlegen Sie keine Kabel unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das

Kabel außerhalb von Verkehrsflächen, wo man darüber stolpern kann.

2 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.


Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:

Telefon: **0049 (0) 69 5170 9480**

E-Mail: **support@homedics.de**

Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.


WEEE-Erklärung

 Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres benutzten Geräts bitte für die Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt kauften. Auf diese Weise kann ein sicheres und umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden. Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen.

Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen. Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen. Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Beccuccio nebbiolina
2. Serbatoio dell'acqua
3. Tappo del serbatoio
4. Vassoio oli essenziali
5. Trasduttore/membrana a ultrasuoni*
6. Contenitore dell'acqua
7. Pannello di controllo
8. Indicatore di accensione/acqua esaurita
9. Pulsante accensione/emissione nebbiolina
10. Pulsante timer
11. Pulsante luce notturna
12. Pulizia del sensore/membrana a ultrasuoni

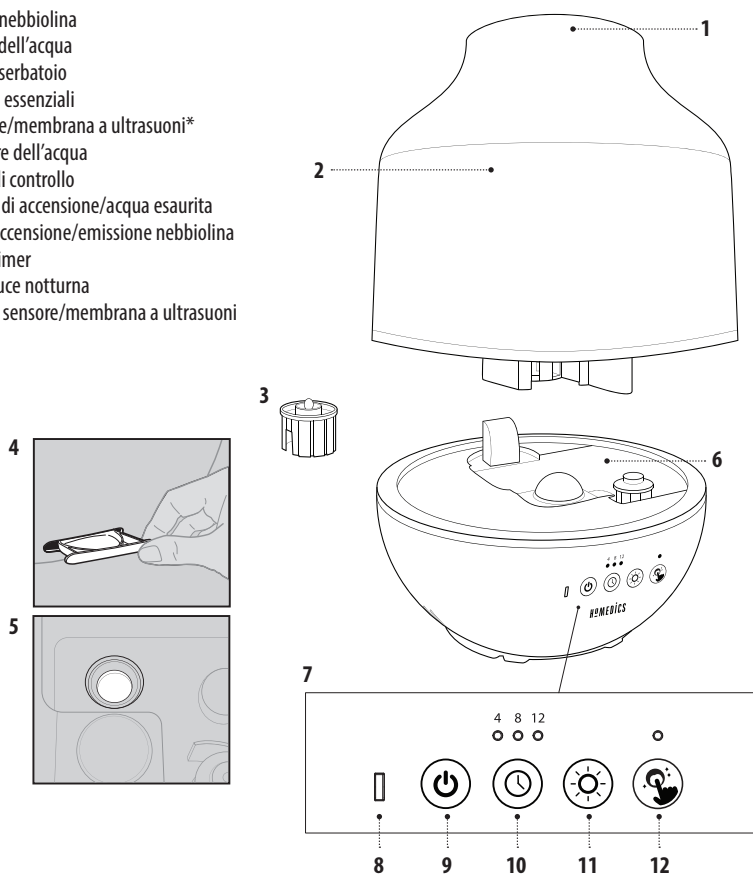

* Posizionato sotto il serbatoio dell'acqua. Il serbatoio dell'acqua deve essere rimosso per accedervi

TECNOLOGIA A ULTRASUONI

Questo umidificatore utilizza tecnologia a ultrasuoni ad alta frequenza per convertire l'acqua in una nebbiolina che viene dispersa uniformemente nell'aria.

IMPOSTAZIONI DELL'INTENSITÀ DI EMISSIONE DELLA NEBBIOLINA

Selezionare l'intensità di emissione della nebbiolina.

BECCUCCIO NEBULIZZANTE CON ROTAZIONE A 360°

Consente di regolare facilmente la direzione della nebbiolina.

TIMER INTEGRATO

Timer programmabile, fino a 12 ore.

7 OPZIONI DI COLORE PER LA LUCE NOTTURNA

Scegliere il colore preferito o scorrere tutti i colori.

PROTEZIONE TRAMITE SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Quando il serbatoio è vuoto, l'unità si spegne automaticamente.

CAPACITÀ

1,9 litri - 0,5 galloni

TEMPO DI FUNZIONAMENTO CONTINUATO: 25 ORE

Il tempo di funzionamento è calcolato in base all'impostazione dell'intensità di emissione della nebbiolina bassa. A

seconda del livello di umidità naturale in casa, della temperatura dell'acqua usata e dell'impostazione del livello di nebbiolina scelto, i tempi di funzionamento potrebbero essere più lunghi o più brevi.

VASSOIO OLI ESSENZIALI

Inclusi 3 pad per oli essenziali. Usare l'olio essenziale preferito (non incluso) per diffonderne il profumo nell'aria.




PULIZIA TRASDUTTORE/MEMBRANA A ULTRASUONI

Un LED rosso si illumina sopra l'icona di pulizia, a indicare quando è giunto il momento di pulire il trasduttore/la membrana a ultrasuoni.

COME RIEMPIRE L'UNITÀ

ATTENZIONE: Prima di riempire il serbatoio con acqua, spegnere l'unità e staccare la spina dalla presa.

NOTA: Usare sempre 2 mani per trasportare il serbatoio dell'acqua.

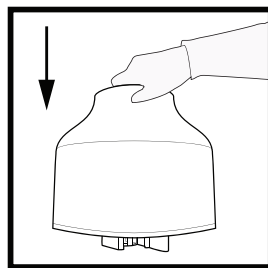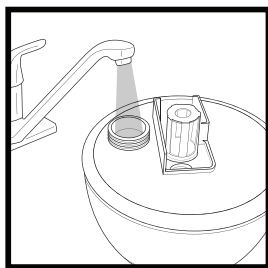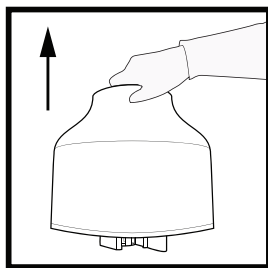


1. Rimuovere il serbatoio dalla base dell'umidificatore. Capovolgere il serbatoio e rimuoverne il tappo.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fresca (non fredda). Utilizzare acqua distillata se si vive in una zona con acqua dura.
Non aggiungere mai oli essenziali o altri additivi nel contenitore dell'acqua o nel suo serbatoio. Perfino poche gocce possono danneggiare l'unità.
3. Riposizionare il tappo del serbatoio e ruotarlo verso destra fino a stringerlo. Capovolgere il serbatoio e rimetterlo sulla base dell'umidificatore, assicurandosi che sia ben posizionato.

MODALITÀ D'USO

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E REGOLAZIONE DELLA NEBBIOLINA

Collegare l'apparecchio a una presa elettrica da 220-240 V.

Premere il pulsante di accensione  per accendere l'unità.

L'umidificatore funzionerà emettendo poca nebbiolina.

Premere il pulsante per 2 secondi per scegliere l'intensità di emissione del vapore.

Premere di nuovo per spegnere l'umidificatore.

BECCUCCIO NEBULIZZANTE CON ROTAZIONE A 360°




Ruotare il beccuccio di intensità di emissione della nebbiolina per regolarne la direzione.

PROTEZIONE AUTO-SPEGNIMENTO





Quando l'acqua nel serbatoio è quasi finita, la funzione di umidificazione si arresta e il LED dell'acqua si illumina in rosso, a indicare che è il momento di riempire il serbatoio.

NOTA: La presenza di una piccola quantità di acqua nel serbatoio e nel contenitore d'acqua dopo l'uso è del tutto normale.

LUCE NOTTURNA

Premere il pulsante della luce notturna  per accenderla. La luce notturna scorrerà continuamente tra i 7 colori. Premere il pulsante della luce notturna  per fermare lo scorrimento sul proprio colore preferito. Premere di nuovo il pulsante della luce notturna  per spegnerla. Alla successiva accensione della luce notturna, essa riprenderà a scorrere dal colore scelto.

TIMER

Premere il pulsante  del timer. Continuare a premere il pulsante  del timer fino a quando l'impostazione del timer desiderata non si accende sul display. Il pulsante  del timer scorrerà tra le seguenti impostazioni: 4 ore, 8 ore, 12 ore, off. Il timer può essere annullato in qualsiasi momento premendo il pulsante  del timer fino a quando tutti i LED del timer non sono spenti. Quando il serbatoio dell'acqua è quasi vuoto, la funzione di umidificazione si arresta e il LED di accensione/esaurimento dell'acqua si illumina in rosso, a indicare che è ora di riempire il serbatoio.

NOTA: La presenza di una piccola quantità di acqua nel contenitore durante e dopo l'uso è del tutto normale.

VASSOIO OLI ESSENZIALI

Usare la funzione opzionale con olio essenziale per diffondere il profumo preferito nella stanza. Consultare le istruzioni relative all'olio essenziale nella sezione Oli essenziali.

PULIZIA TRASDUTTORE/MEMBRANA A ULTRASUONI

L'indicatore per la pulizia si illuminerà in rosso dopo 60 ore di utilizzo, segnalando che è il momento di pulire il trasduttore/la membrana a ultrasuoni. Consultare le istruzioni di pulizia nella sezione Pulizia e manutenzione.

OLI ESSENZIALI

Usare dell'olio essenziale (non incluso) per diffonderne il profumo nell'aria.

NOTA: Usare solo i pad per oli essenziali HoMedics inclusi nella confezione. Non aggiungere oli essenziali in nessun'altra parte dell'unità per non danneggiarla.

NOTA: Non lasciare un pad imbevuto di olio essenziale nell'umidificatore se l'umidificatore non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

È SICURO USARE GLI OLI ESSENZIALI IN PRESENZA DI ANIMALI DOMESTICI?

È sempre bene esercitare cautela quando si usano gli oli essenziali in presenza di animali domestici. Tenere gli oli essenziali e i prodotti per l'aromaterapia (come i diffusori) lontani dagli animali domestici. Tenere le bottiglie aperte lontano dagli animali domestici per evitare che le bevano. Sconsigliamo vivamente l'uso topico di oli essenziali sugli animali domestici, poiché essi hanno un forte senso dell'olfatto e non possono lavare via l'olio se è per loro spiacevole o li disturba. Quando si diffondono oli essenziali in presenza di animali domestici, diffonderli sempre in una zona ben ventilata e dare agli animali la possibilità di allontanarsi dallo spazio, ad esempio lasciando una porta aperta. Ogni animale è diverso, quindi osservare attentamente come risponde all'uso dell'olio essenziale per la prima volta. In caso di irritazioni, interrompere l'uso dell'olio essenziale. Si consiglia di consultare un medico in caso di ingestione di olio essenziale.

AGGIUNTA DEGLI OLI ESSENZIALI

Tale certificazione non è tuttavia garantita se si utilizza la funzione di profumazione con oli essenziali, poiché gli oli essenziali possono causare reazioni allergiche.


AVVERTENZA: Mettere l'olio in un luogo che non sia l'apposito vassoio danneggerà l'umidificatore.

1. Il vassoio si trova sul retro dell'umidificatore, sotto la base. Premere per aprire e rimuovere il vassoio (A).
2. Posizionare 1 pad per oli essenziali (3 inclusi) nel vassoio (B).
3. Aggiungere 5-7 gocce di olio essenziale su un pad. È possibile utilizzarne di più o di meno, a seconda delle preferenze personali (C).

AVVERTENZA: Mettere l'olio essenziale solo sul pad e NON direttamente nella vaschetta.

4. Riposizionare il vassoio nel suo scompartimento e spingere per chiuderlo. Il profumo verrà automaticamente rilasciato quando l'umidificatore viene acceso (D).

Per l'acquisto di pad per oli essenziali di ricambio HoMedics (modello #PP-UHE-PAD1), di oli essenziali HoMedics o di nuove cartucce di demineralizzazione (modello # PP-UHE-HDC4), contattare il rivenditore di zona o visitare il sito www.homedics.co.uk.

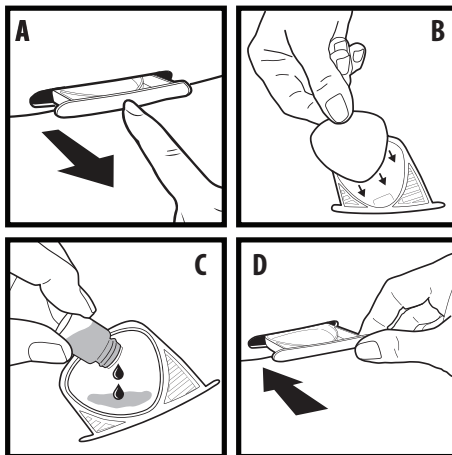

PRESENZA DI POLVERINA BIANCA

L'uso di acqua dura ad alto contenuto minerale può causare l'accumulo di un residuo minerale bianco sulle superfici della stanza vicine all'umidificatore. Tale residuo minerale ha in genere l'aspetto di una polverina bianca. Più alto è il contenuto di minerale (o più dura è l'acqua), maggiore sarà la potenziale quantità di polverina bianca. La polverina bianca non è causata da un difetto dell'umidificatore. Si verifica solo per la presenza di minerali sospesi nell'acqua.

COME E PERCHÉ USARE LE CARTUCCE DI DEMINERALIZZAZIONE


La cartuccia di demineralizzazione HoMedics aiuterà a ridurre la possibile presenza di polverina bianca, un deposito di minerali dovuto all'uso di acqua dura nell'umidificatore. La cartuccia dovrebbe essere sostituita ogni 30-40 riempimenti. La cartuccia potrebbe dover essere sostituita più spesso se si utilizza acqua molto dura. Sostituire la cartuccia quando si nota un accumulo di polverina bianca. Se si nota ancora polverina bianca nell'umidificatore dopo l'installazione di una nuova cartuccia, considerare l'utilizzo di acqua distillata. Se si vive in una zona con acqua dura o si utilizza un addolcitore d'acqua, si consiglia di utilizzare acqua distillata per risultati migliori. Non usare mai additivi per addolcire l'acqua nell'umidificatore.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Rimuovere la cartuccia di demineralizzazione dalla confezione e immergerla in acqua per 10 minuti.
2. Rimuovere il beccuccio di nebulizzazione e il serbatoio dalla base dell'umidificatore.
3. Capovolgere il serbatoio e svitare il tappo del serbatoio ruotandolo in senso antiorario.
4. Riempire il serbatoio con acqua, come mostrato nella sezione delle istruzioni relativa al riempimento.
5. Aggiungere la cartuccia di demineralizzazione imbevuta d'acqua nel serbatoio

- Riavvitare il tappo del serbatoio ruotandolo in senso orario.
- Girare il serbatoio e rimetterlo sulla base.
- Posizionare il beccuccio di nebulizzazione sul serbatoio dell'acqua.

Cartuccia di demineralizzazione

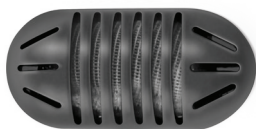

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Prima della pulizia, spegnere l'unità e staccare la spina.

PULIZIA DEL TRASDUTTORE/MEMBRANA A ULTRASUONI (E-H)

Il trasduttore/membrana a ultrasuoni deve essere pulito ove necessario per rimuovere i depositi minerali dell'acqua. In caso contrario, l'intensità di emissione della nebbiolina potrebbe ridursi o essere del tutto assente.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla base dell'umidificatore e metterlo da parte.
- Versare l'acqua residua all'interno del contenitore dell'acqua seguendo la direzione della freccia.
- Pulire il trasduttore/la membrana a ultrasuoni con una miscela 50/50 di aceto bianco e acqua su un bastoncino di cotone. Pulire con un bastoncino di cotone inumidito. Non toccare **MAI** il trasduttore/la membrana a ultrasuoni con le dita; gli oli naturali della pelle possono danneggiarne la superficie. Non immergere **MAI** la base in acqua o in qualsiasi altro liquido.


PULIZIA DEL SERBATOIO (J)

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla base dell'umidificatore sollevandolo dall'unità principale. Svitare il tappo del serbatoio e sciacquare l'interno con acqua pulita.
- Ogni giorno:** Svuotare e sciacquare il serbatoio e il tappo del serbatoio prima di riempirlo nuovamente.
- Ogni settimana:** Per rimuovere incrostazioni o accumulo di calcare, utilizzare una miscela 50/50 di aceto bianco e acqua tiepida per pulire l'interno del serbatoio.

PULIZIA DEL VASSOIO PER GLI OLI ESSENZIALI (K)

Aprire il vassoio per gli oli essenziali e rimuovere il pad. I pad per oli essenziali dovrebbero essere sostituiti quando si passa a un diverso olio essenziale. Se si continua a usare la stessa profumazione, conservare il pad per poterlo riutilizzare. Pulire l'interno del vassoio con un panno morbido. Rimettere il pad di olio essenziale nel vassoio e chiudere.

NOTA: Lasciare il pad fuori dal vassoio quando lo si conserva.

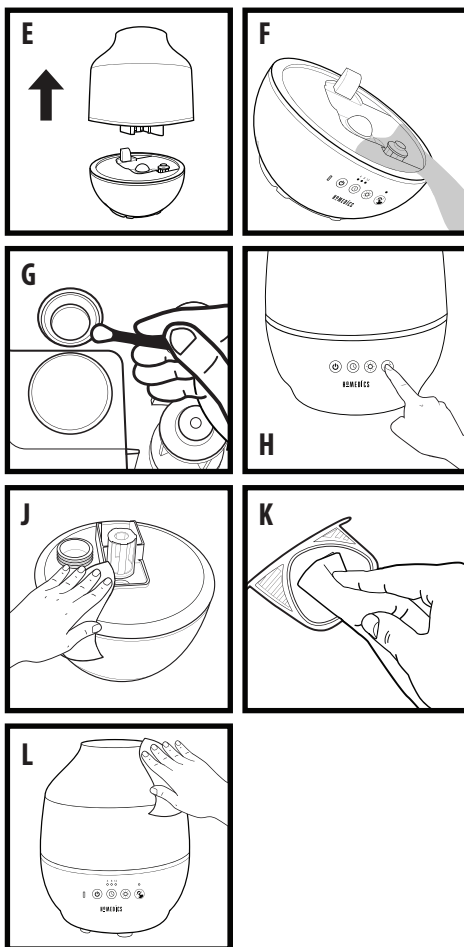

PULIZIA DELLA SUPERFICIE (L)

- Pulire la superficie dell'unità con un panno morbido e leggermente umido.
- Prima di conservare l'umidificatore: Pulire il serbatoio, il tappo del serbatoio e il trasduttore/la membrana a ultrasuoni con una miscela 50/50 di aceto bianco e acqua. Assicurarsi di risciacquare e di lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di conservarle. Pulire il vassoio dell'olio con un panno morbido.
- Dopo aver conservato l'umidificatore: Sciacquare il serbatoio con acqua prima di accendere il dispositivo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Mancata accensione/ assenza di nebbiolina dal beccuccio	<ul style="list-style-type: none"> • L'unità non è collegata a una fonte di corrente • L'unità non è accesa • Assenza di corrente all'unità • Livello dell'acqua basso • Il trasduttore/la membrana a ultrasuoni devono essere puliti 	<ul style="list-style-type: none"> • Collegare l'unità • Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità • Controllare i fusibili o provare una presa diversa • Riempire il serbatoio con acqua • Seguire le istruzioni per la pulizia del trasduttore/della membrana a ultrasuoni nella sezione Pulizia e manutenzione
Odore insolito	<ul style="list-style-type: none"> • L'unità è nuova • Se l'unità è in uso, tale odore può essere dovuto a un serbatoio sporco o ad acqua vecchia nel serbatoio • Acqua vecchia nel contenitore dell'acqua 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il tappo del serbatoio e lasciare il serbatoio all'aria, in un luogo fresco e asciutto, per 12 ore • Eliminare l'acqua vecchia, pulire il serbatoio e riempirlo con acqua pulita • Svuotare il contenitore dell'acqua dall'acqua residua
Rumore eccessivo	<ul style="list-style-type: none"> • L'unità non è orizzontale • Livello dell'acqua basso 	<ul style="list-style-type: none"> • Posizionare l'unità su una superficie orizzontale e regolare • Controllare il livello dell'acqua; riempire il serbatoio se l'acqua è poca
Accumulo di polverina bianca	<ul style="list-style-type: none"> • La cartuccia di demineralizzazione deve essere sostituita • Utilizzare acqua distillata e una cartuccia di demineralizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare acqua distillata e una cartuccia di demineralizzazione • Sostituire la cartuccia di demineralizzazione

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.

- Questo prodotto può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se supervisionate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e ne comprendono i rischi legati all'utilizzo. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto all'assistenza o da personale analogamente qualificato per evitare pericoli.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con il mezzo di vaporizzazione raccomandato. L'uso di altre sostanze può comportare un rischio di tossicità o di incendio.
- Un alto livello di umidità può favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.
- Non permettere che l'area intorno all'umidificatore diventi umida o bagnata. In caso di umidità, diminuire l'intensità di emissione dell'umidificatore. Se il volume di nebbiolina dell'umidificatore non può essere diminuito, utilizzare l'umidificatore in modo intermittente. Non permettere che materiali assorbenti, come moquette, tende, drappi o tovaglie, si inumidiscano.
- Scollegare l'apparecchio durante il riempimento e la pulizia.

- Non lasciare mai acqua nel contenitore quando l'apparecchio non è in uso.
- Svuotare e pulire l'umidificatore prima di conservarlo.
- Pulire l'umidificatore prima del successivo utilizzo.
- Avvertenza: I microrganismi eventualmente presenti nell'acqua o nell'ambiente in cui l'apparecchio viene usato o conservato possono moltiplicarsi nel contenitore dell'acqua ed essere soffiati nell'aria causando rischi molto gravi per la salute, ove l'acqua non venisse cambiata e il serbatoio non venisse pulito correttamente ogni 3 giorni.
- Svuotare il serbatoio e riempirlo ogni tre giorni. Prima di riempirlo di nuovo, pulirlo con acqua di rubinetto o con detergenti, ove richiesto dal produttore. Rimuovere qualsiasi incrostazione, deposito o pellicola formatasi sui lati del serbatoio o sulle superfici interne e asciugare tutte le superfici.
- Le istruzioni per gli umidificatori a ultrasuoni e gli umidificatori a girante dotati di specifici componenti antibatterici da aggiungere all'acqua devono indicare, se del caso, il tipo o le caratteristiche del componente antibatterico da utilizzare e devono esplicitare che tali additivi devono essere aggiunti all'acqua a ogni ricarica.
- Scollegare SEMPRE il prodotto dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima di procedere alla pulizia. Per scollegare il prodotto, portare tutti i comandi nella posizione 'OFF' e scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Non lasciare MAI incustodito un apparecchio collegato. Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica se non viene utilizzato e scollegarlo sempre prima di montare o smontare eventuali componenti o accessori.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari e superiore a 8 anni, e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che manchino di esperienza e familiarità con il prodotto, purché abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso sicuro dello stesso e comprendano i rischi legati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa. Proteggere il prodotto dall'umido – NON azionare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non inserire MAI spine o altri fissaggi metallici nel prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da HoMedics.
- Non azionare MAI il prodotto in caso di danni al cavo o alla presa, malfunzionamenti, cadute accidentali o contatto con acqua. Se ciò dovesse accadere, rispedire il prodotto al Centro Assistenza HoMedics per la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Un utilizzo eccessivo può causare il surriscaldamento del prodotto con conseguente riduzione della sua durata. In caso di surriscaldamento, interrompere l'uso e lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non introdurre o fare MAI cadere oggetti nelle aperture del prodotto.

- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto.
- NON utilizzare il prodotto in ambienti esterni.
- Questo prodotto richiede un'alimentazione c.a. da 220-240V.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione da parte dell'utente. Se il prodotto richiede manutenzione, rispedirlo al Centro Assistenza HoMedics. Qualunque intervento di manutenzione del prodotto deve essere affidato esclusivamente al personale autorizzato HoMedics.
- Non bloccare le bocche di ventilazione del prodotto; non azionare mai il prodotto su superfici morbide, ad esempio letti o divani. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli ecc.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- La mancata osservanza delle precauzioni sopra elencate comporta il rischio di incendi o infortuni.
- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Si raccomanda di non lasciar MAI utilizzare l'apparecchio a un individuo affetto da malattie fisiche tali da limitarne la capacità di gestire i comandi.
- Se il prodotto si surriscalda eccessivamente,

scollegare dalla rete elettrica e contattare il Centro Servizi HoMedics.

- Non far passare il cavo sotto i tappeti. Non coprire il cavo con tappeti, centrini o coperture simili. Non far passare il cavo sotto mobili o apparecchiature. Sistemare il cavo lontano da aree trafficate dove può essere d'ostacolo.


2 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.

Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi HoMedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.


Per scoprire il Centro Servizi HoMedics più vicino, visitare la pagina www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Boquilla de bruma
2. Depósito de agua
3. Tapón del depósito
4. Bandeja de aceite
5. Transductor y membrana ultrasónica*
6. Reserva de agua
7. Panel de control
8. Indicador de encendido/falta de agua
9. Botón de encendido/producción de bruma
10. Botón temporizador
11. Botón de luz nocturna
12. Botón de limpieza del transductor y membrana ultrasónica

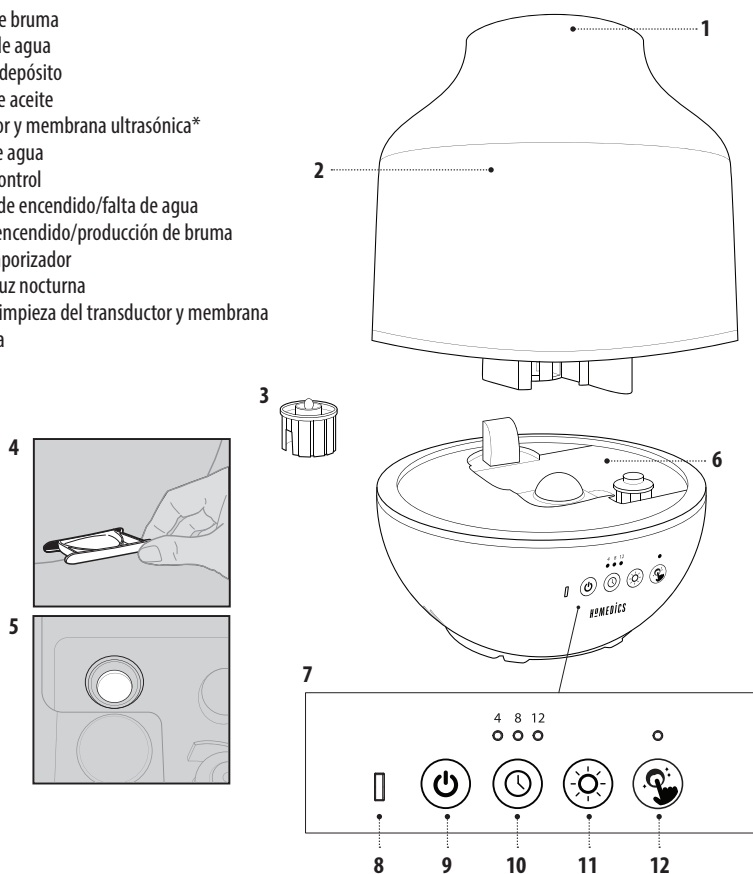

*A este elemento se accede por debajo del depósito de agua. Para ello antes debe extraerse el depósito

TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA

Este humidificador utiliza tecnología ultrasónica de alta frecuencia para convertir el agua en una fina bruma que se dispersa de forma uniforme en el aire.

AJUSTES DE PRODUCCIÓN DE BRUMA

Seleccione una producción de bruma alta o baja.

BOQUILLA ROTATIVA DE BRUMA 360°

Ajuste con facilidad la dirección de la bruma.

TEMPORIZADOR INTEGRADO

Temporizador programable de hasta 12 h.

OPCIONES DE 7 COLORES DE LUZ NOCTURNA

Elija su color favorito o alterne entre todos los colores.

PROTECCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando el depósito esté vacío, la unidad se apagará automáticamente.

CAPACIDAD

1,9 litros

FUNCIONAMIENTO: 25 HORAS

El tiempo de funcionamiento se calcula a partir del ajuste de nivel bajo. Puede que el tiempo de funcionamiento de su unidad sea más corto o largo, en función

del nivel de humedad natural de su hogar, la temperatura del agua que use o el ajuste de nivel de bruma que elija.

BANDEJA DE ACEITE

Incluye 3 discos para aceites esenciales. Utilice su aceite esencial preferido para aromatizar el aire. El aceite no está incluido.




LIMPIEZA DEL TRANSDUCTOR Y MEMBRANA ULTRASÓNICA

Un LED rojo se iluminará sobre el icono de limpieza para indicar que es el momento de limpiar el transductor y membrana ultrasónica.

MODO DE LLENADOL

ADVERTENCIA: Antes de llenar el depósito de agua, apague la unidad y desconéctela de la corriente.

NOTA: Utilice siempre las dos manos para llevar el depósito de agua.

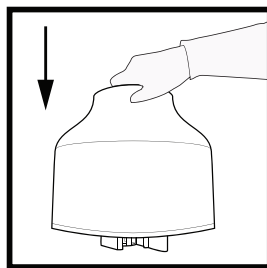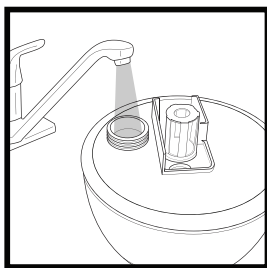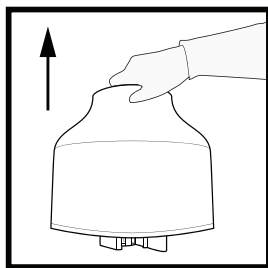

1. Extraiga el depósito de la base del humidificador. Dé la vuelta al depósito y quite el tapón.
2. Llene el depósito con agua limpia y fresca (no fría). Si vive en una zona de agua dura, le recomendamos usar agua destilada.
Nunca introduzca aceites esenciales u otros aditivos en el depósito de agua o la reserva de agua. Unas pocas gotas bastarían para dañar la unidad.
3. Vuelva a colocar el tapón girándolo hacia la derecha hasta que quede apretado. Dé la vuelta al aparato y coloque de nuevo el depósito sobre la base del humidificador, asegurándose de que se acopla correctamente.

MODO DE EMPLEO

BOTÓN DE CONTROL DE ENCENDIDO, APAGADO Y AJUSTE DE BRUMA

Enchufe la unidad en una toma de corriente de entre 220 240 V.

Pulse el botón de encendido ☺.

El humidificador funcionará con un nivel bajo de bruma.

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para cambiar entre los modos de salida de bruma alto y bajo.

Pulse de nuevo para apagar el humidificador.

BOQUILLA ROTATIVA DE BRUMA 360°

Gire la boquilla de producción de bruma para ajustar la dirección de la bruma.

PROTECCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando el agua del depósito esté a punto de agotarse, la función de humidificación se apagará y el LED de falta de agua se encenderá en rojo. Esto indica que debe rellenar el depósito.

NOTA: Es normal que quede una pequeña cantidad de agua en el depósito y en la reserva de agua tras el uso.

LUZ NOCTURNA

Pulse el botón de luz nocturna ☺ para encenderla. La luz nocturna alternará de forma continua entre los 7 colores. Pulse el botón de luz nocturna ☺ para dejar de alternar y seleccionar su color preferido. Pulse de nuevo el botón de luz nocturna ☺ para apagarla. La siguiente vez que encienda la luz nocturna, volverá a alternar desde la luz que dejó activada.

TEMPORIZADOR

Pulse el botón temporizador ☺. Mantenga pulsado el botón temporizador ☺ hasta que la configuración de temporizador deseada se encienda en la pantalla. El botón temporizador ☺ alternará entre las siguientes configuraciones: 4 horas, 8 horas, 12 horas, apagado. Para desactivar el temporizador en cualquier momento, pulse el botón temporizador ☺ hasta que todos los LED de temporizador se apaguen. El LED se iluminará en rojo, indicando que debe rellenar el depósito.

NOTA: Es normal que quede una pequeña cantidad de agua en la reserva durante y tras el uso de la unidad.

BANDEJA DE ACEITE

Use la característica opcional de aceite esencial para dispersar su esencia preferida en la habitación. Consulte las instrucciones sobre el uso de aceites esenciales en la sección Aceites esenciales.

LIMPIEZA DEL TRANSDUCTOR Y MEMBRANA ULTRASÓNICA

El indicador CLEAN se iluminará en rojo después de 60 h de uso, lo que indica que es hora de limpiar el transductor y membrana ultrasónica. Consulte las instrucciones de limpieza en la sección Limpieza y mantenimiento.

ACEITES ESENCIALES

Utilice aceites esenciales para aromatizar el aire. Los aceites no están incluidos.

NOTA: Úselos solo con los discos de aceite esencial HoMedics incluidos. No introduzca aceites esenciales en ningún otro lugar de la unidad, pues podría dañarla.

NOTA: No deje un disco de aceite esencial lleno dentro del humidificador si no va a usarlo durante un periodo de tiempo prolongado.

¿ES SEGURO USAR ACEITES ESENCIALES CERCA DE LAS MASCOTAS?

Siempre se debería tener cuidado al usar aceites esenciales cerca de mascotas. Mantenga todos los aceites esenciales y productos de aromaterapia como difusores, fuera del alcance de las mascotas. Mantenga las botellas abiertas fuera del alcance de las mascotas para evitar que las consuman. No recomendamos el uso tóxico de aceites esenciales en mascotas, pues tienen un sentido del olfato muy desarrollado y no pueden deshacerse del aceite si no les gusta o les molesta. Si usa aceites esenciales cerca de mascotas, hágalo siempre en una zona bien ventilada y déjeles una forma de que se retiren del lugar, por ejemplo, dejando una puerta abierta. Cada animal es distinto, así que observe con detenimiento la respuesta de cada animal la primera vez que se expongan a un aceite esencial. Si presenta irritación, deje de usar los aceites esenciales. Le recomendamos buscar atención médica si se ingiere un aceite esencial.

INTRODUCCIÓN DE ACEITES ESENCIALES

Nótese que no se podrá garantizar que sea apto para alérgicos si se usa la función de la bandeja para aceites esenciales, ya que estos pueden provocar reacciones alérgicas.


ADVERTENCIA: Introducir aceites esenciales en cualquier lugar que no sea la bandeja de aceite dañará la unidad.

1. La bandeja de aceite se sitúa en la parte trasera del humidificador, en la parte inferior de la base. Presione para abrir y retire la bandeja (A).
2. Coloque 1 disco de aroma en la bandeja de aceite. Se incluyen 3 discos (B).
3. Añada entre 5 y 7 gotas de aceite esencial al disco. Puede usar más o menos según lo prefiera (C).

ADVERTENCIA: Añada el aceite esencial solo en el disco y NUNCA directamente en la bandeja.

4. Vuelva a colocar la bandeja de aceite en su compartimento y presione para cerrarlo. El aroma saldrá de forma automática cuando se encienda el humidificador (D).

Para comprar discos de aceites esenciales HoMedics de repuesto (modelo #PP-UHE-PAD1), aceites esenciales HoMedics o nuevos cartuchos de desmineralización (modelo # PP-UHE-HDC4), contacte con un vendedor local o visite www.homedics.co.uk (en inglés).

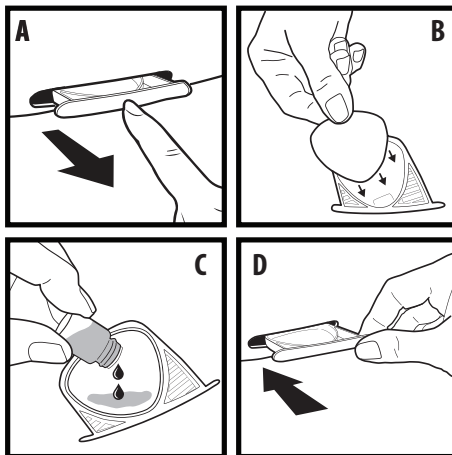

SOBRE EL POLVO BLANCO

Usar un agua dura con un contenido de minerales alto puede hacer que se acumulen residuos minerales en las superficies de la sala cercana al humidificador. A estos residuos se les suele llamar «polvo blanco». Cuanto mayor sea el contenido de minerales, o cuanto más dura sea el agua, mayor es la probabilidad de que aparezca polvo blanco. Este polvo no está provocado por un defecto del humidificador, sino por los minerales suspendidos en el agua.

MODO Y RAZÓN DE USO DE LOS CARTUCHOS DE DESMINERALIZACIÓN


El cartucho de desmineralización HoMedics ayudará a reducir la aparición de polvo blanco, un depósito de minerales que el uso de agua dura deja en su humidificador. El cartucho deberá sustituirse cuando la unidad se rellene entre 30 y 40 veces. Puede que necesite sustituir el cartucho de forma más frecuente si usa agua muy dura. Sustituya el cartucho cuando observe un aumento de la acumulación de polvo blanco. Si después de instalar un nuevo cartucho sigue formándose polvo blanco en torno al humidificador, valore usar agua destilada. Si viene en una zona de agua dura o usa un descalcificador de agua, le recomendamos emplear agua destilada para obtener mejores resultados. Nunca utilice aditivos para descalcificar el agua en el humidificador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire el cartucho de desmineralización del envase y sumérjalo en agua durante 10 minutos.
2. Retire la boquilla de bruma y el depósito de la base del humidificador.
3. De la vuelta al depósito y desenrosque el tapón dándole vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj.
4. Llene el depósito con agua tal y como se muestra en la sección Modo de relleno en las instrucciones.
5. Añada el cartucho de desmineralización mojado al depósito

6. Vuelva a colocar el tapón del depósito girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
7. De la vuelta al depósito y vuelva a colocarlo en la base.
8. Ponga la boquilla de bruma sobre el depósito de agua

Cartucho de desmineralización e

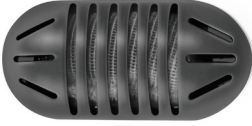

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Antes de limpiar la unidad, apáguela y desconéctela de la corriente.

LIMPIEZA DE TRANSDUCTOR Y MEMBRANA ULTRASÓNICA (E-H)

La limpieza del transductor y membrana ultrasónica es necesaria para retirar los depósitos de agua mineral. No hacerlo podría reducir o impedir la producción de bruma.

1. Retire el depósito de agua de la base del humidificador y póngalo a un lado.
2. Elimine el agua que quede en la reserva de agua siguiendo la dirección de la flecha de vaciado.
3. Limpie el transductor y membrana ultrasónica con una mezcla de mitad de vinagre blanco y mitad de agua en un bastoncillo de algodón. Retírela con un bastoncillo de algodón húmedo.
NUNCA toque el transductor y membrana ultrasónica con los dedos, pues los aceites naturales de la piel pueden dañar su superficie.
NUNCA sumerja la base en agua ni en otro líquido.


LIMPIEZA DEL DEPÓSITO (J)

- Retire el depósito de agua de la base del humidificador levantándolo de la unidad principal. Desenrosque el tapón del depósito y limpie el interior del depósito con agua limpia.
- **A diario:** vacíe y limpie el depósito y su tapón antes de rellenarlo.
- **Cada semana:** para retirar la costra y los residuos acumulados, utilice una mezcla con mitad de vinagre blanco y mitad de agua tibia para limpiar el interior del depósito.

LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE ACEITE (K)

Abra la bandeja de aceite y retire el disco. Los discos de aceite esencial deberían cambiarse cuando se use un aceite esencial distinto. Si se sigue usando el mismo aroma, guarde el disco de aceite esencial para volver a usarlo. Limpie el interior de la bandeja de aceite con un paño suave. Vuelva a colocar el disco de aceite esencial en la bandeja y ciérrela.

NOTA: Retire el disco de aceite esencial de la bandeja de aceite cuando vaya a almacenar el aparato.

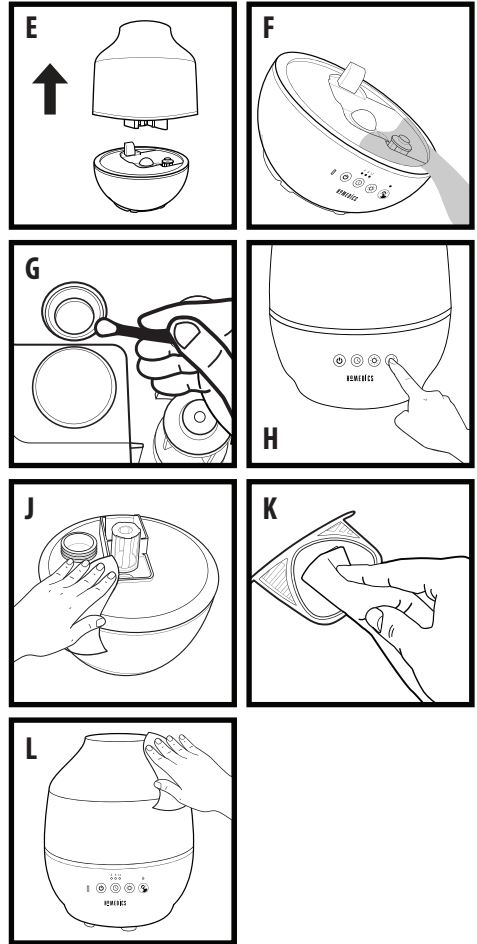

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE (L)

- Limpie la superficie de la unidad con un paño limpio y húmedo.
- **Antes del almacenamiento:** Limpie el depósito, la reserva, el tapón del depósito y el transductor y membrana ultrasónica con una mezcla de mitad de vinagre blanco y mitad de agua. Asegúrese de que ha limpiado y dejado secar todas las partes de la unidad antes de su almacenamiento. Limpie la bandeja de aceite con un paño suave.
- **Después del almacenamiento:** Aclare el depósito con agua antes de usarlo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No se enciende/ no sale bruma de la boquilla	<ul style="list-style-type: none"> • La unidad no está conectada • La unidad no está encendida • La unidad no tiene corriente • El nivel de agua es bajo • Debe limpiarse el transductor y membrana ultrasónica 	<ul style="list-style-type: none"> • Enchufe la unidad • Pulse el botón de encendido para encender la unidad • Compruebe los fusibles o pruebe en una toma de corriente distinta • Rellene el depósito de agua • Siga las instrucciones de Limpieza de transductor y membrana ultrasónica en la sección de Limpieza y mantenimiento
Olor extraño	<ul style="list-style-type: none"> • La unidad es nueva • Si la unidad está en funcionamiento, puede que el olor sea porque el depósito está sucio y el agua sea de hace tiempo • Agua de hace tiempo en la reserva de agua 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el tapón del depósito y deje que el depósito se airee en un lugar fresco y seco durante 12 horas • Retire el agua antigua, limpie el depósito y rellénelo con agua limpia • Retire cualquier resto de agua que quede en la reserva de agua
Ruido excesivo	<ul style="list-style-type: none"> • La unidad no está nivelada • El nivel de agua es bajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque la unidad en una superficie plana y regular • Compruebe el nivel de agua y rellene el depósito si el nivel es bajo
Acumulación de polvo blanco	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de agua dura • El cartucho de desmineralización debe sustituirse 	<ul style="list-style-type: none"> • Use agua destilada y un cartucho de desmineralización • Sustituya el cartucho de desmineralización

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS FUTURAS.

- Las personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia ni conocimiento pueden usar este aparato si cuentan con supervisión o instrucciones sobre su uso de forma segura y entienden los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento de la unidad sin supervisión.
- Si el cable de suministro está dañado, el fabricante, el agente de servicio o una persona cualificada similar puede reemplazarlo para evitar peligros.
- El aparato solo debe usarse con los medios de vaporización recomendados. El uso

de otras sustancias puede conllevar un aumento de peligro tóxico o de incendio.

- Tenga en cuenta que los niveles de humedad altos pueden favorecer el crecimiento de organismos biológicos en el ambiente.
- No permita que la zona cercana al humidificador se empape o se vuelva húmeda. Ante un exceso de humedad, reduzca la producción del humidificador. Si el volumen de producción del humidificador no puede reducirse, apáguelo de forma intermitente. No deje que los materiales absorbentes, como moquetas, cortinas o paños, se humedezcan.
- Desenchufe el aparato mientras lo rellena o lo limpia.
- Nunca deje agua en la reserva cuando no

use el aparato.

- Vacíe y limpie el humidificador antes de almacenarlo.
- Limpie el humidificador antes del siguiente uso.
- Advertencia: los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el ambiente en el que se use o almacene el aparato pueden crecer en la reserva de agua y salir al aire, lo que conlleva riesgos sanitarios muy graves, si el agua no se renueva y el depósito no se limpia adecuadamente cada tres días.
- Vacíe el depósito y rellénelo cada tres días. Antes de rellenarlo, límpielo con agua del grifo fresca o con limpiadores si así lo requiere el fabricante. Retire la costra, los residuos o la película que se hayan acumulado a los lados del depósito o en las superficies interiores y seque todas las superficies.
- Las instrucciones de humidificadores ultrasónicos y de vapor frío que requieren componentes antibacterianos específicos que se añaden al agua deberán determinar, si fuera relevante, el tipo o las características de componente antibacteriano que ha de usarse. Además, deberá aclarar que estos aditivos deben añadirse al agua cada vez que se rellene.
- Inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo desenchufe SIEMPRE el aparato de la toma eléctrica. Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de desconexión 'OFF', después retire la clavija del enchufe.
- NUNCA deje el aparato desatendido mientras esté enchufado. Desenchufe de la toma general cuando no lo use y antes de poner o quitar piezas o accesorios.
- Este aparato es apto para su uso por niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y de familiarización, si han recibido instrucciones sobre su modo de empleo o si alguien supervisa la utilización que hagan del aparato de forma segura y entendiendo los riesgos que entraña. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. No permita que niños sin supervisión de adultos se encarguen de su limpieza y mantenimiento.
- NO trate de coger un aparato que se haya caído al agua u otro líquido. Desenchufe de la toma general inmediatamente. Manténgalo seco – NO lo use si está mojado o húmedo.
- No introduzca NUNCA alfileres u otros objetos metálicos en el aparato.
- Use este aparato para el uso concebido según se describe en este manual. NO use accesorios que no estén recomendados por HoMedics.
- No use NUNCA este aparato si se ha dañado el cable o la clavija, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o caído al agua. Envíelo al Centro de Servicio de HoMedics para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- El uso excesivo podría ocasionar un calentamiento excesivo del aparato y reducir su duración. Si esto sucede, deje de usar el aparato, para que se enfríe antes de usar de nuevo.
- No introduzca NUNCA ningún objeto en los orificios.

- NO lo use en presencia de productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
- NO lo use debajo de una manta o almohada. Se puede producir un exceso de calor y causar incendio o lesión a personas.
- NO transporte este aparato por el cable ni use el cable como asa.
- NO lo use en el exterior.
- Este aparato necesita una acometida eléctrica de 220-240V CA.
- NO trate de reparar el aparato. No contiene piezas que las pueda reparar el usuario. Para servicio, envíelo al Centro de Servicio de HoMedics. Todas las revisiones y arreglos de este aparato los debe realizar solamente el personal autorizado de HoMedics.
- No tape nunca los orificios de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como en la cama o sofá. Mantenga los orificios de aire limpios de pelusa, pelo, etc.
- No guarde ni coloque el aparato en lugares donde se pueda caer o tirar en una bañera o pila de agua. No lo ponga ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- Si no se siguen estas instrucciones puede presentar riesgo de incendio o lesión.
- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- Este aparato NUNCA debe ser utilizado por una persona que tenga una enfermedad física que limite la capacidad del usuario para operar los controles.
- Si el producto se recalienta excesivamente, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el Servicio Técnico de HoMedics.
- No pase el cable por debajo de la moqueta.

No tape el cable con tapetes, pasacables u organizadores de cables similares. No pase el cable por debajo de muebles ni aparatos eléctricos. Disponga el paso del cable por zonas alejadas del tránsito de personas, para evitar que se tropiecen con él.


2 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios HoMedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios HoMedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de HoMedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.


Busque su Centro de Servicios HoMedics más próximo en: www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE

 Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

PRODUCTKENMERKEN

1. Vernevelingsmondstuk
2. Waterreservoir
3. Tankdop
4. Oliebakje
5. Transducer/ultrasoon membraan*
6. Waterreservoir
7. Bedieningspaneel
8. Indicator aan/uit of geen water
9. Knop aan/uit- of neveluitvoer
10. Knop timer
11. Knop nachtlampje
12. Knop reiniging transducer/ultrasoon membraan

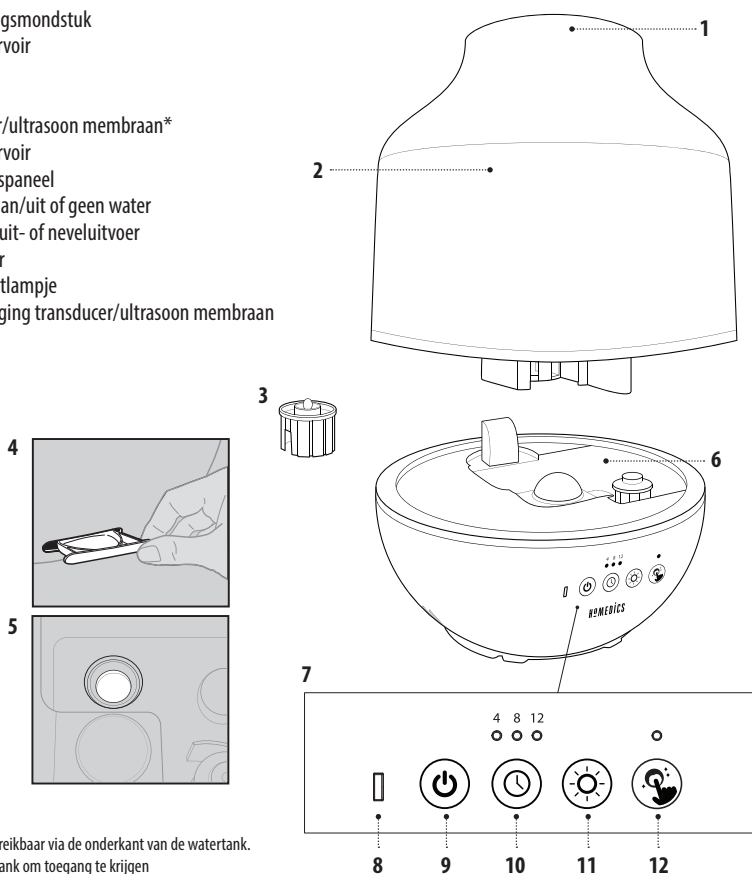

*Dit onderdeel is bereikbaar via de onderkant van de watertank. Verwijder de watertank om toegang te krijgen

ULTRASONIE TECHNOLOGIE

Voor deze luchtbevochtiger wordt ultrasonie, hoogfrequente technologie gebruikt om water om te zetten naar een nevel die gelijkmatig wordt verdeeld in de lucht.

INSTELLINGEN NEVELUITVOER

Selecteer een lage of hoge neveluitvoer.

360° DRAAIBAAR VERNEVELINGSMONDSTUK

Pas de richting van de nevel eenvoudig aan.

GEÏNTEGREERDE TIMER

Programmeerbare timer, tot wel 12 uur.

7 KLEURKEUZES NACHTLAMPJE

Kies een favoriet of bekijk alle kleuren.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELINGSBESCHERMING

De eenheid wordt automatisch uitgeschakeld als de tank leeg is.

CAPACITEIT

1,9 liter

GEBRUIKSTIJD: 25 UUR

De gebruikstijd wordt berekend op basis van de laagste instelling. De gebruikstijd kan langer of korter zijn, dit is afhankelijk van de natuurlijke luchtvochtigheid in uw woning, de watertemperatuur die u gebruikt en de geselecteerde nevelinstelling.

OLIEBAKJE

Inclusief drie pads voor essentiële olie. Gebruik uw favoriete essentiële olie (niet inbegrepen) om een bepaalde geur af te geven.


TRANSDUCER OF ULTRASOON MEMBRAAN REINIGEN

Er brandt een rood ledlampje boven het reinigingspictogram om aan te geven dat de transducer of het ultrasoon membraan moet worden gereinigd.


VULLEN

WAARSCHUWING: Schakel eerst de stroom uit en verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de tank vult met water.

OPMERKING: Gebruik altijd twee handen om de watertank te dragen.

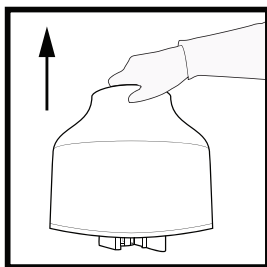


1. Haal de tank uit de basis van de luchtbevochtiger. Draai de tank ondersteboven en verwijder de tankdop.

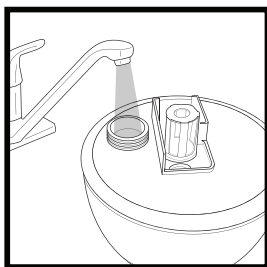

2. Vul de watertank met schoon, koel (geen koud) water. We adviseren om gedestilleerd water te gebruiken als het water in uw omgeving een hoog kalkgehalte heeft.

Voeg geen essentiële oliën of andere stoffen toe aan de watertank of het waterreservoir. Het apparaat kan zelfs door enkele druppels beschadigd raken.

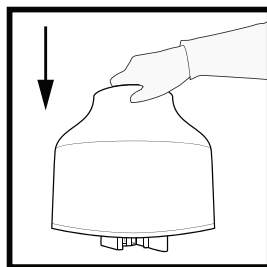


3. Plaats de tankdop door deze naar rechts vast te draaien. Draai om en plaats de tank zorgvuldig en stevig terug op de basis van de luchtbevochtiger.

GEBRUIK

AAN/UIT-KNOP EN VERSTELBARE NEVELREGELING

Sluit het apparaat aan op een stopcontact van 220-240 volt.

Schakel de eenheid in met de aan/uit-knop .

De luchtbevochtiger is ingesteld op lage neveluitvoer.

Houd de aan/uit-knop 2 seconden lang ingedrukt om te wisselen tussen hoge en lage neveluitvoer.

Druk nogmaals om de luchtbevochtiger uit te schakelen.

360° DRAAIBAAR VERNEVELINGSMONDSTUK

Draai aan het vernevelingsmondstuk om de richting van de nevel aan te passen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELINGSBESCHERMING

De luchtbevochtigingsfunctie wordt uitgeschakeld als het water in de tank bijna op is. Het lampje van de geen-water-indicator licht rood op om aan te geven dat de tank opnieuw moet worden gevuld.

OPMERKING: Het is normaal dat de tank en het waterreservoir na gebruik een kleine hoeveelheid water bevatten.

NACHTLAMPJE

Druk de knop  van het nachtlampje in om het nachtlampje in te schakelen. Het nachtlampje blijft continu langs de 7 kleuren verspringen. Druk nogmaals op de knop  van het nachtlampje om het verspringen te stoppen en de gewenste kleur te selecteren. Druk de knop  van het nachtlampje opnieuw in om

het nachtlampje uit te schakelen. Zodra het nachtlampje weer wordt ingeschakeld, begint deze bij de laatst geselecteerde kleur met verspringen.

TIMER

Druk op de timerknop . Blijf de timerknop  indrukken totdat de gewenste timerinstelling wordt weergegeven. De timerknop  geeft de volgende instellingen weer: 4 uur, 8 uur, 12 uur, uit. De timer kan op elk gewenst moment gestopt worden door de timerknop  ingedrukt te houden tot alle ledlampjes van de timer uit zijn. Het lampje licht rood op om aan te geven dat de tank opnieuw moet worden gevuld.

OPMERKING: Het is normaal dat het reservoir tijdens en na gebruik een kleine hoeveelheid water bevat.

OLIEBAKJE

Gebruik de optionele functie voor essentiële oliën om de ruimte te vullen met uw favoriete geur. Raadpleeg de instructies voor essentiële oliën in de sectie over essentiële oliën.

TRANSDUCER OF ULTRASOON MEMBRAAN REINIGEN

Het woord 'CLEAN' licht na 60 uur gebruik rood op om aan te geven dat de transducer of het ultrasoon membraan moet worden gereinigd. Raadpleeg de reinigingsinstructies in het gedeelte over reiniging en onderhoud.

ESSENTIËLE OLIËN

Gebruik een essentiële olie (niet inbegrepen) om een bepaalde geur af te geven.

OPMERKING: Alleen te gebruiken met de meegeleverde pads voor essentiële oliën van HoMedics. Voorkom schade en gebruik geen essentiële oliën in andere delen van het apparaat.

OPMERKING: Verwijder met essentiële olie verzadigde pads uit de luchtbevochtiger als deze langere tijd niet gebruikt wordt.

ZIJN ESSENTIËLE OLIËN VEILIG TE GEBRUIKEN IN DE NABIJHEID VAN HUIDSDIEREN?

Wees altijd voorzichtig met het gebruik van essentiële oliën in de nabijheid van huisdieren. Houd alle essentiële oliën en aromatherapieproducten (zoals verstuivers) buiten het bereik van huisdieren. Houd geopende flessen uit de buurt van huisdieren om inwendig gebruik te voorkomen. Uitwendig gebruik van essentiële oliën bij huisdieren wordt niet aangeraden, omdat huisdieren een sterk reukvermogen hebben en zich niet kunnen ontdoen van de olie als ze het niet fijn vinden of er last van hebben. Verspreid essentiële oliën in de nabijheid van huisdieren altijd in een goed geventileerde ruimte en zorg dat ze de ruimte kunnen verlaten door bijvoorbeeld een deur open te laten. Elk dier is anders en het is dus belangrijk om goed te kijken hoe een dier reageert op het eerste gebruik van een essentiële olie. Stop met het gebruik van de essentiële olie als er irritatie optreedt. We adviseren om medische hulp in te roepen bij het inslikken van de essentiële olie.

ESSENTIËLE OLIËN TOEVOEGEN

Let op: allergievriendelijkheid kan niet langer worden gegarandeerd als de functie Essential Oil Scent Tray wordt gebruikt. Essentiële oliën kunnen namelijk allergische reacties veroorzaken.


WAARSCHUWING: De luchtbevochtiger raakt beschadigd als de olie ergens anders dan in het oliebakje wordt geplaatst.

1. Het oliebakje bevindt zich aan de achterkant van de luchtbevochtiger, aan de onderkant van de basis van de luchtbevochtiger. Druk om te openen en verwijder het bakje (A).
2. Plaats 1 aromapad (3 meegeleverd) in het oliebakje (B).
3. Voeg 5-7 druppels essentiële olie toe aan de pad. U kunt naar wens meer of minder gebruiken (C).

WAARSCHUWING: Druppel de essentiële olie uitsluitend op de pad en NIET rechtstreeks in het bakje.

4. Plaats het oliebakje terug in het compartiment en druk om te sluiten. De geur wordt automatisch afgegeven zodra de luchtbevochtiger wordt ingeschakeld (D).

Wilt u originele vervangende pads voor essentiële oliën van HoMedics (model #PP-UHE-PAD1), HoMedics Essential Oils of nieuwe demineralisatiepatronen (model # PP-UHE-HDC4) kopen? Neem contact op met uw plaatselijke retailer of ga naar www.homedics.co.uk.

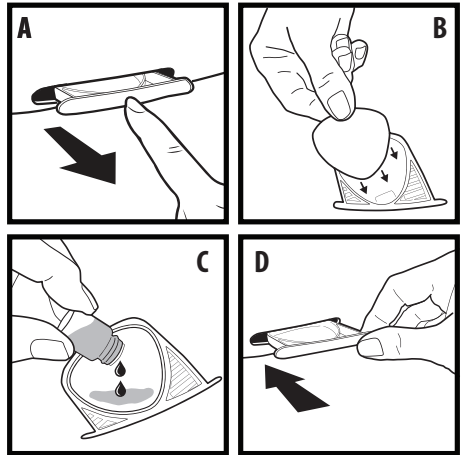

TOELICHTING WIT STOF

Door het gebruik van water met een hoog kalkgehalte kunnen er zich witte mineralresten ophopen op oppervlakken in de nabijheid van de luchtbevochtiger. Deze mineralresten worden ook wel 'wit stof' genoemd. Hoe groter de hoeveelheid mineralen (of hoe hoger het kalkgehalte van het water) hoe groter de kans op vorming van wit stof. Het witte stof wordt niet veroorzaakt door een defect in de luchtbevochtiger. Het wordt uitsluitend veroorzaakt door de mineralen in het water.

GEbruik DEMINERALISATIEPATRONEN: HOE EN WANNEER


Het demineralisatiepatroon van HoMedics vermindert de kans op wit stof, de ophoping van mineralen door het gebruik van water met een hoog kalkgehalte in uw luchtbevochtiger. Het patroon moet na 30-40 keer vullen worden vervangen. Het patroon moet mogelijk vaker worden vervangen als het gebruikte water een zeer hoog kalkgehalte heeft. Vervang het patroon zodra u merkt dat de hoeveelheid wit stof toeneemt. Hoopt er zich na het vervangen van het patroon nog steeds wit stof op in de omgeving van de luchtbevochtiger? Overweeg dan om gedestilleerd water te gebruiken. Gebruik voor optimale resultaten gedestilleerd water als het water in uw woonomgeving een hoog kalkgehalte heeft of als u een waterontharder gebruikt. Gebruik nooit wateronthardende toevoegingen in uw luchtbevochtiger.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Verwijder het demineralisatiepatroon uit de verpakking en laat 10 minuten in water weken.
2. Haal het vernevelingsmondstuk en de tank van de basis van de luchtbevochtiger.
3. Draai de tank om en schroef de tankdop los door deze naar links te draaien.
4. Vul de tank met water zoals wordt uitgelegd in de instructies over het vullen.
5. Plaats het doordrenkte demineralisatiepatroon in de tank.

6. Plaats de tankdop door deze naar rechts vast te draaien.
7. Draai de tank om en plaats deze terug op de basis.
8. Plaats het vernevelingsmondstuk op de watertank.

Demineralisatiepatroon

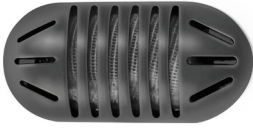

REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Schakel voor het reinigen eerst het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

TRANSDUCER/ULTRASOON MEMBRAAN REINIGEN (E-H)

De transducer of het ultrasoon membraan moet indien nodig worden gereinigd om mineraalafzettingen te verwijderen. Het nalaten hiervan kan leiden tot verminderde of ontbrekende toevoer van nevel.

1. Verwijder de watertank van de basis van de luchtbevochtiger en deze leg apart.
2. Laat water dat zich mogelijk nog in het waterreservoir bevindt, weggelopen in de richting van de pijl.
3. Reinig de transducer of het ultrasoon membraan met een mengsel van 1 deel witte azijn en 1 deel water op een wattenstaafje. Veeg weg met een vochtig wattenstaafje. Raak de transducer of het ultrasoon membraan **NOOIT** aan met uw vingers. De natuurlijke oliën in de huid kunnen namelijk het oppervlak beschadigen. Dompel de basis **NOOIT** onder in water of andere vloeistoffen.


DE TANK REINIGEN (J)

- Haal de watertank van de basis uit de luchtbevochtiger door deze van de hoofdeenheid te tillen. Draai de tankdop los en spoel de tank van binnen met schoon water.
- **Elke dag:** Leeg en spoel de tank en tankdop voor het opnieuw vullen.
- **Elke week:** Reinig de binnenzijde van de tank met een mengsel van 1 deel witte azijn en 1 deel lauw water om eventuele kalkaanslag of resten te verwijderen.

HET OLIEBAKJE REINIGEN (K)

Open het oliebakje en verwijder de pad. Verwissel de pads voor essentiële oliën als er een essentiële olie met een andere geur wordt gebruikt. Leg de oliepad voor hergebruik apart als dezelfde geur wordt gebruikt. Veeg de binnenzijde van het oliebakje schoon met een zachte doek. Plaats de pad met essentiële olie terug in het bakje en sluit af.

OPMERKING: Verwijder voor het opbergen eerst de pad met essentiële olie uit het bakje.

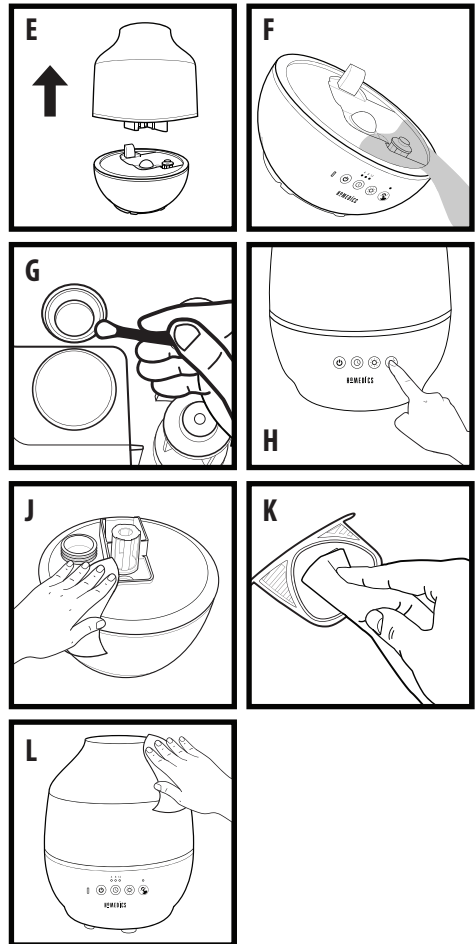

HET OPPERVLAK REINIGEN (L)

- Reinig het oppervlak van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
- **Voor het opbergen:** Reinig de tank, het reservoir, de tankdop en de transducer of het ultrasoon membraan met een mengsel van 1 deel witte azijn en 1 deel water. Spoel alle onderdelen en laat voor het opbergen eerst volledig drogen. Reinig het oliebakje met een zachte doek.
- **Na het opbergen:** Spoel de tank voor gebruik eerst met water.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Geen vermogen of geen nevel uit de opening	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat is niet aangesloten op een stopcontact • Apparaat is niet ingeschakeld • Apparaat heeft geen vermogen • Laag waterniveau • Transducer of het ultrasoon membraan moet worden gereinigd 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit het apparaat aan op een stopcontact • Schakel het apparaat in met de aan/uit-knop • Controleer de zekeringen of probeer een ander stopcontact • Vul de tank opnieuw met water • Volg de instructies over het reinigen van de transducer of het ultrasoon membraan op in het gedeelte over reiniging en onderhoud
Vreemde geur	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat is nieuw • De geur kan bij gebruik van het apparaat afkomstig zijn van een vuile tank of oud tankwater • Oud water in het waterreservoir 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de tankdop en laat de tank 12 uur lang luchten in een koele, droge omgeving • Gooi het oude water weg, reinig de tank en vul met schoon water • Laat resterend water in het waterreservoir weglopen
Overmatig geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat staat niet waterpas • Laag waterniveau 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond • Controleer het waterniveau; vul de tank opnieuw met water als het waterniveau laag is
Ophoping van wit stof	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik van water met een hoog kalkgehalte • Demineralisatiepatroon moet worden vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik gedestilleerd water en een demineralisatiepatroon • Vervang het demineralisatiepatroon

LEES VOOR GEBRUIK EERST ALLE INSTRUCTIES. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis kunnen dit apparaat onder toezicht gebruiken of na het ontvangen van instructies over het veilige gebruik van het apparaat zodat zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Een beschadigde stroomkabel moet worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsvertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om risico's te voorkomen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met het aanbevolen verdampingsmiddel. Het gebruik van andere stoffen kan gevaar

voor vergiftiging of brandgevaar opleveren.

- Houd er rekening mee dat de groei van biologische organismes in de omgeving kan toenemen door een hoge luchtvochtigheid.
- Voorkom dat de omgeving rondom de luchtbevochtiger vochtig of nat wordt. Verminder het uitvoervolume van de luchtbevochtiger als er vochtigheid ontstaat. Gebruik de luchtbevochtiger met tussenpozen als het uitvoervolume niet kan worden aangepast. Voorkom dat absorberende materialen, zoals tapijten, gordijnen of tafellakens vochtig worden.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens het vullen en reinigen van het apparaat.
- Zorg dat er geen water in het reservoir achterblijft als het apparaat niet in gebruik is.
- Leeg en reinig de luchtbevochtiger voor het opbergen.

- Zorg dat de luchtbevochtiger voor het volgende gebruik eerst wordt gereinigd.
- Waarschuwing: Micro-organismen die zich mogelijk in het water bevinden of in de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt of opgeborgen, kunnen groeien in het waterreservoir en kunnen de lucht in worden geblazen en ernstige gezondheidsrisico's opleveren als het water niet elke drie dagen wordt verversd en de tank niet wordt gereinigd.
- Leeg de tank elke drie dagen en vul deze opnieuw. Reinig de tank voor het vullen eerst met vers kraanwater of een reinigingsmiddel indien vereist door de fabrikant. Verwijder kalkaanslag, resten of aanzetting die is ontstaan op de zijanten van de tank of op interne oppervlakken en veeg alle oppervlakken schoon.
- Indien van toepassing wordt in de instructies voor ultrasone luchtbevochtigers en luchtbevochtigers met koude nevel vermeld welke specifieke antibacteriële componenten bij het bijvullen altijd aan het water moeten worden toegevoegd.
- Onmiddellijk na gebruik en alvorens het apparaat te reinigen ALTIJD de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Het apparaat uitschakelen door alle bedieningselementen in de stand 'OFF' te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
- Een apparaat NOOIT met de stekker in het stopcontact achterlaten. De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens onderdelen of hulpstukken te plaatsen of verwijderen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis mits zij worden begeleid bij het gebruik van dit apparaat en hen is getoond hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken, en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- NOOIT reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen. In dat geval onmiddellijk de netvoeding uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Droog houden. NOOIT in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- NOOIT spelden of andere metalen voorwerpen in het apparaat steken.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. ALLEEN door HoMedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- Het apparaat NOOIT gebruiken als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet goed werkt, is gevallen of beschadigd, of in water is gevallen. Retourneer het naar het onderhoudscentrum van HoMedics, waar het zal worden onderzocht en gerepareerd.
- Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
- Overmatig gebruik kan leiden tot oververhitting en een kortere levensduur van het apparaat. Bij oververhitting het gebruik van het apparaat staken en het laten afkoelen.
- NOOIT iets in de openingen van het apparaat steken of laten vallen.
- NOOIT gebruiken in een ruimte waar aërosols (sprays) worden gebruikt of

zuurstof wordt toegediend.

- NOOIT onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat NOOIT aan het snoer dragen en het snoer nooit als handgreep gebruiken.
- NIET buiten gebruiken.
- Dit product heeft een voedingsbron van 220-240 volt wisselstroom nodig.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Voor onderhoud dient u contact op te nemen met een onderhoudscentrum van HoMedics. Onderhoud aan het apparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde medewerkers van HoMedics.
- Nooit de luchtopeningen van het apparaat blokkeren of het op een zacht oppervlak plaatsen, zoals een bed of een bank. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.
- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met een lichamelijke aandoening die de bediening van het apparaat zou kunnen belemmeren.
- Als het product uitzonderlijk warm aanvoelt, het product uitschakelen en contact opnemen met het servicecentrum van

HoMedics.

- Snoer niet onder het tapijt door laten lopen. Dek het snoer niet af onder vloerkleden, lopers of soortgelijke vloerbedekking. Laat het snoer niet onder meubels of toestellen door lopen. Schik snoer uit de buurt van plekken waar gelopen wordt en waar erover gestruikeld kan worden.

2 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 2 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.


Voor uw lokale HoMedics Service Centre, bezoek www.homedics.co.uk/servicecentres

Uitleg over AEEA

 Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggegooid. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuvriendelijke recycling accepteren.

FUNKCJE PRODUKTU

1. Dysza rozpylająca
2. Zbiornik wody
3. Korek zbiornika
4. Tacka na olejek
5. Przetwornik/membrana ultradźwiękowa*
6. Pojemnik wody
7. Panel sterowania
8. Wskaźnik zasilania/braku wody
9. Przycisk zasilania/wydajności rozpylania
10. Wyłącznik czasowy
11. Przycisk lampki nocnej
12. Przycisk czyszczenia przetwornika/membrany ultradźwiękowej

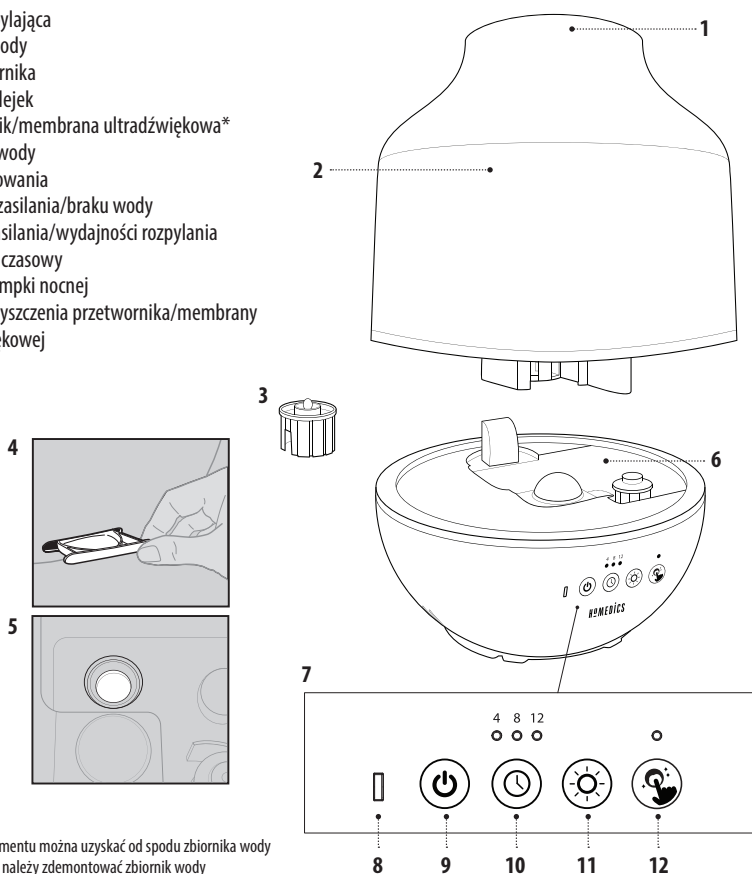

*Dostęp do tego elementu można uzyskać od spodu zbiornika wody
Aby uzyskać dostęp, należy zdemontować zbiornik wody

TECHNOLOGIA ULTRADŹWIĘKOWA

Ten nawilżacz wykorzystuje technologię ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości do przekształcania wody w drobną mgłę, która jest równomiernie rozpraszana w powietrzu.

USTAWIENIA WYDAJNOŚCI ROZPYLANIA

Należy wybrać niską lub wysoką wydajność rozpylania.

OBROTOWA DYSZA ROZPYLAJĄCA 360°

Łatwa regulacja kierunku mgły.

WBUDOWANY WYŁĄCZNIK CZASOWY

Programowalny wyłącznik czasowy, do 12 godzin.

7 OPCJI KOLORÓW ŚWIATŁA NOCNEGO

Można wybrać ulubiony kolor lub przełączać pomiędzy wszystkimi kolorami.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Gdy zbiornik jest pusty, urządzenie automatycznie się wyłącza.

POJEMNOŚĆ

1,9 litra – 0,5 galony

CZAS PRACY: 25 GODZIN

Czas pracy obliczany jest na podstawie niskiego ustawienia. W zależności od naturalnej wilgotności panującej w domu, temperatury używanej wody oraz wybranego ustawienia poziomu mgły czas pracy może być dłuższy lub krótszy.

TACKA NA OLEJEK

Zawiera 3 wkłady na olejki eteryczne. Należy używać ulubionego olejku eterycznego (niezawartego w zestawie), aby rozprzodzić zapach w powietrzu.


CZYSZCZENIE PRZETWORNIKA/MEMBRANY ULTRADŹWIĘKOWEJ

Zapali się czerwona dioda LED nad ikoną czyszczenia, wskazując konieczność wyczyszczenia przetwornika/membrany ultradźwiękowej.


JAK NAPEŁNIAĆ

PRZESTROGA: Przed napełnieniem zbiornika wodą należy wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie z gniazdka.


UWAGA: Zbiornik wody należy zawsze przerosić 2 rękami.

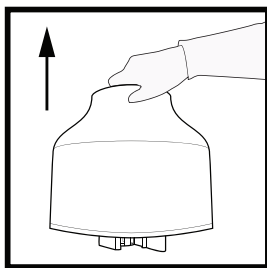

1. Zdjąć zbiornik z podstawy nawilżacza. Obrócić zbiornik wspak i wyjąć korek zbiornika.

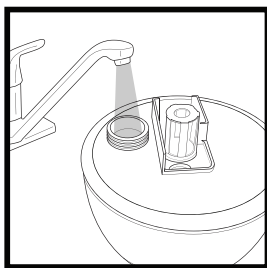


2. Wypełnić zbiornik czystą, chłodną (ale nie zimną) wodą. Zalecamy używanie wody destylowanej, jeśli woda w regionie ma wysoką twardość.
Nie należy dodawać olejków eterycznych ani żadnych innych dodatków do zbiornika wody lub pojemnika wody. Nawet kilka kropli może uszkodzić urządzenie.

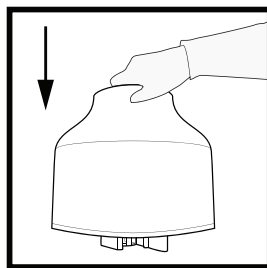

3. Ponownie zamocować korek zbiornika, obracając go w prawo do oporu. Odwrócić i ustawić zbiornik z powrotem na podstawie nawilżacza, upewniając się, że jest osadzony solidnie.

JAK UŻYWAĆ

WYŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK ZASILANIA I PRZEŁĄCZNIK DO REGULACJI MGĘŁY

Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego 220-240 V. Nacisnąć przycisk  zasilania, aby włączyć urządzenie. Nawilżacz będzie pracował z niską wydajnością rozpylania. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby przełączyć ilość mgiełki (wysoka i niska ilość).

Należy wcisnąć ponownie, aby wyłączyć nawilżacz.

OBROTOWA DYSZA ROZPYLAJĄCA 360°




Obrócić dyszę produkującą mgłę, aby wyregulować kierunek mgły.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE






Gdy w zbiorniku pozostanie bardzo mało wody, funkcja nawilżania wyłączy się i dioda LED braku wody zapali się na czerwono, wskazując konieczność uzupełnienia wody w zbiorniku.

UWAGA: Obecność małej ilości wody w zbiorniku i pojemniku po użyciu jest normalną sytuacją.

LAMPKA NOCNA

Wcisnąć przycisk  lampki nocnej, aby włączyć lampkę nocną. Lampka nocna będzie stale zmieniała kolor pomiędzy 7 różnymi kolorami. Należy wcisnąć przycisk  lampki nocnej, aby przerwać zmianę kolorów i zatrzymać się na ulubionym kolorze. Wcisnąć ponownie przycisk  lampki nocnej, aby wyłączyć lampkę nocną. Po kolejnym włączeniu lampki nocnej lampka rozpocznie zmianę kolorów od wcześniej wybranego koloru.

WYŁĄCZNIK CZASOWY

Wcisnąć przycisk wyłącznika czasowego . Wcisnąć przycisk  wyłącznika czasowego  do momentu wyświetlenia na wyświetlaczużądanego ustawienia czasu. Wcisnięcie przycisku wyłącznika czasowego  będzie przełączało pomiędzy niższymi ustawieniami: 4 godziny, 8 godzin, 12 godzin, wyłączenie. Aby wyłączyć wyłącznik czasowy w dowolnym momencie, należy wcisnąć przycisk  do momentu zgaśnięcia wszystkich diod LED oraz diody LED zasilania/braku wody. Dioda LED zapali się na czerwono, wskazując, że nadszedł czas na uzupełnienie wody w zbiorniku.

UWAGA: Obecność małej ilości wody w pojemniku podczas i po zakończeniu użytkowania jest sytuacją normalną.

TACKA NA OLEJEK

Można użyć olejku eterycznego, aby rozproszyc ulubiony zapach w pomieszczeniu. Należy zapoznać się z instrukcją olejku eterycznego w sekcji Olejek eteryczny.

CZYSZCZENIE PRZETWORNIKA/MEMBRANY ULTRADŹWIĘKOWEJ

Dioda LED CLEAN zapali się na czerwono po 60 godzinach użytkowania, wskazując konieczność wyczyszczenia przetwornika/membrany ultradźwiękowej. Należy zapoznać się z instrukcją czyszczenia w rozdziale Czyszczenie i pielęgnacja.

OLEJKI ETERYCZNE

Użyj olejku eterycznego (brak w zestawie), aby rozpuścić zapach w powietrzu.

UWAGA: Należy używać wyłącznie dołączonych do zestawu wkładów na olejki eteryczne HoMedics. Nie należy umieszczać olejków eterycznych w żadnym innym miejscu urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia.

UWAGA: Nie pozostawiać w nawilżaczu wkładu nasączonego olejkiem eterycznym, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

CZY OLEJKÓW ETERYCZNYCH MOŻNA UŻYWAĆ W OBECNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH?

Należy zawsze zachować ostrożność, używając olejków eterycznych w obecności zwierząt domowych. Wszelkie olejki eteryczne i produkty do aromaterapii (np. rozpylacze) należy przechowywać poza zasięgiem zwierząt. Otwarte butelki należy trzymać z dala od zwierząt domowych, aby uniemożliwić spożycie przez nie produktu. Nie zalecamy miejscowego stosowania olejków eterycznych na zwierzętach domowych, ponieważ zwierzęta mają bardzo silny węch i nie mogą pozbyć się olejku, jeżeli nie przypadnie im do gustu lub spowoduje podrażnienie. Rozpuszczając olejki eteryczne w obecności zwierząt, należy robić to w dobrze wentylowanym miejscu. Ponadto należy umożliwić zwierzętom opuszczenie pomieszczenia (np. pozostawiając otwarte drzwi). Każde zwierzę jest inne. Dlatego uważnie obserwuj swojego ulubieńca podczas pierwszego stosowania olejku eterycznego. W razie wystąpienia podrażnienia zaprzestań używania danego olejku eterycznego. W razie spożycia olejku eterycznego zalecamy skorzystanie z pomocy medycznej.

DODAWANIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH

Należy pamiętać, że przyjazność dla alergików nie jest gwarantowana w razie korzystania z funkcji tacki na olejki z uwagi na fakt, że olejki eteryczne mogą wywoływać reakcje alergiczne.


OSTRZEŻENIE: Umieszczenie olejku w dowolnym miejscu innym niż tacka na olejek spowoduje uszkodzenie nawilżacza.

1. Tacka na olejek znajduje się na tylnej stronie nawilżacza, na spodzie podstawy nawilżacza. Pchnąć, aby otworzyć i wyjąć tackę (A).
2. Umieścić 1 wkład aromatyczny (3 w zestawie) na tacce na olejek (B).
3. Dodać 5–7 kropli olejku eterycznego na wkład. W zależności od preferencji możesz zwiększyć lub zmniejszyć ilość (C).

OSTRZEŻENIE: Olejek eteryczny należy umieszczać wyłącznie na wkładzie, a NIE bezpośrednio na tacce.

4. Umieścić tackę na olejek z powrotem w przegrodzie i popchnąć, aby zamknąć. Zapach będzie wyczuwalny natychmiast po włączeniu nawilżacza (D).

Abi zakupić oryginalne zapasowe wkłady na olejki eteryczne HoMedics (model #PP-UHE-PAD1), olejki eteryczne HoMedics lub nowe wkłady do demineralizacji (model # PP-UHE-HDC4), należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub wejść na stronę www.homedics.co.uk.

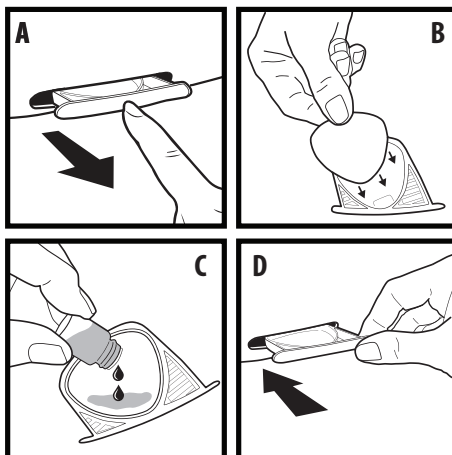

O BIAŁYM PYLE

Używanie twardej wody o wysokiej zawartości minerałów może powodować gromadzenie się białego osadu mineralnego na powierzchniach w pobliżu nawilżacza. Osad mineralny powszechnie nazywany jest „białym pyłem”. Im większa zawartość minerałów (lub im twardsza jest woda), tym większa szansa na pojawienie się białego pyłu. Biały pył nie jest wynikiem defektu nawilżacza. Powodowany jest przez minerały zawieszone w wodzie.


JAK I DLACZEGO UŻYWAĆ WKŁADÓW DEMINERALIZUJĄCYCH

Wkład demineralizacyjny firmy HoMedics pomoże zredukować ilość gromadzącego się białego pyłu, osadów z minerałów powstających w wyniku używania twardej wody w nawilżaczu. Wkład należy wymieniać co 30–40 napełnień. Jeśli używana jest bardzo twarda woda, konieczne może być częstsze wymienianie wkładu. Należy wymienić wkład po zauważeniu zwiększonego nagromadzenia białego pyłu. Jeśli po zainstalowaniu wkładu wokół nawilżacza wciąż pojawia się biały pył, należy rozważyć korzystanie z wody destylowanej. Jeśli woda w regionie jest twarda lub jeśli używany jest zmiękcznik wody, zalecamy używanie wody destylowanej, aby osiągnąć najlepszy rezultat. Nie wolno używać dodatków zmiękczających wodę.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Należy wyjąć wkład demineralizujący z opakowania i zanurzyć go w wodzie na 10 minut.
2. Zdjąć dyszę rozpylającą i zbiornik z podstawy nawilżacza.
3. Odwrócić zbiornik wstak i odkręcić korek zbiornika poprzez obrócenie go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Napełnić zbiornik wodą, tak jak pokazano w sekcji Jak napełniać instrukcji.
5. Umieścić namoczony wkład demineralizujący w zbiorniku.
6. Zamocować korek zbiornika, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
7. Odwrócić zbiornik i umieścić go z powrotem na podstawie.
8. Umieścić dyszę rozpylającą na zbiorniku wody.

Wkład demineralizujący

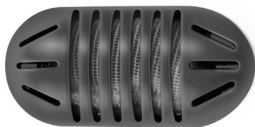

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

PRZESTROGA: Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

CZYSZCZENIE PRZETWORNIKA/MEMBRANY ULTRADŹWIĘKOWEJ (E-H)

Należy czyścić przetwornik/membranę ultradźwiękową w miarę potrzeby, aby usunąć osady mineralne z wody. Brak czyszczenia może ograniczyć wydajność mgły lub uniemożliwić jej produkcję.

1. Zdjąć zbiornik wody z podstawy nawilżacza i odstawić na bok.
2. Wylać pozostałą w pojemniku wodę, wylewając w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
3. Wyczyścić przetwornik/membranę ultradźwiękową mieszanką 50/50 białego octu i wody za pomocą wacika bawełnianego. Przetrzeć za pomocą zamoczonego wacika bawełnianego.

NIE WOLNO dotykać przetwornika/membrany ultradźwiękowej palcami; naturalne olejki na skórze mogą uszkodzić powierzchnię.

NIE WOLNO zanurzać podstawy w wodzie lub żadnym innym płynie.




ABY WYCZYŚCIĆ ZBIORNIK (J)

- Należy zdjąć zbiornik wody z podstawy nawilżacza poprzez zdjęcie go z głównej jednostki. Odkręcić korek zbiornika i napełnić wewnątrz zbiornika czystą wodą.
- **Codziennie:** Opróżnić i wypłukać zbiornik i korek zbiornika przed uzupełnieniem.
- **Co tydzień:** Aby usunąć wszelkie osady lub nagromadzenia, należy użyć mieszanki 50/50 białego octu i letniej wody, by wyczyścić wewnątrz zbiornika.

ABY WYCZYŚCIĆ TACKĘ NA OLEJEK (K)

Otwórz tackę na olejek i wyjmij wkład. Wkłady olejku eterycznego należy wymieniać przy zmianie olejku na olejek o innym zapachu. Jeżeli chcesz używać tego samego zapachu, zachowaj wkład na olejek eteryczny do późniejszego użytku. Przetrzyj wnętrze tacki na olejek miękką szmatką. Umieść wkład na olejek eteryczny z powrotem w tacce i zamknij.

UWAGA: Na czas przechowywania urządzenia wyjmij wkład na olejek eteryczny z tacki na olejek.

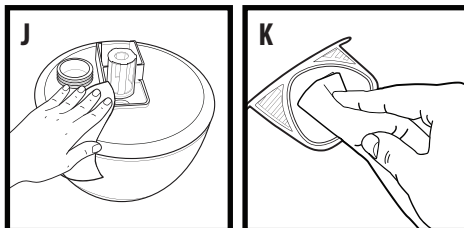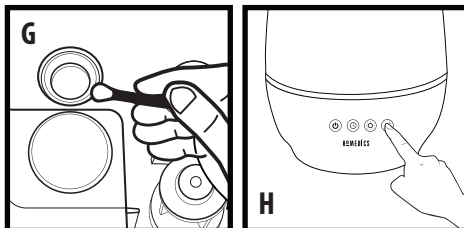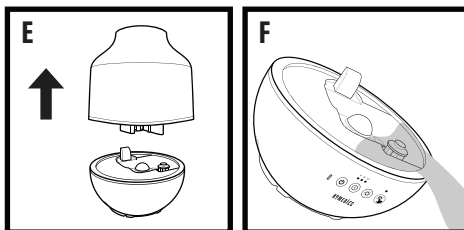

ABY WYCZYŚCIĆ POWIERZCHNIĘ (L)

- Wyczyścić powierzchnię urządzenia miękką, wilgotną ściereczką.
- **Przed magazynowaniem:** Wyczyścić zbiornik, pojemnik, korek zbiornika oraz przetwornik/membranę ultradźwiękową mieszanką 50/50 białego octu i wody. Należy opłukać wszystkie części i odczekać aż wyschną przed magazynowaniem. Wyczyścić tackę na olejek za pomocą miękkiej ściereczki.
- **Po magazynowaniu:** Wypłukać zbiornik wodą przed włączeniem urządzenia.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania/ wylewka nie produkuje mgły	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie nie jest podłączone do zasilania • Urządzenie nie jest włączone • Do urządzenia nie jest dostarczane zasilanie • Niski poziom wody • Przetwornik/membrana ultradźwiękowa wymaga wyczyszczenia 	<ul style="list-style-type: none"> • Podłączyć urządzenie do zasilania • Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie • Sprawdzić bezpieczniki lub spróbować podłączyć do innego gniazdka • Uzupełnić wodę w zbiorniku • Postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia przetwornika/membrany ultradźwiękowej, przedstawioną w rozdziale Czyszczenie i pielęgnacja
Dziwny zapach	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie jest nowe • Gdy urządzenie jest używane, źródłem zapachu może być zabrudzony zbiornik lub stara woda w zbiorniku • Stara woda w pojemniku wody 	<ul style="list-style-type: none"> • Usunąć korek zbiornika i wywietrzyć zbiornik w chłodnym, wilgotnym miejscu przez 12 godzin • Wylać starą wodę, wyczyścić zbiornik i napełnić czystą wodą • Wylać pozostałą w pojemniku wodę
Nadmierny hałas	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie nie jest wypoziomowane • Niski poziom wody 	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawić urządzenie na płaskiej, równej powierzchni • Sprawdzić poziom wody; uzupełnić zbiornik, jeśli poziom wody jest niski
Nagromadzenie białego pyłu	<ul style="list-style-type: none"> • Używana jest twarda woda • Należy wymienić wkład demineralizujący 	<ul style="list-style-type: none"> • Używać wody destylowanej i wkładu demineralizującego • Wymienić wkład demineralizujący

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAĆ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub niemające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, jeśli będą to robiły pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o obsłudze urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Urządzenie nie może być czyszczone ani konserwowane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie może być używane jedynie z zalecanym medium parującym. Użycie innych substancji może spowodować ryzyko

toksyczności lub pożaru.

- Należy mieć na uwadze, że wysokie poziomy wilgotności mogą sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Nie dopuszczać, aby obszar wokół nawilzacza był wilgotny lub mokry. W przypadku wilgoci należy zmniejszyć wydajność nawilzacza. Jeśli zmniejszenie wydajności nawilzacza jest niemożliwe, należy robić przerwy w jego użytkowaniu. Nie dopuszczać, aby materiały pochłaniające, takie jak dywany, zasłony, kotary lub obrusy uległy zamoczeniu.
- Odłączyć urządzenie na czas napełniania i czyszczenia.
- Nie zostawiać wody w pojemniku, gdy urządzenie nie jest używane.
- Opróżnić i wyczyścić nawilzacz przed jego magazynowaniem.
- Wyczyścić nawilzacz przed kolejnym użyciem.
- Ostrzeżenie: Mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w

którym używane lub przechowywane jest urządzenie, mogą rozwinąć się w pojemniku wody i zostać wprowadzone do powietrza, powodując poważne zagrożenia dla zdrowia, jeśli woda nie będzie wymieniana i zbiornik nie będzie odpowiednio czyszczony co 3 dni.

- Zbiornik należy opróżniać i napełniać ponownie co trzy dni. Przed uzupełnieniem należy wyczyścić zbiornik świeżą wodą z kranu lub środkami czyszczącymi, jeśli wymaga tego producent. Należy usuwać kamień, wszelkie osady lub warstwy, nagromadzone na bokach zbiornika lub jego powierzchniach wewnętrznych i wycierać wszystkie powierzchnie do sucha.
- Instrukcje nawilżaczy ultradźwiękowych i nawilżaczy z wirnikiem, dostarczanych ze specjalnymi składnikami antybakteryjnymi, które należy dodać do wody, będą wskazywały, w stosownych przypadkach, typ lub charakterystykę składnika antybakteryjnego, który ma być stosowany, i będą wykazywały, że takie dodatki należy dodawać do wody przy każdym uzupełnianiu.
- **ZAWSZE** należy wyjmować wtyczkę z gniazdka niezwłocznie po użyciu i przed czyszczeniem urządzenia. Przed odłączeniem od prądu należy ustawić wszystkie przyrządy regulacji w pozycji 'OFF' (Wył.), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- **NIGDY** nie wolno pozostawiać urządzenia włączonego do sieci bez nadzoru. Urządzenie należy odłączyć od sieci, gdy nie jest wykorzystywane oraz przed montowaniem lub demontażem części bądź przystawek.
- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się

one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i są one świadome związanych z tym zagrożeń. Urządzenie to nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją, które należą do obowiązków użytkownika, nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Urządzenia, które wpadło do wody lub innego płynu, **NIE WOLNO** wyjmować. Należy najpierw wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od sieci. Należy utrzymywać urządzenie w stanie suchym - **NIE WOLNO** użytkować go w wilgotnych warunkach.
- **NIGDY** nie wolno wkładać do urządzenia pinezek ani innych metalowych łączników.
- Urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie należy używać przystawek innych niż zalecane przez HoMedics.
- **NIGDY** nie należy używać urządzenia, które ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, jest niesprawne bądź zostało upuszczone, zepsute lub wpadło do wody. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, należy oddać go do naprawy w Centrum Serwisowym HoMedics.
- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do rozgrzanych powierzchni.
- Zbyt intensywna eksploatacja może doprowadzić do przegrzania urządzenia i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku, przed ponownym użyciem urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- **NIE** upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
- **NIE WOLNO** korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie używa się aerozoli (sprayów) lub gdzie dozuje się tlen.

- NIE WOLNO używać urządzenia pod kołdrą ani poduszką. Może to spowodować nadmierne przegrzanie i pożar, porażenie prądem lub uraz ciała.
- NIE WOLNO przenosić urządzenia trzymając za przewód ani używać przewodu jako uchwytu.
- NIE NALEŻY używać urządzenia w warunkach zewnętrznych.
- Produkt wymaga zasilania 220-240V AC.
- NIE WOLNO samodzielnie naprawiać urządzenia. W urządzeniu nie ma części do samodzielnej naprawy. Informacje o punktach naprawczych dostępne są w Centrum Serwisowym HoMedics. Wszelkie naprawy urządzenia muszą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników HoMedics.
- Nie wolno blokować otworów odpowietrzających urządzenia ani umieszczać go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa. Otwory odpowietrzające należy oczyszczać z kłaczek, włosów itp.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny bądź zlewu. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować pożar lub obrażenia ciała.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury zdrowotnej przed użyciem urządzenia należy skontaktować się z lekarzem.
- To urządzenie NIGDY nie powinno być używane przez osoby cierpiące na dolegliwości fizyczne, które ograniczają ich zdolność do obsługi urządzenia za pomocą elementów sterowania.
- Jeśli produkt nadmiernie się nagrzewa, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym firmy HoMedics.
- Nie należy prowadzić przewodów pod

dywanami i wykładzinami. Nie należy przykrywać przewodów narzutami, dywanikami ani innymi nakryciami. Nie należy prowadzić przewodów pod meblami ani urządzeniami. Przewody należy prowadzić z daleka od powierzchni przechodnich, aby uniknąć potykania się.


2 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiegokolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum napraw HoMedics. Naprawianie tego produktu przez jakikolwiek inny podmiot poza centrum napraw HoMedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych.


Lokalne centrum napraw HoMedics można znaleźć na stronie internetowej www.homedics.co.uk/servicecentres

Objaśnienie WEEE

 Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu użytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Mlýzná tryska
2. Nádrž na vodu
3. Uzávěr nádrže
4. Příhrádka na olej
5. Snímač/ultrazvuková membrána*
6. Zásobník vody
7. Ovládací panel
8. Ukazatel napájení/nedostatku vody
9. Tlačítko napájení/výstupu mlhy
10. Tlačítko časovače
11. Tlačítko nočního osvětlení
12. Tlačítko čištění snímače/ultrazvukové membrány

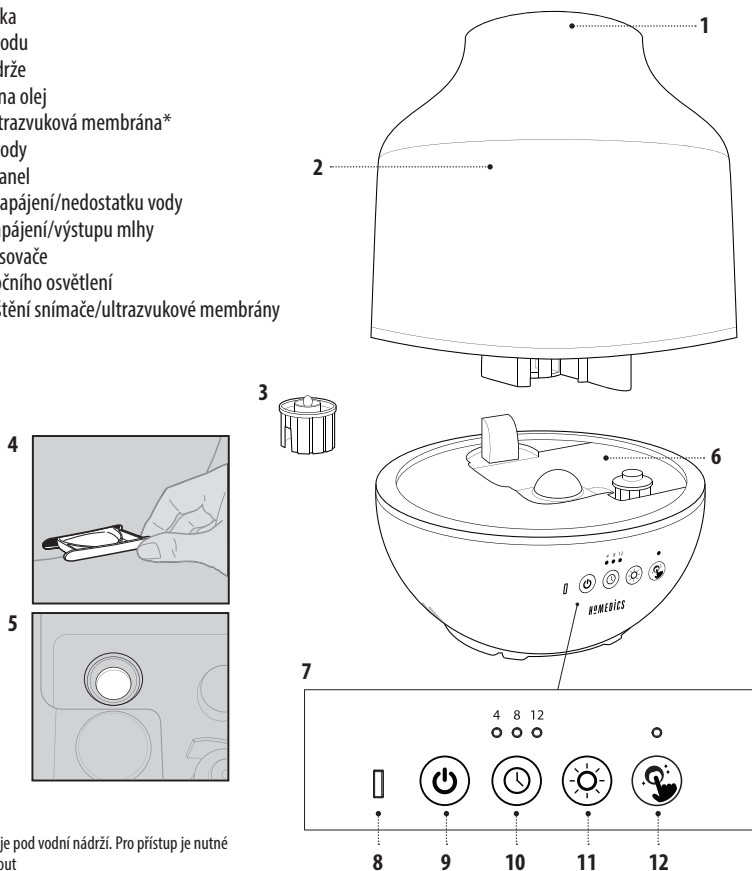

*Přístup k této části je pod vodní nádrží. Pro přístup je nutné nádrž na vodu vyjmout

ULTRAZVUKOVÁ TECHNOLOGIE

Tento zvlhčovač používá vysokofrekvenční ultrazvukovou technologii k přeměně vody na jemnou mlhu, která je rovnoměrně rozptýlována do vzduchu.

NASTAVENÍ VÝSTUPU MLHY

Vyberte nízký nebo vysoký výstup mlhy.

MLÝZNÁ TRYSKA S ROTACÍ 360°

Směr mlhy lze snadno upravit.

VESTAVĚNÝ ČASOVAČ

Programovatelný časovač automatického vypnutí nastavitelný až na 12 hodin.

7 MOŽNOSTÍ BAREV NOČNÍHO OSVĚTLENÍ

Vyberte si svou oblíbenou nebo nechte měnit všechny barvy.

OCHRANA S AUTOMATICKÝM VYPNUTÍM

Když je nádrž prázdná, zařízení se automaticky vypne.

KAPACITA

1,9 litru – 0,5 galonů

DOBA CHODU: 25 HODIN

Doba chodu byla vypočítána při nastavení nízké úrovně. V závislosti na přirozené úrovni vlhkosti ve vašem domě, teplotě vody, kterou používáte, a nastavení úrovně výstupu mlhy, kterou si zvolíte, může být doba provozu delší nebo kratší.

PŘIHRÁDKA NA OLEJ

Zahrnuje 3 podušky na esenciální oleje. Použijte svůj oblíbený esenciální olej (není součástí dodávky) a uvolněte vůni do vzduchu.




ČIŠTĚNÍ SNÍMAČE/ULTRAZVUKOVÉ MEMBRÁNY

Nad ikonou čištění se rozsvítí červená LED dioda, což znamená, že je čas snímač/ultrazvukovou membránu vyčistit.

JAK PROVÉST NAPLNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Před naplněním nádrže vodou vypněte napájení a vypojte zařízení ze zásuvky.

POZNÁMKA: K přenášení nádrže na vodu používejte vždy obě ruce.

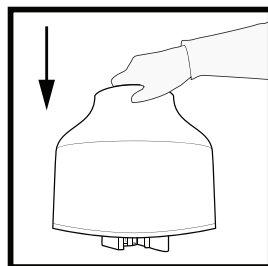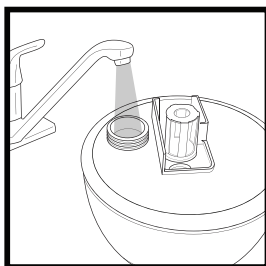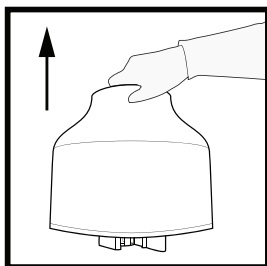

1. Vyjměte nádrž ze základny zvlhčovače. Otočte nádrž dnem vzhůru a sejměte uzávěr nádrže.
2. Naplňte nádrž na vodu čistou studenou (nikoli ledovou) vodou. Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, doporučujeme použít destilovanou vodu.
Nikdy nepřidávejte esenciální oleje nebo jiná aditiva do nádrže na vodu nebo zásobníku vody. I několik kapek vede k poškození zařízení.
3. Nasadte uzávěr nádrže otočením doprava, dokud není pevně utažený. Překlopte a umístěte nádrž zpět na základnu zvlhčovače a ujistěte se, že je pevně usazena.

POUŽITÍ

PŘEPÍNAČ PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ A NASTAVITELNÝ VÝSTUP MLHY

Zapojte zařízení do elektrické zásuvky 220–240 V. Stisknutím vypínače zapnete přístroj ☺.

Zvlhčovač bude pracovat s nízkým výstupem mlhy.

Pro přepnutí mezi vysokou a nízkou tvorbou páry stiskněte spínač na 2 vteřiny.

Opětovným stisknutím zvlhčovač vypnete.

MLŽNÁ TRYSKA S ROTACÍ 360°

Otáčením trysky pro výstup mlhy upravíte směr mlhy.

OCHRANA S AUTOMATICKÝM VYPNUTÍM

Když už v nádrži není téměř žádná voda, funkce zvlhčování se vypne a LED dioda nedostatku vody se rozsvítí červeně, což znamená, že je čas nádrž doplnit.

POZNÁMKA: Je normální, že po použití zůstane v nádrži a v zásobníku na vodu malé množství vody.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ

Stisknutím ☺ tlačítka nočního osvětlení zapnete noční osvětlení. Noční osvětlení bude neustále střídát 7 barev.

Stisknutím ☺ tlačítka nočního osvětlení zastavíte střídání a zůstanete na své oblíbené barvě. Opětovným stisknutím tlačítka ☺ nočního osvětlení noční osvětlení vypnete. Při příštím

zapnutí osvětlení se obnoví střídání barev z vybrané barvy.

ČASOVAČ

Stiskněte ☺ tlačítko časovače. Opakovaně stlačte ☺ tlačítko časovače, dokud se na displeji nerozsvítí požadované nastavení časovače. Na ☺ tlačítku časovače se bude dokola měnit následující nastavení: 4 hodiny, 8 hodin, 12 hodin, vypnuto. Časovač můžete kdykoliv zrušit opakovaným stisknutím ☺ tlačítka časovače, dokud nezhasnou všechny LED diody tlačítka čištění snímače/ultrazvukové membrány. LED dioda se rozsvítí červeně, což znamená, že je čas nádrž doplnit.

POZNÁMKA: Je normální, že během používání a po něm zůstane v zásobníku malé množství vody.

PŘIHRÁDKA NA OLEJ

Použijte volitelnou funkci esenciálního oleje a rozptýlte v místnosti svou oblíbenou vůni. Viz pokyny k esenciálním olejům v části Esenciální olej.

ČIŠTĚNÍ SNÍMAČE/ULTRAZVUKOVÉ MEMBRÁNY

Po 60 hodinách používání se červeně rozsvítí CLEAN (VYČISTIT), což znamená, že je čas snímač/ultrazvukovou membránu vyčistit. Viz pokyny k čištění v části Čištění a péče.

ESENCIÁLNÍ OLEJE

Při použití esenciálního oleje (není součástí dodávky) může být do vzduchu uvolňována vůně.

POZNÁMKA: Používejte výhradně dodané podušky na esenciální oleje HoMedics. Esenciální oleje nedolévejte na žádné jiné místo zařízení, jinak by mohlo dojít k poškození.

POZNÁMKA: Pokud nebude zvlhčovač delší dobu používán, nenechávejte v něm podušky napuštěné esenciálním olejem.

JE POUŽITÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ BEZPEČNÉ, KDYŽ SE V BLÍZKOSTI POHYBUJÍ ZVÍŘATA?

Při používání esenciálních olejů v blízkosti zvířat je vždy třeba dbát opatrnosti. Uchovávejte veškerý esenciální olej a výrobky pro aromaterapii (například difuzéry) mimo dosah domácích zvířat. Otevřené lahvičky uchovávejte mimo dosah zvířat, aby nemohlo dojít k požití. Nedoporučujeme používat esenciální oleje na zvířata. Zvířata mají totiž silně vyvinutý čich, a když jim bude pach oleje vadit nebo je bude rušit, nedokážou se ho zbavit.

Při rozprašování esenciálních olejů v blízkosti zvířat je nutné zajistit dobrou ventilaci prostoru a ponechat zvířatům možnost opuštění prostoru (například nechat otevřené dveře). Každé zvíře je jiné, a proto pozorně sledujte, jak bude zvíře na první použití esenciálního oleje reagovat. Pokud dojde k podráždění, přestaňte esenciální olej používat. Při požití esenciálního oleje doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc.

PŘIDÁNÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Upozorňujeme, že v případě použití funkce příhrádky na aromatické esenciální oleje nelze zaručit vhodnost pro alergiky, protože esenciální oleje mohou způsobovat alergické reakce.


VAROVÁNÍ: Pokud olej doplníte na jiné místo než do příhrádky na olej, dojde k poškození zvlhčovače.

1. Příhrádka na olej je umístěna na zadní straně zvlhčovače ve spodní části základny zvlhčovače. Stisknutím otevřete a vyjmete příhrádku (A).
2. Umístěte 1 aromatickou podložku (3 jsou součástí dodávky) do příhrádky na olej (B).
3. Na podušku nakapejte 5–7 kapek esenciálního oleje. Můžete použít menší či větší množství, jak vám vyhovuje (C).

VAROVÁNÍ: Esenciální olej nalévejte pouze na podušku, NIKOLIV do příhrádky.

4. Umístěte příhrádku na olej zpět do zařízení a zatlačením ji zavřete. Jakmile se zvlhčovač zapne, začne se vůně automaticky uvolňovat (D).

Chcete-li zakoupit originální náhradní podušky na esenciální oleje HoMedics (model #PP-UHE-PAD1), esenciální oleje HoMedics Essential Oils nebo nové demineralizační kazety (model # PP-UHE-HDC4), obraťte se na svého místního prodejce nebo navštivte www.homedics.co.uk.

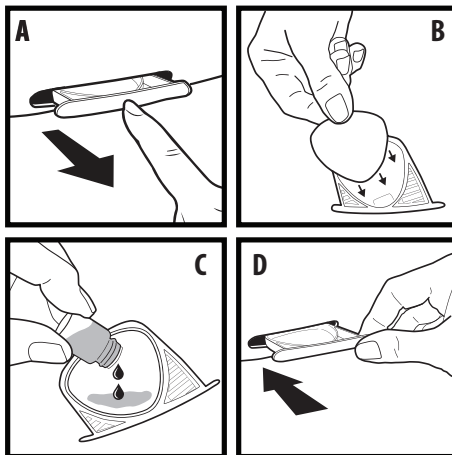

O BÍLÉM PRACHU

Použití tvrdé vody s vysokým obsahem minerálů může způsobit hromadění bílých zbytkových minerálů na površích v místnosti poblíž zvlhčovače. Zbytkové minerály se běžně nazývají „bílý prach“. Čím vyšší je obsah minerálů (nebo čím je vaše voda tvrdší), tím větší je možnost vzniku bílého prachu. Příčinou vzniku bílého prachu není vada zvlhčovače. Je způsoben pouze minerály rozpuštěnými ve vodě.


JAK A PROČ POUŽÍVAT DEMINERALIZAČNÍ KAZETY

Demineralizační kazeta HoMedics pomůže snížit riziko vzniku bílého prachu, což je nános minerálů způsobený použitím tvrdé vody ve vašem zvlhčovači. Kazetu je třeba po každých 30–40 naplněních vyměnit. Pokud používáte velmi tvrdou vodu, může být potřeba měnit kazetu častěji. Kazetu vyměňte, když si všimnete většího hromadění bílého prachu. Pokud se kolem zvlhčovače po instalaci nové kazety stále tvoří bílý prach, zvažte použití destilované vody. Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou nebo používáte změkčovač vody, doporučujeme použít pro dosažení nejlepších výsledků destilovanou vodu. Do svého zvlhčovače nikdy nedávejte přísady pro změkčování vody.

INSTRUKCE K INSTALACI

1. Vyjměte demineralizační kazetu z obalu a namočte ji na 10 minut do vody.
2. Vyjměte mlžnou trysku a nádrž ze základny zvlhčovače.
3. Překlopte nádrž a odšroubujte uzávěr nádrže otáčením uzávěru proti směru hodinových ručiček.
4. Naplňte nádrž vodou podle pokynů v části Jak provést naplnění.
5. Přidejte do nádrže namočenou demineralizační kazetu
6. Nasadte uzávěr nádrže otočením ve směru hodinových ručiček.
7. Převrte nádrž a umístěte ji zpět na základnu.
8. Umístěte na vodní nádrž mlžnou trysku.

Demineralizační kazeta

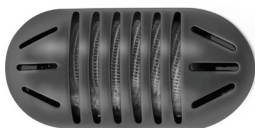

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním zařízení vypněte a vyjměte ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ SNÍMAČE/ULTRAZVUKOVÉ MEMBRÁNY (E–H)

Snímač/ultrazvukovou membránu je třeba podle potřeby vyčistit, aby se odstranily minerální usazeniny z vody. Pokud tak nečiníte, může dojít ke snížení výstupu nebo k nevytváření mlhy.

1. Vyměňte nádrž na vodu ze základny zvlhčovače a dejte ji stranou.
2. Vylijte všechnu vodu zbylou v zásobníku vody litím ve směru šipky pro vypuštění.
3. Očistěte snímač/ultrazvukovou membránu směsí bílého octa a vody 50/50 na vatovém tamponu. Otřete je vlhkým vatovým tamponem.

NIKDY se nedotýkejte snímače/ultrazvukové membrány prsty; přírodní oleje v kůži mohou poškodit povrch.
NIKDY neponořujte základnu do vody ani jiné kapaliny.





ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE (J)

- Vyměňte nádrž na vodu ze základny zvlhčovače zvednutím z hlavního zařízení. Odšroubujte uzávěr nádrže a nádrž uvnitř opláchněte čistou vodou.
- **Každý den:** Před doplněním vyprázdněte a vypláchněte nádrž a opláchněte uzávěr nádrže.
- **Každý týden:** Pro odstranění nánosů nebo usazenin použijte k vyčištění vnitřních částí nádrže směs bílého octa a vlažné vody 50/50.

ČIŠTĚNÍ PŘÍHRÁDKY NA OLEJ (K)

Otevřete přihrádku na olej a vyjměte podušku. Při změně vůně esenciálního oleje je třeba podušku na esenciální olej vyměnit. Pokud budete poté používat stejnou vůni, dejte podušku na esenciální olej stranou, abyste ji mohli použít znovu. Měkkým hadříkem otřete vnitřní povrch přihrádky na olej. Umístěte podušku na esenciální olej zpět do přihrádky a přihrádku zavřete.

POZNÁMKA: Při skladování nenechávejte podušku na esenciální olej v přihrádce.

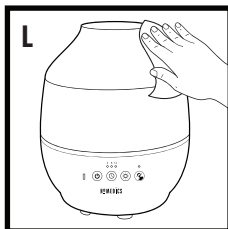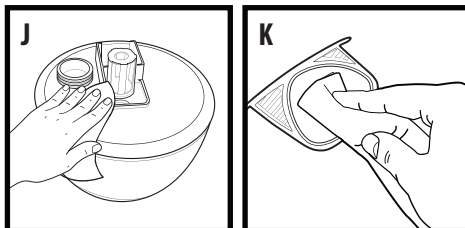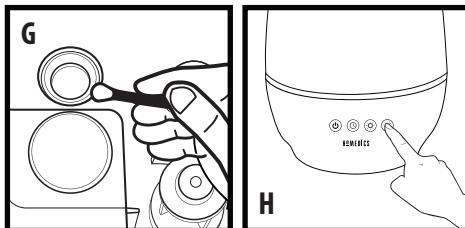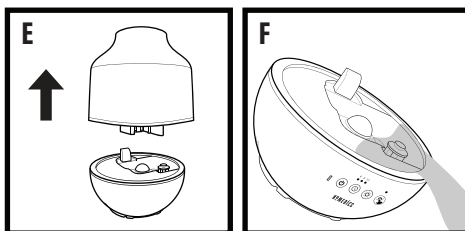

ČIŠTĚNÍ POVRCHU (L)

- Očistěte povrch zařízení měkkým vlhkým hadříkem.
- **Před uložením:** Očistěte nádrž, zásobník vody, uzávěr nádrže a snímač/ultrazvukovou membránu směsí bílého octa a vody 50/50. Před uložením nezapomeňte všechny části opláchnout a nechat je úplně vyschnout. Očistěte přihrádku na olej měkkým hadříkem.
- **Po uložení:** Před použitím nádrž vypláchněte vodou.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Žádné napájení/žádná mlha z hubice	<ul style="list-style-type: none"> • Zařízení není zapojeno • Zařízení není zapnuto • Zařízení není napájeno • Nízká hladina vody • Je třeba vyčistit snímač/ultrazvukovou membránu 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojte zařízení do sítě • Stisknutím vypínače zapněte zařízení. • Zkontrolujte pojistky nebo zkuste jinou zásuvku • Naplňte nádrž vodou • Postupujte podle pokynů k čištění snímače/ultrazvukové membrány v části Čištění a péče
Divný pach	<ul style="list-style-type: none"> • Zařízení je nové • Pokud se zařízení používá, může být důvodem zápachu špinavá nádrž nebo stará voda v nádrži • Stará voda v zásobníku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Sejměte uzávěr nádrže a nechte nádrž 12 hodin větrat na chladném a suchém místě • Vylijte starou vodu, vyčistěte nádrž a naplňte ji čistou vodou • Vylijte všechnu vodu zbylou v zásobníku vody
Nadměrný hluk	<ul style="list-style-type: none"> • Zařízení se nenachází na rovné ploše • Nízká hladina vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Umístěte zařízení na plochý a rovný povrch • Zkontrolujte hladinu vody; pokud je vody málo, nádrž doplňte
Hromadění bílého prachu	<ul style="list-style-type: none"> • Je použita tvrdá voda • Je třeba vyměnit demineralizační kazetu 	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte destilovanou vodu a demineralizační kazetu • Vyměňte demineralizační kazetu

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. TYTO POKYNY ULOŽTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou související rizika. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu uživatelem by neměly provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, abyste se vyvarovali rizika.
- Přístroj je určen pouze k použití s doporučeným odpařovacím médiem. Použití jiných látek může vést k riziku toxicity nebo požáru.
- Uvědomte si, že vysoká úroveň vlhkosti může v prostředí podporovat růst biologických organismů.
- Nedovolte, aby byla oblast kolem zvlhčovače vlhká nebo mokrá. Pokud se objeví vlhkost, snižte výkon zvlhčovače. Pokud nelze snížit objem výstupu zvlhčovače, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nenechte navlhnout savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy.
- Při plnění a čištění vypojte spotřebič ze zásuvky.
- Nikdy nenechávejte v nádrži vodu, pokud spotřebič nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte.
- Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- Varování: Když se voda nevyměňuje a nádrž se každé 3 dny řádně nečistí, mohou se mikroorganismy případně

přítomné ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, v zásobníku vody množit a být vháněny do vzduchu, a tak způsobovat velmi vážná zdravotní rizika.

- Každý třetí den nádrž vyprázdněte a doplňte ji. Před doplněním ji očistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky, pokud je to vyžadováno výrobcem. Odstraňte všechny nánosy, usazeniny nebo film, který se vytvořil na stranách nádrže nebo na vnitřních površích a otřete všechny povrchy do sucha.
 - Pokyny pro ultrazvukové zvlhčovače a zvlhčovače s oběžným kolem opatřené specifickými antibakteriálními složkami, které mají být přidány do vody, uvádějí, pokud je to relevantní, typ nebo vlastnosti antibakteriální složky, která má být použita, a objasňují, že se tyto přísady přidávají do vody při každém doplňování.
 - Zařízení VŽDY odpojte z elektrické zásuvky ihned po použití a před čištěním. Při odpojování přepněte všechny ovládací prvky do polohy „OFF“ (vypnuto), poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Zařízení zapojené do elektrické zásuvky NIKDY nenechávejte bez dozoru. Odpojte zařízení ze zásuvky, když je nepoužíváte a předtím, než začnete nasazovat a snímat části nebo nástavce.
 - Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, ovšem pouze pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání zařízení
- a chápou možná rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Děti také nesmí bez dozoru provádět čištění a běžnou údržbu zařízení.
- NEDOTÝKEJTE SE zařízení, které spadlo do vody nebo jiné tekutiny. Vypněte zdroj napájení a zařízení ihned odpojte. Udržujte v suchu – NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
 - NIKDY do zařízení nezasunujte špendlíky či jiné kovové předměty.
 - Zařízení používejte k zamýšlenému účelu popsanému v tomto návodu. NEPOUŽÍVEJTE nástavce, které společnost HoMedics nedoporučila.
 - NIKDY nepoužívejte zařízení, které má poškozenou šňůru nebo zástrčku, pokud správně nefunguje, pokud spadlo, bylo poškozeno nebo spadlo do vody. Takový výrobek zašlete do servisního střediska společnosti HoMedics za účelem kontroly a opravy.
 - Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od rozehrátých povrchů.
 - Nadměrné používání může vést k přehřívání a zkrácení životnosti produktu. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a nechte jej před dalším použitím vychladnout.
 - NIKDY nevhazujte ani nekládejte žádné předměty do otvorů.
 - Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na místech, kde jsou používány aerosoly (spreje) nebo kyslík.
 - Zařízení NEPOUŽÍVEJTE pod pokryvkou ani polštářem. Případné přehřátí by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem či jiné zranění.
 - NEPŘENÁŠEJTE toto zařízení držením za

šňůru ani ji nepoužívejte pro uchopení.

- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE venku.
- Zařízení NEVYSTAVUJTE nadměrným tlakům. Nepřehýbejte je příliš silně.
- Tento produkt vyžaduje napájení 220–240 V střídavého proudu.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení opravovat. Neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. V případě potřeby zašlete zařízení do servisního střediska společnosti HoMedics. Veškeré opravy zařízení mohou provádět pouze autorizovaní servisní pracovníci společnosti HoMedics.
- Neblokujte ventilační otvory zařízení a zařízení nepokládejte na měkké povrchy, jako je postel nebo pohovka. Udržujte ventilační otvory bez chuchvalců, vlasů atd.
- Zařízení neumísťujte ani neskladujte v místech, ve kterých by mohlo spadnout nebo být staženo do vany či umyvadla. Zařízení nepokládejte ani neshazujte do vody či jiné tekutiny.
- Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k požáru nebo zranění.
- Máte-li jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.
- Tento přístroj by V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neměly používat osoby trpící onemocněním, které omezuje jejich schopnost manipulovat s ovládacími prvky.
- Pokud se vám zdá, že se přístroj příliš zahřívá, odpojte jej z elektrické zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti HoMedics.
- Napájecí kabel nevedte pod kobercem. Napájecí kabel nezakrývejte koberečky,

běhouny ani jinými krycími prvky.

Napájecí kabel nevedte pod nábytkem ani spotřebiči. Napájecí kabel nevedte místy, kudy se hodně chodí, aby o něj nikdo nezakopl.


2 LETÁ ZÁRUKA

FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 2 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody.

Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzenku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti HoMedics. Servis tohoto produktu provedený jinou osobou než servisním střediskem společnosti HoMedics znamená zrušení záruky. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.


Nejbližší servisní středisko společnosti HoMedics najdete na webu www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvětlení k označení WEEE

 Toto označení určuje, že produkt by neměl být v Evropské unii likvidován s běžným domácím odpadem. Z důvodu ochrany před možným poškozením prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu produkt recyklujte. Podpořte tým udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení odevzdat, využijte k tomu sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

TERMÉKJELLEMZŐK

1. Párásító fúvóka
2. Vízartály
3. Tartályfedél
4. Olajtálca
5. Jelátalakító / ultrahangos membrán*
6. Vízároló
7. Vezérlőpanel
8. Főkapcsoló/vízszintjelző
9. Bekapcsoló/párakibocsátás gomb
10. Időzítő gomb
11. Éjjeli lámpa gomb
12. Tisztítsa meg a jelátalakító / ultrahangos membrán gombot

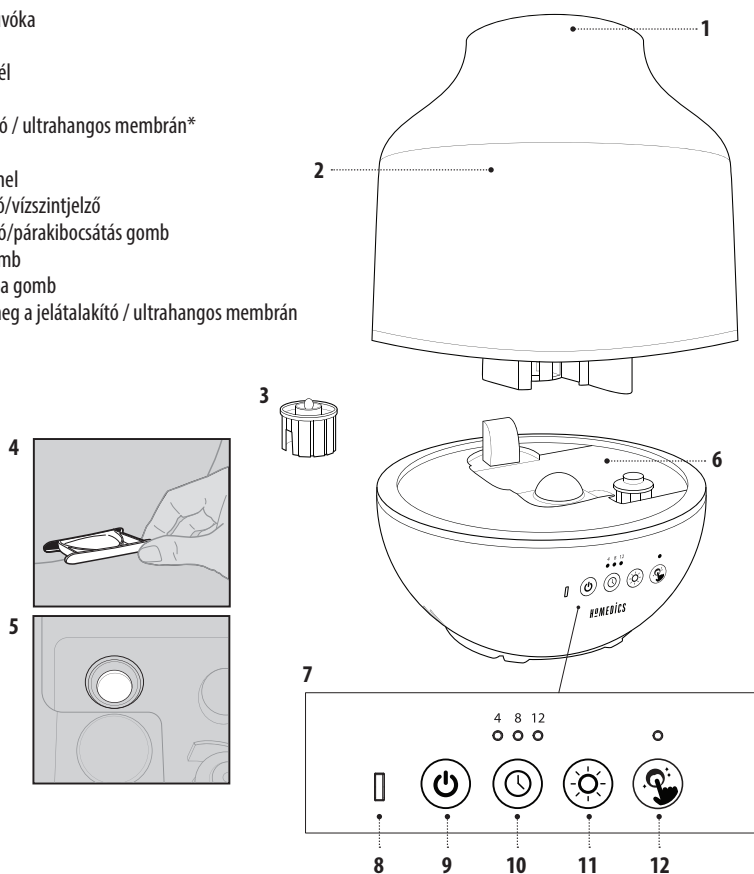

*Ez az elem a víztartály alól érhető el. A hozzáféréshez el kell távolítani a víztartályt

ULTRAHANGOS TECHNOLOGIA

A párásító ultrahangos, magas frekvenciájú technológiát alkalmaz a víz finom párává való átalakítására, amely azután egyenletesen oszlik szét a levegőben.

PÁRAKIBOCSÁTÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Válassza ki az alacsony vagy magas párakibocsátást.

360°-BAN FORGÓ PÁRÁSÍTÓ FÚVÓKA

A pára iránya könnyen állítható.

BEÉPÍTETT IDŐZÍTŐ

Programozható időzítő, akár 12 órára.

7 ÉJJEI LÁMPA SZÍNLEHETŐSÉG

Válassza ki a kedvencét, vagy görgessen végig a színpalettán.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS VÉDELEM

Ha a tartály üres, az egység automatikusan kikapcsol.

KAPACITÁS

1,9 liter – 0,5 gallon

ÜZEMIDŐ: 25 ÓRA

Az üzemidő az alacsony beállítást alapján lett kiszámítva. Otthona természetes páratartalma, a használt víz hőmérséklete és a beállított

párásítási szint mind befolyással van – növelheti vagy csökkentheti – az üzemidőre.

OLAJTÁLCA

3 illóolaj-betétet tartalmaz. Kedvenc illóolaja (nem tartozék) használatával illatosítsa a levegőt.




A JELÁTALAKÍTÓ / ULTRAHANGOS MEMBRÁN TISZTÍTÁSA

A tisztítás ikon felett egy piros LED világít, jelezve, hogy itt az ideje a jelátalakító / ultrahangos membrán tisztításának.

FELTÖLTÉS

FIGYELEM: A tartály vízzel való feltöltése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.


MEGJEGYZÉS: Mindig két kézzel fogva vigye a víztartályt.

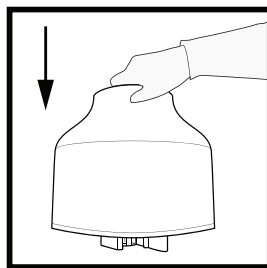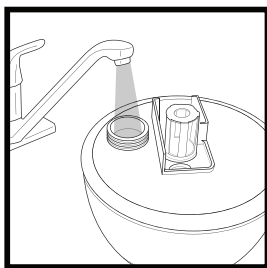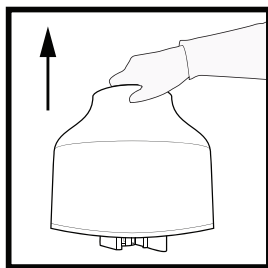

1. Távolítsa el a tartályt a párasító aljzatról. Fordítsa fejjel lefelé a tartályt és távolítsa el a tartályfedelet.
2. Töltse meg a víztartályt tiszta, hűvös (nem hideg) vízzel. Ha kemény a víz, javasoljuk a desztillált víz használatát.
Soha ne csepegtessen illóolajat vagy bármilyen egyéb adalékot a víztartályba vagy a víztárolóba. Már pár csepp is károsíthatja az egységet.
3. Forgassa jobbra a fedelet, amíg szorosan nem záródik. Fordítsa meg és helyezze vissza a tartályt a párasító aljzatra, ügyelve arra, hogy megfelelően rögzítve legyen.

HASZNÁLAT

BE-/KIKAPCSOLÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ PÁRASÍTÁSVEZÉRLŐ KAPCSOLÓ

Csatlakoztassa az egységet 220–240 V-os elektromos csatlakozójáratba. A készülék elindításához nyomja meg a bekapcsológombot .

A párasító alacsony párasítási fokozaton működik.

Tartsa nyomva 2 másodpercig a gombot, ha váltani szeretne az alacsony és magas ködkibocsátás között.

Nyomja meg újra a párasító kikapcsolásához.

360°-BAN FORGÓ PÁRASÍTÓ FÚVÓKA

Forgassa el a párákibocsátó fúvókát a pára irányának beállításához.



AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS VÉDELEM

Ha már majdnem teljesen kifogyott a víz a tartályból, a párasító funkció kikapcsol és a vízsztintjelző LED pirosan világít, jelezve, hogy ideje feltölteni a tartályt.





MEGJEGYZÉS: Természetes, hogy használat után a tartályban és a víztárolóban marad egy kevés víz.

ÉJJEI LÁMPA

Nyomja meg az éjjeli lámpa gombot  az éjjeli lámpa bekapcsolásához. Az éjjeli lámpa folyamatosan váltja a 7 szint.

Nyomja meg az éjjeli lámpa gombot  a váltás megállításához, az Ön kedvenc színénél megállva. Nyomja meg újra az éjjeli lámpa gombot  az éjjeli lámpa kikapcsolásához. Amikor ismét bekapcsolja az éjjeli lámpát, a legutóbbi szintől kezdi el a váltást.

IDŐZÍTŐ

Nyomja meg az időzítő  gombot. Addig nyomja tovább az időzítő  gombot, amíg a kívánt időzítő beállítás meg nem jelenik a kijelzőn. Az időzítő  gomb a következő beállítások között vált: 4 óra, 8 óra, 12 óra, kikapcsolva. Az időzítő törléséhez nyomja addig az időzítő  gombot, amíg az időzítő LED-ek ki nem kapcsolnak. A bekapcsoló/vízsztintjelző LED pirosan világít, jelezve, hogy ideje feltölteni a tartályt.

MEGJEGYZÉS: Természetes, hogy használat közben és után a víztárolóban marad egy kevés víz.

OLAJTÁLCA

Használja az opcionális illóolaj funkciót, és illatosítsa a szobát kedvenc illatával. Az illóolajakra vonatkozó útmutatóért lásd az Illóolaj fejezetet.

A JELÁLAKÍTÓ / ULTRAHANGOS MEMBRÁN TISZTÍTÁSA

A TISZTÍTÁS 60 órányi használat után világítani kezd, jelezve, hogy itt az ideje a jelálatlakító / ultrahangos membrán tisztításának. A tisztításra vonatkozó utasításokért lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetet.

ILLÓOLAJAK

Illóolaj (nem tartozék) használatával illatosítani lehet a levegőt.

MEGJEGYZÉS: Kizárólag a tartozék HoMedics illóolajbetétekkel használható. Sehol máshol ne adagoljon illóolajakat a készülékbe, mivel azzal kárt okozhat.

MEGJEGYZÉS: Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ne hagyjon illóolajjal töltött betétet a párasítóban.

BIZTONSÁGGAL LEHET ILLÓOLAJAKAT HASZNÁLNI HÁZIÁLLATOK KÖRNYEZETÉBEN?

Mindig óvatosan kell eljárunk, amikor illóolajakat használunk háziállatok környezetében. Tartson minden illóolajat és aromaterápiás terméket (pl. diffúzorok) háziállatoktól elzárva. A felnyitott palackokat (a lenyelés elkerülése érdekében) is tartsa távol a háziállatoktól. Nem javasoljuk az illóolajok helyi használatát háziállatokon, mivel erős szaglóérzékük van, és nem tudnak megszabadulni az olajtól, ha nem tetszik nekik vagy zavarja őket a szaga. Amikor illóolajakat párologtat háziállatok környezetében, mindig jól szellőzött területen tegye, és hagyjon lehetőséget nekik, hogy elhagyják a helyet (például hagyjon nyitva egy ajtót). Minden állat más, ezért gondosan figyelje meg, hogy az egyes állatok hogyan reagálnak, amikor először használ illóolajat. Irritáció előfordulása esetén szüntesse be az illóolaj használatát. Javasoljuk, hogy kérjen orvosi segítséget illóolajok lenyelése esetén.

ILLÓOLAJAK ADAGOLÁSA

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az illóolajos illatosító tálcát használja, akkor a termék már nem allergiabarát, mivel az illóolajok allergiás reakciókat válthatnak ki.


VIGYÁZAT: Ha az olajat nem az olajtálcába helyezi, azzal a párasító károsodását okozza.

1. Az olajtálcát a párasító hátsó részén, a párasító aljzat alján található. A kinyitáshoz nyomja meg, majd távolítsa el a tálcát (A).
2. Helyezzen 1 aromabetétet (3 db tartozék) az olajtálcába (B).
3. Csepegtessen 5–7 csepp illóolajat a betétre. Személyes preferenciája (C) szerint kevesebbet vagy többet is használhat.

VIGYÁZAT: Kizárólag a betétre csepegtesse az illóolajat, NE pedig közvetlenül a tálcába.

4. Helyezze vissza az olajtálcát a tartójába, és tolja be a bezáráshoz. Az illatosítás automatikusan elindul a párasító bekapcsolásával (D).

Eredeti HoMedics csere illóolajbetétek (#PP-UHE-PAD1 modell), HoMedics illóolajok vagy új vízkötelenítő patronok (# PP-UHE-HDC4 modell) vásárlásához lépjen kapcsolatba a helyi kiskereskedővel vagy látogasson el a www.homedics.co.uk weboldalra.

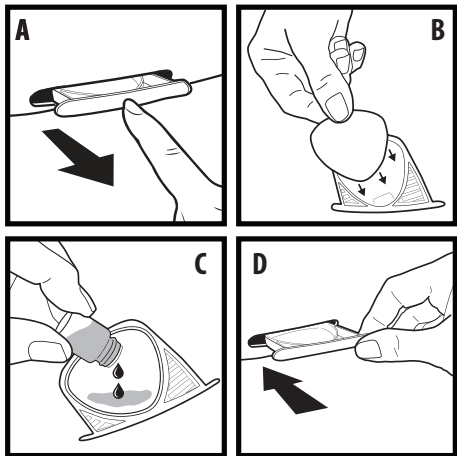

FEHÉR POR

A magas ásványianyag-tartalmú kemény víz használata fehér ásványianyag-maradványok felhalmozódását okozhatja a párasító közelében lévő felületeken. Ezt általánosan „fehér porna” nevezzük. Minél nagyobb az ásványianyag-tartalom (vagy minél keményebb a víz), annál nagyobb a fehér por kialakulásának lehetősége. A fehér port nem a párasító meghibásodása okozza, hanem a vízben lévő ásványi anyagok.


HOGYAN ÉS MIÉRT HASZNÁLJON VÍZKÖTELENÍTŐ PATRONT

A HoMedics vízkötelenítő patron segít csökkenteni a fehér por kialakulásának – kemény vízből származó ásványi anyagok lerakódását okozza a párasítóban – lehetőségét. A patron 30–40 feltöltésenként kell cserélni. Ha nagyon kemény a víz, megtörténhet, hogy ennél is gyakrabban kell cserélni a patronot. Cserélje ki a patronot, ha a fehér por elkezd felhalmozódni. Ha az új patron beszerelése után is fehér por képződik a párasító környékén, fontolja meg a desztillált víz használatát. Ha a lakóhelyén kemény a víz, vagy vízlágyítót használ, a legjobb eredmények érdekében javasoljuk a desztillált víz használatát. Soha nem használjon vízlágyító adalékanyagokat a párasítóban.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Távolítsa el a vízkötelenítő patronot a csomagolásból, és áztassa vízben 10 percig.
2. Távolítsa el a párasító fűvókát és a tartályt a párasító aljzatról.
3. Fordítsa meg a tartályt és csavarja le a tartályfedelelet a fedél óramutató járásával ellentétes irányba való csavarásával.
4. Töltse fel a tartályt vízzel a „Feltöltés” fejezetben leírtak szerint.
5. Helyezze a tartályba a beáztatott vízkötelenítő patron
6. Helyezze vissza a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba csavarva.
7. Fordítsa meg a tartályt és helyezze vissza a párasító aljzatra.
8. Helyezze a párasító fűvókát a víztartályra.

Vízkezelési patron

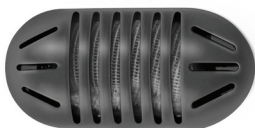

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM: Tisztítás előtt kapcsolja ki az egységet, és húzza ki a csatlakozóaljzatból.

A JELÁTALAKÍTÓ / ULTRAHANGOS MEMBRÁN (E-H) TISZTÍTÁSA

A jelátalakítót / ultrahangos membránt szükség szerint meg kell tisztítani a víz ásványianyag lerakódásainak eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a párástítás csökkenését vagy megszűnését okozhatja.

1. Távolítsa el a víztartályt a párástító aljzatról és tegye félre.
2. Öntse ki a maradék vizet a víztárolóból a lefolyó nyíl irányába.
3. Tisztítsa meg a jelátalakítót / ultrahangos membránt fültisztító pálcikával fehér ecet és víz 50–50 arányú keverékével. Törölje le nedves fültisztító pálcikával. **SOHA** ne érjen ujjal a jelátalakítóhoz / ultrahangos membránhoz, mivel a bőrön lévő természetes olajok károsíthatják annak felszínét. **SOHA** ne merítse az alzatot vízbe vagy bármilyen más folyadékba.







TARTÁLY TISZTÍTÁSA (J)

- Emelje le a víztartályt a párástító aljzatról. Csavarja ki a tartályfedelelet és öblítse át a tartály belsejét tiszta vízzel.
- **Minden nap:** Újratöltés előtt ürítse ki és öblítse át a tartályt és a tartályfedeleletet.
- **Minden héten:** A vízkő és a lerakódások eltávolításához tisztítsa meg a tartály belsejét fehér ecet és langyos víz 50–50 arányú keverékével.

OLAJTÁLCA TISZTÍTÁSA (K)

Nyissa ki az olajtálcát, és távolítsa el a betétet. Cserélje ki az illóolaj betéteket, amikor más illóolajat szeretne használni. Ha ugyanazt az illatot fogja még használni, tegye félre újbóli használatra az illóolajbetétet. Törölje le puha törlőkendővel az olajtálca belsejét. Helyezze vissza az illóolajbetétet a tálcába, és zárja le.

MEGJEGYZÉS: Hagyja az olajtálcán kívül az illóolajbetétet tárolás során.

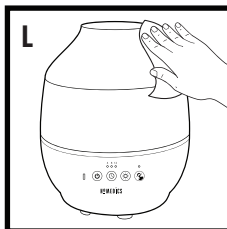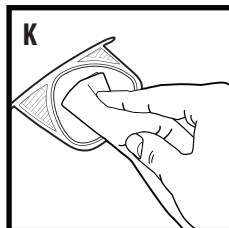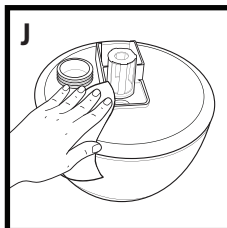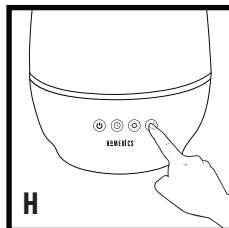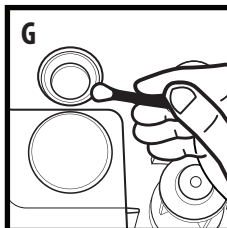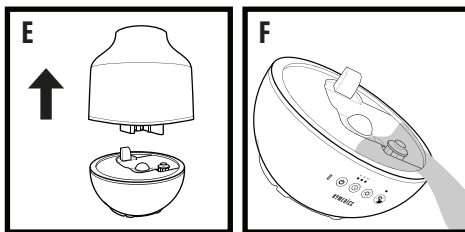

FELSZÍN TISZTÍTÁSA (L)

- Az egység felszínét puha, nedves ruhával tisztítsa.
- **Tárolás előtt:** Tisztítsa meg a tartályt, tárolót, tartályfedelelet, és a jelátalakítót / ultrahangos membránt fültisztító pálcikával fehér ecet és víz 50–50 arányú keverékével. Ügyeljen rá, hogy tárolás előtt minden alkatrész át legyen öblítve és megszáradjon. Törölje le puha törlőkendővel az olajtálcát.
- **Tárolás után:** Üzemeltetés előtt öblítse át a tartályt vízzel.

HIBAEHÁRÍTÁS

MEGHIBÁSODÁS	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nincs áram / nincs pára a kifolyócsőben	<ul style="list-style-type: none"> • Az egység nincs csatlakoztatva • Az egység nincs bekapcsolva • Az egység nincs áram alatt • Alacsony vízszint • Jelátalakító / ultrahangos membrán tisztításra szorul 	<ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztassa a készüléket • A készülék elindításához nyomja meg a bekapcsológombot. • Ellenőrizze a biztosítékokat vagy próbálkozzon másik csatlakozóaljzattal • Töltse fel a tartályt vízzel. • A jelátalakító / ultrahangos membrán tisztítására vonatkozó utasításokért lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetet
Különös szag	<ul style="list-style-type: none"> • Új az egység • Ha az egység használatban van, a szag szennyezett tartályból vagy régi tartályvízből származik • Régi a víz a víztárolóban 	<ul style="list-style-type: none"> • Távolítsa el a tartályfedelelet és hagyja, hogy a tartályt száraz, hűvös helyen szellőzni 12 órán át • Űrítse ki a régi vizet, tisztítsa meg a tartályt, és tölts fel tiszta vízzel • Öntse ki a maradék vizet a víztárolóból
Túl nagy zaj	<ul style="list-style-type: none"> • A gép nincs vízszintben • Alacsony vízszint 	<ul style="list-style-type: none"> • Helyezze az egységet egy sima, egyenletes felületre • Ellenőrizze a vízszintet; tölts fel a tartályt, ha alacsony a vízszint
Fehér por felhalmozódás	<ul style="list-style-type: none"> • Kemény vizet használtak • A vízkötelenítő patront ki kell cserélni 	<ul style="list-style-type: none"> • Használjon desztillált vizet és vízkötelenítő patront • Cserélje ki vízkötelenítő patront

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A TELJES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. TARTSA MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A JÖVŐRE NÉZVE.

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy olyan esetben, ha őket a készülék biztonságos használatára megtanították, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják, vagy végezhetnek felhasználói karbantartási munkálatokat rajta.
- Ha a hálózati kábel megsérül, a fennálló balesetveszély miatt a cseréjét kizárólag a gyártó, a márkaszerviz munkatársa vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti.
- A készüléket kizárólag a javasolt párologtató

közeggel szabad használni. Egyéb anyagok használata mérgezést vagy tűzveszélyt okozhat.

- Ne feledje, hogy a magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok növekedését a környezetben.
- Ne engedje, hogy a párasító környéke nyirkos vagy nedves legyen. Nedvesség esetén, csökkentse a pára kibocsátást a gomb elforgatásával. Ha a pára kibocsátás mértékét nem lehet csökkenteni, használja a párasítót szakaszosan. Ne engedje, hogy a nedvszívó anyagok, például szőnyeg, függöny, sötétítő vagy abrosz nedvessé váljanak.
- Töltés és tisztítás esetén áramtalanítsa a készüléket.
- Soha ne hagyjon vizet a tárolóban, ha nem használja a készüléket.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót.

- A következő használat előtt tisztítsa meg a párástót.
- Vigyázat: A vízben vagy a készülék működésének vagy tárolásának környezetében esetlegesen jelen lévő mikroorganizmusok növekedésnek indulhatnak a víztárolóban, és a levegőbe fújódhatnak, ami nagyon komoly egészségügyi kockázatokat okozhat, ha a víz nincs cserélve és a tartály nincs megfelelően kitisztítva 3 naponta.
- Háromnaponta ürítse ki és töltsé újra a tartályt. Feltöltés előtt tisztítsa ki friss csapvízzel vagy tisztítószerezrel a gyártó előírása szerint. Távolítsa el a tartály oldalán vagy a belső felületeken képződött vízkőt, lerakódásokat vagy filmréteget, és törölje szárazra az összes felületet.
- A vízhez adandó speciális antibakteriális összetevőkkel ellátott ultrahangos párástók és ventilátoros párástók használati utasításában – adott esetben – fel kell tüntetni a használandó antibakteriális komponensek típusát vagy jellemzőit, továbbá világossá kell tenni, hogy ezeket az adalékanyagokat minden újratöltéskor hozzá kell adni a vízhez.
- MINDIG azonnal húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból a használatot követően, és a tisztítást megelőzően. Minden gombot állítson „OFF” (kikapcsolás) helyzetbe, majd húzza ki a dugót az aljzatból.
- SOHA ne hagyja a bedugott készüléket felügyelet nélkül. Húzza ki az aljzatból, ha nem használja, valamint alkatrészek vagy kiegészítők fel- és leszerelése előtt.
- A készüléket csak abban az esetben használhatják 8 évesnél fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve olyan személyek, akik nincsenek kellő gyakorlat vagy tudás birtokában, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, aki ismerteti a készülék biztonságos használatát, illetve ha megértették a használattal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik el.
- NE nyúljon a készülék után, ha az vízbe vagy más folyadékba esett. Azonnal kapcsolja le az áramot, és húzza ki a készüléket. Tartsa szárazon – NE használja nedves vagy nyirkos környezetben.
- SOHA NE dugjon tűt vagy más fémből készült eszközt a készülékbe.
- A készüléket rendeltetésszerűen, a kézikönyvben leírtak szerint használja. NE használjon a HoMedics által nem javasolt kiegészítőket.
- SOHA NE használja a készüléket, ha annak vezetéke vagy dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, illetve ha vízbe esett. Juttassa vissza a HoMedics szervizközpontjába vizsgálat és javítás céljából.
- A kábelt tartsa távol forró felületektől.
- A túlzott használat a készülék túlzott felmelegedéséhez és rövidebb élettartamához vezethet. Ez esetben fejezze be a használatot, és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra használatba venné.
- SOHA NE ejtsen bele és ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék nyílásába.
- NE használja olyan helyen, ahol aeroszolt (sprayt) használnak, illetve ahol oxigént juttatnak a légkörbe.
- NE használja takaró vagy párna alatt. Túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet,

- áramütést vagy sérülést okozhat.
- NE vigye a készüléket a vezetéknel fogva, és ne használja a vezetéket markolatként.
- NE használja a szabadban.
- A készülék 220-240 V AC tápellátást igényel.
- NE próbálja a készüléket megjavítani. Nem tartalmay a felhasználó által javítható alkatrészeket. Javításhoz küldje be a HoMedics szervizközpontba. A készülék minden javítását kizárólag a HoMedics arra jogosult szakembere végezheti el.
- Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, és ne tegye a készüléket puha felületre, például ágyra vagy kanapéra. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokba ne kerüljön szősz, haj stb.
- Ne tárolja a készüléket olyan helyen, és ne helyezze olyan helyre, ahonnan leeshet, vagy ahonnan fürdőkádba vagy mosogatóba eshet. Ne tegye vagy ne dobja bele vízbe vagy más folyadékba.
- A fent leírtak be nem tartása esetén tűz vagy sérülés keletkezhet.
- Ha bármilyen aggálya van az egészségével kapcsolatban, a készülék használata előtt forduljon orvosához.
- A készüléket SOHA NE használja olyan személy, akinek fizikai gyengesége korlátozhatja a kezelőszervek megfelelő használatát.
- Ha a készülék túlzottan forró, kapcsolja ki a tápellátást, és forduljon a HoMedics szervizközpontjához.
- Ne vezesse a hálózati kábelt szőnyeg alatt. Ne takarja el a kábelt szőnyeggel, futószőnyeggel vagy hasonló tárggyal. Ne vezesse a kábelt bútor vagy elektromos készülék alatt. Ne helyezze a kábelt olyan forgalmas helyre, ahol emberek felbotolhatnak benne.



2 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 2 évig garantálja annak anyag- és megmunkálásbeli hibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károokra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjének, mint amelyekhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért.

Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a HoMedics Szervizközpont útján érhető el. Ha a terméket nem a HoMedics Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait.


A helyi HoMedics Szervizközpontot a következő oldalon keresheti meg: www.homedics.co.uk/servicecentres

A WEEE magyarázata

 Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad  háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi egészség kontroll nélküli hulladékéltelvezésből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átveszik a készüléket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

PRODUKTEGENSKAPER

1. Dimspridarmunstycke
2. Vattentank
3. Tanklock
4. Oljefack
5. Givare/ultraljudsmembran*
6. Vattenbehållare
7. Kontrollpanel
8. Indikator för ström/slut på vatten
9. Knapp för ström/utmatning av dimma
10. Timerknapp
11. Knapp för nattlampa
12. Knapp för rengöring av givare/ultraljudsmembran

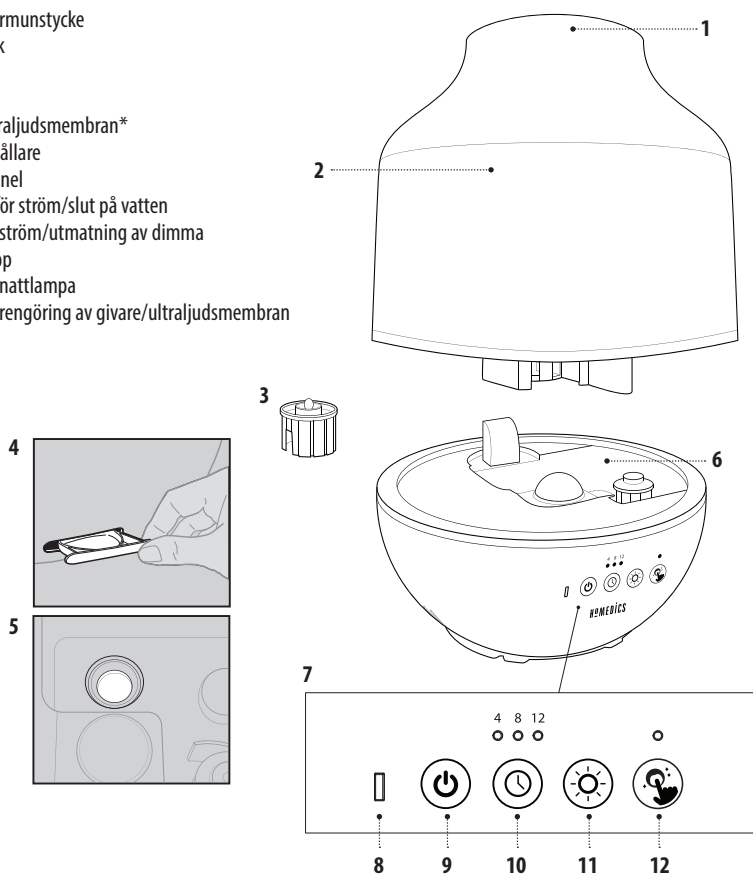

*Det här objektet kan nås under vattentanken. Vattentanken måste tas bort för åtkomst

ULTRALJUDSTEKNIK

Denna luftfuktare använder ultraljuds- och högfrekvensteknik för att omvandla vatten till en fin dimma som fördelas jämnt i luften.

INSTÄLLNINGAR FÖR UTMATNING AV DIMMA

Välj låg eller hög utmatning av dimma.

360° ROTERANDE DIMSPRIDARMUNSTYCKE

Justera enkelt dimmans riktning.

INBYGGD TIMER

Programmerbar timer, upp till 12 timmar.

SJU FÄRGALTERNATIV FÖR

NATTLAMPA

Välj din favorit eller gå igenom alla färger.

AUTOMATISKT

AVSTÄNGNINGSSKYDD

När tanken är tom stängs enheten av automatiskt.

KAPACITET

1,9 liter – 0,5 gallon

KÖRTID: 25 TIMMAR

Körtiden beräknas utifrån den låga inställningen. Beroende på den naturliga fuktighetsnivån i ditt hem,

temperaturen på vattnet du använder och vilken nivåinställning för dimma du väljer, kan du uppleva längre eller kortare körtider.

OLJEFACK

Tre eteriska oljekuddar ingår. Använd en eterisk olja efter eget val (ingår ej) för att sprida dofter i luften.




RENGÖRING AV GIVARE/ULTRALJUDSMEMBRAN

En röd lysdiod tänds ovanför rengöringsymbolen, vilket visar att det är dags att rengöra givaren/ultraljudsmembranet.

PÅFYLNING

FÖRSIKTIGHET: Stäng av strömmen och dra ut enheten ur vägguttaget innan du fyller tanken med vatten.


OBS! Använd alltid båda händerna för att bära vattentanken.

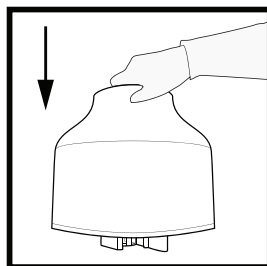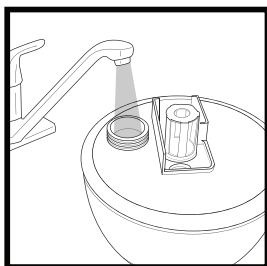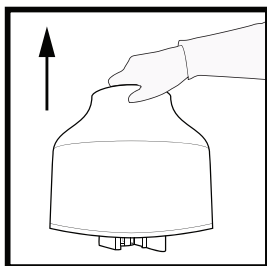

1. Ta bort tanken från luftfuktarens bas. Vänd tanken upp och ner och ta bort tanklocket.
2. Fyll vattentanken med rent och svalt (inte kallt) vatten. Vi rekommenderar att du använder destillerat vatten om du bor i ett område med hårt vatten.
Tillsätt aldrig eteriska oljor eller andra tillsatser i vattentanken eller vattenbehållaren. Även några droppar kan skada enheten.
3. Sätt tillbaka tanklocket genom att vrida åt höger tills det sitter ordentligt. Vänd på behållaren och sätt tillbaka tanken på luftfuktarens bas. Se till att den sitter ordentligt.

ANVÄNDNING

STRÖM PÅ/AV OCH OMKOPPLARE FÖR JUSTERBAR DIMMA

Anslut enheten till ett eluttag på 220–240 V. Tryck på strömknappen  för att slå på enheten. Luftfuktaren används med låg dimma.

Tryck i 2 sekunder på strömknappen för att byta mellan hög och låg ångeffekt.

Tryck igen för att stänga av luftfuktaren.

360° ROTERANDE DIMSPRIDARMUNSTYCKE




Vrid dimspridarmunstycket för att justera dimmans riktning.

AUTOMATISKT AVSTÄNGNINGSSKYDD


När vattnet i tanken nästan är slut stängs luftfuktningfunktionen av och lysdioden för slut på vatten lyser rött, vilket visar att det är dags att fylla på tanken.



OBS! Det är normalt att ha en liten mängd vatten kvar i tanken och vattenbehållaren efter användning.

NATTLAMPA

Tryck på knappen  för nattlampa för att slå på nattlampan. Nattlampan går kontinuerligt igenom de sju färgerna. Tryck på knappen  för nattlampa för att sluta gå igenom alla färger och välja din favoritfärg. Tryck på knappen  för nattlampa igen för att stänga av nattlampan. Nästa gång du slår på nattlampan börjar den gå igenom färgerna igen från den valda färgen.

TIMER

Tryck på timerknappen . Fortsätt att trycka på timerknappen  tills önskad timerinställning tänds på skärmen.

Timerknappen  går igenom följande inställningar: 4 timmar, 8 timmar, 12 timmar och av. Om du vill avbryta timern när som helst trycker du på timerknappen  tills alla timerlampor släckts. Lysdioden lyser rött, vilket visar att det är dags att fylla på tanken.

OBS! Det är normalt att ha en liten mängd vatten kvar i behållaren under och efter användning.

OLJEFACK

Använd den valfria funktionen med eterisk olja för att sprida din favoritdoft i rummet. Se anvisningarna för eteriska oljor i avsnittet Eteriska oljor.

RENGÖRING AV GIVARE/ULTRALJUDSMEMBRAN

CLEAN lyser rött efter 60 timmars användning, vilket visar att det är dags att rengöra givaren/ultraljudsmembranet. Se rengöringsanvisningarna i avsnittet Rengöring och skötsel.

ETERISKA OLJOR

Använd eterisk olja (ingår ej) för att leverera doft i luften.

OBS! Endast för användning med medföljande kuddar för eteriska oljor från HoMedics. Lägg inte till eteriska oljor någon annanstans i enheten eftersom det kan orsaka skador.

OBS! Lämna inte en fylld eterisk oljekudde i luftfuktaren om den kommer att vara ur bruk under en längre tid.

ÄR ETERISKA OLJOR SÄKRA ATT ANVÄNDA RUNT HUSDJUR?

Man bör alltid vara försiktig när man använder eteriska oljor runt husdjur. Förvara alla produkter för eterisk olja och aromaterapi (t.ex. doftspredare) oåtkomliga för husdjur. Håll öppna flaskor borta från husdjur för att undvika förtäring. Vi rekommenderar inte topikal användning av eteriska oljor på husdjur, eftersom de har ett väldigt bra luktsinne och inte kan göra sig av med oljan om de inte tycker om den eller om den stör dem. När eteriska oljor sprids runt husdjur ska de alltid spridas i ett väl ventilerat utrymme. Ge även djuren möjlighet att lämna utrymmet, till exempel genom att lämna en dörr öppen. Alla djur är olika, så se noga efter hur varje djur reagerar när en eterisk olja introduceras för första gången. Om irritation uppstår ska du avbryta användningen av eterisk olja. Vi rekommenderar att du söker läkarvård om du råkar få i dig eterisk olja.


ANVÄNDA ETERISKA OLJOR

Observera att allergivänlighet inte längre garanteras om funktionen för eteriska oljor används, eftersom eteriska oljor kan leda till allergiska reaktioner.

WARNING! Luftfukten skadas om man tillsätter olja någon annanstans än i oljefacket.

1. Oljefacket sitter på baksidan av luftfuktaren längst ner på luftfuktarens bas. Tryck för att öppna och avlägsna facket (A).
2. Placera en aromkudde (tre medföljer) i oljefacket (B).
3. Tillsätt 5–7 droppar eterisk olja på kudden. Du kan använda mer eller mindre efter personlig smak (C).
WARNING! Applicera endast eterisk olja på kudden och INTE direkt i facket.
4. Sätt tillbaka oljefacket i enheten och tryck till för att stänga. Doften börjar automatiskt att spridas när luftfuktaren slås på (D).

För att köpa äkta eteriska oljekuddar från HoMedics (modellnummer PP-UHE-PAD1), eteriska oljor från HoMedics eller nya avmineraliseringspatroner (modellnummer PP-UHE-HDC4), kontakta din lokala återförsäljare eller gå till www.homedics.co.uk.

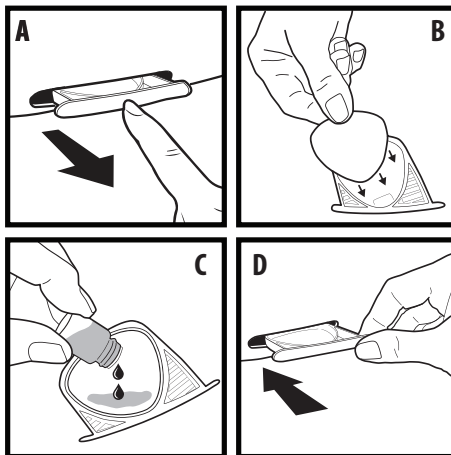

OM VITT DAMM

Användning av hårt vatten med högt mineralinnehåll kan leda till att vita mineralrester ansamlas på ytor i rummet i närheten av luftfuktaren. Mineralresterna kallas ofta för "vitt damm". Ju högre mineralinnehåll (eller ju hårdare vatten) desto större är risken för vitt damm. Det vita dammet orsakas inte av ett fel hos vattenfuktaren. Den orsakas endast av suspenderade mineraler i vattnet.


HUR OCH VARFÖR MAN ANVÄNDER AVMINERALISERINGS-PATRONER

HoMedics avmineraliseringspatron hjälper till att minska risken för vitt damm, en avlagring av mineraler som blir kvar när man har använt hårt vatten i luftfuktaren. Patronen ska bytas ut var 30–40:e påfyllning. Patronen kan behöva bytas oftare om du använder mycket hårt vatten. Byt ut patronen när du upptäcker ökade avlagringar av vitt damm. Om det fortfarande bildas vitt damm runt luftfuktaren efter att en ny patron har monterats bör du överväga att använda destillerat vatten. Om du bor i ett område med hårt vatten eller använder en vattenavhårdare rekommenderar vi att använda destillerat vatten för bästa resultat. Använd aldrig tillsatser för vattenavhårdning i luftfuktaren.

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Ta ut avmineraliseringspatronen ur förpackningen och blötlägg den i vatten i 10 minuter.
2. Ta bort dimspridarmunstycket och tanken från luftfuktarens bas.
3. Vänd på tanken och skruva loss tanklocket genom att vrida det moturs.
4. Fyll tanken med vatten enligt avsnittet Påfyllning i bruksanvisningen.
5. Sätt in den indränkta avmineraliseringspatronen i tanken.
6. Sätt tillbaka tanklocket genom att vrida det medurs.
7. Vänd på tanken och sätt tillbaka tanken på basen.
8. Placera dimspridarmunstycket på vattentanken.

Avmineraliseringspatron

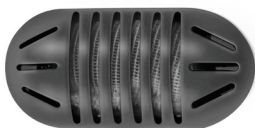

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

FÖRSIKTIGHET: Stäng av enheten och dra ur kontakten innan du rengör den.

RENGÖRING AV GIVAREN/ULTRALJUDSMEMBRANET (E–H)

Givaren/ultraljudsmembranet måste rengöras efter behov för att ta bort mineralavlagringarna från vattnet. Underlåtenhet att göra detta kan leda till minskad dimma eller ingen dimma.

1. Ta bort vattentanken från luftfuktarens bas och ställ den åt sidan.
2. Häll ut eventuellt kvarvarande vatten inuti vattenbehållaren genom att hälla ut det i samma riktning som tömningsspilen.
3. Rengör givaren/ultraljudsmembranet med en blandning med lika delar vitvinsvinäger och vatten på en bomullstopps. Torka av med en fuktig bomullstopps.
Rör **ALDRIG** givaren/ultraljudsmembranet med fingrarna. Hudens naturliga fett kan skada ytan.
Lägg **ALDRIG** ned basen i vatten eller någon annan vätska.





RENGÖRING AV TANKEN (J)

- Ta bort vattentanken från luftfuktarens bas genom att lyfta den från huvudenheten. Skruva loss tanklocket och skölj tanken inuti med rent vatten.
- **Varje dag:** Töm och skölj tanken och tanklocket innan du fyller på den igen.
- **Varje vecka:** Använd en blandning med lika delar vitvinsvinäger och ljummet vatten för att rengöra tankens insida, om du vill ta bort kalk eller avlagringar.

RENGÖRING AV OLJEFACKET (K)

Öppna oljefacket och avlägsna kudden. De eteriska oljekuddarna bör bytas ut när du byter till en annan eterisk olja. Om du fortsätter att använda samma doft ska du sätta din eteriska oljekudde åt sidan för återanvändning. Torka av insidan av oljefacket med en mjuk trasa. Placera den eteriska oljekudden i facket och stäng det.

OBS! När du förvarar enheten ska du ta bort den eteriska oljekudden ur oljefacket.

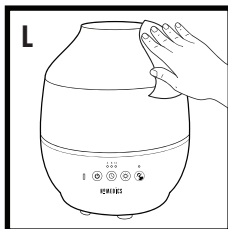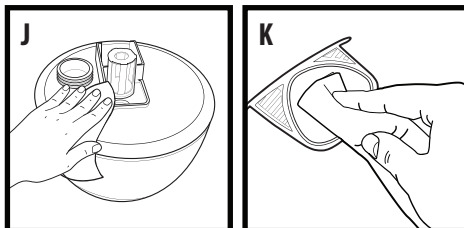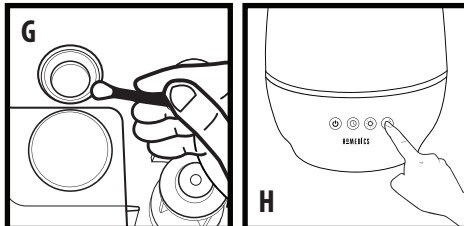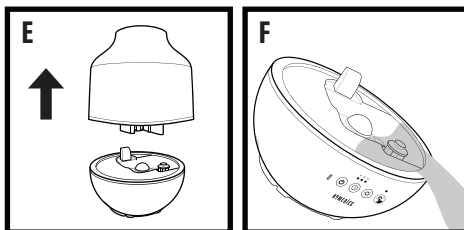

RENGÖRING AV YTAN (L)

- Rengör enhetens yta med en mjuk och fuktig trasa.
- **Före förvaring:** Rengör tanken, behållaren, tanklocket och givaren/ultraljudsmembranet med en blandning med lika delar vitvinsvinäger och vatten. Var noga med att skölja av alla delar och låta dem torka helt innan du ställer undan dem. Rengör oljefacket med en mjuk trasa.
- **Efter förvaring:** Skölj ur tanken med vatten innan du använder den.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Ingen ström/ingen dimma från pipen	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten är inte ansluten till vägguttag • Enheten är inte påslagen • Ingen ström till enheten • Låg vattennivå • Givaren/ultraljudsmembranet behöver rengöras 	<ul style="list-style-type: none"> • Anslut enheten till vägguttag • Tryck på strömknappen för att slå på enheten • Kontrollera säkringarna eller prova ett annat vägguttag • Fyll tanken med vatten • Följ anvisningarna för rengöring av givare/ultraljudsmembran i avsnittet Rengöring och skötsel
Konstig lukt	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten är ny • Om enheten används kan lukten bero på att tanken är smutsig eller att tankvattnet är gammalt • Gammalt vatten i vattenbehållaren 	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort tanklocket och låt tanken lufta på en sval och torr plats i 12 timmar • Töm ut det gamla vattnet, rengör tanken och fyll på med rent vatten • Håll ut eventuellt kvarvarande vatten i vattenbehållaren
Överdrivet buller	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten står inte jämnt • Låg vattennivå 	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ enheten på en plan och jämn yta • Kontrollera vattennivån. Fyll på tanken om vattennivån är låg
Ansamling av vitt damm	<ul style="list-style-type: none"> • Hårt vatten används • Avmineraliseringspatronen måste bytas ut 	<ul style="list-style-type: none"> • Använd destillerat vatten och en avmineraliseringspatron • Byt ut avmineraliseringspatronen

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BRUK.

- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har instruerats om hur man kan använda apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan uppsikt.
- Om strömledaren är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller personer med liknande kvalifikation för att undvika fara.
- Apparaten ska endast användas med rekommenderad vätska. Användning av andra ämnen kan ge upphov till en toxisk

effekt eller brandrisk.

- Var medveten om att höga fuktighetsnivåer kan främja tillväxten av biologiska organismer i miljön.
- Låt inte området runt luftfuktaren bli fuktigt eller vått. Vrid ned luftfuktarens utmatning om fukt uppstår. Om luftfuktarens utmatningsvolym inte kan sänkas ska luftfuktaren användas periodvis. Låt inte absorberande material, såsom mattor, gardiner, draperier eller dukar, bli fuktiga.
- Koppla ur apparaten under påfyllning och rengöring.
- Lämna aldrig vatten i behållaren när apparaten inte används.
- Töm och rengör luftfuktaren före förvaring.
- Rengör luftfuktaren före nästa användning.
- Varning! Om vattnet inte byts ut och tanken inte rengörs ordentligt var tredje dag kan mikroorganismer som finns i vattnet eller

i den miljö där apparaten används eller förvaras, växa i vattentanken och spridas ut i luften, vilket medför mycket allvarliga hälsorisker.

- Töm tanken och fyll på var tredje dag. Rengör tanken med färskt kranvatten eller rengöringsmedel, enligt tillverkarens anvisningar, innan du fyller på den. Ta bort alla kalkfläckar, avlagringar eller beläggningar som har bildats på tankens sidor eller på insidan och torka av alla ytor.
- I anvisningarna för ultraljudsfuktare och fläktfuktare med specifika antibakteriella komponenter som ska tillsättas i vattnet ska det framgå vilken typ av antibakteriell komponent som ska användas samt dess egenskaper. Dessutom bör det tydliggöras att dessa tillsatser ska tillsättas i vattnet vid varje påfyllning.
- Ta ALLTID ur kontakten från eluttaget omedelbart efter användning och innan rengöring. För att koppla ur, vrid alla kontrollerna till "AV"-positionen, ta sedan ur kontakten från uttaget.
- Lämna ALDRIG enheten utan uppsikt när kontakten sitter i. Ta ur kontakten från eluttaget när enheten inte används och innan tillbehör eller delar sätts på eller tas av.
- Denna enhet kan användas av barn från 8 års ålder och över och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mentala kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap om de instrueras eller får instruktioner angående användandet av enheten på ett säkert vis och förstå de eventuella farorna. Barn bör hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med produkten.
- Sträck dig INTE efter en enhet som har

ramlat ner i vatten eller andra vätskor. Stäng av elen och ta omedelbart ur kontakten.

Håll torr – använd INTE om den är blöt eller under fuktiga förhållanden.

- För ALDRIG in nålar eller andra metallföremål i enheten.
- Använd denna enhet för det den är ämnad i enlighet med denna broschyr. Använd INTE tillbehör som inte är rekommenderade av HoMedics.
- Driv ALDRIG enheten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats, skadats eller tappats ner i vatten. Returnera den till HoMedics servicecenter för undersökning och reparation.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Överdrivet användande kan leda till att produkten hettas upp för mycket och kan förkorta dess livslängd. Om detta sker, sluta använda och låt enheten svalna innan den används igen.
- Droppa ALDRIG eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd INTE när någon aerosolprodukt (spray) används eller där syrgas administreras.
- Använd INTE under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elchock eller personskada.
- Bär INTE denna enhet med sladden som ett handtag.
- Använd INTE utomhus.
- Denna produkt kräver 220-240 V el.
- Försök INTE att reparera enheten. Det finns inga delar som kan servas. För service, skicka till ett HoMedics servicecenter. Alla reparationer av denna enhet får endast utföras av auktoriserad HoMedics servicepersonal.

- Blockera aldrig luftöppningarna på enheten eller placera den på en mjuk yta, såsom en säng eller soffa. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår etc.
- Placera eller förvara inte enheten där den kan falla eller dras ner i ett bad eller ett handfat. Placera inte i eller doppa i vatten eller annan vätska.
- Misslyckande att följa ovan nämnda kan resultera i risken för brand eller skada.
- Om du har problem med din hälsa, bör du tala med din läkare innan du använder apparaten.
- Apparaten bör ALDRIG användas av någon individ som lider av något fysiskt problem som begränsar användarens möjlighet att använda kontrollerna
- Om produkten känns överdrivet varm, bör du stänga av den och kontakta HoMedics servicecenter.
- Dra inte sladden under mattor. Täck inte över sladden med mattor, löpare eller liknande saker. Dra inte sladden under möbler eller apparater. Lägg sladden vid sidan av gångområden så att du någon inte snubblar på den.


2 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 2 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador.

För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgänglig via HoMedics Servicecenter. Service av produkten hos någon annan än HoMedics Servicecenter upphäver garantin. Denna garanti inverkar inte på dina lagenliga rättigheter.


För att hitta ditt lokala HoMedics Servicecenter, kan du gå till www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-förklaring

 Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

PRODUKTEGENSKAPER

1. Tåkedyse
2. Vanntank
3. Tanklokk
4. Oljeholder
5. Transduser/ultralydmembran*
6. Vannbeholder
7. Kontrollpanel
8. Strøm-/tom for vann-indikator
9. Strøm-/tåkesprayknapp
10. Tidsinnstillingsknapp
11. Nattplysknapp
12. Rengjøringsindikator for transduser-/ultralydmembran

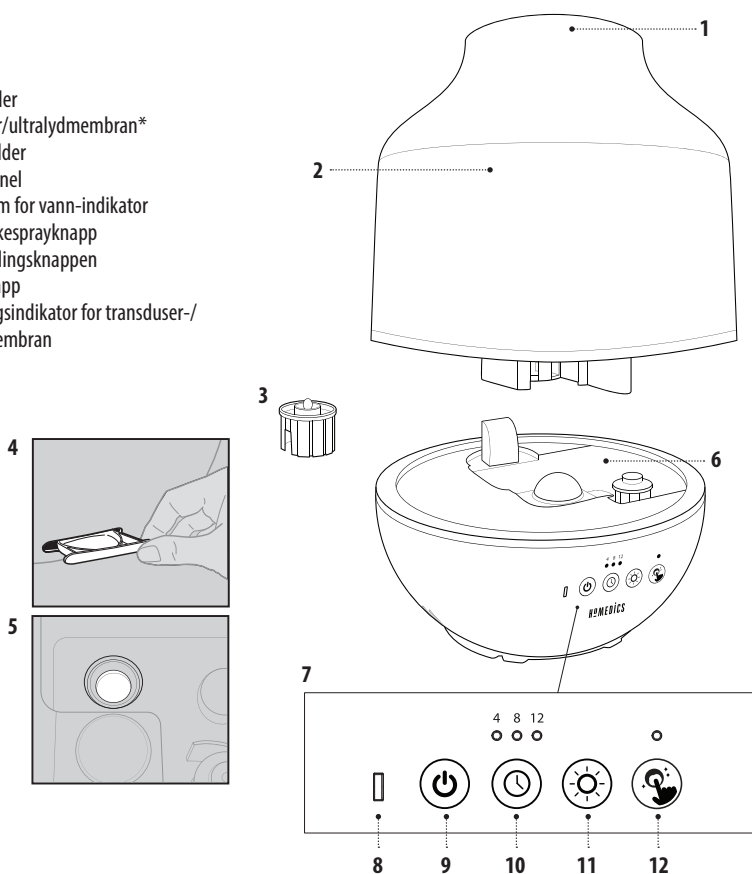

*Denne gjenstanden er tilgjengelig under vanntanken. Vanntanken må fjernes for tilgang

ULTRALYDTEKNOLOGI

Denne luftfukteren bruker høyfrekvent ultralydteknologi for å omdanne vann til en fin tåke som spres jevnt ut i luften.

INNSTILLINGER FOR TÅKESPRAY

Velg lav eller høy tåkespray.

360° ROTERENDE TÅKEDYSE

Du kan lett justere tåkeretningen.

INNEBYGD TIDSUR

Programmerbart tidsur, inntil 12 timer.

7 FARGEALTERNATIVER FOR NATTLYS

Velg din favoritt eller bla gjennom alle fargene.

AUTOMATISK

AVSLÅINGSBESKYTTELSE

Enheten slår seg av automatisk når tanken er tom.

KAPASITET

1,9 liter

KJØRETID: 25 TIMER

Kjøretid er beregnet basert på lav innstilling. Du kan oppleve lengre eller kortere kjøretider, avhengig av det naturlige fuktighetsnivået hjemme hos deg, temperaturen på vannet du bruker og tåkenivåinnstillingen du velger.

OLJEHOLDER

Inkluderer tre puter for eteriske oljer. Bruk den eteriske oljen som er favoritten din (ikke inkludert) for å slippe aroma ut i luften.




RENGJØR TRANSDUSER/ ULTRALYDMEMBRAN

En rød LED-lampe lyser over rengjøringsikonet, noe som indikerer at det er på tide å rengjøre transduseren/ultralydmembranen.

SLIK FYLLER DU

FORSIKTIG: Du må slå strømmen av og koble enheten fra stikkkontakten før du fyller tanken med vann.


MERK: Bruk alltid to hender til å bære vanntanken.

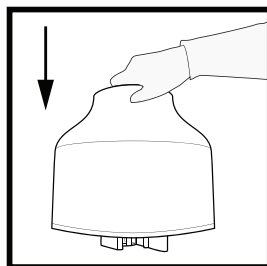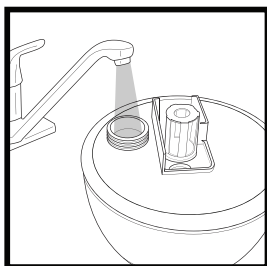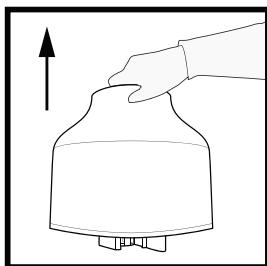

1. Fjern tanken fra basen til luftfukteren. Vend tanken opp-ned og ta av lokket på tanken.
2. Fyll vanntanken med rent, kjølig (ikke kaldt) vann. Vi anbefaler å bruke destillert vann hvis du bor i et område med hardt vann.
Tilsett aldri eteriske oljer eller andre tilsetningsstoffer i vanntanken eller vannbeholderen. Selv noen få dråper vil skade enheten.
3. Sett på lokket til tanken ved å vri til høyre til det er stramt. Vend over, og plasser tanken tilbake på basen til luftfukteren, og sørg for at den sitter godt på plass.

SLIK BRUKES DEN

STRØM PÅ/AV- OG JUSTERBAR TÅKEKONTROLLBRYTER

Plugg enheten inn i et strømuttak på 220–240 V. Trykk på av/på-knappen  for å slå på enheten.

Luftfukteren vil ved bruk ha lav tåkespray.

Trykk lenge på strømknappen i 2 sekunder for å veksle mellom høy og lav tåkeeffekt.

Trykk en gang til for å slå av luftfukteren.

360° ROTERENDE TÅKEDYSE

Vri tåkespraydysen for å justere tåkeretningen.



AUTOMATISK AVSLÅINGSBESKYTTELSE

Når vannet i tanken nesten er borte, vil luftfuktingsfunksjonen slå seg av og tom for vann-LED-lampen lyse rødt, noe som indikerer at det er på tide å fylle på tanken.





MERK: Det er normalt å ha en liten mengde vann i tanken og vannbeholderen etter bruk.

NATTLYS

Trykk på nattlysknappen  for å slå på nattlyset. Nattlyset blir kontinuerlig gjennom de syv fargene. Trykk på nattlysknappen

 for å slutte å bli og stoppe på favorittfargen din. Trykk på nattlysknappen  igjen for å slå av nattlyset. Neste gang du slår på nattlyset, vil den fortsette å bli fra den valgte fargen.

TIDSUR

Trykk på tidsurknappen . Hold nede tidsurknappen  til ønsket tidsurinnstilling vises på displayet. Tidsurknappen  går gjennom følgende innstillinger i en syklus: 4 timer, 8 timer, 12 timer, av. For å oppheve tidsuret når som helst trykker du på tidsurknappen  til alle tidsur-LED-ene er slått av. LED-lampen lyser rødt, noe som indikerer at det er på tide å fylle på tanken.

MERK: Det er normalt å ha en liten mengde vann i beholderen under og etter bruk.

OLJEBEHOLDER

Bruk den valgfrie funksjonen for eteriske oljer for å spre favorittlukten din inn i rommet. Se instruksjonene for eteriske oljer i avsnittet Eteriske oljer.

RENGJØR TRANSDUSER/ULTRALYDMEMBRAN

CLEAN (RENGJØR) lyser rødt etter 60 timers bruk, noe som indikerer at det er på tide å rengjøre transduseren/ultralydmembranen. Se rengjøringsinstruksjonene i avsnittet Rengjøring og vedlikehold.

ETERISKE OLJER

Bruk eterisk olje (ikke inkludert) for å frigi duft i luften.

MERK: Kun for bruk med de inkluderte HoMedics-putene for eteriske oljer. Ikke tilfør eterisk olje noe annet sted i enheten, da dette kan forårsake skade.

MERK: Ikke la en fylt pute med eterisk olje ligge i luftfukteren hvis apparatet ikke skal brukes på en lang stund.

ER DET TRYGT Å BRUKE ETERISKE OLJER RUNDT KJÆLEDYR?

Du bør alltid utvise forsiktighet når du bruker eteriske oljer rundt kjæledyr. Hold alle eterisk olje- og aromaterapi-produkter (som luftspredere) utenfor kjæledyrs rekkevidde.

Hold åpne flasker unna kjæledyr for å unngå at kjæledyr spiser innholdet. Vi anbefaler ikke påføring av eteriske oljer på kjæledyr, da kjæledyr har sterk luktesans og ikke kan kvitte seg med oljen hvis de ikke liker det, eller oljen forstyrrer dem. Når du sprer eteriske oljer rundt kjæledyr, må du alltid spre på et godt ventilert område og gi kjæledyret muligheten til å forlate rommet. Du kan for eksempel la en dør stå åpen. Alle dyr er forskjellige, så følg nøye med på hvordan hvert dyr reagerer når du introduserer en eterisk olje for første gang. Hvis det oppstår irritasjon, slutter du bruken av den eteriske oljen. Vi anbefaler at du søker legehjelp ved svelging av eterisk olje.

SLIK TILFØRER DU ETERISKE OLJER

Vær oppmerksom på at allergivennlighet ikke lenger garanteres hvis duftbeholderfunksjonen for eterisk olje brukes, siden eteriske oljer kan føre til allergiske reaksjoner.


ADVARSEL: Det kan skade luftfukteren hvis du tilsetter olje andre steder enn i oljeholderen.

1. Oljeholderen er plassert på baksiden av luftfukteren i bunnen av basen til luftfukteren. Trykk for å åpne og fjerne beholderen (A).
2. Plasser én aromapute (tre er inkludert) i oljeholderen (B).
3. Drypp 5–7 dråper eterisk olje på puten. Du kan bruke mer eller mindre, avhengig av hva du personlig foretrekker (C).

ADVARSEL: Du skal bare legge eterisk olje på puten, og IKKE direkte i beholderen.

4. Plasser oljeholderen tilbake i rommet sitt og trykk for å lukke. Duften starter automatisk når luftfukteren er slått på (D).

For å kjøpe nye, originale HoMedics-oljeputer (modell #PP-UHE-PAD1), HoMedics eteriske oljer eller ny demineraliseringspatroner (modell # PP-UHE-HDC4), kontakt den lokale forhandleren eller gå til www.homedics.co.uk.

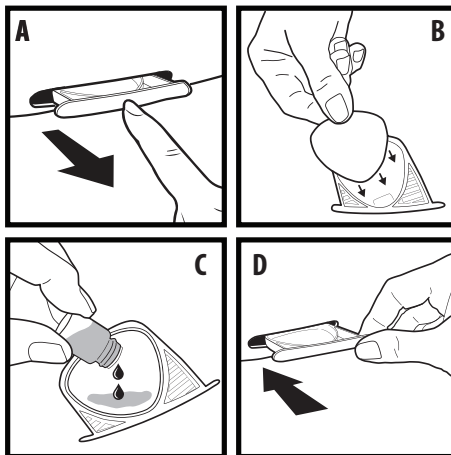

OM HVITT STØV

Bruk av hardt vann med høyt mineralinnhold kan føre til at et hvitt reststoff av mineraler akkumuleres på overflater i rommet i nærheten av luftfukteren. Mineralreststoffet kalles ofte «hvitt støv». Jo høyere mineralinnholdet er (eller jo hardere vannet ditt er), desto større er potensialet for hvitt støv. Det hvite støvet forårsakes ikke av en defekt i luftfukteren. De


HVORDAN OG HVORFOR DU SKAL BRUKE DEMINERALISERINGSPATRONER

HoMedics demineraliseringspatroner bidrar til å redusere hvitt støv, mineraler som blir utfelt og liggende igjen hvis du bruker hardt vann i luftfukteren. Patronen bør byttes ut etter 30–40 vannfyllinger. Patronen må kanskje byttes ut oftere hvis du bruker svært hardt vann. Bytt ut patronen når du oppdager en opphopning av hvitt støv. Hvis det fremdeles dannes seg hvitt støv rundt luftfukteren etter at en ny patron er installert, bør du vurdere å bruke destillert vann. Hvis du bor i et område med hardt vann eller bruker en vannavherdingsanretning, anbefaler vi at du bruker destillert vann for best ytelse. Tilstett aldri vannavherdingsmidler i luftfukteren.

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

1. Fjern demineraliseringspatronen fra emballasjen og legg den i vann i ti minutter.
2. Fjern tåkedysen og tanken fra basen til luftfukteren.
3. Vend tanken over og skru av lokket på tanken ved å vri lokket mot klokken.
4. Fyll tanken med vann som vist i avsnittet «Slik fyller du» i bruksanvisningen.
5. Sett demineraliseringspatronen du la i vann inn i tanken.
6. Sett på plass lokket på tanken ved å vri med klokken.
7. Vend tanken over og plasser tanken tilbake på basen.
8. Plasser tåkedysen på vanntanken.

Demineraliseringspatron

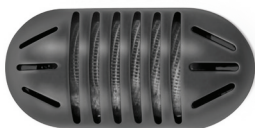

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG: Du må slå av enheten og koble den fra før du rengjør den.

RENGJØRING AV TRANSDUSEREN/ULTRALYDMEMBRANEN (E-H)

Transduseren/ultralydmembranen må rengjøres ved behov for å fjerne mineralavleiringer fra vann. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til redusert eller ingen tåkespray.

1. Fjern vanntanken fra basen til luftfukteren og sett til side.
2. Hell ut alt gjenværende vann inne i vannbeholderen ved å helle i retning av avløpspilen.

3. Rengjør transduseren/ultralydmembranen med en bomullspinne med en 50/50-blanding med hvit eddik og vann. Tørk av med en fuktig bomullspinne.

Du må **ALDRI** berøre transduseren/ultralydmembranen med fingrene. De naturlige oljene i huden kan skade overflaten.

Basen må **ALDRI** senkes ned i vann eller annen væske.

SLIK RENGJØR DU TANKEN (J)







- Fjern vanntanken fra luftfukterbasen ved å løfte den fra hovedenheten. Skru av lokket på tanken og skyll tanken innvendig med rent vann.
- **Hver dag:** Tøm og skyll tanken og lokket på tanken før du fyller på.
- **Hver uke:** For å fjerne ethvert belegg eller opphopning, bruk en 50/50-blanding med hvit eddik og lunkent vann til å rengjøre innsiden av tanken.

SLIK RENGJØR DU OLJEBEHOLDEREN (K)

Åpne oljebeholderen og ta ut puten. Eteriske oljeputer bør skiftes ut når du bytter til en annen eterisk olje. Hvis du fortsetter å bruke den samme duften, oppbevarer du puten for gjenbruk.

Tørk innsiden av oljebeholderen med en myk klut. Plasser puten for eterisk olje tilbake i beholderen, og lukk.

MERK: Ved oppbevaring skal puten oppbevares utenfor oljebeholderen.

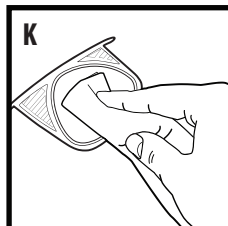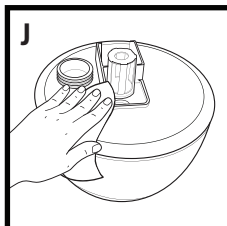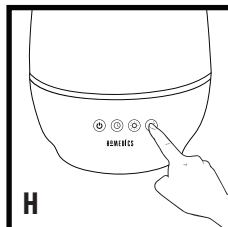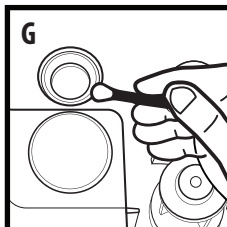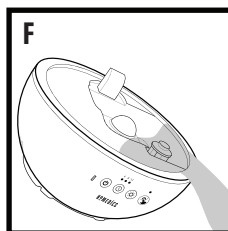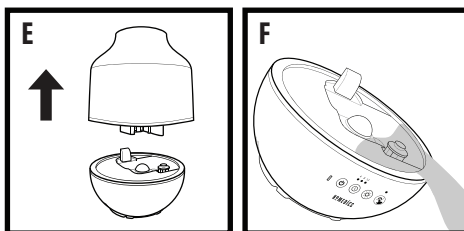

SLIK RENGJØR DU OVERFLATEN (L)

- Rengjør overflaten av enheten med en myk, fuktig klut.
- **Før oppbevaring:** Rengjør tanken, beholderen, tanklokket og transduseren/ultralydmembranen med en 50/50-blanding med hvit eddik og vann. Sørg for å skylle og la alle deler tørke helt før du setter dem til oppbevaring. Rengjør oljebeholderen med en myk klut.
- **Etter oppbevaring:** Skyll tanken med vann før bruk.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Ingen strøm / ingen tåke fra tut	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten er ikke koblet til • Enheten er ikke slått på • Det er ikke strøm på enheten • Lavt vannivå • Transduser/ultralydmembran trenger rengjøring 	<ul style="list-style-type: none"> • Koble til enheten • Trykk på av/på-knappen for å slå på enheten • Kontroller sikringene eller prøv et annet uttak • Fyll tanken med vann igjen • Følg instruksjonene for rengjøring av transduseren/ultralydmembranen i avsnittet Rengjøring og vedlikehold
Rar lukt	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten er ny • Hvis enheten er i bruk, kan lukten komme fra en skitten tank eller gammelt tankvann • Gammelt vann i vannbeholderen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern lokket på tanken og la tanken luften ut på et kjølig, tørt sted i 12 timer • Tøm ut det gamle vannet, rengjør tanken og fyll med rent vann • Hell ut alt gjenværende vann i vannbeholderen
Overdreven støy	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten står ikke flatt • Lavt vannivå 	<ul style="list-style-type: none"> • Plasser enheten på en flat, jevn overflate • Kontroller vannivået. Fyll tanken med mer vann hvis vannivået er lavt
Akkumulasjon av hvitt støv	<ul style="list-style-type: none"> • Hardt vann brukt • Demineraliseringspatroner må skiftes ut 	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk destillert vann og en demineraliseringspatron • Skift ut demineraliseringspatron

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller lignende kvalifiserte personer for å unngå en farlig situasjon.
- Apparatet skal kun brukes med anbefalt fordampningsmiddel. Bruk av andre stoffer kan føre til en toksisk risiko eller brannfare.
- Vær oppmerksom på at høye fuktighetsnivåer kan fremme vekst av biologiske organismer i miljøet.
- Området rundt luftfukteren må ikke bli fuktig eller vått. Hvis fukt oppstår, skru sprayen til luftfukteren ned. Hvis sprayvolumet til luftfukteren ikke kan skrues ned, bruk luftfukteren av og til. Ikke la absorberende materialer bli fuktige, for eksempel tepper, gardiner, forheng eller duker.
- Koble fra apparatet under påfylling og rengjøring.
- Aldri la vann være i beholderen når apparatet ikke er i bruk.

- Tøm og rengjør luftfukteren før oppbevaring.
- Rengjør luftfukteren før neste bruk.
- Advarsel: Mikroorganismer som kan finnes i vannet eller i miljøet der apparatet brukes eller oppbevares, kan vokse i vannbeholderen og blåses ut i luften og forårsake svært alvorlige helseisrisikoer når vannet ikke skiftes ut og tanken ikke rengjøres på riktig måte hver tredje dag.
- Tøm tanken og fyll på på nytt hver tredje dag. Rengjør den med ferskt vann fra springen eller rengjøringsmidler hvis produsenten krever det, før du fyller på på nytt. Fjern eventuelle belegg, avleiringer eller tynne lag som har dannet seg på sidene av tanken eller på innvendige overflater, og tørk av alle overflater.
- Hvis relevant, skal instruksjonene for ultralydluftfuktere og trommelluftfuktere som leveres med spesifikke antibakterielle komponenter som skal tilsettes i vannet, angi type eller egenskaper til den antibakterielle komponenten som skal brukes, og skal avklare at disse tilsetningsstoffene skal tilsettes vannet ved hver påfylling.
- Støpslet skal ALLTID trekkes ut av strømkontakten med en gang etter bruk og før rengjøring. For å frakoble, sett alle kontroller på AV (OFF), og ta deretter støpslet ut av strømkontakten.
- Et apparat skal ALDRI forlates uten tilsyn når støpslet er i strømkontakten. Trekk støpslet ut av strømkontakten når enheten ikke er i bruk og før montering eller demontering av deler eller tilbehør.
- Dette apparatet kan brukes av barn på 8 år og eldre, og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental evne, eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller får instruksjon angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ha tilsyn for å være sikker på at de ikke leker med apparatet.
- IKKE nå etter et apparat som har falt i vann eller annen væske. Slå av på hovedstrømmen og trekk ut støpslet omgående. Oppbevar tørt – SKAL IKKE brukes på steder hvor det er vått eller fuktig.
- Det må ALDRI settes nåler eller andre metalliske gjenstander i apparatet.
- Bruk apparatet til den tiltenkte bruk som beskrevet i denne veiledningen. IKKE bruk tilbehør som ikke er anbefalt av HoMedics.
- Apparatet må ALDRI brukes hvis ledningen eller støpselet er ødelagt, eller hvis apparatet ikke fungerer ordentlig, eller hvis det var sluppet i gulvet eller skadet, eller kommet i vann Returner apparatet til HoMedics Servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
- Hold ledningen borte fra oppvarmede flater.
- Overdreven bruk kan føre til overoppvarming og kortere levetid på produktet. Hvis dette forekommer, slå av apparatet og la det nedkjøle før det brukes igjen.
- Det må ALDRI slippes eller settes gjenstander i noen av åpningene.
- Apparatet må IKKE brukes hvor det sprayes med aerosolprodukter eller hvor det foretas behandling med medisinsk

oksygen.

- Enheten må IKKE brukes under et ullteppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, dødelig elektroshokk eller personskader.
- Apparatet må IKKE bæres etter ledningen eller bruke ledningen som et bærehåndtak.
- Må IKKE brukes utendørs.
- Dette produktet forlanger en 220-240 V AC strømtilførsel.
- Det må IKKE gjøres forsøk på å reparere apparatet. Det er ingen deler som brukeren kan foreta vedlikehold/service på. For å få service, send til et HoMedics servicesenter. All service på dette apparatet skal kun foretas av autorisert HoMedics personell.
- Luftåpninger på apparatet må aldri tildekkes og apparatet må ikke plasseres på en myk overflate slik som en seng eller sofa. Hold luftåpningene fri for lo og hår osv.
- Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares på et sted hvor det kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller vask. Apparatet må ikke plasseres eller droppes i vann eller annen væske.
- Unnlattelse av å følge ovennevnte kan resulterer i brannfare eller personskade.
- Hvis du har noen betenkn timer hva angår helsen din, rådfør deg med en lege før du bruker dette apparatet.
- Dette apparatet skal ALDRI brukes på enkeltpersoner med noe fysisk lidelse som vil begrense brukerens evne til å betjene kontrollene.
- Hvis produktet føles unaturlig varmt, trekk ut støpselet og ta kontakt med

HoMedics Servicesenter.

- Strømledningen skal ikke legges under tepper. Strømledningen skal ikke dekkes over med løse matter, løpere eller liknende tildekking. Ikke legg ledningen under møbler eller apparater. Sørg for at strømledningen legges unna trafikkerte områder hvor det er lett å snuble i ledningen.

2 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader.

For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget for godtbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom HoMedics servicesenter. Utføring av service på dette produktet av andre enn HoMedics servicesenter gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.


For å finne ditt lokale HoMedics servicesenter, se www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

 Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssjøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

1. Sumusuutin
2. Vesisäiliö
3. Säiliön korkki
4. Öljylokero
5. Anturi/ultraäänikalvo*
6. Vesisäiliö
7. Ohjauspaneeli
8. Virran / veden loppumisen merkkivalo
9. Virtapainike / sumun säätöpainike
10. Ajastinpainike
11. Yövalopainike
12. Anturin/ultraäänikalvon puhdistuspainike

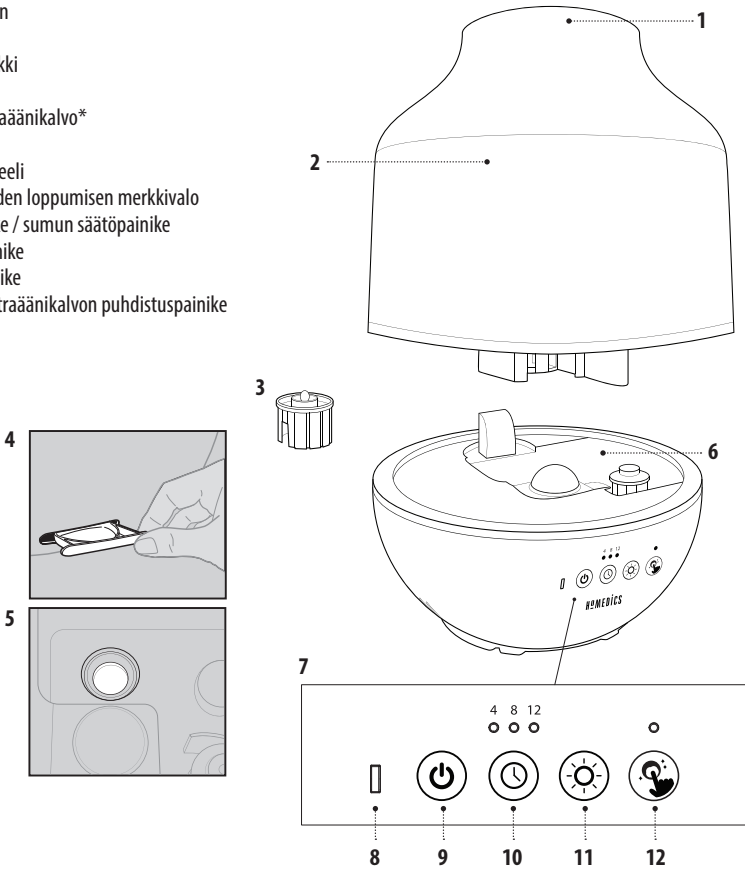

*Tämä osa on vesisäiliön alla. Siihen pääsee käsi irrottamalla vesisäiliön.

ULTRAÄÄNITEKNIikka

Kostutin muuntaa veden hennoksi sumuksi suurtaajuisen ultraäänitekniikan avulla ja levittää sumun sitten tasaisesti ilmaan.

SUMUN SÄÄTÖASETUKSET

Valitse vähäinen tai sateinen sumu.

360° PYÖRIVÄ SUMUSUUTIN

Sumun suuntaa helppo säätää.

SISÄÄNRAKENNETTU AJASTIN

Jopa 12 tunnin ohjelmoitava ajastin.

7 YÖVALOVÄRIVAIHTOEHTOA

Valitse suosikkiväri tai vaihtele kaikkien värien välillä.

AUTOMAATTINEN

SAMMUTUSSUOJAUS

Kun säiliö on tyhjä, yksikkö sammuu automaattisesti.

TILAVUUS

1,9 litraa

KÄYTTÖAIKA: 25 TUNTIA

Käyttöaika lasketaan alhaisen asetuksen perusteella. Kotisi luonnollisen kosteuden, käyttämäsi veden lämpötilan ja valitsemasi sumutusaikasetuksen mukaan käyttöaika voi olla pidempi tai lyhyempi.

ÖLJYLOKERO

Sisältää kolme eteerisen öljyn tynnyä. Käytä suosikkiohjelmasi (ei sisälly pakkaukseen) tuomaan tuoksua ilmaan.




PUHDISTA ANTURI/ ULTRAÄÄNICALVO

Puhdistuskuvakkeen yläpuolelle syttyvä punainen merkkivalo, mikä osoittaa, että anturi/ultraäänikalvo on aika puhdistaa.

TÄYTTÖ

HUOMAUTUS: Katkaise virta ja irrota yksikkö pistorasiasta ennen säiliön täyttämistä vedellä.

HUOMAA: Kanna vesisäiliötä aina molemmin käsin.

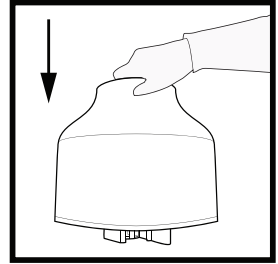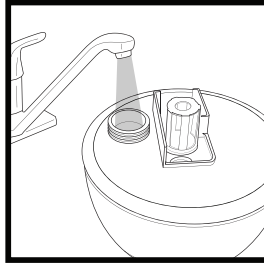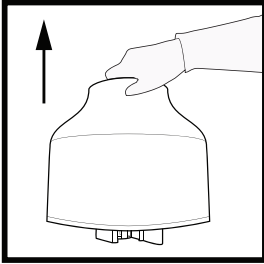

1. Irrota säiliö ilmastokostuttimen jalustasta. Käännä säiliö ylösalaisin ja irrota säiliön korkki.
2. Täytä vesisäiliö puhtaalla ja viileällä (ei kylmällä) vedellä. Suosittelemme tislattua vettä, jos asut kovan veden alueella.
Älä koskaan lisää vesisäiliöön eteerisiä öljyjä tai muita lisäaineita. Vain muutamakin tippa vahingoittaa laitetta.
3. Sulje säiliön korkki kääntämällä sitä oikealle, kunnes se on tiukasti kiinni. Käännä säiliö ympäri, aseta se takaisin ilmastokostuttimen jalustaan ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.

KÄYTTÖ

VIRTA PÄÄLLE/POIS JA SÄÄDETTÄVÄN SUMUN SÄÄTÖKYTKIN

Kytke laite 220–240 V:n pistorasiaan. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ☺. Kostutin tuottaa vähäistä sumua.

Vaihda suuri- ja pienitehoisen sumutuksen välillä painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan.

Sammuta ilmastokostutin painamalla painiketta uudelleen.

360° PYÖRIVÄ SUMUSUUTIN

Säädä sumun suuntaa kääntämällä sumusuutinta.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUSSUOJAUS

Kun säiliön vesi on melkein loppu, kostutustoiminto sammuu ja veden loppumisen merkkivalo palaa punaisena osoittaen, että säiliö on täytettävä uudelleen.

HUOMAA: On normaalia, että vesisäiliöissä on pieni määrä vettä käytön jälkeen.

YÖVALO

Kytke yövalo päälle painamalla yövalopainiketta ☺. Yövalo vaihtaa jatkuvasti väriä seitsemän värin välillä. Painamalla yövalopainiketta ☺ voit pysäyttää yövalon lempiväriisi ja lopettaa värien vaihtelun. Sammuta yövalo painamalla yövalopainiketta ☺ uudelleen. Kun seuraavan kerran kytket valon päälle, se jatkaa värien vaihtelua viimeksi hohtaneesta väristä.

AJASTIN

Paina ajastinpainiketta ☹. Paina ajastinpainiketta ☹ niin monta kertaa, kunnes haluttu ajastinasetus näkyy näytössä. Ajastinpainike ☹ selaa seuraavien asetusten läpi: 4 tuntia, 8 tuntia, 12 tuntia, pois päältä. Voit peruuttaa ajastimen milloin tahansa painamalla ajastinpainiketta ☹, kunnes kaikki ajastimen merkkivalot sammuvat. sammuu ja virran / veden loppumisen merkkivalo palaa punaisena, mikä osoittaa, että säiliö on aika täyttää uudelleen.

HUOMAA: On normaalia, että vesisäiliöissä on pieni määrä vettä käytön aikana ja sen jälkeen.

ÖLJYLOKERO

Käytä halutessasi eteeristä öljyä ja levitä suosikkituoksusi huoneeseen. Katso eteerisiä öljyjä koskevat ohjeet Eteeriset öljyt -osiosta.

PUHDISTA ANTURI/ULTRAÄÄNICALVO

Puhdistuskuvakkeeseen syttyy punainen valo 60 käyttötunnin jälkeen, mikä osoittaa, että anturi/ultraäänicalvo on aika puhdistaa. Katso puhdistusohjeet kohdasta Puhdistus ja huolto.

ETEERISET ÖLJYT

Käytä eteeristä öljyä (ei sisälly toimitukseen) lisätäksesi tuoksua huoneilmaan.

HUOMAA: Tarkoitettu käytettäväksi vain mukana olevien HoMedics- eteerisen öljyn tyynejen kanssa. Älä lisää eteerisiä öljyjä mihinkään muuhun paikkaan yksikössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

HUOMAA: Älä jätä täytettyä eteerisen öljyn tynyä ilmastokostuttimeneen, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

ONKO ETEERISTEN ÖLJYJEN KÄYTTÖ TURVALLISTA LEMMIKELLE?

Varovaisuutta on aina noudatettava käytettäessä eteerisiä öljyjä lemmikkien läheisyydessä. Pidä kaikki eteeriset öljyt ja aromaterapiatuotteet (kuten diffuuserit) lemmikkieläinten ulottumattomissa. Pidä aivoimet pulloet poissa lemmikkien ulottuvilta, jotta lemmikit eivät syö öljyjä. Emme suosittele eteeristen öljyjen paikallista käyttöä lemmikeille, sillä niillä on herkkä hajuaiisti, eivätkä ne pääse eroon öljystä, jos ne eivät pidä siitä tai se häiritsee niitä. Kun eteerisiä öljyjä käytetään huoneilmassa lemmikkien lähellä, on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta ja annettava eläimelle mahdollisuus poistua tilasta esimerkiksi jättämällä ovi auki. Jokainen eläin on erilainen, joten kunkin eläimen reaktioita on tarkkailtava, kun eteeristä öljyä käytetään ensimmäistä kertaa. Jos ärsytystä ilmenee, eteerisen öljyn käyttö tulee lopettaa. Suosittelemme hakeutumista lääkärin hoitoon, jos eteeristä öljyä on nieltä.


ETEERISTEN ÖLJYJEN LISÄÄMINEN

Huomaa, että sopivuutta allergikoille ei taata, jos eteerisen öljylokeron toimintoa käytetään, koska eteeriset öljyt voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

VAROITUS: Öljyn lisääminen muualle kuin öljylokeroon vaurioittaa ilmastokostutinta.

1. Öljylokero sijaitsee ilmastokostuttimen takana ilmastokostuttimen jalustan alaosassa. Avaa ja irrota lokero painamalla (A).
2. Aseta yksi aromityyny (toimitukseen sisältyy kolme tynyä) öljylokeroon (B).
3. Lisää 5–7 tippaa eteeristä öljyä tynnyyn. Voit käyttää enemmän tai vähemmän öljyä mieltymyksesi mukaan (C).
4. Aseta öljylokero takaisin paikalleen ja sulje se painamalla. Tuoksua ilmaantuu automaattisesti, kun ilmastokostutin käynnistetään (D).

Osta alkuperäisiä eteeristen HoMedics-öljyjen vaihtotyynyjä (mallinro PP-UHE-PAD1), eteerisiä HoMedics-öljyjä tai uusia demineralisointipatruunoita (mallinro PP-UHE-HDC4) ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai siirtymällä osoitteeseen www.homedics.co.uk.

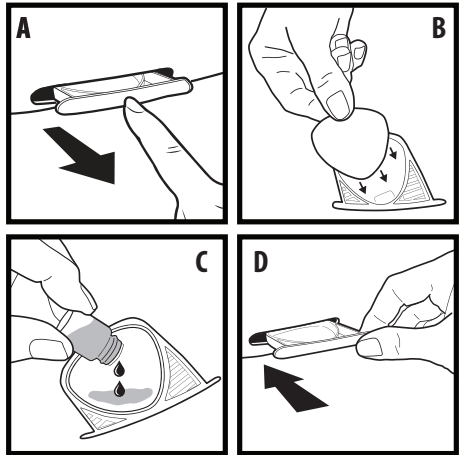

TIETOJA VALKOISESTA PÖLYSTÄ

Uhyvin mineraalipitoisen kovan veden käyttö voi aiheuttaa valkoisten mineraalijäämien kerääntymisen huoneen pinnoille kostuttimen lähelle. Mineraalijäämiä kutsutaan yleisesti valkoiseksi pölyksi. Mitä suurempi mineraalipitoisuus (tai mitä kovempaa vettä), sitä todennäköisemmin valkoista pölyä syntyy. Valkoinen pöly ei johdu ilmastokostuttimen viasta. Se johtuu ainoastaan veteen sekoittuneista mineraaleista.


MITEN JA MIKSI DEMINERALISOINTIPATRUUNOITA KÄYTETÄÄN

HoMedics-demineralisointipatruuna auttaa vähentämään valkoista pölyä eli mineraalijäämiä, joita syntyy, jos ilmastokostuttimessa käytetään kovaa vettä. Patruuna on vaihdettava 30–40 täytön välein. Patruuna on ehkä vaihdettava useammin, jos käytät erittäin kovaa vettä. Vaihda patruuna, kun huomaat valkoisen pölyn lisääntyvän. Jos ilmastokostuttimen ympärille muodostuu valkoista pölyä vielä uuden patruunan vaihdon jälkeen, harkitse tislattun veden käyttämistä. Jos asut kovan veden alueella tai käytät vedenpehmentintä, suosittelemme käyttämään tislattua vettä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Älä koskaan käytä ilmastokostuttimessa veden pehmentämiseen tarkoitettuja aineita.

ASENNUSOHJEET

1. Poista demineralisointipatruuna pakkauksesta ja liota vedessä 10 minuutin ajan.
2. Irrota sumusuutin ja säiliö ilmastokostuttimen jalustasta.
3. Käännä säiliö ympäri ja kierrä säiliön korkki auki kääntämällä korkkia vastapäivään.
4. Täytä säiliö vedellä Täyttö-osiossa esitettyjen ohjeiden mukaan.
5. Lisää liotettu demineralisointipatruuna säiliöön.
6. Sulje säiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään.
7. Käännä säiliö ympäri ja aseta säiliö takaisin jalustaan.
8. Aseta sumusuutin vesisäiliöön.

Demineralisointipatruuna

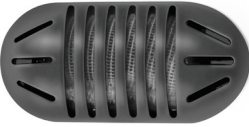

PUHDISTUS JA HUOLTO

HUOMAUTUS: Sammuuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasista ennen puhdistusta.

ANTURIN/ULTRAÄÄNIKALVON PUHDISTAMINEN (E–H)

Anturin/ultraäänikalvon pinta on puhdistettava tarpeen mukaan veden mineraalien poistamiseksi. Jos puhdistusta ei suoriteta, sumun määrä voi vähentyä tai sumun tulo voi loppua kokonaan.

1. Irrota vesisäiliö ilmankostuttimen jalustasta ja aseta sivuun.
2. Tyhjäntä vesisäiliöön jäänyt vesi kaatamalla tyhjennysnuolen suuntaisesti.
3. Puhdista anturi/ultraäänikalvo saman verran etikkaa ja vettä sisältävään seokseen kastetulla vanupuikolla. Pyyhi kostealla vanupuikolla.

ÄLÄ KOSKAAN kosketa anturia/ultraäänikalvoa sormilla.

Ihon luonnolliset öljyt voivat vahingoittaa pintaa.

ÄLÄ KOSKAAN upota jalustaa veteen tai muuhun nesteeseen.

SÄILIÖN PUHDISTUS (J)

- Irrota vesisäiliö ilmankostuttimen jalustasta nostamalla se pääyksiköstä. Kierrä säiliön korkki auki ja huuhtelee säiliö puhtaalla vedellä.
- **Päivittäin:** Tyhjäntä ja huuhtelee säiliö ja sen korkki ennen täyttöä.
- **Viikoittain:** Poista kalkki ja muut kertymät puhdistamalla säiliö saman verran etikkaa ja kädenlämpöistä vettä sisältävällä seoksella.





ÖLJYLOKERON PUHDISTUS (K)

Avaa öljylokero ja poista tynny. Eteerisen öljyn tynny on vaihdettava, kun eteerisen öljyn tuoksu halutaan vaihtaa. Jos aiot jatkaa saman tuoksun käyttämistä, aseta eteerisen öljyn tynny syrjään odottamaan. Pyyhi öljylokeron sisäpuoli pehmeällä liinalla. Aseta eteerisen öljyn tynny takaisin lokeroon ja sulje lokero.

HUOMAA: Poista eteerisen öljyn tynny öljylokerosta varastoinnin ajaksi.

PINNAN PUHDISTUS (L)

- Puhdista laitteen pinta pehmeällä ja kostealla liinalla.
- **Ennen säilytystä:** Puhdista säiliöt, säiliön korkki ja anturi/ultraäänikalvo saman verran etikkaa ja vettä sisältävällä seoksella. Huuhtelee ja anna kaikkien osien kuivua kokonaan ennen säilytykseen laittamista. Puhdista öljylokero pehmeällä liinalla.
- **Säilytyksen jälkeen:** Huuhtelee säiliö vedellä ennen käyttöä.

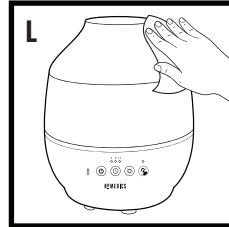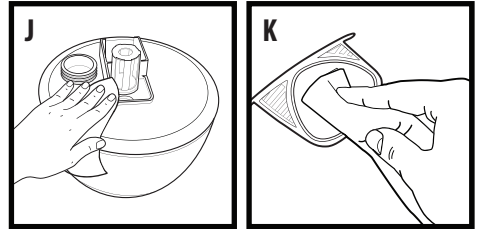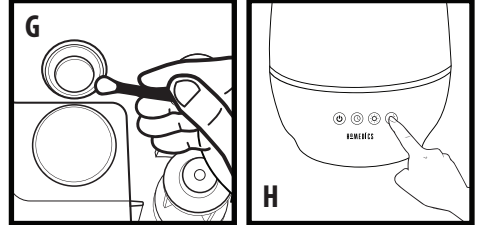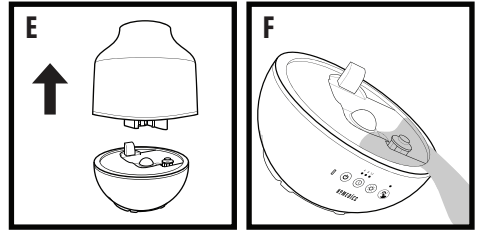

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Ei virtaa / sumuttimesta ei tule sumua	<ul style="list-style-type: none"> • Yksikköä ei ole kytketty pistorasiaan • Yksikköä ei ole kytketty päälle • Yksikköön ei tule virtaa • Alhainen veden taso • Anturi/ultraäänikalvo on puhdistettava 	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke yksikkö sähköverkkoon • Käynnistä laite painamalla virtapainiketta • Tarkista sulakkeet tai kokeile toista pistorasiaa • Täytä säiliö vedellä • Noudata Puhdistus ja huolto -osion anturin/ ultraäänikalvon puhdistusohjeita
Outo haju	<ul style="list-style-type: none"> • Yksikkö on uusi • Jos yksikkö on käytössä, hajun syy voi olla likainen säiliö tai vanha säiliövesi • Vanha vesi vesisäiliössä 	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota säiliön korkki ja anna säiliön kuivua viileässä ja kuivassa paikassa 12 tunnin ajan • Tyhjennä vanha vesi, puhdista säiliö ja täytä puhtaalla vedellä • Jos vesisäiliöön on jäänyt vettä, kaada se pois
Kova ääni	<ul style="list-style-type: none"> • Yksikkö ei ole vaakasuorassa • Alhainen veden taso 	<ul style="list-style-type: none"> • Aseta yksikkö tasaiselle pinnalle • Tarkista veden taso; lisää säiliöön vettä, jos se on vähissä
Valkoisen pölyn kertymä	<ul style="list-style-type: none"> • Kovaa vettä käytetty • Demineralisointipatruuna on vaihdettava 	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä tislattua vettä ja demineralisointipatruunaa • Vaihda demineralisointipatruuna

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAAN TARVETTA VARTEN.

- Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on ruumiillinen, henkinen tai aistivamma tai -häiriö tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava vaaran välttämiseksi. Vaihdon tekee valmistaja, valtuutettu huoltoedustaja tai muu vastaava pätevä henkilö.
- Tässä laitteessa saa käyttää ainoastaan suositeltua haihdunta-ainetta. Muiden aineiden käyttö voi aiheuttaa myrkytys- tai tulipalovaaran.
- Huomaa, että korkea ilmankosteus voi edistää mikro-organismien kasvua ympäristössä.
- Kostuttimen ympärillä oleva alue ei saa kostua tai kastua. Jos kosteutta ilmaantuu, vähennä kostuttimen tehoa. Jos kostuttimen tehoa ei voi vähentää, käytä kostutinta vain ajoittain. Huolehdi, etteivät kosteutta imevät materiaalit, kuten matot, verhot tai pöytäliinat, pääse kostumaan.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta täytön ja puhdistuksen ajaksi.
- Älä koskaan jätä vettä säiliöön, kun laite ei ole käytössä.
- Tyhjennä ilmankostutin ja puhdista se ennen säilytystä.
- Puhdista kostutin ennen seuraavaa käyttöä.
- Varoitus: Mikro-organismit, joita saattaa olla vedessä tai laitteen käyttö- tai säilytysympäristössä, voivat kasvaa

vesisäiliössä, päästä sieltä ilmaan ja aiheuttaa erittäin vakavia terveysriskejä, jos vettä ei vaihdeta eikä säiliötä puhdisteta kunnolla kolmen päivän välein.

- Tyhjä säiliö ja täytä se uudelleen kolmen päivän välein. Puhdista säiliö ennen täyttöä puhtaalla vesijohtovedellä tai puhdistusaineilla, jos valmistaja sitä edellyttää. Poista säiliön sivuille tai sisäpinoille muodostunut kalkki, lika tai muu pinttymä ja pyyhi kaikki pinnat kuiviksi.
- Sellaisten ultraäänikostutinten ja tuuletin/ilmankostutinten, joissa veteen lisätään erityisiä antibakteerisia aineita, ohjeissa on tarvittaessa ilmoitettava käytettävän antibakteerisen aineen tyyppi tai ominaisuudet. Ohjeissa on lisäksi selvennettävä, lisätäänkö näitä lisäaineita veteen jokaisen täytön yhteydessä.
- Kytke laite AINA irti pistorasiasta heti käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. Kytke pois päältä kääntämällä kaikki säätimet pois päältä -asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä laitetta valvomatta, kun pistoke on seinässä. Irrota pistoke viralähteestä, kun se ei ole käytössä ja ennen kuin liität siihen osia tai lisävarusteita tai otat niitä pois.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä on valvottu, heille on annettu opastusta laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät

vaaratilanteet. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa.

- ÄLÄ KOSKETA laitetta, joka on pudonnut veteen tai muuhun nesteeseen. Sammuta virta ja irrota pistoke välittömästi. Pidä kuivana – ÄLÄ käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ÄLÄ KOSKAAN laita tappeja tai metallisia liittimiä laitteeseen.
- Tätä laitetta saa käyttää vain tässä lehtisessä kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisälaitteita, jotka eivät ole HoMedicsin suosittelemia.
- Laitetta EI saa KOSKAAN käyttää, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla tai on pudonnut tai vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta se HoMedicsin huoltokeskukseen tarkastusta ja korjausta varten.
- Pidä johto pois kuumilta pinoilta.
- Liiallinen käyttö voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä.
- ÄLÄ KOSKAAN pudota tai aseta mitään esinettä laitteen aukkoihin.
- ÄLÄ käytä paikoissa, missä käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annetaan happea.
- ÄLÄ käytä peiton tai tyynyn alla. Ylikuumentuminen on mahdollista ja voi aiheuttaa tulipalon, tappavan sähköiskun tai henkilövahingon.
- ÄLÄ KANNA tätä laitetta johdosta tai käytä johtoa kahvana.
- ÄLÄ käytä ulkona.
- Tämä laite toimii 220-240 V vaihtovirralla.

- ÄLÄ yritä korjata laitetta. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavia osia. Lähetä laite huoltoon varten HoMedicsin huoltokeskukseen. Kaikki tämän laitteen huollot saa tehdä vain valtuutetut HoMedicsin huoltohenkilöt.
- Älä koskaan tuki laitteen ilma-aukkoja tai aseta laitetta pehmeälle alustalle, kuten sängylle tai sohvalle. Pidä ilma-aukot puhtaana nukasta, hiuksista jne.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Laitetta ei saa upottaa tai pudottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Edellä mainitun laiminlyöminen saattaa johtaa tulipaloon tai henkilövahinkoihin.
- Jos sinulla on terveyttäsi koskevia huolenaiheita, neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Henkilöiden, joilla on tämän laitteen käyttöä rajoittava fyysinen vamma, ei KOSKAAN pitäisi käyttää sitä.
- Jos laite tuntuu liian kuumalta, sammuta virta ja ota yhteyttä HoMedicsin huoltoliikkeeseen.
- Älä vedä johtoa mattojen alitse. Älä peitä johtoa matoilla tai muilla peitteillä. Älä reititä johtoa huonekalujen tai kodinkoneiden alitse. Pidä johto loitolla kulkureiteistä, missä siihen voitaisiin kompastua.


2 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tuotteen virheettömyyden valmistus- ja tekovirheiden osalta 2 vuoden ajan ostohetkestä lähtien, alla lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta. FKA Brands Ltd:n myöntämä tuotetakuu ei kata vahingosta tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta, luvattomien laitteiden liittämistä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista johtuvia vaurioita eikä mitään muita olosuhteita, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan/EU:n alueella. Tämä takuu ei kata tuotetta, jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka vaatii korjauksia näiden muutosten takia. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista.

Takuun alaisia korjauksia varten tuote on toimitettava postimaksu maksettuna paikalliseen huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin (ostotodistuksen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen ostajalle postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan HoMedicsin huoltoliikkeen kautta. Muiden kuin HoMedicsin huoltoliikkeiden käyttäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin.


Etsi HoMedicsin huoltoliike osoitteesta
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-selitys

 Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaaliavarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

PRODUKTEGENSKABER

1. Dampdyse
2. Vandtank
3. Tankdæksel
4. Oliebakke
5. Transducer/ultrasonisk membran*
6. Vandkammer
7. Kontrolpanel
8. Indikator for tænd og sluk/tom for vand
9. Knap til tænd/sluk og dampmængde
10. Timerknap
11. Natlampeknap
12. Knap til rengøring af transducer/ultrasonisk membran

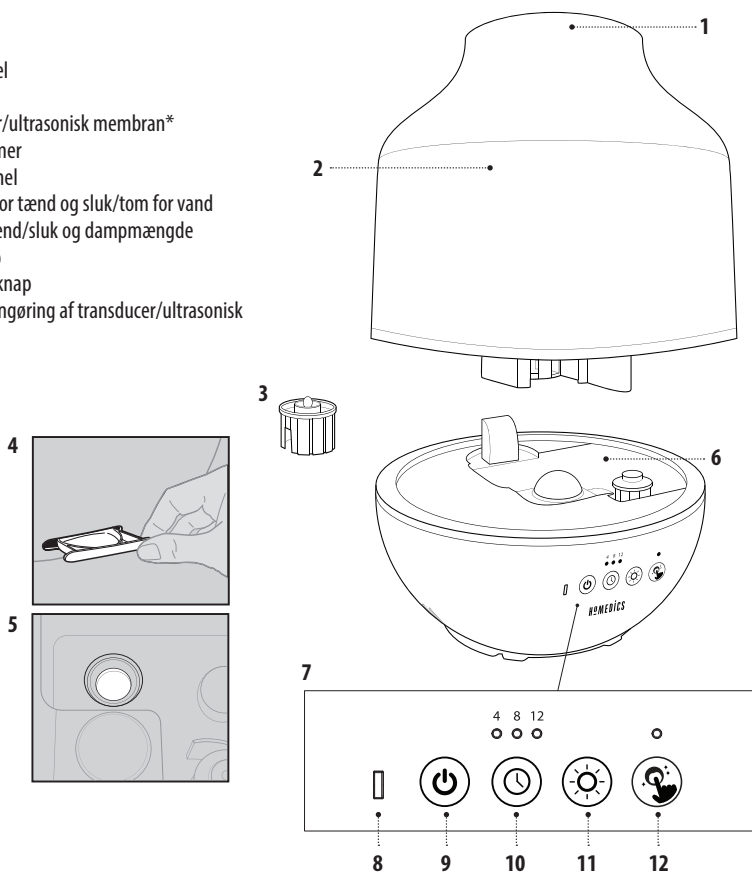

*Der er adgang til denne enhed under vandtanken. Vandtanken skal fjernes for at få adgang

ULTRASONISK TEKNOLOGI

Denne luftfugter bruger ultrasonisk, højfrekvent teknologi til at omdanne vand til fin damp, der fordeles jævnt i luften.

INDSTILLINGER FOR DAMPEFFEKT

Vælg lav eller høj dampeffekt.

360° ROTERENDE DAMPDYSE

Juster dampretningen nemt og enkelt.

INDBYGGET TIMER

Programmerbar timer, op til 12 timer.

7 FORSKELLIGE NATLAMPEFARVER

Vælg din favorit, eller rul gennem alle farverne.

AUTOMATISK SLUKNINGSBESKYTTELSE

Når tanken er tom, slukkes enheden automatisk.

KAPACITET

1,9 liter

DRIFTSTID: 25 TIMER

Driftstid er beregnet baseret på laveste indstilling. Du kan opleve længere eller kortere driftstid afhængig af den naturlige luftfugtighed i hjemmet, temperaturen på det brugte vand og den valgte indstilling for dampniveau.

OLIEBAKKE

Indeholder 3 puder til æteriske olier. Brug din foretrukne æteriske olie (medfølger ikke) for at tilføje aroma til luften.




RENS TRANSDUCEREN/DEN ULTRASONISK MEMBRAN

En rød lysdiode lyser over rengøringsikonet, hvilket indikerer, at det er tid til at rengøre transduceren/den ultrasoniske membran.

SÅDAN PÅFYLDES DEN

ADVARSEL: Sluk for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten, før vandtanken fyldes med vand.


BEMÆRK: Brug altid to hænder til at bære vandtanken.

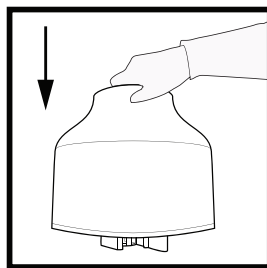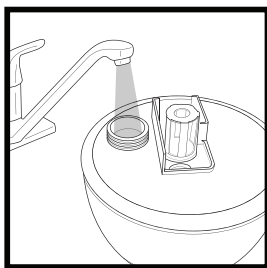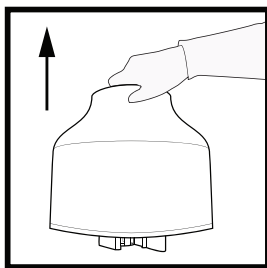

1. Fjern vandtanken fra luftfugterstanderen. Vend vandtanken på hovedet, og fjern tankdækslet.
2. Fyld vandtanken med rent, køligt (ikke koldt) vand. Vi anbefaler, at du bruger destilleret vand, hvis du bor i et område med hårdt vand.
Tilsæt aldrig æteriske olier eller andre tilsætningsstoffer i vandtanken eller vandkammeret. Selv et par dråber beskadiger enheden.
3. Monter tankdækslet ved at dreje til højre, indtil det er stramt. Vend den om, og monter vandtanken på luftfugterstanderen. Sørg for, at den sidder godt fast.

SÅDAN BRUGES DEN

KNAP TIL TÆND/SLUK OG JUSTERBAR DAMPSTYRING

Slut enheden til en 220-240 V-stikkontakt. Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde enheden.

Luftfugteren fungerer ved lav dampeffekt.

Tryk 2 sekunder på strømknappen for at skifte mellem høj og lav dampeffekt.

Tryk igen for at slukke luftfugteren.

360° ROTERENDE DAMPDYSE

Drej dampeffektdysen for at justere dampretningen.



AUTOMATISK SLUKNINGSBESKYTTELSE

Når vandtanken næsten er tom, slukkes luftfugterfunktionen, og tom-for-vand-lysdioden lyser rødt, hvilket betyder, at det er tid til at genopfylde vandtanken.





BEMÆRK: Det er normalt, at der er en lille mængde vand i vandtanken og vandkammeret efter brug.

NATLAMPE

Tryk på natlampeknapen for at tænde natlampen .

Natlampen ruller kontinuerligt gennem de syv farver. Tryk på natlampeknapen  for at stoppe rulningen og stoppe på din foretrukne farve. Tryk på natlampeknapen  igen for at slukke natlampen. Næste gang du tænder for natlampen, genoptages rulning fra den forrige farve.

TIMER

Tryk på timerknappen . Tryk på timerknappen , indtil den ønskede timerindstilling lyser på displayet. Timerknappen  skifter mellem følgende indstillinger: 4 timer, 8 timer, 12 timer og slukket. Du kan annullere timeren når som helst ved at trykke på timerknappen , indtil alle timerlysdiodes er slukket. Lysdioden lyser rødt, hvilket indikerer, at det er tid til at fylde vandtanken igen.

BEMÆRK: Det er normalt at have en lille mængde vand i vandtanken og vandkammeret efter brug.

OLIEBAKKE

Brug funktionen æterisk olie (ekstraudstyr) til at sprede din yndlingsduft i rummet. Se vejledningen til brug af æterisk olie i afsnittet Æteriske olier.

RENS TRANSDUCEREN/DEN ULTRASONISK MEMBRAN

CLEAN lyser rødt efter 60 timers brug, hvilket indikerer, at det er tid til at rengøre transduceren/den ultrasoniske membran. Se rengøringsinstruktionerne i afsnittet Rengøring og Pleje.

ÆTERISKE OLIER

Brug æterisk olie (medfølger ikke) for at give duft i luften.

BEMÆRK: Kun til brug med de medfølgende HoMedics-puder til æterisk olie. Tilføj ikke æteriske olier andre steder i enheden, da det kan forårsage skader.

BEMÆRK: Efterlad ikke en fyldt pude med æterisk olie i luftfugteren, hvis den skal være ude af brug i lang tid.

ER DET SIKKERT AT BRUGE ÆTERISKE OLIER I NÆRHEDEN AF KÆLEDYR?

Vi skal altid være forsigtige, når vi bruger æteriske olier i nærheden af vores kæledyr. Opbevar alle æteriske olier og aromaterapiprodukter (som f.eks. diffuserer) utilgængeligt for kæledyr. Hold åbne flasker væk fra kæledyr for at undgå, at det indtages. Vi anbefaler ikke udvortes brug af æteriske olier på kæledyr, da de har en stærk lugtesans og ikke kan slippe af med olien, hvis de ikke bryder sig om den, eller den forstyrrer dem. Når æteriske olier spredes omkring kæledyr, skal de altid spredes på et velventileret sted, og der skal gives mulighed for, at kæledyrene kan fortrække fra rummet. Man kan f.eks. lade en dør stå åben. Alle dyr er forskellige, så hold nøje øje med, hvordan hvert dyr reagerer, når der introduceres en æterisk olie for første gang. Hvis der opstår irritation, skal du afbryde brugen af den æteriske olie. Vi anbefaler, at der søges lægehjælp, hvis der indtages æterisk olie.

TILFØJELSE AF ÆTERISKE OLIER

Bemærk, at allergivenligheden ikke længere er garanteret, hvis bakken til æteriske olier bruges, fordi æteriske olier kan føre til allergiske reaktioner.


ADVARSEL: Hvis der tilføjes olie andre steder end i oliebakken, vil det beskadige luftfugteren.

1. Oliebakken er placeret bag på luftfugteren i bunden af luftfugterstanderen. Tryk for at åbne og fjern bakken (A).
2. Anbring en duftpude (der medfølger tre) i oliebakken (B).
3. Tilsæt 5-7 dråber æterisk olie på puden. Du kan bruge flere eller færre afhængig af egne præferencer (C).

ADVARSEL: Anbring kun æterisk olie på puden og IKKE direkte i bakken.

4. Anbring oliebakken i åbningen igen, og tryk for at lukke den. Duften fremkommer automatisk, når luftfugteren er tændt (D).

Hvis du vil købe originale udskiftelige HoMedics-puder til æteriske olier (modelnr. PP-UHE-PAD1), HoMedics-æteriske olier eller nye demineraliseringspatroner (modelnr. PP-UHE-HDC4), skal du kontakte din lokale forhandler eller besøge www.homedics.co.uk.

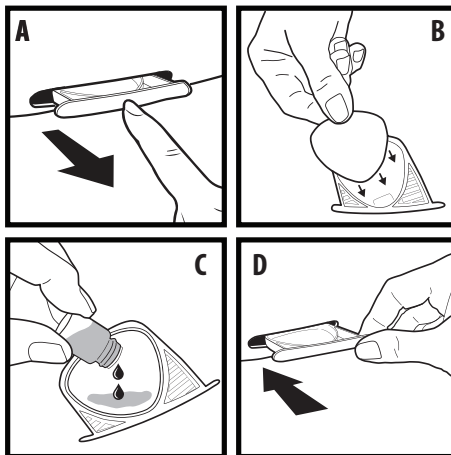

OM HVIDT STØV

Brug af hårdt vand med højt mineralindhold kan medføre, at der samler sig hvide mineralrester på overflader i lokalet nær luftfugteren. Mineralrester kaldes normalt "hvidt støv". Jo højere mineralindhold (eller jo hårdere dit vand er), desto større er risikoen for hvidt støv. Det hvide støv er ikke forårsaget af en defekt i luftfugteren. Det forårsages kun af mineraler, der er opløst i vandet.


HVORDAN OG HVORFOR BRUGES DEMINERALISERINGSPATRONER

HoMedics-demineraliseringspatronen hjælper med at reducere risikoen for hvidt støv (en aflejring af mineraler, der efterlades ved brug af hårdt vand i din luftfugter). Patronen skal udskiftes for hver 30-40 påfyldninger. Patronen skal muligvis udskiftes oftere, hvis du bruger meget hårdt vand. Udskift patronen, når du bemærker en stigning i ophobningen af hvidt støv. Hvis der fortsat dannes hvidt støv omkring luftfugteren, efter at en ny patron er blevet isat, skal du overveje at bruge destilleret vand. Hvis du bor i et område med hårdt vand eller bruger en vandblødgører, anbefaler vi, at du bruger destilleret vand for at opnå de bedste resultater. Brug aldrig vandblødgørende tilsætningsstoffer i luftfugteren.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

1. Tag demineraliseringspatronen ud af emballagen, og læg den i vand i 10 minutter.
2. Fjern dampdysen og vandtanken fra luftfugterstanderen.
3. Vend vandtanken om, og skru tankdækslet af ved at dreje dækslet mod uret.
4. Fyld vandtanken med vand som vist i vejledningen i afsnittet Sådan påfyldes den.
5. Tilsæt den våde demineraliseringspatron i vandtanken
6. Fjern tankdækslet ved at dreje med uret.
7. Vend vandtanken om, og placér den på standeren.
8. Placer dampdysen på vandtanken.

Demineraliseringspatron

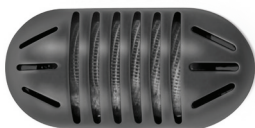

RENGØRING OG PLEJE

ADVARSEL: Sluk for enheden, og tag stikket ud inden rengøring af enheden.

RENGØRING AF TRANSDUCEREN/DEN ULTRASONISKE MEMBRAN (E-H)

Transducere/den ultrasoniske membran skal rengøres efter behov for at fjerne vandmineralaflejringer. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre ringere eller ingen dampeffekt.

1. Fjern vandtanken fra luftfugteren, og sæt den til side.
2. Hæld eventuelt tilbageværende vand i vandtanken ud ved at hælde i retning af drænpilen.
3. Rengør transducere/den ultrasoniske membran med en 50/50-blanding af hvid eddike og vand på en vatpind. Tør af med en fugtig vatpind.
Rør **ALDRIG** ved transducere/den ultrasoniske membran med fingrene. De naturlige olier i huden kan beskadige overfladen.

Nedsæk **ALDRIG** standeren i vand eller andre væsker.







SÅDAN RENGØRES VANDTANKEN (J)

- Fjern vandtanken fra luftfugterstanderen ved at løfte den væk fra hovedenheden. Skru tankdækslet af, og skyl efter inde i tanken med rent vand.
- **Hver dag:** Tøm og skyl vandtank og tankdæksel inden påfyldning.
- **Hver uge:** For at fjerne kalk eller ophobninger skal du bruge en 50/50-blanding af hvid eddike og lunken vand til at rengøre indersiden af vandtanken.

SÅDAN RENGØRES OLIEBAKKEN (K)

Åbn oliebakken, og fjern puden. Puden til æterisk olie skal udskiftes, når der skiftes til en æterisk olie med en anden duft. Hvis du fortsætter med at bruge den samme duft, skal du lægge puden til æterisk olie til side, så den kan genbruges. Aftør indersiden af oliebakken med en blød klud. Placer puden til æterisk olie i bakken igen, og luk den.

BEMÆRK: Tag puden til æterisk olie ud af oliebakken, når luftfugteren stilles til opbevaring.

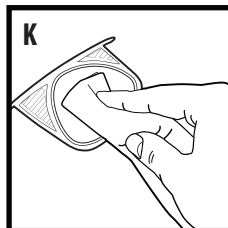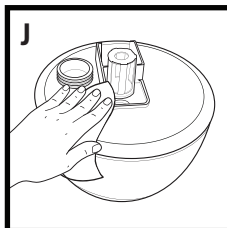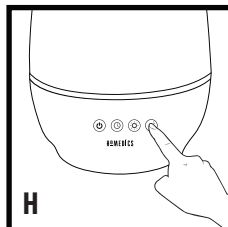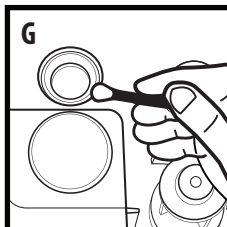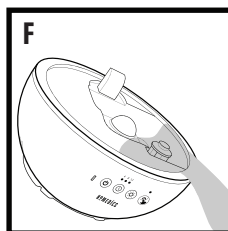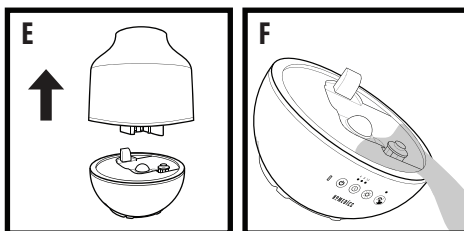

SÅDAN RENGØRES OVERFLADEN (L)

- Rengør enhedens overflade med en blød, fugtig klud.
- **Inden opbevaring:** Rengør vandtanken, kammeret, tankdækslet og transducere/den ultrasoniske membran med en 50/50-blanding af hvid eddike og vand. Sørg for at skylle og lade alle dele tørre helt inden opbevaring. Rengør oliebakken med en blød klud.
- **Efter opbevaring:** Skyl tanken med vand inden brug.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Ingen strøm/ingen damp fra tuden	<ul style="list-style-type: none">• Enheden er ikke tilsluttet stikkontakten• Enheden er ikke tændt• Enheden får ikke strøm• Lav vandstand• Transducere/den ultrasoniske membran skal rengøres	<ul style="list-style-type: none">• Sæt enhedens stik i stikkontakten• Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden• Kontrollér sikringerne, eller prøv en anden stikkontakt• Fyld vand i vandtanken• Følg vejledningen til rengøring af transducere/den ultrasoniske membran i afsnittet Rengøring og Pleje
Speciel lugt	<ul style="list-style-type: none">• Enheden er ny• Hvis enheden er i brug, kan lugten skyldes en snavset vandtank eller gammelt tankvand• Gammelt vand i vandkammer	<ul style="list-style-type: none">• Fjern tankdækslet, og luk luft fra vandtanken ud i 12 timer på et køligt, tørt sted• Tøm det gamle vand ud, rengør vandtanken, og fyld op med rent vand• Hæld tilbageværende vand i vandkammeret ud
Meget støj	<ul style="list-style-type: none">• Enheden står ikke på en plan overflade• Lav vandstand	<ul style="list-style-type: none">• Placer enheden på en plan, jævn overflade• Kontrollér vandstanden, og fyld tanken op med vand, hvis vandstanden er lav
Ophobning af hvidt støv	<ul style="list-style-type: none">• Hårdt vand er brugt• Demineraliseringspatronen skal udskiftes	<ul style="list-style-type: none">• Brug destilleret vand og en demineraliseringspatron• Udskift demineraliseringspatronen

LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG. GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG.

- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget vejledning om sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hvis forsyningsledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Apparatet må kun bruges med det anbefalede forstøvningsmiddel. Brug af

andre stoffer kan være forbundet med en gift- eller brandrisiko.

- Vær opmærksom på, at høje luftfugtighedsniveauer kan fremme væksten af biologiske organismer i miljøet.
- Tillad ikke, at området omkring luftfugteren bliver fugtigt eller vådt. Hvis der opstår fugt, skal du reducere luftfugterens udgangseffekt. Hvis luftfugterens udgangseffekt ikke kan reduceres, skal du bruge luftfugteren sporadisk. Lad ikke absorberende materialer, f.eks. tæpper, gardiner, afdækninger eller duge, blive fugtige.
- Tag stikket ud af apparatet under påfyldning og rengøring.
- Efterlad aldrig vand i kammeret, når apparatet ikke er i brug.

- Tøm og rengør luftfugteren inden opbevaring.
- Rengør luftfugteren inden næste brug.
- Advarsel: Mikroorganismer, der kan være til stede i vandet eller i det miljø, hvor apparatet bruges eller opbevares, kan vokse i vandkammeret og blive blæst op i luften, hvilket kan medføre meget alvorlige sundhedsrisici, når vandet ikke fornyes, og tanken ikke rengøres korrekt hver tredje dag.
- Tøm tanken, og fyld den op hver tredje dag. Før påfyldning skal den rengøres med frisk postevand eller rengøringsmidler, hvis dette er påkrævet af producenten. Fjern kalk, aflejringer eller film, der er dannet på siderne af vandtanken eller på indvendige overflader, og aftør alle overflader.
- Instruktionerne for ultrasoniske luftfugtere og koldluftsfugtere, der leveres med specifikke antibakterielle komponenter, der skal tilsættes til vandet, skal, hvis det er relevant, angive typen eller egenskaberne for den antibakterielle komponent, der skal bruges, og skal klarlægge, at disse additiver skal tilsættes til vandet ved hver påfyldning.
- Sørg ALTID for at fjerne et apparats stik fra stikkontakten straks efter brug og før rengøring. Ved frakobling skal alle knapper indstilles til 'SLUK'-positionen, før stikket fjernes fra kontakten.
- Man må ALDRIG lade et apparat være uden opsyn, når det er tændt. Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før der isættes eller fjernes dele eller tilbehør.
- Dette apparat må benyttes af børn fra 8 år og op efter og af personer med mindskede fysiske eller mentale færdigheder eller følelsesforstyrrelser samt manglende erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller har fået anvisninger i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet dermed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Man MÅ ALDRIG prøve at tage fat i et apparat, der er faldet ned i vand eller andre væsker. Sluk for apparatet på stikkontakten og tag øjeblikkeligt stikket ud. Skal holdes tørt – Må IKKE bruges under våde eller fugtige forhold.
- Man må ALDRIG sætte nåle eller metalfastgørelser ind i apparatet.
- Brug dette apparat til dets tiltænkte brug, som beskrevet i denne vejledning. Man MÅ IKKE bruge tilbehør, som ikke er anbefalet af HoMedics.
- Man må ALDRIG bruge dette apparat, hvis dets ledning eller stik er blevet beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis det er blevet tabt ned i vand. Returnér det til HoMedics Service Centre for undersøgelse og reparation.
- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Overdreven brug kan medføre overophedning af apparatet og en kortere levetid. Hvis dette skulle ske, skal man stoppe brugen af apparatet og lade det køle ned, før det igen bruges.
- Man må ALDRIG lade emner falde ned i, eller indføre dem i, nogen åbninger overhovedet
- Man må IKKE bruge apparatet i miljøer, hvor der anvendes aerosol- (spray-) produkter, eller hvor oxygen (ilt)

administreres.

- Må IKKE bruges under et tæppe eller en pude. Overophedning kan opstå og forårsage brand, elektrisk stød eller tilskadekomst af personer.
- Man må IKKE bære dette apparat i ledningen eller bruge ledningen som et håndtag.
- Må IKKE bruges udendørs.
- Dette produkt kræver 220-240 V vekselstrøm.
- Man må IKKE forsøge at reparere apparatet. Der er ingen dele, der kan serviceres af brugeren. For service, send apparatet til et HoMedics Service Centre. Al servicering af dette apparat må kun udføres af autoriseret HoMedics servicepersonale.
- Man må aldrig blokere udstyrets luft huller eller placere det på en blød overflade, som f.eks. en seng eller en sofa. Luftåbninger skal holdes fri for fnug og hår etc.
- Apparatet må ikke placeres eller opbevares et sted, hvor det kan falde ned i, eller blive trukket ned i, et bad eller en vask. Må ikke placeres i, eller falde ned i, vand eller andre væsker.
- Manglende overholdelse af ovenstående kan føre til risiko for brand eller personskaade.
- Hvis du har eventuelle bekymringer om dit helbred, bør du konsultere en læge før brug af dette apparat.
- Dette apparat må ALDRIG anvendes af personer, der lider af en fysisk lidelse, der kan begrænse deres evne til at betjene apparatet.
- Hvis produktet føles for varmt, skal du slukke på kontakten og kontakte

HoMedics Servicecenter.

- Apparatet er kun designet til personlig, ikke-professionel brug.
- Tildæk ikke ledningen med tæpper, løbere eller lignende. Før ikke ledningen under møbler eller husholdningsapparater. Placér ledningen udenfor gangarealer, hvor den kan udgøre en snublefare.

2 ÅRS GARANTI


FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 2 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU.

Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskudiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader.

For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af Salter Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end Salter Service Centre. ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.


Find dit lokale Salter Service Centre på www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

 Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikket genanvendelse.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Duză de vapori
2. Rezervor de apă
3. Capac rezervor
4. Tăviță de ulei
5. Traductor/membrană cu ultrasunete*
6. Colector apă
7. Panou de control
8. Led indicator alimentare/lipsă apă
9. Buton pornire-oprire/reglare cantitate vapori
10. Buton temporizare
11. Buton lumină de veghe
12. Buton de curățare a traductorului/membranei cu ultrasunete

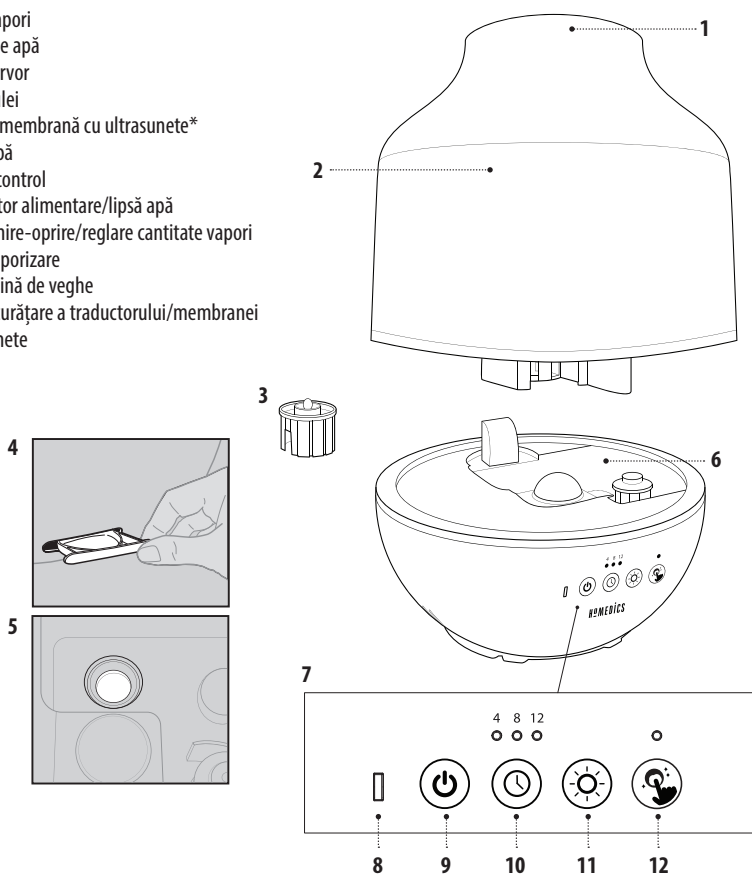

*Acest element poate fi accesat de sub rezervorul de apă. Pentru accesarea acestuia este necesară scoaterea rezervorului de apă

TEHNOLOGIE CU ULTRASUNETE

Acest umidificator se folosește de tehnologia cu ultrasunete pentru a transforma apa în vapori fini care sunt dispersați în aer în mod uniform.

SETĂRI DISPERSARE VAPORI

Selectați cantitatea de vapori dispersată: scăzută/crescută.

DUZĂ DE VAPORI CARE SE ROTEȘTE LA 360°

Ajustați cu ușurință direcția de dispersare a vaporilor.

TEMPORIZATOR ÎNCORPORAT

Temporizator de oprire automată programabil până la 12 ore.

7 CULORI PENTRU LUMINA DE VEGHE

Alegeți culoarea favorită sau vedeți toate culorile.

PROTECȚIE CU OPRIRE AUTOMATĂ

Atunci când rezervorul este gol, aparatul se va opri automat.

CAPACITATE

1,9 litri - 0,5 galoane

DURATĂ DE FUNCȚIONARE: 25 DE ORE

Durata de funcționare este calculată având ca reper setările reduse. În funcție de nivelul de umiditate naturală din casa dvs., de temperatura apei pe care o utilizați și de cantitatea de vapori pe care o alegeți, este posibil ca durata de

funcționare să fie mai lungă sau mai scurtă.

TĂVIȚĂ DE ULEI

Include 3 pernițe de ulei esențial. Utilizați uleiul esențial preferat (nu este inclus) pentru a parfuma aerul.




CURĂȚARE TRADUCTOR/MEMBRANĂ CU ULTRASUNETE

Un led roșu se va aprinde deasupra iconiței de curățare, indicând faptul că este necesar să curățați traductorul/membrana cu ultrasunete.

CUM SĂ UMPLÈȚI REZERVORUL DE APĂ

ATENȚIE: Înainte de a umple rezervorul de apă, opriți alimentarea și deconectați aparatul de la priză.


OBSERVAȚIE: Utilizați întotdeauna ambele mâini pentru a transporta rezervorul de apă.

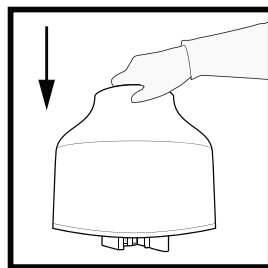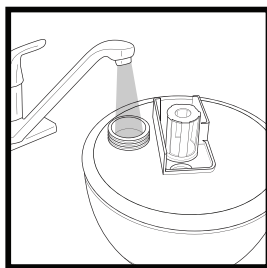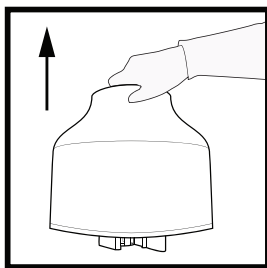

1. Scoateți rezervorul de apă de pe baza umidificatorului. Întoarceți rezervorul de apă cu susul în jos și scoateți capacul.
2. Umpleți rezervorul cu apă curată, la temperatura camerei (nu rece). Dacă locuiți într-o zonă în care apa de la rețea este dură, vă recomandăm să utilizați apă distilată.
Nu adăugați niciodată uleiuri esențiale sau alte substanțe în rezervorul sau în colectorul de apă. Chiar și câteva picături sunt suficiente pentru a deteriora aparatul.
3. Puneți înapoi capacul rezervorului rotindu-l în sens orar până când este strâns. Întoarceți rezervorul în poziție normală și așezați-l înapoi pe baza umidificatorului, asigurându-vă că este bine instalat.

MOD DE UTILIZARE

VARIATOR ROTATIV PENTRU PORNIRE/OPRIRE ȘI PENTRU REGLAREA CANTITĂȚII DE VAPORI

Conectați aparatul la o priză de curent de 220 - 240 V. Apăsăți butonul de pornire  pentru a porni aparatul. Umidificatorul va începe să funcționeze la nivelul redus de dispersare a vaporilor. Apăsăți lung butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a comuta între cantitatea de vapori dispersată crescută și scăzută. Apăsăți din nou pentru a opri umidificatorul.

DUZĂ DE VAPORI CARE SE ROTEȘTE LA 360 °




Rotiți duza de vapori pentru a ajusta direcția de dispersare a vaporilor.

PROTECȚIE CU OPRIRE AUTOMATĂ

Când apa din rezervor este aproape consumată, funcția de umidificare se va opri și ledul indicator „lipsă apă” va emite o lumină roșie, indicând faptul că trebuie să umpleți din nou rezervorul.





OBSERVAȚIE: Este normal ca după utilizare să rămână o cantitate mică de apă în rezervor și în colectorul de apă.

LUMINĂ DE VEGHE

Apăsăți butonul de lumină  de veghe pentru a aprinde lumina de veghe. Lumina de veghe se va modifica continuu, trecând prin toate cele 7 culori. Apăsăți butonul  de luminii de veghe pentru a opri schimbarea luminii și pentru a selecta culoarea preferată. Apăsăți din nou butonul luminii  de veghe pentru a stinge

lumina de veghe. Data următoare când veți aprinde lumina de veghe, aceasta va continua să își modifice culoarea, având ca punct de pornire culoarea selectată.

TEMPORIZATOR

Apăsăți butonul temporizatorului . Continuați să apăsați butonul temporizatorului  până când setarea dorită este afișată pe ecran. Butonul temporizator  va afișa următoarele setări: 4 ore, 8 ore, 12 ore și oprit. Pentru a anula temporizatorul în orice moment, apăsați butonul temporizator  până când toate ledurile temporizatorului sunt stinse. Se va opri, iar ledul indicator de pornire-oprire/lipsă apă va deveni roșu, indicând faptul că este necesară umplerea rezervorului.

OBSERVAȚIE: Este normal ca în timpul utilizării și după fiecare utilizare să rămână o cantitate mică de apă în colectorul de apă.

TĂVIȚĂ DE ULEI

Utilizați funcția opțională de aromaterapie cu uleiuri esențiale pentru a elibera aroma preferată în cameră. Consultați instrucțiunile referitoare la uleiurile esențiale din secțiunea Uleiuri esențiale.

CURĂȚARE TRACTOR/MEMBRANĂ CU ULTRASUNETE

Butonul CLEAN (CURĂȚARE) va deveni roșu după 60 de ore de utilizare, indicând faptul că este nevoie să curățați tractorul/membrana cu ultrasunete. Consultați instrucțiunile de curățare din secțiunea Curățare și întreținere.

ULEIURI ESENȚIALE

Utilizați ulei esențial (nu este inclus) pentru a elibera mirosul în aer.

OBSERVAȚIE: Se utilizează numai cu pernițele de ulei esențial HoMedics incluse. Nu adăugați uleiuri esențiale în altă parte a aparatului, deoarece acestea pot provoca daune.

OBSERVAȚIE: Nu lăsați o pernă de ulei esențial umplută în umidificator dacă acesta va fi scos din uz pentru o perioadă lungă de timp.

ULEIURILE ESENȚIALE POT FI UTILIZATE ÎN SIGURANȚĂ ÎN PREAJMA ANIMALELOR DE COMPANIE?

Trebuie să fiți întotdeauna prudenți atunci când folosiți uleiuri esențiale în jurul animalelor de companie. Păstrați uleiurile esențiale și produsele de aromaterapie (precum difuzoarele) departe de animalele de companie. Păstrați flacoanele deschise departe de animalele de companie pentru a evita ingerarea. Nu recomandăm utilizarea topică a uleiurilor esențiale pe animalele de companie, deoarece acestea au un puternic simț al mirosului și nu pot scăpa de ulei dacă nu le place sau dacă le deranjează. Atunci când difuzați uleiuri esențiale într-un spațiu în care se află animale de companie, difuzați-le întotdeauna într-o zonă bine ventilată și lăsați animalele o cale deschisă prin care acestea să poată părăsi încăperea, cum ar fi de exemplu o ușă deschisă. Fiecare animal este diferit, astfel că trebuie să observați cu atenție modul în care fiecare animal răspunde atunci când difuzați pentru prima oară un ulei esențial. Dacă apar iritații, întrerupeți utilizarea uleiului esențial. Vă recomandăm să solicitați asistență medicală în cazul ingestiei de ulei esențial.

ADĂUGAREA DE ULEIURI ESENȚIALE

Rețineți că funcția hipotalergică nu mai este garantată în cazul în care se utilizează tăvițe pentru ulei esențial, deoarece uleiurile esențiale pot determina reacții alergice.


AVERTISMENT: Punerea uleiului în altă parte decât în tăvița de ulei va deteriora umidificatorul.

1. Tăvița de ulei se află în partea din spate a umidificatorului, în partea inferioară a bazei umidificatorului. Apăsăți pentru a deschide și a scoate tăvița (A).
2. Așezați 1 pernă de aromă (3 incluse) în tăvița de ulei (B).
3. Adăugați 5–7 picături de ulei esențial pe pernă. Puteți utiliza mai mult sau mai puțin ulei, în funcție de preferințele personale (C).

AVERTISMENT: Adăugați uleiul esențial pe pernă și NU direct în tăviță.

4. Așezați tăvița de ulei înapoi în compartimentul său și împingeți pentru a îl închide. Mirosul va fi difuzat automat atunci când umidificatorul este pornit (D).

Pentru a achiziționa pernițe de ulei esențial de rezervă originale HoMedics (modelul PP-UHE-PAD1), uleiuri esențiale HoMedics sau cartușe de demineralizare noi (modelul PP-UHE-HDC4), contactați furnizorul local sau vizitați www.homedics.co.uk.

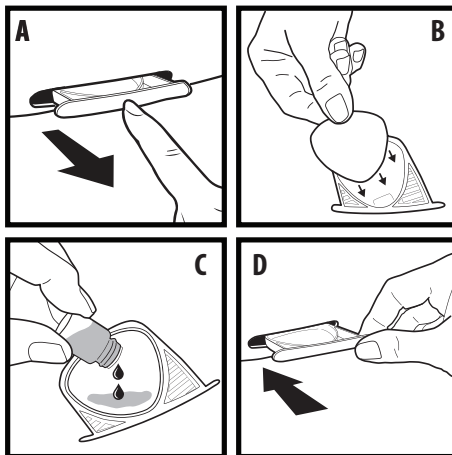

DESPRE PRAFUL ALB

Utilizarea apei dure, cu un conținut ridicat de minerale poate provoca acumularea reziduurilor minerale de culoare albă pe suprafețele din încăpere care se află lângă umidificator. Reziduurile de minerale sunt denumite, în mod obișnuit, „praf alb”. Cu cât este mai mare conținutul de minerale (sau cu cât este mai dură apa), cu atât este mai mare potențialul de apariție a prafului alb. Praful alb nu este cauzat de un defect al umidificatorului. Este cauzat exclusiv de către mineralele aflate în suspensie în apă.

CÂND SĂ UTILIZAȚI CARTUȘE DE DEMINERALIZARE ȘI DE CE ESTE NEVOIE DE UTILIZAREA ACESTORA


Cartușul de demineralizare HoMedics vă ajută la reducerea prafului alb, un depozit de minerale care apare în urma utilizării umidificatorului dvs. cu apă dură. Cartușul trebuie să fie înlocuit după fiecare 30–40 de umpleri. Este posibil să fie necesară înlocuirea cartușului mai des, dacă utilizați apă foarte dură. Înlocuiți cartușul atunci când observați o creștere a acumulării de praf alb. Dacă se depune praf alb pe suprafețele din jurul umidificatorului chiar și după instalarea unui nou cartuș, luați în considerare utilizarea apei distilate. Dacă locuiți într-o zonă cu apă dură sau utilizați un dedurizator de apă, vă recomandăm să folosiți apă distilată pentru a obține cele mai bune rezultate. Nu folosiți niciodată aditivi de dedurizare a apei împreună cu umidificatorul dvs.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Scoateți cartușul de demineralizare din ambalaj și înmuiați-l în apă timp de 10 minute.
2. Scoateți duza de vapori și rezervorul de apă de pe baza umidificatorului.
3. Întoarceți rezervorul și desfaceți capacul rezervorului rotind capacul în sens antiorar.
4. Umpleți rezervorul cu apă după cum se arată în secțiunea Cum să umpleți rezervorul din instrucțiuni.

- Adăugați în rezervor cartușul de demineralizare înmuiat
- Puneți înapoi capacul rotindu-l în sens orar.
- Întoarceți rezervorul în poziția inițială și așezați-l înapoi pe bază.
- Instalați duza de vapori pe rezervorul de apă.

Cartuș de demineralizare

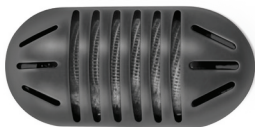

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

ATENȚIE: Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l de la priză.

CURĂȚAREA TRADUCTORULUI/MEMBRANEI CU ULTRASUNETE (E-G)

Tractorul/membrana cu ultrasunete trebuie curățat(ă) după cum este necesar, pentru a îndepărta depunerile de minerale din apă. Nerespectarea acestui lucru poate duce la reducerea cantității sau lipsa totală a vaporilor.

- Îndepărtați rezervorul de apă de pe baza umidificatorului și puneți-l deoparte.
- Vărsați apa rămasă în rezervorul de apă aplecând vasul în direcția indicată de săgeată.
- Curățați tractorul/membrana cu ultrasunete utilizând un tampon din bumbac îmbibat într-o soluție de oțet și apă, în concentrație 50/50. Ștergeți cu un tampon umed din bumbac.

Nu atingeți **NICIODATĂ** tractorul/membrana cu ultrasunete cu degetele; uleiurile naturale produse de piele pot deteriora suprafața membranei.




Nu scufundați **NICIODATĂ** baza umidificatorului în apă sau în alte lichide.

PENTRU A CURĂȚA REZERVORUL (H)

- Ridicați rezervorul de apă de pe baza umidificatorului ridicându-l de pe unitatea principală. Desfaceți capacul rezervorului și clătiți rezervorul cu apă curată.
- Zilnic:** Goliți și clătiți rezervorul și capacul rezervorului înainte de reumplere.
- Săptămânal:** Utilizați un amestec format din oțet alb și apă caldă, în concentrație de 50/50, pentru a curăța interiorul rezervorului și pentru a îndepărta orice acumulare de reziduuri.

PENTRU A CURĂȚA TĂVIȚA DE ULEI (J)

Deschideți tăvița de ulei și scoateți pernița. Pergițele de ulei esențiale trebuie schimbate atunci când se trece la o aromă diferită de ulei esențial. Dacă continuați să utilizați același parfum, puneți deoparte pernița de ulei esențial pentru reutilizare. Ștergeți interiorul tăviței de ulei cu o lavetă moale. Așezați pernița de ulei esențial înapoi în tăviță și închideți.

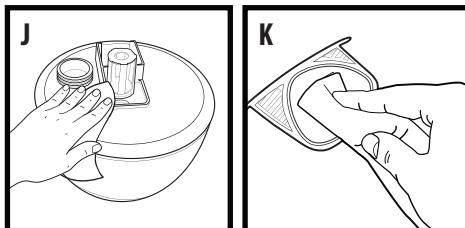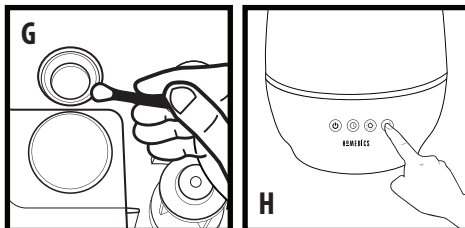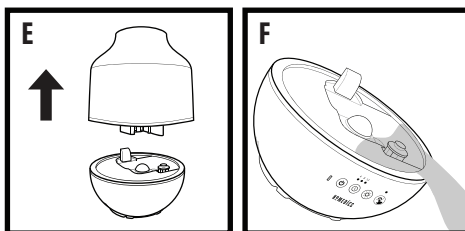

OBSERVAȚIE: Lăsați pernița de ulei esențial în afara tăviței de ulei atunci când îl depozitați.

PENTRU A CURĂȚA SUPRAFAȚA (K)

- Curățați suprafața aparatului cu o lavetă moale și umedă.
- Înainte de depozitare:** Curățați rezervorul, colectorul, capacul rezervorului și tractorul/membrana cu ultrasunete cu un amestec format din oțet alb și apă, în concentrație 50/50. Clătiți și lăsați toate piesele să se usuce complet înainte de a le depozita. Curățați tăvița de ulei cu o lavetă moale.
- După depozitare:** Clătiți rezervorul cu apă înainte de a utiliza aparatul.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu primește energie electrică/duza nu dispersează vapori	<ul style="list-style-type: none">• Aparatul nu este conectat la priză• Aparatul nu este pornit• Aparatul nu primește energie electrică• Nivelul de apă este scăzut• Este necesară curățarea traductorului/membranei cu ultrasunete	<ul style="list-style-type: none">• Conectați aparatul la priză• Apăsăți butonul de alimentare pentru a porni aparatul• Verificați siguranțele sau încercați o altă priză• Umpleți rezervorul de apă• Consultați instrucțiunile de curățare a traductorului/membranei cu ultrasunete din secțiunea Curățare și întreținere
Aparatul emană un miros ciudat	<ul style="list-style-type: none">• Aparatul este nou• Dacă aparatul este pus în funcțiune, mirosul poate veni de la rezervorul de apă murdar sau de la apa veche din rezervor• Apă veche în colectorul de apă	<ul style="list-style-type: none">• Scoateți capacul rezervorului și lăsați rezervorul să se aerisească într-un loc uscat și răcoros timp de 12 ore• Vărsați apa veche, curățați rezervorul și umpleți-l cu apă curată• Vărsați apa rămasă în colectorul de apă
Zgomot excesiv	<ul style="list-style-type: none">• Aparatul nu se află pe o suprafață plană• Nivelul de apă este scăzut	<ul style="list-style-type: none">• Așezați aparatul pe o suprafață plană• Verificați nivelul de apă; umpleți din nou rezervorul dacă nivelul de apă este scăzut
Acumulare de praf alb	<ul style="list-style-type: none">• Este utilizată apă dură• Cartușul de demineralizare trebuie înlocuit	<ul style="list-style-type: none">• Utilizați apă distilată și un cartuș de demineralizare• Înlocuiți cartușul de demineralizare

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU A PUTEA FI CONSULTATE ULTERIOR.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau să fie instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și să înțeleagă riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu va fi efectuată de către copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuirea acestuia trebuie să fie efectuată de producător, de către agentul său de service sau de către persoane calificate în mod similar, pentru a preveni orice pericol.
- Aparatul va fi utilizat numai împreună cu lichidul de vaporizare recomandat. Utilizarea altor substanțe poate duce la intoxicație sau

la risc de incendiu.

- Rețineți că un nivel ridicat de umiditate poate favoriza creșterea organismelor biologice în mediu.
- Asigurați-vă ca suprafețele din jurul umidificatorului nu devin umede sau ude. Dacă apare umezeala, reduceți cantitatea de vapori dispersată. Dacă nu puteți reduce cantitatea de vapori dispersată, utilizați umidificatorul intermitent. Nu lăsați materialele absorbante precum covorele, perdelele, draperiile sau fețele de masă să devină umede.
- Deconectați aparatul de la priză în timpul umplerii și curățării.
- Nu lăsați niciodată apă în rezervor atunci când aparatul nu se află în uz.
- Goliți și curățați umidificatorul înainte de a-l depozita.
- Curățați umidificatorul înainte de a-l folosi din nou.
- Avertisment: Microorganismele care pot fi

prezente în apă sau în mediul în care aparatul este utilizat sau depozitat se pot înmulți în colectorul de apă și pot fi eliminate în aer, generând riscuri serioase pentru sănătate atunci când apa nu este reînnoită, iar rezervorul nu este curățat corespunzător la fiecare 3 zile.

- Goliți și reumpleți rezervorul la fiecare 3 zile. Înainte de reumplere, curățați rezervorul cu apă proaspătă de la robinet sau cu agenți de curățare, dacă acest lucru este impus de către producător. Îndepărtați orice depuneri sau pelicule care s-au format pe părțile laterale ale rezervorului sau pe suprafețele interioare și ștergeți toate suprafețele până când sunt uscate.
- Instrucțiunile pentru umidificatoarele cu ultrasunete și umidificatoarele cu ventilator prevăzute cu substanțe antibacteriene specifice care trebuie adăugate în apă trebuie să precizeze, dacă este relevant, tipul sau caracteristicile substanței antibacteriene care trebuie utilizată și trebuie să specifice faptul că acești aditivi trebuie adăugați în apă la fiecare reumplere.
- Deconectați ÎNTOTDEAUNA aparatul de la priză imediat după utilizare și înainte de curățare. Pentru a deconecta aparatul, rotiți toate comenzile în poziția „OPRIT”, apoi scoateți ștecherul din priză.
- Nu lăsați NICIODATĂ nesupravegheat un aparat care este conectat la priză. Deconectați-l de la sursa de alimentare atunci când nu îl folosiți și înainte de a monta sau de a înlocui piese sau accesorii.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheați sau să fie instruiți cu privire

la utilizarea în siguranță a produsului, iar aceștia sunt conștienți de riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu va fi efectuată de către copiii nesupravegheați.

- NU ÎNCERCAȚI să scoateți cu mâna un aparat care a căzut în apă sau în alte lichide. Opriti sursa de alimentare și deconectați imediat aparatul de la priză. Păstrați aparatul uscat - NU UTILIZAȚI aparatul în condiții de umiditate.
- Nu introduceți NICIODATĂ știfturi sau alte elemente metalice de fixare în aparat.
- Utilizați acest aparat în scopul destinat, așa cum este descris în această broșură.
- NU UTILIZAȚI accesorii care nu sunt recomandate de HoMedics.
- Nu folosiți NICIODATĂ aparatul dacă are cablul sau mufa de alimentare deteriorată, dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat sau deteriorat sau a căzut în apă. Returnați aparatul către Centrul de service al Homedics, pentru a fi examinat și reparat.
- Țineți cablul de alimentare departe de orice sursă de căldură.
- Utilizarea excesivă poate duce la supraîncălzirea aparatului și la reducerea duratei de viață. În acest caz, întrerupeți utilizarea aparatului și lăsați-l să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.
- Nu scăpați și nu introduceți NICIODATĂ niciun fel de obiecte în orificiile aparatului.
- NU UTILIZAȚI aparatul în medii în care se utilizează produse cu aerosoli (spray-uri) sau unde se administrează oxigen.
- NU ACOPERIȚI aparatul cu păaturi sau perne. Aparatul se poate supraîncălzi și poate cauza incendii sau poate duce la electrocutarea sau vătămarea persoanelor.
- Nu transportați acest aparat apucându-l de cablul de alimentare și nu utilizați cablul de

alimentare ca mâner.

- NU UTILIZAȚI aparatul în aer liber.
- Pentru utilizarea acestui aparat este necesară o sursă de alimentare de curent alternativ, de 220 - 240 V.
- NU ÎNCERCAȚI să reparați aparatul. Nu există componente care pot fi reparate de utilizator. Pentru a fi reparat, trimiteți aparatul la un Centru de service Homedics. Toate operațiunile de depanare a acestui aparat trebuie să fie efectuate exclusiv de către personalul de service autorizat al Homedics.
- Nu blocați niciodată gurile de ventilație ale aparatului și nu așezați aparatul pe o suprafața instabilă, cum ar fi un pat sau o canapea. Mențineți gurile de ventilație curate, fără scame, praf etc.
- Nu așezați și nu depozitați aparatul în locuri din care poate cădea sau ar putea fi tras într-o cadă sau chiuvetă. Nu așezați sau nu scăpați aparatul în apă sau în alt lichid. Nerespectarea celor de mai sus poate duce la risc de incendiu sau vătămări.
- Dacă vă faceți griji cu privire la starea dvs. de sănătate, consultați un medic înainte de a utiliza acest aparat.
- Acest aparat nu trebuie să fie folosit NICIODATĂ de către persoane care suferă de o afecțiune fizică care ar putea limita capacitatea utilizatorului de a opera comenzile.
- Dacă aparatul este excesiv de fierbinte, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și contactați Centrul de service Homedics.
- Nu treceți cablul de alimentare pe sub covor. Nu acoperiți cablul de alimentare cu covoare, traverse sau alte articole similare. Nu pozați cablul de alimentare pe sub mobilă sau pe sub alte aparate. Desfășurați cablul de alimentare la distanță de locurile cu trafic intens, pentru a evita împiedicarea persoanelor.


2 ANI GARANȚIE

FKA Brands Ltd garantează acest produs împotriva defectelor de material și de fabricație pentru o perioadă de 2 ani de la data cumpărării, cu excepția situațiilor menționate mai jos. Această garanție a produsului FKA Brands Ltd nu include daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă, accident, utilizarea oricărui accesoriu neautorizat, modificarea produsului sau orice alte condiții care sunt în afara controlului FKA Brands Ltd. Această garanție este valabilă numai dacă produsul este achiziționat și utilizat în Marea Britanie/UE. Produsele care necesită modificări sau adaptări pentru a le permite să funcționeze în orice altă țară decât țara pentru care au fost proiectate, fabricate, aprobate și/sau autorizate sau repararea produselor deteriorate de aceste modificări nu sunt incluse în această garanție. FKA Brands Ltd nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune incidentale, secundare sau speciale.

Pentru a beneficia de servicii de garanție pentru produsul dvs., returnați produsul în regim postplătit la Centrul de service local, împreună cu chitanța dvs. de vânzare datată (ca dovadă a achiziției). După primire, FKA Brands Ltd va repara sau va înlocui, după caz, produsul dvs. și îl va returna, în regim postplătit. Garanția este oferită exclusiv prin intermediul Centrului de service Homedics. Depanarea acestui produs de către orice altă persoană sau entitate în afară de Centrul de service Homedics va duce la anularea garanției. Această garanție nu aduce atingere drepturilor dvs. legale.


Pentru a contacta Centrul dvs. local de service Homedics, vizitați www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicație privind DEEE

 Acest marcaj indică faptul că în întregul spațiu UE este interzisă eliminarea acestui produs împreună cu alte deșeuri menajere. Reciclați în mod responsabil acest produs, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale și pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și de colectare sau să contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul pentru a-l recicla într-un mod sigur pentru mediu.

PRODUCT FEATURES

1. Tryska na hmlu
2. Nádržka na vodu
3. Uzáver nádržky
4. Zásobník na olej
5. Prevodník/ultrazvuková membrána*
6. Zásobník na vodu
7. Ovládací panel
8. Indikátor napájania/nedostatku vody
9. Tlačidlo napájania/výstupu hmly
10. Tlačidlo časovača
11. Tlačidlo nočného svetla
12. Tlačidlo čistenia prevodníka/ultrazvukovej membrány

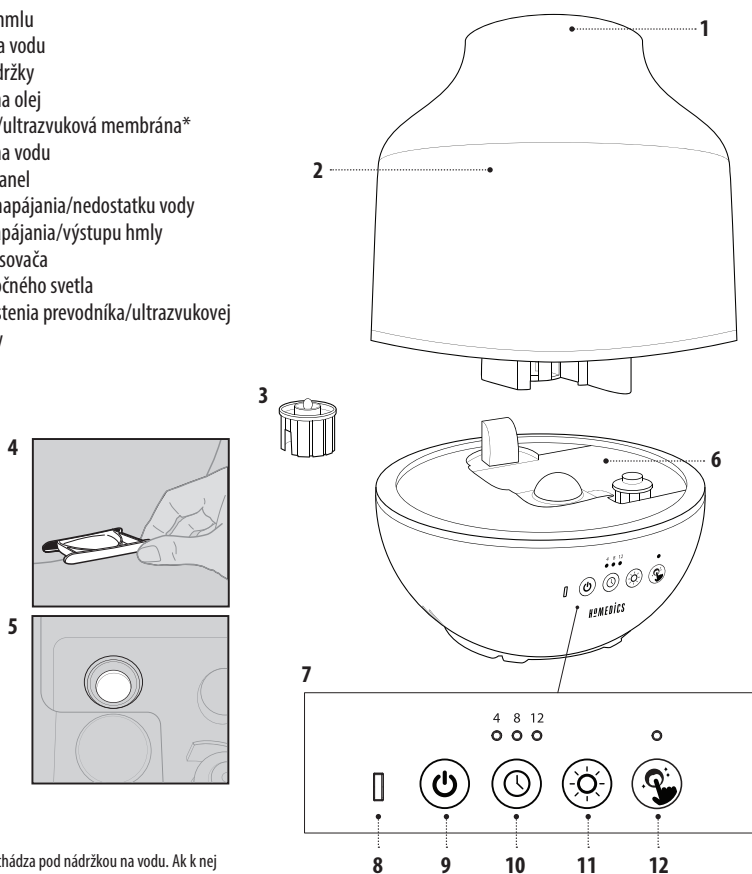

*Táto položka sa nachádza pod nádržkou na vodu. Ak k nej chcete získať prístup, musíte odstrániť nádržku na vodu.

ULTRAZVUKOVÁ TECHNOLOGIA

Tento zvlhčovač využíva ultrazvukovú vysokofrekvenčnú technológiu na premenu vody na jemnú hmlu, ktorá sa rovnomerne rozptýli do vzduchu.

NASTAVENIA VÝSTUPU HMLY

Vyberte nízky alebo vysoký výstup hmly.

360° OTOČNÁ TRYSKA NA HMLU

Jednoducho nastavte smer hmly.

ZABUDOVANÝ ČASOVAČ

Programovateľný časovač, až na 12 hodín.

7 MOŽNOSTÍ FARBIEB NOČNÉHO SVETLA

Vyberte si obľúbenú farbu alebo prechádzajte jednotlivými farbami.

OCHRANA POMOCOU AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Keď je nádržka prázdna, zariadenie sa automaticky vypne.

OBJEM

1,9 l – 0,5 gal.

DOBA PREVÁDZKY: 25 HODÍN

Doba prevádzky je vypočítaná na základe nízkeho nastavenia. Na základe prirodzenej vlhkosti vzduchu

vo vašej domácnosti, teploty vody, ktorú používate, a nastavenia hladiny hmly, ktoré vyberiete, môže byť doba prevádzky dlhšia alebo kratšia.

ZÁSOBNÍK NA OLEJ

Obsahuje 3 podložky na esenciálny olej. Používajte s obľúbeným esenciálnym olejom (nie je súčasťou balenia) na dodanie vône do vzduchu.




ČISTENIE PREVODNÍKA/ULTRAZVUKOVEJ MEMBRÁNY

Nad ikonou čistenia sa rozsvieti červený LED indikátor, čo znamená, že je čas vyčistiť prevodník/ultrazvukovú membránu.

SPÔSOB PLNENIA

UPOZORNENIE: Pred naplnením nádržky vodou vypnite napájanie a odpojte zariadenie zo zásuvky.

POZNÁMKA: Na prenášanie nádržky na vodu používajte vždy 2 ruky.

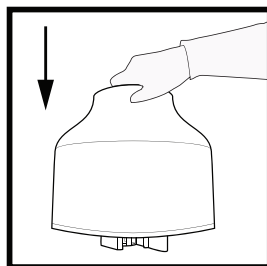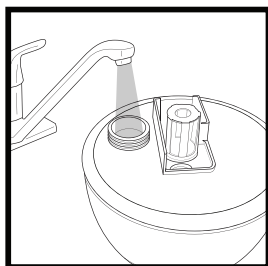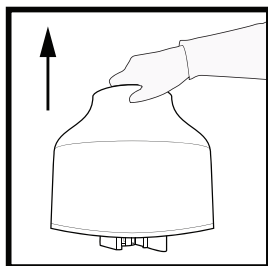

1. Odstráňte nádržku zo základnej časti zvlhčovača. Otočte nádržku hore dnom a odstráňte uzáver nádržky.
2. Naplňte nádržku na vodu čistou, chladnou (nie studenou) vodou. Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, odporúčame použiť destilovanú vodu.
Do nádržky alebo zásobníka na vodu nikdy nepridávajte esenciálne oleje ani žiadne iné prísady. Dokonca aj niekoľko kvapiek poškodí zariadenie.
3. Otáčaním doprava vráťte uzáver nádržky na miesto, kým nebude utesnený. Otočte nádržku, umiestnite ju späť na základnú časť zvlhčovača a uistite sa, že je pevne na svojom mieste.

SPÔSOB POUŽÍVANIA

SPÍNAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA A NASTAVITEĽNÝ SPÍNAČ OVLÁDANIA HMLY

Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky 220 – 240 V. Stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie ☺.

Zvlhčovač sa spustí s nízkym nastavením hmly.

Dlhým stlačením tlačidla napájania na 2 sekundy prepnete medzi vysokým a nízkym výstupným vytváraním hmly.

Opätovným stlačením vypnete zvlhčovač.

360° OTOČNÁ TRYSKA NA HMLU

Otočením trysky na výstup hmly upravíte smer hmly.

OCHRANA POMOCOU AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Keď je voda v nádržke takmer vyčerpaná, funkcia zvlhčovania sa vypne a LED indikátor nedostatku vody sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že je čas doplniť nádržku.

POZNÁMKA: Je normálne, že sa v nádržke a zásobníku na vodu po použití nachádza malé množstvo vody.

NOČNÉ SVETLO

Stlačením tlačidla nočného svetla ☼ zapnete nočné svetlo. Nočné svetlo bude nepretržite prechádzať 7 farbami. Stlačením tlačidla nočného svetla ☼ zastavíte prechádzanie farbami a vyberiete svoju obľúbenú farbu. Opätovným stlačením tlačidla nočného svetla ☼ vypnete nočné svetlo. Pri ďalšom zapnutí nočného svetla sa obnoví prechádzanie od naposledy vybranej farby.

ČASOVAČ

Stlačte tlačidlo časovača ⌚. Stláčajte tlačidlo časovača ⌚ do tvedy, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie. Tlačidlo časovača ⌚ bude prechádzať nasledujúcimi nastaveniami: 4 hodiny, 8 hodín, 12 hodín, Vypnuté. Ak chcete časovač zrušiť, kedykoľvek môžete stlačiť tlačidlo časovača ⌚, kým sa nevypnú všetky LED indikátory časovača. LED indikátor sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že je čas doplniť nádržku.

POZNÁMKA: Je normálne, že sa v zásobníku na vodu počas používania a po použití nachádza malé množstvo vody.

ZÁSOBNÍK NA OLEJ

Voliteľnú funkciu esenciálnych olejov môžete použiť na rozptýlenie obľúbenej vône do miestnosti. Pozrite si pokyny k esenciálnym olejom v časti Esenciálny olej.

ČISTENIE PREVODNÍKA/ULTRAZVUKOVEJ MEMBRÁNY

Po 60 hodinách používania sa na červeno rozsvieti nápis CLEAN (VYČISTIŤ), čo znamená, že je čas vyčistiť prevodník/ultrazvukovú membránu. Pozrite si pokyny týkajúce sa čistenia v časti Čistenie a starostlivosť.

ESENCIÁLNE OLEJE

Použite esenciálny olej (nie je súčasťou balenia) na dodanie vône do vzduchu.

POZNÁMKA: Iba na použitie s dodanými podložkami na esenciálny olej HoMedics. Esenciálne oleje nepridávajte na žiadne iné miesto v zariadení, pretože to môže spôsobiť poškodenie.

POZNÁMKA: Nenechávajte podložku s esenciálnym olejom vo zvlhčovači, ak sa zvlhčovač nebude dlhšiu dobu používať.

JE BEZPEČNÉ POUŽÍVAŤ ESENCIÁLNE OLEJE V BLÍZKOSTI DOMÁCICH ZVIERAT?

Pri používaní esenciálnych olejov v blízkosti domácich zvierat je nutné vždy postupovať opatrne. Všetky esenciálne oleje a aromaterapeutické produkty (napríklad difúzéry) uchovávajú mimo dosahu domácich zvierat. Otvorené fľaše uchovávajú mimo dosahu domácich zvierat, aby neskonzumovali obsah. Lokálne použitie esenciálnych olejov v blízkosti domácich zvierat sa neodporúča, pretože domáce zvieratá majú silný čuch a nemôžu sa zbaviť oleja, ak sa im nepáči alebo ich ruší.

Pri používaní esenciálnych olejov v blízkosti domácich zvierat ich vždy používajte na dobre vetranom mieste a poskytnite zvieratám možnosť opustiť priestor, napríklad nechajte otvorené dvere. Každé zviera je iné, takže pri prvom použití esenciálneho oleja sledujte, ako reaguje. Ak dôjde k podráždeniu, prestaňte používať esenciálny olej. Ak dôjde k poškodeniu esenciálneho oleja, odporúčame vyhľadať lekársku pomoc.

PRIDÁVANIE ESENCIÁLNYCH OLEJOV

Upozorňujeme, že pri použití zásobníka na esenciálne oleje už nie je zaručená vhodnosť z hľadiska alergií, pretože esenciálne oleje môžu viesť k alergickým reakciám.


VAROVANIE: Ak sa olej umiestni na akékoľvek iné miesto okrem zásobníka na olej, poškodí to zvlhčovač.

1. Zásobník na olej sa nachádza na zadnej strane zvlhčovača v spodnej časti základnej časti zvlhčovača. Stlačením otvoru a vyberte zásobník (A).
2. Na zásobník na olej (B) umiestnite 1 podložku s vôňou (súčasťou balenia sú 3 podložky).
3. Pridajte 5 – 7 kvapiek esenciálneho oleja na podložku. V závislosti od vašich preferencií môžete použiť viac alebo menej oleja (C).

VAROVANIE: Esenciálny olej umiestnite iba na podložku, NIE priamo do zásobníka.

4. Zásobník na olej umiestnite späť do priechinka a zatlačení ho zatvorte. Vôňa sa začne šíriť automaticky po zapnutí zvlhčovača (D).

Ak si chcete kúpiť originálne náhradné podložky na esenciálny olej HoMedics (model PP-UHE-PAD1), esenciálne oleje HoMedics alebo nové demineralizačné vložky (model PP-UHE-HDC4), obráťte sa na miestneho predajcu alebo navštívte webovú lokalitu www.homedics.co.uk.

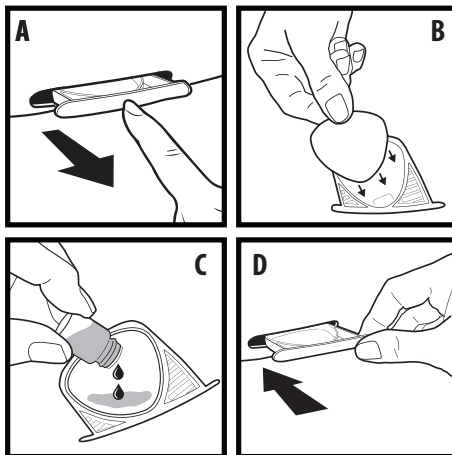

INFORMÁCIE O BIELOM PRACHU

Použitie tvrdej vody s vysokým obsahom minerálov môže spôsobiť, že sa biele zvyšky minerálov nahromadia na povrchoch v miestnosti v blízkosti zvlhčovača. Tieto zvyšky minerálov sa bežne nazývajú „biely prach“. Čím vyšší je obsah minerálov (alebo čím tvrdšia je voda), tým väčší je potenciál výskytu bieleho prachu. Biely prach nie je spôsobený poruchou zvlhčovača. Je spôsobený výlučne minerálmi vo vode.


AKO A PREČO POUŽÍVAŤ DEMINERALIZAČNÉ VLOŽKY

Demineralizačná vložka HoMedics pomôže znížiť potenciál výskytu bieleho prachu, t. j. nánosu minerálov, ktoré zostali po použití tvrdej vody vo zvlhčovači. Vložky sa musia vymeniť každých 30 – 40 naplnení. Ak používate veľmi tvrdú vodu, vložka sa možno bude musieť vymieňať častejšie. Vymeňte vložku, keď si všimnete zvýšené hromadenie bieleho prachu. Ak sa okolo zvlhčovača po vložení novej vložky stále tvorí biely prach, zvážte použitie destilovanej vody. Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou alebo používate zmäčkováč vody, na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť destilovanú vodu. Vo zvlhčovači nikdy nepoužívajte prísady na zmäčkovanie vody.

NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Vyberte demineralizačnú vložku z obalu a namočte ju na 10 minút do vody.
2. Odstráňte trysku na hmlu a nádržku zo základnej časti zvlhčovača.
3. Prevráťte nádržku a odskrutkujte uzáver nádržky otočením uzáveru proti smeru hodinových ručičiek.
4. Naplňte nádržku vodou podľa pokynov v časti Spôsob plnenia.
5. Pridajte namočenú demineralizačnú vložku do nádržky.
6. Otáčaním v smere hodinových ručičiek vráťte uzáver nádržky na miesto.
7. Otočte nádržku a umiestnite ju naspäť na základnú časť.
8. Umiestnite trysku na hmlu na nádržku na vodu.

Demineralizačná vložka

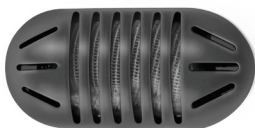

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

UPOZORNENIE: Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte zo zásuvky.

ČISTENIE PREVODNÍKA/ULTRAZVUKOVEJ MEMBRÁNY (E – H)

Prevodník/ultrazvukovú membránu je potrebné podľa potreby vyčistiť, aby sa odstránili usadeniny vodných minerálov. V opačnom prípade sa môže znížiť alebo úplne zastaviť výstup hmly.

1. Vyberte nádržku na vodu zo základnej časti zvlhčovača a odložte ju nabok.
2. Vylejte všetku zostávajúcu vodu v zásobníku na vodu vylieváním v smere šípky odtiekania.
3. Vyčistite prevodník/ultrazvukovú membránu zmesou bieleho octu a vody v pomere 50/50 na vatovom tampóne. Utrite vlhkým vatovým tampónom.

NIKDY sa nedotýkajte prevodníka/ultrazvukovej membrány prstami, prírodné oleje v pokožke môžu poškodiť povrch.

NIKDY neponárajte základnú časť do vody alebo inej tekutiny.





ČISTENIE NÁDRŽKY (J)

- Vyberte nádržku na vodu zo základnej zvlhčovača zdvihnutím z hlavnej jednotky. Odskrutkujte uzáver nádržky a opláchnite vnútro nádržky čistou vodou.
- **Každý deň:** Pred doplnením vyprázdňte a opláchnite nádržku a uzáver nádržky.
- **Každý týždeň:** Odstráňte všetok vodný kameň alebo usadeniny vyčistením vnútra nádržky zmesou bieleho octu a vlažnej vody v pomere 50/50.

ČISTENIE ZÁSObNÍKA NA OLEJ (K)

Otvorte zásobník na olej a vyberte podložku. Ak zmeníte esenciálny olej na olej s inou vôňou, mali by ste vymeniť podložku na esenciálny olej. Ak stále používate tú istú vôňu, odložte podložku na esenciálny olej na ďalšie použitie. Vnútro zásobníka na olej utrite mäkkou handričkou. Podložku na esenciálny olej vložte späť do zásobníka a zatvorte ho.

POZNÁMKA: Pri uskladnení nechajte podložku na esenciálny mimo zásobníka na olej.

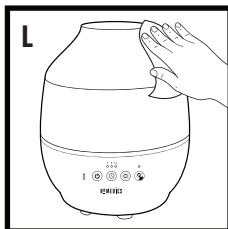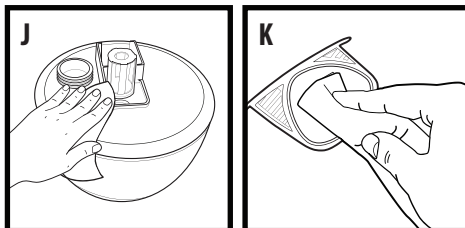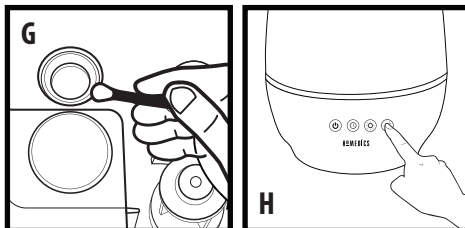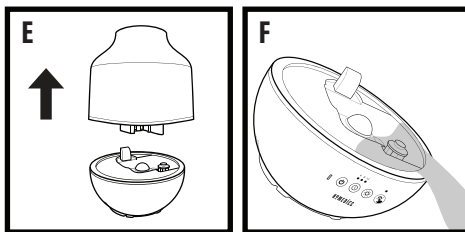

ČISTENIE POVRCHU (L)

- Povrch zariadenia očistite mäkkou, vlhkou handričkou.
- **Pred uskladnením:** Očistite nádržku, zásobník, uzáver nádržky a prevodník/ultrazvukovú membránu zmesou bieleho octu a vody v pomere 50/50. Pred uložením všetky diely opláchnite a nechajte úplne vyschnúť. Zásobník na olej očistite mäkkou handričkou.
- **Po uskladnení:** Pred uvedením do prevádzky opláchnite nádržku vodou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie sa nenapája/ žiadna hmla z trysky	<ul style="list-style-type: none"> • Zariadenie nie je zapojené • Zariadenie nie je zapnuté • Zariadenie sa nenapája • Nízka hladina vody • Prevodník/ultrazvuková membrána vyžaduje čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojte zariadenie • Zapnite zariadenie stlačením tlačidla napájania • Skontrolujte poistky alebo skúste inú zásuvku • Naplňte nádržku vodou • Postupujte podľa pokynov na vyčistenie prevodníka/ultrazvukovej membrány v časti Čistenie a starostlivosť
Zvláštny zápach	<ul style="list-style-type: none"> • Zariadenie je nové • Ak sa zariadenie používa, zápach môže byť spôsobený špinavou nádržkou alebo starou vodou v nádržke • Stará voda v zásobníku na vodu 	<ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte uzáver nádržky a nechajte nádržku 12 hodín vyvetrať na chladnom a suchom mieste • Vylejte starú vodu, vyčistite nádržku a naplňte ju čistou vodou • Vylejte všetku zostávajúcu vodu zo zásobníka na vodu
Nadmerný hluk	<ul style="list-style-type: none"> • Zariadenie nie je v rovnej polohe • Nízka hladina vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Umiestnite zariadenie na plochý a rovný povrch • Skontrolujte hladinu vody. Ak je hladina vody nízka, doplňte nádržku
Hromadenie bieleho prachu	<ul style="list-style-type: none"> • Používa sa tvrdá voda • Demineralizačná vložka sa musí vymeniť 	<ul style="list-style-type: none"> • Použite destilovanú vodu a demineralizačnú vložku • Vymeňte demineralizačnú vložku

PRED POUŽITÍM SI PREČITAJTE VŠETKY POKYNY. TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Spotrebič sa smie používať iba s odporúčaným odparovacím médiom. Použitie iných látok môže spôsobiť toxické riziko alebo riziko požiaru.
- Uvedomte si, že vysoká vlhkosť vzduchu môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Dbajte na to, aby oblasť v okolí zvlhčovača nebola vlhká alebo mokrá. Ak dôjde k vlhkosti, znížte výkon zvlhčovača. Ak nie je možné znížiť výstupný objem zvlhčovača, zvlhčovač používajte prerušovane. Nenechajte navlhnúť savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy.
- Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v zásobníku, ak sa spotrebič nepoužíva.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite.
- Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.
- Varovanie: Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo v prostredí, kde sa spotrebič používa alebo skladuje, môžu rásť v nádržke na vodu a vyfukovať

- sa do vzduchu, čo spôsobuje veľmi vážne zdravotné riziká, pokiaľ sa každé 3 dni nevymení voda a správne nevyčistí nádržka.
- Každý tretí deň nádržku vyprázdňte a znovu naplňte. Pred opätovným naplnením ju podľa pokynov výrobcu očistite čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami. Odstráňte vodný kameň, usadeniny alebo povlak, ktoré sa vytvorili na bokoch nádržky alebo na vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite dosucha.
 - Pokyny pre ultrazvukové a rotorové zvlhčovače dodávané so špecifickými antibakteriálnymi zložkami, ktoré sa majú pridávať do vody, v prípade potreby uvádzajú typ alebo vlastnosti antibakteriálnej zložky, ktorá sa má použiť, a vysvetľujú, že tieto prísady sa pridávajú do vody pri každom doplnení.
 - VŽDY odpojte zariadenie od elektrickej siete ihneď po použití a tiež pred čistením. Pred odpojením vypnite všetky ovládacie prvky a potom zariadenie vyťahnite z elektrickej zásuvky.
 - NIKDY nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapojené do elektrickej siete. Zariadenie odpojte z elektrickej zásuvky, vždy keď sa nepoužíva, a tiež pri pridávaní alebo odoberaní častí alebo vybavenia.
 - Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí, avšak iba pokiaľ sú pod dohľadom alebo pokiaľ im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a chápu možné riziká. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali. Deti nesmú bez dozoru zariadenie čistiť a prevádzkať bežnú údržbu.
 - NEVYŤAHUJTE zariadenie, ktoré spadlo do vody alebo inej tekutiny. Vypnite elektrické ističe a okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Uchovávajte v suchu – NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkých ani mokrych podmienkach.
 - NIKDY nekladajte do zariadenia kolíky ani iné kovové predmety.
 - Zariadenie nepoužívajte na iný účel, ako je uvedený v tejto brožúre. NEPOUŽÍVAJTE vybavenie iné ako odporúčané spoločnosťou HoMedics.
 - NIKDY nepoužívajte zariadenie, ktoré má poškodený kábel alebo zástrčku, ak správne nefunguje, ak spadlo alebo bolo poškodené alebo ak spadlo do vody. V takom prípade ho vráťte do servisného strediska spoločnosti HoMedics na odskúšanie a opravu.
 - Udržiavajte kábel ďalej od vyhrievaných povrchov.
 - Nadmerné používanie môže viesť k nadmernému zahrievaniu a skráteniu životnosti výrobku. V takom prípade prestaňte jednotku používať a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
 - NIKDY nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov.
 - NEPOUŽÍVAJTE zariadenie v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (spreje) alebo sa privádza kyslík.
 - NEPOUŽÍVAJTE zariadenie pod dekou ani vankúšom. Nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
 - NEPRENÁŠAJTE toto zariadenie za kábel ani nepoužívajte kábel ako rukoväť.
 - Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE vonku.
 - Tento výrobok potrebuje napájanie striedavým prúdom s napätím 220–240 V.
 - Zariadenie sa NEPOKÚŠAJTE opraviť.

Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. V prípade potreby opravy pošlite zariadenie do servisného strediska spoločnosti HoMedics. Servis tohto zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný servisný personál spoločnosti HoMedics.

- **NESEĎTE** ani **NESTOJTE** na masážnej (zadnej) časti zariadenia. Jednotku možno používať, len keď je pripevnená k stoličke s operadlom vo vertikálnej polohe.
- Nikdy neblokujte otvory zariadenia ani ho neumiestňujte na mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka. Udržiavajte otvory bez prachu, vlasov a pod.
- Zariadenie neuchovávajte na miestach, z ktorých môže spadnúť alebo byť stiahnuté do vane alebo umývadla. Do zariadenia nenalievajte vodu ani iné tekutiny.
- Nedodržanie uvedeného môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu.
- Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, poraďte sa pred použitím tohto zariadenia s lekárom.
- Tento prístroj nesmie **ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ** používať osoba trpiaca ochorením, ktoré by ju obmedzovalo v schopnosti manipulovať s ovládacími prvkami.
- Ak máte pocit, že prístroj sa nadmerne zahrieva, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti HoMedics.
- Napájací kábel nevedzte pod kobercom. Napájací kábel neprikrývajte rohožami, behúňmi alebo podobnými predmetmi. Napájací kábel nevedzte pod nábytkom alebo spotrebičmi. Napájací kábel neumiestňujte do priestorov so zvýšeným pohybom, kde môže dôjsť k zakopnutiu o kábel.


2 ROČNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobok záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmikolvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť HoMedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôsobenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.

Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplatenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovým. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti HoMedics. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom spoločnosti HoMedics bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.


Lokálne servisné stredisko Salter nájdete na stránke www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvetlenie k smernici OEEZ

 Toto označenie pripomína, že výrobok sa v EÚ nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Ak chcete predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z dôvodu neregulovaného nakladania s odpadom, výrobok odovzdajte na recykláciu. Podporíte tak trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok odnesť do príslušného recyklačného strediska alebo sa obráťte na predajcu, v ktorej ste ho zakúpili. Predajca môže sprostredkovať odovzdanie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Аэрозольная насадка
2. Бачок для воды
3. Крышка бачка
4. Масляный лоток
5. Преобразователь/ультразвуковая мембрана*
6. Резервуар для воды
7. Панель управления
8. Светодиодный индикатор питания/отсутствия воды
9. Кнопка питания/регулирования выхода тумана
10. Кнопка таймера
11. Кнопка ночной подсветки
12. Индикатор очистки преобразователя/ультразвуковой мембраны

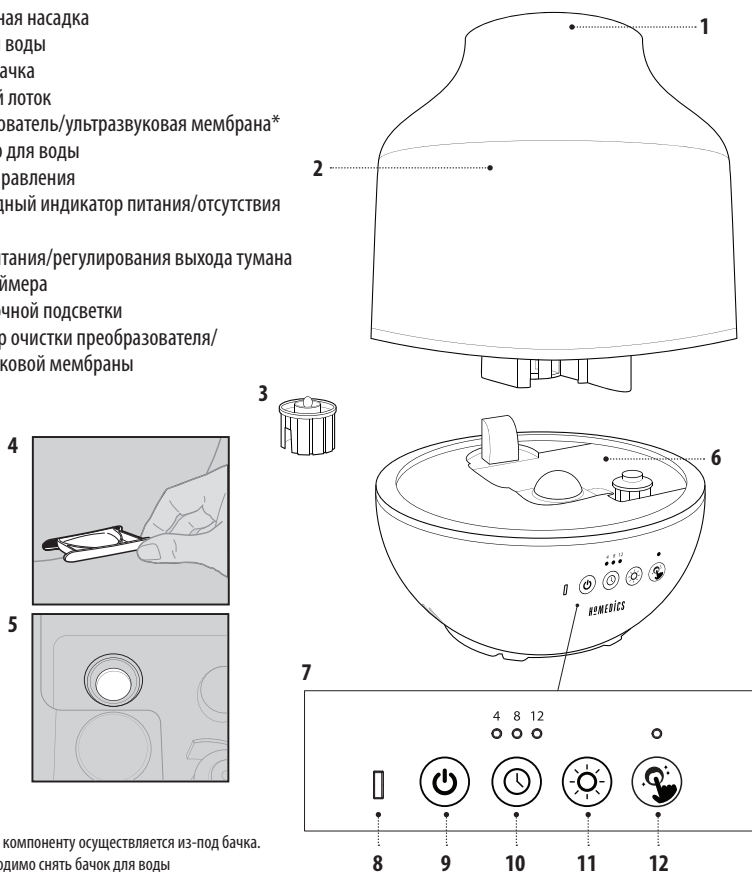

*Доступ к данному компоненту осуществляется из-под бачка. Для доступа необходимо снять бачок для воды

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

В данном увлажнителе высокочастотный ультразвук преобразовывает воду в мелкодисперсный туман, который равномерно рассеивается в воздухе.

РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА ТУМАНА

Выбор малого или большого объема тумана на выходе.

АЭРОЗОЛЬНАЯ НАСАДКА С ВРАЩЕНИЕМ НА 360°

Простая регулировка направления подачи тумана.

ВСТРОЕННЫЙ ТАЙМЕР

Программируемый таймер автоотключения до 12 часов.

7 ЦВЕТОВ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Выберите любимый цвет и прокручивайте все цвета.

ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В случае опорожнения бачка устройство отключится автоматически.

ОБЪЕМ

1,9 литра — 0,5 галлона

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 25 ЧАСОВ

Время работы рассчитано на основании минимального выхода тумана. В зависимости от естественного уровня влажности в помещении и температуры используемой воды, а также настройки объема тумана на выходе, время работы может увеличиваться или уменьшаться.

МАСЛЯНЫЙ ЛОТОК

В комплект входят 3 тампона для эфирного масла. Используйте ваше любимое эфирное масло (не входит в комплект) для ароматизации воздуха.




ИНДИКАТОР ОЧИСТКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕМБРАНЫ

Включение красного индикатора над индикатором очистки указывает на необходимость очистки преобразователя/ультразвуковой мембраны.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ

ОСТОРОЖНО: Перед заполнением бачка водой выключите питание и выньте вилку из розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переносите бачки для воды двумя руками.

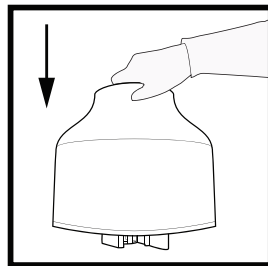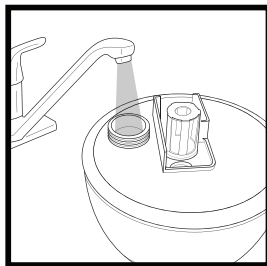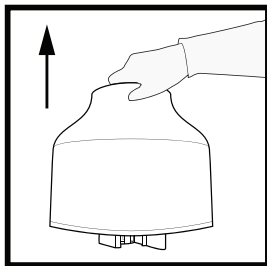

1. Снимите бачок с основания увлажнителя. Переверните бачок вверх дном и снимите крышку.
2. Заполните бачок чистой прохладной (не холодной) водой. Если вы живете в регионе с жесткой водой, рекомендуем использовать дистиллированную воду.
Ни в коем случае не добавляйте эфирные масла или любые другие добавки в бачок для воды. Даже несколько капель могут повредить прибор.
3. Установите крышку бачка на место и плотно заверните по часовой стрелке. Переверните и установите бачок на основание увлажнителя. Проверьте плотность посадки.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РУКОЯТКА ВКЛЮЧЕНИЯ/РЕГУЛЯТОР ВЫХОДА ТУМАНА

Подключите устройство к электрической розетке 220-240 В.

Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

Увлажнитель начнет работать в режиме малого объема тумана на выходе.

Для переключения между режимами высокой и низкой производительности тумана нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.

Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить увлажнитель.

АЭРОЗОЛЬНАЯ НАСАДКА С ВРАЩЕНИЕМ НА 360°

Вращайте насадку, чтобы отрегулировать направление подачи тумана.

ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Когда воды в бачке почти не остается, функция увлажнения отключается. Включится красный индикатор отсутствия воды, что указывает на необходимость залить воду в бачок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время и после использования в основании увлажнителя может оставаться немного воды. Это нормальное явление.

НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Нажмите кнопку ночного освещения, чтобы включить ночное освещение. Ночное освещение будет непрерывно прокручивать 7 цветов. Нажмите кнопку ночного освещения

, чтобы остановить прокрутку на любимом цвете. Нажмите кнопку ночного освещения еще раз, чтобы выключить ночное освещение. В следующий раз при включении ночного освещения оно возобновит прокрутку с остановленного цвета.

ТАЙМЕР

Нажмите кнопку таймера. Нажимайте кнопку таймера

, пока на дисплее не загорится желаемая настройка таймера. Кнопка таймера последовательно переключает следующие настройки: работа в течение 4, 8 и 12 часов и «выключен».

Чтобы отменить таймер в любое время, нажмите и удерживайте кнопку таймера пока все светодиоды таймера не отключатся. Включится красный индикатор отсутствия воды, что указывает на необходимость залить воду в бачок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время и после использования в резервуаре для воды увлажнителя может оставаться немного воды. Это нормальное явление.

МАСЛЯНЫЙ ЛОТОК

Воспользуйтесь опциональной функцией добавления эфирного масла, чтобы наполнить помещение любимым ароматом.

Указания по применению эфирного масла приведены в разделе «Эфирное масло».

ИНДИКАТОР ОЧИСТКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕМБРАНЫ

Включение красного индикатора CLEAN на дисплее через 60 часов работы указывает на необходимость очистки преобразователя/ультразвуковой мембраны. Инструкции по очистке приведены в разделе «Очистка и уход».

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Используйте эфирное масло (не входит в комплект) для ароматизации воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: только для использования с включенными в комплект тампонами для эфирного масла HoMedics. Не добавляйте масло в какие-либо другие части устройства, так как это может вызвать его повреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ: не оставляйте пропитанный эфирным маслом тампон в увлажнителе, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени.

БЕЗОПАСНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА В ПРИСУТСТВИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?

При использовании эфирных масел в присутствии домашних животных всегда следует соблюдать осторожность. Держите все эфирные масла и продукты для ароматерапии (например, диффузоры) вне досягаемости домашних животных. Оберегайте открытые флаконы от домашних животных во избежание попадания содержимого флаконов внутрь их организма. Не рекомендуется наружное применение эфирных масел на домашних животных, так как животные обладают сильным обонянием и не могут избавиться от масла, если оно им не нравится или причиняет беспокойство. При распылении эфирных масел в присутствии животных всегда делайте это в хорошо проветриваемой зоне и оставляйте для животных возможность покинуть данную зону, например, оставив дверь открытой. Все животные разные, поэтому при первом использовании эфирного масла внимательно наблюдайте за реакцией животного. При возникновении раздражения прекратите использование эфирного масла. В случае проглатывания эфирного масла рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

ДОБАВЛЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Обратите внимание, что при использовании функции лотка для эфирных масел гипоаллергенность более не гарантируется, так как эфирные масла могут вызывать аллергические реакции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: добавление масла в любое место, кроме масляного лотка, приведет к повреждению увлажнителя.

1. Масляный лоток расположен в задней нижней части основания увлажнителя. Нажмите на масляный лоток, чтобы открыть и извлечь его (A).
2. Поместите 1 ароматический тампон (в комплект входят 3) в масляный лоток (B).
3. Добавьте на тампон 5–7 капель эфирного масла. Количество масла можно увеличивать или уменьшать в соответствии с личными предпочтениями (C).


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: наносите эфирное масло только на тампон, а не прямо в лоток.

4. Установите масляный лоток обратно в отделение и нажмите на него, чтобы закрыть. При включении увлажнителя ароматизация начнется автоматически (D).

По вопросам приобретения запасных тампонов для эфирного масла HoMedics (модель #PP-UHE-PAD1), эфирных масел HoMedics или новых деминерализационных картриджей (модель # PP-UHE-HDC4), свяжитесь с локальным дилером или посетите веб-сайт www.homedics.co.uk.

О БЕЛОЙ ПЫЛИ

Использование жесткой воды с высоким содержанием минералов может привести к отложению белых минеральных

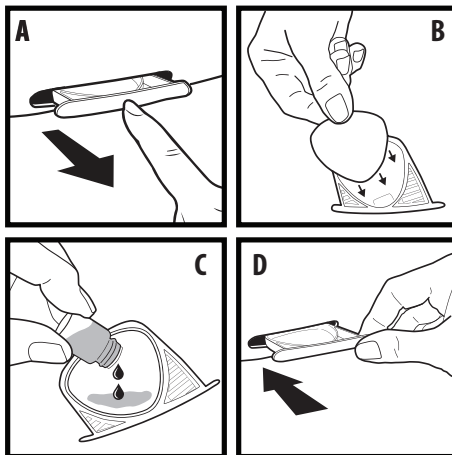

остатков на поверхностях в комнате рядом с увлажнителем. Минеральный остаток обычно называют «белой пылью». Чем выше содержание минералов (или чем жестче вода), тем больше вероятность образования белой пыли. Белая пыль не является признаком неисправности увлажнителя. Это явление вызвано исключительно минералами, взвешенными в воде.


КАК И ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИОННЫЕ КАРТРИДЖИ

Деминерализационный картридж HoMedics поможет снизить вероятность образования белой пыли, отложенной минералов, оставшихся после использования жесткой воды в увлажнителе. Картридж следует заменять через каждые 30–40 заливок воды. При использовании очень жесткой воды может потребоваться более частая замена картриджа. Замените картридж, если заметили увеличение отложений белой пыли. Если после установки нового картриджа белая пыль продолжает образовываться вокруг увлажнителя, подумайте об использовании дистиллированной воды. Если вы живете в регионе с жесткой водой или пользуетесь смягчителем воды, рекомендуем использовать дистиллированную воду для получения лучших результатов работы увлажнителя. Ни в коем случае не используйте в увлажнителе смягчающие воду присадки.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Извлеките деминерализационный картридж из упаковки и погрузите в воду на 10 минут.
2. Снимите аэрозольную насадку и бачок с основания увлажнителя.
3. Переверните бачок вверх дном и поверните крышку против часовой стрелки, чтобы снять ее.
4. Залейте воду в бачок, как описано в разделе «Порядок заполнения».
5. Установите пропитанный водой деминерализационный картридж в бачок.
6. Установите крышку бачка на место и плотно заверните по часовой стрелке.
7. Переверните и установите бачок на основание увлажнителя.
8. Установите аэрозольную насадку на бачок для воды.

Деминерализационный картридж

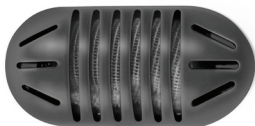

ОЧИСТКА И УХОД

ОСТОРОЖНО: перед началом чистки выключите питание и выньте вилку из розетки.

ОЧИСТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕМБРАНЫ (E-H)

Преобразователь/ультразвуковую мембрану следует очищать по мере необходимости, чтобы удалить минеральные отложения от воды. Если этого не делать, выход тумана может сократиться или прекратиться.

1. Снимите бачок для воды с основания увлажнителя и отставьте в сторону.
2. Вылейте оставшуюся воду из резервуара для воды в направлении стрелки слива.
3. Очистите преобразователь/ультразвуковую мембрану 50% водным раствором белого уксуса на ватной палочке. Вытрите влажным ватным тампоном.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не прикасайтесь пальцами к преобразователю/ультразвуковой мембране!

Натуральные масла в коже могут повредить поверхность. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не погружайте основание в воду или другую жидкость.

ЧИСТКА БАЧКА (J)

- Потяните бачок для воды вверх, чтобы снять его с основания увлажнителя. Отверните крышку бачка и промойте бачок изнутри чистой водой.
- **Ежедневно:** перед повторным наполнением опорожняйте и промывайте бачок и крышку бачка.
- **Еженедельно:** удаляйте накипь или налет с внутренней части бачка с помощью раствора белого уксуса и теплой воды в соотношении 50/50.







ЧИСТКА МАСЛЯНОГО ЛОТКА (K)

Откройте масляный лоток и выньте тампон. Тампоны для эфирного масла следует менять при переходе на эфирное масло с другим ароматом. Если вы продолжаете использовать тот же аромат, отложите тампон для эфирного масла для повторного использования. Протрите внутреннюю часть масляного лотка мягкой тканью. Поместите тампон для эфирного масла назад в лоток и закройте его.

ПРИМЕЧАНИЕ: при хранении вынимайте тампон для эфирного масла из масляного лотка.

ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ (L)

- Очищайте поверхность устройства мягкой влажной тканью.
- Перед отправкой на хранение: очистите бачок, резервуар, крышку бачка и преобразователь/ультразвуковую мембрану раствором белого уксуса и воды в соотношении 50/50. Обязательно промойте и полностью высушите все детали перед хранением. Очистите масляный лоток мягкой тканью.
- После хранения: перед использованием промойте бачок водой.

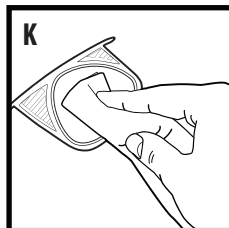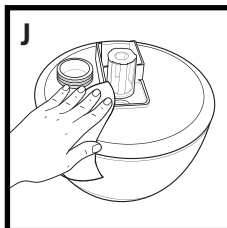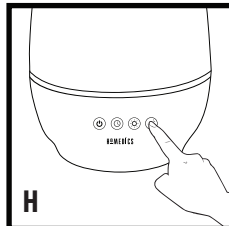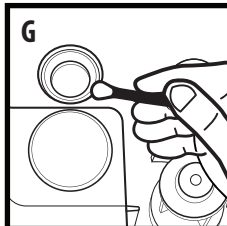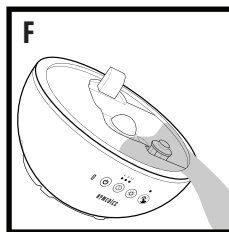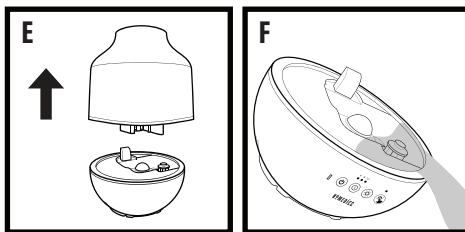

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Отсутствует питание/ через выпускное отверстие не выходит туман	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство не подключено к розетке • Устройство не включено • К устройству не подается питание • Недостаточный уровень воды • Преобразователь/ультразвуковая мембрана требует очистки 	<ul style="list-style-type: none"> • Вставьте устройство в розетку • Нажмите кнопку питания, чтобы включить питание устройства • Проверьте предохранители, попробуйте использовать другую розетку • Залейте воду в бачок для воды • Очистите преобразователь/ультразвуковую мембрану, как описано в разделе Очистка и уход
Специфичный запах	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство новое • Если запах появляется в ходе эксплуатации, причиной может быть загрязнение бачка или застоявшаяся вода в бачке • Застоявшаяся вода в резервуаре для воды 	<ul style="list-style-type: none"> • Снимите крышку бачка и дайте бачку выветриться в прохладном сухом месте в течение 12 часов. • Слейте старую воду, промойте бачок и залейте чистую воду • Слейте оставшуюся воду из резервуара для воды
Чрезмерный уровень шума	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство установлено на неровной поверхности • Недостаточный уровень воды 	<ul style="list-style-type: none"> • Разместите устройство на ровной плоской поверхности • Проверьте уровень воды и долийте при необходимости
Накопление белой пыли	<ul style="list-style-type: none"> • Используется жесткая вода • Необходимо заменить деминерализационный картридж 	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте дистиллированную воду и деминерализационный картридж. • Замените деминерализационный картридж

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ.

- Данное устройство могут использовать люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при недостатке опыта и знаний, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж относительно безопасного использования устройства и осознают связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с устройством. Детям запрещено производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
- В целях безопасности поврежденный кабель питания должен заменять изготовитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией.
- Прибор разрешается использовать только с рекомендованной испаряющейся средой. Использование других веществ может привести к отравлению или возгоранию.
- Имейте в виду, что высокий уровень влажности может стимулировать рост биологических организмов в окружающей среде.
- Следите за тем, чтобы зона вокруг увлажнителя не становилась влажной или мокрой. В случае появления сырости снизьте производительность увлажнителя. Если уменьшить производительность увлажнителя невозможно, используйте увлажнитель с перерывами. Не допускайте намокания влагопоглощающих материалов, например ковровых покрытий, штор, портьер или скатертей.
- Отключайте прибор от сети на время наполнения и очистки.
- Не оставляйте воду в резервуаре, когда прибор не используется.
- Перед отправкой на хранение опорожните и очистите увлажнитель.
- Очистите увлажнитель перед следующим использованием.
- Предупреждение: микроорганизмы,

которые могут присутствовать в воде или в окружающей среде, где используется или хранится прибор, могут разрастаться в резервуаре для воды и распространяться в воздухе. Поэтому использование воздухоочистителя без смены воды и надлежащей чистки резервуара каждые три дня очень опасно для здоровья.

- Меняйте воду в бачке не реже чем раз в три дня. Перед повторным наполнением промойте бачок свежей водопроводной водой или чистящими средствами, если этого требуют инструкции производителя. Удалите накипь, отложения или пленку, образовавшуюся на стенках бачка или на внутренних поверхностях, и вытрите все поверхности насухо.
- В инструкциях для ультразвуковых увлажнителей и лопастных увлажнителей, снабженных специальными антибактериальными компонентами для добавления в воду, должны быть указаны, при необходимости, тип или характеристики антибактериального компонента, который будет использоваться, и должно быть разъяснено, что данные добавки должны добавляться в воду при каждом заполнении бачка.
- ВСЕГДА отсоединяйте электрический прибор от (из) розетки сразу после использования и перед очисткой. Для того, чтобы отсоединить прибор, установите все элементы управления в положение 'OFF' (ВЫКЛЮЧЕНО), а затем выньте штепсель из розетки.
- Никогда не оставляйте электрический прибор без внимания, когда он включен. Отключите (Отсоедините) его от розетки электрической сети, когда он не используется и перед тем, как подсоединить или снять компоненты или насадки.
- Данный прибор может использоваться детьми возрастом от 8 лет; лицами с физическими и умственными ограничениями; лицами с ограничениями, связанными с органами чувств, а также лицами, не имеющими опыта и знаний относительно использования

такого прибора, под присмотром опытных лиц, или после получения инструкций относительно безопасного использования, а также относительно возможного риска. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям осуществлять очистку и обслуживание прибора без присмотра взрослых.

- НЕ доставайте прибор, если он упал в воду или другие жидкости. Отключите сеть электроснабжения и немедленно отсоедините прибор от (из) розетки. Держите прибор в сухом состоянии – НЕ пользуйтесь им в сырых или влажных условиях.
- НИКОГДА не вставляйте в прибор болты или другие крепежные детали.
- Используйте этот прибор только по его назначению, как описано в этом буклете. НЕ используйте насадки, не рекомендованные компанией Хомедикс (HoMedics).
- НИКОГДА не пользуйтесь прибором, если его провод или штепсель повреждены, если он не работает должным образом, если его уронили или повредили или если он был погружен в воду. Возвратите прибор в центр обслуживания компании Хомедикс для проверки и ремонта.
- Держите провод в стороне от нагретых поверхностей.
- Чрезмерное (Длительное) использование может привести к чрезмерному нагреванию прибора и сократить срок его службы. Если это случится, прекратите пользоваться прибором и дайте ему остыть перед тем, как использовать его снова.
- НИКОГДА не роняйте или не вставляйте посторонние предметы в какие-либо отверстия на приборе.
- НЕ пользуйтесь прибором там, где был (была) использован (использована) аэрозоль (распыленная жидкость) или там, где был применен кислород.
- НЕ пользуйтесь прибором под одеялом или подушкой. Прибор может перегреться и вызвать пожар, поражение электрическим

током или ранение.

- НЕ носите прибор за провод и не используйте провод в качестве ручки.
- НЕ используйте прибор на открытом воздухе.
- Этому прибору требуется источник переменного тока напряжением 220-240 В.
- НЕ пытайтесь (самостоятельно) ремонтировать прибор. В приборе нет никаких деталей, которые требуют обслуживания потребителем. Для обслуживания отошлите прибор в центр обслуживания компании Хомедикс. Всё обслуживание этого электрического прибора должно производиться только специалистами, авторизованными компанией Хомедикс.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и не помещайте его на мягкую поверхность, такую как кровать или диван. Следите, чтобы вентиляционные отверстия не засорились волокнами, волосами и т. п.
- Не кладите прибор туда, откуда он может упасть или соскользнуть в ванну или раковину. Берегите прибор от контакта с водой и другими жидкостями.
- Несоблюдение вышеперечисленного может привести к риску пожара или ранения.
- Если у вас есть сомнения относительно состояния вашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого прибора.
- Прибор НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не следует использовать лицам, имеющим физические заболевания, которые могут ограничить способность к управлению прибором.
- В случае чрезмерного нагревания прибора отключите его от сети электропитания и обратитесь с центр технического обслуживания HoMedics.
- Не прокладываете кабель под ковровым покрытием. Не накрывайте кабель коврами, ковровыми дорожками и другими аналогичными покрытиями. Не прокладываете кабель под мебелью или другими приборами. Не прокладываете кабель в местах прохода, где об него можно споткнуться.


ГАРАНТИЯ — 2 ГОДА

Компания ФКА Брендс, Лимитед (FKA Brands, Ltd) гарантирует отсутствие дефектов материалов и качество изготовления продукции на срок 2 лет со дня приобретения, за исключением примечаний ниже. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные: неправильным использованием устройства или использованием с нарушением правил; несчастными случаями; подключением аксессуаров неодобренных изготовителем; изменениями, внесенными в изделие; а также всеми иными условиями, которые находятся вне сферы контроля компании FKA Brands, Ltd. Данная гарантия распространяется только на устройства реализованные и используемые на территории Великобритании / ЕС. Изделие, которому требуется модификация или адаптация, чтобы оно могло использоваться в какой-либо другой стране помимо страны, для которой оно было сконструировано, произведено, апробировано и/или авторизовано, или ремонт изделий, поврежденных этими модификациями, не покрываются этой гарантией. Компания FKA Brands, Ltd. не несет ответственности за случайные, косвенные или намеренные повреждения любых типов.

Для того, чтобы получить гарантийное обслуживание этого изделия, верните изделие, оплатив почтовые расходы, в Ваш местный центр обслуживания вместе с чеком из магазина с проставленной датой продажи (как доказательство приобретения). После получения поврежденного изделия, компания FKA Brands, Ltd. обязуется отремонтировать или заменить его в зависимости от степени повреждений, после чего возвратит вам изделие, оплатив почтовые расходы. Гарантийное обслуживание проводится исключительно сервисным центром компании HoMedics. Обслуживание этого изделия, произведенное кем-либо другим помимо сервисного центра компании HoMedics, лишает гарантию юридической силы. Эта гарантия не ущемляет ваших законных прав.


Адрес и контактные данные ближайшего сервисного центра HoMedics Вы можете получить, перейдя по ссылке www.homedics.co.uk/servicecentres

Пояснение WEEE

 Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате неверной утилизации отходов, прибор следует сдать на переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование материальных ресурсов. Верните бывший в употреблении прибор через систему возврата и сбора отходов или свяжитесь с предприятием розничной торговли, где вы приобрели прибор. Там вы сможете сдать этот продукт для экологически безопасной переработки.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Difusor de vapor
2. Depósito de água
3. Tapa do depósito
4. Tabuleiro do óleo
5. Transdutor / membrana ultrassónica*
6. Reservatório de água
7. Painel de controlo
8. Indicador de alimentação / falta de água
9. Botão de alimentação / saída de vapor
10. Botão do temporizador
11. Botão da luz noturna
12. Botão de limpeza do transdutor / membrana ultrassónica

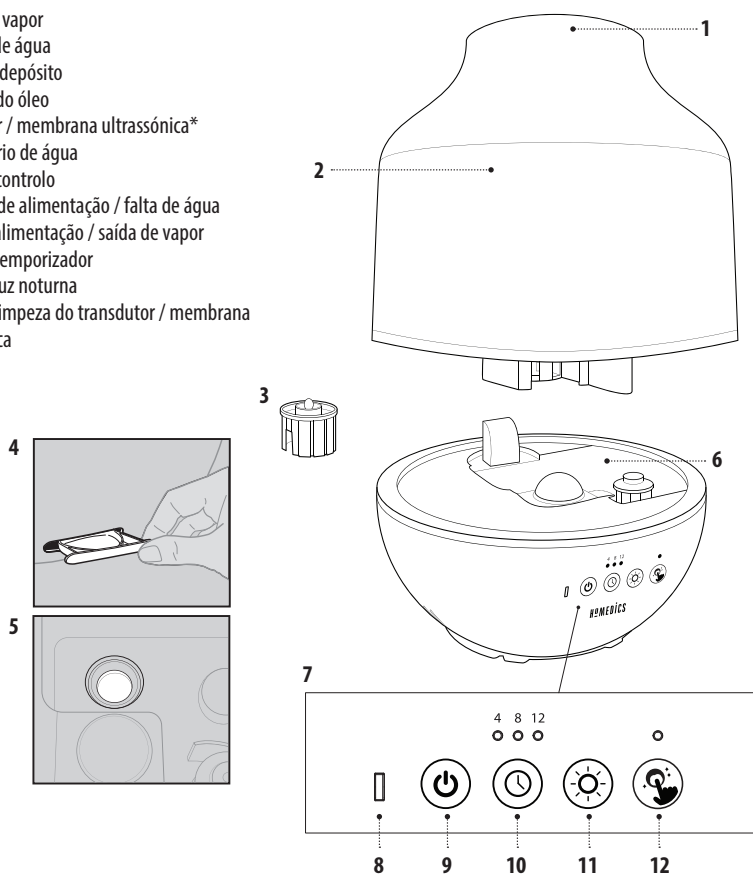

*O acesso a este item é efetuado por baixo do depósito de água. O depósito de água tem de ser removido para se aceder

TECNOLOGIA ULTRASSÓNICA

Este humidificador utiliza tecnologia ultrassónica de alta frequência para converter água num fino vapor que é uniformemente distribuído pelo ar.

REGULAÇÕES DE SAÍDA DE VAPOR

Selecione saída de vapor reduzida ou elevada.

DIFUSOR DE VAPOR ROTATIVO 360°

Regule facilmente a direção do vapor.

TEMPORIZADOR INCORPORADO

Temporizador programável, até 12 horas.

7 OPÇÕES DE COR DA LUZ NOTURNA

Escolha a sua favorita ou percorra todas as cores.

PROTEÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Quando o depósito está vazio, a unidade desliga-se automaticamente.

CAPACIDADE

1,9 litros - 0,5 galões

TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 25 HORAS

O tempo de funcionamento é calculado com base na regulação mínima. Dependendo do nível de humidade

natural na sua casa, da temperatura da água utilizada e da regulação do nível de vapor que escolher, pode notar tempos de funcionamento mais longos ou mais curtos.

TABULEIRO DO ÓLEO

Inclui 3 almofadas de óleo essencial. Use o seu óleo essencial favorito (não incluído) para libertar aroma no ar.


LIMPEZA DO TRANSDUTOR / MEMBRANA ULTRASSÓNICA

Um LED vermelho irá acender-se por cima do ícone de limpeza, indicando que está na altura de limpar o transdutor / membrana ultrassónica.


COMO ENCHER

ATENÇÃO: Antes de encher o depósito com água, desligue a alimentação elétrica e desligue a unidade da tomada.


NOTA: Utilize sempre as 2 mãos para segurar o depósito de água.

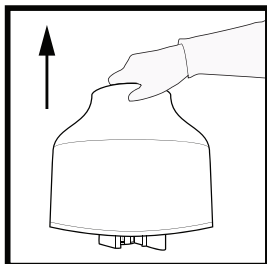

1. Retire o depósito da base do humidificador. Vire o depósito ao contrário e retire a tampa do depósito.

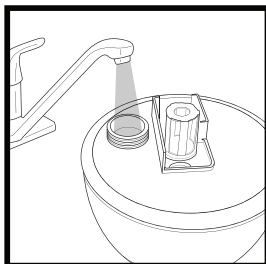

2. Encha o depósito de água com água fria (não gelada) limpa. É recomendável a utilização de água destilada caso viva numa zona de água dura.
Nunca adicione óleos essenciais ou quaisquer outros aditivos no depósito de água ou no reservatório de água. Mesmo apenas algumas gotas provocarão danos na unidade.

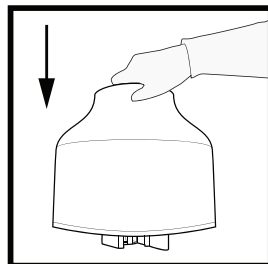

3. Volte a colocar a tampa do depósito rodando para a direita até ficar apertada. Vire ao contrário e volte a colocar o depósito na base do humidificador, certificando-se de que está bem assente.

COMO UTILIZAR

INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO E DE CONTROLO DE VAPOR REGULÁVEL

Ligue a unidade a uma tomada elétrica de 220-240 V. Pressione o botão da alimentação para ligar a unidade.

O humidificador irá funcionar com pouco vapor.

Pressione o botão de alimentação durante 2 segundos para alternar entre a emissão elevada e baixa de neblina.

Pressione de novo para desligar o humidificador.

DIFFUSOR DE VAPOR ROTATIVO 360°

Rode o difusor de saída do vapor para regular a direção do vapor.

PROTEÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Quando já quase não há água no depósito, a função de humidificação irá desligar-se e o LED de falta de água ficará iluminado a vermelho, indicando que o depósito deve ser reabastecido.

NOTA: É normal que exista uma pequena quantidade de água no depósito e no reservatório de água após a utilização.

LUZ NOTURNA

Pressione o botão da luz noturna para ligar a luz noturna. A luz noturna irá percorrer continuamente as 7 cores. Pressione o botão da luz noturna para interromper a mudança de cor e manter a sua cor favorita. Pressione o botão da luz noturna novamente para desligar a luz noturna. Da próxima vez que acender a luz noturna, a mudança de cor será retomada a partir da última cor ativa.

TEMPORIZADOR

Pressione o botão do temporizador . Continue a pressionar o botão do temporizador até a definição do temporizador pretendida acender no visor. O botão do temporizador efetua um ciclo através das seguintes definições: 4 horas, 8 horas, 12 horas, desligado. Para cancelar o temporizador em qualquer altura, pressione o botão do temporizador até todos os LED do temporizador estarem desligados.

NOTA: É normal que exista uma pequena quantidade de água no reservatório durante e após a utilização.

TABULEIRO DO ÓLEO

Utilize a funcionalidade opcional de óleo essencial para libertar o seu aroma favorito na divisão. Veja as instruções sobre os óleos essenciais na secção Óleos Essenciais.

LIMPEZA DO TRANSDUTOR / MEMBRANA ULTRASSÓNICA

O indicador de LIMPEZA irá acender-se a vermelho após 60 horas de uso, indicando que está na altura de limpar o transdutor / membrana ultrassónica. Veja as instruções de limpeza na secção Limpeza e Cuidados.

ÓLEOS ESSENCIAIS

Use óleo essencial (não incluído) para libertar aroma no ar.

NOTA: Para uso apenas com as almofadas de óleo essencial HoMedics incluídas. Não adicione óleos essenciais em qualquer outra parte da unidade, pois pode provocar danos.

NOTA: Não deixe uma almofada de óleo essencial cheia no humidificador se estiver fora de uso durante um longo período de tempo.

OS ÓLEOS ESSENCIAIS SÃO SEGUROS PARA USAR PERTO DE ANIMAIS?

Deve ter sempre cuidado quando usa óleos essenciais perto de animais. Mantenha todos os óleos essenciais e produtos de aromaterapia (como difusores) fora do alcance dos animais. Mantenha os frascos abertos afastados dos animais, para evitar consumo interno. Não recomendamos o uso tópico de óleos essenciais em animais, porque têm um forte sentido de olfato e depois não é possível eliminá-lo se eles não gostarem ou se ficarem perturbados. Ao libertar óleos essenciais junto de animais, faça-o sempre numa zona bem ventilada e deixe-lhes a opção de puderem sair do espaço, por ex., deixando uma porta aberta. Cada animal é diferente, por isso observe atentamente como cada um reage ao utilizar um óleo essencial pela primeira vez. No caso de irritação, interrompa a utilização do óleo essencial. Recomendamos que procure acompanhamento médico no caso de ingestão de óleo essencial.

ADICIONAR ÓLEOS ESSENCIAIS

Note que o facto de ser adequado para pessoas com alergias deixa de ser garantido se a função tabuleiro de óleo essencial for usada, dado que os óleos essenciais podem provocar reações alérgicas.


AVISO: Colocar óleo em qualquer ponto que não no tabuleiro do óleo danificará o humidificador.

1. O tabuleiro do óleo está localizado na parte de trás do humidificador, na zona inferior da base do humidificador. Pressione para abrir e remover o tabuleiro (A).
2. Coloque 1 almofada de aroma (3 incluídas) no tabuleiro do óleo (B).
3. Adicione 5 a 7 gotas de óleo essencial à almofada. Pode usar mais ou menos, de acordo com a sua preferência pessoal (C).

AVISO: Coloque apenas óleo essencial na almofada e NÃO diretamente no tabuleiro.

4. Volte a colocar o tabuleiro do óleo no respetivo compartimento e empurre para fechar. O aroma sente-se automaticamente quando o humidificador é ligado (D).

Para adquirir Almofadas de Substituição de Óleos Essenciais HoMedics (modelo #PP-UHE-PAD1) originais, Óleos Essenciais HoMedics ou novos Cartuchos de Desmineralização (modelo #PP-UHE-HDC4), contacte o seu revendedor local ou visite www.homedics.co.uk.

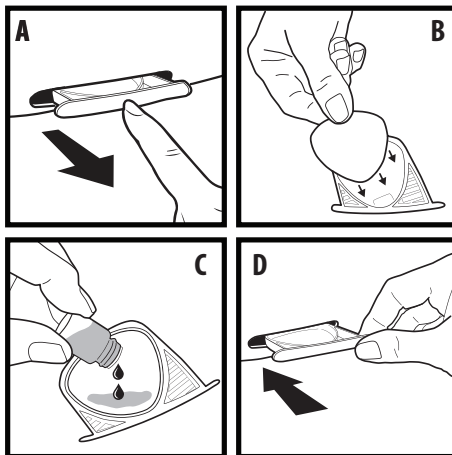

SOBRE POEIRA BRANCA

A utilização de água dura com elevado teor mineral pode provocar a acumulação de resíduos minerais brancos nas superfícies da divisão perto do humidificador. Os resíduos minerais são habitualmente denominados como “poeira branca”. Quanto maior o teor mineral (ou, quanto mais dura for a água), maior será o potencial para a acumulação de poeira branca. A poeira branca não é provocada por um defeito do humidificador. A mesma é provocada apenas por minerais em suspensão na água.

COMO E PORQUÊ UTILIZAR CARTUCHOS DE DESMINERALIZAÇÃO


O cartucho de desmineralização HoMedics irá ajudar a reduzir o potencial de poeira branca, uma acumulação de minerais nas superfícies que resulta da utilização de água dura no seu humidificador. O cartucho deve ser substituído a cada 30–40 enchimentos. Poderá ser necessário substituir o cartucho mais frequentemente caso seja utilizada água muito dura. Substitua o cartucho quando notar um aumento na acumulação de poeira branca. Caso se continue a formar poeira branca em redor do humidificador após um novo cartucho ter sido instalado, pondere a utilização de água destilada. Caso viva numa zona com água dura ou utilize um amaciador de água, é recomendável a utilização de água destilada para obter melhores resultados. Nunca utilize aditivos de amaciamento de água no seu humidificador.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Retire o cartucho de desmineralização da embalagem e mergulhe-o em água durante 10 minutos.
2. Retire o difusor de vapor e o depósito da base do humidificador.
3. Vire o depósito ao contrário e desenrosque a tampa do depósito rodando a mesma no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

4. Encha o depósito com água como indicado na seção Como Encher das instruções.
5. Adicione o cartucho de desmineralização ensoado ao depósito.
6. Volte a colocar a tampa do depósito rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.
7. Vire o depósito ao contrário e volte a colocar o depósito na base.
8. Coloque o difusor de vapor no depósito de água.

Cartucho de Desmineralização

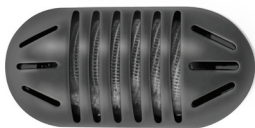

LIMPEZA E CUIDADOS

ATENÇÃO: Antes da limpeza, desligue a alimentação da unidade e desligue a unidade da tomada.

LIMPEZA DO TRANSDUTOR / MEMBRANA ULTRASSÔNICA (E-H)

O transdutor / membrana ultrassônica tem de se limpar conforme necessário para remover acumulações de minerais da água. Caso isso não ocorra, tal pode provocar uma redução ou ausência total de saída de vapor.

1. Retire o depósito de água da base do humidificador e coloque-o de parte.
2. Esvazie qualquer resto de água de dentro do reservatório de água, deixando escorrer na direção da seta de drenagem.
3. Limpe o transdutor / membrana ultrassônica com uma mistura 50/50 de vinagre e água num cotonete. Limpe com um cotonete húmido.

NUNCA toque no transdutor / membrana ultrassônica com os dedos; os óleos naturais da pele podem danificar a superfície.







NUNCA mergulhe a base em água ou qualquer outro líquido.

PARA LIMPAR O DEPÓSITO (J)

- Retire o depósito de água da base do humidificador, levantando-o da unidade principal. Desenrosque a tampa do depósito e enxague o interior do depósito com água limpa.
- **Diariamente:** Esvazie e enxague o depósito e a tampa do depósito antes de reabastecer.
- **Semanalmente:** Para remover qualquer incrustação ou acumulação, use uma mistura 50/50 de vinagre branco e água tépida para limpar o interior do depósito.

PARA LIMPAR O TABULEIRO DO ÓLEO (K)

Abra o tabuleiro do óleo e remova a almofada. As almofadas de óleos essenciais devem ser trocadas quando mudar para um aroma de óleo essencial diferente. Se continuar a usar o mesmo aroma, coloque a almofada de óleo essencial de lado para reutilizar mais tarde. Limpe o interior do tabuleiro do óleo com

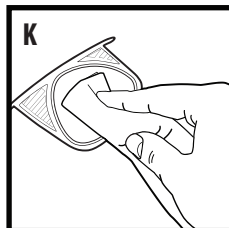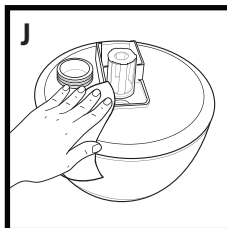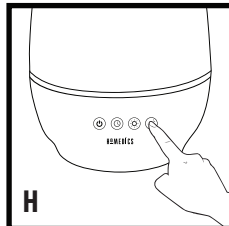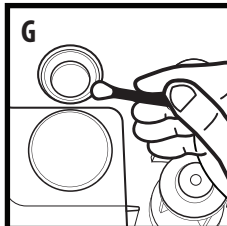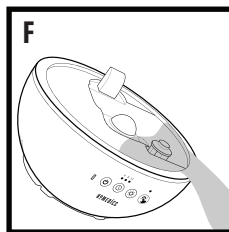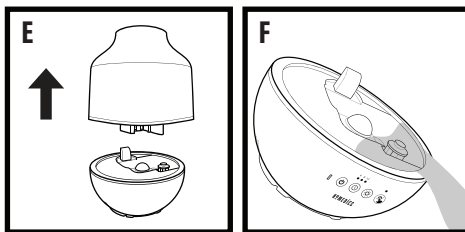

um pano macio. Volte a colocar a almofada de óleo essencial no tabuleiro e feche.

NOTA: Deixe a almofada de óleo essencial fora do tabuleiro do óleo ao guardar a unidade.

PARA LIMPAR A SUPERFÍCIE (L)

- Limpe a superfície da unidade com um pano húmido macio.
- **Antes de guardar a unidade:** Limpe o depósito, o reservatório, a tampa do depósito, e o transdutor / membrana ultrassônica com uma mistura 50/50 de vinagre branco e água. Certifique-se de que enxagua e deixa todas as peças secar completamente antes de guardar a unidade. Limpe o tabuleiro do óleo com um pano macio.
- **Após guardar a unidade:** Enxague o depósito com água antes de voltar a meter em funcionamento.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Sem alimentação / sem vapor desde o bocal	<ul style="list-style-type: none">• A unidade não está ligada à corrente elétrica• A unidade não está ligada• Não há energia na unidade• Baixo nível de água• Transdutor / membrana ultrassônica necessita de limpeza	<ul style="list-style-type: none">• Ligue a unidade à corrente elétrica• Pressione o botão da alimentação para ligar a unidade• Verifique os fusíveis ou experimente uma tomada diferente• Reabasteça o depósito com água• Siga as instruções de Limpeza do Transdutor / Membrana Ultrassônica na secção Limpeza e Cuidados
Odor peculiar	<ul style="list-style-type: none">• A unidade é nova• Caso a unidade esteja a ser utilizada, o odor pode resultar do depósito sujo ou de água antiga no depósito• Água antiga no reservatório de água	<ul style="list-style-type: none">• Retire a tampa do depósito e deixe o depósito arejar num local fresco e seco durante 12 horas• Despeje a água antiga, limpe o depósito e encha com água limpa• Despeje qualquer resto de água que se encontre no reservatório de água
Ruído excessivo	<ul style="list-style-type: none">• A unidade não está nivelada• Baixo nível de água	<ul style="list-style-type: none">• Coloque a unidade numa superfície plana e nivelada• Verifique o nível de água; reabasteça o depósito se o nível de água for baixo
Acumulação de poeira branca	<ul style="list-style-type: none">• É utilizada água dura• O Cartucho de Desmineralização tem de ser substituído	<ul style="list-style-type: none">• Use água destilada e um Cartucho de Desmineralização• Substitua o Cartucho de Desmineralização

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA.

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem a devida supervisão.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, pelo agente de manutenção do mesmo ou por pessoas igualmente qualificadas, de modo a evitar perigos.
- O aparelho destina-se apenas a ser utilizado com o meio de vaporização recomendado. A utilização de outras substâncias pode dar origem a riscos de intoxicação ou incêndio.
- Tenha consciência de que elevados níveis de humidade podem favorecer o desenvolvimento de organismos biológicos no ambiente.
- Não permita que a área em redor do humidificador fique húmida ou molhada. Caso ocorra acumulação de humidade, reduza a potência do humidificador. Caso o volume de potência do humidificador não se possa reduzir, utilize o humidificador de modo intermitente. Não permita que materiais absorventes, tais como alcatifas, cortinados, cortinas ou toalhas de mesa fiquem húmidos.
- Desligue o aparelho da tomada durante o enchimento e limpeza.

- Nunca deixe água no reservatório quando o aparelho não se encontra em utilização.
- Esvazie e limpe o humidificador antes de o guardar.
- Limpe o humidificador antes da próxima utilização.
- Aviso: Os micro-organismos que podem estar presentes na água ou no ambiente onde o aparelho é utilizado ou guardado, podem desenvolver-se no reservatório de água e ser lançados no ar, provocando riscos para a saúde muito graves quando a água não é renovada e o depósito não é devidamente limpo a cada 3 dias.
- Esvazie o depósito e reabasteça o mesmo a cada três dias. Antes de reabastecer, limpe-o com água da torneira ou agentes de limpeza, caso tal seja indicado pelo fabricante. Remova quaisquer incrustações, acumulações ou películas que se tenham formado nas laterais do depósito ou nas superfícies interiores e limpe todas as superfícies para secar.
- As instruções de humidificadores ultrassónicos e humidificadores por rotor fornecidos com componentes antibacterianos específicos para adicionar à água, devem indicar, caso seja importante, o tipo de características do componente antibacteriano a utilizar e devem esclarecer que estes aditivos devem ser adicionados à água em cada reabastecimento.
- Desligar SEMPRE o aparelho da tomada eléctrica imediatamente após utilização e antes de o limpar. Paradesligar, rodar todos os controlos para a posição de desligado ('OFF'), e retirar a ficha da tomada.
- NUNCA deixar um aparelho sem vigilância quando estiver ligado. Desligar da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de colocar ou retirar quais peças ou extras.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento, desde que as mesmas estejam sob vigilância ou tenham recebido instruções relativamente ao uso do aparelho em condições de segurança e compreendido os perigos associados. O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças. A limpeza e serviços de manutenção a efectuar pelo utilizador não devem confiados a crianças sem vigilância de um adulto.
- NÃO tentar apanhar um aparelho eléctrico que tenha caído à água ou noutros líquidos. Desligar da tomada imediatamente. Manter seco – NÃO UTILIZAR em condições de humidade ou molhadas.
- NUNCA introduzir alfinetes ou quaisquer objectos de fixação metálicos no interior do aparelho.
- Utilizar este aparelho somente para o fim a que se destina conforme descrito no presente folheto. NÃO utilizar extras que não tenham sido recomendados pela HoMedics.
- NUNCA utilizar este aparelho se algum fio ou ficha estiver danificado, se não estiver a funcionar devidamente, se tiver caído ou estiver danificado, ou se tiver caído na água. Devolver o aparelho ao Centro de Assistência da HoMedics para ser analisado e reparado.
- Manter o fio afastado de superfícies aquecidas.
- Uma utilização excessiva poderá conduzir ao aquecimento excessivo do produto e a uma vida útil mais curta. Se tal se verificar, interromper a utilização e deixar a unidade arrefecer antes de funcionar.
- NUNCA deixar cair nem introduzir no interior do aparelho qualquer objecto através de qualquer abertura.

- NÃO ligar o aparelho em locais onde estejam a ser utilizados aerossóis (produtos de pulverização) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- NÃO utilizar sob um cobertor ou uma almofada. Poderá formar-se calor excessivo e provocar fogo, electrocussão ou ferimentos em pessoas.
- NÃO transportar este aparelho puxando pelo fio ou utilizando o fio como pega.
- NÃO utilizar no exterior.
- Este produto requer corrente 220-240V AC.
- NÃO tentar reparar o aparelho. Nenhuma das peças pode ser reparada pelo utilizador. Para obter assistência, enviar para um Centro de Assistência da HoMedics. Qualquer assistência técnica a este produto só poderá ser prestada por Técnicos de Assistência da HoMedics.
- Nunca bloquear as entradas de ar do aparelho nem colocá-lo sobre uma superfície mole, como uma cama ou sofá. Manter as entradas de ar limpas, sem algodão, cabelos, etc.
- Não colocar nem guardar o aparelho num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não colocar nem deixar cair dentro de água, nem de qualquer outro líquido.
- A falta de cumprimento desta recomendação poderá resultar num risco de incêndio ou ferimento.
- Se tiver qualquer preocupação em relação à sua saúde, consulte um médico antes de utilizar este aparelho.
- Este aparelho NUNCA deve ser utilizado por qualquer pessoa que sofra de qualquer problema físico que limite a sua capacidade para acionar os controlos.
- Se o produto parecer estar excessivamente quente, desligue da tomada e contacte o Centro de Assistência da HoMedics.
- Não coloque os cabos por baixo dos tapetes. Não cubra os cabos com tapetes, passadeiras ou coberturas similares. Não oriente os cabos por baixo de móveis ou eletrodomésticos. Oriente os cabos afastados de áreas de passagem onde possam causar tropeções.


GARANTIA DE 2 ANOS

A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de 2 anos, a partir da data da compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequenciais ou especiais.

Para obter serviço de garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Assistência HoMedics. A assistência deste produto por qualquer pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência HoMedics anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei.

Para saber onde fica o Centro de Assistência local da HoMedics, acesse a www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicação da REEE

 Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.



Manufacturer & Importer:

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer:

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk

IB-UHECM18EU-1021-02