

# W010-1260 REPLACEMENT BURNER INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE GL18, GL24, & GL30

Included with this kit:

PART #	DESCRIPTION	QTY
W100-0083	Fibre Burner	1
W290-0088	Burner Gasket	1

**Follow all warnings listed in your GL18, GL24, GL30 installation manual before, during and after burner replacement.**

## BURNER REMOVAL

1. Turn off the appliances and shut off the gas to the appliance. Allow to cool before servicing.
2. Remove all logs and lava rock. Be careful as the logs are fragile.
3. Remove the 8 screws and washers on the top surface of the burner assembly. Set aside the screws, washers and log bracket. Remove the fibre burner with gasket and discard. (FIGURE 1)


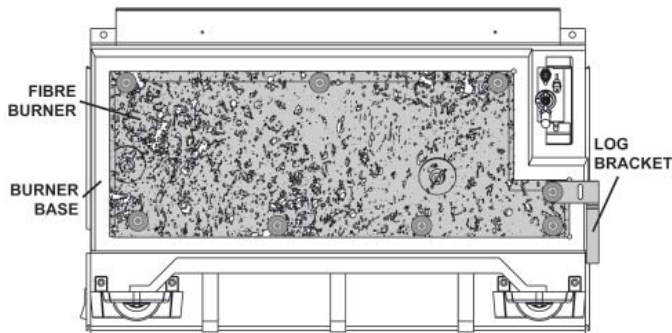


FIGURE 1

## BURNER REPLACEMENT

4. Place the gasket and the fibre burner on the burner base, lining up the holes. Secure using the screws and washers removed in Step #3 starting by re-installing the log bracket, refer to FIGURE 2 to install correctly for your fuel type. Replace the remaining 7 screws and washers.

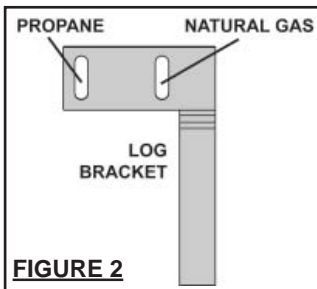

**NOTE: Be careful not to over tighten the burner to the base.**

5. Turn on the gas to the appliance and turn on the appliance itself. Refer to the LIGHTING INSTRUCTIONS section of your installation manual.

6. Make certain the burner lights without delay.

7. Inspect along the outer edge of the burner for any leaking gas that is ignited. Next, using a BBQ lighter, trace the open flame along the outer edge of the burner to ensure there is no gas leakage.

8. Replace the gas logs as shown in FIGURES 3 - 7.

**NOTE: Positioning the logs improperly will cause flame impingement and carboning.**

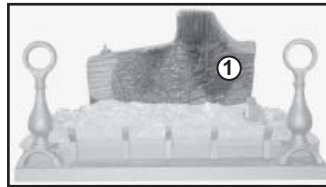


FIGURE 3

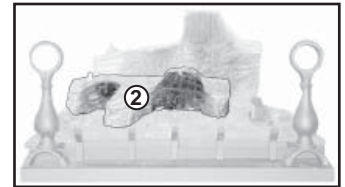


FIGURE 4

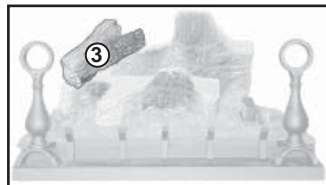


FIGURE 5

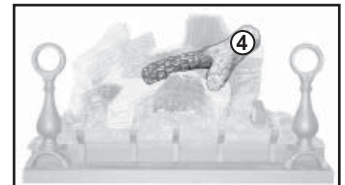


FIGURE 6



FIGURE 7

9. Replace the lava rock and glowing embers. (if applicable)


Cet ensemble comprend :

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
W100-0083	Brûleur en fibre	1
W290-0088	Joint du brûleur	1

**Suivez toutes les mises en garde du manuel d'instructions du GL18, GL24, GL30 avant, durant et après le remplacement du brûleur.**

## ENLÈVEMENT DU BRÛLEUR


1. Éteignez l'appareil et fermez l'alimentation en gaz à l'appareil. Laissez refroidir avant d'effectuer le service.
2. Retirez toutes les bûches et les pierres de lave. Soyez prudent car les bûches sont fragiles.
3. Retirez les huit vis et rondelles sur le dessus du brûleur. Mettez de côté les vis, les rondelles et le support. Retirez le brûleur en fibre avec le joint et jetez-les. (FIGURE 1)

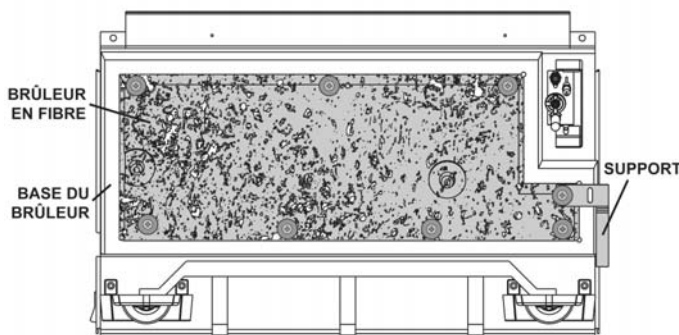

**FIGURE 1**

## REPLACEMENT DU BRÛLEUR

4. Placez le joint et le brûleur en fibre sur la base du brûleur et alignez les trous. Fixez à l'aide des vis et des rondelles retirées à l'étape #3 en commençant par réinstaller le support (référez-vous à la FIGURE 2 pour installer le support correctement selon votre type de combustible). Réinstallez les sept autres vis et rondelles.

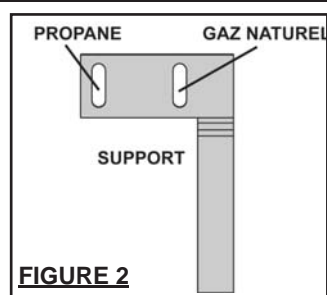

**FIGURE 2**

**NOTE : Faites attention de ne pas trop serrer le brûleur à la base.**


5. Ouvrez l'alimentation en gaz et allumez l'appareil. Référez-vous à la section INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE de votre manuel d'instructions.

6. Assurez-vous que le brûleur s'allume sans délai.


7. Inspectez le long de la bordure extérieure du brûleur pour des fuites de gaz qui sont allumées. Ensuite, à l'aide d'un briquet BBQ, passez la flamme de celui-ci le long de la bordure extérieure du brûleur pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites de gaz.

8. Remettez en place les bûches tel qu'illustré aux FIGURES 3 - 7.


**NOTE : Il se produira des dépôts de carbone et une diminution de flamme si les bûches ne sont pas placées correctement.**

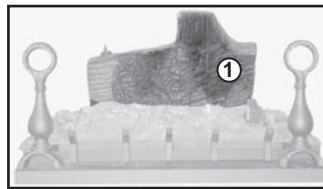


**FIGURE 3**

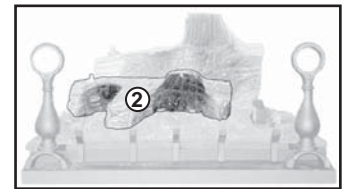

**FIGURE 4**

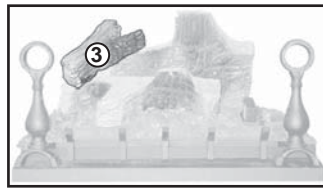

**FIGURE 5**

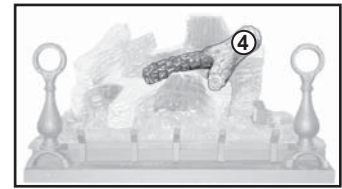

**FIGURE 6**



**FIGURE 7**

9. Remettez en place les pierres de lave et les braises incandescentes (s'il y a lieu).