

twin-fit
por Dritz

Maniquí Ajustable Diseñado para Lograr la Medida Justa

Caja Contiene:

- 1 Torso Ajustable
- 1 Remate de Madera y Tornillo
- 1 Pie/Base de Piso
- 1 Marcador de Doblamiento
- 3 Patas
- 3 Tapas de Plástico
- Instrucciones



Cómo Armar el Maniquí

1



Pedestal

Introduzca el extremo redondeado de la pata en la base hasta que el extremo ensanchado quede a ras con la base.

Gire la pata hacia dentro de la ranura de la base para asegurarla en su lugar. Repita con las patas restantes.

Coloque las tapas protectoras en las puntas de las patas.

3



2



Remate del Cuello

Pare el maniquí en el piso.

Coloque la parte inferior del remate sobre el disco interior del cuello alineando los agujeros; introduzca el tornillo.

Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para asegurar el remate. **No lo apriete demasiado.**

Cómo Extender el Pie y Fijar el Maniquí en el Pedestal

Gire la sección superior del ajustador de altura del pie en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla.

Extienda el pie interior 30.4 cm; gire el ajustador en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

Afloje el tornillo de pulgar en el soporte del pie y deslice el soporte hasta que quede a 76 mm de la parte superior del pie; apriete el tornillo.

Coloque el maniquí en el pie interior.

Cómo Ajustar el Maniquí a las Medidas del Cuerpo

Notas Importantes:

- **No ajuste los discos a la medida final todos a la vez.**
- **Todos los discos en el busto, la cintura y las caderas deben ajustarse gradualmente alrededor del maniquí para evitar tensión que podría dificultar el ajuste del disco.**
- **Si no puede ajustar un disco, aumente los ajustes inmediatamente por encima y/o por debajo de la tensión de liberación del disco. Continúe haciendo pequeños ajustes a todos los discos hasta que todos estén fijados para las medidas deseadas.**
- **Verifique siempre las medidas con una cinta métrica.**

4




Cómo Ajustar la Altura del Maniquí y Asegurarlo al Pedestal

Utilizando el ajustador de altura del pie, ajuste el pie interior a la altura que corresponda a la medida del cuerpo completo; apriete el ajustador.

Gire el tornillo de pulgar del soporte del torso para asegurarlo al pedestal y evitar rotación.

5A

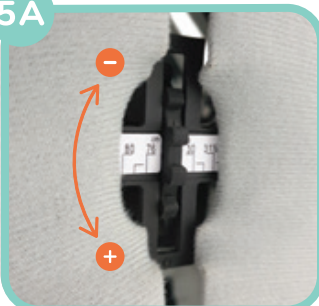

Cómo Ajustar el Busto, la Cintura y las Caderas


Talla Petite Solamente:

Hay 2 ruedas de ajuste en los lados del busto.

Ruede la rueda hacia abajo para aumentar el tamaño, o hacia arriba para reducirlo. Los números en el lado derecho son pulgadas y en el lado izquierdo son centímetros.

Ajuste los discos restantes utilizando las instrucciones 5B.

5B

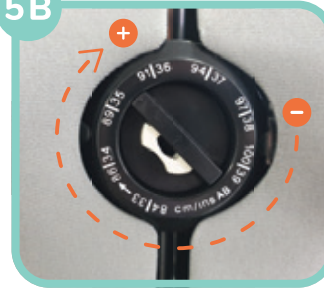

Cómo Ajustar el Busto, la Cintura y las Caderas

Tallas Pequeña, Mediana, Grande y Extra Grande:

Para facilitar los ajustes, sujete el maniquí con la otra mano mientras ajusta los discos. Hay 4 discos de configuración automática en el busto, la cintura y las caderas. Apriete el botón en el centro del disco y gire en sentido de las agujas del reloj para aumentar el tamaño, o en sentido contrario a la

agujas del reloj para reducirlo. Los números en el lado derecho son centímetros; en el lado izquierdo, pulgadas. Detenga el disco cuando la flecha apunte a la medida deseada. Los ajustes también pueden hacerse en incrementos de 12 mm entre las marcas de ajustes.

Utilizando las medidas corporales, ajuste los 4 discos para que correspondan a las medidas del busto, la cintura y las caderas. **Ajuste todos los discos gradualmente alrededor y entre las principales áreas del maniquí.**

Nota: Las medidas en los discos se deben utilizar como guía solamente. Verifique el tamaño con la cinta métrica después de ajustar para hacer ajustes más precisos según sea necesario.

6




Cómo Ajustar el Cuello

Para agrandar el cuello, presione el remate hacia abajo y gírelo en sentido a las agujas del reloj hasta que corresponda a la forma deseada y a la medida del cuello. Gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para reducirlo.

Utilice el área de espuma en el casquillo del cuello como alfilerero.

7

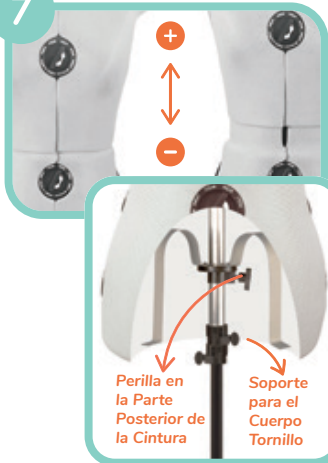


Cómo Ajustar la Longitud de la Parte Posterior de la Cintura

Afloje el tornillo de pulgar en el soporte de torso; retire el maniquí del pie. Para alargar, alcance hacia dentro de la base del maniquí y afloje la perilla de la cintura posterior. En la parte exterior, deslice y separe cuidadosamente las secciones del busto y caderas del maniquí hasta que la base de la nuca y la cintura natural correspondan a la medida de la longitud de la parte posterior de la cintura.

Apriete la perilla. Vuelva a colocar el maniquí en el pie; apriete el tornillo del soporte del torso.

8

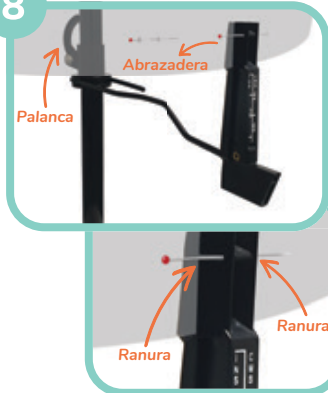

Cómo Utilizar el Marcador de Dobladillo con Alfileres

Deslice el brazo de la abrazadera hasta que la abrazadera quede alineada con el borde de la tela.

Cómo Medir desde la Cintura:

Tire de la palanca hacia abajo y deslice el marcador de dobladillo hacia la parte superior o inferior del pie hasta que la ranura del pasador quede en la longitud deseada del dobladillo. Desplace la palanca hacia arriba de nuevo; asegúrela en su lugar.

Cómo Medir desde el Piso:

Los números en la parte inferior del pie pueden utilizarse para determinar la altura del dobladillo desde el piso. Tire de la palanca hacia abajo y deslice el marcador de dobladillo hacia la parte superior o inferior del pie hasta que el borde superior del marcador corresponda a la altura deseada desde el piso; asegúrela en su lugar.

Cómo Marcar el Dobladillo:

Abra la abrazadera; coloque la tela entre las abrazaderas y cierre. Sujetando la abrazadera, introduzca el alfiler recto en la ranura cerca de la parte superior de la abrazadera. Abra la abrazadera; gire el maniquí y continúe marcando cada 50 mm. Utilizando una fila de alfileres, voltee la tela al revés para crear el dobladillo.

Cómo Tomar Medidas Corporales

Pídale a una amiga que le ayude a tomarse las medidas corporales. Para tomar medidas más precisas, use el tipo de zapatos y ropa interior que usaría normalmente. Utilice una cinta métrica no extensible. Tire de la cinta de manera que quede ajustada, pero no demasiado, alrededor de la parte más ancha de cada área del cuerpo. Anote las medidas a continuación.

Cuello: _____

Medir alrededor de la base del cuello.

Busto: _____

Medir con la cinta recta a lo largo de la parte más ancha de la espalda, por debajo de los brazos y a lo largo de la parte más ancha del busto.

Nota: Seleccionar el tamaño del patrón de la camisa, chaqueta o abrigo según las medidas del busto.

Cintura: _____

Medir alrededor de la cintura natural.

Caderas: _____

Medir alrededor de la parte más ancha (generalmente de 17.7 cm a 22.8 cm debajo de la cintura). Tome nota de la distancia entre la cintura y la parte más ancha de las caderas.

Nota: Seleccionar el tamaño del patrón del pantalón según las medidas de las caderas.

Longitud de Cuerpo Completo: _____

En el centro de la espalda, medir desde la cintura natural hasta el piso y luego agregar la medida de la Longitud de la Parte Posterior de la Cintura.

Longitud de la Parte Posterior de la Cintura: _____

Medir desde el hueso prominente en la base de la nuca hasta la cintura natural amarrada con un cordón.

Para establecer la base de la nuca en el maniquí, envolver un cordón alrededor del cuello; marcar en el centro de la espalda con tiza o alfileres. Esta marca corresponde al hueso prominente en la nuca y debe quedar aproximadamente 50 mm debajo de la parte inferior del casquillo del cuello.

Cómo Utilizar el Maniquí

El maniquí fue diseñado para cubrir la mayor cantidad posible de diferentes necesidades de ajuste. Posiblemente haya ocasiones en las que el maniquí haya sido ajustado con la mayor precisión posible para corresponder a las medidas del cuerpo, pero requiera volver a darle forma.

Cómo Rellenar el Maniquí

Determine dónde se necesita relleno.

Utilice espuma, relleno de fibra, guata u hombreras para rellenar las áreas de los hombros, el busto, la cintura, las caderas y la espalda que necesiten ajustes.

Cubra las áreas rellenas con tela.

Cómo Llenar las Abertura de las Secciones

Al hacer ajustes a las medidas del maniquí, creará aberturas. Rellene los espacios para facilitar la fijación con alfileres y el ajuste del patrón y la prenda de vestir.

Aplique cinta adhesiva de doble cara a lo largo de los bordes longitudinales de la cinta o cinta adhesiva; fije la tira para rellenar las aberturas.

Cómo Cubrir el Maniquí

Utilice una camiseta o haga una cubierta con tejido de punto elástico para ocultar el relleno y las modificaciones, y crear una superficie lisa.

twin-fit

Como política continua de desarrollo, nos reservamos el derecho a hacer cambios y mejoras a los productos sin notificación.

HECHO EN CHINA PARA
©2019 PRYM CONSUMER USA INC.
950 BRISACK RD.,
SPARTANBURG, SC 29303 USA DRITZ.COM

©2019 IS20030NB