

OLKGDS30L Oak Log Placement BLKGDS30L Birch Log Placement

WARNING


- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.


PHAZER® logs and glowing embers exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:


- Log numbers are located on the bottom or back of the logs.
- Care must be taken when installing Luminous™ logs over the Venturi.
- Luminous™ logs must fit over the Venturis and sit flat on the media tray.
- OLKGDS30L logs illustrated.

Burner Overview

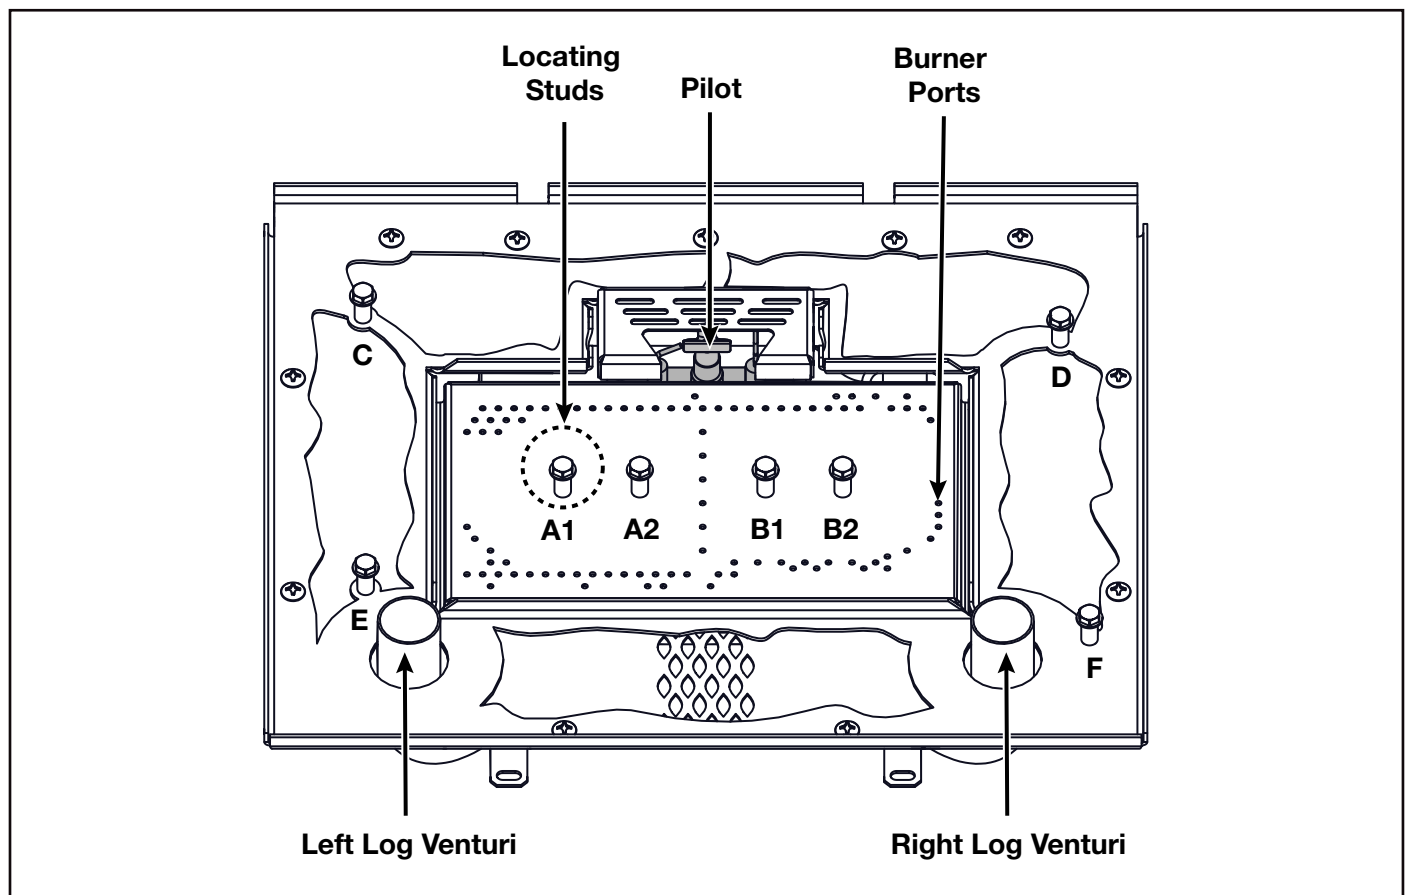


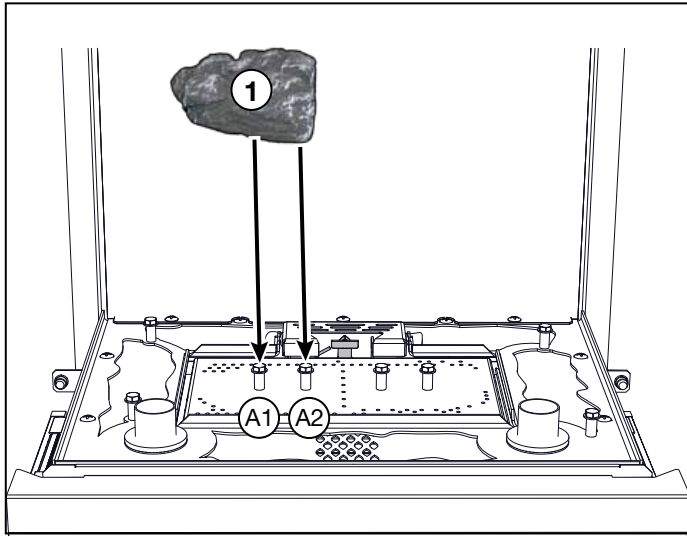


1. Place Log #1 onto locating pins A1 and A2. Ensure the log is not covering any burner ports.

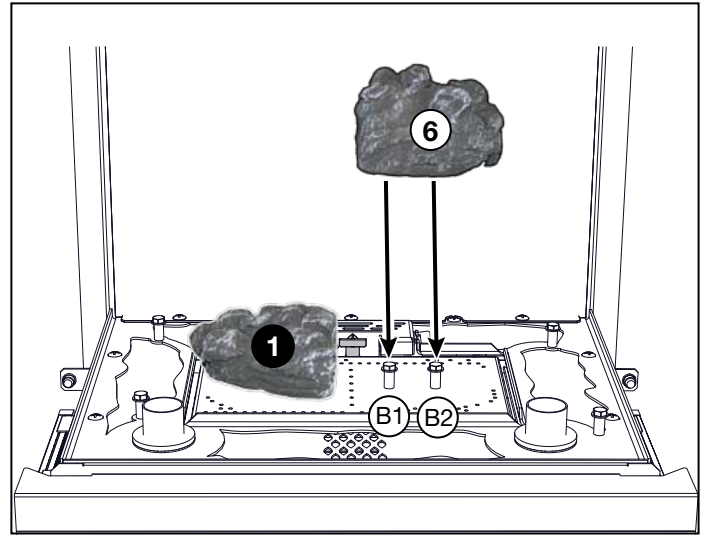



2. Place Log #6 onto locating pins B1 and B2. Ensure the log is not covering any burner ports.

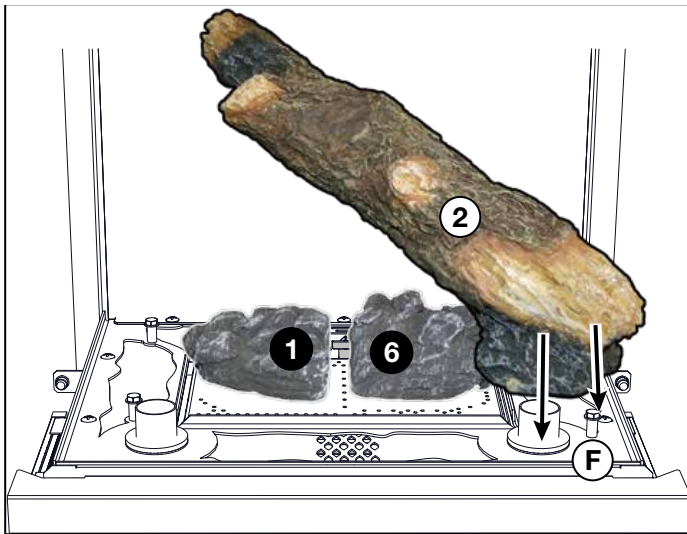

3. Place Log #2 onto the right venturi and locating pin F. Ensure the log is not covering any burner ports.

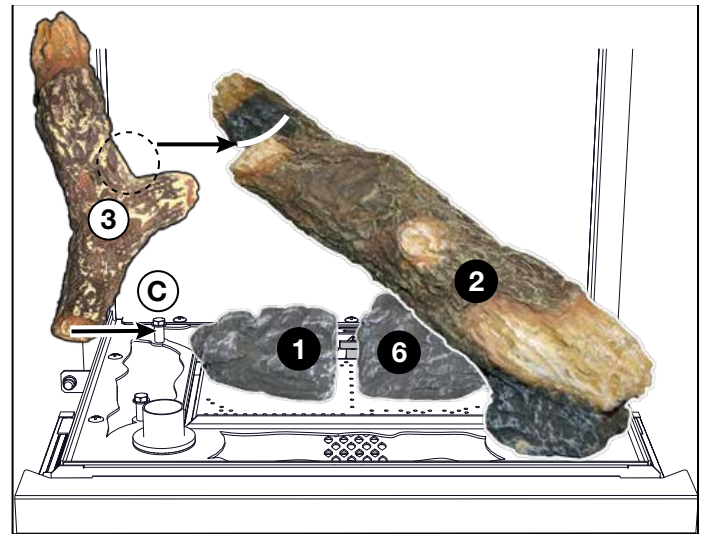

4. Place Log #3 onto locating pin C. Ensure the "Y" of Log #3 engages with the locating feature of Log #2.

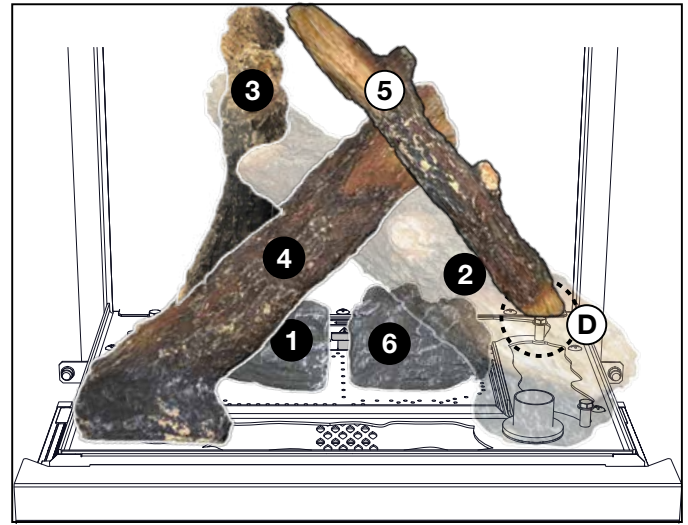
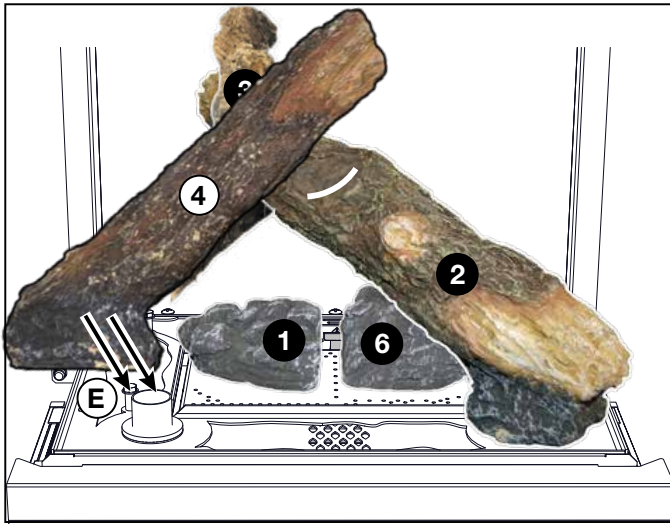


5. Place Log #4 onto the left venturi and locating pin E. Ensure Log #4 is engaged with the front locating area of Log #2.

6. Place Log #5 onto locating pin D. Ensure Log #5 is engaged with back locating area of Log #2.



Ensure that no logs are covering any burner ports. Also, ensure there is no impingement of the flame with the logs. Impingement of the flame may lead to carboning.

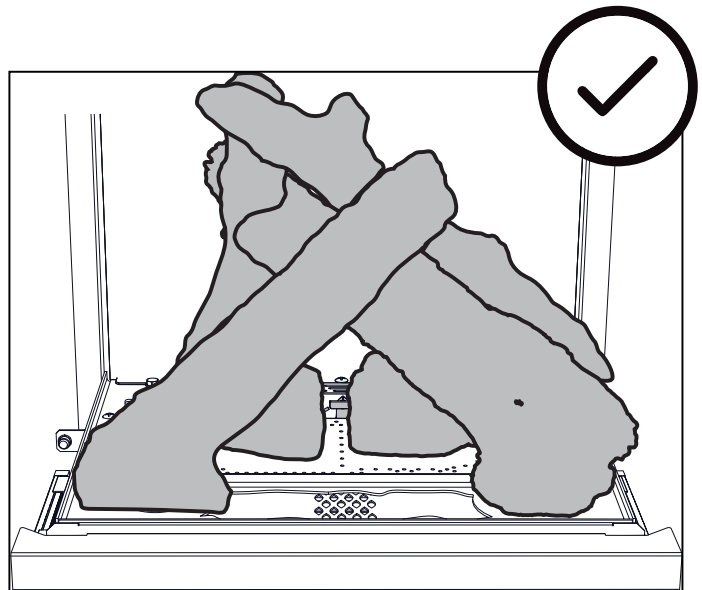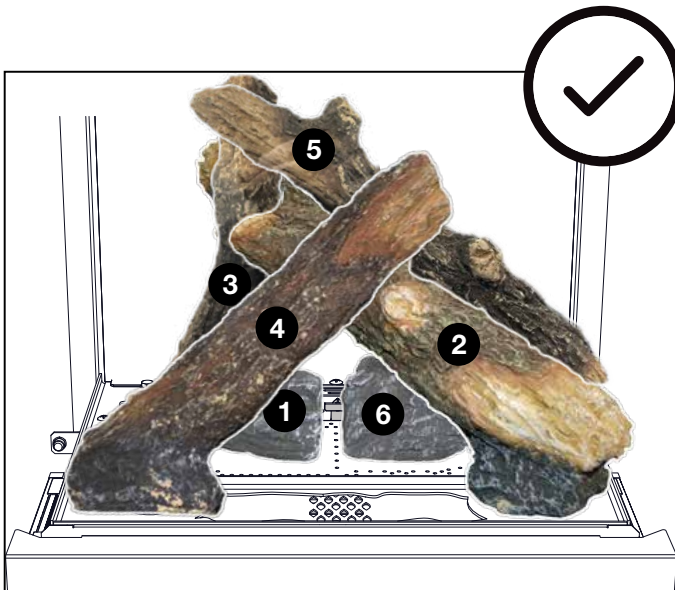


note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

If for any reason you see fuel leaking out from the bottom of the Luminous™ logs install the rings and gaskets provided in the unit manual baggie.


1. Peel the paper off the silicone gasket.
2. Centre and stick the silicone gasket to the steel ring.
3. Place the ring in the depression on the underside of the Luminous™ logs.
4. If the rings won't seat properly a small amount of high heat silicone between the gasket and the log can be applied.

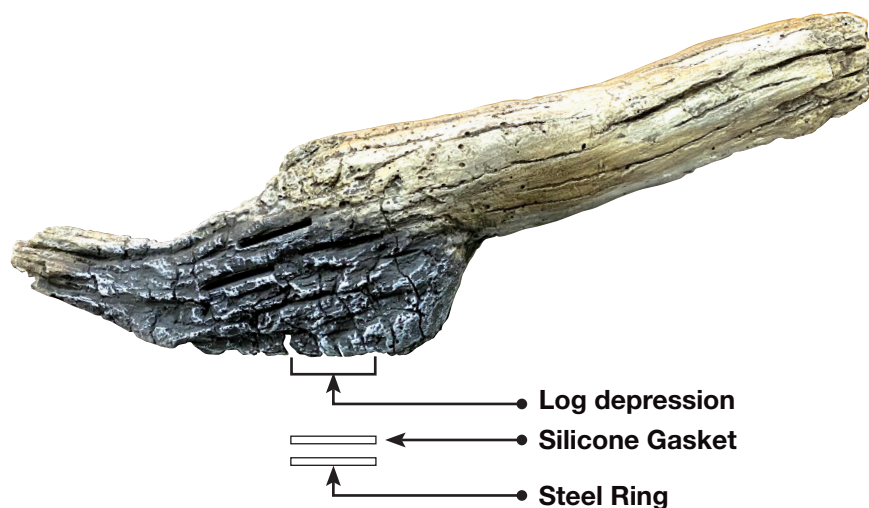


Media Placement

note:


- Ensure all Logs are installed before adding media.
- Media is easier to install with the ember bed lights on.

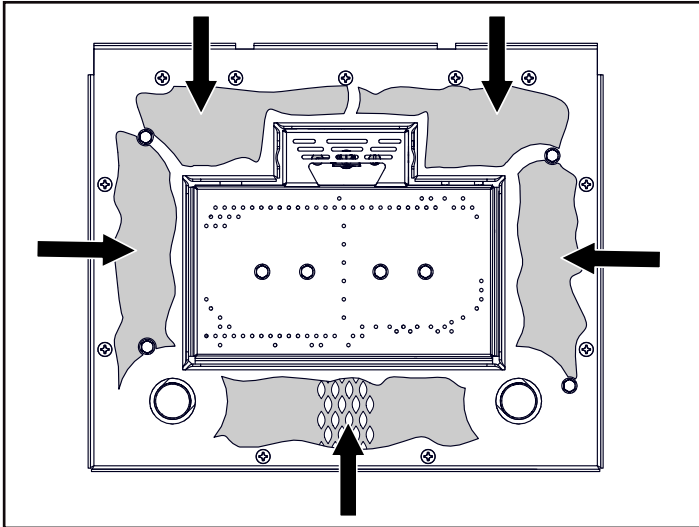


1. Mix and add glass to the mesh areas of the media tray. Ensure glass is not covering any burner ports.

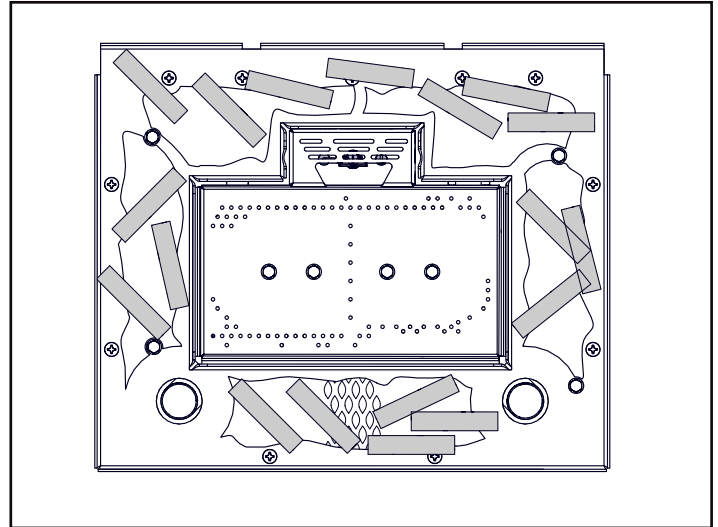

2. Add splinters randomly onto the media tray and glass. Ensure splinters are not covering any burner ports.

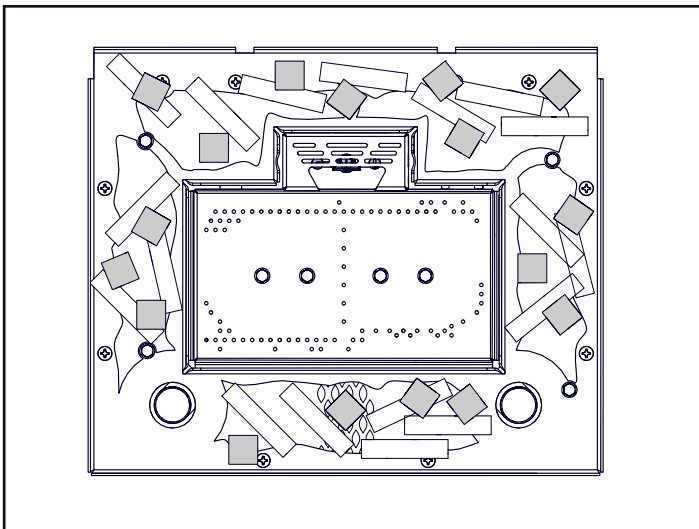

3. Add charcoal randomly onto the media tray and glass. Ensure charcoal is not covering any burner ports.

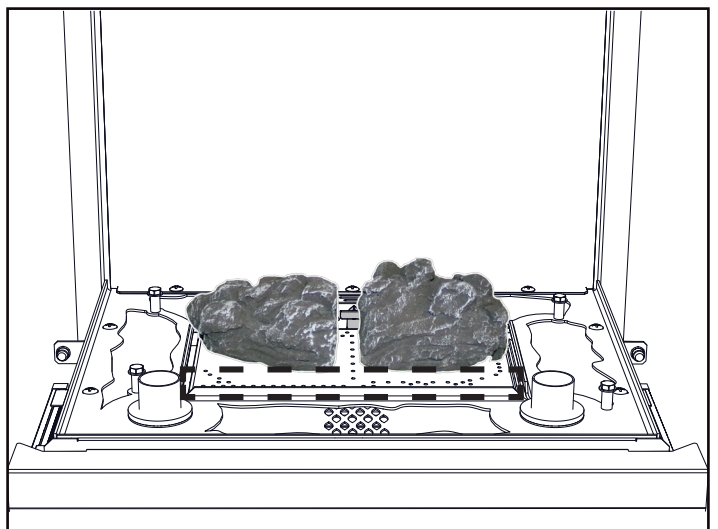

4. Place glowing embers onto burner in front of Log #1 and Log #6.

Disposition des bûches de chêne OLKGDS30L Disposition des bûches de bouleau BLKGDS30L

! AVERTISSEMENT


- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes exclusives à Napoleon offrent un effet lumineux unique et réaliste, qui varie d'une installation à l'autre. La couleur des bûches peut différer. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que les pigments se fixent par la chaleur durant le processus de durcissement thermique.

note:


- Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.
- Des précautions doivent être prises lors de l'installation des bûches Luminous^{MC} sur le Venturi.
- Les bûches Luminous^{MC} doivent passer par-dessus les venturis et reposer à plat sur le plateau de support.
- Bûches OLKGDS30L illustrées.

Vue d'Ensemble de Brûleur

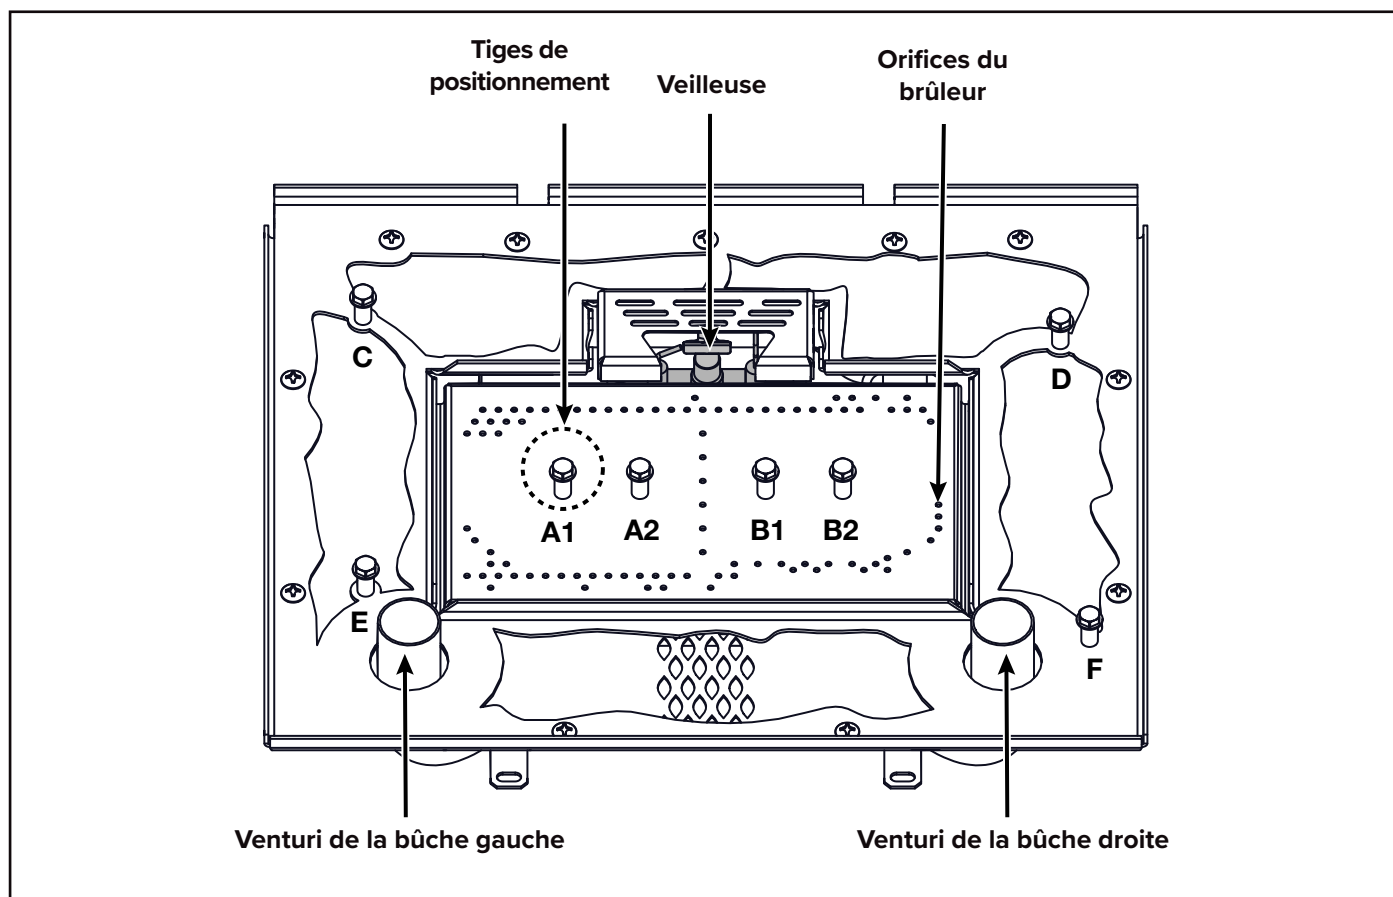


Système de qualité certifié


ISO
9001:2015

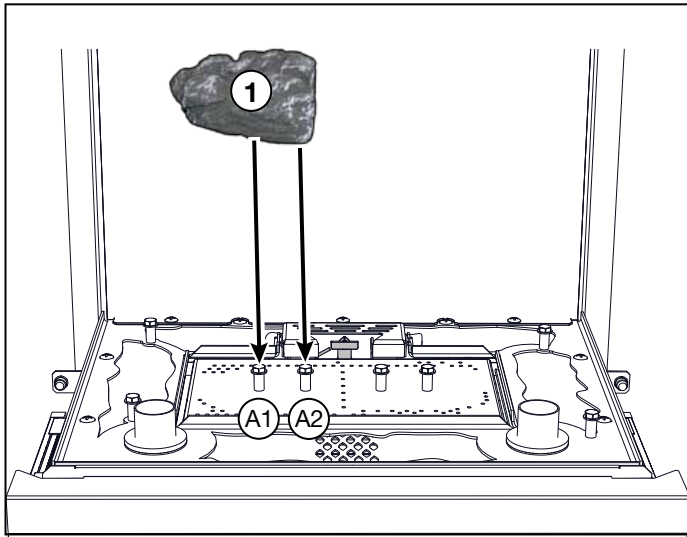


1. Placez la bûche n° 1 sur les tiges de positionnement A1 et A2. Assurez-vous que la bûche ne couvre aucun orifice du brûleur.

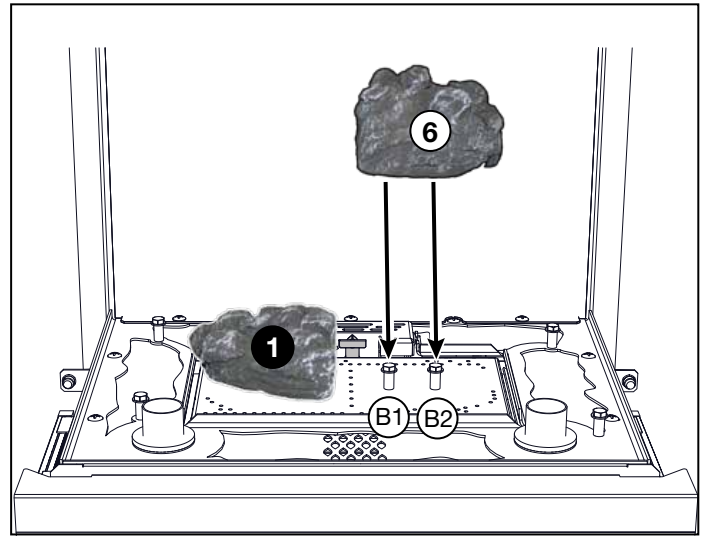



2. Placez la bûche n° 6 sur les tiges de positionnement B1 et B2. Assurez-vous que la bûche ne couvre aucun orifice du brûleur.

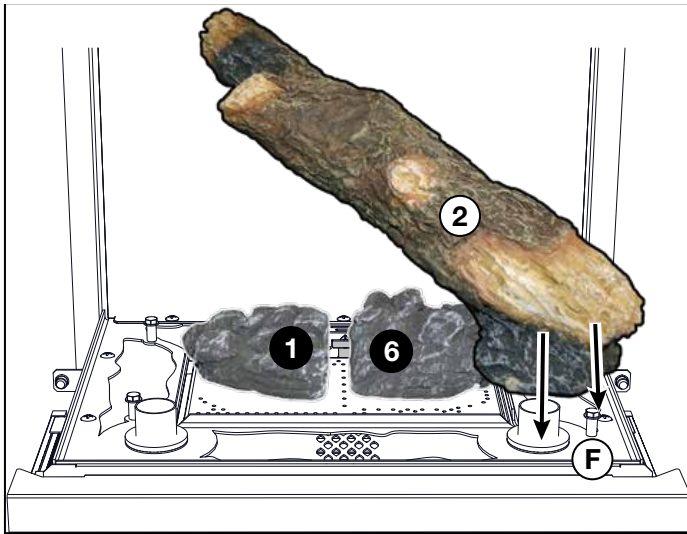

3. Placez la bûche n° 2 sur le venturi droit et la tige de positionnement F. Assurez-vous que la bûche ne couvre aucun orifice du brûleur.

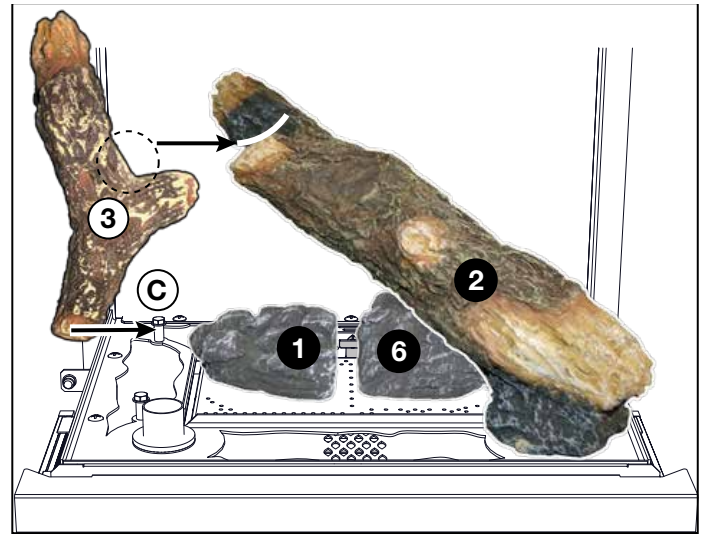

4. Placez la bûche n° 3 sur la tige de positionnement C. Assurez-vous que la section en « Y » de la bûche n° 3 s'engage dans la zone de positionnement de la bûche n° 2.

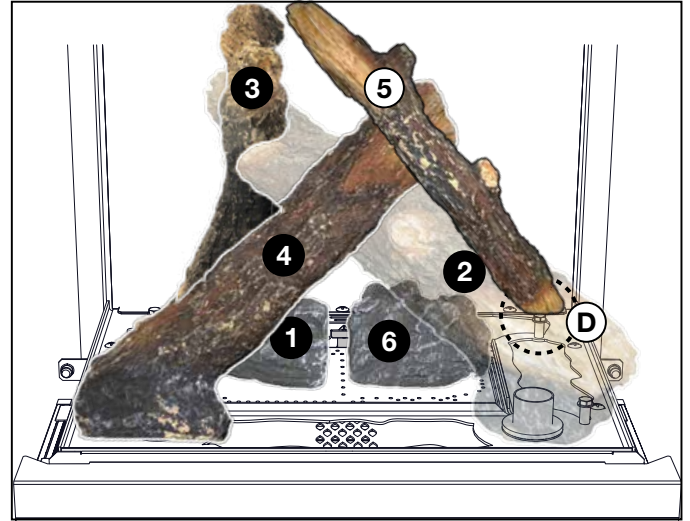
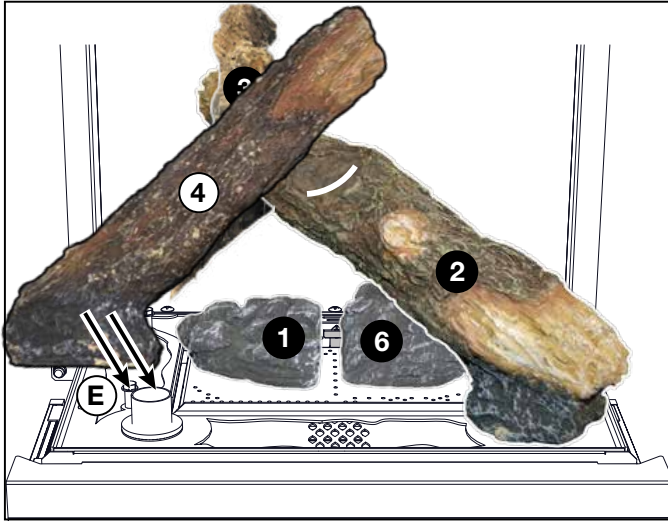


5. Placez la bûche n° 4 sur le venturi gauche et la tige de positionnement E. Assurez-vous que la bûche n° 4 s'engage dans la zone de positionnement avant de la bûche n° 2.

6. Placez la bûche n° 5 sur la tige de positionnement D. Assurez-vous que la bûche n° 5 s'engage dans la zone de positionnement arrière de la bûche n° 2.



Assurez-vous qu'aucune bûche ne recouvre aucun des ports du brûleur. De plus, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la flamme avec les bûches. L'impact direct de la flamme peut entraîner une formation de carbone.

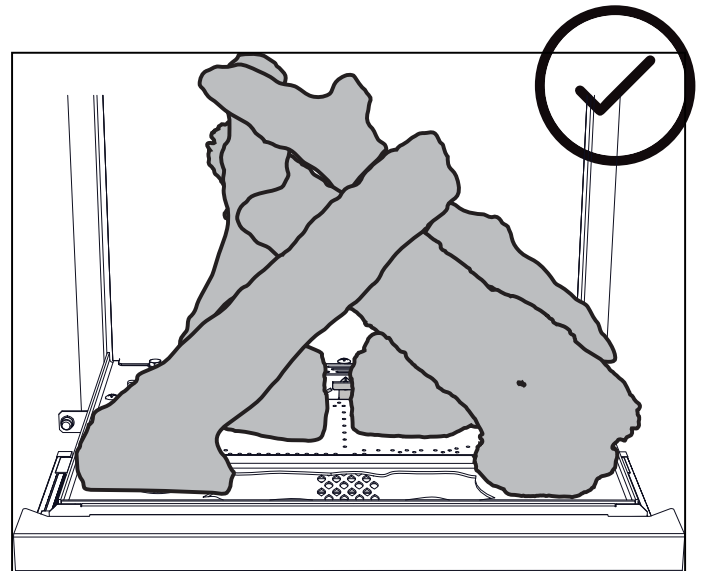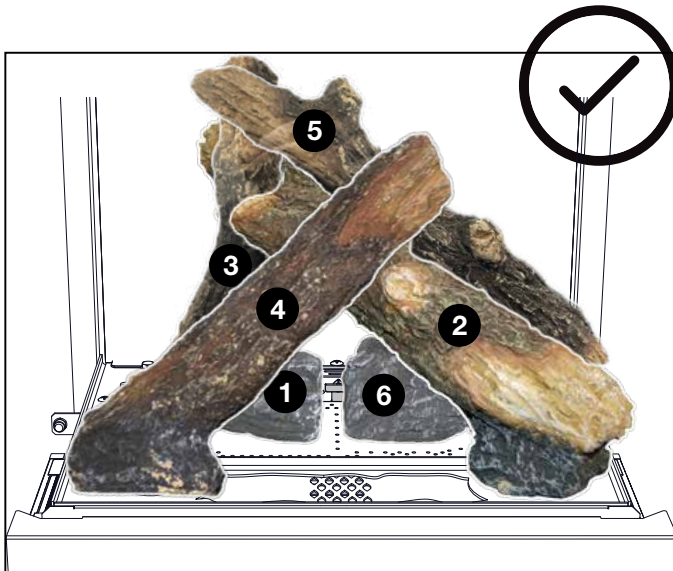


note:

Lors de la combustion, un bon indicateur que les bûches sont correctement installées est que chaque flamme est raisonnablement droite. Si une bûche divise une flamme ou change radicalement la direction d'une flamme, revoir à nouveau les instructions et/ou faire pivoter la bûche hors de tout contact direct.

Si, pour une raison quelconque, vous constatez que du carburant s'échappe par le bas des bûches Luminous™, installez les anneaux et les joints fournis dans le sachet du manuel de l'unité.


1. Décoller le papier du joint en silicone.
2. Centrer et coller le joint en silicone sur l'anneau en acier.
3. Placez l'anneau dans le creux situé sur la face inférieure des bûches Luminous^{MC}.
4. Si les anneaux ne s'emboîtent pas correctement, il est possible d'appliquer une petite quantité de silicone haute température entre le joint et la bûche.

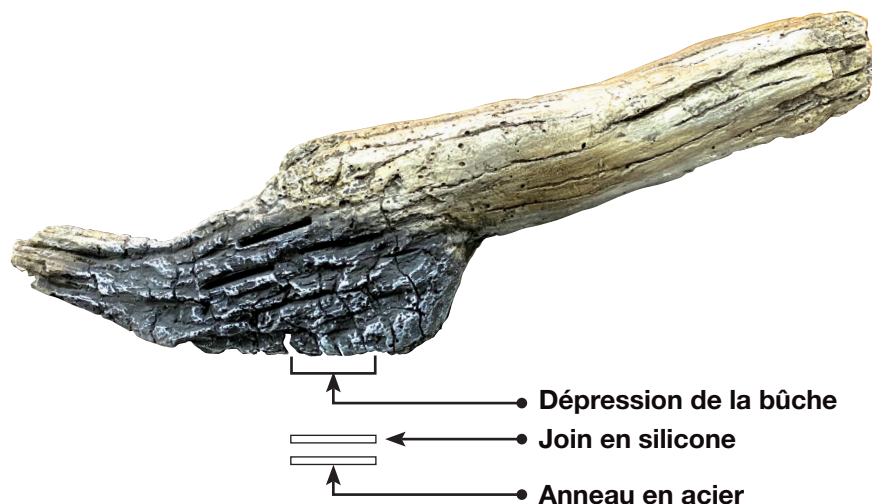


Disposition des éléments décoratifs

note:


- Assurez-vous que toutes les bûches sont installées avant d'ajouter les éléments décoratifs.
- Les éléments décoratifs sont plus faciles à installer lorsque l'éclairage du lit de braises est allumé.

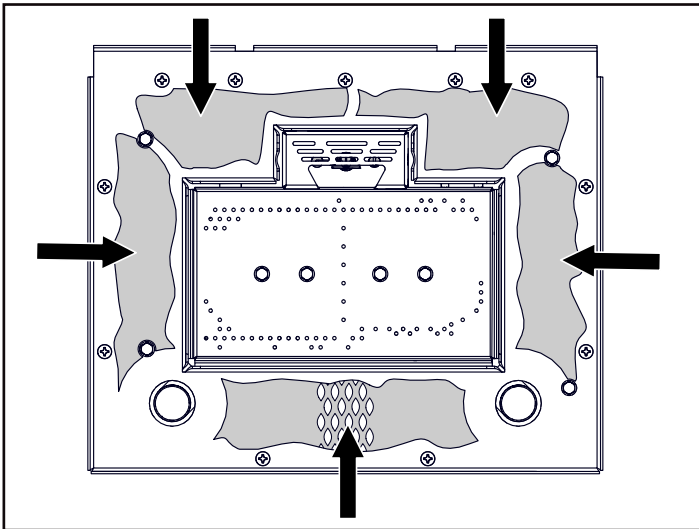


1. Mélangez et ajoutez le verre dans les zones en treillis du plateau de médias. Assurez-vous que le verre ne couvre aucun orifice du brûleur.

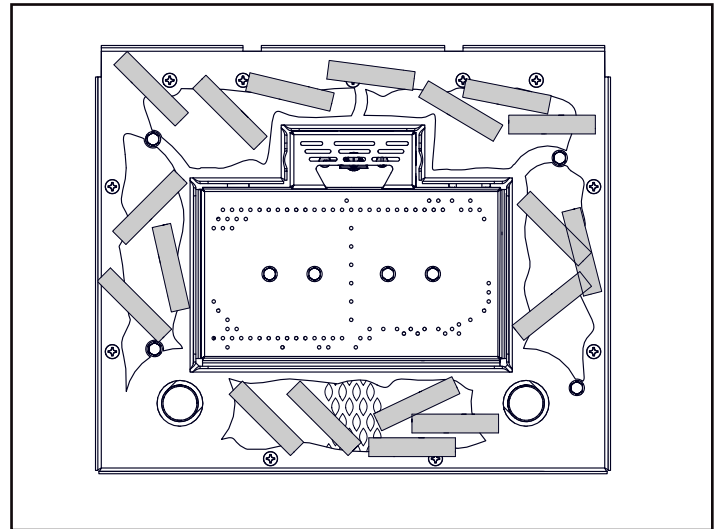

2. Ajoutez les éclats de bois de manière aléatoire sur le plateau de médias et le verre. Assurez-vous que les éclats ne couvrent aucun orifice du brûleur.

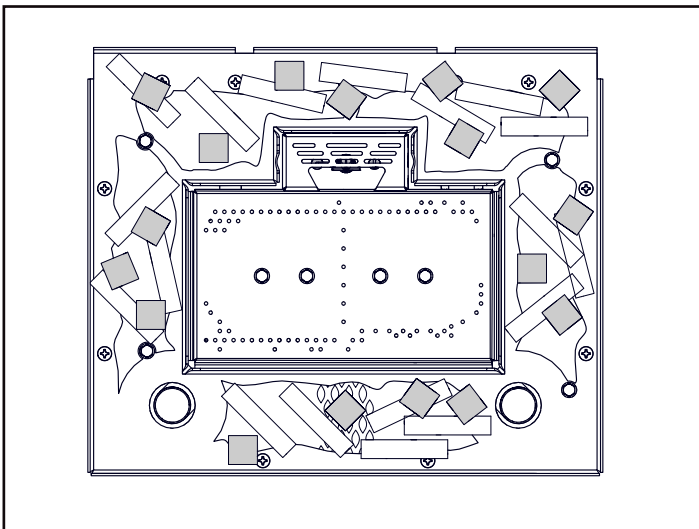

3. Ajoutez le charbon de bois de manière aléatoire sur le plateau de médias et le verre. Assurez-vous que le charbon ne couvre aucun orifice du brûleur.

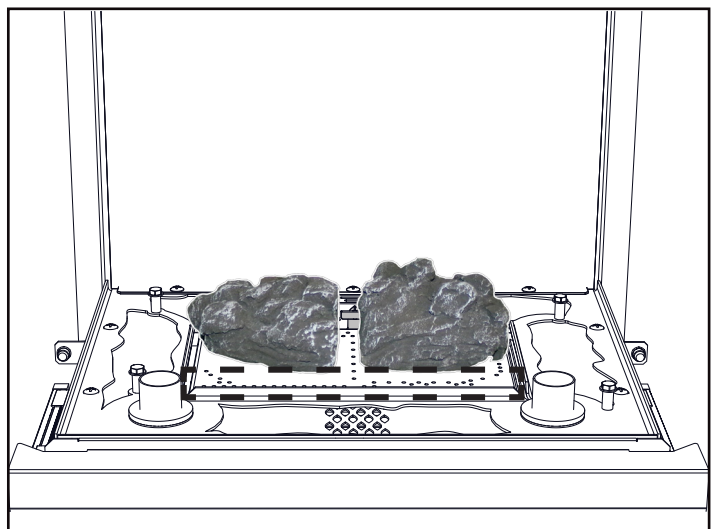

4. Placez les braises incandescentes sur le brûleur devant les bûches n° 1 et n° 6.