



Scan for support

Scannez pour l'aide

Escanee para ayuda



1-812-203-4747

(US and Canada only, carrier fees may apply)
(Uniquement pour les États-Unis et le Canada,
des frais peuvent s'appliquer)
(Sólo para EE.UU. y Canadá, pueden
aplicarse tarifas de operador)



1-800-544-1108



maxicosi.com/connected-support



connected@maxicosi.com

©2025 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 951-4113 www.maxicosi.com. Styles, colors, and labeling may vary. Les styles, les couleurs et l'étiquetage peuvent varier. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China. Distributed by (distribué par/distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 - Fono: 4413029 - www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 11/25 4358-8445D





MAXI-COSI®

See Pro

360° Baby Monitor

Moniteur pour bébé 360°

Monitor para bebé 360°



Login or create an account, then tap **+** to set up your baby monitor.

Connectez-vous ou créez un compte, touchez **+** pour configurer votre moniteur pour bébé.

Inicie sesión o cree una cuenta, pulse **+** para configurar su monitor para bebé.

Keep these instructions for future reference.

Conservez ces instructions pour référence future.

Guarde estas instrucciones para referencia futura.



Install the App

Installez l'application


Instale la aplicación



MO183/
MO195

Features

Baby Monitor

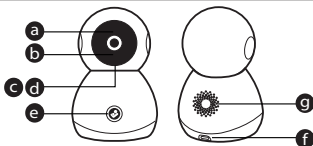


a	Status light	Solid Red: Powering On Blinking Red: Wi-Fi pairing mode	Solid Blue: Normal operation Blinking Blue: Connecting to Wi-Fi
		Note: Status light can be disabled in app or via the parent display	
b	Microphone	Detects sound for notifications and CryAssist translation	
c	MicroSD card slot	Insert MicroSD card to capture recordings (4GB–128GB)	
d	Monitor pairing / Factory reset	Insert reset pin (included) and hold for 5 seconds until you hear a chime	
e	Two-way talk / Parent display pairing	Press to initiate a two-way talk call with the parent display or app Hold to pair monitor with parent display (if unpaired)	
f	USB-C Port	DC 5V(±)10% 5V  1A	
g	Speaker	Plays lullabies, soothing sounds, and enables two-way talk	

Includes: 1 baby monitor, 1 parent display with antenna*, 1 wall mounting plate, 1 angle adjust wedge*, 1 USB cable with attached adapter, 1 USB cable, 1 adapter, 5 cable management clips, 7 screws, 7 anchors, 1 reset pin, and 1 instruction manual.

*included with the See Pro 360° Baby Monitor (MO183)

Parent Display

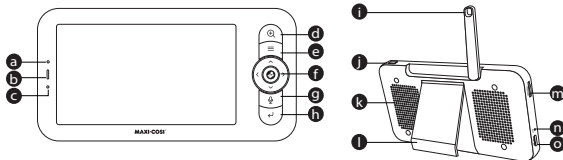

a Microphone	Soothe baby with two-way talk
b Battery status light	Green: Fully charged. Orange: Charging. Red: Low battery.
c Status light	Orange: Normal operation
d Zoom	Press to zoom in 1x, 2x, or 4x
e Menu	Press for on-screen overlay. Hold for advanced settings
f Select & Direction	Select menu items / Control monitor pan & tilt
g Two-way talk	Press to initiate two-way talk with baby monitor
h Back	Press to go back on menu. Hold to stop Lullaby / Soothing sound playback
i Antenna	Open and adjust angle for optimal signal
j Power	Press to enter sleep mode. To turn display on, Hold for 5 seconds until the status light flashes. To power off, Hold for 5 seconds and select OK in the pop-up.
k Speaker	Listen to sounds from the baby monitor
l Kickstand	3 incline modes for optimal viewing angle
m MicroSD card slot	Insert MicroSD card to capture recordings (4GB–128GB)
n Factory reset	Insert reset pin (included) and hold for 5 seconds until you hear a chime
o USB-C Port	DC 5V(±)10% 5V  1A

Smartphone Setup

1. Download the **Connected Family app**. Ensure that your smartphone is connected to your home's Wi-Fi network.
2. To use the USB cable with attached adapter: Plug adapter into a wall outlet, then insert the USB-C end into the back of the baby monitor.
3. The monitor head will rotate to calibrate. The status LED will turn red, then blue. To enter pairing mode, insert reset pin to monitor pairing button  and hold for 5 seconds until you hear a chime. When the status LED is blinking red, the device is in pairing mode.
4. In the app, tap , then select **See Pro Baby Monitor** to begin pairing your device.
5. Follow step-by-step instructions to complete pairing.
6. Once successfully paired, the status LED will turn solid blue.
7. In the **Connected Family app**, tap  to learn more, including how to wall mount your product. You can also enable CryAssist, share access, configure notifications, adjust the status LED, and more.

Wi-Fi Connectivity for Smartphones

Connecting to this baby monitor via your smartphone requires a 2.4 GHz, 5.0 GHz, or dual-band home network. Certain shared networks, such as those in hotels, may not function. We recommend a connection with network speeds of 2 Mbps or greater at the location the device will be installed. Your internet service provider can verify the quality of your internet connection.

Note: Some features, like viewing the baby monitor from your smartphone and CryAssist, require an internet connection. CryAssist must be set up in the app.

Parent Display Setup

1. Make sure the baby monitor is plugged in.
2. On the parent display, press and hold the power button for 5 seconds until the status light flashes to power on.
3. The devices will automatically connect.

Note: If the connection fails, follow the steps on the next page to manually pair. Pairing must be completed at a close range. Ensure that the baby monitor and the parent display are no more than 160 ft (50 m) apart during pairing.

Manually pairing your baby monitor and parent display:

1. If the devices do not automatically connect, press and hold the **Menu** button on the parent display to open advanced settings and select **Baby Monitor Pairing**.
2. Select **Baby Monitor 1** or **Baby Monitor 2** to pair.
3. On the baby monitor, press and hold the **Two-way talk / Parent display** pairing button  until you hear the chime.
4. On the parent display, press the  button to start pairing.
5. To pair a second See Pro baby monitor (sold separately), follow the steps above and select **Baby Monitor 2**.

Switching Between Two Monitors/Using Split Screen:

After pairing two monitors, the parent unit will automatically display in split-screen view.

1. Press the Zoom button once to control Monitor 1 (icon appears on left screen).
2. Press the Zoom button again to control Monitor 2 (icon appears on the right screen).
3. To exit split-screen view, press the  button. Note, the monitor with the icon will be the one shown. The Zoom button will then adjust the zoom instead of switching between the two monitors. Press the  button again to return to split-screen view.


CryAssist™

CryAssist requires an internet connection to use. To enable and use CryAssist, go to the Connected Family app and select Cry Assist, followed by Cry Translation. You **MUST** also enable it in the Notifications menu by selecting **Settings > Notifications > Detection Alarm Settings** and toggle on **Detect Baby Crying**.

Note: You cannot pause your trial once you start it. Activate your trial only when you are ready to start using it.

Angle Adjust Wedge

Use the angle adjust wedge to mount your baby monitor on a desk or table. To attach the angle adjust wedge, insert the tabs into the slots on the bottom of the baby monitor and twist clockwise until it locks into place.


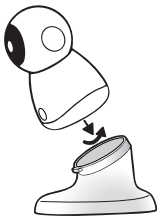


Wall Mounting Your Baby Monitor


Tools required for mounting (not included): Phillips head screwdriver, hammer, drill with 3/16" size bit, and pencil.

Before wall mounting, ensure optimal placement of the baby monitor by viewing the monitor within the app or on the parent display. The following instructions are for securely mounting to a drywall surface.

1. Examine the room and determine the optimal placement on the wall. Mark this location with a pencil. **IMPORTANT:** Ensure that the baby monitor is at least 3 ft (0.9 m) away from the crib.
2. Place the included wall mount onto the wall at the marked location, ensuring the arrow is pointing upwards. Using a pencil, make a mark through the two screw holes. Put the wall mount to the side for later use.
3. Using a 3/16" drill bit, drill a hole 1.0" (2.54 cm) deep on the pencil marks. **DO NOT** drill through the wall mount holes.
4. Insert drywall anchors into the holes. If necessary, lightly tap with a hammer until the drywall anchor is flush with the wall surface. **Note:** If mounting to a wall stud, drywall anchors are not required.

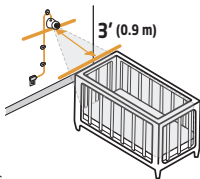


5. Align the holes of the wall mount with the drywall anchors and using a screwdriver, hand tighten a screw into each of the drywall anchors. **DO NOT** overtighten.



6. Locate the hole underneath the base of the monitor and place it on the wall mount.
7. Applying light pressure to the base, twist the monitor clockwise until the Maxi-Cosi logo is facing down. **DO NOT** pull on the monitor head.
8. Before proceeding to the next step, ensure that the viewing angle is to your liking by verifying on the app. Rotate and tilt the monitor as needed.
9. Wall clips: Use the included wall clips to secure the cord at least 3 ft (0.9 m) away from the crib:




- Repeat steps 3 and 4 to install the wall anchors into the drywall. Ensure that wall anchors are placed 2 ft (0.61 m) apart.
- Place cord into the wall clips, leaving a little slack.
- Align wall clip holes with wall anchors. Close the top cover of the wall clips to secure the cord in place.
- Ensure the holes of the provided wall clips are aligned with the wall anchors and insert the provided screws. Using a screwdriver, hand tighten a screw into each wall clip.

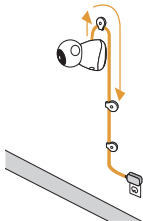

Caractéristiques

Moniteur pour bébé

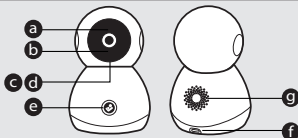

a Voyant d'état	Rouge continu : mise sous tension Rouge clignotant : mode d'appariement au réseau Wi-Fi	Bleu continu : fonctionnement normal Bleu clignotant : connexion au réseau Wi-Fi
------------------------	--	---



Remarque : le voyant d'état peut être désactivé dans l'appli ou via l'unité parentale

b Microphone	Détecte les notifications sonores et la traduction CryAssist
c Fente pour carte MicroSD	Insérez une carte MicroSD pour effectuer des enregistrements (4GB–128GB)
d Appairage du moniteur/ Réinitialisation	Insérez l'outil de remise à zéro (inclus) et maintenez-le en place pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un carillon
e Conversation bidirectionnelle / Appairage de l'unité parentale	Appuyez pour initier un appairer bidirectionnel avec l'unité parentale ou l'appli Appuyez pour appairer le moniteur avec l'unité parentale (si non appairé)
f Port USB-C	DC 5V(±)10% 5V  1A
g Haut-parleur	Joue des berceuses, des sons apaisants et permet une conversation bidirectionnelle

Inclus : 1 moniteur, 1 unité parentale avec antenne*, 1 fixation murale, 1 cale de réglage d'angle*, 1 câble USB avec adaptateur attaché, 1 câble USB, 1 adaptateur secteur, 5 attaches de gestion des câbles, 7 vis, 7 attaches, 1 outil de remise à zéro et 1 manuel d'instruction.

*Inclus avec le moniteur pour bébé See Pro 360° (M0183)

Unité parentale

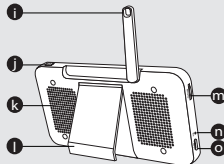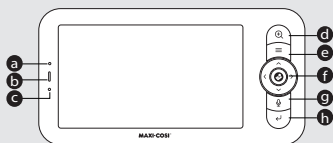

a Microphone	Apaisez bébé grâce à la communication bidirectionnelle
b Voyant d'état de la pile	Vert : chargement complet, Orange : en charge, Rouge : pile faible
c Voyant d'état	Orange: fonctionnement normal
d Zoom	Appuyez pour effectuer un zoom avant de 1x, 2x, ou 4x.
e Menu	Appuyez pour la superposition à l'écran. Maintenez enfoncé pour les paramètres avancés
f Choix et direction	Choisissez les éléments du menu / Contrôlez l'orientation et l'inclinaison du moniteur
g Conversation bidirectionnelle	Appuyez pour entamer une conversation bidirectionnelle avec le moniteur pour bébé
h Retour	Appuyez pour revenir au menu. Maintenez enfoncé pour arrêter la berceuse/le son apaisant
i Antenne	Ouvrez et ajustez l'angle pour un signal optimal
j Bouton allumer/éteindre	Appuyez pour entrer en mode veille. Pour allumer l'écran, maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote. Pour éteindre, maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes et sélectionnez OK dans la fenêtre contextuelle.
k Haut-parleur	Écoutez les sons émis par le moniteur pour bébé
l Support	3 modes d'inclinaison pour un angle de vue optimal
m Fente pour carte microSD	Insérez une carte microSD pour effectuer des enregistrements (4GB–128GB)
n Réinitialisation	Insérez l'outil de remise à zéro (inclus) et maintenez-le en place pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un carillon
o Port USB-C	DC 5V(±)10% 5V  1A

Installation d'un téléphone intelligent

1. Assurez-vous que votre téléphone intelligent est connecté au réseau WiFi de votre domicile.
2. Connectez le câble USB à l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur dans une prise murale. Branchez l'extrémité du câble USB-C à l'arrière du moniteur pour bébé.
3. La tête du moniteur tourne pour procéder au calibrage. Le voyant d'état devient rouge, puis bleu. Pour passer en mode d'appairage, insérez l'outil de remise à zéro dans le bouton d'appairage du moniteur  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un carillon. Lorsque le voyant d'état clignote en rouge, l'appareil est en mode d'appairage.
4. Dans l'appli, appuyez sur  puis sélectionnez **See Pro Moniteur pour bébé** pour commencer à appairer votre appareil.
5. Suivez les instructions étape par étape pour terminer l'appairage.
6. Une fois l'appairage réussi, le voyant d'état deviendra bleu continu.
7. Dans l'appli **Connected Family**, appuyez sur  pour en savoir plus, notamment sur la manière de fixer votre produit au mur. Vous pouvez également activer CryAssist, partager l'accès, configurer les notifications, régler le voyant d'état et bien plus encore.

Connectivité Wi-Fi pour téléphones intelligents

La connexion à ce moniteur pour bébé via votre téléphone intelligent nécessite un réseau domestique de 2,4 GHz, 5,0 GHz ou bi-bande. Certains réseaux partagés, comme ceux des hôtels, peuvent ne pas fonctionner. Nous recommandons une connexion avec des vitesses de réseau de 2 Mbps ou plus à l'endroit où l'appareil sera installé. Votre fournisseur d'accès Internet peut vérifier la qualité de votre connexion Internet.

Remarque : certaines fonctionnalités, comme la visualisation du moniteur pour bébé depuis votre téléphone intelligent et CryAssist, nécessitent une connexion Internet. CryAssist doit être configuré dans l'application.

Configuration de l'unité parentale

Veuillez vous assurer que le moniteur pour bébé est branché. Sur l'écran parent, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote pour indiquer que l'appareil est allumé. Les appareils se connecteront automatiquement.

Remarque : Si la connexion échoue, suivez les étapes indiquées à la page suivante pour effectuer le couplage manuellement. L'appairage doit être effectué à courte distance. Veillez à ce que le moniteur pour bébé et l'unité parentale ne soient pas éloignés de plus de 160 pi (50 m) l'un de l'autre pendant l'appairage.

Couplage manuel de votre moniteur pour bébé et de l'écran parent :

1. Si les appareils ne se connectent pas automatiquement, appuyez longuement sur le bouton **Menu** de l'écran pour parents pour ouvrir les paramètres avancés et sélectionnez **Jumelage du moniteur pour bébés**.
2. Sélectionnez **Moniteur 1** ou **Moniteur 2** pour l'appairage.
3. Sur le moniteur pour bébé, maintenez enfoncé le bouton **Communication bidirectionnelle/Couplage de l'écran parent**  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore.
4. Sur l'écran parent, appuyez sur le bouton  pour démarrer le couplage.
5. Pour coupler un deuxième moniteur pour bébé See Pro (vendu séparément), veuillez suivre les étapes ci-dessus et sélectionner **Moniteur pour bébé 2**.

Passer d'un moniteur à l'autre/Utiliser l'écran partagé :

Après avoir couplé deux moniteurs, l'unité parentale affichera automatiquement une vue en écran partagé.

1. Appuyez une fois sur le bouton Zoom pour contrôler le moniteur 1 (l'icône apparaît sur l'écran de gauche).
2. Appuyez à nouveau sur le bouton Zoom pour contrôler le moniteur 2 (l'icône apparaît sur l'écran de droite).
3. Pour quitter l'affichage en écran partagé, appuyez sur le bouton . Note, the monitor with the icon will be the one shown. Veuillez noter que le moniteur avec l'icône sera celui qui s'affichera. Le bouton Zoom permettra alors de régler le zoom au lieu de basculer entre les deux moniteurs. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour revenir à l'affichage en écran partagé.


CryAssist™

CryAssist nécessite une connexion Internet pour être utilisé. Pour activer et utiliser CryAssist, accédez à l'application Connected Family et sélectionnez Cry Assist, puis Cry Translation. Vous **DEVEZ** également l'activer dans le menu Notifications en sélectionnant **Paramètres > Notifications > Paramètres de l'alarme de détection** et en activant **Détecter les pleurs du bébé**.

Remarque : vous ne pouvez pas suspendre votre essai une fois que vous l'avez commencé. N'activez votre essai que lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.

Cale de réglage d'angle


Utilisez la cale de réglage d'angle pour installer votre moniteur pour bébé sur un bureau ou une table. Pour fixer la cale de réglage d'angle, insérez les languettes dans les fentes situées au bas du moniteur pour bébé et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

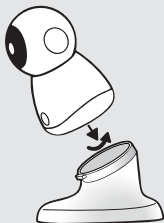

Fixation murale de votre moniteur pour bébé

Outils nécessaires pour le montage (non inclus) : tournevis cruciforme, marteau, perceuse avec mèche de 3/16 po, crayon.

Avant de procéder au montage au mur, vérifiez l'emplacement optimal du moniteur pour bébé en contrôlant la position du moniteur dans l'appli ou sur l'unité parentale. Les instructions suivantes concernent le montage sécuritaire sur une surface en cloison sèche.

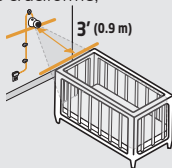

1. Examinez la pièce et déterminez l'emplacement optimal sur le mur. Marquez cet emplacement à l'aide d'un crayon.

IMPORTANT : veillez à ce que le moniteur pour bébé se trouve à une distance d'au moins 3 pi (0,9 m) du berceau.

2. Placez le support mural fourni contre le mur à l'endroit marqué, en veillant à ce que la flèche soit dirigée vers le haut. À l'aide d'un crayon, faites une marque à travers les deux trous des vis. Mettez le support mural de côté pour une utilisation ultérieure.



3. À l'aide d'une mèche de 3/16 po, percez un trou de 2,54 cm (1 po) de profondeur sur les marques du crayon. Ne percez pas les trous du support mural.




4. Insérez la cheville pour cloison sèche dans le trou. Si nécessaire, tapez légèrement avec un marteau jusqu'à ce que la cheville soit au même niveau que la surface du mur. **Remarque :** si le montage est effectué sur un montant mural, il n'est pas nécessaire d'utiliser des chevilles pour cloisons sèches.

5. Alignez les trous de la fixation murale avec les chevilles pour cloison sèche et, à l'aide d'un tournevis, serrez à la main une vis dans chacune des

chevilles pour cloison sèche. **NE SERREZ PAS** trop fort.

6. Localisez le trou sous la base du moniteur et placez-le sur le support mural.




7. En appliquant une légère pression sur la base, tournez le moniteur dans le sens horaire jusqu'à ce que le logo Maxi-Cosi soit orienté vers le bas. **NE TIREZ PAS** sur la tête du moniteur.

8. Avant de passer à l'étape suivante. Assurez-vous que l'angle de vue vous convient en vérifiant l'appli. Faites pivoter et inclinez le moniteur si nécessaire.

9. **Attaches murales** : utilisez les attaches murales fournies pour fixer le cordon à une distance d'au moins 3 pi (0,9 m) du berceau:




- Répétez les étapes 3 et 4 pour installer les attaches murales dans la cloison sèche. Veillez à ce que les ancres murales soient placées à 2 pi (0,61 m) d'intervalle.
- Placez le cordon dans les attaches murales, en laissant un peu de mou.
- Alignez le trou de l'attache murale avec l'attache murale. Fermez le couvercle supérieur des attaches muraux pour maintenir le cordon en place.
- Assurez-vous que les trous des attaches murales fournies sont alignés avec les attaches murales et insérez les vis fournies. A l'aide d'un tournevis, serrez à la main une vis dans chaque attache murale.



Características

Monitor para bebé


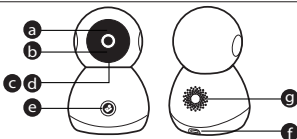


a	Luz de estado	Rojo fijo: Encendido Rojo parpadeante: Modo de emparejamiento Wi-Fi	Azul fijo: Funcionamiento normal Azul parpadeante: Conectando a Wi-Fi
Nota: La luz de estado se puede desactivar en la aplicación o a través de la unidad principal			
b	Micrófono	Detecta sonido para notificaciones y traducción de CryAssist	
c	Ranura para tarjeta MicroSD	Inserte una tarjeta MicroSD para capturar grabaciones (4GB–128GB)	
d	Emparejamiento del monitor / Restablecimiento a valores de fábrica	Inserte el pasador de reinicio (incluido) y manténgalo presionado durante 5 segundos hasta que oiga un pitido	
e	Conversación / bidireccional Emparejamiento de unidades principales	Presione este botón para iniciar una llamada bidireccional con la unidad principal o la aplicación Manténgalo presionado para emparejar el monitor con la unidad principal (si no lo está)	
f	Puerto USB-C	DC 5V(±)10% 5V 1A	
g	Altavoz	Reproduce canciones de cuna, sonidos relajantes y permite la conversación bidireccional	

Incluye: 1 unidad de padres con antena, 1 camarita*, 1 montaje para pared, 1 cuña de ajuste de ángulo*, cable USB con adaptador incorporado, 1 cable USB, 1 adaptador de corriente, 5 clips de gestión de cables, 7 tornillos, 7 anclajes de pared, 1 herramienta para reiniciar, y 1 manual de usuario.

*incluido con el monitor para bebés See Pro 360° (M0183)

Unidad de padres

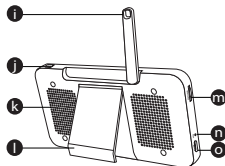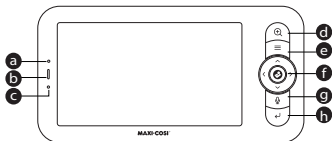

a	Micrófono	Tranquile al bebé con la conversación bidireccional
b	Luz de estado de la batería	Verde: Carga completa, Naranja: Cargando, Rojo: Batería baja
c	Luz de estado	Orange: Funcionamiento normal
d	Zoom	Presione para ampliar 1x, 2x, o 4x
e	Menú	Presione para la superposición en pantalla Para los ajustes avanzados, mantenga presionado
f	Selección y dirección	Seleccione los elementos del menú / Controle el movimiento horizontal y vertical del monitor
g	Conversación bidireccional	Presione para iniciar la conversación bidireccional con el monitor del bebé
h	Regresar	Presione para regresar al menú. Mantenga presionado para detener la reproducción del sonido de canción de cuna / calmante
i	Antena	Abra y ajuste el ángulo para obtener una señal óptima
j	Alimentación	Presione para ingresar al modo de suspensión. Para encender la pantalla, mantenga presionado durante 5 segundos hasta que la luz de estado parpadee. Para apagar, mantenga presionado durante 5 segundos y seleccione OK en la ventana emergente.
k	Altavoz	Escuche los sonidos del monitor del bebé
l	Soporte	3 modos de inclinación para un ángulo óptimo de visión
m	Ranura para tarjeta MicroSD	Inserte una tarjeta MicroSD para capturar grabaciones (4GB–128GB)
n	Restablecimiento a valores de fábrica	Inserte el pasador de reinicio (incluido) y manténgalo presionado durante 5 segundos hasta que oiga un pitido
o	Puerto USB-C	DC 5V(±)10% 5V 1A

Instalación de Smartphone

1. Descargar la aplicación **Connected Family App**. Asegúrese de que su está conectado a la red de Wi-Fi de su hogar.
2. Conecte el cable USB al adaptador de corriente, luego enchufe el adaptador a un tomacorriente de pared. Enchufe el extremo pequeño del cable USB en la parte posterior del monitor para bebés.
3. El luz de estado se volverá rojo y luego azul. Para entrar en el modo de emparejamiento, inserte el pasador de reinicio en el botón de emparejamiento del monitor  y manténgalo pulsado durante 5 segundos hasta que oiga un timbre. El cabezal del monitor girará para calibrarse.
4. En la aplicación, toque  y luego seleccione **Monitor para bebé See Pro** para comenzar a emparejar su dispositivo.
5. Siga las instrucciones paso a paso hasta completar el emparejamiento.
6. Una vez logrado el emparejamiento, el indicador de luz de estado se pondrá de color azul en forma continua.
7. En la aplicación **Connected Family App**, pulse  para obtener más información, incluido sobre como montar su producto en la pared. También puede activar CryAssist, compartir el acceso, configurar las notificaciones, ajustar el luz de estado y mucho más.

Conectividad Wi-Fi para smartphones

La conexión a este camarita para bebés a través de su smartphone requiere una red doméstica de 2,4 GHz, 5,0 GHz o de doble banda. Es posible que algunas redes compartidas, como las de los hoteles, no funcionen. Recomendamos una conexión una velocidad de 2 Mbps o superior en el lugar donde se instale. Su proveedor de servicios de Internet puede verificar la calidad de su conexión a Internet.

Nota: Algunas funciones, como ver el monitor de bebé desde su teléfono inteligente y CryAssist, requieren una conexión a Internet. CryAssist debe configurarse en la aplicación.

Configuración de la unidad de padres

Asegúrese de que el monitor de bebé esté enchufado. En la pantalla para padres, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz de estado parpadee para encender. Los dispositivos se conectarán automáticamente.

Nota: Si la conexión falla, siga los pasos de la página siguiente para emparejar manualmente. El emparejamiento debe realizarse a corta distancia. Asegúrese de que la camarita y la unidad de padres no estén a más de 50 m (160') de distancia durante el emparejamiento.

Emparejamiento manual del monitor de bebé y la pantalla para padres:

1. Si los dispositivos no se conectan automáticamente, mantenga presionado el botón **Menú** en la pantalla para padres para abrir la configuración avanzada y seleccione **Emparejamiento del Monitor para bebés**.
2. Seleccione **Camarita 1** o **Camarita 2** que desee emparejar.
3. En el monitor de bebé, mantenga presionado el botón de **emparejamiento de conversación bidireccional / pantalla para padres**  hasta que escuche el timbre.
4. En la pantalla para padres, presione el botón  para iniciar el emparejamiento.
5. Para emparejar un segundo monitor para bebés See Pro (se vende por separado), siga los pasos anteriores y seleccione **Baby Monitor 2 (Monitor para bebés 2)**.

Cambiar entre dos monitores/usando la pantalla dividida:

Después de emparejar dos monitores, la unidad principal se mostrará automáticamente en vista de pantalla dividida.

1. Presione el botón Zoom una vez para controlar el Monitor 1 (el ícono aparece en la pantalla izquierda).
2. Presione el botón Zoom nuevamente para controlar el Monitor 2 (el ícono aparece en la pantalla derecha).
3. Para salir de la vista de pantalla dividida, presione el botón . Nota: el monitor con el icono será el que se muestre. El botón Zoom ajustará el acercamiento en lugar de cambiar entre los dos monitores. Presione el botón  nuevamente para regresar a la vista de pantalla dividida.


CryAssist™

CryAssist requiere una conexión a Internet para su uso. Para habilitar y usar CryAssist, vaya a la aplicación Connected Family y seleccione Cry Assist, seguido de Cry Translation. También **DEBE** habilitarlo en el menú de Notificaciones seleccionando **Settings (Configuración) > Notifications (Notificaciones) > Detection Alarm Settings (Configuración de alarma de detección)** y active **Detect Baby Crying (Detectar llanto de bebé)**.

Nota: No puede pausar su prueba una vez que la inicia. Active su prueba solo cuando esté listo para comenzar a usarla.

Cuña de ajuste de ángulo

Utilice la cuña de ajuste de ángulo para montar el monitor de bebé en un escritorio o mesa. Para colocar la cuña de ajuste de ángulo, inserte las pestañas en las ranuras de la parte inferior del monitor para bebé y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.

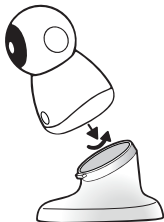


Montaje de su monitor en la pared

Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas):
Destornilladores Phillips, martillo, taladro con broca de tamaño 3/16", lápiz.

Antes de montarlo en la pared, asegúrese de que el monitor está colocado de forma óptima, visualizándolo en la aplicación o en la unidad de los padres. Las siguientes instrucciones son para un montaje seguro en una superficie de cartón yeso.

1. Examine la habitación y determine la ubicación óptima en la pared. Marque esta ubicación con un lápiz. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el monitor se encuentra a una distancia mínima de 0.9 m (3 pies) de la cuna.
2. Coloque el soporte de pared, incluido, en la pared en el lugar marcado, asegurándose de que la flecha apunta hacia arriba. Con un lápiz, haga una marca a través de los dos orificios para tornillos. Ponga el soporte de pared a un lado para utilizarlo más adelante.
3. Con una broca de 3/16", taladre un agujero de 2,54 cm (1.0") de profundidad en las marcas del lápiz. **NO** taladre a través de los orificios del soporte de pared.
4. Inserte el anclaje para cartón yeso en el orificio. Si es necesario, golpee ligeramente con un martillo hasta que el anclaje para cartón yeso quede enrasado con la superficie de la pared. **Nota:** Si el montaje se realiza en un montante de pared, no es necesario utilizar anclajes para cartón yeso.
5. Alinee los orificios del soporte de pared con los anclajes para cartón yeso y, con un destornillador, apriete a mano un tornillo en cada uno de los anclajes

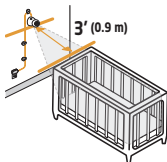

para cartón yeso. **NO** apriete en exceso.

6. Localice el orificio debajo de la base del monitor y colóquelo en el soporte de pared.



7. Aplicando una ligera presión sobre la base, gire el monitor en el sentido de las agujas del reloj hasta que el logotipo Maxi-Cosi quede hacia abajo. **NO** tire del cabezal del monitor.

8. Antes de proceder al siguiente paso, asegúrese de que el ángulo de visión es de su agrado verificando la aplicación. Gire e incline el monitor según sea necesario.

9. **Clips de pared:** Utilice los clips de pared incluidos para fijar el cable a una distancia mínima de 0.9 m (3 pies) de la cuna:

- a. Repita los pasos 3 y 4 para instalar los anclajes de pared en el cartón yeso. Asegúrese de que los anclajes de pared están colocados a 0.61 m (2 pies) de distancia.



- b. Coloque el cordón en los anclajes de pared, dejando un poco de holgura.
- c. Alinee el orificio del clip de pared con el anclaje de pared. Cierre la tapa superior de los clips de pared para asegurar el cable en su lugar.
- d. Asegúrese de que los orificios de los clips de pared incluidos están alineados con los anclajes de pared e inserte el tornillo incluido. Con un destornillador, apriete a mano un tornillo en cada clip de pared.

