

# F29825

ENSEMBLE DE BALANÇOIRES ACADIA MANOR




ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - zone de 31' 2" L x 24' 7-1/4" D x 17' 4-5/8 " H (9.5 x 7.5 x 5.3 m) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 4.

HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE - 6' 8-3/4" (2.05m).

CAPACITÉ - 9 utilisateurs au maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (50 kg) par enfant.

RÉSERVÉ À UN USAGE FAMILIAL. N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à

logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.

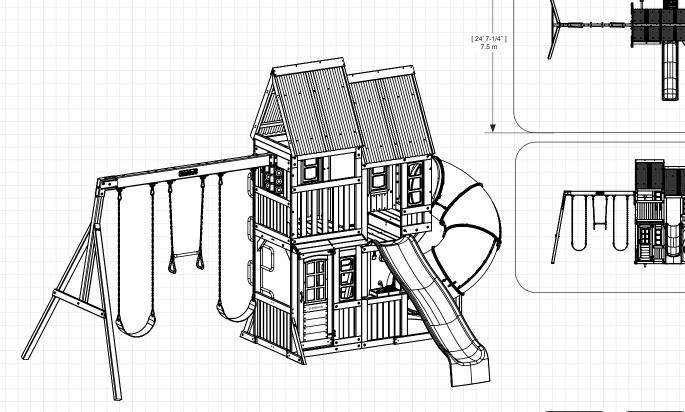







1' 4-1/2"

## NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

**POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE** 

parts.kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft 317 S. Main St. Ann Arbor, MI 48104 customerservice@kidkraft.com 1.800.933.0771 972.385.0100 9409825F

Rev 02/07/2025

## **AAVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure

# Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft!

Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de Cunninghamia Lanceolata de la famille du cyprès.

Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes.

Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés.

De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise!

Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.



### Avertissements et instructions pour jouer en sécurité



LA SURVEILLANCE CONTINUE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans surveillance! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la surveillance sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



## **AVERTISSEMENT**

#### DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 4 des présentes instructions.

#### **DANGER DE COLLISION**

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 1,80 mètres de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

#### DANGER D'ÉTOUFFEMENT\POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

#### ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

#### DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des article semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuches, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des sangles sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

#### DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum conçue pour les balançoires

# **AVERTISSEMENT**Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page de couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des chaussures fermés.
- Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balancoire.
- ✓ Vérifiez si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez le toboggan et les autres appareils en plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les toboggans et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- Orientez le centre de jeux de façon qu'il soit le moins exposé au solei.

- Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des claquettes ou des sabots.
- X Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, sur le laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez
  - X Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
  - ★ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
  - Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
  - Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas du toboggan.



## Recouvrement protecteur - Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

#### Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenant la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

Remarque: N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysagement). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les
  poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau.
  Assurez-vous de racler et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

#### Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées


Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.


- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant
  que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of
  Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est
  conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale
  entre la surface de jeu désignée (surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface de protection dessous) de votre
  équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

#### **Emplacement**

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:

- De prolonger la surface d'au moins 1.80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.

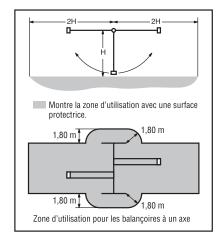

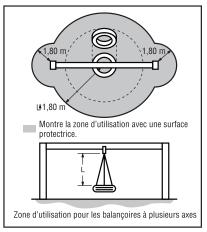

Provient du CPSC Outdoor Home Playground Safety Handbook. At http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf




#### Instructions d'entretien

Votre système de jeu **KidKraft** est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entreteniez correctement. Le non-respect des instructions d'entretien ci-dessous peut entraîner le renversement de la balançoire ou la rendre dangereuse pour les enfants.

#### Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

#### QUINCAILLERIE:

- ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeignez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303.
- ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, NE SERREZ PAS TROP puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois.
- √ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.



#### SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS:

Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)

#### PIQUETS (ANCRES):

✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire.

#### CROCHETS DE BALANCOIRE:

- Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien fixées et serrées. Les clips rapides devraient être complètement fermé et enfilés complètement.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

#### BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS:

- ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire.
- Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège.

#### PIÈCES EN BOIS:

- ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois.
- L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.

#### À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

#### PIÈCES DE QUINCAILLERIE:

- Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. NE SERREZ PAS TROP. Ceci causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.

#### SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS:

✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)

#### À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

#### CROCHETS DE BALANÇOIRE:

- ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

#### BALANÇOIRES ET APPAREILS:

✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.

#### À vérifier à la fin de la saison de jeu :

#### BALANÇOIRES ET APPAREILS :

✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangezle à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.

#### SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS:

Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)

Si vous vous séparez de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et ranger le centre de jeu afin qu'il ne cree pas de danger excessif lorsque vous vous en débarrasser. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.



## À propos de notre bois

KidKraft Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

#### Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la temperature change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner ssurage et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changement n'affectent pas la solidité du bois.

- 1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 101mm x 101mm (4 po x 4 po) risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 25mm x 101mm (1po x 4 po) puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
- 2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
- 3. L'atténuation de la couleur du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

#### Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quant il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.



#### **Garantie limitée KidKraft**

#### PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES:

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat. Voir Fig.1

Fig. 1 Ancienneté du produit (toutes les pièces)
0-90 jours à partir de la date d'achat

Montant payé par le consommateur 0 € pour la pièce + livraison gratuite

#### DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2 Ancienneté du produit (toutes les pièces)
91 jours à 1 an

Montant payé par le consommateur 0 € pour la pièce + livraison gratuite

#### POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente **Garantie limitée.** See Fig. 3

Fig. 3 Ancienneté du produit (pièces en bois)

0 jours à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Montant payé par le consommateur 0 € pour la pièce + livraison gratuite 0 € pour la pièce + frais d'expédition et de manutention 100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition et de manutention

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS:

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un **USAGE FAMILIAL SEULEMENT**. Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.



### Clés pour un assemblage réussi

#### **Outils requis**

- Mètre
- Niveau à bulle
- Équerre de charpentier
- Marteau à panne fendue
- · Perceuse standard ou sans fil
- Maillet en caoutchouc
- Tournevis Phillips N°1 et Robertson N°2
- · Clé à cliquet avec rallonge (douilles de 13mm et 11mm)
- Clé plate ou clé à œil

- 13mm et 11mm
- · Clé à molette
- Forêt de perceuse 3mm et 5mm
- Clé hexagonale de 5mm
- Escabeau 2.4 m
- Lunettes de protection
- · Assistance d'un adulte
- Crayon Pinces

#### Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple :



#### **Symboles**

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait cause des conditions dangereuses.



Demander de l'aide

Mesurer la

distance


Demander

de l'aide

d'endommager l'assemblage, assurezvous d'obtenir de l'aide! Assurez-vous que l'assemblage

est au niveau avant de serrer les boulons.

Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.







Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.

Pré-percer avec une mèche 3mm(1/8po)



Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.

3<sub>mm</sub>

Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels Utiliser un niveau





Serrer les boulons



## **ATTENTION** – Danger de protubérance


Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.


#### Assemblage des pièces de quincaillerie


Les tirefonds nécessitent un perçage d'avanttrous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 8mm est un peu plus gros qu'6.4mm.


NOTE: les boulons à tête mince avec Lock Tight bleu et les boulons avec contre-écrous n'exigent pas une rondelle de blocage.





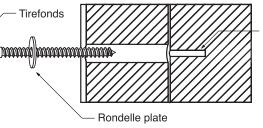

Avant de monter les tirefonds. utilisez les trous prépercés comme guide pour percer des avant-trous d'3.2mm(1/8 po).




Écrou en T (Utilisez un marteau pour mettre en place) N'écrasez pas le bois!



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com 1.800.933.0771 972.385.0100

plate

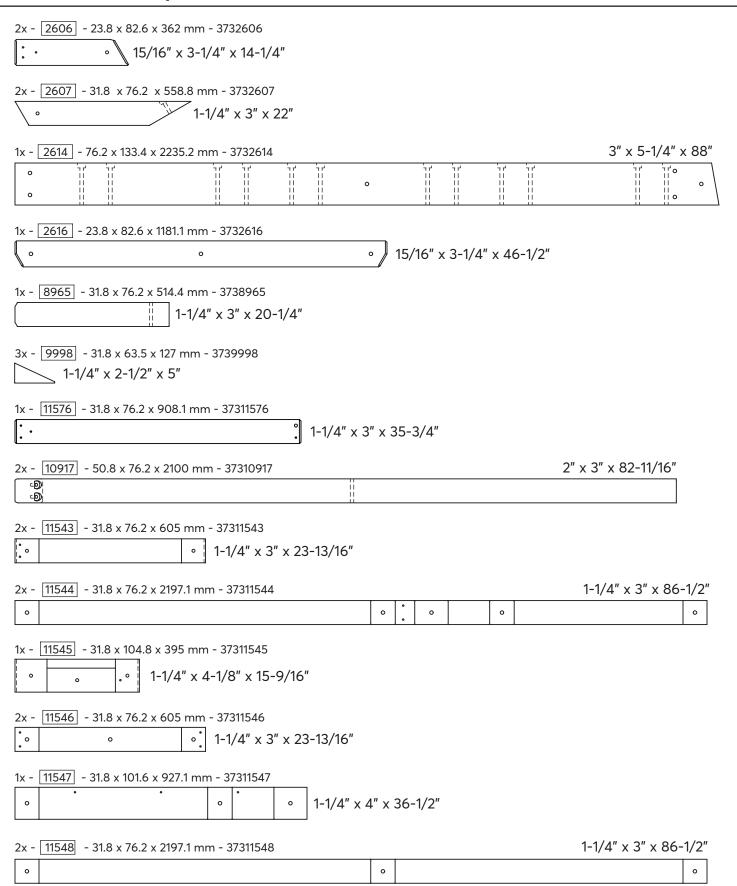



1x - 11549 - 31.8 x 104.8 x 395 mm - 37311549 • 1-1/4" x 4-1/8" x 15-9/16" 1x - 11550 - 31.8 x 76.2 x 395 mm - 37311550 1-1/4" x 3" x 15-9/16" 1x - 11551 - 31.8 x 101.6 x 927.1 mm - 37311551 1-1/4" x 4" x 36-1/2" 2x - 11552 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311552 • | 1-1/4" x 3" x 36-3/8" 1x - 11553 - 31.8 x 82.6 x 807.4 mm - 37311553 • 1-1/4" x 3-1/4" x 31-13/16" 2x - 11554 - 31.8 x 76.2 x 925 mm - 37311554 • • 1-1/4" x 3" x 36-7/16" 2x - 11555 - 31.8 x 76.2 x 807.4 mm - 37311555 1-1/4" x 3" x 31-13/16" 6x - 11556 - 31.8 x 76.2 x 807.4 mm - 37311556 1-1/4" x 3" x 31-13/16" 4x - 11557 - 34.9 x 76.2 x 1033 mm - 37711557 1-3/8" x 3" x 40-11/16" 4x - 11558 - 34.9 x 76.2 x 1033 mm - 37711558 〔\_\_\_\_\_\_\_1-3/8" x 3" x 40-11/16" 11x - 11559 - 15.9 x 114.3 x 805.4 mm - 37711559 5/8" x 4-1/2" x 31-11/16" 1x - 11560 - 15.9 x 82.6 x 805.4 mm - 37711560 5/8" x 3-1/4" x 31-11/16" 1x - 11561 - 31.8 x 76.2 x 541.5 mm - 37311561 1-1/4" x 3" x 21-5/16"



parts.kidkraft.com

```
2x - 11562 - 15.9 x 114.3 x 805.4 mm - 37711562
                                        5/8" x 4-1/2" x 31-11/16"
1x - 11563 - 31.8 x 123 x 807.4 mm - 37311563
                                        1-1/4" x 4-7/8" x 31-13/16"
1x - 11564 - 15.9 x 88.9 x 805.4 mm - 37711564
                                        5/8" x 3-1/2" x 31-11/16"
4x - 11565 - 31.8 x 76.2 x 355 mm - 37311565
               2x - 11566 - 38.1 x 38.1 x 536.6 mm - 37311566
           • 1-1/2" x 1-1/2" x 21-1/8"
2x - 11567 - 31.8 x 44.5 x 285 mm - 37311567
· · · 1-1/4" x 1-3/4" x 11-1/4"
1x - 11568 - 31.8 x 50.8 x 285 mm - 37311568
     1-1/4" x 2" x 11-1/4"
2x - 11569 - 15.9 x 101.6 x 923.9 mm - 37711569
                                             5/8" x 4" x 36-3/8"
8x - 11570 - 31.8 x 50.8 x 854.1 mm - 37711570
                                         1-1/4" x 2" x 33-5/8"
2x - 11571 - 25.4 x 76.2 x 508 mm - 37311571
        1" x 3" x 20"
1x - 11572 - 31.8 x 76.2 x 395 mm - 37311572
   6x - 11573 - 9.5 x 76.2 x 188.5 mm - 37311573
         3/8" x 3" x 7-7/16"
1x - 11574 - 15.9 x 63.5 x 183.6 mm - 37311574
         5/8" x 2-1/2" x 7-1/4"
1x - 11575 - 25.4 x 63.5 x 152.4 mm - 37311575
```




4x - 11578 - 31.8 x 76.2 x 369.9 mm - 37311578 1-1/4" x 3" x 92" 1x - 11579 - 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm - 37311579 3x - 11580 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311580 . 0 • | 1-1/4" x 3" x 36-3/8" 2x - 11581 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311581 ⊚ 1-1/4" x 3" x 36-3/8" \_`⊚ ¦ 3x - 11582 - 9.5 x 76.2 x 409.6 mm - 37311582 3/8" x 3" x 16-1/8" 1x - 11583 - 31.8 x 76.2 x 1143 mm - 37311583 • • 1-1/4" x 3" x 45" 1-1/4" x 3" x 92" 1x - 11584 - 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm - 37311584 1x - 11585 - 15.9 x 136.5 x 539.8 mm - 37311585 5/8" x 5-3/8" x 21-1/4" 1x - 11586 - 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm - 37311586 1-1/4" x 3" x 92" 1x - 11587 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311587 ∘: 1-1/4" x 3" x 36-3/8" 1-1/4" x 3" x 92" 1x - 11588 - 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm - 37311588




2x - 11589 - 31.8 x 76.2 x 807.4 mm - 37311589 1-1/4" x 3" x 31-13/16" 1x - 11590 - 15.9 x 56 x 805.4 mm - 37711590 • 5/8" x 2-3/16" x 31-11/16" 4x - 11591 - 31.8 x 76.2 x 355 mm - 37311591 1-1/4" x 3" x 14" 2x - 11592 - 38.1 x 38.1 x 857.2 mm - 37311592 • 1-1/2" x 1-1/2" x 33-3/4" 1x - 11593 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311593 1-1/4" x 3" x 36-3/8" 1x - 11594 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311594 • 1-1/4" x 3" x 36-3/8" 2x - 11595 - 31.8 x 76.2 x 807.4 mm - 37311595 1-1/4" x 3" x 31-13/16" 1x - 11596 - 31.8 x 133.4 x 807.4 mm - 37311596 1-1/4" x 5-1/4" x 31-13/16" 0 7x - 11597 - 15.9 x 76.2 x 495.3 mm - 37311597 5/8" x 3" x 19-1/2" 2x - 11598 - 31.8 x 76.2 x 990.5 mm - 37311598 • • 1-1/4" x 3" x 39" 1x - 11599 - 31.8 x 76.2 x 630.3 mm - 37311599 1-1/4" x 3" x 24-13/16" 15x - 11600 - 15.9 x 76.2 x 527.1 mm - 37311600 5/8" x 3" x 20-3/4" 5x - 11601 - 15.9 x 76.2 x 679.5 mm - 37311601 5/8" x 3" x 26-3/4"



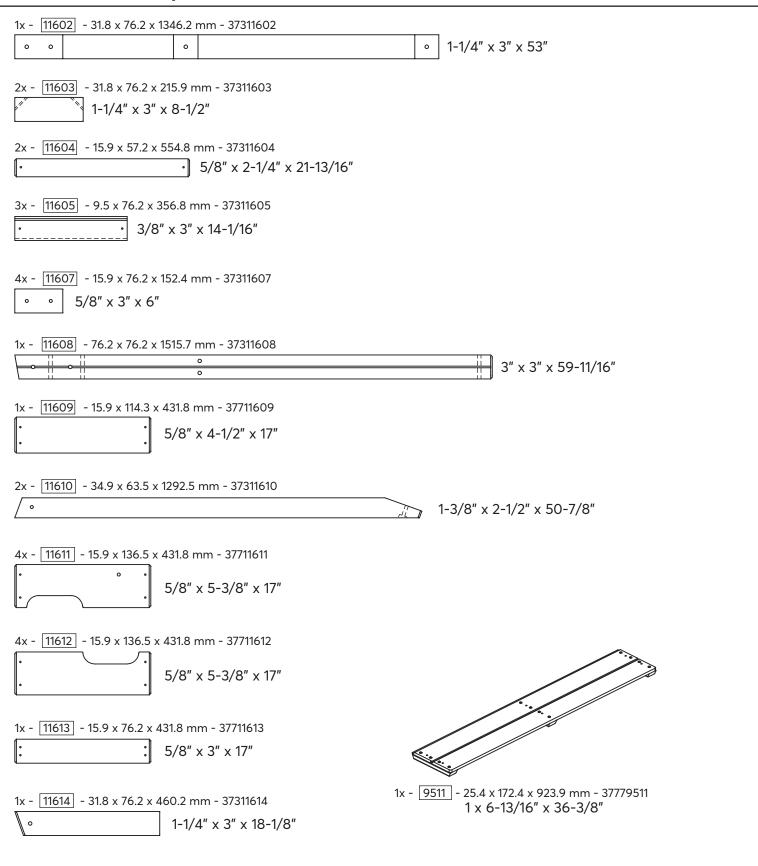




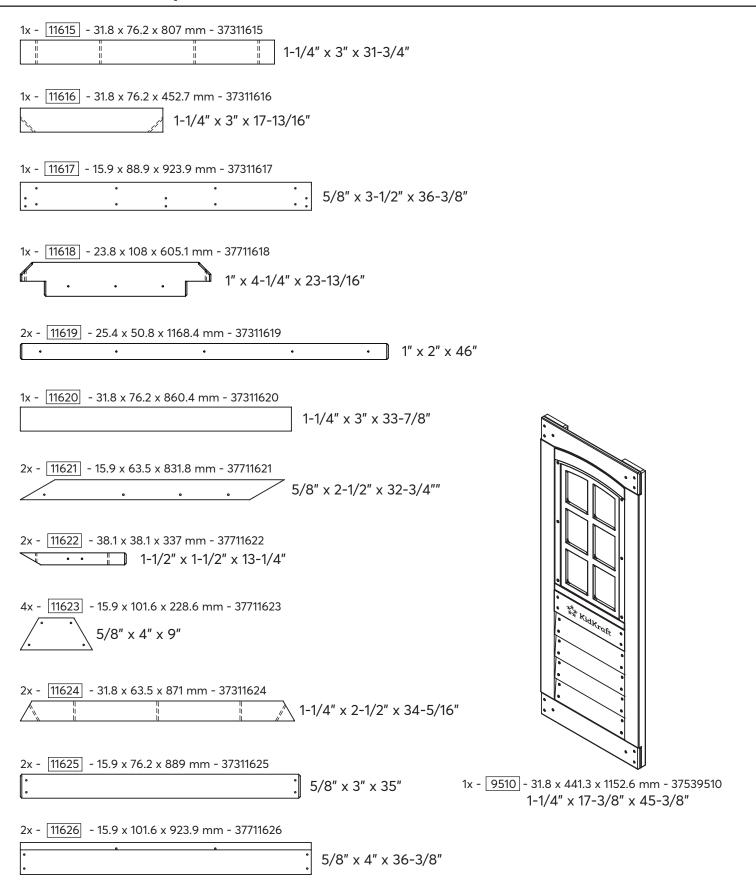




parts.kidkraft.com

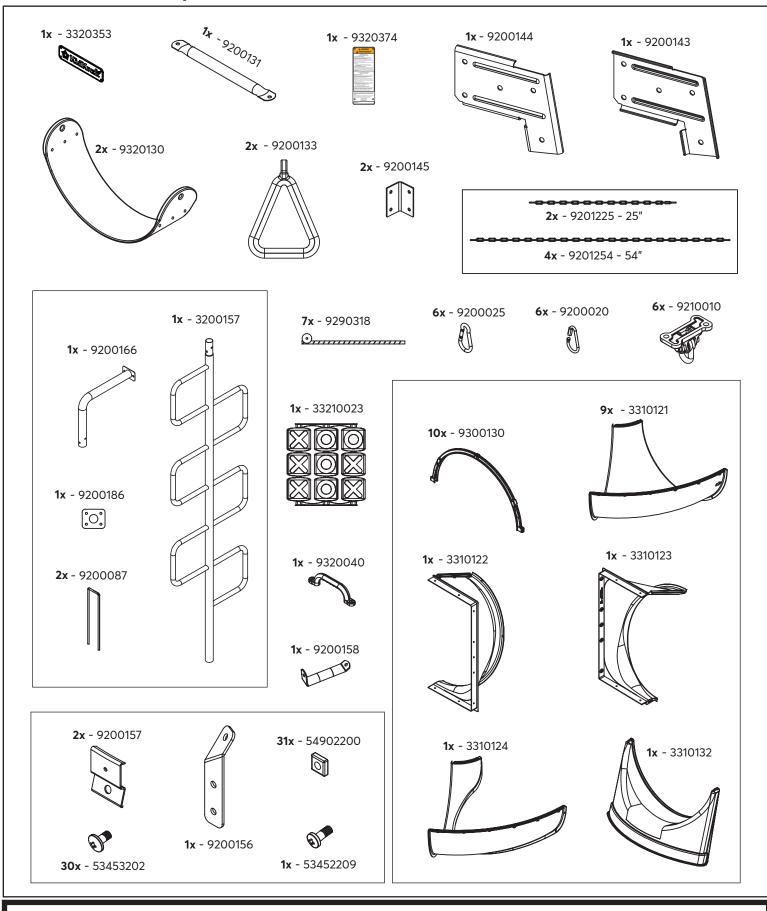




parts.kidkraft.com

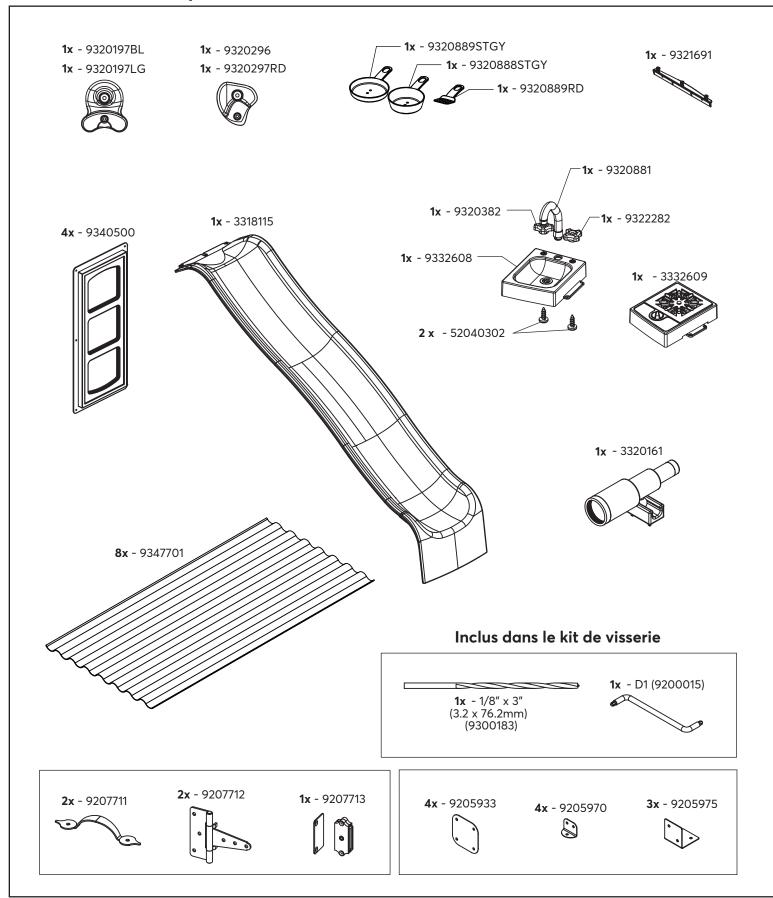



parts.kidkraft.com

## Identification du matériel (taille réelle)





4 x (FW1) - 1/4" - 51103200 6.4mm



1 x TN1 - 1/4" - 54503200 6.4mm



25 x (LW2) - 5/16" - 51303300 7.9mm



35 x (LN2) - 5/16" - 54303300 7.9mm



**61** x (**LN1**) - 1/4" - 54303200

**83 x TN2** - 5/16" - 54503300 7.9mm



(FW6) - #12 - 9299500



**161** x (FW2) - 5/16" - 51103300 7.9mm




4 x (FWO) - 3/16" - 51103100 4.8mm



**4 x BN1** - 1/4" - 54803200 6.4mm




**12 x (\$5)** - #8 x 1/2" - 52433502 12.7mm




**22 x (\$3)** - #8 x 2-1/2" - 52043522 63.5mm 


**94** x (**\$4**) - #8 x 3" - 52043530 76.2mm



**22 x (S6)** - #12 x 1" - 52433610 25.4mm





**18 x (\$10)** - #8x 1" - 52433510




2 x (S13) - #6 x 5/8" - 52413908 16mm


**126 x** (**S0**) - #8 x 7/8" - 52933505 22.2mm 







**16 x (S24)** - #10 x 4" - 52043940 101.6mm











parts.kidkraft.com

Identification du matériel (taille réelle) **6** x **G8** - 5/16 x 2" - 53703320 **3** x **G5** - 5/16 x 4-1/2" - 53703342 7.9 x 50.8mm 7.9 x 114.3mm **12 x G7** - 5/16 x 5-1/2" - 53703352 7.9 x 139.7mm **1 x (G9)** - 5/16 x 2-1/2" - 53703322 5 x (G10) - 5/16 x 3" - 53703330 7.9 x 63.5mm 7.9 x 76.2mm 7 x (G21) - 5/16 x 3-3/4" - 53703333 **1 x (G36)** - 5/16 x 2-3/4" - 53703323 7.9 x 95.2mm 7.9 x 69.9mm - 5/16 x 1" - 53613310 6 x (WB1) **1 x (H8)** - 1/4 x 4-1/4" - 53703241 7.9 x 25.4mm 6.4 x 108mm **62 x WB2** - 5/16 x 1-3/8" - 53613316 2 x **WB8** - 5/16 x 2-3/8" - 53613326 2 x (WB4) - 1/4 x 2" - 53613220 6.4 x 50.8mm 7.9 x 34.9mm 7.9 x 60.3mm 2 x (WB9) 3 x (WB7) - 5/16 x 3" - (53613330) - 5/16 x 2-1/8" - 53613324 **49** x (**PB1**) - 1/4 x 3/4" - 53453203 7.9 x 54mm 7.9 x 76.2mm 6.4 x 19.1mm - 5/16 x 2-5/8" - 53613329 - 1/4 x 1-1/4" - 53433212 6 x (WB10) **11 x** (**PB6**) - 1/4 x 1" - 53413210 6.4 x 31.8mm 7.9 x 66.6mm 6.4 x 25.4mm 2 x (Z) - 5/16 x 6" - 53703360 7.9 x 152.4mm



parts.kidkraft.com

Inventaire des pièces : lisez ces instructions avant de commencer l'assemblage









L'inventaire doit être réalisé avant de commencer le montage. KidKraft ne prendra pas en charge les trajets supplémentaires dus à des pièces manquantes ou endommagées.

- **A.** En vous référant aux feuilles d'identification des pièces, faites l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires.
  - Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.



**B.** Lisez attentivement le manuel d'assemblage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 - 8.

En cas de pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le Service Client de KidKraft avant de vous rendre chez le revendeur.

## Demander des pièces de rechange 24/7

Vous pouvez demander des pièces de rechange pour ce produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

Commander des pièces pour les Structures d'escalade et les Maisonnettes https://parts.kidkraft.com/partsorderemail


Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou les produits, veuillez vous reporter à la page de couverture pour obtenir les informations de contact de notre Service Client OU vous pouvez utiliser ce code QR avec votre smartphone pour découvrir les question les plus posées et les informations de contact.



**Centre d'aide KidKraft** 

https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/



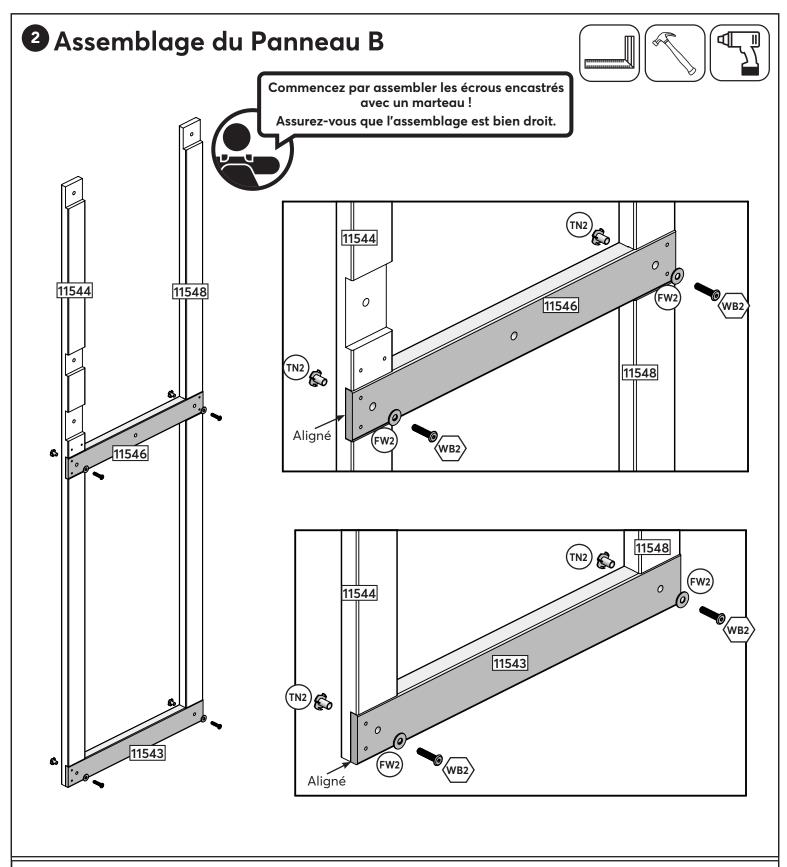



1 x 11544 31.8 x 76.2 x 2197.1 mm (1-1/4" x 3" x 86-1/2") 1 x 11548 31.8 x 76.2 x 2197.1 mm (1-1/4" x 3" x 86-1/2")


1 x 11543 31.8 x 76.2 x 605 mm (1-1/4" x 3" x 23-13/16") 1 x 11546 31.8 x 76.2 x 605 mm (1-1/4" x 3" x 23-13/16")

#### **Quincaillerie**

4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

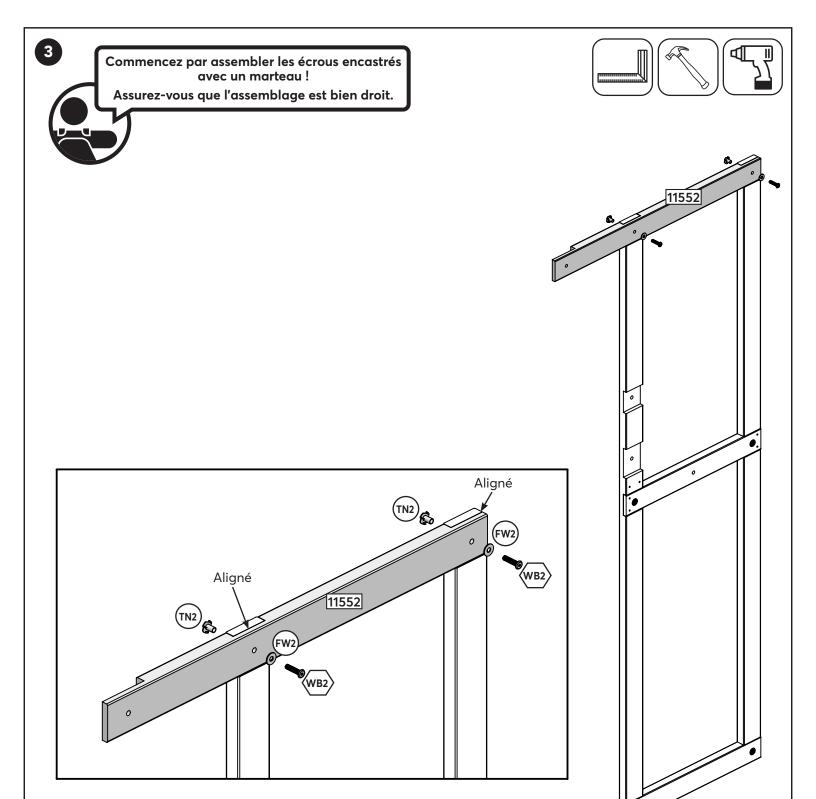

<u>Pièces en bois</u>

1 x 11552 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

<u>Quincaillerie</u>

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com





Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau ! Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.








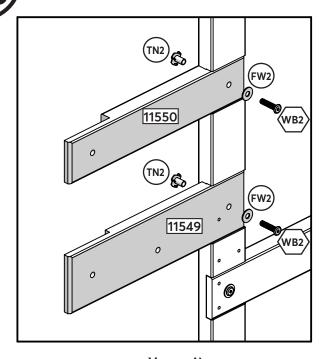

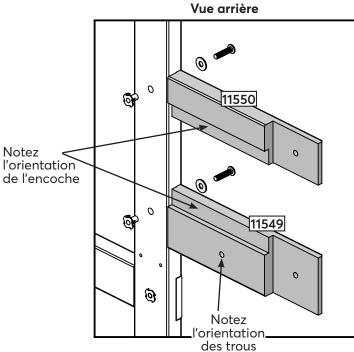

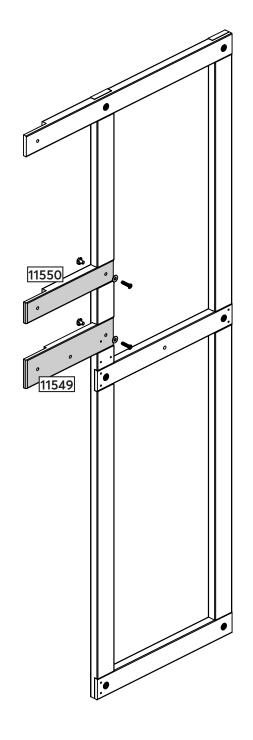

#### <u>Pièces en bois</u>

1 x 11550 31.8 x 76.2 x 395 mm (1-1/4" x 3" x 15-9/16")

1 x 11549 31.8 x 104.8 x 395 mm (1-1/4" x 4-1/8" x 15-9/16")

#### **Quincaillerie**

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com




Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau ! Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.








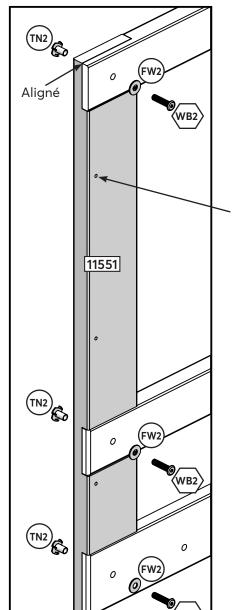

Notez l'orientation des trous

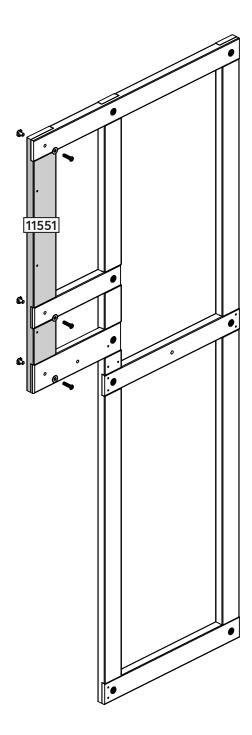

Pièces en bois

1 x 11551 31.8 x 101.6 x 927.1 mm (1-1/4" x 4" x 36-1/2")


**Quincaillerie** 

3 x \sqrt{WB2} 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



Aligné

parts.kidkraft.com

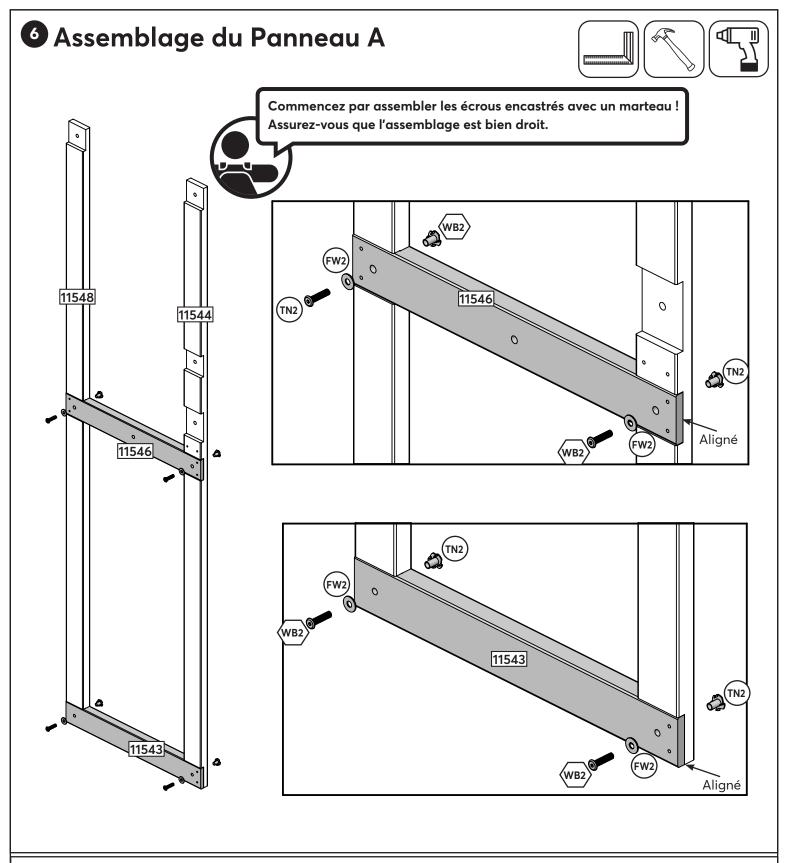



1 x 11544 31.8 x 76.2 x 2197.1 mm (1-1/4" x 3" x 86-1/2") 1 x 11548 31.8 x 76.2 x 2197.1 mm (1-1/4" x 3" x 86-1/2")


1 x 11543 31.8 x 76.2 x 605 mm (1-1/4" x 3" x 23-13/16") 1 x 11546 31.8 x 76.2 x 605 mm (1-1/4" x 3" x 23-13/16")

Quincaillerie

4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

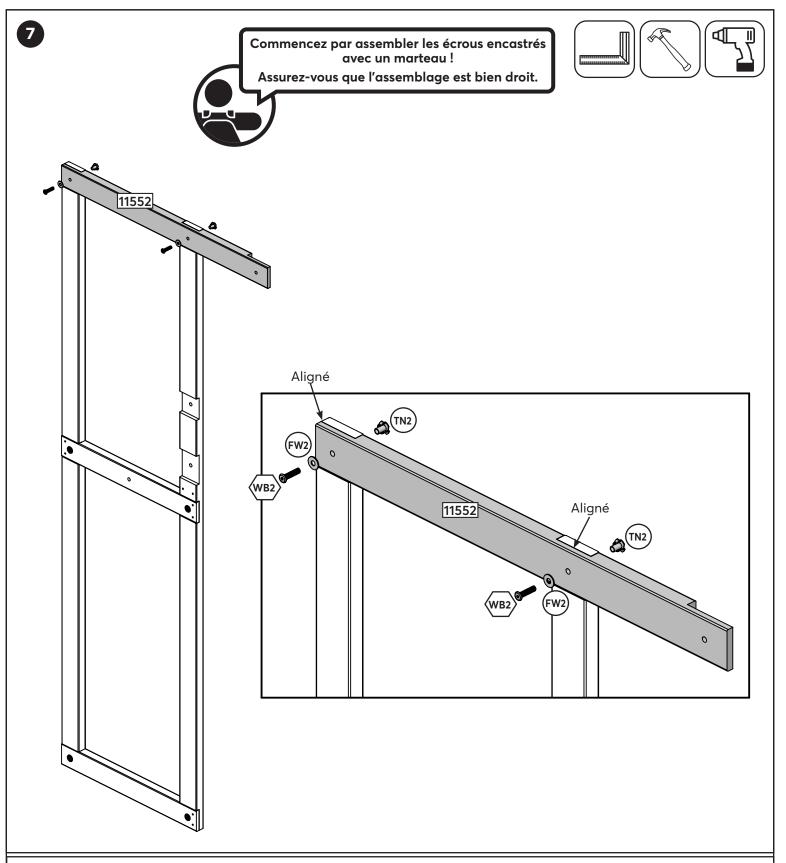

Pièces en bois


1 x 11552 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

**Quincaillerie** 

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

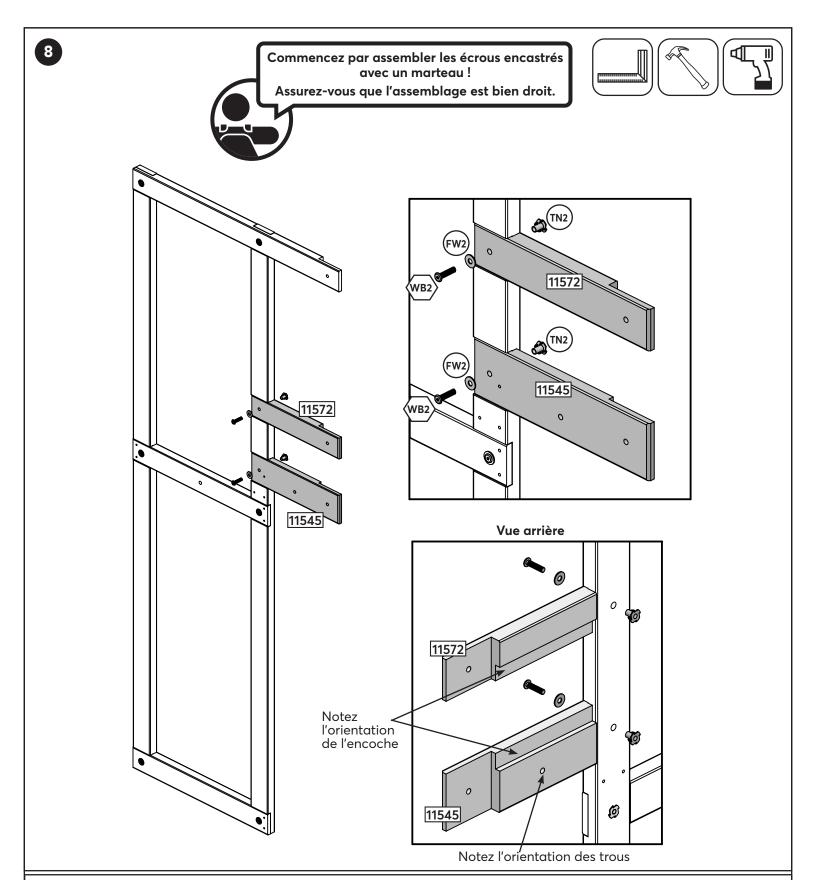

#### Pièces en bois

1 x 11545 31.8 x 104.8 x 395 mm (1-1/4" x 4-1/8" x 15-9/16")

1 x 11572 31.8 x 76.2 x 395 mm (1-1/4" x 3" x 15-9/16")

#### **Quincaillerie**

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com



Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau!













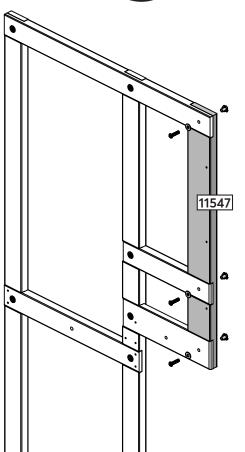

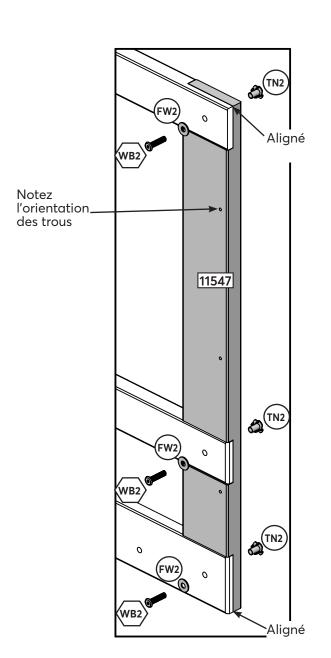

Pièces en bois


1 x 11547 31.8 x 101.6 x 927.1 mm (1-1/4" x 4" x 36-1/2")

**Quincaillerie** 

3 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

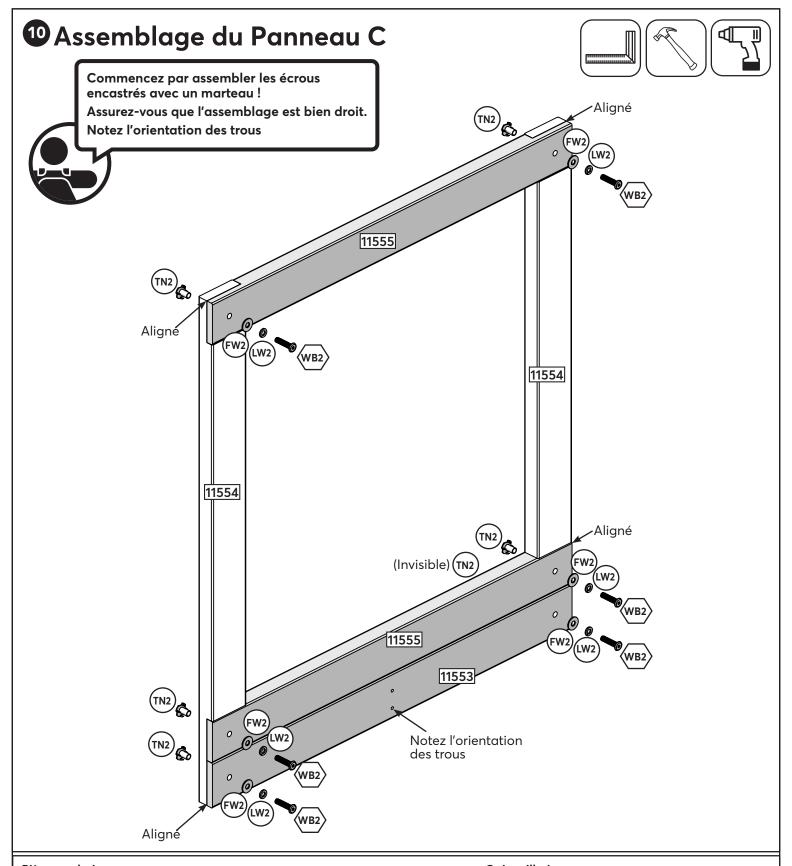

#### <u>Pièces en bois</u>

1 x 11553 31.8 x 82.6 x 807.4 mm (1-1/4" x 3-1/4" x 31-13/16")

2x 11554 31.8 x 76.2 x 925 mm (1-1/4" x 3" x 36-7/16")


2 x 11555 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

#### <u>Quincaillerie</u>

6 x \( \sqrt{WB2} \) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)



parts.kidkraft.com

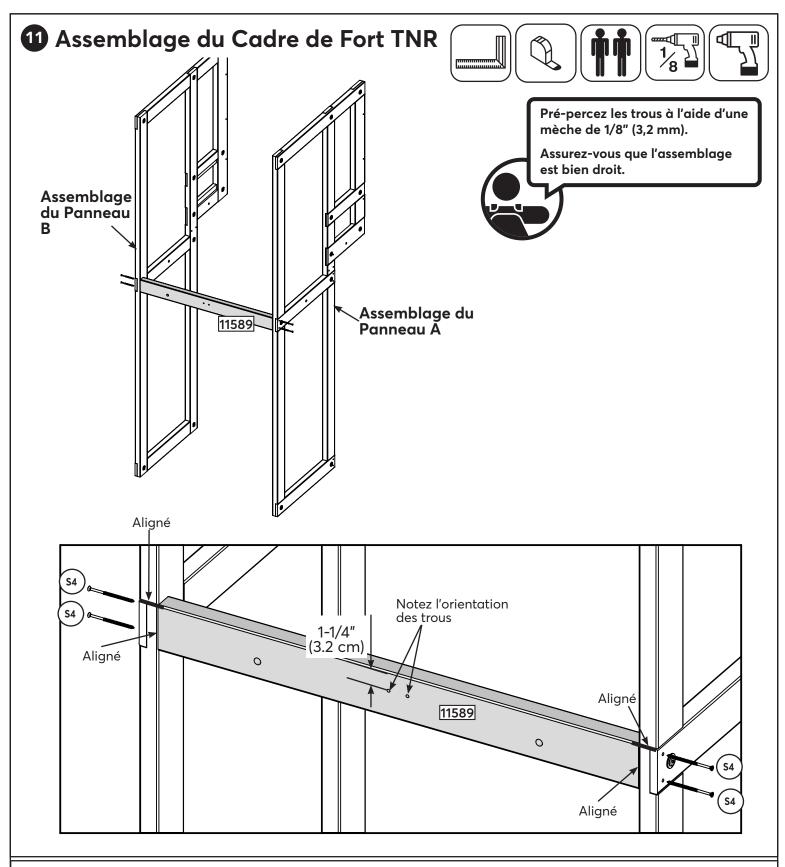

Pièces en bois

1 x 11589 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")


<u>Quincaillerie</u>

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com




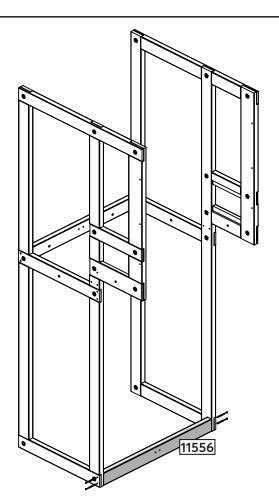



Pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm).

Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

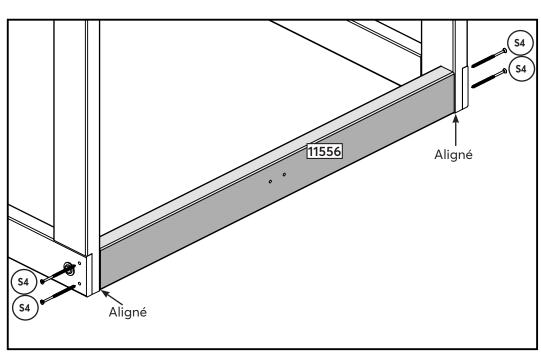

Pièces en bois

1 x 11556 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")


**Quincaillerie** 

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com



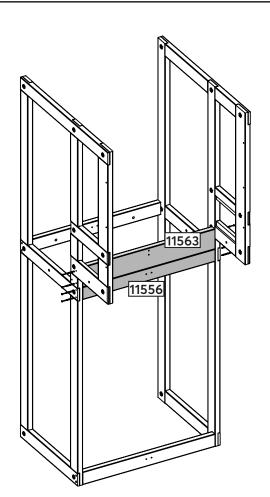




Pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm).

Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.



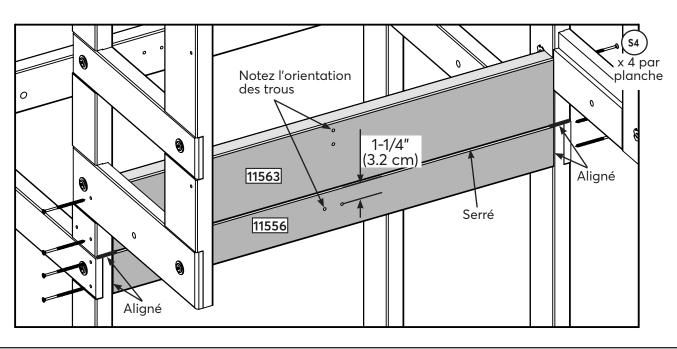

#### Pièces en bois

1 x 11556 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")


1 x 11563 31.8 x 123 x 807.4 mm (1-1/4" x 4-7/8" x 31-13/16")

#### **Quincaillerie**

8 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

















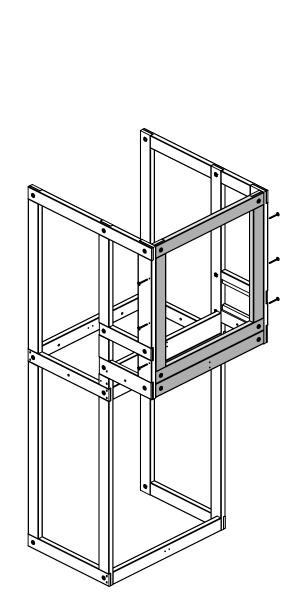

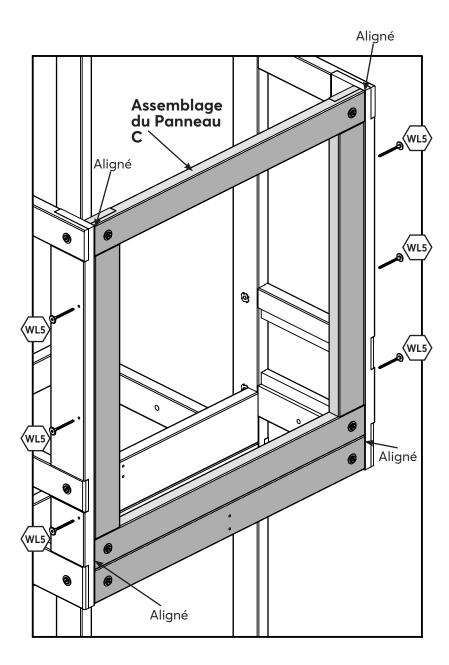


**Quincaillerie** 

6 x (WL5) 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

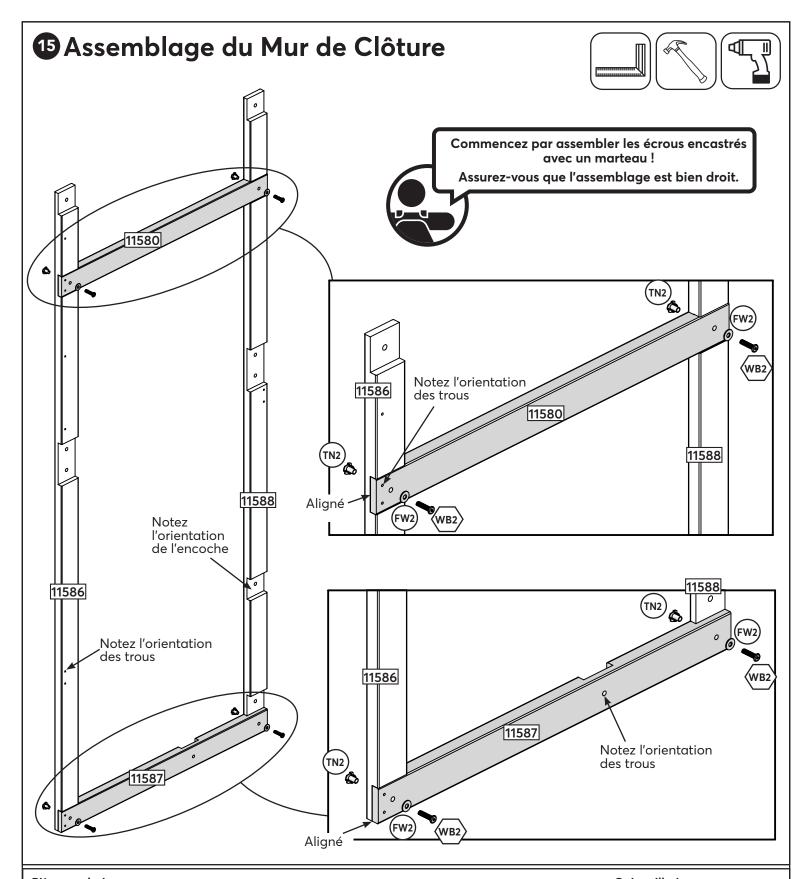



1 x 11586 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm (1-1/4" x 3" x 92")


1 x 11580 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8") 1 x 11587 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8") 1 x 11588 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm (1-1/4" x 3" x 92")

#### Quincaillerie

4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

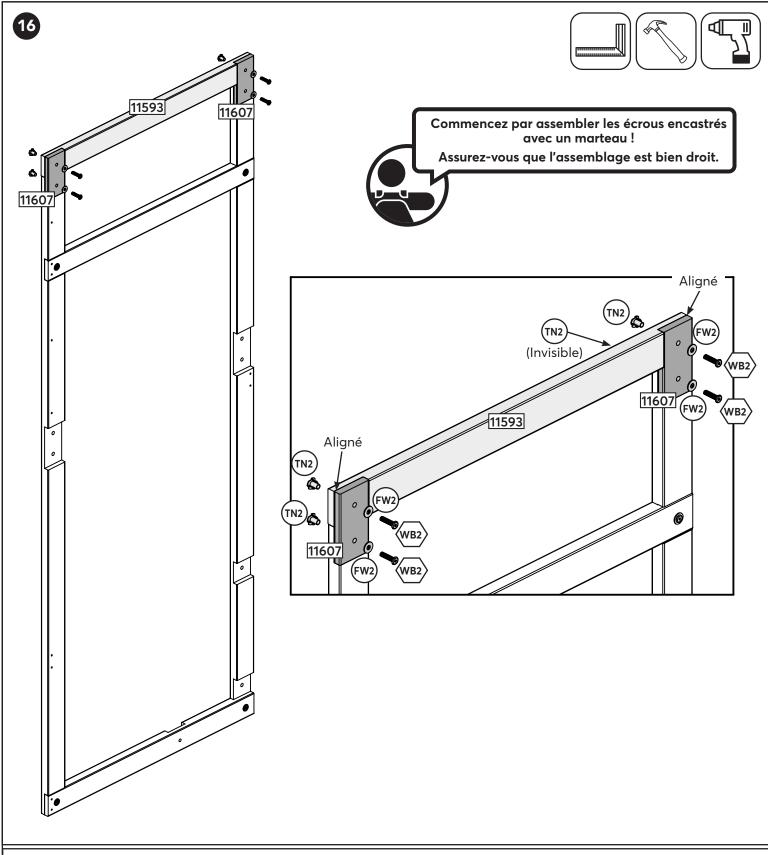



2 x 11607 15.9 x 76.2 x 152.4 mm (5/8" x 3" x 6")


1 x 11593 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

<u>Quincaillerie</u>

4 x \(\sqrt{WB2}\) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

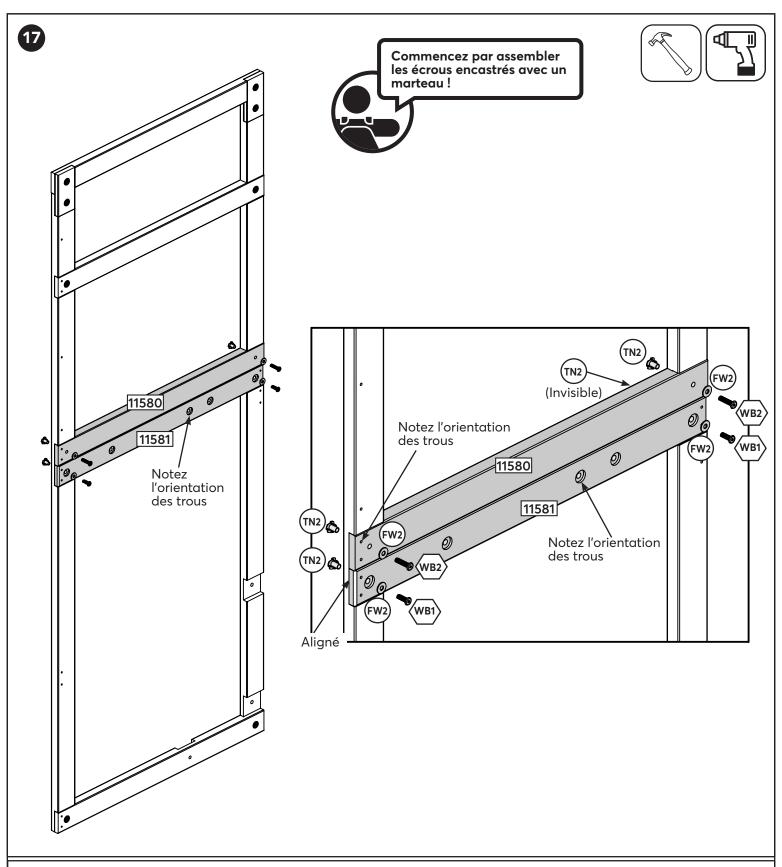

#### <u>Pièces en bois</u>

1 x 11580 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

1 x 11581 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

#### **Quincaillerie**

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)

2 x (WB1) 7.9 x 25.4 mm (5/16 x 1") (FW2, TN2)



parts.kidkraft.com






Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau!





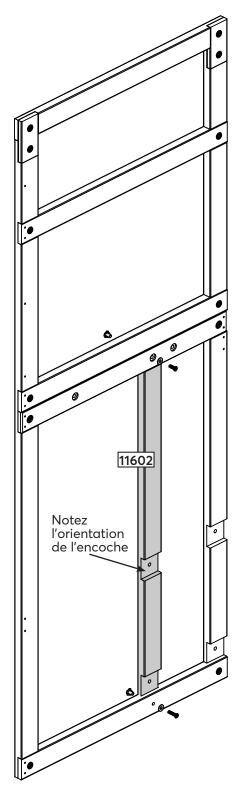

11602 Notez . l'orientation de l'encoche TN2

<u>Pièces en bois</u>

1 x 11602 31.8 x 76.2 x 1346.2 mm (1-1/4" x 3" x 53")


**Quincaillerie** 

1 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)

1 x (WB1)7.9 x 25.4 mm (5/16 x 1") (FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

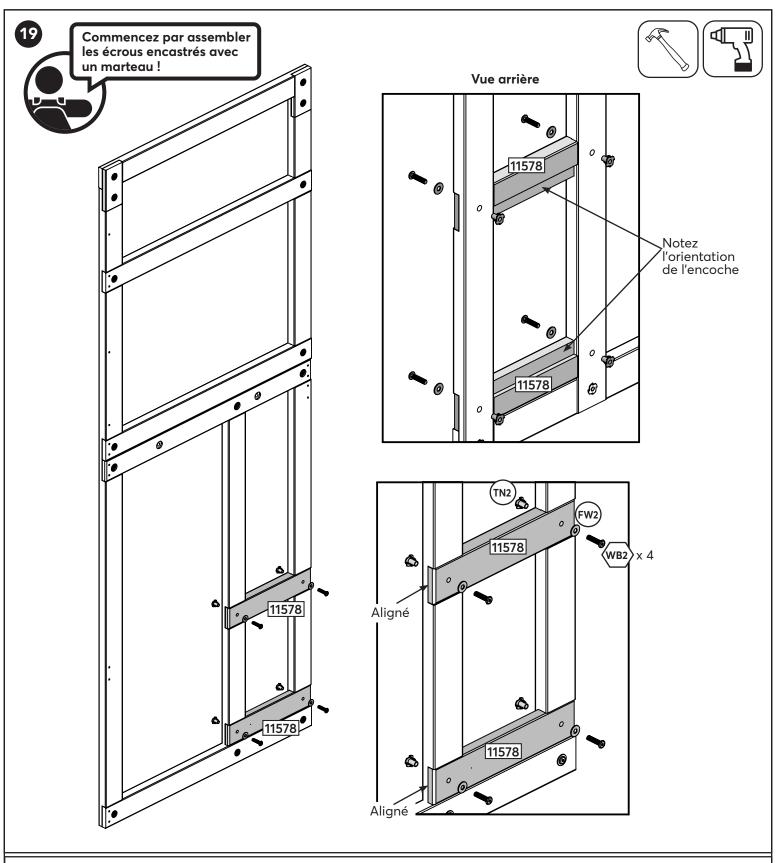


2 x 11578 31.8 x 76.2 x 369.9 mm (1-1/4" x 3" x 14-9/16")

**Quincaillerie** 

4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

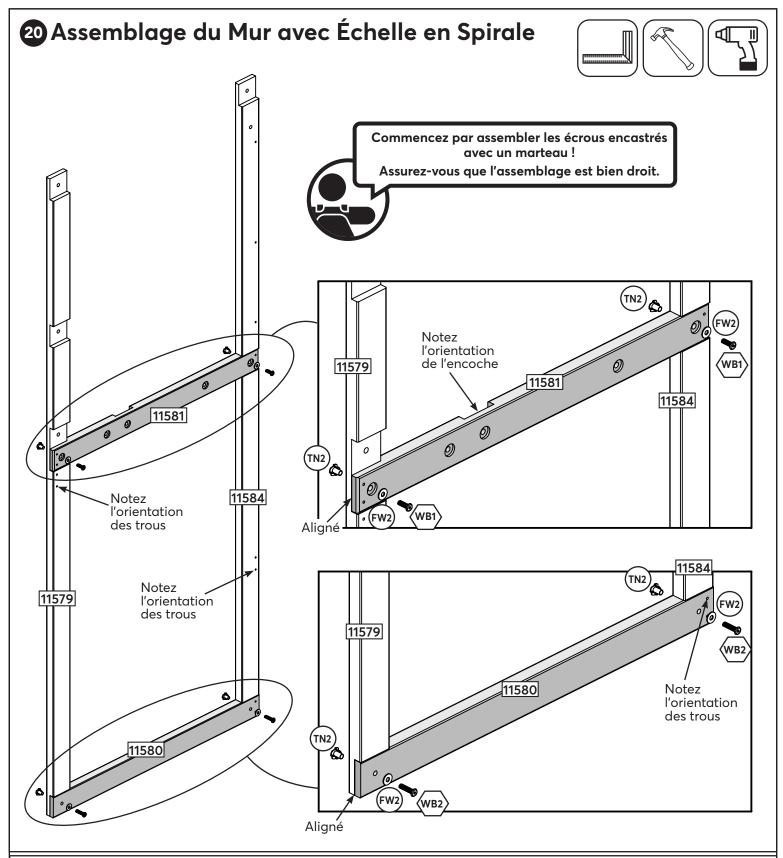


- 1 x 11580 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")
- 1 x 11581 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")
- 1 x 11579 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm (1-1/4" x 3" x 92")
- 1 x 11584 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm (1-1/4" x 3" x 92")

## <u>Quincaillerie</u>

- 2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)
- 2 x (WB1) 7.9 x 25.4 mm (5/16 x 1") (FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

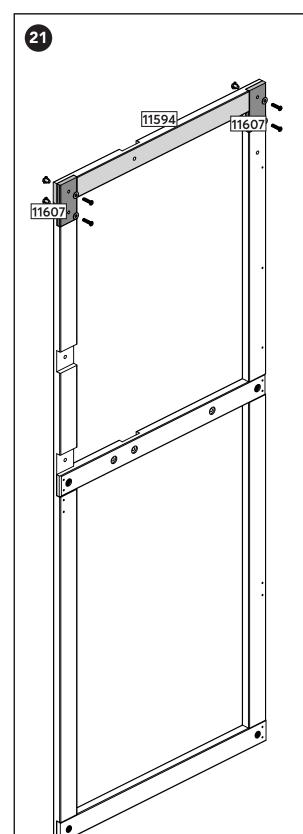








Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau!

Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

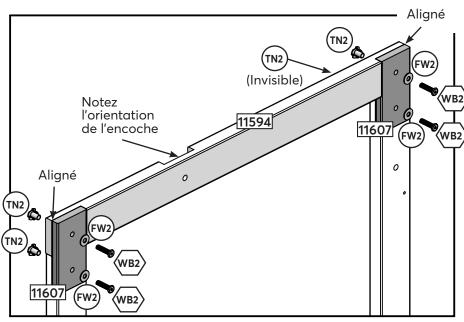

### Pièces en bois

2 x 11607 15.9 x 76.2 x 152.4 mm (5/8" x 3" x 6")

1 x 11594 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")


<u>Quincaillerie</u>

4 x \(\sqrt{WB2}\) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com




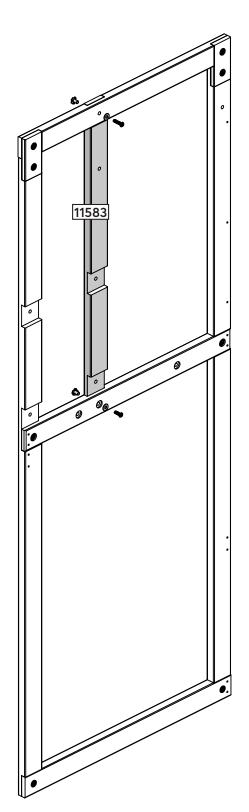







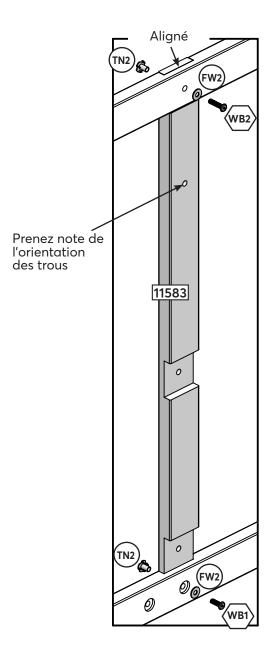

<u>Pièces en bois</u>

1 x 11583 31.8 x 76.2 x 1143 mm (1-1/4" x 3" x 45")


**Quincaillerie** 

1 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)

1 x (WB1) 7.9 x 25.4 mm (5/16 x 1") (FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

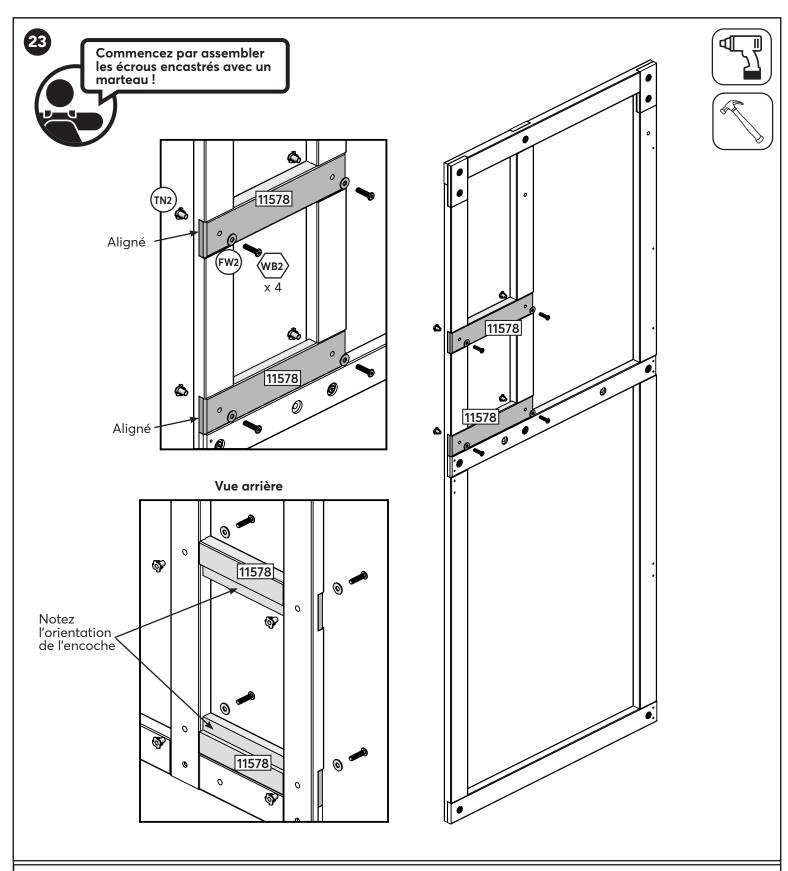

2 x 11578 31.8 x 76.2 x 371.5 mm (1-1/4" x 3" x 14-5/8")

**Quincaillerie** 


4 x \langle WB2 \rangle 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com





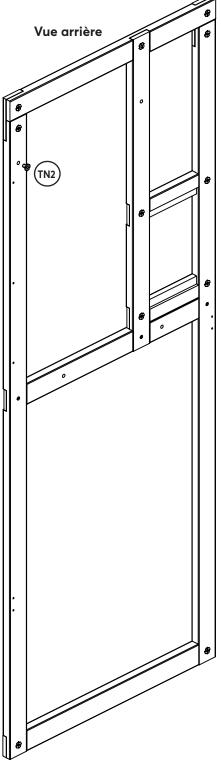


**Quincaillerie** 

1 x (TN2)



parts.kidkraft.com

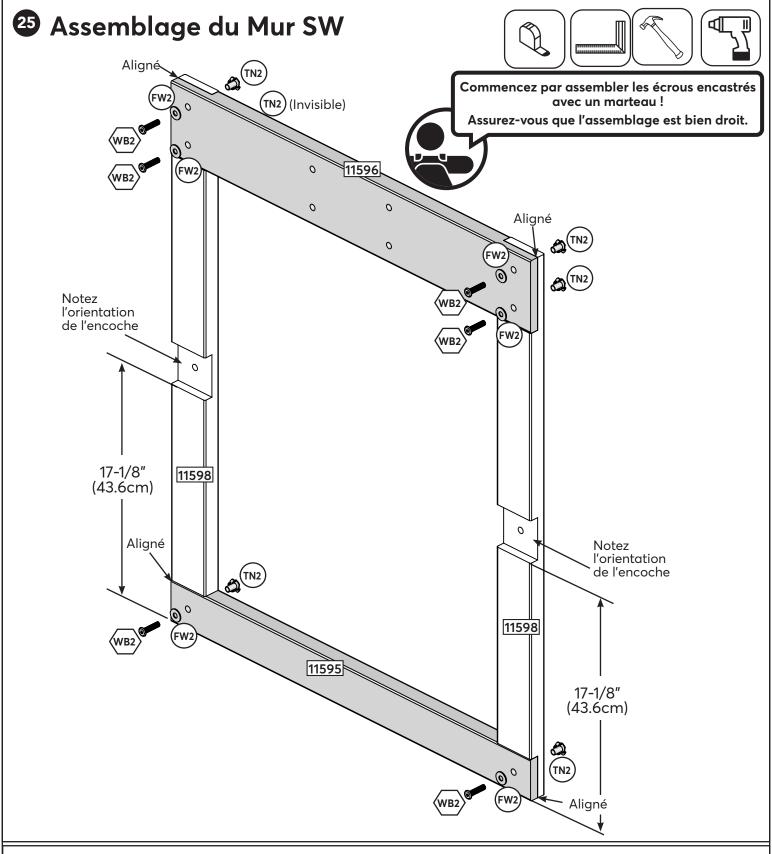

1 x 11595 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

1 x 11596 31.8 x 133.4 x 807.4 mm (1-1/4" x 5-1/4" x 31-13/16")

2 x 11598 31.8 x 76.2 x 990.5 mm (1-1/4" x 3" x 39")

## <u>Quincaillerie</u>


6 x WB2 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com





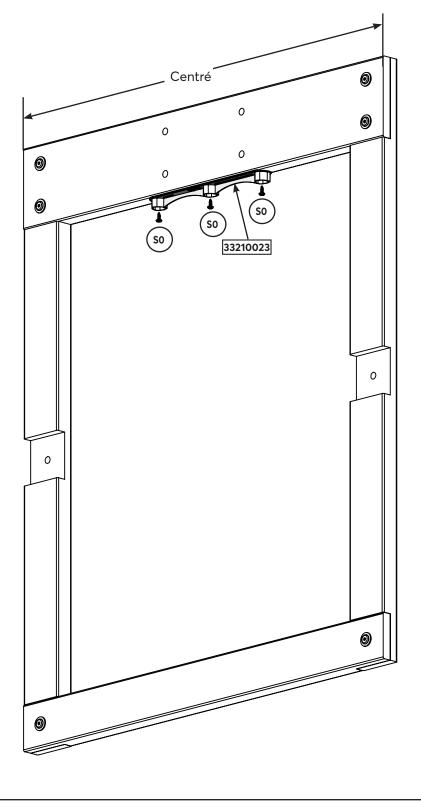

Quincaillerie

3 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")


Autres pièces
1 x 33210023



parts.kidkraft.com





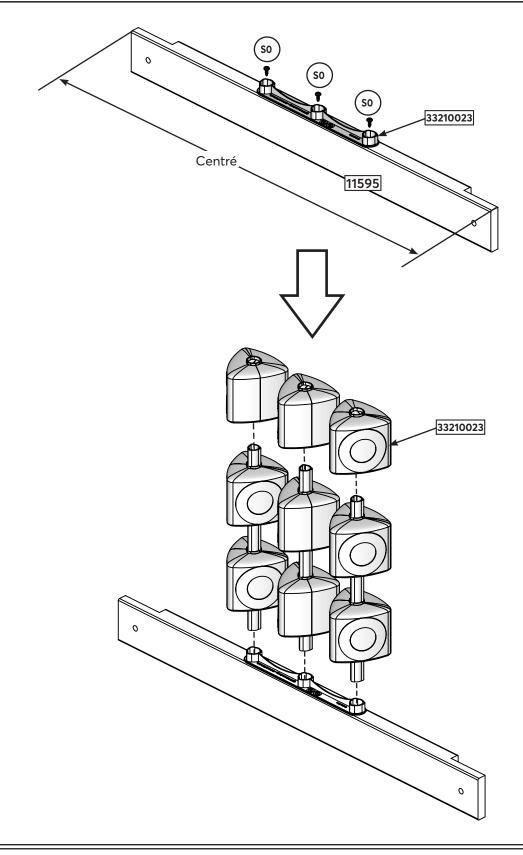


1 x 11595 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

**Quincaillerie** 

3 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")



parts.kidkraft.com

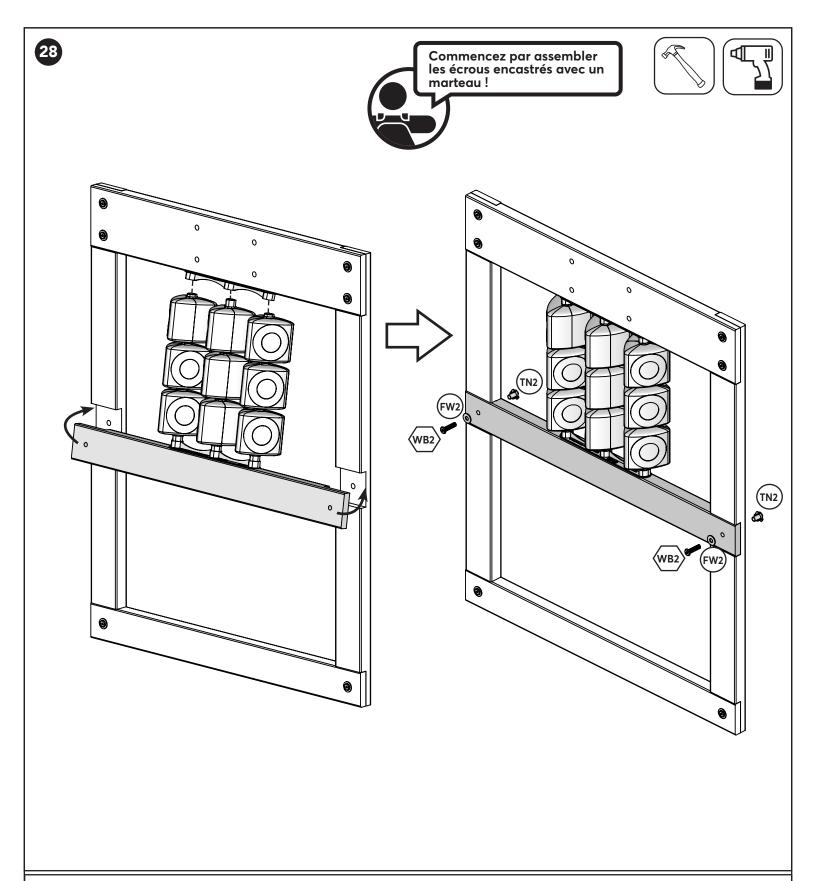


# Quincaillerie

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

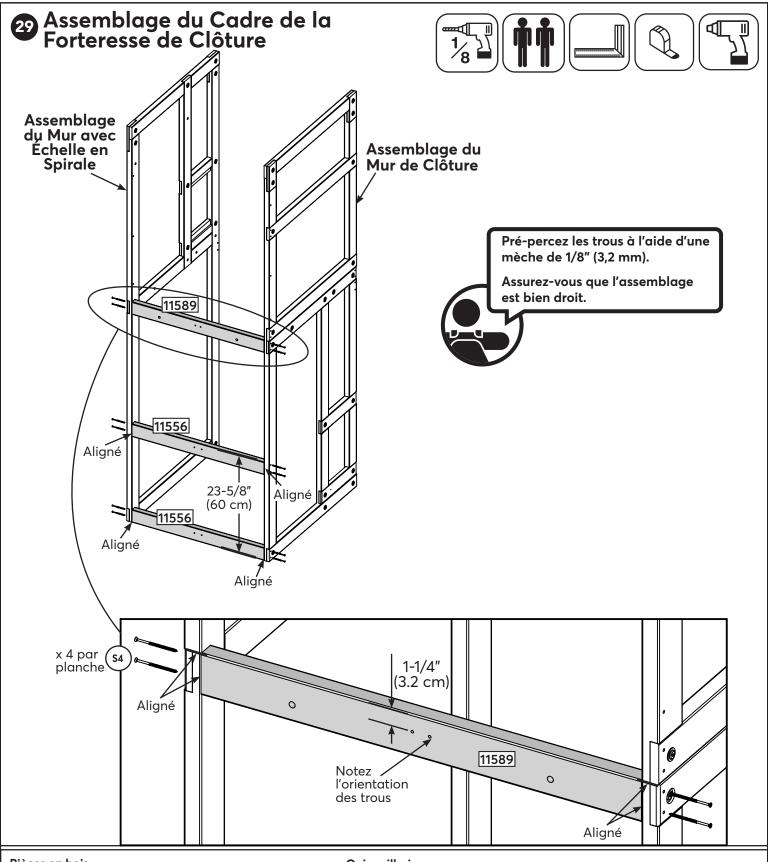

1 x 11589 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")


2 x 11556 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

### **Quincaillerie**

12 x(S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

















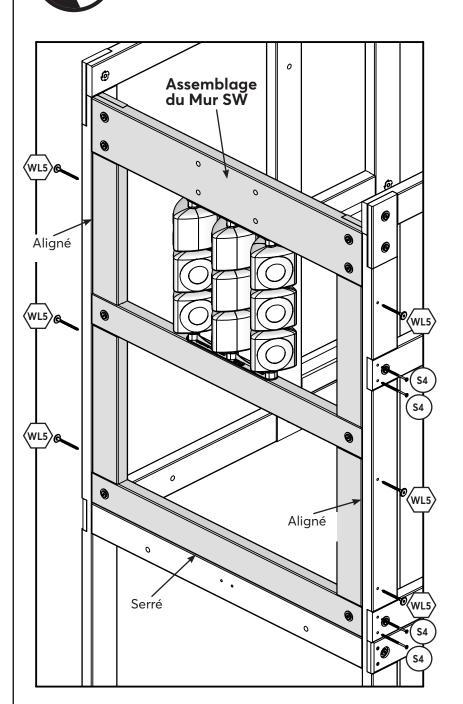

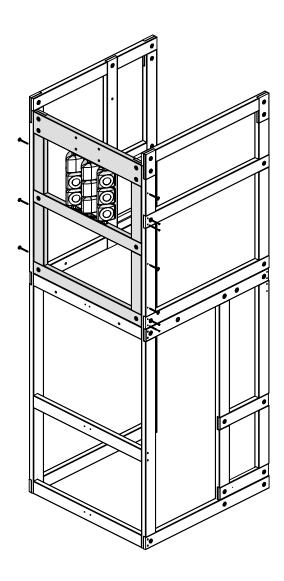


# <u>Quincaillerie</u>

6 x (WL5) 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

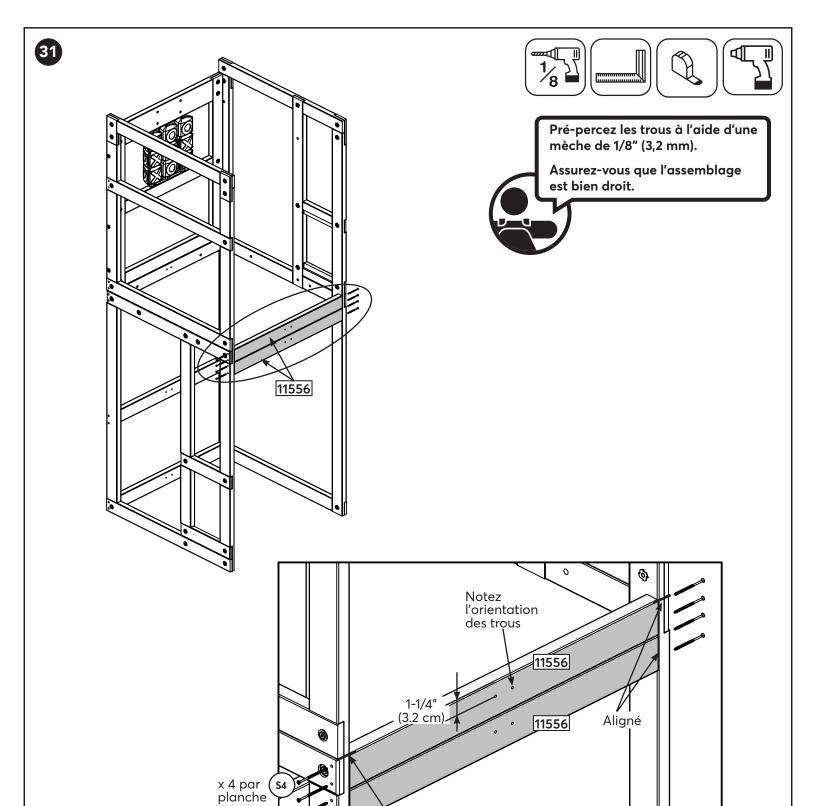

<u>Pièces en bois</u>

2 x 11556 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

**Quincaillerie** 

Aligné

8 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com













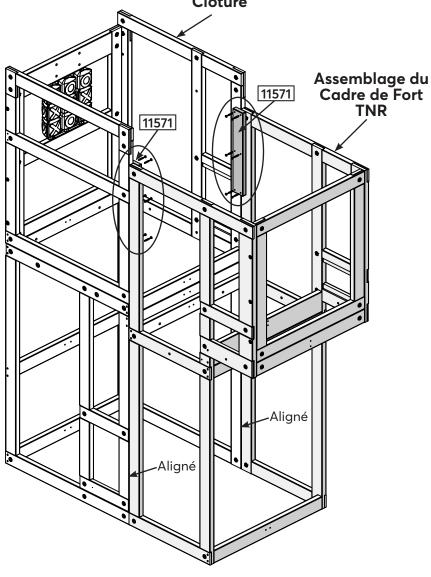

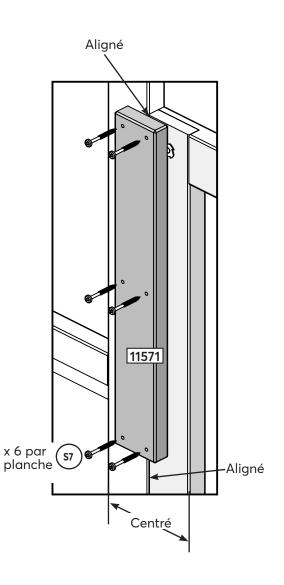

<u>Pièces en bois</u>

2 x 11571 25.4 x 76.2 x 508 mm (1" x 3" x 20")

<u>Quincaillerie</u>

12 x (\$7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")




parts.kidkraft.com








## Vue de dessous

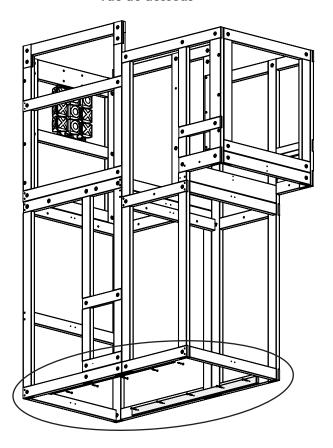

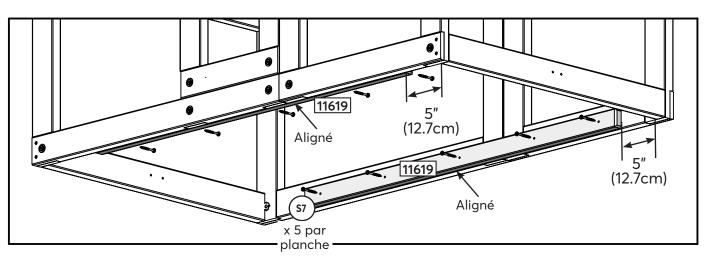

Pièces en bois

2 x 11619 25.4 x 50.8 x 1168.4 mm (1" x 2" x 46")

<u>Quincaillerie</u>

10 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")





parts.kidkraft.com







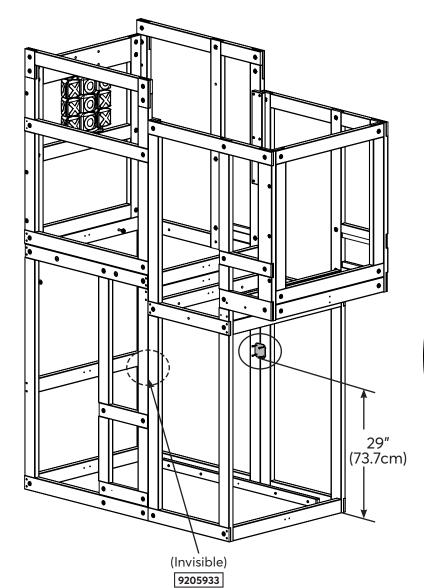

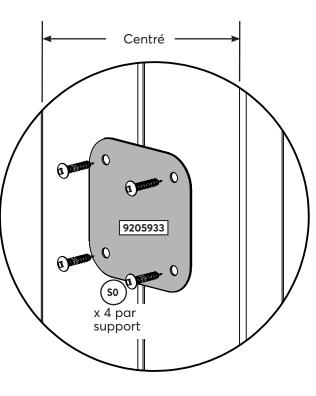

Quincaillerie


8 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

<u>Autres pièces</u>

2 x 9205933



parts.kidkraft.com

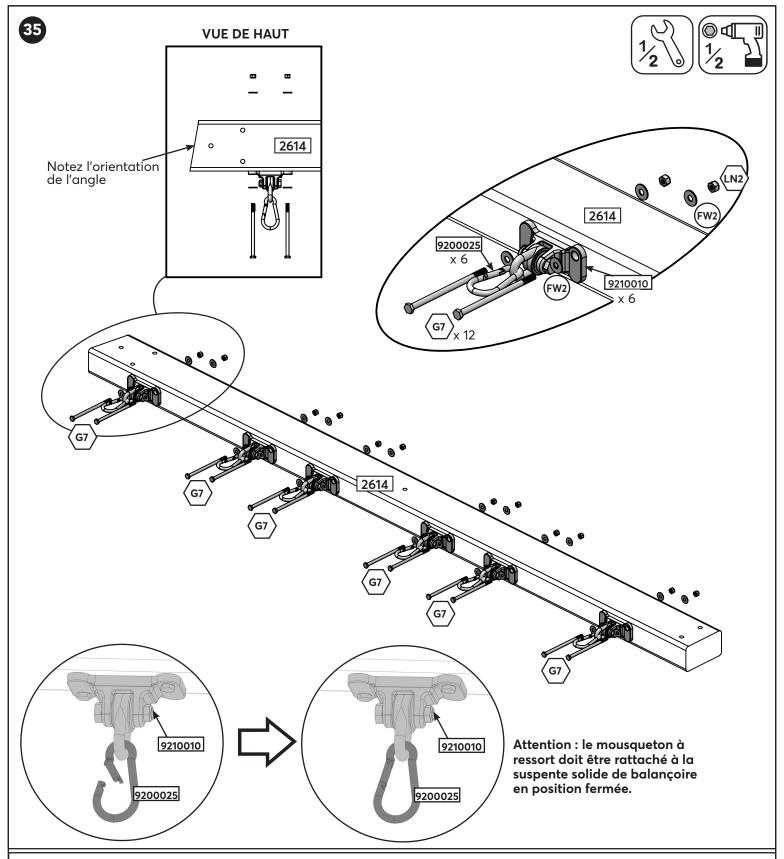

Pièces en bois 1 x 2614 76.2 x 133.4 x 2235.2 mm (3" x 5-1/4" x 88")

Quincaillerie

12 x  $\langle G7 \rangle$  7.9 x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (FW2 x 2, LN2)


<u>Autres pièces</u>

6 x 9210010

6 x 9200025



parts.kidkraft.com

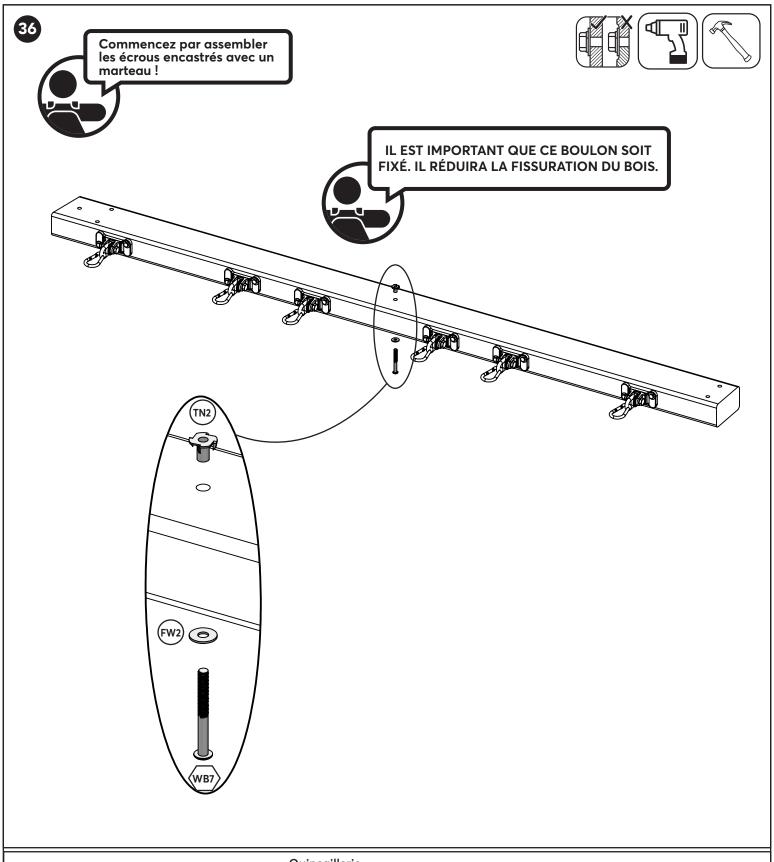

Quincaillerie

1 x (w<sub>B7</sub>)7.9mm x 76.2mm (5/16 x3")( FW2 , TN2 )




parts.kidkraft.com







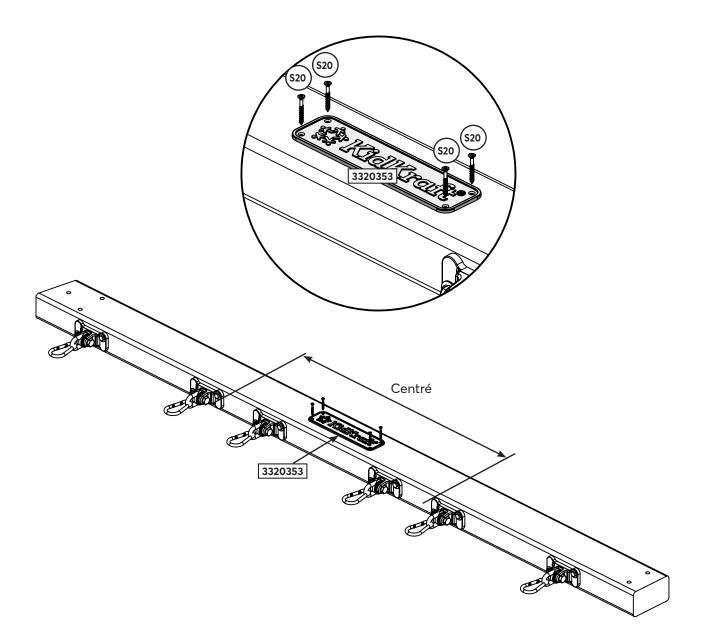

<u>Quincaillerie</u>

4 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

Autres pièces

1 x 3320353




parts.kidkraft.com







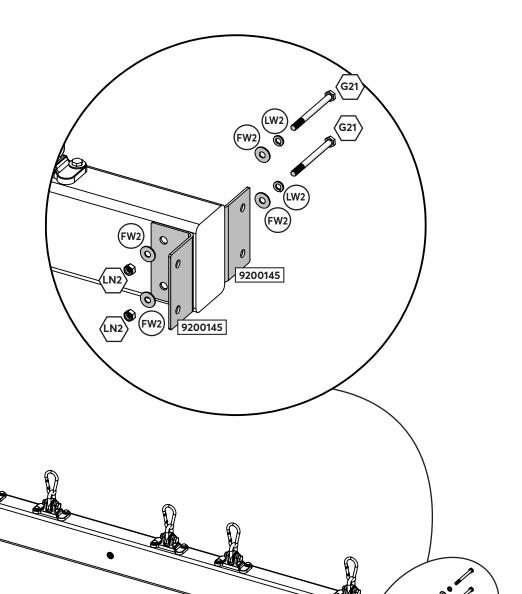

**Quincaillerie** 


2 x (G21) 7.9mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") ( FW2 x 2, LW2, LN2)

Autres pièces 2 x 9200145



Notez l'orientation de l'angle

parts.kidkraft.com

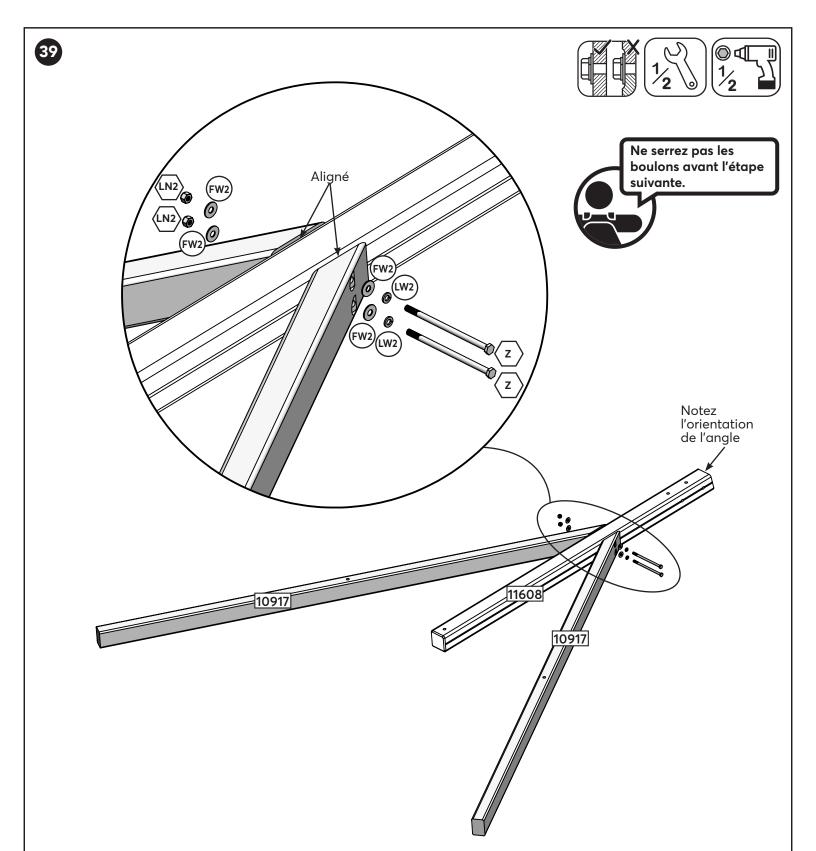

<u>Pièces en bois</u> 2 x 10917 50.8 x 76.2 x 2100 mm (2" x 3" x 82-11/16")


1 x 11608 76.2 x 76.2 x 1515.7 mm (3" x 3" x 59-11/16")

<u>Quincaillerie</u>

2 x  $\langle z \rangle$  7.9 x 152.4 mm (5/16 x 6") (LW2, FW2 x 2, LN2)



parts.kidkraft.com

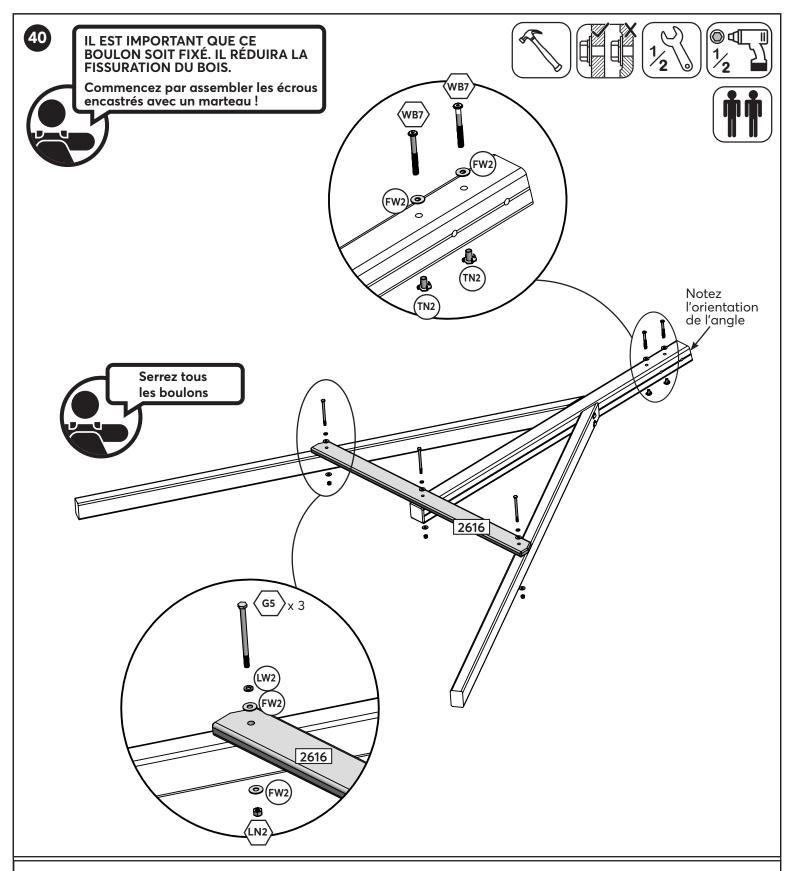

Pièces en bois 1 x 2616 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm (15/16" x 3-1/4" x 46-1/2")

### Quincaillerie

- 3 x (G5) 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2, FW2 x 2, LN2)
- 2 x (WB7)7.9mm x 76.2mm (5/16 x3")( FW2 , TN2 )




parts.kidkraft.com









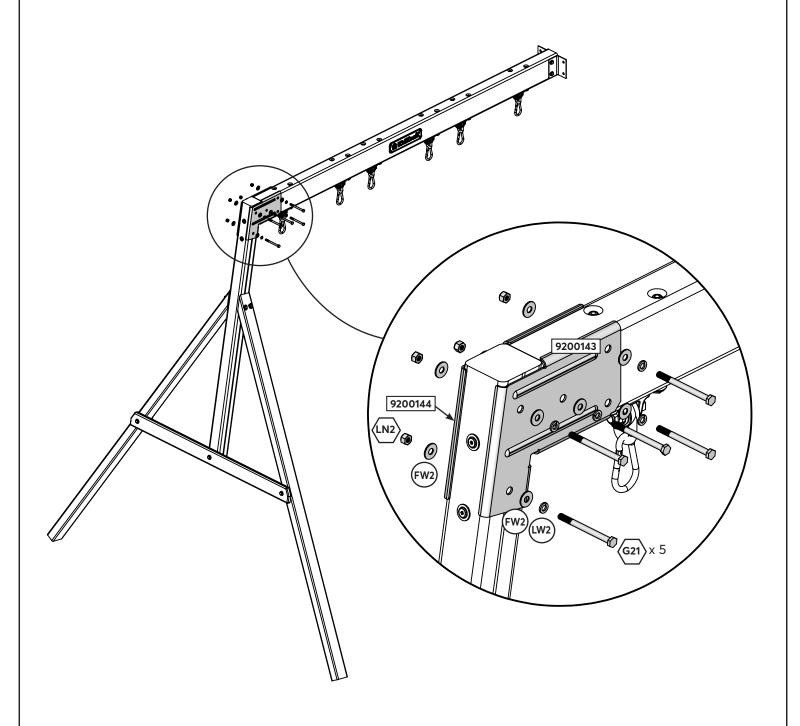

<u>Quincaillerie</u>

5 x  $\left\langle \text{G21} \right\rangle$  7.9mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") ( FW2 x 2, LW2, LN2)


<u>Autres pièces</u>

1 x 9200144

1 x 9200143



parts.kidkraft.com

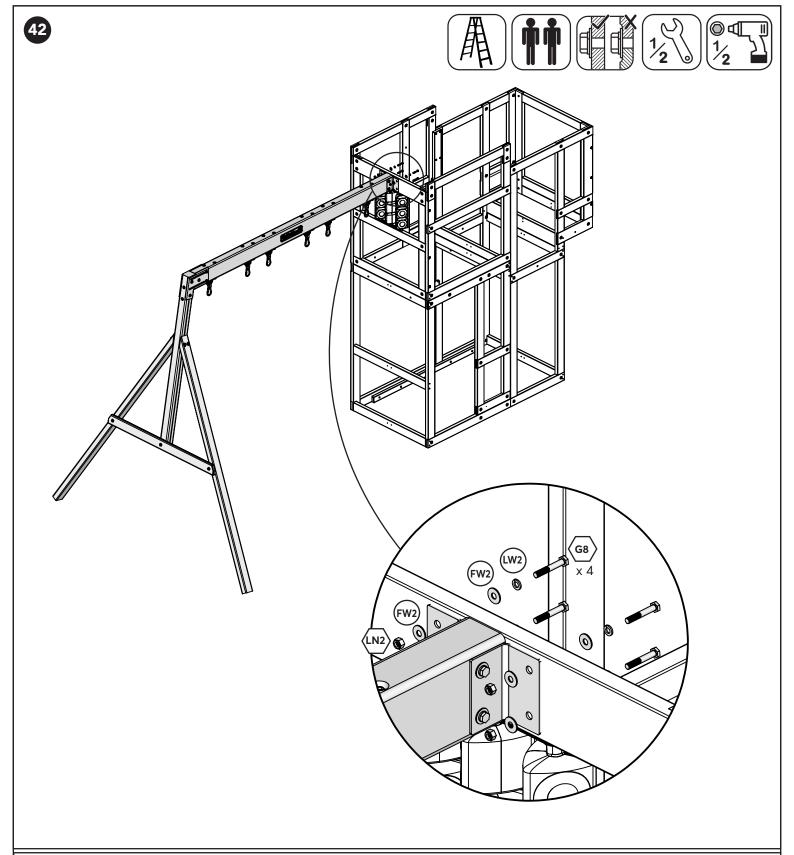


# **Quincaillerie**

4 x  $\langle GB \rangle$  7.9mm x 50.8mm (5/16" x 2")( FW2 x 2, LW2, LN2 )



parts.kidkraft.com



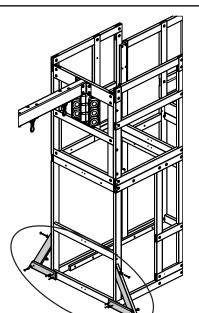










Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour WL5

Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau!



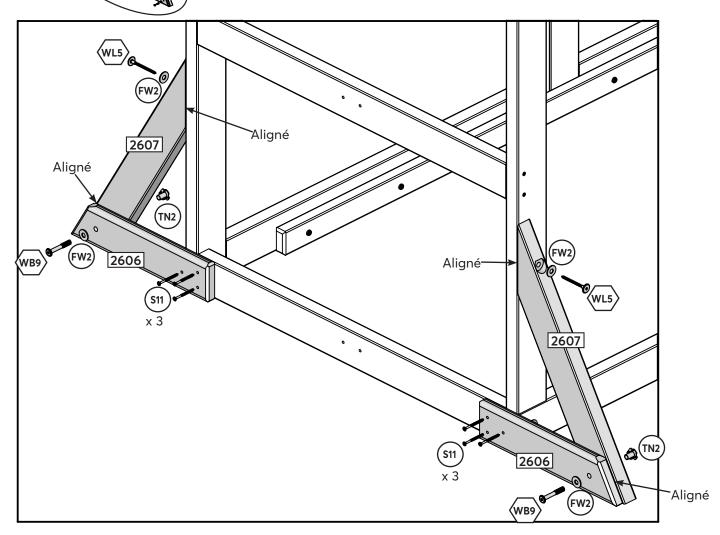

Pièces en bois

2 x 2606 23.8 x 82.6 x 362 mm (15/16" x 3-1/4" x 14-1/4")

2 x 2607 31.8 x 76.2 x 558.8 mm (1-1/4" x 3" x 22")

Quincaillerie

2 x (WB9) 7.9mm x 54 mm (5/16 x 2-1/8")(FW2, TN2)

2 x (WL5) 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")(FW2)

6 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com







Chevauchez les panneaux comme indiqué

Remarque: Structure partiellement retirée pour plus de clarté

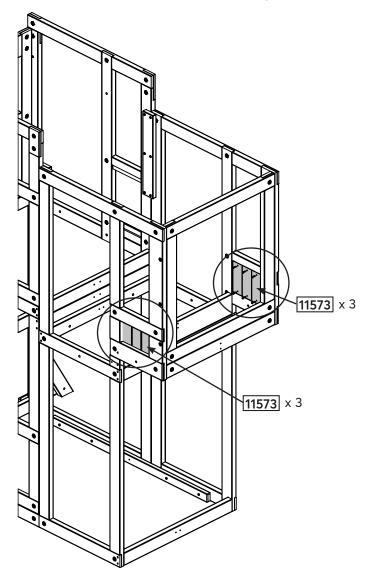

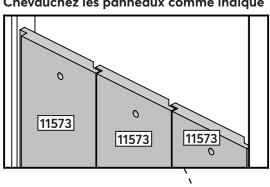

Vue intérieure

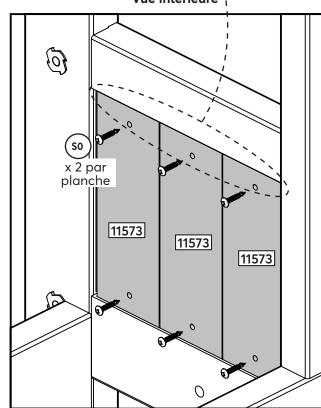

<u>Pièces en bois</u>

6 x 11573 9.5 x 76.2 x 188.5 mm (3/8" x 3" x 7-7/16")

Quincaillerie


12 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")



parts.kidkraft.com






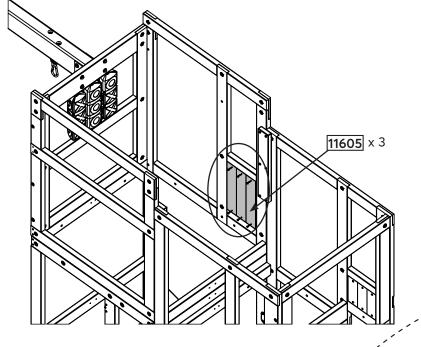


Vue intérieure

Chevauchez les panneaux comme indiqué

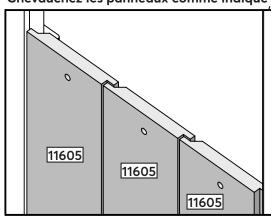

Remarque : Structure partiellement retirée pour plus de clarté

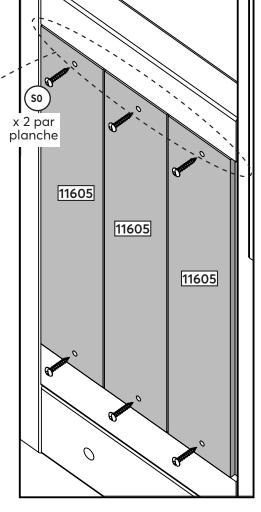

Pièces en bois


3 x 11605 9.5 x 76.2 x 356.8 mm (3/8" x 3" x 14-1/16")

Quincaillerie

6 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")



parts.kidkraft.com

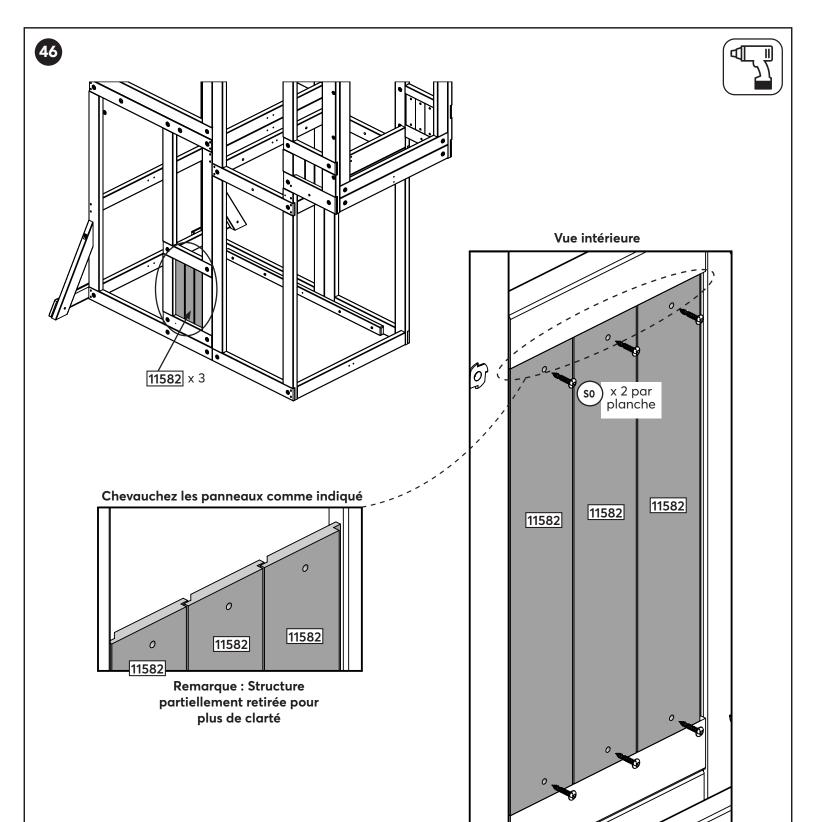

3 x 11582 9.5 x 76.2 x 409.6 mm (3/8" x 3" x 16-1/8")

Quincaillerie

6 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")





parts.kidkraft.com







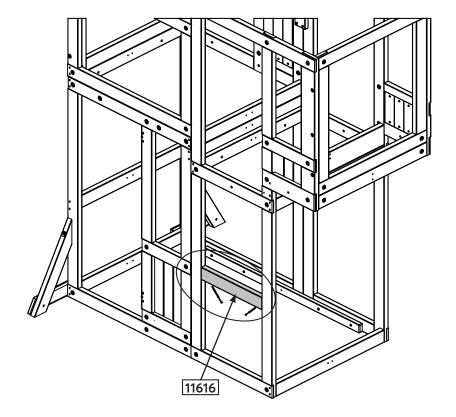

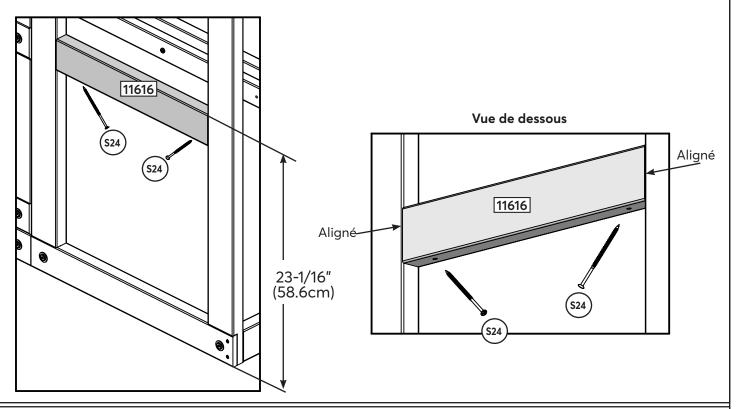

<u>Pièces en bois</u>

1 x 11616 31.8 x 76.2 x 452.7 mm (1-1/4" x 3" x 17-13/16")

Quincaillerie


2 x (S24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")



parts.kidkraft.com





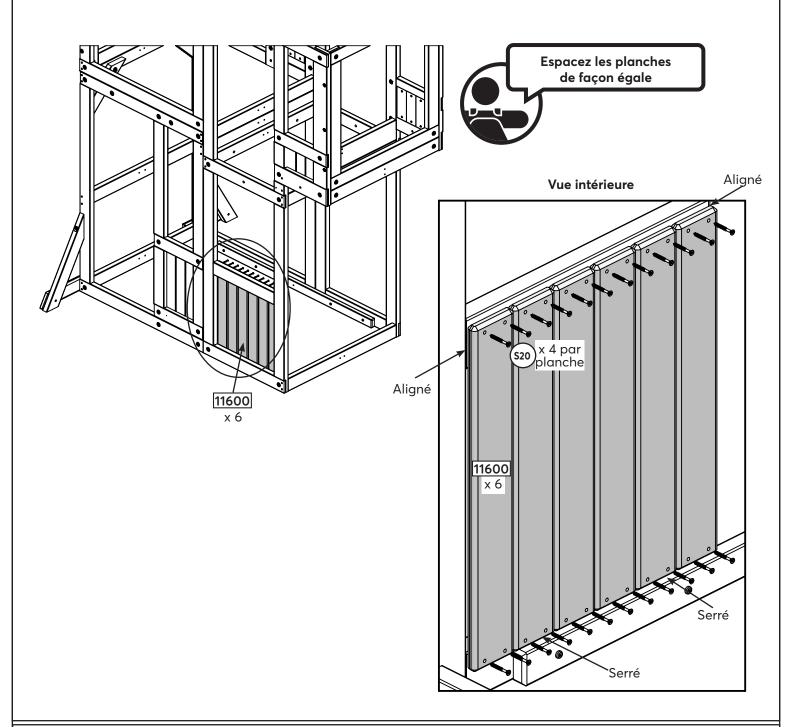

<u>Pièces en bois</u>

6 x 11600 15.9 x 76.2 x 527.1 mm (5/8" x 3" x 20-3/4")


Quincaillerie


24 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")







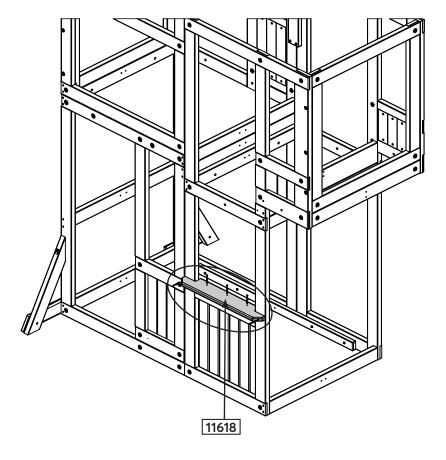

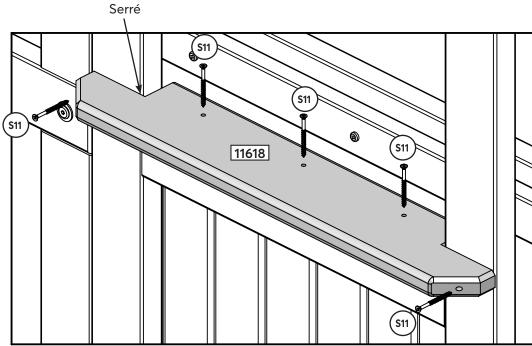


1 x 11618 23.8 x 108 x 605.1 mm (15/16" x 4-1/4" x 23-13/16")

Quincaillerie

5 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

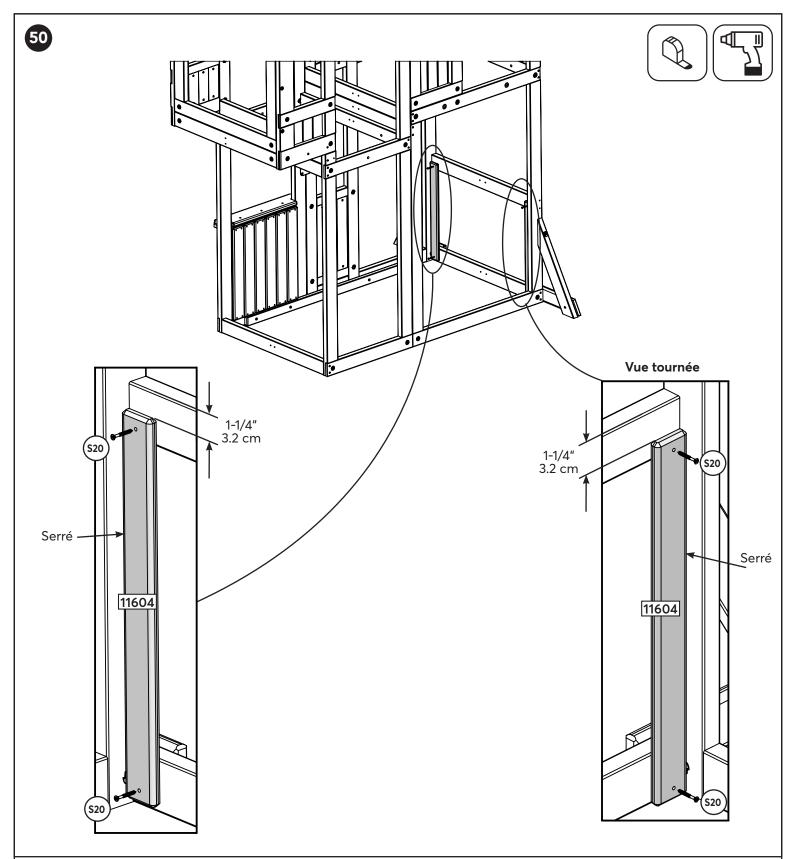

2 x 11604 15.9 x 57.2 x 554.8 mm (5/8" x 2-1/4" x 21-13/16")


Quincaillerie

4 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com



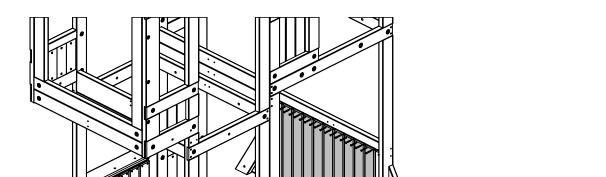

Aligné



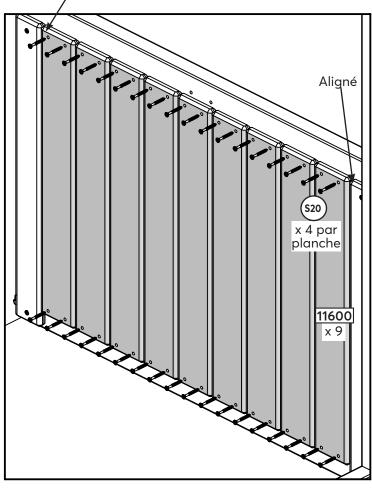

<u>Pièces en bois</u>

9 x 11600 15.9 x 76.2 x 527.1 mm (5/8" x 3" x 20-3/4")

Quincaillerie

36 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com





Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau!










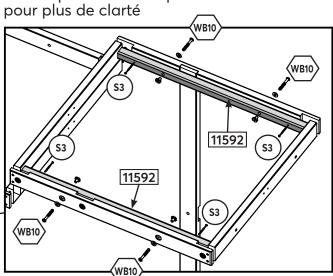

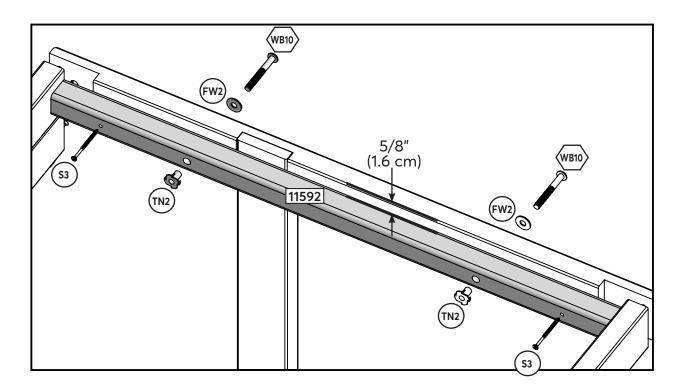

Pièces en bois

2 x 11592 38.1 x 38.1 x 857.2 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 33-3/4")


Quincaillerie


4 x (WB10) 7.9mm x 66.6 mm (5/16 x 2-5/8")(FW2, TN2)

4 x (s<sub>3</sub>) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

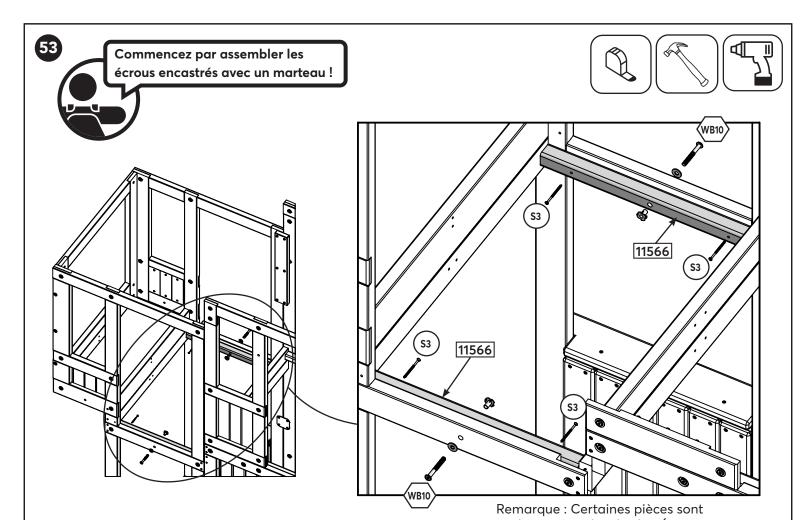

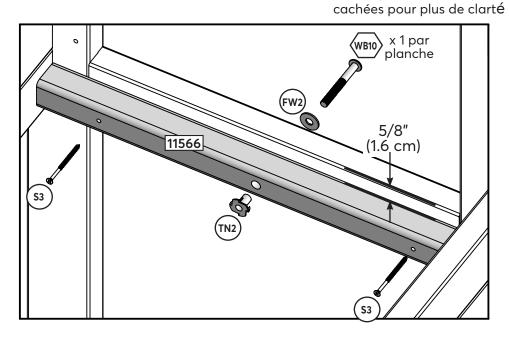

2 x 11566 38.1 x 38.1 x 536.6 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 21-1/8")


Quincaillerie

2 x (WB10) 7.9mm x 66.6 mm (5/16 x 2-5/8")(FW2, TN2)

4 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")




parts.kidkraft.com











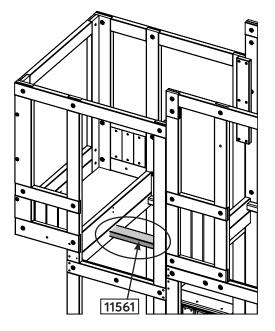

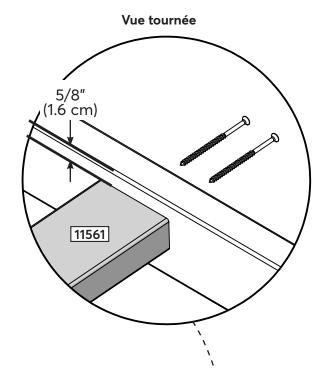

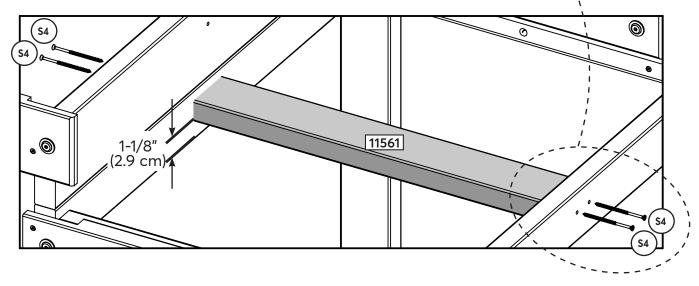


1 x 11561 31.8 x 76.2 x 541.5 mm (1-1/4" x 3" x 21-5/16")

Quincaillerie

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

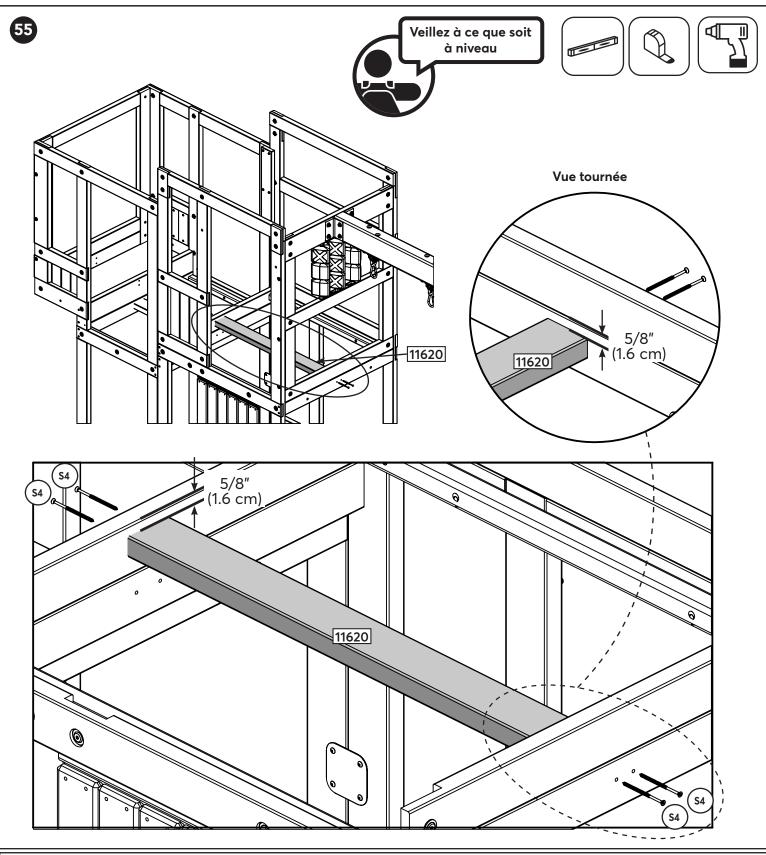


1 x 11620 31.8 x 76.2 x 860.4 mm (1-1/4" x 3" x 33-7/8")

Quincaillerie

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com

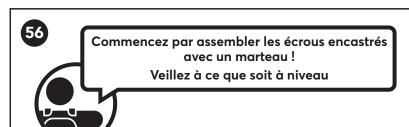









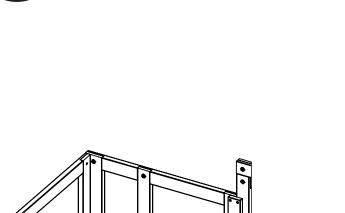

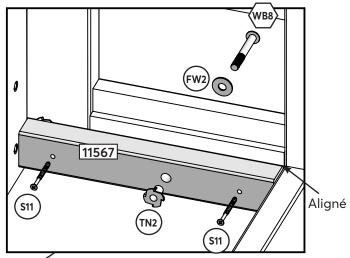



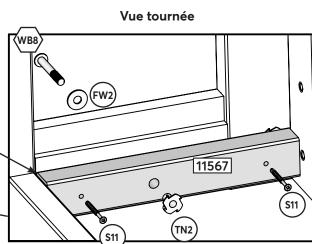

2 x 11567 31.8 x 44.5 x 285 mm (1-1/4" x 1-3/4" x 11-1/4")

Quincaillerie


2 x (WB8) 7.9mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(FW2, TN2)

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com













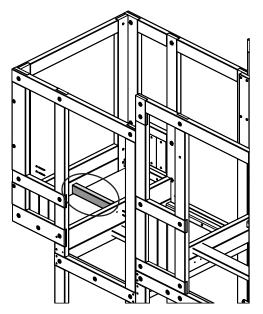

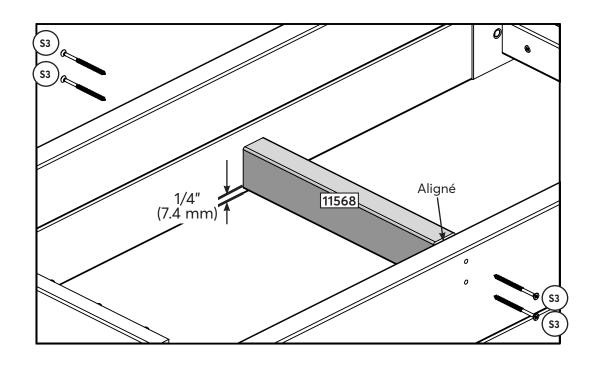

1 x 11568 31.8 x 50.8 x 285 mm (1-1/4" x 2" x 11-1/4")

Quincaillerie


4 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")




parts.kidkraft.com





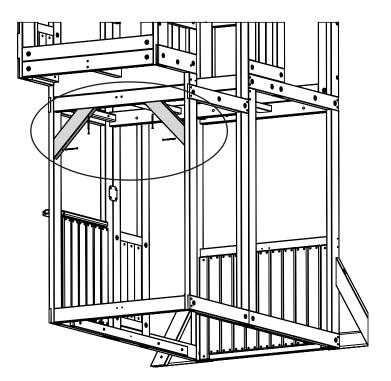

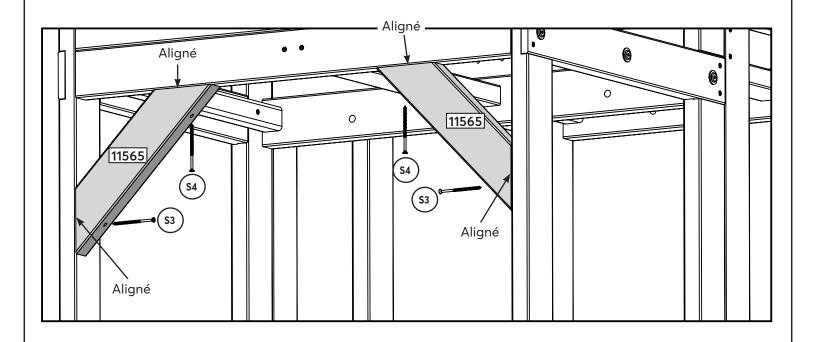

2 x 11565 31.8 x 76.2 x 355 mm (1-1/4" x 3" x 14")

# Quincaillerie


- 2 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")
- 2 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")




parts.kidkraft.com





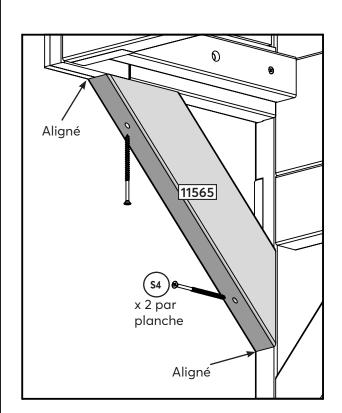

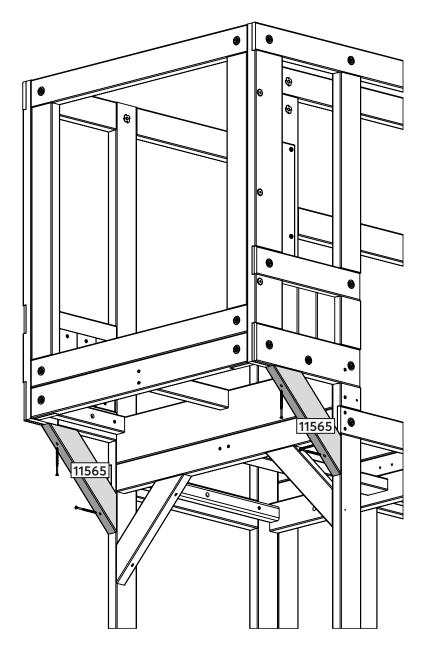

2 x 11565 31.8 x 76.2 x 355 mm (1-1/4" x 3" x 14")

Quincaillerie


4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com





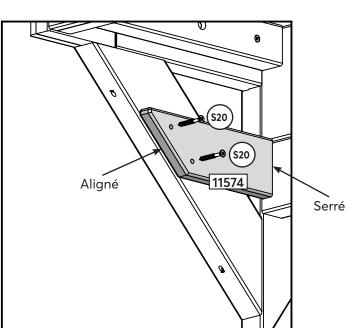

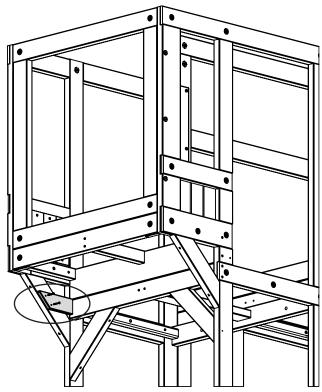


1 x 11574 15.9 x 63.5 x 183.6 mm (5/8" x 2-1/2" x 7-1/4")


Quincaillerie

2 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")





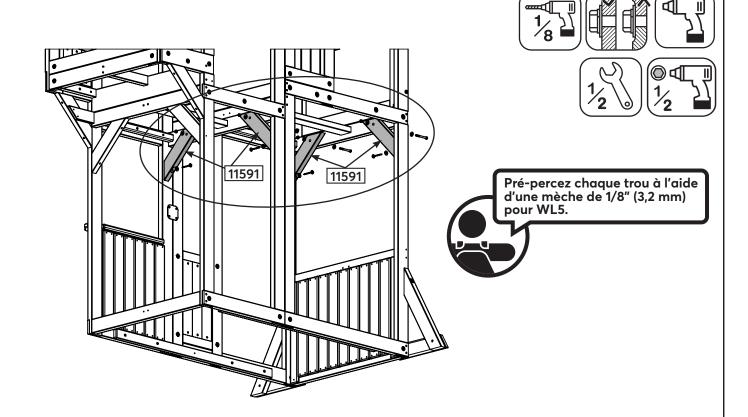

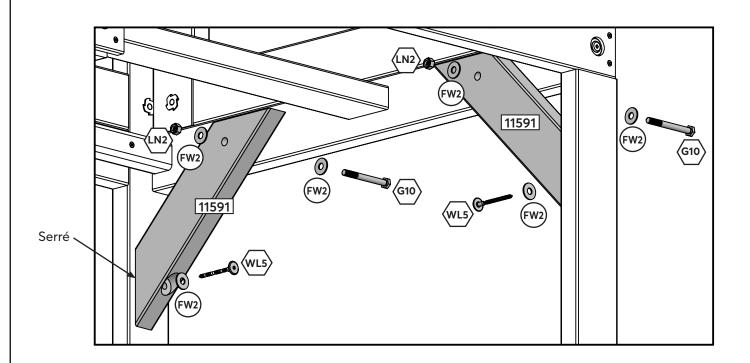

4 x 11591 31.8 x 76.2 x 355 mm (1-1/4" x 3" x 14")


Quincaillerie

4 x (G10) 7.9mm x 76.2mm (5/16" x 3") (FW2 x 2, LN2 )

4 x (WL5) 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)



parts.kidkraft.com

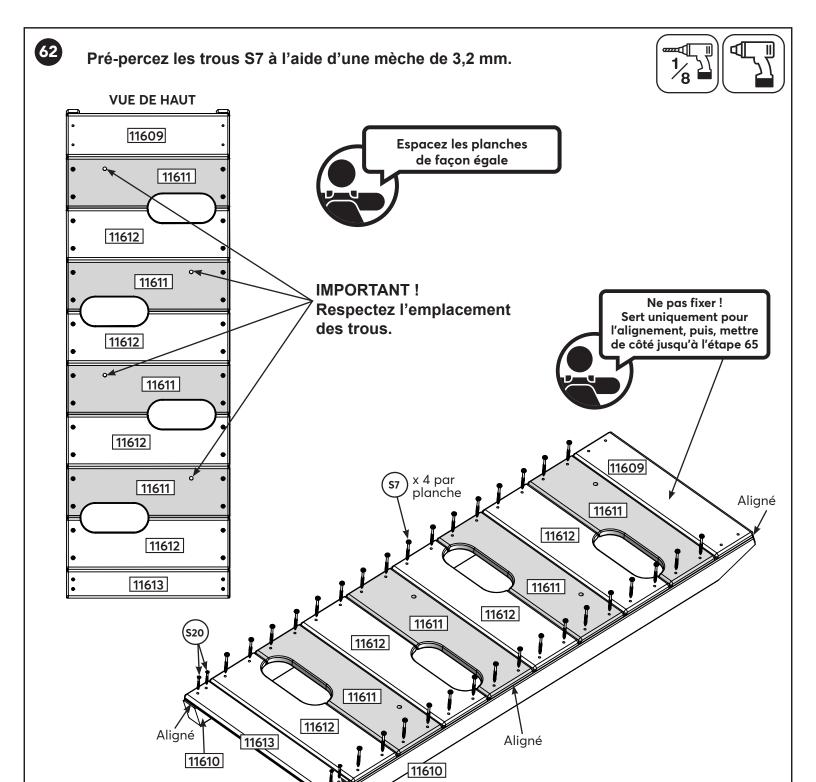

1 x 11609 15.9 x 114.3 x 431.8 mm (5/8" x 4-1/2" x 17")

2 x 11610 34.9 x 63.5 x 1292.5 mm (1-3/8" x 2-1/2" x 50-7/8") 1 x 11613 15.9 x 76.2 x 431.8 mm (5/8" x 3" x 17")

2 x 11610 34.9 x 63.5 x 1292.5 mm (1-3/8" x 2-1/2" x 50-7/8") 4 x 11611 15.9 x 136.5 x 431.8 mm (5/8" x 5-3/8" x 17")

4 x 11612 15.9 x 136.5 x 431.8 mm (5/8" x 5-3/8" x 17")

32 x (57) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

Quincaillerie

4 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com 1.800.933.0771 972.385.0100

S20

Aligné

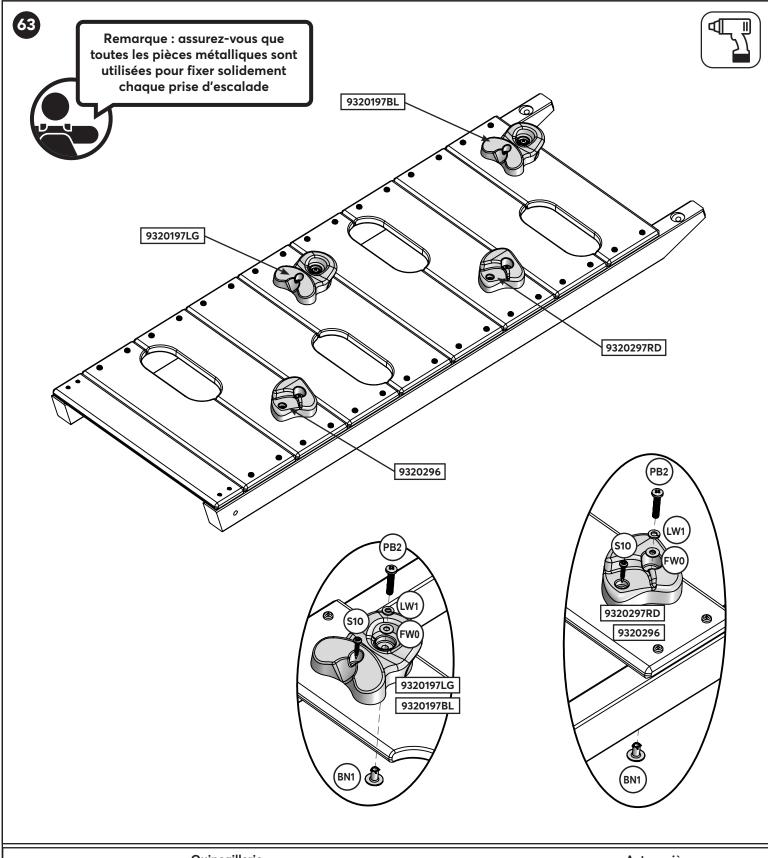



4 x (PB2) 7.9 x 32 mm (5/16 x 1-1/4") (FW0, LW1, BN1)

4 x (S10) #8 x 25.4 mm (#8 x 1")

# Autres pièces

1 x 9320197LG

1 x 9320297RD


1 x 9320197BL

1x 9320296



parts.kidkraft.com



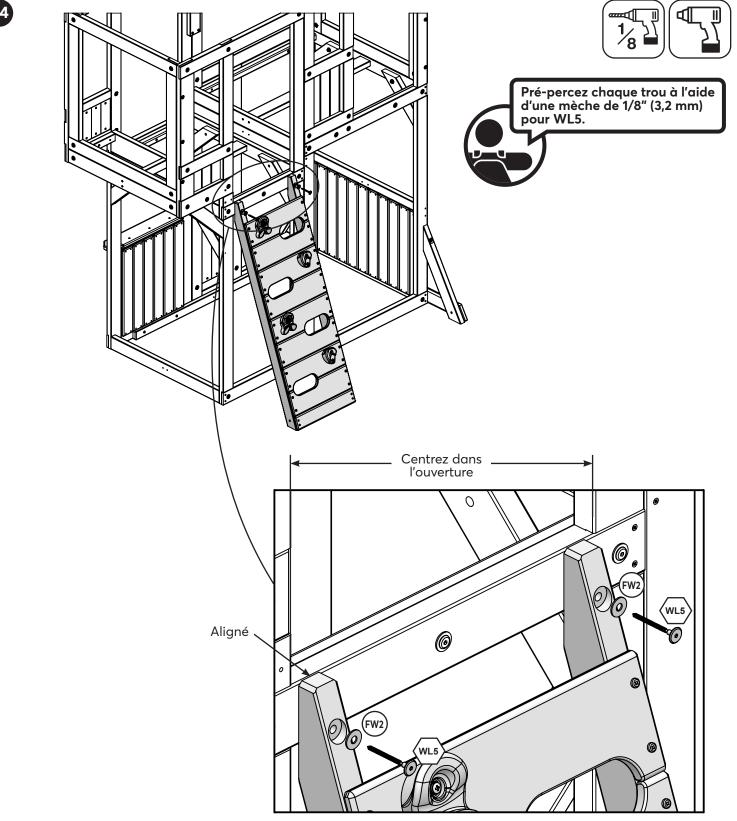

# **Quincaillerie**

2 x (WL5) 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)




parts.kidkraft.com








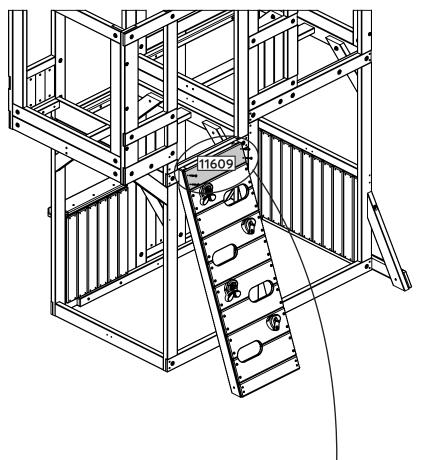

Pré-percez les trous S7 à l'aide d'une mèche de 3,2 mm.

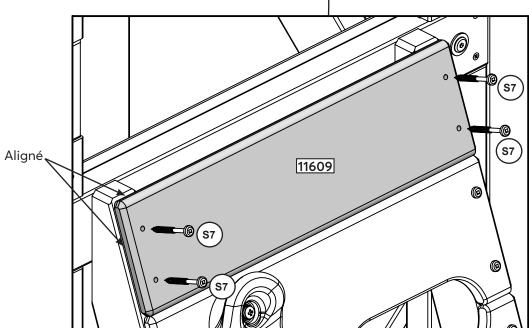

<u>Quincaillerie</u>

4 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")



parts.kidkraft.com













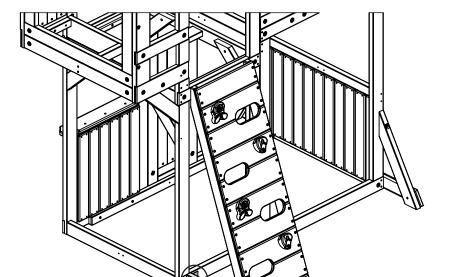


11614

Commencez par assembler les écrous encastrés avec un marteau!

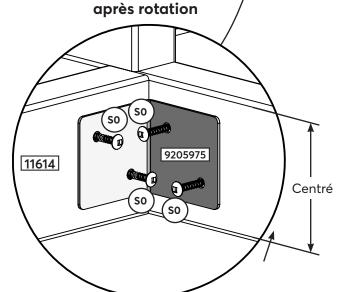

Vue intérieure

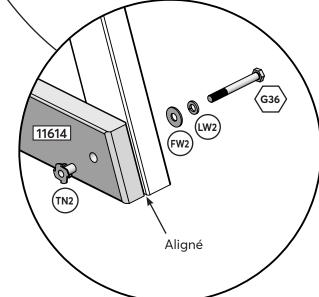

#### Pièces en bois

1 x 11614 31.8 x 76.2 x 460.2 mm (1-1/4" x 3" x 18-1/8")

#### **Quincaillerie**

1 x (G36) 7.9mm x 69.9mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)


4 x (SO) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

# <u>Autres pièces</u>

1 x 9205975



parts.kidkraft.com

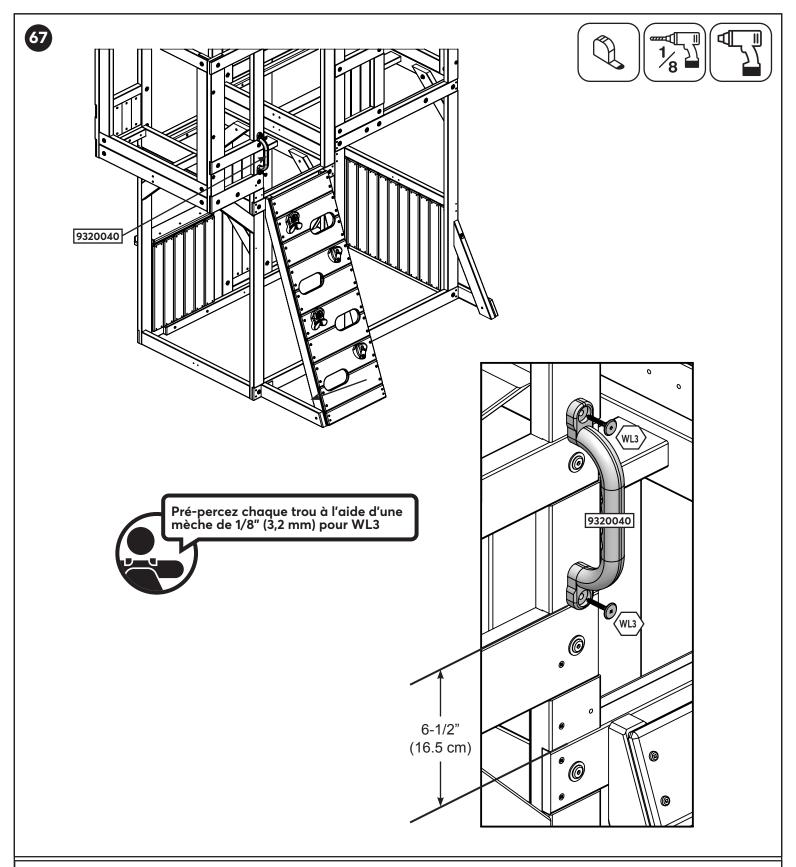

**Quincaillerie** 

2 x (WL3) 6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8")


Autres pièces 1 x 9320040




parts.kidkraft.com





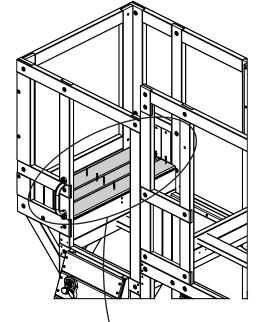



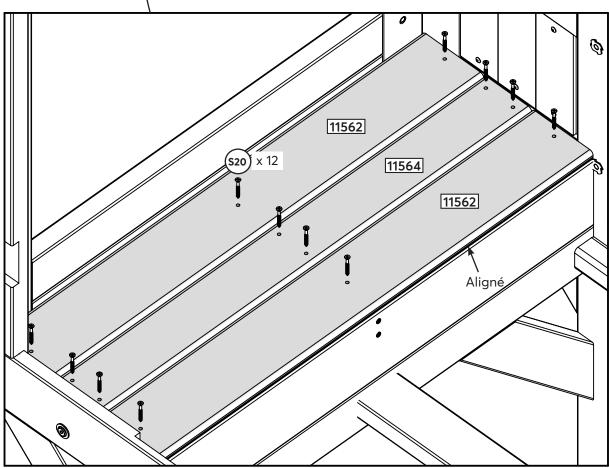

2 x 11562 15.9 x 114.3 x 805.4 mm (5/8" x 4-1/2" x 31-11/16")

1 x 11564 15.9 x 88.9 x 805.4 mm (5/8" x 3-1/2" x 31-11/16")

<u>Quincaillerie</u>


12 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com





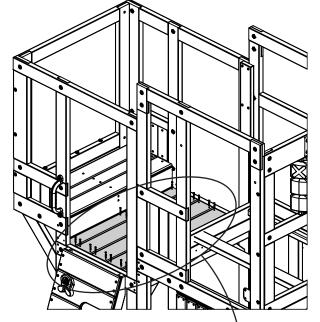



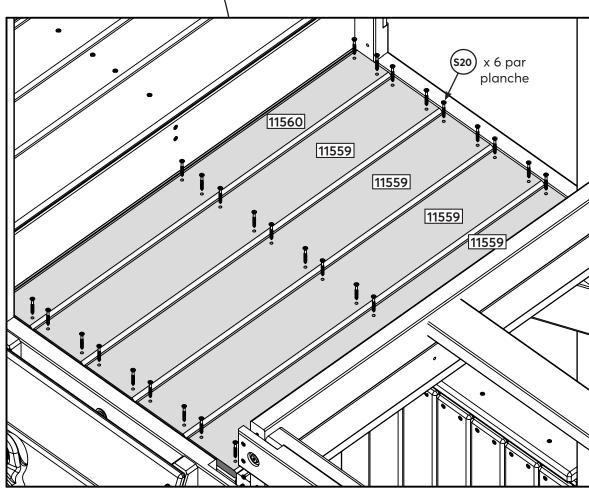

4 x 11559 15.9 x 114.3 x 805.4 mm (5/8" x 4-1/2" x 31-11/16")


1 x 11560 15.9 x 82.6 x 805.4 mm (5/8" x 3-1/4" x 31-11/16")

# **Quincaillerie**

30 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

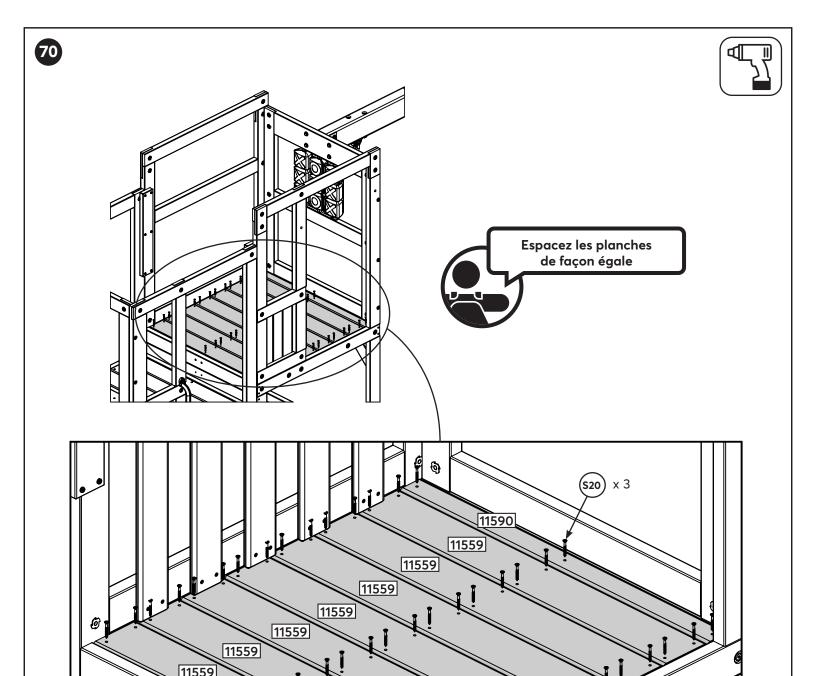



7 x 11559 15.9 x 114.3 x 805.4 mm (5/8" x 4-1/2" x 31-11/16")

1 x 11590 15.9 x 56 x 805.4 mm (5/8" x 2-1/4" x 31-11/16")

# <u>Quincaillerie</u>


45 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com 1.800.933.0771 972.385.0100

x 6 par planche

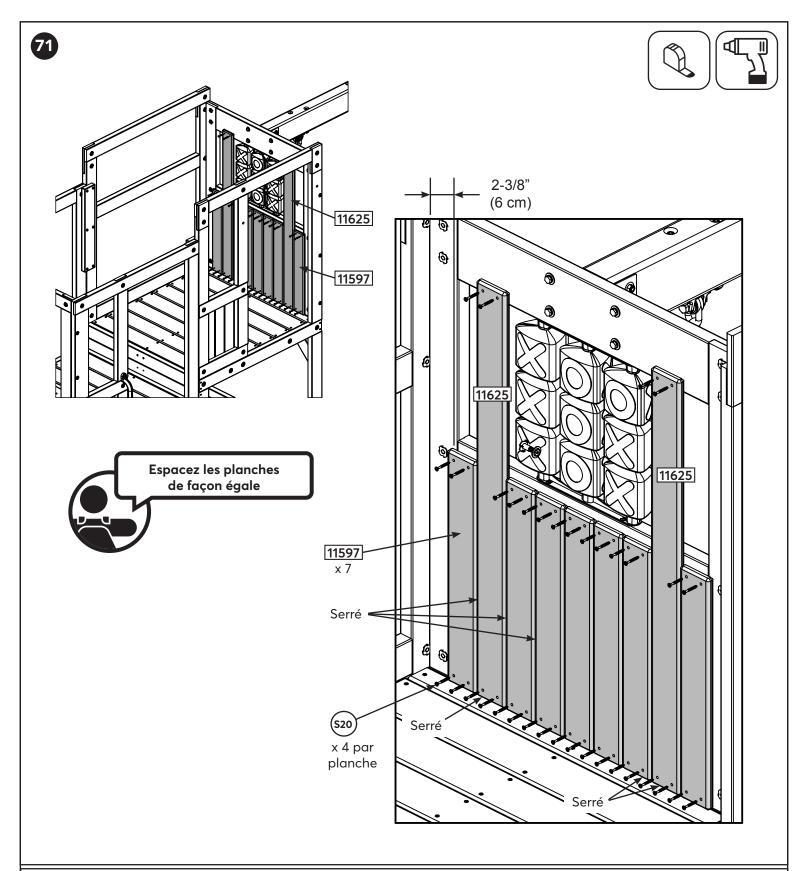

7 x 11597 15.9 x 76.2 x 495.3 mm (5/8" x 3" x 19-1/2")

2 x 11625 15.9 x 76.2 x 889 mm (5/8" x 3" x 35")

#### Quincaillerie

36 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com







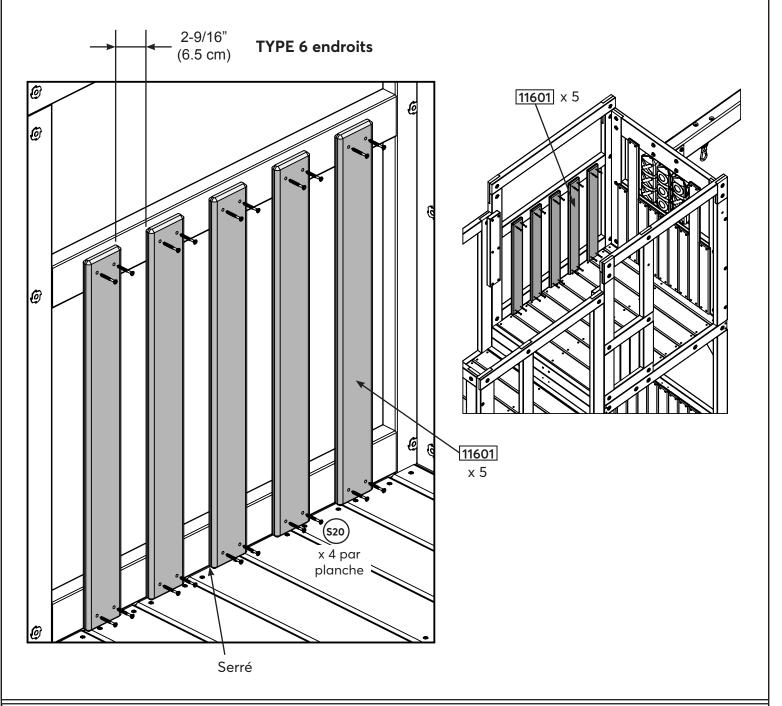

5 x 11601 15.9 x 76.2 x 679.5 mm (5/8" x 3" x 26-3/4")

<u>Quincaillerie</u>


20 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



customer service @kidkraft.com1.800.933.0771


972.385.0100


parts.kidkraft.com

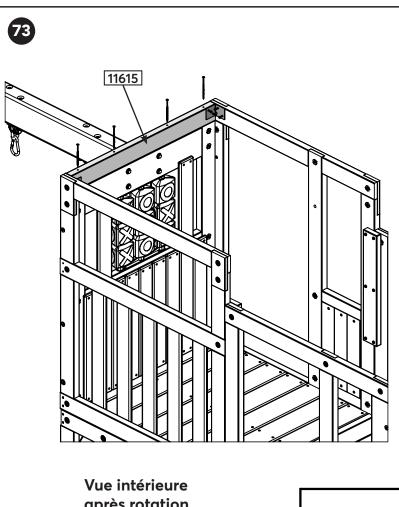







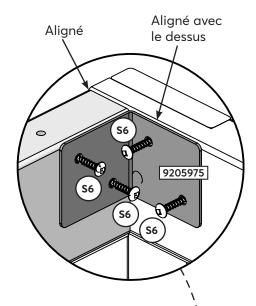



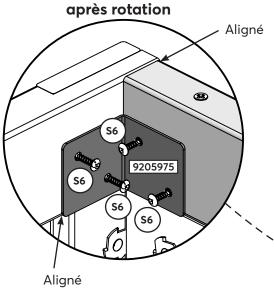

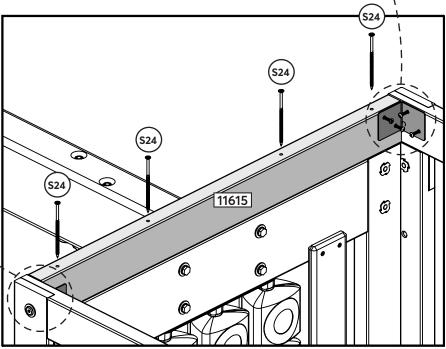

1 x 11615 31.8 x 76.2 x 807 mm (1-1/4" x 3" x 31-3/4")

**Quincaillerie** 

8 x (S6) #12 x 25.4mm (#8 x 1")

4 x (S24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")

Autres pièces


2 x 9205975




parts.kidkraft.com






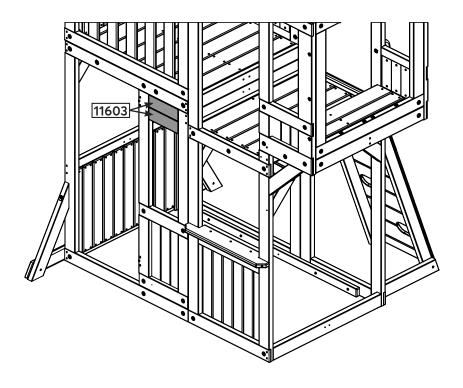

# Vue de dessous

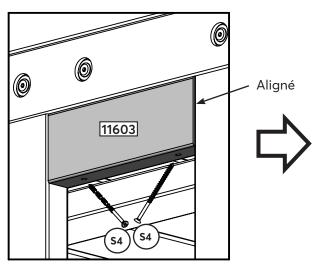

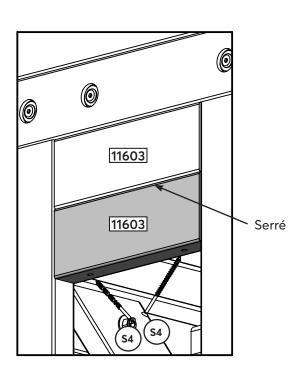

#### Pièces en bois

2 x 11603 31.8 x 76.2 x 215.9 mm (1-1/4" x 3" x 8-1/2")

#### Quincaillerie


4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com





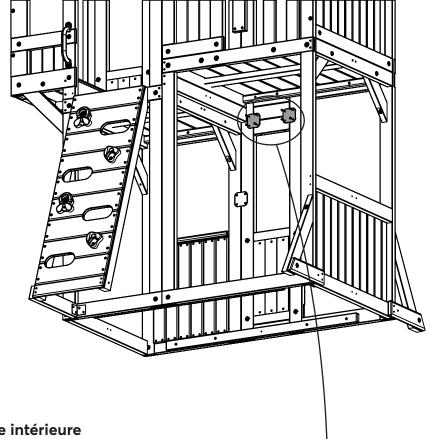

Vue intérieure

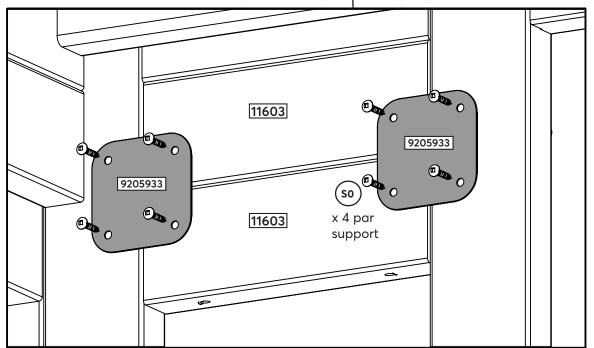

**Quincaillerie** 


8 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Autres pièces

2 x 9205933



parts.kidkraft.com

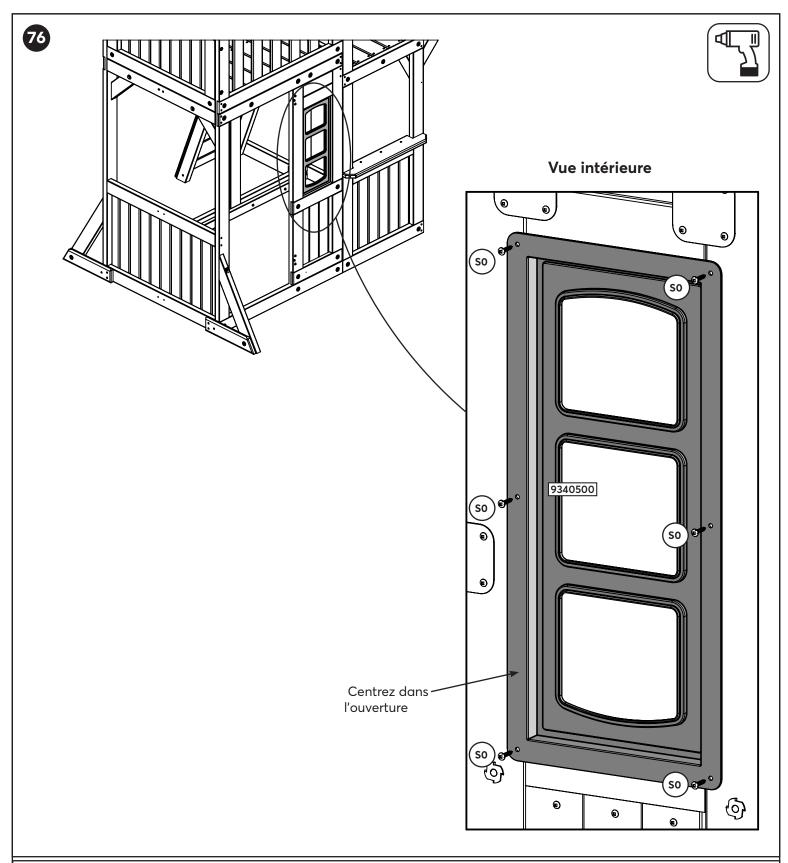

Quincaillerie

6 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Autres pièces

1 x 9340500




parts.kidkraft.com






# Vue intérieure

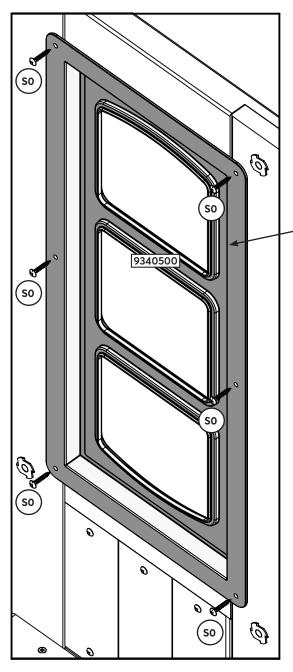

Centrez dans l'ouverture

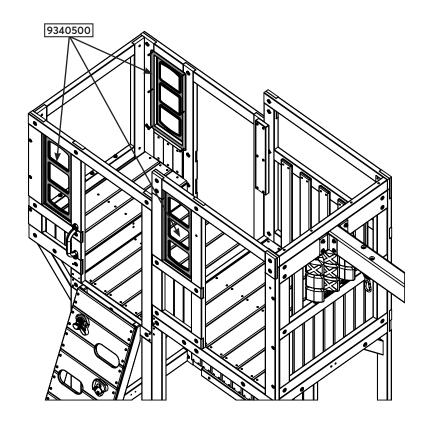

**Quincaillerie** 

18 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Autres pièces


3 x 9340500




parts.kidkraft.com





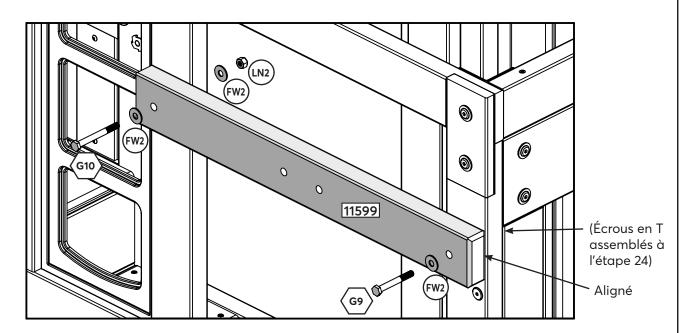

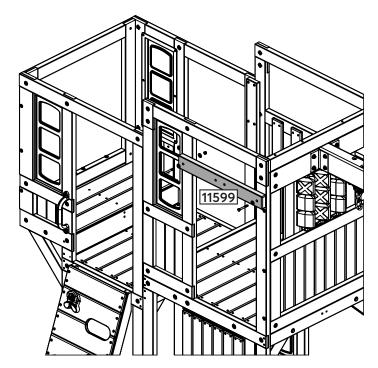

1 x 11599 31.8 x 76.2 x 630.3 mm (1-1/4" x 3" x 24-13/16")

#### **Quincaillerie**

1 x (G9) 7.9mm x 63.5mm (5/16 x 2-1/2") (FW2)


1 x  $\langle G10 \rangle$  7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3") (FW2 x 2, LN2)




parts.kidkraft.com





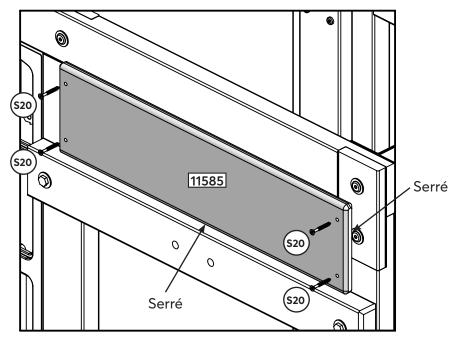

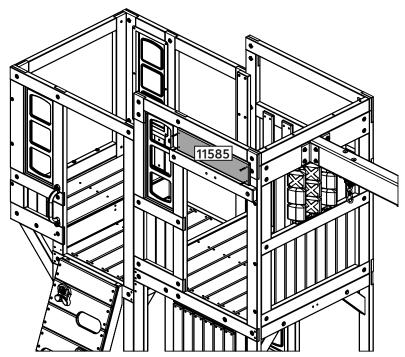


1 x 11585 15.9 x 136.5 x 539.8 mm (5/8" x 5-3/8" x 21-1/4")

# <u>Quincaillerie</u>

4 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

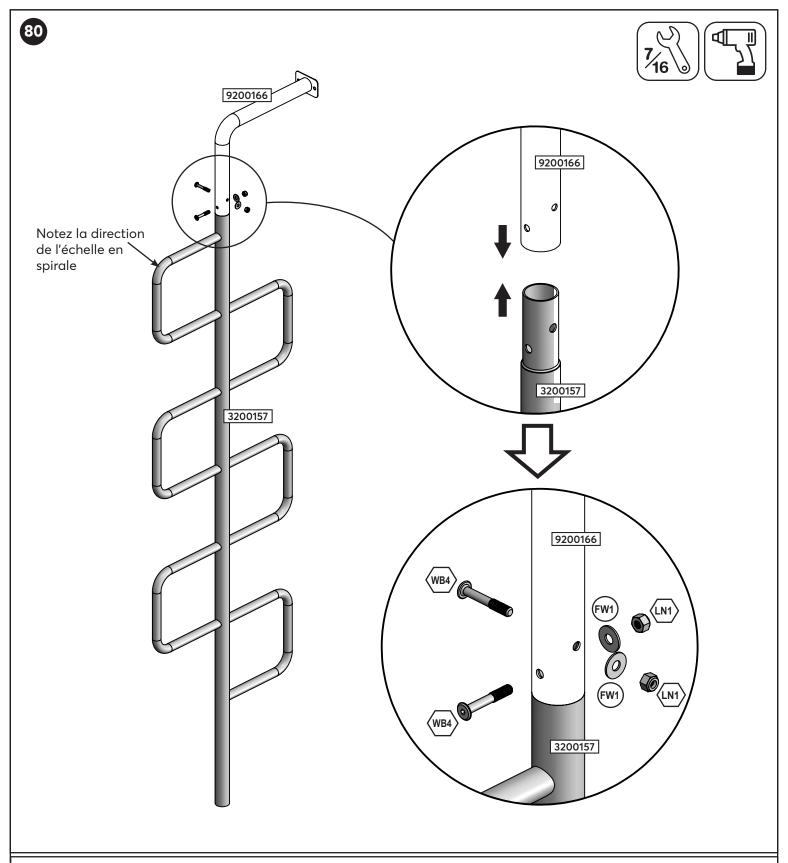

**Quincaillerie** 

2 x (WB4) 6.4 x 50.8 mm (1/4 x 2") (FW1, LN1)


<u>Autres pièces</u>

1 x 9200166

1 x 3200157



parts.kidkraft.com

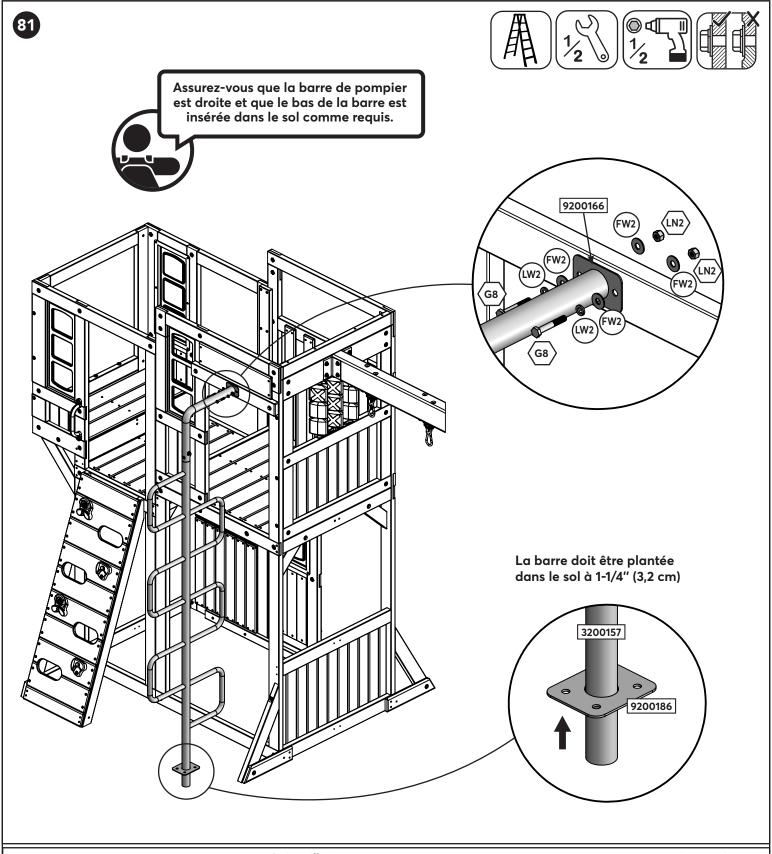

**Quincaillerie** 

2 x (G8) 7.9mm x 50.8mm (5/16" x 2") (LW2, FW2 x 2, LN2)

Autres pièces
1 x 9200186



parts.kidkraft.com




# DÉPLACEZ LE FORT VERS SON EMPLACEMENT DÉFINITIF. L'EMPLACEMENT DÉFINITIF DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLANE



Attention! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés à 13" (330 mm) dans le sol. Creusez ou enfoncez des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz

CONSULTEZ LA PAGE DE COUVERTURE POUR LES DISTANCES DE SÉCURITÉ

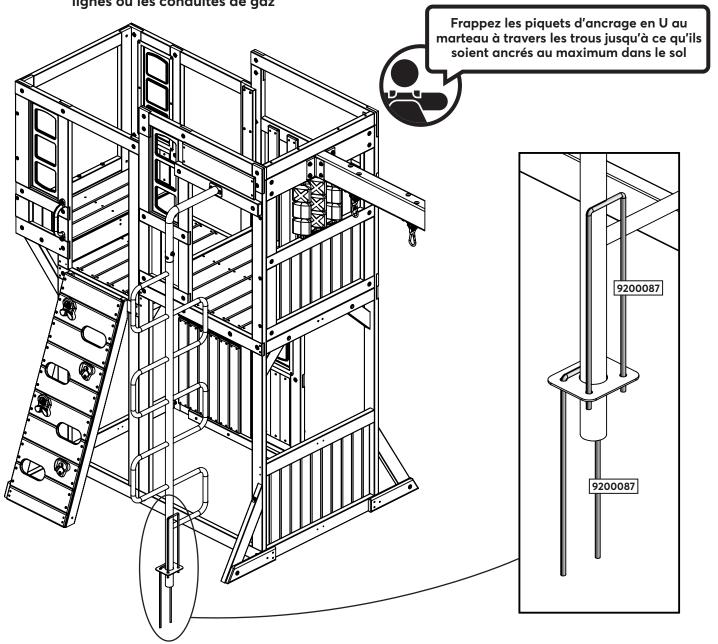

Autres pièces 2 x 9200087




parts.kidkraft.com







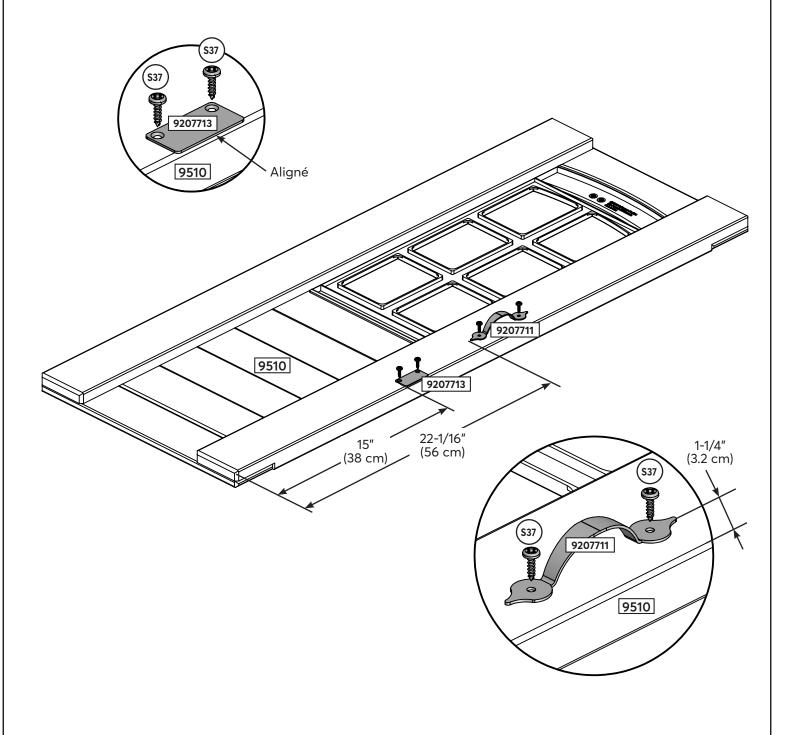

1 x 9510 31.8 x 441.3 x 1152.6 mm (1-1/4" x 17-3/8" x 45-3/8")

**Quincaillerie** 

4 x (S37) #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")

<u>Autres pièces</u>

1 x 9207713

1 x 9207711




parts.kidkraft.com







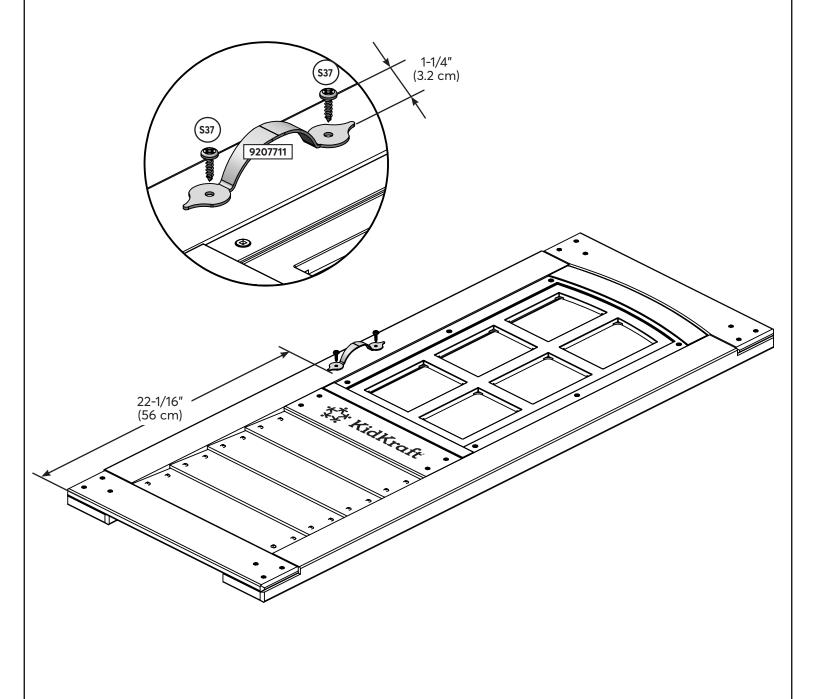


<u>Quincaillerie</u>

2 x (S37) #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")

Autres pièces 1 x 9207711



parts.kidkraft.com

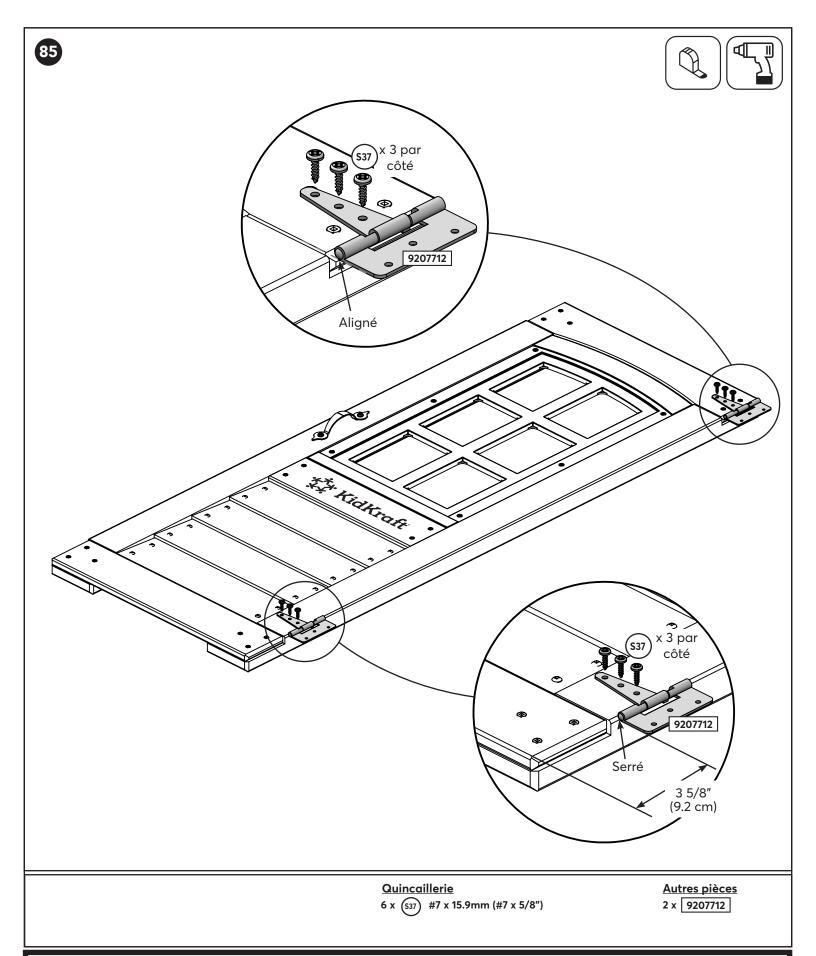

KidKraft\*


parts.kidkraft.com











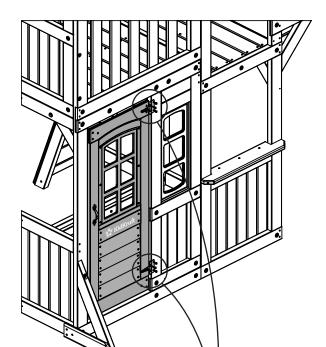

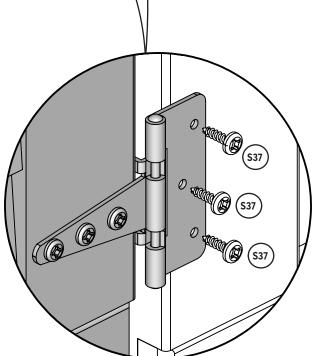



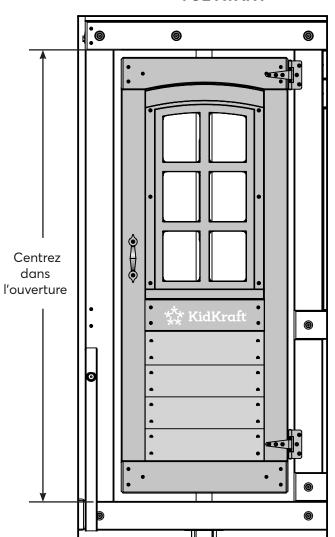


<u>Quincaillerie</u>

6 x (S37) #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")



parts.kidkraft.com

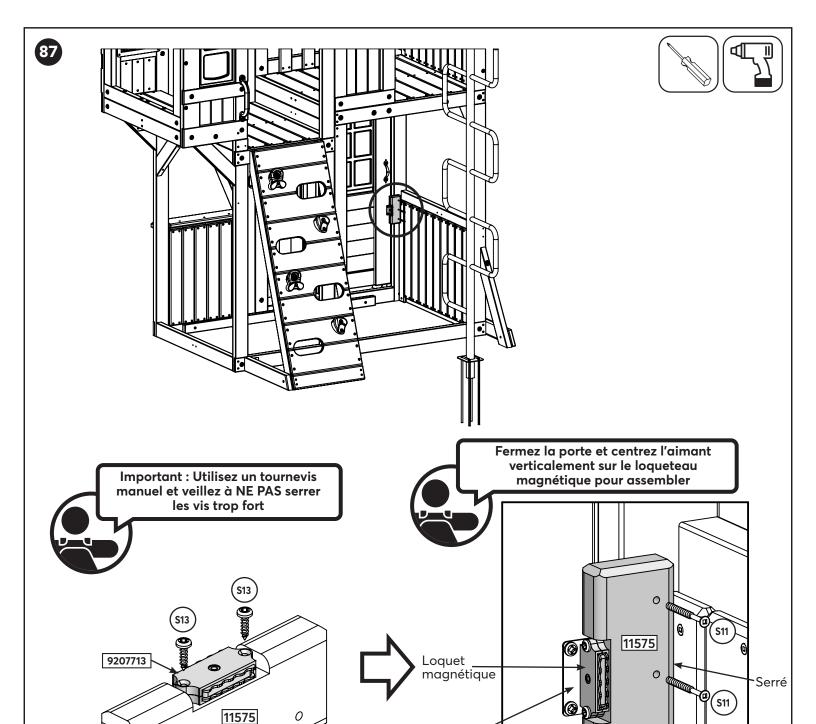



1 x 11575 25.4 x 63.5 x 152.4 mm (1" x 2-1/2" x 6")

# **Quincaillerie**

3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

Gâche ·

2 x (S13) #6 x 15.9mm (#6 x 5/8")




parts.kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com 1.800.933.0771 972.385.0100

0

(S11)



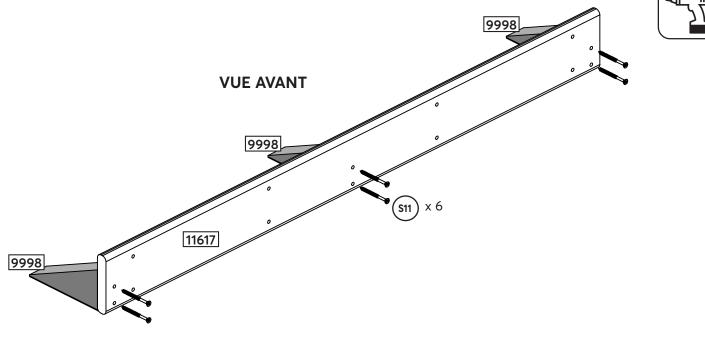

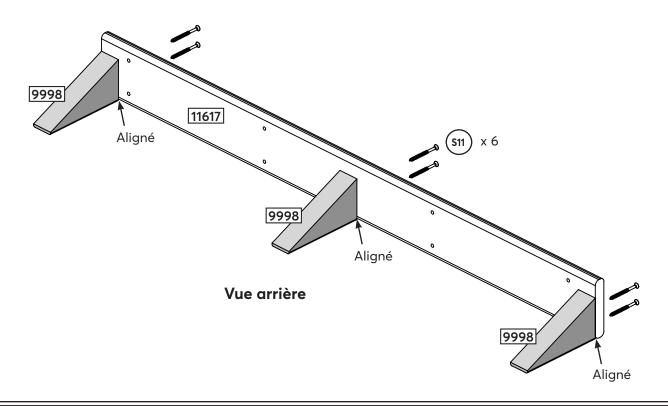

3 x 9998 31.8 x 63.5 x 127 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 5")

1 x 11617 15.9 x 88.9 x 923.9 mm (5/8" x 3-1/2" x 36-3/8")

**Quincaillerie** 

6 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com








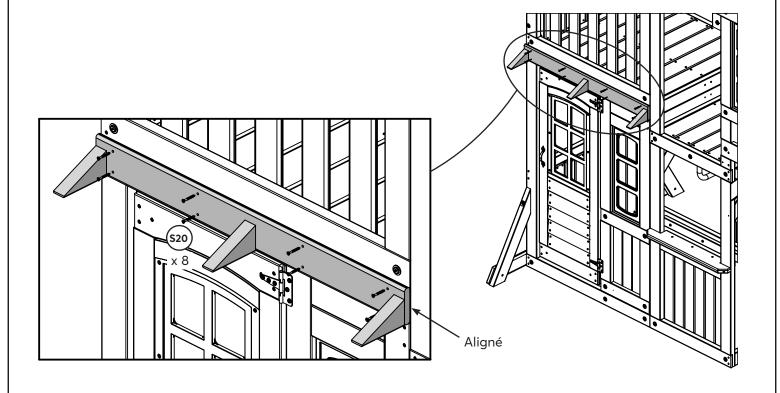

# Vue de dessous

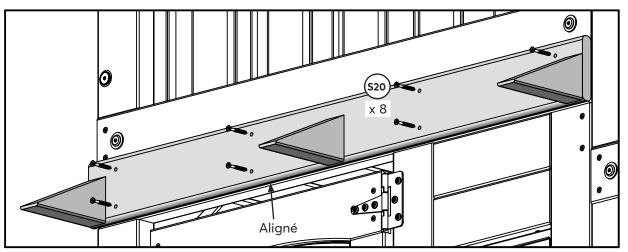

# <u>Quincaillerie</u>


8 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com 1.800.933





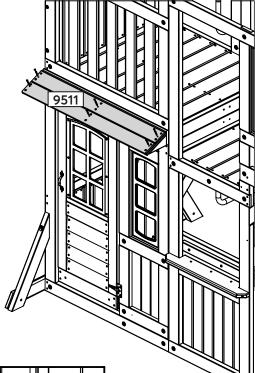

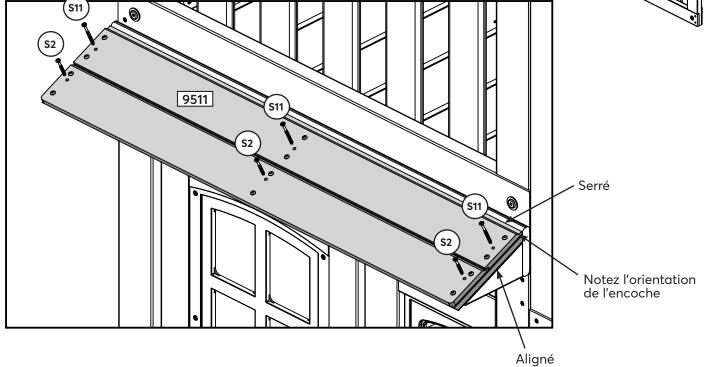

# <u>Pièces en bois</u>


1 x 9511 25.4 x 172.4 x 923.9 mm (1 x 6-13/16" x 36-3/8")

# **Quincaillerie**

- 3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")
- 3 x (s<sub>2</sub>) #8 x 38.1mm (#8 x 1-1/2")





parts.kidkraft.com

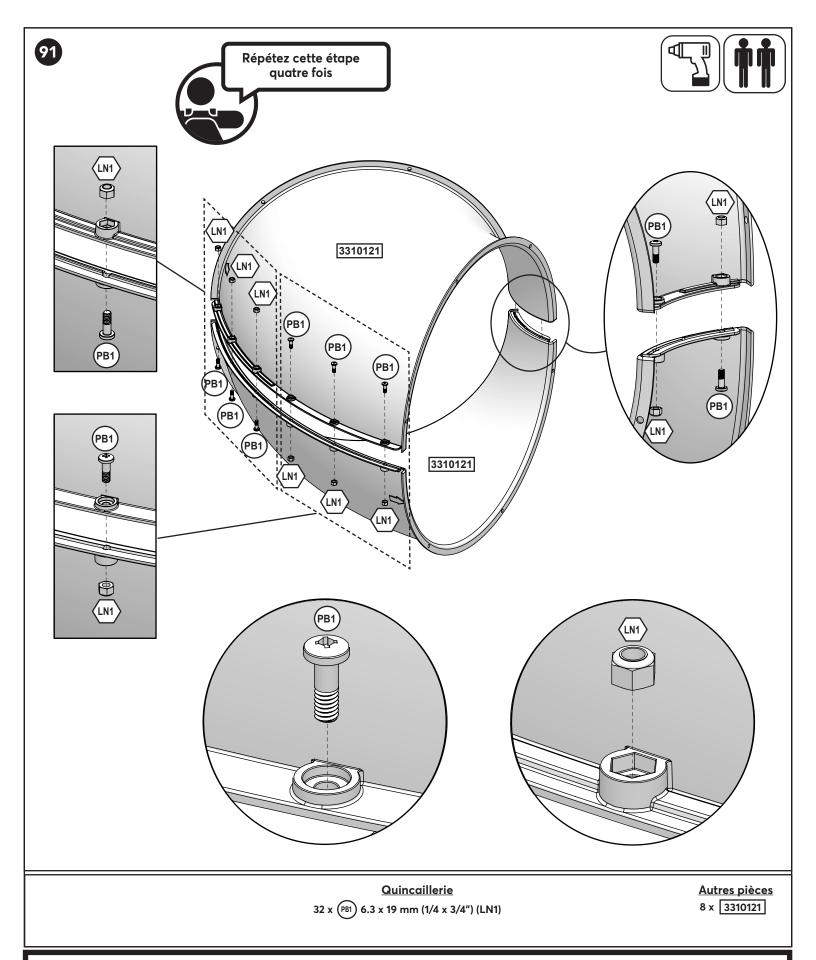


KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE

parts.kidkraft.com

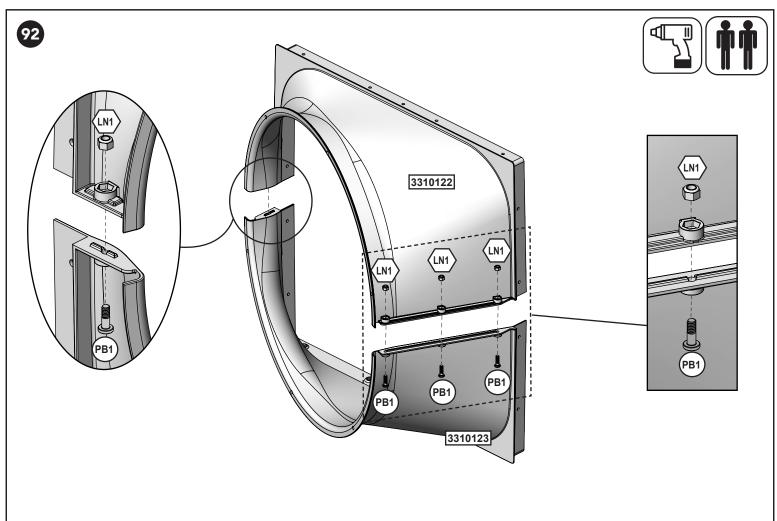

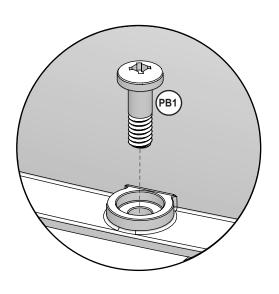

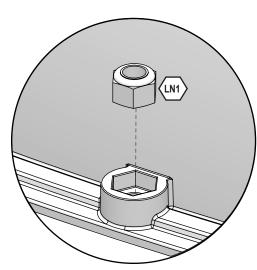

# <u>Quincaillerie</u>

4 x (PB1) 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)


# <u>Autres pièces</u>

1 x 3310122

1 x 3310123



parts.kidkraft.com

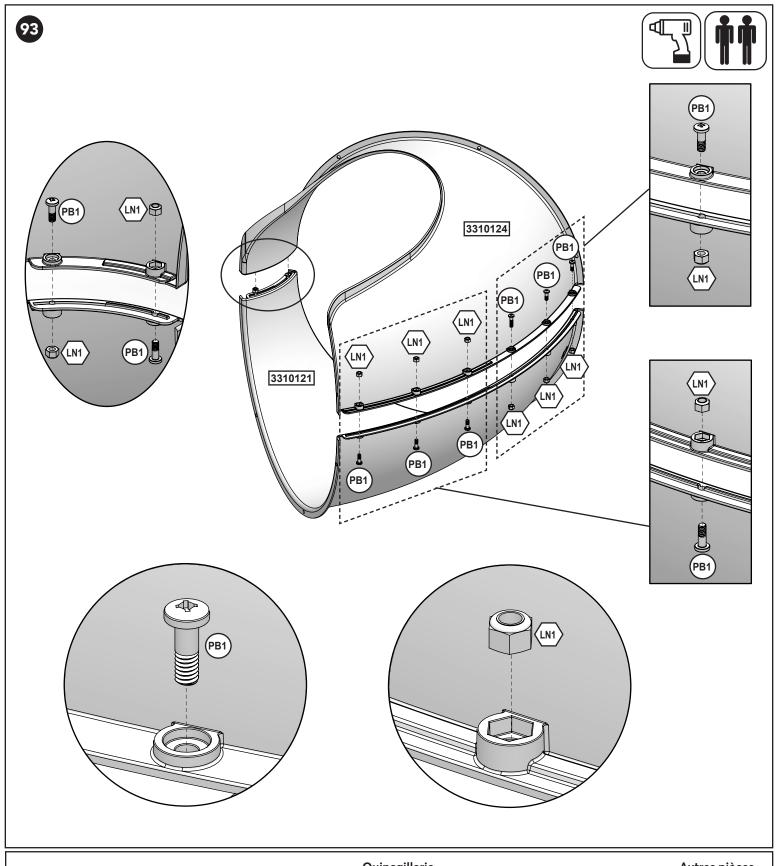

# <u>Quincaillerie</u>

8 x (PB1) 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

# <u>Autres pièces</u>


1 x 3310124


1 x 3310121



parts.kidkraft.com





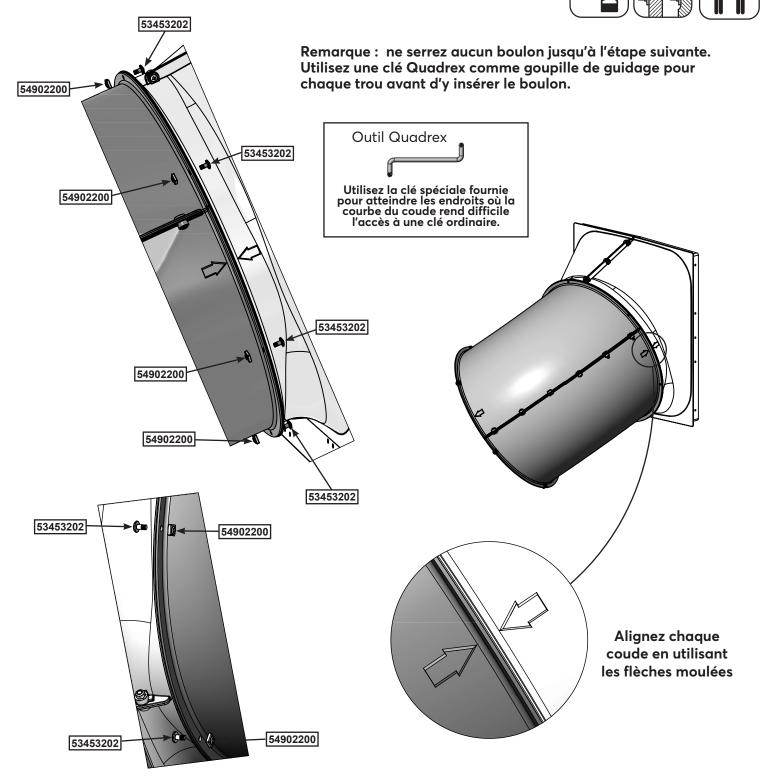


### **Autres pièces**

6 x 54902200

6 x 53453202 1/4" x 12.7mm



parts.kidkraft.com

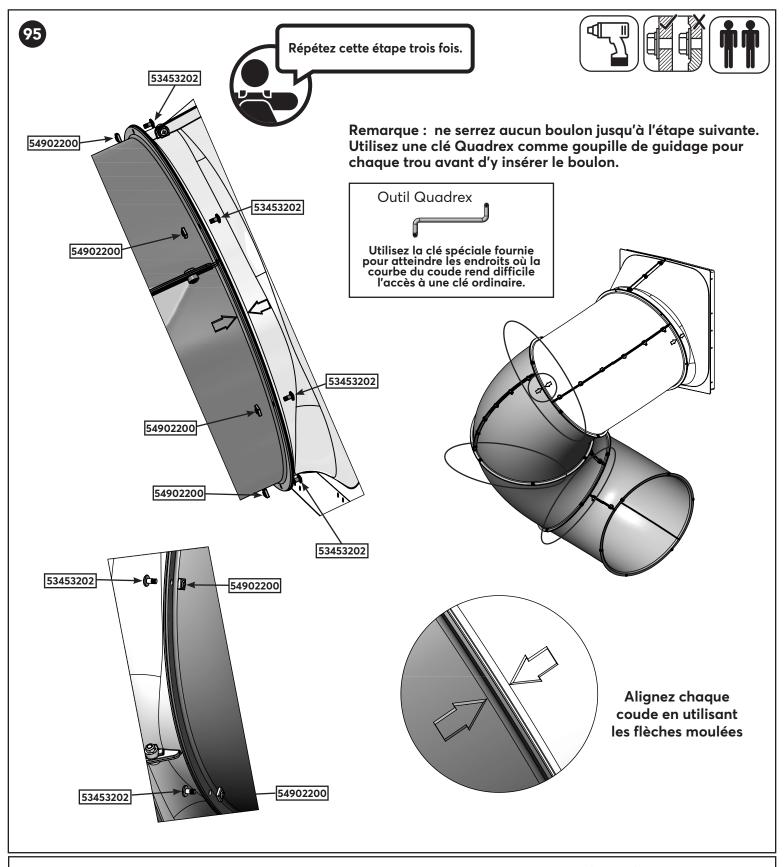


Autres pièces

18 x 54902200

18 x 53453202 1/4" x 12.7mm



parts.kidkraft.com

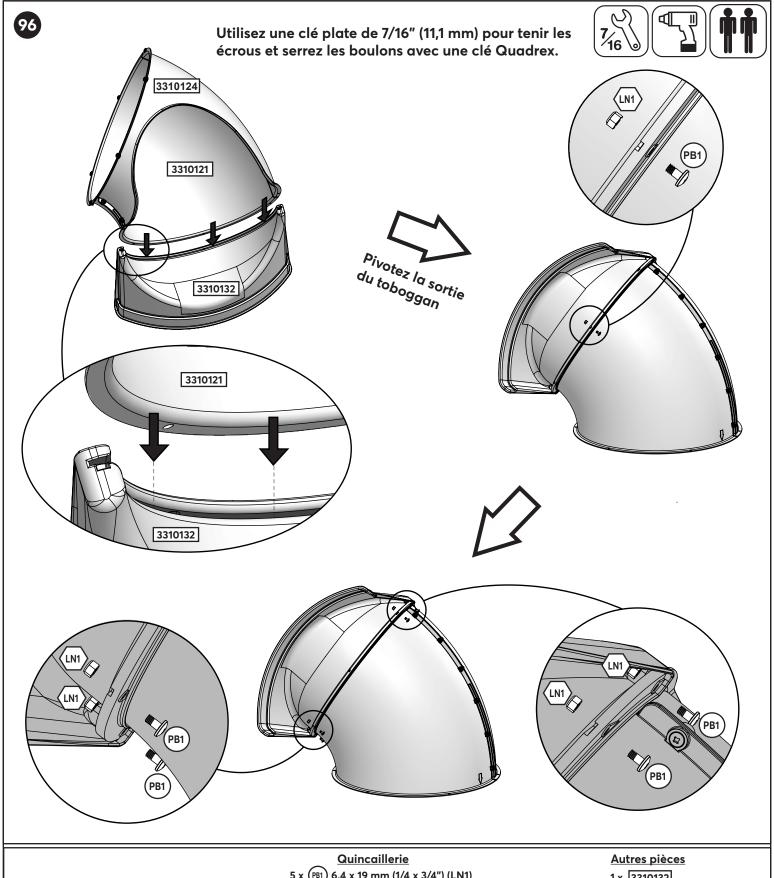


5 x (PB1) 6.4 x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

1 x 3310132



parts.kidkraft.com

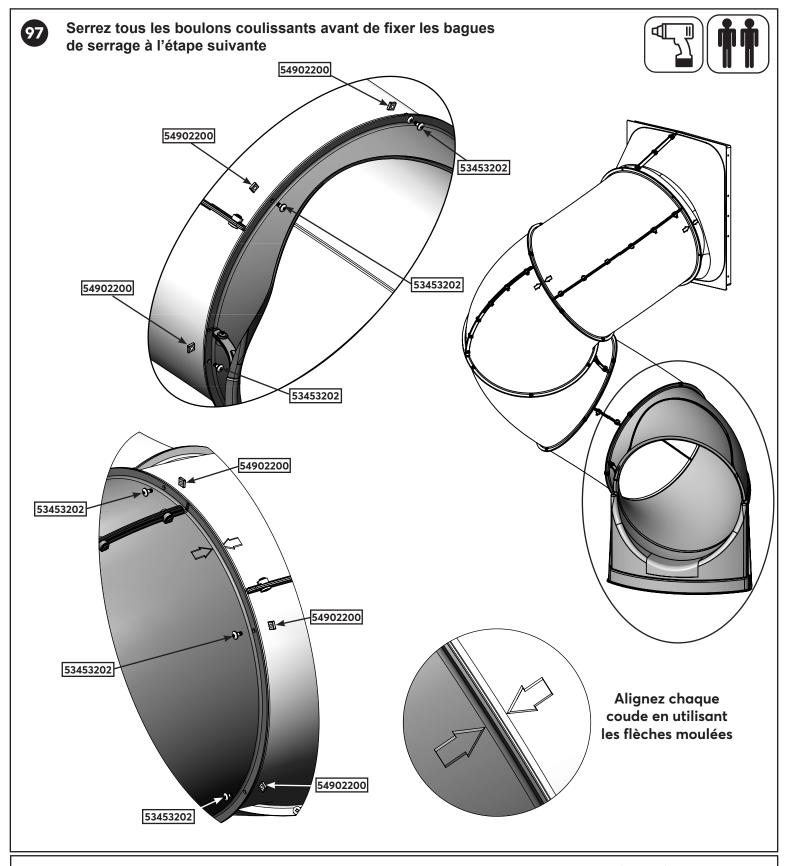

# <u>Autres pièces</u>

6 x 54902200

6 x 53453202 1/4" x 12.7mm




parts.kidkraft.com








# Attention. Ne serrez pas les bagues de serrage avec trop de force




Après avoir posé les anneaux de serrage au niveau des coudes, fixez-les bout à bout à l'aide de deux boulons à tête bombée et de leurs écrous de blocage

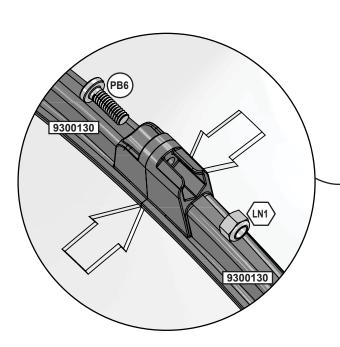

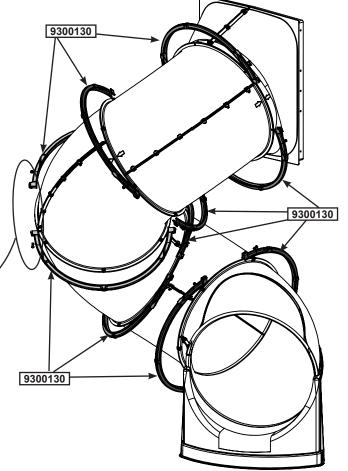

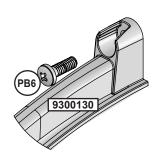

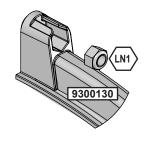

Remarque: pour faciliter l'assemblage, le jeu inférieur d'anneaux de serrage peut être tourné de 90 degrés pour installer les boulons.


**Quincaillerie** 

10 x (PB6) 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1") (LN1)

<u>Autres pièces</u> 10 x 9300130



parts.kidkraft.com

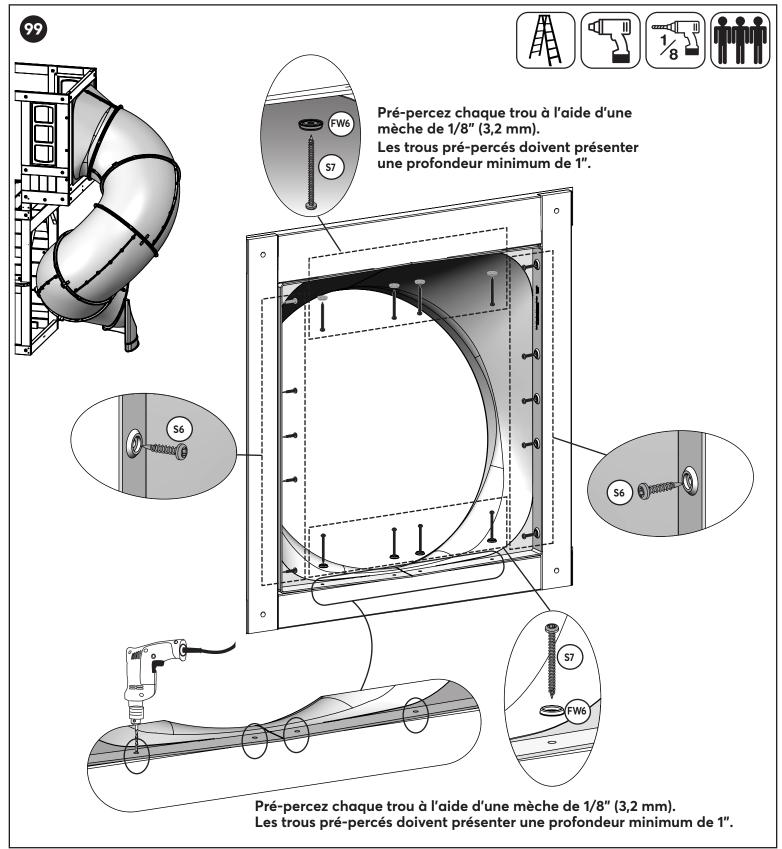

10 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1")

8 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

8 x (FW6) #12





parts.kidkraft.com








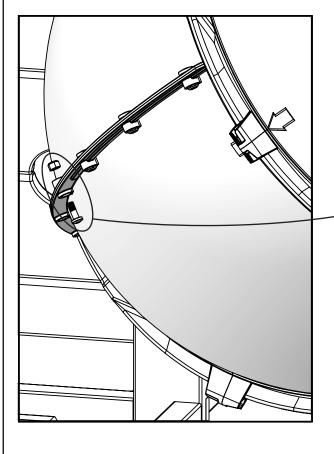

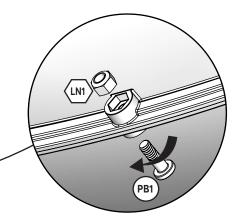

Retirez le PB1 (boulon cylindrique 1/4 x 3/4"). Le boulon (PB1) ne sera plus utile, contrairement au contre-écrou (LN1) qu'il faut conserver



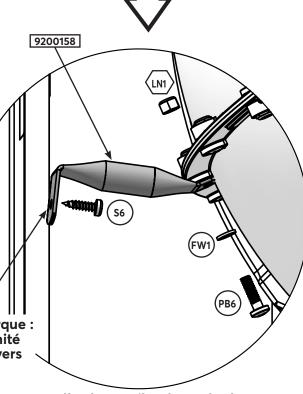

Installez le PB6 (boulon cylindrique 1/4 x 1") avec la rondelle plate (FW1)

**Quincaillerie** 

1 x (PB6) 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1") (FW1)

1 x (s<sub>6</sub>) #12 x 25.4mm (#12 x 1")


Autres pièces


1 x 9200158




parts.kidkraft.com







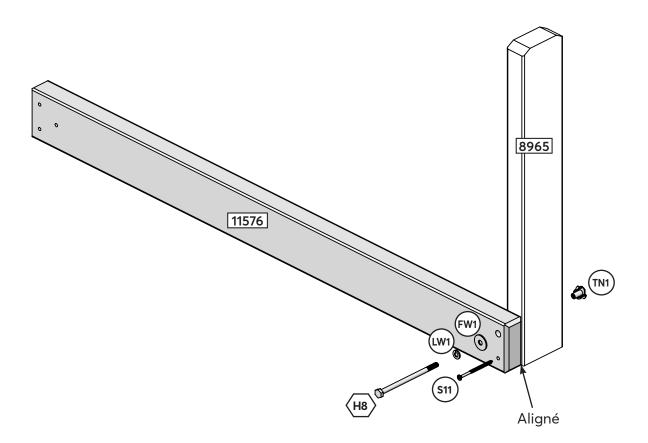

1 x 8965 31.8 x 76.2 x 514.4 mm (1-1/4" x 3" x 20-1/4")

1 x 11576 31.8 x 76.2 x 908.1 mm (1-1/4" x 3" x 35-3/4")


# **Quincaillerie**

1 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

1 x (H8) 6.4mm x 108mm (1/4 x 4-1/4") (LW1, FW1, TN1)



parts.kidkraft.com

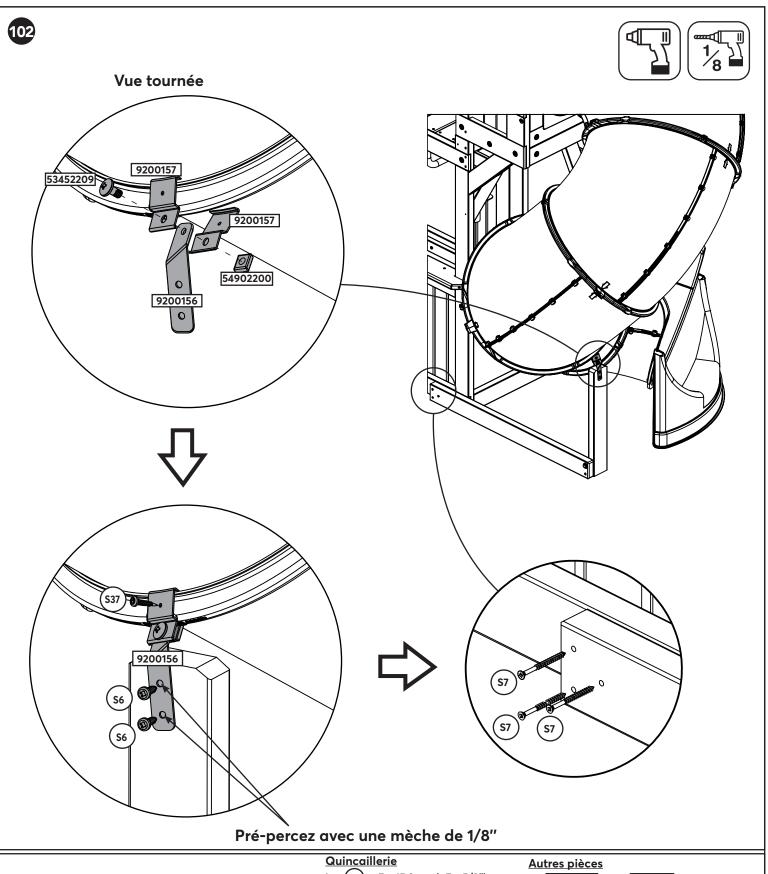

1 x (S37) #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")

2 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1")

3 x (s7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

1 x 54902200

2 x 9200157

1 x 9200156

1 x 53452209 1/4 x 14.5mm






parts.kidkraft.com







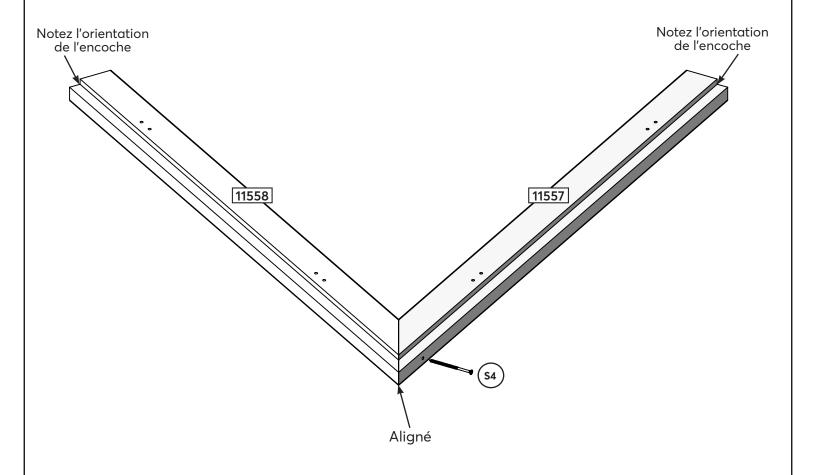

4 x 11557 34.9 x 76.2 x 1033 mm (1-3/8" x 3" x 40-11/16")

4 x 11558 34.9 x 76.2 x 1033 mm (1-3/8" x 3" x 40-11/16")

**Quincaillerie** 

4 x (\$4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com







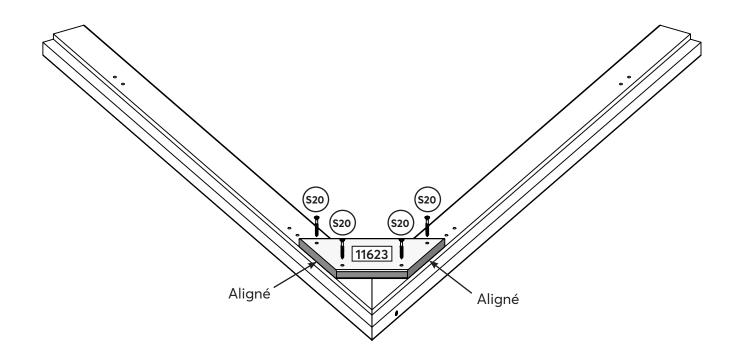


4 x 11623 15.9 x 101.6 x 228.6 mm (5/8" x 4" x 9")

**Quincaillerie** 

16 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



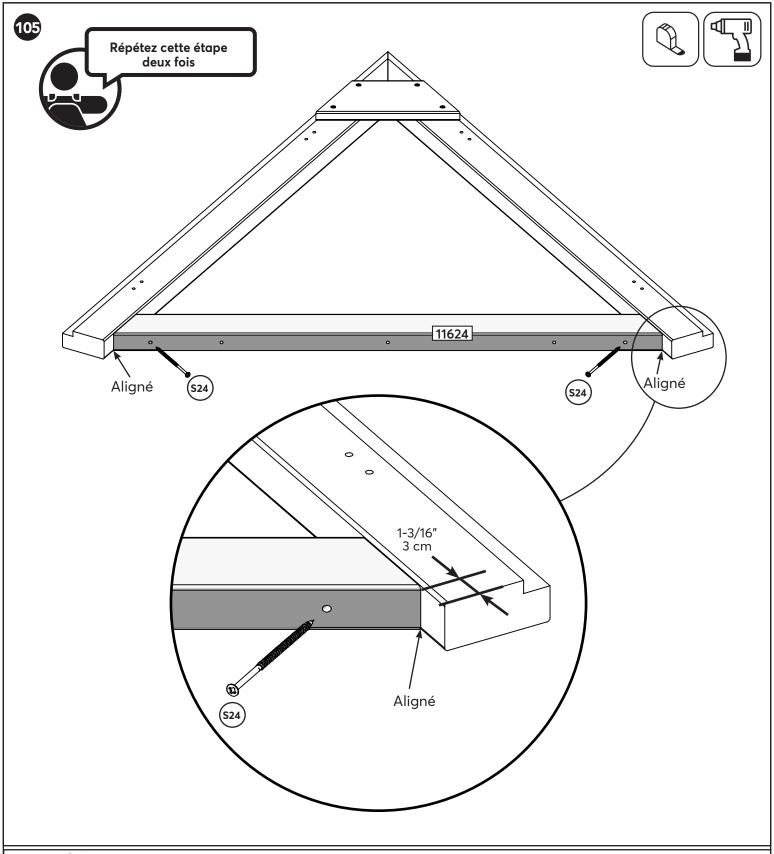


2 x 11624 31.8 x 63.5 x 871 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 34-5/16")

**Quincaillerie** 

4 x (\$24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")



parts.kidkraft.com

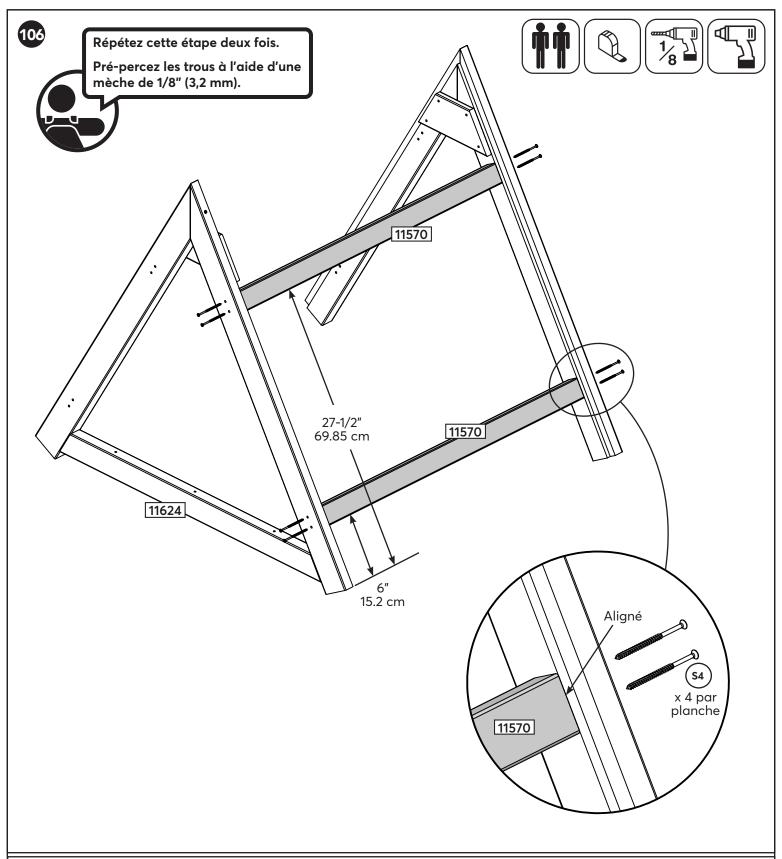


4 x 11570 31.8 x 50.8 x 854.1 mm (1-1/4" x 2" x 33-5/8")

**Quincaillerie** 

16 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

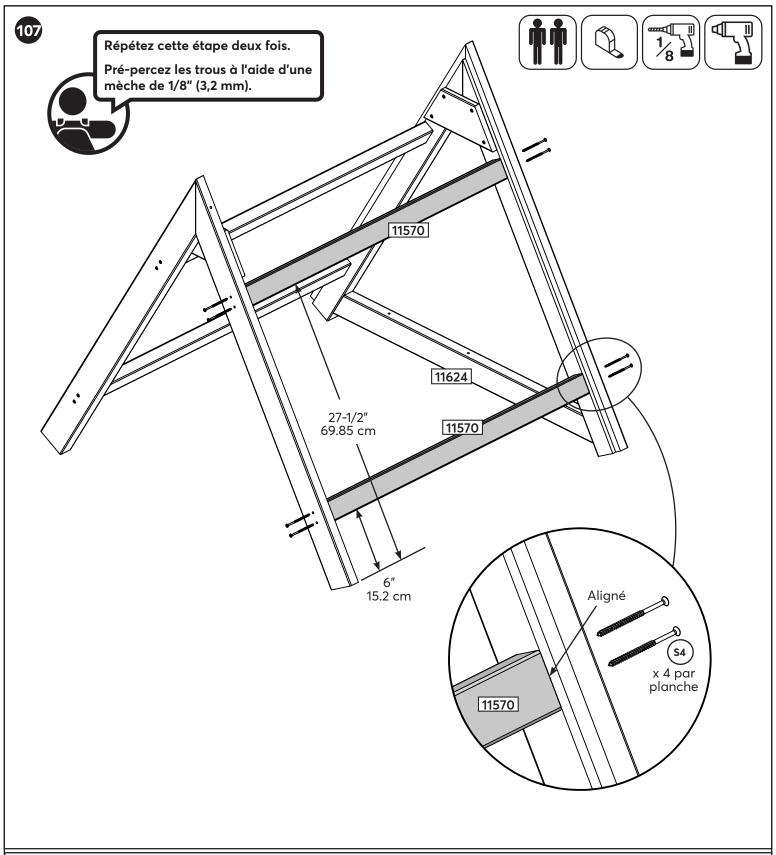

4 x 11570 31.8 x 50.8 x 854.1 mm (1-1/4" x 2" x 33-5/8")

**Quincaillerie** 

16 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com











Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) dans la PELOUSE.

Assurez-vous que les trous sont centrés dans les nervures.

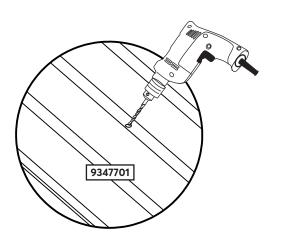


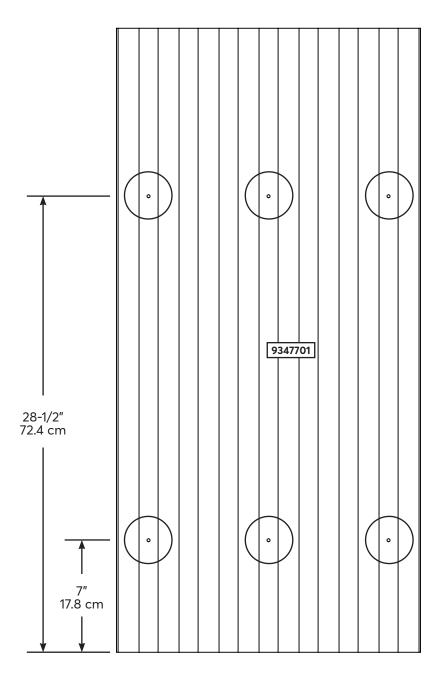

Autres pièces 8 x 9347701




parts.kidkraft.com

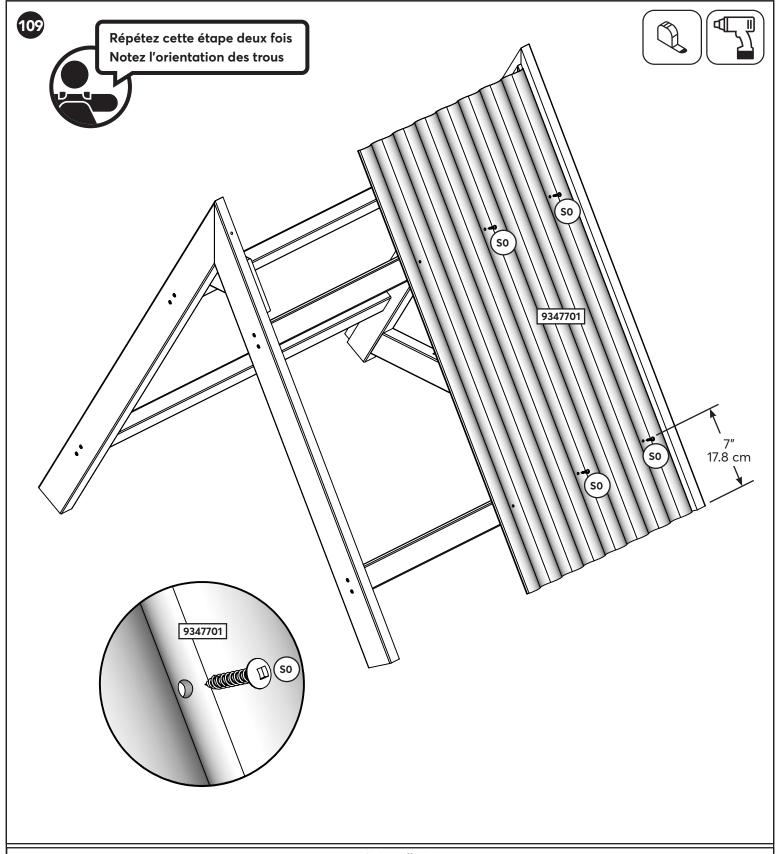

8 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")




parts.kidkraft.com

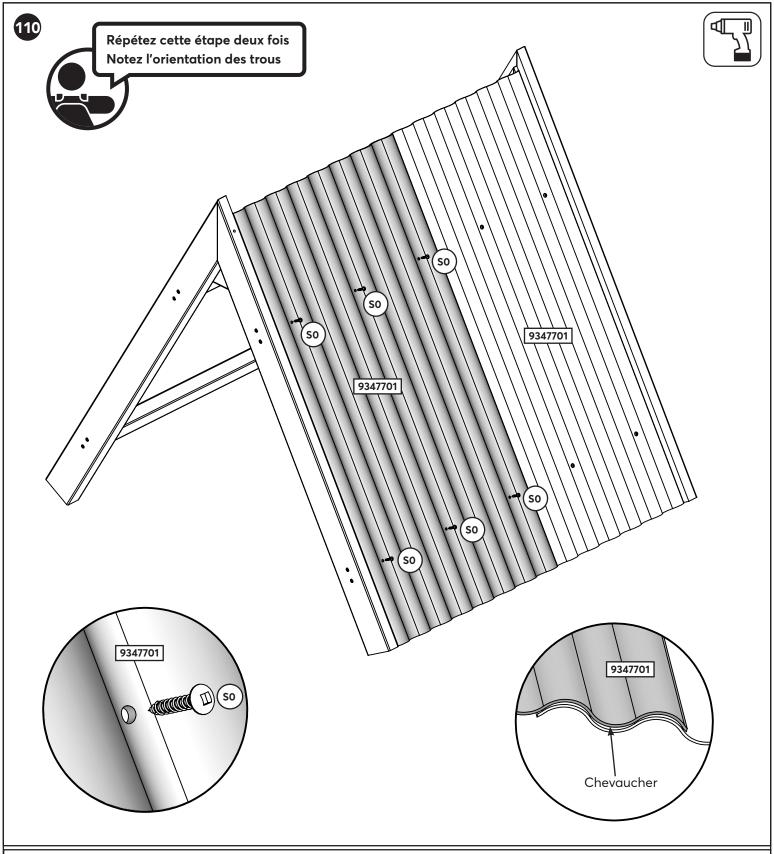

12 x (SO) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")




parts.kidkraft.com

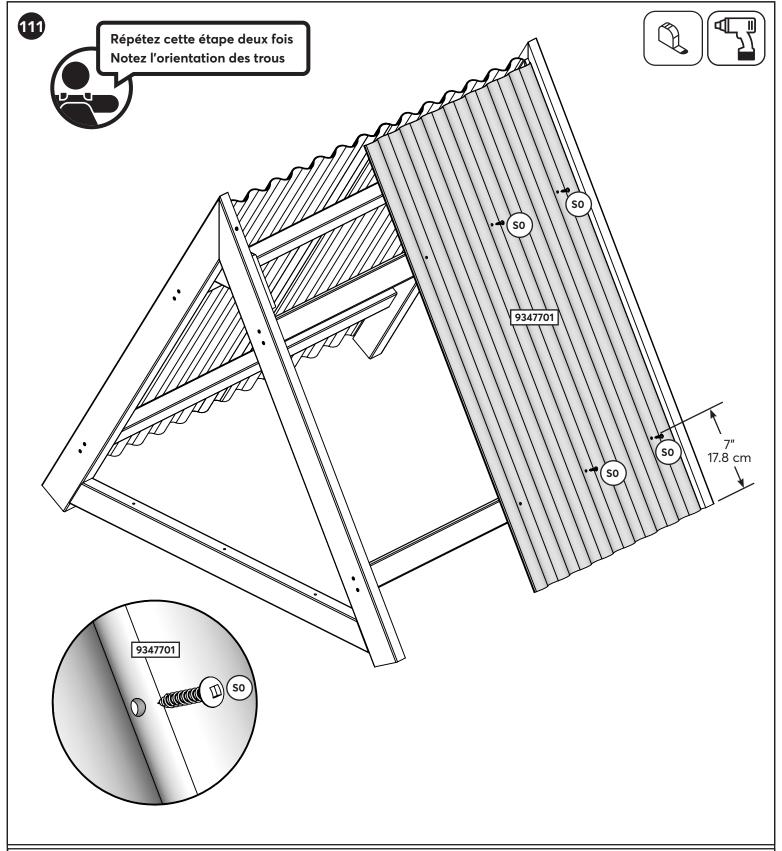

8 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")




parts.kidkraft.com

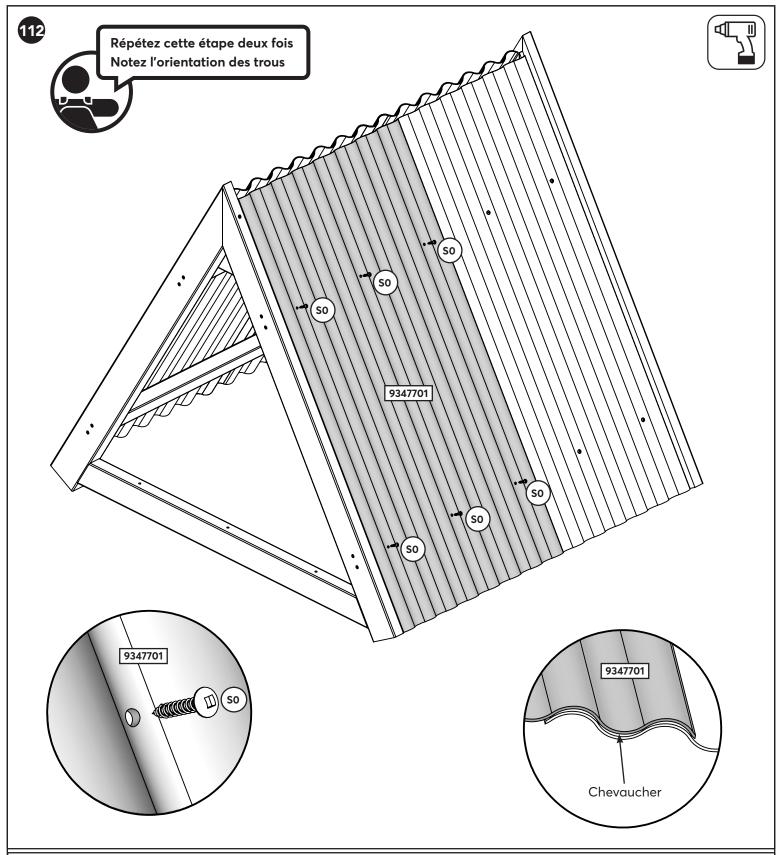

12 x (SO) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")



parts.kidkraft.com

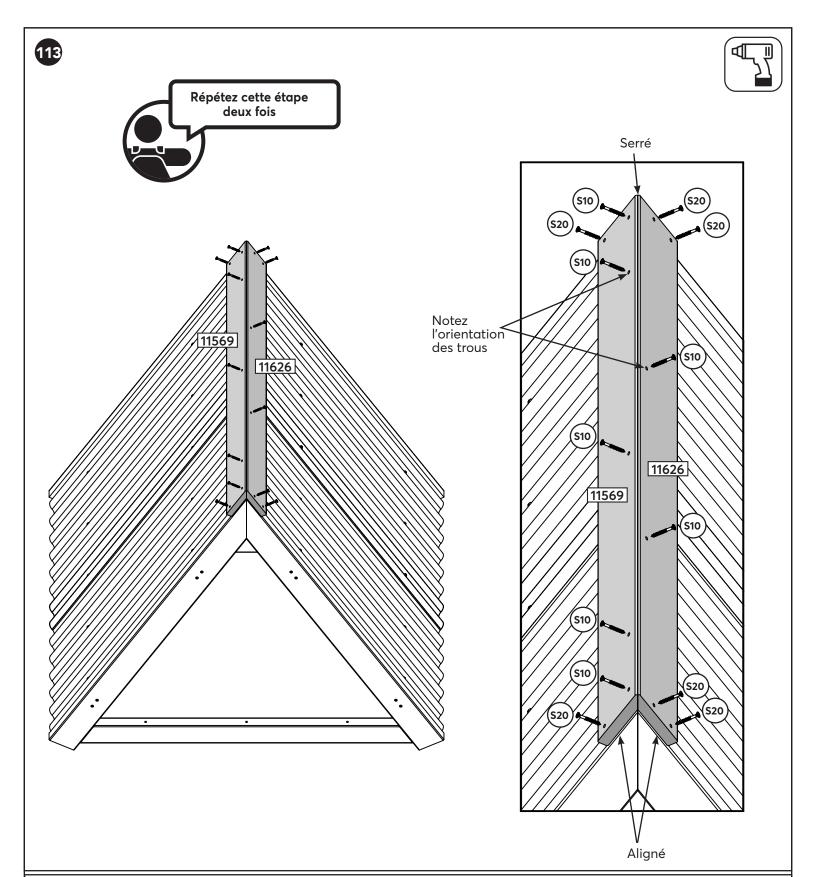

2 x 11569 15.9 x 101.6 x 923.9 mm (5/8" x 4" x 36-3/8")

2 x 11626 15.9 x 101.6 x 923.9 mm (5/8" x 4" x 36-3/8")

# Quincaillerie

14 x (\$10) #8 x 25.4 mm (#8 x 1")

12 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com










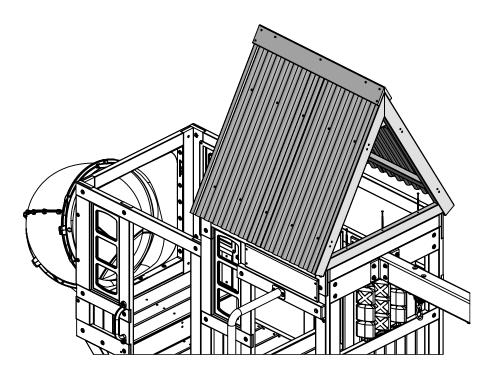


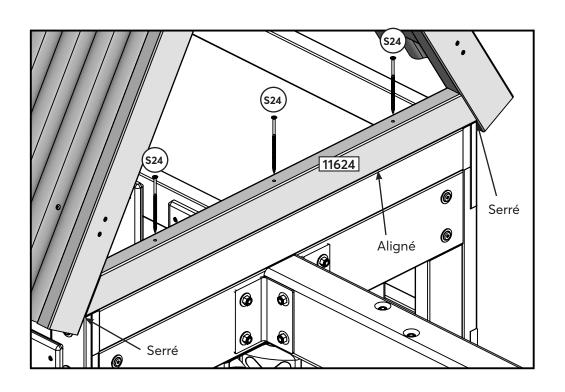

3 x (S24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")



parts.kidkraft.com

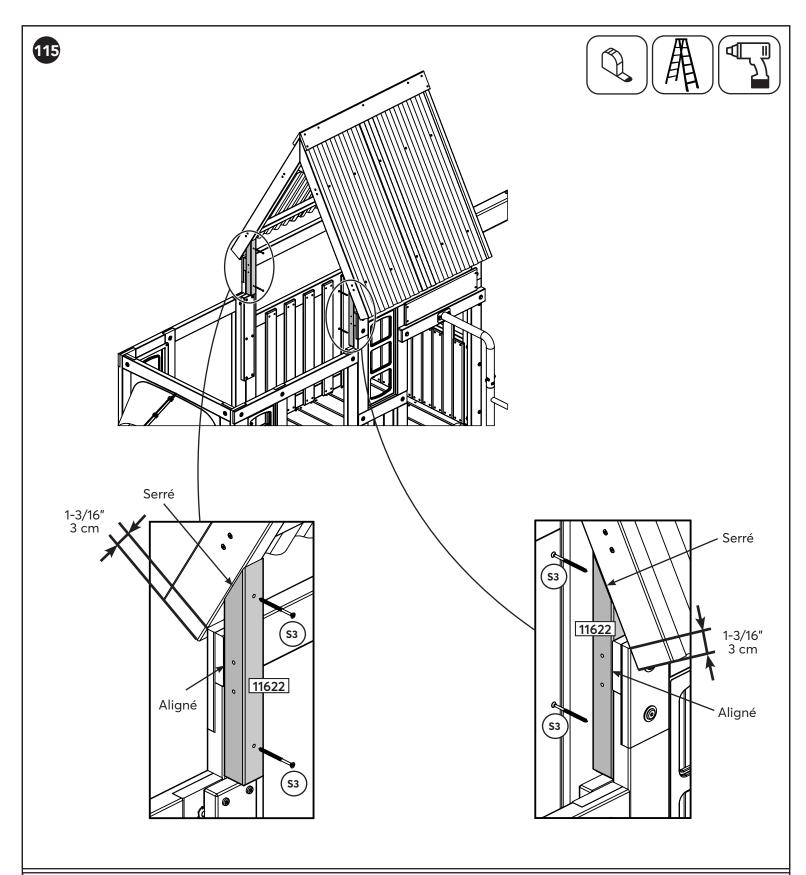


2 x 11622 38.1 x 38.1 x 337 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 13-1/4")

**Quincaillerie** 

4 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

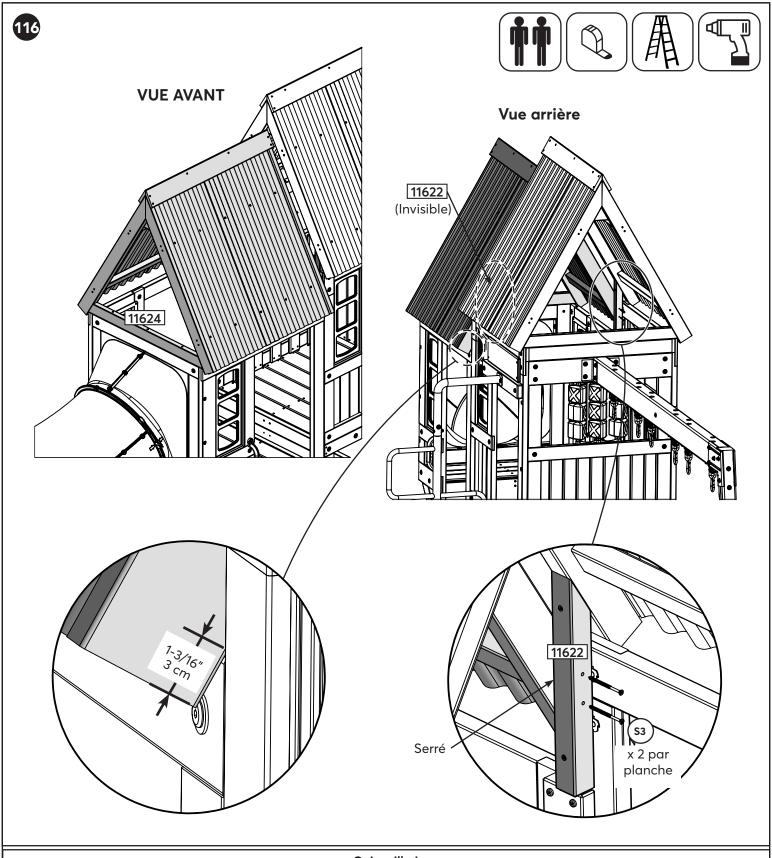

4 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")





parts.kidkraft.com







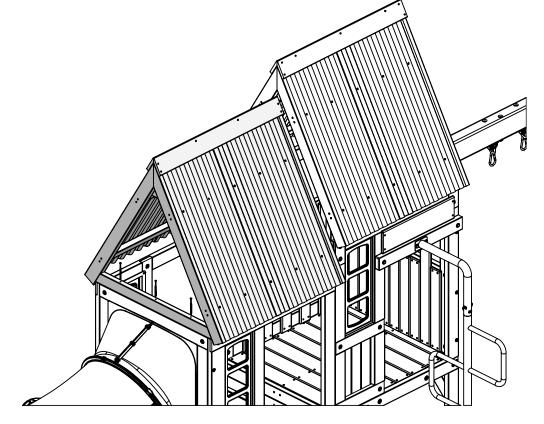

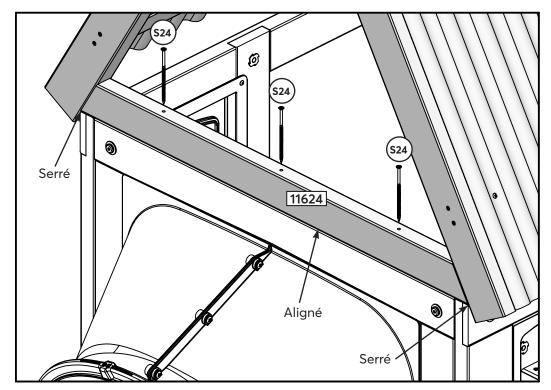

# <u>Quincaillerie</u>

3 x (\$24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")




parts.kidkraft.com











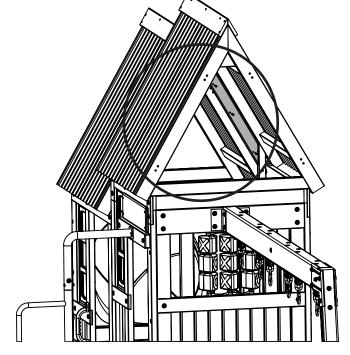

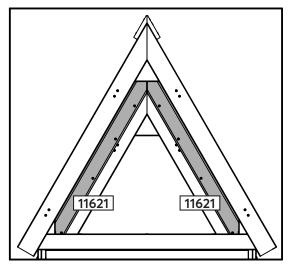

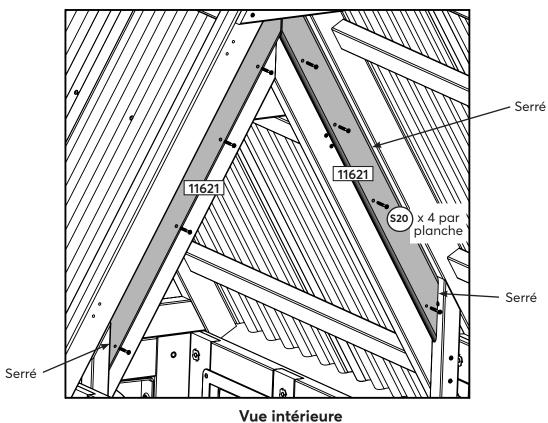

2 x 11621 15.9 x 63.5 x 831.8 mm (5/8" x 2-1/2" x 32-3/4")

**Quincaillerie** 

8 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com









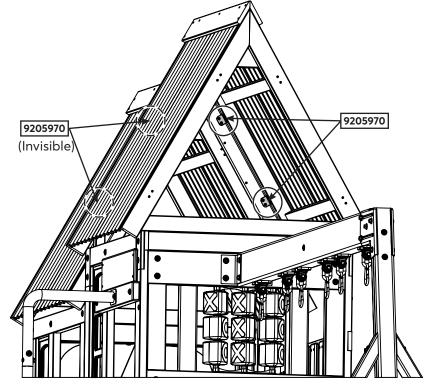

# **VUE LATÉRALE**

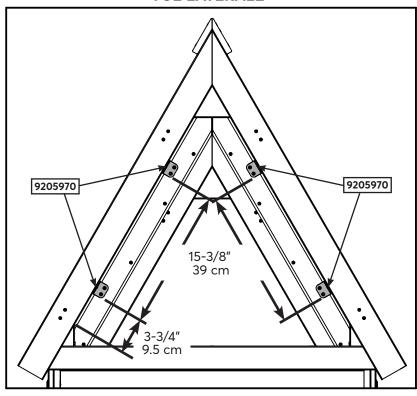

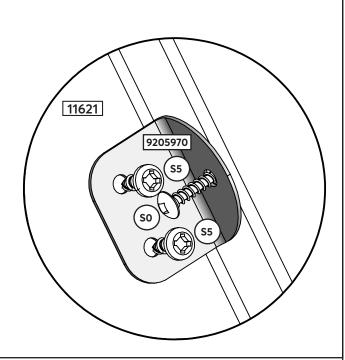

# **Quincaillerie**

4 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

8 x (S5) #8 x 12.7mm (#8 x 1/2")

<u>Autres pièces</u>


4 x 9205970




parts.kidkraft.com





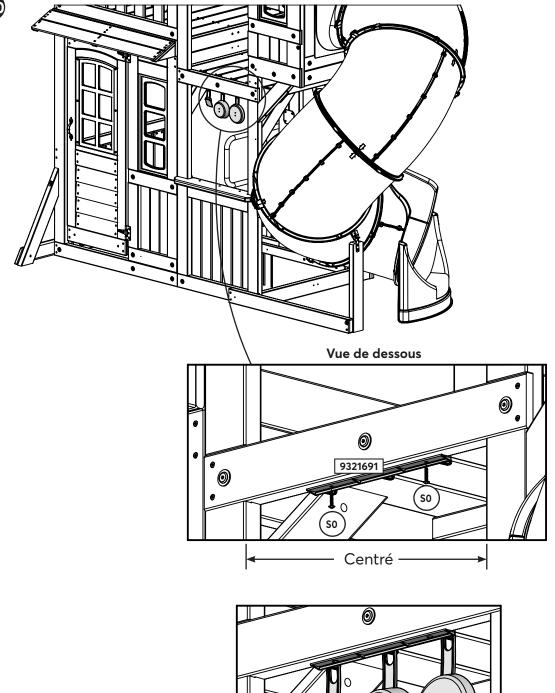

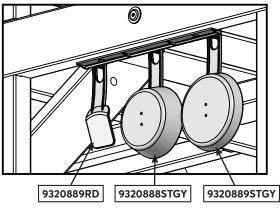

2 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

# Autres pièces

1 x 9321691


1 x 9320888STGY


1 x 9320889STGY


1 x 9320889RD



parts.kidkraft.com

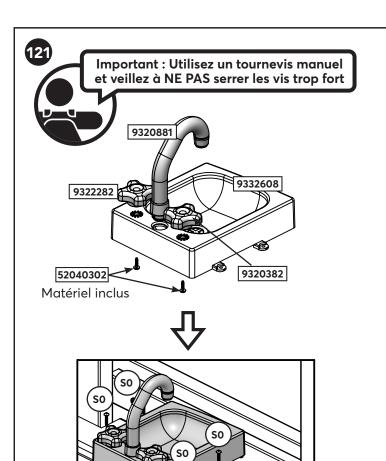

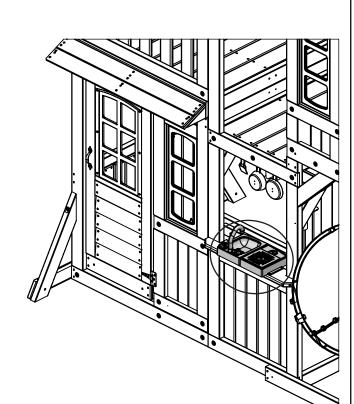


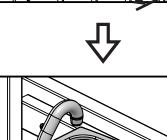

3332609

8-7/8" (22.5 cm)



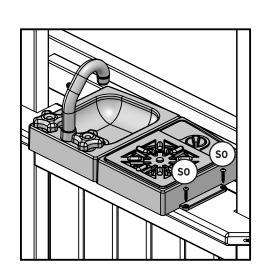



**Quincaillerie** 

6 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

**Autres pièces** 

1 x 9320382

2 x 52040302

1 x 9322282


1 x 9332608

1 x 9320881

1 x 3332609



parts.kidkraft.com

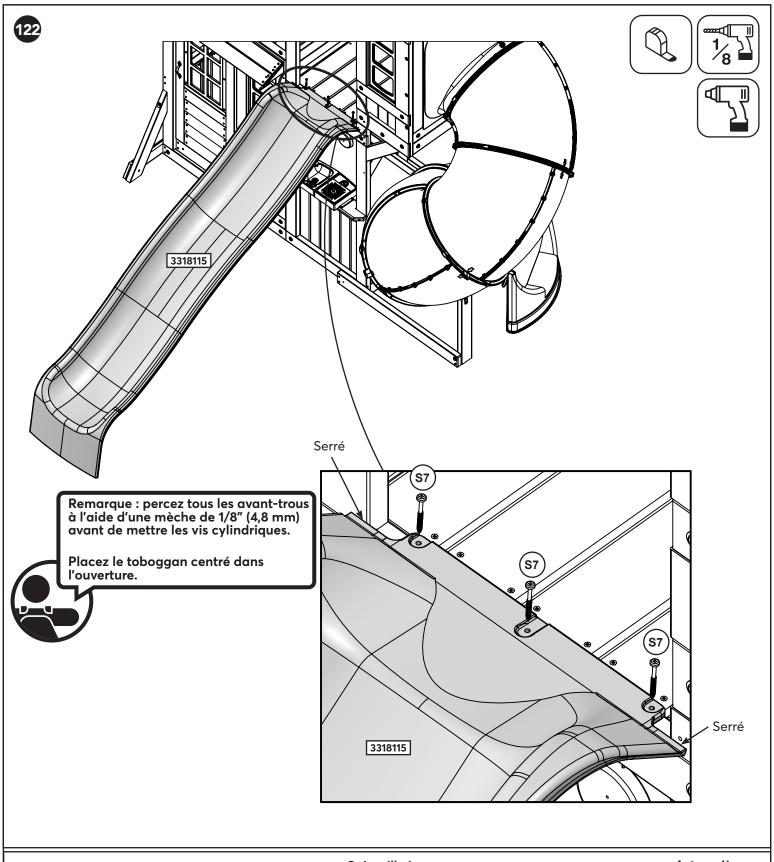

3 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Autres pièces
1 x 3318115





parts.kidkraft.com







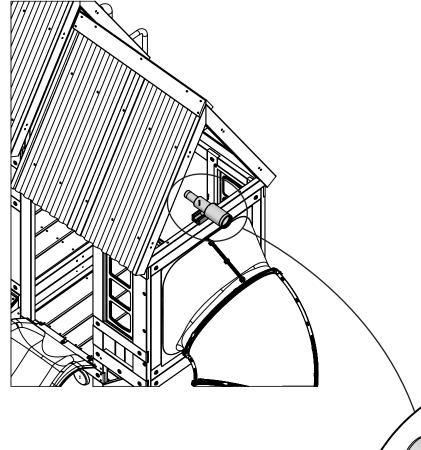

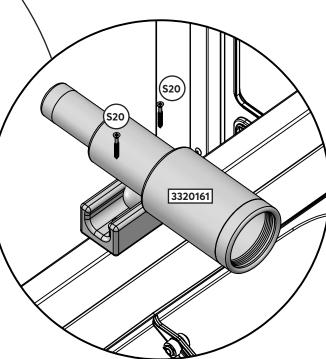


2 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

Autres pièces 1 x 3320161



parts.kidkraft.com

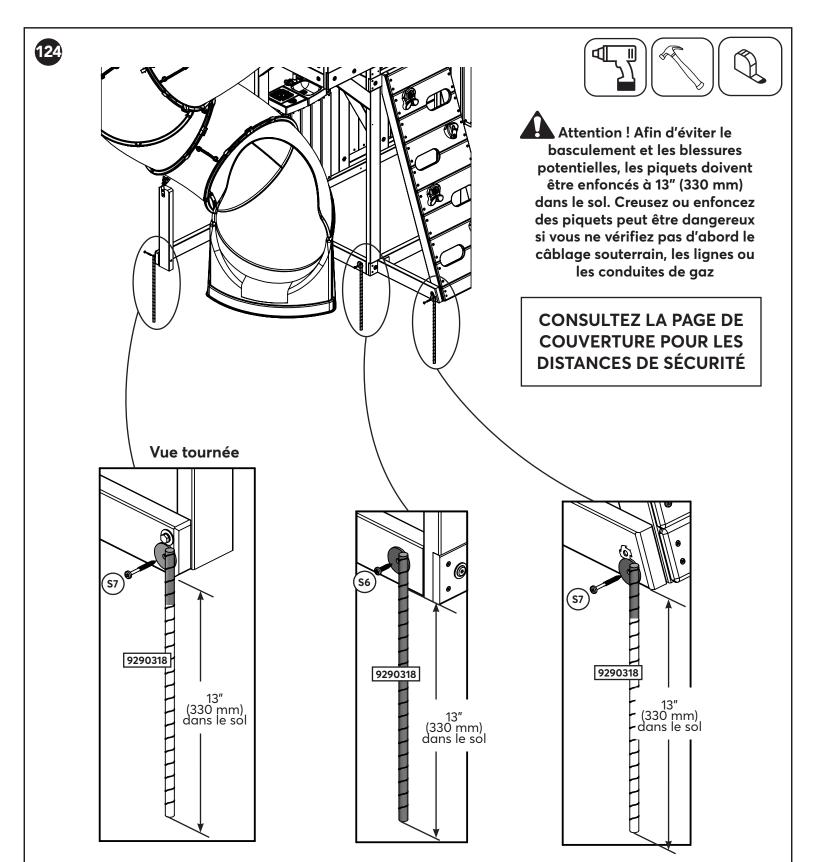



1 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1")


2 x (s7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

Autres pièces

3 x 9290318



parts.kidkraft.com

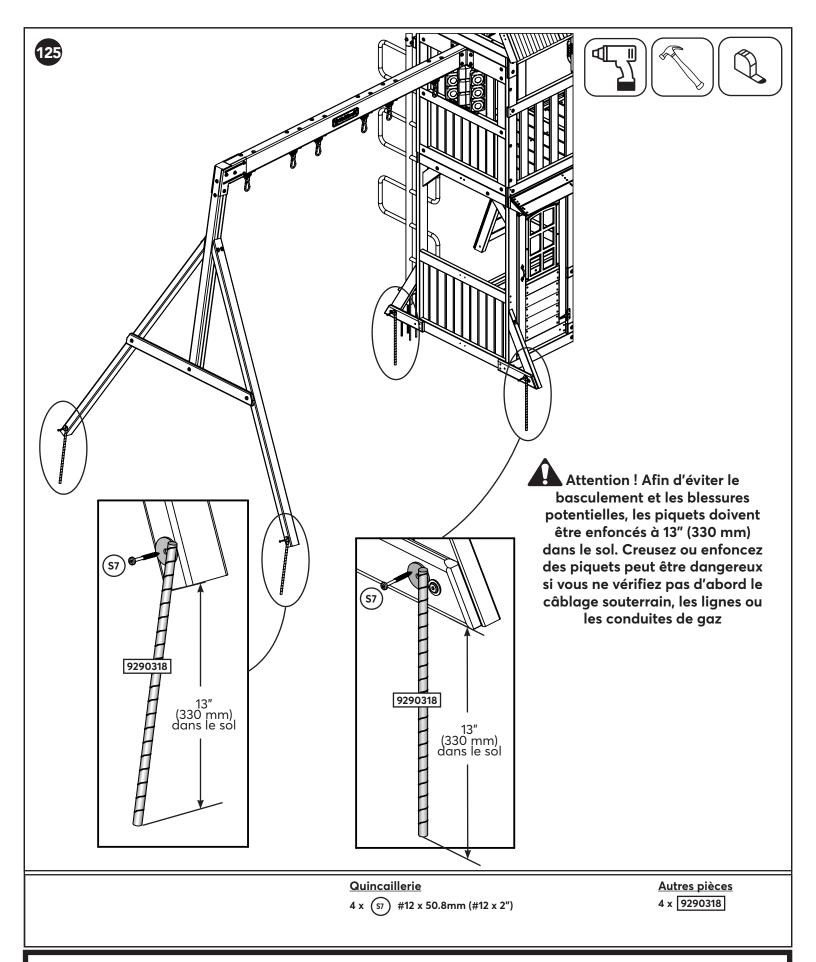




parts.kidkraft.com







Il s'agit d'avertissements concernant la sécurité et les contacts importants. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des informations importantes ou de commander des pièces de rechange pour ce modèle spécifique.

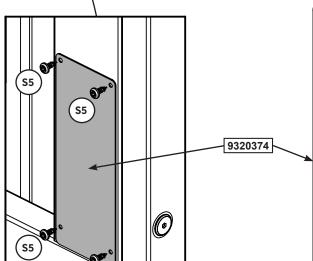

# **A** WARNING **A** AVERTISSEMENT

CONTINUOUS ADULT SUPERVISION REQUIRED!
STRANGULATION HAZARDS
Nover allow children to play with ropes, clothesines, pet leashes, cables, chains or cord-the fiams when using this physe of to laticath these learns to play-set.

**Quincaillerie** 

**S5** 


4 x (S5) #8 x 12.7mm (#8 x 1/2")


**Autres pièces** 

1 x 9320374




parts.kidkraft.com

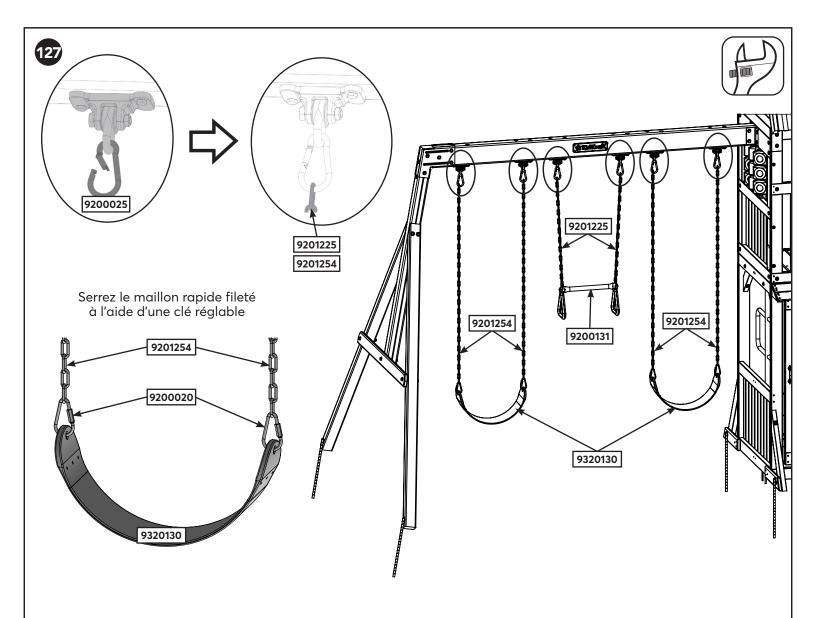

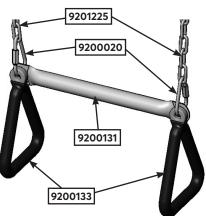

Attention: les mousquetons à bague filetée doivent être installés avec le portique complètement au sol recouvrant les filetages, puis serrés conformément aux instructions



Les maillons rapides se fixent au siège



Serrez le maillon rapide fileté à l'aide d'une clé réglable

### **Autres pièces**

- 4 x 9201254
- 2 x 9320130
- 2 x 9201225
- 2 x 9200133
- 1 x 9200131
- 6 x 9200020



parts.kidkraft.com

REMARQUES



# 3 FAÇONS SIMPLES D'ENREGISTRER VOTRE PRODUIT 24 H/24, 7 J/7

- 1) Scannez ce code QR avec votre smartphone pour compléter l'enregistrement de votre produit directement sur votre téléphone :
- 2) Complétez l'enregistrement en ligne sur : <a href="https://www.kidkraft.com/us\_en/warranty/">https://www.kidkraft.com/us\_en/warranty/</a>
- 3) Envoyez ce formulaire rempli à : Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
  317 S. Main St. Ann Arbor, MI 48104

Assurez-vous d'inclure une copie de votre preuve d'achat



# **KIDKRAFT** Fiche d'enregistrement client Initiales Prénom Nom Rue N° Appartement État/Province Ville Code postal Numéro de téléphone Pays Adresse e-mail Numéro du modèle Nom du modèle Exemple de numéro et nom du modèle F24145 ENSEMBLE DE JEU AINSLEY Exemple de plaque d'identificatior Acheté auprès de Date d'achat JJ / MM / AA Numéro de série (sur la plaque signalétique) Boîte n° : \_\_\_\_\_\_ 4 sur \_\_\_\_\_ Boîte n°: \_\_\_\_\_\_ 1 sur \_\_\_\_\_ Boîte n° (ex : B29410 1 sur 6) Boîte n° : \_\_\_\_\_\_ 2 sur \_\_\_\_\_ Boîte n° : \_\_\_\_\_\_ 5 sur \_\_\_\_ B29410 Boîte n°: \_\_\_\_\_\_ 3 sur \_\_\_\_\_ Boîte n°: \_\_\_\_\_\_ 6 sur \_\_\_\_\_

Pour obtenir des informations sur la commande des pièces de rechange ou découvrir les questions les plus souvent posées :

Centre d'aide : https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/

