

F30000



KNOX PEAK ENSEMBLE DE BALANÇOIRES

ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - zone de 8.7 x 7.2 x 5 m (28 pi 6.5 po x 23 pi 7.5 po x 16 pi 4.8 po) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 4.

HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE - 2.18 m (7 pi 1.8 po).

CAPACITÉ - 9 utilisateurs au maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (50 kg) par enfant.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.

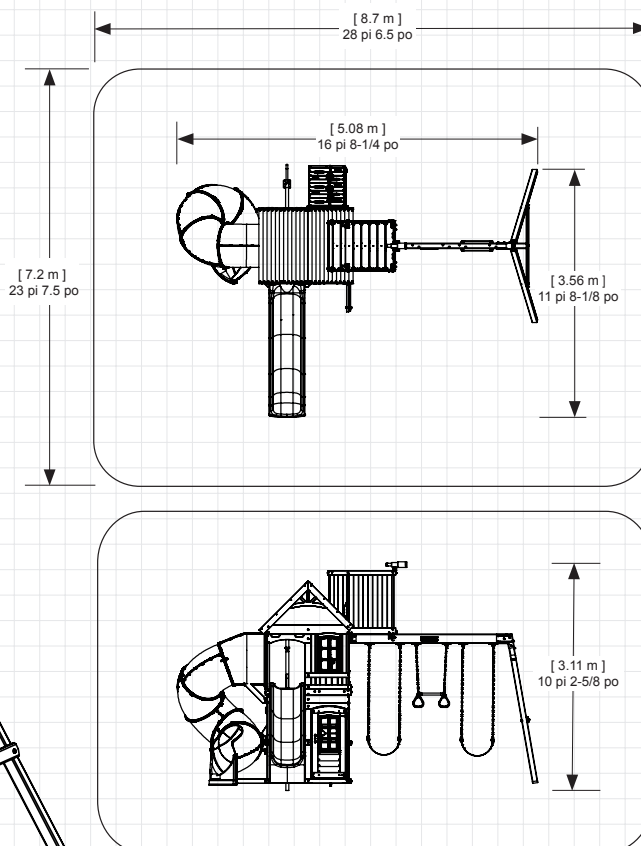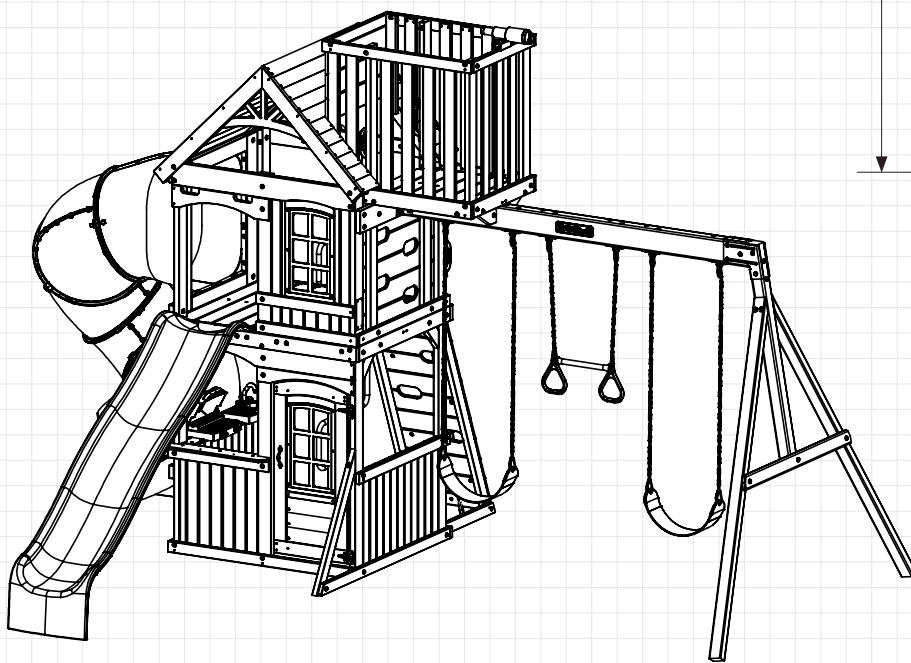

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE

kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St.
Ann Arbor, MI 48104

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

9410000F

Rev 03/26/2026

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure

Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft!

Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de *Cunninghamia Lanceolata* de la famille du cyprès.

Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes.

Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés.

De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise!

Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.



Avertissements et consignes de sécurité



LA SURVEILLANCE CONTINUE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans surveillance! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas qu'une surveillance adulte sur place est requise pour les enfants.



ATTENTION

DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 4 des présentes instructions.

DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 1.8 mètres de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

DANGER D'ÉTOUFFEMENT/POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des article semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuches, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des sangles sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum conçue pour les balançoires



ATTENTION - Consignes de sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page de couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des chaussures fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez le toboggan et les autres appareils en plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les toboggans et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✓ Orientez le centre de jeux de façon qu'il soit le moins exposé au soleil.
- ✓ Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des claquettes ou des sabots.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas du toboggan.

Recouvrement protecteur -

Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenir la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

Remarque : N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysage). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de raclez et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées



Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:

- De prolonger la surface d'au moins 1,80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.

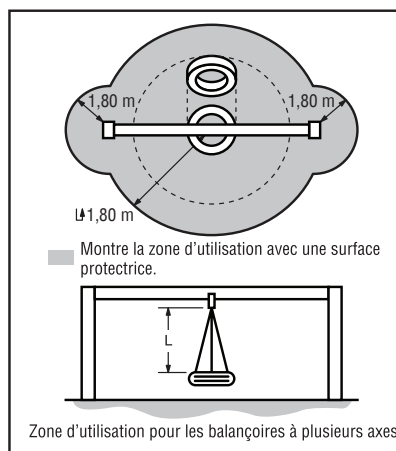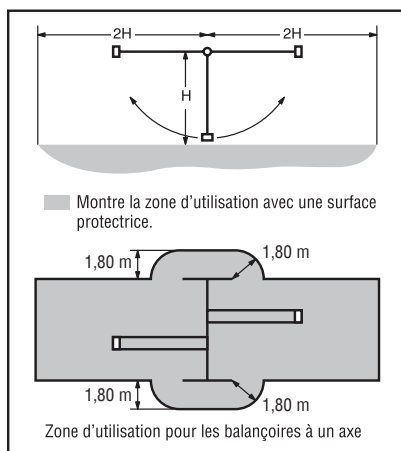

Proviens du CPSC Outdoor Home Playground Safety Handbook. At <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>



Instructions d'entretien

Votre système de jeu **KidKraft** est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entretenez correctement. Le non-respect des instructions d'entretien ci-dessous peut entraîner le renversement de la balançoire ou la rendre dangereuse pour les enfants.

Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

QUINCAILLERIE :

- ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeignez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303.
- ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, **NE SERREZ PAS TROP** puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.

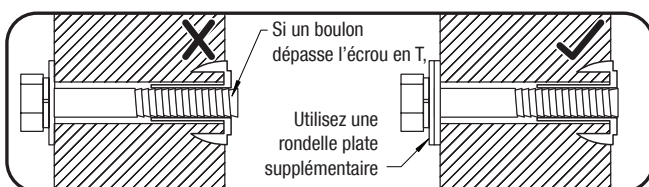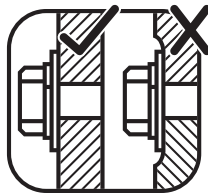

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)

PIQUETS (ANCRES) :

- ✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire.

CROCHETS DE BALANÇOIRE :

- ✓ Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien fixées et serrées. Les clips rapides devraient être complètement fermés et enfilés complètement.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS :

- ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège.

PIÈCES EN BOIS :

- ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois.
- ✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. **NE SERREZ PAS TROP**. Ceci causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)

À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

CROCHETS DE BALANÇOIRE :

- ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

BALANÇOIRES ET APPAREILS :

- ✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.

À vérifier à la fin de la saison de jeu :

BALANÇOIRES ET APPAREILS :

- ✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)

Si vous vous séparez de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et ranger le centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en débarrassez. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

À propos de notre bois

KidKraft Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

Quelle est la cause de la détérioration ? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu ?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la température change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner des fissures ou des courbures. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changements n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 10.1 x 10.1 cm (4 x 4 po) risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 2.5 x 10.1 cm (1 x 4 po) puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quand il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturelles et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée KidKraft

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES :

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat. Voir Fig.1

Fig. 1 Ancienneté du produit (toutes les pièces)
0-90 jours à partir de la date d'achat

Montant payé par le consommateur
0 \$ pour la pièce + livraison gratuite

DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2 Ancienneté du produit (toutes les pièces)
91 jours à 1 an

Montant payé par le consommateur
0 \$ pour la pièce + livraison gratuite

POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente **Garantie limitée**. Voir Fig. 3

Fig. 3 Ancienneté du produit (pièces en bois)
0 jours à 1 an
De 1 à 5 ans
Plus de 5 ans

Montant payé par le consommateur
0 \$ pour la pièce + livraison gratuite
0 \$ pour la pièce + frais d'expédition et de manutention
100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition et de manutention

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS:

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un **USAGE FAMILIAL SEULEMENT**. Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

Conseils pour un assemblage réussi

Outils requis

• Mètre • Niveau à bulle • Équerre de charpentier • Marteau à panne fendue • Perceuse standard ou sans fil • Maillet en caoutchouc	• Tournevis Phillips N°1 et Robertson N°2 • Clé à cliquet avec rallonge (douilles de 13mm et 11mm) • Clé plate ou clé à œil 13mm et 11mm	• Clé à molette • Forêt de perceuse 3mm et 5mm • Clé hexagonale de 5mm	• Escabeau 2,4 m • Lunettes de protection • Assistance d'un adulte • Crayon • Pincettes
---	--	--	---

Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page.

Exemple

2X	1012	Poteau 5 x 10 x 210 cm (2 x 4 x 83 po)
Quantité	Numéro clé	Description de la pièce, Taille de la pièce

Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait cause des conditions dangereuses. 		Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer. Utiliser un niveau 
Demander de l'aide 	Demander de l'aide 	Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!
Mesurer la distance 	Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons. Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.	Mettre l'assemblage à l'équerre 
Pré-percer avec une mèche 3mm (1/8 po)  3mm Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.		Serrer les boulons 
Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels		

ATTENTION— Danger de protubérance

Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.


Assemblage des pièces de quincaillerie

Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.


Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 8 mm est un peu plus gros qu'6.4 mm.

NOTE : les boulons à tête mince avec Lock Tight bleu et les boulons avec contre-écrous n'exigent pas une rondelle de blocage.

Non

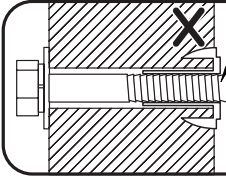


Oui

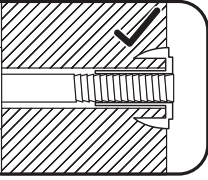


Si le boulon dépasse l'écrou en T, utilisez une autre rondelle plate

Assemblage des tirefonds

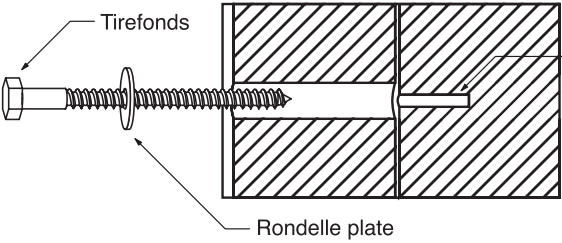

Assemblage des boulons

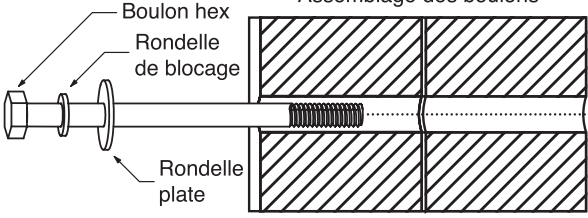

Avant de monter les tirefonds, utilisez les trous prépercés comme guide pour percer des avant-trous d'3.2 mm (1/8 po).

Écrou en T (Utilisez un marteau pour mettre en place) **N'écrasez pas le bois!**

Identification des pièces (taille réduite)

1x - **12380** - 25.4 x 63.5 x 1195.4 mm - 37312380



1x - **12381** - 25.4 x 63.5 x 1016 mm - 37312381



1x - **12382** - 25.4 x 63.5 x 2000.3 mm - 37312382

1 x 2 1/2 x 78 3/4 po



1x - **12383** - 25.4 x 63.5 x 1437.3 mm - 37312383



1x - **12384** - 31.8 x 88.9 x 1220.8 mm - 37312384



2x - **12385** - 25.4 x 88.9 x 1016 mm - 37312385



1x - **12386** - 31.8 x 76.2 x 1170 mm - 37312386




1x - **12387** - 31.8 x 133.4 x 1016 mm - 37312387



2x - **12388** - 25.4 x 63.5 x 1016 mm - 37312388




28x - **12389** - 15.9 x 76.2 x 606.4 mm - 38312389



1x - **12390** - 25.4 x 63.5 x 653.3 mm - 37312390



1x - **12391** - 15.9 x 47 x 606.4 mm - 38312391



1x - **12392** - 25.4 x 63.5 x 1016 mm - 37312392




Identification des pièces (taille réduite)


1x - **12393** - 25.4 x 133.4 x 1170 mm - 37312393




2x - **12394** - 15.9 x 136.5 x 998.5 mm - 38312394



4x - **12395** - 15.9 x 136.5 x 998.5 mm - 38312395




4x - **12396** - 15.9 x 114.3 x 669.1 mm - 38312396



2x - **12397** - 31.8 x 76.2 x 1016 mm - 37312397




1x - **12398** - 31.8 x 88.9 x 914.4 mm - 37312398



2x - **12399** - 25.4 x 88.9 x 695.3 mm - 37312399




2x - **12400** - 38.1 x 38.1 x 603.3 mm - 37312400



1x - **12401** - 38.1 x 76.2 x 638.2 mm - 37312401




1x - **12402** - 25.4 x 88.9 x 673.1 mm - 37312402




1x - **12403** - 15.9 x 114.3 x 669.1 mm - 38312403



1x - **12404** - 15.9 x 114.3 x 669.1 mm - 38312404




2x - **12405** - 25.4 x 133.4 x 220.7 mm - 38312405



Identification des pièces (taille réduite)


2x - 12406 - 25.4 x 63.5 x 965.4 mm - 37312406




1x - 12407 - 25.4 x 63.5 x 673.1 mm - 37312407




2x - 12408 - 15.9 x 76.2 x 673.1 mm - 38312408




11x - 12409 - 15.9 x 76.2 x 846.1 mm - 38312409




3x - 12410 - 15.9 x 136.5 x 673.1 mm - 37312410




2x - 12412 - 9.5 x 88.9 x 179 mm - 37312412



10x - 12413 - 9.5 x 88.9 x 179 mm - 37312413



1x - 12414 - 25.4 x 133.4 x 1170 mm - 37312414



1x - 12415 - 31.8 x 88.9 x 1016 mm - 37312415



1x - 12416 - 31.8 x 76.2 x 1016 mm - 37312416




2x - 12417 - 31.8 x 136.5 x 870 mm - 37312417



1x - 12418 - 25.4 x 63.5 x 653.3 mm - 37312418




4x - 12419 - 15.9 x 63.5 x 863.6 mm - 37312419




Identification des pièces (taille réduite)


1x - **12420** - 25.4 x 63.5 x 627.9 mm - 37312420



3x - **12421** - 15.9 x 84.1 x 222.3 mm - 37312421




2x - **12422** - 34.9 x 63.5 x 1470 mm - 37312422




1x - **12423** - 31.8 x 63.5 x 863.6 mm - 37312423




5x - **12424** - 15.9 x 136.5 x 508 mm - 38312424



1x - **12425** - 15.9 x 92.1 x 508 mm - 38312425



5x - **12426** - 15.9 x 136.5 x 508 mm - 38312426



1x - **12427** - 15.9 x 111.1 x 1170 mm - 37312427




1x - **12428** - 15.9 x 76.2 x 627.9 mm - 37312428



1x - **12429** - 15.9 x 114.3 x 653.3 mm - 37312429




1x - **12430** - 15.9 x 136.5 x 981.1 mm - 37312430



1x - **12431** - 25.4 x 127 x 627.9 mm - 37312431



2x - **12432** - 25.4 x 76.2 x 76.2 mm - 37312432




Identification des pièces (taille réduite)


1x - **12433** - 25.4 x 63.5 x 588.3 mm - 37312433




1x - **12434** - 31.8 x 76.2 x 393.7 mm - 37312434




1x - **12435** - 25.4 x 63.5 x 254 mm - 37312435




1x - **12509** - 25.4 x 25.4 x 506.4 mm - 37312509




1x - **12436** - 31.8 x 76.2 x 508 mm - 37312436




4x - **12456** - 15.9 x 25.4 x 76.2 mm - 37312456



4x - **12437** - 31.8 x 76.2 x 304.8 mm - 37312437



4x - **12438** - 31.8 x 76.2 x 304.8 mm - 37312438




1x - **12439** - 34.9 x 85.7 x 1292.2 mm - 37312439




2x - **12440** - 31.8 x 76.2 x 1689.1 mm - 38312440




2x - **12441** - 31.8 x 76.2 x 904.9 mm - 38312441



2x - **12442** - 19.1 x 50.8 x 504.2 mm - 37312442




1x - **12443** - 34.9 x 85.7 x 914.4 mm - 37312443



1x - **12444** - 34.9 x 85.7 x 914.4 mm - 37312444



2x - **12445** - 25.4 x 69.9 x 469.4 mm - 37312445




2x - **12446** - 25.4 x 63.5 x 570.1 mm - 38312446




Identification des pièces (taille réduite)

1x - 12447 - 31.8 x 88.9 x 990.6 mm - 37312447




1 1/4 x 3 1/2 x 39 po

1x - 12448 - 31.8 x 88.9 x 914.4 mm - 37312448



1 1/4 x 3 1/2 x 36 po


1x - 12449 - 31.8 x 88.9 x 990.6 mm - 37312449



1 1/4 x 3 1/2 x 39 po


1x - 12450 - 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm - 37312450

1 3/8 x 3 3/8 x 89 po




2x - 12451 - 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm - 37312451

1 3/8 x 3 3/8 x 89 po




1x - 12452 - 76.2 x 133.4 x 2235.2 mm - 37312452

3 x 5 1/4 x 88 po




1x - 12453 - 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm - 37312453



15/16 x 3 1/4 x 46 1/2 po


1x - 12454 - 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm - 37312454




3 x 3 x 50 15/16 po

2x - 12455 - 50.8 x 76.2 x 2108.2 mm - 37312455

2 x 3 x 83 po



1x - 12457 - 25.4 x 63.5 x 673.1 mm - 37312457



1 x 2 1/2 x 26 1/2 po


1x - 12458 - 31.8 x 88.9 x 1220.8 mm - 37312458



1 1/4 x 3 1/2 x 48 1/16


1x - 12459 - 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm - 37312459

1 3/8 x 3 3/8 x 89 po




Identification des pièces (taille réduite)


1x - **9581** - 31.8 x 416.1 x 1035.1 mm
- 37739581
1 1/4 x 16 3/8 x 40 3/4 po

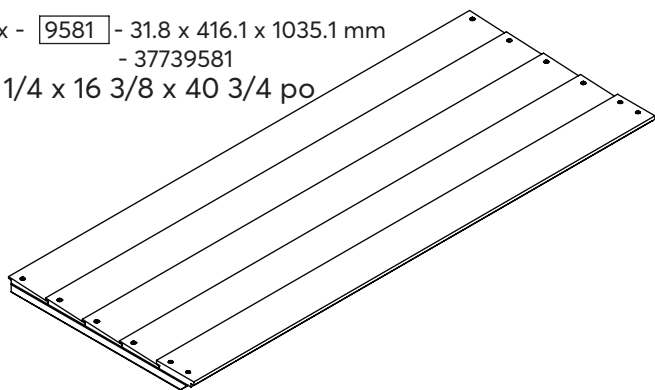


1x - **9582** - 28.6 x 504.2 x 1035.1 mm
- 37739582
1 1/8 x 19 7/8 x 40 3/4 po

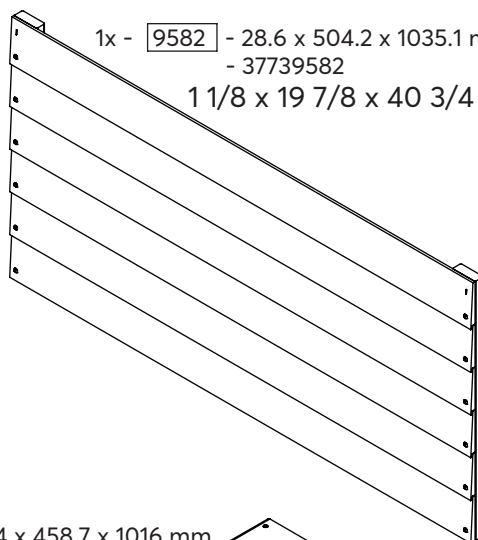


1x - **9583** - 31.8 x 486 x 1035.1 mm
- 37739583
1 1/4 x 19 1/8 x 40 3/4 po

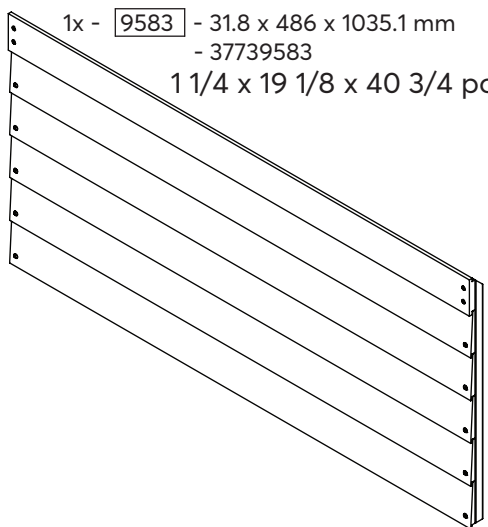


2x - **9584** - 54 x 458.7 x 1016 mm
- 37839584
2 1/8 x 18 1/16 x 40 po

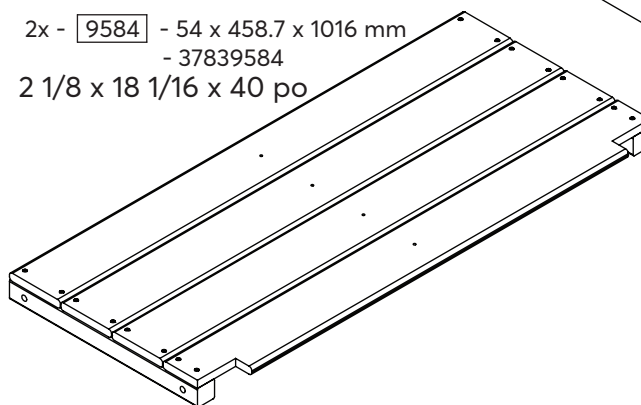


1x - **9585** - 54 x 250.5 x 1016 mm
- 37839585
2 1/8 x 9 7/8 x 40 po

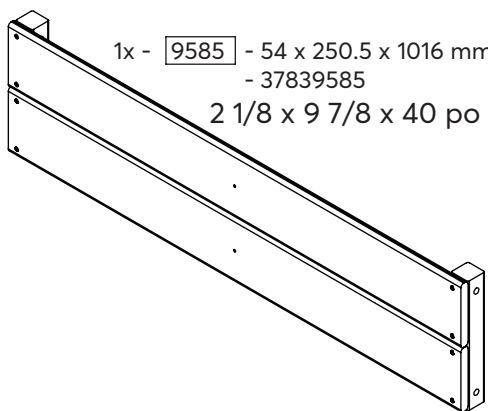








1x - **9586** - 31.8 x 476.3 x 1020.8 mm
- 37839586
1 1/4 x 18 3/4 x 40 3/16 po

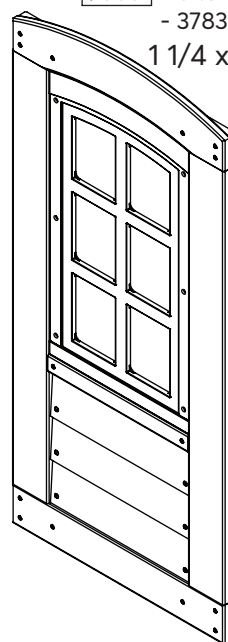


Identification des pièces (taille réduite)

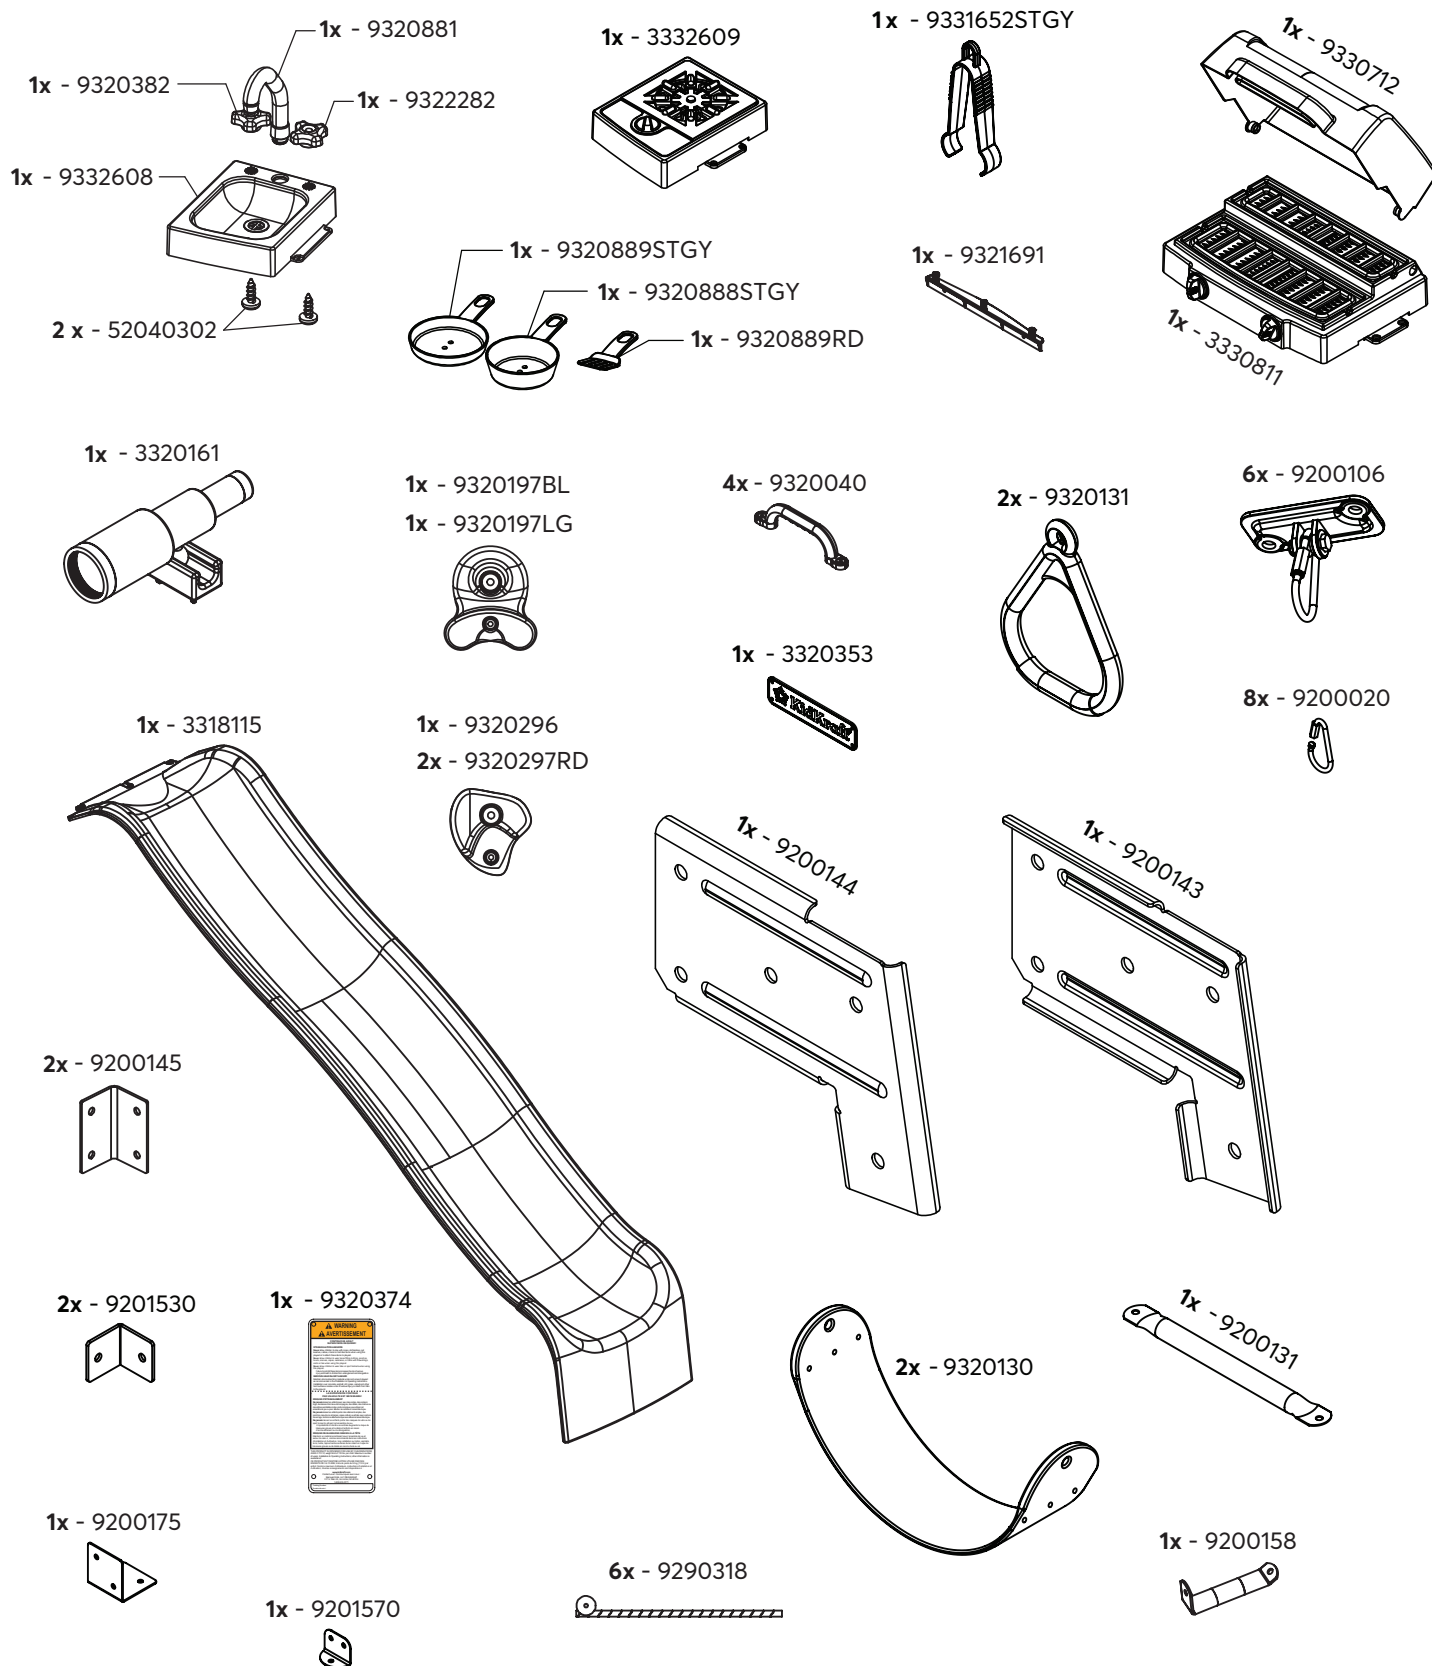

Identification des pièces (taille réduite)

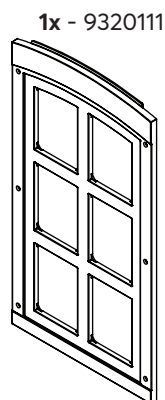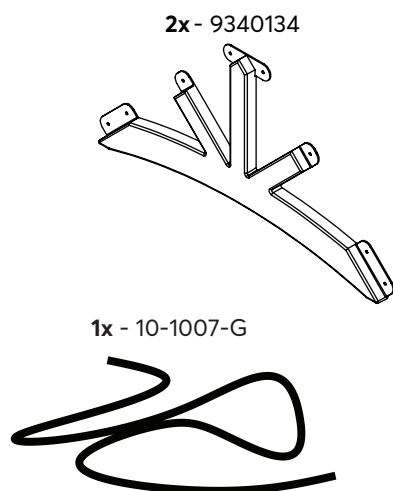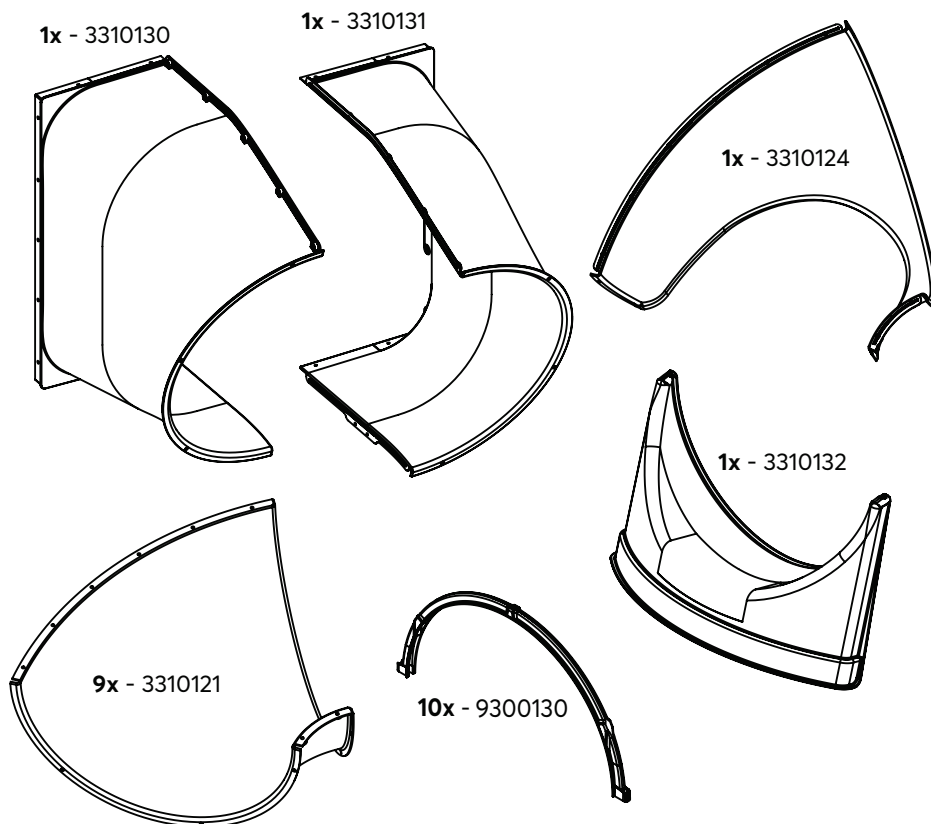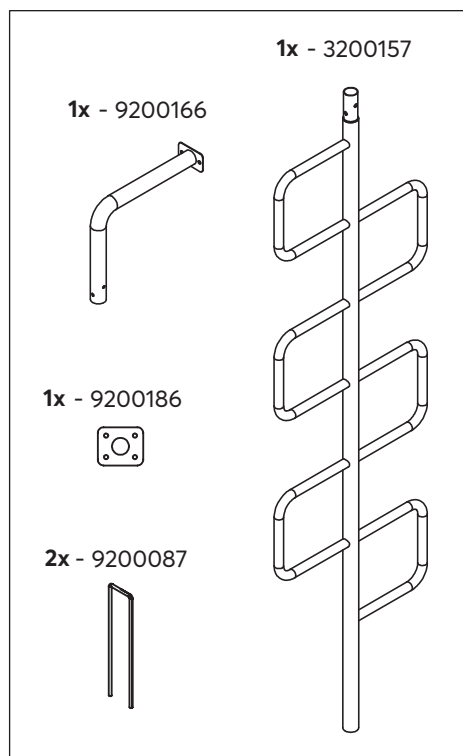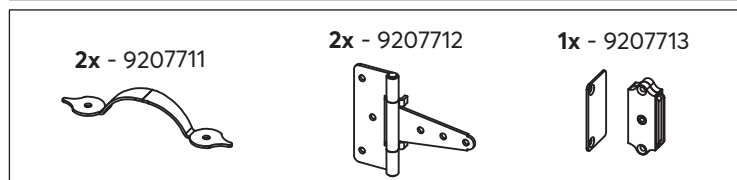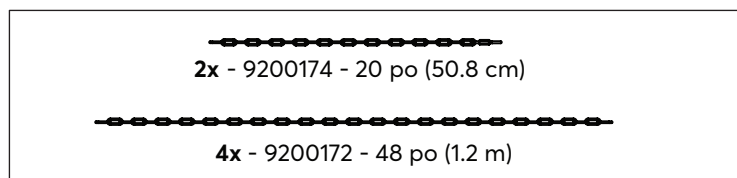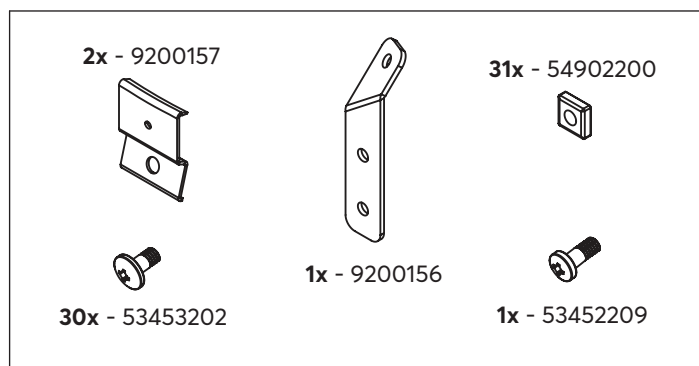


Inclus dans le kit de visserie

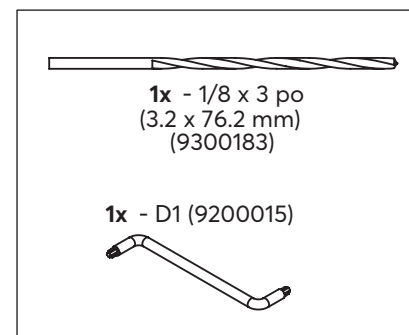

Identification du matériel (taille réelle)


6 x **(FW0)** - 3/16 po - 51103100
4.8 mm



5 x **(LW1)** - 1/4 po - 51303200
6.4 mm




2 x **(FW1)** - 1/4 po - 51103200
6.4 mm

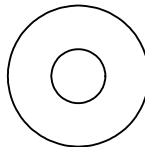


66 x **(LN1)** - 1/4 po - 54303200
6.4 mm




8 x **(FW6)** - #12 - 9299500




121 x **(LW2)** - 5/16 po - 51303300
7.9 mm




186 x **(FW2)** - 5/16 po - 51103300
7.9 mm

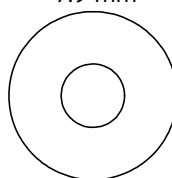


30 x **(LN2)** - 5/16 po - 54303300
7.9 mm




52 x **(S0)** - #8 x 7/8 po - 52933505
22.2 mm




5 x **(BN1)** - 1/4 po - 54803200
6.4 mm

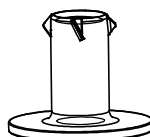


110 x **(TN2)** - 5/16 po - 54503300
7.9 mm

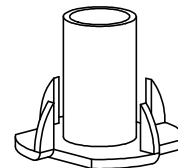


250 x **(S20)** - #8 x 1-3/8 po - 52043516
34.9 mm




4 x **(S15)** - #8 x 1-3/4 po - 52043513
44.5 mm




38 x **(S37)** - #7 x 5/8 po - 52433009
15.9 mm




5 x **(S10)** - #8 x 1 po - 52433510
25.4 mm




49 x **(S11)** - #8 x 2 po - 52043520
50.8 mm




15 x **(S6)** - #12 x 1 po - 52433610
25.4 mm




24 x **(S42)** - #12 x 1-1/2 po - 52433621
38.1 mm




24 x **(S3)** - #8 x 2-1/2 po - 52043522
63.5 mm




61 x **(S7)** - #12 x 2 po - 52433620
50.8 mm



12 x **(S4)** - #8 x 3 po - 52043530
76.2 mm




6 x **(S21)** - #8 x 3-1/2 po - 52033532
88.9 mm




Identification du matériel (taille réelle)


14 x **G4** - 5/16 x 4 po - 53703340
7.9 x 101.5mm




20 x **G36** - 5/16 x 2-3/4 po - 53703323
7.9 x 69.9 mm




9 x **G5** - 5/16 x 4-1/2 po - 53703342
7.9 x 114.3mm




4 x **G27** - 5/16 x 1-3/4 po - 53703313
7.9 x 44.5mm

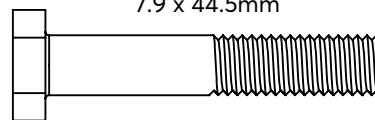


8 x **G6** - 5/16 x 4-3/4 po - 53703343
7.9 x 120.7 mm




12 x **G7** - 5/16 x 5-1/2 po - 53703352
7.9 x 139.7mm




12 x **G8** - 5/16 x 2 po - 53703320
7.9 x 50.8 mm




2 x **G11** - 5/16 x 3-1/2 po - 53703332
7.9 x 88.9 mm




38 x **G9** - 5/16 x 2-1/2 po - 53703322
7.9 x 63.5mm



8 x **G21** - 5/16 x 3-3/4 po - 53703333
7.9 x 95.2 mm




2 x **Z** - 5/16 x 6 po - 53703360
7.9 x 152.4 mm




Identification du matériel (taille réelle)


54 x **(PB1)** - 1/4 x 3/4 po - 53413203
6.4 x 19.1 mm




5 x **(PB2)** - 1/4 x 1-1/4 po - 53433212
6.4 x 31.8 mm




11 x **(PB6)** - 1/4 x 1 po - 53413210
6.4 x 25.4 mm




4 x **(WB2)** - 5/16 x 1-3/8 po - 53613316
7.9 x 34.9 mm

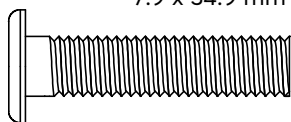


2 x **(WB4)** - 1/4 x 2" - 53613220
6.4 x 50.8mm




3 x **(WB7)** - 5/16 x 3 po - 53613330
7.9 x 76.2 mm

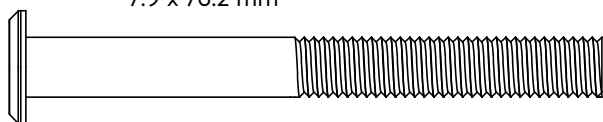


4 x **(WB9)** - 5/16 x 2-1/8 po - 53613324
7.9 x 54mm




8 x **(WL3)** - 1/4 x 1-3/8 po - 52613216
6.4 x 34.9 mm

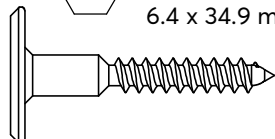


16 x **(WL5)** - 1/4 x 2-1/2 po - 52613222
6.4 x 63.5 mm

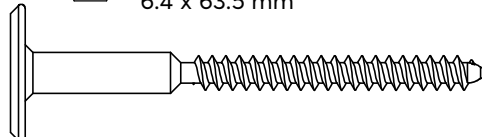

1 x **(D4)** - #2 x 2 po - 9200014
50.8mm



1 x **(D6)** - 3/16 po - 9200019
4.8mm




1 Inventaire des pièces : lisez ces instructions avant de commencer l'assemblage



L'inventaire doit être réalisé avant de commencer le montage. KidKraft ne prendra pas en charge les trajets supplémentaires dus à des pièces manquantes ou endommagées.

- A. En vous référant aux feuilles d'identification des pièces, faites l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires.
- Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.



- B. Lisez attentivement le manuel d'assemblage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 - 8.

**En cas de pièces manquantes ou endommagées,
veuillez contacter le Service Client de KidKraft avant
de vous rendre chez le revendeur.**


Demander des pièces de rechange 24/7

Vous pouvez demander des pièces de rechange pour ce produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

Commander des pièces pour les Structures d'escalade et les Maisonnets

<https://parts.kidkraft.com/partsorderemail>





Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou les produits, veuillez vous reporter à la page de couverture pour obtenir les informations de contact de notre Service Client OU vous pouvez utiliser ce code QR avec votre smartphone pour découvrir les questions les plus posées et les informations de contact.

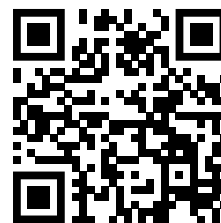

Centre d'aide KidKraft **<https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>**

2

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

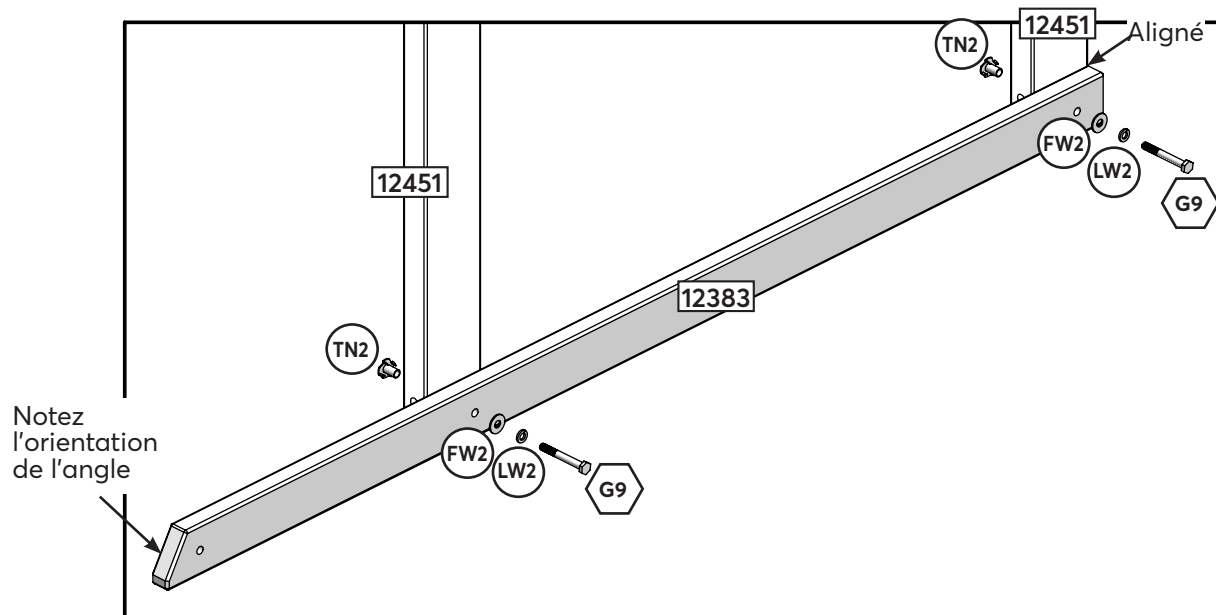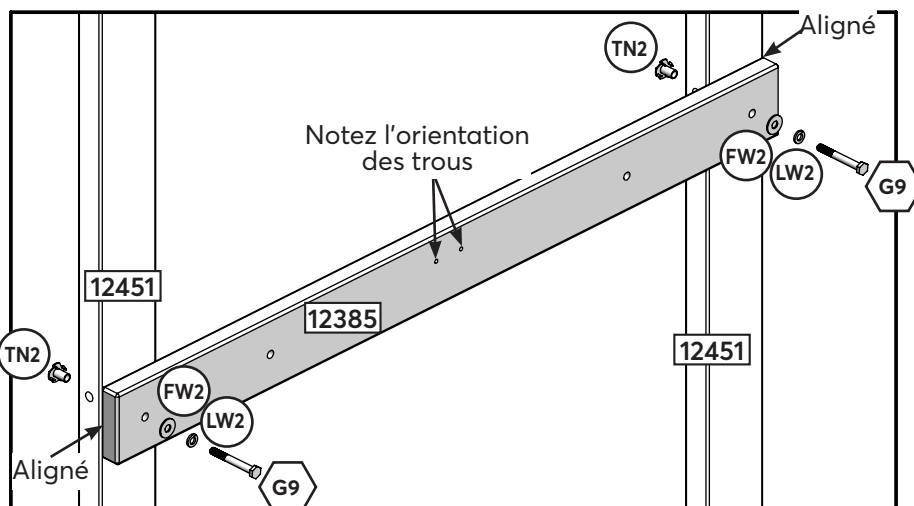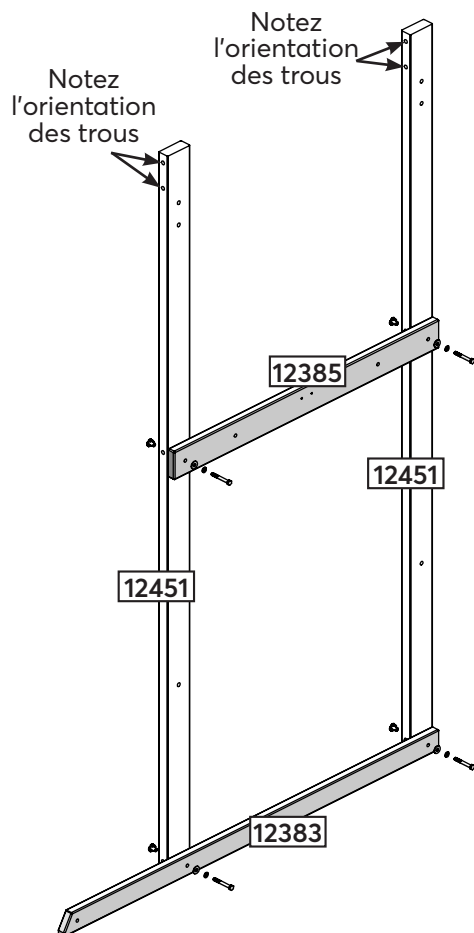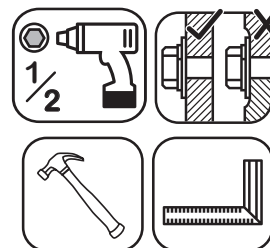

Pièces en bois

- 2 x 12451 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 89 po)
- 1 x 12383 25.4 x 63.5 x 1437.3 mm (1 x 2 1/2 x 56 9/16 po)
- 1 x 12385 25.4 x 88.9 x 1016 mm (1 x 3 1/2 x 40 po)

Quincaillerie



- 4 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

3

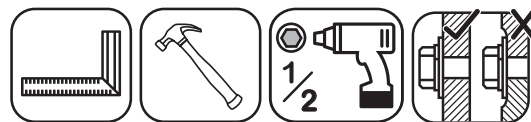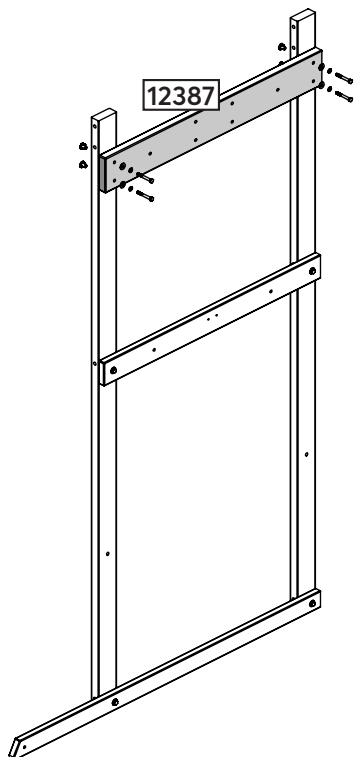

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

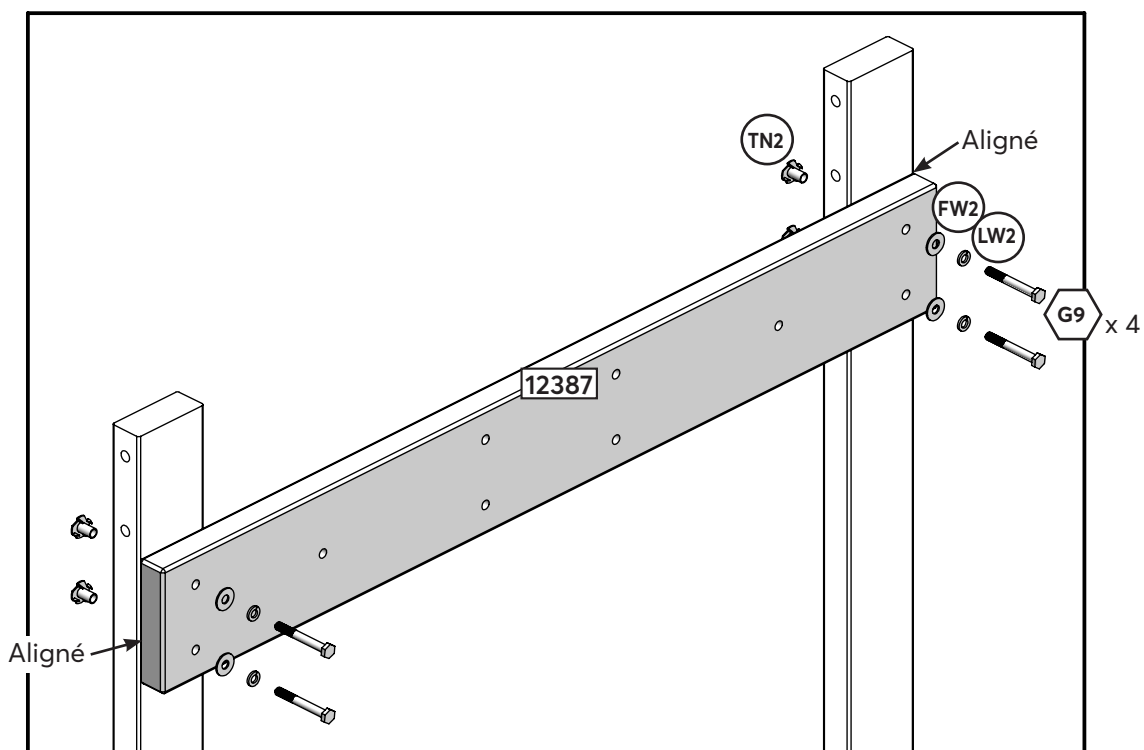

Pièces en bois

1 x 12387 31.8 x 133.4 x 1016 mm (1 1/4 x 5 1/4 x 40 po)

Quincaillerie


4 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

4

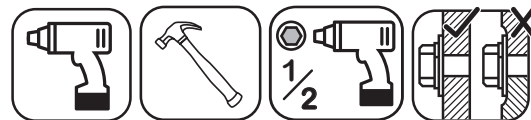

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

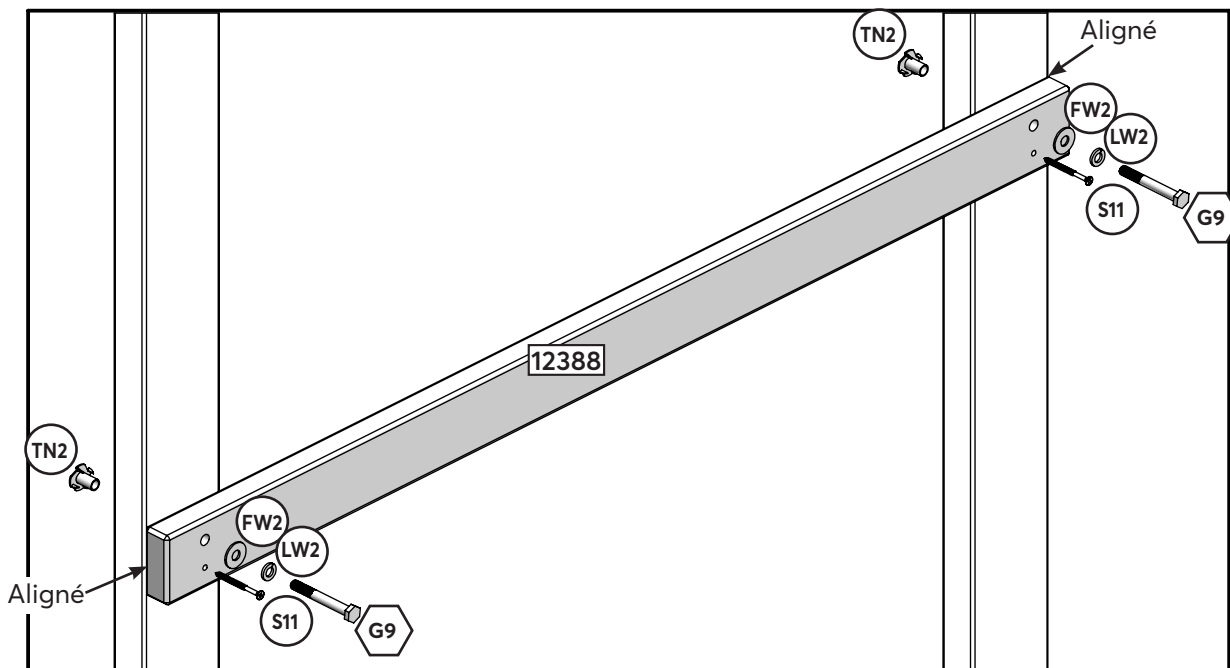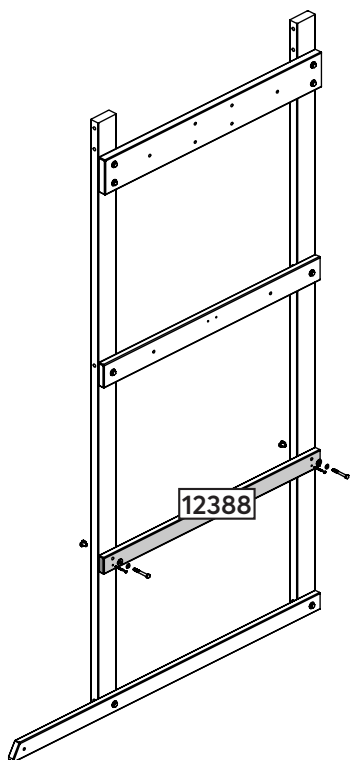

Pièces en bois

1 x **12388** 25.4 x 63.5 x 1016 mm (1 x 2 1/2 x 40 po)

Quincaillerie

2 x **G9** 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)

2 x **S11** #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

5

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour WL5.

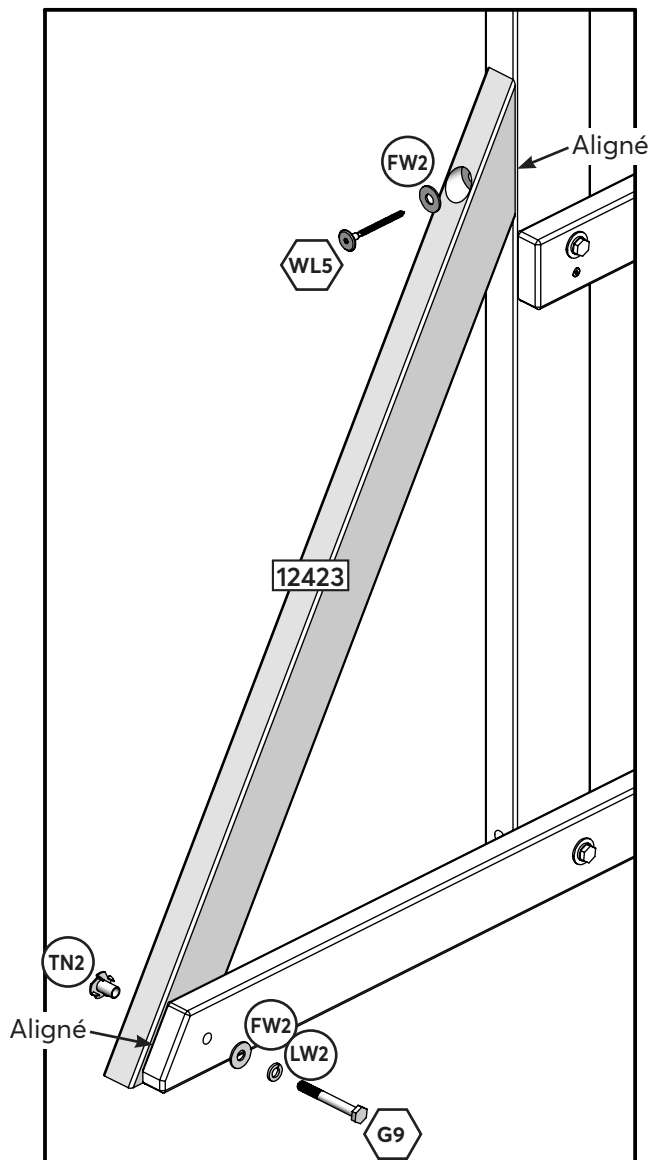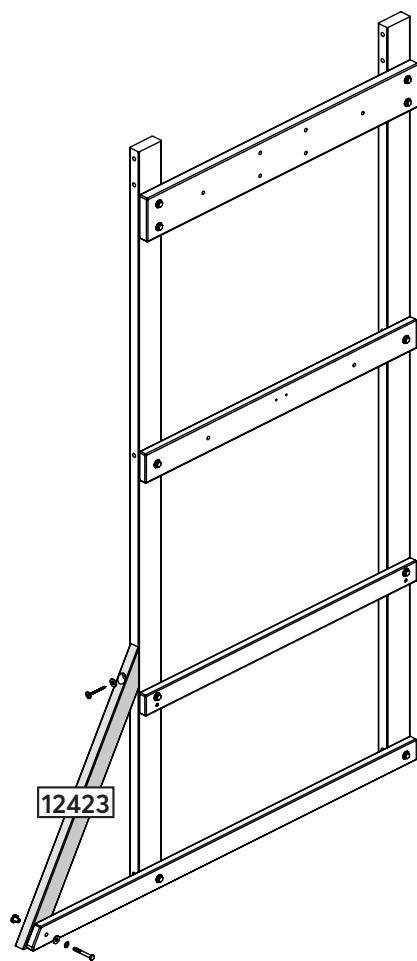

Pièces en bois

1 x 12423 31.8 x 63.5 x 863.6 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 34 po)

Quincaillerie

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)

1 x WL5 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW2)







kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

6

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

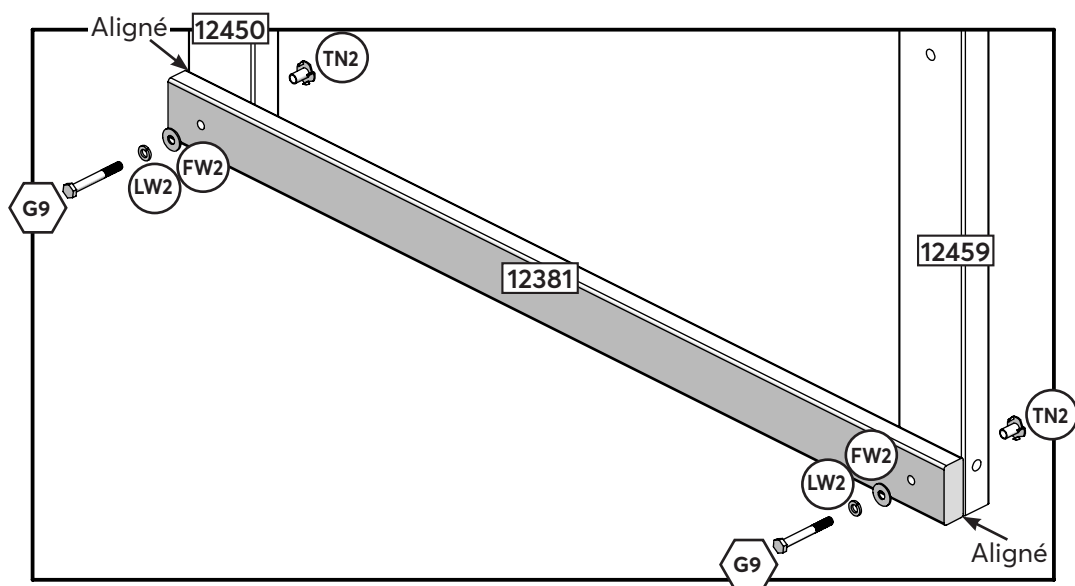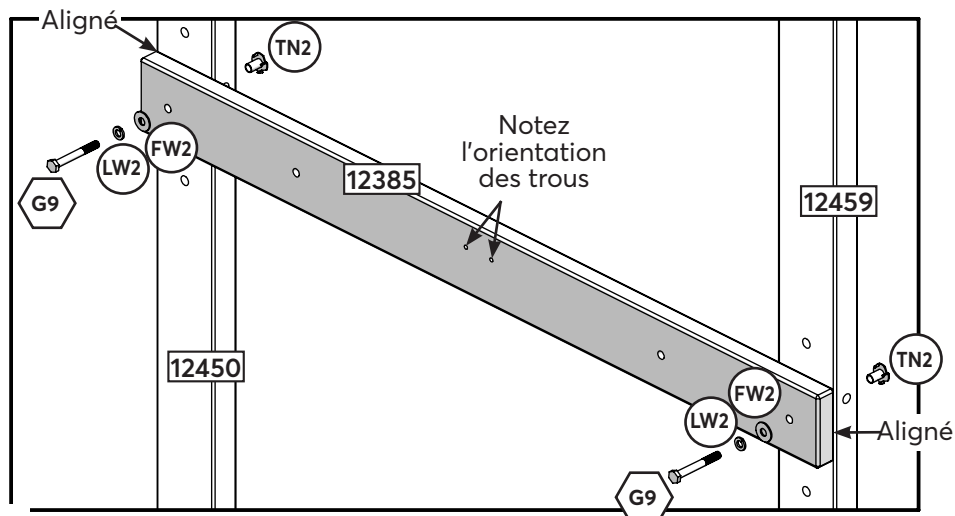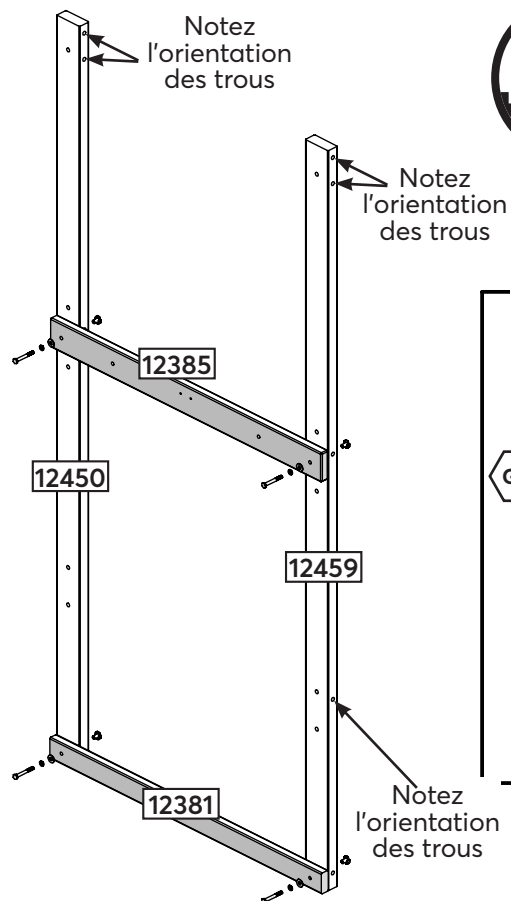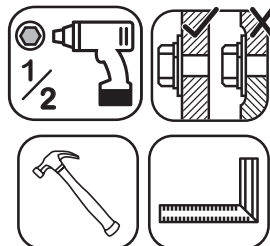

Pièces en bois

- 1 x 12450 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 89 po)
- 1 x 12459 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 89 po)
- 1 x 12381 25.4 x 63.5 x 1016 mm (1 x 2 1/2 x 40 po)
- 1 x 12385 25.4 x 88.9 x 1016 mm (1 x 3 1/2 x 40 po)

Quincaillerie

- 4 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

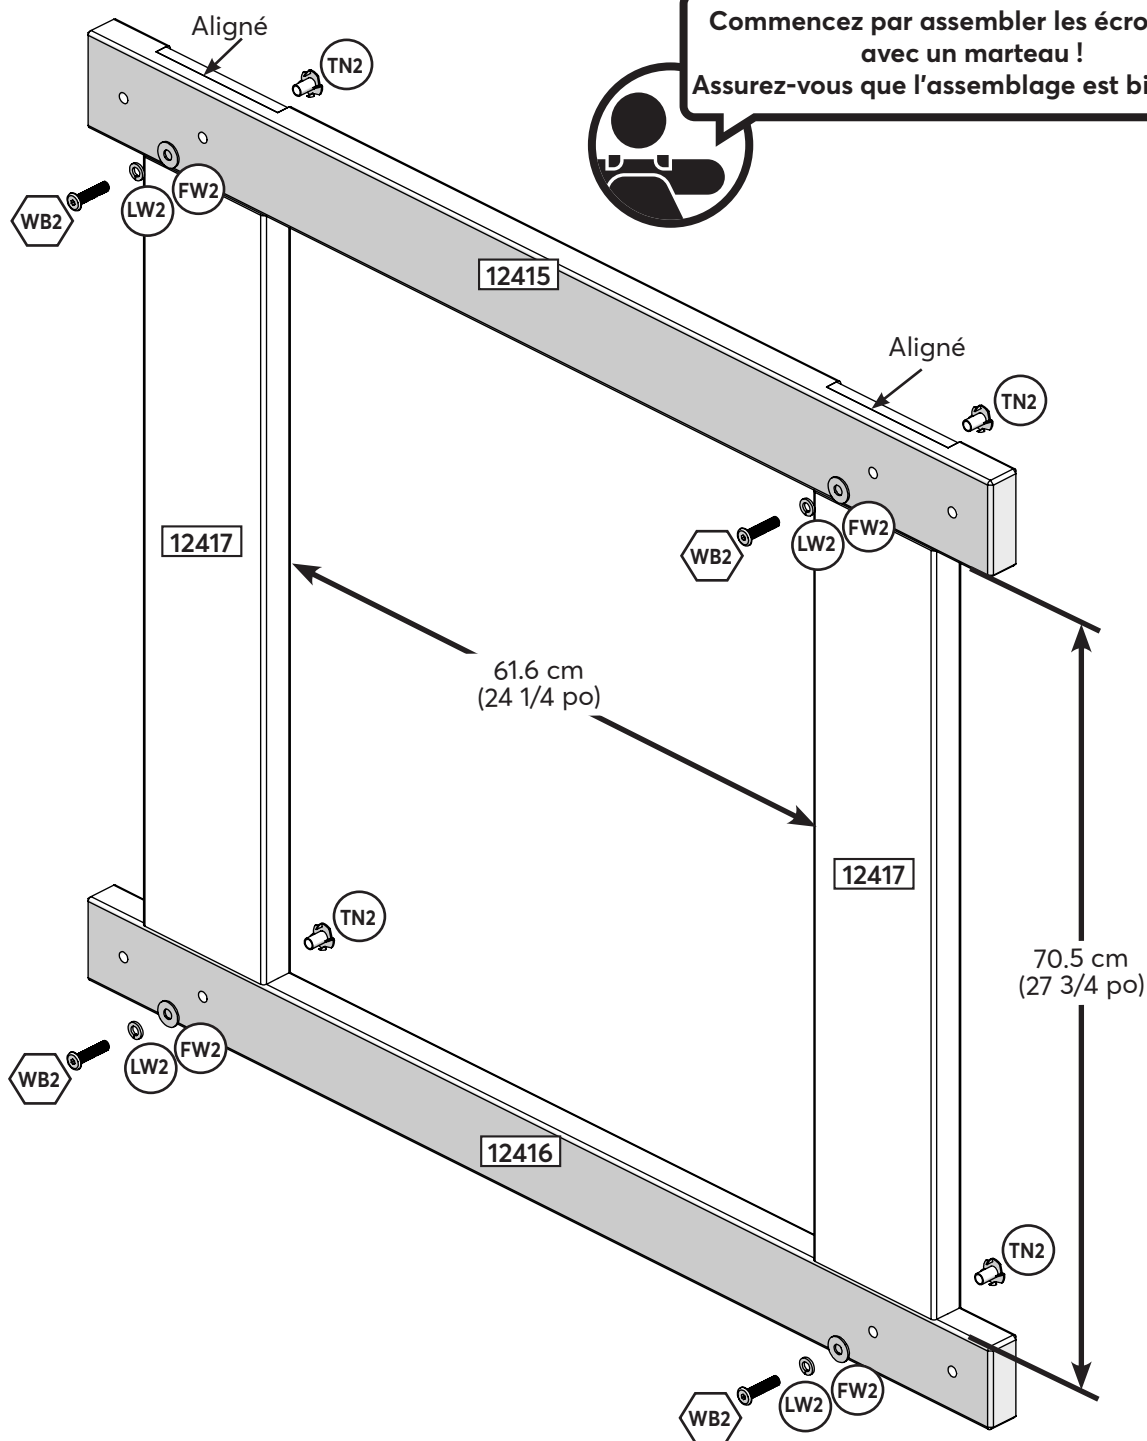

Pièces en bois


- 2 x 12417 31.8 x 136.5 x 870 mm (1 1/4 x 5 3/8 x 34 1/4 po)
1 x 12416 31.8 x 76.2 x 1016 mm (1 1/4 x 3 x 40 po)
1 x 12415 31.8 x 88.9 x 1016 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 40 po)

Quincaillerie

- 4 x WB2 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8 po) (LW2, FW2, TN2)

8

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !


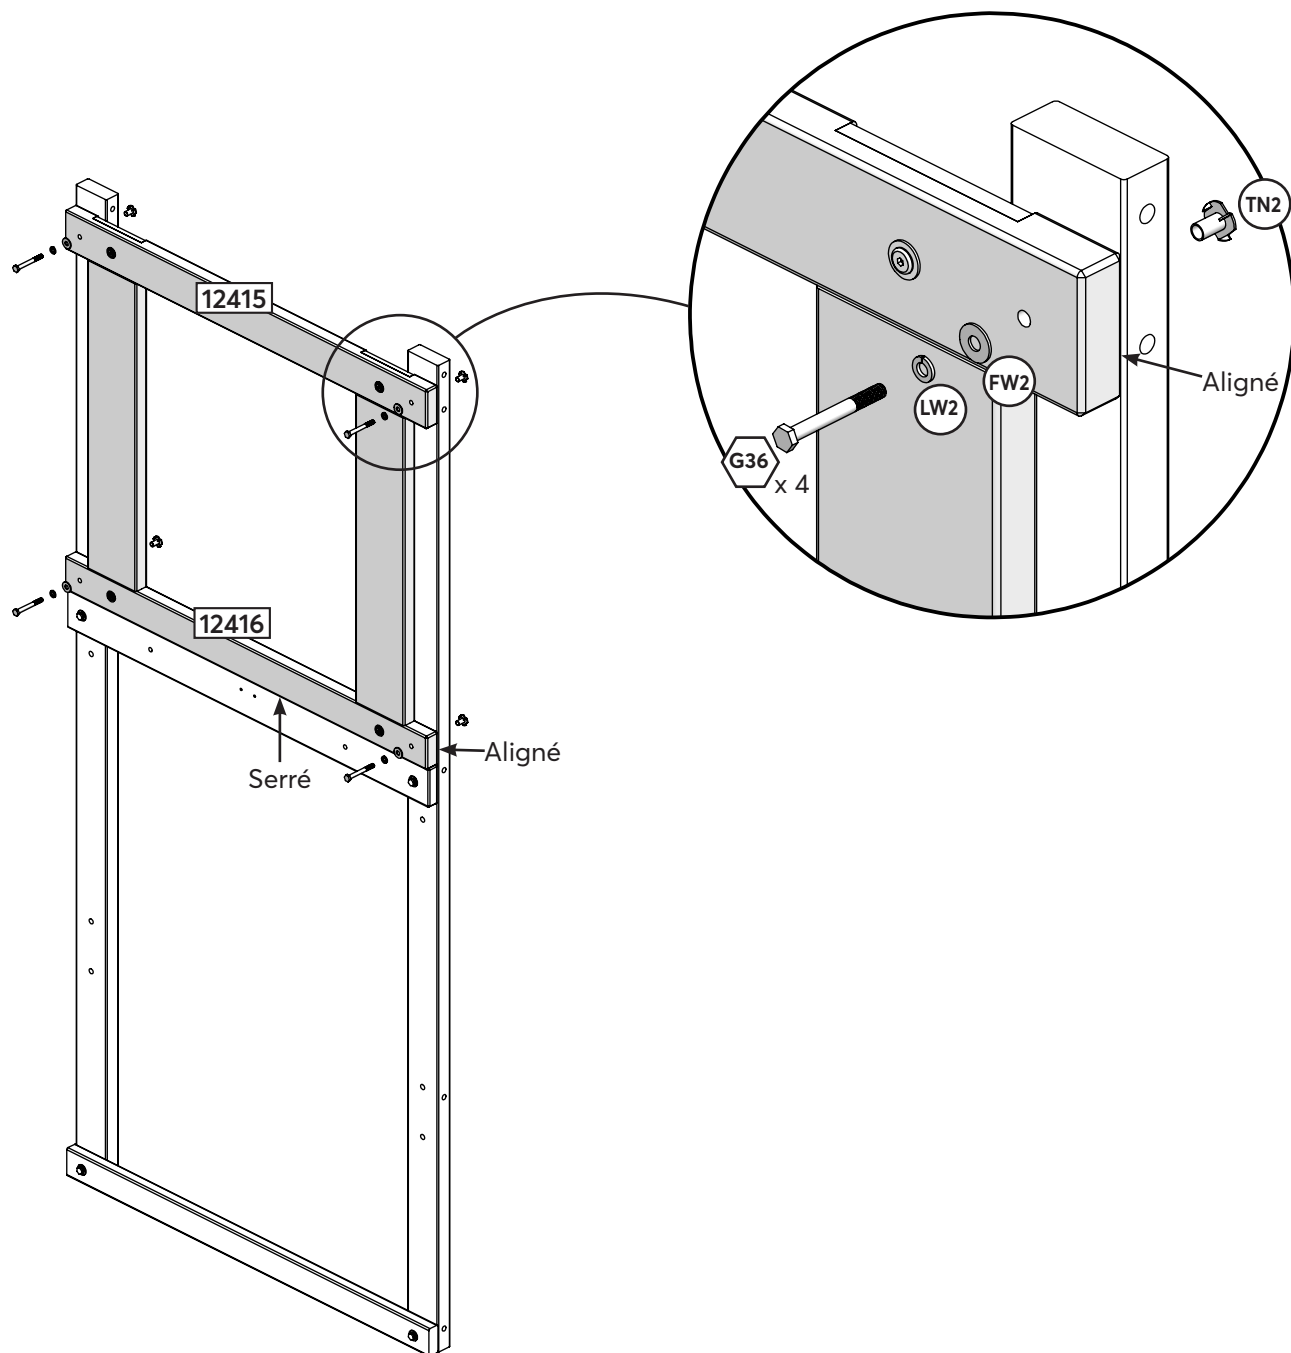


Quincaillerie

4 x  7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)

9

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.
Ne serrez pas tous les boulons avant l'étape 13.

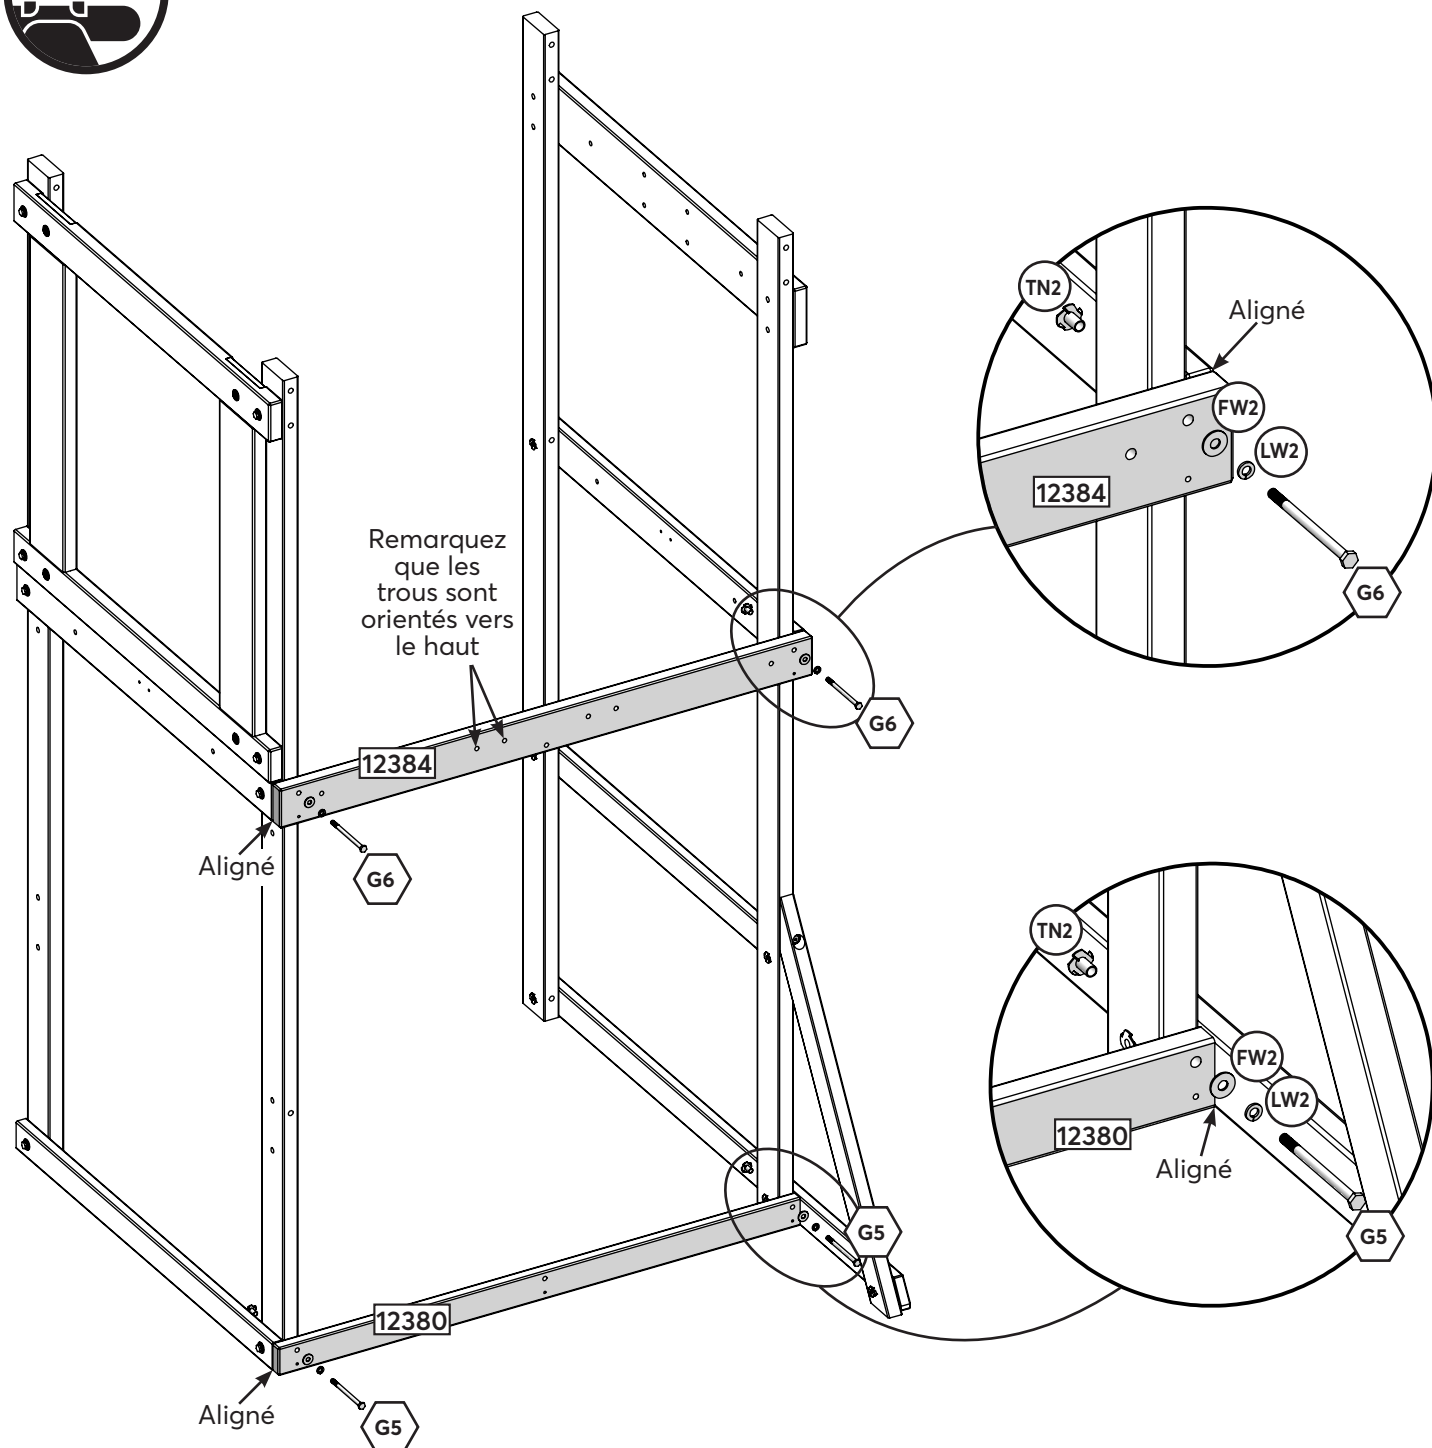

Pièces en bois

- 1 x 12384 31.8 x 88.9 x 1220.8 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 48 1/16 po)
1 x 12380 25.4 x 63.5 x 1195.4 mm (1 x 2 1/2 x 47 1/16 po)

Quincaillerie

- 2 x G5 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)
2 x G6 7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)







KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

10

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.
Ne serrez pas tous les boulons avant l'étape 13.

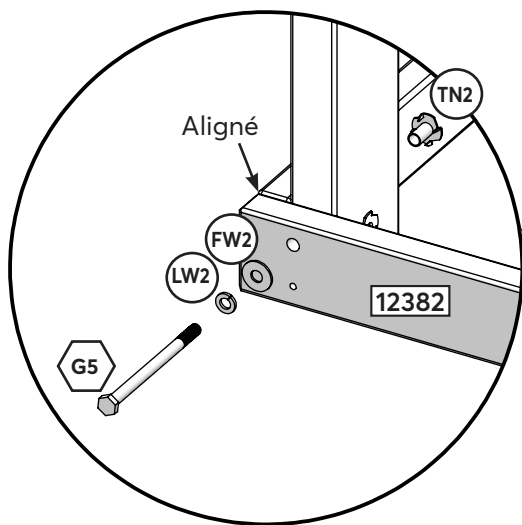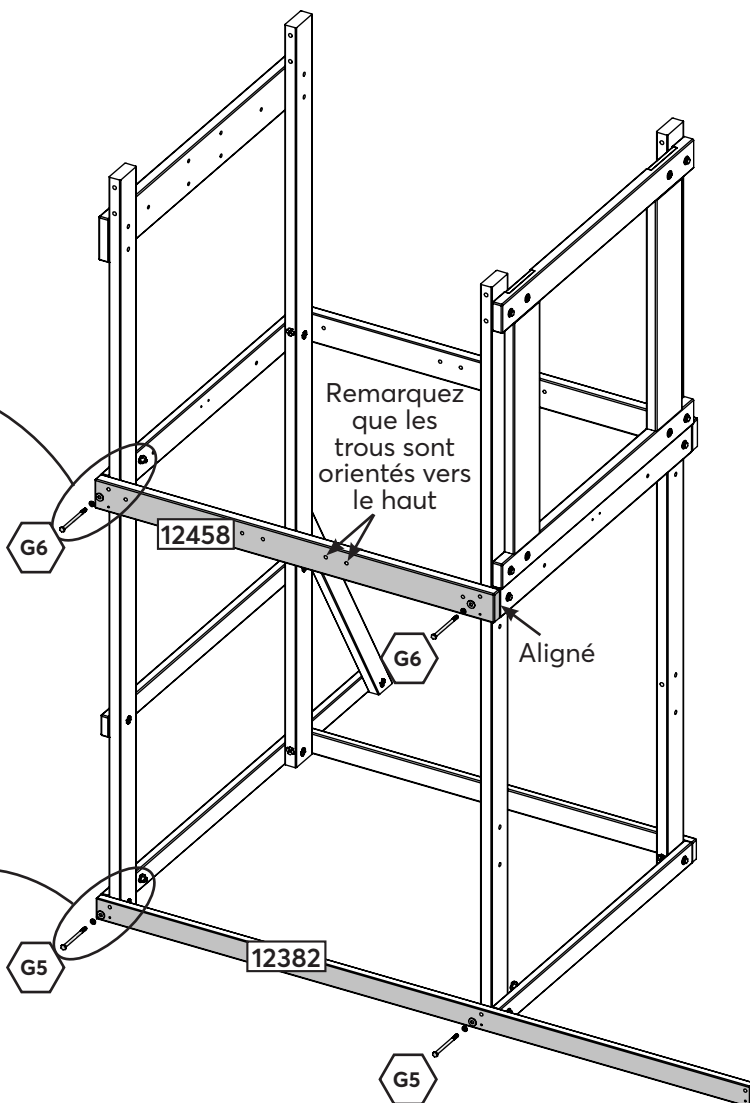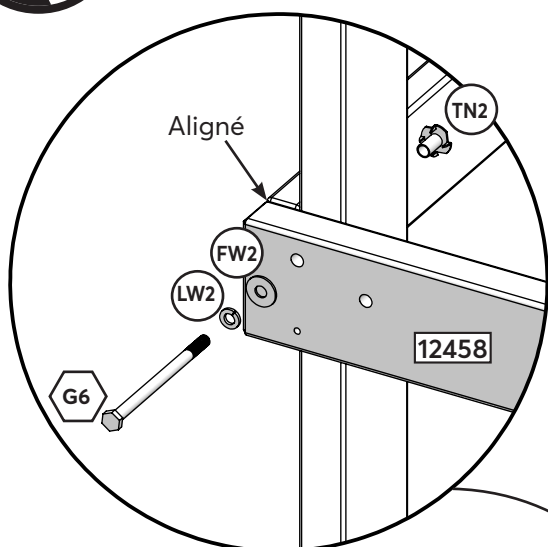

Pièces en bois

- 1 x **12458** 31.8 x 88.9 x 1220.8 mm (1 1/4 in x 3 1/2 in x 48 1/16)
1 x **12382** 25.4 x 63.5 x 2000.3 mm (1 x 2 1/2 x 78 3/4 po)

Quincaillerie

- 2 x **G5** 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)
2 x **G6** 7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

11

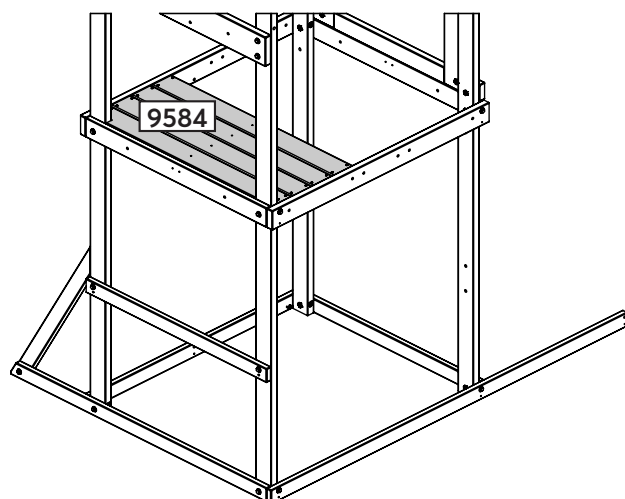


Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Ne serrez pas tous les boulons avant l'étape 13.

Remarque : structure partiellement représentée pour plus de clarté.

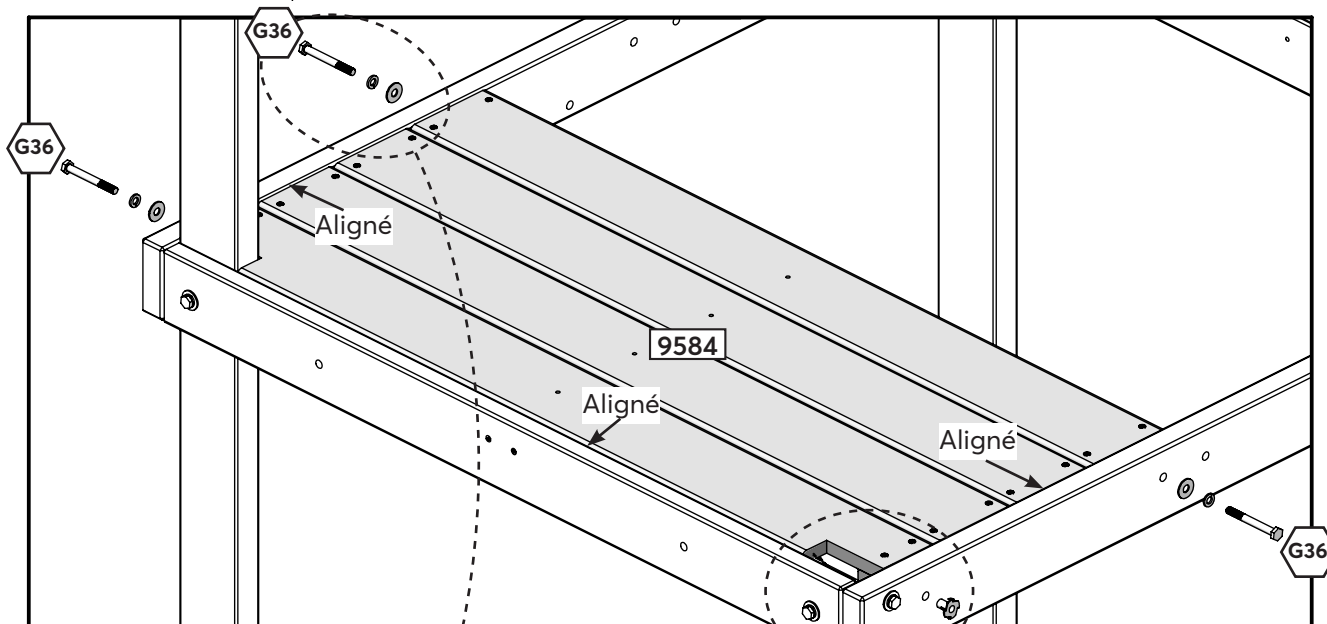


Vue de dessous pivotée

Vue de dessous pivotée

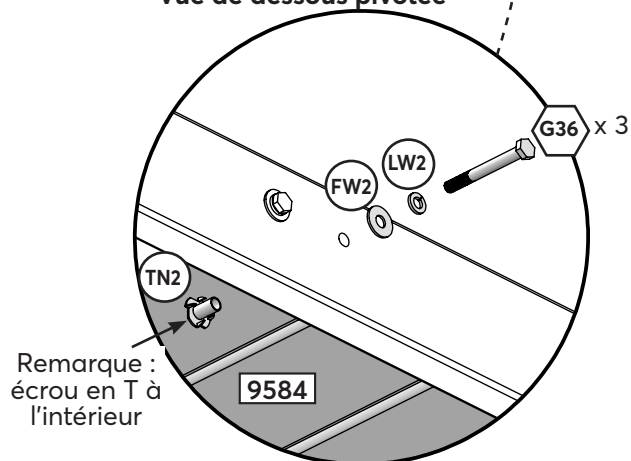

Remarque :
écrou en T
à l'extérieur

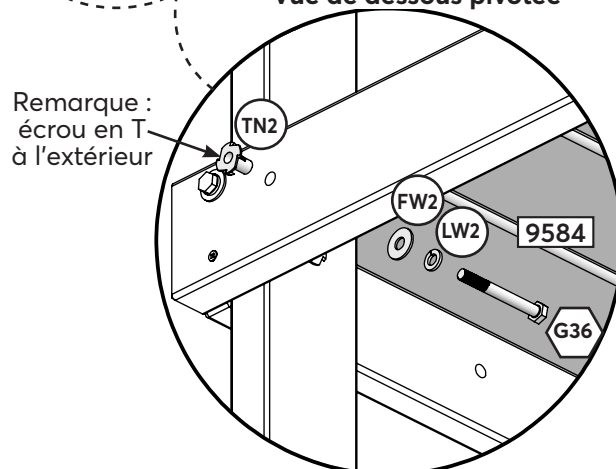

Pièces en bois



1 x 9584 54 x 458.7 x 1016 mm (2 1/8 x 18 1/16 x 40 po)

Quincaillerie



4 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)

12

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Ne serrez pas tous les boulons avant l'étape 13.

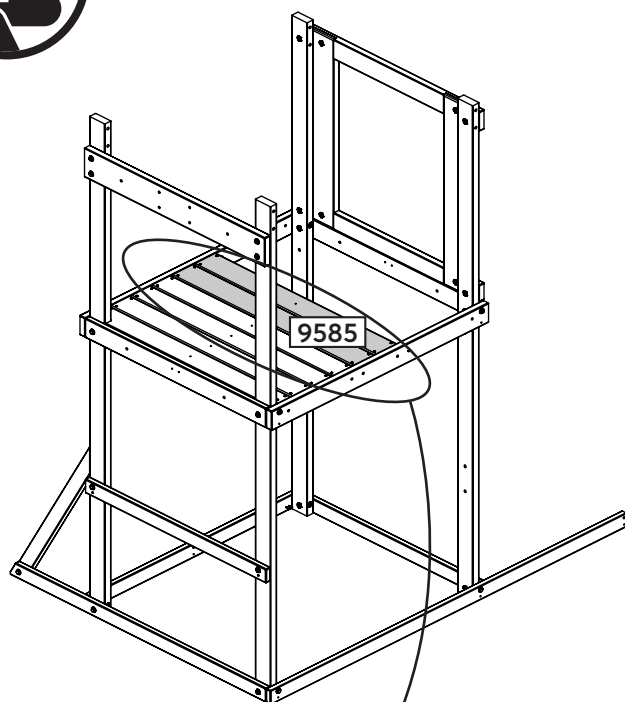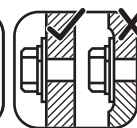

Vue de dessous

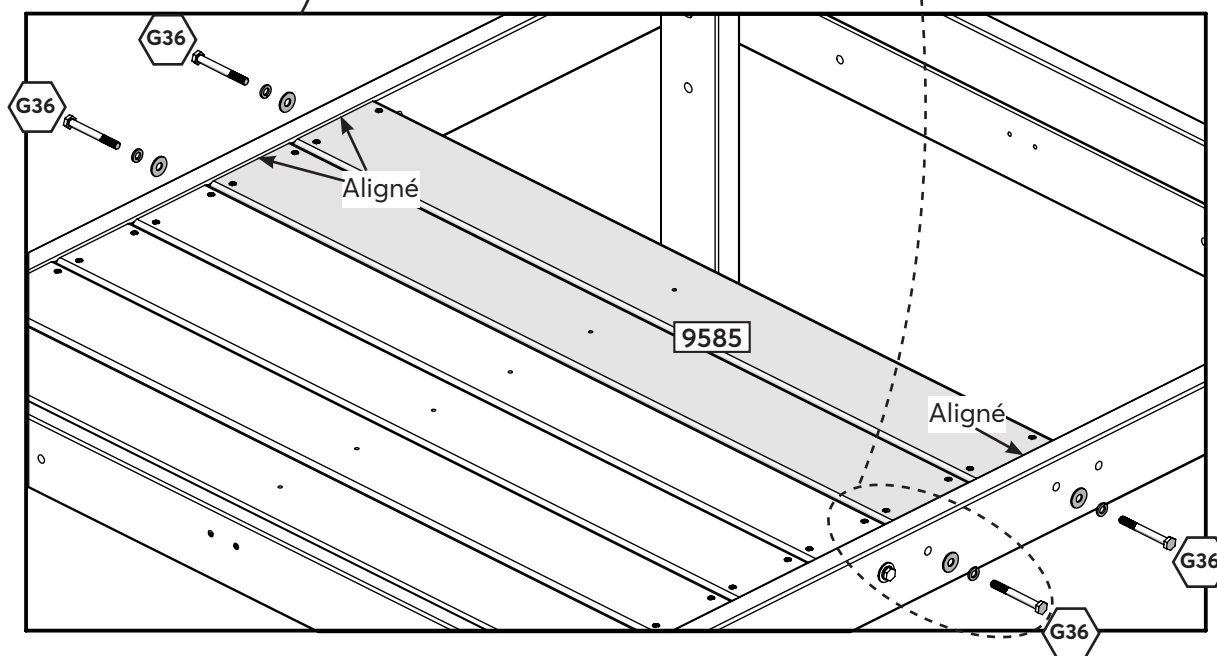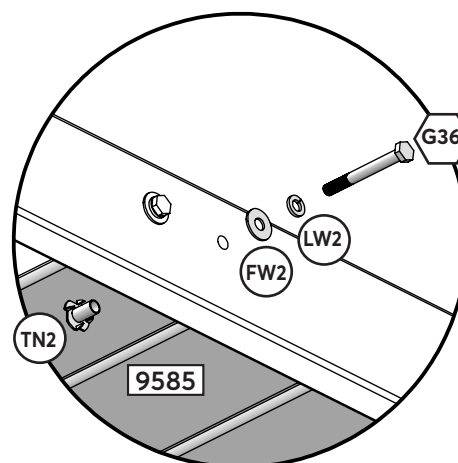**Pièces en bois**

1 x 9585 54 x 250.5 x 1016 mm (2 1/8 x 9 7/8 x 40 po)

Quincaillerie

4 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

13

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Serrez tous les boulons.

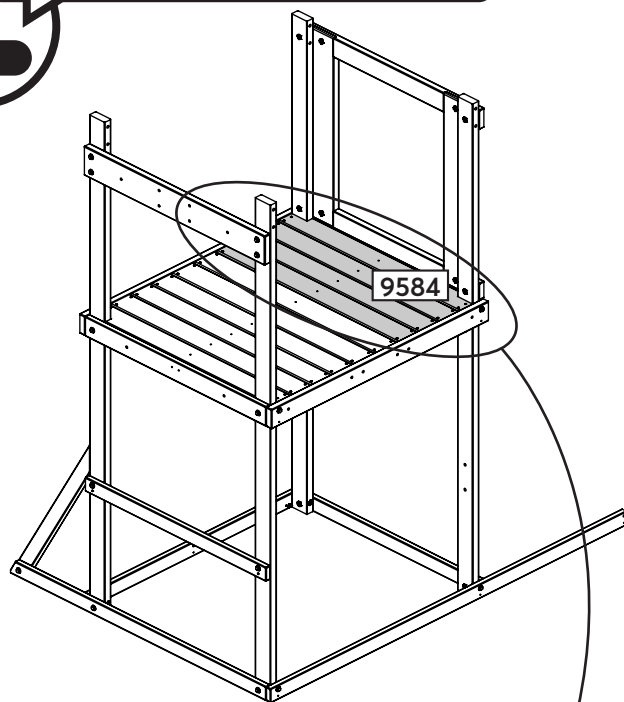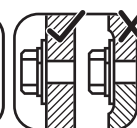

Vue de dessous

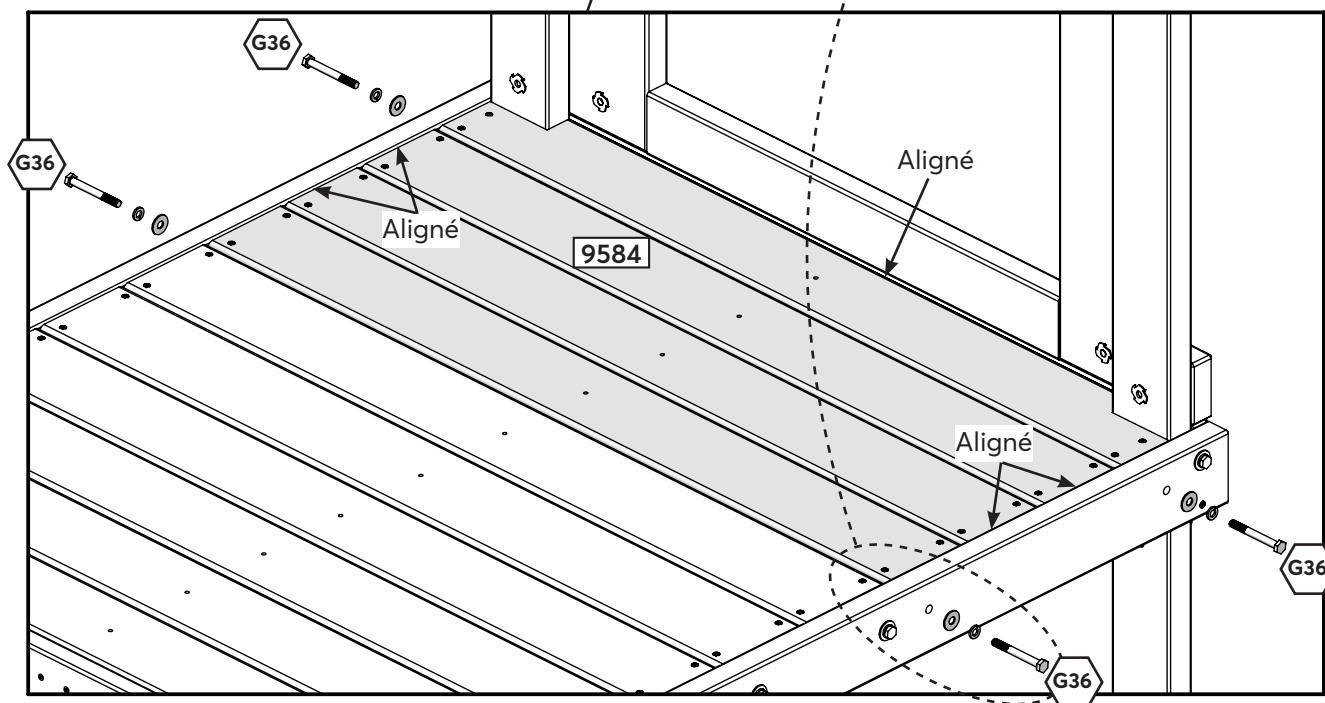
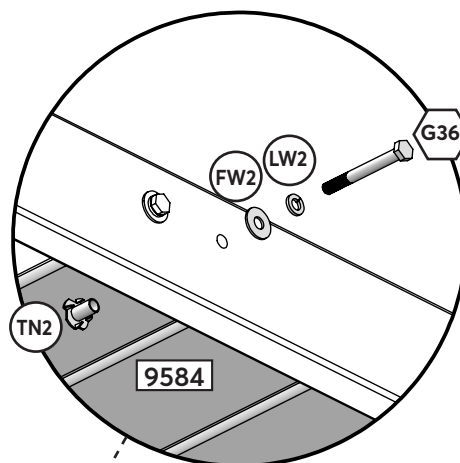


Pièces en bois

1 x 9584 54 x 458.7 x 1016 mm (2 1/8 x 18 1/16 x 40 po)

Quincaillerie

4 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)

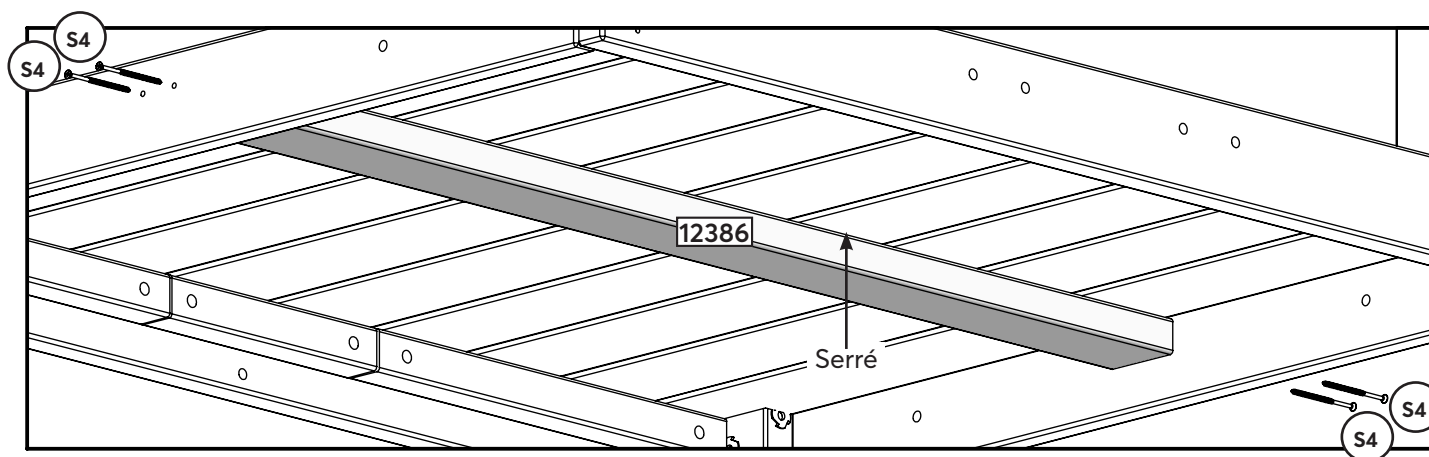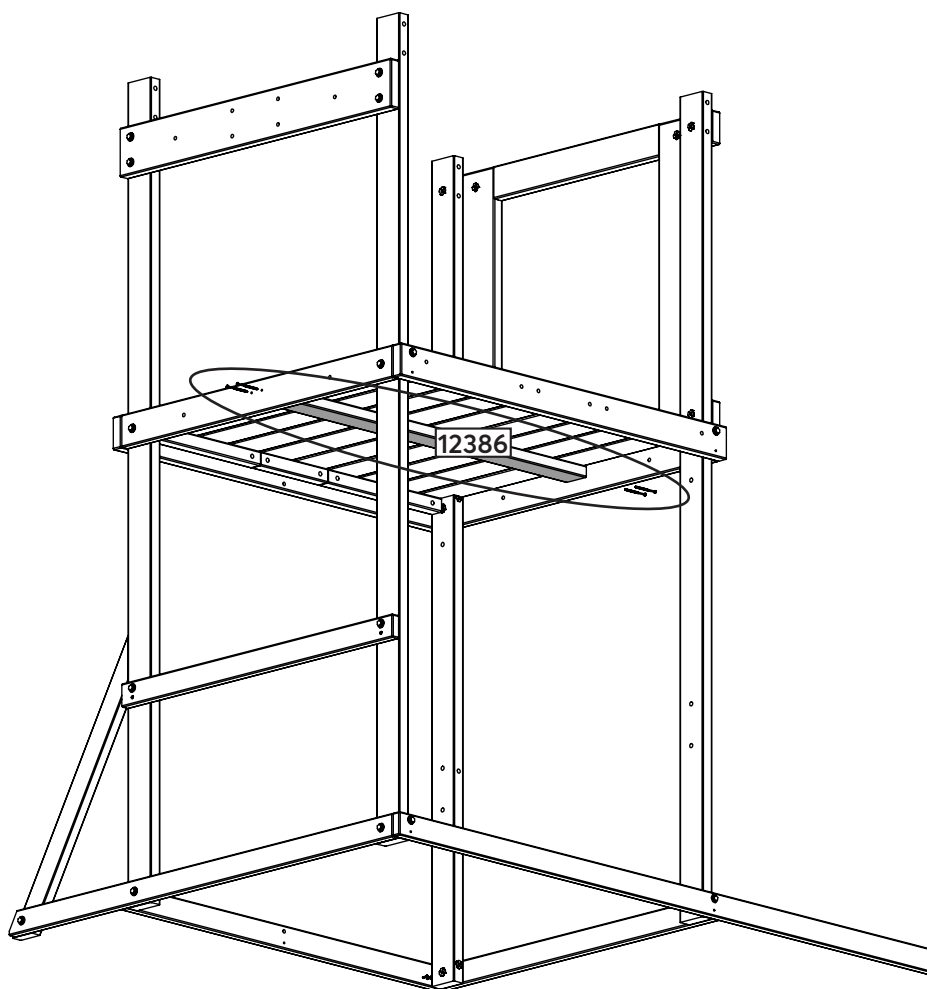



Pièces en bois

1 x 12386 31.8 x 76.2 x 1170 mm (1 1/4 x 3 x 46 1/16 po)

Quincaillerie


4 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

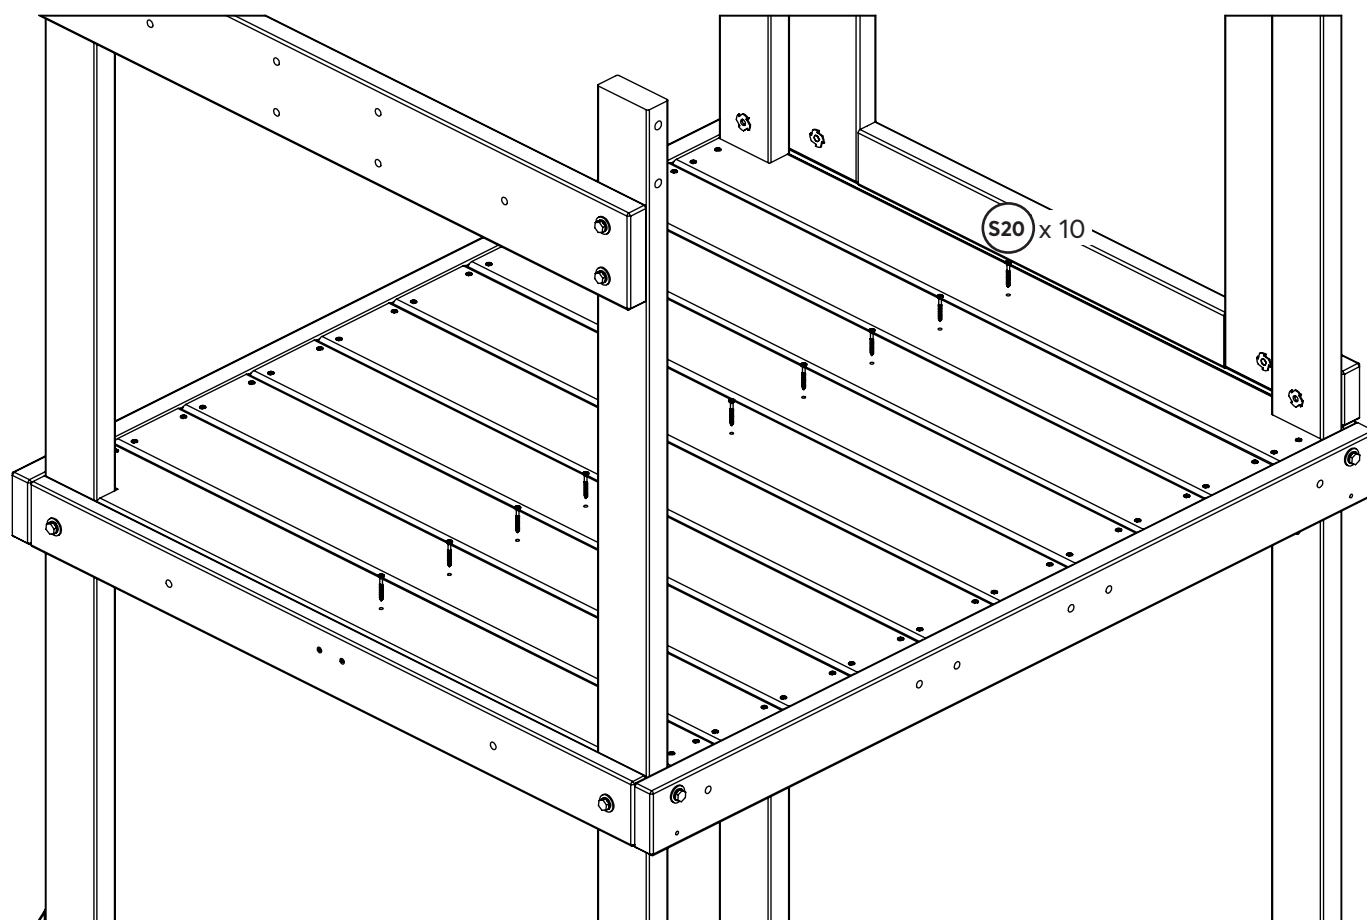**Quincaillerie**10 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

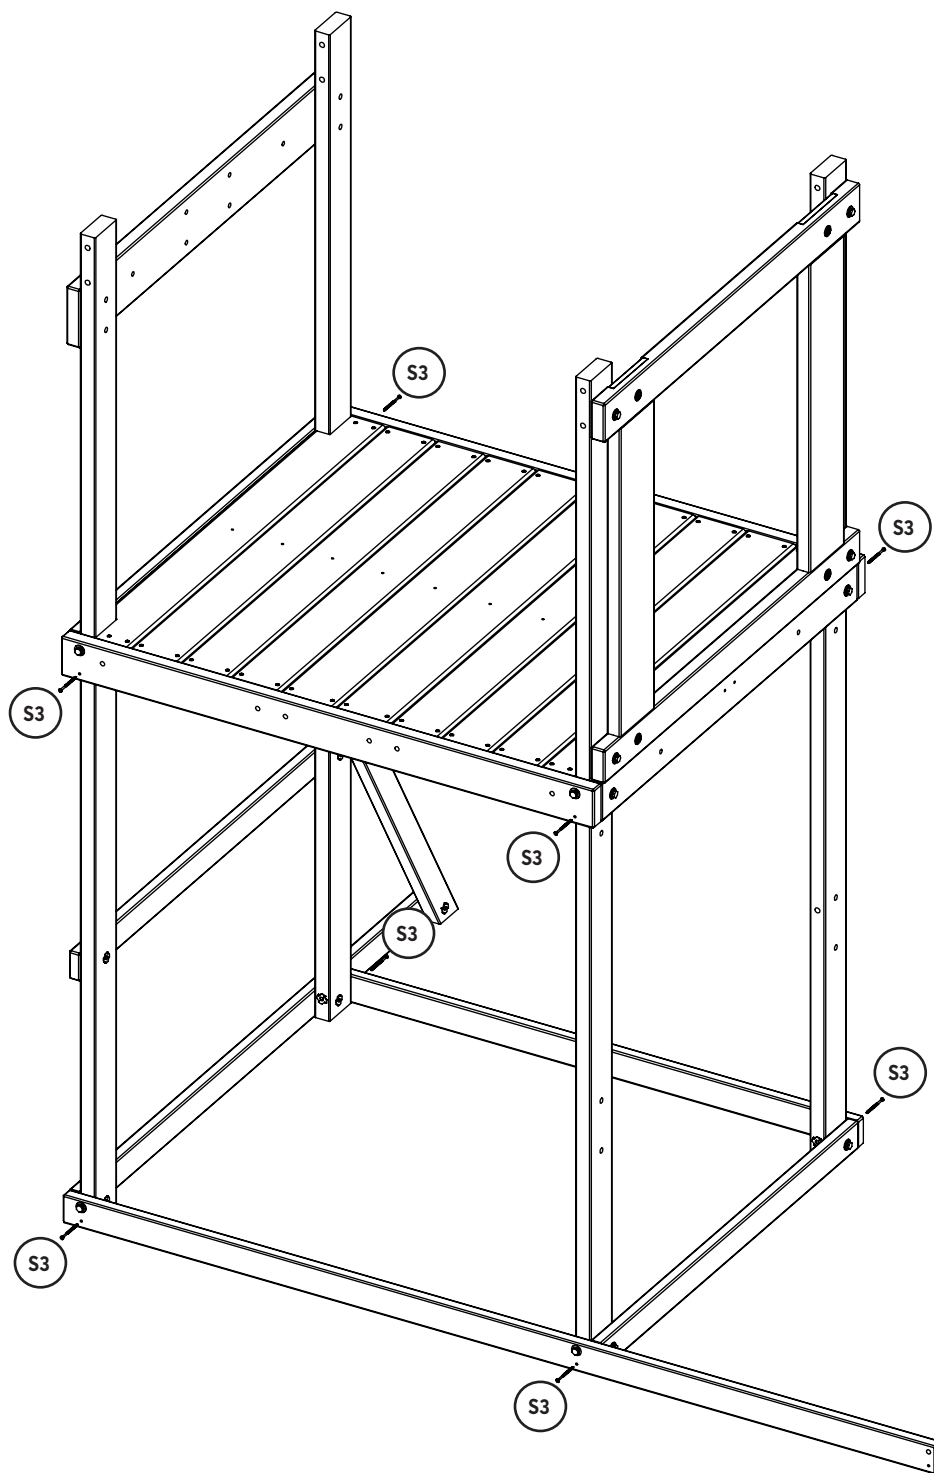
**Quincaillerie**

8 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

17

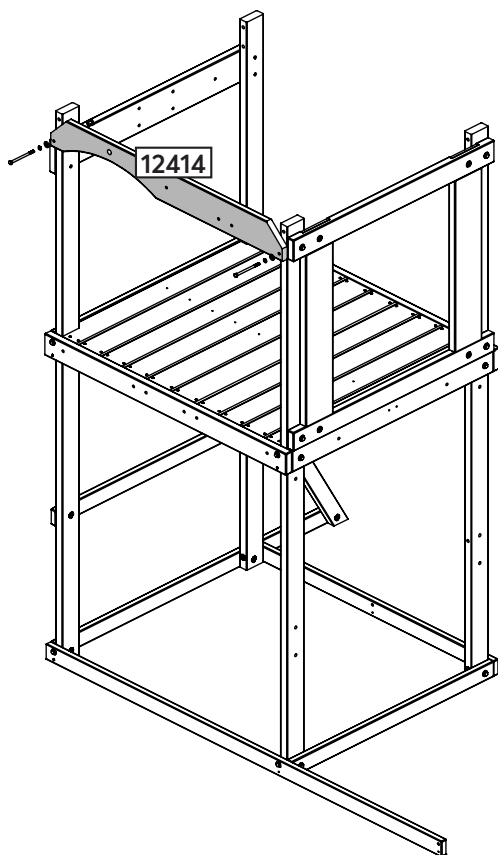

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

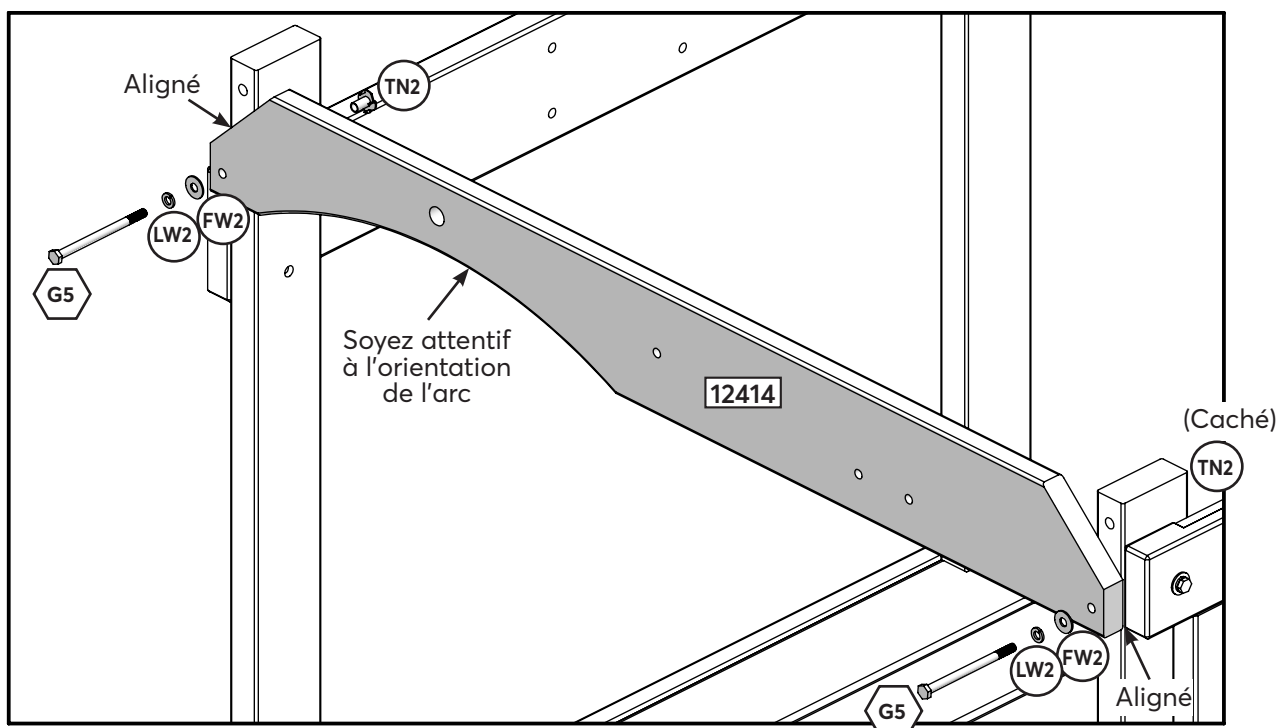

Pièces en bois

1 x 12414 25.4 x 133.4 x 1170 mm (1 x 5 1/4 x 46 1/16 po)


Quincaillerie

2 x G5 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

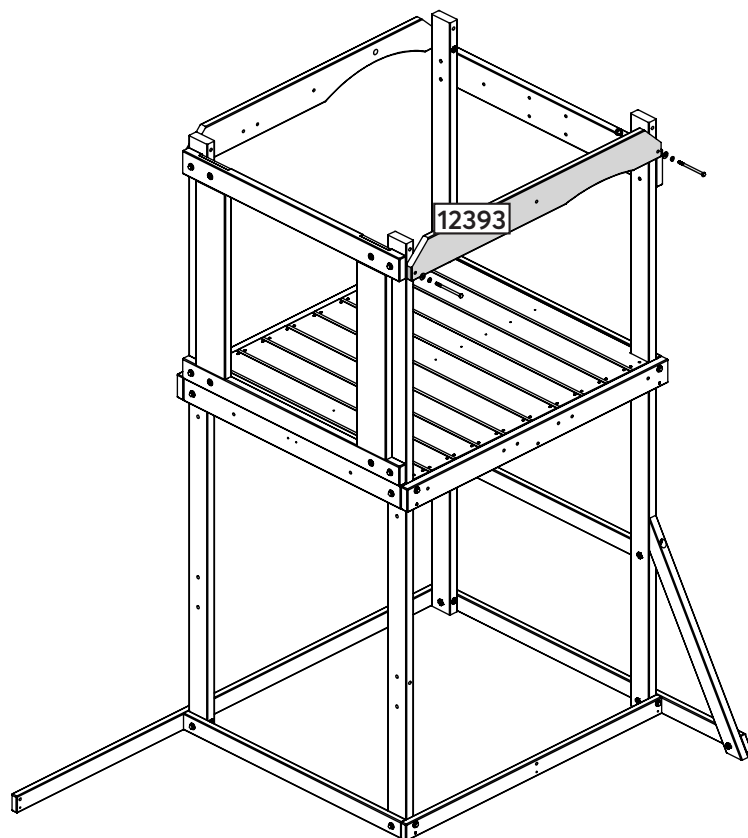

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

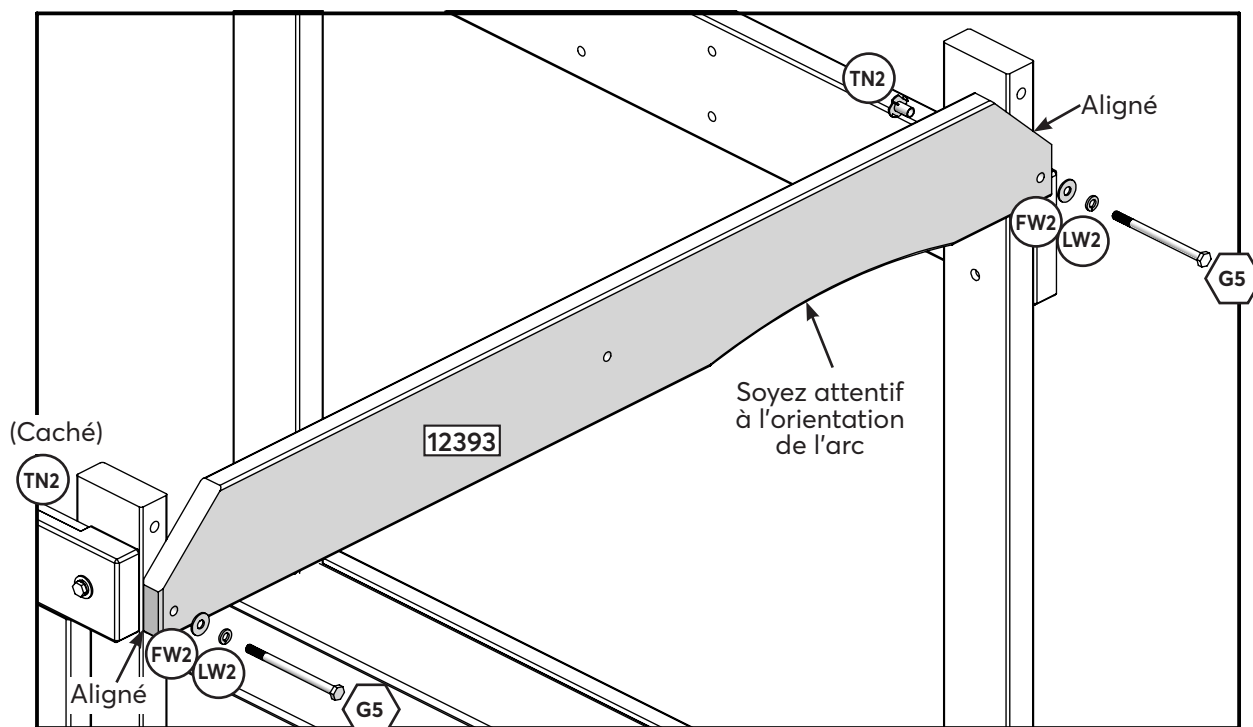

Pièces en bois

1 x 12393 25.4 x 133.4 x 1170 mm (1 x 5 1/4 x 46 1/16 po)

Quincaillerie

2 x G5 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)






KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

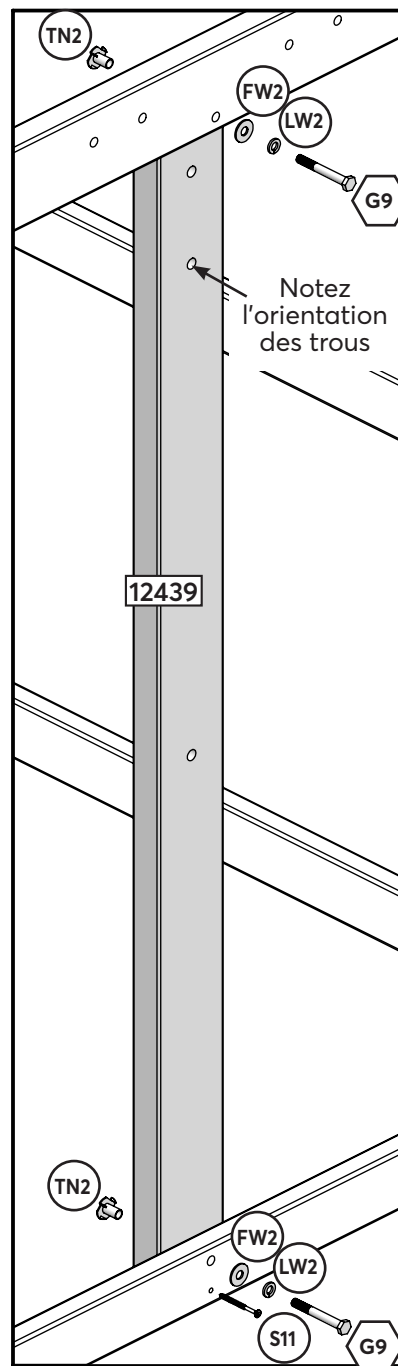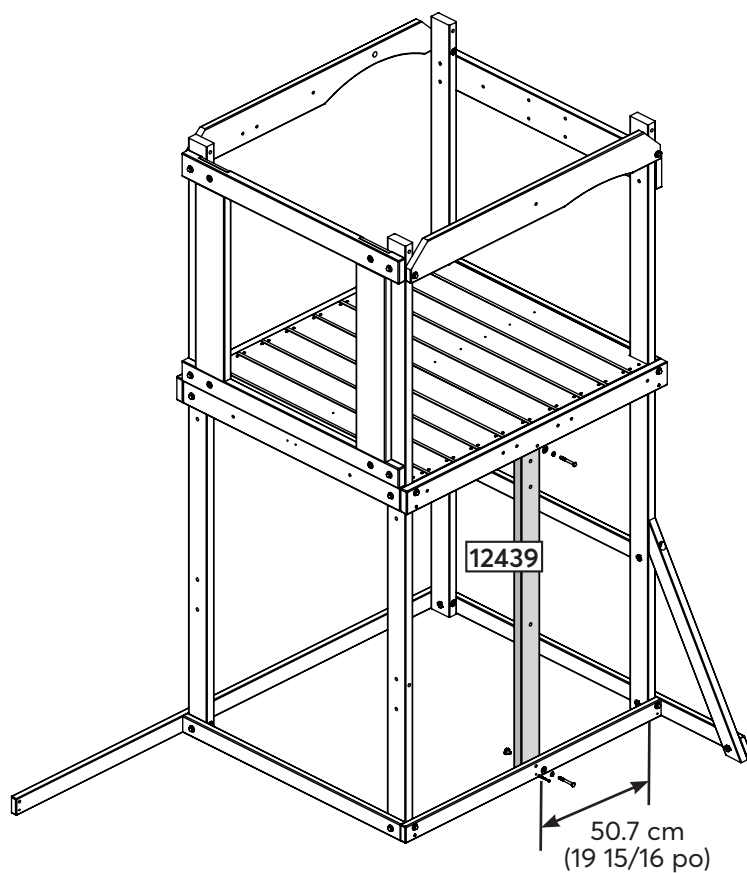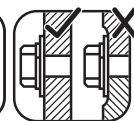

Pièces en bois

1 x 12439 34.9 x 85.7 x 1292.2 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 50 7/8 po)

Quincaillerie

2 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)

1 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

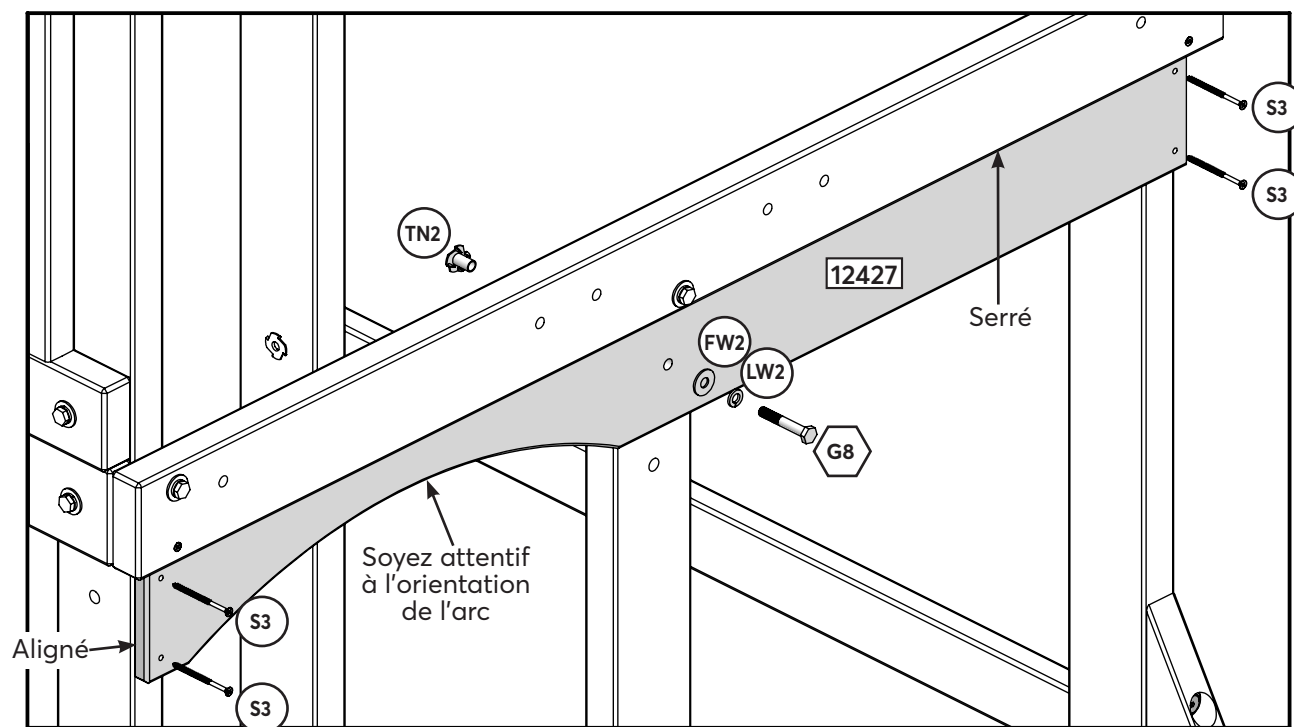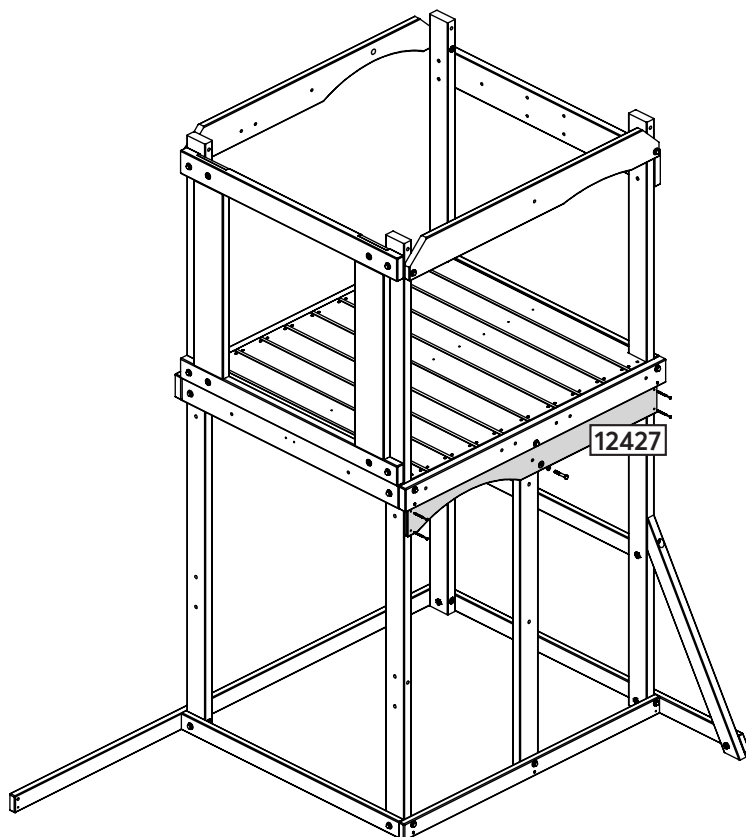

Pièces en bois

1 x 12427 15.9 x 111.1 x 1170 mm (5/8 x 4 3/8 x 46 1/16 po)

Quincaillerie

4 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

1 x G8 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2 po) (LW2, FW2, TN2)





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

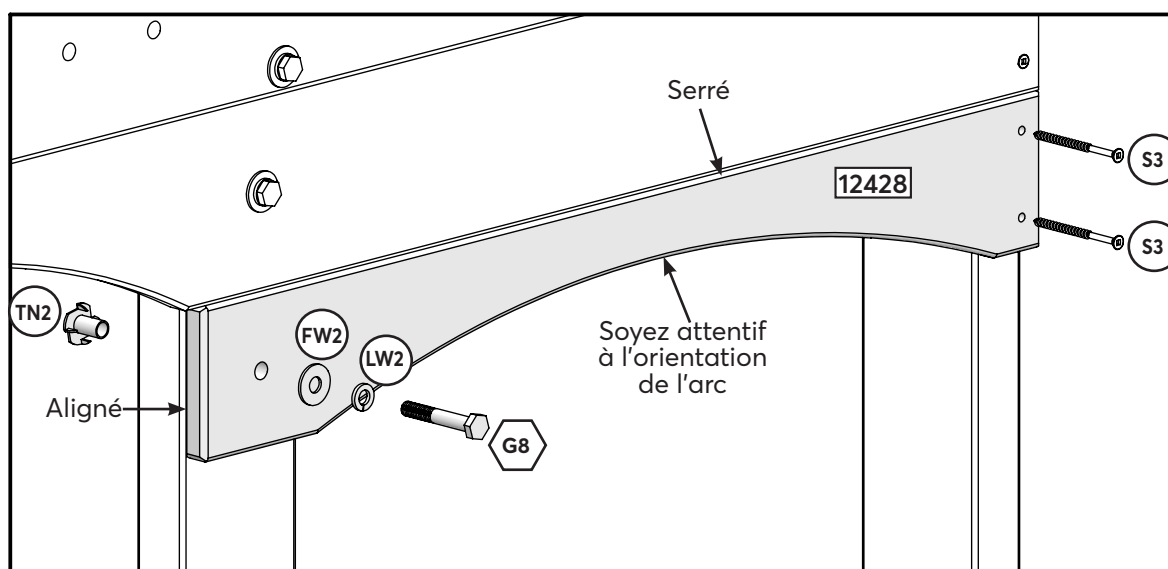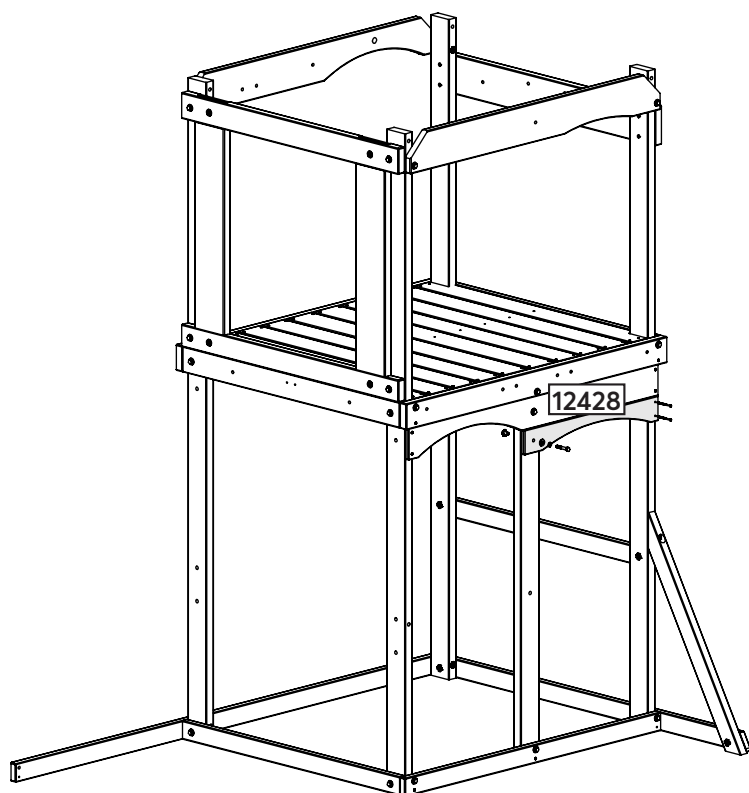

Pièces en bois

1 x 12428 15.9 x 76.2 x 627.9 mm (5/8 x 3 x 24 11/16 po)



Quincaillerie

2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

1 x G8 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2 po) (LW2, FW2, TN2)



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

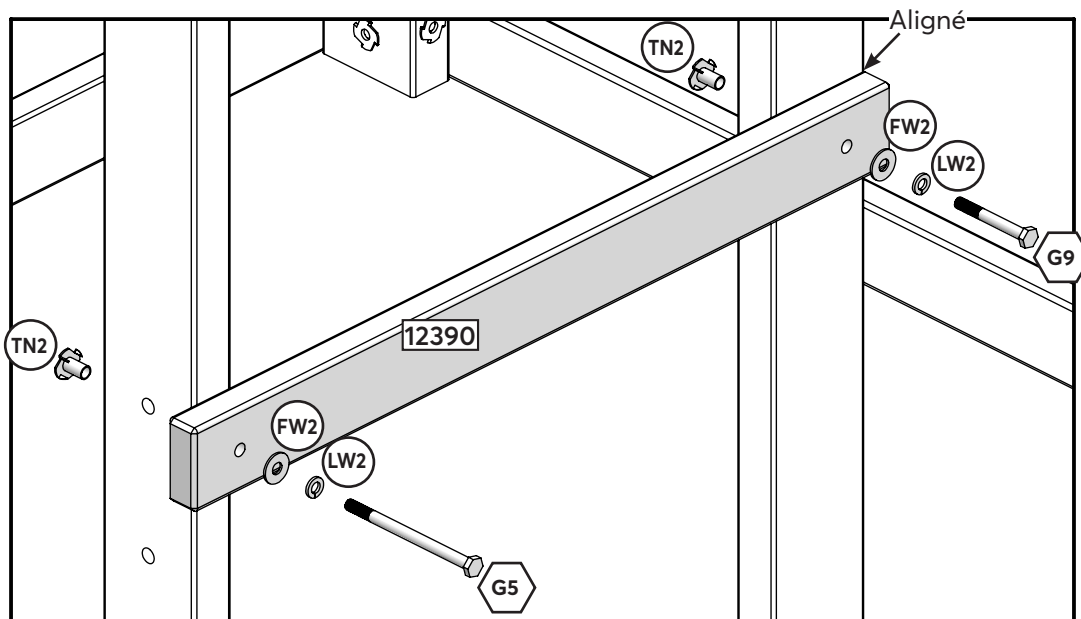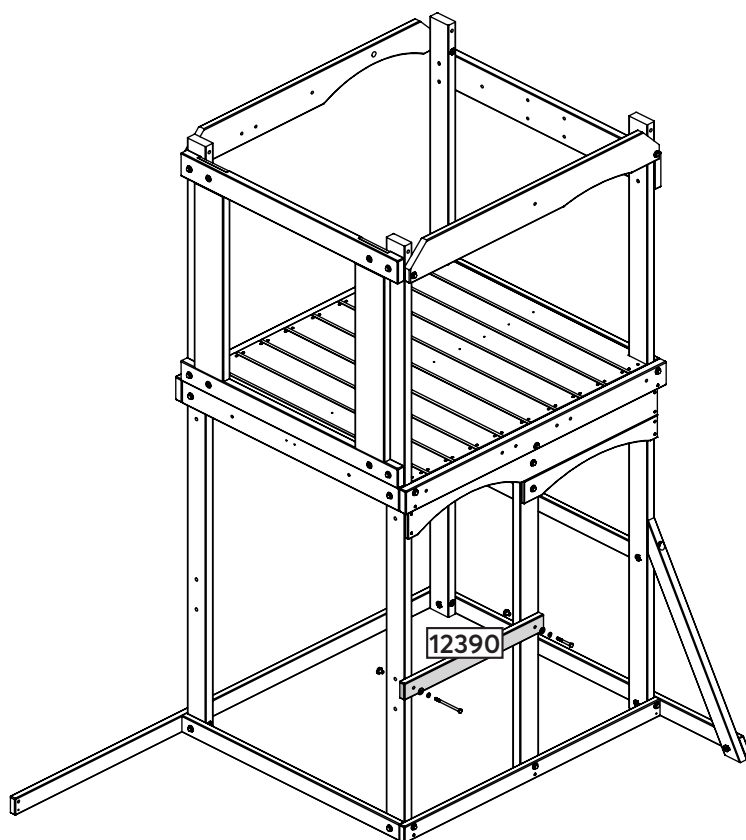

Pièces en bois

1 x **12390** 25.4 x 63.5 x 653.3 mm (1 x 2 1/2 x 25 11/16 po)

Quincaillerie

1 x **G5** 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)

1 x **G9** 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

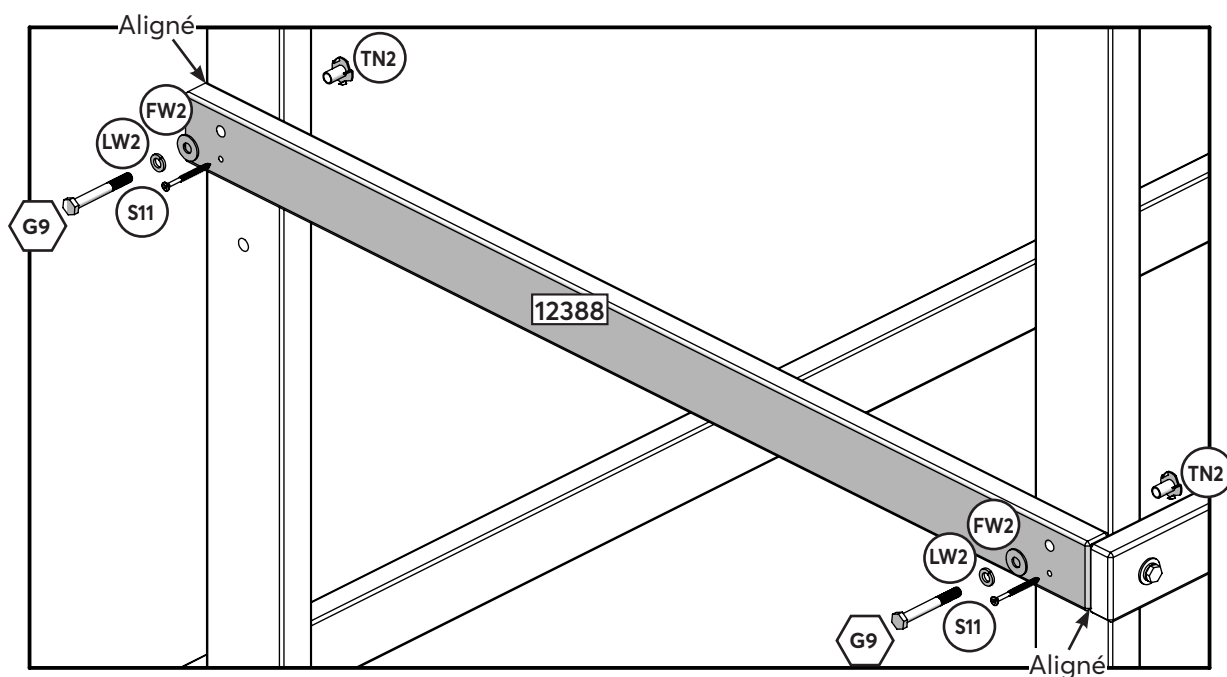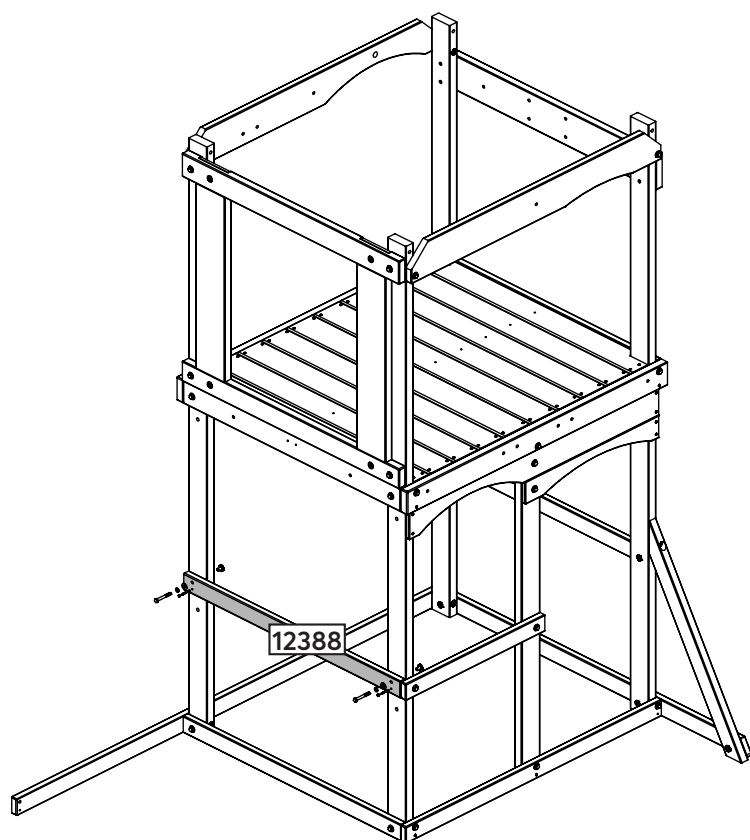

Pièces en bois

1 x 12388 25.4 x 63.5 x 1016 mm (1 x 2 1/2 x 40 po)



Quincaillerie

2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

2 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

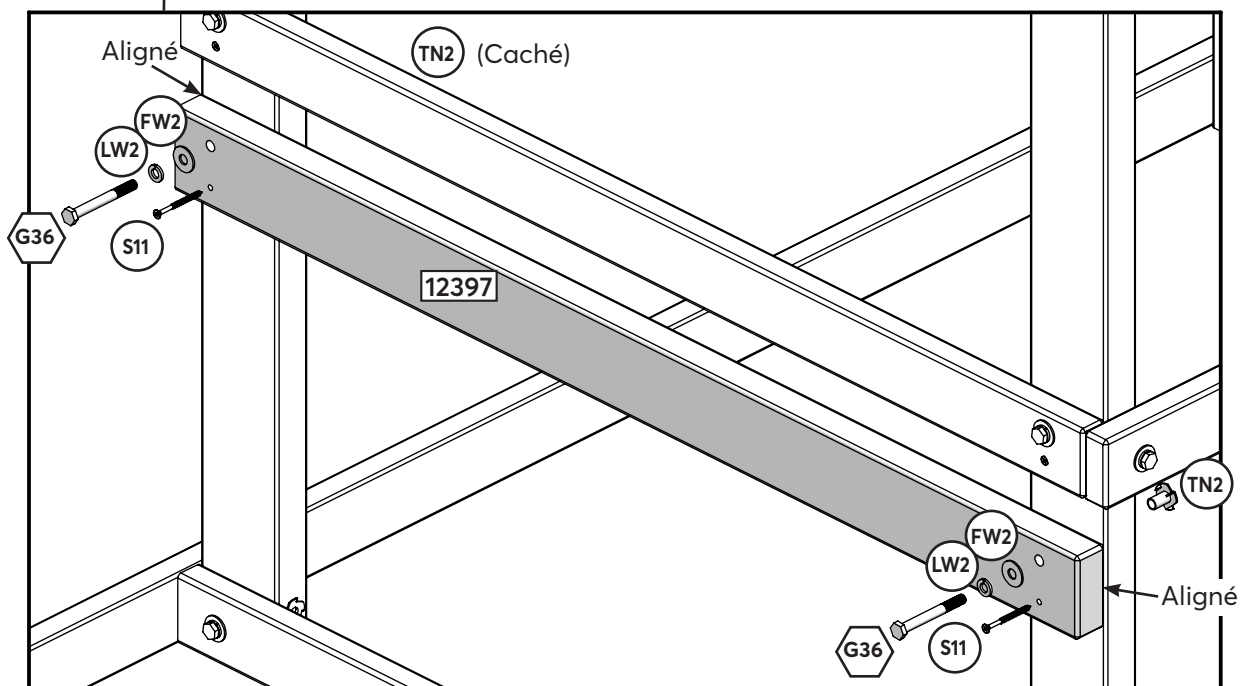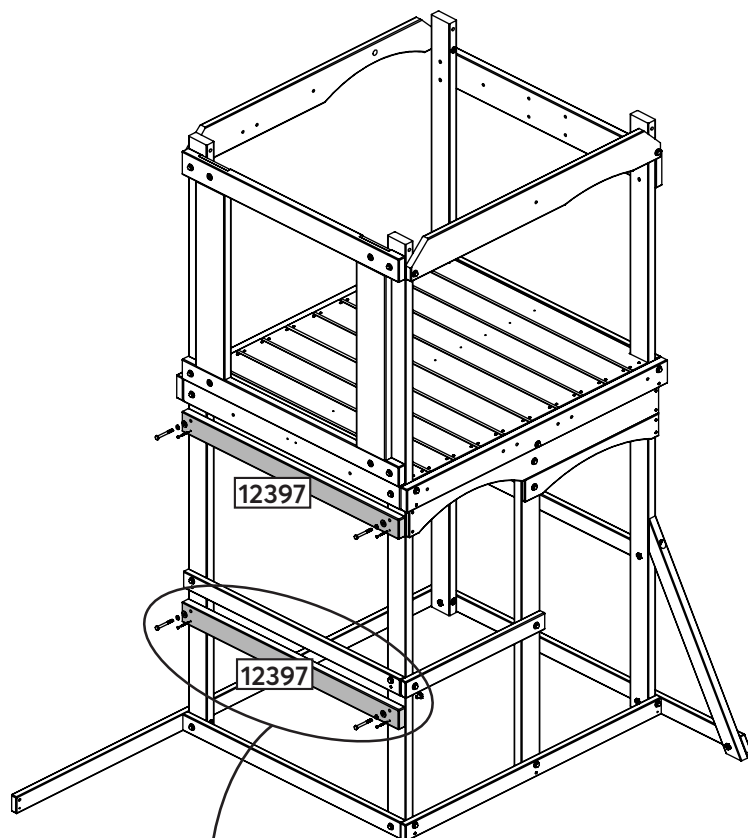

Pièces en bois

2 x 12397 31.8 x 76.2 x 1016 mm (1 1/4 x 3 x 40 po)

Quincaillerie

4 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)


4 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™


kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

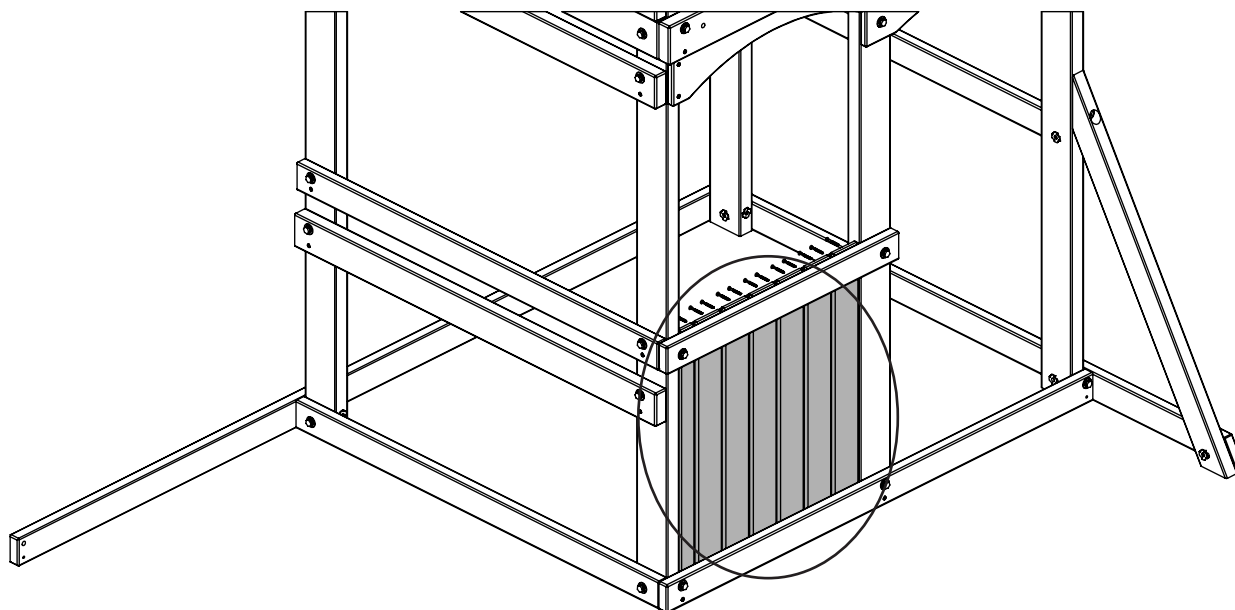

Espacez les planches
de façon égale

Vue intérieure

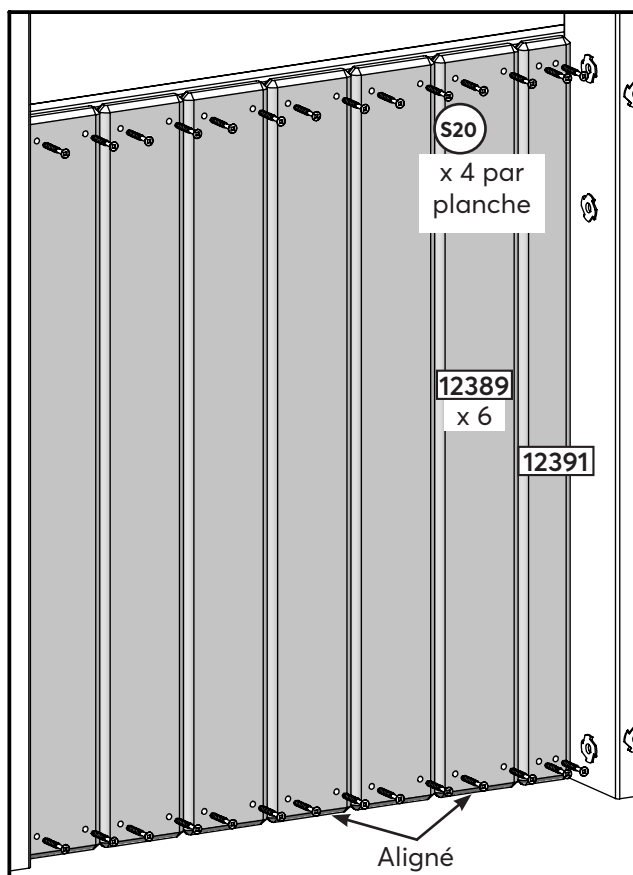

Pièces en bois

6 x 12389 15.9 x 76.2 x 606.4 mm (5/8 x 3 x 23 7/8 po)
1 x 12391 15.9 x 47 x 606.4 mm (5/8 x 1 7/8 x 23 7/8 po)


Quincaillerie

28 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)


26



Espacez les planches
de façon égale

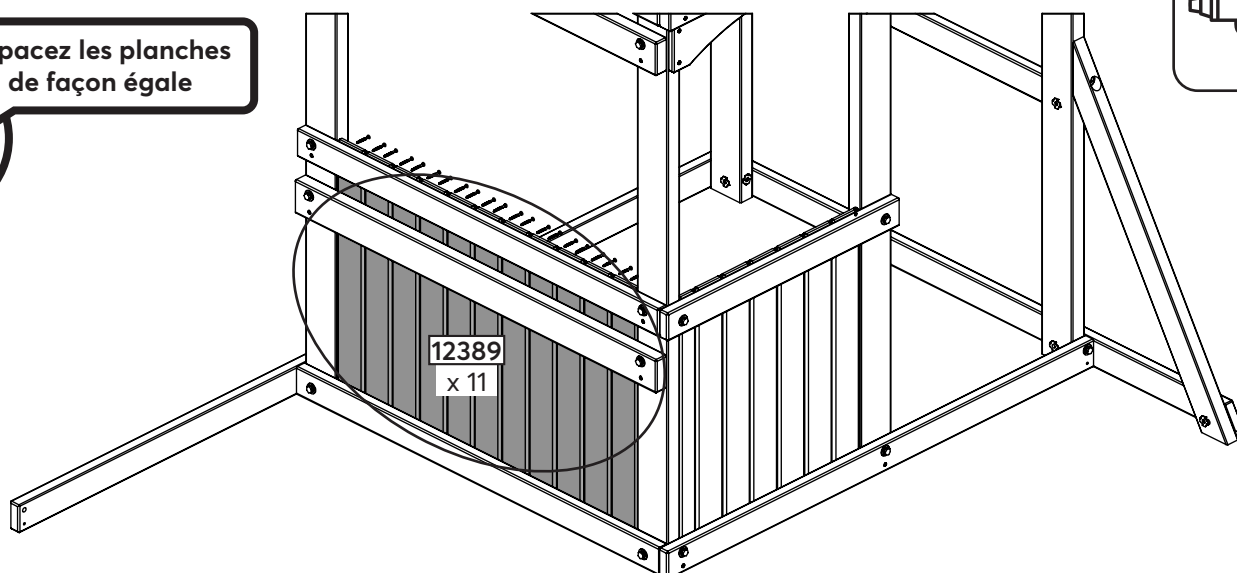

Vue intérieure

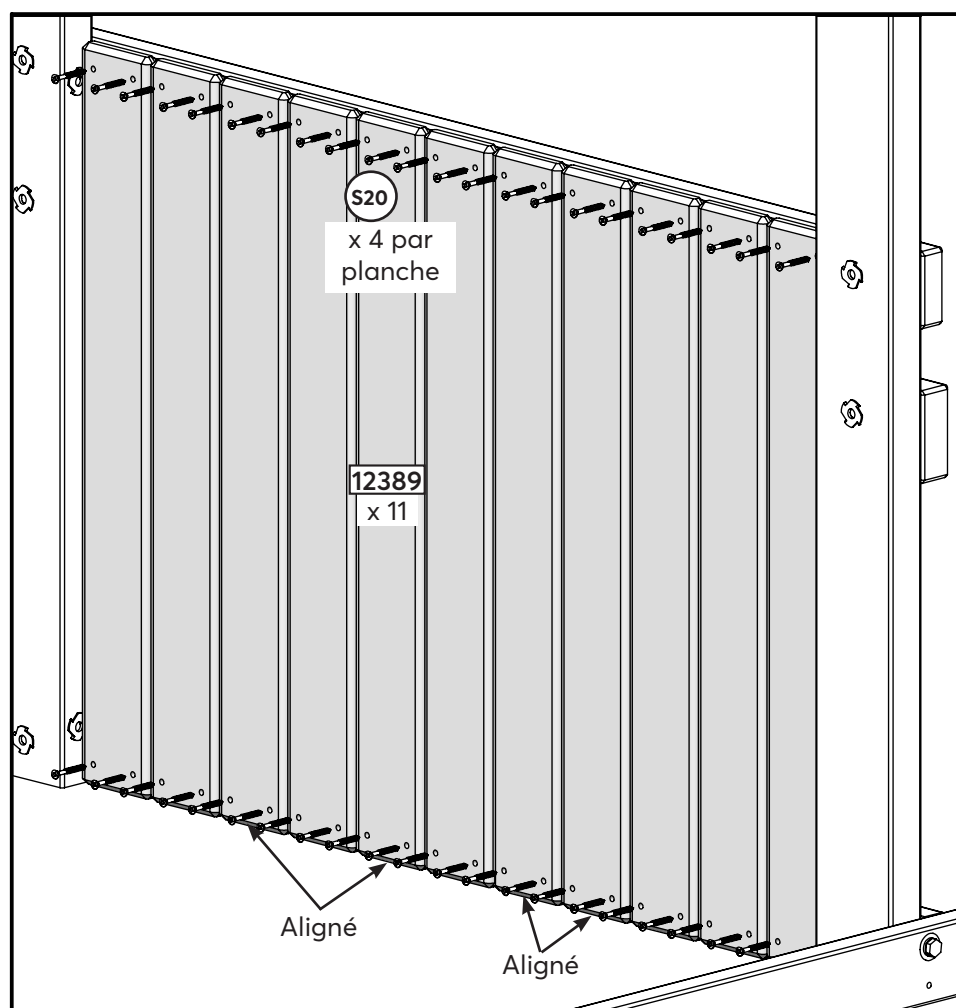

Pièces en bois

11 x 12389 15.9 x 76.2 x 606.4 mm (5/8 x 3 x 23 7/8 po)



Quincaillerie

44 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

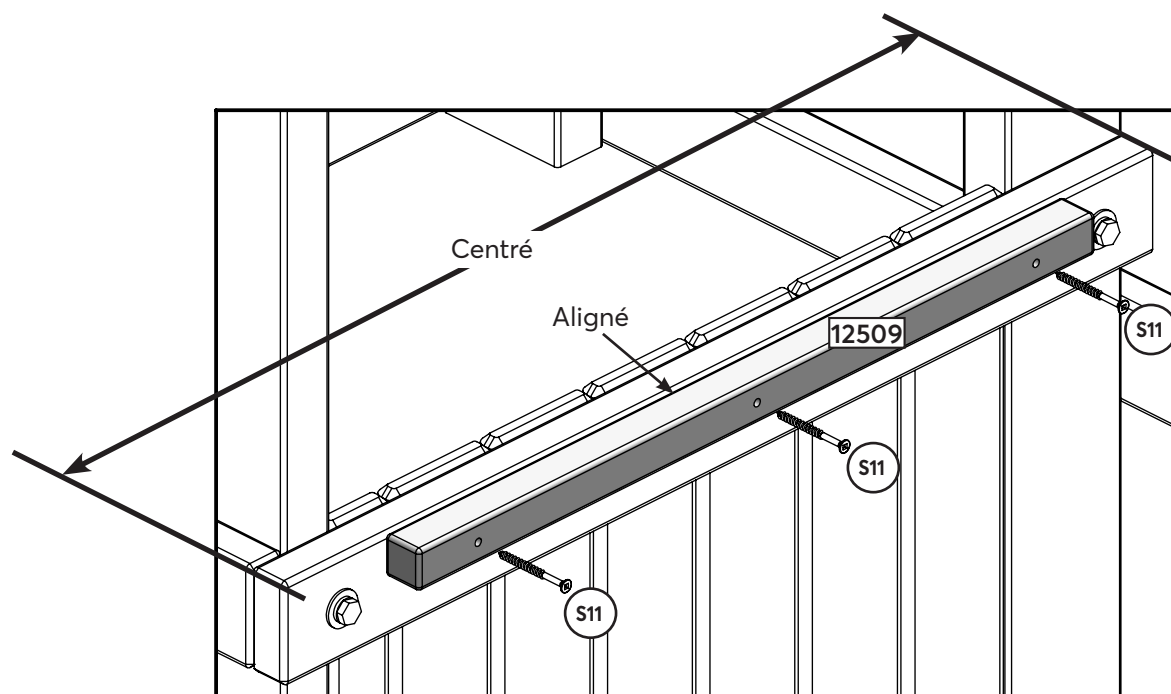
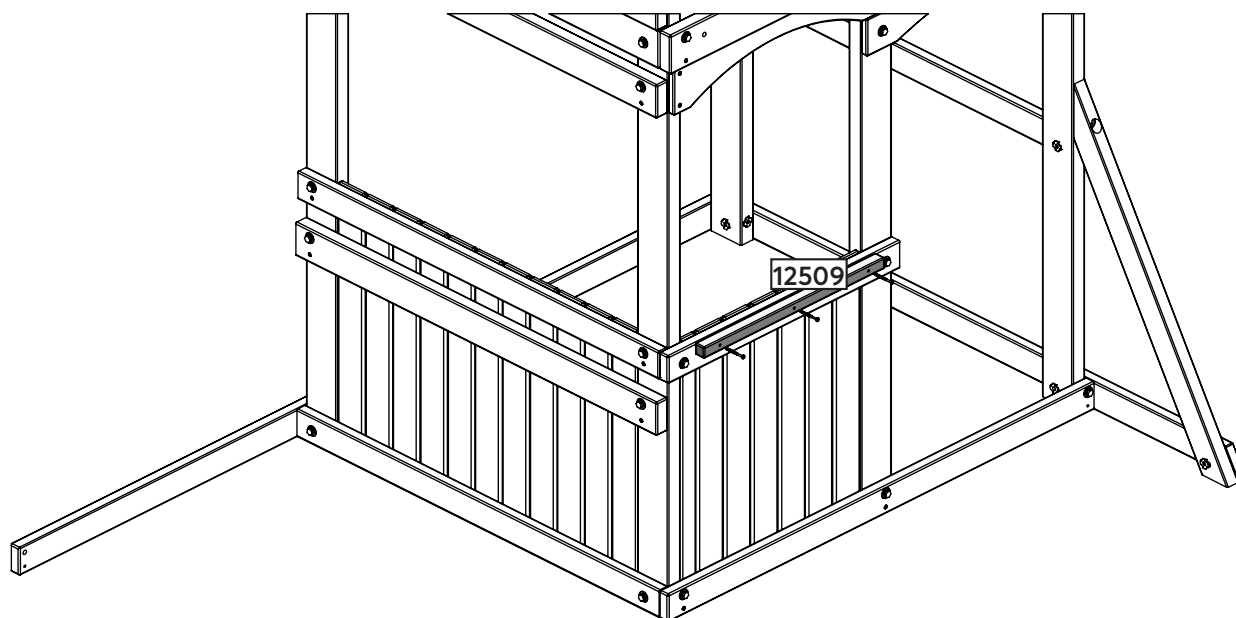


Pièces en bois

1 x 12509 25.4 x 25.4 x 506.4 mm (1 x 1 x 19 15/16 po)

Quincaillerie

3 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

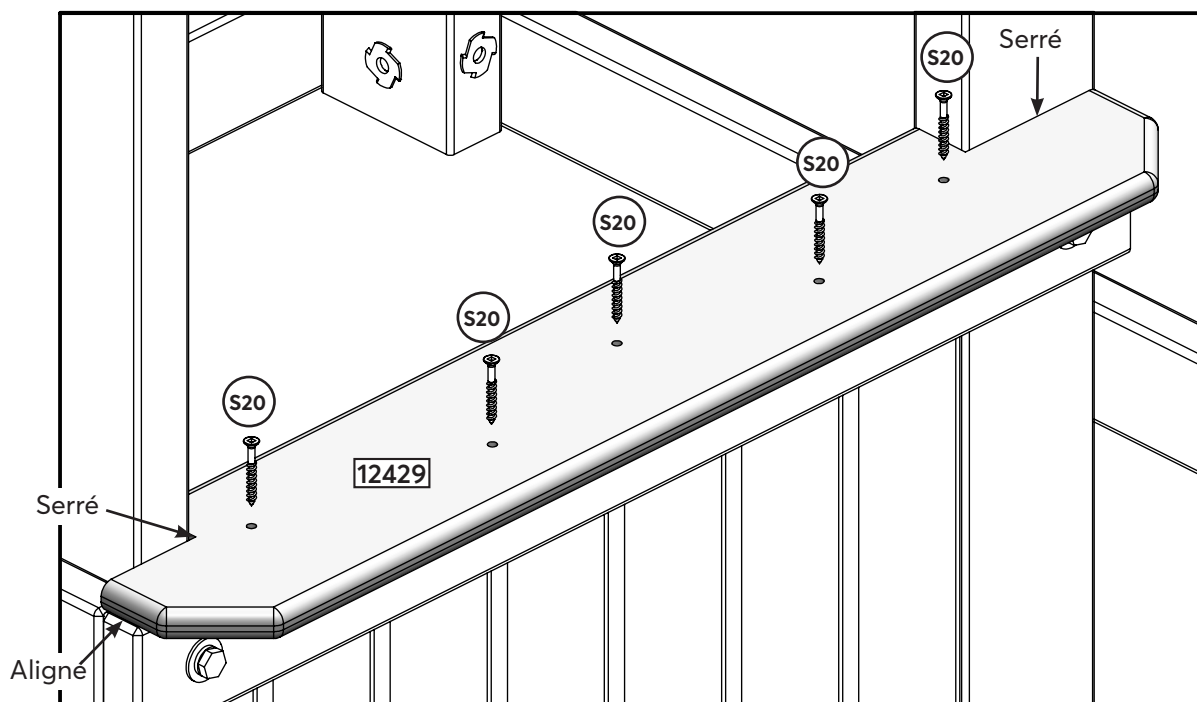
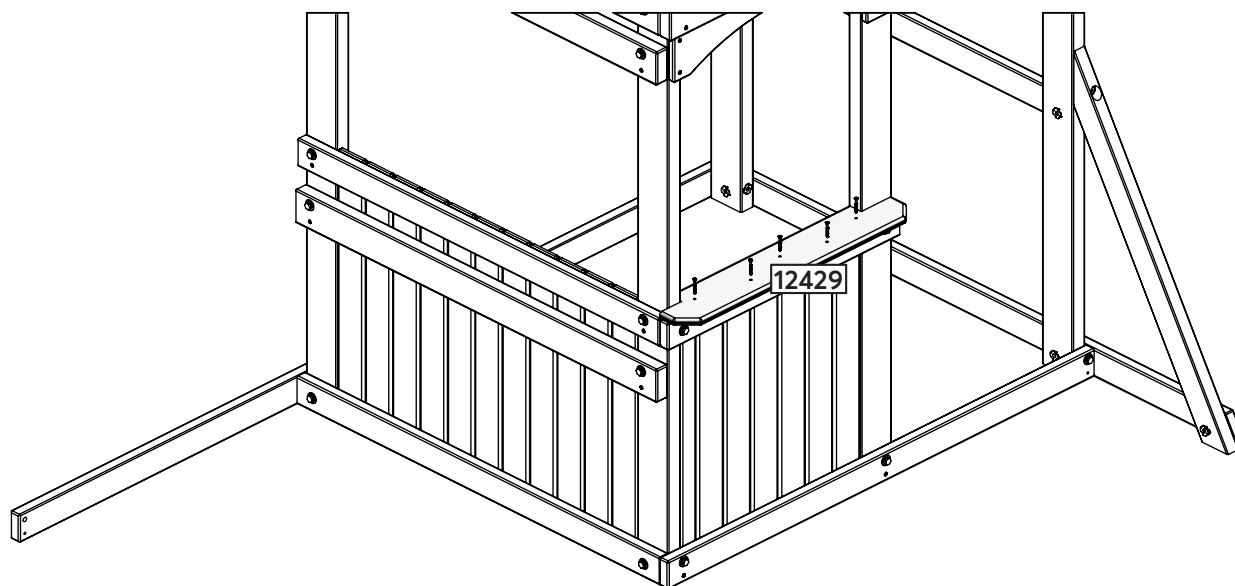


Pièces en bois

1 x **12429** 15.9 x 114.3 x 653.3 mm (5/8 x 4 1/2 x 25 11/16 po)

Quincaillerie

5 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)


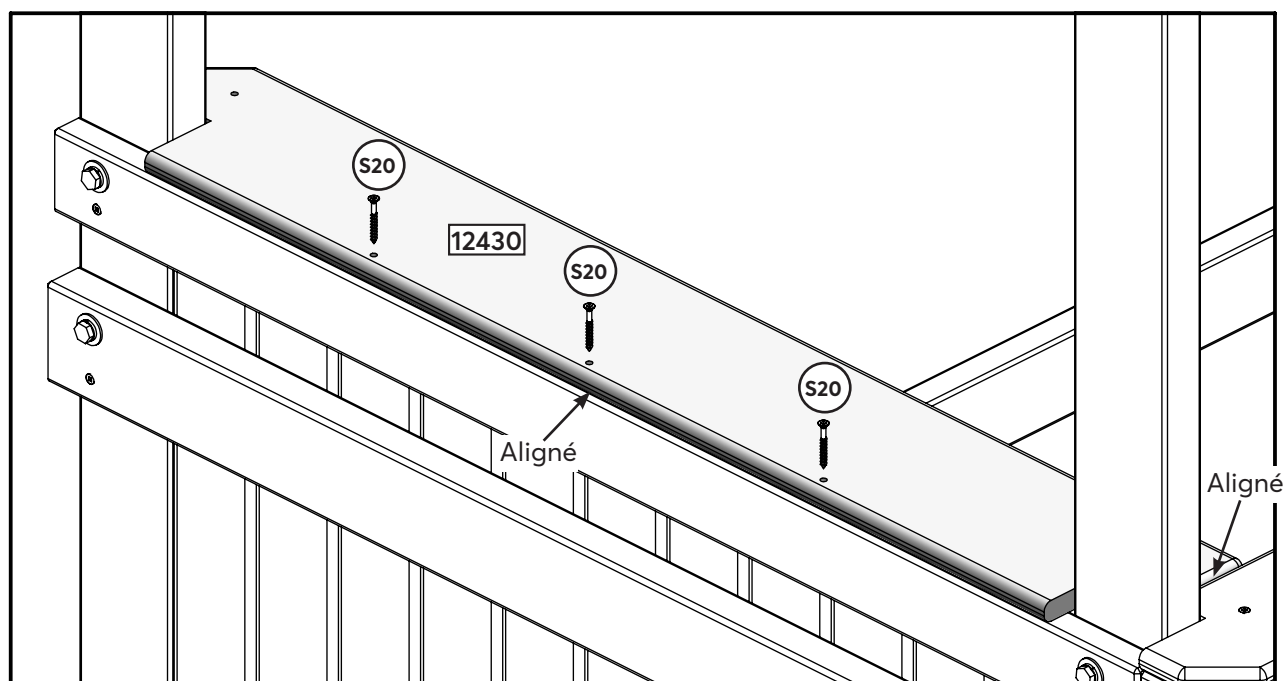
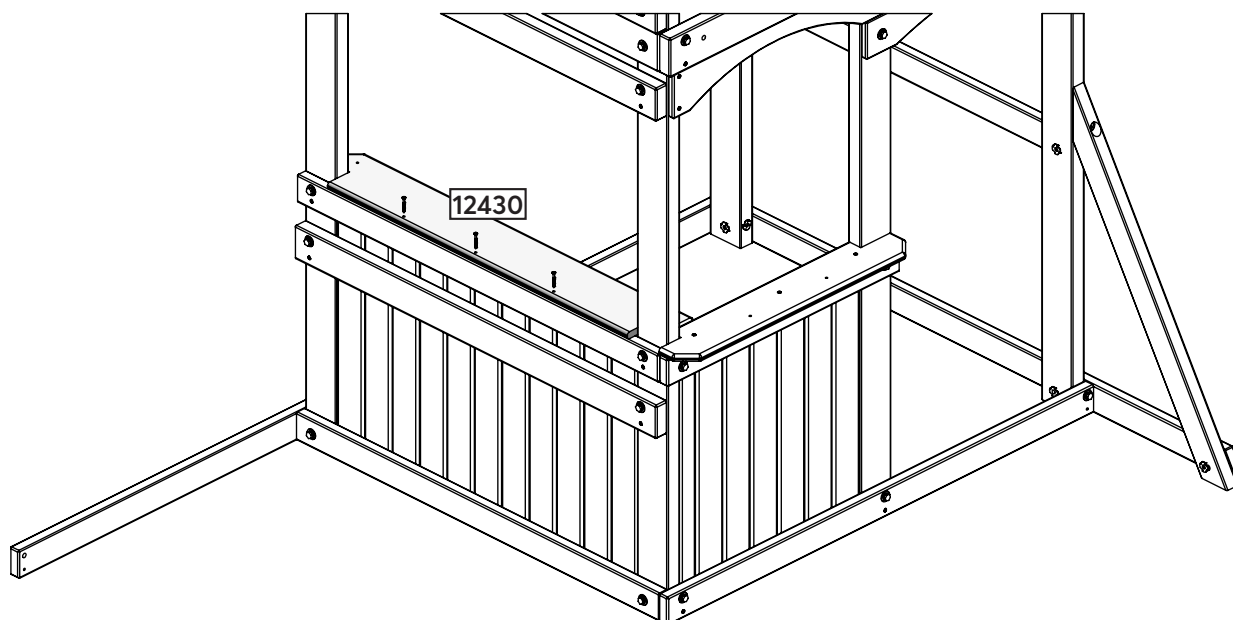


Pièces en bois

1 x **12430** 15.9 x 136.5 x 981.1 mm (5/8 x 5 3/8 x 38 5/8 po)

Quincaillerie

3 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

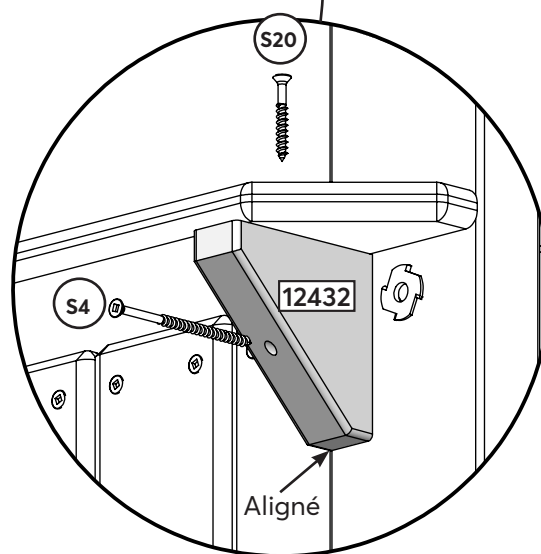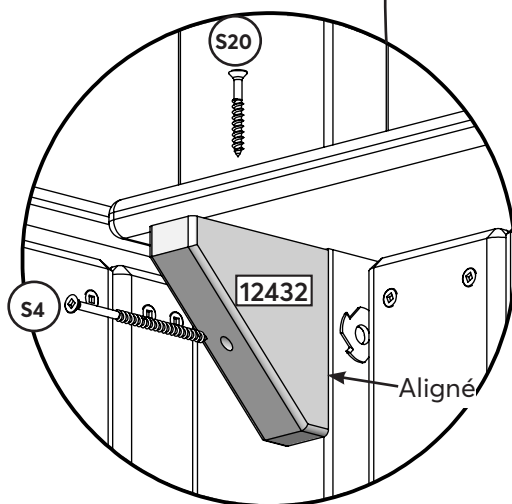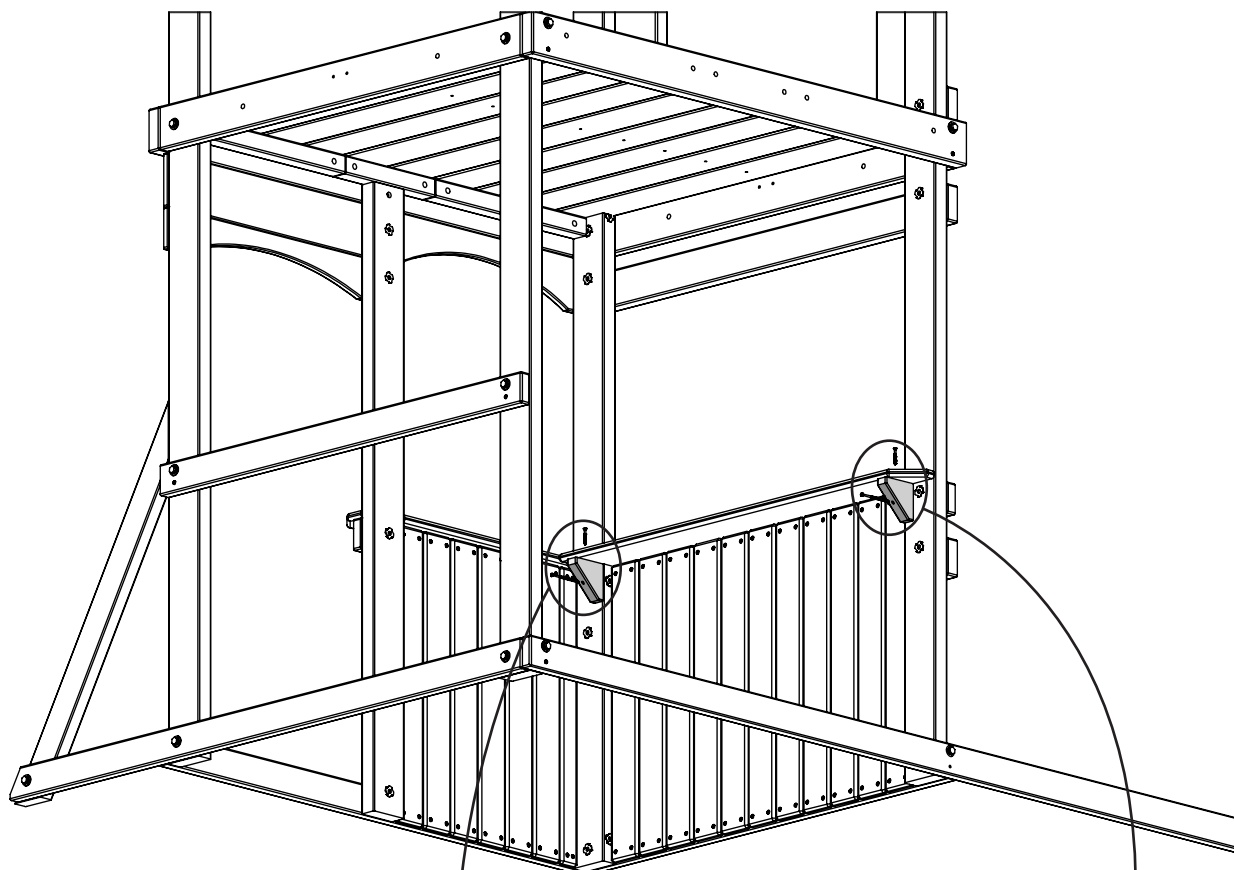

Pièces en bois

2 x 12432 25.4 x 76.2 x 76.2 mm (1 x 3 x 3 po)

Quincaillerie



2 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

2 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

31



Espacez les planches
de façon égale

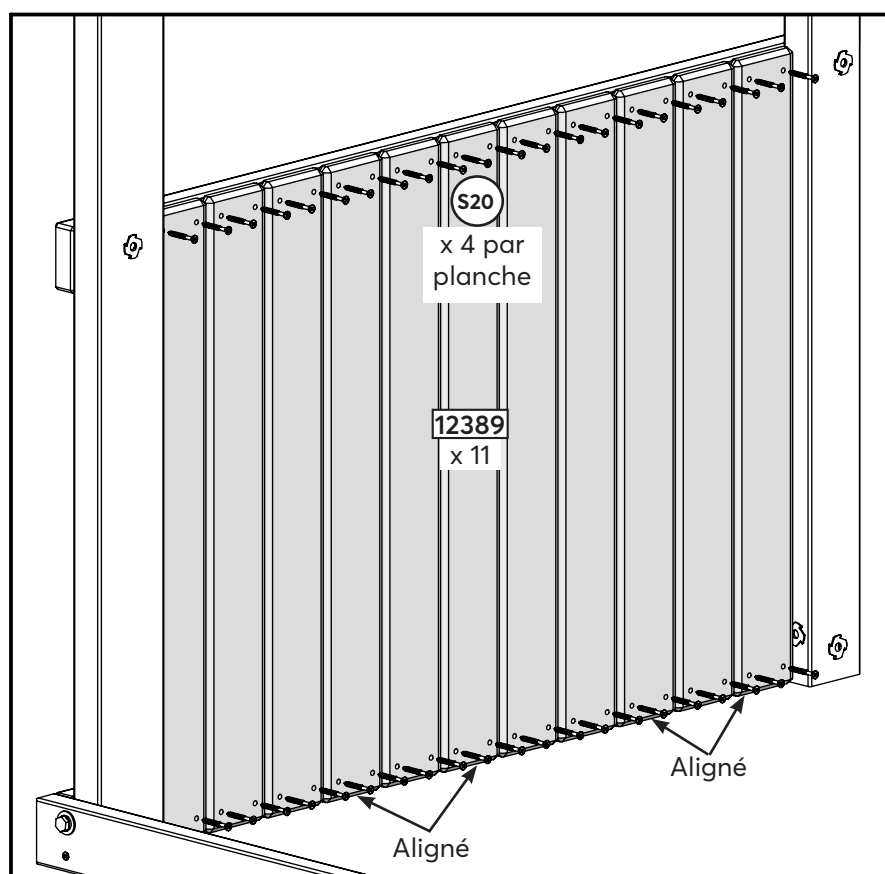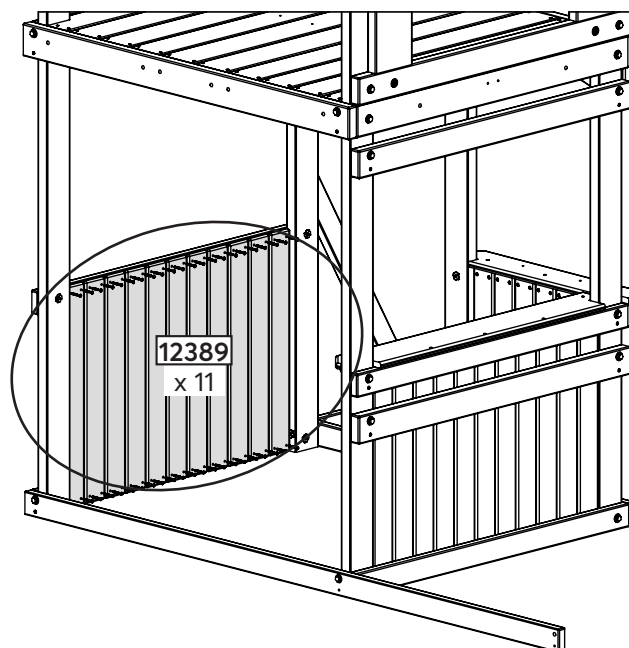

Pièces en bois

11 x **12389** 15.9 x 76.2 x 606.4 mm (5/8 x 3 x 23 7/8 po)

Quincaillerie

44 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

32

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour WL5.

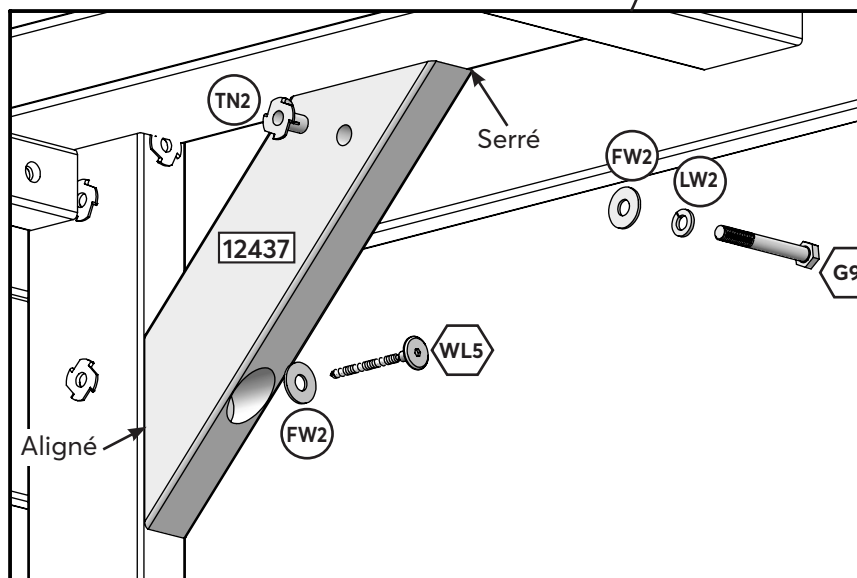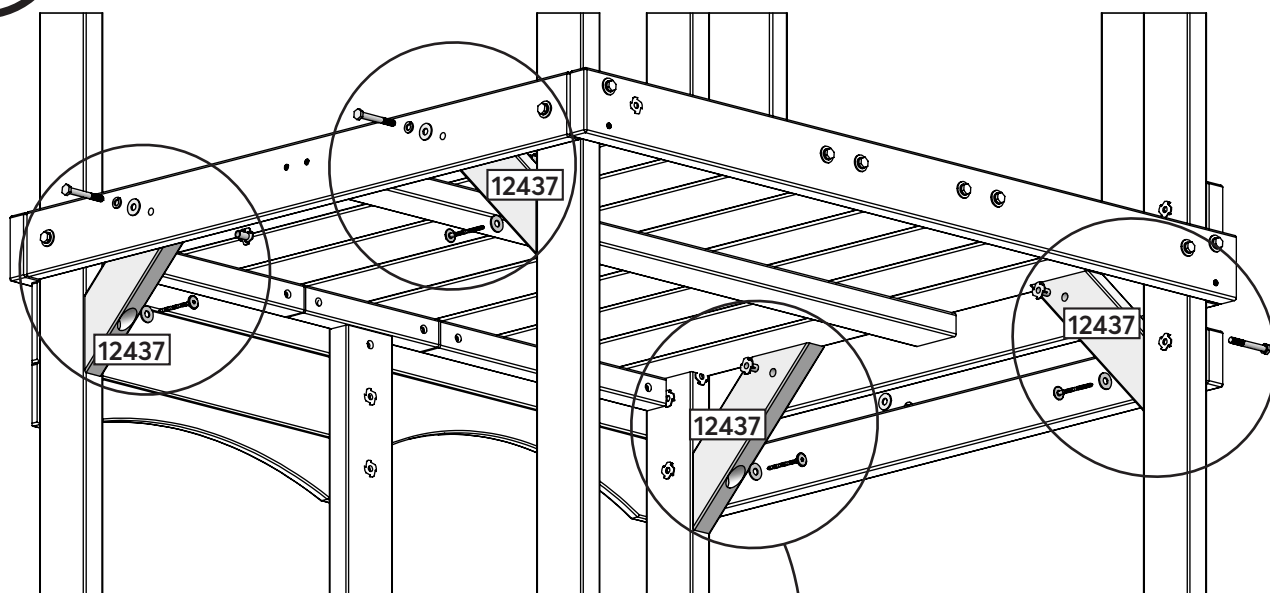

Pièces en bois

4 x 12437 31.8 x 76.2 x 304.8 mm (1 1/4 x 3 x 12 po)

Quincaillerie

4 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)

4 x WL5 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW2)






KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

33

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour WL5.

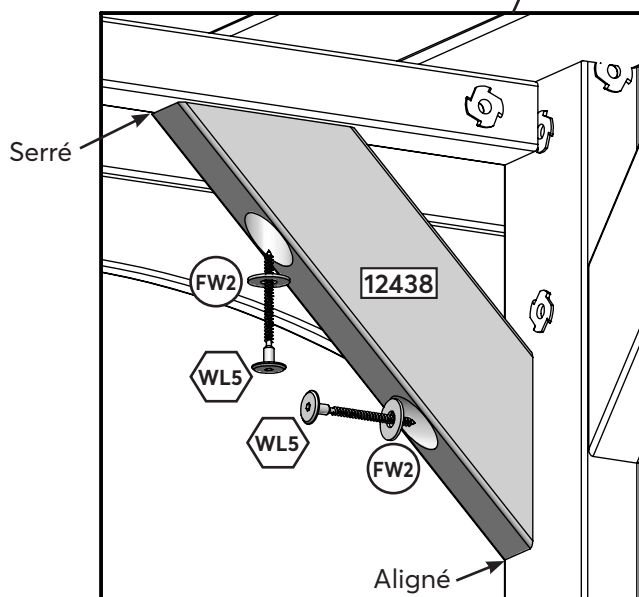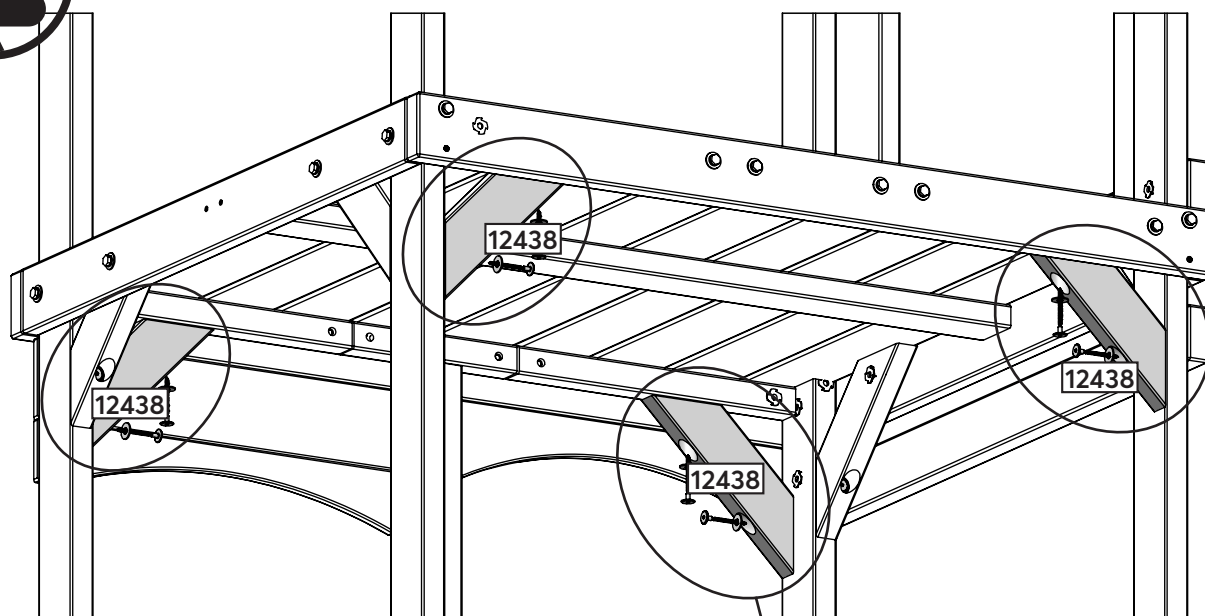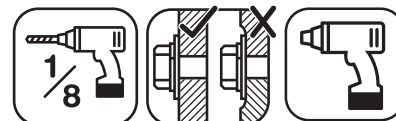


Pièces en bois

4 x **12438** 31.8 x 76.2 x 304.8 mm (1 1/4 x 3 x 12 po)

Quincaillerie

8 x **WL5** 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW2)


Vue de dessus

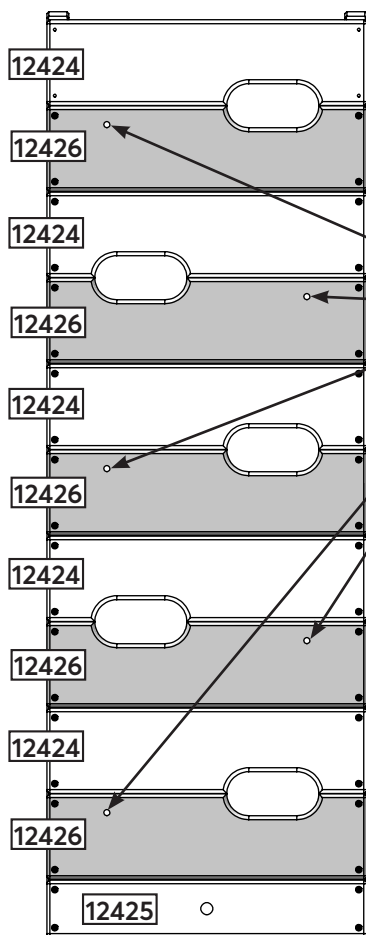

Pré-percez les trous S7 à l'aide d'une mèche de 3 mm

IMPORTANT !


Respectez l'emplacement des trous.

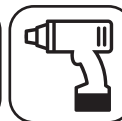

Espacez les planches de façon égale



Ne pas fixer !
Sert uniquement pour l'alignement, puis, mettre de côté jusqu'à l'étape 38

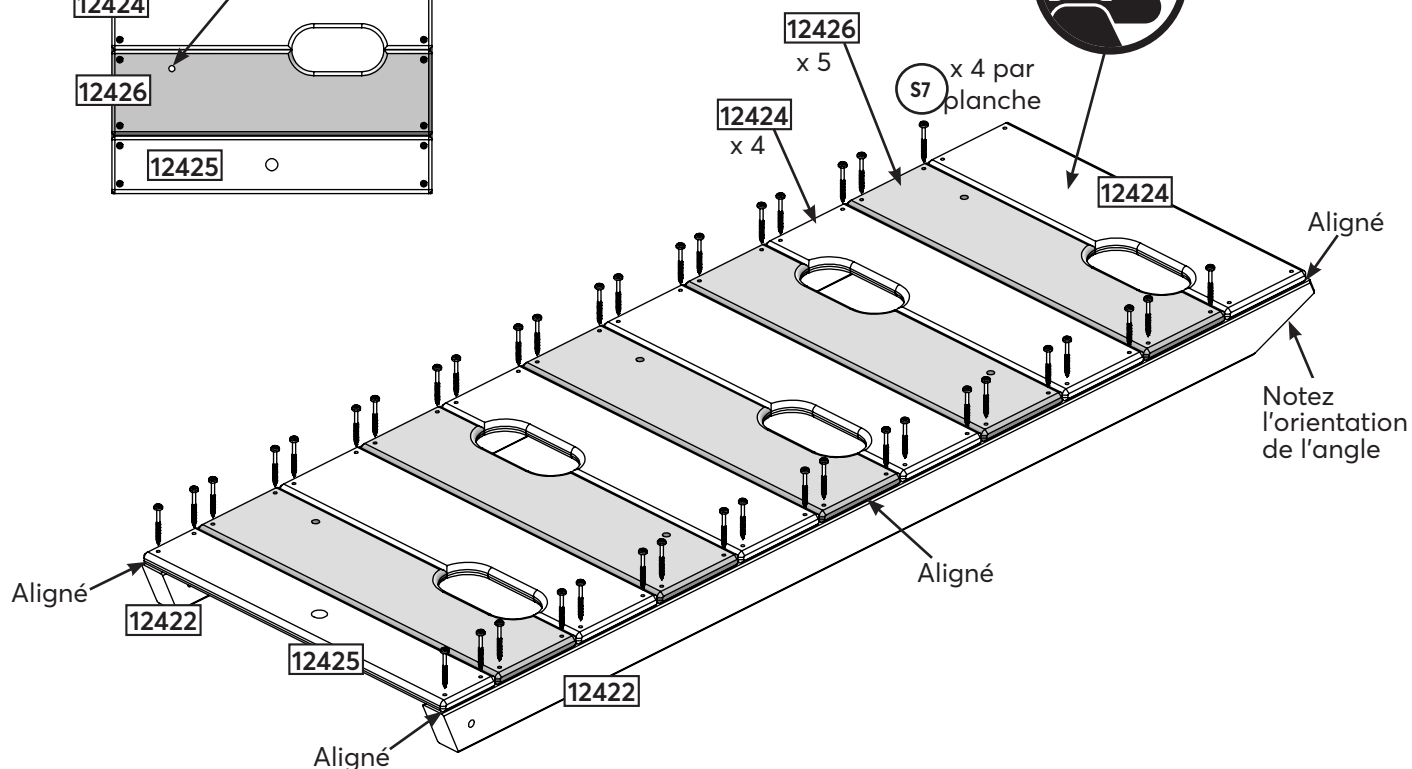

Pièces en bois

4 x 12424 15.9 x 136.5 x 508 mm (5/8 x 5 3/8 x 20 po)

1 x 12425 15.9 x 92.1 x 508 mm (5/8 x 3 5/8 x 20 po)

5 x 12426 15.9 x 136.5 x 508 mm (5/8 x 5 3/8 x 20 po)

2 x 12422 34.9 x 63.5 x 1470 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 57 7/8 po)

Quincaillerie

40 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)






KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Remarque : assurez-vous que toutes les pièces métalliques sont utilisées pour fixer solidement chaque prise d'escalade

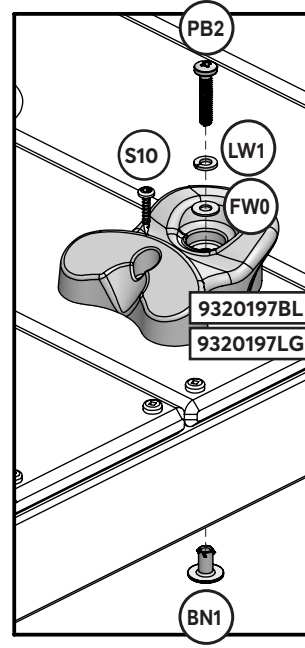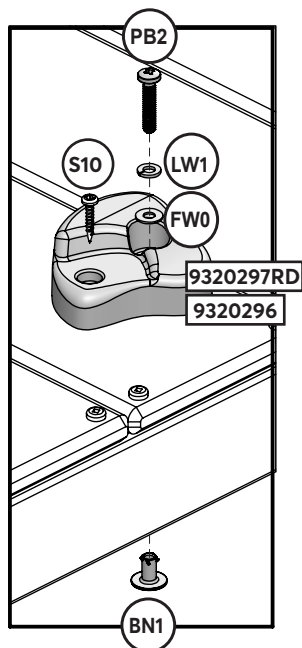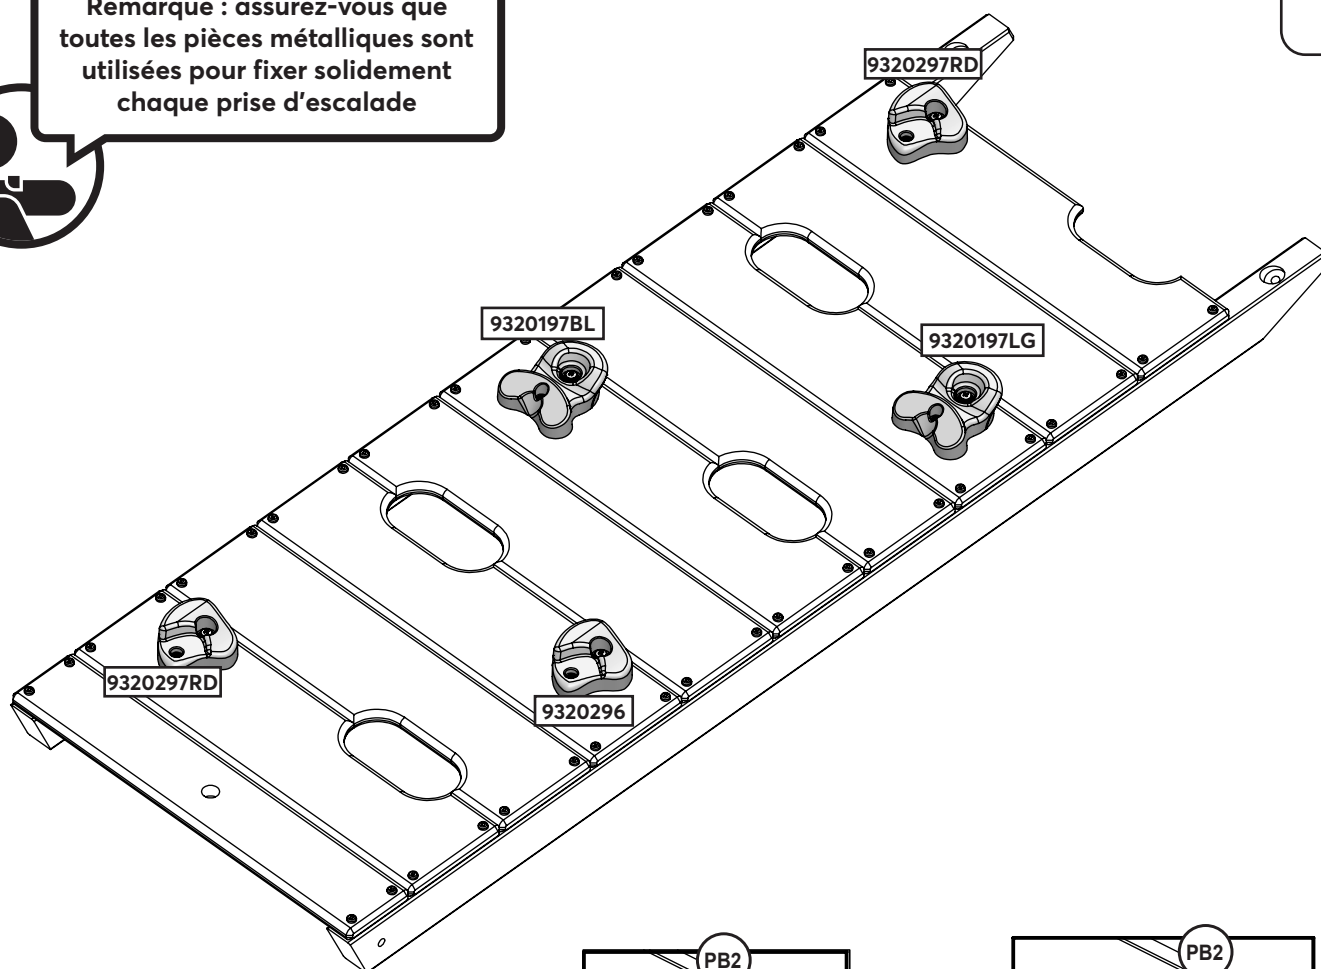

Quincaillerie

5 x 7.9 x 32 mm (5/16 x 1-1/4 po) (FW0, LW1, BN1)



5 x #8 x 25.4 mm (#8 x 1 po)

Autres pièces


1 x 2 x

1 x 1 x

36

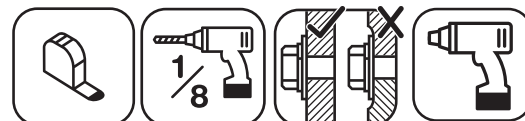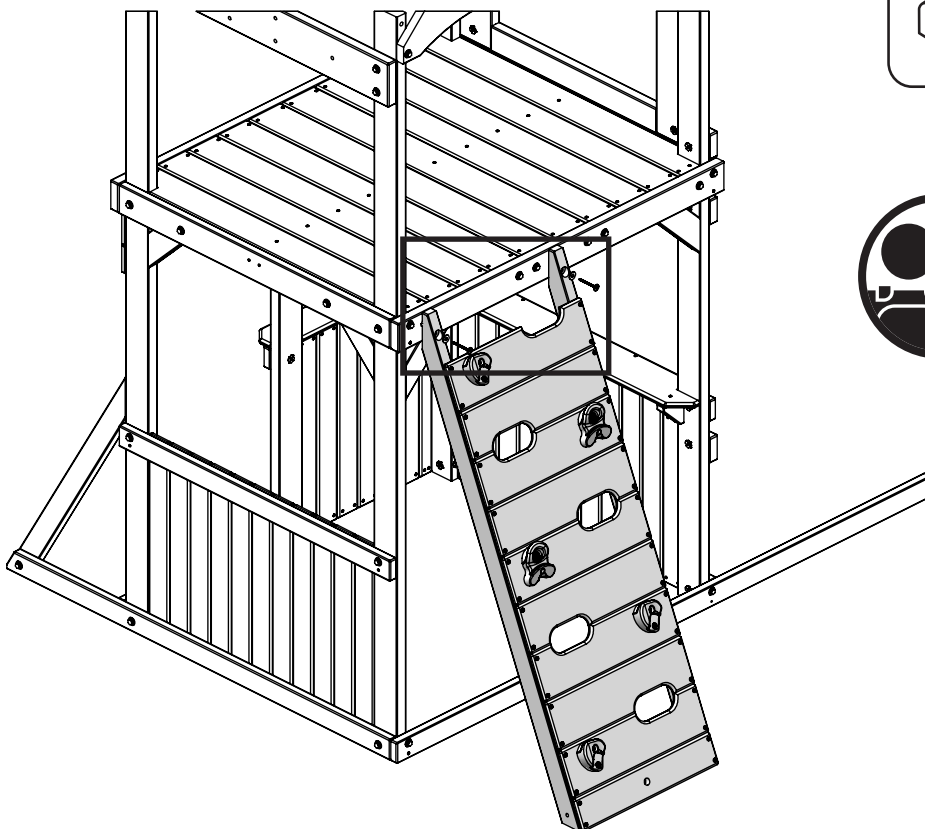

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour WL5.


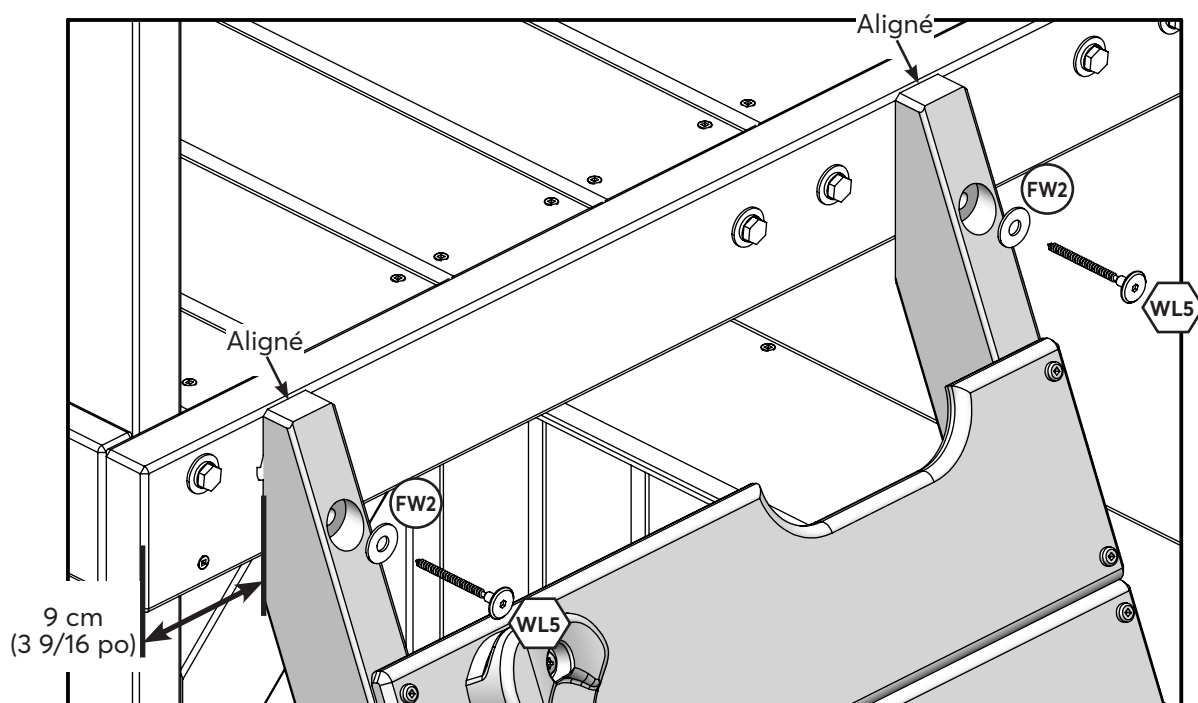


Quincaillerie


2 x  6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW2)



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

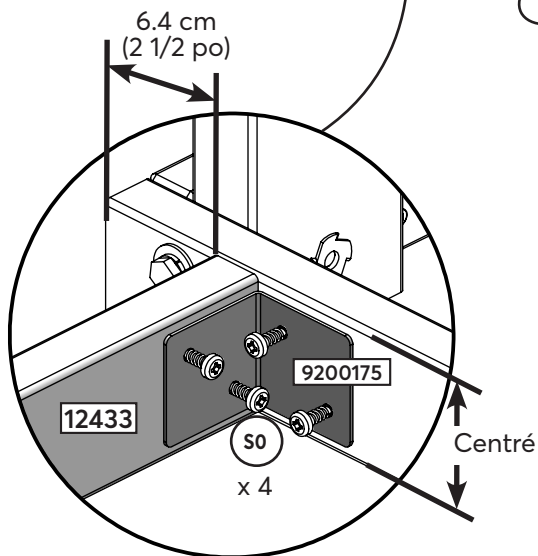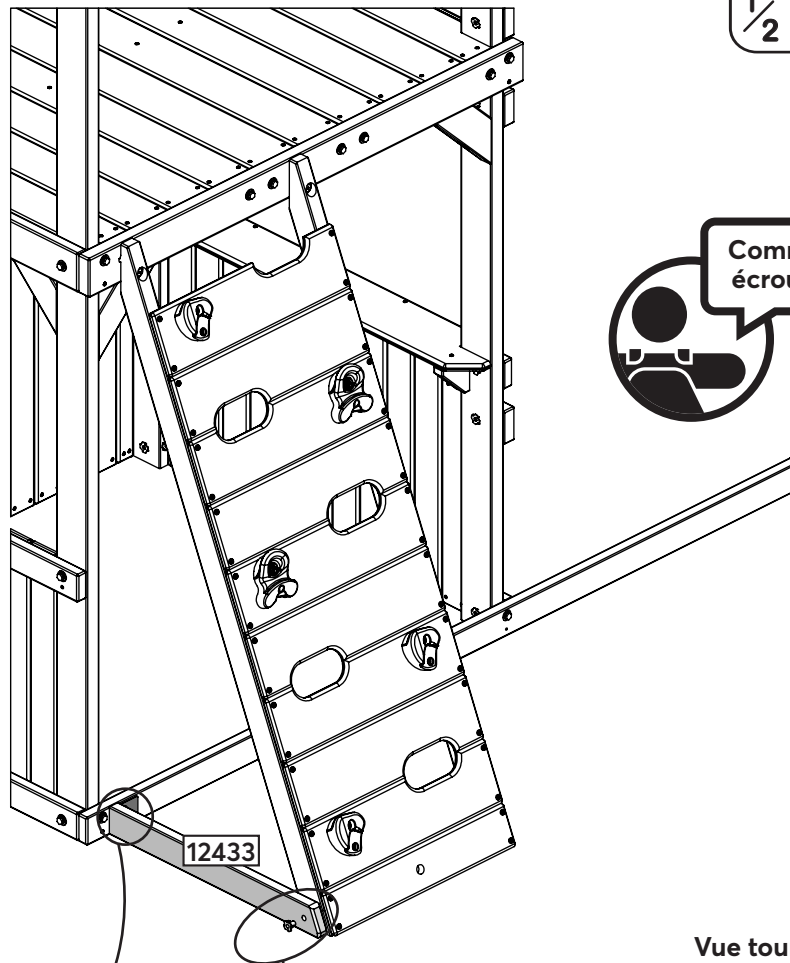

Vue intérieure pivotée

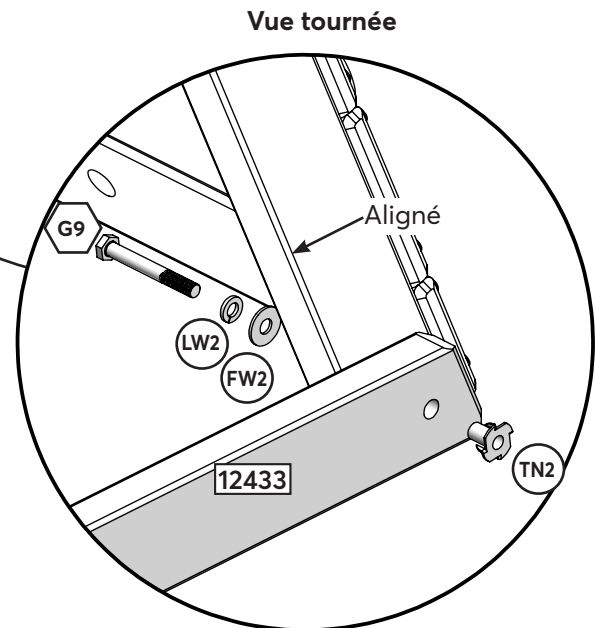

Pièces en bois

1 x 12433 25.4 x 63.5 x 588.3 mm (1 x 2 1/2 x 23 3/16 po)

Quincaillerie

4 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8 po)

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)

Autres pièces

1 x 9200175





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Pré-percez les trous S7 à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po)

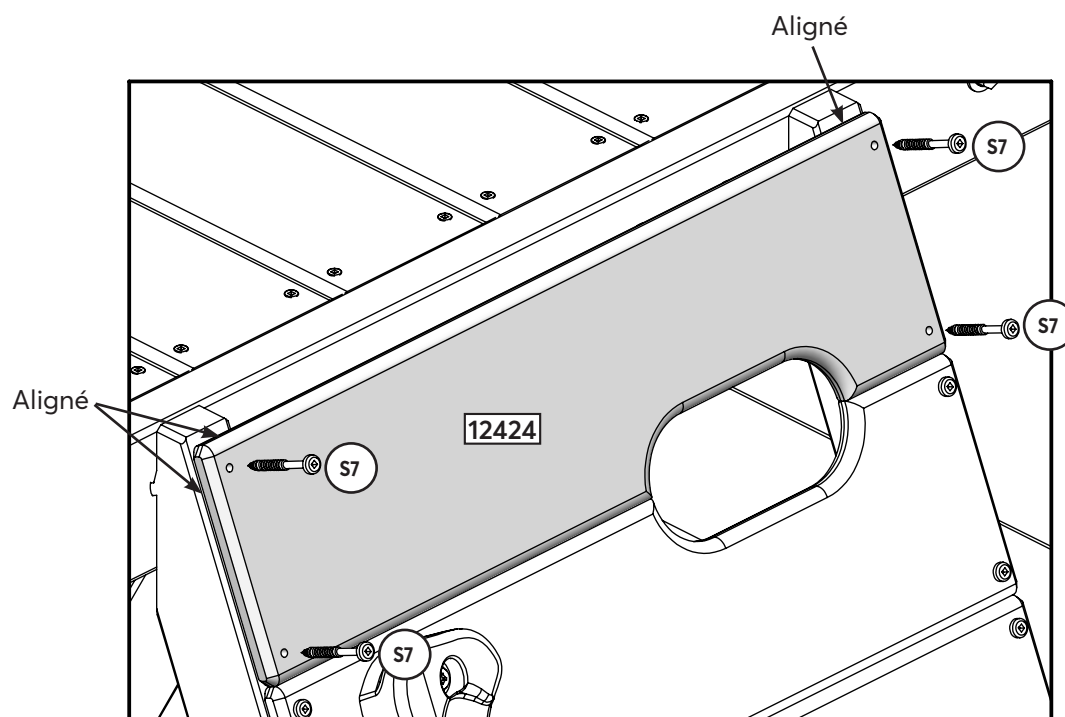
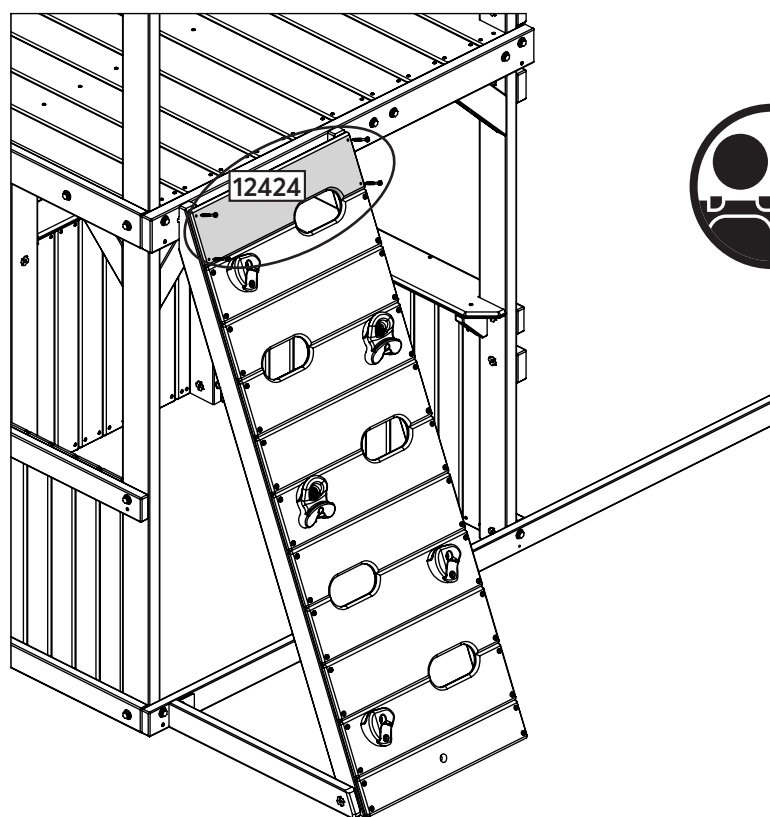


Pièces en bois

1 x 12424 15.9 x 136.5 x 508 mm (5/8 x 5 3/8 x 20 po)

Quincaillerie

4 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)

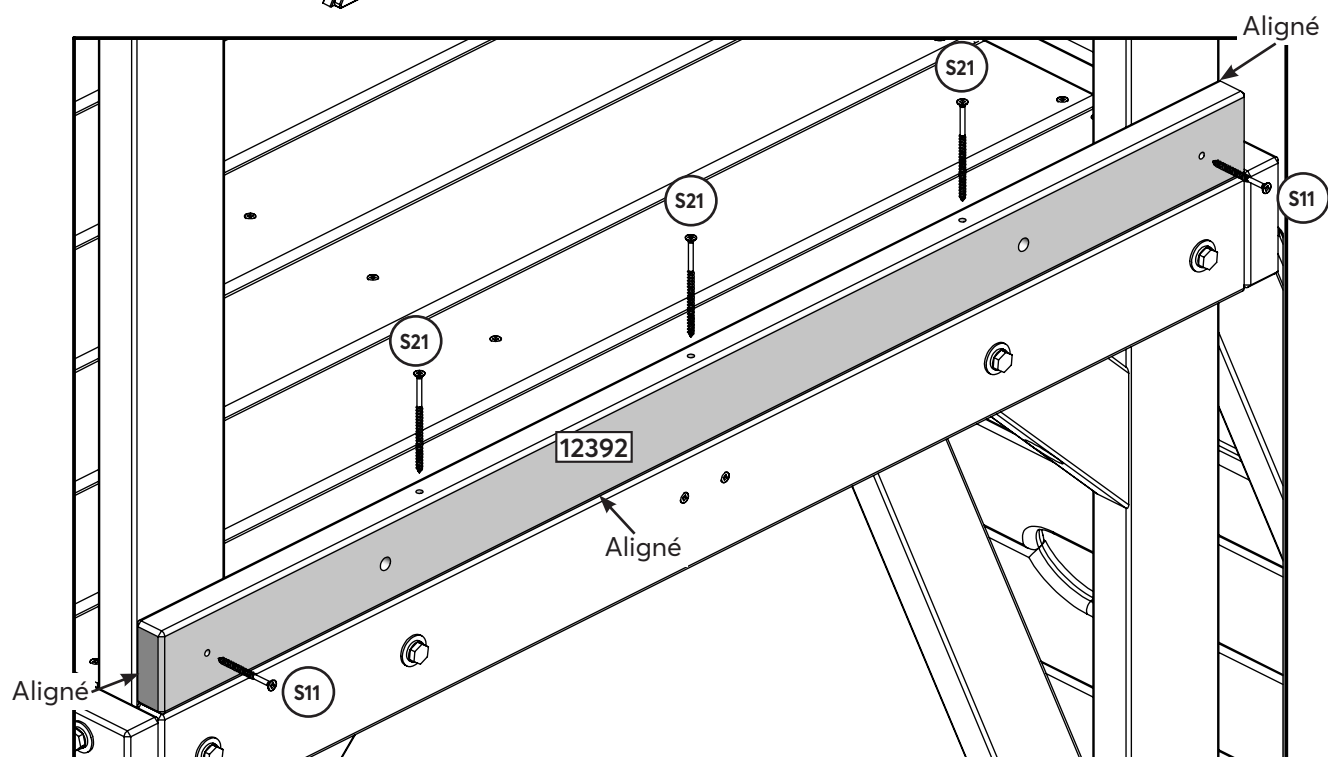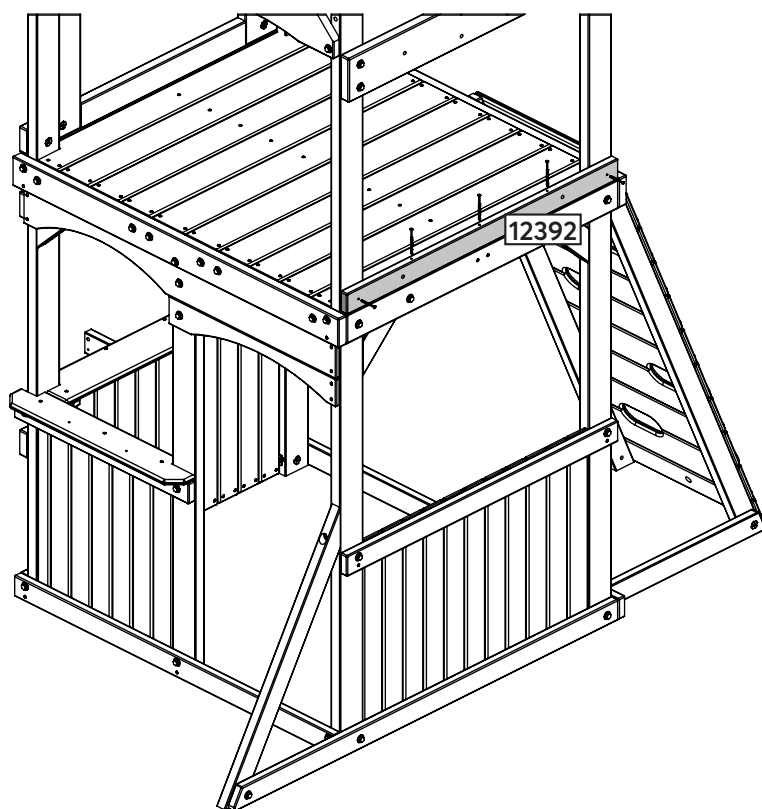



Pièces en bois

1 x 12392 25.4 x 63.5 x 1016 mm (1 x 2 1/2 x 40 po)

Quincaillerie

3 x S21 #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)

2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

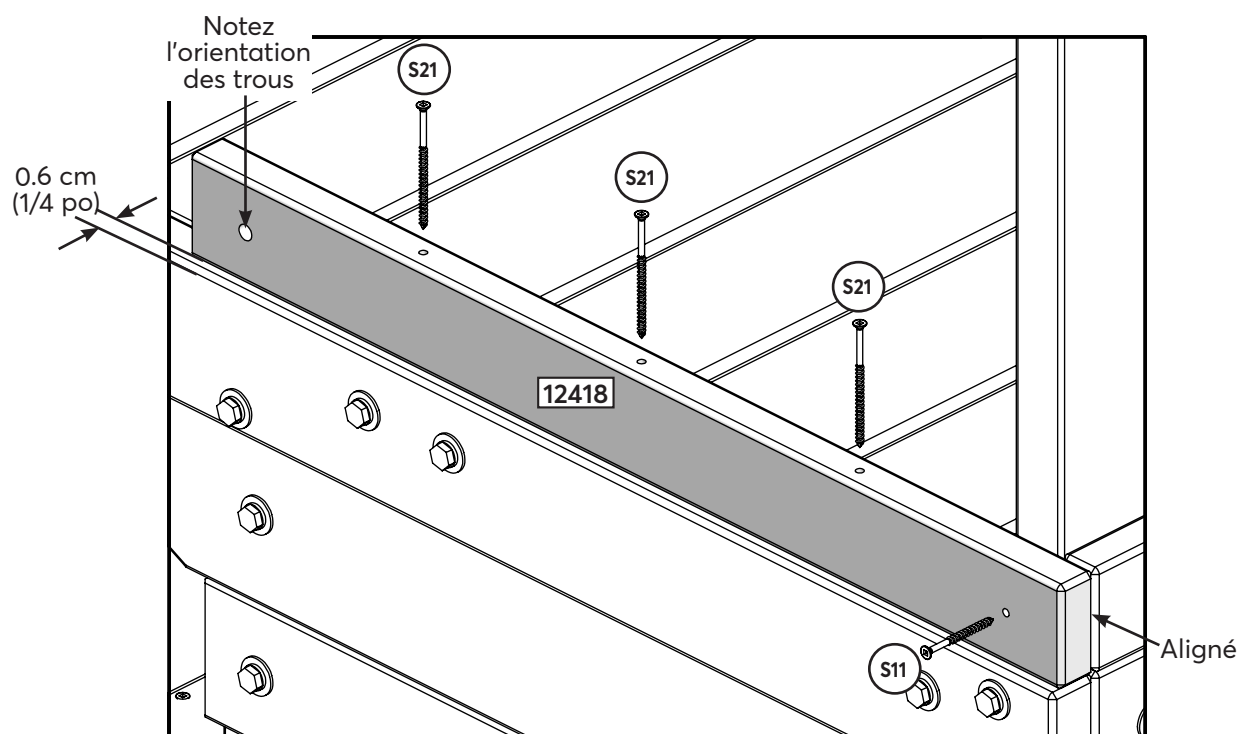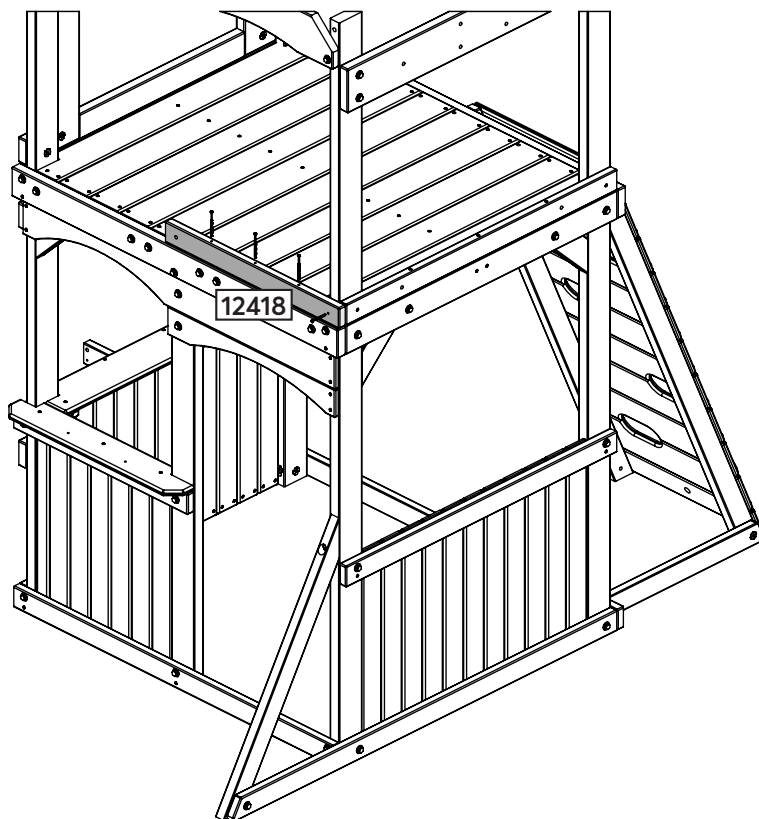


Pièces en bois

1 x 12418 25.4 x 63.5 x 653.3 mm (1 x 2 1/2 x 25 11/16 po)



Quincaillerie

3 x S21 #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)

1 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

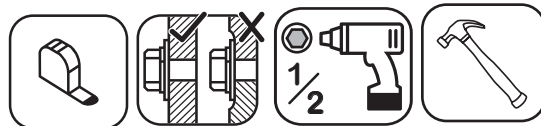

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

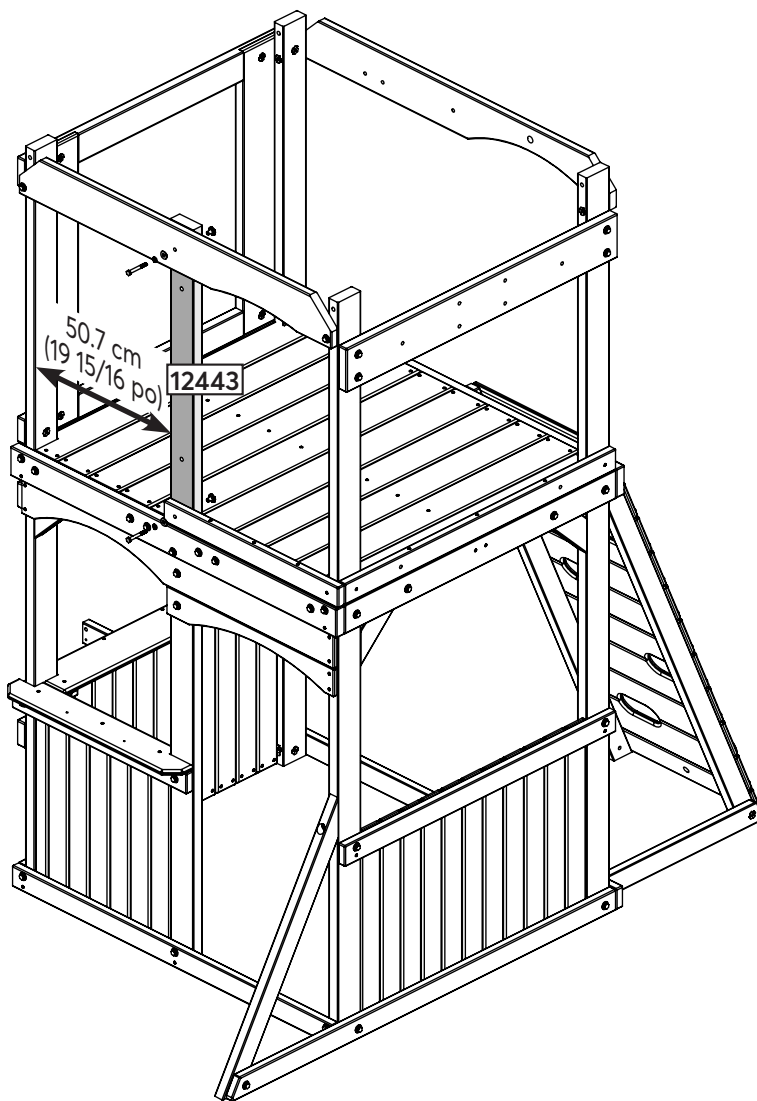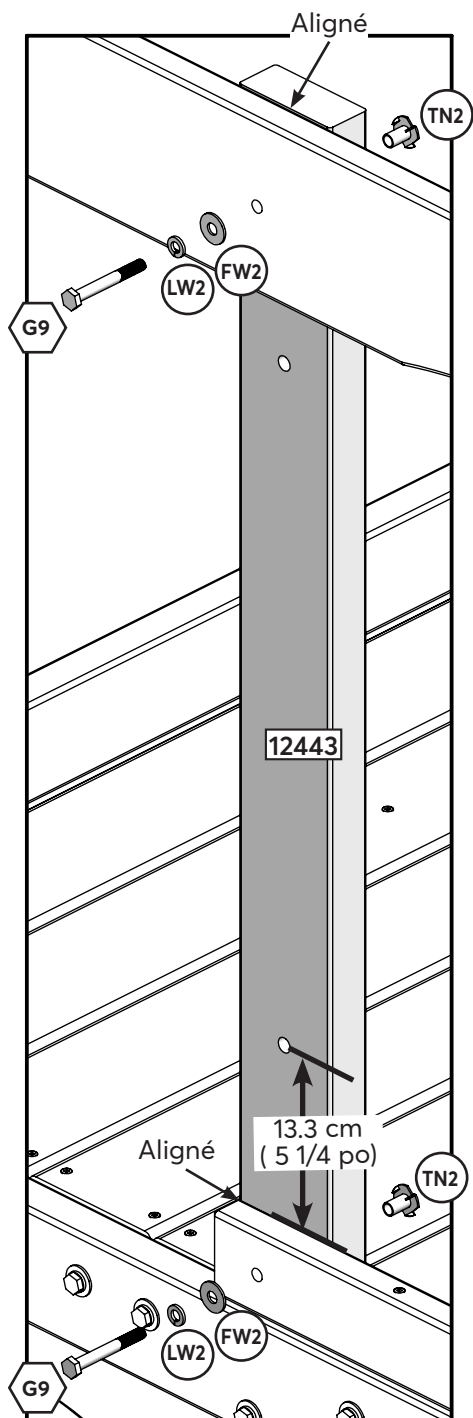

Pièces en bois



1 x 12443 34.9 x 85.7 x 914.4 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 36 po)

Quincaillerie

2 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

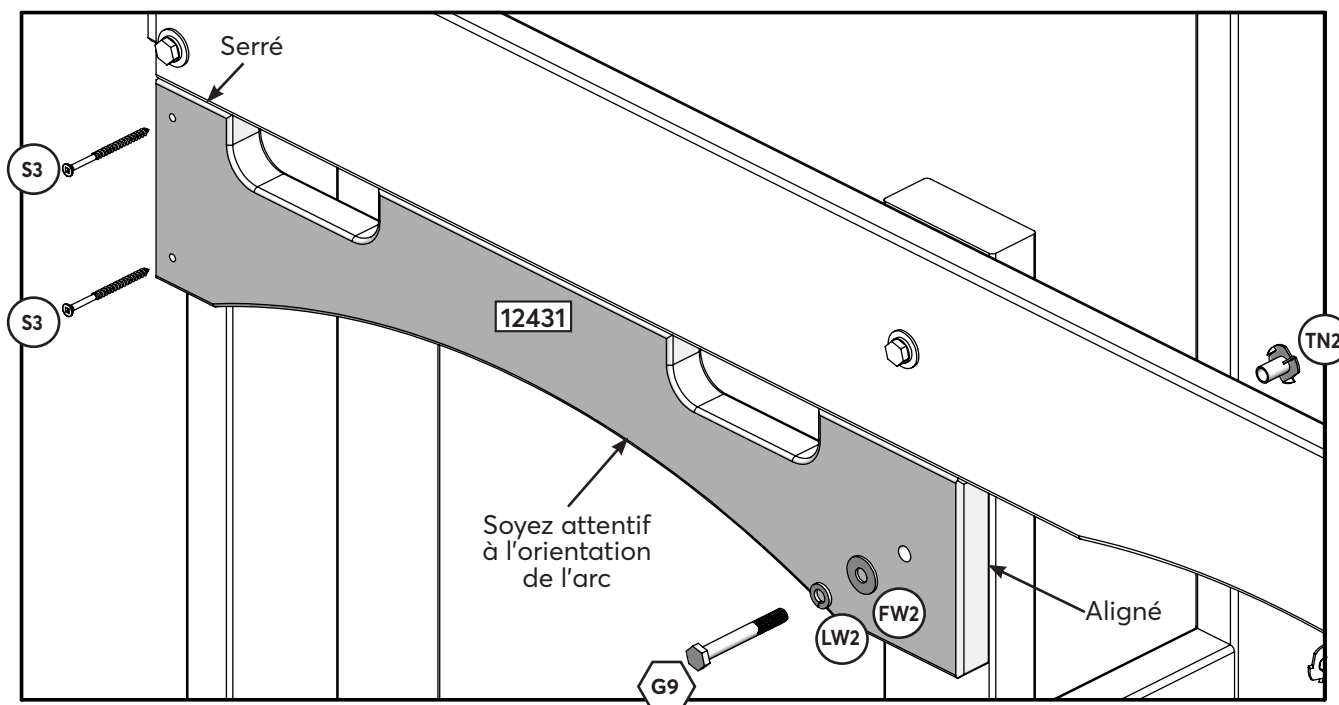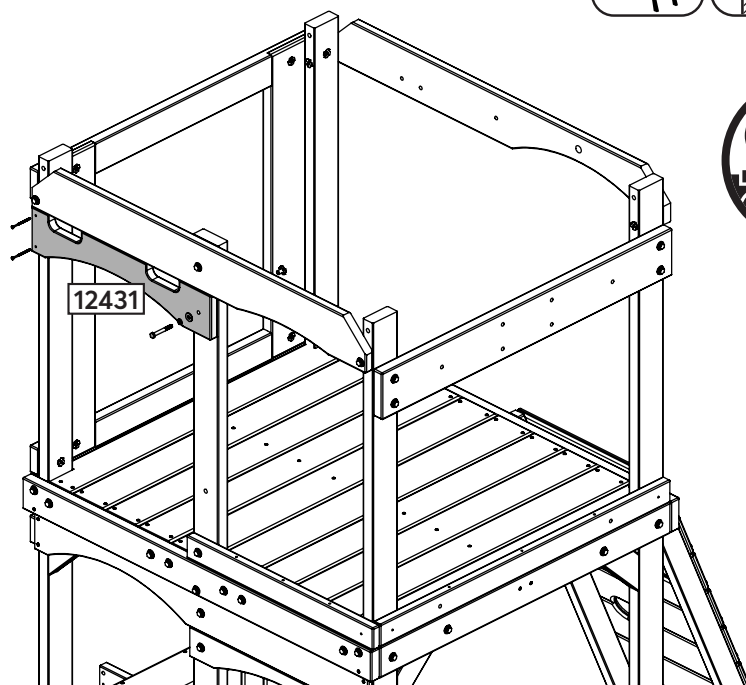

Pièces en bois

1 x 12431 25.4 x 127 x 627.9 mm (1 x 5 x 24 3/4 po)

Quincaillerie

2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

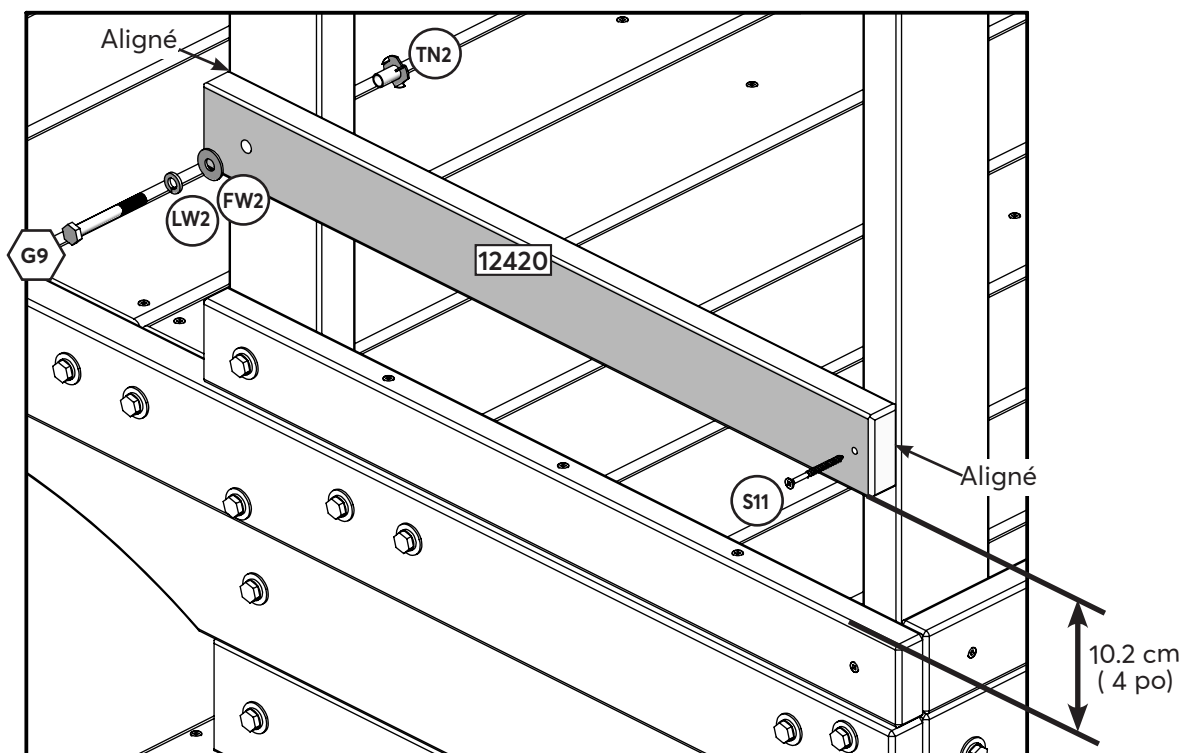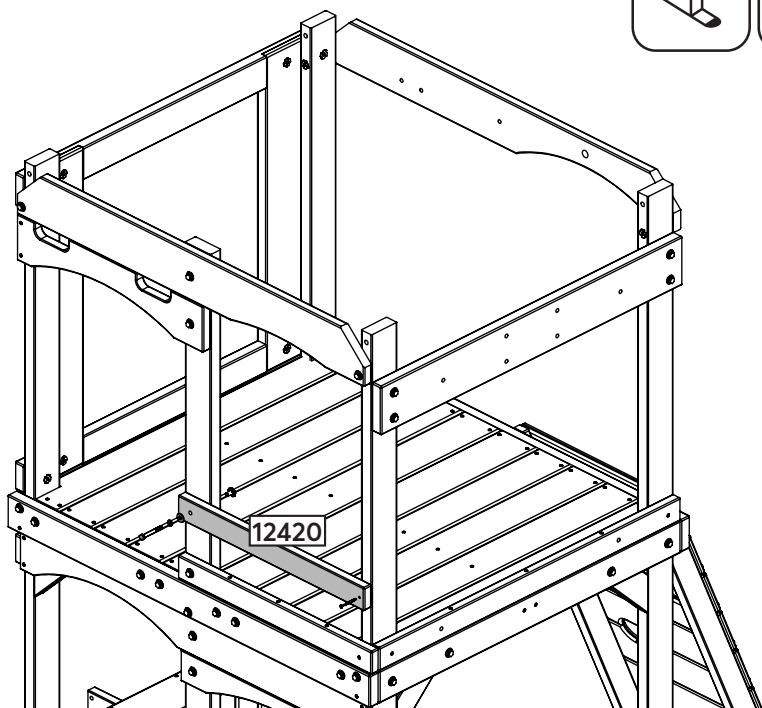

Pièces en bois

1 x 12420 25.4 x 63.5 x 627.9 mm (1 x 2 1/2 x 24 11/16 po)

Quincaillerie

1 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)



1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

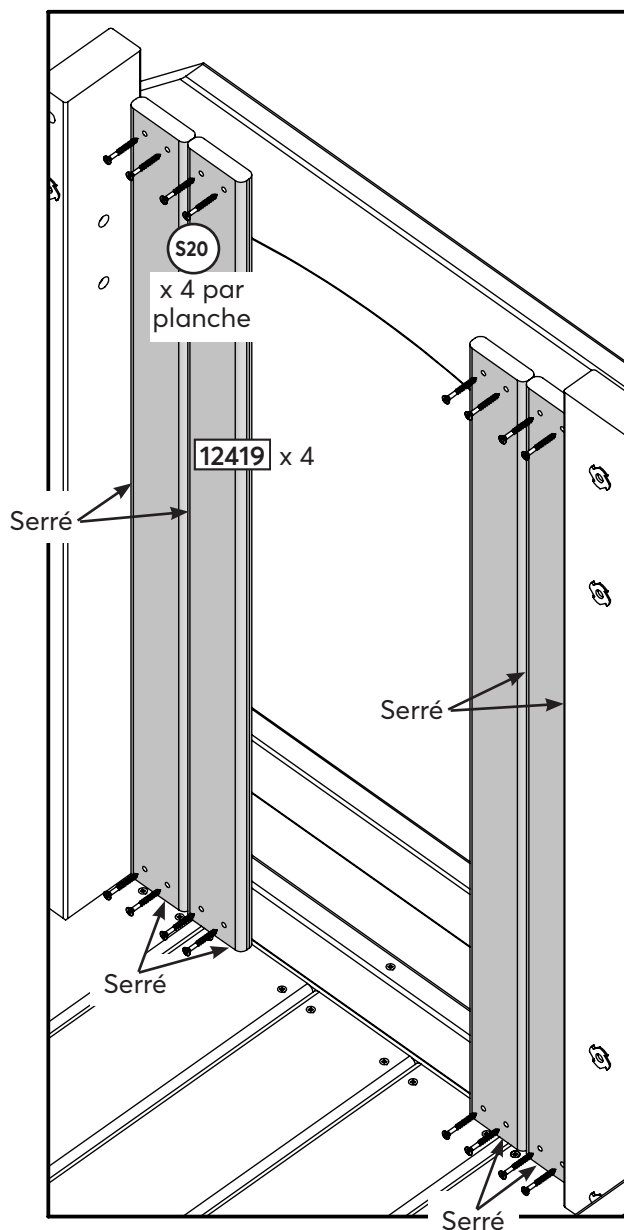
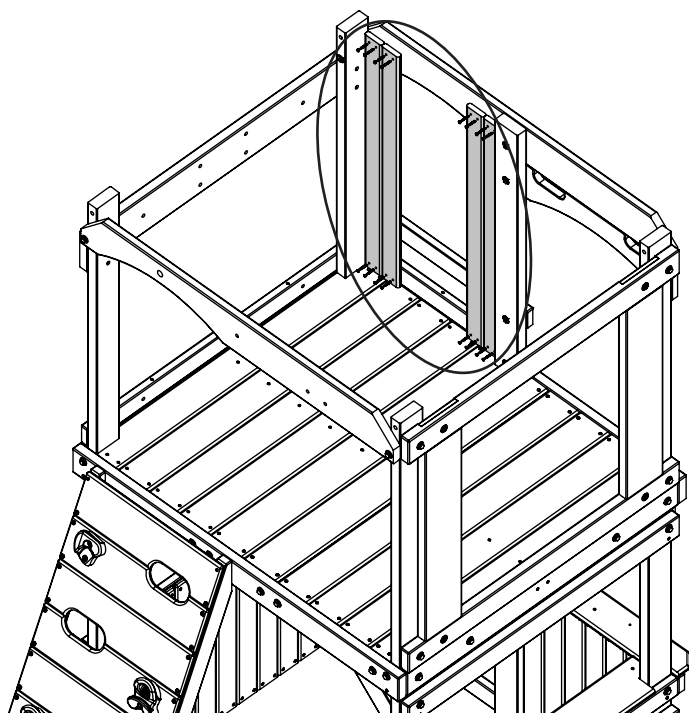


Pièces en bois

4 x 12419 15.9 x 63.5 x 863.6 mm (5/8 x 2 1/2 x 34 po)

Quincaillerie

16 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

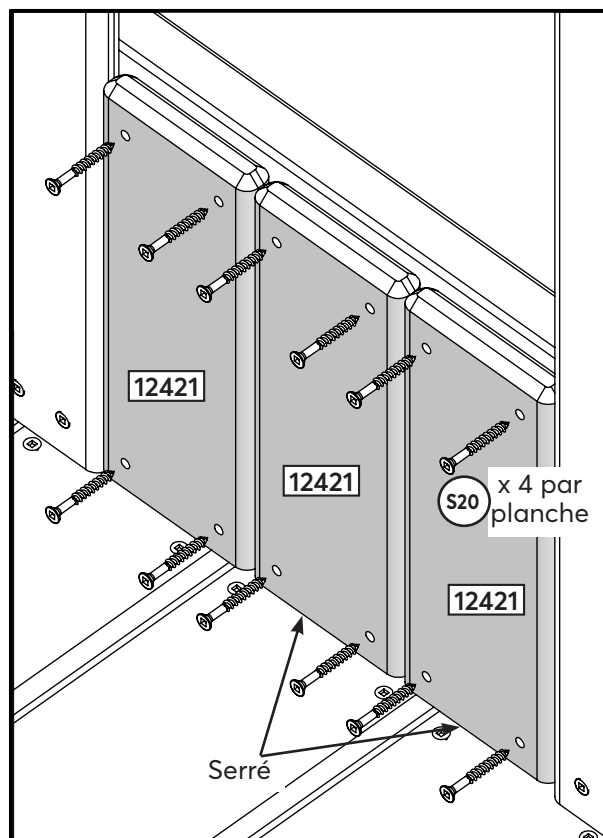
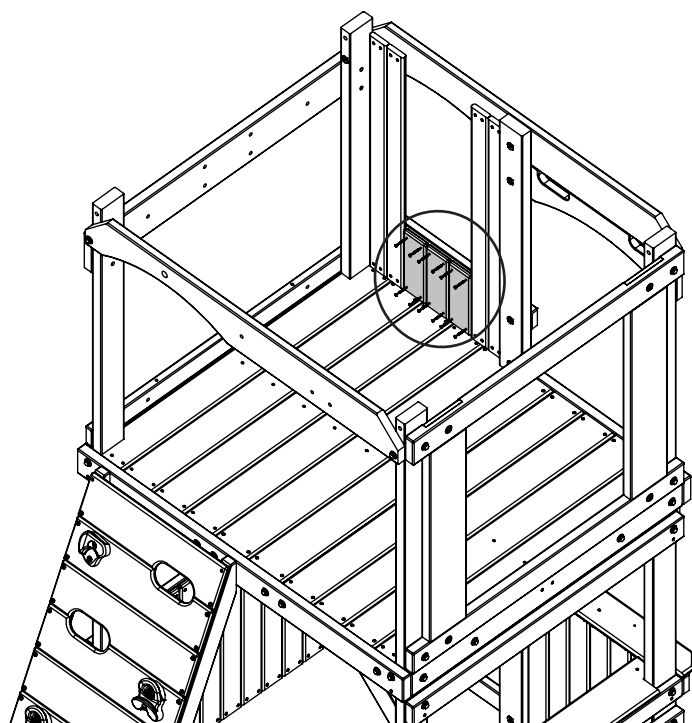


Pièces en bois

3 x 12421 15.9 x 84.1 x 222.3 mm (5/8 x 3 5/16 x 8 3/4 po)

Quincaillerie

12 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

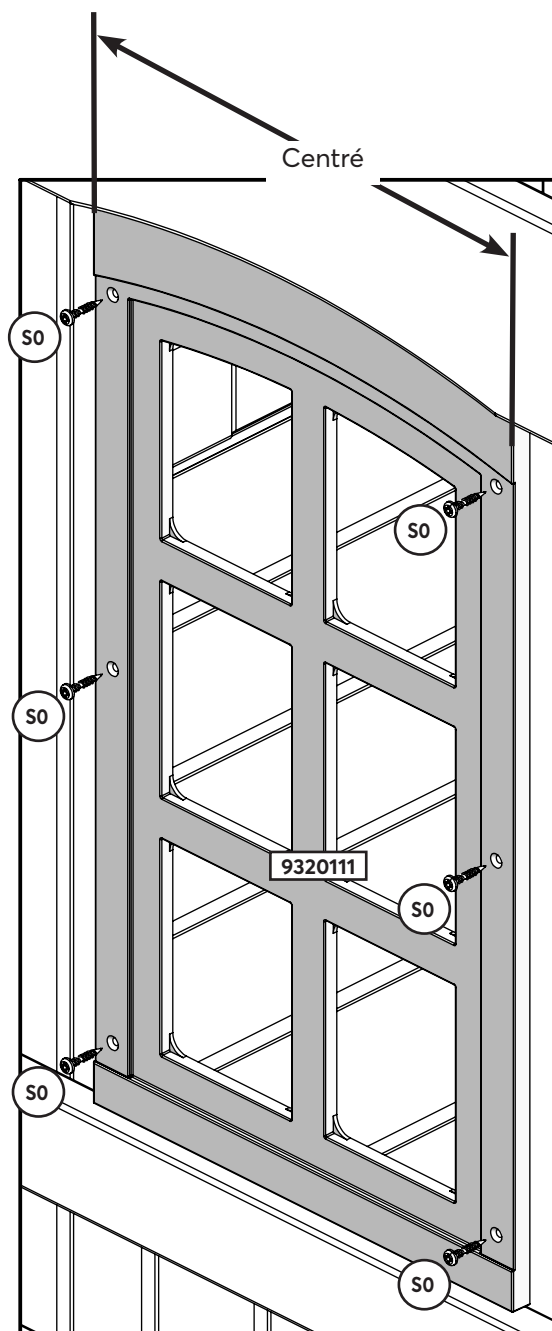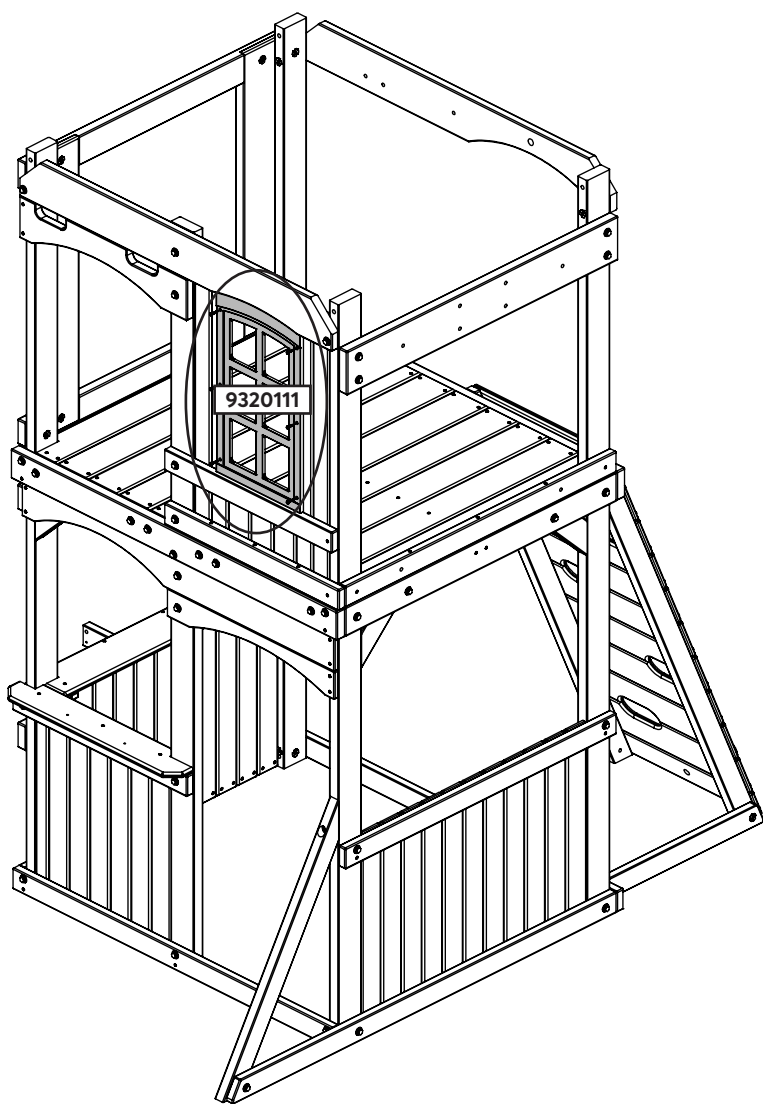

Quincaillerie




6 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8 po)

Autres pièces

1 x  9320111

47

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

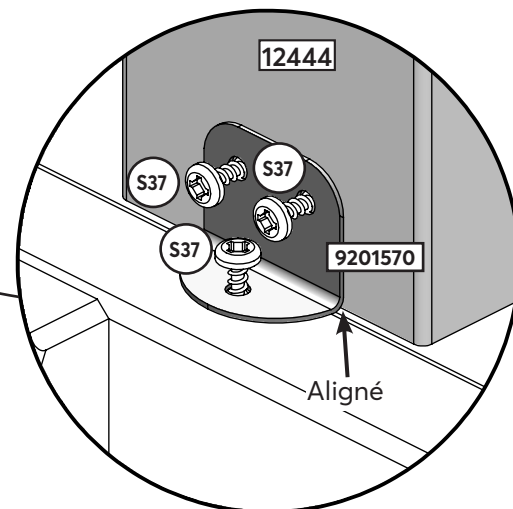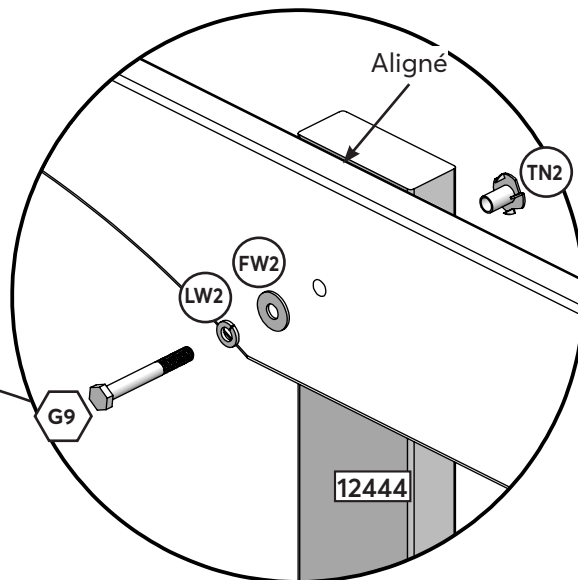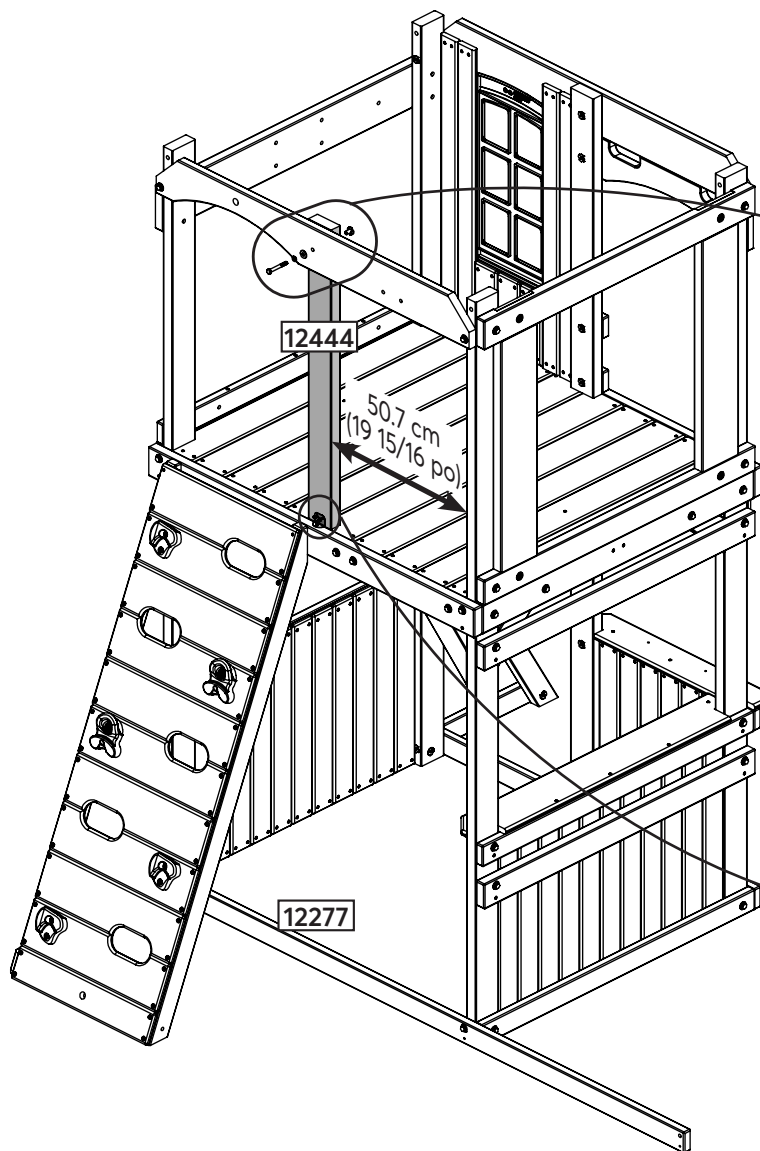

Pièces en bois

1 x 12444 34.9 x 85.7 x 914.4 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 36 po)

Quincaillerie

3 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)



Autres pièces

1 x 9201570



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

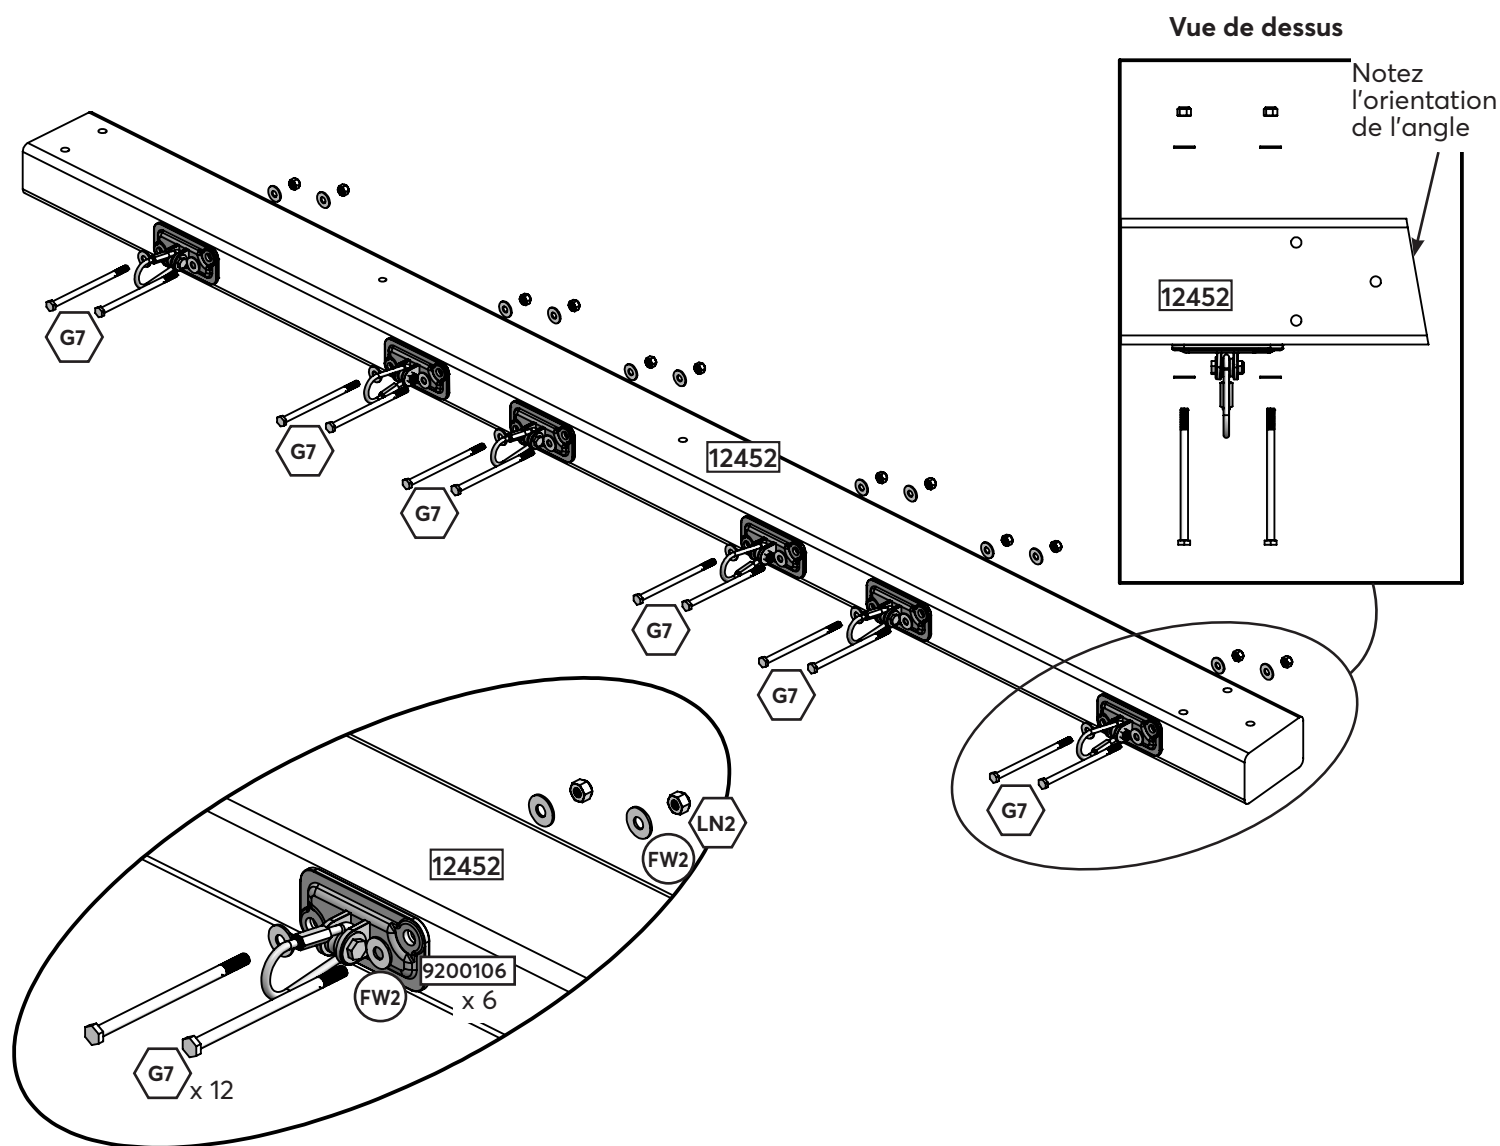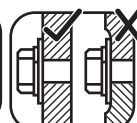

Pièces en bois

1 x 12452 76.2 x 133.4 x 2235.2 mm (3 x 5 1/4 x 88 po)

Quincaillerie

12 x G7 7.9 x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2 po) (FW2 x 2, LN2)

Autres pièces



6 x 9200106

49

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !





IL EST IMPORTANT QUE CE BOULON SOIT FIXÉ. IL RÉDUIRA LA FISSURATION DU BOIS.

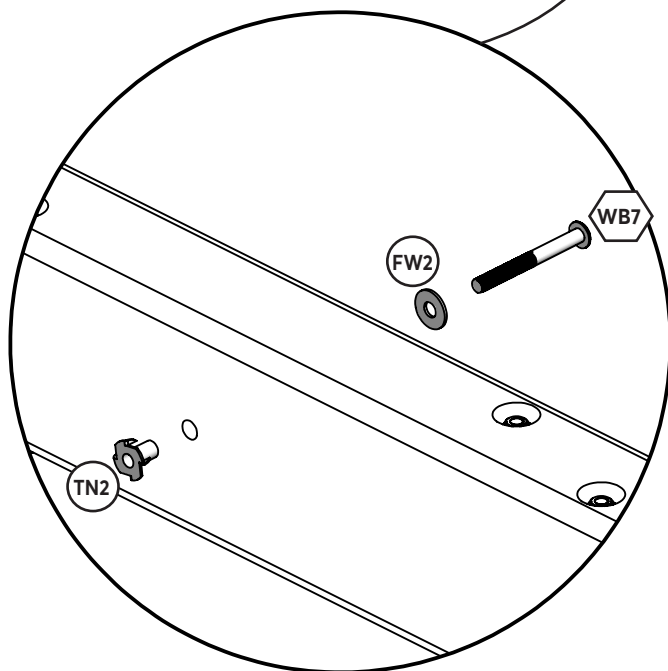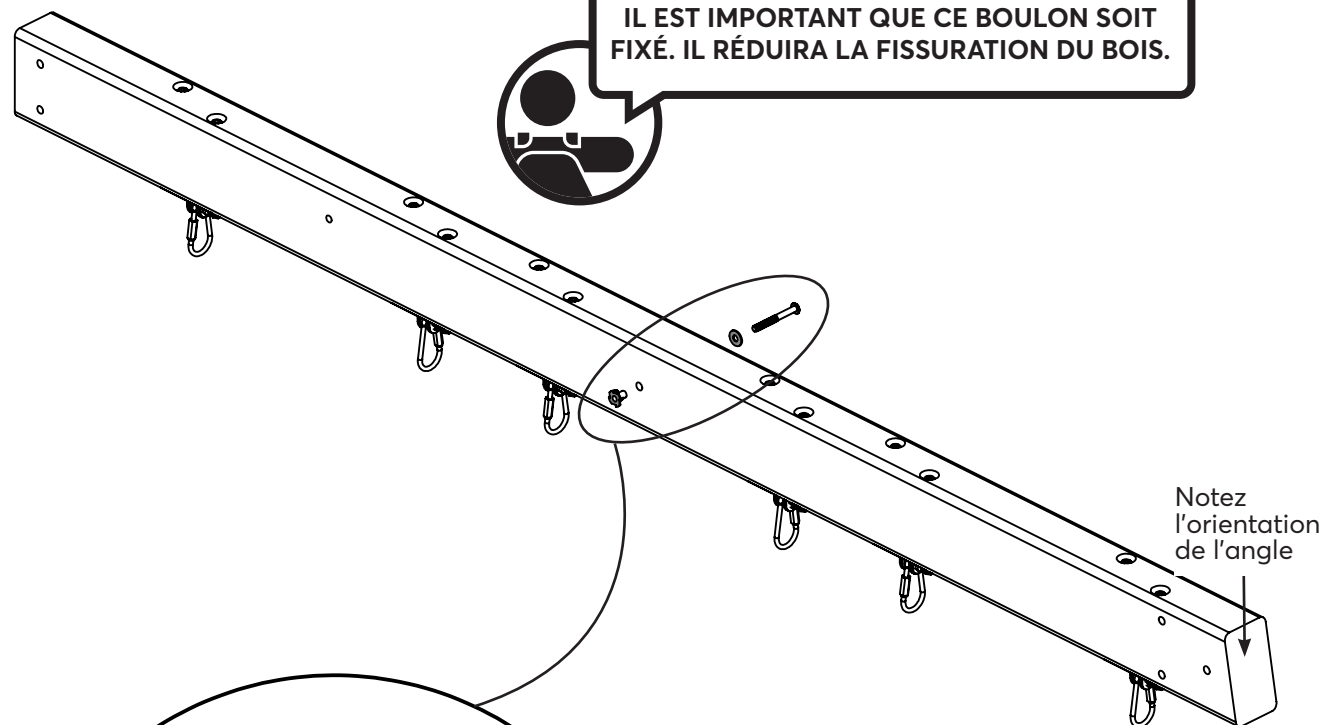

Quincaillerie

1 x  7.9 x 76.2 mm (5/16 x3 po) (FW2, TN2)

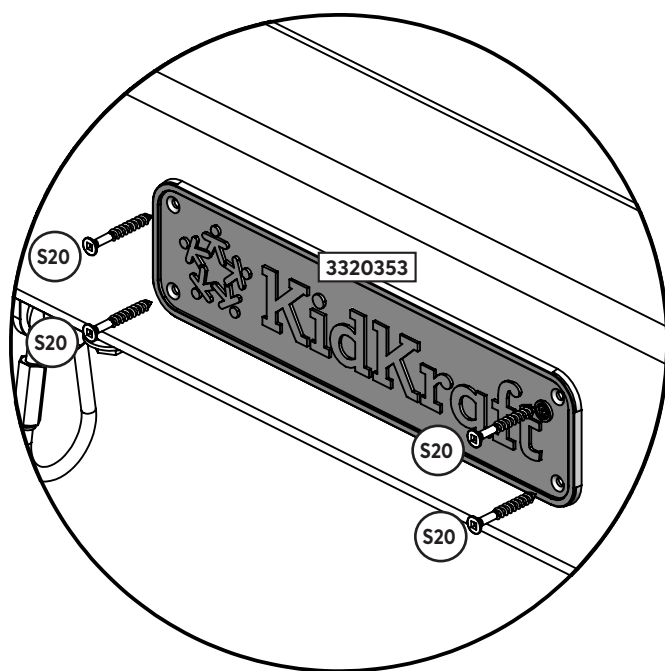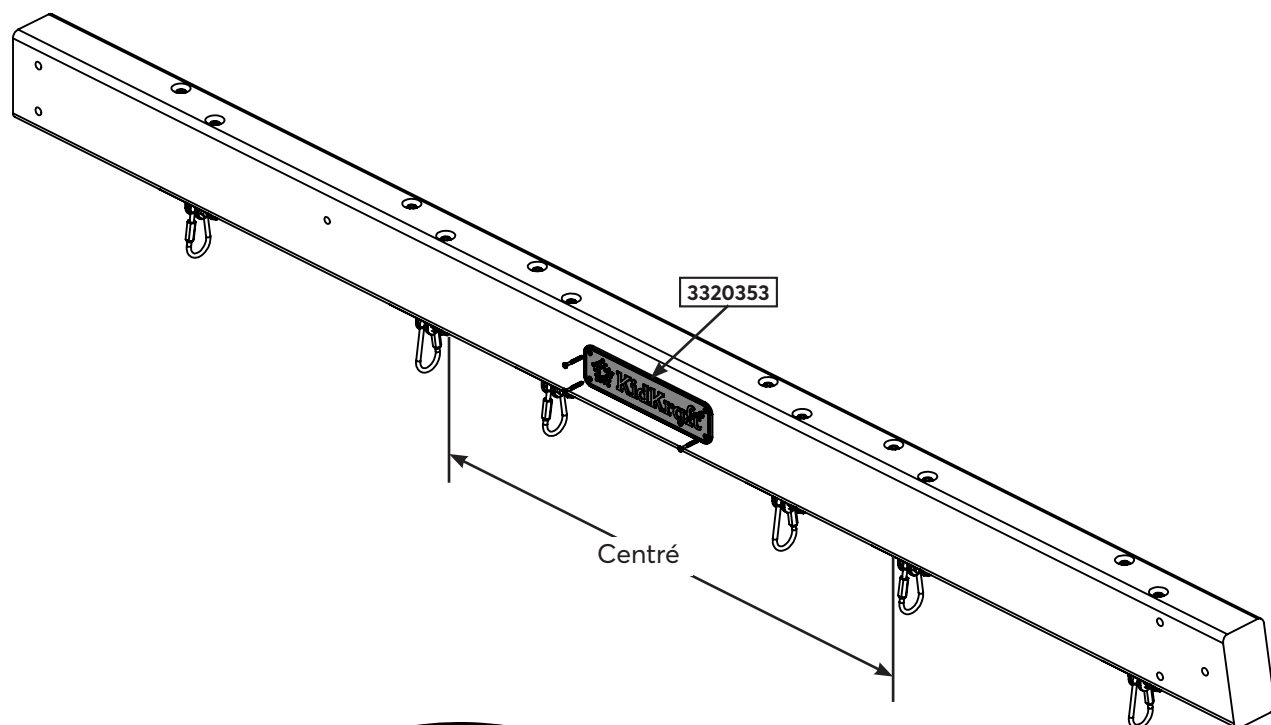


Quincaillerie


4 x (S20) #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

Autres pièces

1 x 3320353

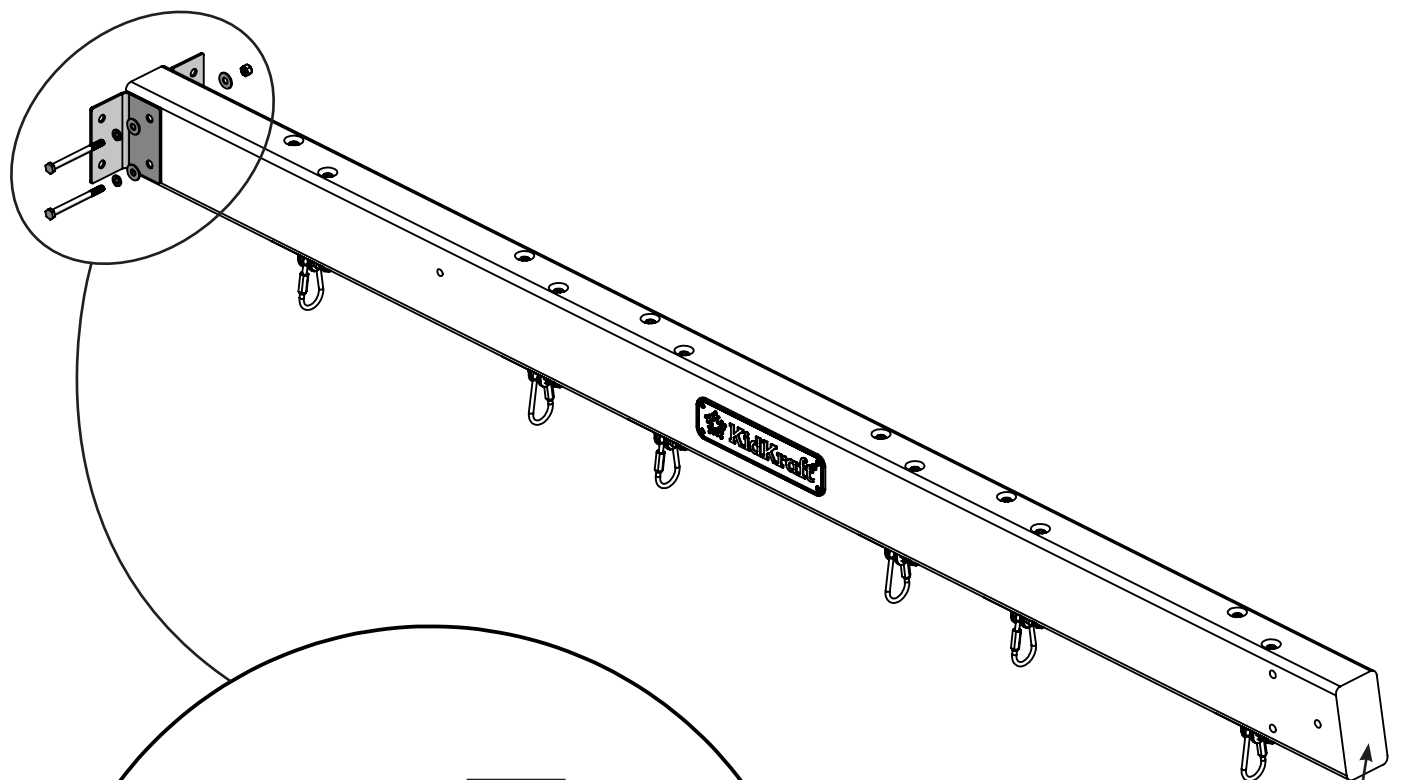

Notez
l'orientation
de l'angle

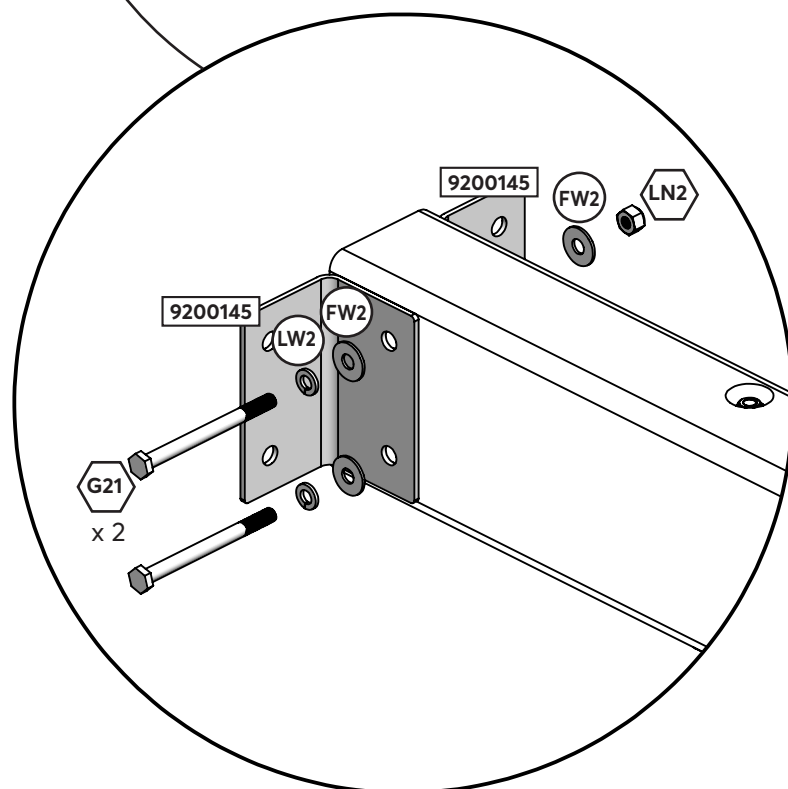

Quincaillerie


2 x 7.9 x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4 po) (FW2 x 2, LW2, LN2)

Autres pièces

2 x



Ne serrez pas les boulons avant l'étape suivante

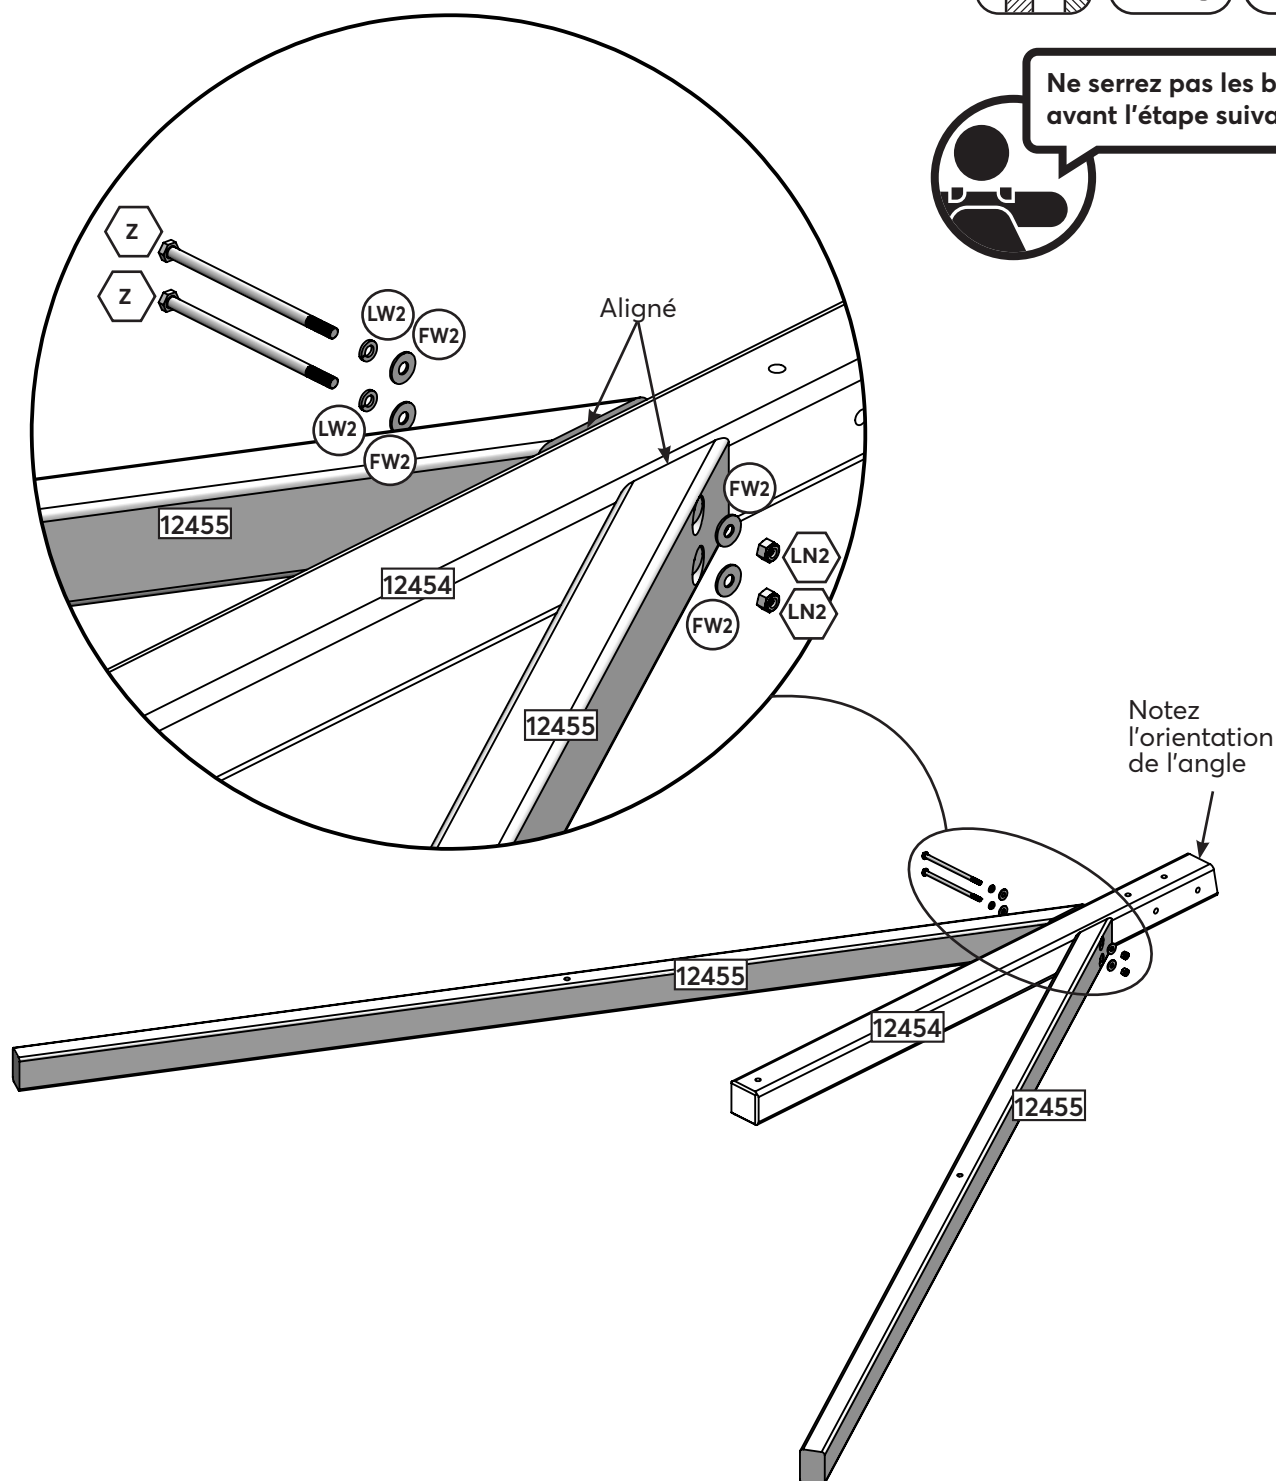

Pièces en bois

- 2 x **12455** 50.8 x 76.2 x 2108.2 mm (2 in x 3 in x 83 po)
 1 x **12454** 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm (3 in x 3 in x 50 15/16 po)



Quincaillerie

- 2 x **Z** 7.9 x 152.4 mm (5/16 x 6 po) (LW2, FW2 x 2, LN2)

53

IL EST IMPORTANT QUE CE BOULON SOIT FIXÉ. IL RÉDUIRA LA FISSURATION DU BOIS.

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

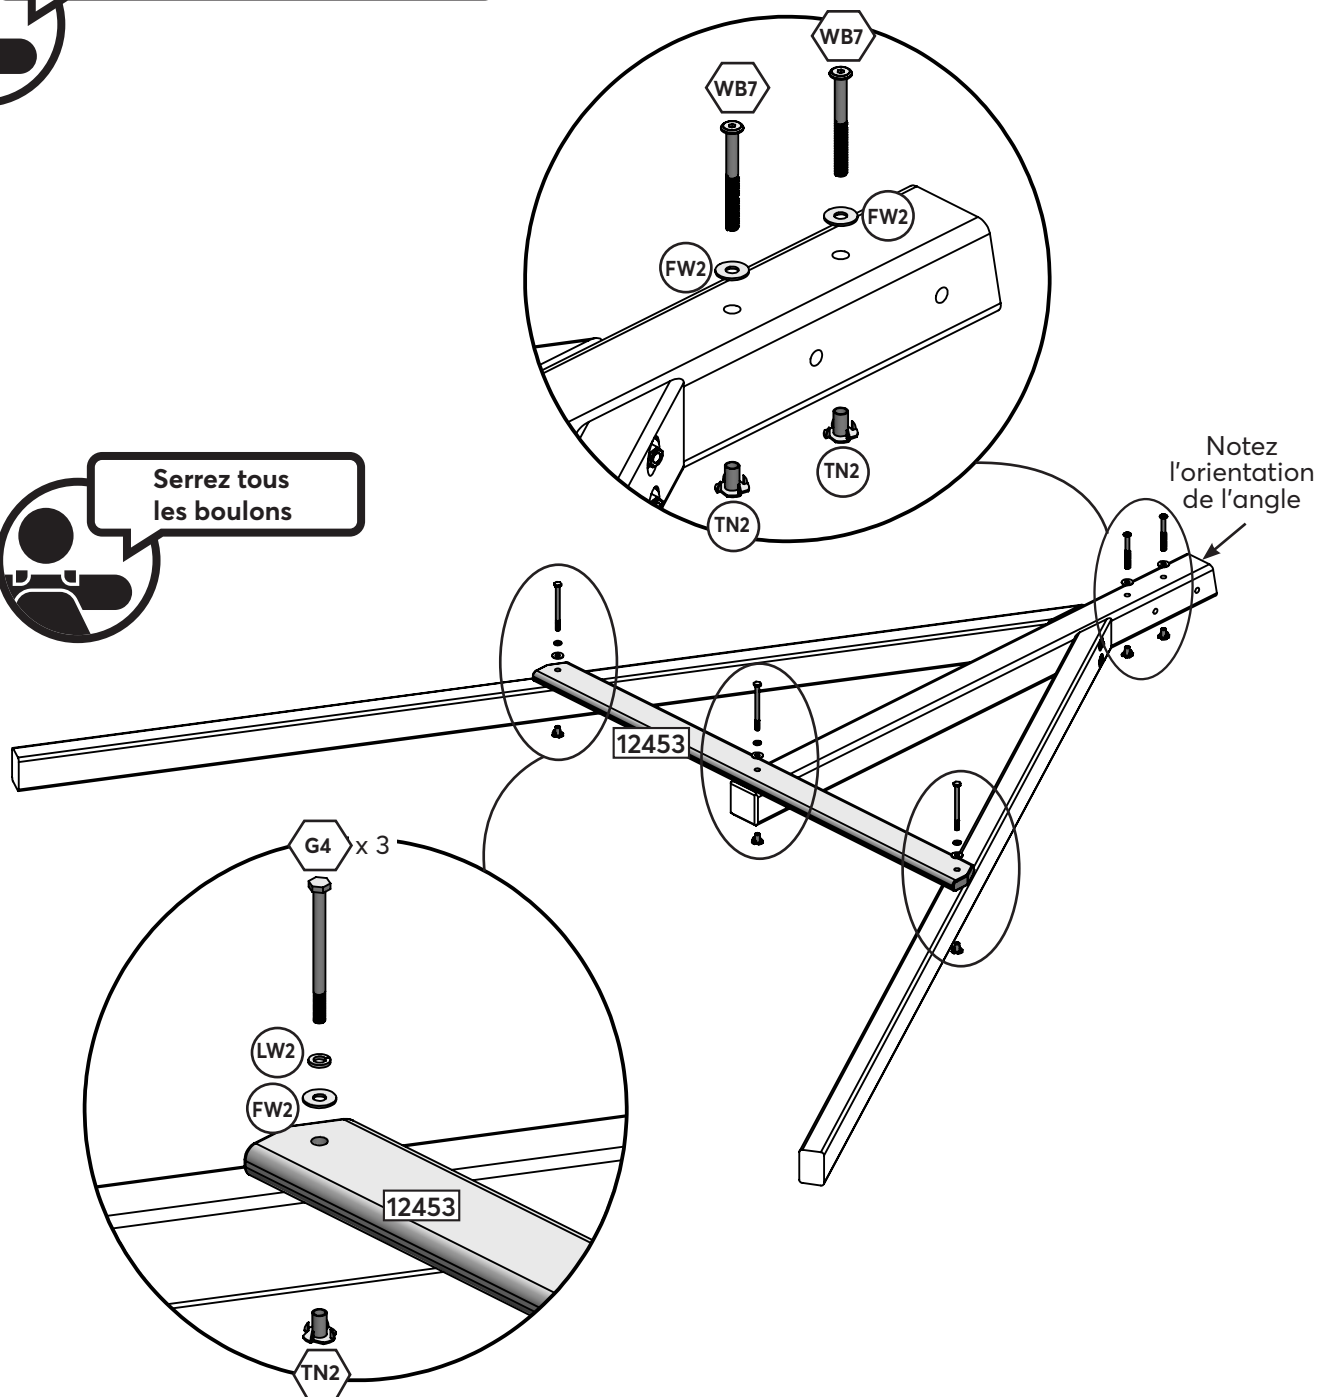

Pièces en bois

1 x 12453 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm (15/16 x 3 1/4 x 46 1/2 po)

Quincaillerie

3 x G4 7.9 x 101.5 mm (5/16 x 4 po) (LW2, FW2, TN2)


2 x WB7 7.9 x 76.2 mm (5/16 x 3 po) (FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

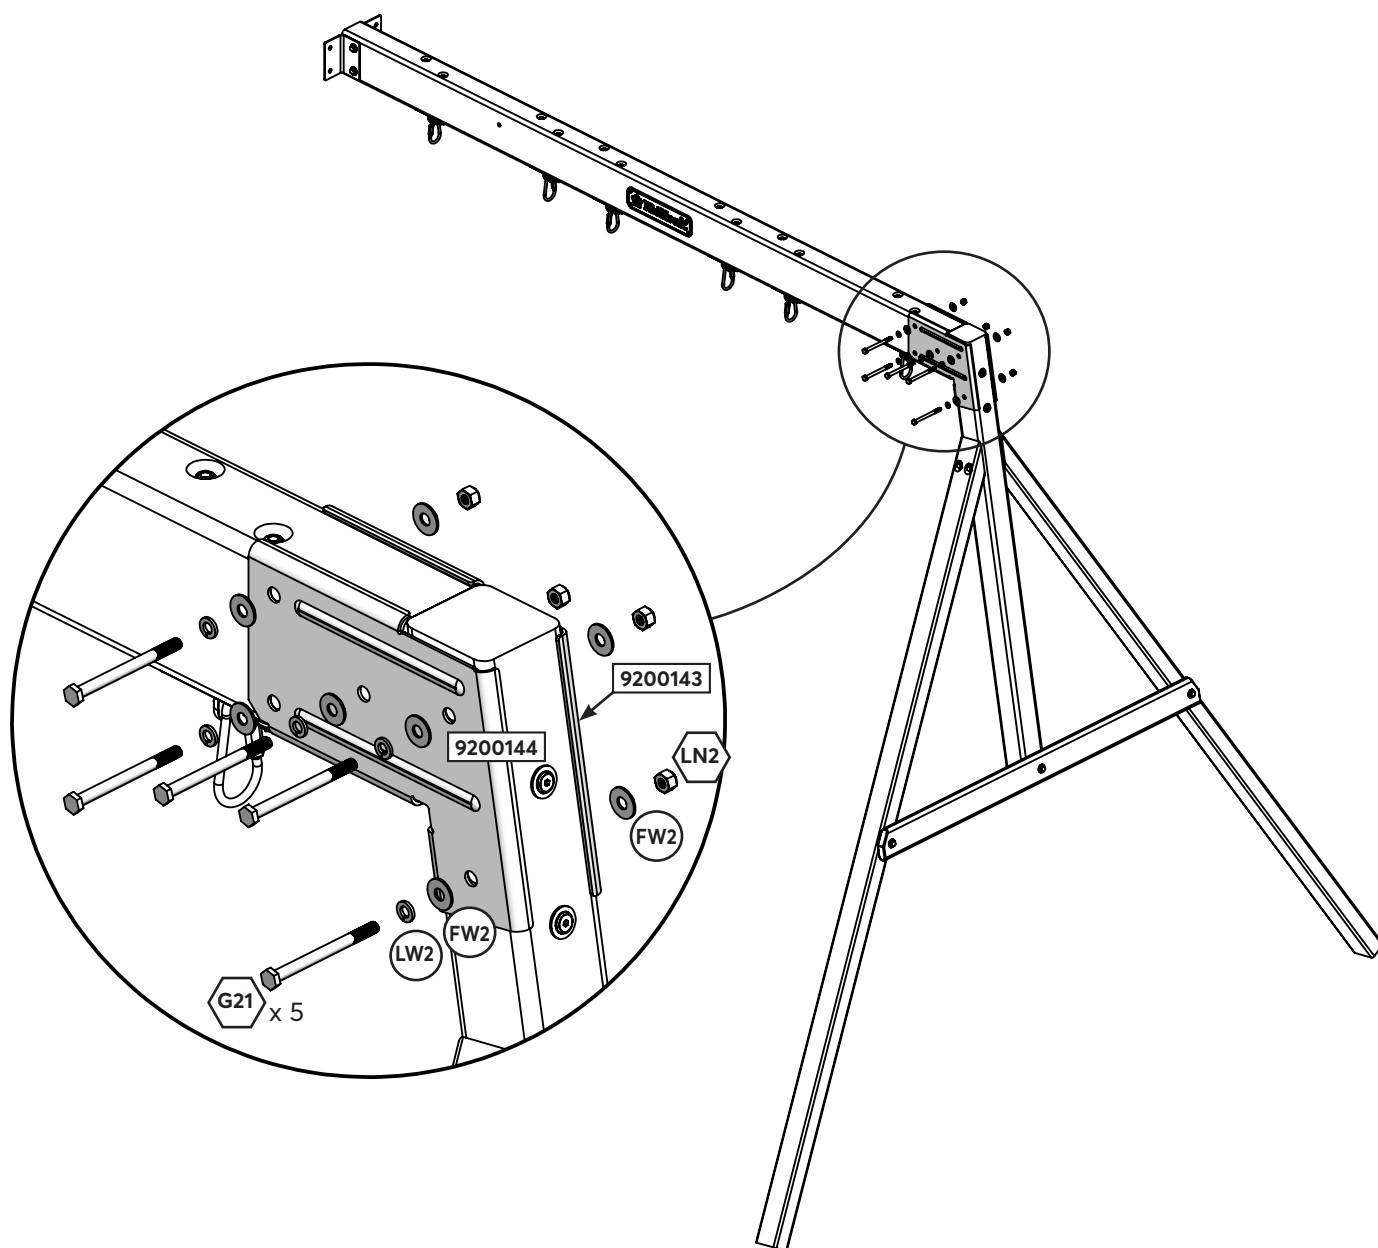


Quincaillerie

5 x 7.9 x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4 po) (FW2 x 2, LW2, LN2)

Autres pièces

1 x 9200144

1 x 9200143

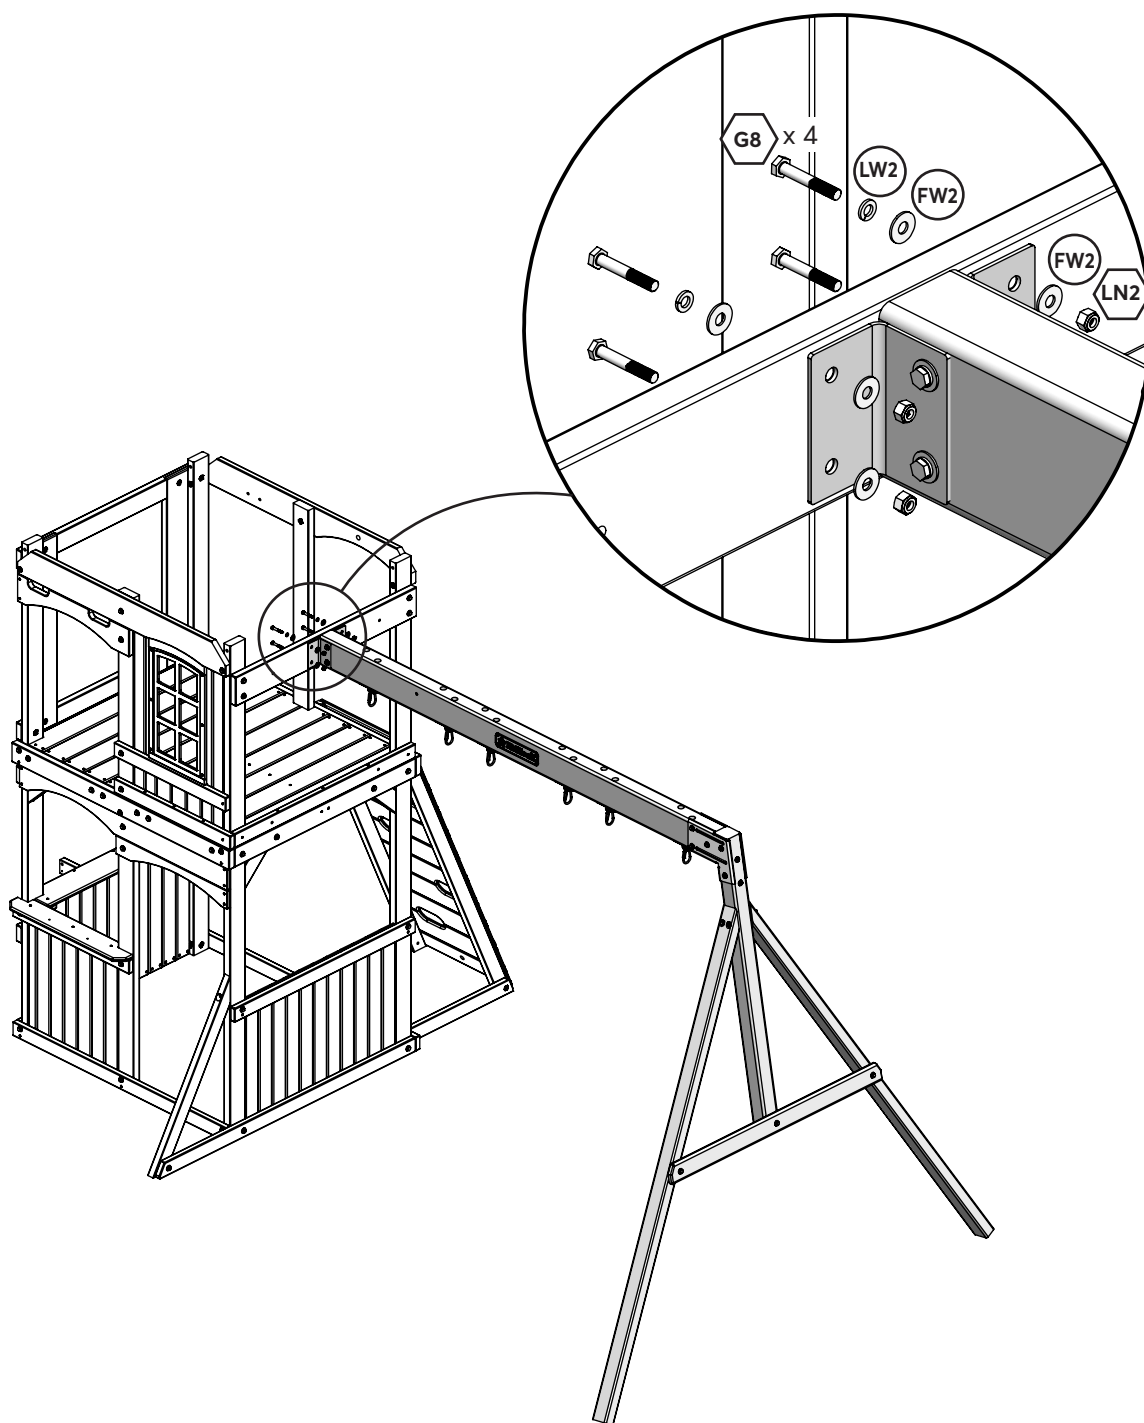


Quincaillerie

4 x 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2 po) (FW2 x 2, LW2, LN2)

56

Enfoncez l'écrou en T dans le trou à l'aide d'un marteau.
Les deux écrous en T seront utilisés à l'étape 87.


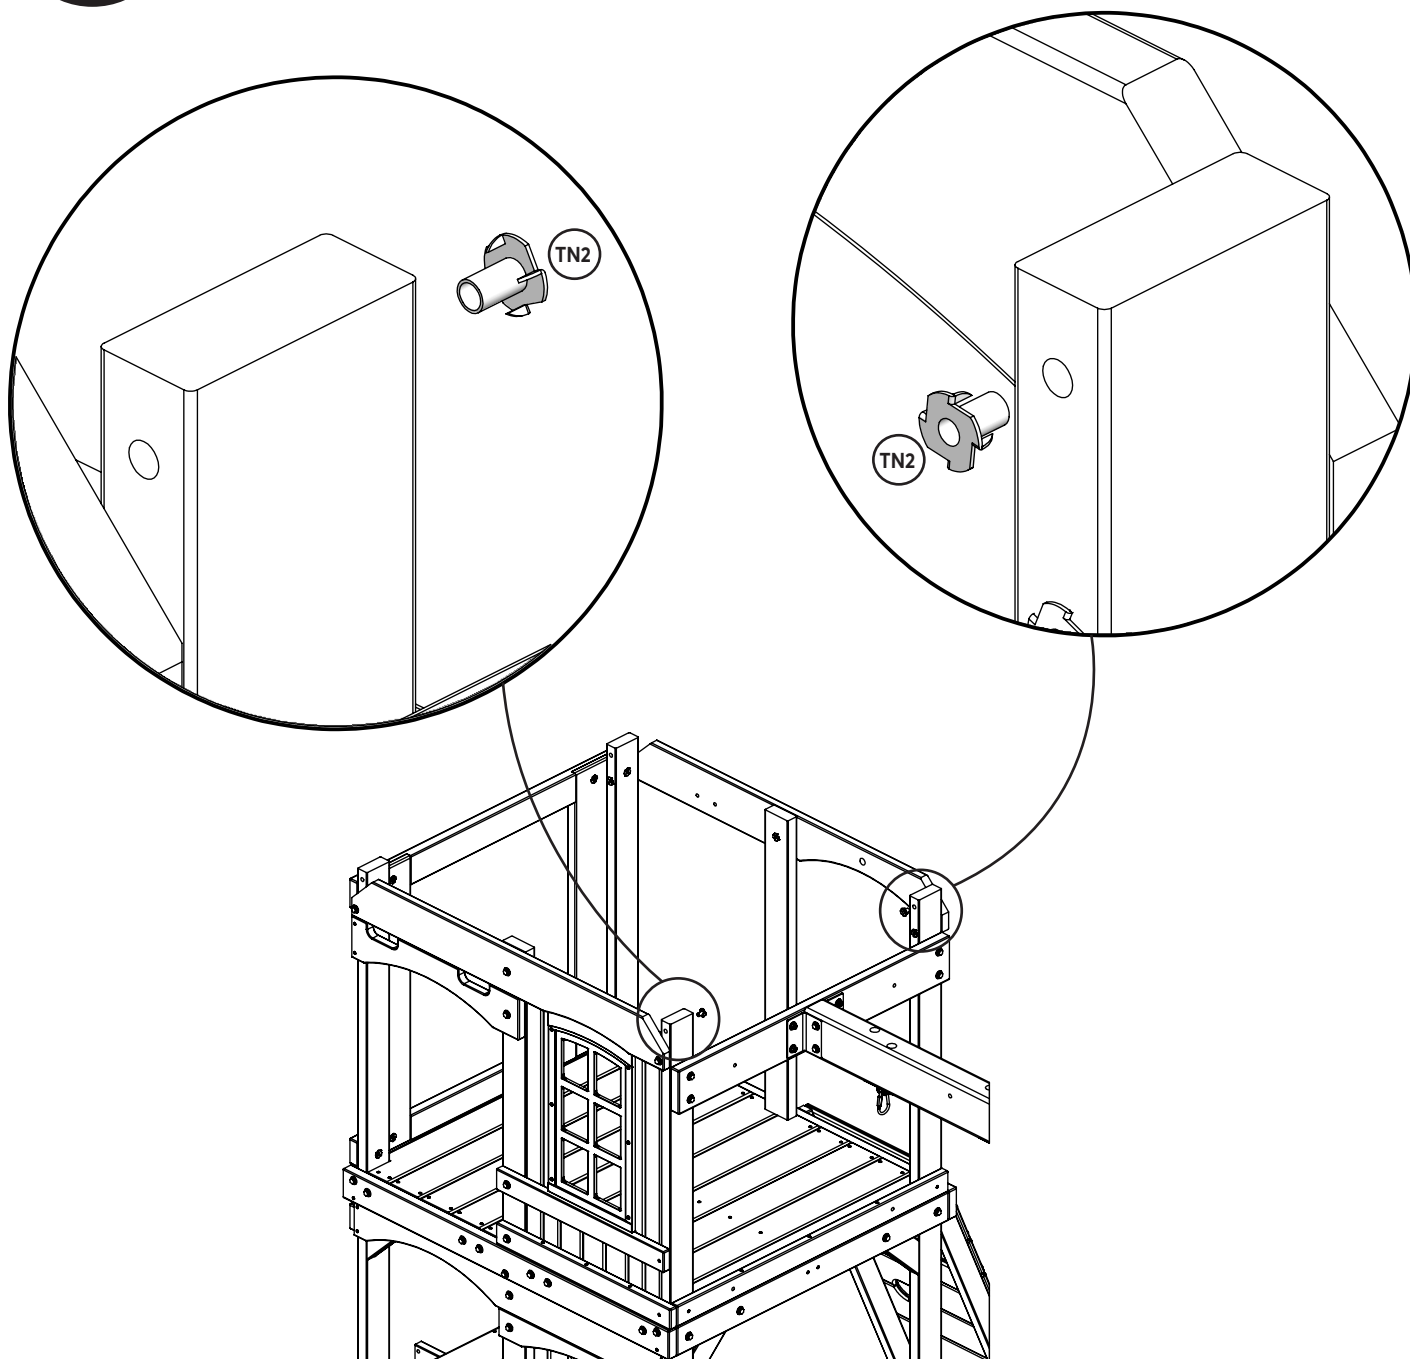


Quincaillerie

2 x (TN2)

57

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

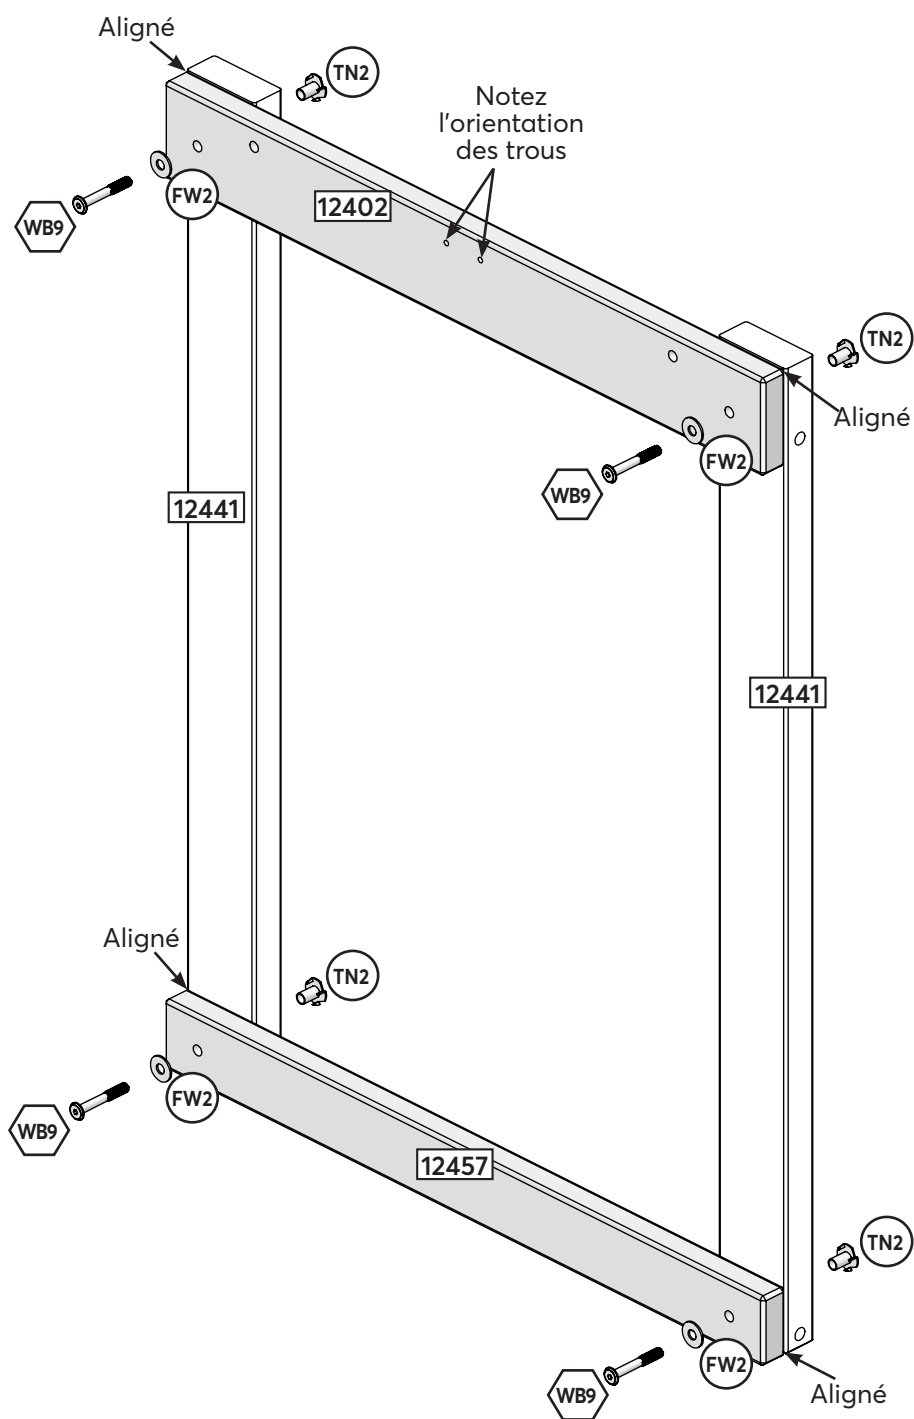

Pièces en bois

- 2 x 12441 31.8 x 76.2 x 904.9 mm (1 1/4 x 3 x 35 5/8 po)
1 x 12457 25.4 x 63.5 x 673.1 mm (1 in x 2 1/2 in x 26 1/2 po)
1 x 12402 25.4 x 88.9 x 673.1 mm (1 x 3 1/2 x 26 1/2 po)

Quincaillerie


- 4 x WB9 7.9 x 54 mm (5/16 x 2-1/8 po) (FW2, TN2)





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

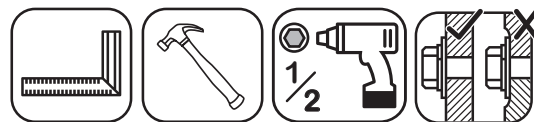

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

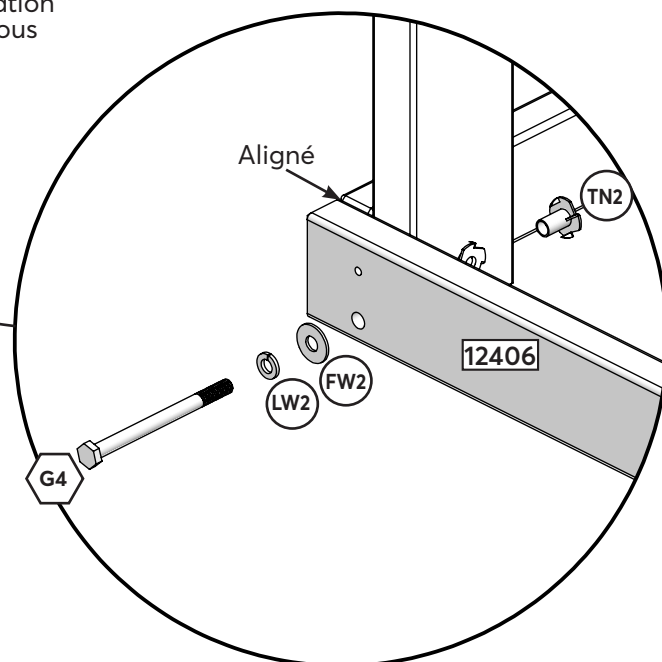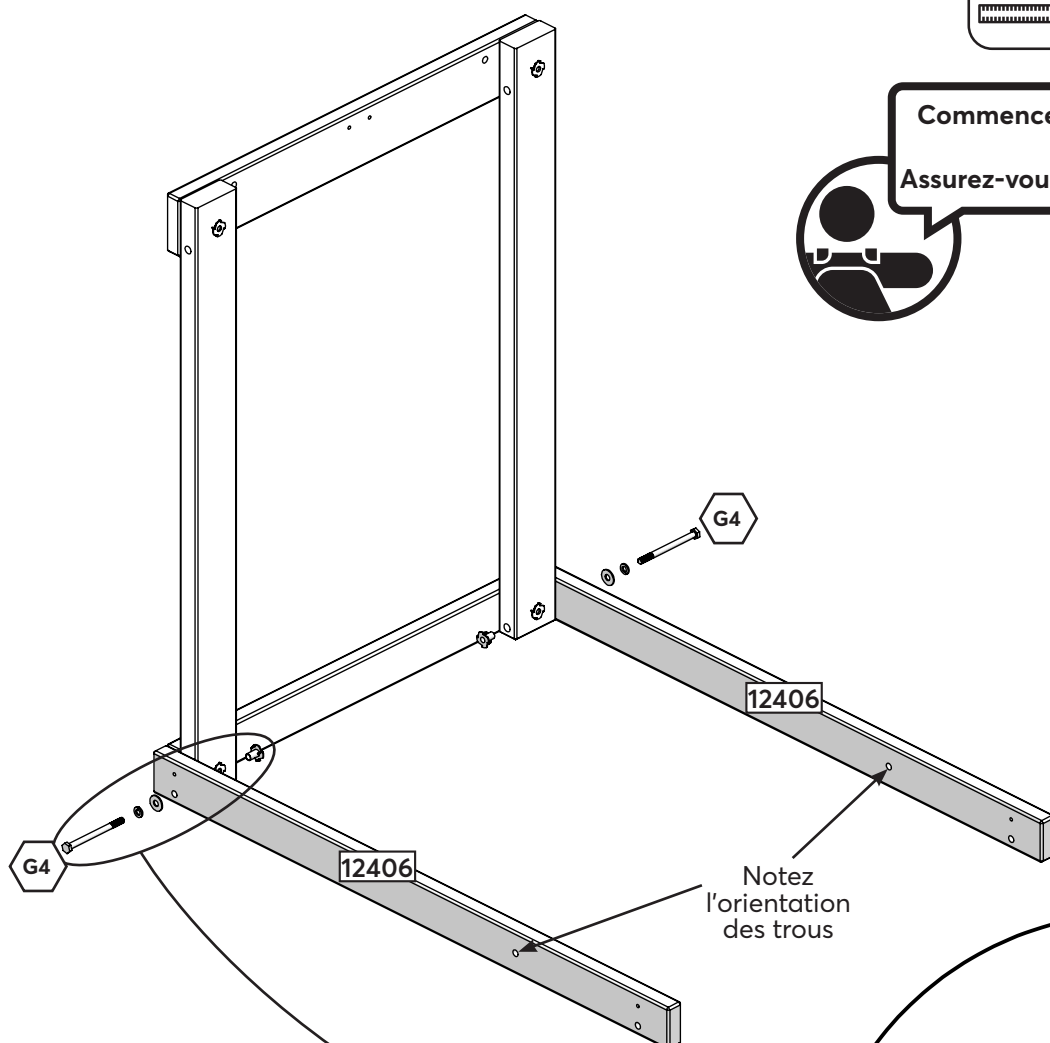


Pièces en bois



2 x 12406 25.4 x 63.5 x 965.4 mm (1 x 2 1/2 x 38 po)

Quincaillerie

2 x G4 7.9 x 101.5 mm (5/16 x 4 po) (LW2, FW2, TN2)

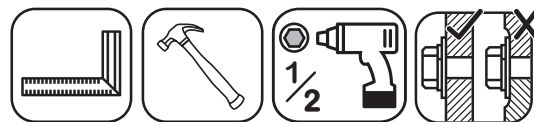

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

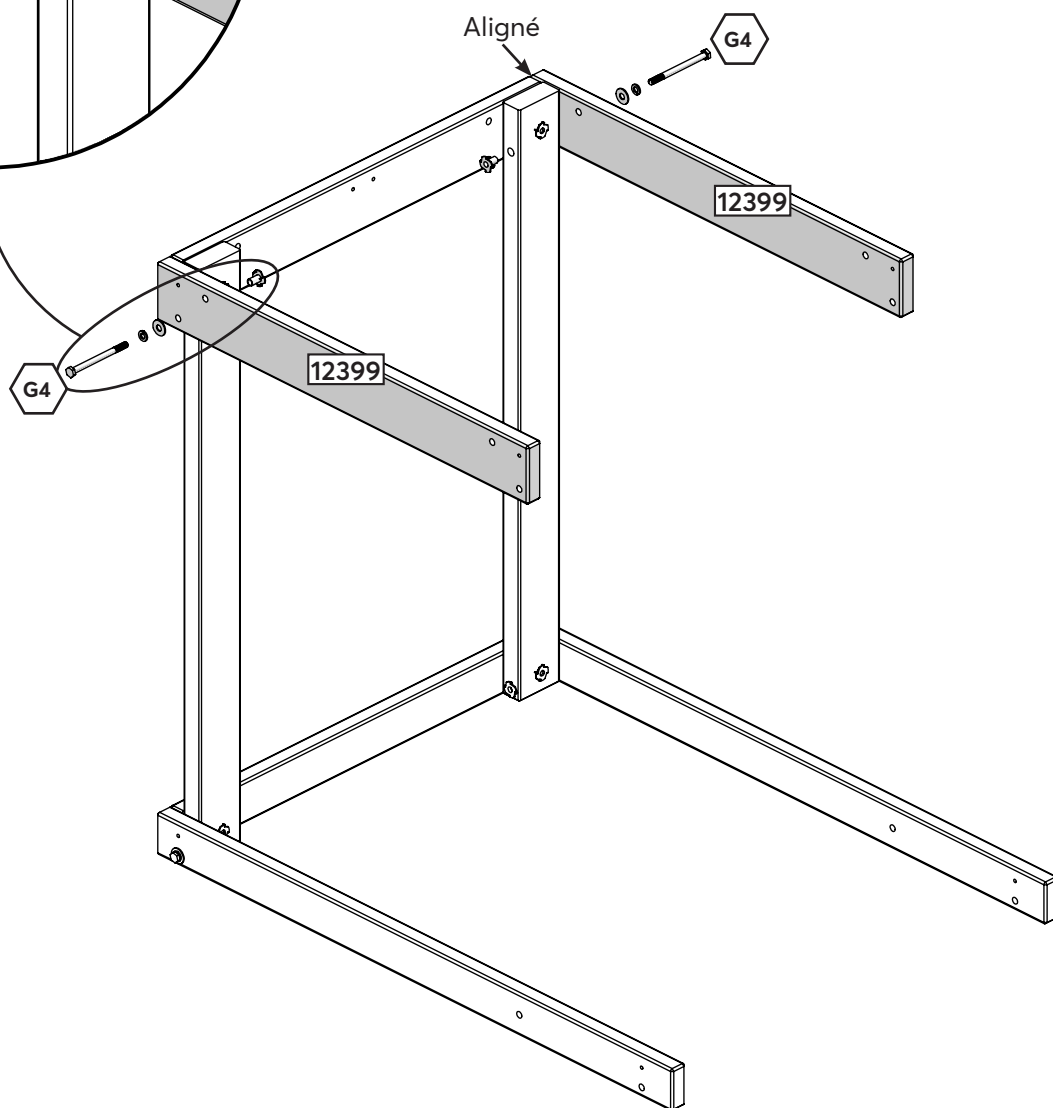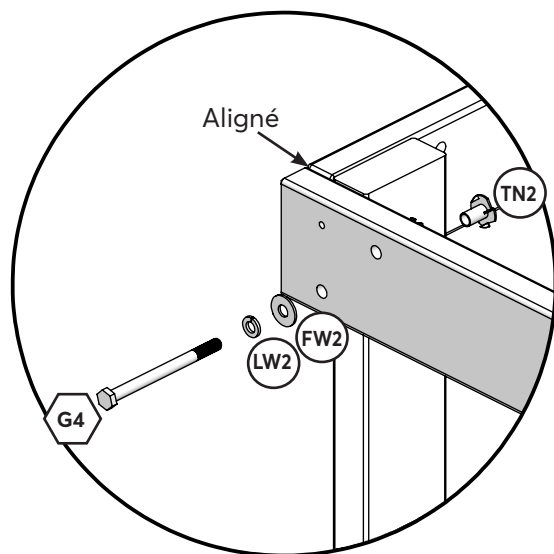

Pièces en bois

2 x **12399** 25.4 x 88.9 x 695.3 mm (1 x 3 1/2 x 27 3/8 po)

Quincaillerie

2 x **G4** 7.9 x 101.5 mm (5/16 x 4 po) (LW2, FW2, TN2)





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

60

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

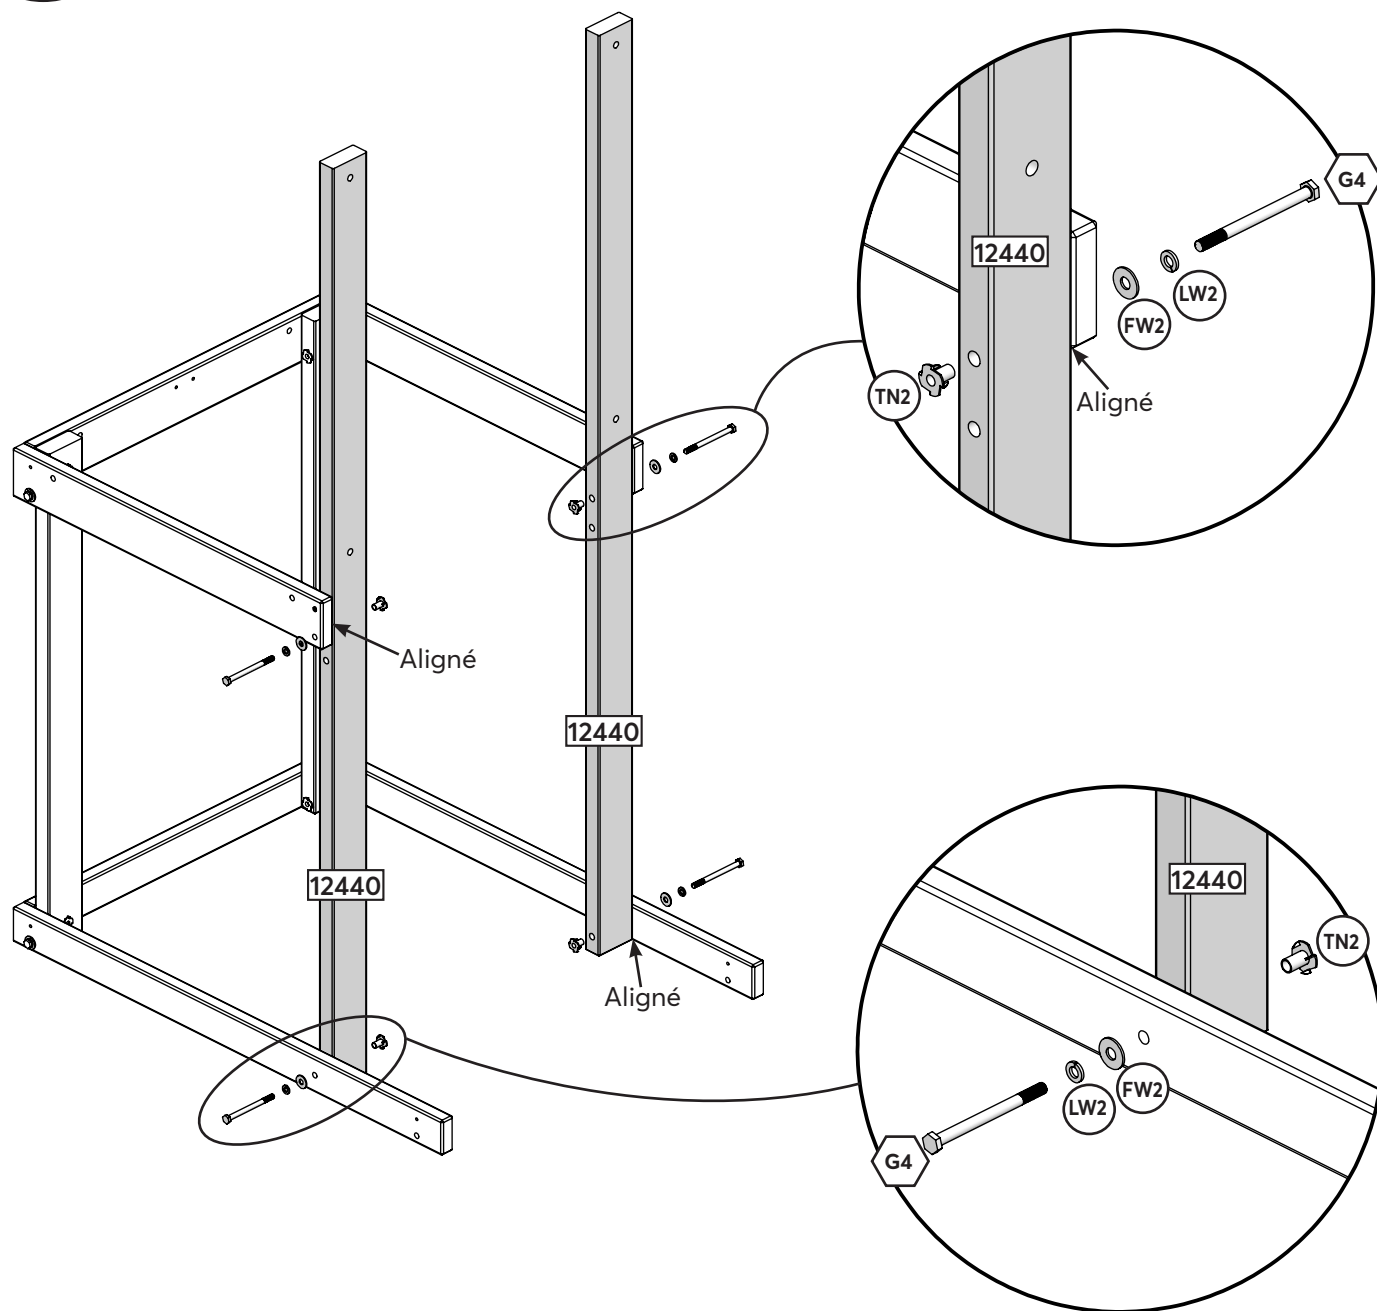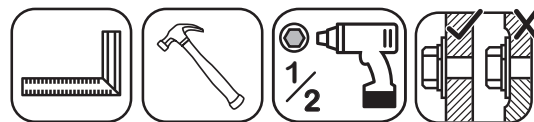


Pièces en bois

2 x 12440 31.8 x 76.2 x 1689.1 mm (1 1/4 x 3 x 66 1/2 po)

Quincaillerie

4 x G4 7.9 x 101.5 mm (5/16 x 4 po) (LW2, FW2, TN2)


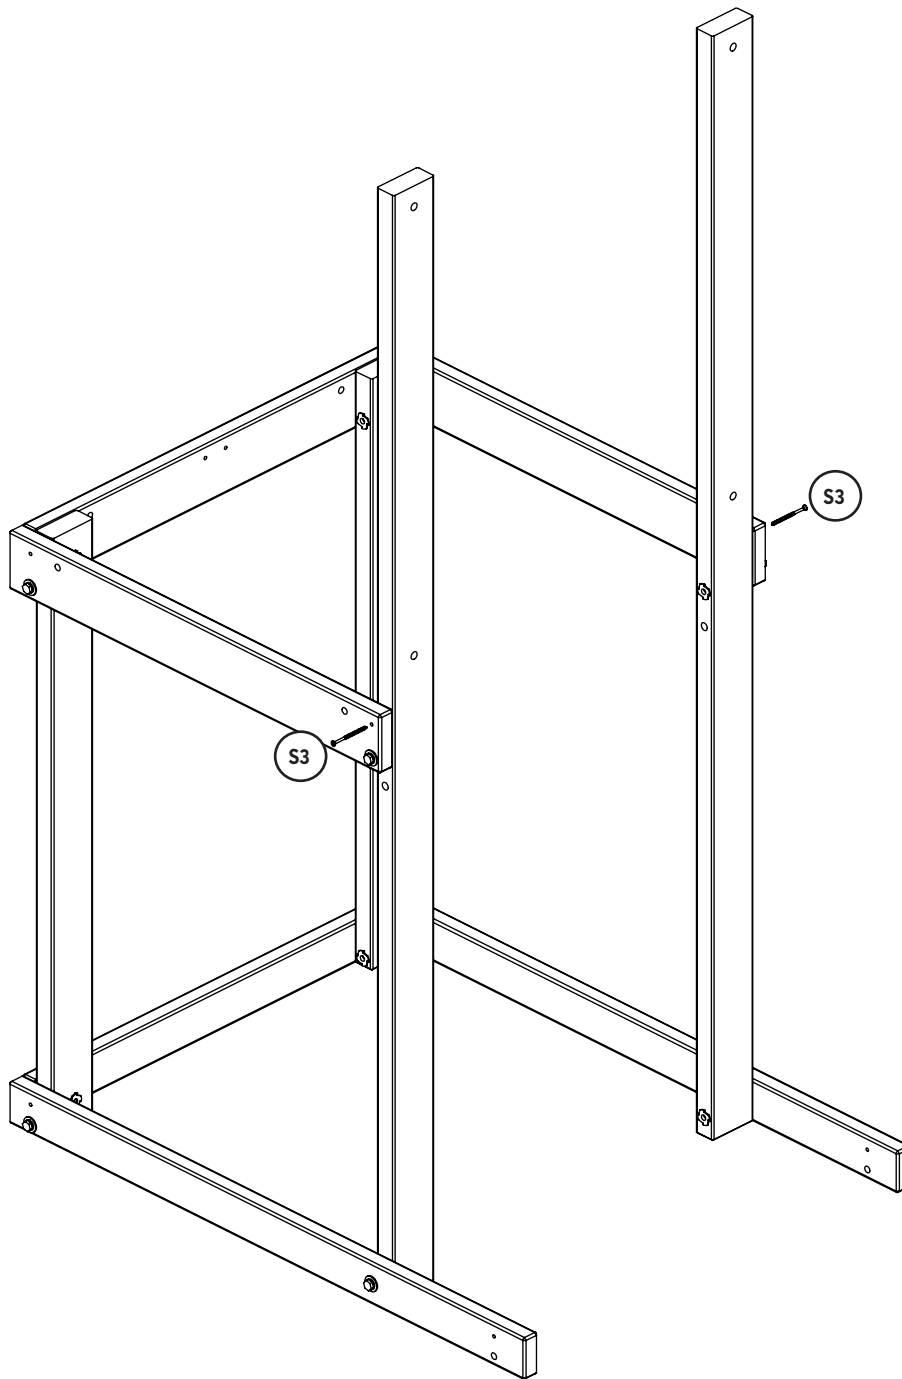
**Quincaillerie**

2 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

62

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

Ne serrez pas tous les boulons avant l'étape 64.

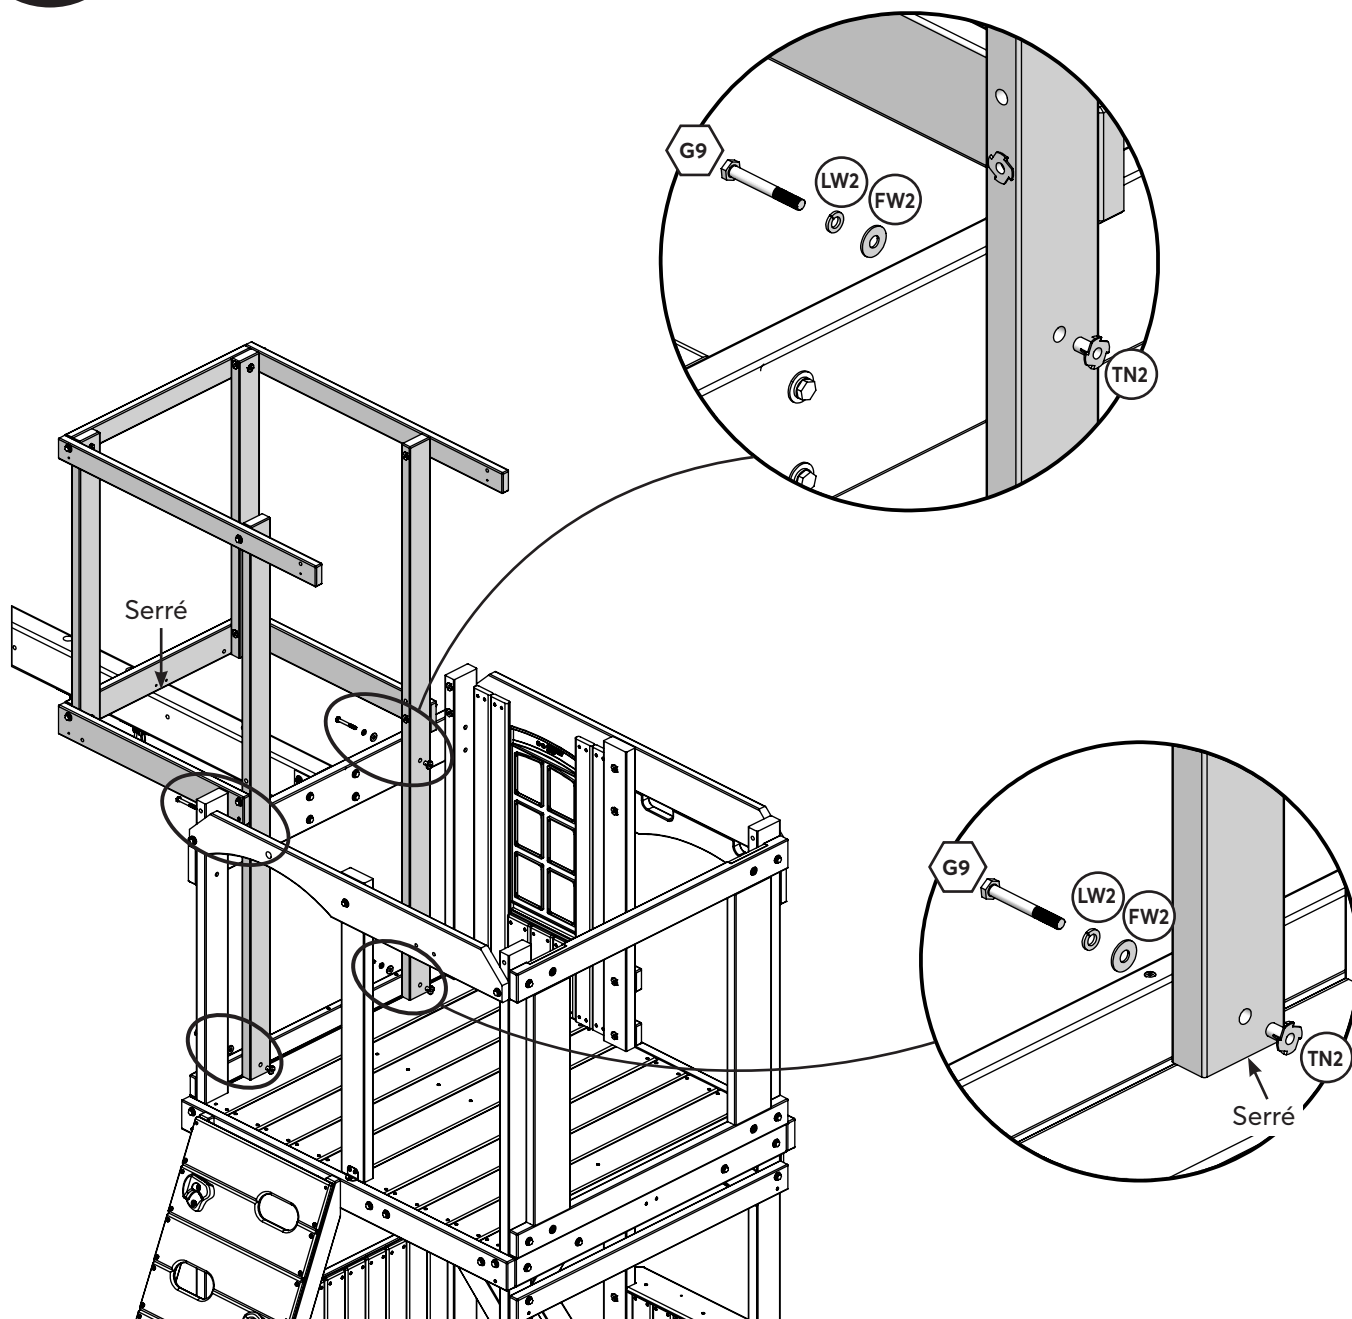

Quincaillerie




4 x  7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

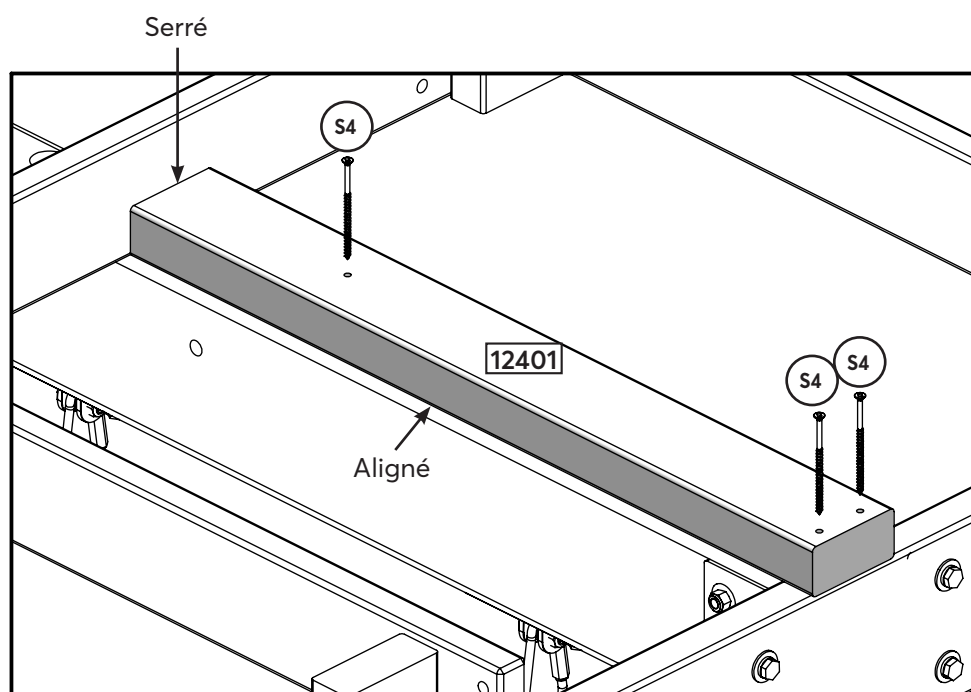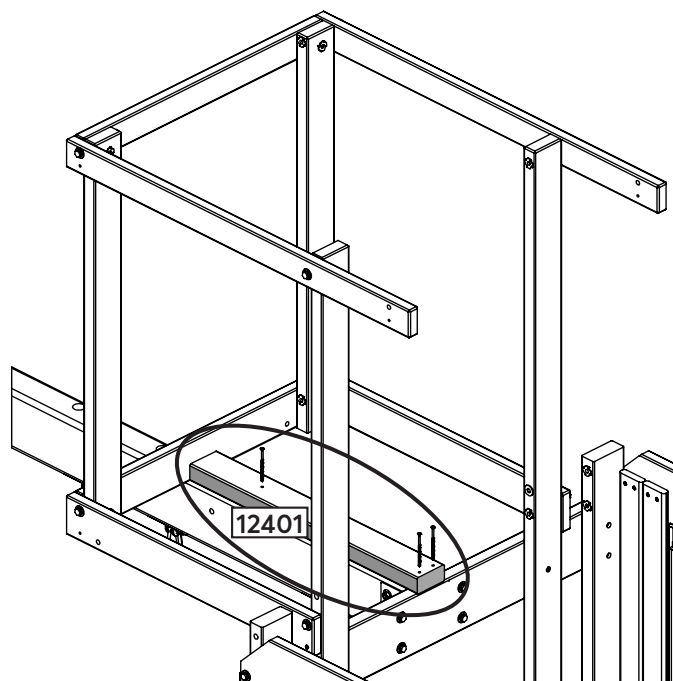

Pièces en bois



1 x **12401** 38.1 x 76.2 x 638.2 mm (1 1/2 x 3 x 25 1/8 po)

Quincaillerie

3 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

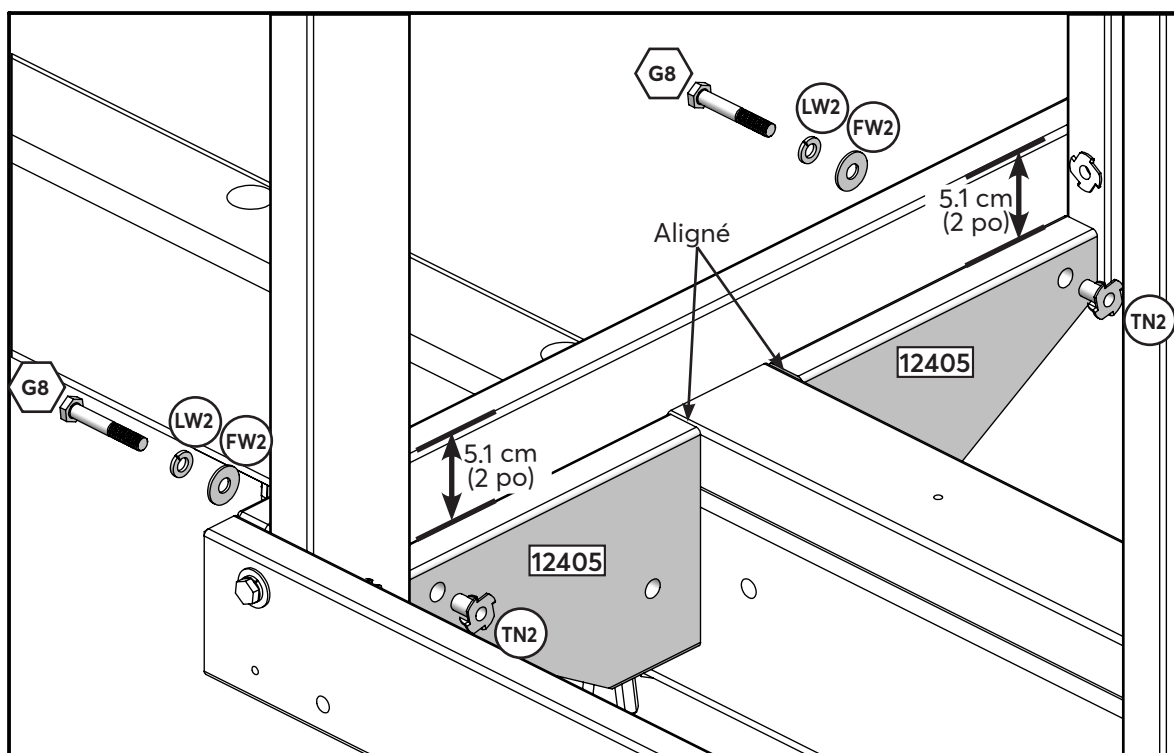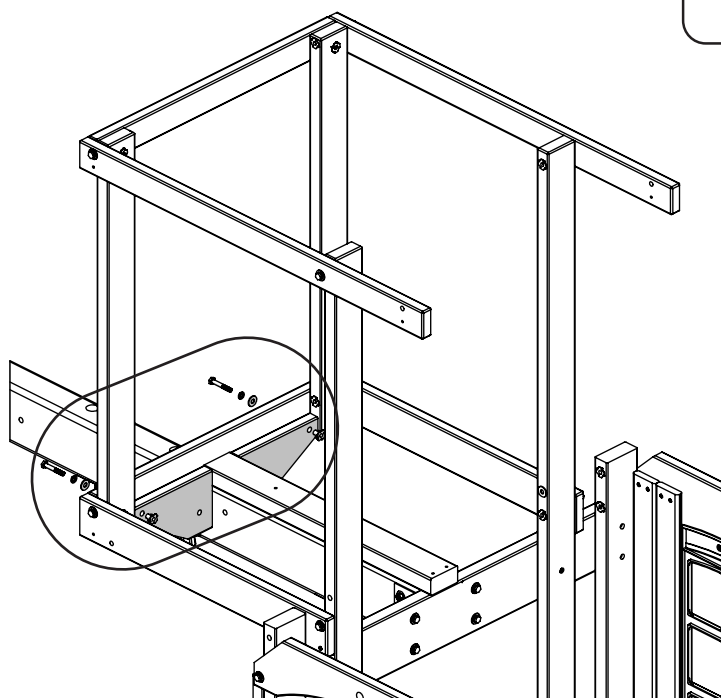

Pièces en bois

2 x 12405 25.4 x 133.4 x 220.7 mm (1 x 5 1/4 x 8 11/16 po)

Quincaillerie

2 x G8 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2 po) (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™


kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



65



Serrez tous
les boulons

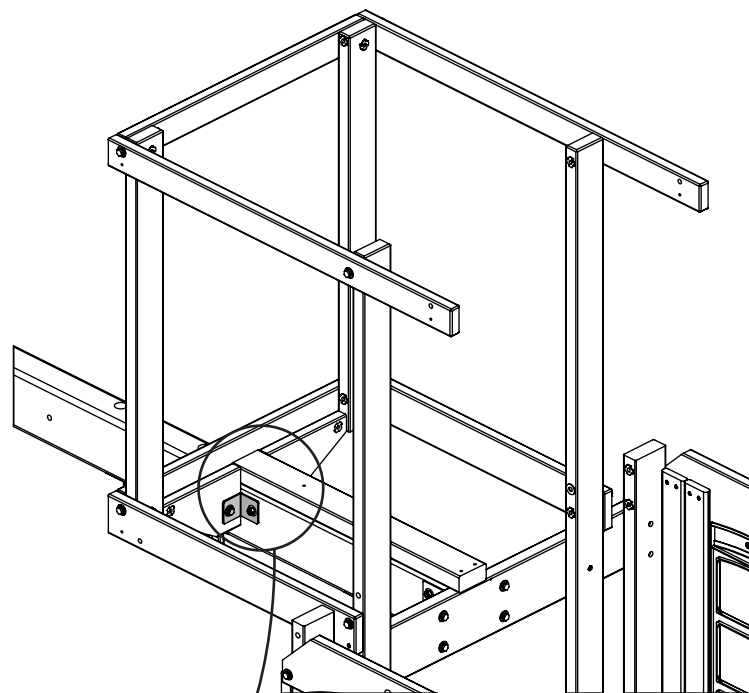

Vue tournée

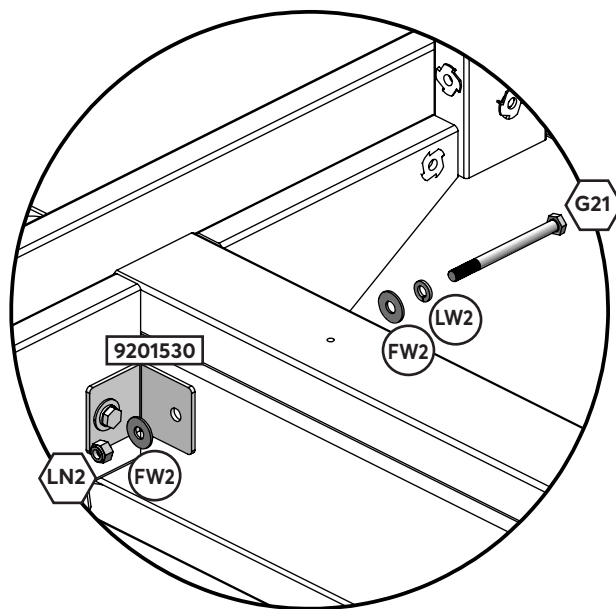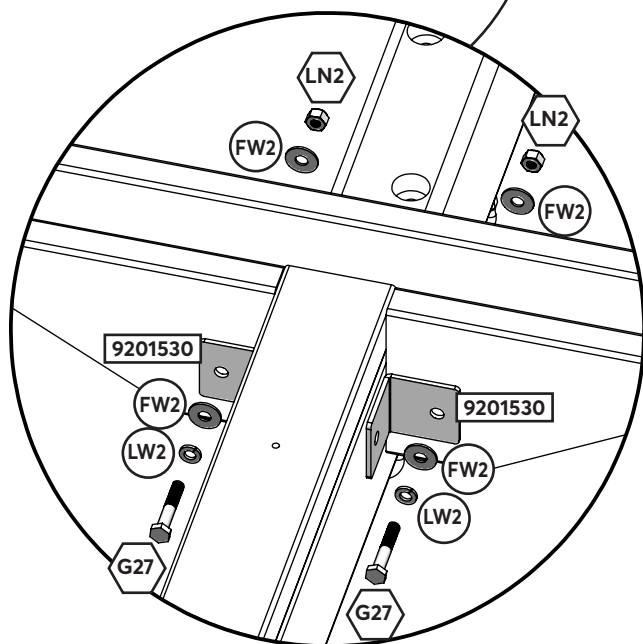


Quincaillerie

- 1 x 7.9 x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4 po) (LW2, FW2 x 2, LN2)
- 2 x 7.9 x 44.5 mm (5/16 x 1-3/4 po) (LW2, FW2 x 2, LN2)

Autres pièces

- 2 x

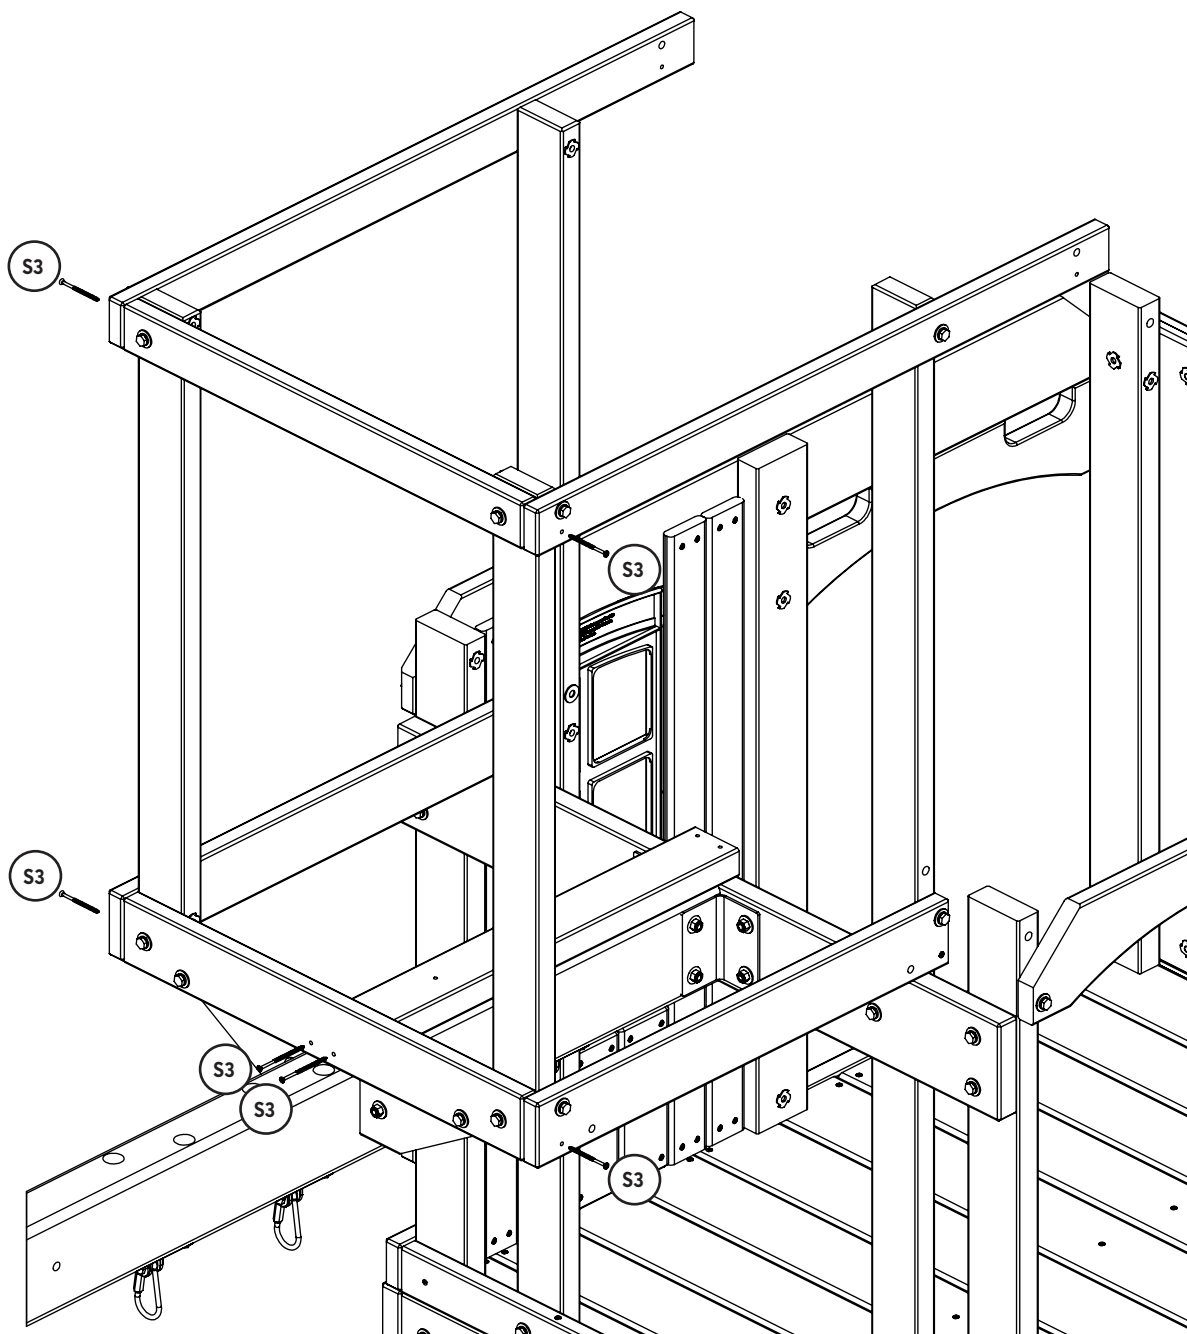


Quincaillerie


6 x  #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

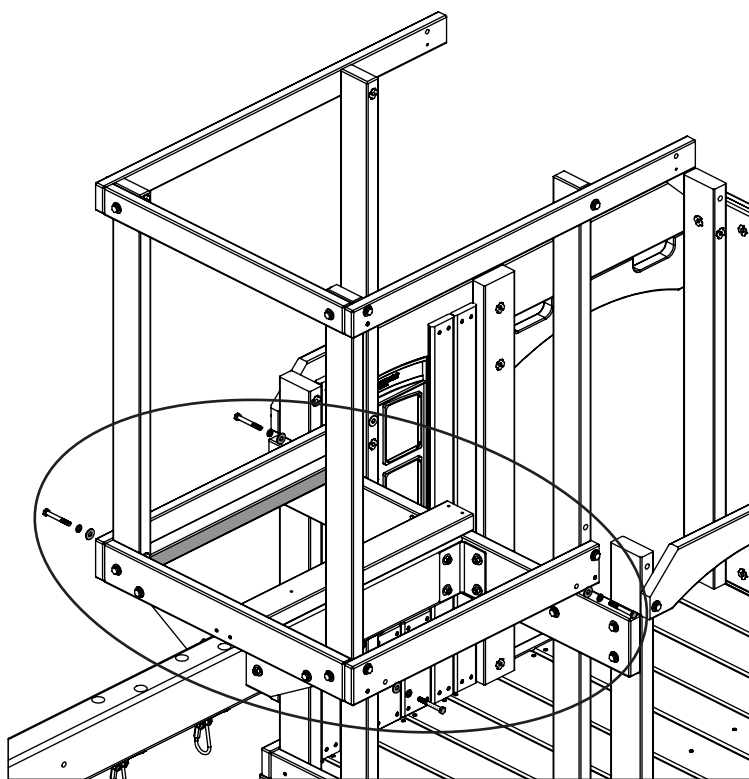

Vue de dessous

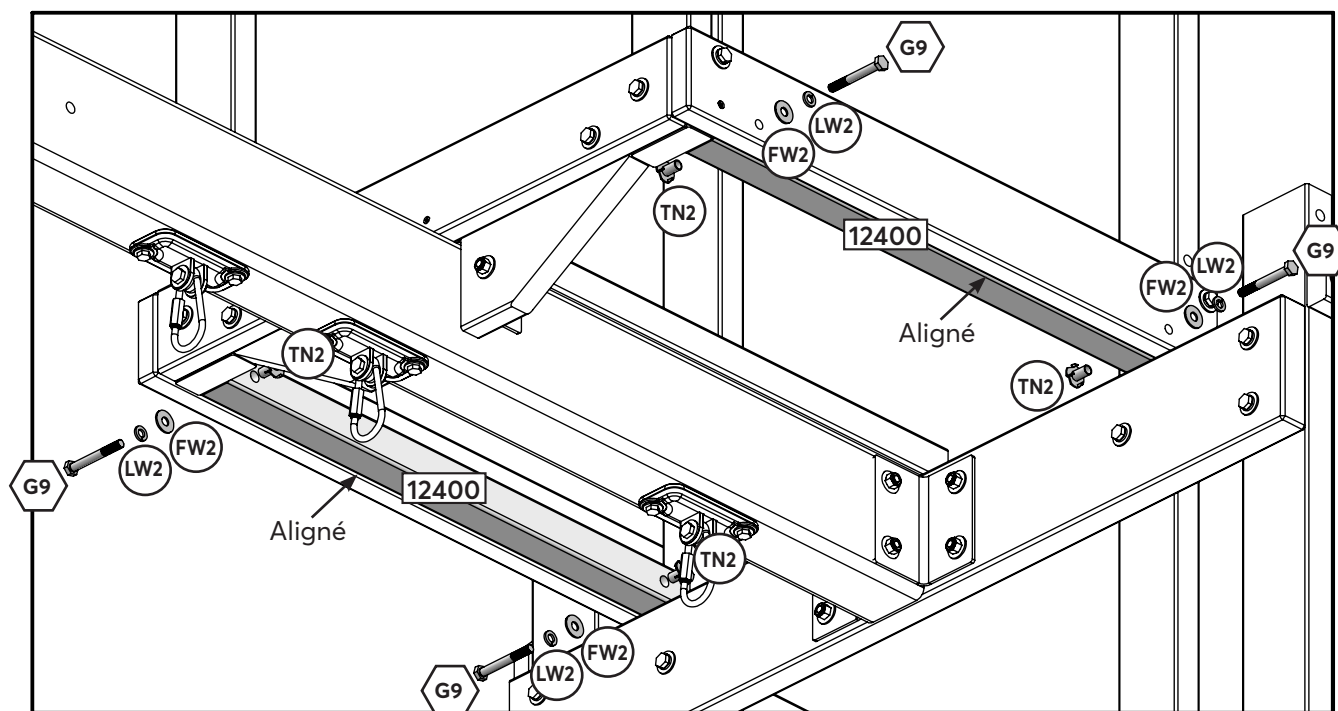

Pièces en bois

2 x **12400** 38.1 x 38.1 x 603.3 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 23 3/4 po)

Quincaillerie



4 x **G9** 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

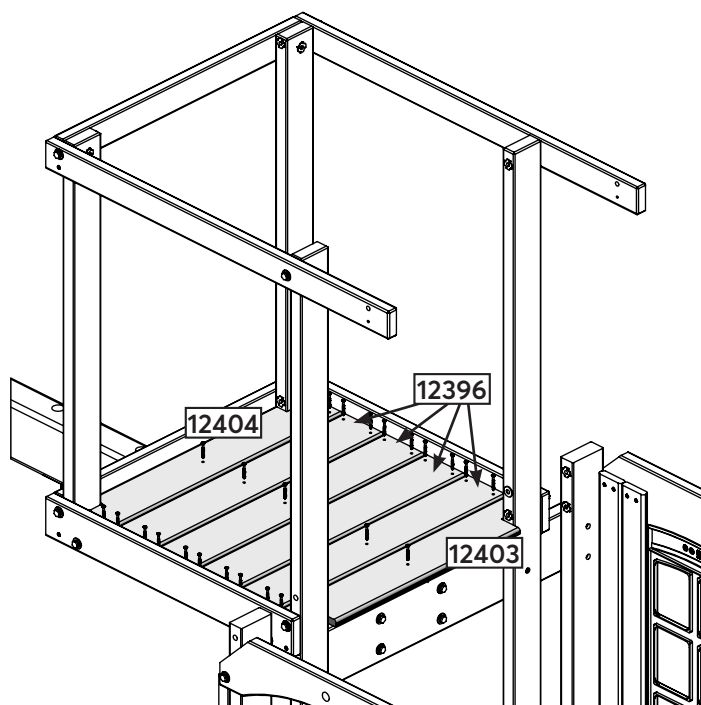

Remarque : structure partiellement représentée pour plus de clarté.

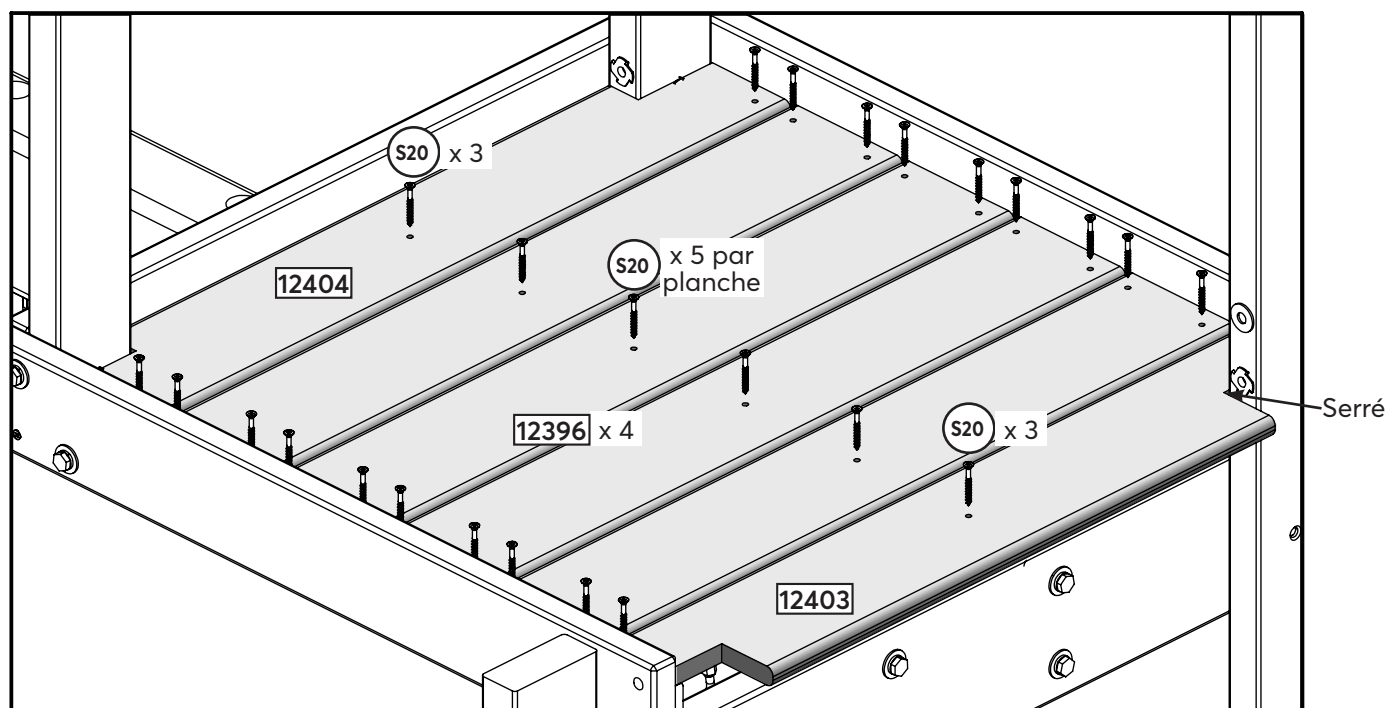

Pièces en bois



- 1 x 12403 15.9 x 114.3 x 669.1 mm (5/8 x 4 1/2 x 26 5/16 po)
- 1 x 12404 15.9 x 114.3 x 669.1 mm (5/8 x 4 1/2 x 26 5/16 po)
- 4 x 12396 15.9 x 114.3 x 669.1 mm (5/8 x 4 1/2 x 26 5/16 po)

Quincaillerie

- 26 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



Espacez les planches
de façon égale

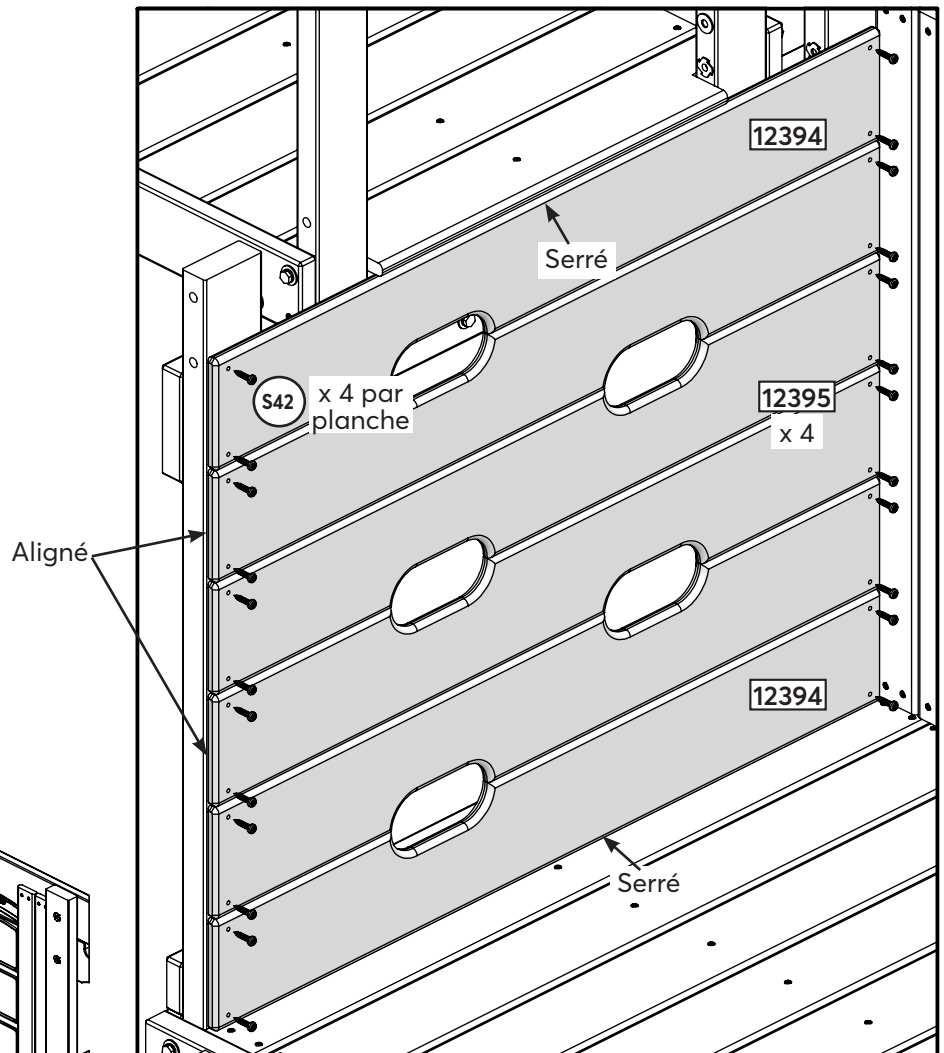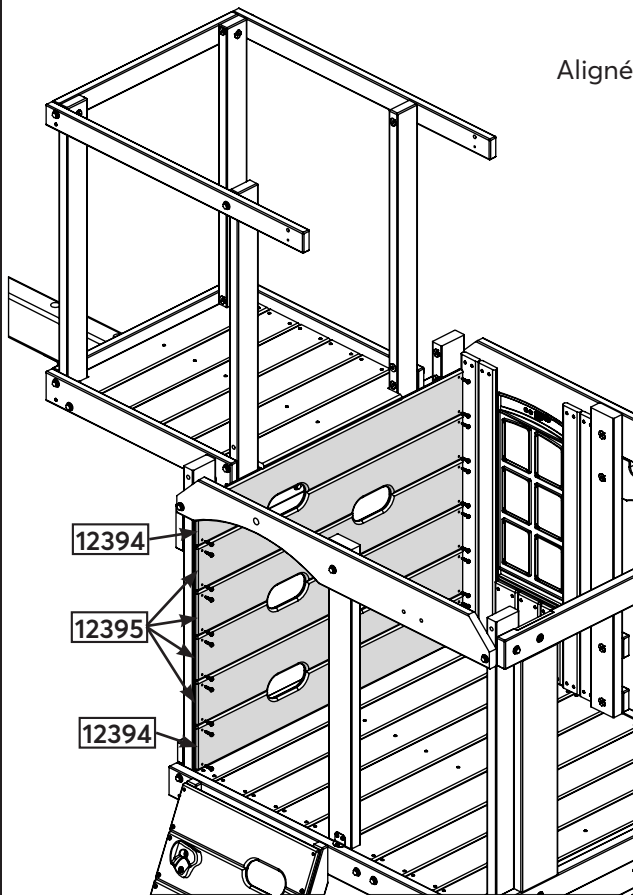

Pièces en bois

2 x 12394 15.9 x 136.5 x 998.5 mm (5/8 x 5 3/8 x 39 5/16 po)
4 x 12395 15.9 x 136.5 x 998.5 mm (5/8 x 5 3/8 x 39 5/16 po)

Quincaillerie

24 x S42 #12 x 38.1 mm (#12 x 1-1/2 po)






KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

70

Pré-percer chaque trou à l'aide
d'une mèche de 3 mm (1/8 po)
pour WL3.

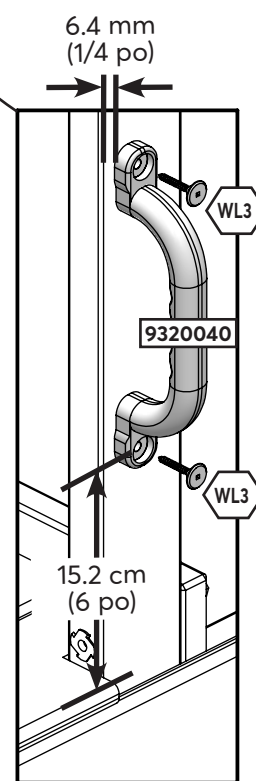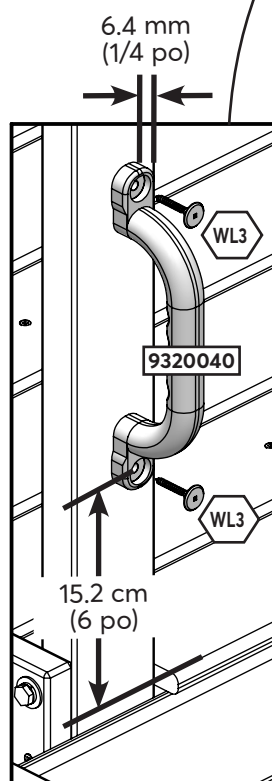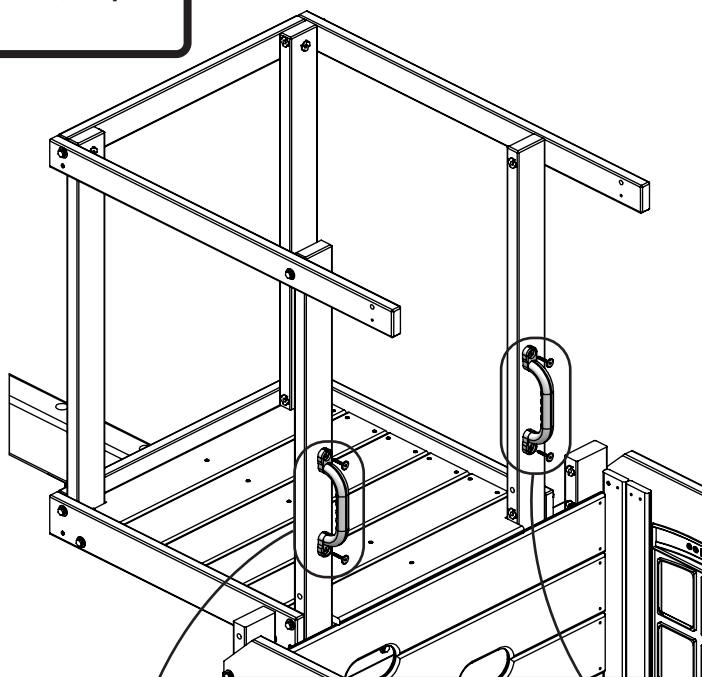

Quincaillerie

4 x  6.4 x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8 po)

Autres pièces

2 x 





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

71

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

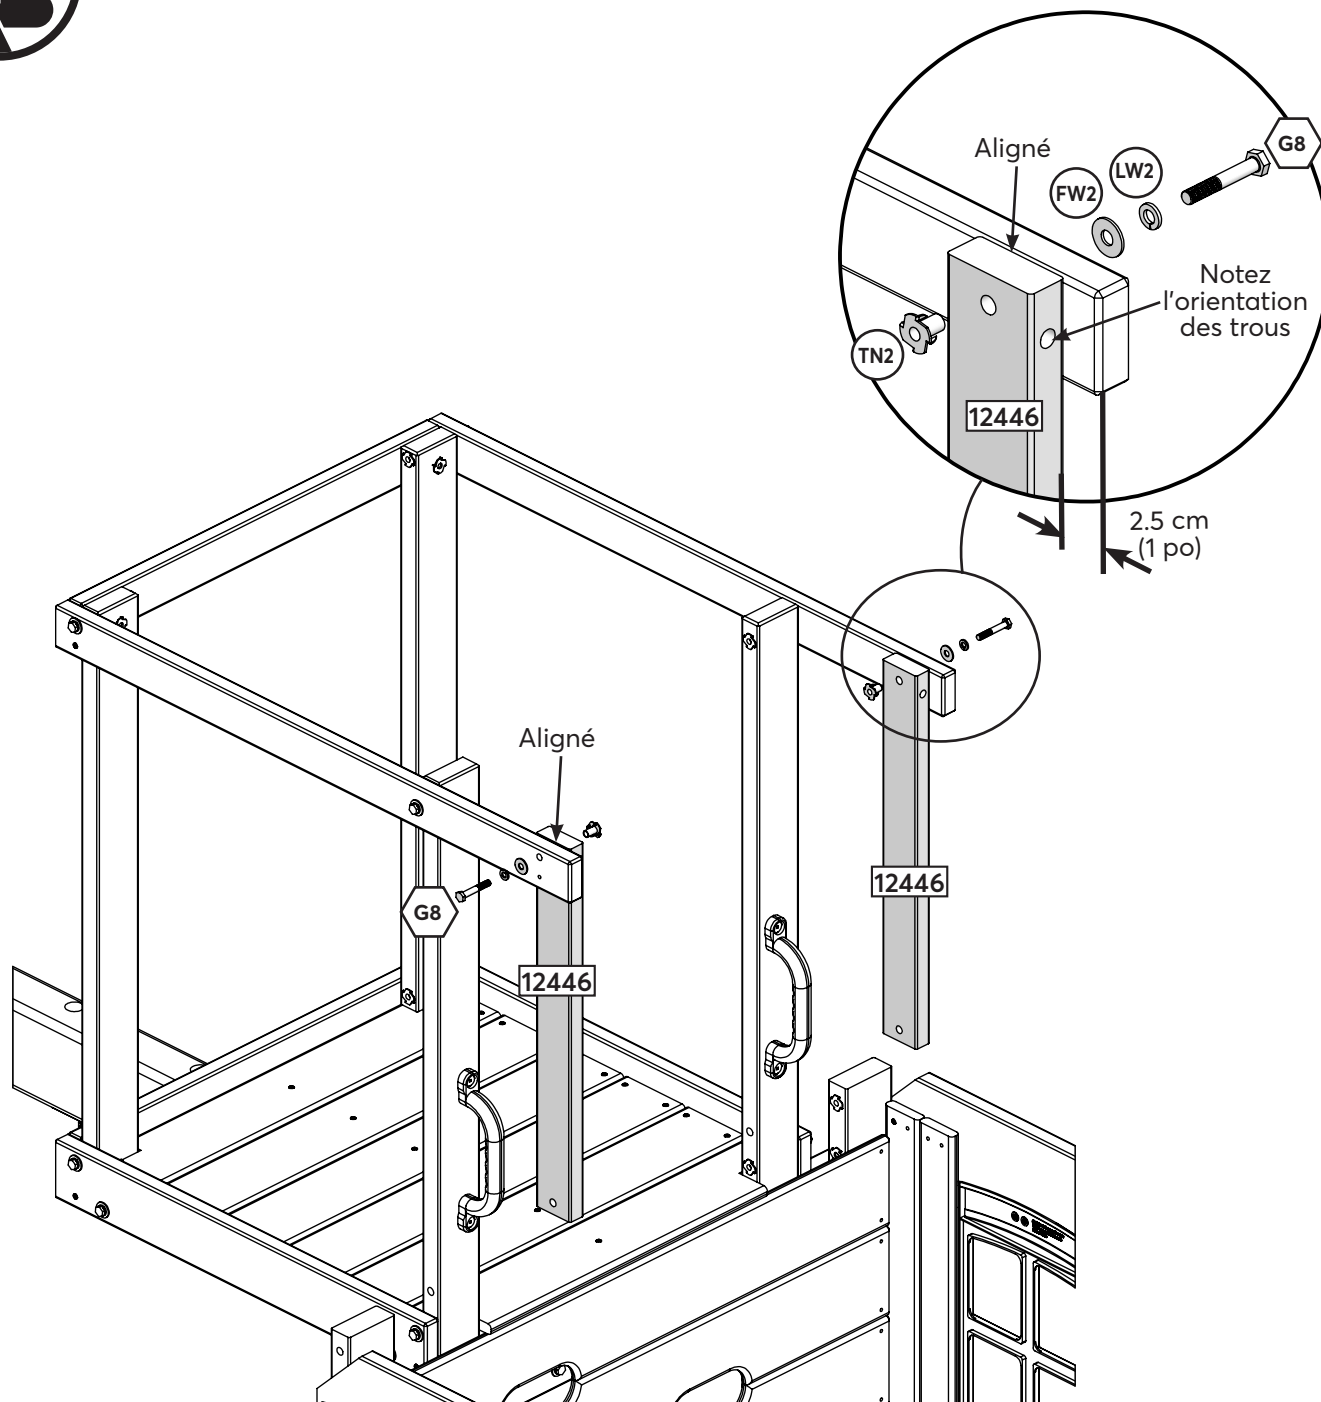

Pièces en bois

2 x 12446 25.4 x 63.5 x 570.1 mm (1 x 2 1/2 x 22 7/16 po)

Quincaillerie

2 x G8 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2 po) (LW2, FW2, TN2)






KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

72

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

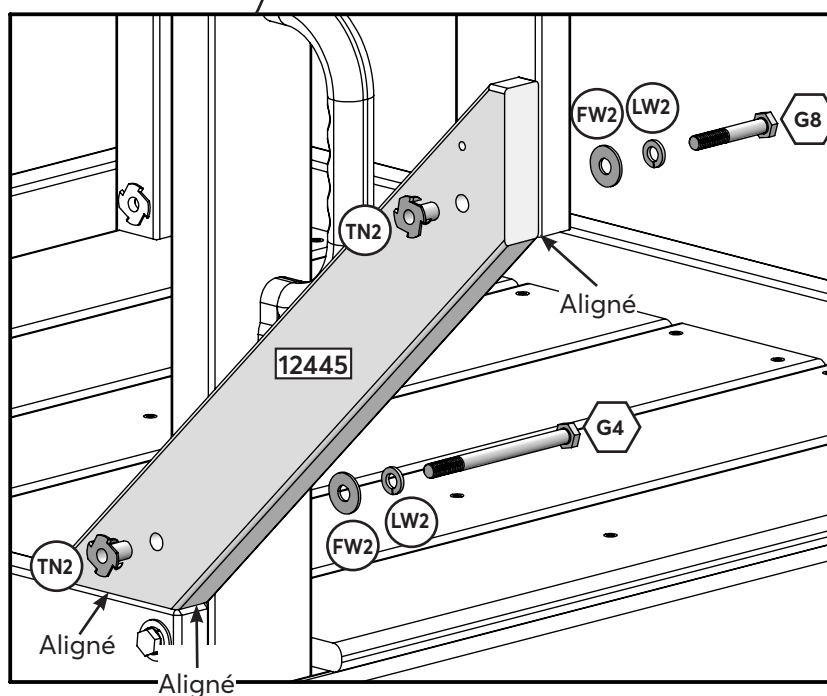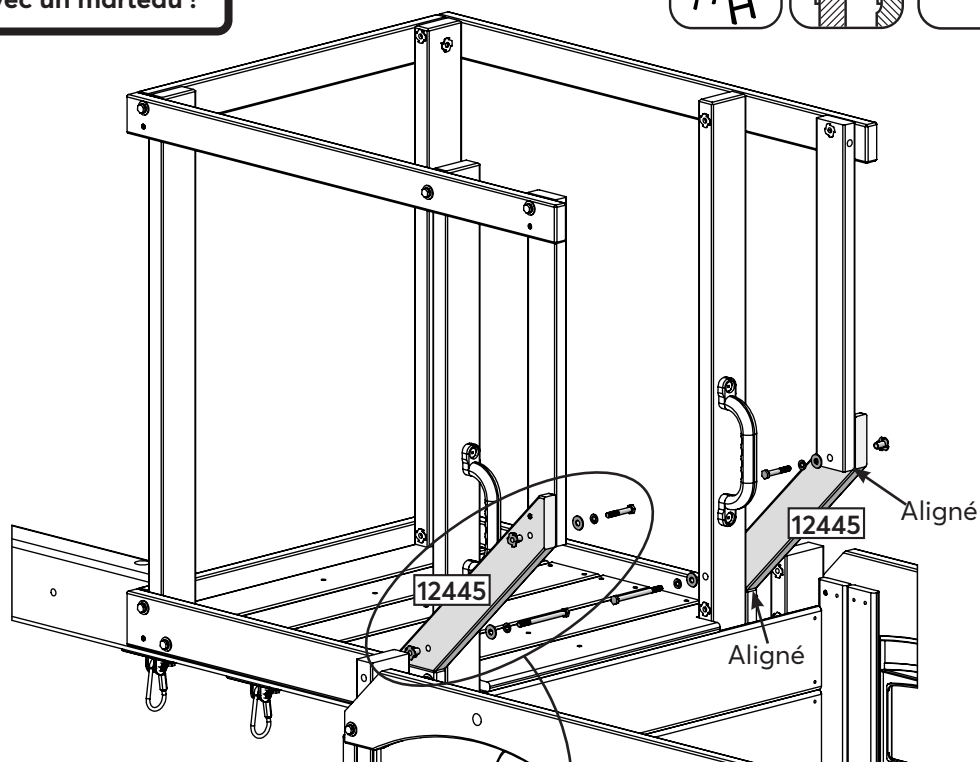

Pièces en bois

2 x 12445 25.4 x 69.9 x 469.4 mm (1 x 2 3/4 x 18 1/2 po)

Quincaillerie


2 x G8 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2 po) (LW2, FW2, TN2)

2 x G4 7.9 x 101.5 mm (5/16 x 4 po) (LW2, FW2, TN2)



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


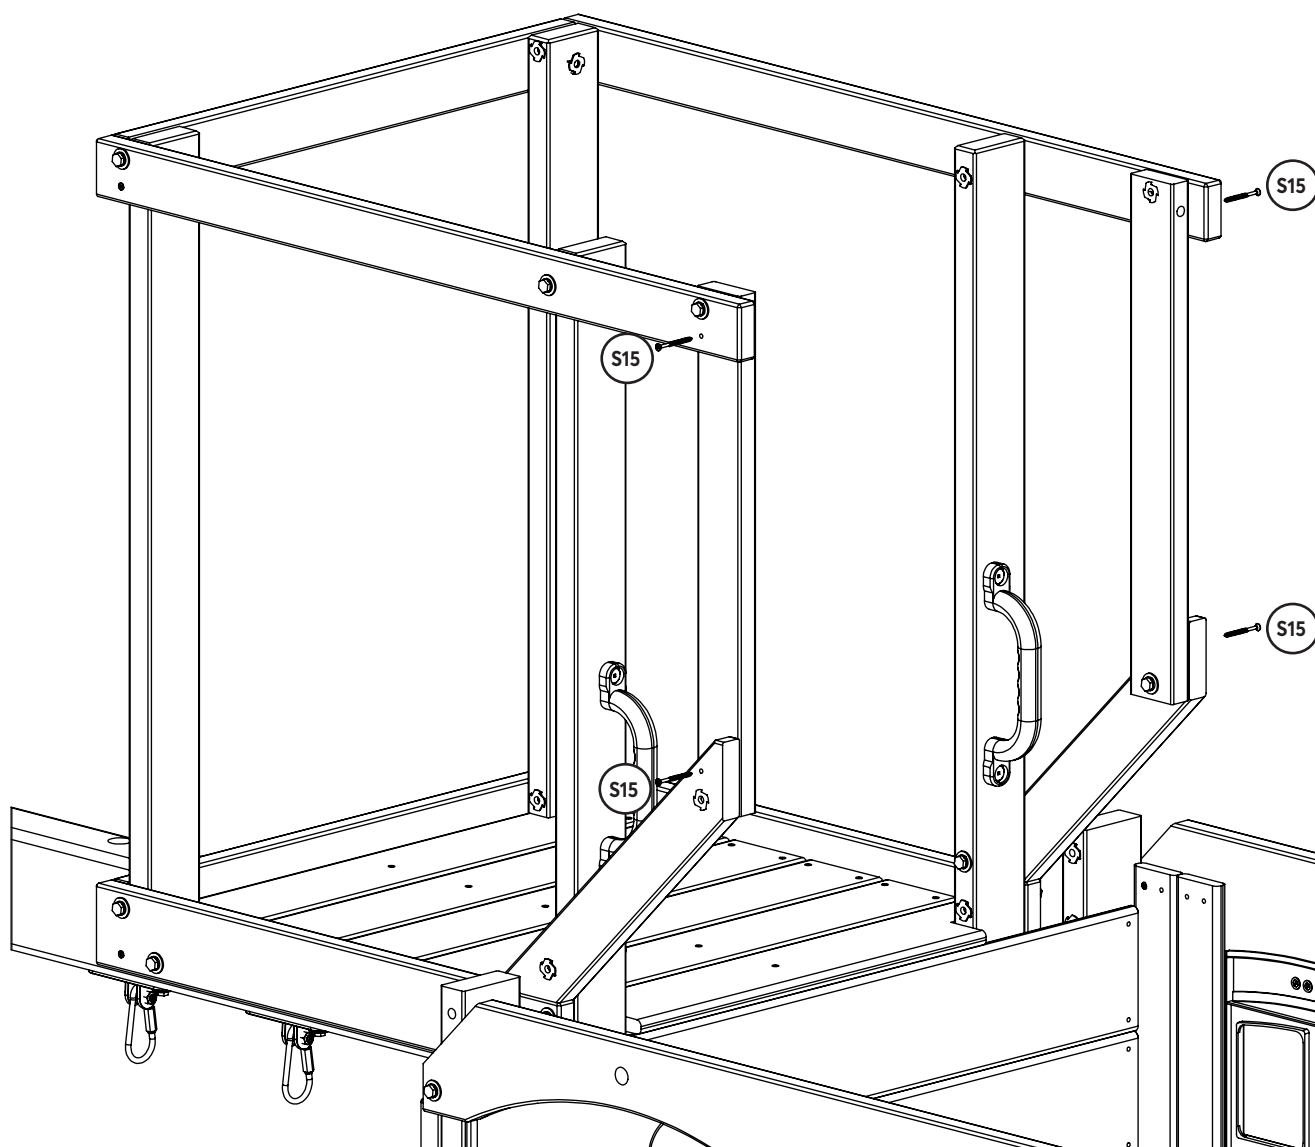


Quincaillerie

4 x  #8 x 44.5 mm (#8 x 1-3/4 po)



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Serrez tous les boulons

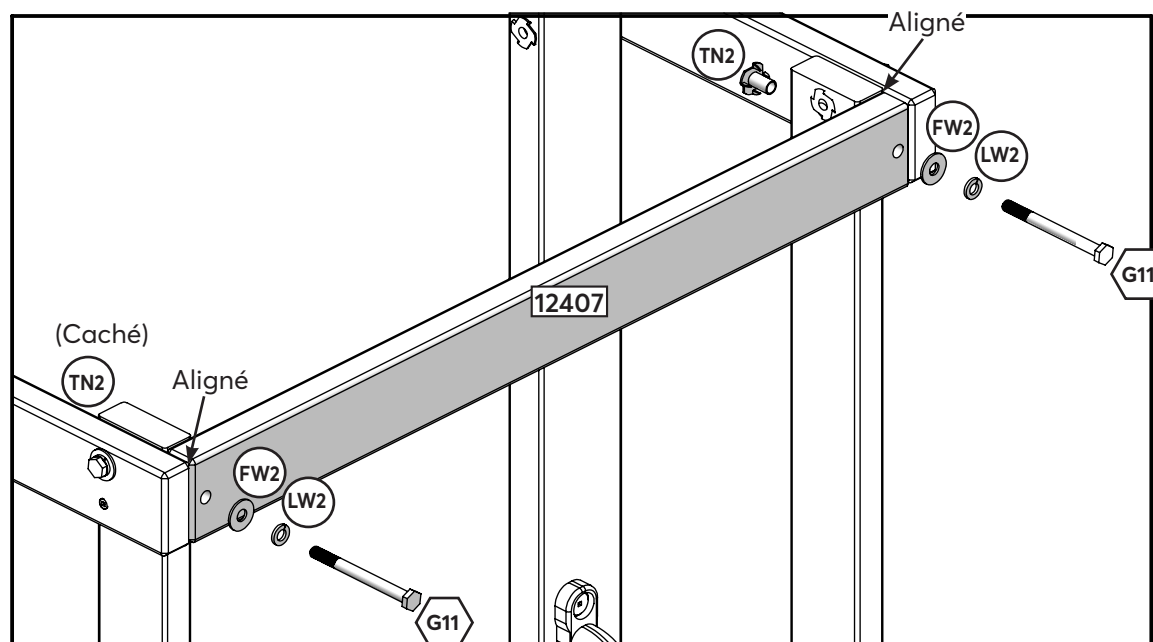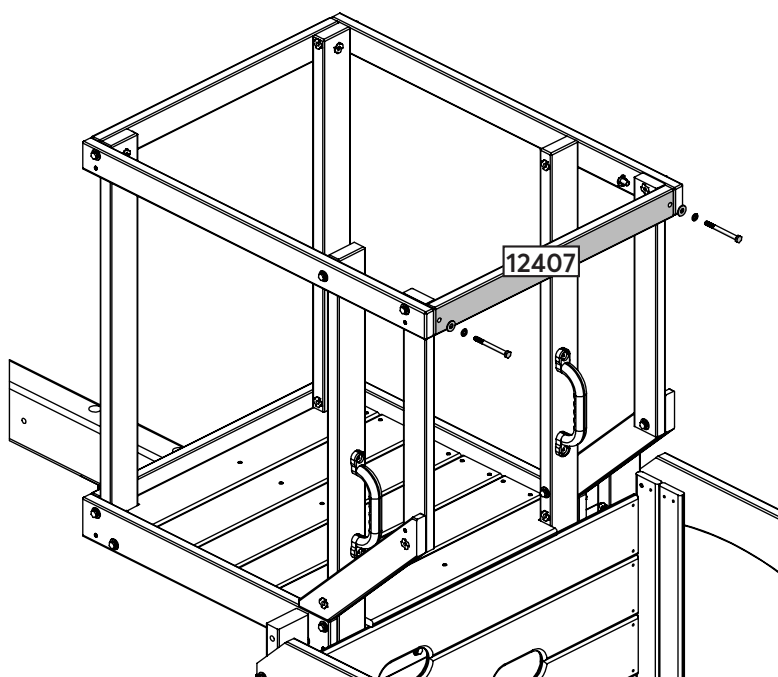


Pièces en bois


1 x 12407 25.4 x 63.5 x 673.1 mm (1 x 2 1/2 x 26 1/2 po)

Quincaillerie

2 x G11 7.9 x 88.9 mm (5/16 x 3-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)

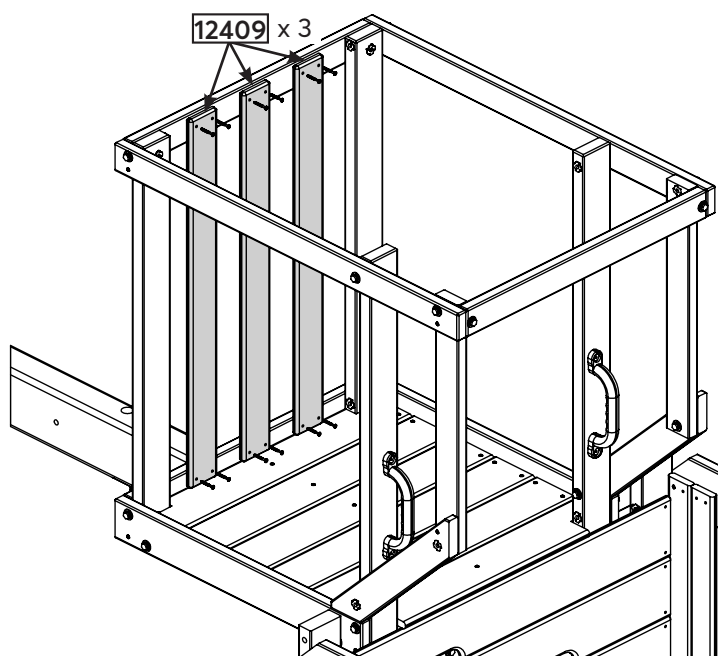

Endroits TYPE 3

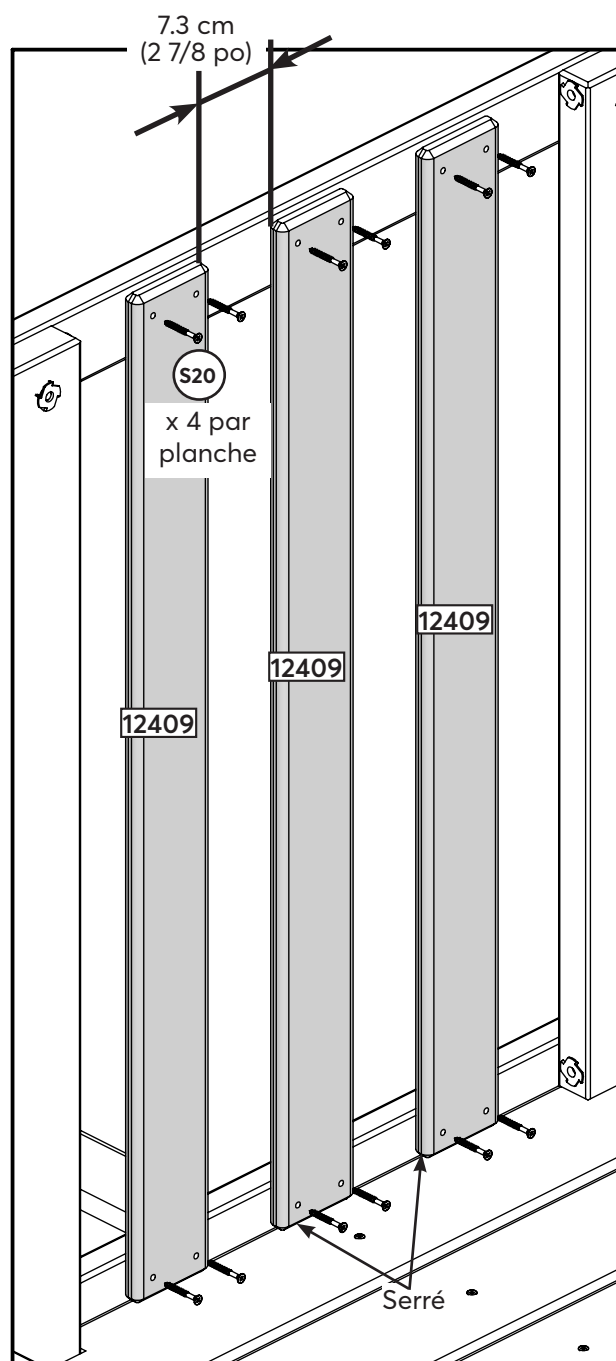


Pièces en bois

3 x 12409 15.9 x 76.2 x 846.1 mm (5/8 x 3 x 33 5/16 po)


Quincaillerie

12 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

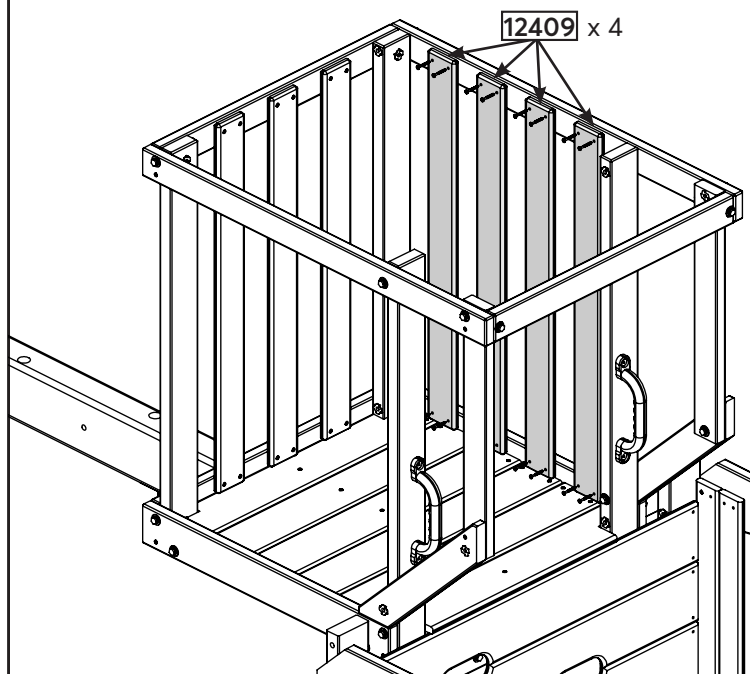

Endroits TYPE 4

6 cm
(2 3/8 po)

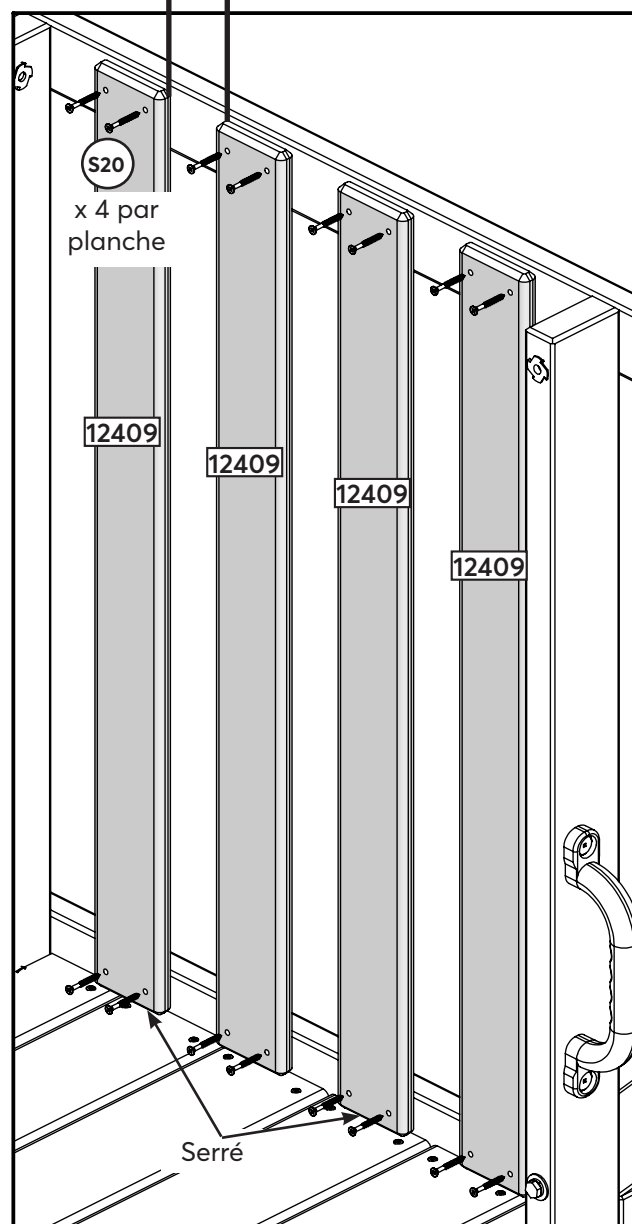

Pièces en bois

4 x 12409 15.9 x 76.2 x 846.1 mm (5/8 x 3 x 33 5/16 po)

Quincaillerie



16 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

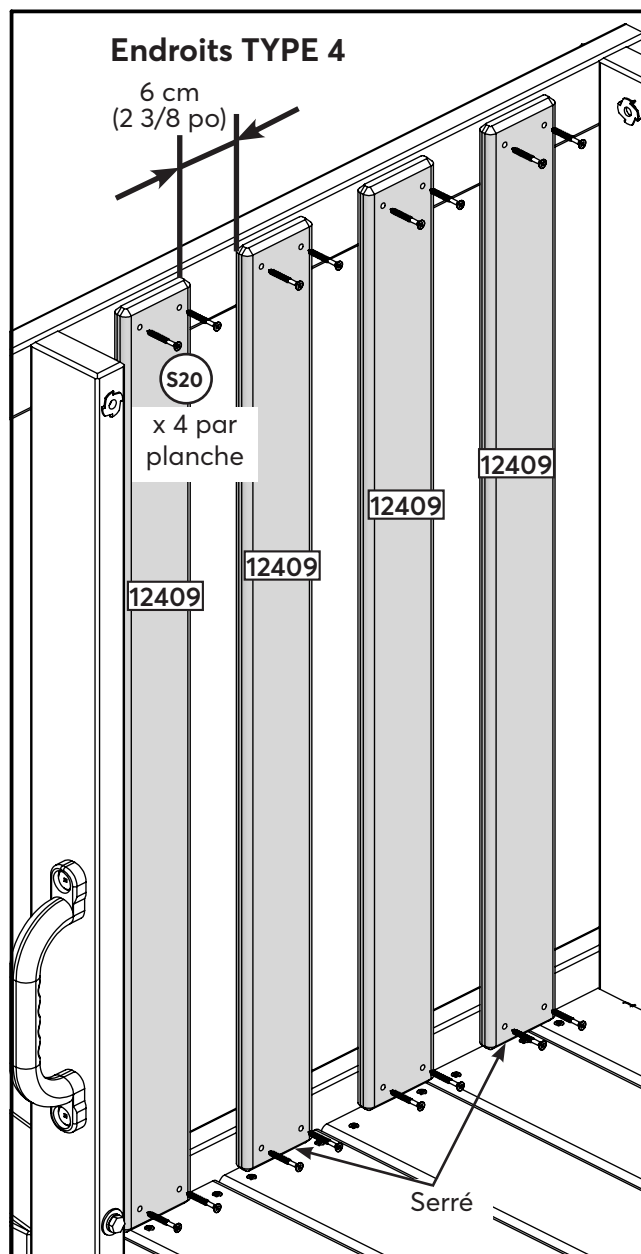
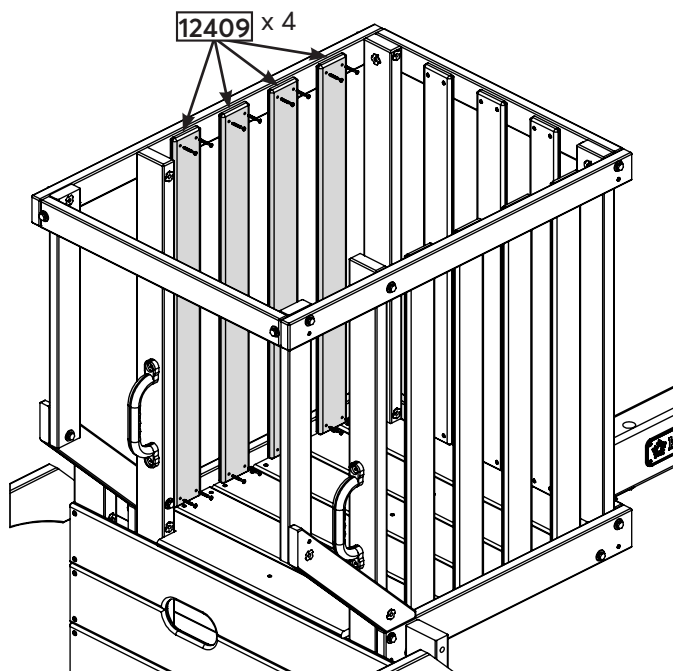


Pièces en bois

4 x 12409 15.9 x 76.2 x 846.1 mm (5/8 x 3 x 33 5/16 po)

Quincaillerie

16 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

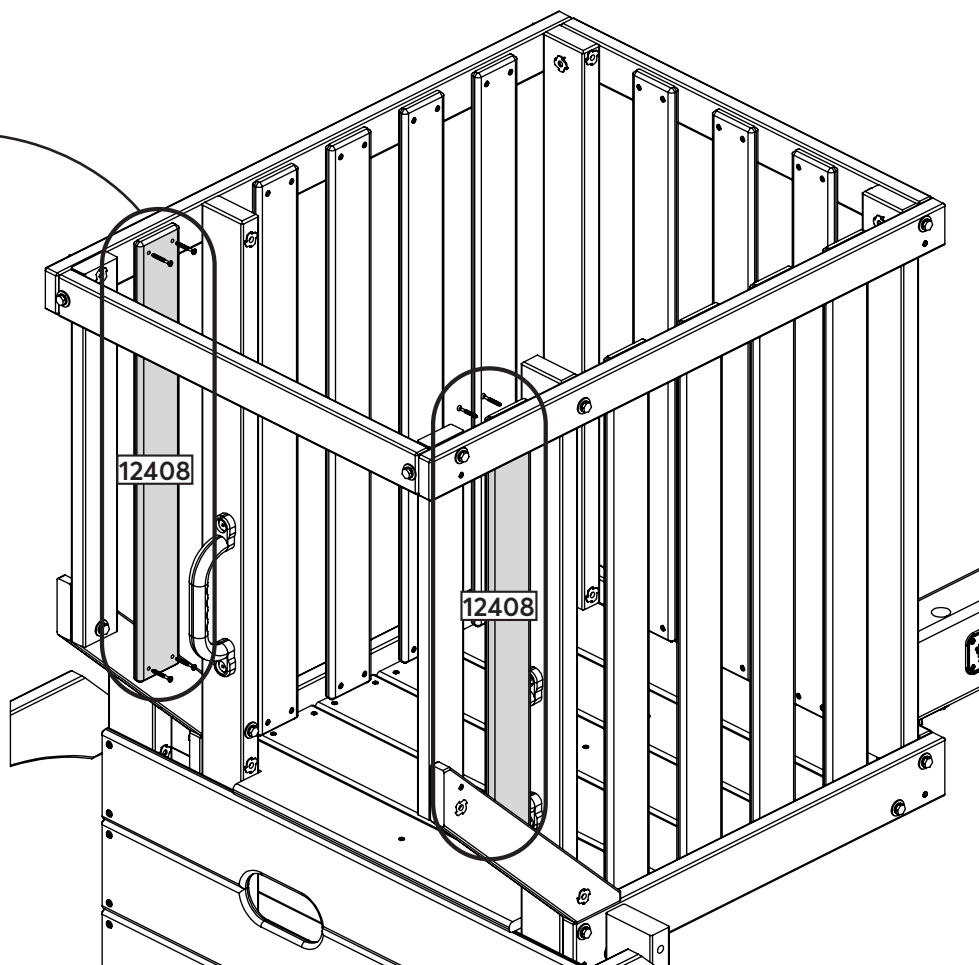
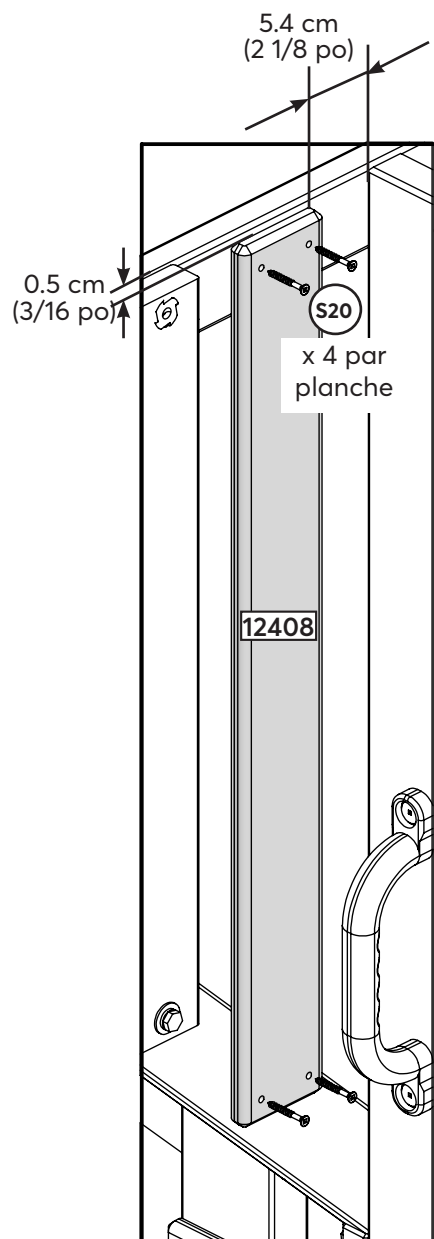


Pièces en bois

2 x **12408** 15.9 x 76.2 x 673.1 mm (5/8 x 3 x 26 1/2 po)

Quincaillerie

8 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

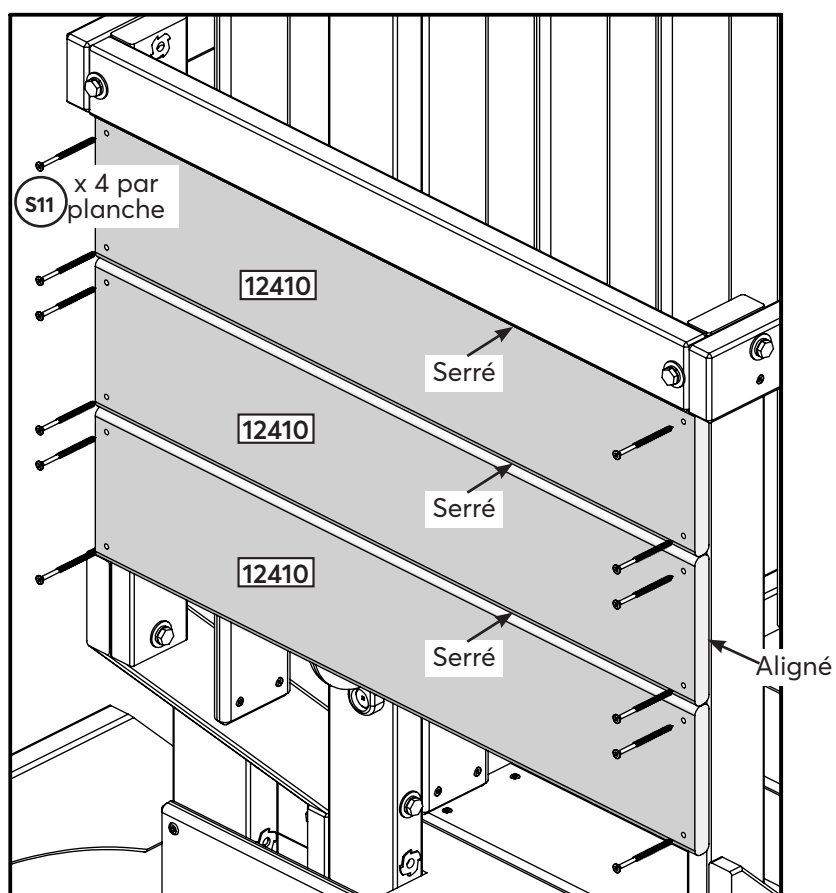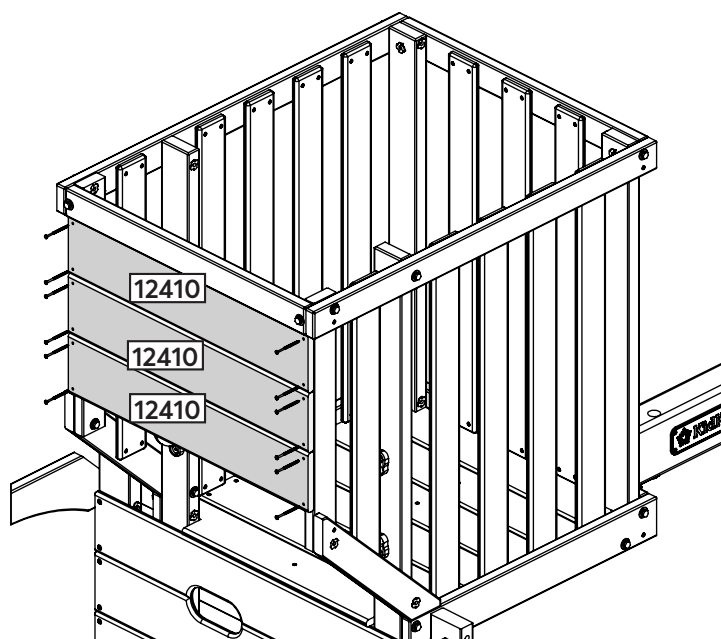

Pièces en bois

3 x 12410 15.9 x 136.5 x 673.1 mm (5/8 x 5 3/8 x 26 1/2 po)

Quincaillerie




12 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

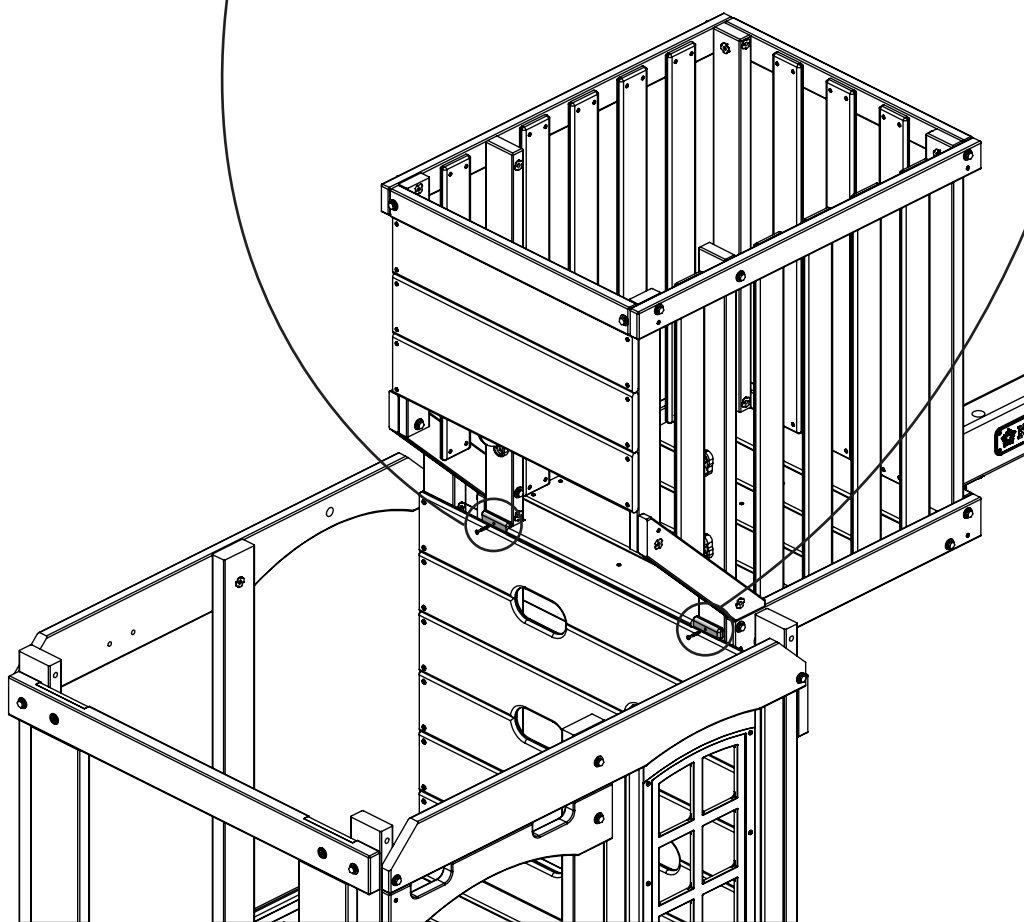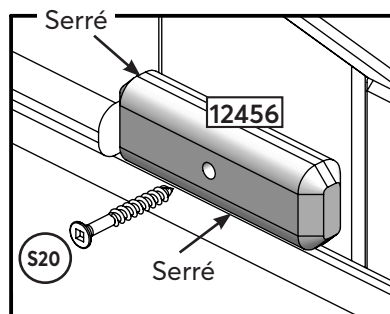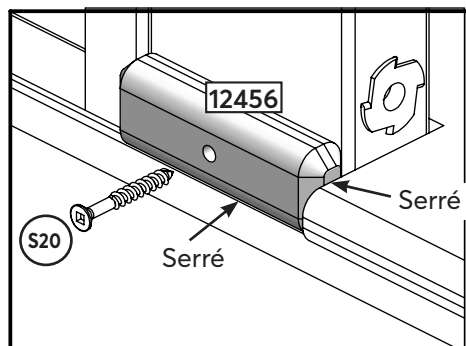


Pièces en bois


2 x 12456 15.9 x 25.4 x 76.2 mm (5/8 x 1 x 3 po)

Quincaillerie

2 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

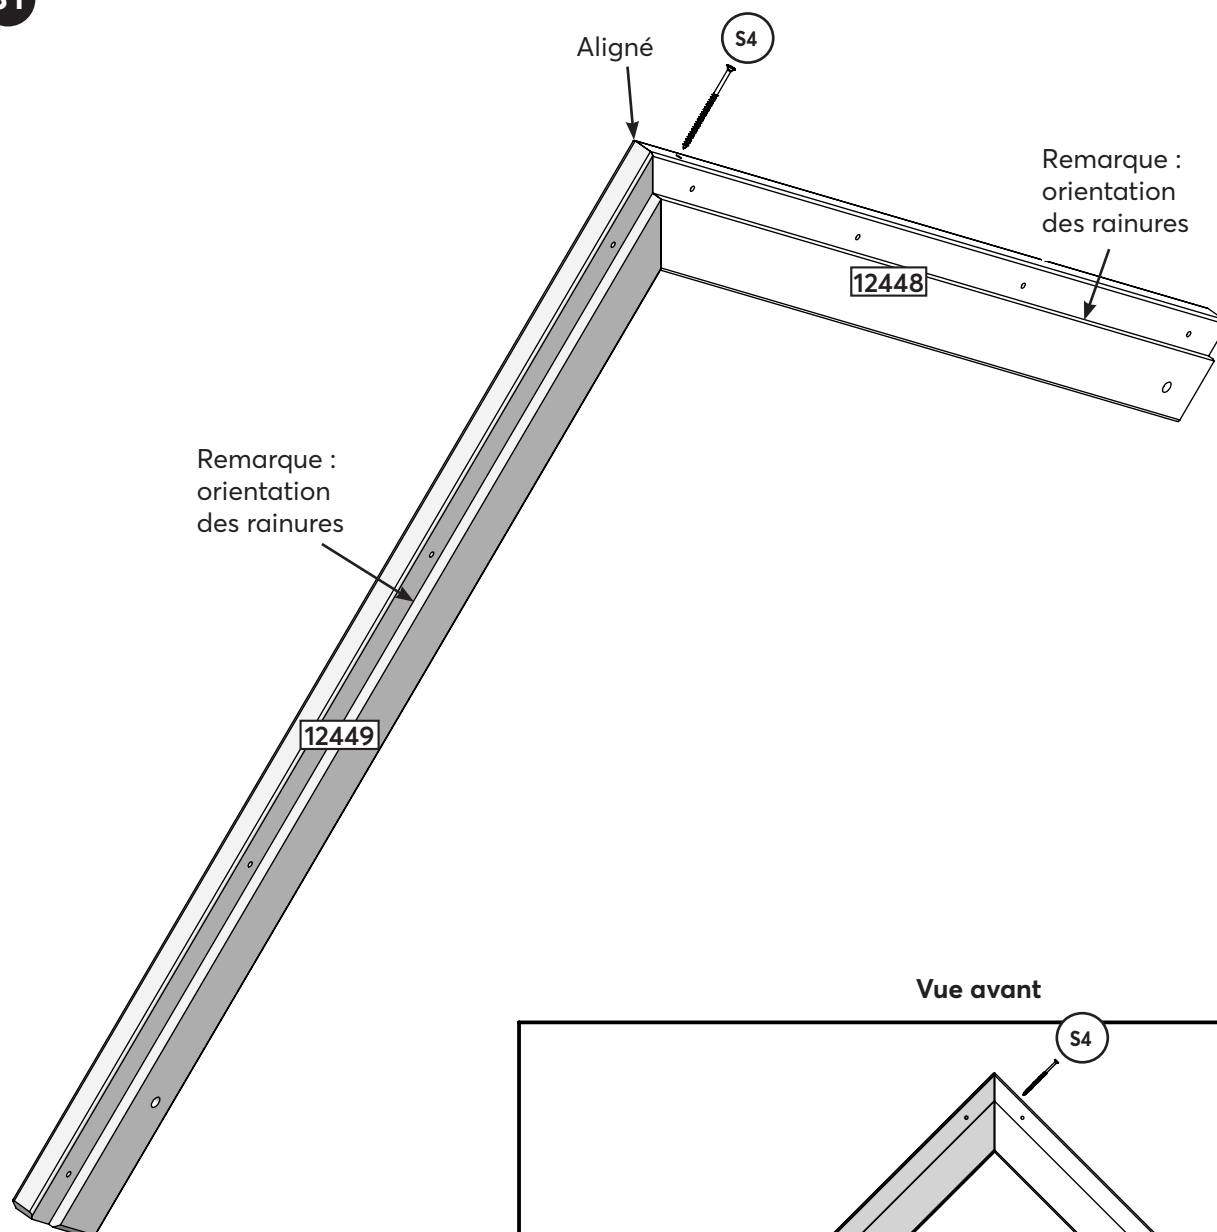

Vue avant

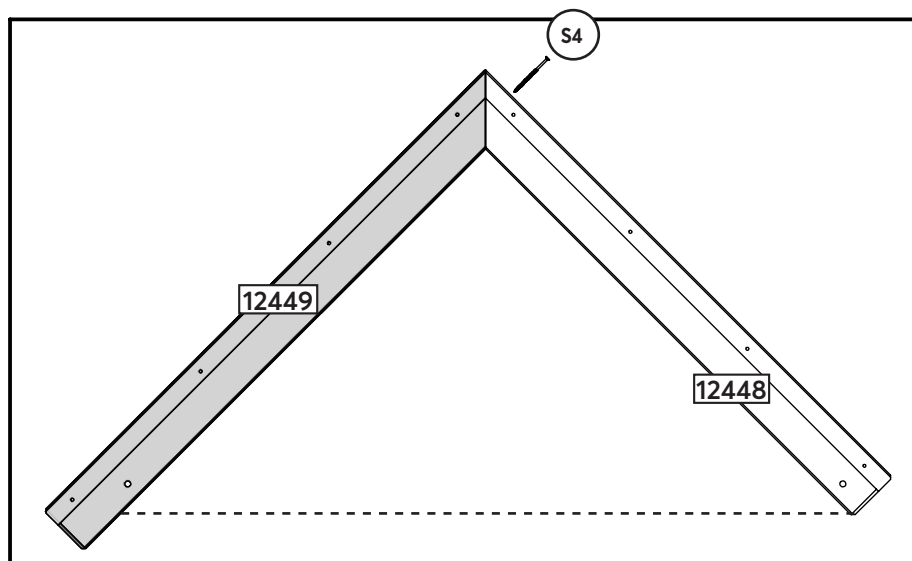
**Pièces en bois**

1 x 12448 31.8 x 88.9 x 914.4 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 36 po)

1 x 12449 31.8 x 88.9 x 990.6 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 39 po)

Quincaillerie

1 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

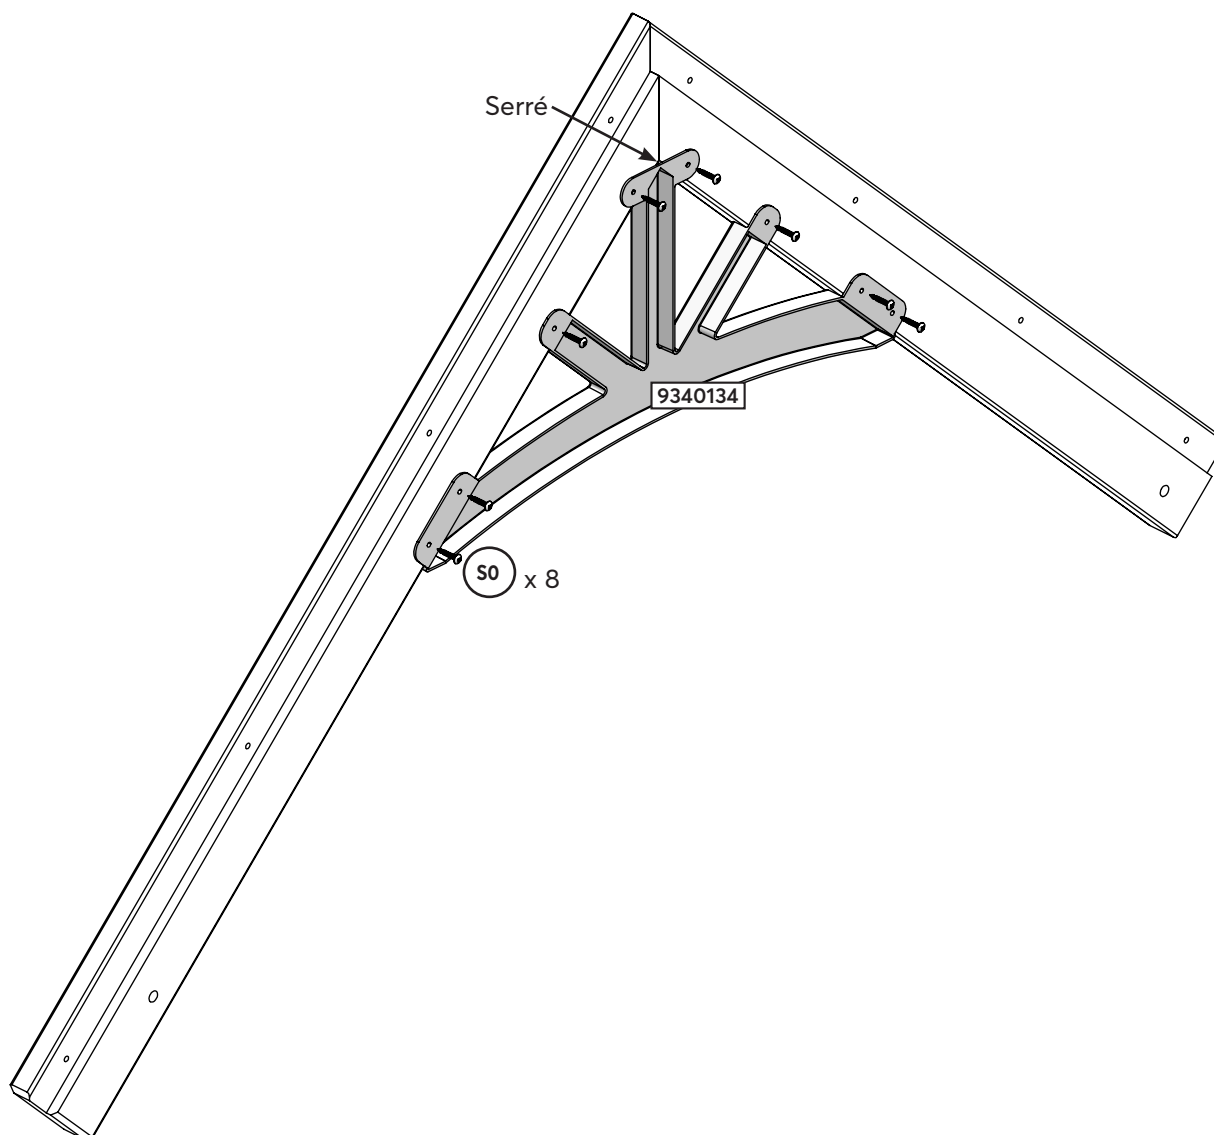


Quincaillerie


8 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8 po)

Autres pièces

1 x 

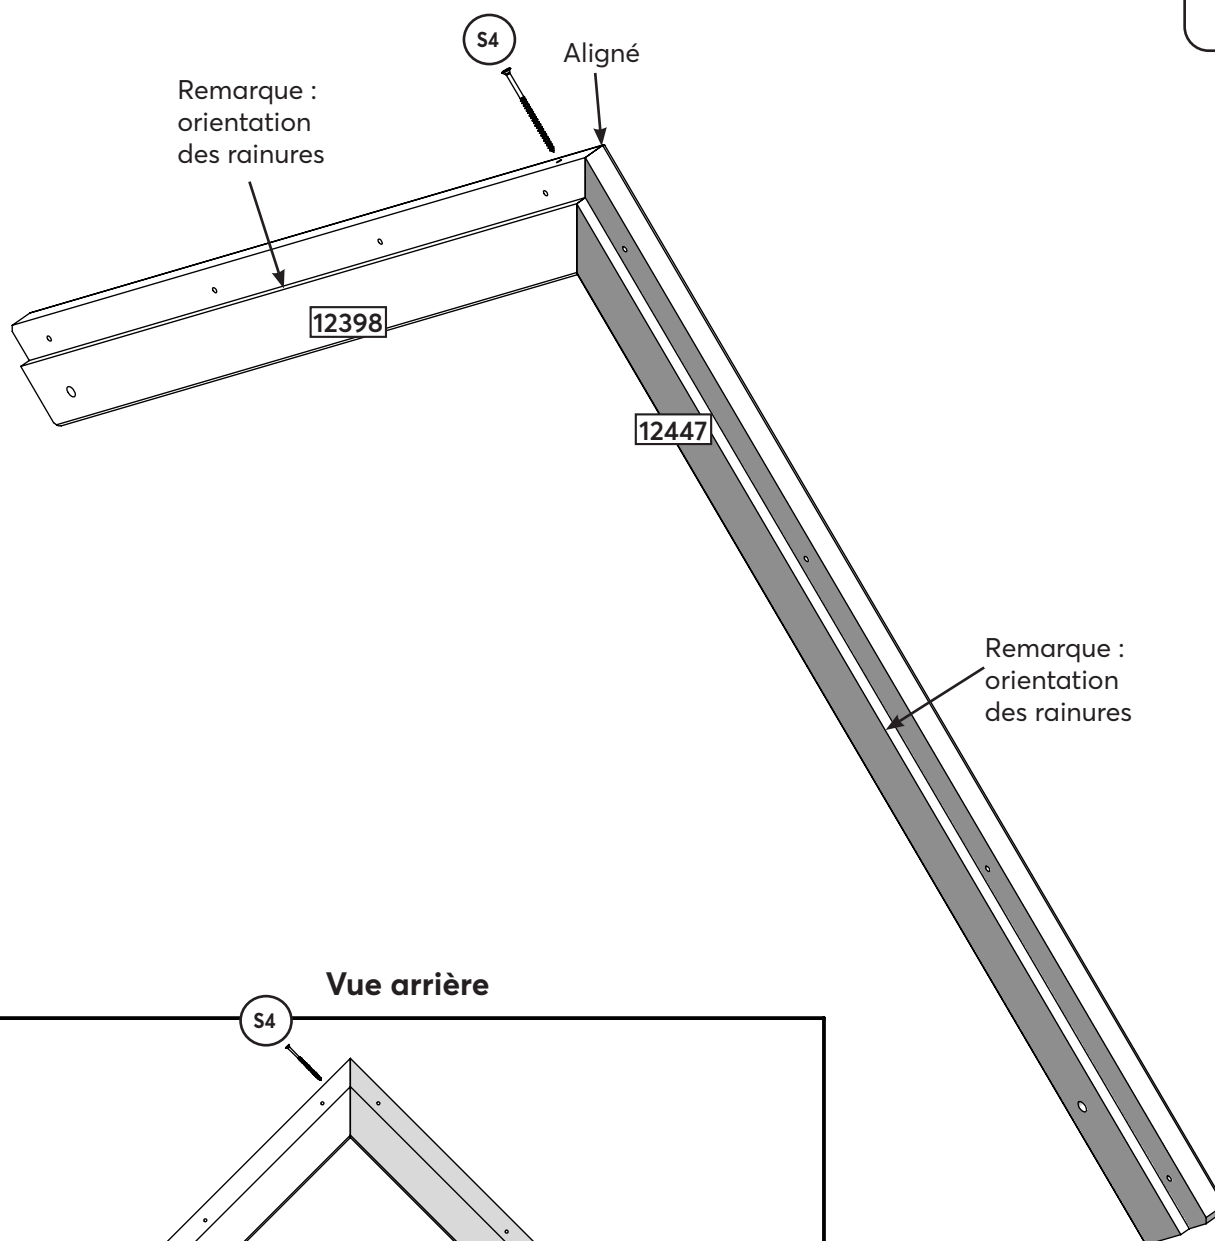

Vue arrière

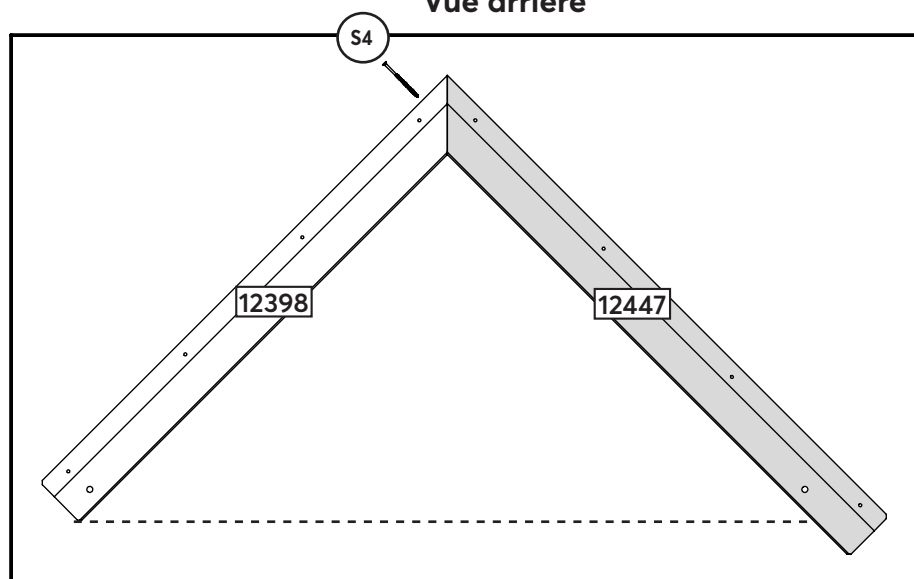
**Pièces en bois**

1 x 12398 31.8 x 88.9 x 914.4 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 36 po)

1 x 12447 31.8 x 88.9 x 990.6 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 39 po)

Quincaillerie

1 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

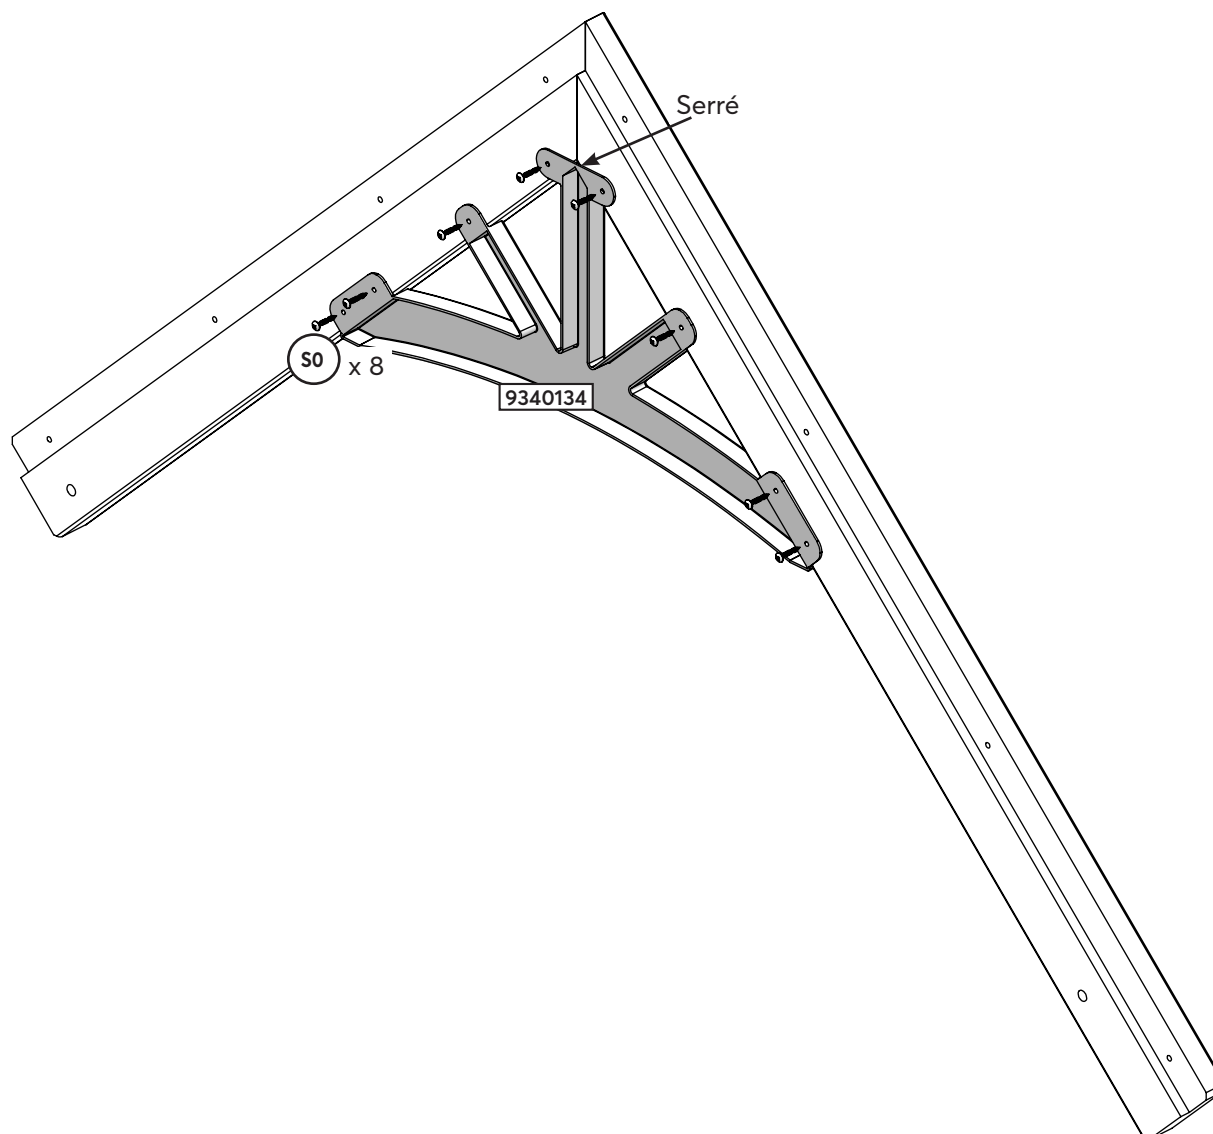

Quincaillerie



8 x (S0) #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8 po)

Autres pièces


1 x (9340134)



Vue arrière

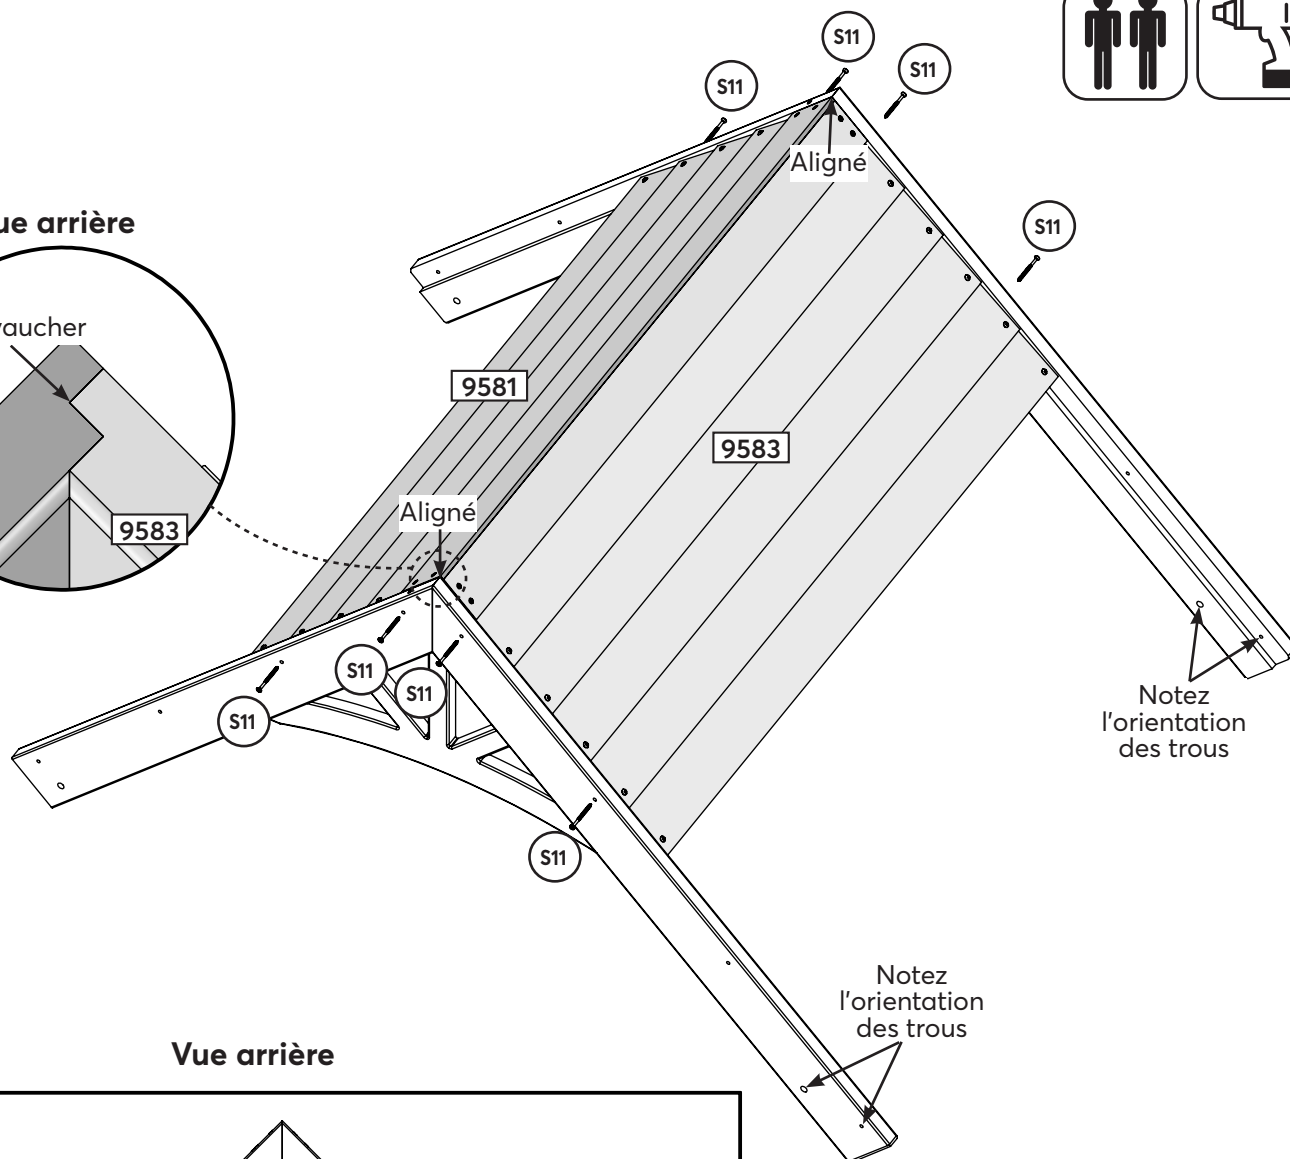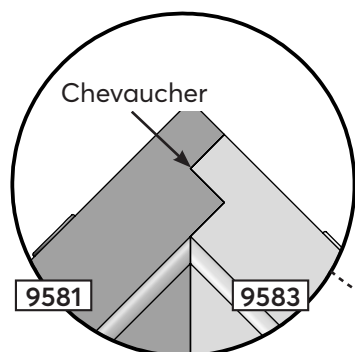

Vue arrière

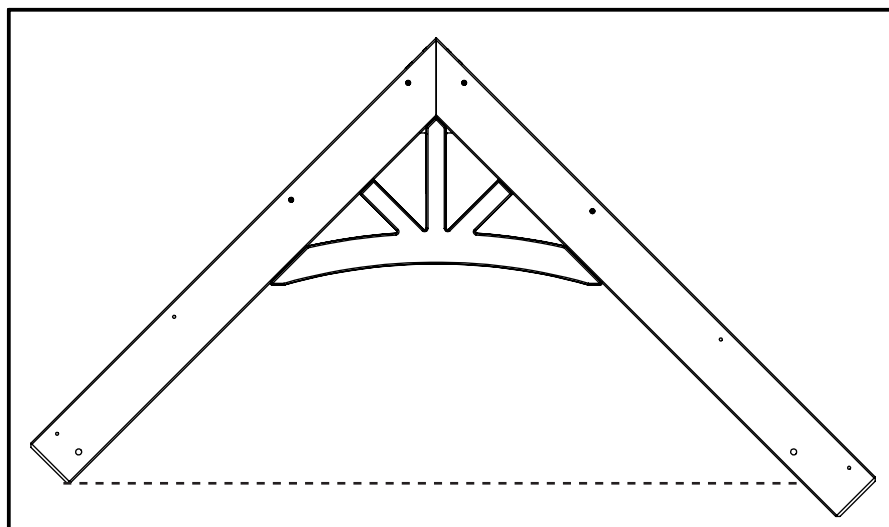


Pièces en bois

1 x **9581** 31.8 x 416.1 x 1035.1 mm (1 1/4 x 16 3/8 x 40 3/4 po)

1 x **9583** 31.8 x 486 x 1035.1 mm (1 1/4 x 19 1/8 x 40 3/4 po)

Quincaillerie

8 x **S11** #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

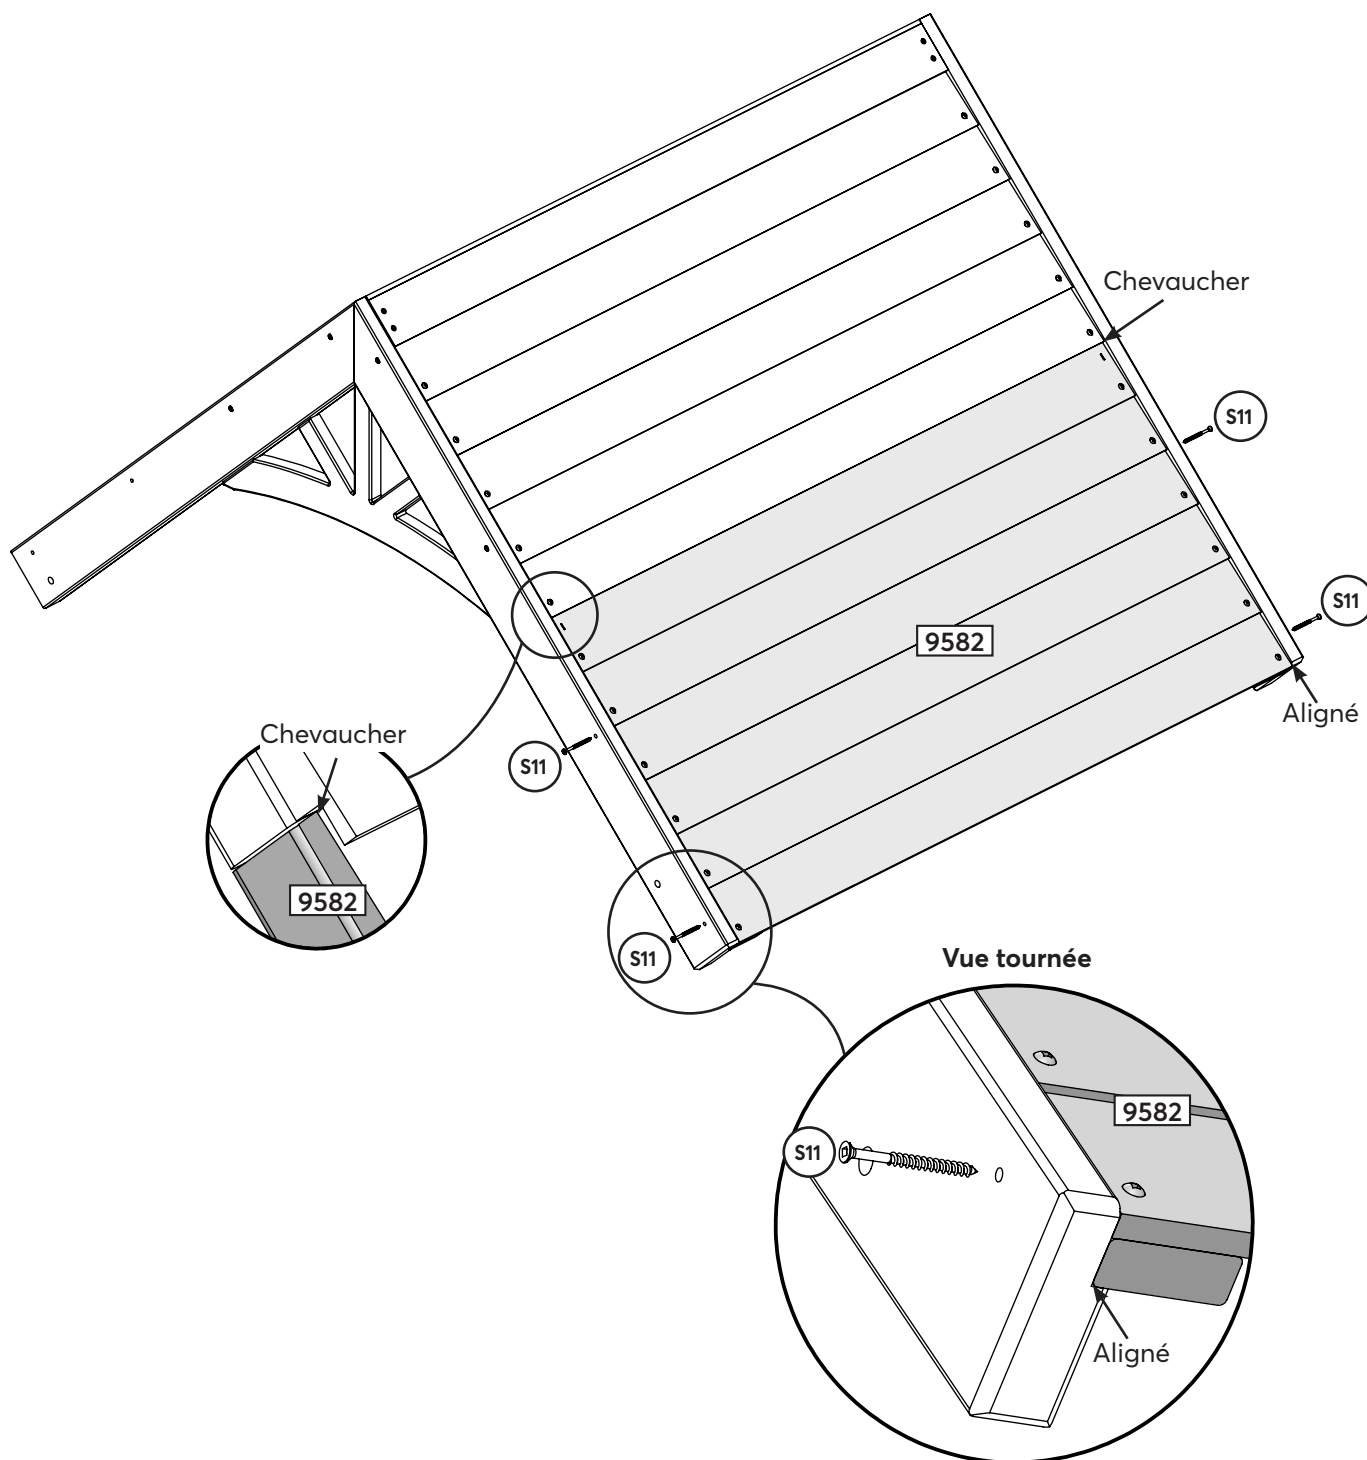

Pièces en bois

1 x 9582 28.6 x 504.2 x 1035.1 mm (1 1/8 x 19 7/8 x 40 3/4 po)

Quincaillerie

4 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)






KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Écrous en T
préassemblés à
l'étape 56

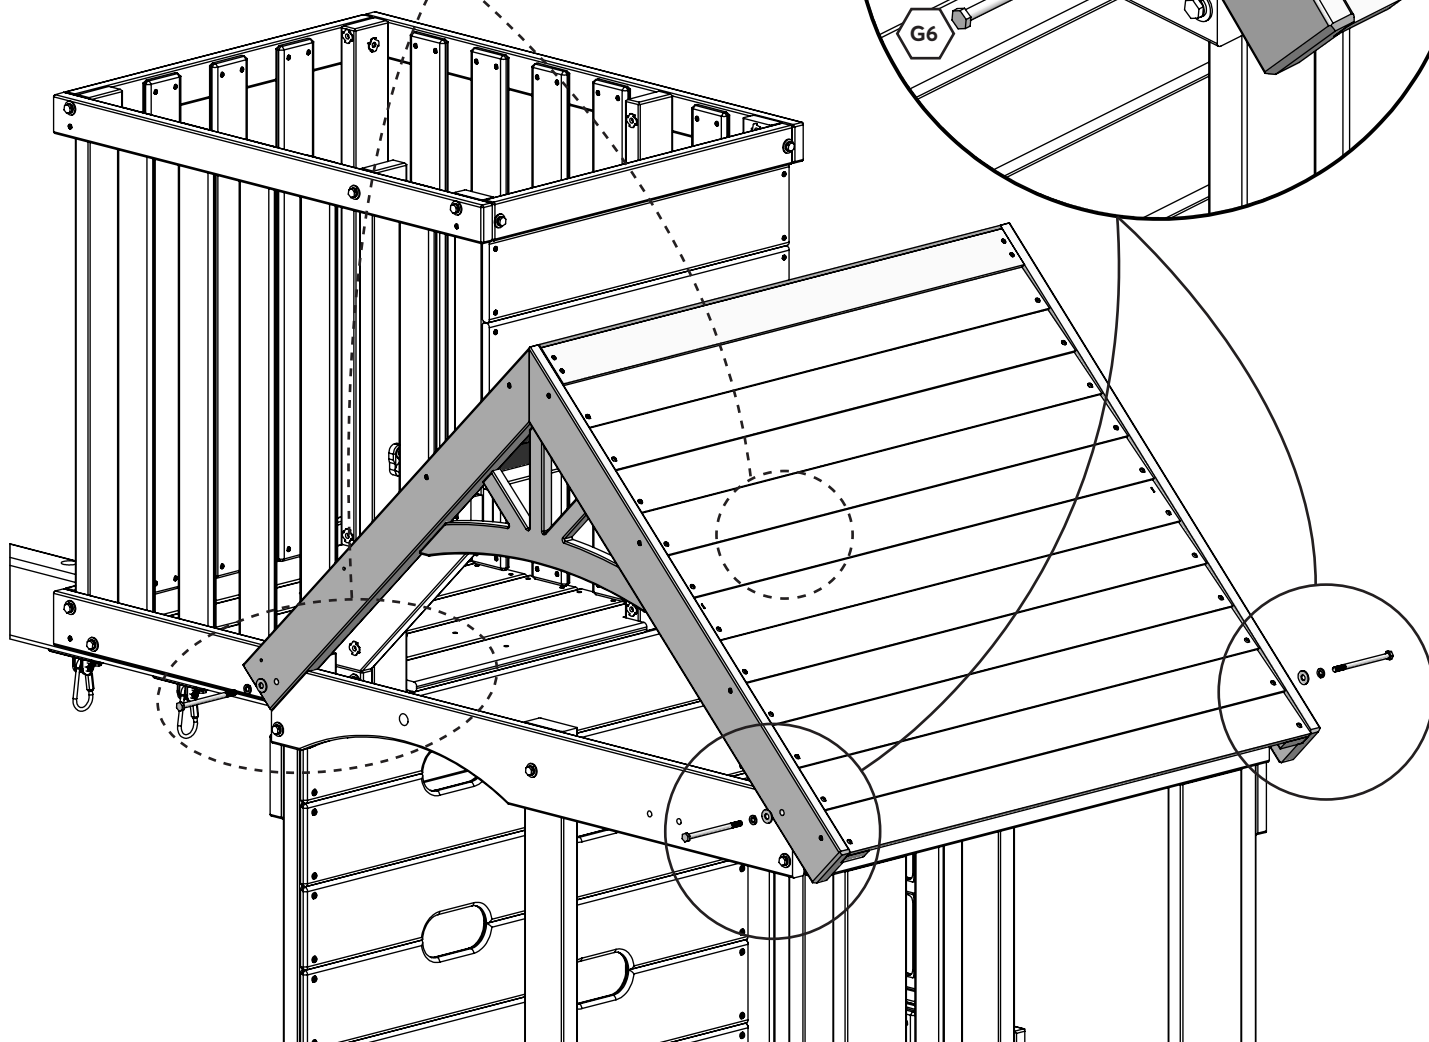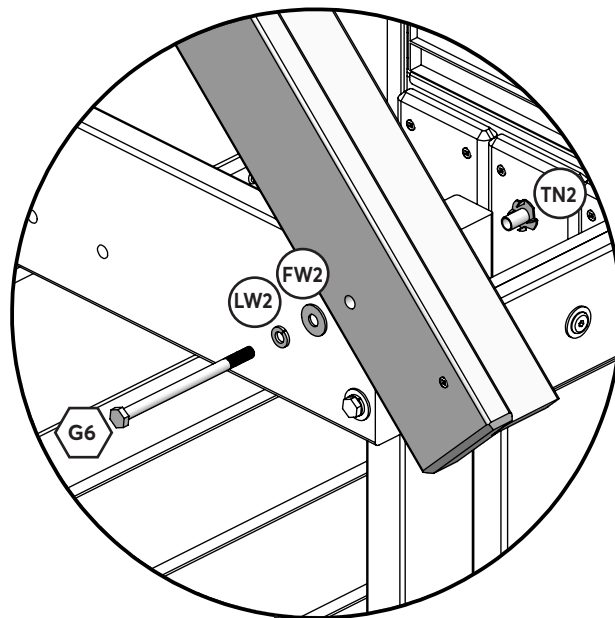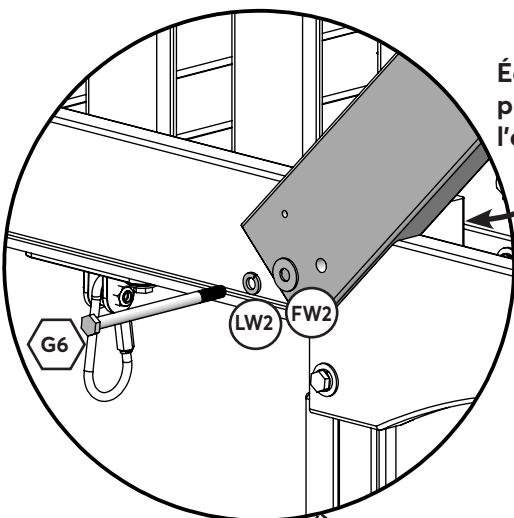

Quincaillerie

2 x  7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)





2 x  7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (LW2, FW2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

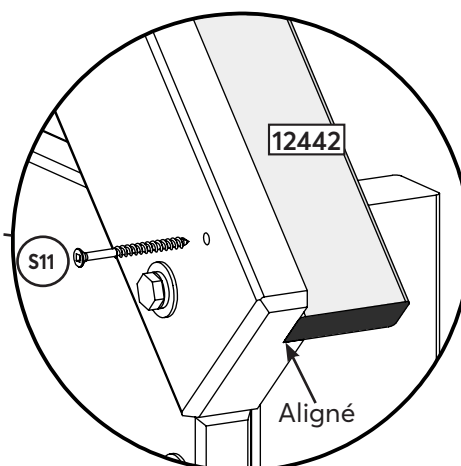
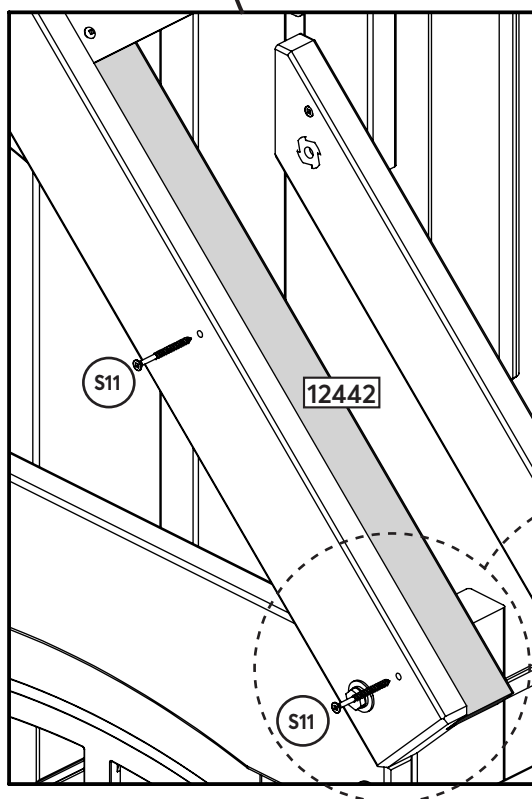
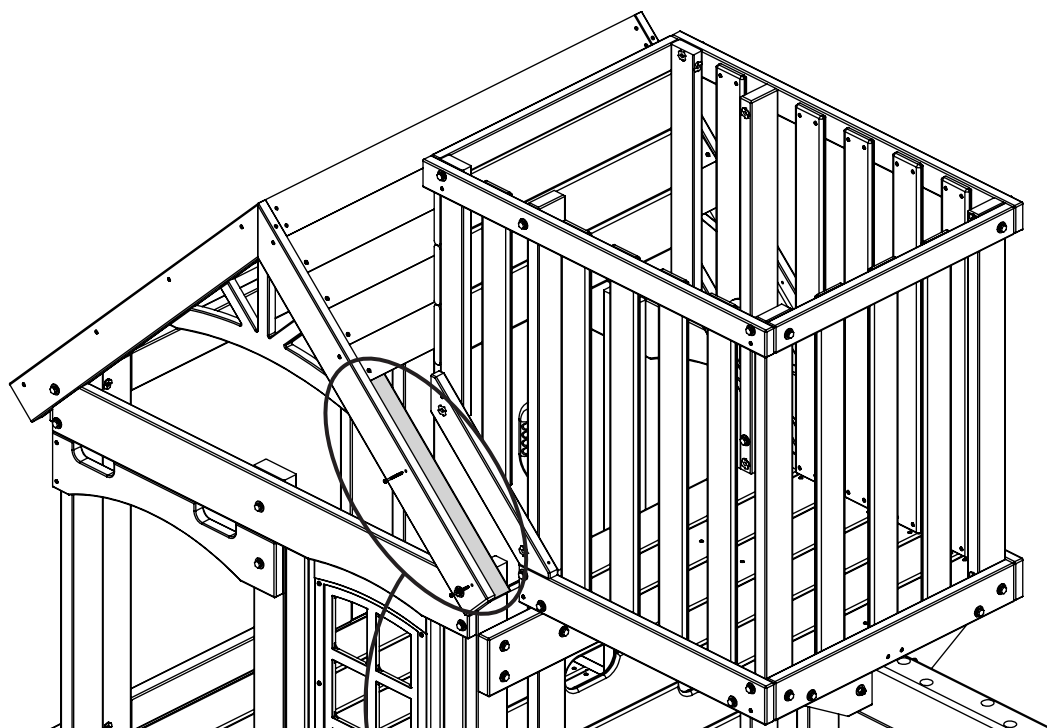
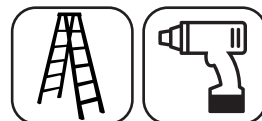


Pièces en bois

1 x 12442 19.1 x 50.8 x 504.2 mm (3/4 x 2 x 19 7/8 po)

Quincaillerie

2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

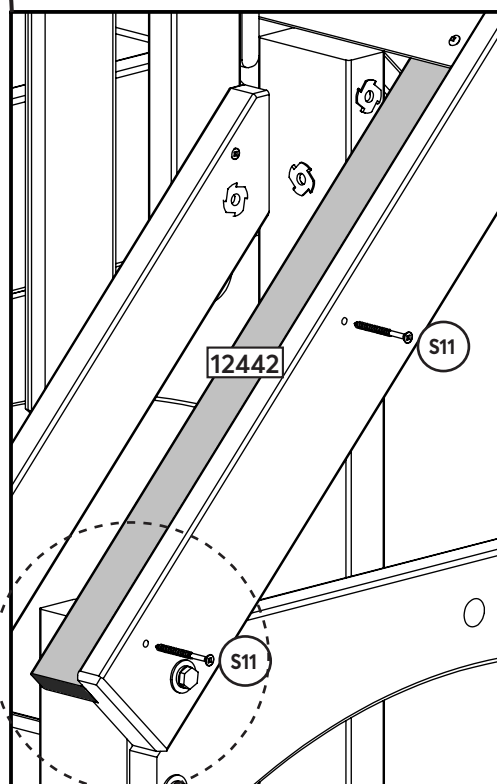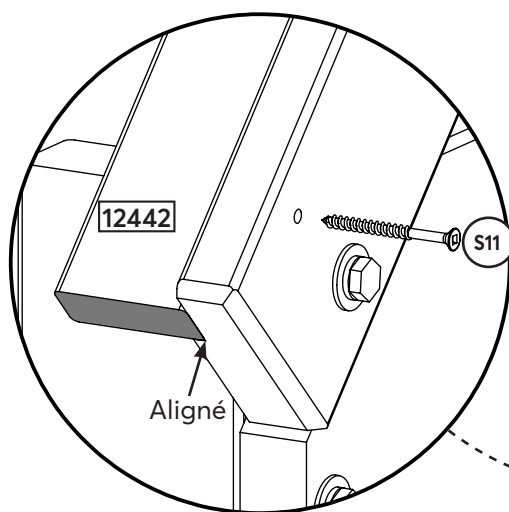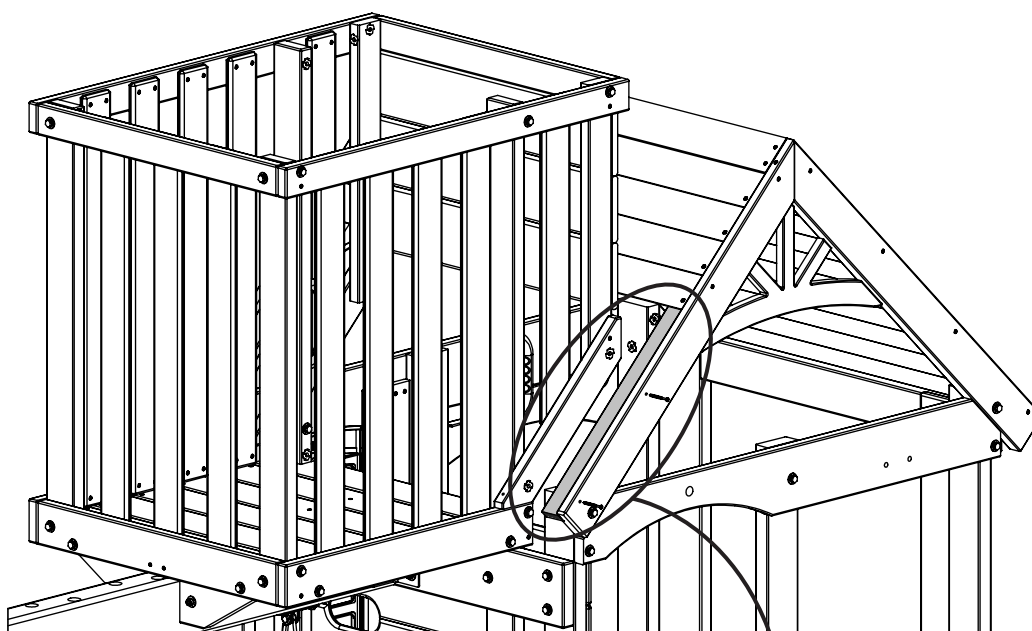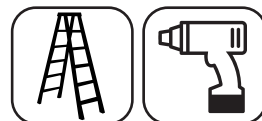


Pièces en bois


1 x 12442 19.1 x 50.8 x 504.2 mm (3/4 x 2 x 19 7/8 po)

Quincaillerie


2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

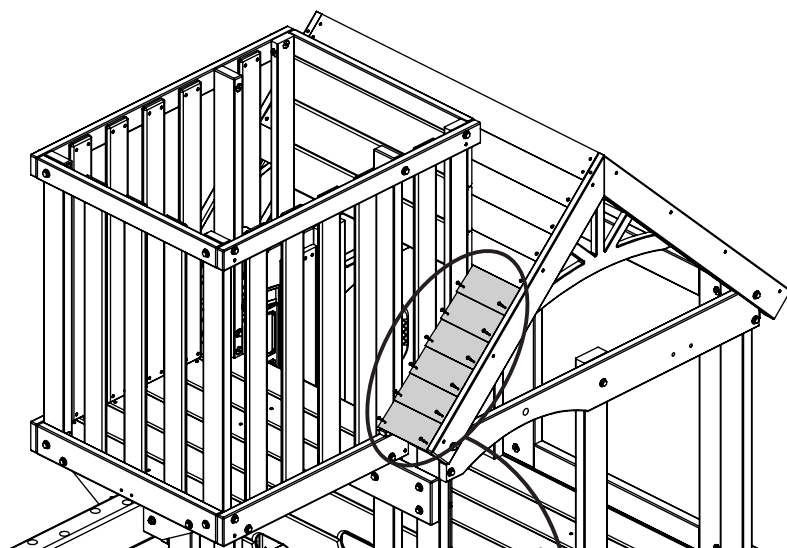

Espacez les planches
de façon égale

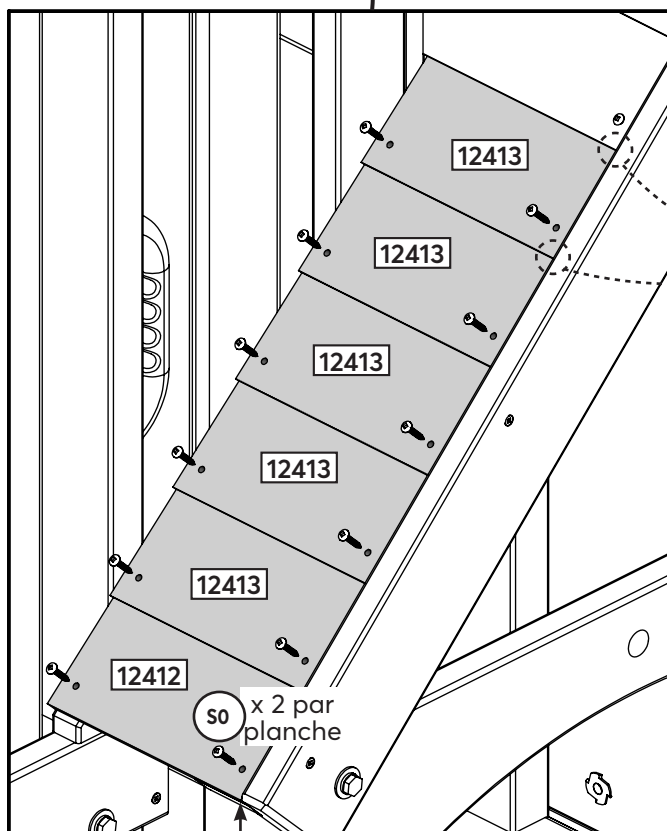

Chevaucher

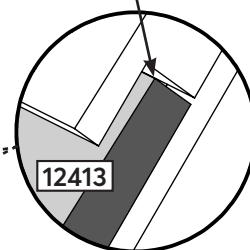

Aligné

Pièces en bois

1 x 12412 9.5 x 88.9 x 179 mm (3/8 x 3 1/2 x 7 1/16 po)

5 x 12413 9.5 x 88.9 x 179 mm (3/8 x 3 1/2 x 7 1/16 po)

Quincaillerie


12 x 50 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8 po)





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

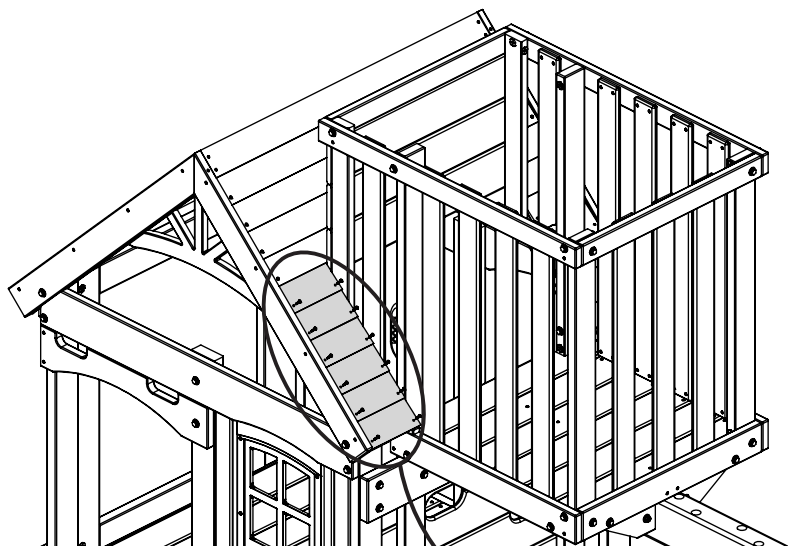

Espacez les planches
de façon égale

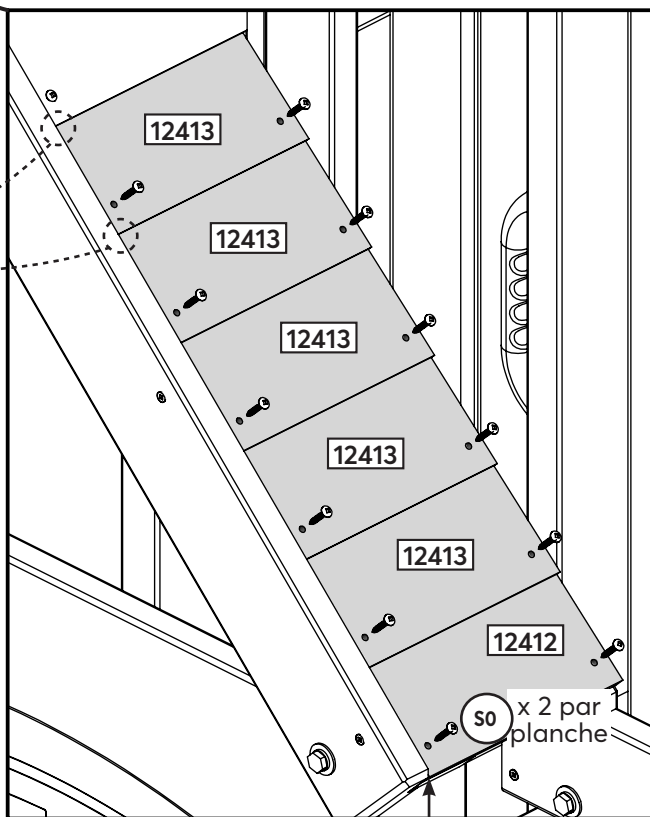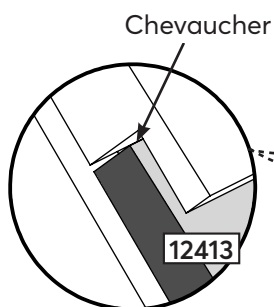

Aligné

Pièces en bois

- 1 x 12412 9.5 x 88.9 x 179 mm (3/8 x 3 1/2 x 7 1/16 po)
5 x 12413 9.5 x 88.9 x 179 mm (3/8 x 3 1/2 x 7 1/16 po)

Quincaillerie



- 12 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8 po)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

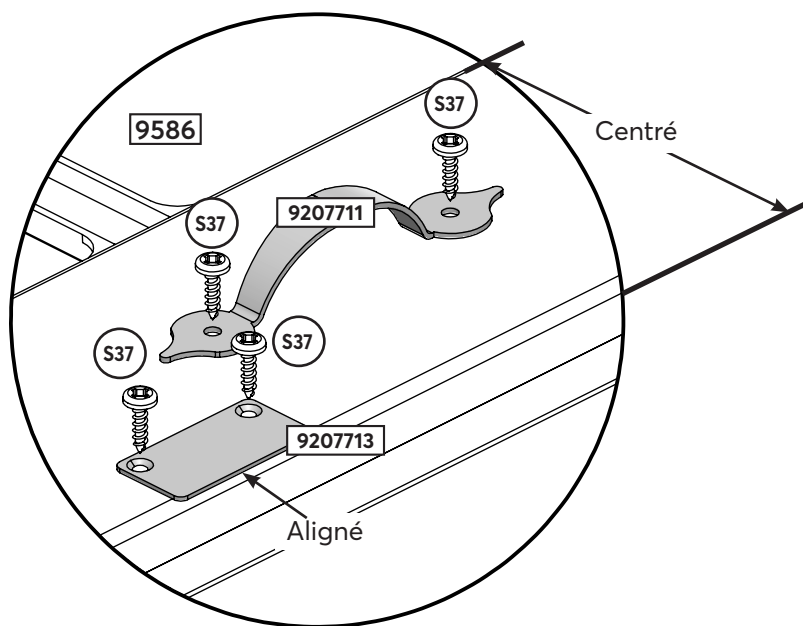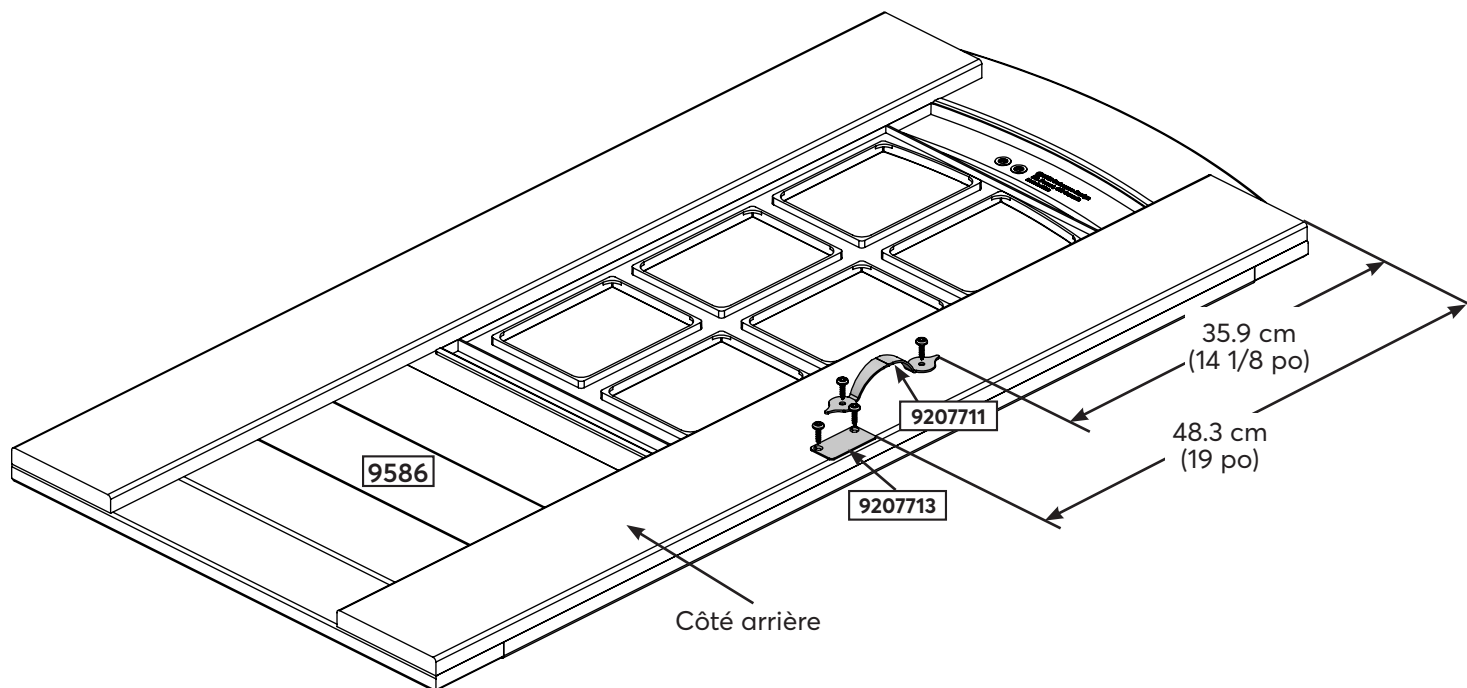

Pièces en bois

1 x 9586 31.8 x 476.3 x 1020.8 mm (1 1/4 x 18 3/4 x 40 3/16 po)


Quincaillerie

4 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces

1 x 9207713

1 x 9207711

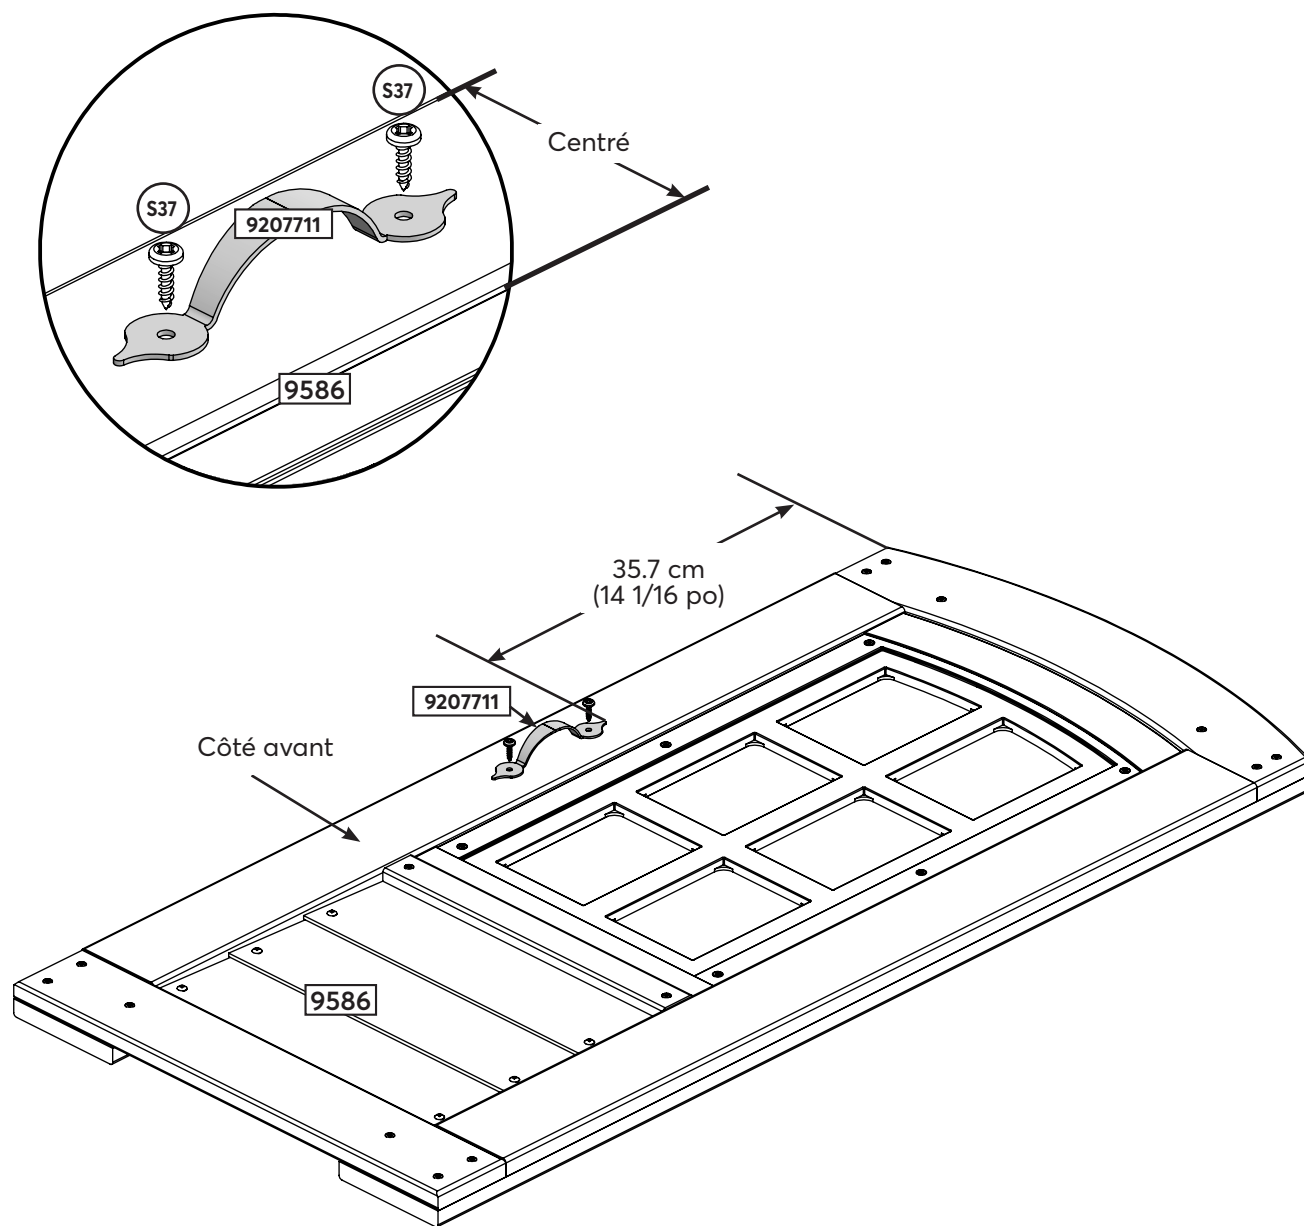

Quincaillerie

2 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces


1 x 9207711



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


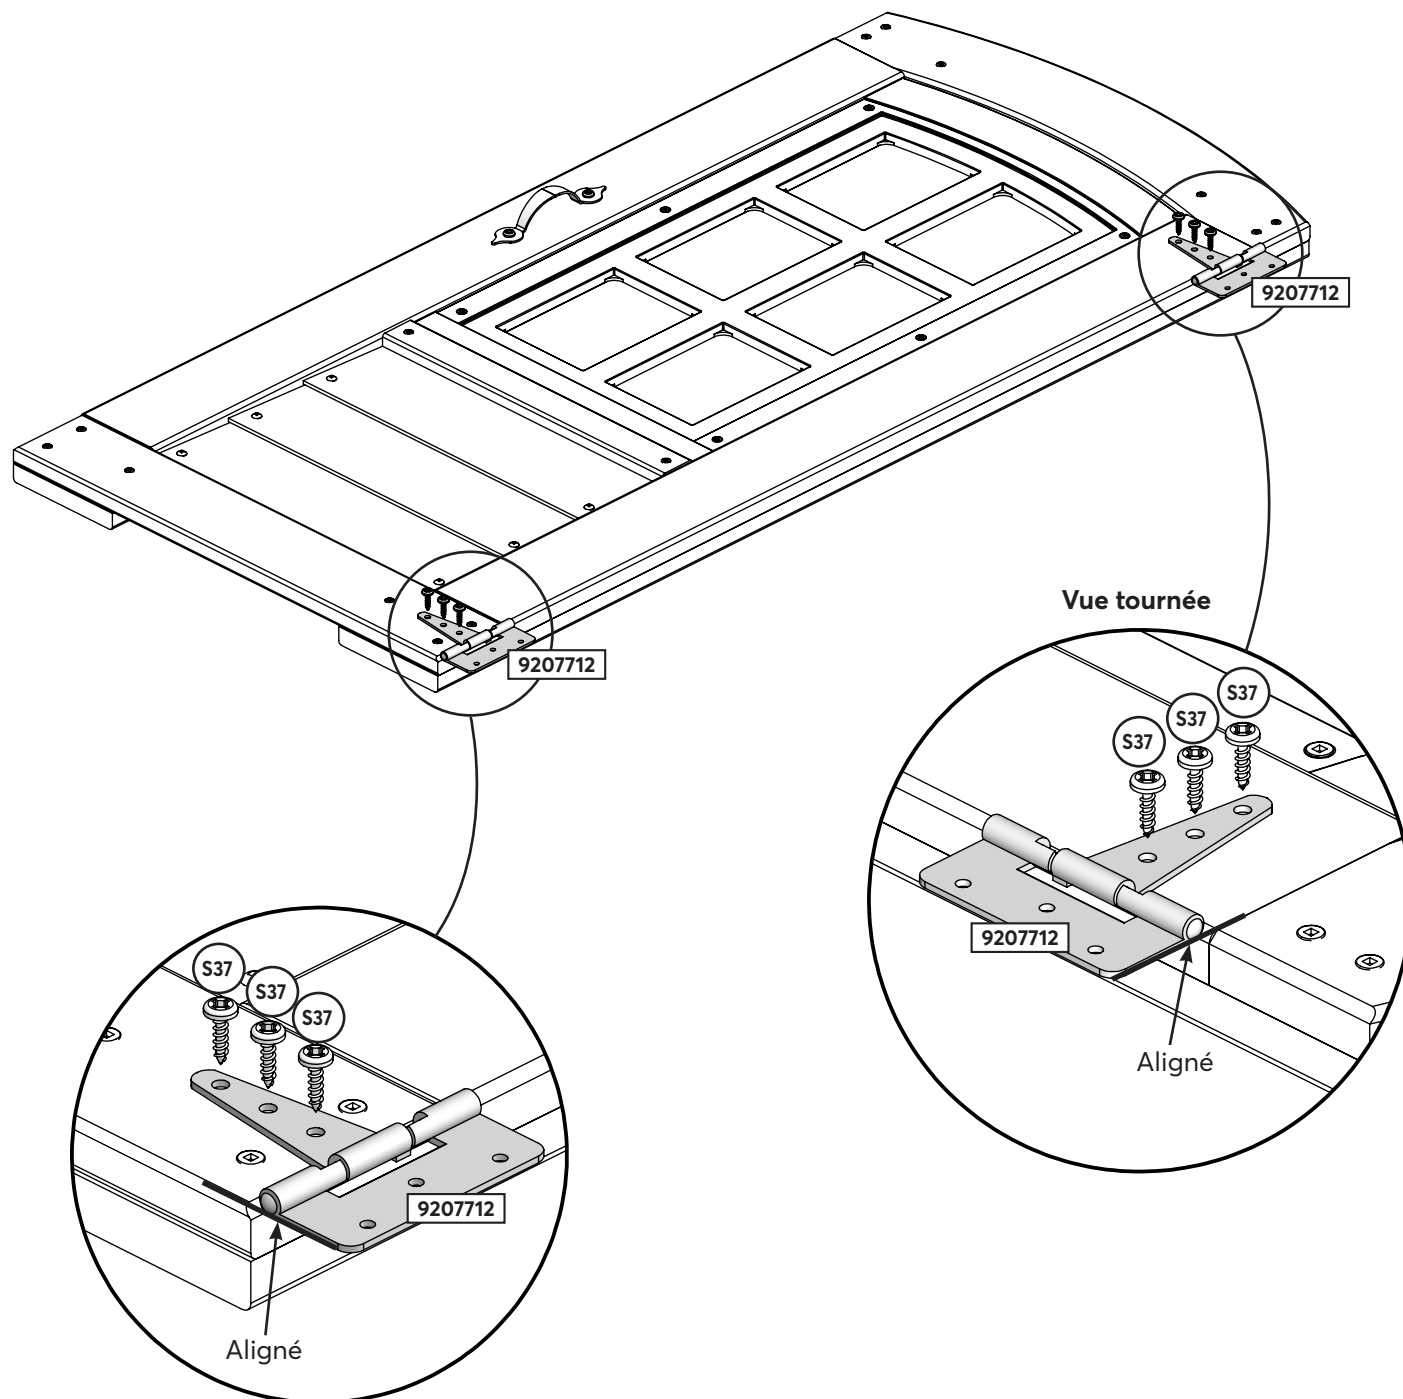


Quincaillerie


6 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces



2 x 9207712

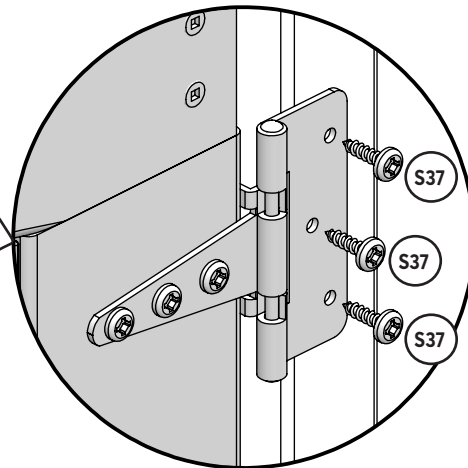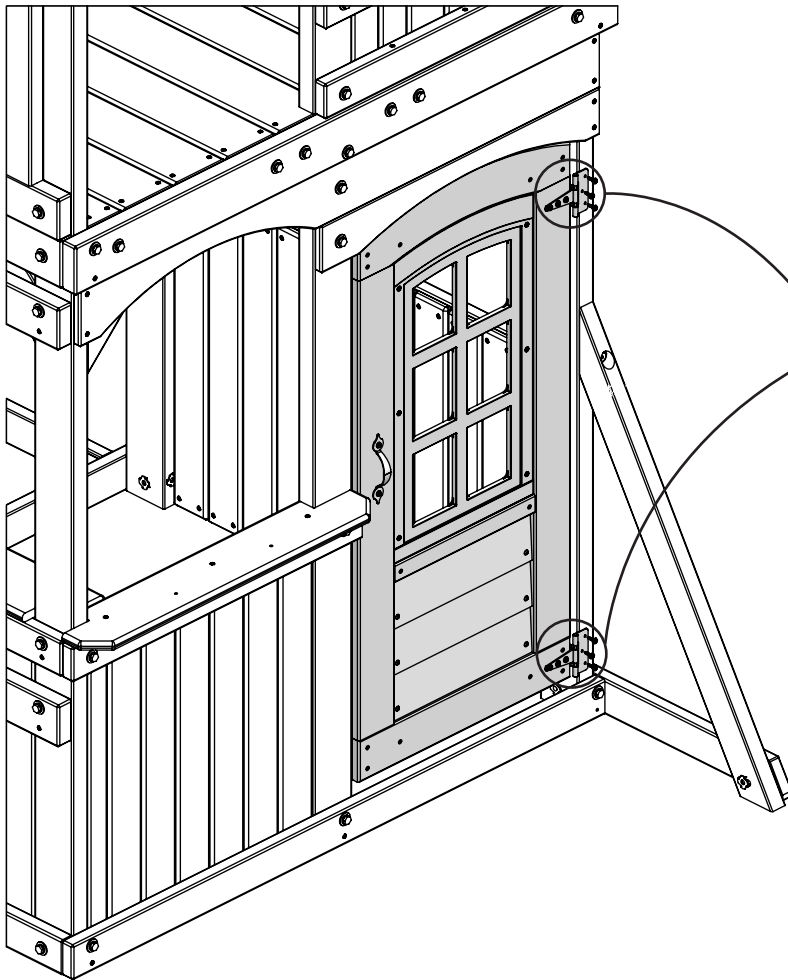


Vue avant

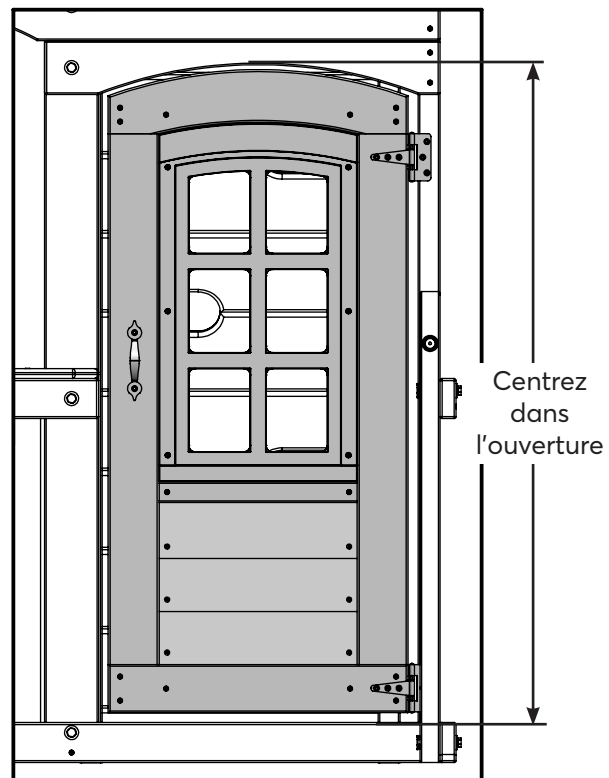**Quincaillerie**


6 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

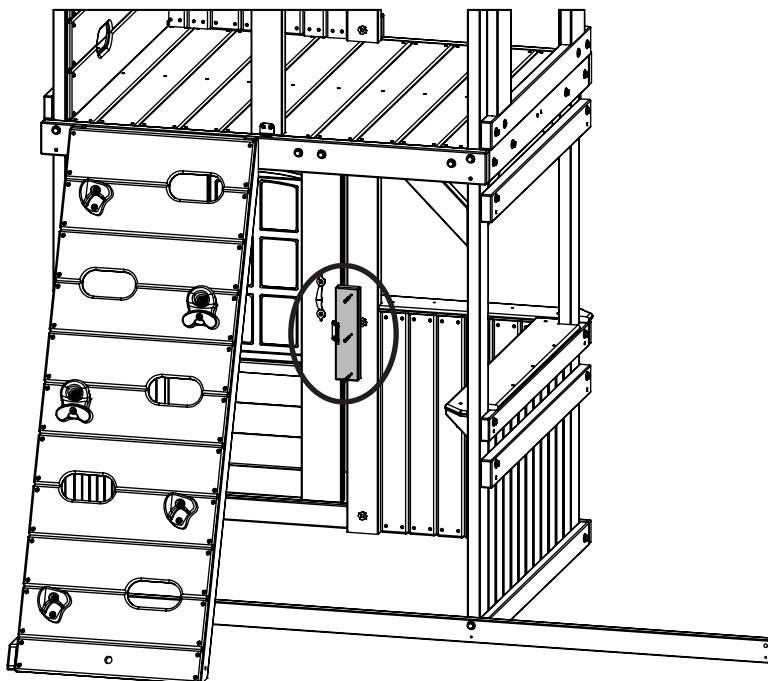

Important : Utilisez un tournevis manuel et veillez à NE PAS serrer les vis trop fort

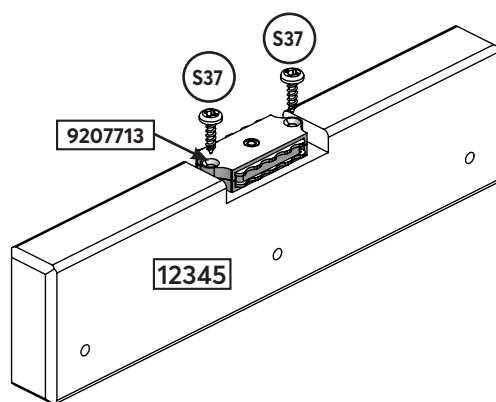

Fermez la porte et centrez l'aimant verticalement sur le loqueteau magnétique pour assembler

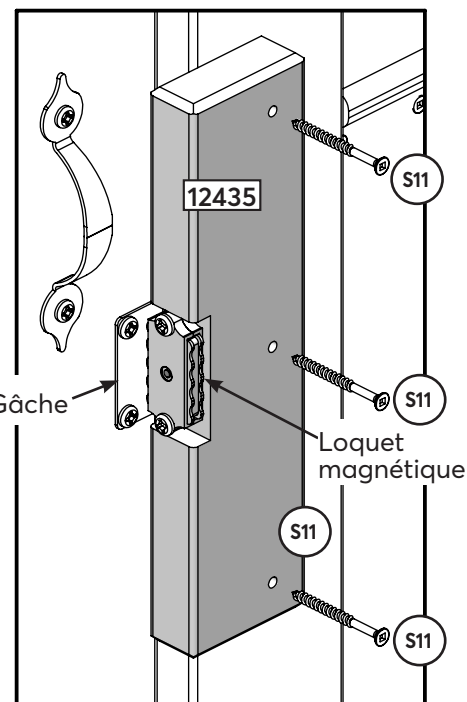

Pièces en bois

1 x 12435 25.4 x 63.5 x 254 mm (1 x 2 1/2 x 10 po)

Quincaillerie

3 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

2 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)








KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Important : Utilisez un tournevis
manuel et veillez à NE PAS serrer
les vis trop fort

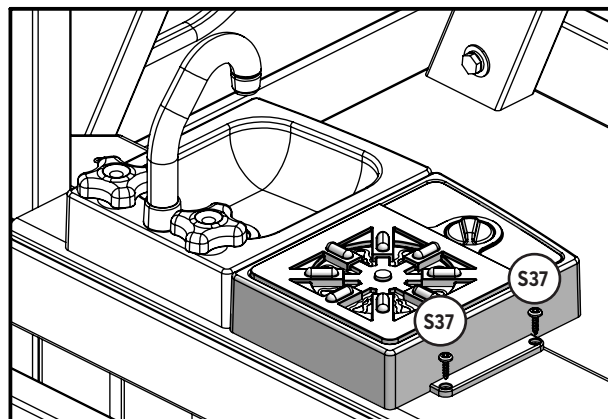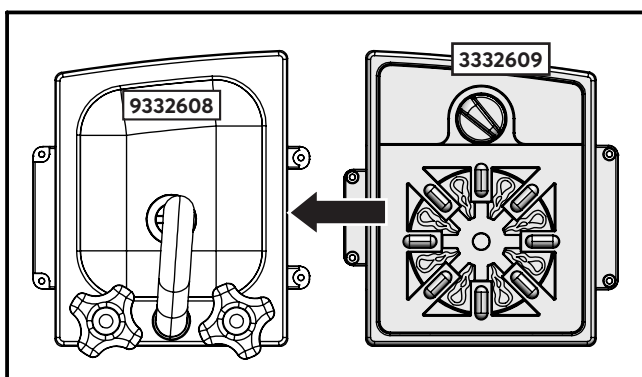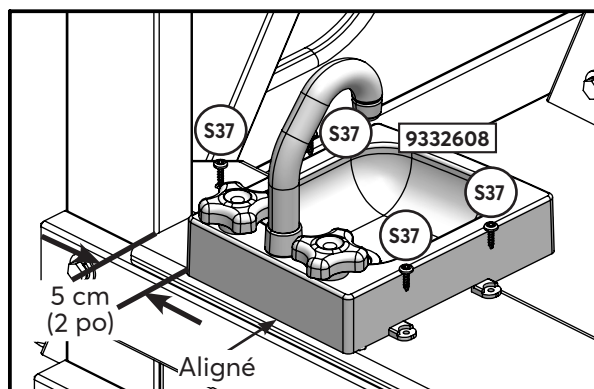
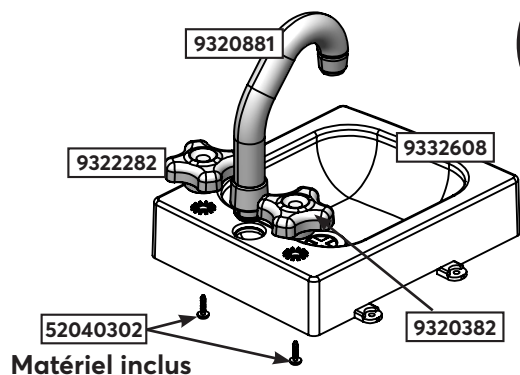



Quincaillerie


6 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces

1 x 9320881	2 x 52040302
1 x 9332608	1 x 9320382
1 x 9322282	1 x 3332609

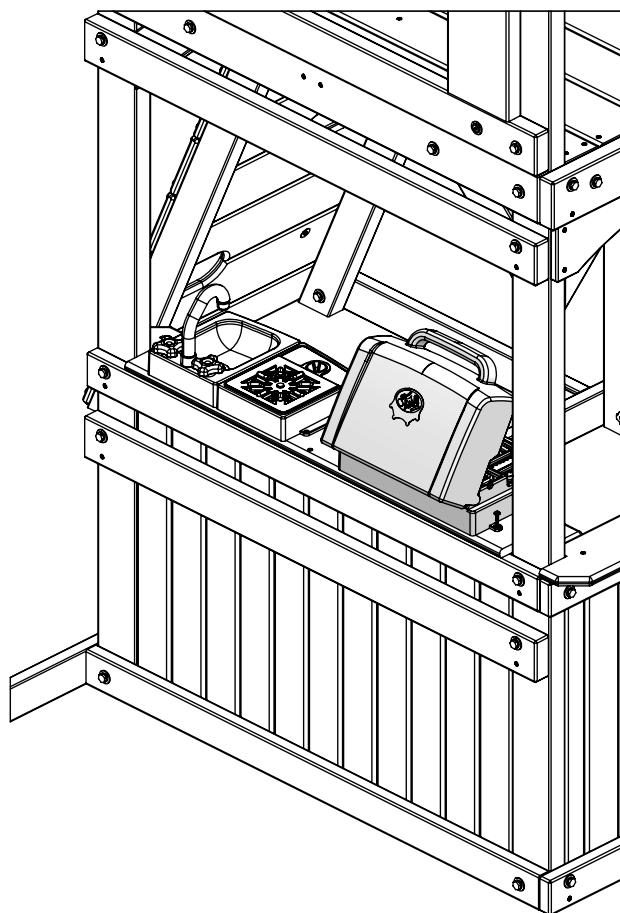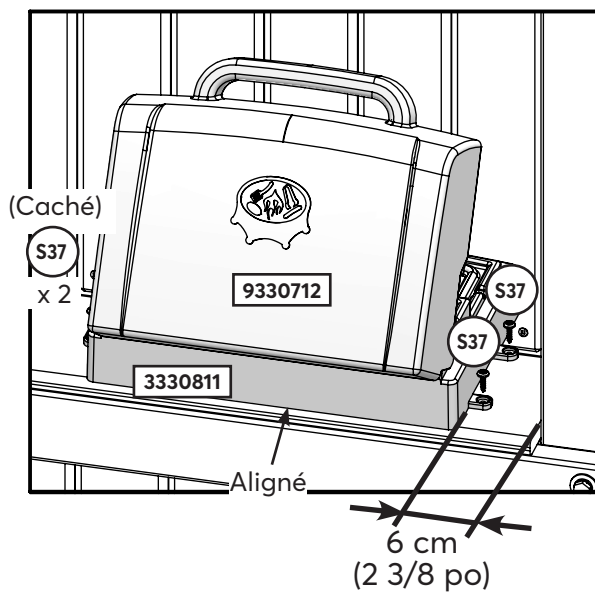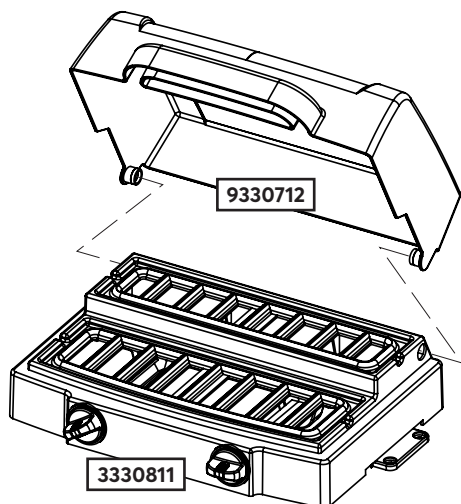

Vue tournée

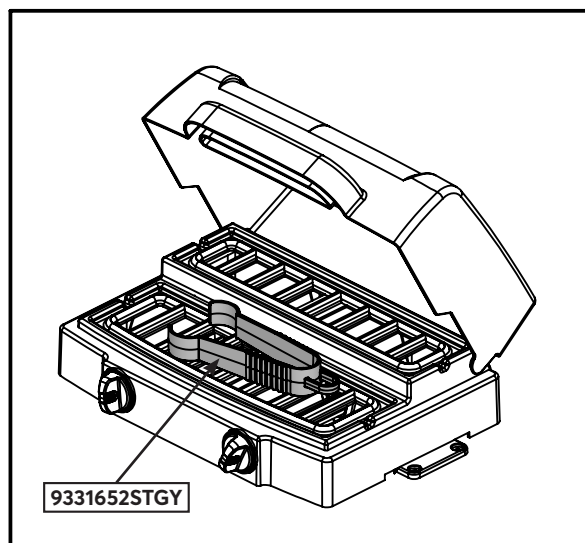**Quincaillerie**


4 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces



1 x 3330811
 1 x 9330712
 1 x 9331652STGY



Vue de dessous

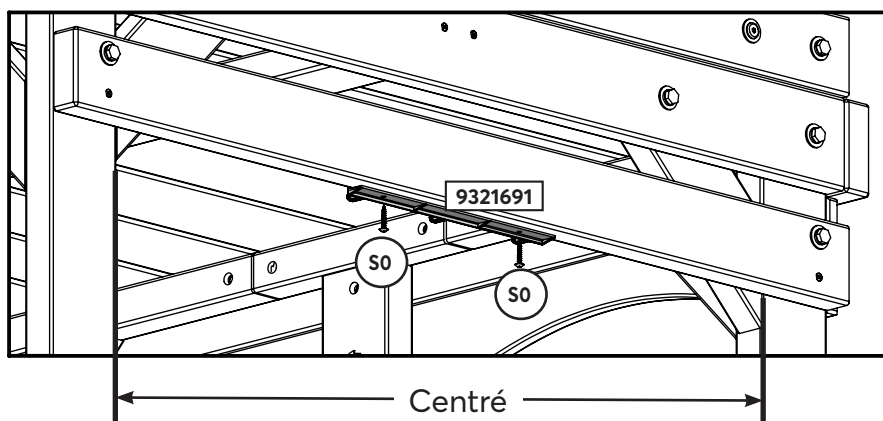

Vue de dessous

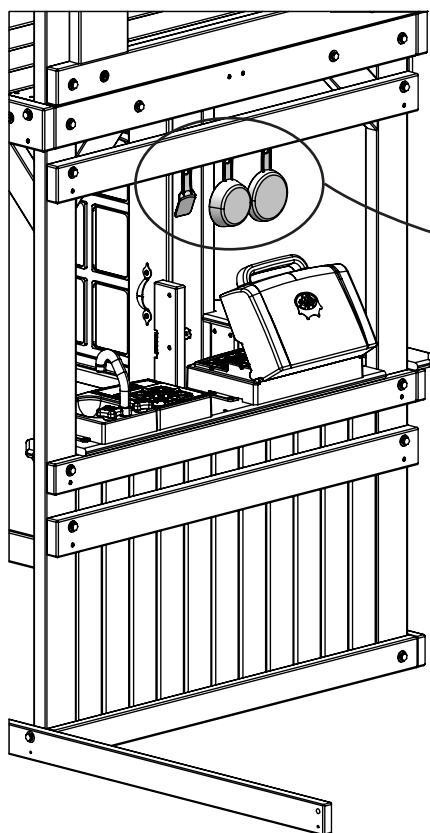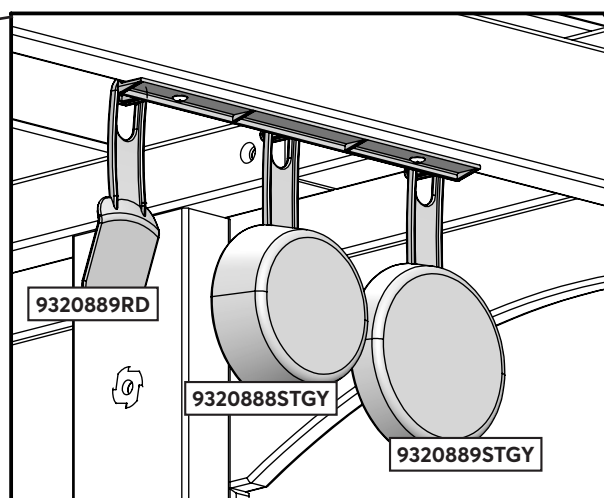**Quincaillerie**

2 x (S0) #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8 po)







Autres pièces

1 x 9321691

1 x 9320888STGY

1 x 9320889STGY

1 x 9320889RD

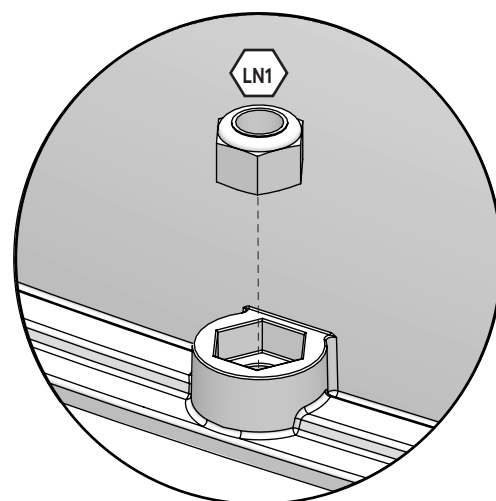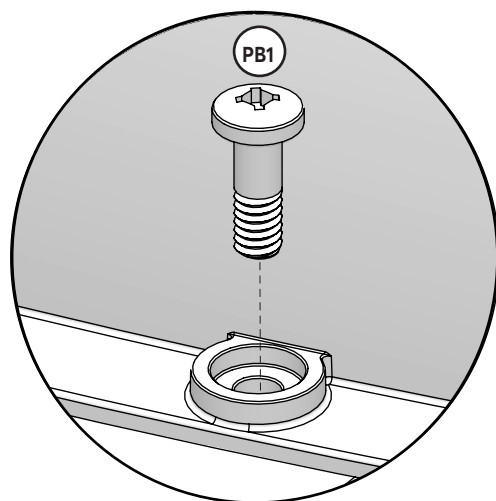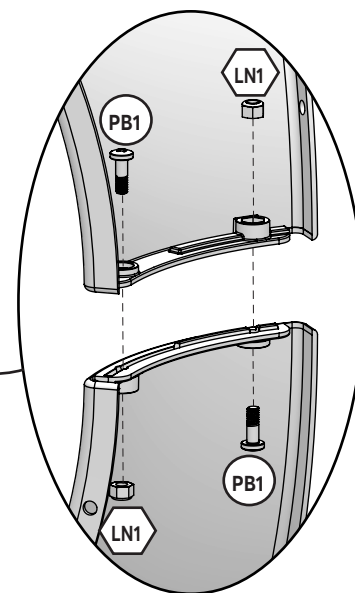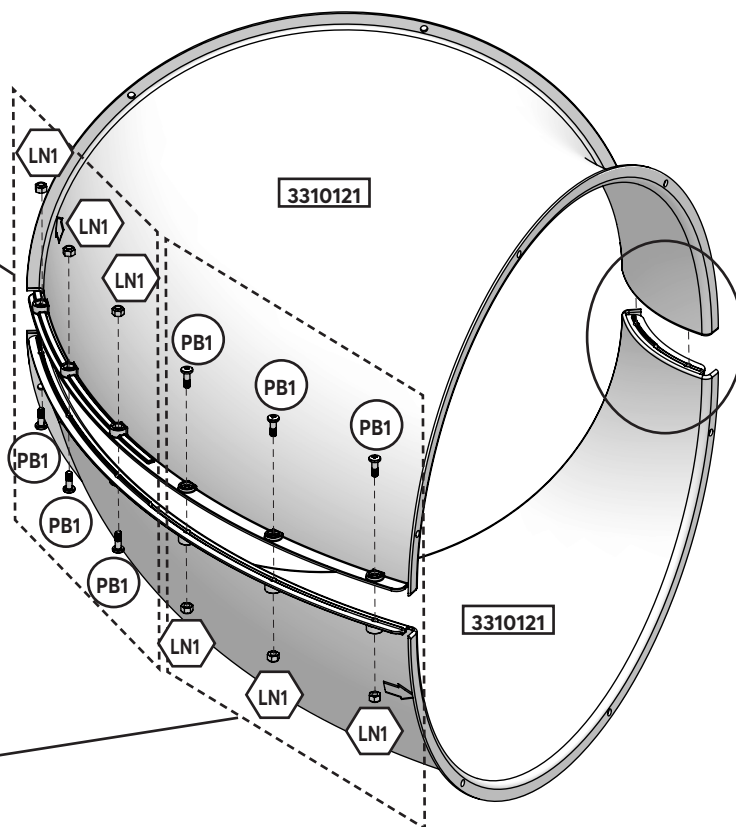
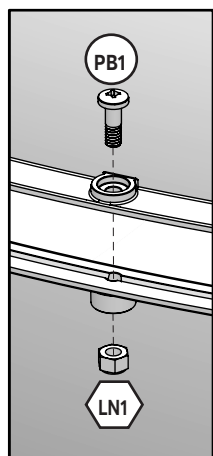
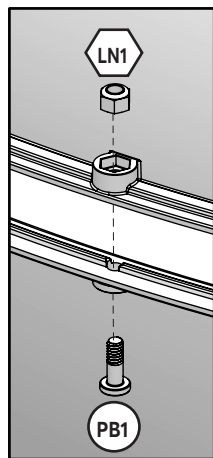


Quincaillerie

32 x 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4 po) (LN1)

Autres pièces

8 x

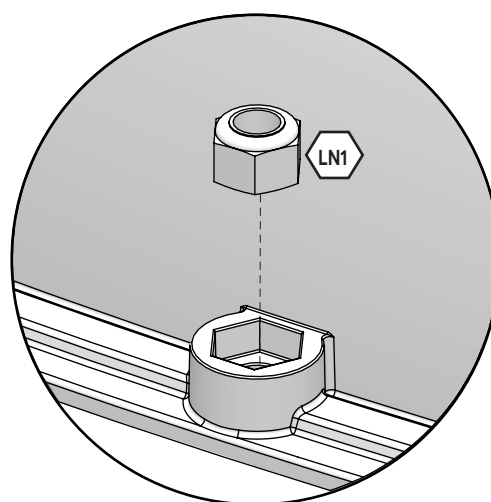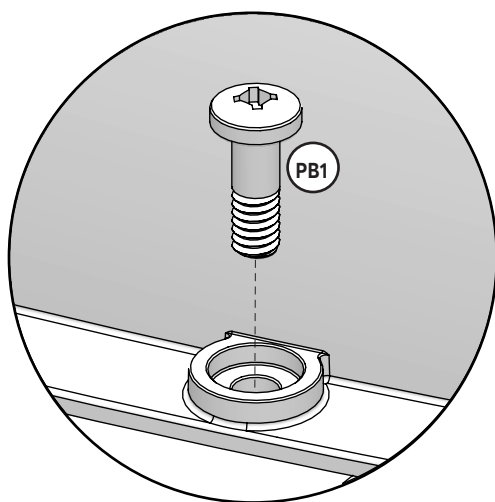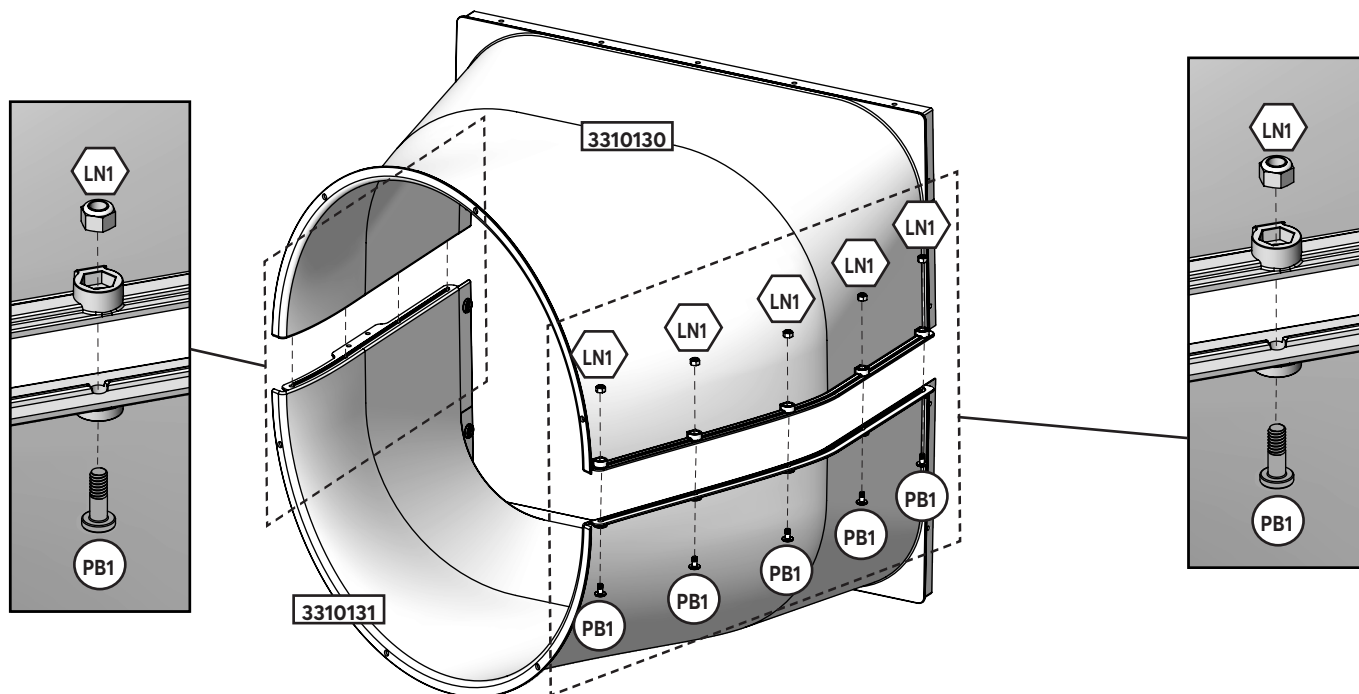







Quincaillerie

9 x (PB1) 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4 po) (LN1)

Autres pièces

1 x 3310130

1 x 3310131

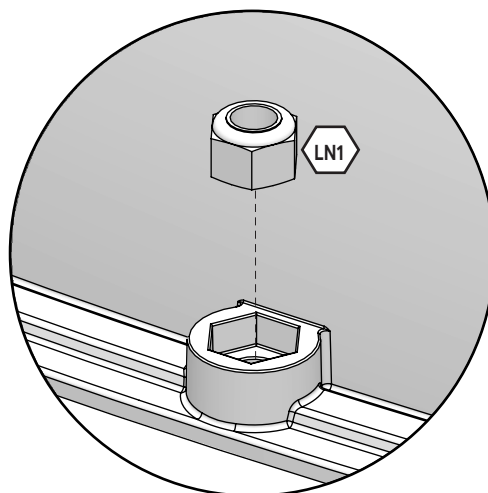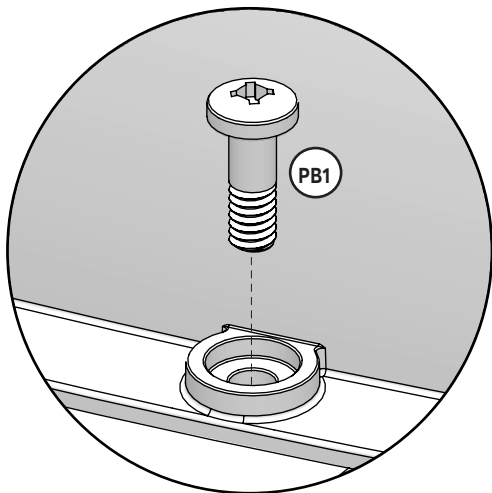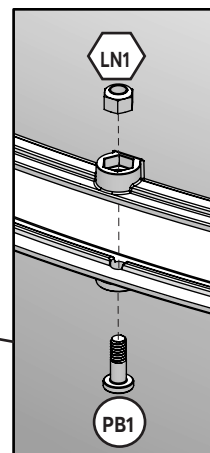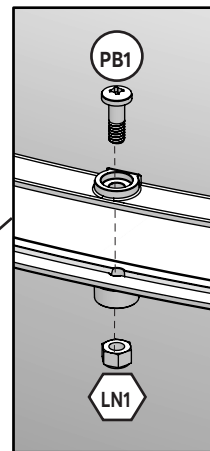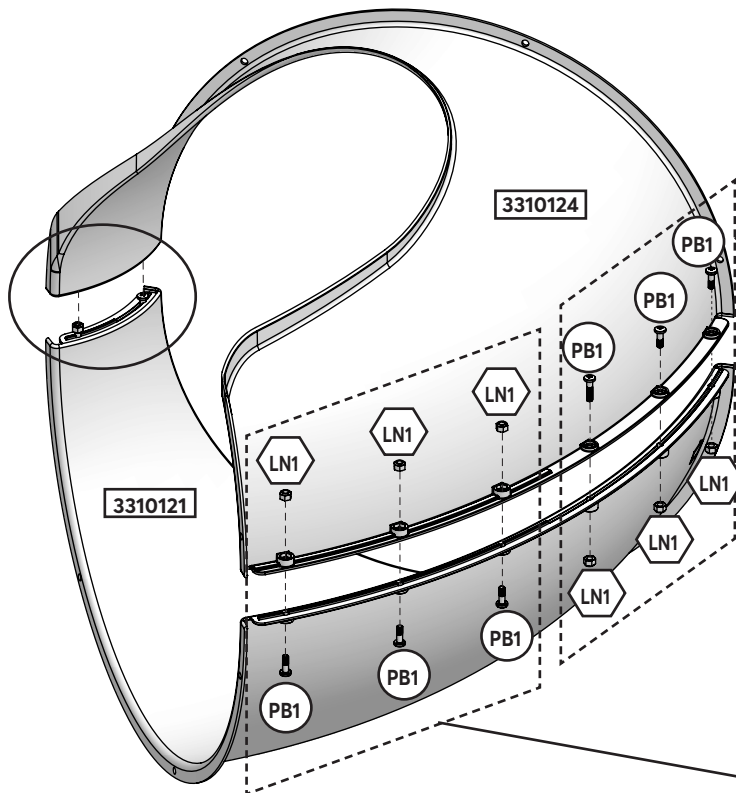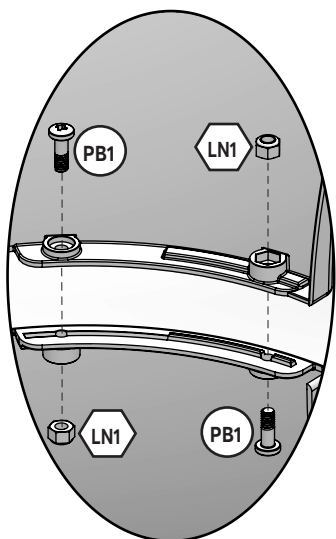


Quincaillerie

8 x (PB1) 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4 po) (LN1)

Autres pièces


1 x 3310124

1 x 3310121



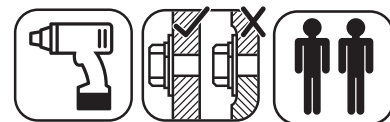


Remarque : ne serrez aucun boulon jusqu'à l'étape suivante. Utilisez une clé Quadrex comme goupille de guidage pour chaque trou avant d'y insérer le boulon.

Outil Quadrex



Utilisez la clé spéciale fournie pour atteindre les endroits où la courbe du coude rend difficile l'accès à une clé ordinaire.

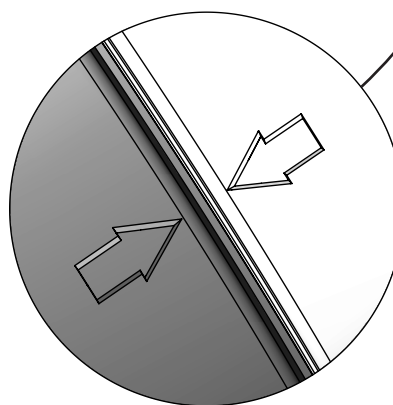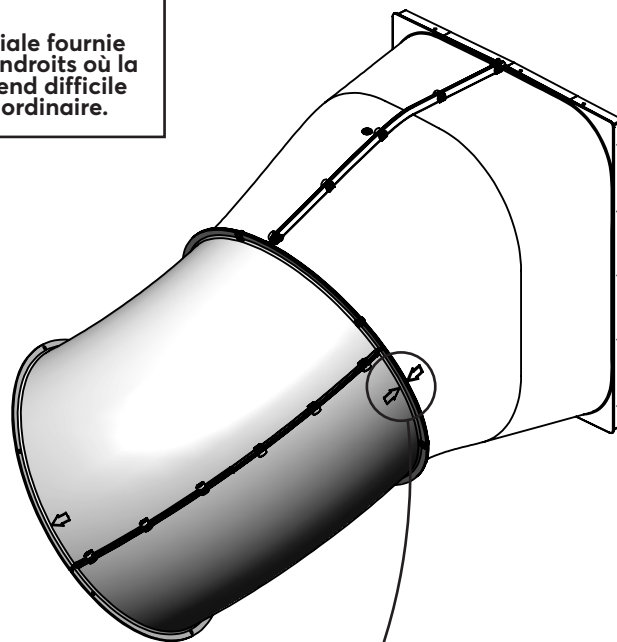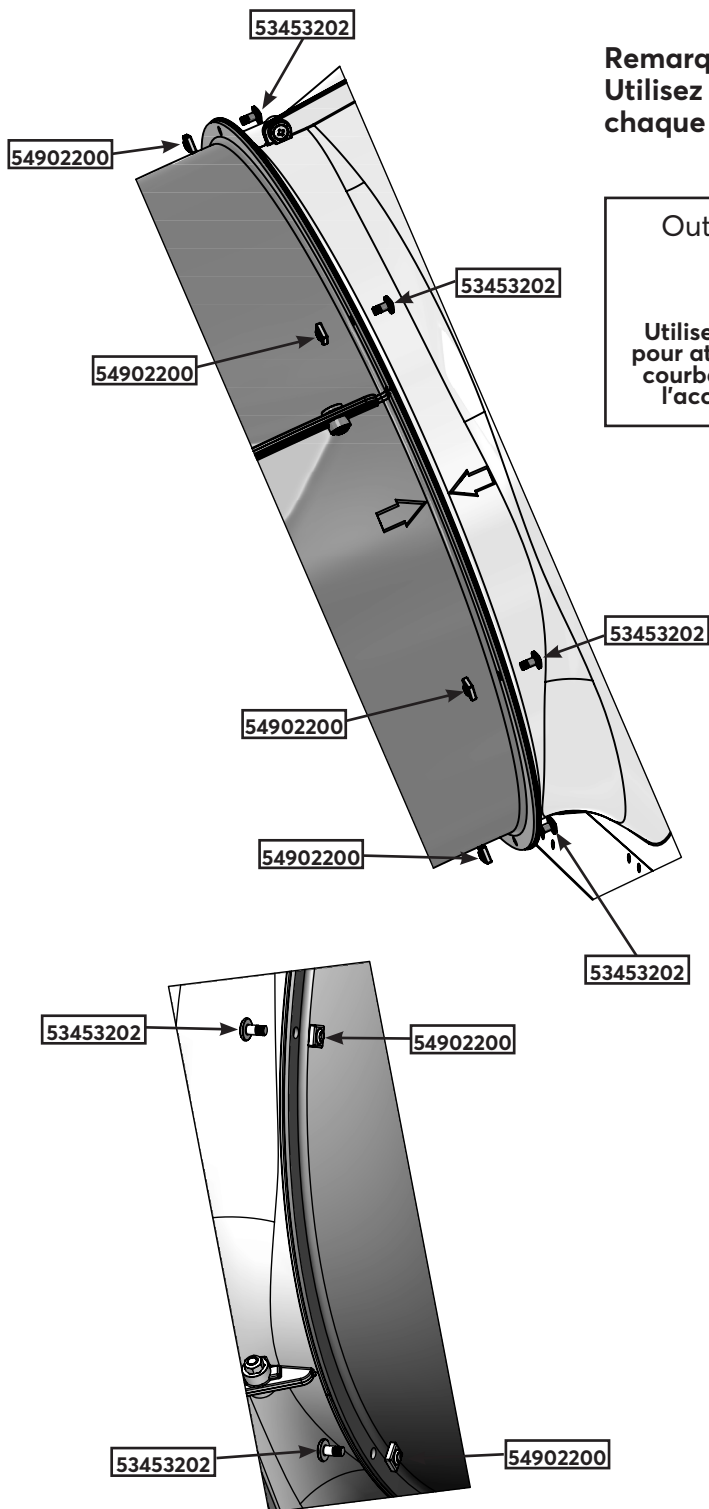


Alignez chaque coude en utilisant les flèches moulées

Autres pièces

6 x **54902200**

6 x **53453202** 1/4 x 12.7mm

Répétez cette étape trois fois


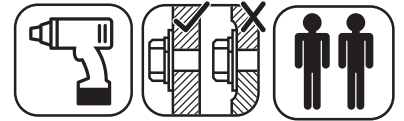


Remarque : ne serrez aucun boulon jusqu'à l'étape suivante. Utilisez une clé Quadrex comme goupille de guidage pour chaque trou avant d'y insérer le boulon.


Outil Quadrex



Utilisez la clé spéciale fournie pour atteindre les endroits où la courbe du coude rend difficile l'accès à une clé ordinaire.

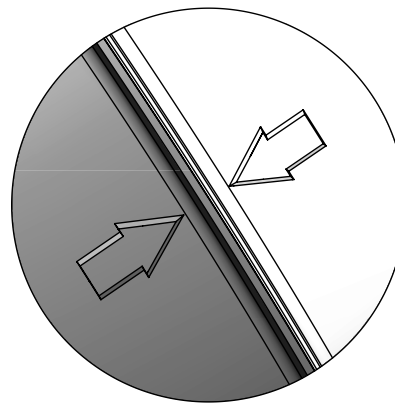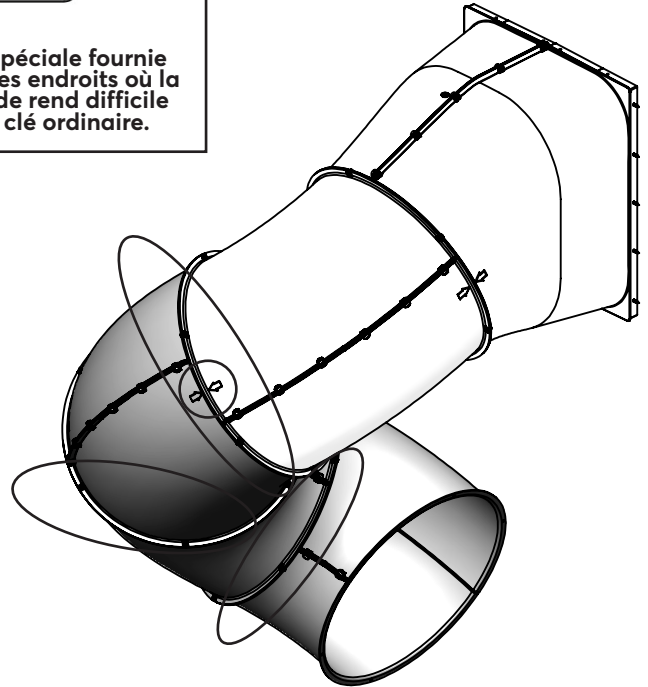

Alignez chaque coude en utilisant les flèches moulées

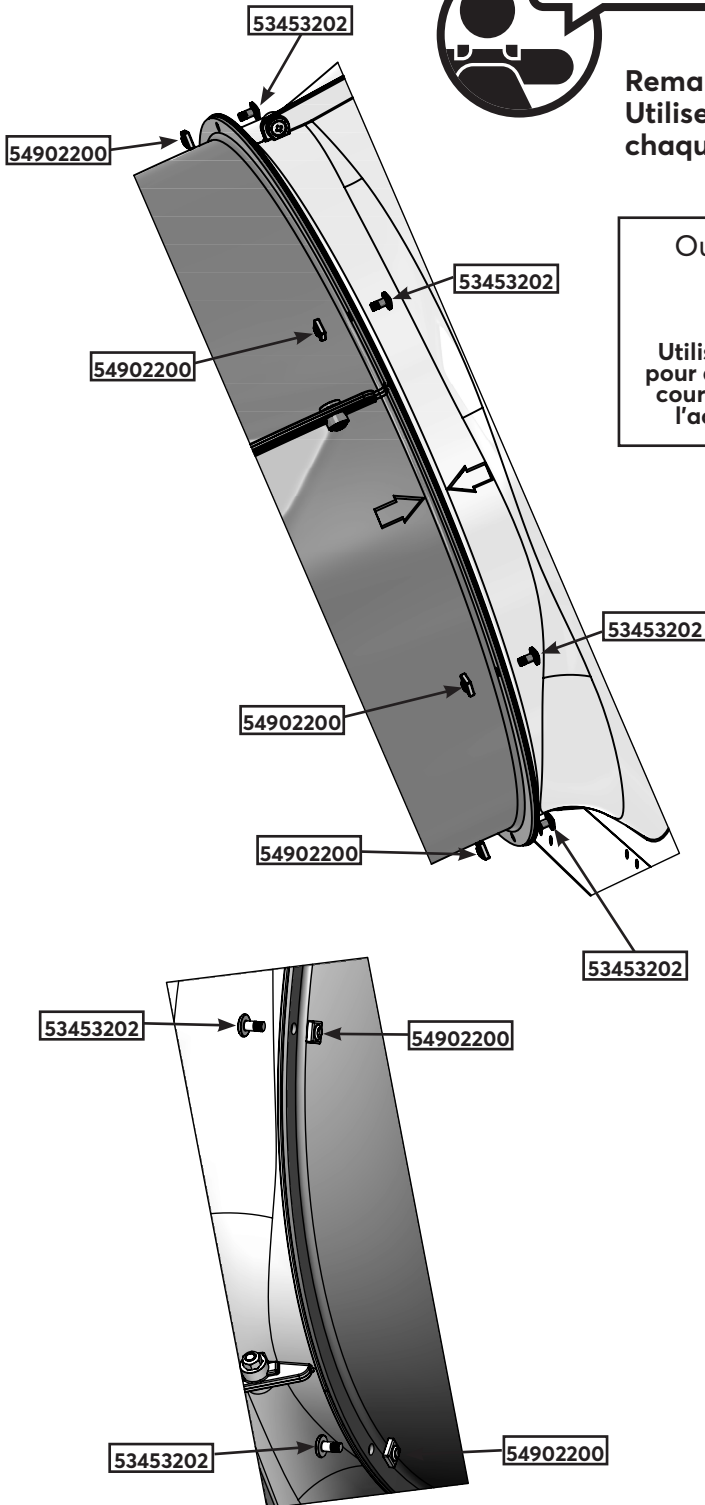


Autres pièces

18 x 54902200

18 x 53453202 1/4 x 12.7mm

Utilisez une clé plate de 11,1 mm (7/16 po) pour tenir les écrous et serrez les boulons avec une clé Quadrex.

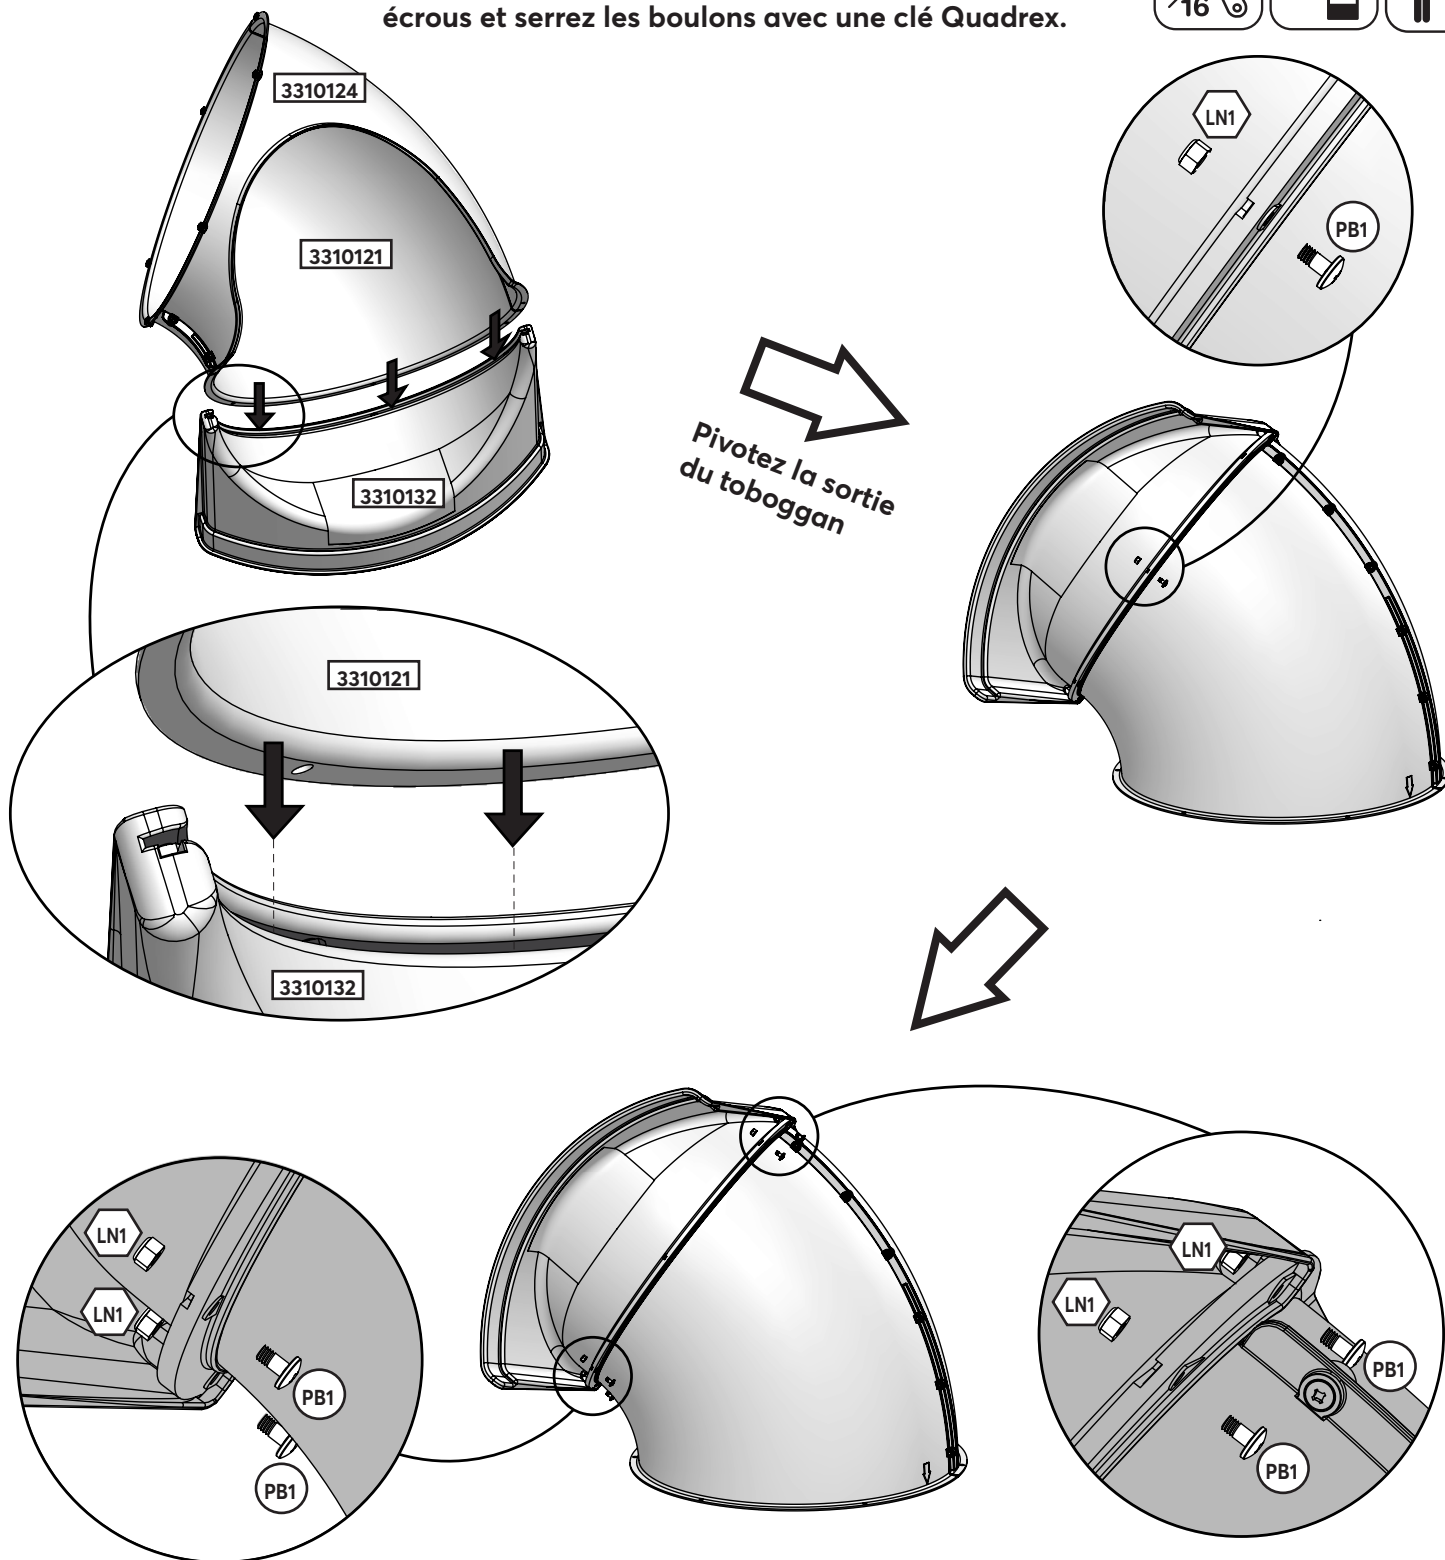


Quincaillerie

5 x (PB1) 6.4 x 19 mm (1/4 x 3/4 po) (LN1)

Autres pièces

1 x (3310132)

Serrez tous les boulons coulissants avant de fixer les bagues de serrage à l'étape suivante

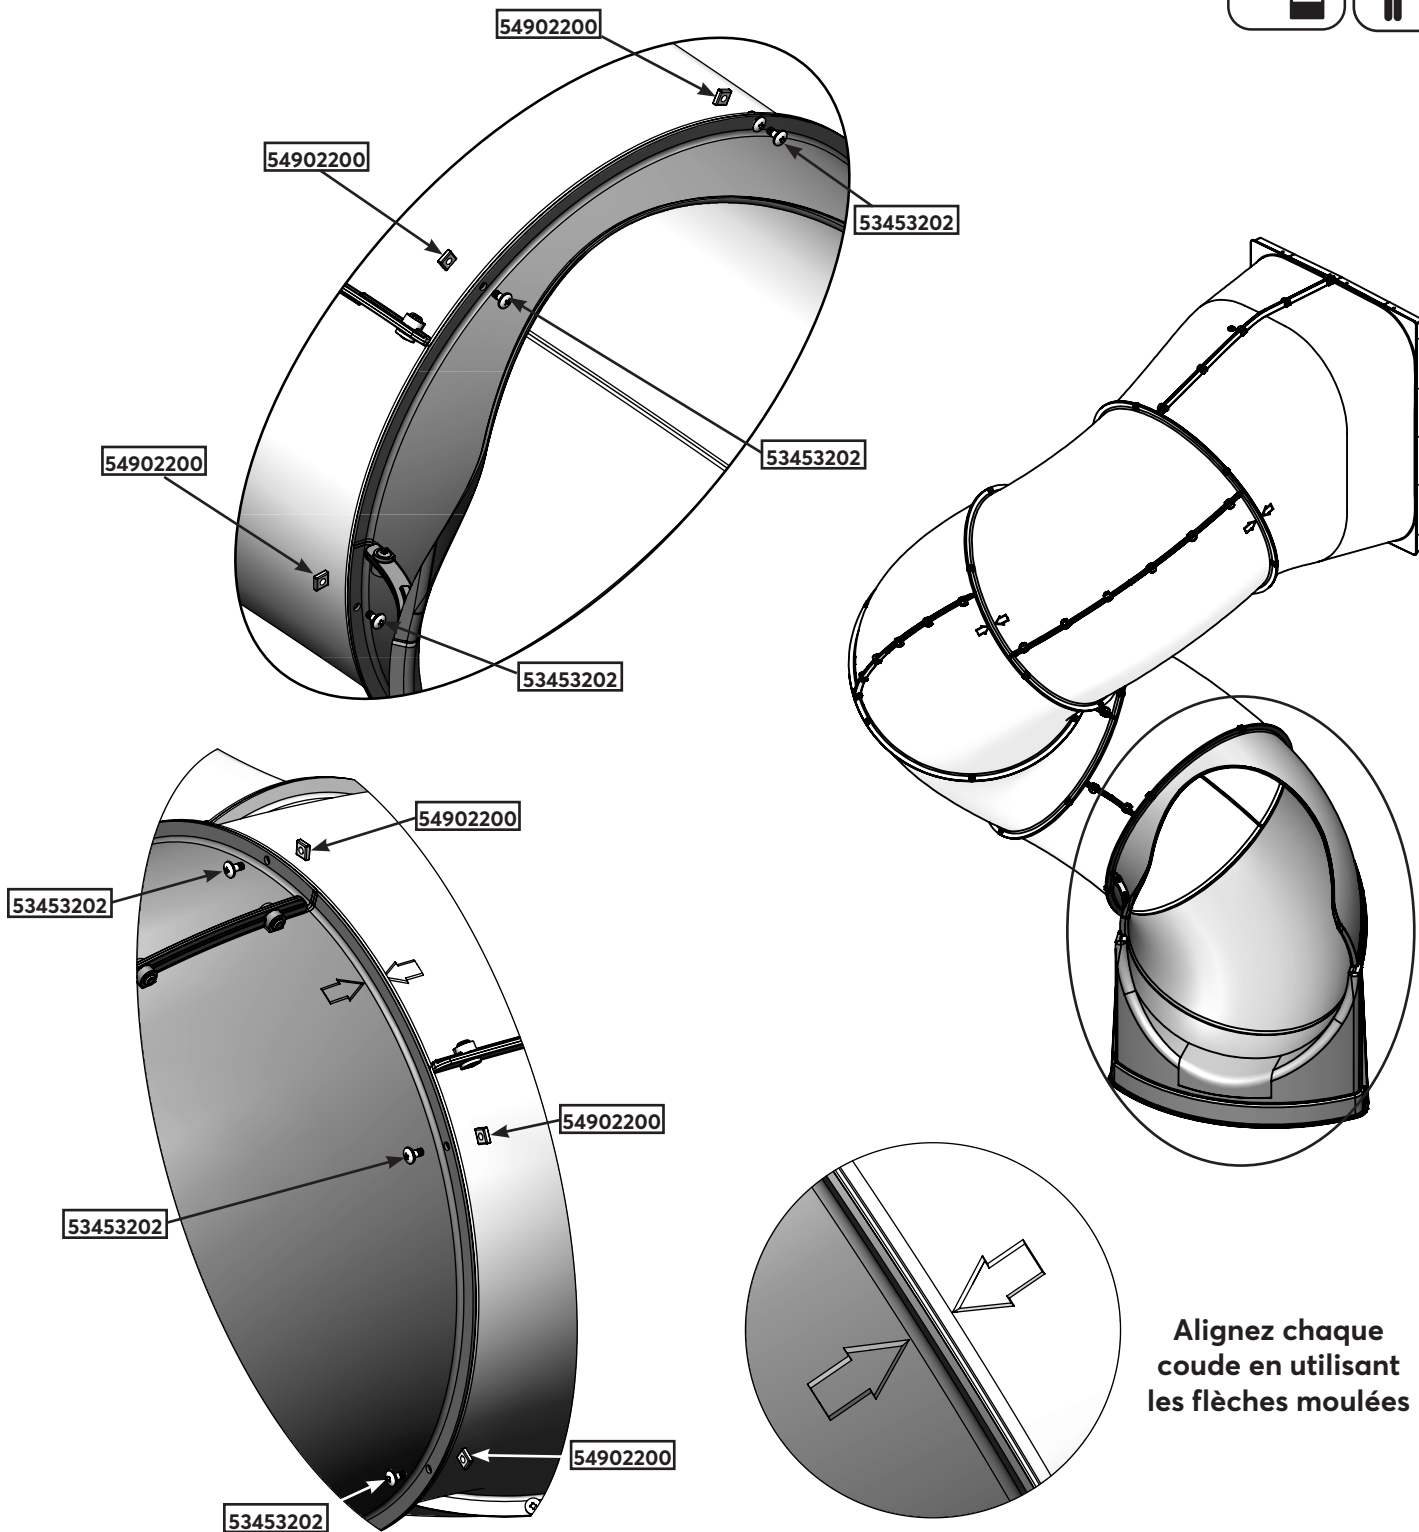


Autres pièces

6 x 54902200



6 x 53453202 1/4 x 12.7mm





Attention. Ne serrez pas les bagues de serrage avec trop de force

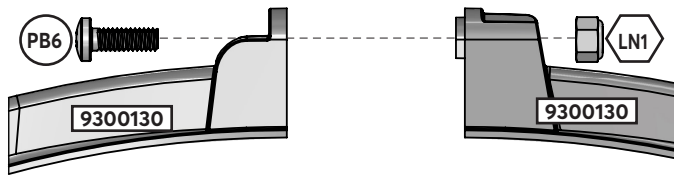

Après avoir posé les anneaux de serrage au niveau des coudes, fixez-les bout à bout à l'aide de deux boulons à tête bombée et de leurs écrous de blocage

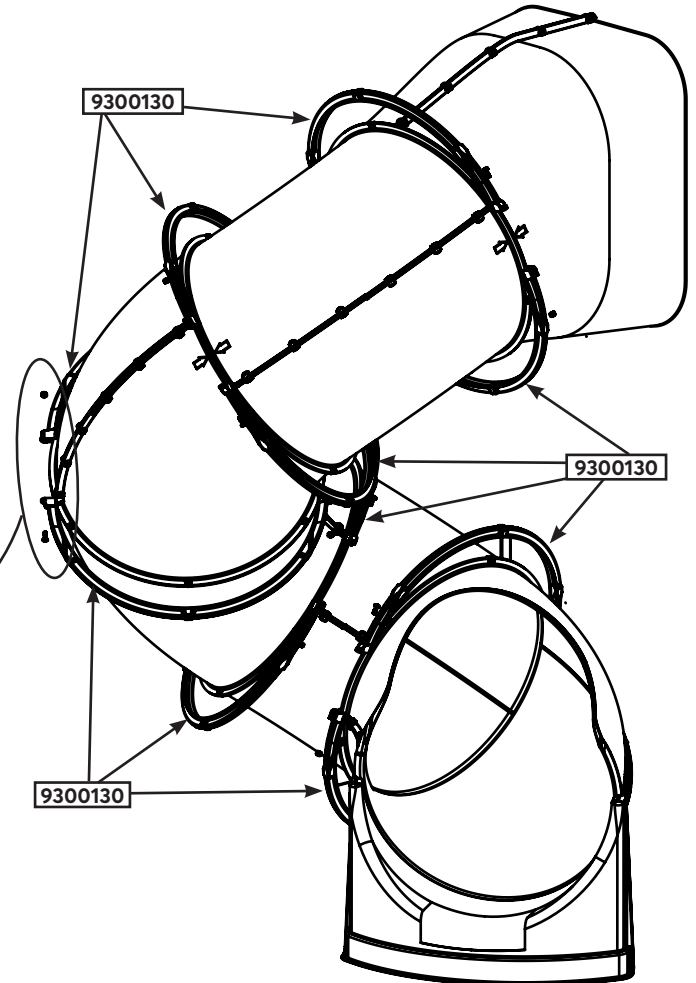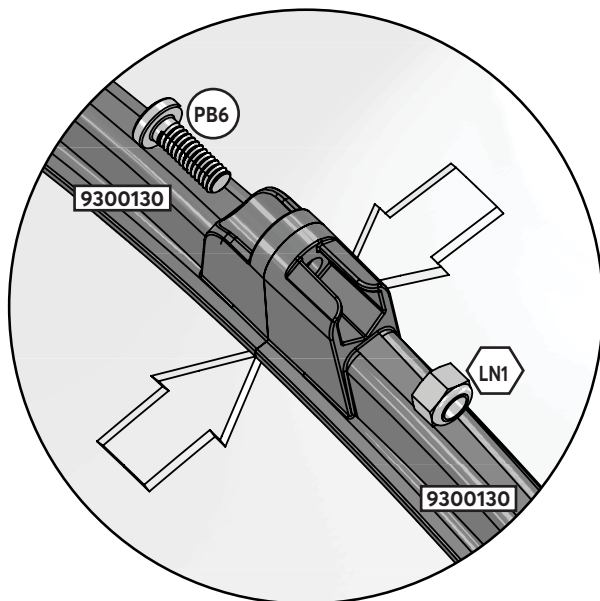

Remarque : pour faciliter l'assemblage, le jeu inférieur d'anneaux de serrage peut être tourné de 90 degrés pour installer les boulons.

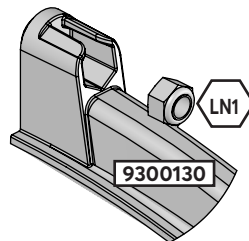
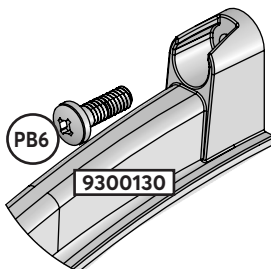


Quincaillerie

10 x (PB6) 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1 po) (LN1)






Autres pièces

10 x (9300130)

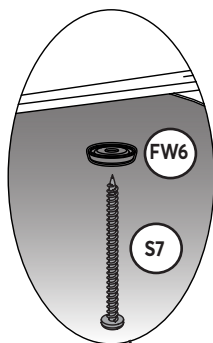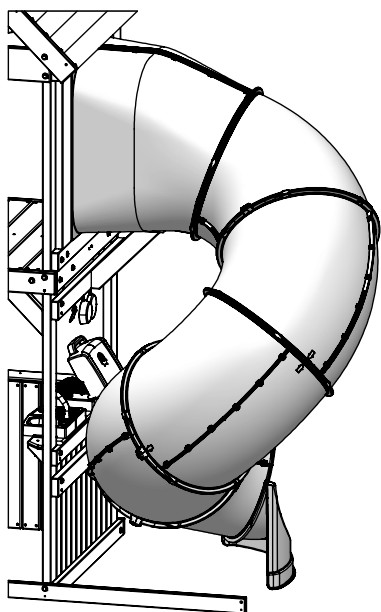

Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po).

Les trous pré-perçés doivent présenter une profondeur minimum de 2.5 cm (1 po).

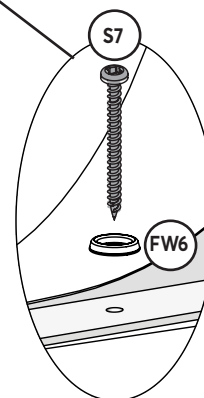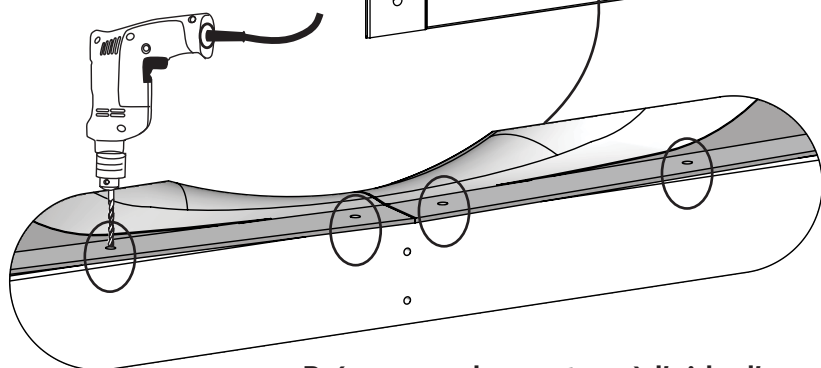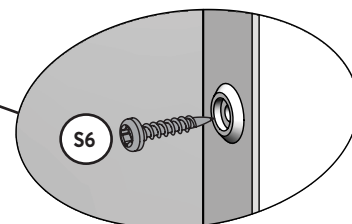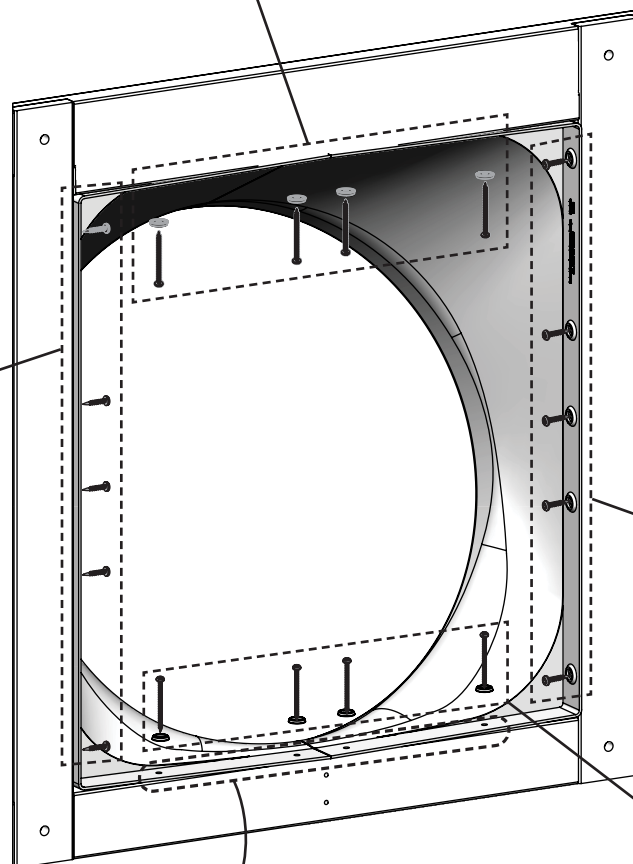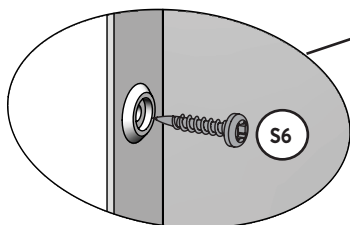

Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po).
Les trous pré-perçés doivent présenter une profondeur minimum de 2.5 cm (1 po).

Quincaillerie

- 10 x #12 x 25.4 mm (#12 x 1 po)
8 x #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)
8 x #12





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Vue de dessous

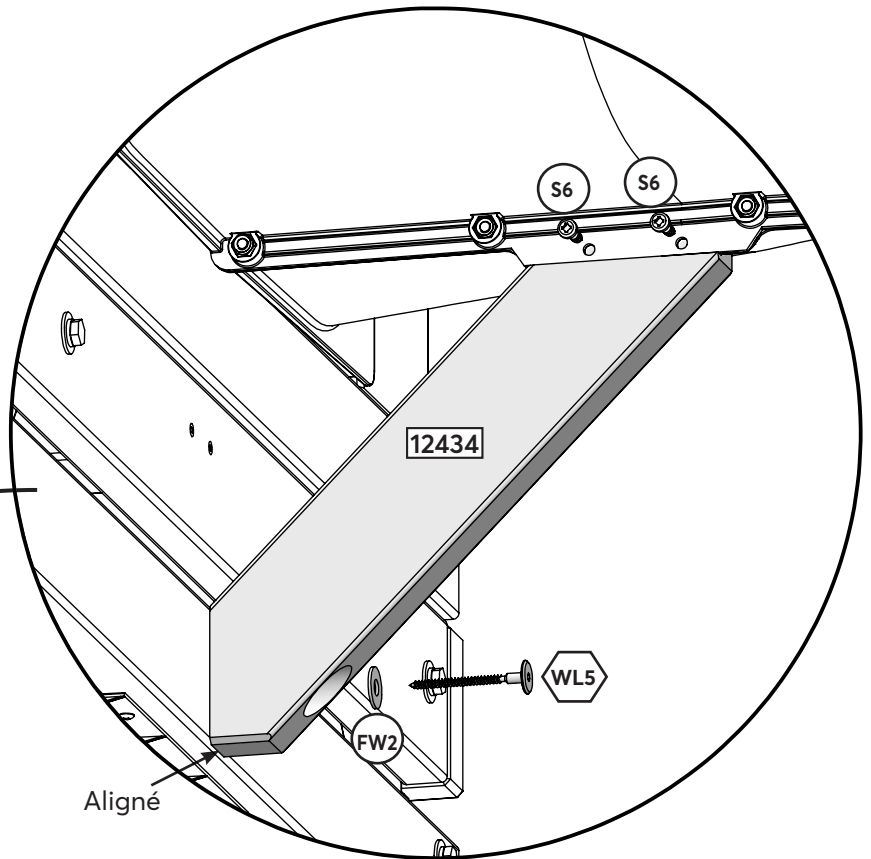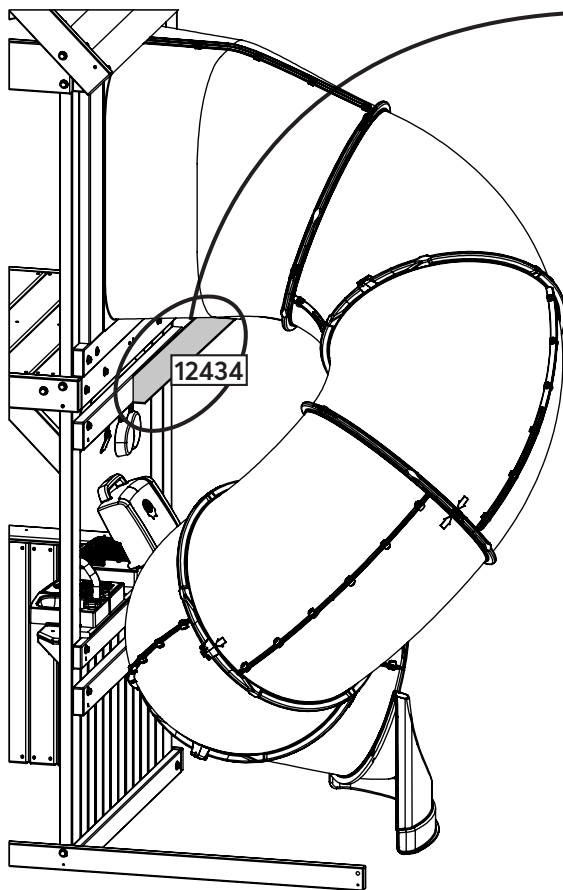

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour WL5.



Pièces en bois

1 x 12434 31.8 x 76.2 x 393.7 mm (1 1/4 x 3 x 15 1/2 po)



Quincaillerie

1 x WL5 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW2)

2 x S6 #12 x 25.4 mm (#12 x 1 po)

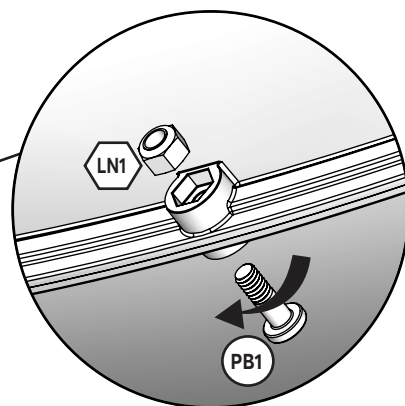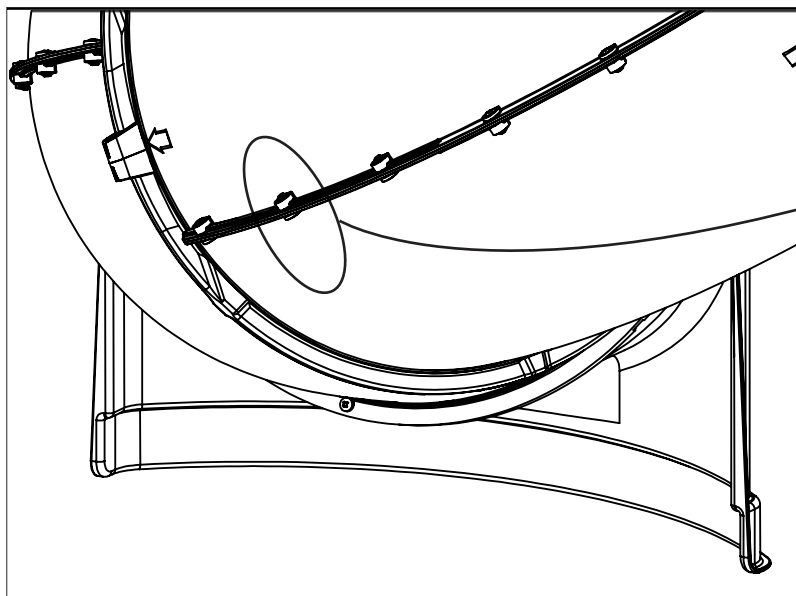

Retirez le PB1 (boulon cylindrique 6.4 x 19 mm (1/4 x 3/4 po)). Le boulon (PB1) ne sera plus utile, contrairement au contre-écrou (LN1) qu'il faut conserver

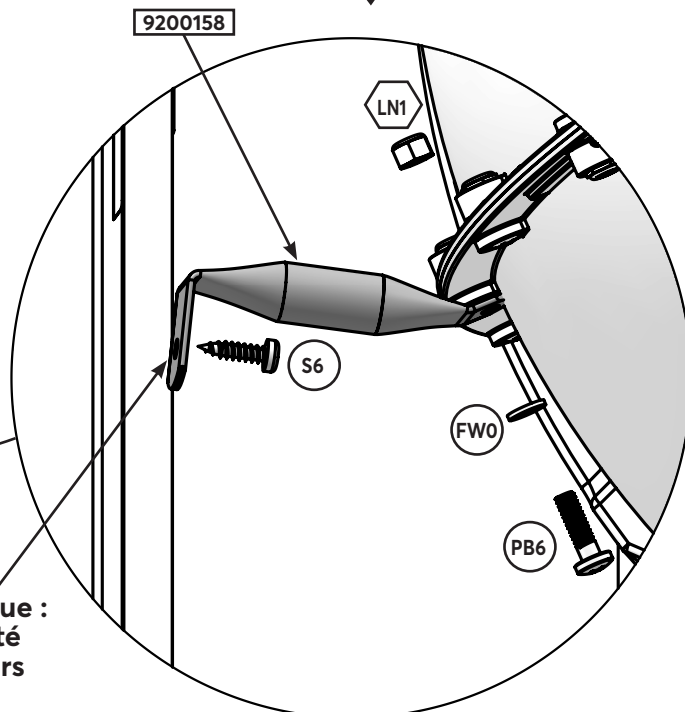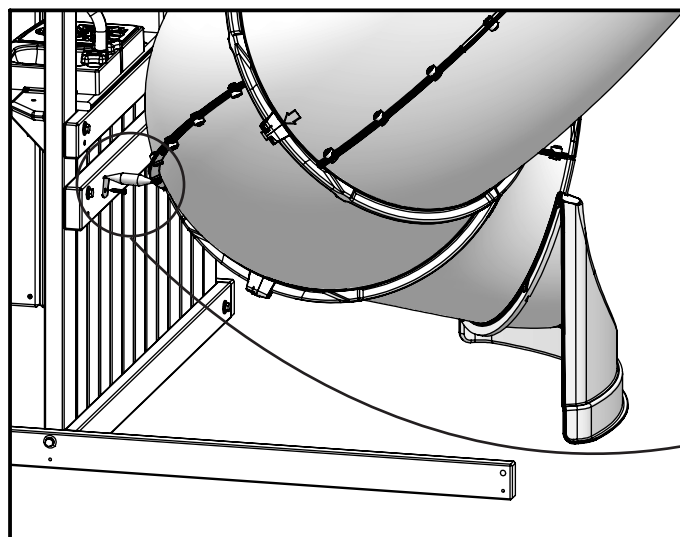

Remarque :
extrémité
plate vers
le bas


Installez le PB6 (boulon cylindrique 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1 po)) avec la rondelle plate (FW0)

Quincaillerie



- 1 x 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1 po) (FW0)
1 x #12 x 25.4mm (#12 x 1 po)

Autres pièces

- 1 x

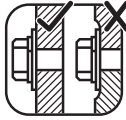

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

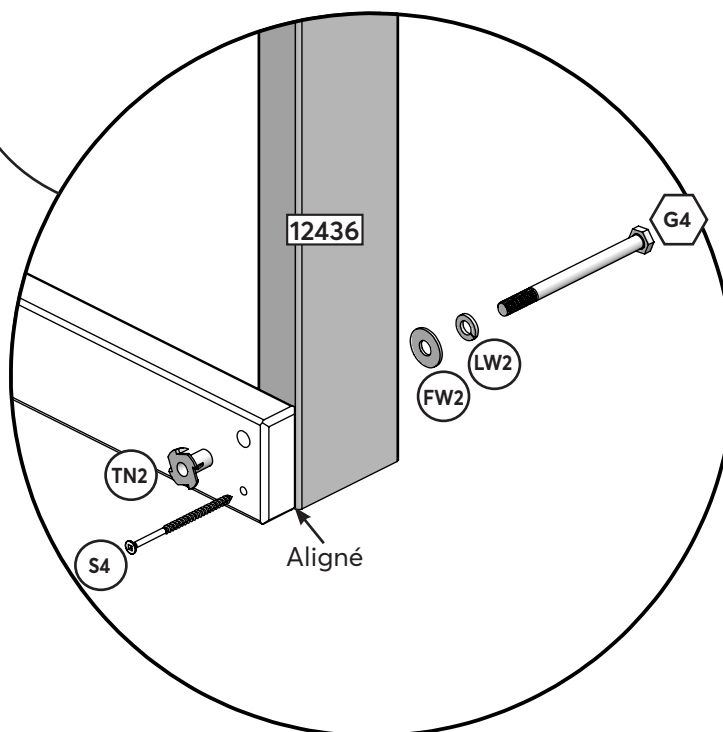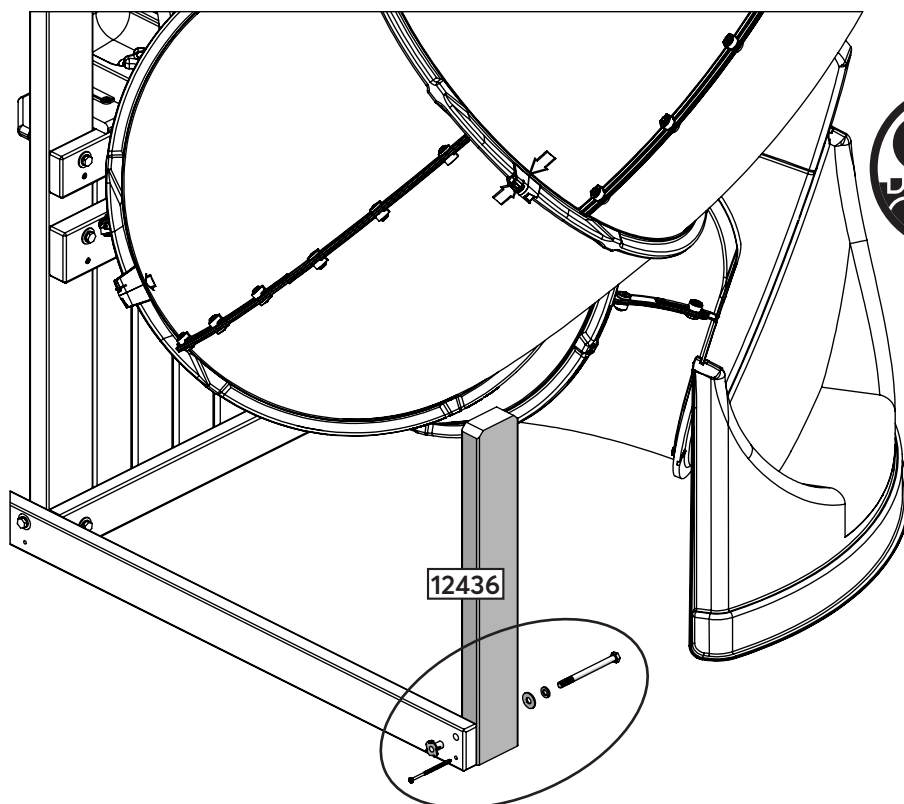

Pièces en bois

1 x 12436 31.8 x 76.2 x 508 mm (1 1/4 x 3 x 20 po)




Quincaillerie

1 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

1 x G4 7.9 x 101.5 mm (5/16 x 4 po) (LW2, FW2, TN2)



Vue tournée

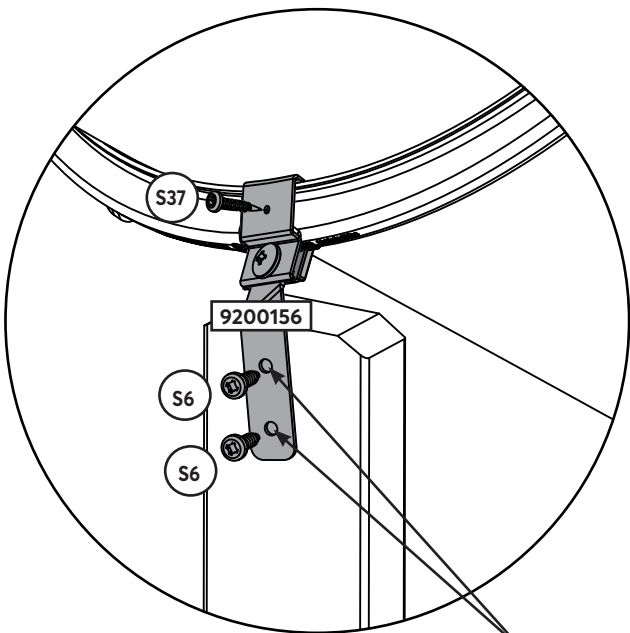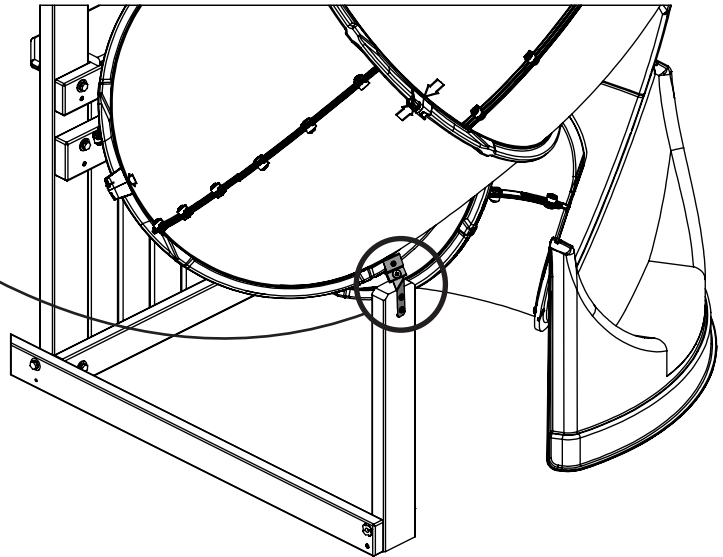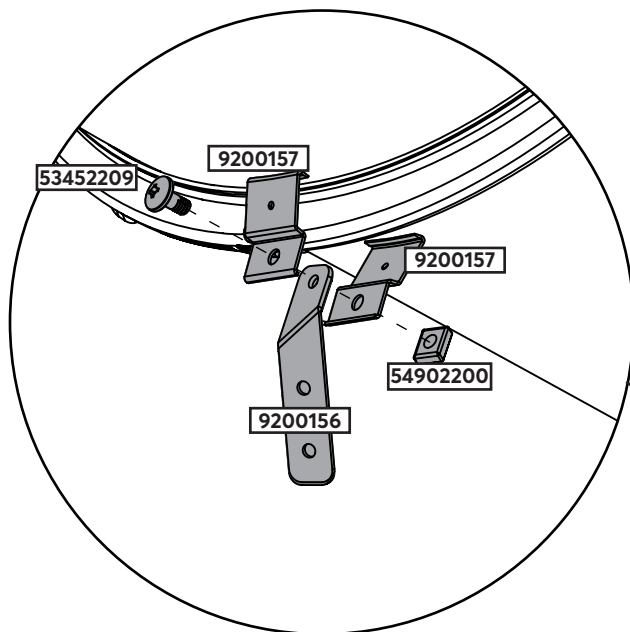

Pré-percez avec une mèche de 3 mm (1/8 po)

Quincaillerie

- 1 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)
2 x S6 #12 x 25.4 mm (#12 x 1 po)



Autres pièces

- 1 x 54902200 2 x 9200157
1 x 9200156 1 x 53452209 1/4 x 14.5 mm


- 113** Remarque : percez tous les avant-trous à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) avant de mettre les vis cylindriques.



Placez le toboggan centré dans l'ouverture.

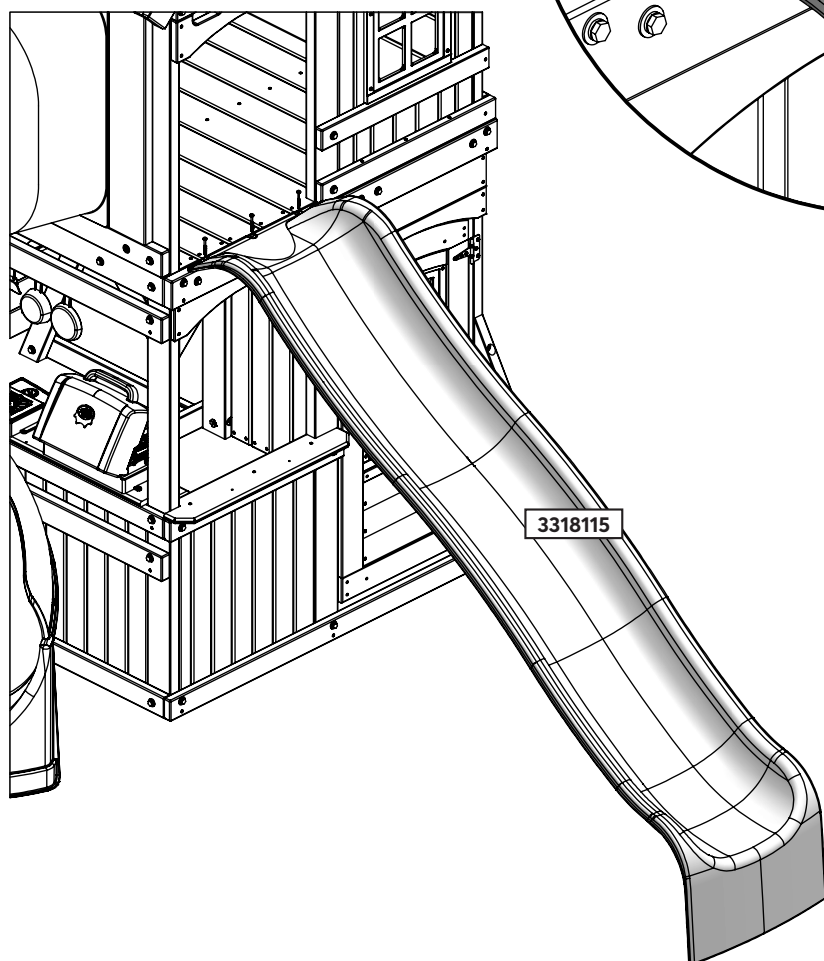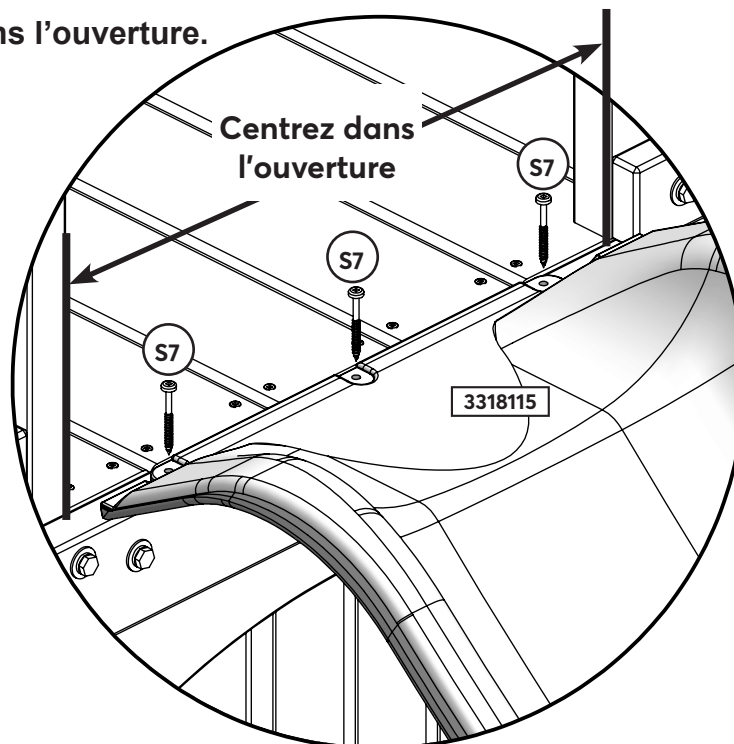

Vue de dessous

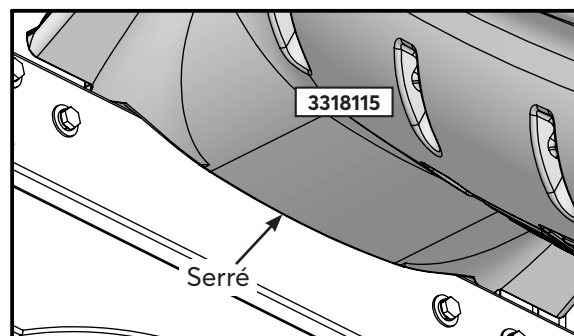


Quincaillerie


3 x  #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)

Autres pièces

1 x 

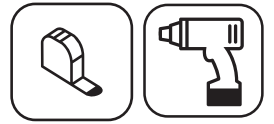


Vue de dessous

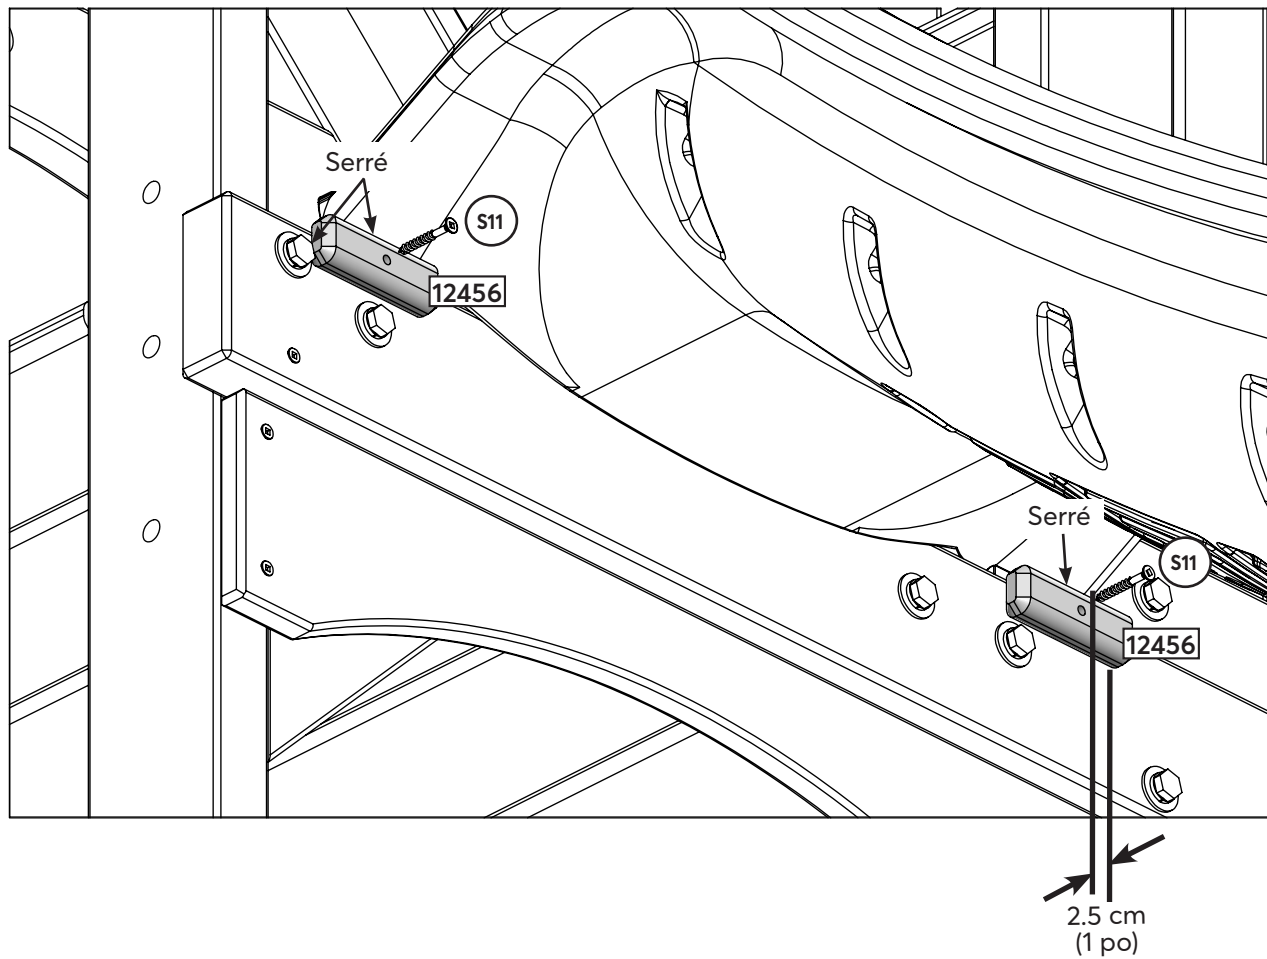**Pièces en bois**

2 x 12456 15.9 x 25.4 x 76.2 mm (5/8 x 1 x 3 po)

Quincaillerie

2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

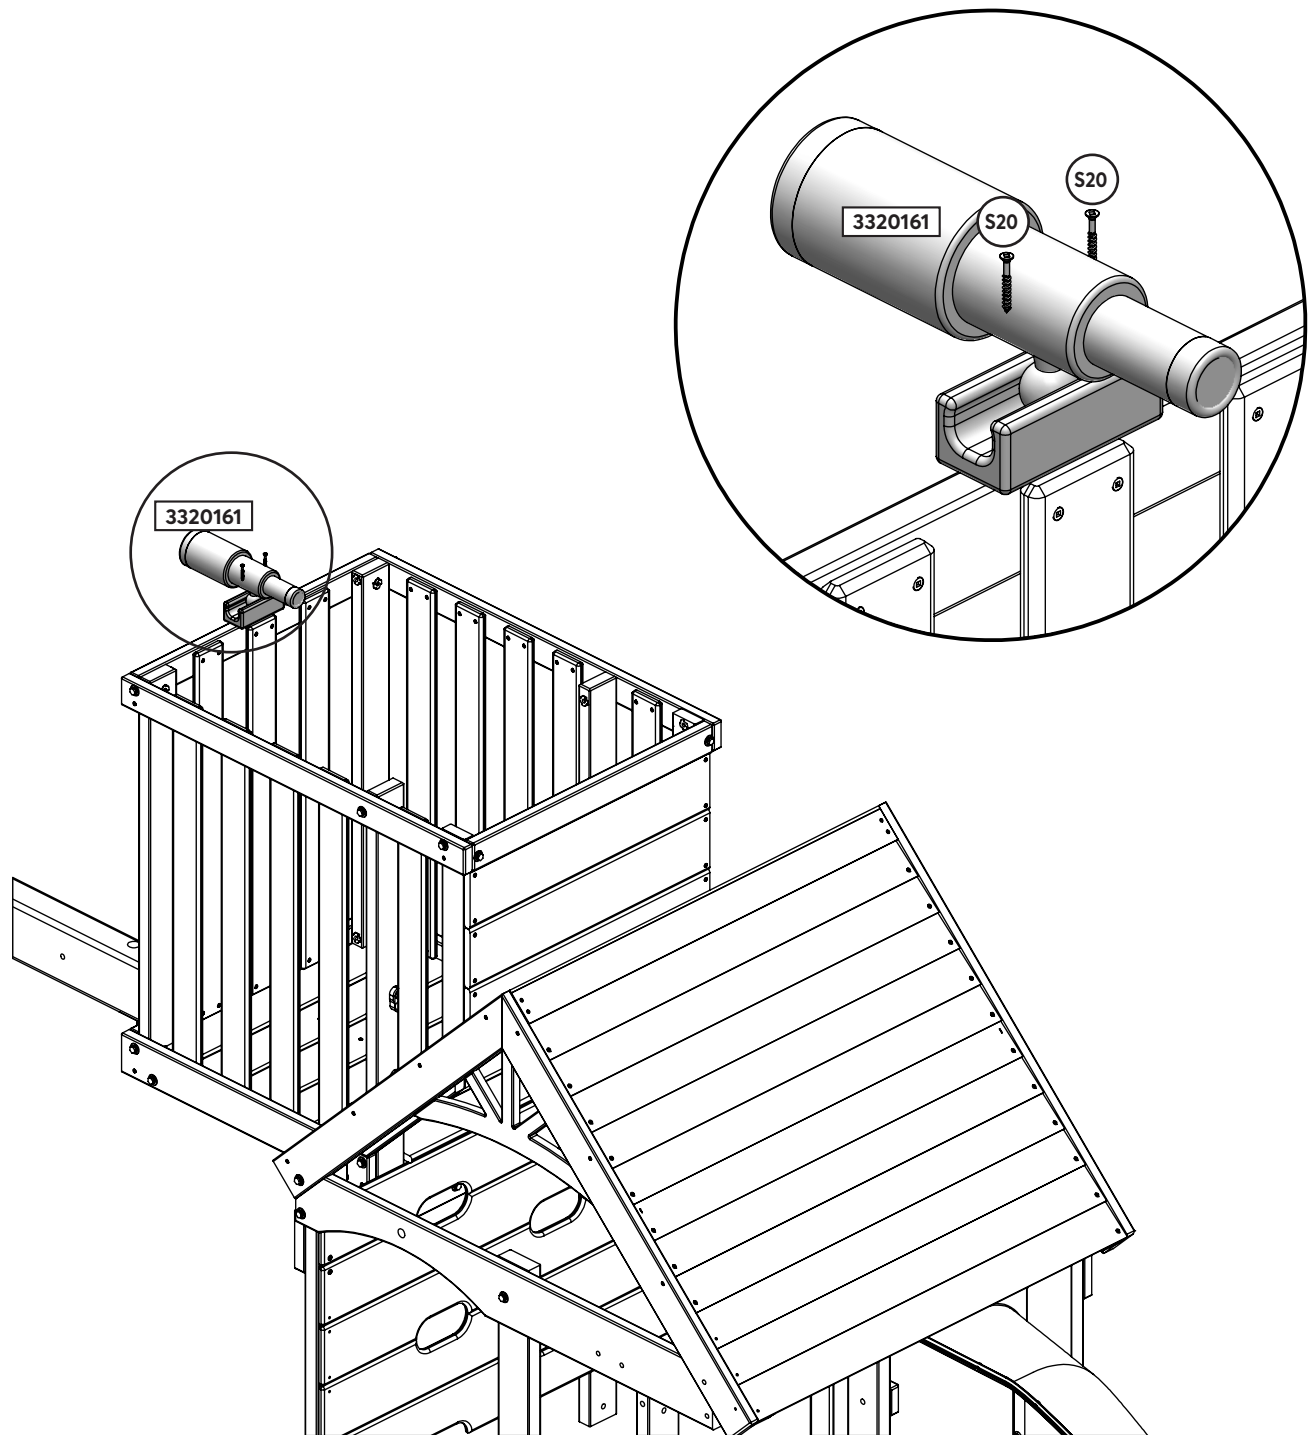



Quincaillerie

2 x  #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

Autres pièces

1 x 

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour WL3.

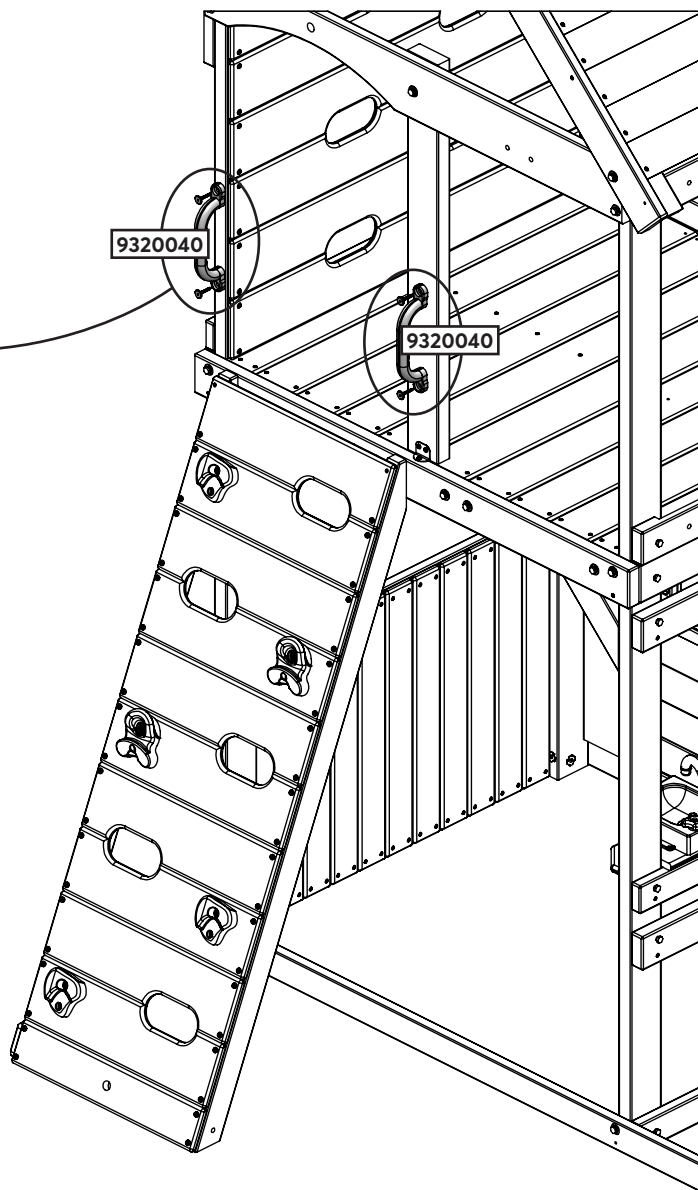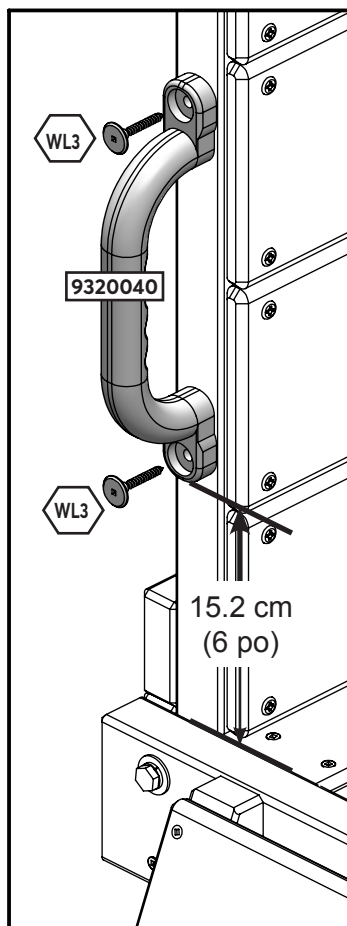

Quincaillerie

4 x  6.4 x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8 po)

Autres pièces

2 x 




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™


kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


Passez une extrémité de la corde d'escalade dans le trou de la pièce (12414) et faites un nœud à cette extrémité de la corde.

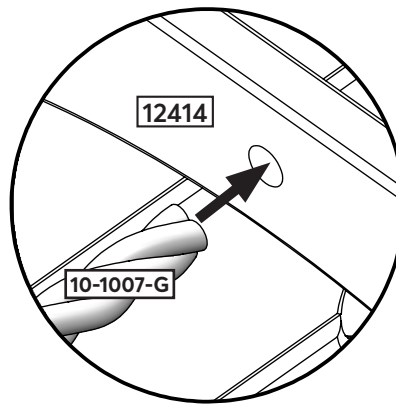

Vue intérieure

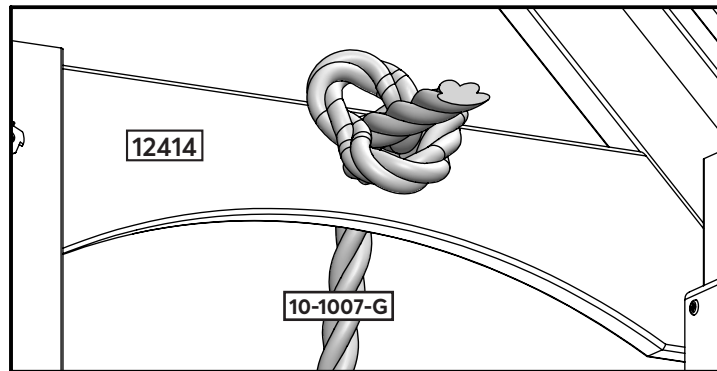


Faites 3 nœuds supplémentaires dans la corde en vous assurant qu'ils sont espacés uniformément du haut vers le bas.

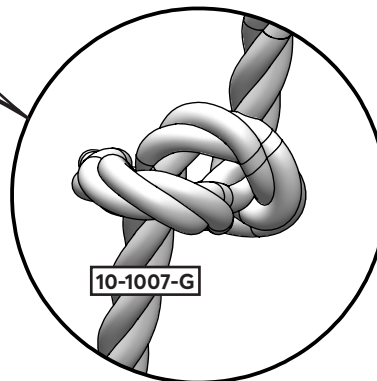


Autres pièces

1 x 10-1007-G

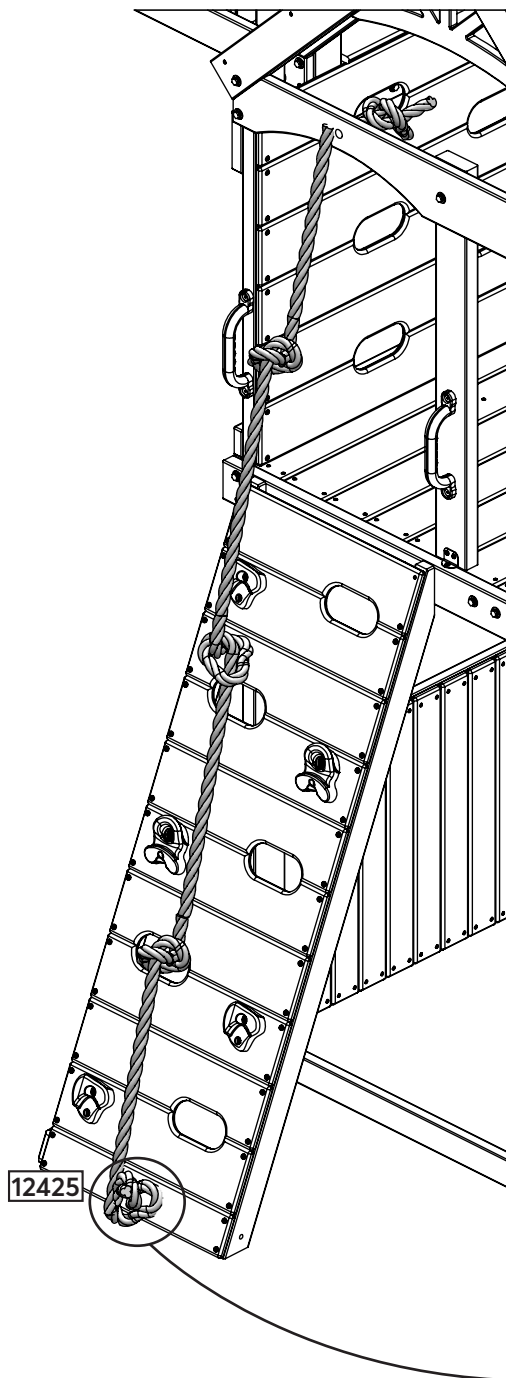




Passez la corde d'escalade sous la pièce (12425), puis repassez-la dans le trou de la pièce (12425) et tirez fermement. Attachez la corde solidement avec un nœud simple serré contre l'avant de la pièce (12425).

IMPORTANT : ASSUREZ-VOUS QUE LA CORDE EST BIEN TENDUE.

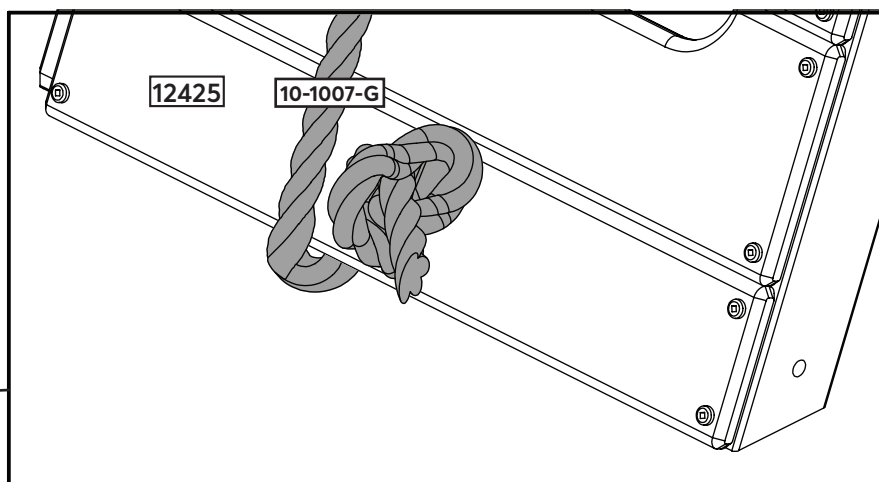




Remarque :
notez le sens de
l'échelle torsadée

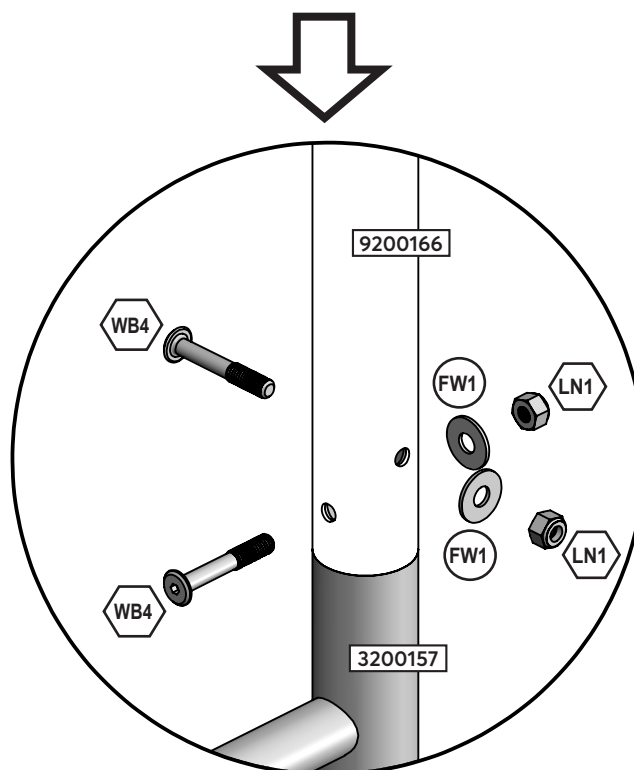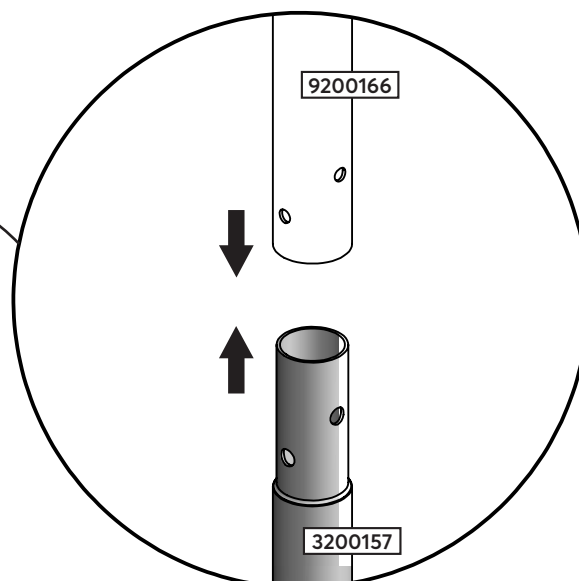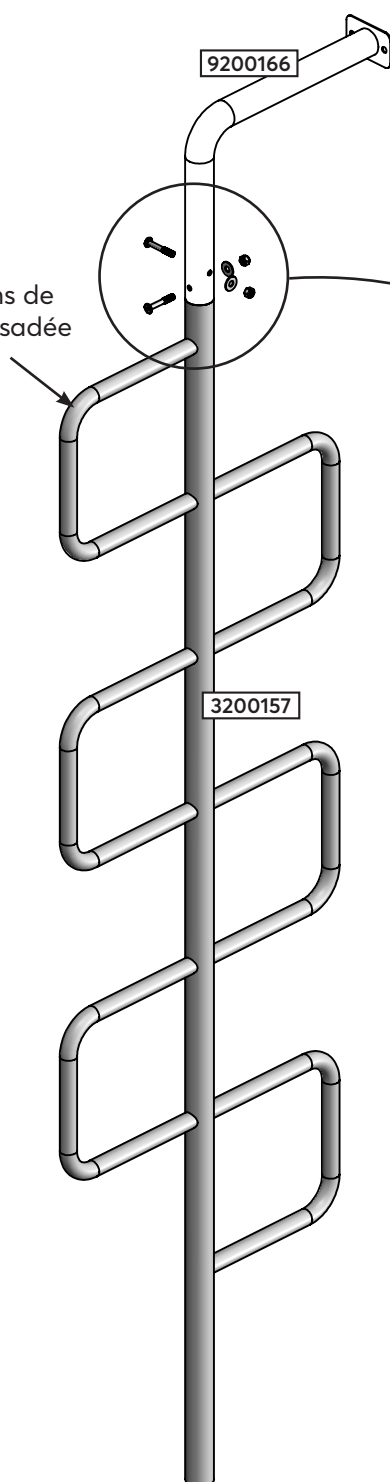


Quincaillerie

2 x  6.4 x 50.8 mm (1/4 x 2") (FW1, LN1)



Autres pièces

1 x 


1 x 



Assurez-vous que la barre de pompier est droite et que le bas de la barre est insérée dans le sol comme requis.

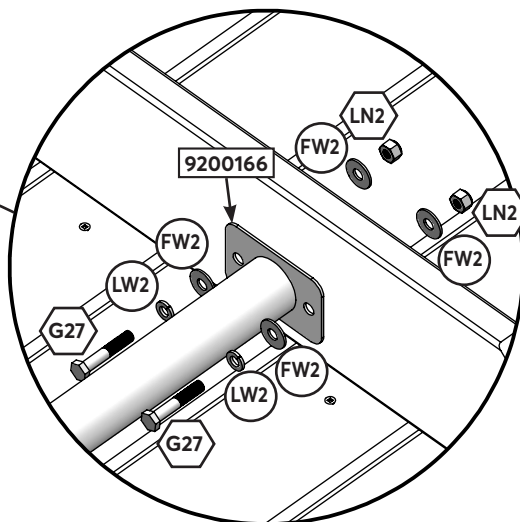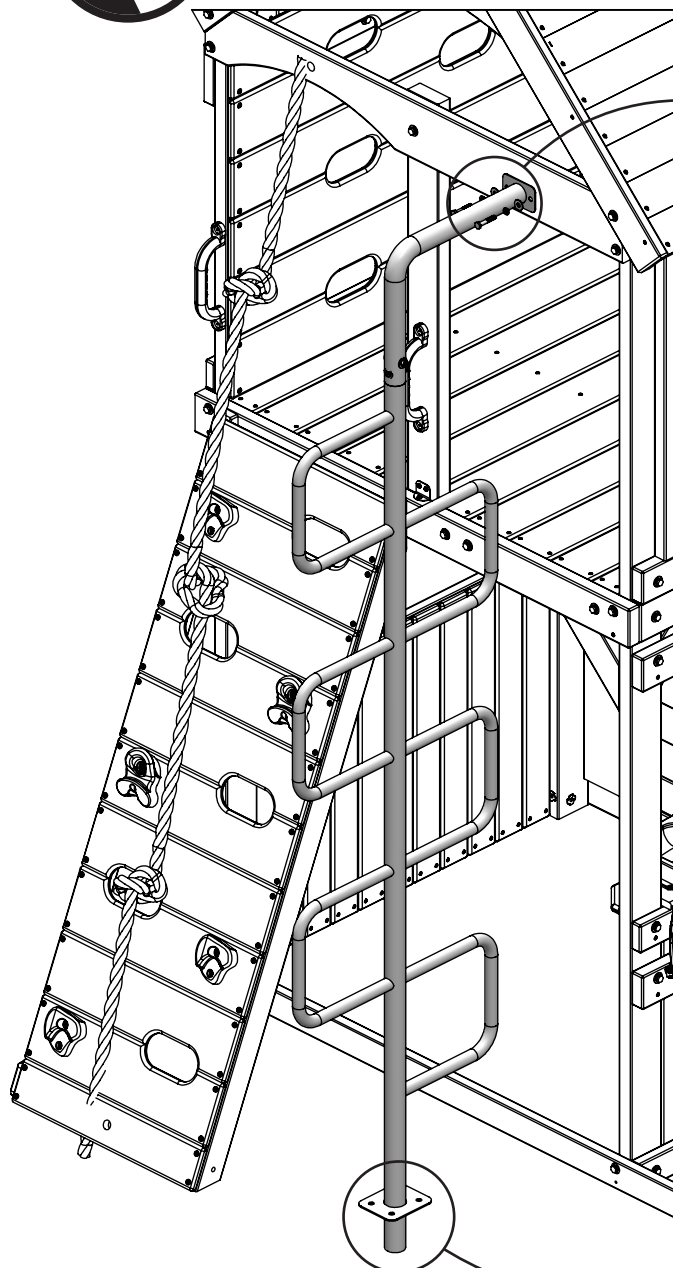

La barre doit être plantée dans le sol à 3,2 cm (1-1/4 po)

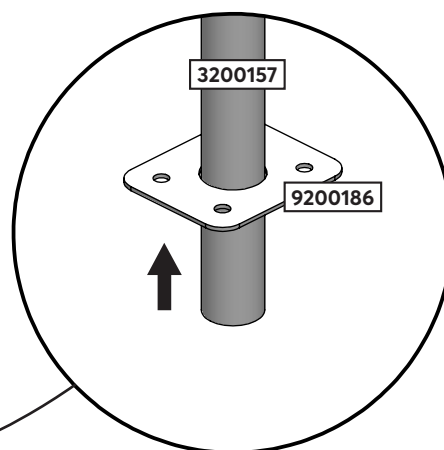

Quincaillerie

2 x  7.9 x 44.5 mm (5/16 x 1-3/4 po) (LW2, FW2 x 2, LN2)

Autres pièces

1 x 



DÉPLACEZ LE FORT VERS SON EMPLACEMENT DÉFINITIF
L'EMPLACEMENT DÉFINITIF DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLANE



! Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés à 25 cm (9-13/16 po) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

**CONSULTEZ LA PAGE DE
COUVERTURE POUR LES
DISTANCES DE SÉCURITÉ**



Frappez les piquets d'ancrage en U au marteau à travers les trous jusqu'à ce qu'ils soient ancrés au maximum dans le sol.

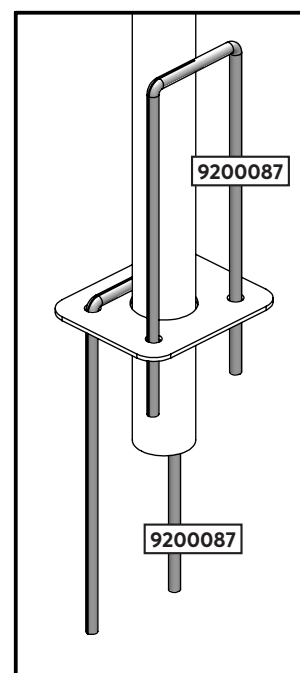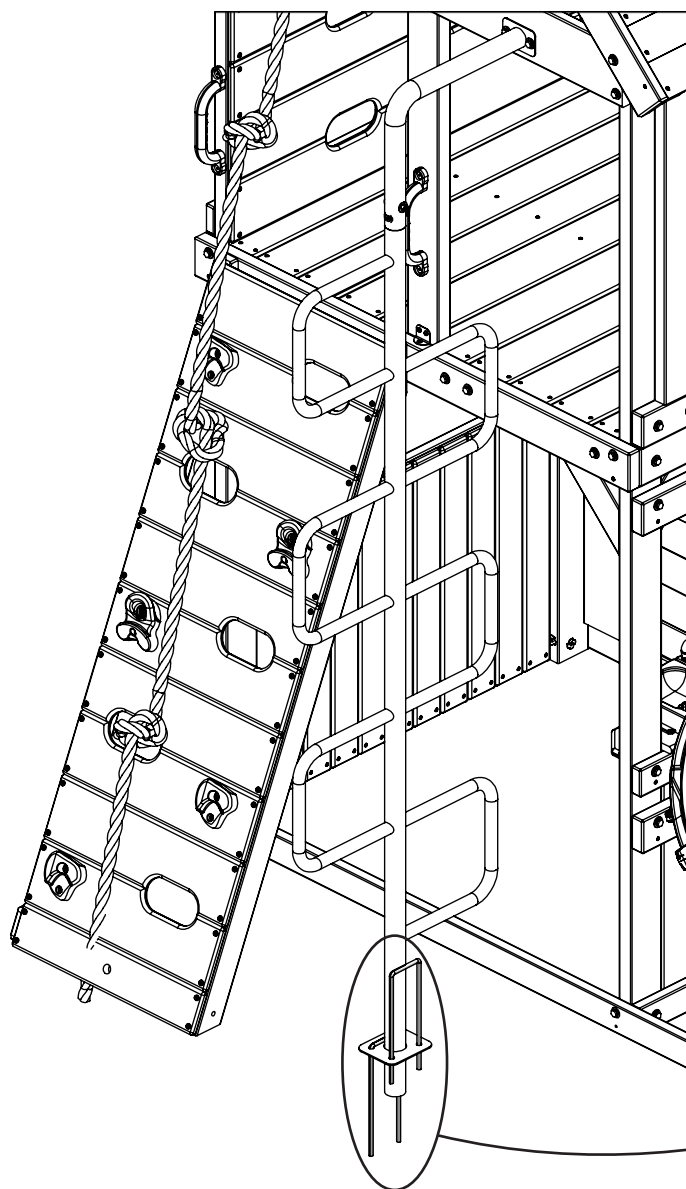

Autres pièces

2 x **9200087**

122

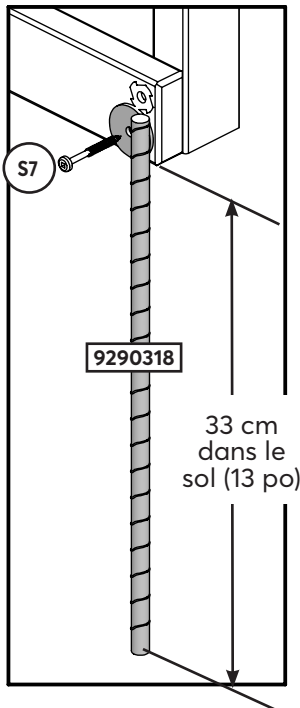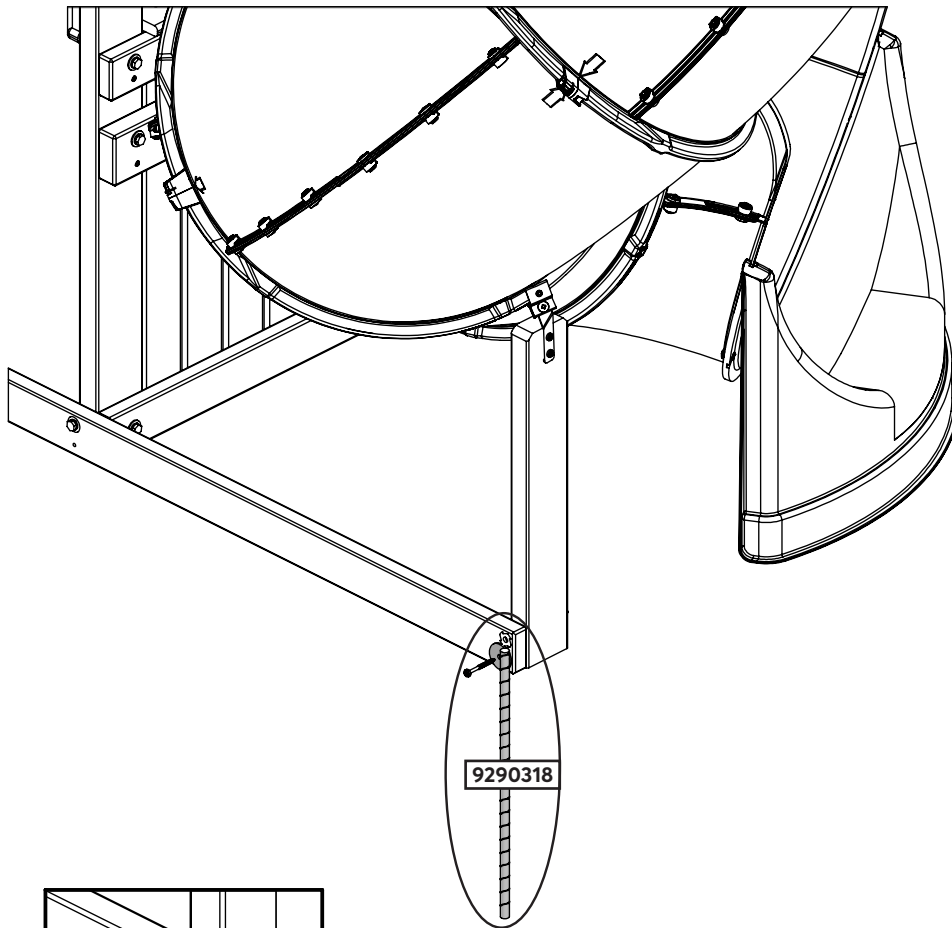


Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés à 25 cm (9-13/16 po) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

Quincaillerie



1 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)

Autres pièces

1 x 9290318

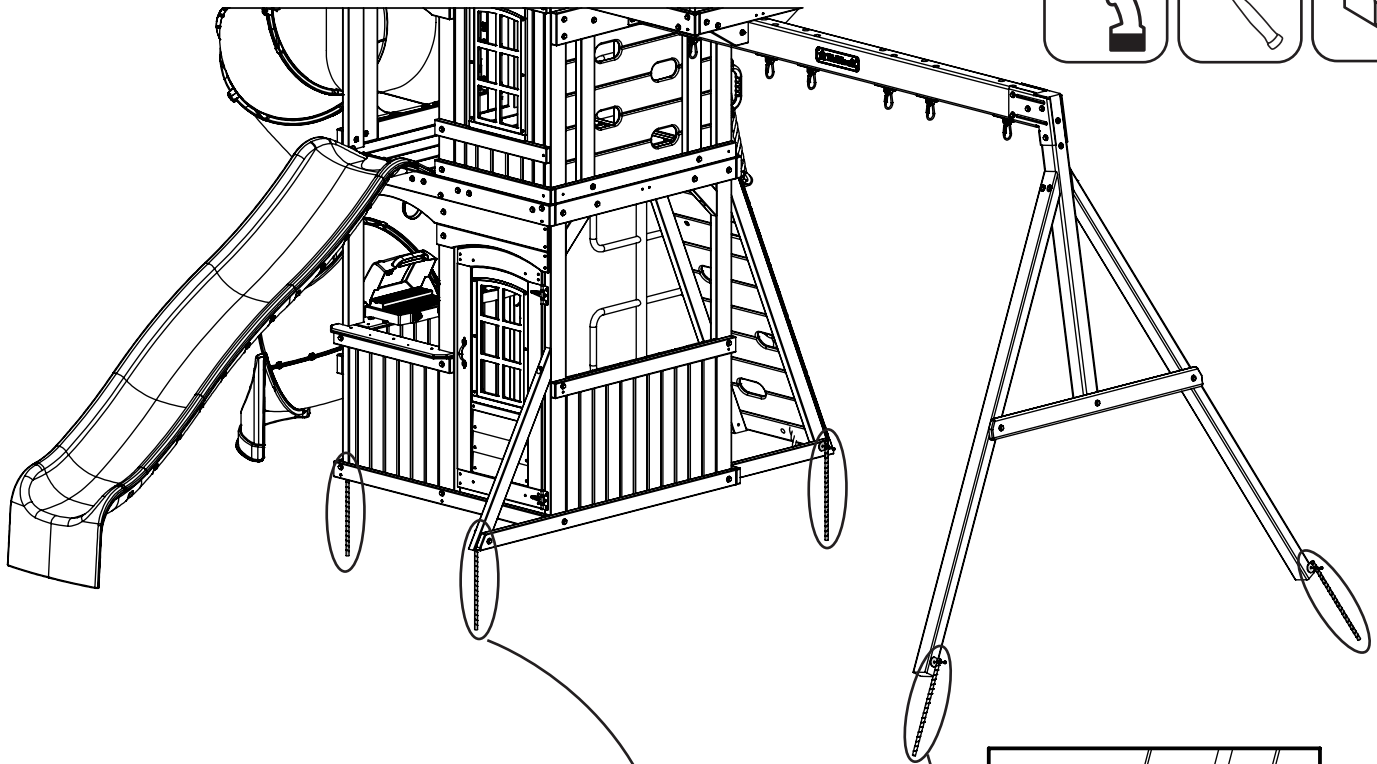

⚠ Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés à 25 cm (9-13/16 po) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

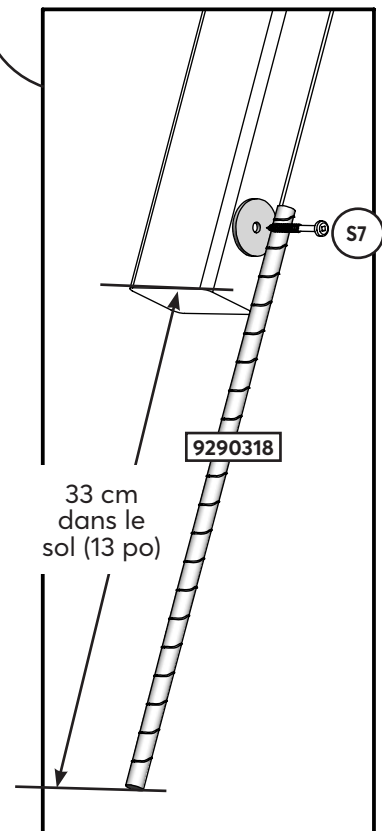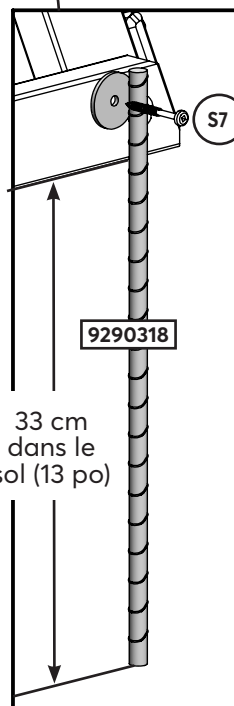


Quincaillerie

5 x #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)


Autres pièces

5 x

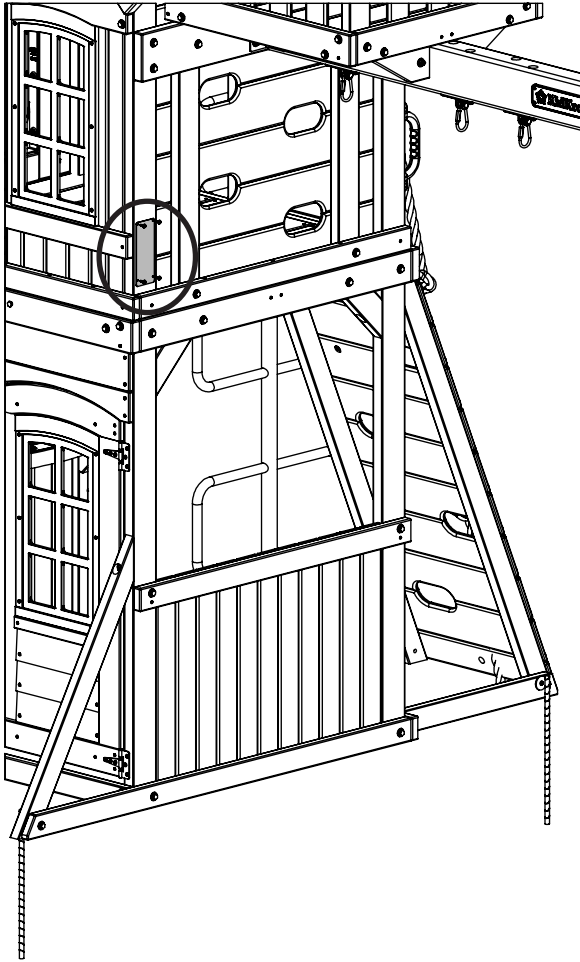

APLACEZ CET AVERTISSEMENT ET CETTE PLAQUE D'IDENTIFICATION ICI SUR VOTRE AIRE DE JEUX !

Il s'agit d'avertissements concernant la sécurité et les contacts importants. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des informations importantes ou de commander des pièces de rechange pour ce modèle spécifique.

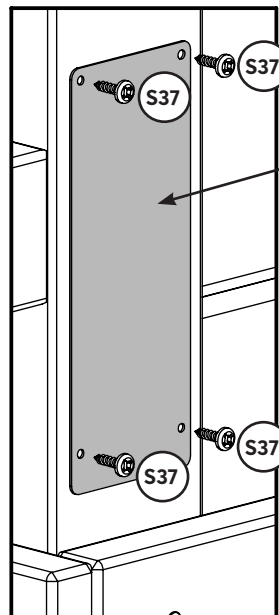

⚠ WARNING
⚠ AVERTISSEMENT

CONTINUOUS ADULT SUPERVISION REQUIRED!

STRANGULATION HAZARDS
Never allow children to play with ropes, clotheslines, pet leashes, cables, chains or cord-like items when using this playset or to attach these items to playset.
Never allow children to wear loose fitting clothing, ponchos, hoods, scarves, capes, necklaces, or items with drawstrings, cords or ties when using this playset.
Never allow children to wear bike or sport helmets when using this playset.
 Failure to prohibit these items increases the risk of serious injury and death to children from entanglement and strangulation.

SERIOUS HEAD INJURY HAZARD
 Maintain shock-absorbing material under and around playset as recommended in the Installation & Operating Instructions. Installation over concrete, asphalt, dirt, grass, carpet and other hard surfaces creates a risk of serious injury or death from falls to the ground.

LA SUPERVISION CONTINUE PAR UN ADULTE EST NECESSAIRE!

RISQUES D'ÉTRANGLEMENT
Ne jamais laisser les enfants jouer avec des cordes, des cordes à linge, des laisses d'animaux de compagnie, des câbles, des chaînes ou des articles semblables à des cordons lorsque vous utilisez cet ensemble de jeu ou pour attacher ces articles à l'ensemble de jeu.
Ne jamais laisser les enfants porter des vêtements amples, des ponchos, capuchons, écharpes, capes, colliers ou articles avec cordons de serrage, cordons ou attaches lorsque vous utilisez cet ensemble de jeu.
Ne jamais laisser les enfants porter des casques de vélo ou de sport lorsqu'ils utilisent cet ensemble de jeu.
 L'impossibilité d'interdire ces articles augmente le risque de blessures graves et le décès d'enfants en raison d'enchevêtrement ou de strangulation.

RISQUES DE BLESSURES GRAVES À LA TÊTE
 Maintenir un matériel amortissant sous l'ensemble de jeu et autour de celui-ci, comme recommandé dans les instructions d'installation et d'utilisation. Une installation sur béton, asphalte, terre, herbe, tapis et autres surfaces dures créent un risque de blessures graves ou de décès en cas de chute au sol.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3 TO 10; weight limit of 110 lbs. per child. Maximum number of users. Installation & Operating Instructions; other information is available at:
 CE PRODUIT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS DE 3 à 10 ANS; limite de poids de 50 kg (110 lb) par enfant. Nombre maximum d'utilisateurs, instructions d'installation et d'utilisation; d'autres renseignements sont disponibles ici :

www.kidkraft.com
 Contact us at: Communiquiez avec nous :
 Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
 317 S. Main St., Ann Arbor, MI 48104
 1-800-933-0771



Tracking Number:
 Numéro de suivi :

Quincaillerie



4 x #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces


1 x

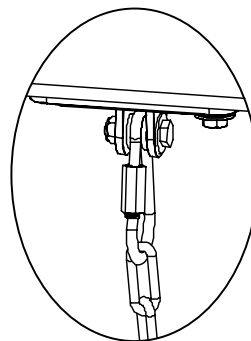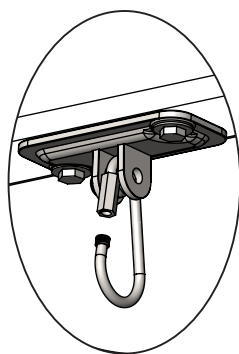

Serrez le maillon rapide fileté à l'aide d'une clé réglable

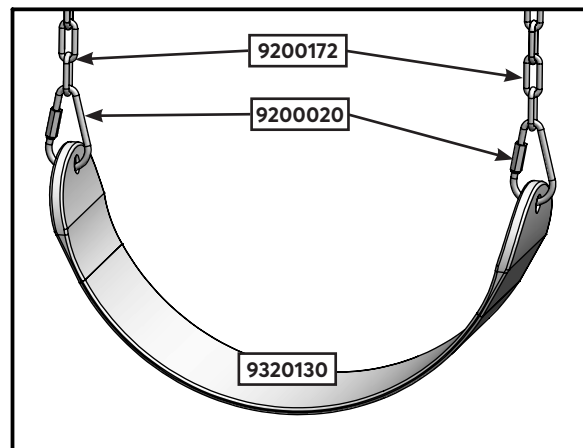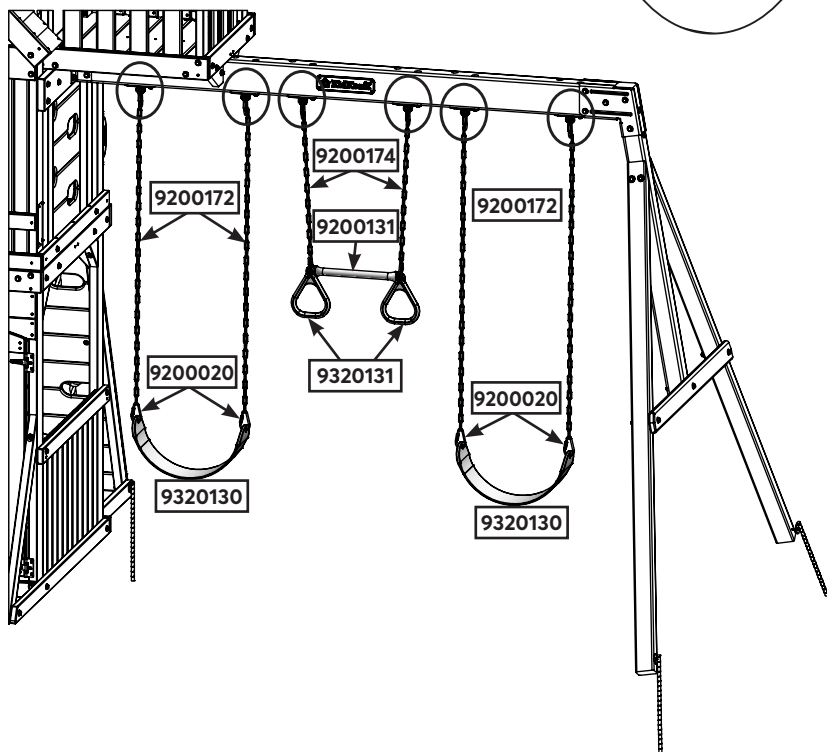


Attention : les mousquetons à bague fileté doivent être installés avec le portique complètement au sol recouvrant les filetages, puis serrés conformément aux instructions

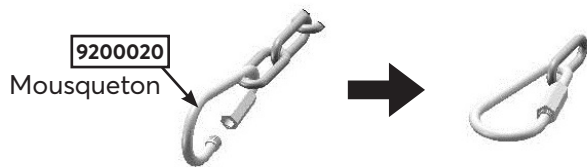

Mousquetons à bague filetés fixés au siège et à la barre acrobatique

Serrez le maillon rapide fileté à l'aide d'une clé réglable

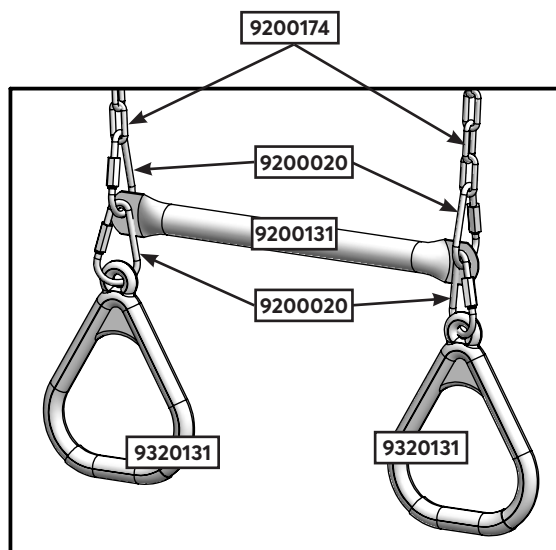

Autres pièces

4 x	9200172	2 x	9320131
2 x	9200174	2 x	9320130
1 x	9200131	8 x	9200020

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3 FAÇONS SIMPLES D'ENREGISTRER VOTRE PRODUIT 24 H/24, 7 J/7

- 1) Scannez ce code QR avec votre smartphone pour compléter l'enregistrement de votre produit directement sur votre téléphone :
- 2) Complétez l'enregistrement en ligne sur : <https://www.kidkraft.com/pages/warranty>
- 3) Envoyez ce formulaire rempli à : Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St. Ann Arbor, MI 48104
Assurez-vous d'inclure une copie de votre preuve d'achat



KIDKRAFT

Fiche d'enregistrement client

Prénom	Initiales	Nom
Rue	N° Appartement	
Ville	État/Province	Code postal
Pays	Numéro de téléphone	
Adresse e-mail		
Numéro du modèle	Nom du modèle	
		Exemple de numéro et nom du modèle F24145 ENSEMBLE DE JEU AINSLEY
Acheté auprès de	Date d'achat	
		JJ / MM / AA
Numéro de série (sur la plaque signalétique)		



Exemple de plaque d'identification

Boîte n° : _____ 1 sur _____	Boîte n° : _____ 4 sur _____	Boîte n° (ex : B29410 1 sur 6)
Boîte n° : _____ 2 sur _____	Boîte n° : _____ 5 sur _____	1 OF 6 ITEM / ARTICLE N° N° DE ARTICULO B29410
Boîte n° : _____ 3 sur _____	Boîte n° : _____ 6 sur _____	

Pour obtenir des informations sur la commande des pièces de rechange
ou découvrir les questions les plus souvent posées :
Centre d'aide : <https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>

