
무선 서라운드 시스템 설치 안내서

XIO
사운드바

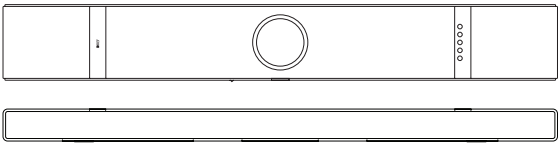

KEF

2026 V01

목차

1. 소개 3
   - 1.1 호환 가능한 제품 3
   - 1.2 시스템 요구 사항 3
   - 1.3 시스템 구성 개념 4
     - 1.3.1 설정 절차 5
2. XIO 사운드바 사용 준비하기 6
   - 2.1 홈 네트워크에서 XIO 설정하기 6
   - 2.2 XIO 펌웨어 업데이트 7
   - 2.3 XIO 송신기 펌웨어 업데이트 7
3. KW2로 서브우퍼 준비하기 9
   - 3.1 호환되는 서브우퍼 9
   - 3.2 KW2를 서브우퍼에 연결하기 9
     - 3.2.1 KEF 서브우퍼 9
     - 3.2.2 KEF 제품이 아닌 서브우퍼 10
4. KW2로 서라운드 스피커 준비하기 11
   - 4.1 호환 가능한 KEF 스피커 시스템 11
   - 4.2 초기 설정 및 펌웨어 업데이트 11
   - 4.3 KW2를 스피커에 연결하기 12
     - 4.3.1 LSX II 및 LSX II LT 12
     - 4.3.2 Coda W 12
   - 4.4 KW2 RX 수신기 설치 위치 12
5. 무선 서라운드 시스템 설정하기 13
   - 5.1 배치 13
     - 5.1.1 서브우퍼 13
     - 5.1.2 서라운드 스피커 13
     - 5.1.3 청취 위치 14
   - 5.2 KEF Connect 앱에서 무선 서라운드 설정하기 14
     - 5.2.1 설정 마법사 시작하기 14
     - 5.2.2 서라운드 스피커 선택하기 15
     - 5.2.3 서브우퍼 선택하기 16
     - 5.2.4 서라운드 스피커로 사용되는 스피커 시스템에 대한 특별 참고 사항 17
6. 무선 서라운드 제어 및 설정 18
   - 6.1 볼륨 매칭 및 제어 18
   - 6.2 오디오 모드 변경 19
   - 6.3 안정 모드 21
7. 문제 해결 22
8. 자주 묻는 질문 25

1. 소개

KEF 사운드바 - XIO를 선택해 주셔서 감사합니다.

이 가이드에서는 복잡한 배선 작업 없이 XIO를 무선 서라운드 시스템으로 변환하는 방법을 단계별로 안내합니다.

호환되는 KEF 스피커와 서브우퍼를 KW2 RX 리시버를 통해 연결하면, XIO에서 나오는 오디오 신호가 연결된 각 기기로 무선으로 전송되어, 청취 공간에 케이블이 하나도 얽히지 않으면서도 모든 채널이 완벽하게 동기화됩니다.

무선 서라운드 시스템을 설치하기 전에 이 안내서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

1.1 호환 가능한 제품

다음 KEF 스피커 시스템은 서라운드 스피커로 사용할 수 있습니다:

- LSX II
- LSX II LT
- Coda W

다음 서브우퍼들은 무선 서라운드 시스템에서 사용할 수 있습니다:

- KC62
- KF92
- Kube MIE
- KC92
- Kube 8b/10b/12b
- KEF 제품이 아닌 서브우퍼: 아날로그 또는 광 입력이 있는 모든 서브우퍼.

1.2 시스템 요구 사항


무선 서라운드 시스템을 설정하려면 다음 요소들이 필요합니다:

- XIO 사운드바
- KEF Connect 앱 (모바일 기기에 설치된)
- KW2 RX 수신기
- 서브우퍼
- LSX II, LSX II LT 또는 Coda W 스피커 시스템(서라운드 스피커로 사용 시)
- 가정용 Wi-Fi 네트워크

1.3 시스템 구성 개념

무선 서라운드 시스템은 KW2 RX 리시버를 호환되는 KEF 스피커 및 서브우퍼에 연결한 다음, 동일한 홈 Wi-Fi 네트워크를 통해 XIO 사운드바와 페어링함으로써 구성됩니다. 모바일 기기의 KEF Connect 앱에서 페어링 및 사운드 맞춤 설정을 처리합니다.


이 시스템은 최대 두 대의 무선 서브우퍼와 한 쌍의 서라운드 스피커를 지원합니다.

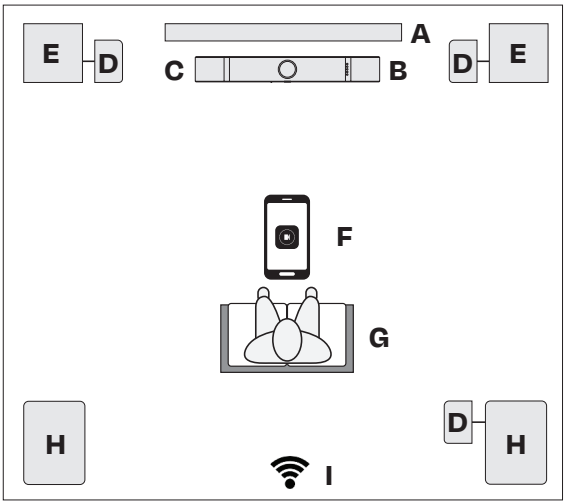

A	TV
B	XIO 사운드바
C	XIO 송신기 (XIO 사운드바 내부의 부품)
D	KW2 RX 수신기
E	서브우퍼
F	KEF Connect 앱
G	청취 위치
H	서라운드 스피커
I	가정용 Wi-Fi 네트워크*

*간섭을 방지하기 위해 Wi-Fi 라우터를 무선 기기에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오.

1.3.1 설정 절차

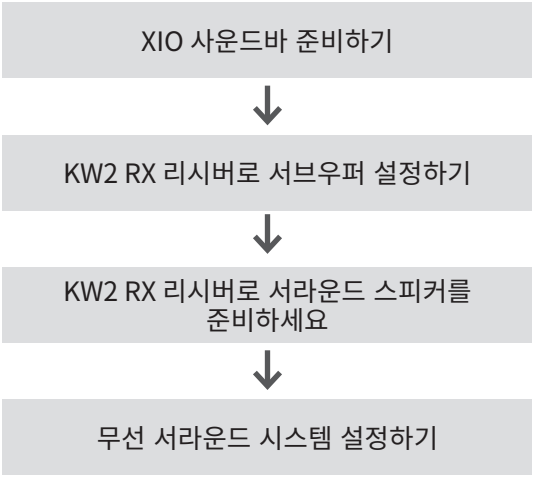

- 이 안내서는 전체 설정 과정을 단계별로 안내해 드립니다.
- 무선 서라운드 시스템을 처음 설정하는 데는 30분에서 60분 정도 걸릴 수 있습니다.
- 설치 과정에서 XIO 사운드바, KW2 RX 리시버, 서브우퍼 및 서라운드 스피커에 펌웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 그 결과, 기기가 여러 번 자동으로 재시작될 수 있습니다. 오디오 성능을 평가하기 전에 전체 설정 과정을 완료하시기를 권장합니다.

2. XIO 사운드바 사용 준비하기

2.1 홈 네트워크에서 XIO 설정하기


무선 서라운드 시스템을 설정하기 전에 먼저 XIO 사운드바를 가정용 Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다. 이를 위해 모바일 기기에 KEF Connect 앱을 설치하여 XIO를 로컬 네트워크에 연결하십시오.

1. iOS* 또는 Android** 기기에 "KEF Connect"를 다운로드하여 설치하십시오.




*iOS 14 이상 버전이어야 합니다. App Store의 최신 요건(변경될 수 있음)을 참조하십시오.
**Android 10 이상 버전이어야 합니다. Google Play의 최신 요건(변경될 수 있음)을 참조하십시오.

2. XIO 제어판의 Wi-Fi 아이콘을 확인하십시오. Wi-Fi 아이콘이 주황색/흰색으로 번갈아 가며 점멸하면 로그온 준비가 완료된 것입니다.

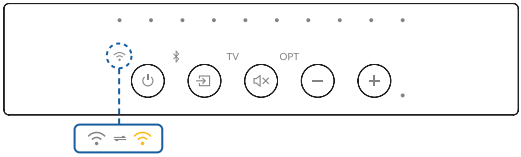

3. KEF Connect 앱을 실행하고, 사용자 계정에 등록한 후, 화면 지침에 따라 XIO를 설정하십시오.

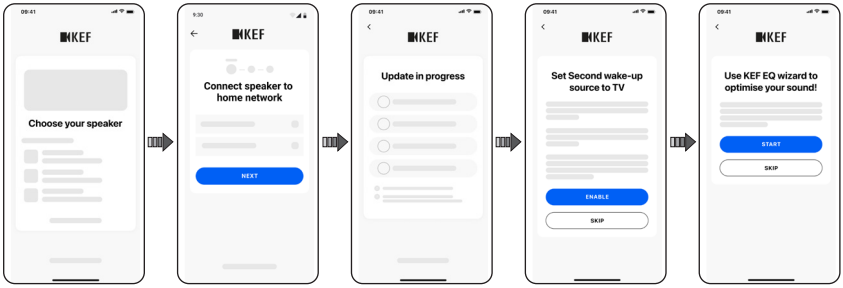

"온보드" 기능에 대한 자세한 내용은 XIO 사용 설명서를 참조하십시오.


2.2 XIO 펌웨어 업데이트

무선 서라운드 시스템을 설정하기 전에 XIO의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하십시오.

1. KEF Connect 앱에서 홈 화면 하단의 설정 아이콘( )을 탭하십시오.
2. "스피커 업데이트"를 탭하십시오.



3. 업데이트가 가능한 경우 "지금 업데이트"를 탭하여 펌웨어 업데이트를 진행하십시오.

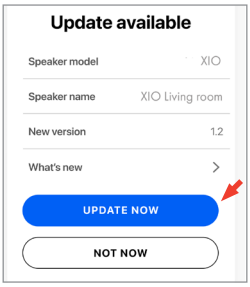


2.3 XIO 송신기 펌웨어 업데이트

무선 서라운드 시스템을 설정하기 전에 XIO 송신기의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하십시오.


1. KEF Connect 앱에서 홈 화면 하단의 설정 아이콘( )을 탭하십시오.
2. “KEF Wireless Hub”를 탭하세요.



3. “무선 기기 업데이트” 아래에 있는 “XIO 송신기 업데이트”를 탭하세요.

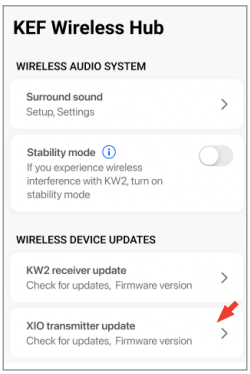

4. 업데이트가 있는 경우, “지금 업데이트”를 탭하여 송신기 펌웨어 업데이트를 진행하십시오.

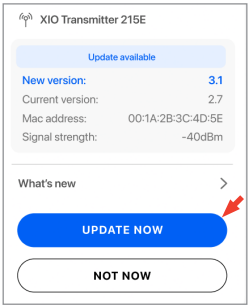

3. KW2로 서브우퍼 준비하기

KW2는 XIO 사운드바용 무선 수신기 액세서리입니다. 이 장치는 XIO 사운드바에서 전송되는 무선 신호를 수신하여 연결된 서브우퍼로 전달하므로, 별도의 케이블을 연결할 필요 없이 방 안 어디에나 서브우퍼를 배치할 수 있습니다.

3.1 호환되는 서브우퍼


- KEF 서브우퍼:
  - KC62
  - KF92
  - Kube MIE
  - KC92
  - Kube 8b/10b/12b
- KEF 제품이 아닌 서브우퍼: 오디오 또는 광 입력이 있는 모든 서브우퍼.

3.2 KW2를 서브우퍼에 연결하기


3.2.1 KEF 서브우퍼

- KEF 서브우퍼의 경우, KW2 RX 리시버의 전용 오디오 출력 단자를 서브우퍼의 확장 포트(**E**)에 연결하십시오.

KC62/KF92/Kube MIE/KC92

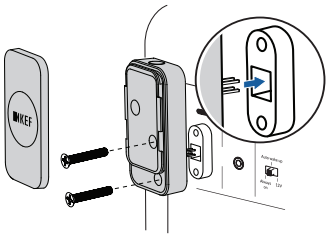


Kube 8b/10b/12b

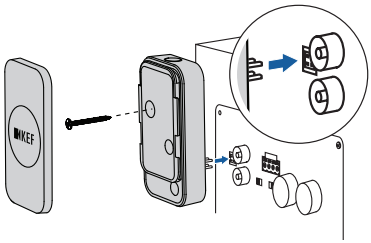

3.2.2 KEF 제품이 아닌 서브우퍼

1. 3.5mm-RCA 오디오 케이블을 사용하여 KW2 RX 수신기와 서브우퍼를 연결하십시오.
2. KW2 RX 수신기의 USB 포트를 외부 USB 전원 공급 장치에 연결하십시오.

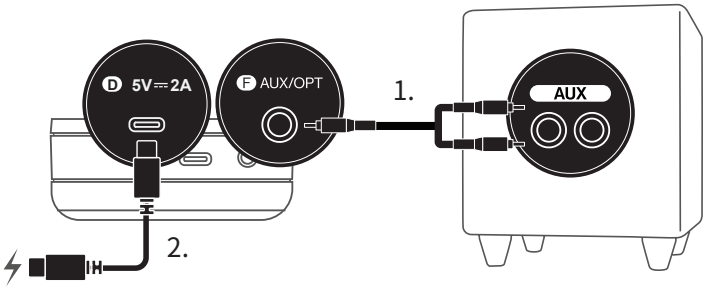

자세한 연결 방법은 KW2 RX 수신기의 사용 설명서를 참조하십시오.

4. KW2로 서라운드 스피커 준비하기

호환되는 KEF 스피커 시스템은 KW2 RX 리시버에 연결하여 XIO의 서라운드 스피커로 사용할 수 있습니다.

4.1 호환 가능한 KEF 스피커 시스템

다음 KEF 스피커 시스템은 서라운드 스피커로 사용할 수 있습니다:

- LSX II
- LSX II LT
- Coda W

4.2 초기 설정 및 펌웨어 업데이트

1. **LSX II 및 LSX II LT:** 모바일 기기에 KEF Connect 앱을 설치하여 스피커 시스템을 로컬 네트워크에 연결하십시오.

   Coda W: 이미 블루투스를 통해 Coda W에 연결된 모바일 기기에 KEF Connect 앱을 설치하세요.



2. 스피커 시스템의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하십시오. 이렇게 하려면 KEF Connect 앱의 홈 화면 하단에 있는 설정 아이콘( )을 탭하세요. 그런 다음 “스피커 업데이트”를 탭하여 업데이트가 있는지 확인하세요. 사용 가능한 경우 “지금 업데이트”를 탭하여 펌웨어 업데이트를 진행하십시오.




“초기 설정” 및 “펌웨어 업데이트”에 대한 자세한 내용은 스피커 시스템의 사용 설명서를 참조하십시오.

4.3 KW2를 스피커에 연결하기


4.3.1 LSX II 및 LSX II LT

1. KW2 RX 수신기의 AUX/OPT 커넥터와 스피커의 광 포트(OPT)를 **광 케이블**로 연결하십시오.
2. USB 케이블을 사용하여 KW2 RX 수신기의 USB 포트와 스피커의 USB 포트를 연결하십시오.

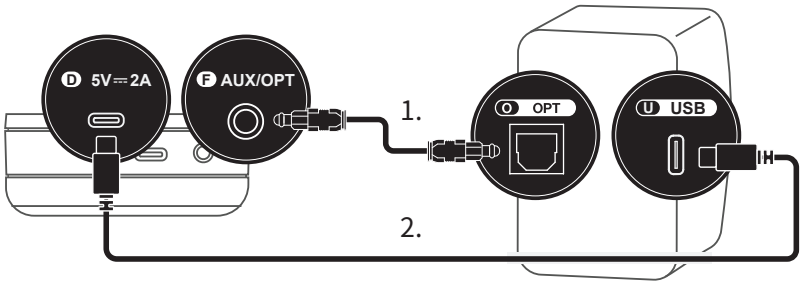


4.3.2 Coda W

1. KW2 RX 수신기의 AUX/OPT 커넥터와 스피커의 광 포트(OPT)를 **광 케이블**로 연결하십시오.
2. 최상의 사용 환경을 위해 KW2 RX 수신기의 USB 포트를 외부 USB 전원(5V/2A)에 연결하십시오.

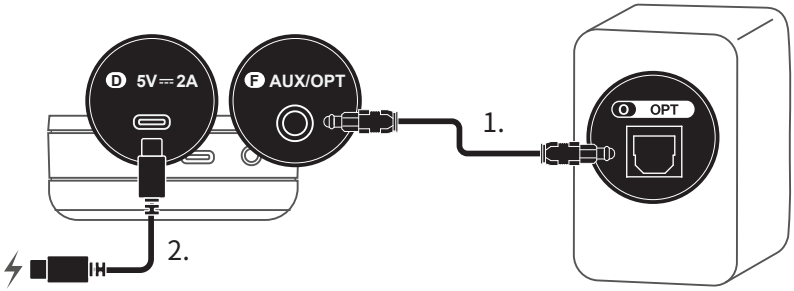

4.4 KW2 RX 수신기 설치 위치

- 신호 간섭을 방지하려면 KW2 RX 수신기를 스피커에서 멀리 떨어진 곳에 배치하십시오. 스피커 바로 위에 올려두지 마십시오.

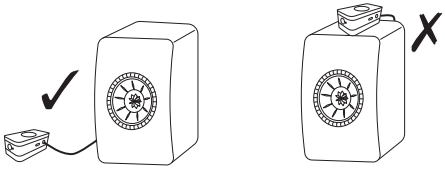

5. 무선 서라운드 시스템 설정하기

5.1 배치


최상의 오디오 성능과 청취 경험을 얻기 위해서는 오디오 기기를 최적의 위치에 배치하는 것이 필수적입니다.

5.1.1 서브우퍼

- 저음 주파수는 전방향성이기 때문에 서브우퍼의 배치에 더 많은 유연성이 있습니다. 다양한 위치를 시도하여 저음 응답이 가장 고르고 자연스러운 지점을 찾는 것이 좋습니다.
- 보통의 경우 모서리나 벽을 따라 배치합니다. 그럼에도 불구하고, 서브우퍼를 인접한 벽에 너무 가까이 두지 않도록 하십시오.

5.1.2 서라운드 스피커

- 서라운드 스피커를 청취 위치의 양쪽 측면, 약간 뒤쪽에 배치하되, 가급적 XIO 사운드바와 청취 위치 사이의 거리와 동일하게 유지하십시오.

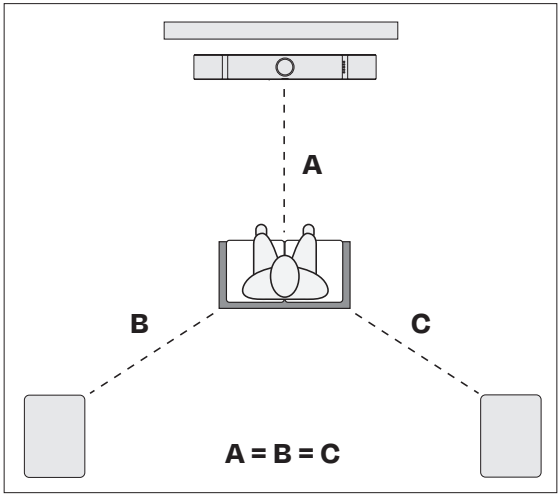

5.1.3 청취 위치

- 실제로는 이상적인 청취 위치를 항상 확보할 수 있는 것은 아닙니다. 볼륨 매칭 기능을 사용하여 스피커 배치 불균형으로 인한 볼륨 불균형을 보정할 수 있습니다. 목표는 주 청취 위치에서 XIO 사운드바와 서라운드 스피커 모두에서 비슷한 음량으로 느껴지도록 하는 것입니다.
- 후면 서라운드 스피커를 청취 위치에 너무 가까이 배치한 경우, XIO 사운드바와 비슷한 음량감을 느낄 수 있도록 소리가 청취자를 향해 전달되도록 토인(스피커를 안쪽으로 약간 기울이는 것)을 적용해야 할 수 있습니다.

5.2 KEF Connect 앱에서 무선 서라운드 설정하기


KW2 RX 수신기 준비가 완료되면, 모바일 기기의 KEF Connect 앱을 통해 무선 서라운드 시스템을 설정할 수 있습니다.

5.2.1 설정 마법사 시작하기

1. KEF Connect 앱에서 홈 화면 하단의 설정 아이콘( )을 탭하십시오.
2. “KEF Wireless Hub”를 탭하세요.




3. “무선 오디오 시스템” 아래에 있는 “서라운드 사운드”를 탭하세요.

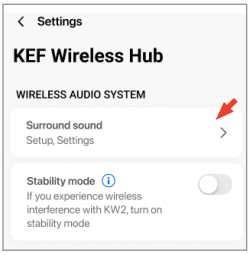


5.2.2 서라운드 스피커 선택하기


1. “Stereo Rear” 옆에 있는 “+” 아이콘을 탭하세요.
2. 서라운드 스피커로 사용할 스피커 시스템의 이름을 탭하세요. 그런 다음 화면에 표시되는 안내에 따라 절차를 완료하십시오.


   [1-2단계]

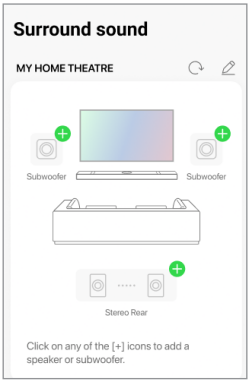

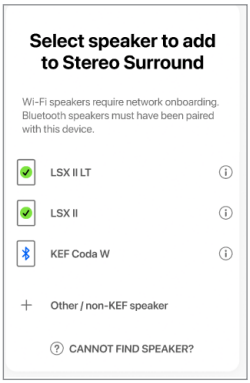


3. 화면에 표시되는 지침에 따라 KW2 RX 수신기를 설정하십시오.

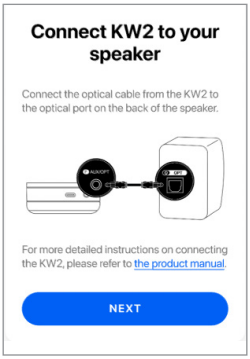


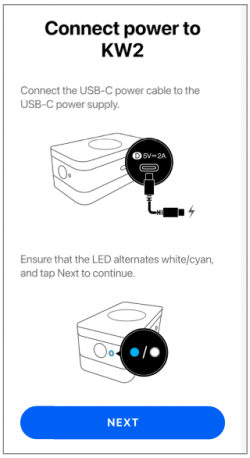

4. 테스트가 완료되면 서라운드 스피커 중 하나를 통해 테스트 음이 재생됩니다. 테스트 소리가 들리는 후면 스피커를 선택하십시오. 그러면 좌측 및 우측 채널이 그에 따라 할당됩니다. 화면에 표시되는 안내에 따라 채널 할당을 완료하십시오.

   스피커 아이콘이 파란색으로 변하면 서라운드 스피커를 사용할 준비가 된 것입니다.

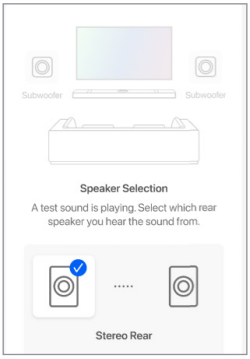

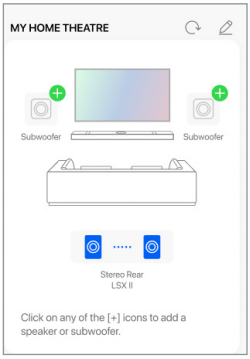


가능한 경우, 새로 고침 아이콘( )을 탭하여 KW2 RX 수신기의 연결을 새로 고칠 수 있습니다. 또는 편집 아이콘( )을 탭하여 시스템에서 서라운드 스피커나 서브우퍼를 제거할 수 있습니다.

5.2.3 서브우퍼 선택하기


1. “서브우퍼” 옆에 있는 “+” 아이콘을 탭하세요.
2. 사용할 서브우퍼의 이름을 탭하세요. KEF 제품이 아닌 서브우퍼를 사용하는 경우, “기타”를 탭하세요.

   [1-2단계]

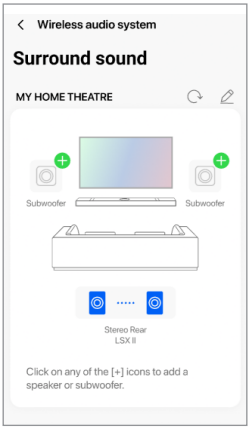



3. 화면에 표시되는 지침에 따라 서브우퍼 뒷면의 LFE 모드 활성화 및 연결 장치로 KW2 RX 리시버를 선택하는 등 모든 과정을 완료하십시오. 작업이 완료되면 서브우퍼에서 테스트 음이 재생됩니다. 화면에 표시되는 안내에 따라 연결을 완료하십시오.

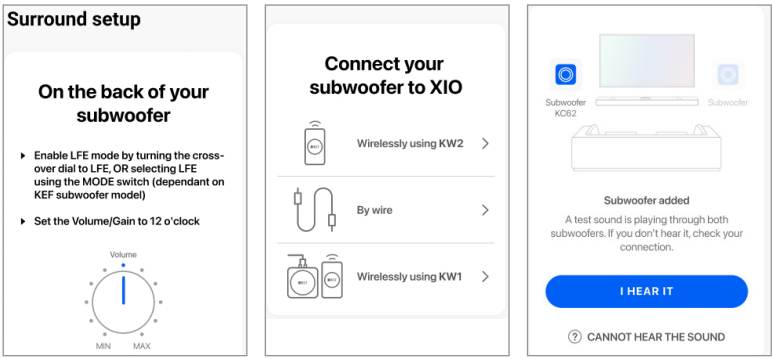

사용 가능한 경우, 새로 고침 아이콘( )을 탭하여 KW2 RX 수신기의 연결을 새로 고칠 수 있습니다. 또는 편집 아이콘( )을 탭하여 시스템에서 서라운드 스피커나 서브우퍼를 제거할 수 있습니다.

5.2.4 서라운드 스피커로 사용되는 스피커 시스템에 대한 특별 참고 사항

스피커 시스템이 서라운드 스피커로 지정된 경우, 일부 스피커 동작이 일반적인 단독 작동 시와 다를 수 있습니다.

- IR 제어 기능이 비활성화되었습니다(광학 모드에서만).
- 두 번째 웨이크업 소스는 '광학' 소스로 설정되어 있습니다.
- Wi-Fi 스피커(LSX II, LSX II LT)의 경우, 광학 모드에서는 대기 시간이 비활성화되며, 스피커의 전원 켜기/끄기는 XIO를 통해 제어됩니다.
- Coda W의 대기 시간은 30분이며, 오디오 신호를 통해 스피커가 작동 상태로 전환됩니다.
- EQ 설정은 XIO 사운드바를 서라운드 모드로 사용할 때 자동으로 최적화됩니다. 이 모드에서는 표준 EQ 설정을 사용할 수 없습니다.

6. 무선 서라운드 제어 및 설정

무선 서라운드 시스템 설정을 완료한 후에는 청취 환경에 더욱 잘 맞도록 세부적인 미세 조정을 할 수 있습니다.


6.1 볼륨 매칭 및 제어

청취 위치에서 XIO 사운드바 및 서라운드 스피커까지의 거리는 가급적 동일해야 하지만, 볼륨 동기화 기능이 있어 배치 위치가 이상적이지 않아 발생하는 음량 차이를 보정해 줍니다.


1. KEF Connect 앱에서 홈 화면 하단의 설정 아이콘( )을 탭하십시오.
2. “KEF Wireless Hub”를 탭하세요.



3. “무선 오디오 시스템” 아래에 있는 “서라운드 사운드”를 탭하세요.

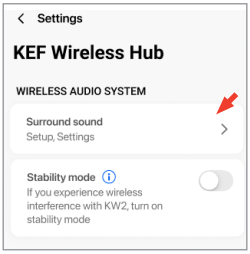

4. 화면 하단의 “서라운드 오디오”를 탭하세요.

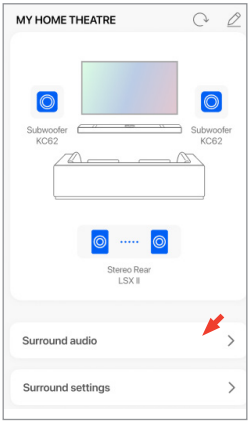

5. 각 오디오 항목의 재생 버튼을 탭하여 테스트 소리를 들어보세요. 그런 다음 XIO와 서라운드 스피커 모두에서 비슷한 음량을 들을 수 있도록 볼륨을 조절하십시오. 이를 통해 최적에 미치지 못하는 배치로 인해 발생하는 불일치를 보완합니다.




6.2 오디오 모드 변경

이 기능을 사용하면 원하는 가상화 프로그램과 채널 레이아웃을 선택할 수 있습니다.


1. KEF Connect 앱에서 홈 화면 하단의 설정 아이콘( )을 탭하십시오.
2. “KEF Wireless Hub”를 탭하세요.



3. “무선 오디오 시스템” 아래에 있는 “서라운드 사운드”를 탭하세요.

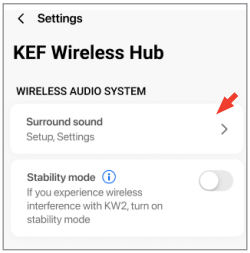


4. 화면 하단의 “서라운드 설정”을 탭하세요.

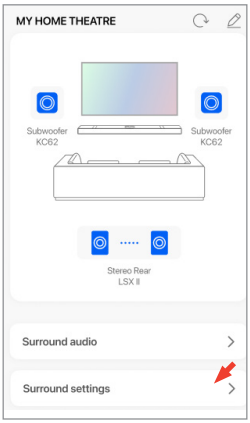

5. 원하는 가상화 도구와 채널 레이아웃을 선택하십시오.

“5.1.2” 채널 레이아웃을 선택하면 서라운드 채널의 소리가 후면 스피커로 출력됩니다. “7.1.2”도 선택할 수 있지만, 일반적인 영화 콘텐츠에서는 들리는 효과가 미미하므로 권장하지 않습니다.

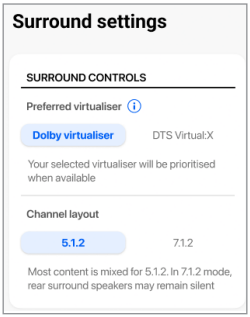


6.3 안정 모드

이 기능은 간섭이 심한 환경에서, 또는 연결이 끊기거나 오디오가 끊기는 현상이 발생할 때 성능을 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 송신기/수신기의 펌웨어 업데이트 실패로 인해 연결이 불안정해질 수도 있습니다.

1. KEF Connect 앱에서 홈 화면 하단의 설정 아이콘( )을 탭하십시오.
2. “KEF Wireless Hub”를 탭하세요.



3. “무선 오디오 시스템”에서 “안정성 모드”를 활성화하십시오.

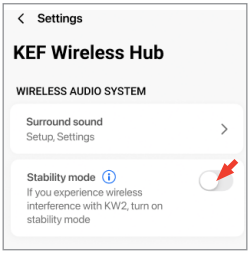

7. 문제 해결


1. 오디오 출력에 지연 현상이 발생합니다(일반적으로 '립싱크 문제'라고 합니다).

가능한 원인:

- 지연은 오디오 전송 버퍼링, 다른 무선 기기에서 발생하는 RF 간섭, 또는 사운드바와의 동기화 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

권장 조치:

- TV의 오디오 지연 설정을 조정하세요. 이 설정은 대개 TV의 고급 사운드 설정에서 찾을 수 있습니다. 이 지연은 오디오 지연 시간을 줄임으로써 보정할 수 있습니다.

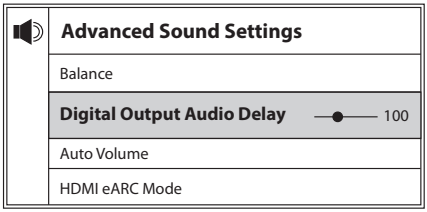

- 전원 재시작: TV와 사운드바의 전원을 모두 끄고, 플러그를 10초 동안 뽑아 둔 다음, 사운드바부터 다시 연결한 뒤 TV를 연결하세요.
- 사운드바와 TV 모두에서 최신 펌웨어가 있는지 확인하고 설치하십시오.

2. 소리가 자주 끊깁니다.

가능한 원인:

- 자주 끊기는 현상은 대개 주변 기기에서 발생하는 무선 간섭 때문이거나, 스피커나 KW2 RX 수신기가 사운드바에서 너무 멀리 떨어져 있거나 벽이나 가구에 가려져 있기 때문입니다.

권장 조치:

- KEF Connect 앱에서 안정성 모드 를 켜세요.
- 서라운드 스피커를 사운드바에 더 가까이 두고 시야가 트이도록 배치하며, 간섭을 줄이기 위해 라우터나 기타 무선 기기에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오.

3. 왜 KW2 RX 수신기의 펌웨어를 업데이트할 수 없나요?

가능한 원인:

- 주변 기기에서 발생하는 무선 간섭으로 인해 XIO 사운드바와 KW2 RX 수신기 간의 통신에 장애가 발생하고 있습니다.
- KW2 RX 수신기가 XIO 사운드바에서 너무 멀리 떨어져 있습니다.
- 벽, 가구 또는 기타 장애물이 XIO 사운드바와 KW2 RX 수신기 사이의 무선 신호를 차단하고 있습니다.

권장 조치:

- 가능한 한 XIO 사운드바와 KW2 RX 수신기 사이에 시야가 확보되도록 하십시오.
- 여러 대의 KW2 장치가 연결되어 있는 경우, 한 번에 한 대씩 업데이트하십시오.
- 간섭을 일으킬 수 있는 주변의 무선 기기를 제거하거나 전원을 끄십시오.
- 펌웨어 업데이트 페이지를 새로 고친 다음 업데이트를 다시 시도해 보세요.

4. 왜 XIO 송신기 펌웨어를 업데이트할 수 없나요?

가능한 원인:

- 근처 기기에서 발생하는 무선 간섭으로 인해 펌웨어 업데이트 과정에서 통신에 차질이 발생하고 있습니다.

권장 조치:

- 간섭을 일으킬 수 있는 주변 무선 기기를 다른 곳으로 옮기거나 전원을 끄십시오.
- 펌웨어 업데이트 페이지를 새로 고친 다음 업데이트를 다시 시도해 보세요.

5. 서라운드 스피커에서 소리가 나지 않는 이유는 무엇인가요?

가능한 원인:

- 서라운드 스피커가 올바른 채널에 할당되지 않았습니다.
- KW2 RX 수신기가 잘못된 모드로 작동하고 있습니다.
- 광케이블 연결이 느슨하거나 분리되어 있습니다.
- 스피커는 여전히 다른 오디오 소스를 사용하고 있습니다.

권장 조치:

- KEF Connect 앱에서 서라운드 스피커가 '광학 모드'로 설정되어 있는지 확인하십시오. 스피커 LED는 보라색이어야 합니다.
- 광케이블이 양쪽 끝 모두 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- KW2 RX 수신기가 서라운드 모드에 설정되어 있는지 확인하십시오. 수신기 LED는 흰색이어야 합니다.
- 문제가 계속되면 설정에서 스피커를 제거한 후 올바른 스피커와 채널이 선택되었는지 확인하십시오.

6. 왜 서브우퍼에서 소리가 나지 않나요?

가능한 원인:

- LFE 모드가 활성화되어 있지 않습니다.
- 서브우퍼에서 잘못된 입력 소스가 선택되었습니다.
- KW2 RX 리시버는 서브우퍼 대신 서라운드 스피커로 설정되어 있습니다.

권장 조치:

- LFE 모드가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
- KW2 RX 수신기가 서브우퍼 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오. 수신기 LED는 청록색이어야 합니다.
- KEF Connect 앱에서 '서브우퍼 테스트 톤'을 실행하여 서브우퍼가 오디오 신호를 수신하고 있는지 확인하십시오.
- 문제가 계속되면 시스템에서 서브우퍼를 제거한 후 다시 연결해 보십시오.

7. 설정 중에 서라운드 스피커가 인식되지 않는 이유는 무엇인가요?

가능한 원인:

- 해당 스피커는 온보딩 절차를 완료하지 않았습니다.
- 스피커 펌웨어가 오래된 버전입니다.
- 스피커와 XIO 사운드바가 서로 다른 네트워크에 연결되어 있습니다.

권장 조치:

- 스피커의 초기 설정이 완료되었는지, 그리고 KEF Connect 앱에서 독립형 제품으로 표시되는지 확인하십시오.
- 스피커 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
- 스피커와 XIO 사운드바가 동일한 가정용 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 스피커를 재시작한 후 설정 과정을 다시 시도해 보세요.

8. 왜 서라운드 스피커에서 높은 음조의 소리가 들리는 걸까요?

가능한 원인:

- KW2 RX 수신기가 잘못된 서브우퍼 채널 모드로 설정되어 있습니다. 지금 들으시는 소리는 서브우퍼의 웨이크업 톤입니다.

권장 조치:

- KW2 RX 수신기의 "Pair" 버튼을 눌러 스테레오 서라운드 모드로 설정하십시오. 수신기 LED는 흰색이어야 합니다.
- LED에 따른 KW2 RX 수신기의 채널 모드:
  - 흰색 유지 ○ : 스테레오 서라운드 모드
  - 청록색 유지 ● : 서브우퍼 모드

8. 자주 묻는 질문

1. 무선 서라운드 시스템 사용 시 Wi-Fi 네트워크가 필요한가요?

- 네, 가정용 Wi-Fi 네트워크가 필요합니다.

2. Wi-Fi 네트워크 연결이 끊어지면 어떻게 되나요?

- 무선 서라운드 시스템을 사용하려면 안정적인 Wi-Fi 네트워크가 필요합니다. 연결이 끊어지면 전체 시스템의 작동이 중단됩니다.

3. 어떤 펌웨어 버전이 필요한가요?


- XIO: 1.5.155 이상
- XIO 송신기: 2.0.0.0 이상
- KW2 RX 수신기: 2.0.0.0 이상


4. 무선 시스템에서 서라운드 스피커를 분리하려면 어떻게 해야 하나요?

- KEF Connect 앱을 사용 중이라면, 서라운드 사운드 설정으로 이동하여 편집 아이콘( )을 탭하여 연결된 스피커를 제거하세요.



- 또는 KEF Connect 앱에서 서라운드 스피커를 선택한 후 “리모컨” 화면으로 이동하여 “도움이 필요하세요?”를 탭하세요. 그런 다음 “서라운드 모드 끄기”를 탭하여 스피커 시스템을 일반 스피커로 사용하세요. 스피커 시스템을 다시 서라운드 스피커로 사용하려면 XIO에서 해당 설정을 삭제한 후 다시 설정해야 합니다.

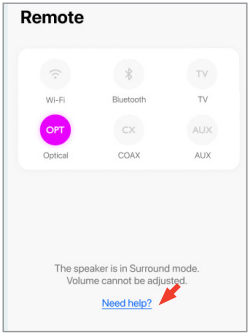

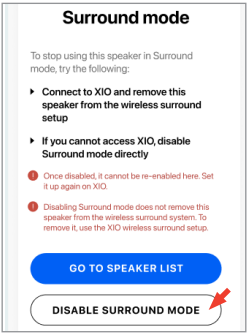

- 또는 XIO, KW2 RX 수신기 및 서라운드 스피커를 포함한 전체 시스템에 대해 공장 초기화를 수행하십시오.

5. KEF 제품이 아닌 스피커를 서라운드 시스템에 추가할 수 있나요?

- 네, KEF 제품이 아닌 스피커도 KW2 RX 리시버를 통해 연결할 수 있습니다. 이 경우 시스템 제어 기능이 제한되며 서라운드 효과가 완전히 최적화되지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.

6. KW2 RX 수신기의 채널 모드를 확인하는 방법은 무엇인가요?

- 흰색 유지 ○ : 스테레오 서라운드 모드
- 청록색 유지 ● : 서브우퍼 모드

  올바른 오디오 출력을 위해서는 KW2 RX 수신기를 올바른 모드로 연결해야 합니다. 모드를 전환하려면 “Pair” 버튼을 한 번 누르세요.

7. 서브우퍼 없이 서라운드 스피커를 사용할 수 있나요?

- 네. 서라운드 스피커와 서브우퍼는 별도로 추가하고 설정할 수 있습니다.

8. 서라운드 스피커 없이 서브우퍼만 사용할 수 있나요?

- 네. 무선 서브우퍼는 후면 서라운드 스피커 없이도 사용할 수 있습니다.

9. 왜 뒷쪽 스피커에서 가끔 소리가 나지 않을까요?

- 후면 스피커는 소스 콘텐츠에 포함된 서라운드 채널 오디오만 재생합니다. 일부 영화, TV 프로그램 및 음악에는 서라운드 정보가 거의 없거나 아예 없어, 특정 장면에서 후면 스피커에서 소리가 나지 않는 경우가 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

추후 지원이 필요한 경우 다음 사이트를 방문해 주십시오: kef.com