

# F29625E

# ENSEMBLE BALANÇOIRE WRANGLER WAY




ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - zone de 31' 1/4" L x 24' D x 15' 1/4" H (9.5 x 7.3 x 4.7 m) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 4.


HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE -8' 8-1/4" (2.65m).

CAPACITÉ - 8 utilisateurs au maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (50 kg) par enfant.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements

multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.

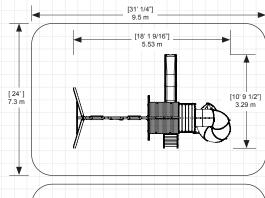

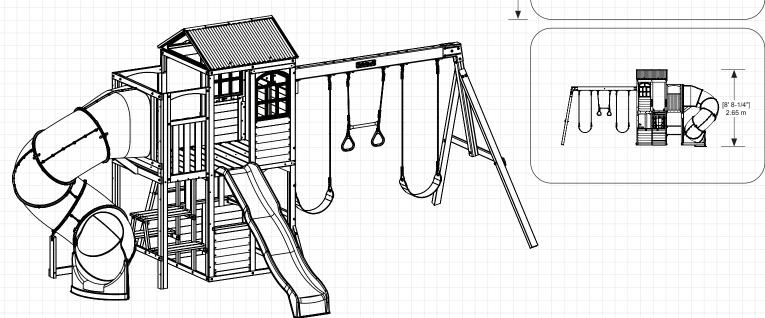

## **NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION**

#### **POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE**

## parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc. 4630 Olin Road Dallas, Texas 75244 USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771 972.385.0100

## parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV Olympisch Stadion 8 1076 DE Amsterdam Pays-Bas

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1) 9409625EF Rev 12/09/2022







## **AAVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure

## Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft!

Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de Cunninghamia Lanceolata de la famille du cyprès.

Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes.

Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés.

De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise!

Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.



## Avertissements et instructions pour jouer en sécurité



LA SUPERVISION CONTINUE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans supervision! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la supervision sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



## **AVERTISSEMENT**

#### DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 4 des présentes instructions.

#### **DANGER DE COLLISION**

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 6 pieds de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

#### DANGER D'ÉTOUFFEMENT\POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants iusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

#### ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

#### DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des article semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de ieu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des courroies sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

#### DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de ieu iusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de ieu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum concue pour les balançoires

## **AVERTISSEMENT** Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des souliers fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balancoire.
- Vérifiez pour voir si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, ★ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez la glissoire et les autres appareils de plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les glissoires et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- Orientez la diapositive de façon qu'elle soit la moins exposée au soleil.

- 🗶 Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussières dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des flip-flop ou des clog.
- X Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- X Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balancoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- encore en mouvement.
- X Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- X Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- X Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- X Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas de la glissoire.



## Recouvrement protecteur - Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

#### Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenant la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

Remarque: N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysagement). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les
  poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau.
  Assurez-vous de racler et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

#### Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées


Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.


- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant
  que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of
  Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est
  conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale
  entre la surface de jeu désignée (surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface de protection dessous) de votre
  équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

#### **Emplacement**

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:

- De prolonger la surface d'au moins 1.80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.

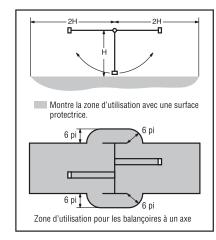

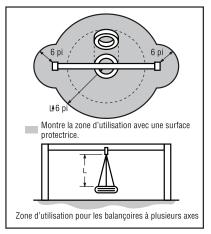

Provient du CPSC Outdoor Home Playground Safety Handbook. At http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf



#### **Instructions d'entretien**


Votre système de jeu **KidKraft** est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entreteniez correctement.

#### Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

#### QUINCAILLERIE:

- ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeinturez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303.
- ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, NE SERREZ PAS TROP puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois.



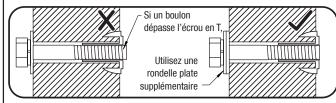

#### SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS:

✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)

#### PIQUETS (ANCRES):

✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire.

#### CROCHETS DE BALANÇOIRE:

- Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien fixées et serrées. Les clips rapides devraient être complètement fermé et enfilés complètement.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

#### BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS:

- ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire.
- Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège.

#### PIÈCES EN BOIS:

- ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois.
- L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.

#### À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

#### PIÈCES DE QUINCAILLERIE:

- ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. NE SERREZ PAS TROP. Ceci causera la fente du bois.
- Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.

#### SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS:

✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)

#### À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

#### CROCHETS DE BALANÇOIRE:

- ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

#### **BALANCOIRES ET APPAREILS:**

✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.

#### À vérifier à la fin de la saison de jeu :

#### BALANÇOIRES ET APPAREILS :

Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangezle à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.

#### SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS:

Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)

Si vous vous défaites de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et vous défaire du centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en débarrasser. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.



5

## À propos de notre bois

KidKraft Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

#### Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la temperature change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner ssurage et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changement n'affectent pas la solidité du bois.

- 1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 101mm x 101mm (4 po x 4 po) risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 25mm x 101mm (1po x 4 po) puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
- 2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
- 3. L'atténuation de la couleur du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

#### Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quant il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.



#### **Garantie limitée KidKraft**

#### PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES:

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat. Voir Fig.1

Fig. 1 Ancienneté du produit (toutes les pièces)
0-90 jours à partir de la date d'achat

Montant payé par le consommateur 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite

#### DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2 Ancienneté du produit (toutes les pièces)
91 jours à 1 an

Montant payé par le consommateur 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite

#### POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente **Garantie limitée.** See Fig. 3

Fig. 3 Ancienneté du produit (pièces en bois)

0 jours à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Montant payé par le consommateur

0 \$ pour la pièce + livraison gratuite

0 \$ pour la pièce + frais d'expédition et de manutention

100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition
et de manutention

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS :

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un **USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT.** Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.



## Clés pour un assemblage réussi

#### **Outils requis**

- · Ruban à mesurer
- Niveau à bulle
- Équerre de charpentier
- Marteau à panne fendue
- · Perceuse standard ou sans fil
- Maillet en caoutchouc
- Phillips No.1, No.2 Mèche Robertson, Tournevis
- Clé à rochet avec rallonge (douilles de 13mm (1/2 po) et 11mm (7/16 po)
- · Clé anglaise ou clé fermée

- 13mm(1/2 po) et 11mm(7/16 po)
- · Clé à molette
- Forêt de perceuse 3mm (1/8 po) et 5mm (3/16 po)
- Clé hexagonale de 5mm (3/16 po)
- Escabeau 2,4 m (8 pi)
- Lunettes de sécurité
- · Assistance d'un adulte
- Crayon
- Pinces

#### Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple :



8

#### **Symboles**

Demander

de l'aide

Mesurer la

distance

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait cause des conditions dangereuses.



Demander de l'aide

vous d'obtenir de l'aide!

Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons.

Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.








Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.

Pré-percer avec une mèche 3mm(1/8po)

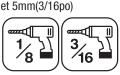

Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.

3<sub>mm</sub> 5<sub>m</sub>m

Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels





Serrer les boulons



## **ATTENTION** – Danger de protubérance


Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.


#### Assemblage des pièces de quincaillerie


Les tirefonds nécessitent un perçage d'avanttrous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 8mm (5/16 po) est un peu plus gros qu'6.4mm (1/4 po).


NOTE: les boulons à tête mince avec Lock Tight bleu et les boulons avec contre-écrous n'exigent pas une rondelle de blocage.

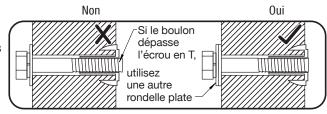

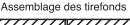

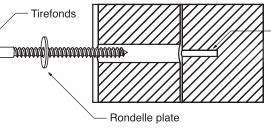

Avant de monter les tirefonds. utilisez les trous prépercés comme guide pour percer des avant-trous d'3.2mm(1/8 po).

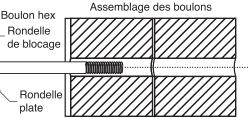


Écrou en T (Utilisez un marteau pour mettre en place) N'écrasez pas le bois!



parts.kidkraft.com

```
1x - 11216 - 25.4 mm x 50.8 mm x 1041.4 mm - 34511216
1x - 11217 - 25.4 mm x 76.2 mm x 1041.4 mm - 34511217
• 1" x 3" x 41"
2x - 11218 - 31.8 mm x 63.5 mm x 1041.4 mm - 34511218
              • 1 1/4" x 2 1/2" x 41"
• •
1x - 11219 - 31.8 mm x 63.5 mm x 2159 mm - 34511219
                                                       1 1/4" x 2 1/2" x 85"
1x - 11220 - 31.8 mm x 63.5 mm x 2159 mm - 34511220
                                                        1 1/4" x 2 1/2" x 85"
2x - 11221 - 31.8 mm x 63.5 mm x 832.6 mm - 34511221
         1 1/4" x 2 1/2" x 32 3/4"
2x - 11222 - 25.4 mm x 50.8 mm x 514.4 mm - 37711222
* 1" x 2" x 20 1/4"
2x - 11223 - 25.4 mm x 50.8 mm x 2159 mm - 34511223
                                                             1" x 2" x 85"
2x - 11224 - 25.4 mm x 76.2 mm x 514.4 mm - 34511224
* . . * 1" x 3" x 20 1/4"
4x - 11225 - 25.4 mm x 38.1 mm x 993.8 mm - 34511225
1x - 11226 - 25.4 mm x 50.8 mm x 1606.6 mm - 34511226
             1" x 2" x 63 1/4"
2x - 11227 - 25.4 mm x 50.8 mm x 1600.2 mm - 34511227
                                            _____ 1" x 2" x 63"
• • • •
1x - 11228 - 15.9 mm x 101 mm x 988.6 mm - 37711228
                                5/8" x 4" x 38 15/16"
3x - 11229 - 15.9 mm x 76.2 mm x 520.7 mm - 37711229
    ∮ 5/8" x 3" x 20 1/2"
1x - 11230 - 15.9 mm x 101.6 mm x 520.7 mm - 34511230
                 5/8" x 4" x 20 1/2"
```



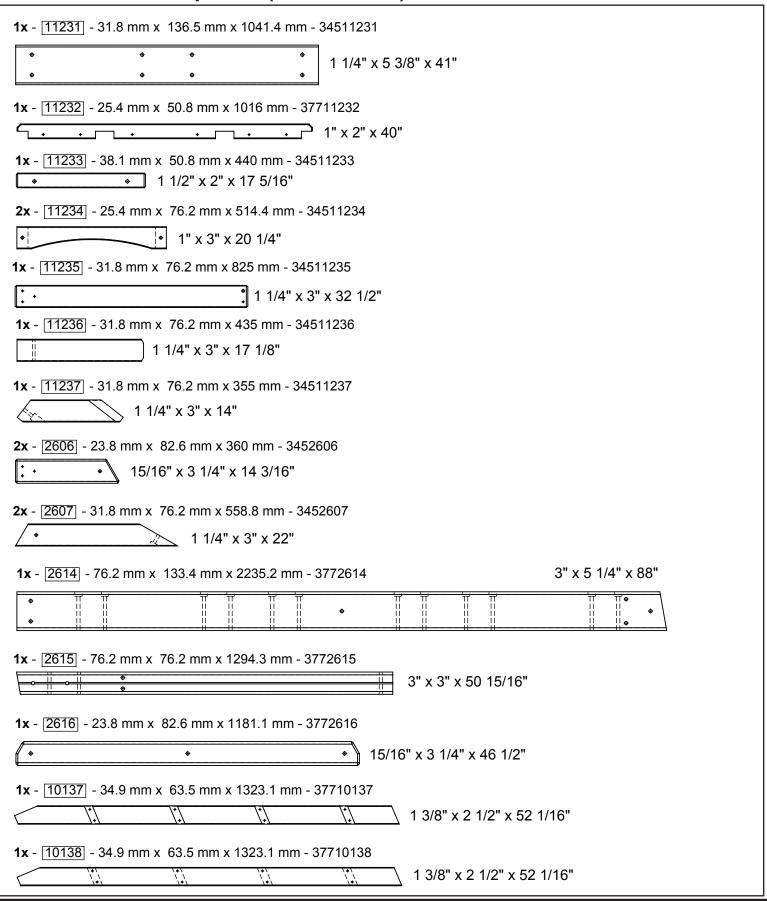





**4x** - 10139 - 23.8 mm x 82.6 mm x 479.9 mm - 37710139 15/16" x 3 1/4" x 18 7/8" 2x - 10523 - 50.8 mm x 76.2 mm x 2063.9 mm - 37710523 2" x 3" x 81 1/4" **13x** - 0944 - 15.9 mm x 114.3 mm x 988.6 mm - 38094477 5/8" x 4 1/2" x 38 15/16" **7x** - 0946 - 23.8 mm x 95.8 mm x 622.3 mm - 38094677 15/16" x 3 3/4" x 24 1/2" 2x - 0948 - 25.4 mm x 40 mm x 285.4 mm - 38094845 ● 1" x 1 9/16" x 11 1/4" **4x** - 0949 - 25.4 mm x 40 mm x 190 mm - 38094945 1" x 1 9/16" x 7 1/2" 2x - 0950 - 25.4 mm x 50.8 mm x 378 mm - 38095045 1x - 0951 - 25.4 mm x 50.8 mm x 990.6 mm - 38095145 1" x 2" x 39" 1x - 0952 - 25.4 mm x 50.8 mm x 254 mm - 38095245 1" x 2" x 10" **1x** - 0953 - 25.4 mm x 50.8 mm x 254 mm - 38095345 1" x 2" x 10" **6x** - 0956 - 15.9 mm x 76.2 mm x 630 mm - 38095677 5/8" x 3" x 24 13/16" 2x - 0957 - 15.9 mm x 50.8 mm x 517.5 mm - 38095777 5/8" x 2" x 20 3/8" **1x** - 0958 - 25.4 mm x 50.8 mm x 495 mm - 38095877 1" x 2" x 19 1/2" 2x - 0978 - 25.4 mm x 101.6 mm x 212.7 mm - 38097845 1" x 4" x 8 3/8" 2x - 0981 - 25.4 mm x 25.4 mm x 1016 mm - 38098145 1" x 1" x 40"



**1x** - 9458 - 25.4 mm x 490.5 mm x 519.1 mm 1" x 19 5/16" x 20 7/16"

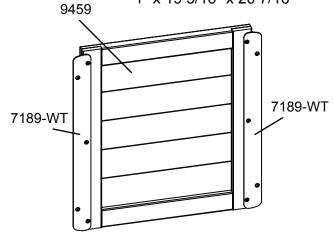


1x - 9456 - 25.4 mm x 479 mm x 496 mm 1" x 18 7/8" x 19 1/2"

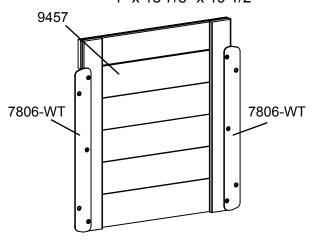



1x - 9454 - 25.4 mm x 479 mm x 496 mm 1" x 18 7/8" x 19 1/2"

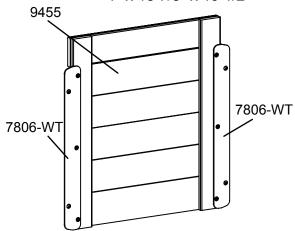

Si vous avez besoin de commander des pièces, veuillez utiliser le numéro de référence ci-dessous.

#### 9458

9459 - 37459459 - Insert demi-mural - 1 pièce 7189-WT - Embase de montage 17 - 2 pièces 52933503 - Vis à tête bombée n° 8 x 22 mm - 6 pièces


### 9456

9457 - 37459457 - Insert demi-mural A - 1 pièce 7806-WT - Embase de montage 17 - 2 pièces 52933503 - Vis à tête bombée n° 8 x 22 mm - 6 pièces

### 9454


9455 - 37459455 - Insert demi-mural A - 1 pièce 7806-WT - Embase de montage 17 - 2 pièces 52933503 - Vis à tête bombée n° 8 x 22 mm - 6 pièces



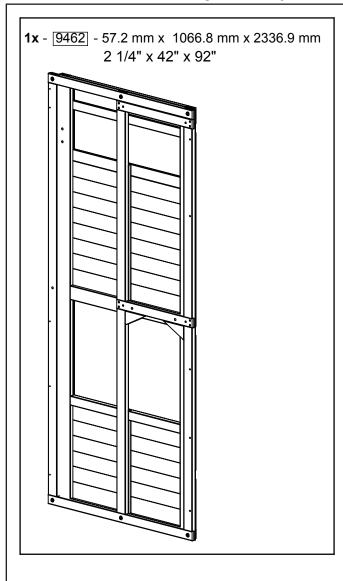


## Si vous avez besoin de commander des pièces, veuillez utiliser le numéro de référence ci-dessous.

9463 - 37459463 - Ensemble mural avant - 1 pièce 9464 - 37459464 - Ensemble mural droit - 1 pièce 9323687 - Charnière murale - 3 pièces 52033903 - Vis à bois n° 7 x 19 mm - 12 pièces

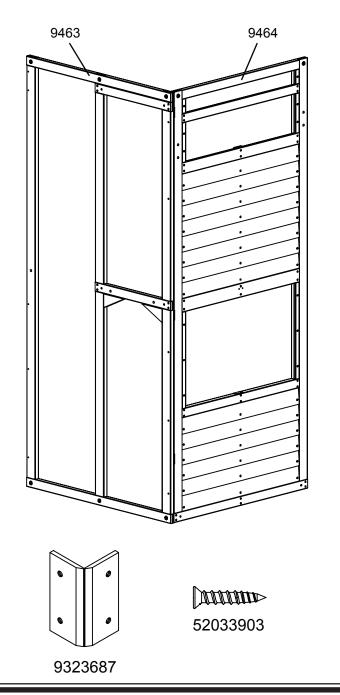






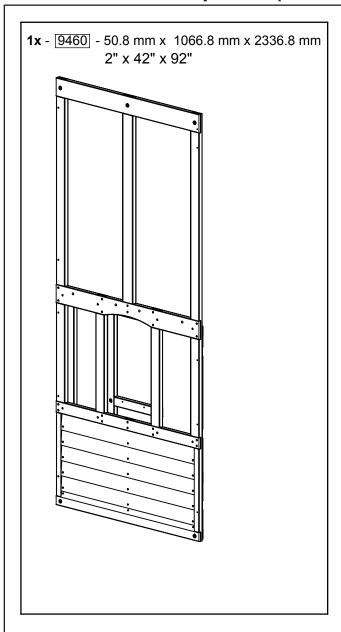

## Si vous avez besoin de commander des pièces, veuillez utiliser le numéro de référence ci-dessous.


9461 - 37459461 - Ensemble mural arrière - 1 pièce 0883 - 378088345 - Ensemble mural gauche - 1 pièce 9323687 - Charnière murale - 3 pièces 52033903 - Vis à bois n° 7 x 19 mm - 12 pièces

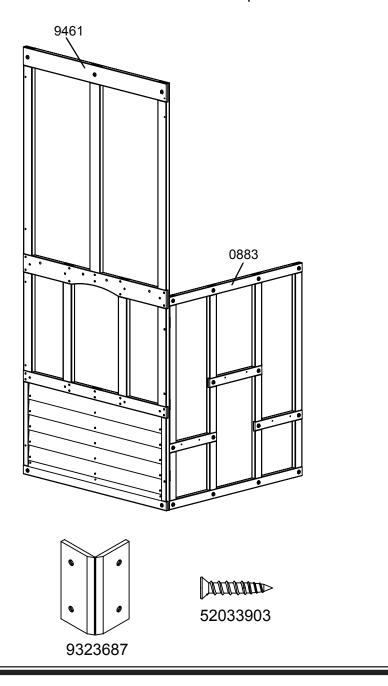




parts.kidkraft.com


## Identification du matériel (taille réelle)

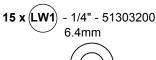

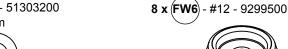





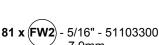







**12 x TN2** - 5/16" - 54503300 7.9mm



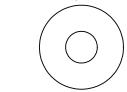

**34 x (LN2**) - 5/16" - 54303300

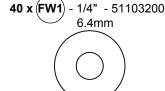



**65** x (**LN1**) - 1/4" - 54303200 6.4mm




7.9mm

**16 x (\$0)** - #8 x 7/8" - 52933505 22.2mm

**50 x (\$3**) - #8 x 2-1/2" - 52043522


**14 x (\$36)** - #8 x 11/16" - 52933503 18mm

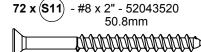






**20** x (**S15**) - #8 x 1-3/4" - 52043513 44.5mm 


**29 x (\$37**) - #7 x 5/8" - 52433009 15.9mm

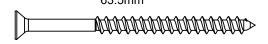


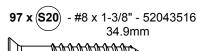

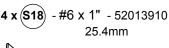

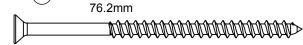


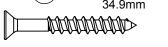

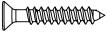


**18 x (S6)** - #12 x 1" - 52433610


**4** x (**\$4**) - #8 x 3" - 52043530

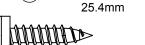


4 x (WL3) - 1/4 x 1-3/8" - 52613216 6.4 x 34.9mm

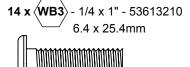


**15 x (\$7)** - #12 x 2" - 52433620

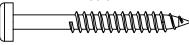


4 x (WB4) - 1/4 x 2" - 53613220 6.4 x 50.8mm

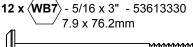

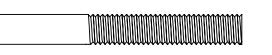




## Identification du matériel (taille réelle)

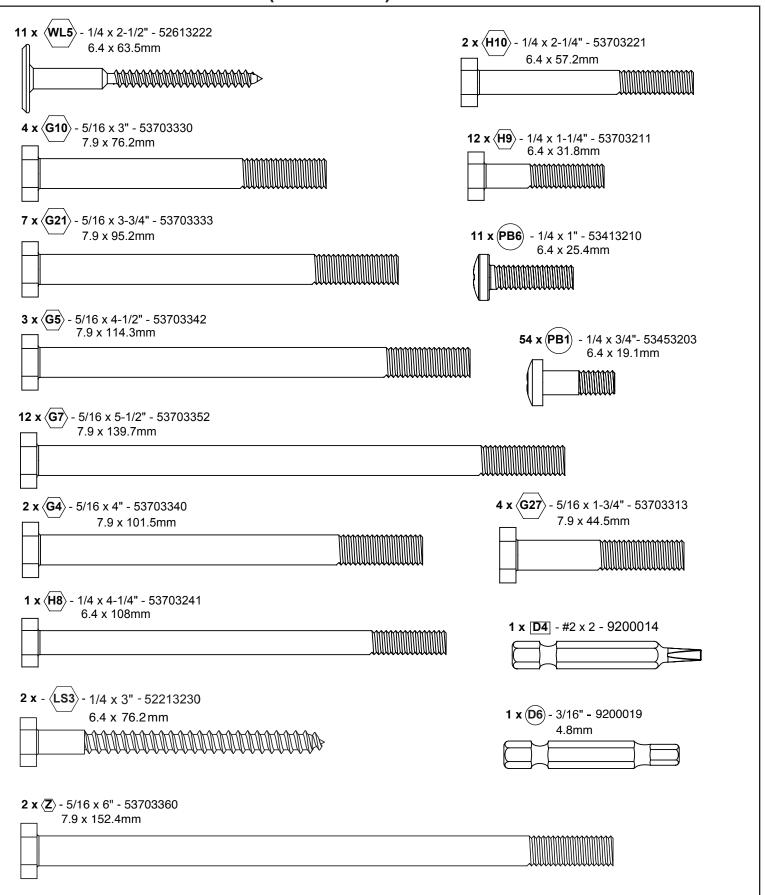




parts.kidkraft.com

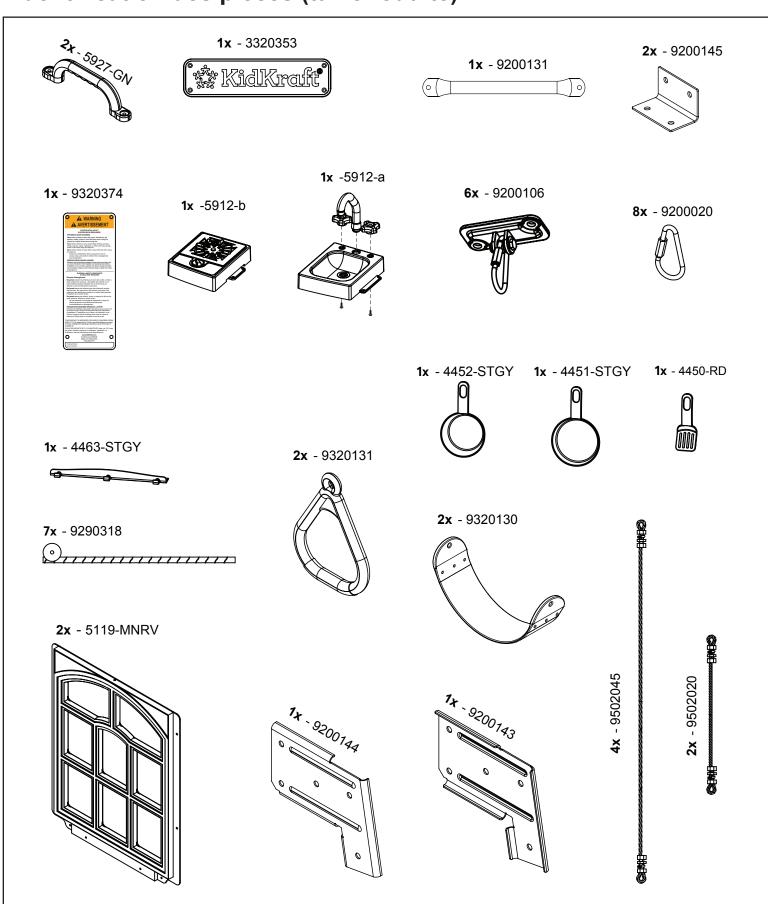



europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



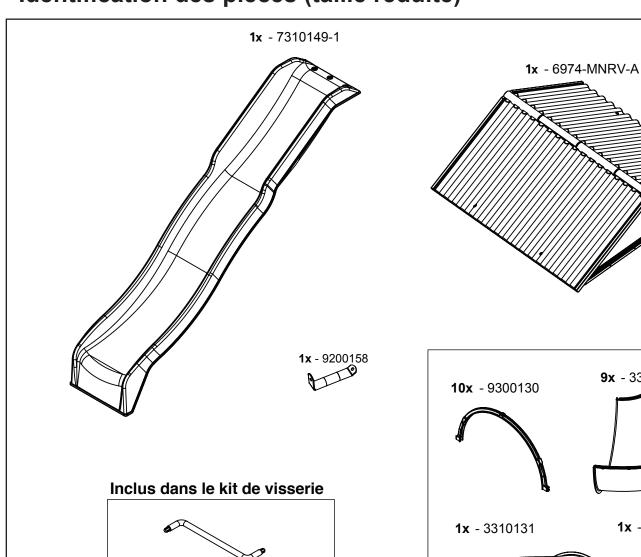



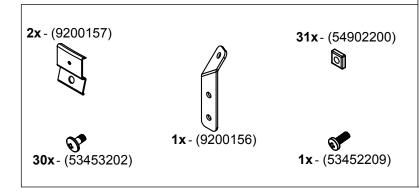

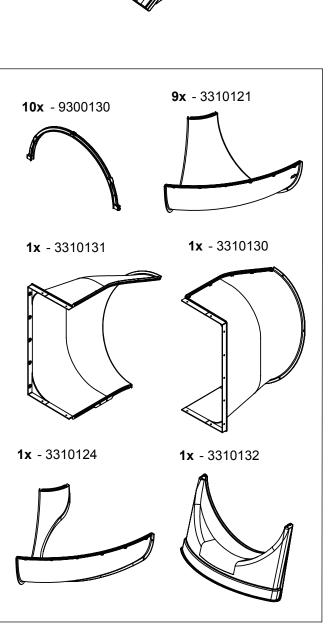




parts.kidkraft.com



Inventaire des pièces : lisez ces instructions avant de commencer l'assemblage

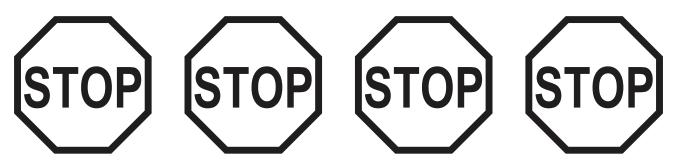

L'inventaire doit être réalisé avant de commencer le montage. KidKraft ne prendra pas en charge les trajets supplémentaires dus à des pièces manquantes ou endommagées.

- **A.** C'est le moment de faire l'inventaire de l'ensemble de votre visserie, votre bois et vos accessoires, en vous reportant aux fiches d'identification des pièces. Ceci va vous aider lors de l'assemblage.
  - Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.



**B.** Lisez attentivement le manuel d'assemblage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 - 8.

En cas de pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le Service Client de KidKraft avant de vous rendre chez le revendeur.

## Commandez des pièces de rechange 24 h/24, 7 j/7

Vous pouvez commander des pièces de rechange pour ce produit 24 heures/24, 7 jours/7 :

Commander des pièces pour les Structures d'escalade et les Maisonnettes https://parts.kidkraft.com/partsorderemail

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou les produits, veuillez vous reporter à la page de couverture pour obtenir les informations de contact de notre Service Client OU vous pouvez utiliser ce code QR avec votre smartphone pour découvrir les question les plus posées et les informations de contact.




Centre d'aide KidKraft <a href="https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/">https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/</a>








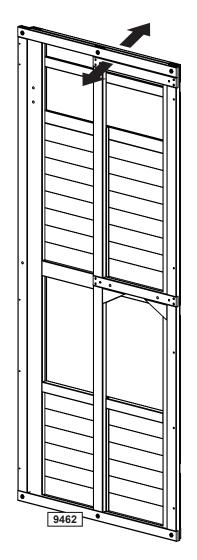



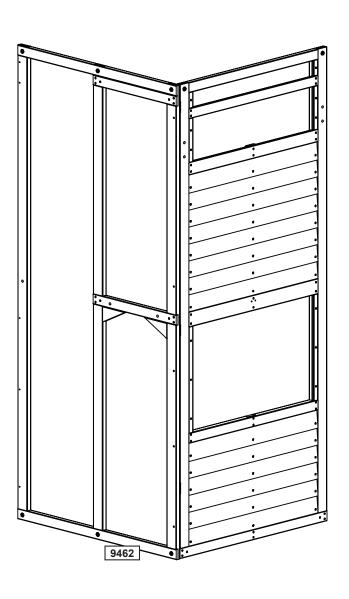



#### Pièces en bois

1 x 9462 57.2 mm x 1066.8 mm x 2336.9 mm (2 1/4" x 42" x 92")




 ${\bf parts.} {\bf kidkraft.com}$ 

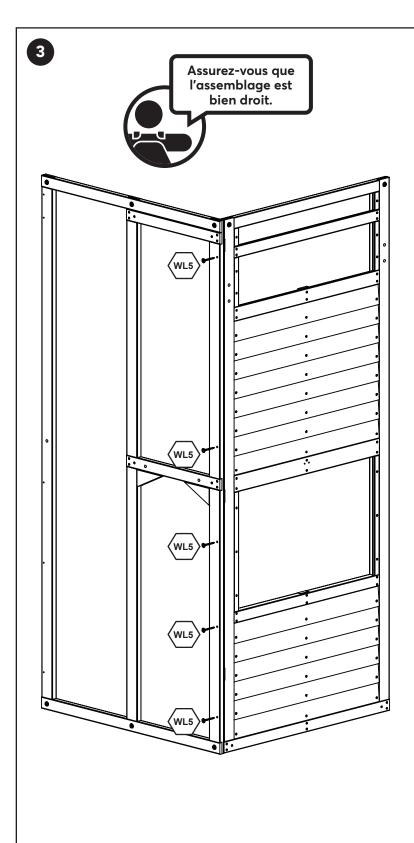

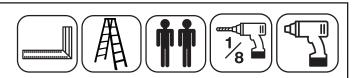

Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour WL5.

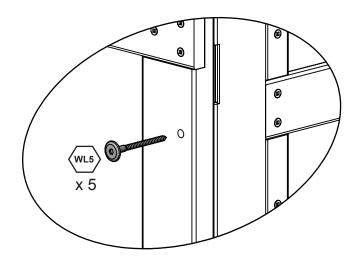

Quincaillerie


5 x (WL5) 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)








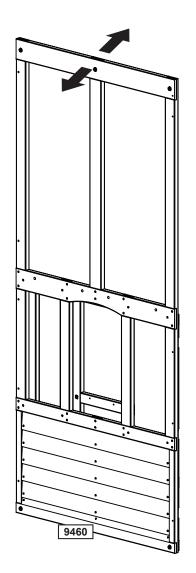



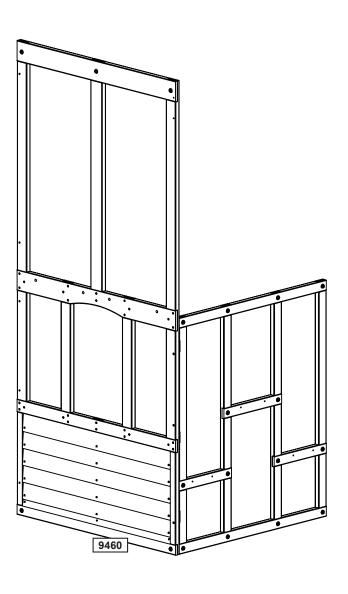


#### Pièces en bois

1 x 9460 50.8 mm x 1066.8 mm x 2336.8 mm ( 2" x 42" x 92")



parts.kidkraft.com

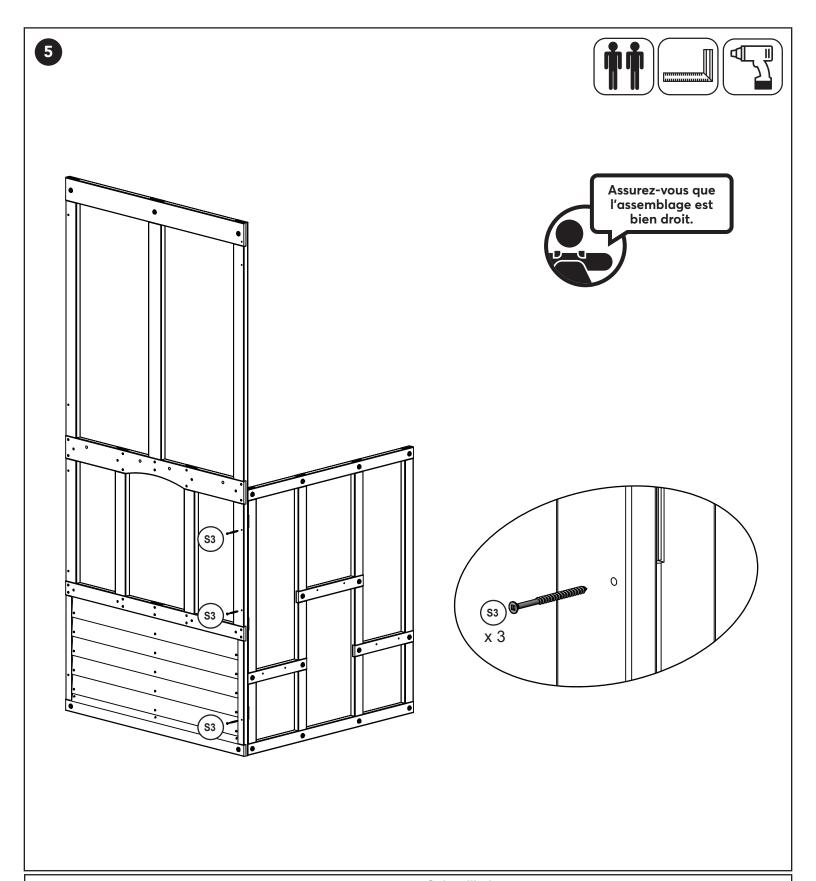

#### **Quincaillerie**

3 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)













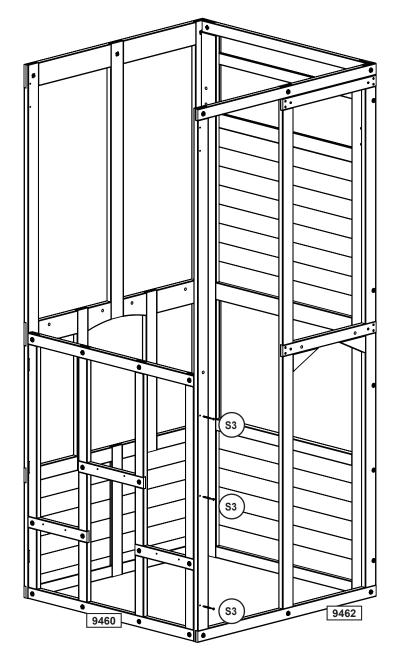



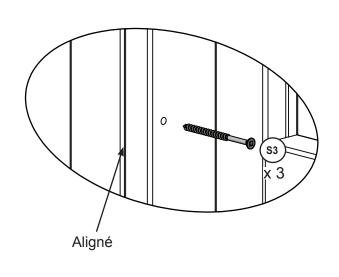

#### **Quincaillerie**

3 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")





parts.kidkraft.com





Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour WL5.

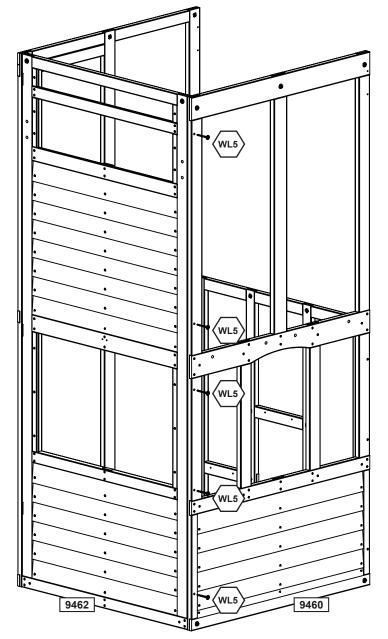

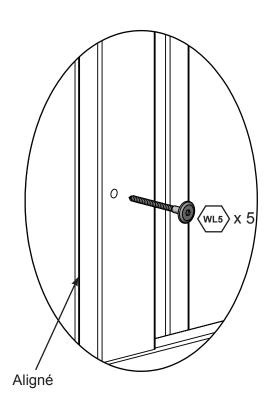

Quincaillerie 5 x (WL5) 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)














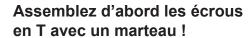



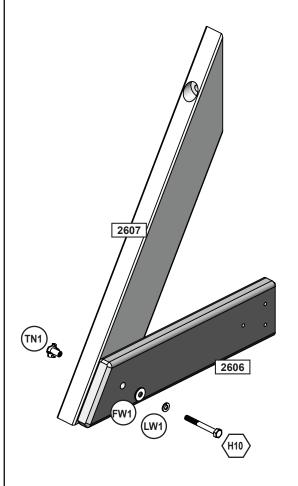

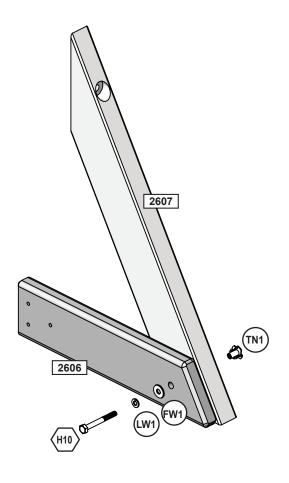

#### Pièces en bois


2 x 2606 23.8 mm x 82.6 mm x 360 mm (15/16" x 3 1/4" x 14 3/16")

2 x 2607 31.8 mm x 76.2 mm x 558.8 mm (1 1/4" x 3" x 22")

#### **Quincaillerie**

2 x (H<sub>10</sub>) 6.4mm x 57.2mm (1/4 x 2-1/4")(FW1, LW1, TN1)



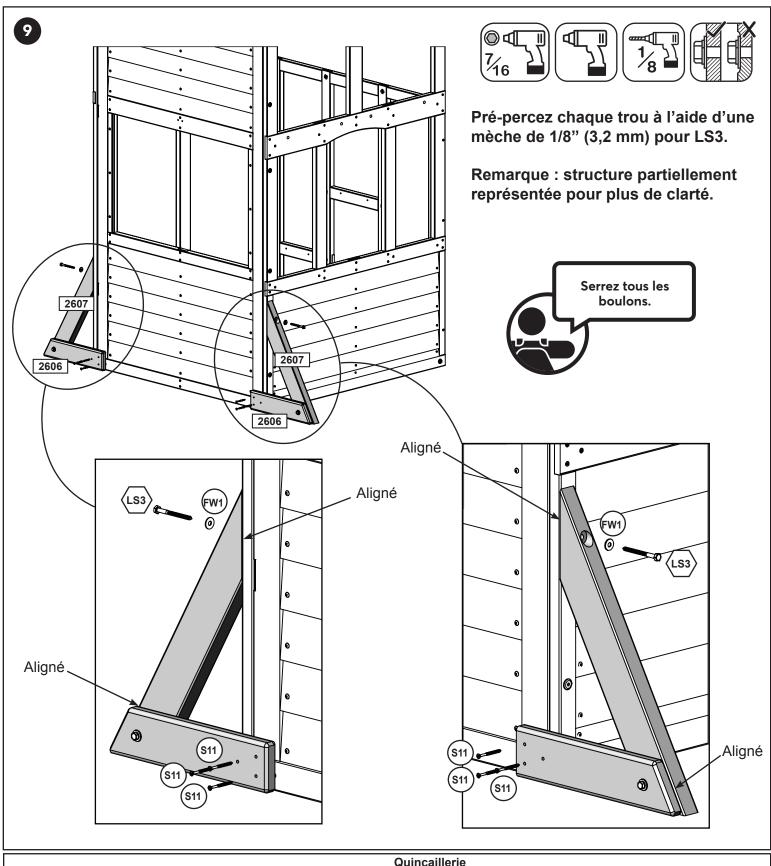


#### Quincaillerie

6 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

2 x (LS3) 6.4mm x 76.2mm (1/4 x 3") (FW1)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



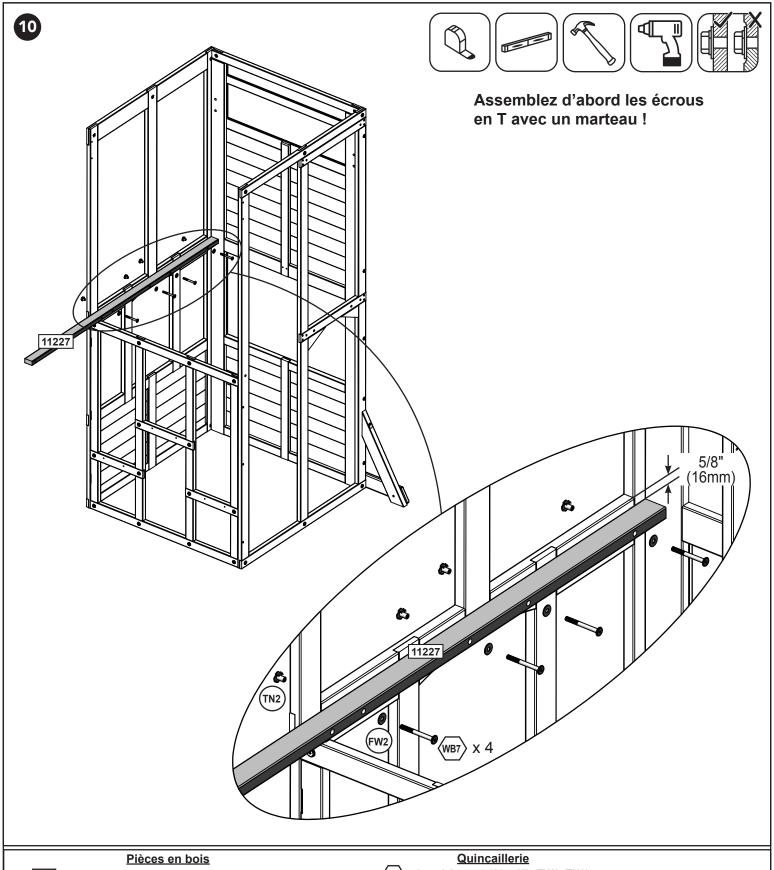


1 x 11227 25.4 mm x 50.8 mm x 1600.2 mm (1" x 2" x 63")

4 x (WB7) 7.9 x 76.2 mm (5/16 x 3") (FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

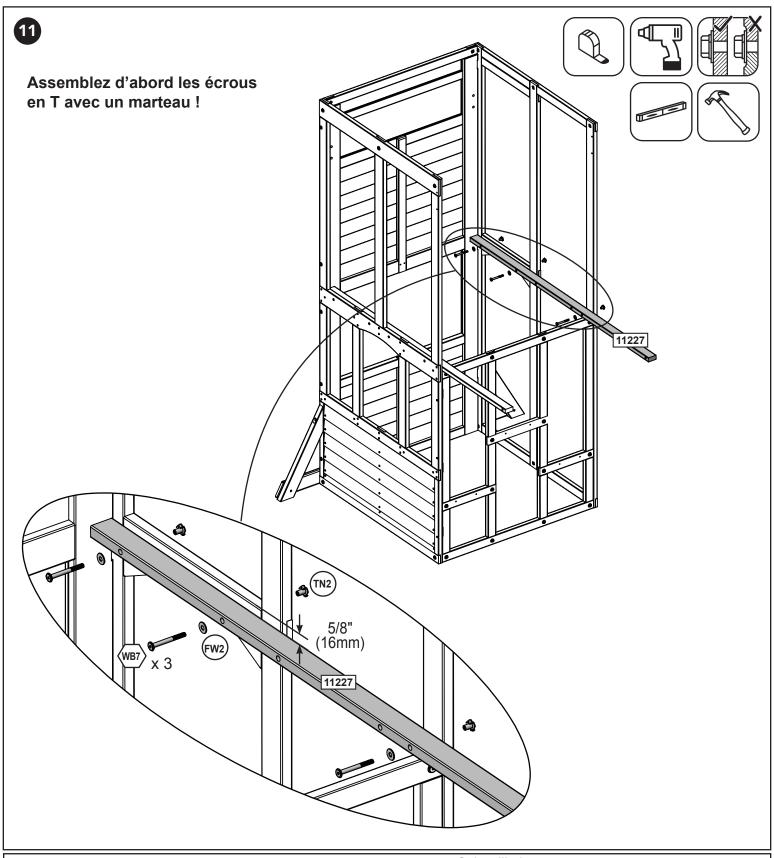


Pièces en bois

1 x 11227 25.4 mm x 50.8 mm x 1600.2 mm (1" x 2" x 63")

**Quincaillerie** 


3 x (WB7) 7.9 x 76.2 mm (5/16 x 3") (FW2, TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

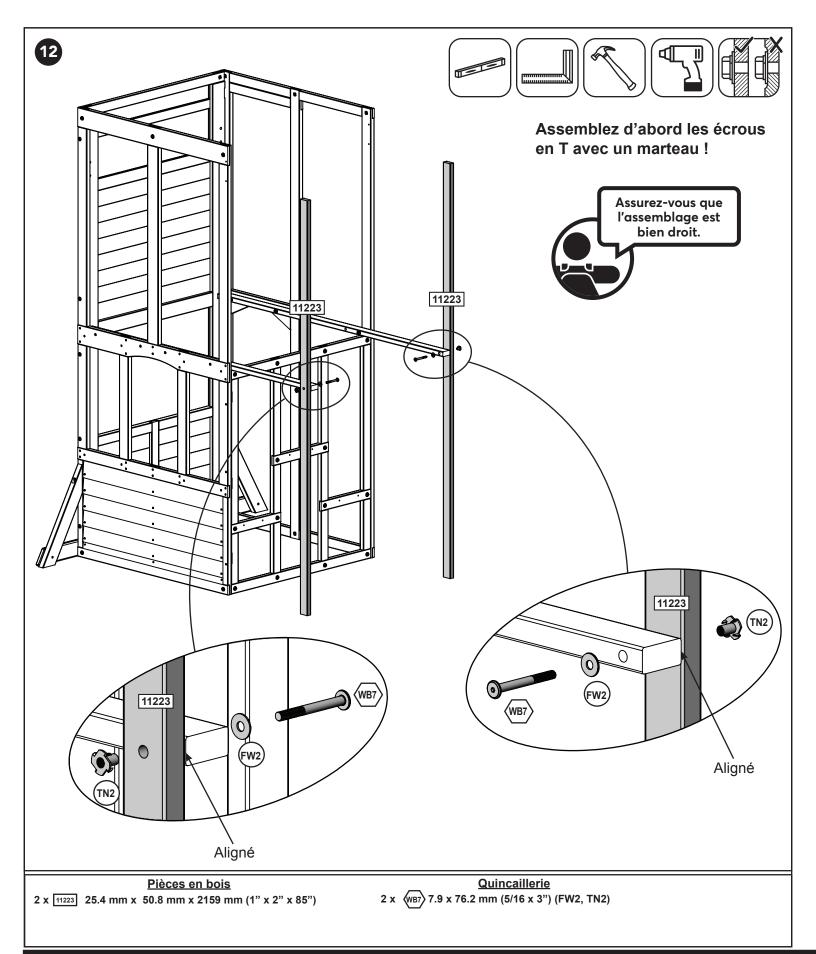




parts.kidkraft.com

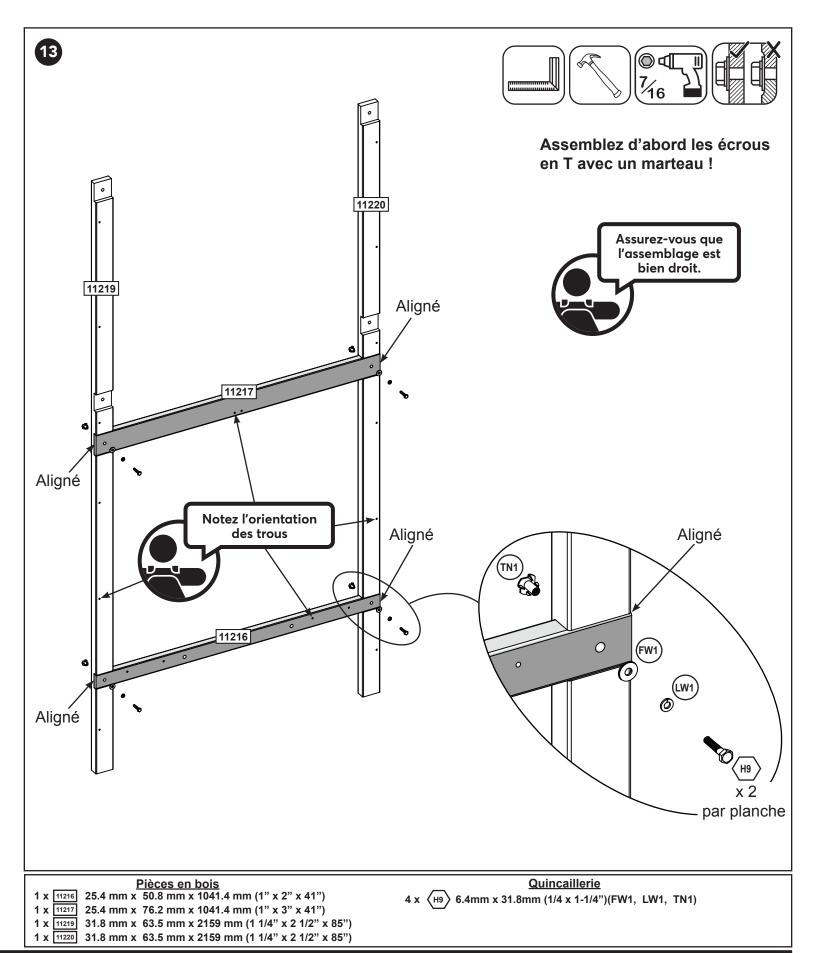

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620

M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



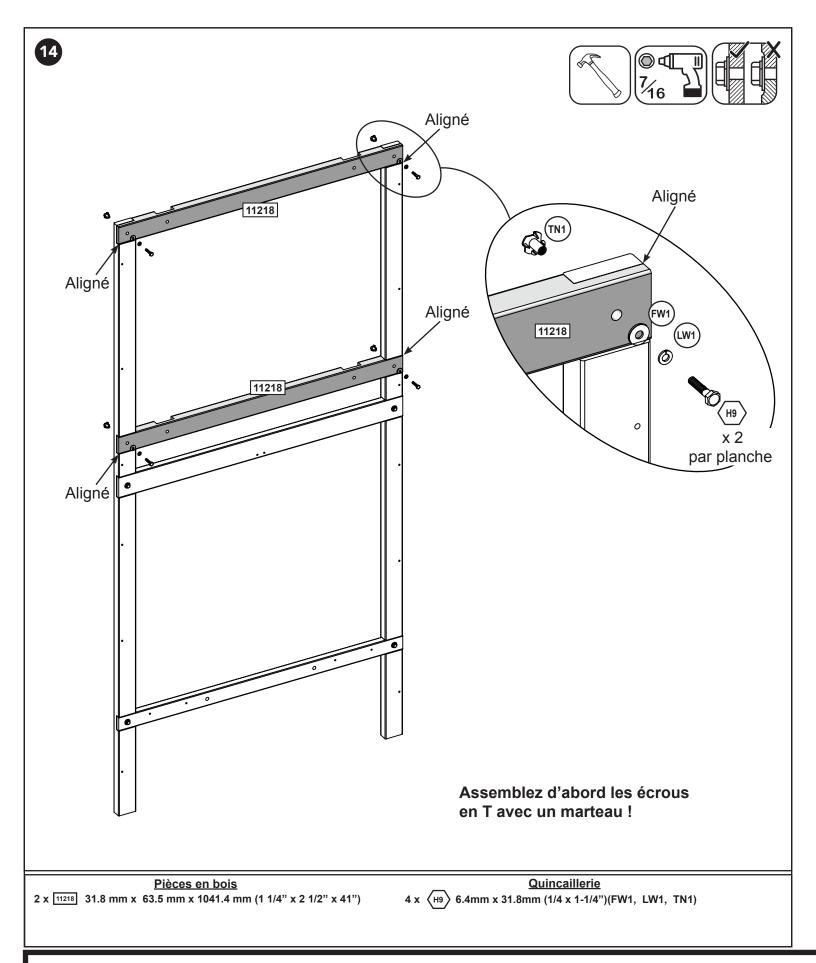





parts.kidkraft.com





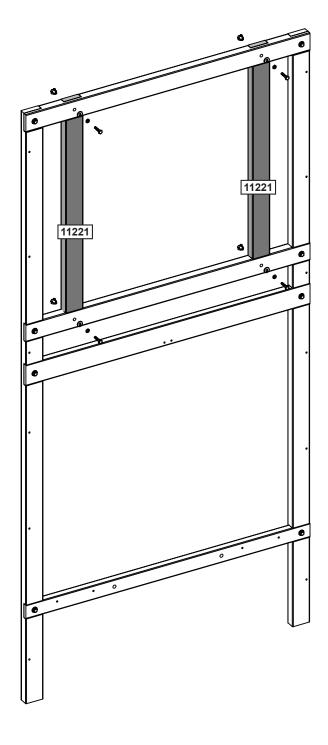

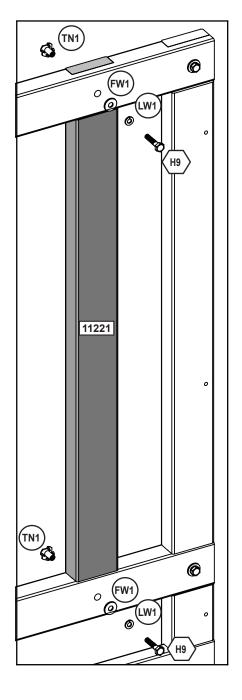

Pièces en bois


2 x 11221 31.8 mm x 63.5 mm x 832.6 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 32 3/4")

<u>Quincaillerie</u>

4 x (H9) 6.4mm x 31.8mm (1/4 x 1-1/4")(FW1, LW1, TN1)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



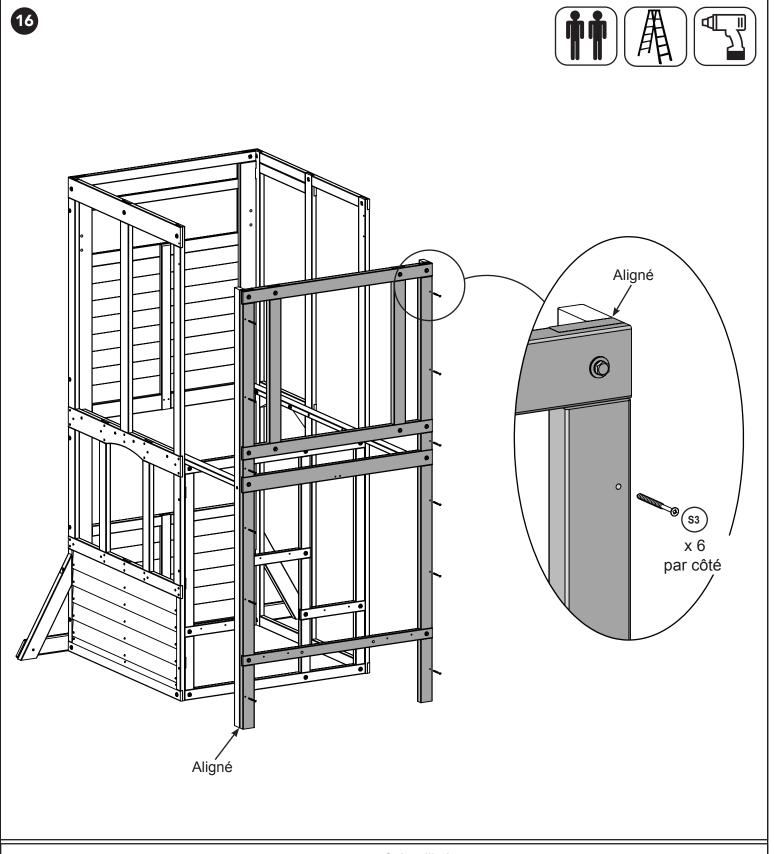




12 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

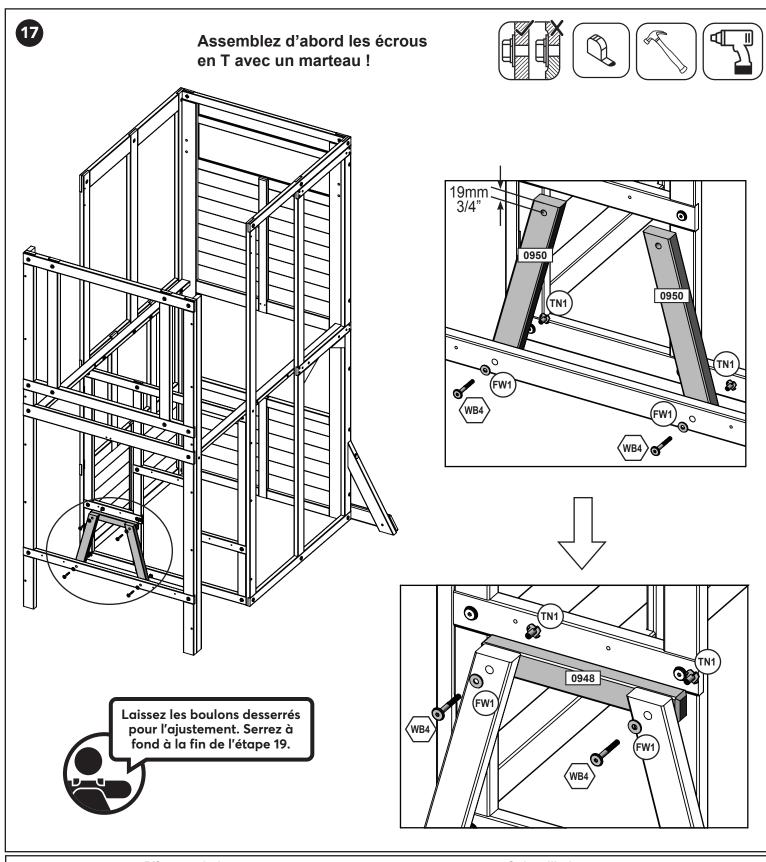

#### Pièces en bois

1 x 0948 25.4 mm x 40 mm x 285.4 mm (1" x 1 9/16" x 11 1/4")


2 x 0950 25.4 mm x 50.8 mm x 378 mm (1" x 2" x 14 7/8")

#### **Quincaillerie**

4 x (WB4) 6.4 mm x 50.8 mm (1/4 x 2")(FW1 ,TN1)





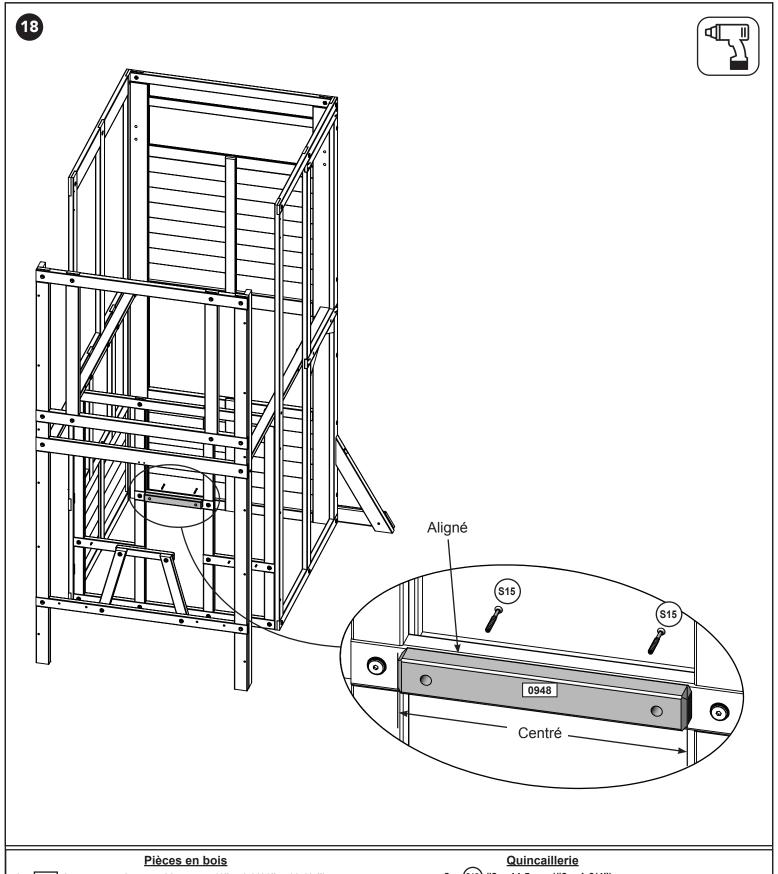


1 x 0948 25.4 mm x 40 mm x 285.4 mm (1" x 1 9/16" x 11 1/4")

2 x (\$15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")



parts.kidkraft.com

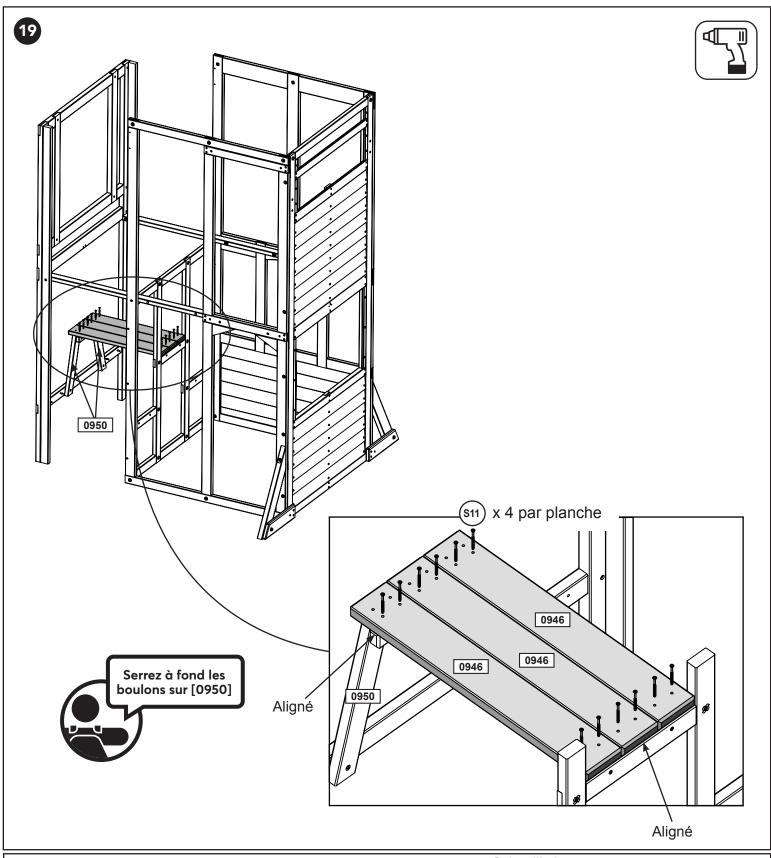


3 x 0946 23.8 mm x 95.8 mm x 622.3 mm (15/16" x 3 3/4" x 24 1/2")

**Quincaillerie** 

12 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



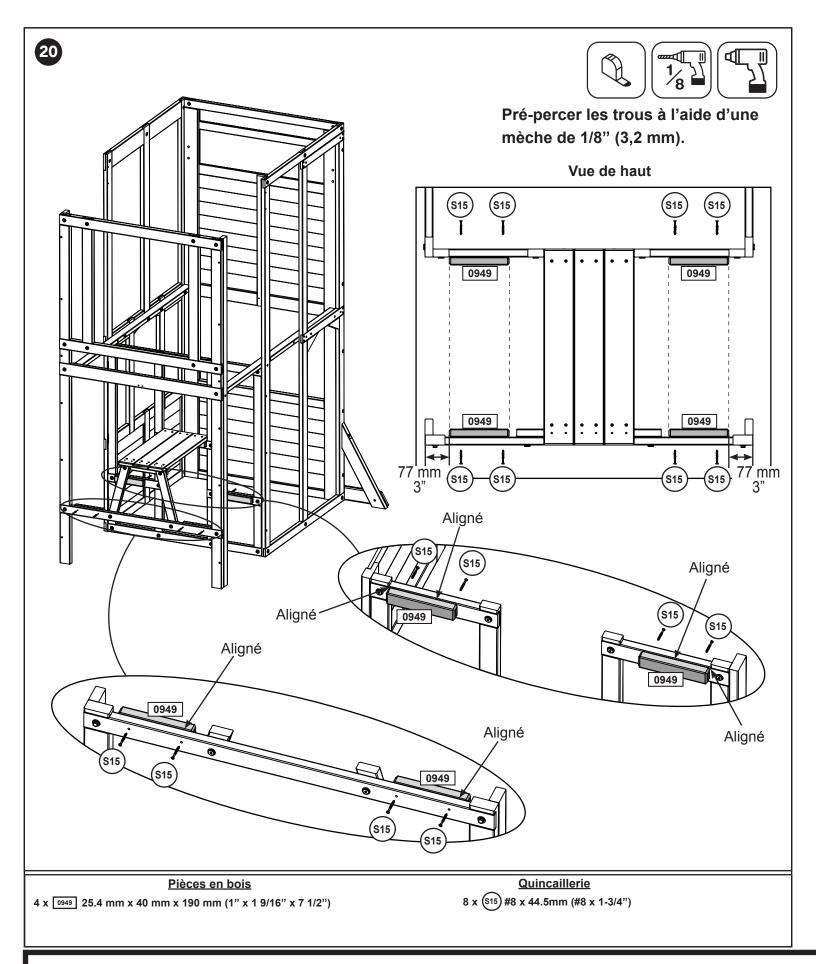



parts.kidkraft.com

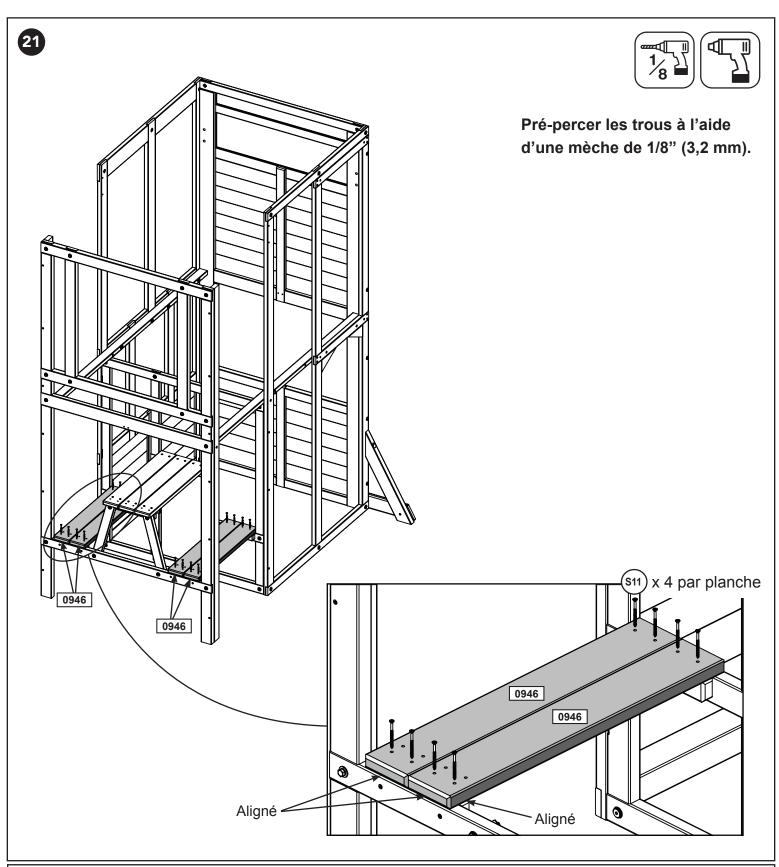

4 x 0946 23.8 mm x 95.8 mm x 622.3 mm (15/16" x 3 3/4" x 24 1/2")


**Quincaillerie** 

16 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)





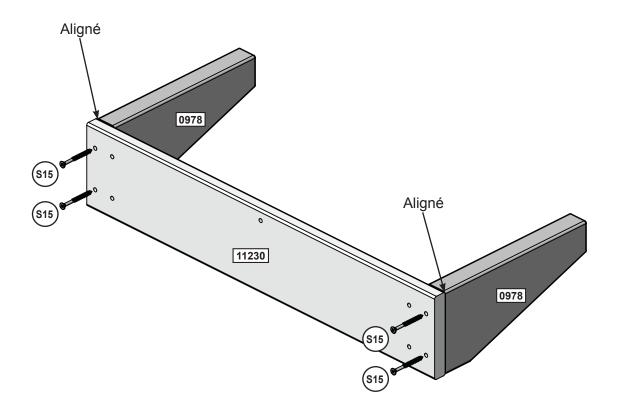




2 x 0978 25.4 mm x 101.6 mm x 212.7 mm (1" x 4" x 8 3/8") 1 x 11230 15.9 mm x 101.6 mm x 520.7 mm (5/8" x 4" x 20 1/2")

# **Quincaillerie**

4 x (S15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")




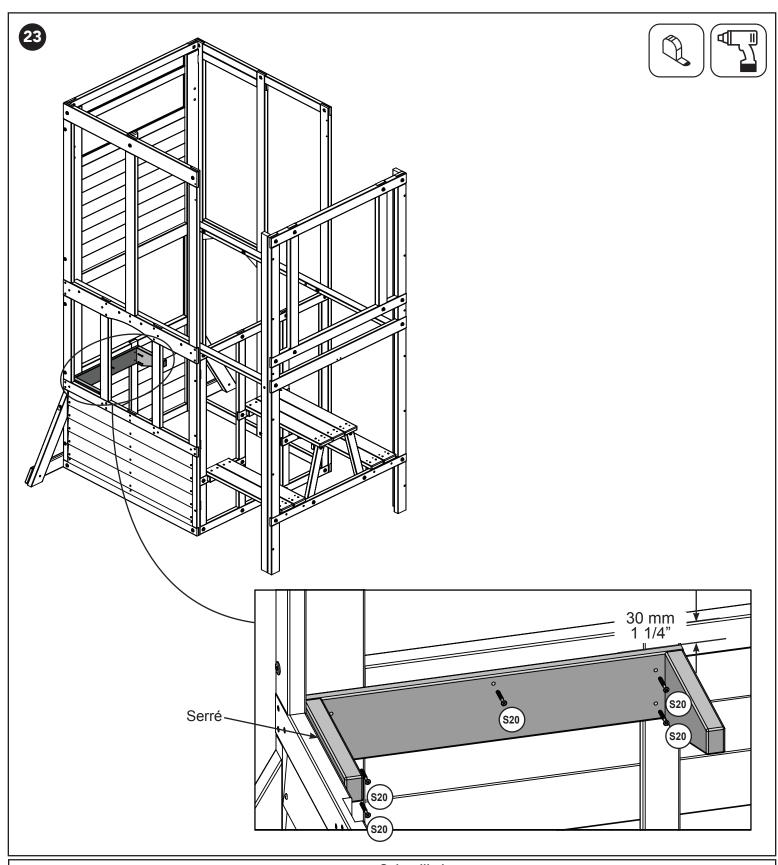

Quincaillerie 5 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



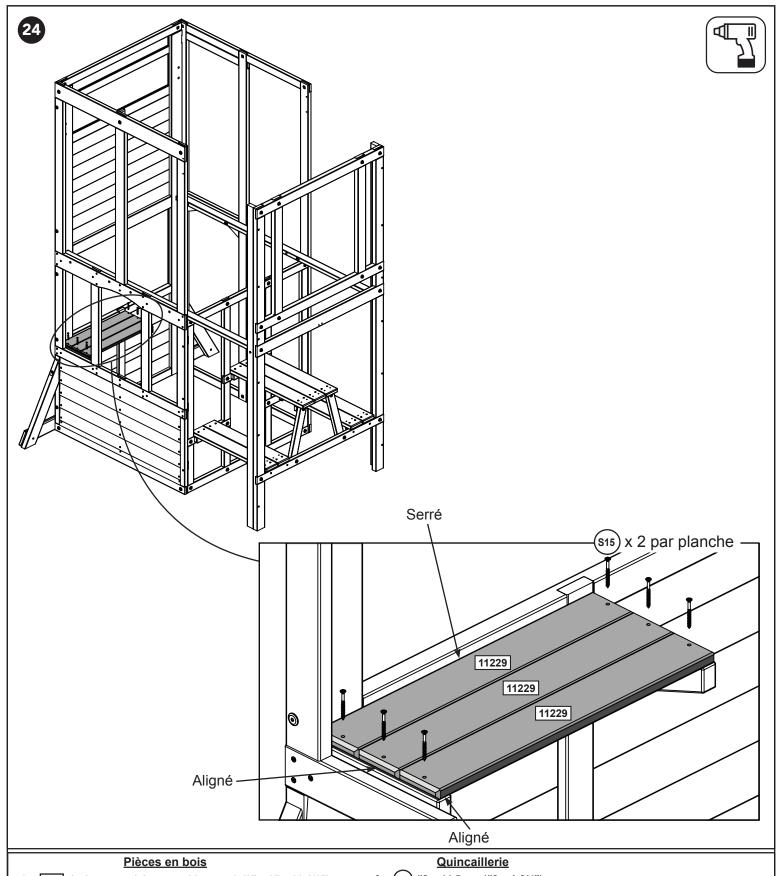


3 x 11229 15.9 mm x 76.2 mm x 520.7 mm (5/8" x 3" x 20 1/2")

6 x (\$15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")




parts.kidkraft.com

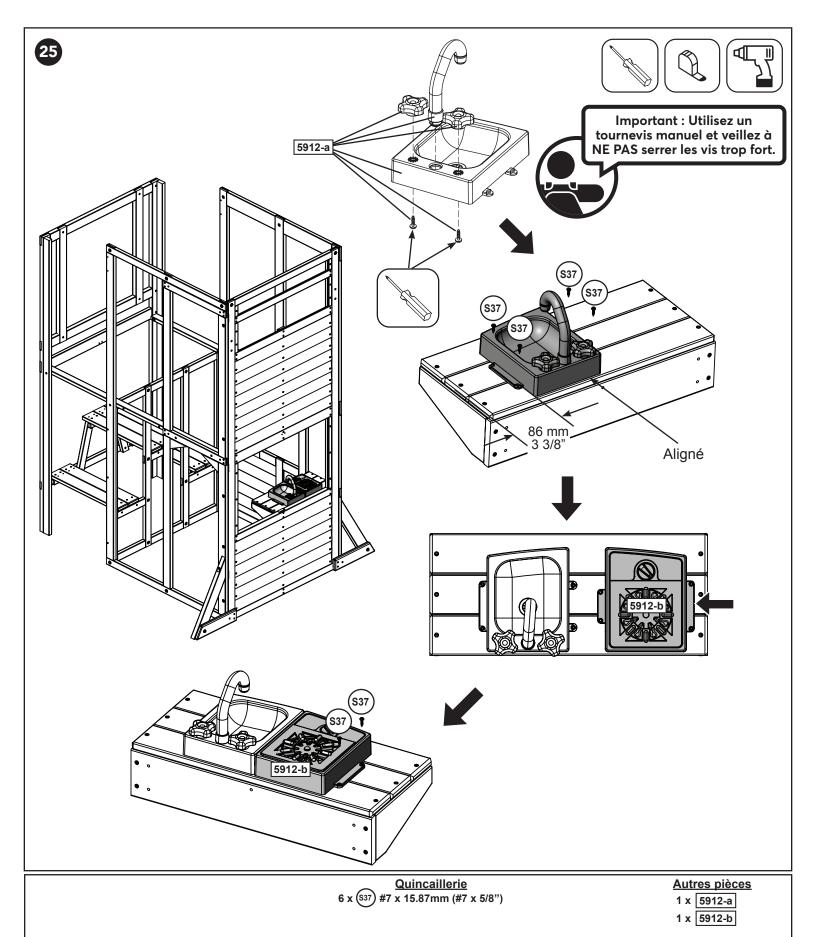

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



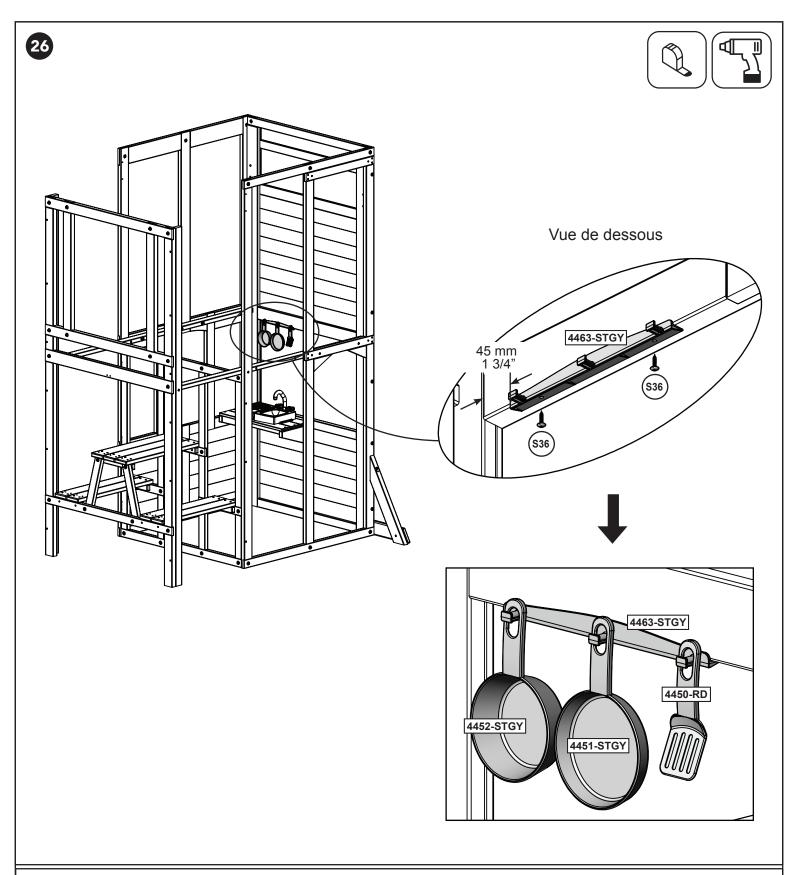

# Quincaillerie

2 x (S36) #8 x 18mm (#8 x 11/16")

### Autres pièces

1 x 4450-RD


1 x 4451-STGY

1 x 4463-STGY

1 x 4452-STGY



parts.kidkraft.com

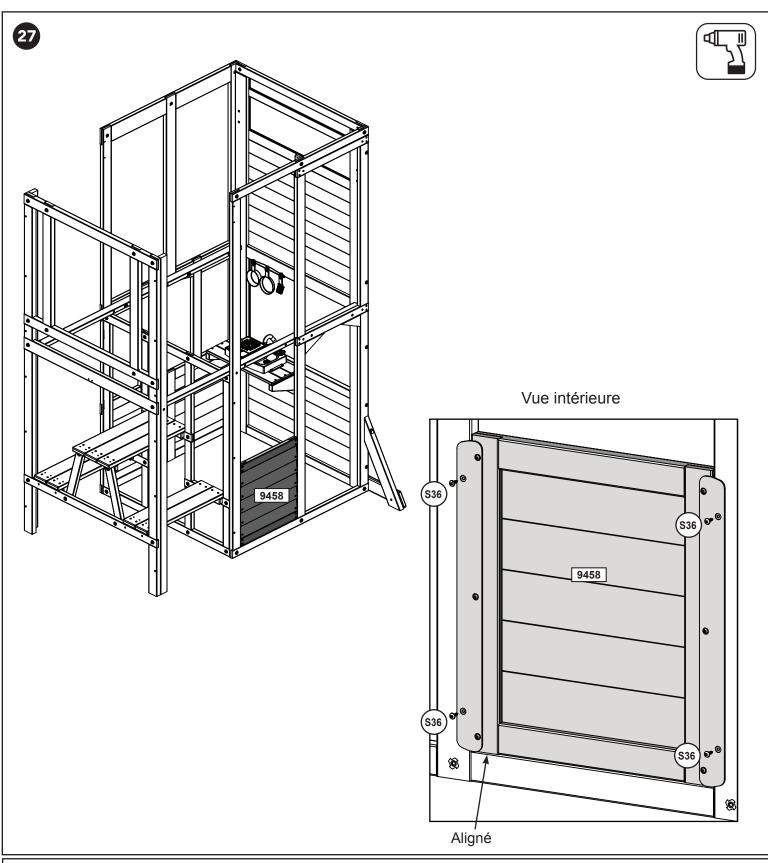


1 x 9458 25.4 mm x 490.5 mm x 519.1 mm (1" x 19 5/16" x 20 7/16")

<u>Quincaillerie</u>

4 x (S36) #8 x 18mm (#8 x 11/16")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



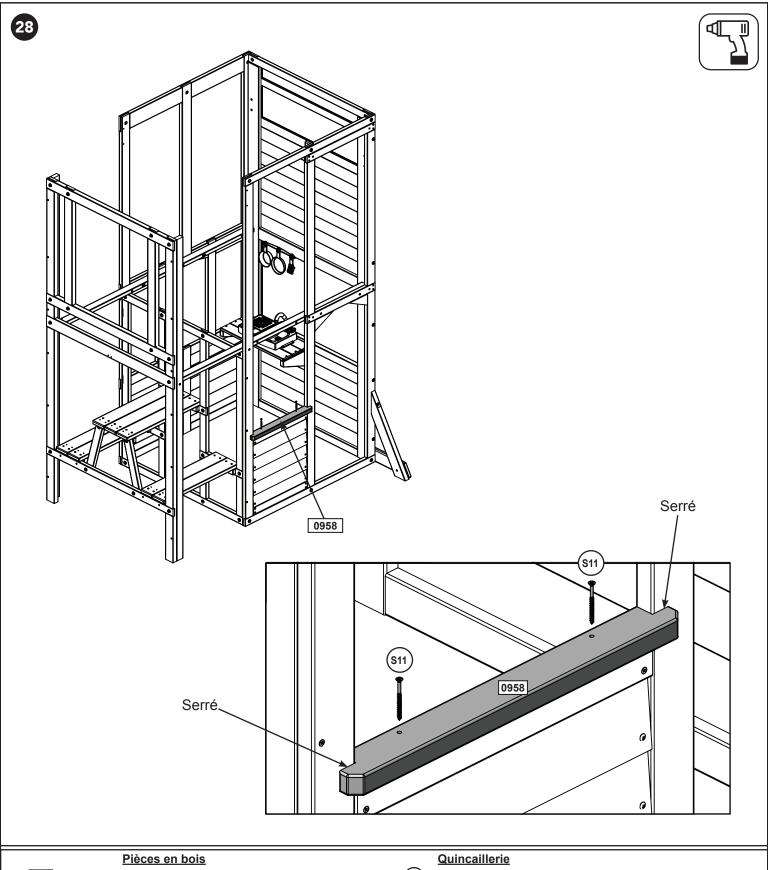


1 x 0958 25.4 mm x 50.8 mm x 495.3 mm (1" x 2" x 19 1/2")

2 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

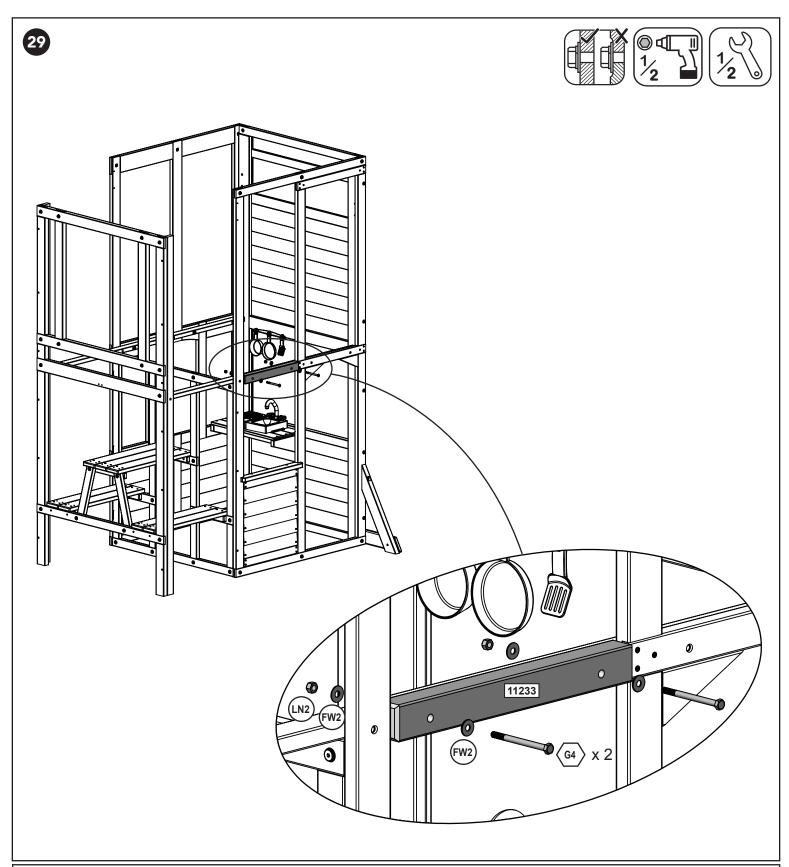


1 x 11233 38.1 mm x 50.8 mm x 440 mm (1 1/2" x 2" x 17 5/16")

**Quincaillerie** 

2 x G4 7.9mm x 101.5mm (5/16 x 4")(FW2 x 2,LN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



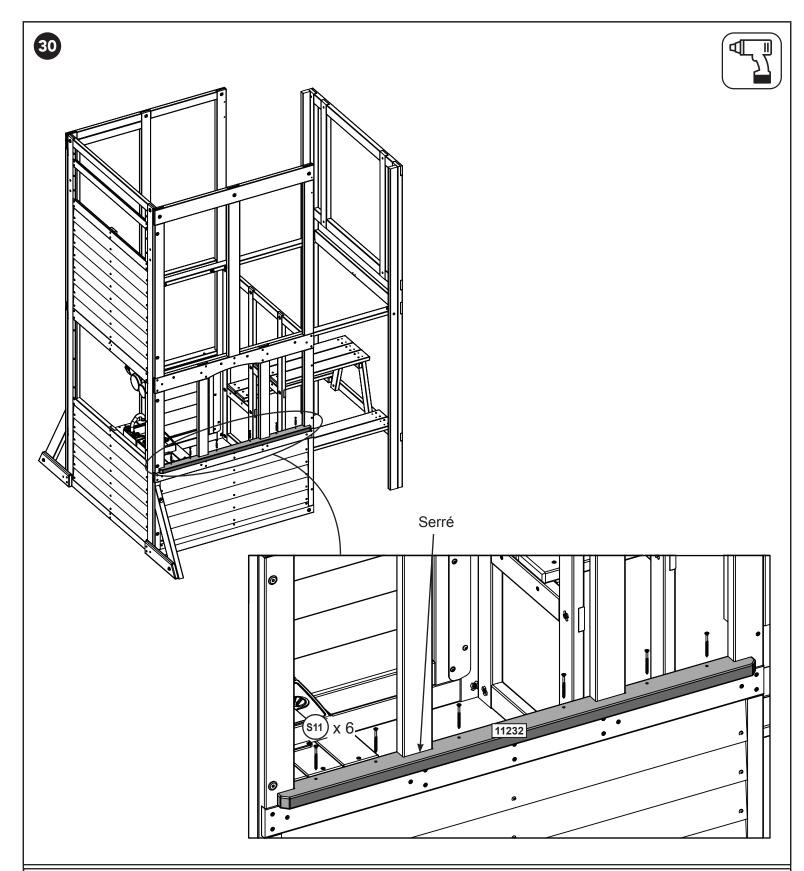


1 x 11232 25.4 mm x 50.8 mm x 1016 mm (1" x 2" x 40")

Quincaillerie

6 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

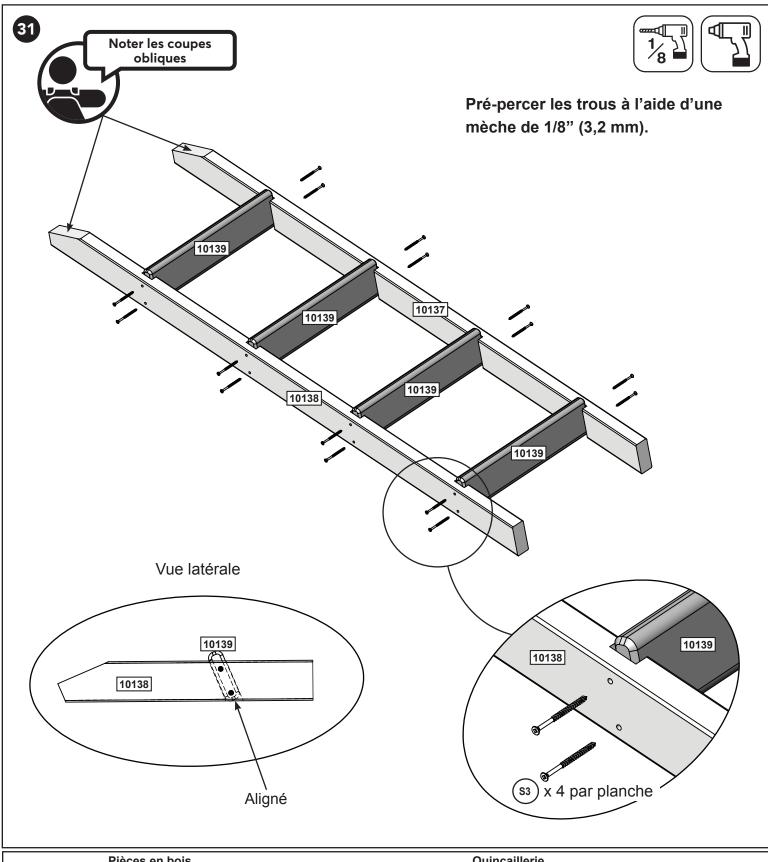



4 x 10139 23.8 mm x 82.6 mm x 479.9 mm (15/16" x 3 1/4" x 18 7/8")

1 x 10137 34.9 mm x 63.5 mm x 1323.1 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 52 3/32")

1 x 10138 34.9 mm x 63.5 mm x 1323.1 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 52 3/32")


## **Quincaillerie**

16 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620

M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



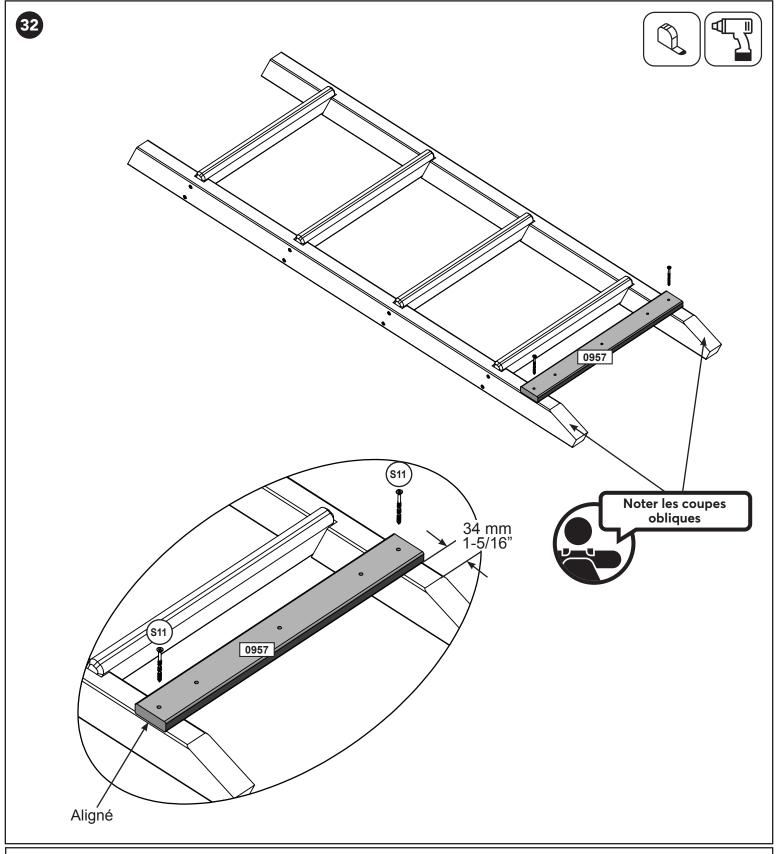


1 x 0957 15.9 mm x 50.8 mm x 517.5 mm (5/8" x 2" x 20 3/8")

Quincaillerie

2 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

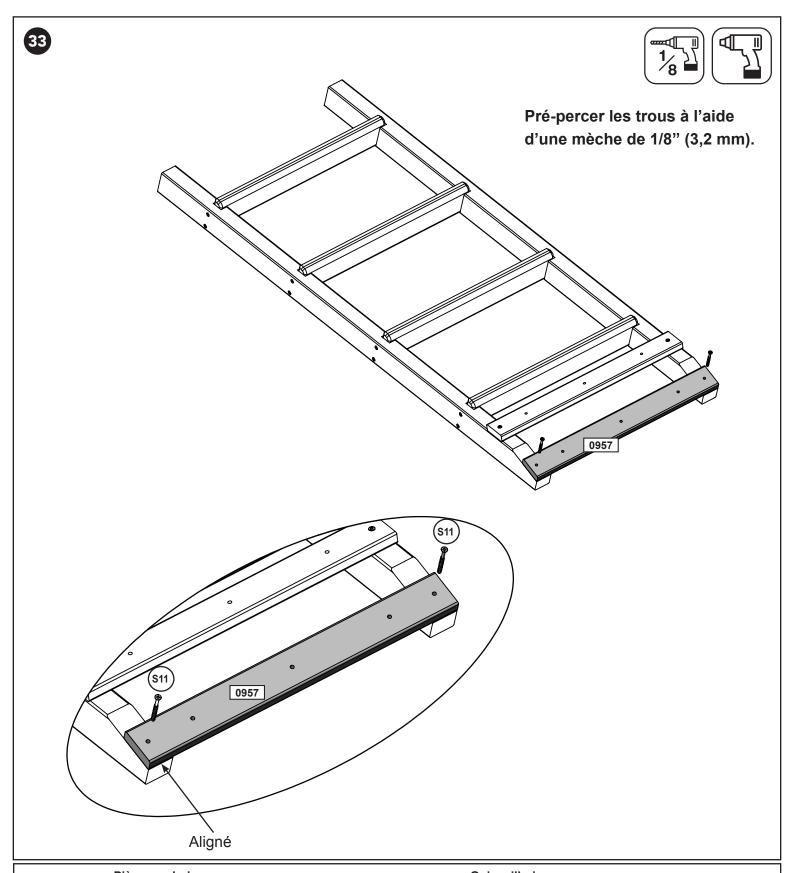


Pièces en bois
1 x 0957 15.9 mm x 50.8 mm x 517.5 mm (5/8" x 2" x 20 3/8")

Quincaillerie
2 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)




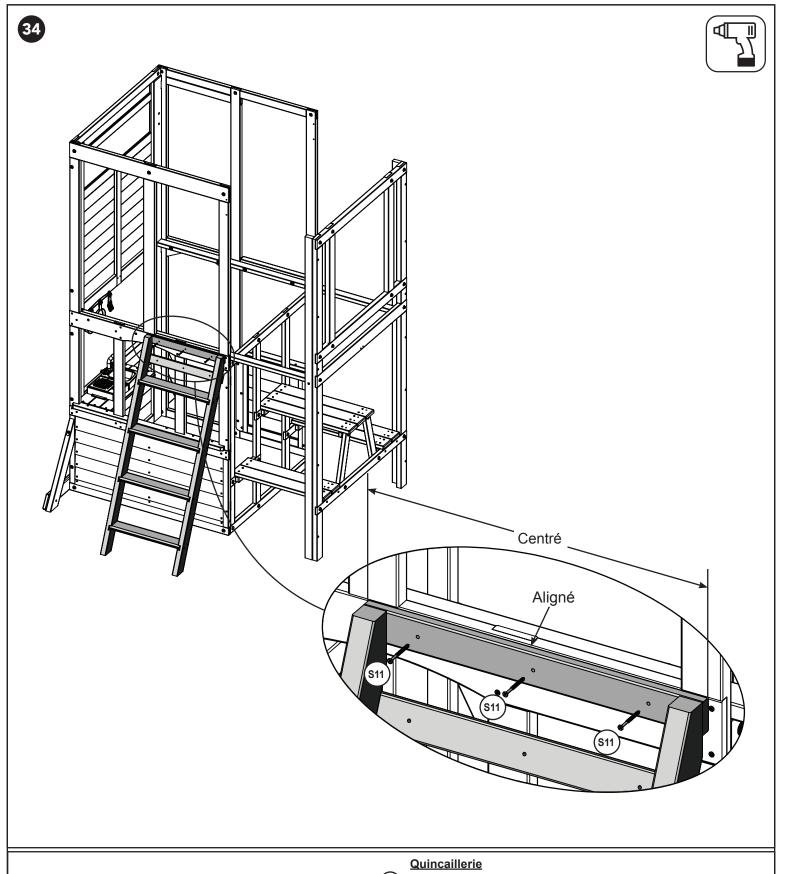

3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

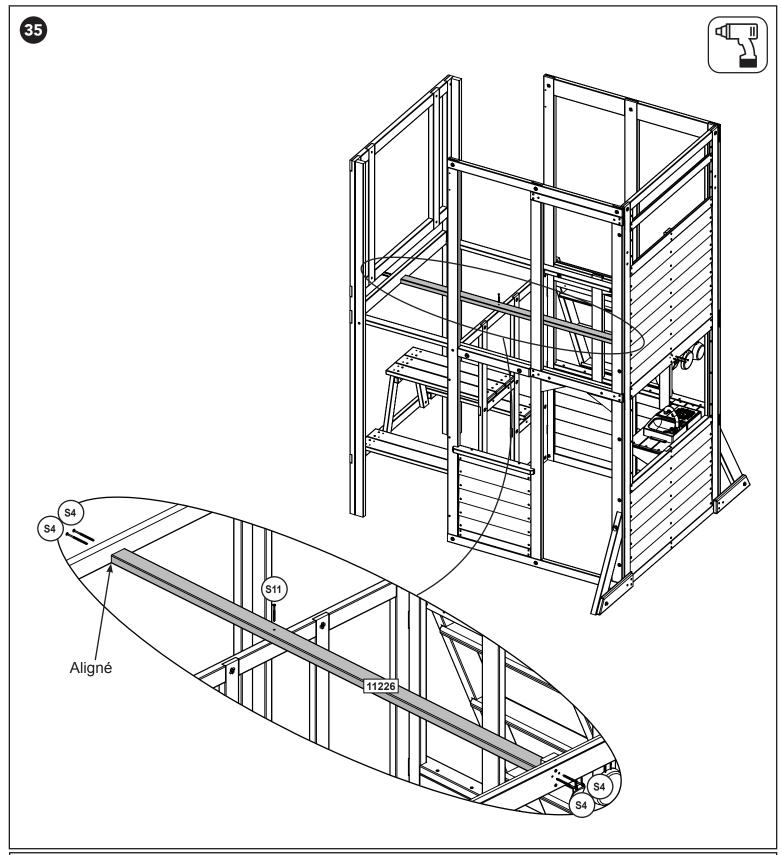

1 x 11226 25.4 mm x 50.8 mm x 1606.6 mm (1" x 2" x 63 1/4")


# Quincaillerie

1 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

4 x (\$4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



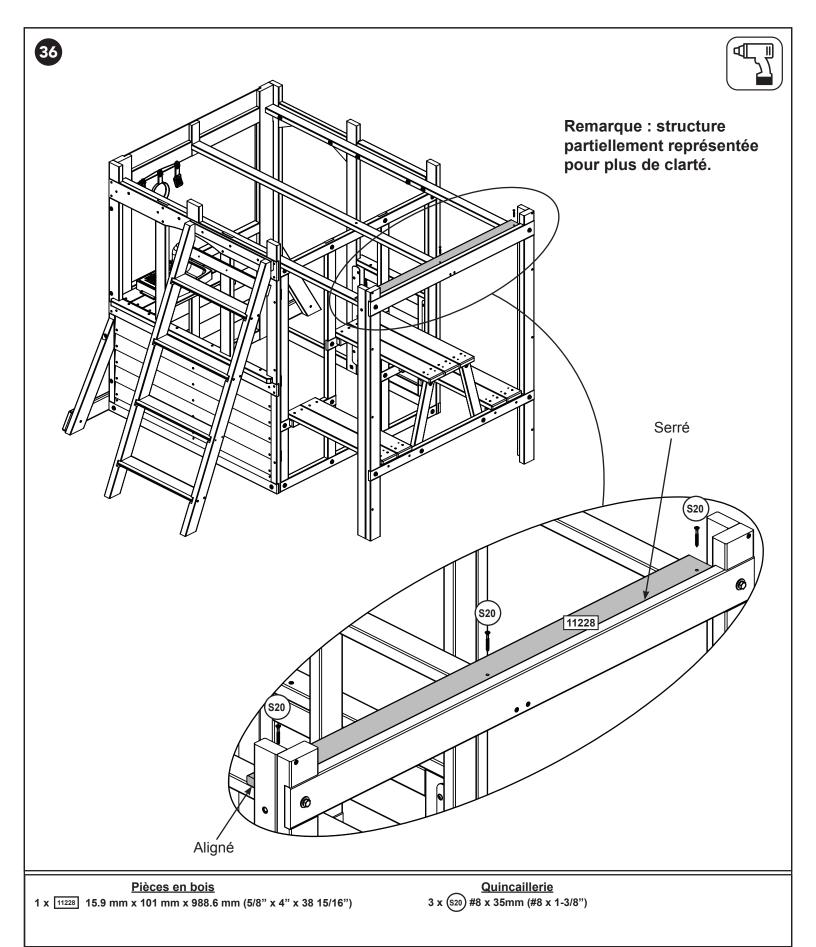




parts.kidkraft.com



Remarque : structure partiellement représentée pour plus de clarté.


Espacer uniformément les planches

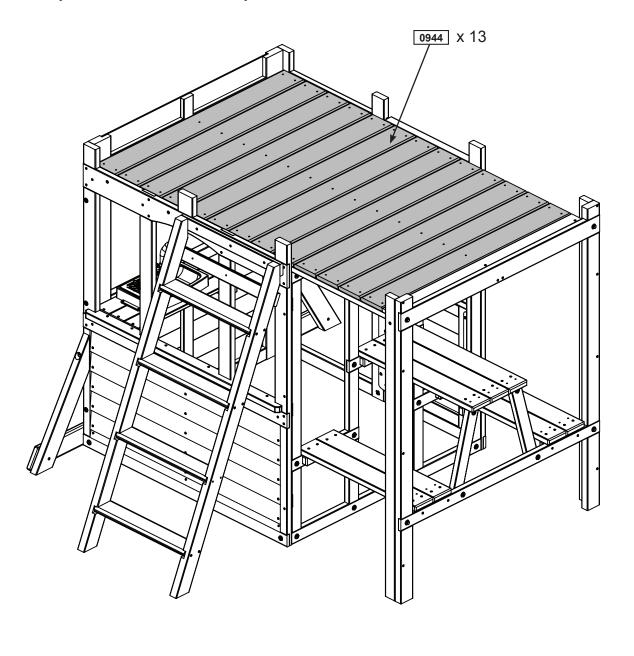

Pièces en bois

13 x 0944 15.9 mm x 114.3 mm x 988.6 mm (5/8" x 4 1/2" x 38 15/16")



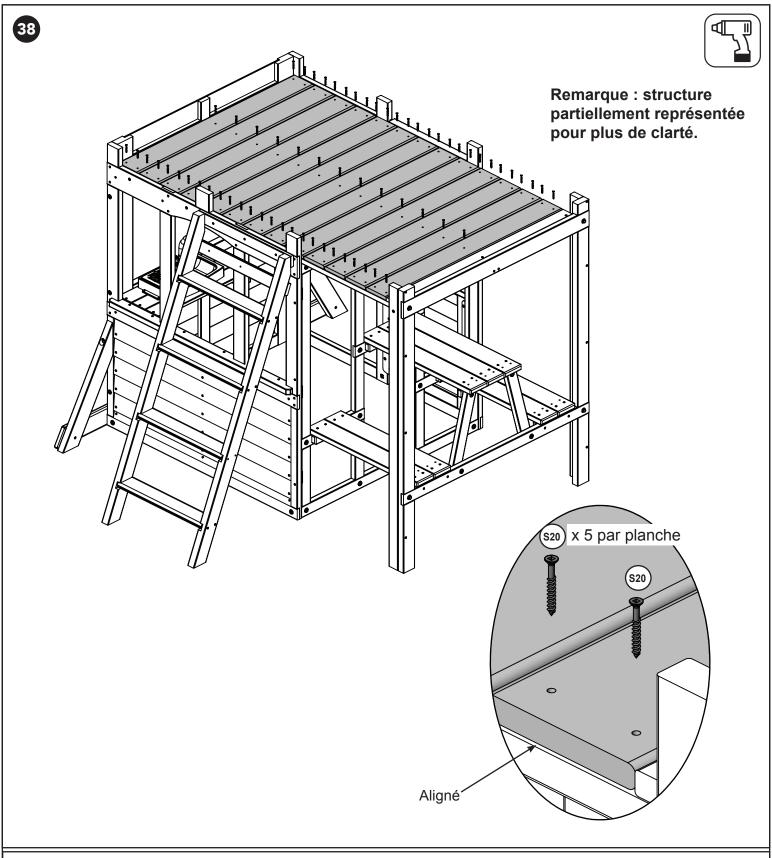


**Quincaillerie** 

65 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

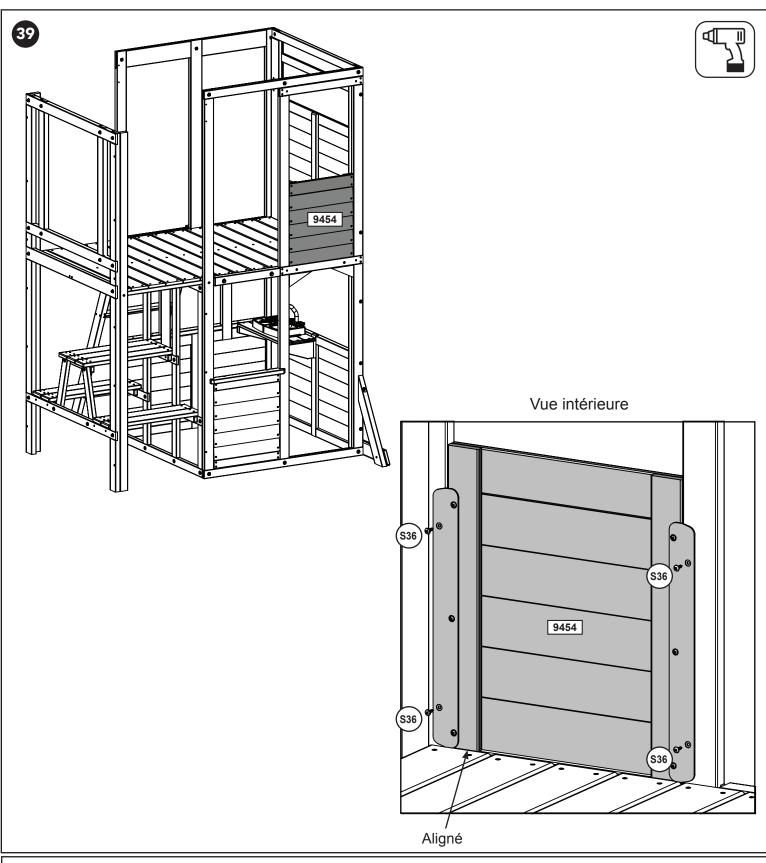


1 x 9454 25.4 mm x 479 mm x 496 mm (1" x 18 7/8" x 19 1/2")

**Quincaillerie** 

4 x (\$36) #8 x 18mm (#8 x 11/16")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



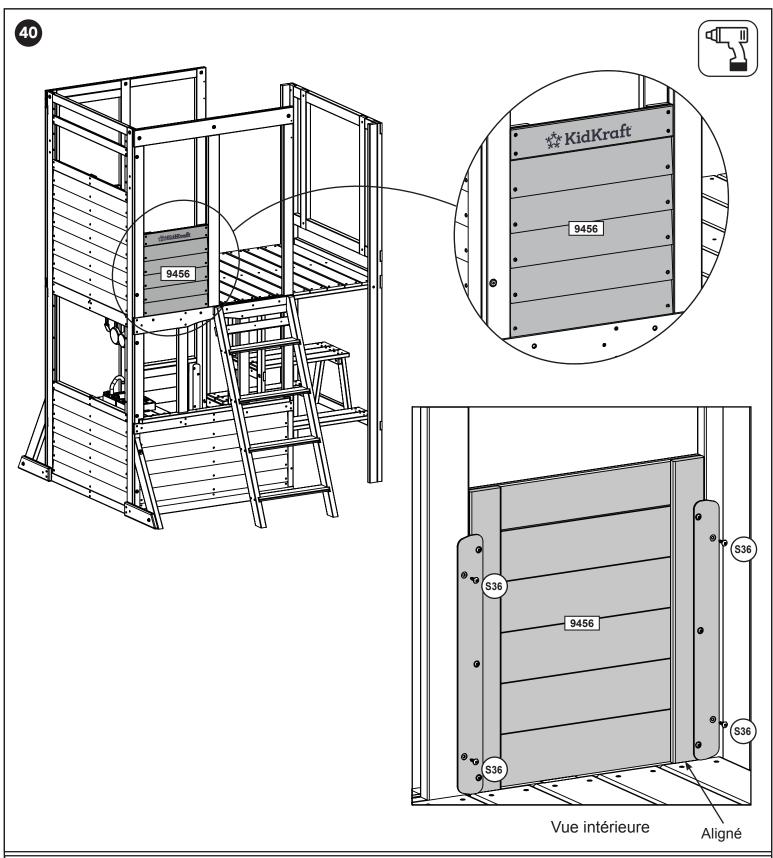


1 x 9456 25.4 mm x 479 mm x 496 mm (1" x 18 7/8" x 19 1/2")

**Quincaillerie** 

4 x (\$36) #8 x 18mm (#8 x 11/16")



parts.kidkraft.com

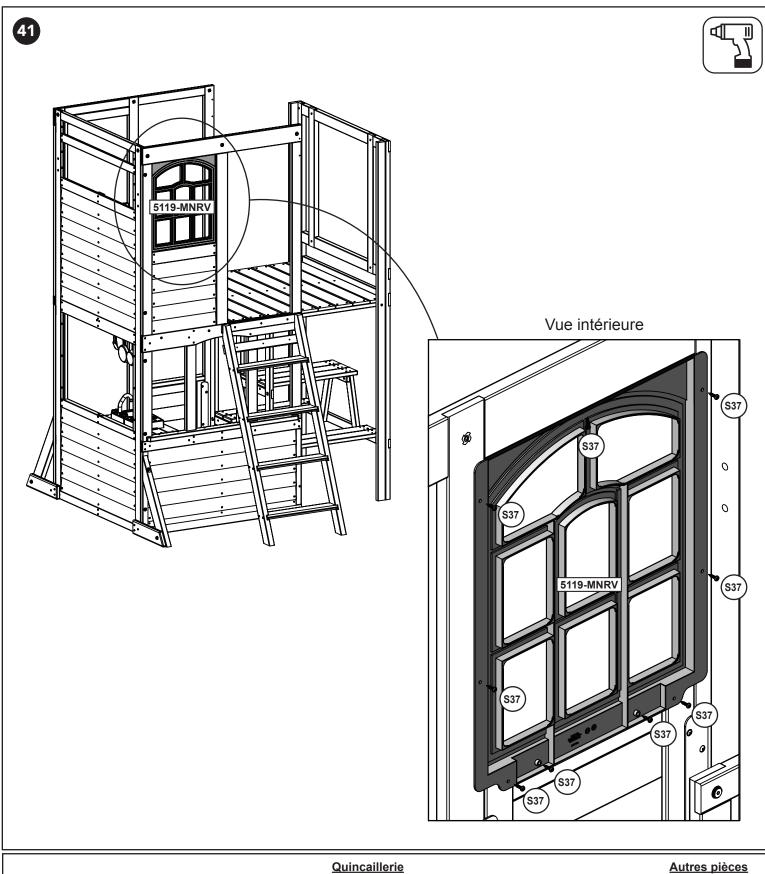


9 x (\$37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

Autres pièces 1 x 5119-MNRV

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



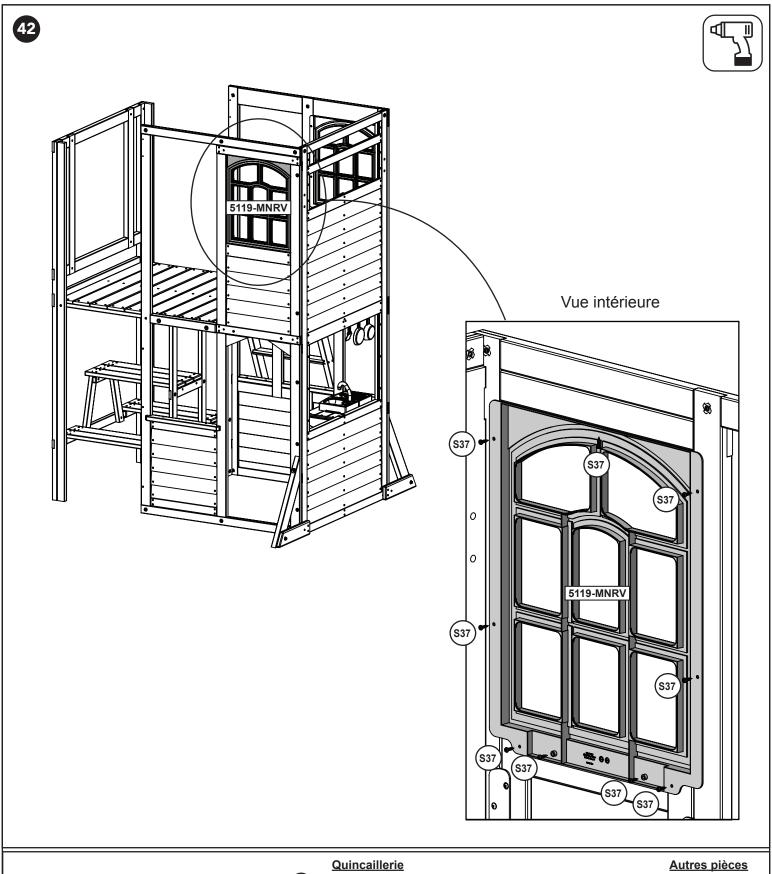




9 x (\$37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

1 x 5119-MNRV



parts.kidkraft.com

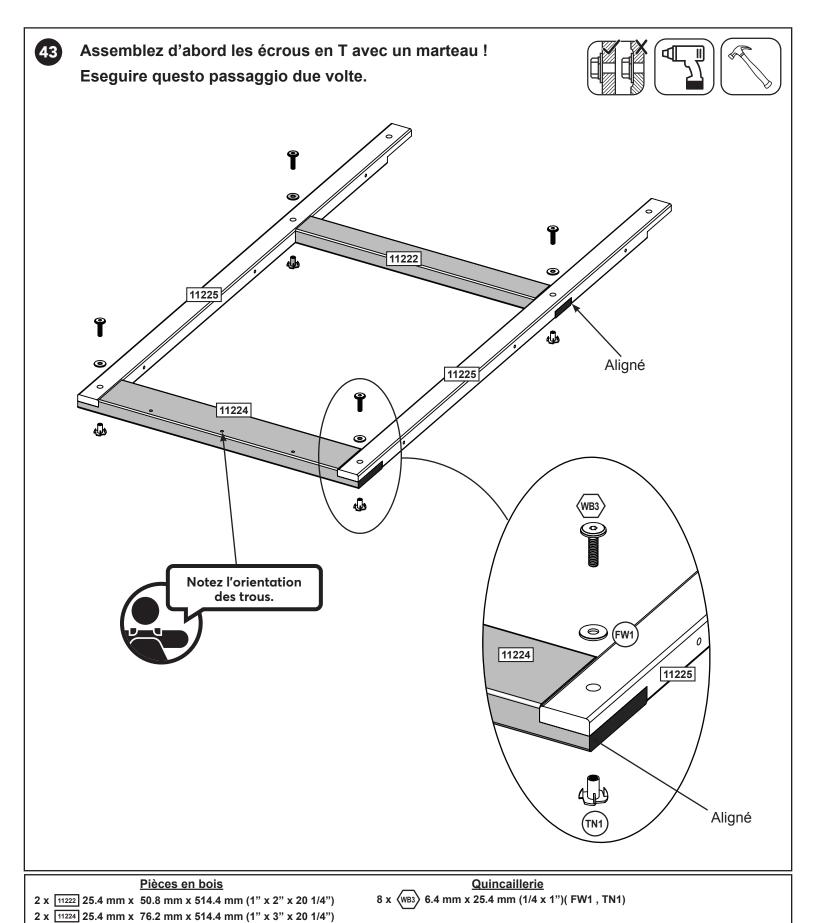

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620

4 x 11225 25.4 mm x 38.1 mm x 993.8 mm (1" x 1 1/2" x 39 1/8")

M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






Assemblez d'abord les écrous en T avec un marteau! Eseguire questo passaggio due volte.







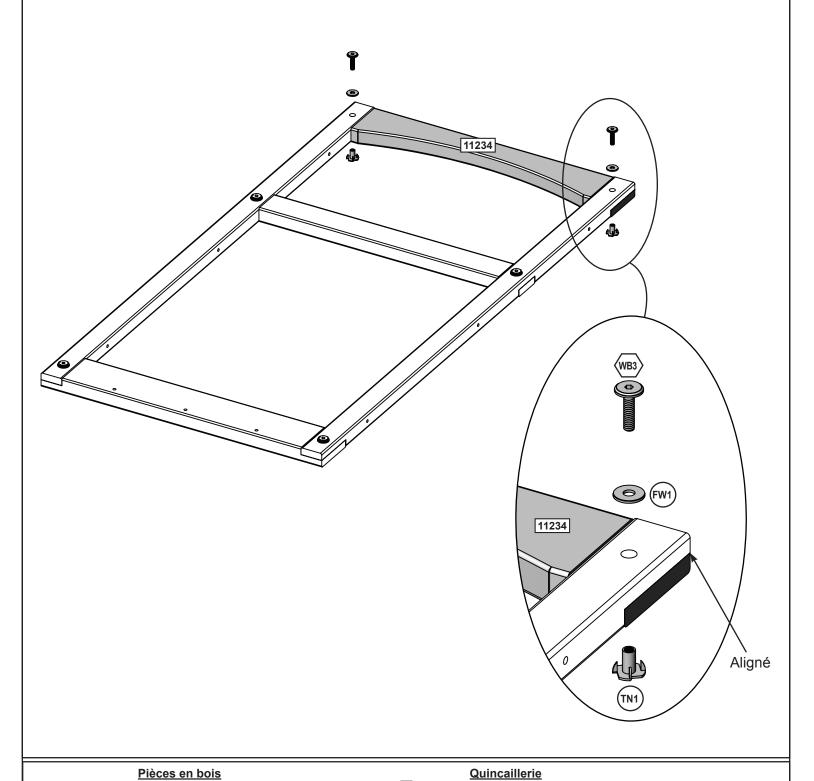




2 x 11234 25.4 mm x 76.2 mm x 514.4 mm (1" x 3" x 20 1/4")

**Quincaillerie** 

4 x (WB3) 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1")( FW1 , TN1)

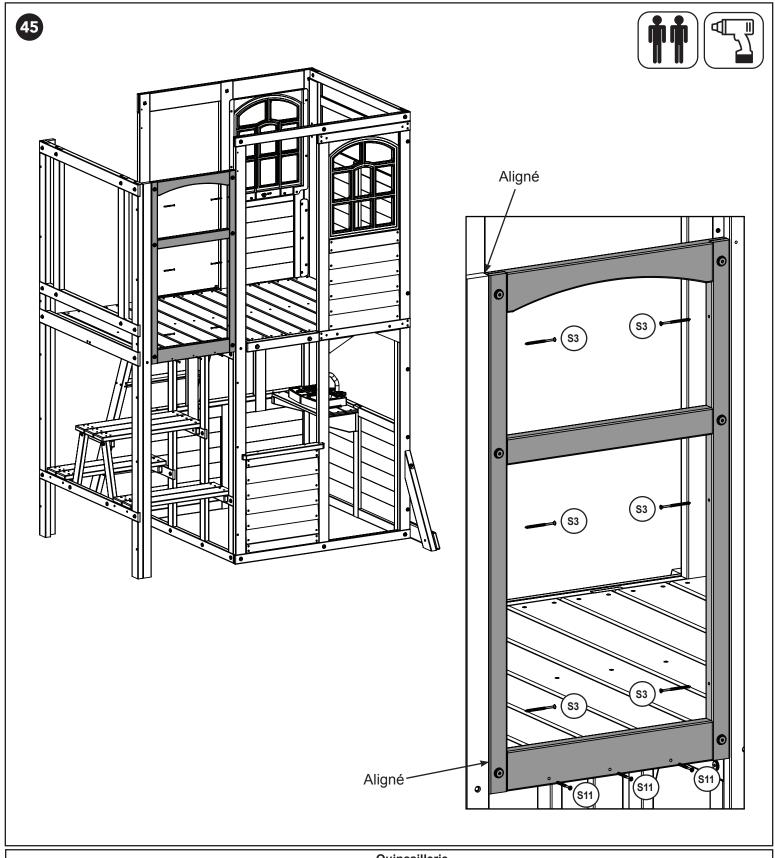


# Quincaillerie

6 x (s<sub>3</sub>) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



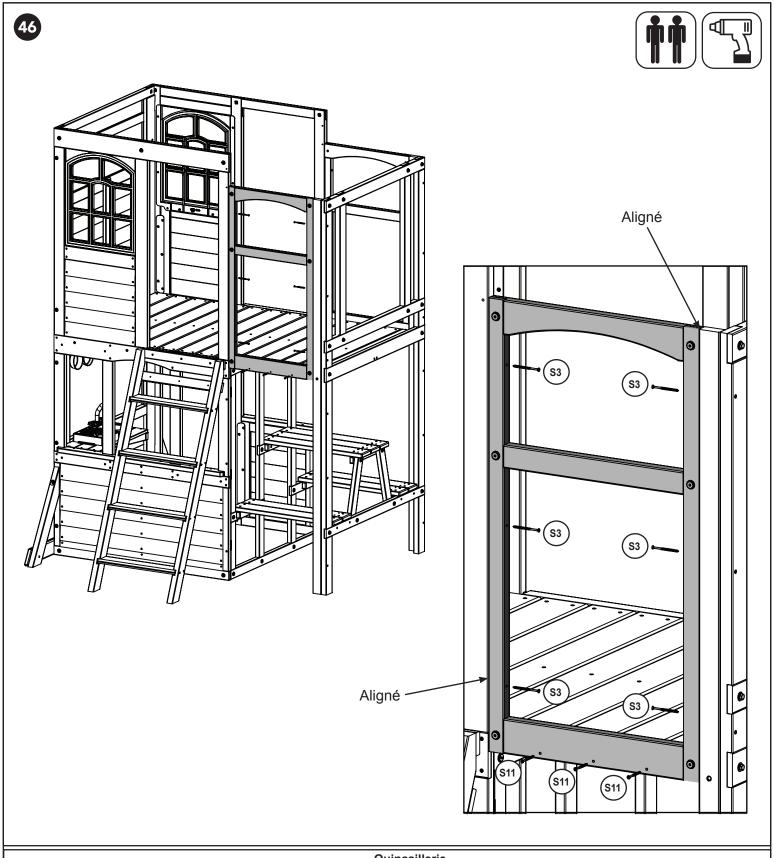


## **Quincaillerie**

6 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

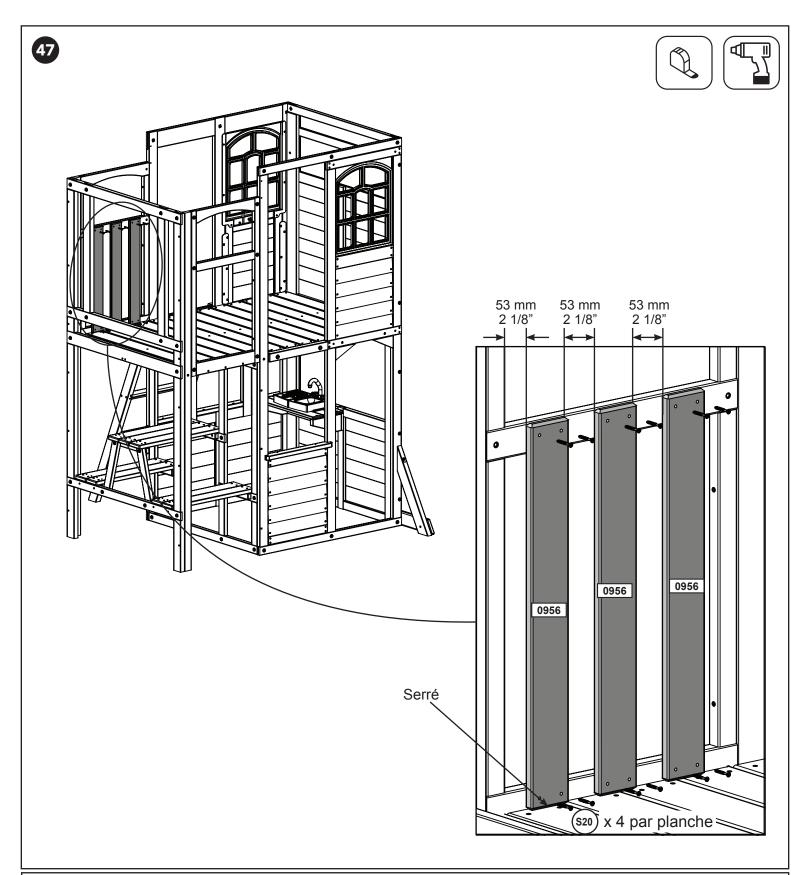


3 x 0956 15.9 mm x 76.2 mm x 630 mm (5/8" x 3" x 24 13/16")

<u>Quincaillerie</u>

12 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



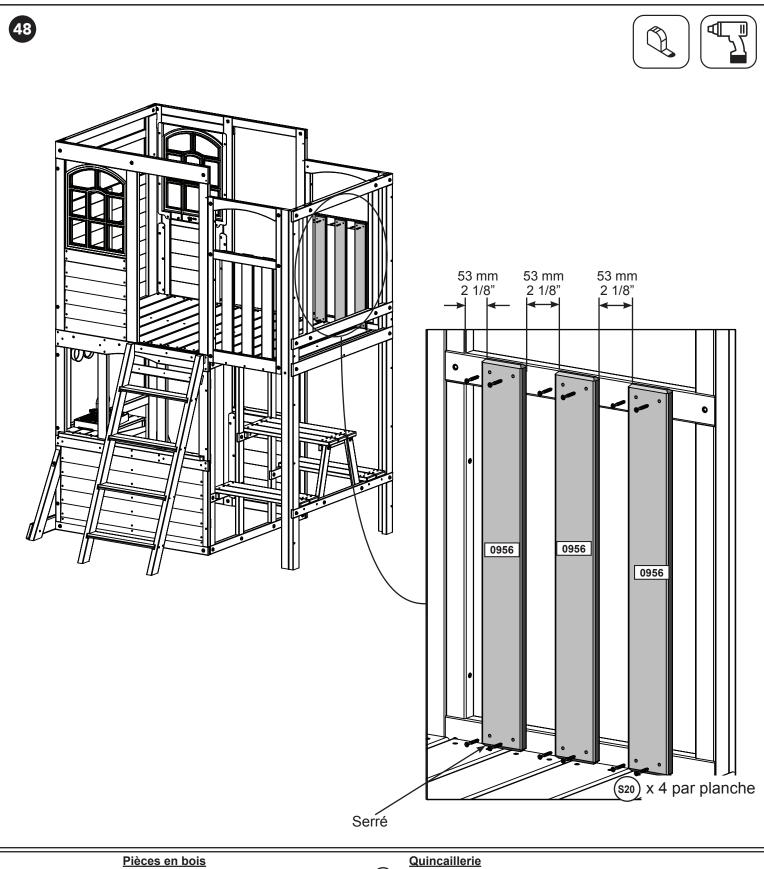


3 x 0956 15.9 mm x 76.2 mm x 630 mm (5/8" x 3" x 24 13/16")

12 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

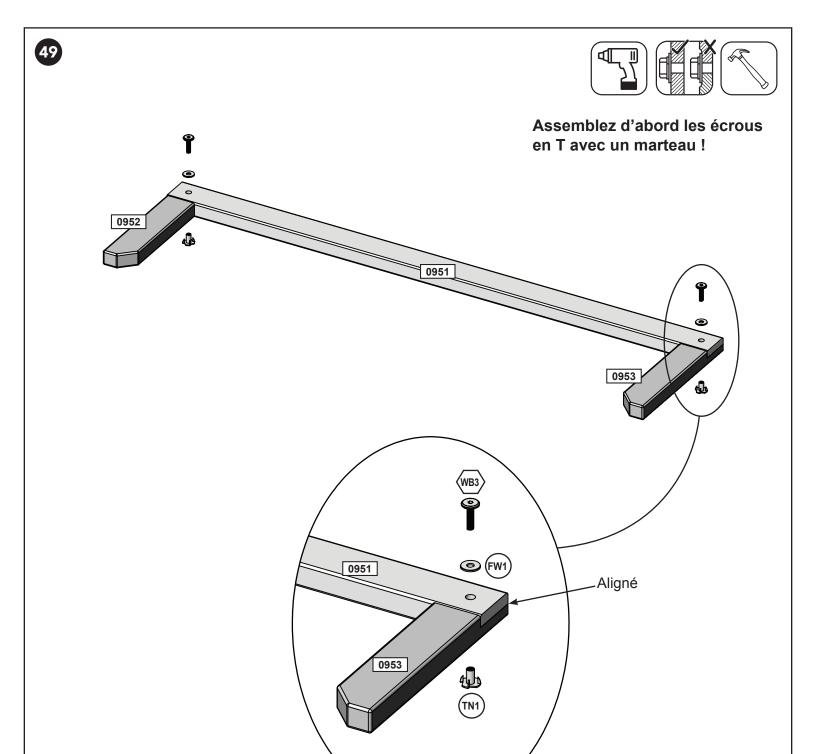

1 x 0951 25.4 mm x 50.8 mm x 990.6 mm (1" x 2" x 39")

1 x 0952 25.4 mm x 50.8 mm x 254 mm (1" x 2" x 10")


1 x 0953 25.4 mm x 50.8 mm x 254 mm (1" x 2" x 10")

# **Quincaillerie**

2 x (WB3) 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1")( FW1 , TN1)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



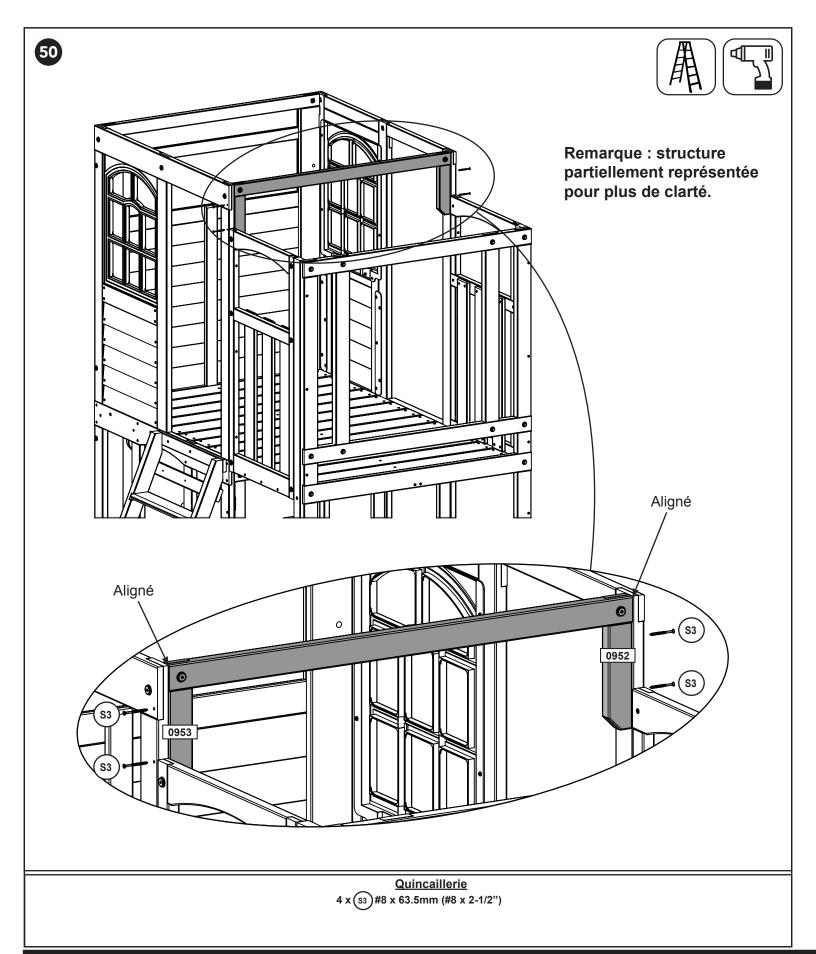




parts.kidkraft.com

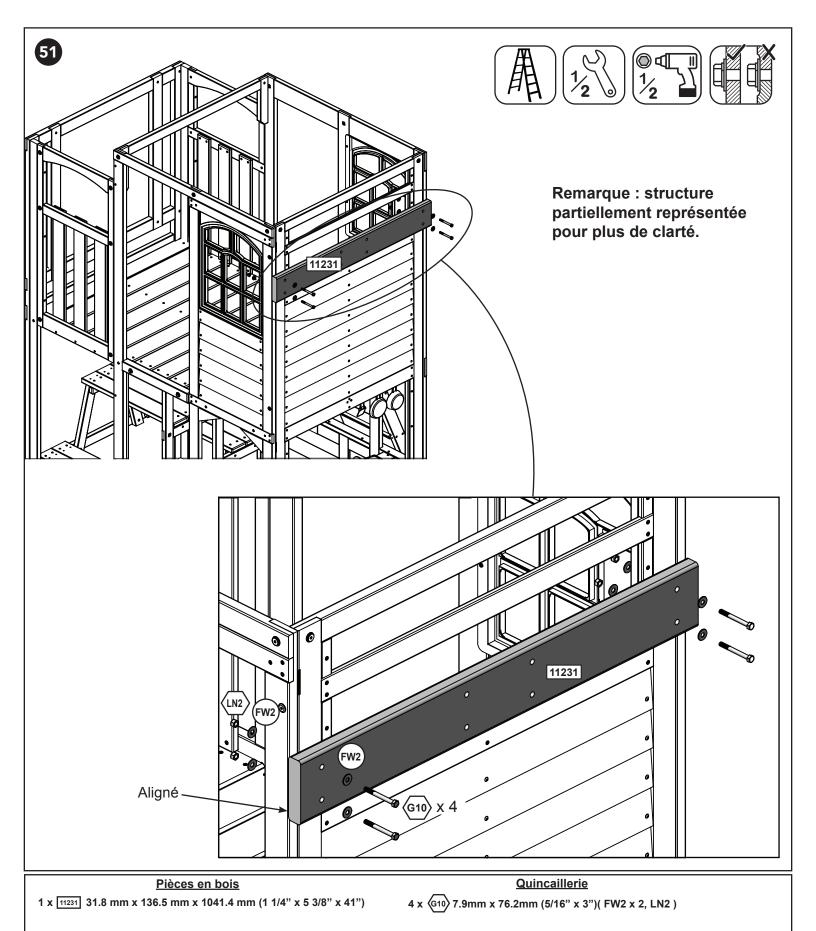

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



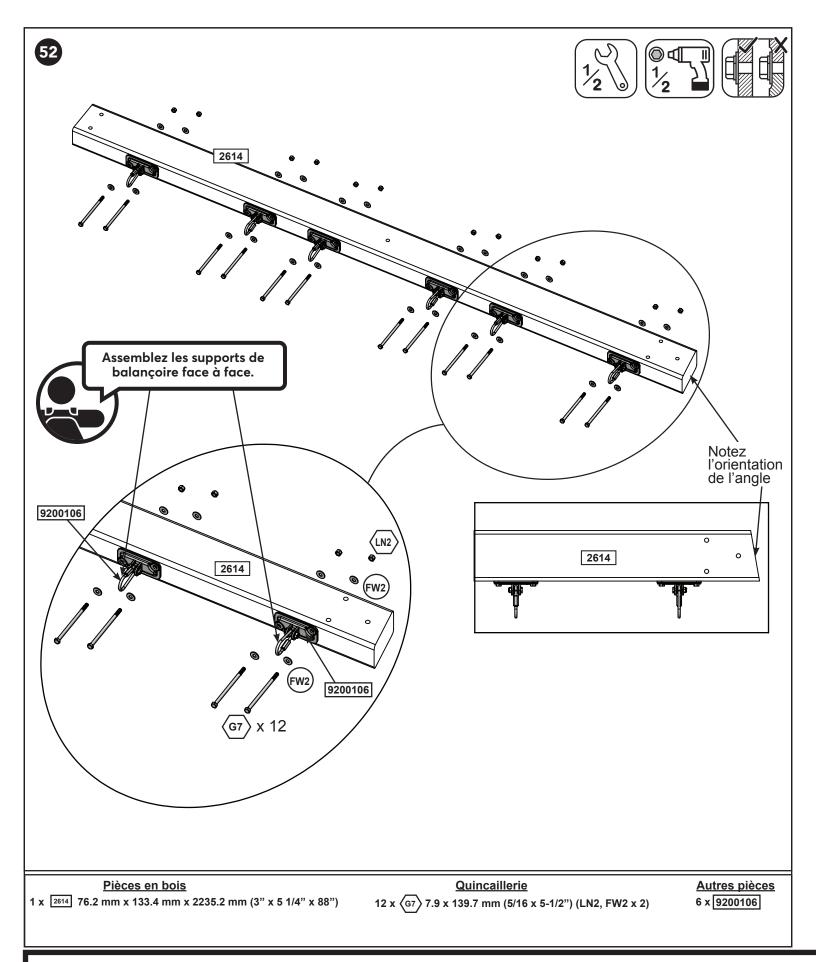



parts.kidkraft.com








# Assemblez d'abord les écrous en T avec un marteau!

Il est important que ces boulons soient fixés. Cela réduira la fissuration du bois.

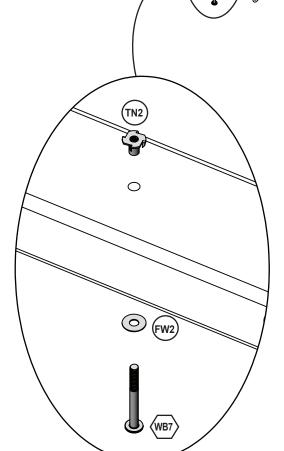

## **Quincaillerie**


1 x (WB7) 7.9 x 76.2mm (5/16 x 3") ( FW2 , TN2 )

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)









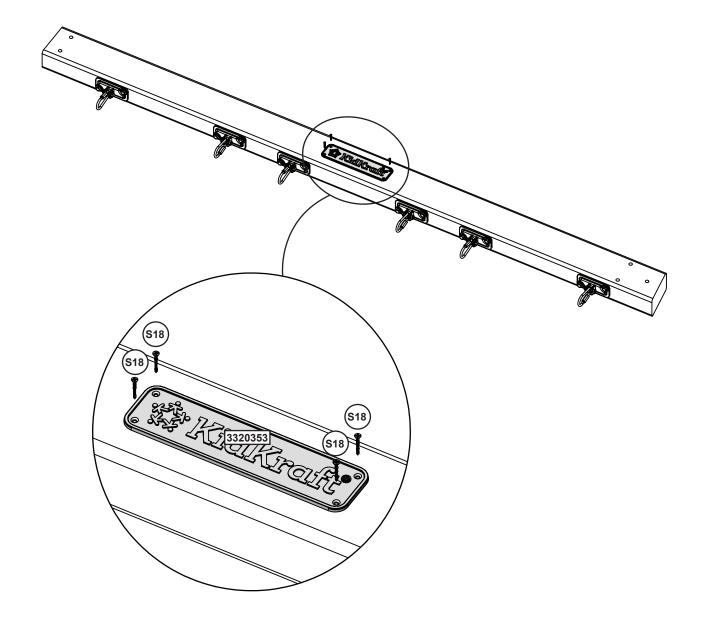

Quincaillerie 4 x (\$18) #6 x 25.4 mm (#6 x 1") Autres pièces 1 x 3320353



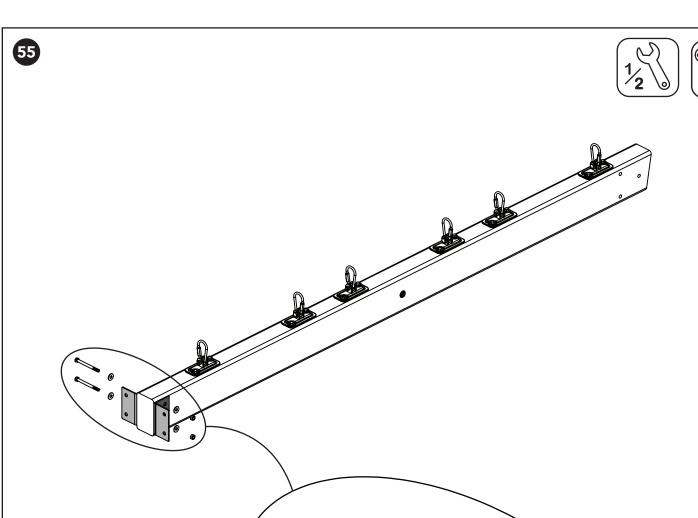

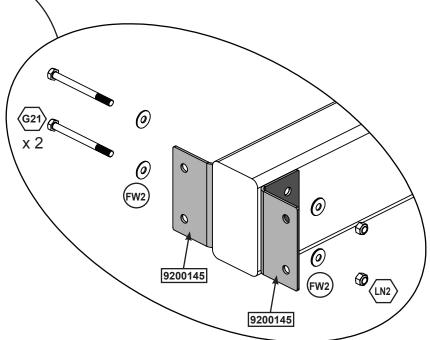


**Quincaillerie** 

2 x (G21) 7.9 x 95 mm (5/16 x 3-3/4") (FW2 x 2, LN2)

Autres pièces 2 x 9200145

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



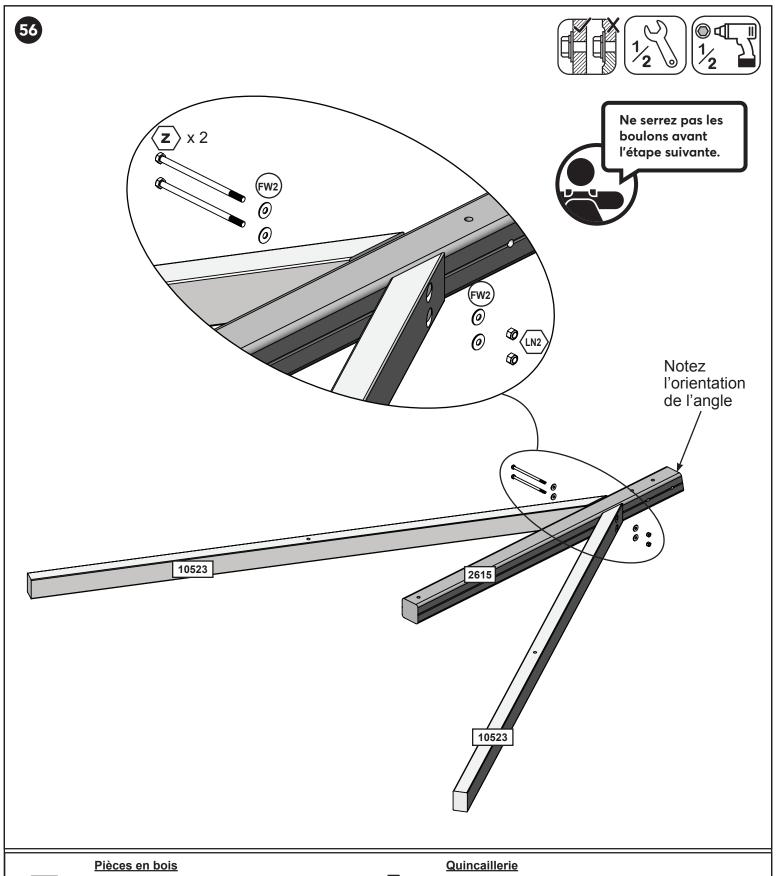


2 x 10523 50.8 mm x 76.2 mm x 2063.9 mm ( 2" x 3" x 81 1/4")

1 x 2615 76.2 mm x 76.2 mm x 1294.3 mm ( 3" x 3" x 50 15/16")


2 x \(\bigz\) 7.9 x 152.4 mm (5/16 x 6") (FW2 x 2, LN2)



parts.kidkraft.com

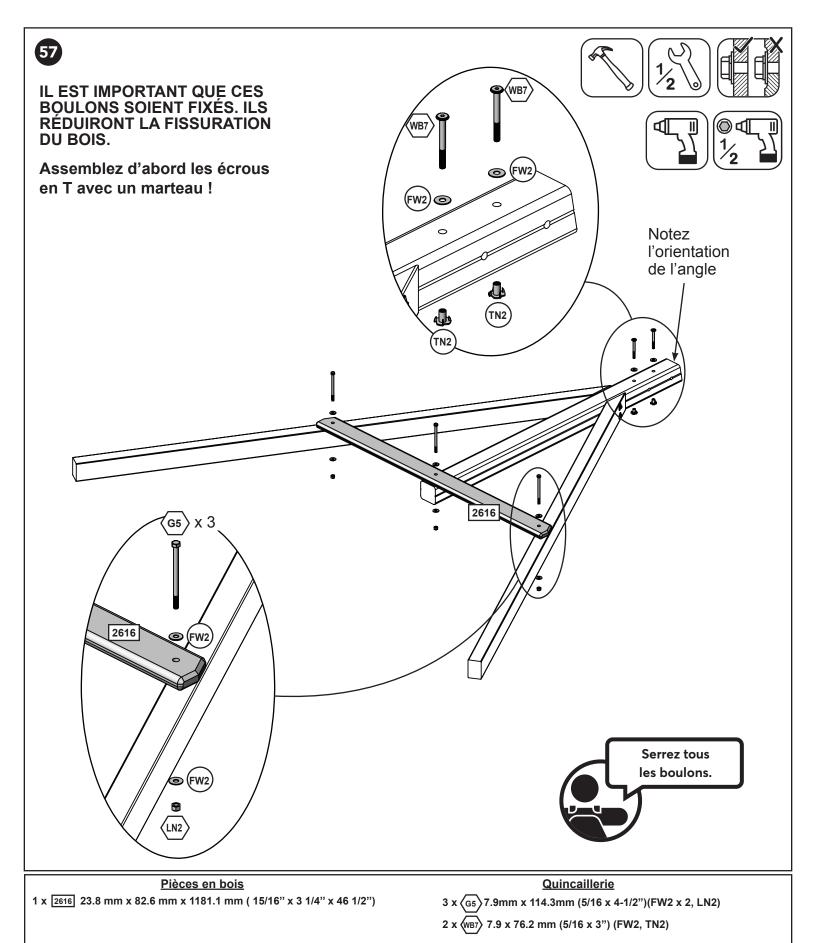



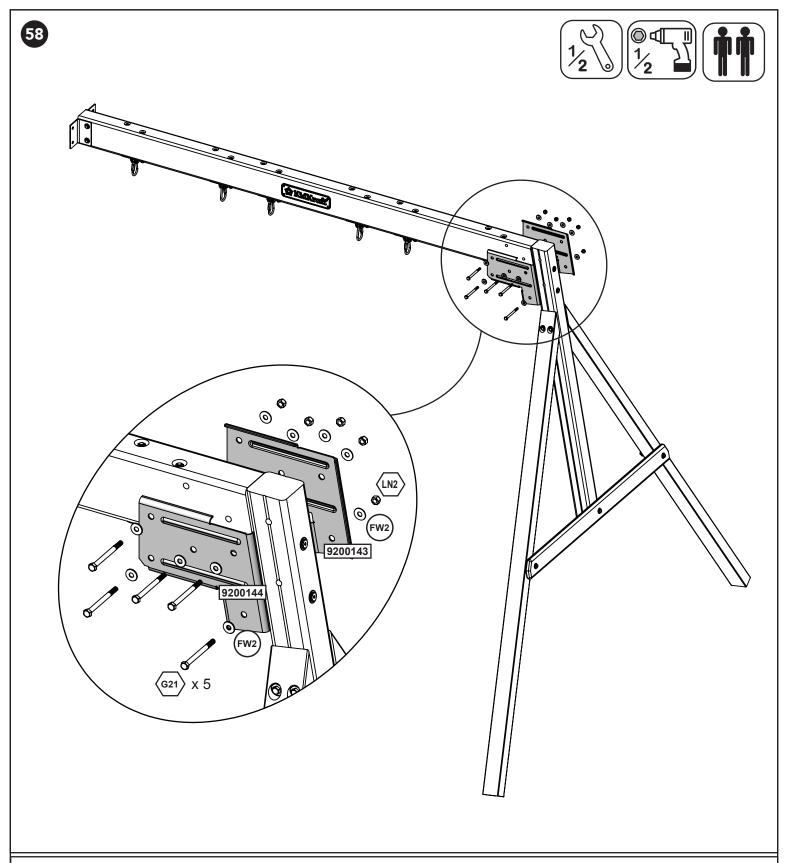

Quincaillerie 5 x (G21) 7.9 x 95 mm (5/16 x 3-3/4") (LN2, FW2 x 2)


Autres pièces

1 x 9200143

1 x 9200144



parts.kidkraft.com

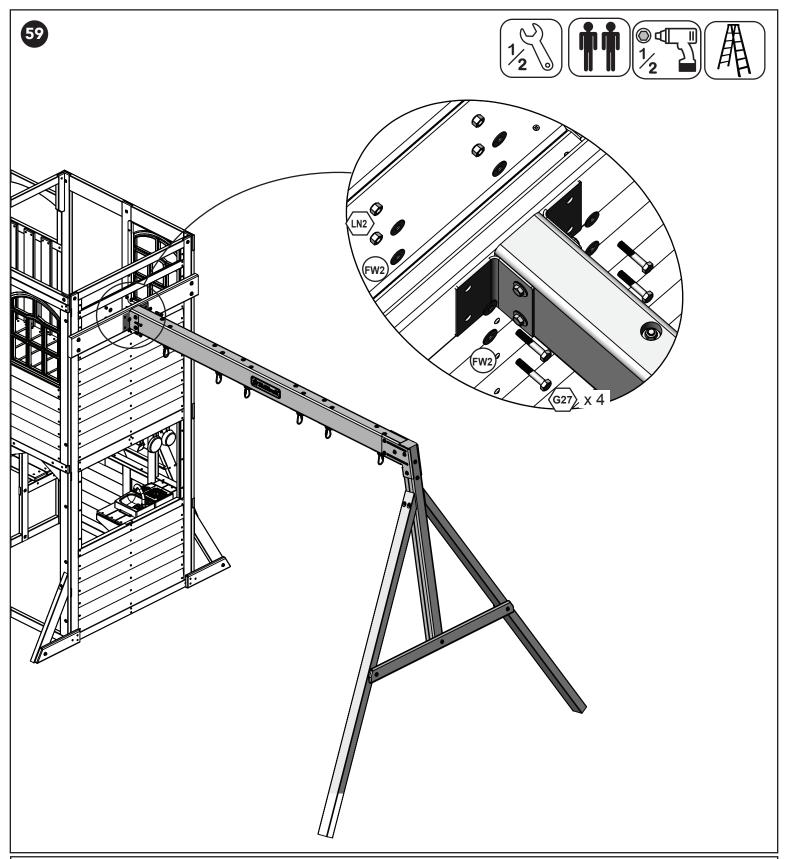


**Quincaillerie** 

4 x (G27) 7.9mm x 44.5 mm (5/16 x 1-3/4") (FW2 x 2, LN2)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



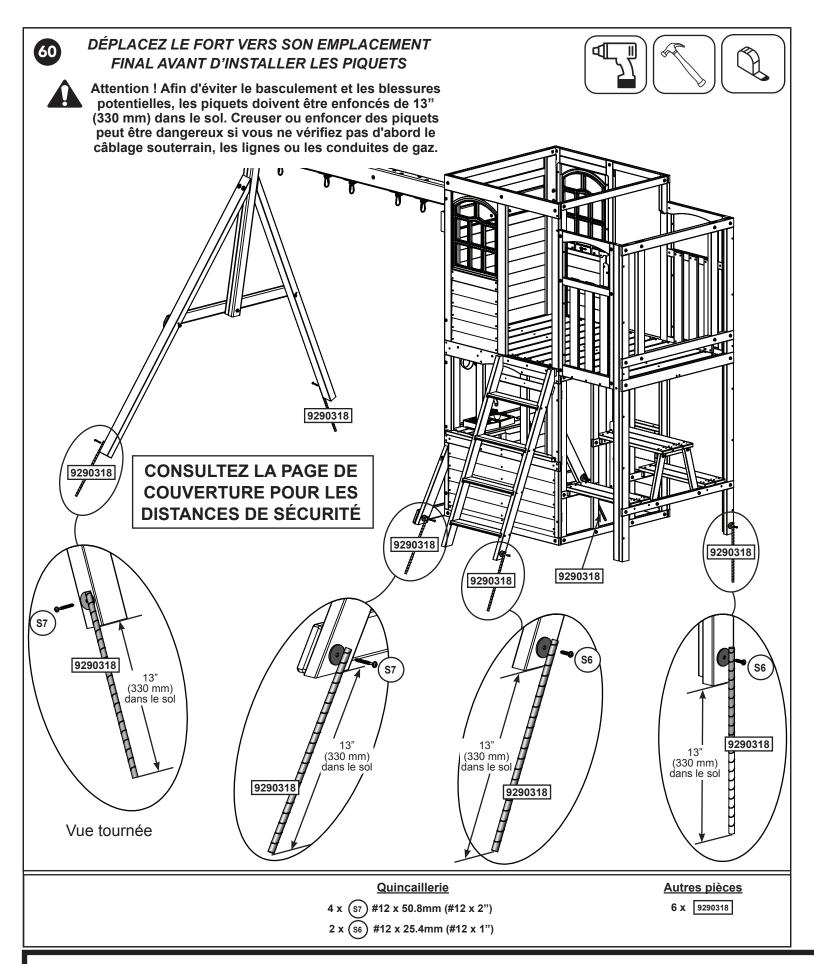




parts.kidkraft.com

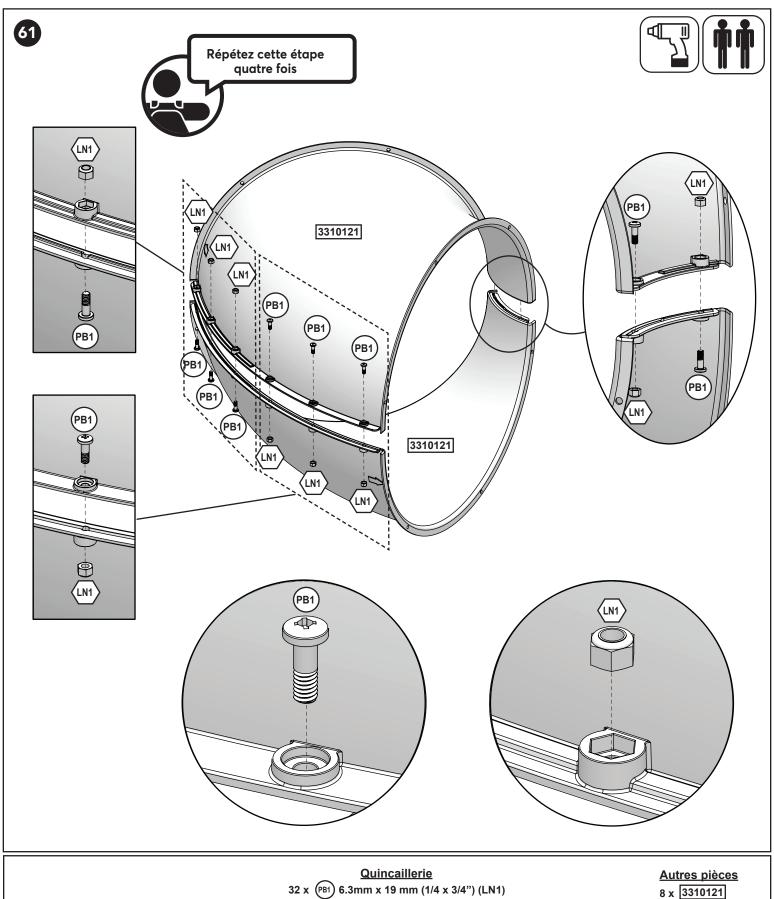



Autres pièces 8 x 3310121

europecus tomer service @kidkraft.com+31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



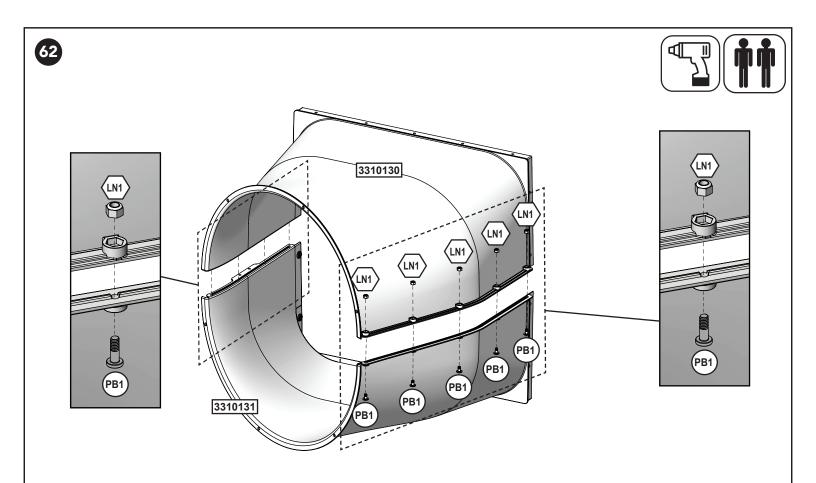

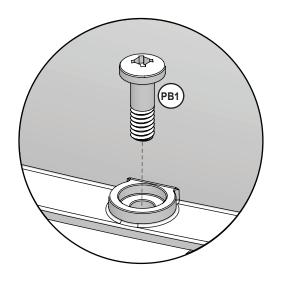

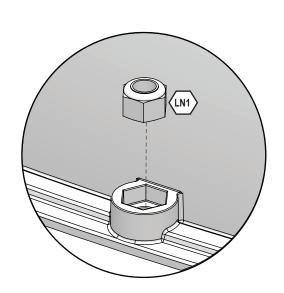

#### Quincaillerie

9 x (PB1) 6.3mm x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)


#### Autres pièces

1 x 3310130

1 x 3310131



parts.kidkraft.com

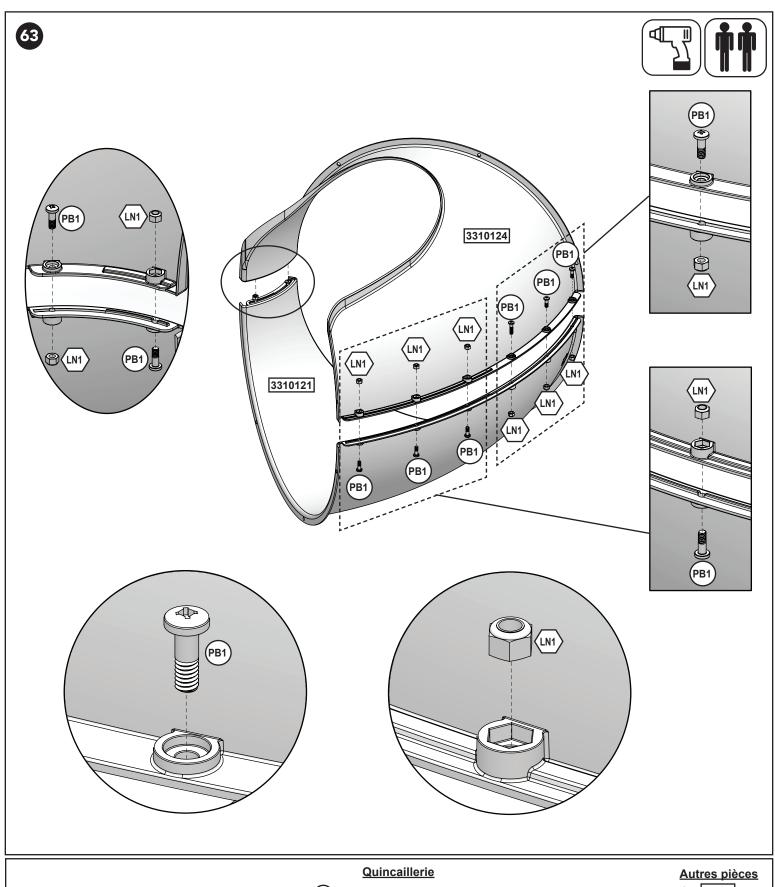


8 x (PB1) 6.3mm x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

1 x 3310124

1 x 3310121


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



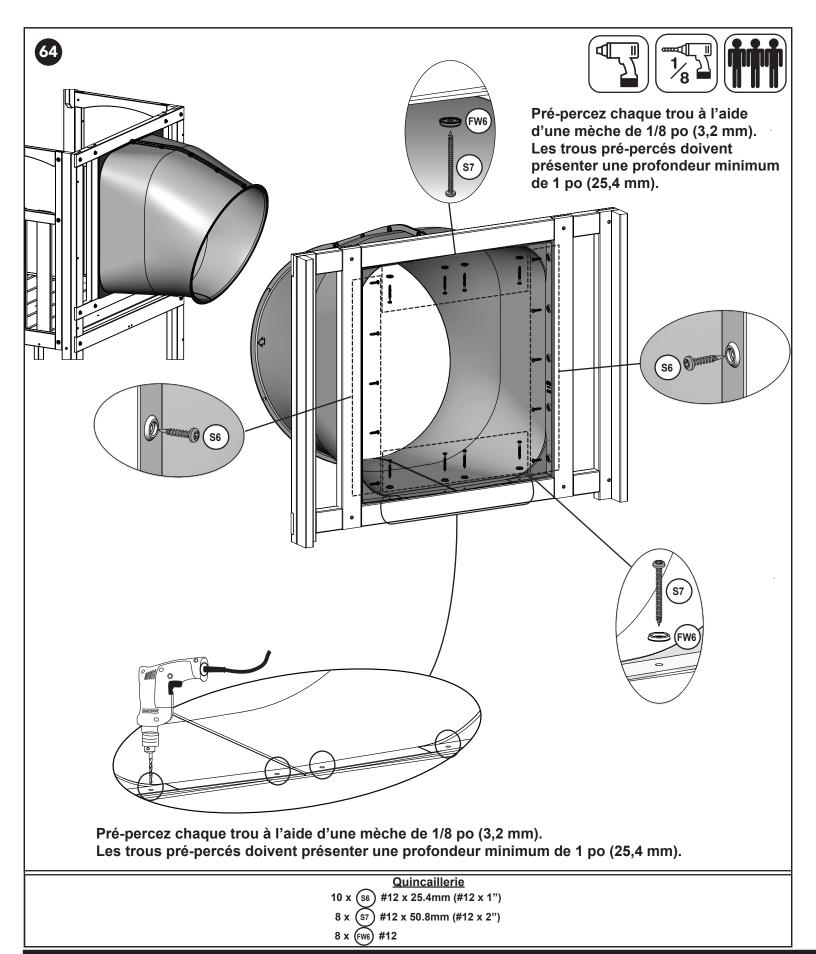



parts.kidkraft.com

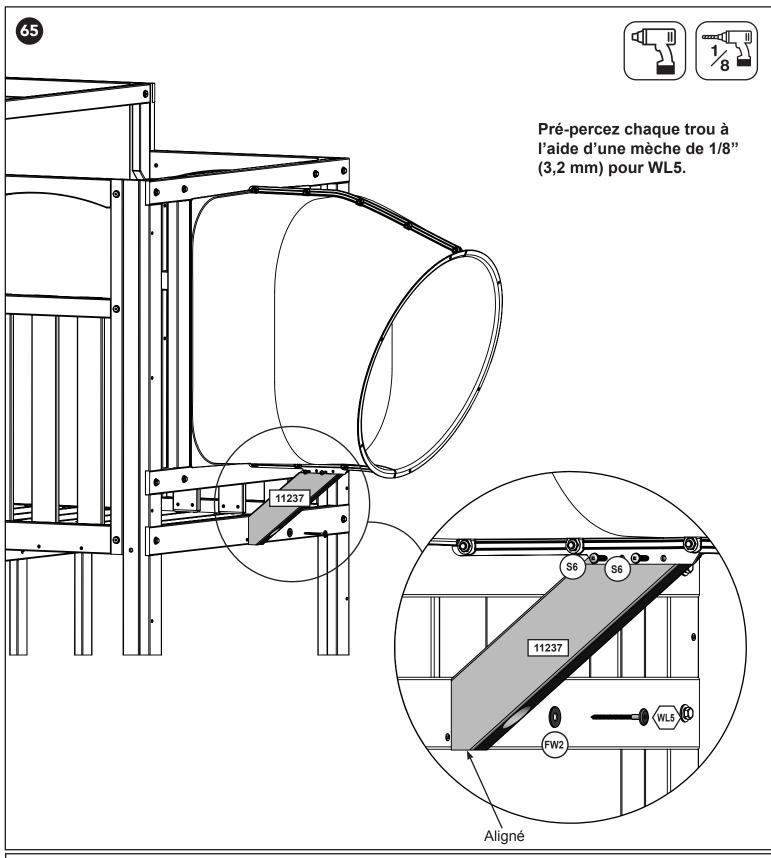



1 x 11237 31.8 mm x 76.2 mm x 355 mm (1 1/4" x 3" x 14")


#### Quincaillerie

1 x  $\langle WL5 \rangle$  6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")(FW2)

2 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1")





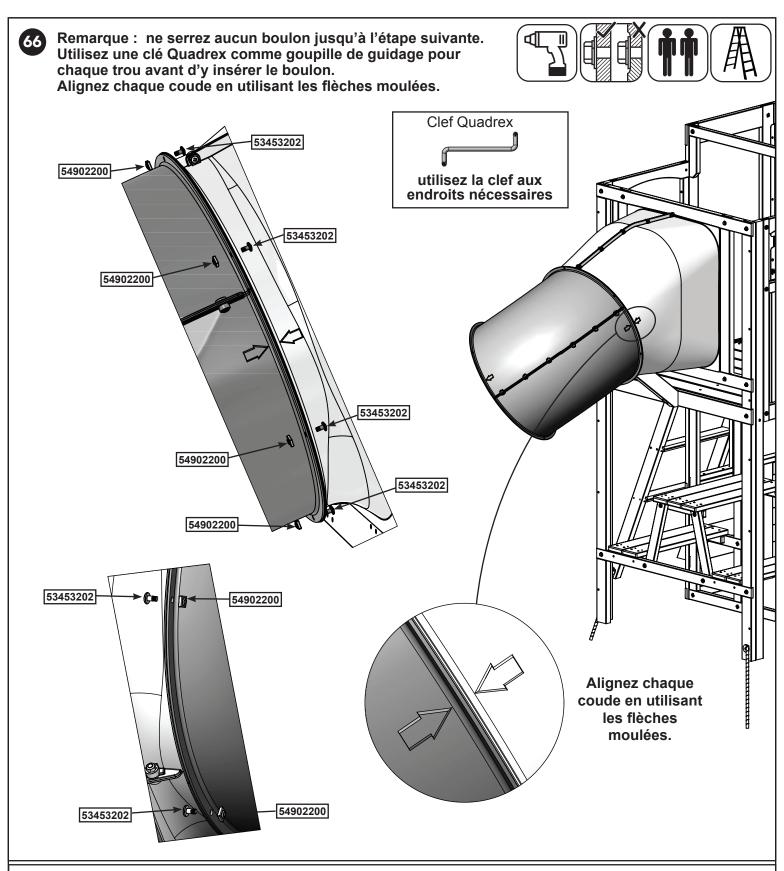


#### Autres pièces

6 x 54902200

6 x 53453202 1/4" x 12.7mm



parts.kidkraft.com

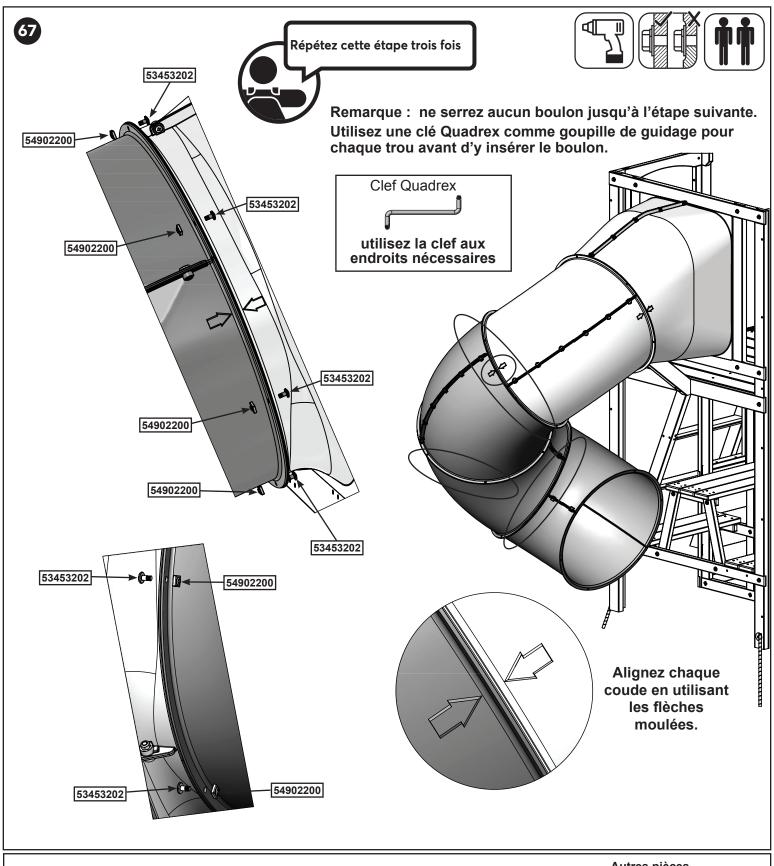


### Autres pièces

18 x 54902200


18 x 53453202 1/4" x 12.7mm

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

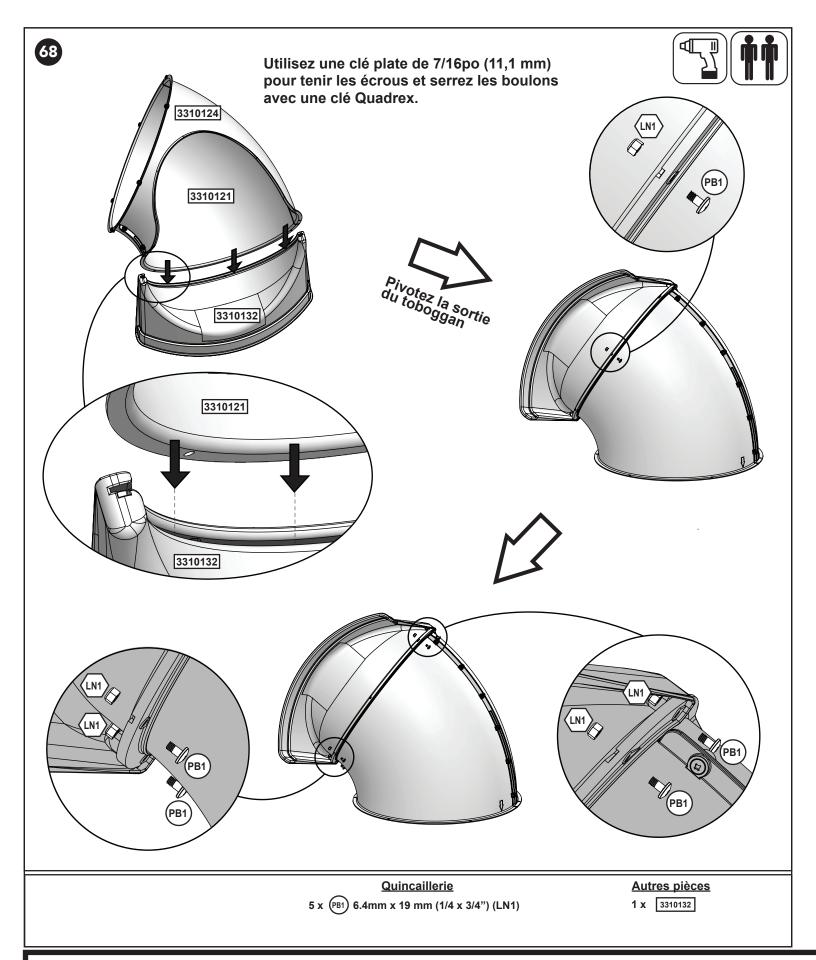



parts.kidkraft.com

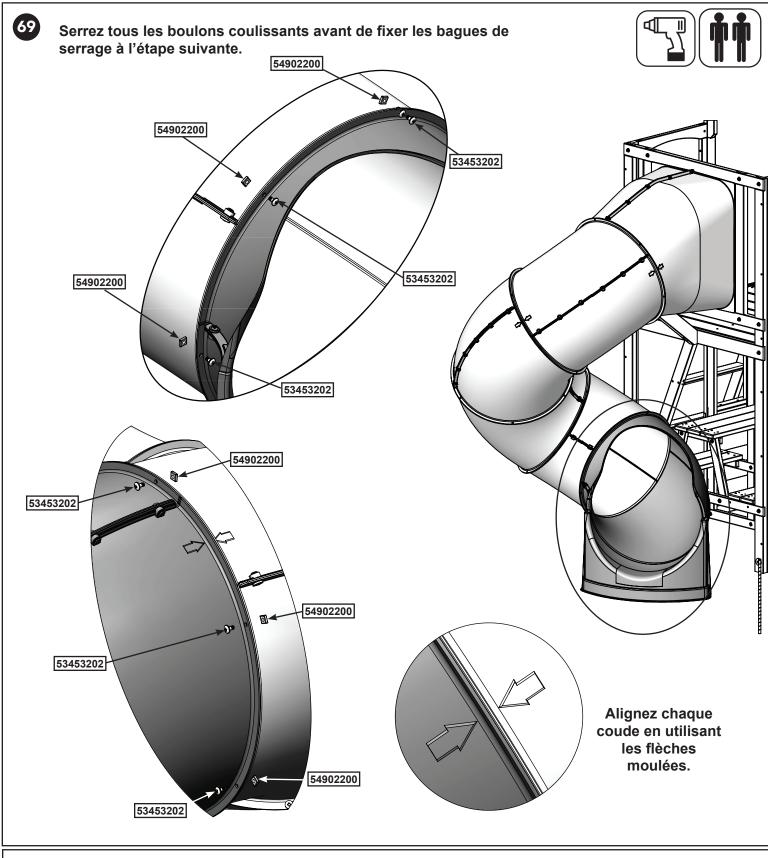

#### Autres pièces

6 x 54902200

6 x 53453202 1/4" x 12.7mm


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)







Attention. Ne serrez pas les bagues de serrage avec trop de force.




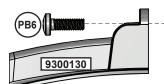


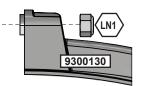

Après avoir posé les anneaux de serrage au niveau des coudes, fixez-les bout à bout à l'aide de deux boulons à tête bombée et de leurs écrous de blocage

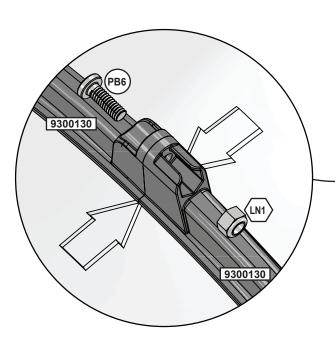

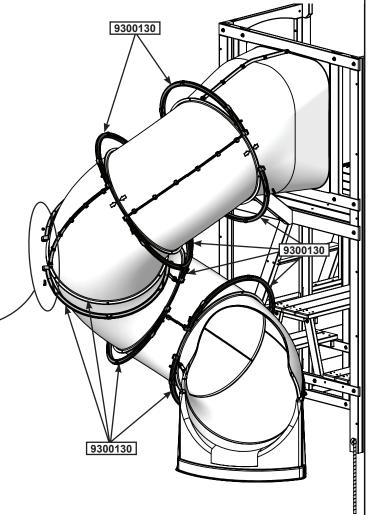

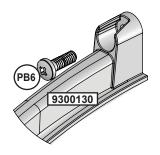



Remarque: pour faciliter l'assemblage, le jeu inférieur d'anneaux de serrage peut être tourné de 90 degrés pour installer les boulons.

**Quincaillerie** 


10 x (PB6) 6.4mm x 25.4 mm (1/4 x 1") (LN1)

Autres pièces

**10 x** 9300130



parts.kidkraft.com

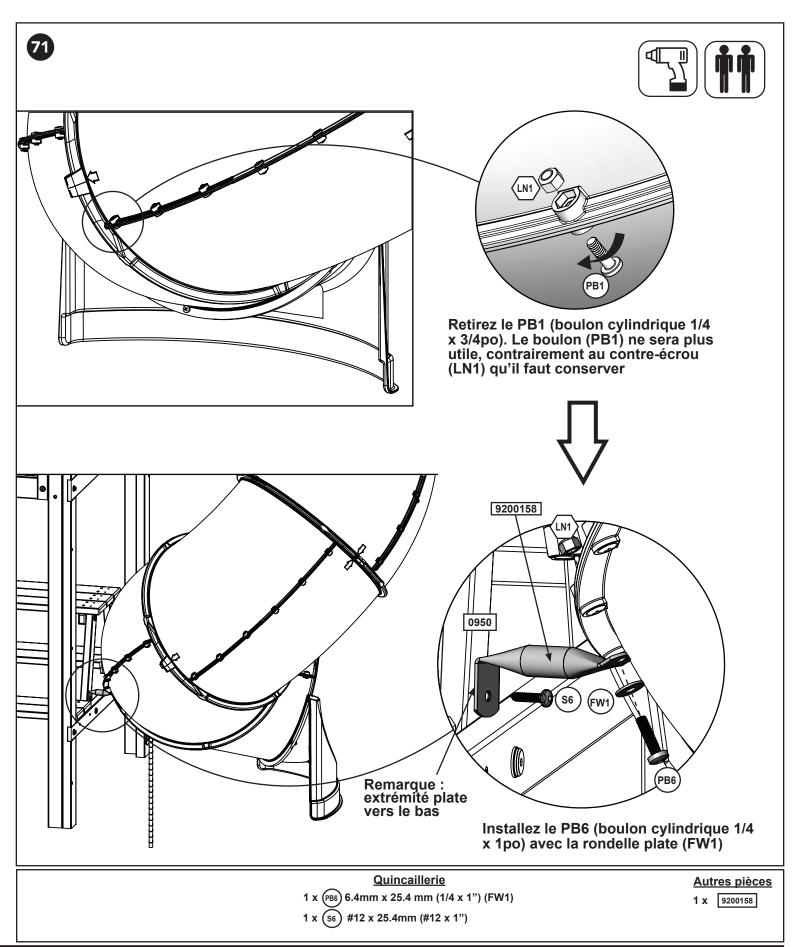














Assemblez d'abord les écrous en T avec un marteau!

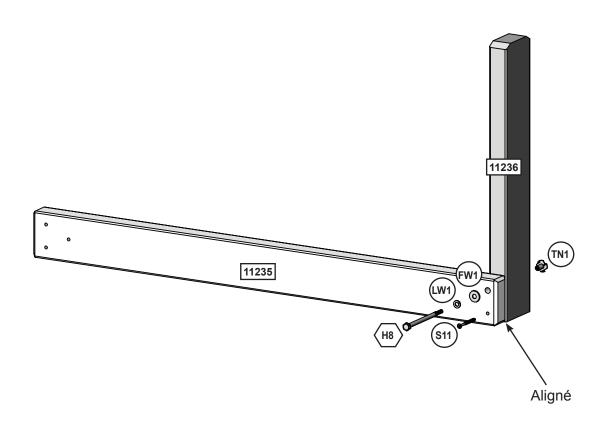

#### Pièces en bois

1 x 11235 31.8 mm x 76.2 mm x 825 mm (1 1/4" x 3" x 32 1/2")


1 x 11236 31.8 mm x 76.2 mm x 435 mm (1 1/4" x 3" x 17 1/8")

#### **Quincaillerie**


1 x (H8) 6.4mm x 108mm (1/4 x 4-1/4")(FW1, LW1, TN1)

1 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



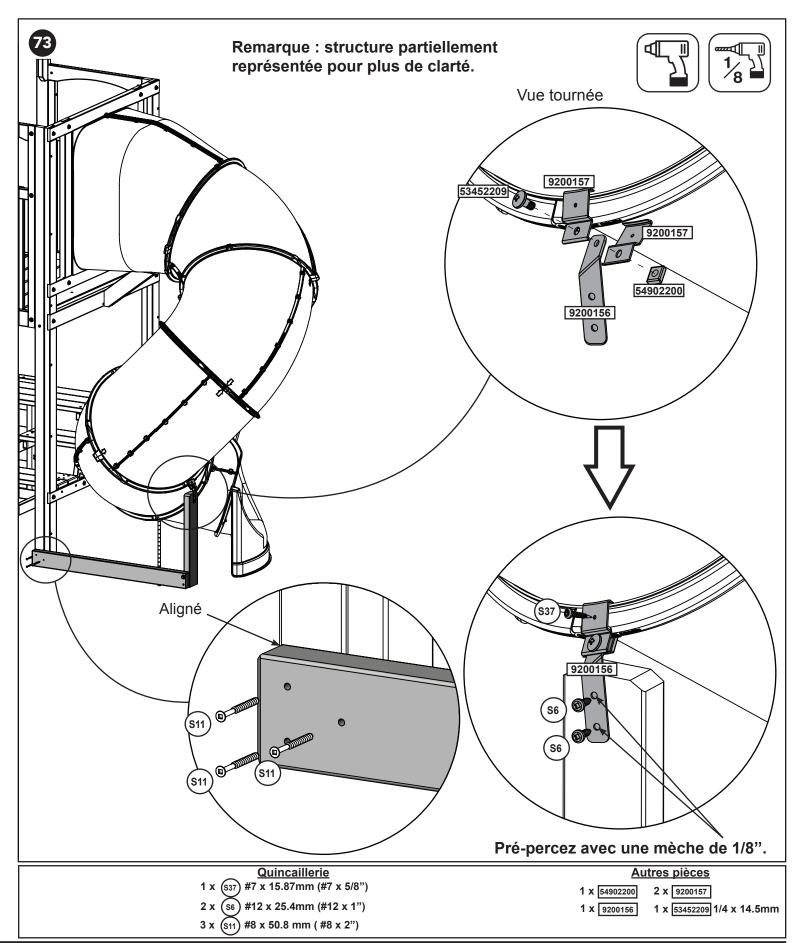



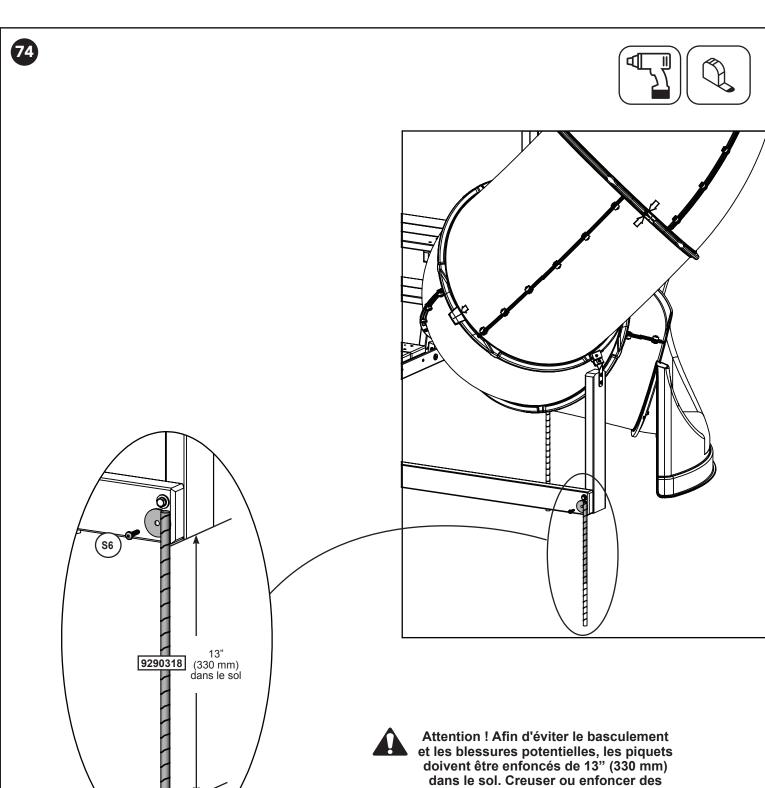

doivent être enfoncés de 13" (330 mm) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.


**Quincaillerie** 

1 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1")


Autres pièces 1 x 9290318



parts.kidkraft.com

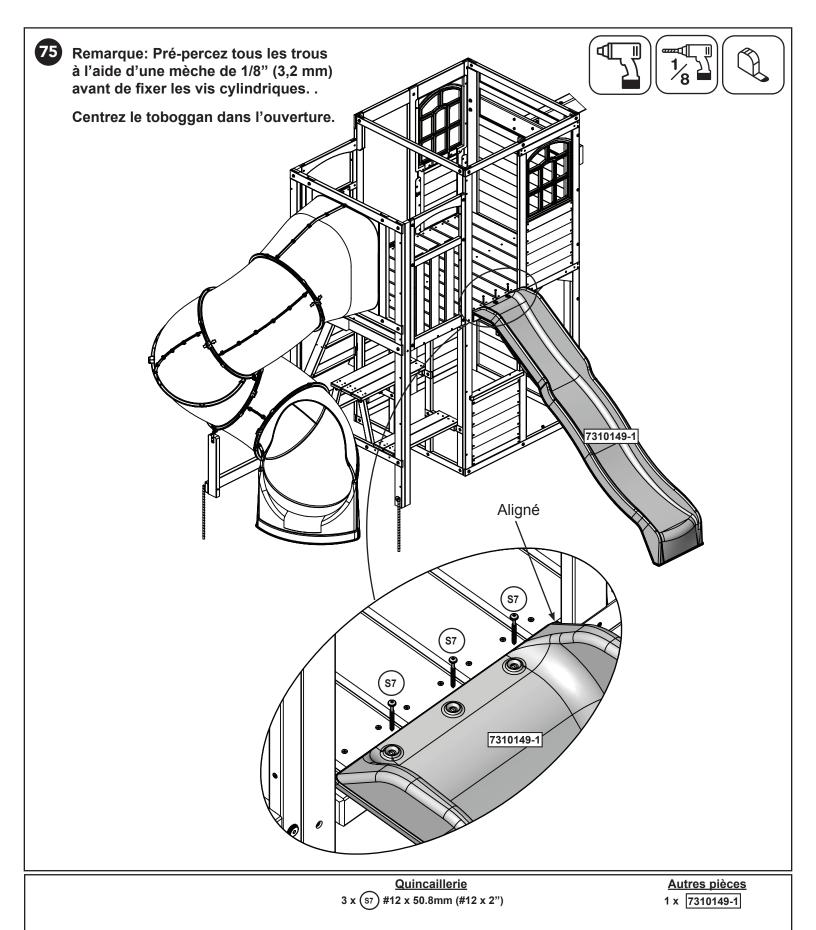



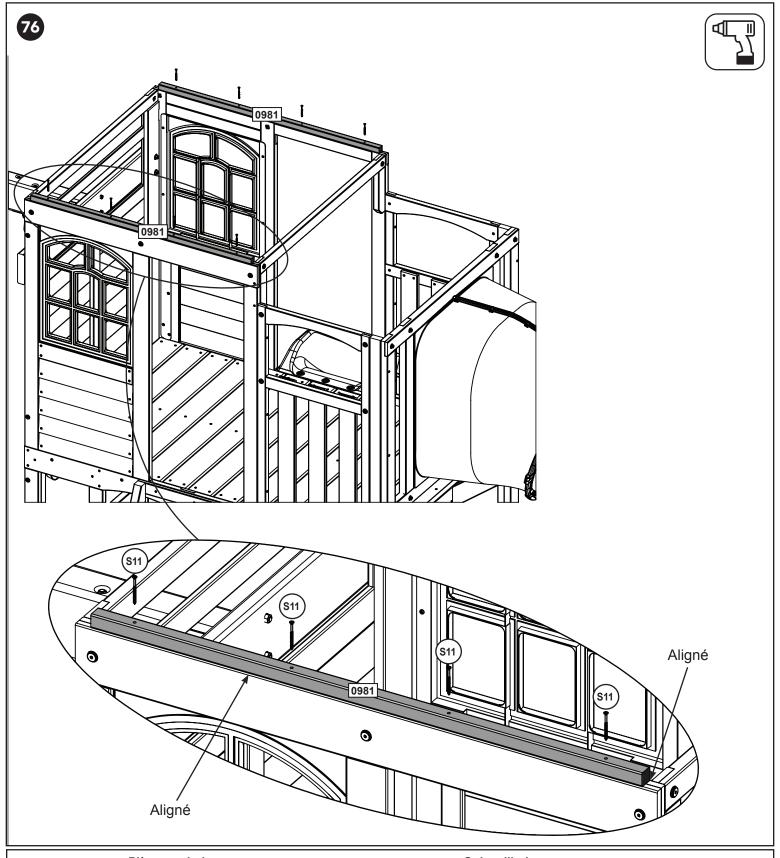

Pièces en bois


2 x 0981 25.4 mm x 25.4 mm x 1016 mm (1" x 1" x 40")

<u>Quincaillerie</u>

8 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

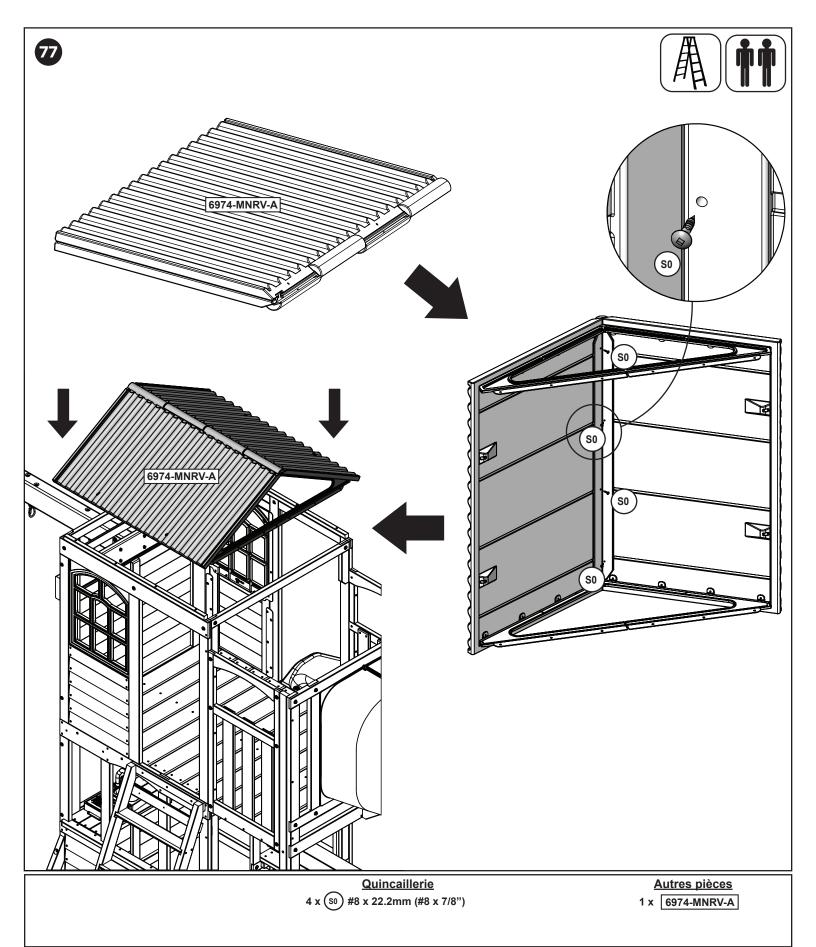












Pré-percer les trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm).

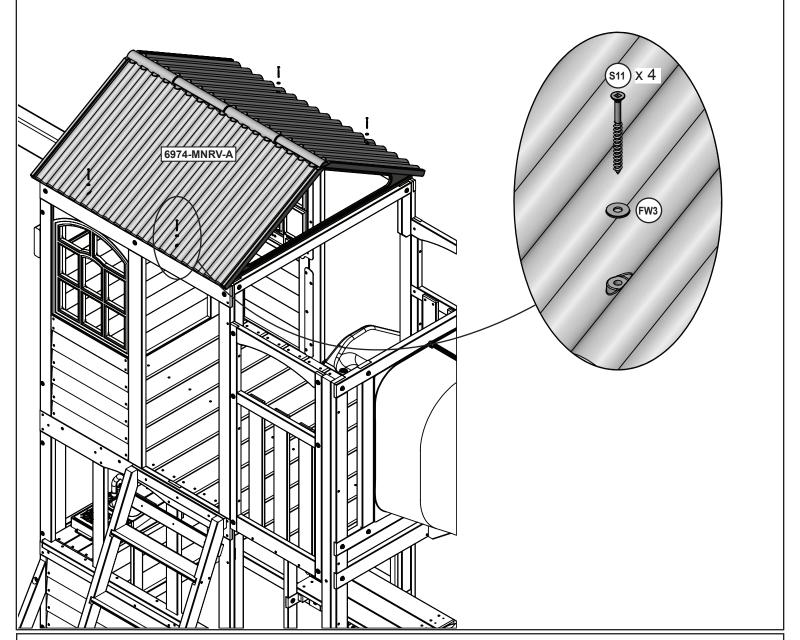


**Quincaillerie** 

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")( FW3)




parts.kidkraft.com

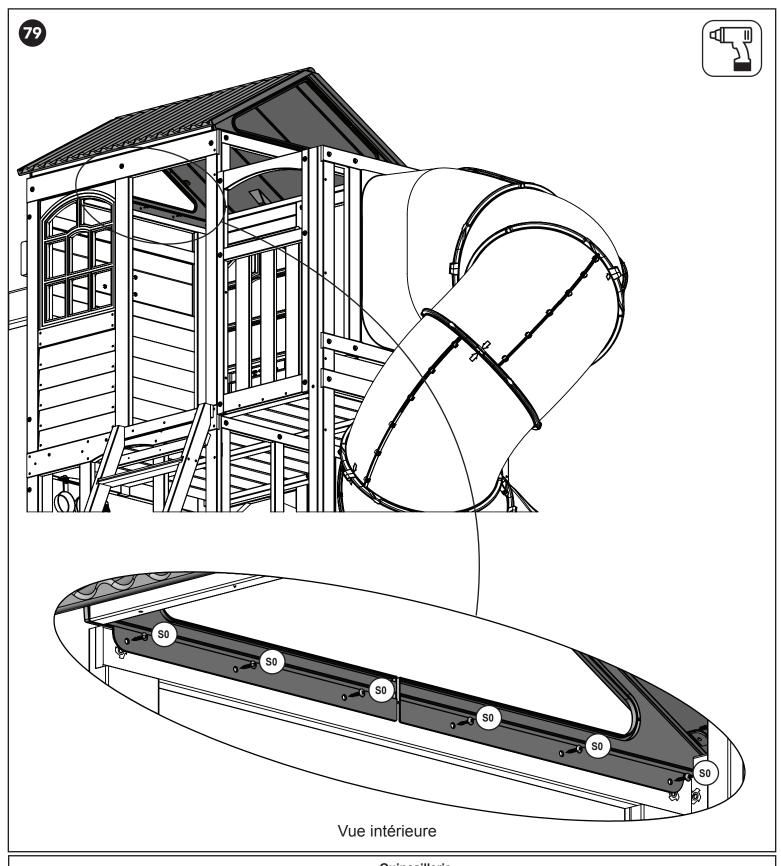

Quincaillerie 6 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



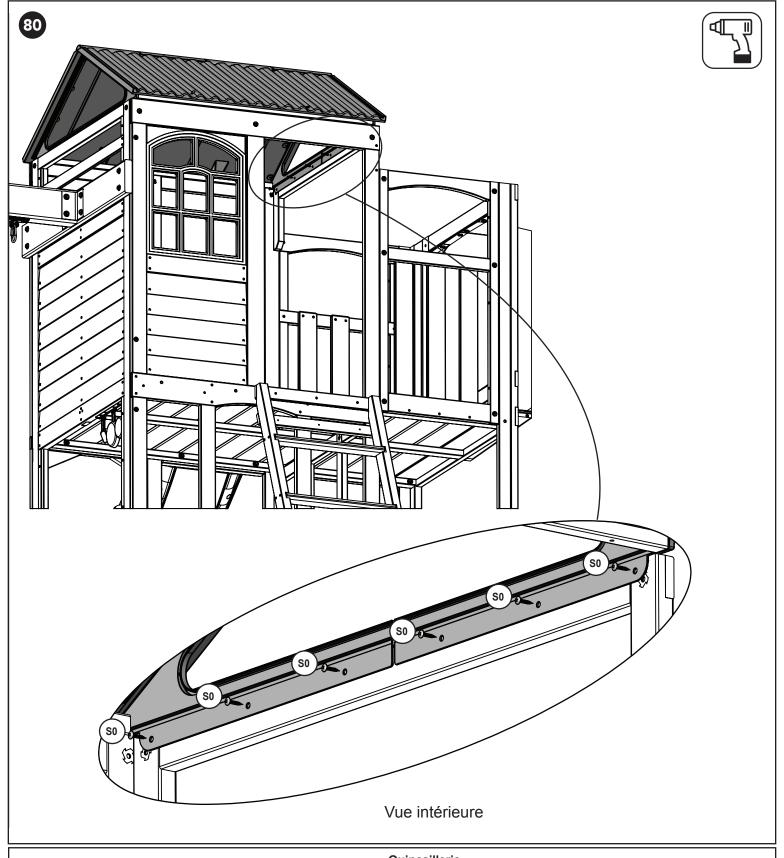


## **Quincaillerie**


6 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")



parts.kidkraft.com

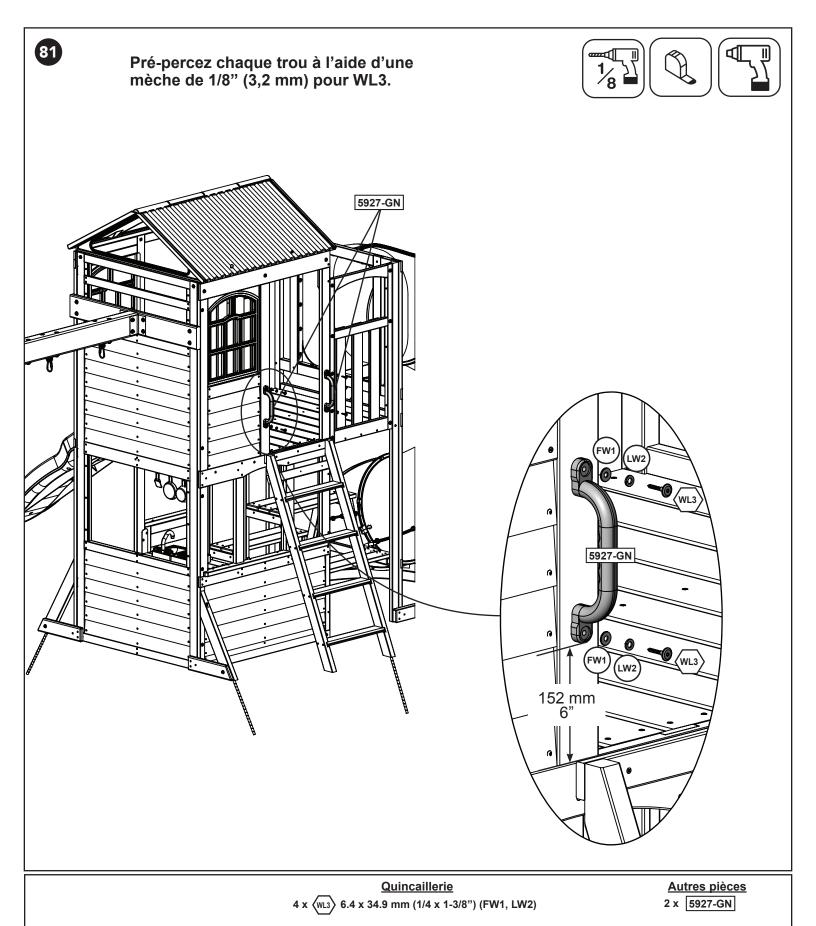



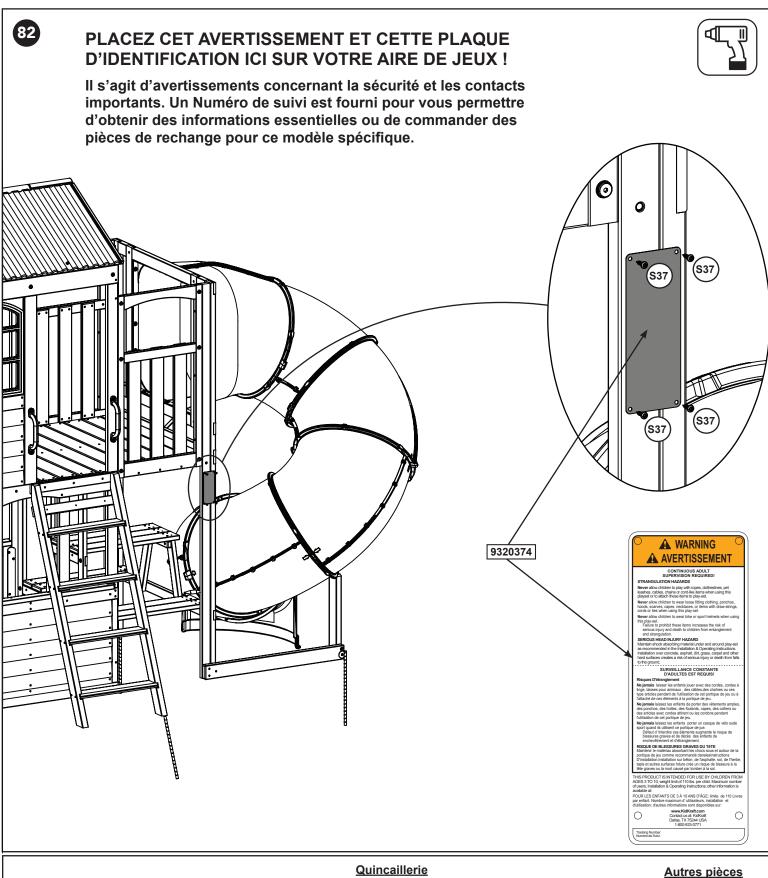




4 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8")

1 x 9320374



parts.kidkraft.com

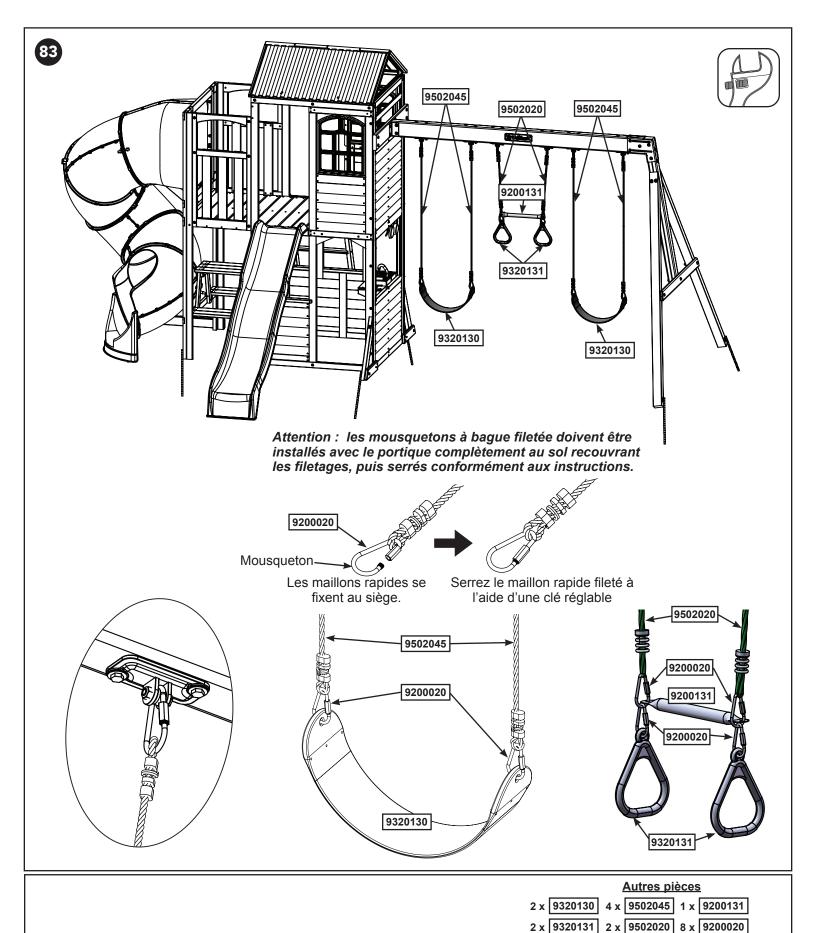



REMARQUES						



REMARQUES	



# 3 FAÇONS SIMPLES D'ENREGISTRER VOTRE PRODUIT 24 H/24, 7 J/7

**KIDKRAFT** 

1) Scannez ce code QR avec votre smartphone pour compléter l'enregistrement de votre produit directement sur votre téléphone :

Prénom

Rue


Ville

Pays

Adresse e-mail

Numéro du modèle

Acheté auprès de

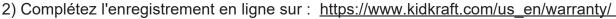



3) Envoyez ce formulaire rempli à : KidKraft Inc., 4630 Olin Road, Dallas, Tx 75244 États-Unis Assurez-vous d'inclure une copie de votre preuve d'achat

# Fiche d'enregistrement client Initiales Nom N° Appartement État/Province Code postal Numéro de téléphone Nom du modèle Exemple de numéro et nom du modèle F24145 ENSEMBLE DE JEU AINSLEY Exemple de plaque d'identification Date d'achat JJ / MM / AA Numéro de série (sur la plaque signalétique)

Boîte n° :	1 sur	Boîte n° :	4 sur	Boîte n° (ex : B29410 1 sur 6)			
Datta = 0 .	0	Deîte nº .	F			(ITEM 6	

Boîte n°: 2 sur

Boîte n°: \_\_\_\_\_\_ 6 sur \_\_\_\_ 6 sur \_\_\_\_

ARTICLE N° N° DE ARTÍCULO B29410

Pour obtenir des informations sur la commande des pièces de rechange ou découvrir les questions les plus souvent posées :

Centre d'aide : <a href="https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/">https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/</a>

