

F29885

JUEGO DE COLUMPIOS SUMMERSIDE






ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 27' 1-11/16" L x 22' 9-5/16" D x 16' 1-5/16" H (8.27 x 6.94 x 4.91 m) se requiere una superficie protectora. Véase la página 4.

ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA VERTICAL - 6' 2-3/16" (1.9 m).

CAPACIDAD - 9 usuarios como máximo, con edades de 3 a 10 años; límite de peso: 110 libras (50 kg) por niño.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. Producto no diseñado para espacios públicos como viviendas multifamiliares, escuelas, iglesias, guarderías, colegios infantiles o parques.

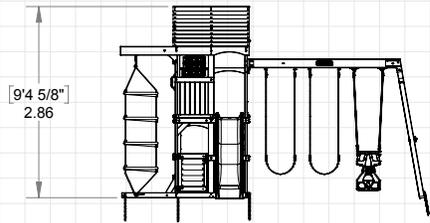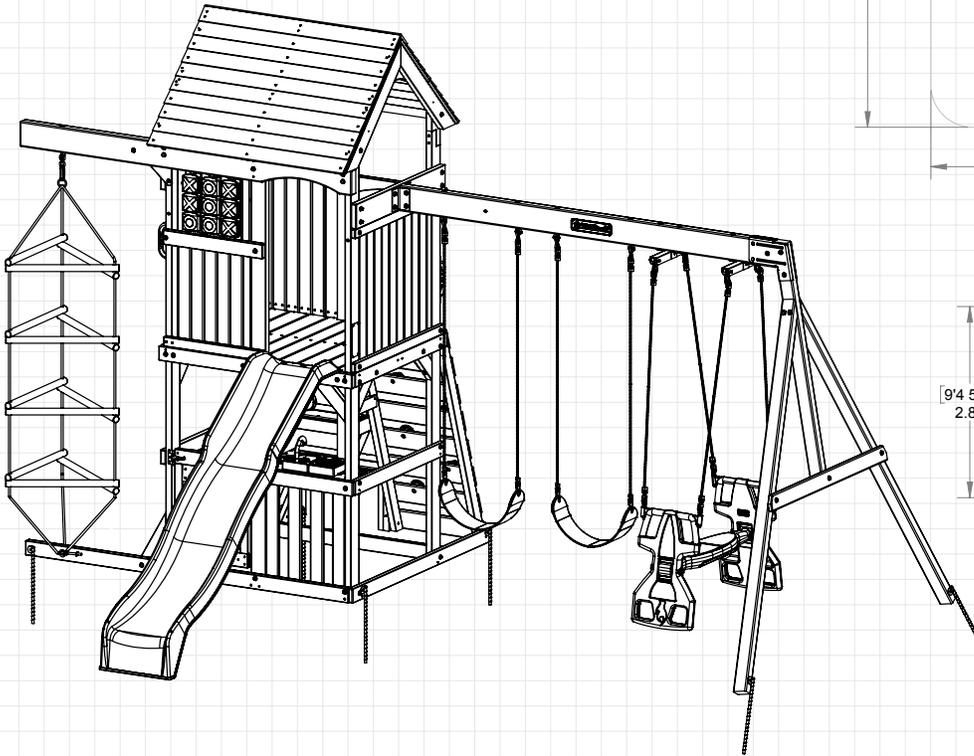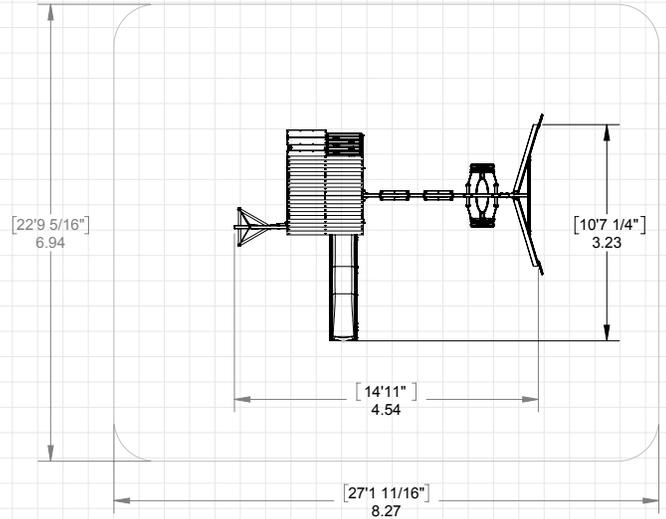

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

parts.kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St.
Ann Arbor, MI 48104

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

9409885S

Rev 04/28/2025

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte, debe leer y seguir las presentes instrucciones. Conserve y consulte estas instrucciones con frecuencia, y entréguelas al siguiente propietario de este parque de juegos.

¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft!

Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro.

La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos.

Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad.

Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema.

Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.



Advertencias e Instrucciones de Juego Seguro



SE REQUIERE SIEMPRE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. ¡Las lesiones más graves y las muertes en equipos de parques infantiles han ocurrido mientras los niños no estaban supervisados! Nuestros productos están diseñados para cumplir con las normas de seguridad obligatorias y voluntarias. El cumplimiento de todas las advertencias y recomendaciones de estas instrucciones reducirá el riesgo de lesiones graves o mortales a los niños que usen este sistema de juego. Revise regularmente las advertencias y las instrucciones de juego seguro con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las sigan. Recuerde que la supervisión de un adulto en el lugar es necesaria para niños de todas las edades.



ADVERTENCIA

RIESGO SERIO DE LESIONES EN LA CABEZA

La instalación sobre concreto, asfalto, suciedad, hierba, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o la muerte por caídas al suelo. Instale y mantenga material amortiguador debajo y alrededor del parque infantil, como se recomienda en la página 4 de estas instrucciones.

RIESGO DE COLISIÓN

Coloque el parque infantil en un terreno nivelado a al menos 2 m de cualquier obstáculo, como garaje o casa, cercas, postes, árboles, aceras, paredes, bosques de paisaje, rocas, pavimento, plantadores, bordes de jardín, ramas colgantes, cuerdas para tender ropa y cables eléctricos.

(Ver ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS en la portada)

PELIGRO DE ASFIXIA/BORDES Y PUNTAS AFILADAS

Requiere montaje por un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas y piezas con bordes y puntas afiladas. Mantenga las piezas lejos de los niños hasta que estén completamente ensambladas.

ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

PELIGRO DE ESTRANGULACION

- NUNCA permita que los niños jueguen con sogas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas o artículos parecidos a un cordón al usar este parque infantil, ni unir estos artículos al parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares, artículos con cordones, cordones o corbatas cuando usen este parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen cascos de bicicleta o de deporte cuando usen este parque infantil.

No prohibir estos artículos, incluso cascos con correas mentoneras, aumenta el riesgo de lesiones graves y la muerte de los niños por enredos y estrangulación.

PELIGRO DE VOLCAMIENTO

Elija una ubicación de nivel para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el parque infantil se vuelque y que los materiales de superficie de relleno suelto se vayan con fuertes lluvias.

NO permita que los niños jueguen en el parque infantil hasta que el montaje esté completo y la unidad esté correctamente anclada.

NO exceda la longitud de la cadena o de la cuerda. El largo de las cadenas o cuerdas provistas es el máximo diseñado para los elementos del columpio.



ADVERTENCIA – Instrucciones de Juego Seguro

- ✓ Observe las limitaciones de capacidad de su parque infantil. Ver portada.
- ✓ Vista a los niños con calzado bien ajustado y que cubra todo el pie.
- ✓ Enseñe a los niños a sentarse con todo su peso en el centro del asiento del columpio para evitar movimientos erráticos o caerse.
- ✓ Compruebe si hay madera astillada, rota o agrietada; partes faltantes, sueltas o afiladas. Reemplace, apriete y/o lije liso según sea necesario antes de jugar.
- ✓ Verifique que las cuerdas de escalada suspendidas, las escaleras de cuerda, la cadena o el cable estén aseguradas en ambos extremos y no se puedan enrollar sobre sí mismas para crear un peligro de enredo.
- ✓ En días soleados o calurosos, revise el tobogán y otros juegos de plástico para asegurarse de que no estén muy calientes ya que causan quemaduras. Enfríe los toboganes y juegos calientes con agua y seque antes de usar.
- ✓ Orienta el columpio de la forma en la que esté menos expuesto al sol posible.
- ✗ No permita que los niños usen calzado abierto en los dedos o en el talón como sandalias, chanclas o zuecos.
- ✗ No permita que los niños caminen, delante, entre, detrás o cerca de juegos en movimiento.
- ✗ No deje que los niños giren las cadenas o las cuerdas de los columpios, ni que las aten a la barra de soporte superior. Esto puede reducir la resistencia de la cadena o cuerda y provocar daño prematuro.
- ✗ No deje que los niños se bajen de los juegos mientras están en movimiento.
- ✗ No permita subirse al equipo cuando esté húmedo.
- ✗ No permita juego brusco o uso del equipo de una manera para la cual no fue pensado. Pararse o saltar desde el techo, de plataformas elevadas, columpios, escaladores, escaleras o el tobogán puede ser peligroso.
- ✗ No permita que los niños balanceen juegos o asientos vacíos.
- ✗ No permita que los niños bajen de cabeza del tobogán o corran hacia arriba del tobogán.

! Revestimiento Protector – Reducción del Riesgo de Sufrir Lesiones en la Cabeza por Caídas

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar un revestimiento amortiguador por debajo y alrededor del equipo de juegos. El revestimiento protector debe tener una profundidad acorde a la altura del equipo de conformidad con las normas ASTM F1292. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; cualquiera sea el que elija, siga estas instrucciones:

Materiales de Relleno Suelto

- Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto, como acolchado/viruta de madera, aserrín sintético, o acolchado de goma triturada/reciclada, para equipos de hasta 2.4 m de alto; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 1.5 m de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30.5 cm se comprimirá con el tiempo a 23 cm. El revestimiento también se compactará, desplazará y asentará, y debe ser rastrillado y rellenado periódicamente para mantener, al menos, 23 cm de profundidad.
- Utilice un revestimiento protector de, al menos, 15 cm para los equipos de juegos de menos de 1.2 m de alto. Si se lo mantiene en condiciones, esto debería ser lo adecuado. (En profundidades menores a 15 cm, el material protector se desplaza o compacta muy fácilmente.)

NOTA: No instale el equipo de juegos sobre concreto, asfalto o ninguna otra superficie dura. Una caída en una superficie dura puede provocar graves lesiones. El pasto y la tierra no son revestimientos protectores debido a que los factores ambientales y de desgaste pueden reducir la efectividad de su amortiguación. Las alfombras y los tapetes delgados no son revestimientos protectores adecuados. Los equipos a nivel del suelo –como los areneros, paredes de actividades, casas de juegos u otros equipos que no tengan superficies de juego elevadas- no necesitan revestimiento protector.

- Utilice una contención, como una zanja alrededor del perímetro y/o recubrimiento perimetral con plantas. No se olvide del drenaje de agua
- Rastrille, verifique y mantenga periódicamente la profundidad del material de relleno suelto. Marcar la profundidad correcta en los postes de soporte del equipo de juegos lo ayudará a ver cuando el material se ha asentado y necesita ser rastrillado o rellenado. Asegúrese de rastrillar y redistribuir el revestimiento en forma pareja en las áreas más utilizadas.
- No instale un revestimiento de relleno suelto sobre superficies duras, como concreto o asfalto.

Revestimientos Vertidos In Situ o Baldosas de Goma Prefabricadas


Tal vez prefiera utilizar revestimientos que no sean de material de relleno suelto – como baldosas de goma o revestimientos vertidos in situ.

- La instalación de estas superficies generalmente requieren de la contratación de un profesional y no son “hágalo usted mismo”.
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado y que cumple con la norma de seguridad ASTM F1292 Especificación Estándar para Atenuación de Impactos de los Materiales de Revestimiento dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie debe proteger de lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor a la altura de la caída –distancia vertical entre una determinada superficie de juego (superficie elevada para pararse, sentarse o treparse) y el revestimiento protector que está debajo del equipo de juegos.
- Verifique con frecuencia que el revestimiento protector no esté gastado.

Colocación

La correcta colocación y mantenimiento del revestimiento protector es fundamental. Vea el diagrama en la tapa. Asegúrese de:

- Extender el revestimiento hasta, por lo menos, 1.8 m del equipo en todas las direcciones.
- Para las hamacas, extienda el revestimiento protector por delante y por detrás de la hamaca hasta una distancia equivalente al doble de la altura de la barra superior desde donde cuelga la hamaca.
- Para las hamacas de neumáticos, extienda el revestimiento en un círculo cuyo radio sea equivalente a la altura de la cadena o sogas de la que cuelga el neumático, más 1.8 m en todas las direcciones.

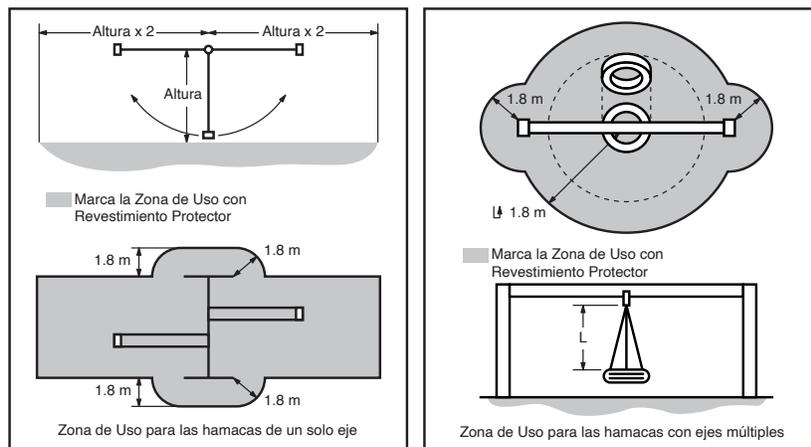

Indicaciones del Manual de Seguridad para Juegos de Jardín de CPSC. Disponible en <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>

Instrucciones para un Mantenimiento Adecuado

El Sistema de Juegos KidKraft está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de Equipo de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente. No seguir las instrucciones de mantenimiento a continuación puede causar que el conjunto de columpios se vuelque o se convierta en un peligro para los niños.

Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

<p>PIEZAS METÁLICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que no haya piezas metálicas oxidadas. Si encuentra alguna, lijela y vuelva a pintarla utilizando una pintura sin plomo que cumpla con las normas 16 CFR 1303. ✓ Revise y ajuste todas las piezas metálicas. Para los montajes en madera, NO AJUSTE DE MÁS las piezas metálicas ya que podría romper o astillar la madera. ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas. 		<p>ESTACAS (ANCLAJES):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que no haya ningún anclaje suelto, dañado o deteriorado. La unidad debe estar firmemente anclada al suelo durante su uso. Vuelva a asegurarlos o reemplácelos si fuera necesario. <p>GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que los tornillos estén bien ajustados. Los ganchos Quick Clip deben estar completamente cerrados y los ganchos bridados firmemente atornillados. ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.
<p>Si el tornillo sobresale de la Tuerca T</p> <p>Utilice otra Arandela Plana</p>	<p>HAMACAS, SOGAS Y JUEGOS MÓVILES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reinstálelos si los retiró durante la temporada invernal. Verifique que ninguna de las partes móviles, incluyendo los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios, no estén oxidadas o deterioradas. Cámbielas, si es necesario. ✓ Verifique que todas las sogas estén tensas, aseguradas por ambos extremos y que no puedan retorcerse y enredarse. 	
<p>REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que no haya objetos extraños. Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Reemplácelo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4). 	<p>PIEZAS DE MADERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña. ✓ Si no tienen una capa protectora, su aspecto desmejorará con el tiempo. La aplicación periódica de un impermeabilizante exterior o barniz (al agua) ayudará a mejorar el aspecto y la vida útil de la madera. 	

Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

<p>PIEZAS METÁLICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que estén bien ajustadas. Deben estar firmes pero sin triturar la madera, NO AJUSTE DE MÁS ya que podría astillar la madera. ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas. 	<p>REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).
--	---

Verifique lo siguiente una vez al mes durante la temporada de uso:

<p>GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que estén bien ajustados y en la posición correcta. Los ganchos deben girar libremente y perpendicularmente a la viga de soporte. ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®. 	<p>HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios no estén deshilachados, gastados, corroídos en exceso o dañados. Cámbielos, si están estructuralmente dañados o deteriorados.
---	--

Verifique lo siguiente al final de la temporada de uso:

<p>HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Para prolongar su vida útil, retire las hamacas y guárdelas en el interior cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 32°F/0°C. Por debajo de esta temperatura, las partes plásticas pueden volverse más quebradizas. 	<p>REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).
--	---

Si se va a deshacer de su equipo de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche el equipo de manera de no generar ningún peligro. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.

Acerca de Nuestra Madera

KidKraft utiliza solamente madera premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su parque infantil.

¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Sistema de Juegos?

Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la superficie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando tensión, lo que puede ocasionar fisuras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan a la fortaleza del producto:

1. **Fisuras:** son grietas en la superficie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10 cm x 10 cm) tendrá más fisuras que una plancha (de 2.5 cm x 10 cm) porque el contenido de humedad de la superficie y el interior varía más que en la madera delgada.
2. **Arqueo:** es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre cuando la madera se moja y seca rápidamente.
3. **Decoloración:** ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea con el paso del tiempo.

¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Sistema de Juegos?

En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que le recomiende algún producto).

Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el producto y asegurar un rápido servicio de garantía.

Garantía limitada de KidKraft

PIEZAS NO INCLUIDAS O DAÑADAS:

KidKraft proporcionará piezas de repuesto, dentro de un plazo de 90 días desde la fecha de entrega, para todas aquellas piezas que no se hayan incluido o que estén dañadas en el embalaje original. Véase la fig. 1.

Fig. 1	<u>Edad del producto (todas las piezas).</u>	<u>El consumidor paga</u>
	De 0-90 días a partir de la fecha de entrega	0 \$ por pieza + envío gratuito

MATERIALES Y FABRICACIÓN DEFECTUOSOS:

KidKraft garantiza que este producto no tiene defectos ni en su fabricación ni en los materiales que lo componen durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de entrega original (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las piezas de madera, los herrajes y todos los accesorios (como pueden ser los columpios). Véase la fig. 2.

Fig. 2	<u>Edad del producto (todas las piezas).</u>	<u>El consumidor paga</u>
	De 91 días a 1 año	0 \$ por pieza + envío gratuito

MADERA PODRIDA, DETERIORADA Y DAÑADA POR INSECTOS:

Toda la madera cuenta con una garantía de cinco (5) años en caso de que se pudra, se deteriore o sufra daños a causa de los insectos (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Consulte a continuación los cargos asociados con los recambios de piezas de madera conforme a esta **Garantía limitada**. Véase la fig. 3.

Fig. 3	<u>Edad del producto (piezas de madera).</u>	<u>El consumidor paga</u>
	De 0 días a 1 año	0 \$ por pieza + envío gratuito
	Después de 1 año hasta 5 años	0 \$ por pieza + envío y transporte
	Más de 5 años	100 % por la pieza (si está disponible) + envío y transporte

Esta garantía se aplica al propietario original y registrante, y no es transferible. Es necesario llevar un mantenimiento regular del producto para garantizar su integridad. Si el propietario no mantiene el producto conforme a los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede verse anulada.

La presente Garantía limitada NO cubre:

- Los costes de inspección
- El coste de la mano de obra y otros costes incurridos por cambiar artículos defectuosos, como puede ser, entre otros, el coste de una instalación profesional
- Daños imprevistos o derivados causados por, entre otros, un cambio de ubicación, mudanza o reinstalación
- Defectos estéticos que no afectan al rendimiento ni a la integridad de una pieza o del producto entero
- Vandalismo, uso o instalación indebidos, o casos fortuitos, como pueden ser, entre otros, vientos fuertes, incendios e inundaciones
- Cambios mínimos en la madera provocados por retorcimientos, deformaciones, marcas o cualquier consecuencia natural que no afecten a su rendimiento ni integridad
- Cualquier producto KidKraft adquirido, entre otros, en un distribuidor no autorizado, en casas de subastas, de segunda mano o como artículo de liquidación con defectos incluidos

Los productos de KidKraft han sido diseñados para garantizar la seguridad y la calidad. Cualquier alteración realizada en el producto original puede dañar la integridad estructural de la unidad y provocar un fallo o posible daño. KidKraft no se hace responsable de los productos alterados. Además, las alteraciones realizadas anulan todas las garantías.

Este producto está garantizado **SOLO PARA UN USO DOMÉSTICO**. Los productos de KidKraft no se deben usar, bajo ningún concepto, en entornos públicos, como escuelas, iglesias, parques infantiles y no infantiles, centros de asistencia diurna o infantil y similares. Dicho uso puede provocar fallos en el producto o causar posibles daños. El uso público de este producto anulará esta garantía. KidKraft renuncia al resto de representaciones y garantías de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita.

Claves para un Montaje Exitoso


Herramientas Necesarias

<ul style="list-style-type: none"> • Medida de cinta • Nivel carpintero • Cuadrado carpintero • Martillo pinza • Llave ajustable 	<ul style="list-style-type: none"> • Perforadora estándar o inalámbrica • Destornillador #1, #2 y #3 Phillips o Robertson • Trinquete con extensión 	(enchufes de 1/2" (13 mm) y 7/16" (11 mm)) <ul style="list-style-type: none"> • Llave de punta abierta (7/16" (11 mm), 1/2" (13 mm) y 9/16" (14 mm)) • Broca de 1/8" (3 mm) • Llave hexagonal de 3/16" (5 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Escalerilla de 8' (2.4m) • Gafas de seguridad • Ayudantes adultos • Lápiz • Alicates
---	--	--	--

Claves para Identificar las Piezas

En cada página encontrará las piezas y cantidades necesarias para completar los pasos del montaje ilustrado en cada página.

Ejemplo

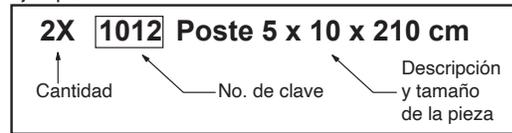


Símbolos

A lo largo de estas instrucciones, los símbolos se proveen como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

<p>Esto identifica a la información que requiere de atención especial. El montaje incorrecto podría causar una condición insegura o peligrosa.</p>	<p>Use Ayuda</p> <p>Use Ayuda</p> <p>Este símbolo significa que se necesitarán 2 o 3 personas para completar el paso en forma segura. Para evitar lesiones o daños en el montaje, asegúrese de obtener ayuda.</p>	<p>Verifique que el montaje esté bien nivelado antes de continuar.</p> <p>Pre-perfore con broca de 1/8" (3 mm)</p> <p>Pre-perfore un agujero guía antes de ajustar los tornillos o tirafondos para evitar que se parta la madera.</p> <p>3mm</p> <p>Use nivelador</p>
<p>Mida la distancia</p> <p>Verifique que el montaje esté en escuadra antes de ajustar las tuercas.</p> <p>Utilice una cinta métrica para asegurar la posición correcta.</p>	<p>Montaje en escuadra</p>	<p>Ajuste de tornillos</p> <p>Esto indica cómo ajustar los tornillos, pero no demasiado. No rompa la madera, ya que podría generar astillas y causar daños estructurales.</p>


PRECAUCIÓN – Peligro de roscas sobresalientes

Una vez ajustados los tornillos, verifique no haya roscas expuestas. Si una rosca sobresale de la Tuerca T, retire el tornillo y agregue arandelas para que no sobresalga. Se proveen arandelas extra para este fin.

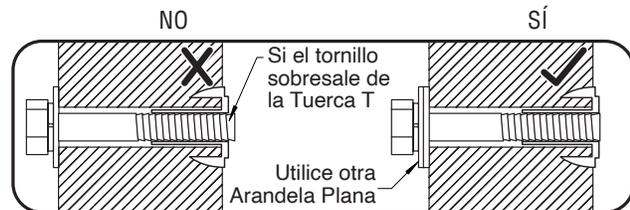


Montaje Correcto de las Piezas Metálicas

Para colocar los tornillos tirafondos se deben taladrar agujeros guía para evitar que la madera se parta. Solo se necesita una arandela plana. Para facilitar la instalación se puede utilizar jabón en todos los tornillos tirafondos.

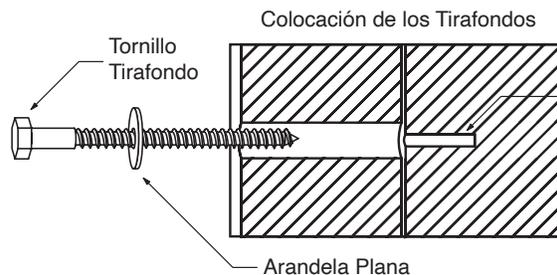

Antes de colocar los Tirafondos, utilice los agujeros perforados de fábrica como guía para perforar agujeros guía de 1/8" (3 mm).

Para los tornillos, introduzca la Tuerca T en el agujero con un martillo. Inserte el tornillo hexagonal por la arandela de seguridad primero, luego por la arandela plana, y después por el agujero. Como los montajes deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos por completo hasta que se le indique. Preste especial atención al diámetro de los tornillos. 8 mm es levemente más grande que 6 mm.

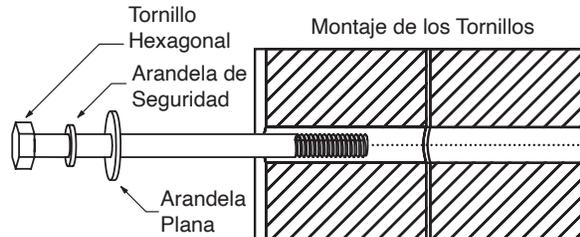

T-Nut (Hammer into place) ¡No romper la madera!

Nota: Los tornillos autoperforantes con sellaroscas azul o los tornillos con tuerca Nylock® NO necesitan arandela de seguridad.

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - **2616** - 23.8 mm x 82.6 mm x 1181.1 mm - 3732616



15/16" x 3-1/4" x 46-1/2"


1x - **10916** - 50.8 mm x 76.2 mm x 1294.3 mm - 37310916




2" x 3" x 50-15/16"

2x - **10917** - 50.8 mm x 76.2 mm x 2100 mm - 37310917

2" x 3" x 86-11/16"




2x - **11748** - 31.8 mm x 76.2 mm x 1143 mm - 37311748




1-1/4" x 3" x 45"

2x - **11754** - 25.4 mm x 76.2 mm x 914.4 mm - 37311754



1" x 3" x 36"

2x - **11755** - 34.9 mm x 63.5 mm x 1290 mm - 37311755



1-3/8" x 2-1/2" x 50-13/16"

6x - **11756** - 15.9 mm x 114.3 mm x 527 mm - 35811756



5/8" x 4-1/2" x 20-3/4"

2x - **11757** - 15.9 mm x 114.3 mm x 527 mm - 35811757



5/8" x 4-1/2" x 20-3/4"

4x - **11758** - 38.1 mm x 38.1 mm x 463.6 mm - 37311758




1-1/2" x 1-1/2" x 18-1/4"

2x - **11759** - 38.1 mm x 38.1 mm x 85.7 mm - 37311759




1-1/2" x 1-1/2" x 3-3/8"

1x - **11760** - 31.8 mm x 76.2 mm x 1092.2 mm - 37311760




1-1/4" x 3" x 43"

6x - **11761** - 15.9 mm x 114.3 mm x 911.2 mm - 35811761




5/8" x 4-1/2" x 35-7/8"

2x - **11762** - 15.9 mm x 101.6 mm x 911.2 mm - 35811762



5/8" x 4" x 35-7/8"

2x - **11763** - 15.9 mm x 101.6 mm x 911.2 mm - 35811763



5/8" x 4" x 35-7/8"

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

4x - **11764** - 31.8 mm x 76.2 mm x 304.8 mm - 37311764



1-1/4" x 3" x 12"

1x - **11765** - 25.4 mm x 76.2 mm x 914.4 mm - 37311765



1" x 3" x 36"

1x - **11766** - 25.4 mm x 76.2 mm x 614.3 mm - 37311766



1" x 3" x 24-3/16"

4x - **11767** - 15.9 mm x 76.2 mm x 625.5 mm - 37311767



5/8" x 3" x 24-5/8"

2x - **11770** - 15.9 mm x 114.3 mm x 467 mm - 35811770



5/8" x 4-1/2" x 18-3/8"

1x - **11772** - 50.8 mm x 133.4 mm x 2235.2 mm - 37311772

2" x 5-1/4" x 88"




3x - **11780** - 31.8 mm x 63.5 mm x 180.9 mm - 37311780




1-1/4" x 2-1/2" x 7-1/8"

2x - **11781** - 15.9 mm x 114.3 mm x 468.31 mm - 35811781




5/8" x 4-1/2" x 18-7/16"

2x - **11782** - 31.8 mm x 63.5 mm x 241.3 mm - 37311782



1-1/4" x 2-1/2" x 9-1/2"

4x - **11784** - 34.9 mm x 85.7 mm x 236.6 mm - 37311784




1-3/8" x 3-3/8" x 9-5/16"

1x - **11788** - 25.4 mm x 76.2 mm x 1409.7 mm - 37311788



1" x 3" x 55-1/2"

3x - **11789** - 31.8 mm x 76.2 mm x 304.8 mm - 37311789



1-1/4" x 3" x 12"

4x - **11802** - 31.8 mm x 88.9 mm x 794.7 mm - 35811802




1-1/4" x 3-1/2" x 31-5/16"

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - **11804** - 31.8 mm x 76.2 mm x 589 mm - 37311804



1x - **11806** - 25.4 mm x 63.5 mm x 152.4 mm - 37311806



1x - **11816** - 50.8 mm x 133.4 mm x 1955.8 mm - 37311816

2" x 5-1/4" x 77"



2x - **11817** - 15.9 mm x 63.5 mm x 468.3 mm - 37311817




1x - **11818** - 31.8 mm x 133.4 mm x 914.4 mm - 37311818




2x - **11819** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2298.7 mm - 37311819

1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2"




1x - **11820** - 31.8 mm x 88.9 mm x 1117.6 mm - 37311820



1x - **11822** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2298.7 mm - 37311822

1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2"




1x - **11823** - 34.9 mm x 85.7 mm x 1974.9 mm - 37311823

1-3/8" x 3-3/8" x 77-3/4"



2x - **11824** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2298.7 mm - 37311824

1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2"




2x - **11826** - 25.4 mm x 50.8 mm x 914.4 mm - 37311826




2x - **11827** - 25.4 mm x 50.8 mm x 589 mm - 37311827



1x - **11828** - 15.9 mm x 82.6 mm x 762 mm - 37311828



1x - **11829** - 31.8 mm x 76.2 mm x 914.4 mm - 37311829




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


14x - **11830** - 15.9 mm x 76.2 mm x 762 mm - 37311830




1x - **11831** - 15.9 mm x 50.8 mm x 762 mm - 37311831




1x - **11834** - 25.4 mm x 76.2 mm x 1377.5 mm - 37311834



1x - **11835** - 31.8 mm x 76.2 mm x 1905 mm - 37311835




3x - **11836** - 31.8 mm x 63.5 mm x 276.2 mm - 37311836




2x - **11837** - 31.8 mm x 63.5 mm x 533.3 - 37311837



1x - **11838** - 31.8 mm x 76.2 mm x 1143 mm - 37311838




1x - **11839** - 25.4 mm x 50.8 mm x 993.8 mm - 37311839




1x - **11840** - 25.4 mm x 88.9 mm x 571.5 mm - 37311840



4x - **11841** - 15.9 mm x 114.3 mm x 596.9 mm - 35811841



2x - **11842** - 31.8 mm x 63.5 mm x 165.1 mm - 37311842



2x - **11843** - 31.8 mm x 76.2 mm x 330.2 mm - 37311843



2x - **11844** - 31.8 mm x 63.5 mm x 596.9 mm - 37311844




1x - **11846** - 25.4 mm x 76.2 mm x 1092.2 mm - 37311846




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - **11847** - 31.8 mm x 76.2 mm x 76.2 mm - 37311847




1x - **11848** - 31.8 mm x 76.2 mm x 273 mm - 37311848




1x - **11849** - 34.9 mm x 85.7 mm x 1085.9 mm - 37311849




5x - **11850** - 15.9 mm x 76.2 mm x 609.6 mm - 37311850




1x - **11851** - 25.4 mm x 63.5 mm x 203.2 mm - 37311851



1x - **11853** - 15.9 mm x 50.8 mm x 609.6 mm - 37311853




1x - **11854** - 25.4 mm x 50.8 mm x 417.4 mm - 37311854



1x - **11855** - 25.4 mm x 76.2 mm x 895.4 mm - 37311855



3x - **11856** - 15.9 mm x 76.2 mm x 889 mm - 37311856




1x - **11857** - 31.8 mm x 76.2 mm x 381 mm - 37311857




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - **9518** - 31 mm x 429.3 mm x 1155.7 mm - 37549518
1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2"

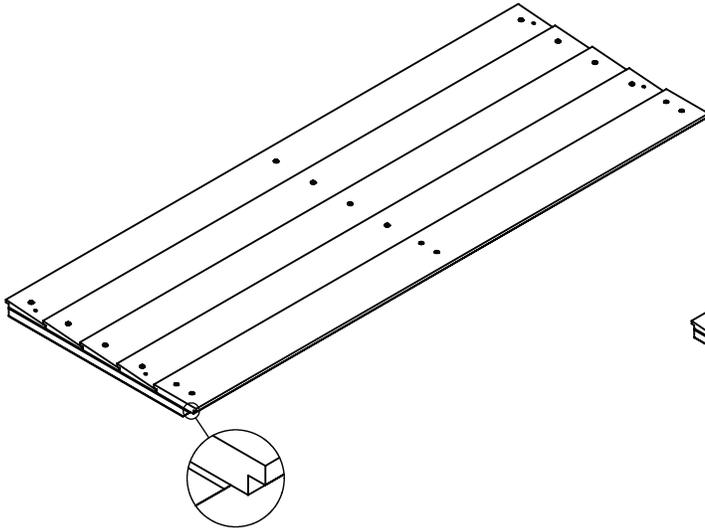


1x - **9519** - 31 mm x 422.9 mm x 1155.7 mm - 37549519
1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2"

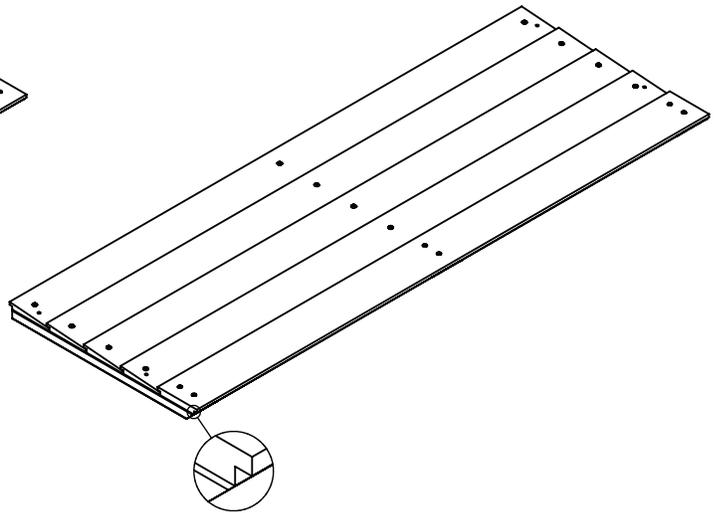

2x - **9520** - 31 mm x 422.9 mm x 1155.7 mm - 37549520
1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2"

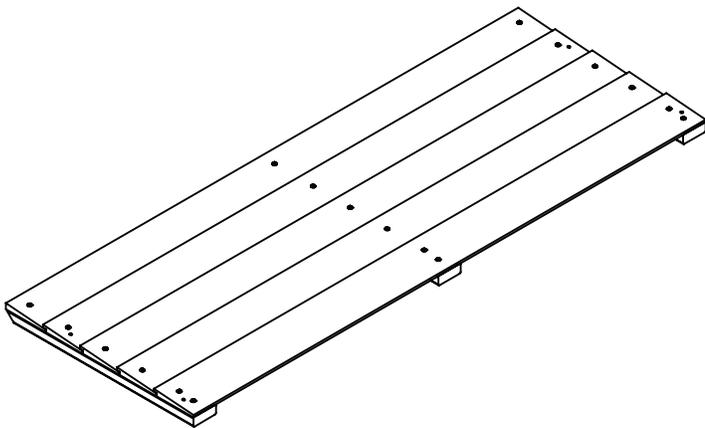

1x - **9521** - 31.8 mm x 574.7 mm x 433.4 mm - 37589521
1-1/4" x 22-5/8" x 17-1/16"

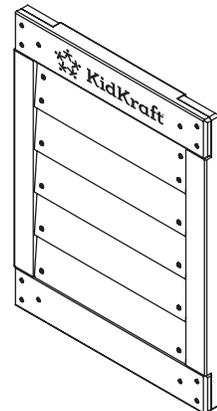

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - 9320374



1x - 3320353




1x - 3533860 (4pk)


6x - 9200318



2x - 9210167

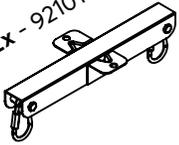


6x - FS 2022




1x - 9201682

4x - 9300000

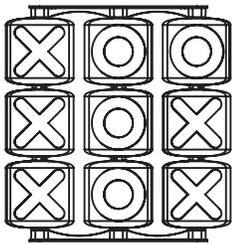


1x - 33210039

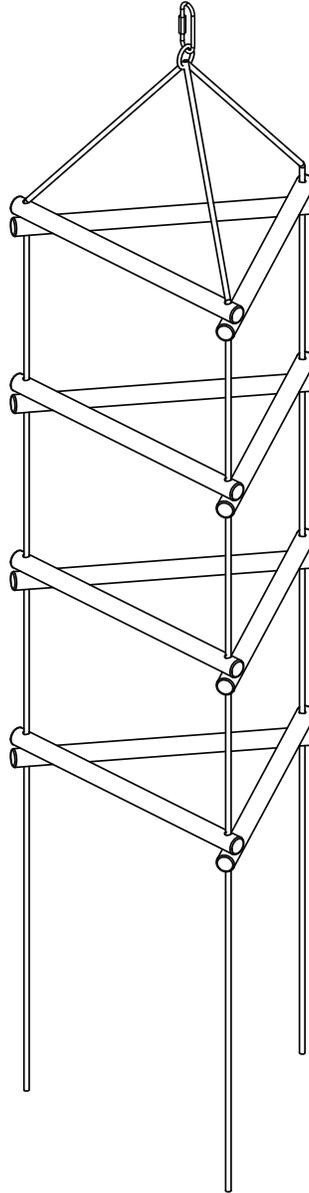

1x - 9700003



1x - 3320168

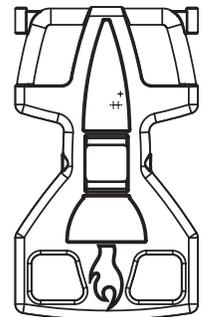


2x - 3320177

2x - 9207711



2x - 9207712



1x - 9207713



1x - 9205932



2x - 9205947



3x - 9205970




Identificación de las piezas (tamaño reducido)

2x - 9320197BL
1x - 9320197LG



2x - 9320296
1x - 9320297TG

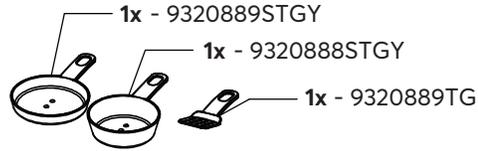


1x - 9320889STGY


1x - 9320888STGY

1x - 9320889TG


1x - 9321691

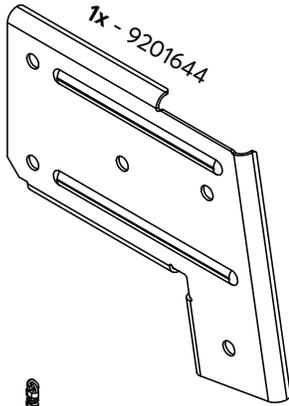

1x - 9201644

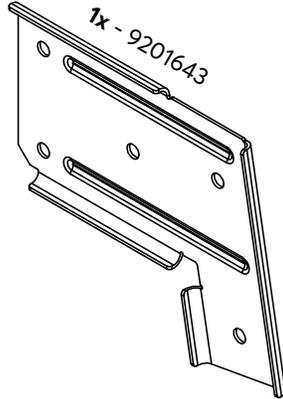

1x - 9201643

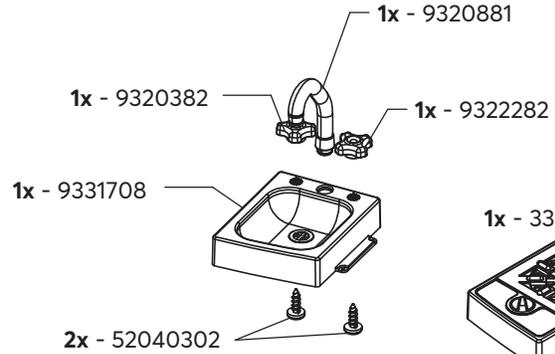

1x - 9320881


1x - 9320382

1x - 9322282

1x - 9331708

2x - 52040302


1x - 3331709

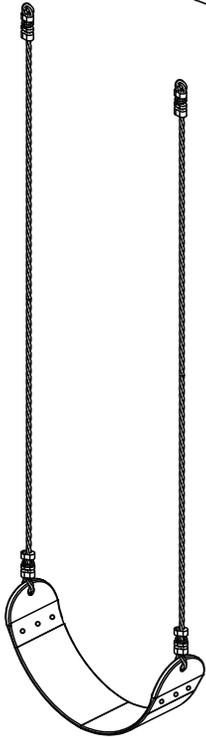

2x - 3724950



3x - 9321740

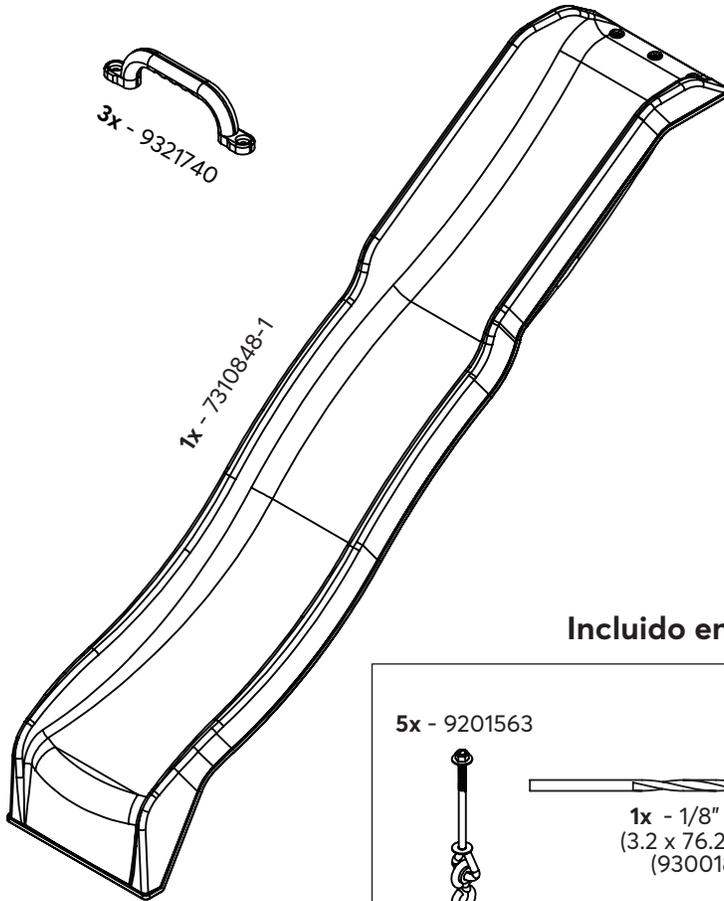


1x - 7310848-1



8x - 9329900

2x - 9201645



1x - 07-0041-G/Y




1x - FS 2250



1x - FS 2420


Incluido en el juego de herrajes

5x - 9201563




1x - 1/8" x 3"
(3.2 x 76.2mm)
(9300183)

1x **D4** - #2 x 2" - 9200014



1x **D6** - 3/16" - 9200019
4.8mm




Identificación de los herrajes (tamaño real)


6 x **LW1** - 1/4" - 51303200
6.4mm




7 x **FW1** - 1/4" - 51103200
6.4mm

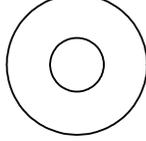


6 x **FW0** - 3/16" - 51103100
4.8mm




60 x **TN2** - 5/16" - 54503300
7.9mm

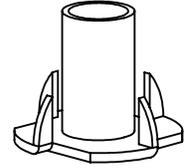


78 x **LW2** - 5/16" - 51303300
7.9mm



159 x **FW2** - 5/16" - 51103300
7.9mm

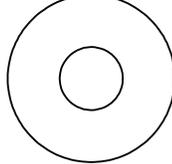


43 x **LN2** - 5/16" - 54303300
7.9mm




6 x **BN1** - 1/4" - 54803200
6.4mm



14 x **S0** - #8 x 7/8" - 52933505
22.2mm



6 x **S5** - #8 x 1/2" - 52433502
12.7mm




42 x **S3** - #8 x 2-1/2" - 52043522
63.5mm




27 x **S4** - #8 x 3" - 52043530
76.2mm




4 x **S6** - #12 x 1" - 52433610
25.4mm




41 x **S7** - #12 x 2" - 52433620
50.8mm




6 x **S10** - #8 x 1" - 52433510
25.4mm



74 x **S11** - #8 x 2" - 52043520
50.8mm



8 x **S13** - #6 x 5/8" - 52413908
16mm




209 x **S20** - #8 x 1-3/8" - 52043516
34.9mm




22 x **S37** - #7 x 5/8" - 52433009
15.9mm




6 x **PB2** - 1/4 x 1-1/4" - 53433212
6.4 x 31.8mm




1 x **WB8** - 5/16 x 2-3/8" - 53613326
7.9 x 60.3mm

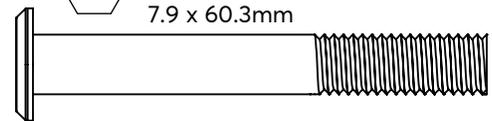


6 x **WL3** - 1/4 x 1-3/8" - 52613216
6.4 x 34.9mm

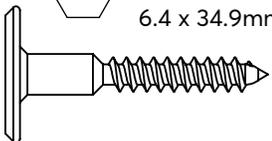

13 x **WL5** - 1/4 x 2-1/2" - 52613222
6.4 x 63.5mm

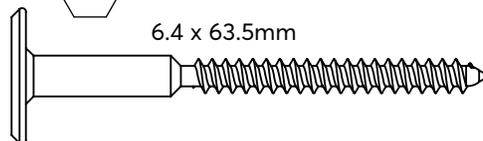


1 x **LS1** - 1/4 x 1-1/2" - 9262212
6.4 x 38.1mm

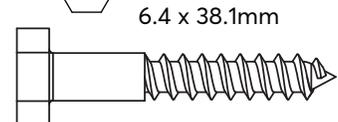


Identificación de los herrajes (tamaño real)


2 x **G4** - 5/16 x 4" - 53703340
7.9 x 101.5mm




6 x **G5** - 5/16 x 4-1/2" - 53703342
7.9 x 114.3mm




9 x **G6** - 5/16 x 4-3/4" - 53703343
7.9 x 120.7mm



4 x **G7** - 5/16 x 5-1/2" - 53703352
7.9 x 139.7mm




5 x **G8** - 5/16 x 2" - 53703320
7.9 x 50.8mm




25 x **G9** - 5/16 x 2-1/2" - 53703322
7.9 x 63.5mm




5 x **G11** - 5/16 x 3-1/2" - 53703332
7.9 x 88.9mm




2 x **G22** - 5/16 x 5" - 53703350
7.9 x 127mm

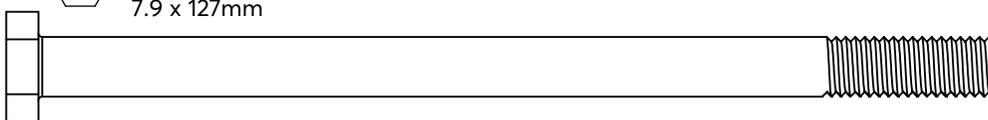


4 x **Z** - 5/16 x 6" - 53703360
7.9 x 152.4mm




2 x **G25** - 5/16 x 7-1/4" - 53703371
7.9 x 184.1mm



8 x **G35** - 5/16 x 3-1/4" - 53703331
7.9 x 82.6mm



26 x **G36** - 5/16 x 2-3/4" - 53703323
7.9 x 69.9mm




1 Inventario de las piezas (leer esta sección antes de empezar a montar el producto)



Se debe completar el inventario antes de comenzar la instalación. KidKraft no asumirá los costes de instalación adicionales si las piezas se pierden o dañan.

- A. Con referencia a las hojas de identificación de piezas, haga un inventario de todo el hardware, la madera y los accesorios. Esto le resultará de ayuda durante el proceso de montaje.
- Las piezas de madera tendrán el número de modelo de cuatro dígitos impreso en los extremos de las tablas. Clasifique las piezas de madera por pasos, según el sistema de números de modelo siguiente:



- B. Lea el manual de montaje completo y preste especial atención a la información sobre seguridad/mantenimiento, las notas y las advertencias del ANSI de las páginas 1-8.

Si las piezas se pierden o dañan, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los consumidores de KidKraft antes de consultar al distribuidor.

Solicitar piezas de repuesto 24/7

Puede solicitar piezas de repuesto para este producto las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

Parques infantiles para exteriores y casas de juego para exteriores

<https://parts.kidkraft.com/partsorderemail>

Si tiene dudas sobre el montaje o el producto, busque en la portada la información de contacto de nuestro equipo de relaciones con los consumidores. También puede escanear este código QR con su smartphone para ver las preguntas frecuentes y la información de contacto.



Centro de asistencia de KidKraft <https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>



parts.kidkraft.com




customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

2

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!
 Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular



Fíjate en la orientación de la muesca

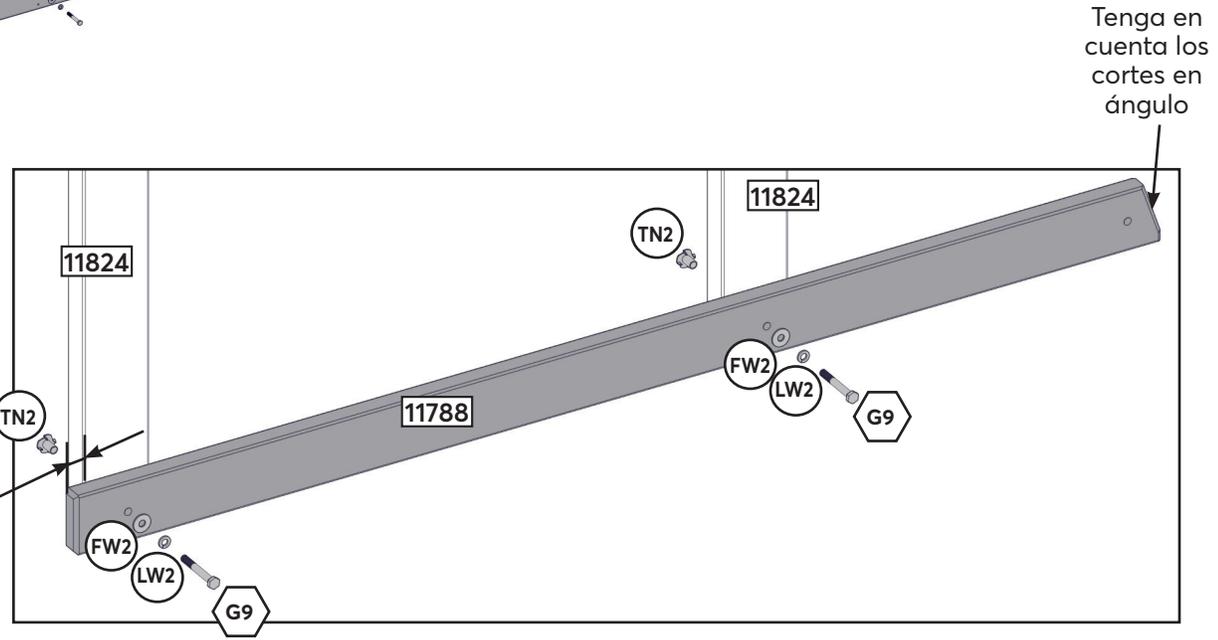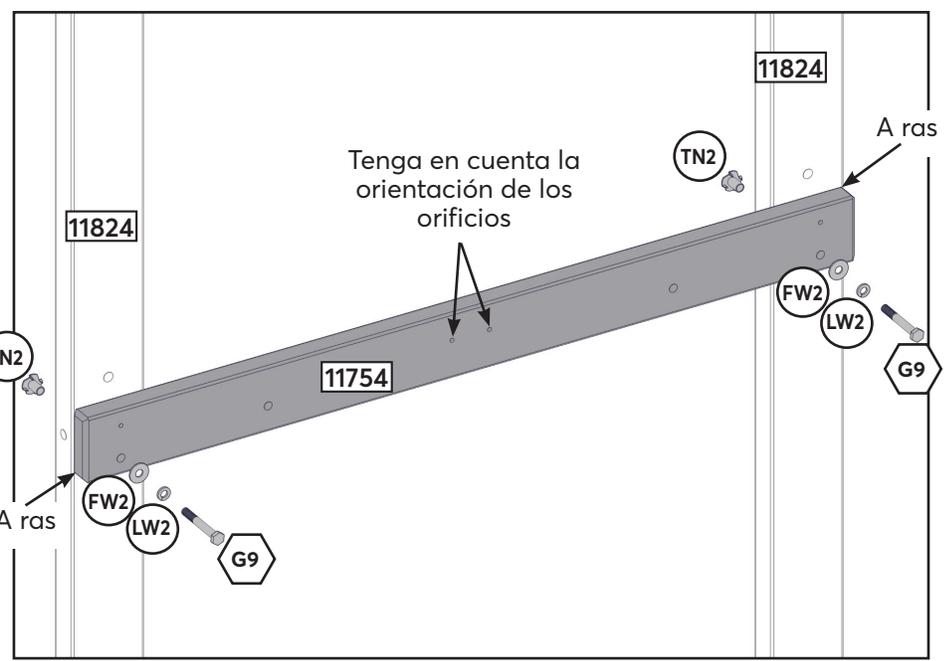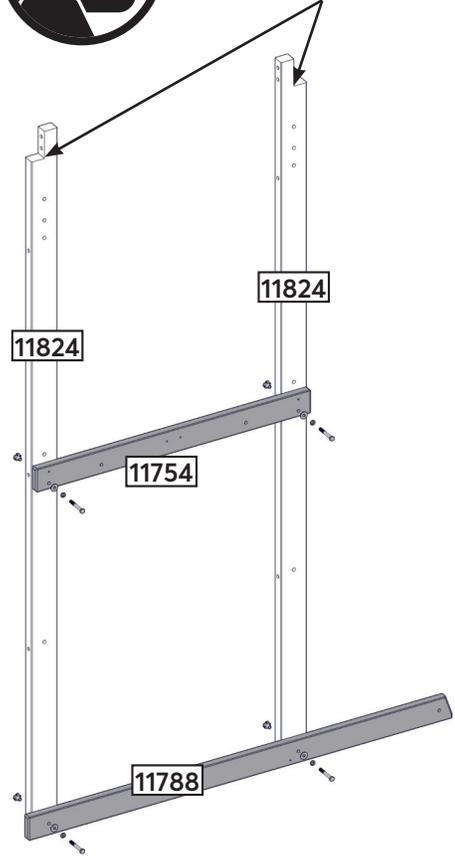

Piezas de madera

- 2 x 11824 34.9 x 85.7 x 2298.7 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2")
- 1 x 11754 25.4 x 76.2 x 914.4 mm (1" x 3" x 36")
- 1 x 11788 25.4 x 76.2 x 1409.7 mm (1" x 3" x 55-1/2")

Herrajes




- 4 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

3

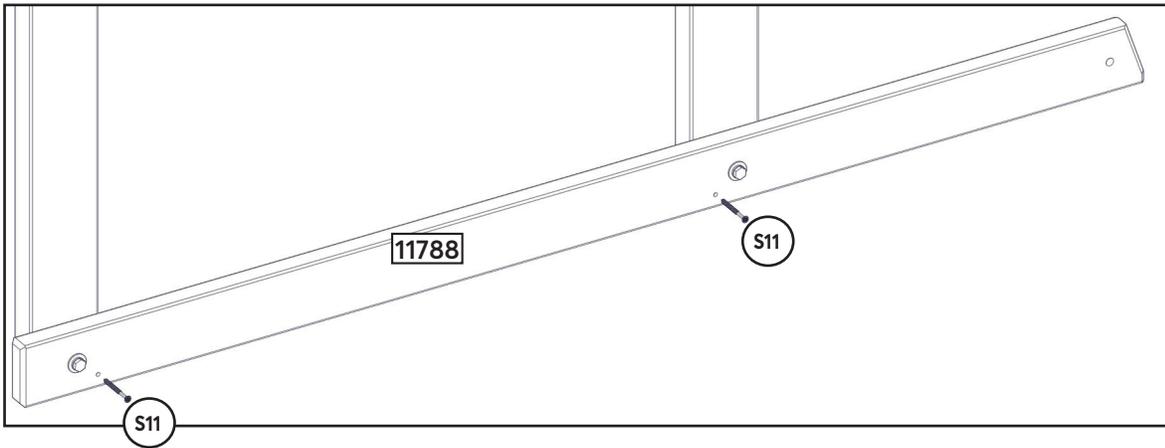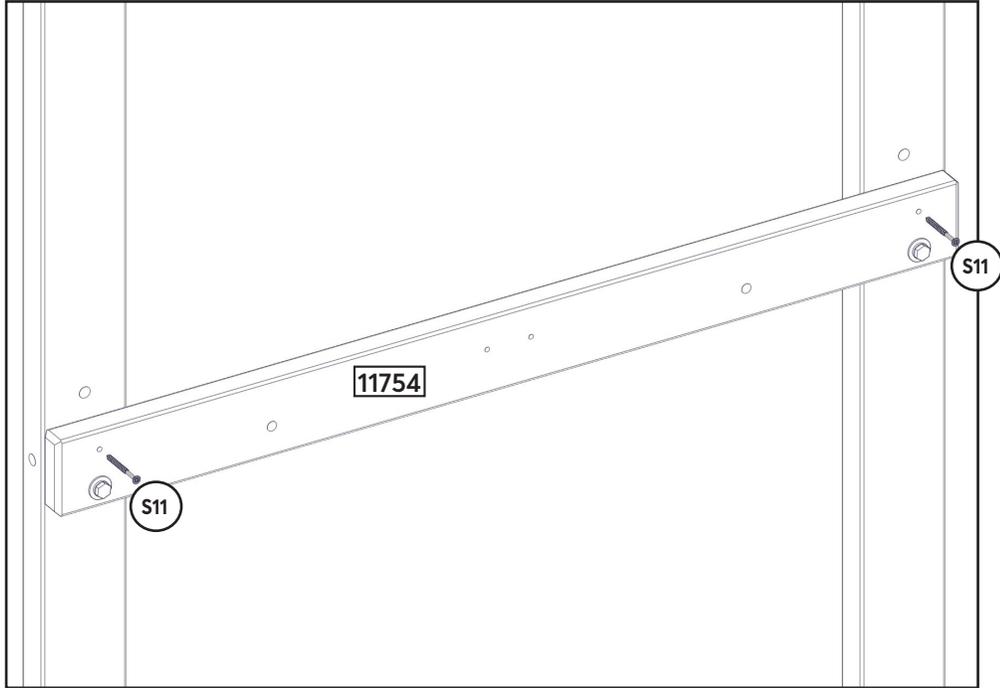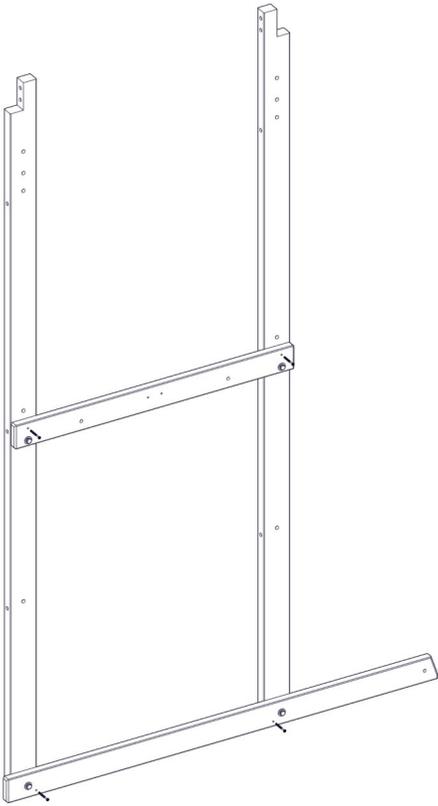

Herrajes

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100




4

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular



Fíjate en la orientación de la muesca

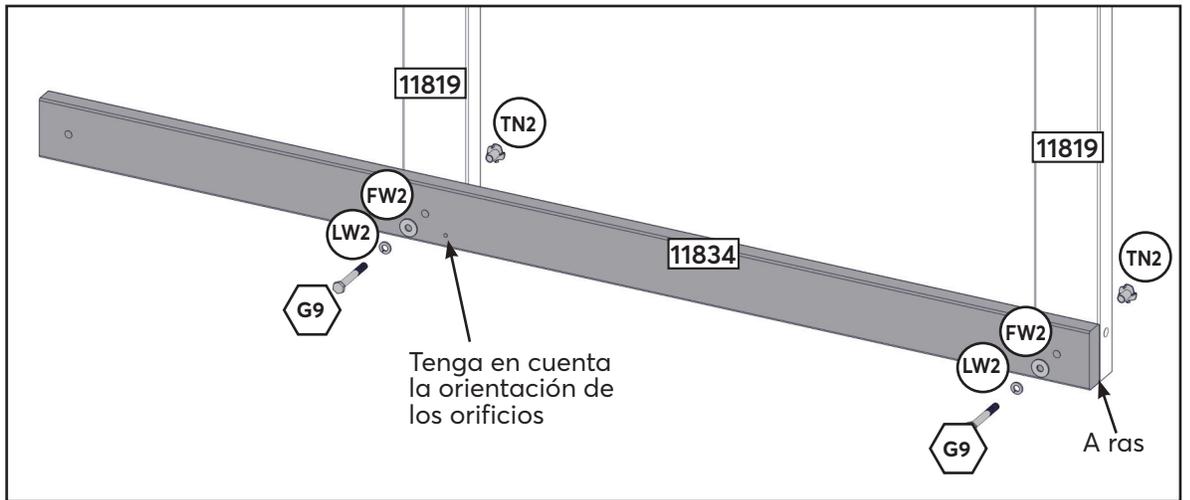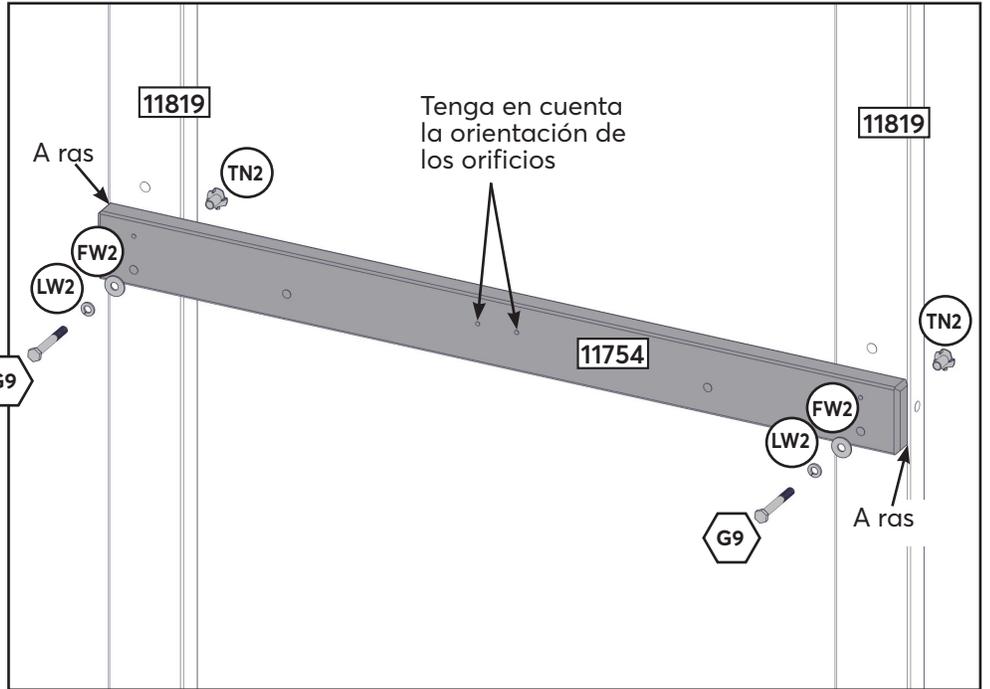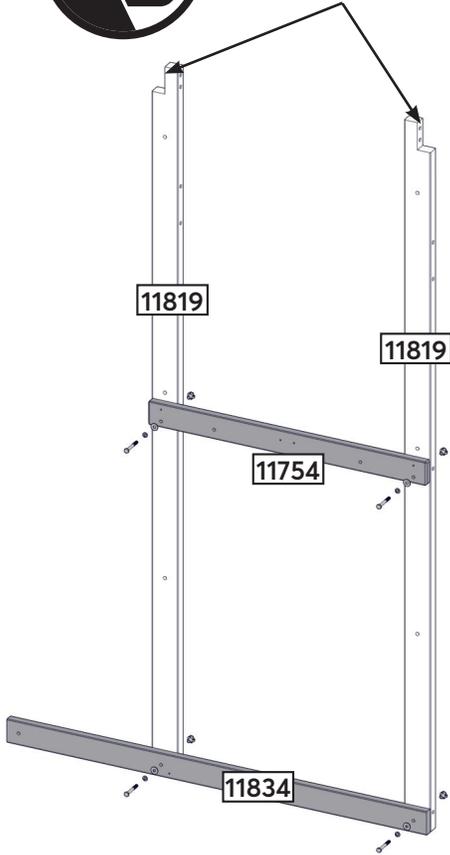

Piezas de madera

- 2 x 11819 34.9 x 85.7 x 2298.7 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2")
- 1 x 11754 25.4 x 76.2 x 914.4 mm (1" x 3" x 36")
- 1 x 11834 25.4 x 76.2 x 1377.5 mm (1" x 3" x 54-1/4")

Herrajes




- 4 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

5

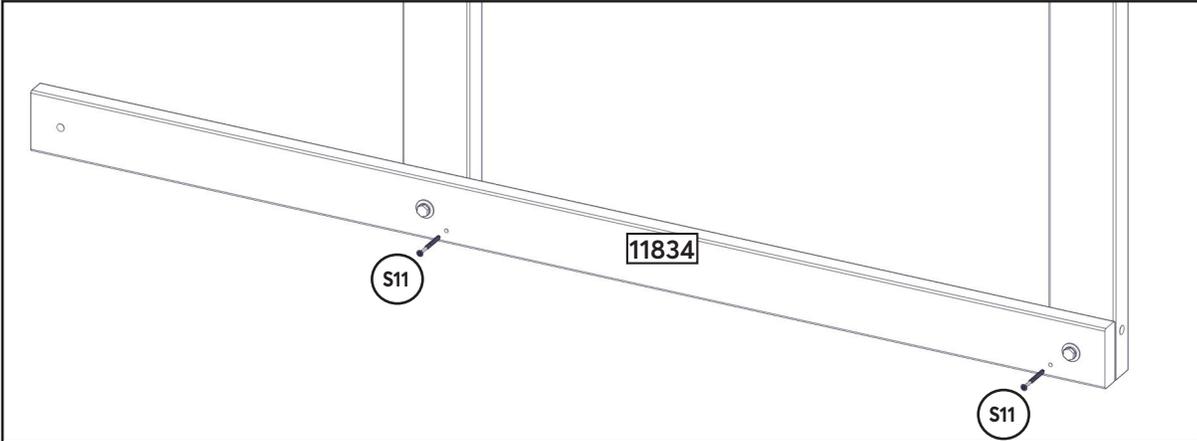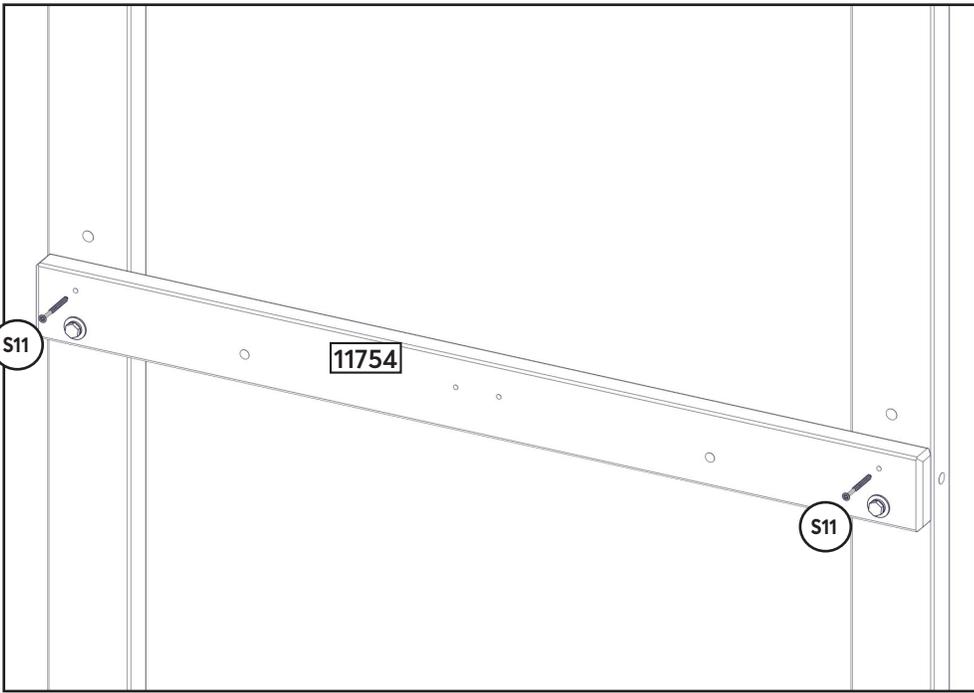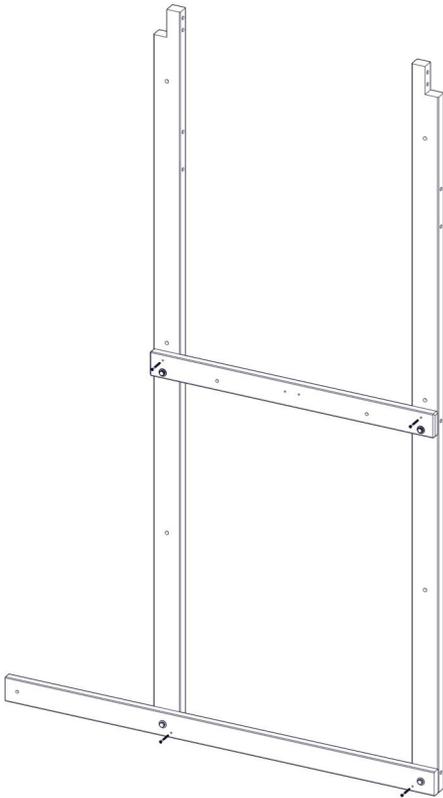

Herrajes

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

6

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!
Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular

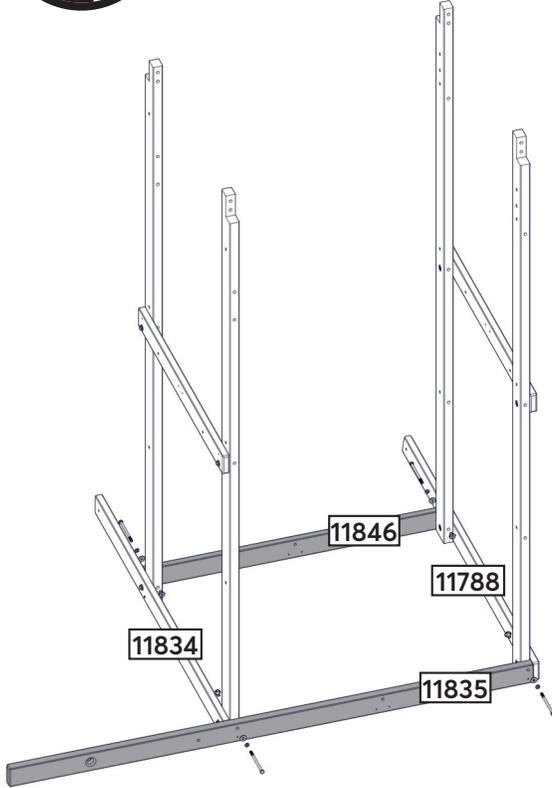

Vista girada

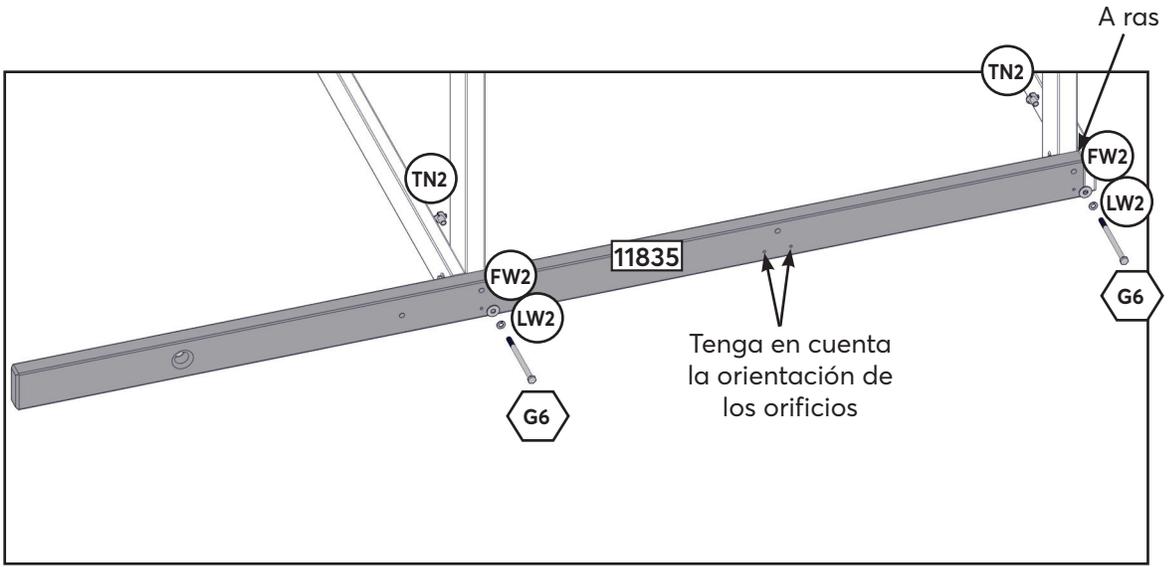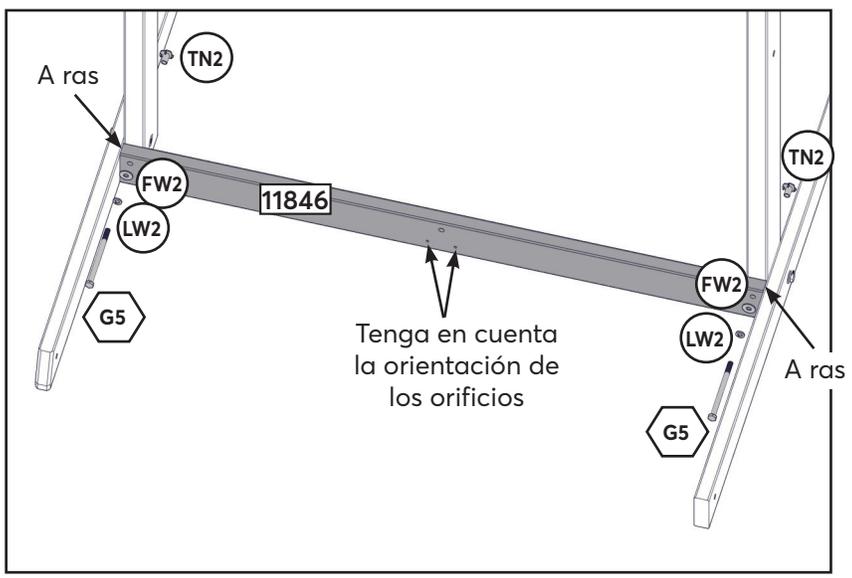

Piezas de madera

- 1 x **11846** 25.4 x 76.2 x 1092.2 mm (1" x 3" x 43")
- 1 x **11835** 31.8 x 76.2 x 1905 mm (1-1/4" x 3" x 75")

Herrajes

- 2 x **G5** 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2") (LW2, FW2, TN2)
- 2 x **G6** 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)






parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

7




Vista girada

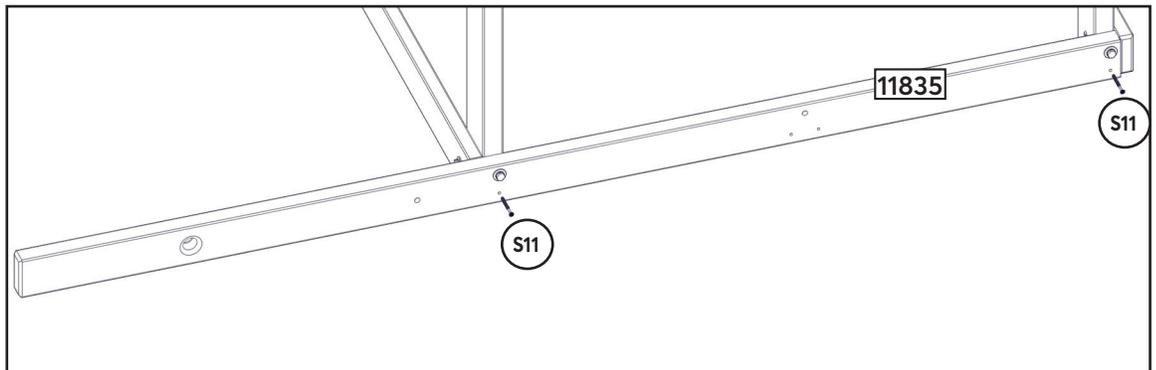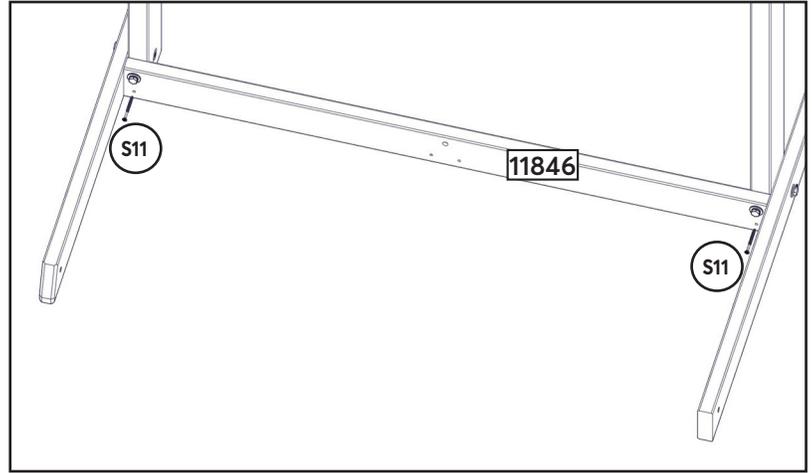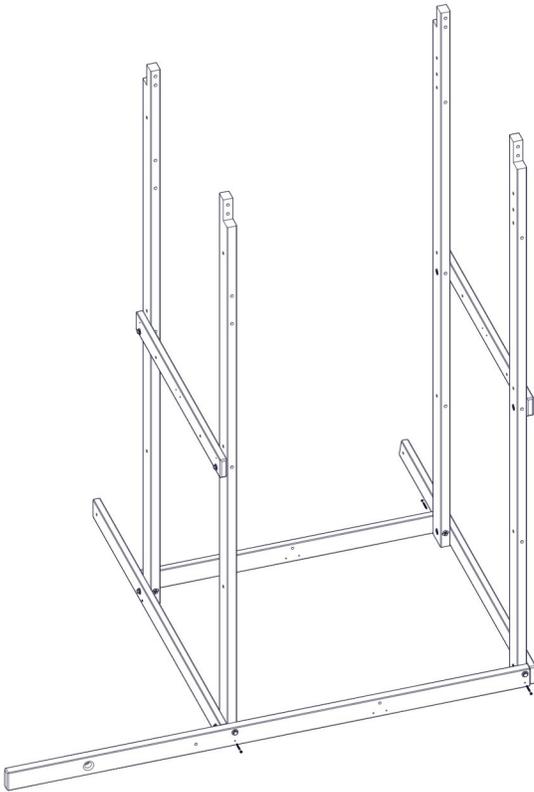



Herrajes

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

8

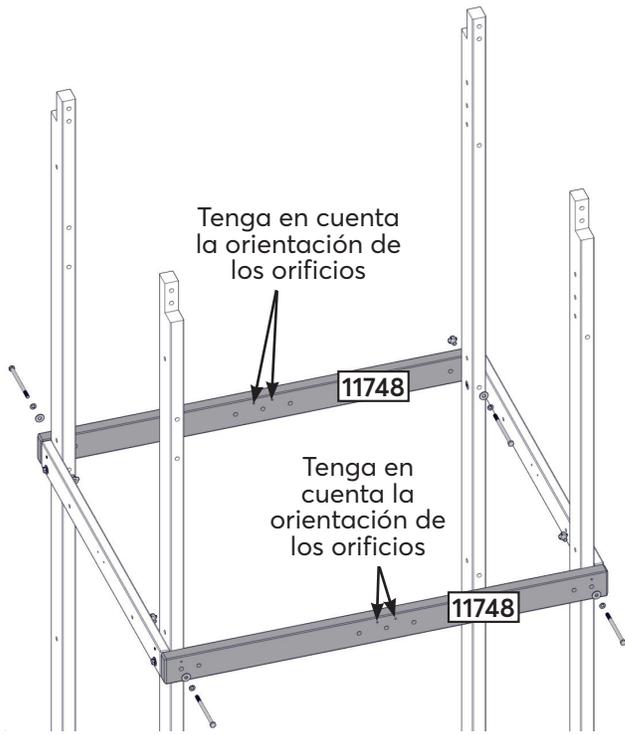

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

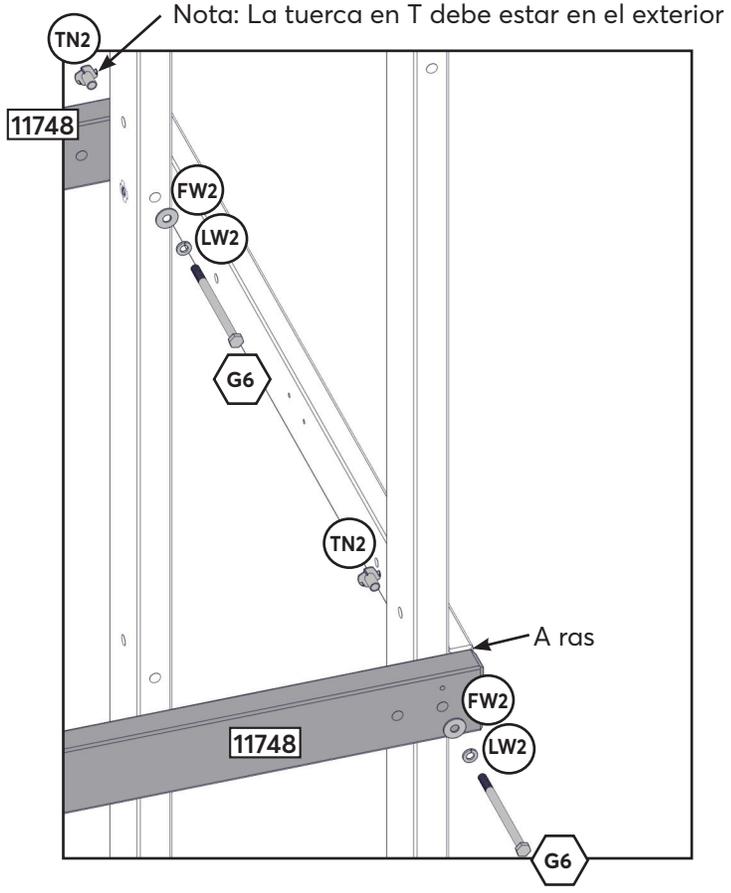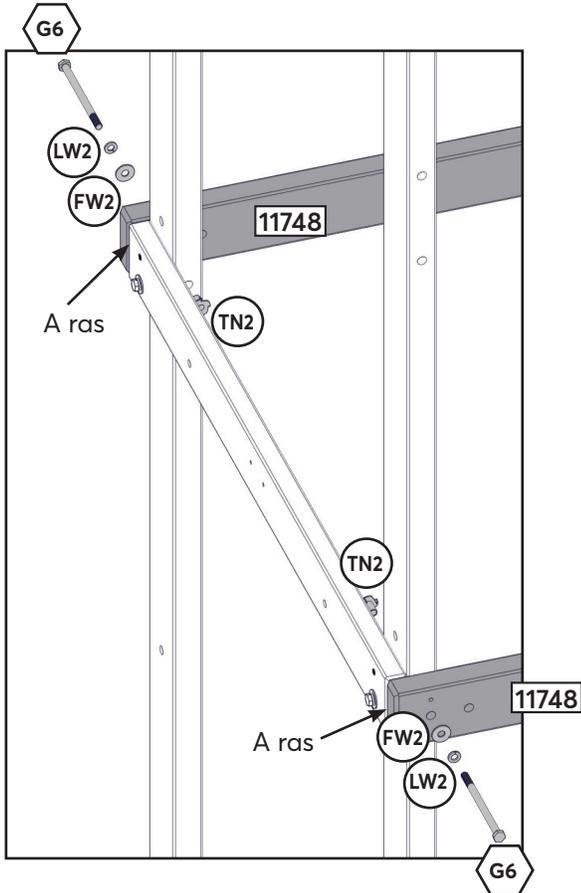

Piezas de madera

2 x 11748 31.8 x 76.2 x 1143 mm (1-1/4" x 3" x 45")

Herrajes




4 x G6 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

9

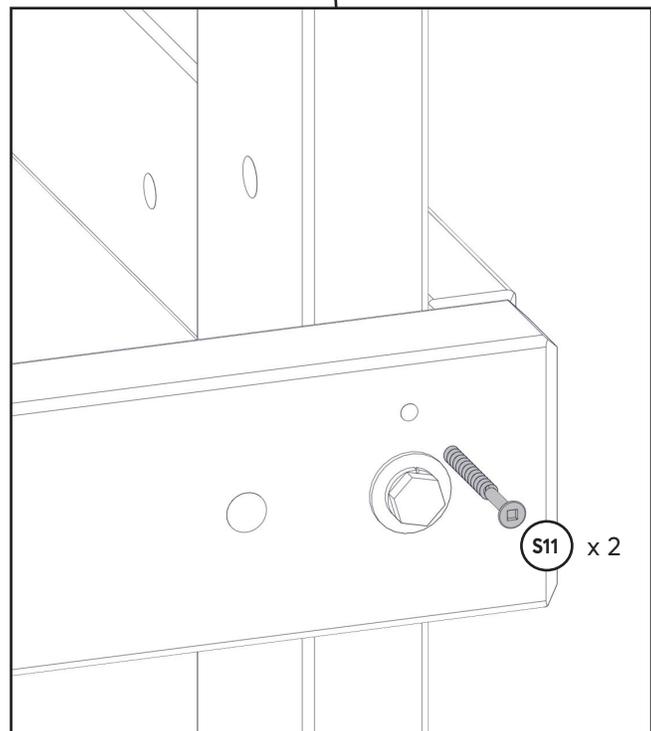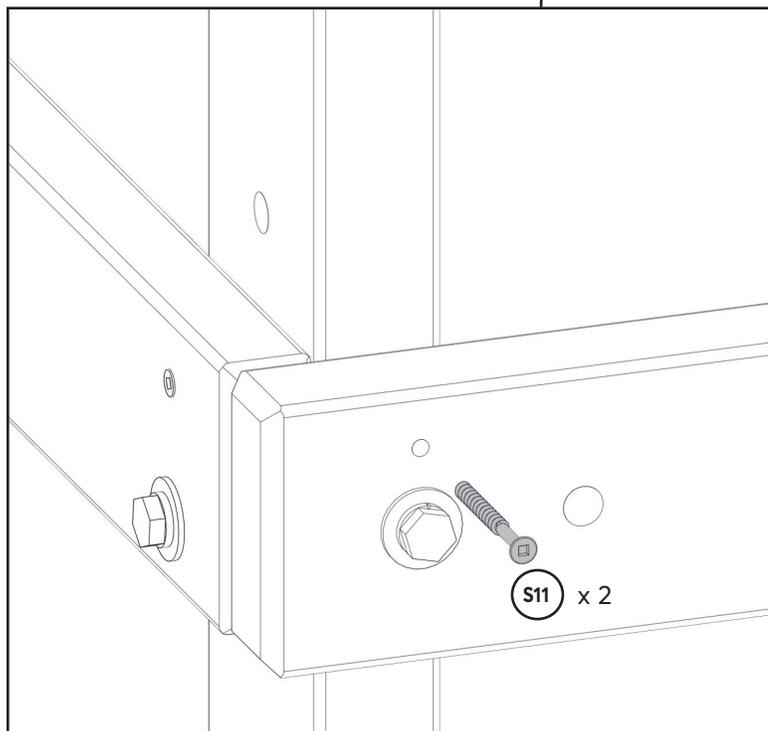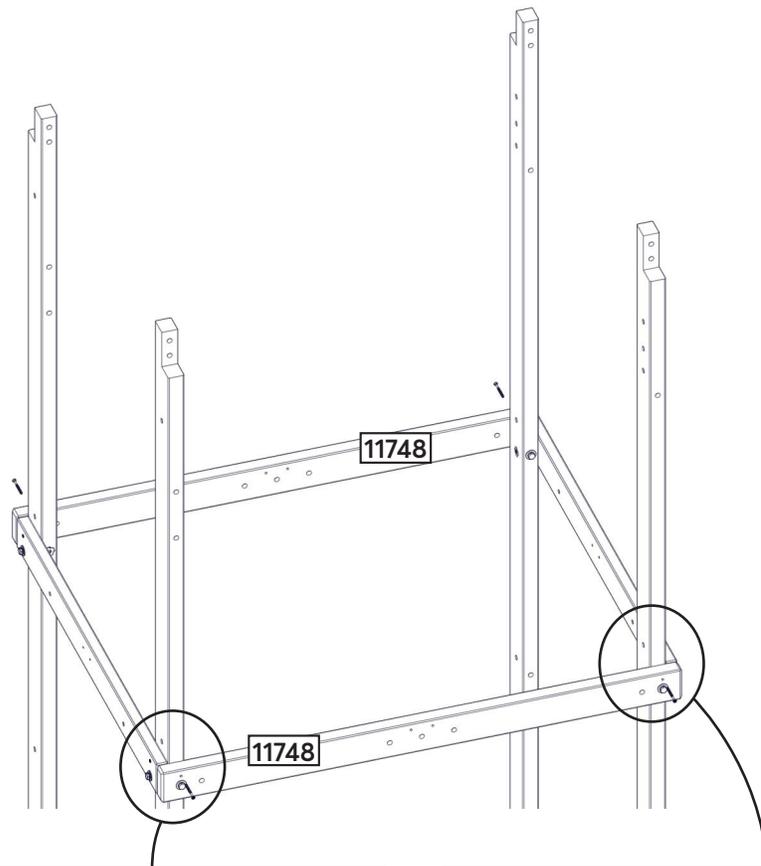



Herrajes

4 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")


10

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Pretaladre los orificios con una broca de 1/8" (3.2 mm) para WL5

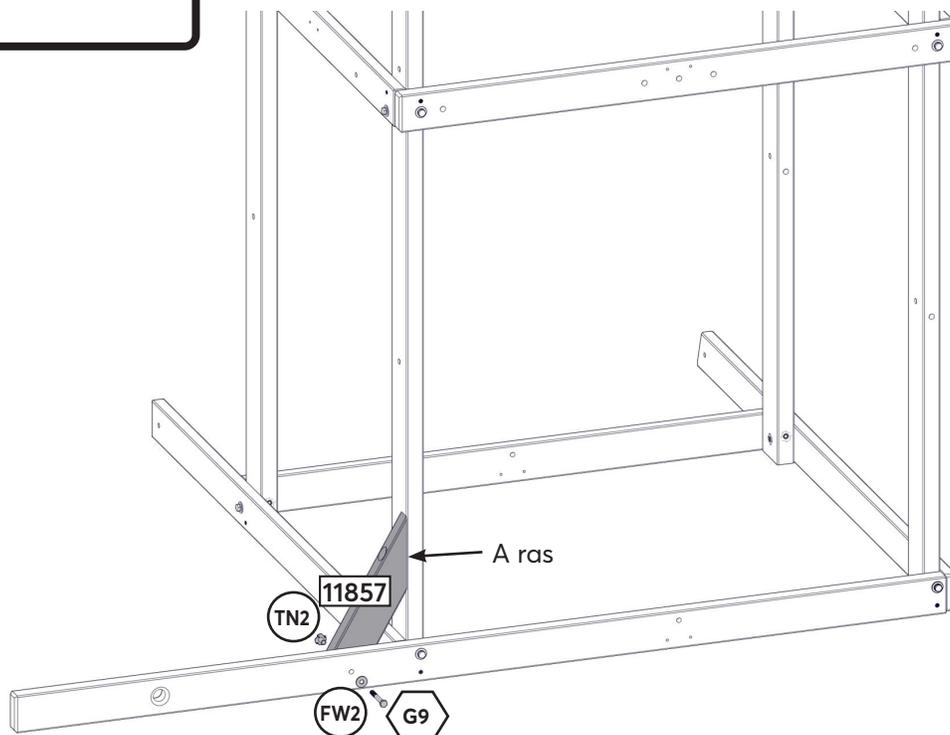

Vista girada

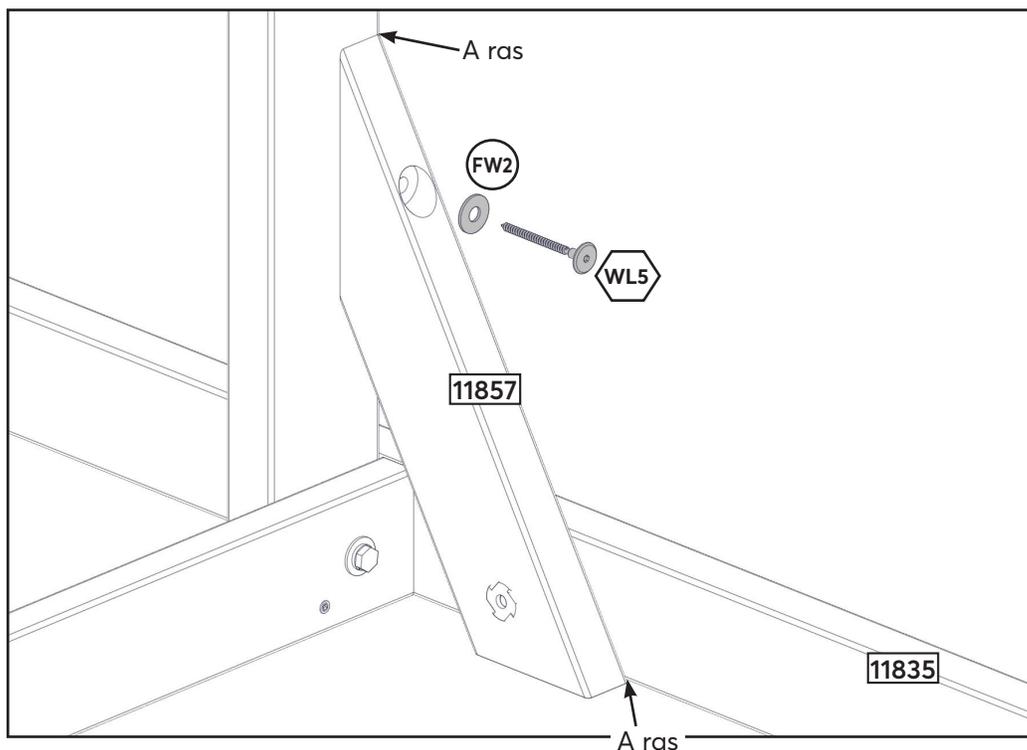

Piezas de madera

1 x **11857** 31.8 x 76.2 x 381 mm (1-1/4" x 3" x 15")

Herrajes

1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, TN2)





1 x **WL5** 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

11

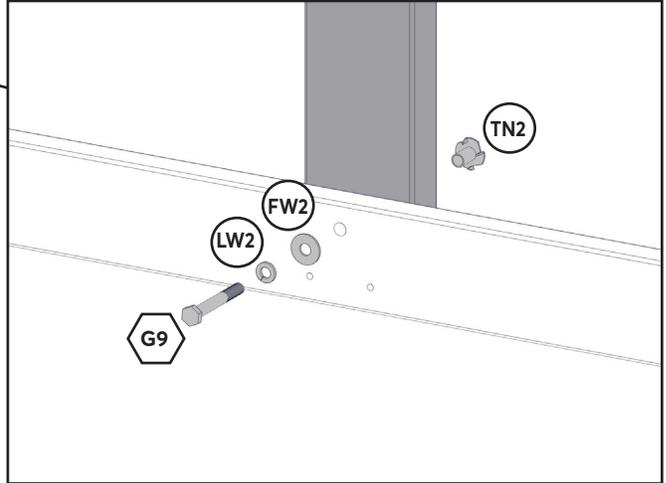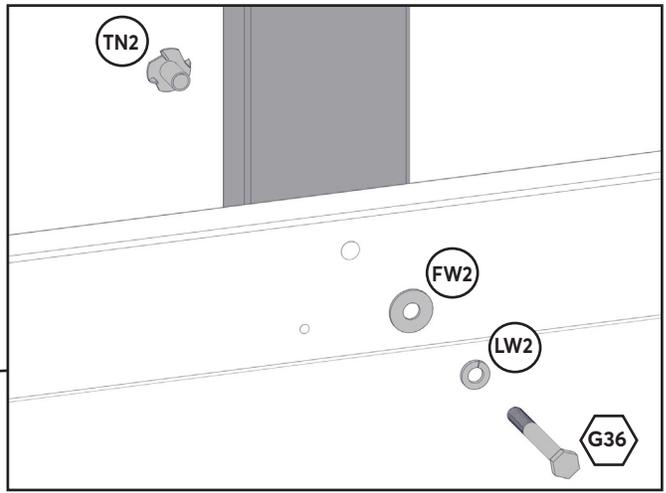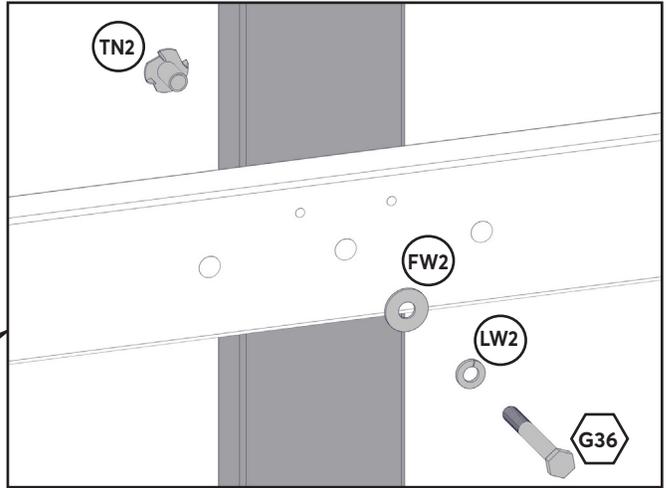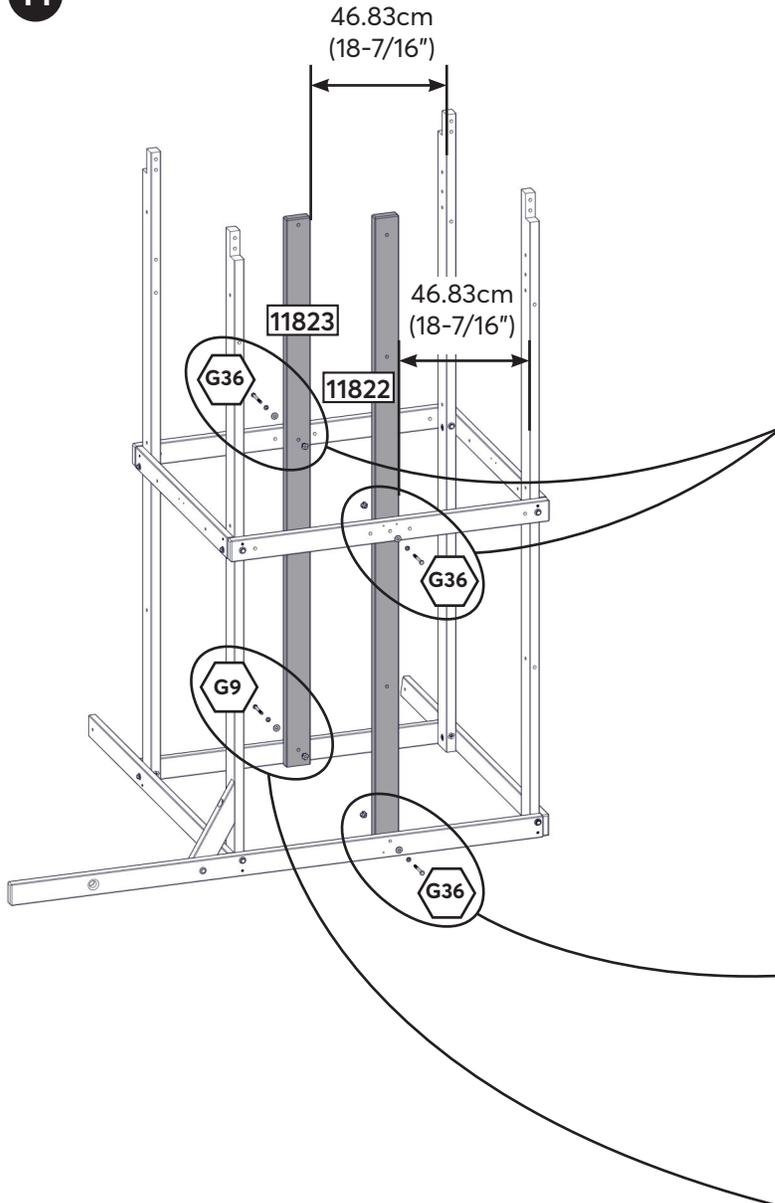

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Piezas de madera

- 1 x 11822 34.9 x 85.7 x 2298.7 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2")
- 1 x 11823 34.9 x 85.7 x 1974.9 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 77-3/4")




Herrajes

- 3 x G36 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)
- 1 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

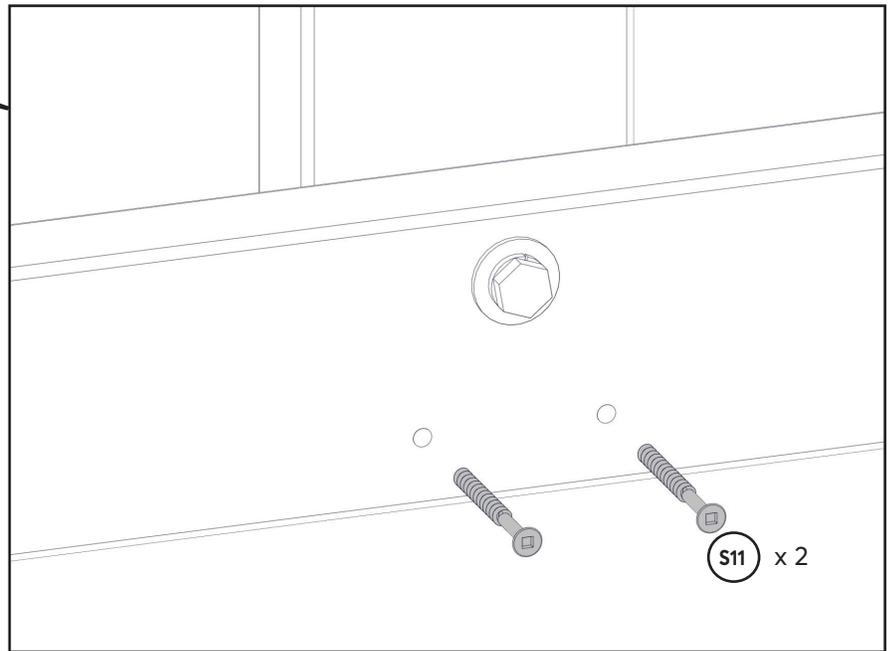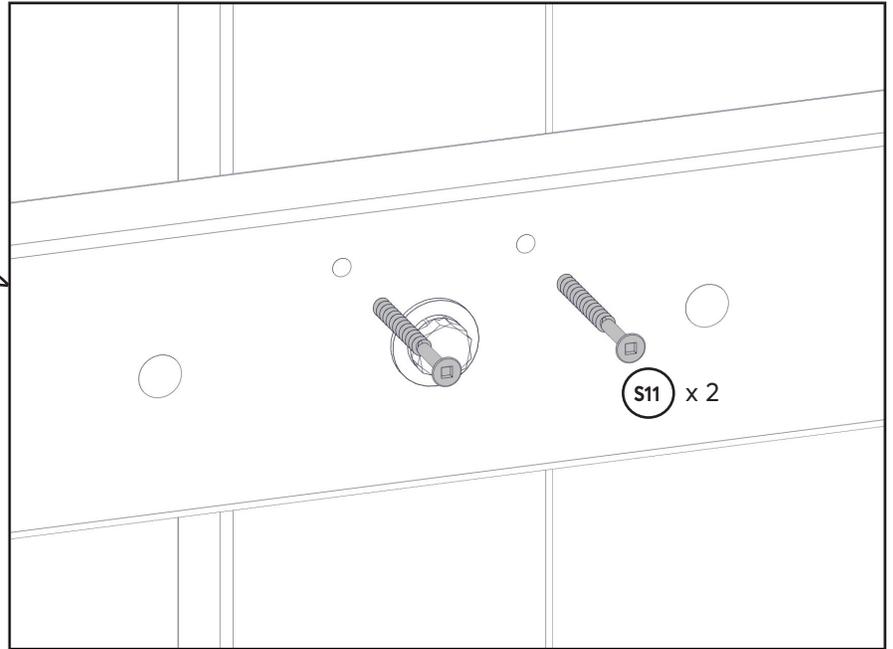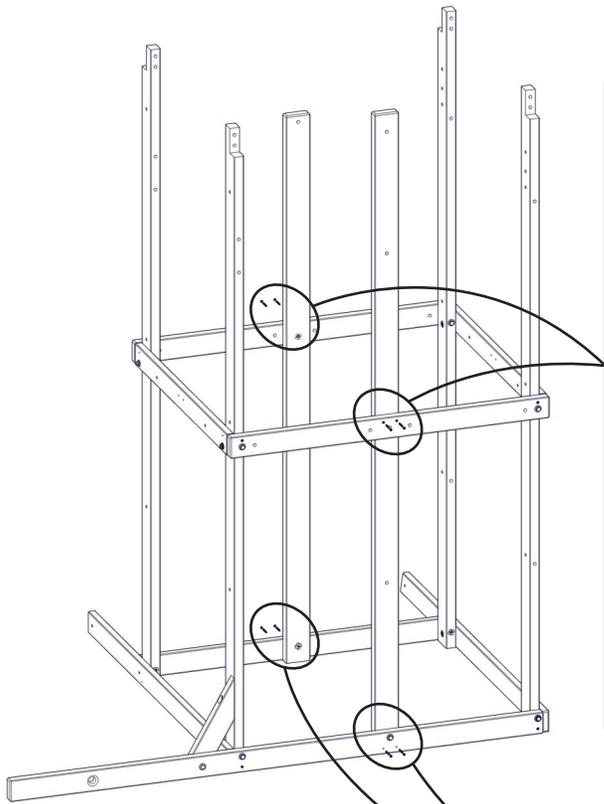


Herrajes

8 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

13

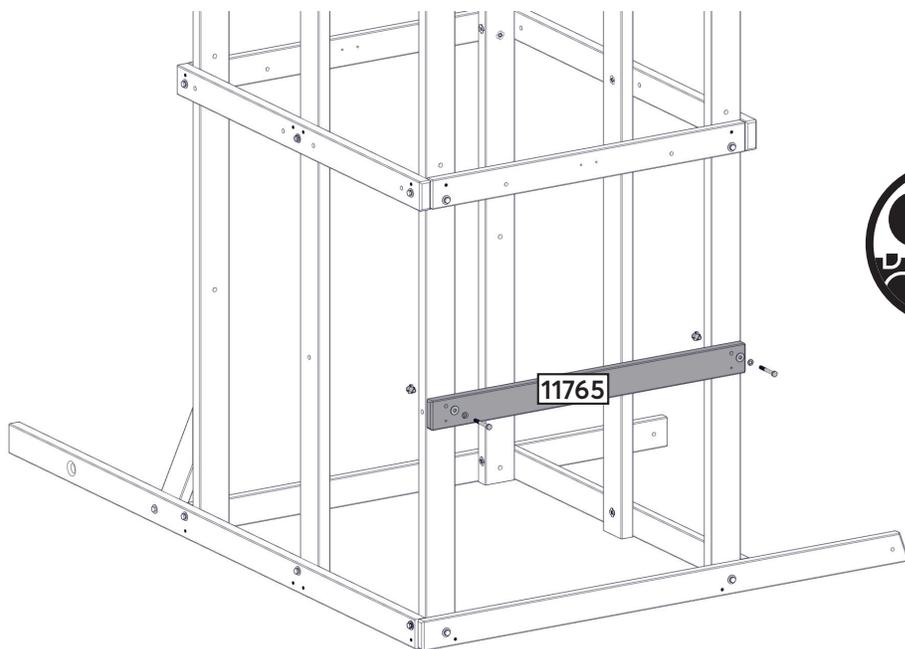

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

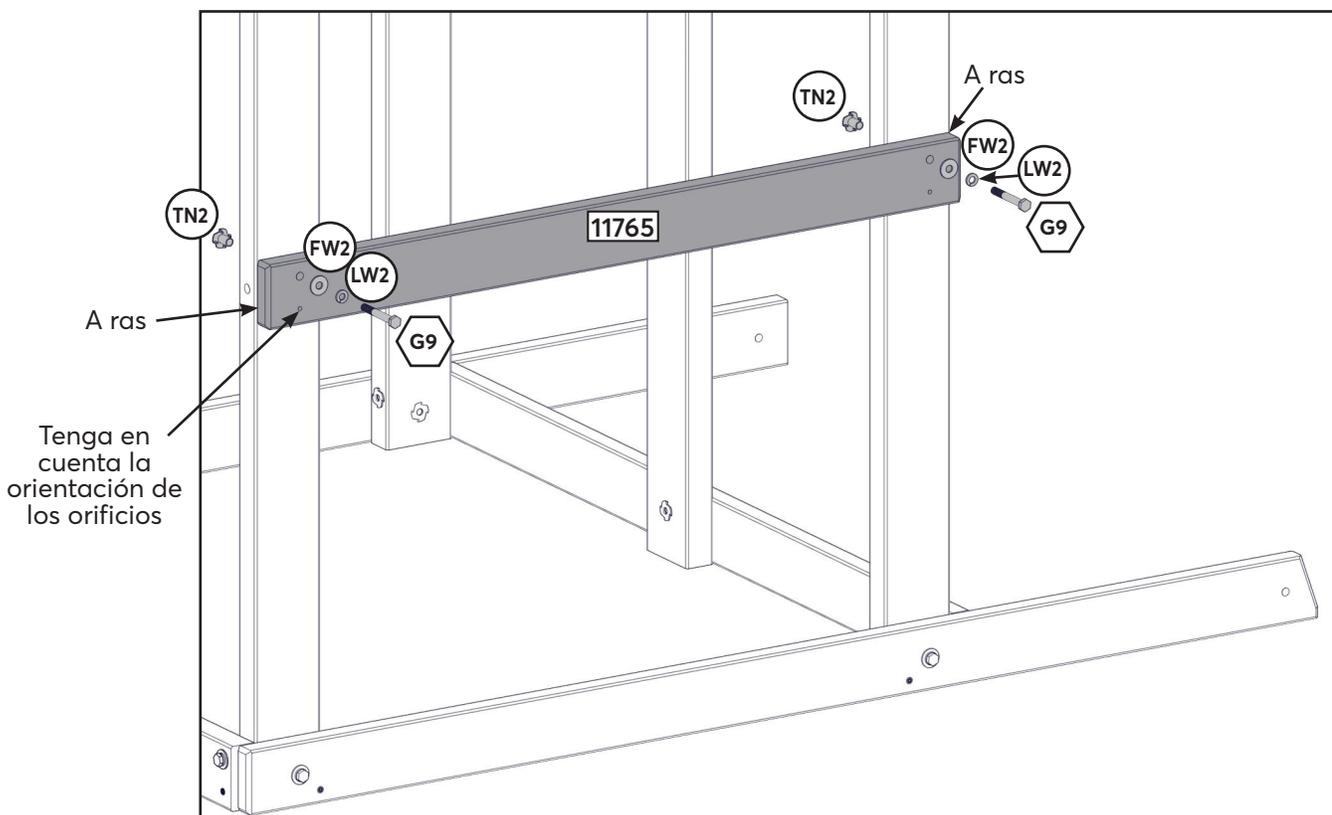

Piezas de madera

1 x **11765** 25.4 x 76.2 x 914.4 mm (1" x 3" x 36")


Herrajes

2 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2, TN2)



parts.kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

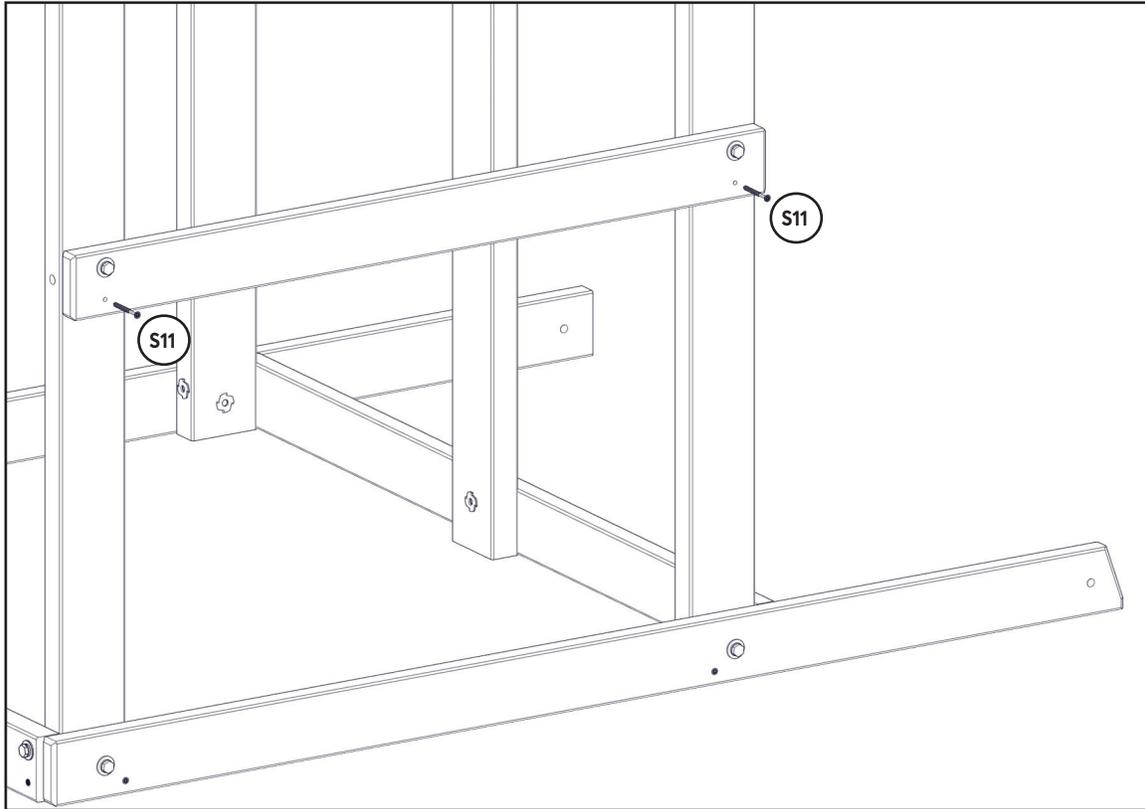


Herrajes

2 x  #8 x 50.8mm (#8 x 2")

15

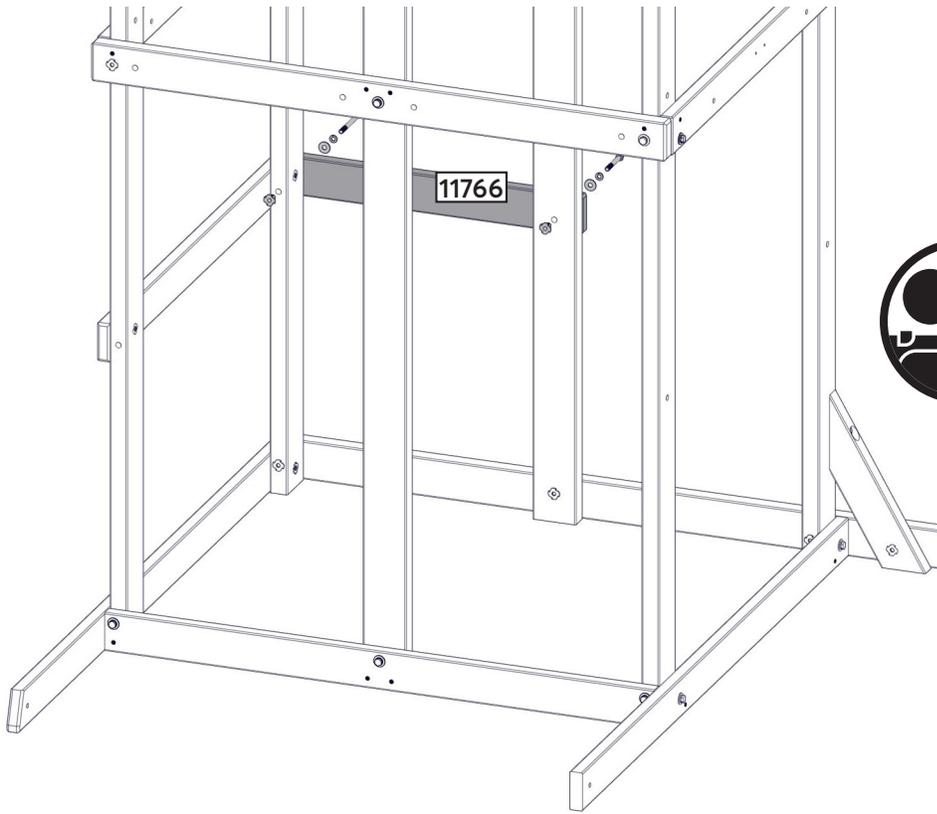

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

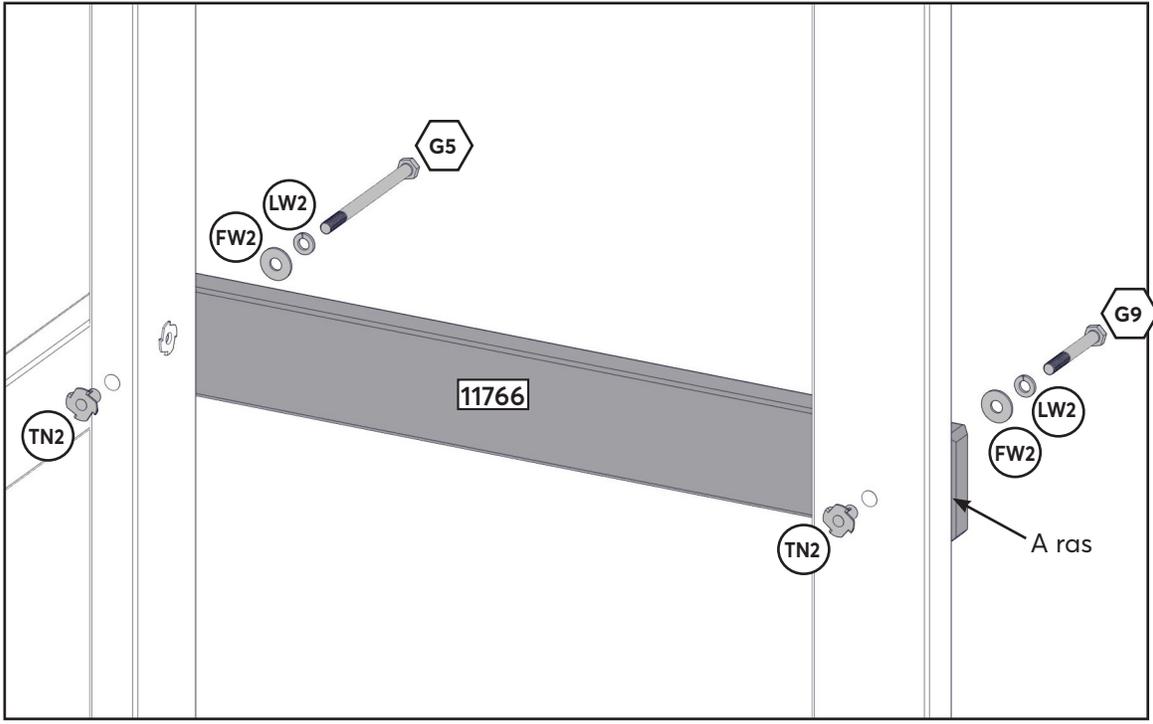

Piezas de madera

1 x **11766** 25.4 x 76.2 x 614.3 mm (1" x 3" x 24-3/16")

Herrajes



1 x **G5** 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2, FW2, TN2)

1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2")(FW2, LW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

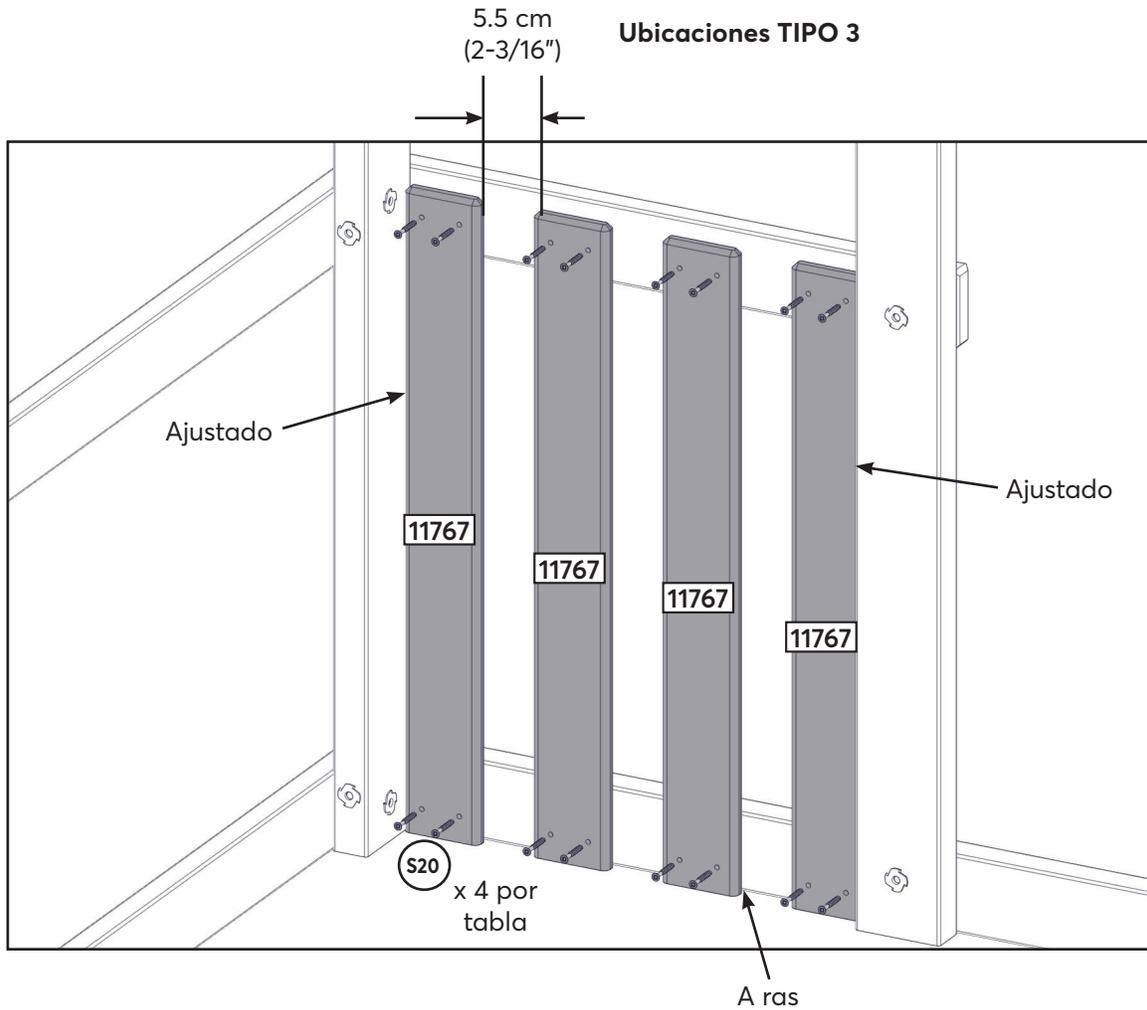


Piezas de madera

4 x 11767 15.9 x 76.2 x 625.5 mm (5/8" x 3" x 24-5/8")

Herrajes

16 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

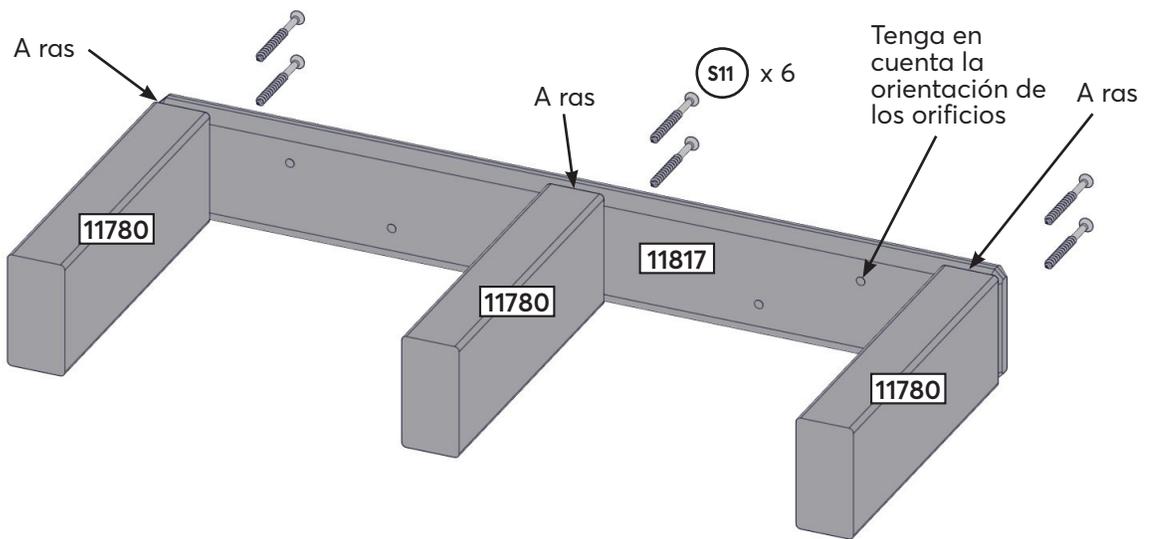

Piezas de madera

- 1 x **11817** 15.9 x 63.5 x 468.3 mm (5/8" x 2-1/2" x 18-7/16")
- 3 x **11780** 31.8 x 63.5 x 180.9 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 7-1/8")

Herrajes

- 6 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


18

Asegúrese de que el
ensamblaje esté nivelado

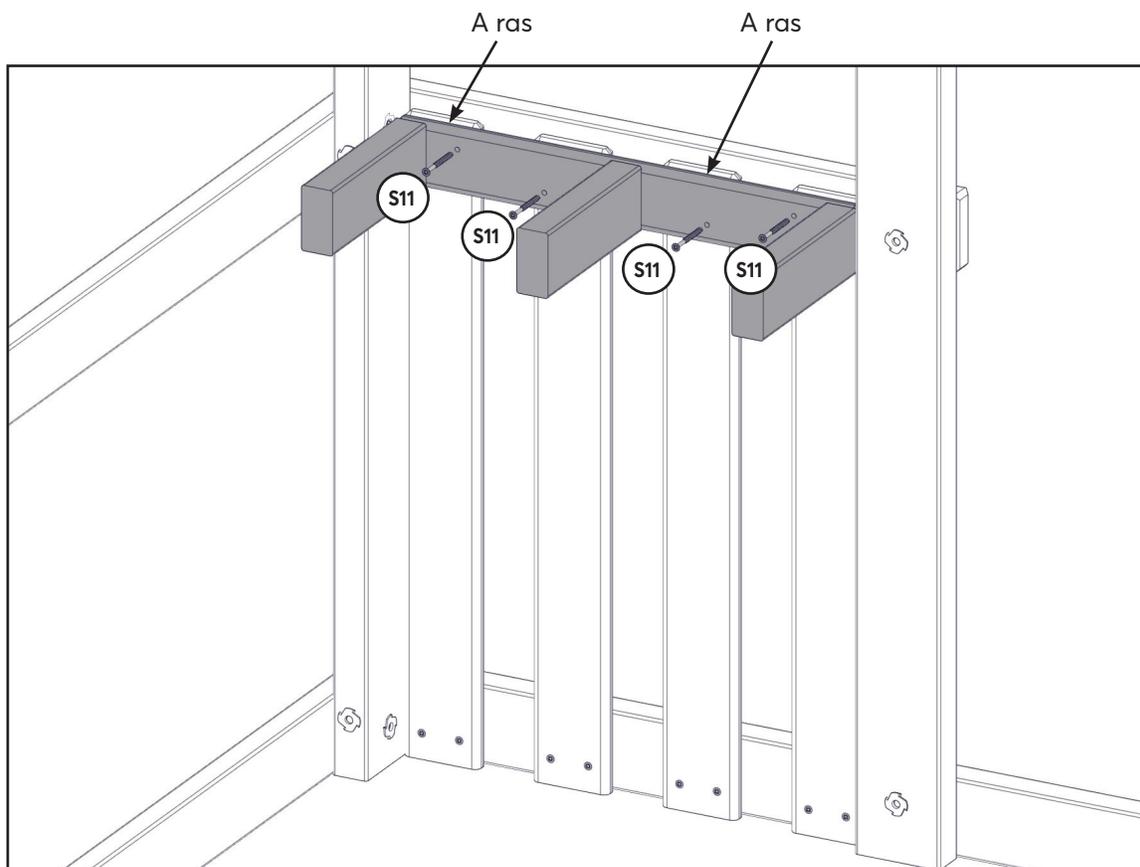

Herrajes

4 x  #8 x 50.8mm (#8 x 2")

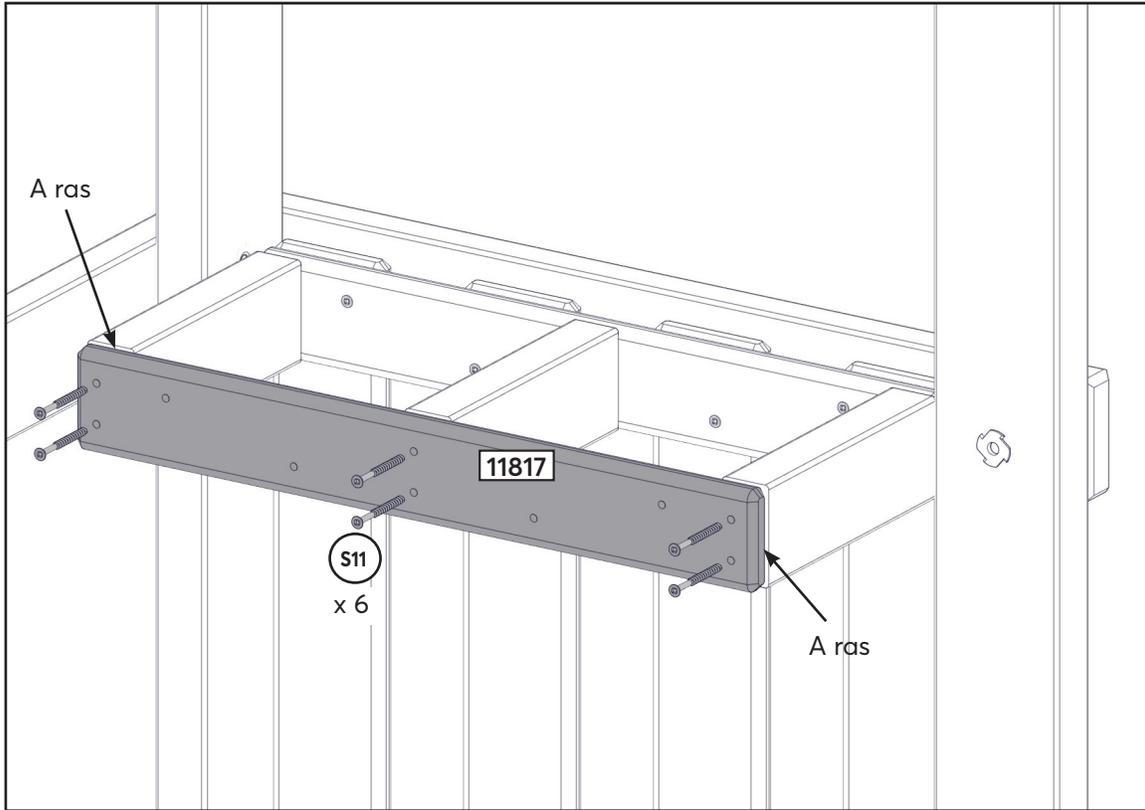


Piezas de madera

1 x **11817** 15.9 x 63.5 x 468.3 mm (5/8" x 2-1/2" x 18-7/16")

Herrajes

6 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

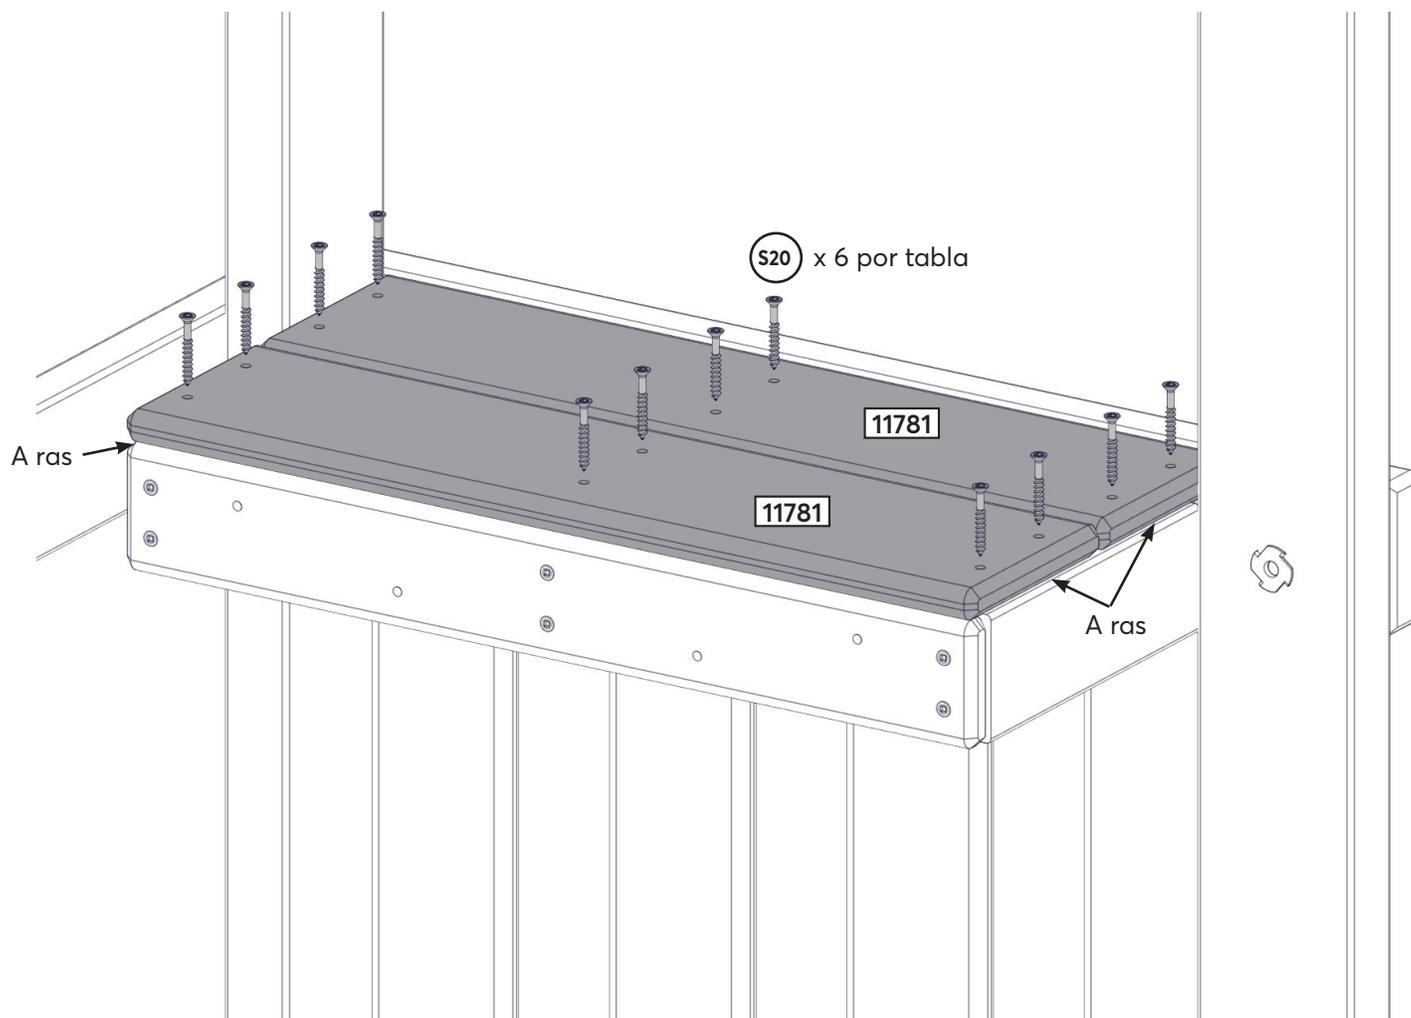

Piezas de madera


2 x **11781** 15.9 x 114.3 x 468.31 mm (5/8" x 4-1/2" x 18-7/16")

Herrajes

12 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



Vista inferior

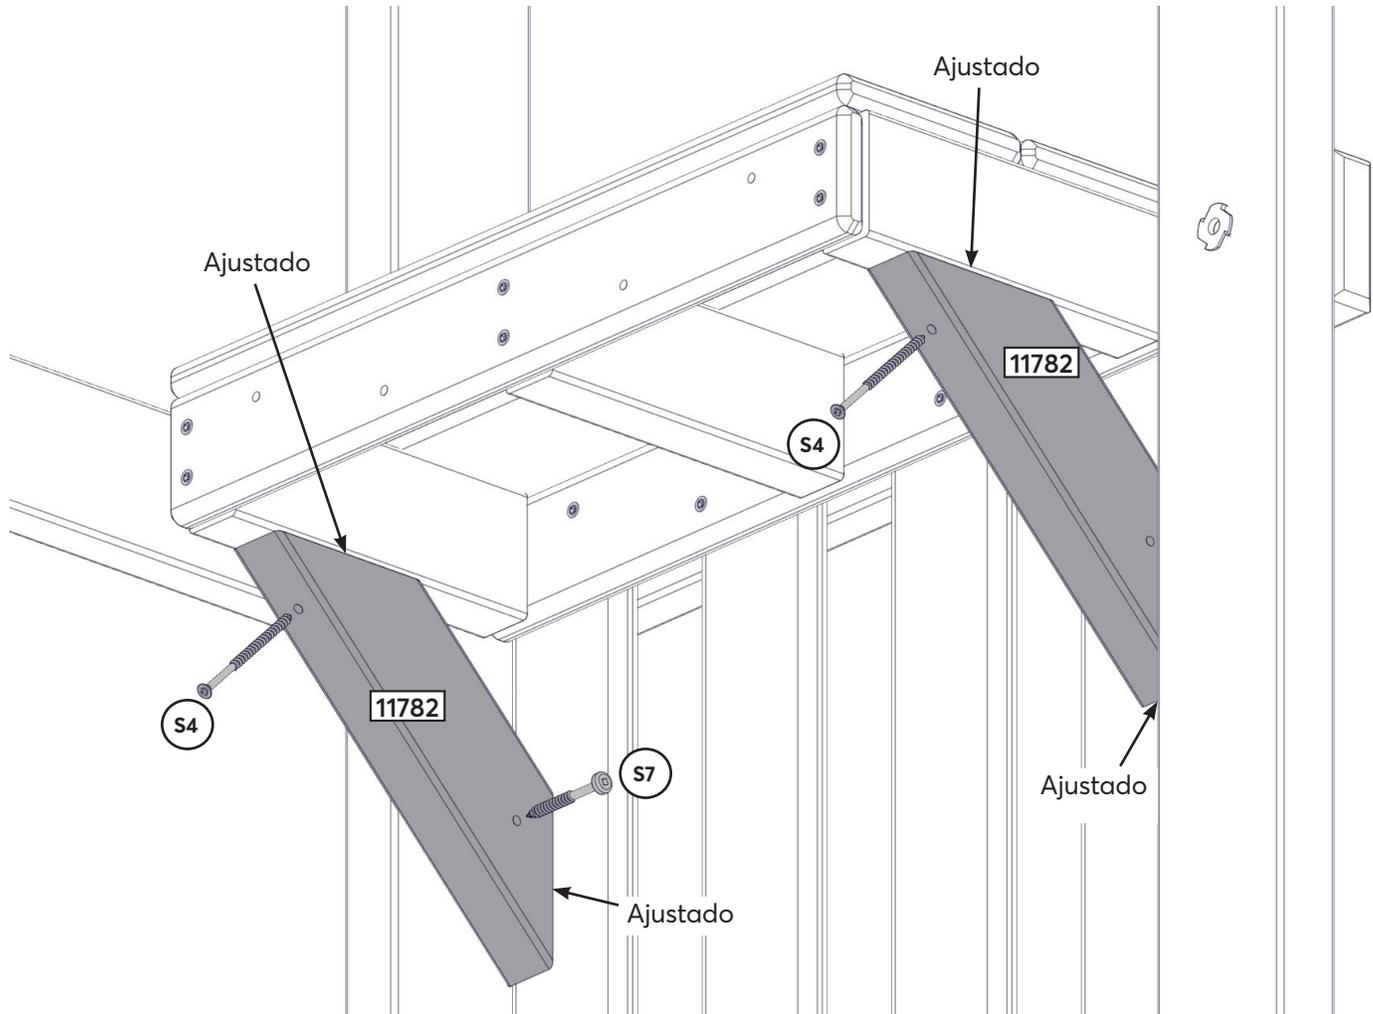

Piezas de madera

2 x **11782** 31.8 x 63.5 x 241.3 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 9-1/2")

Herrajes

2 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

1 x **S7** #12 x 50.8mm (#12 x 2")




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Vista inferior

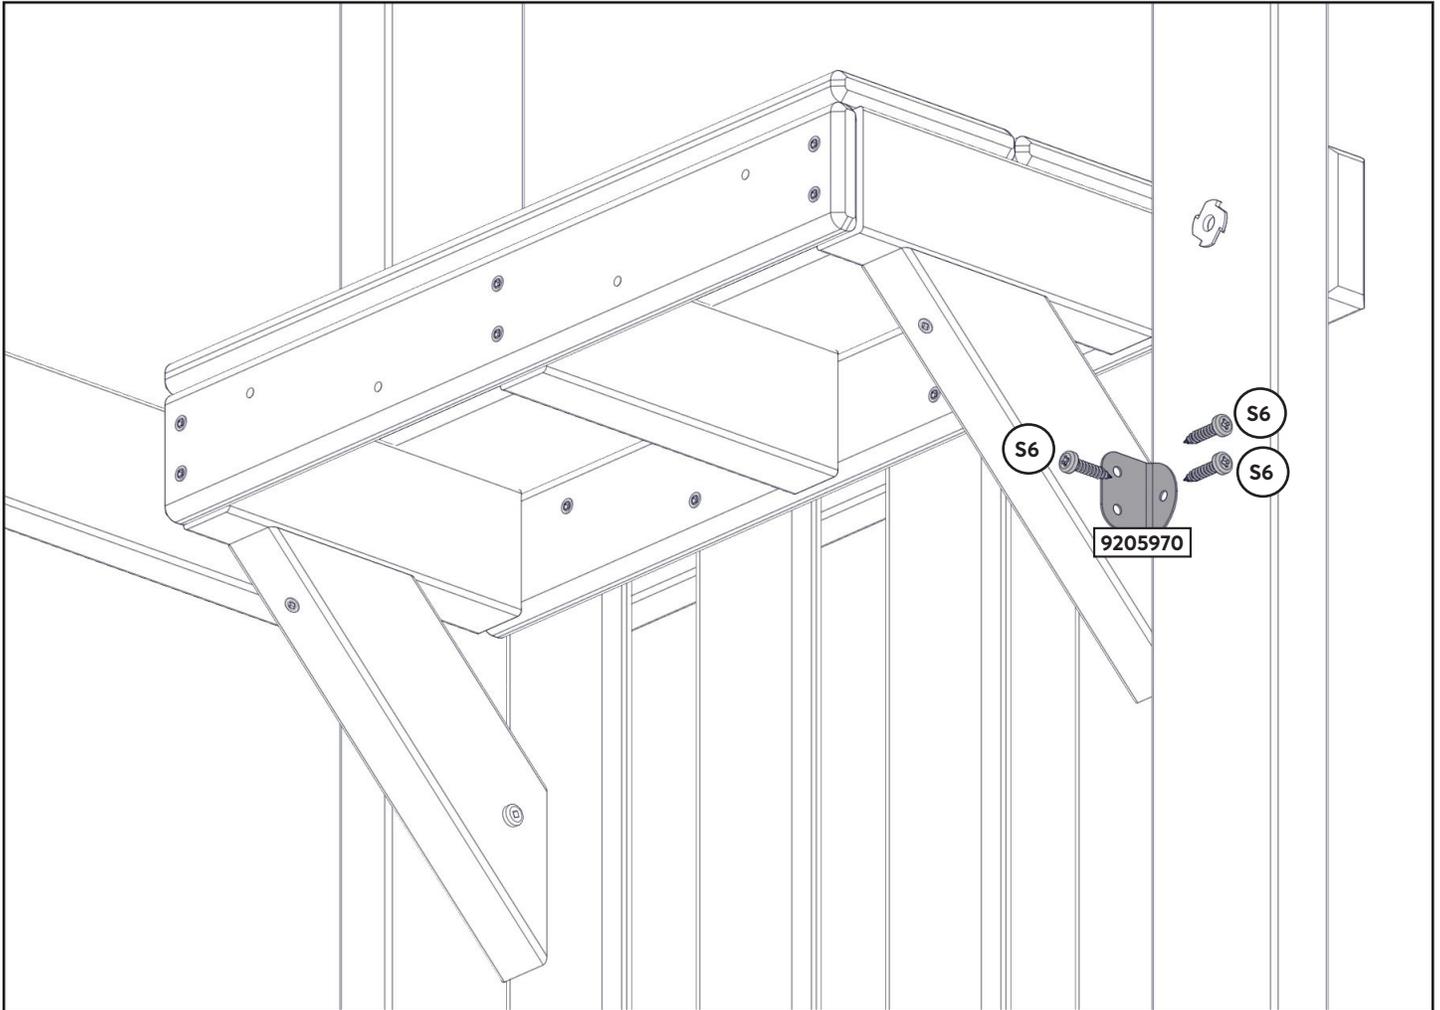


Herrajes


3 x  #12 x 25.4mm (#12 x 1")

Otras piezas

1 x 

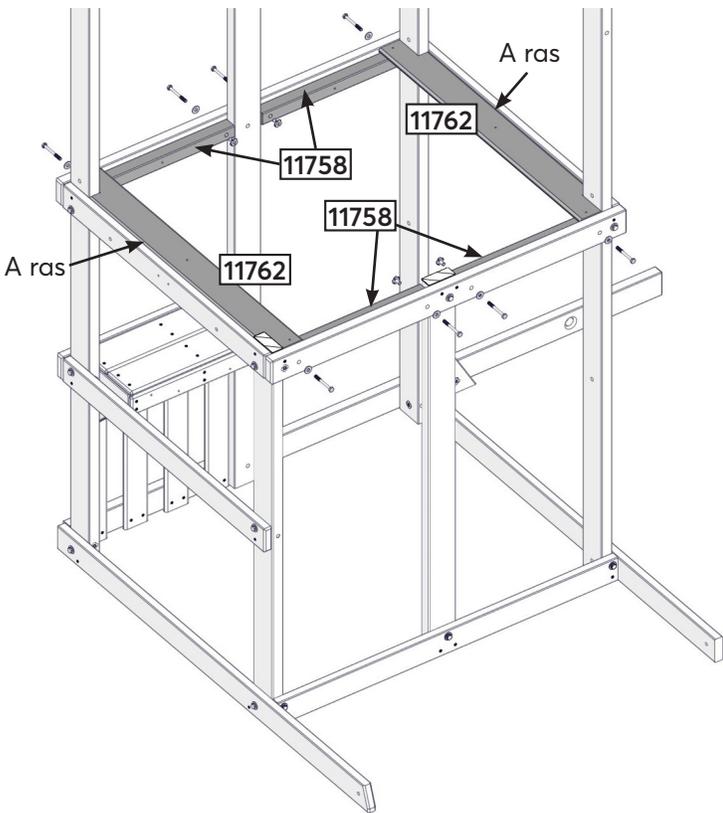

Vista inferior

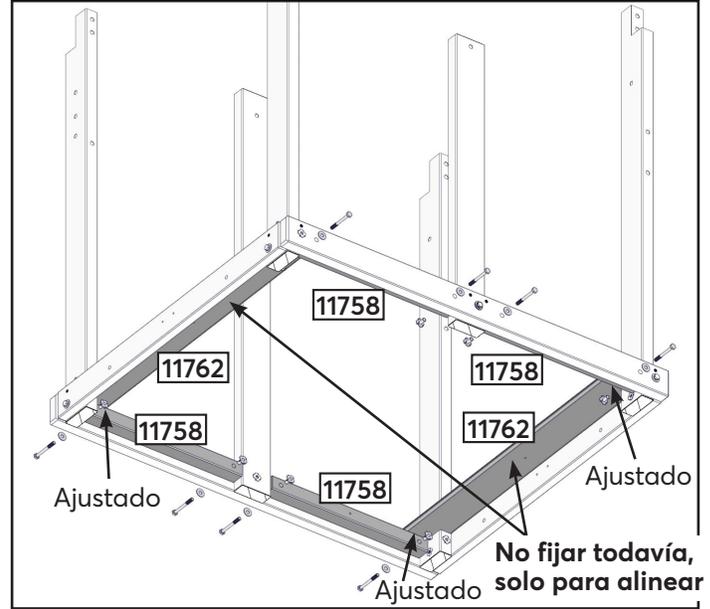


Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Vista inferior

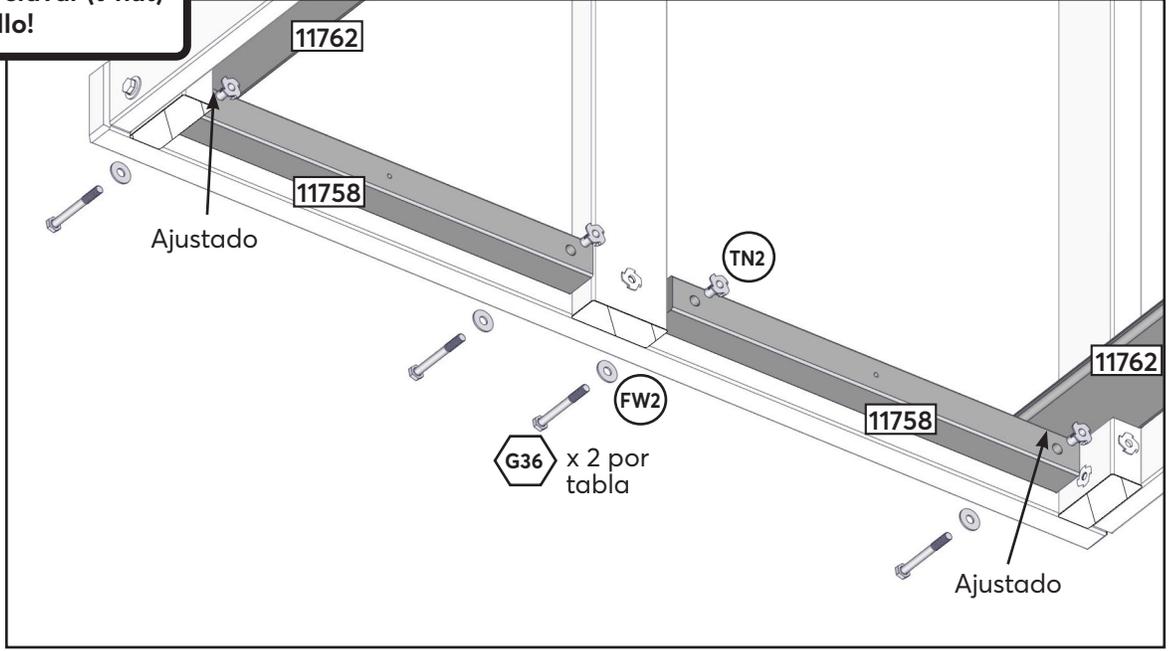

Piezas de madera
4 x 11758 38.1 x 38.1 x 463.6 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 18-1/4")

Herrajes
8 x G36 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2, TN2)




parts.kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

24

Vista inferior

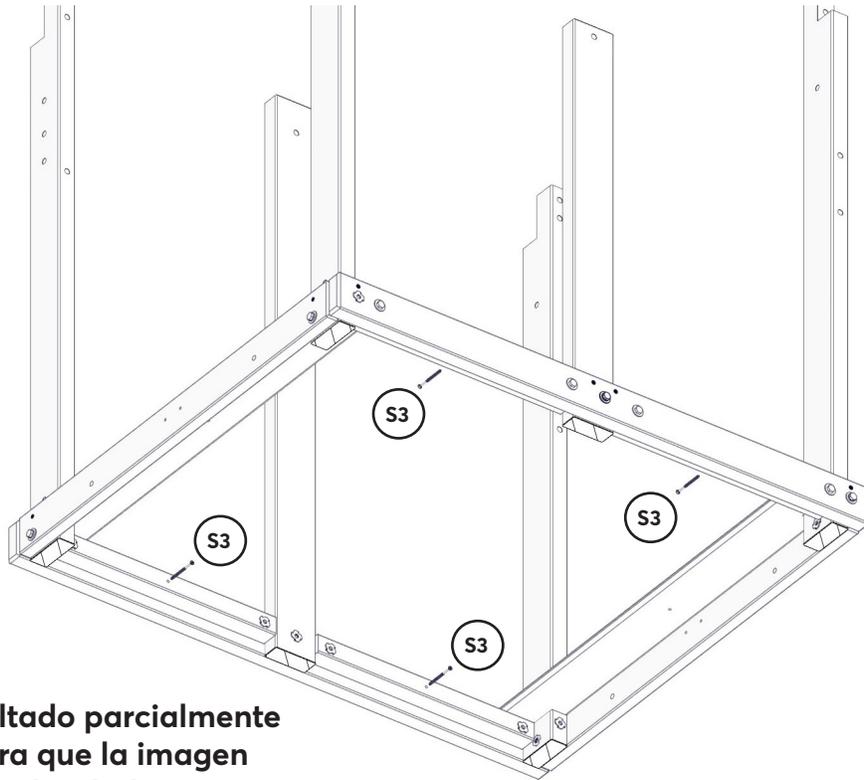

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad

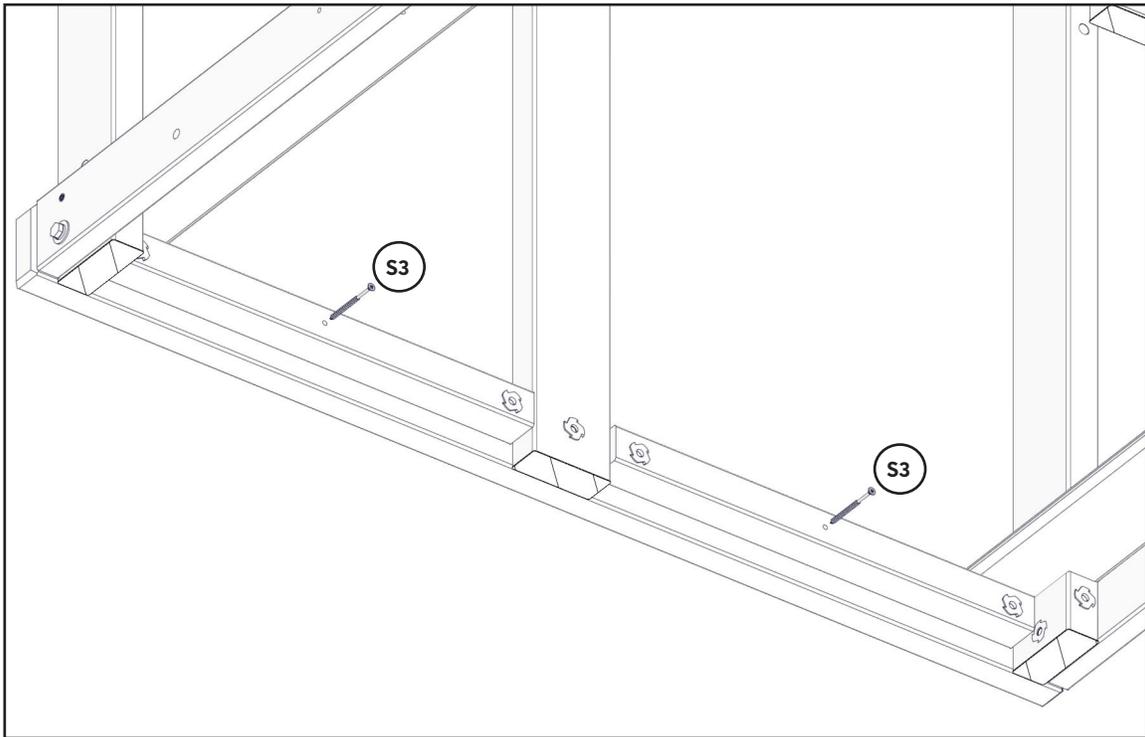

Herrajes



4 x  #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad

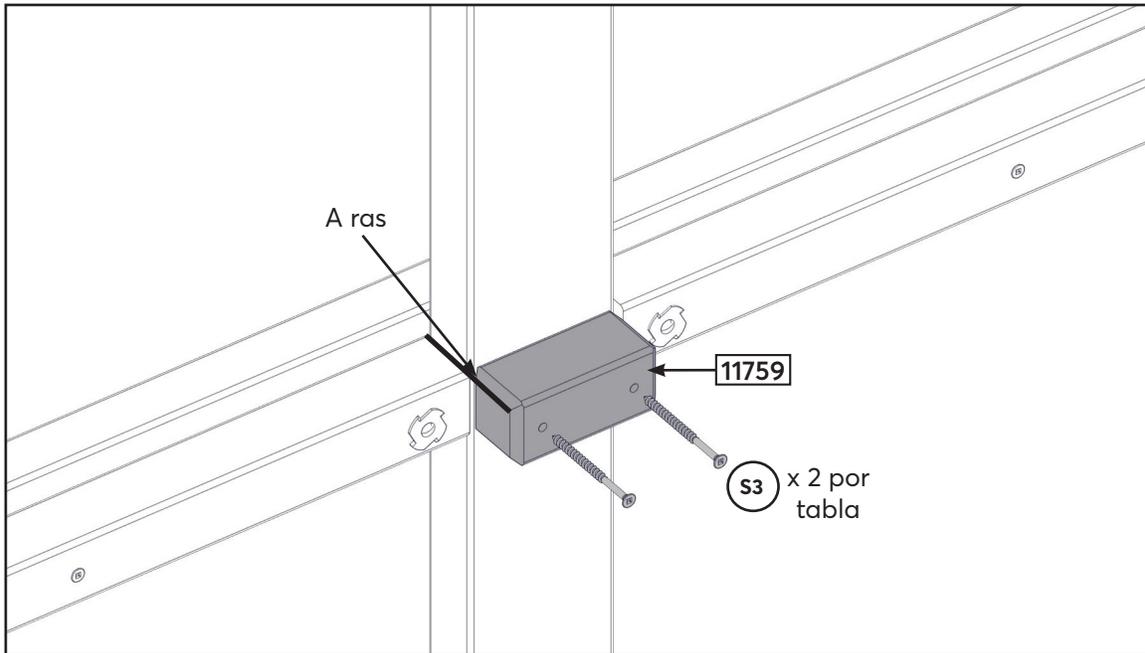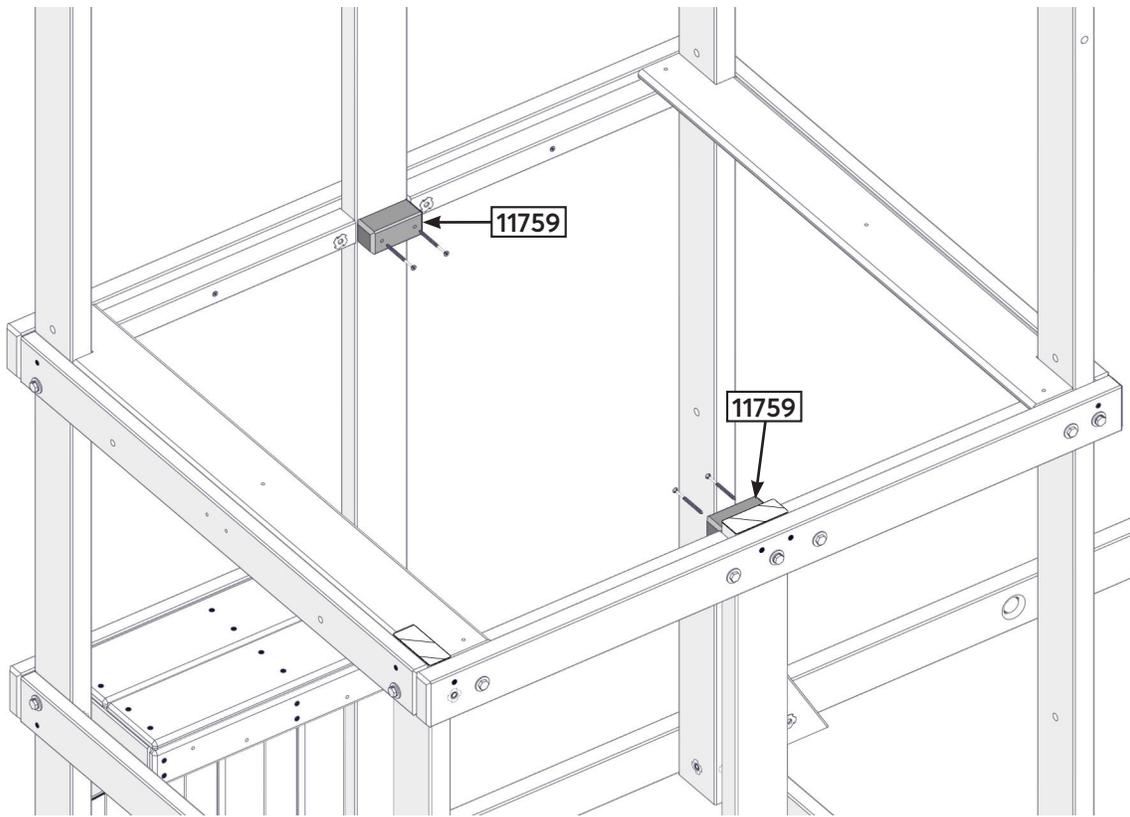

Piezas de madera

2 x 11759 38.1 x 38.1 x 85.7 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 3-3/8")

Herrajes

4 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")





parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

26



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad

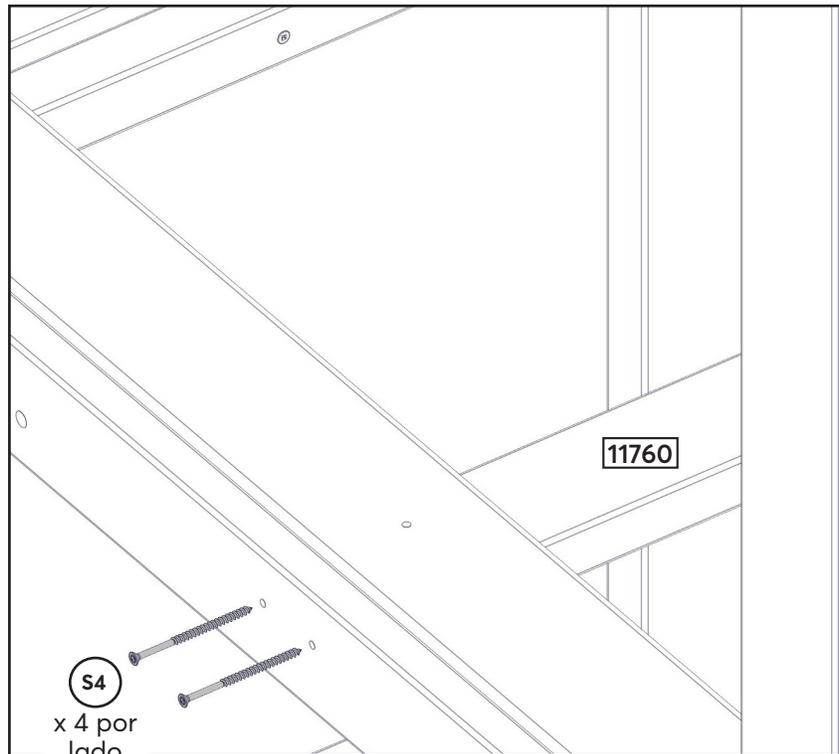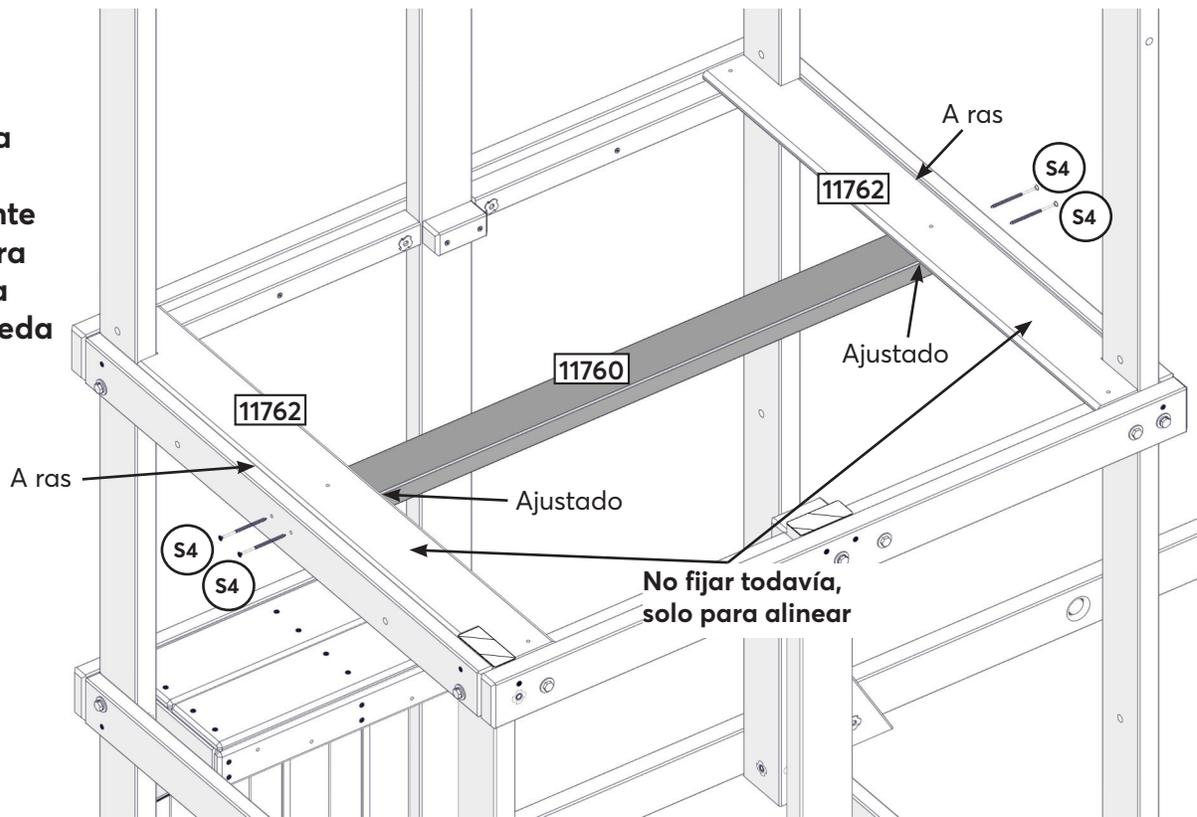

Piezas de madera

1 x **11760** 31.8 x 76.2 x 1092.2 mm (1-1/4" x 3" x 43")

Herrajes

4 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

27



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

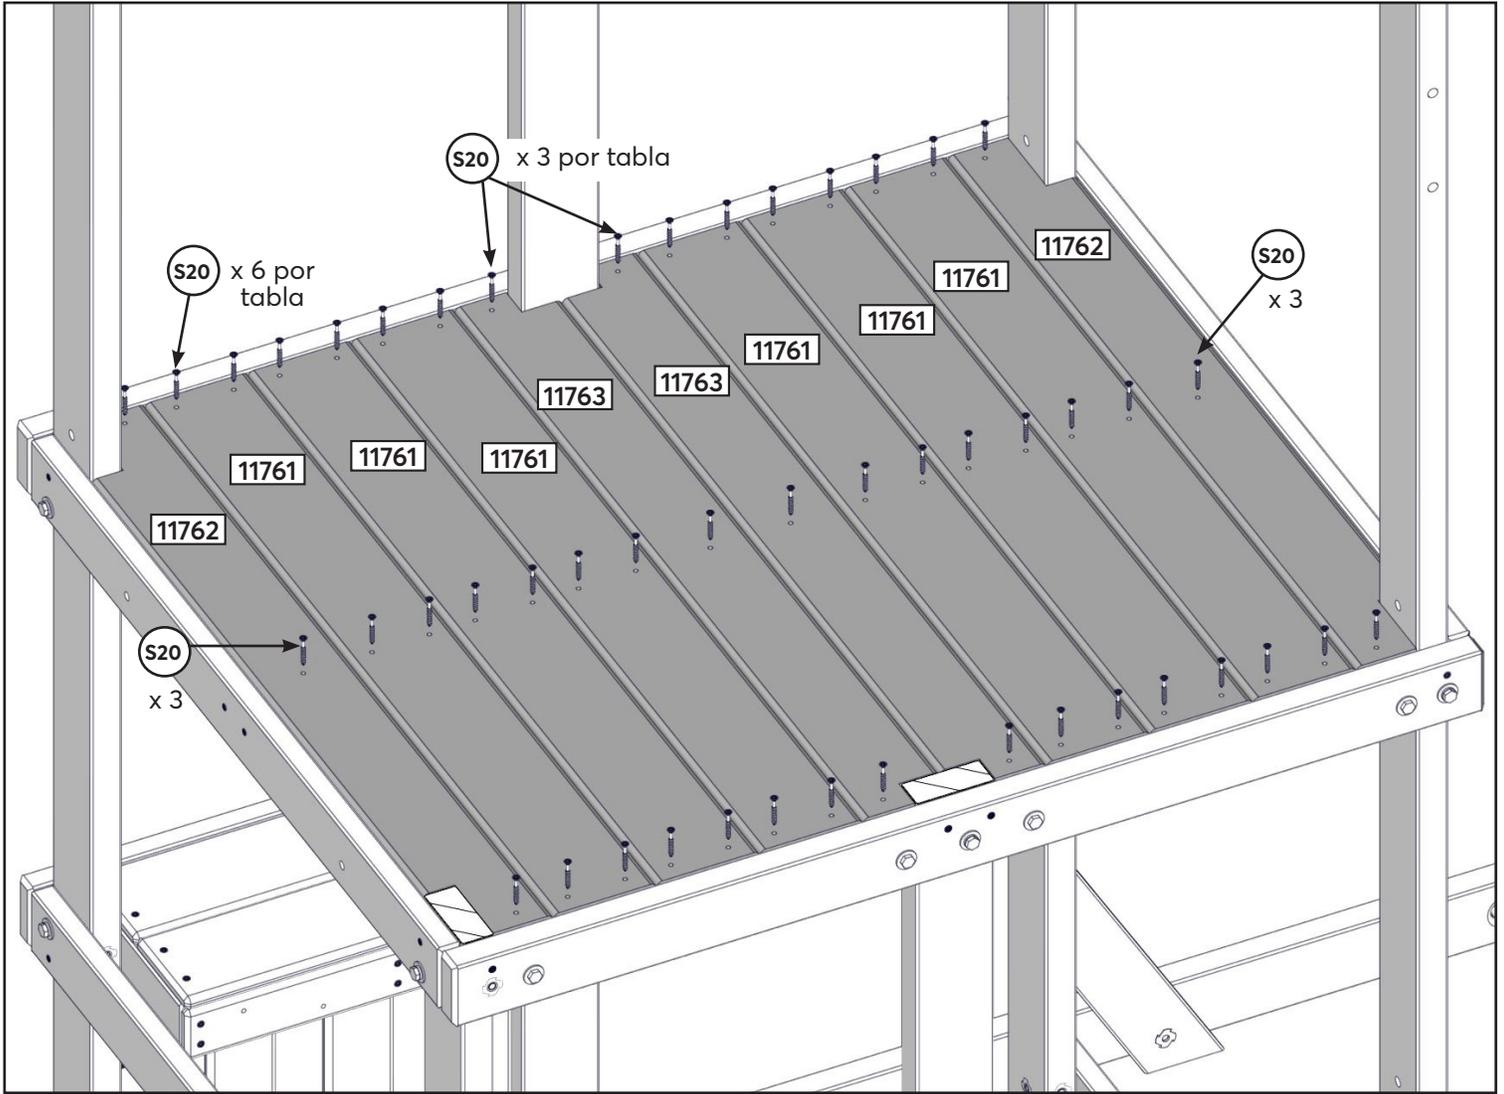

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad

Piezas de madera

- 6 x 11761 15.9 x 114.3 x 911.2 mm (5/8" x 4-1/2" x 35-7/8")
- 2 x 11762 15.9 x 101.6 x 911.2 mm (5/8" x 4" x 35-7/8")
- 2 x 11763 15.9 x 101.6 x 911.2 mm (5/8" x 4" x 35-7/8")

Herrajes



- 48 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

28

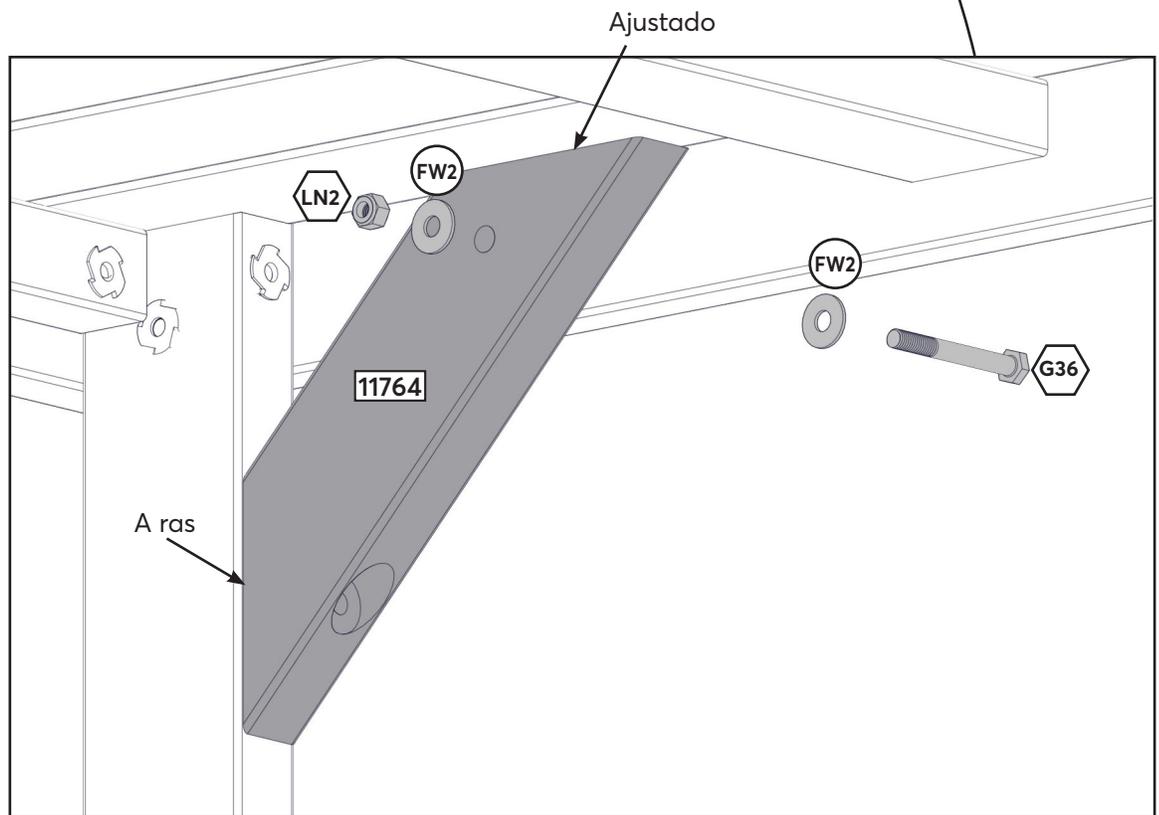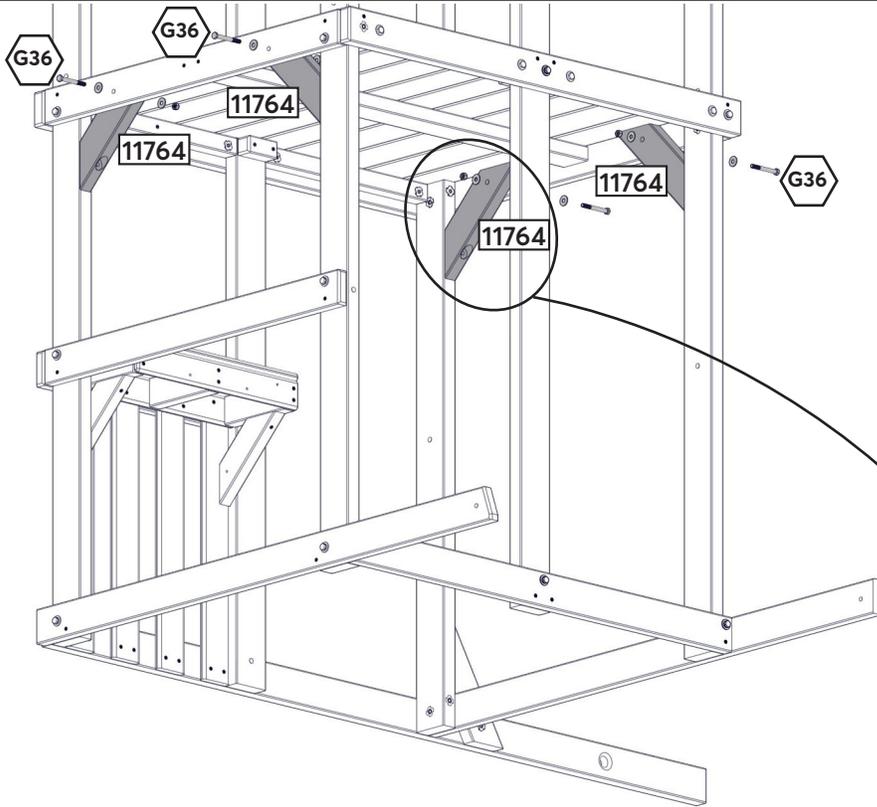

Piezas de madera

4 x **11764** 31.8 x 76.2 x 304.8 mm (1-1/4" x 3" x 12")

Herrajes

4 x **G36** 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2 x 2, LN2)





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

29

Pretaladre todos los orificios con una broca de 1/8" (3.2 mm) para WL5

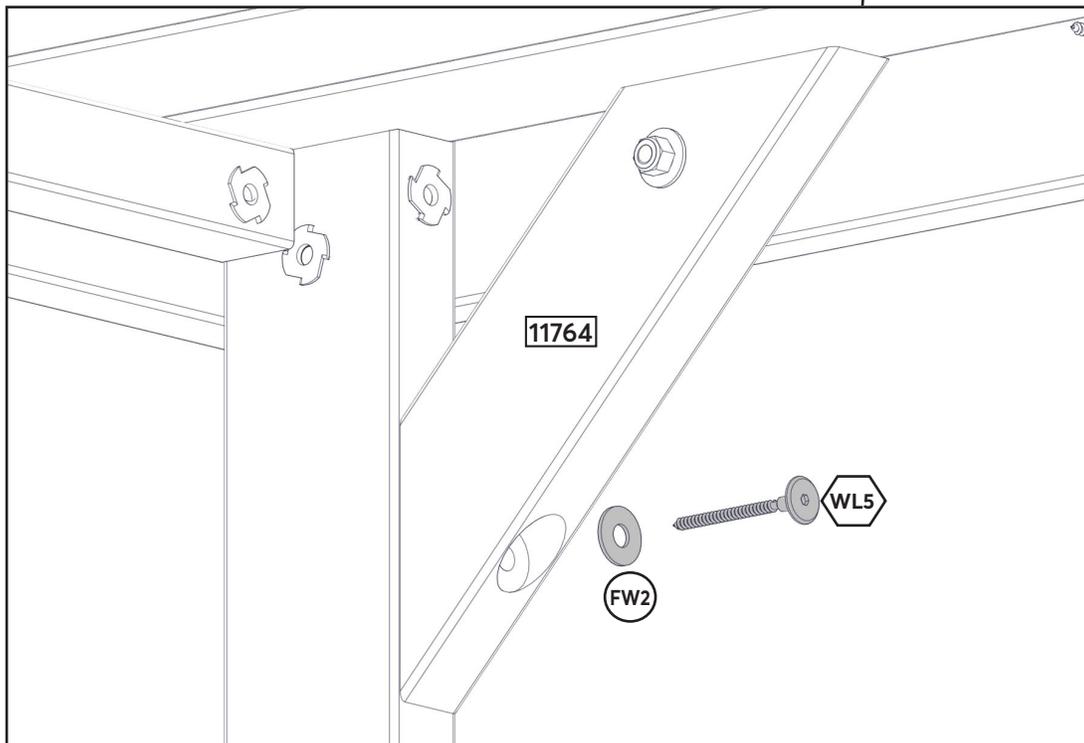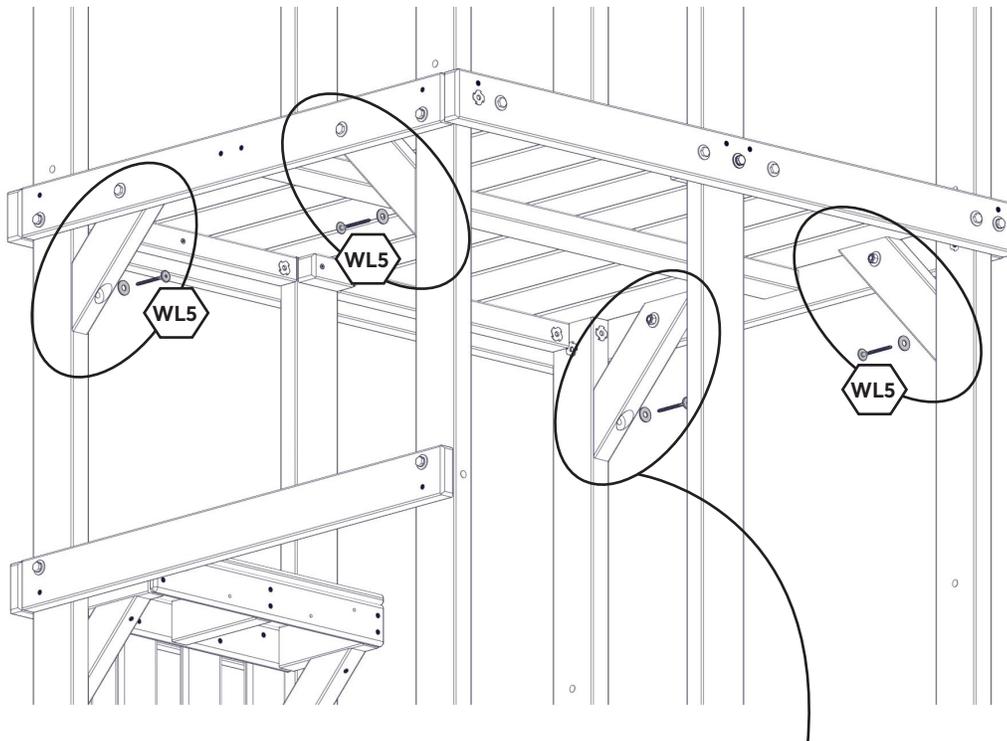

Herrajes


4 x  6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


30

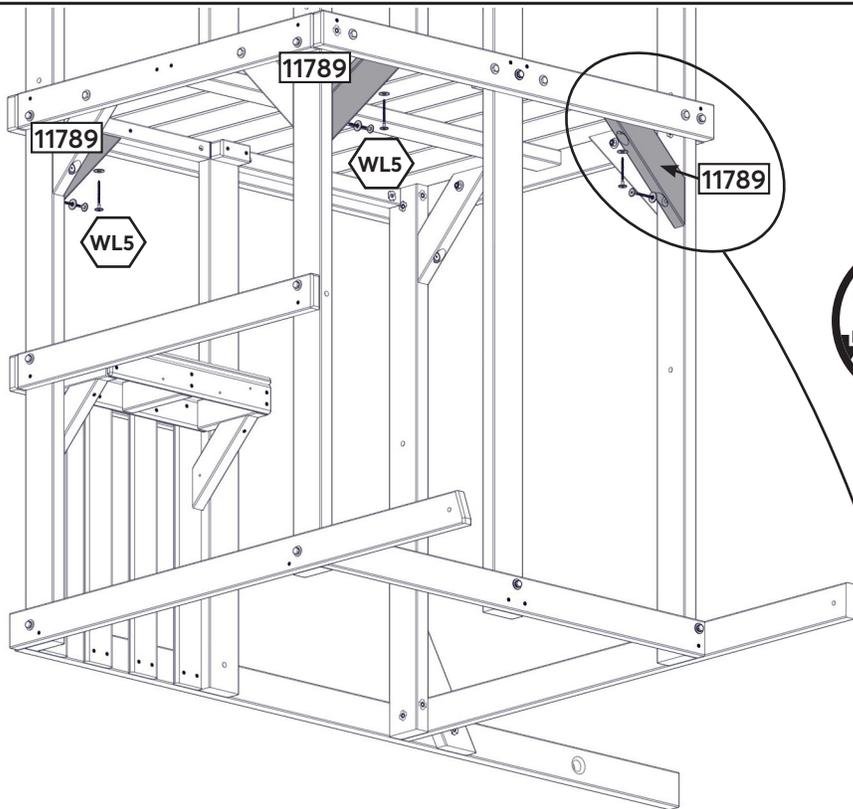

Pretaladre todos los orificios con una broca de 1/8" (3.2 mm) para WL5



Vista interior girada

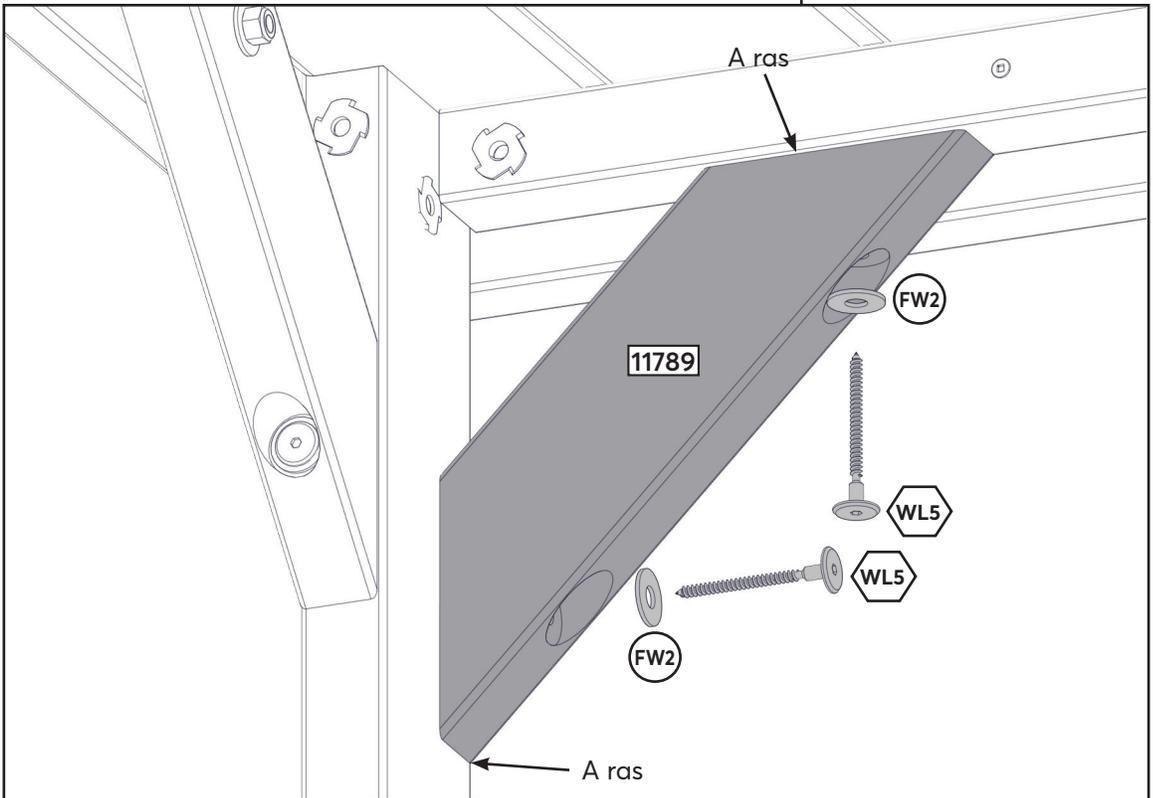

Piezas de madera

3 x 11789 31.8 x 76.2 x 304.8 mm (1-1/4" x 3" x 12")

Herrajes

6 x WL5 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)



parts.kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

31

Pretaladre los orificios S7 con una broca de 1/8" (3.2 mm)




Vista superior

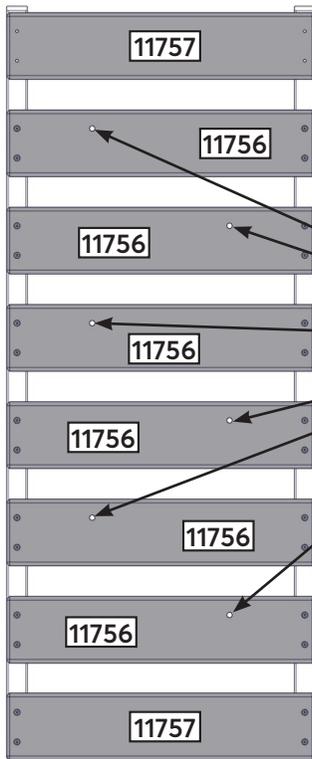

¡IMPORTANTE!
Sigue el patrón
de agujeros

¡No fijar!
Usar solo para alinear
y reservar hasta el
paso 35

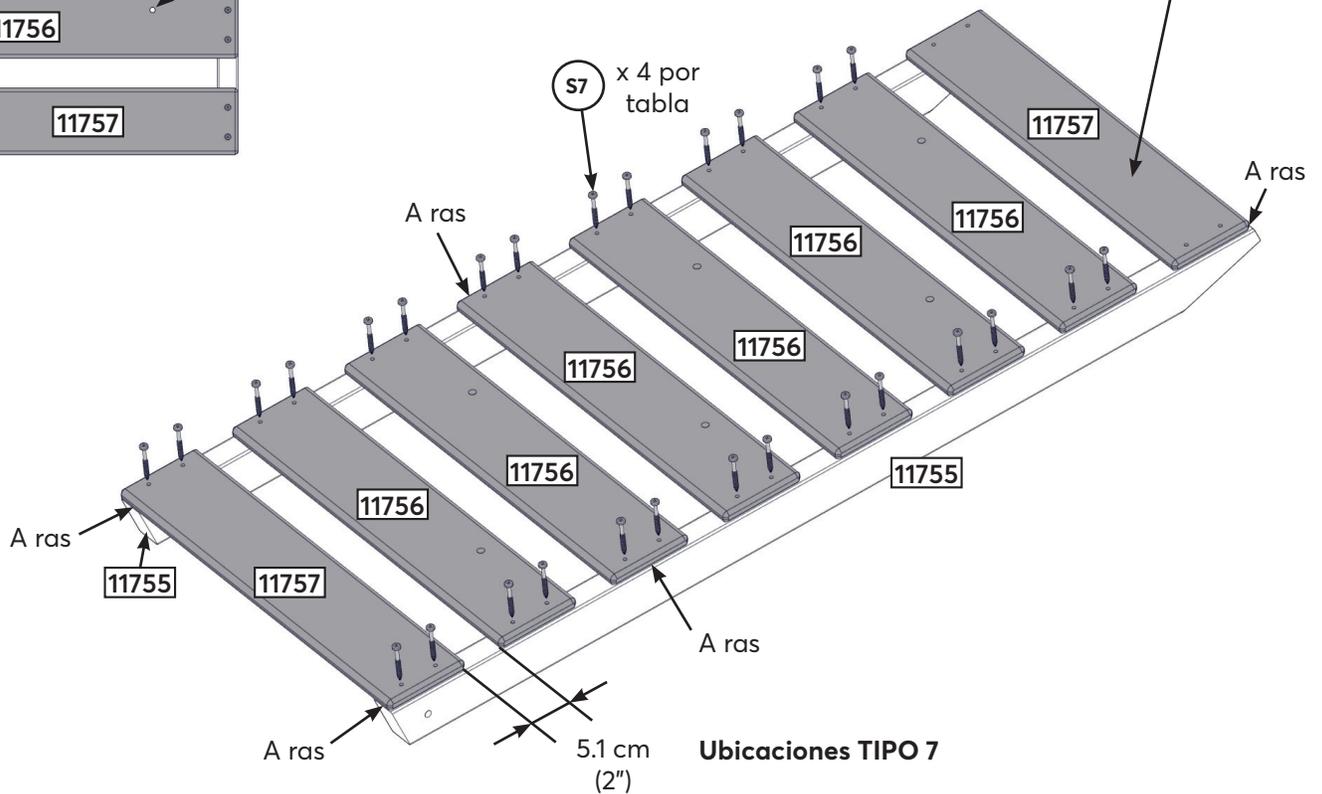

Piezas de madera

- 2 x 11755 34.9 x 63.5 x 1290 mm (1-3/8" x 2-1/2" x 50-13/16")
- 6 x 11756 15.9 x 114.3 x 527 mm (5/8" x 4-1/2" x 20-3/4")
- 1 x 11757 15.9 x 114.3 x 527 mm (5/8" x 4-1/2" x 20-3/4")

Herrajes




- 28 x S7 #12 x 50.8mm (#12 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Nota: Asegúrate de que todo el hardware se use adecuadamente para asegurar cada presa

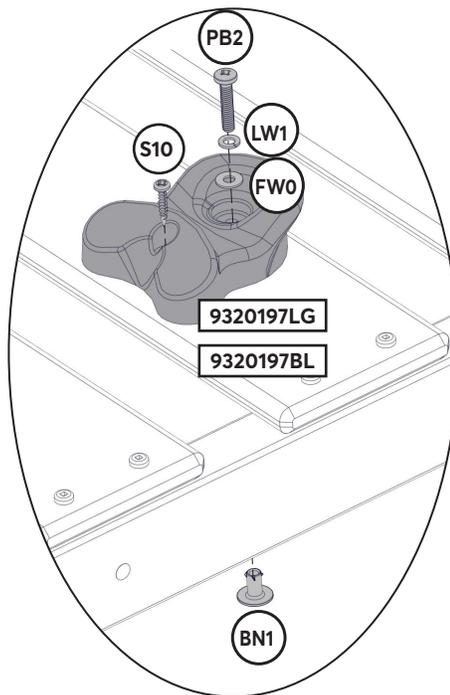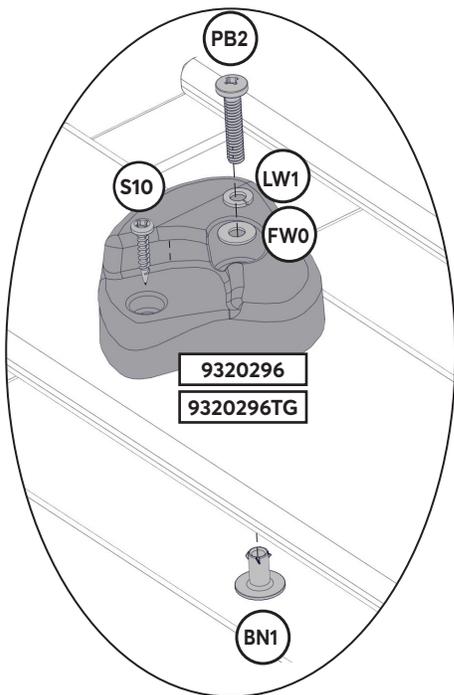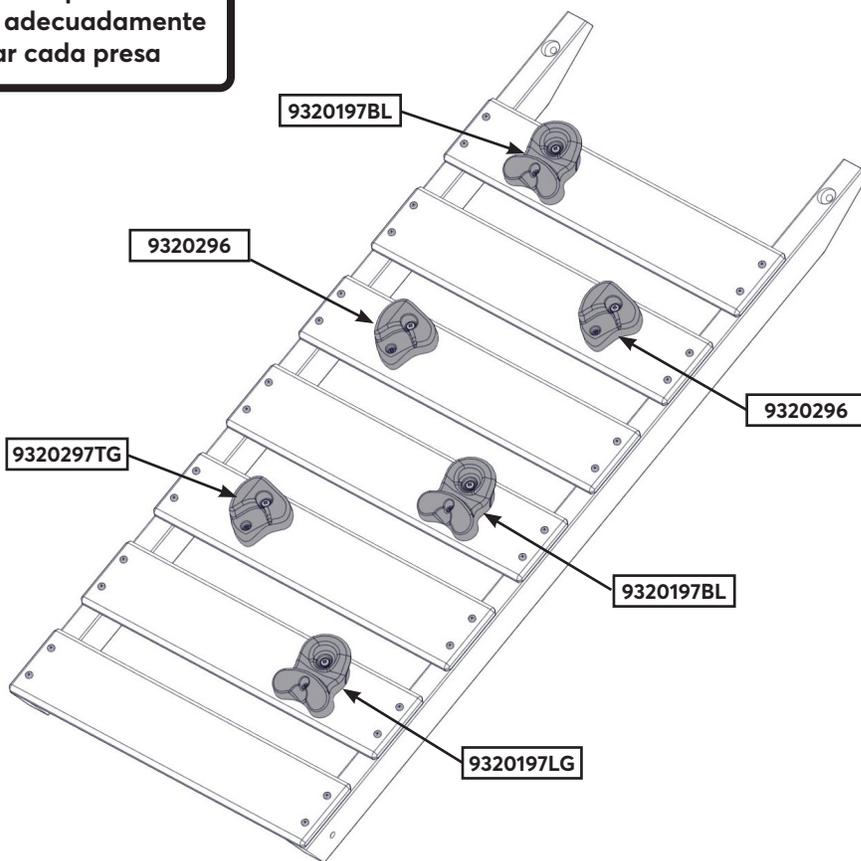


Herrajes

- 6 x **(PB2)** 7.9 x 32 mm (5/16 x 1-1/4") (FW0, LW1, BN1)
- 6 x **(S10)** #8 x 25.4 mm (#8 x 1")


Otras piezas

- 1 x **9320197LG** 2 x **9320296**
- 2 x **9320197BL** 1 x **9320297TG**

33

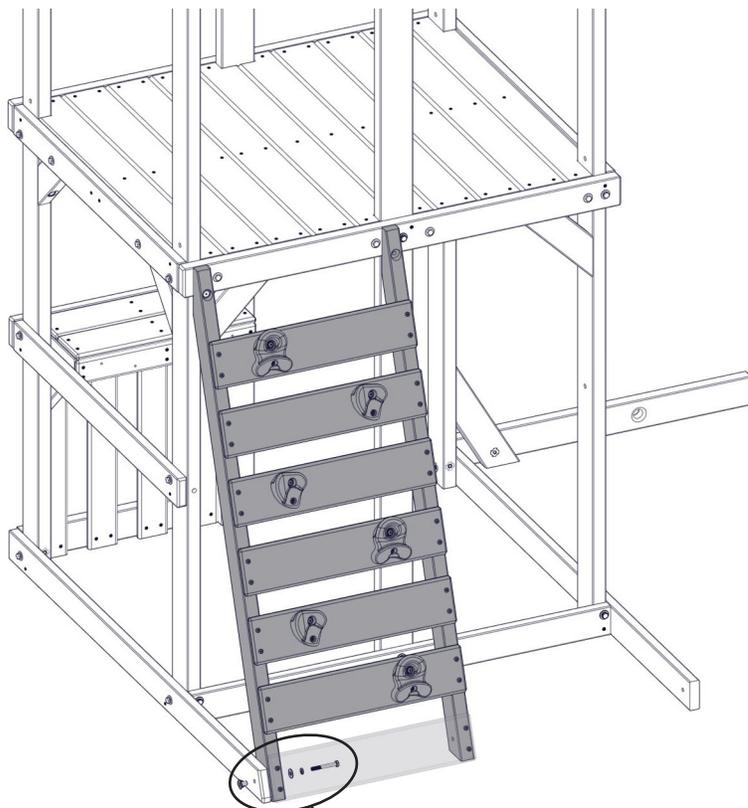

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

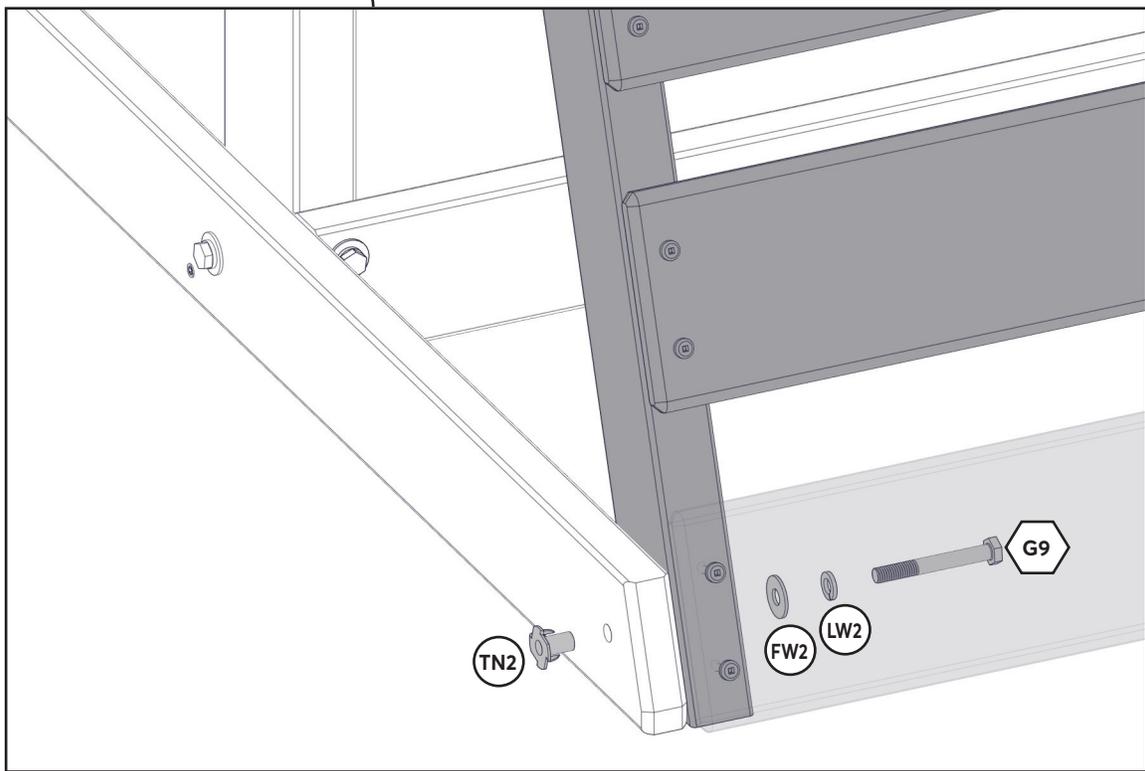

Herrajes

1 x 7.9mm x 63.5mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

34





Pretaladre todos los orificios con una broca de 1/8" (3.2 mm) para WL5

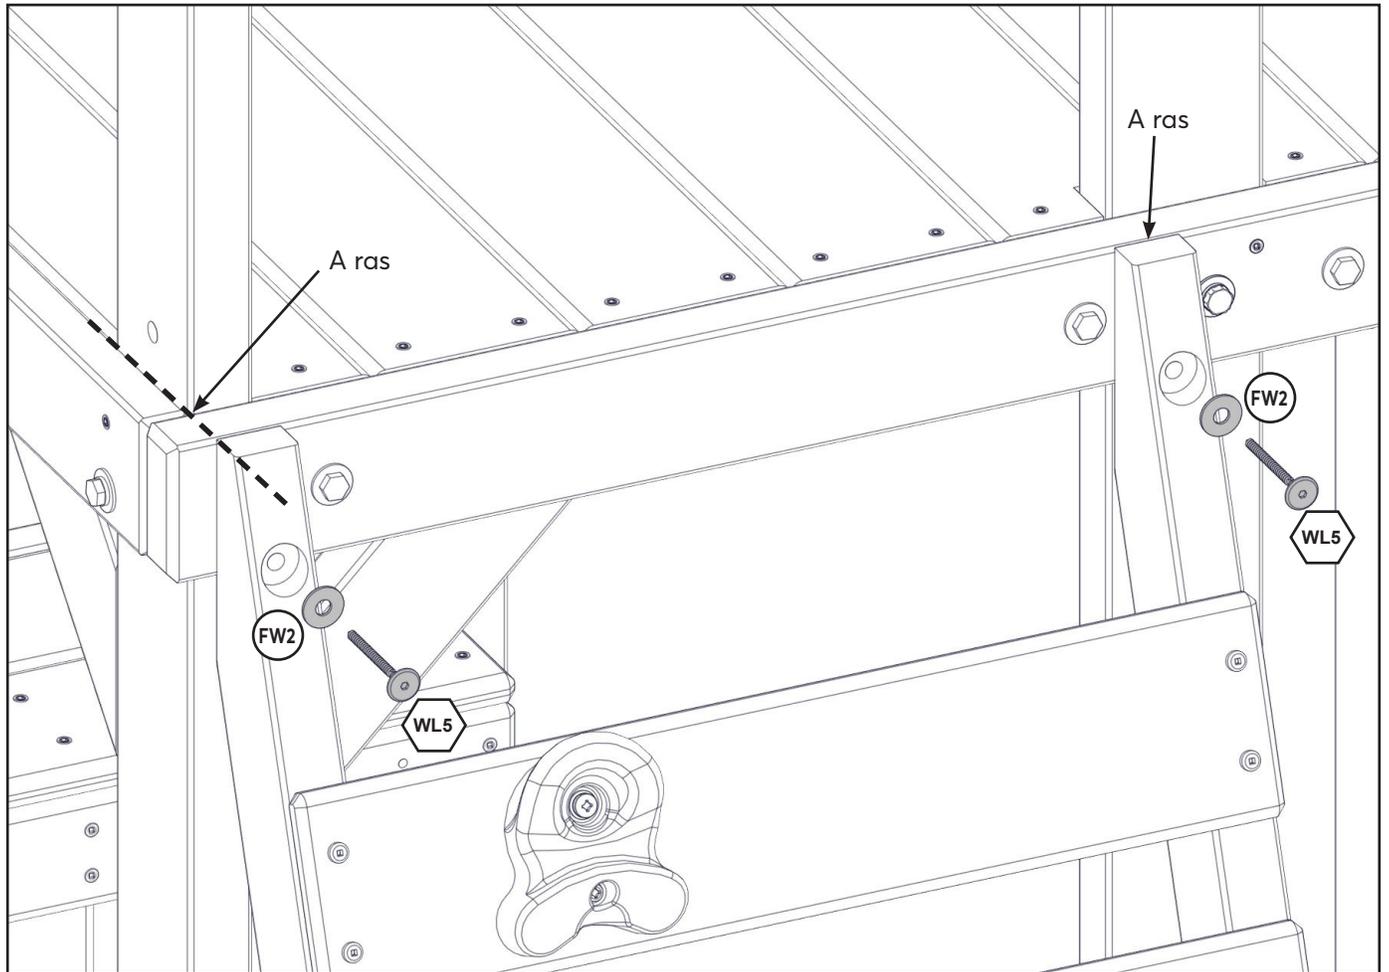

Herrajes

2 x  6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)

Pretaladre los orificios S7 con una broca de 1/8" (3.2 mm)

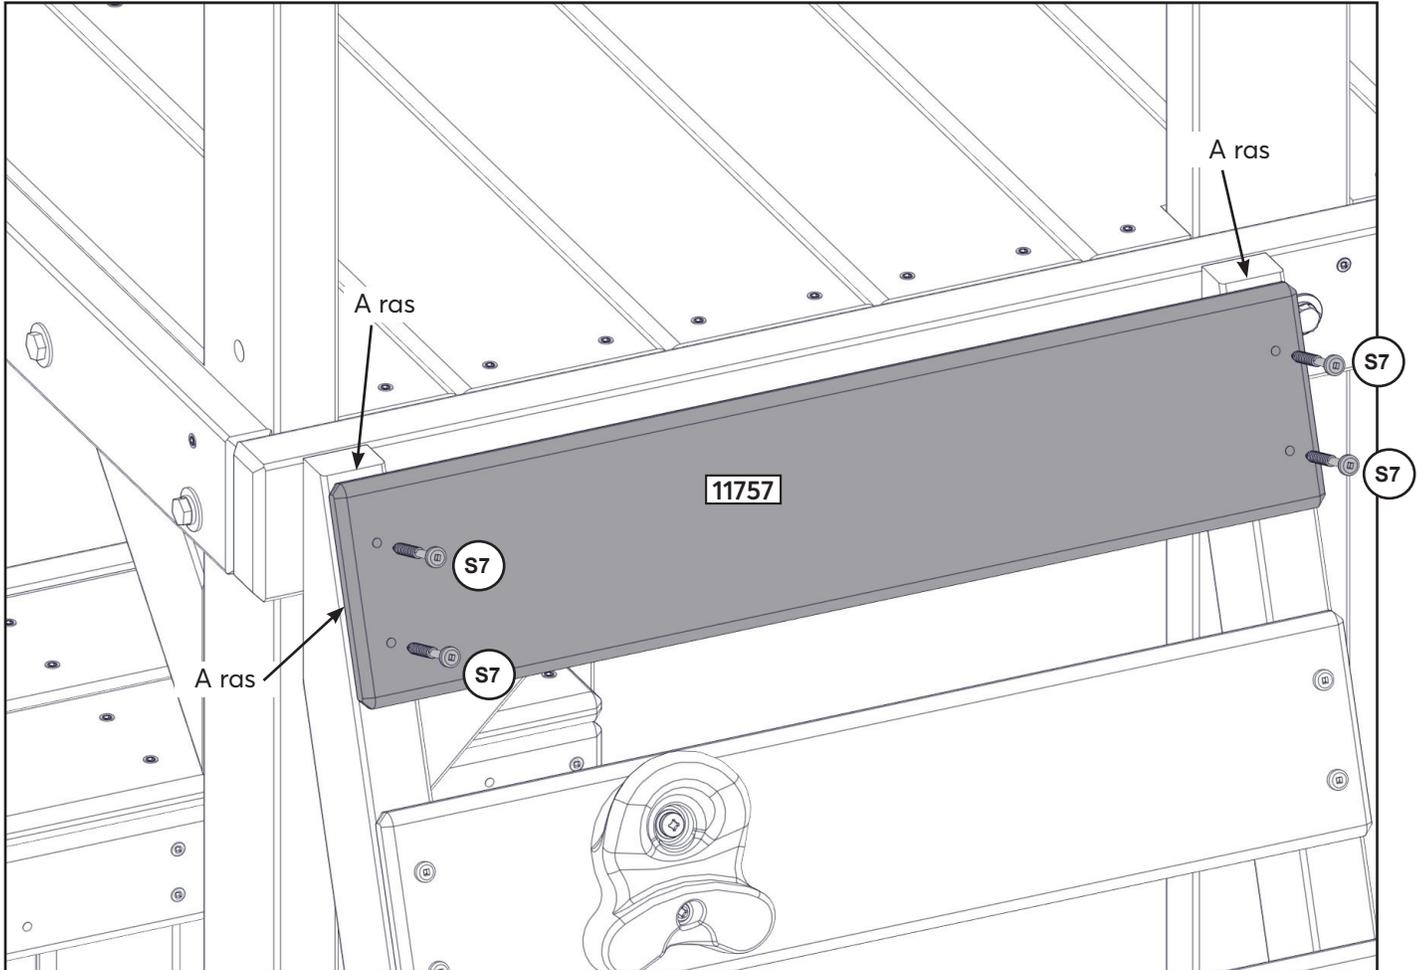

Piezas de madera





1 x **11757** 15.9 x 114.3 x 527 mm (5/8" x 4-1/2" x 20-3/4")

Herrajes

4 x **S7** #12 x 50.8mm (#12 x 2")

36

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

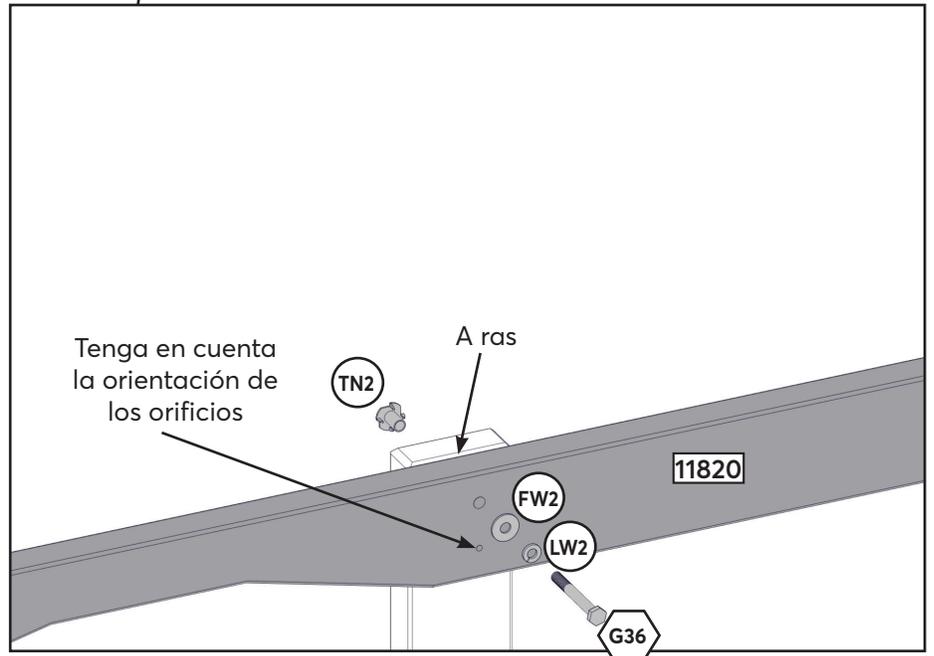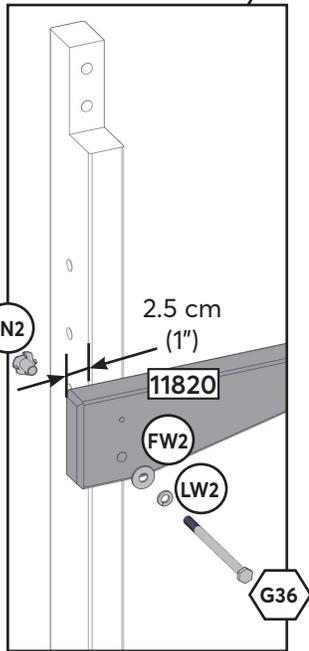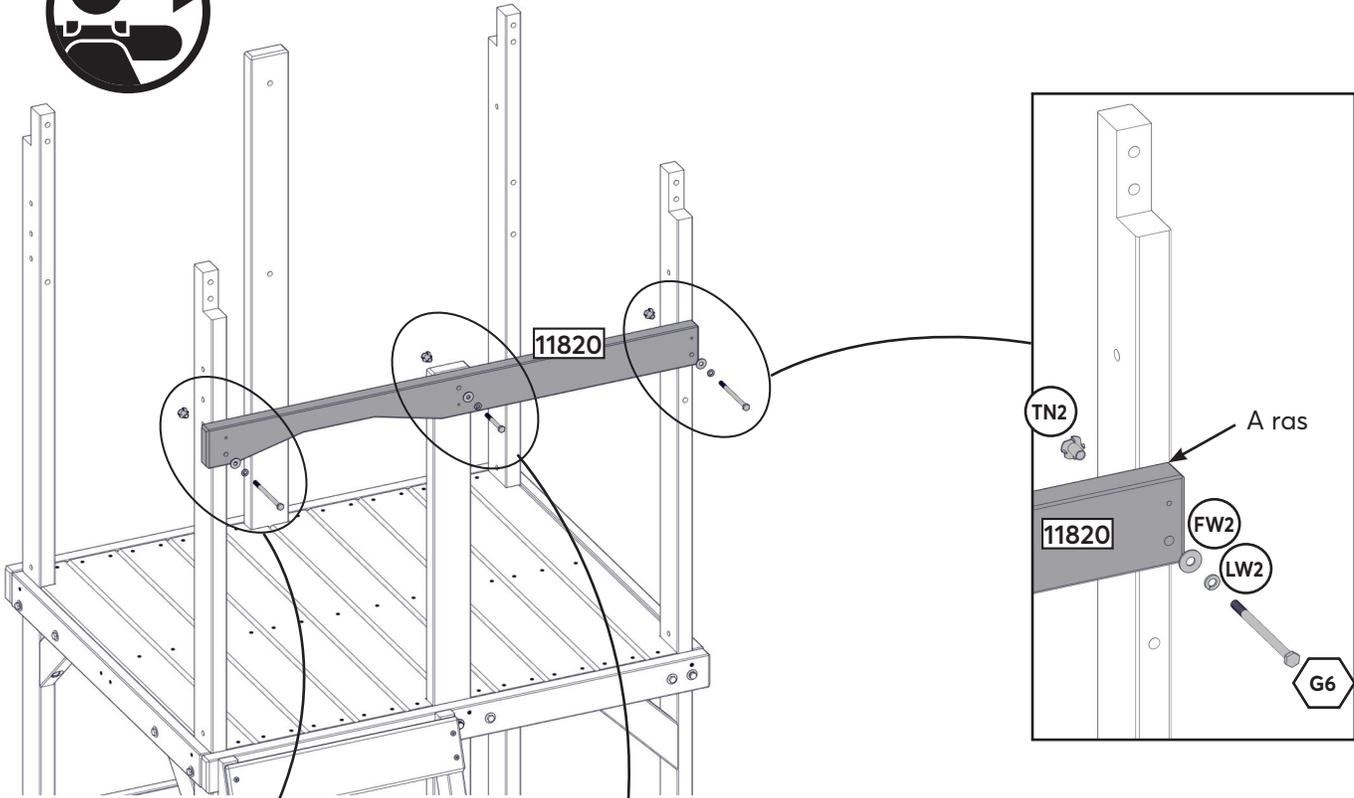

Piezas de madera

1 x 11820 31.8 x 88.9 x 1117.6 mm (1-1/4" x 3-1/2" x 44")

Herrajes

2 x G6 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)



1 x G36 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

37

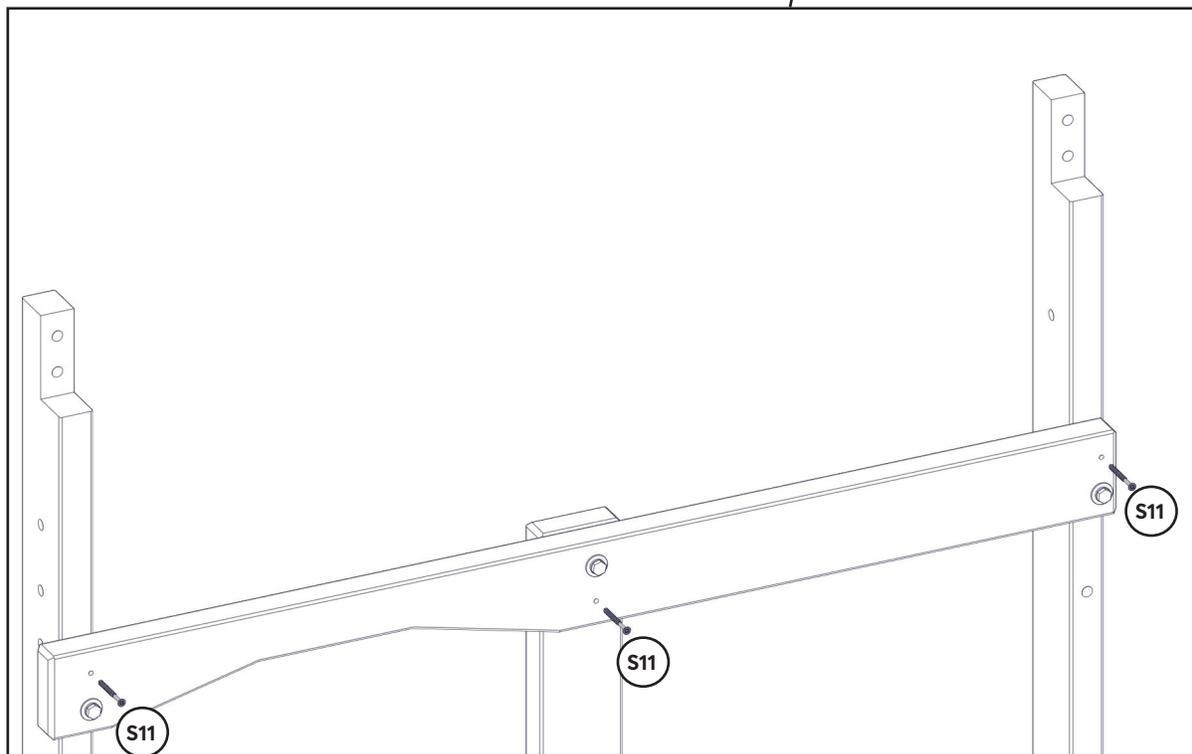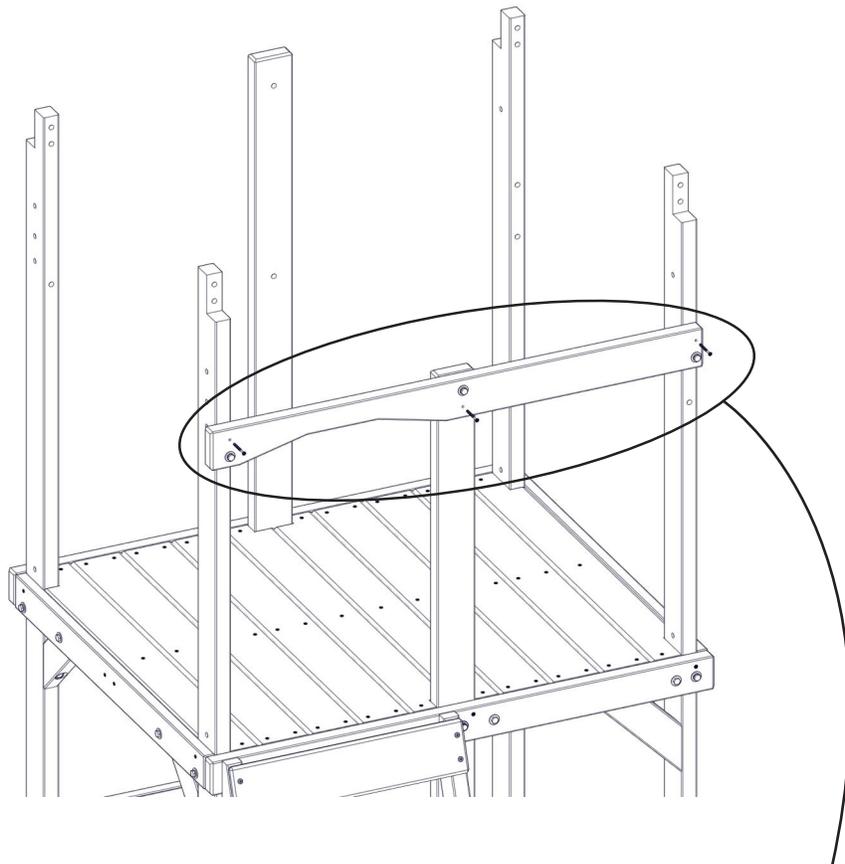


Herrajes

3 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

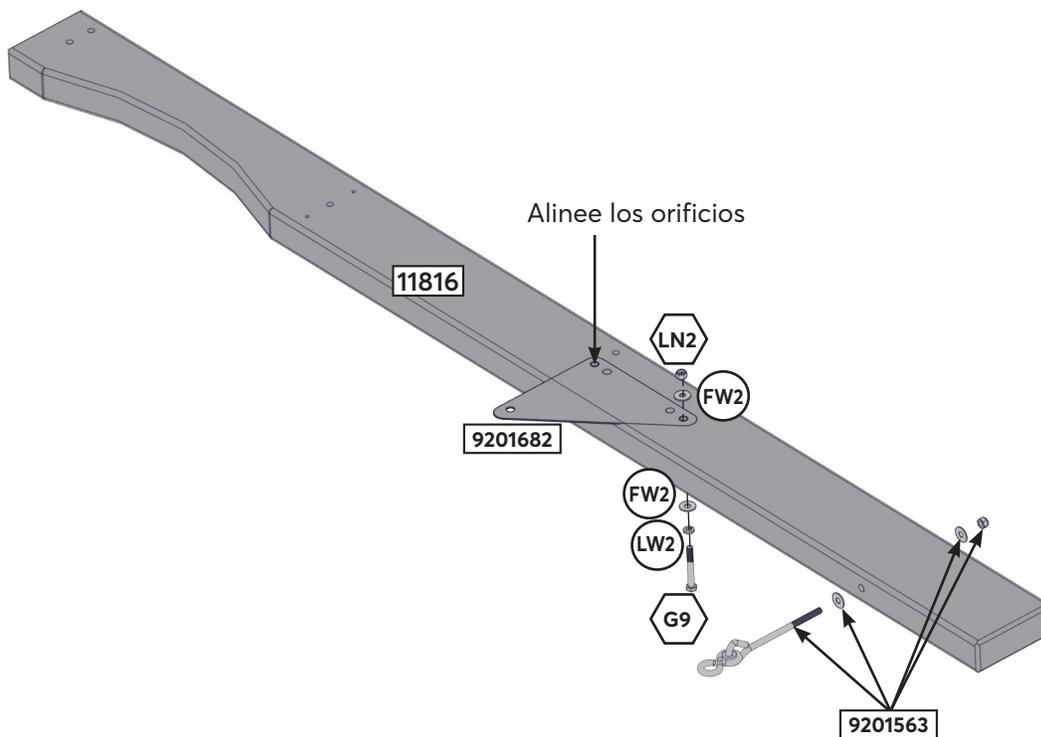

Piezas de madera

1 x **11816** 50.8 x 133.4 x 1955.8 mm (2" x 5-1/4" x 77")

Herrajes

1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2 x 2, LN2)




Otras piezas

1 x **9201563**

1 x **9201682**

39

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

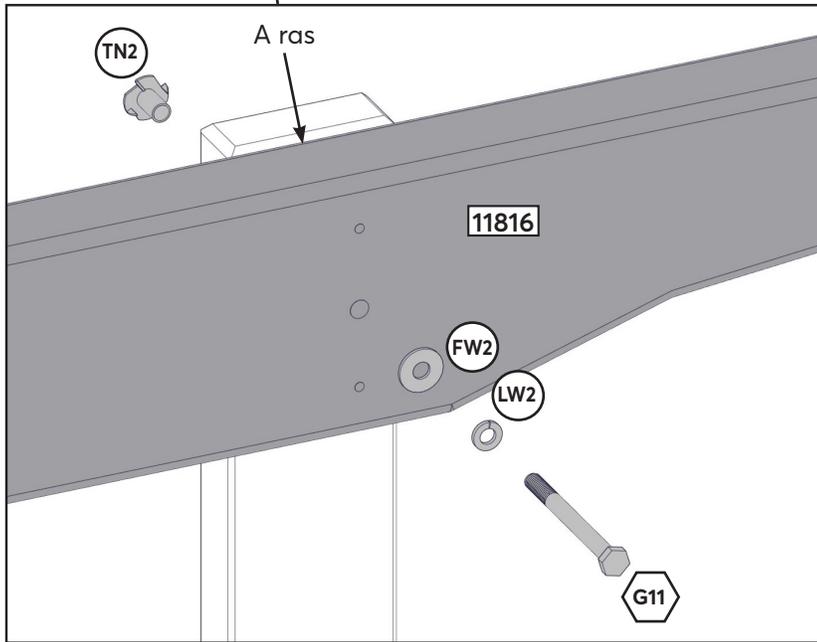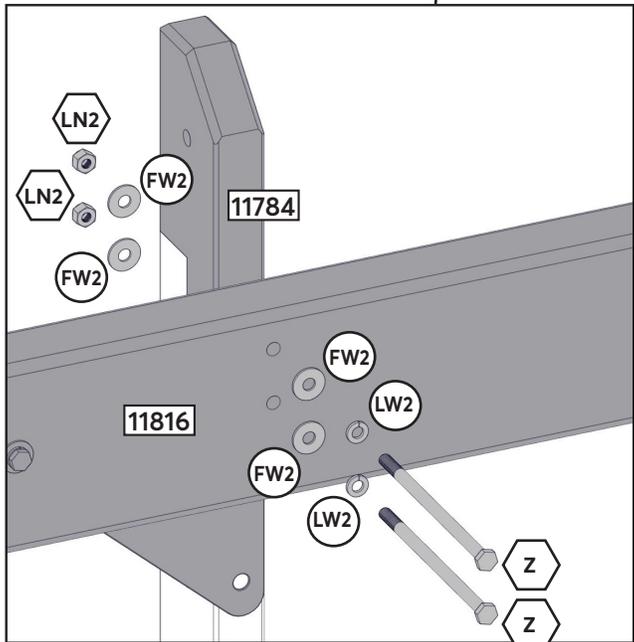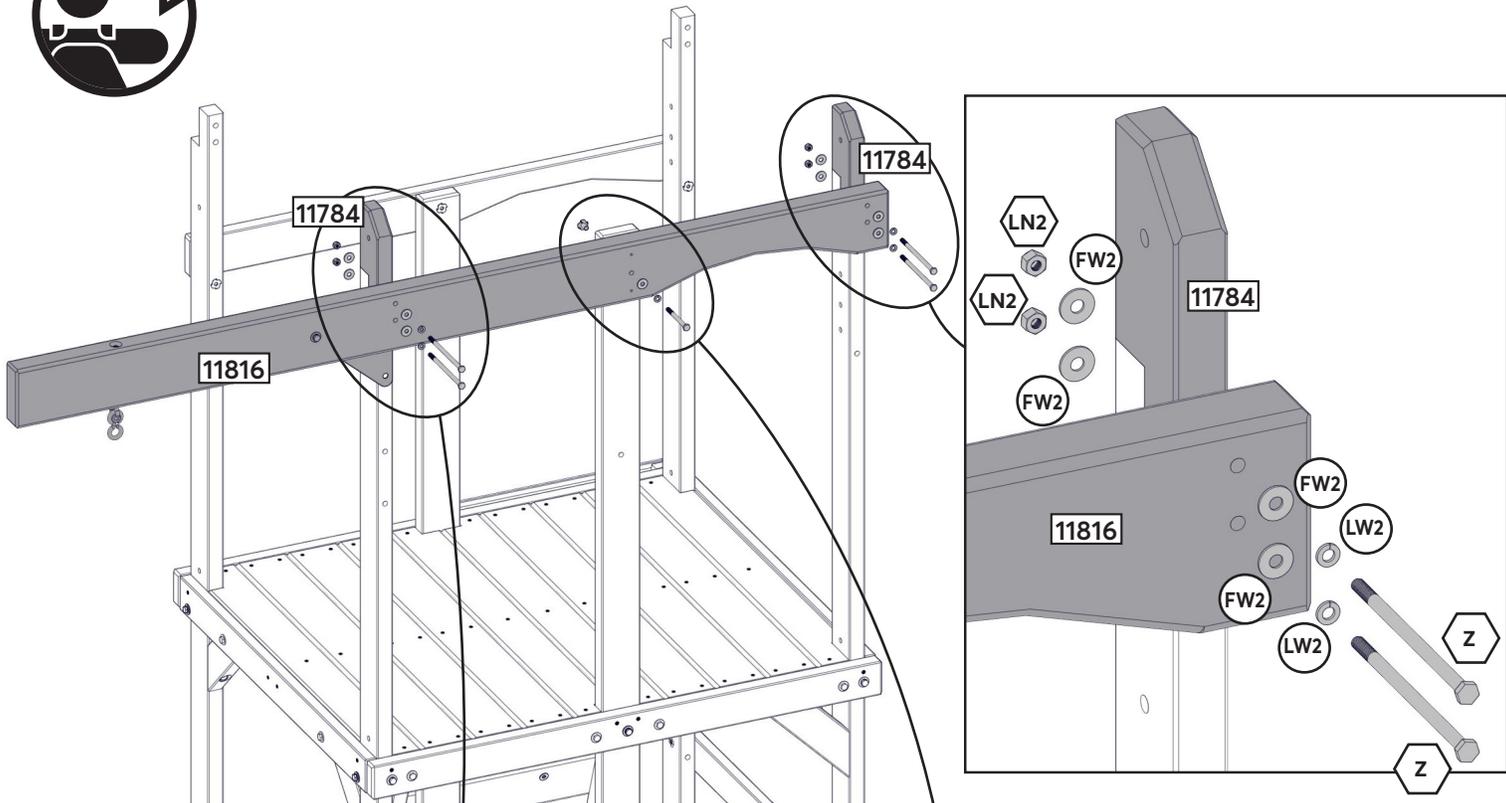

Piezas de madera

2 x 11784 34.9 x 85.7 x 236.6 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 9-5/16")

Herrajes

- 1 x G11 7.9mm x 88.9 mm (5/16 x 3-1/2") (LW2, FW2, TN2)
- 4 x Z 7.9 x 152.4 mm (5/16 x 6") (LW2, FW2 x 2, LN2)






parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

40



Pretaladre los orificios con una broca de 1/8" (3.2 mm) para LS1


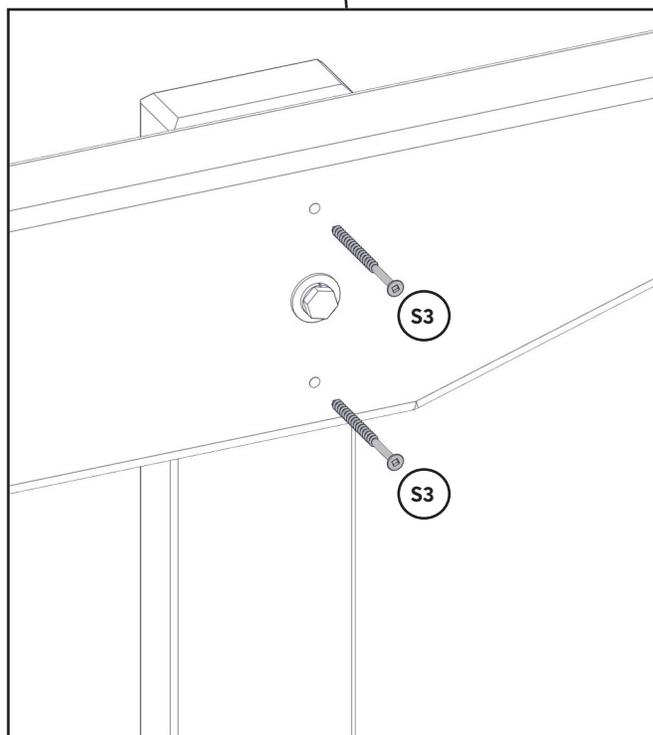
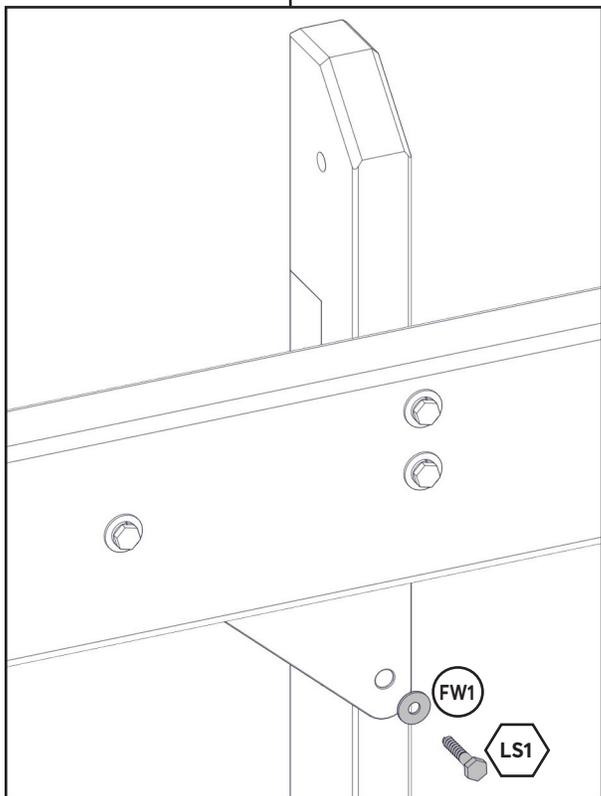
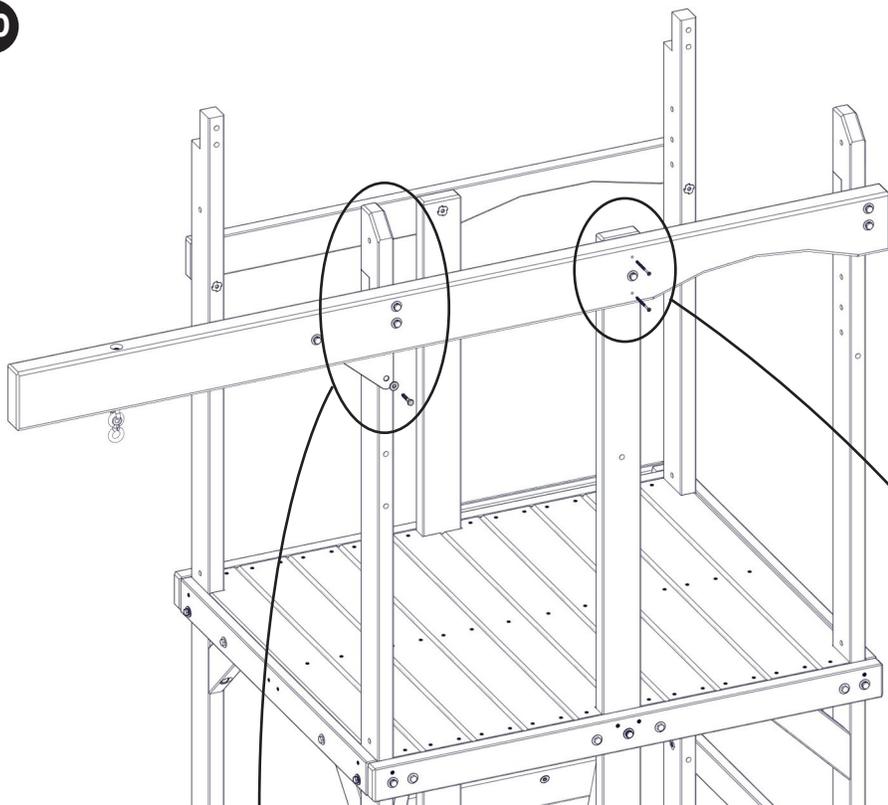


Herrajes

- 1 x  6.4mm x 38.1mm (1/4" x 1-1/2") (FW1)
- 2 x  #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

41

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

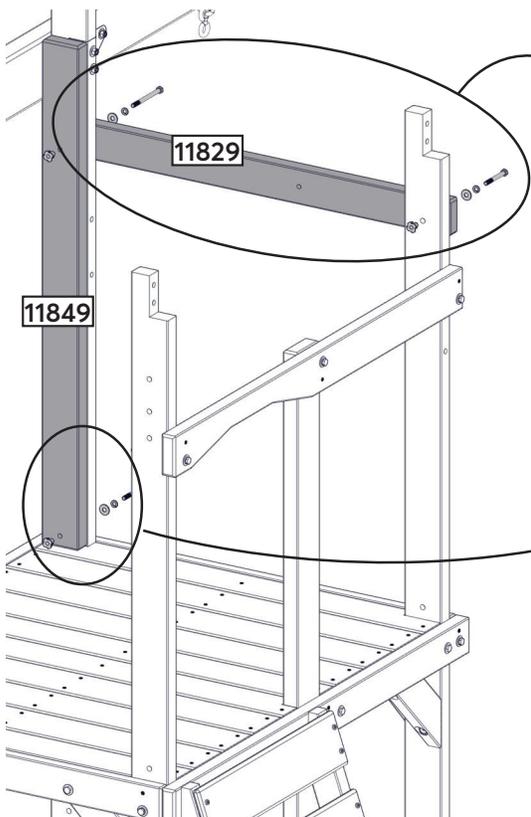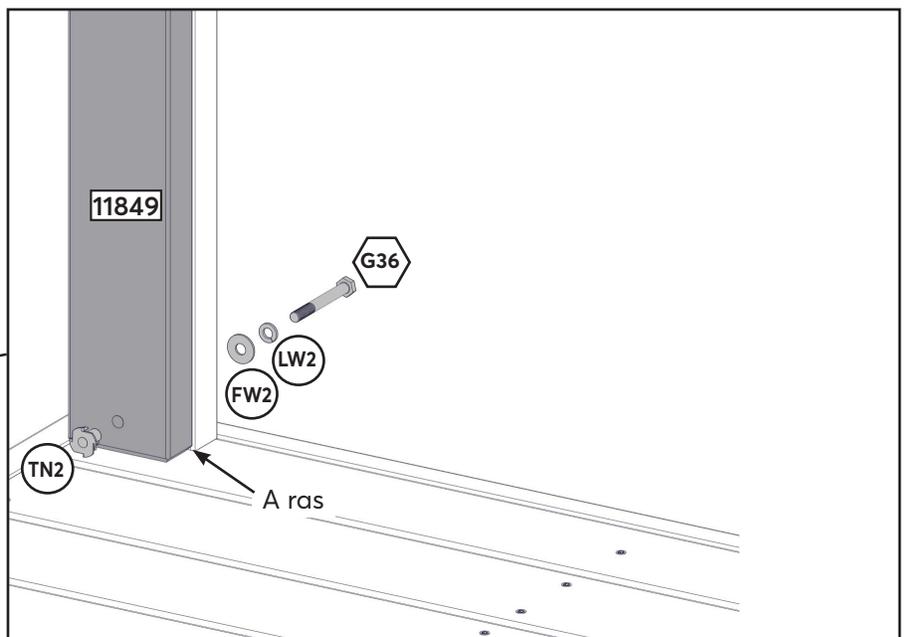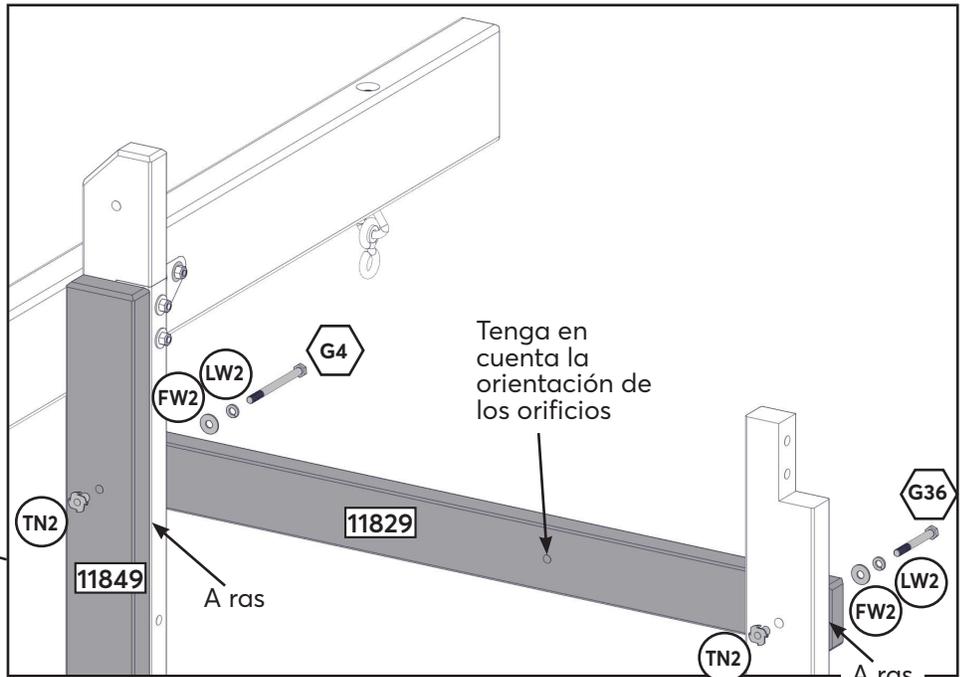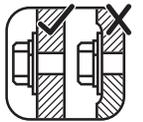

Piezas de madera

- 1 x **11849** 34.9 x 85.7 x 1085.9 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 42-3/4")
- 1 x **11829** 31.8 x 76.2 x 914.4 mm (1-1/4" x 3" x 36")

Herrajes



- 1 x **G4** 7.9mm x 101.5mm (5/16 x 4") (LW2, FW2, TN2)
- 2 x **G36** 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

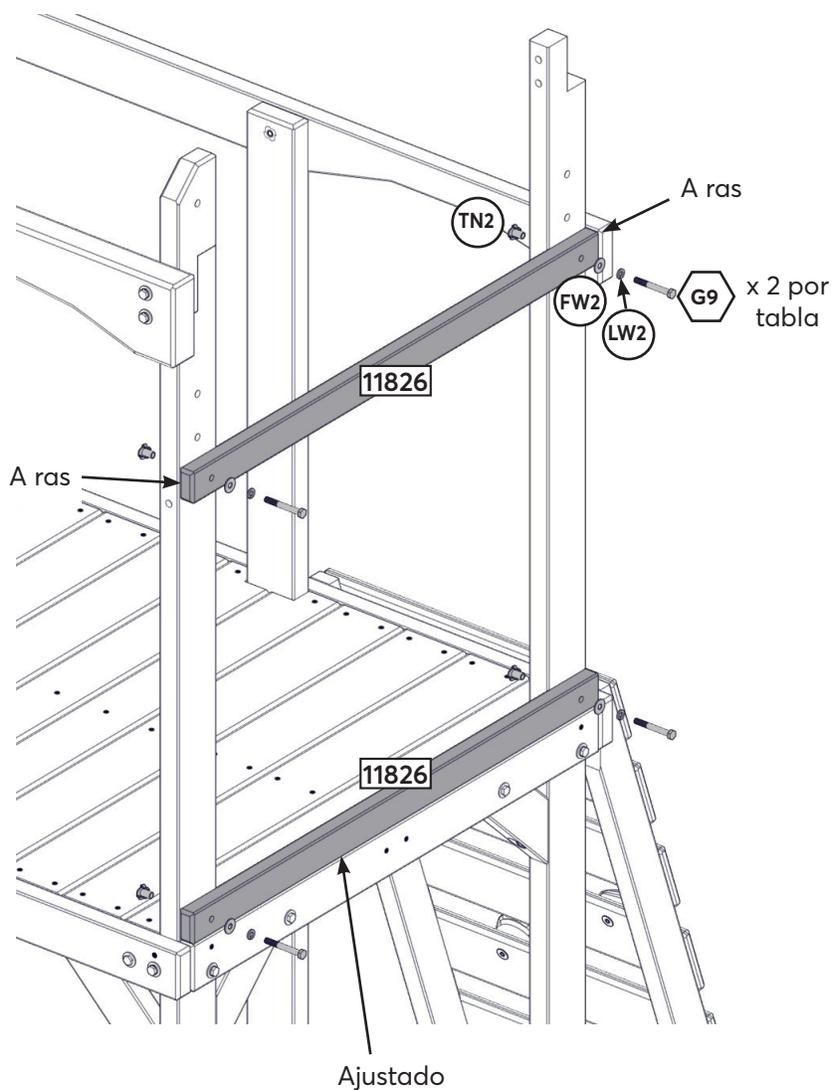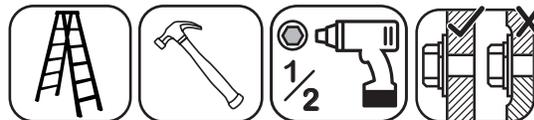

Piezas de madera

2 x **11826** 25.4 x 50.8 x 914.4 mm (1" x 2" x 36")

Herrajes




4 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

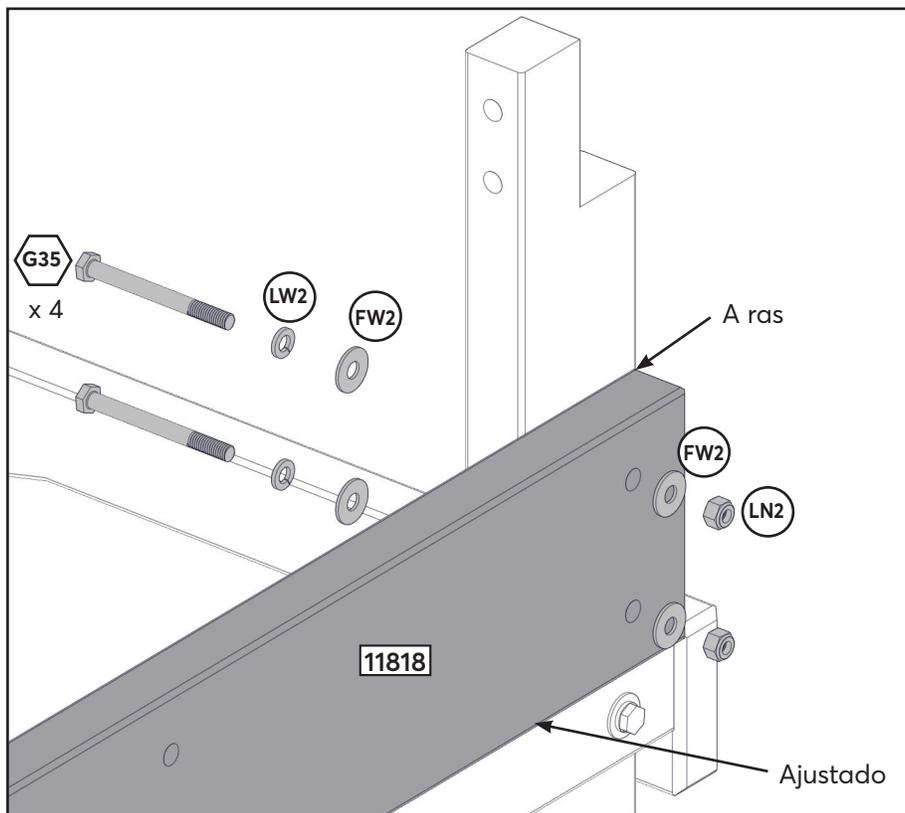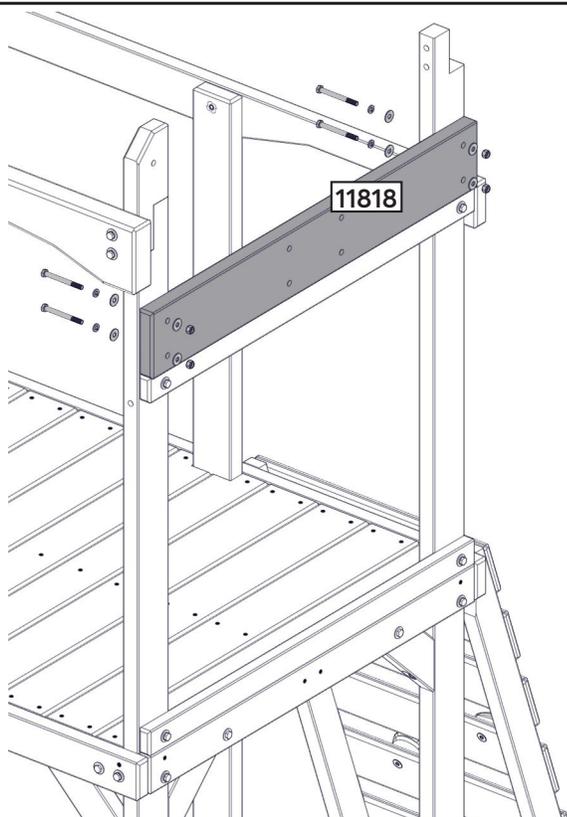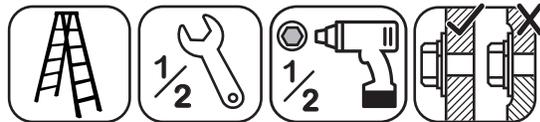


Piezas de madera


1 x **11818** 31.8 x 133.4 x 914.4 mm (1-1/4" x 5-1/4" x 36")

Herrajes

4 x **G35** 7.9mm x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

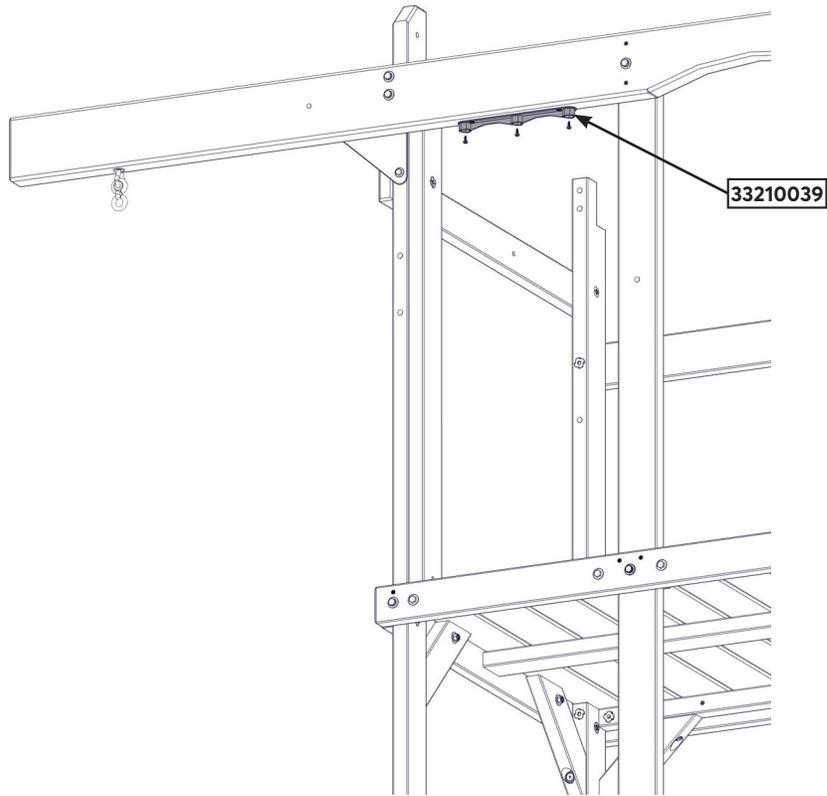

Vista interior

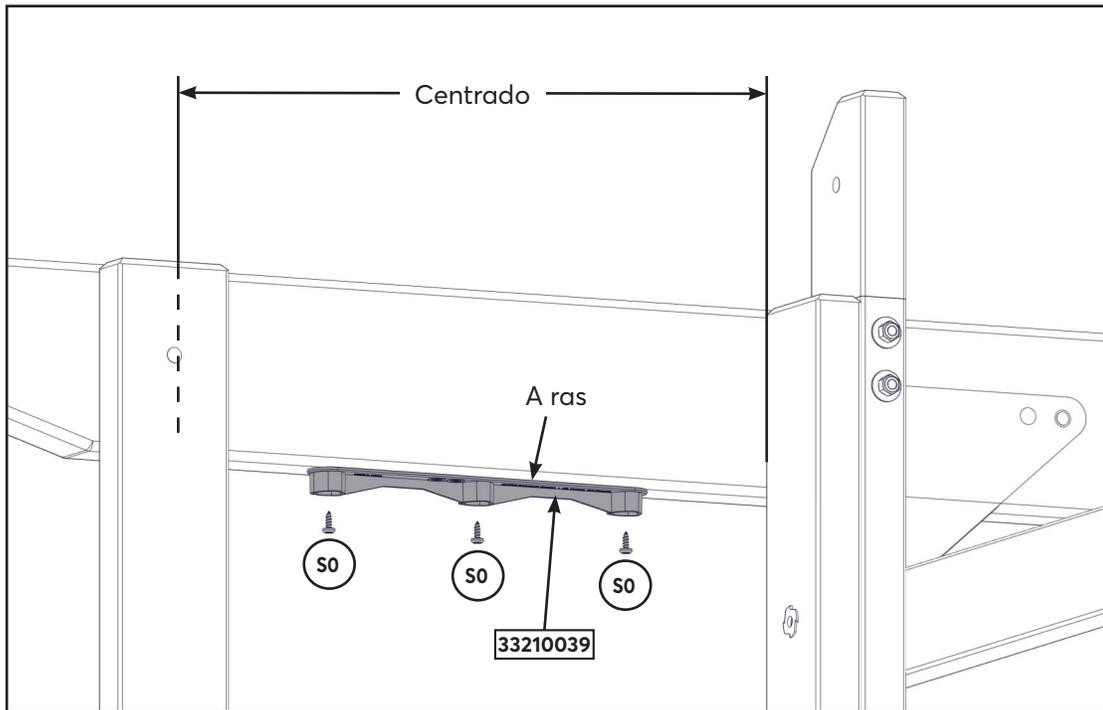


Herrajes

3 x #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x 33210039

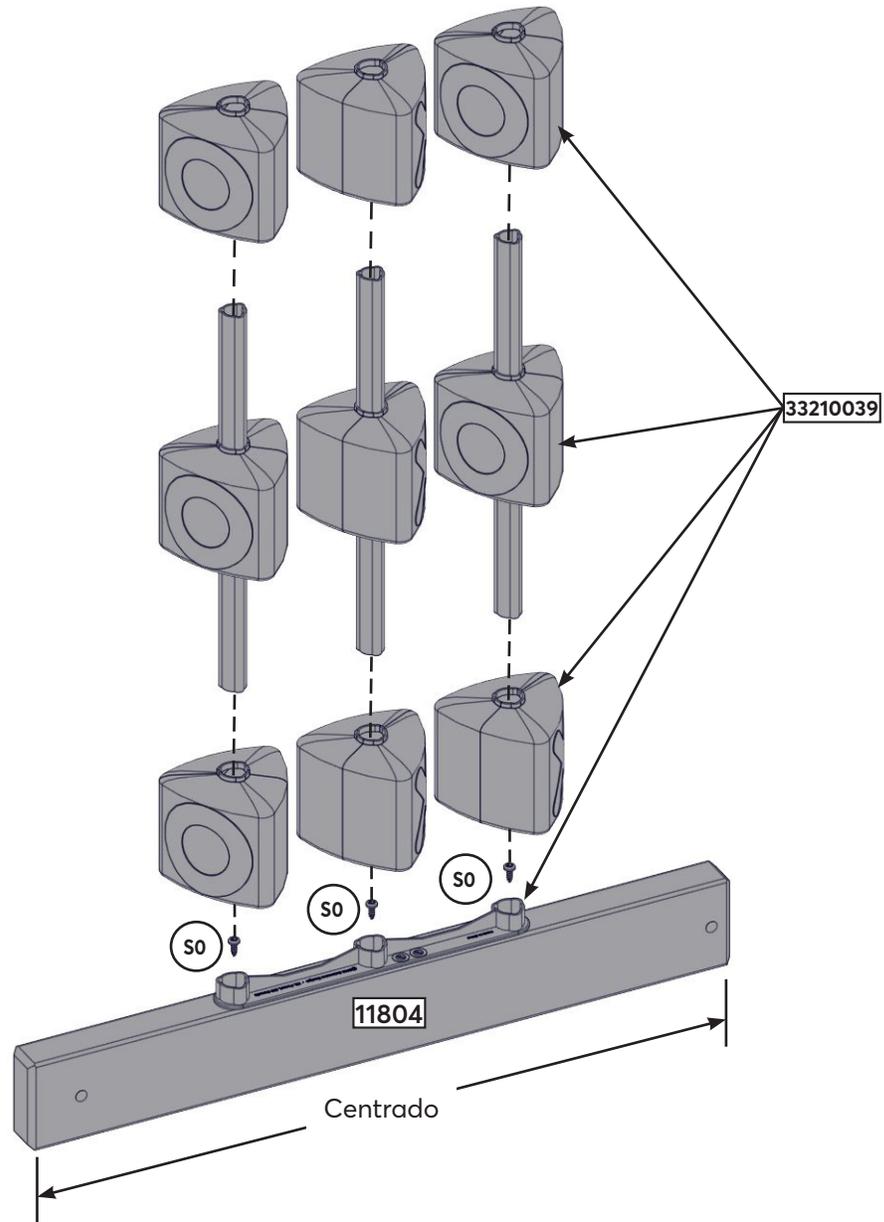



Piezas de madera

1 x **11804** 31.8 x 76.2 x 589 mm (1-1/4" x 3" x 23-3/16")


Herrajes

3 x **S0** #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

46

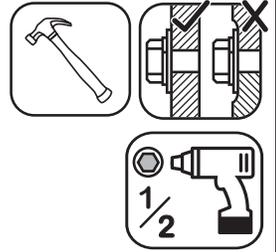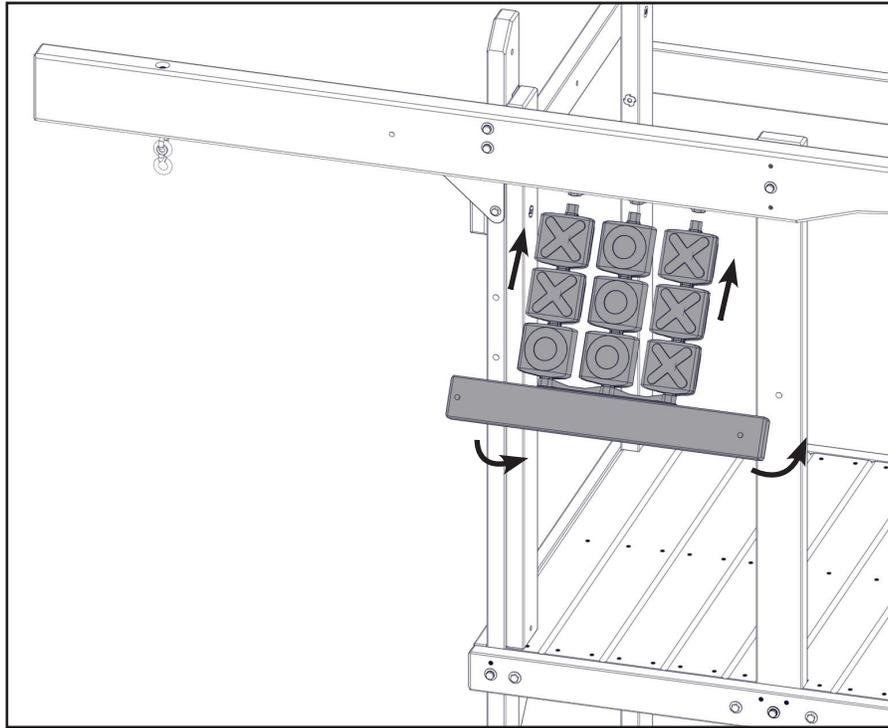

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

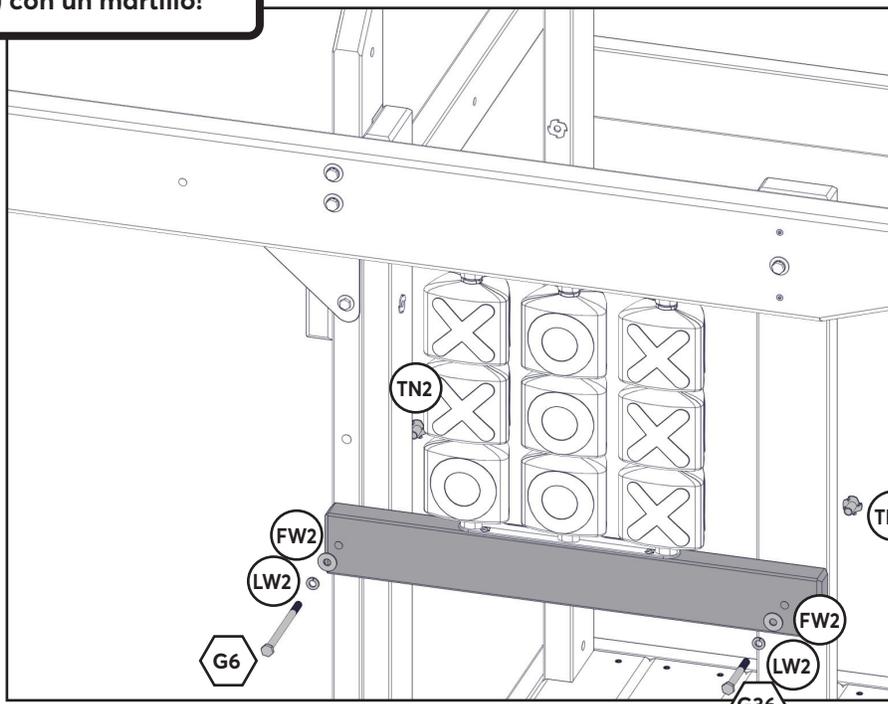


Herrajes

- 1 x  7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)
- 1 x  7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

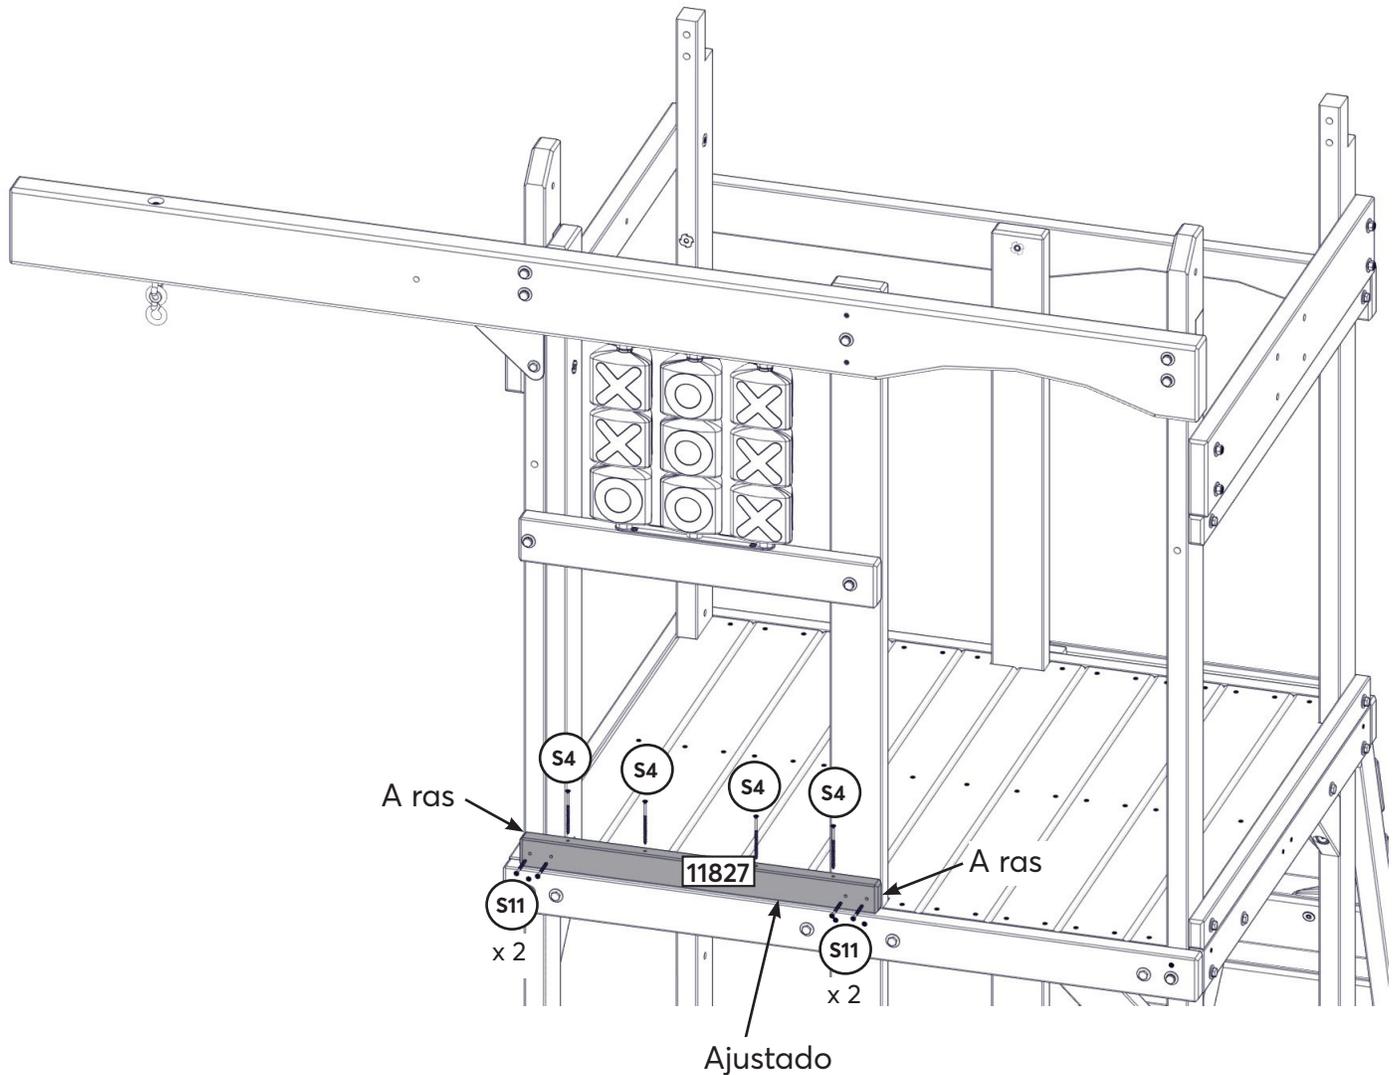

Piezas de madera

1 x **11827** 25.4 x 50.8 x 589 mm (1" x 2" x 23-3/16")

Herrajes

4 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

4 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

48

Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

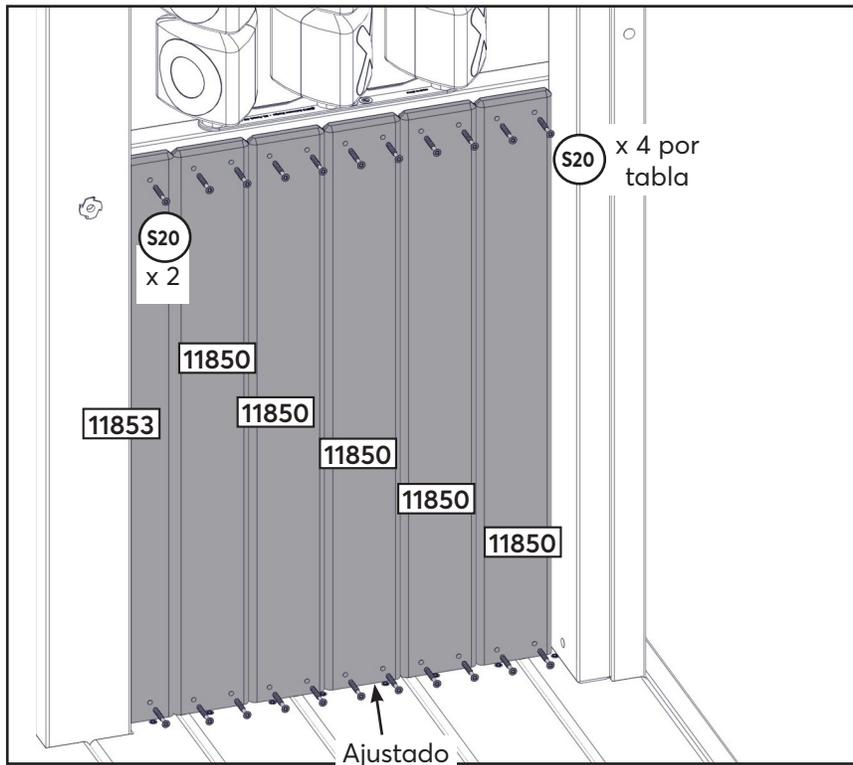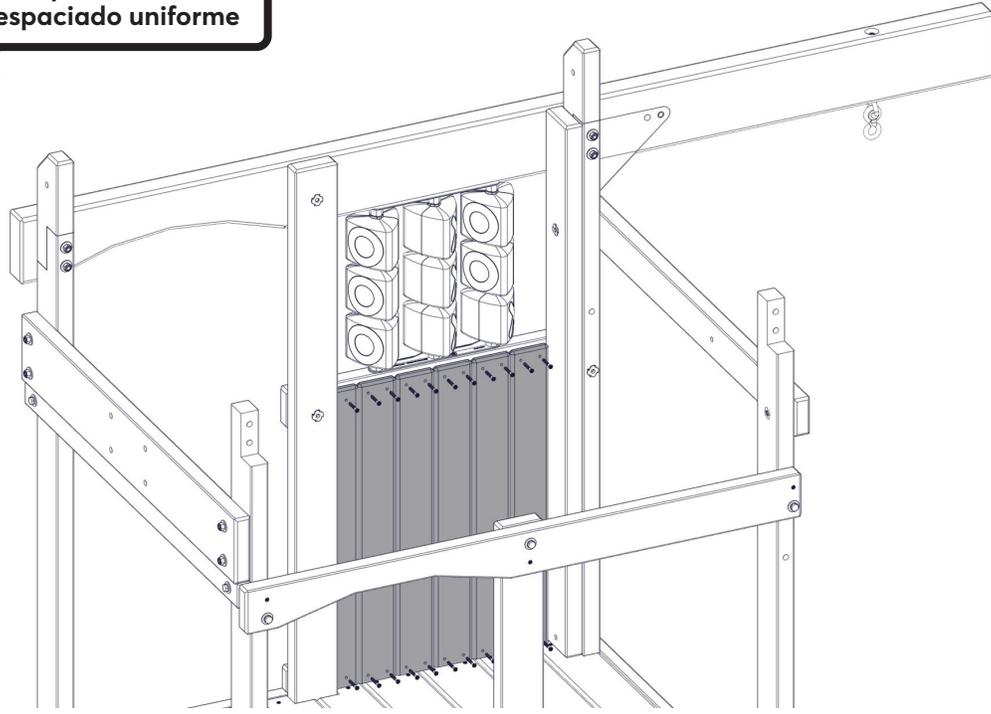

Piezas de madera

- 5 x **11850** 15.9 x 76.2 x 609.6 mm (5/8" x 3" x 24")
- 1 x **11853** 15.9 x 50.8 x 609.6 mm (5/8" x 2" x 24")


Herrajes

- 22 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")






parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

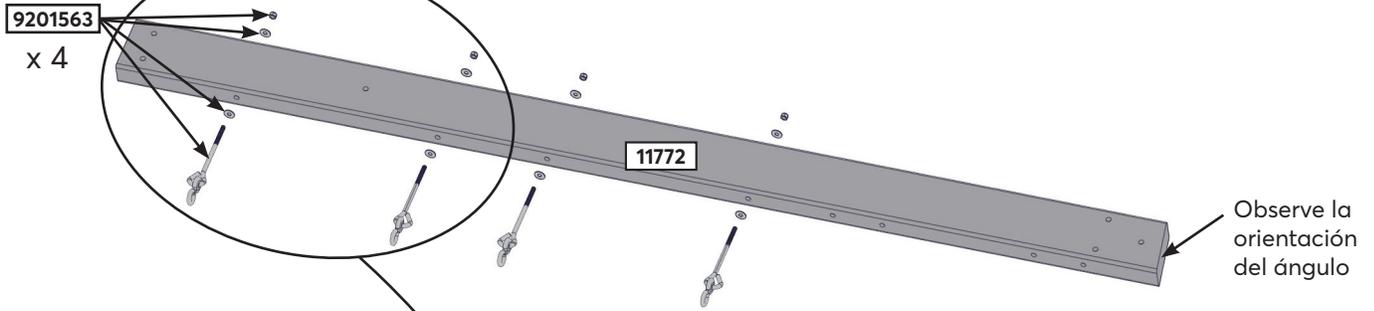

En cada posición del columpio, compruebe que los extremos abiertos de los ganchos miran hacia lados opuestos.

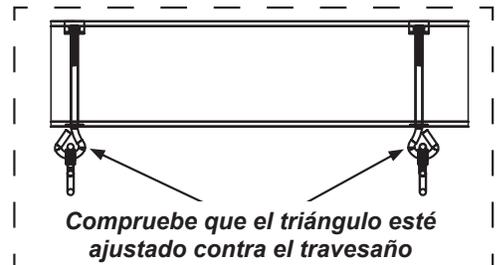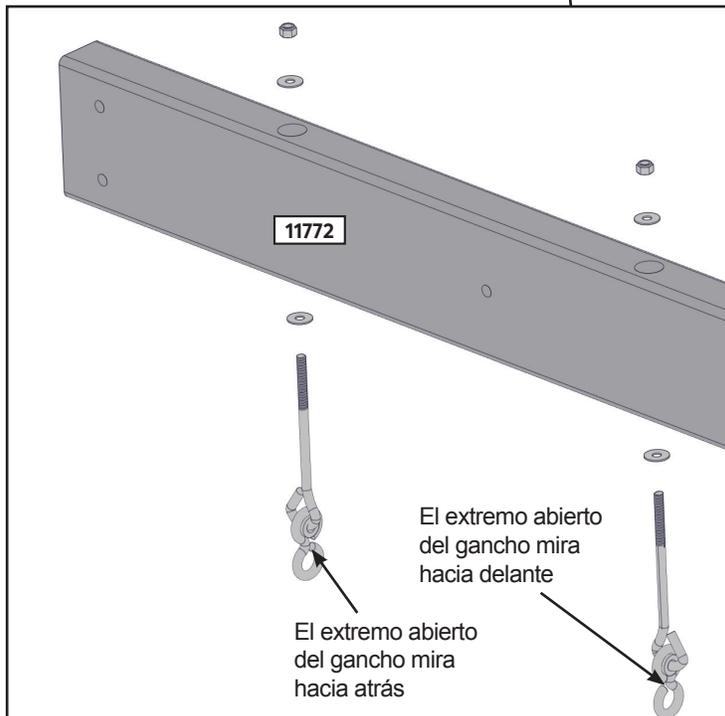




⚠ ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad de los niños, oriente los soportes para columpio como se muestra en la imagen a fin de garantizar el movimiento adecuado del columpio una vez instalado. De lo contrario, podría producirse un fallo prematuro de los soportes para columpio o de la cadena.

Piezas de madera

1 x 11772 50.8 x 133.4 x 2235.2 mm (2" x 5-1/4" x 88")

Otras piezas

4 x 9201563

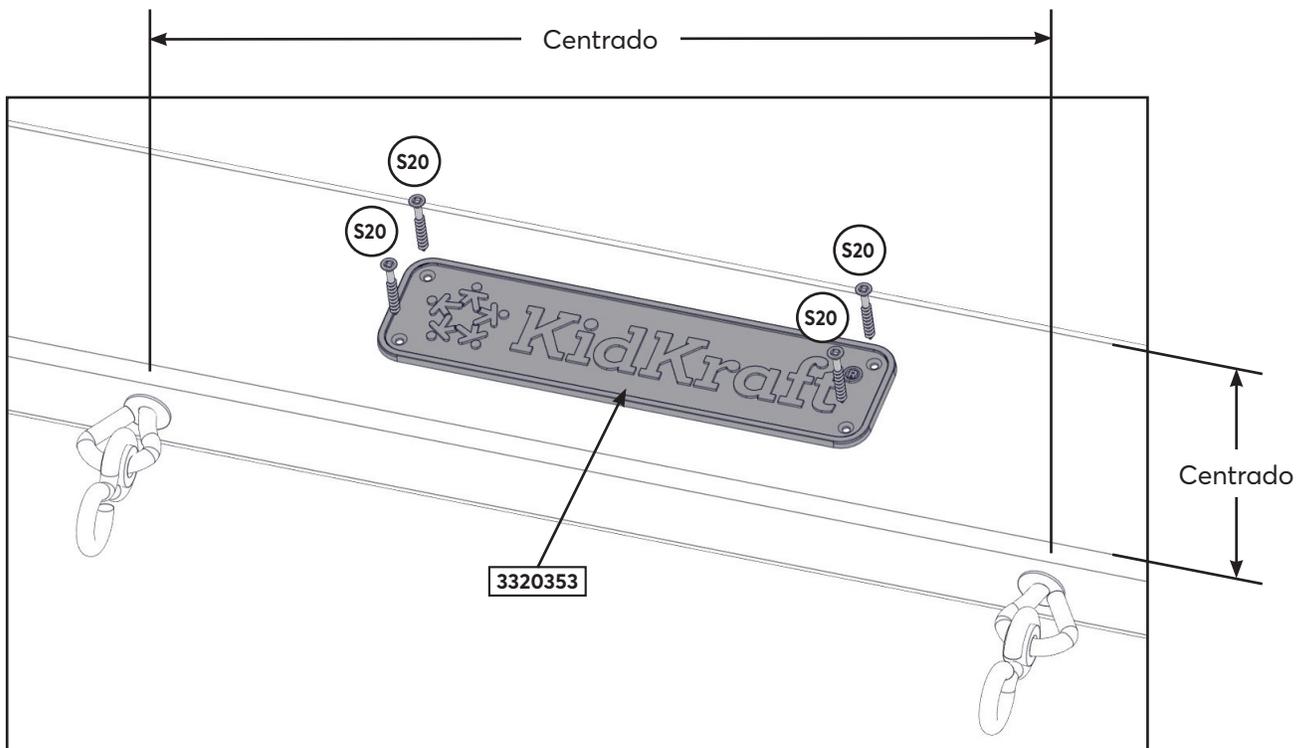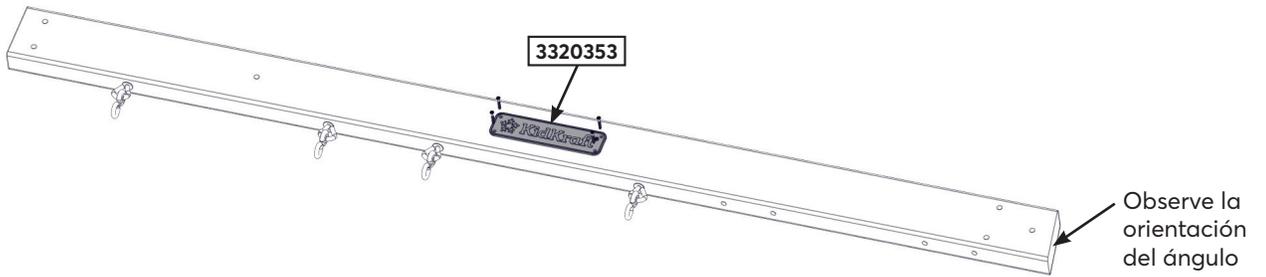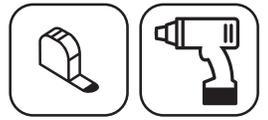


Herrajes

4 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

Otras piezas

1 x 3320353


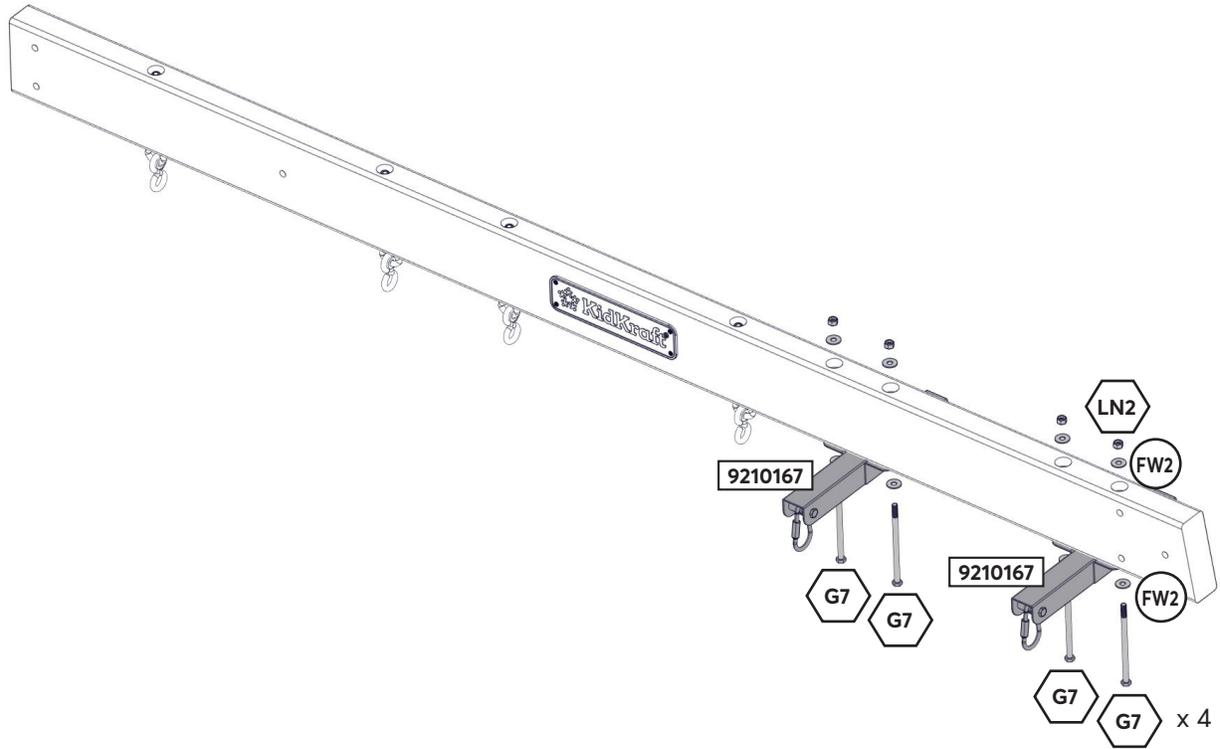


Herrajes


4 x  7.9mm x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (FW2 x 2, LN2)

Otras piezas

2 x 

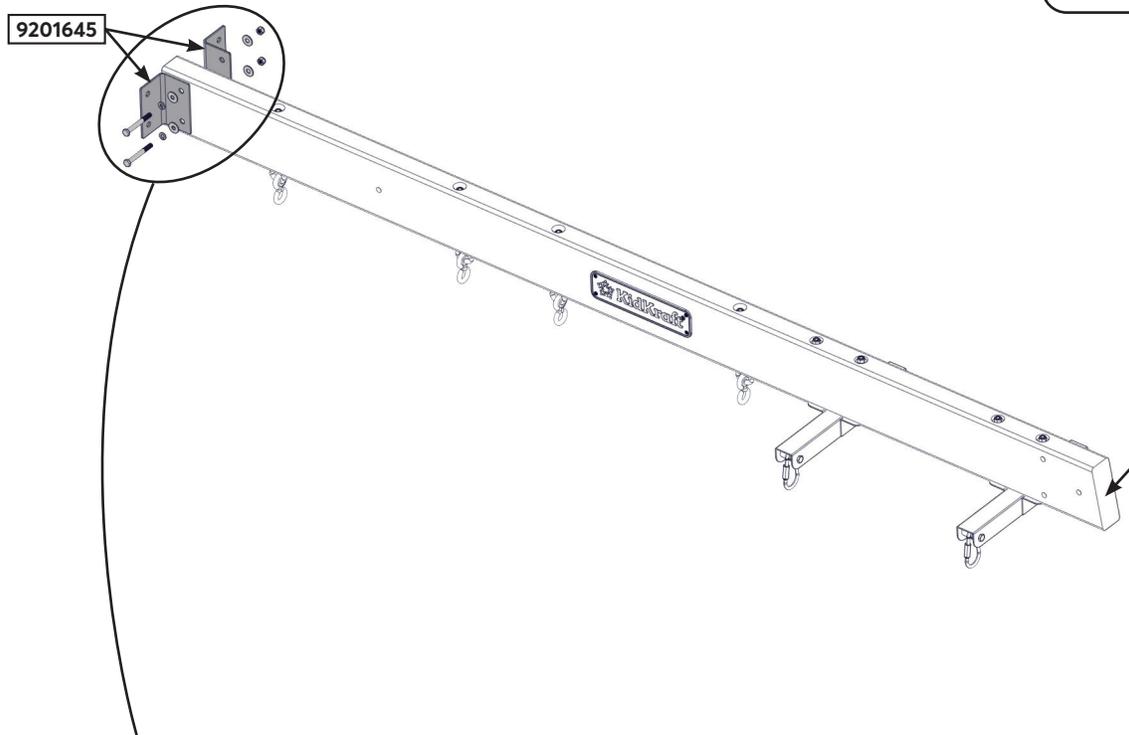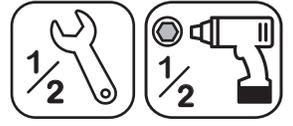

Observe la orientación del ángulo

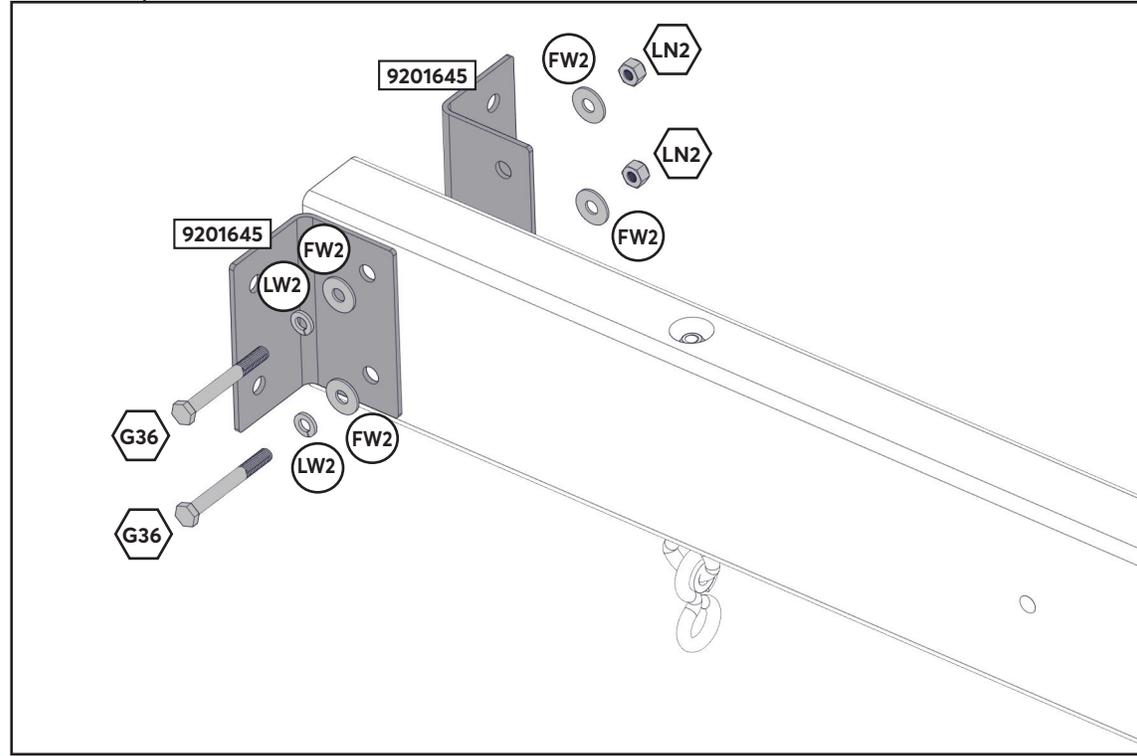

Herrajes

2 x **G36** 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

Otras piezas


2 x **9201645**




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

No apriete los pernos hasta el siguiente paso

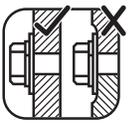

Observe la orientación del ángulo

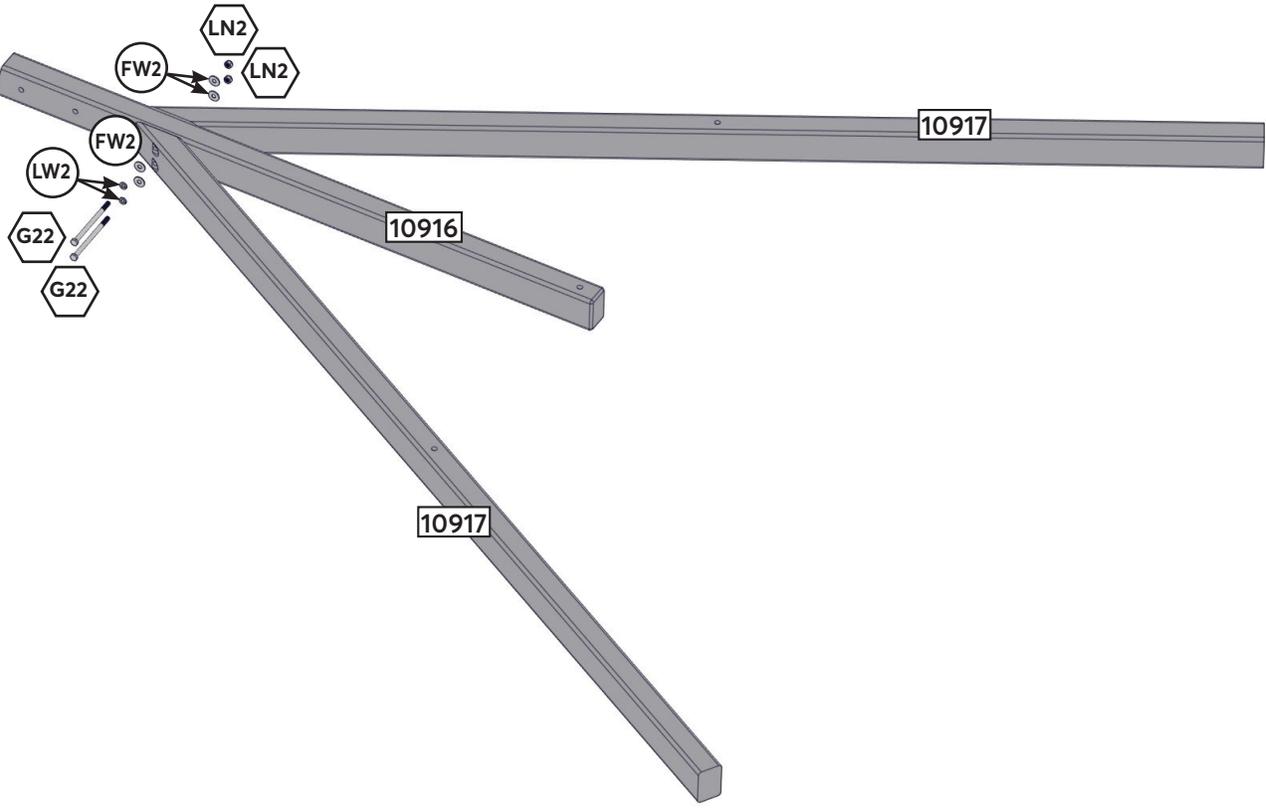

Piezas de madera

- 1 x **10916** 50.8 x 76.2 x 1294.3 mm (2" x 3" x 50-15/16")
- 2 x **10917** 50.8 x 76.2 x 2100 mm (2" x 3" x 86-11/16")

Herrajes

- 2 x **G22** 7.9mm x 127 mm (5/16 x 5") (LW2, FW2 x 2, LN2)




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Observe la orientación del ángulo


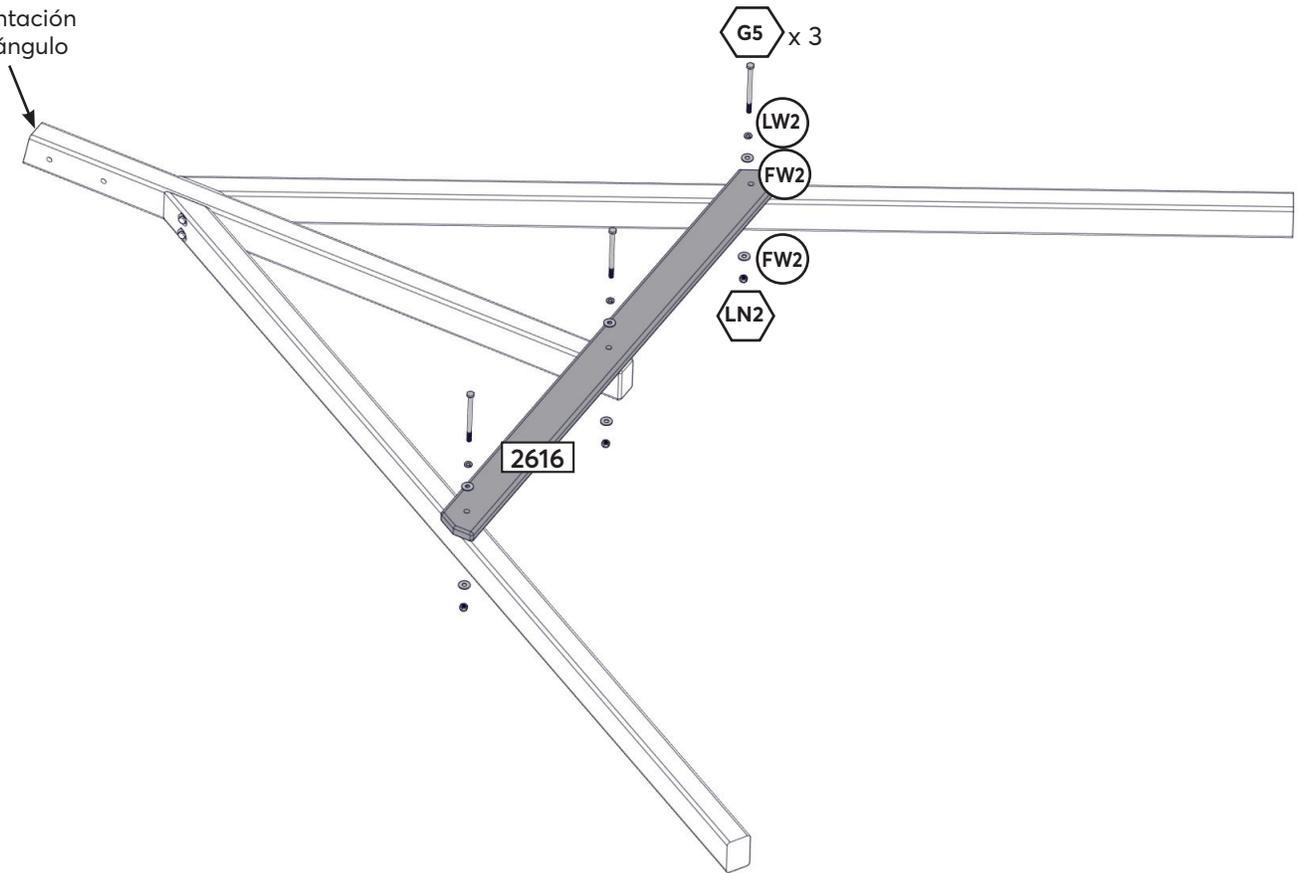


Piezas de madera

1 x **2616** 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm (15/16" x 3-1/4" x 46-1/2")

Herrajes

3 x **G5** 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2") (LW2, FW2 x 2, LN2)

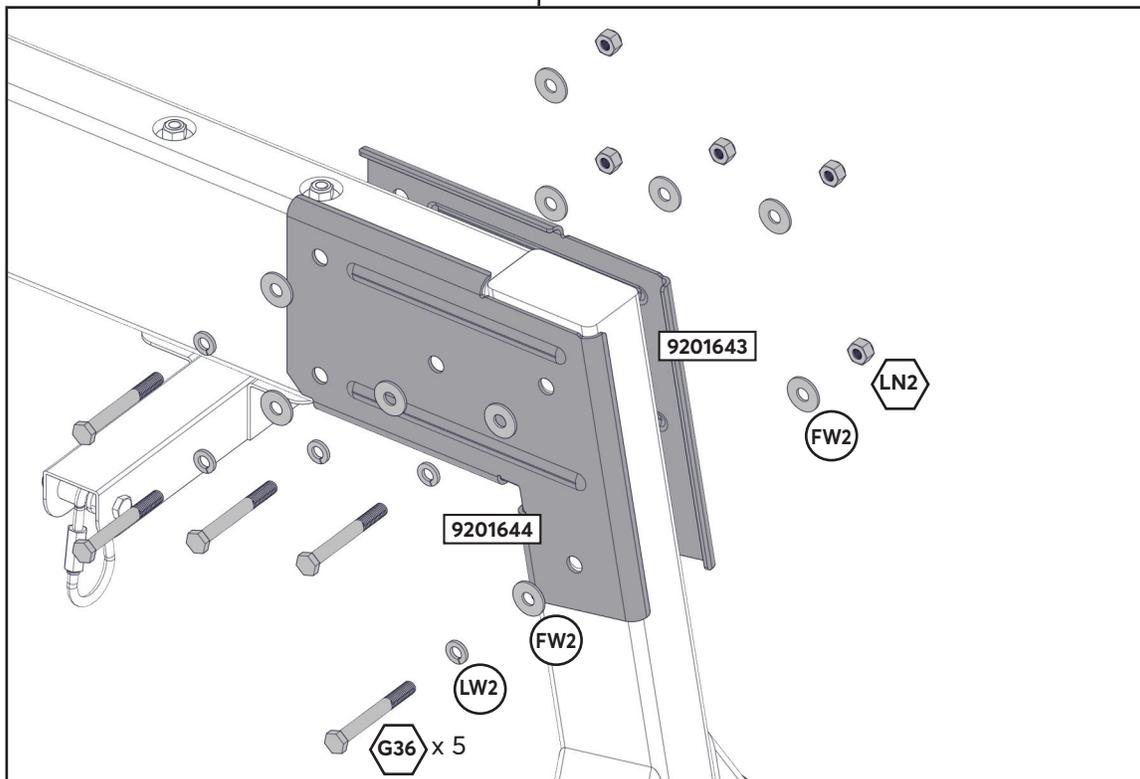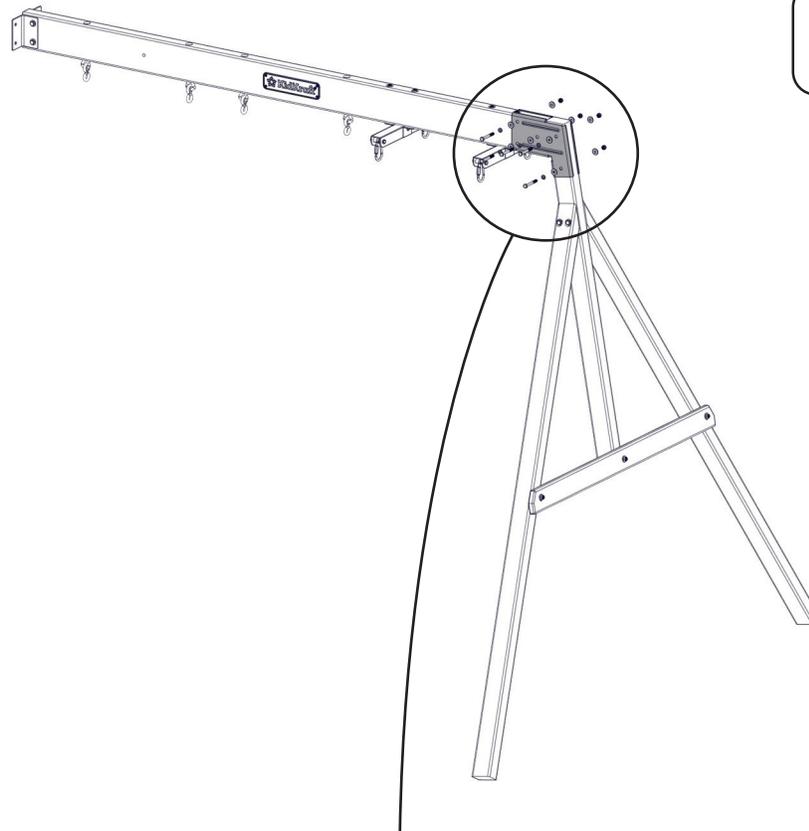




Herrajes

5 x G36 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

Otras piezas

1 x 9201644

1 x 9201643

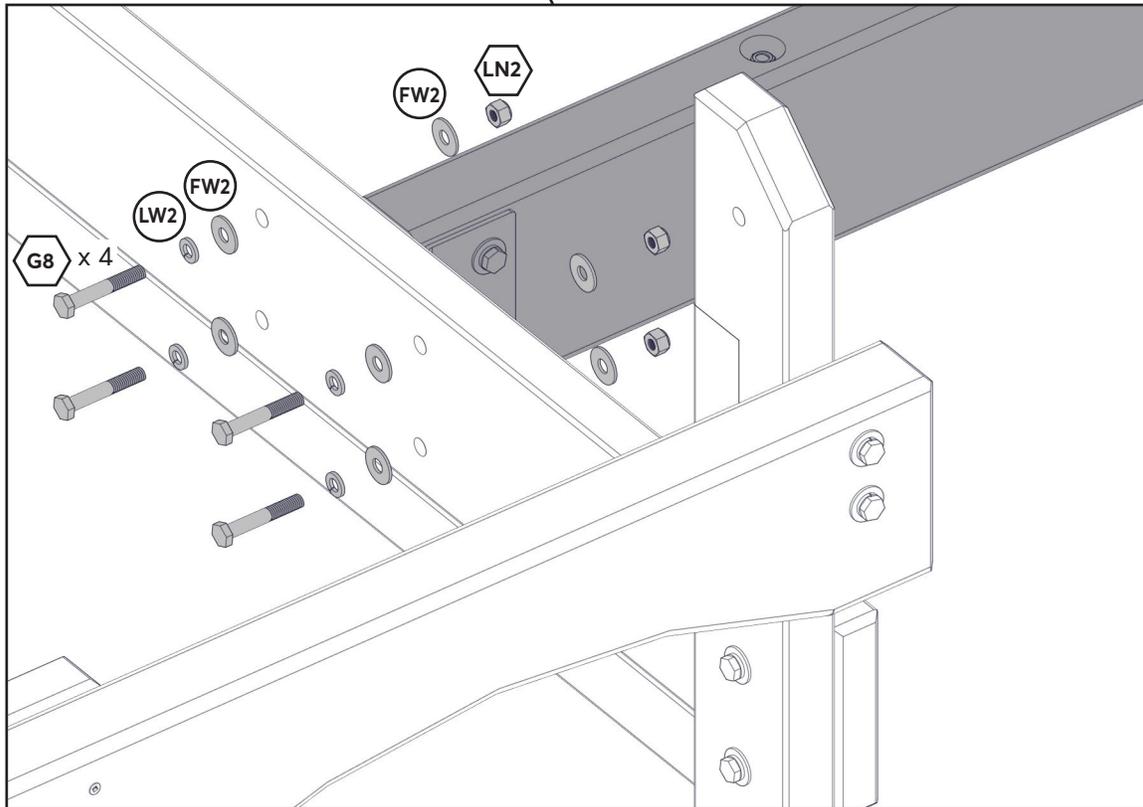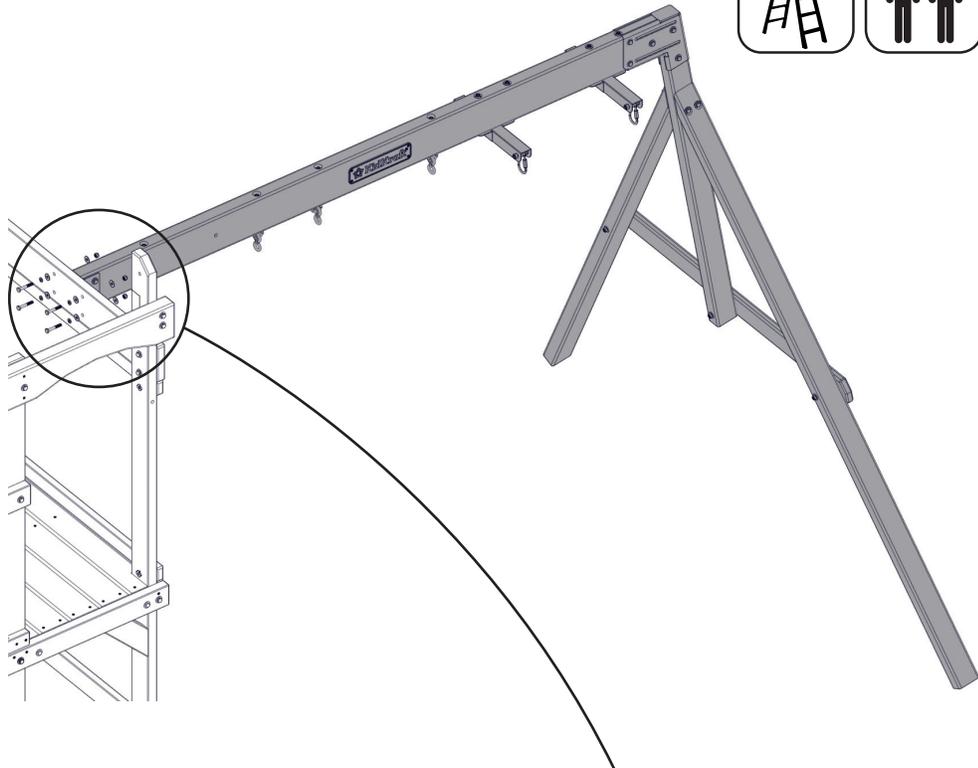



Herrajes

4 x  7.9mm x 50.8mm (5/16" x 2") (LW2, FW2 x 2, LN2)

57

Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

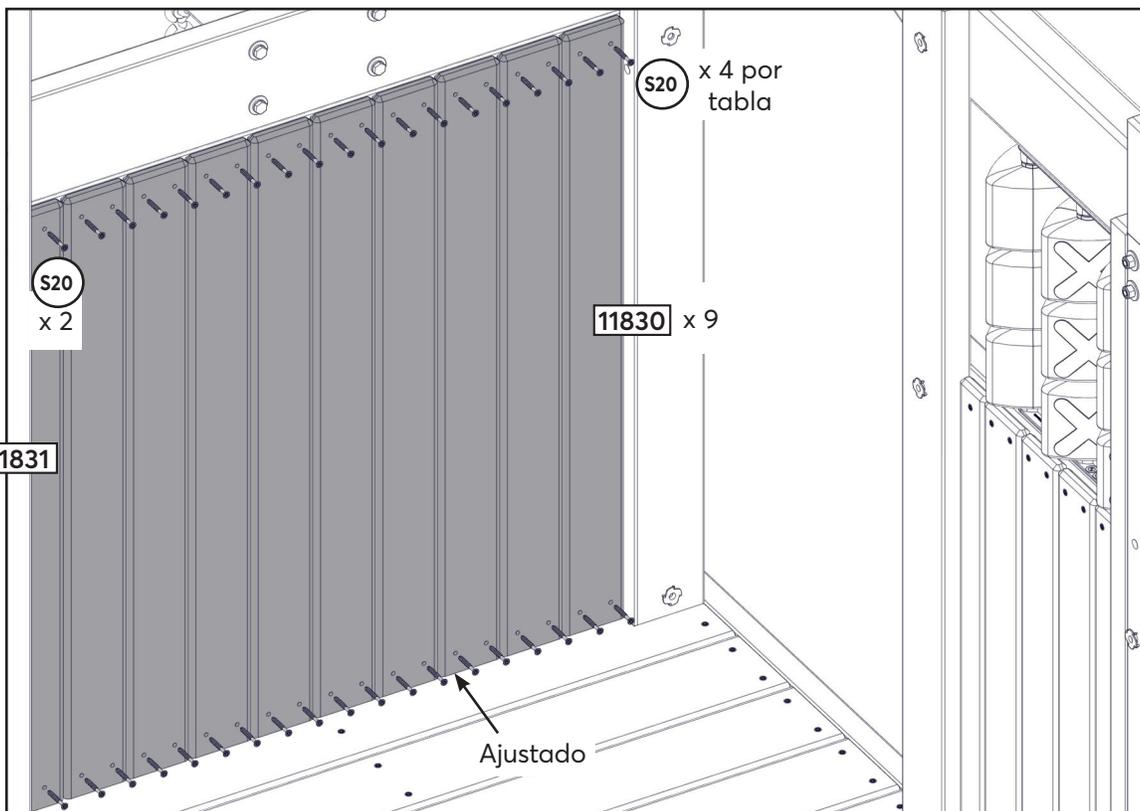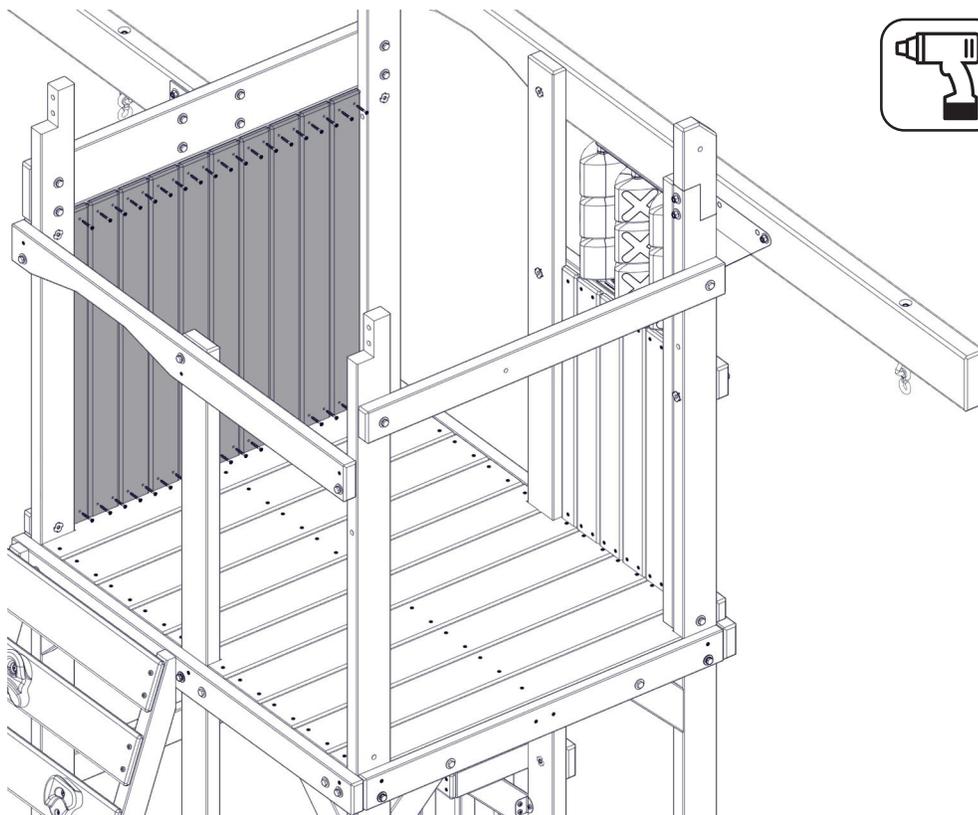

Piezas de madera

9 x 11830 15.9 x 76.2 x 762 mm (5/8" x 3" x 30")
1 x 11831 15.9 x 50.8 x 762 mm (5/8" x 2" x 30")



Herrajes

38 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

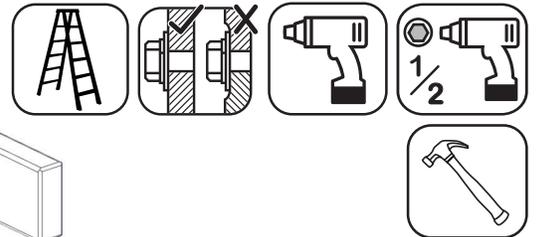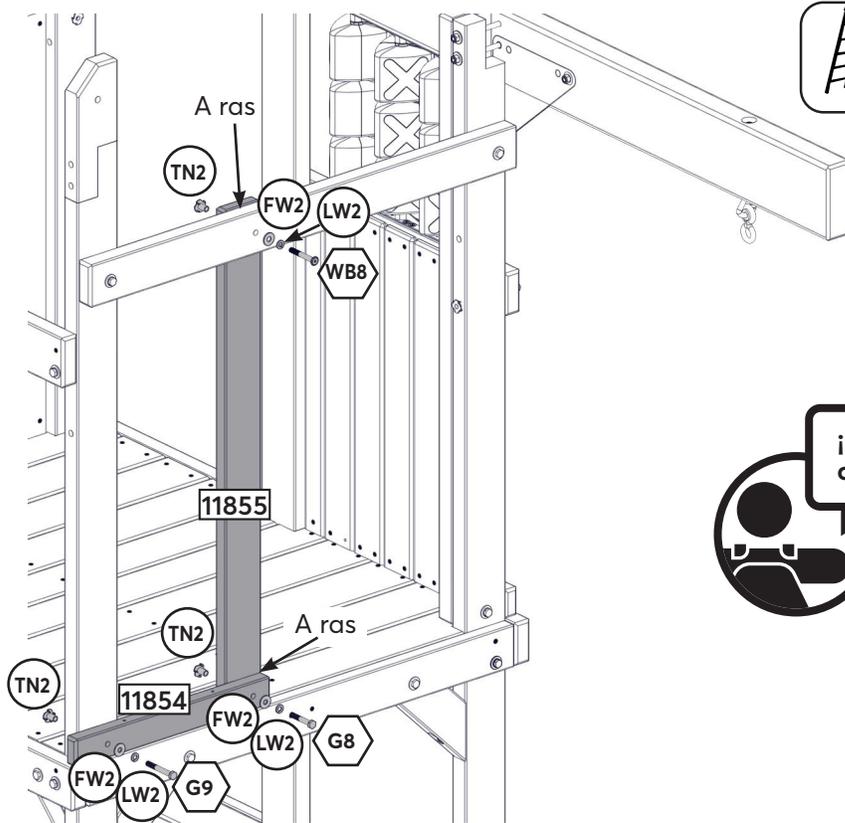

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

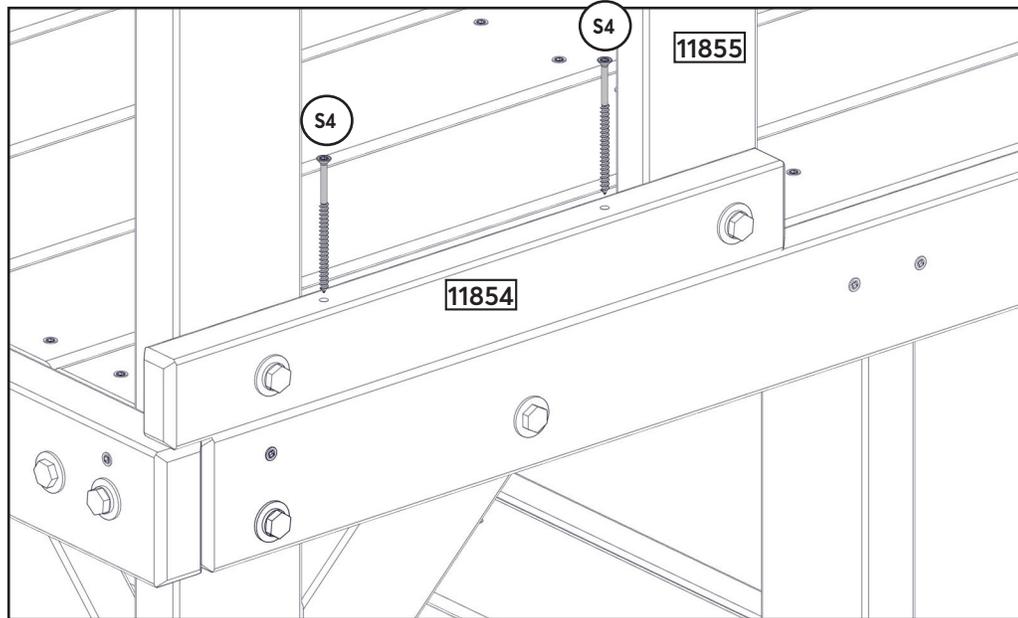

Piezas de madera

- 1 x **11854** 25.4 x 50.8 x 417.4 mm (1" x 2" x 16-7/16")
- 1 x **11855** 25.4 x 76.2 x 895.4 mm (1" x 3" x 35-1/4")



Herrajes

- 1 x **G8** 7.9mm x 50.8mm (5/16" x 2") (LW2, FW2, TN2)
- 1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)
- 1 x **WB8** 7.9mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8") (LW2, FW2, TN2)
- 2 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

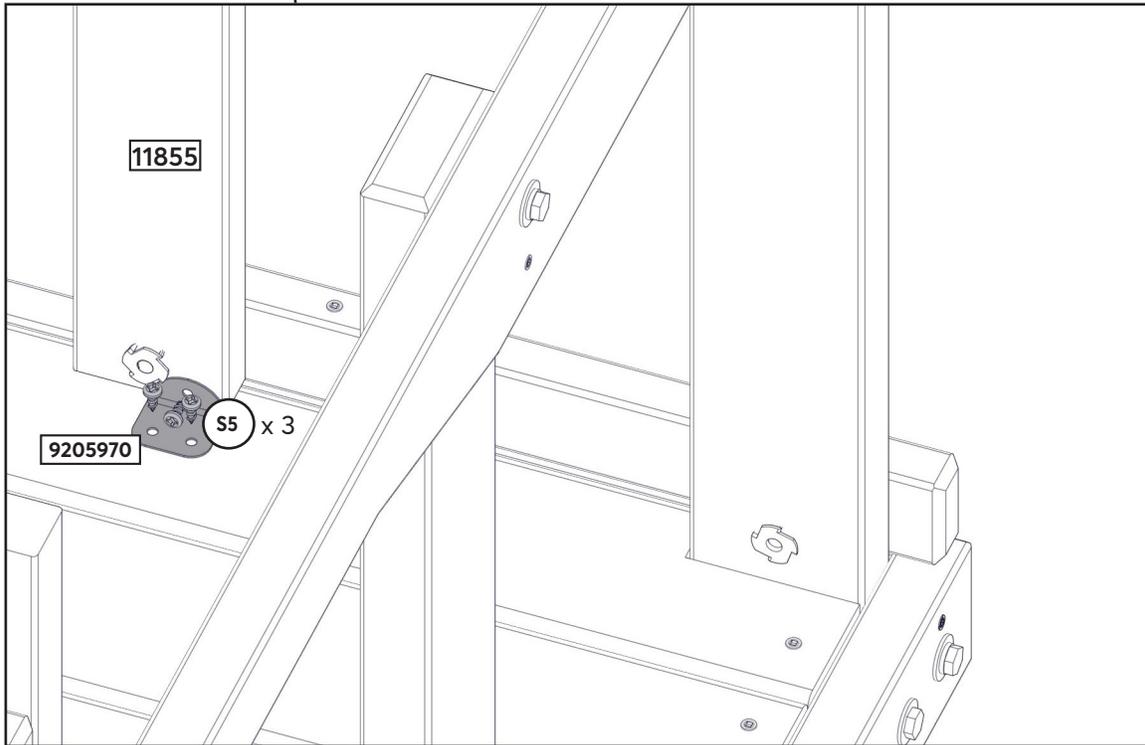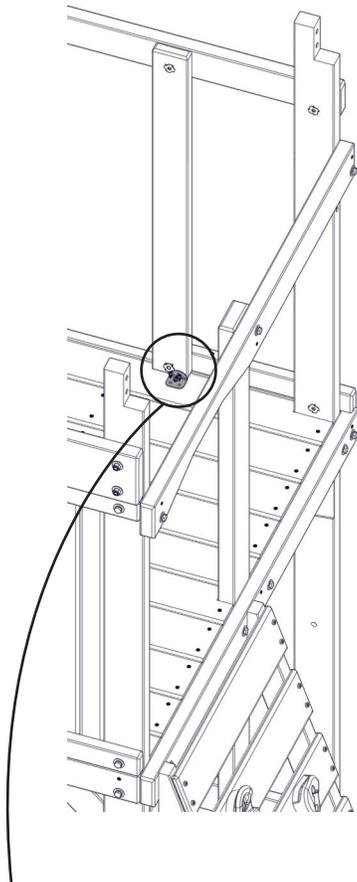

Herrajes

3 x  #8 x 12.7mm (#8 x 1/2")

Otras piezas

1 x 





parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

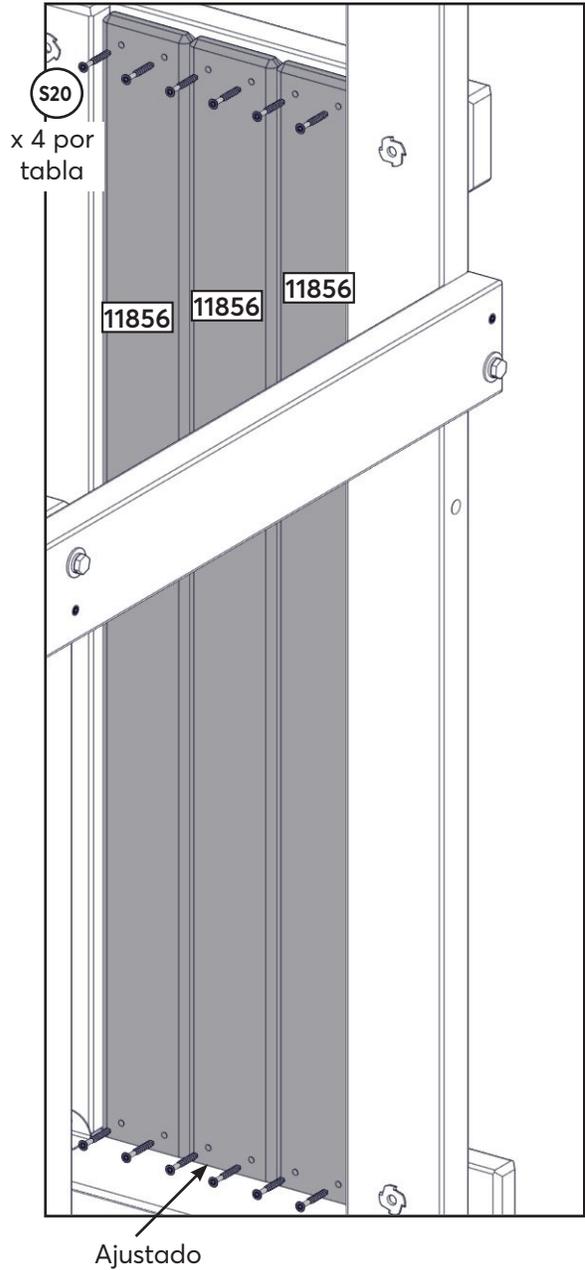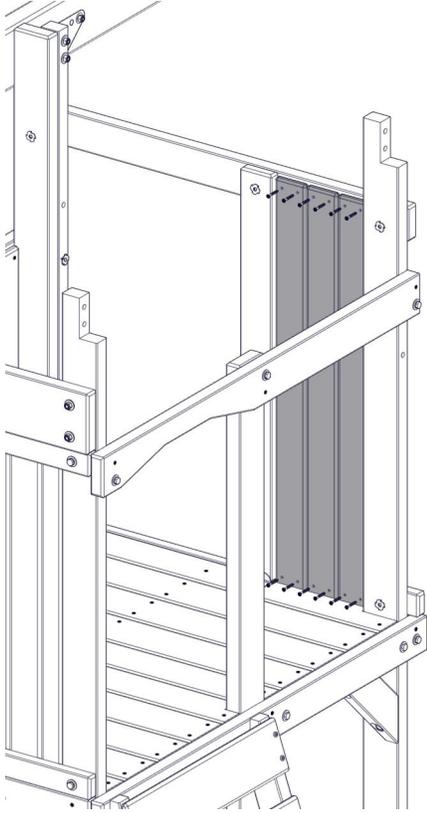

Piezas de madera

3 x 11856 15.9 x 76.2 x 889 mm (5/8" x 3" x 35")



Herrajes

12 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

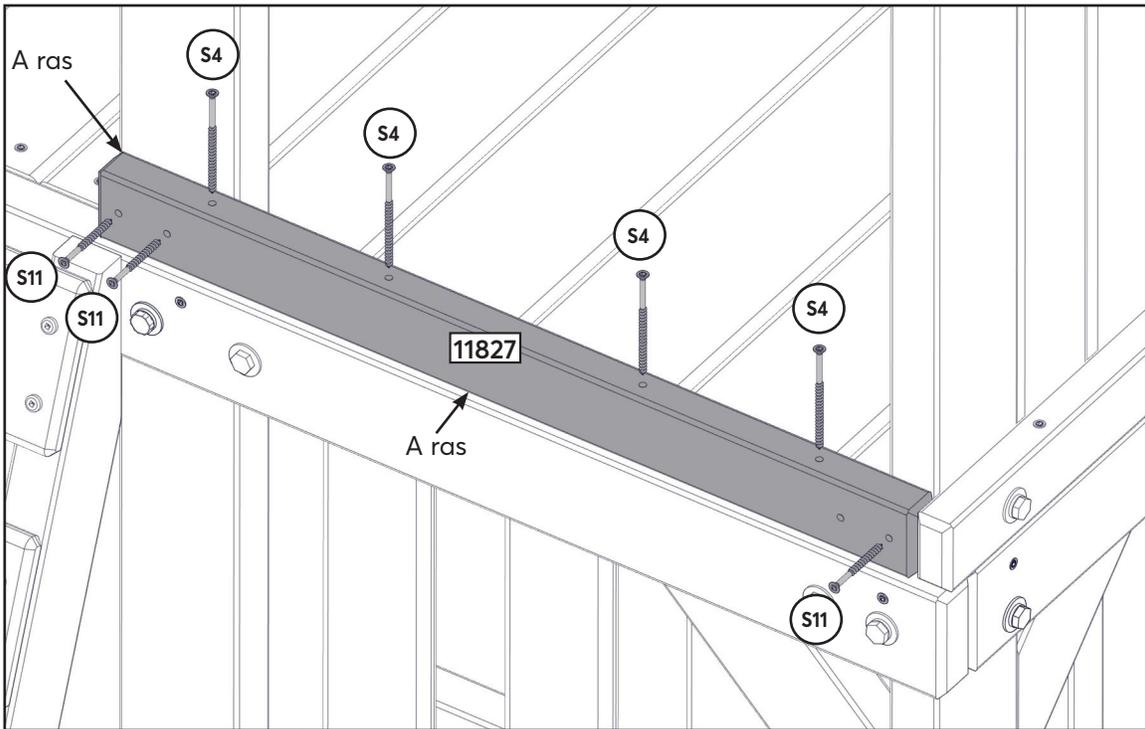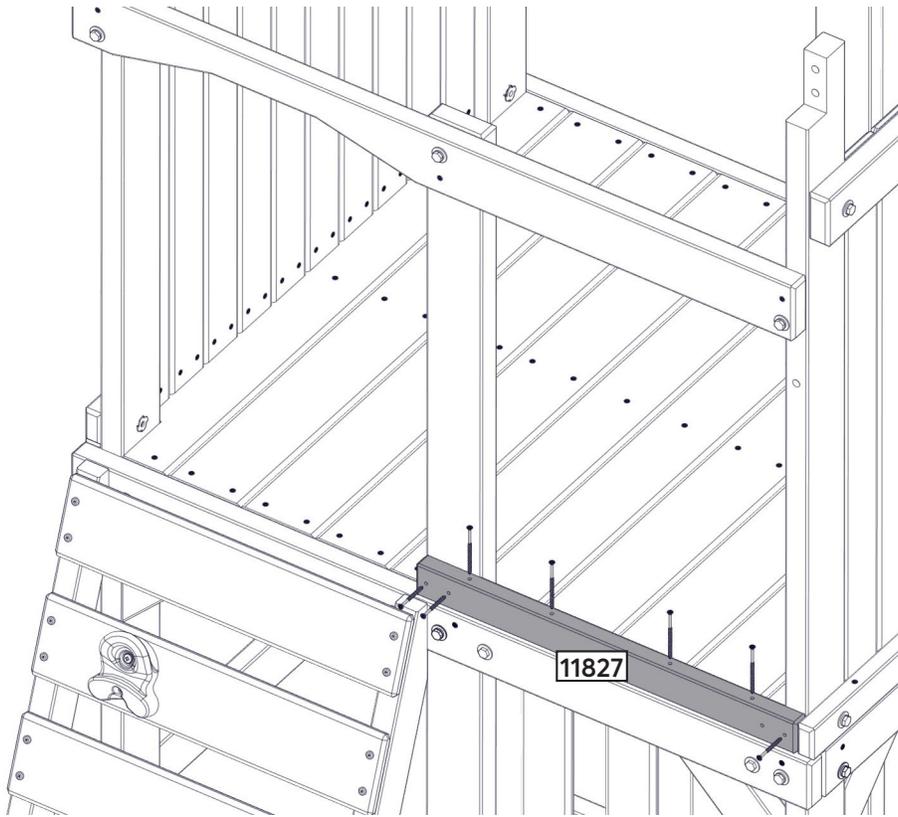

Piezas de madera

1 x **11827** 25.4 x 50.8 x 589 mm (1" x 2" x 23-3/16")

Herrajes

4 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

3 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

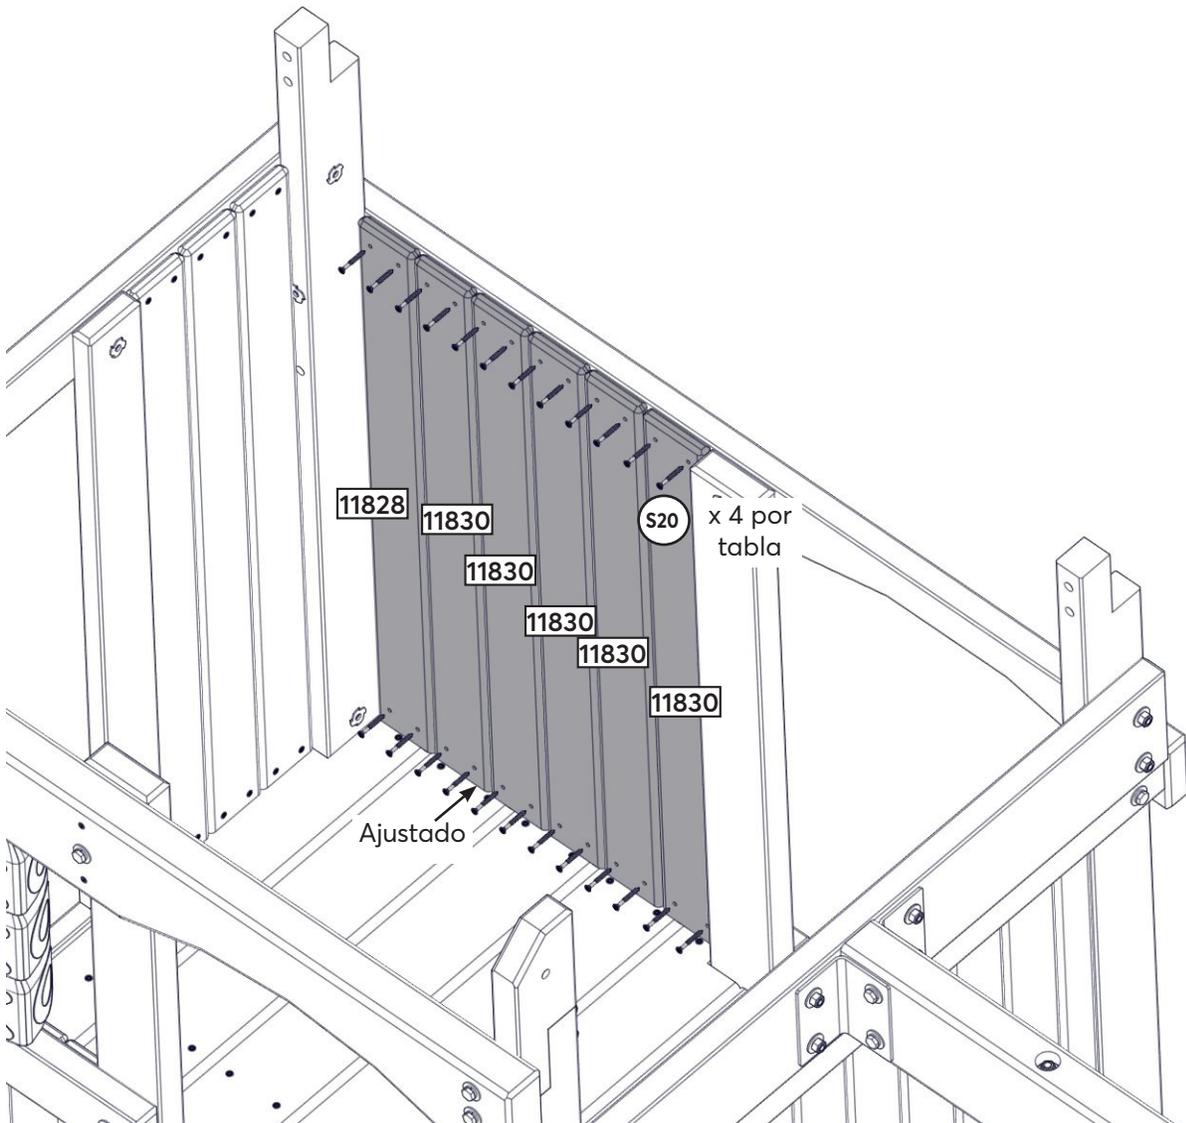

Piezas de madera

- 1 x 11828 15.9 x 82.6 x 762 mm (5/8" x 3-1/4" x 30")
- 5 x 11830 15.9 x 76.2 x 762 mm (5/8" x 3" x 30")


Herrajes

- 24 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

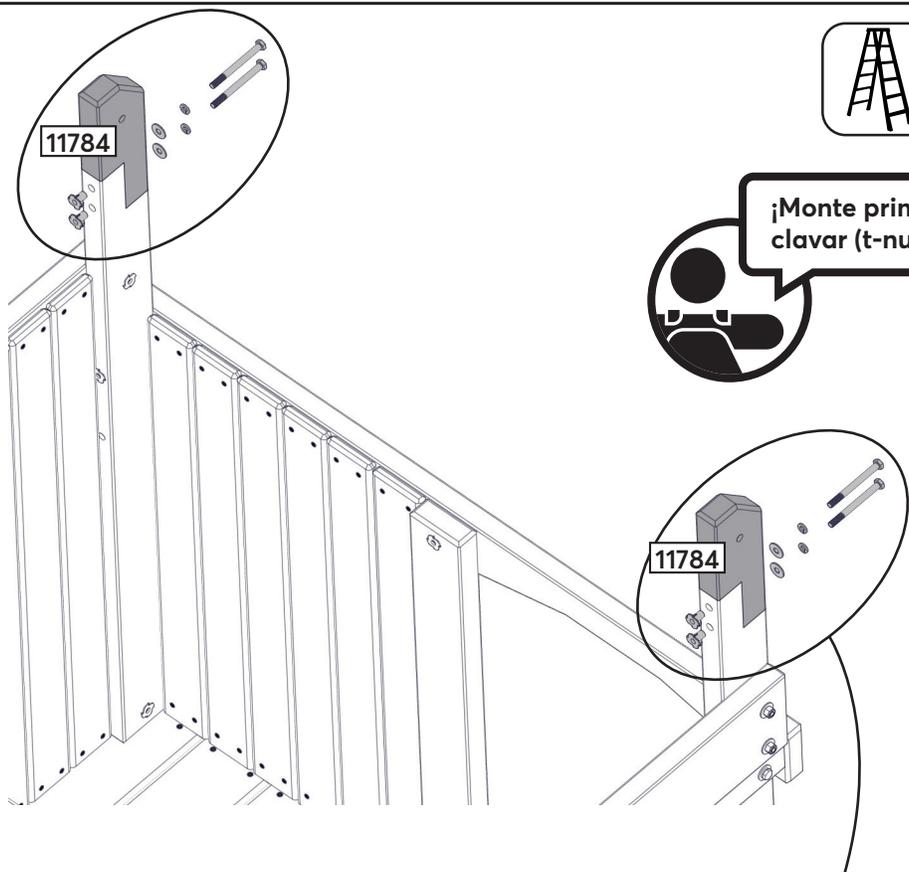

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

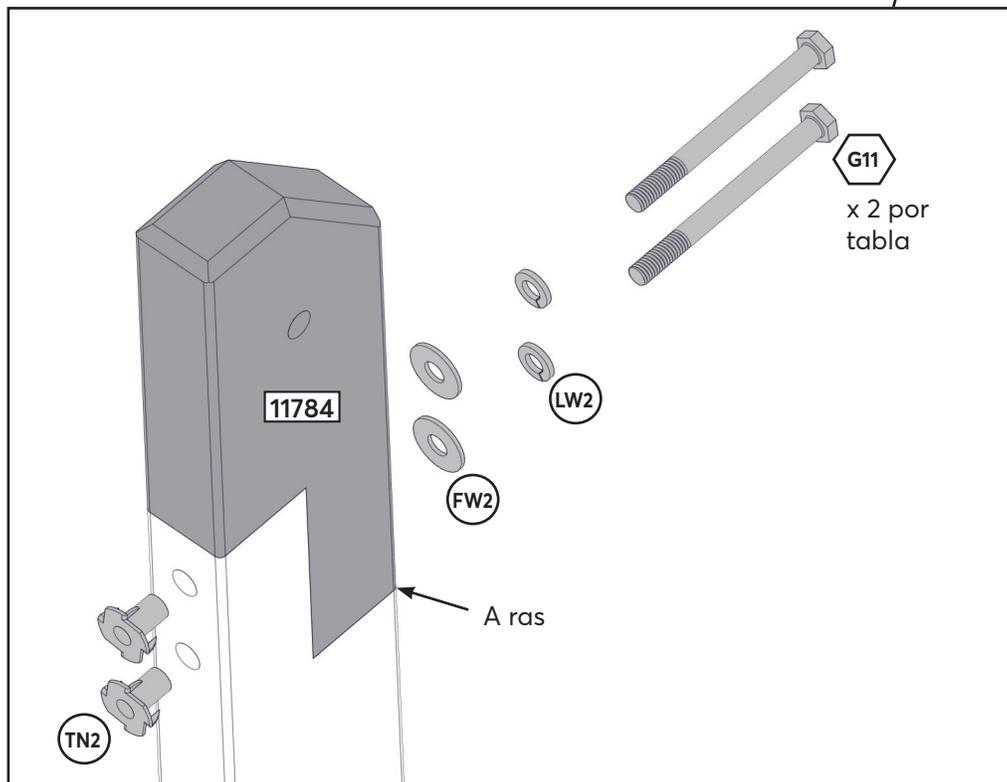



Piezas de madera
2 x **11784** 34.9 x 85.7 x 236.6 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 9-5/16")

Herrajes
4 x **G11** 7.9mm x 88.9 mm (5/16 x 3-1/2") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

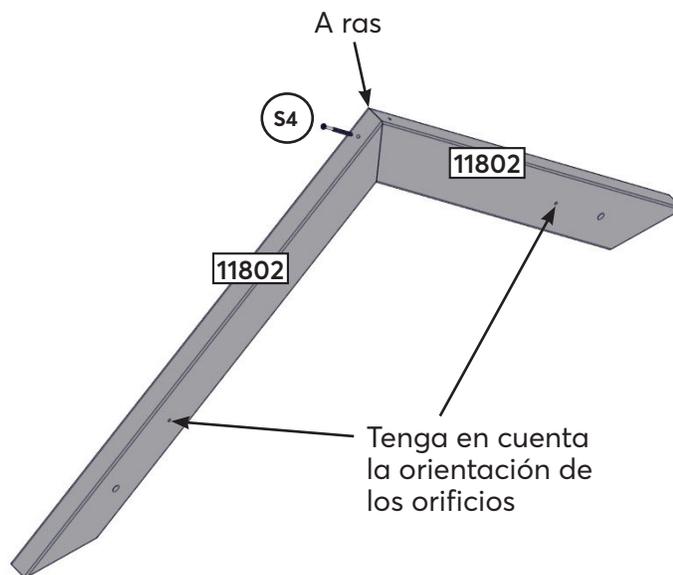
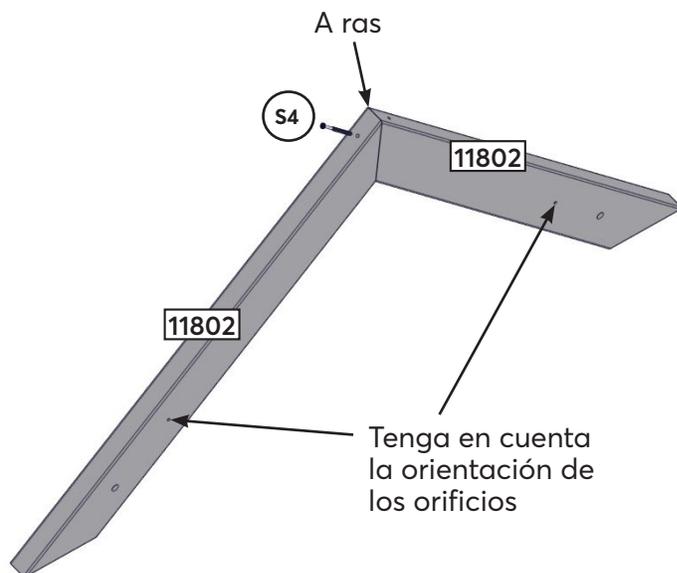


Piezas de madera

4 x **11802** 31.8 x 88.9 x 794.7 mm (1" x 3-1/2" x 41-1/2")

Herrajes

2 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

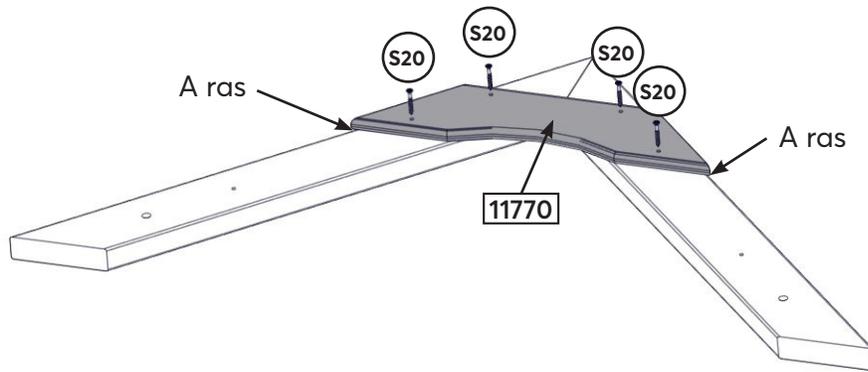
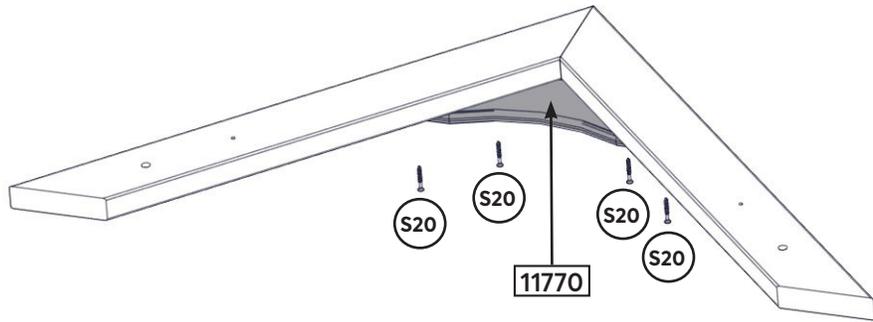


Piezas de madera

2 x **11770** 15.9 x 114.3 x 467 mm (5/8" x 4-1/2" x 18-3/8")

Herrajes

8 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

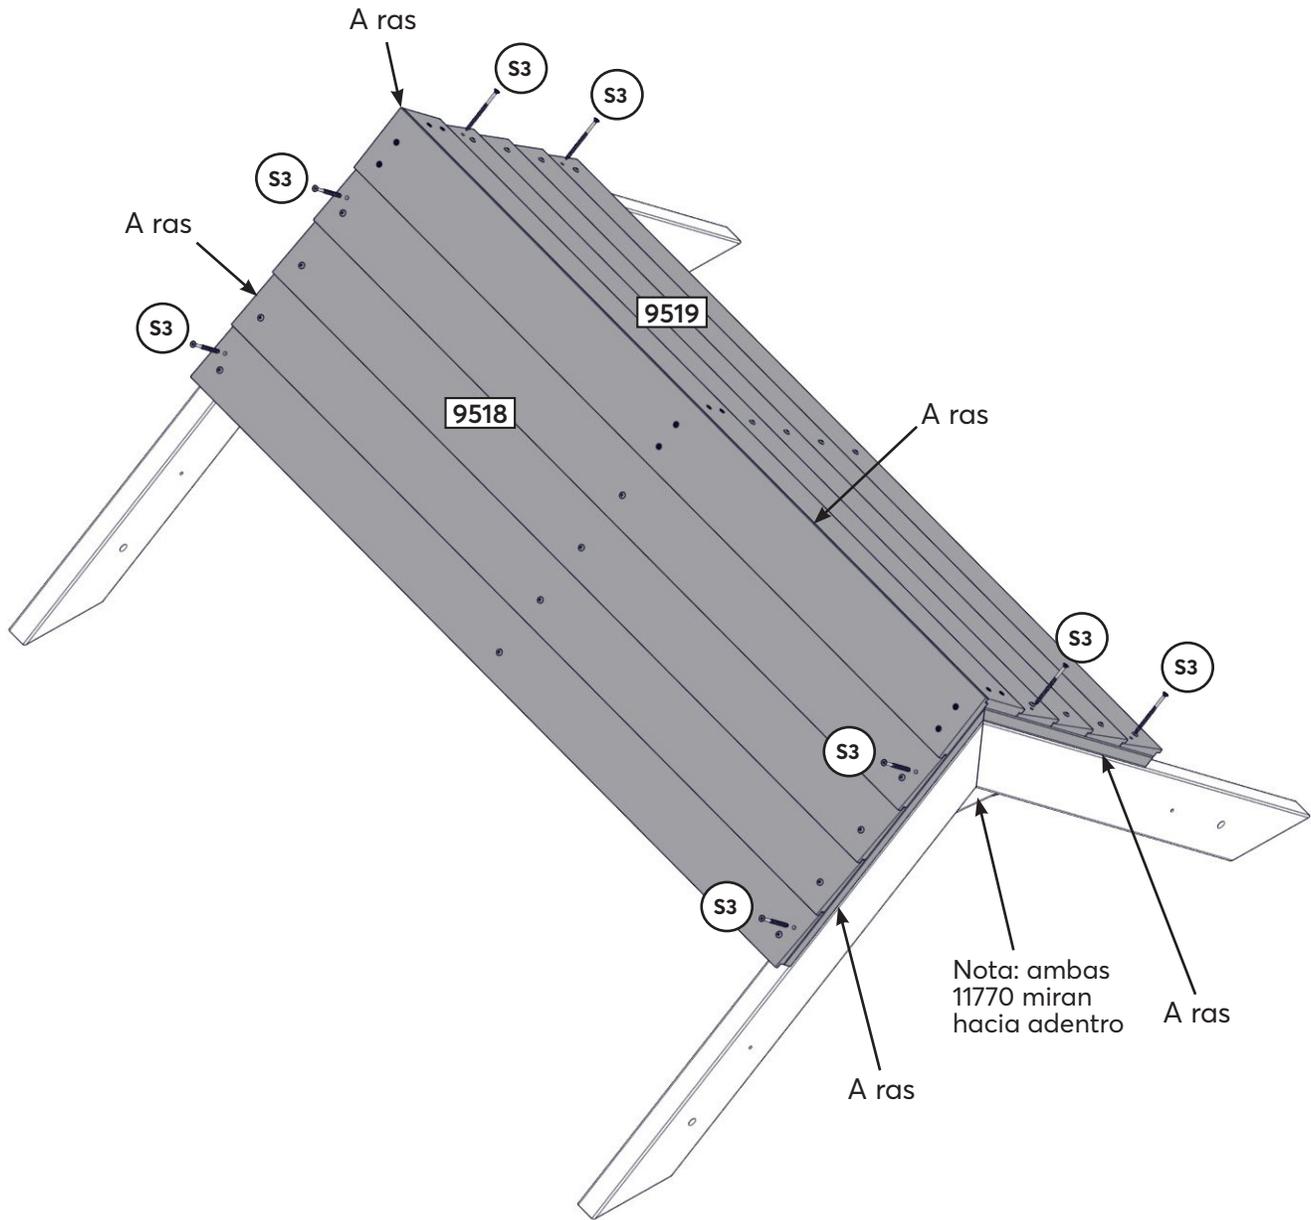



Piezas de madera

- 1 x **9518** 31 x 429.3 x 1155.7 mm (1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2")
- 1 x **9519** 31 x 422.9 x 1155.7 mm (1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2")

Herrajes

- 8 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

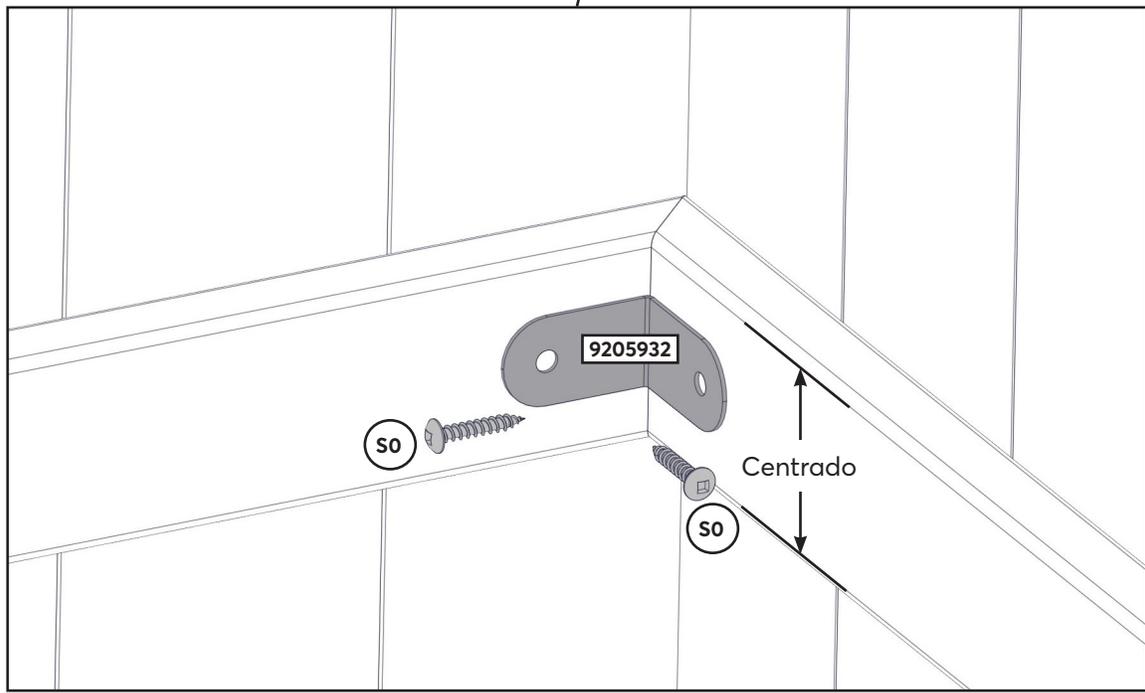
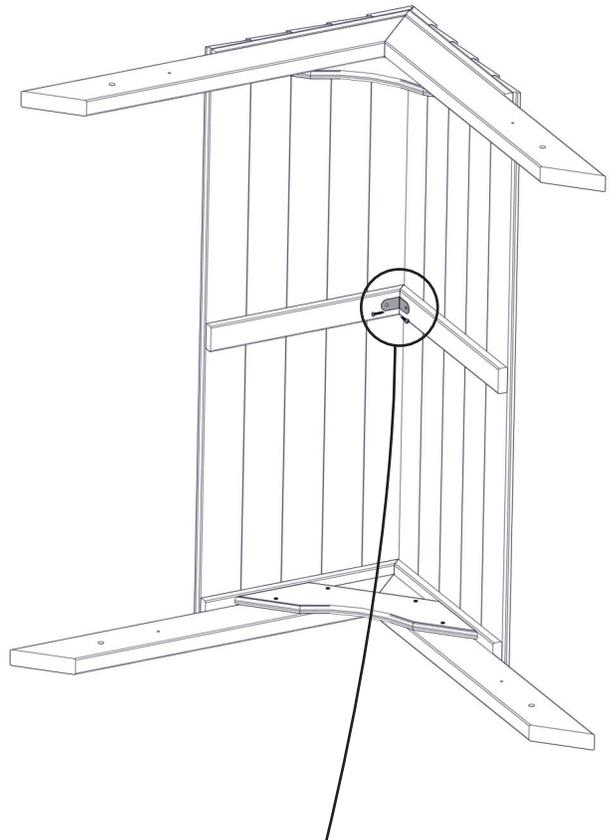


Herrajes

2 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x 9205932

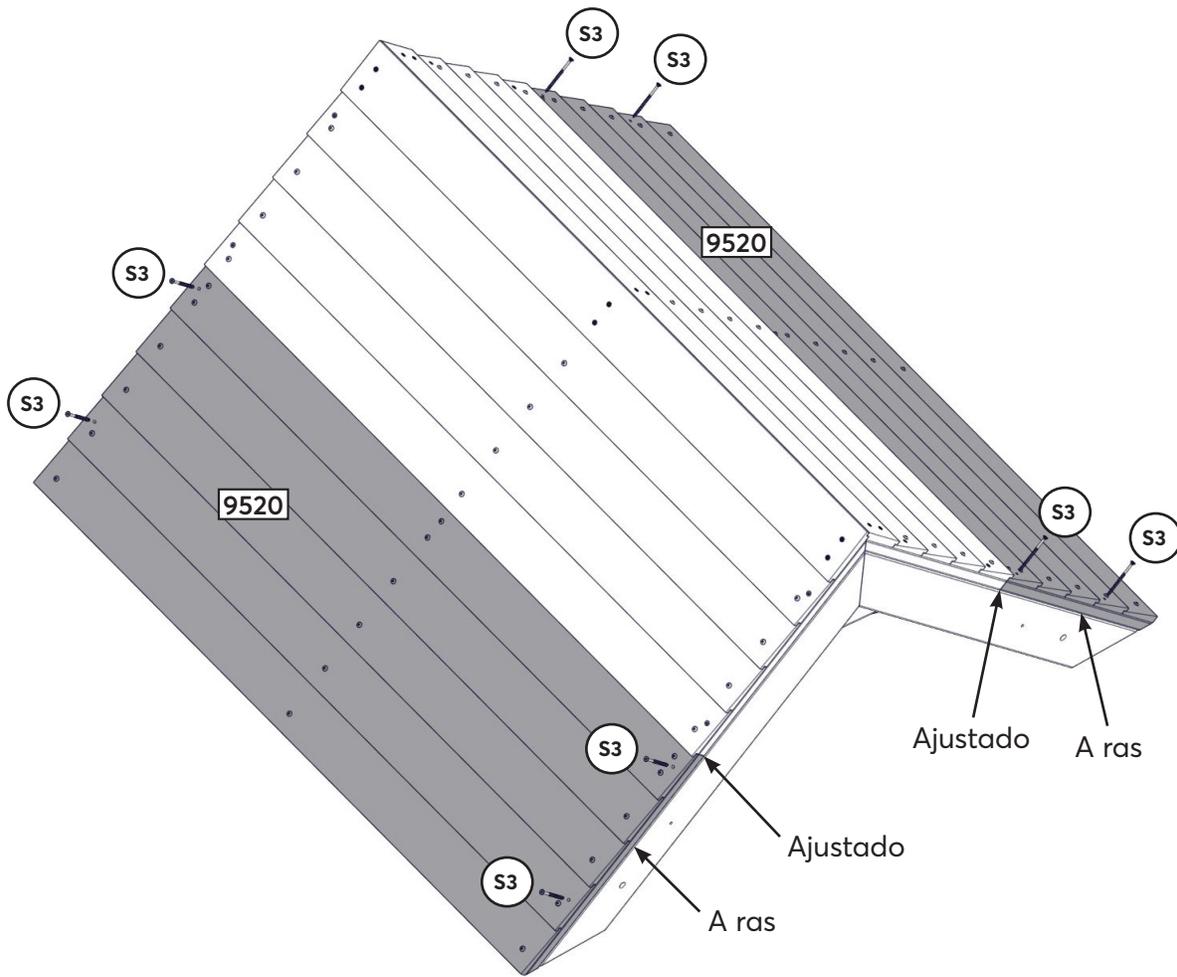

Piezas de madera

2 x 9520 31 x 422.9 x 1155.7 mm (1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2")



Herrajes

8 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


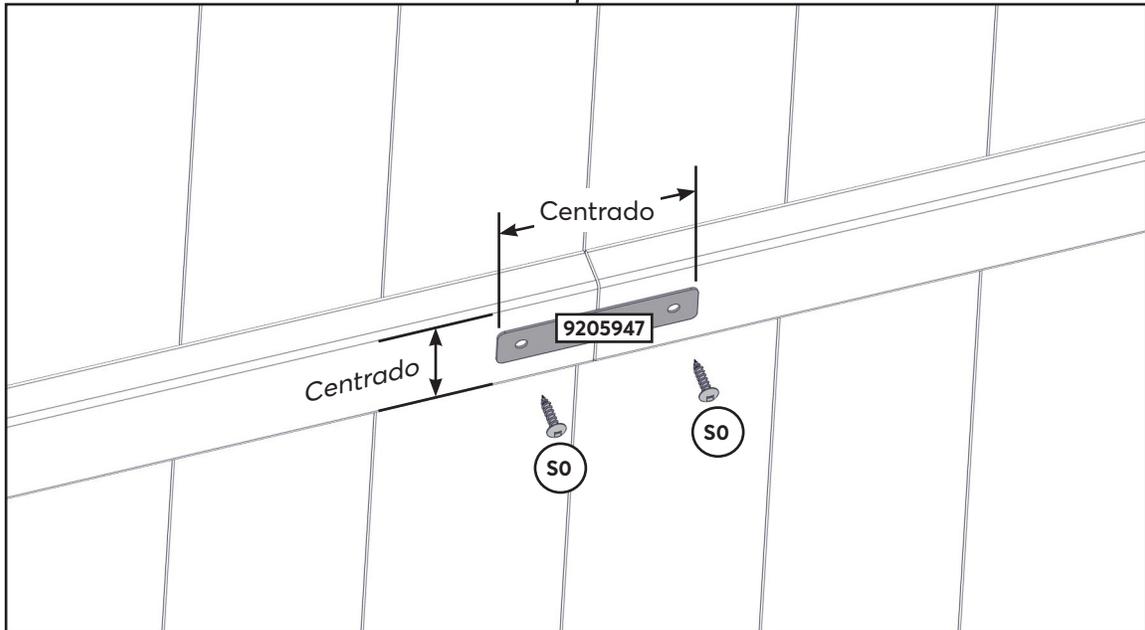
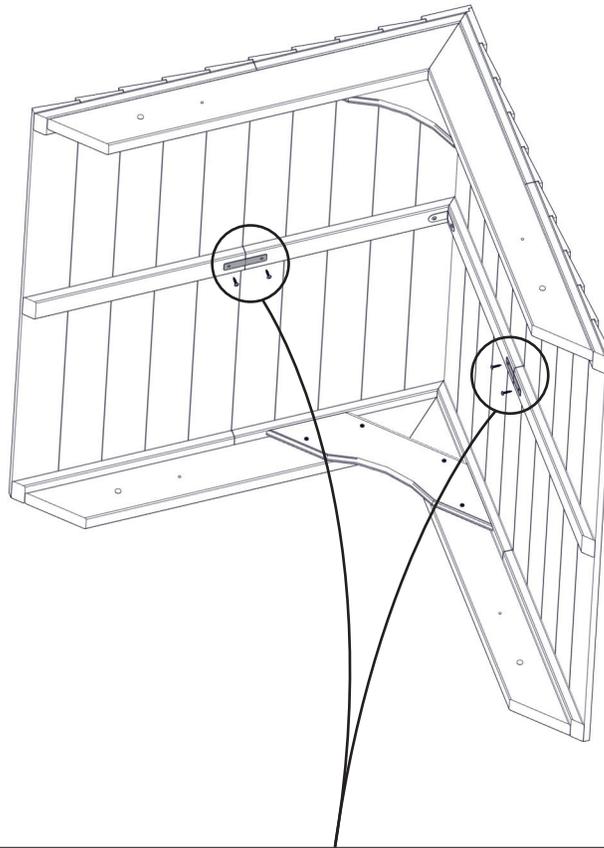


Herrajes

4 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas


2 x 9205947

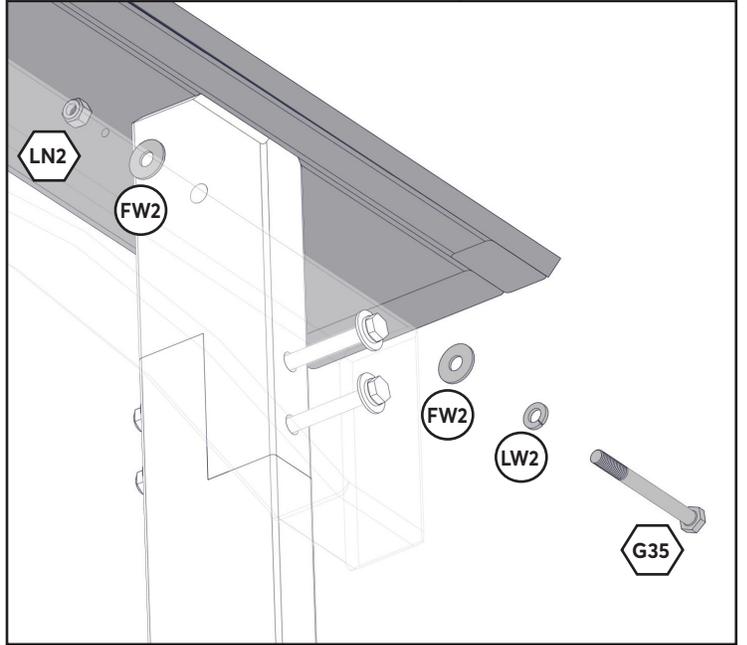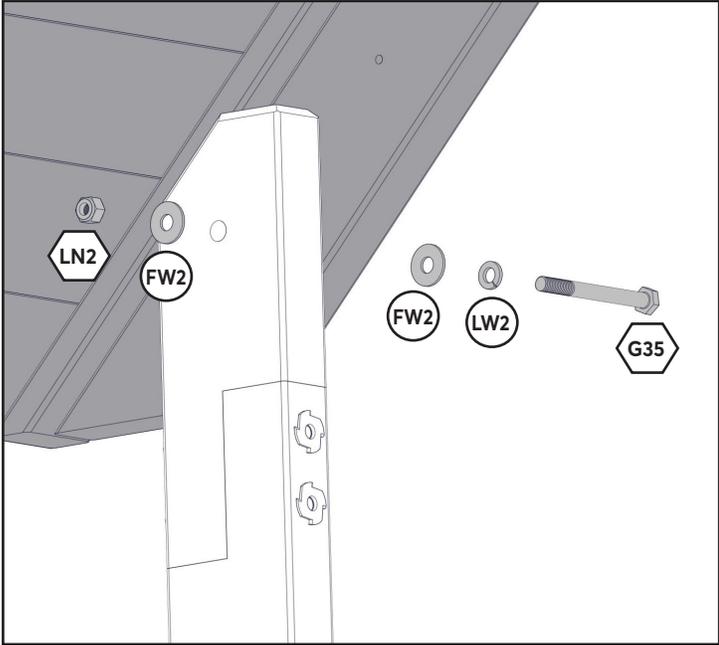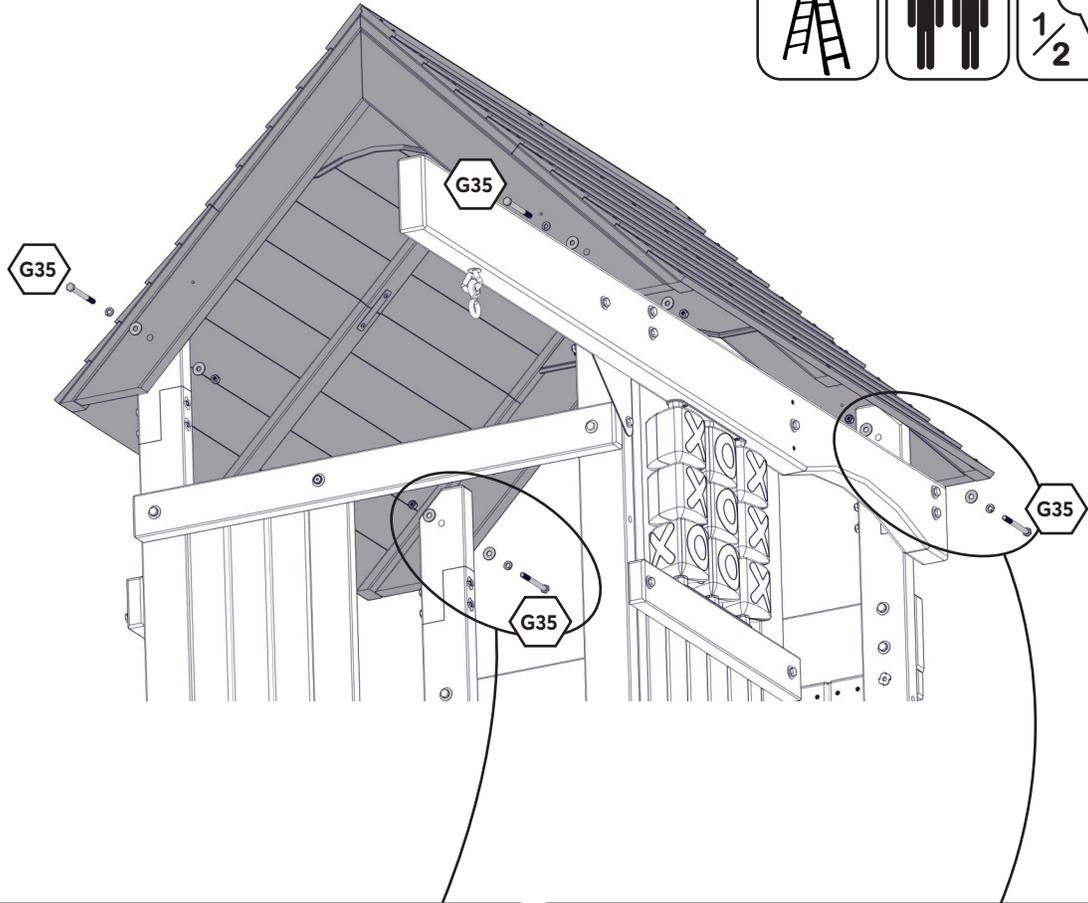


Herrajes

4 x  7.9mm x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

71

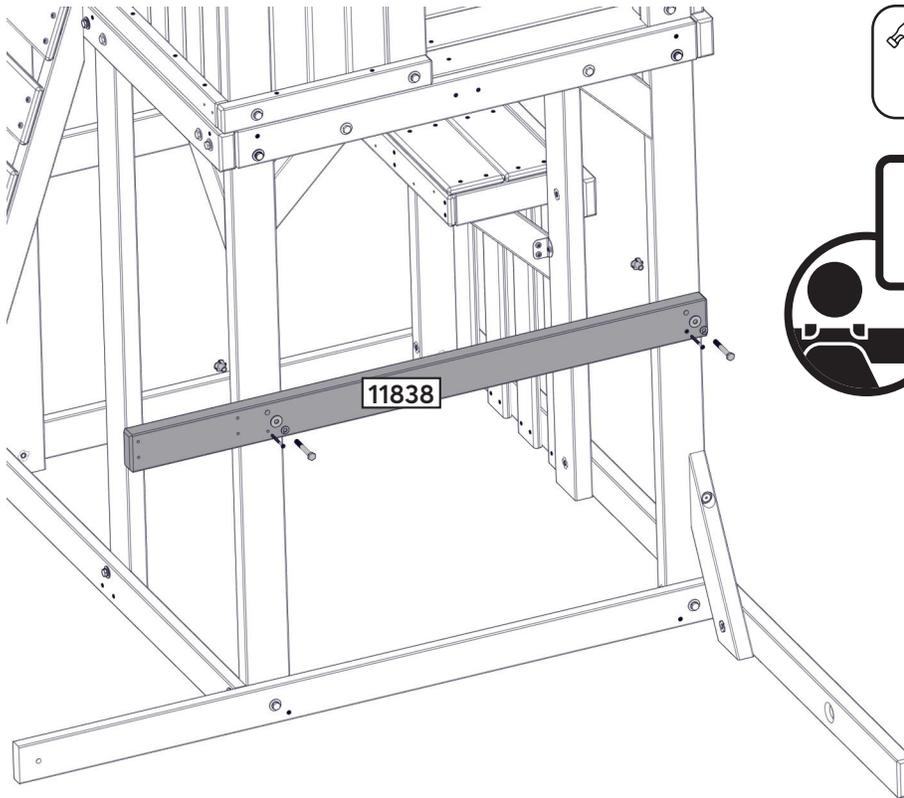

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

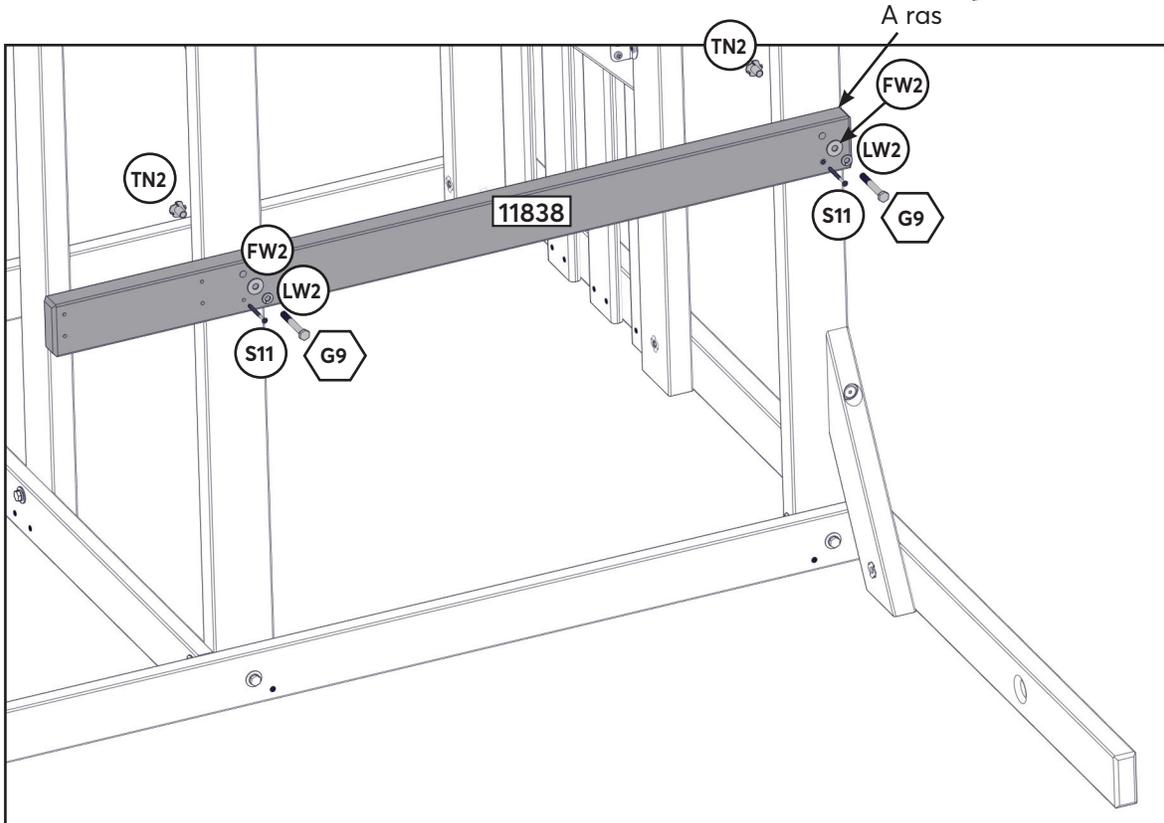

Piezas de madera

1 x 11838 31.8 x 76.2 x 1143 mm (1-1/4" x 3" x 45")

Herrajes



2 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)

2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

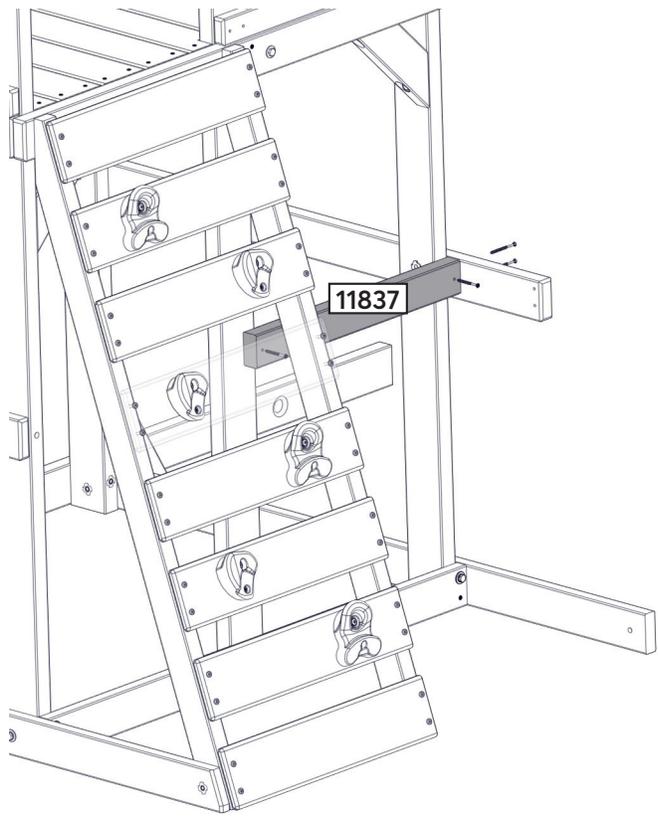

Asegúrese de que la pieza 11837 está nivelada

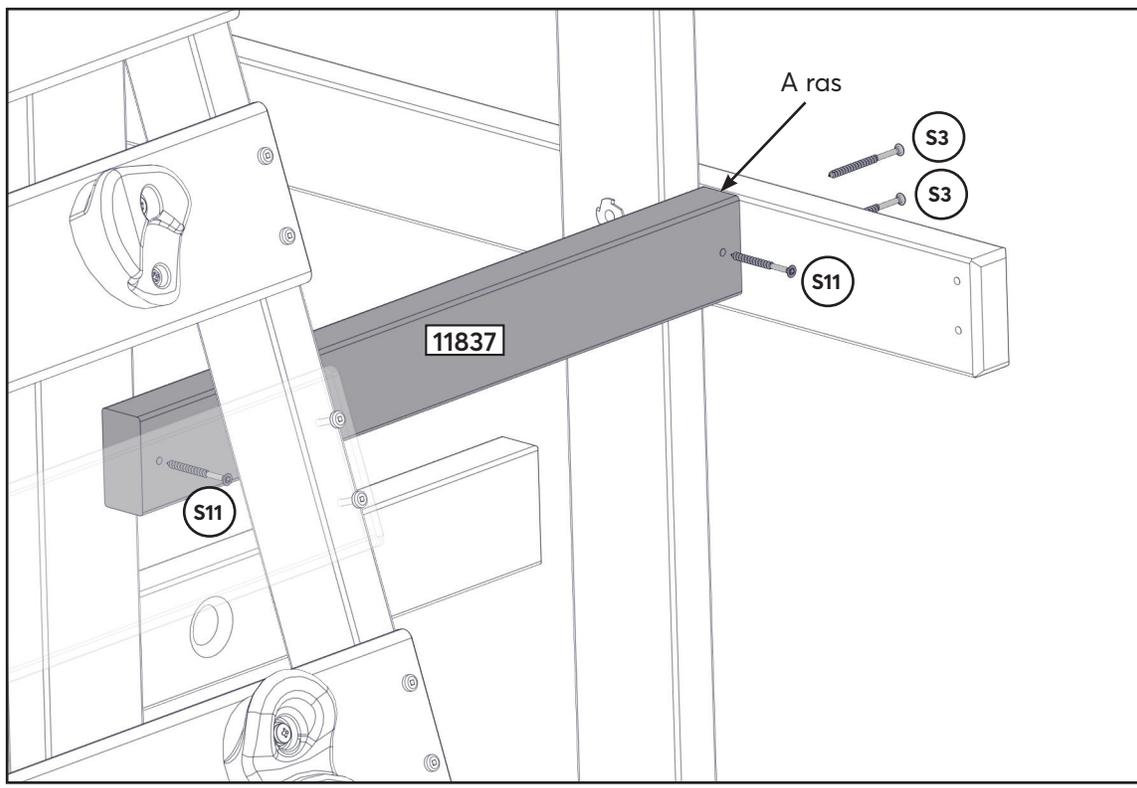



Piezas de madera
1 x 11837 31.8 x 63.5 x 533.3 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 21")

Herrajes
2 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")
2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

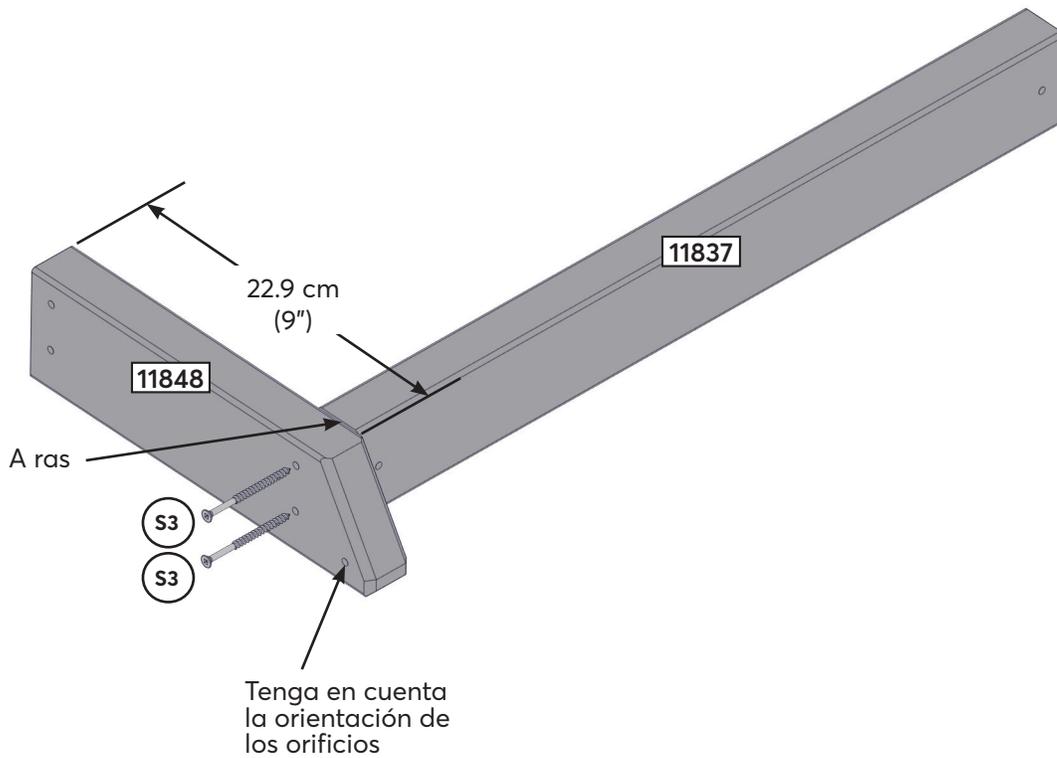


Piezas de madera


- 1 x **11837** 31.8 x 63.5 x 533.3 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 21")
 1 x **11848** 31.8 x 76.2 x 273 mm (1-1/4" x 3" x 10-3/4")

Herrajes

- 2 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



Asegúrese de que el ensamblaje esté nivelado

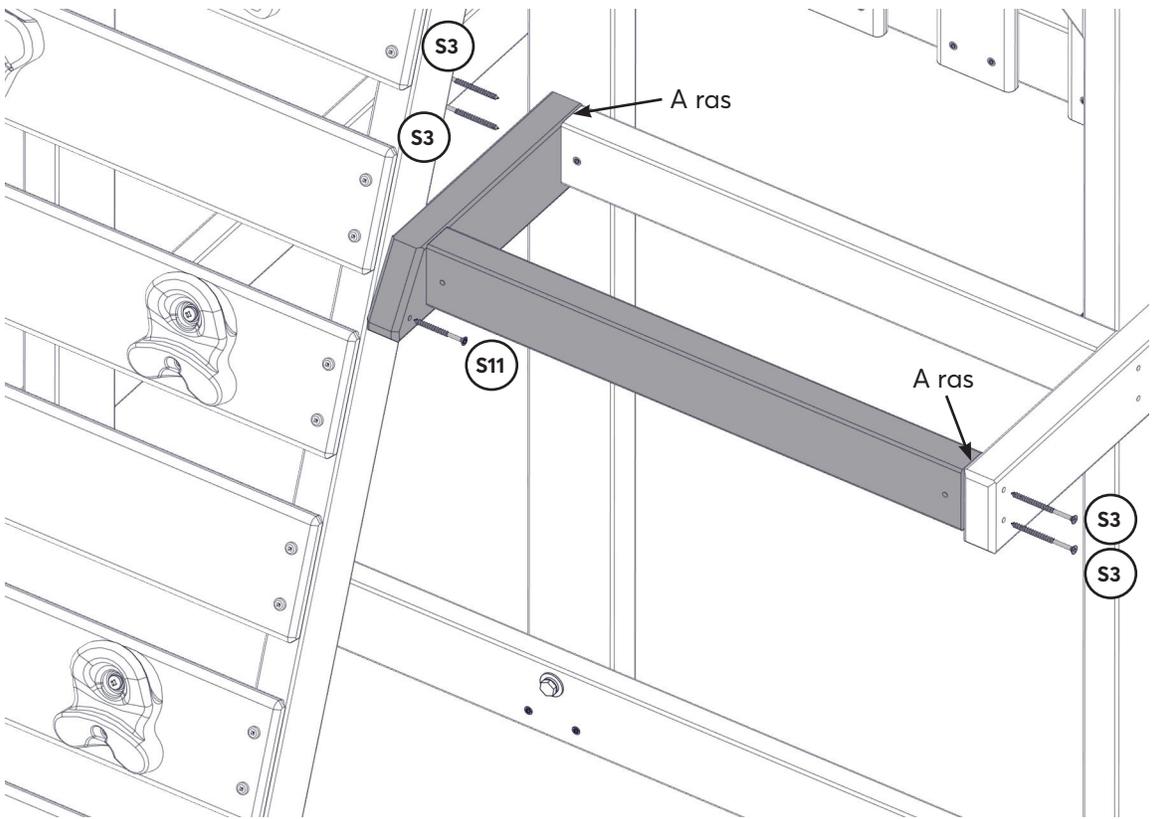

Herrajes


4 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

1 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

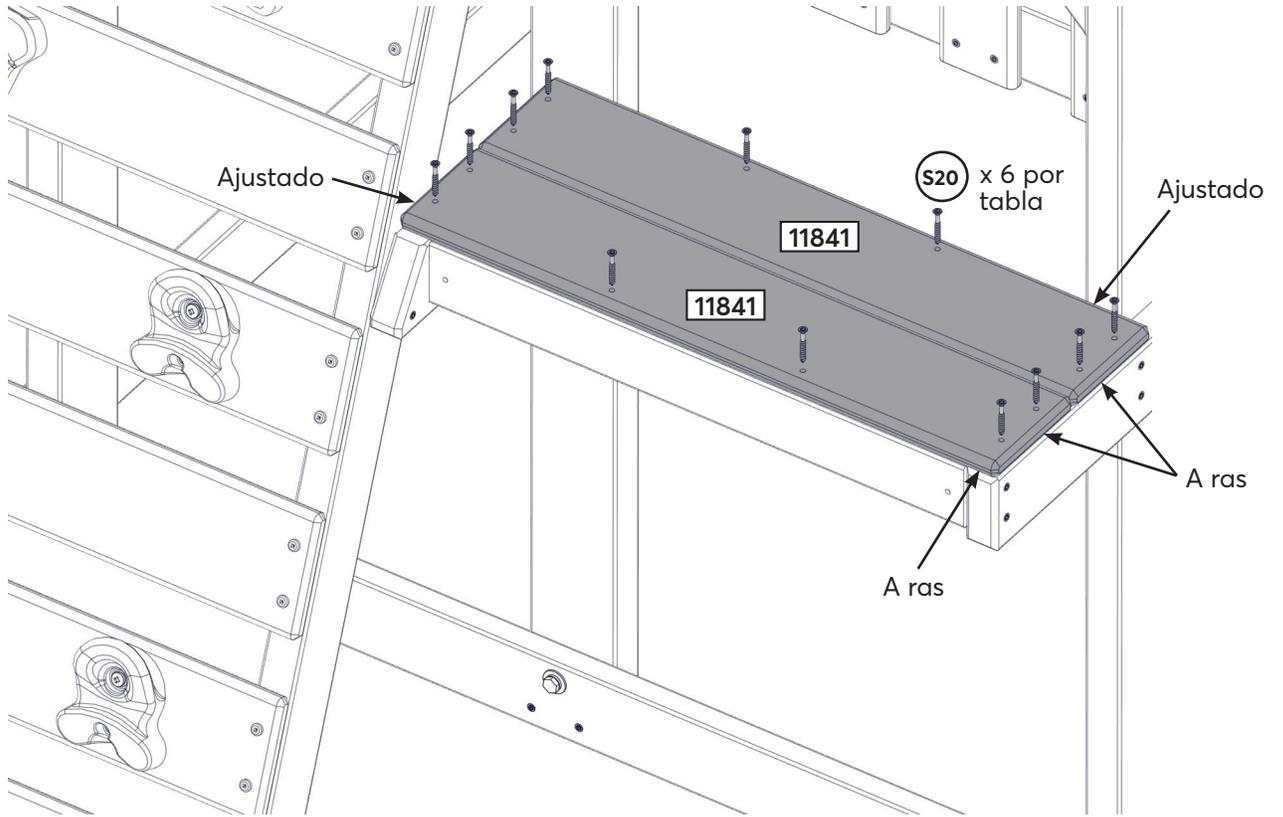


Piezas de madera

2 x **11841** 15.9 x 114.3 x 596.9 mm (5/8" x 4-1/2" x 23-1/2")

Herrajes

12 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

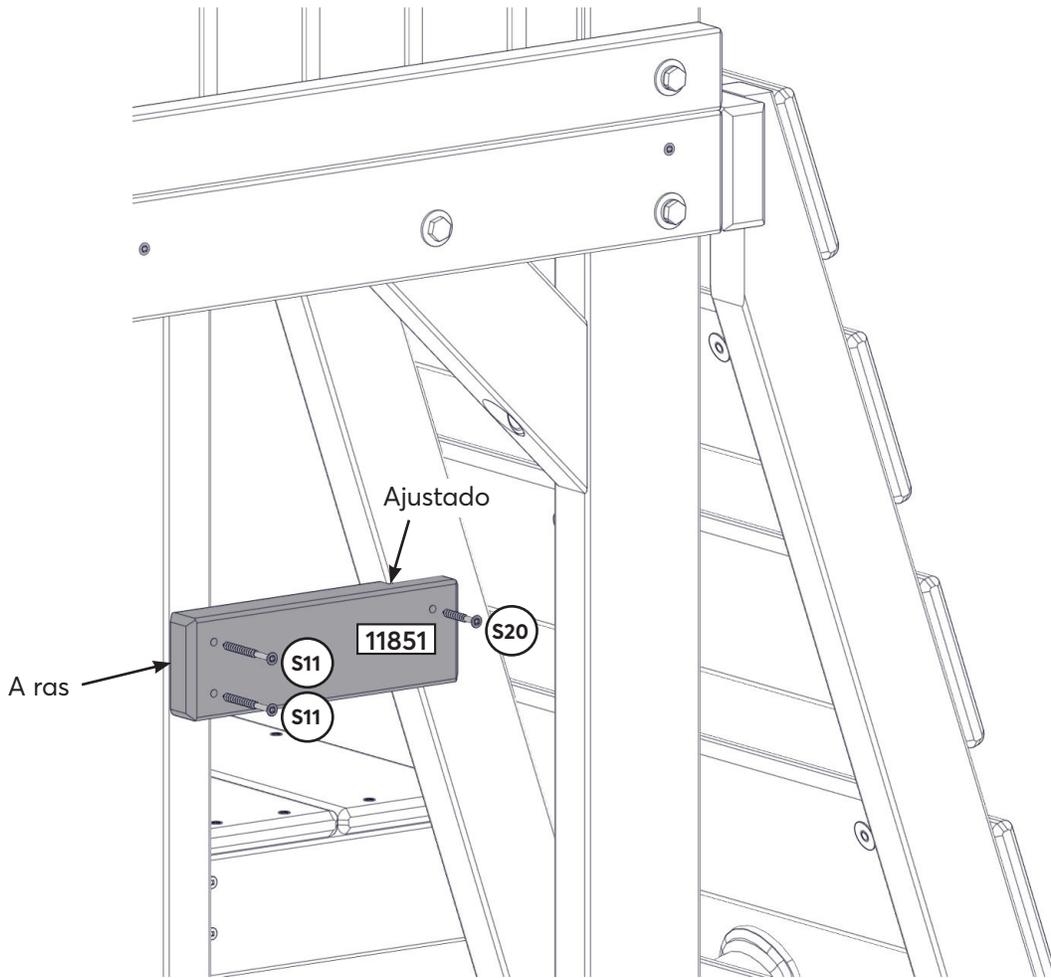

Piezas de madera



1 x **11851** 25.4 x 63.5 x 203.2 mm (1" x 2-1/2" x 8")

Herrajes

2 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

1 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

77

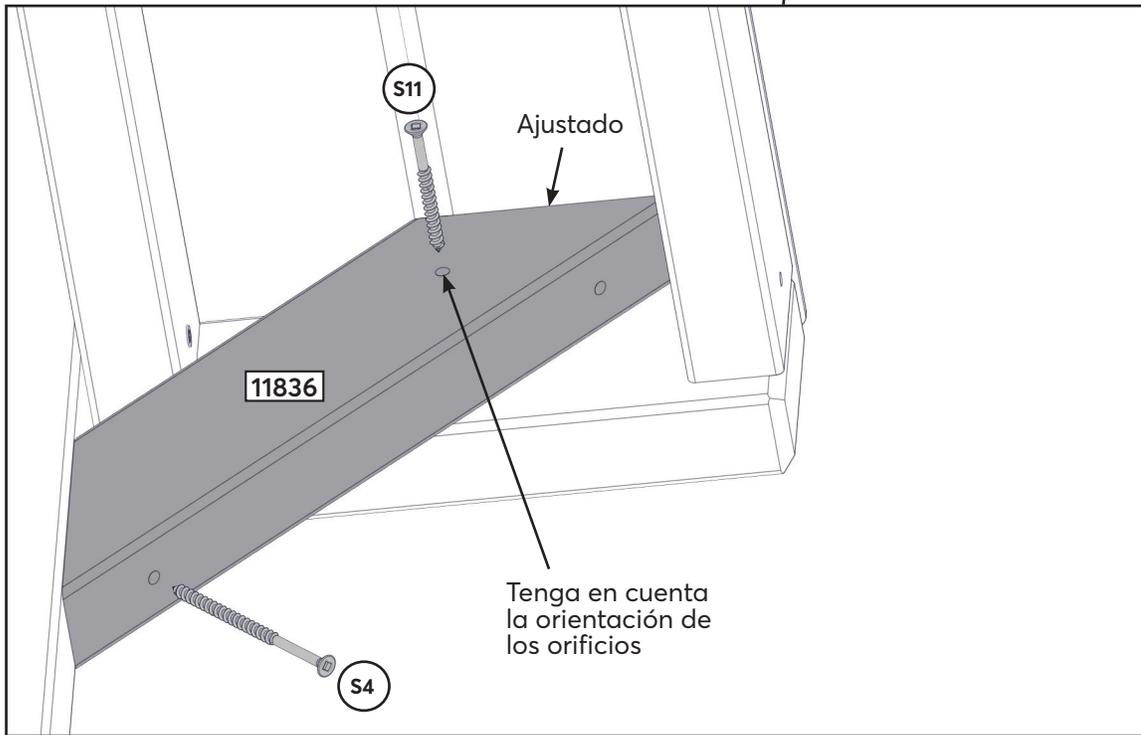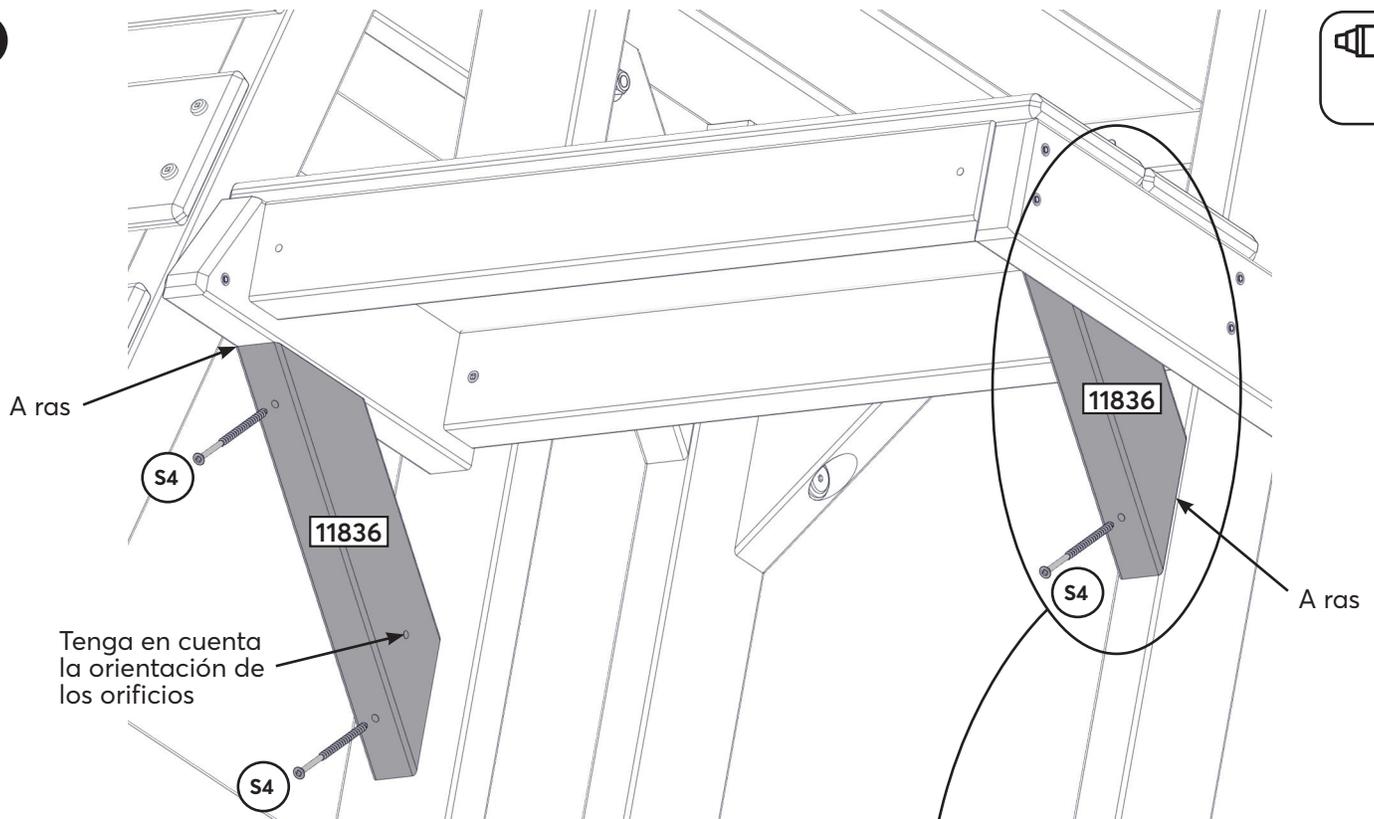

Vista inferior girada

Piezas de madera

2 x 11836 31.8 x 63.5 x 276.2 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 10-7/8")

Herrajes


3 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")

1 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

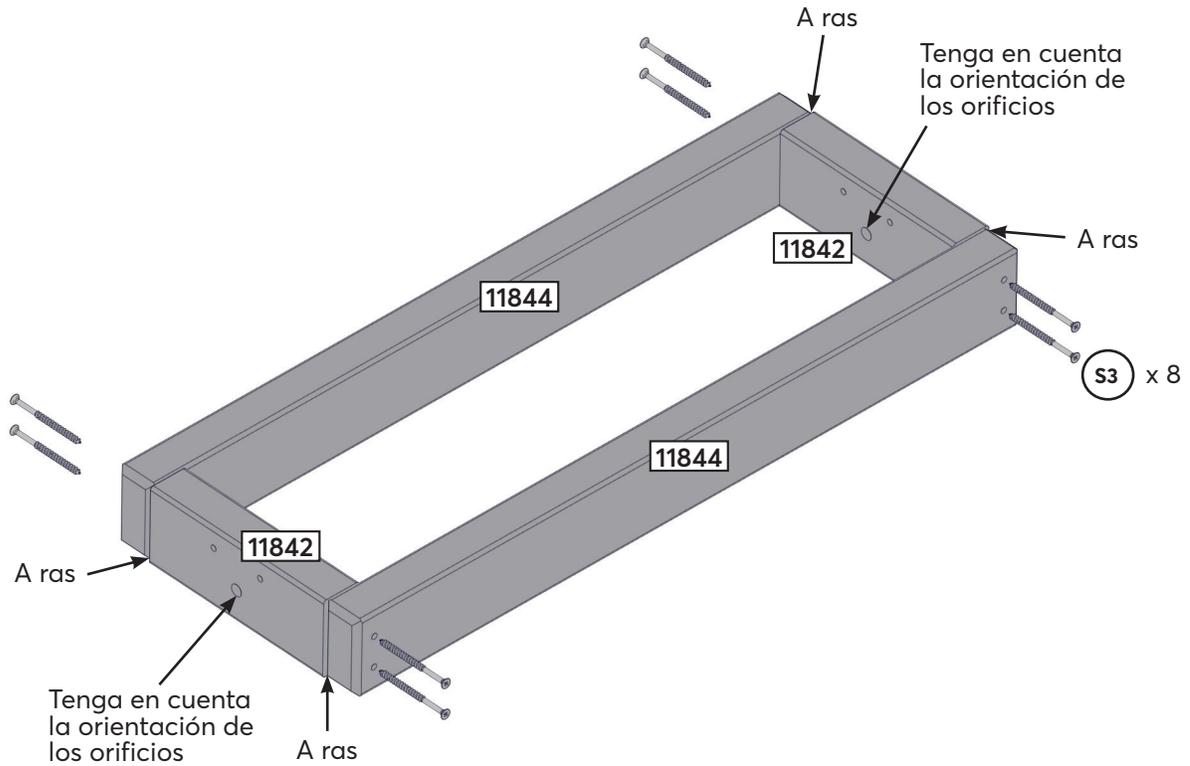

Piezas de madera

2 x **11842** 31.8 x 63.5 x 165.1 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 6-1/2")

2 x **11844** 31.8 x 63.5 x 596.9 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 23-1/2")

Herrajes


8 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

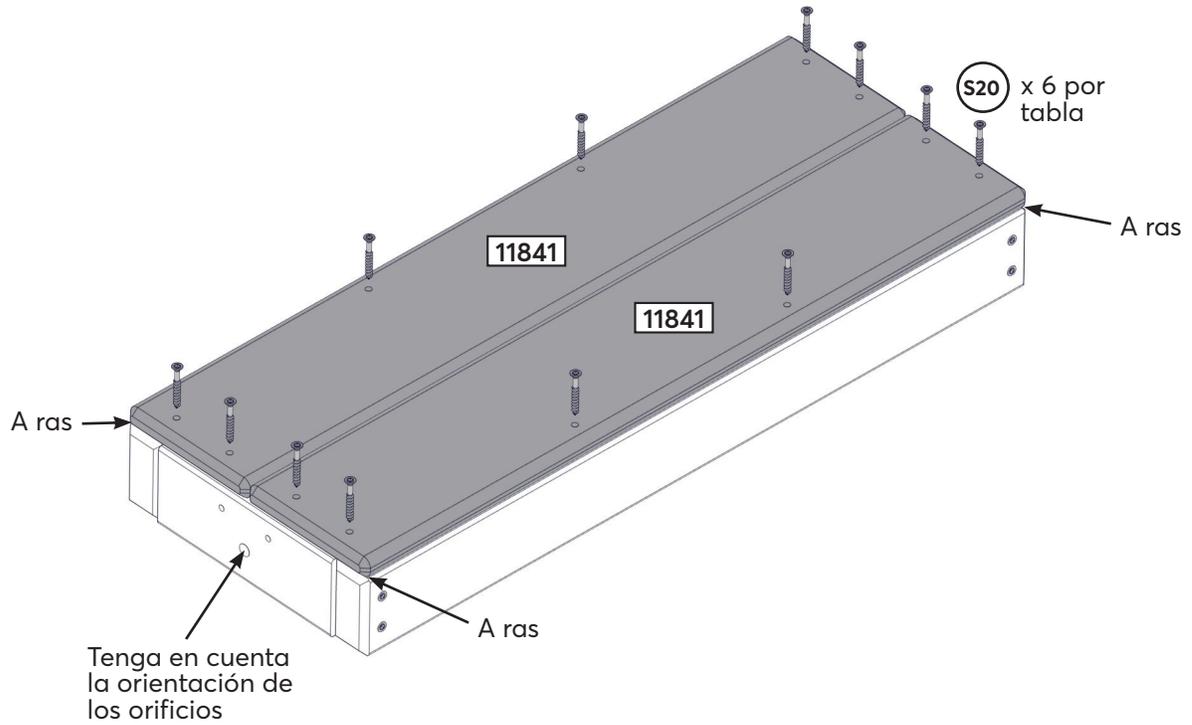

Piezas de madera

2 x 11841 15.9 x 114.3 x 596.9 mm (5/8" x 4-1/2" x 23-1/2")

Herrajes

12 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que la pieza 11843 está nivelada

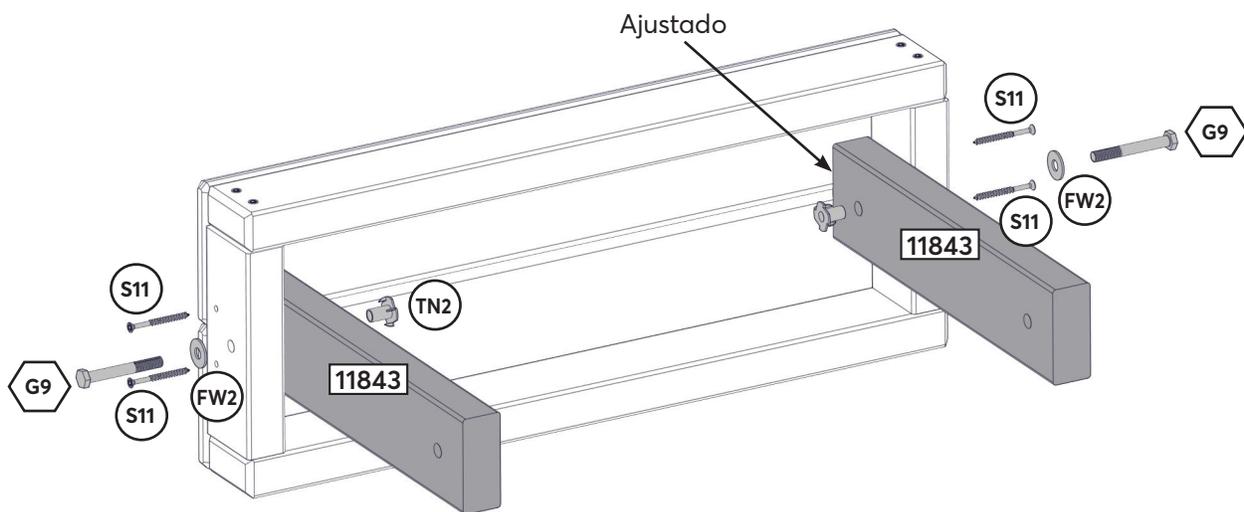

Piezas de madera

2 x 11843 31.8 x 76.2 x 330.2 mm (1-1/4" x 3" x 13")



Herrajes

2 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, TN2)

4 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

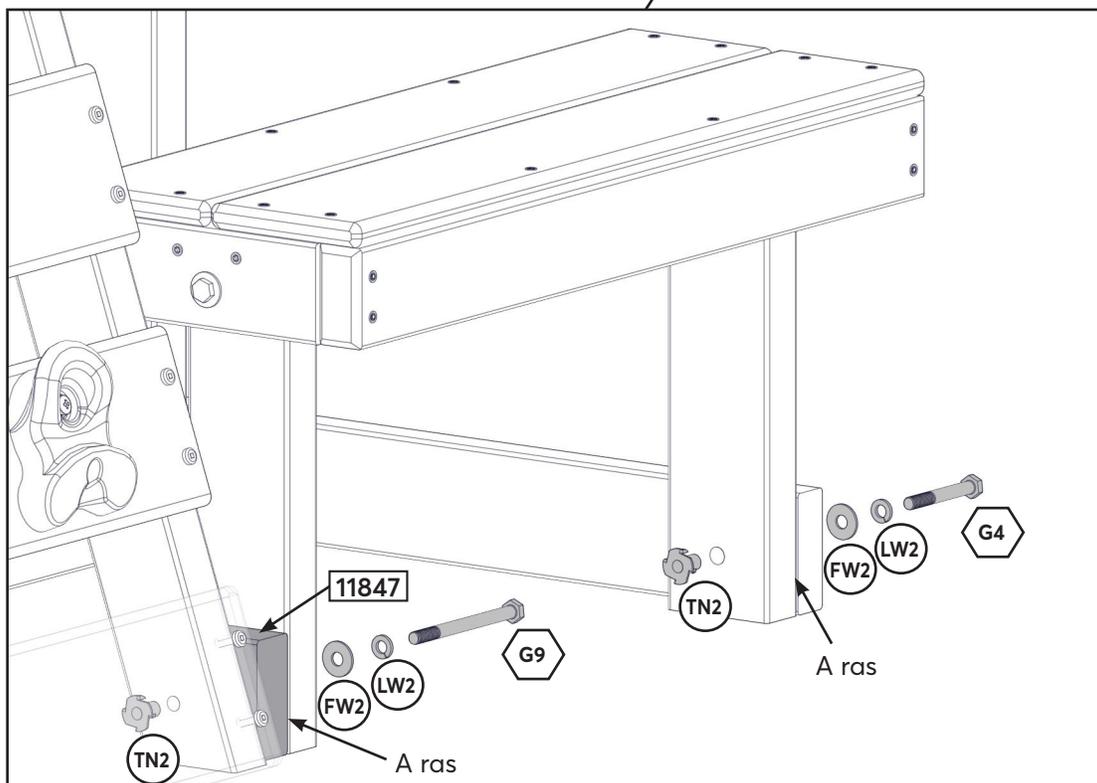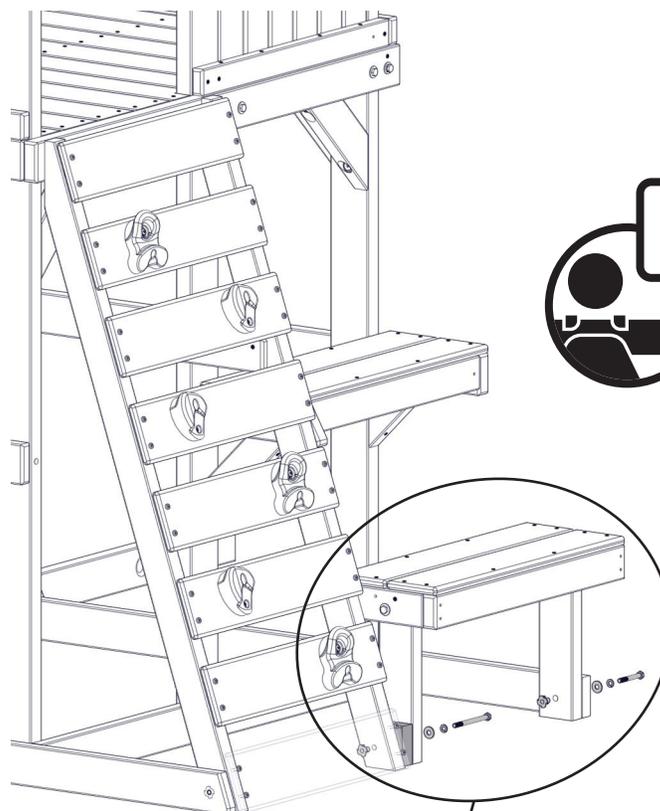

Piezas de madera

1 x **11847** 31.8 x 76.2 x 76.2 mm (1-1/4" x 3" x 3")


Herrajes

1 x **G4** 7.9mm x 101.5mm (5/16 x 4") (LW2, FW2, TN2)

1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)



9205970

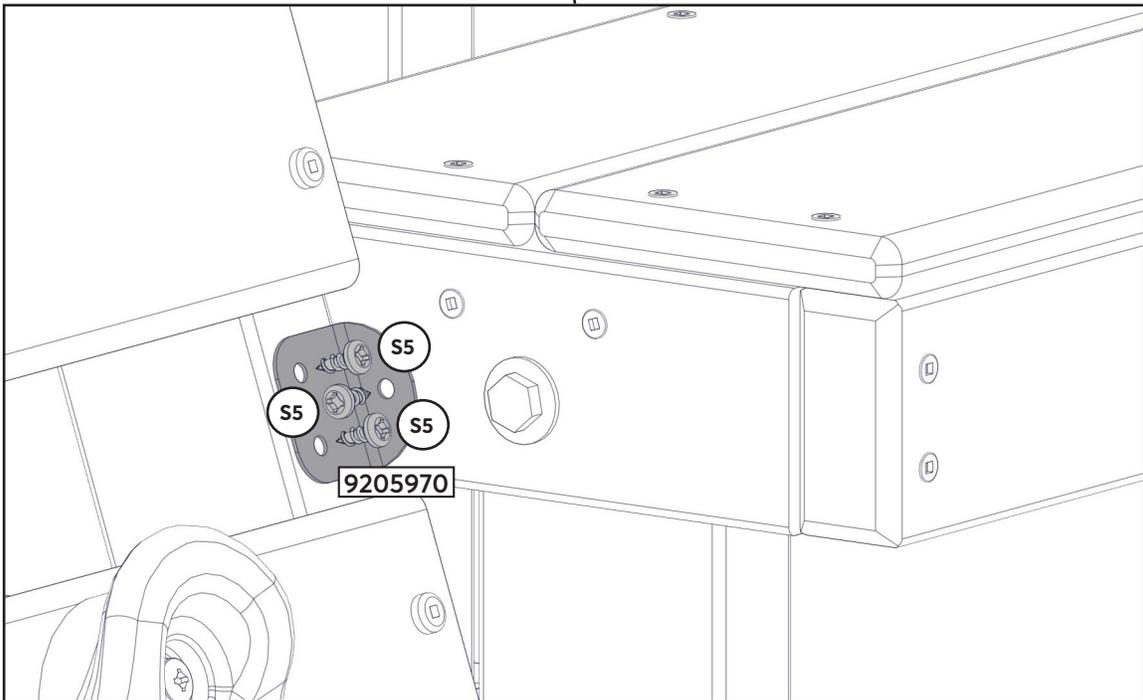


Herrajes

3 x  #8 x 12.7mm (#8 x 1/2")

Otras piezas

1 x 

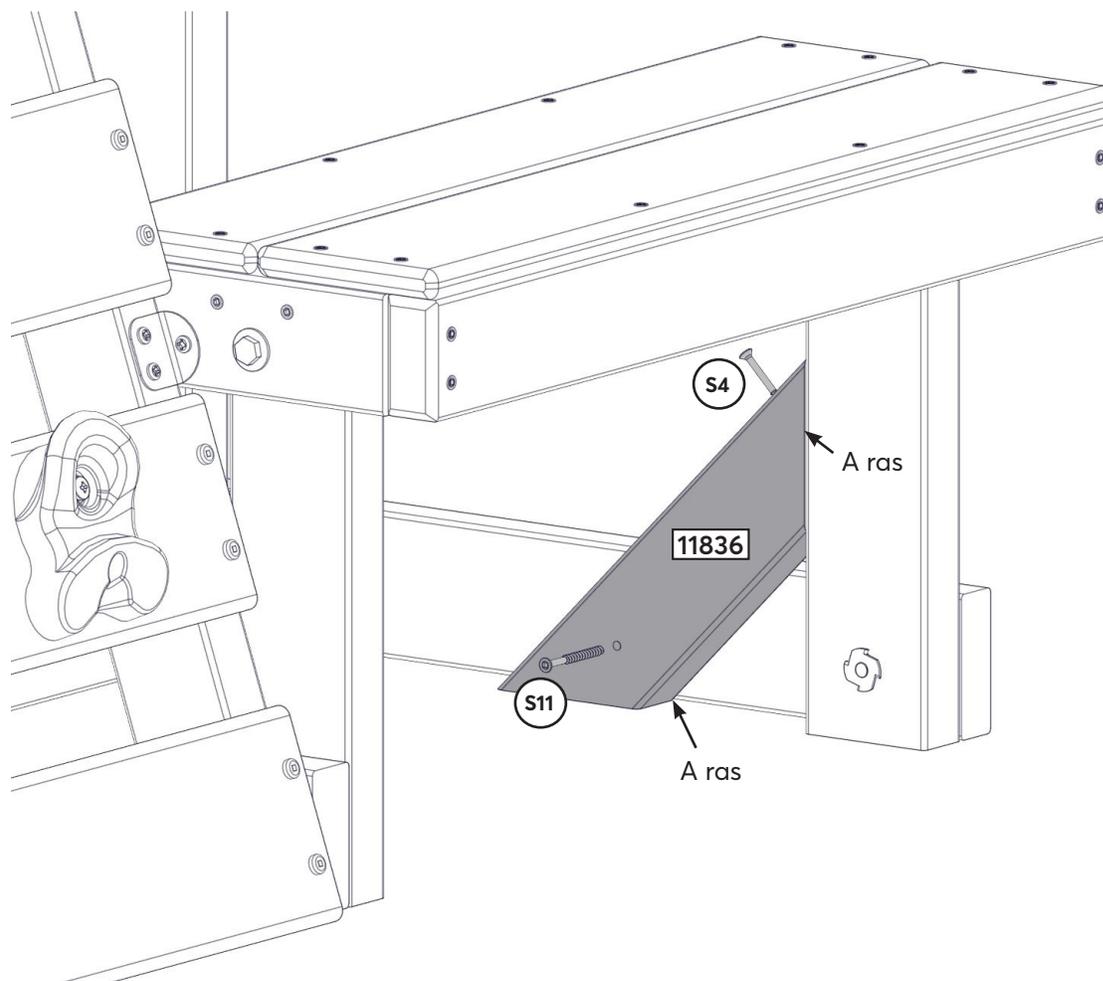



Piezas de madera

1 x **11836** 31.8 x 63.5 x 276.2 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 10-7/8")

Herrajes

1 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

1 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

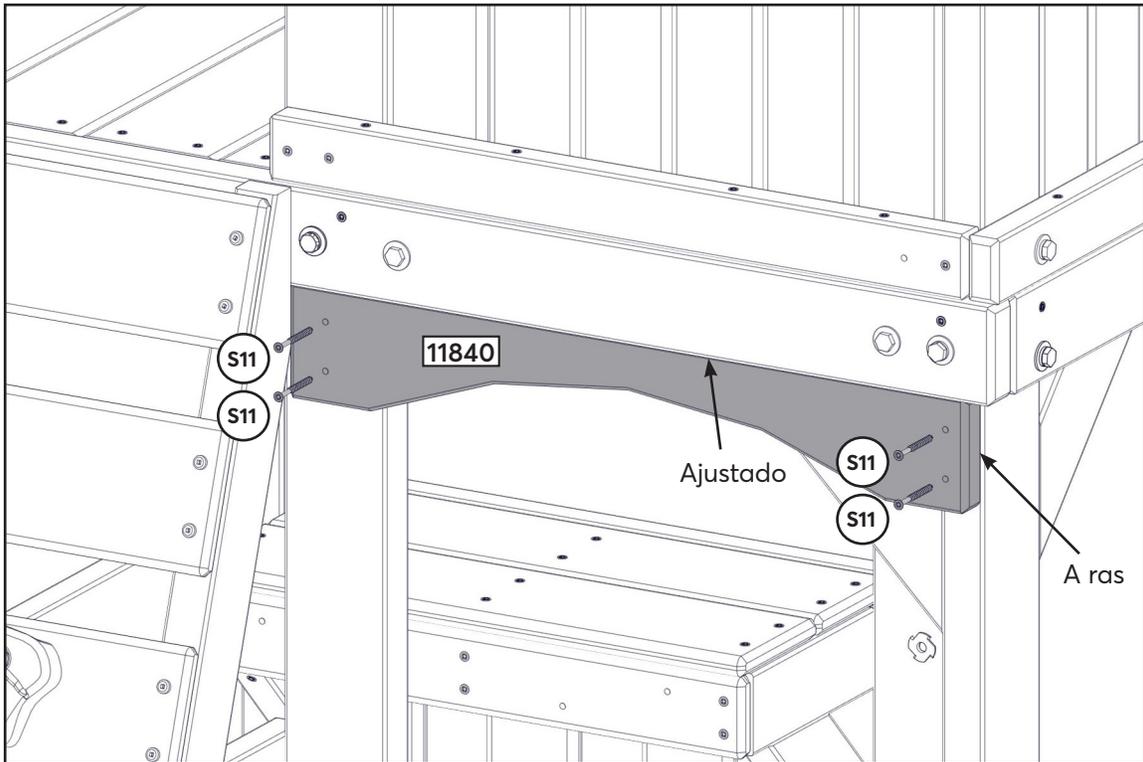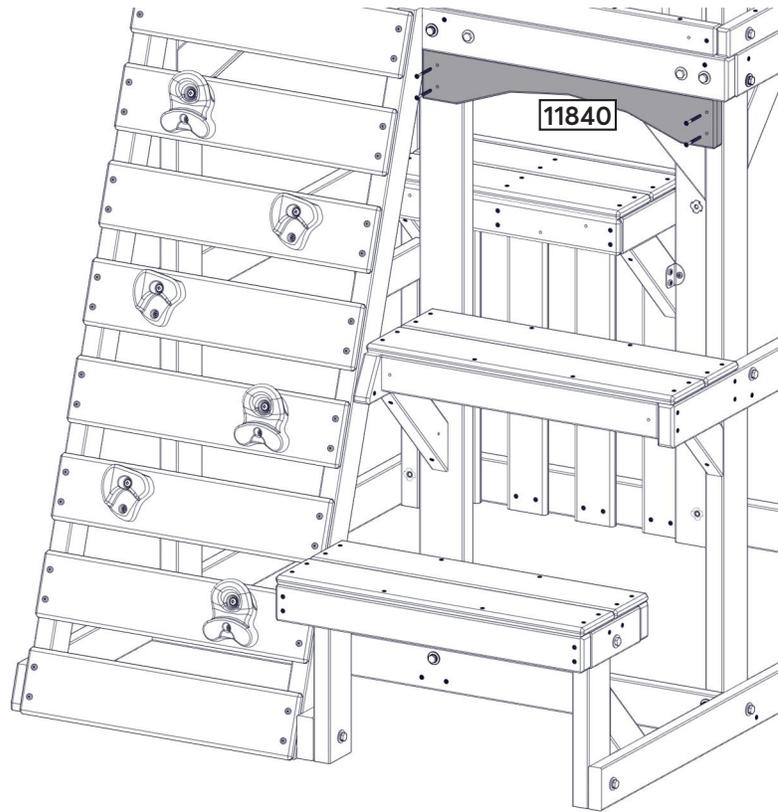

Piezas de madera

1 x 11840 25.4 x 88.9 x 571.5 mm (1" x 3-1/2" x 22-1/2")


Herrajes

4 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

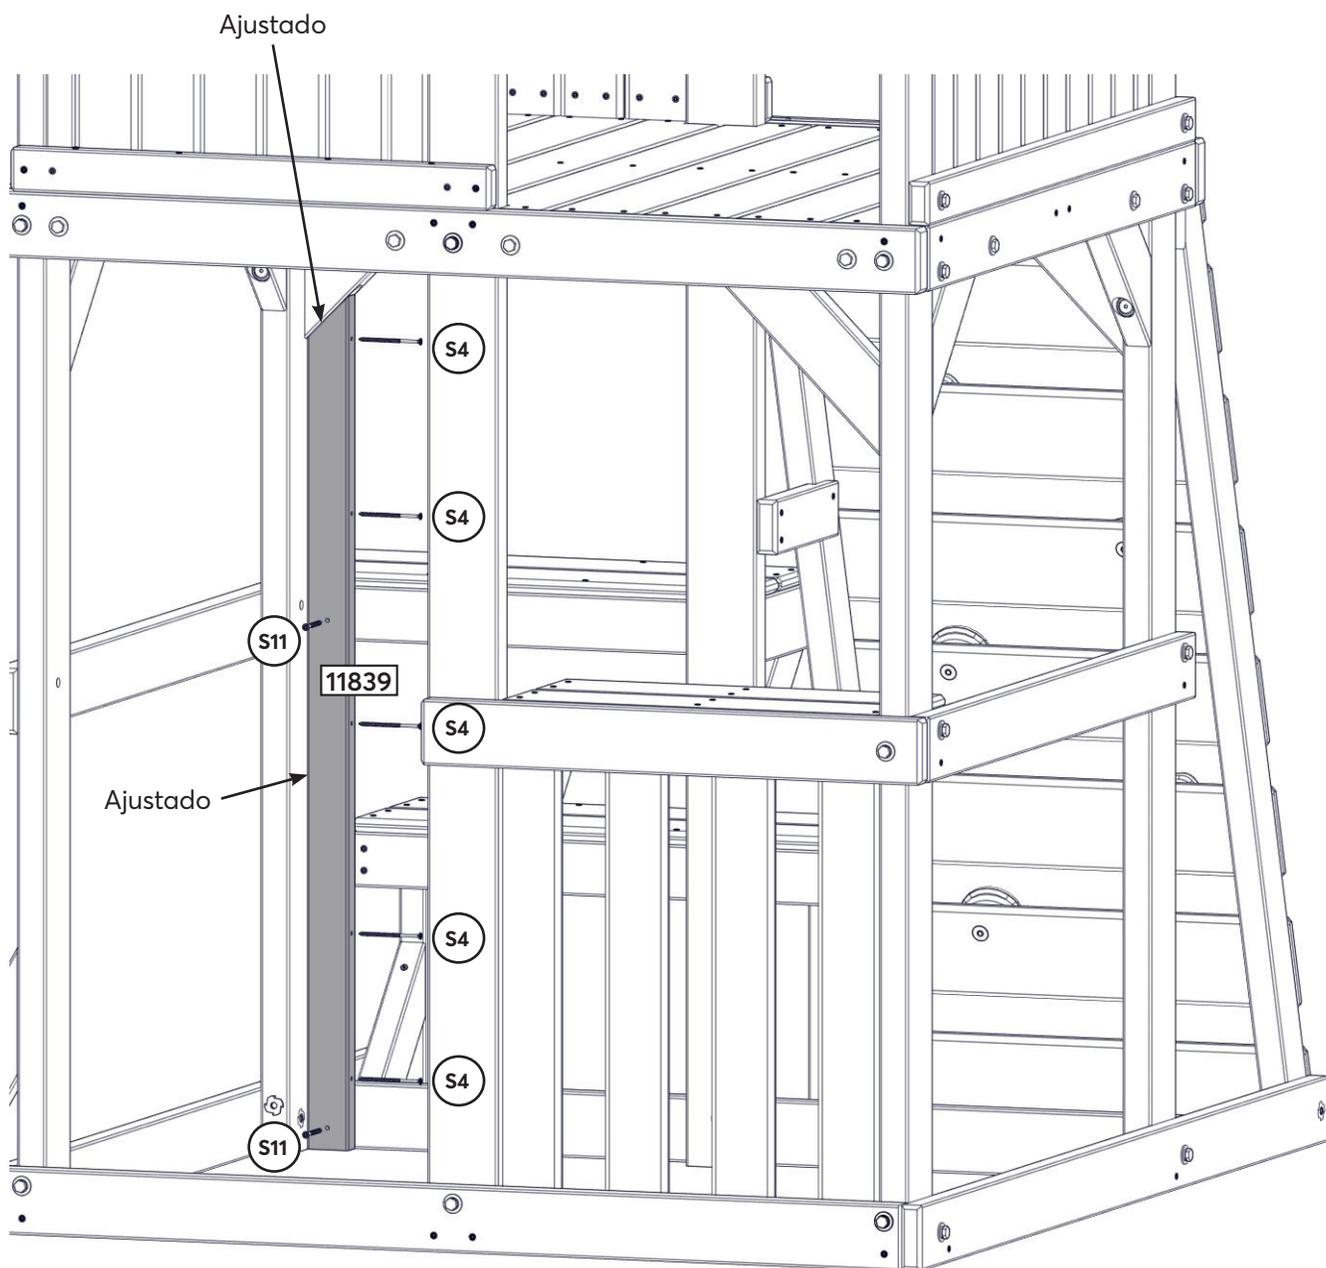


Piezas de madera

1 x **11839** 25.4 x 50.8 x 993.8 mm (1" x 2" x 39-1/8")

Herrajes

5 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

2 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

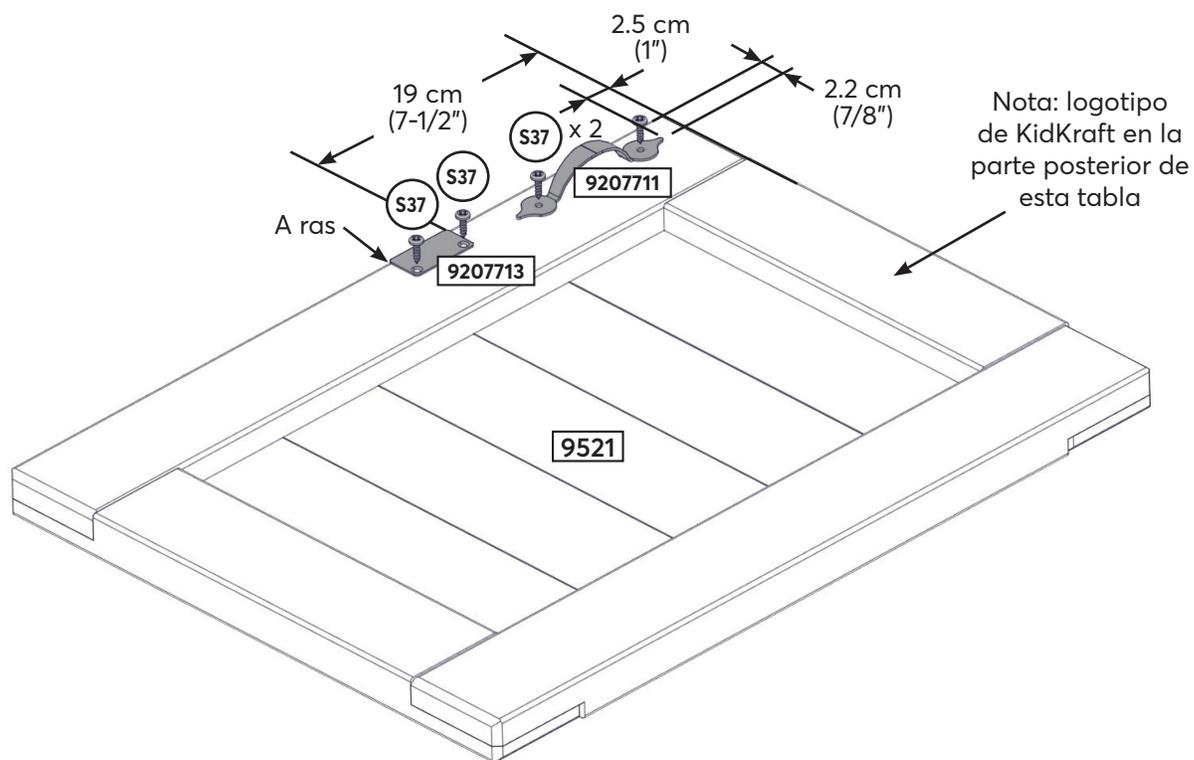**Piezas de madera**

1 x 9521 31.8 x 574.7 x 433.4 mm (1-1/4" x 22-5/8" x 17-1/16")


Herrajes

4 x S37 #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")

Otras piezas

1 x 9207713

1 x 9207711

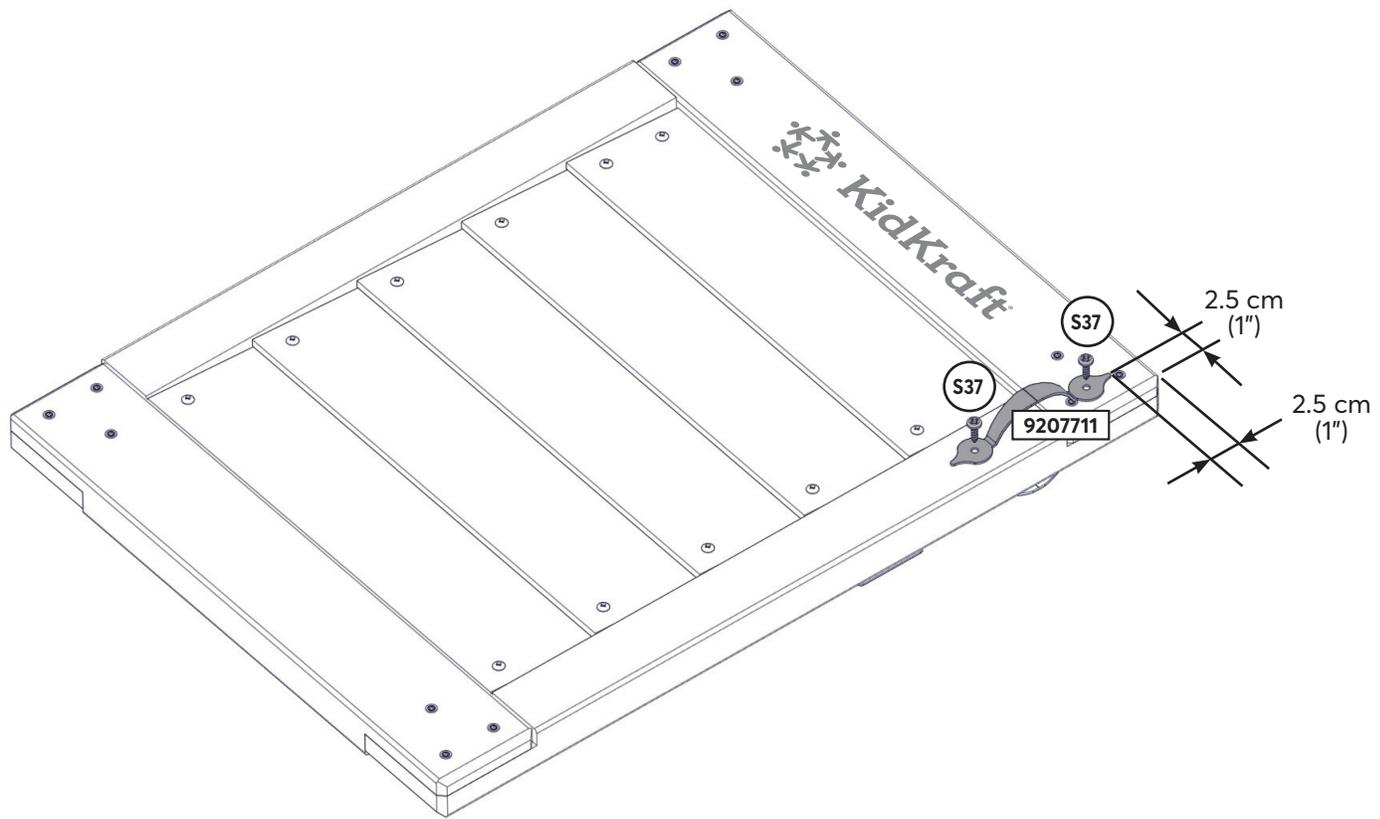

Herrajes

2 x  #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")



Otras piezas



1 x 



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

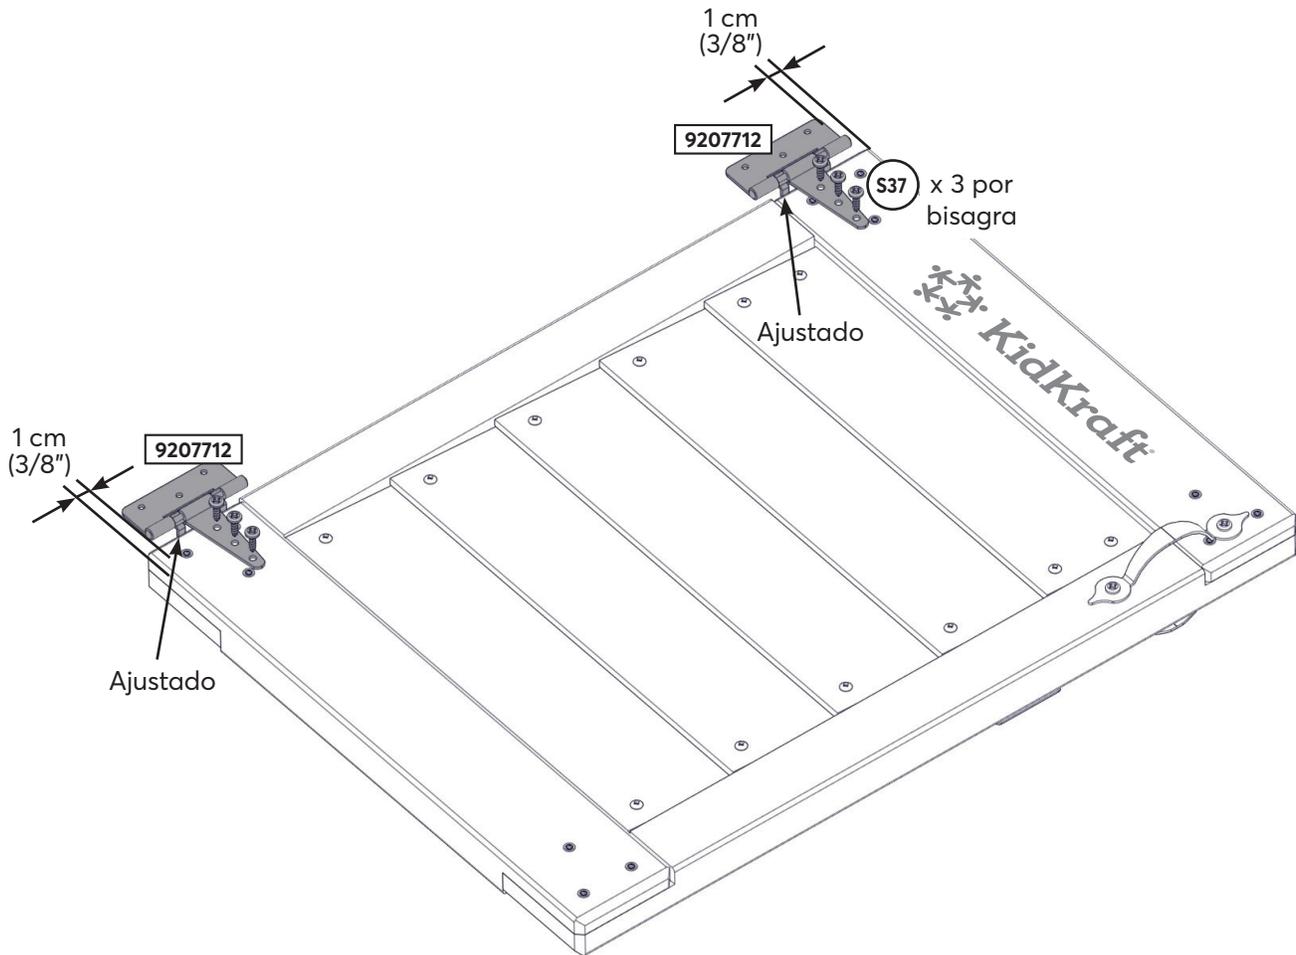**Herrajes**6 x **S37** #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")**Otras piezas**2 x **9207712**

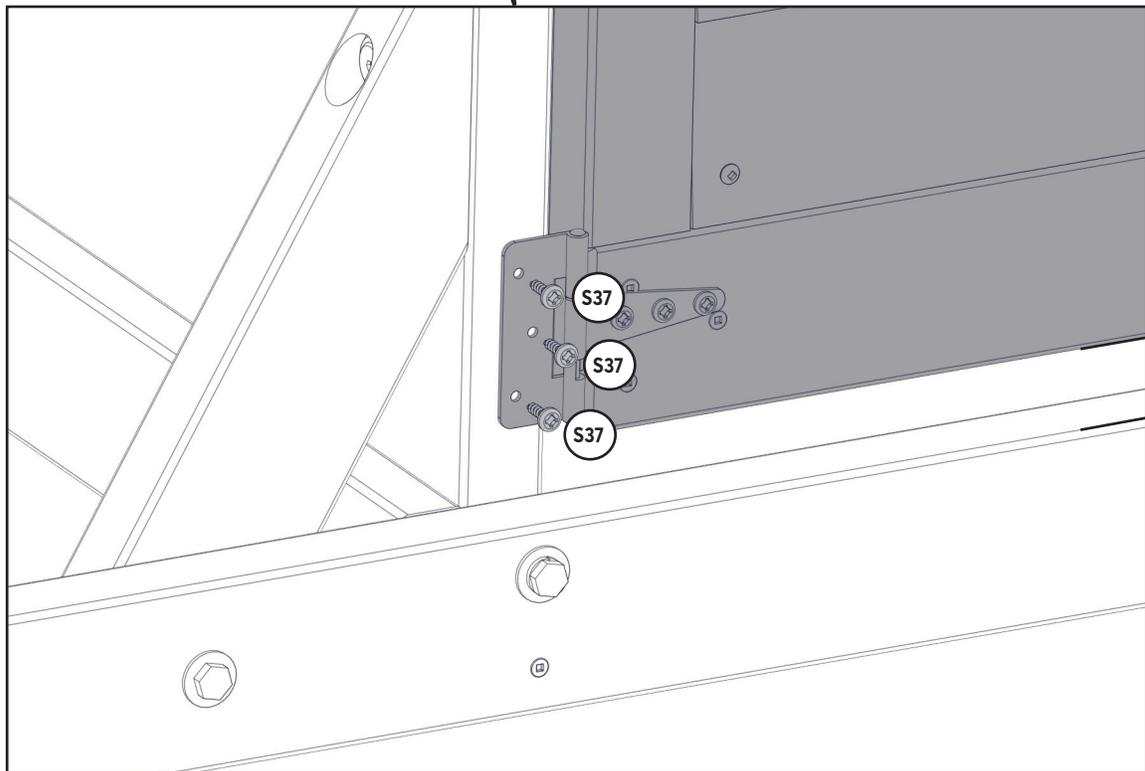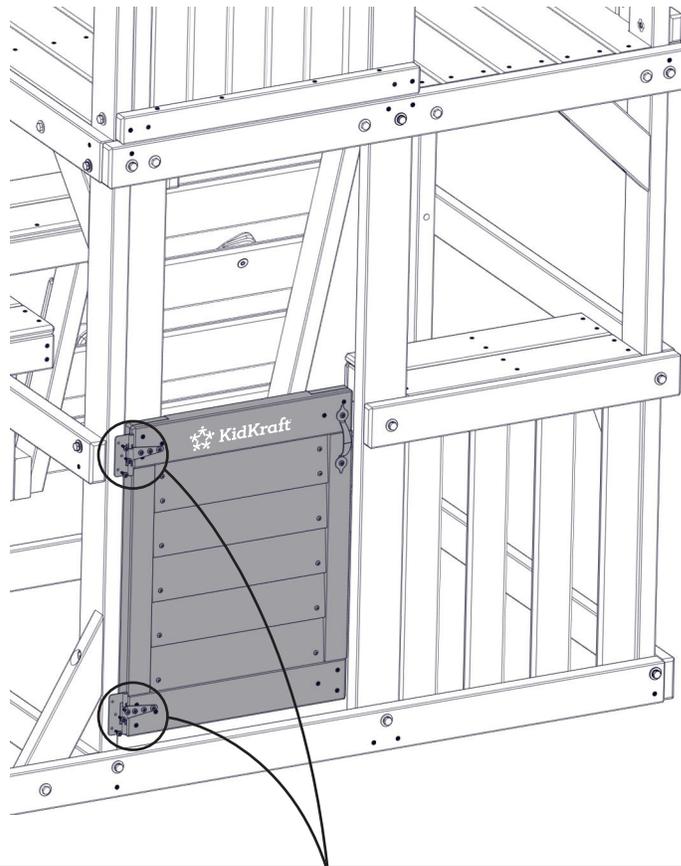


Herrajes

6 x  #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")



Importante: Utiliza un destornillador manual y NO aprietes en exceso

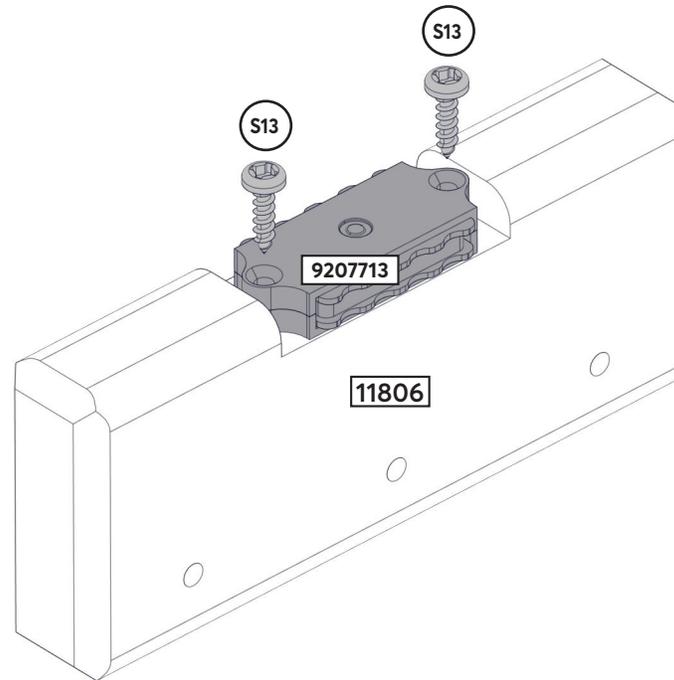


Piezas de madera

1 x **11806** 25.4 x 63.5 x 152.4 mm (1" x 2-1/2" x 6")


Herrajes

2 x **S13** #6 x 15.9mm (#6 x 5/8")

91

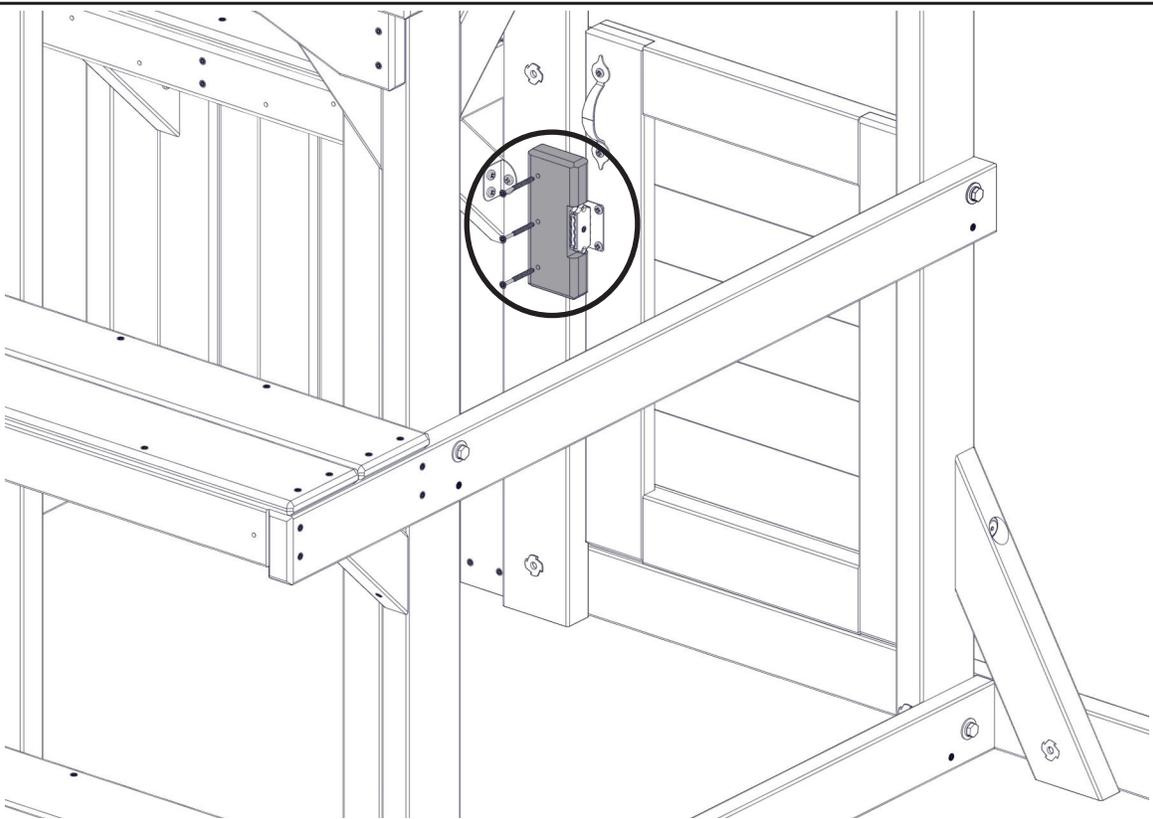

Cierre la puerta y centre verticalmente el cierre magnético con la placa de cierre para el montaje

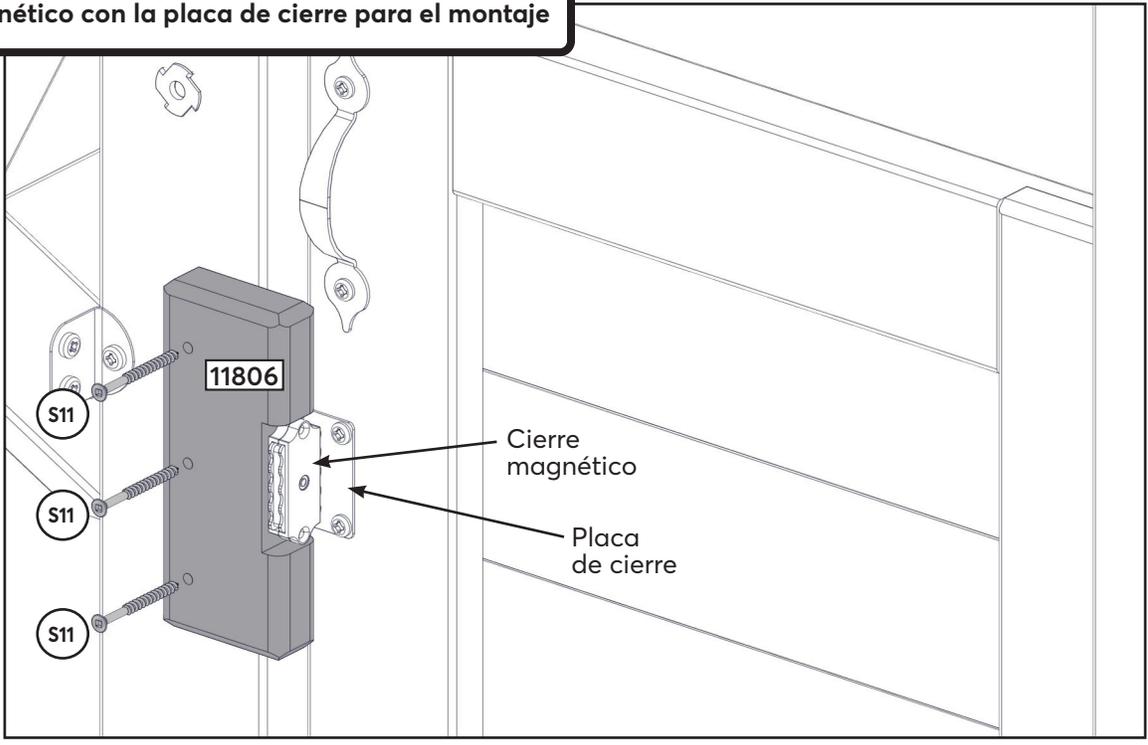

Herrajes

3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")








parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

92

Importante: Utiliza un destornillador manual y NO aprietes en exceso

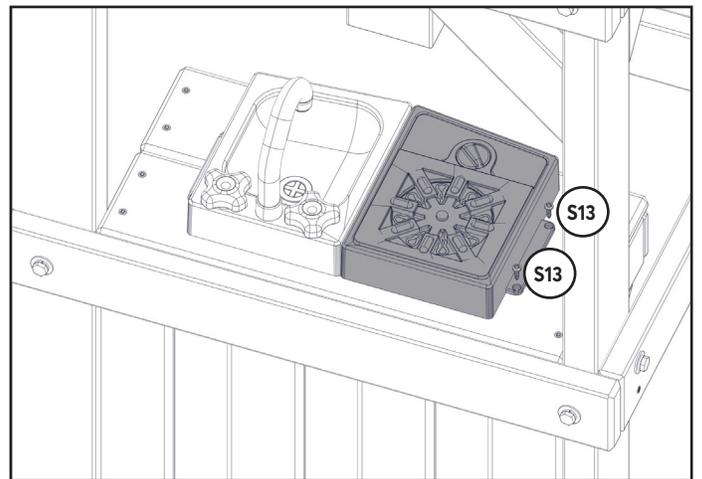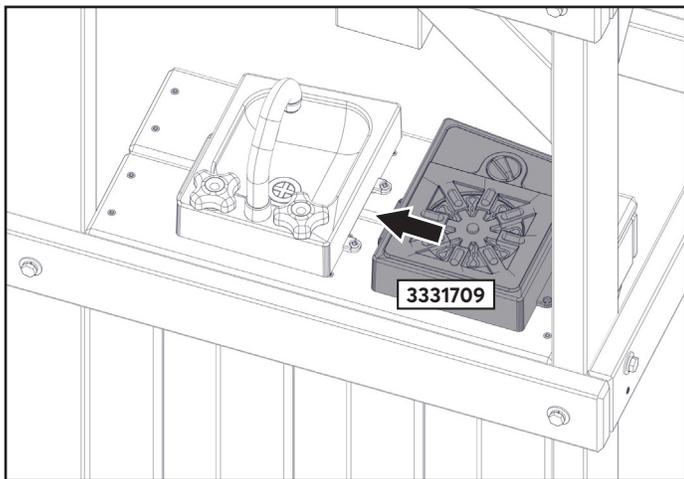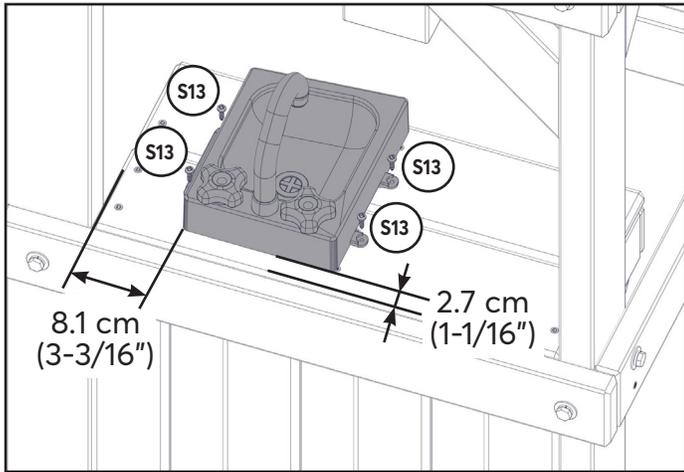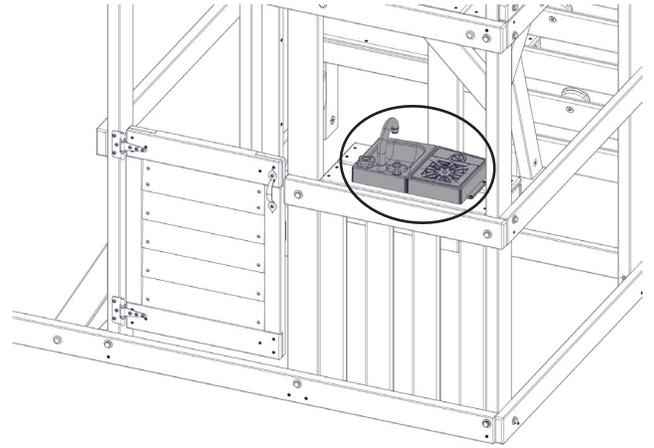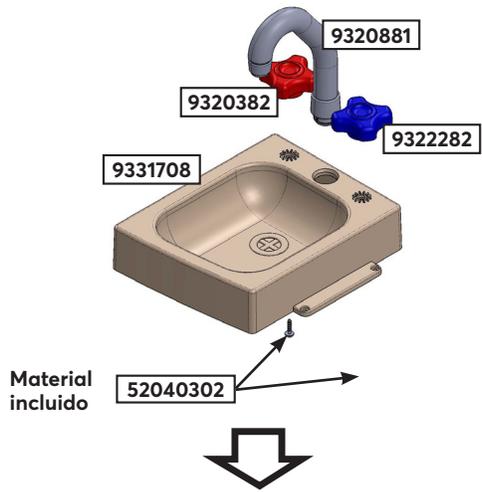

Herrajes

6 x #6 x 16mm (#6 x 5/8")


Otras piezas

- | | |
|-----|-----|
| 1 x | 2 x |
| 1 x | 1 x |
| 1 x | 1 x |




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

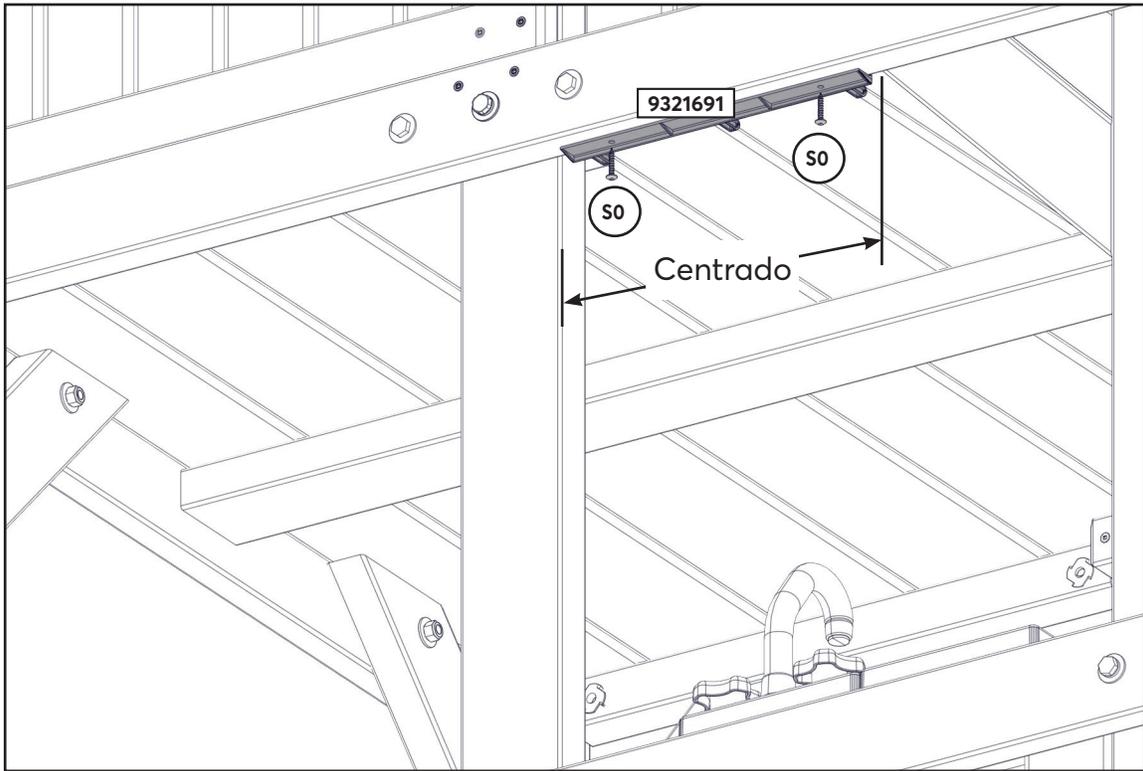

Vista inferior

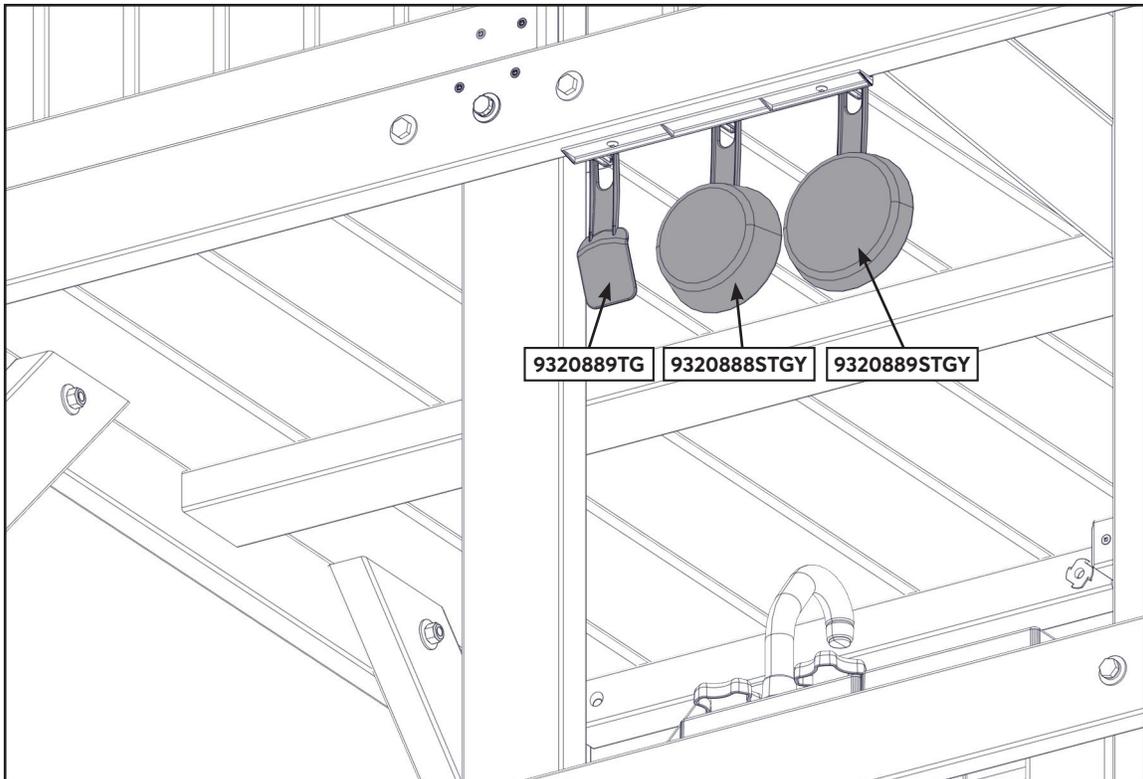

Vista inferior

Herrajes



2 x **S0** #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x 9321691	1 x 9320888STGY
1 x 9320889STGY	1 x 9320889TG



Pretaladre cada orificio con una broca de 1/8" (3.2 mm) para WL3

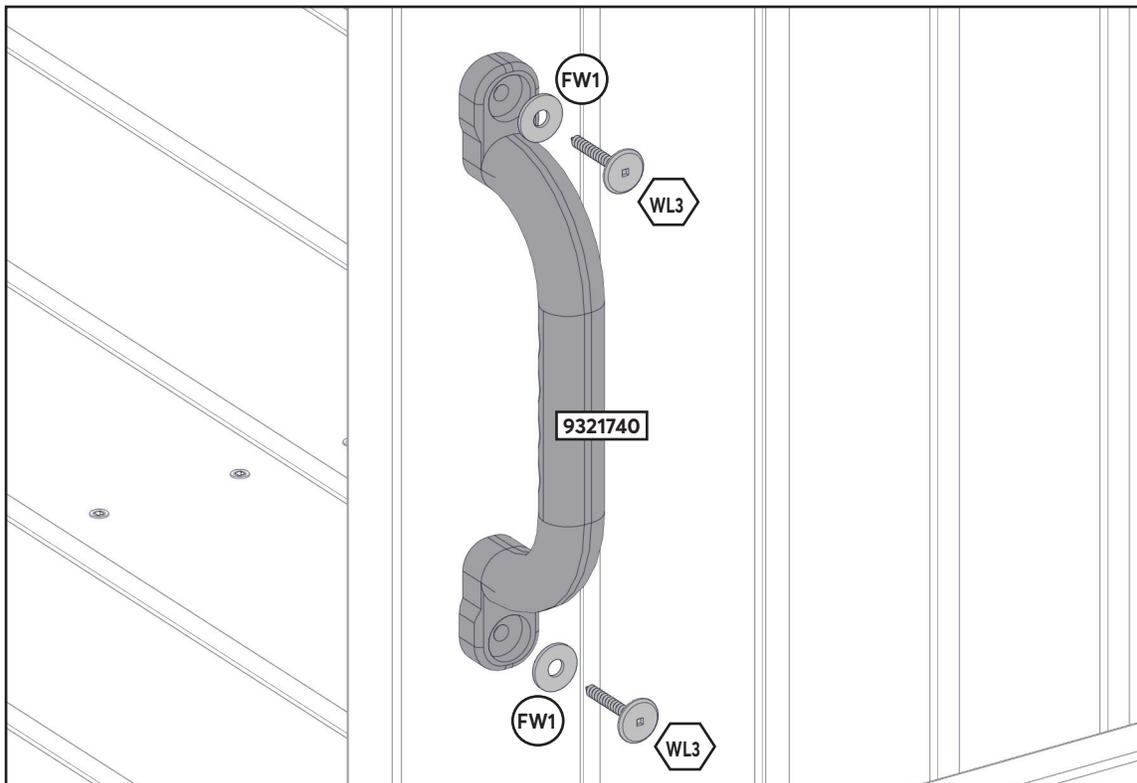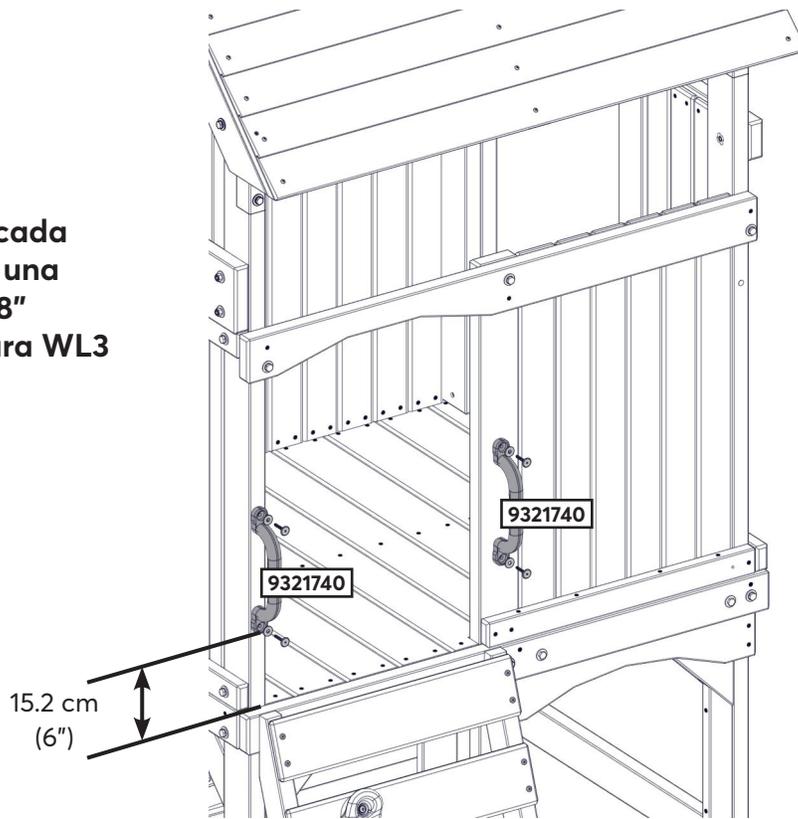


Herrajes

4 x 6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8") (FW1)

Otras piezas

2 x

Pretaladre cada orificio con una broca de
1/8" (3.2 mm) para WL3

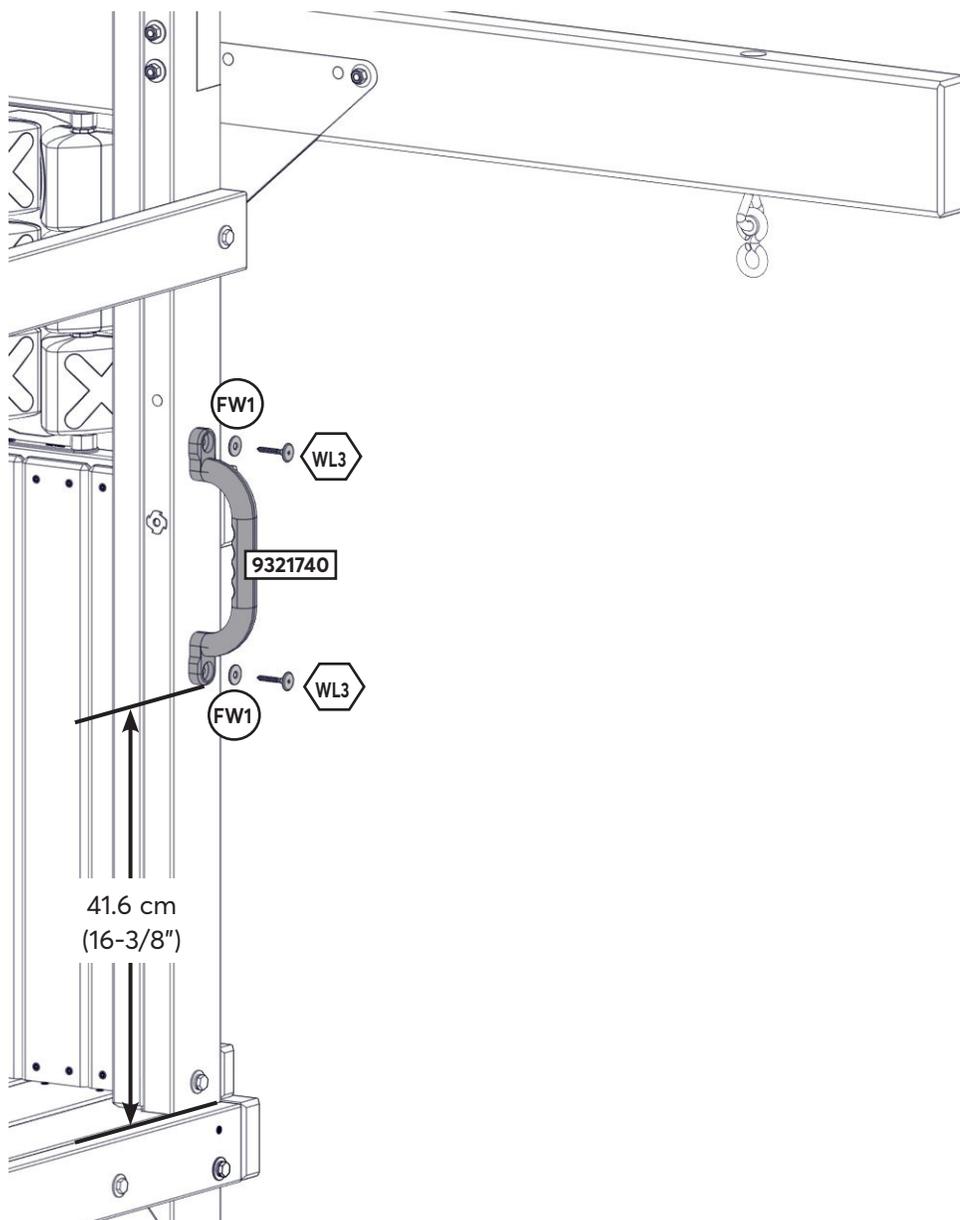

Herrajes

2 x  6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8") (FW1)

Otras piezas



1 x 

96

Nota: Pretaladre todos los orificios con una broca de 1/8" (3.2 mm) antes de instalar los tornillos de cabeza alomada.



Centre el tobogán en la abertura.

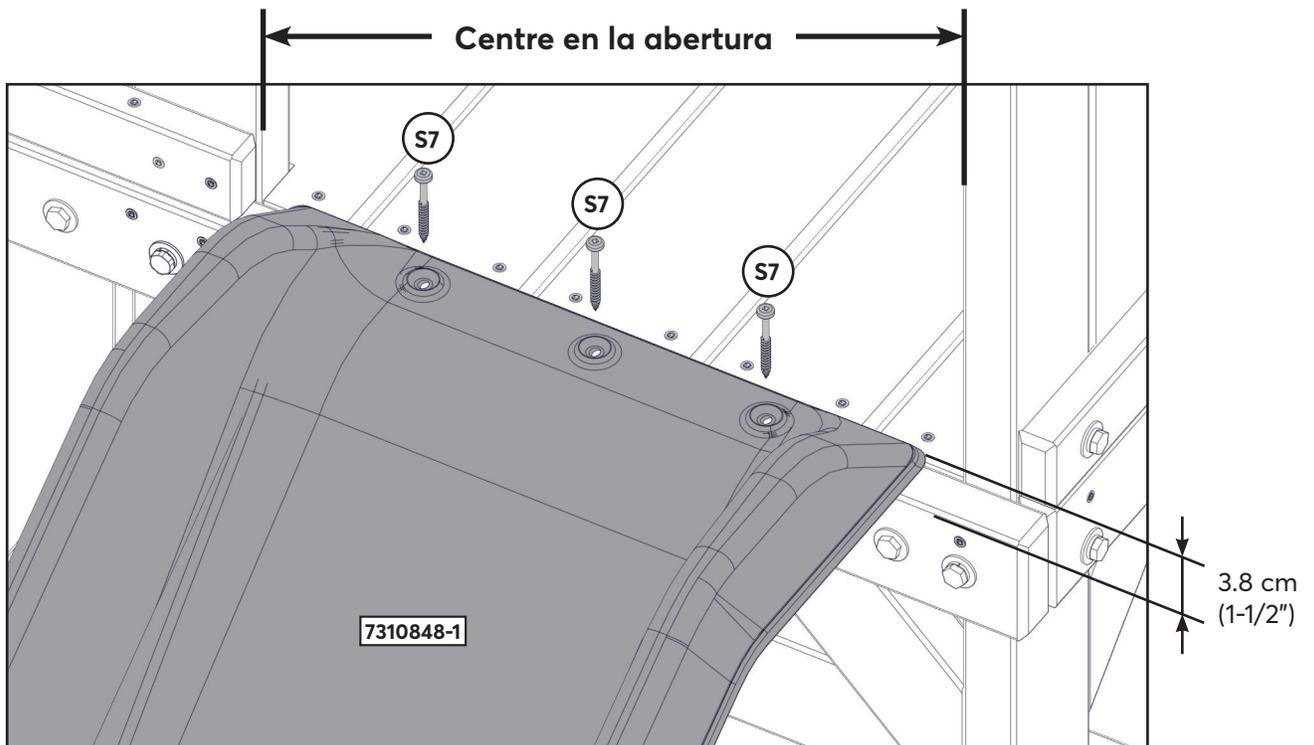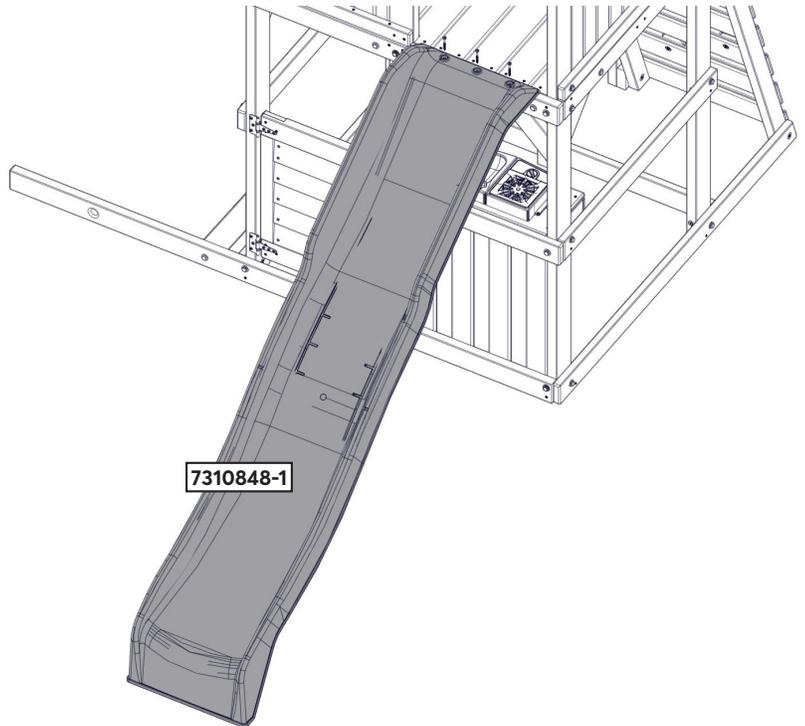

Herrajes

3 x #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Otras piezas

1 x

97



MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A CLAVAR LAS ESTACAS





LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO

! ¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13" (33 cm). Clavar las estacas o introducir las en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.


VÉASE LA CUBIERTA FRONTAL PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

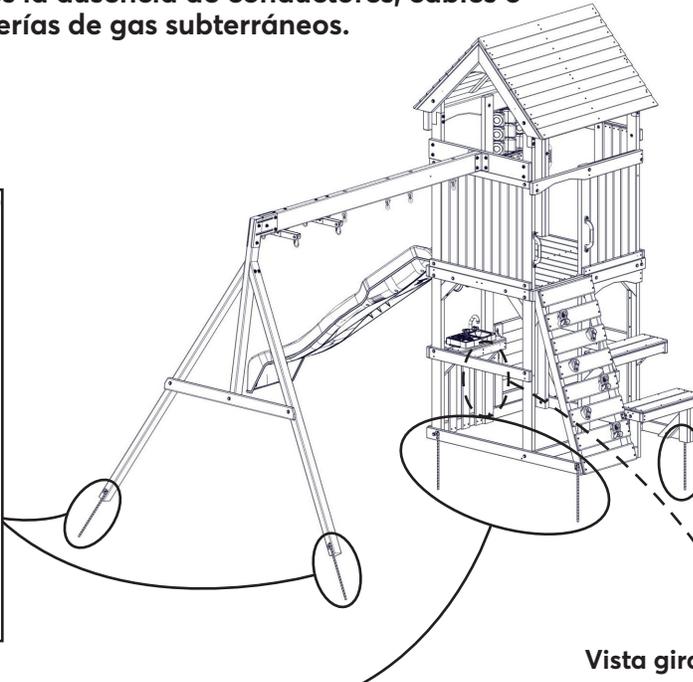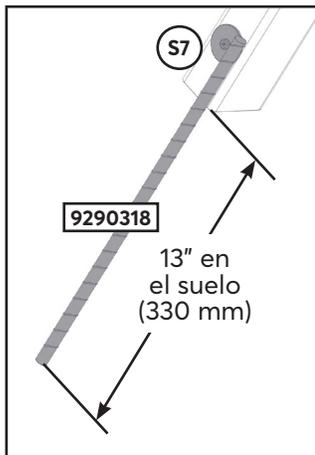

Vista girada

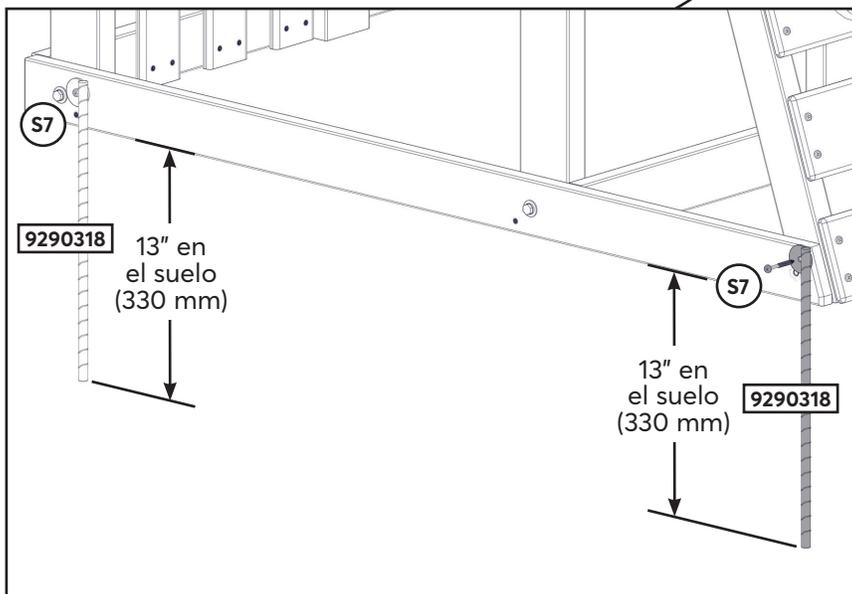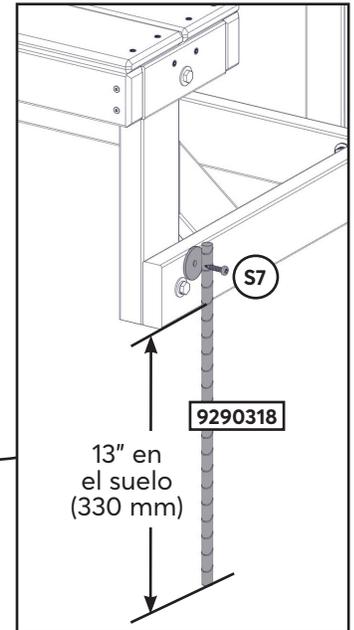

Vista girada

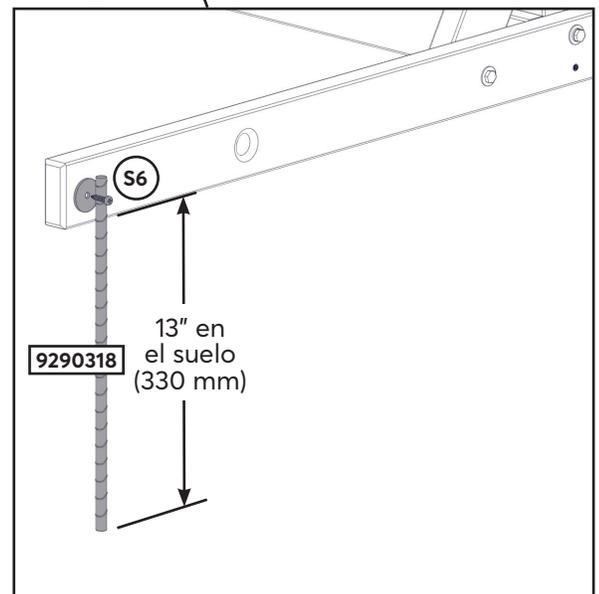

Herrajes

1 x **S6** #12 x 25.4mm (#12 x 1")

5 x **S7** #12 x 50.8mm (#12 x 2")


Otras piezas

6 x **9290318**



parts.kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

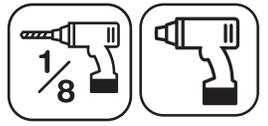


Pretaladre los orificios con una broca de 1/8" (3.2 mm)




07-0041-G/Y

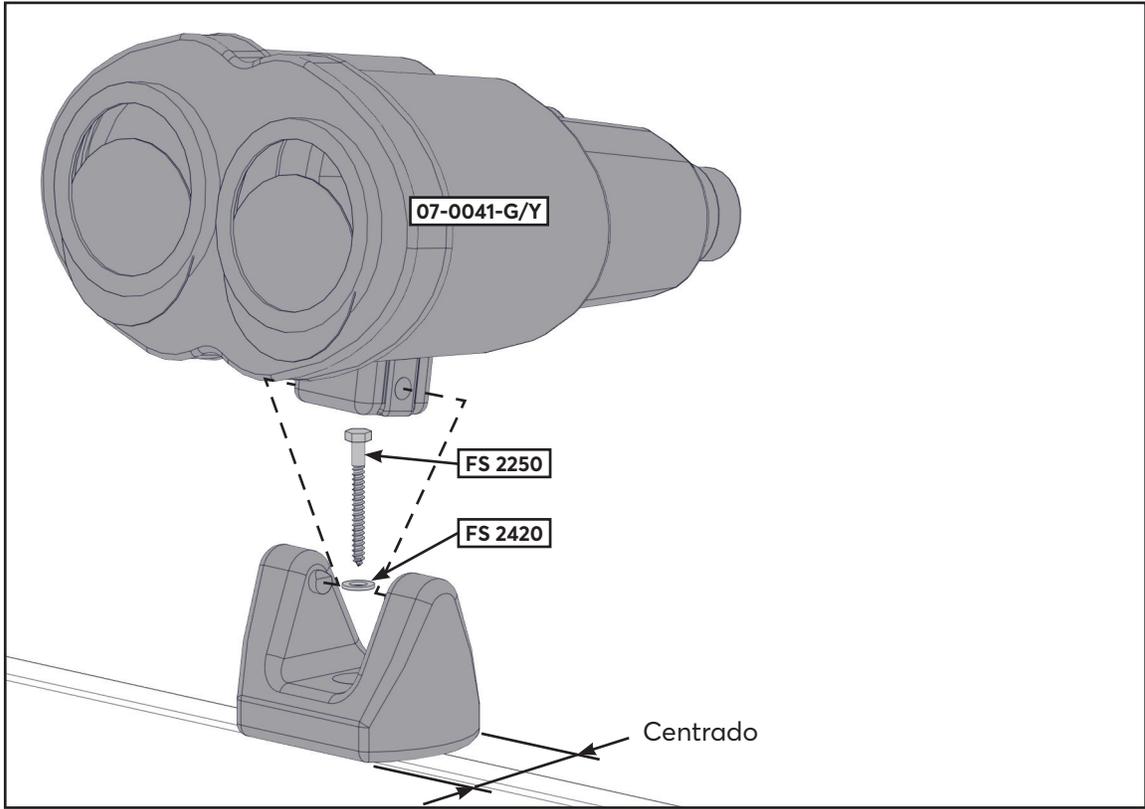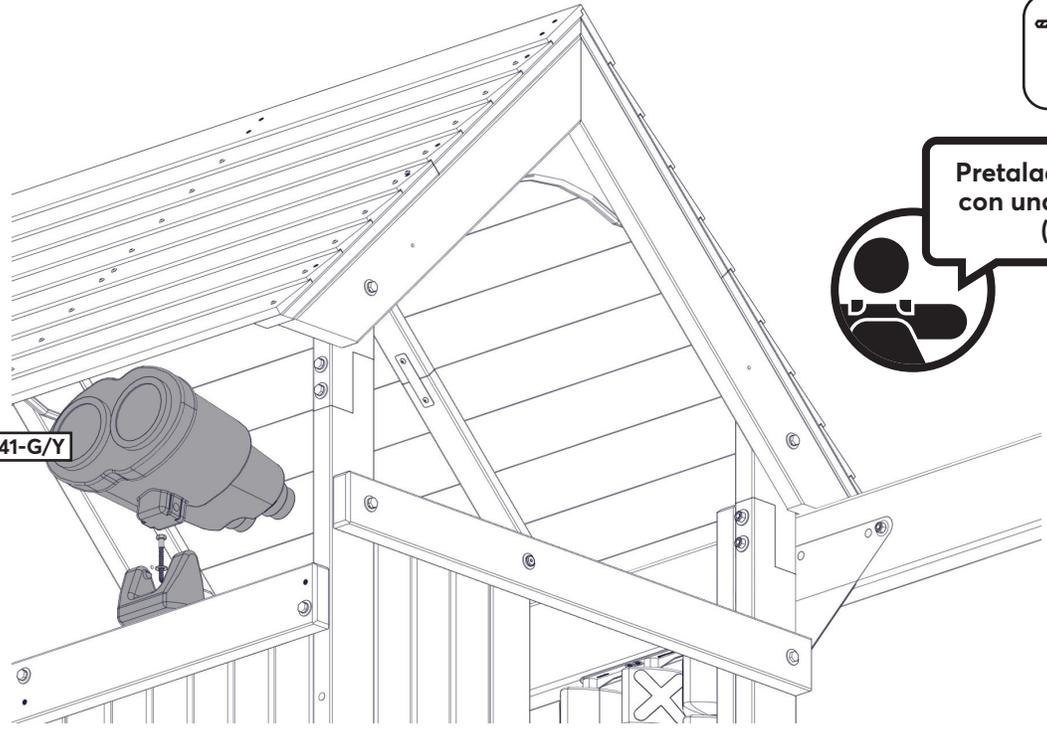


- Otras piezas
- 1x 07-0041-G/Y
 - 1x FS 2250
 - 1x FS 2420

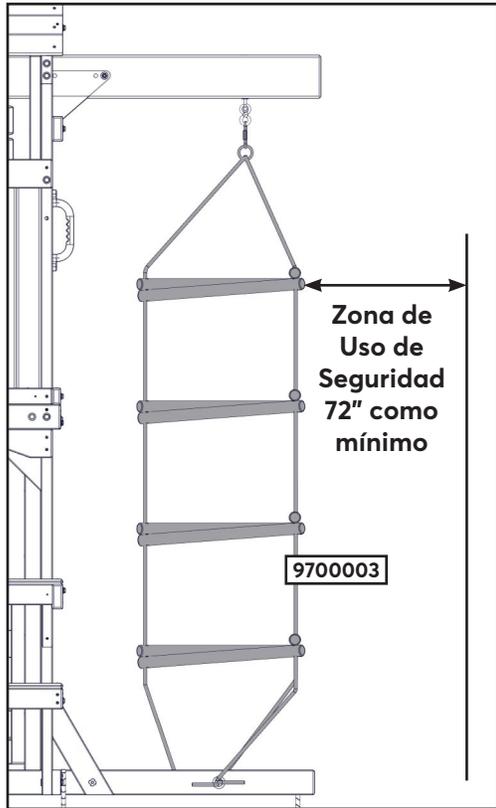

Vista 1

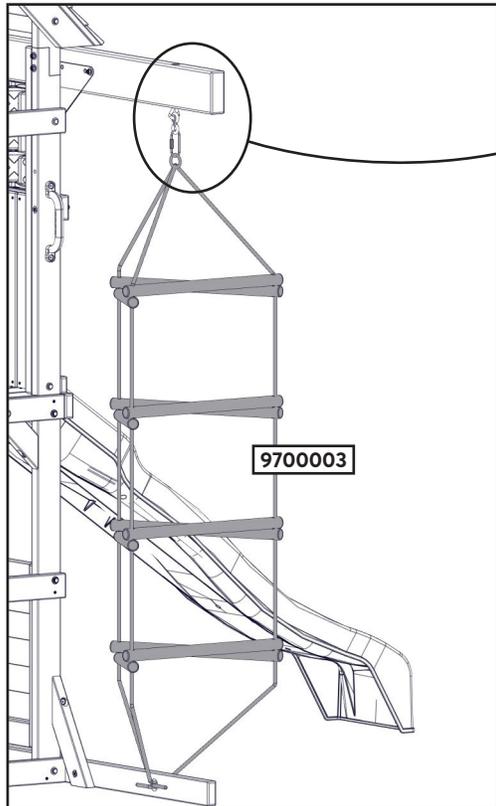

Vista 2

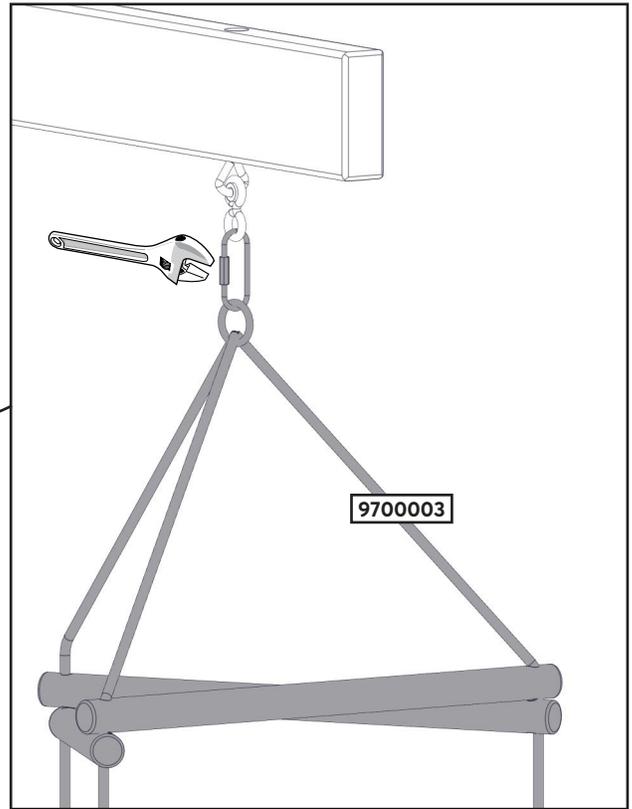


Precaución: Los mosquetones con rosca se deben instalar con la abertura completamente hacia abajo, cubriendo las roscas, y deben apretarse según se indica.

Otras piezas


1 x **9700003**

100


Coloque dos grapas para cuerda [FS 2022] como se indica. Pasa la cuerda a través de los agujeros de la base y haz un lazo a través de las grapas como se muestra. Tire con fuerza y asegure golpeando las grapas firmemente contra la base.

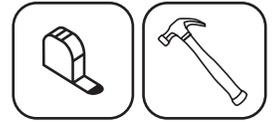


Corta el exceso de cuerda después del montaje si es necesario.

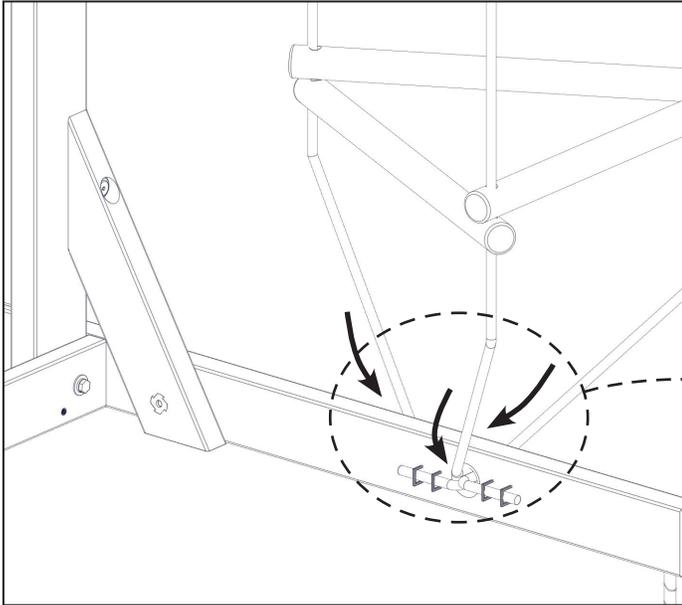

Vista Frontal

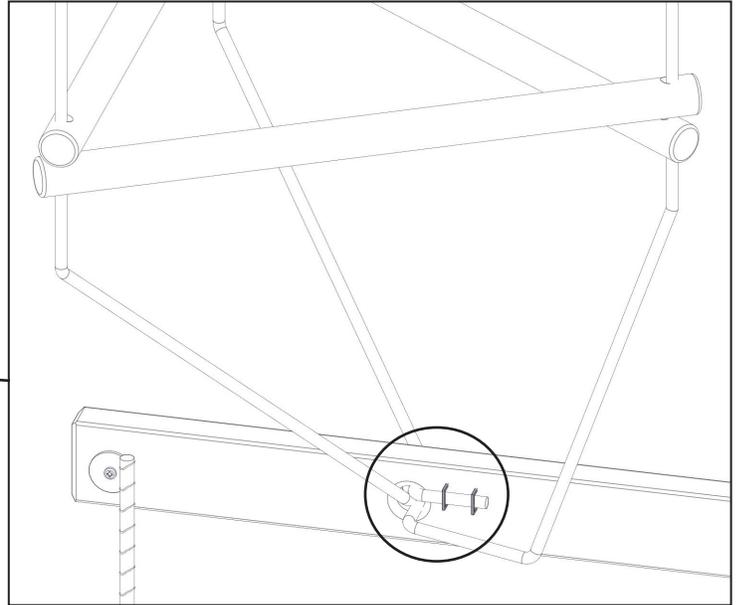

Vista Trasera



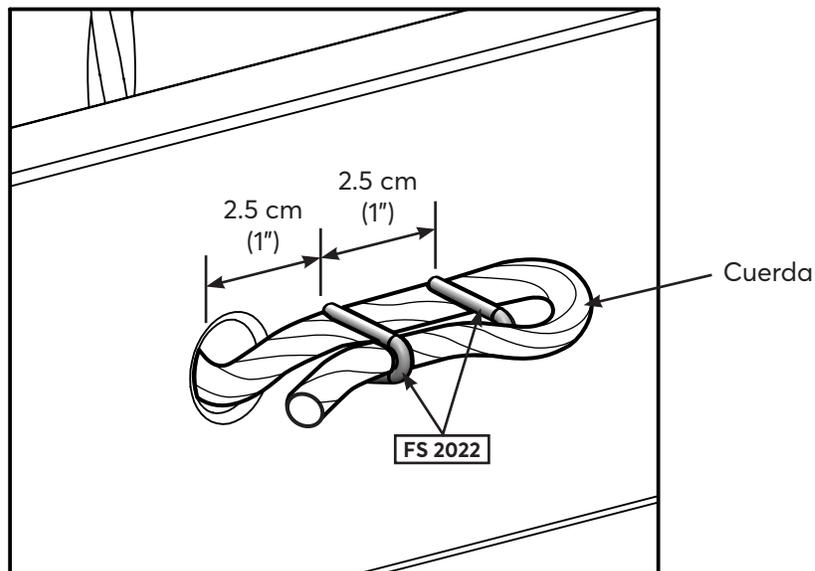


Otras piezas





6 x FS 2022

101

Inserta tapones de orificios en todos los orificios no utilizados

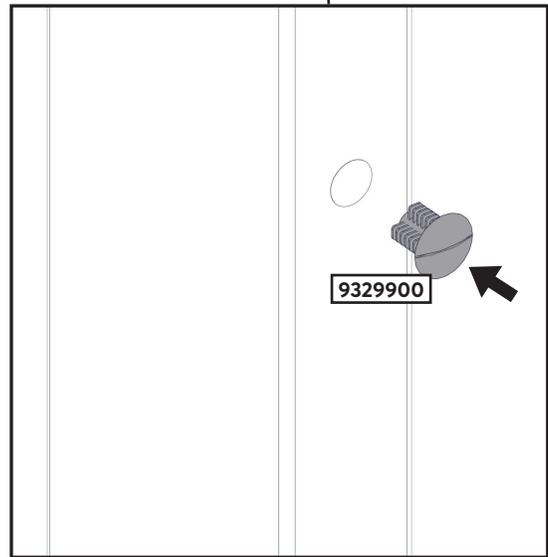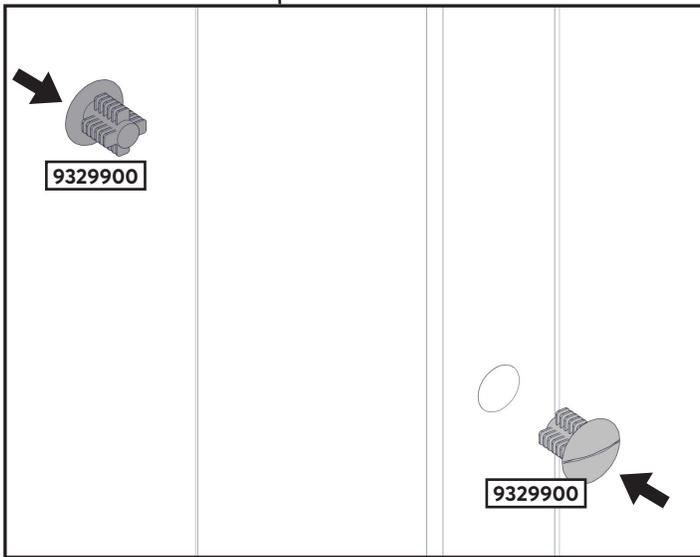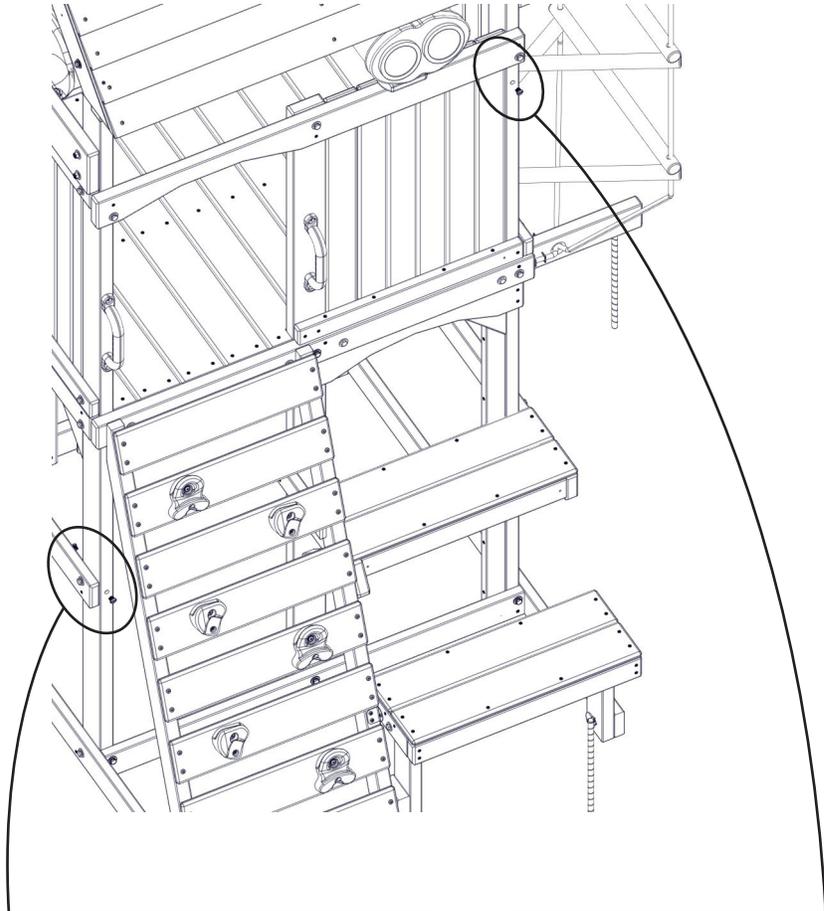

Otras piezas
3 x 9329900

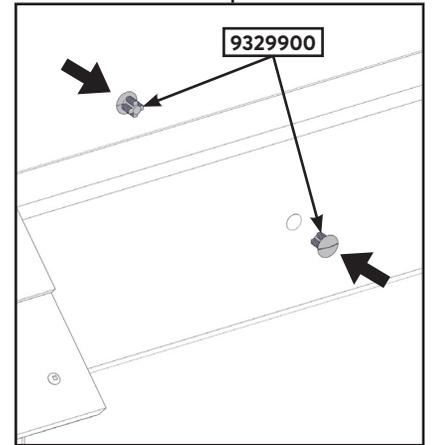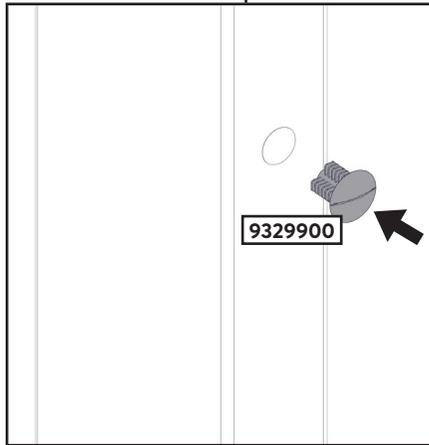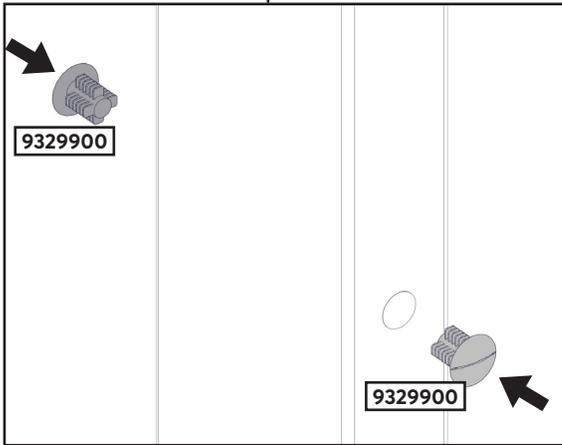
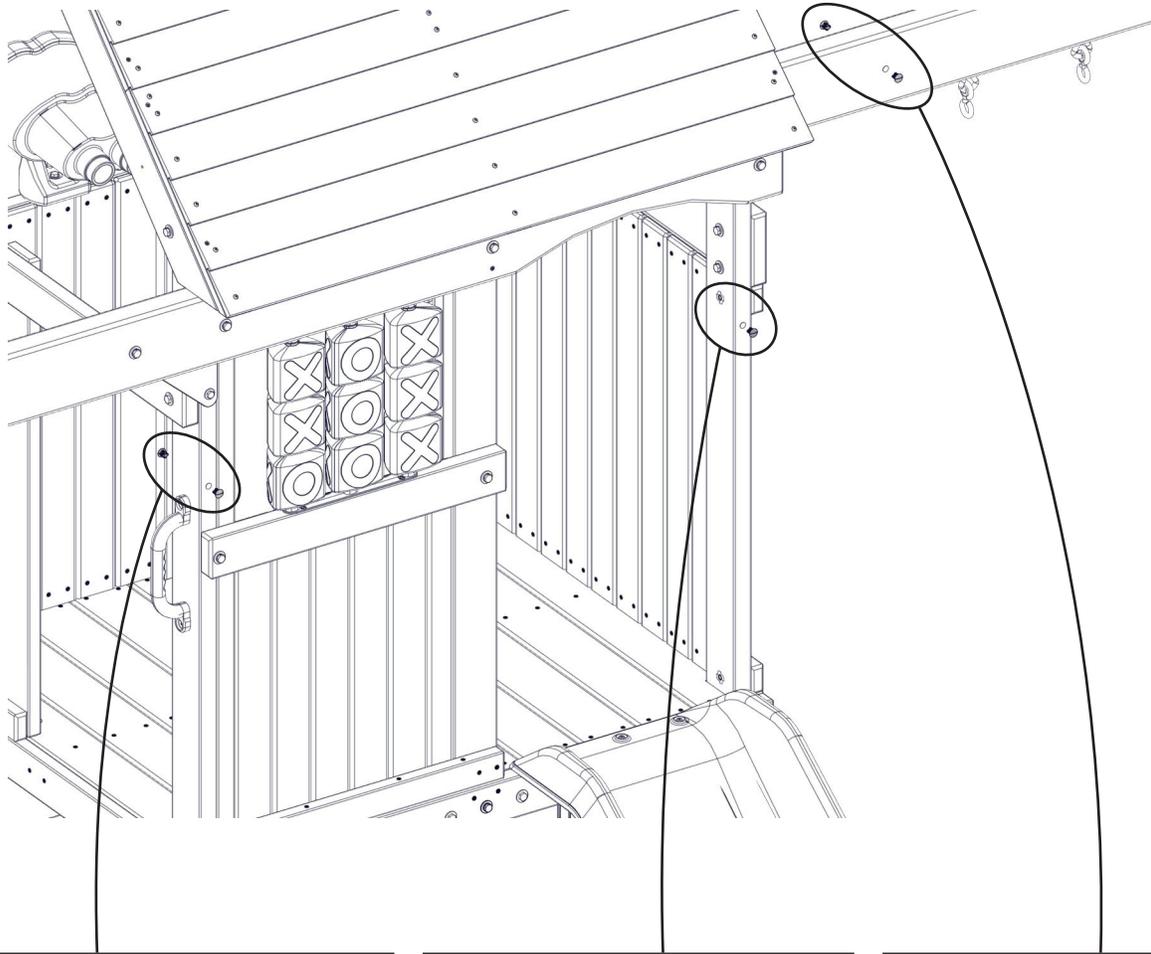


Otras piezas
5 x 9329900

¡FIJE ESTA PLACA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE SE INDICA EN SU CENTRO DE JUEGOS!



Proporciona importantes advertencias sobre seguridad y datos de contacto. Se proporciona un número de seguimiento que le permitirá recibir información muy importante o encargar recambios para este modelo específico.

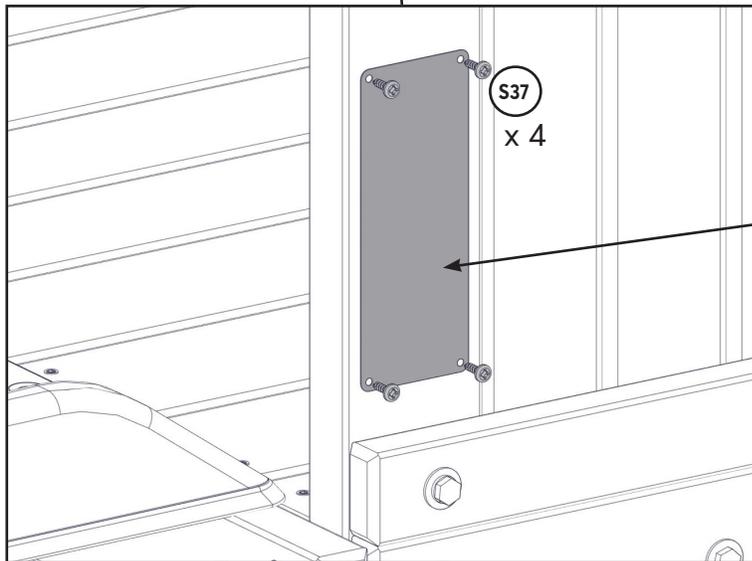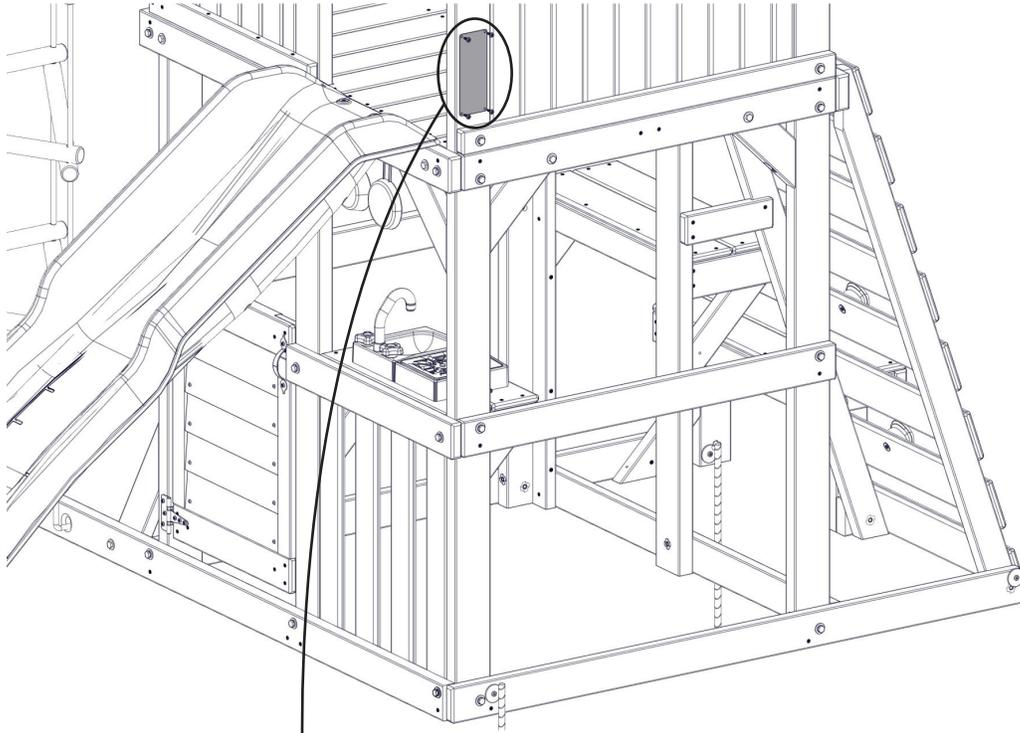

9320374

⚠️ ADVERTENCIA

ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO
Nunca deje que los niños jueguen con cuerdas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, collares, cadenas, cualquier artículo parecido a una cuerda, cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares o artículos con cordones, cuerdas o corbatas cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen cascos para bicicleta u otros deportes cuando jueguen en este centro de juegos. Si no prohíbe estos artículos, se incrementa el riesgo de lesiones graves y muerte en los niños causadas por enredos y estrangulación.

GRAVE PELIGRO DE DAÑOS A LA CABEZA
Coloque material amortiguador debajo y alrededor del juego según se recomienda en las Instrucciones de instalación y funcionamiento. La instalación sobre concreto, asfalto, tierra, pasto, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o muerte causadas por caídas al suelo.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO PARA QUE LO USEN NIÑOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 3 Y 10 AÑOS; límite de peso de 45.9 kg (110 lb) por niño. Cantidad máxima de usuarios. Instrucciones de instalación y funcionamiento; otra información disponible en:

www.kidkraft.com
Contáctenos en: Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St., Amesbury, MA 01814
1-800-933-0771

Número de seguimiento


Herrajes

4 x **S37** #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")


Otras piezas

1 x **9320374**

Repite este paso en el otro lado

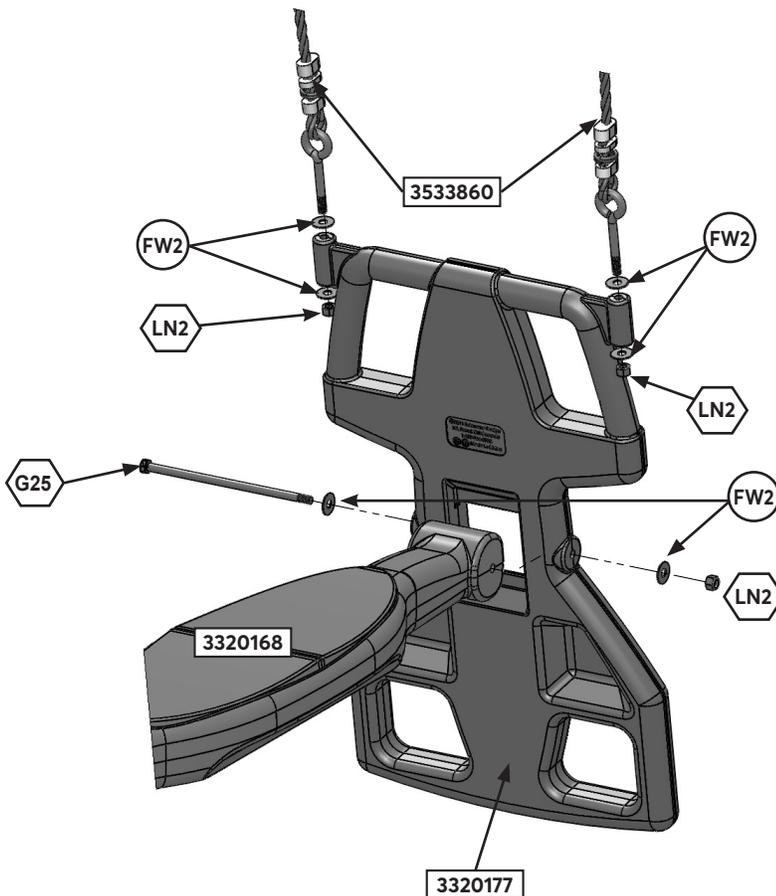

⚠ ADVERTENCIA: El perno no debe sobresalir más de 1/2 hilo más allá de la tuerca

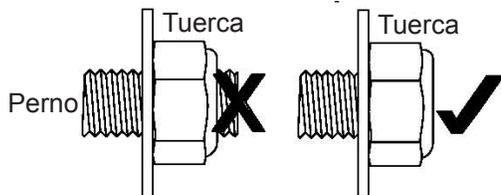

El perno sobresale El perno está al ras


Herrajes

- 2 x 7.9mm x 184.1 mm (5/16 x 7-1/4") (FW2 x 2, LN2)
- 8 x
- 4 x

Otras piezas

- 1 x
- 2 x
- 1 x (4pk)

⚠ ADVERTENCIA: Revise el centro de juegos al completo para ver si hay pernos que sobresalgan de las tuercas para clavar (T-Nut). En tal caso, utilice arandelas adicionales.

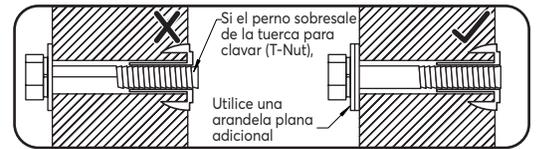

- A: Fije 2 columpios de cinturón a los soportes de columpio con perno pasante (fig. 1).
- B: Introduzca la cubierta flexible del soporte para columpio (9300000) sobre el gancho (fig. 2).
- C: Deslice la cubierta del soporte para columpio alrededor del gancho hasta que quede en la parte superior (fig. 3).
- D: Enganche la cuerda del columpio al gancho (fig. 4).
- E: Gire y doble la cubierta del soporte para columpio sobre el extremo abierto del gancho (fig. 5).



Fig. 2



Fig. 3

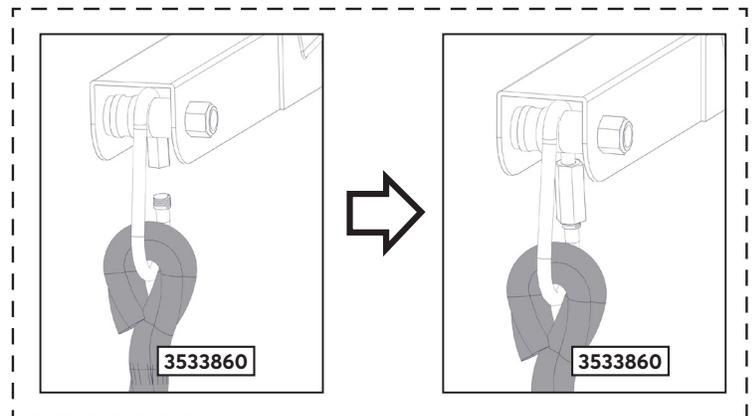


Fig. 4



Fig. 5

9300000



Precaución: Los mosquetones con rosca se deben instalar con la abertura completamente hacia abajo, cubriendo las roscas, y deben apretarse según se indica.

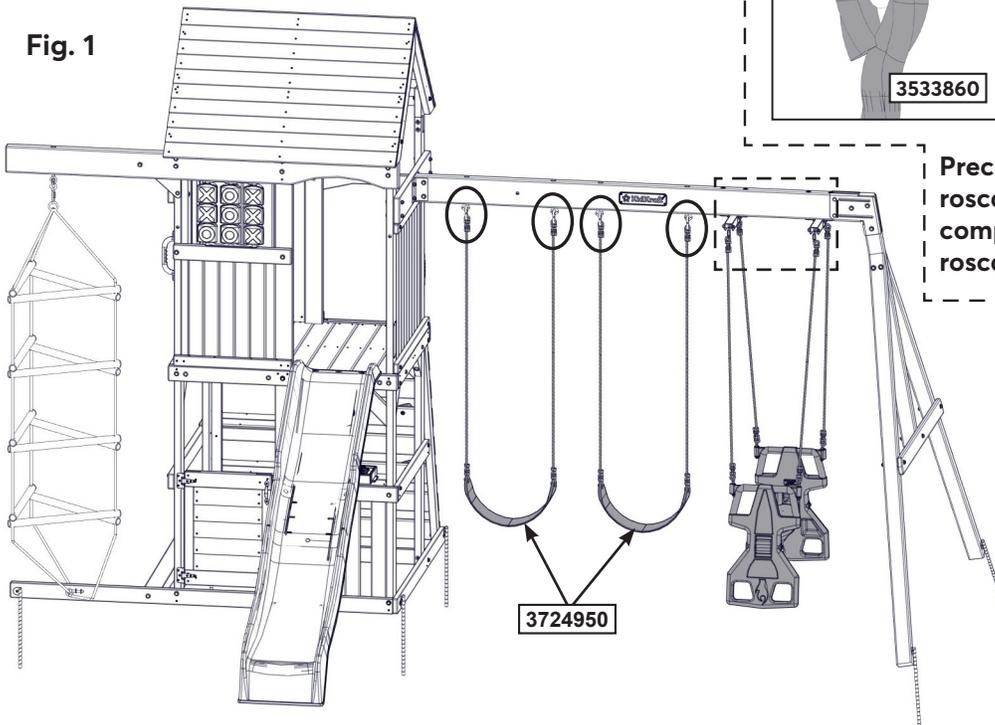


Fig. 1

3724950

Otras piezas

- 2 x 3724950
- 4 x 9300000

