

使用手冊

Mu7

耳罩式無線降噪耳機

Ross Lovegrove 匠心設計





介紹

感謝您選購 KEF Mu7。


Mu7 是由音質、使用者體驗、與美學三者揉合而成的作品。Mu7 的卓越美聲就如同將您家裡的聆聽室隨身帶著走一般。

在使用 Mu7 前，請檢閱此使用手冊。


產品包裝*

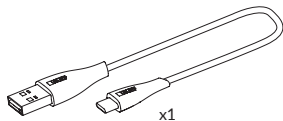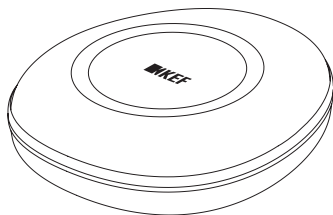

x1

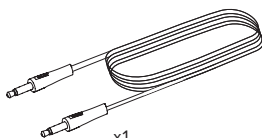


x1

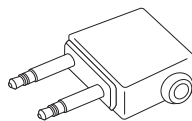

x1




x3



x1

*內容物依所在區域而有不同。


耳機概要

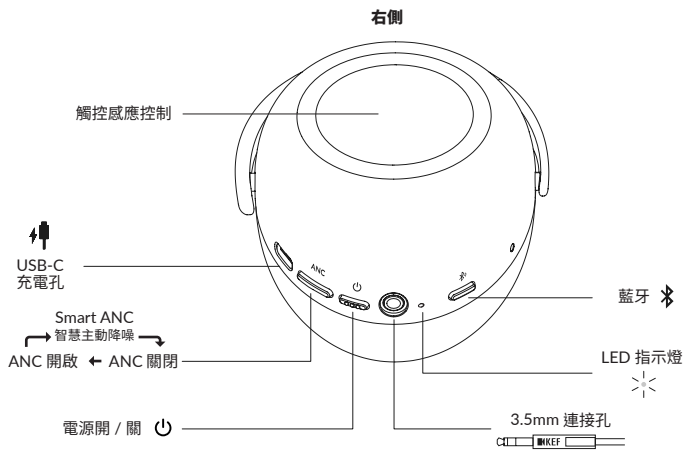


開始使用

如何配戴 Mu7 耳機

1. 根據您的頭圍大小，拉開並調整 Mu7 的頭帶。

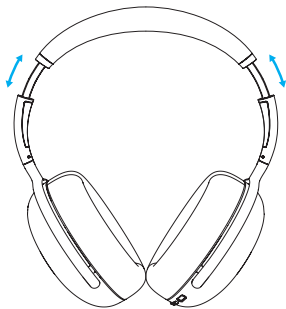


2. 戴上 Mu7 耳機，讓耳墊舒適地包覆您的耳朵。

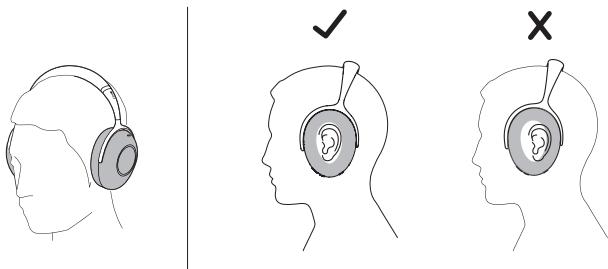

配對藍牙裝置

初次使用請將 Mu7 耳機與您的藍牙裝置進行配對

1. 長按住「電源」按鈕以啟動 Mu7，LED 會短暫地呈現白燈。
2. 一秒後，Mu7 會直接進入藍牙配對模式，LED 將開始閃爍藍燈。
3. 您將會聽到「Ready to pair（準備配對）」的語音提示。
4. 前往您裝置的藍牙設定頁面，並從藍牙裝置列表中選取「KEF Mu7」
5. Mu7 成功配對後，LED 將變成固定白燈。

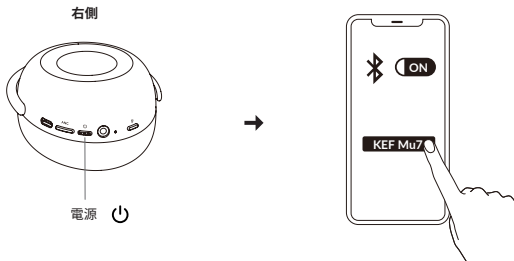

如果裝置之前已經配對過


1. Mu7 會嘗試搜尋先前連接過的裝置，LED 會開始閃爍白燈。
2. 當 Mu7 連接到裝置後，LED 將變成固定白燈。
3. 如果沒有找到任何裝置，將在 10 秒後自動進入藍牙配對模式。LED 會變成閃爍藍燈。
4. 您將會聽到「Ready to pair（準備配對）」的語音提示。
5. 前往您裝置的藍牙設定頁面，並從藍牙裝置列表中選取「KEF Mu7」以進行配對。
6. Mu7 成功配對並連接後，LED 會變成固定白燈。

將 Mu7 與第二部裝置配對

1. 長按住「藍牙」按鈕，將會從已連接的裝置 1 斷開。Mu7 會進入藍牙配對模式，LED 呈閃爍藍燈。
2. 前往您裝置 2 的藍牙設定頁面，從裝置列表選取「KEF Mu7」以進行配對。
3. Mu7 連接到裝置 2 後，您可以從裝置 1 的藍牙設定頁面重新連接 Mu7。
或者；
關閉電源並重新啟動 Mu7。裝置 1 與裝置 2 將自動連接到 Mu7。


手動讓 Mu7 與新的裝置配對

1. 長按住「藍牙」按鈕以啟動藍牙配對模式，LED 呈閃爍藍燈狀態。您將會聽到「Ready to pair (準備配對)」的語音提示。
2. 前往裝置的藍牙設定頁面，並從藍牙裝置列表中選取「KEF Mu7」。
3. Mu7 成功配對並連接後，LED 會變成固定白燈。

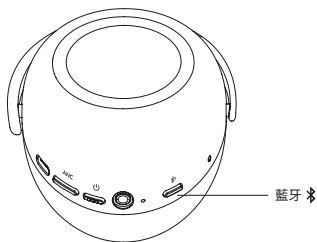

清除已配對的藍牙裝置列表


1. 長按住「藍牙」及「電源」按鈕並持續超過 8 秒。
2. LED 會出現藍燈與白燈交錯。
3. 您將會聽到「Device list cleared (裝置列表已清除)」的語音提示。

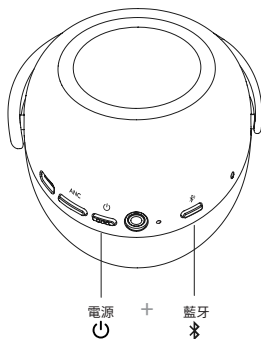

選取 ANC 模式

1. 在預設設定下，ANC 模式是「ANC 開啟」。
2. 按下「ANC」按鈕以切換至「Smart ANC 智慧主動降噪」或「ANC 關閉」模式。
3. Mu7 電源關閉時，會保存目前的 ANC 模式。


ANC 模式循環序列：

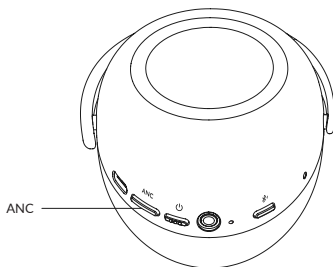

如何為 Mu7 耳機充電*

1. 使用隨附的 USB Type-A 轉 Type-C 連接線，為 Mu7 進行充電。
2. 將 USB-C 端接入 Mu7 充電孔。
3. 將 USB-A 端接入 USB AC 變壓器或電腦 USB 連接埠，以開始充電。
4. LED 在充電時將顯示閃爍白燈，當充電完成後 LED 會熄燈。

*Mu7 在充電時無法操作。

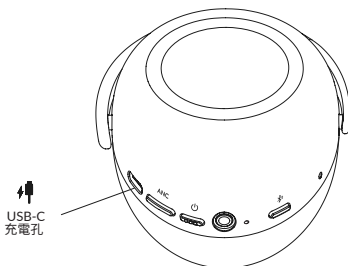


低電量警示

1. 在剩餘電量低於 20 分鐘時，會出現低電量警示。
2. 您將會聽到「Power low, please charge (低電量，請充電)」的語音提示，LED 會開始閃爍白燈。
3. 「Power low, please charge (低電量，請充電)」的語音警示將在 10 分鐘後再次提醒。
4. 在剩餘 5 分鐘時，語音警示會每分鐘出現一次。在剩餘 1 分鐘時，警示會每 30 秒出現一次。請盡快為您的 Mu7 充電。

關閉觸控感應控制


1. 長按住「ANC」按鈕，以關閉 Mu7 觸控感應控制功能。
2. 您將會聽到「Touch disabled (觸控已關閉)」的語音提示。
3. 所有透過觸控感應的控制功能都將關閉，包括音樂、通話與語音控制。
4. 長按住「ANC」按鈕，即可再次啟動觸控感應控制。
5. 您將會聽到「Touch enabled (觸控已開啟)」的語音提示。

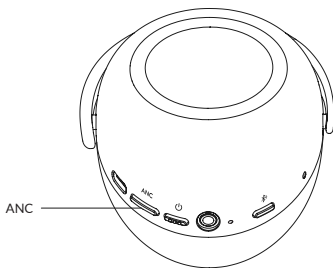


連接 3.5mm 音源線

如果您偏好使用實體線，可使用 3.5mm 連接孔連接。您可以透過實體線連接相容裝置及專用耳機 DAC / 擴大機，享受無壓縮的高解析音質。

- 使用隨附的 3.5mm 音源線，實體連接 Mu7。
- 不論在電源開啟或關閉下，都可以透過 3.5mm 音源線連接。
- 接上 3.5mm 音源線時，Mu7 藍牙功能與觸控感應控制將會關閉。
- 要開啟 ANC 功能，啟動 Mu7 電源並進行 ANC 模式選擇。
- 如果在接上 3.5mm 音源線時啟動 Mu7，電源關閉功能將會停用。在您拔除 3.5mm 音源線時，Mu7 將自動關閉。

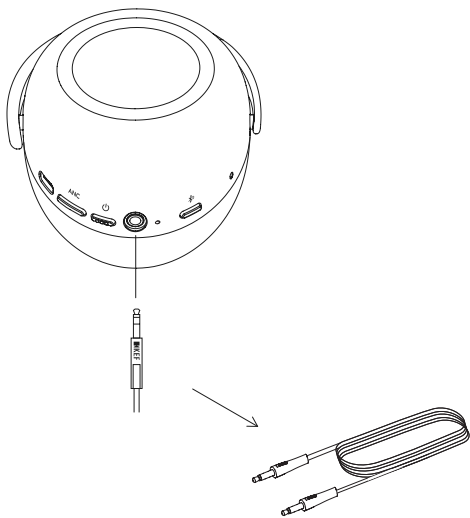

耳機操控

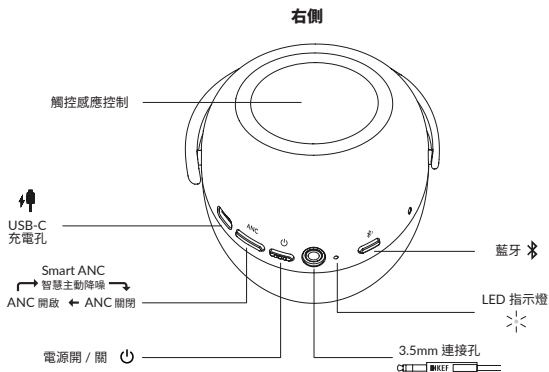


按鈕 / 連接孔	功能
觸控感應控制	播放音樂、通話及語音控制
USB-C 充電孔	充電與保養
ANC*	ANC 模式切換
電源	電源開啟與關閉
3.5mm 連接孔	連接 3.5mm 音源線
藍牙	與其他裝置進行藍牙配對

*初次使用時，ANC 模式預設為「ANC 開啟」。

播放音樂及語音控制

右側

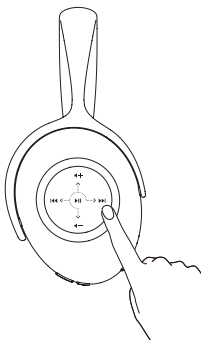

音樂播放操控

	功能	觸控感應控制 (右側耳機面板)
▶	播放 / 暫停	輕觸一下
🔊+	提高音量	向上滑動 ↑ / 向上滑動 ↑ 並按住
🔊-	降低音量	向下滑動 ↓ / 向下滑動 ↓ 並按住
⏮	上一首	向後滑動 ←
⏭	下一首	向前滑動 →


語音控制

	功能	觸控感應控制 (右側耳機面板)
🗣️	語音助理*	輕觸並按住

* 啟動您行動裝置上的 Siri 或 Google 助理


通話控制

右側

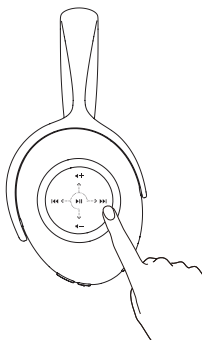

	功能	觸控感應控制 (右側耳機面板)
	接聽 / 結束通話	輕觸一下
	提高音量	向上滑動 ↑ / 向上滑動 ↑ 並按住
	降低音量	向下滑動 ↓ / 向下滑動 ↓ 並按住
	拒接來電	向後滑動 ← / 向前滑動 →
	麥克風靜音 / 取消靜音	輕觸並按住

LED 指示燈

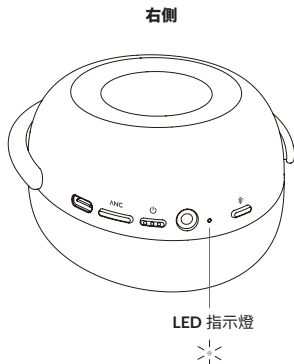

	LED 燈色 (右側耳機面板)	功能 / 指示燈
⏻	固定白燈	電源開啟
📶	閃爍藍燈	藍牙配對
	固定白燈	藍牙已連接
🔋	閃爍白燈	低電量 / 電池充電中
	LED 關閉	電池已充滿

語音提示

功能	語音提示
電源開啟	"Power on"
電源關閉	"Power off"
藍牙配對	"Ready to pair"
藍牙已連接	"Connected"
藍牙連接已中斷	"Disconnected"
藍牙連接至裝置 1	"Device one connected"
藍牙連接至裝置 2	"Device two connected"
藍牙與裝置 1 連線中斷	"Device one disconnected"
藍牙與裝置 2 連線中斷	"Device two disconnected"
ANC 模式開啟	"ANC"
Smart ANC 智慧主動降噪模式	"Smart ANC"
ANC 模式關閉	"Off"
電池電量低於 20 分鐘	"Power low, please charge"
通話靜音	"Microphone off"
取消通話靜音	"Microphone on"
關閉觸控感應控制	"Touch disabled"
開啟觸控感應控制	"Touch enabled"
藍牙裝置記憶已清除	"Device list cleared"

規格

型號	Mu7
產品	藍牙耳機
ANC 主動降噪	ANC 開啟, Smart ANC 智慧主動降噪, ANC 關閉
驅動單體	40毫米
頻率響應範圍	20-20000Hz
最大功率輸出	15mW
藍牙	5.1
編碼	SBC, AAC, aptX, aptX HD
藍牙功率	Class 2
藍牙傳輸距離	10公尺
藍牙頻段	2.402GHz - 2.48GHz
充電鋰電池	1100mAh
持續播放時間(藍牙 + ANC 啟用狀態)	40小時
15 分鐘快速充電	8小時
尺寸 (高 x 寬 x 深)	199 x 153 x 89毫米
重量	309克
操作溫度	-10°C to 45°C
電源輸入	DC 5V 900mA