


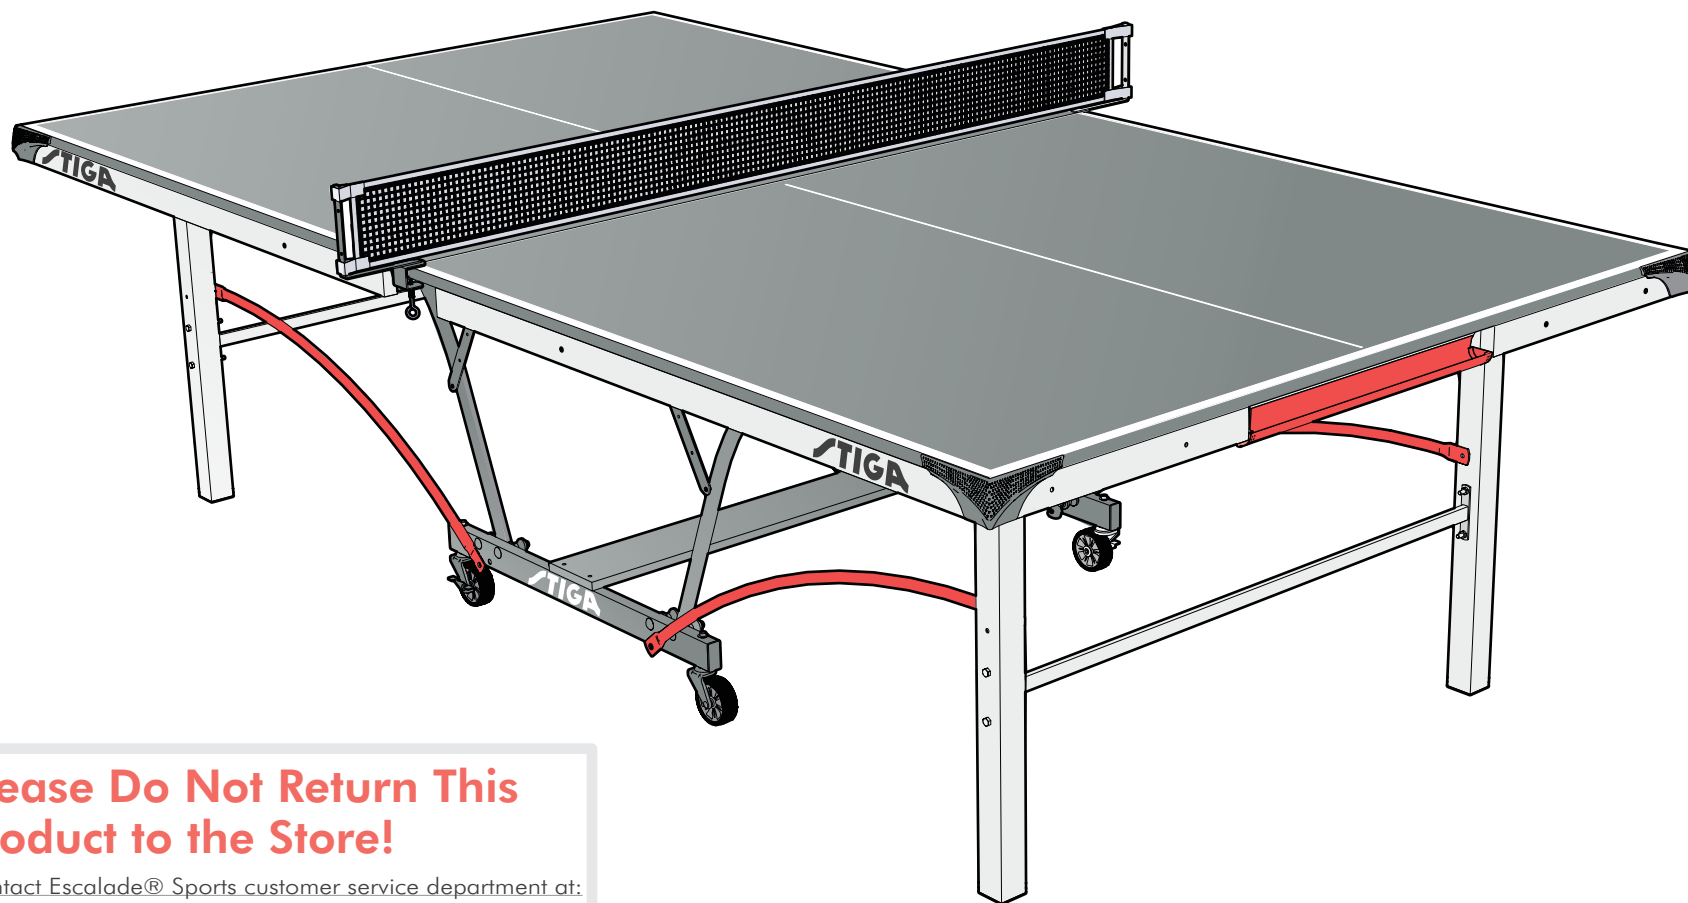

OWNER'S MANUAL

TABLE TENNIS TABLE
MODEL NO.
T8733

**Please Do Not Return This
Product to the Store!**

Contact Escalade® Sports customer service department at:
Phone: 1-800-467-1245 Toll-Free!
Fax: 1-866-873-3533 Toll-Free!
E-mail: customerservice@escaladesports.com

ESCALADE®
SPORTS

Escalade® Sports products may be manufactured and/or licensed under the following patents.
6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563, 8414431
Additional patents may be pending. One or more of the listed patents and/or pending patents may cover specific product.

2L-5058-00

2015 Escalade® Sports

PRE-ASSEMBLY TIPS

1. **Read this manual carefully before starting assembly.** Read each step completely before beginning each step.
2. **Some smaller parts may be shipped inside larger parts. Check inside all parts and cartons before assembling or ordering parts.**
3. **To make assembly easier, use the Hardware Identifier on page 3 to identify and sort all fasteners. Check all cartons for kits. All hardware may not be located in one kit.**
4. **Do not tighten hardware until instructed to do so. If hardware is tightened too soon, mounting holes may not align and parts may not easily fit together. Leave locknuts slightly loose until you are instructed to tighten them.**
5. **Tools required for assembly:** Phillips Screwdriver, Two 9/16" Wrenches, Two 7/16" Wrenches (Ratchet and 9/16", 7/16" Sockets **are recommended** and can be substituted for wrenches), Rubber Mallet or Hammer.
6. **An electric screwdriver is helpful in assembly.** However, please set at **low torque** and use caution because you could over-tighten the and strip the screws out of the wooden table top.
7. **Save these instructions and your proof of purchase (receipt) in the event that the manufacturer has to be contacted for replacement parts.**

Please Do Not Return This Product To The Store!

Contact Escalade® Sports customer service department at:

Phone: 1-800-467-1245 Toll – Free !

Fax: 1-866-873-3533 Toll – Free !

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Mailing Address (correspondence only):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706










Please visit our Website at:
www.escaladesports.com


ON-LINE TROUBLE SHOOTING TECHNICAL ASSISTANCE
ON-LINE PARTS REQUESTS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
ADDITIONAL ESCALADE® SPORTS PRODUCT INFORMATION



NOTE: Sorting your hardware ahead of time will speed up assembly time. Sort all your hardware now so it will be ready before you start assembly.

HARDWARE IDENTIFIER

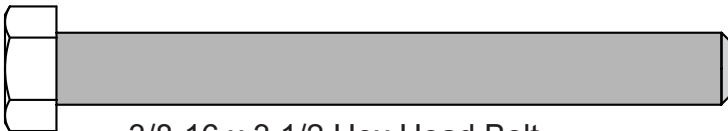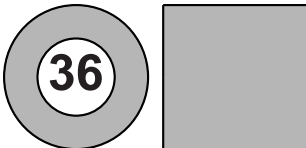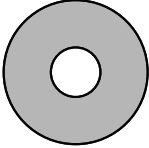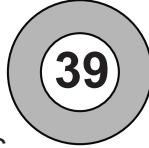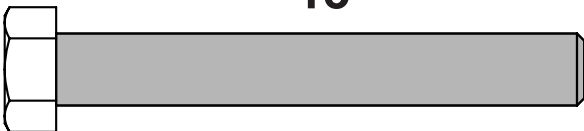27  3/8-16 x 3 1/2 Hex Head Bolt (Qty. 4)		34  1/4-20 Locknut (Qty. 20)		
28 3/8-16 Locknut (Qty. 12) 	29  1/4-20 X 2 3/4 Hex Head Bolt (Qty. 4)	30  1/4-20 X 1 1/2 Phillips Truss Head Screw (Qty. 4)		
31  1/4-20 X 3 1/4 Carriage Bolt (Qty. 4)		32  1/4-20 Wing Nut (Qty. 4)	5  #8 X 9/16 SMS (Qty. 148)	
35  #8-32 X 1 1/4 Sheet Metal Screw (Qty. 4)	36  3/4" Long Spacer (Qty. 4)	37  3/8" Long Spacer (Qty. 4)	38 1/4" Plastic Washer (Qty. 8) 	39 3/8" Plastic Washer (Qty. 8) 
13  3/8-16X2 3/4 Hex Head Bolt (Qty. 8)		24  1/4-20 X 2 1/2" Hex Head Bolt (Qty. 12)		11  3/8 Push Nut (Qty. 4)

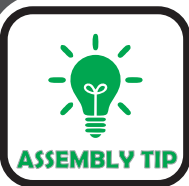

On the top of each page you will find a picture of the Hardware Needed (to scale) along with the Quantity, Key# and Description. You can lay the hardware on the picture to identify and sort the hardware.

HARDWARE NEEDED

11

3/8 Push Nut
(Qty. 4)

NOTE:

Having a second person sort hardware and hold parts will speed up assembly time and make it easier to assemble your table.

1A. Attach Caster Wheels (#9 & #10) to Caster Beam. Slide a Caster Wheel with Lock (#10) through Caster Beam (#8) and secure it with a Push Nut (#11) as shown in **Figure 1**. Gently tap the Push Nut (#11) with a hammer or rubber mallet to secure it in place. On the other end of the Caster Beam attach a Caster Wheel without Lock (#9). Make sure you have one Caster Wheel with Lock and a Caster Wheel without Lock for each Caster Beam. Repeat step for second Caster Beam.

1B. Attach Tube Plugs (#14) to Caster Beams (#8) as shown in **Figure 1**.


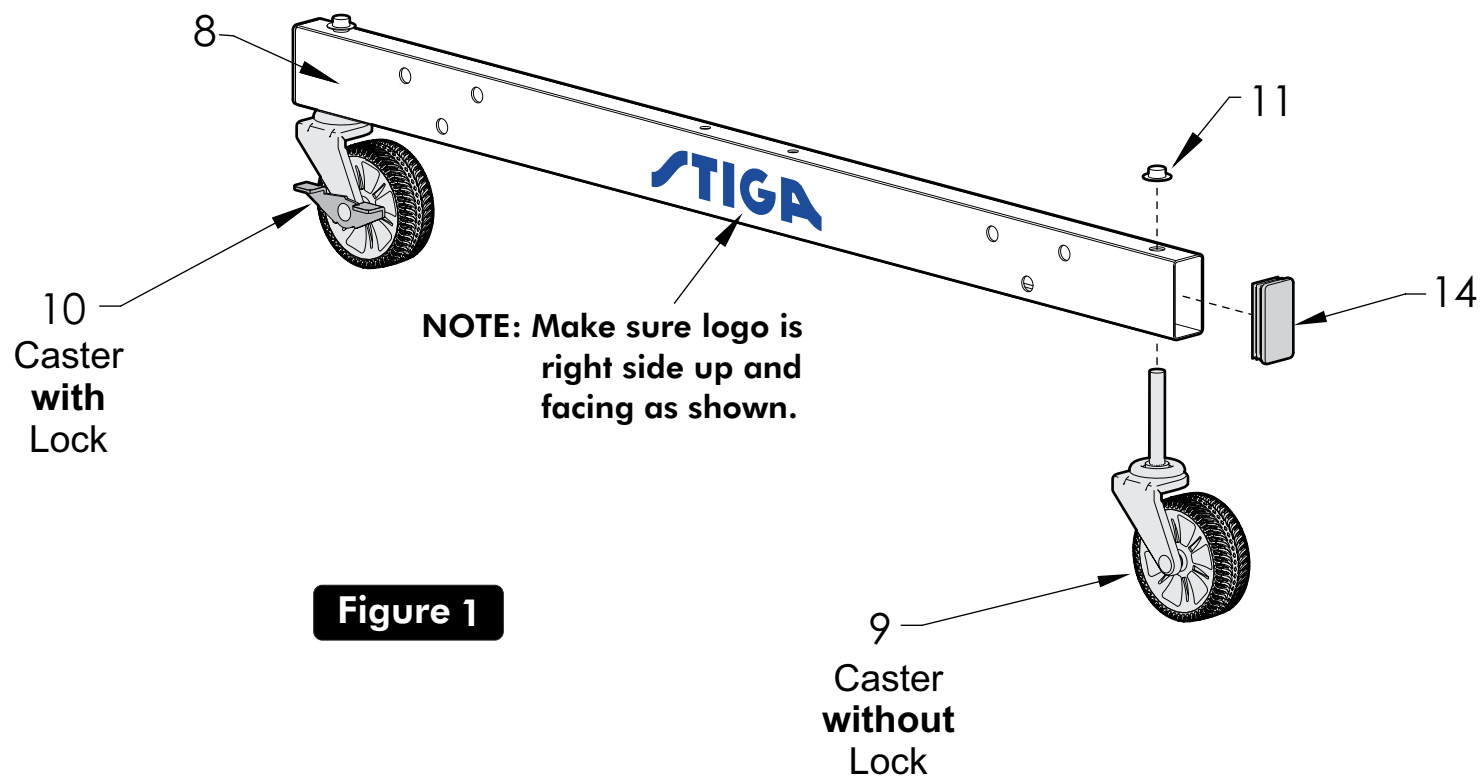



Figure 1

HARDWARE NEEDED

13

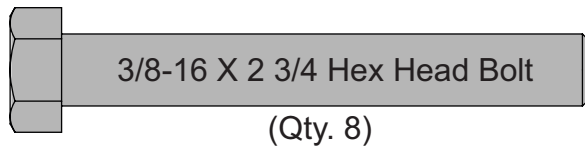

28

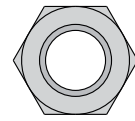

3/8-16 Locknut
(Qty. 8)

2. Lay Support Plates (#43) on Caster Beam (#8) to line up holes, the distance between middle holes to side holes is different, see **Front View** of **Figure 2**. Attach Stop Spools (#12) and Support Plates (#43) to side of Caster Beam without logo with Bolts (#13) and Nuts (#28) as shown in **Figure 2**.
- DO NOT** tighten completely yet this will be done in a later step. Repeat step for second Caster Beam.


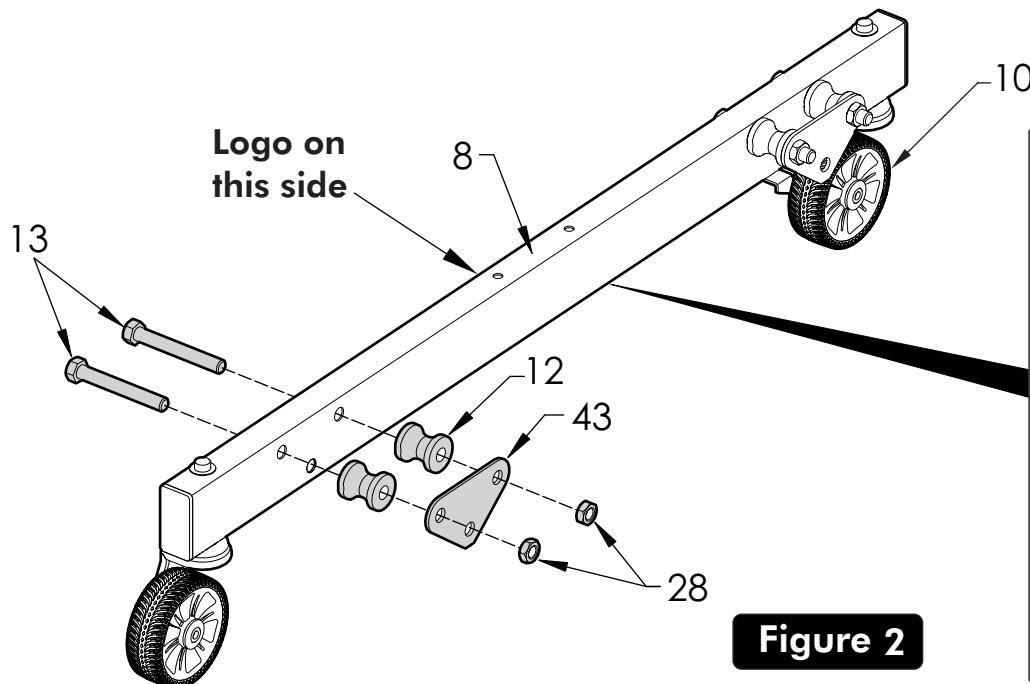



Figure 2

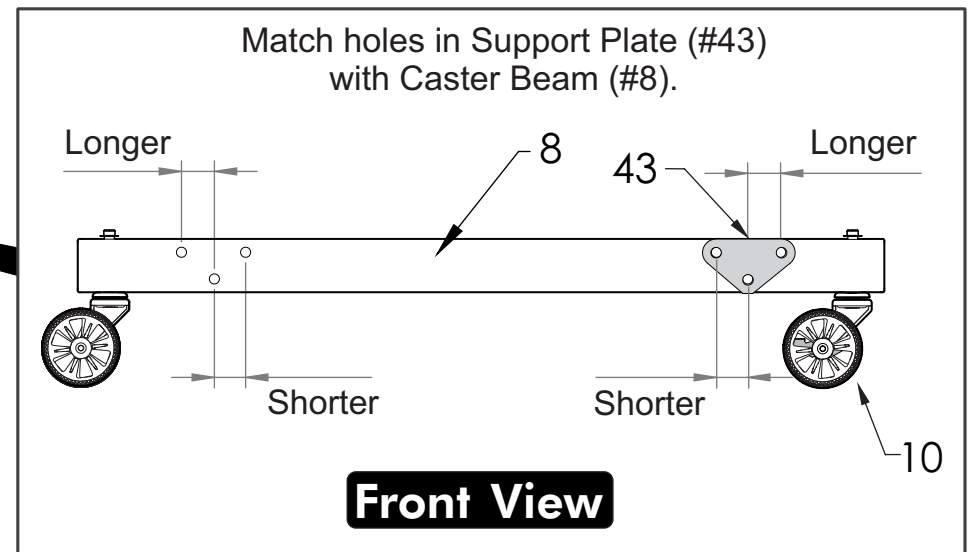

Front View


HARDWARE NEEDED

31

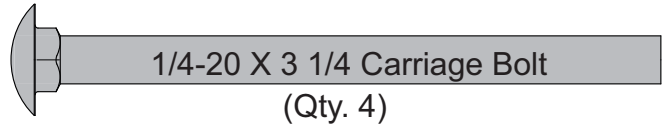

1/4-20 X 3 1/4 Carriage Bolt
(Qty. 4)

32

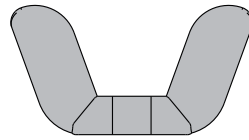

1/4-20 Wing Nut
(Qty. 4)



CAUTION:

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATING, AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO (2) ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS TABLE TOGETHER!

3. Attach Wood Bottom Board (#15) to Caster Beam

Assemblies (#8) as shown in **Figure 3**. Turn Caster Beams as shown and attach board with four Carriage Bolts (#31) and four Wing Nuts (#32). Tighten Wing Nuts securely.

NOTE: Make sure logos are right side up and facing the outside as shown.

Note: Support Plate (#43) is on the inside of Caster Rail (#8) as shown.

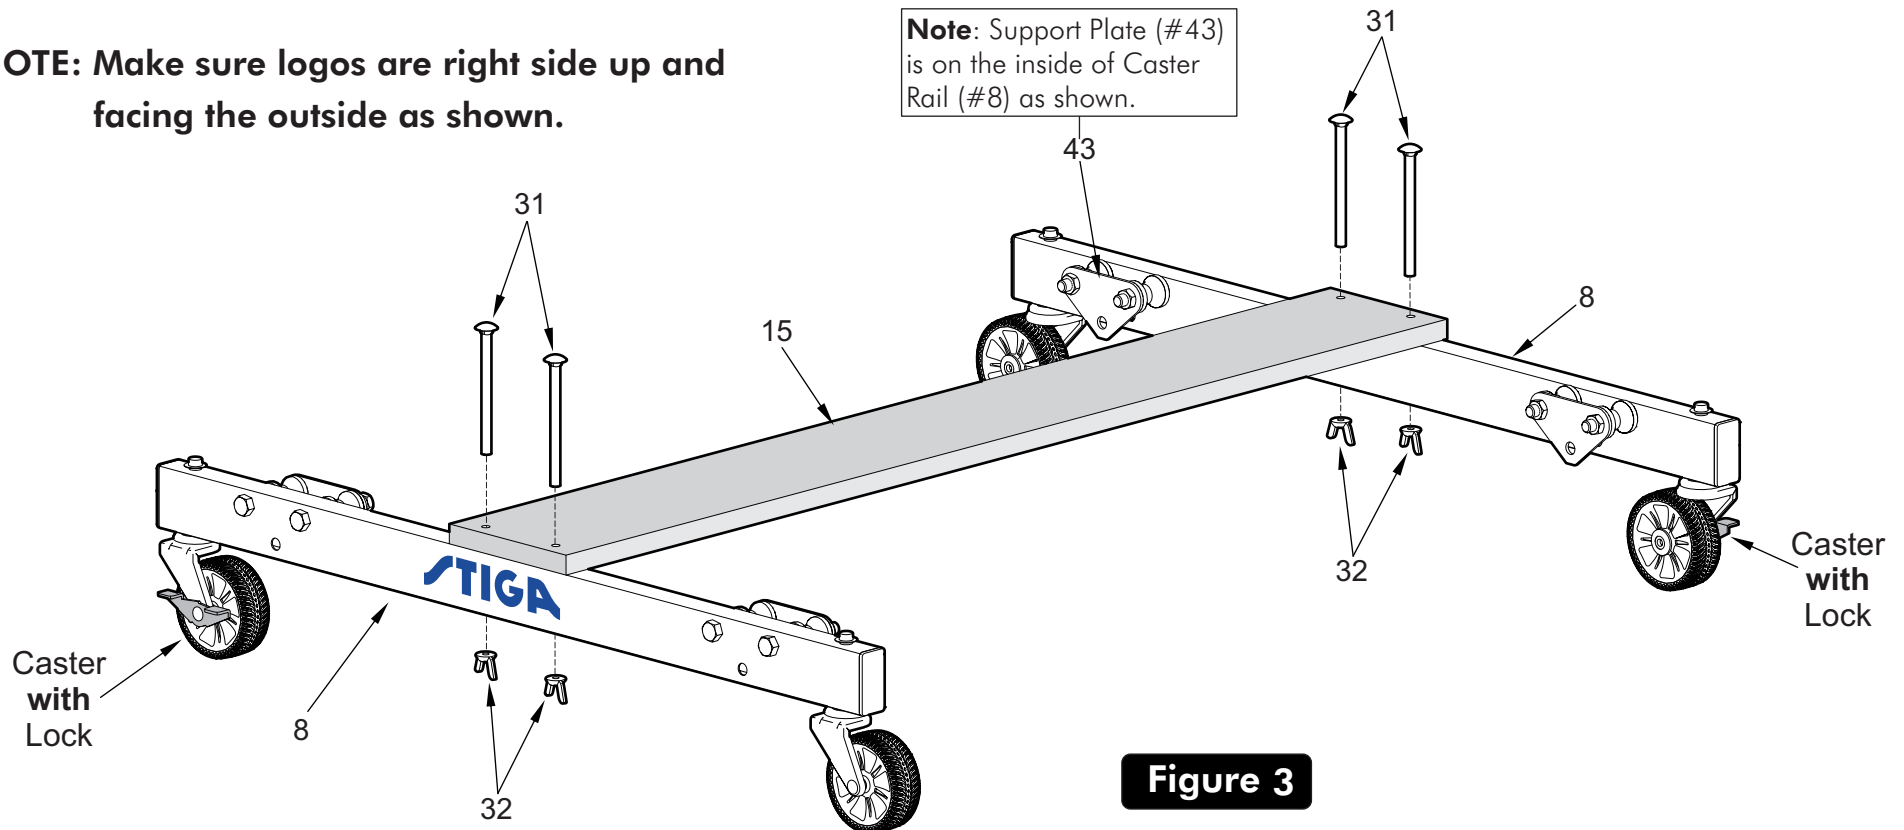


Figure 3

HARDWARE NEEDED


27



28



36

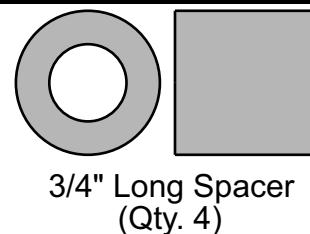


39




4. Attach Strut Tubes (#17) and **Red** Linkages (#16) to Caster Beam Assemblies (#8) as shown in **Figure 4**.
 - a) If necessary loosen Bolts (#13) and Nuts (#28) so that Strut Tube (#17) can fit between Support Plate (#43) and Caster Beam (#8) as shown in the **Top View** and **Figure 4**.
 - b) Slide one Hex Bolt (#27) through one linkage (#16) one Spacer (#36) pass through Caster Beam (#8), followed by one Plastic Washer (#39), Strut Tube (#17), another Plastic Washer (#39), inner Support Plate (#43) and Lock Nut (#28).
 - c) Repeat on other end of Caster Beam (#8) and on second Caster Beam.
 - d) Tighten Nuts (#28) on Bolts (#13) securely.
 - e) Tighten Nuts (#28) on Bolts (#27) securely.

Note: Linkages & Strut tubes must be turned as shown or table will not operate correctly.

Figure 4

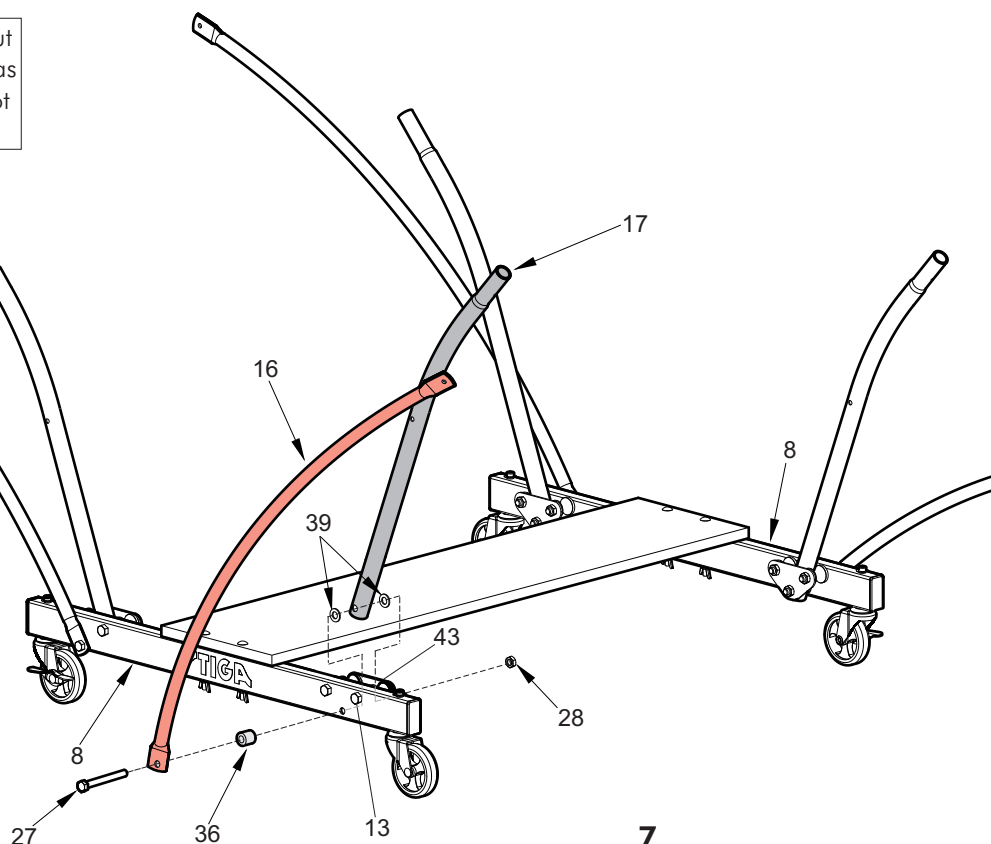

TOP VIEW

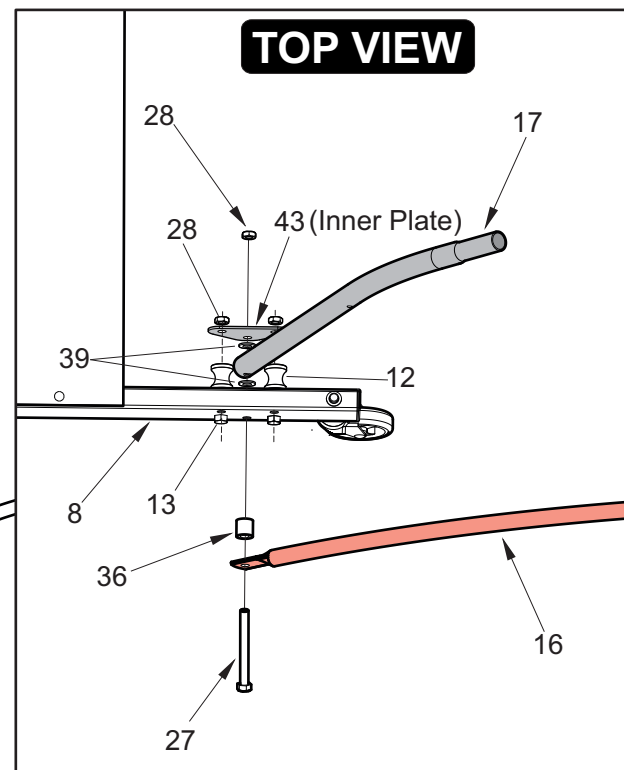


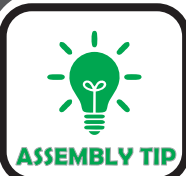


Table top can be set on two saw horses. Although this will make assembly easier it is not necessary to complete assembly. Always use shipping container to protect the painted surface of the table top.

CAUTION: Make sure that the table top is secure on the sawhorses and **NEVER** leave the table top unattended.

5. Lay Table Top (#1) painted side down, on a smooth, flat surface. Use the shipping container to protect the painted surface of table top.
6. Align the "U" Support (#21) on Table Top (#1) as shown in **Figure 5**.
7. Align all four holes in each U-Clip (#22) with the four Indentations in table top. Be sure that Slot in the **Three** U-Clips (#22) all face the same direction toward the end of the table with no stripe and no Indentations. Secure U-Clips (#22) with Screws (#5) as shown in **Figure 5** & **Detail A**.

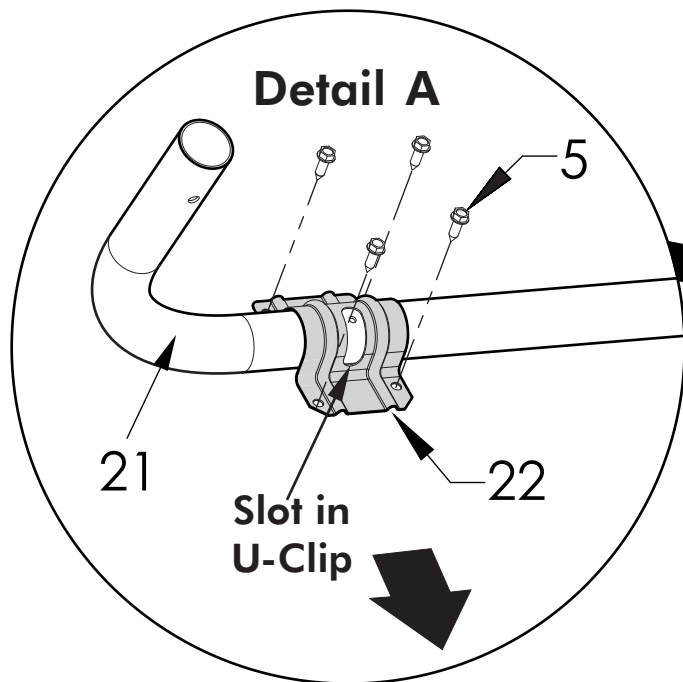

Note: All four holes in each U-Clip (#22) must align with four Indentations in table top. See **Detail A**.

Note: Indentations in table top are small so look closely.

! CAUTION:

WHEN ASSEMBLING TABLE, IT IS EXTREMELY IMPORTANT THAT THE U-CLIPS (#22) BE TURNED AS SHOWN HERE. IF U-CLIPS ARE TURNED INCORRECTLY, YOU WILL DO IRREPARABLE DAMAGE TO YOUR TABLE WHEN YOU ATTEMPT TO OPEN IT TO THE PLAYING POSITION.

! CAUTION:


IF USING AN ELECTRIC SCREWDRIVER PLEASE SET AT LOW TORQUE AND USE CAUTION BECAUSE YOU COULD OVER-TIGHTEN THE HARDWARE AND STRIP SCREW IN WOOD DOING IRREPARABLE DAMAGE TO THE TABLE. DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS!

HARDWARE NEEDED

5



#8 X 9/16 Screw
(Qty. 12)

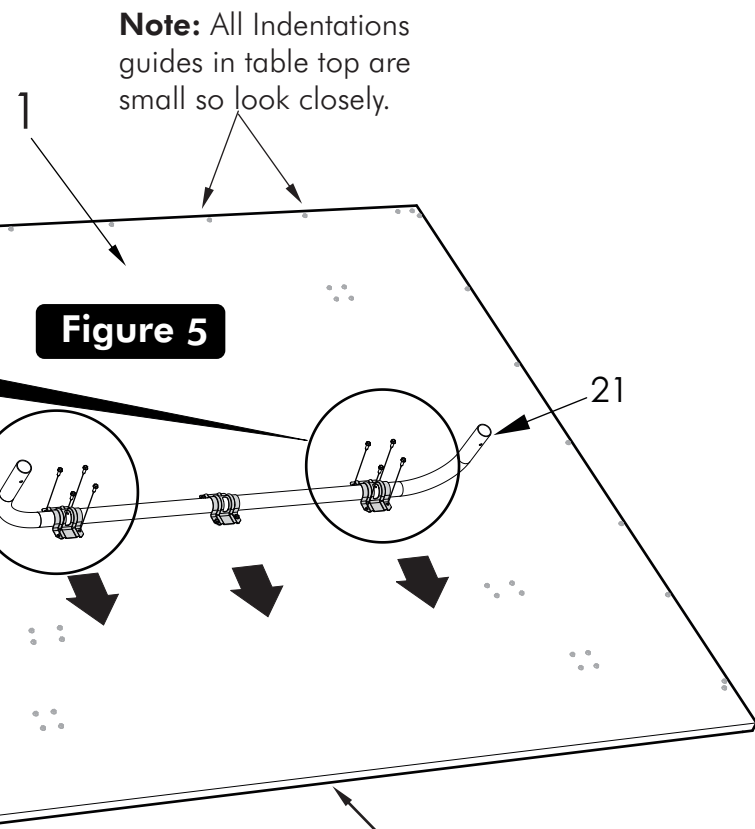

Note: This end has **NO** stripe and **NO** indentations.


8. Rotate U-support (#21) that is on bottom of Table Top until you see the screw holes in the slots of U-clips (#22). If necessary Slide U-support (#21) side to side and back and forth to see holes. See **Figure 6** & **Detail B**.

Note: To aid in assembly use a cordless drill but **DO NOT** over tighten screws. **Wear safety glasses.**

9. Insert Screw (#35) through slot in U-clip (#22) and into U-support (#21). See **Figure 6** & **Detail B**. Thread screw all the way into U-support until it touches the back of the tube. There should be about 3/8" of screw (#35) left sticking out. Repeat for second Screw (#35) and U Clip (#22).

HARDWARE NEEDED

35

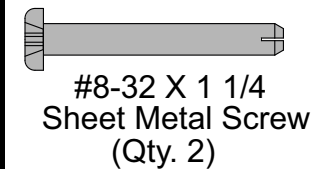

#8-32 X 1 1/4
Sheet Metal Screw
(Qty. 2)

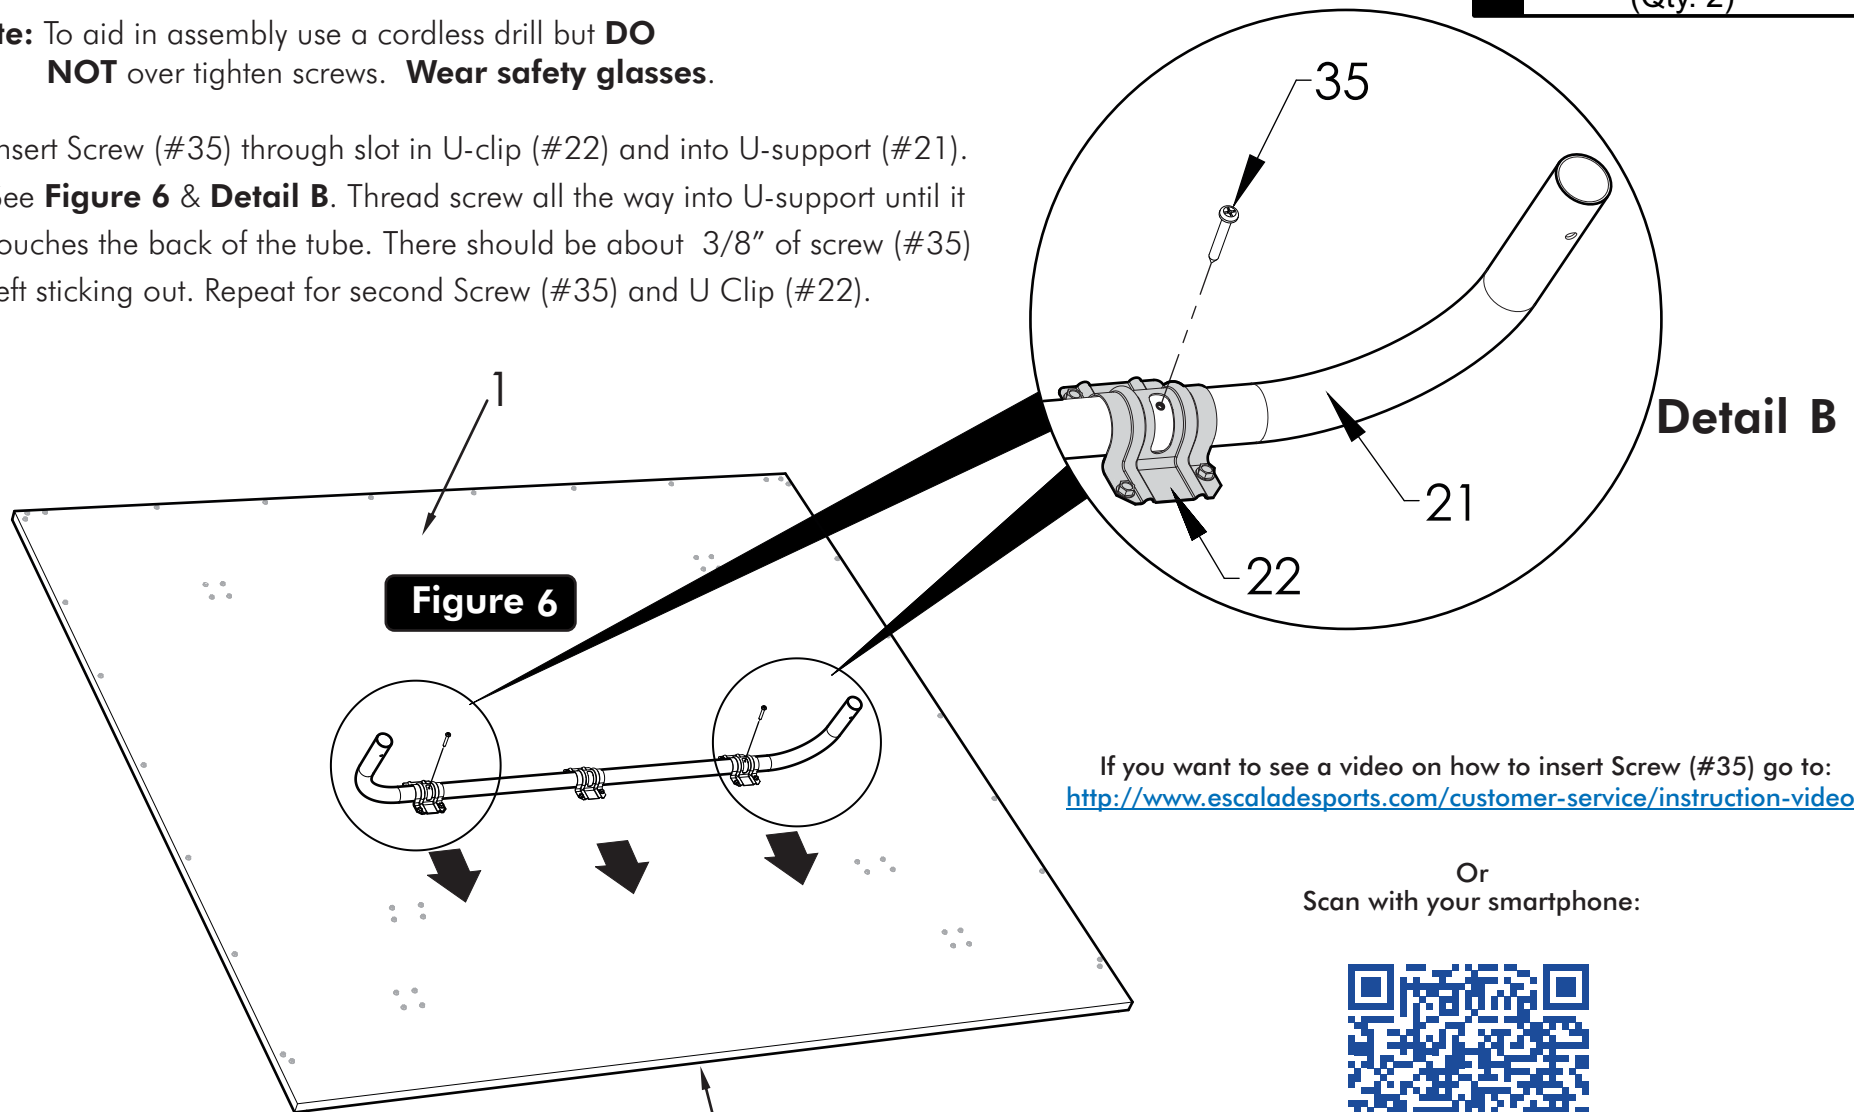


Figure 6

Detail B

If you want to see a video on how to insert Screw (#35) go to:
<http://www.escaladesports.com/customer-service/instruction-videos>

Or
Scan with your smartphone:



Note: This end has **NO** stripe
and **NO** indentations.

CAUTION:

IF USING AN **ELECTRIC SCREWDRIVER** PLEASE SET AT **LOW TORQUE** AND USE CAUTION BECAUSE YOU COULD OVER-TIGHTEN THE HARDWARE AND STRIP SCREWS IN WOOD DOING IRREPARABLE DAMAGE TO THE TABLE. DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS!

HARDWARE NEEDED


5



#8 X 9/16 Screw
(Qty. 16)


10. Assemble parts to the bottom of the table top with Screws (#5). See **Figure 7, Detail C1/C2 & Detail D1/D2.**

- a) Align the holes in the Leg Mounting Bracket (#20) with the holes in the table. Be sure that the bracket is facing towards the side of the table and attach with Screws (#5) as shown in **Detail C1/C2.**
- b) Align the holes in the two U-Support Clips (#6) with indentations in table top. Be sure that the two U-Support Clips (#6) are positioned exactly as shown in **Figure 7, Detail D1 & D2.**

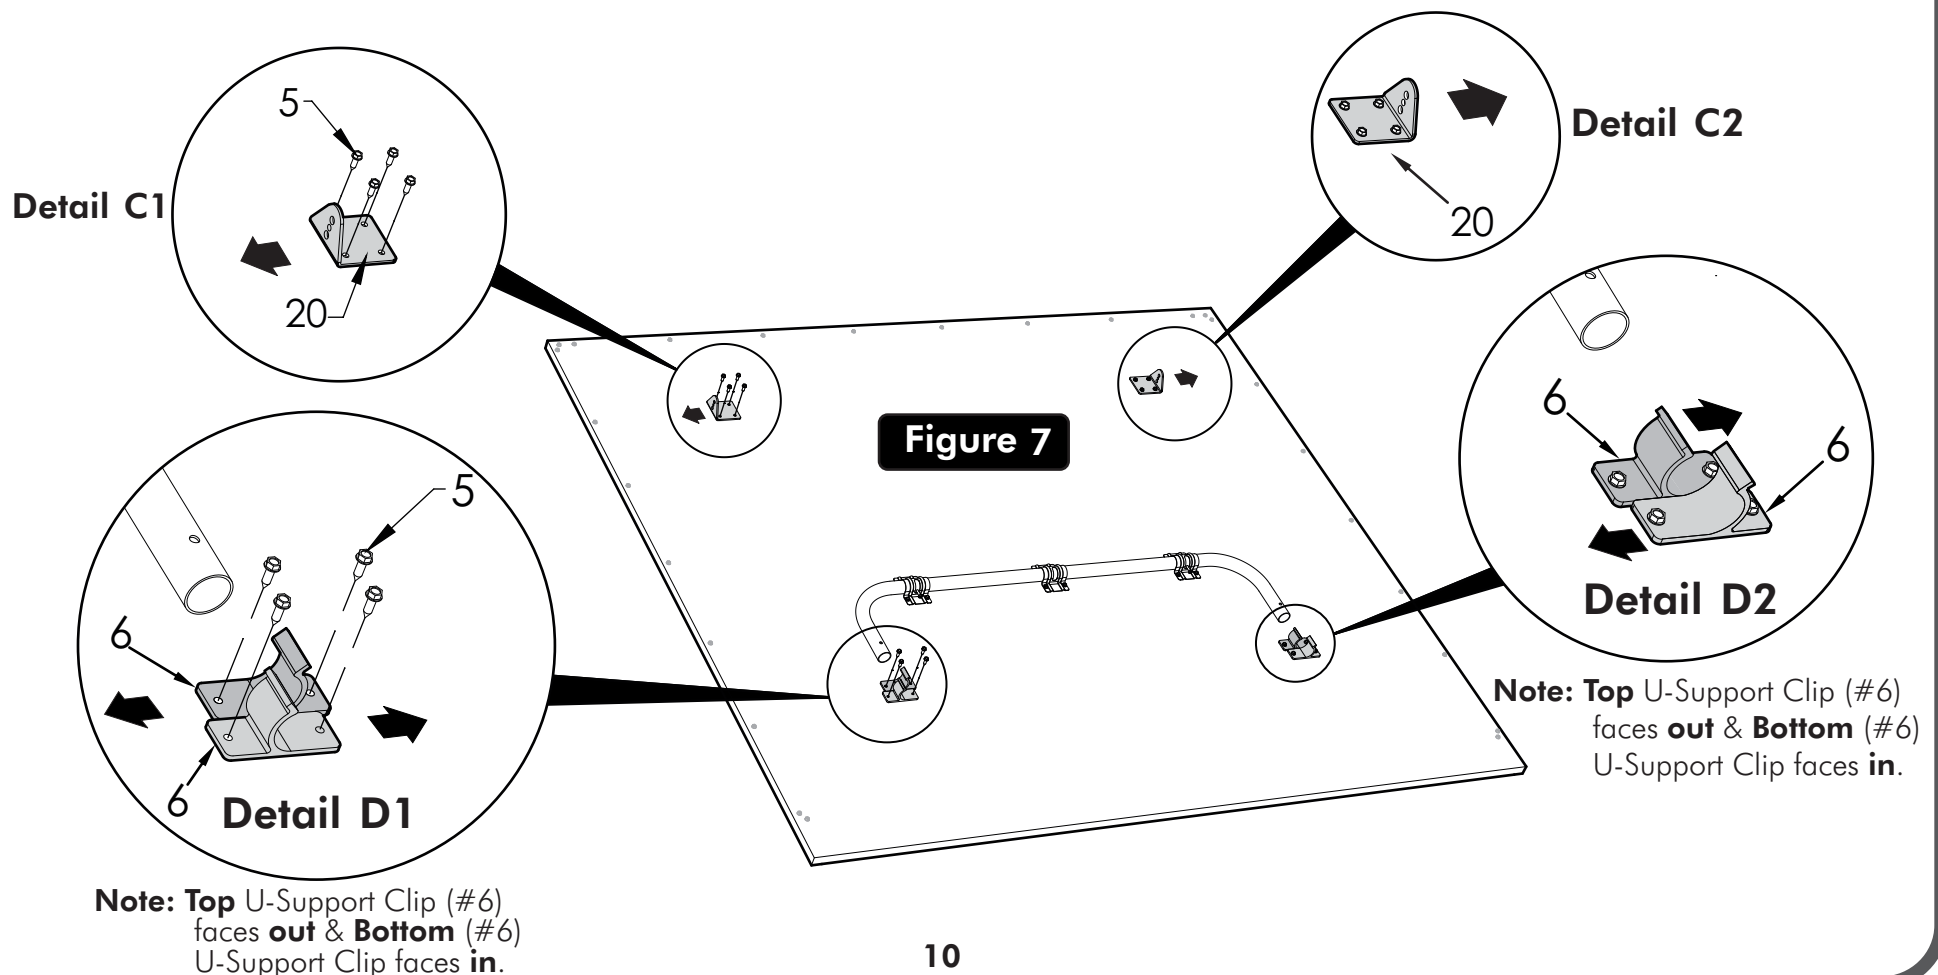


11. Assemble Cross Tube (#25) to Legs (#19) with Hex Bolts (#24) and Nuts (#34) **hand tighten only**. Be sure that the offset holes in (#19) Legs match each other and that the Cross tube (#25) is attached in the two bottom holes of legs (#19) as shown in **Detail E** & **Figure 8**.

24




(Qty. 4)

34



1/4-20 Locknut
(Qty. 4)

12. Attach leg caps (#26) to bottom of the legs (#19) as shown in **Figure 8**.

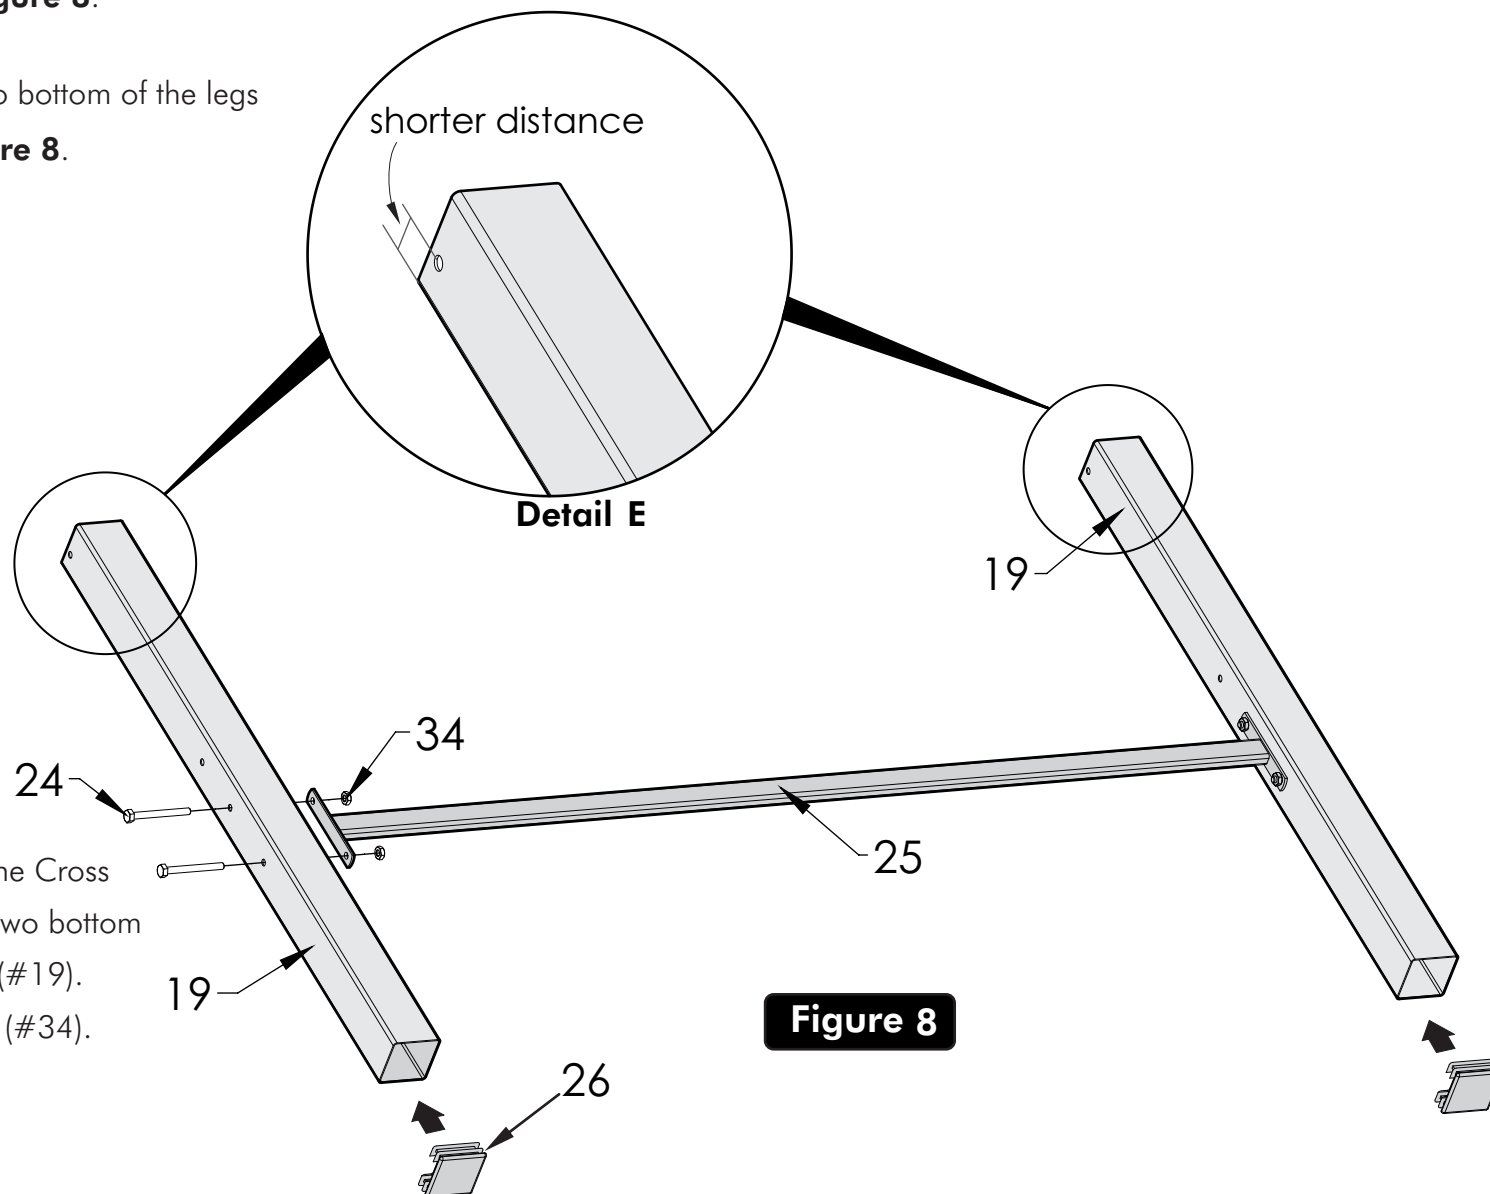


NOTE: Be sure to attach the Cross tube (#25) to the two bottom holes in both legs (#19). Hand tighten Nuts (#34).


Figure 8

HARDWARE NEEDED


24



34



38

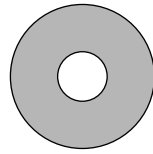


1/4" Plastic Washer
(Qty. 2)


13. Place Leg Assembly (from previous step) on table top.

Be sure that the offset holes in (#19) legs are closest to the table. See Figure 9 & Detail F.


14. Attach leg Assembly (from previous step) to Bracket (#20) with Hex Bolt (#24), Plastic Washer (#38) and Locknut (#34) as shown in **Detail G & Detail H**. Tighten Lock nuts (#34) on bracket #20 first, then the nuts on Cross Tube (#25) but **be careful not to over tighten** nuts as you could dent or deform the Leg.

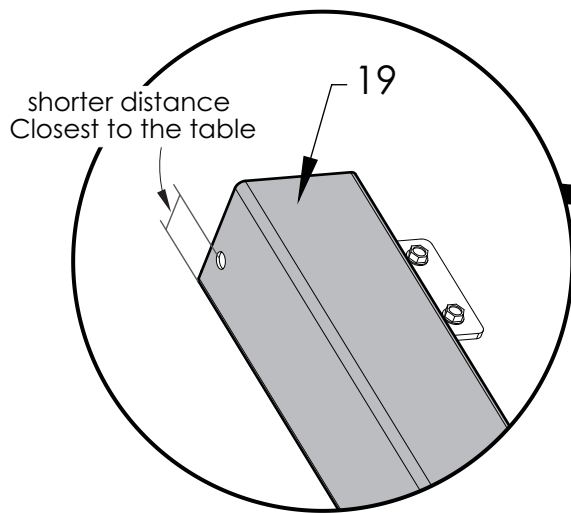

Detail F

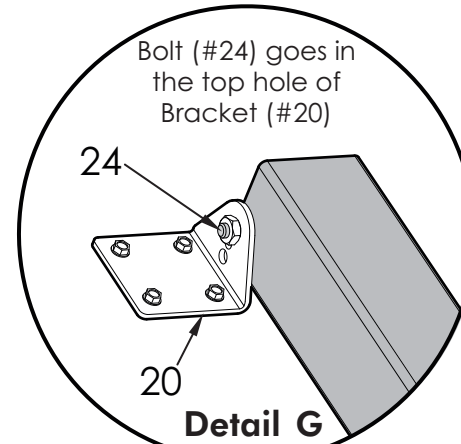

Detail G

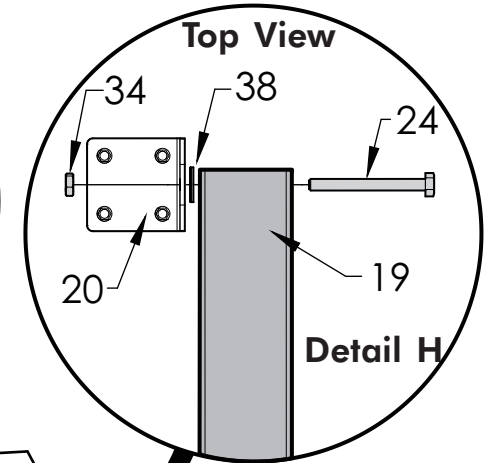

Detail H

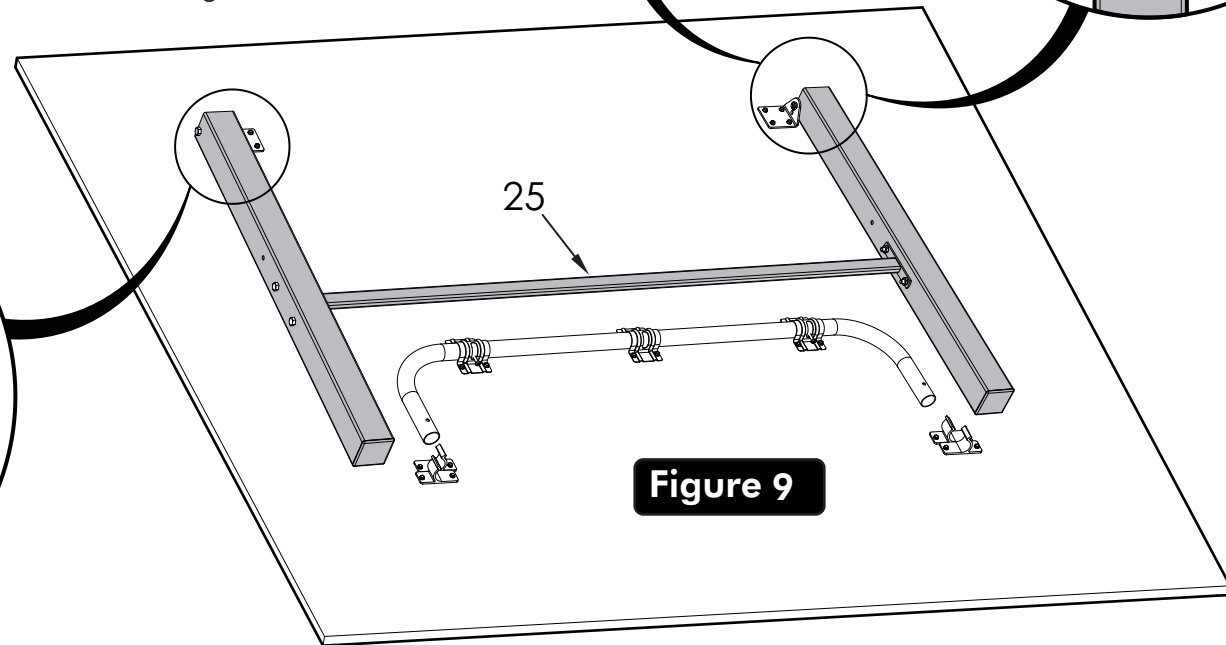


Figure 9

HARDWARE NEEDED

5



#8 X 9/16 Screw
(Qty. 29)

CAUTION:

IF USING AN ELECTRIC SCREWDRIVER PLEASE SET AT LOW TORQUE AND USE CAUTION BECAUSE YOU COULD OVER-TIGHTEN THE HARDWARE AND STRIP SCREW IN WOOD DOING IRREPARABLE DAMAGE TO THE TABLE. DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS!

15. Lay out Rails (#2, #3, #23 & #33) around edges of table top. See **Figure 10**.
16. Place Ball Holder end Plugs (#7) in both ends of red Ball Holder End Rail (#4). See **Figure 10** & **Detail I**.
17. Line up holes in rails with **Indentations** in table top and secure using Screws (#5). See **Figure 10** & **Detail J**.

Note: All Indentations guides in table top are small so look closely.

Stiga logo
on this side

*NOTE: Legs not
shown for clarity.

Stiga logo
on this side

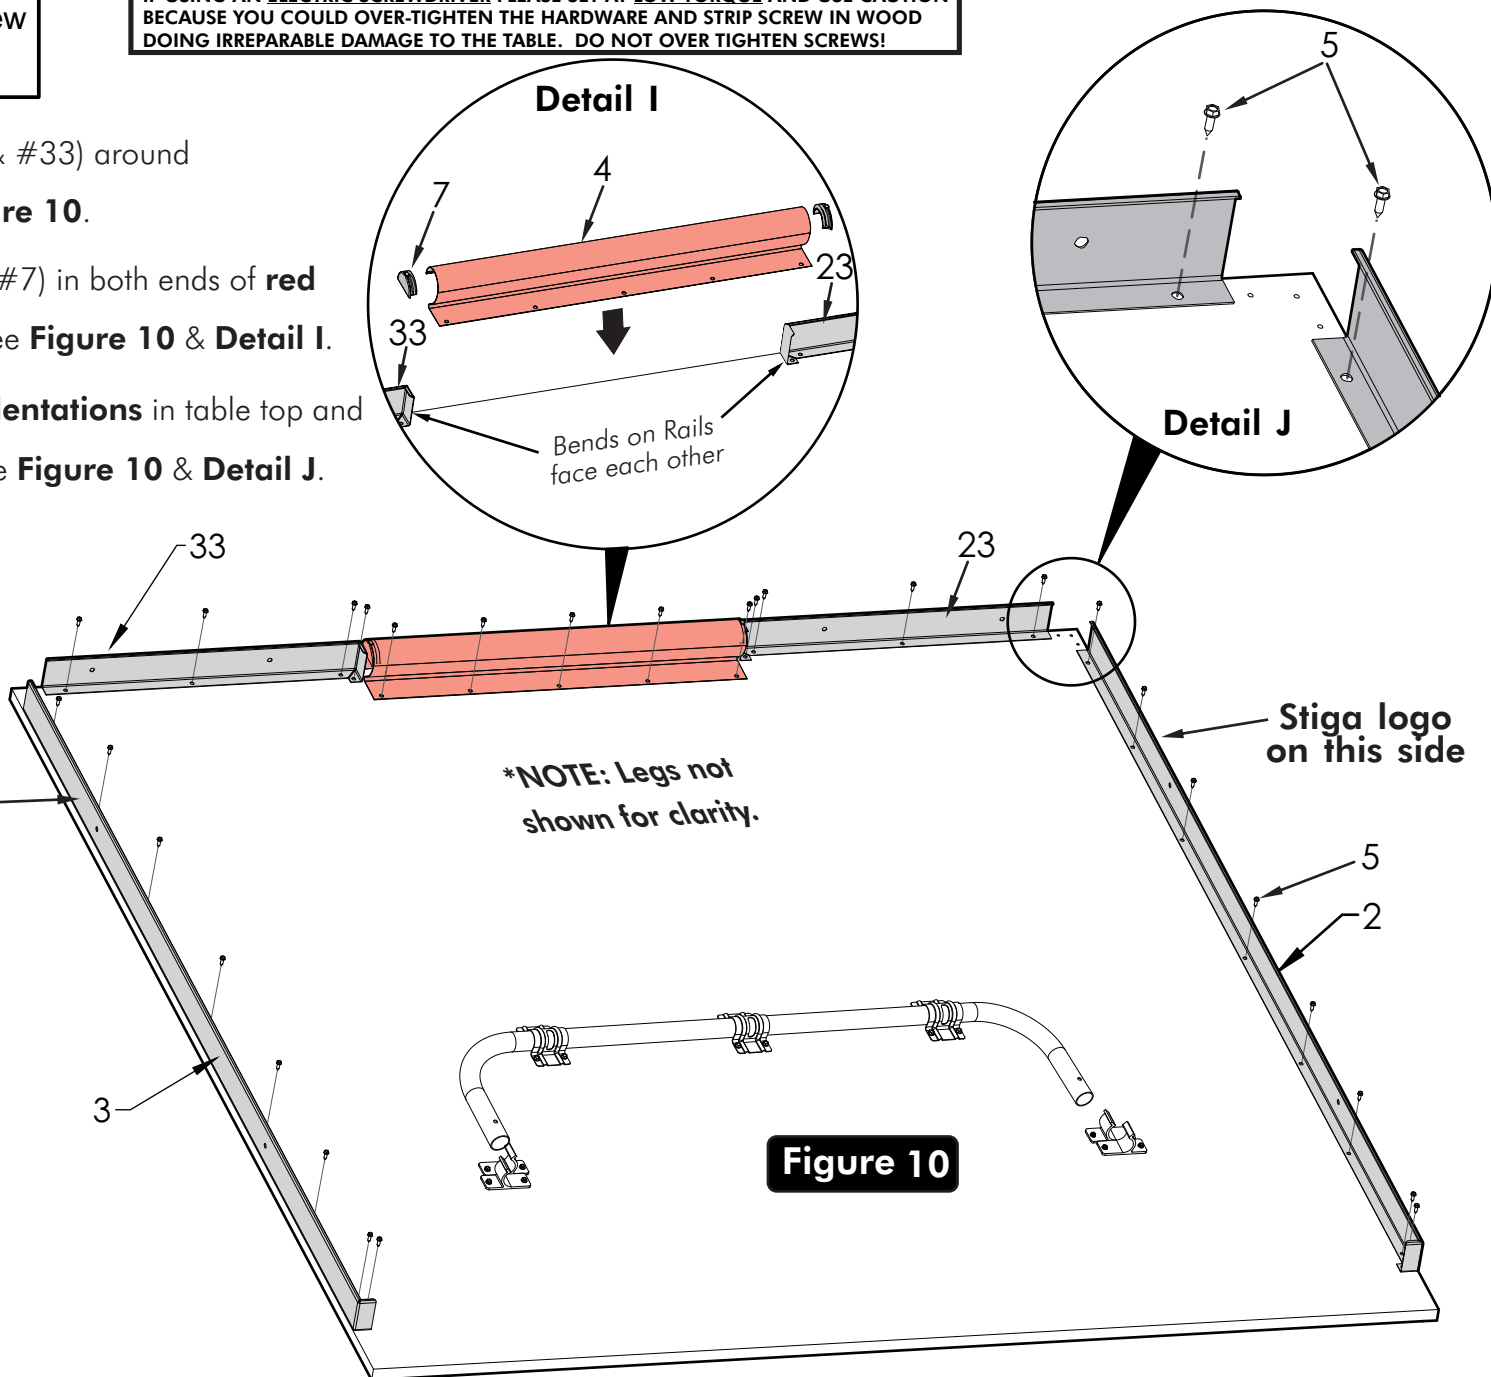


Figure 10

NOTE: You Will Need one hinge in position **A** and one in position **C** for the next page. Hinges are universal and can be rotated into either position **A** or **C**. See **Detail K**.




If you want to see a video on how to rotate hinges go to: <http://www.escaladesports.com/customer-service/instruction-videos>

Or
Scan with your Smartphone/Tablet:






18. Determine in which position your hinges are rotated, if you already have one hinge in Position **A** and one in Position **C** continue to next page.
19. If you have **two** hinges in Position **A** rotate **one** hinge into position **C** as shown in **Detail K**.
20. If you have **two** hinges in Position **C** rotate **one** hinge into position **A** as shown in **Detail L**.

Rotating hinge from position **A** to position **C**.

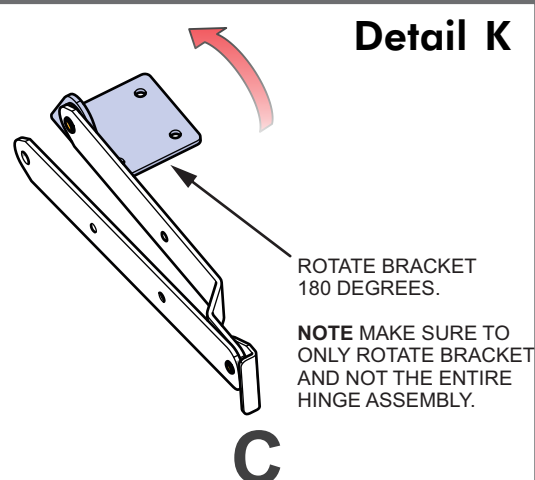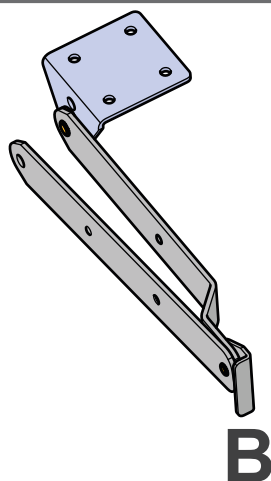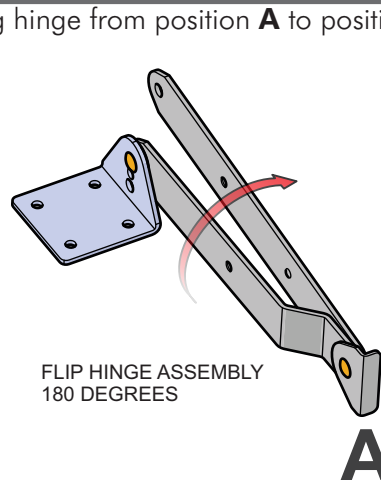

Rotating hinge from position **C** to position **A**.

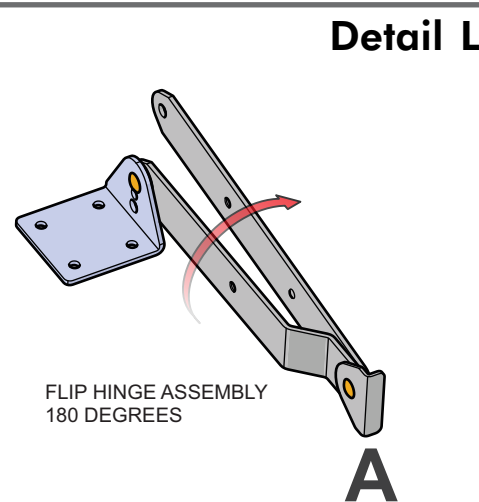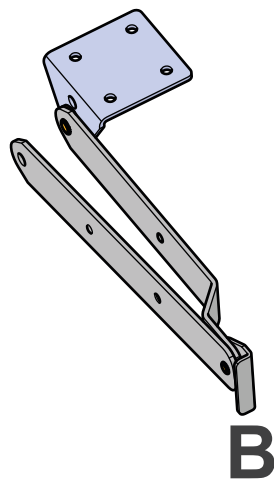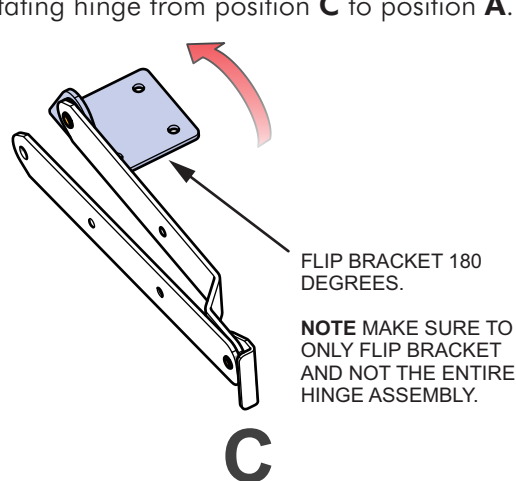

CAUTION:

IF USING AN ELECTRIC SCREWDRIVER PLEASE SET AT **LOW TORQUE** AND USE CAUTION BECAUSE YOU COULD OVER-TIGHTEN THE HARDWARE AND STRIP SCREWS IN WOOD DOING IRREPARABLE DAMAGE TO THE TABLE. DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS!


HARDWARE NEEDED

5


#8 X 9/16 Screw
(Qty. 8)

NOTE: Hinges must always be positioned as shown, with the “elbow” of the hinge pointing toward the **bottom of the table**. In the correct position hinge will look like a “V”, rotate hinges into position if necessary.

21. Align the holes in the Hinge Bracket Assembly (#18) with indentations in table top. Be sure that the straight part of the hinge is facing toward the middle of the table and placed exactly as shown in **Figure 11, Detail M1 & M2**.

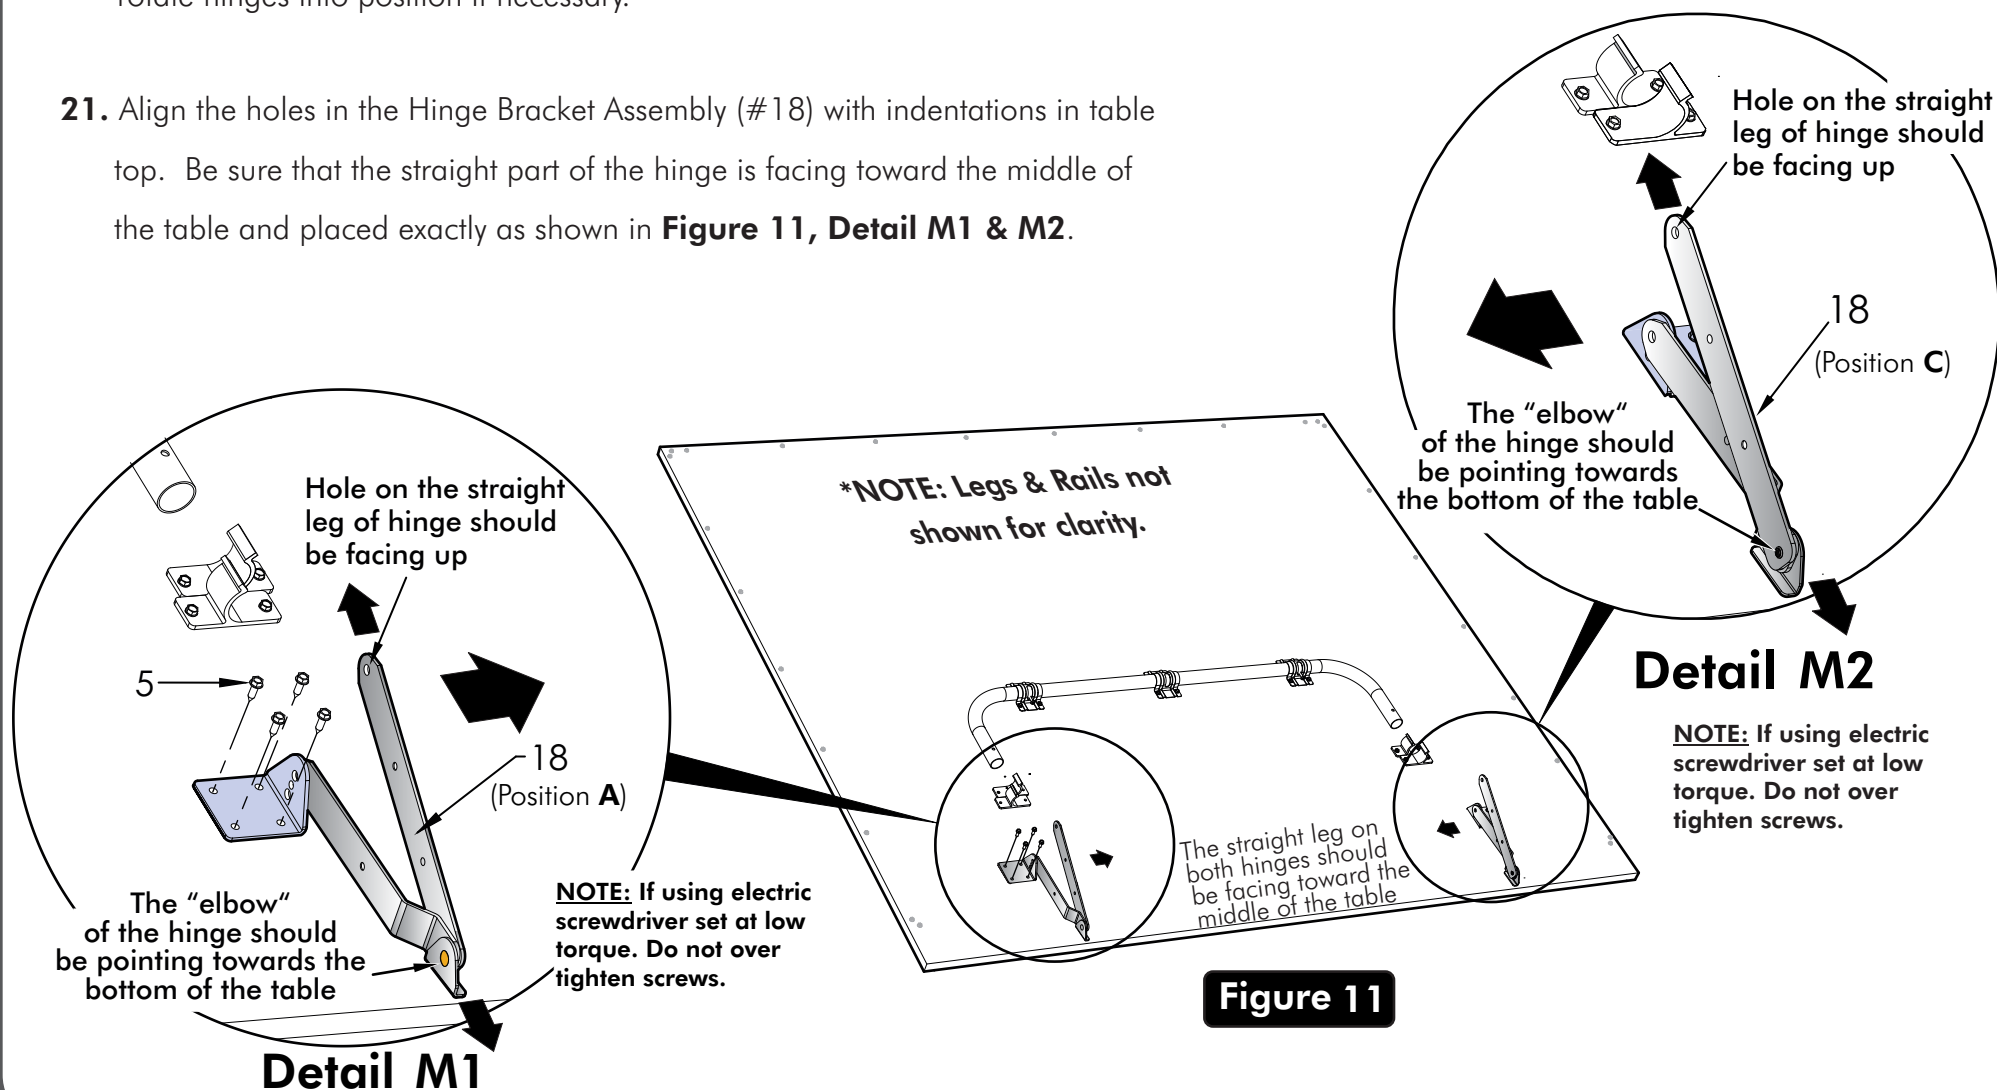


22. Attach Corner Protectors to Table Top using Screw (#5) as shown in **Detail N1 & N2**.

NOTE: Prepare an area for the assembly of the second table top half. If necessary, move the first table top half aside with the aid of a helper. Be sure to place it in a location where it won't be disturbed or damaged. If setting on its side, be sure to place the bottom edge no less than 12 inches away from the wall. Also be sure to place carpet or pieces of the shipping carton down to protect table top edges. If floor is not carpeted, brace table top half with a heavy object to keep it from sliding.



23. Repeat steps **5-22** to complete second Table Top Assembly.

HARDWARE NEEDED

5



#8 X 9/16 Screw
(Qty. 6)

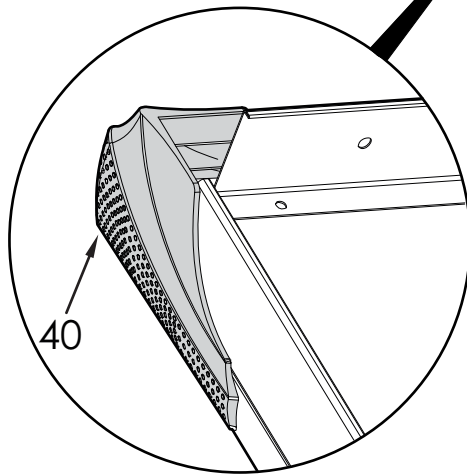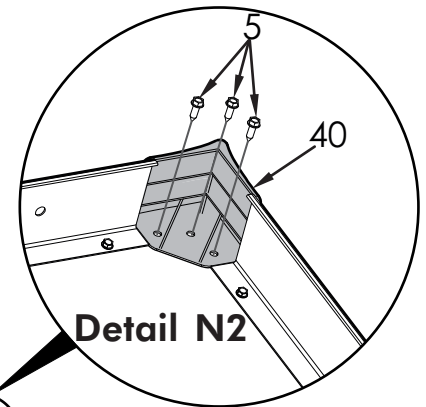

Detail N1

Figure 12



WARNING:

DO NOT OPEN THE TABLE TO PLAYING POSITION UNTIL BOTH TOPS ARE INSTALLED! DO NOT LEAVE TABLE STANDING UNATTENDED. IT COULD BE KNOCKED OVER CAUSING SERIOUS BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.



WARNING:

AT LEAST TWO (2) ADULTS ARE NEEDED TO COMPLETE THE REST OF THIS ASSEMBLY! WHEN ASSEMBLING TOPS TO BASE, HANDLE TOP ASSEMBLIES BY GRASPING ONLY THE TOPS THEMSELVES. DO NOT GRASP METAL LEGS, U-SUPPORT, LINKAGE, OR HINGES. THESE PARTS CAN MOVE AND COULD PINCH FINGERS OR HANDS CAUSING SERIOUS INJURY! ASSEMBLE AS SHOWN WITH LEGS FULLY CLOSED AND TOPS IN A VERTICAL POSITION. DO NOT OPEN LEGS AND TRY TO ASSEMBLE. TABLE TOPS ARE **HEAVY - DO NOT ATTEMPT TO ASSEMBLE ALONE!**

24. Attach Table Top Assembly to Base Assembly as shown in **Figure 13**. Pivot Strut Tubes (#17) up as shown; then, with **at least one adult on each side** of Table Top, lift top and align ends of U-support tube (#21) with tops of Strut Tubes (#17) as shown in **Figure 13**. Lower the table in a controlled manner and as even as possible so the Strut Tube goes in the U-Support evenly. Carefully slide tubes together.

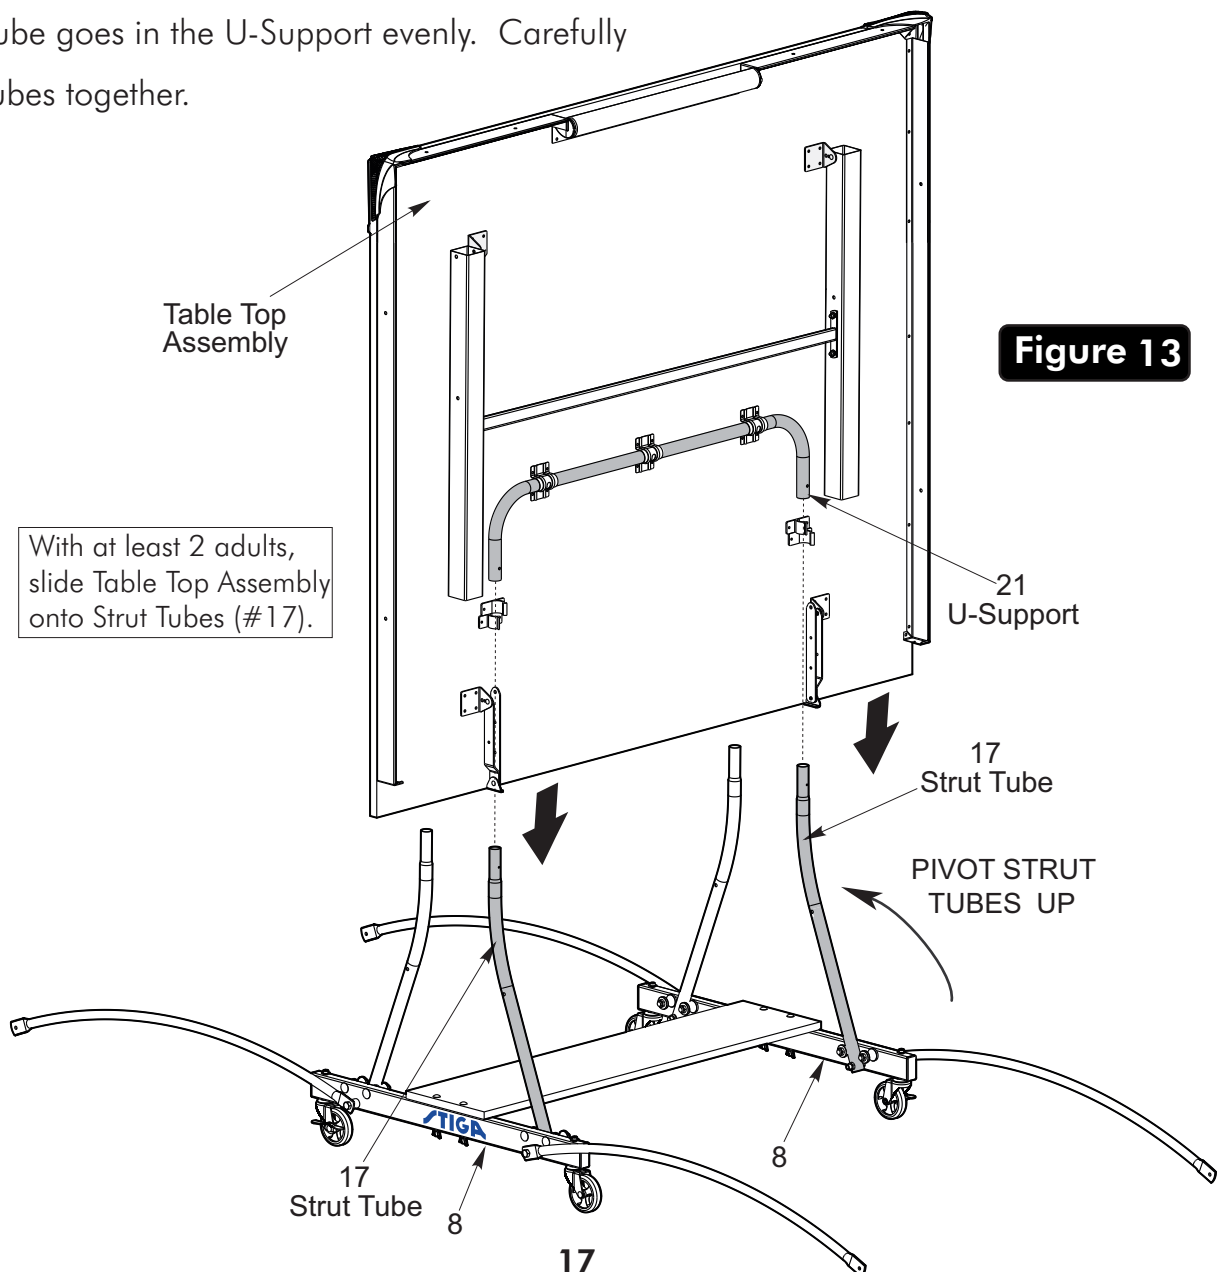


Figure 13


HARDWARE NEEDED

30




1/4-20 X 1 1/2 Phillips
Truss Head Screw
(Qty. 2)

34



1/4-20 Locknut
(Qty. 2)

38

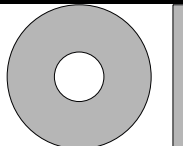

1/4" Plastic
Washer
(Qty. 2)



WARNING:

DO NOT OPEN THE TABLE TO PLAYING POSITION UNTIL BOTH TOPS ARE INSTALLED! DO NOT LEAVE TABLE STANDING UNATTENDED. IT COULD BE KNOCKED OVER CAUSING SERIOUS BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Note: Hinges must always be positioned as shown in Detail P. With the "elbow" of the hinge pointing towards the bottom of the table. In the correct position hinge will look like a "V".


25. Attach Hinges (#18) to Strut Tubes (#17) as shown in **Figure 14** & **Detail P**. With hinge positioned as shown, align hole in hinge with hole in Strut Tube and attach with 1/4" Screw (#30), Plastic Washer (#38) and Locknut (#34). Plastic Washer (#38) goes between Strut Tube and Hinge. Tighten nut securely. Repeat for other Hinge.

CAUTION: Hinges must be positioned exactly as shown or table will not operate correctly and could be damaged.

If you want to see a video on how to attach hinges to Strut tube go to: <http://www.escaladesports.com/customer-service/instruction-videos> Or Scan QR code with your smartphone:



ATTENTION: DO NOT attach with the "elbow" of hinge end facing up as shown in Detail N. **Attach the hinge to tube (#17) only like shown in Detail P.**

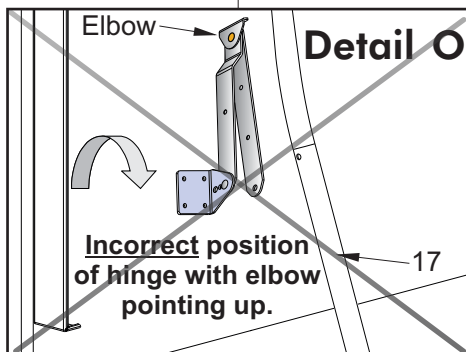

CAUTION: Position hinges exactly as shown in **Detail P** or table will not operate correctly and could be damaged.



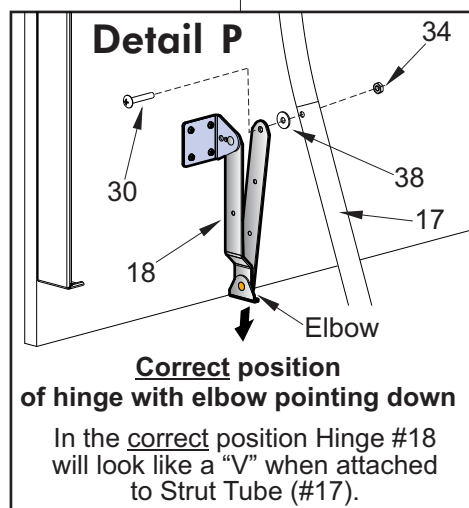


Figure 14

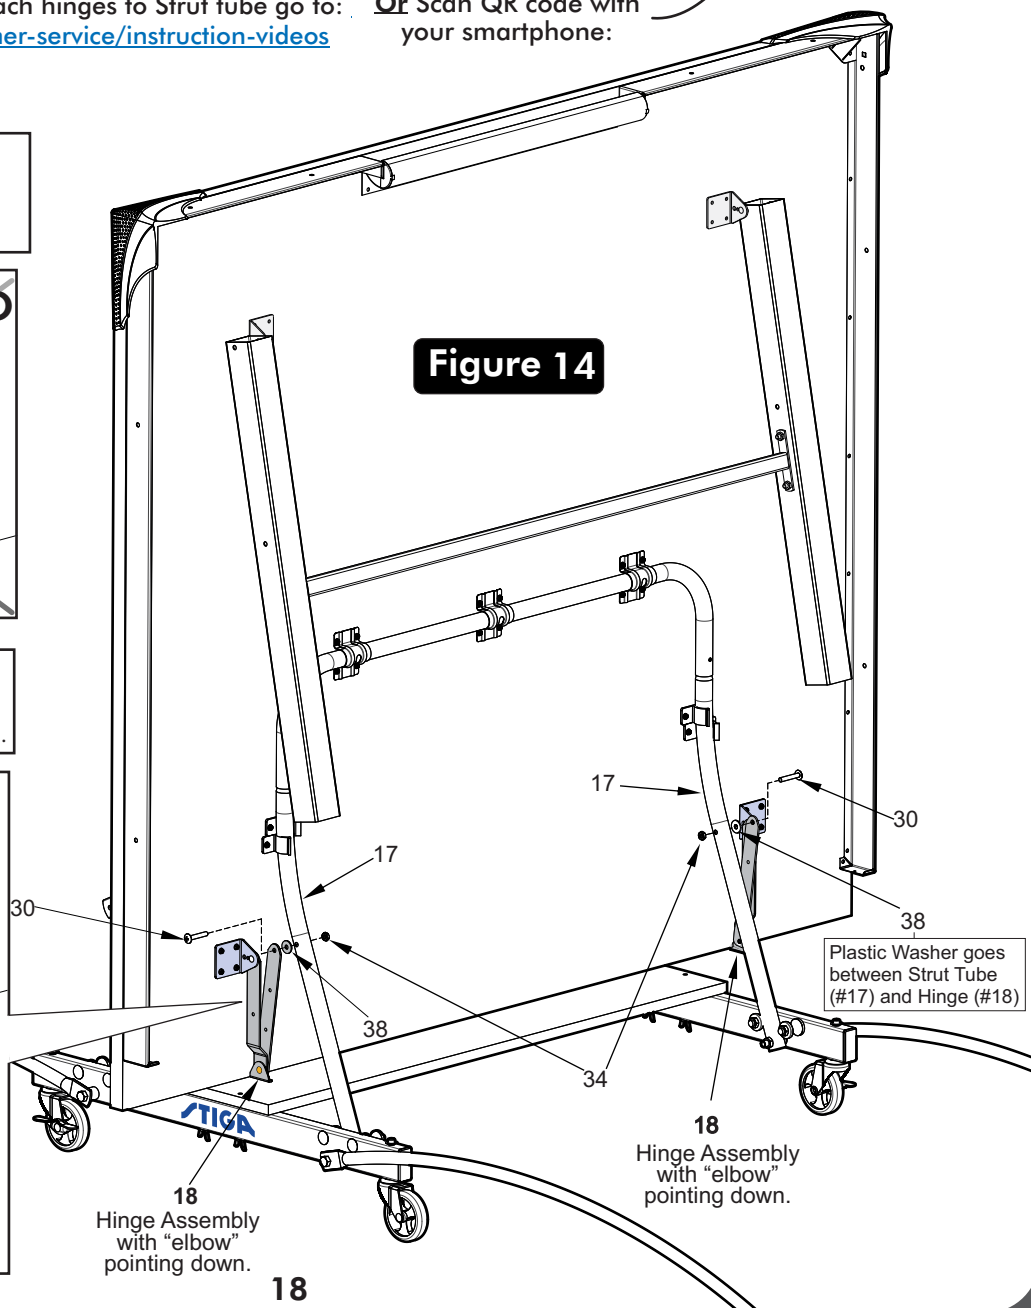


HARDWARE NEEDED


29




34



37



5



26. Secure U-support tube (#21) to Strut Tubes (#17) with two Screws (#5) as shown in **Figure 15**. Align holes in U-support with holes in Strut Tubes and thread screw (#5) into hole in Strut Tube (#17). Tighten screws all the way but be careful not to over tighten as you could strip threads on screws.


27. Attach Linkages (#16) to Leg (#19) as shown in **Figure 15**. Pivot Leg (#19) **out** from the table top and pivot both linkages (#16) up and align hole in Linkage with hole in Leg (#19). Attach Linkage (#16) to Leg (#19) using Hex Head Bolt (#29), Spacer (#37) and Locknut (#34). Spacer (#37) goes between Linkage and Leg. Attach other Linkage to Leg the same way. Tighten nuts securely.

28. With **at least two adults**, repeat **Steps 24-27** for other table top assembly.



WARNING:

DO NOT OPEN THE TABLE TO PLAYING POSITION UNTIL BOTH TOPS ARE INSTALLED! DO NOT LEAVE TABLE STANDING UNATTENDED. IT COULD BE KNOCKED OVER CAUSING SERIOUS BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

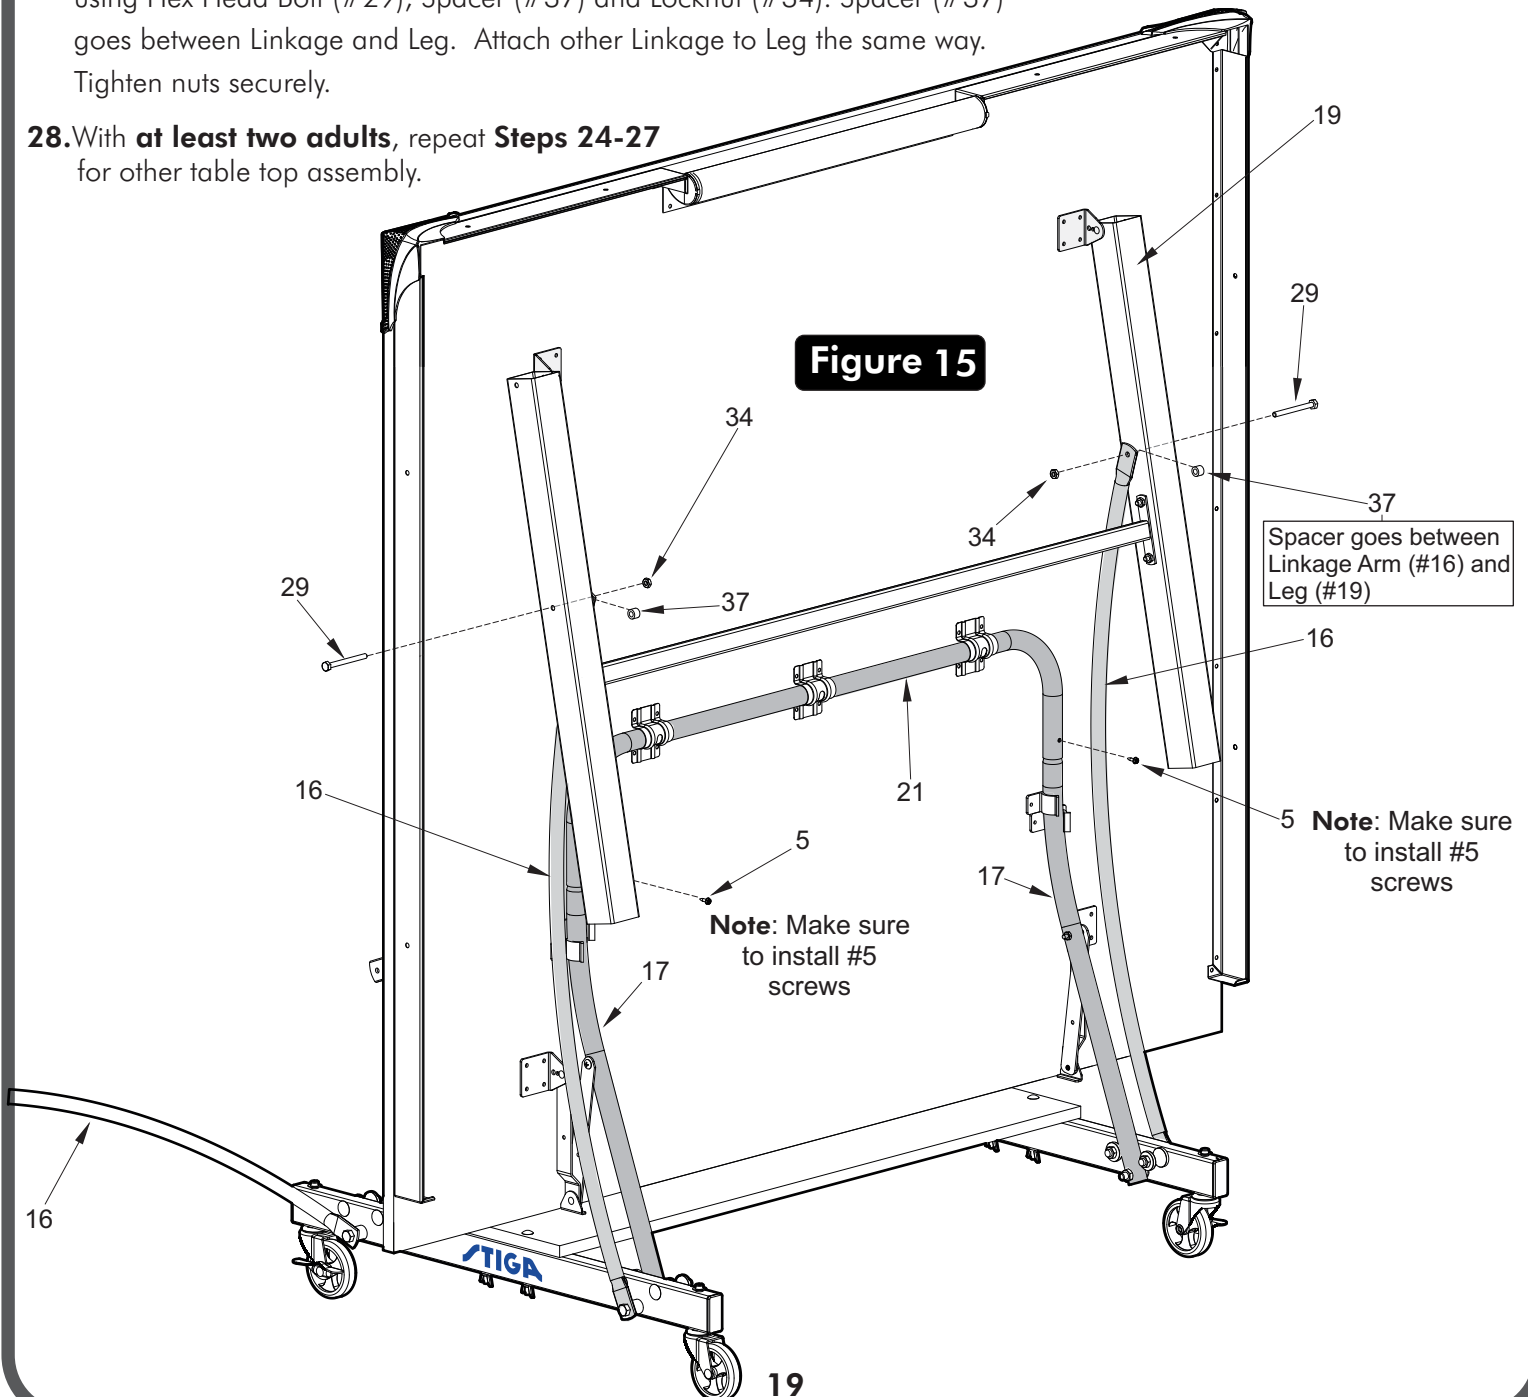



CAUTION:

EXERCISE CAUTION IN OPENING/CLOSING TABLE. SMALL CHILDREN, OR CHILDREN NOT PROPERLY INSTRUCTED IN ITS USE, MUST NOT BE ALLOWED TO OPEN/CLOSE TABLE. IMPROPER HANDLING AND MISUSE CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE. DO NOT CLIMB, STAND, OR JUMP ON TABLE. MOISTURE AND CONDENSATION WILL DAMAGE PLAYING SURFACE OF THIS TABLE. STORE IN DRY, INDOOR PLACE.

29. To install the Net, you will have to lower the table tops as explained below:

a. Hold center of top edge. Gently pull outward to midway position. Continue to pull until disengaged from **plastic clips** and legs rest on the floor as shown in Figure 16A, lock hinges as shown in 16B. Do not leave table partially opened at midway position.

b. Lower second top and **lock** hinges as described in section a.

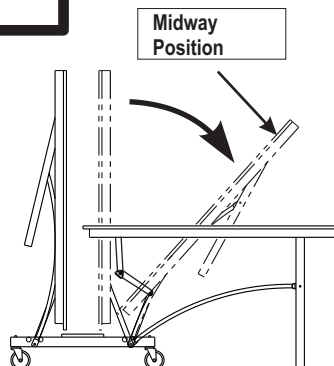


Figure 16A


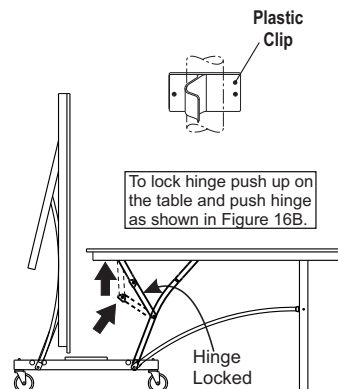


Figure 16B

30. Secure net posts to center of table by turning the screw on net posts as shown in picture A.

31. Slide net down over posts as shown in picture B and adjust Velcro Straps on one end of net for proper tension.

Congratulations! you have finished the assembly of your table. Please read the Opening and Closing Instructions on the next page and become familiar with this process before opening/closing or storing your table.

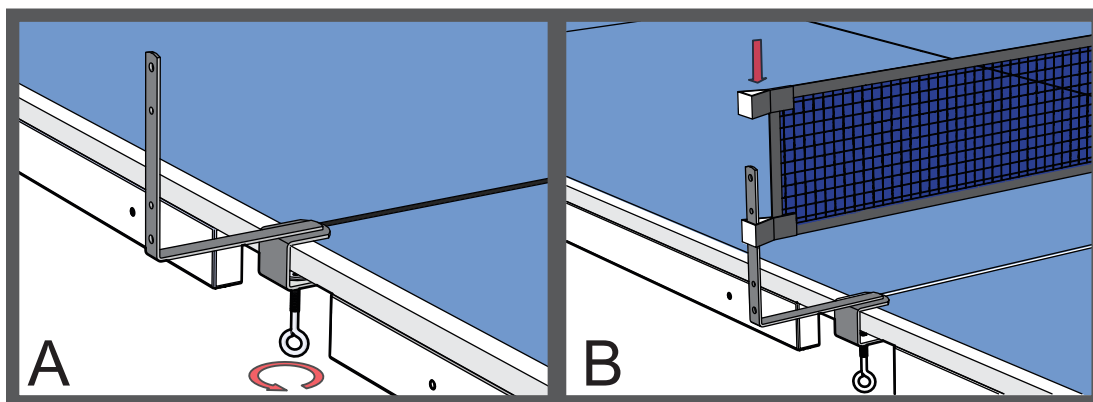

NOTE: Net will be tight. It may be necessary to stretch net. This will insure proper net tension.



OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS



CAUTION:

EXERCISE CAUTION IN OPENING/CLOSING TABLE. SMALL CHILDREN, OR CHILDREN NOT PROPERLY INSTRUCTED IN ITS USE, MUST NOT BE ALLOWED TO OPEN/CLOSE TABLE. IMPROPER HANDLING AND MISUSE CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE. DO NOT CLIMB, STAND, OR JUMP ON TABLE. MOISTURE AND CONDENSATION WILL DAMAGE PLAYING SURFACE OF THIS TABLE. STORE IN DRY, INDOOR PLACE.

TO OPEN:

1. Hold center of top edge. Gently pull outward to midway position. Continue to pull until disengaged from plastic clips and legs rest on the floor as shown in Figure 16A and 16B. Do not leave table partially opened at midway position.
2. Lower second top as described in step 1.
3. Lock all four center hinges. See Figure 17.
4. Attach net posts and net to table as shown in Figure 18.

NOTE: Net will be tight. It may be necessary to stretch net. This will insure proper net tension.

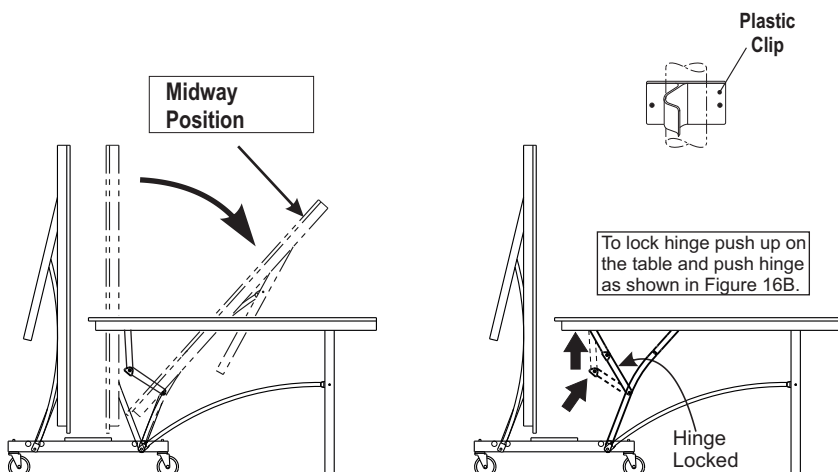


Figure 16A

PLAYBACK POSITION

Figure 16B

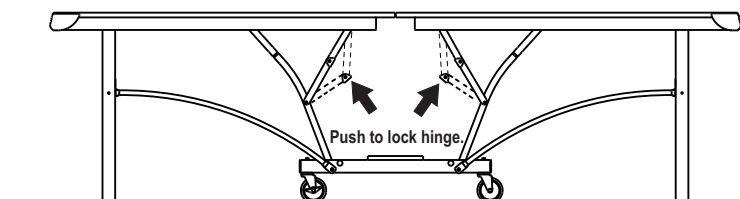


Figure 17

PLAYING POSITION

IF TABLE IS NOT ALIGNING CORRECTLY: (see Figure 20)

1. Set the table to the Playing Position and lock hinges as shown in Figure 17.
2. Loosen Wing Nuts (#32) attached to bolt (#31) in order to create enough slack to align table tops. See Figure 3 (Pg.6).
3. With the help of two other adults, push the two table top halves so they are in line with each other and re-tighten the Wing Nuts (#32) as shown in Figure 20.

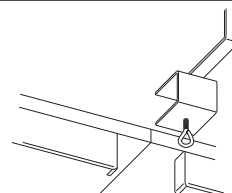


Figure 18

TO CLOSE:

1. Remove net and net posts from table.
2. Unlock all four hinges.
3. Lift one table half to midpoint until the plastic clips are engaged. Then continue lifting until closed.
4. Raise other table half in the same manner as shown in Figure 19.

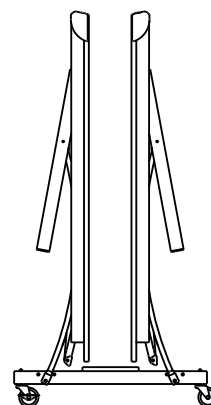


Figure 19

STORAGE POSITION

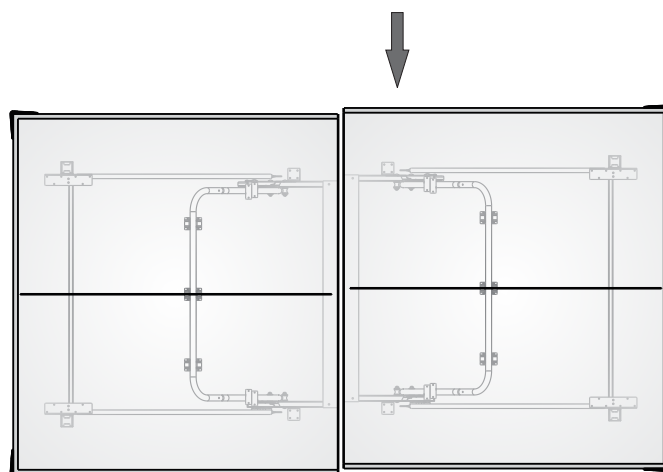


Figure 20

TOP VIEW



Replacement Parts List for Model Number T8733

Key#	Part #	Description	Qty.
1	4A-5490-00	3/4" INDENTED TOP	2
2	2S-4644-05	SIDE RAIL - RIGHT HAND	2
3	2S-4645-05	SIDE RAIL - LEFT HAND	2
4	2S-5137-03	BALL HOLDER END RAIL - SHORT	2
5	1B-4082-99	#8 X 9/16 SHEET METAL SCREW	148
6	3M-6273-00	U-SUPPORT CLIP (PLASTIC)	8
7	3M-1027-00	BALL HOLDER RAIL END PLUG	4
8	8S-6841-15	CASTER BEAM ONLY	2
9	2Q-4023-04	3" CASTER - NON LOCKING	2
10	2Q-4024-04	3" CASTER - WITH LOCK	2
11	2B-4043-02	3/8" PUSH NUT	4
12	3M-6884-00	STOP SPOOL	8
13	1B-6195-02	3/8-16 X 2 3/4 HEX HEAD BOLT	8
14	3M-6274-00	TUBE PLUG - 1" X 2"	4
15	2W-6258-02	BOTTOM BOARD	1
16	8S-6842-04	LINKAGE	4
17	8S-6850-10	STRUT TUBE	4
18	4A-5423-04	HINGE & MOUNTING BRACKET ASSEMBLY	4
19	8S-6866-03	LEG - 2" SQUARE	4
20	2S-4597-08	MOUNTING BRACKET ONLY	4
21	8S-6851-05	U-SUPPORT	2
22	2S-6879-10	1" U-CLIP	6
23	2S-4642-01	END RAIL - RIGHT HAND	2
24	1B-4137-02	1/4-20 X 2 1/2" HEX HEAD BOLT	12
25	1A-6341-04	CROSS TUBE	2
26	3M-6248-00	2" SQUARE TUBE PLUG	4
27	1B-6495-02	3/8-16 X 3 1/2 HEX HEAD BOLT	4
28	2B-4053-02	3/8-16 LOCK NUT	12
29	1B-4135-02	1/4-20 X 2 3/4 HEX HEAD BOLT	4
30	1B-4097-02	1/4-20 X 1 1/2 PHILLIPS HEAD SCREW	4
31	1B-6459-02	1/4-20 X 3 1/4 CARRIAGE BOLT	4
32	1N-0001-02	1/4-20 WING NUT	4
33	2S-4643-01	END RAIL - LEFT HAND	2
34	2B-4047-02	1/4-20 LOCK NUT	20
35	1B-4089-02	#8-32 X 1 1/4 SHEET METAL SCREW	4
36	7B-4061-00	5/8 OD X 3/8 ID X 3/4 LONG SPACER	4
37	7B-6161-02	1/2 OD X 1/4 ID X 3/8 LONG SPACER	4
38	2B-6087-02	1/4" PLASTIC WASHER	8
39	2B-4054-00	3/8" PLASTIC WASHER	8
40	3M-4160-00	CORNER PROTECTOR	4
41	5A-6700-01	66" NET & POST SET (NOT SHOWN)	1
42	2L-5058-00	THIS OWNERS MANUAL	1
43	2S-6875-04	SUPPORT PLATE	4

*PARTS IDENTIFIER ON NEXT PAGE.

2L-5058-00

*PARTS LIST ON
PREVIOUS PAGE.

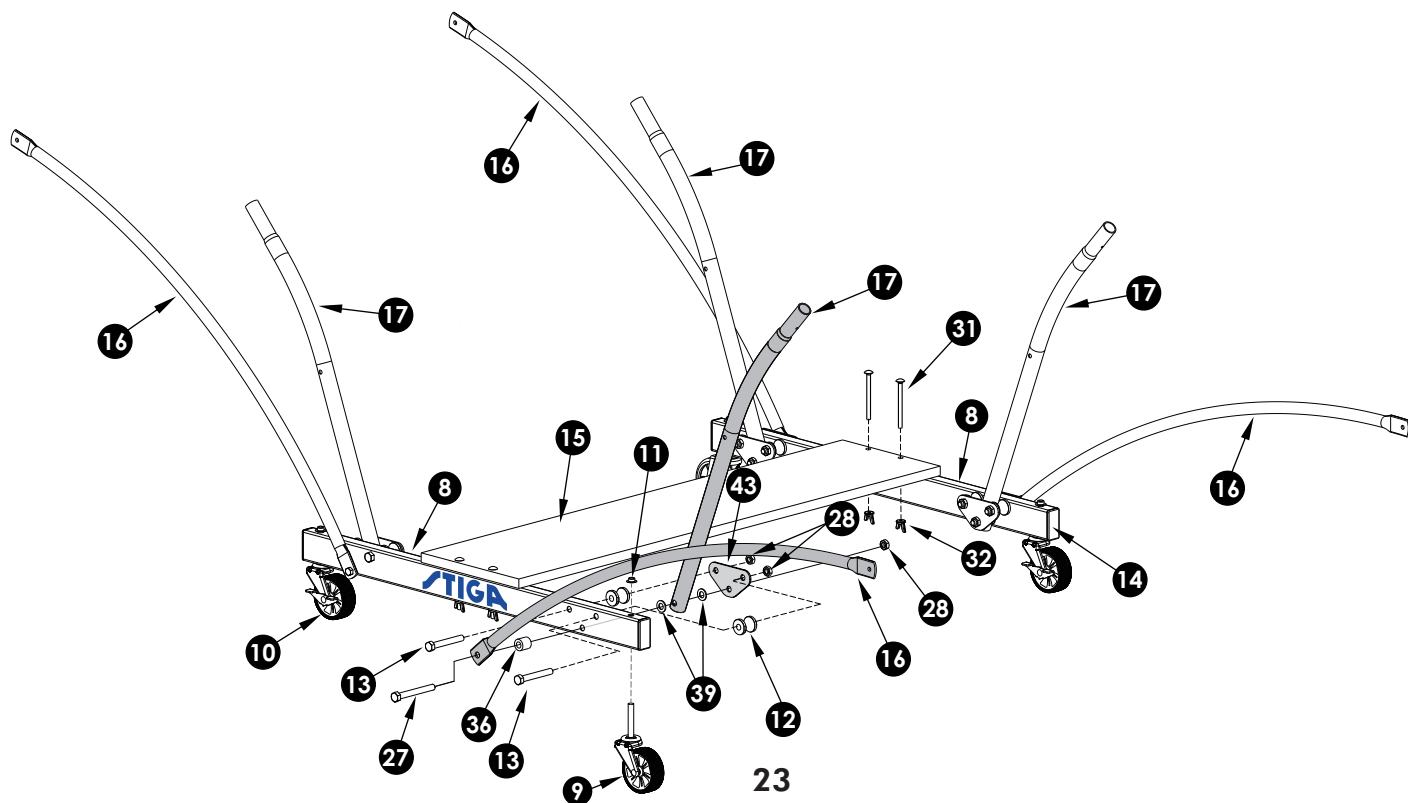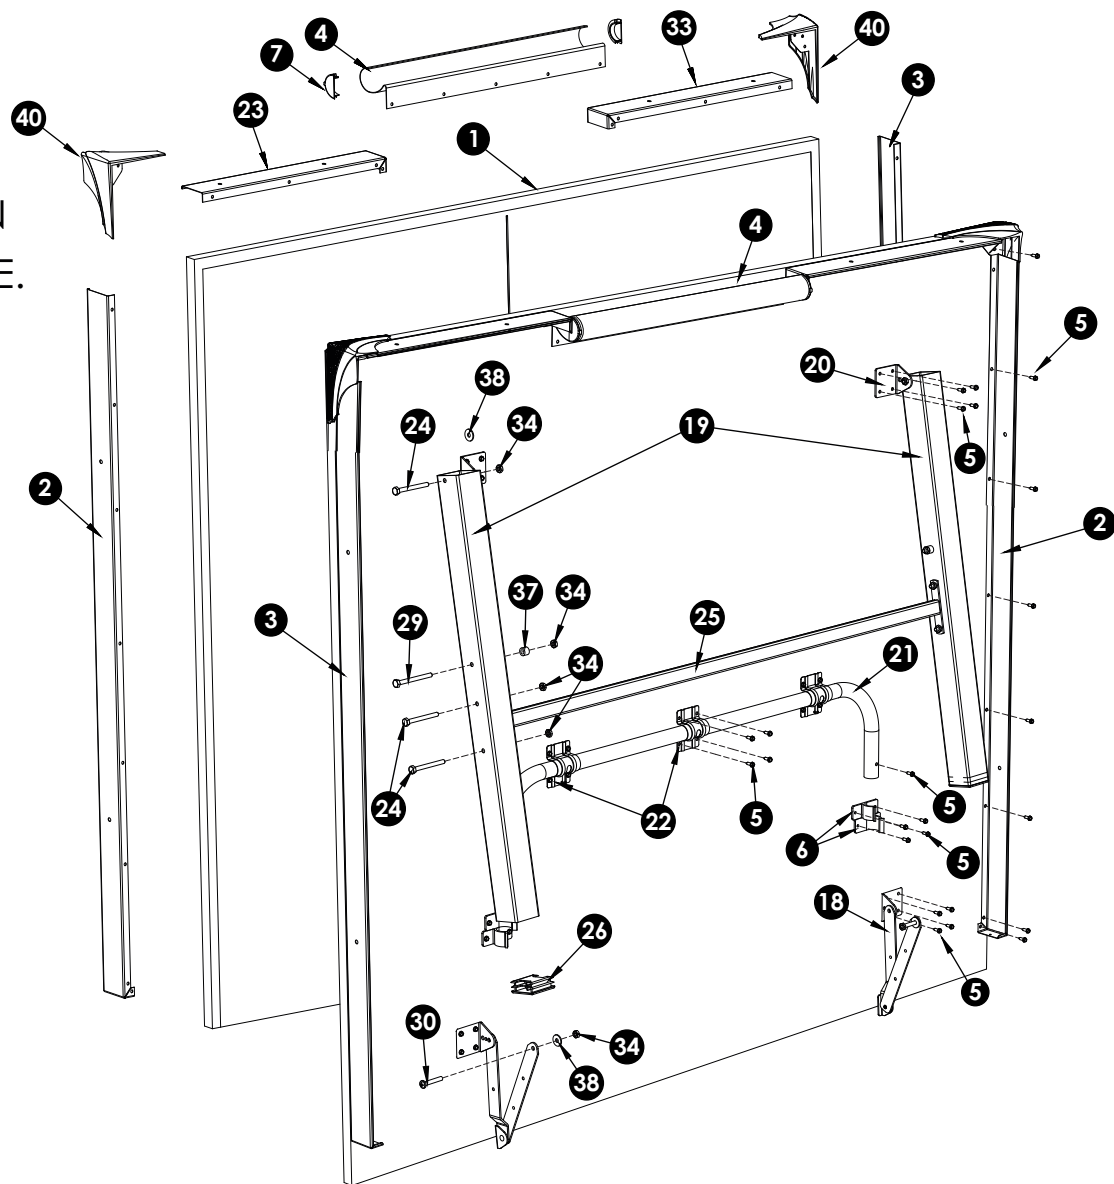

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE® SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of one (1) year from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above one (1) year warranty period, ESCALADE SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-866-873-3528 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

customerservice@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE® SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE ONE (1) YEAR WARRANTY PERIOD. ESCALADE® SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

CARE AND MAINTENANCE

You have purchased a quality product that will give you years of enjoyment. By following these simple maintenance steps, you will add to the life of your new table.

THE TABLE TOP

The top (playing surface) of your table is made of particle board or MDF. Like all products made of wood, it can be affected by atmospheric changes in both temperature and humidity. This may cause a slight sag or distortion as the top expands or contracts. This is normal and should not cause concern as it does not detract from the play or utility value of the table. After assembly of the table, you can minimize the effects of temperature and humidity changes by storing the table in the folded up position in a dry area when table is not in use.

STORAGE OF YOUR TABLE

This table must be stored **INDOORS** to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes can cause the wood to warp, swell, crack or blister. When your table is not in use, it should be folded up in a dry area. Due to the nature of particle board, table top may bow. Damp and humid conditions will amplify this. This is normal and will not affect playability of table.

CLEANING YOUR TABLE

To clean your table use a soft, damp (NOT WET) cloth only. To prevent damage to your table's playing surface, DO NOT USE ANY CHEMICALS, ABRASIVE OR CLEANING PRODUCTS on your table's playing surface.

MAINTENANCE OF YOUR TABLE

Be sure to oil all moving parts of your table including the pivot points. This will insure the safety and ease of use of your table.

This table must be kept indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes which occur on patios, garages or similar areas can cause wood to warp, swell, crack or blister.

UNEVEL FLOORS

If table does not seem level, it is probably due to uneven or unlevel floors. Set the table in its PLAYING POSITION and move table several inches in different directions to find the best location for the table. If the floor is extremely unlevel, table may not play or operate properly. If table is high in the center, shim up under the outer legs.




Play The Best®

MANUAL DEL USUARIO

MESA DE TENNIS DE MESA

NÚMERO DE MODELÓ

T8733

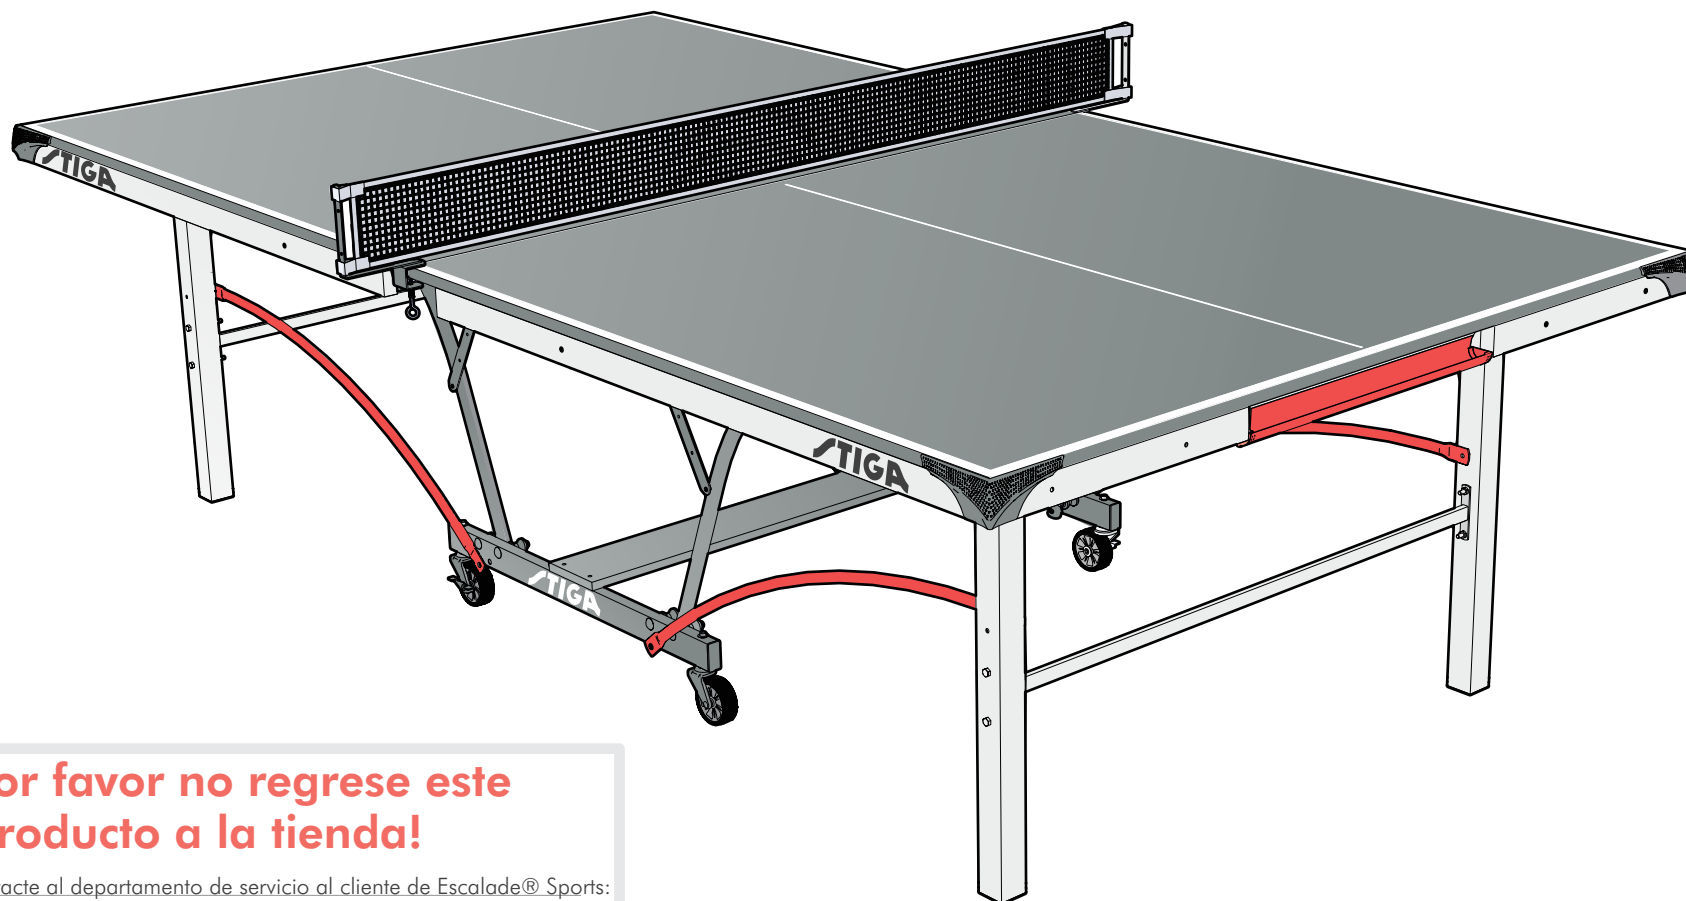

**Por favor no regrese este
producto a la tienda!**

Contacte al departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:

Teléfono: 1-800-467-1245 ¡Sin costo alguno!

Fax: 1-866-873-3533 ¡Sin costo alguno!

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

ESCALADE®
SPORTS

Los productos Escalade® Sports se pueden fabricar y/o producir bajo las siguientes patentes.

6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563, 8414431

Puede haber patentes en trámite. Una o más patentes mencionadas y/o en trámite pueden cubrir productos específicos.

2L-5058-00

2015 Escalade® Sports

CONSEJOS ANTES DE INSTALACIÓN

1. **Lea este manual cuidadosamente antes de empezar a ensamblar.** Lea completamente cada uno de los pasos antes de empezar a ensamblar cada paso.
2. **Algunas partes pequeñas pueden ser empacadas dentro de las partes grandes. Verifique en el interior de todas las partes y cartones antes de ensamblar o solicitar partes.**
3. **Para que el ensamblado le sea más fácil, utilice la lista de partes de la página 3 para la identificación y clasificación de las partes y sus componentes. Busque los juegos de tornillos en todos los cartones. Todos los tornillos y sus componentes no se encuentran en un sólo juego.**
4. **No ajuste las partes hasta que las instrucciones se lo indiquen.** Si las partes se ajustan antes de lo indicado, es posible que los orificios no queden alineados, resultando que las partes queden fuera de su lugar y fácilmente no coincidan. Deje las tuercas de seguridad levemente flojas hasta que las instrucciones le indiquen ajustarlas.
5. **Herramientas necesarias:** Desarmador Phillips, dos llaves de 9/16" , dos llaves de 7/16" (Puede utilizar llaves de matraca con vasos de 9/16" y 7/16" son recomendados) y un martillo.
6. **Un destornillador eléctrico, puede resultarle muy útil para armar la mesa.** Sin embargo, debe usarlo en **baja potencia** y tener mucho cuidado de no ajustar en exceso y dañar la mesa con los tornillos.
7. **Guarde estas instrucciones y el recibo de pago en el caso de que tenga que contactar al fabricante para partes de remplazo.**

Por favor no regrese este producto a la tienda!

Contacte al departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:

Teléfono: 1-800-467-1245 ¡Sin costo alguno!

Fax: 1-866-873-3533 ¡Sin costo alguno!

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Apartado postal (sólo para correspondencia):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706









Visite nuestra página Web:
www.escaladesports.com

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR INTERNET ASISTENCIA TÉCNICA
PEDIDO DE PARTES POR INTERNET PREGUNTAS FRECUENTES
MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE ESCALADE® SPORTS



NOTA: Separando sus tuercas y tornillos antes de empezar reducirá el tiempo de instalación. Separe las partes ahora para que este listo antes de empezar la instalación.

IDENTIFICADOR DE TUERCAS Y TORNILLOS

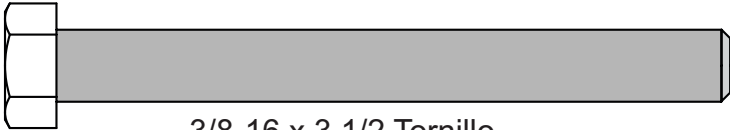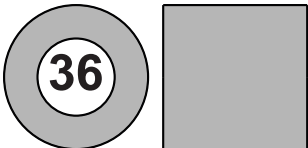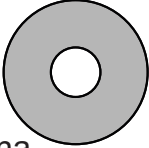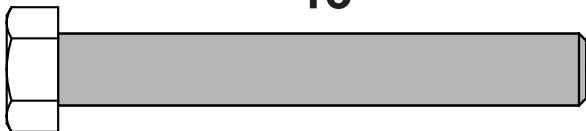27  3/8-16 x 3 1/2 Tornillo (Cant. 4)		34  1/4-20 Tuerca (Cant. 20)		
28 3/8-16 Tuerca (Cant. 12) 	29  1/4-20 X 2 3/4 Tornillo (Cant. 4)	30  1/4-20 X 1 1/2 Tornillo Phillips (Cant. 4)		
31  1/4-20 X 3 1/4 Tornillo de Carruaje (Cant. 4)		32  1/4-20 Tuerca de Mariposa (Cant. 4)	5  #8 X 9/16 Tornillo (Cant. 148)	
35  #8-32 X 1 1/4 Tornillo para Lamina de metal (Cant. 4)	36  3/4" Separador (Cant. 4)	37  3/8" Separador (Cant. 4)	38  1/4" Rondana de Plástico (Cant. 8)	39  3/8" Rondana de Plástico (Cant. 8)
13  3/8-16X2 3/4 Tornillo (Cant. 8)		24  1/4-20 X 2 1/2" Tornillo (Cant. 12)		11  Contratuercas de 3/8" (Cant. 4)



En la parte superior de cada página encontrará un dibujo del las tuercas y tornillos necesarios (a escala) junto con la cantidad, número de clave y descripción. Puede colocar las partes sobre el dibujo para identificar y clasificarlas.

NECESITA:

11


3/8 Contratuerca
(Cant. 4)

NOTA:

Teniendo un ayudante para detener y ordenar las partes al igual que las tuercas y tornillos reducira el tiempo de intalacion.


- 1A.** Coloque las llantas (#9 y #10) a el Carril. Deslice una llanta con seguro (#10) a través de Carril (#8) y asegurela con una Contratuerca (#11) como se muestra en la **Figura 1**. Golpee la contratuerca (#11) **ligeramente** con un martillo para asegurarla en su lugar. En el otro extremo del carril coloque una llanta sin seguro (#9). Asegúrese que cada carril tenga una llanta con seguro y una llanta sin seguro. Repita el paso para el segundo Carril.

- 1B.** Inserte los Tapones (#14) al Carril (#8) como se muestra en la **Figura 1**.

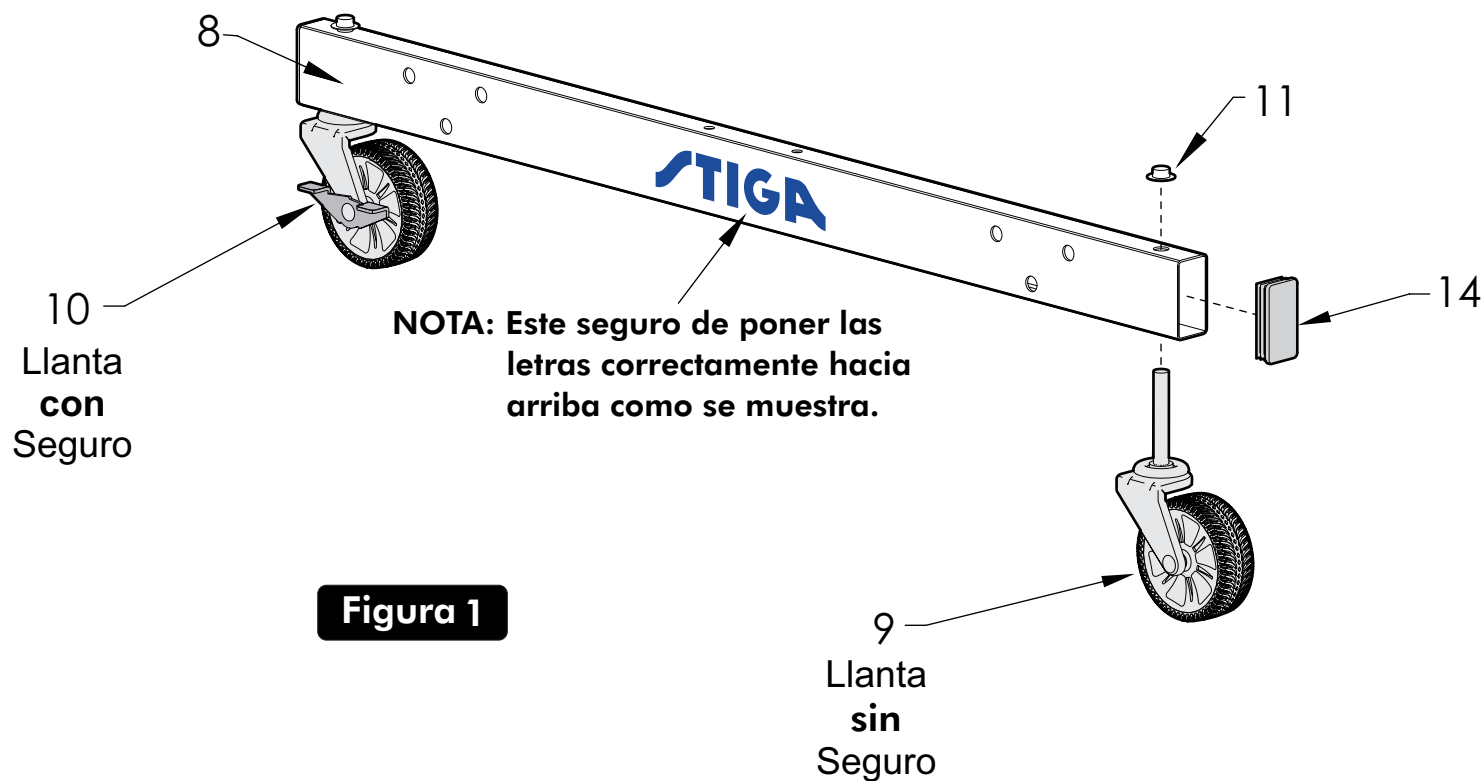


NECESITA:

13

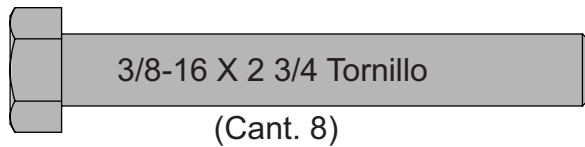

(Cant. 8)

28

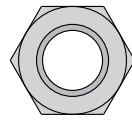

3/8-16 Tuerca
(Cant. 8)

2. Coloque las placas de soporte (#43) en el Carril (#8) para alinear los orificios, la distancia entre los orificios centrales de los orificios laterales es diferente, vea la **Figura 2** y la **Vista Frontal**. Coloque los Carretes (#12) y las Placas de Soporte (#43) del lado del Carril sin el logotipo, con los Tornillos (#13) y las Tuercas (#28) **pero NO los apriete completamente**. Vea la **Figura 2**. Repita el paso para el segundo Carril.


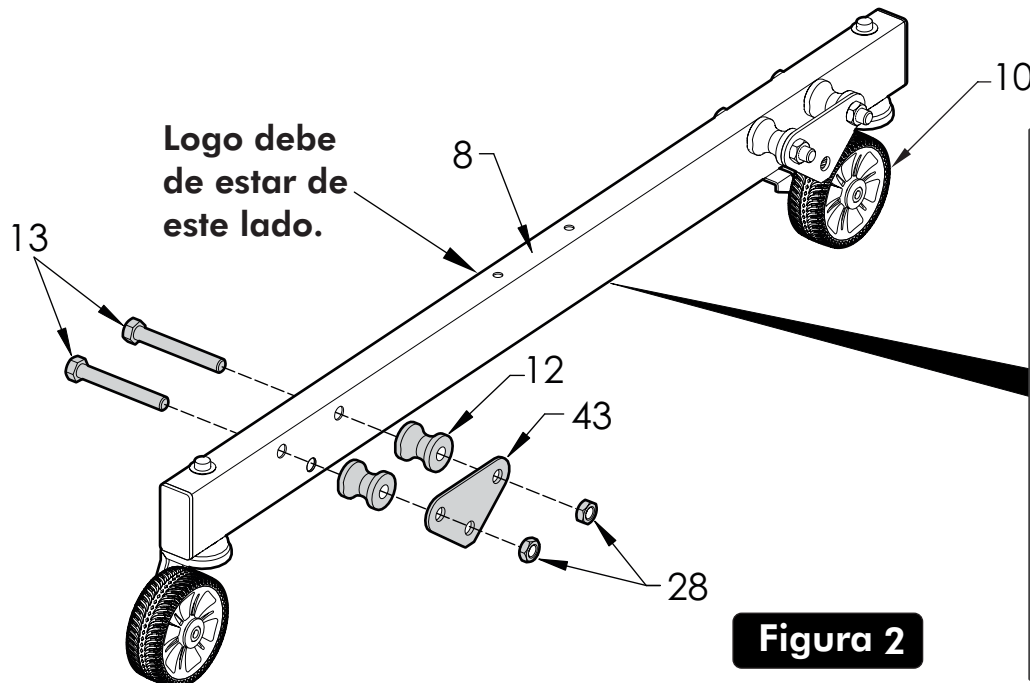


Figura 2

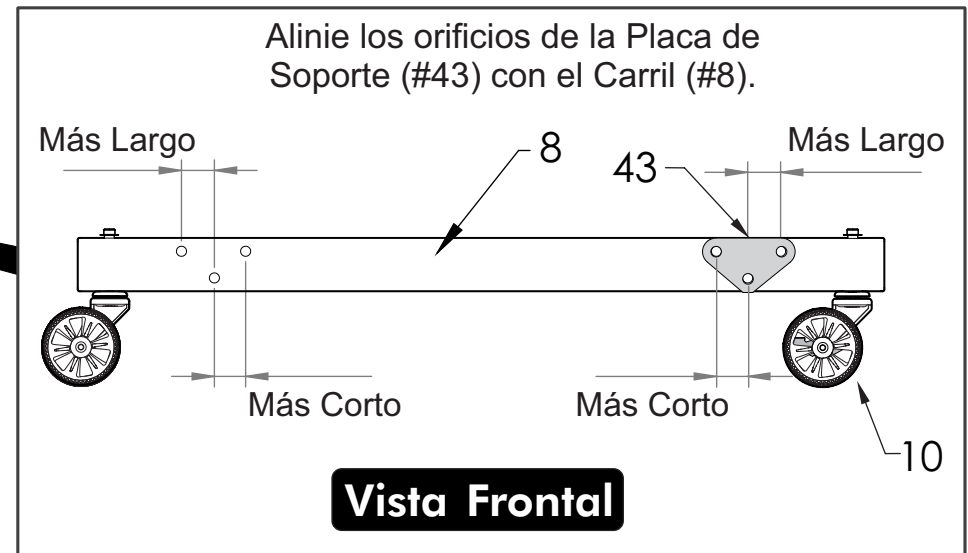


Vista Frontal

NECESITA:

31



32

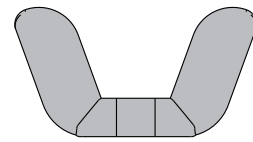

1/4-20 Tuerca de Mariposa (Cant. 4)



PRECAUCIÓN:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLADO, LAS OPERACIONES Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. POR LO MENOS SE REQUIERE DE DOS (2) ADULTOS PARA ENSAMBLAR LA MESA!

3. Una la Tabla Inferior (#15) a el Carril con Llantas (#8) como esta mostrado en la **Figura 3**. Voltee los Carriles como están ilustrados y una la Tabla Inferior con los cuatro Tornillos de Carruaje (#31) y las cuatro Tuercas de Mariposa (#32). Atornille las tuercas asegurándose que estén apretadas y seguras.

NOTA: Asegúrese de que los logos están correctamente hacia arriba y de frente en el exterior de los carriles como se muestra.

Nota: La placa de Soporte (#43) debe estar en el lado de adentro del carril con llantas (#8) como está mostrado.


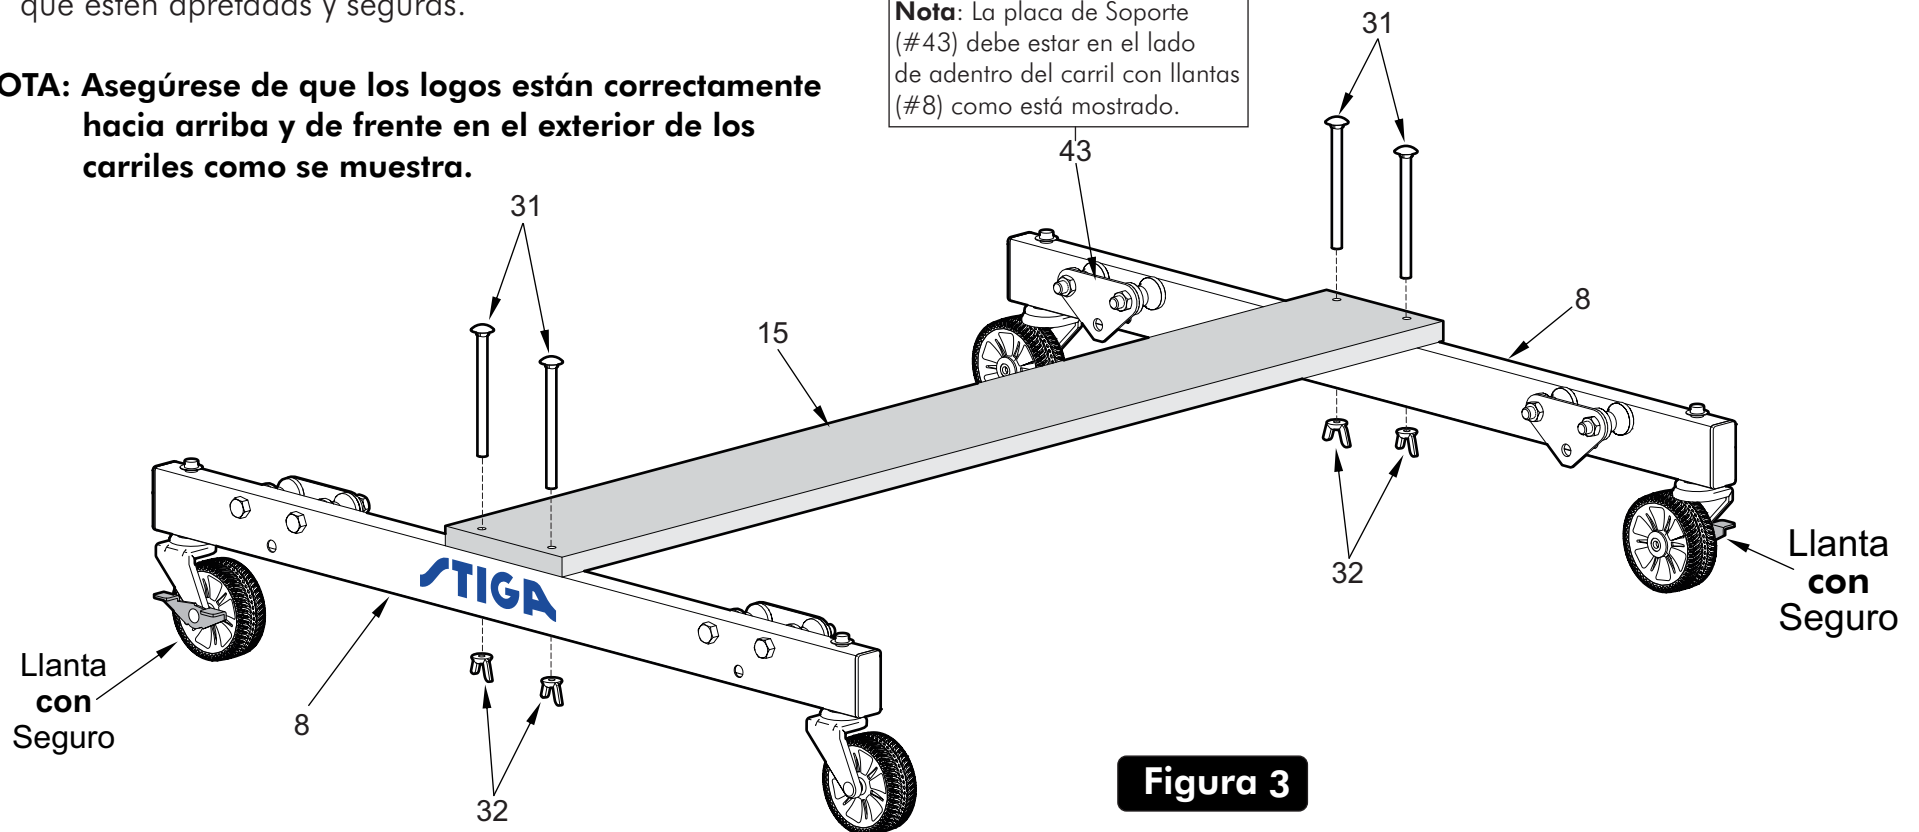



Figura 3

NECESITA:


27

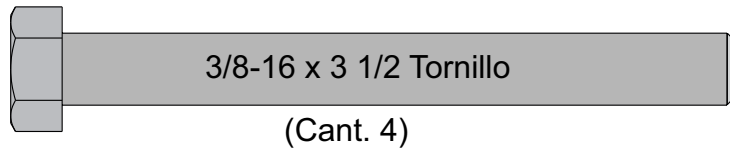


28

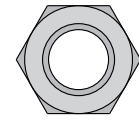

36

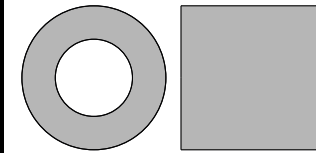

39

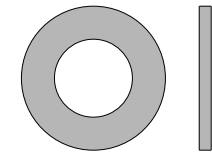

4. Una los Tubos Estructurales (#17) y los Tubos Conectores (#16) a los Carriles con Llantas (#8) como están mostrados en la **Figura 4**.


a) Si es necesario afloje los Tornillos (#13) y las Tuercas (#28) para que el Tubo Estructural (#17) pueda caber entre la Placa de Soporte (#43) y Carril con Llantas (#8) como esta mostrado en la Vista de arriba y la **Figura 4**.

b) Inserte un Tornillo de Cabeza Hexagonal (#27) a través de un Tubo Conector (#16), un Separador (#36), el Carril con Llantas (#8), seguida por una Rondana de Plástico (#39), el Tubo Estructural (#17), otra Rondana de Plástico (#39), la Placa de Soporte Interior (#43) y la Tuerca de Seguridad (#28).

c) Repita en el otro lado del Carril (#8) y en el segundo Carril con Llantas.

d) Apriete las Tuercas (#28) en los Tornillos (#13) hasta que queden asegurados.

e) Apriete Tuercas (#28) en los Tornillos (#27) hasta que queden asegurados.

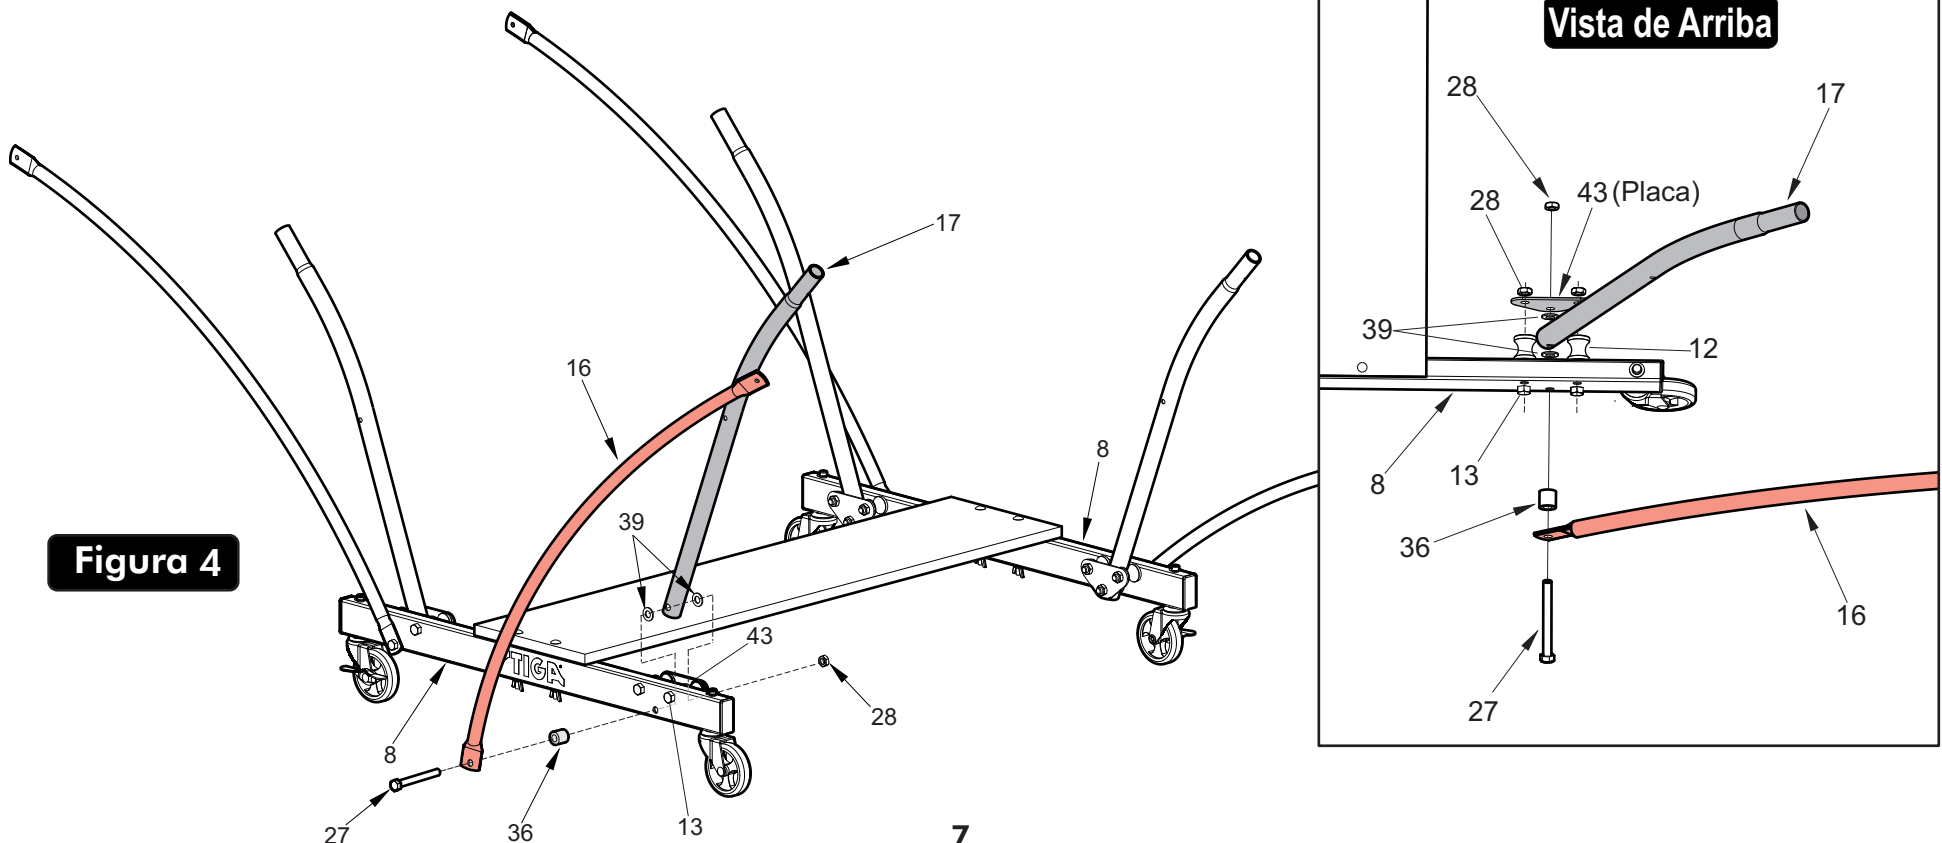




La superficie de la mesa se puede poner sobre de dos caballetes de carpintería. Aunque esto hará más fácil ensamblar la mesa, no es necesario para que pueda completar el ensamblado. Siempre utilice los cartones del empaque donde venía la mesa, para proteger la superficie de la mesa pintada.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el tablero de la mesa esté seguro sobre los caballetes y **NUNCA** deje la mesa sola.

5. Coloque el Tablero (#1) sobre una superficie lisa y plana con el lado pintado hacia abajo. Use la caja para proteger la pintura de la superficie del tablero.
6. Alinee el tubo de soporte "U" (#21) sobre el Tablero (#1) como se muestra en la **Figura 5**.
7. Alinee los cuatro orificios en cada abrazadera en "U" (#22) con los cuatro orificios en el tablero. Asegúrese de que la ranura de las **tres** abrazaderas en "U" (#22) apunten en la misma dirección hacia el extremo del tablero sin raya y sin orificios. Asegure las abrazaderas en "U" (#22) con los Tornillos (#5) como muestra en la **Figura 5** y en el **Detalle A**.

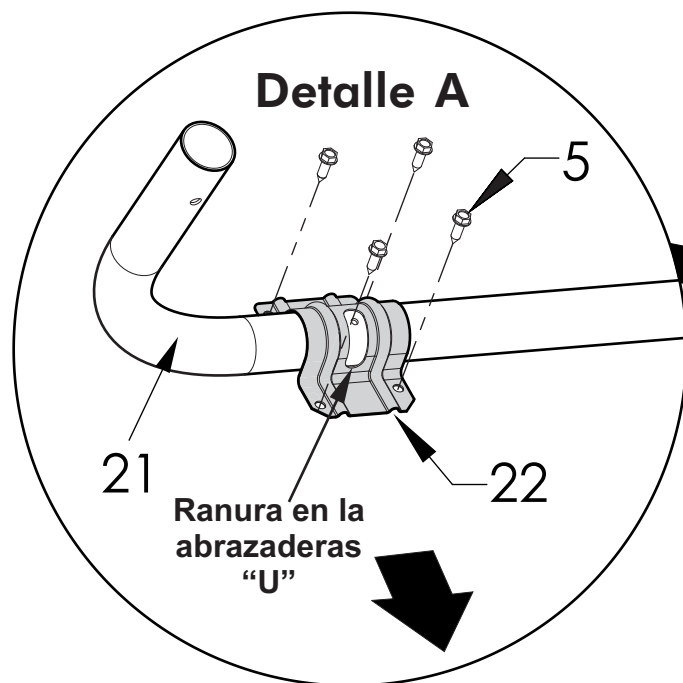

Nota: Los cuatro orificios en el la abrazadera en U (#22) deben de estar alineados con los cuatro orificios en el Tablero. Vea el **Detalle A**.

Nota: Los orificios de guía son muy pequeños ponga atención donde están los orificios.

PRECAUCIÓN:

CUANDO ENSAMBLE LA MESA, ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE QUE TODAS LAS ABRAZADERAS EN "U" (#22) ESTÉN PUESTAS COMO ESTÁN MOSTRADAS ABAJO. SI LAS ABRAZADERAS EN "U" ESTÁN COLOCADAS INCORRECTAMENTE, USTED LE OCASIONARA DAÑOS IRREPARABLES A SU MESA CUANDO TRATE DE ABRIRLA EN LA POSICIÓN DE JUEGO.

PRECAUCIÓN:

SI USA UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO, DEBE USARLO EN POTENCIA BAJA Y TENER MUCHO CUIDADO DE NO AJUSTAR EN EXCESO YA QUE DAÑARÍA LA MESA CON LOS TORNILLOS, Y LE CAUSARÍA DAÑOS IRREPARABLES. NO SOBRE APIRIETE LOS TORNILLOS!

NECESITA:


5



#8 X 9/16 Tornillo
(Cant. 12)

NOTA: Los orificios de guía son muy pequeños ponga atención donde están los orificios.

Figura 5

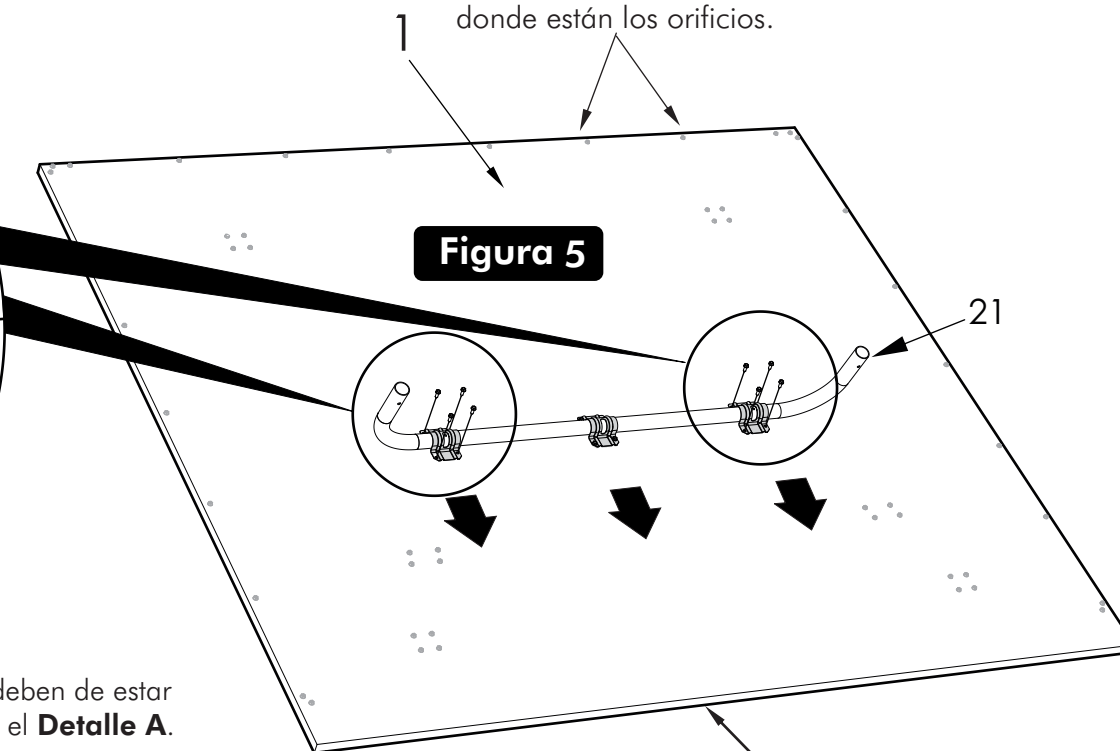


Nota: Extremo **sin raya** y **sin orificios** de guía.


8. Gire el tubo de soporte "U" (#21) que se encuentra en la base del tablero, hasta que vea los orificios a la vez de las abrazaderas en "U" (#22) donde van los tornillos. Si es necesario deslice el tubo de soporte "U" (#21) de lado a lado y hacia atrás y adelante para ver los orificios. Ver la **Figura 6** y el **Detalle B**.

Nota: Para facilitar el ensamblado se puede utilizar un taladro inalámbrico pero
NO sobre apriete el Tornillo. Use anteojos de seguridad.

9. Inserte el tornillo (#35) por la ranura de la abrazadera en "U" (#22) y dentro del tubo de soporte "U" (#21). Vea la **Figura 6** y el **Detalle B**. Atornillelo hasta que toque el fondo del tubo de soporte. El tornillo (#35) quedará afuera acerca de 3/8". Repita los pasos para el segundo tornillo (#35) y la abrazadera en "U" (#22).

NECESITA:

35  **#8-32 X 1 1/4**
Tornillo para Lamina
de metal
(Cant. 2)

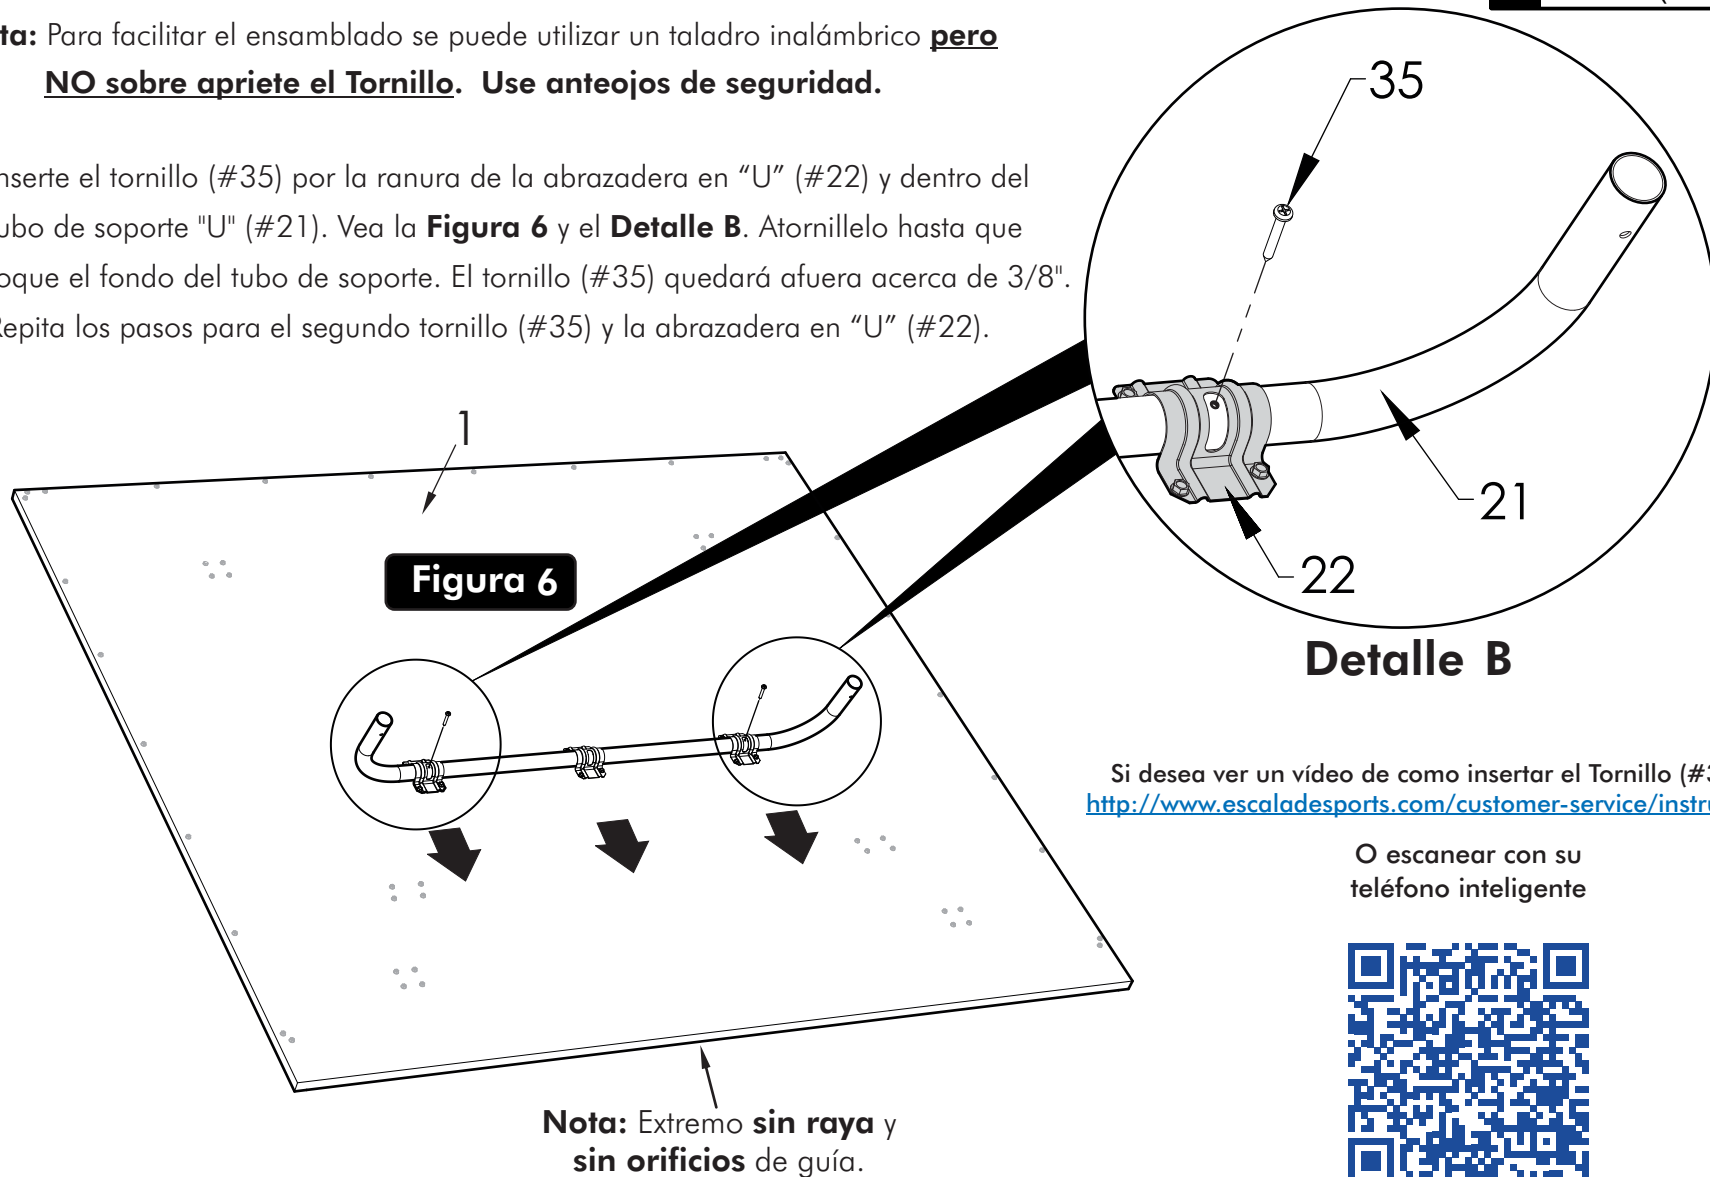

Si desea ver un vídeo de como insertar el Tornillo (#35) vaya a:
<http://www.escaladesports.com/customer-service/instruction-videos>

O escanear con su
teléfono inteligente



! PRECAUCIÓN:

SI USA UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO, DEBE USARLO EN POTENCIA BAJA Y TENER MUCHO CUIDADO DE NO AJUSTAR EN EXCESO YA QUE DAÑARÍA LA MESA CON LOS TORNILLOS, Y LE CAUSARÍA DAÑOS IRREPARABLES. NO SOBRE APRIETE LOS TORNILLOS!

NECESITA:

5




#8 X 9/16 Tornillo
(Cant. 16)

10. Ensamble las partes a la base del tablero con los Tornillos (#5) como se muestra en la **Figura 7, Detalle C1/C2 Y Detalle D1/D2**.

a) Alinie los orificios del Soporte de Montaje de la Pata (#20) con los orificios del tablero. Asegúrese que el soporte de montaje quede dirigido hacia el lado de la mesa y sujételo con los Tornillos (#5) como se muestra en el **Detalle C1/C2**.

b) Alinie los orificios de los dos Clips de Plástico (#6) con los orificios de guía del tablero. Asegúrese de que los dos Clips de Plástico (#6) estén puestos exactamente como se muestra en la **Figura 7, Detalle D1 y D2**.

Detalle C1

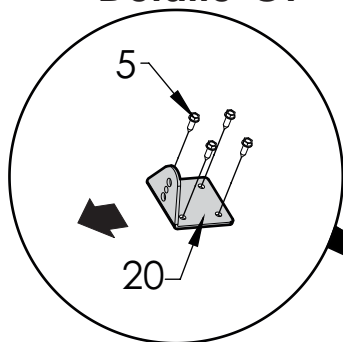

Detalle C2



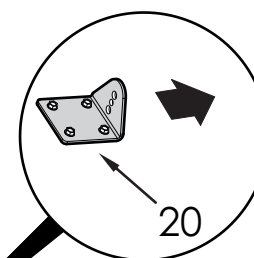



Figura 7

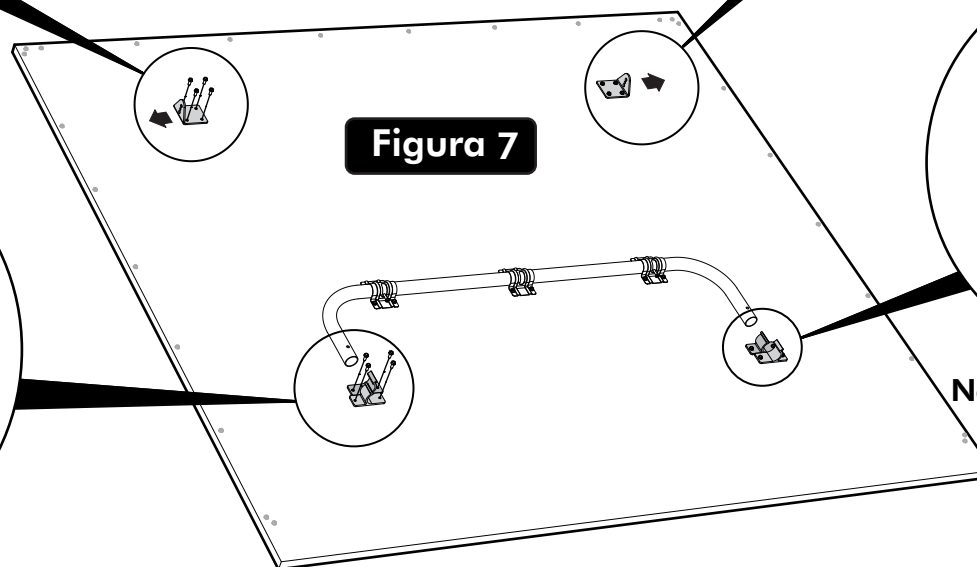

Detalle D1

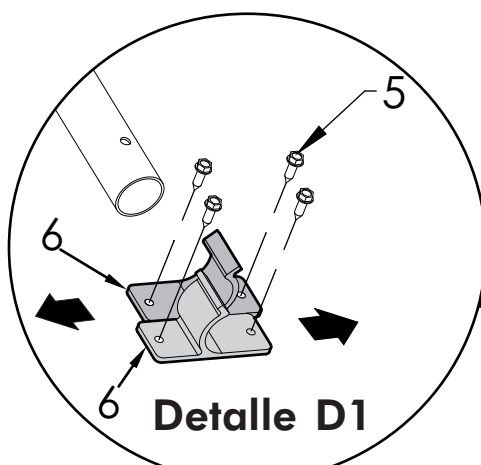

Detalle D2

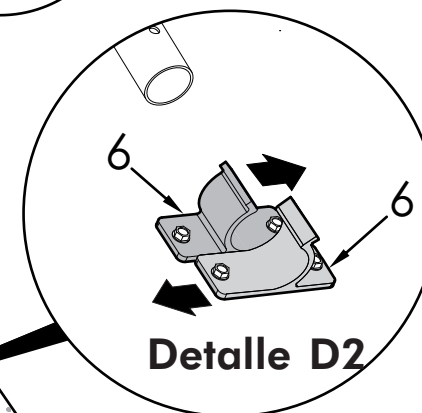

Nota: Clip (#6) de arriba apunta hacia al lado de la mesa y el clip (#6) de abajo apunta hacia el centro.


Nota: Clip (#6) de arriba apunta hacia al lado de la mesa y el clip (#6) de abajo apunta hacia el centro.

11. Ensamble el Tubo Horizontal (#25) a las Patas (#19) con los Tornillos (#24) y las Tuercas (#34) por el momento apriete **a mano solamente**. Esté seguro de que los orificios de la Pata (#19) coinciden entre sí, y que el tubo (#25) se instale en los dos orificios de abajo como se muestra en el **Detalle E** y la **Figura 8**.

12. Coloque los Tapones (#26) a la parte inferior de las patas (#19) como muestra en la **Figura 8**.


NECESITA:

24




1/4-20 X 2 1/2" Tornillo
(Cant. 4)

34



1/4-20 Tuerca
(Cant. 4)

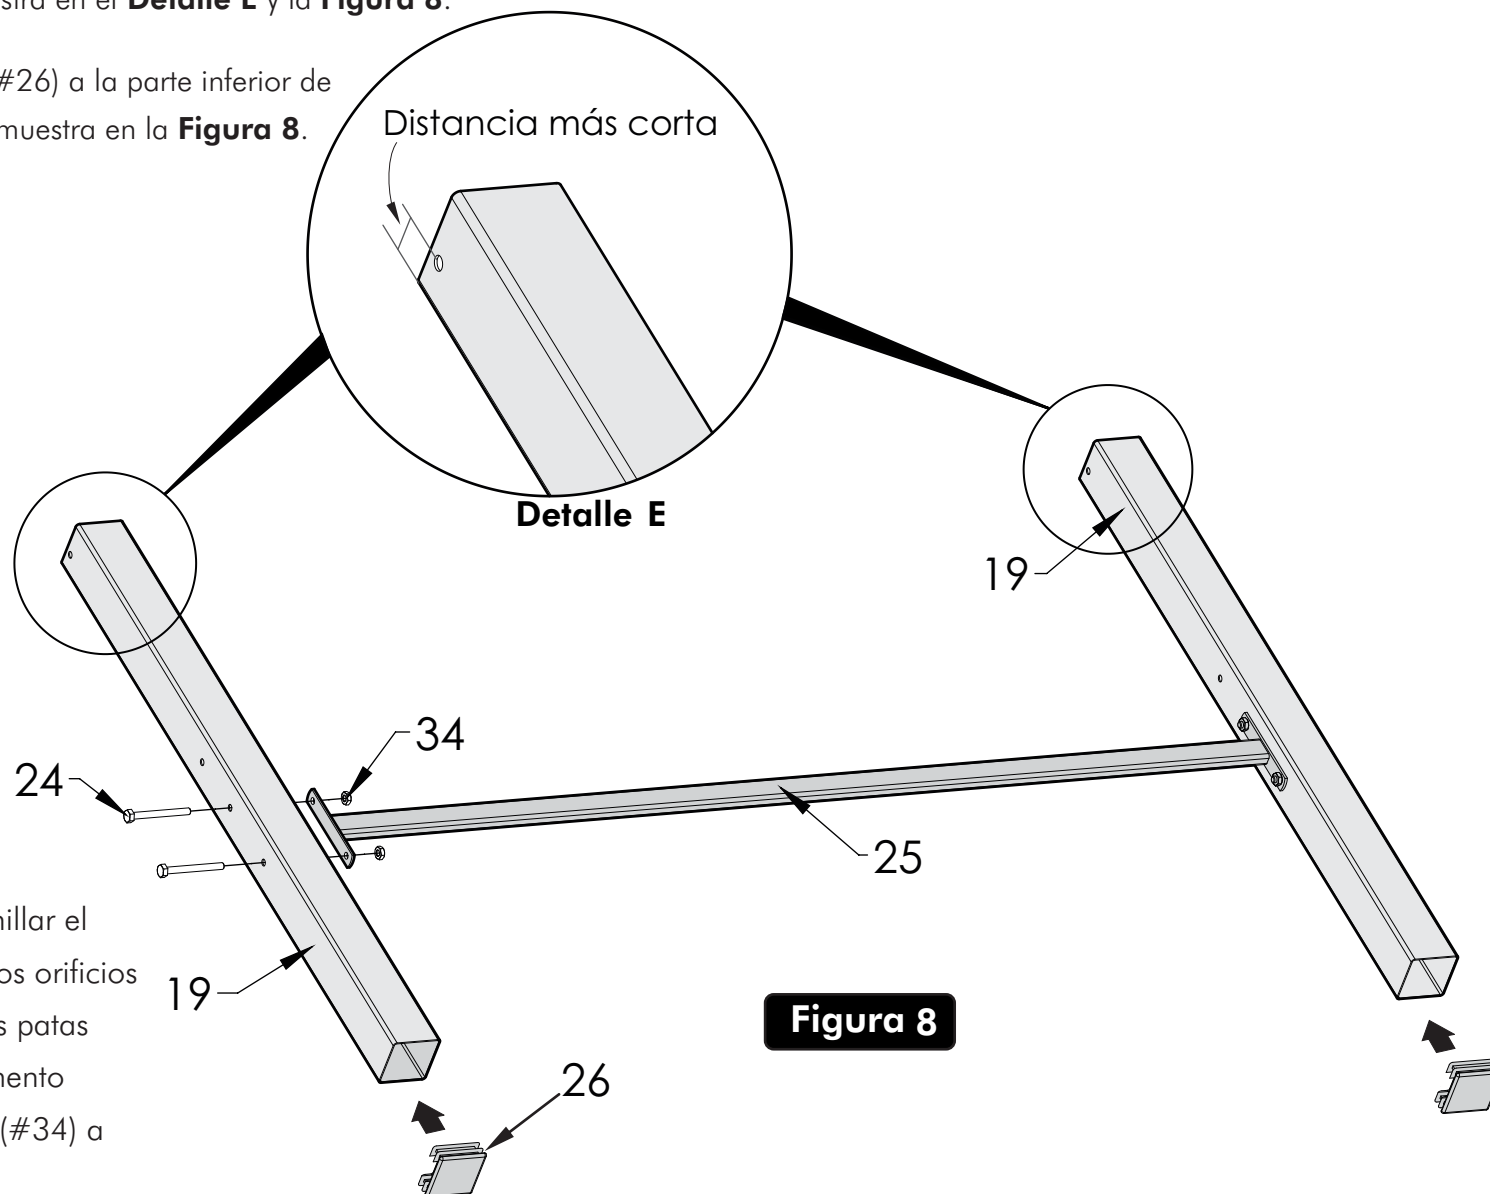


NOTA: Asegúrese de atornillar el tubo (#25) a los dos orificios de abajo en ambas patas (#19). Por el momento apriete las tuercas (#34) a mano solamente.

Figura 8


NECESITA:

24




1/4-20 X 2 1/2" Tornillo
(Cant. 2)

34



1/4-20 Tuerca
(Cant. 2)

38

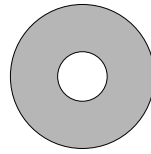


1/4"
Rondana de
Plástico
(Cant. 2)

13. Coloque la pata ensamblada (del paso anterior) en el tablero.

Asegúrese que los orificios de la Pata (#19) están más cerca a la mesa. Vea la **Figura 9** y el **Detalle F**.

14. Coloque la pata ensamblada (del paso anterior) en el soporte (#20) con el tornillo (#24), la Rondana de Plástico (#38) y la Tuerca (#34) como se muestra en el **Detalle G**, y el **Detalle H**. Apriete las Tuercas (#34) en el soporte (#20) primero y después las tuercas en el tubo (#25) **pero no sobre apriete** por que puede dañar la Patas (#19).

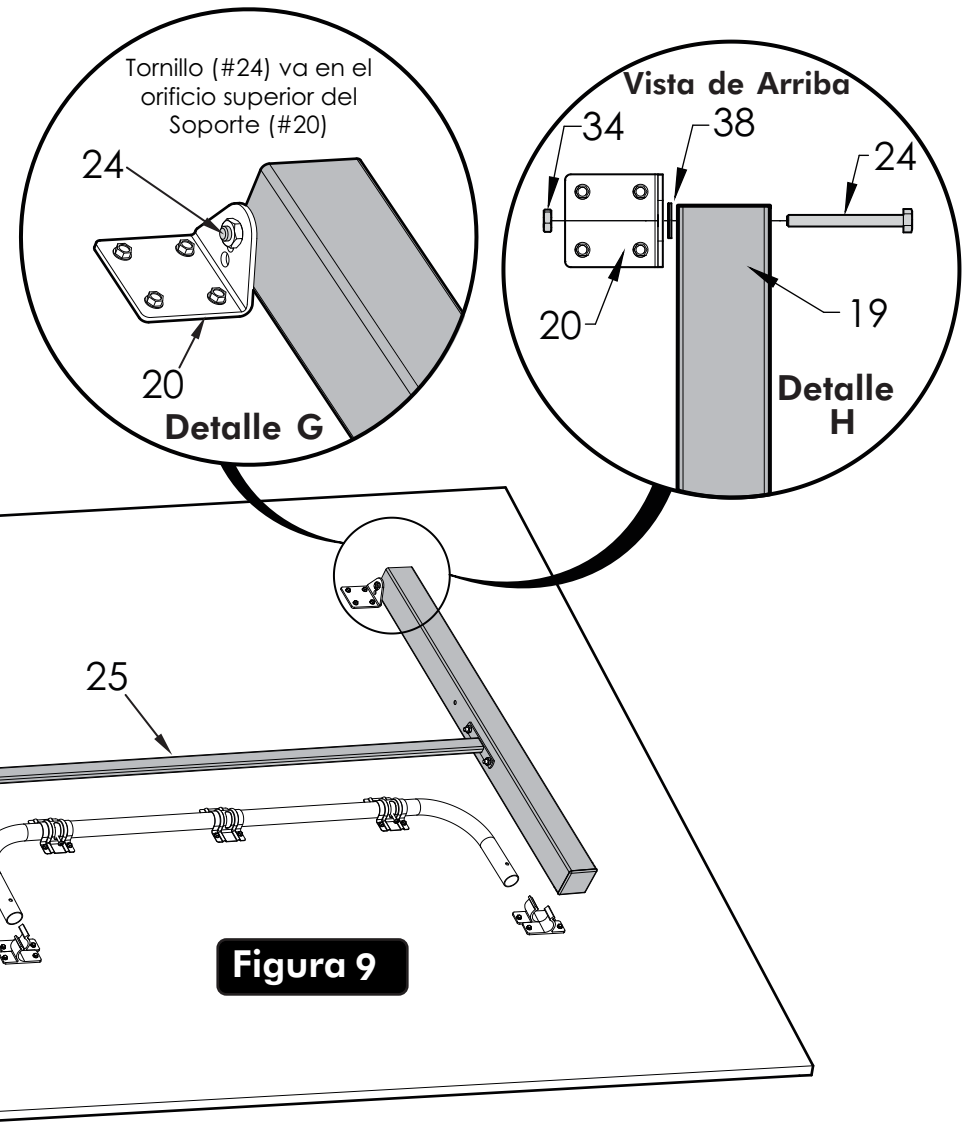

La Distancia mas corta
va mas cerca a la mesa

Detalle F

Figura 9

NECESITA:

5



#8 X 9/16 Tornillo
(Cant. 29)



PRECAUCIÓN:

SI USA UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO, DEBE USARLO EN POTENCIA BAJA Y TENER MUCHO CUIDADO DE NO AJUSTAR EN EXCESO YA QUE DAÑARÍA LA MESA CON LOS TORNILLOS, Y LE CAUSARÍA DAÑOS IRREPARABLES. NO SOBRE APRIETE LOS TORNILLOS!

15. Coloque los Rieles (#2, #3, #23 & #33) en los bordes del tablero. Vea la **Figura 10**.

16. Coloque los tapones (#7) al recipiente de pelotas rojo (#4). Vea la **Figura 10** y el **Detalle I**.

17. Alíne los orificios de los rieles y del recipiente de pelotas (#4) con los orificios de guía de la base del tablero y asegúrelos utilizando los Tornillos (#5). Ver la **Figura 10** y el **Detalle J**.


NOTA: Los orificios de guía son muy pequeños ponga atención donde están los orificios.

Logo de Stiga
de este lado

NOTA: Las Patas no están mostradas.

Logo de Stiga
de este lado

Detalle I

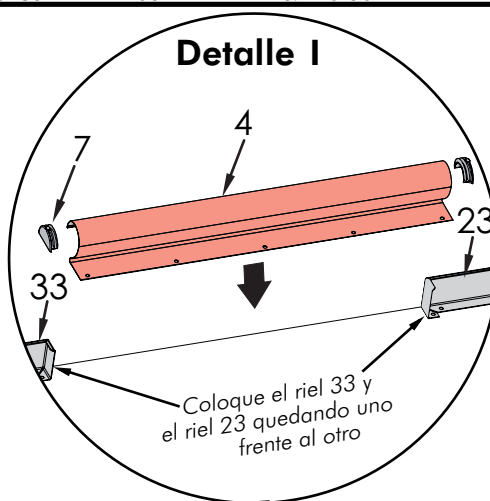

Detalle J


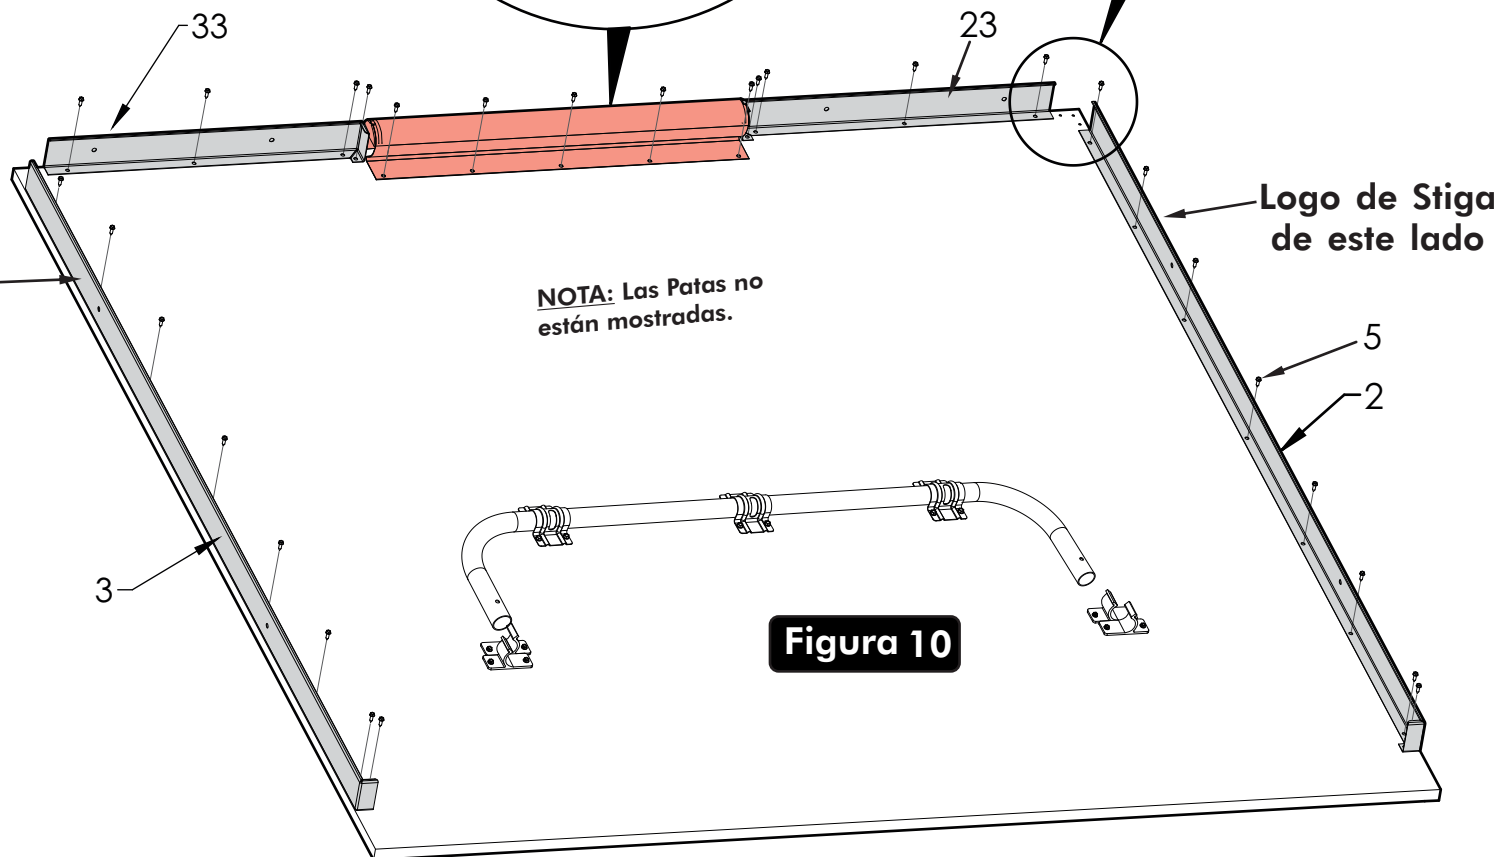


Figura 10

NOTA: Necesitará una bisagra en la posición **A**, y una en la posición **C**. Las bisagras son universales y pueden girarse en posición **A** o **C**. Ver Detalle K.


Si desea ver un vídeo para ver como girar las bisagras vaya a: <http://www.escaladesports.com/customer-service/instruction-videos>

O escanear con su teléfono inteligente

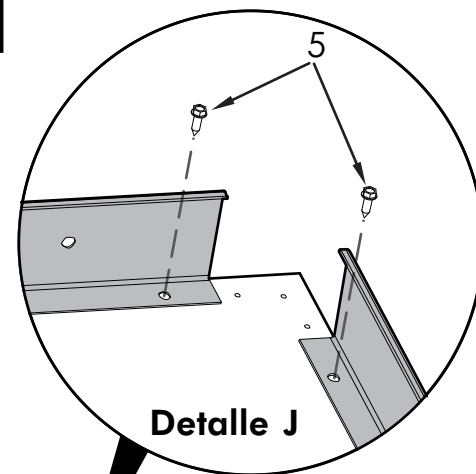


18. Determine en qué posición están sus bisagras, si tiene una bisagra en la posición **A** y una en posición **C** continúe en la página siguiente.
19. Si tiene **dos** bisagras en posición **A** gire **una** bisagra en la posición **C** como se muestra en el **Detalle K**.
20. Si tiene **dos** bisagras en posición **C** gire **una** bisagra en la posición **A** como se muestra en el **Detalle L**.

Girando la bisagra de la Posición **A**, a la Posición **C**.

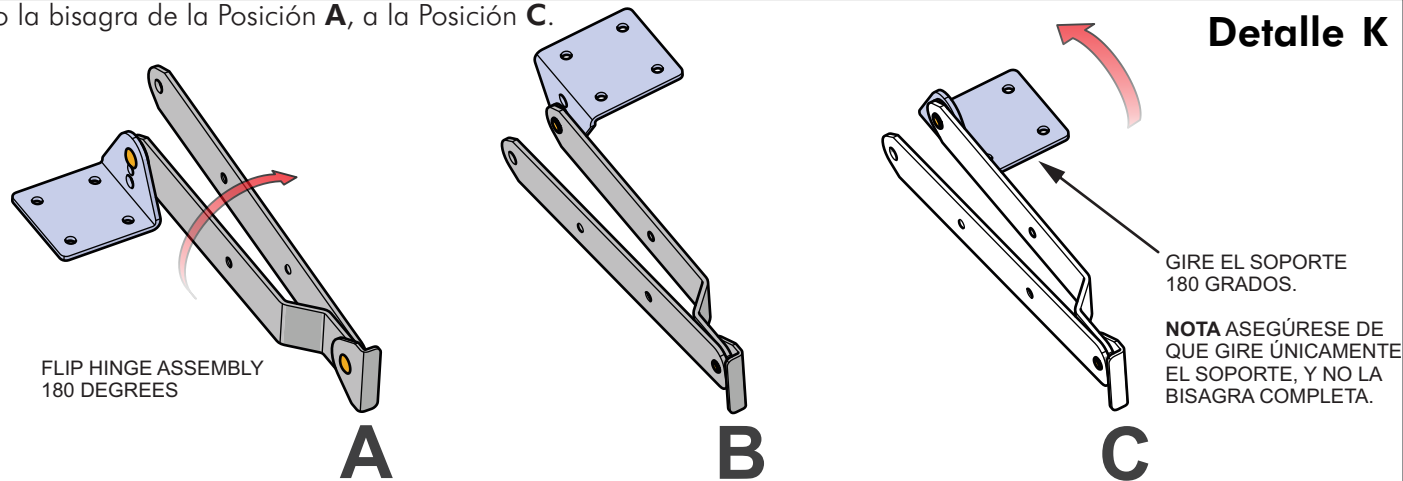

Girando la bisagra de la Posición **C**, a la Posición **A**.

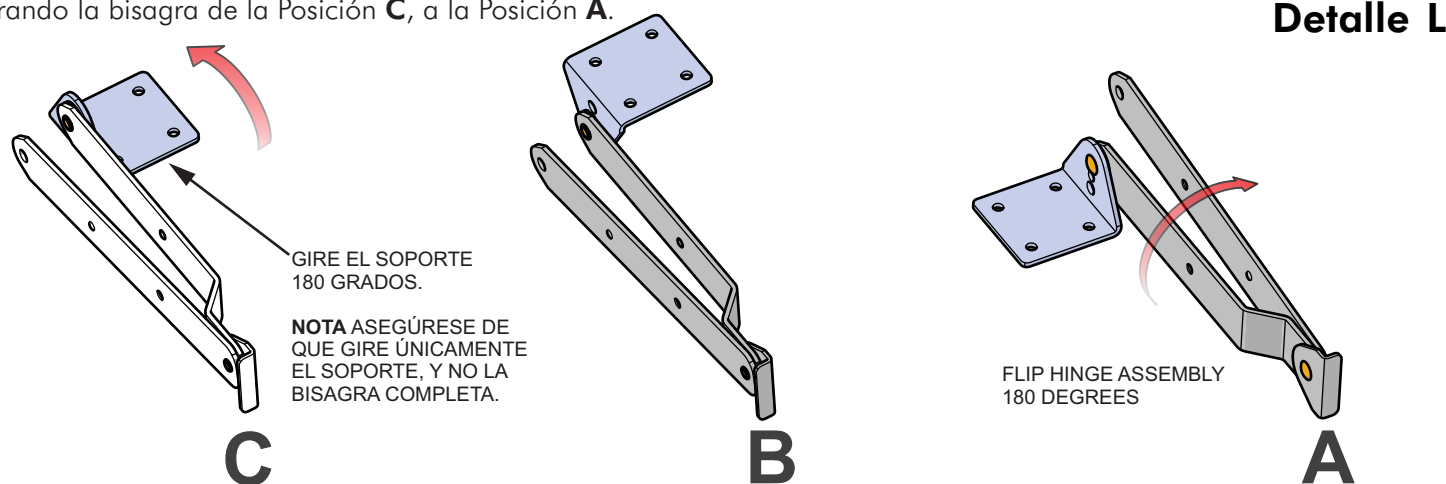


PRECAUCIÓN:

SI USA UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO, DEBE USARLO EN POTENCIA BAJA Y TENER MUCHO CUIDADO DE NO AJUSTAR EN EXCESO YA QUE DAÑARÍA LA MESA CON LOS TORNILLOS, Y LE CAUSARÍA DAÑOS IRREPARABLES. NO SOBRE APIRIETE LOS TORNILLOS!

NECESITA:


5



#8 X 9/16 Tornillo
(Cant. 8)

NOTA: Las Bisagras siempre deben colocarse como se muestra, con el "codo" en la bisagra apuntando hacia **la parte inferior** de la mesa. En la posición correcta la bisagra se verá como una "V", gire las bisagras en la posición correcta en caso que sea necesario.

21. Alinie los orificios de la Bisagra (#18) con los orificios de guía que están en el tablero. Asegúrese que la parte recta de la bisagra este hacia el centro de la mesa y colóquela exactamente como se muestra en la **Figura 11, Detalle M1 y M2**.

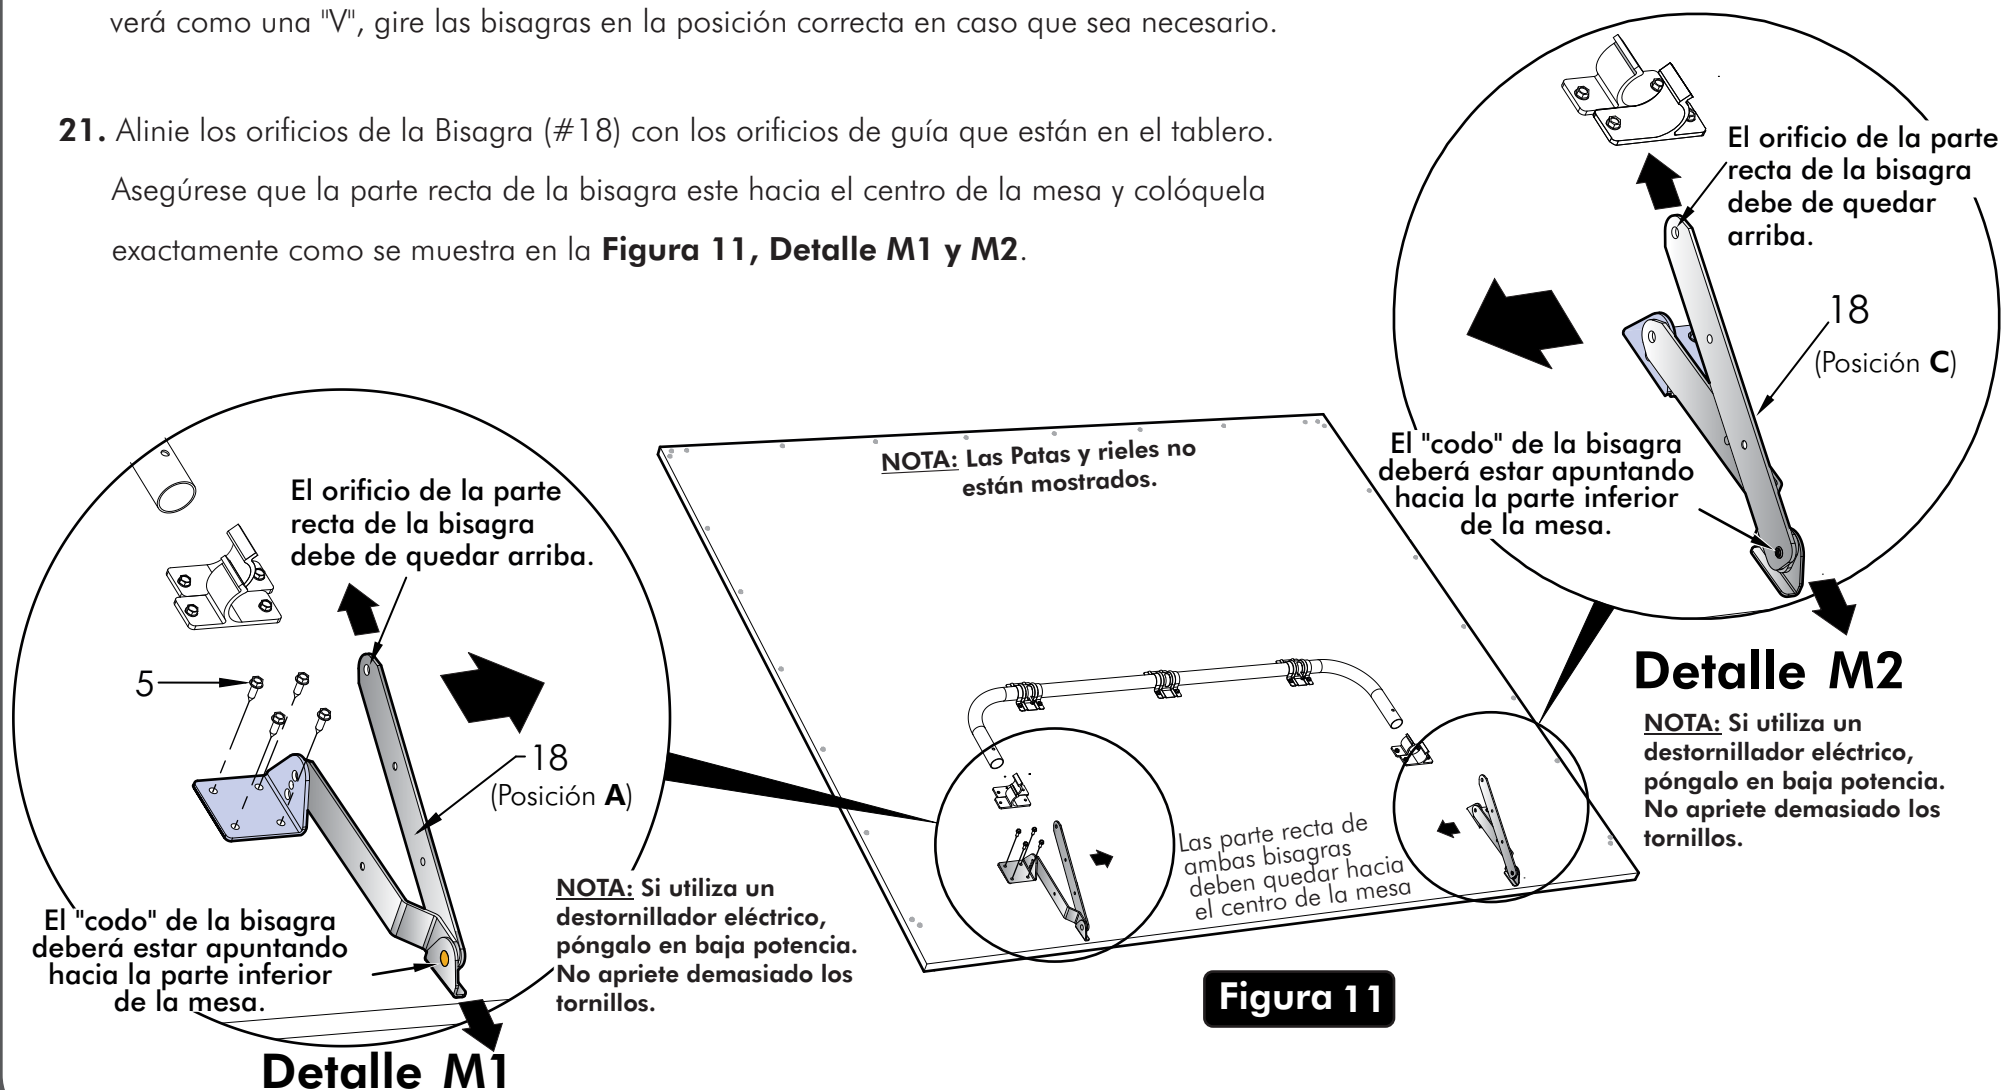

22. Coloque los Protectores de Esquinas a la mesa usando un tornillo (#5) como se muestra en el **Detalle N1** y **N2**.

NOTA: Prepare una área para el ensamblado de la Segunda mitad de la mesa. Si es necesario mueva el primer tablero a un lado con la ayuda de otra persona. Asegúrese de ponerlo en una lugar donde no estorbe y no se dañe. Y si se coloca de lado, asegurese de poner el borde inferior a no menos de 12 pulgadas de distancia de la pared. También esté seguro de poner un pedazo de alfombra o la caja de la mesa abajo de los bordes de la mesa para protegerlos. Si el piso no esta alfombrado ponga un objeto pesado sosteniendo la mesa para que no se resbale.



23. Repita los pasos del 5 al 22 para completar el segundo ensamblado del tablero.

NECESITA:

5



#8 X 9/16 Tornillo
(Cant. 6)

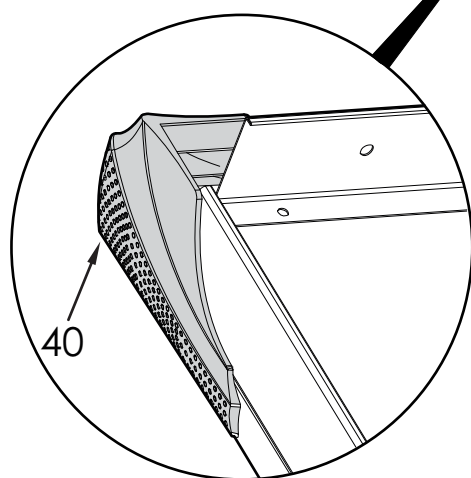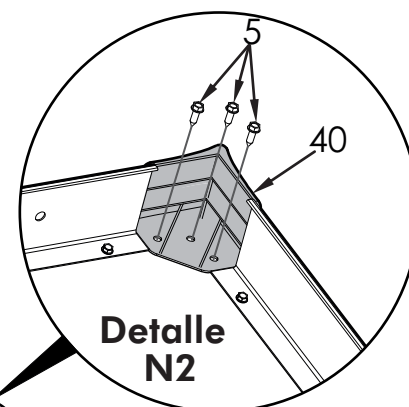

Detalle N1

Figura 12



ADVERTENCIA:

NO ABRA LA MESA EN LA POSICIÓN DE JUEGO, HASTA QUE AMBAS MITADES DE LA MESA ESTÉN INSTALADAS! NO DEJE LA MESA LEVANTADA SOLA. PODRÍA CAERSE SOBRE ALGUIEN CAUSANDO HERIDAS SERIAS Ó DAÑO DE PROPIEDAD.



ADVERTENCIA:

POR LO MENOS SE REQUIEREN DOS (2) ADULTOS PARA TERMINAR EL RESTO DEL ENSAMBLADO! CUANDO ENSAMBLE LOS TABLEROS A LA BASE, MUEVA EL TABLERO SOSTENIENDOLO ÚNICAMENTE DE LA PARTE POSTERIOR, NO SE DETENGA DE LAS PATAS DE METAL, DEL TUBO DE SOPORTE-U, DE LOS TUBOS CONECTORES Ó DE LAS BISAGRAS. ESTAS PARTES PUEDEN MOVERSE Y PODRÍAN LASTIMAR LOS DEDOS O LAS MANOS, CAUSANDO LESIONES GRAVES. POR FAVOR ENSAMBLE LA MESA COMO SE MUESTRA, CON LAS PATAS COMPLETAMENTE CERRADAS Y EL TABLERO EN POSICIÓN VERTICAL. NO ABRA LAS PATAS Y TRATE DE ENSAMBLARLAS. LOS TABLEROS ESTÁN MUY PESADOS-NO INTENTE ENSAMBLAR (ARMAR) LA MESA SÓLO!

24. Una el Tablero Ensamblado a la base, como lo muestra en la **Figura 13**. Mueva los Tubos Estructurales (#17) hacia arriba como esta mostrado; después **con al menos un adulto en cada lado de la mesa**, levante y alinie los extremos del Tubo de Soporte-U (#21) e insertelos en el extreme superior de los Tubos Estructurales (#17) localizados en los Carriles con Llantas (#8) como están mostrados en la **Figura 13**. Baje la mesa de una manera controlada y nivelada para que el tubo entre al soporte uniformemente. Con cuidado deslice los tubos hasta que estén completamente juntos.


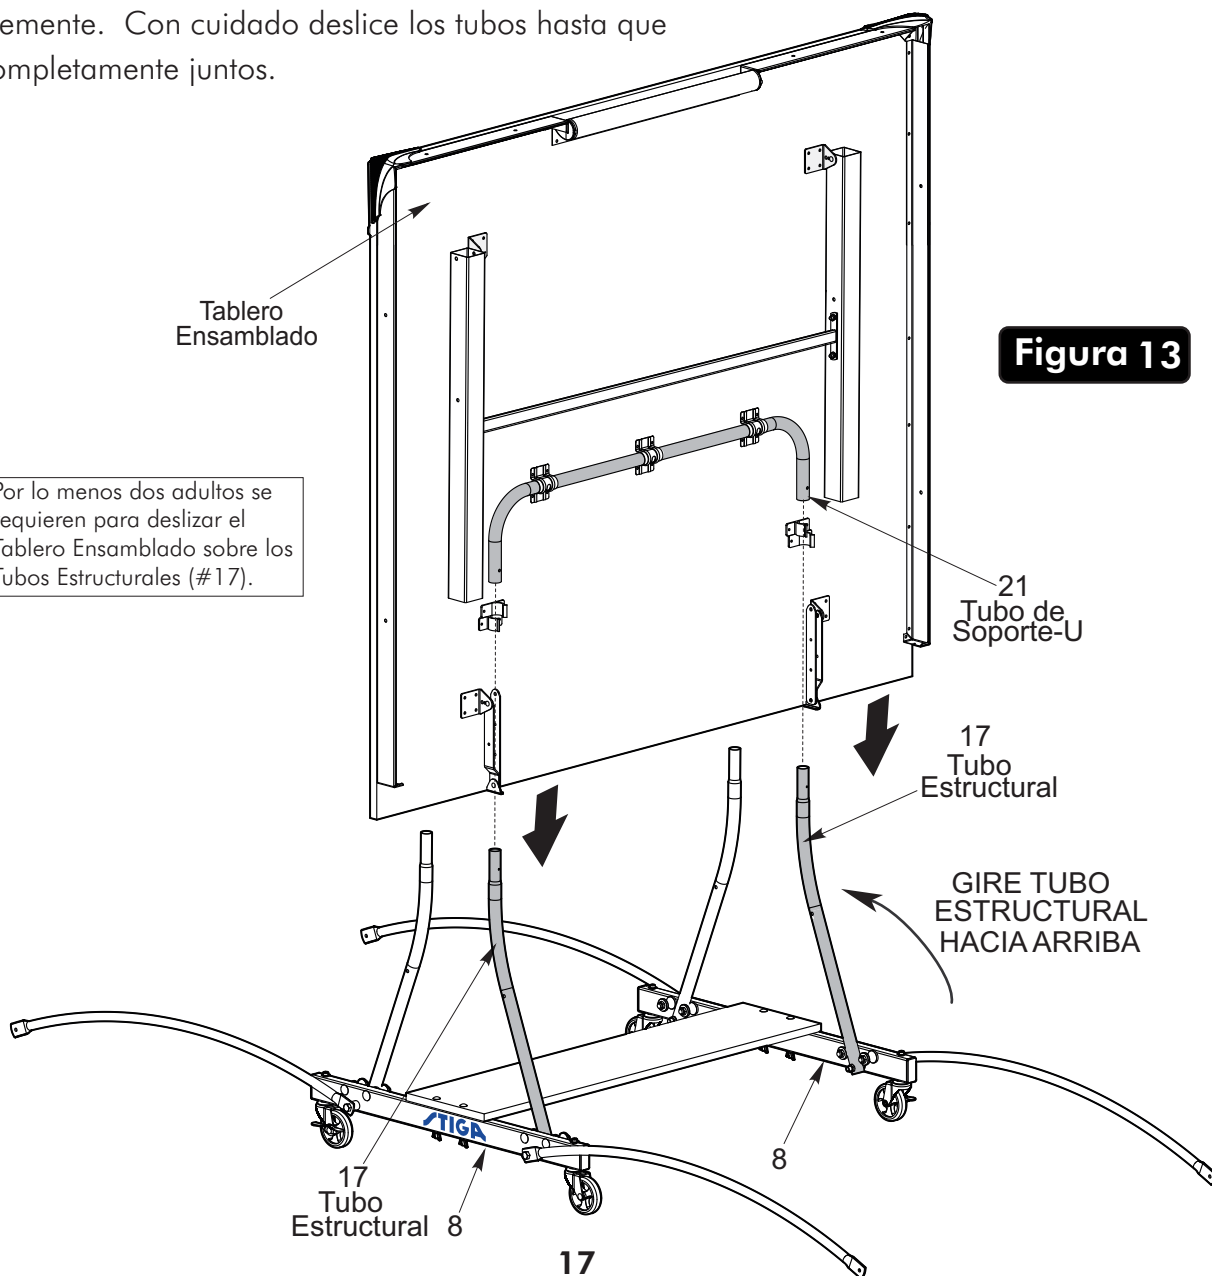


Figura 13


NECESITA:

30

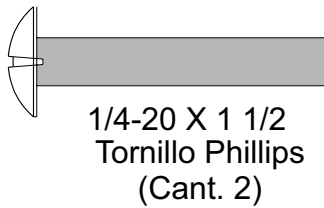

1/4-20 X 1 1/2
Tornillo Phillips
(Cant. 2)

34



1/4-20 Tuerca
(Cant. 2)

38



1/4" Rondana
de Plástico
(Cant. 2)



ADVERTENCIA:

NO ABRA LA MESA EN LA POSICIÓN DE JUEGO, HASTA QUE AMBAS MITADES DE LA MESA ESTÉN INSTALADAS! NO DEJE LA MESA LEVANTADA SOLA. PODRÍA CAERSE SOBRE ALGUIEN CAUSANDO HERIDAS SERIAS Ó DAÑO DE PROPIEDAD.

Nota: Las Bisagras siempre deben colocarse como se muestra, con el "codo" en la bisagra apuntando hacia la **parte inferior** de la mesa. En la posición correcta la bisagra se verá como una "V".

25. Una las Bisagras (#18) a los Tubos Estructurales (#17) como está mostrado en la **Figura 14** y **Detalle P**. Coloque la bisagra en la misma posición como está mostrada; Alinie el orificio de la bisagra con el orificio del Tubo Estructural y unalo con el Tornillo (#30), la Rondana de Plástico (#38) y la Tuerca de Seguridad (#34). La Rondana de Plástico (#38) va entre el Tubo Estructural y la Bisagra. Asegurese que la tuerca esté apretada y segura. Repita el mismo procedimiento para la otra bisagra. **ADVERTENCIA:** Las bisagras deben ir exactamente en la misma posición como están mostradas (**Detalle O**) ó la mesa no operará correctamente y puede ser dañada.



O escanear con su teléfono inteligente

Si desea ver un video para ver la posición de bisagra (# 18) vaya a:
<http://www.escaladesports.com/customer-service/videos.html>

Advertencia: NO coloque la bisagra con el "codo" de la bisagra apuntando hacia arriba como mostrado en detalle N. **Coloque la bisagra al tubo #17 únicamente como se muestra en el Detalle O.**



PRECAUCIÓN: Las Bisagras deben de ser colocadas exactamente como están mostradas ó la mesa no trabajará correctamente y puede ser dañada.



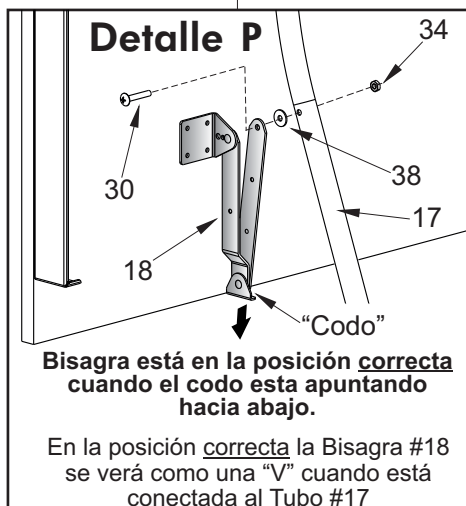


Figura 14

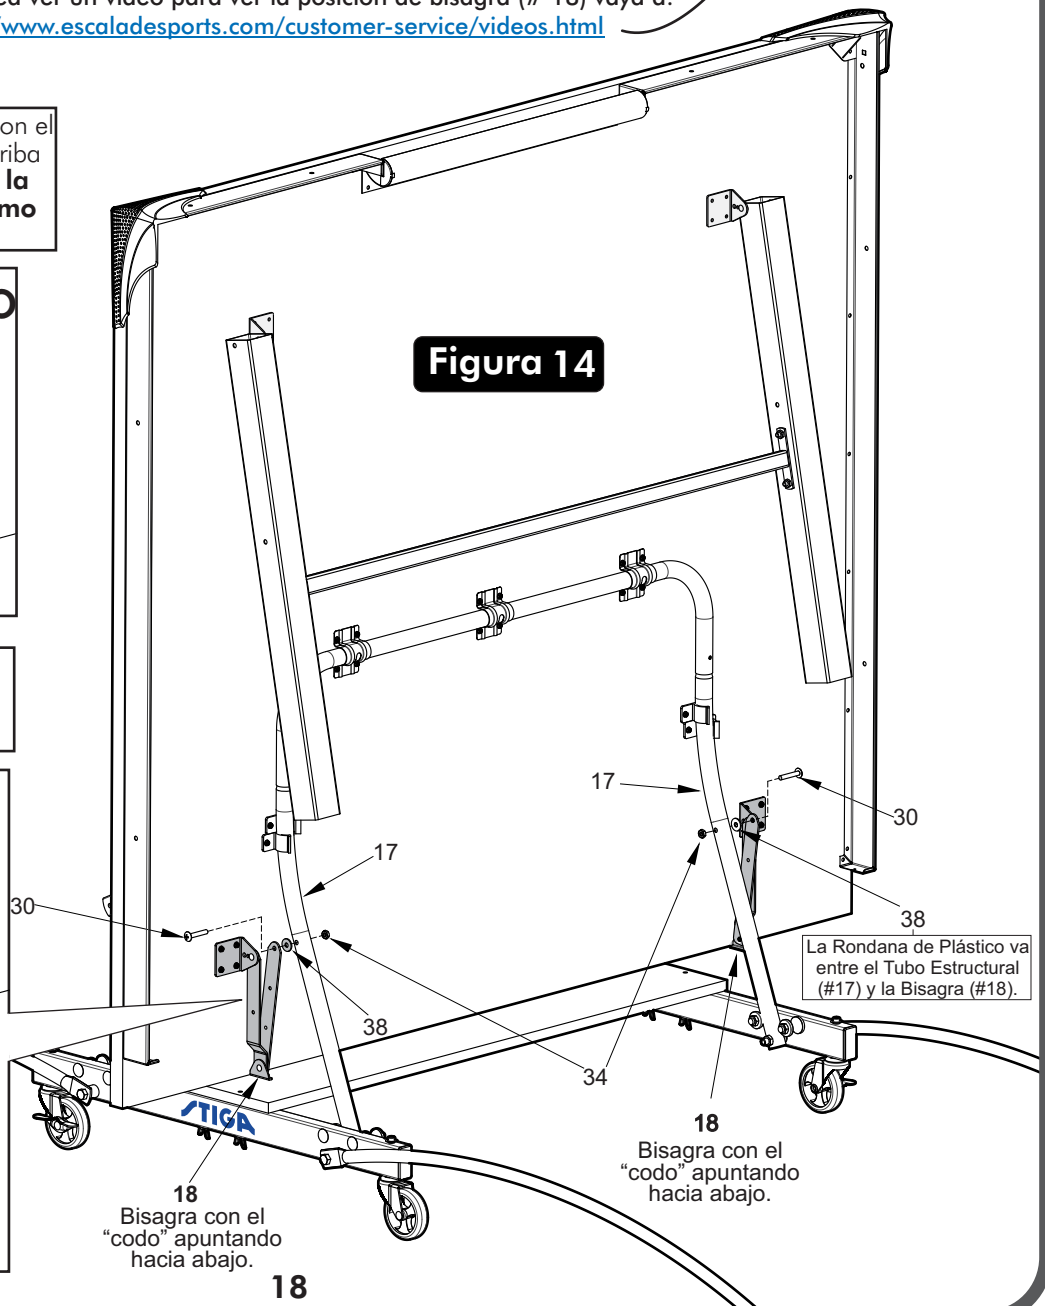


NECESITA:

29



1/4-20 X 2 3/4 Tornillo
(Cant. 2)

34



1/4-20 Tuerca
(Cant. 2)

37



3/8" Separador
(Cant. 2)

5



#8 X 9/16
Tornillo
(Cant. 2)

26. Atornille el Tubo del Soporte-U (#21) a los Tubos Estructurales (#17) con los dos Tornillos (#5) como se muestra en **Figura 15**. Alinee los orificios de los tubos de Soporte-U con los Tubos Estructurales e inserte los Tornillos (#5) en los orificios de los Tubos Estructurales (#17). Apriete los tornillos totalmente pero tenga cuidado de que no queden sobre apretados ya que podría barrer la cuerda de los tornillos si los sobre aprieta.

27. Una el Tubo Conector (#16) a la Pata (#19) como está mostrado en la **Figura 15**. Gire el Tubo Conector (#16) hacia arriba y jale la pata hacia **afuera** de la parte de arriba y alinee el orificio en el Tubo Conector con el orificio en la Pata (#19). Una el Tubo Conector (#16) a la Pata (#19) usando el Tornillo (#29), el Separador (#37) y la Tuerca de Seguridad (#34). Los Separadores (#37) van entre el Tubo Conector y la Pata. Una el otro Tubo Conector a la Pata de la misma manera. Asegúrese que las tuercas estén apretadas y seguras.


28. **Por lo menos dos adultos se requieren** para repetir los pasos del 24-27 para ensamblar la otra mitad de la mesa.



ADVERTENCIA:

NO ABRA LA MESA EN LA POSICIÓN DE JUEGO, HASTA QUE AMBAS MITADES DE LA MESA ESTÉN INSTALADAS! NO DEJE LA MESA LEVANTADA SOLA. PODRÍA CAERSE SOBRE ALGUIEN CAUSANDO HERIDAS SERIAS Ó DAÑO DE PROPIEDAD.

Figura 15

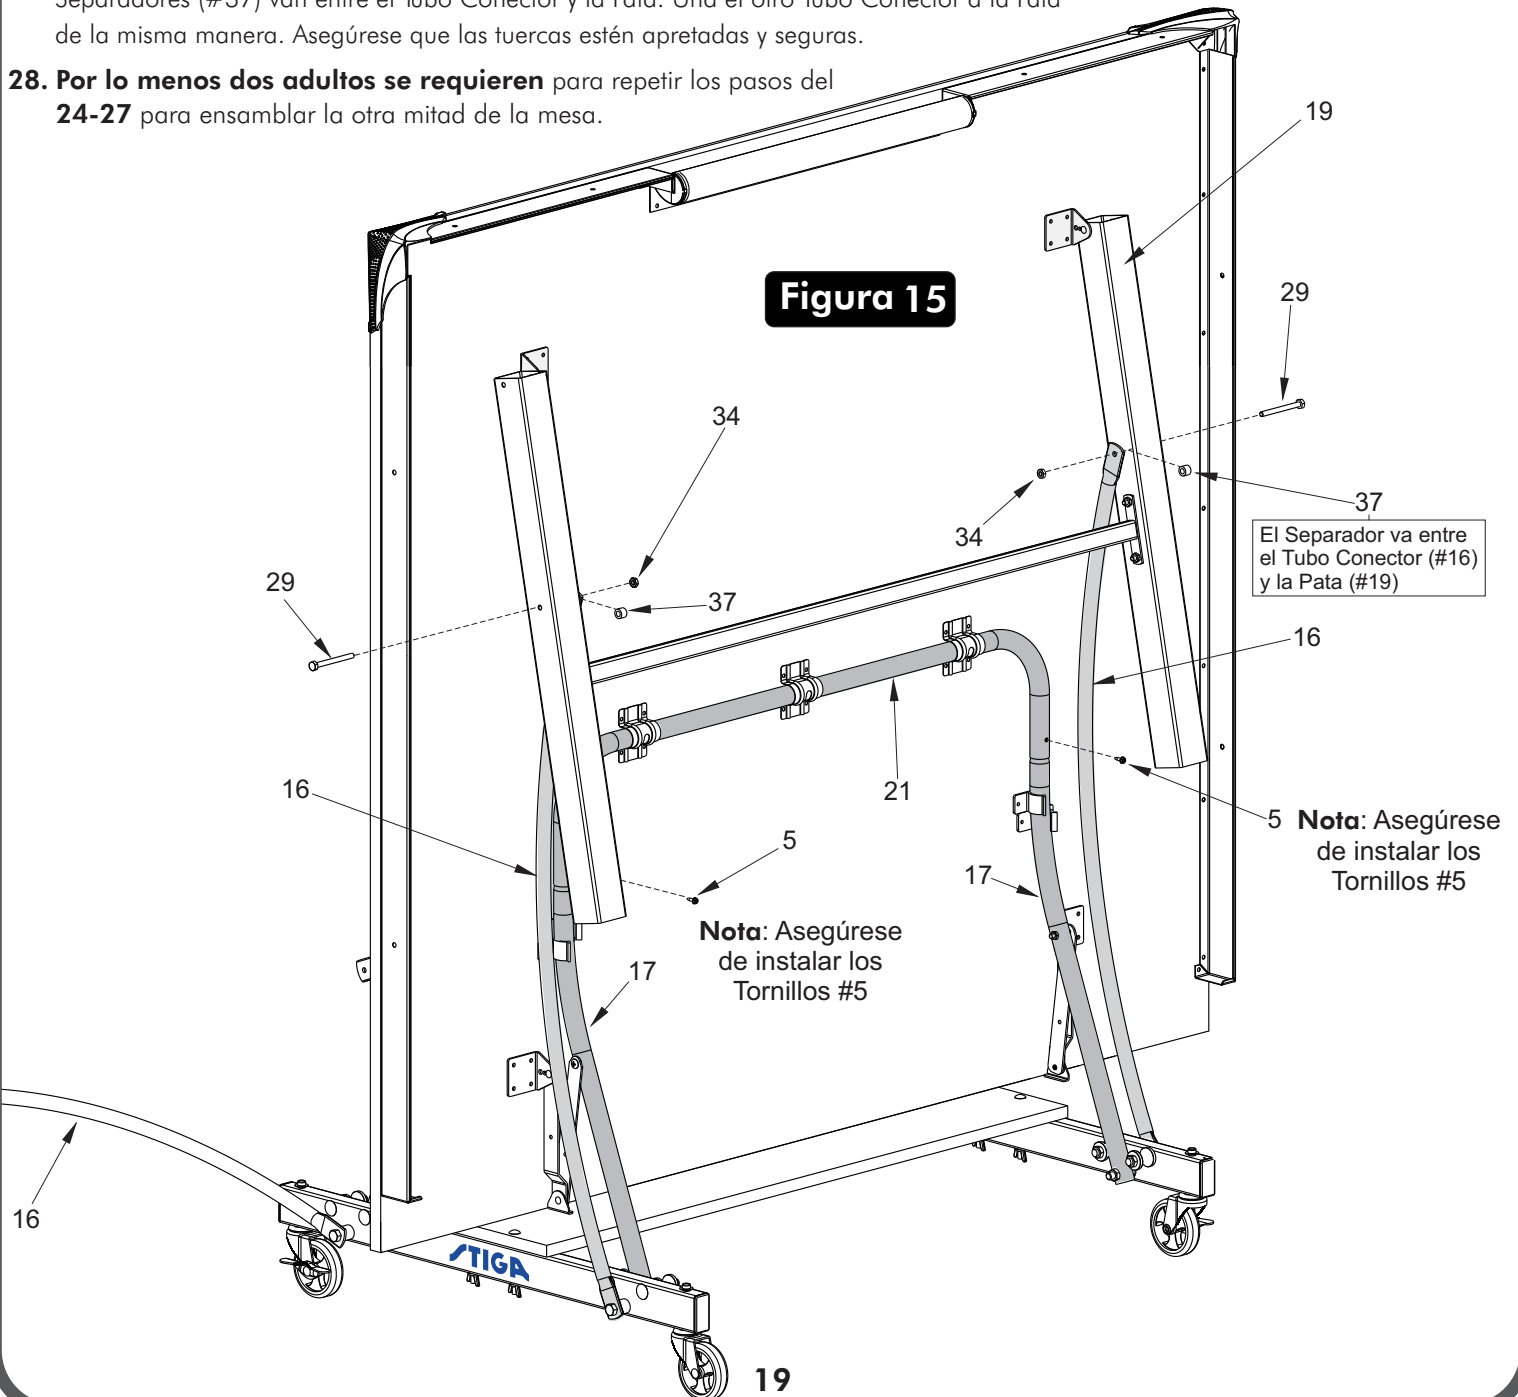



PRECAUCIÓN:

PONGA ATENCIÓN AL ABRIR Y AL CERRAR LA MESA. LOS MENORES DE EDAD QUE NO SABEN EL USO APROPIADO DE LAS INSTRUCCIONES NO SE LES DEBE PERMITIR ABRIR Y CERRAR LA MESA. EL MANEJO O USO INCORRECTO DE LA MESA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES. NO DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA. LA HUMEDAD Y LA CONDENSACIÓN DAÑARÍAN LA SUPERFICIE DE LA MESA. LA MESA DEBE ESTAR EN EL INTERIOR Y EN UN LUGAR SECO.

29. Para instalar la red tendrá que bajar los tableros de la mesa como se explica a continuación:

a. Sostenga la orilla de arriba. Cuidadosamente jale hacia afuera hasta la posición media. Continúe jalando hasta que se desenganche del clip de plástico y las patas se apoyen sobre el piso. Ver Figura 16A. Asegure las bisagras como se muestra en la Figura 16B. No dejar la mesa parcialmente abierta en la posición media.

b. Baje el segundo tablero y **asegure** las bisagras como se describe en el paso a.

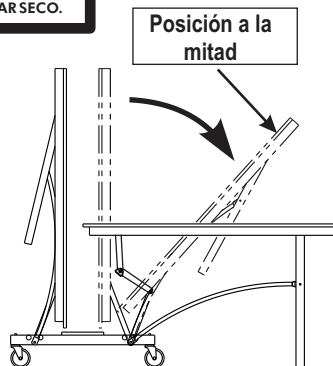


Figura 16A


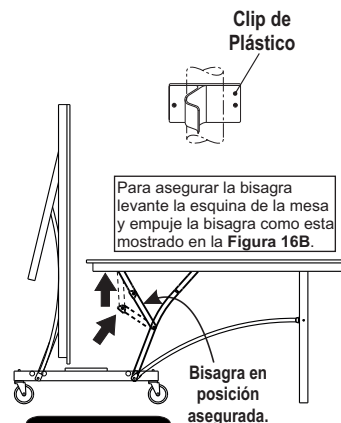


Figura 16B

30. Asegure los postes al centro de la mesa, ajuste los tornillos en los postes de la red, como se muestra en la Dibujo A.

31. Deslice la red sobre los postes. Vea el dibujo B. Ajuste las correas de velcro en uno de los extremos de la red para la tensión adecuada de la red.

¡Felicidades! Ha terminado de ensamblar su mesa. Por favor lea las instrucciones del Abrir /Cerrar que se encuentra la página siguiente, y para que se familiarice con este proceso antes de abrir/cerrar o almacenar su mesa.

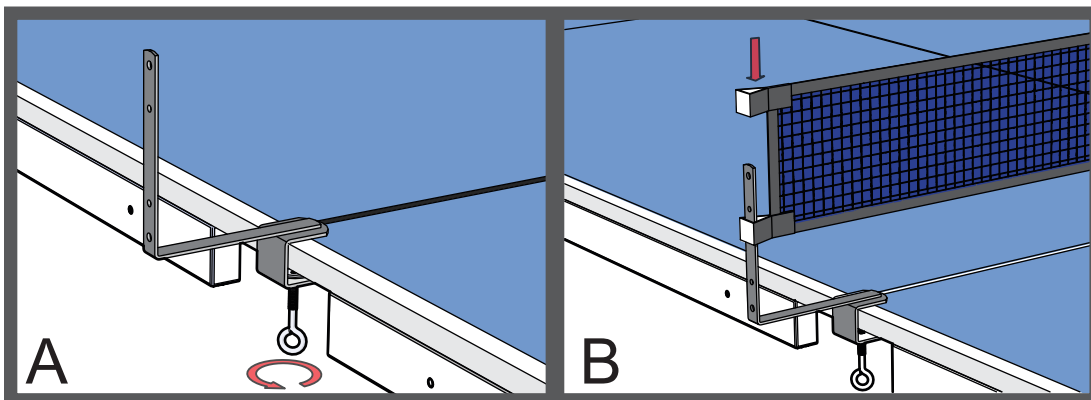

NOTA: La red debe estar apretada. Estirar bien. Esto asegurará que la tensión correcta.



INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR



PRECAUCIÓN:

PONGA ATENCIÓN AL ABRIR Y AL CERRAR LA MESA. LOS MENORES DE EDAD QUE NO SABEN EL USO APROPIADO DE LAS INSTRUCCIONES NO SE LES DEBE PERMITIR ABRIR Y CERRAR LA MESA. EL MANEJO O USO INCORRECTO DE LA MESA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES. NO DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA. LA HUMEDAD Y LA CONDENSACIÓN DAÑARÍAN LA SUPERFICIE DE LA MESA. LA MESA DEBE ESTAR EN EL INTERIOR Y EN UN LUGAR SECO.

PARA ABRIR:

1. Sostenga la orilla de arriba. Suavemente jale hacia afuera hasta la posición media. Continúe jalando hasta que se desenganche de el clip de plástico y las patas se apoyen sobre el piso. No dejar la mesa parcialmente abierta en la posición media. Ver Figura 16A y 16B.
2. Baje el segundo tablero como se describe en el paso 1.
3. Asegure las cuatro bisagras. Ver Figura 17.
4. Asegure los postes al centro de la mesa y deslice la red sobre ellos. Ver Figura 18.

NOTA: La red debe estar apretada. Estirar bien. Esto asegurará la tensión correcta.

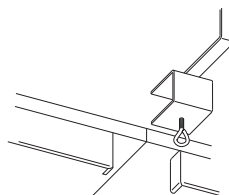


Figura 18

PARA CERRAR:

1. Retire la red y los postes de la mesa.
2. Desenganche las cuatro bisagras.
3. Levantar una mitad del tablero al punto medio hasta que se enganchen los clips de plástico. Continúe levantando hasta cerrar.
4. Levante la otra mitad del tablero de la misma manera. Ver Figura 19.

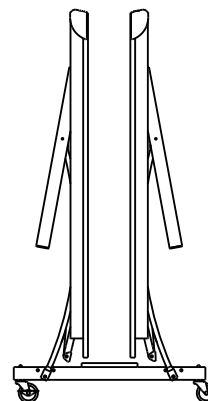


Figura 19

POSICIÓN PARA GUARDAR

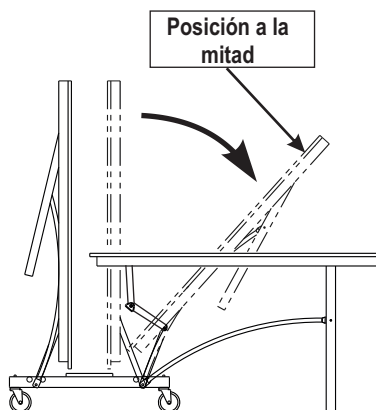


Figura 16A

POSICIÓN PARA JUGAR SOLO

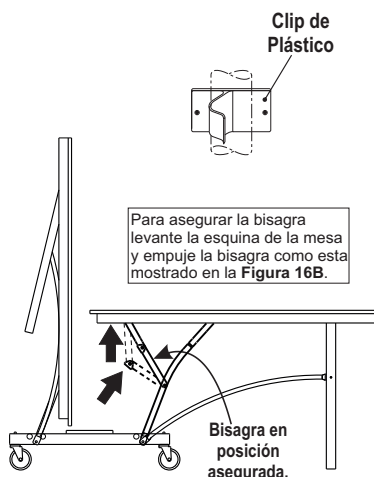


Figura 16B

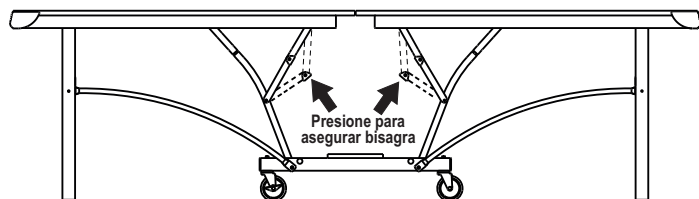


Figura 17

POSICIÓN DE JUEGO

SI LA MESA NO ESTÁ ALINEADA CORRECTAMENTE: (ver Figura 20)

1. Ponga la mesa en posición de juego y asegure las bisagras como se muestra en la Figura 17.
2. Afloje las tuercas de mariposa (#32) adjuntas a los Tornillos (#31) con el fin de crear suficiente espacio para alinear las dos mitades de la mesa. Ver Figura 3 (Pg.6).
3. Con la ayuda de otros dos adultos, empuje las dos mitades de la mesa hasta que estén alineadas las dos mitades y volver a apretar las tuercas con alas (#32) como se muestra en la Figura 20.

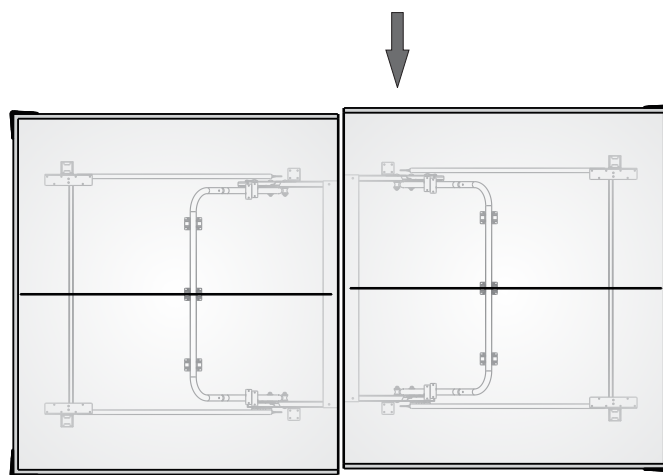


Figura 20

VISTA DE ARRIBA



Lista de partes para el modelo T8733

Núm de Ref.	Núm de Parte	Descripción	Cant.
1	4A-5490-00	TABLERO DE 3/4"	2
2	2S-4644-05	RIEL MANO DERECHA	2
3	2S-4645-05	RIEL MANO IZQUIERDA	2
4	2S-5137-03	RIEL CON RECIPIENTE DE PELOTAS	2
5	1B-4082-99	#8 X 9/16 TORNILLO PARA LAMINA DE METAL	148
6	3M-6273-00	CLIP DE PLÁSTICO	8
7	3M-1027-00	TAPÓN DEL RECIPIENTE DE PELOTAS	4
8	8S-6841-15	CARRIL DE LLANTAS (SOLAMENTE)	2
9	2Q-4023-04	LLANTA DE 3" - SIN SEGURO	2
10	2Q-4024-04	LLANTA DE 3" - CON SEGURO	2
11	2B-4043-02	3/8" CONTRATUERCA	4
12	3M-6884-00	CARRETE	8
13	1B-6195-02	3/8-16 X 2 3/4 - TORNILLO HEXAGONAL	8
14	3M-6274-00	TAPÓN - 1" X 2"	4
15	2W-6258-02	TABLA INFERIOR	1
16	8S-6842-04	TUBO CONECTOR	4
17	8S-6850-10	TUBO ESTRUCTURAL	4
18	4A-5423-04	BISAGRA (CON SOPORTE DE MONTAJE)	4
19	8S-6866-03	PATA - 2"	4
20	2S-4597-08	SOPORTE DE MONTAJE (SOLAMENTE)	4
21	8S-6851-05	TUBO DE SOPORTE-U	2
22	2S-6879-10	ABRAZADERA-U - 1"	6
23	2S-4642-01	RIEL DEL EXTREMO - MANO DERECHA	2
24	1B-4137-02	1/4-20 X 2 1/2" TORNILLO HEXAGONAL	12
25	1A-6341-04	TUBO HORIZONTAL	2
26	3M-6248-00	TAPÓN CUADRADO - 2"	4
27	1B-6495-02	3/8-16 X 3 1/2 TORNILLO HEXAGONAL	4
28	2B-4053-02	3/8-16 TUERCA DE SEGURIDAD	12
29	1B-4135-02	1/4-20 X 2 3/4 TORNILLO HEXAGONAL	4
30	1B-4097-02	1/4-20 X 1 1/2 TORNILLO PHILLIPS	4
31	1B-6459-02	1/4-20 X 3 1/4 TORNILLO DE CARRUAJE	4
32	1N-0001-02	1/4-20 TUERCA DE MARIPOSA	4
33	2S-4643-01	RIEL DEL EXTREMO - MANO IZQUIERDA	2
34	2B-4047-02	1/4-20 TUERCA DE SEGURIDAD	20
35	1B-4089-02	#8-32 X 1 1/4 TORNILLO PARA LAMINA	4
36	7B-4061-00	SEPARADOR DE 3/4"	4
37	7B-6161-02	SEPARADOR DE 3/8"	4
38	2B-6087-02	1/4" RONDANA DE PLÁSTICO	8
39	2B-4054-00	3/8" RONDANA DE PLÁSTICO	8
40	3M-4160-00	PROTECTOR DE ESQUINAS	4
41	5A-6700-01	66" RED Y POSTES (NO ENSEÑADOS)	1
42	2L-5058-00	MANUAL DEL USUARIO	1
43	2S-6875-04	PLACA DE SOPORTE	4

*IDENTIFICADOR DE PARTES EN LA SIGUIENTE PAGINA.

2L-5058-00

*LISTA DE PARTES
EN LA PAGINA
ANTERIOR.

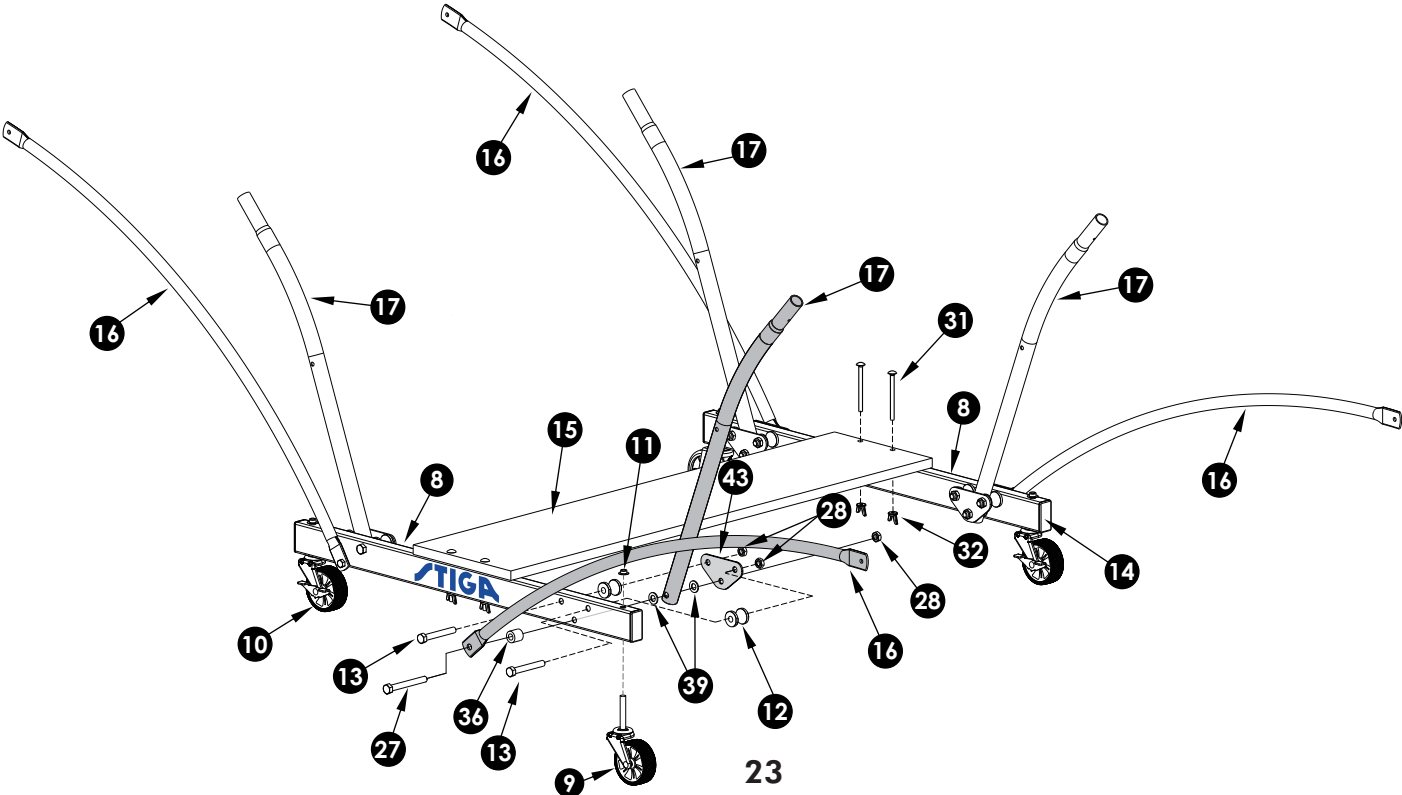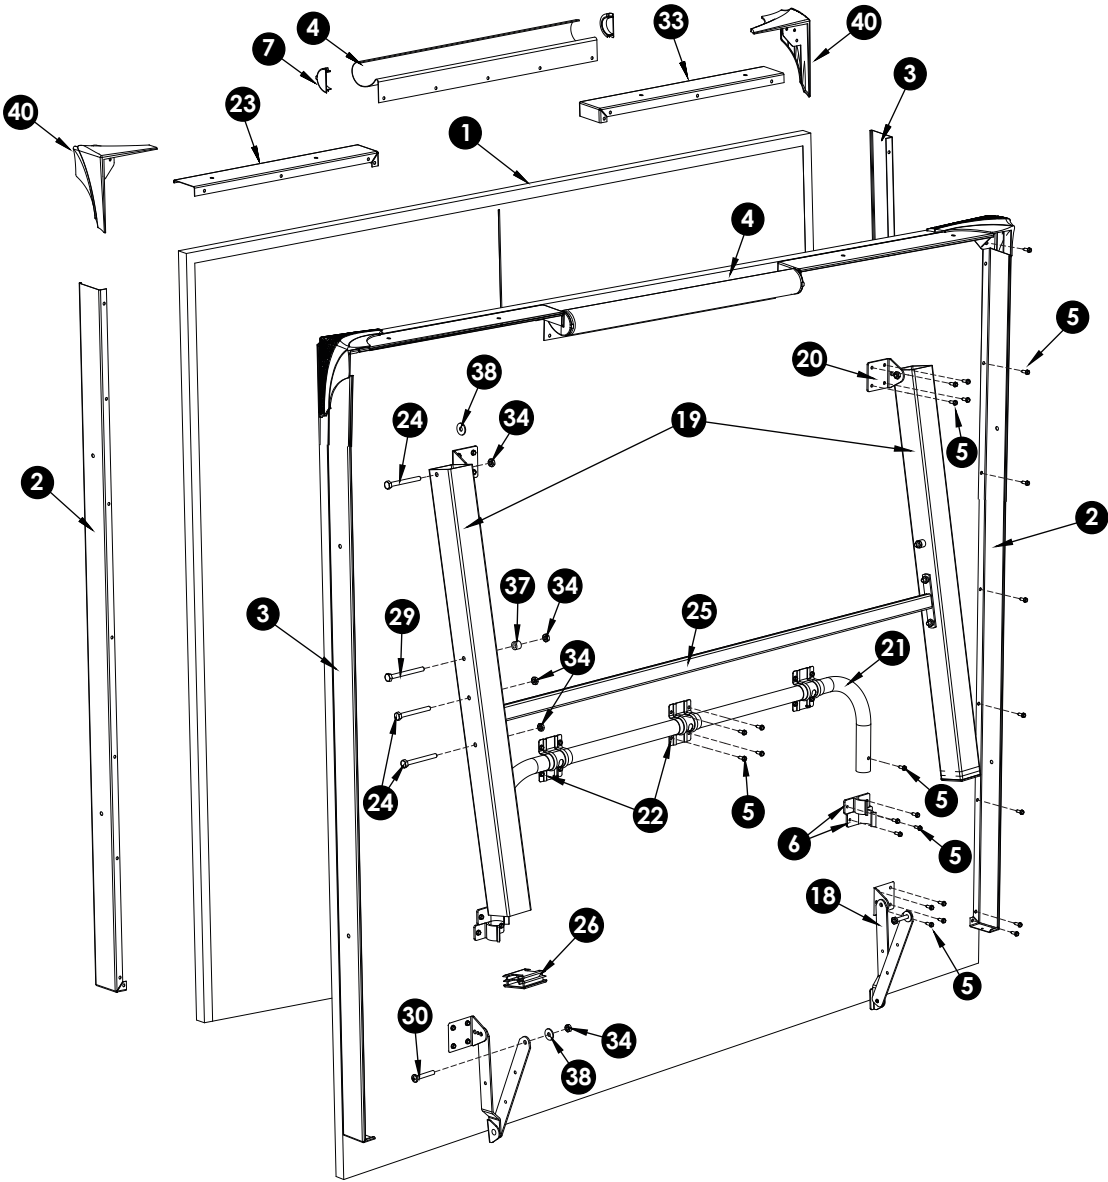

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de un (1) año, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-866-873-3528 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

○ escribanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

○ por correo electrónico a:

tabletennis@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE UN (1) AÑO. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Ud. ha comprado un producto de calidad que podrá disfrutar por muchos años. Si sigue estos simples pasos de mantenimiento, alargará la vida de la mesa.

TABLERO

El tablero (superficie de juego) está construido de aglomerado. Al igual que todos los productos de madera, se puede ver afectado por cambios de temperatura y humedad causando una leve deformación por expansión o contracción. Esta situación es normal y no resta valor a la mesa ni afecta el juego. Después de armada, guardar plegada en lugar seco cuando no está en uso para minimizar los efectos de cambios de temperatura y humedad.

GUARDADO DE LA MESA

Se debe guardar la mesa en el interior para prevenir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden causar alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera. Cuando la mesa no se encuentra en uso, guardar doblada en un lugar seco. Debido a la naturaleza del aglomerado, se puede alabear la superficie. La humedad puede aumentar este efecto que es normal y no afecta el uso de la mesa.

LIMPIEZA

Para limpiar la mesa, utilizar un trapo suave y húmedo solamente (NO MOJADO). Para evitar daños en la superficie de juego, NO UTILIZAR AGENTES QUÍMICOS, ABRASIVOS NI PRODUCTOS DE LIMPIEZA sobre el tablero.

MANTENIMIENTO

Lubricar todas las partes móviles, incluyendo los puntos de giro. Esto garantizará la seguridad y facilidad de uso.

Guardar en lugar cerrado para impedir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura que se producen en patios o áreas similares pueden provocar el alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera.

PISOS DESNIVELADOS

Si la mesa no parece estar nivelada, probablemente se deba a pisos desparejos o desnivelados. Colocar la mesa en POSICIÓN DE JUEGO y moverla algunas pulgadas en distintas direcciones hasta encontrar una mejor ubicación. Si el piso está extremadamente desnivelado, no se puede utilizar la mesa adecuadamente. Si el tablero está más alto en el medio, suplementar con una cuña/calza en las patas exteriores.