

F29835




FLAGSTAFF FORT JUEGO DE COLUMPIOS

ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 9.1 x 8 x 5.4 m se requiere una superficie protectora.
 Véase la página 4.

ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA VERTICAL - 1.8 m.

CAPACIDAD - 9 usuarios como máximo, con edades de 3 a 10 años; límite de peso: 50 kg por niño.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. Producto no diseñado para espacios públicos como viviendas multifamiliares, escuelas, iglesias, guarderías, colegios infantiles o parques.

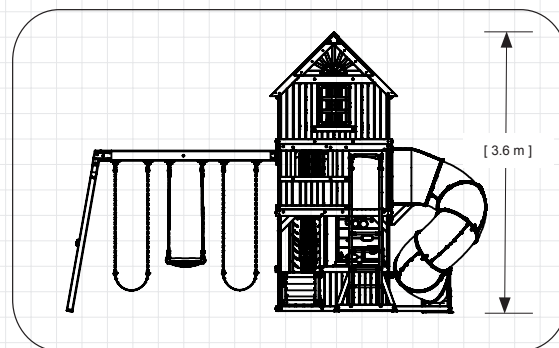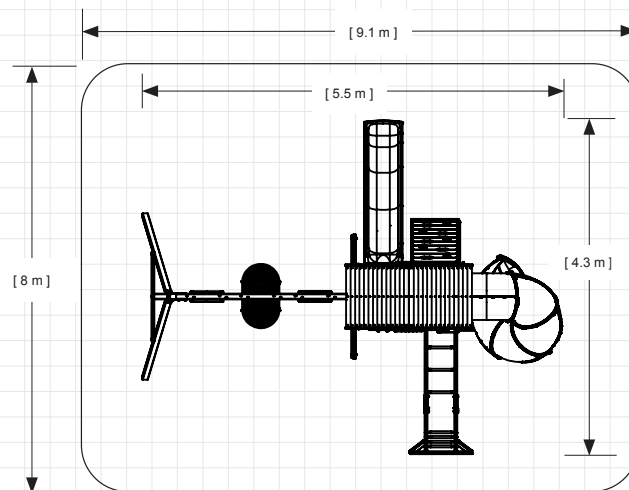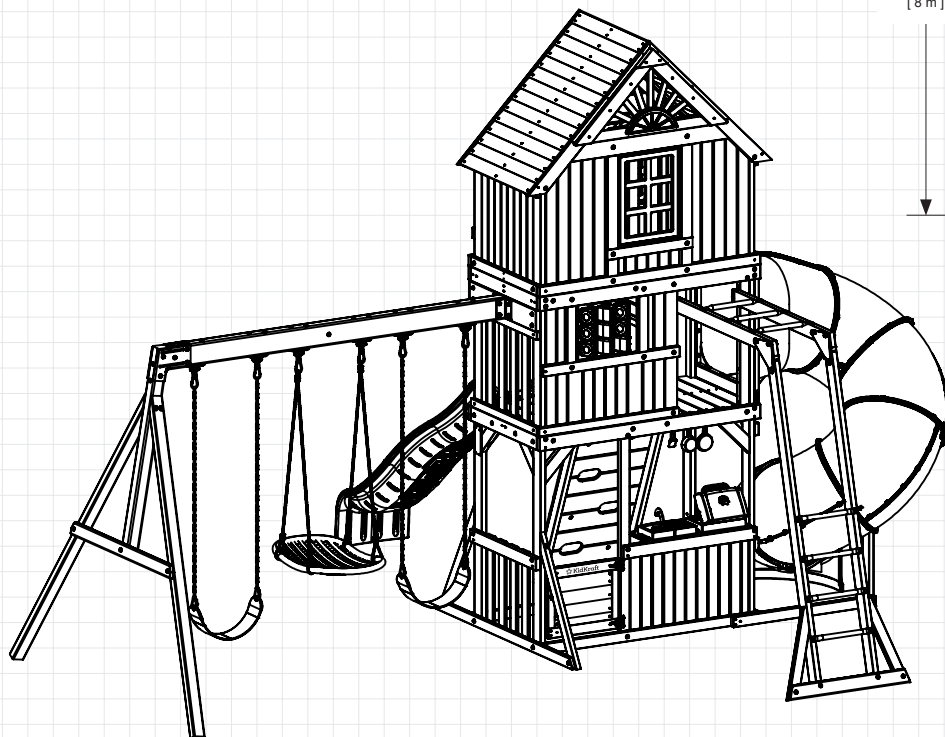

**IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA.
 LEA CUIDADOSAMENTE**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

**PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE
 REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA**

kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
 317 S. Main St.
 Ann Arbor, MI 48104

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

9409835S

Rev 01/12/2026

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte, debe leer y seguir las presentes instrucciones. Conserve y consulte estas instrucciones con asiduidad, y entréguelas al siguiente propietario de este parque de juegos.

¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft!

Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro.

La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos.

Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad.

Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema.

Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.



Advertencias e Instrucciones de Juego Seguro



SE REQUIERE SIEMPRE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. ¡Las lesiones más graves y las muertes en equipos de parques infantiles han ocurrido mientras los niños no estaban supervisados! Nuestros productos están diseñados para cumplir con las normas de seguridad obligatorias y voluntarias. El cumplimiento de todas las advertencias y recomendaciones de estas instrucciones reducirá el riesgo de lesiones graves o mortales a los niños que usen este sistema de juego. Revise regularmente las advertencias y las instrucciones de juego seguro con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las sigan. Recuerde que la supervisión de un adulto en el lugar es necesaria para niños de todas las edades.



ADVERTENCIA

RIESGO SERIO DE LESIONES EN LA CABEZA

La instalación sobre concreto, asfalto, suciedad, hierba, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o la muerte por caídas al suelo. Instale y mantenga material amortiguador debajo y alrededor del parque infantil, como se recomienda en la página 4 de estas instrucciones.

RIESGO DE COLISIÓN

Coloque el parque infantil en un terreno nivelado a al menos 1.8 m de cualquier obstáculo, como garaje o casa, cercas, postes, árboles, aceras, paredes, bosques de paisaje, rocas, pavimento, plantadores, bordes de jardín, ramas colgantes, cuerdas para tender ropa y cables eléctricos.

(Ver ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS en la portada)

PELIGRO DE ASFIXIA/BORDES Y PUNTAS AFILADAS

Requiere montaje por un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas y piezas con bordes y puntas afiladas. Mantenga las piezas lejos de los niños hasta que estén completamente ensambladas.

ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

PELIGRO DE ESTRANGULACION

- NUNCA permita que los niños jueguen con sogas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas o artículos parecidos a un cordón al usar este parque infantil, ni unir estos artículos al parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares, artículos con cordones, cordones o corbatas cuando usen este parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen cascos de bicicleta o de deporte cuando usen este parque infantil.

No prohibir estos artículos, incluso cascos con correas mentoneras, aumenta el riesgo de lesiones graves y la muerte de los niños por enredos y estrangulación.

PELIGRO DE VOLCAMIENTO

Elija una ubicación de nivel para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el parque infantil se vuelque y que los materiales de superficie de relleno suelto se vayan con fuertes lluvias.

NO permita que los niños jueguen en el parque infantil hasta que el montaje esté completo y la unidad esté correctamente anclada.

NO exceda la longitud de la cadena o de la cuerda. El largo de las cadenas o cuerdas provistas es el máximo diseñado para los elementos del columpio.



ADVERTENCIA – Instrucciones de Juego Seguro

- ✓ Observe las limitaciones de capacidad de su parque infantil. Ver portada.
- ✓ Vista a los niños con calzado bien ajustado y que cubra todo el pie.
- ✓ Enseñe a los niños a sentarse con todo su peso en el centro del asiento del columpio para evitar movimientos erráticos o caerse.
- ✓ Compruebe si hay madera astillada, rota o agrietada; partes faltantes, sueltas o afiladas. Reemplace, apriete y/o lije liso según sea necesario antes de jugar.
- ✓ Verifique que las cuerdas de escalada suspendidas, las escaleras de cuerda, la cadena o el cable estén aseguradas en ambos extremos y no se puedan enrollar sobre sí mismas para crear un peligro de enredo.
- ✓ En días soleados o calurosos, revise el tobogán y otros juegos de plástico para asegurarse de que no estén muy calientes ya que causan quemaduras. Enfríe los toboganes y juegos calientes con agua y seque antes de usar.
- ✓ Orienta el columpio de la forma en la que esté menos expuesto al sol posible.
- ✗ No permita que los niños usen calzado abierto en los dedos o en el talón como sandalias, chancas o zuecos.
- ✗ No permita que los niños caminen, delante, entre, detrás o cerca de juegos en movimiento.
- ✗ No deje que los niños giren las cadenas o las cuerdas de los columpios, ni que las aten a la barra de soporte superior. Esto puede reducir la resistencia de la cadena o cuerda y provocar daño prematuro.
- ✗ No deje que los niños se bajen de los juegos mientras están en movimiento.
- ✗ No permita subirse al equipo cuando esté húmedo.
- ✗ No permita juego brusco o uso del equipo de una manera para la cual no fue pensado. Pararse o saltar desde el techo, de plataformas elevadas, columpios, escaladores, escaleras o el tobogán puede ser peligroso.
- ✗ No permita que los niños balanceen juegos o asientos vacíos.
- ✗ No permita que los niños bajen de cabeza del tobogán o corran hacia arriba del tobogán.

Revestimiento Protector – Reducción del Riesgo de Sufrir Lesiones en la Cabeza por Caídas

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar un revestimiento amortiguador por debajo y alrededor del equipo de juegos. El revestimiento protector debe tener una profundidad acorde a la altura del equipo de conformidad con las normas ASTM F1292. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; cualquiera sea el que elija, siga estas instrucciones:

Materiales de Relleno Suelto

- Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto, como acolchado/viruta de madera, aserrín sintético, o acolchado de goma triturada/reciclada, para equipos de hasta 2.4 m de alto; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 1.5 m de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30.5 cm se comprimirá con el tiempo a 23 cm. El revestimiento también se compactará, desplazará y asentará, y debe ser rastrillado y rellenado periódicamente para mantener, al menos, 23 cm de profundidad.
- Utilice un revestimiento protector de, al menos, 15 cm para los equipos de juegos de menos de 1.2 m de alto. Si se lo mantiene en condiciones, esto debería ser lo adecuado. (En profundidades menores a 15 cm, el material protector se desplaza o compacta muy fácilmente.)

NOTA: No instale el equipo de juegos sobre concreto, asfalto o ninguna otra superficie dura. Una caída en una superficie dura puede provocar graves lesiones. El pasto y la tierra no son revestimientos protectores debido a que los factores ambientales y de desgaste pueden reducir la efectividad de su amortiguación. Las alfombras y los tapetes delgados no son revestimientos protectores adecuados. Los equipos a nivel del suelo –como los areneros, paredes de actividades, casas de juegos u otros equipos que no tengan superficies de juego elevadas– no necesitan revestimiento protector.

- Utilice una contención, como una zanja alrededor del perímetro y/o recubrimiento perimetral con plantas. No se olvide del drenaje de agua
- Rastrille, verifique y mantenga periódicamente la profundidad del material de relleno suelto. Marcar la profundidad correcta en los postes de soporte del equipo de juegos lo ayudará a ver cuando el material se ha asentado y necesita ser rastrillado o rellenado. Asegúrese de rastrillar y redistribuir el revestimiento en forma pareja en las áreas más utilizadas.
- No instale un revestimiento de relleno suelto sobre superficies duras, como concreto o asfalto.

Revestimientos Vertidos In Situ o Baldosas de Goma Prefabricadas


Tal vez prefiera utilizar revestimientos que no sean de material de relleno suelto – como baldosas de goma o revestimientos vertidos in situ.

- La instalación de estas superficies generalmente requieren de la contratación de un profesional y no son “hágalo usted mismo”.
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado y que cumple con la norma de seguridad ASTM F1292 Especificación Estándar para Atenuación de Impactos de los Materiales de Revestimiento dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie debe proteger de lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor a la altura de la caída –distancia vertical entre una determinada superficie de juego (superficie elevada para pararse, sentarse o treparse) y el revestimiento protector que está debajo del equipo de juegos.
- Verifique con frecuencia que el revestimiento protector no esté gastado.

Colocación

La correcta colocación y mantenimiento del revestimiento protector es fundamental. Vea el diagrama en la tapa. Asegúrese de:

- Extender el revestimiento hasta, por lo menos, 1.8 m del equipo en todas las direcciones.
- Para las hamacas, extienda el revestimiento protector por delante y por detrás de la hamaca hasta una distancia equivalente al doble de la altura de la barra superior desde donde cuelga la hamaca.
- Para las hamacas de neumáticos, extienda el revestimiento en un círculo cuyo radio sea equivalente a la altura de la cadena o sogá de la que cuelga el neumático, más 1.8 m en todas las direcciones.


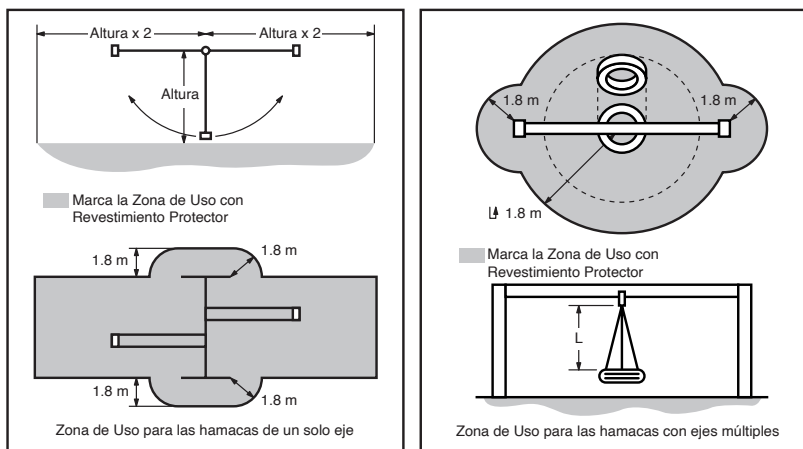


Indicaciones del Manual de Seguridad para Juegos de Jardín de CPSC. Disponible en <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>

Instrucciones para un Mantenimiento Adecuado

El Sistema de Juegos KidKraft está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de Equipo de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente. No seguir las instrucciones de mantenimiento a continuación puede causar que el conjunto de columpios se vuelque o se convierta en un peligro para los niños.

Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

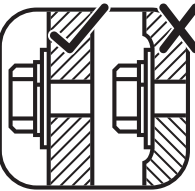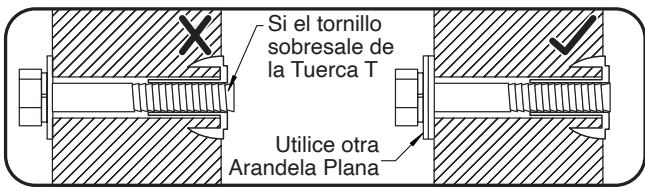PIEZAS METÁLICAS: ✓ Verifique que no haya piezas metálicas oxidadas. Si encuentra alguna, líjela y vuelva a pintarla utilizando una pintura sin plomo que cumpla con las normas 16 CFR 1303. ✓ Revise y ajuste todas las piezas metálicas. Para los montajes en madera, NO AJUSTE DE MÁS las piezas metálicas ya que podría romper o astillar la madera. ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas.   REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR: ✓ Verifique que no haya objetos extraños. Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Reemplácelo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).	ESTACAS (ANCLAJES): ✓ Verifique que no haya ningún anclaje suelto, dañado o deteriorado. La unidad debe estar firmemente anclada al suelo durante su uso. Vuelva a asegurarlos o reemplácelos si fuera necesario. GANCHOS DE LOS COLUMPIOS: ✓ Verifique que los tornillos estén bien ajustados. Los ganchos Quick Clip deben estar completamente cerrados y los ganchos bridados firmemente atornillados. ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®. HAMACAS, SOGAS Y JUEGOS MÓVILES: ✓ Reinstálelos si los retiró durante la temporada invernal. Verifique que ninguna de las partes móviles, incluyendo los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios, no estén oxidadas o deterioradas. Cámbielas, si es necesario. ✓ Verifique que todas las sogas estén tensas, aseguradas por ambos extremos y que no puedan retorcerse y enredarse. PIEZAS DE MADERA: ✓ Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña. ✓ Si no tienen una capa protectora, su aspecto desmejorará con el tiempo. La aplicación periódica de un impermeabilizante exterior o barniz (al agua) ayudará a mejorar el aspecto y la vida útil de la madera.
--	--

Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS: ✓ Verifique que estén bien ajustadas. Deben estar firmes pero sin triturar la madera, NO AJUSTE DE MÁS ya que podría astillar la madera. ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas.	REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR: ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).
--	---

Verifique lo siguiente una vez al mes durante la temporada de uso:

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS: ✓ Verifique que estén bien ajustados y en la posición correcta. Los ganchos deben girar libremente y perpendicularmente a la viga de soporte. ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.	HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES: ✓ Verifique que los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios no estén deshilachados, gastados, corroídos en exceso o dañados. Cámbielos, si están estructuralmente dañados o deteriorados.
---	--

Verifique lo siguiente al final de la temporada de uso:

HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES: ✓ Para prolongar su vida útil, retire las hamacas y guárdelas en el interior cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 32°F/0°C. Por debajo de esta temperatura, las partes plásticas pueden volverse más quebradizas.	REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR: ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).
--	---

Si se va a deshacer de su equipo de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche el equipo de manera de no generar ningún peligro. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.

Acerca de Nuestra Madera

KidKraft utiliza solamente madera premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su parque infantil.

¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Sistema de Juegos?

Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la superficie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando tensión, lo que puede ocasionar fisuras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan a la fortaleza del producto:

1. **Fisuras:** son grietas en la superficie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10.1 cm x 10.1 cm) tendrá más fisuras que una plancha (de 2.5 cm x 10.1 cm) porque el contenido de humedad de la superficie y el interior varía más que en la madera delgada.
2. **Arqueo:** es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre cuando la madera se moja y seca rápidamente.
3. **Decoloración:** ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea con el paso del tiempo.

¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Sistema de Juegos?

En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que le recomiende algún producto).

Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el producto y asegurar un rápido servicio de garantía.

Garantía limitada de KidKraft

PIEZAS NO INCLUIDAS O DAÑADAS:

KidKraft proporcionará piezas de repuesto, dentro de un plazo de 90 días desde la fecha de compra, para todas aquellas piezas que no se hayan incluido o que estén dañadas en el embalaje original. Véase la fig. 1.

Fig. 1	<u>Edad del producto (todas las piezas).</u> De 0-90 días a partir de la fecha de compra	<u>El consumidor paga</u> 0 \$ por pieza + envío gratuito
--------	---	--

MATERIALES Y FABRICACIÓN DEFECTUOSOS:

KidKraft garantiza que este producto no tiene defectos ni en su fabricación ni en los materiales que lo componen durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las piezas de madera, los herrajes y todos los accesorios (como pueden ser los columpios). Véase la fig. 2.

Fig. 2	<u>Edad del producto (todas las piezas).</u> De 91 días a 1 año	<u>El consumidor paga</u> 0 \$ por pieza + envío gratuito
--------	--	--

MADERA PODRIDA, DETERIORADA Y DAÑADA POR INSECTOS:

Toda la madera cuenta con una garantía de cinco (5) años en caso de que se pudra, se deteriore o sufra daños a causa de los insectos (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto). Consulte a continuación los cargos asociados con los recambios de piezas de madera conforme a esta **Garantía limitada**. Véase la fig. 3.

Fig. 3	<u>Edad del producto (piezas de madera).</u> De 0 días a 1 año Después de 1 año hasta 5 años Más de 5 años	<u>El consumidor paga</u> 0 \$ por pieza + envío gratuito 0 \$ por pieza + envío y transporte 100 % por la pieza (si está disponible) + envío y transporte
--------	---	---

Esta garantía se aplica al propietario original y registrante, y no es transferible. Es necesario llevar un mantenimiento regular del producto para garantizar su integridad. Si el propietario no mantiene el producto conforme a los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede verse anulada.

La presente Garantía limitada NO cubre:

- Los costes de inspección
- El coste de la mano de obra y otros costes incurridos por cambiar artículos defectuosos, como puede ser, entre otros, el coste de una instalación profesional
- Daños imprevistos o derivados causados por, entre otros, un cambio de ubicación, mudanza o reinstalación
- Defectos estéticos que no afectan al rendimiento ni a la integridad de una pieza o del producto entero
- Vandalismo, uso o instalación indebidos, o casos fortuitos, como pueden ser, entre otros, vientos fuertes, incendios e inundaciones
- Cambios mínimos en la madera provocados por retorcimientos, deformaciones, marcas o cualquier consecuencia natural que no afecten a su rendimiento ni integridad
- Cualquier producto KidKraft adquirido, entre otros, en un distribuidor no autorizado, en casas de subastas, de segunda mano o como artículo de liquidación con defectos incluidos

Los productos de KidKraft han sido diseñados para garantizar la seguridad y la calidad. Cualquier alteración realizada en el producto original puede dañar la integridad estructural de la unidad y provocar un fallo o posible daño. KidKraft no se hace responsable de los productos alterados. Además, las alteraciones realizadas anulan todas las garantías.

Este producto está garantizado **SOLO PARA UN USO DOMÉSTICO**. Los productos de KidKraft no se deben usar, bajo ningún concepto, en entornos públicos, como escuelas, iglesias, parques infantiles y no infantiles, centros de asistencia diurna o infantil y similares. Dicho uso puede provocar fallos en el producto o causar posibles daños. El uso público de este producto anulará esta garantía. KidKraft renuncia al resto de representaciones y garantías de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita.

Claves para un Montaje Exitoso

Herramientas Necesarias

• Medida de cinta • Nivel carpintero • Cuadrado carpintero • Martillo pinza • Llave ajustable	• Perforadora estándar o inalámbrica • Destornillador #1, #2 y #3 Phillips o Robertson • Trinquete con extensión	(enchufes de 1.3 cm y 1.1 cm) • Llave de punta abierta 1.1 cm, 1.3 cm y 1.4 cm • Broca de 3 mm • Llave hexagonal de 5 mm	• Escalerilla de 2.4 m • Gafas de seguridad • Ayudantes adultos • Lápiz • Alicates
---	--	--	--

Claves para Identificar las Piezas

En cada página encontrará las piezas y cantidades necesarias para completar los pasos del montaje ilustrado en cada página.

Ejemplo

2X	1012	Poste 5 x 10 x 210 cm
Cantidad	No. de clave	Descripción y tamaño de la pieza

Símbolos

A lo largo de estas instrucciones, los símbolos se proveen como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

Esto identifica a la información que requiere de atención especial. El montaje incorrecto podría causar una condición insegura o peligrosa. 	Verifique que el montaje esté bien nivelado antes de continuar. Use nivelador 
Use Ayuda  Use Ayuda  Este símbolo significa que se necesitarán 2 o 3 personas para completar el paso en forma segura. Para evitar lesiones o daños en el montaje, asegúrese de obtener ayuda.	Pre-perfore con broca de 3 mm  Pre-perfore un agujero guía antes de ajustar los tornillos o tirafondos para evitar que se parta la madera.
Mida la distancia  Verifique que el montaje esté en escuadra antes de ajustar las tuercas. Utilice una cinta métrica para asegurar la posición correcta.	Montaje en escuadra  Ajuste de tornillos  Esto indica cómo ajustar los tornillos, pero no demasiado. No rompa la madera, ya que podría generar astillas y causar daños estructurales.

⚠ PRECAUCIÓN – Peligro de roscas sobresalientes



Una vez ajustados los tornillos, verifique no haya roscas expuestas. Si una rosca sobresale de la Tuerca T, retire el tornillo y agregue arandelas para que no sobresalga. Se proveen arandelas extra para este fin.

Montaje Correcto de las Piezas Metálicas

Para colocar los tornillos tirafondos se deben taladrar agujeros guía para evitar que la madera se parta. Solo se necesita una arandela plana. Para facilitar la instalación se puede utilizar jabón en todos los tornillos tirafondos.


Para los tornillos, introduzca la Tuerca T en el agujero con un martillo. Inserte el tornillo hexagonal por la arandela de seguridad primero, luego por la arandela plana, y después por el agujero. Como los montajes deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos por completo hasta que se le indique. Preste especial atención al diámetro de los tornillos. 8 mm es levemente más grande que 6 mm.

Nota: Los tornillos autoperforantes con sellaroscas azul o los tornillos con tuerca Nylock® NO necesitan arandela de seguridad.

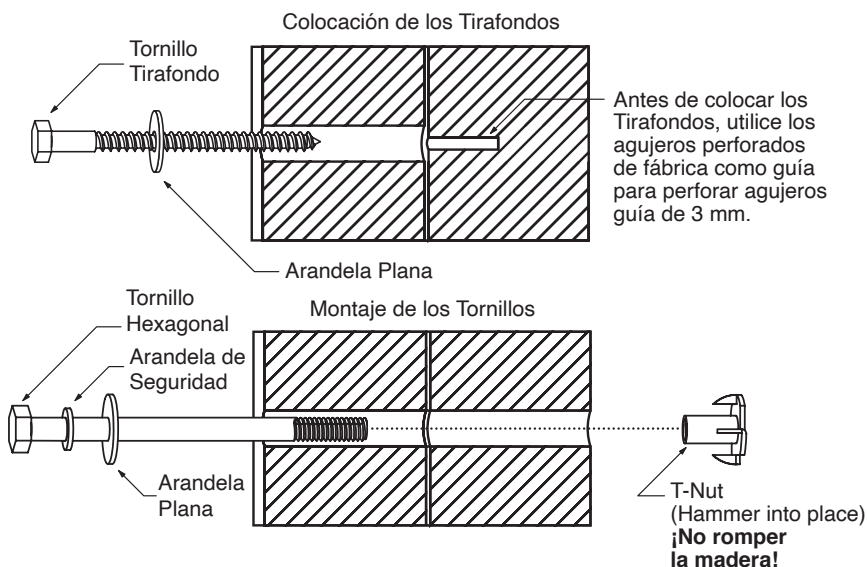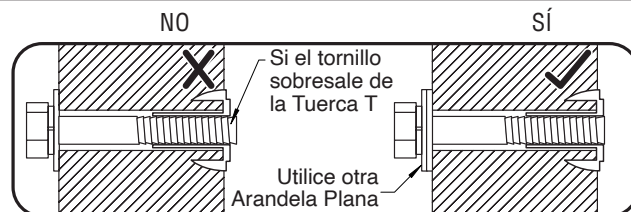


Identificación de las piezas (tamaño reducido)


2x - 12238 - 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm - 35812238



1x - 12239 - 31.8 x 76.2 x 676.3 mm - 35812239




1x - 12240 - 25.4 x 63.5 x 1625.6 mm - 35812240




1x - 12241 - 31.8 x 133.4 x 787.4 mm - 35812241




2x - 12242 - 25.4 x 88.9 x 787.4 mm - 35812242




1x - 12243 - 25.4 x 63.5 x 787.4 mm - 35812243




2x - 12244 - 31.8 x 63.5 x 862 mm - 35812244




1x - 12245 - 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm - 35812245




1x - 12246 - 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm - 35812246




1x - 12247 - 31.8 x 76.2 x 787.4 mm - 35812247




1x - 12248 - 31.8 x 82.6 x 787.4 mm - 35812248


















2x - 12249 - 31.8 x 85.7 x 863.6 mm - 35812249



1x - 12250 - 25.4 x 63.5 x 1498.6 mm - 35812250




Identificación de las piezas (tamaño reducido)

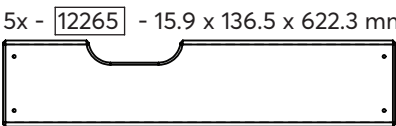


Identificación de las piezas (tamaño reducido)


5x - 12266 - 15.9 x 136.5 x 622.3 mm - 37112266




1x - 12267 - 15.9 x 92.1 x 622.3 mm - 37112267




1x - 12268 - 25.4 x 63.5 x 584.1 mm - 35812268




1x - 12269 - 31.8 x 76.2 x 1473.2 mm - 37112269




2x - 12270 - 15.9 x 114.3 x 783.4 mm - 37112270




15x - 12271 - 15.9 x 114.3 x 783.4 mm - 37112271




1x - 12272 - 15.9 x 95.3 x 783.4 mm - 37112272




2x - 12273 - 38.1 x 38.1 x 1399.4 mm - 37112273




4x - 12274 - 31.8 x 76.2 x 355.6 mm - 35812274




4x - 12275 - 31.8 x 76.2 x 355.6 mm - 35812275



3x - 12276 - 34.9 x 63.5 x 809.6 mm - 35812276




1x - 12277 - 34.9 x 85.7 x 809.6 mm - 35812277



1x - 12278 - 25.4 x 127 x 1524 mm - 37112278




1x - 12279 - 34.9 x 85.7 x 863.6 mm - 35812279



Identificación de las piezas (tamaño reducido)

2x - 12280 - 31.8 x 63.5 x 496.4 mm - 35812280




1x - 12281 - 31.8 x 63.5 x 943 mm - 35812281




1x - 12282 - 25.4 x 50.8 x 968.4 mm - 35812282




2x - 12283 - 25.4 x 50.8 x 787.4 mm - 35812283




8x - 12284 - 15.9 x 76.2 x 635 mm - 37112284




4x - 12285 - 15.9 x 76.2 x 806.4 mm - 37112285




2x - 12286 - 15.9 x 104.6 x 425.5 mm - 37112286



4x - 12287 - 15.9 x 76.2 x 425.5 mm - 37112287




2x - 12288 - 34.9 x 85.7 x 1181.1 mm - 37112288




2x - 12289 - 34.9 x 85.7 x 2066.9 mm - 37112289




1x - 12290 - 15.9 x 85.7 x 825.5 mm - 37112290




2x - 12291 - 31.8 x 63.5 x 571.5 mm - 37112291



1x - 12292 - 76.2 x 133.4 x 2336.8 mm - 35812292




1x - 12293 - 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm - 35812293




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


2x - 12294 - 50.8 x 76.2 x 2125.7 mm - 35812294




1x - 2616 - 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm - 3582616




3x - 12295 - 31.8 x 76.2 x 787.4 mm - 35812295



4x - 12296 - 34.9 x 85.7 x 781.1 mm - 35812296




1x - 12298 - 25.4 x 88.9 x 784.2 mm - 35812298




1x - 12299 - 31.8 x 63.5 x 1524 mm - 35812299




1x - 12300 - 31.8 x 63.5 x 1524 mm - 35812300




1x - 12301 - 31.8 x 76.2 x 638.2 mm - 35812301




1x - 12302 - 31.8 x 63.5 x 1473.2 mm - 35812302




1x - 12303 - 31.8 x 76.2 x 638.2 mm - 35812303




1x - 12304 - 31.8 x 76.2 x 765.1 mm - 35812304



1x - 12305 - 31.8 x 127 x 1092.2 mm - 35812305




2x - 12306 - 31.8 x 88.9 x 1190.6 mm - 35812306



Identificación de las piezas (tamaño reducido)

2x - 12307 - 31.8 x 88.9 x 1190.6 mm - 35812307




1x - 12308 - 31.8 x 127 x 1092.2 mm - 35812308




2x - 12309 - 31.8 x 76.2 x 930.3 mm - 35812309



1x - 12310 - 31.8 x 63.5 x 584.2 mm - 35812310



1x - 12311 - 34.9 x 63.5 x 1473.2 mm - 37112311




1x - 12312 - 38.1 x 38.1 x 1399.4 mm - 37112312




1x - 12313 - 38.1 x 38.1 x 633.1 mm - 37112313




1x - 12314 - 34.9 x 85.7 x 847.7 mm - 35812314




1x - 12315 - 34.9 x 85.7 x 847.7 mm - 35812315




1x - 12316 - 34.9 x 63.5 x 376.3 mm - 35812316




2x - 12317 - 38.1 x 38.1 x 395.3 mm - 35812317



1x - 12318 - 15.9 x 130 x 783.4 mm - 37112318




6x - 12319 - 15.9 x 114.3 x 409.6 mm - 37112319



Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - 12320 - 15.9 x 80 x 409.6 mm - 37112320



4x - 12321 - 25.4 x 63.5 x 784.2 mm - 35812321




1x - 12322 - 31.8 x 76.2 x 844.6 mm - 35812322




1x - 12323 - 31.8 x 76.2 x 752.5 mm - 35812323




12x - 12324 - 15.9 x 76.2 x 666.8 mm - 37112324




4x - 12325 - 15.9 x 82.6 x 787.4 mm - 37112325



4x - 12326 - 15.9 x 82.6 x 870 mm - 37112326




20x - 12327 - 15.9 x 76.2 x 196.9 mm - 37112327




6x - 12328 - 15.9 x 82.6 x 870 mm - 37112328



4x - 12329 - 15.9 x 76.2 x 768.3 mm - 37112329



1x - 12330 - 15.9 x 76.2 x 395.3 mm - 35812330



1x - 12331 - 31.8 x 76.2 x 393.4 mm - 35812331



1x - 12332 - 31.8 x 63.5 x 984.3 mm - 35812332




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - 12333 - 31.8 x 76.2 x 546.1 mm - 35812333




1x - 12334 - 25.4 x 31.8 x 177.8 mm - 37112334



1x - 12336 - 31.8 x 76.2 x 785.7 mm - 35812336




1x - 12337 - 15.9 x 76.2 x 343.5 mm - 35812337




2x - 12335 - 15.9 x 31.8 x 88.9 mm - 37112335




1x - 9567 - 31.8 x 428.6 x 485.6 mm - 37719567

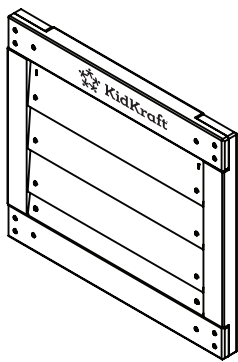

1x - 9568 - 31.8 x 1171.2 x 806.3 mm - 37589568

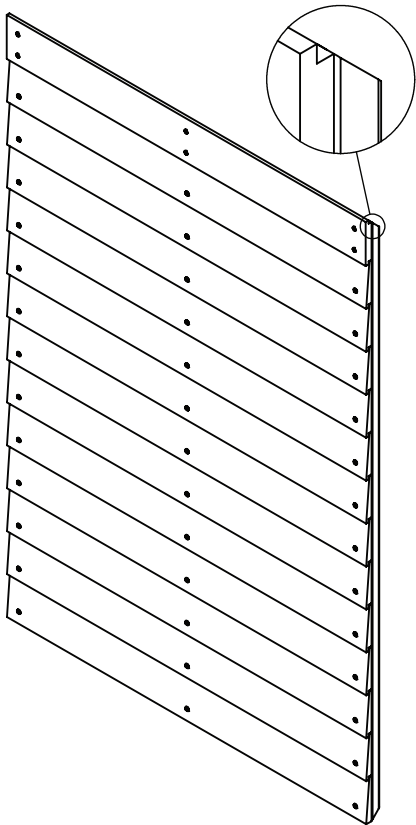

1x - 9569 - 31.8 x 1177.6 x 806.3 mm - 37589569

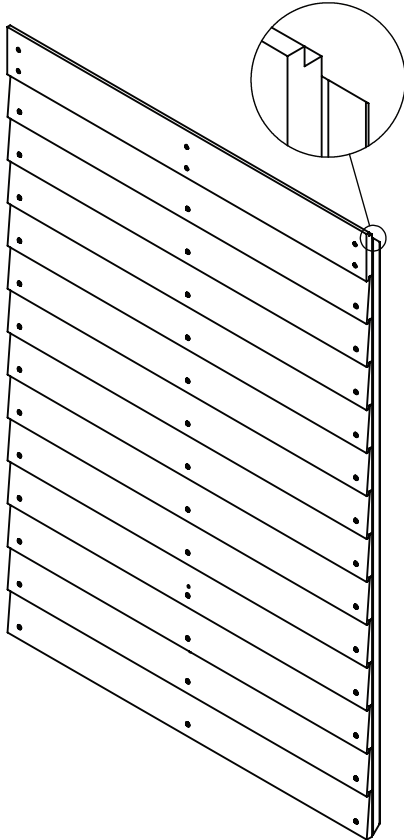

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - 3320353




1x - 9320374




2x - 9200145




1x - 9200144

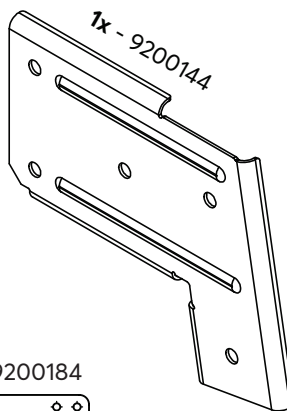


1x - 9200143

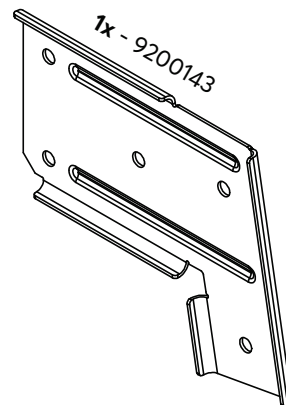


2x - 9320130

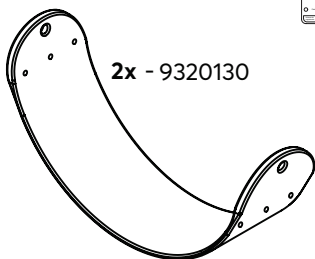

1x - 3320213

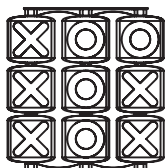

4x - 9200184

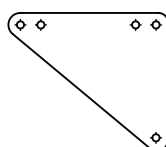

6x - 9200020



Nota: 2 eslabones rápidos roscados no son necesarios y pueden desecharse.


6x - 9200025




6x - 9210010



7x - 3200127

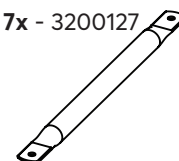

1x - 3318115

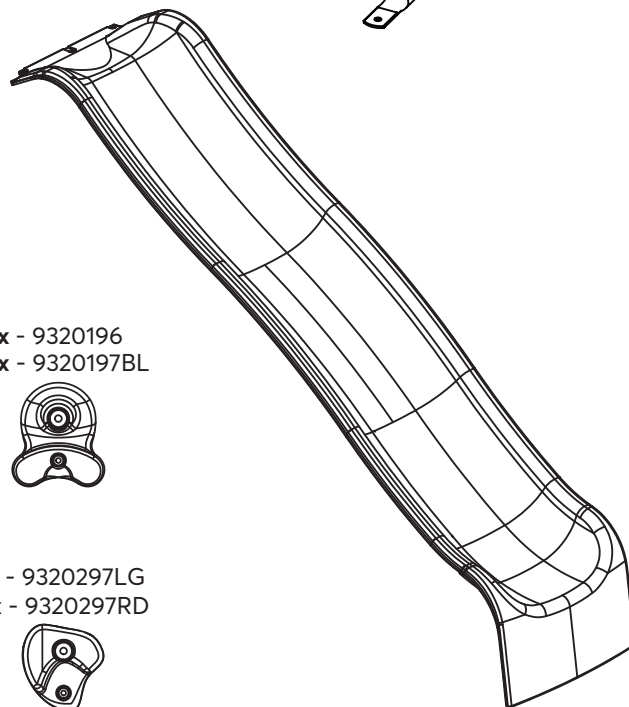

1x - 9200158



3x - 9320240



7x - 9290318



2x - 9200157




31x - 54902200



30x - 53453202

1x - 9200156



1x - 53452209

1x - 9320196

1x - 9320197BL



1x - 9320297LG


2x - 9320297RD



2x - 9207711



2x - 9207712

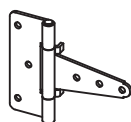

1x - 9207713



4x - 9200172 - (1.2 m)



2x - 9200140



3x - 9200132



1x - 9200175




1x - 9200100



4x - 9201570



Identificación de las piezas (tamaño reducido)

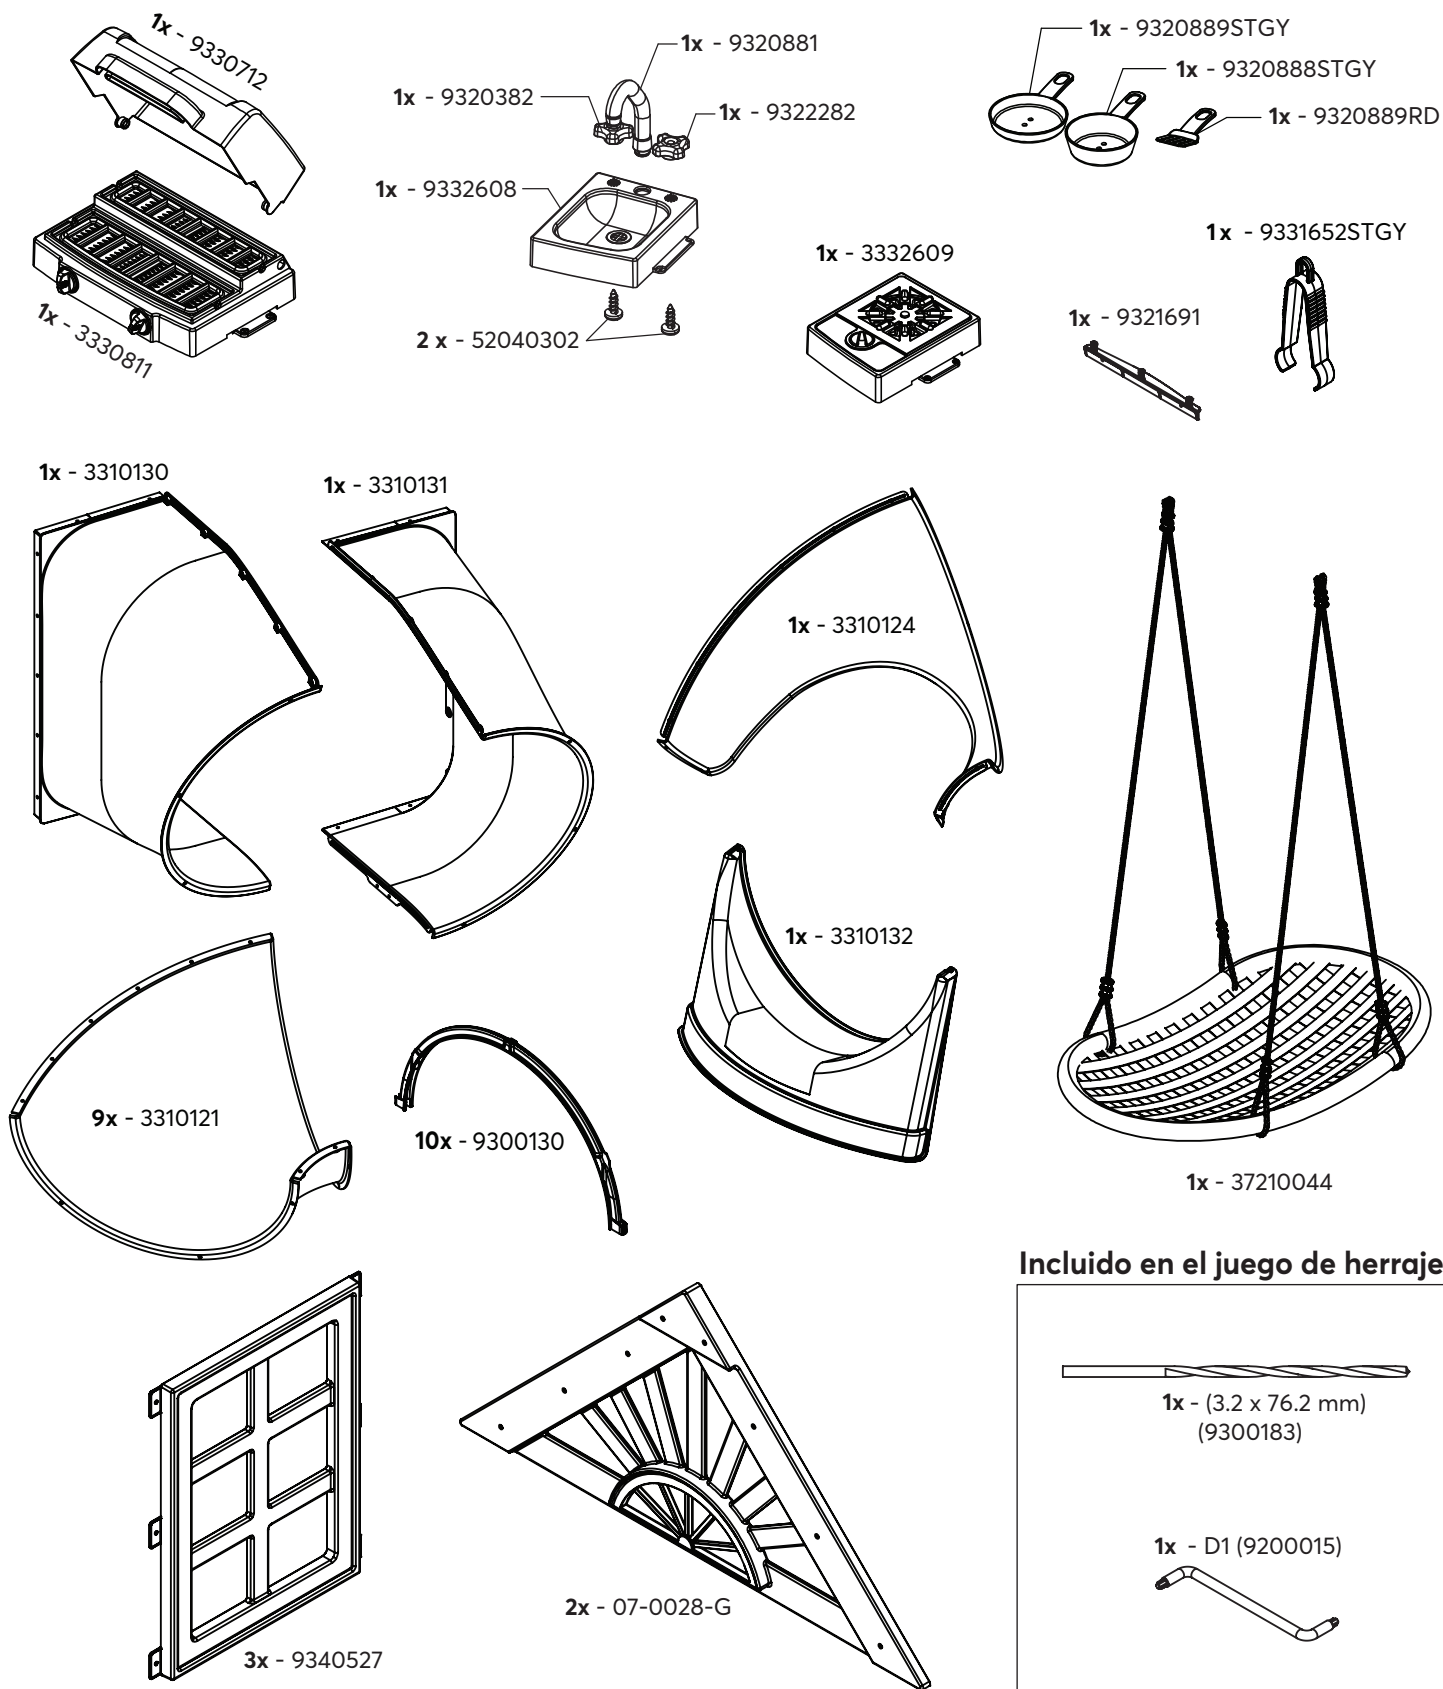


Identificación de los herrajes (tamaño real)

5 x **LW1** - 6.4 mm - 51303200




29 x **FW1** - 6.4mm - 51103200

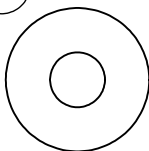


64 x **LN1** - 6.4 mm
- 54303200




5 x **BN1** - 6.4 mm
- 54803200

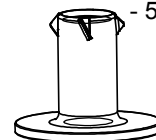


95 x **LW2** - 7.9 mm - 51303300




208 x **FW2** - 7.9 mm - 51103300

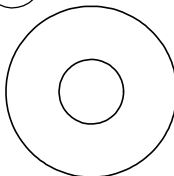


52 x **LN2** - 7.9 mm
- 54303300



88 x **TN2** - 7.9 mm
- 54503300

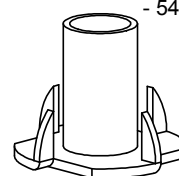


2 x **S13** - #6 x 15.9 mm - 52413908




6 x **S0** - #8 x 22.2 mm - 52933505




6 x **FW0** - 4.8 mm - 51103100



5 x **S10** - #8 x 25.4 mm - 52433510




20 x **S5** - #8 x 12.7 mm - 52433502




8 x **FW6** - #12 - 9299500




59 x **S37** - #7 x 15.9 mm - 52433009



21 x **S6** - #12 x 25.4 mm - 52433610



61 x **S7** - #12 x 50.8 mm - 52433620



513 x **S20** - #8 x 34.9 mm - 52043516



58 x **S11** - #8 x 50.8 mm - 52043520



23 x **S4** - #8 x 76.2 mm - 52043530



37 x **S3** - #8 x 63.5 mm - 52043522




31 x **S21** - #8 x 88.9 mm - 52033532




Identificación de los herrajes (tamaño real)


54 x **(PB1)** - 6.4 x 19.1 mm - 53413203




11 x **(PB6)** - 6.4 x 25.4 mm - 53413210




5 x **(PB2)** - 6.4 x 31.8 mm - 53433212




20 x **(WL3)** - 6.4 x 34.9 mm - 52613216

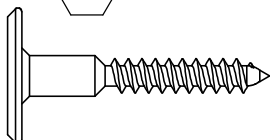


2 x **(WL5)** - 6.4 x 63.5 mm - 52613222

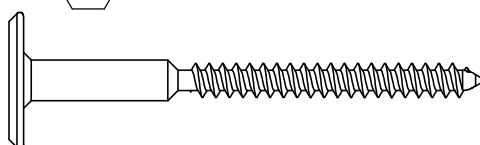


24 x **(WB2)** - 7.9 x 34.9 mm - 53613316

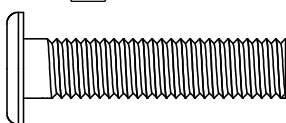


3 x **(WB7)** - 7.9 x 76.2 mm - 53613330

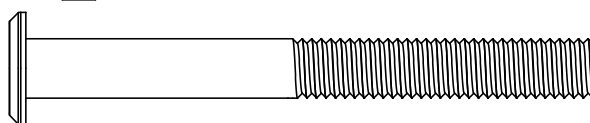


2 x **(WB8)** - 7.9 x 60.3 mm - 53613326

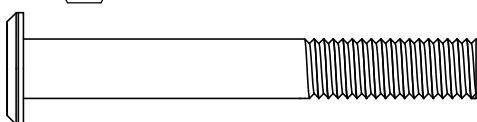


29 x **(LS2)** - 6.4 x 63.5 mm - 52213222

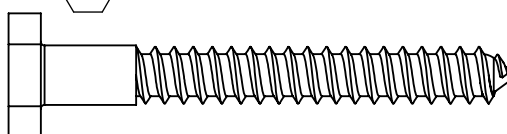


5 x **(G4)** - 7.9 x 101.5mm - 53703340



4 x **(G5)** - 7.9 x 114.3mm - 53703342




14 x **(G6)** - 7.9 x 120.7 mm - 53703343




Identificación de los herrajes (tamaño real)


12 x **G7** - 7.9 x 139.7mm - 53703352




12 x **G8** - 7.9 x 50.8 mm - 53703320




20 x **G9** - 7.9 x 63.5mm - 53703322




7 x **G21** - 7.9 x 95.2 mm - 53703333




4 x **G22** - 7.9 x 127 mm - 53703350




12 x **G35** - 7.9 x 82.6 mm - 53703331




19 x **G36** - 7.9 x 69.9 mm - 53703323




2 x **Z** - 7.9 x 152.4 mm - 53703360



1 x **D4** - #2 x 50.8mm - 9200014



1 x **D6** - 4.8mm - 9200019



1 Inventario de las piezas (leer esta sección antes de empezar a montar el producto)



Se debe completar el inventario antes de comenzar la instalación. KidKraft no asumirá los costes de instalación adicionales si las piezas se pierden o dañan.

- A. Con referencia a las hojas de identificación de piezas, haga un inventario de todo el hardware, la madera y los accesorios. Esto le resultará de ayuda durante el proceso de montaje.
- Las piezas de madera tendrán el número de modelo de cuatro dígitos impreso en los extremos de las tablas. Clasifique las piezas de madera por pasos, según el sistema de números de modelo siguiente:



- B. Lea el manual de montaje completo y preste especial atención a la información sobre seguridad/mantenimiento, las notas y las advertencias del ANSI de las páginas 1-8.

Si las piezas se pierden o dañan, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los consumidores de KidKraft antes de consultar al distribuidor.

Solicitar piezas de repuesto 24/7





Puede solicitar piezas de repuesto para este producto las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

Parques infantiles para exteriores y casas de juego para exteriores

<https://parts.kidkraft.com/>

Si tiene dudas sobre el montaje o el producto, busque en la portada la información de contacto de nuestro equipo de relaciones con los consumidores.

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

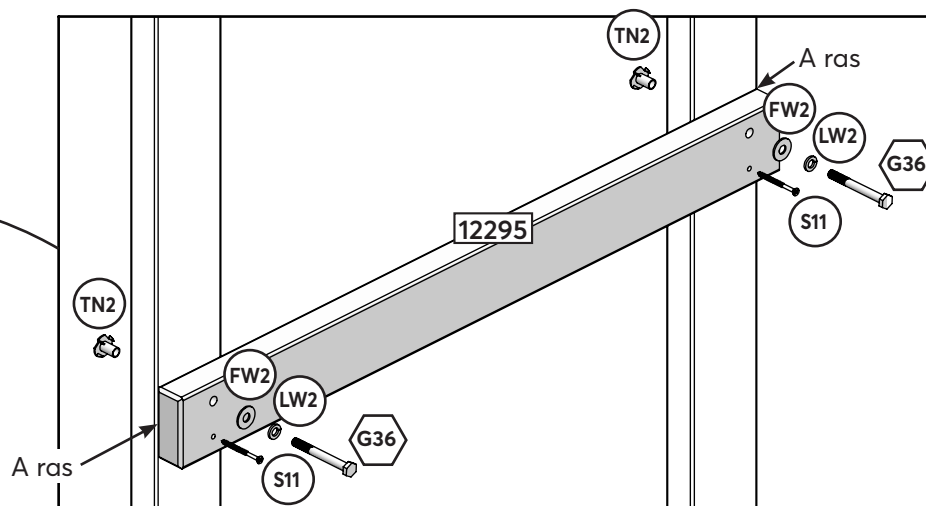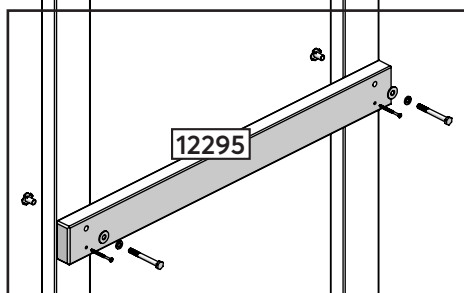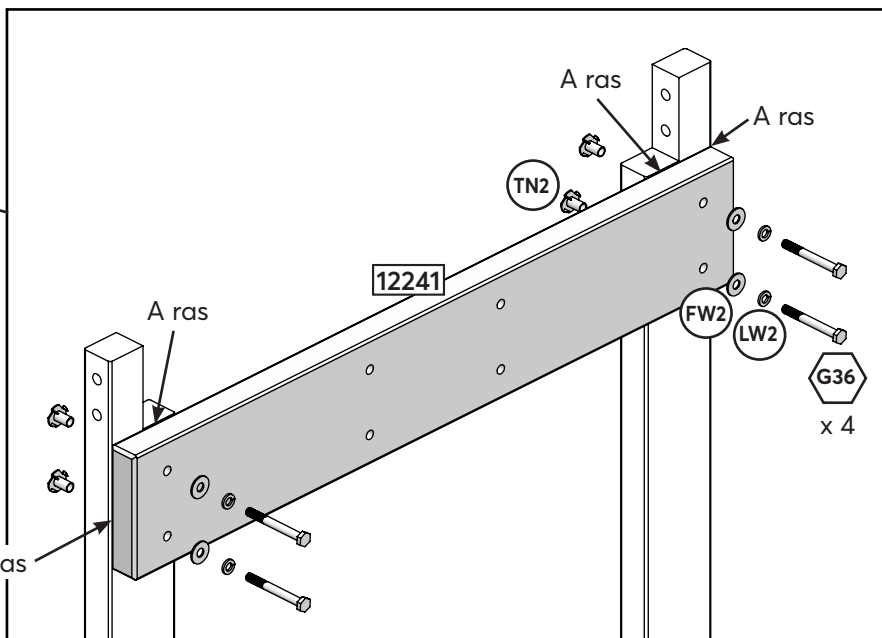



1 x **12295** 31.8 x 76.2 x 787.4 mm

2 x (S11) #8 x 50.8 mm



972.385.0100

3

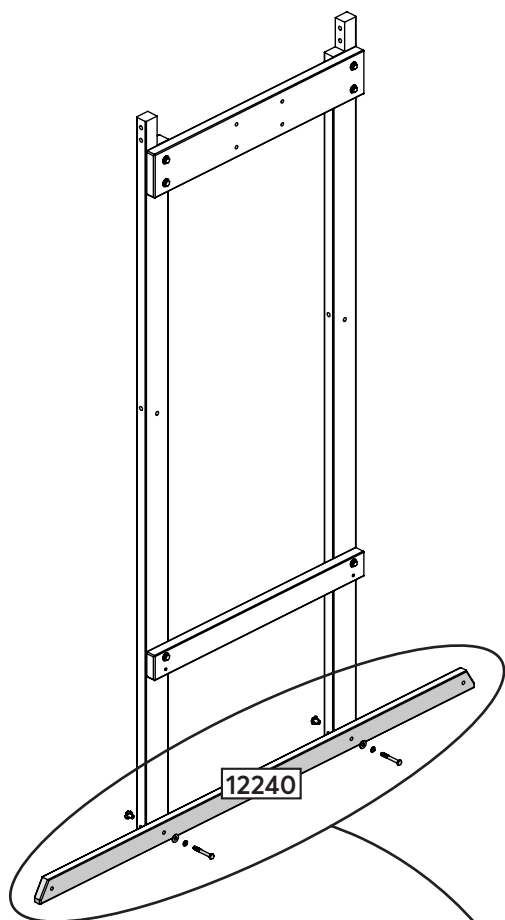


¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Observe la orientación del ángulo

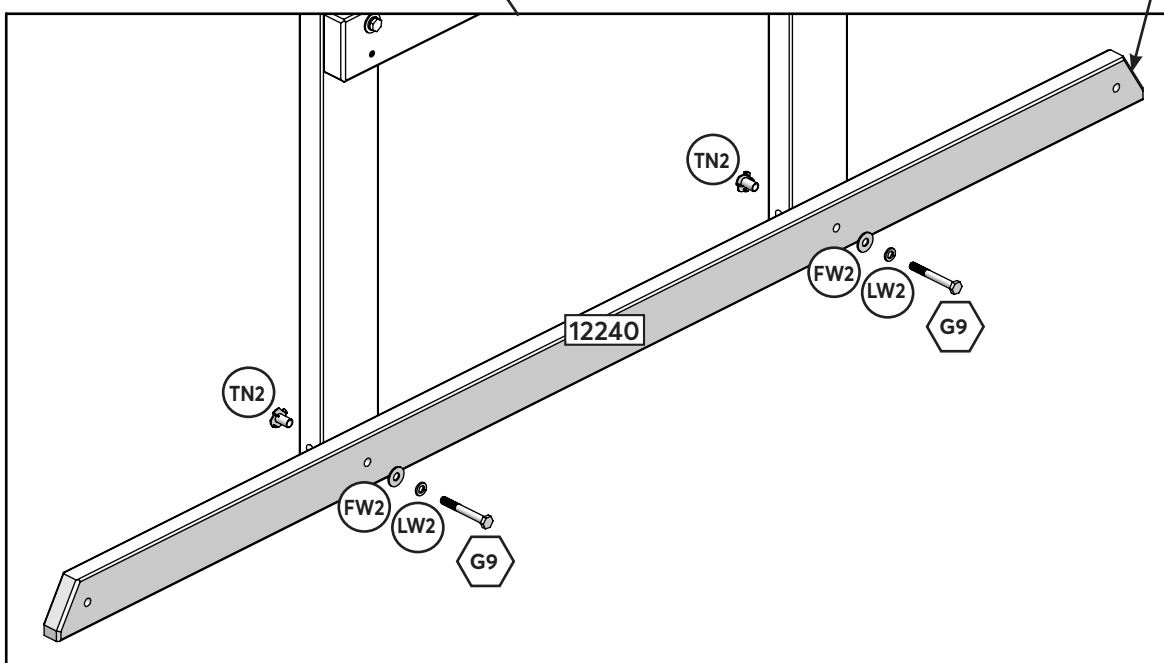

Piezas de madera

1 x 12240 25.4 x 63.5 x 1625.6 mm

Herrajes

2 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

4

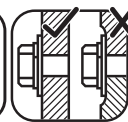

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

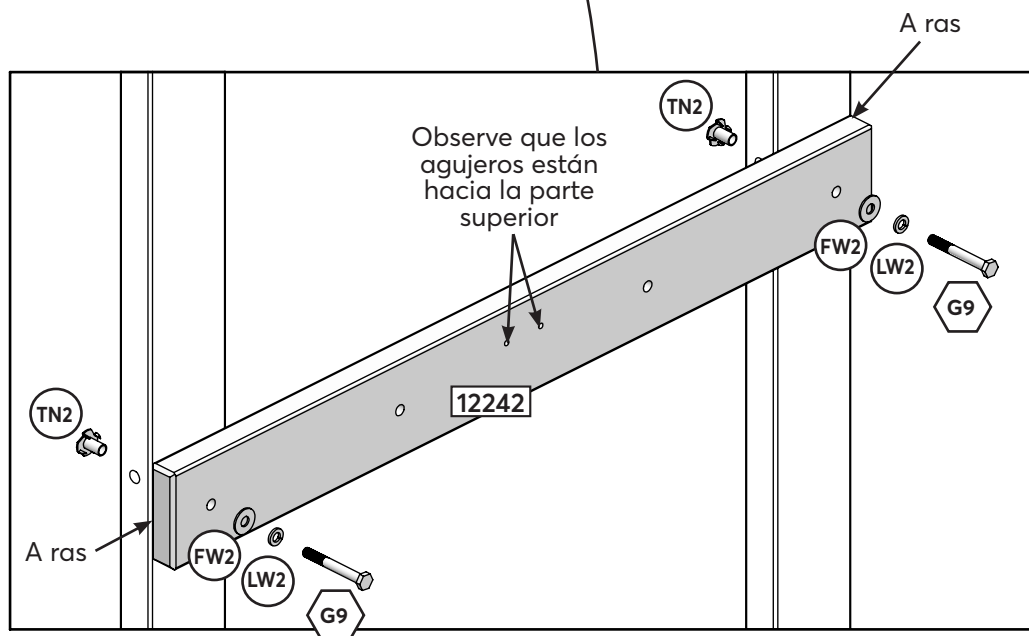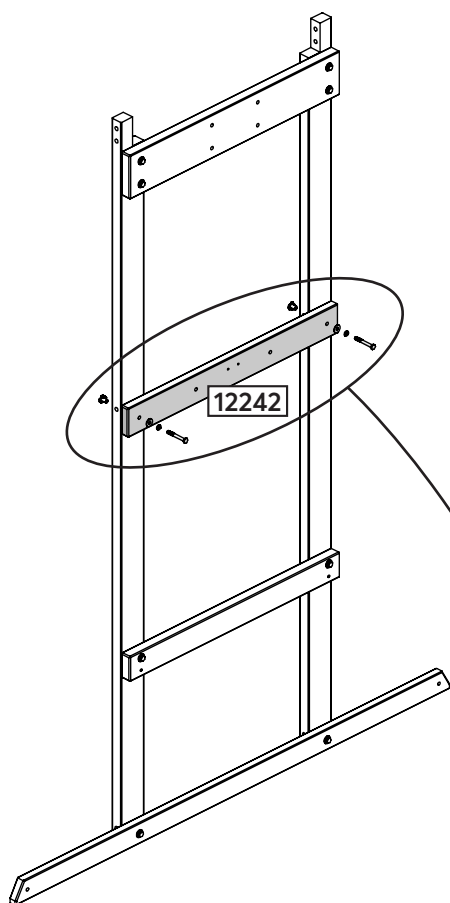

Piezas de madera

1 x 12242 25.4 x 88.9 x 787.4 mm

Herrajes



2 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

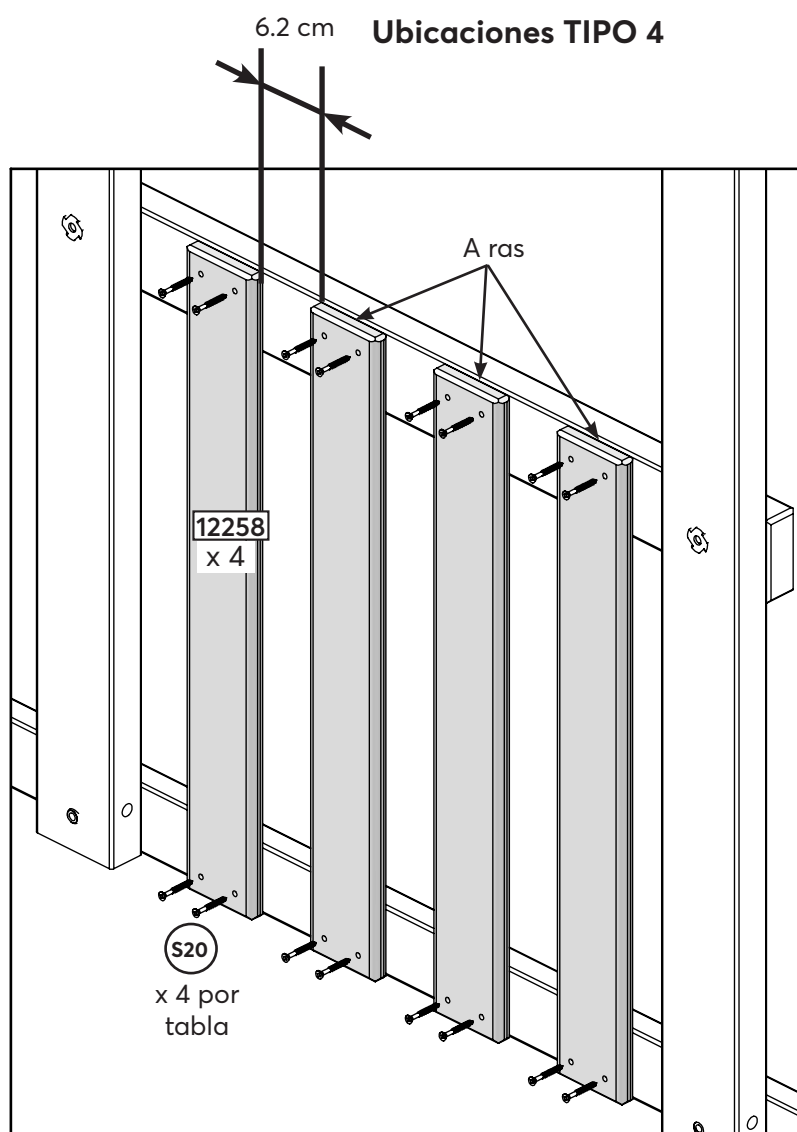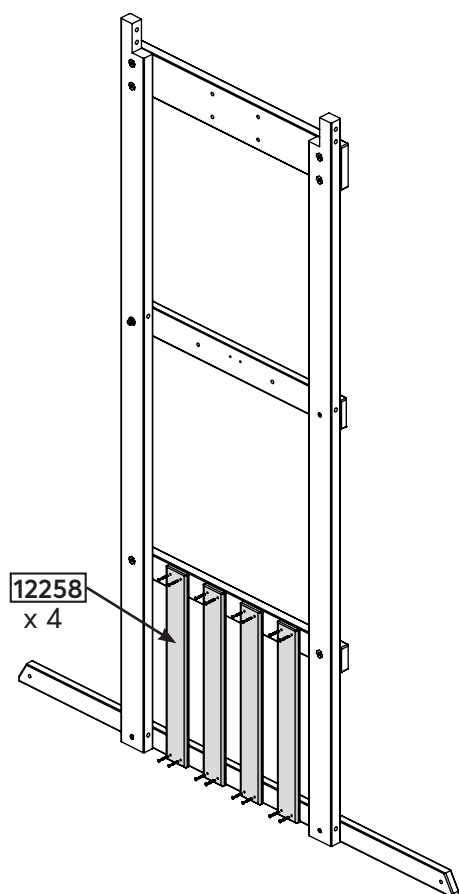



Piezas de madera

4 x 12258 15.9 x 76.2 x 590.5 mm

Herrajes



16 x S20 #8 x 34.9 mm

6

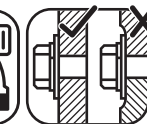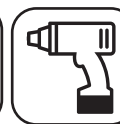

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo.

Pretaladre los orificios LS2 con una broca de 3 mm

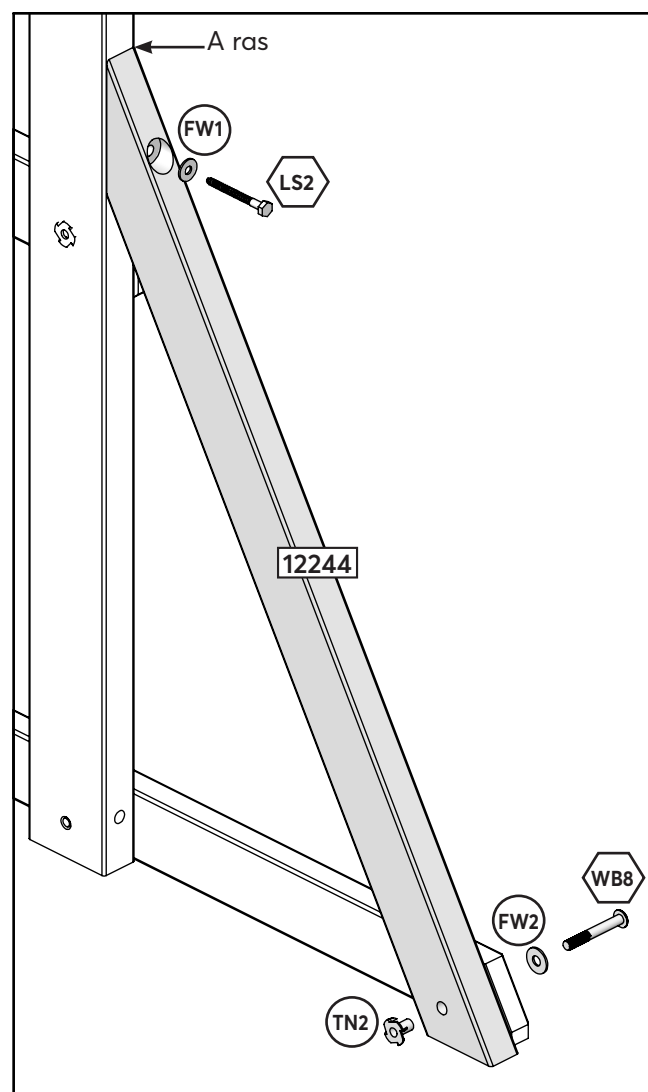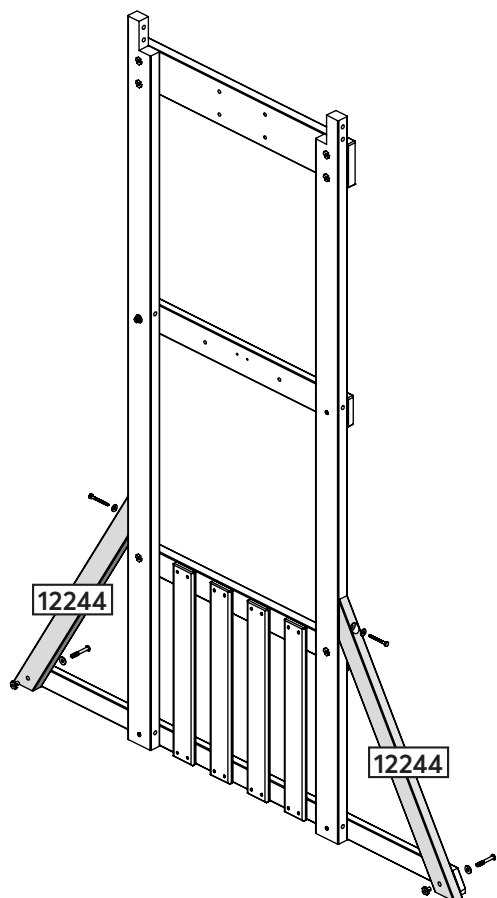

Piezas de madera

2 x 12244 31.8 x 63.5 x 862 mm

Herrajes

2 x LS2 6.4 x 63.5 mm (FW1)

2 x WB8 7.9 x 60.3 mm (FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™


kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

7

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!





Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Fíjate en la orientación de la muesca

A ras

Observe que los agujeros están hacia la parte superior

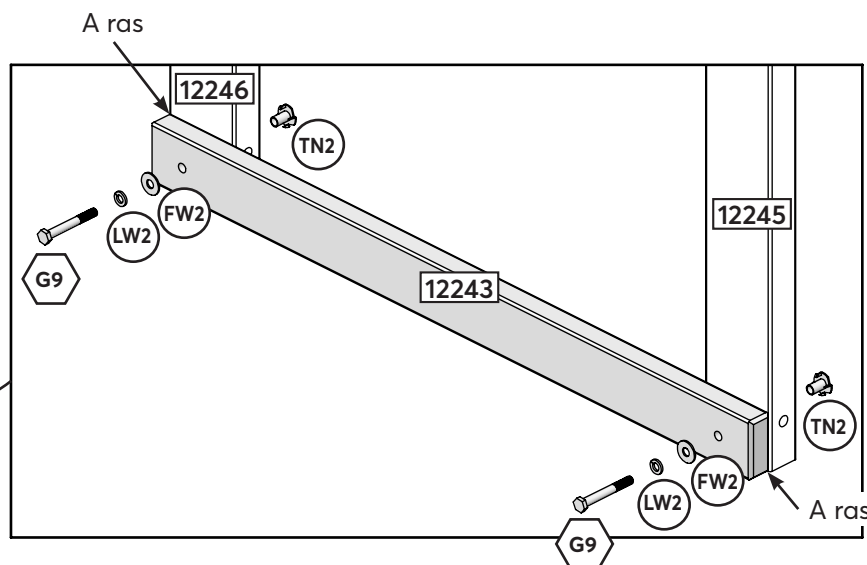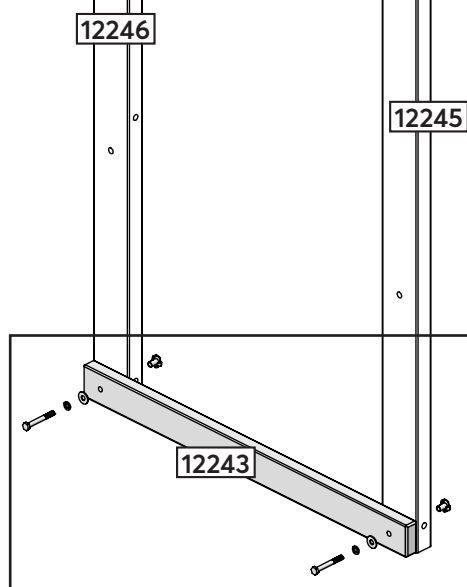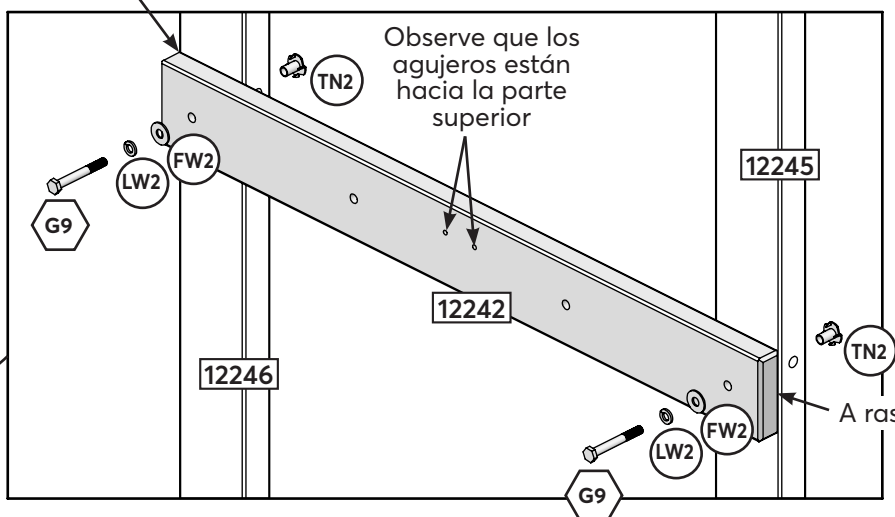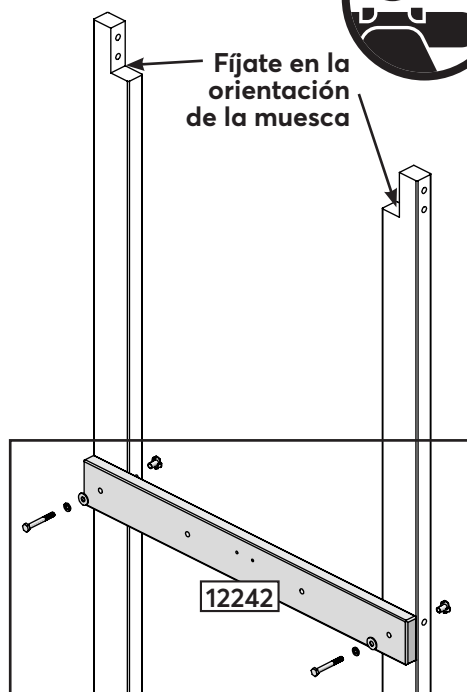

Piezas de madera

- 1 x 12242 25.4 x 88.9 x 787.4 mm
- 1 x 12243 25.4 x 63.5 x 787.4 mm
- 1 x 12245 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm

- 1 x 12246 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm


Herrajes

- 4 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

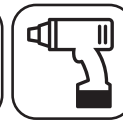

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

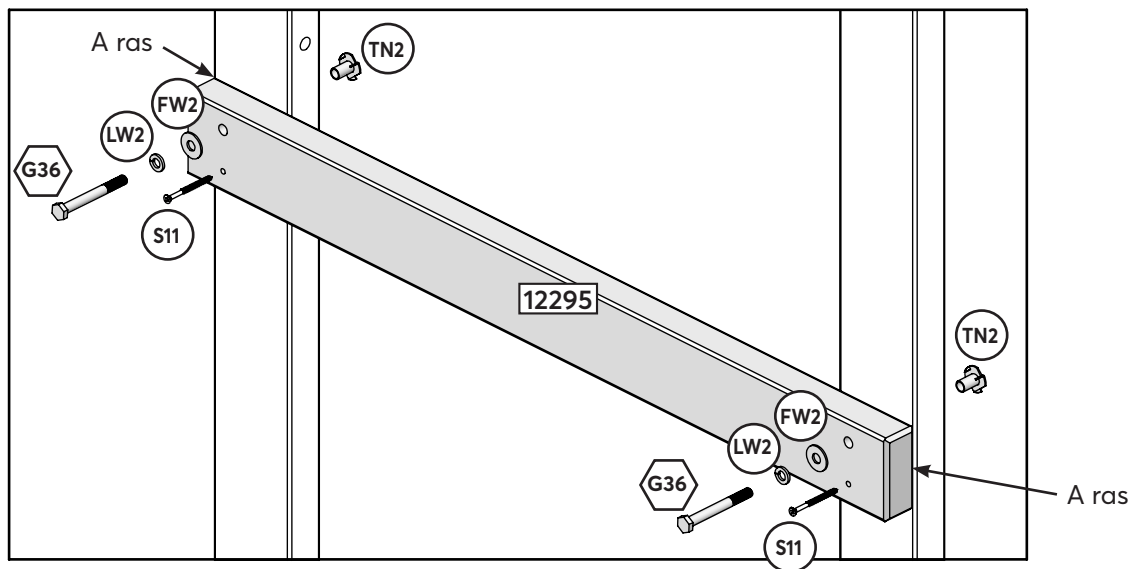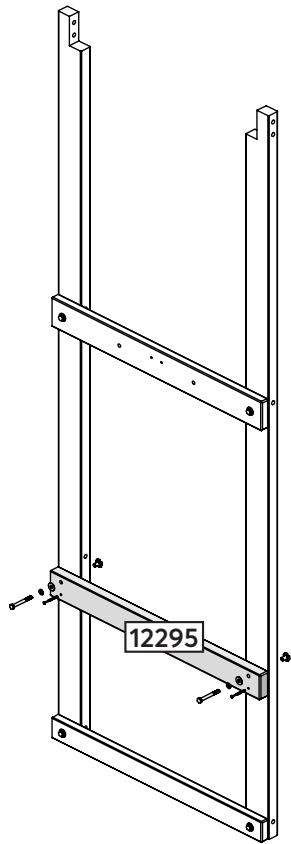

Piezas de madera

1 x 12295 31.8 x 76.2 x 787.4 mm

Herrajes

2 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)


2 x S11 #8 x 50.8 mm



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

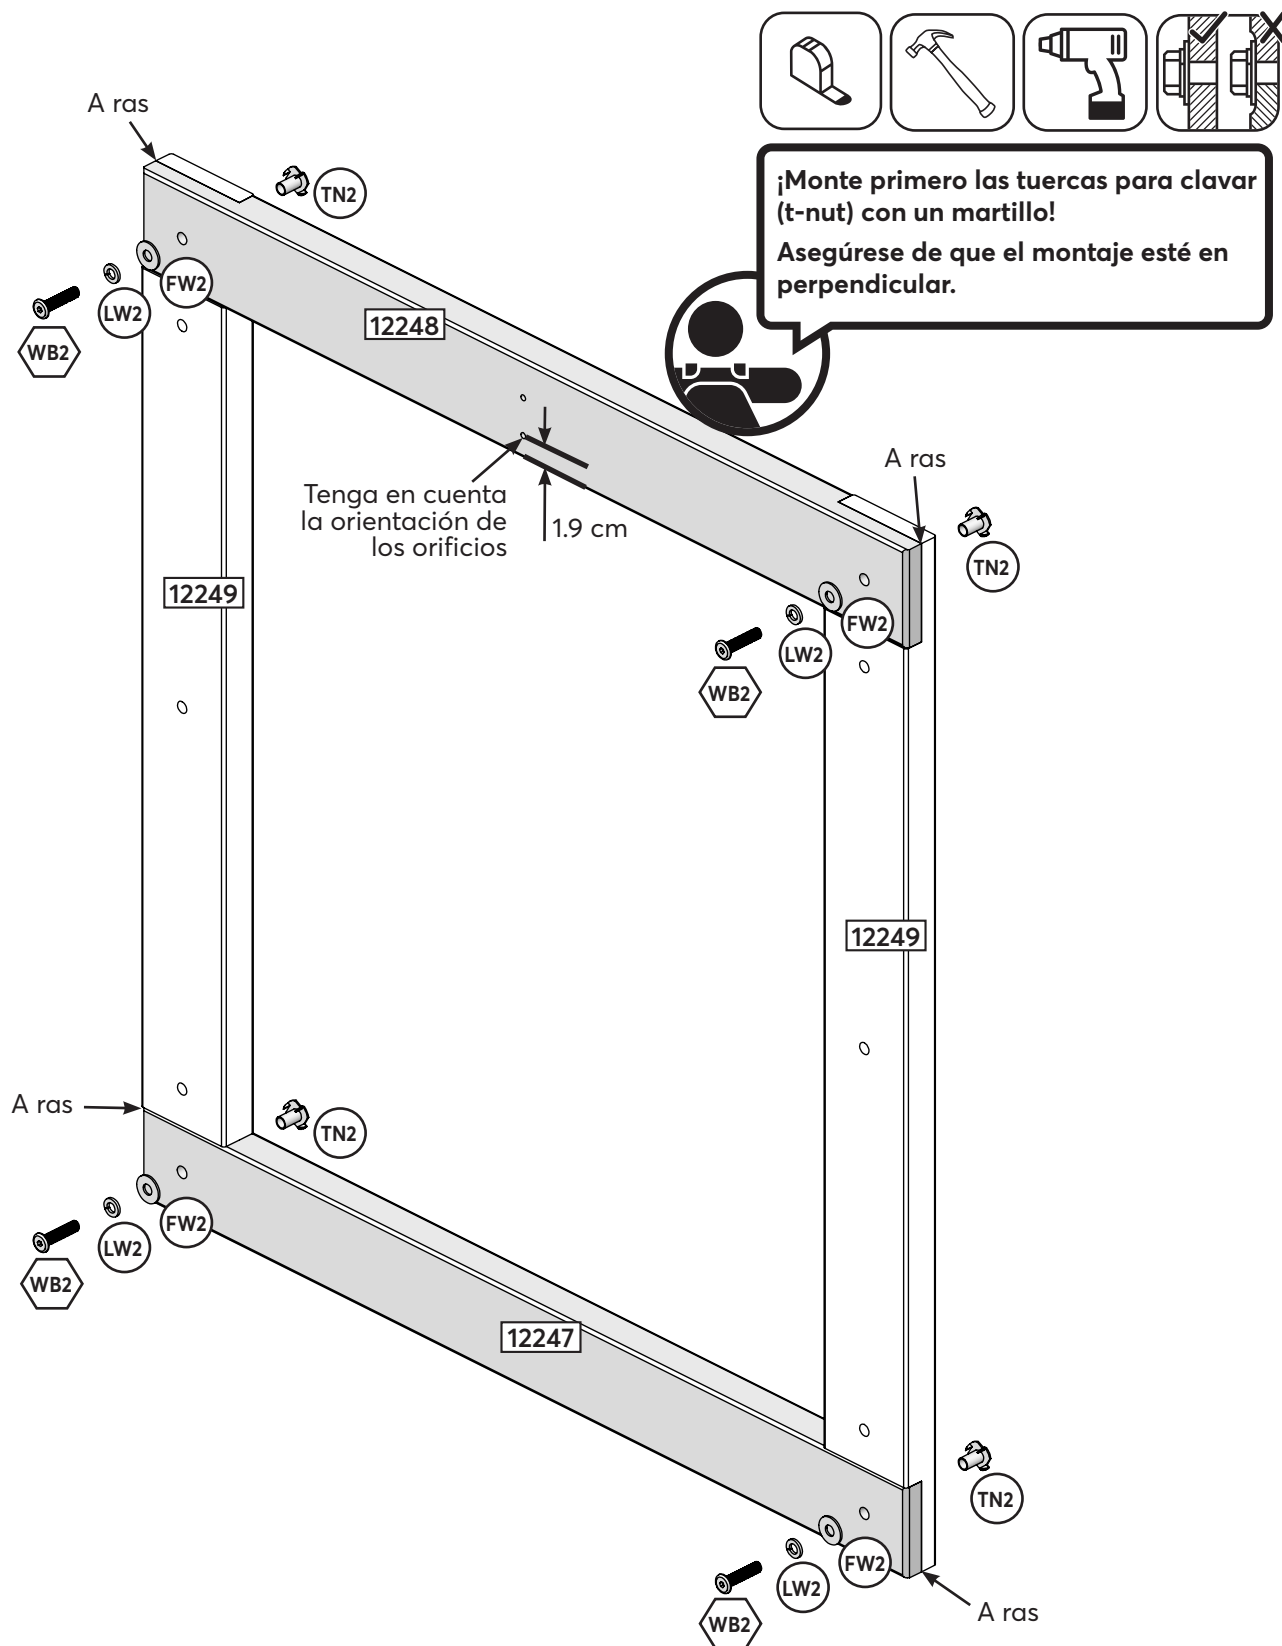


Piezas de madera

- 1 x 12247 31.8 x 76.2 x 787.4 mm
 1 x 12248 31.8 x 82.6 x 787.4 mm
 2 x 12249 31.8 x 85.7 x 863.6 mm



Herrajes

- 4 x WB2 7.9 x 34.9 mm (LW2, FW2, TN2)

10





Pretaladre los orificios LS2 con una broca de 3 mm.

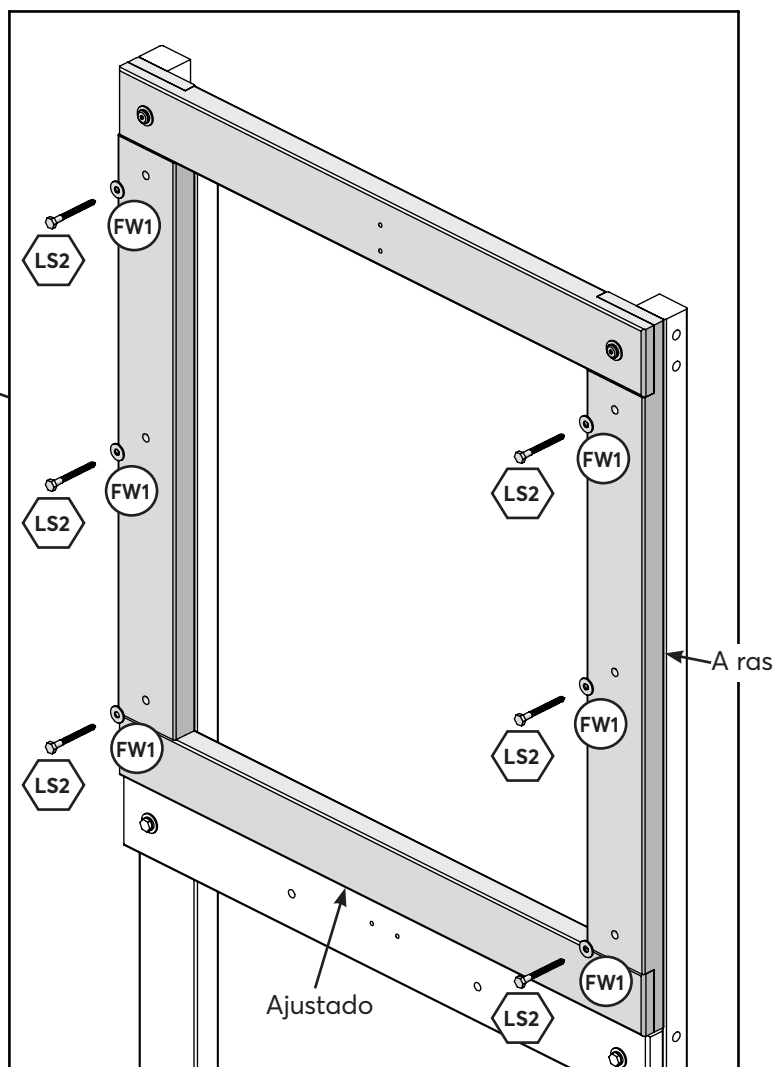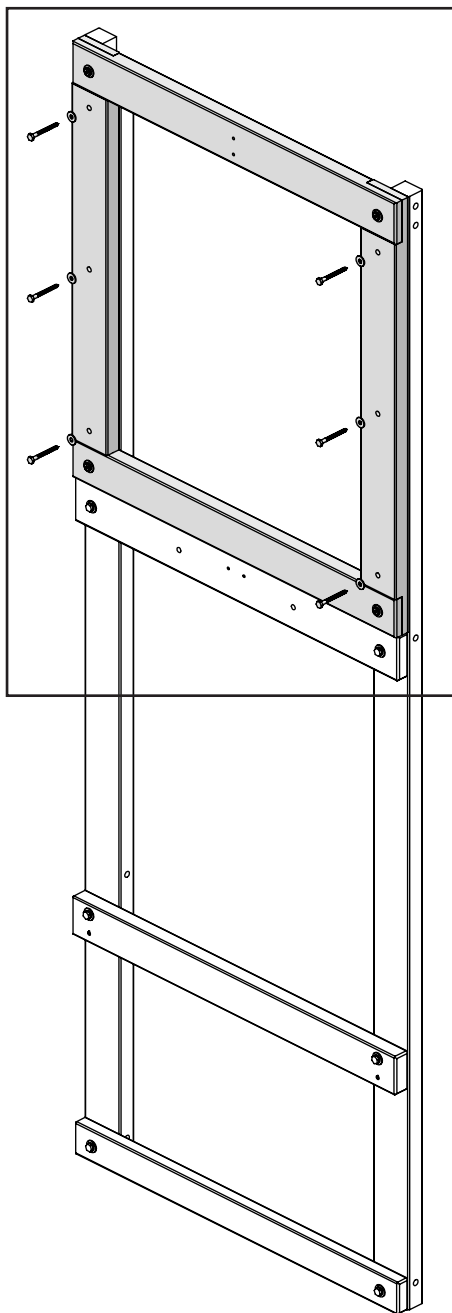

Herrajes

6 x  6.4 x 63.5 mm (FW1)

11

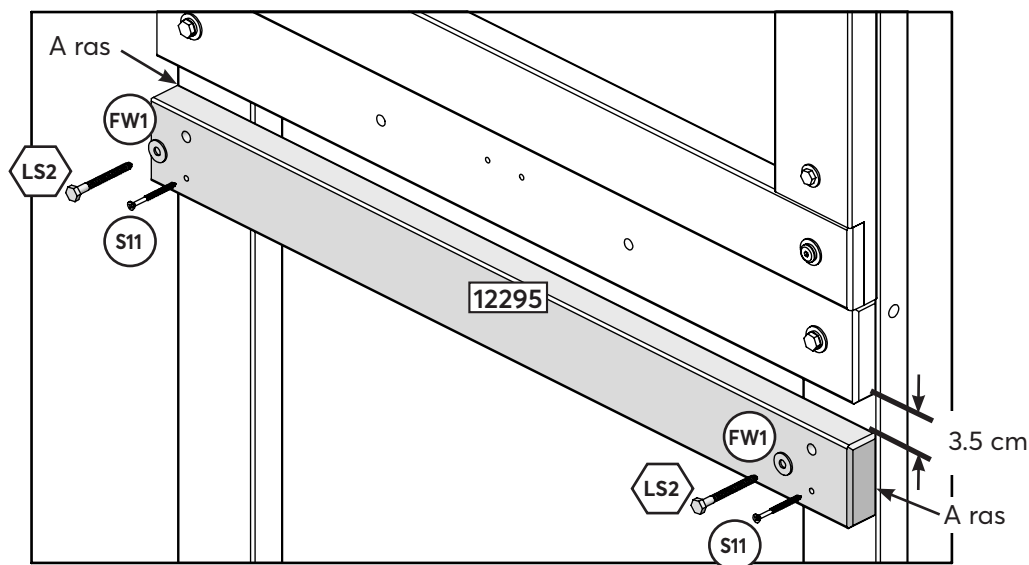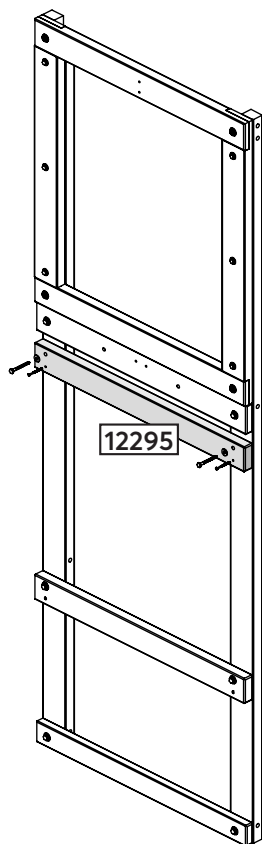

Piezas de madera

1 x **12295** 31.8 x 76.2 x 787.4 mm

Herrajes




2 x **LS2** 6.4 x 63.5 mm (FW1)

2 x **S11** #8 x 50.8 mm

12

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

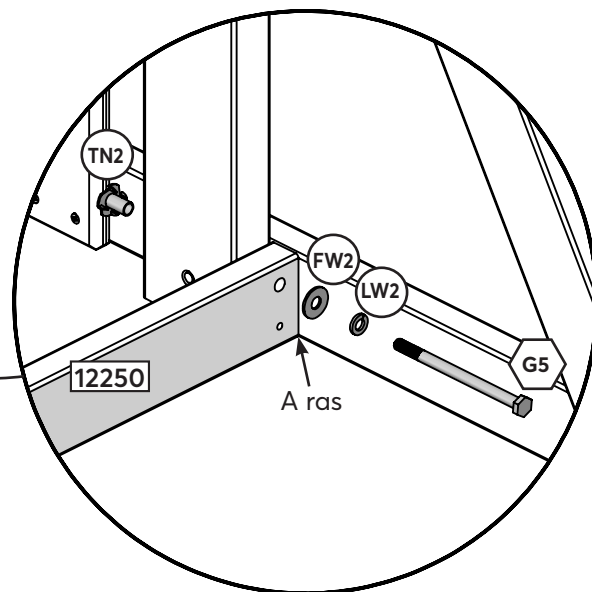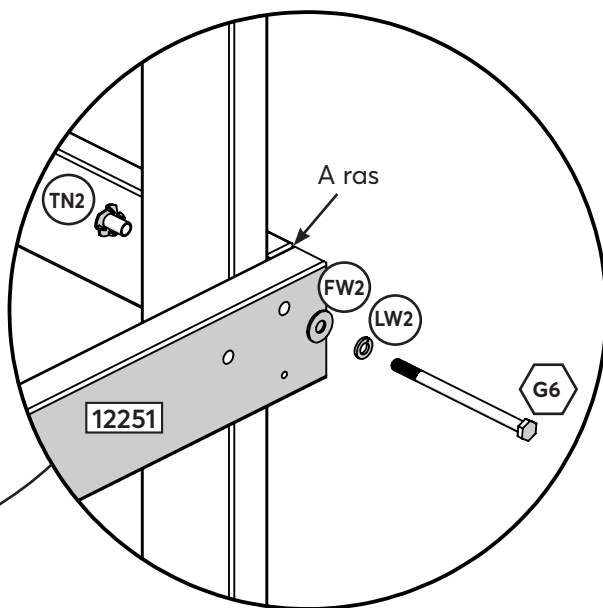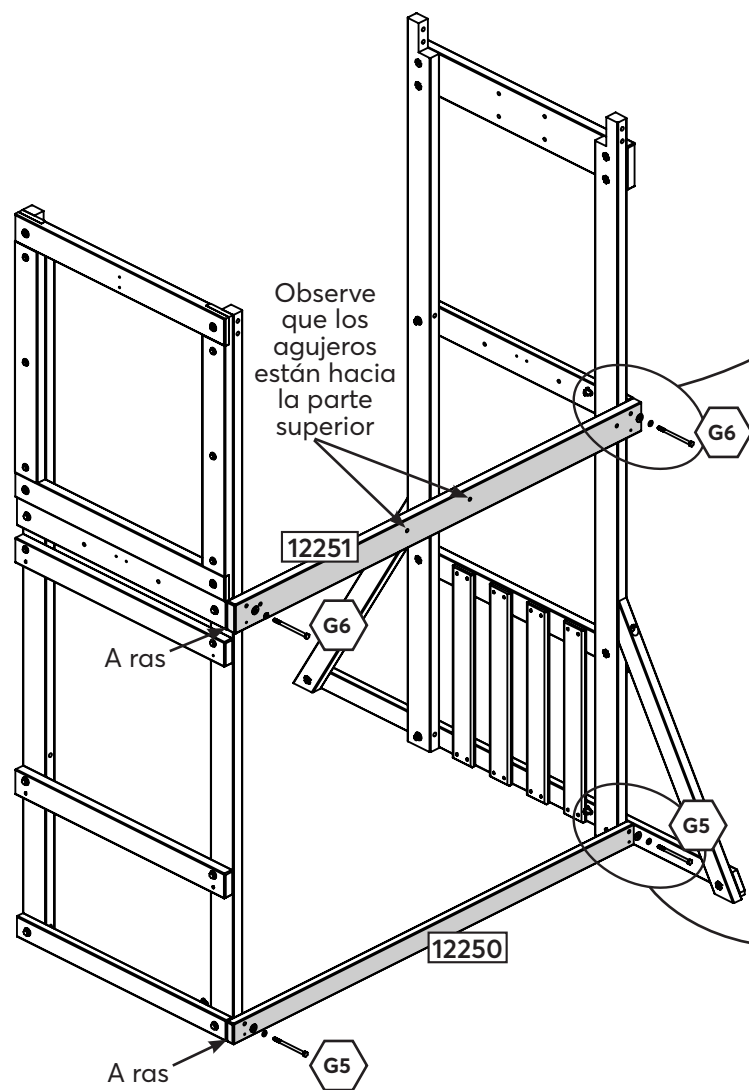


Piezas de madera

- 1 x 12250 25.4 x 63.5 x 1498.6 mm
1 x 12251 31.8 x 88.9 x 1524 mm



Herrajes

- 2 x G5 7.9 x 114.3 mm (LW2, FW2, TN2)
2 x G6 7.9 x 120.6 mm (LW2, FW2, TN2)




¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

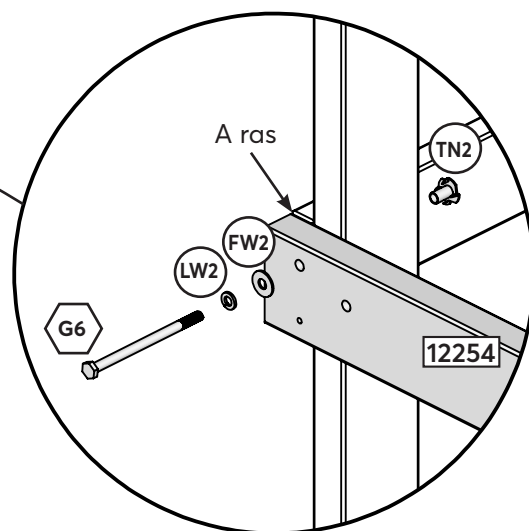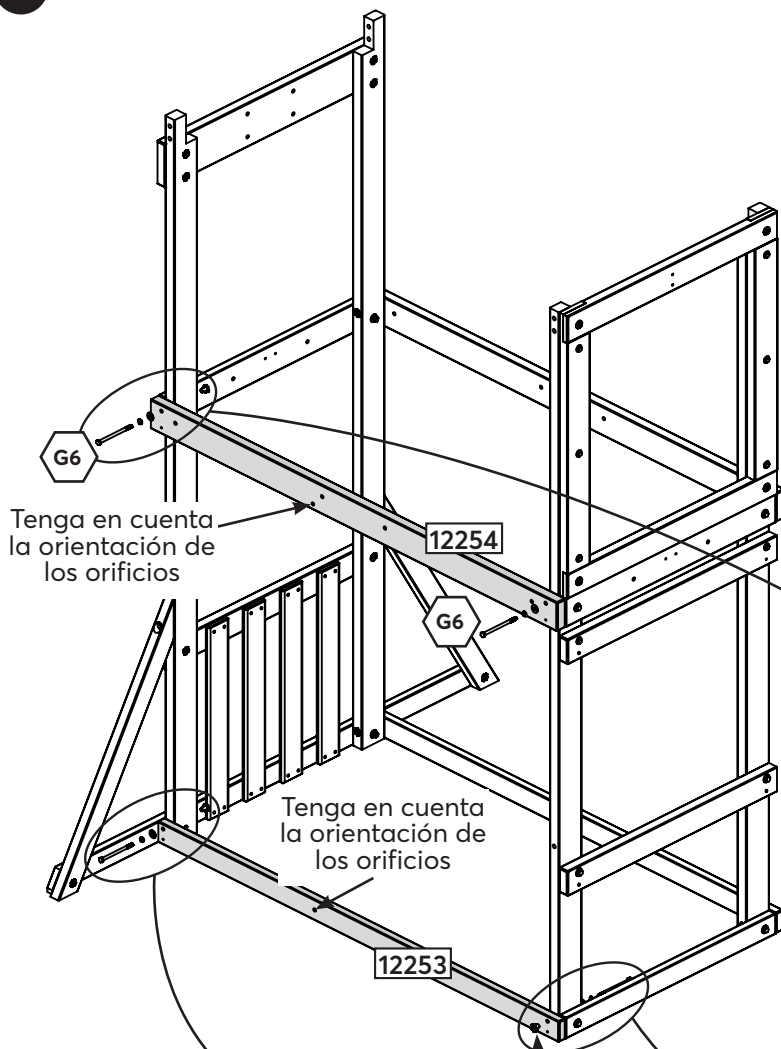

Vista girada

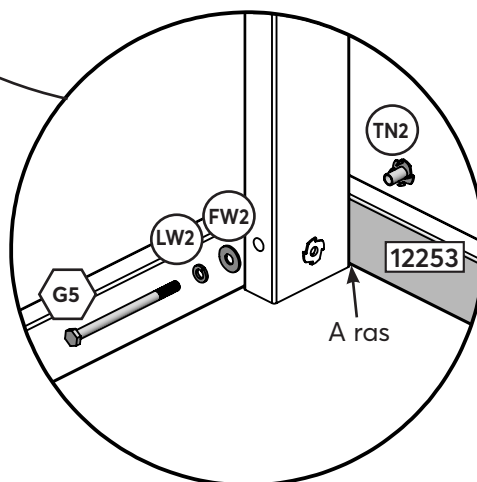


Piezas de madera

- 1 x 12253 25.4 x 63.5 x 1498.6 mm
1 x 12254 31.8 x 88.9 x 1524 mm

Herrajes

- 2 x G5 7.9 x 114.3 mm (LW2, FW2, TN2)
2 x G6 7.9 x 120.6 mm (LW2, FW2, TN2)

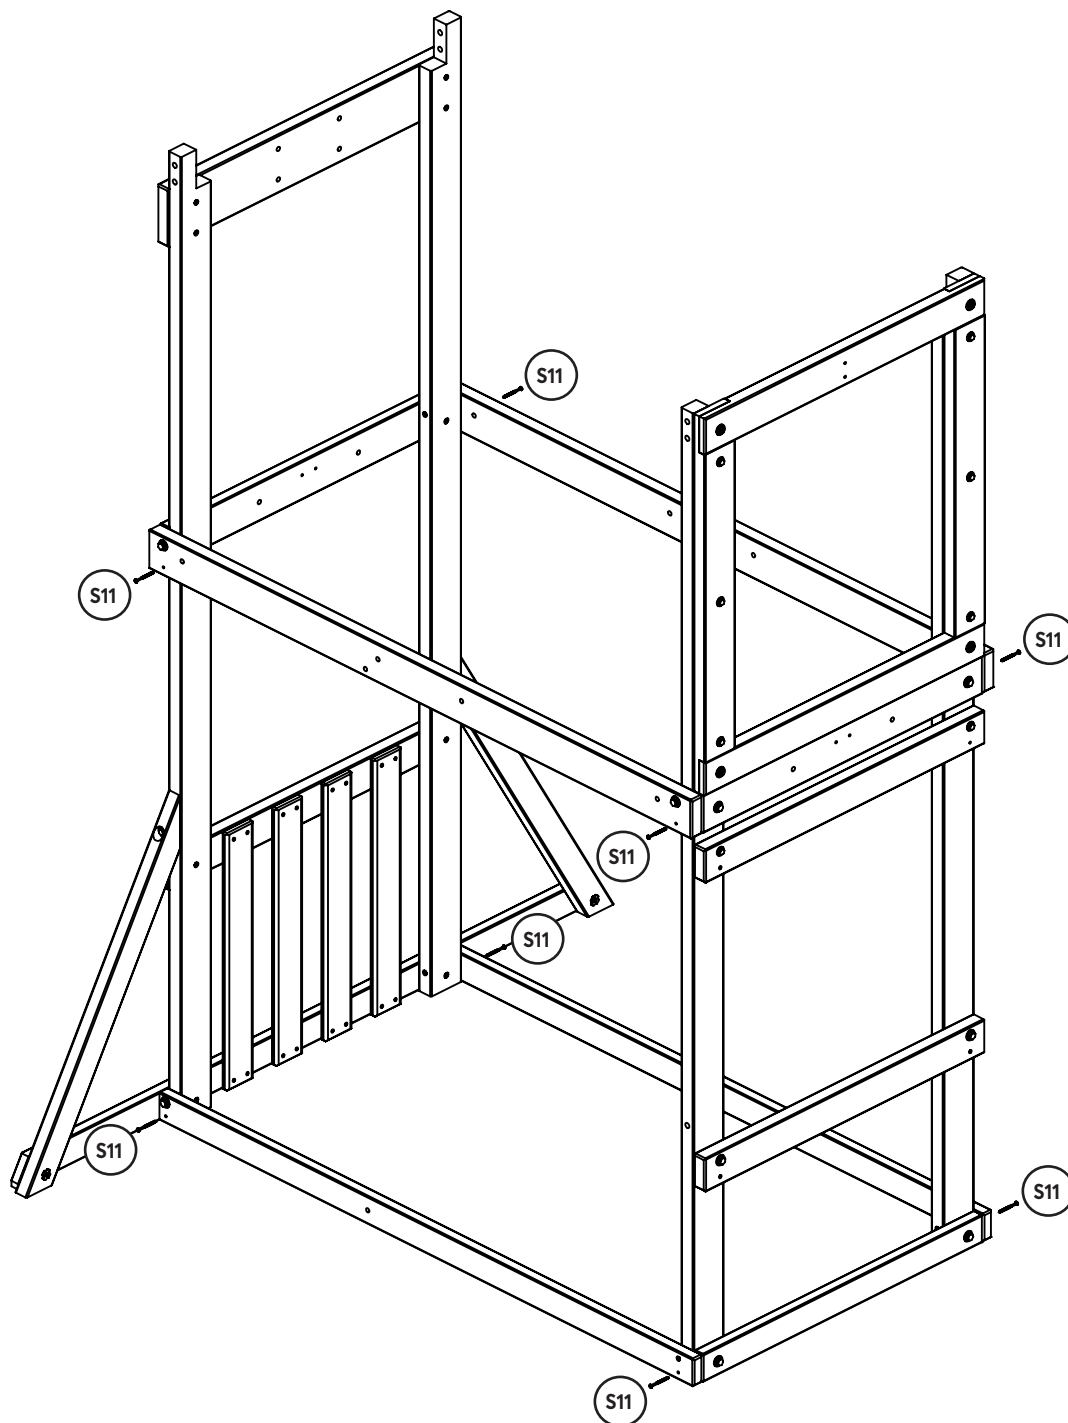

Herrajes

8 x  #8 x 50.8 mm



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

15

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

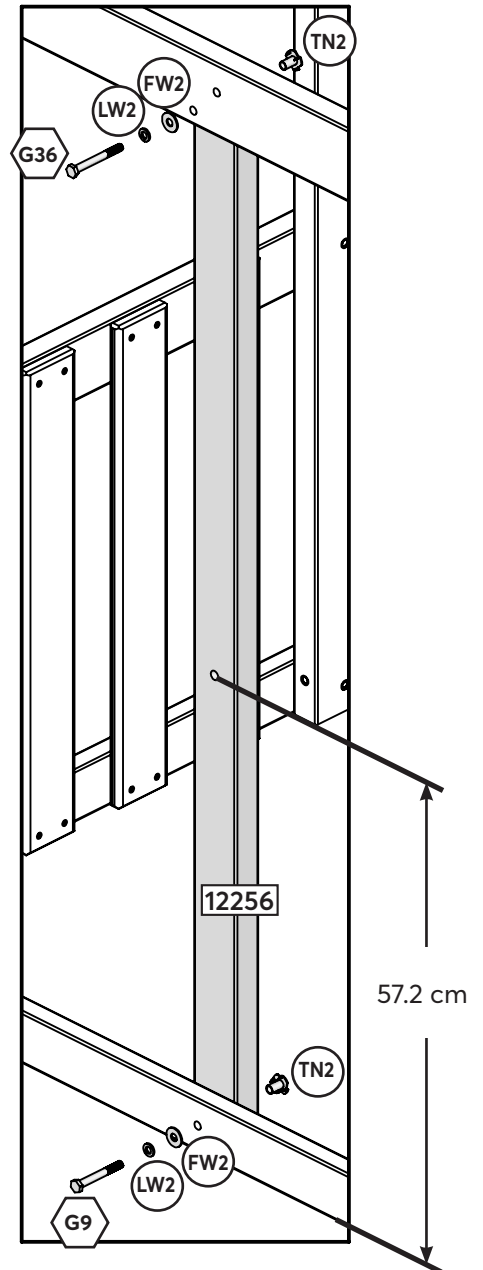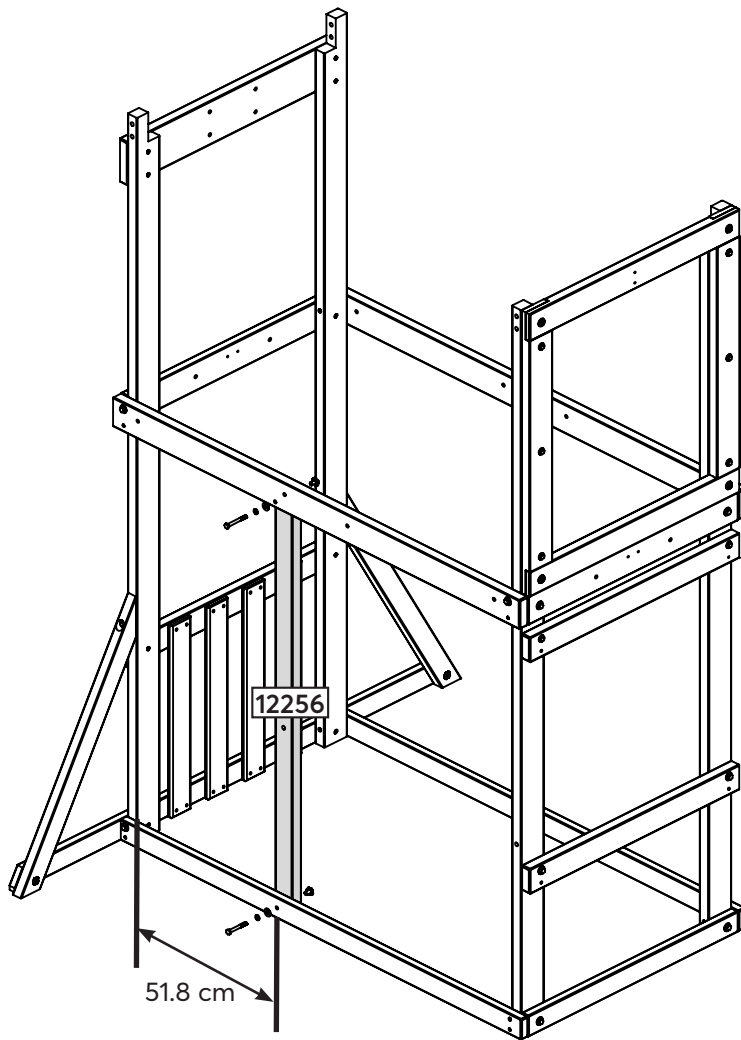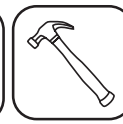

Piezas de madera


1 x 12256 34.9 x 63.5 x 1292.2 mm

Herrajes


1 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)

1 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)

16

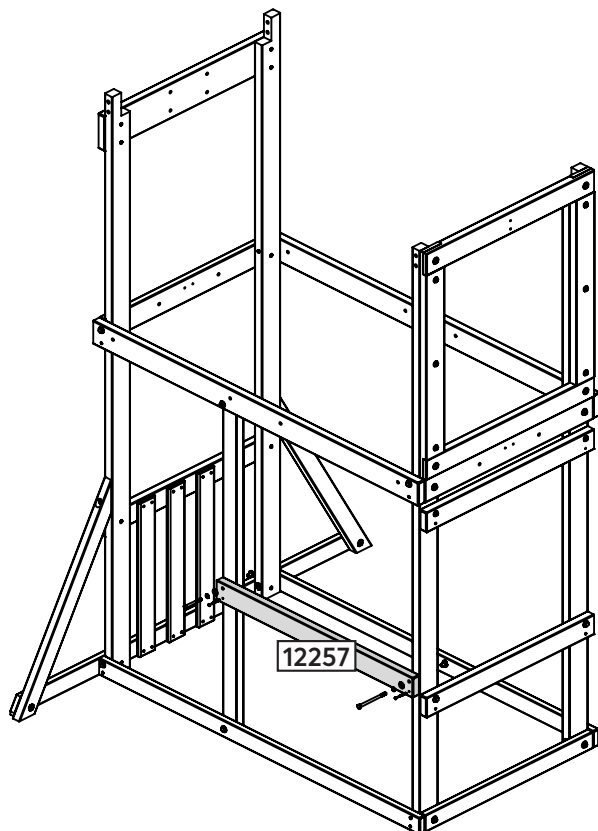

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

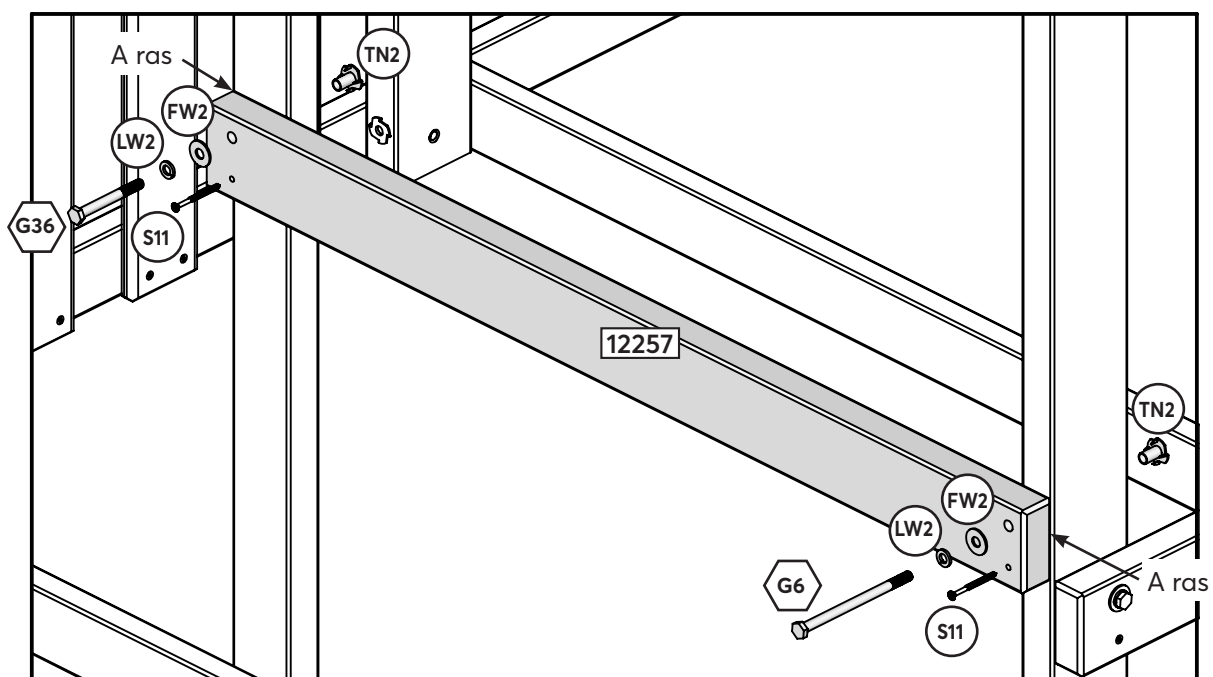

Piezas de madera

1 x 12257 31.8 x 76.2 x 920.8 mm

Herrajes

1 x G6 7.9 x 120.6 mm (LW2, FW2, TN2)

1 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)

2 x S11 #8 x 50.8 mm





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

17

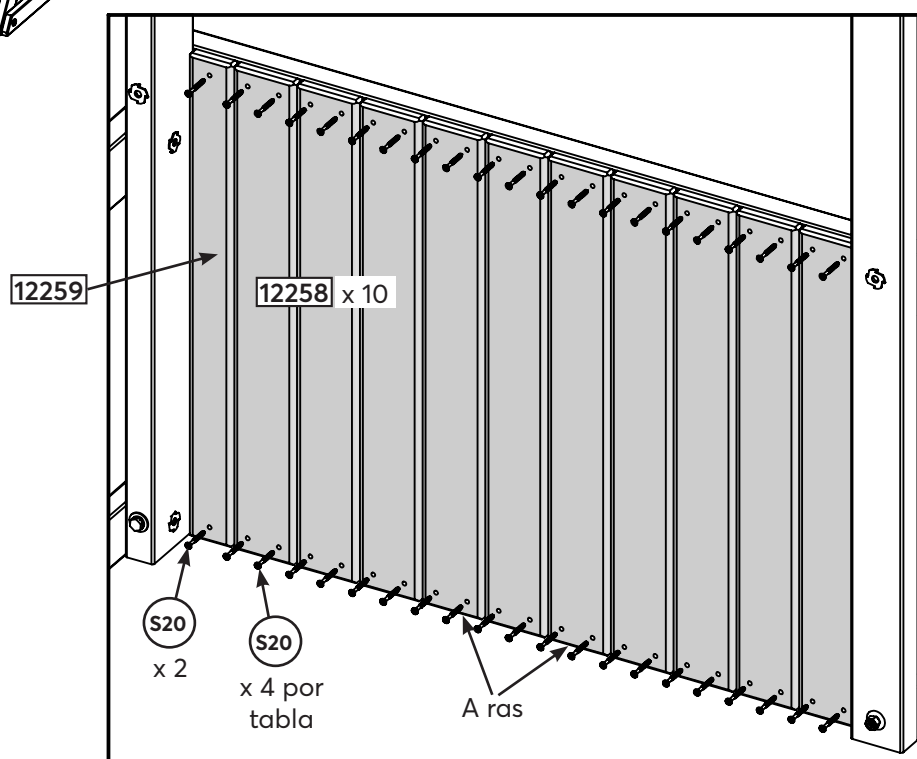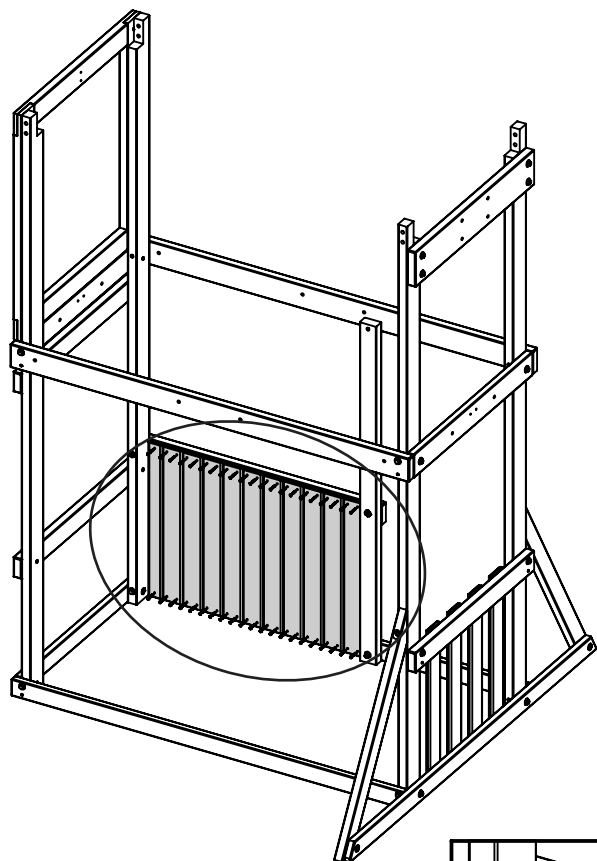

Piezas de madera

10 x 12258 15.9 x 76.2 x 590.5 mm
1 x 12259 15.9 x 54 x 590.5 mm



Herrajes

42 x S20 #8 x 34.9 mm



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

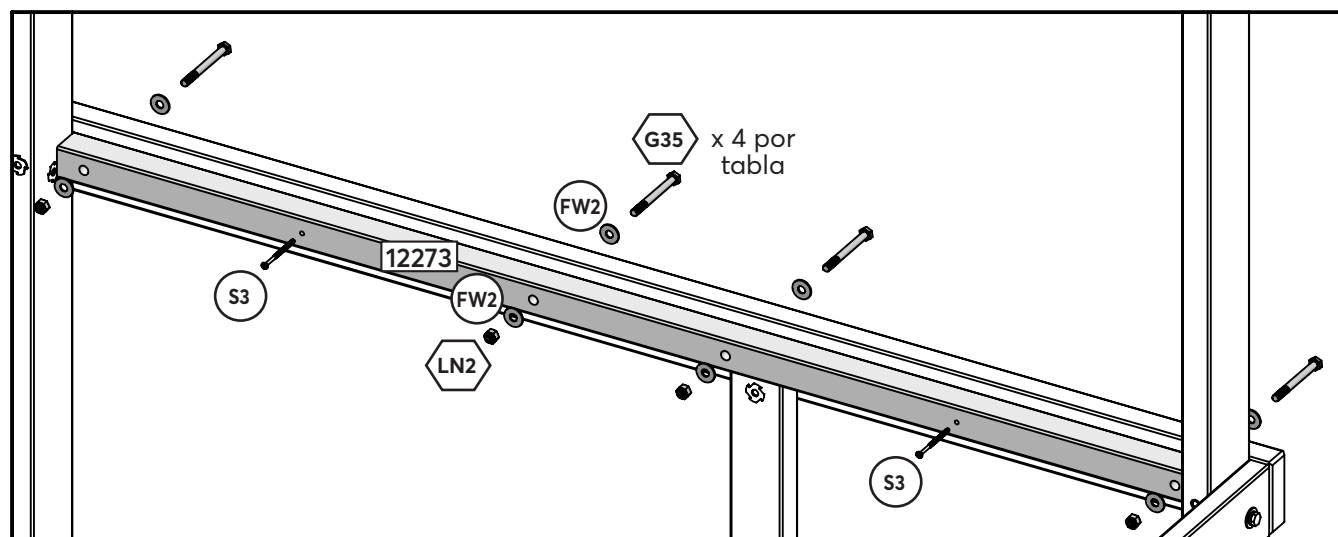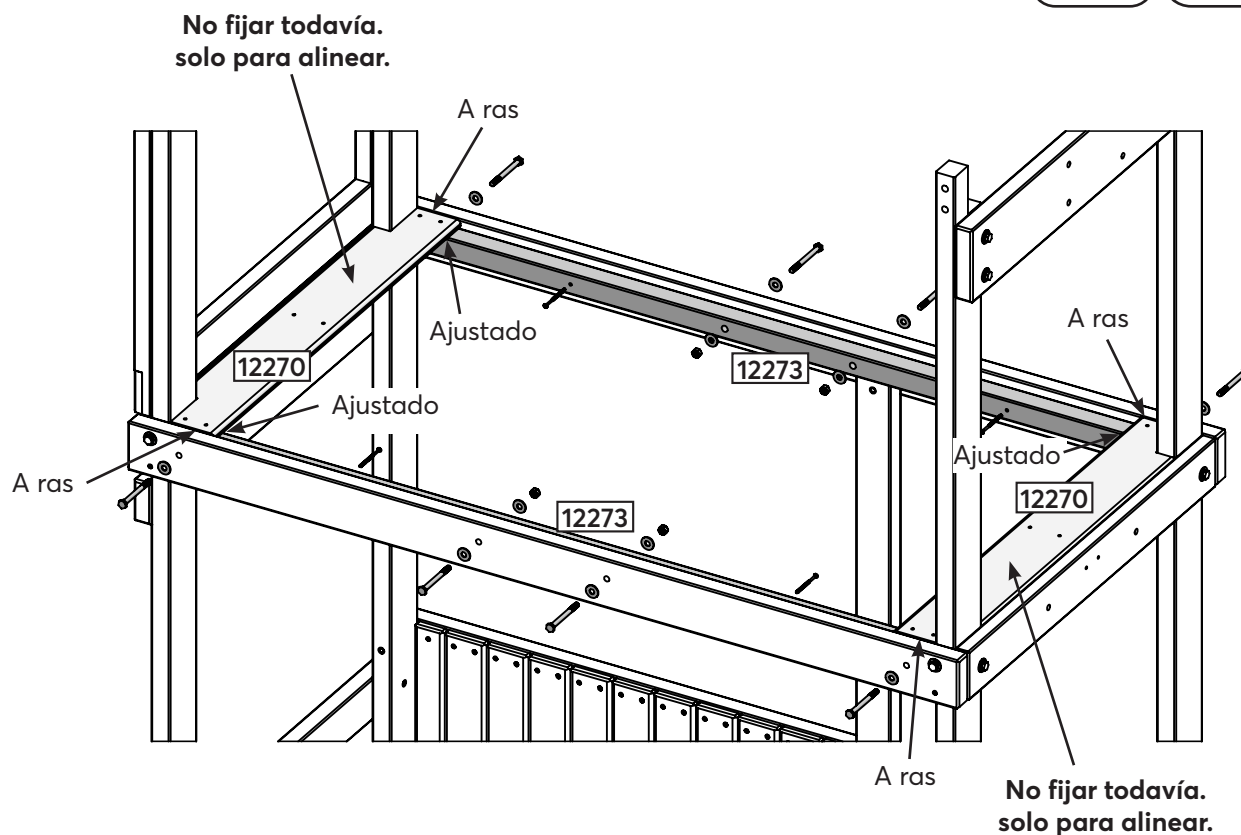


Piezas de madera

2 x 12273 38.1 x 38.1 x 1399.4 mm

Herrajes

8 x G35 7.9 x 82.6 mm (FW2 x 2, LN2)

4 x S3 #8 x 63.5 mm

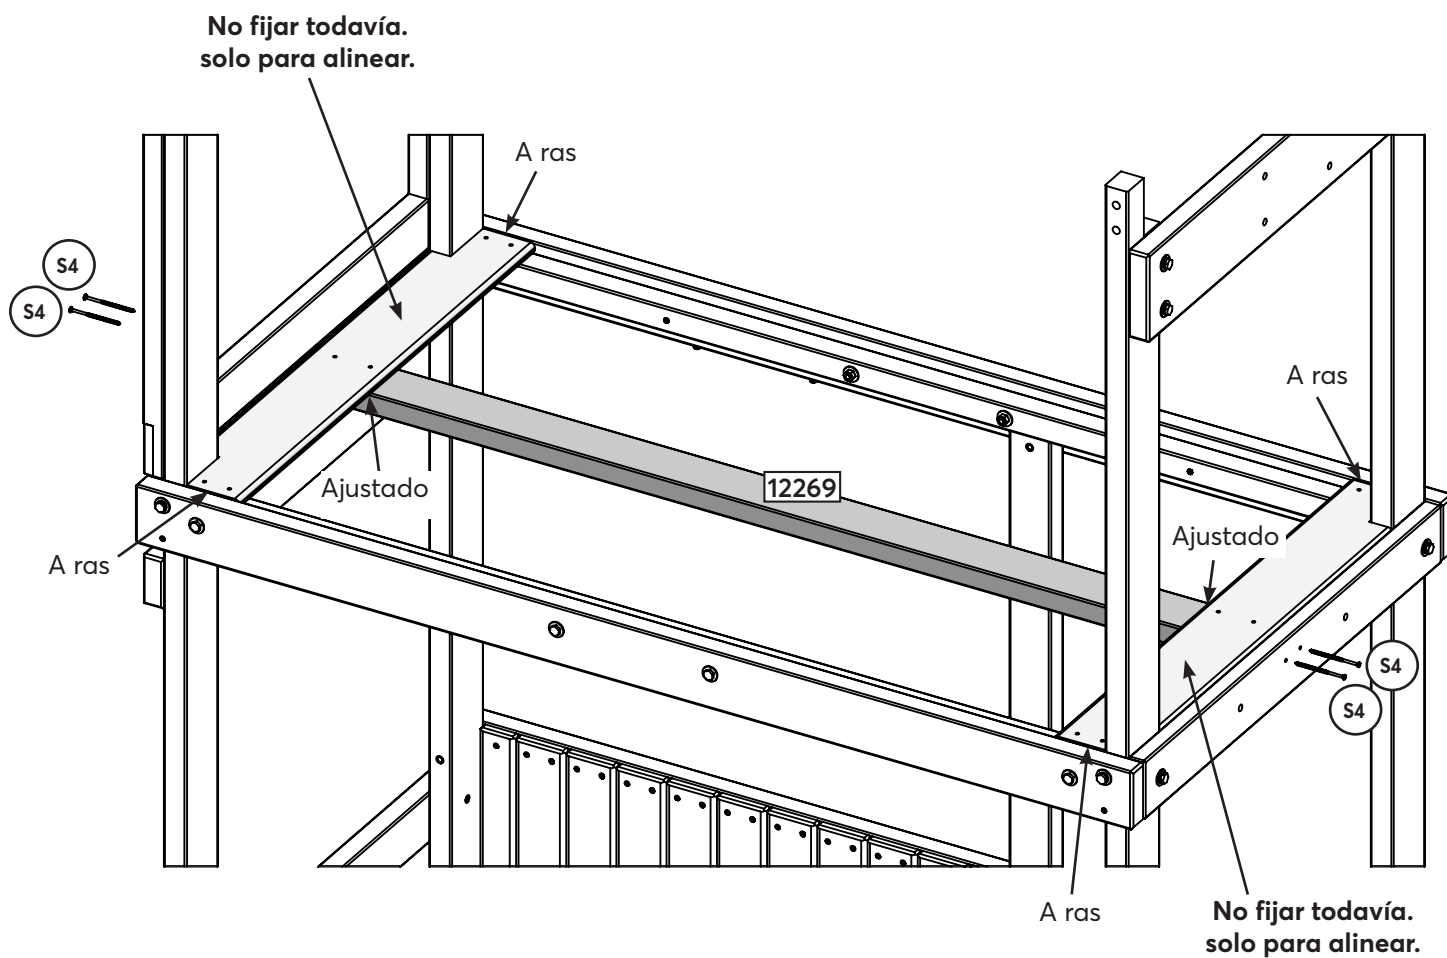


Piezas de madera

1 x 12269 31.8 x 76.2 x 1473.2 mm

Herrajes

4 x S4 #8 x 76.2 mm

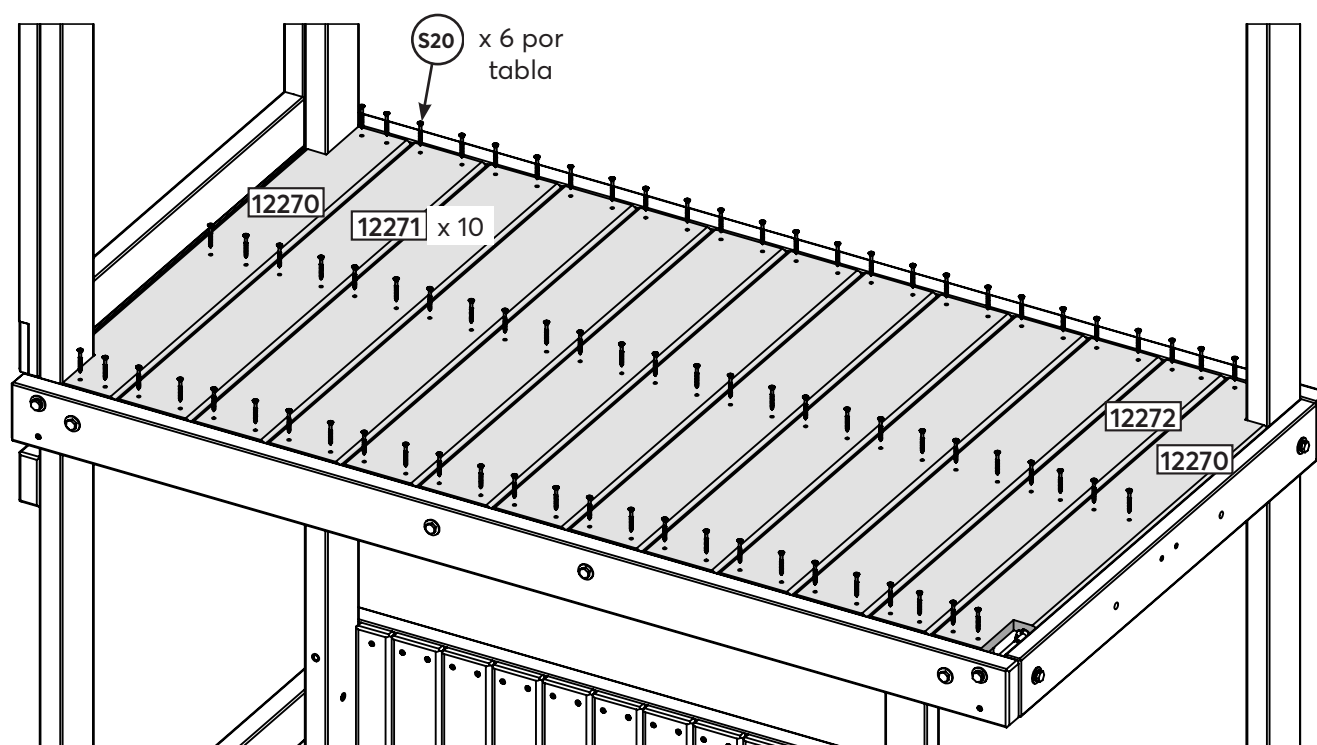

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad

Piezas de madera




2 x 12270 15.9 x 114.3 x 783.4 mm
 10 x 12271 15.9 x 114.3 x 783.4 mm
 1 x 12272 15.9 x 95.3 x 783.4 mm

Herrajes

78 x S20 #8 x 34.9 mm

21

Pretaladre los orificios LS2 con una broca de 3 mm.

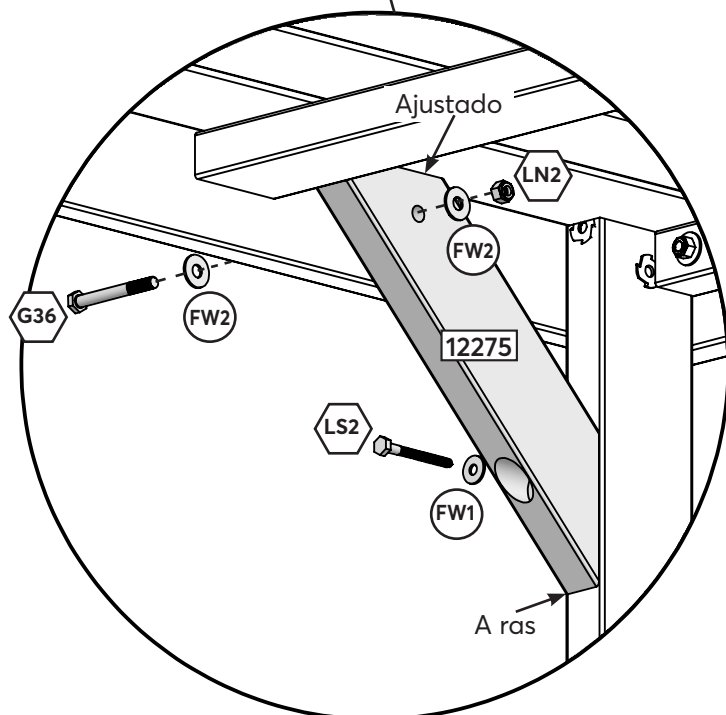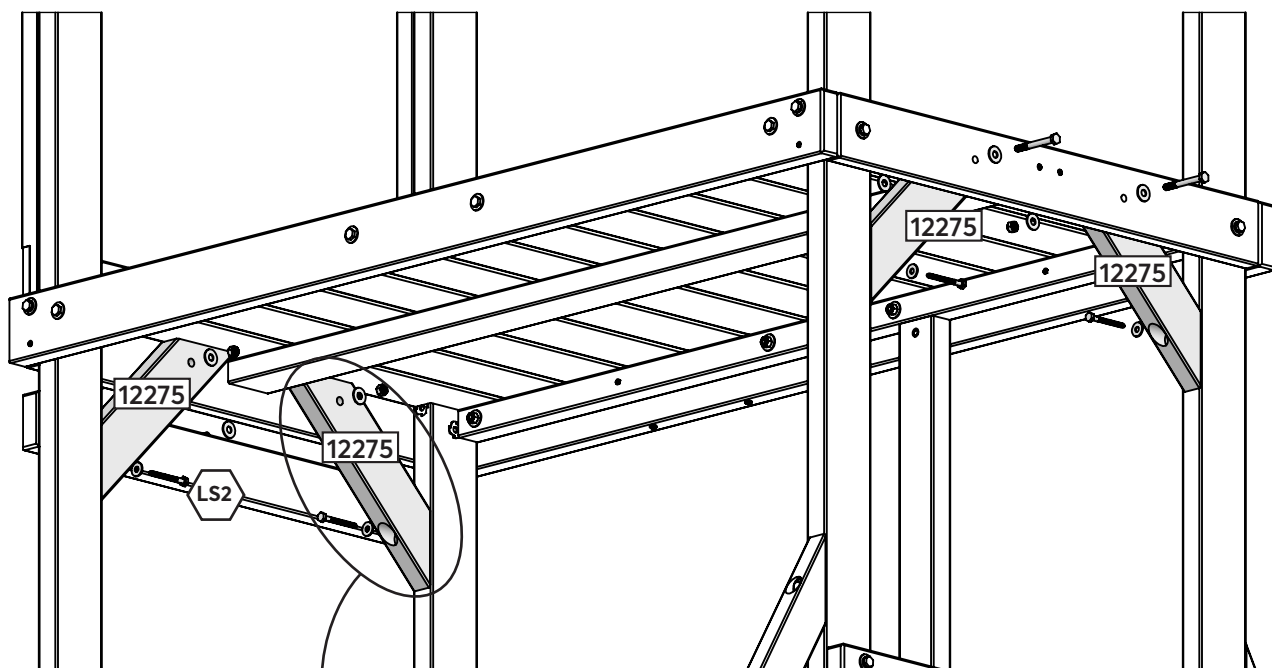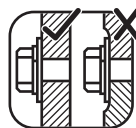

Piezas de madera

4 x 12275 31.8 x 76.2 x 355.6 mm

Herrajes

4 x G36 7.9 x 69.9 mm (FW2 x 2, LN2)

4 x LS2 6.4 x 63.5 mm (FW1)






KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

22

Pretaladre los orificios LS2 con una broca de 3 mm.

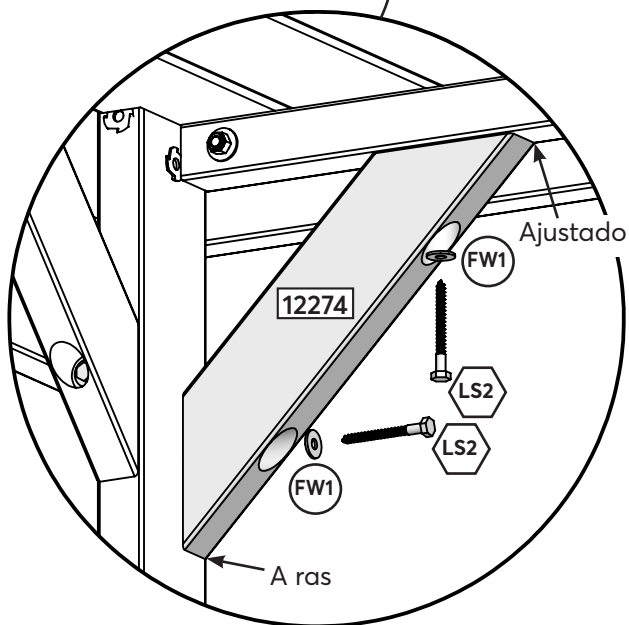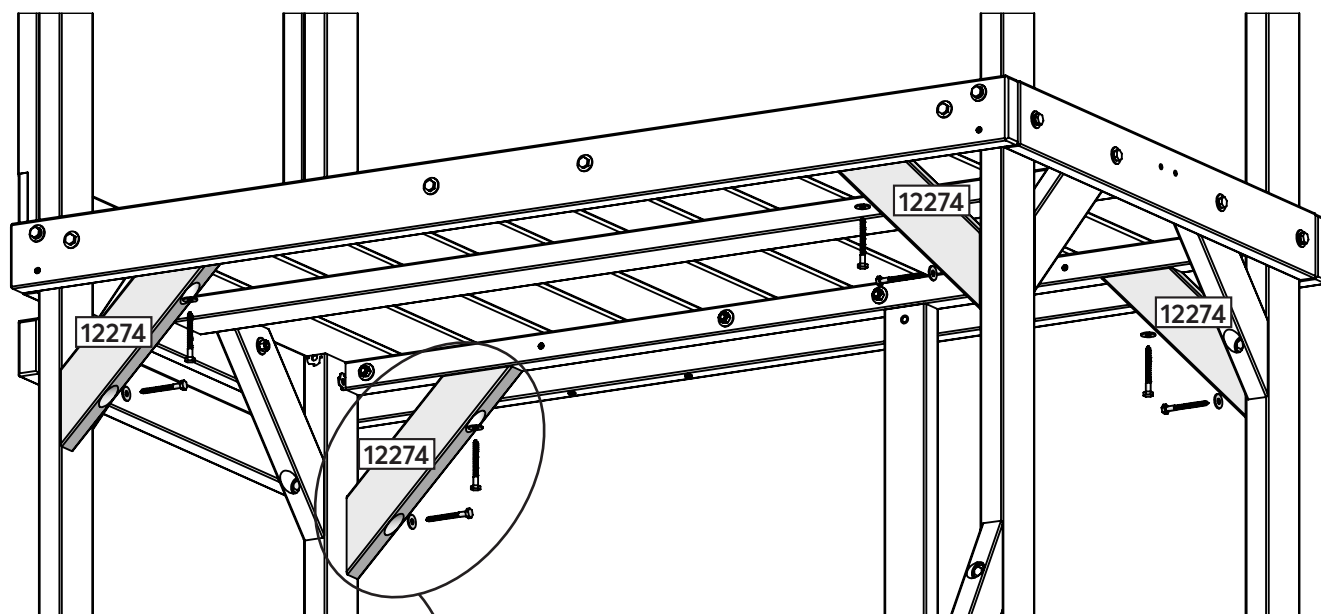
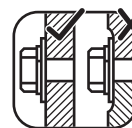


Piezas de madera

4 x 12274 31.8 x 76.2 x 355.6 mm

Herrajes

8 x LS2 6.4 x 63.5 mm (FW1)

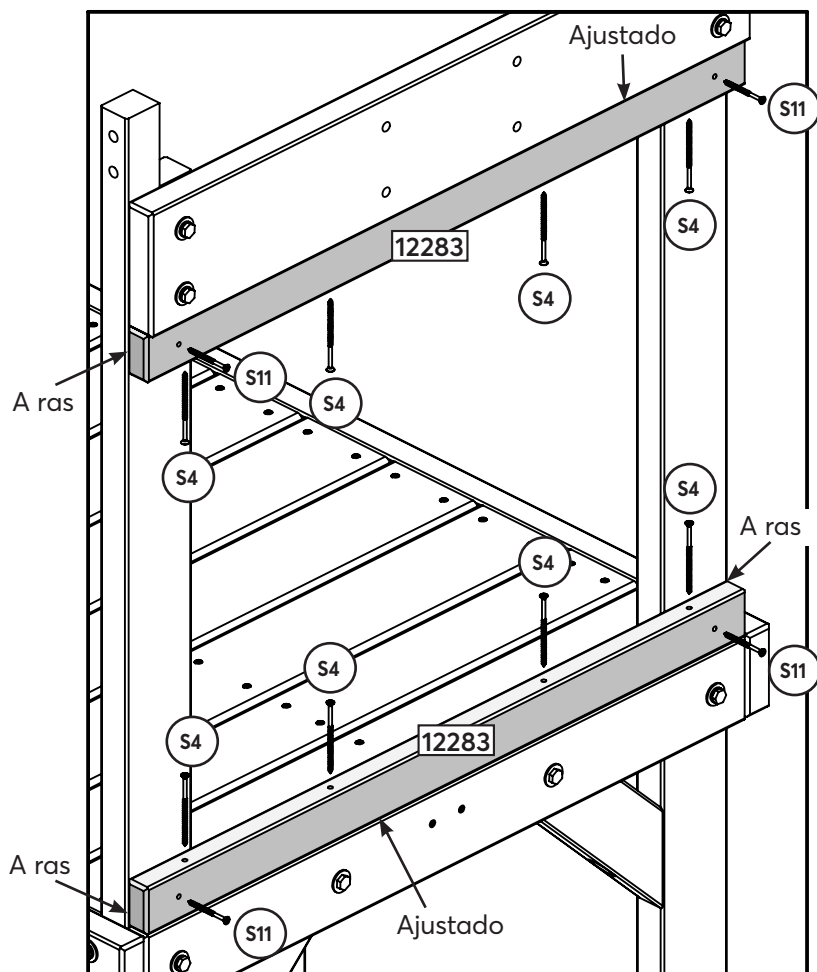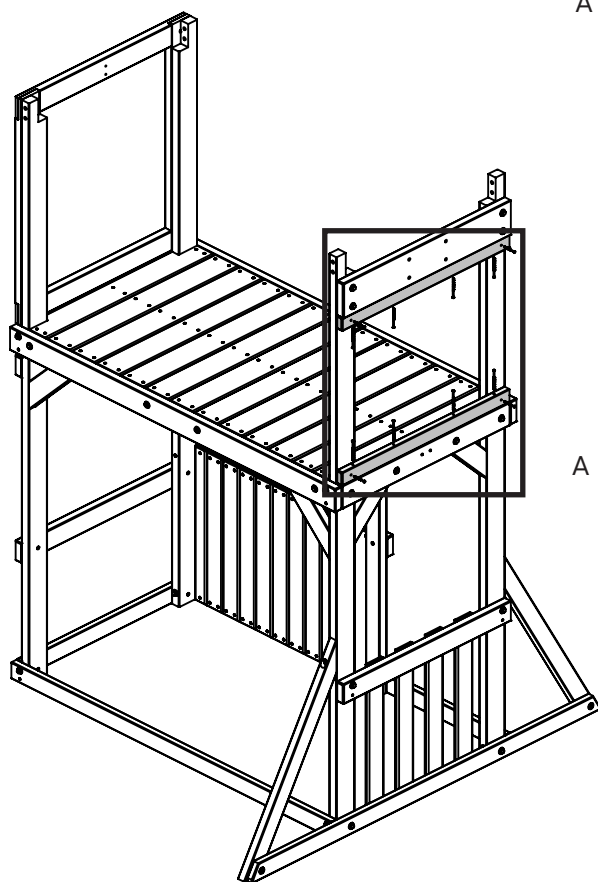

Piezas de madera

2 x 12283 25.4 x 50.8 x 787.4 mm



Herrajes

8 x S4 #8 x 76.2 mm

4 x S11 #8 x 50.8 mm



6.2 cm **Ubicaciones TIPO 4**

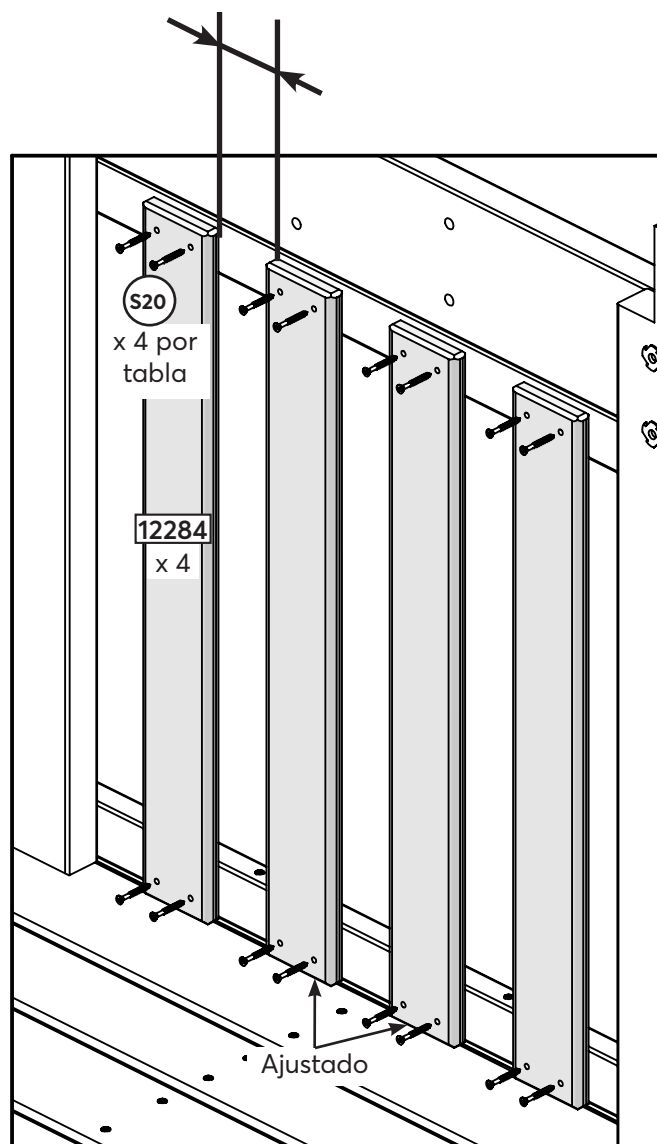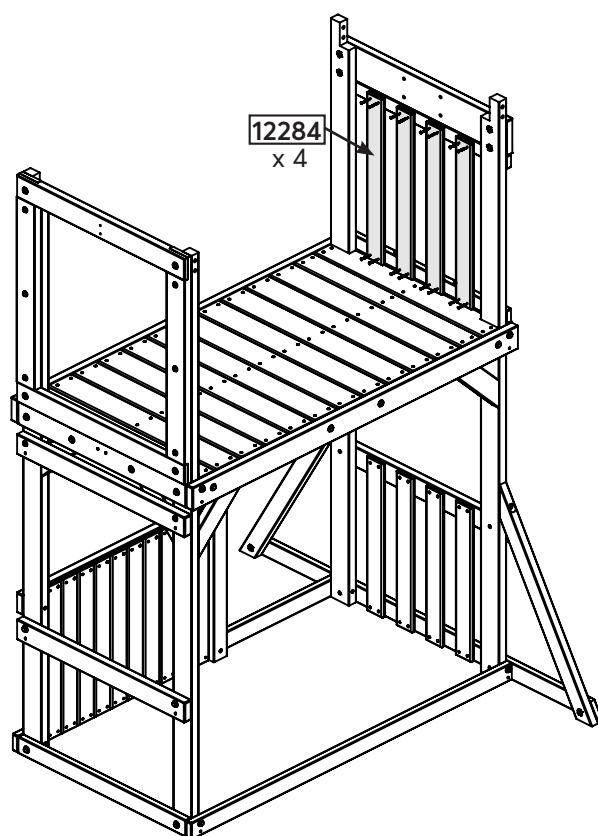


Piezas de madera

4 x 12284 15.9 x 76.2 x 635 mm

Herrajes

16 x S20 #8 x 34.9 mm

Vista superior

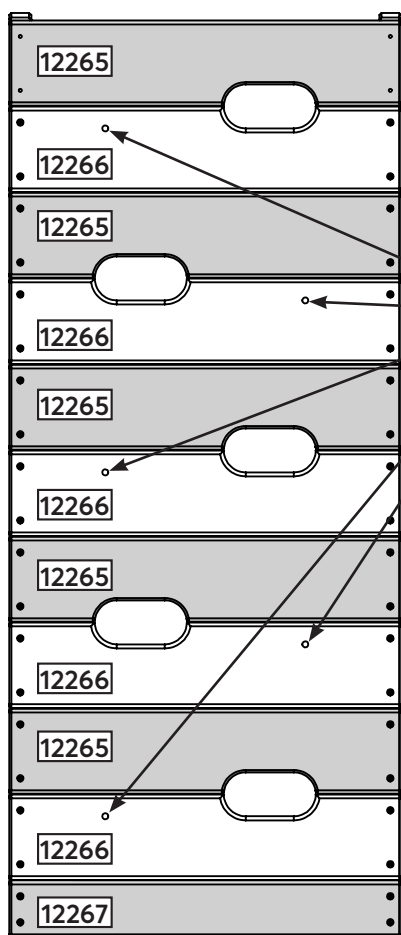

Pretaladre los orificios S7
con una broca de 3 mm




Distribuya las tabla con un
espaciado uniforme



¡IMPORTANTE!
Siga el patrón de los orificios

¡No fijar!
Usar solo para alinear
y reservar hasta el
paso 29

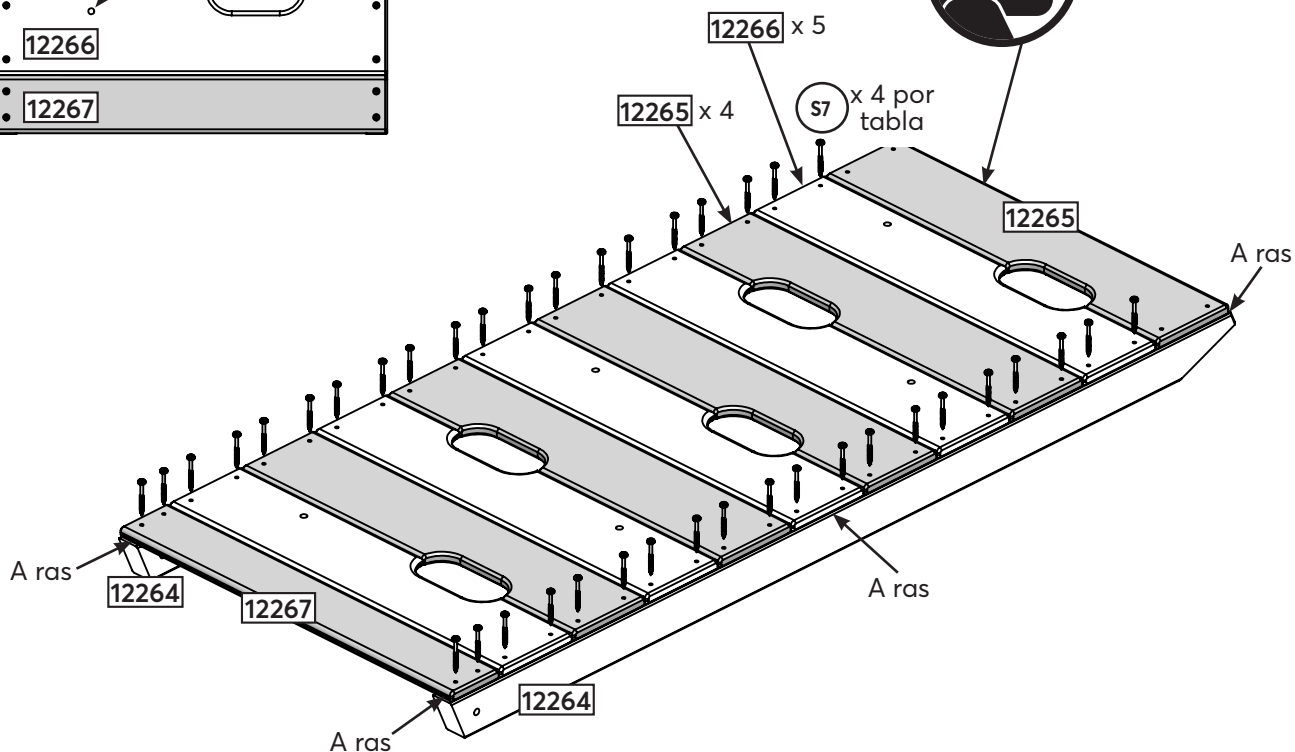**Piezas de madera**

2 x 12264 34.9 x 63.5 x 1469.9 mm

4 x 12265 15.9 x 136.5 x 622.3 mm

5 x 12266 15.9 x 136.5 x 622.3 mm

1 x 12267 15.9 x 92.1 x 622.3 mm

Herrajes

40 x S7 #12 x 50.8 mm






KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

26

Nota: Asegúrese de que haya usado todos los herrajes para asegurar correctamente cada piedra.

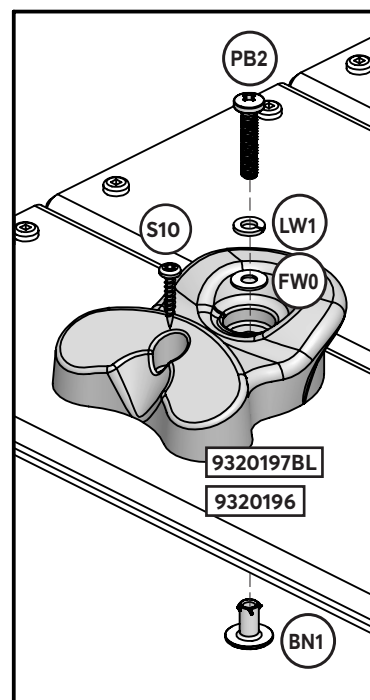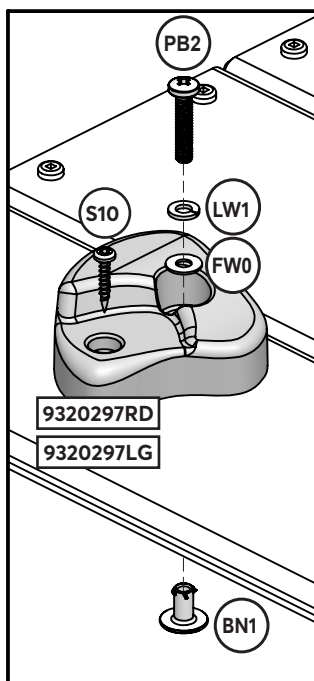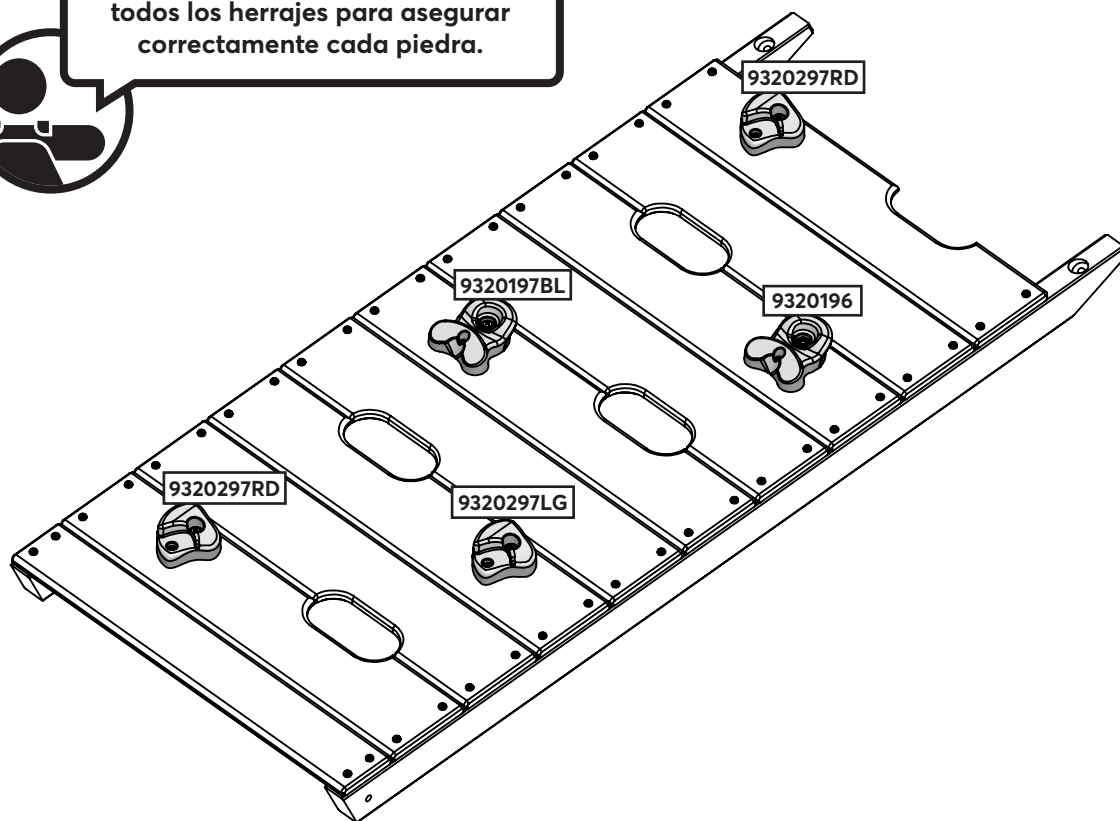

Herrajes

5 x 7.9 x 32 mm (FW0, LW1, BN1)

5 x #8 x 25.4 mm



Otras piezas

2 x 1 x

1 x 1 x

27

Pretaladre los orificios LS2 con una broca de 3 mm.

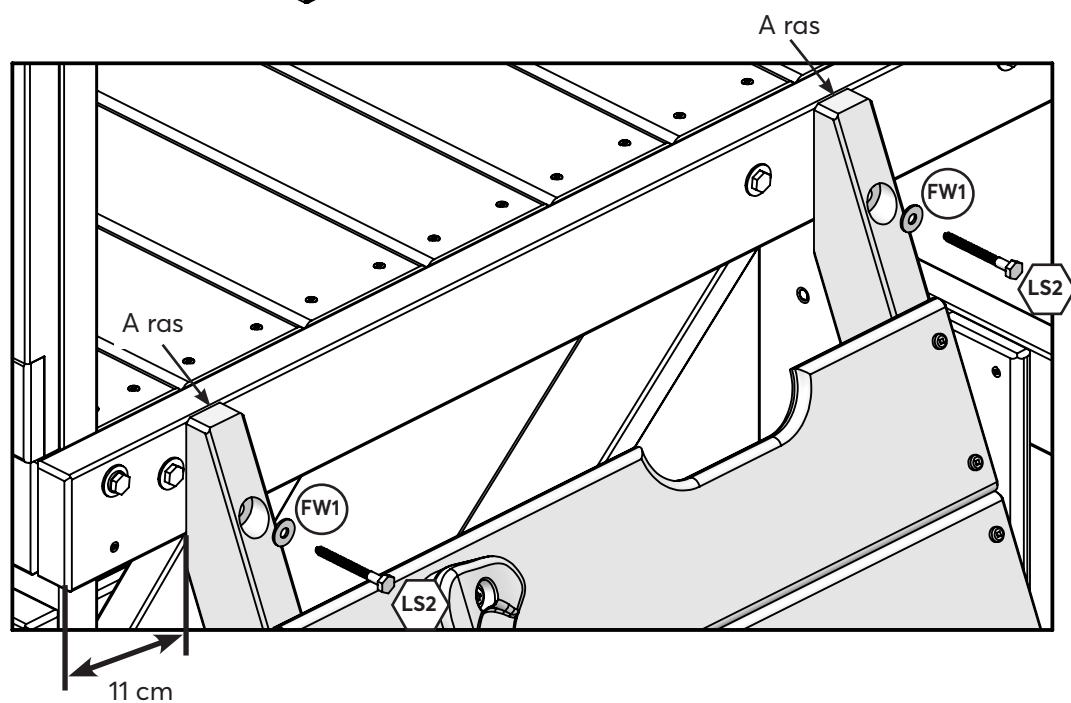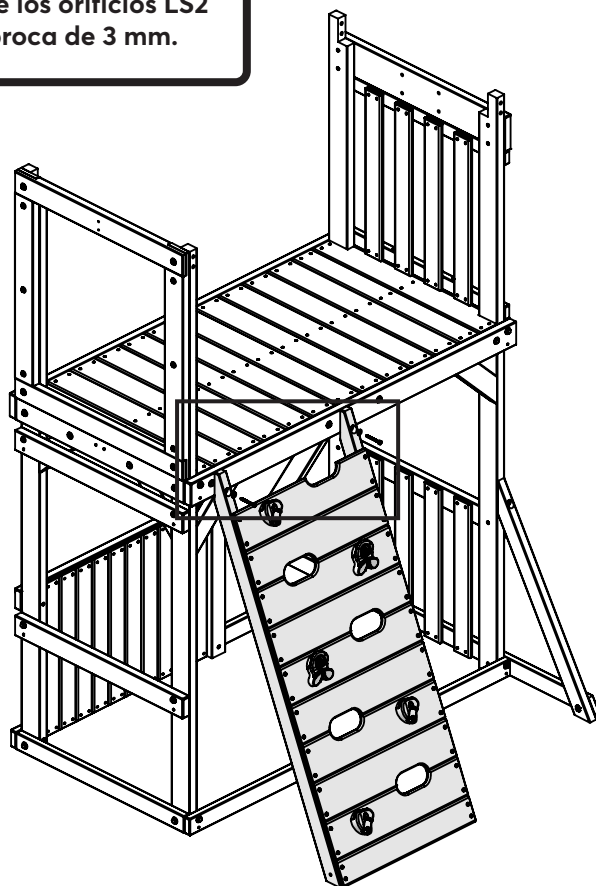


Herrajes


2 x  6.4 x 63.5 mm (FW1)

28


¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

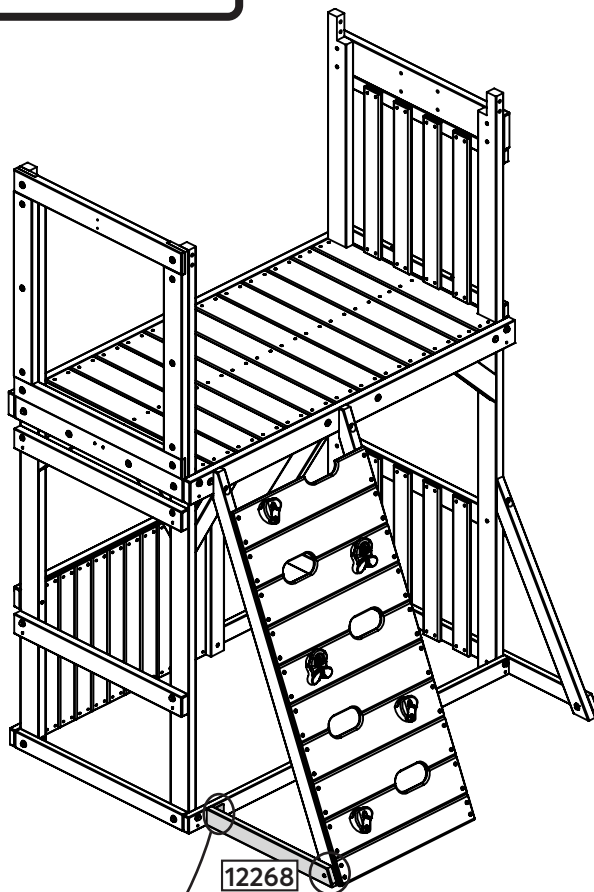

Vista interior girada

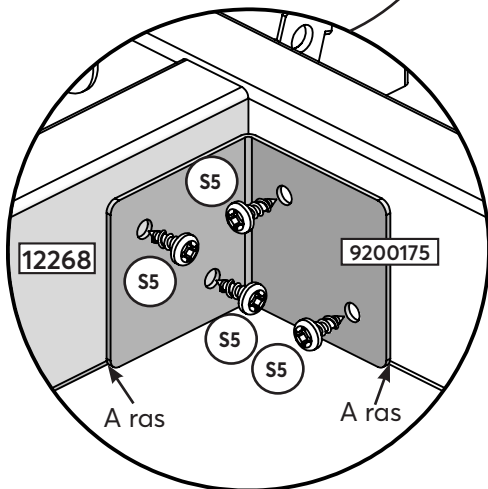

Vista girada

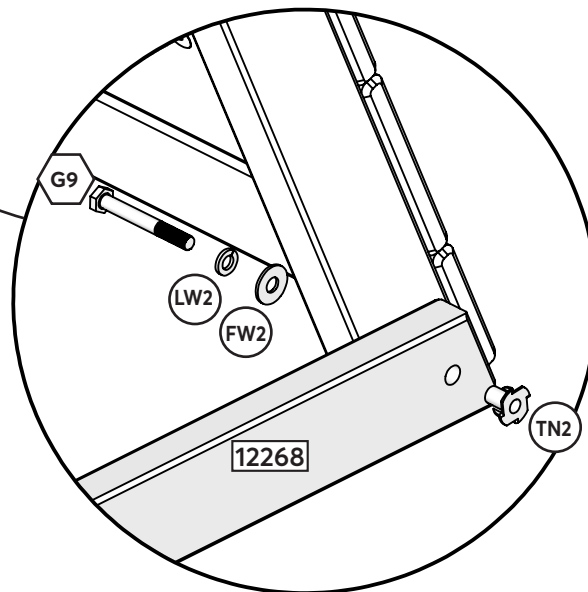

Piezas de madera

1 x 12268 25.4 x 63.5 x 584.1 mm

Herrajes

4 x S5 #8 x 12.7 mm

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)

Otras piezas



1 x 9200175



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Pretaladre los orificios S7
con una broca de 3 mm

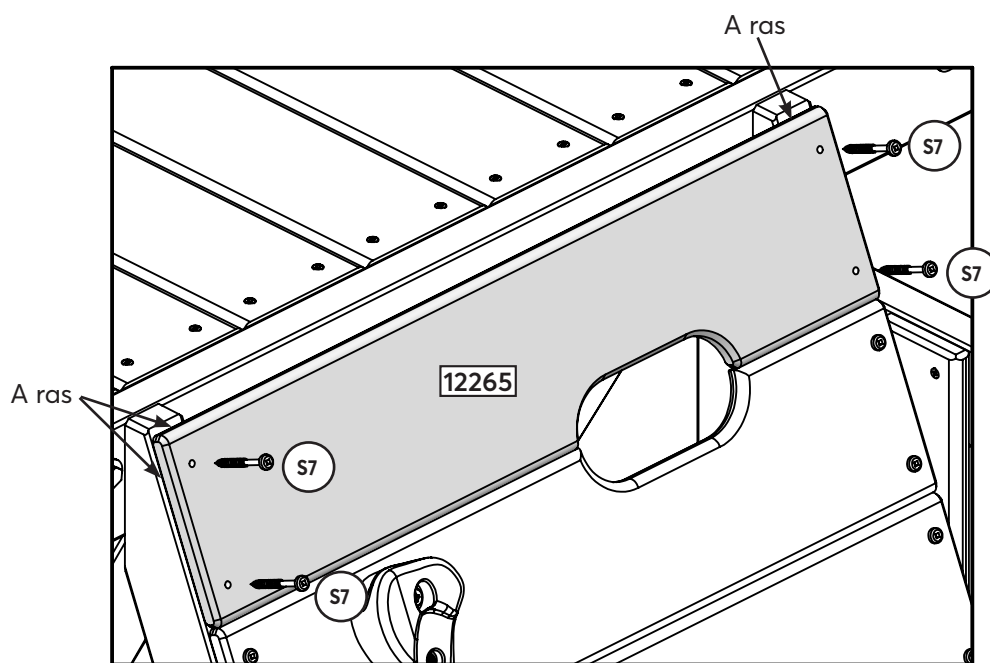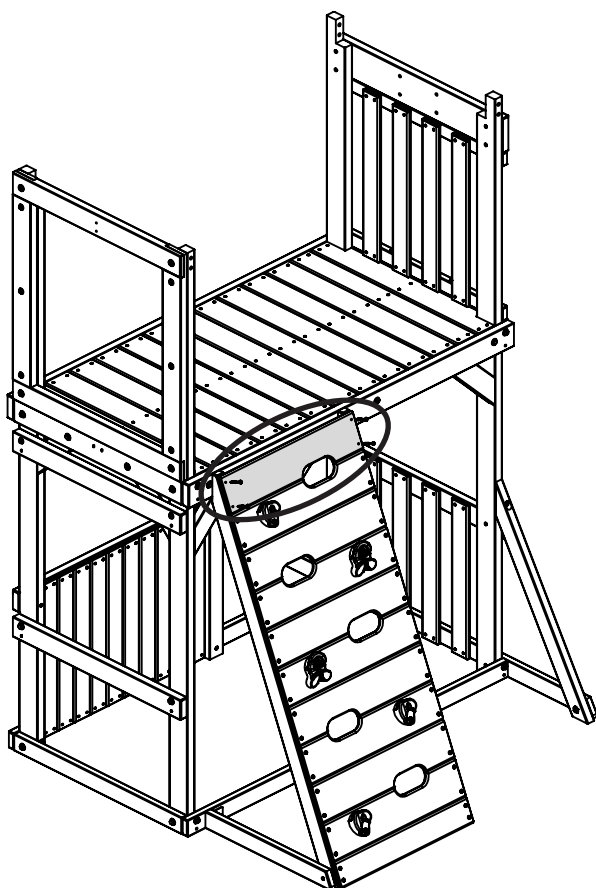

Piezas de madera

1 x 12265 15.9 x 136.5 x 622.3 mm

Herrajes

4 x S7 #12 x 50.8 mm




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

30

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

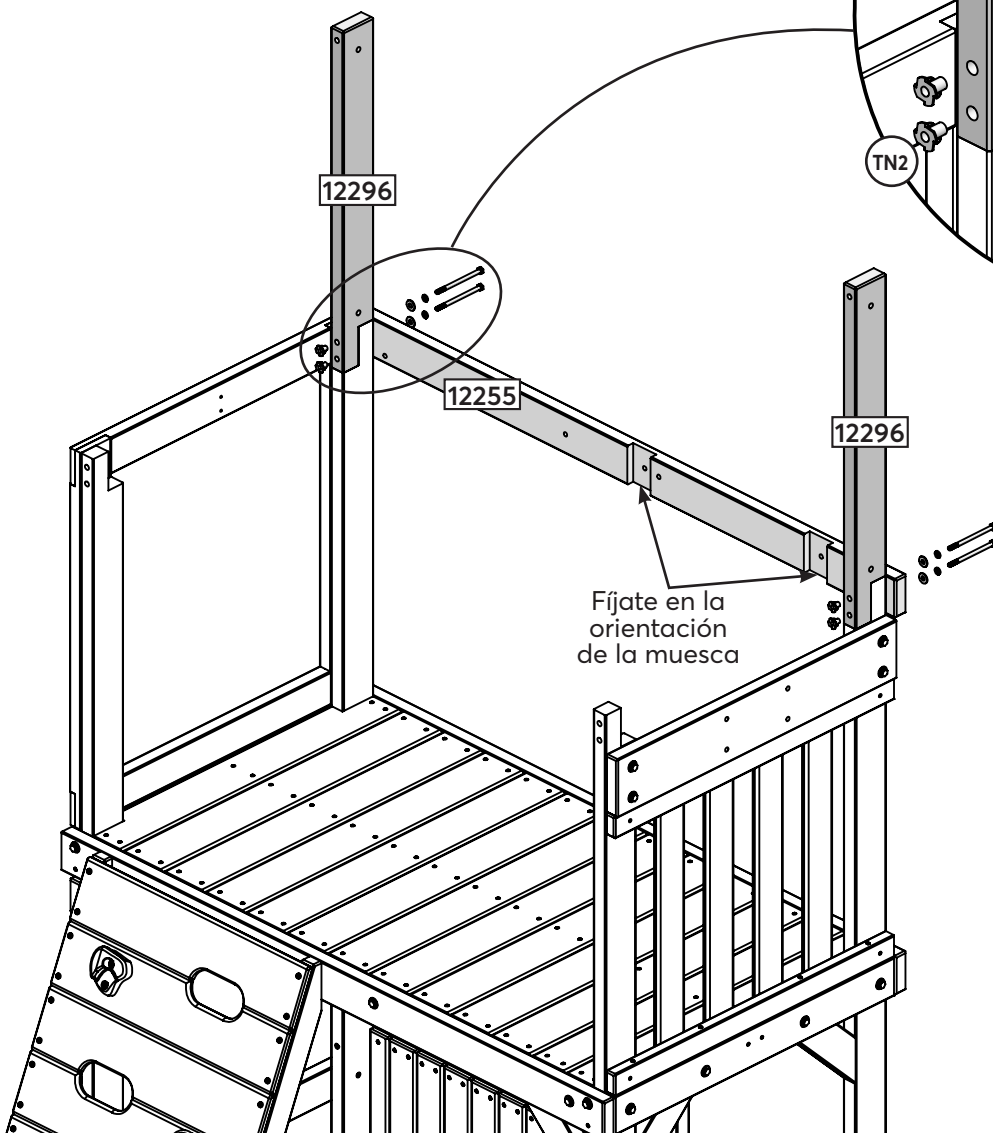

Piezas de madera

1 x 12255 31.8 x 88.9 x 1524 mm
2 x 12296 34.9 x 85.7 x 781.1 mm

Herrajes

4 x G6 7.9 x 120.6 mm (LW2, FW2, TN2)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

31



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

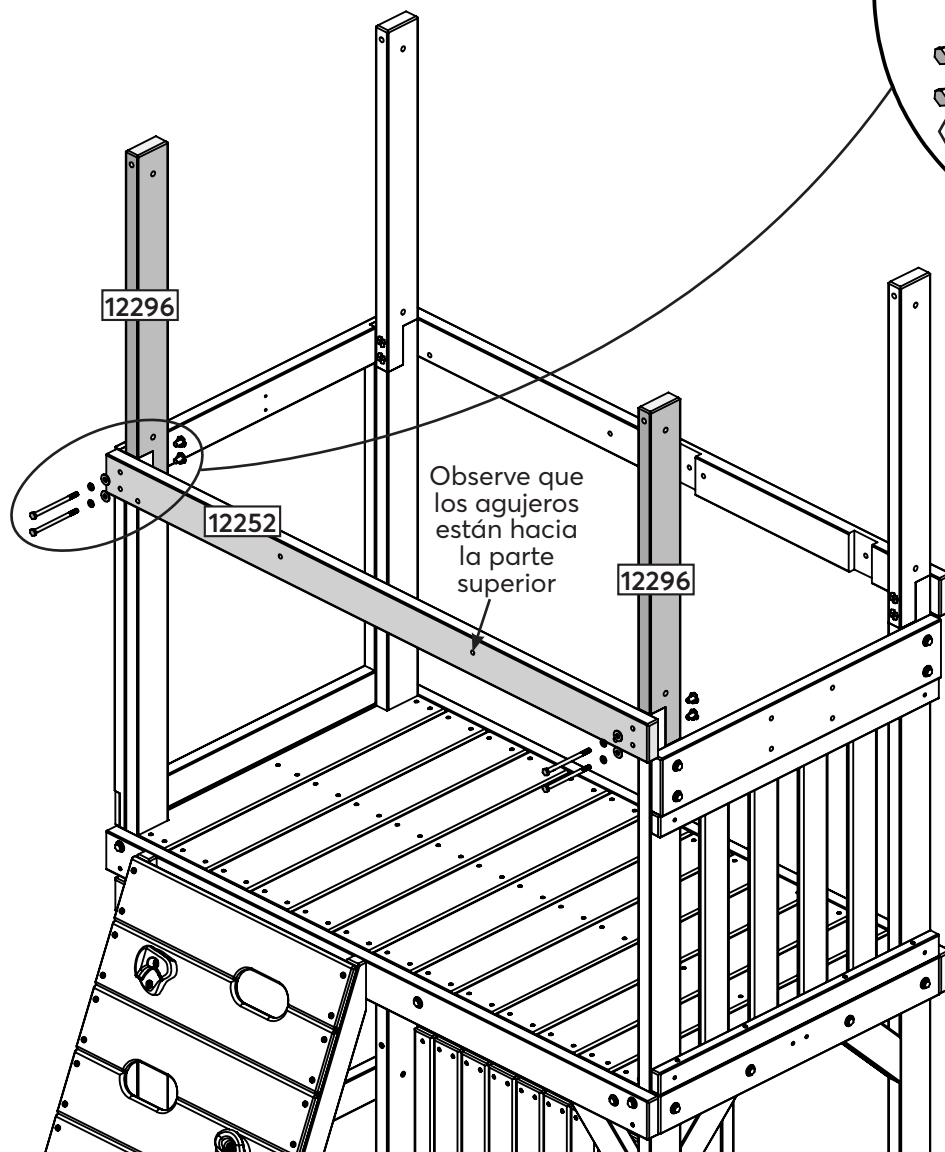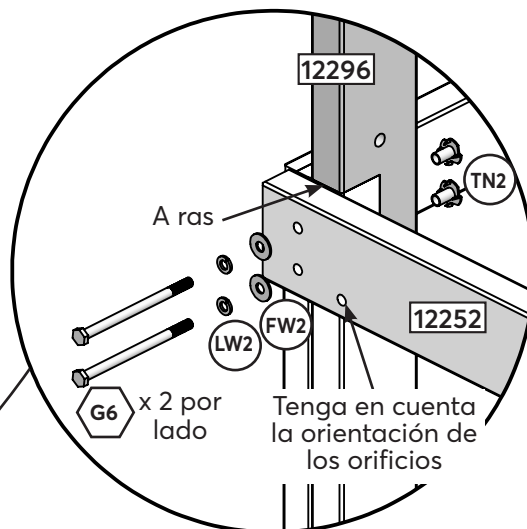

Piezas de madera

- 1 x 12252 31.8 x 88.9 x 1524 mm
2 x 12296 34.9 x 85.7 x 781.1 mm

Herrajes



- 4 x G6 7.9 x 120.6 mm (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

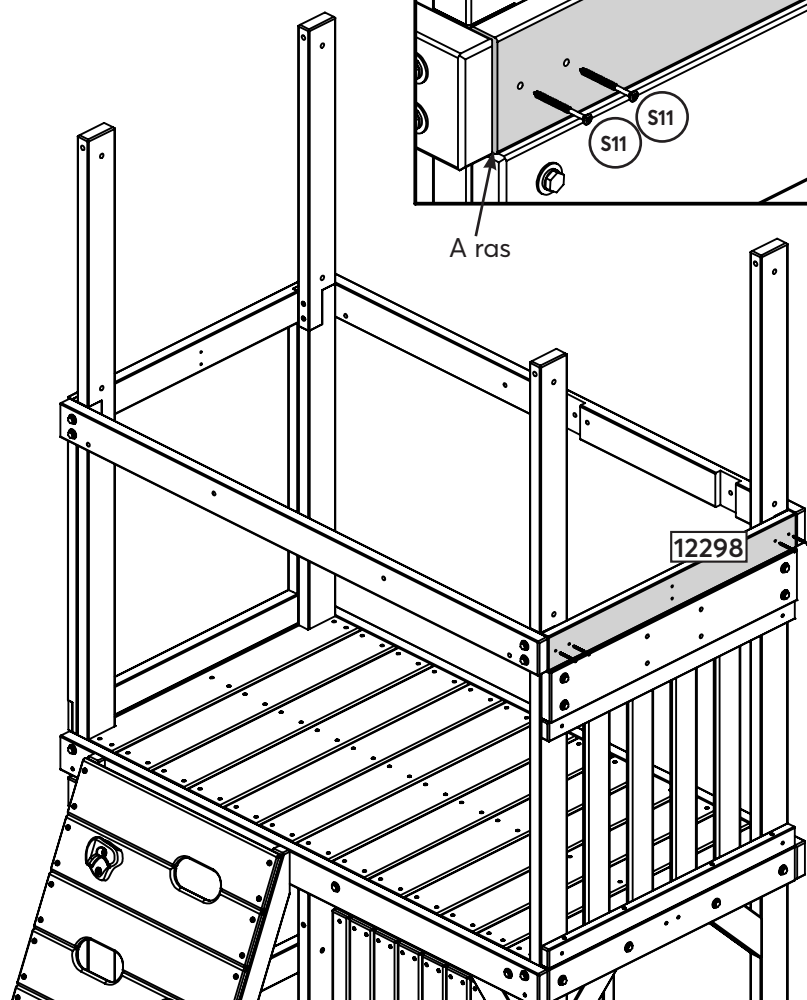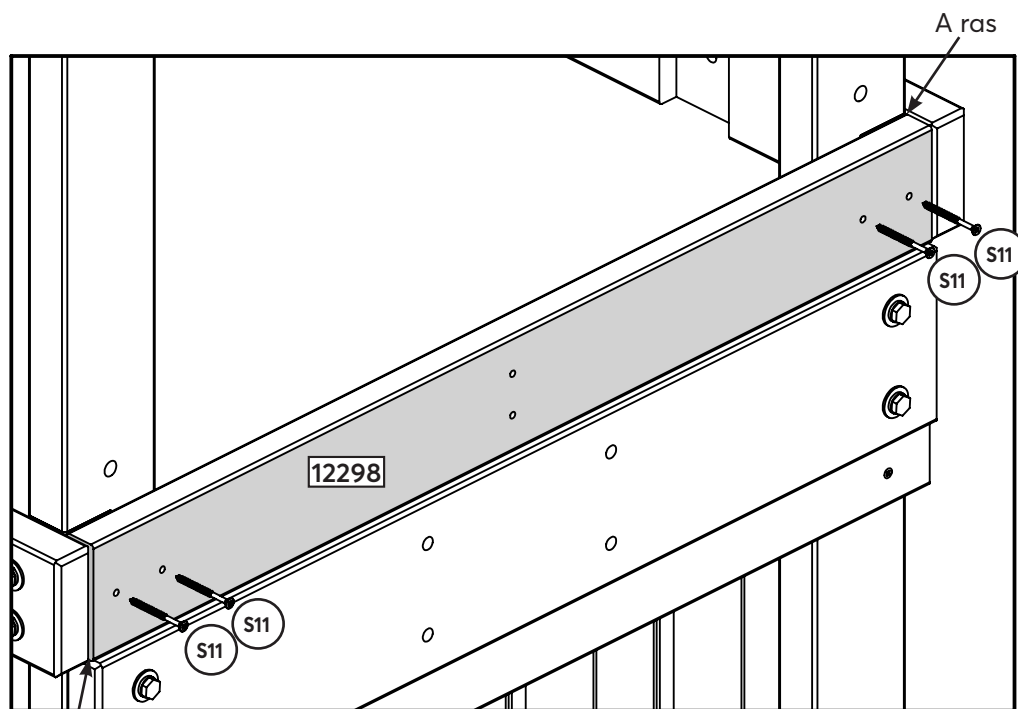

Piezas de madera




1 x 12298 25.4 x 88.9 x 784.2 mm

Herrajes

4 x S11 #8 x 50.8 mm

33

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

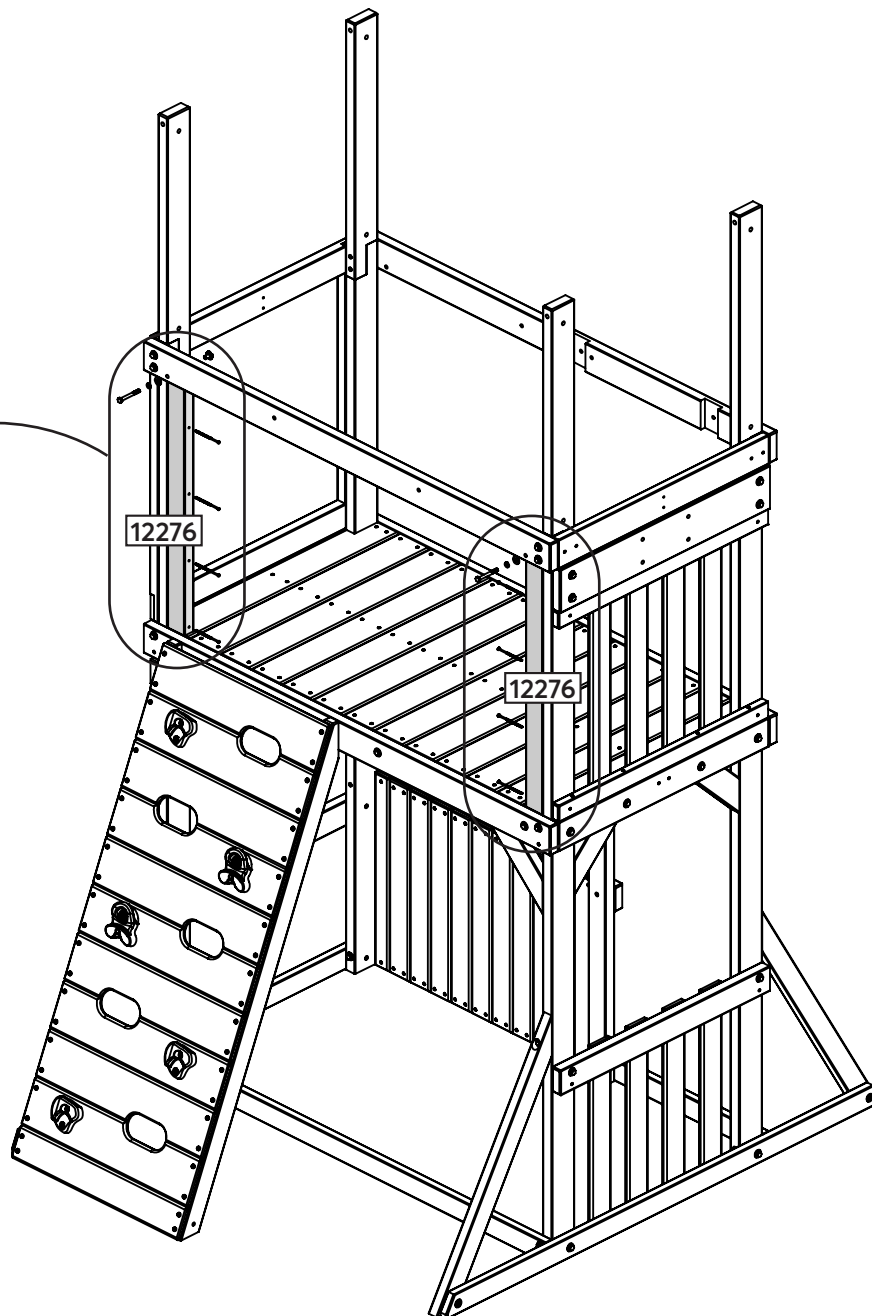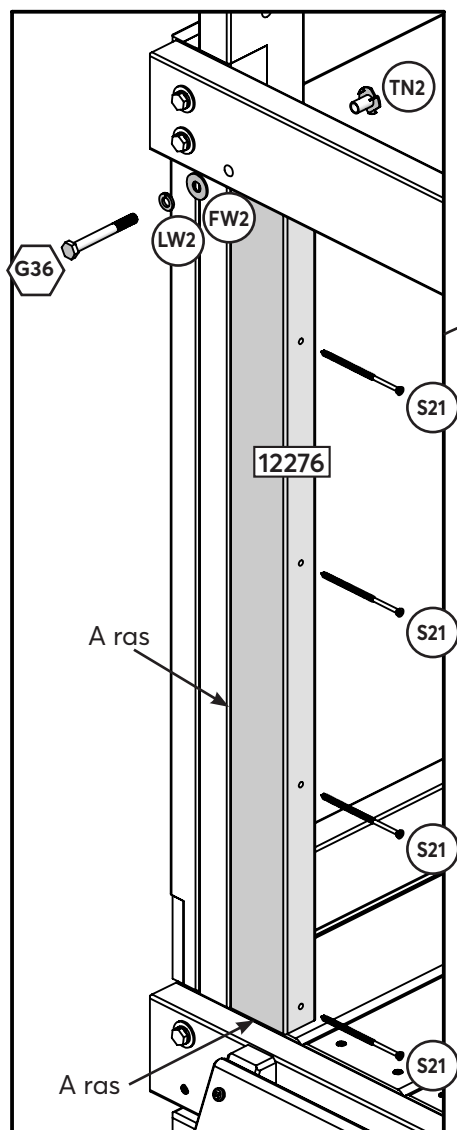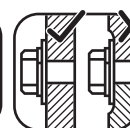

Piezas de madera

2 x 12276 34.9 x 63.5 x 809.6 mm

Herrajes



2 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)

8 x S21 #8 x 88.9 mm



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

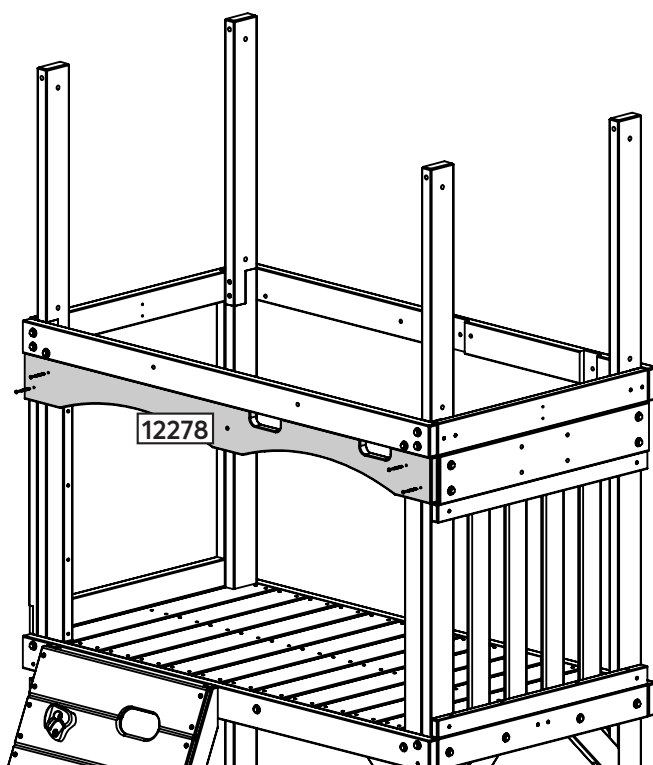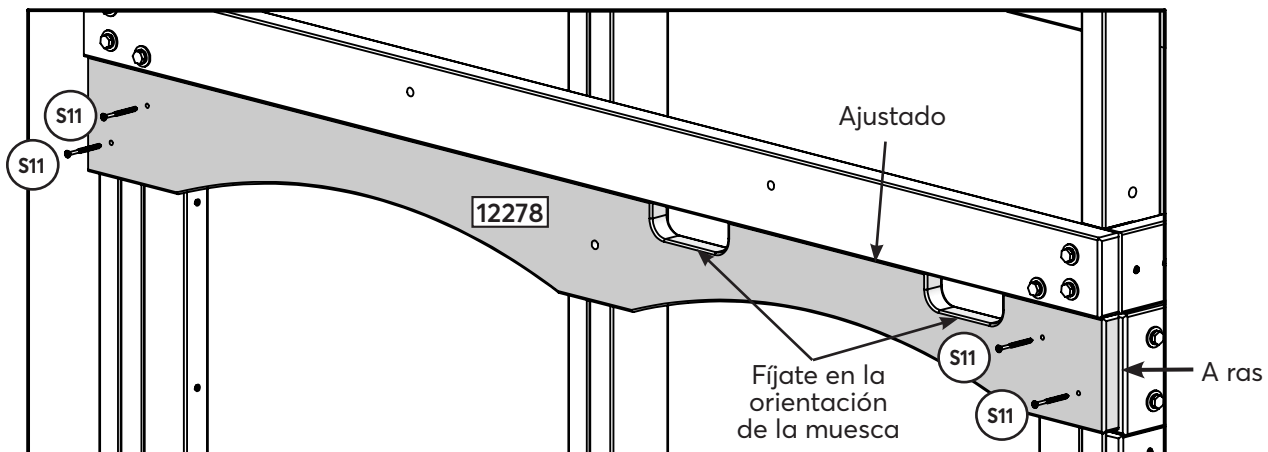

Piezas de madera

1 x 12278 25.4 x 127 x 1524 mm

Herrajes

4 x S11 #8 x 50.8 mm



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

35



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

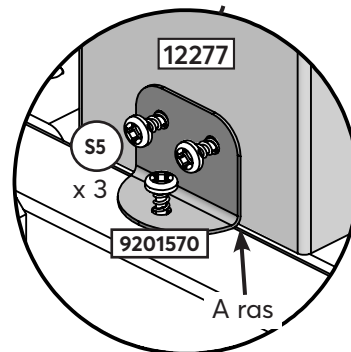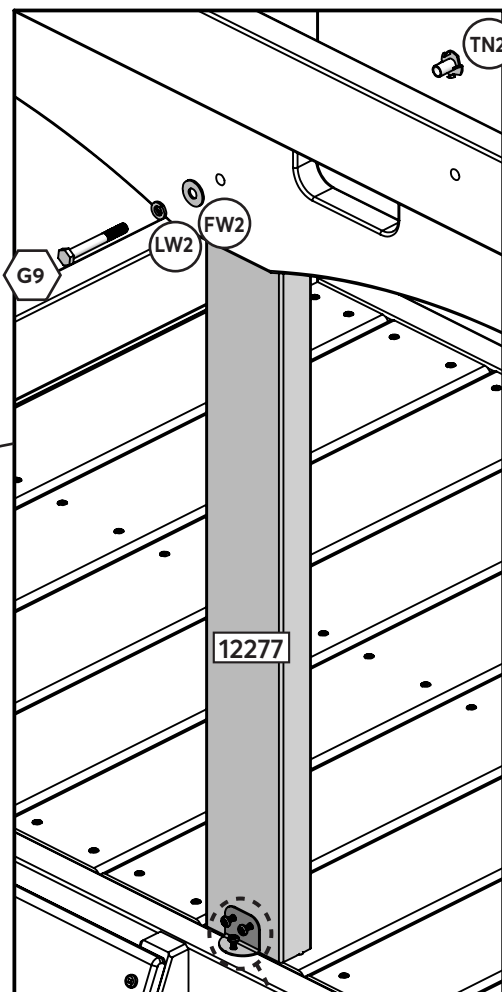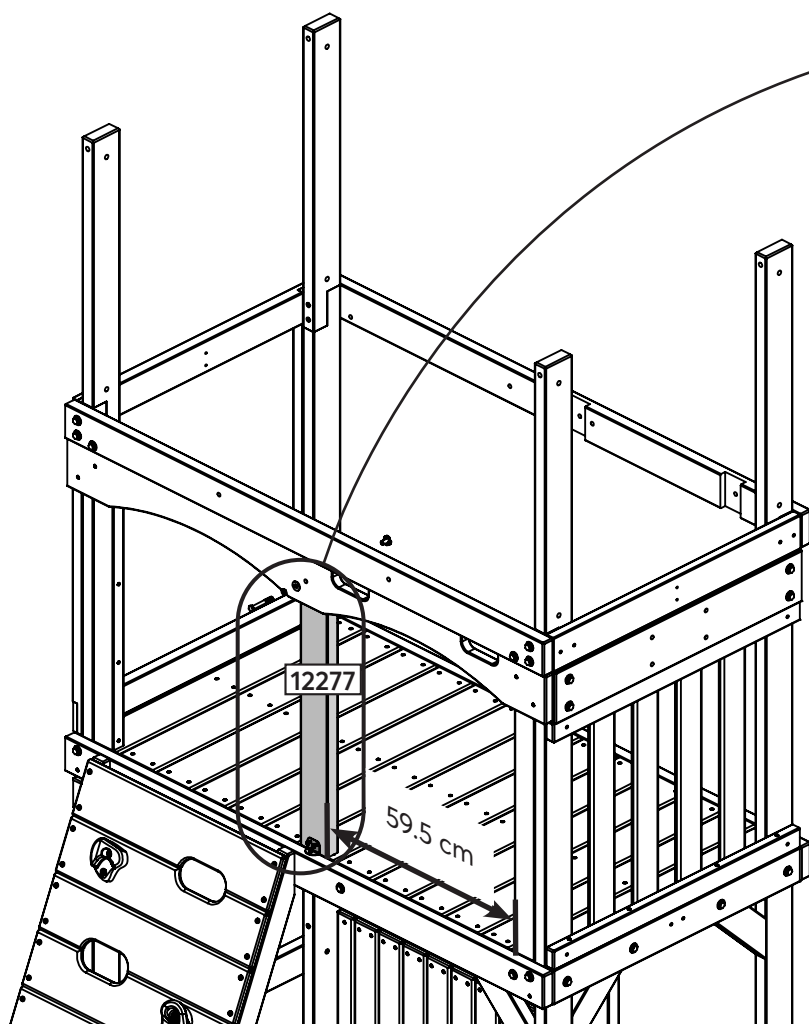

Piezas de madera

1 x 12277 34.9 x 85.7 x 809.6 mm

Herrajes

3 x S5 #8 x 12.7 mm

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)



Otras piezas

1 x 9201570



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

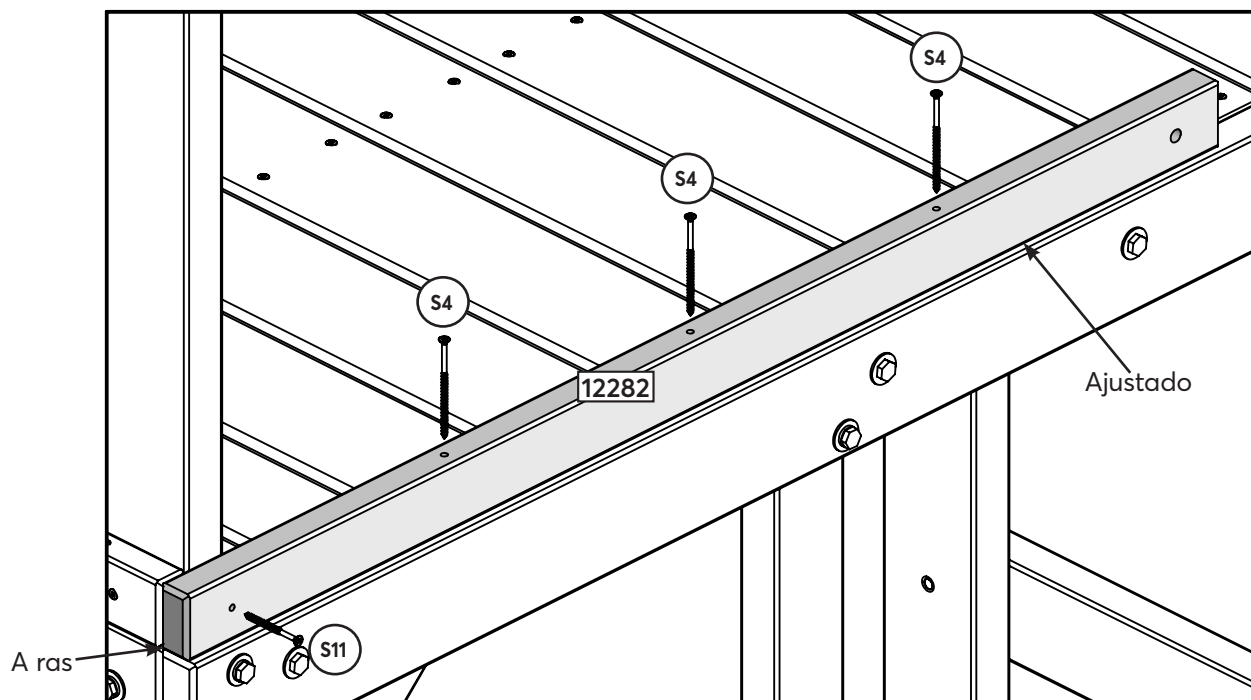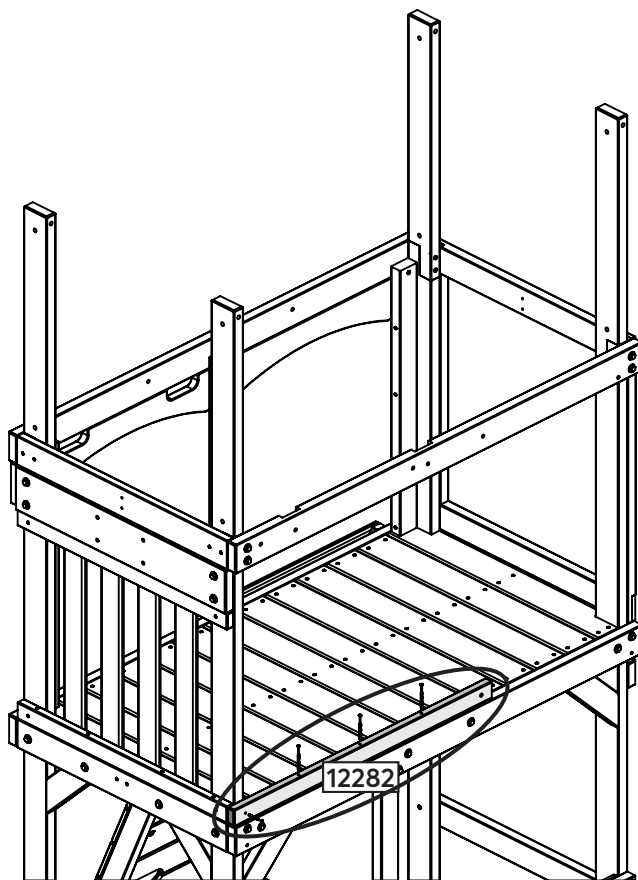

Piezas de madera

1 x 12282 25.4 x 50.8 x 968.4 mm



Herrajes

1 x S11 #8 x 50.8 mm

3 x S4 #8 x 76.2 mm

37

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

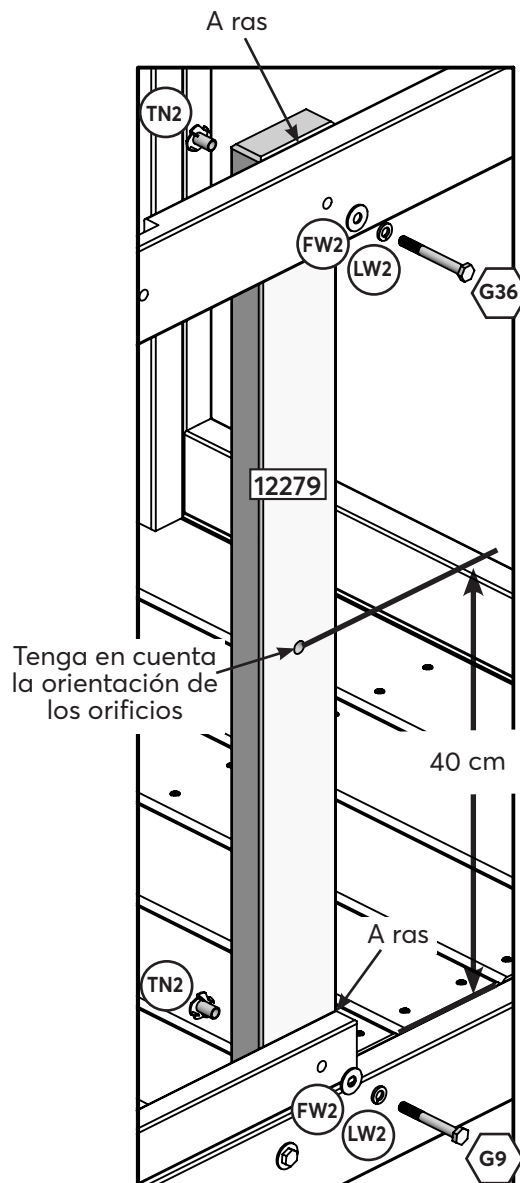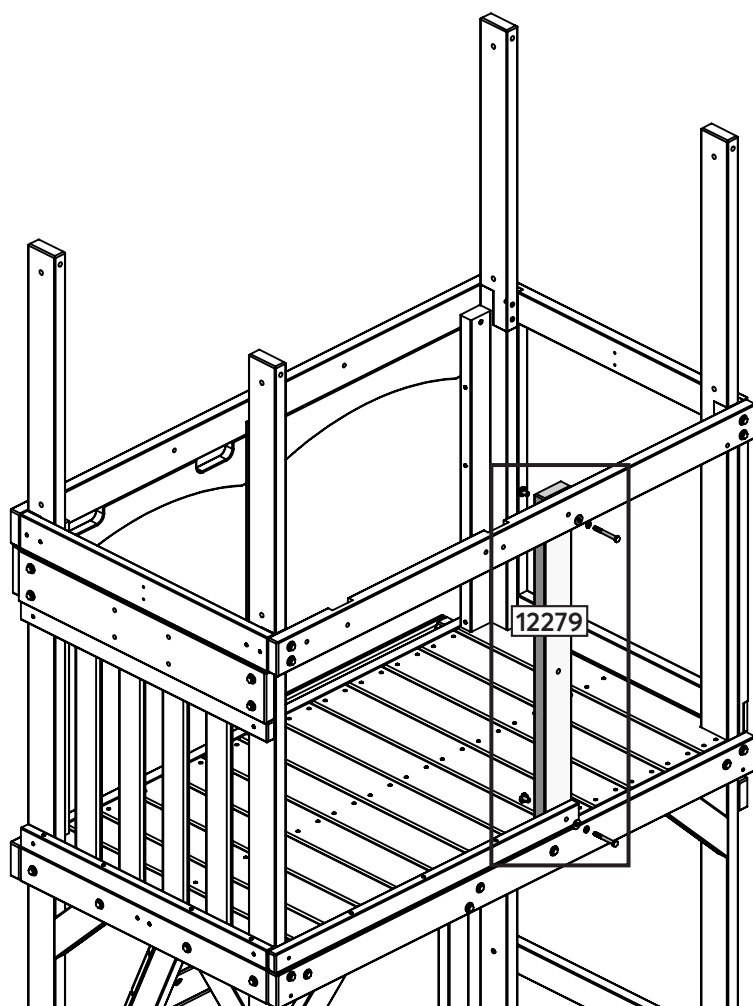

Piezas de madera

1 x 12279 34.9 x 85.7 x 863.6 mm

Herrajes

1 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Vista inferior

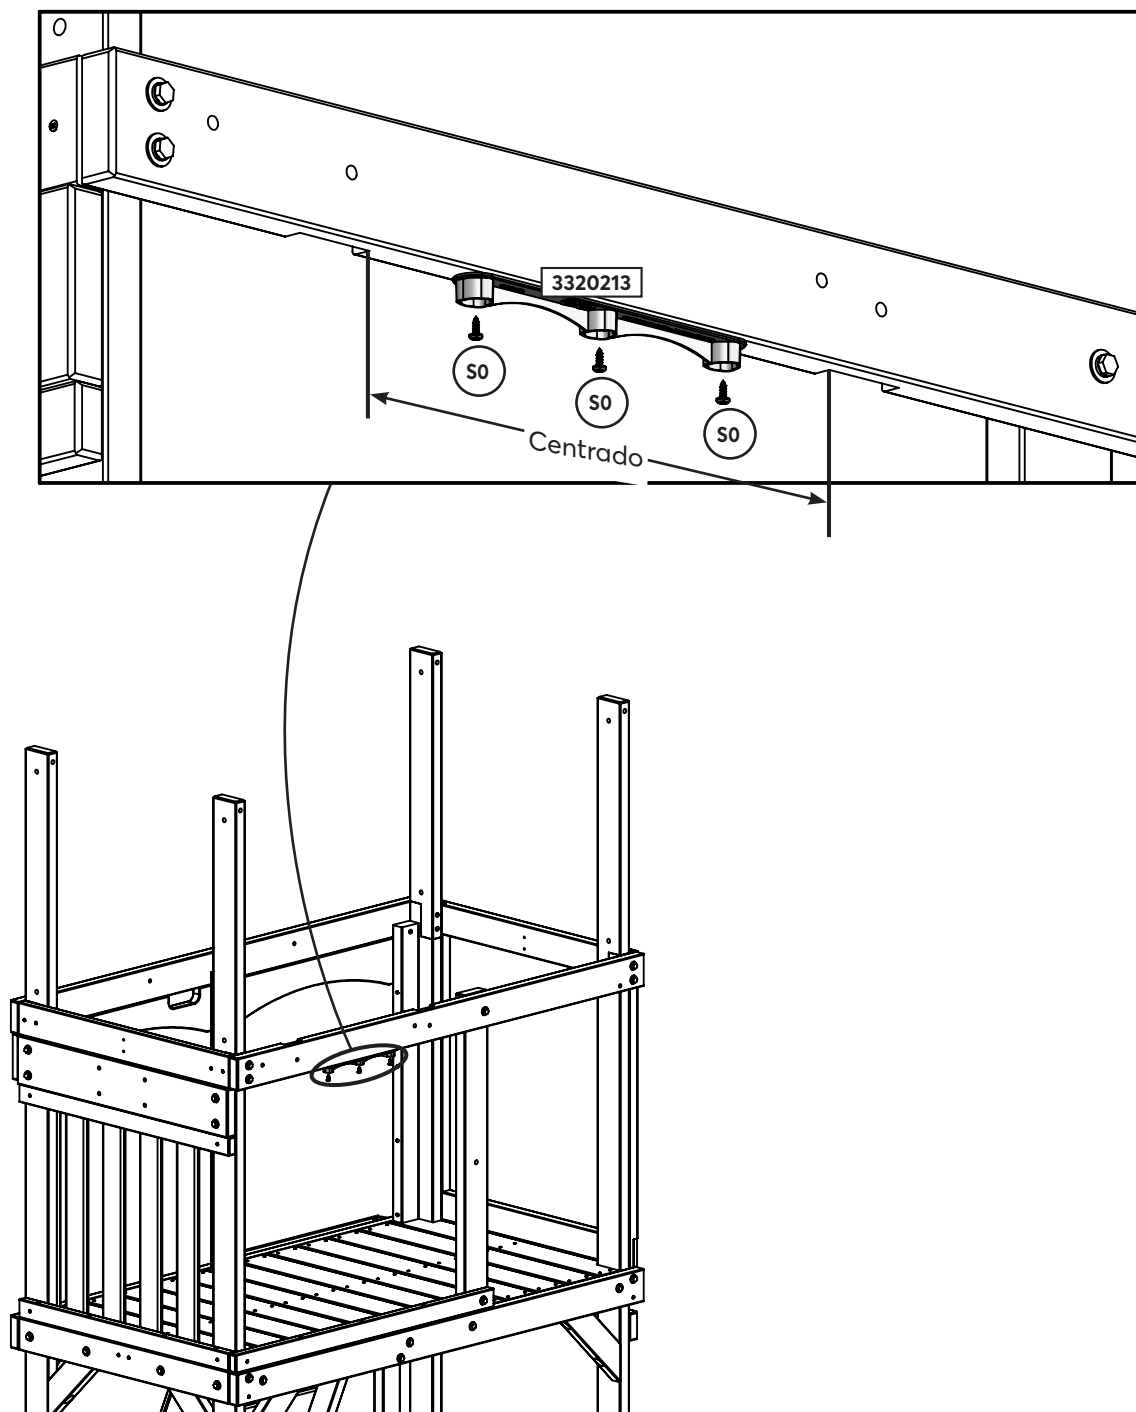**Herrajes**3 x  #8 x 22.2 mm**Otras piezas**1 x 

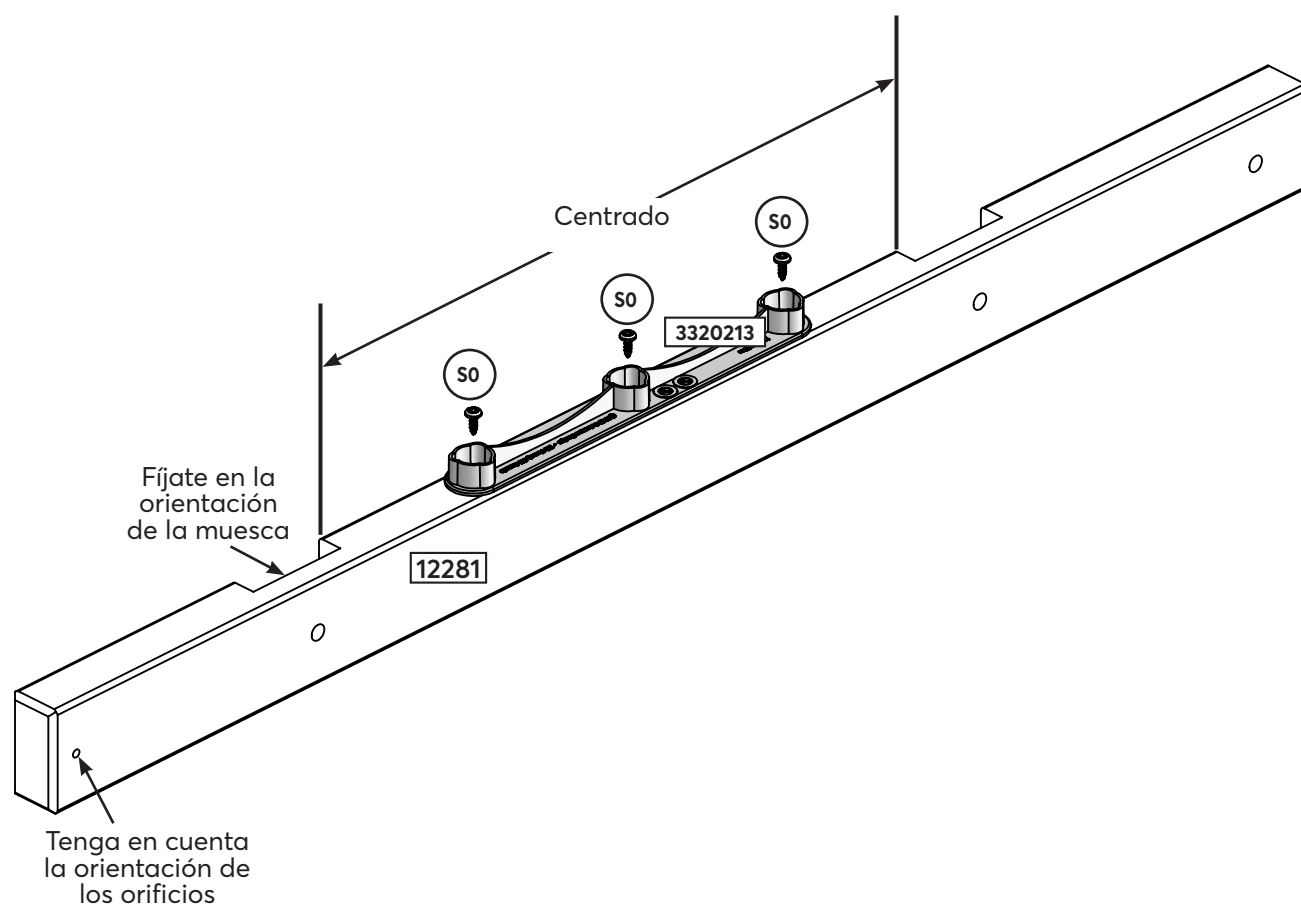


Piezas de madera

1 x **12281** 31.8 x 63.5 x 943 mm



Herrajes

3 x **S0** #8 x 22.2 mm


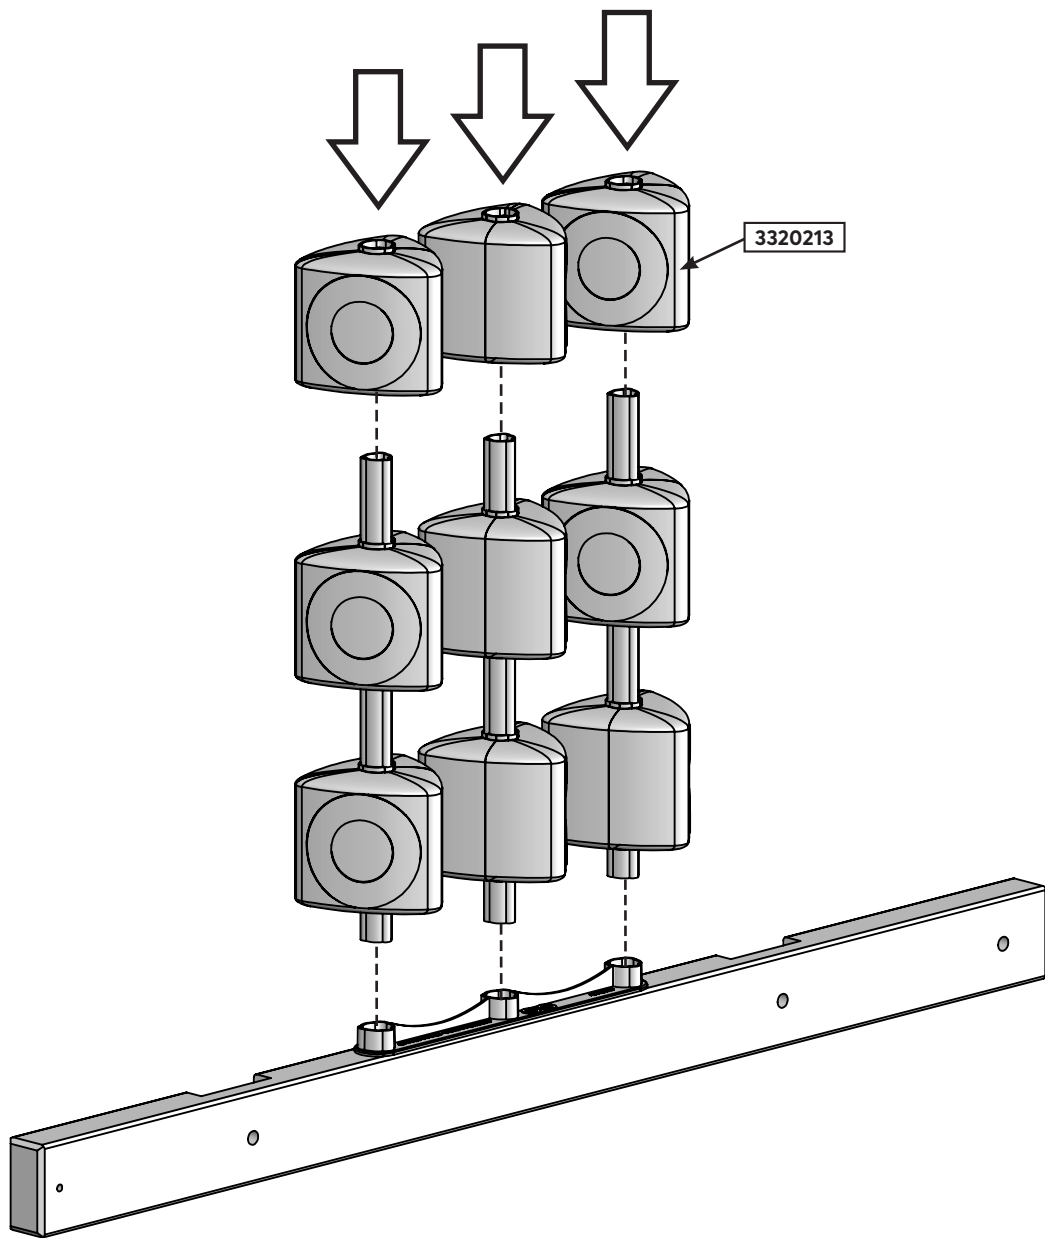


41

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

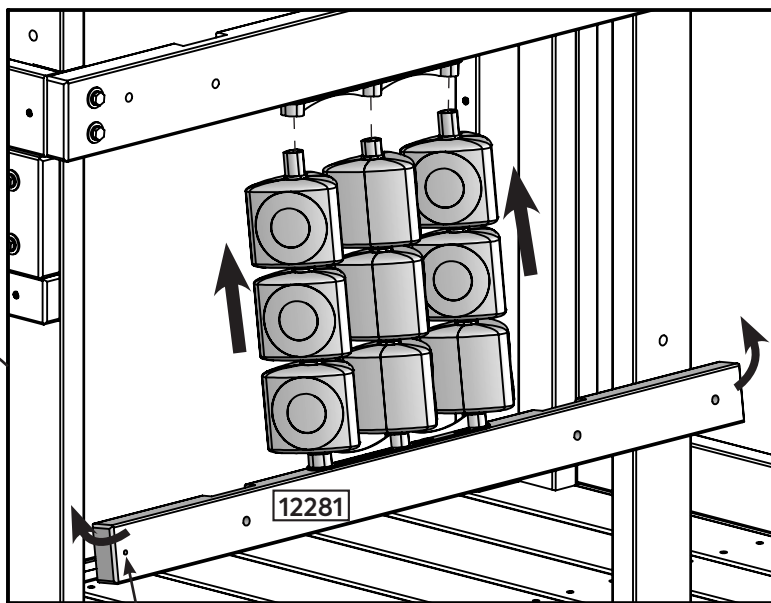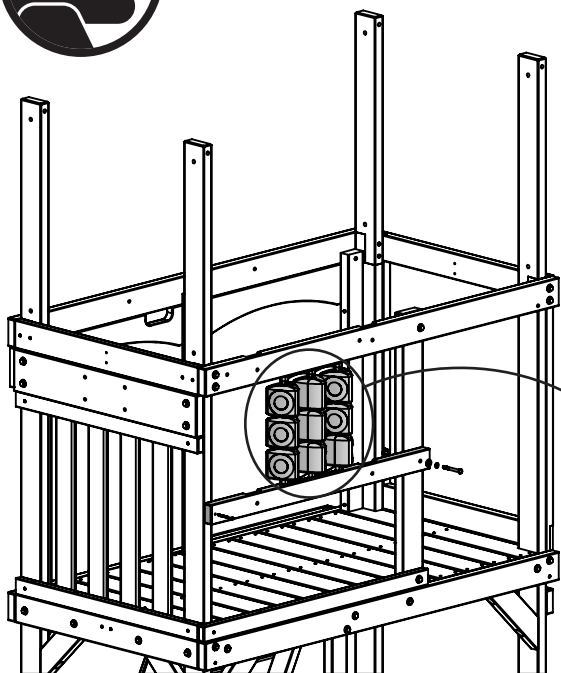

Tenga en cuenta la orientación de los orificios


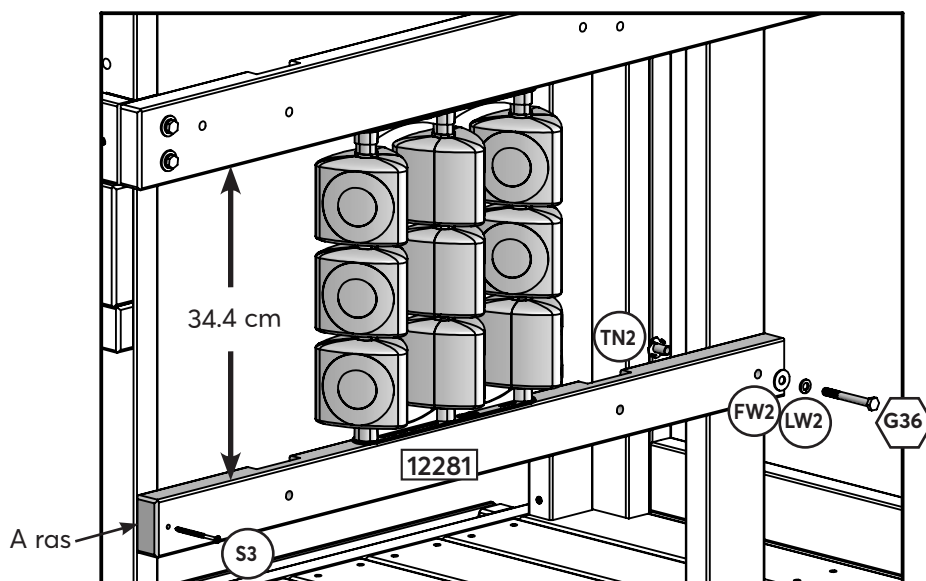



Herrajes

1 x 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)

1 x #8 x 63.5 mm

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

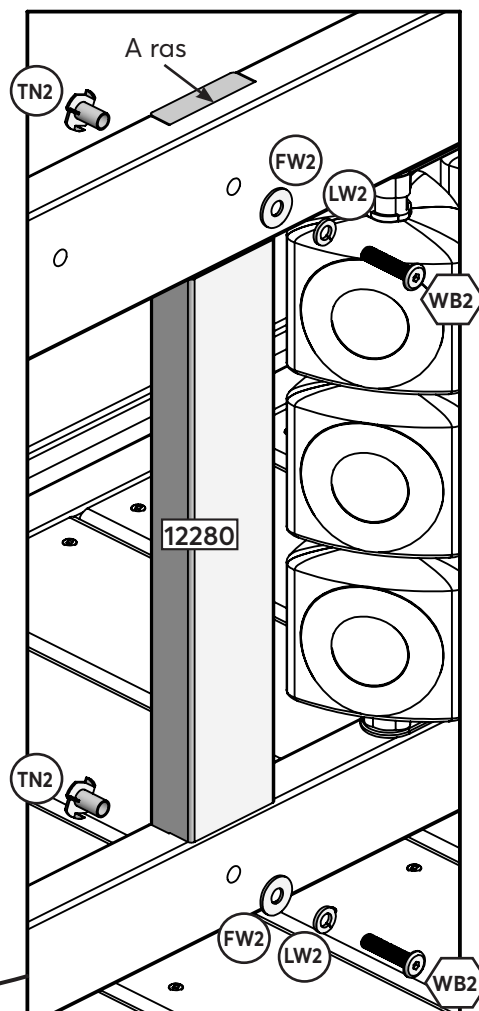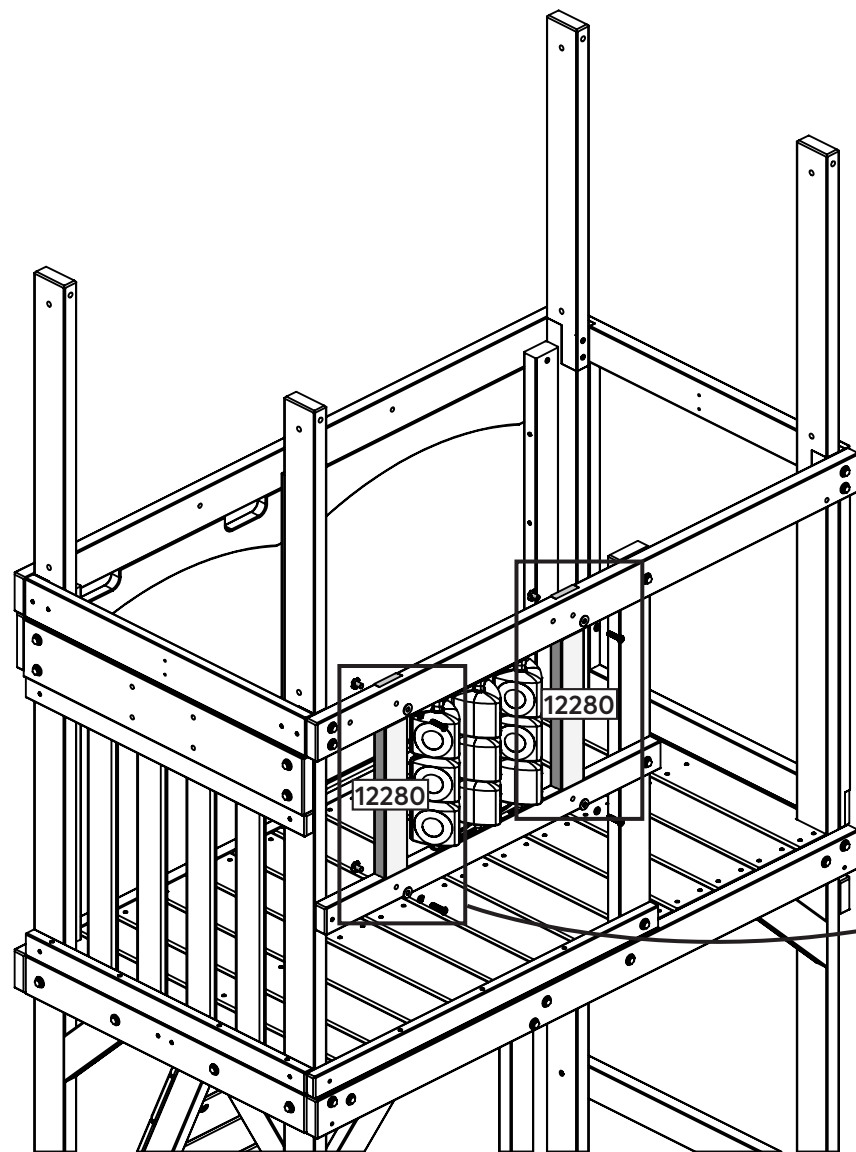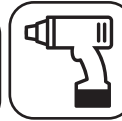

Piezas de madera



2 x 12280 31.8 x 63.5 x 496.4 mm

Herrajes

4 x WB2 7.9 x 34.9 mm (LW2, FW2, TN2)

43

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

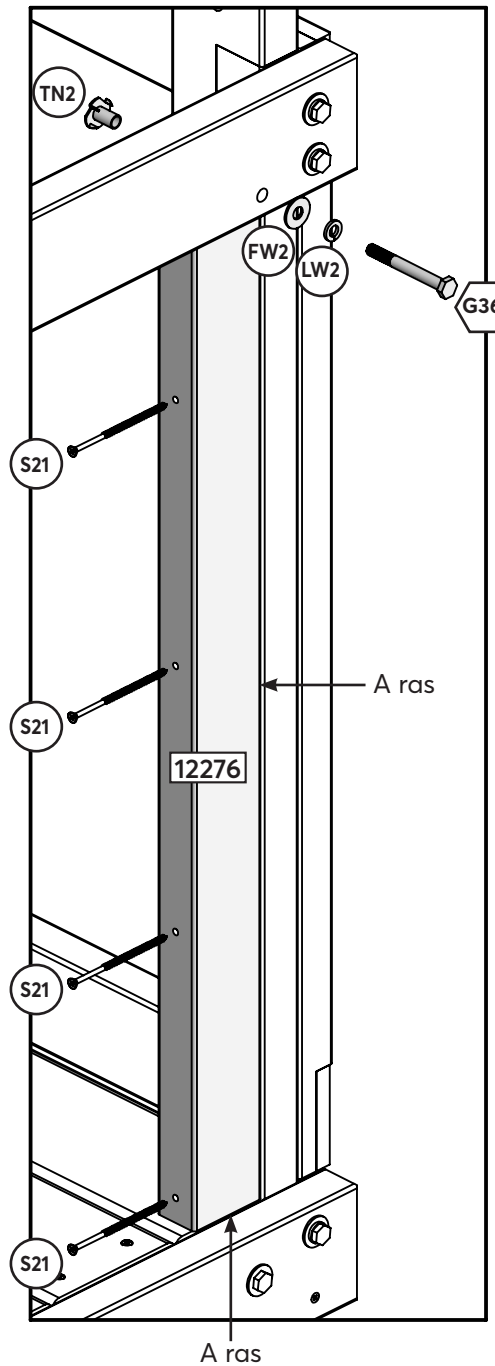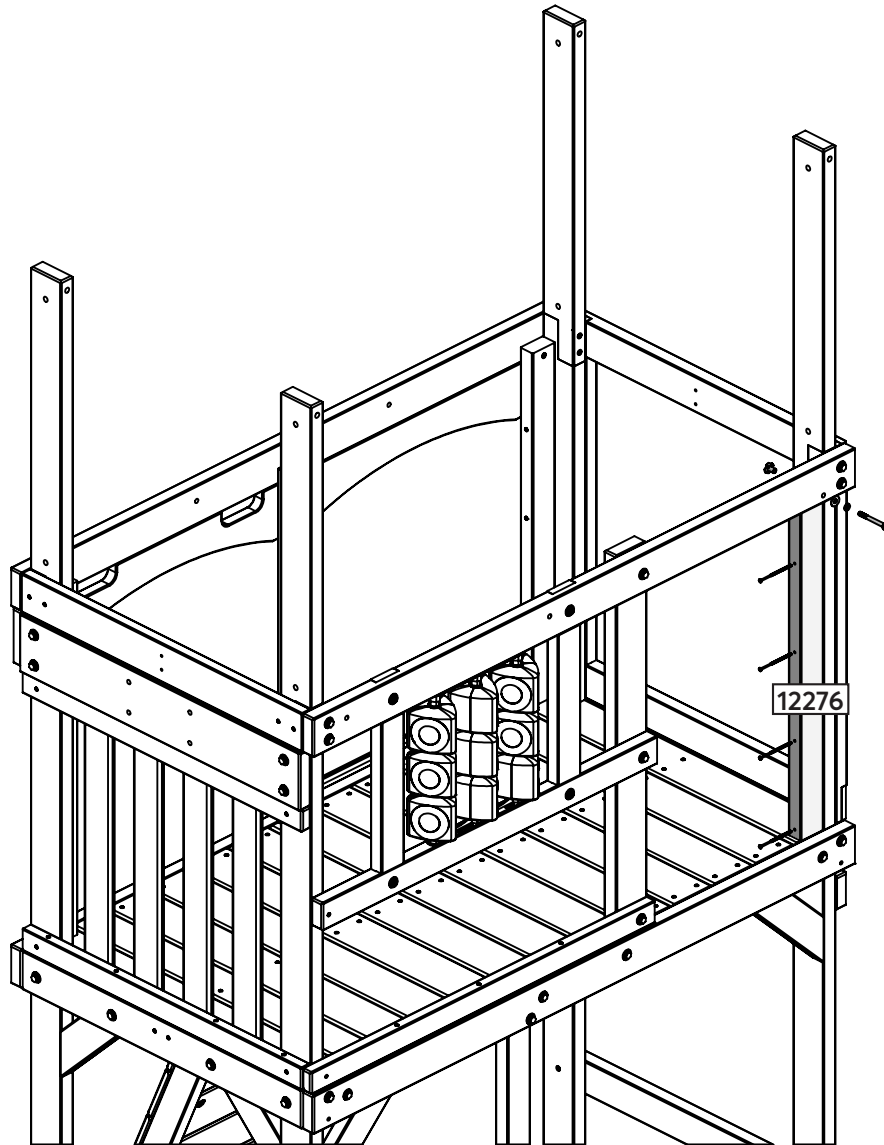

Piezas de madera

1 x 12276 34.9 x 63.5 x 809.6 mm

Herrajes

1 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)


4 x S21 #8 x 88.9 mm




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

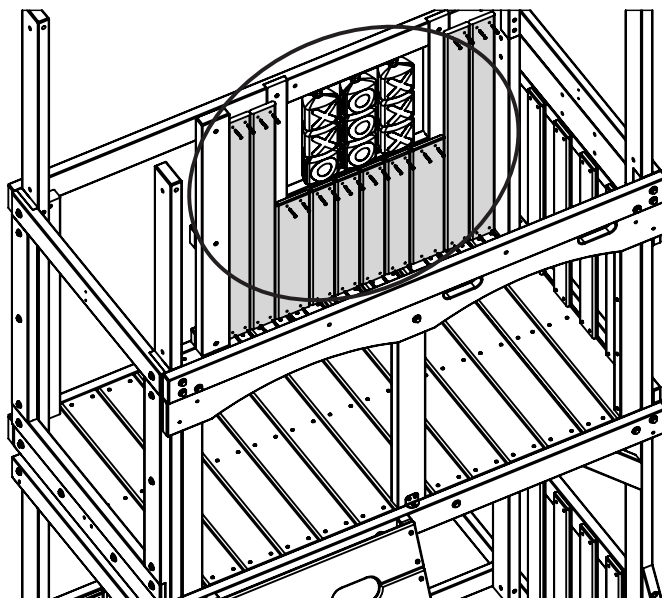

Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

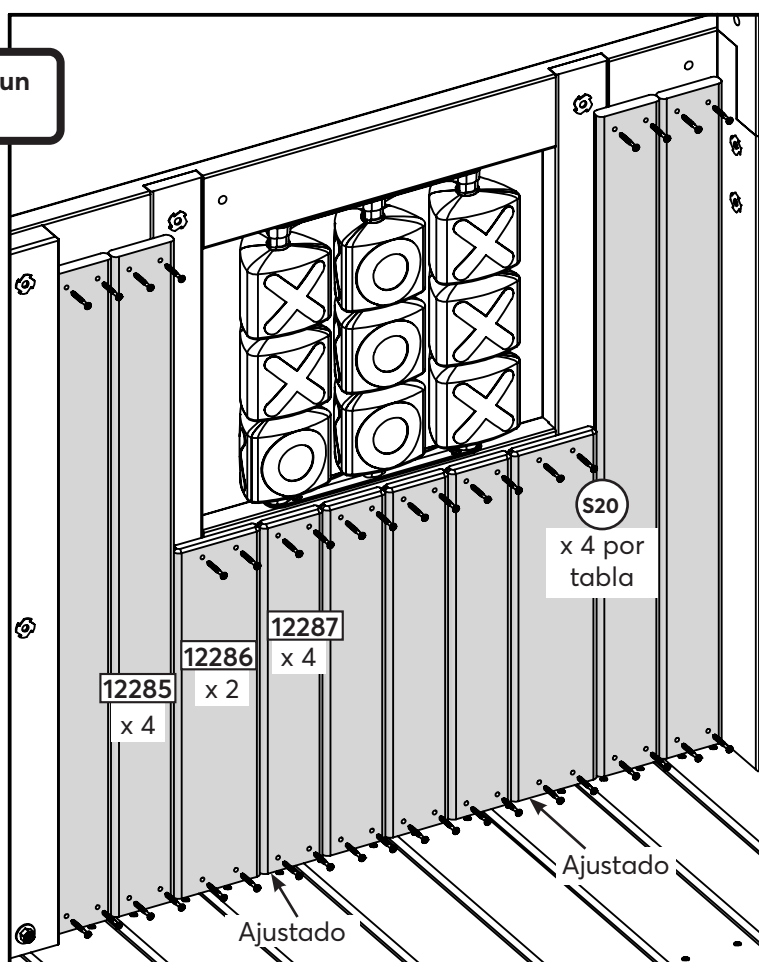

Piezas de madera

- 4 x 12285 15.9 x 76.2 x 806.4 mm
- 2 x 12286 15.9 x 104.6 x 425.5 mm
- 4 x 12287 15.9 x 76.2 x 425.5 mm





Herrajes

- 40 x S20 #8 x 34.9 mm



Vista superior

Observe la orientación del ángulo

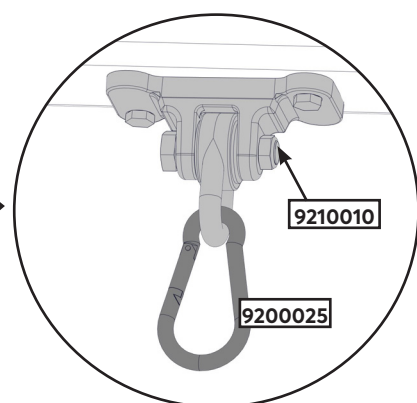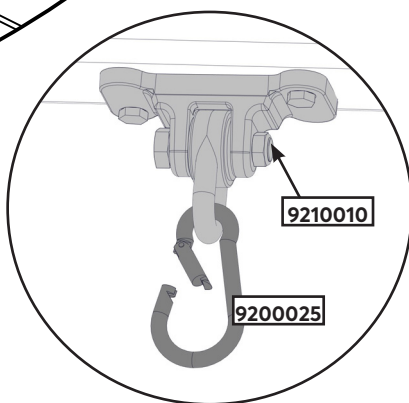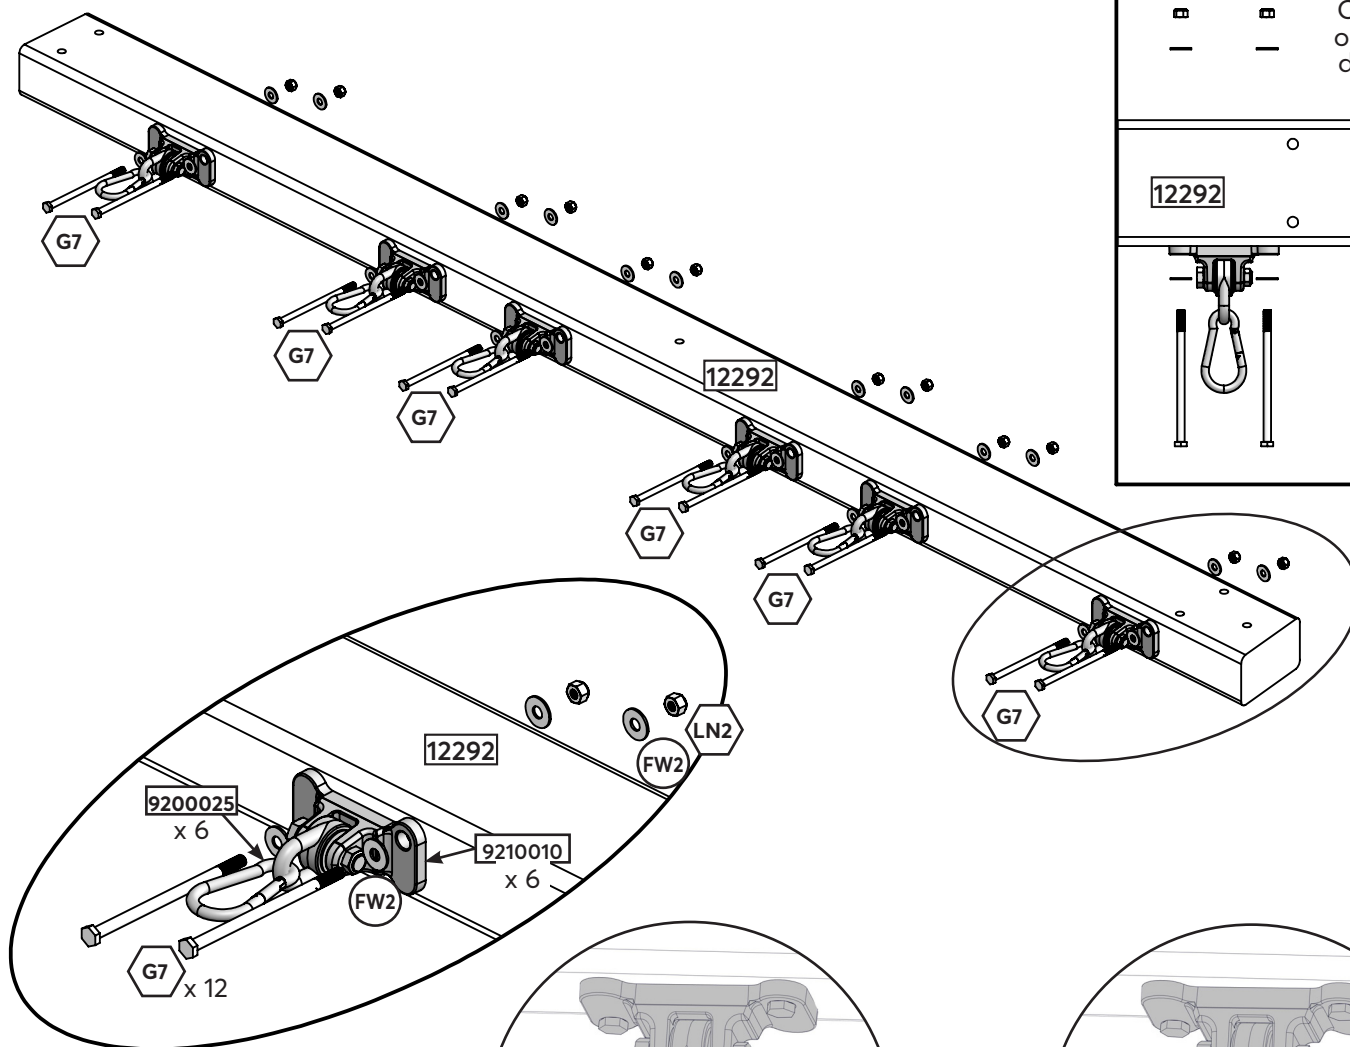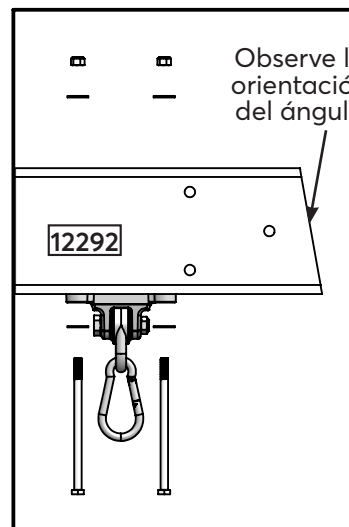

Precaución: El mosquetón con resorte debe ir fijado al soporte para columpio de gran resistencia en posición cerrada.

Piezas de madera

1 x 12292 76.2 x 133.4 x 2336.8 mm

Herrajes

12 x G7 7.9 x 139.7 mm (FW2 x 2, LN2)

Otras piezas

6 x 9210010



6 x 9200025

46

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!





ES IMPORTANTE QUE ESTE PERNO QUEDE BIEN FIJADO. EVITARÁ QUE SE ESTROPEE LA MADERA.

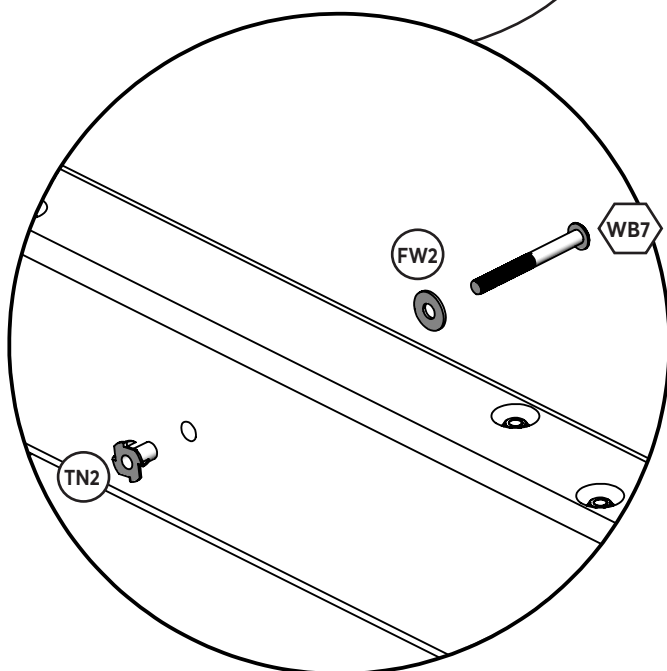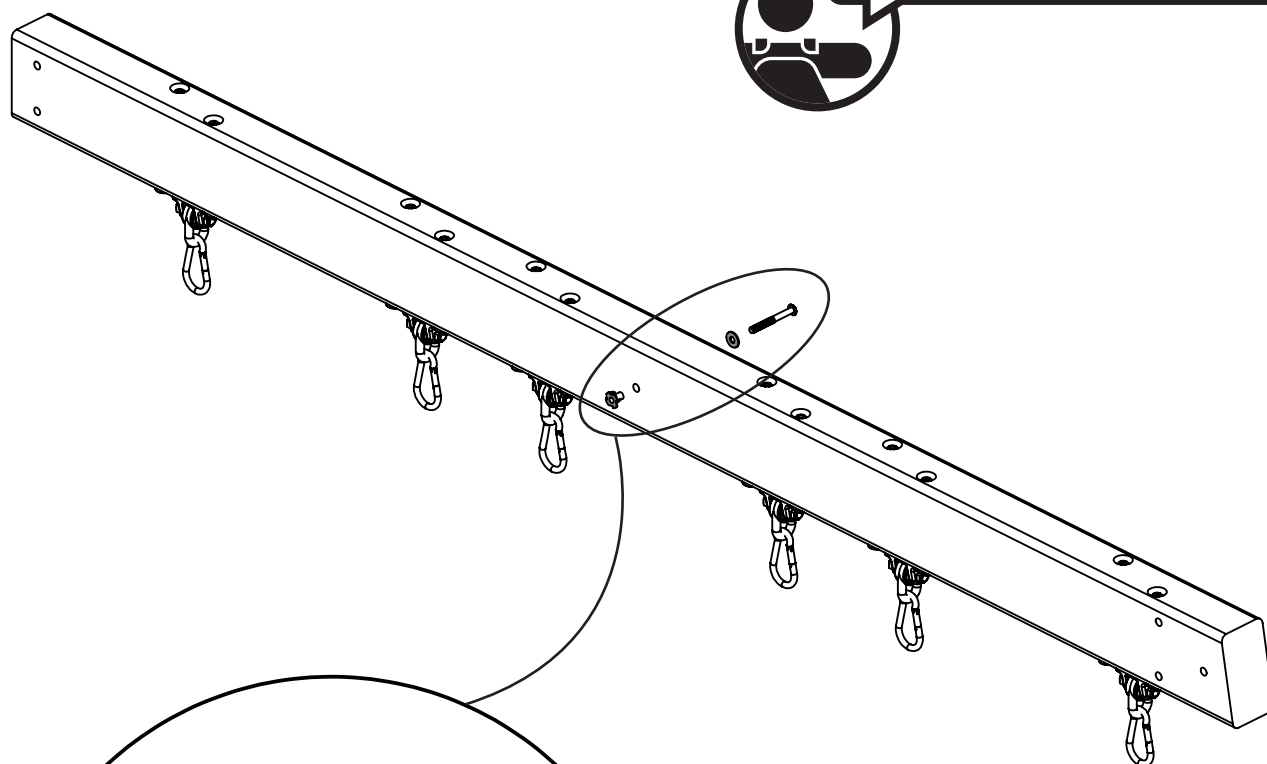

Herrajes

1 x  7.9 x 76.2 mm (FW2, TN2)

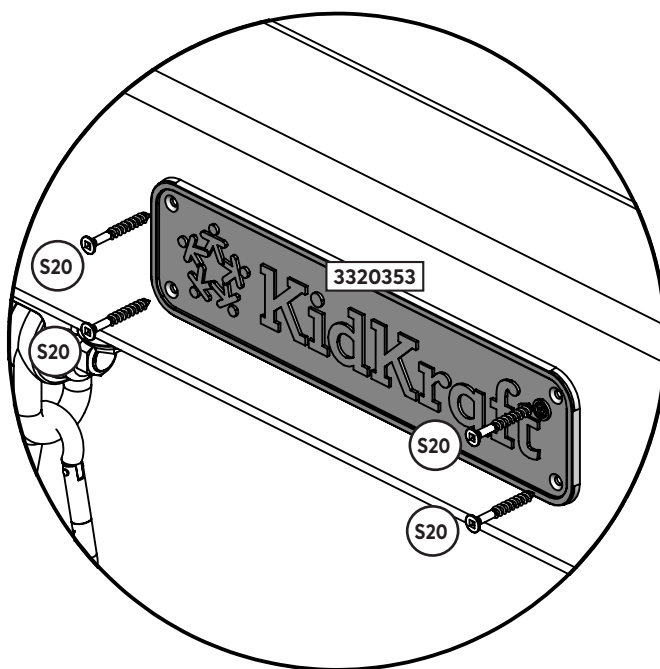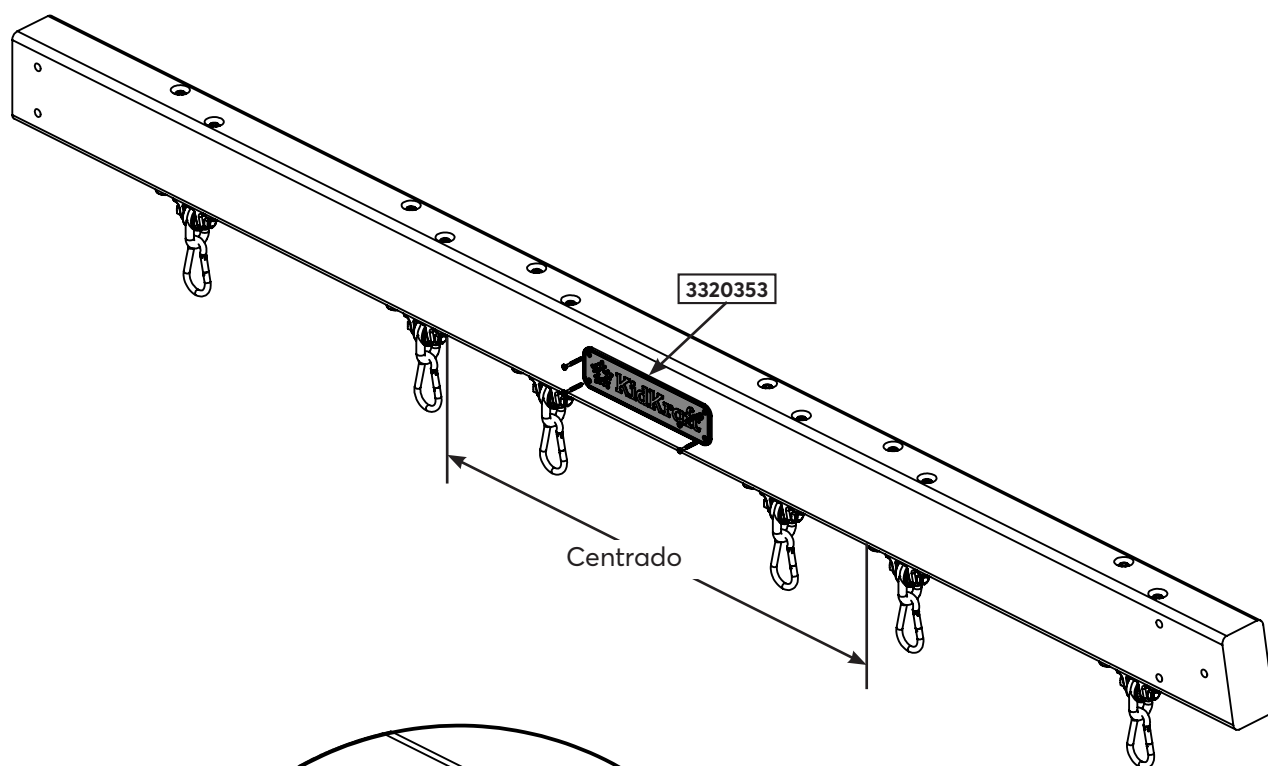


Herrajes


4 x (S20) #8 x 34.9 mm

Otras piezas

1 x 3320353

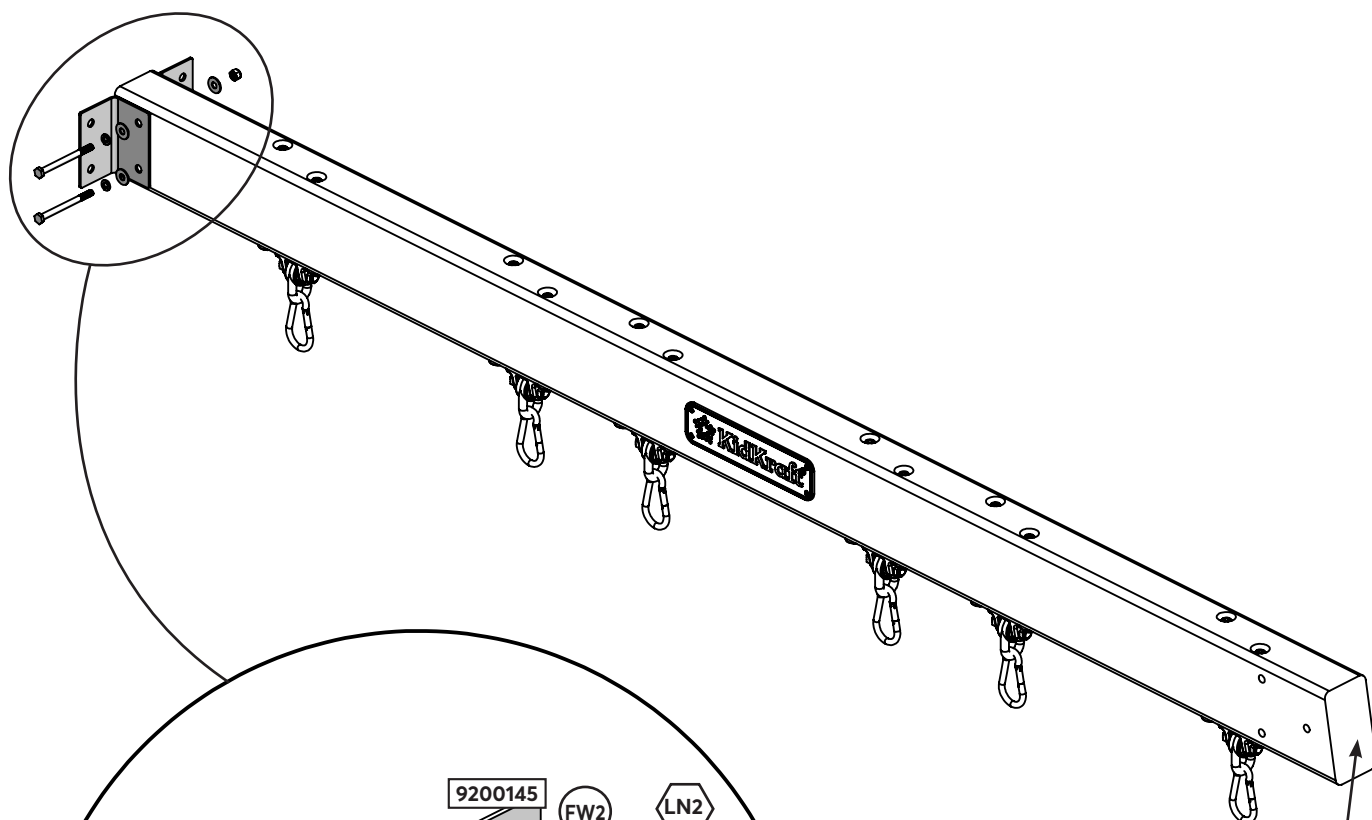

Observe la
orientación
del ángulo

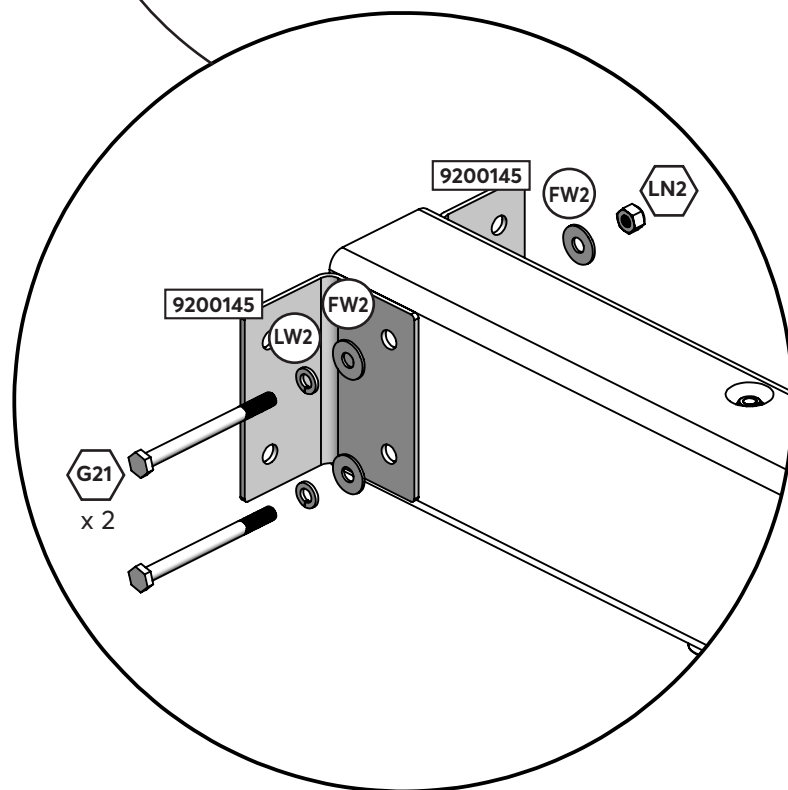

Herrajes


2 x  7.9 x 95.2 mm (FW2 x 2, LW2, LN2)

Otras piezas

2 x 



No aprietes los pernos hasta el siguiente paso

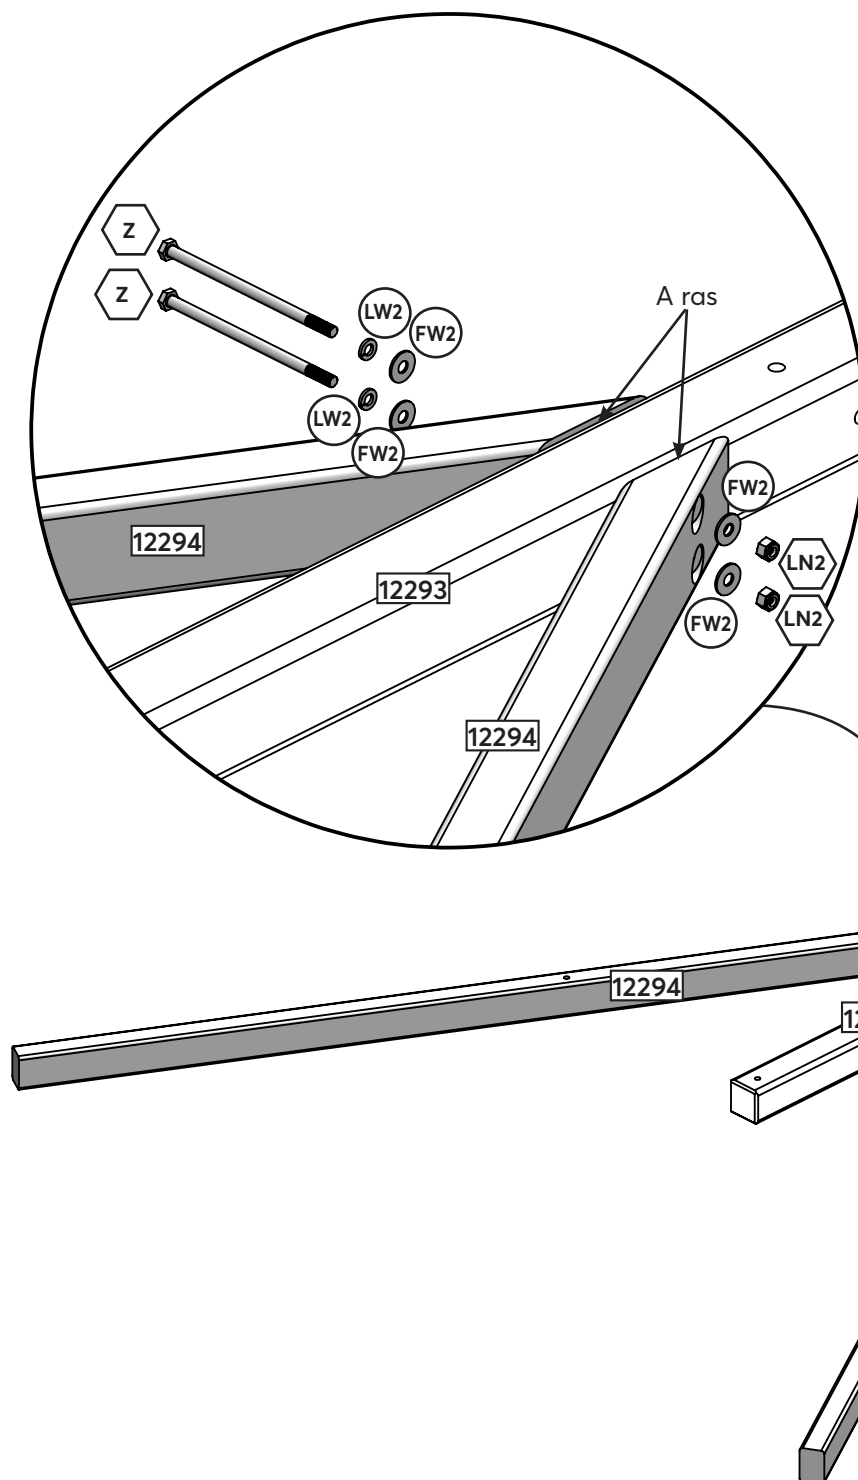

Piezas de madera

2 x **12294** 50.8 x 76.2 x 2125.7 mm
1 x **12293** 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm


Herrajes

2 x **Z** 7.9 x 152.4 mm (LW2, FW2 x 2, LN2)

50


ES IMPORTANTE QUE ESTOS PERNOS
QUEDEN BIEN FIJADOS. EVITARÁ
QUE SE ESTROPEE LA MADERA.

¡Monte primero las tuercas para clavar
(t-nut) con un martillo!



Apriete todos los pernos

Observe la
orientación
del ángulo

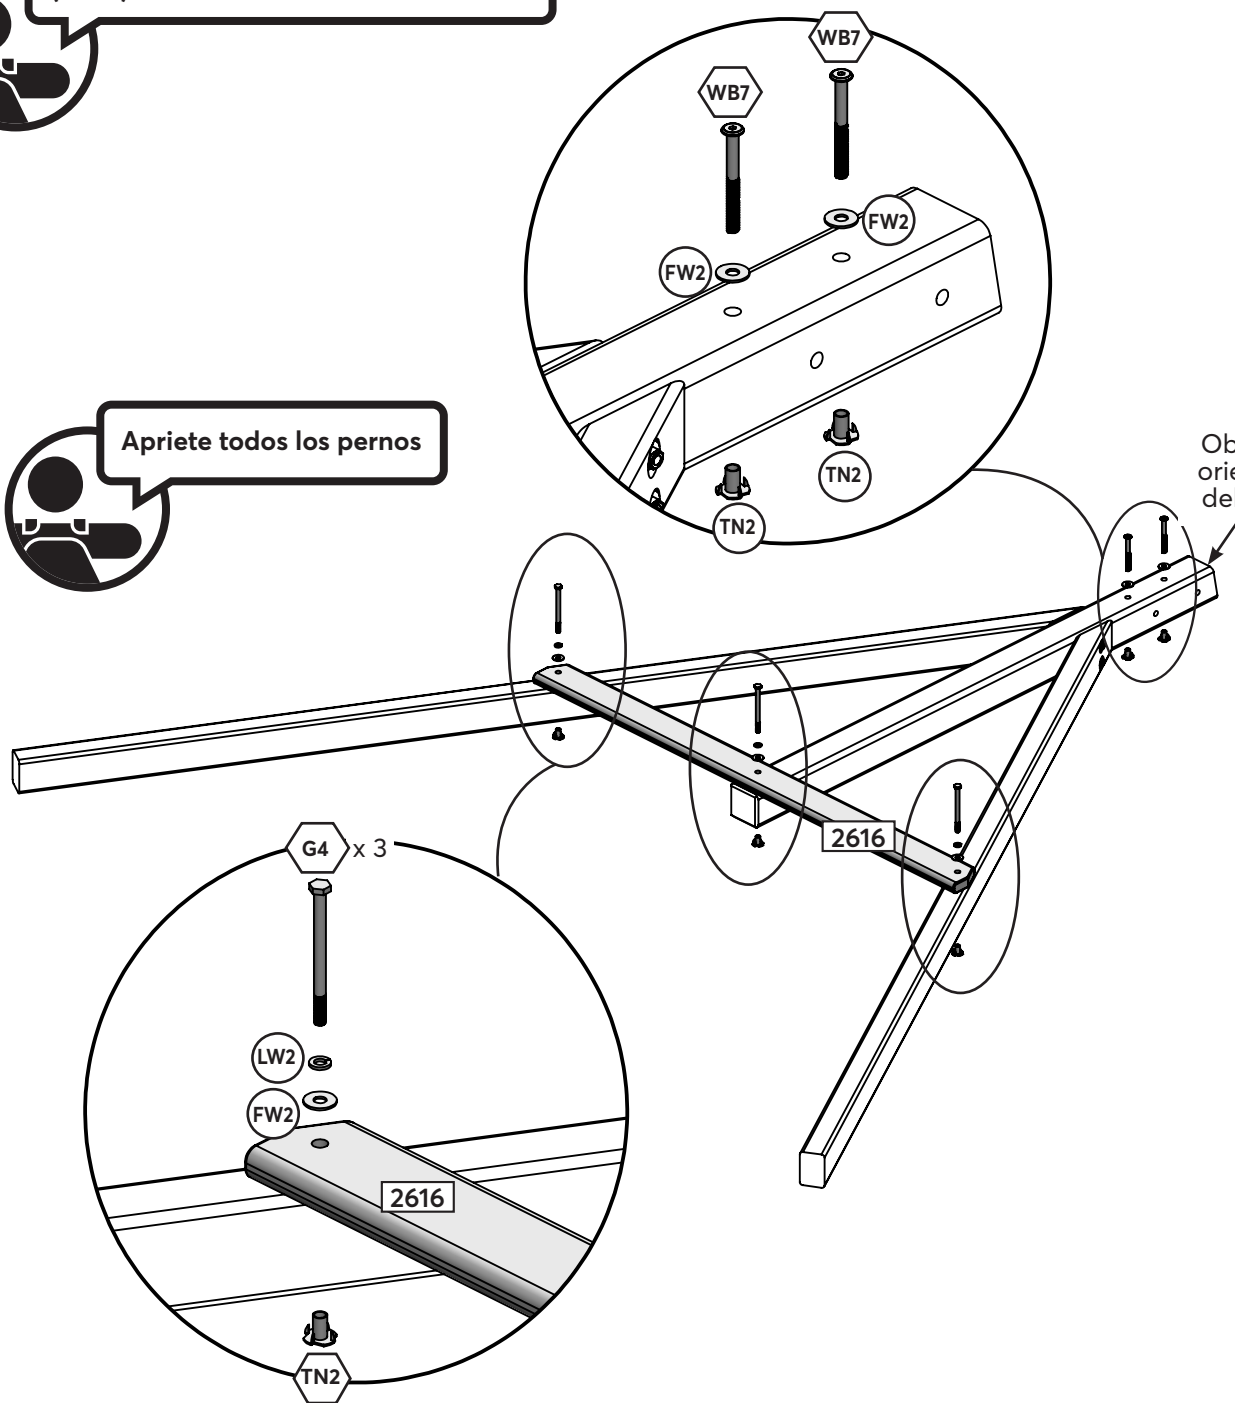

Piezas de madera

1 x 2616 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm

Herrajes

3 x G4 7.9 x 101.5 mm (LW2, FW2, TN2)


2 x WB7 7.9 x 76.2 mm (FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

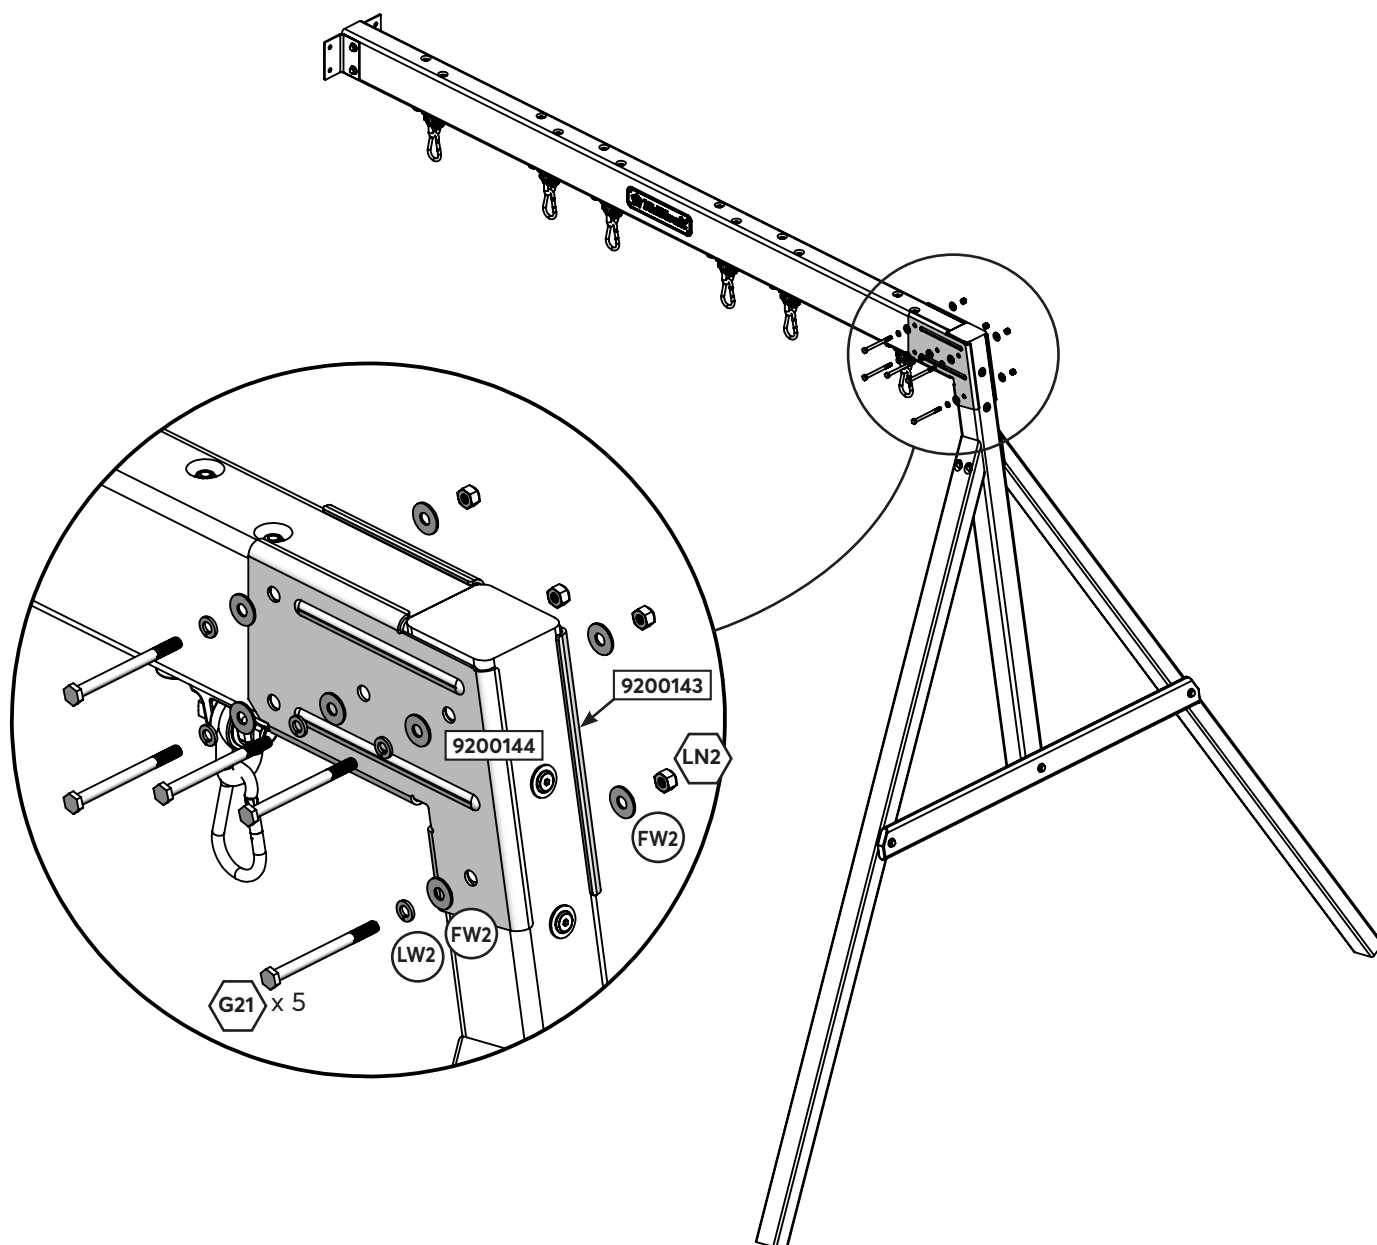




Herrajes

5 x 7.9 x 95.2 mm (FW2 x 2, LW2, LN2)

Otras piezas

1 x 9200144




1 x 9200143

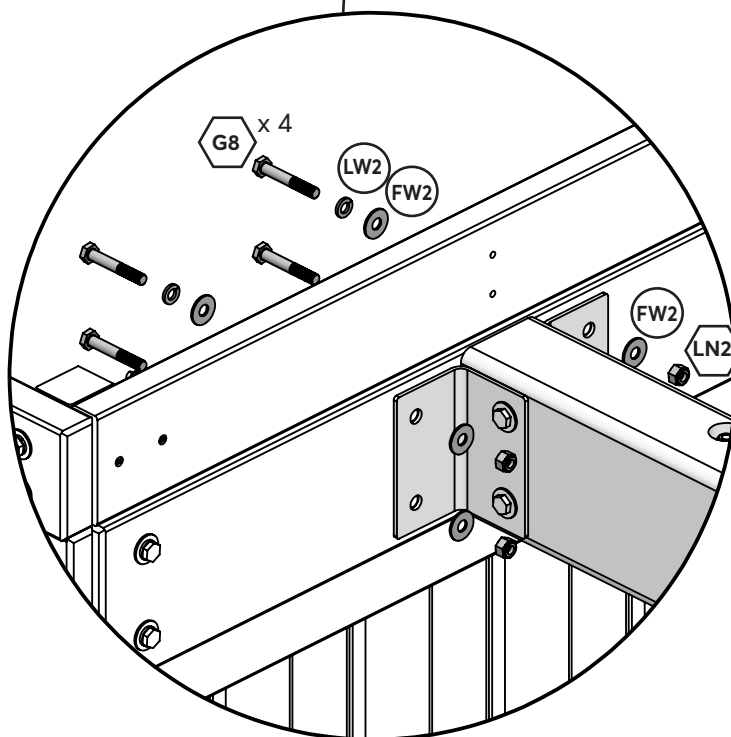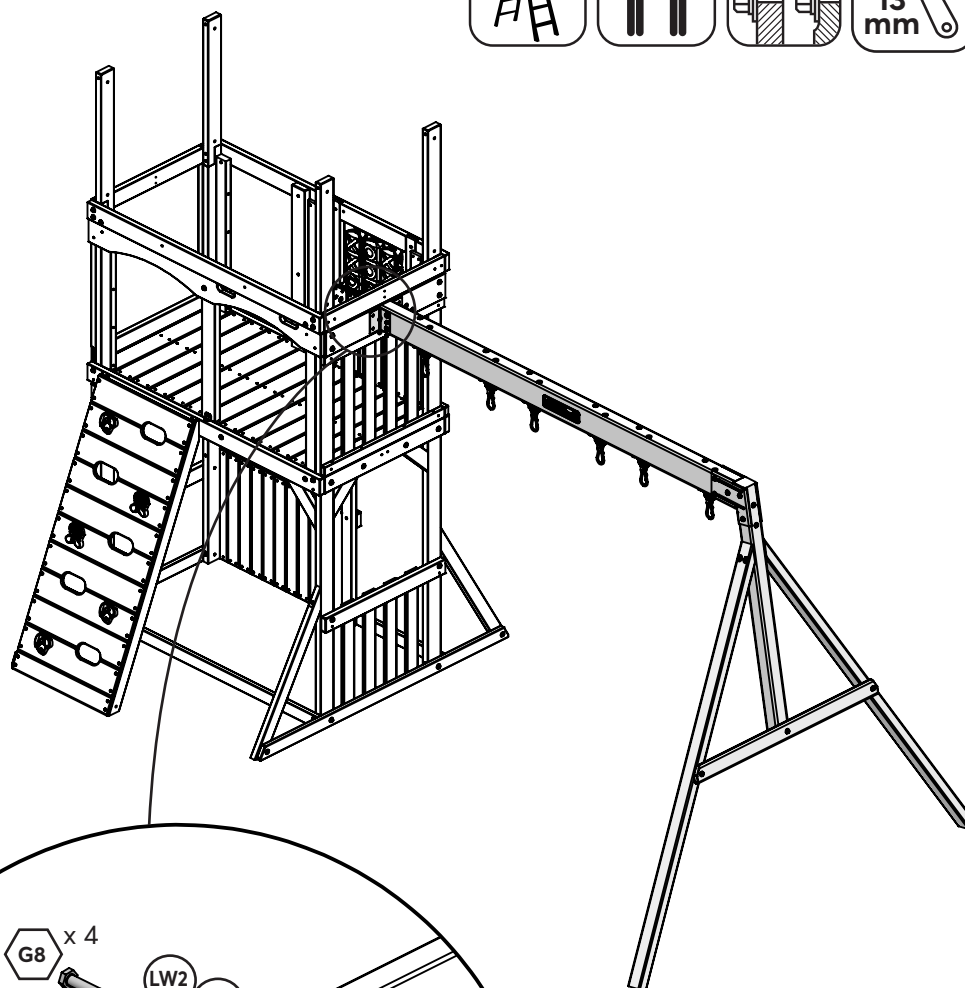


Herrajes

4 x  7.9 x 50.8 mm (FW2 x 2, LW2, LN2)

53

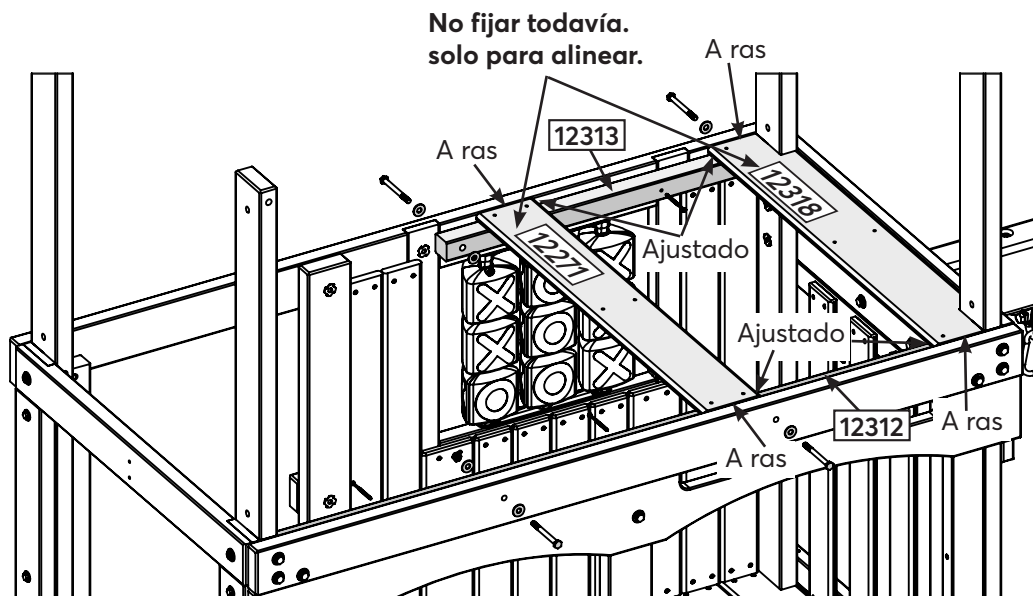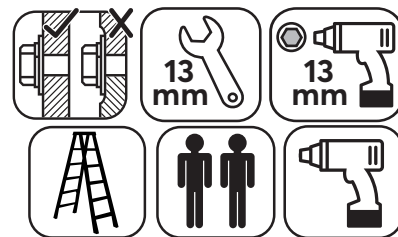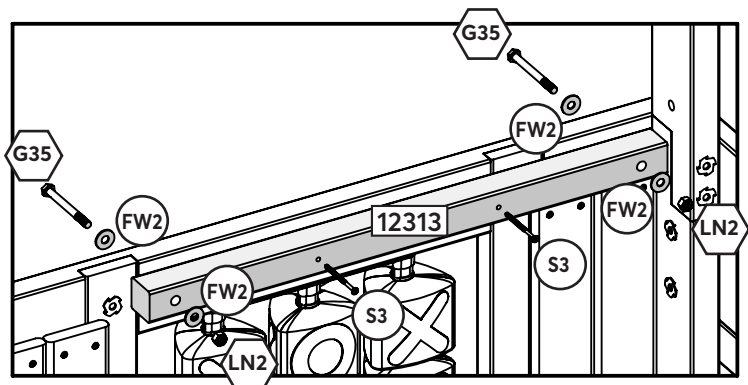

Vista girada

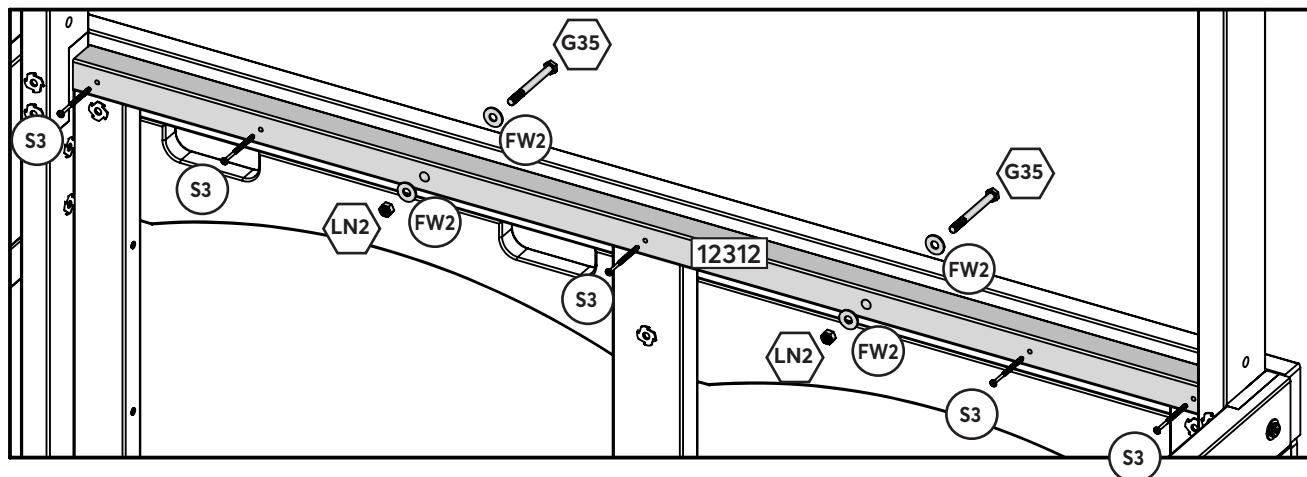

Piezas de madera

- 1 x 12312 38.1 x 38.1 x 1399.4 mm
- 1 x 12313 38.1 x 38.1 x 633.1 mm


Herrajes

- 7 x S3 #8 x 63.5 mm
- 4 x G35 7.9 x 82.6 mm (FW2 x 2, LN2)



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

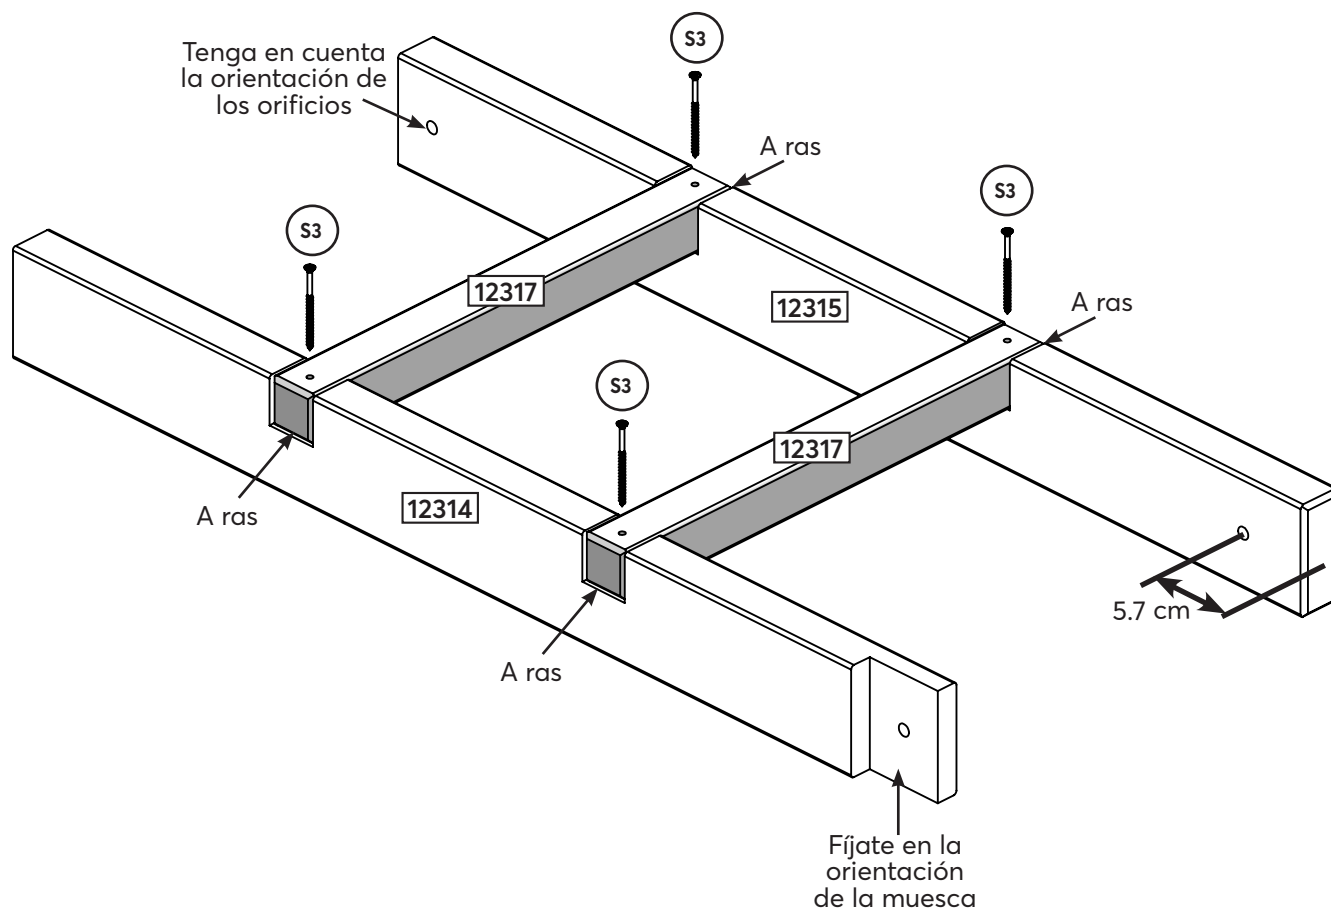


Piezas de madera

- 1 x 12314 34.9 x 85.7 x 847.7 mm
- 1 x 12315 34.9 x 85.7 x 847.7 mm
- 2 x 12317 38.1 x 38.1 x 395.3 mm

Herrajes

- 4 x S3 #8 x 63.5 mm

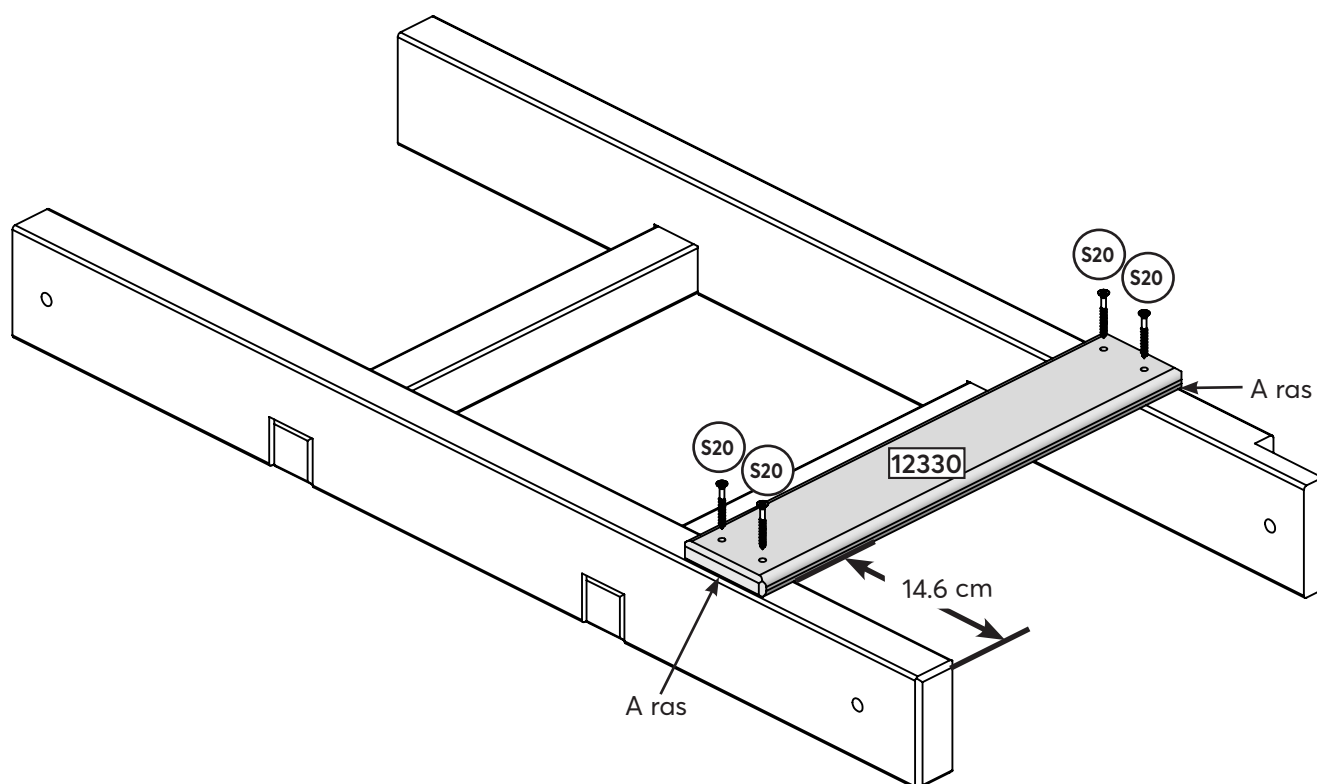


Piezas de madera

1 x **12330** 15.9 x 76.2 x 395.3 mm

Herrajes


4 x **S20** #8 x 34.9 mm

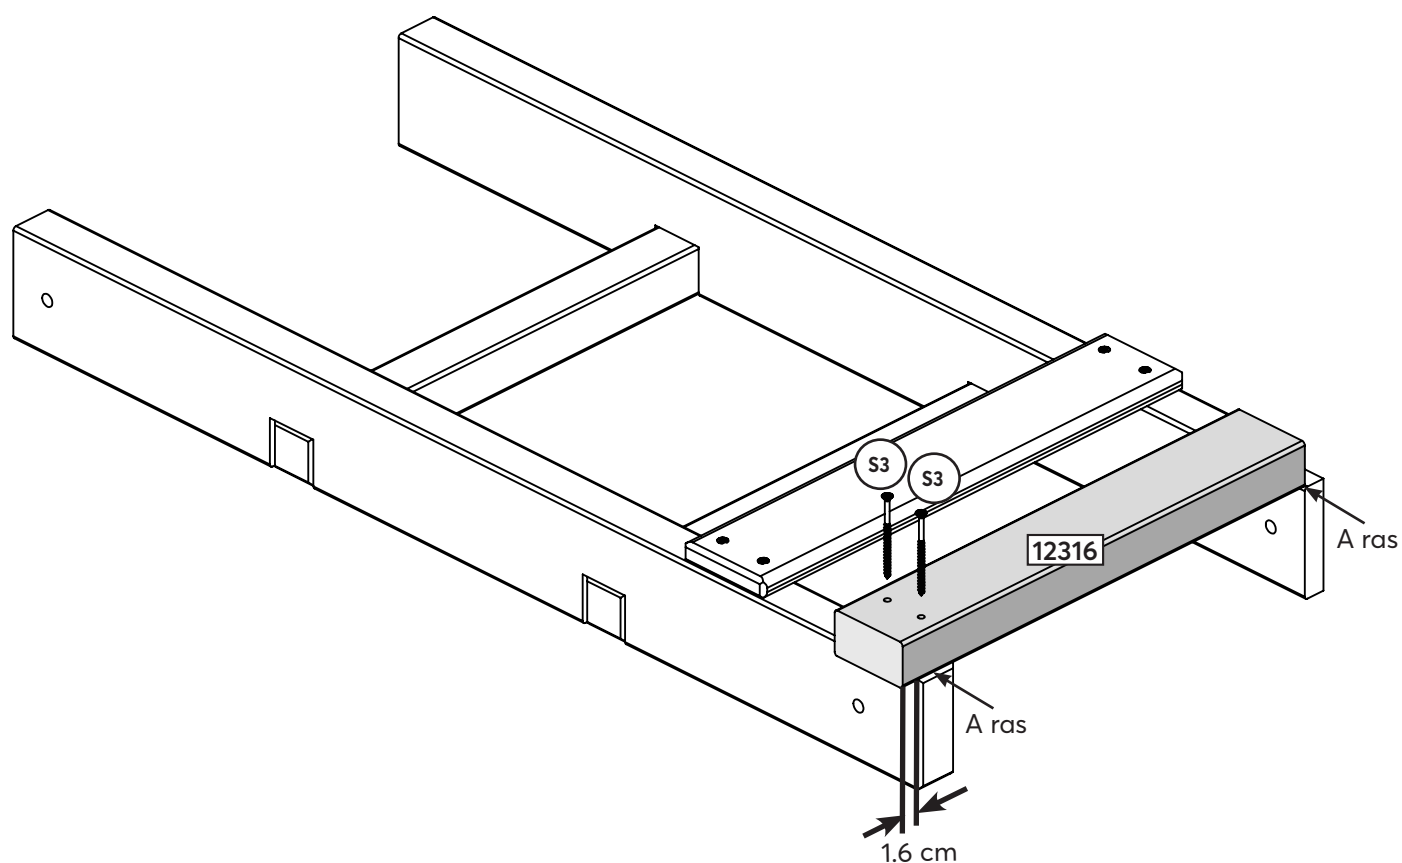
Piezas de madera



 1 x **12316** 34.9 x 63.5 x 376.3 mm

Herrajes

 2 x **S3** #8 x 63.5 mm

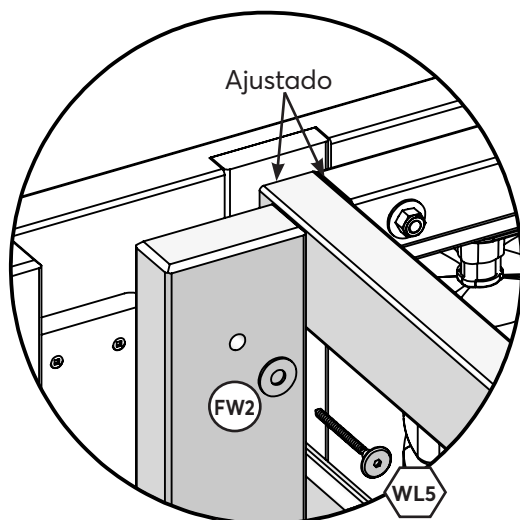

Pretaladre los orificios WL5 con una broca de 3 mm.

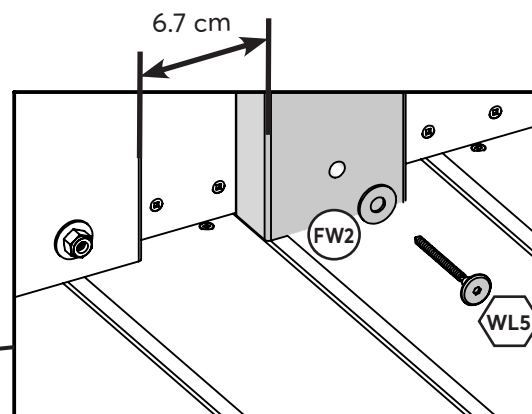
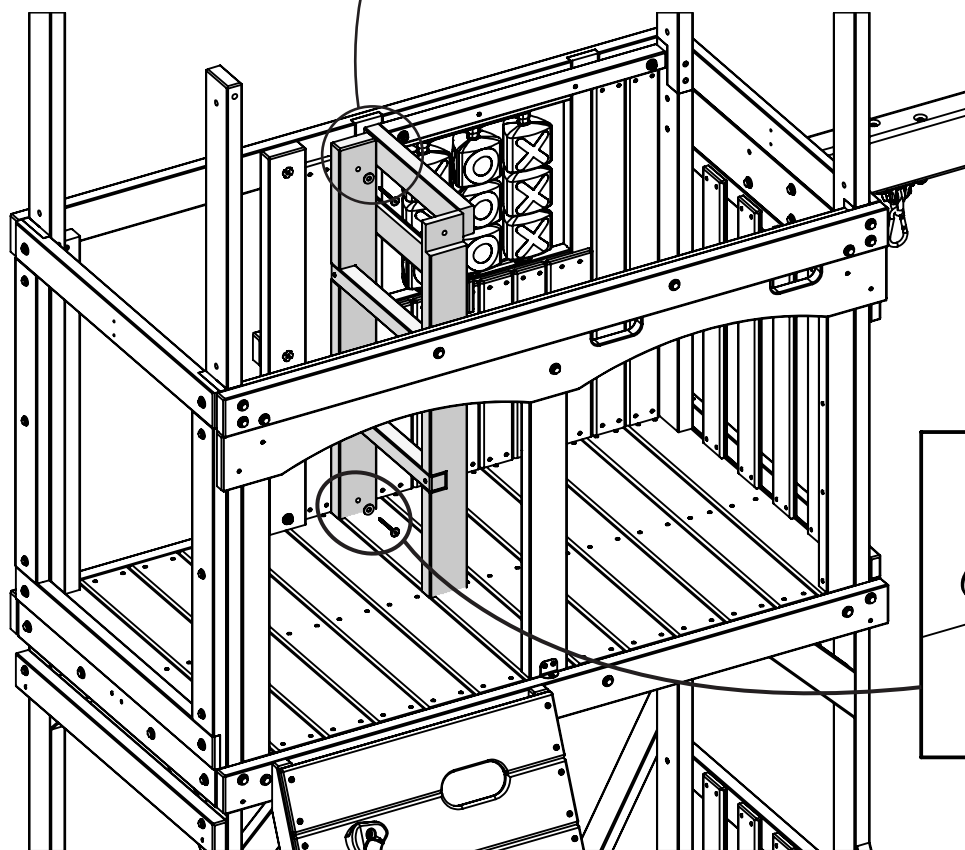


Herrajes

2 x  6.4 x 63.5 mm (FW2)



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

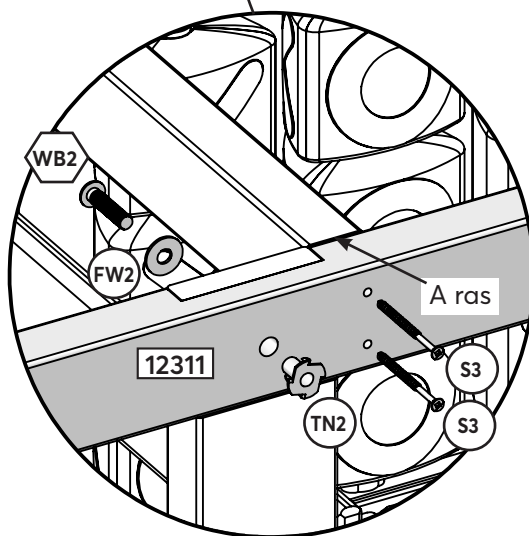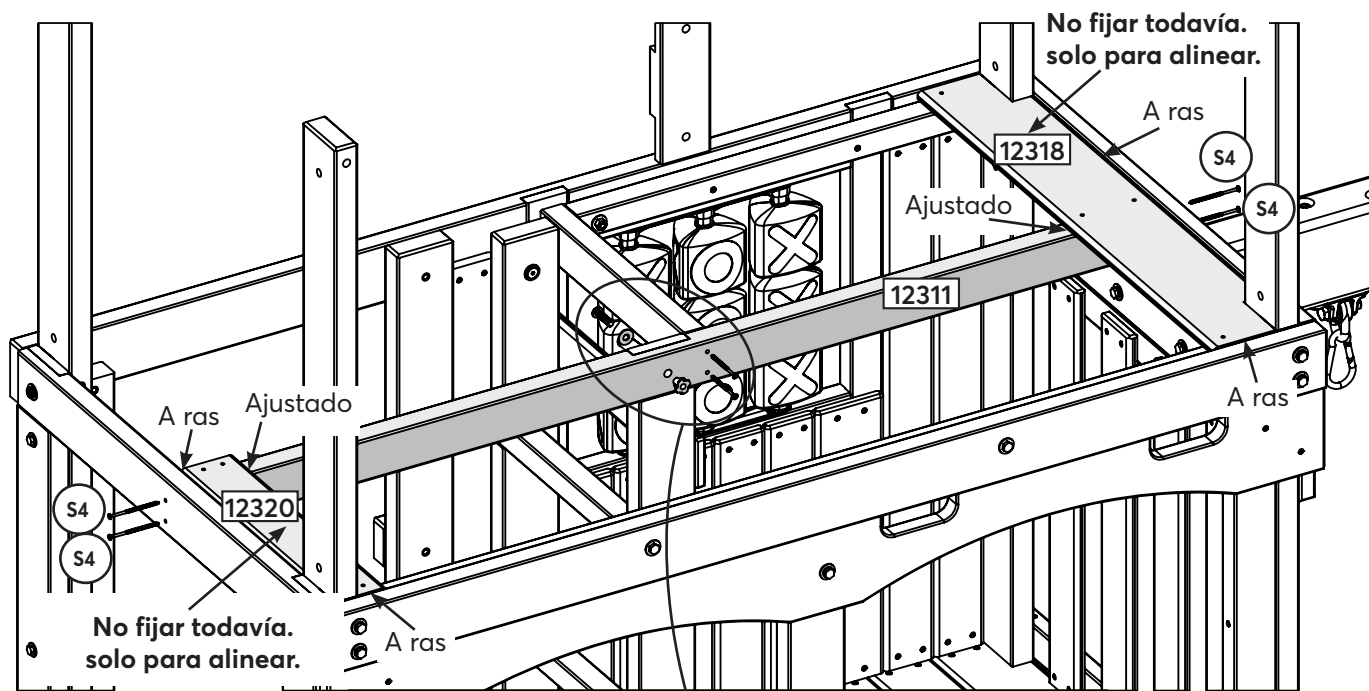

Piezas de madera

1 x 12311 34.9 x 63.5 x 1473.2 mm

Herrajes

1 x WB2 7.9 x 34.9 mm (FW2, TN2)

2 x S3 #8 x 63.5 mm



4 x S4 #8 x 76.2 mm



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

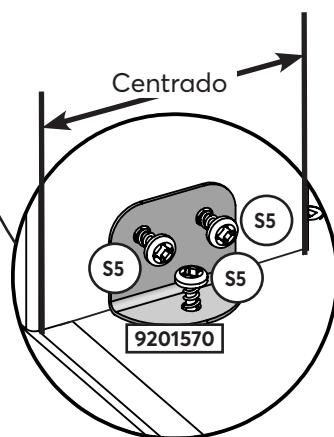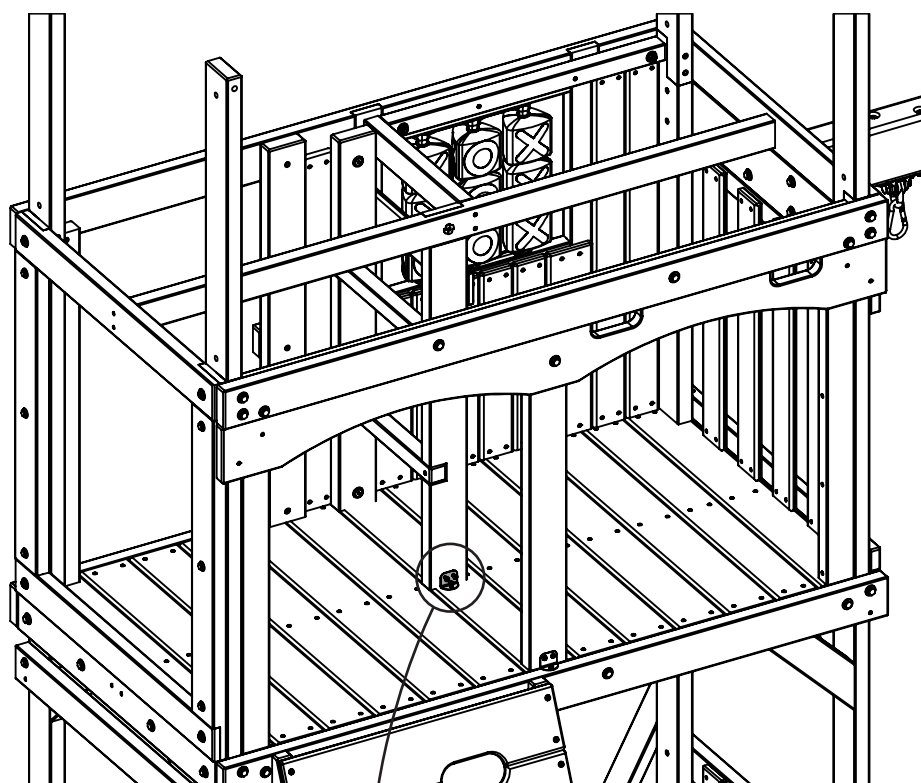

Herrajes

3 x #8 x 12.7 mm


Otras piezas

1 x



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad


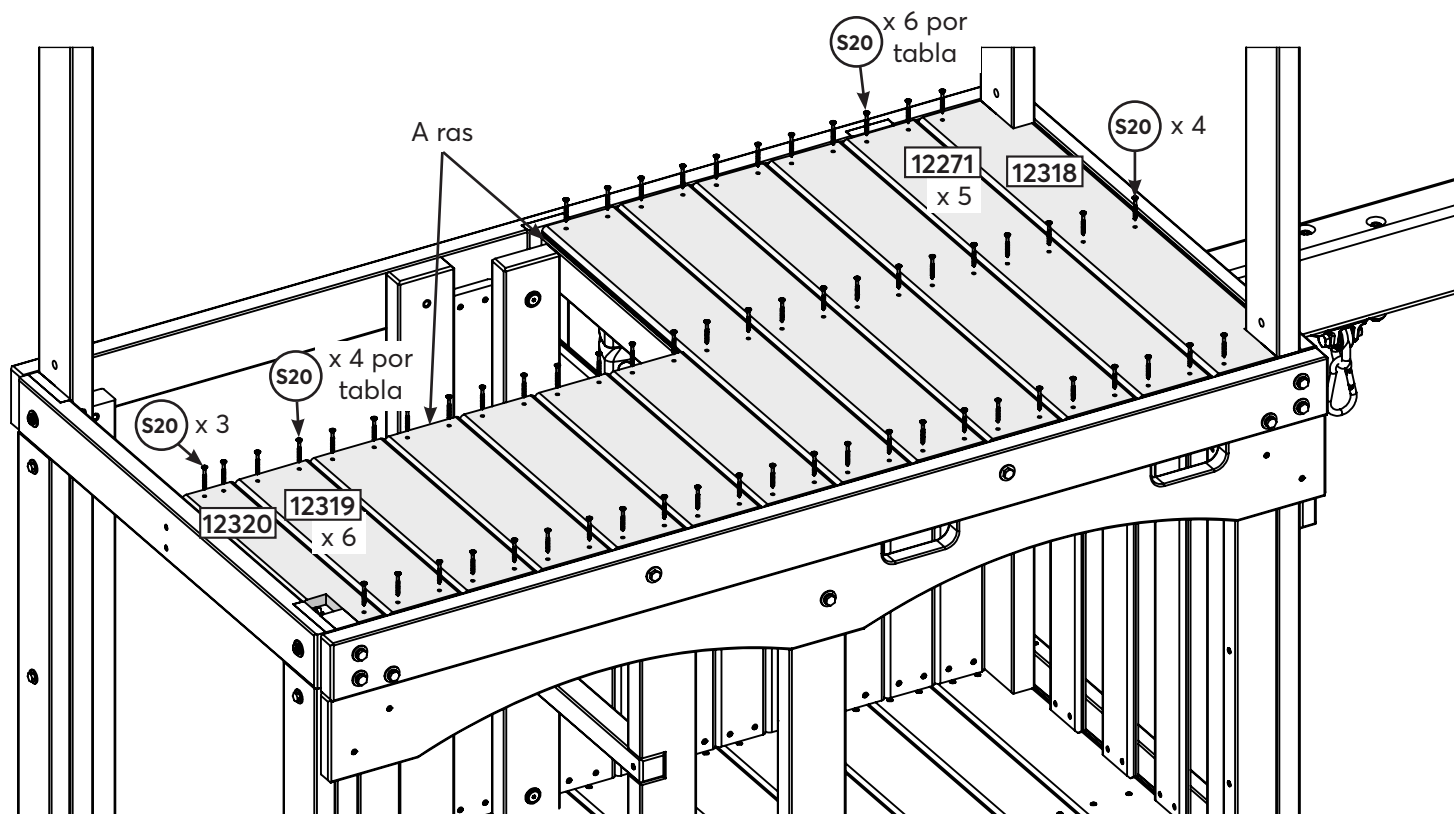


Piezas de madera

- 1 x 12318 15.9 x 130 x 783.4 mm
- 6 x 12319 15.9 x 114.3 x 409.6 mm
- 1 x 12320 15.9 x 80 x 409.6 mm
- 5 x 12271 15.9 x 114.3 x 783.4 mm

Herrajes

- 61 x S20 #8 x 34.9 mm


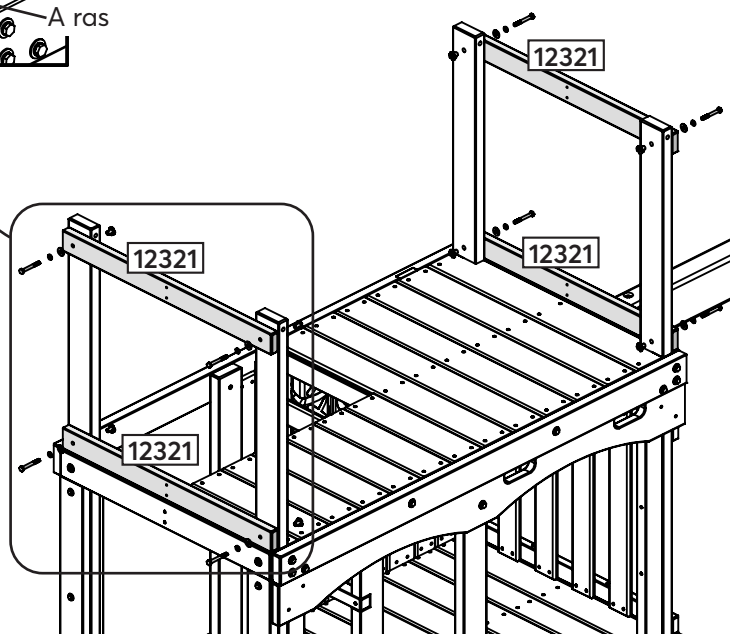
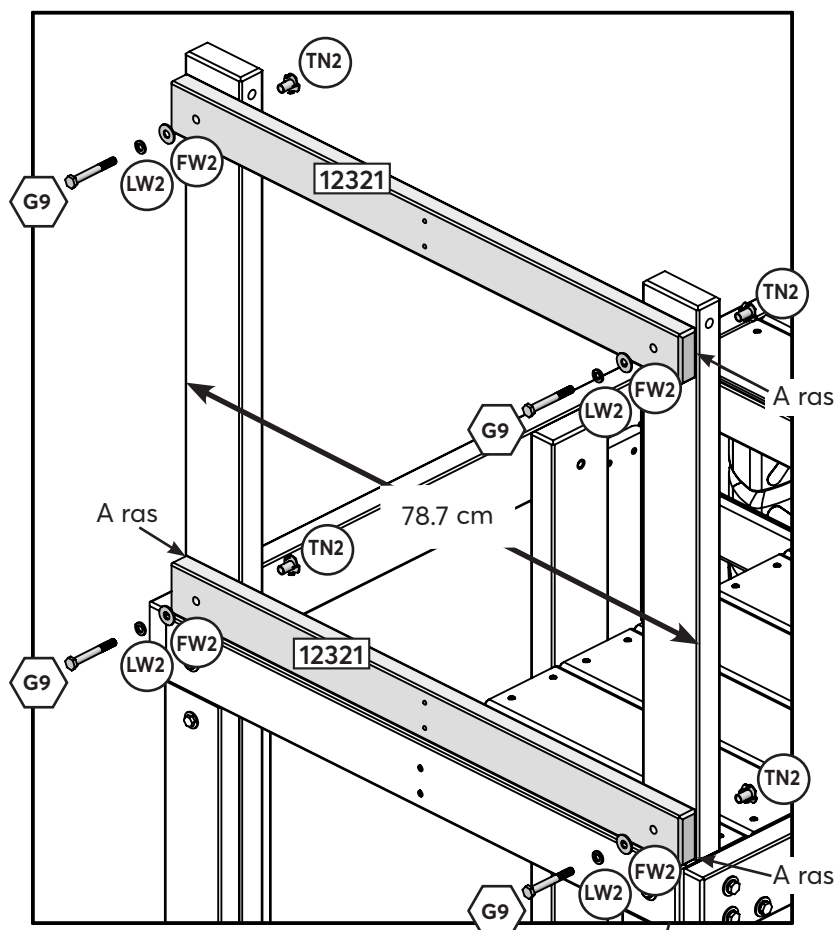


Piezas de madera

4 x 12321 25.4 x 63.5 x 784.2 mm

Herrajes

8 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)

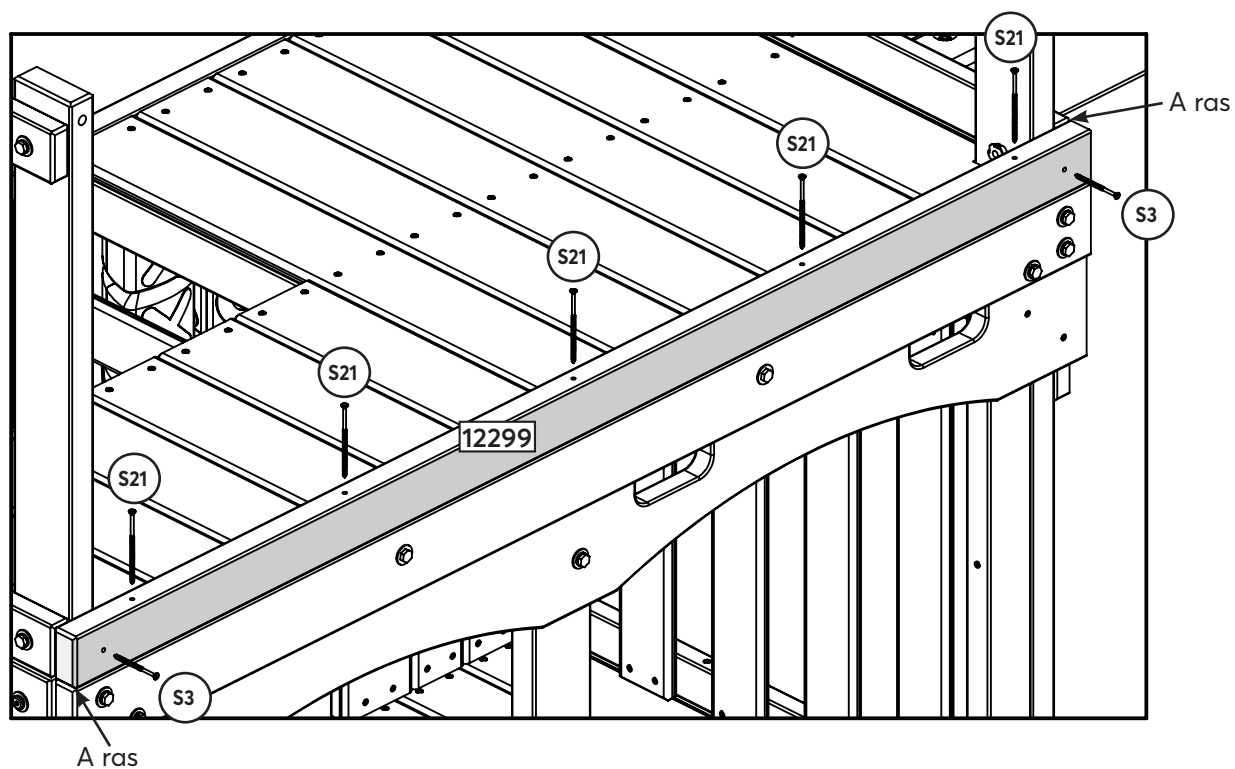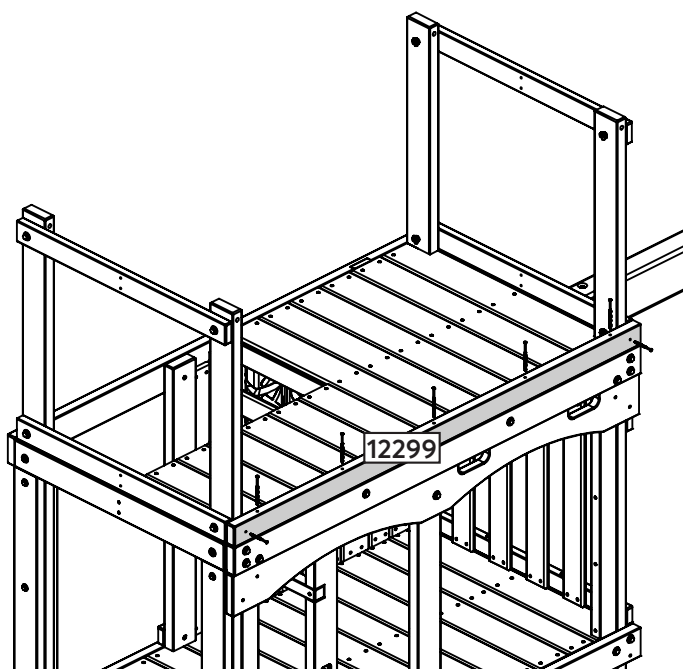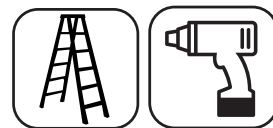




Piezas de madera

1 x 12299 31.8 x 63.5 x 1524 mm

Herrajes

5 x S21 #8 x 88.9 mm

2 x S3 #8 x 63.5 mm

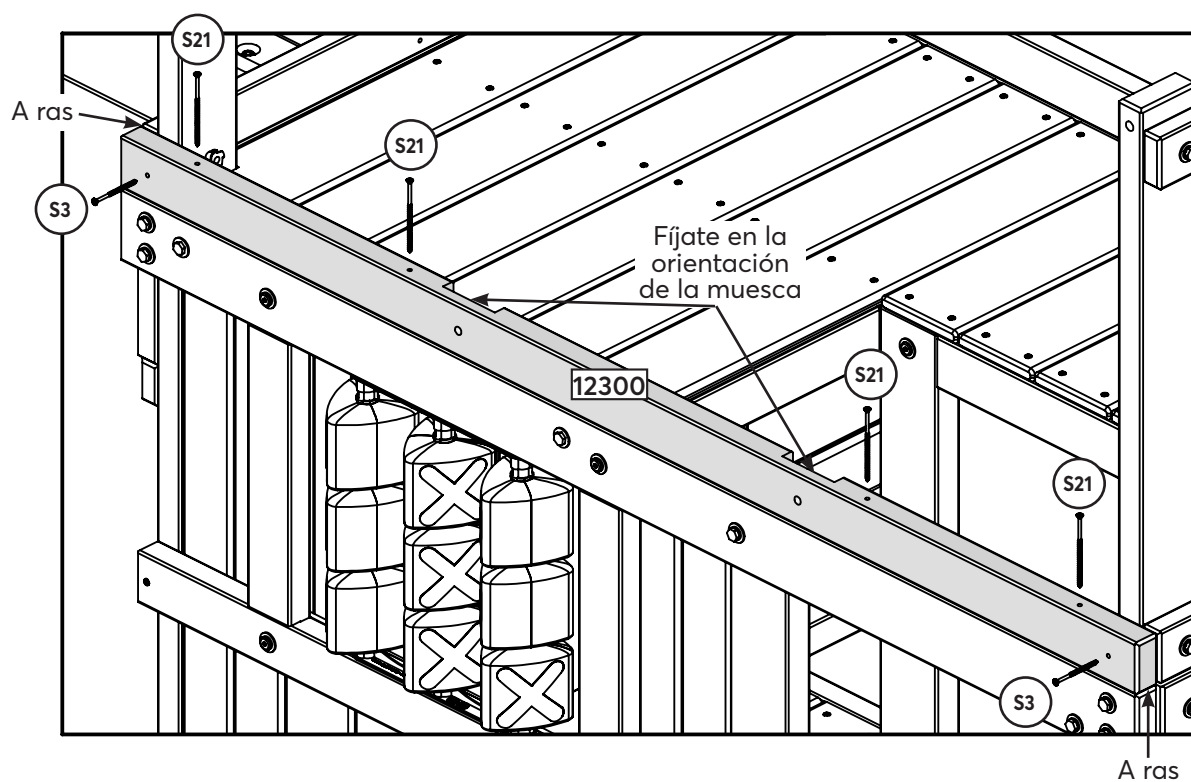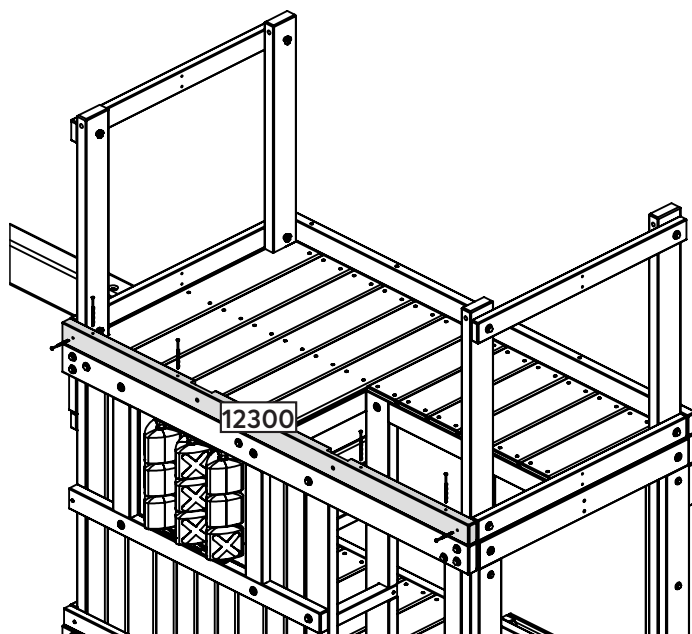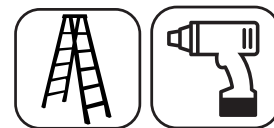


Piezas de madera

1 x 12300 31.8 x 63.5 x 1524 mm


Herrajes

4 x S21 #8 x 88.9 mm

2 x S3 #8 x 63.5 mm

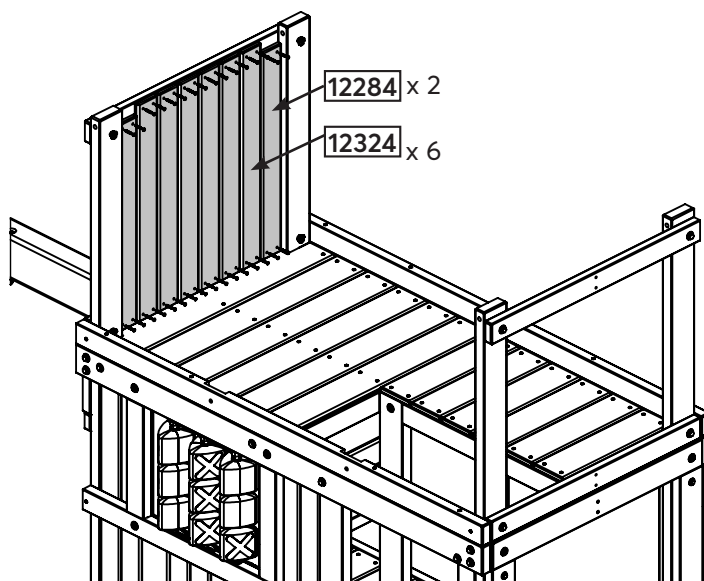

Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

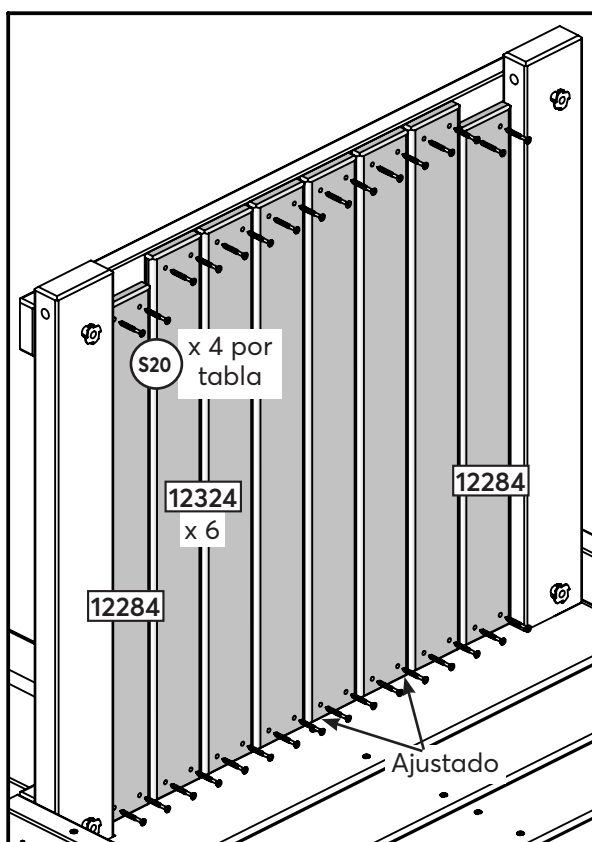

Piezas de madera

2 x 12284 15.9 x 76.2 x 635 mm
6 x 12324 15.9 x 76.2 x 666.8 mm

Herrajes


32 x S20 #8 x 34.9 mm




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

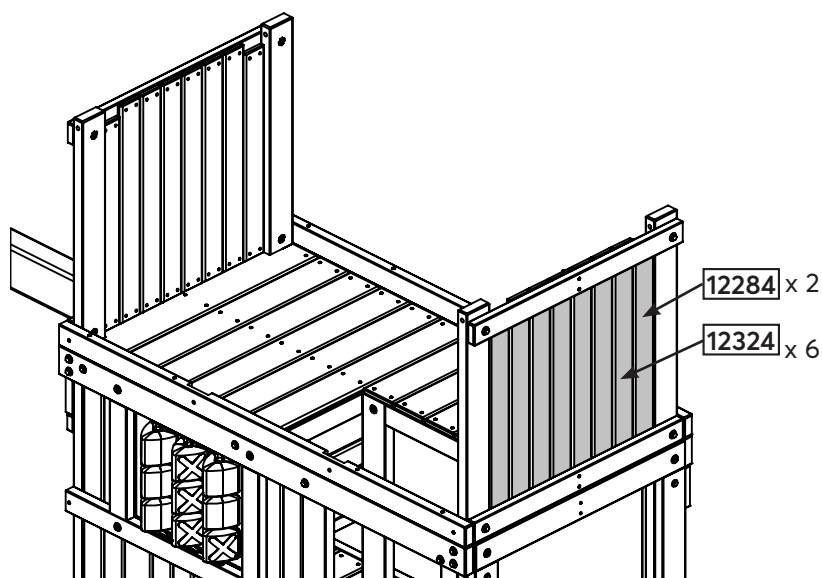

Vista girada

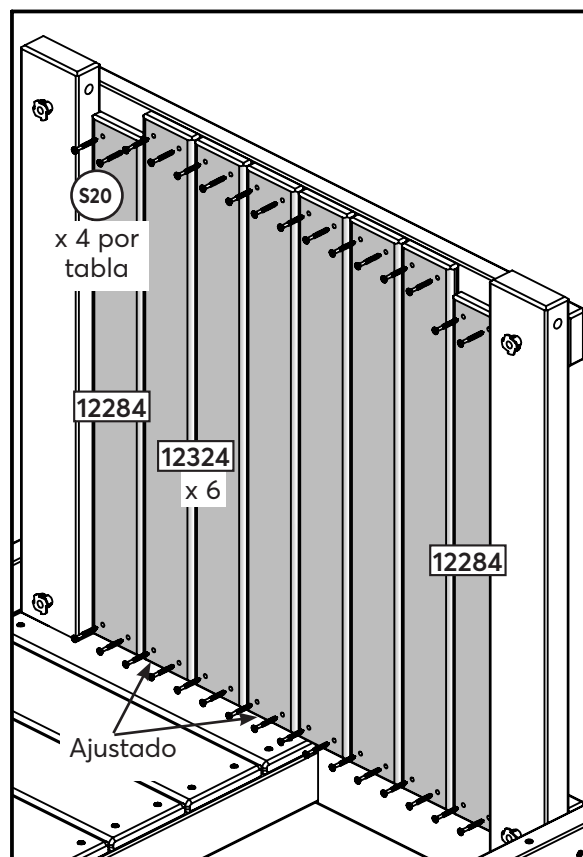**Piezas de madera**

2 x 12284 15.9 x 76.2 x 635 mm
 6 x 12324 15.9 x 76.2 x 666.8 mm



Herrajes

32 x S20 #8 x 34.9 mm

66

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

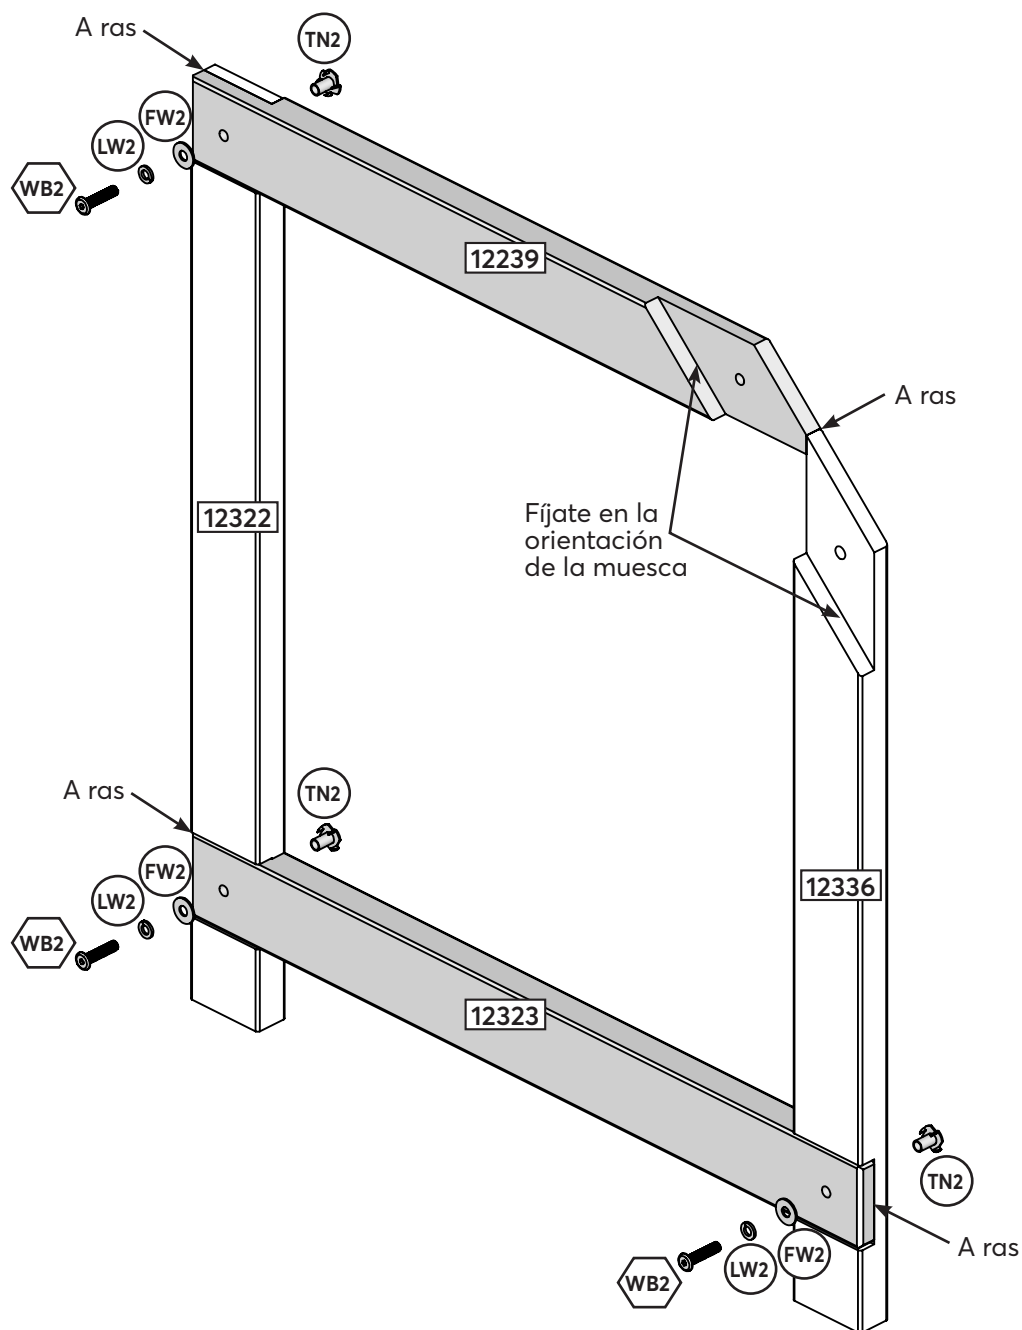

Piezas de madera

1 x 12239 31.8 x 76.2 x 676.3 mm

1 x 12322 31.8 x 76.2 x 844.6 mm

1 x 12323 31.8 x 76.2 x 752.5 mm

1 x 12336 31.8 x 76.2 x 785.7 mm

Herrajes

3 x WB2 7.9 x 34.9 mm
(LW2, FW2, TN2)




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

67

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

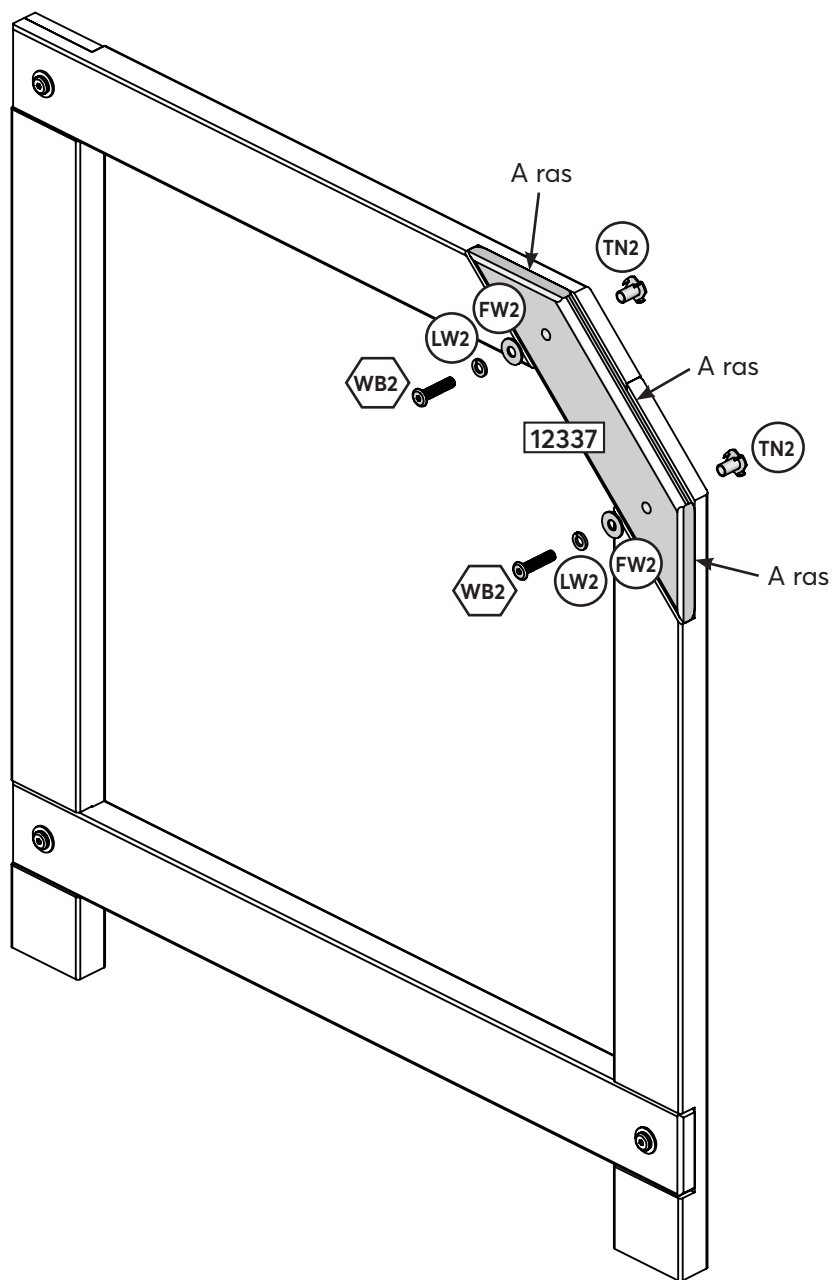


Piezas de madera

1 x 12337 15.9 x 76.2 x 343.5 mm

Herrajes

2 x WB2 7.9 x 34.9 mm (LW2, FW2, TN2)

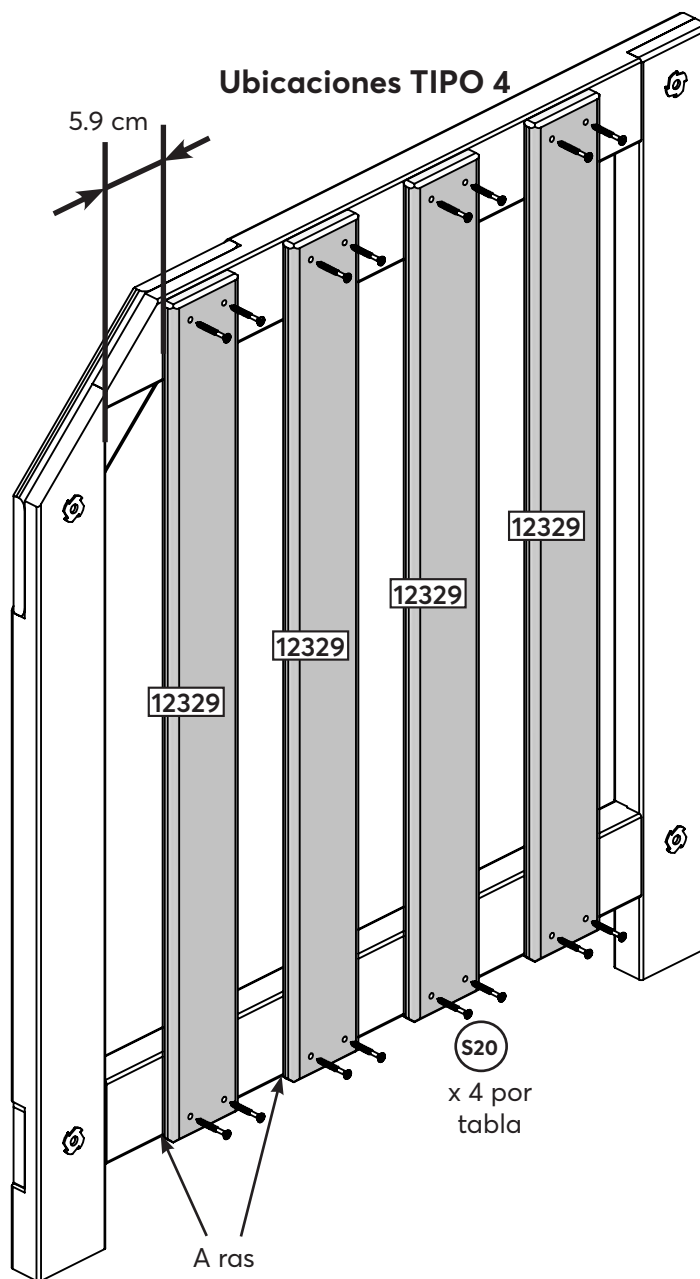

Piezas de madera


4 x 12329 15.9 x 76.2 x 768.3 mm

Herrajes

16 x S20 #8 x 34.9 mm

69

Pretaladre los orificios WL3 con una broca de 3 mm.

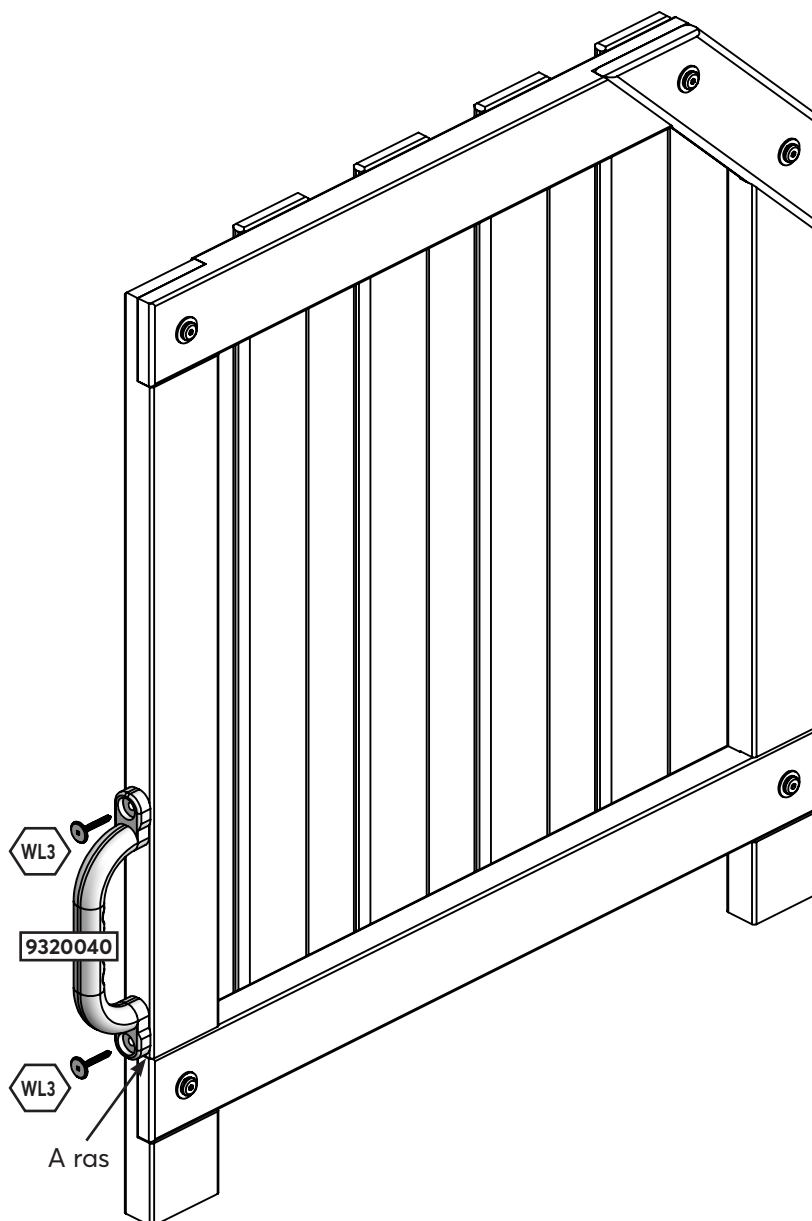

Herrajes

2 x  6.4 x 34.9 mm

Otras piezas


1 x 




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

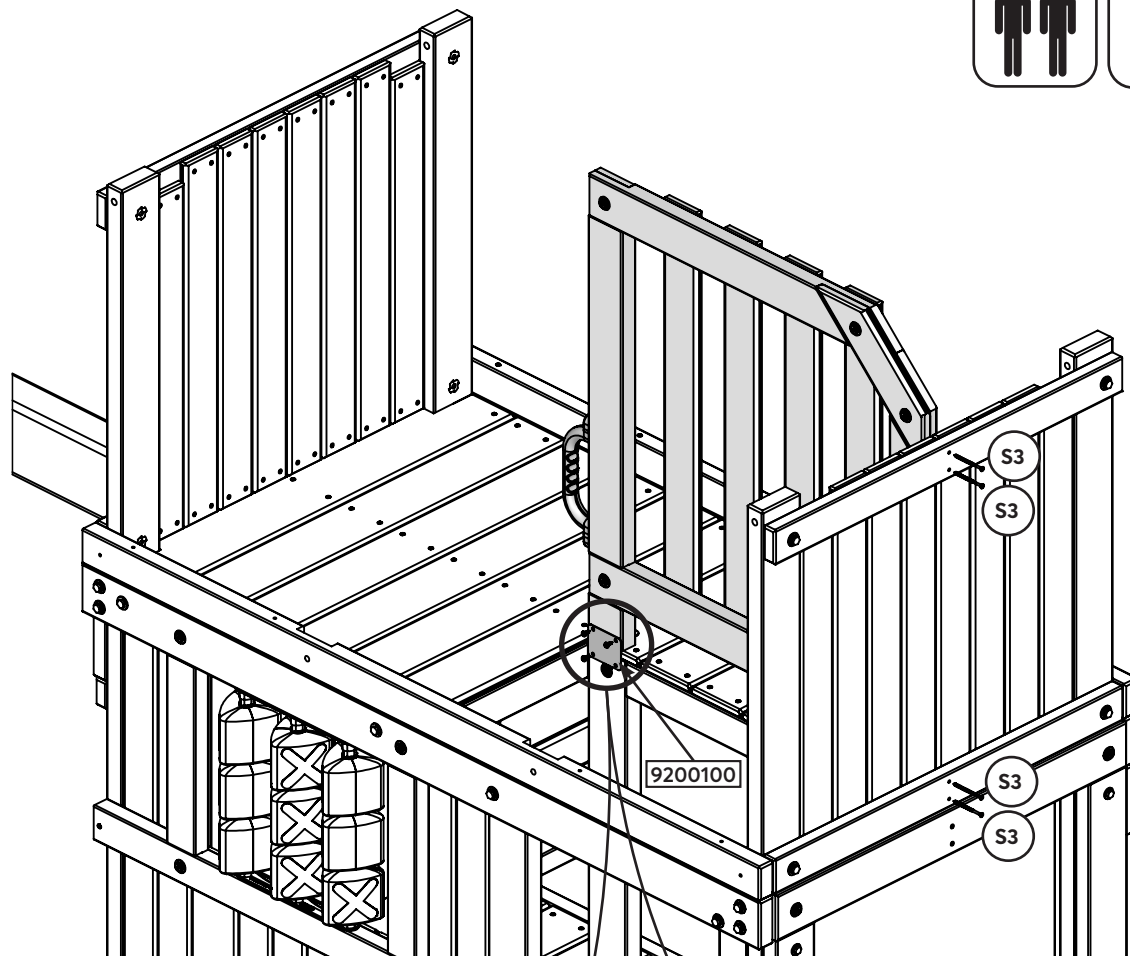

Vista Frontal

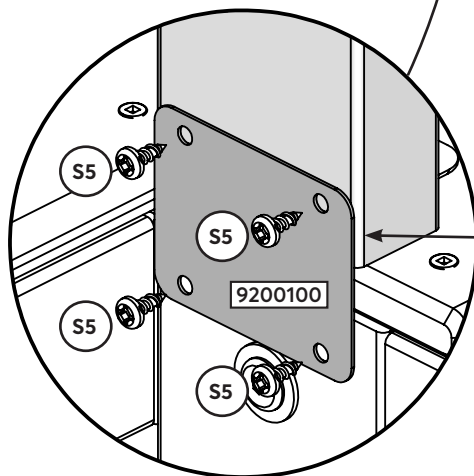

Vista trasera

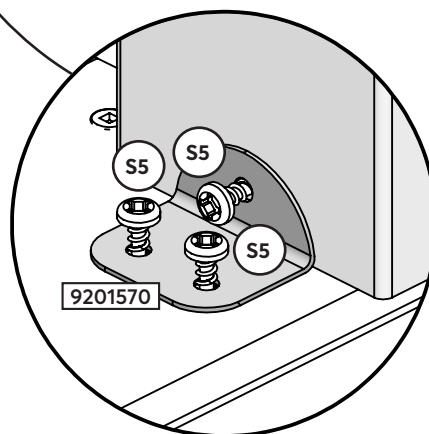**Herrajes**

4 x S3 #8 x 63.5 mm

7 x S5 #8 x 12.7 mm

Otras piezas

1 x 9200100

1 x 9201570



KidKraft®
 MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com
customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

71



Realice este paso dos veces.

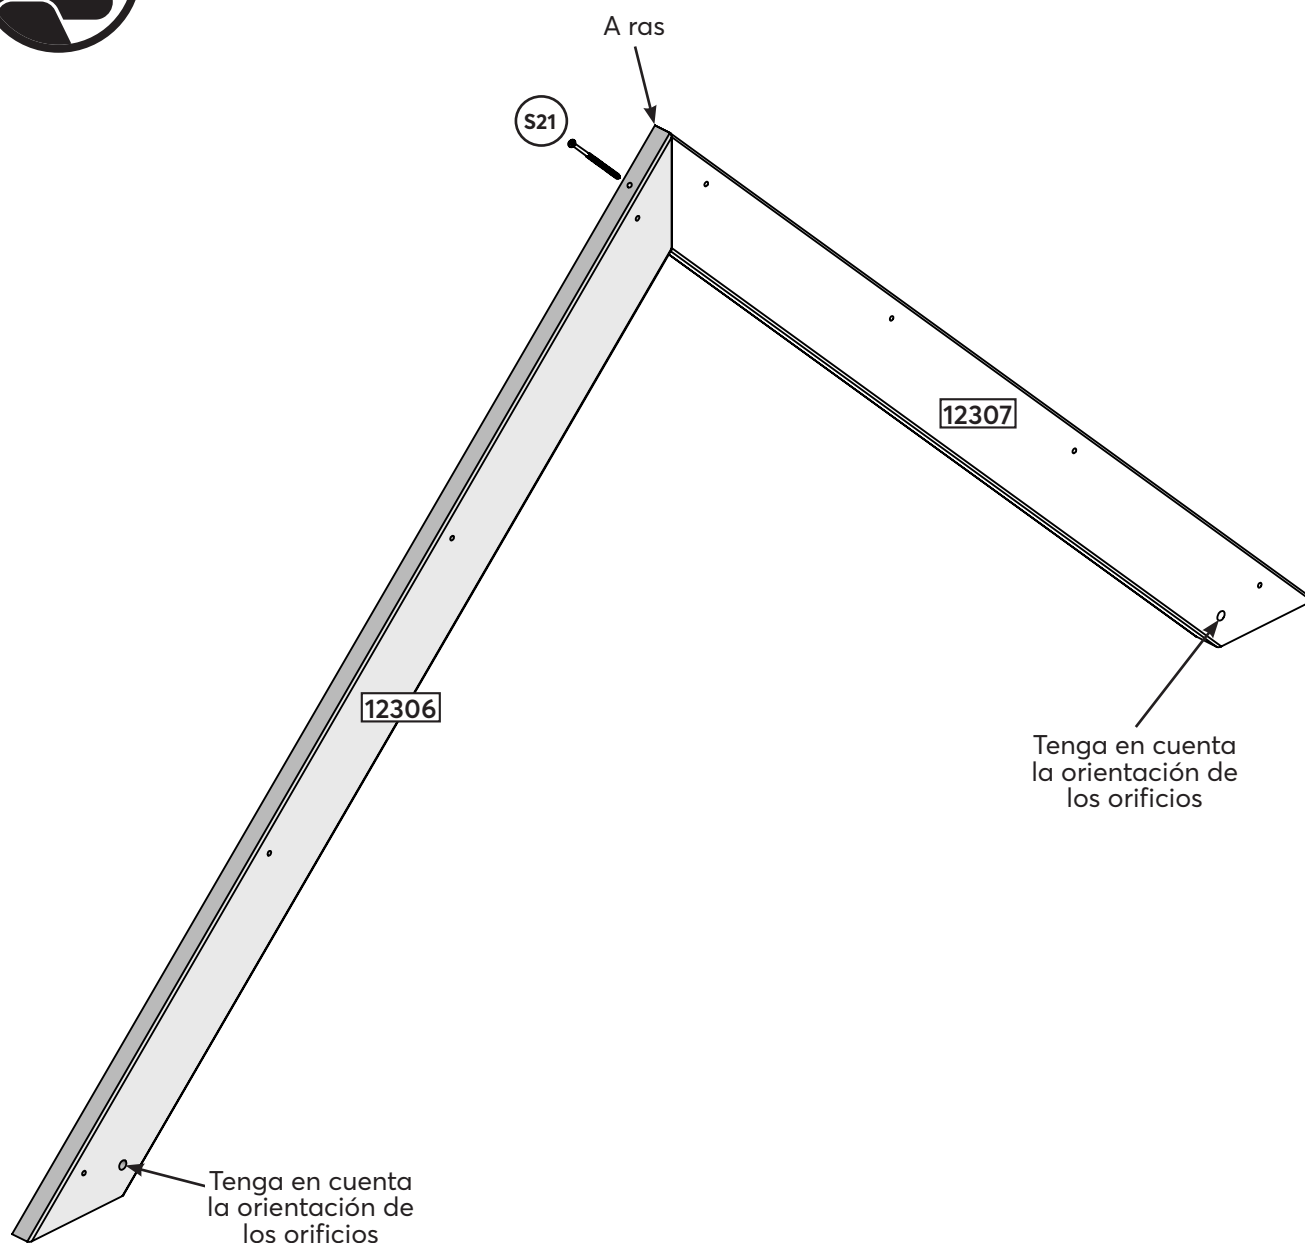

Piezas de madera


2 x **12306** 31.8 x 88.9 x 1190.6 mm

2 x **12307** 31.8 x 88.9 x 1190.6 mm

Herrajes

2 x **S21** #8 x 88.9 mm

Los paneles se superponen

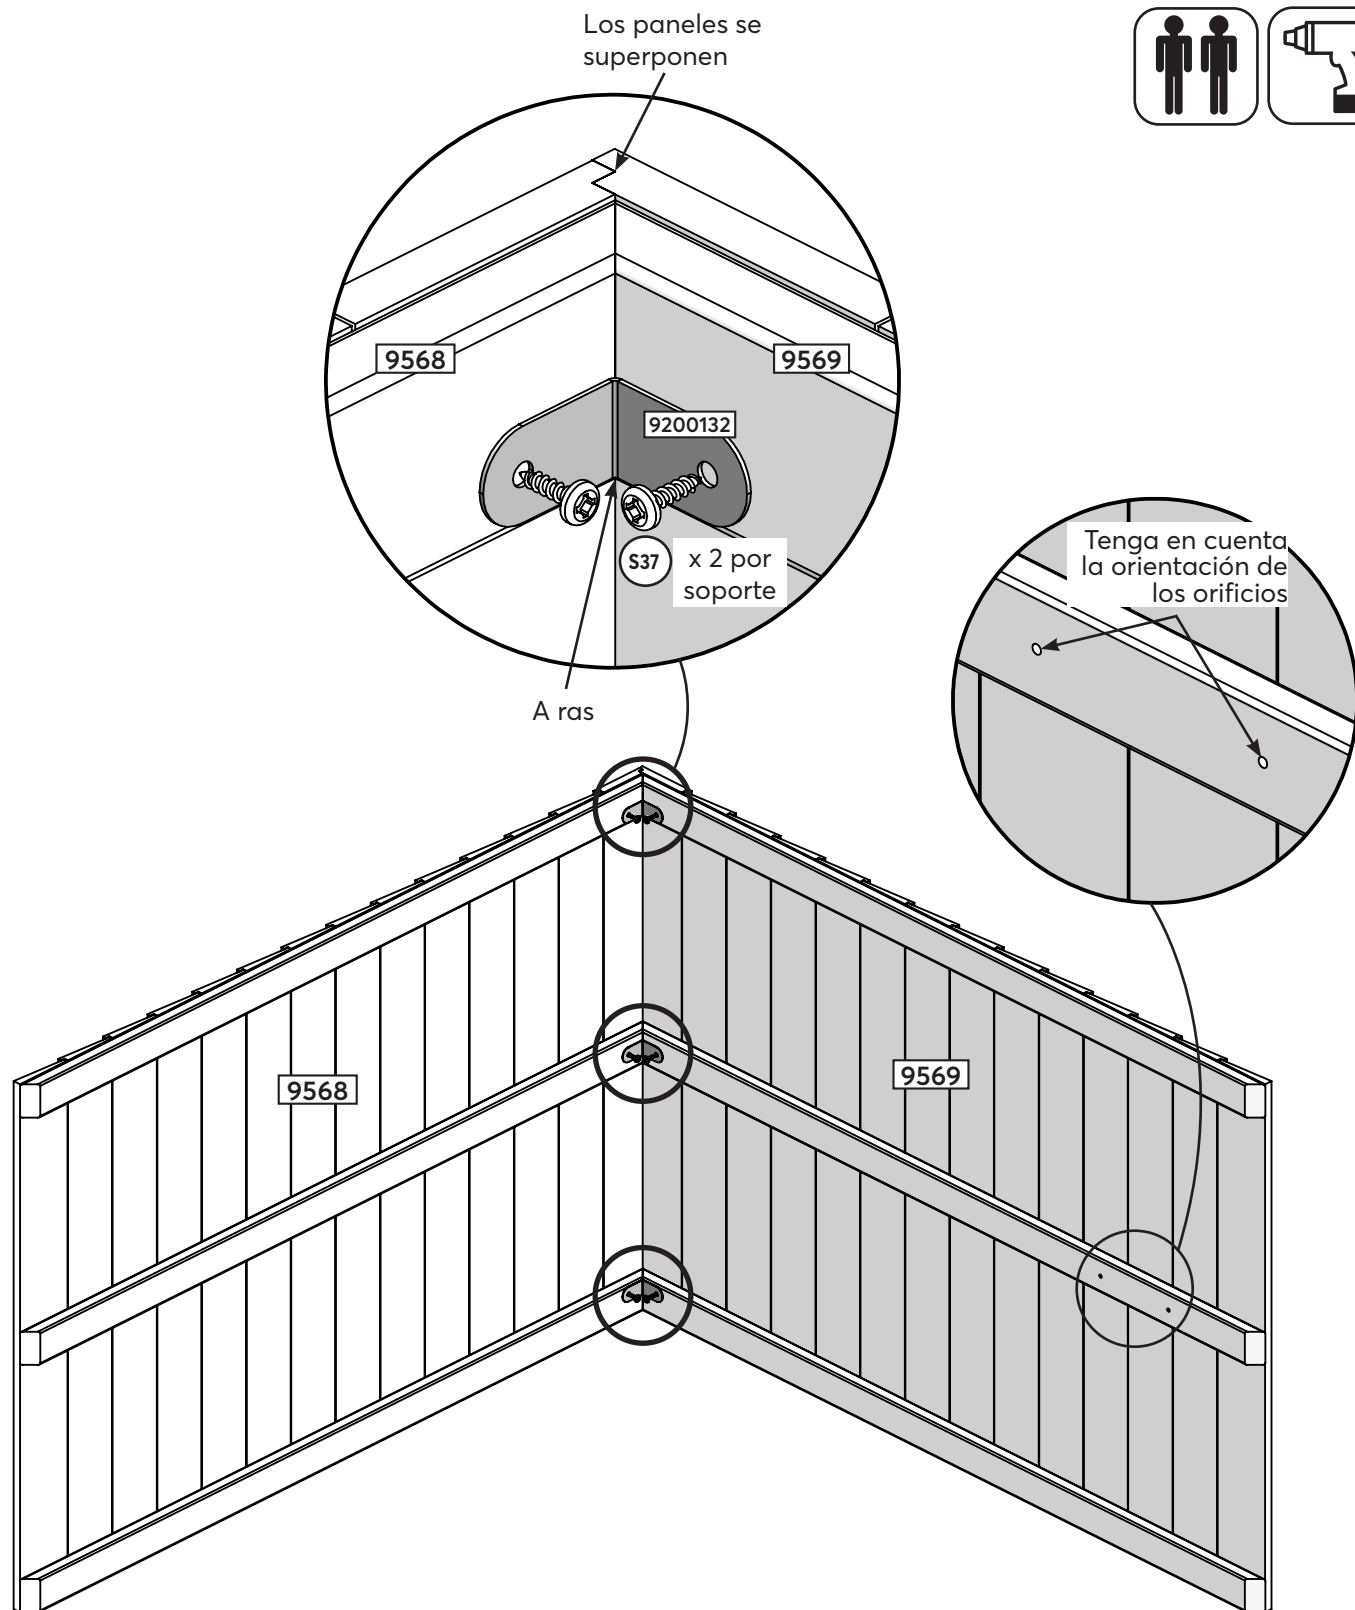

Piezas de madera

1 x 9568 31.8 x 1171.2 x 806.3 mm



1 x 9569 31.8 x 1177.6 x 806.3 mm

Herrajes

6 x S37 #7 x 15.9 mm


Otras piezas

3 x 9200132

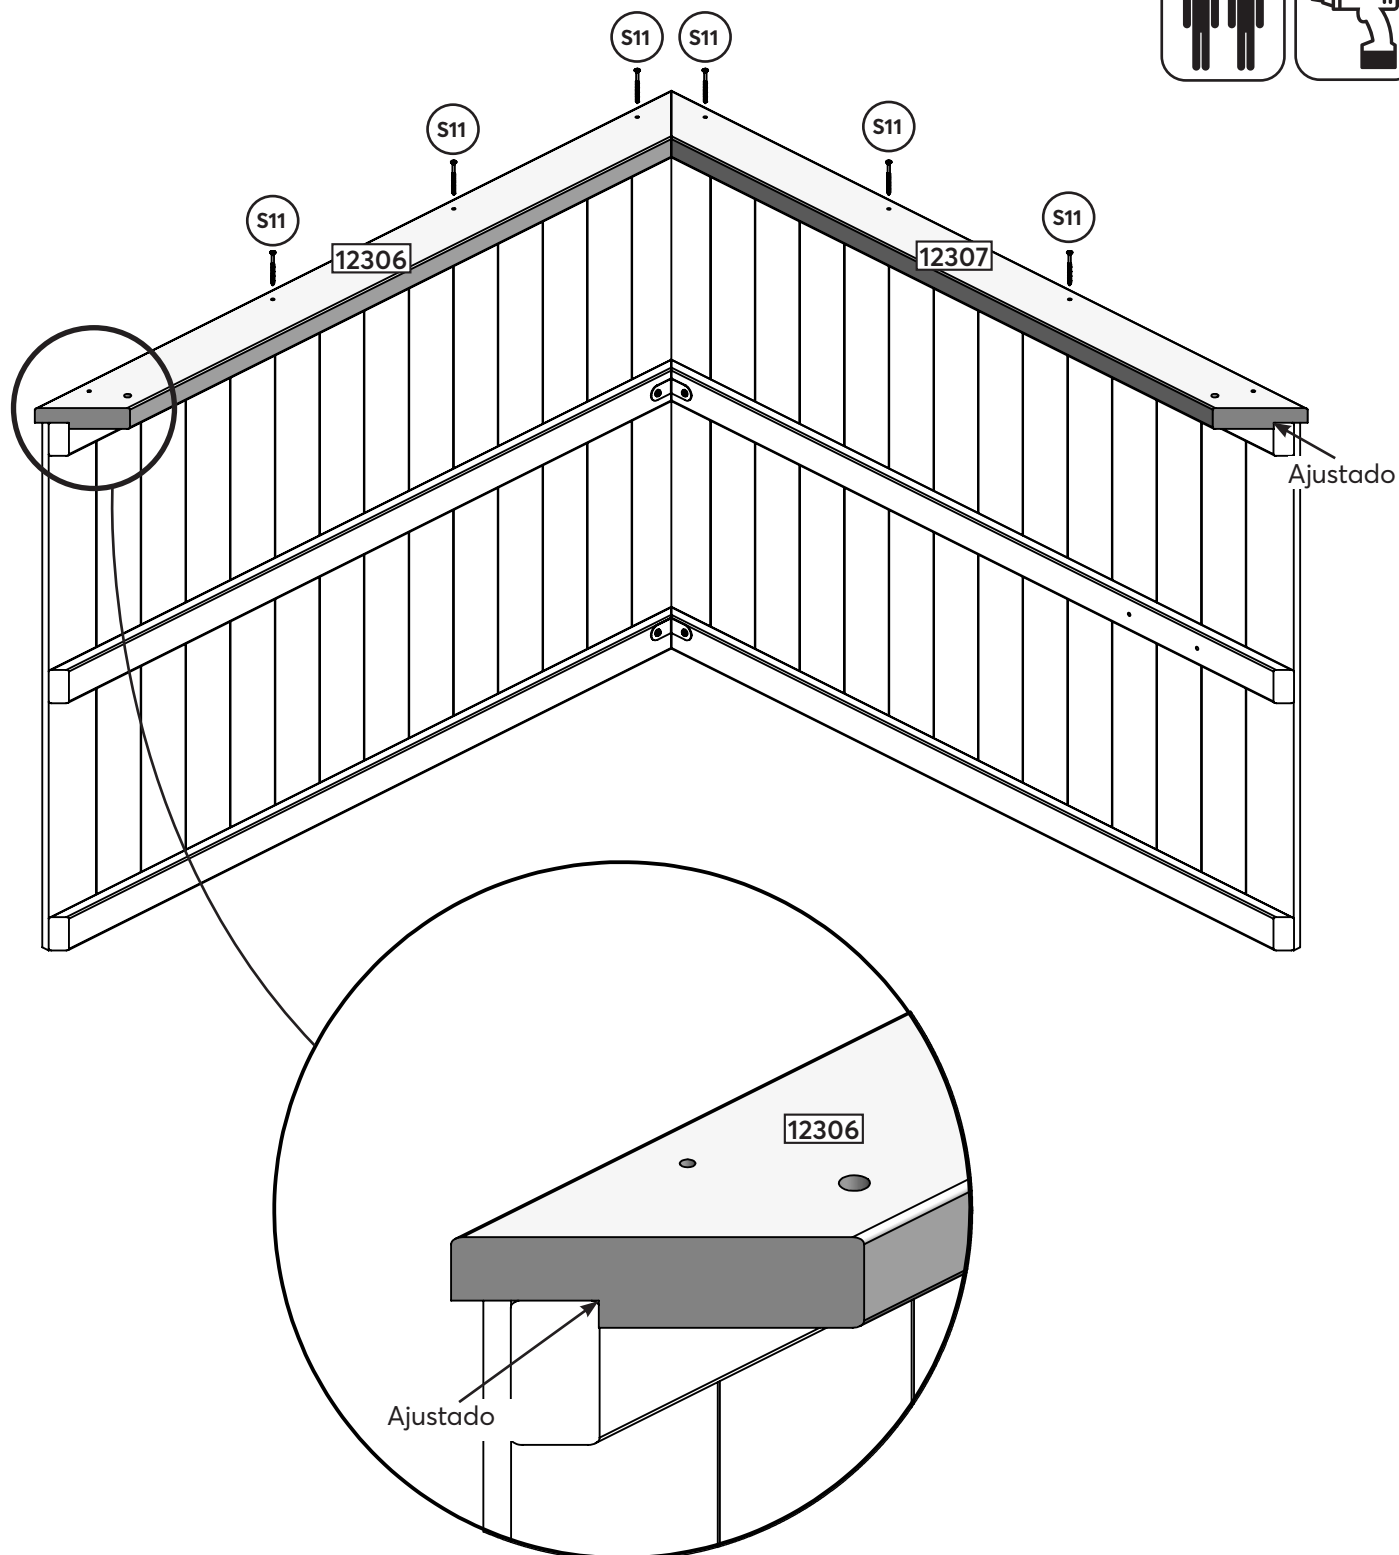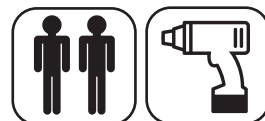


Herrajes

6 x  #8 x 50.8 mm

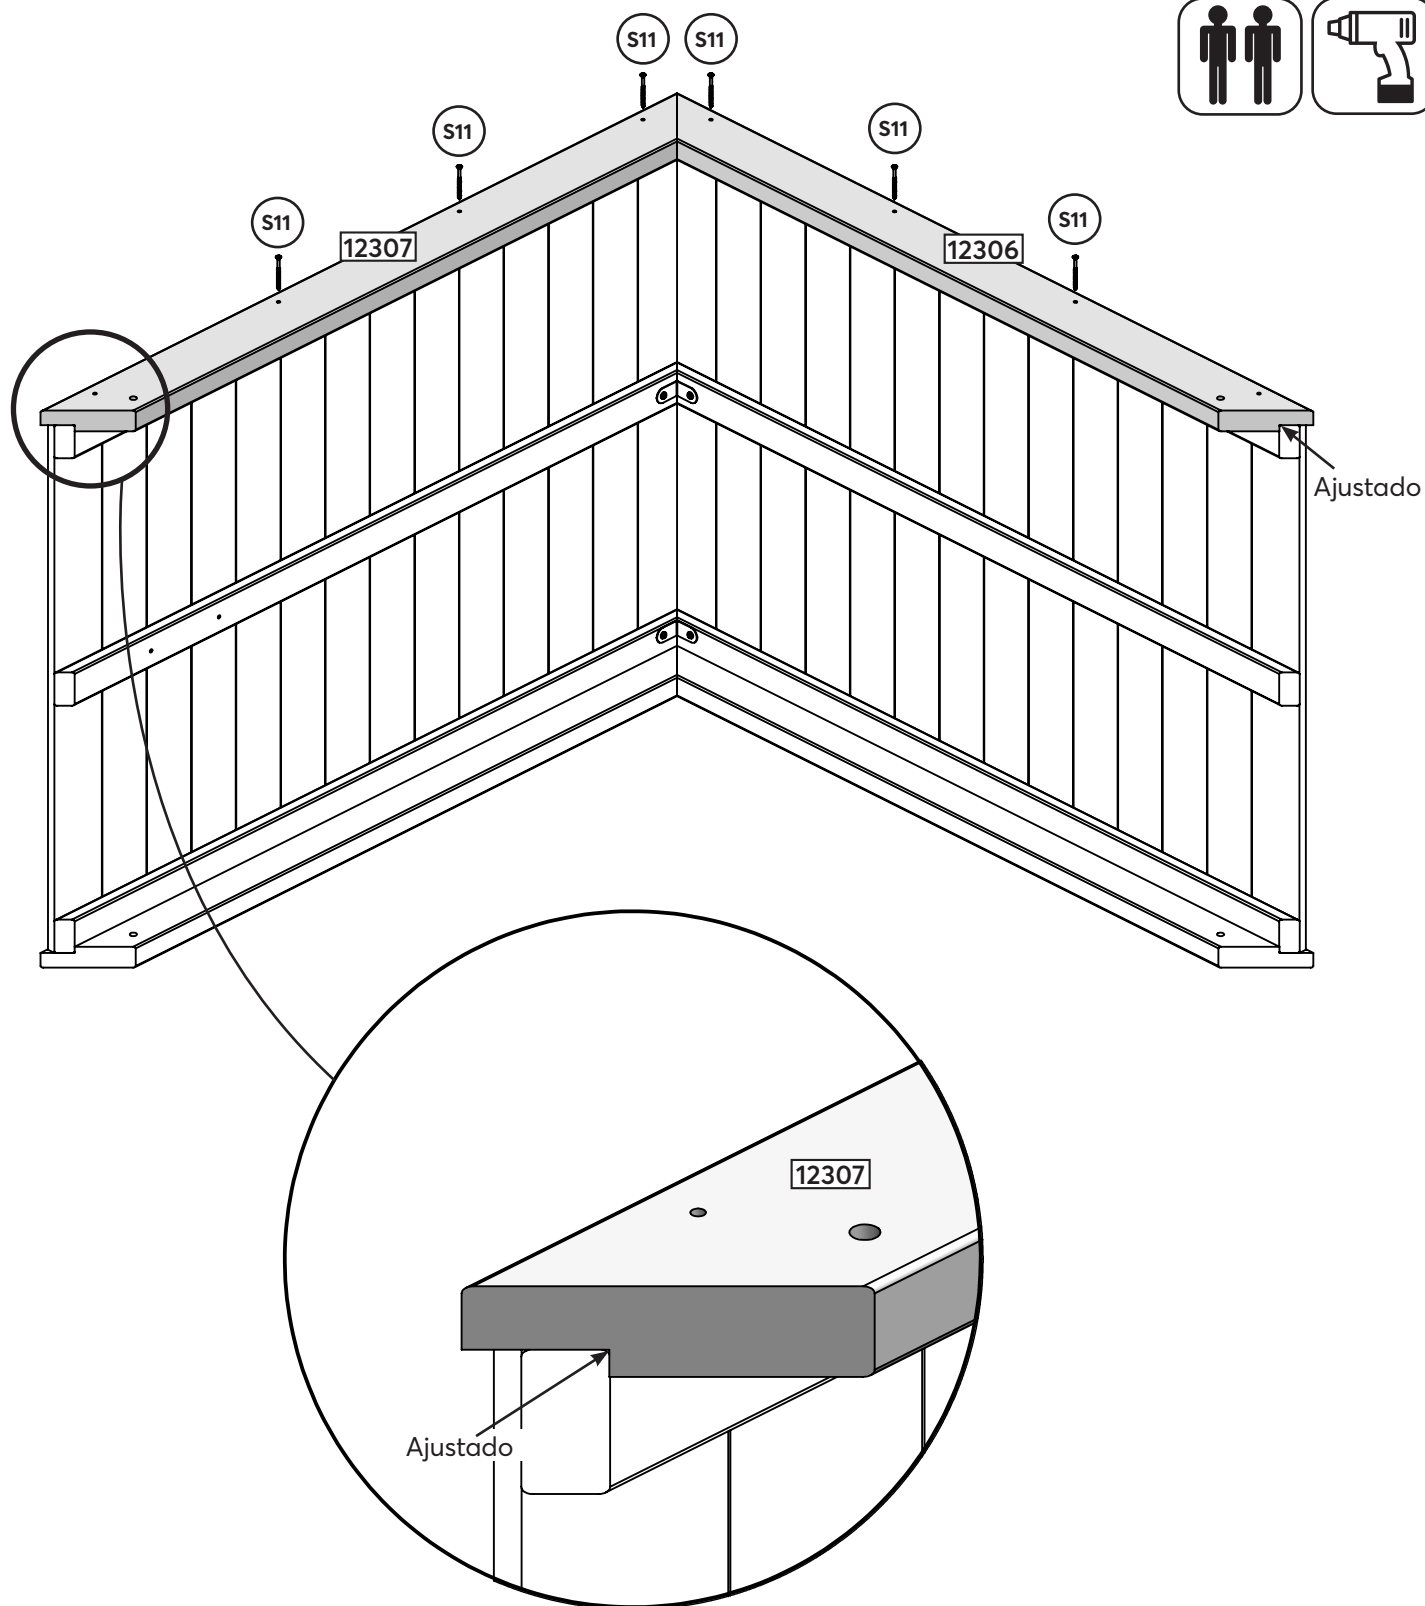


Herrajes

6 x (S11) #8 x 50.8 mm

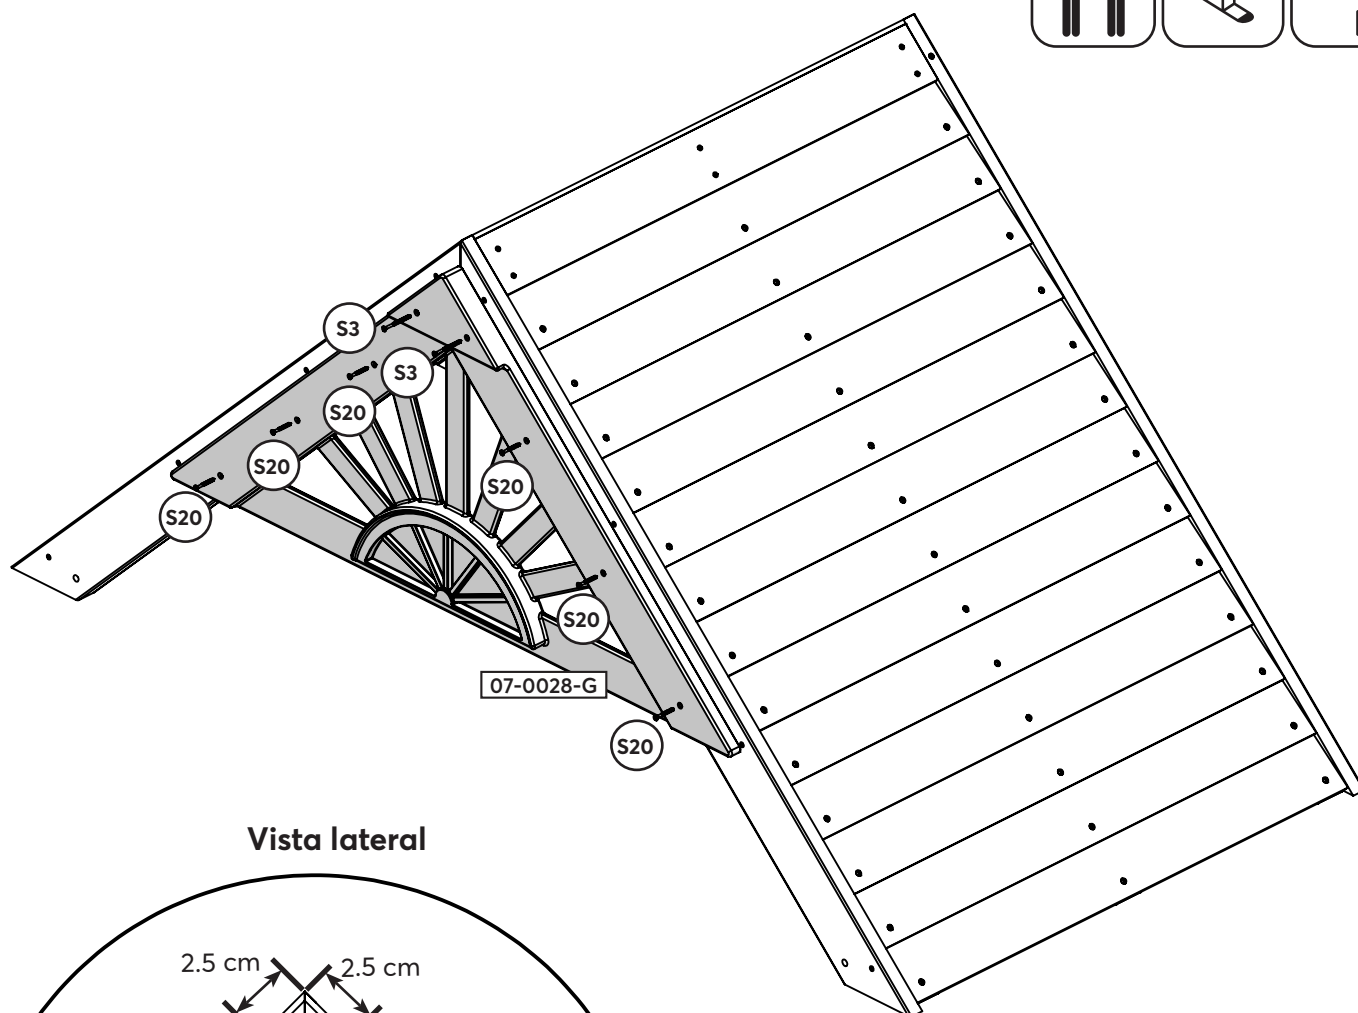


Vista lateral

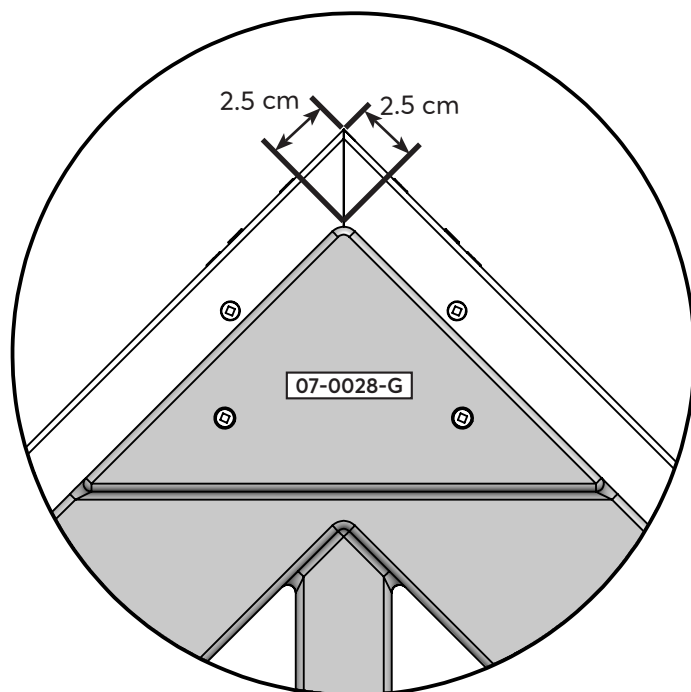**Herrajes**


2 x #8 x 63.5 mm
6 x #8 x 34.9 mm

Otras piezas

1 x 07-0028-G

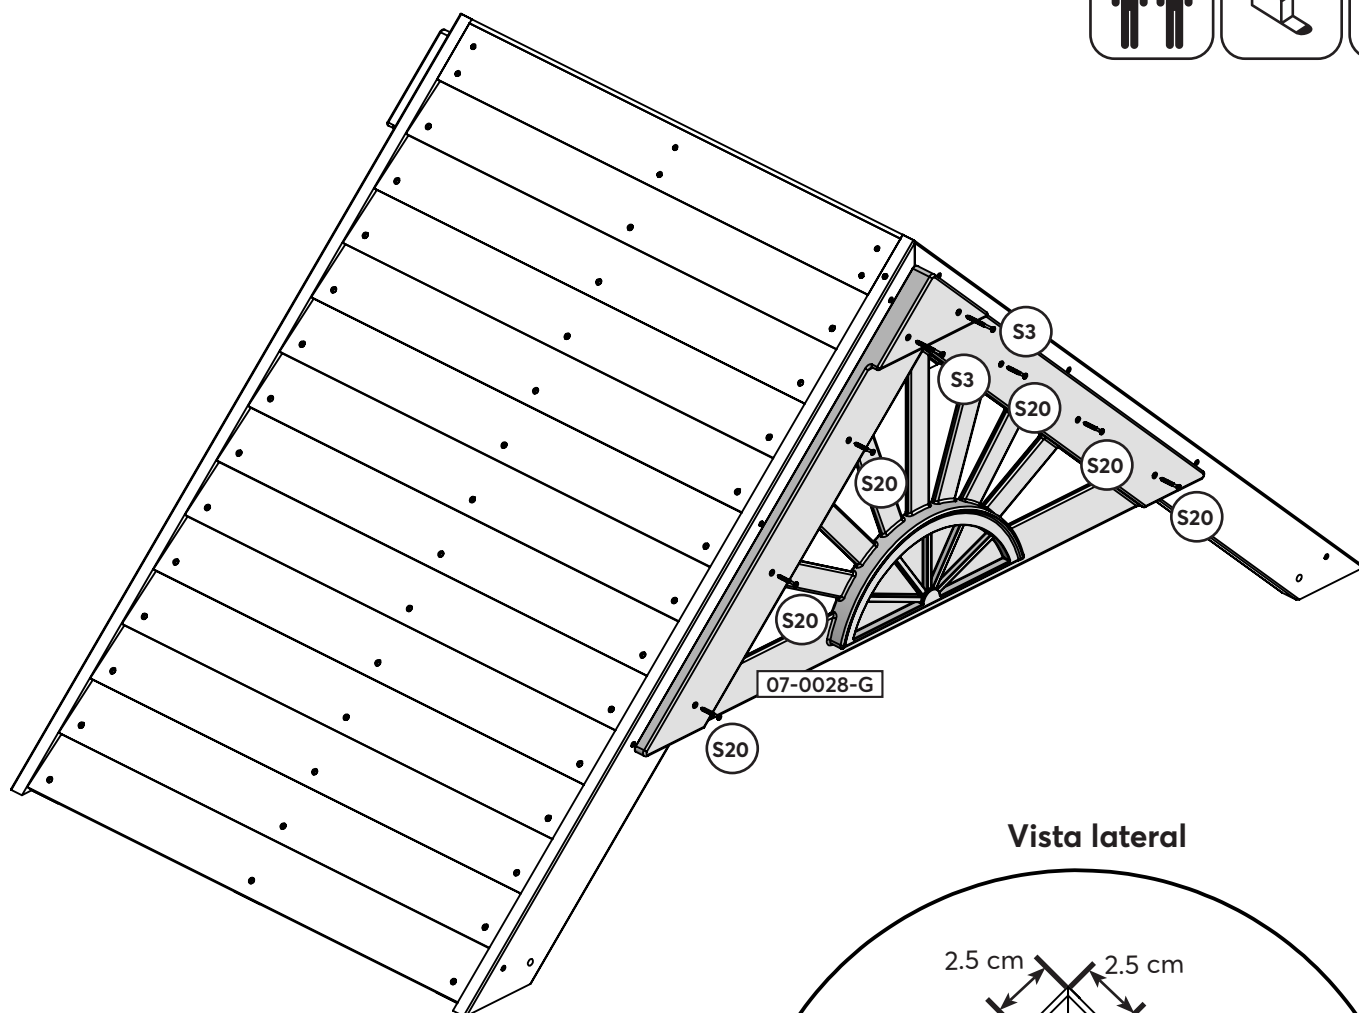


Vista lateral

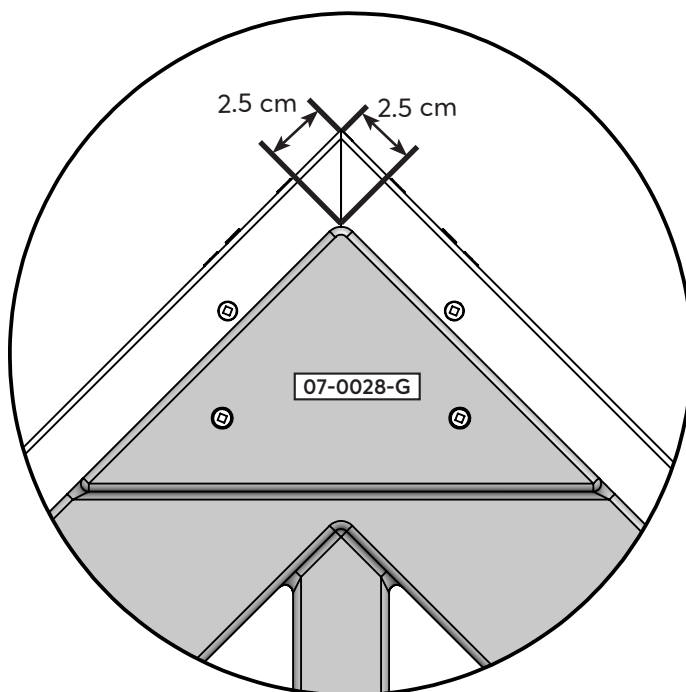**Herrajes**

- 2 x #8 x 63.5 mm
6 x #8 x 34.9 mm

Otras piezas



- 1 x

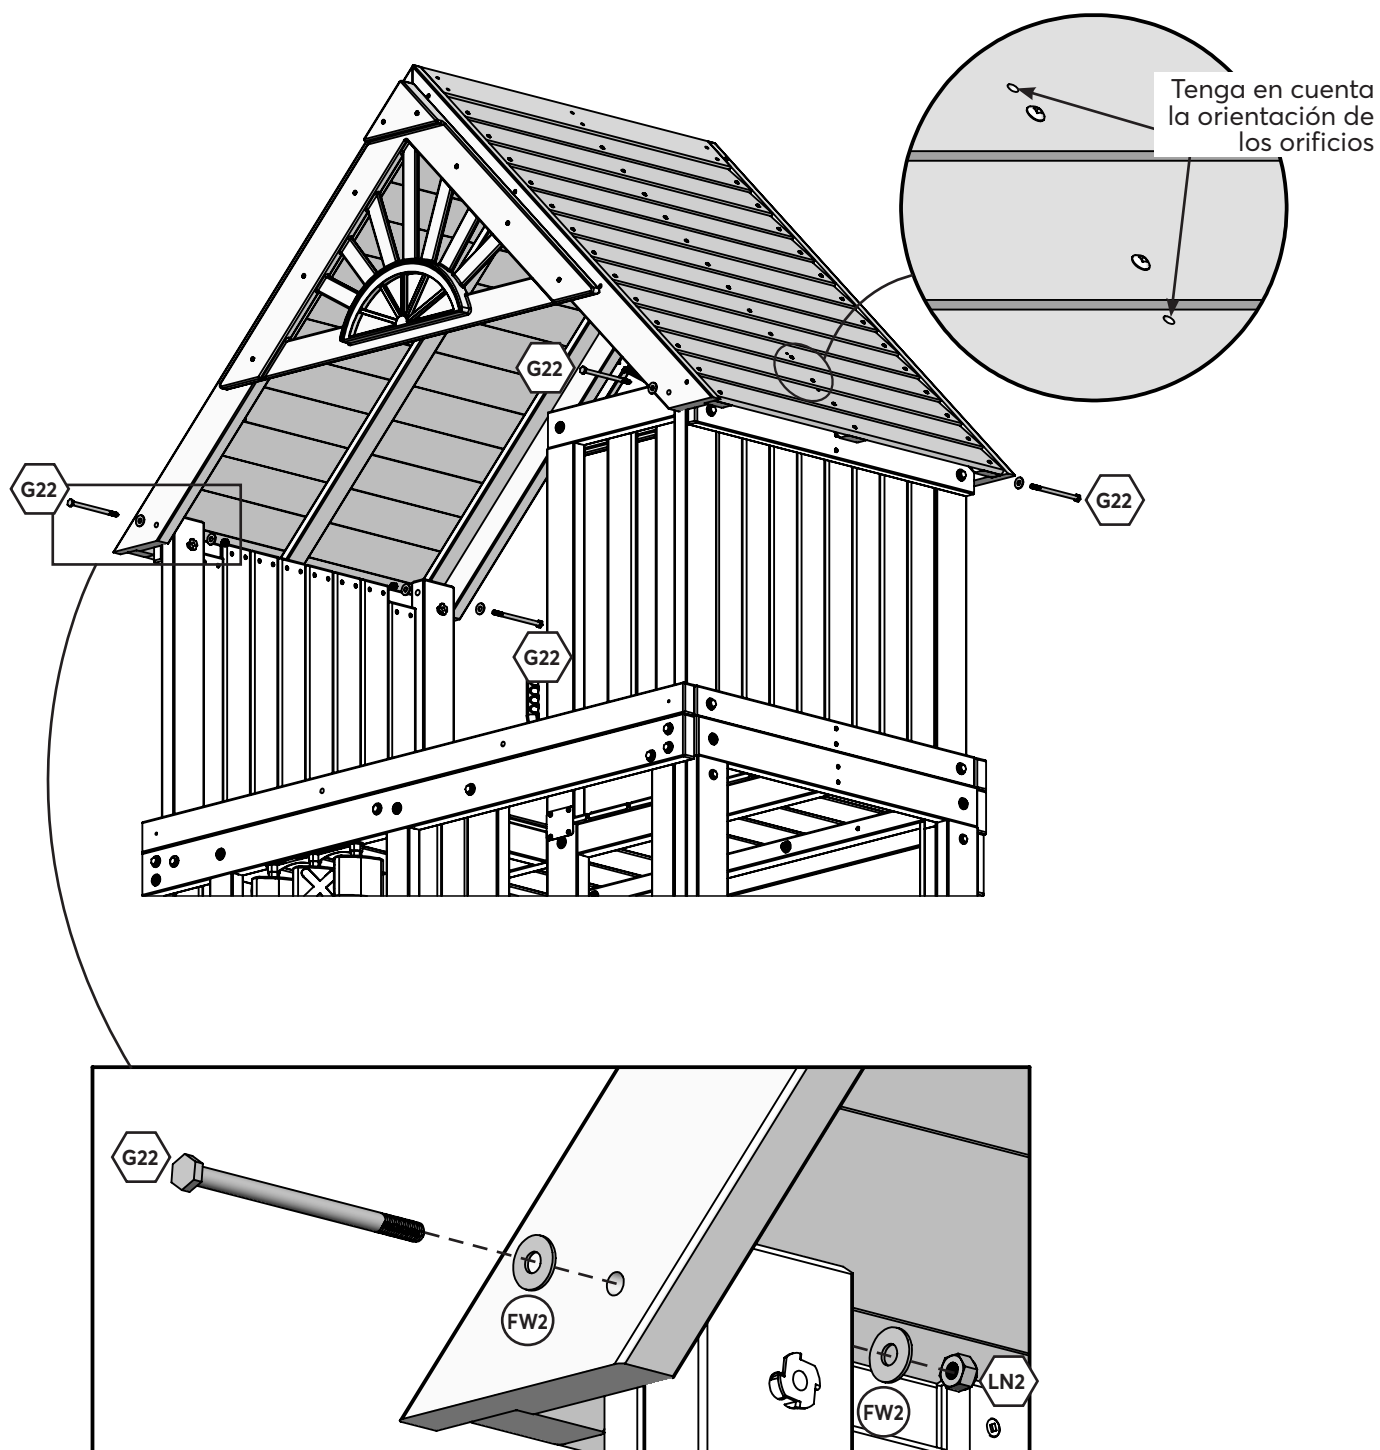

Herrajes




4 x  7.9 x 127 mm (FW2 x 2, LN2)

Vista girada

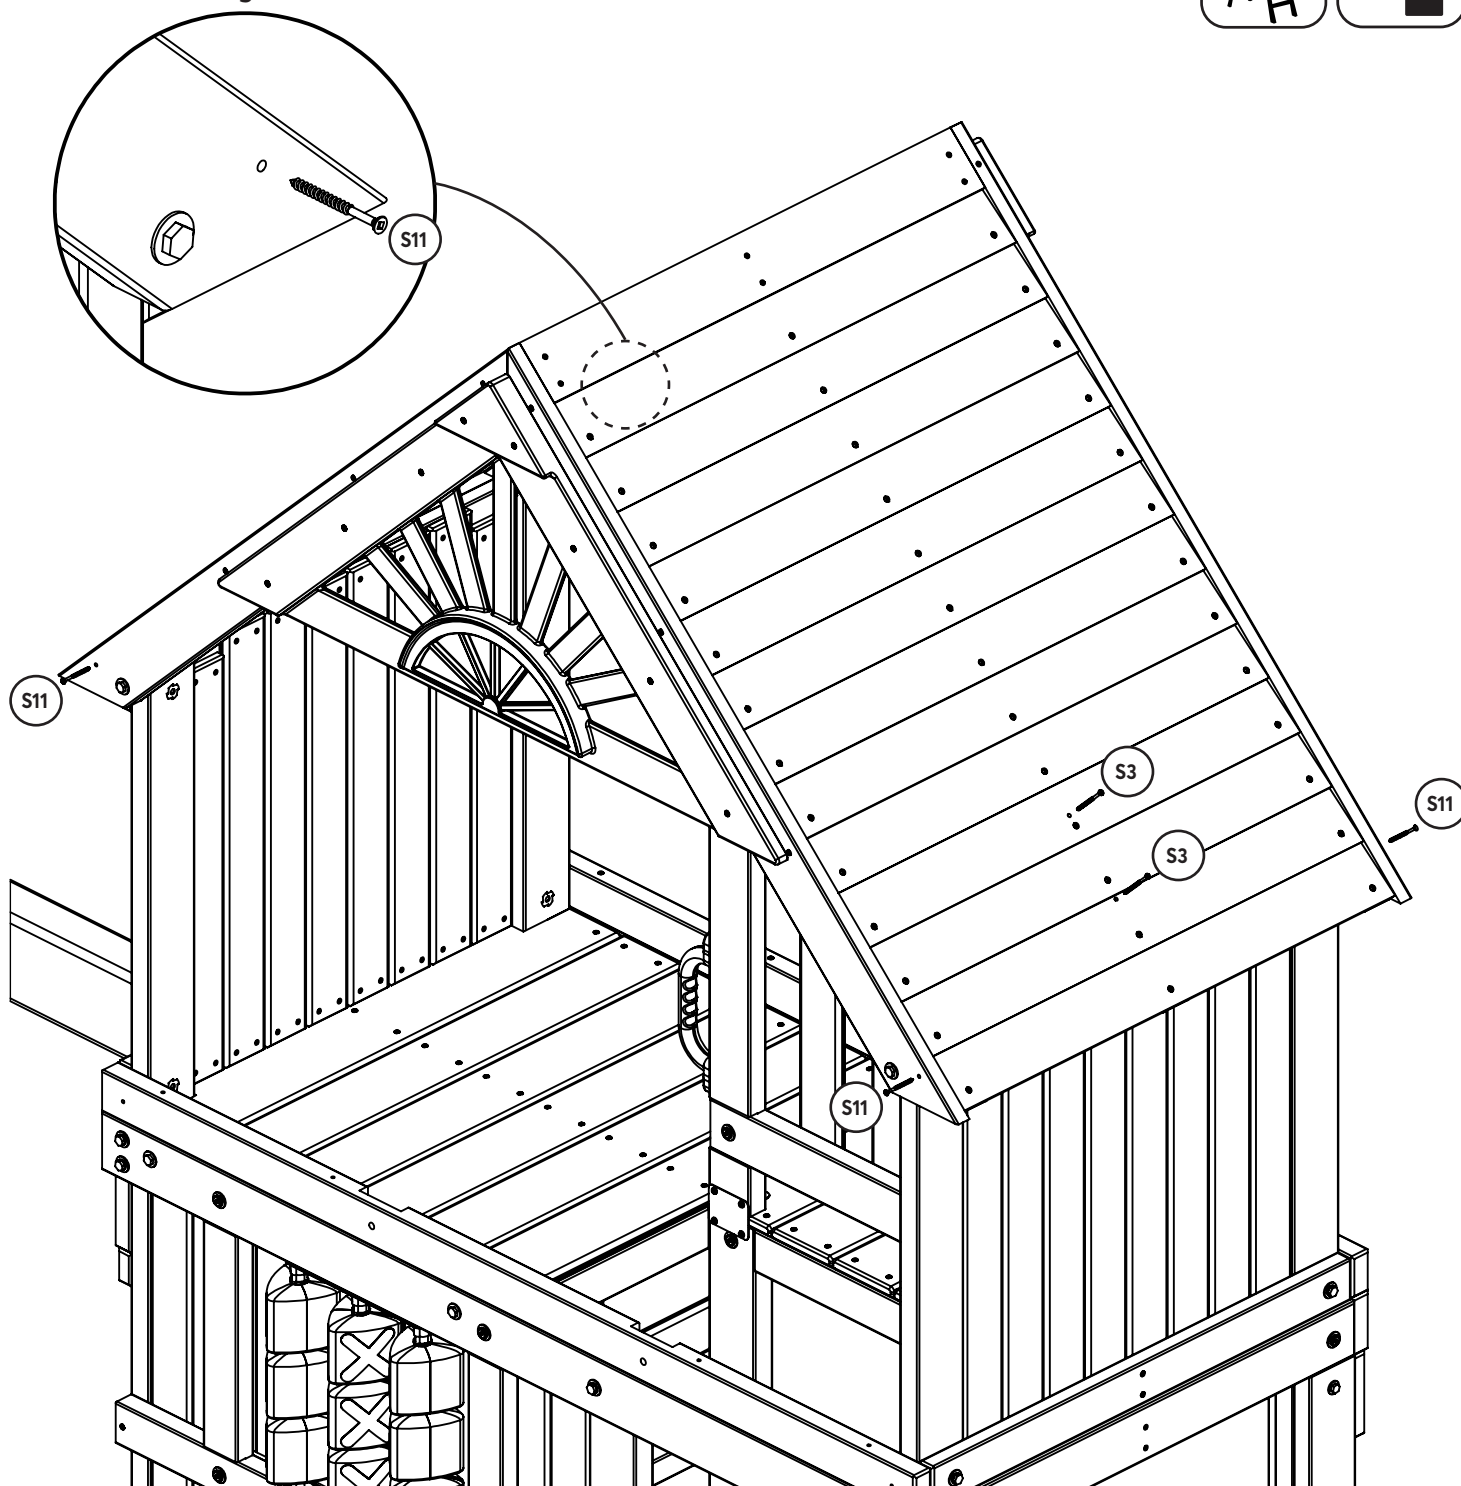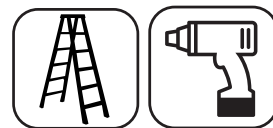**Herrajes**

2 x (S3) #8 x 63.5 mm

4 x (S11) #8 x 50.8 mm

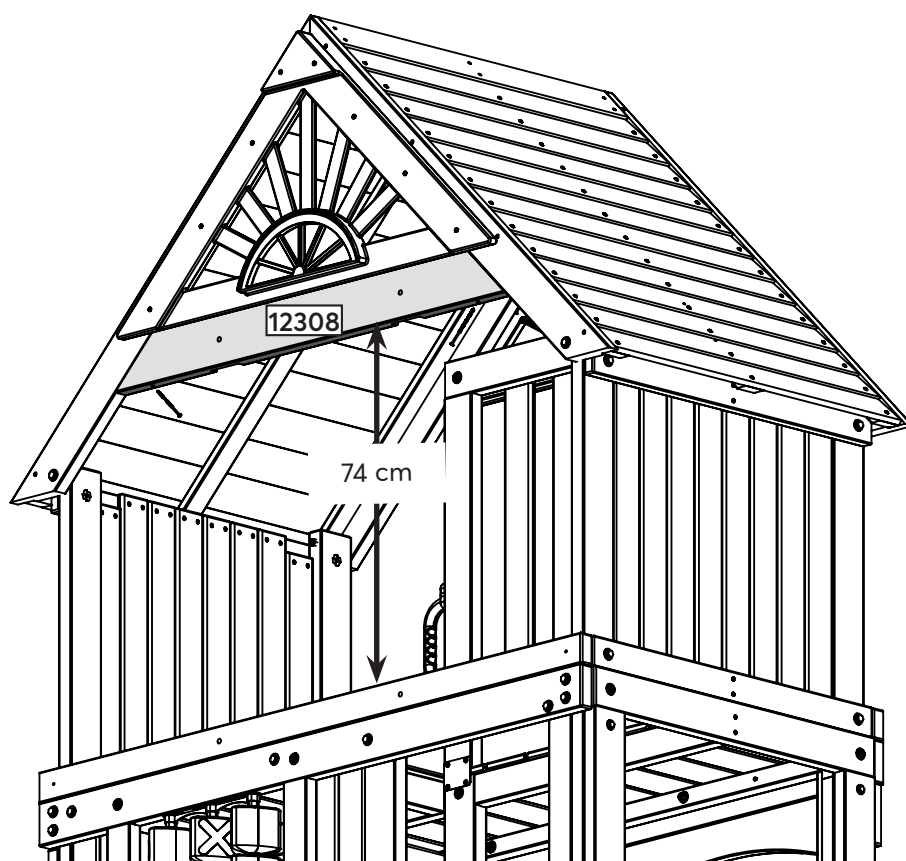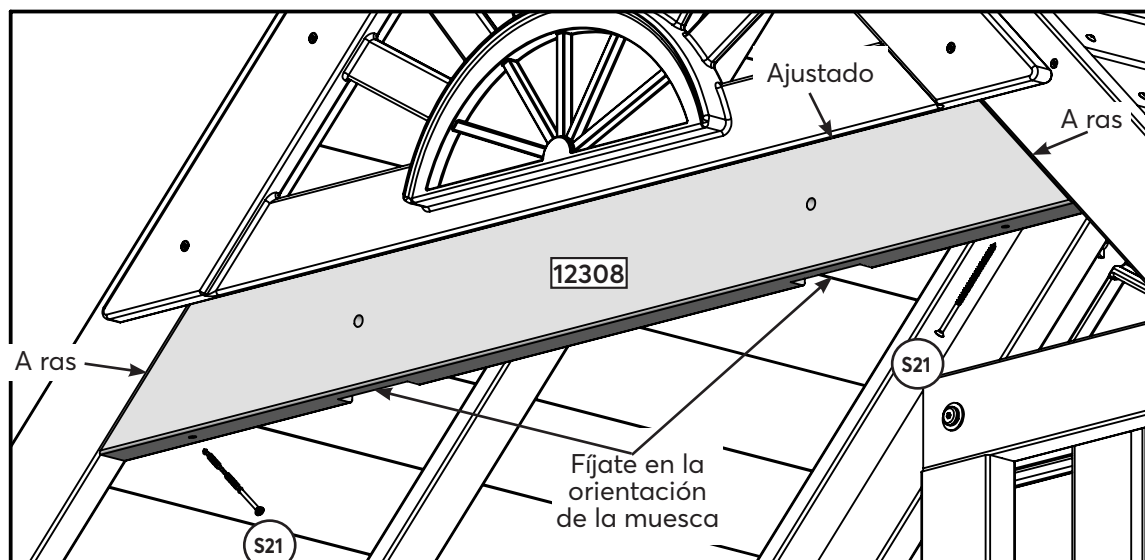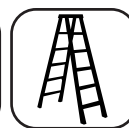


Piezas de madera


1 x 12308 31.8 x 127 x 1092.2 mm

Herrajes

2 x S21 #8 x 88.9 mm

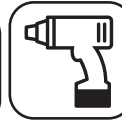

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!
No apriete los pernos hasta el siguiente paso.

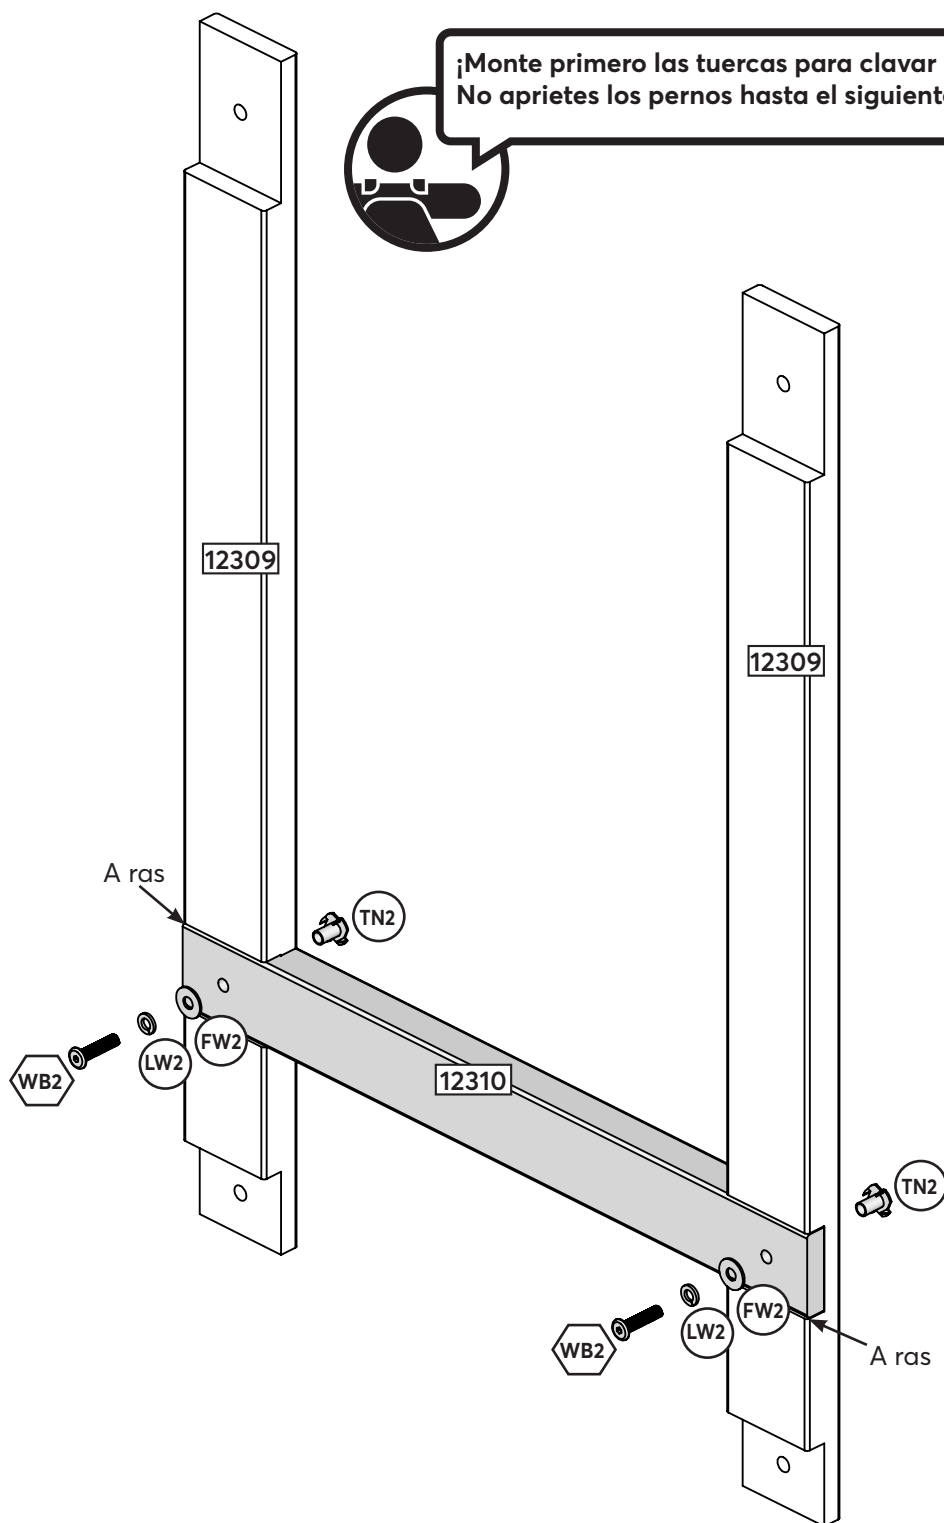

Piezas de madera

2 x 31.8 x 76.2 x 930.3 mm
1 x 31.8 x 63.5 x 584.2 mm

Herrajes

2 x 7.9 x 34.9 mm (LW2, FW2, TN2)




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo.

Apriete todos los pernos

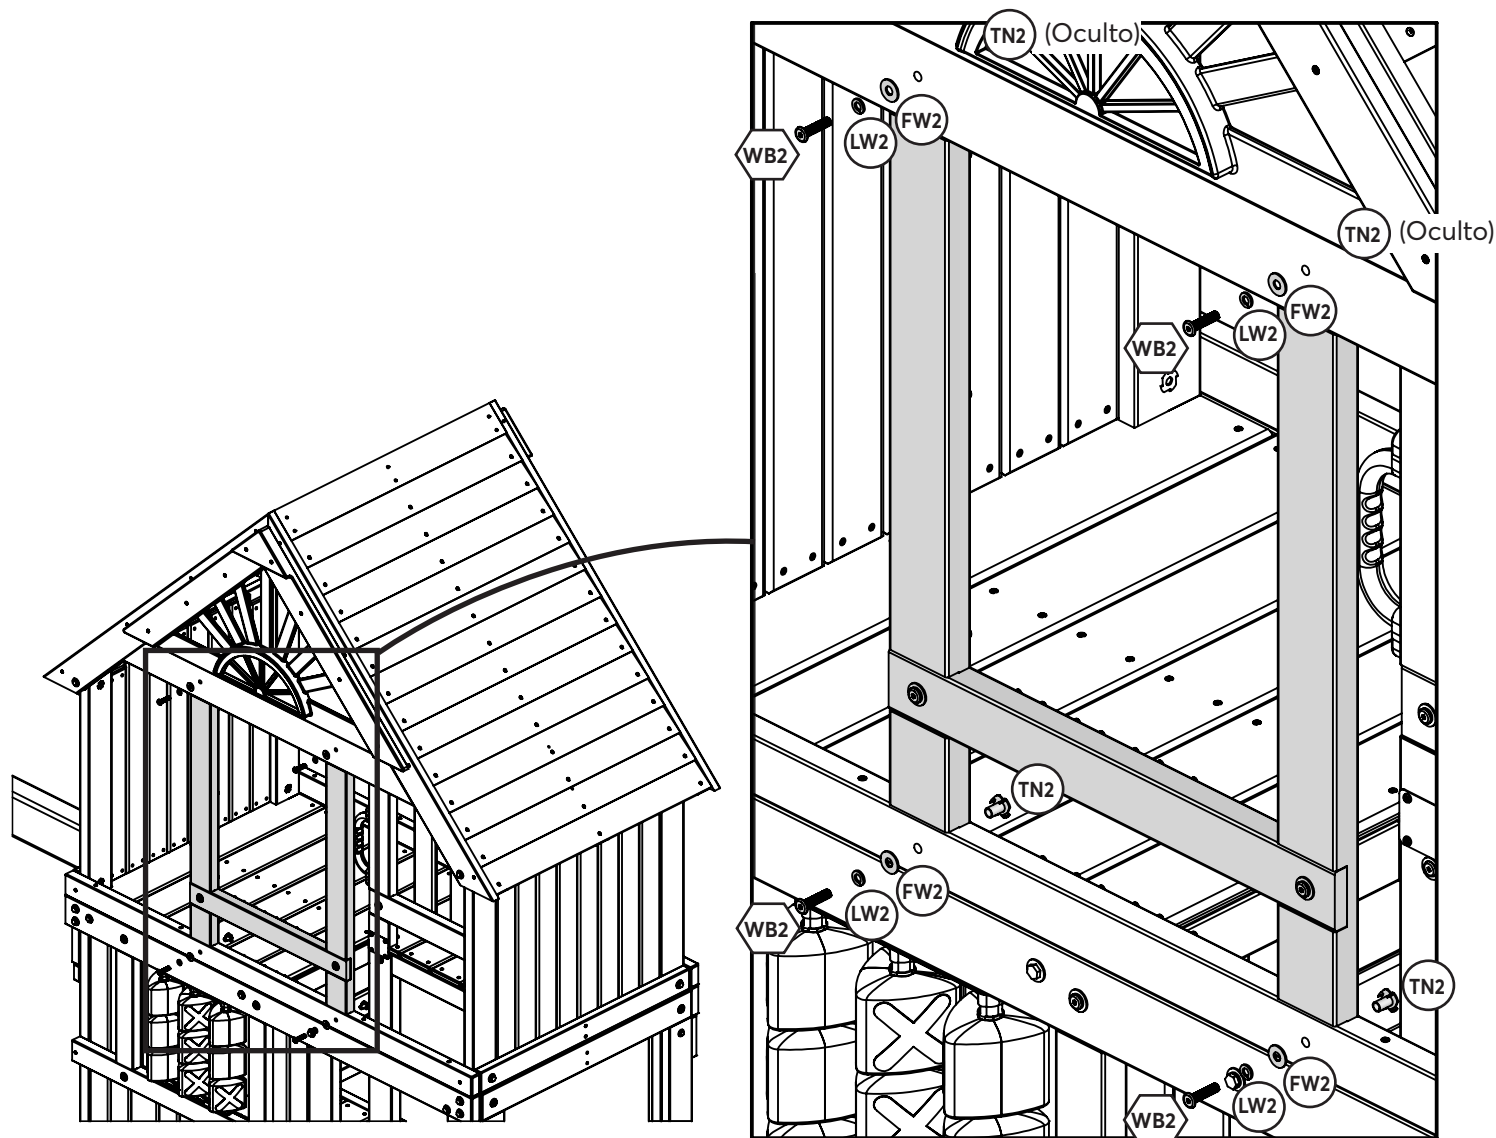

Herrajes




4 x  7.9 x 34.9 mm (LW2, FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

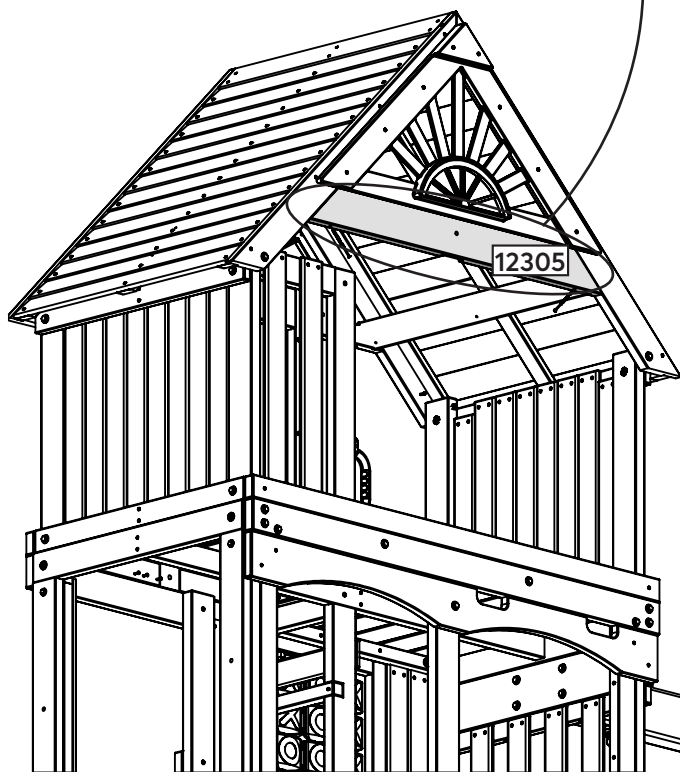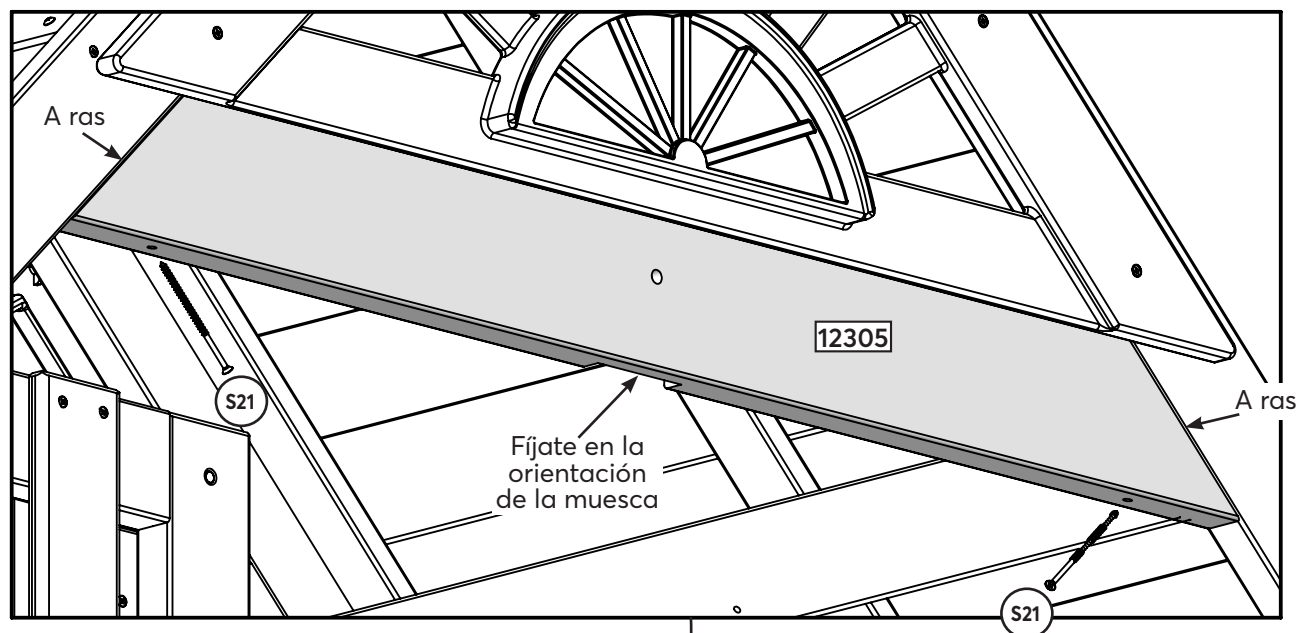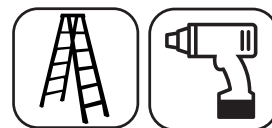

Piezas de madera

1 x 12305 31.8 x 127 x 1092.2 mm

Herrajes

2 x S21 #8 x 88.9 mm



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

83

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!
No apriete los pernos hasta el siguiente paso.



Tenga en cuenta
la orientación de
los orificios

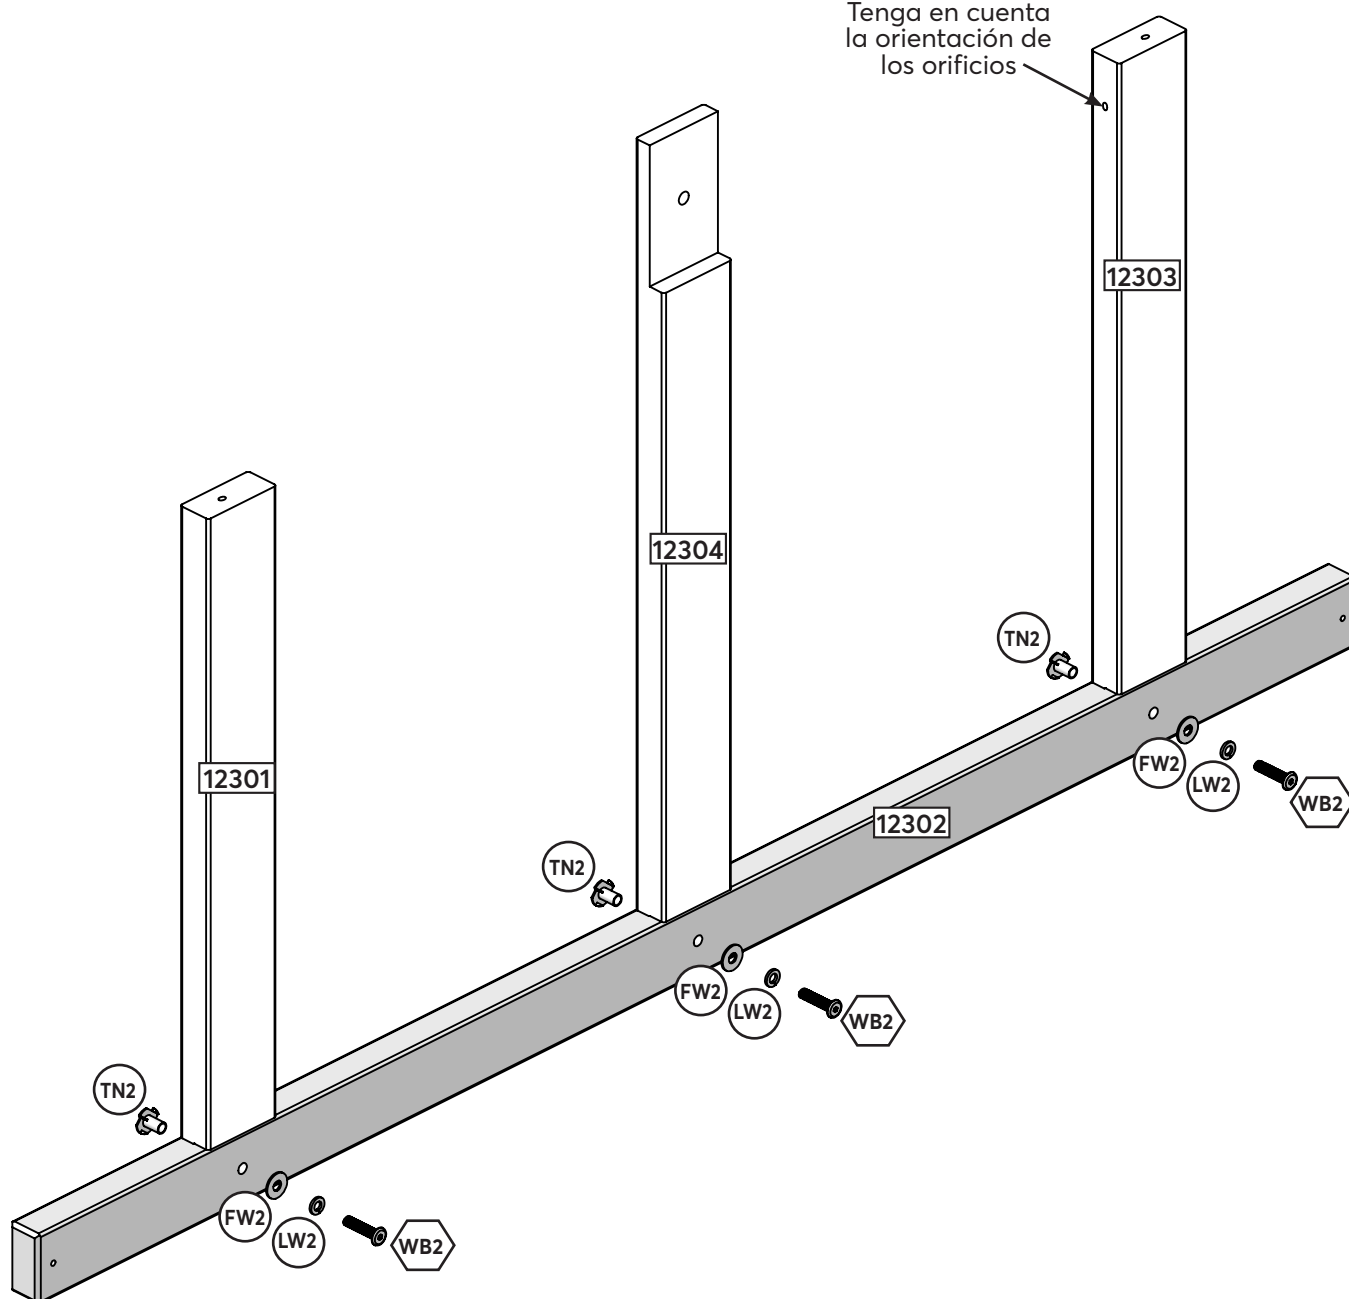

Piezas de madera

- 1 x 12301 31.8 x 76.2 x 638.2 mm
- 1 x 12302 31.8 x 63.5 x 1473.2 mm
- 1 x 12303 31.8 x 76.2 x 638.2 mm
- 1 x 12304 31.8 x 76.2 x 765.1 mm

Herrajes

- 3 x WB2 7.9 x 34.9 mm (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



84

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo.

Apriete todos los pernos



Vista inferior

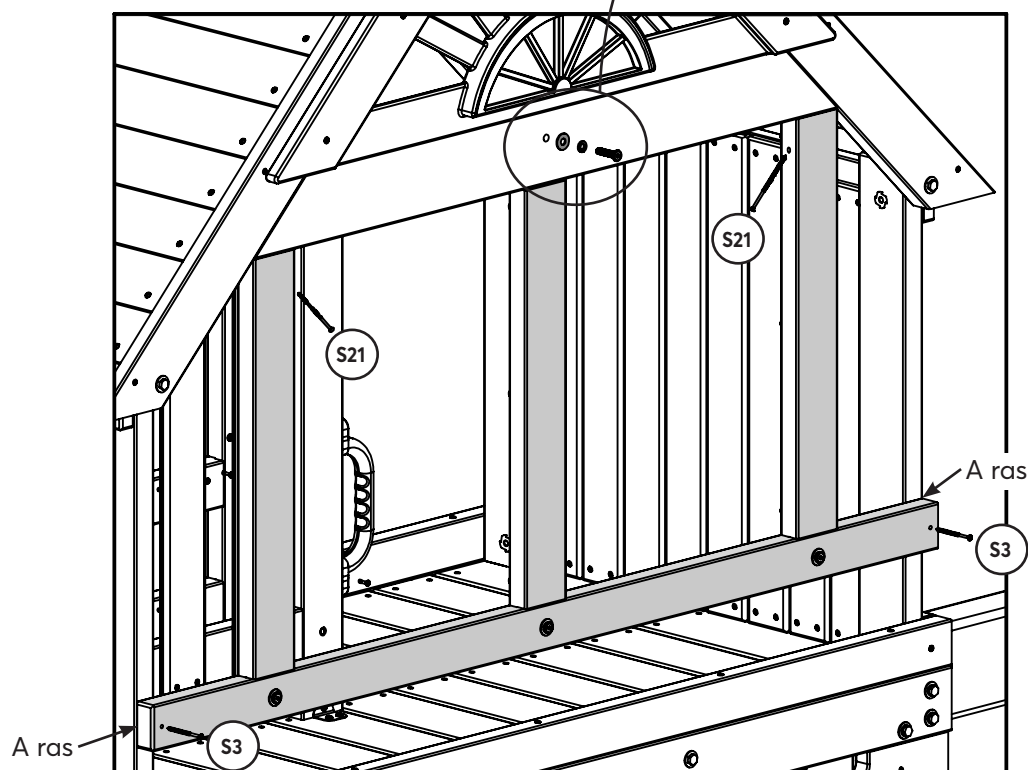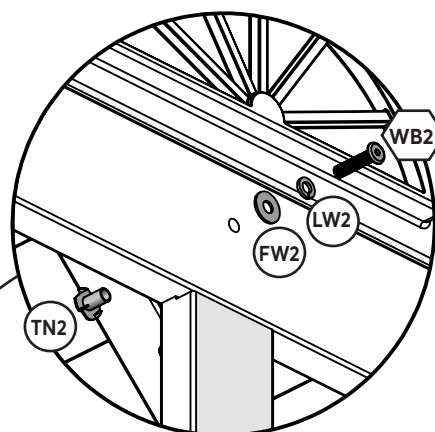

Herrajes

2 x (S21) #8 x 88.9 mm

2 x (S3) #8 x 63.5 mm


1 x (WB2) 7.9 x 34.9 mm (LW2, FW2, TN2)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™


kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

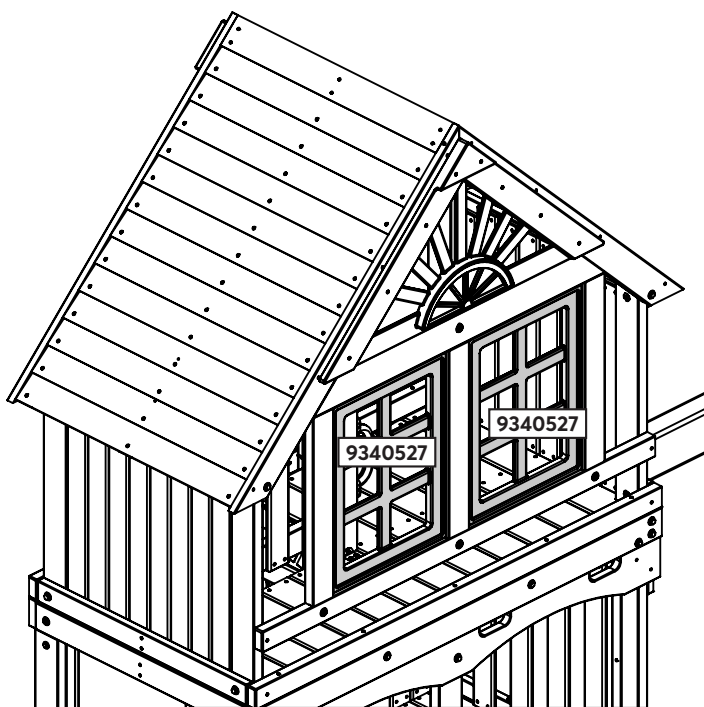



Vista interior

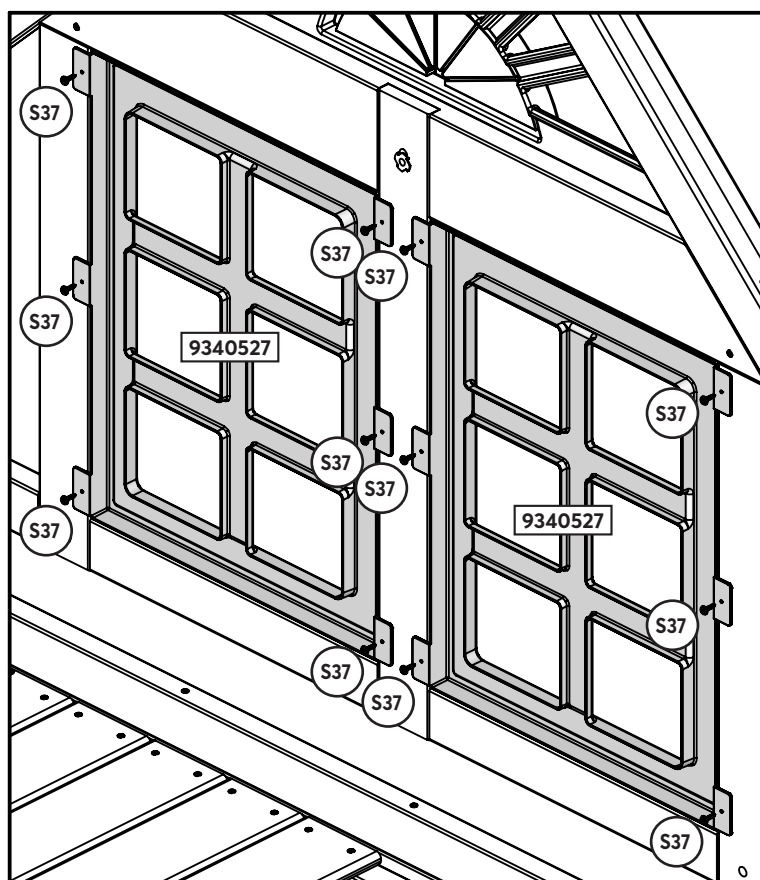**Herrajes**12 x  #7 x 15.9 mm**Otras piezas**2 x  9340527

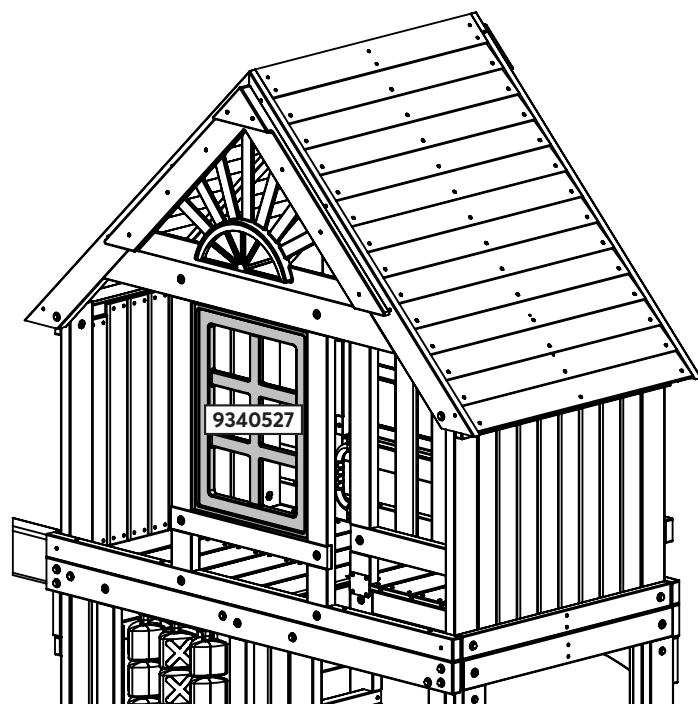


Vista interior

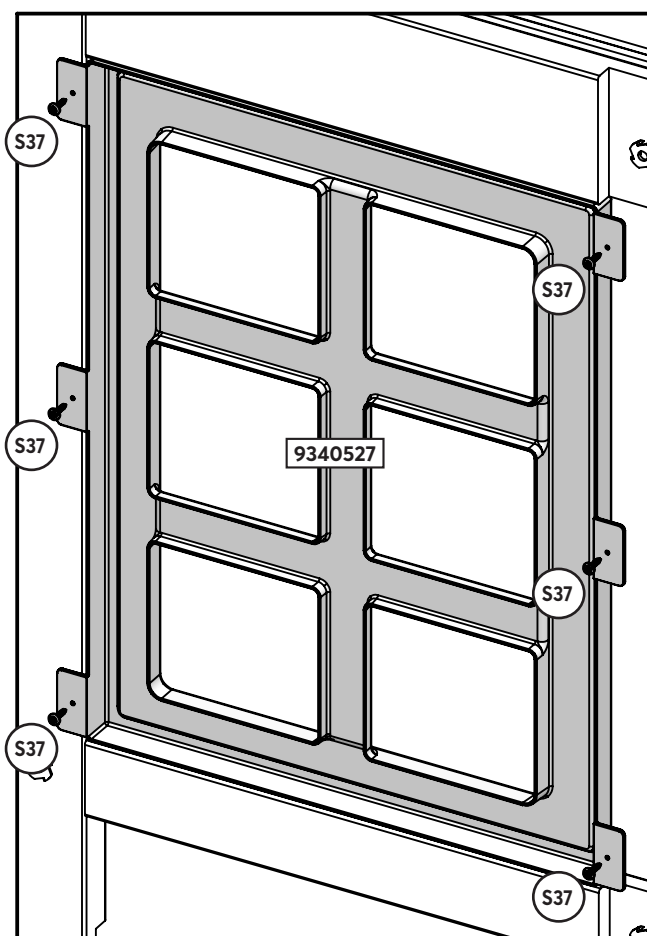**Herrajes**6 x  #7 x 15.9 mm**Otras piezas**1 x  9340527

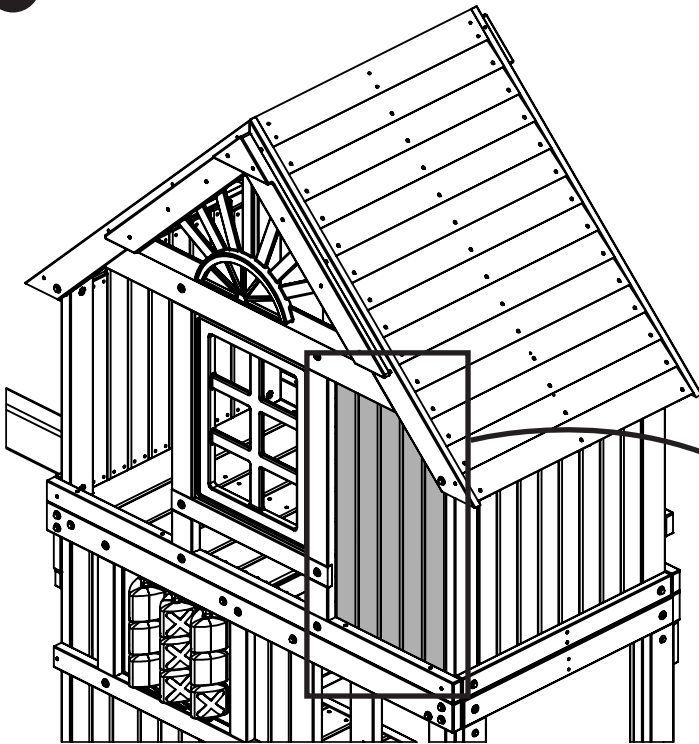


Vista interior

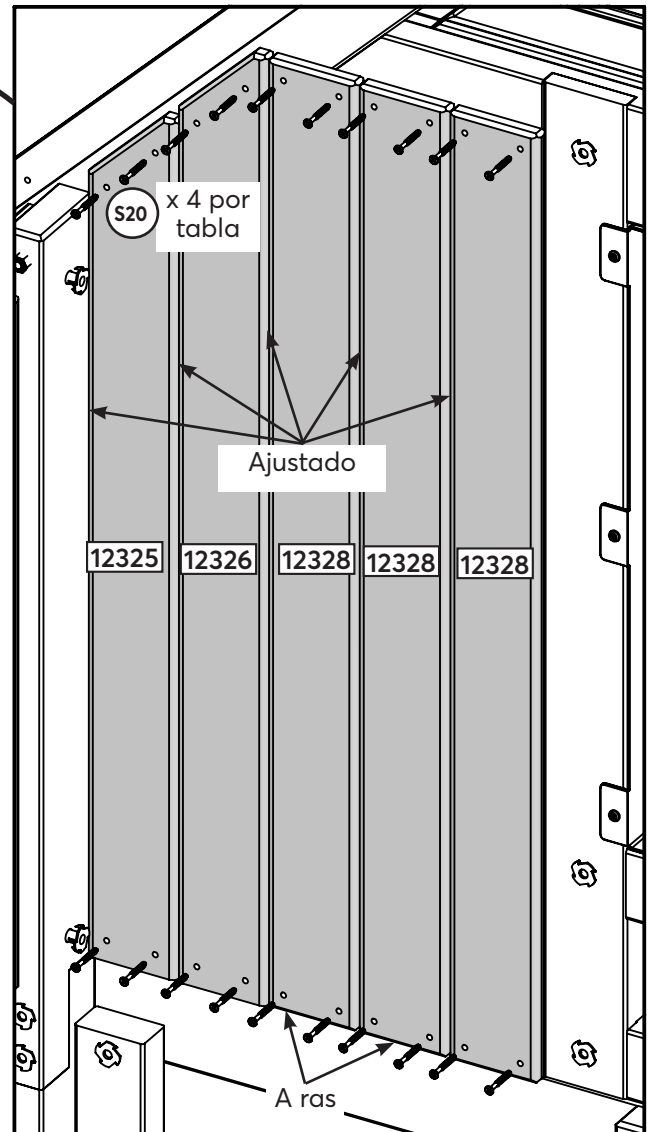**Piezas de madera**


- 1 x 12325 15.9 x 82.6 x 787.4 mm
 1 x 12326 15.9 x 82.6 x 870 mm
 3 x 12328 15.9 x 82.6 x 870 mm

Herrajes

- 20 x S20 #8 x 34.9 mm

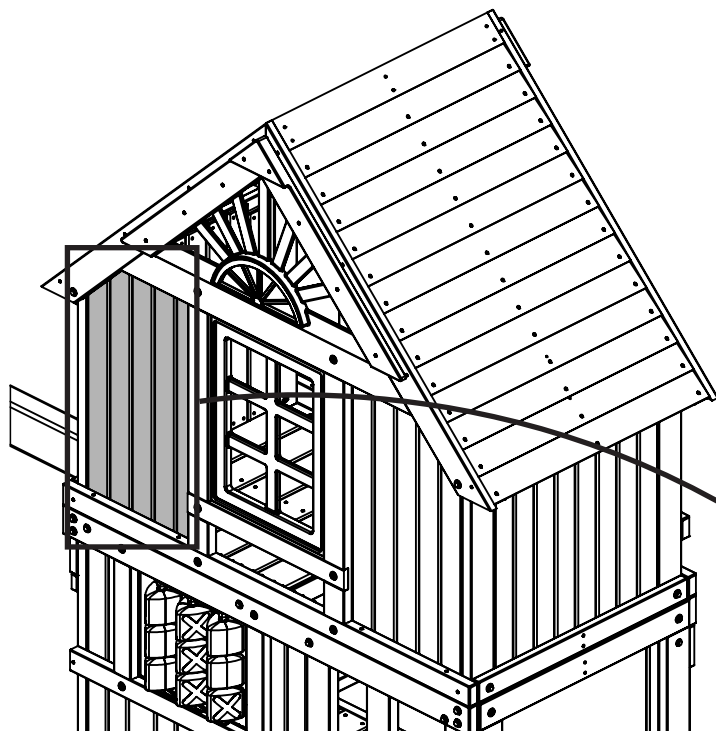


Vista interior

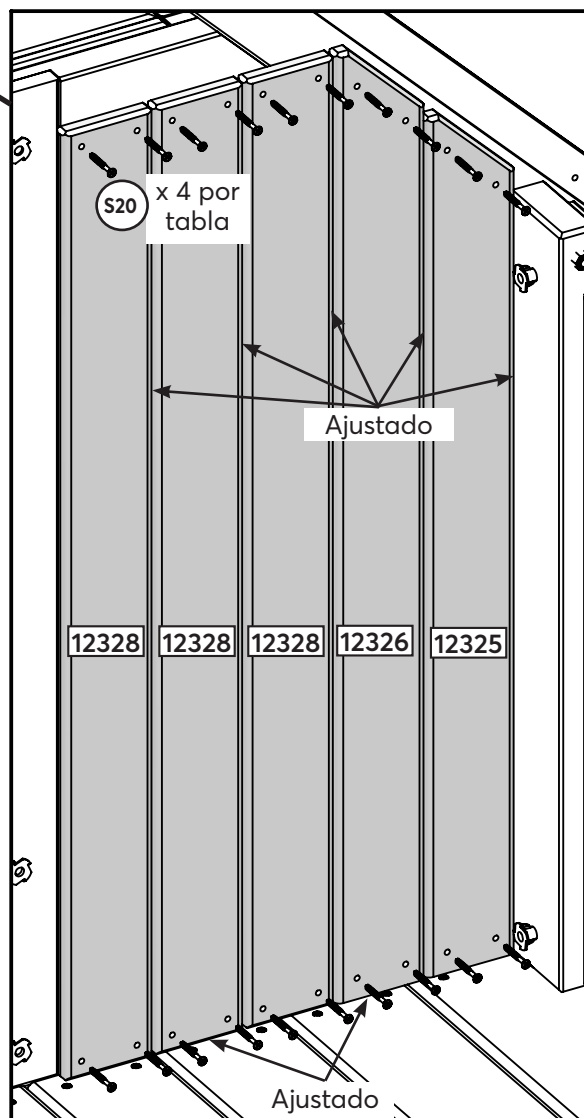**Piezas de madera**


- 1 x 12325 15.9 x 82.6 x 787.4 mm
 1 x 12326 15.9 x 82.6 x 870 mm
 3 x 12328 15.9 x 82.6 x 870 mm

Herrajes

- 20 x S20 #8 x 34.9 mm

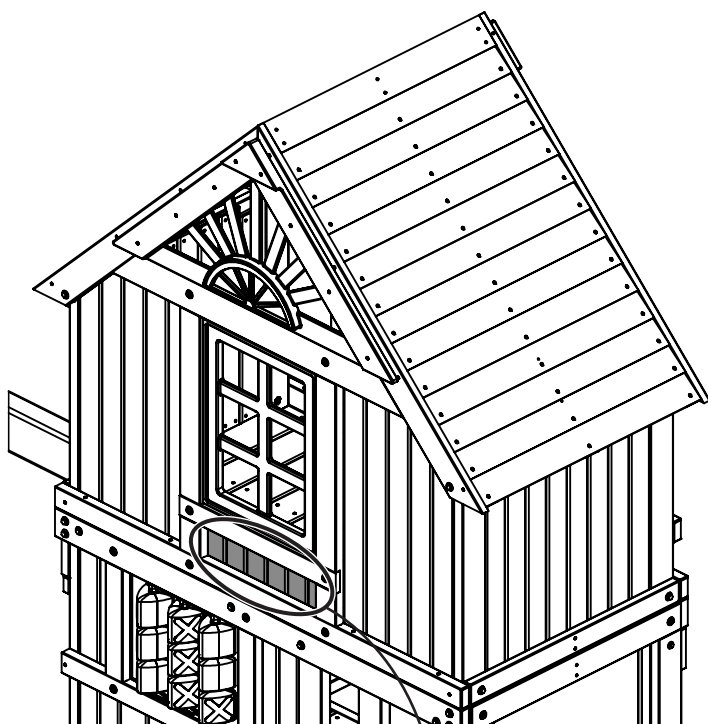


Vista interior

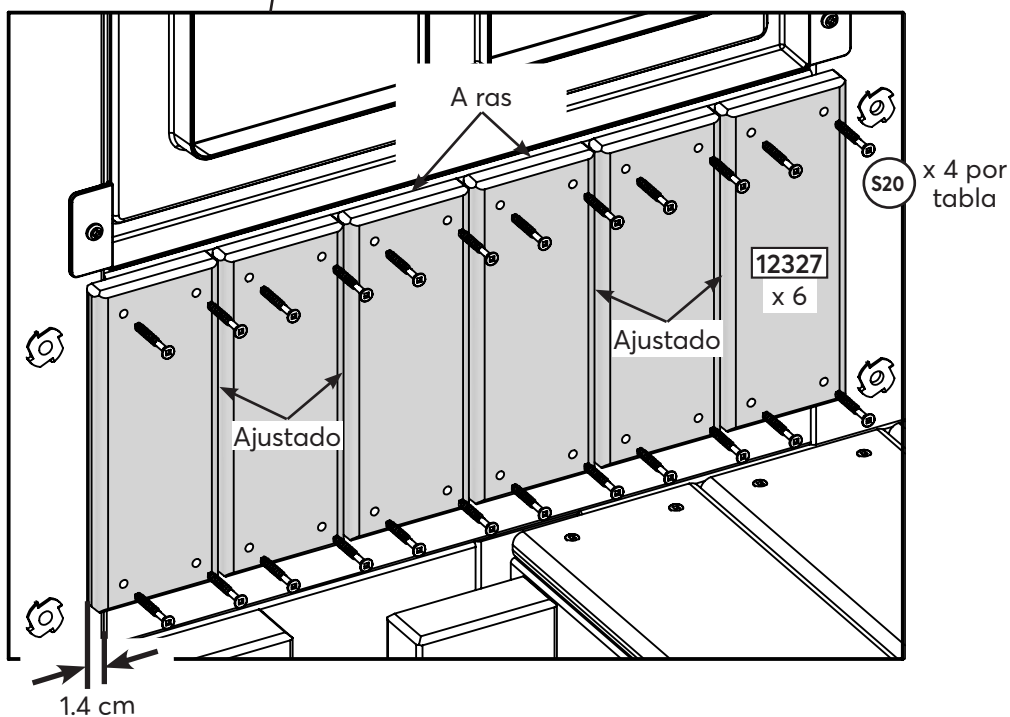**Piezas de madera**


6 x 12327 15.9 x 76.2 x 196.9 mm

Herrajes


24 x S20 #8 x 34.9 mm

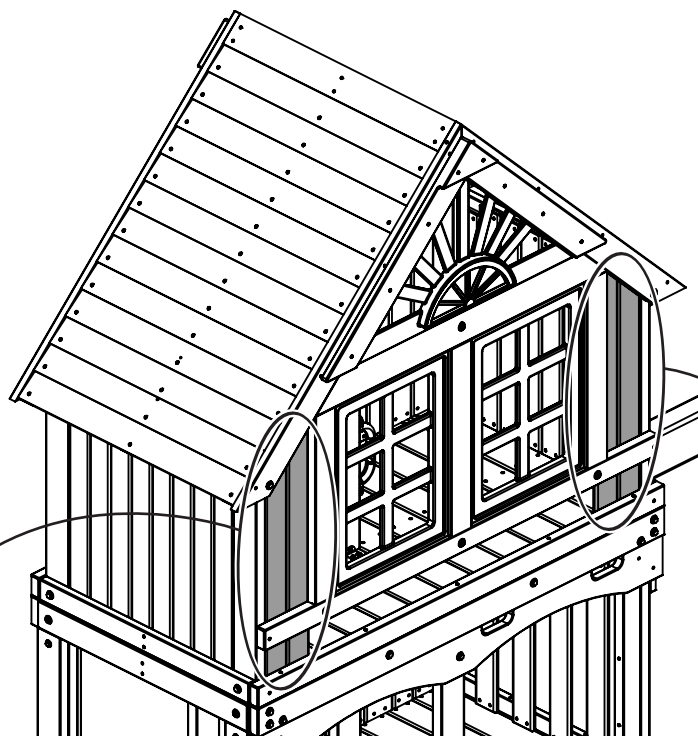

Vista interior girada

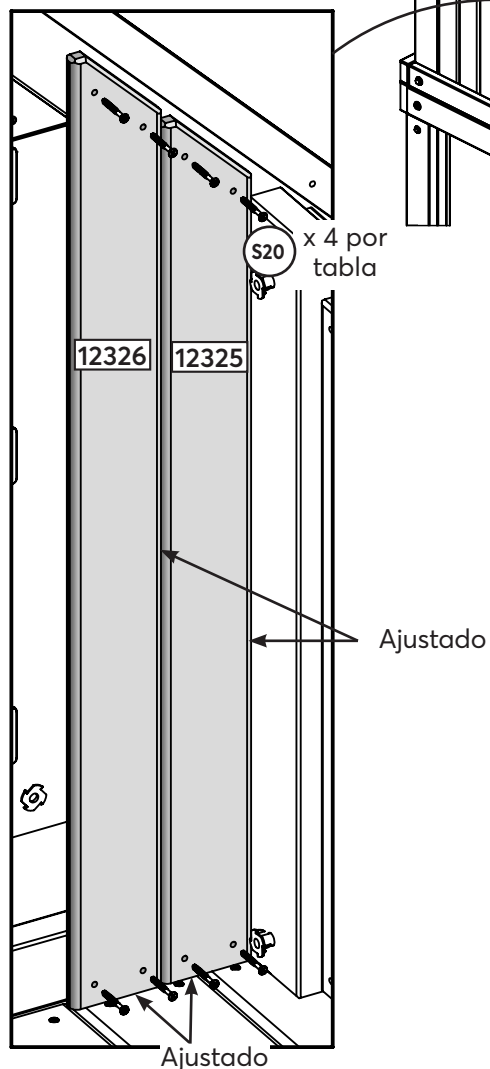


Vista interior girada

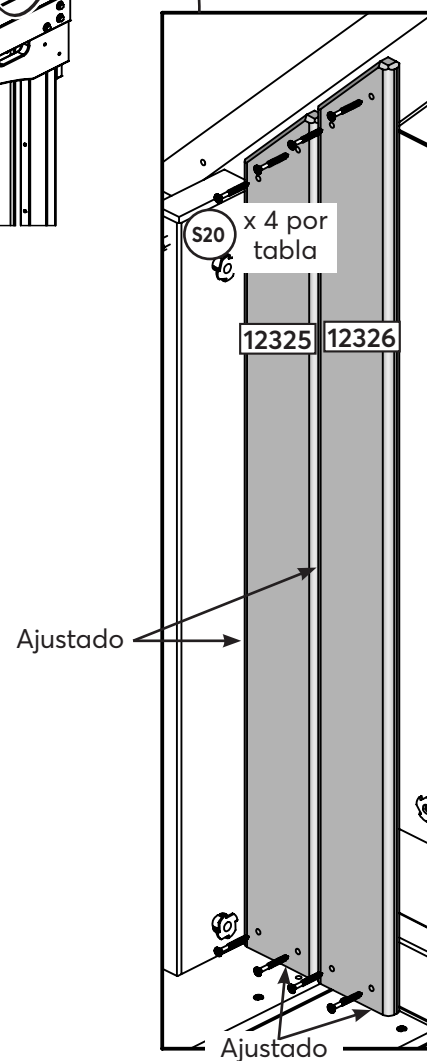**Piezas de madera**

- 2 x 12325 15.9 x 82.6 x 787.4 mm
 2 x 12326 15.9 x 82.6 x 870 mm

Herrajes


- 16 x S20 #8 x 34.9 mm

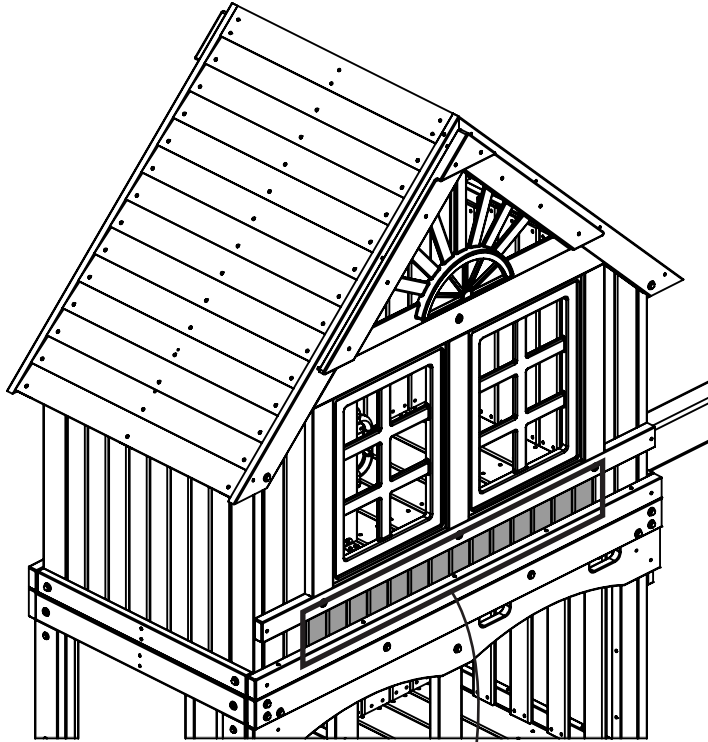

Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Vista interior

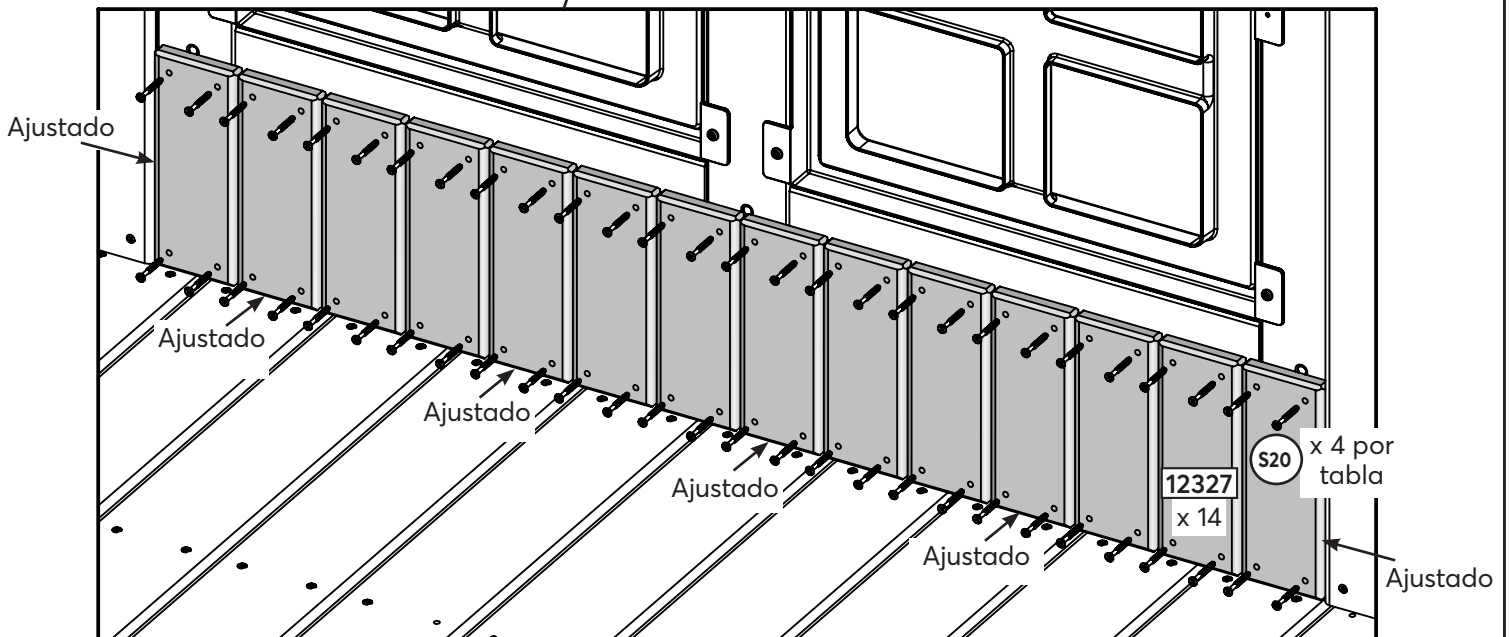


Piezas de madera

14 x 12327 15.9 x 76.2 x 196.9 mm

Herrajes

56 x S20 #8 x 34.9 mm

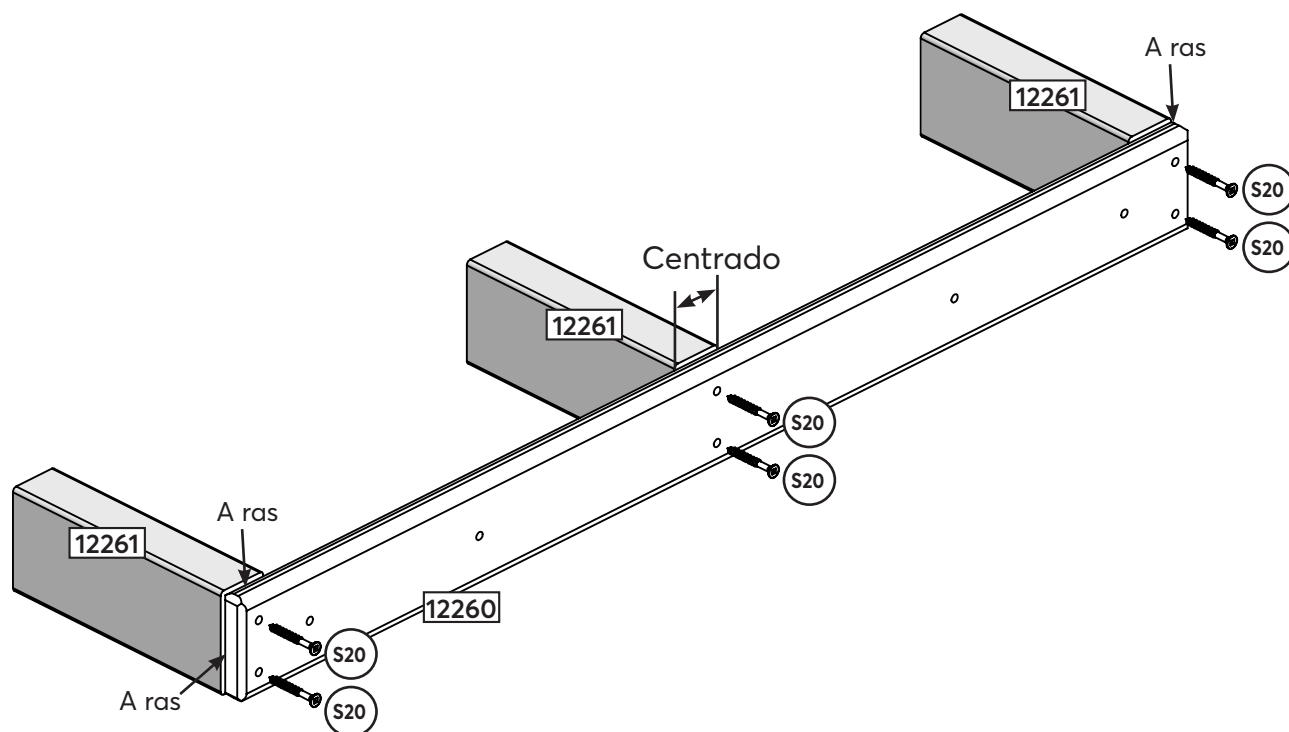

Piezas de madera




- 1 x 15.9 x 63.5 x 711.2 mm
3 x 31.8 x 63.5 x 155.5 mm

Herrajes

- 6 x #8 x 34.9 mm



Asegúrese de que el
ensamblaje esté nivelado.

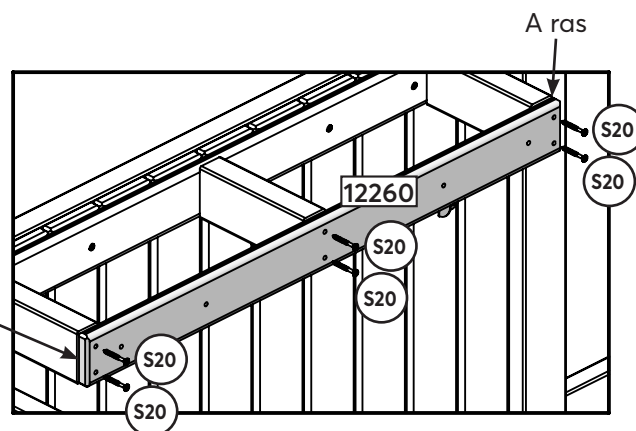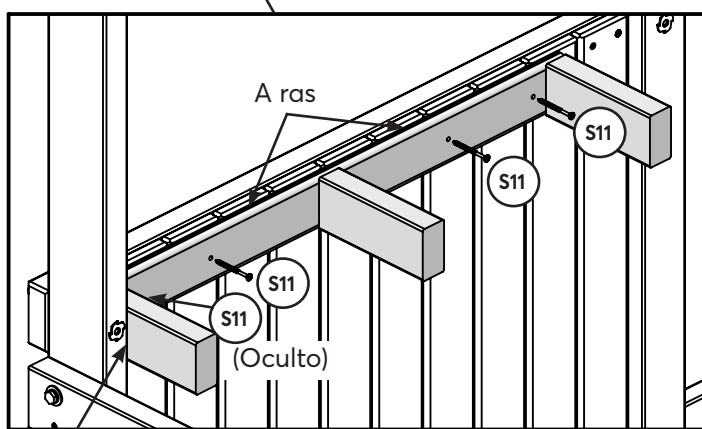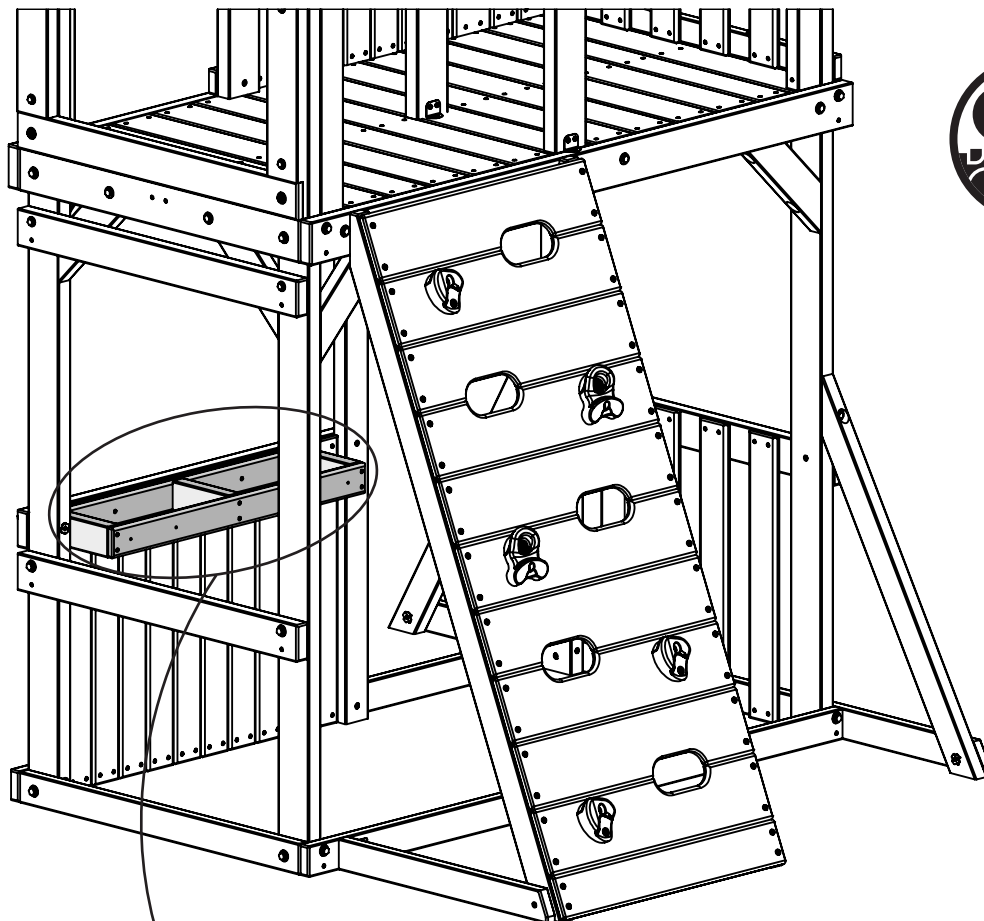

Piezas de madera

1 x 12260 15.9 x 63.5 x 711.2 mm

Herrajes

4 x S11 #8 x 50.8 mm


6 x S20 #8 x 34.9 mm



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

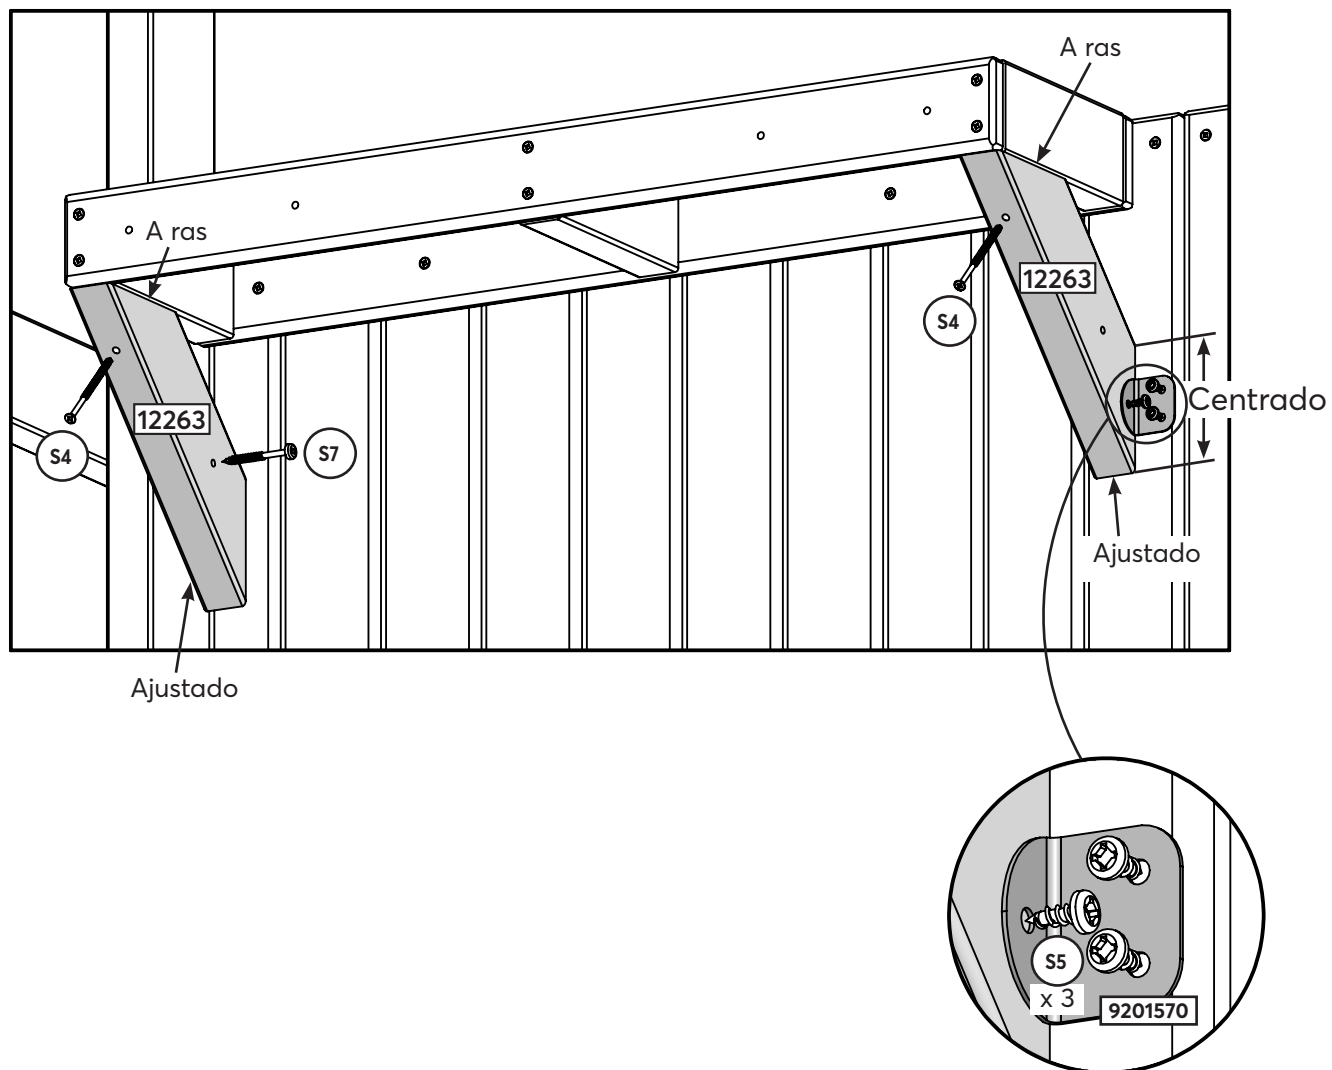

Piezas de madera

2 x 12263 31.8 x 63.5 x 254 mm

Herrajes



3 x S5 #8 x 12.7 mm

2 x S4 #8 x 76.2 mm

1 x S7 #12 x 50.8 mm

Otras piezas

1 x 9201570

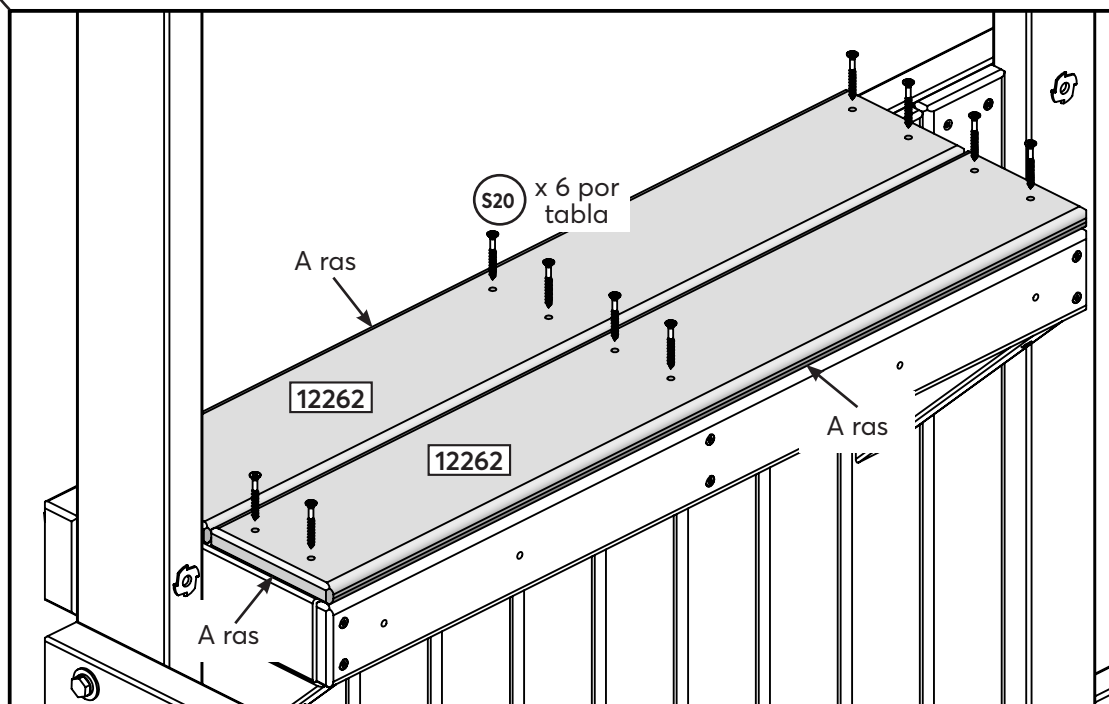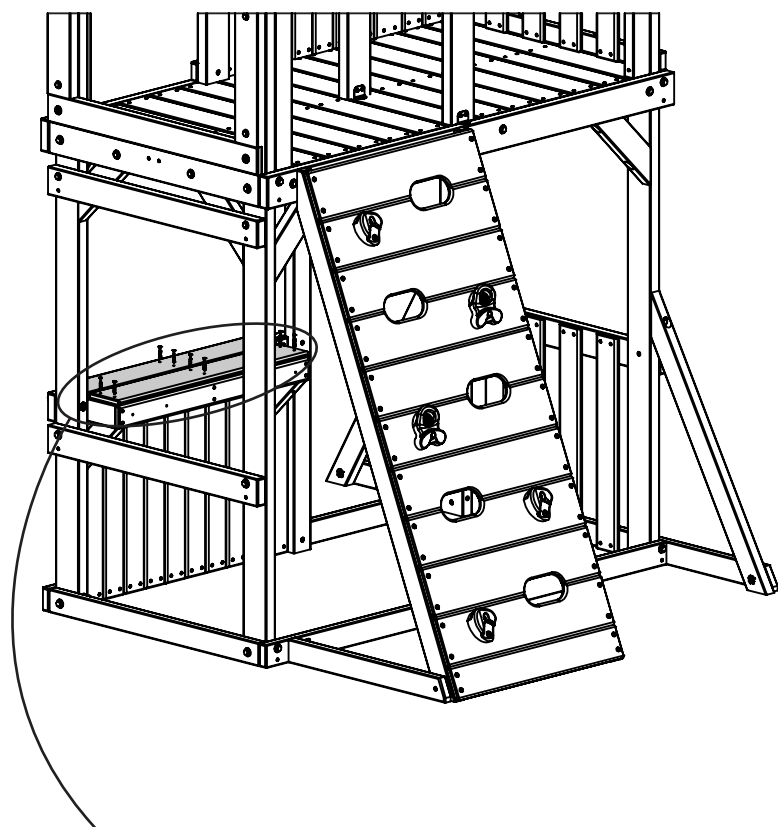

Piezas de madera

2 x **12262** 15.9 x 114.3 x 711.2 mm

Herrajes



12 x **S20** #8 x 34.9 mm



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

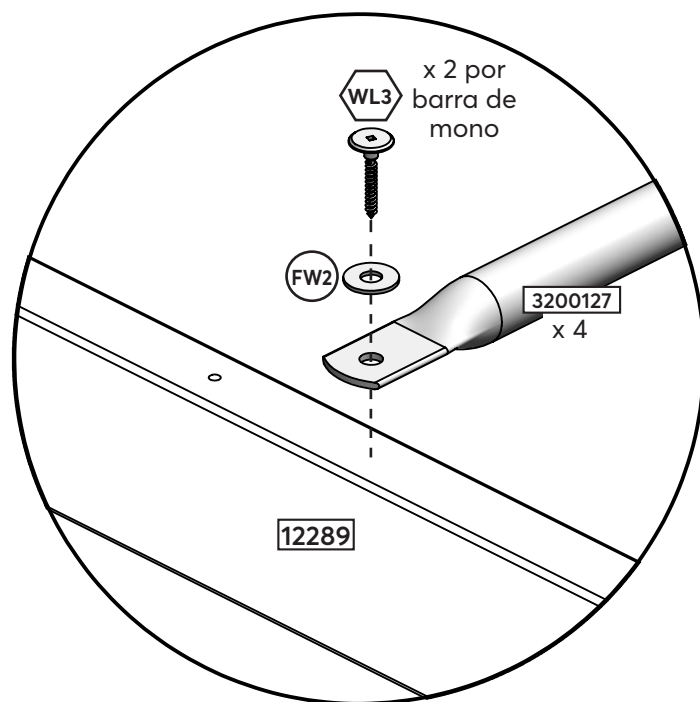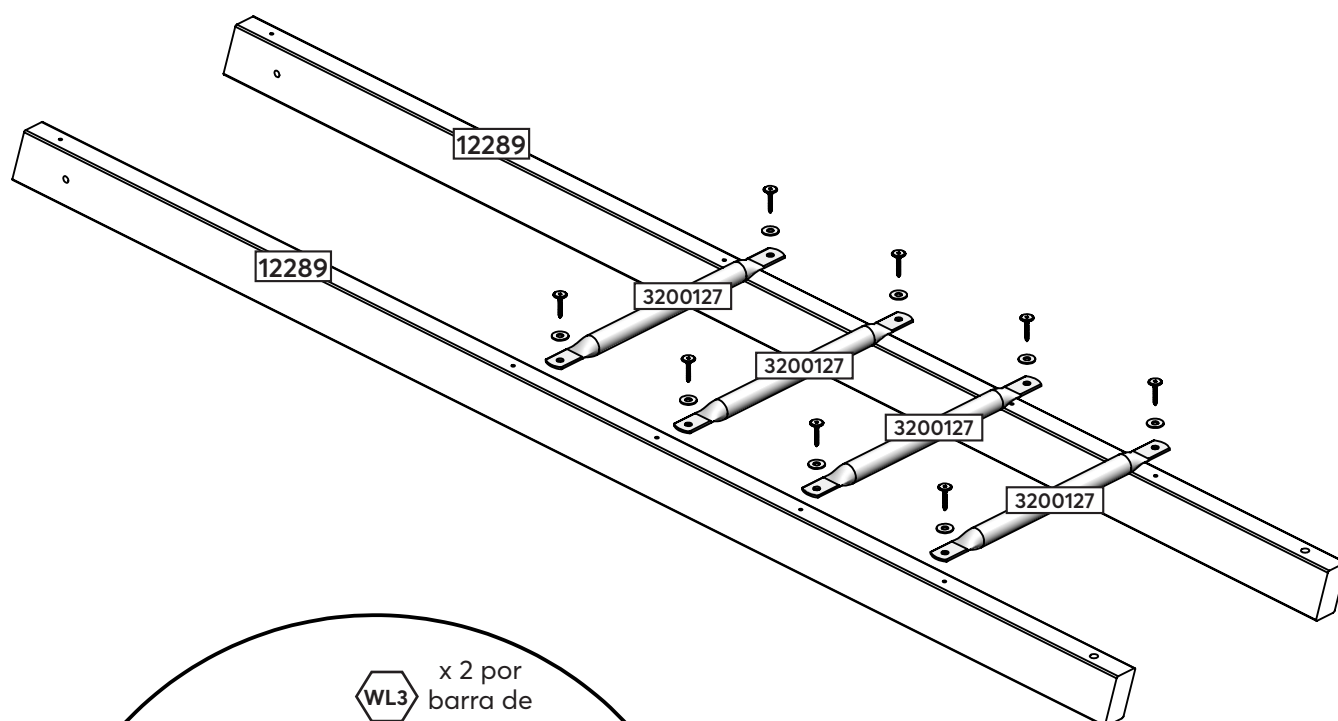

Piezas de madera


2 x 12289 34.9 x 85.7 x 2066.9 mm

Herrajes



8 x WL3 6.4 x 34.9 mm (FW2)

Otras piezas

4 x 3200127

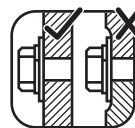

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

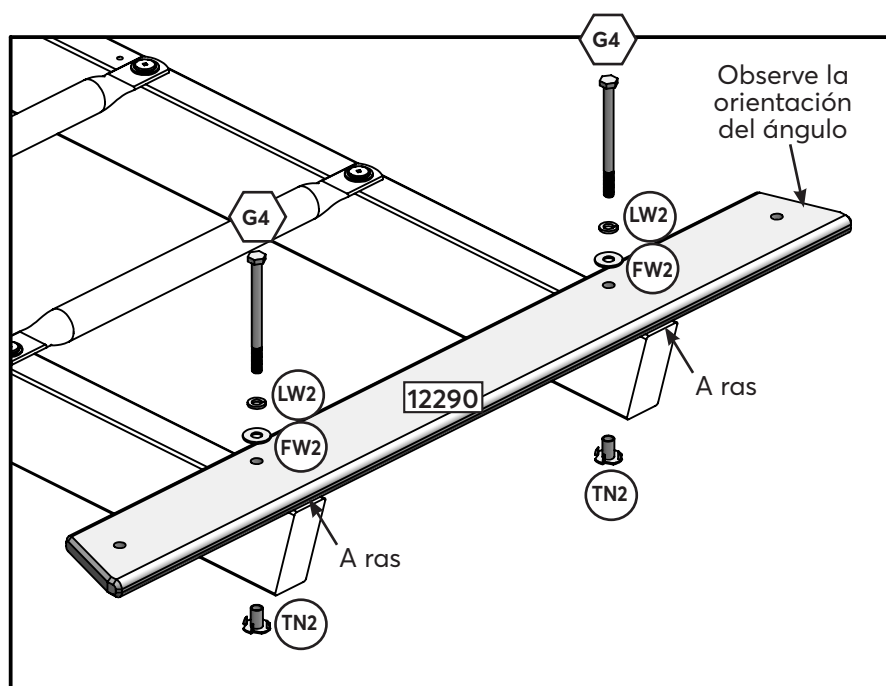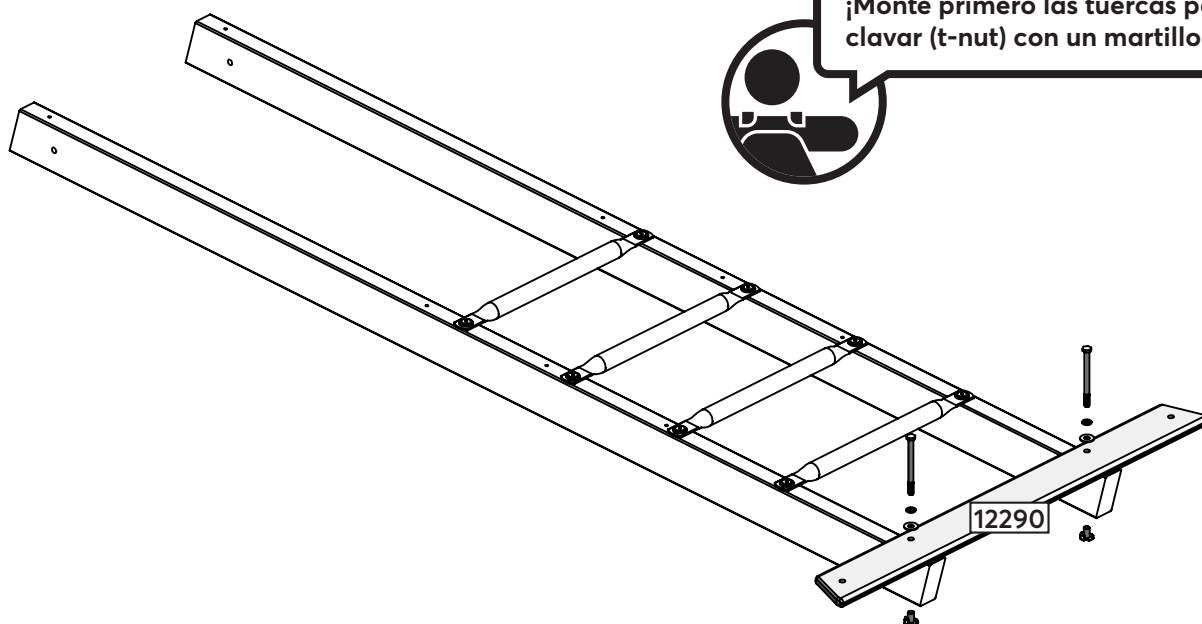

Piezas de madera

1 x 12290 15.9 x 85.7 x 825.5 mm

Herrajes

2 x G4 7.9 x 101.5 mm (LW2, FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

98

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo.

Pretaladre los orificios LS2 con una broca de 3 mm

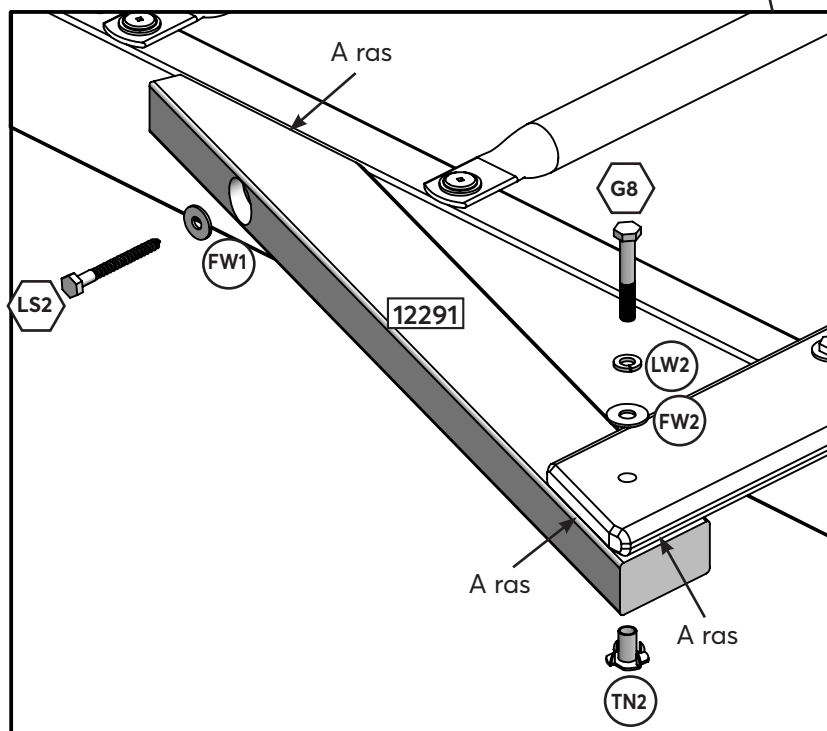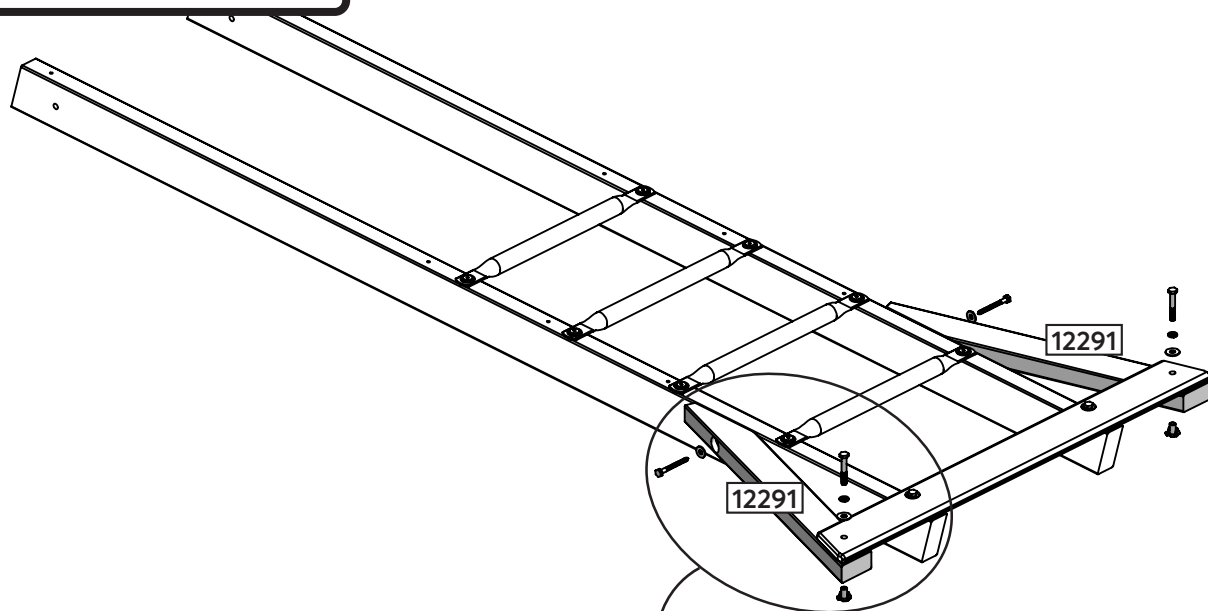


Piezas de madera


2 x 12291 31.8 x 63.5 x 571.5 mm

Herrajes

2 x G8 7.9 x 50.8 mm (LW2, FW2, TN2)

2 x LS2 6.4 x 63.5 mm (FW1)

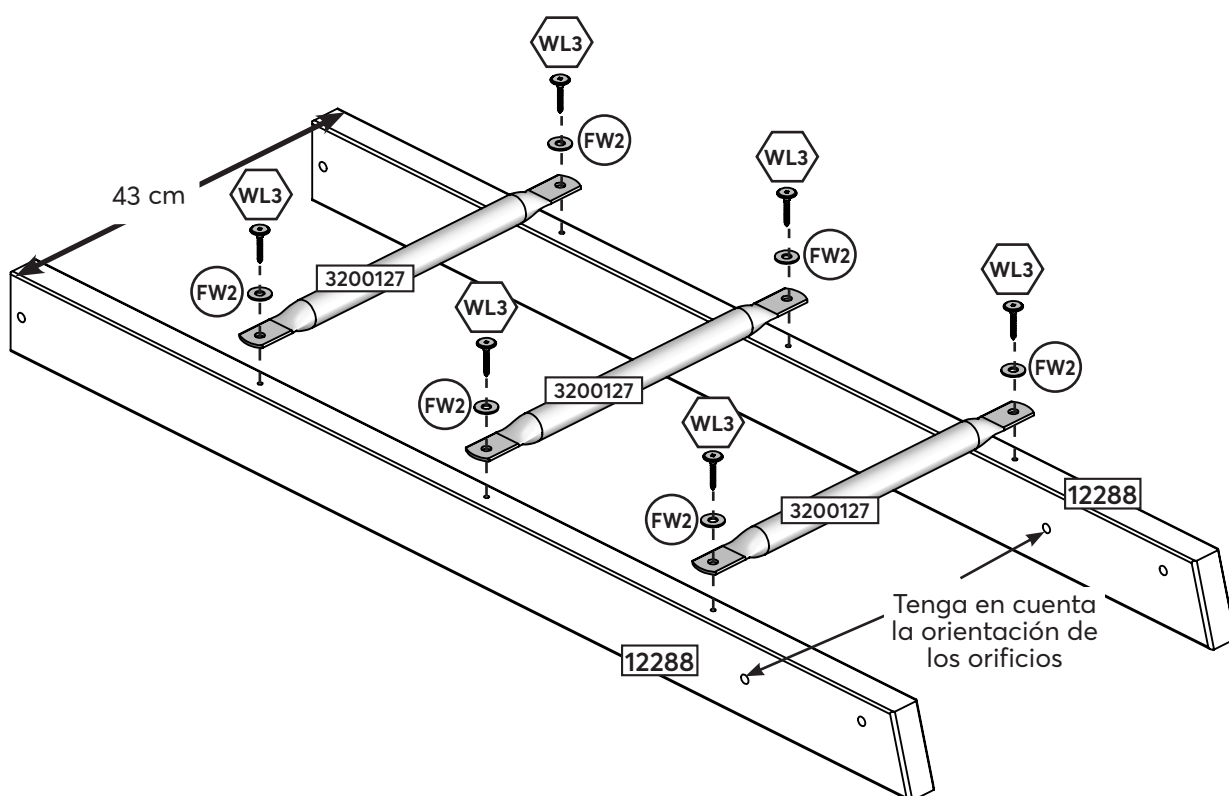**Piezas de madera**2 x **12288** 34.9 x 85.7 x 1181.1 mm**Herrajes**6 x **WL3** 6.4 x 34.9 mm (FW2)**Otras piezas**3 x **3200127**


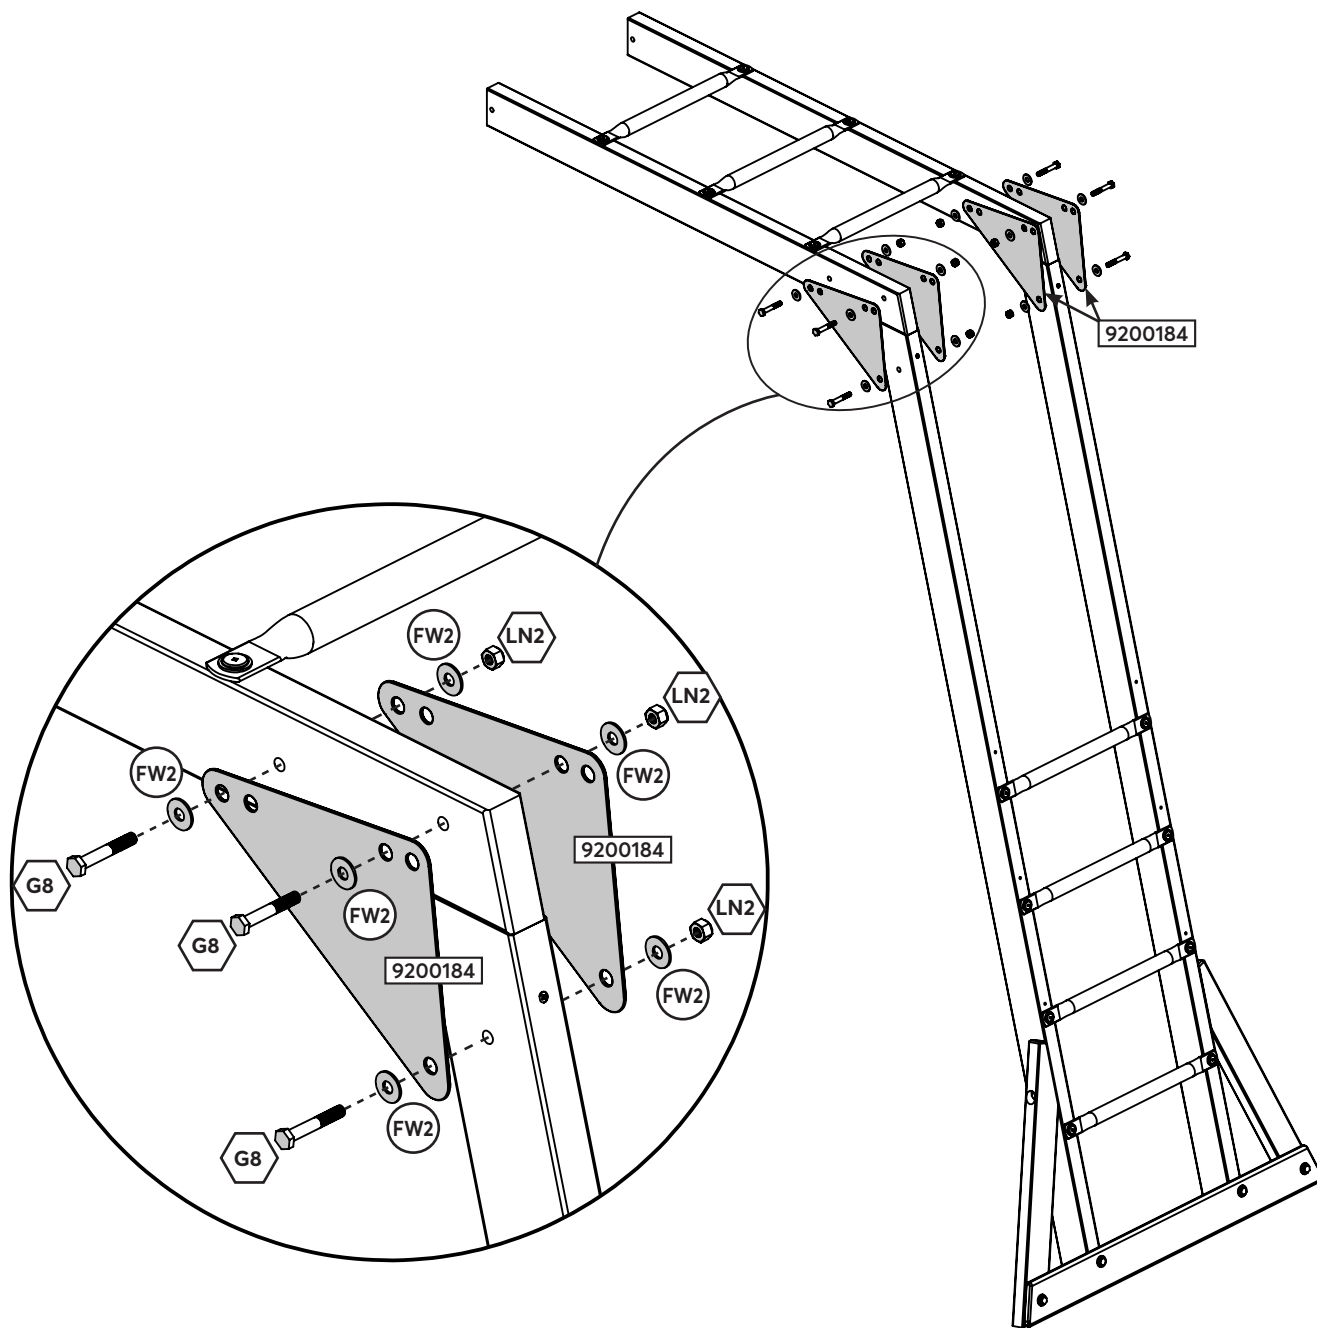


Herrajes


6 x  7.9 x 50.8 mm (FW2 x 2, LN2)

Otras piezas

4 x 

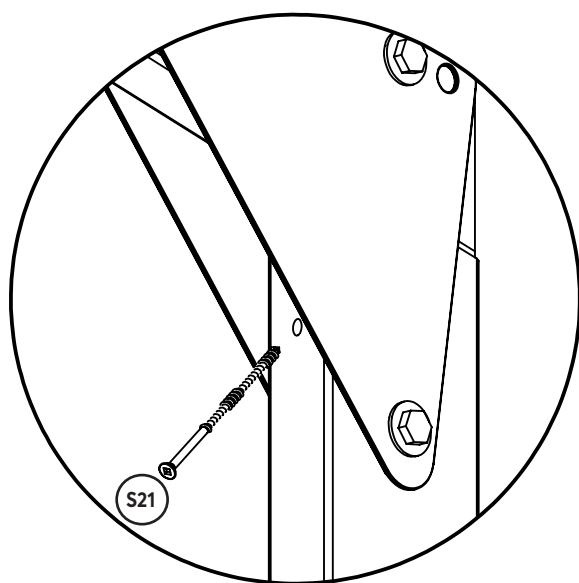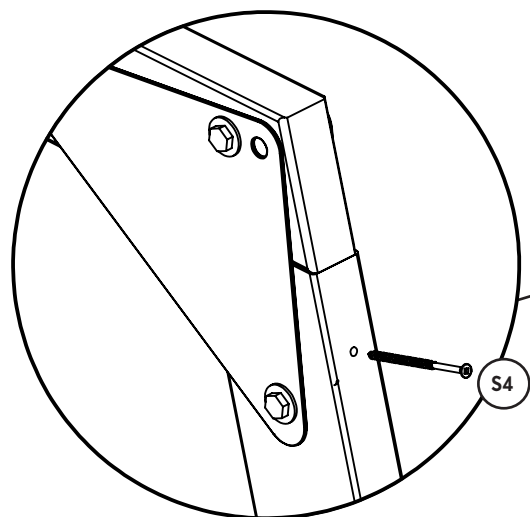


Vista girada

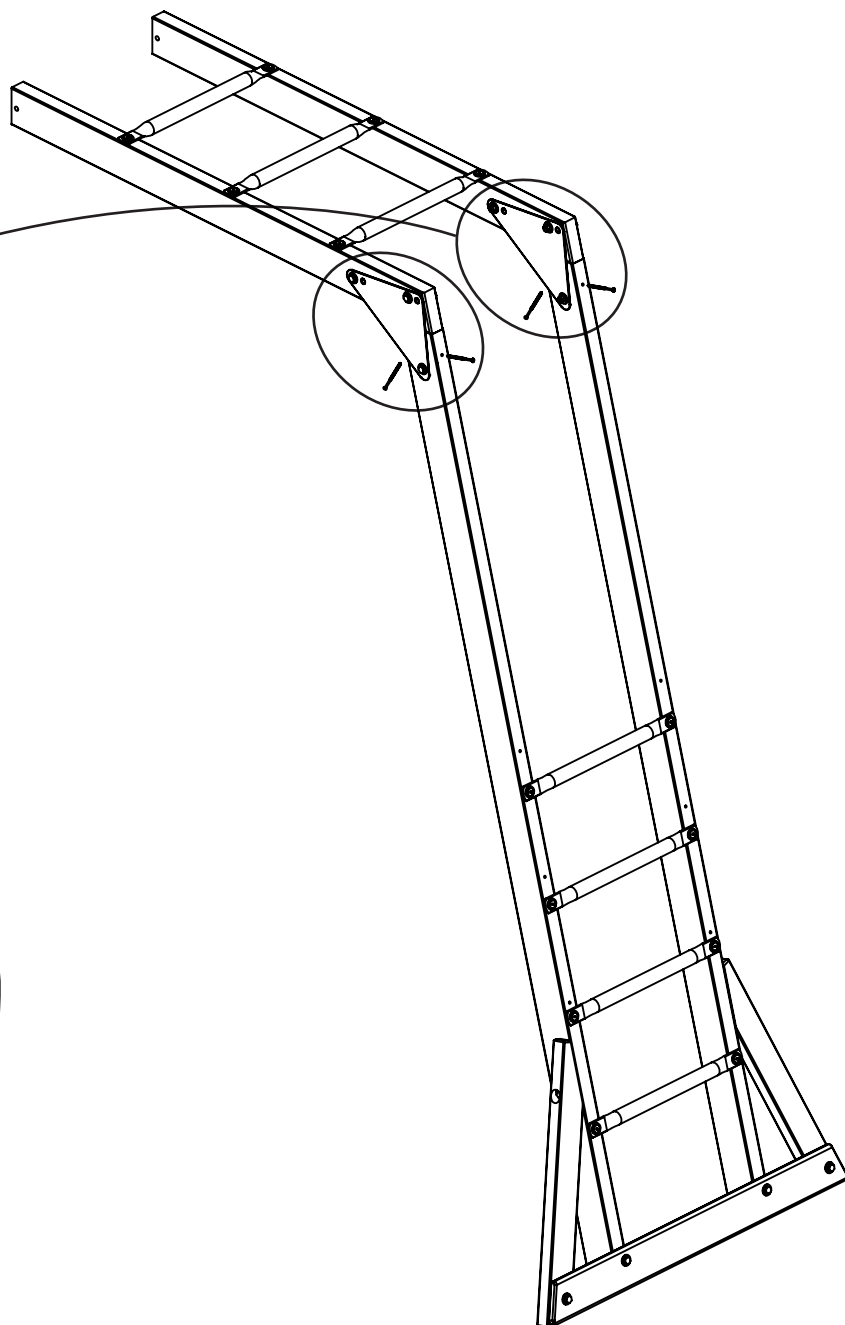**Herrajes**



2 x (S4) #8 x 76.2 mm

2 x (S21) #8 x 88.9 mm

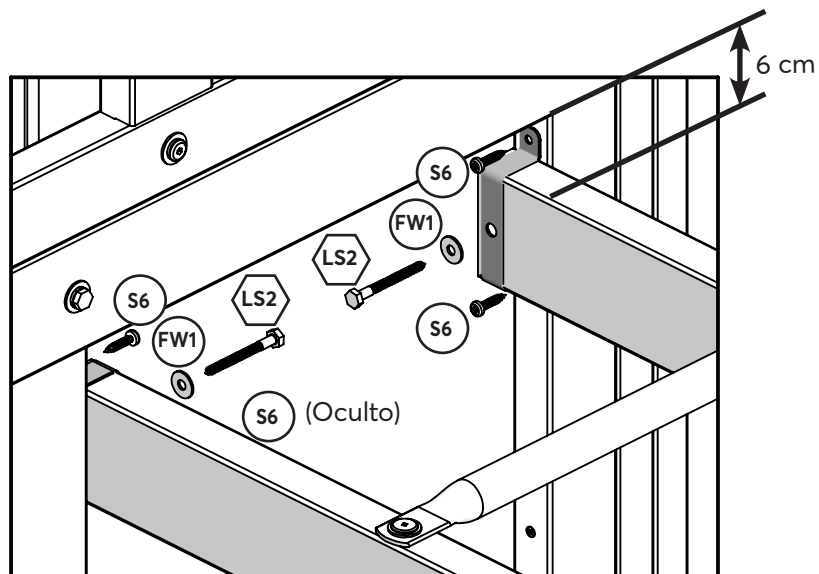

Pretaladre los orificios LS2 con una broca de 3 mm.

Vista interior girada

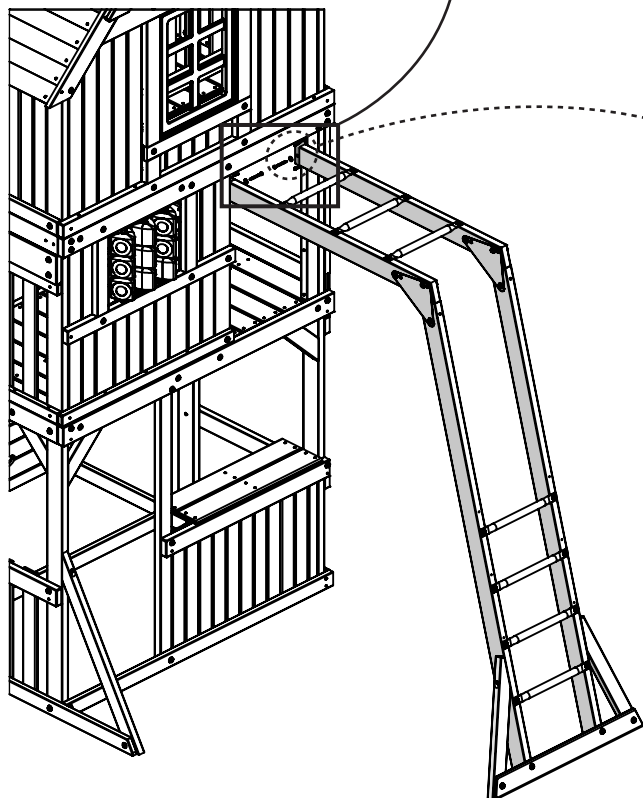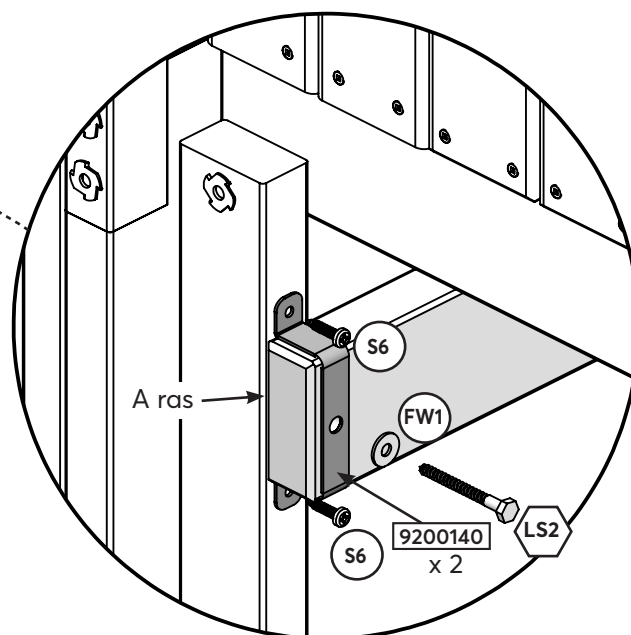

Herrajes






4 x S6 #12 x 25.4 mm

2 x LS2 6.4 x 63.5 mm (FW1)

Otras piezas

2 x 9200140

Importante: Utiliza un destornillador manual y NO aprietes en exceso

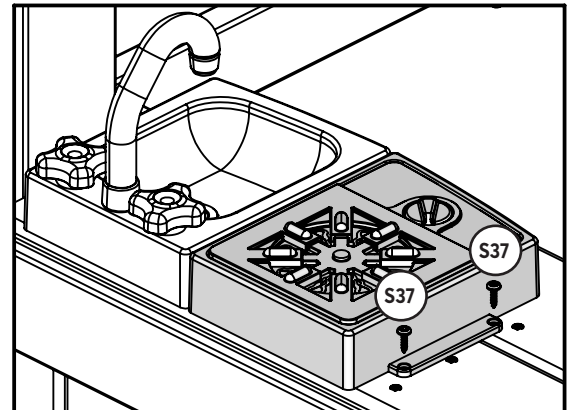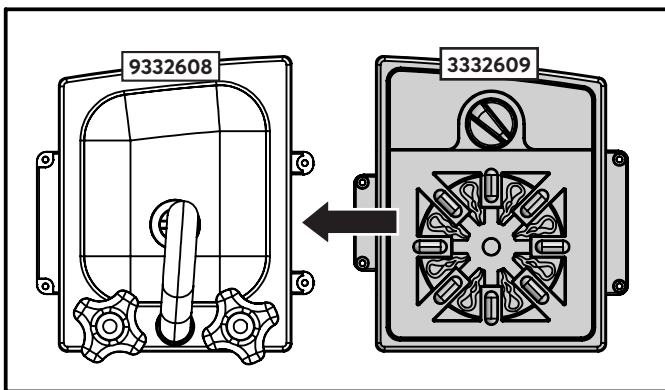
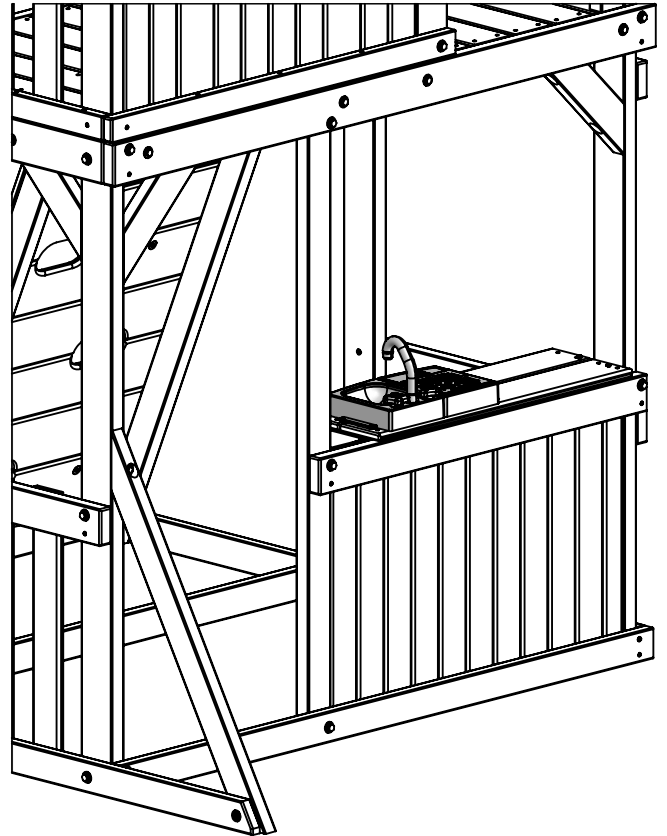
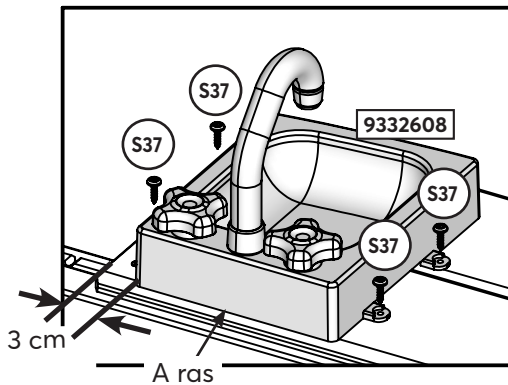
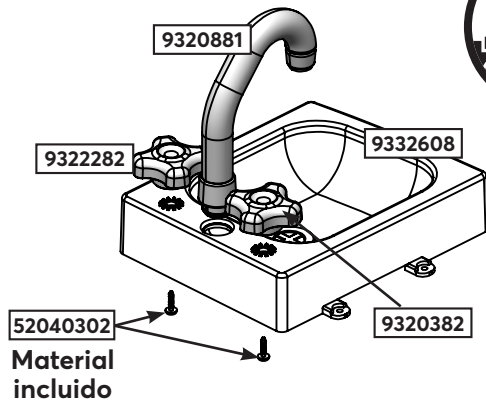


Herrajes

6 x S37 #7 x 15.9 mm

Otras piezas

1 x 9320881	2 x 52040302
1 x 9332608	1 x 9320382
1 x 9322282	1 x 3332609

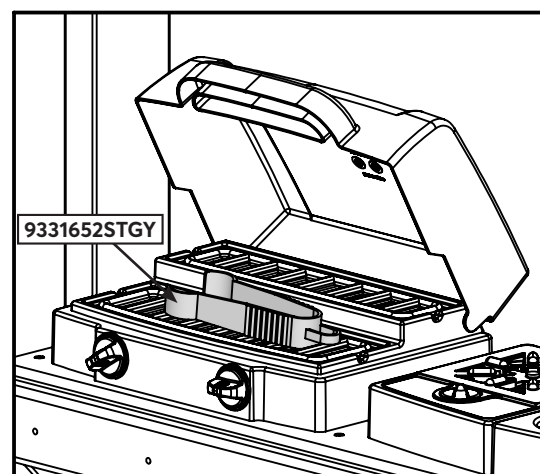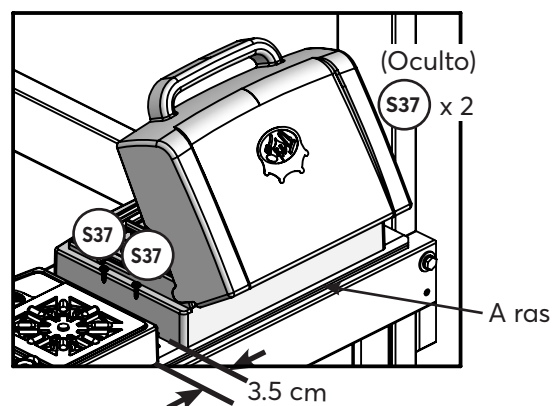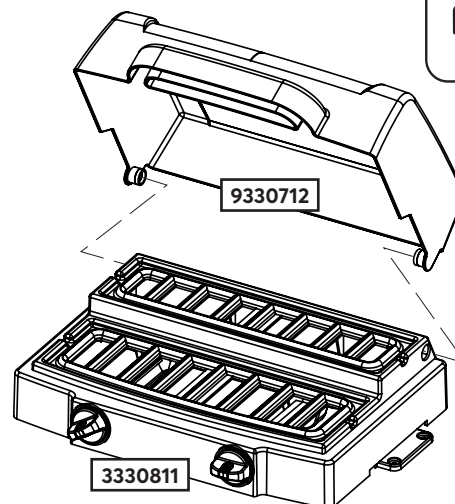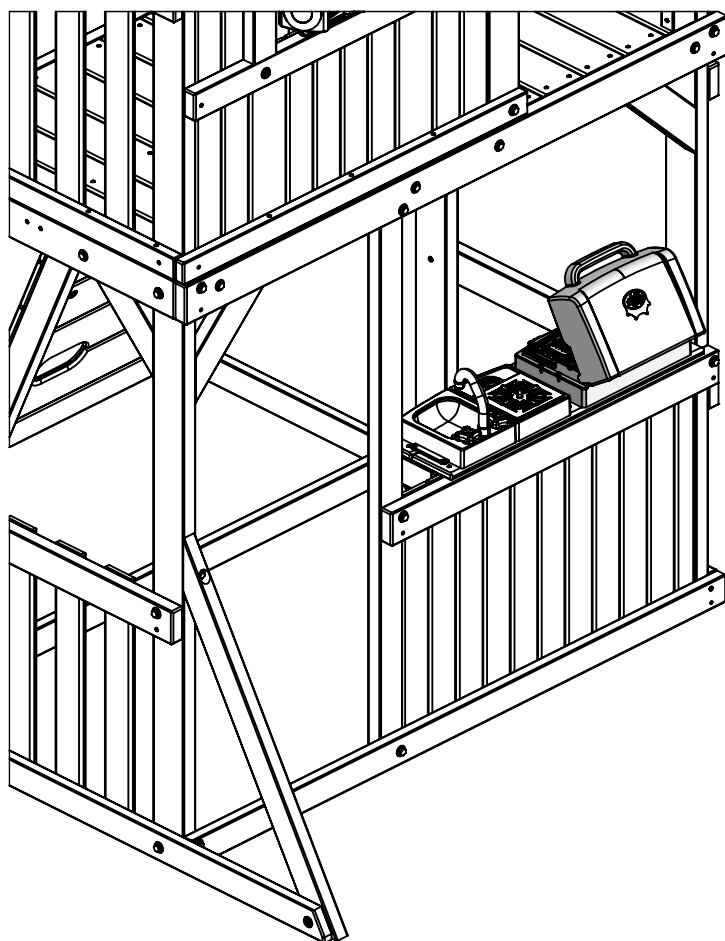

Herrajes

4 x (S37) #7 x 15.9 mm

Otras piezas


1 x 9331652STGY

1 x 3330811



1 x 9330712



Vista interior e inferior

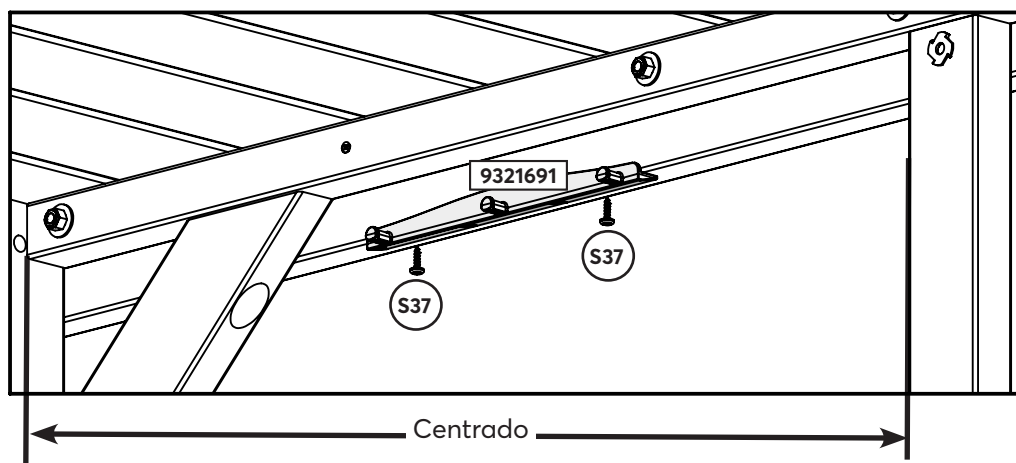

Vista interior

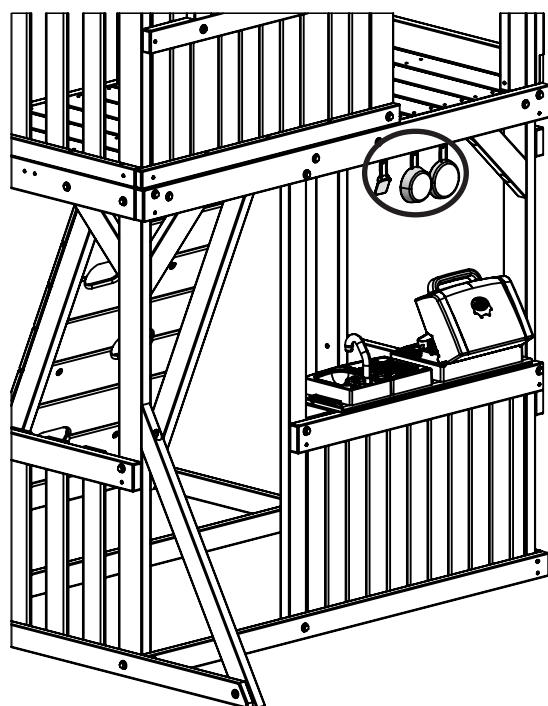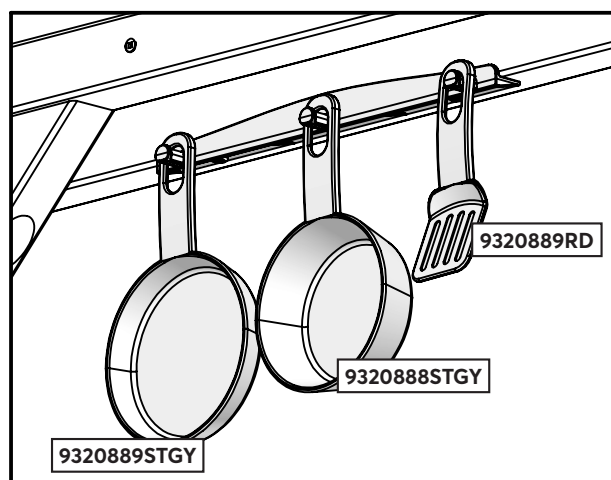


Herrajes

2 x (S37) #7 x 15.9 mm

Otras piezas

1 x 9321691	1 x 9320888STGY
1 x 9320889STGY	1 x 9320889RD

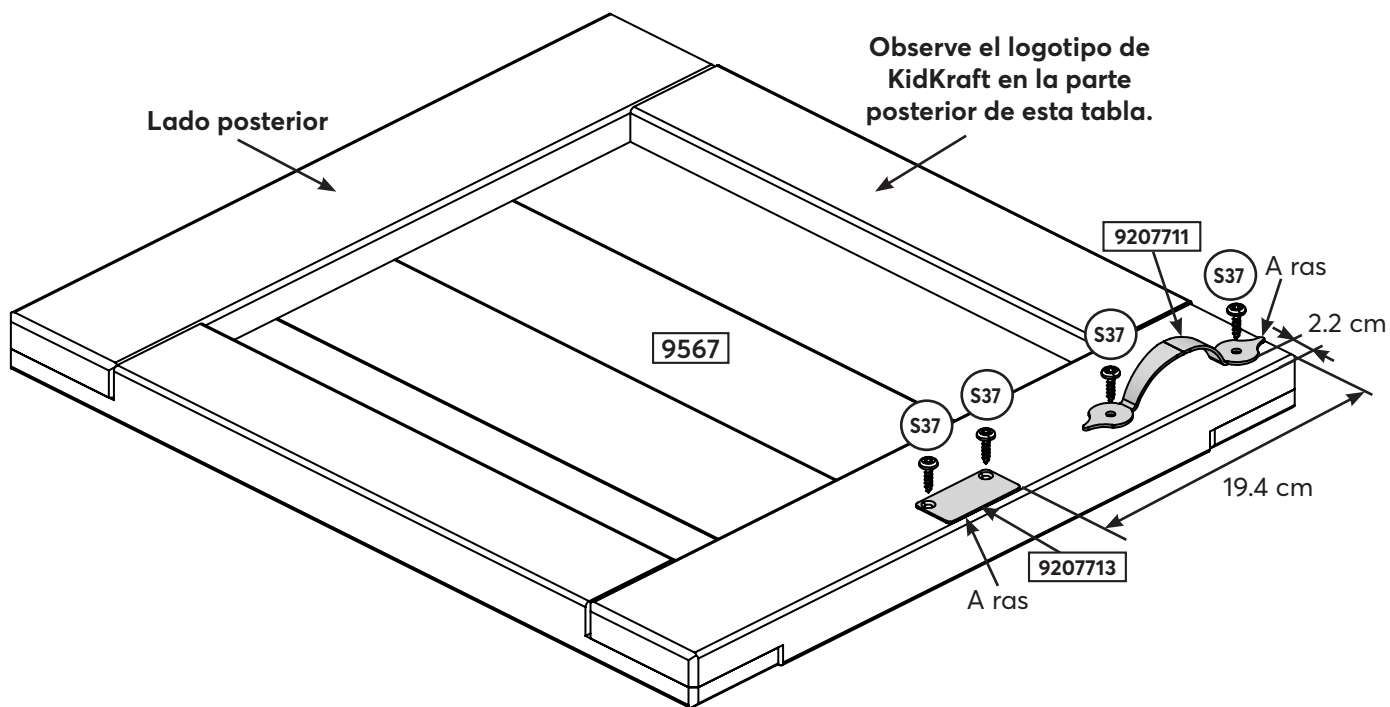**Piezas de madera**

1 x 9567 31.8 x 428.6 x 485.6 mm


Herrajes

4 x S37 #7 x 15.9 mm

Otras piezas

1 x 9207711

1 x 9207713

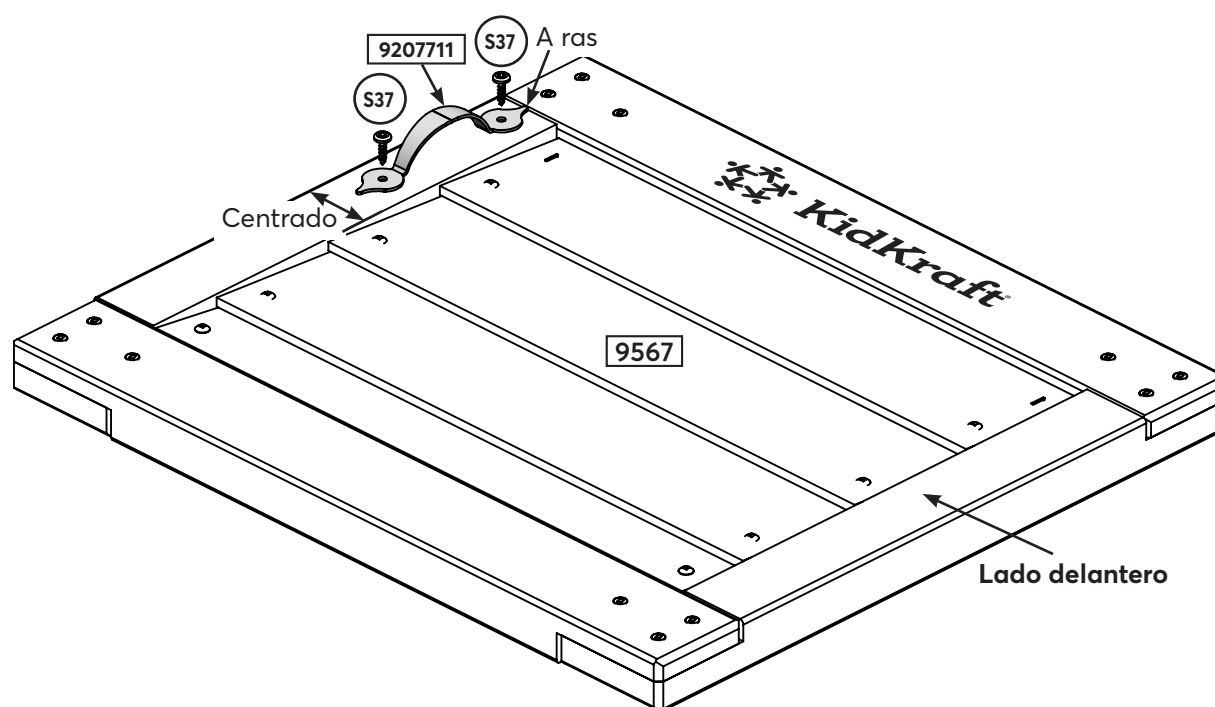


Herrajes

2 x  #7 x 15.9 mm

Otras piezas

1 x  9207711

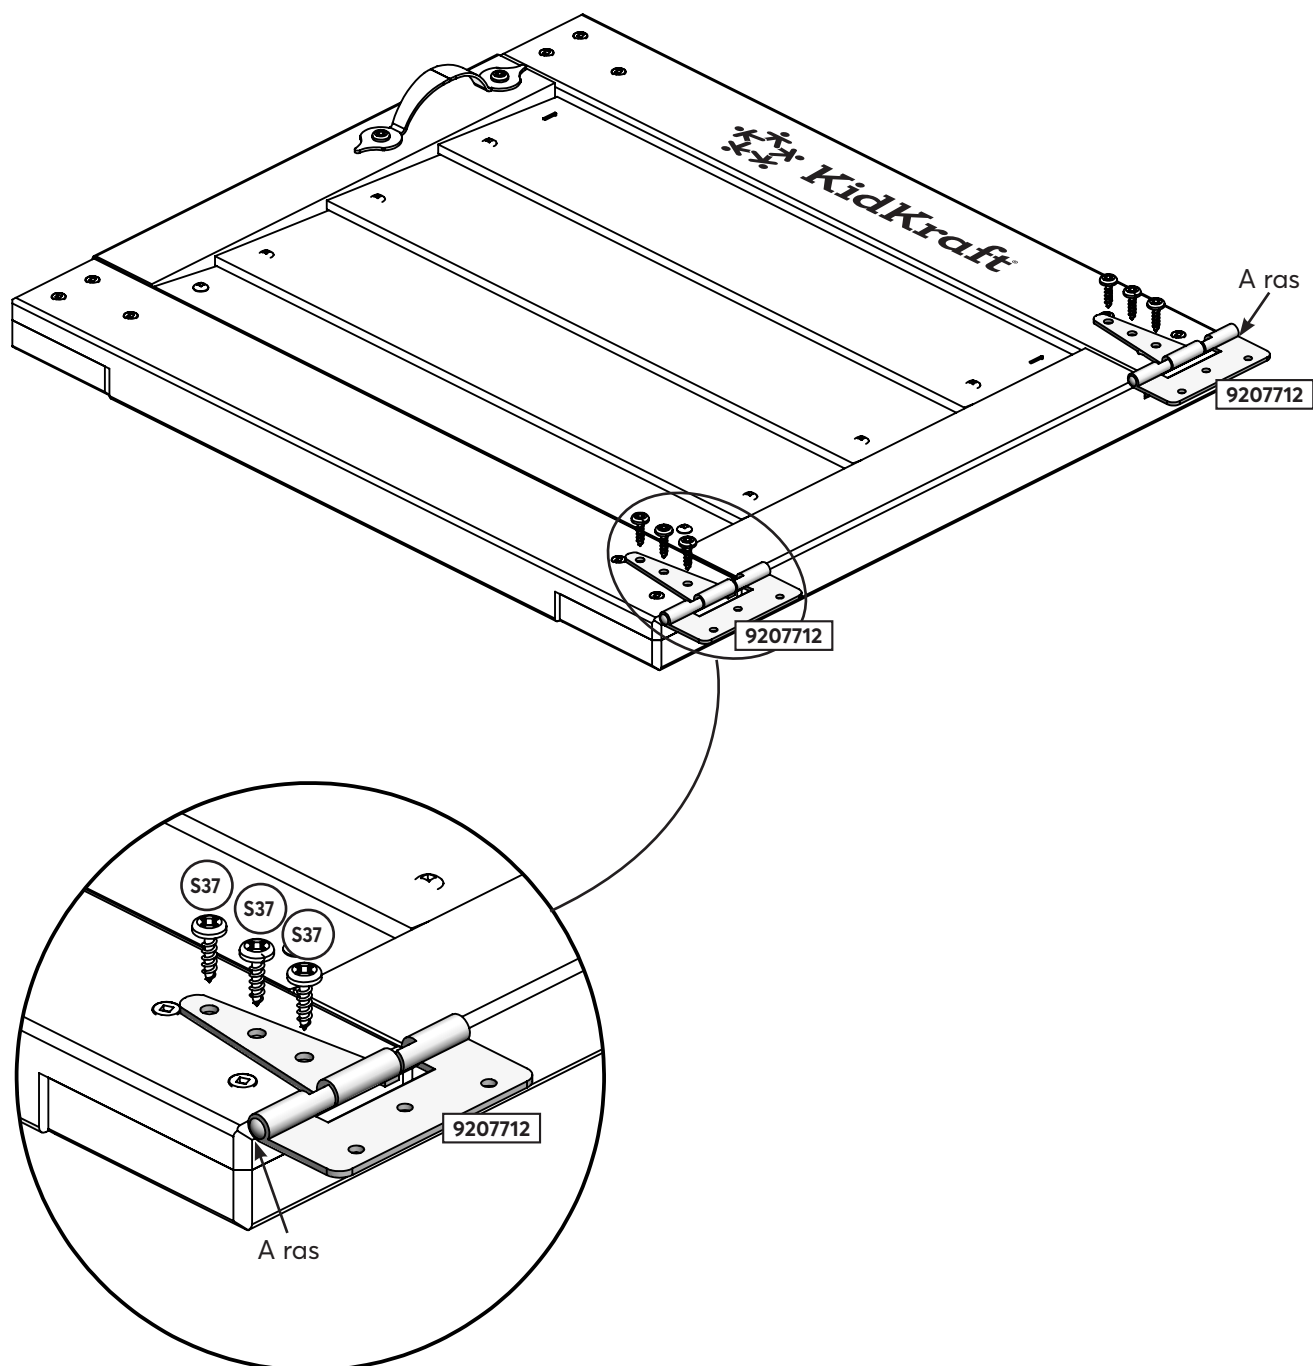


Herrajes



6 x  #7 x 15.9 mm

Otras piezas


2 x 

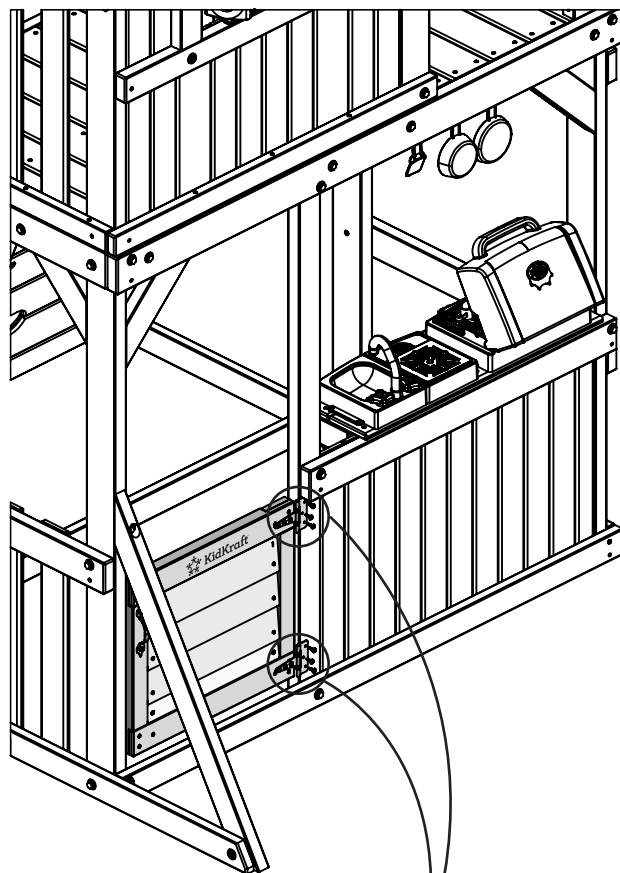




Vista Frontal

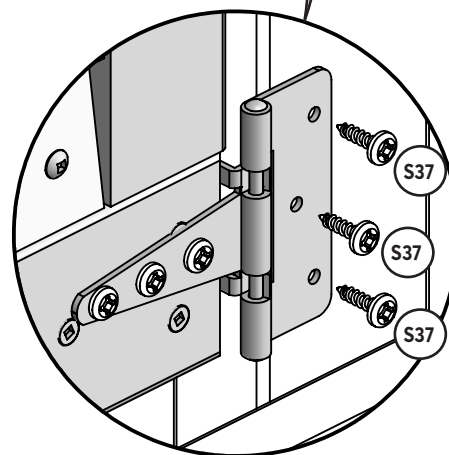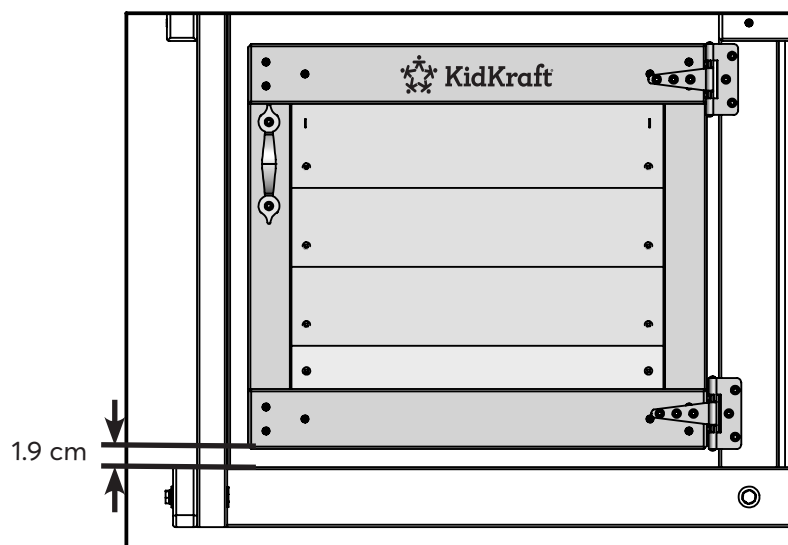**Herrajes**

6 x (S37) #7 x 15.9 mm



Importante: Utiliza un destornillador manual y NO aprietes en exceso

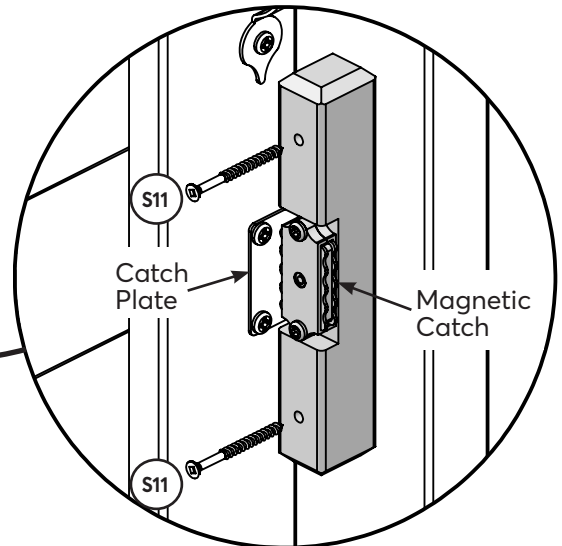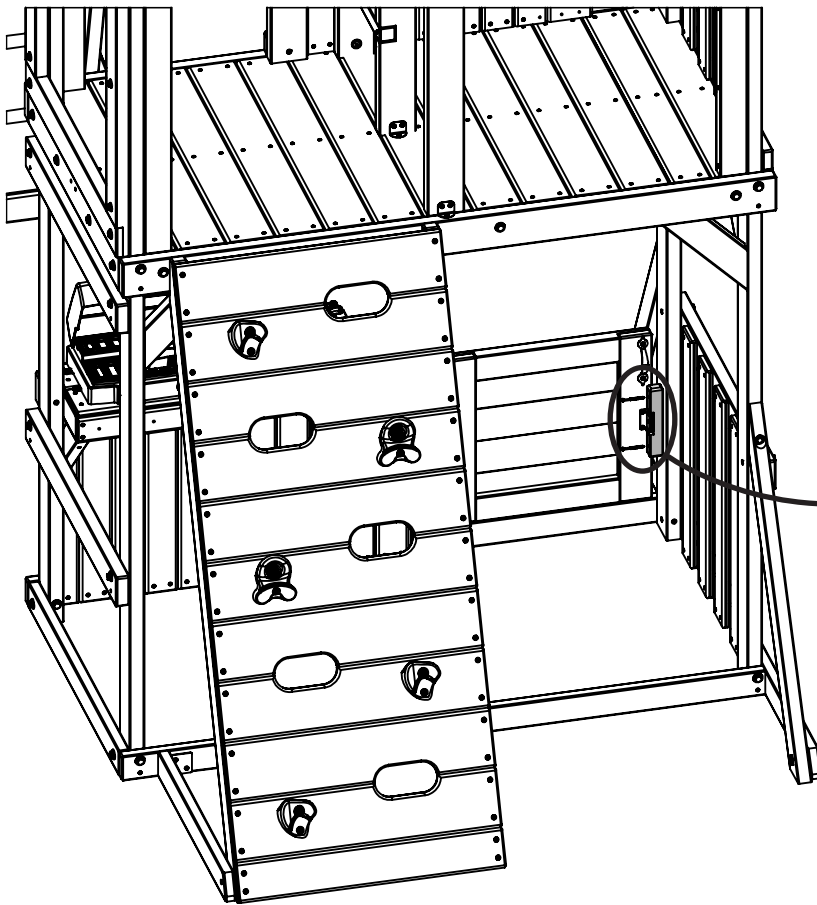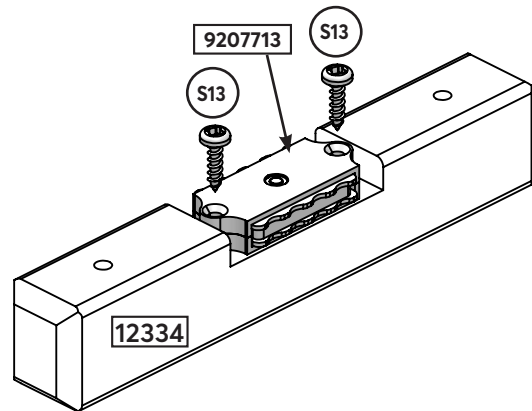

Cierre la puerta y centre verticalmente el cierre magnético con la placa de cierre para el montaje

Piezas de madera

1 x 12334 25.4 x 31.8 x 177.8 mm



Herrajes

2 x S11 #8 x 50.8 mm

2 x S13 #6 x 15.9 mm

111

Pretaladre los orificios WL3 con una broca de 3 mm.

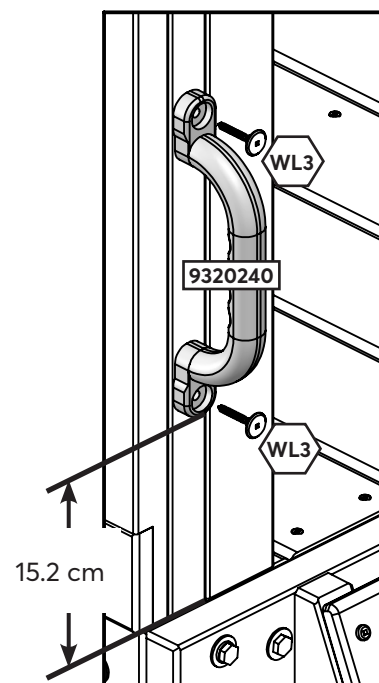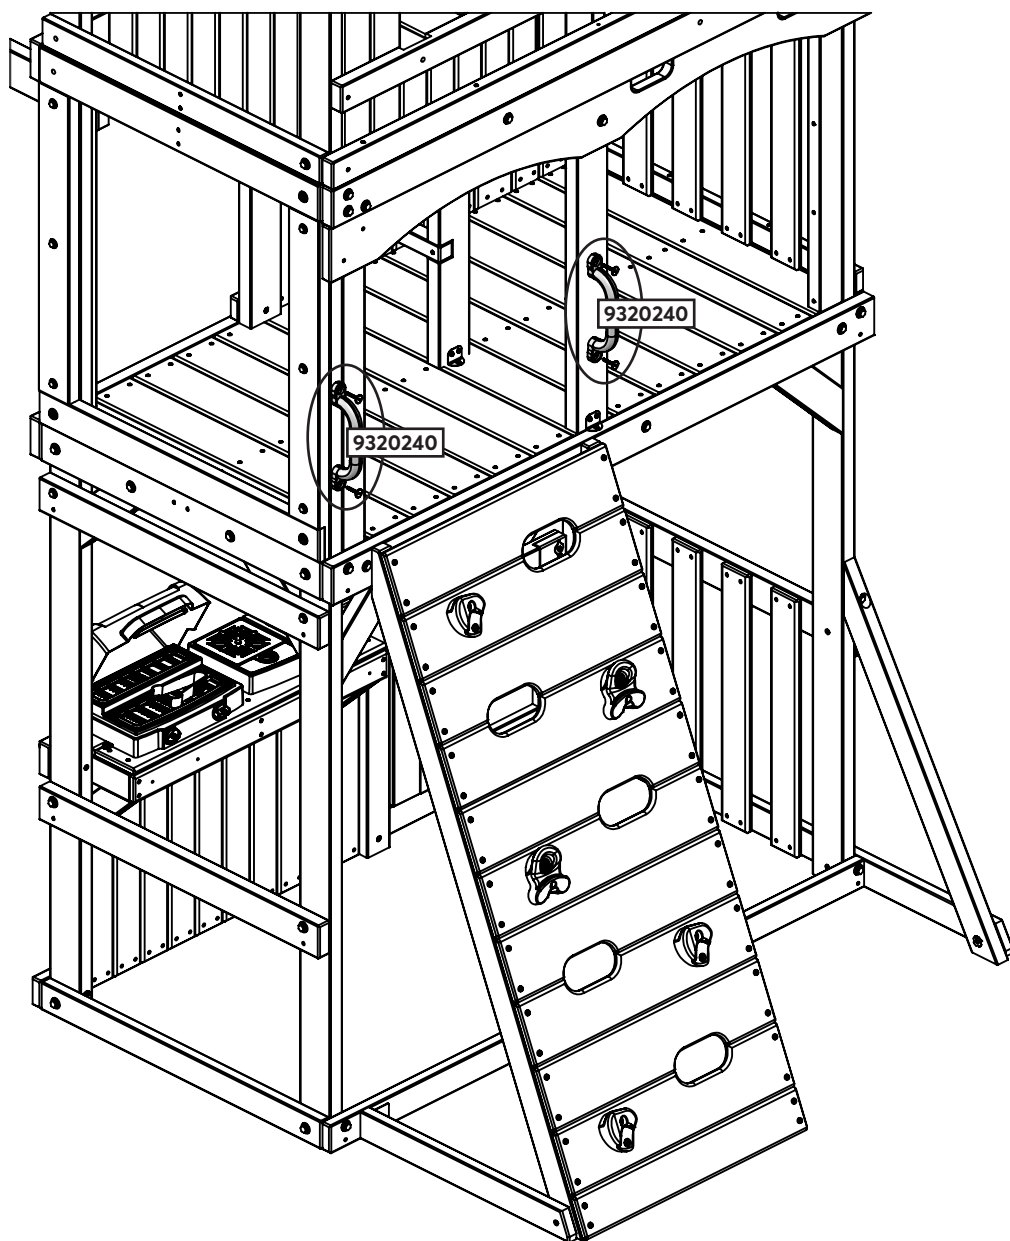

Herrajes

4 x  6.4 x 34.9 mm

Otras piezas

2 x 



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


112

Nota: Pretaladre todos los orificios con una broca de 3 mm antes de instalar los tornillos de cabeza alomada.

Centre el tobogán en la abertura.

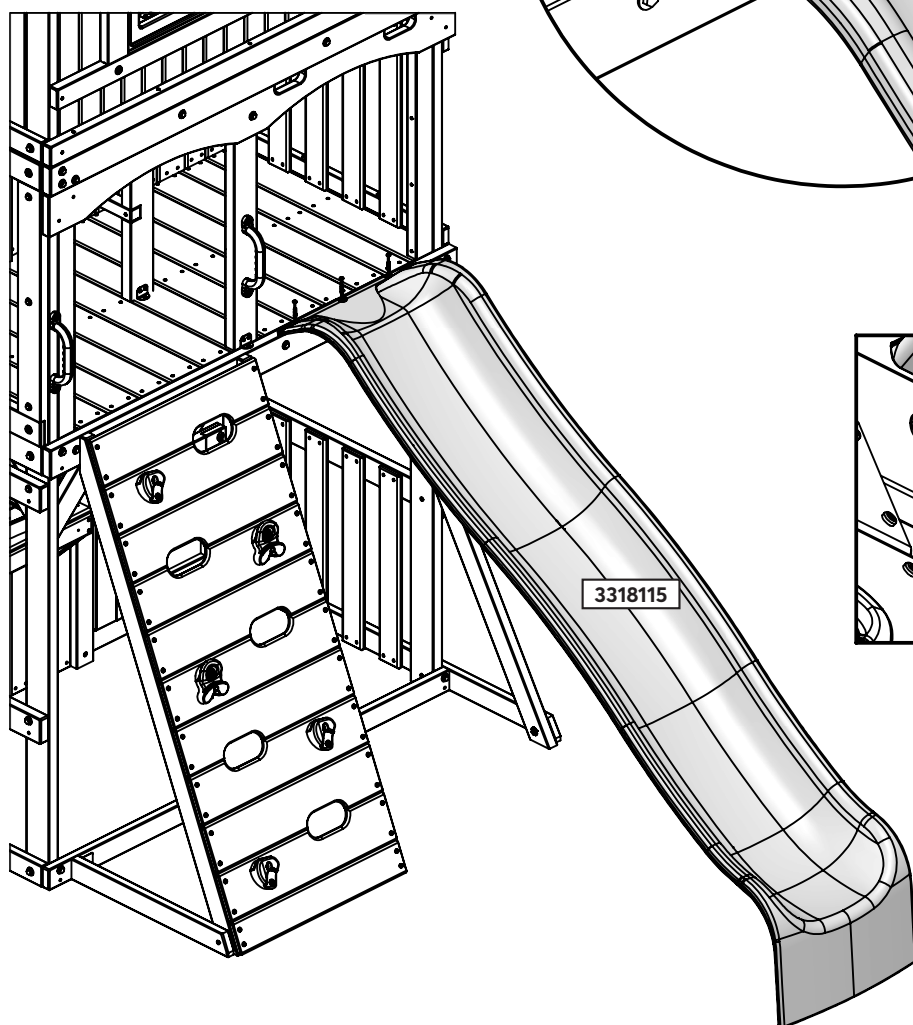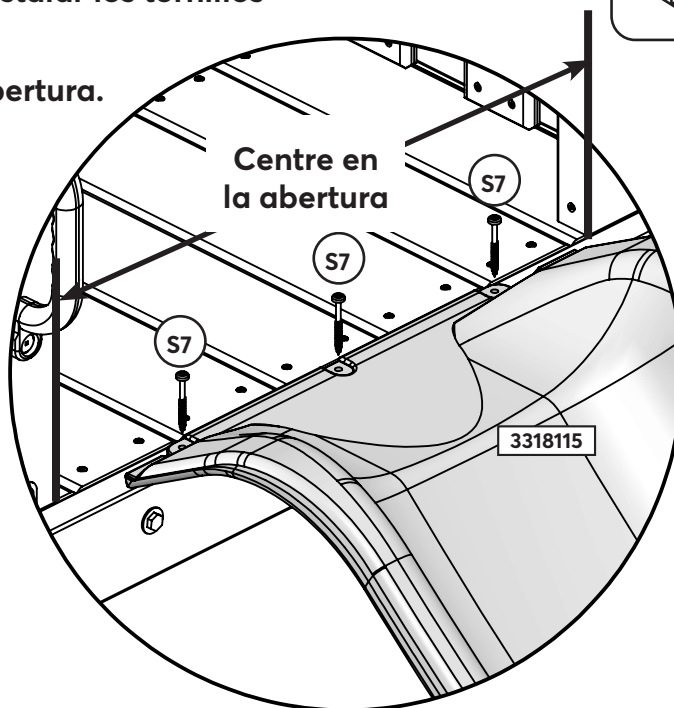

Vista inferior

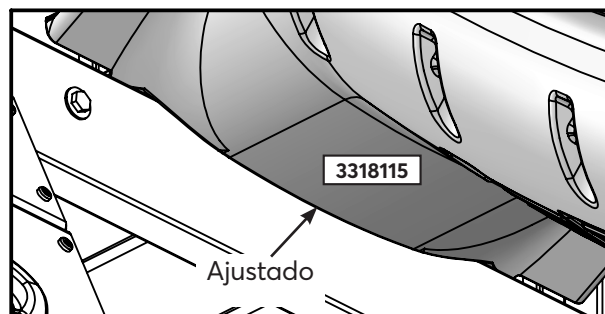

Herrajes


3 x  #12 x 50.8 mm

Otras piezas

1 x 



Vista inferior

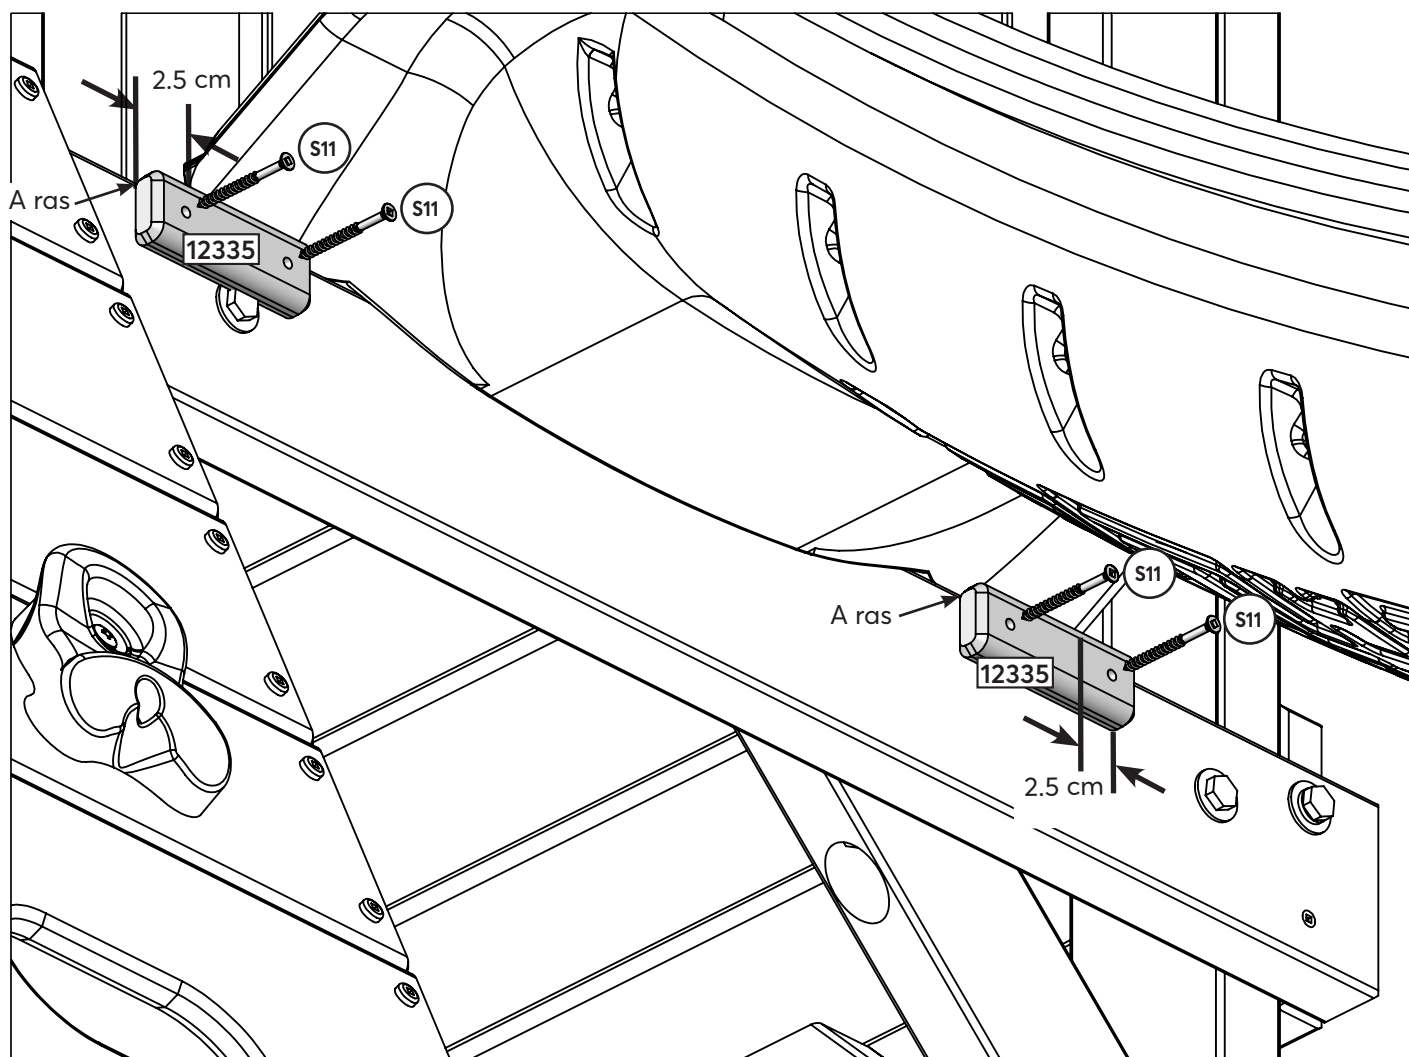**Piezas de madera**







2 x 12335 15.9 x 31.8 x 88.9 mm

Herrajes

4 x S11 #8 x 50.8 mm

114

Repita este paso
cuatro veces

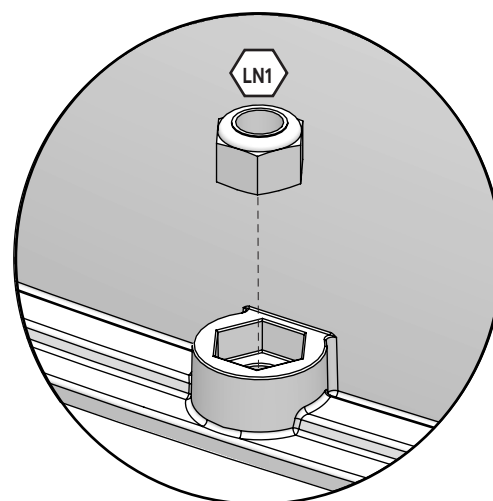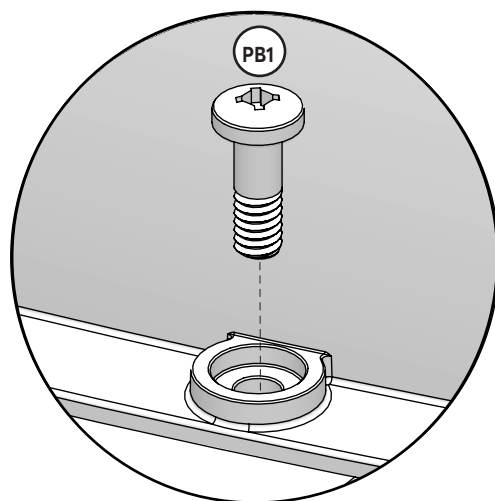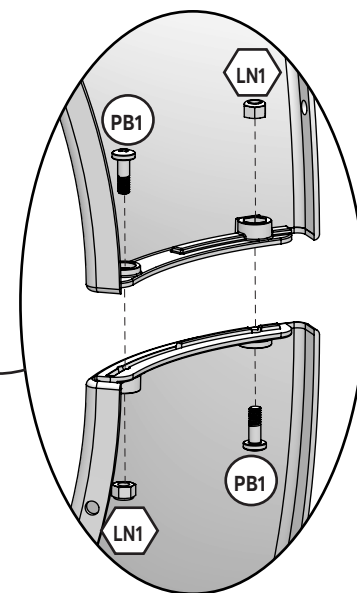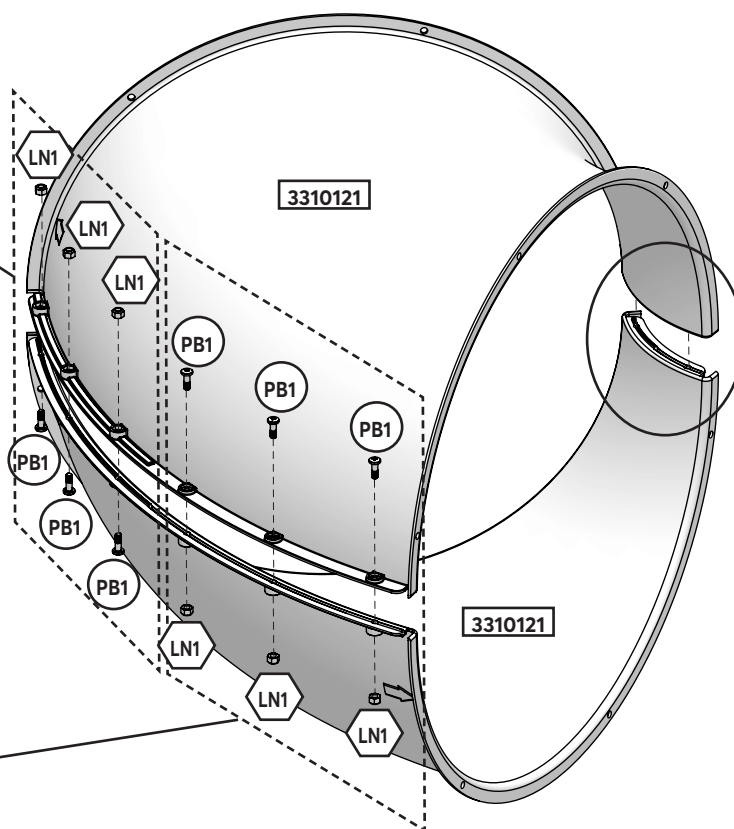
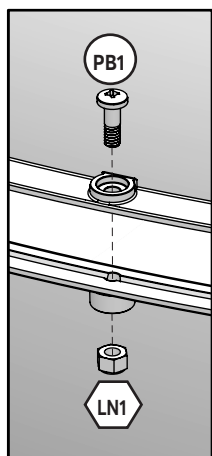
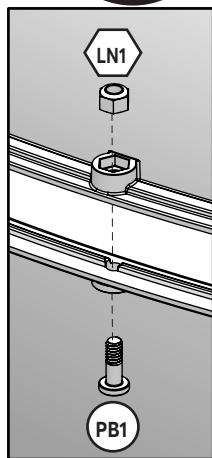


Herrajes

32 x 6.3 x 19 mm (LN1)

Otras piezas

8 x

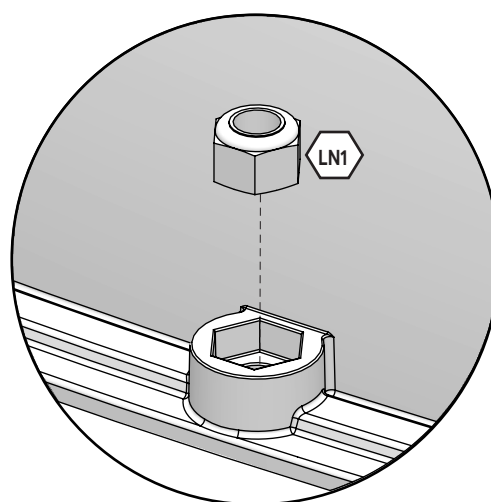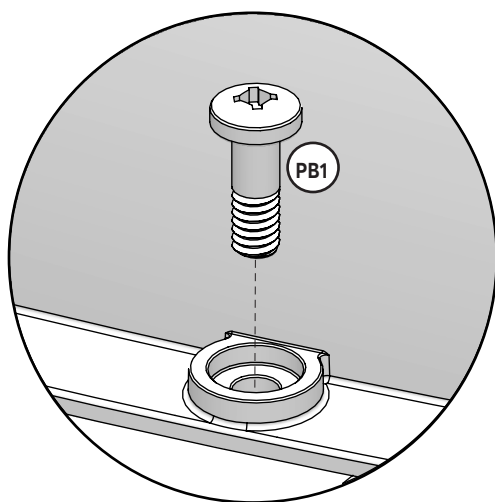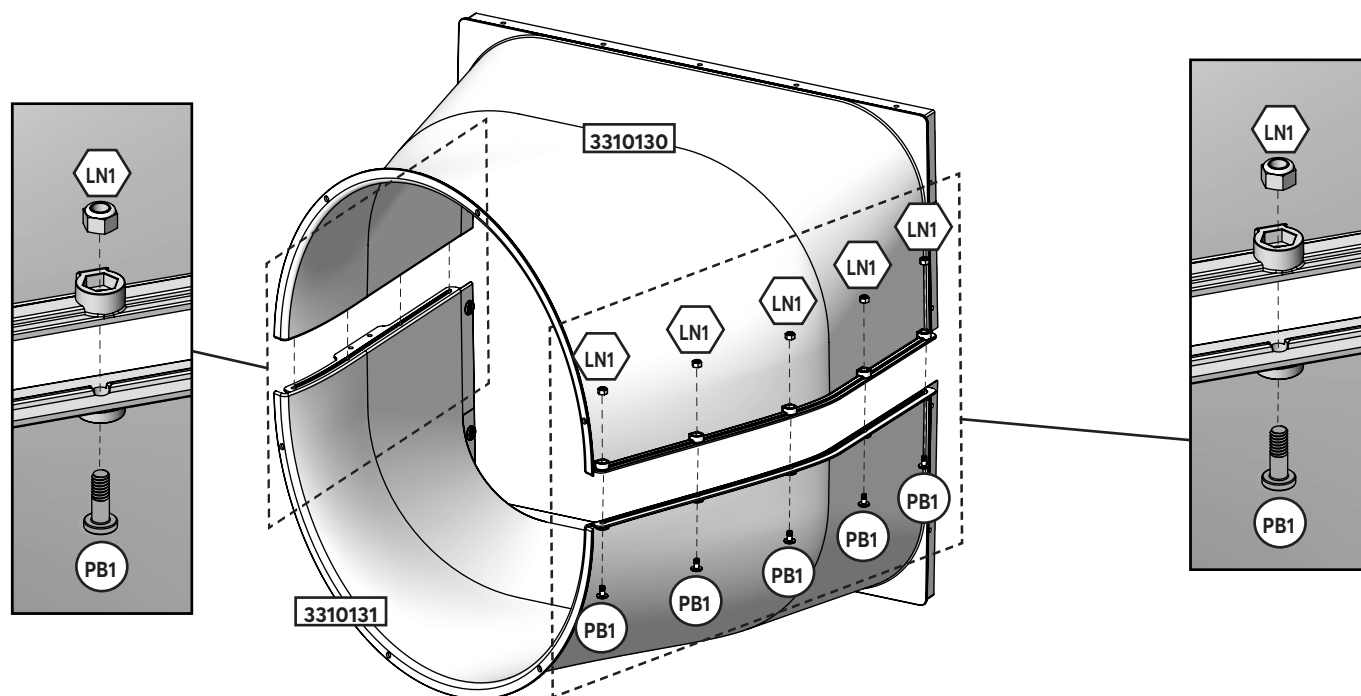







Herrajes

9 x (PB1) 6.3 x 19 mm (LN1)

Otras piezas

1 x 3310130

1 x 3310131

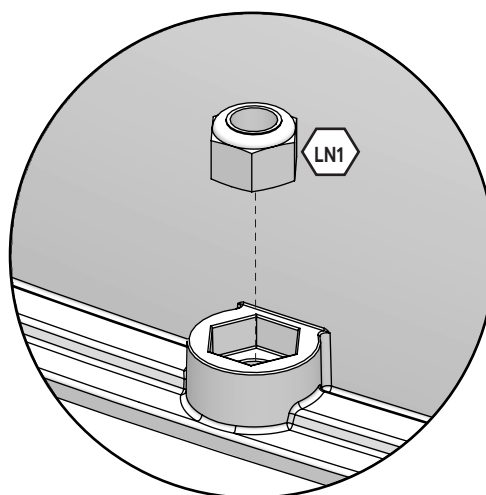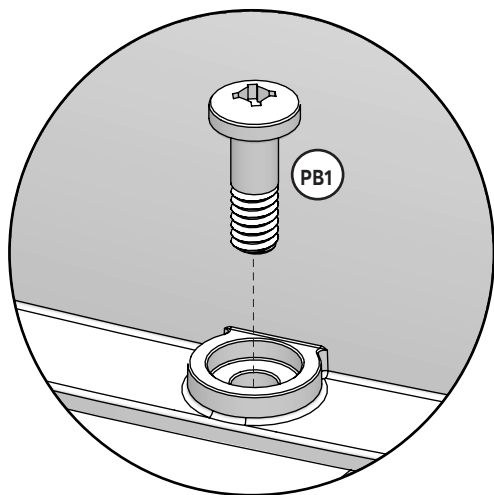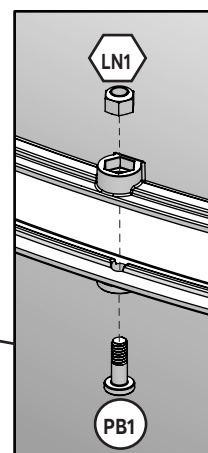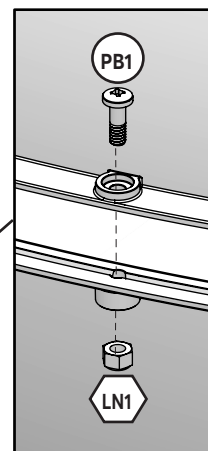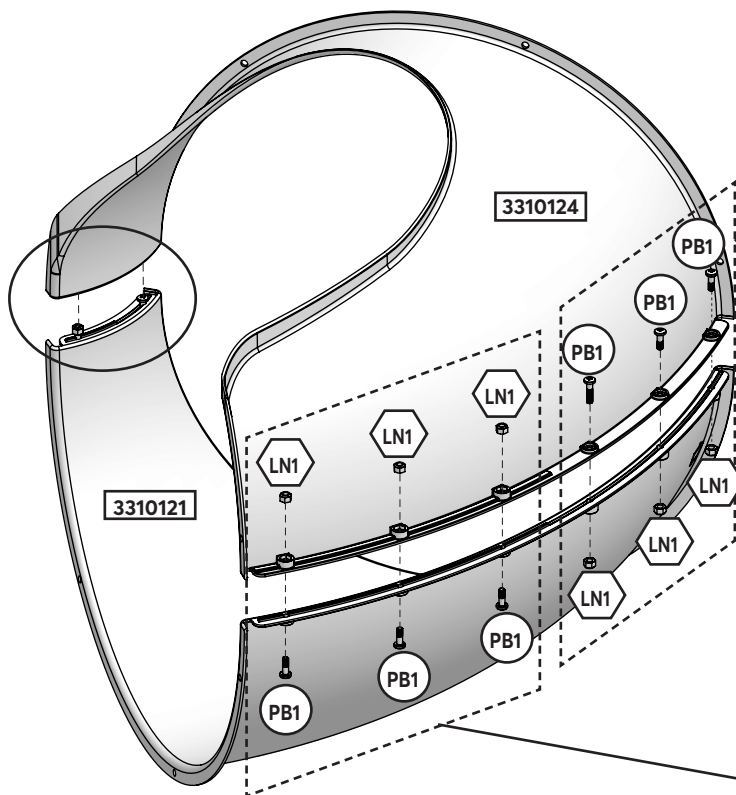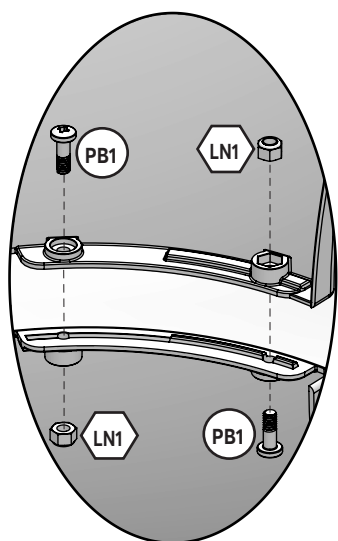


Herrajes

8 x 6.3 x 19 mm (LN1)

Otras piezas

1 x

1 x



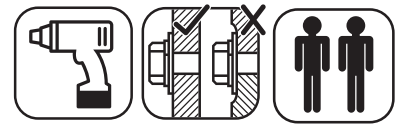


Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.
Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.

Destornillador de estrella



Utilice el destornillador especial proporcionado en los lugares donde debido a la curva del codo se haga difícil llegar con un destornillador estándar.

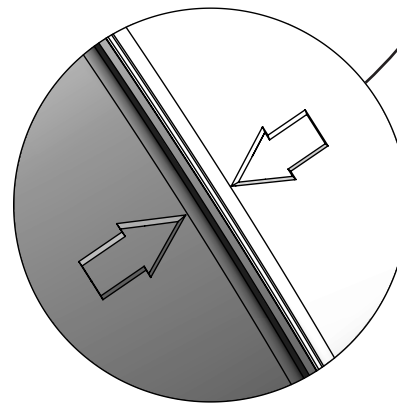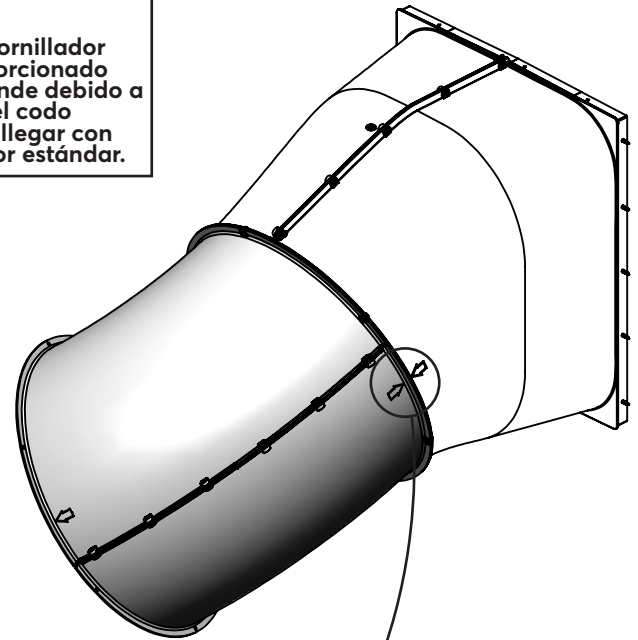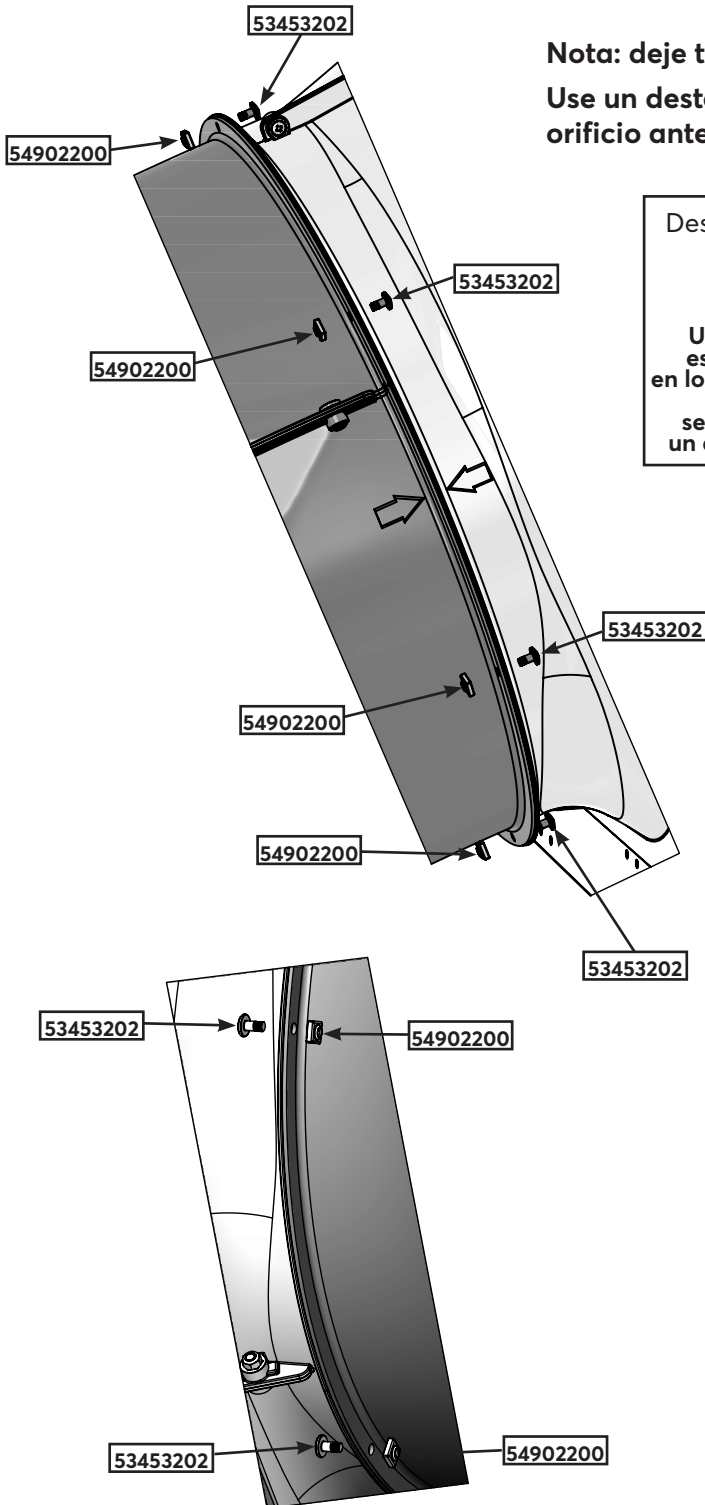


Alinee cada codo mediante las flechas grabadas

Otras piezas

6 x **54902200**

6 x **53453202** 1/4 x 12.7mm

Repita este paso tres veces


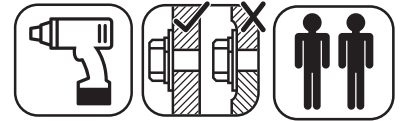


Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.
Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.


Destornillador de estrella



Utilice el destornillador especial proporcionado en los lugares donde debido a la curva del codo se haga difícil llegar con un destornillador estándar.

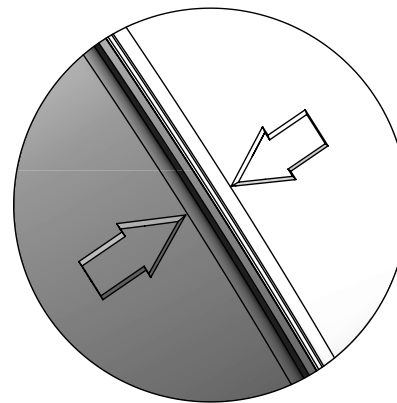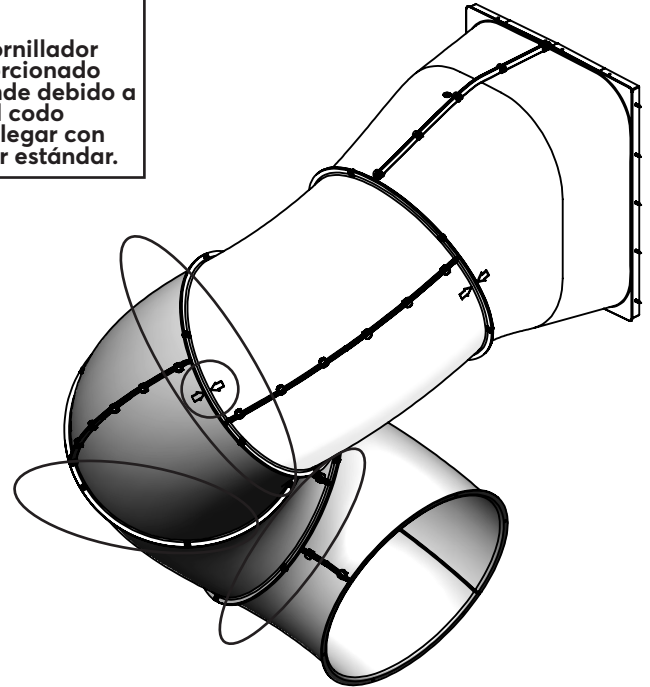

Alinee cada codo mediante las flechas grabadas

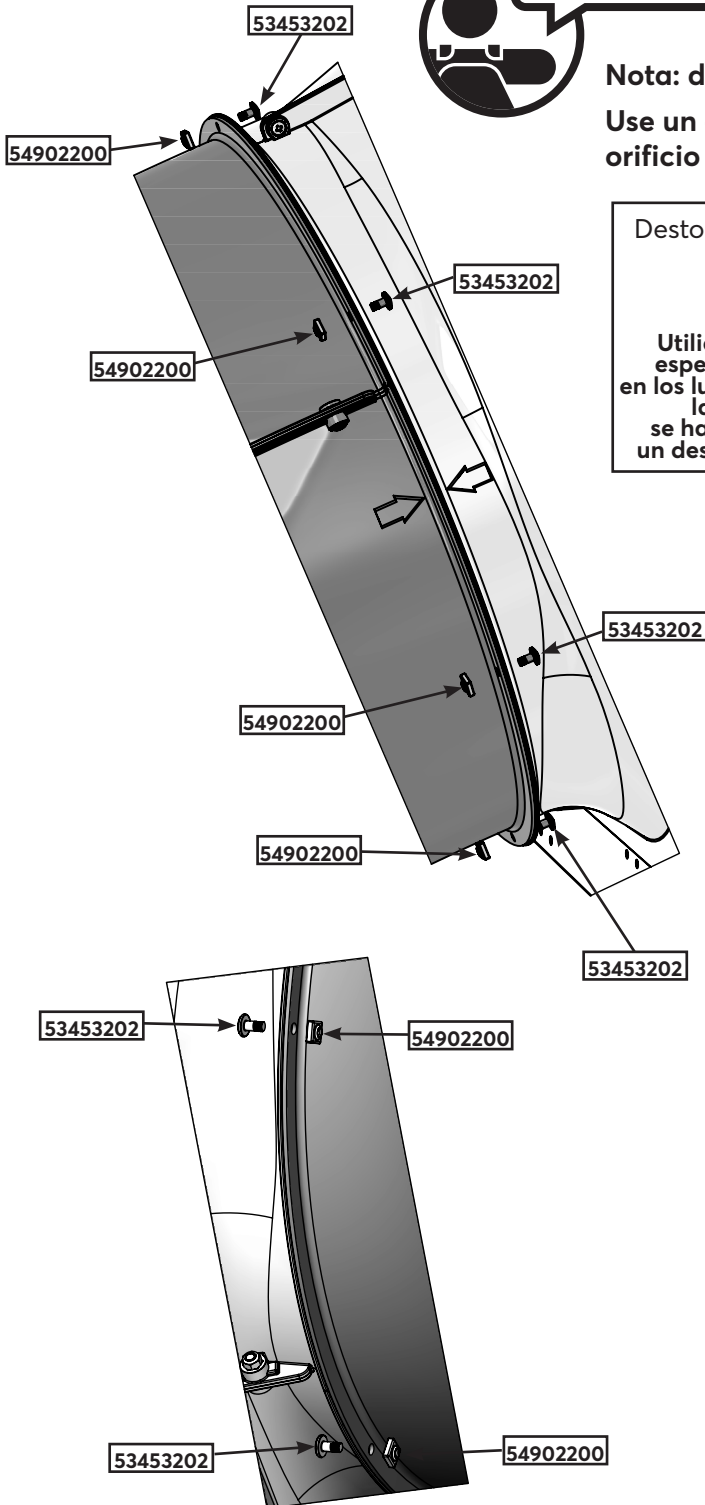


Otras piezas



18 x 54902200

18 x 53453202 1/4 x 12.7mm

Utilice una llave inglesa de 11 mm para sujetar la tuerca y, a continuación, ajuste el perno con el destornillador de estrella.

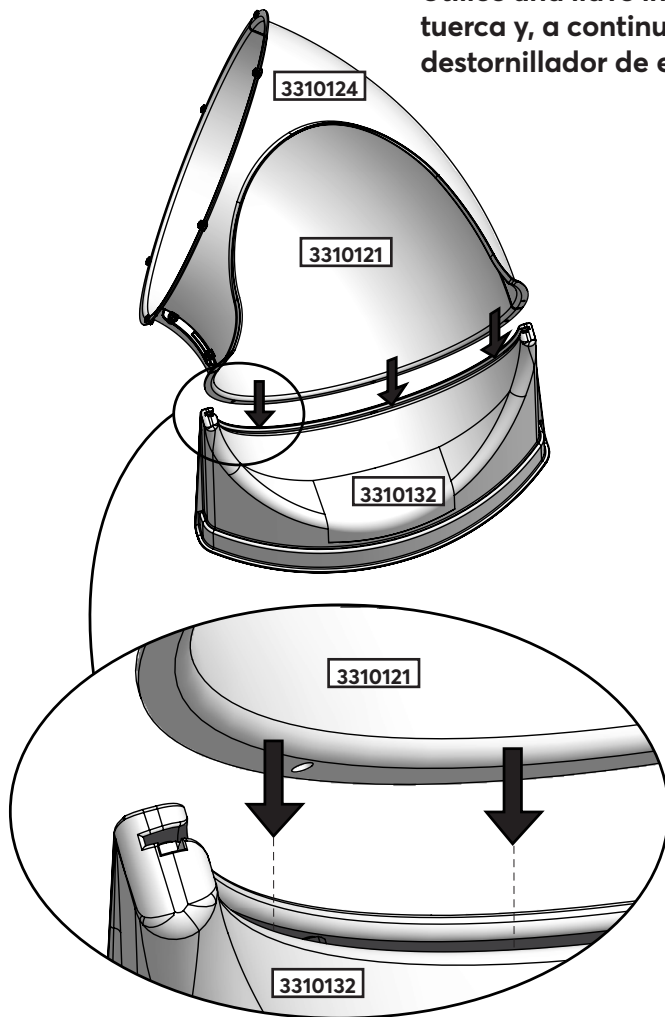

Gire la pieza de salida del tobogán

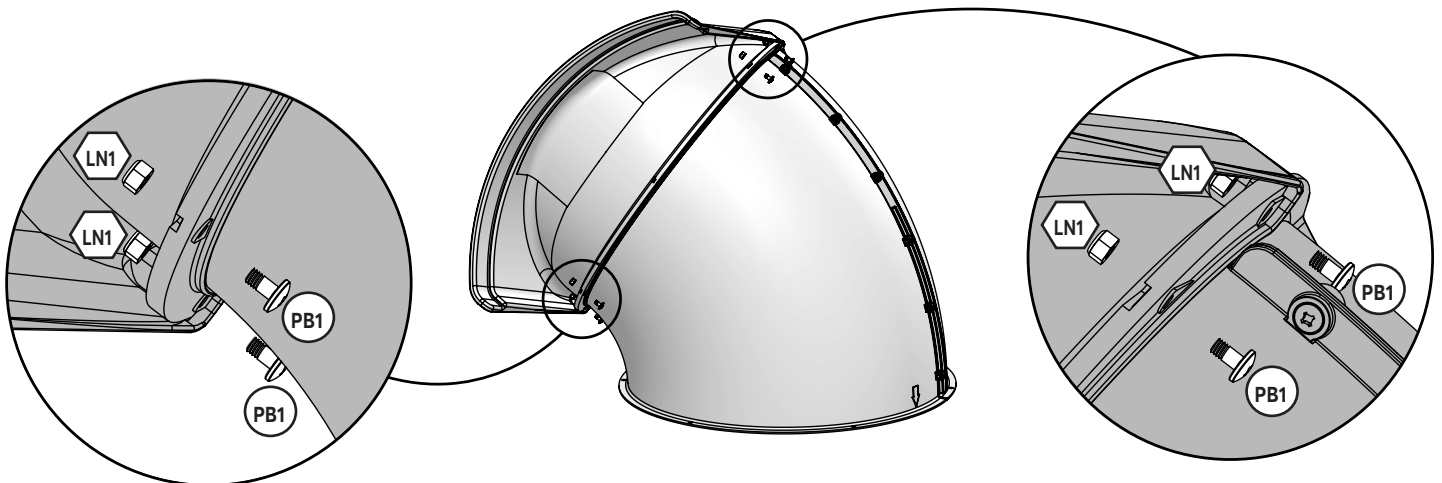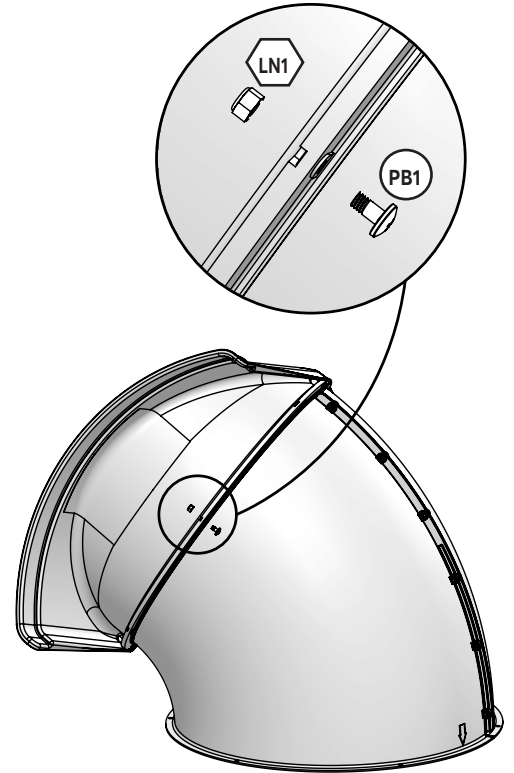

Herrajes





5 x 6.4 x 19 mm (LN1)

Otras piezas

1 x

120

Apriete todos los pernos del tobogán antes de las abrazaderas del siguiente paso.

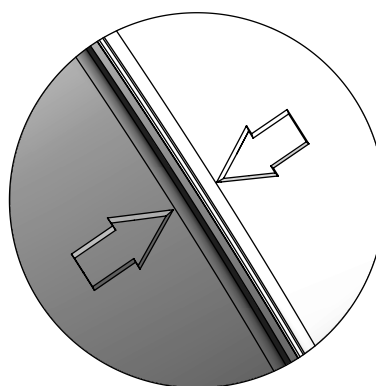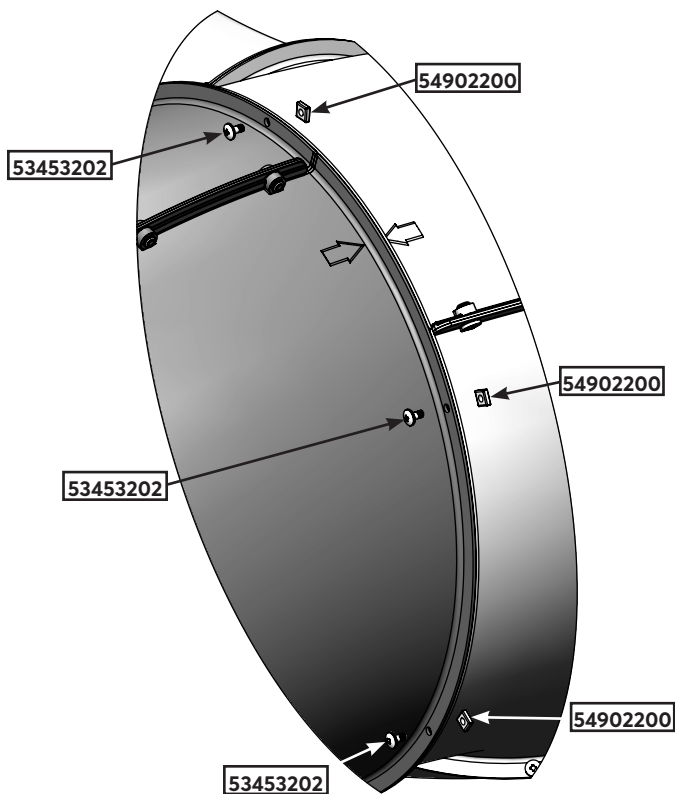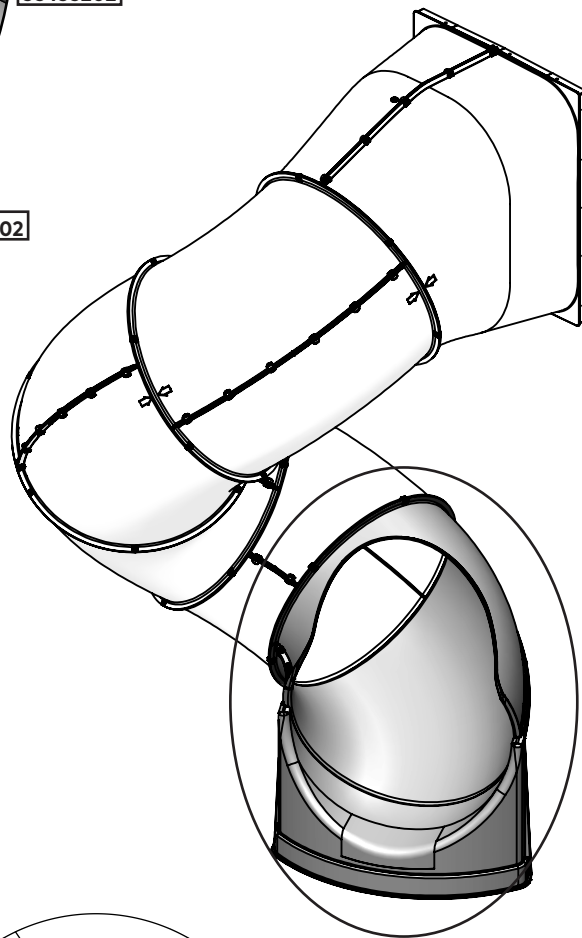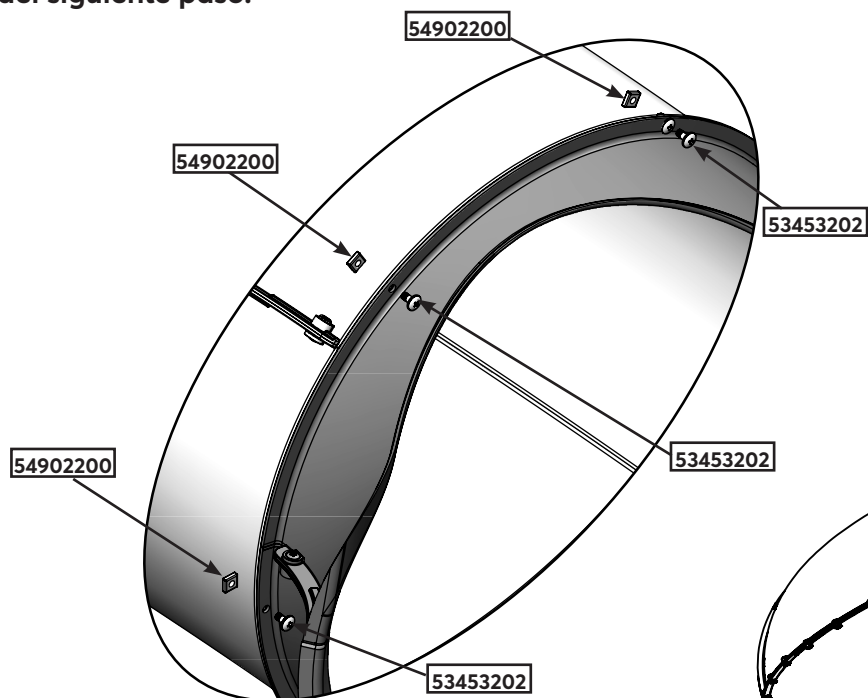

Alinee cada codo mediante las flechas grabadas


Otras piezas

6 x 54902200





6 x 53453202 1/4 x 12.7mm



Advertencia. No apriete excesivamente las abrazaderas.

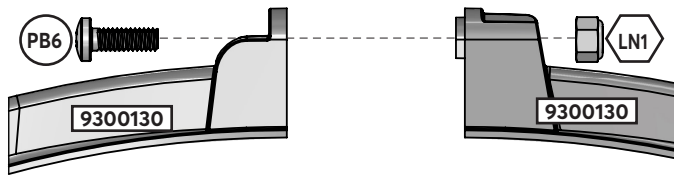

Una vez que las abrazaderas hayan quedado unidas a los codos, fíjelas por los dos extremos con dos pernos de cabeza alomada y tuercas de seguridad.

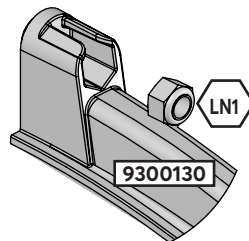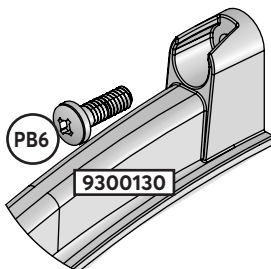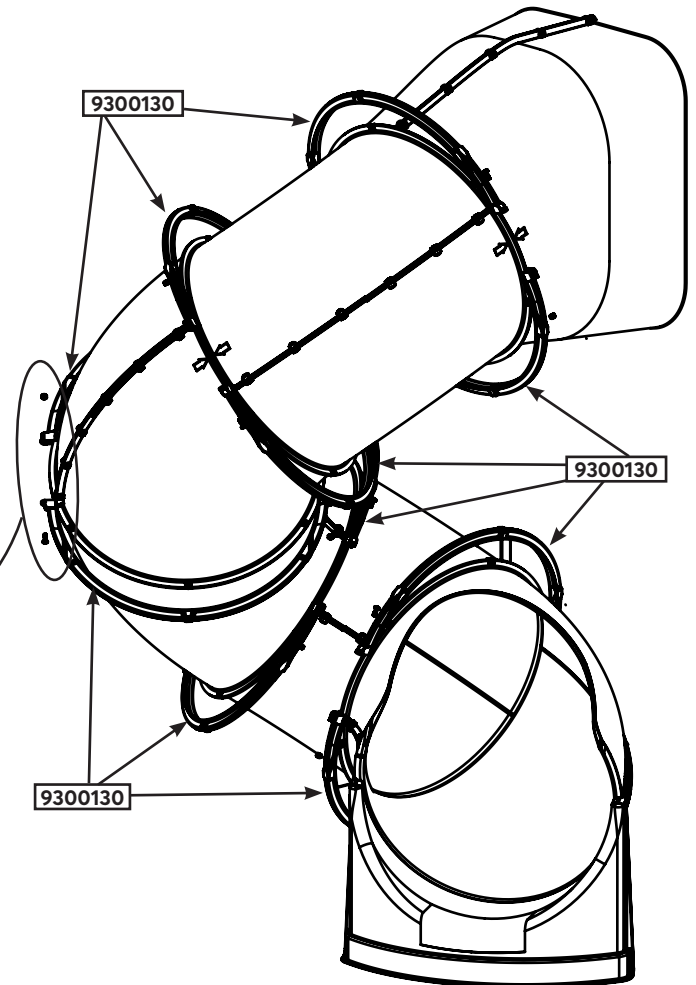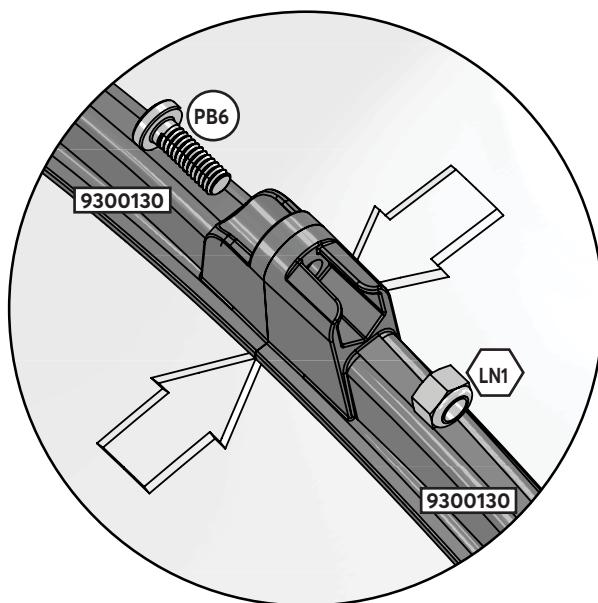



Nota: El juego inferior de abrazaderas puede girarse 90° para instalar los pernos y que el montaje resulte más sencillo.

Herrajes

10 x 6.4 x 25.4 mm (LN1)






Otras piezas

10 x

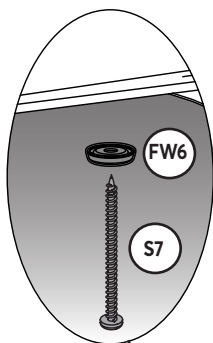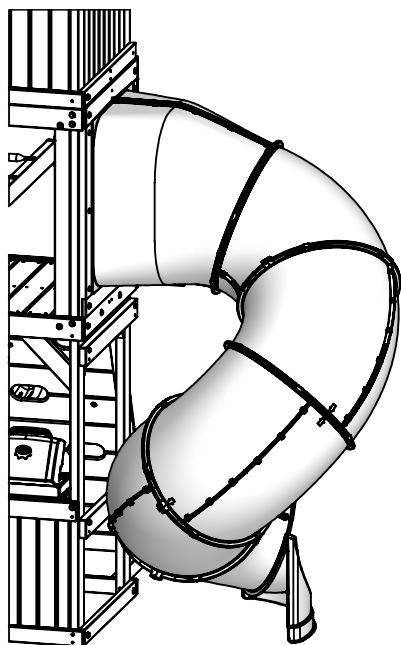

Pretaladre cada S7 orificio con una broca de 3 mm.

Asegúrese de que los orificios pretaladrados tengan una profundidad mínima de 2.5 cm.

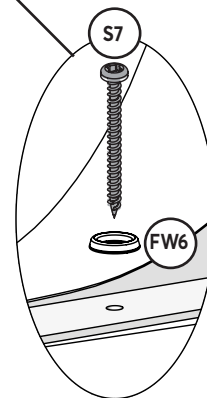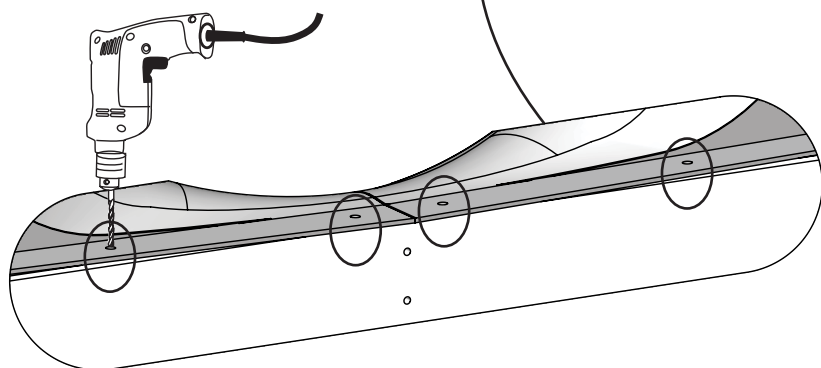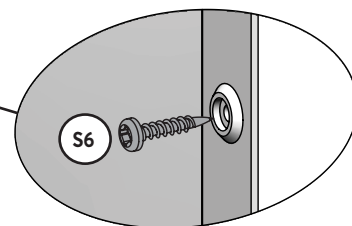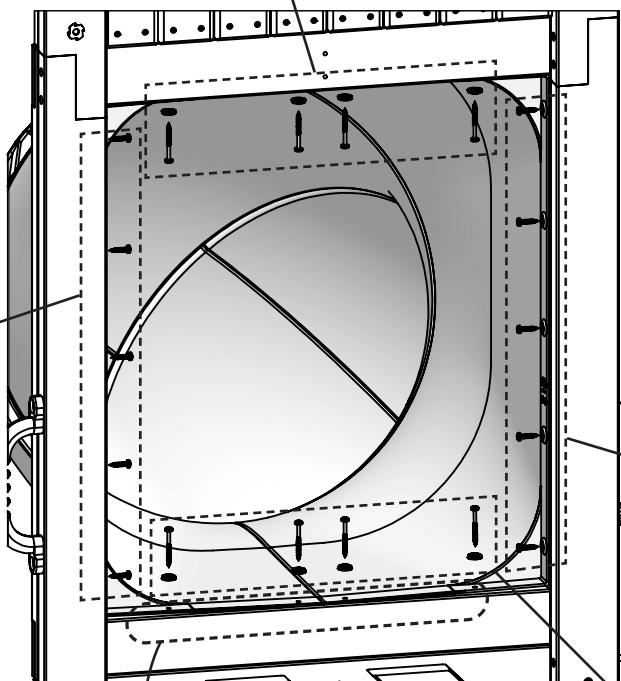
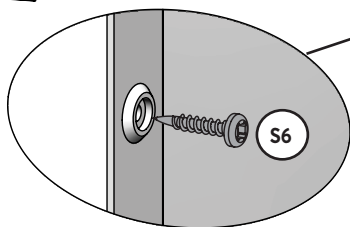


Pretaladre cada S7 orificio con una broca de 3 mm.


Asegúrese de que los orificios pretaladrados tengan una profundidad mínima de 2.5 cm.

Herajes


- 10 x #12 x 25.4 mm
 8 x #12 x 50.8 mm
 8 x #12

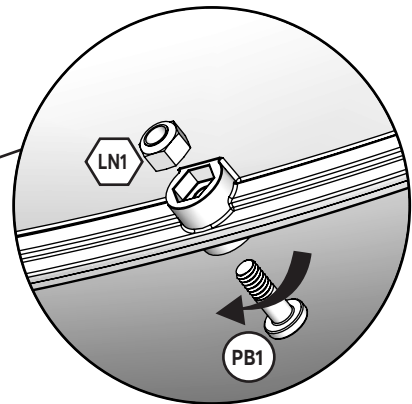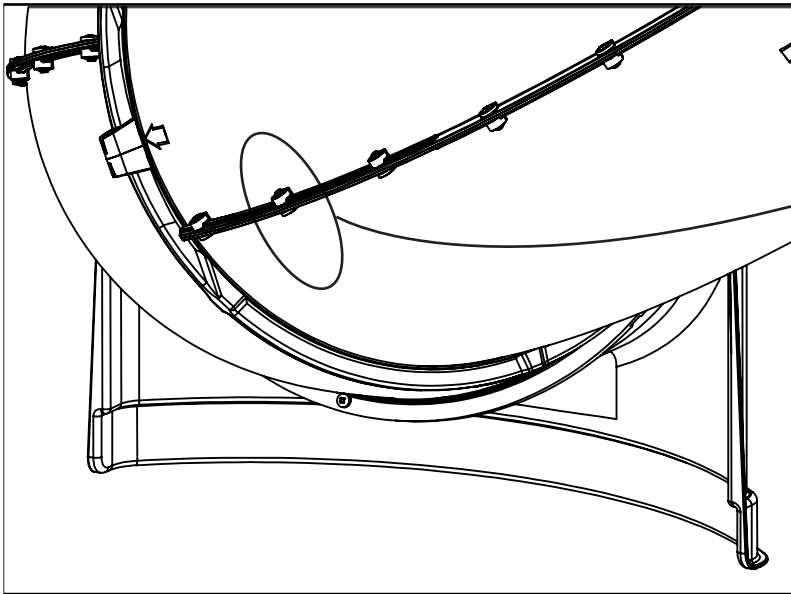

Retire el perno de cabeza alomada (PB1) de 6.4 x 19.1 mm. El perno (PB1) ya no lo va a necesitar, pero debe guardar la tuerca de retención (LN1)

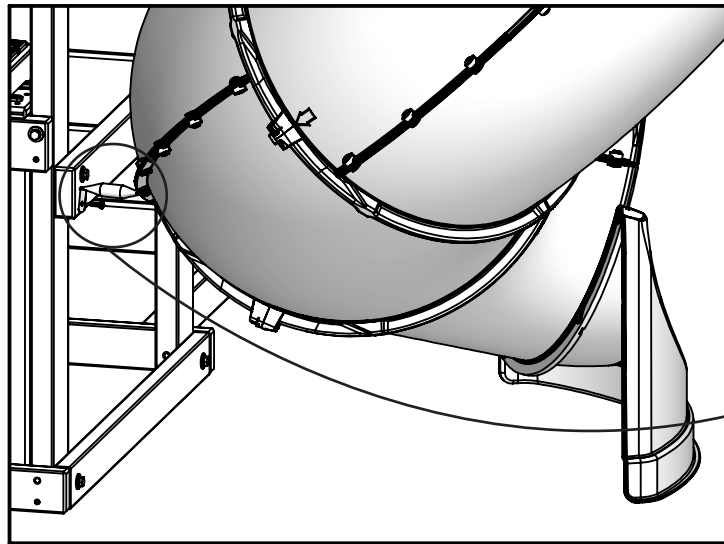

9200158

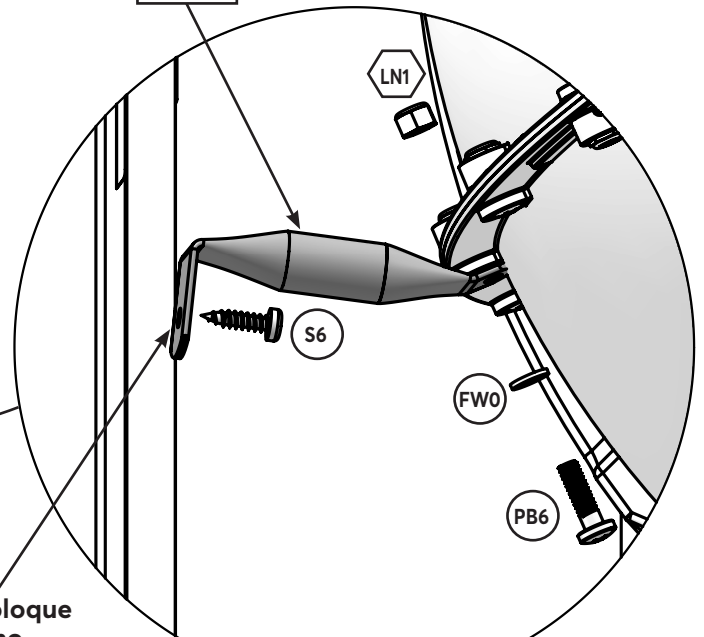

Nota: Coloque el extremo plano hacia abajo

Coloque el perno de cabeza alomada (PB6) de 6.4 x 25.4 mm con arandela plana (FW0)

Herrajes


- 1 x (PB6) 6.4 x 25.4 mm (FW0)
- 1 x (S6) #12 x 25.4mm

Otras piezas


- 1 x 9200158



Vista inferior

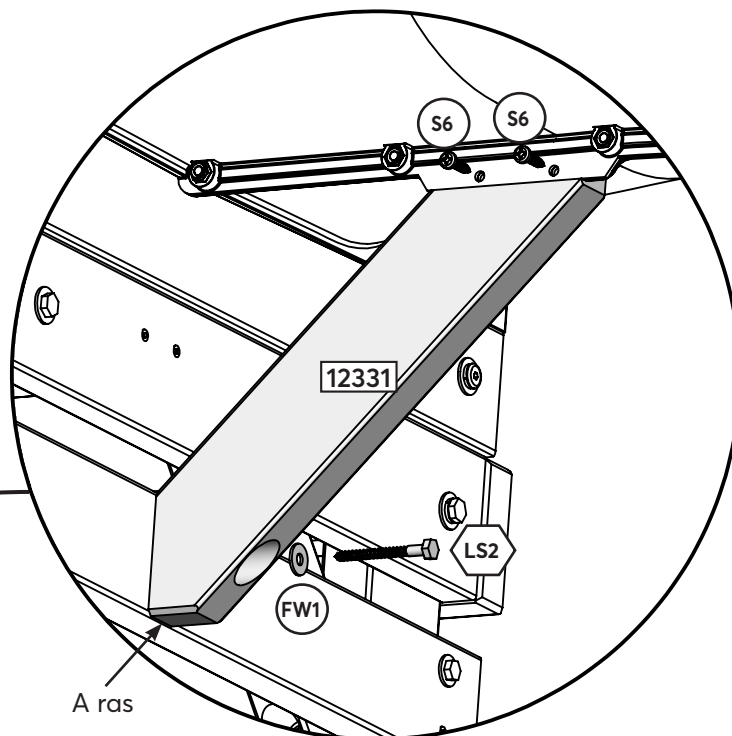

Pretaladre los orificio S7
con una broca de 3 mm


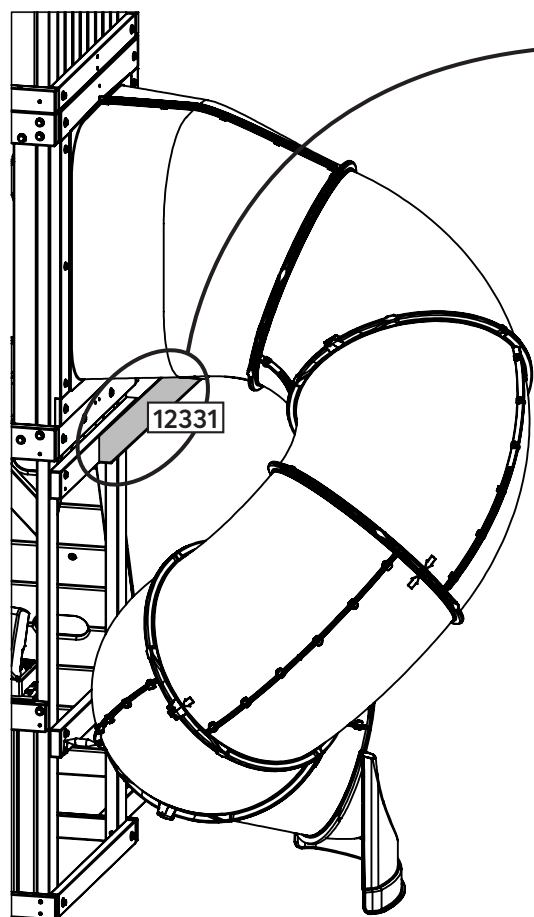
**Piezas de madera**

1 x 12331 31.8 x 76.2 x 393.4 mm

Herrajes

1 x LS2 6.4 x 63.5 mm (FW1)

2 x S6 #12 x 25.4 mm

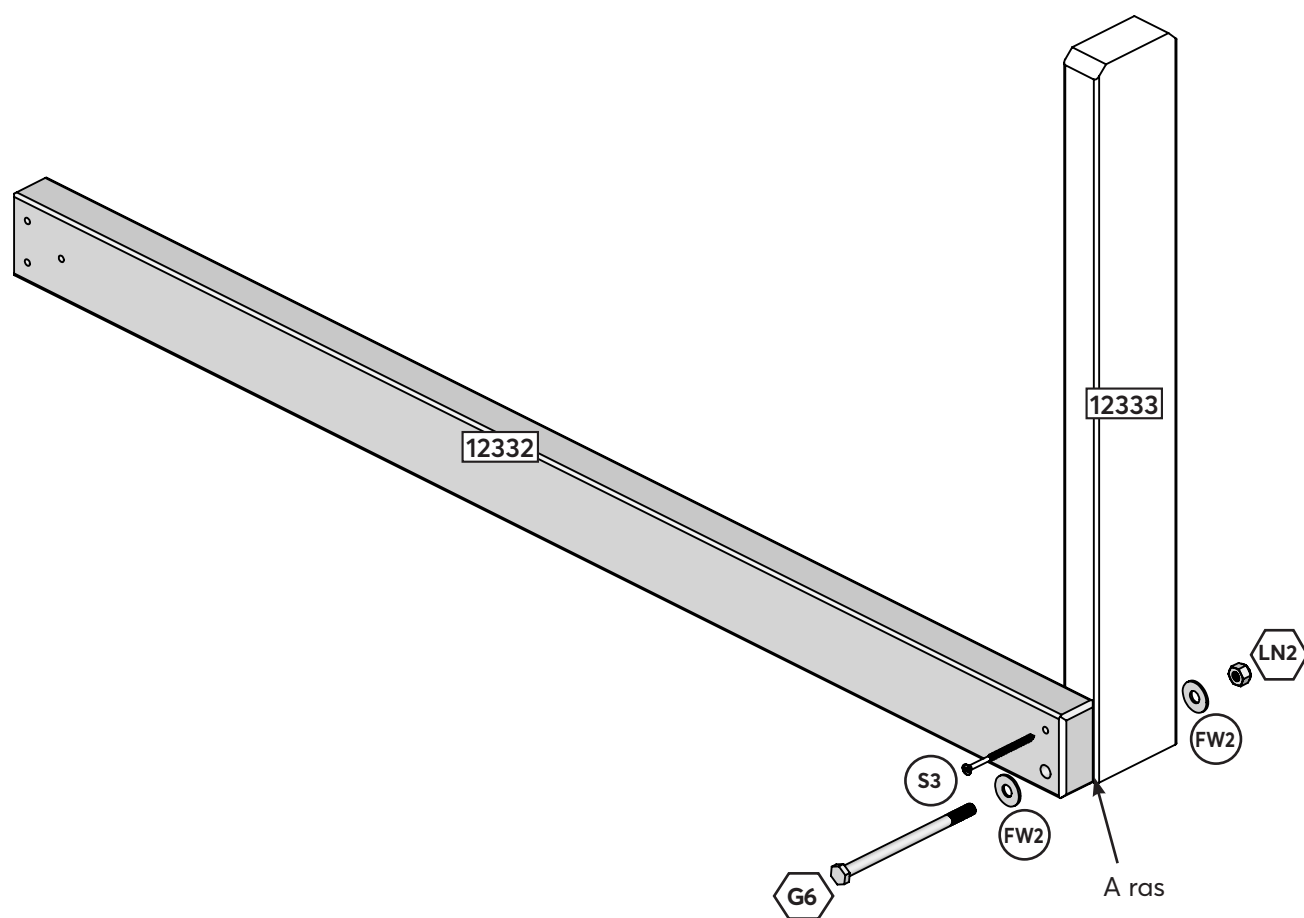

Piezas de madera





- 1 x 31.8 x 63.5 x 984.3 mm
1 x 31.8 x 76.2 x 546.1 mm

Herrajes

- 1 x 7.9 x 120.6 mm (FW2 x 2, LN2)
1 x #8 x 63.5 mm



Vista girada

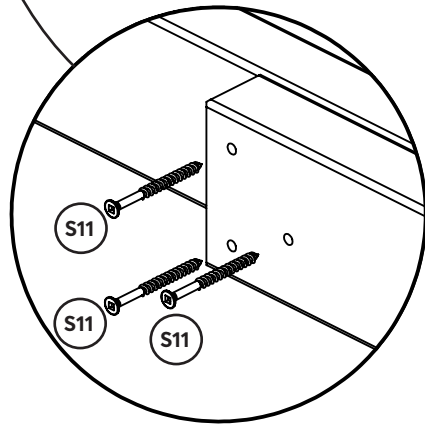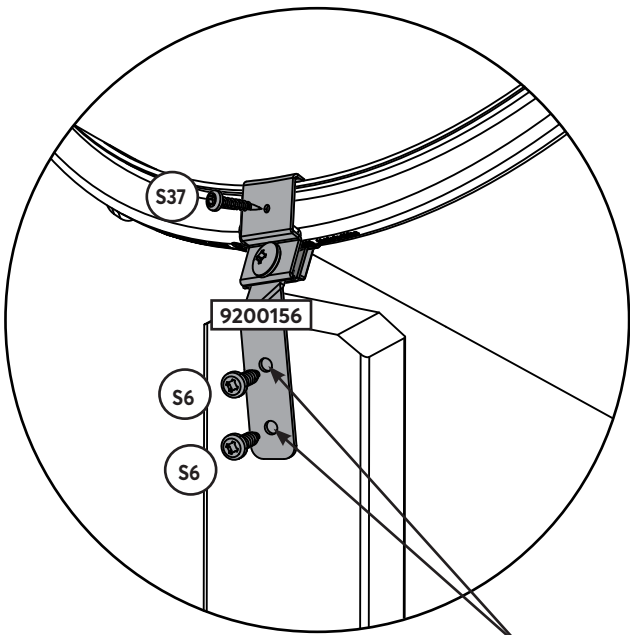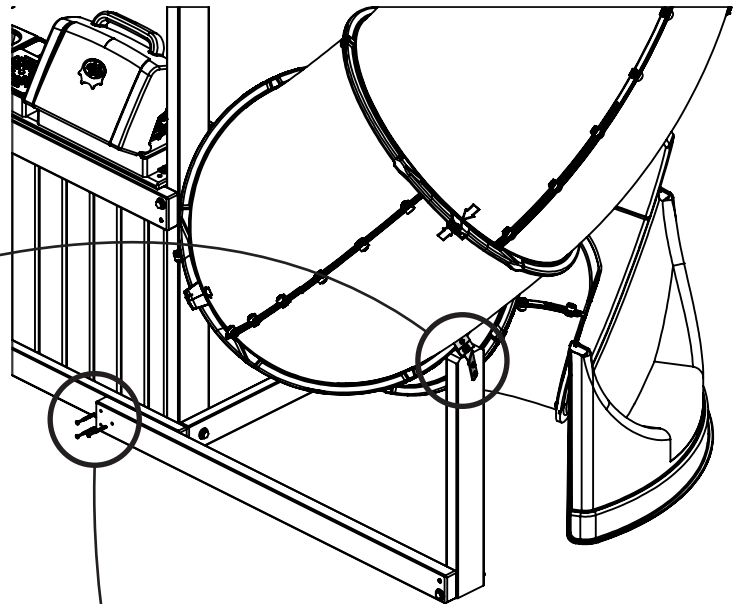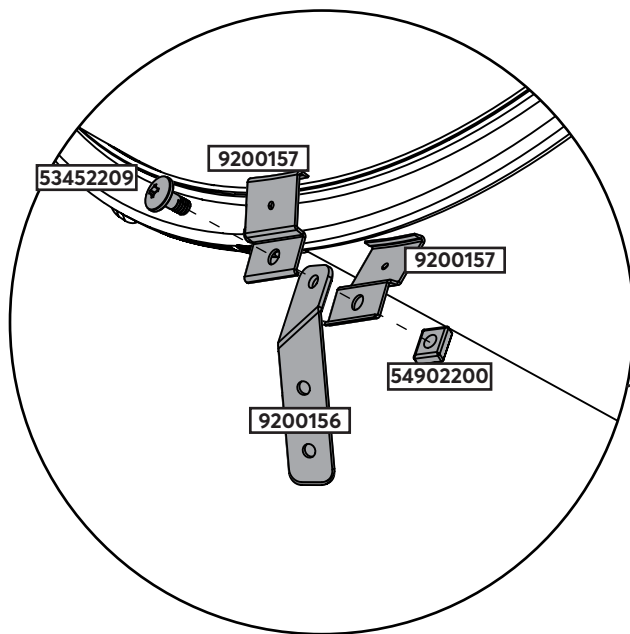

Pretaladre con una broca de 3 mm

Herrajes

- 1 x S37 #7 x 15.9 mm
 2 x S6 #12 x 25.4 mm
 3 x S11 #8 x 50.8 mm

Otras piezas


- 1 x 54902200 2 x 9200157
 1 x 9200156 1 x 53452209 1/4 x 14.5 mm

**MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES
DE EMPEZAR A CLAVAR LAS ESTACAS LA UBICACIÓN
DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO**



¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 33 cm. Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

**VÉASE LA CUBIERTA FRONTAL
PARA CONSULTAR LA
DISTANCIA DE SEGURIDAD**

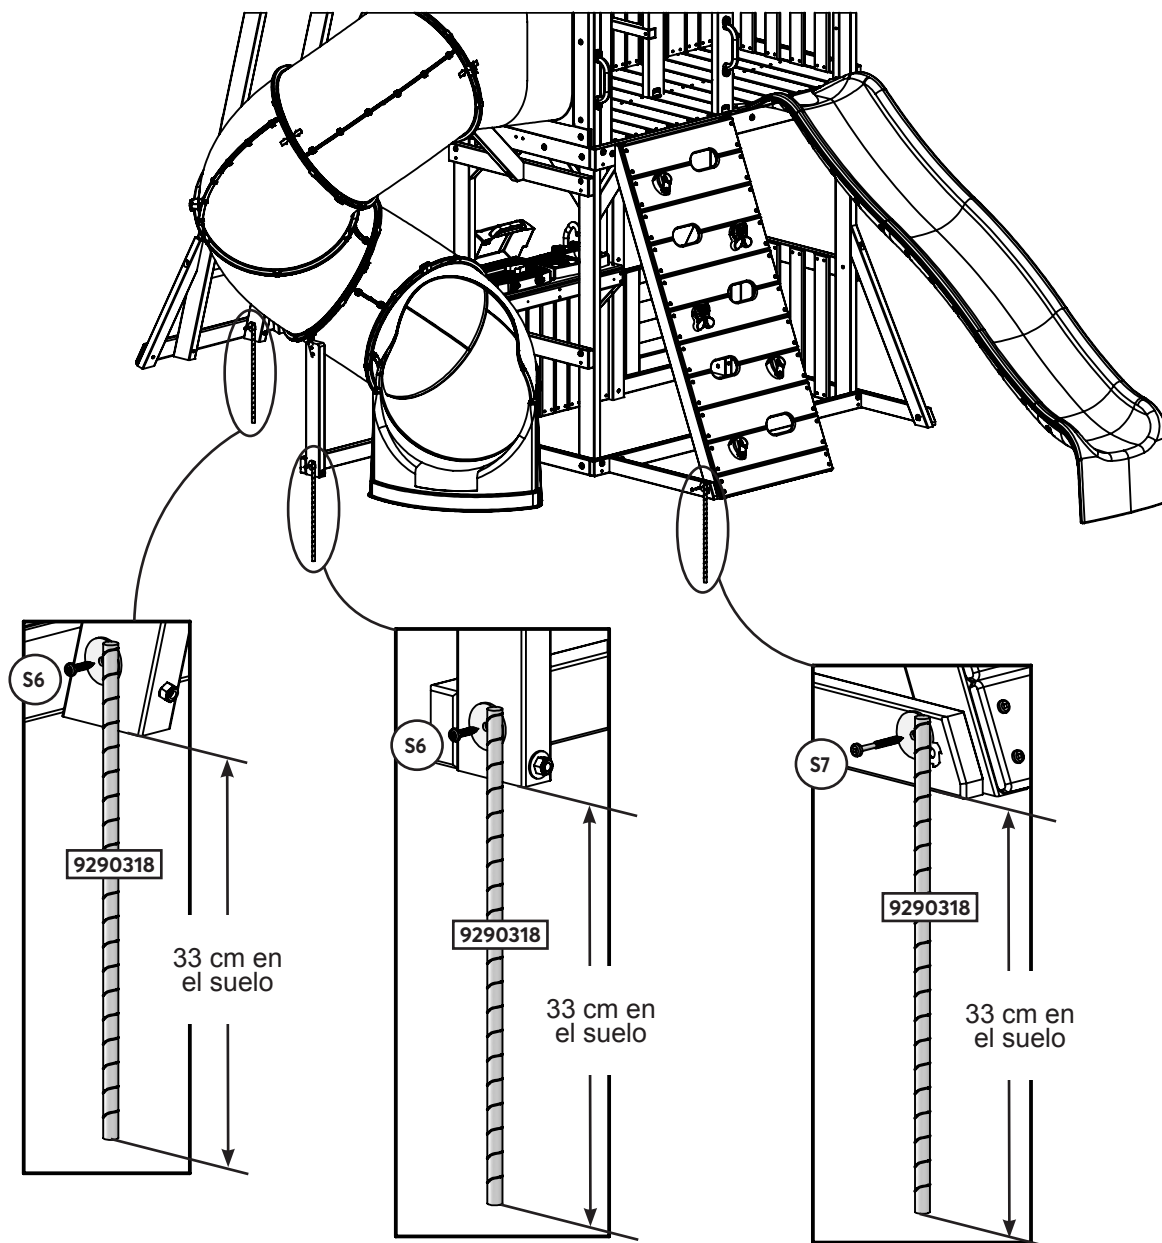

Herrajes

2 x **S6** #12 x 25.4 mm


1 x **S7** #12 x 50.8 mm

Otras piezas

3 x **9290318**



¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 33 cm. Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

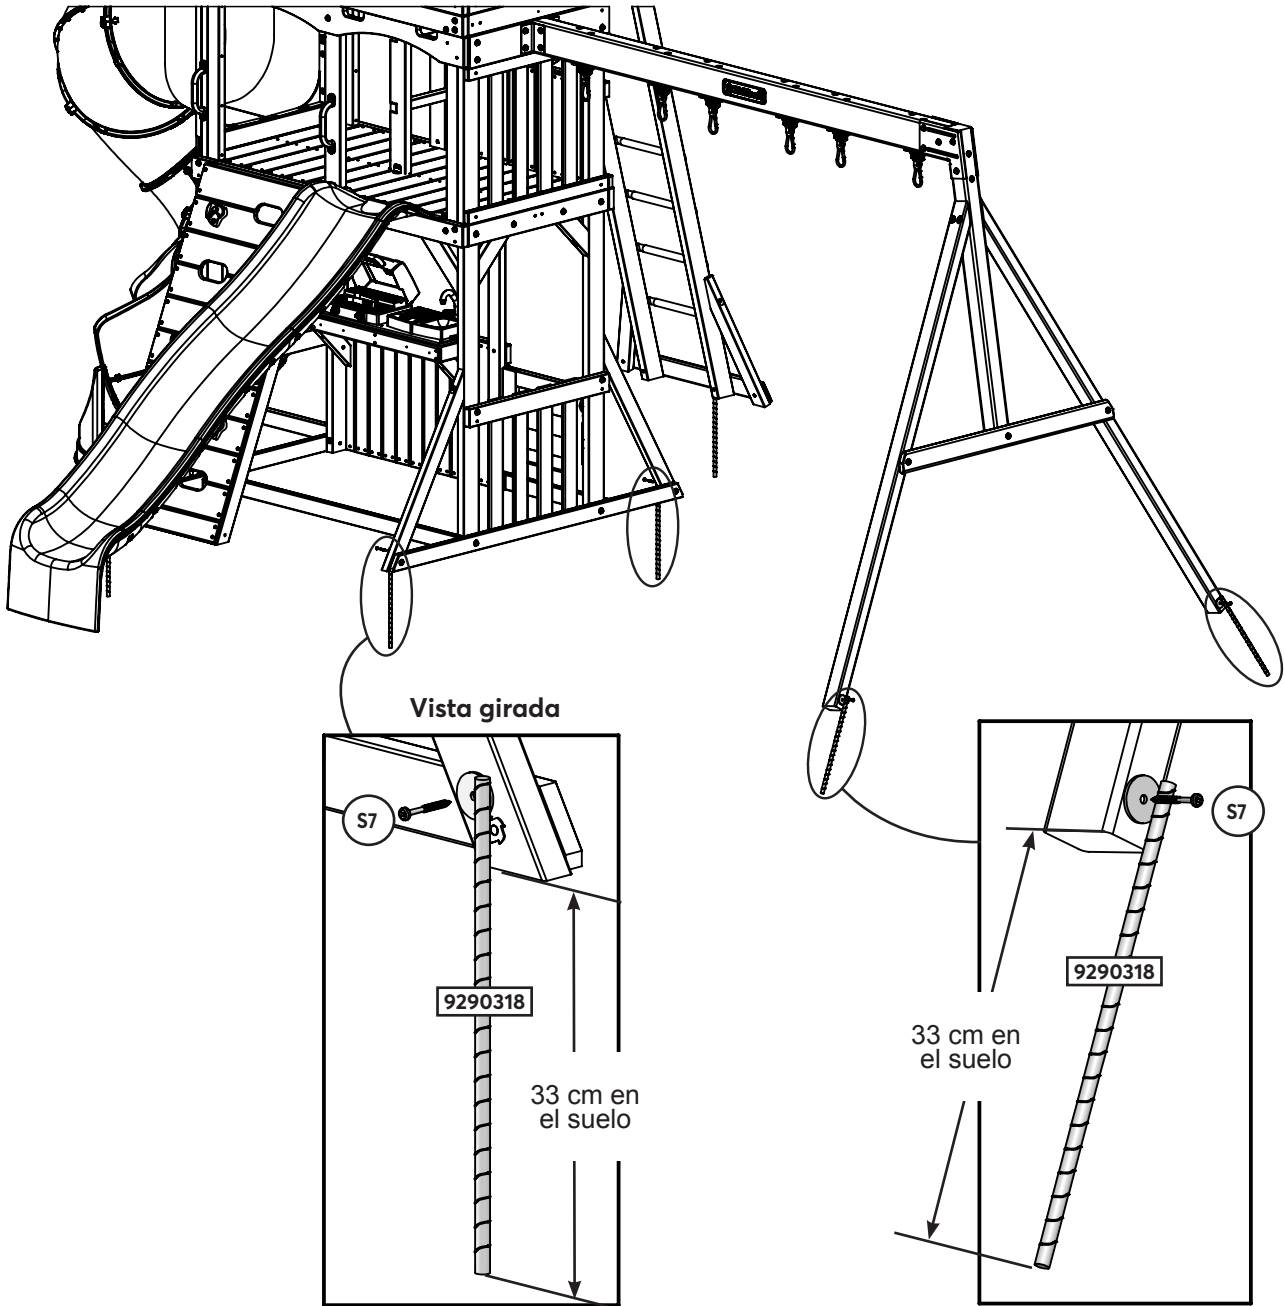

Herrajes

4 x #12 x 50.8 mm

Otras piezas


4 x



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

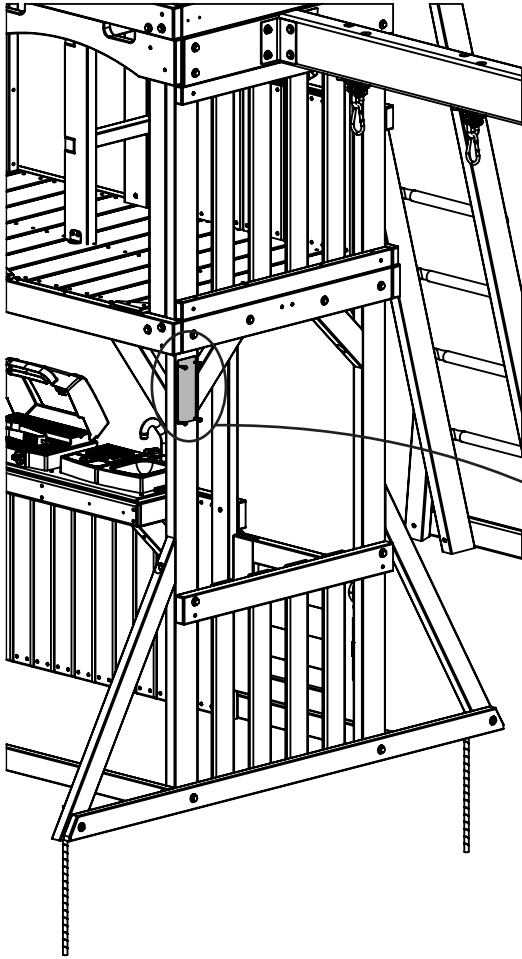

¡FIJE ESTA PLACA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE SE INDICA EN SU CENTRO DE JUEGOS!

Proporciona importantes advertencias sobre seguridad y datos de contacto.

Se proporciona un número de seguimiento que le permitirá recibir información muy importante o encargar recambios para este modelo específico.

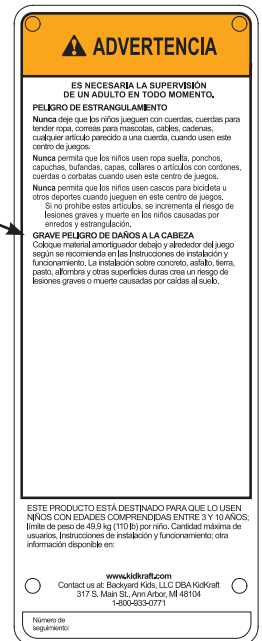
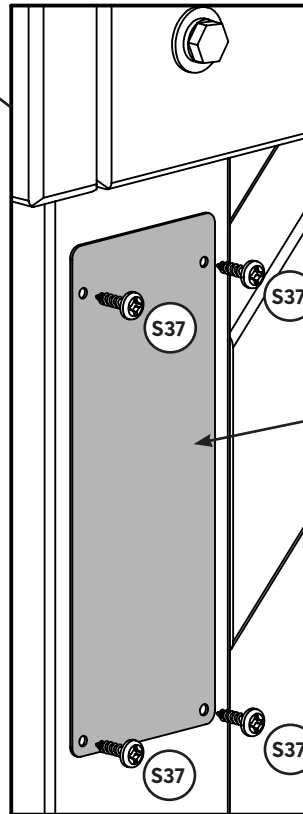


Herrajes


4 x **S37** #7 x 15.9 mm

Otras piezas

1 x **9320374**

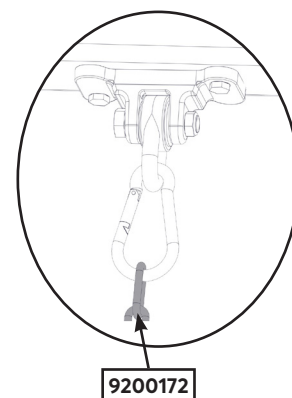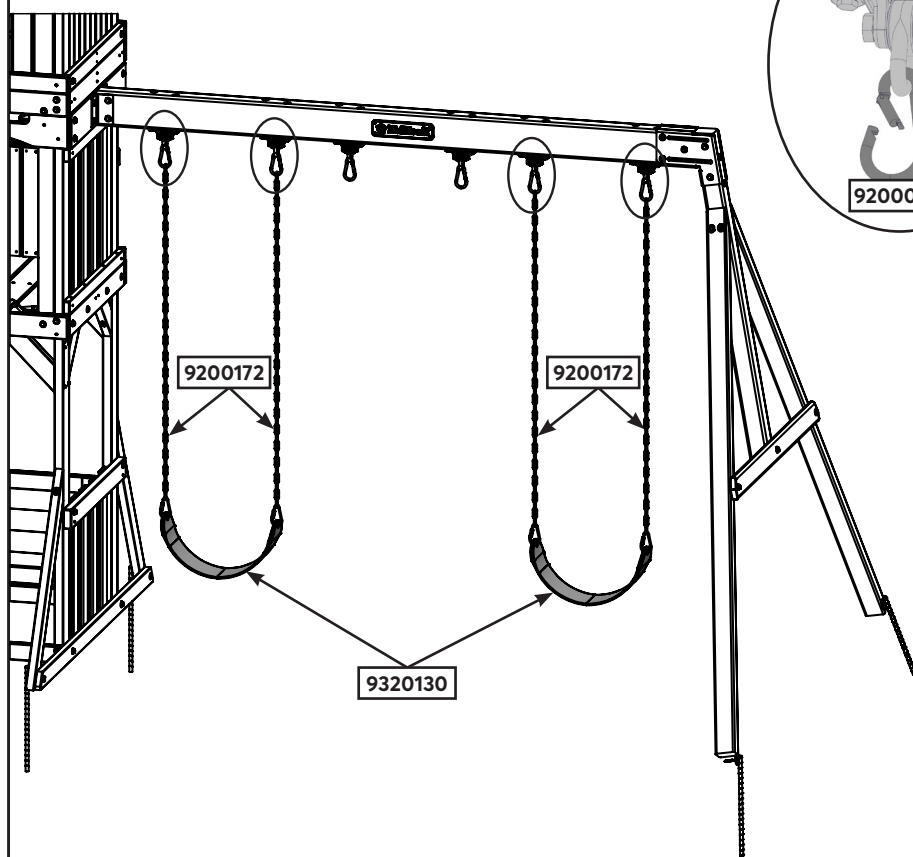

Precaución: Los mosquetones con rosca se deben instalar con la abertura completamente hacia abajo, cubriendo las roscas, y deben apretarse según se indica.

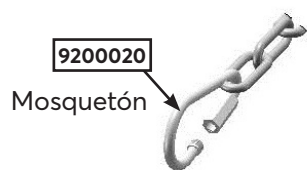


Los eslabones rápidos roscados se fijan al asiento



Apriete el mosquetón con rosca con una llave inglesa

Apriete el mosquetón con rosca con una llave inglesa


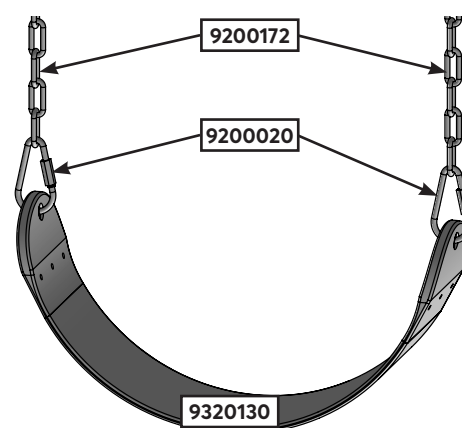


Otras piezas

4 x 9200172

2 x 9320130

4 x 9200020

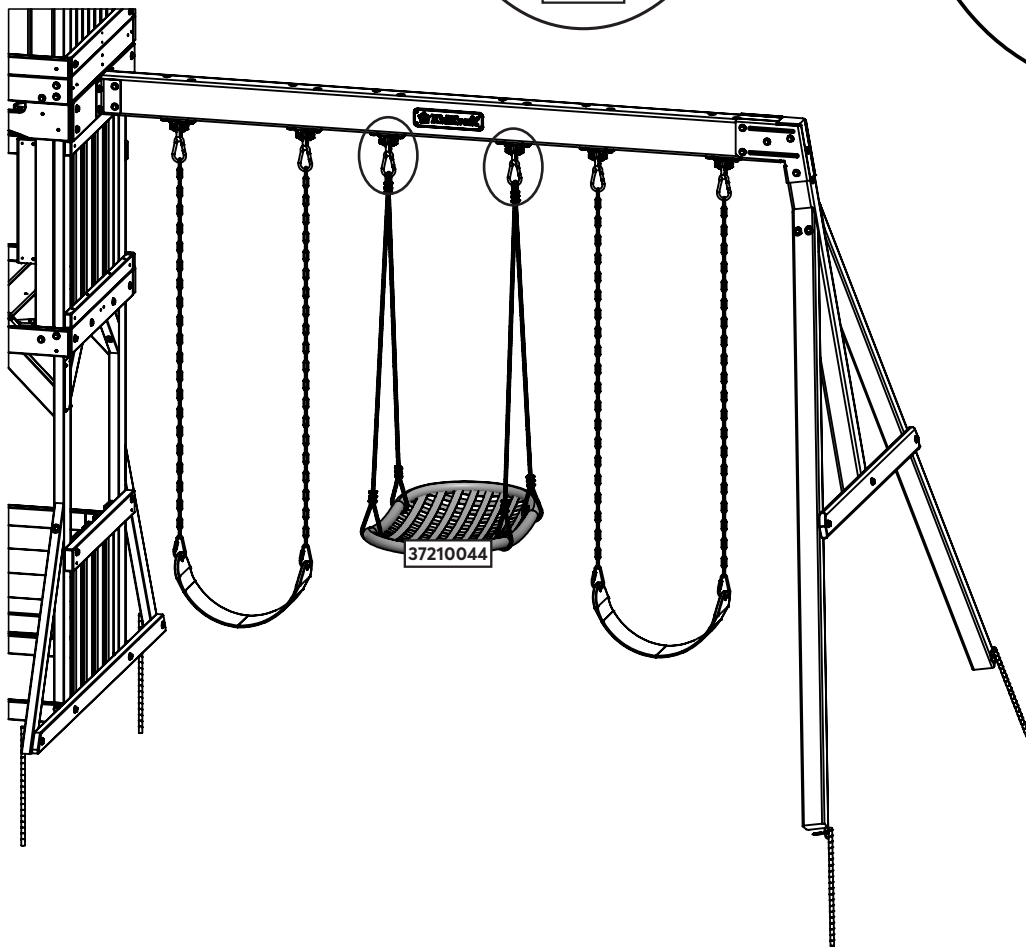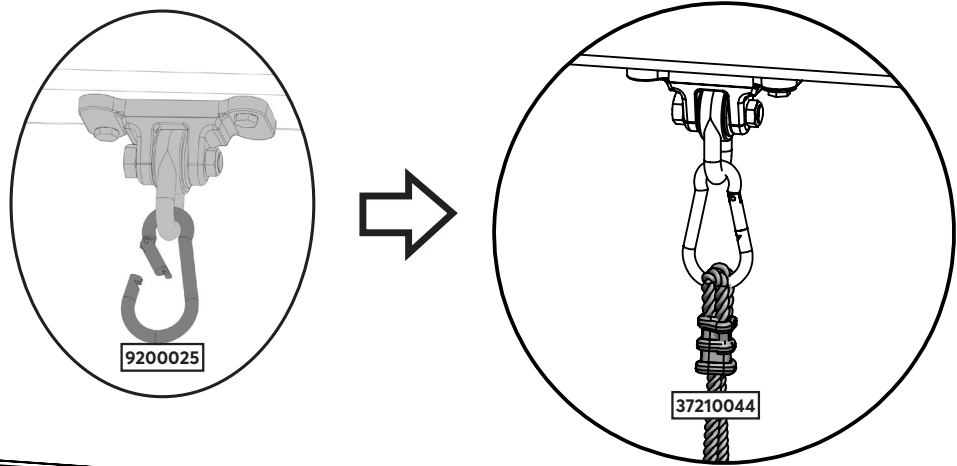

Otras piezas

1 x 37210044

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

TRES FORMAS FÁCILES DE REGISTRAR UN PRODUCTO

- 1) Escanee este código QR para completar el registro del producto directamente desde su smartphone:
- 2) Complete el registro en línea en: <https://www.kidkraft.com/pages/warranty>
- 3) Envíe el formulario completo a: Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St. Ann Arbor, MI 48104
Incluya una copia del recibo de compra.



KIDKRAFT Ficha de registro de cliente

Nombre										Inicial		Apellidos															
Calle										Número y piso																	
Ciudad										Estado/provincia Código postal																	
País										Teléfono																	
Correo electrónico																											
Número de modelo					Nombre de modelo										Ejemplo de número y nombre de modelo F2XXXX KidKraft Descripción del Artículo												
Vendedor										Fecha de compra																	
										DD/MM/AA																	
Número de serie (en la placa de identificación)																											
<table border="1"> <tr> <td>Número de caja: _____ 1 de _____</td> <td>Número de caja: _____ 4 de _____</td> <td>Número de caja (ej.: BXXXX 1 de 6)</td> </tr> <tr> <td>Número de caja: _____ 2 de _____</td> <td>Número de caja: _____ 5 de _____</td> <td rowspan="2"> 1 OF 6 ITEM # ARTICLE N° N° DE ARTICULO BXXXX </td> </tr> <tr> <td>Número de caja: _____ 3 de _____</td> <td>Número de caja: _____ 6 de _____</td> </tr> </table>																				Número de caja: _____ 1 de _____	Número de caja: _____ 4 de _____	Número de caja (ej.: BXXXX 1 de 6)	Número de caja: _____ 2 de _____	Número de caja: _____ 5 de _____	1 OF 6 ITEM # ARTICLE N° N° DE ARTICULO BXXXX	Número de caja: _____ 3 de _____	Número de caja: _____ 6 de _____
Número de caja: _____ 1 de _____	Número de caja: _____ 4 de _____	Número de caja (ej.: BXXXX 1 de 6)																									
Número de caja: _____ 2 de _____	Número de caja: _____ 5 de _____	1 OF 6 ITEM # ARTICLE N° N° DE ARTICULO BXXXX																									
Número de caja: _____ 3 de _____	Número de caja: _____ 6 de _____																										



Si tiene alguna duda o desea pedir piezas de repuesto:
<https://www.kidkraft.com/pages/warranty>

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk/contact

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es/contact

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is/contact

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr/contact

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se/contact

HECHO EN CHINA