

# F29825


# JUEGO DE COLUMPIOS ACADIA MANOR




**ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS** - 31' 2" L x 24' 7-1/4" D x 17' 4-5/8 " H (9.5 x 7.5 x 5.3 m) se requiere una superficie protectora. Véase la página 4.

ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA VERTICAL - 6' 8-3/4" (2.05m).

CAPACIDAD - 9 usuarios como máximo, con edades de 3 a 10 años; límite de peso: 110 libras (50 kg) por niño. SOLO PARA USO DOMÉSTICO. Producto no diseñado para espacios públicos como viviendas multifamiliares, escuelas, iglesias, guarderías, colegios infantiles o parques.

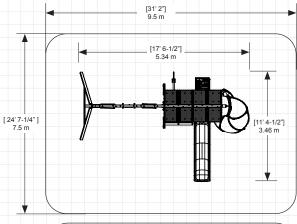



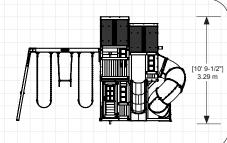







# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

parts.kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft 317 S. Main St. Ann Arbor, MI 48104 customerservice@kidkraft.com 1.800.933.0771 972.385.0100 9409825S

Rev 02/06/2025

### **AADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte, debe leer y seguir las presentes instrucciones. Conserve y consulte estas instrucciones con frecuencia, y entrégueselas al siguiente propietario de este parque de juegos.

# ¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft!

Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro.

La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos.

Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad.

Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema.

Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.



### Advertencias e Instrucciones de Juego Seguro



SE REQUIERE SIEMPRE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. ¡Las lesiones más graves y las muertes en equipos de parques infantiles han ocurrido mientras los niños no estaban supervisados! Nuestros productos están diseñados para cumplir con las normas de seguridad obligatorias y voluntarias. El cumplimiento de todas las advertencias y recomendaciones de estas instrucciones reducirá el riesgo de lesiones graves o mortales a los niños que usen este sistema de juego. Revise regularmente las advertencias y las instrucciones de juego seguro con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las sigan. Recuerde que la supervisión de un adulto en el lugar es necesaria para niños de todas las edades.

## A

### **ADVERTENCIA**

#### RIESGO SERIO DE LESIONES EN LA CABEZA

La instalación sobre concreto, asfalto, suciedad, hierba, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o la muerte por caídas al suelo. Instale y mantenga material amortiguador debajo y alrededor del parque infantil, como se recomienda en la página 4 de estas instrucciones.

#### RIESGO DE COLISIÓN

Coloque el parque infantil en un terreno nivelado a al menos 2 m de cualquier obstáculo, como garaje o casa, cercas, postes, árboles, aceras, paredes, bosques de paisaje, rocas, pavimento, plantadores, bordes de jardín, ramas colgantes, cuerdas para tender ropa y cables eléctricos.

(Ver ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS en la portada)

#### PELIGRO DE ASFIXIA/BORDES Y PUNTAS AFILADAS

Requiere montaje por un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas y piezas con bordes y puntas afiladas. Mantenga las piezas lejos de los niños hasta que estén completamente ensambladas.

#### **ETIQUETA DE PRECAUCIÓN**

Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

#### PELIGRO DE ESTRANGULACION

- NUNCA permita que los niños jueguen con sogas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas o artículos parecidos a un cordón al usar este parque infantil, ni unir estos artículos al parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares, artículos con cordones, cordones o corbatas cuando usen este parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen cascos de bicicleta o de deporte cuando usen este parque infantil.

No prohibir estos artículos, incluso cascos con correas mentoneras, aumenta el riesgo de lesiones graves y la muerte de los niños por enredos y estrangulación.

#### PELIGRO DE VOLCAMIENTO

Elija una ubicación de nivel para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el parque infantil se vuelque y que los materiales de superficie de relleno suelto se vayan con fuertes lluvias.

NO permita que los niños jueguen en el parque infantil hasta que el montaje esté completo y la unidad esté correctamente anclada.

NO exceda la longitud de la cadena o de la cuerda. El largo de las cadenas o cuerdas provistas es el máximo diseñado para los elementos del columpio.

# A

## ▲ ADVERTENCIA — Instrucciones de Juego Seguro

- Observe las limitaciones de capacidad de su parque infantil.
   Ver portada.
- ✓ Vista a los niños con calzado bien ajustado y que cubra todo el pie.
- Enseñe a los niños a sentarse con todo su peso en el centro del asiento del columpio para evitar movimientos erráticos o caerse.
- Compruebe si hay madera astillada, rota o agrietada; partes faltantes, sueltas o afiladas. Reemplace, apriete y/o lije liso según sea necesario antes de jugar.
- ✓ Verifique que las cuerdas de escalada suspendidas, las escaleras de cuerda, la cadena o el cable estén aseguradas en ambos extremos y no se puedan enrollar sobre sí mismas para crear un peligro de enredo.
- ✓ En días soleados o calurosos, revise el tobogán y otros juegos de plástico para asegurarse de que no estén muy calientes ya que causan quemaduras. Enfríe los toboganes y juegos calientes con agua y seque antes de usar.
- Orienta el columpio de la forma en la que esté menos expuesto al sol posible.

- ✗ No permita que los niños usen calzado abierto en los dedos o en el talón como sandalias, chanclas o zuecos.
- No permita que los niños caminen, delante, entre, detrás o cerca de juegos en movimiento.
- ➤ No deje que los niños giren las cadenas o las cuerdas de los columpios, ni que las aten a la barra de soporte superior. Esto puede reducir la resistencia de la cadena o cuerda y provocar daño prematuro.
- X No deje que los niños se bajen de los juegos mientras están en movimiento.
- X No permita subirse al equipo cuando esté húmedo.
- ➤ No permita juego brusco o uso del equipo de una manera para la cual no fue pensado. Pararse o saltar desde el techo, de plataformas elevadas, columpios, escaladores, escaleras o el tobogán puede ser peligroso.
- No permita que los niños balanceen juegos o asientos vacíos.
- X No permita que los niños bajen de cabeza del tobogán o corran hacia arriba del tobogán.



parts.kidkraft.com

# ARevestimiento Protector – Reducción del Riesgo de Sufrir Lesiones en la Cabeza por Caídas

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar un revestimiento amortiguador por debajo y alrededor del equipo de juegos. El revestimiento protector debe tener una profundidad acorde a la altura del equipo de conformidad con las normas ASTM F1292. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; cualquiera sea el que elija, siga estas instrucciones:

#### Materiales de Relleno Suelto

- Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto, como acolchado/viruta de madera, aserrín sintético, o acolchado de goma triturada/reciclada, para equipos de hasta 2.4 m de alto; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 1.5 m de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30.5 cm se comprimirá con el tiempo a 23 cm. El revestimiento también se compactará, desplazará y asentará, y debe ser rastrillado y rellenado periódicamente para mantener, al menos, 23 cm de profundidad.
- Utilice un revestimiento protector de, al menos, 15 cm para los equipos de juegos de menos de 1.2 m de alto. Si se lo mantiene en condiciones, esto debería ser lo adecuado. (En profundidades menores a 15 cm. el material protector se desplaza o compacta muy fácilmente.)

NOTA: No instale el equipo de juegos sobre concreto, asfalto o ninguna otra superficie dura. Una caída en una superficie dura puede provocar graves lesiones. El pasto y la tierra no son revestimientos protectores debido a que los factores ambientales y de desgaste pueden reducir la efectividad de su amortiguación. Las alfombras y los tapetes delgados no son revestimientos protectores adecuados. Los equipos a nivel del suelo –como los areneros, paredes de actividades, casas de juegos u otros equipos que no tengan superficies de juego elevadas- no necesitan revestimiento protector.

- Utilice una contención, como una zanja alrededor del perímetro y/o recubrimiento perimetral con plantas. No se olvide del drenaje de agua
- Rastrille, verifique y mantenga periódicamente la profundidad del material de relleno suelto. Marcar la profundidad correcta en los postes de soporte del equipo de juegos lo ayudará a ver cuando el material se ha asentado y necesita ser rastrillado o rellenado. Asegúrese de rastrillar y redistribuir el revestimiento en forma pareja en las áreas más utilizadas.
- No instale un revestimiento de relleno suelto sobre superficies duras, como concreto o asfalto.

#### Revestimientos Vertidos In Situ o Baldosas de Goma Prefabricadas


Tal vez prefiera utilizar revestimientos que no sean de material de relleno suelto – como baldosas de goma o revestimientos vertidos in situ.


- La instalación de estas superficies generalmente requieren de la contratación de un profesional y no son "hágalo usted mismo".
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre
  que el producto ha sido probado y que cumple con la norma de seguridad ASTM F1292 Especificación Estándar para Atenuación de Impactos
  de los Materiales de Revestimiento dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que
  la superficie debe proteger de lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor a la altura de la caída –distancia vertical entre
  una determinada superficie de juego (superficie elevada para pararse, sentarse o treparse) y el revestimiento protector que está debajo del
  equipo de juegos.
- Verifique con frecuencia que el revestimiento protector no esté gastado.

#### Colocación

La correcta colocación y mantenimiento del revestimiento protector es fundamental. Vea el diagrama en la tapa. Asegúrese de:

- Extender el revestimiento hasta, por lo menos, 1.8 m del equipo en todas las direcciones.
- Para las hamacas, extienda el revestimiento protector por delante y por detrás de la hamaca hasta una distancia equivalente al doble de la altura de la barra superior desde donde cuelga la hamaca.
- Para las hamacas de neumáticos, extienda el revestimiento en un círculo cuyo radio sea equivalente a la altura de la cadena o soga de la que cuelga el neumático, más 1.8 m en todas las direcciones.

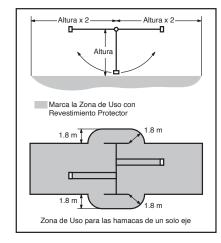

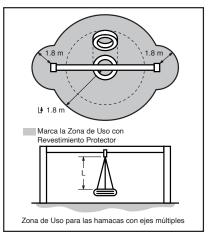

Indicaciones del Manual de Seguridad para Juegos de Jardín de CPSC. Disponible en http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf




### Instrucciones para un Mantenimiento Adecuado

El Sistema de Juegos KidKraft está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de Equipo de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente. No seguir las instrucciones de mantenimiento a continuación puede causar que el conjunto de columpios se vuelque o se convierta en un peligro para los niños.

#### Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

#### PIEZAS METÁLICAS:

- ✓ Verifique que no haya piezas metálicas oxidadas. Si encuentra alguna, líjela y vuelva a pintarla utilizando una pintura sin plomo que cumpla con las normas 16 CFR 1303.
- Revise y ajuste todas las piezas metálicas. Para los montajes en madera, NO AJUSTE DE MÁS las piezas metálicas ya que podría romper o astillar la madera.
- ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas.



#### REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

✓ Verifique que no haya objetos extraños. Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Reemplácelo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).

#### ESTACAS (ANCLAJES):

Verifique que no haya ningún anclaje suelto, dañado o deteriorado. La unidad debe estar firmemente anclada al suelo durante su uso. Vuelva a asegurarlos o reemplácelos si fuera necesario.

#### GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:

- ✓ Verifique que los tornillos estén bien ajustados. Los ganchos Quick Clip deben estar completamente cerrados y los ganchos bridados firmemente atornillados.
- ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®. HAMACAS, SOGAS Y JUEGOS MÓVILES:

### ✓ Reinstálelos si los retiró durante la temporada invernal. Verifique que ninguna de las partes móviles, incluyendo los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios, no

estén oxidadas o deterioradas. Cámbielas, si es necesario.

Verifique que todas las sogas estén tensas, aseguradas por ambos extremos y que no puedan retorcerse y enredarse.

#### PIEZAS DE MADERA:

- ✓ Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña.
- ✓ Si no tienen una capa protectora, su aspecto desmejorará con el tiempo. La aplicación periódica de un impermeabilizante exterior o barniz (al agua) ayudará a mejorar el aspecto y la vida útil de la madera.

#### Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

#### PIEZAS METÁLICAS:

- Verifique que estén bien ajustadas. Deben estar firmes pero sin triturar la madera, NO AJUSTE DE MÁS ya que podría astillar la madera.
- ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas.

#### REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).

#### Verifique lo siguiente una vez al mes durante la temporada de uso:

#### GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:

- Verifique que estén bien ajustados y en la posición correcta. Los ganchos deben girar libremente y perpendicularmente a la viga de soporte.
- ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.

#### HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:

✓ Verifique que los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios no estén deshilachados, gastados, corroídos en exceso o dañados. Cámbielos, si están estructuralmente dañados o deteriorados.

#### Verifique lo siguiente al final de la temporada de uso:

#### HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:

Para prolongar su vida útil, retire las hamacas y guárdelas en el interior cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 32°F/0°C. Por debajo de esta temperatura, las partes plásticas pueden volverse más quebradizas.

#### REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).

Si se va a deshacer de su equipo de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche el equipo de manera de no generar ningún peligro. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.



### Acerca de Nuestra Madera

KidKraft utiliza solamente madera premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su parque infantil.

#### ¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Sistema de Juegos?

Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la superficie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando tensión, lo que puede ocasionar fisuras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan a la fortaleza del producto:

- 1. **Fisuras:** son grietas en la super cie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10 cm x 10 cm) tendrá más fisuras que una plancha (de 2.5 cm x 10 cm) porque el contenido de humedad de la superficie y el interior varía más que en la madera delgada.
- 2. **Arqueo:** es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre cuando la madera se moja y seca rápidamente.
- 3. **Decoloración:** ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea con el paso del tiempo.

#### ¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Sistema de Juegos?

En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que le recomiende algún producto).

Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el producto y asegurar un rápido servicio de garantía.



#### Garantía limitada de KidKraft

#### PIEZAS NO INCLUIDAS O DAÑADAS:

KidKraft proporcionará piezas de repuesto, dentro de un plazo de 90 días desde la fecha de compra, para todas aquellas piezas que no se hayan incluido o que estén dañadas en el embalaje original. Véase la fig. 1.

Fig. 1 Edad del producto (todas las piezas).

El consumidor paga

De 0-90 días a partir de la fecha de compra

0 \$ por pieza + envío gratuito

#### MATERIALES Y FABRICACIÓN DEFECTUOSOS:

KidKraft garantiza que este producto no tiene defectos ni en su fabricación ni en los materiales que lo componen durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las piezas de madera, los herrajes y todos los accesorios (como pueden ser los columpios). Véase la fig. 2.

Fig. 2 Edad del producto (todas las piezas).

El consumidor paga

De 91 días a 1 año

0 \$ por pieza + envío gratuito

#### MADERA PODRIDA, DETERIORADA Y DAÑADA POR INSECTOS:

Toda la madera cuenta con una garantía de cinco (5) años en caso de que se pudra, se deteriore o sufra daños a causa de los insectos (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto). Consulte a continuación los cargos asociados con los recambios de piezas de madera conforme a esta **Garantía limitada.** Véase la fig. 3.

Fig. 3 Edad del producto (piezas de madera).

De 0 días a 1 año

Después de 1 año hasta 5 años

Más de 5 años

El consumidor paga

0 \$ por pieza + envío gratuito

0 \$ por pieza + envío y transporte

100 % por la pieza (si está disponible) + envío y transporte

Esta garantía se aplica al propietario original y registrante, y no es transferible. Es necesario llevar un mantenimiento regular del producto para garantizar su integridad. Si el propietario no mantiene el producto conforme a los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede verse anulada.

La presente Garantía limitada NO cubre:

- Los costes de inspección
- El coste de la mano de obra y otros costes incurridos por cambiar artículos defectuosos, como puede ser, entre otros, el coste de una instalación profesional
- Daños imprevistos o derivados causados por, entre otros, un cambio de ubicación, mudanza o reinstalación
- Defectos estéticos que no afectan al rendimiento ni a la integridad de una pieza o del producto entero
- Vandalismo, uso o instalación indebidos, o casos fortuitos, como pueden ser, entre otros, vientos fuertes, incendios e inundaciones
- Cambios mínimos en la madera provocados por retorcimientos, deformaciones, marcas o cualquier consecuencia natural que no afecten a su rendimiento ni integridad
- Cualquier producto KidKraft adquirido, entre otros, en un distribuidor no autorizado, en casas de subastas, de segunda mano o como artículo de liquidación con defectos incluidos

Los productos de KidKraft han sido diseñados para garantizar la seguridad y la calidad. Cualquier alteración realizada en el producto original puede dañar la integridad estructural de la unidad y provocar un fallo o posible daño. KidKraft no se hace responsable de los productos alterados. Además, las alteraciones realizadas anulan todas las garantías.

Este producto está garantizado **SOLO PARA UN USO DOMÉSTICO**. Los productos de KidKraft no se deben usar, bajo ningún concepto, en entornos públicos, como escuelas, iglesias, parques infantiles y no infantiles, centros de asistencia diurna o infantil y similares. Dicho uso puede provocar fallos en el producto o causar posibles daños. El uso público de este producto anulará esta garantía. KidKraft renuncia al resto de representaciones y garantías de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita.




### Claves para un Montaje Exitoso

#### Herramientas Necesarias

- Medida de cinta
- Nivel carpintero
- Cuadrado carpintero
- Martillo pinza
- Llave ajustable
- Perforadora estándar o inalámbrica
- Destornillador #1, #2 y #3 Phillips o Robertson
- Trinquete con extensión
- (enchufes de 1/2" (13 mm) y 7/16" (11 mm))
- Llave de punta abierta (7/16" (11 mm), 1/2" (13 mm) y 9/16" (14 mm))
- Broca de 1/8" (3 mm)
- Llave hexagonal de 3/16" (5 mm)
- Escalerilla de 8' (2.4m)
- Gafas de seguridad
- · Ayudantes adultos
- Lápiz
- Alicates

#### Claves para Identificar las Piezas

En cada página encontrará las piezas y cantidades necesarias para completar los pasos del montaje ilustrado en cada página.



#### Símbolos

A lo largo de estas instrucciones, los símbolos se proveen como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

Esto identifica a la información que requiere de atención especial. El montaje incorrecto podría causar una condición insegura o peligrosa.



en escuadra

Ayuda

Mida la

distancia

Use

Ayuda

Use Este símbolo significa que se necesitarán 2 o 3 personas para completar el paso en forma segura. Para evitar lesiones o daños en el montaje, asegúrese de obtener ayuda. Montaje

Verifique que el montaje esté en escuadra antes de ajustar las tuercas.

Utilice una cinta métrica para asegurar la posición correcta.



Verifique que el montaje esté bien nivelado antes de continuar.

Pre-perfore con broca de 1/8" (3 mm)



Pre-perfore un agujero guía antes de ajustar los tornillos o tirafondos para evitar que se parta la madera.



Use

nivelador

Esto indica cómo ajustar los tornillos, pero no demasiado. No rompa la madera, va que podría generar astillas v causar daños estructurales.

### APRECAUCIÓN -

### Peligro de roscas sobresalientes


Una vez aiustados los tornillos, verifique no hava roscas expuestas. Si una rosca sobresale de la Tuerca T, retire el tornillo y agregue arandelas para que no sobresalga. Se proveen arandelas extra para este fin.


#### Montaje Correcto de las Piezas Metálicas

Para colocar los tornillos tirafondos se deben taladrar agujeros guía para evitar que la madera se parta. Solo se necesita una arandela plana. Para facilitar la instalación se puede utilizar jabón en todos los tornillos tirafondos.

Para los tornillos, introduzca la Tuerca T en el agujero con un martillo. Inserte el tornillo hexagonal por la arandela de seguridad primero, luego por la arandela plana, v después por el agujero. Como los montajes deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos por completo hasta que se le indique. Preste especial atención al diámetro de los tornillos. 8 mm es levemente más grande que 6 mm.


Nota: Los tornillos autoperforantes con sellaroscas azul o los tornillos con tuerca Nylock® NO necesitan arandela de seguridad.



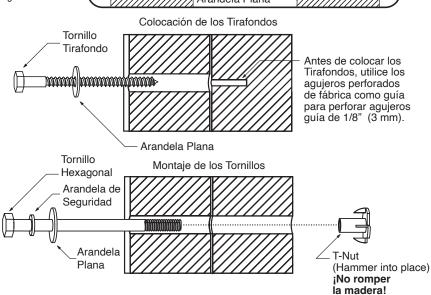



parts.kidkraft.com

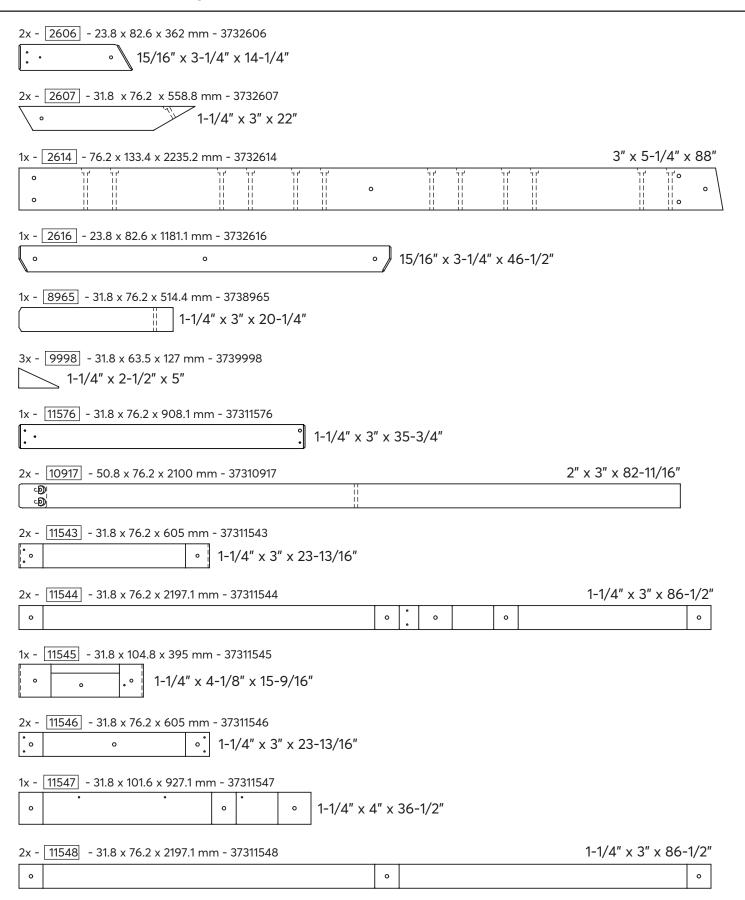



1x - 11549 - 31.8 x 104.8 x 395 mm - 37311549
1x - 11550 - 31.8 x 76.2 x 395 mm - 37311550
1x - 11551 - 31.8 x 101.6 x 927.1 mm - 37311551  o
2x - 11552 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311552  o
1x - 11553 - 31.8 x 82.6 x 807.4 mm - 37311553 • 1-1/4" x 3-1/4" x 31-13/16"
2x - 11554 - 31.8 x 76.2 x 925 mm - 37311554  o 1-1/4" x 3" x 36-7/16"
2x - 11555 - 31.8 x 76.2 x 807.4 mm - 37311555  o
6x - 11556 - 31.8 x 76.2 x 807.4 mm - 37311556  1-1/4" x 3" x 31-13/16"
4x - 11557 - 34.9 x 76.2 x 1033 mm - 37711557  1-3/8" x 3" x 40-11/16"
4x - 11558 - 34.9 x 76.2 x 1033 mm - 37711558  1-3/8" x 3" x 40-11/16"
11x - 11559 - 15.9 x 114.3 x 805.4 mm - 37711559  5/8" x 4-1/2" x 31-11/16"
1x - 11560 - 15.9 x 82.6 x 805.4 mm - 37711560 5/8" x 3-1/4" x 31-11/16"
1x - 11561 - 31.8 x 76.2 x 541.5 mm - 37311561 1-1/4" x 3" x 21-5/16"



parts.kidkraft.com

```
2x - 11562 - 15.9 x 114.3 x 805.4 mm - 37711562
                                         5/8" x 4-1/2" x 31-11/16"
1x - 11563 - 31.8 x 123 x 807.4 mm - 37311563
                                         1-1/4" x 4-7/8" x 31-13/16"
1x - 11564 - 15.9 x 88.9 x 805.4 mm - 37711564
                                         5/8" x 3-1/2" x 31-11/16"
4x - 11565 - 31.8 x 76.2 x 355 mm - 37311565


    1-1/4" x 3" x 14"

2x - 11566 - 38.1 x 38.1 x 536.6 mm - 37311566
           • 1-1/2" x 1-1/2" x 21-1/8"
2x - 11567 - 31.8 x 44.5 x 285 mm - 37311567
· · · 1-1/4" x 1-3/4" x 11-1/4"
1x - 11568 - 31.8 x 50.8 x 285 mm - 37311568
     1-1/4" x 2" x 11-1/4"
2x - 11569 - 15.9 x 101.6 x 923.9 mm - 37711569
                                              5/8" x 4" x 36-3/8"
8x - 11570 - 31.8 x 50.8 x 854.1 mm - 37711570
                                          1-1/4" x 2" x 33-5/8"
2x - 11571 - 25.4 x 76.2 x 508 mm - 37311571
        1" x 3" x 20"
1x - 11572 - 31.8 x 76.2 x 395 mm - 37311572
    6x - 11573 - 9.5 x 76.2 x 188.5 mm - 37311573
          3/8" x 3" x 7-7/16"
1x - 11574 - 15.9 x 63.5 x 183.6 mm - 37311574
         5/8" x 2-1/2" x 7-1/4"
1x - 11575 - 25.4 x 63.5 x 152.4 mm - 37311575
```




4x - 11578 - 31.8 x 76.2 x 369.9 mm - 37311578 ∘ ├----- ∘ ∥ 1-1/4" x 3" x 14-9/16" 1-1/4" x 3" x 92" 1x - 11579 - 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm - 37311579 3x - 11580 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311580 . 0 • | 1-1/4" x 3" x 36-3/8" 2x - 11581 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311581 ⊚ 1-1/4" x 3" x 36-3/8" `⊚ ¦ 3x - 11582 - 9.5 x 76.2 x 409.6 mm - 37311582 3/8" x 3" x 16-1/8" 1x - 11583 - 31.8 x 76.2 x 1143 mm - 37311583 • • 1-1/4" x 3" x 45" 1-1/4" x 3" x 92" 1x - |11584 | - 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm - 37311584 1x - 11585 - 15.9 x 136.5 x 539.8 mm - 37311585 5/8" x 5-3/8" x 21-1/4" 1x - 11586 - 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm - 37311586 1-1/4" x 3" x 92" 1x - 11587 - 31.8 x 76.2 x 923.9 mm - 37311587 ∘: 1-1/4" x 3" x 36-3/8" 1-1/4" x 3" x 92" 1x - 11588 - 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm - 37311588




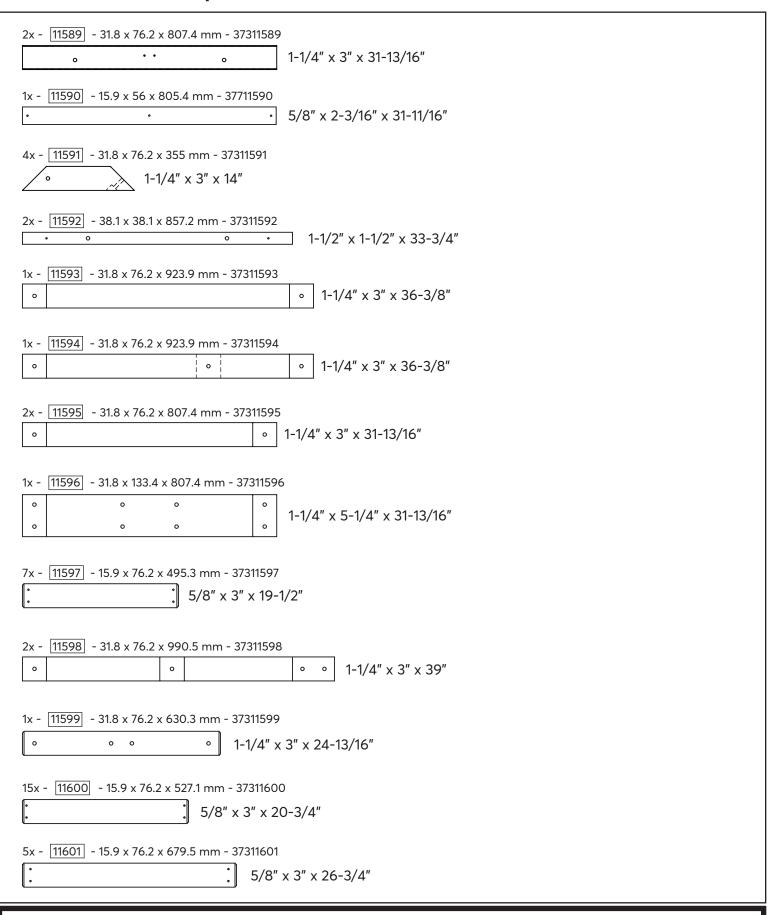



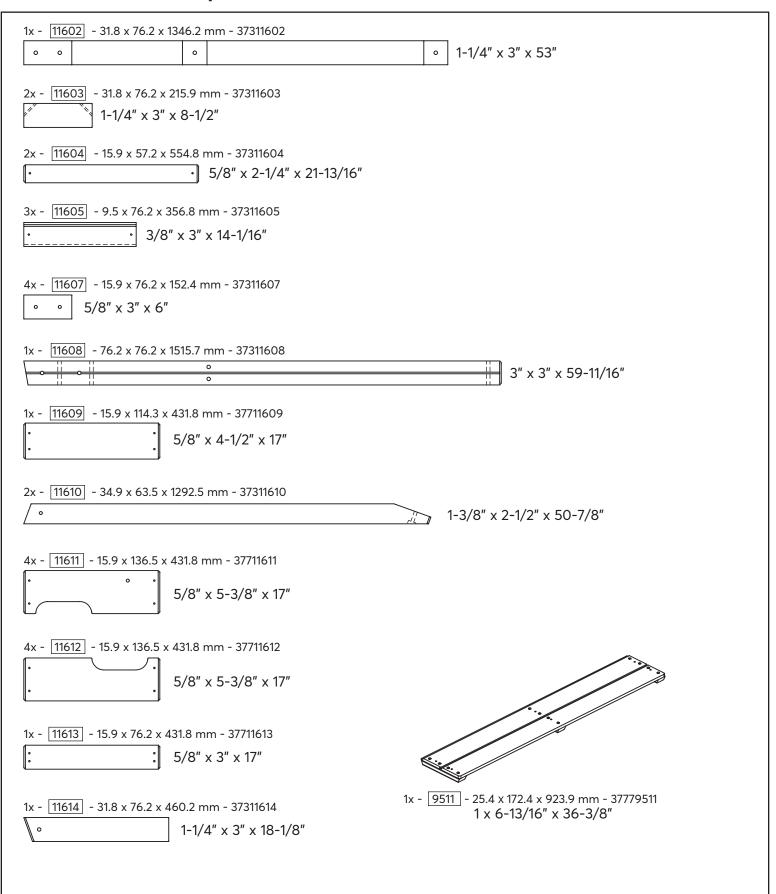




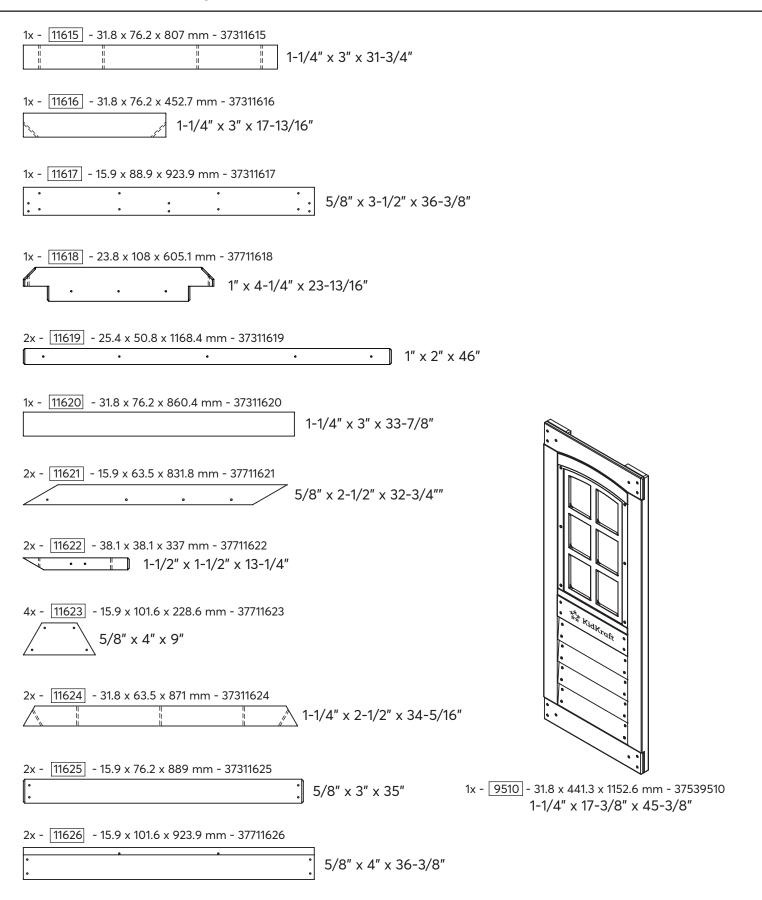




parts.kidkraft.com

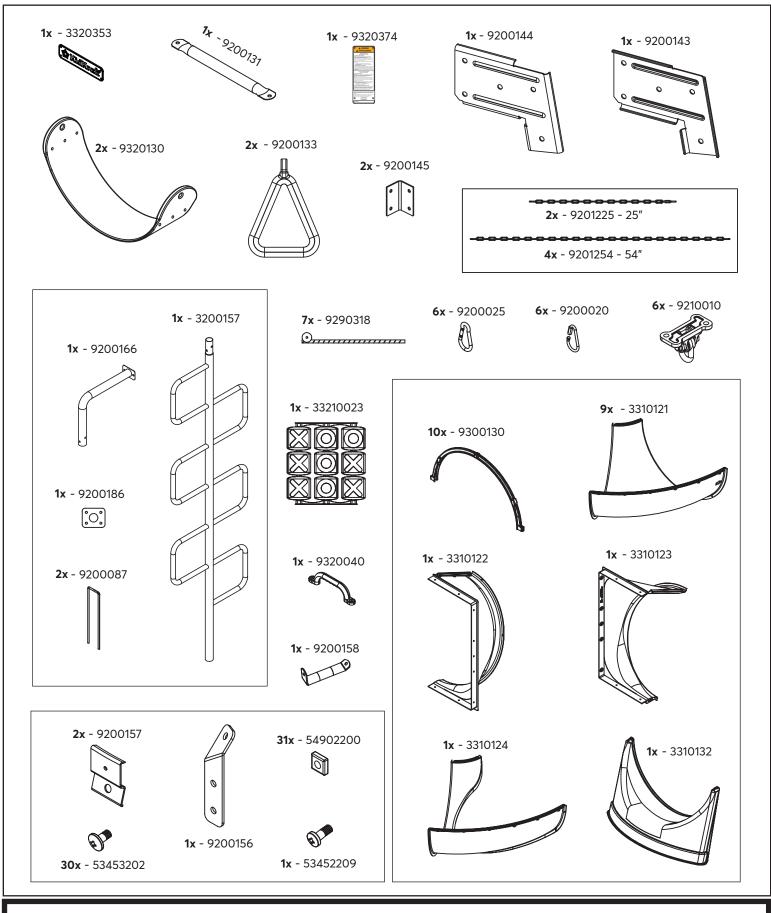




parts.kidkraft.com

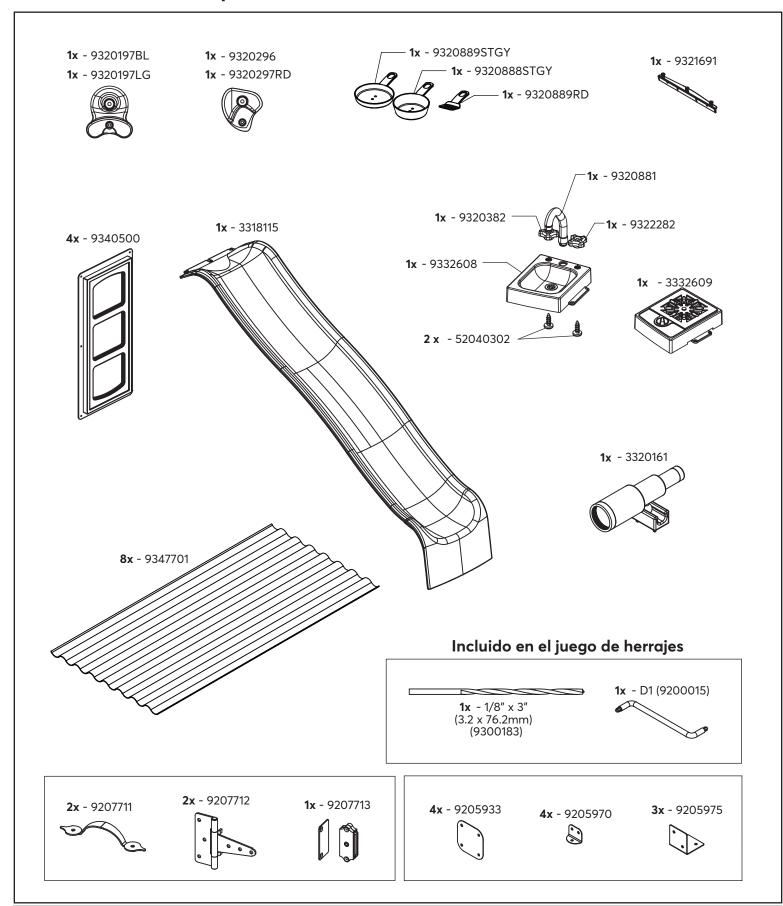



parts.kidkraft.com


### Identificación de los herrajes (tamaño real)

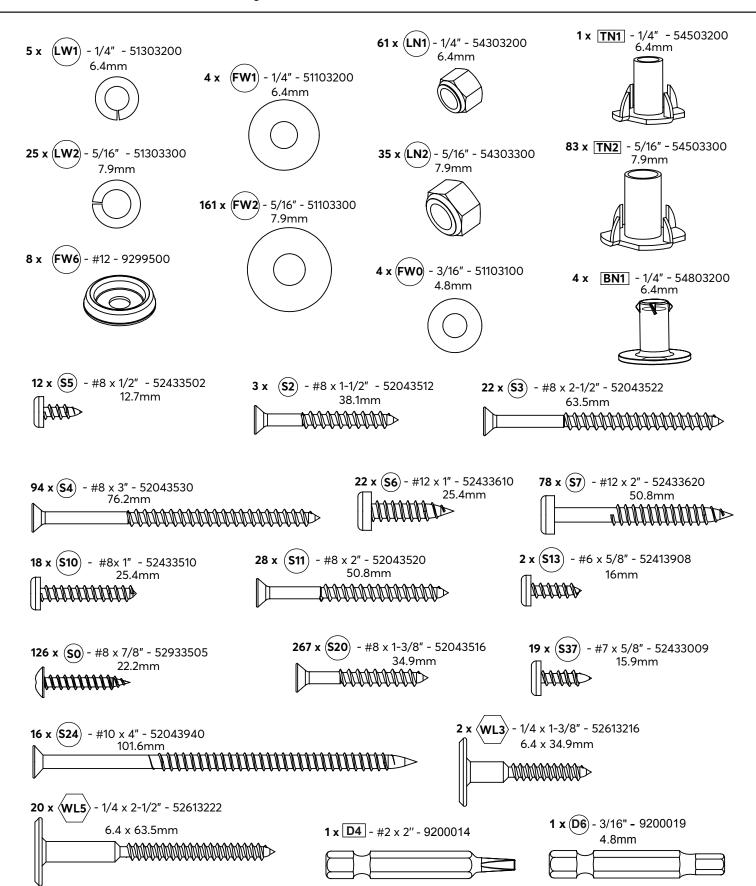



parts.kidkraft.com

### Identificación de los herrajes (tamaño real)

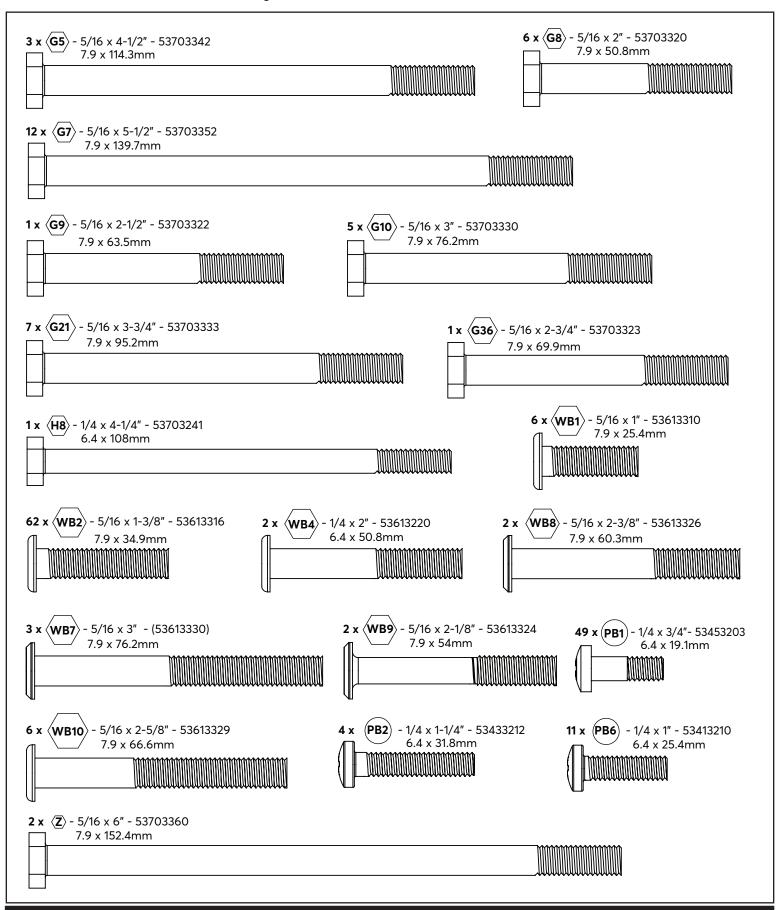



parts.kidkraft.com

Inventario de las piezas (leer esta sección antes de empezar a montar el producto)









Se debe completar el inventario antes de comenzar la instalación. KidKraft no asumirá los costes de instalación adicionales si las piezas se pierden o dañan.

- **A.** Con referencia a las hojas de identificación de piezas, haga un inventario de todo el hardware, la madera y los accesorios. Esto le resultará de ayuda durante el proceso de montaje.
  - Las piezas de madera tendrán el número de modelo de cuatro dígitos impreso en los extremos de las tablas. Clasifique las piezas de madera por pasos, según el sistema de números de modelo siguiente:



**B.** Lea el manual de montaje completo y preste especial atención a la información sobre seguridad/mantenimiento, las notas y las advertencias del ANSI de las páginas 1-8.

Si las piezas se pierden o dañan, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los consumidores de KidKraft antes de consultar al distribuidor.

# Solicitar piezas de repuesto 24/7

Puede solicitar piezas de repuesto para este producto las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

Parques infantiles para exteriores y casas de juego para exteriores https://parts.kidkraft.com/partsorderemail

Si tiene dudas sobre el montaje o el producto, busque en la portada la información de contacto de nuestro equipo de relaciones con los consumidores. También puede escanear este código QR con su smartphone para ver las preguntas frecuentes y la información de contacto.



Centro de asistencia de KidKraft <a href="https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/">https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/</a>



# 2 Ensamblaje del Panel B

11548











¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo! Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

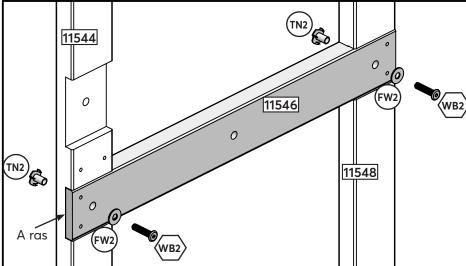

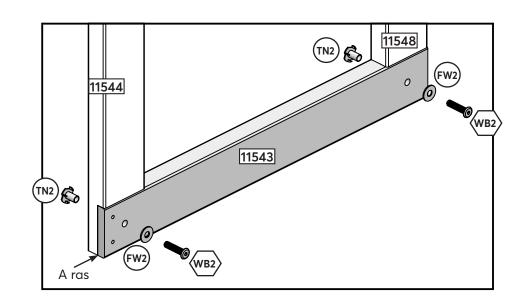



11544

11546

11543

1 x 11543 31.8 x 76.2 x 605 mm (1-1/4" x 3" x 23-13/16") 1 x 11546 31.8 x 76.2 x 605 mm (1-1/4" x 3" x 23-13/16")


1 x 11544 31.8 x 76.2 x 2197.1 mm (1-1/4" x 3" x 86-1/2") 1 x 11548 31.8 x 76.2 x 2197.1 mm (1-1/4" x 3" x 86-1/2")


#### <u>Herrajes</u>


4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

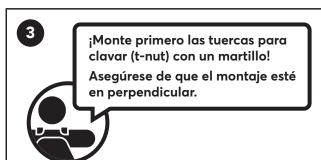



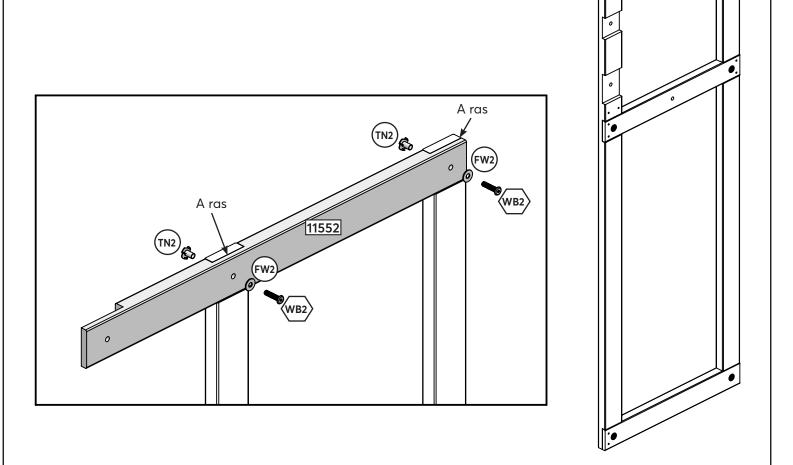

KidKraft\*

1 x 11552 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")


Piezas de madera

parts.kidkraft.com

**Herrajes** 

customerservice@kidkraft.com 1.800.933.0771 972.385.0100


2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)











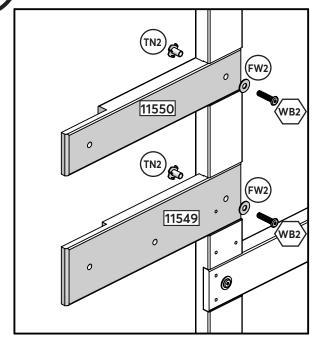

#### Vista posterior

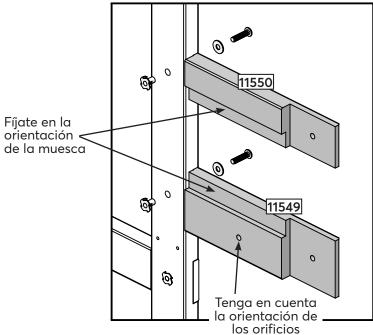

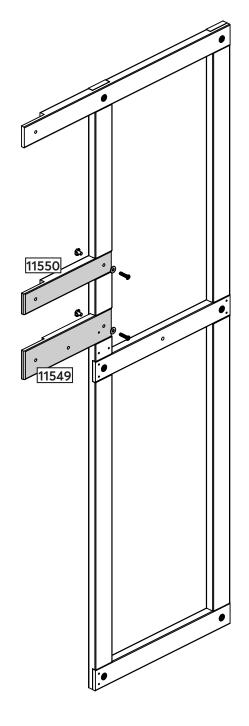

#### <u>Piezas de madera</u>

1 x 11550 31.8 x 76.2 x 395 mm (1-1/4" x 3" x 15-9/16")

1 x 11549 31.8 x 104.8 x 395 mm (1-1/4" x 4-1/8" x 15-9/16")

#### <u>Herrajes</u>

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com




¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!













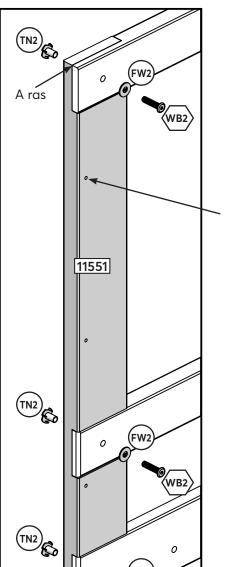

Tenga en cuenta la orientación de los orificios

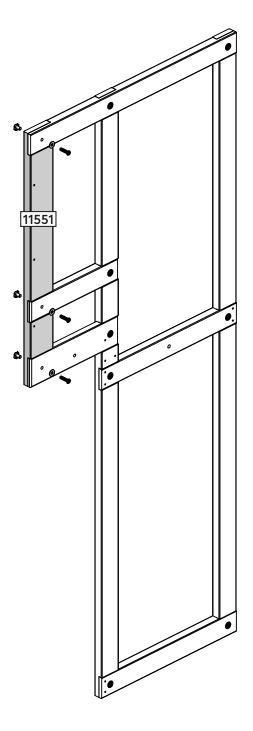

Piezas de madera

1 x 11551 31.8 x 101.6 x 927.1 mm (1-1/4" x 4" x 36-1/2")

A ras

**Herrajes** 

3 x \( \text{WB2} \) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

# 6 Ensamblaje del Panel A

11544











¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo! Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

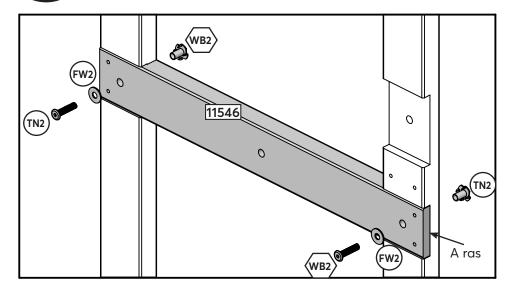

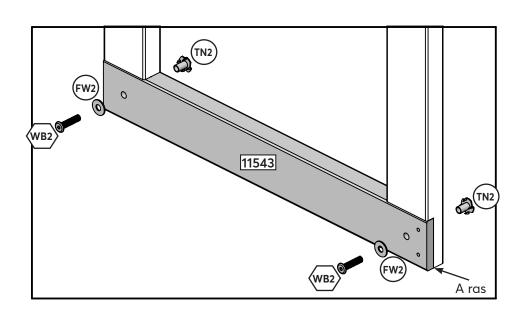



11548


1 x 11543 31.8 x 76.2 x 605 mm (1-1/4" x 3" x 23-13/16") 1 x 11546 31.8 x 76.2 x 605 mm (1-1/4" x 3" x 23-13/16") 1 x 11544 31.8 x 76.2 x 2197.1 mm (1-1/4" x 3" x 86-1/2") 1 x 11548 31.8 x 76.2 x 2197.1 mm (1-1/4" x 3" x 86-1/2")

4 x \( \sqrt{WB2} \) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)

**Herrajes** 



parts.kidkraft.com

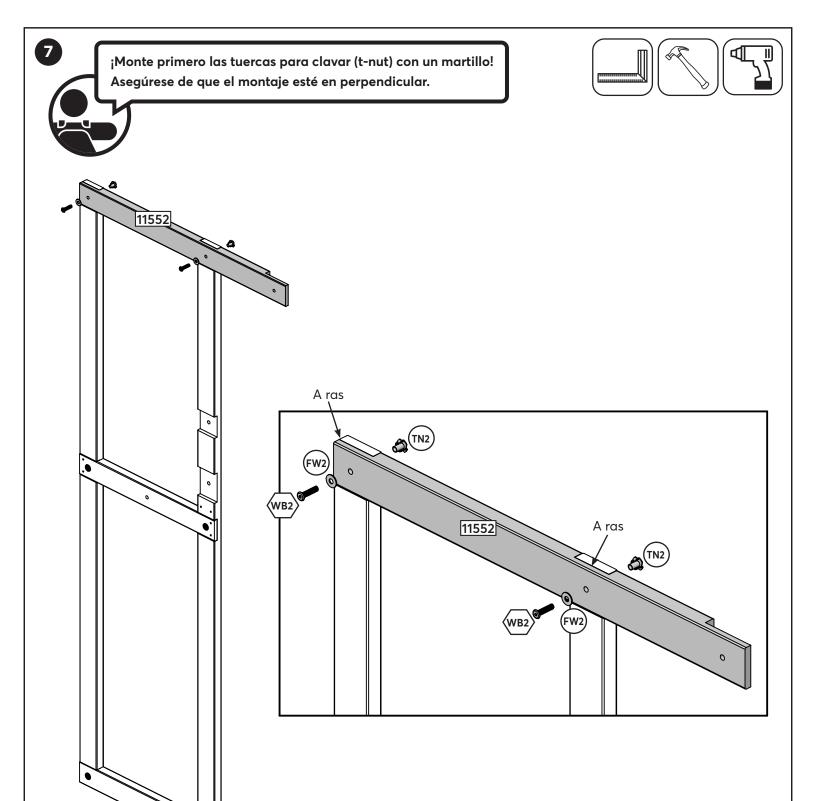

<u>Piezas de madera</u>

1 x 11552 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

<u>Herrajes</u>

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

8


¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo! Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.









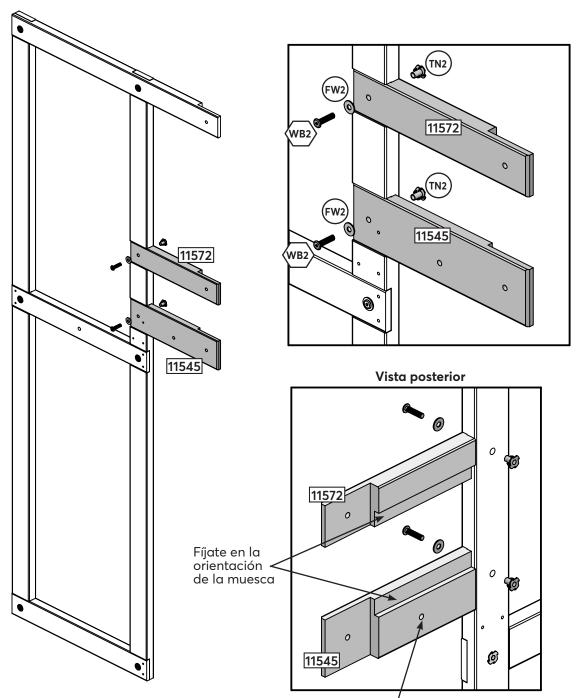

#### <u>Piezas de madera</u>

1 x 11545 31.8 x 104.8 x 395 mm (1-1/4" x 4-1/8" x 15-9/16")

1 x 11572 31.8 x 76.2 x 395 mm (1-1/4" x 3" x 15-9/16")

#### <u>Herrajes</u>

Tenga en cuenta la orientación de los orificios

2 x (w<sub>B2</sub>) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com





¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo! Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.







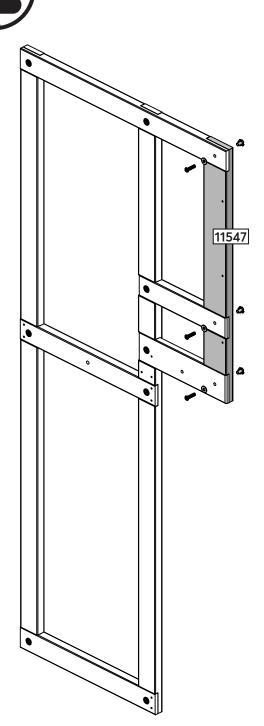

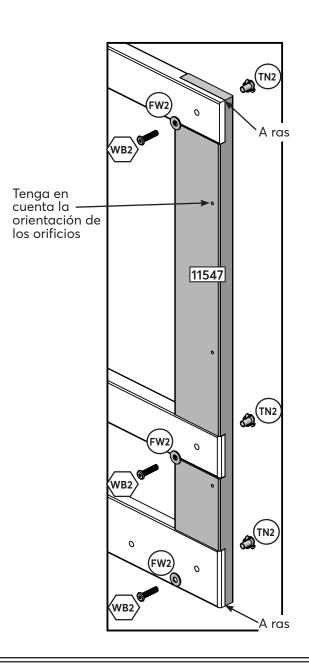

<u>Piezas de madera</u>


1 x 11547 31.8 x 101.6 x 927.1 mm (1-1/4" x 4" x 36-1/2")

**Herrajes** 

3 x \sqrt{WB2} 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

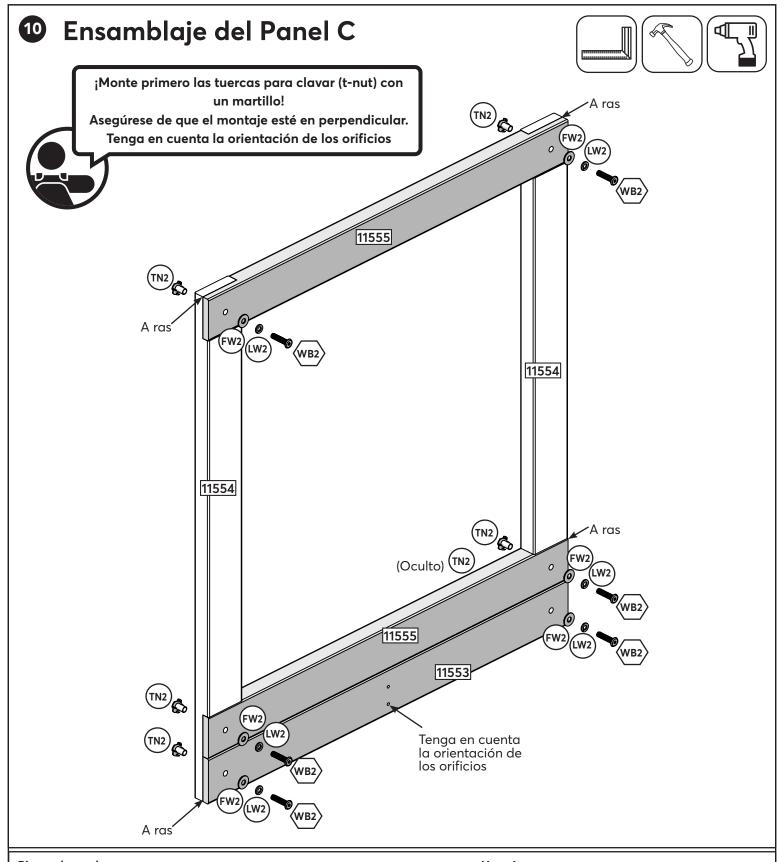

#### <u>Piezas de madera</u>

1 x 11553 31.8 x 82.6 x 807.4 mm (1-1/4" x 3-1/4" x 31-13/16")

2x 11554 31.8 x 76.2 x 925 mm (1-1/4" x 3" x 36-7/16")


2 x 11555 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

#### <u>Herrajes</u>

6 x \langle WB2 \rangle 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)



parts.kidkraft.com

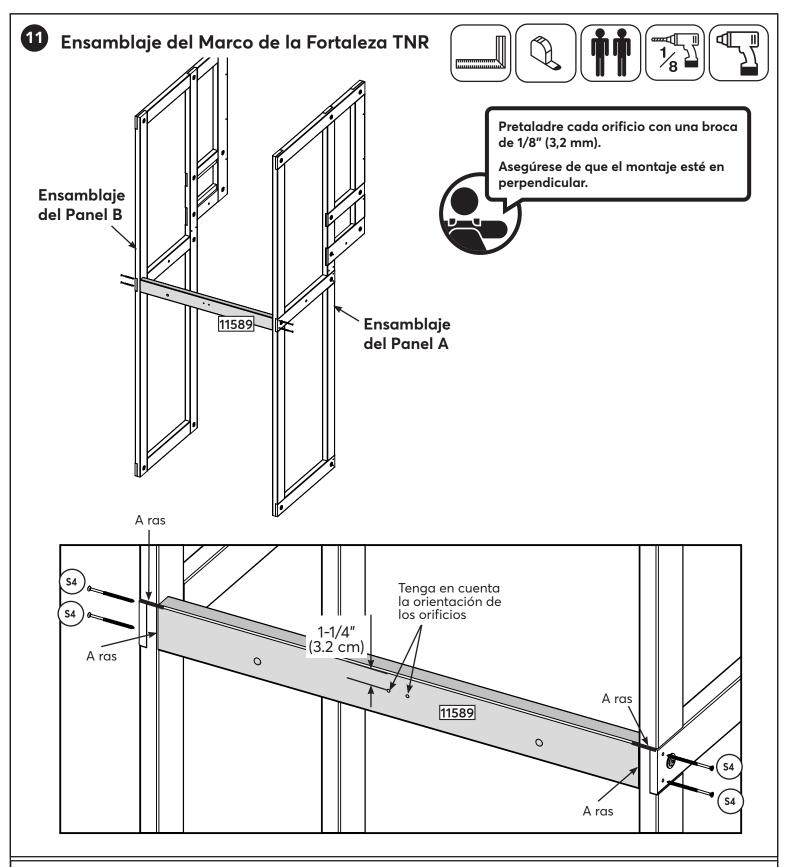

<u>Piezas de madera</u>

1 x 11589 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")


<u>Herrajes</u>

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com




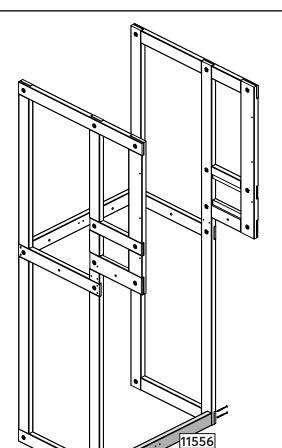



Pretaladre cada orificio con una broca de 1/8" (3,2 mm).

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

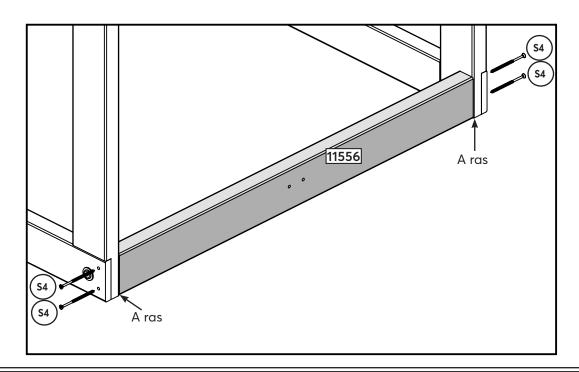

Piezas de madera

1 x 11556 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")


**Herrajes** 

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com



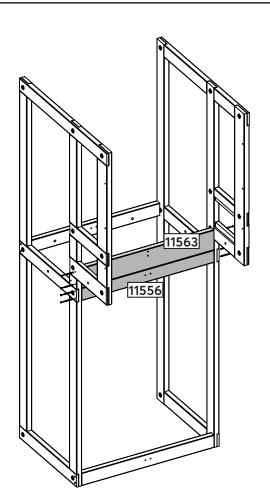










Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



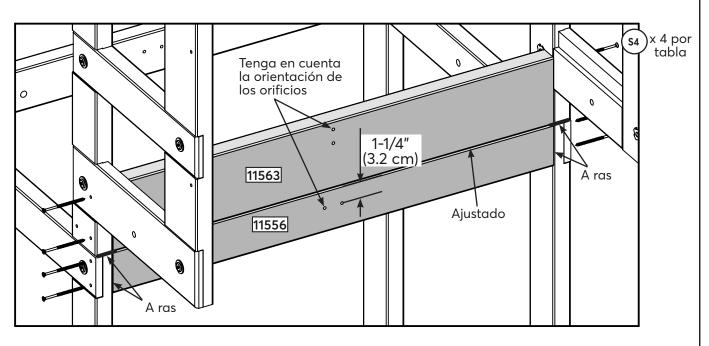

#### Piezas de madera

1 x 11556 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")


1 x 11563 31.8 x 123 x 807.4 mm (1-1/4" x 4-7/8" x 31-13/16")

#### <u>Herrajes</u>

8 x (\$4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

















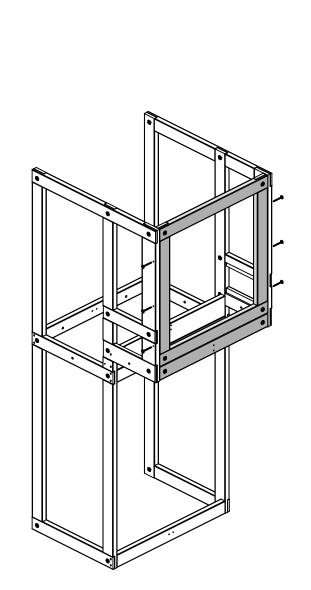

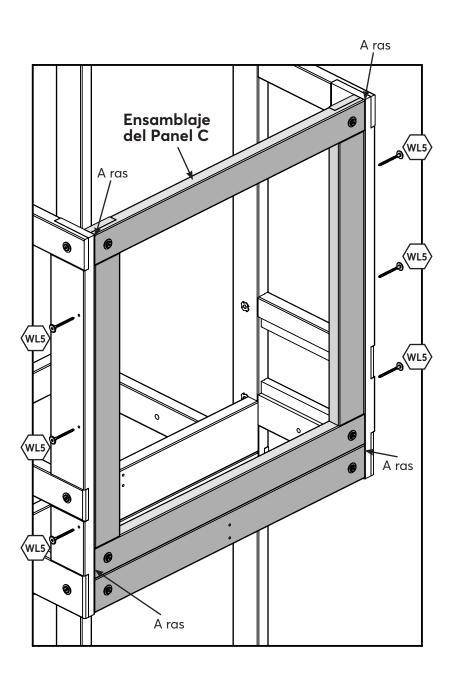


#### <u>Herrajes</u>

6 x WL5 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

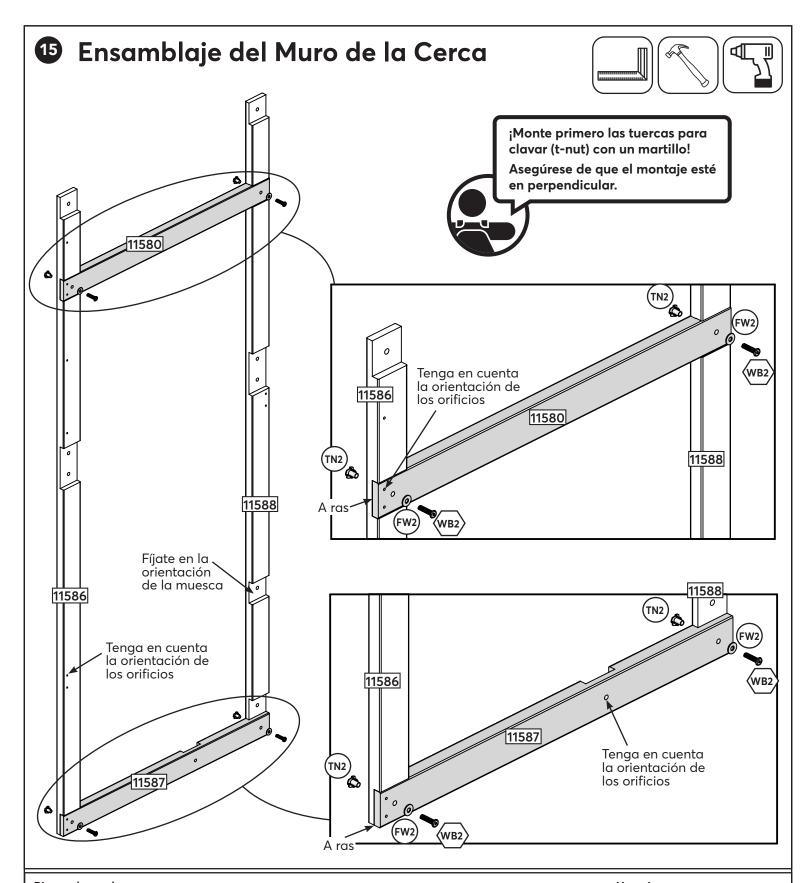



1 x 11580 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8") 1 x 11587 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

1 x 11586 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm (1-1/4" x 3" x 92")


1 x 11588 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm (1-1/4" x 3" x 92")

**Herrajes** 

4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

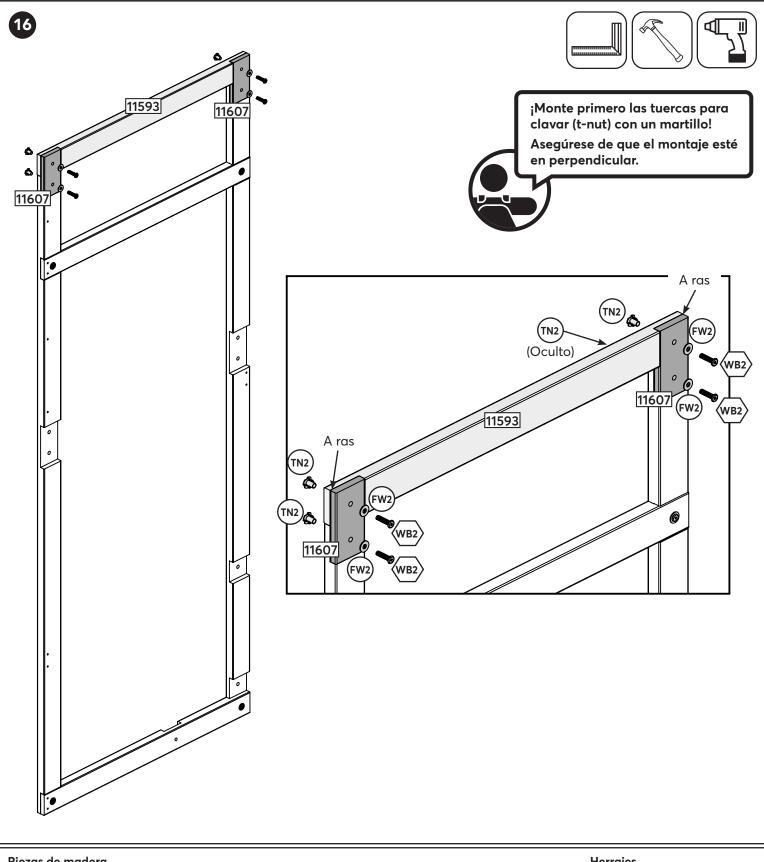

Piezas de madera

2 x 11607 15.9 x 76.2 x 152.4 mm (5/8" x 3" x 6")


1 x 11593 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

**Herrajes** 

4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

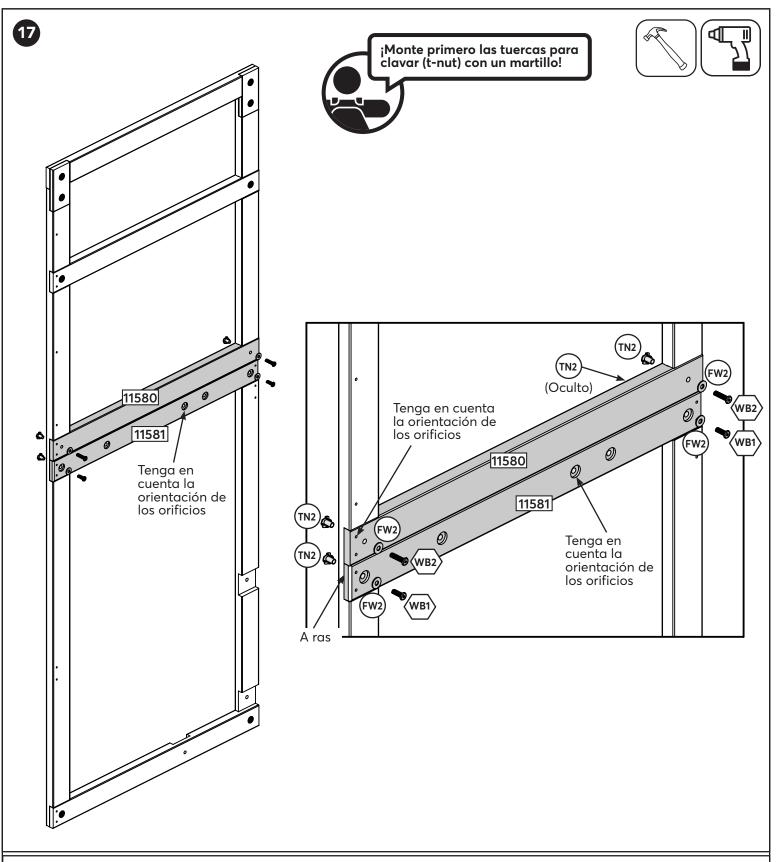

#### Piezas de madera

1 x 11580 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

1 x 11581 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

#### <u>Herrajes</u>

2 x WB2 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)

2 x (WB1) 7.9 x 25.4 mm (5/16 x 1") (FW2, TN2)



parts.kidkraft.com






¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!





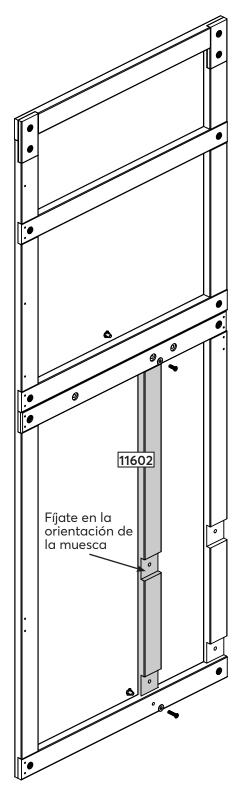

11602 Fíjate en la orientación de la muesca TN2

<u>Piezas de madera</u>

1 x 11602 31.8 x 76.2 x 1346.2 mm (1-1/4" x 3" x 53")


<u>Herrajes</u>

1 x \(\text{WB2}\)7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)

1 x (WB1)7.9 x 25.4 mm (5/16 x 1") (FW2, TN2)




parts.kidkraft.com

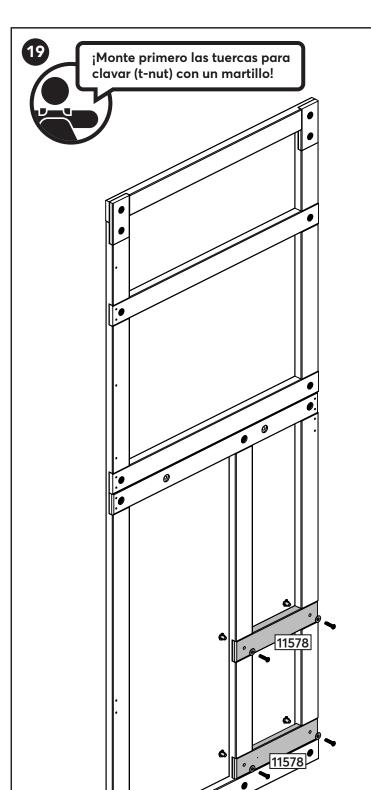






Vista posterior

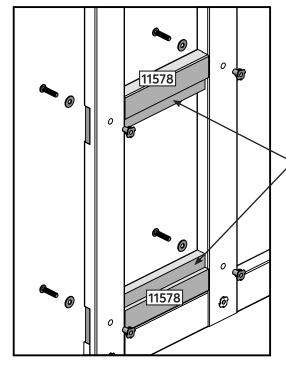

Fíjate en la orientación de la muesca

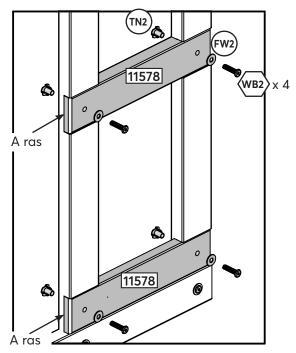

Piezas de madera


2 x 11578 31.8 x 76.2 x 369.9 mm (1-1/4" x 3" x 14-9/16")

<u>Herrajes</u>

4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

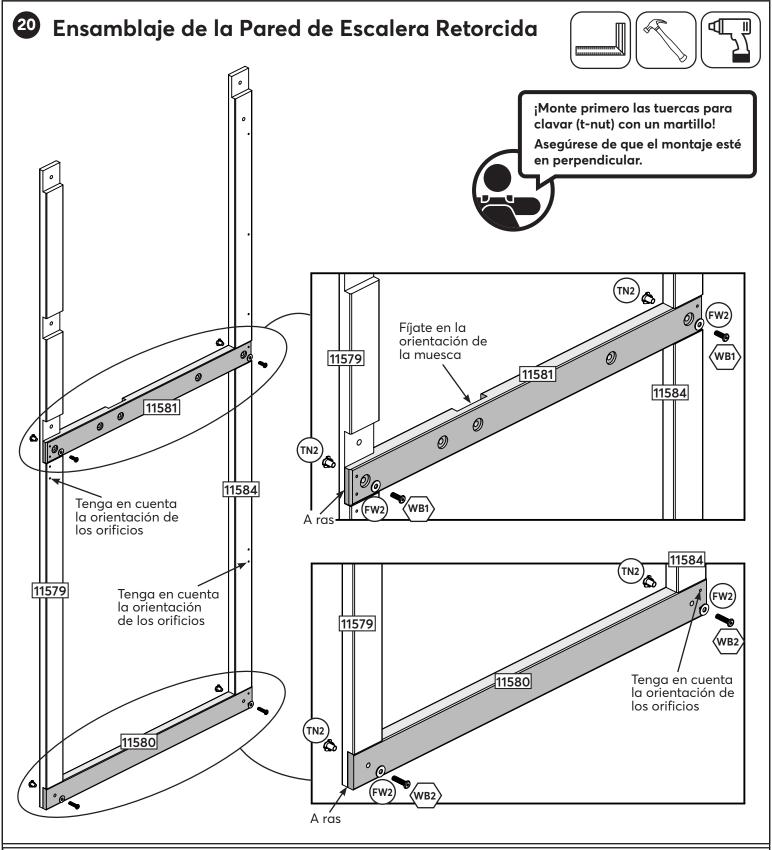

#### Piezas de madera


- 1 x 11580 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")
- 1 x 11581 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")
- 1 x 11579 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm (1-1/4" x 3" x 92")
- 1 x 11584 31.8 x 76.2 x 2336.8 mm (1-1/4" x 3" x 92")

## <u>Herrajes</u>

- $2 \times \langle WB2 \rangle$  7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)
- 2 x (WB1) 7.9 x 25.4 mm (5/16 x 1") (FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

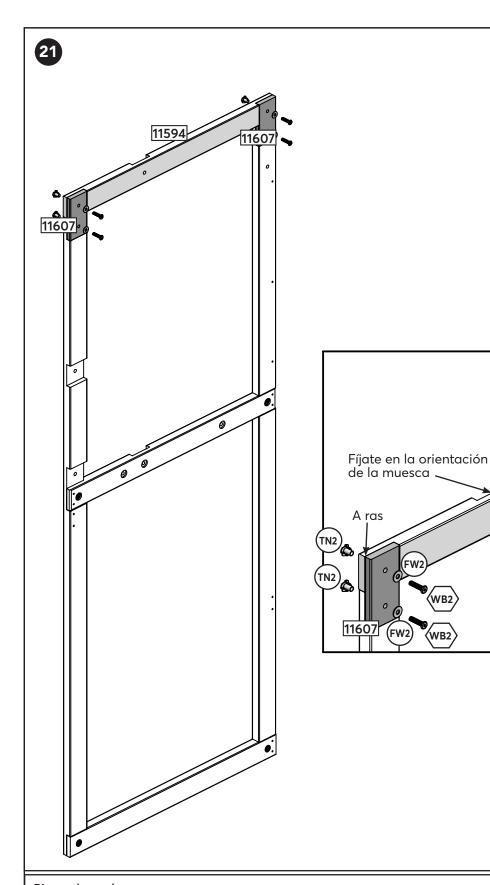







A ras

11607 (FW2)

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo! Asegúrese de que el montaje esté

en perpendicular.

(TN2 (Oculto)

11594

Piezas de madera

2 x 11607 15.9 x 76.2 x 152.4 mm (5/8" x 3" x 6")

1 x 11594 31.8 x 76.2 x 923.9 mm (1-1/4" x 3" x 36-3/8")

**Herrajes** 

4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com






¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!





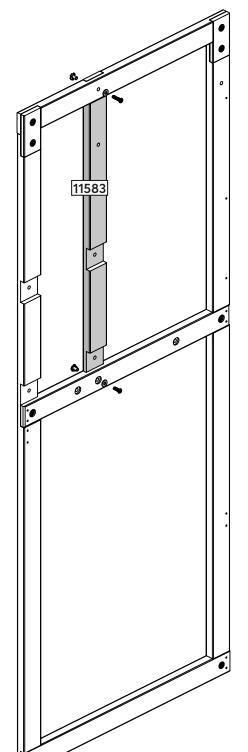

Tenga en cuenta -la orientación de los orificios 11583

<u>Piezas de madera</u>

1 x 11583 31.8 x 76.2 x 1143 mm (1-1/4" x 3" x 45")


**Herrajes** 

1 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)

1 x (WB1) 7.9 x 25.4 mm (5/16 x 1") (FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

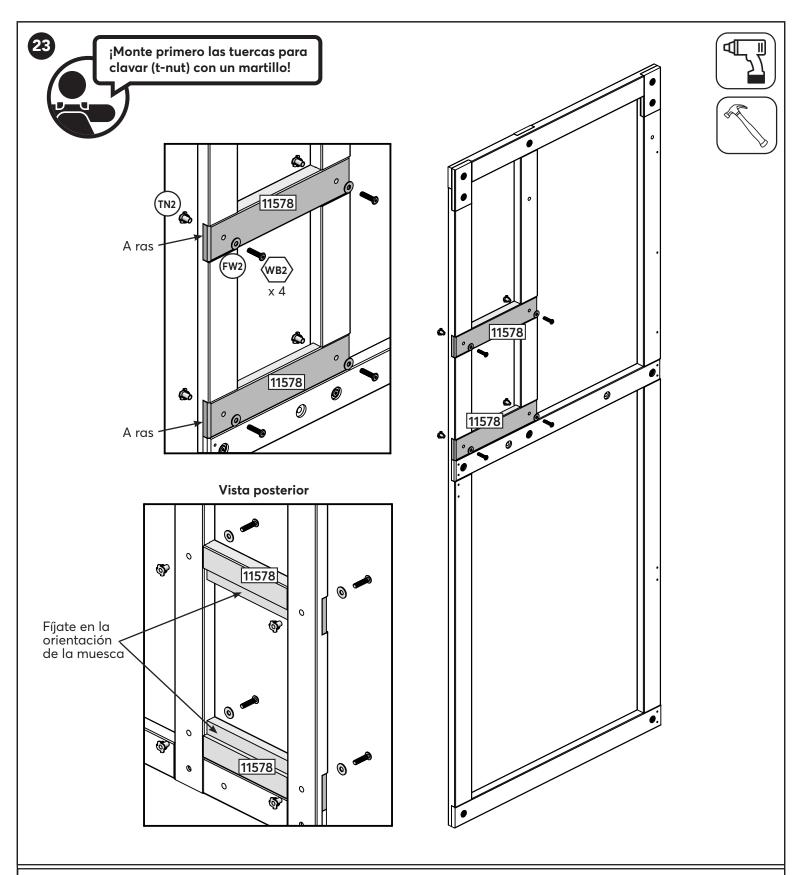

Piezas de madera


2 x 11578 31.8 x 76.2 x 371.5 mm (1-1/4" x 3" x 14-5/8")

**Herrajes** 

4 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)




parts.kidkraft.com

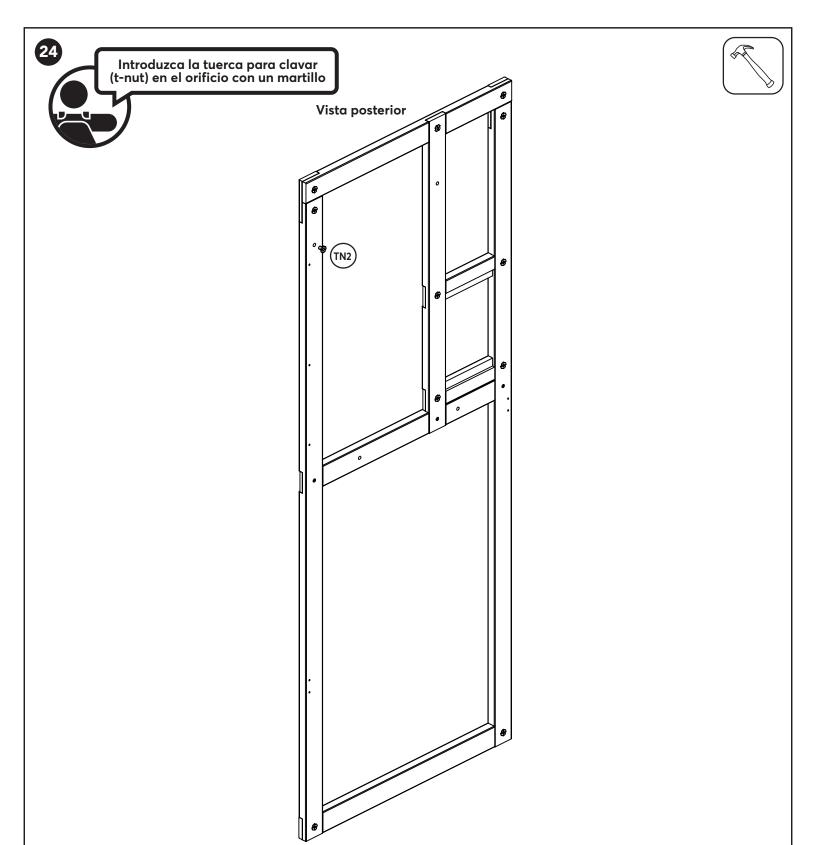

1 x (TN2)



parts.kidkraft.com

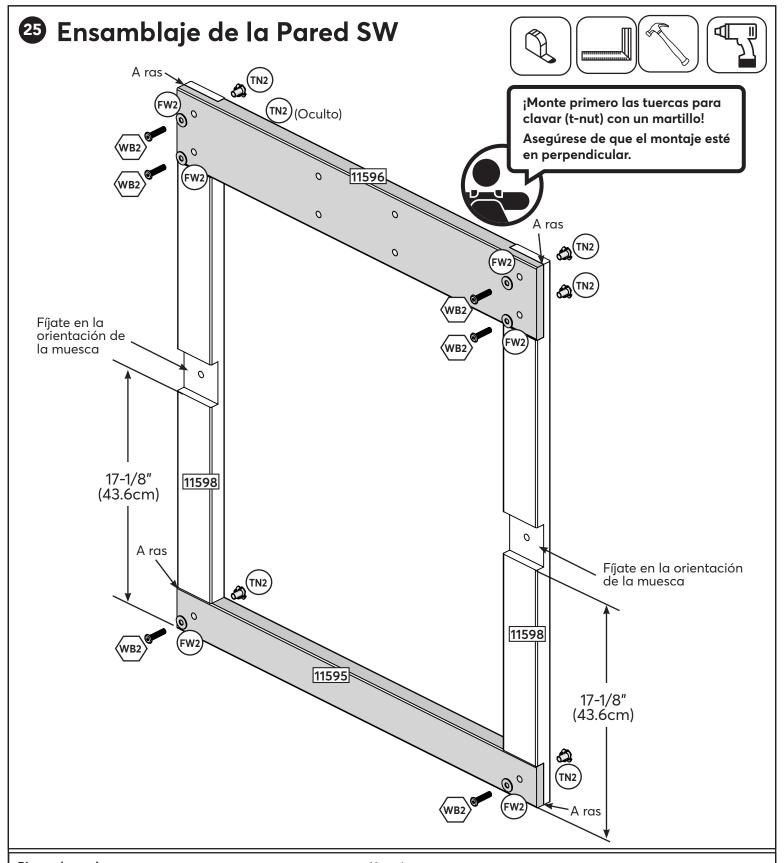

1 x 11595 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

1 x 11596 31.8 x 133.4 x 807.4 mm (1-1/4" x 5-1/4" x 31-13/16")

2 x 11598 31.8 x 76.2 x 990.5 mm (1-1/4" x 3" x 39")

#### <u>Herrajes</u>


6 x \( \text{WB2} \) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com





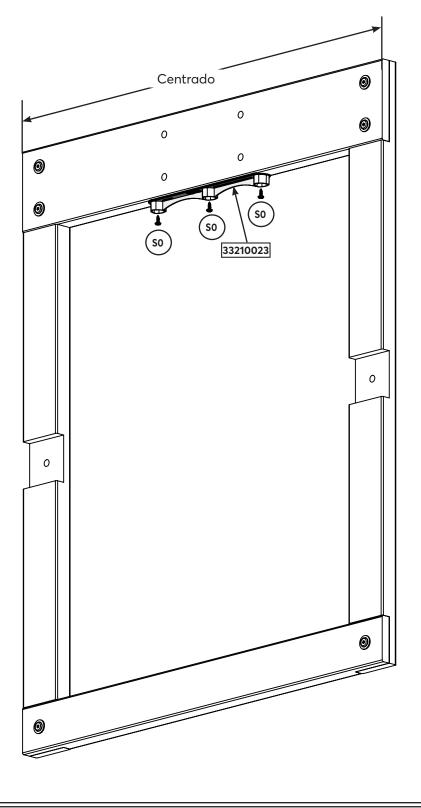


Herrajes 3 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8") Otras piezas 1 x 33210023



parts.kidkraft.com





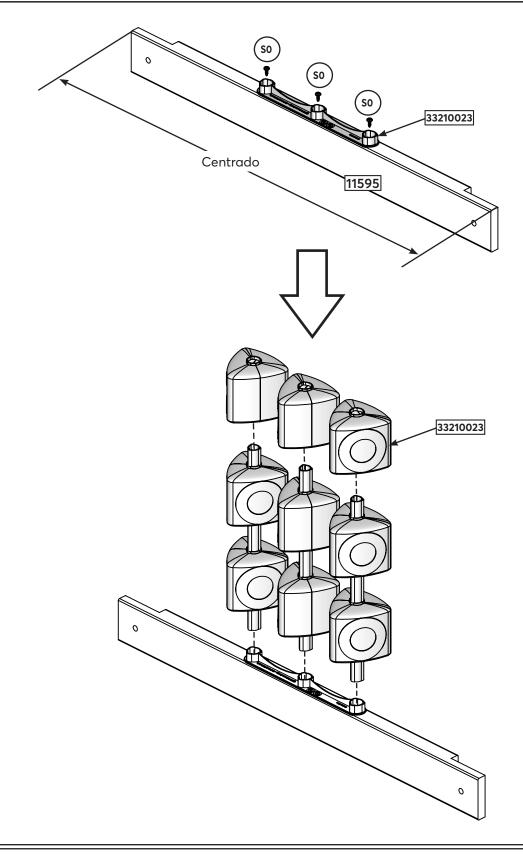

Piezas de madera


1 x 11595 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

<u>Herrajes</u>

3 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")




parts.kidkraft.com

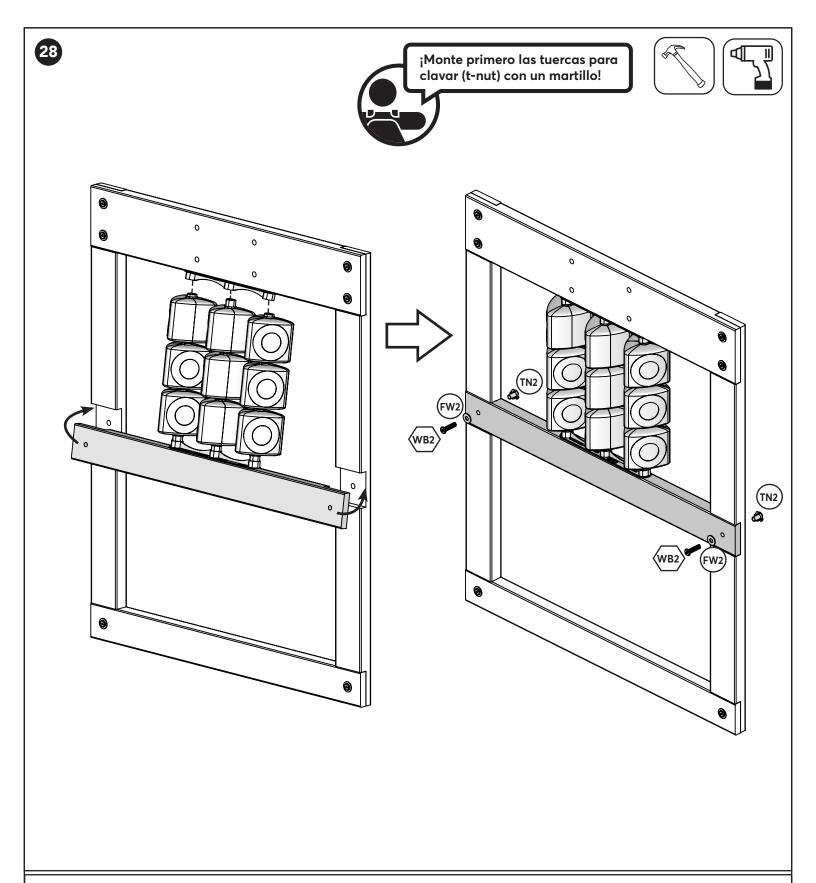

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

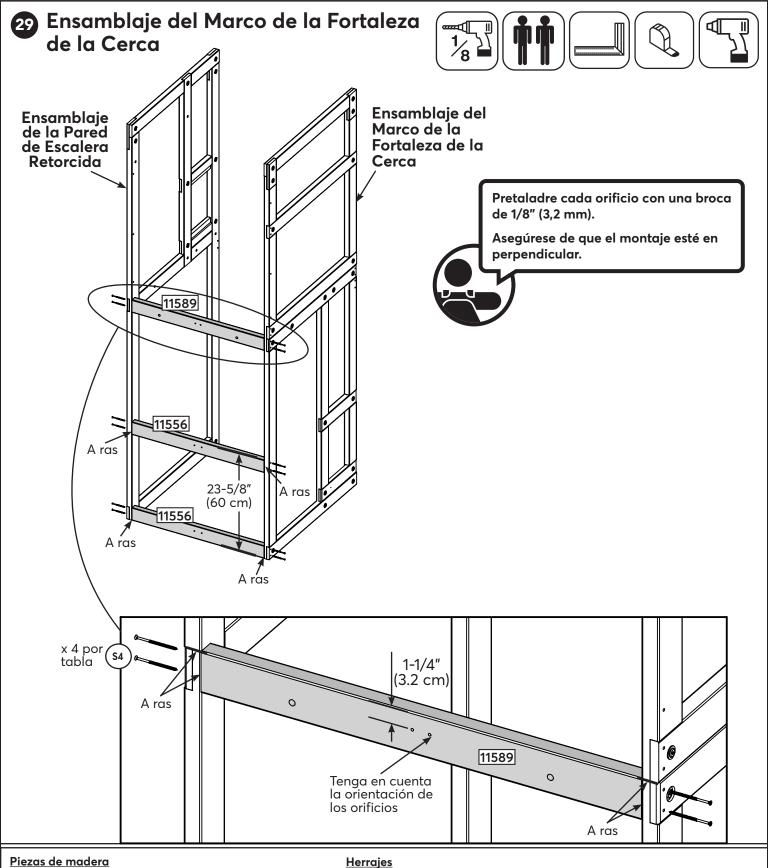


1 x 11589 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

2 x 11556 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

12 x(S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

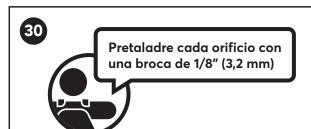















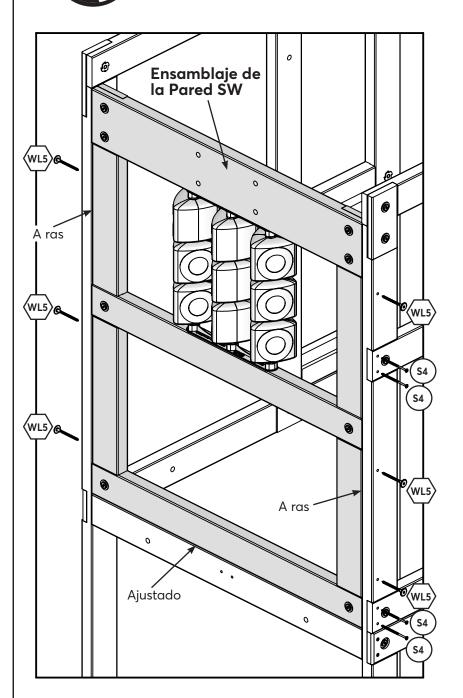

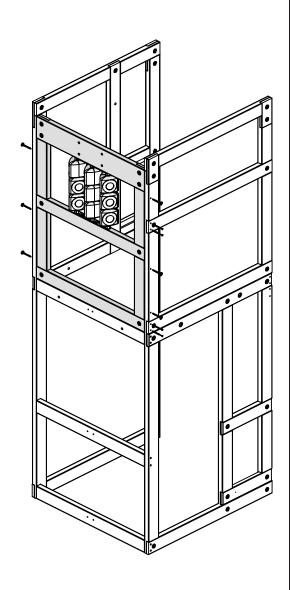

6 x (WL5) 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com












Pretaladre cada orificio con una broca de 1/8" (3,2 mm).

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



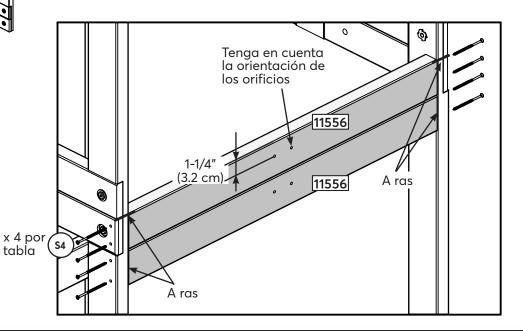

Piezas de madera

2 x 11556 31.8 x 76.2 x 807.4 mm (1-1/4" x 3" x 31-13/16")

<u>Herrajes</u>

11556

8 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com









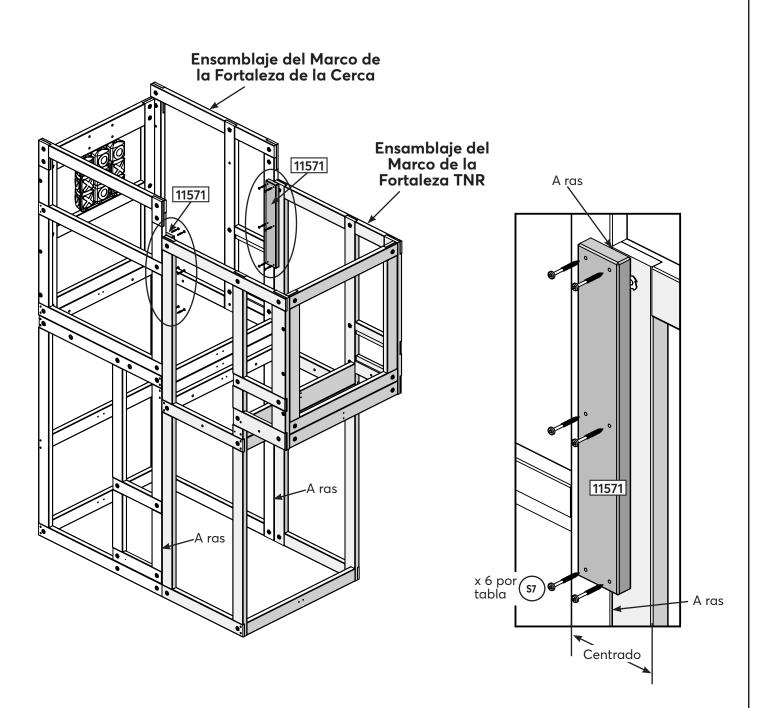

Piezas de madera

2 x 11571 76.2 x 25.4 x 508 mm (3" x 1" x 20")

<u>Herrajes</u>

12 x (\$7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")




parts.kidkraft.com








## Vista inferior

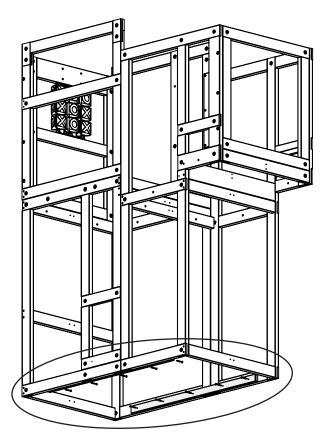

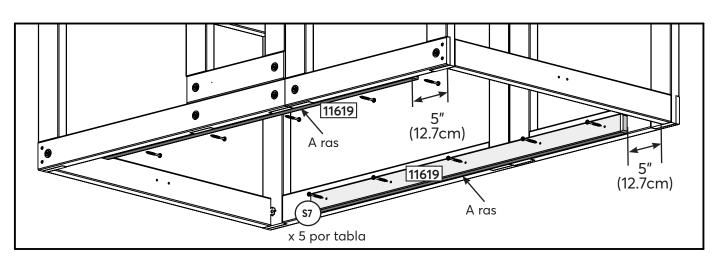

Piezas de madera

2 x 11619 25.4 x 50.8 x 1168.4 mm (1" x 2" x 45-5/8")

<u>Herrajes</u>

10 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")



customer service @kidkraft.com1.800.933.0771


972.385.0100


parts.kidkraft.com







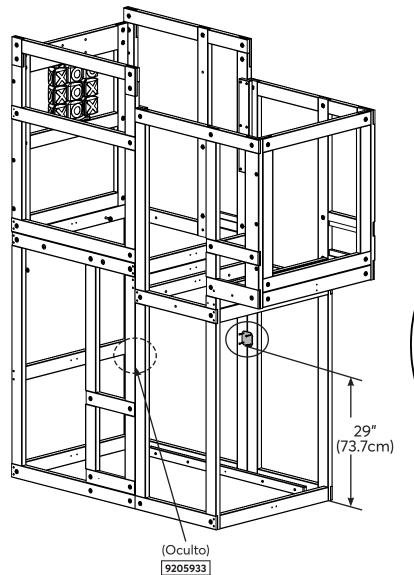

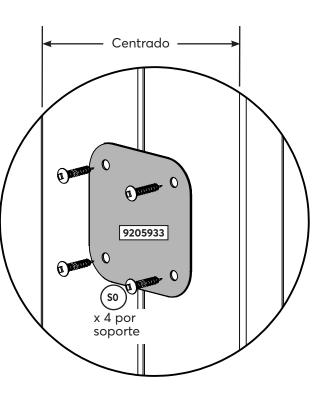


8 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

2 x 9205933



parts.kidkraft.com

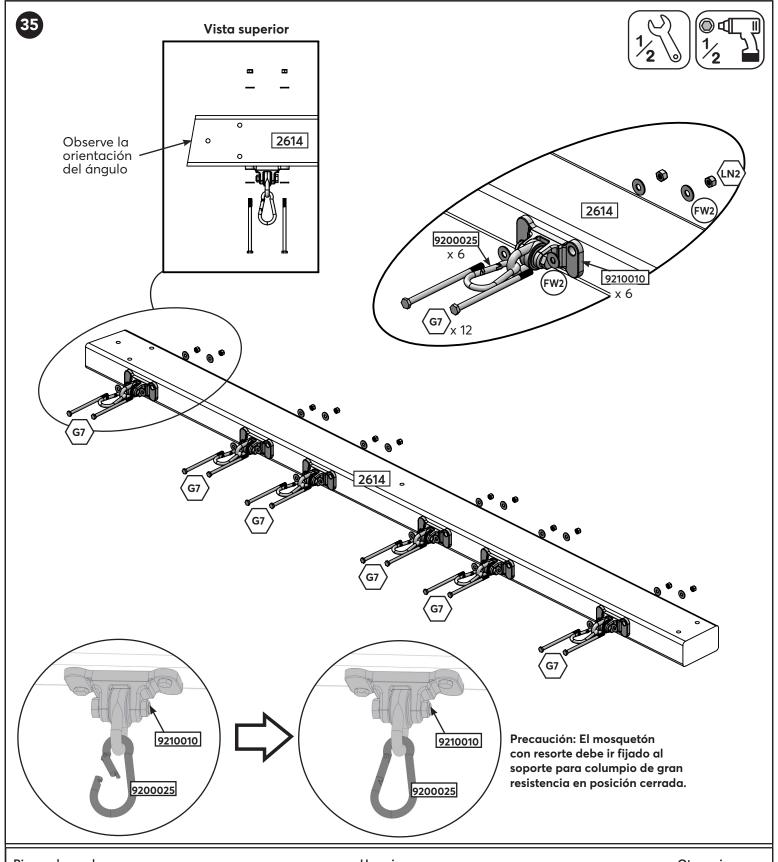

<u>Piezas de madera</u> 1 x 2614 76.2 x 133.4 x 2235.2 mm (3" x 5-1/4" x 88")

**Herrajes** 

12 x  $\langle G7 \rangle$  7.9 x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (FW2 x 2, LN2)


Otras piezas

6 x 9210010

6 x 9200025



parts.kidkraft.com

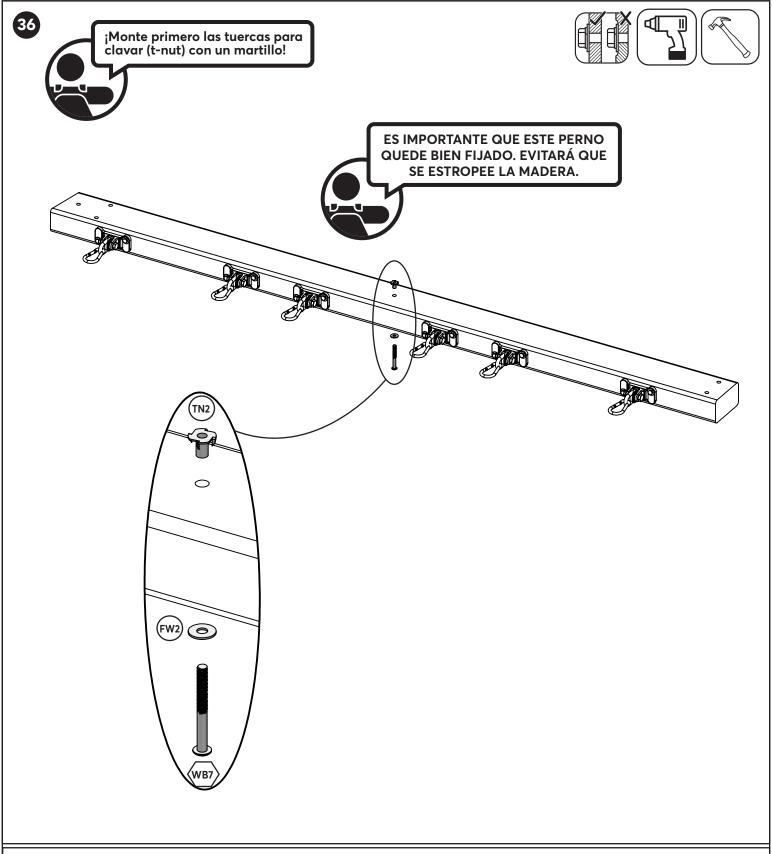



1 x (WB7) 7.9mm x 76.2mm (5/16 x3")( FW2 , TN2 )




parts.kidkraft.com







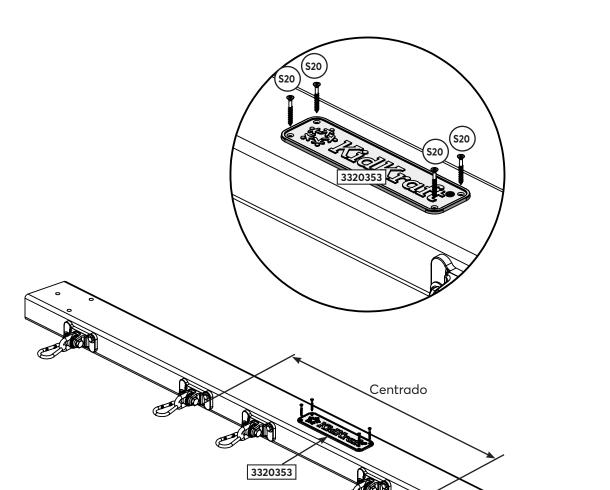

4 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

Otras piezas

1 x 3320353




parts.kidkraft.com







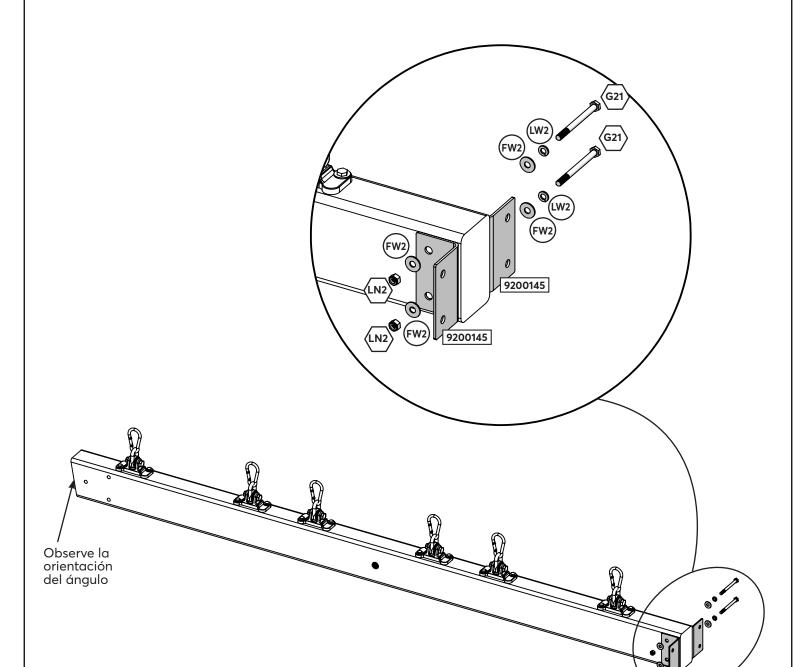


2 x (G21) 7.9mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") ( FW2 x 2, LW2, LN2)

Otras piezas

2 x 9200145



parts.kidkraft.com

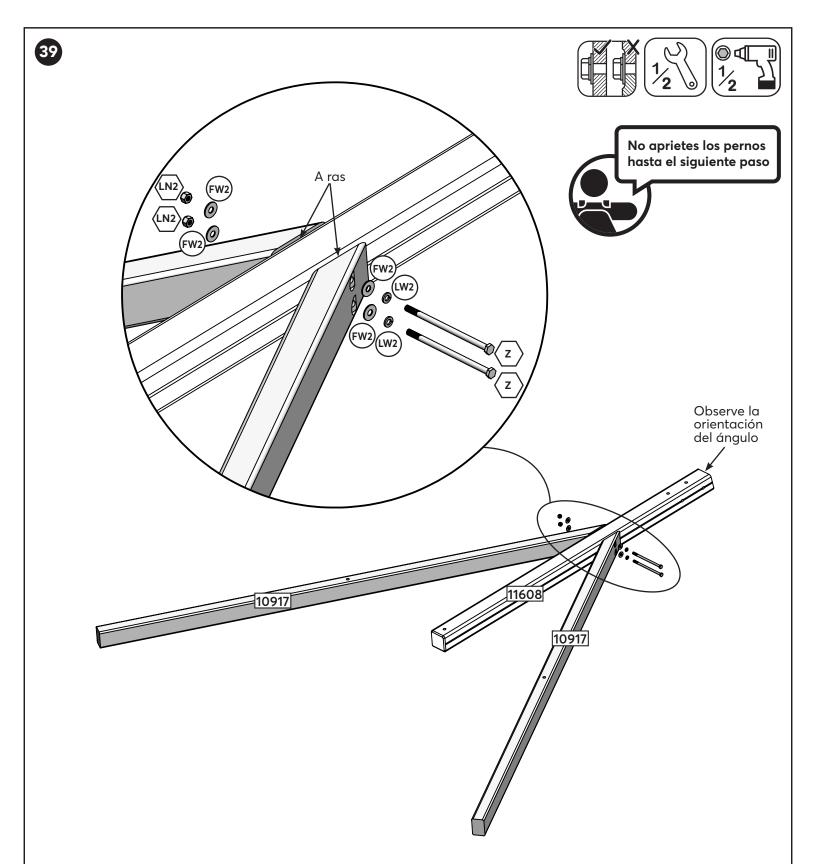

<u>Piezas de madera</u> 2 x 10917 50.8 x 76.2 x 2100 mm (2" x 3" x 82-11/16")


1 x 11608 76.2 x 76.2 x 1515.7 mm (3" x 3" x 59-11/16")

<u>Herrajes</u>

2 x  $\langle z \rangle$  7.9 x 152.4 mm (5/16 x 6") (LW2, FW2 x 2, LN2)



parts.kidkraft.com

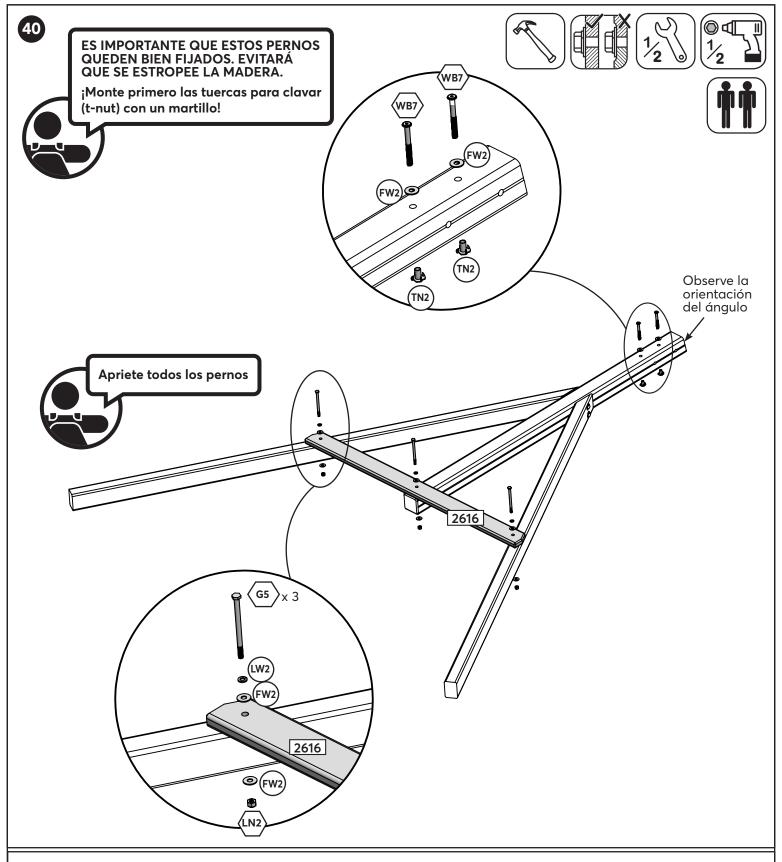

<u>Piezas de madera</u> 1 x 2616 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm (15/16" x 3-1/4" x 46-1/2")

#### **Herrajes**

- 3 x G5 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2, FW2 x 2, LN2)
- 2 x (WB7)7.9mm x 76.2mm (5/16 x3")( FW2 , TN2 )




parts.kidkraft.com









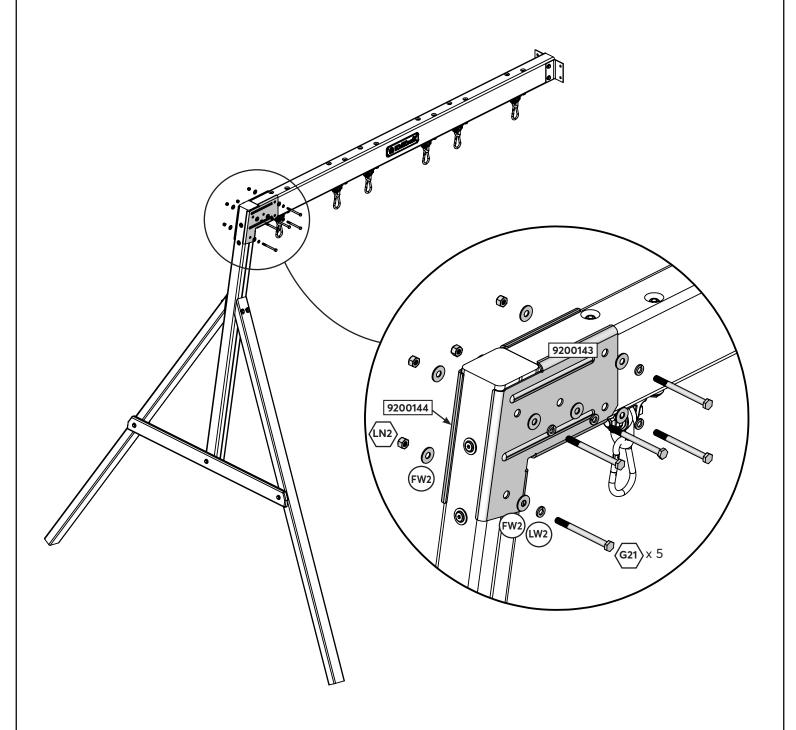

5 x (G21) 7.9mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") ( FW2 x 2, LW2, LN2)


Otras piezas

1 x 9200144

1 x 9200143



parts.kidkraft.com

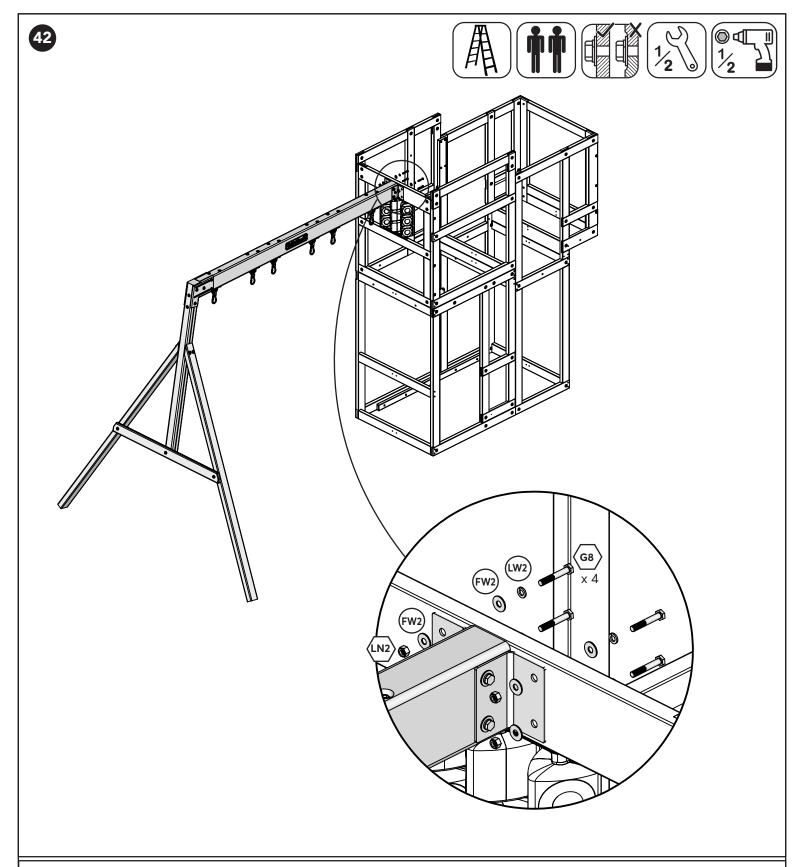


4 x  $\left\langle G8 \right\rangle$  7.9mm x 50.8mm (5/16" x 2")( FW2 x 2, LW2, LN2 )



parts.kidkraft.com



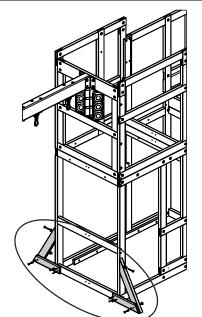










Pretaladre los agujeros con una broca de 1/8" (3,2 mm) para WL5.

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



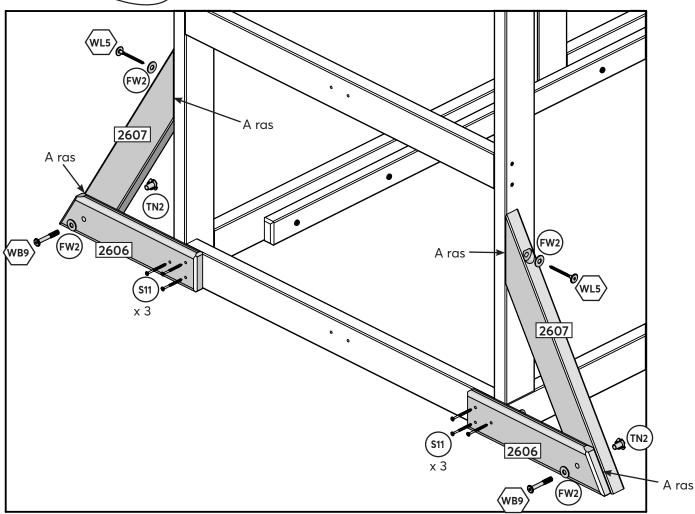

Piezas de madera

2 x 2606 23.8 x 82.6 x 362 mm (15/16" x 3-1/4" x 14-1/4")

2 x 2607 31.8 x 76.2 x 558.8 mm (1-1/4" x 3" x 22")

<u>Herrajes</u>

2 x (WB9) 7.9mm x 54 mm (5/16 x 2-1/8")(FW2, TN2)

2 x (WL5) 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")(FW2)

6 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com







# Solape los paneles como se muestra en la imagen

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad

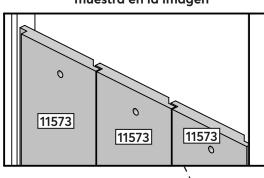

Vista interior

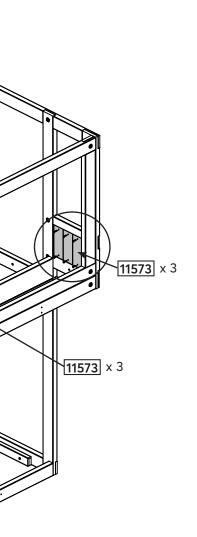

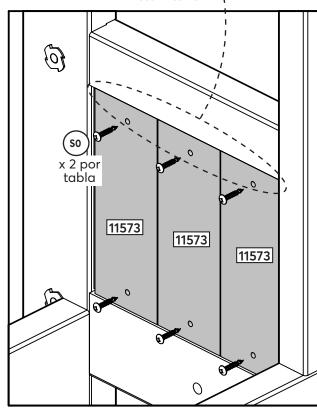

<u>Piezas de madera</u>

6 x 11573 9.5 x 76.2 x 188.5 mm (3/8" x 3" x 7-7/16")

**Herrajes** 


12 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")



parts.kidkraft.com






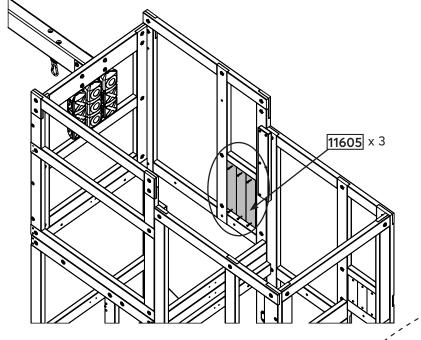


Vista interior

Solape los paneles como se muestra en la imagen

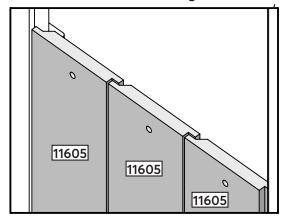

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad

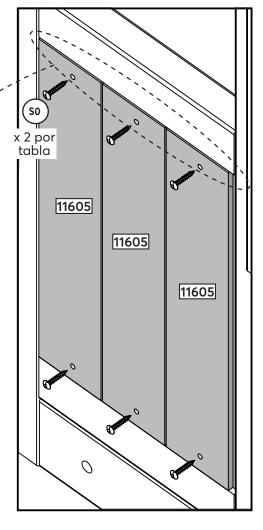

<u>Piezas de madera</u>


3 x 11605 9.5 x 76.2 x 356.8 mm (3/8" x 3" x 14-1/16")

<u>Herrajes</u>

6 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")



parts.kidkraft.com

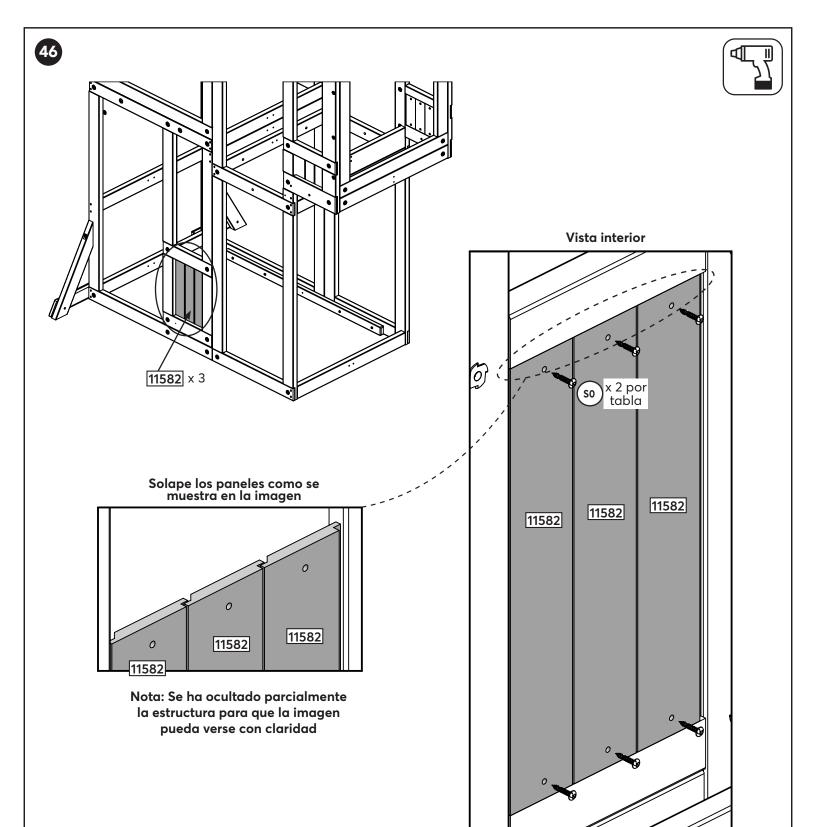

3 x 11582 9.5 x 76.2 x 409.6 mm (3/8" x 3" x 16-1/8")

**Herrajes** 

6 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")





parts.kidkraft.com







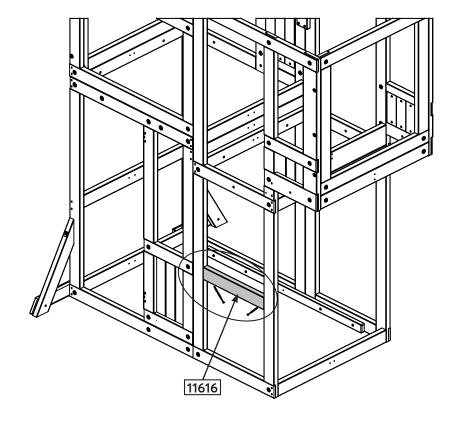

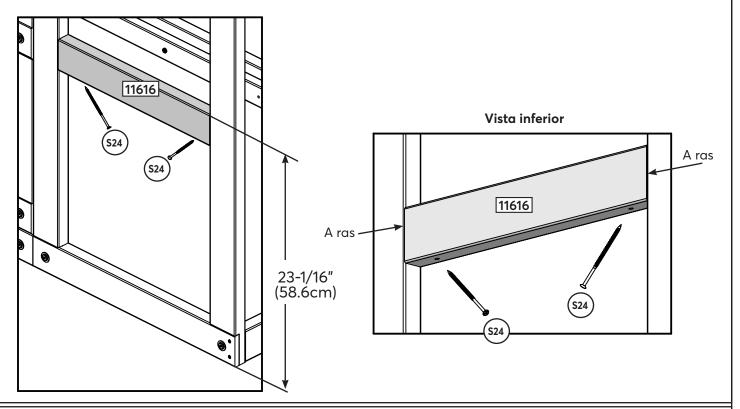

1 x 11616 31.8 x 76.2 x 452.7 mm (1-1/4" x 3" x 17-13/16")

<u>Herrajes</u>


2 x (S24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")



parts.kidkraft.com





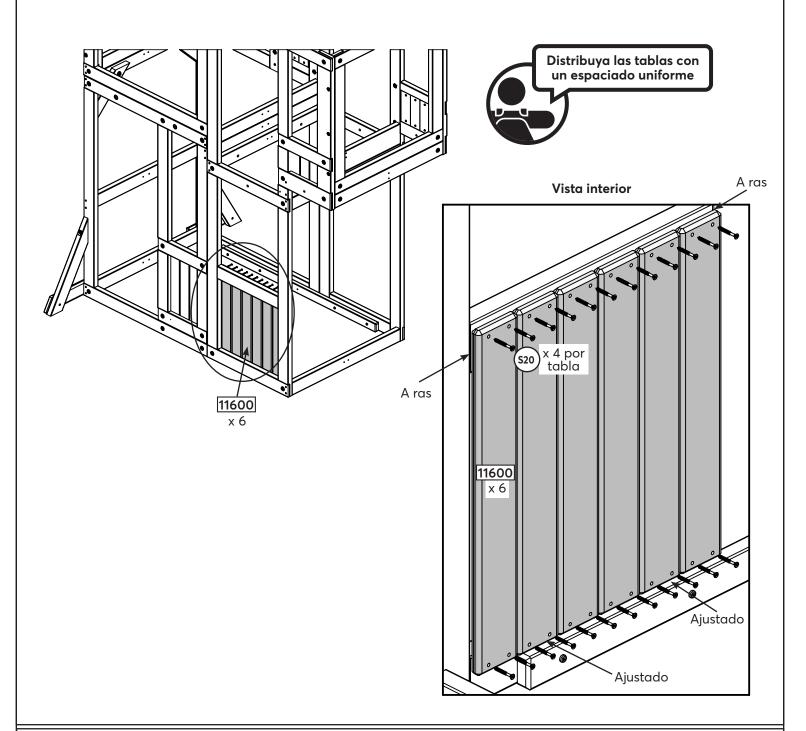

6 x 11600 15.9 x 76.2 x 527.1 mm (5/8" x 3" x 20-3/4")


<u>Herrajes</u>


24 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")







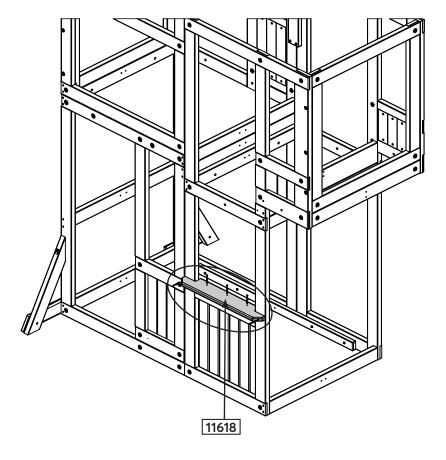

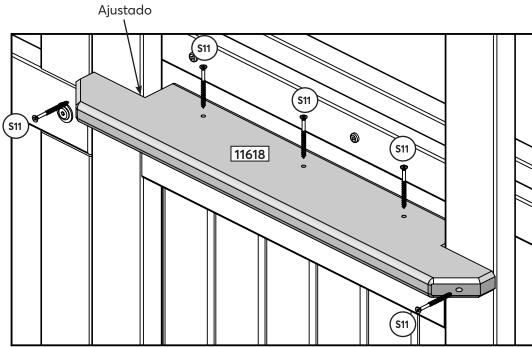

Piezas de madera


1 x 11618 23.8 x 108 x 605.1 mm (15/16" x 4-1/4" x 23-13/16")

<u>Herrajes</u>

5 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

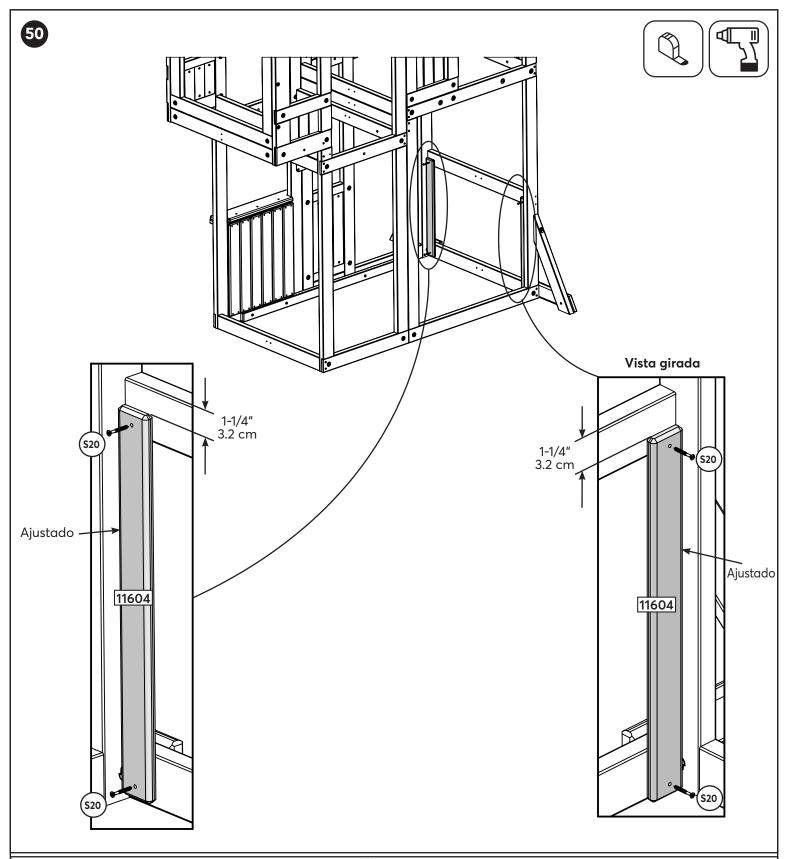

2 x 11604 15.9 x 57.2 x 554.8 mm (5/8" x 2-1/4" x 21-13/16")


<u>Herrajes</u>

4 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com



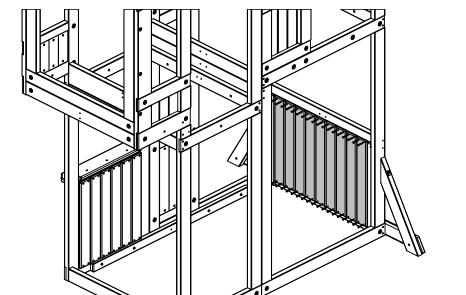

A ras



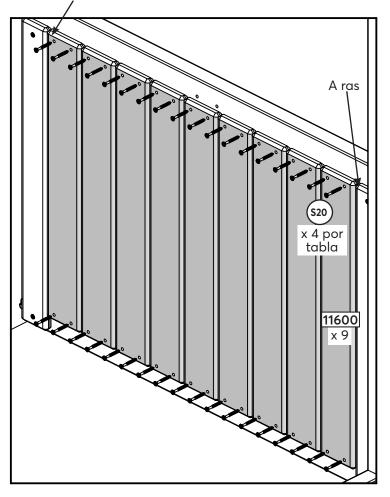

<u>Piezas de madera</u>


9 x 11600 15.9 x 76.2 x 527.1 mm (5/8" x 3" x 20-3/4")


<u>Herrajes</u>

36 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

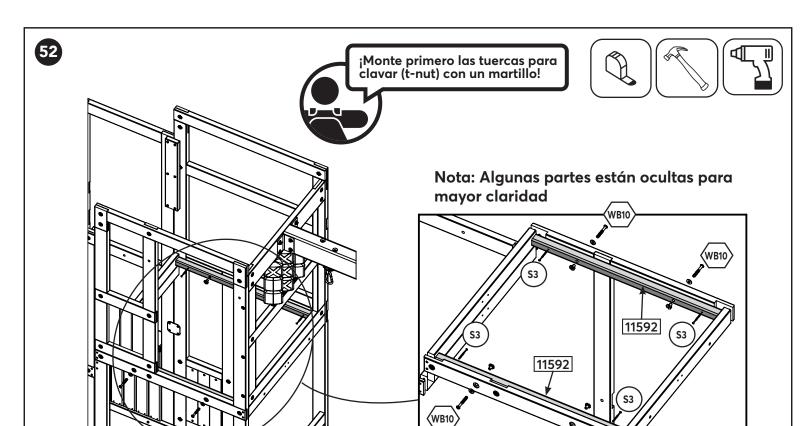

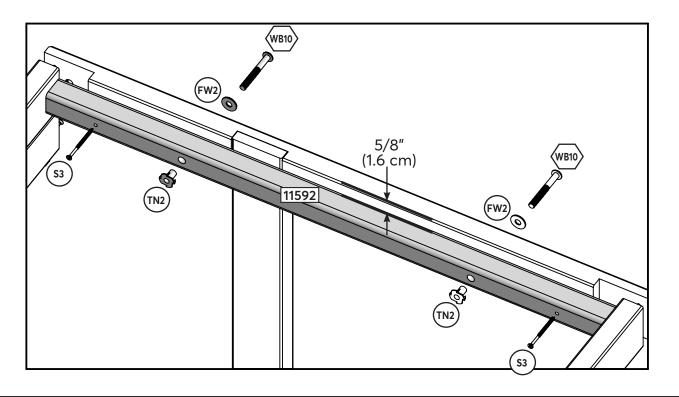

Piezas de madera

2 x 11592 38.1 x 38.1 x 857.2 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 33-3/4")


**Herrajes** 


4 x (WB10) 7.9mm x 66.6 mm (5/16 x 2-5/8")(FW2, TN2)

4 x (s<sub>3</sub>) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

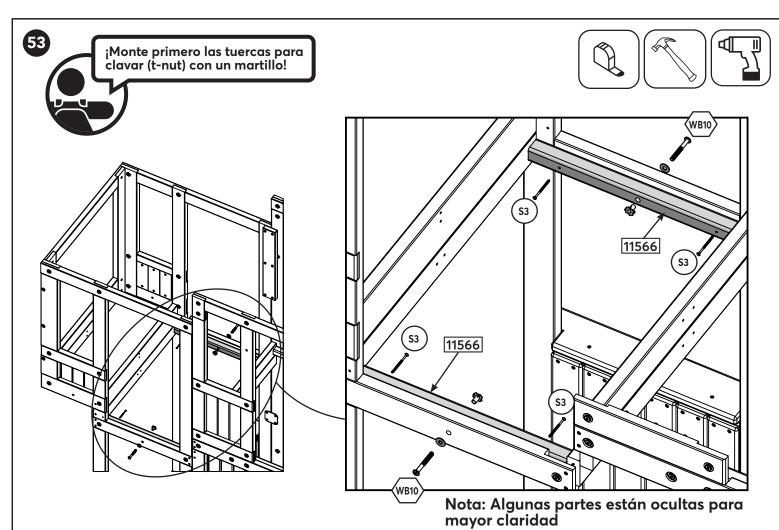

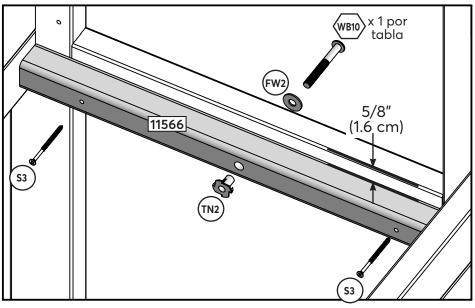

Piezas de madera

2 x 11566 38.1 x 38.1 x 536.6 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 21-1/8")

**Herrajes** 

2 x (WB10) 7.9mm x 66.6 mm (5/16 x 2-5/8")(FW2, TN2)

4 x (s3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com





Asegúrate de que la parte [11561] esté nivelada








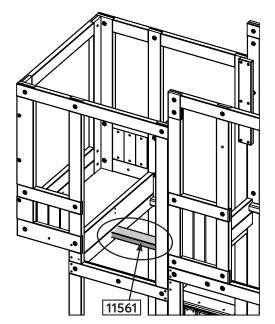

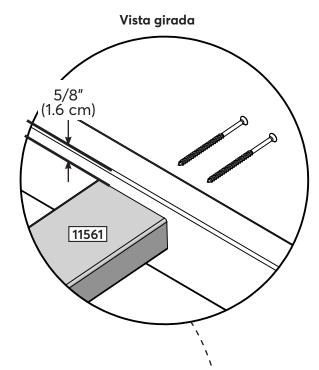

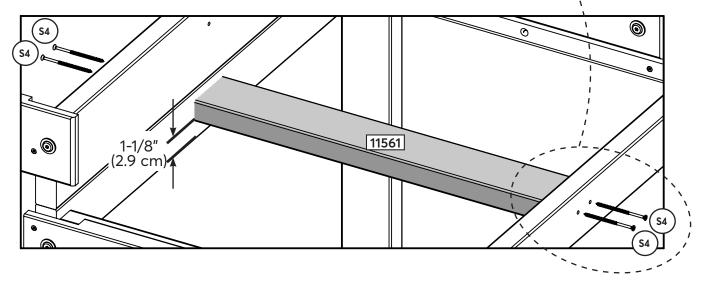

Piezas de madera


1 x 11561 31.8 x 76.2 x 541.5 mm (1-1/4" x 3" x 21-5/16")

<u>Herrajes</u>

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

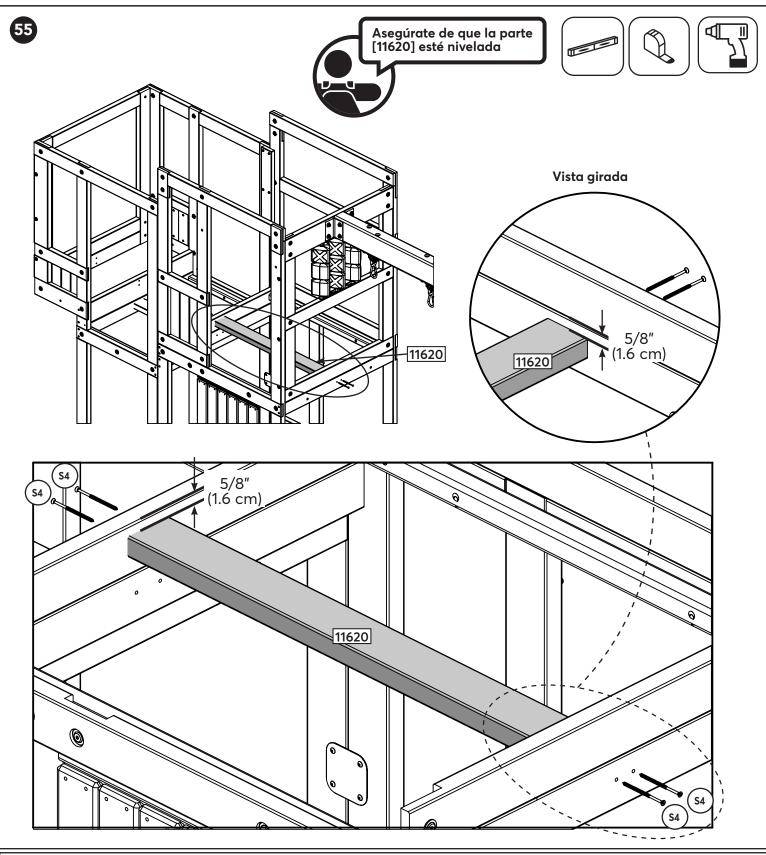


1 x 11620 31.8 x 76.2 x 860.4 mm (1-1/4" x 3" x 33-7/8")

<u>Herrajes</u>

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

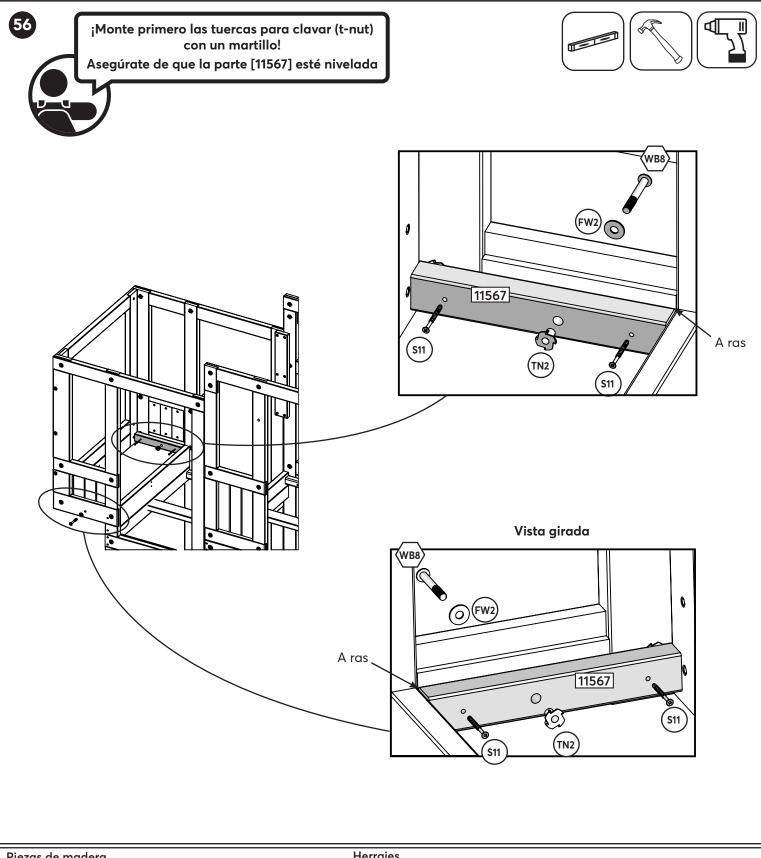

<u>Piezas de madera</u>

2 x 11567 31.8 x 44.5 x 285 mm (1-1/4" x 1-3/4" x 11-1/4")

**Herrajes** 

2 x (WB8) 7.9mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(FW2, TN2)

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com





Asegúrate de que la parte [11568] esté nivelada







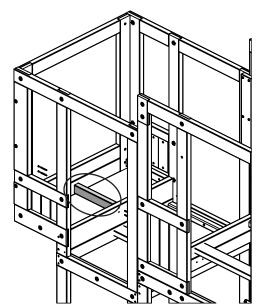

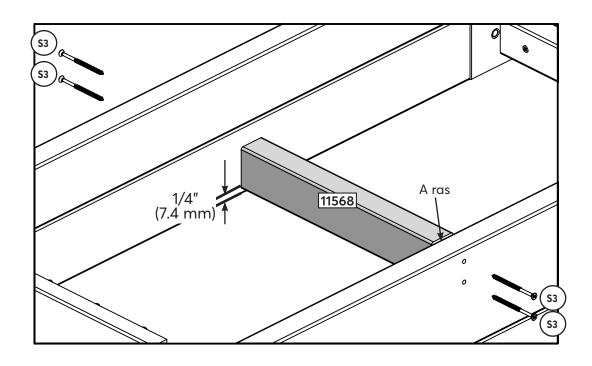

Piezas de madera

1 x 11568 31.8 x 50.8 x 285 mm (1-1/4" x 2" x 11-1/4")

<u>Herrajes</u>


4 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")




parts.kidkraft.com





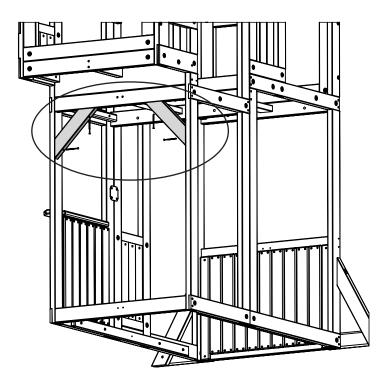

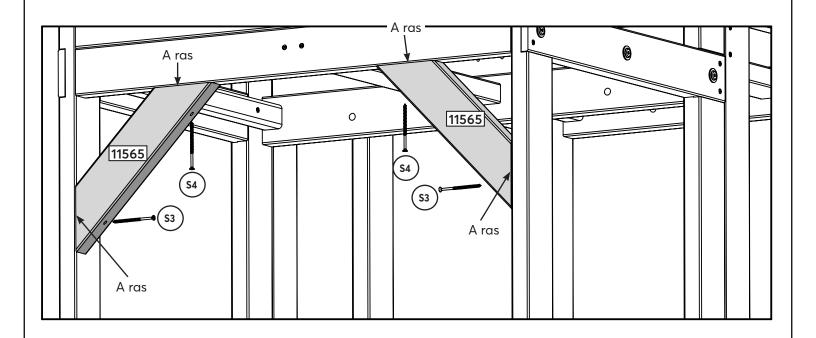

2 x 11565 31.8 x 76.2 x 355 mm (1-1/4" x 3" x 14")

<u>Herrajes</u>

2 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")


2 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")




parts.kidkraft.com





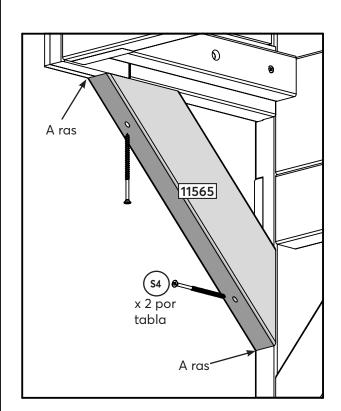

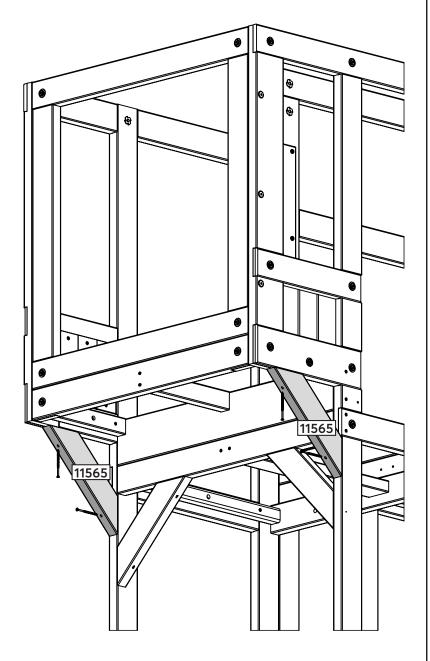

2 x 11565 31.8 x 76.2 x 355 mm (1-1/4" x 3" x 14")

<u>Herrajes</u>


4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com





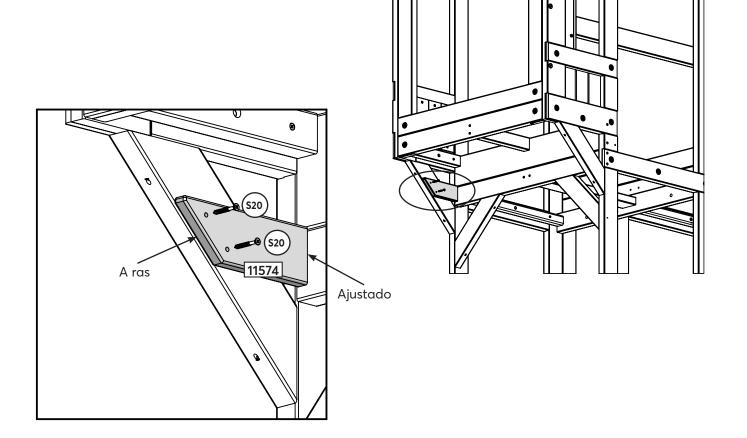

<u>Piezas de madera</u>


1 x 11574 15.9 x 63.5 x 183.6 mm (5/8" x 2-1/2" x 7-1/4")


<u>Herrajes</u>

2 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")






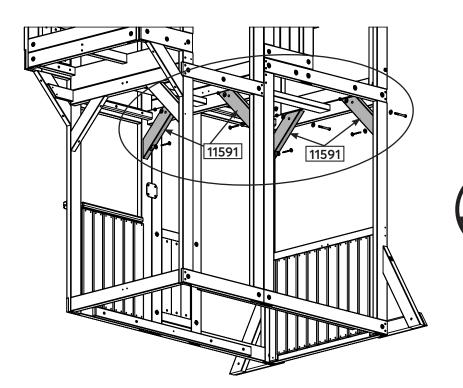

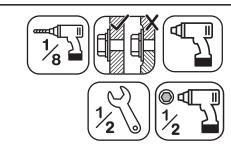

Pretaladre los agujeros con una broca de 1/8" (3,2 mm) para WL5.

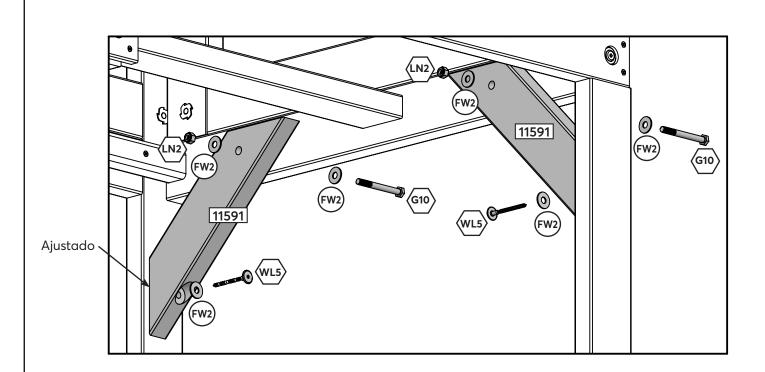

Piezas de madera

4 x 11591 31.8 x 76.2 x 355 mm (1-1/4" x 3" x 14")


**Herrajes** 

4 x (G10) 7.9mm x 76.2mm (5/16" x 3") (FW2 x 2, LN2 )

4 x (WL5) 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)



parts.kidkraft.com

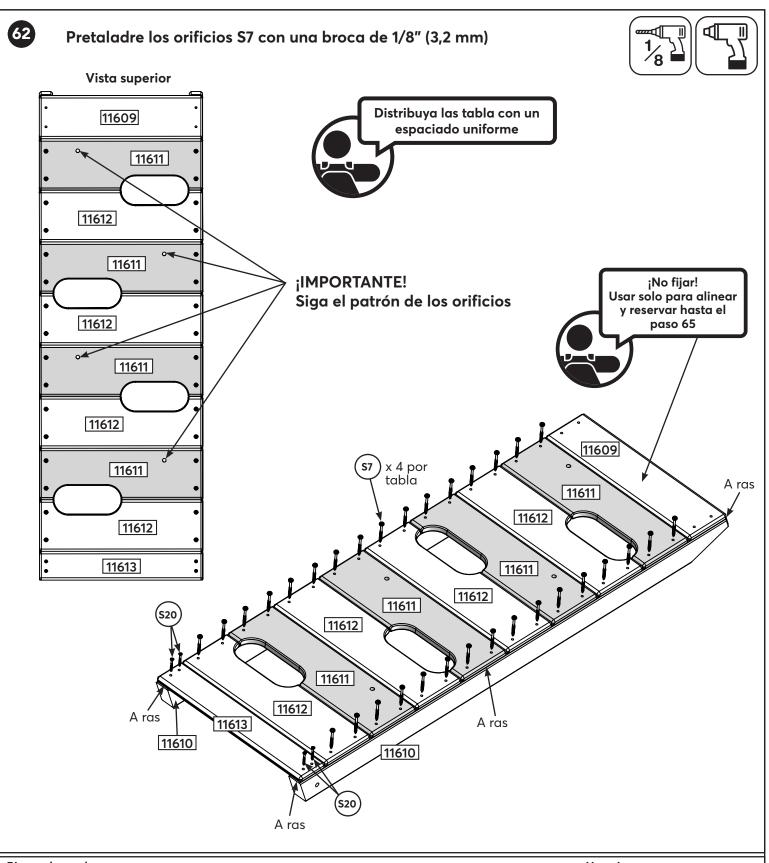



1 x 11609 15.9 x 114.3 x 431.8 mm (5/8" x 4-1/2" x 17")

2 x 11610 34.9 x 63.5 x 1292.5 mm (1-3/8" x 2-1/2" x 50-7/8") 1 x 11613 15.9 x 76.2 x 431.8 mm (5/8" x 3" x 17")

4 x 11611 15.9 x 136.5 x 431.8 mm (5/8" x 5-3/8" x 17")

4 x 11612 15.9 x 136.5 x 431.8 mm (5/8" x 5-3/8" x 17")


#### **Herrajes**

32 x (\$7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

(\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

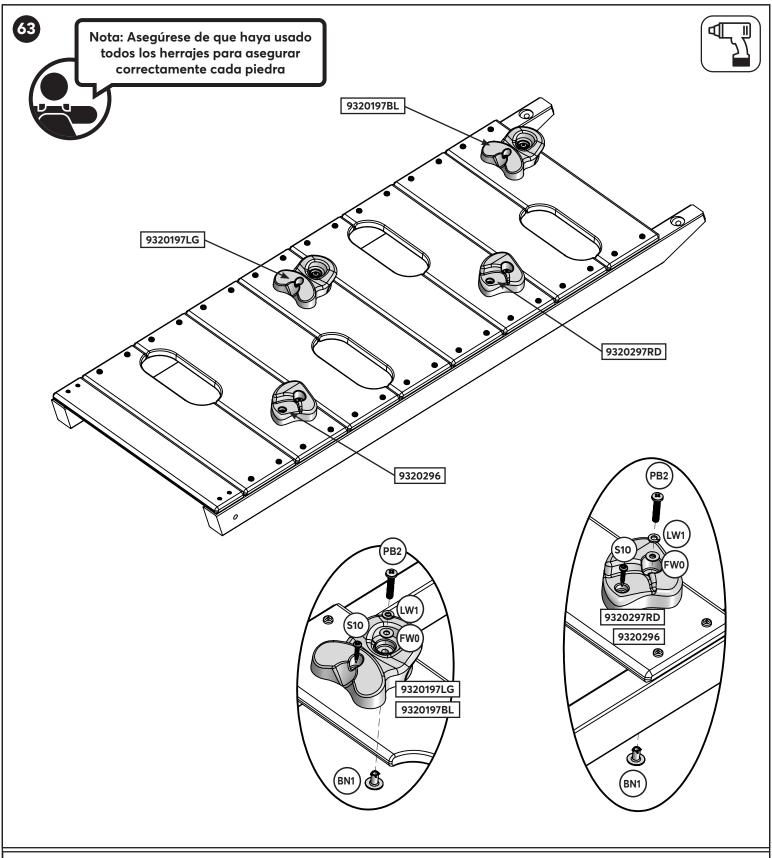



4 x (PB2) 7.9 x 32 mm (5/16 x 1-1/4") (FW0, LW1, BN1)

4 x (\$10) #8 x 25.4 mm (#8 x 1")

## Otras piezas

1 x 9320197LG


1 x 9320297RD

1 x 9320197BL

1 x 9320296



parts.kidkraft.com

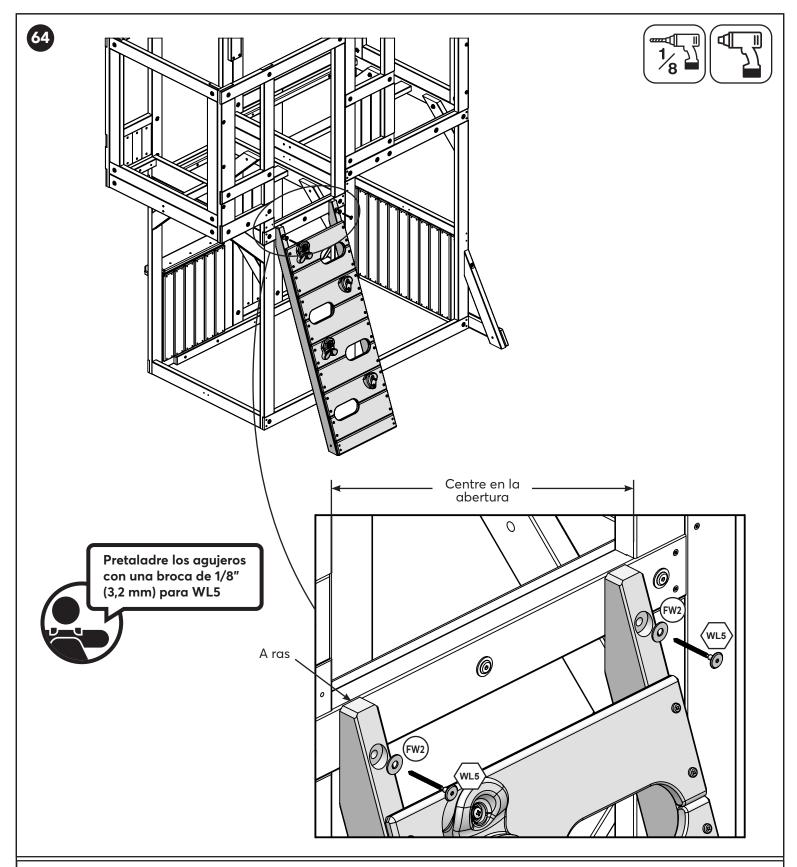

#### **Herrajes**

2 x (WL5) 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)




parts.kidkraft.com








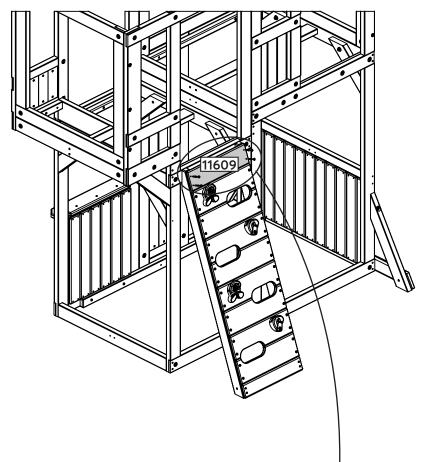

**Pretaladre los orificios** S7 con una broca de 1/8" (3,2 mm)

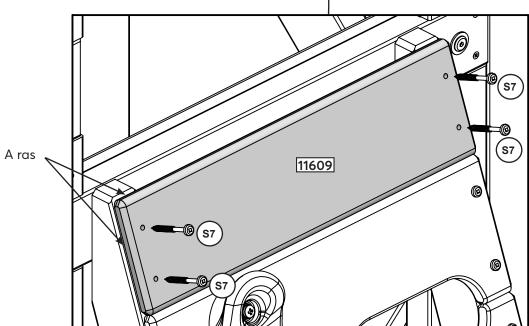

<u>Herrajes</u>

4 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")



customer service @kidkraft.com1.800.933.0771

972.385.0100

parts.kidkraft.com














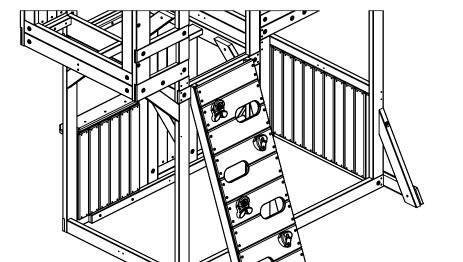

11614

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo

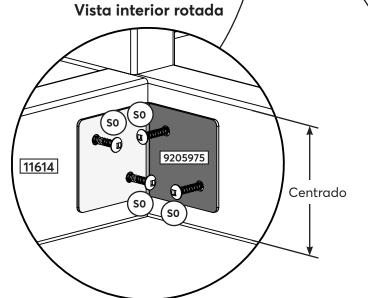

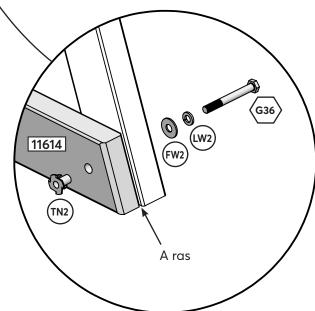

Piezas de madera

1 x 11614 31.8 x 76.2 x 460.2 mm (1-1/4" x 3" x 18-1/8")

<u>Herrajes</u>

1 x (G36) 7.9mm x 69.9mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)

4 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")


Otras piezas

1 x 9205975



parts.kidkraft.com



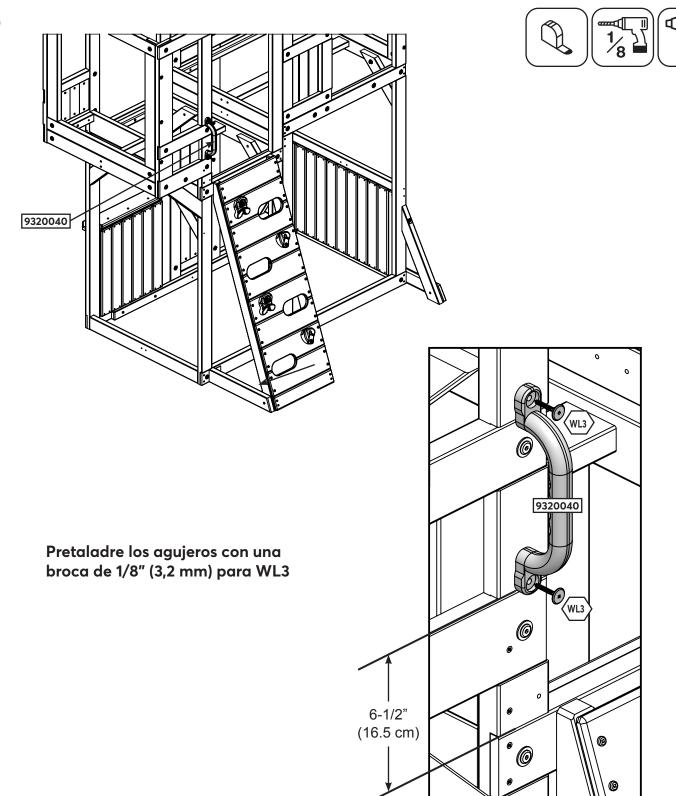

<u>Herrajes</u>

2 x (WL3) 6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8")


<u>Otras piezas</u> 1 x 9320040




parts.kidkraft.com





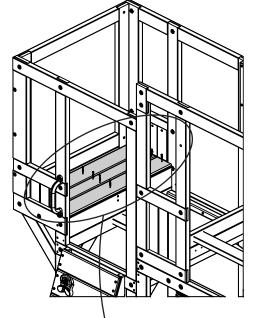



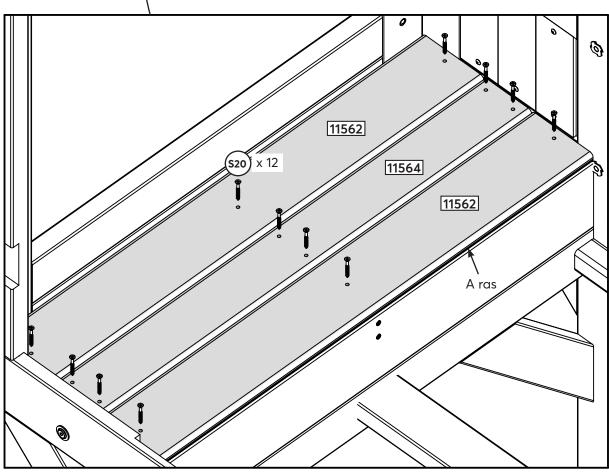

2 x  $\boxed{\text{11562}}$  15.9 x 114.3 x 805.4 mm (5/8" x 4-1/2" x 31-11/16")

1 x 11564 15.9 x 88.9 x 805.4 mm (5/8" x 3-1/2" x 31-11/16")

<u>Herrajes</u>


12 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com





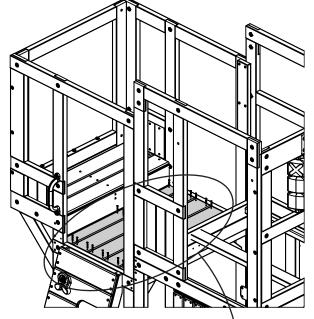



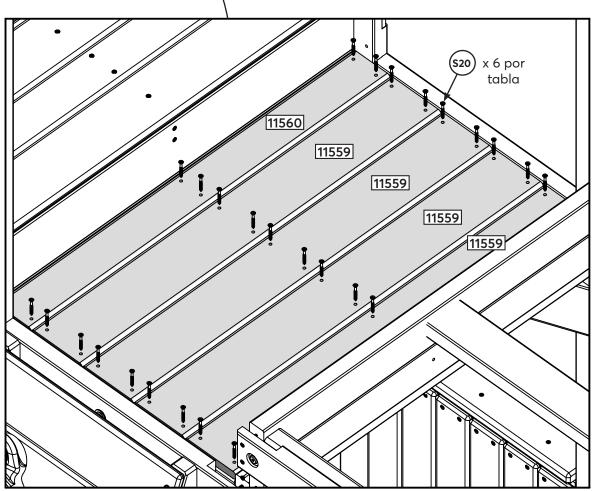

4 x 11559 15.9 x 114.3 x 805.4 mm (5/8" x 4-1/2" x 31-11/16")

1 x 11560 15.9 x 82.6 x 805.4 mm (5/8" x 3-1/4" x 31-11/16")

<u>Herrajes</u>


30 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com





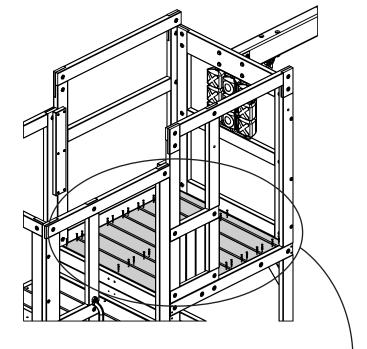

Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

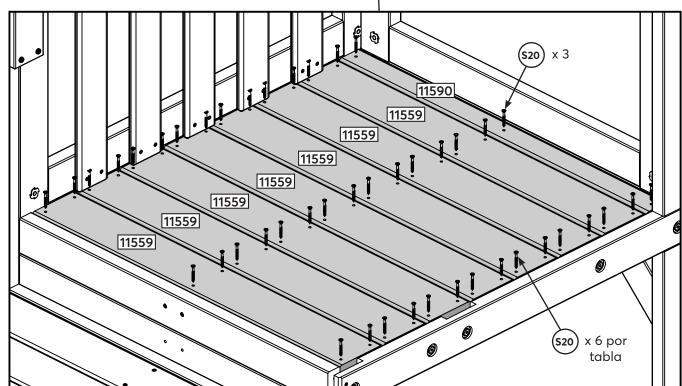

#### Piezas de madera

7 x 11559 15.9 x 114.3 x 805.4 mm (5/8" x 4-1/2" x 31-11/16")


1 x 11590 15.9 x 56 x 805.4 mm (5/8" x 2-1/4" x 31-11/16")

# <u>Herrajes</u>

45 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

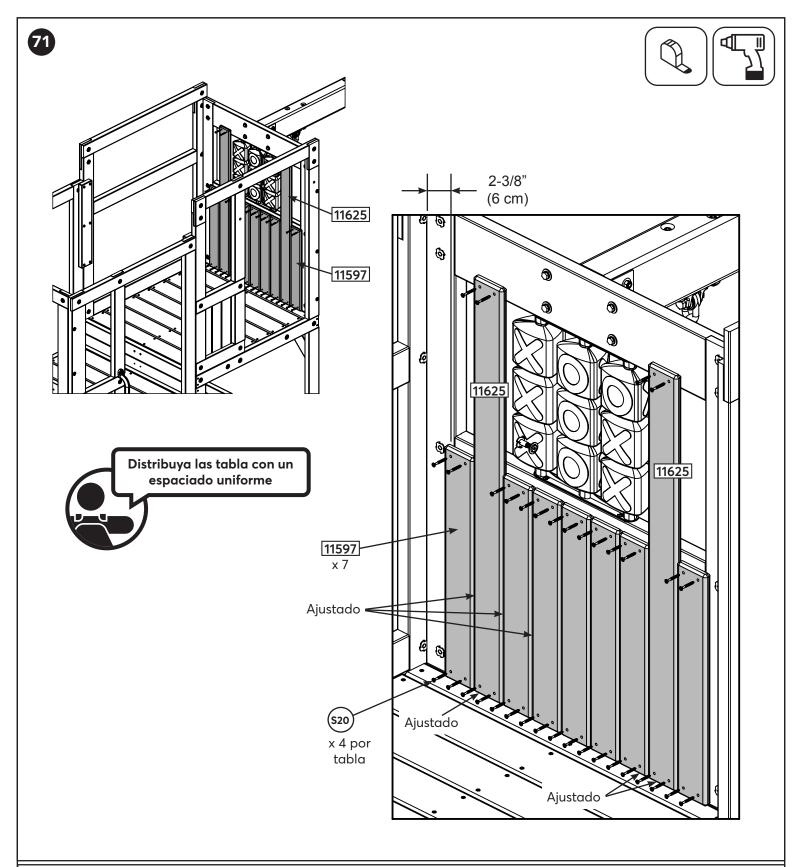

7 x 11597 15.9 x 76.2 x 495.3 mm (5/8" x 3" x 19-1/2")

2 x 11625 15.9 x 76.2 x 889 mm (5/8" x 3" x 35")

# <u>Herrajes</u>

36 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com







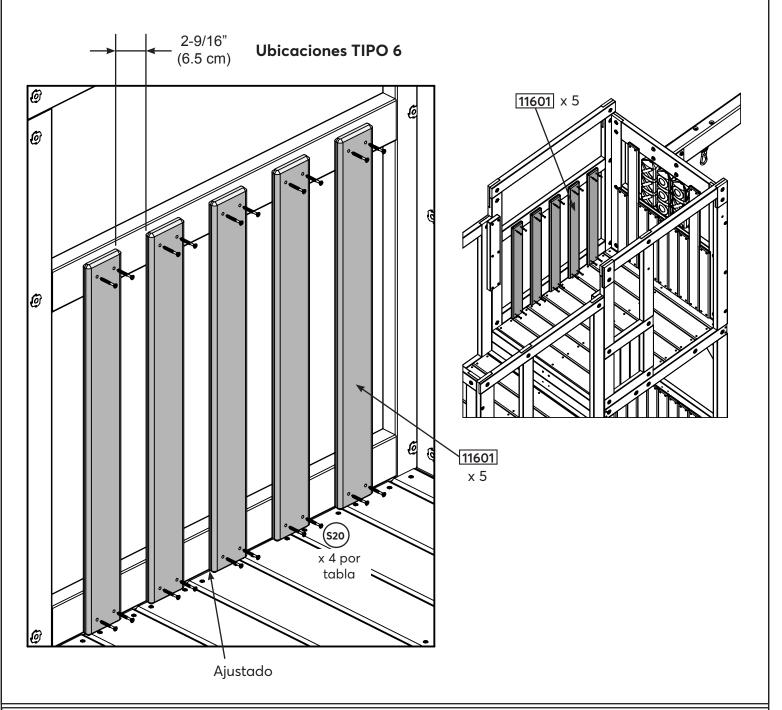

5 x 11601 15.9 x 76.2 x 679.5 mm (5/8" x 3" x 26-3/4")

<u>Herrajes</u>


20 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")











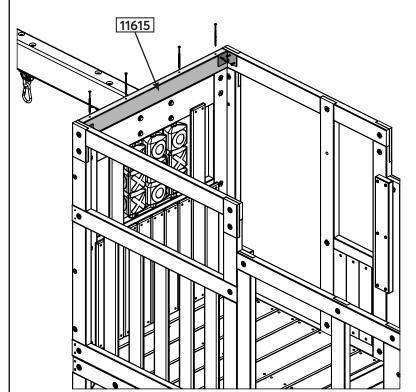


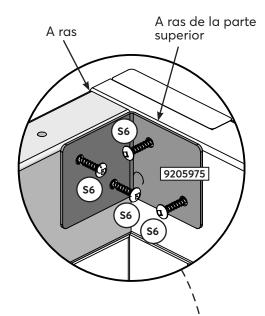

# Vista interior rotada

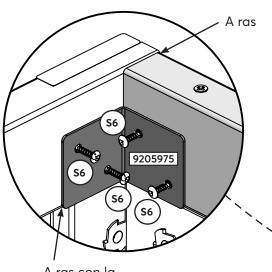

A ras con la parte inferior

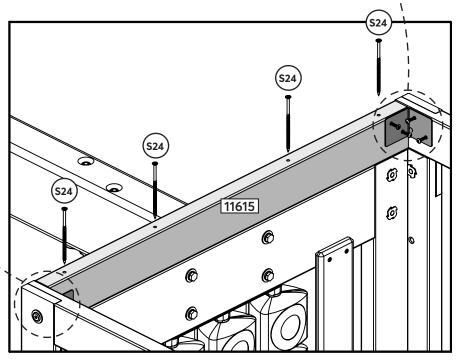

Piezas de madera

1 x 11615 31.8 x 76.2 x 807 mm (1-1/4" x 3" x 31-3/4")

**Herrajes** 

8 x (S6) #12 x 25.4mm (#8 x 1")

4 x (S24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")

Otras piezas


2 x 9205975




parts.kidkraft.com






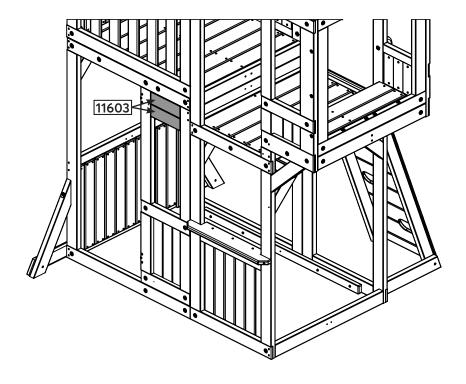

# Vista inferior

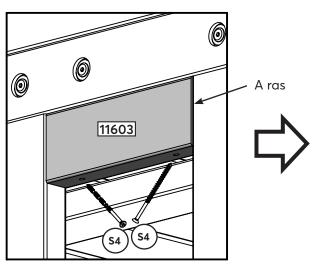

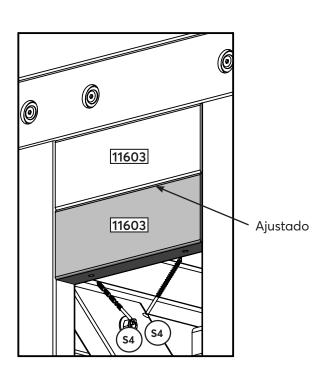

## <u>Piezas de madera</u>

2 x 11603 31.8 x 76.2 x 215.9 mm (1-1/4" x 3" x 8-1/2")

## <u>Herrajes</u>


4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com





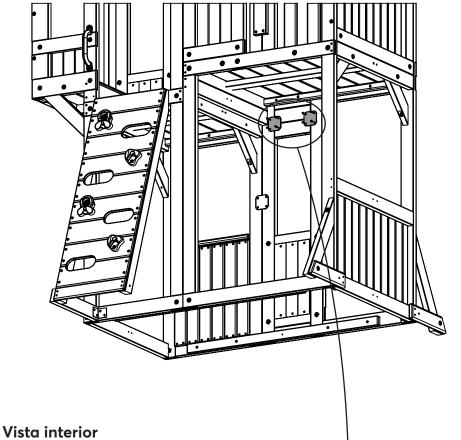

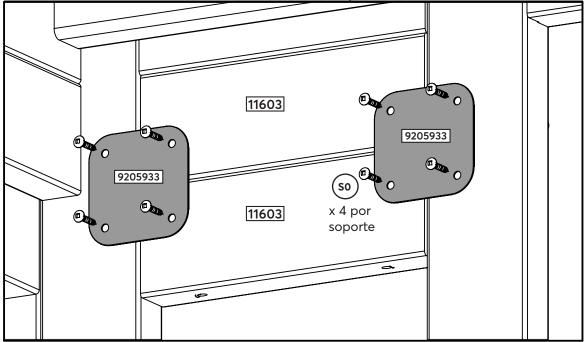

<u>Herrajes</u>


8 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

2 x 9205933



parts.kidkraft.com

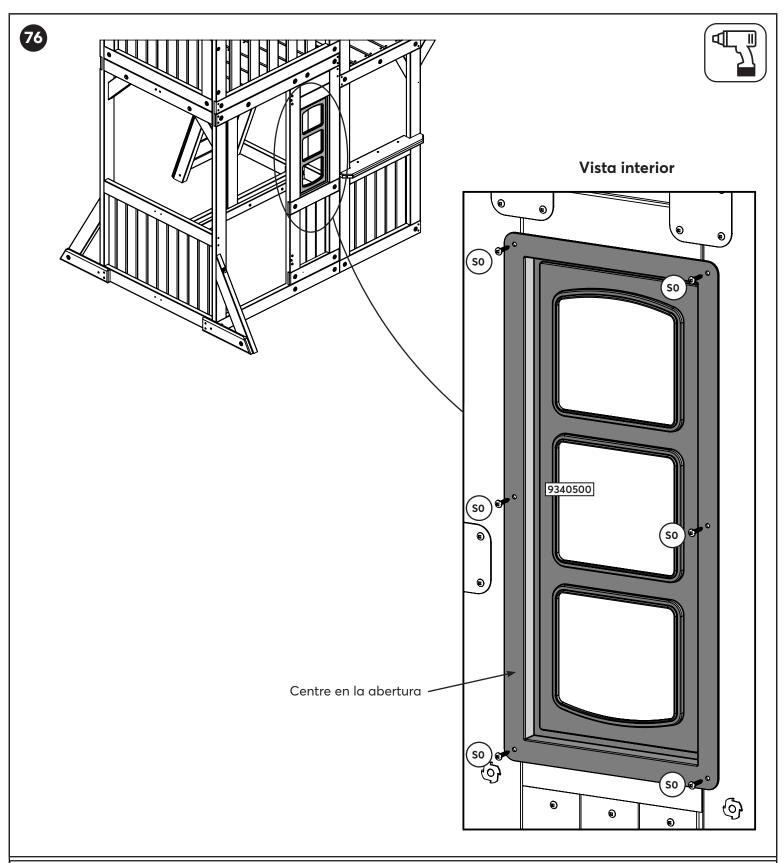

<u>Herrajes</u>

6 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x 9340500




parts.kidkraft.com






# Vista interior

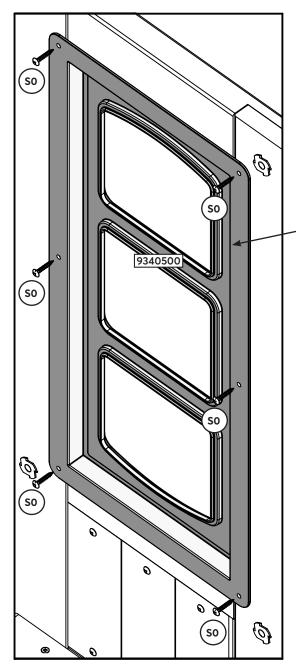

Centre en la abertura

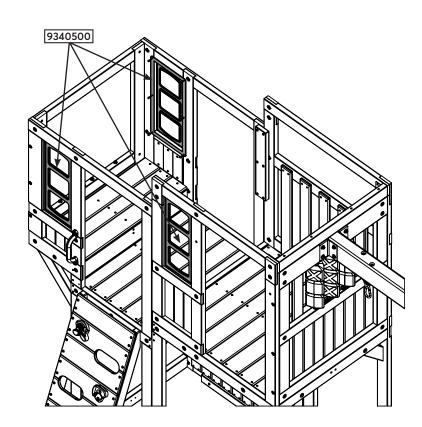

**Herrajes** 

18 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas


3 x 9340500




parts.kidkraft.com





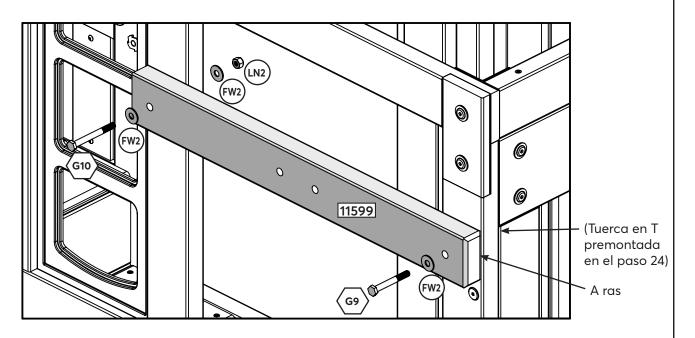

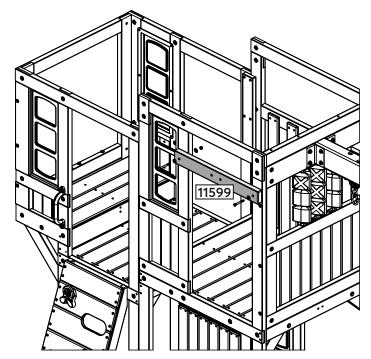

1 x 11599 31.8 x 76.2 x 630.3 mm (1-1/4" x 3" x 24-13/16")

#### **Herrajes**

1 x (G9) 7.9mm x 63.5mm (5/16 x 2-1/2") (FW2)


1 x  $\langle G10 \rangle$  7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3") (FW2 x 2, LN2)




parts.kidkraft.com





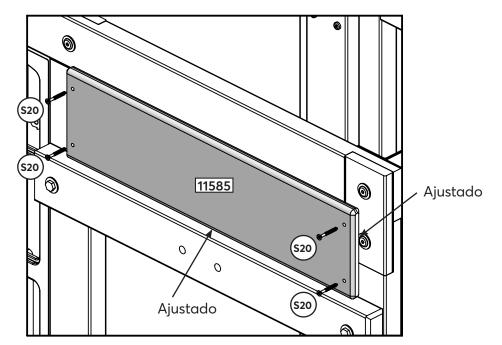

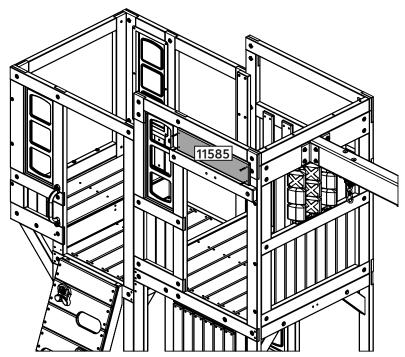

## <u>Piezas de madera</u>


1 x 11585 15.9 x 136.5 x 539.8 mm (5/8" x 5-3/8" x 21-1/4")

# <u>Herrajes</u>

4 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

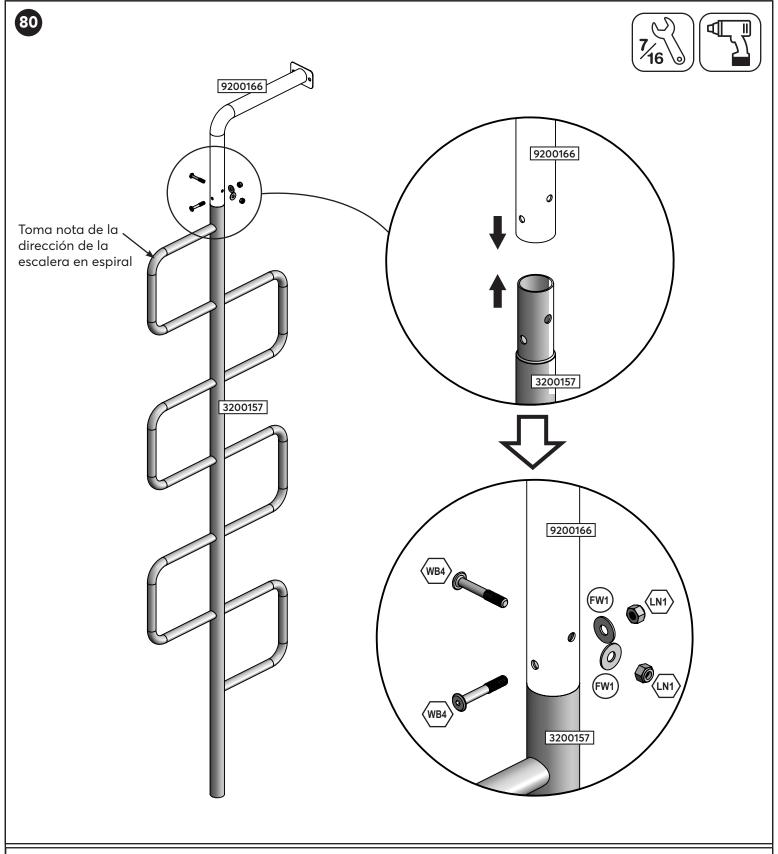

<u>Herrajes</u>

2 x (WB4) 6.4 x 50.8 mm (1/4 x 2") (FW1, LN1)


Otras piezas

1 x 9200166

1 x 3200157



parts.kidkraft.com

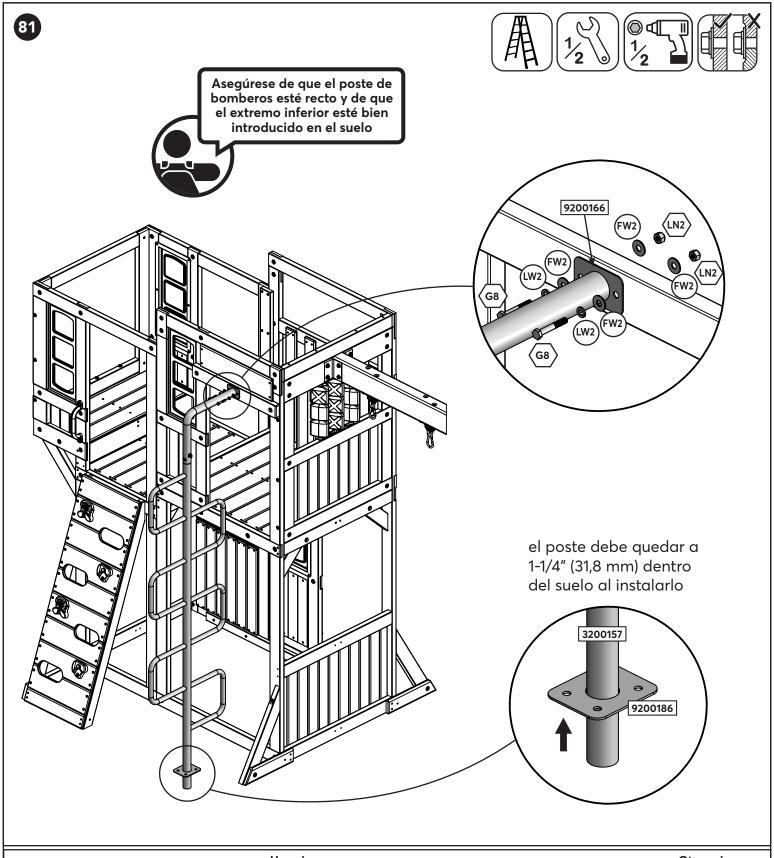

<u>Herrajes</u>

2 x (G8) 7.9mm x 50.8mm (5/16" x 2") (LW2, FW2 x 2, LN2)

Otras piezas 1 x 9200186



parts.kidkraft.com




# MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A APILAR



# LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO

¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 9-13/16" (25 cm). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

VÉASE LA CUBIERTA FRONTAL PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

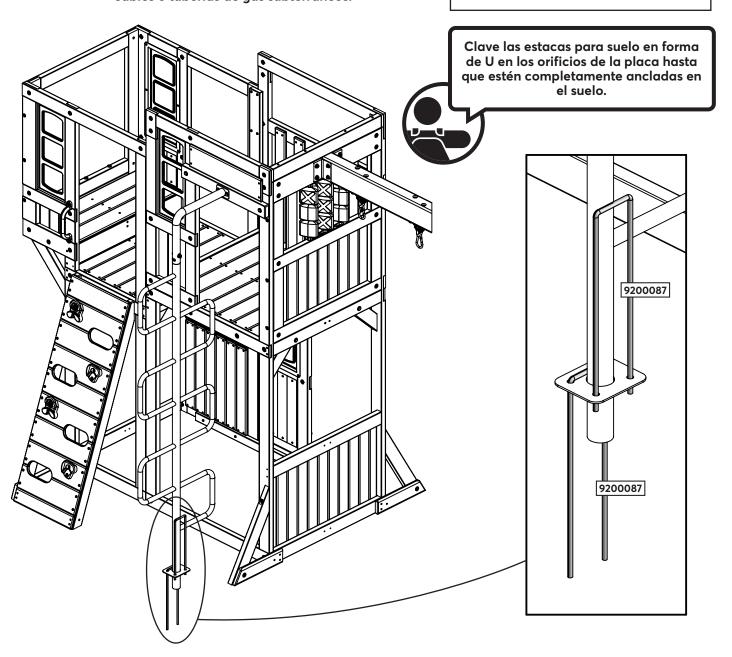

Otras piezas

2 x 9200087




parts.kidkraft.com







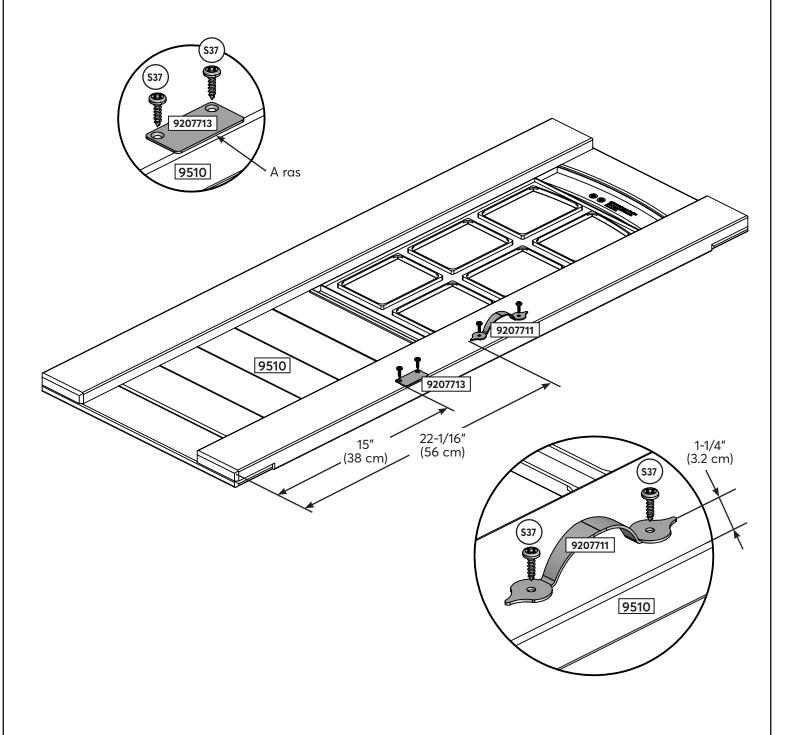

<u>Piezas de madera</u>

1 x 9510 31.8 x 441.3 x 1152.6 mm (1-1/4" x 17-3/8" x 45-3/8")

**Herrajes** 

4 x (S37) #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")

Otras piezas

1 x 9207713

1 x 9207711




parts.kidkraft.com








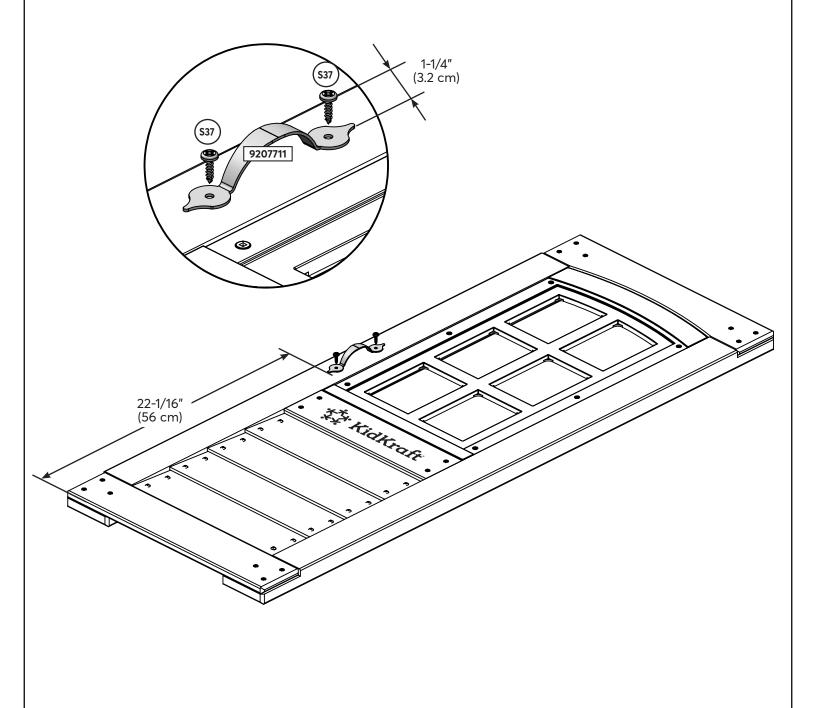

Herrajes 2 x (S37) #7 x 15.9mm (#7 x 5/8") Otras piezas 1 x 9207711



parts.kidkraft.com

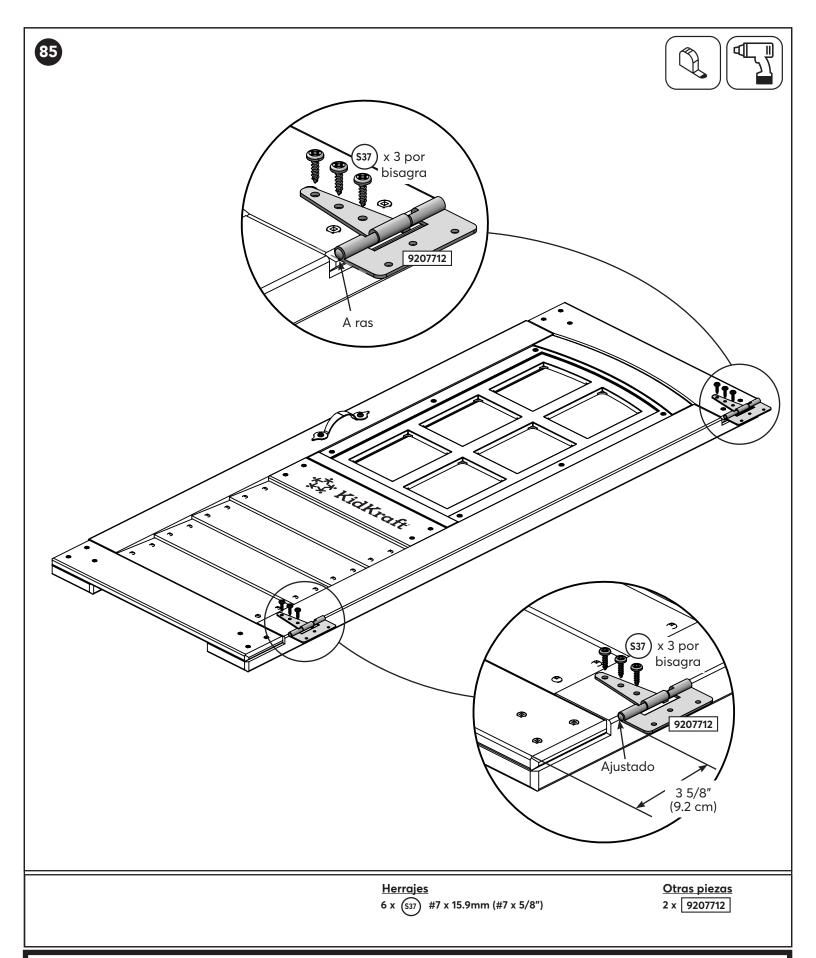

KidKraft MADE FOR MAKE BELIEVE


parts.kidkraft.com











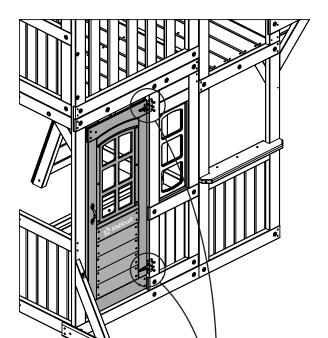

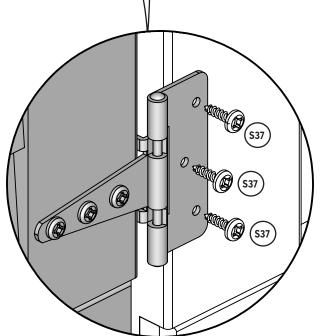

# **Vista Frontal**

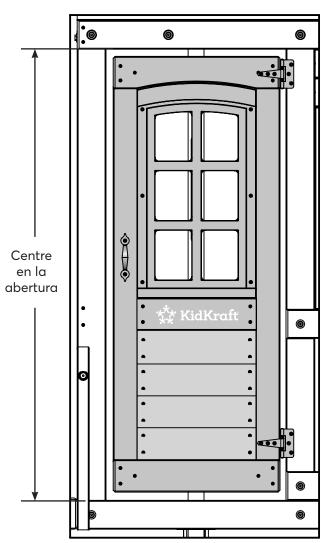

<u>Herrajes</u>

6 x (S37) #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")




parts.kidkraft.com









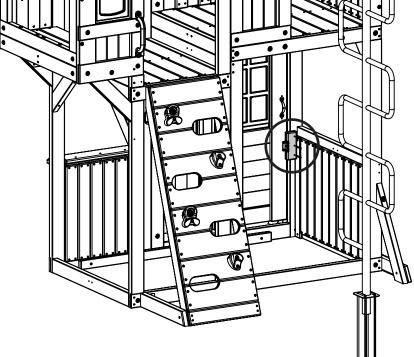

Importante: Utiliza un destornillador manual y NO aprietes en exceso

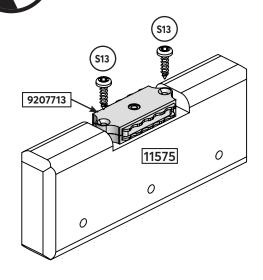

Cierre la puerta y centre verticalmente el cierre magnético con la placa de cierre para el montaje

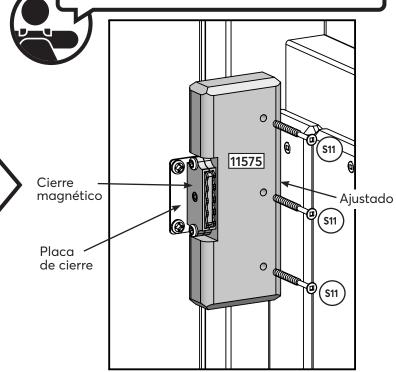

# Piezas de madera

1 x 11575 25.4 x 63.5 x 152.4 mm (1" x 2-1/2" x 6")


## **Herrajes**


- 3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")
- 2 x (S13) #6 x 15.9mm (#6 x 5/8")



parts.kidkraft.com



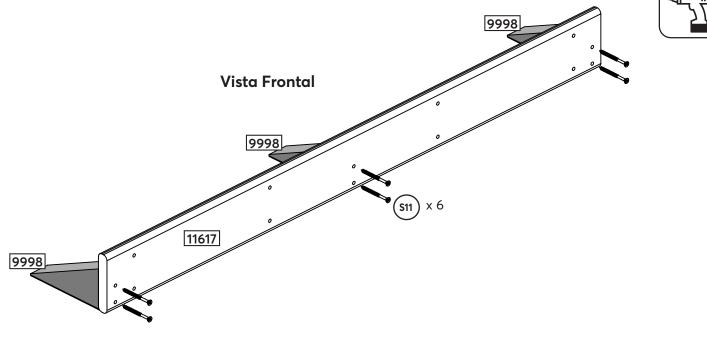

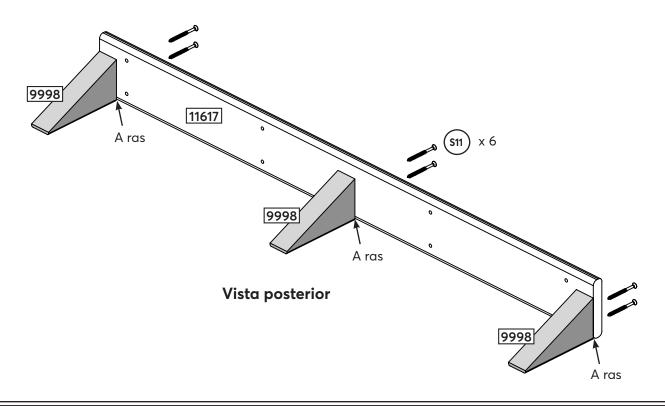

3 x 9998 31.8 x 63.5 x 127 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 5")

1 x 11617 15.9 x 88.9 x 923.9 mm (5/8" x 3-1/2" x 36-3/8")

<u>Herrajes</u>

6 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com








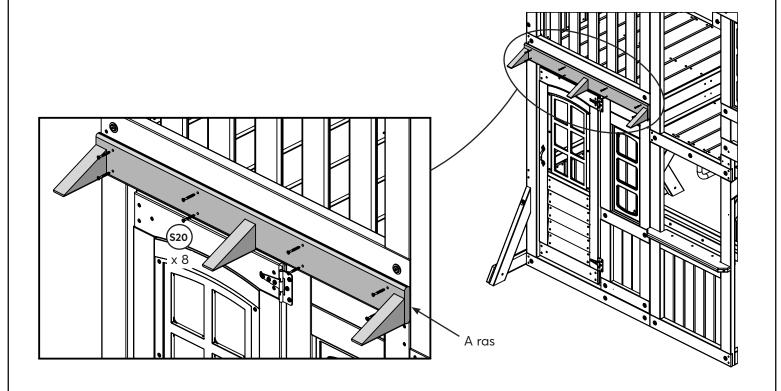

# Vista inferior

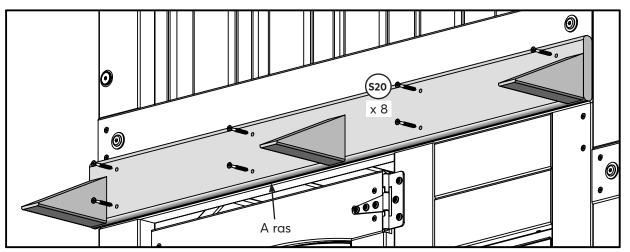

<u>Herrajes</u>


8 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com





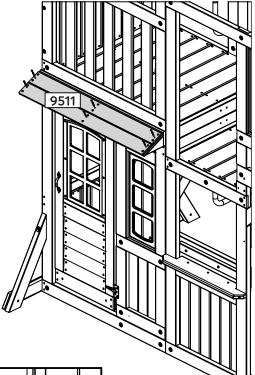

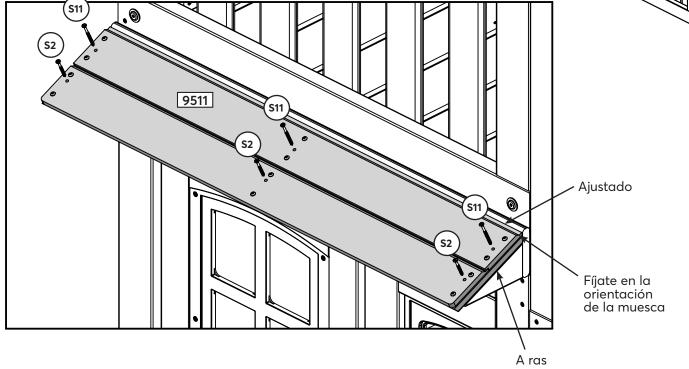

<u>Piezas de madera</u>


1 x 9511 25.4 x 172.4 x 923.9 mm (1 x 6-13/16" x 36-3/8")

## <u>Herrajes</u>

- 3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")
- 3 x (s<sub>2</sub>) #8 x 38.1mm (#8 x 1-1/2")





parts.kidkraft.com

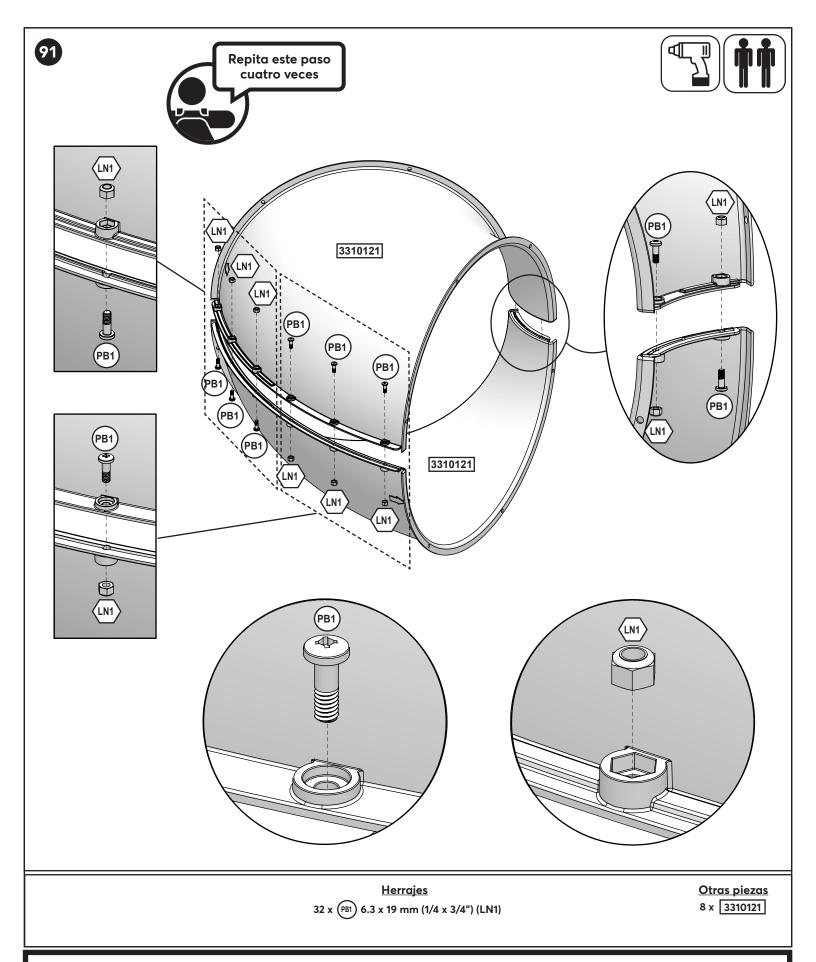


KidKraft MADE FOR MAKE BELIEVE

parts.kidkraft.com

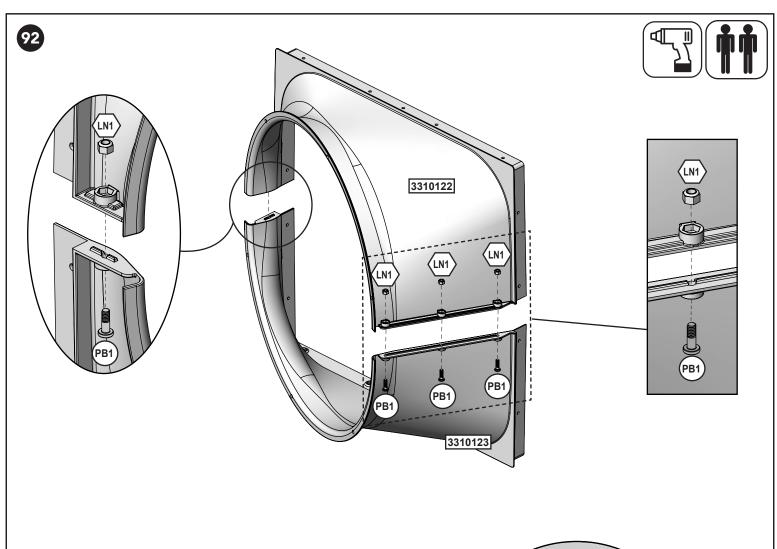

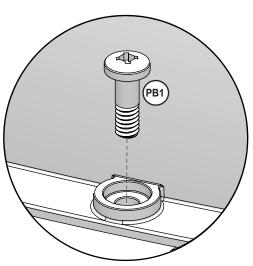

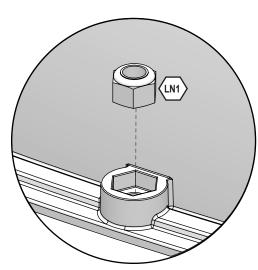

4 x (PB1) 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)


# Otras piezas

1 x 3310122

1 x 3310123



parts.kidkraft.com

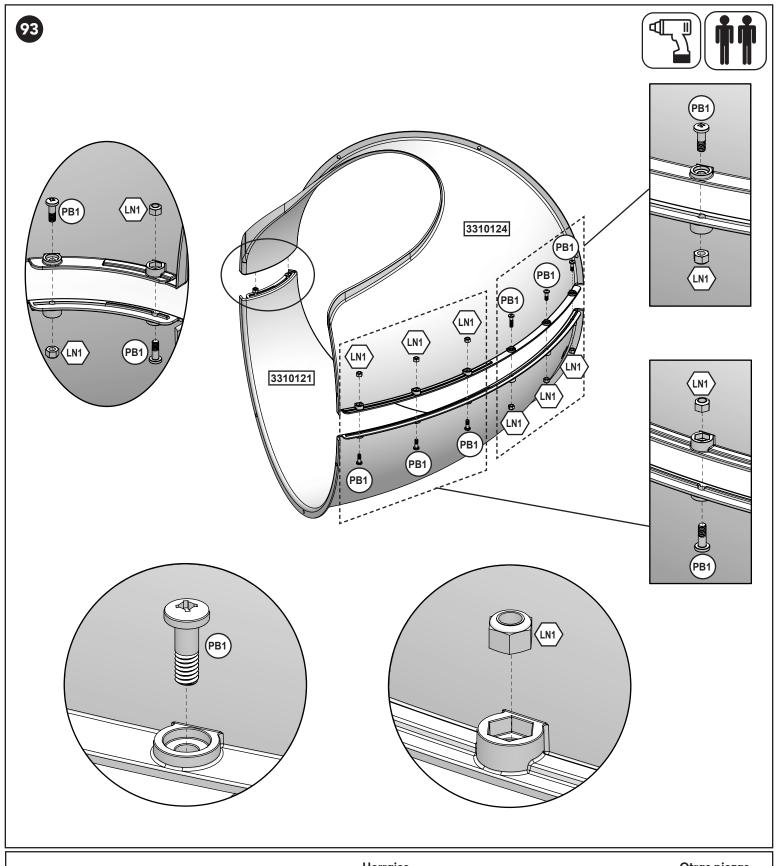

8 x (PB1) 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

## Otras piezas


1 x 3310124


1 x 3310121



parts.kidkraft.com





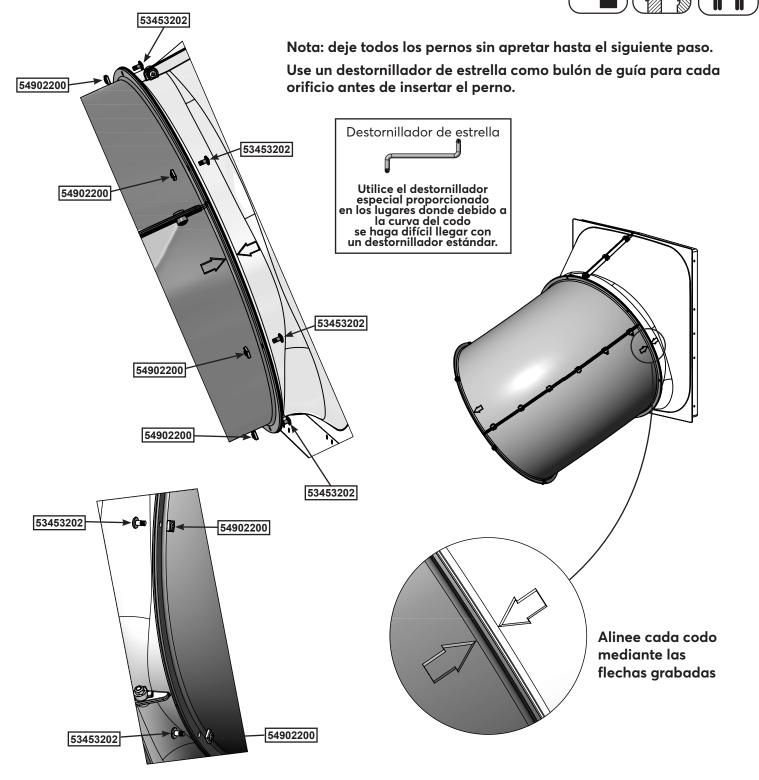


#### Otras piezas

6 x 54902200

6 x 53453202 1/4" x 12.7mm



parts.kidkraft.com

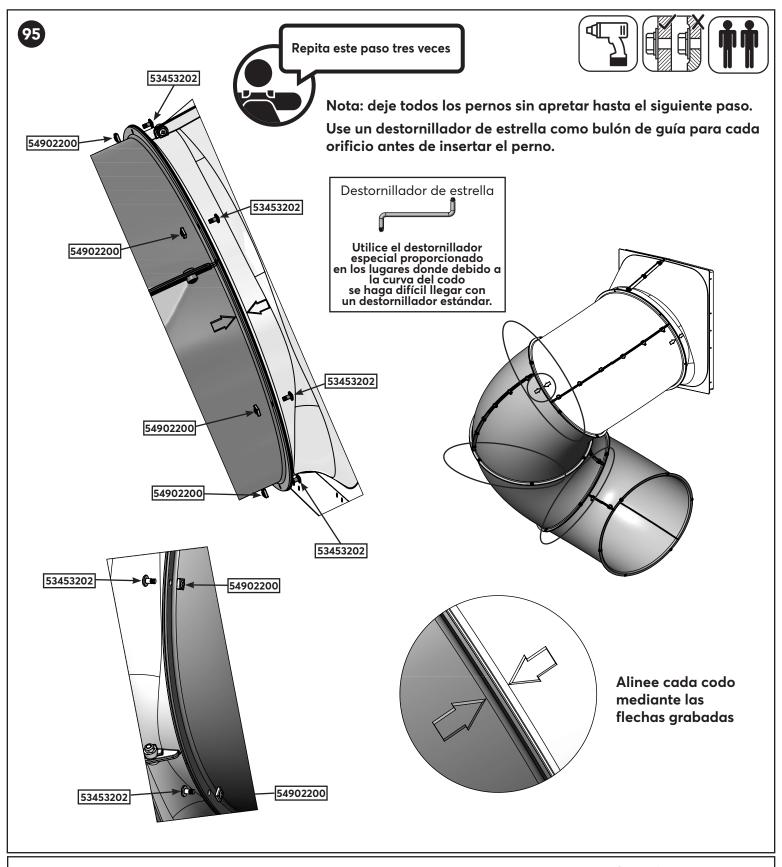


Otras piezas

18 x 54902200

18 x 53453202 1/4" x 12.7mm




parts.kidkraft.com

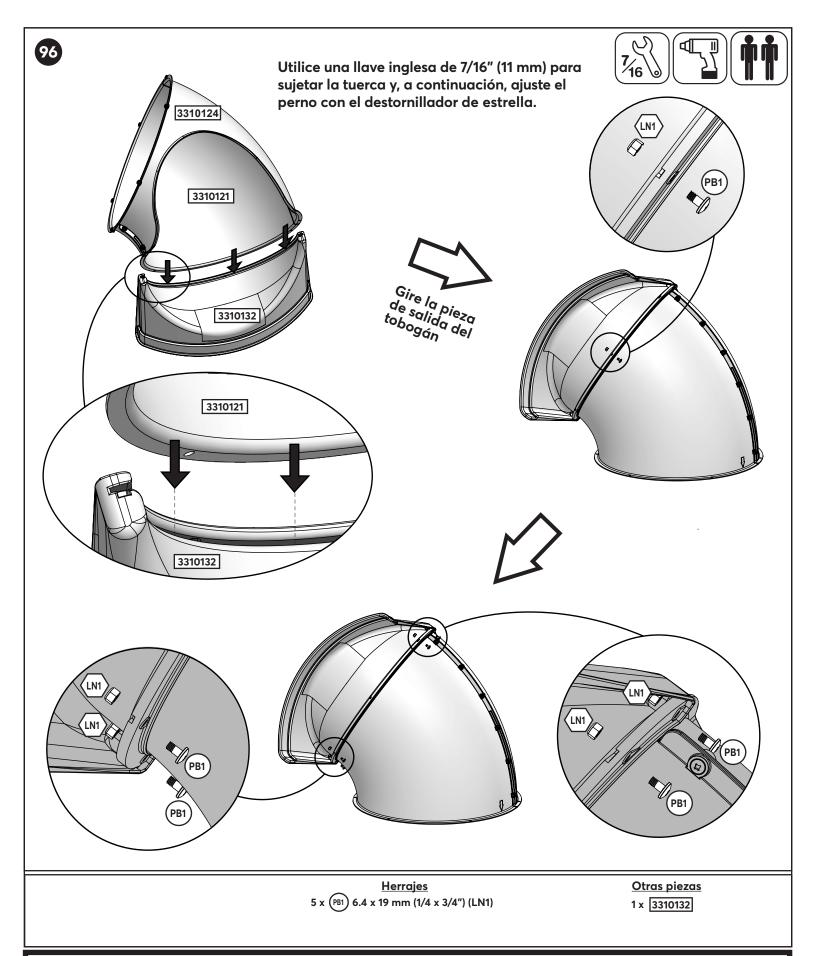

\*\* KidKraft

parts.kidkraft.com

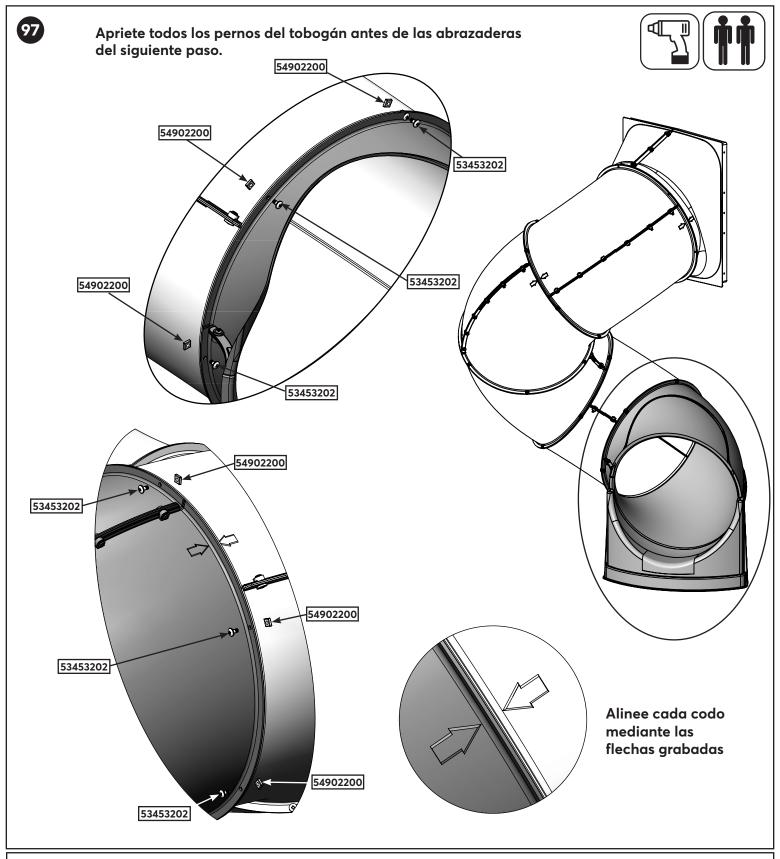

#### Otras piezas

- 6 x 54902200
- 6 x 53453202 1/4" x 12.7mm




parts.kidkraft.com








#### Advertencia. No apriete excesivamente las abrazaderas.




Una vez que las abrazaderas hayan quedado unidas a los codos, fíjelas por los dos extremos con dos pernos de cabeza alomada y tuercas de seguridad.

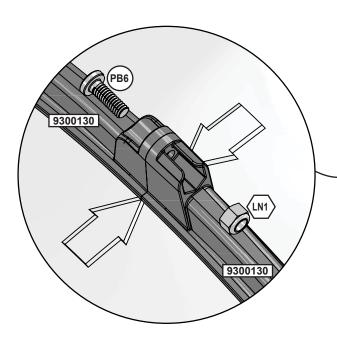

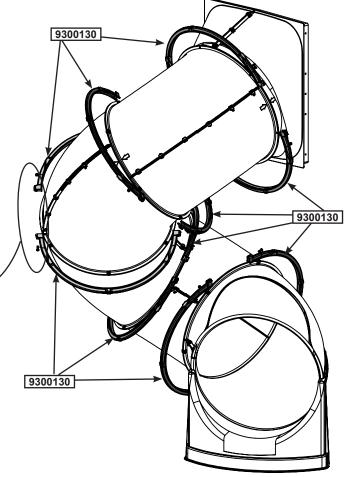

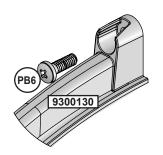

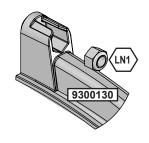


Nota: El juego inferior de abrazaderas puede girarse 90° para instalar los pernos y que el montaje resulte más sencillo.

Herrajes 10 x (PB6) 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1") (LN1)

Otras piezas 10 x 9300130



parts.kidkraft.com

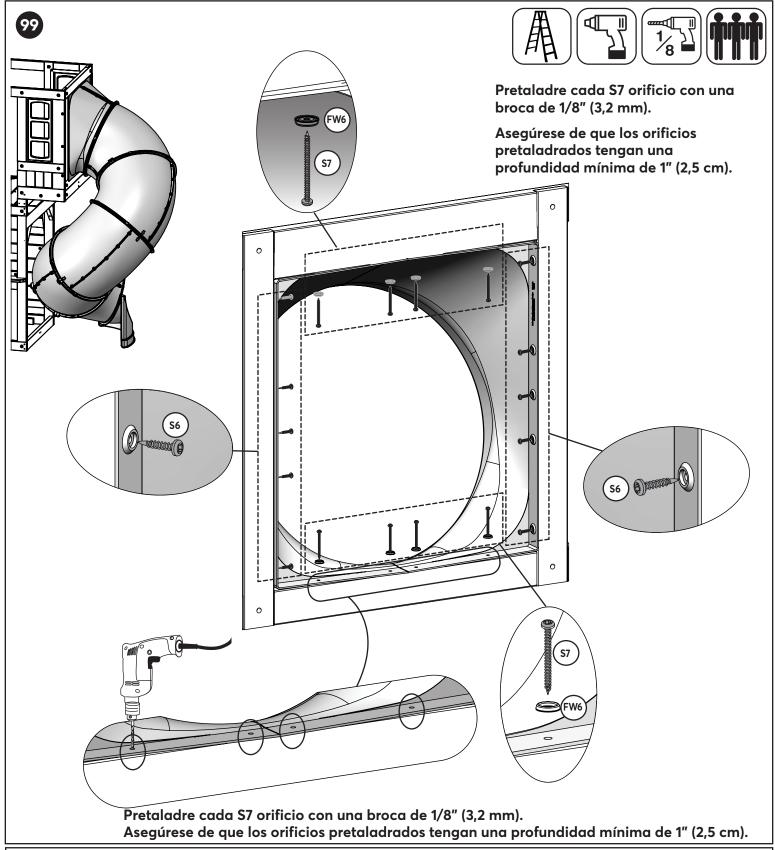

10 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1")

8 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

8 x (FW6) #12





parts.kidkraft.com









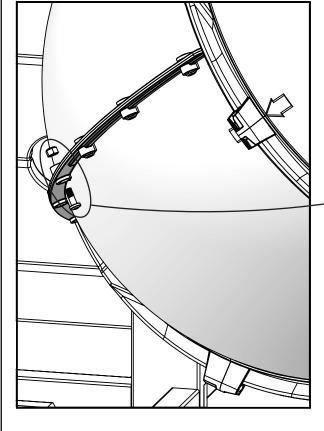

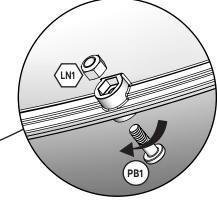

Retire el perno de cabeza alomada (PB1) de  $1/4 \times 3/4$ " (6,4 x 19,1 mm). El perno (PB1) ya no lo va a necesitar, pero debe guardar la tuerca de retención (LN1)

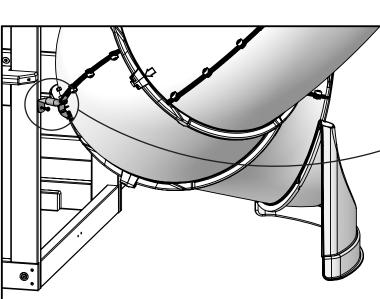

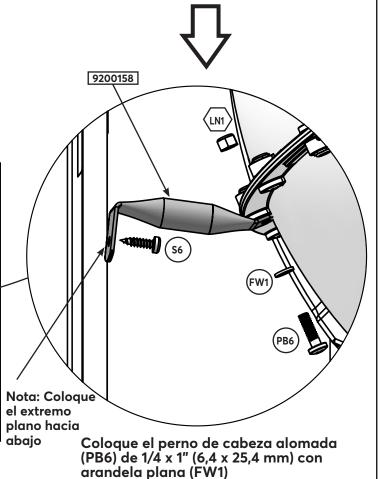

<u>Herrajes</u>

1 x (PB6) 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1") (FW1)

1 x (s<sub>6</sub>) #12 x 25.4mm (#12 x 1")


Otras piezas


1 x 9200158




parts.kidkraft.com







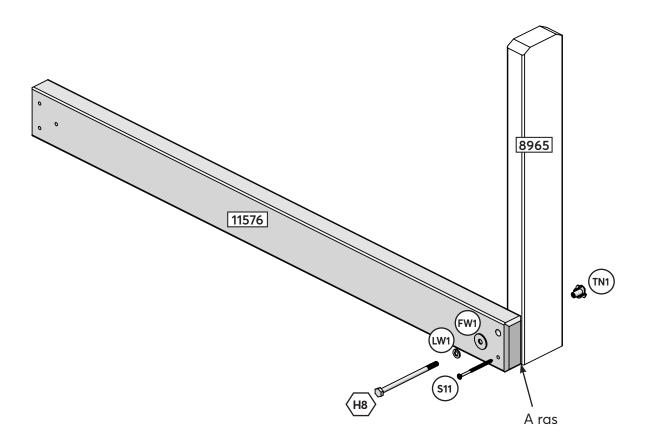

1 x 8965 31.8 x 76.2 x 514.4 mm (1-1/4" x 3" x 20-1/4")

1 x 11576 31.8 x 76.2 x 908.1 mm (1-1/4" x 3" x 35-3/4")


#### **Herrajes**

1 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

1 x (H8) 6.4mm x 108mm (1/4 x 4-1/4") (LW1, FW1, TN1)



parts.kidkraft.com

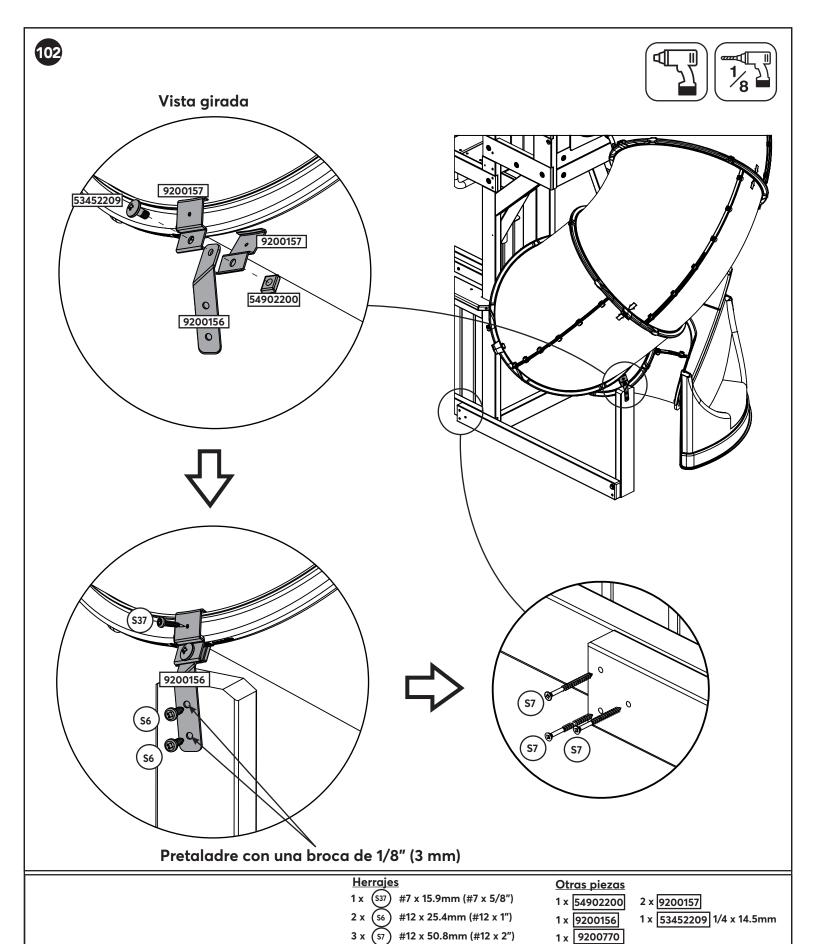



parts.kidkraft.com







Fíjate en la orientación de la muesca

Tijote en la orientación de la muesca

Piezas de madera

4 x 11557 34.9 x 76.2 x 1033 mm (1-3/8" x 3" x 40-11/16")

4 x 11558 34.9 x 76.2 x 1033 mm (1-3/8" x 3" x 40-11/16")

**Herrajes** 

4 x (\$4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com







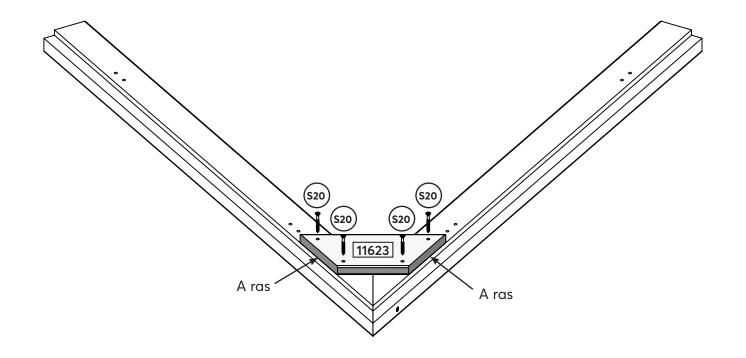


4 x 11623 15.9 x 101.6 x 228.6 mm (5/8" x 4" x 9")

<u>Herrajes</u>

16 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

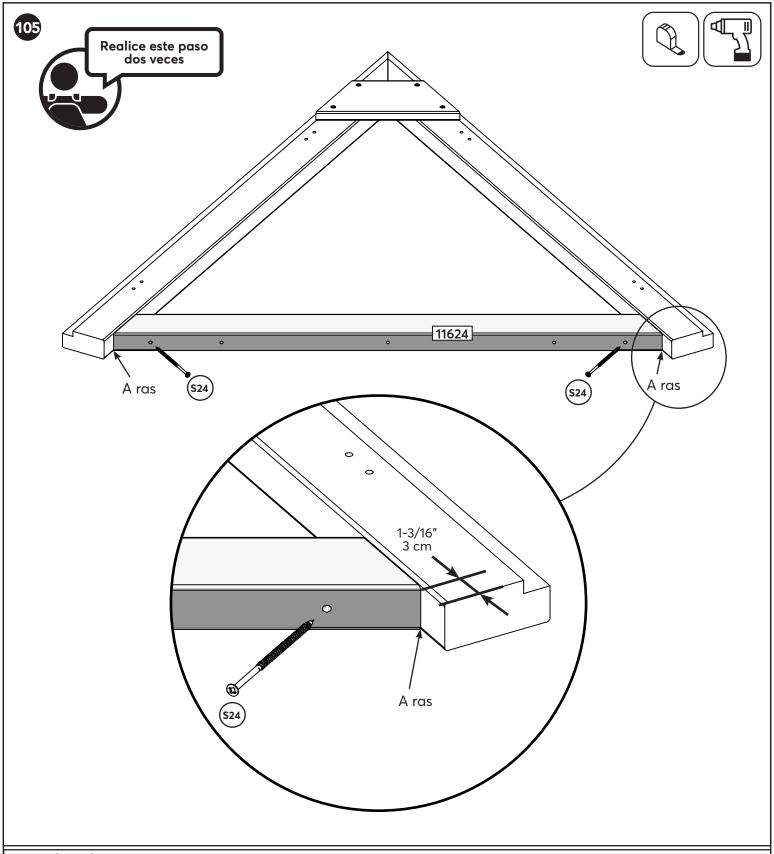


2 x 11624 31.8 x 63.5 x 871 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 34-5/16")

**Herrajes** 

4 x (\$24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")



parts.kidkraft.com

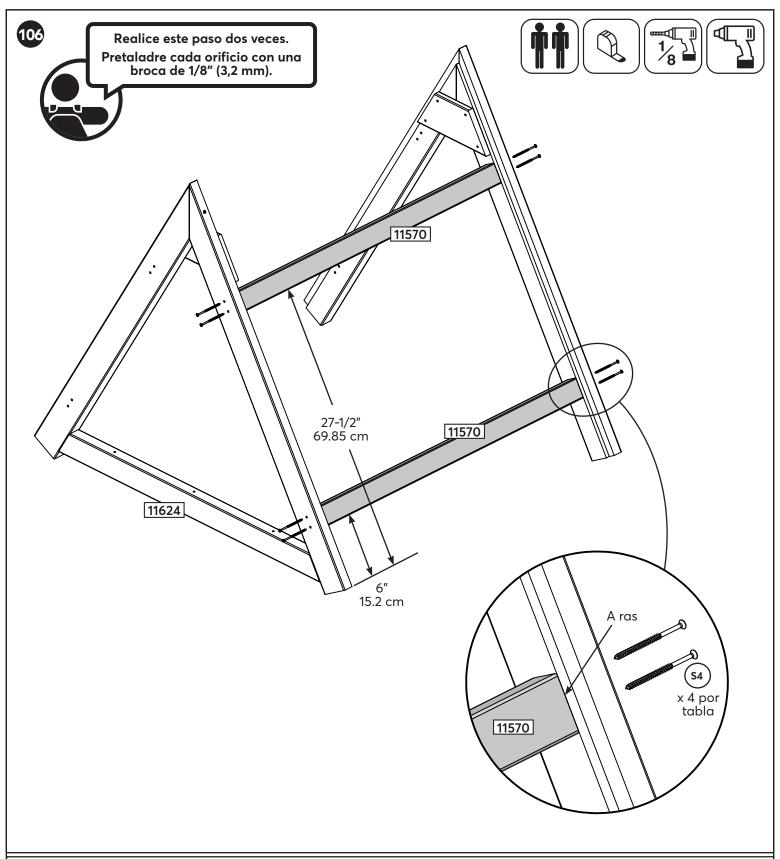


4 x 11570 31.8 x 50.8 x 854.1 mm (1-1/4" x 2" x 33-5/8")

**Herrajes** 

16 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

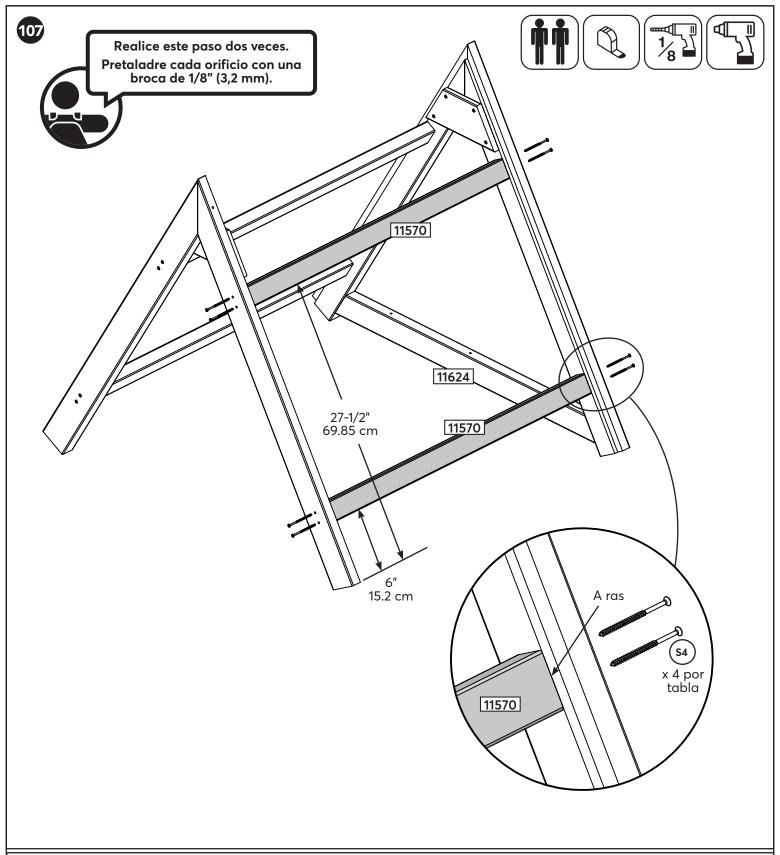

4 x 11570 31.8 x 50.8 x 854.1 mm (1-1/4" x 2" x 33-5/8")

**Herrajes** 

16 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com











Pretaladre cada orificio con una broca de 1/8" (3 mm) sobre la <u>HIERBA</u>.

Asegúrese de que los orificios están centrados en los surcos.

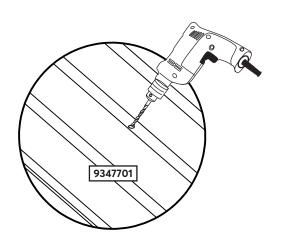


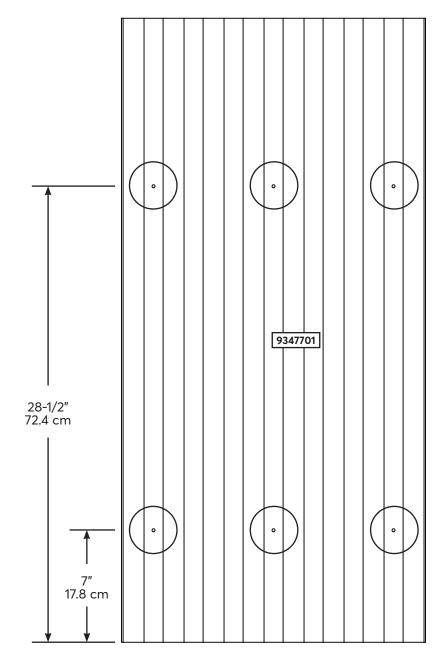

Otras piezas 8 x 9347701




parts.kidkraft.com

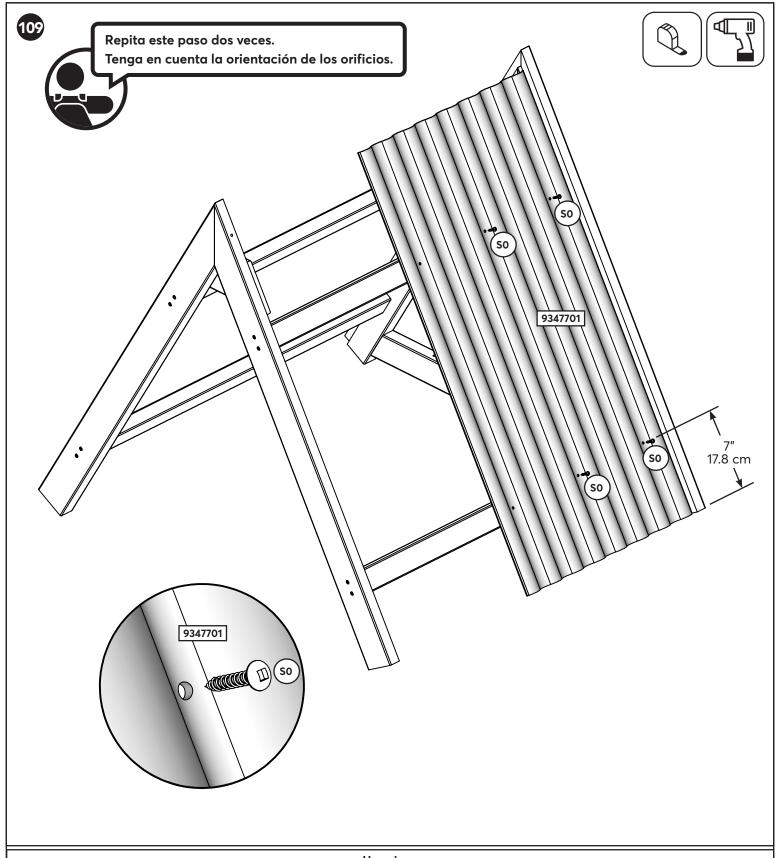

8 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")




parts.kidkraft.com

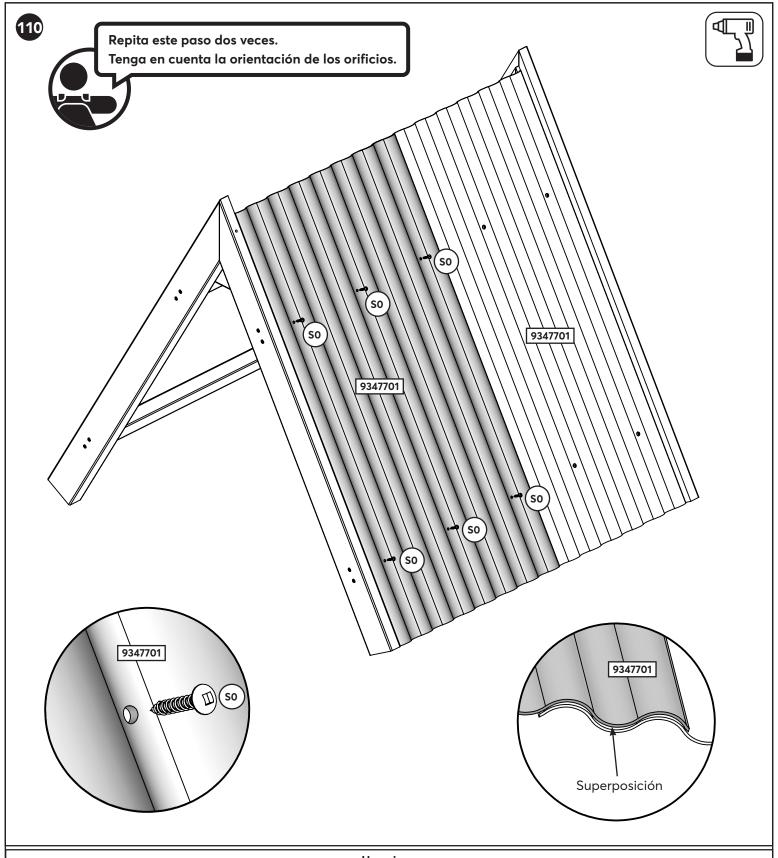

12 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")




parts.kidkraft.com

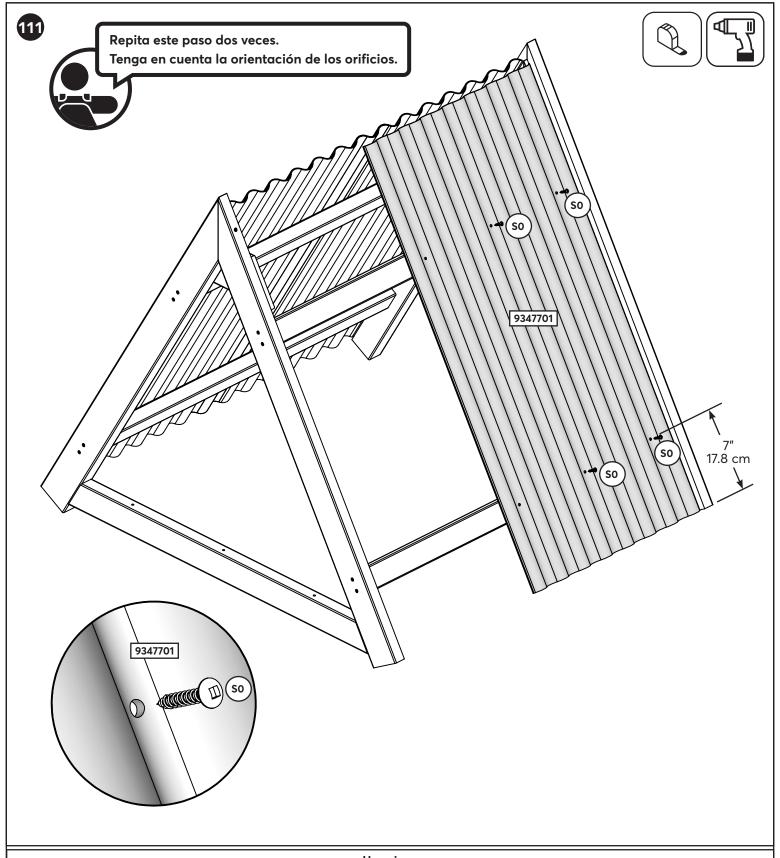

8 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")




parts.kidkraft.com

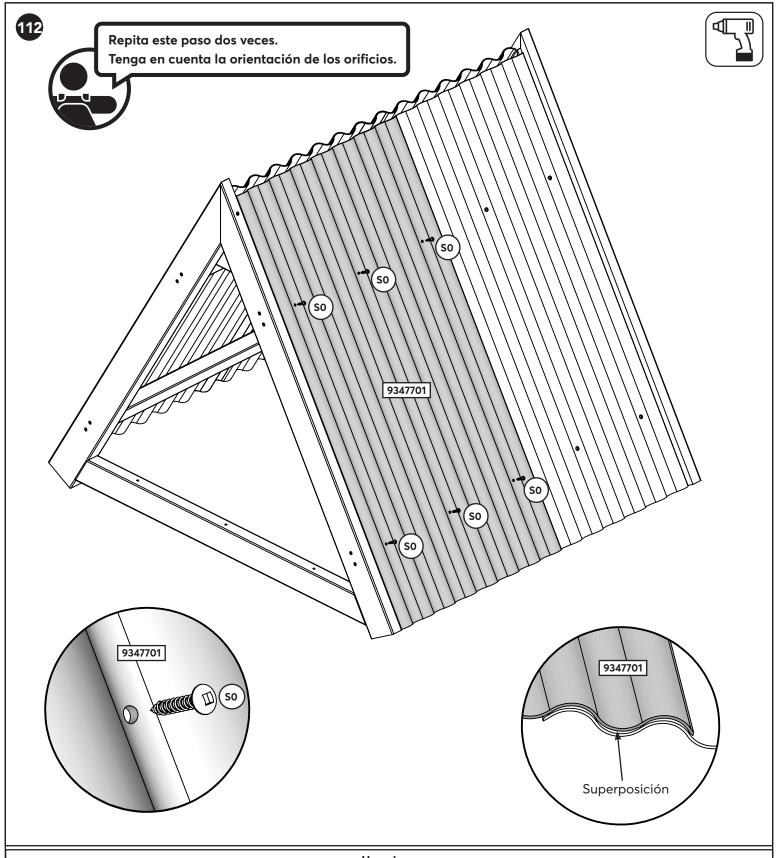

12 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")



parts.kidkraft.com

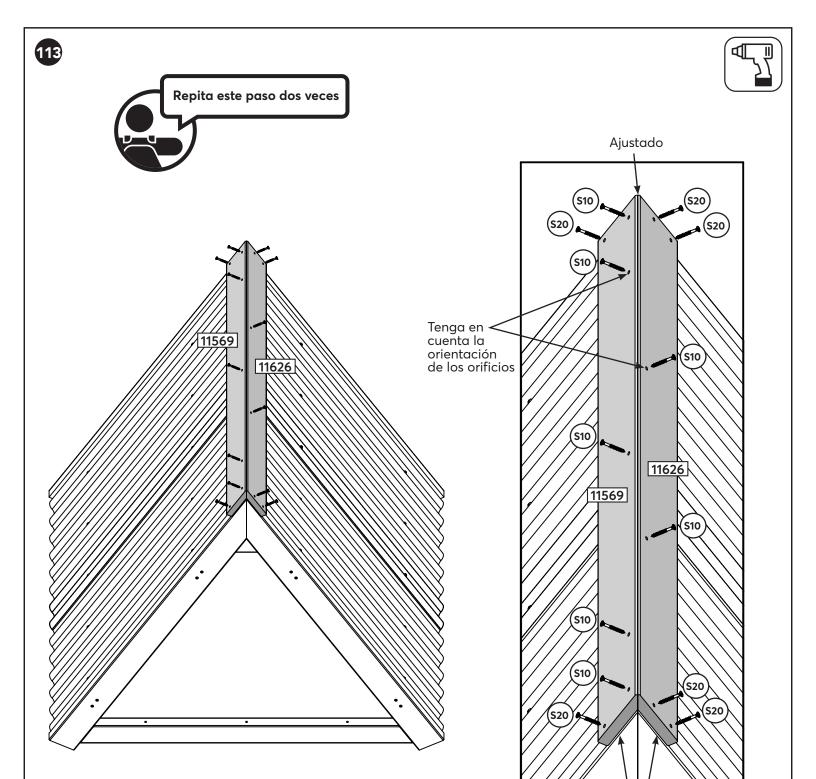



2 x 11569 15.9 x 101.6 x 923.9 mm (5/8" x 4" x 36-3/8")

2 x 11626 15.9 x 101.6 x 923.9 mm (5/8" x 4" x 36-3/8")

#### <u>Herrajes</u>

14 x (\$10) #8 x 25.4 mm (#8 x 1")

12 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com 1.800.933.0771 972.385.0100


A ras










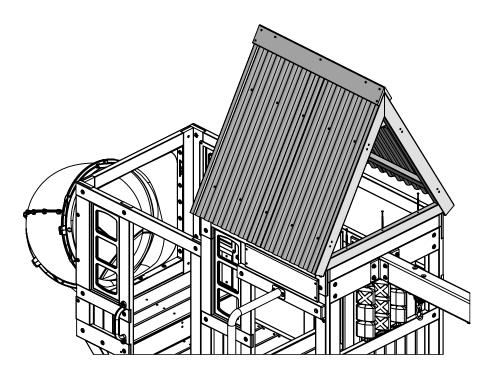


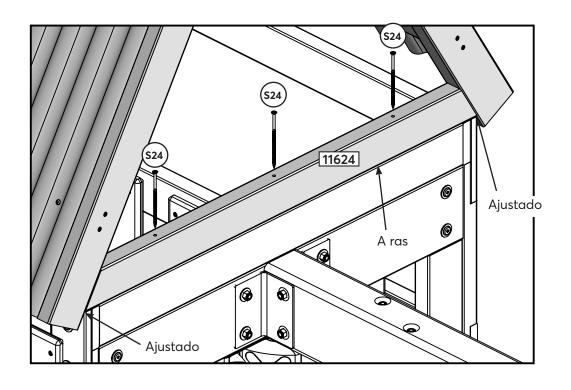

3 x (\$24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")



parts.kidkraft.com

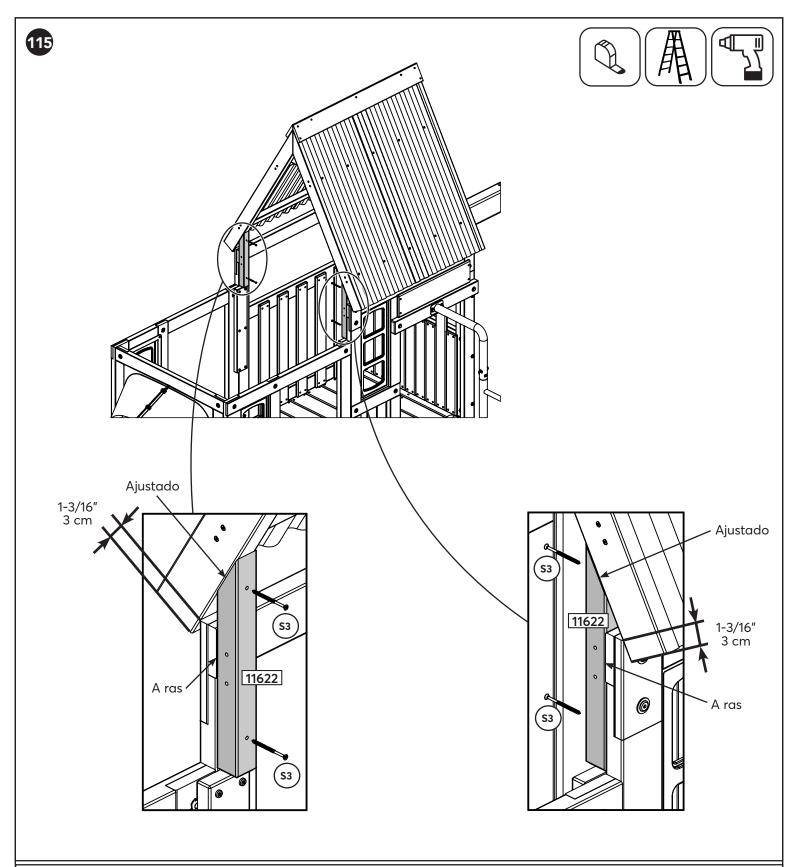


2 x 11622 38.1 x 38.1 x 337 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 13-1/4")

<u>Herrajes</u>

4 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

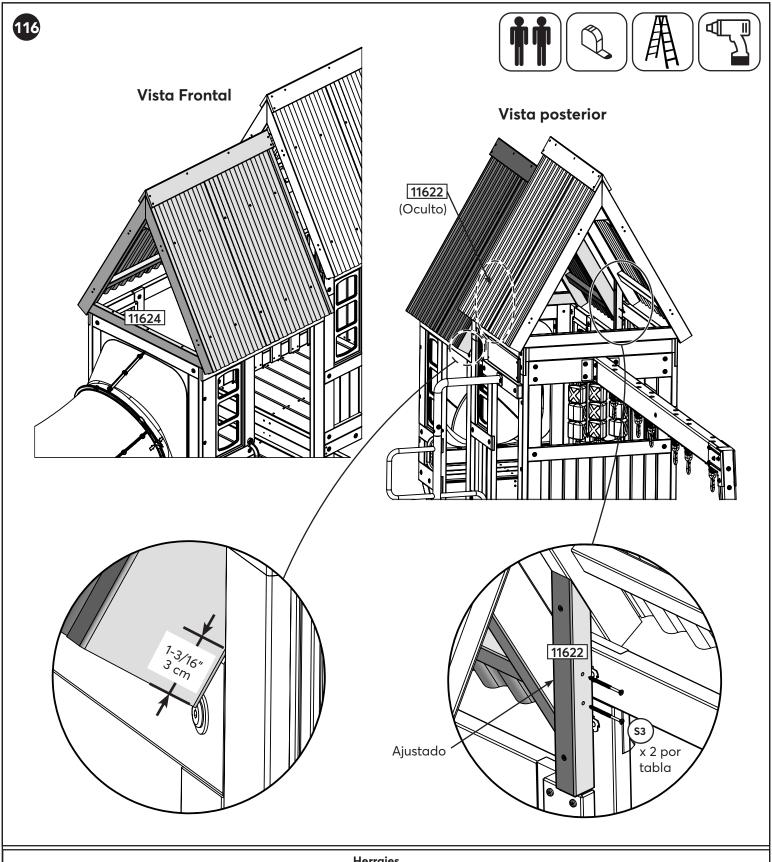

4 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")





parts.kidkraft.com







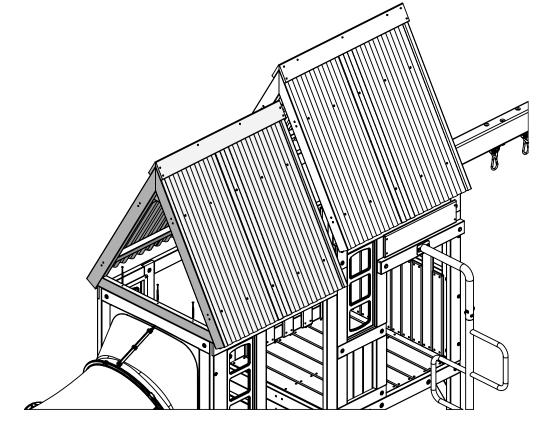

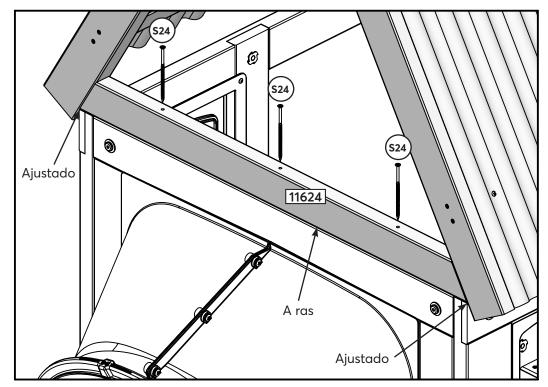

3 x (\$24) #10 x 101.6mm (#10 x 4")




parts.kidkraft.com











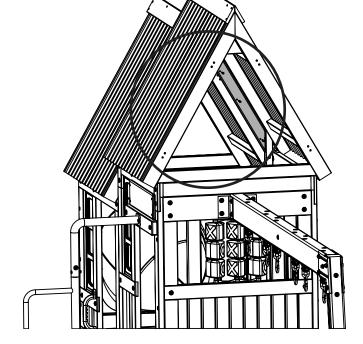

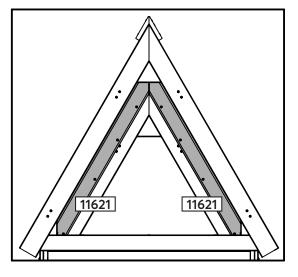

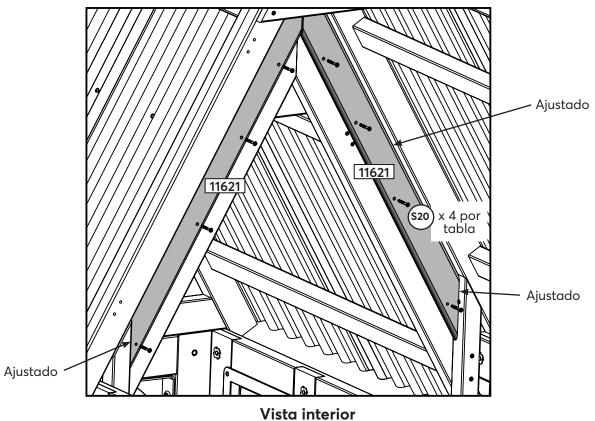

2 x 11621 15.9 x 63.5 x 831.8 mm (5/8" x 2-1/2" x 32-3/4")

<u>Herrajes</u>

8 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com









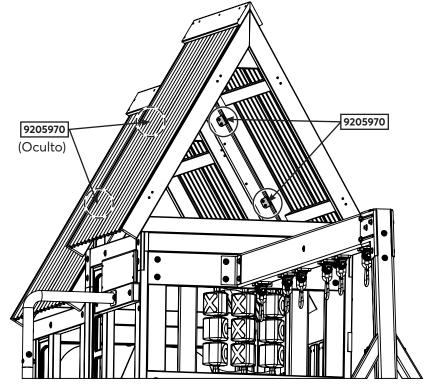

# Vista Lateral

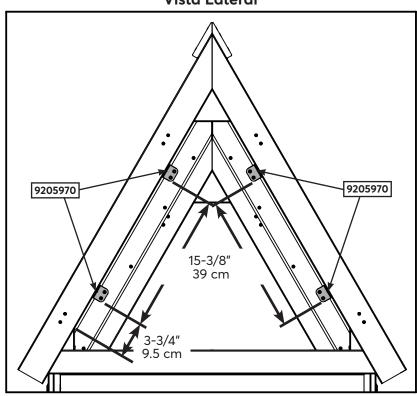

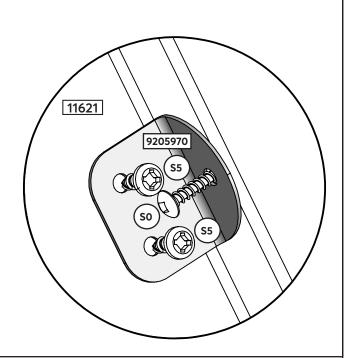

<u>Herrajes</u>

4 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

8 x (S5) #8 x 12.7mm (#8 x 1/2")

Otras piezas


4 x 9205970




parts.kidkraft.com





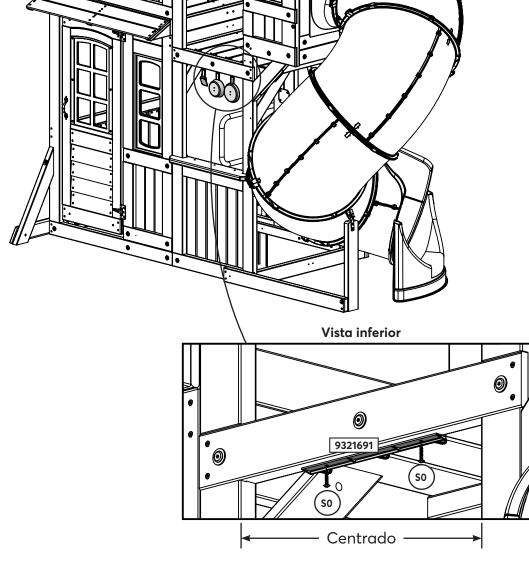

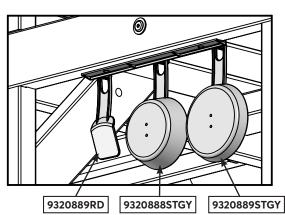

2 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

# Otras piezas

1 x 9321691


1 x 9320888STGY

1 x 9320889STGY

1 x 9320889RD




parts.kidkraft.com

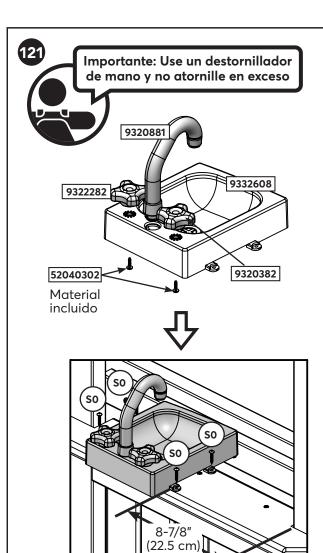









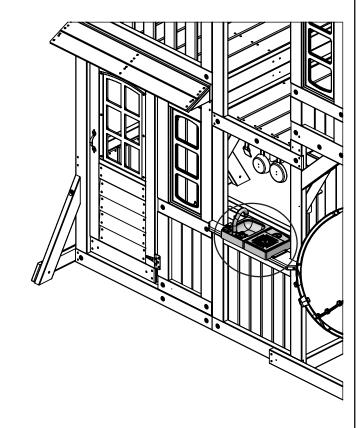



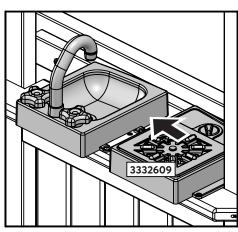



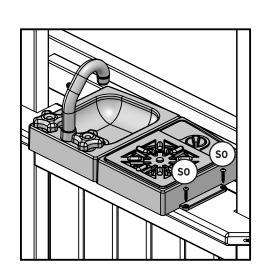

6 x (so) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x 9320382

2 x 52040302

1 x 9322282


1 x 9332608

1 x 9320881

1 x 3332609





parts.kidkraft.com

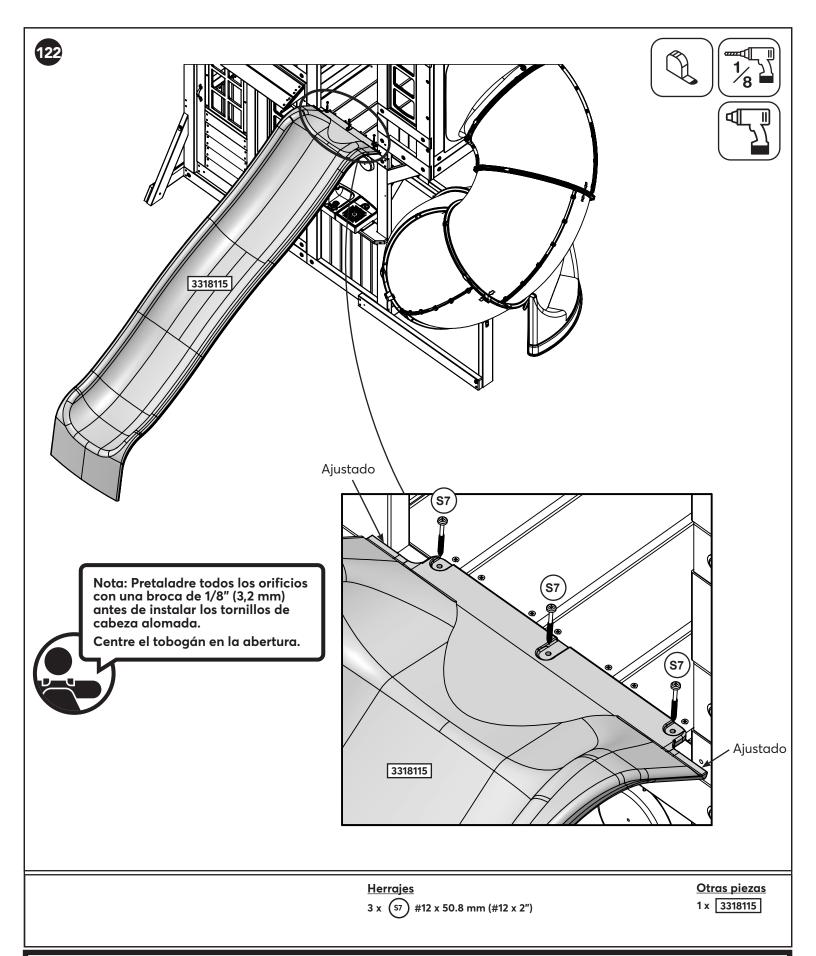

KidKraft\*

parts.kidkraft.com

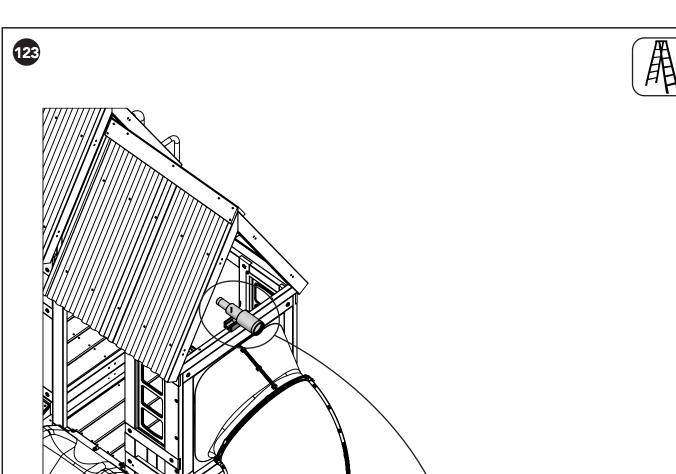

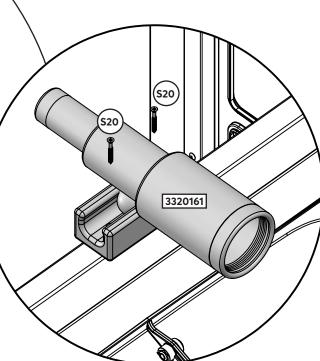

2 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

Otras piezas

1 x 3320161



parts.kidkraft.com














¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13" (33 cm). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

VÉASE LA CUBIERTA FRONTAL PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD



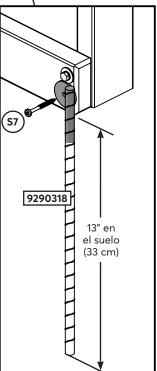

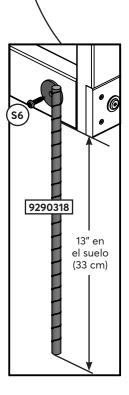

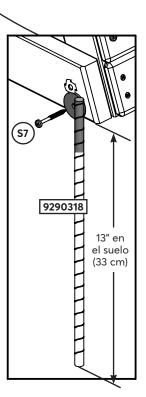

#### **Herrajes**

1 x (s<sub>6</sub>) #12 x 25.4mm (#12 x 1")


Otras piezas

3 x 9290318

2 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")




parts.kidkraft.com

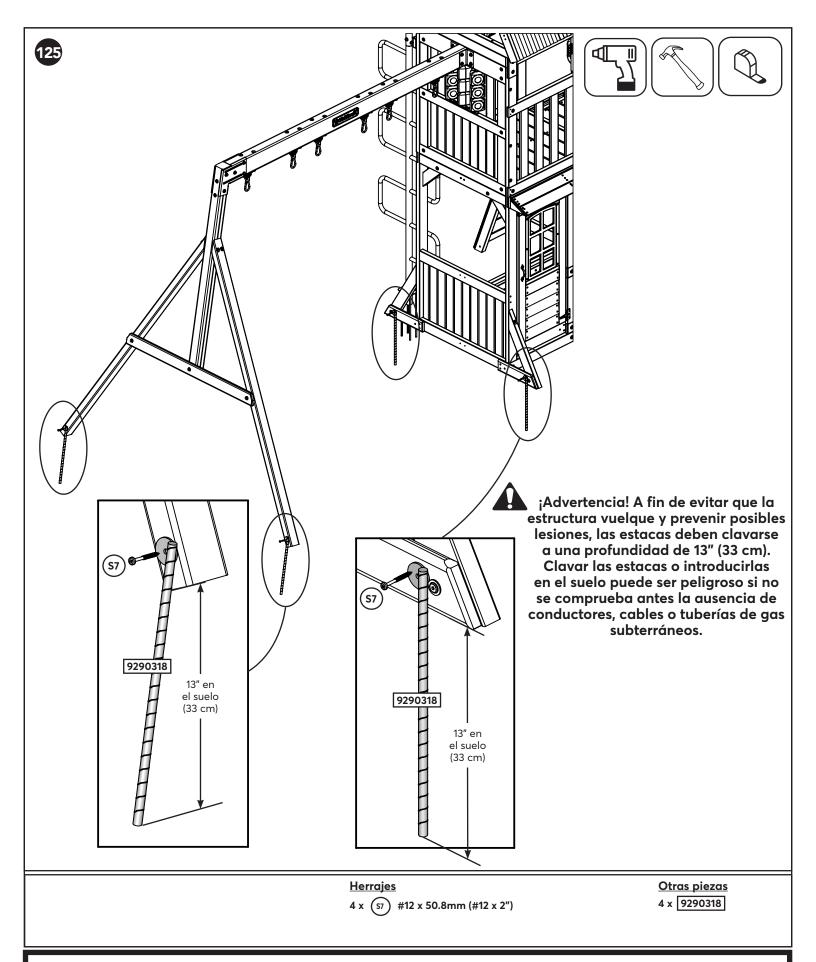



parts.kidkraft.com

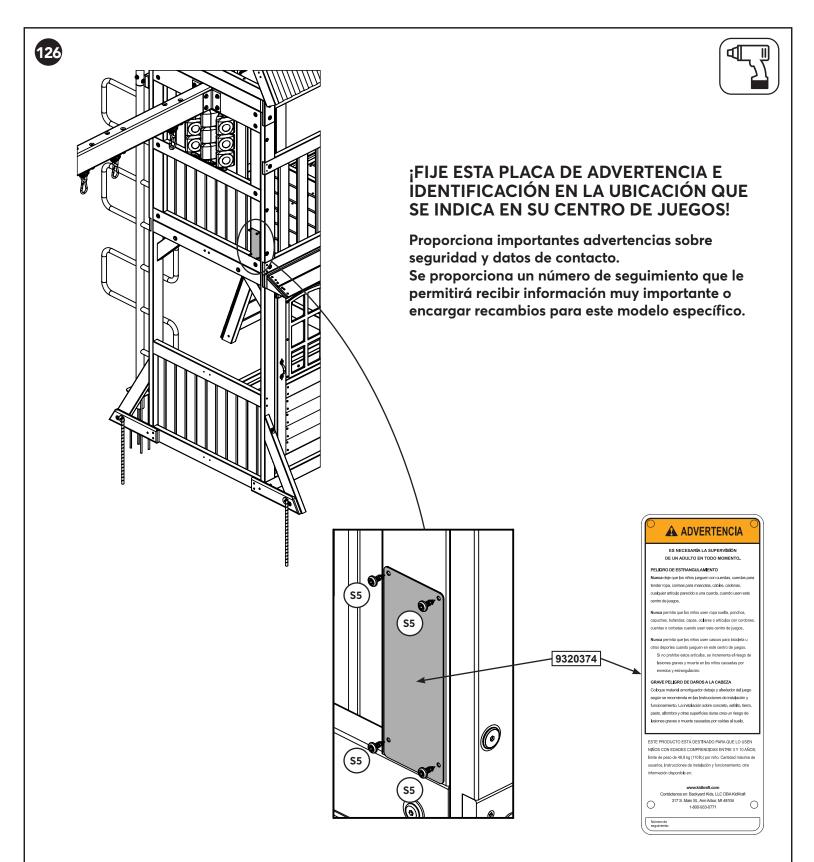


4 x (S5) #8 x 12.7mm (#8 x 1/2")


Otras piezas

1 x 9320374




parts.kidkraft.com

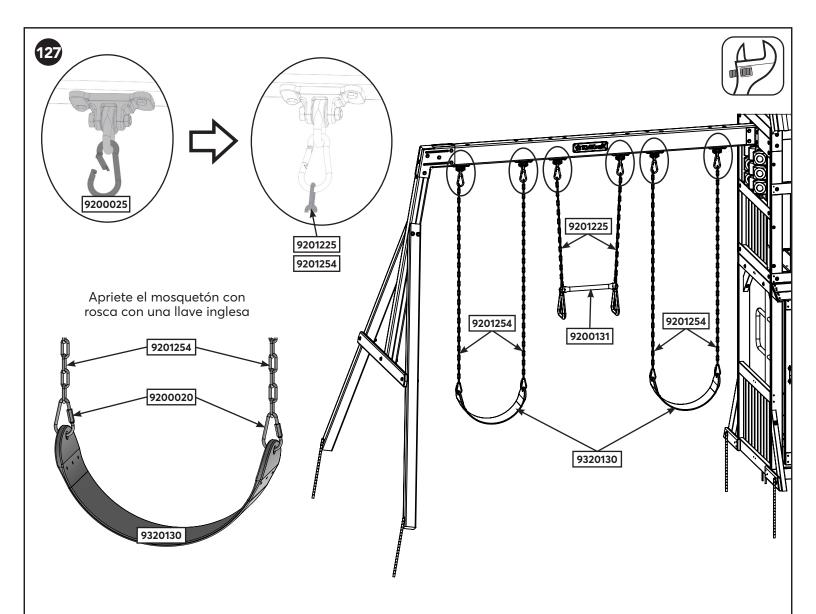

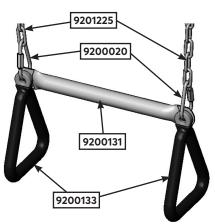

Precaución: Los mosquetones con rosca se deben instalar con la abertura completamente hacia abajo, cubriendo las roscas, y deben apretarse según se indica.



Fijar los mosquetones con rosca al asiento y a la barra para acrobacias Apriete el mosquetón con rosca con una llave inglesa

#### Otras piezas

4 x 9201254

2 x 9320130

2 x 9201225

2 x 9200133

1 x 9200131

6 x 9200020




parts.kidkraft.com

NOTAS	



# TRES FORMAS FÁCILES DE REGISTRAR UN PRODUCTO

- 1) Escanee este código QR para completar el registro del producto directamente desde su smartphone:
- 2) Complete el registro en línea en: <a href="https://www.kidkraft.com/us\_en/warranty/">https://www.kidkraft.com/us\_en/warranty/</a>





	KIDKRAFT Ficha de registro de cliente																																											
															Fi	ch	a (	de	r	eg	is	tr	0	de	C	lie	ent	te																
Nom	lombre Inicial Apellidos																																											
																				$\perp$																								
Calle																																Número y piso												
Ciuda	ad							•																				•			Е	sta	adc	/pr	ΌV	inc	cia	Có	dig	o r	)0S	tal		
																$\perp$	$\perp$			$\perp$																		L						
País	S																Teléfono																											
																L	$\perp$			L																								
Corre	90	ele	ecti	rón	icc	)																																						
																				$\perp$																								
Núm	ero	o d	e r	no	del	0		No	om	ıbr	e d	le n	no	de	lo																	Γ								_		_		.
																														10de 2414														
Vend	Vendedor F															Fecha de compra										Ejemp																		
																																									Marco disco tradit, some solito e for Marco disco for joing at Administration and soliton Marco Ma	bilition to some instanti is, support, restrictions, a share using the play and shallow to some later or possible forces laters to solution possible. Each shallow recognisis restriction to the shallow and advantage required a solution to the shallow and advantage required a solution to the shallow to recommender and solution as to recommender and solution as SUPPSEALARDERS.	ing sinting product, there are storage, specificate when using again free single again free single again and around single planting parameters. In great parameters as a planting parameters as a planting parameter as a planting parameter as a planting parameter as a planting parameter as a plan	Ejemplo de placa de identificación
Núm	ero	h c	e s	seri	e (	en	la	nla	302	n d	e id	den	 ıtif	ica	nci	ón)	)							•				_			DD/MM/AA  DD/MM/AA  DD/MM/AA													
		,				0				۱ ۵							Ī	I		ı	ı			1	I		l				I				l				1	1	Interest in the second of the	deline delegraphical del la companya del la co	I china mandi antiani di il dago (an injunite), in ani, in antiani antiani antiani antiani in antiani antiani antiani in antiani antiani antiani provida Malatham nandam siano, altra di antiani provida Malatham nandam siano, altra di antiani provida Malatham nandam siano, altra di antiani provida di antiani antiani siano, indiadaleni al disperilam sur Malatham antiani (alla di antiani antiani (alla di a	ntificació
		_	<u>_</u>					_	<u></u>	_	<u>_</u>	<u>_</u>	<u></u>	<u> </u>	_	_	<u></u>		_	<u></u>				_			_	_		_					_			<u> </u>	<u></u>				<u> </u>	<u> </u>
Número de caja: 1 de												_	Número de caja: _								4 de								Número de caja (ej.: B29410 1 de 6)															
Número de caja:									2 de							_	Número de caja:								5 de								_	OF DE B29410										
Número de caja:										3 de								Número de caja:										_ 6	de	e _			_											

Si tiene alguna duda o desea pedir piezas de repuesto:

<u>s/</u> [

Centro de asistencia: <a href="https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/">https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/</a>