Technical Specifications

CONFORMS TO ANSI/UL STD. 1995,
CERTIFIED TO CAN/CSA STD. C22.2 NO. 236 AND
ANSI/AHRI STD. 390

P-D SERIES

11 EER

No Heating / Electric Cooling

Self contained, high efficiency Thru-The-Wall cooling unit
Cooling - 12000 BTU/h, 17000 BTU/h, 24000 BTU/h

FEATURES




COMPATIBLE BOX SIZE

- Industry standard footprint for retrofit applications
- Appliance shell dimensions:
  43 1/8” High x 28” Wide x 32” Deep (1.0 ton & 1.5 ton models)
  43 1/8” High x 28” Wide x 39” Deep (2.0 ton models)
- Wall Sleeve dimensions where penetrating exterior wall: 44-7/8” High x 28-7/8” Wide
- Standard TAUPE color

FEATURES

- Up to 24000 BTU/h Cooling
- 11 EER
- R-410A Refrigerant System
- Micro-Channel Condenser and Evaporator Coils
- High efficiency compressor
- Pre-wired and pre-charged
- Plug-and-play installation and service
- Individual metering and control for each unit
- One Piece motorized Condenser Fan design

DUCT ONLY MODULE
(NO HEATING)

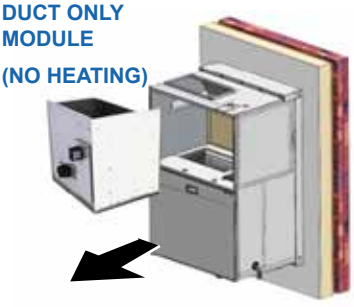

CIRCULATION BLOWER


- Dual Inlet Blower for higher flow rates / reduced air noise
- Endura Pro Multi-Speed Electronically Commutated Motor for increased electrical efficiency

SERVICE ADVANTAGES*

- Indoor access to all parts & maintenance needs.*
- Innovative, dual slide-out chassis can be partially or fully removed for efficient servicing.*
- With spare modules, building management can perform quick swap outs, maintaining indoor conditions in the apartment/condo, while troubleshooting non functioning units off line.*
- Can perform direct replacement of the individual modules at the end of their service life instead of replacement of the complete appliance.*
- All control harnesses are separated with modular quick disconnects so module swap outs do not require time consuming rewiring.

1.0 ton - 1.5 ton models*


COOLING MODULE

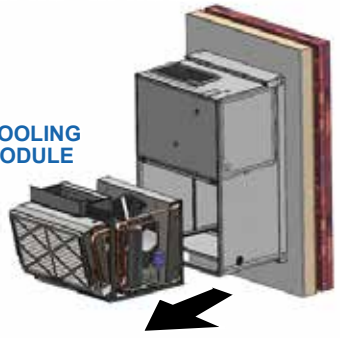

NOTE* :

**Applicable to all 1.0 ton & 1.5 ton models.*
The duct only section in 2.0 ton units remains servicable and removable but the air conditioning components are mounted inside of the cabinet.

NOMENCLATURE

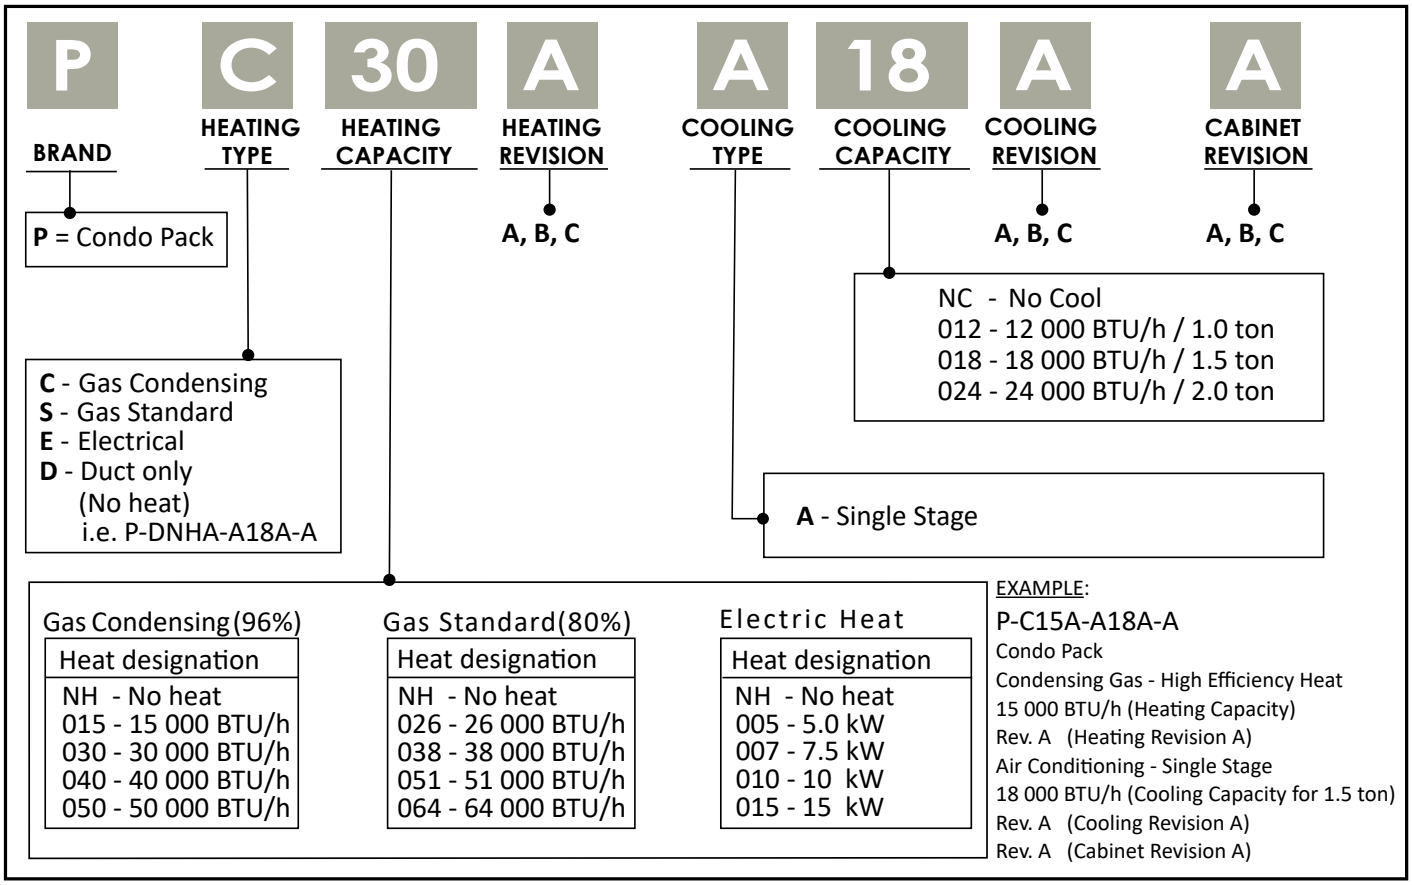

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE

TABLE 1.

Model No.	COOLING			HEATING
	BTU/h	EER	CFM	
P-DNHA-A12A-A	12000	11	450	No factory provided heating function.
P-DNHA-A18A-A	17000	11	600	
P-DNHA-A24A-A	24000	11	800	

ELECTRICAL AND PHYSICAL DATA

TABLE 2.

Model No.	MCA	Max. Fuse/ Breaker (A)	Compressor		Outdoor Fan*			Indoor Blower		Voltage/Hz/Phase	Voltage/Range
			RLA (A)	LRA (A)	FLA (A)	HP	RPM	Rated Load Amps	HP		
P-DNHA-A12A-A	10.2	15	5.3	28.5	0.79	1/4	1100	2.8	1/3	208-230/60/1	197-253
P-DNHA-A18A-A	13.9	20	7.4	38.5	1.8	1/3	1120	2.8	1/3		
P-DNHA-A24A-A	17.6	25	10.4	60.94	1.8	1/3	1380	2.8	1/3		
NOTE	* Models with A18A or A24A air conditioning module have two speed condenser fan motor. Make sure to use Speed 1 for A18A models and to use Speed 2 for A24A units.										

*All specifications and designs can change without notice to allow for on-going improvements. Images may not be exactly as shown. Consult with your owner's manual for current information. Check all local and national building codes. Napoleon is a registered trade mark of Wolf Steel Ltd.

AIR FLOW

TABLE 3.

TABLE 3. 1

P-D 1.0 ton (A12A) / 1.5 ton (A18A)					
CFM at External Static Pressure (inches of Water Column)					
Speed Tap#	0.1"	0.2"	0.3"	0.4"	0.5"
1	600	570	545	500	470
1*	960	940	915	885	855
2	775	740	700	660	615
3	665	640	610	595	560
4	475	445	410	370	335
5	375	345	285	250	235

NOTE: Speed 1* is for A12A unit only.

TABLE 3. 2

P-D 2.0 ton (A24A)					
CFM at External Static Pressure (inches of Water Column)					
Speed Tap#	0.1"	0.2"	0.3"	0.4"	0.5"
1	795	770	750	725	685
2	855	825	785	745	700
3	715	695	670	640	615
4	520	485	465	425	390
5	415	375	350	300	265

TABLE 4.

Available Motor Speed Taps			
Model No.	Heating / Cooling Module	Setting	Speed Tap#
P-DNHA-A12A-A	DNHA	FACTORY	4
		HI	3
	A12A	FACTORY	5
		HI	4*
	G - continuous fan		2
P-DNHA-A18A-A	DNHA	FACTORY	4
		HI	3*
	A18A	FACTORY	1
		HI	3
	G - continuous fan		5
P-DNHA-A24A-A	DNHA	FACTORY	4
		HI	3
	A24A	FACTORY	1
		HI	2
	G - continuous fan		5


***IMPORTANT**: Do not use common speed tap for multiple functions; Connecting (any combination of) air conditioning blower speed, heating blower speed, and continuous fan speed to the same motor speed tap will cause the unit to malfunction. Each of the three blower functions must be connected to separate motor speed taps.

WALL SLEEVE DIMENSIONS


TWO DIFFERENT WALL SLEEVE MODELS ARE DEPICTED BELOW:


- **CWSMUA**
- **CWSMUA19**


NOTE:
TO IMPROVE RIGIDITY AND REDUCTION IN VIBRATION WALL MOUNTING BRACKETS CAN BE USED TO AFFIX WALL SLEEVE TO BUILDING SUB STRUCTURE FROM INSIDE OR OUTSIDE OF THE BUILDING. ENGINEER/ARCHITECT TO CONSULT WITH CUSTOMER SOLUTIONS IF CLARIFICATION IS REQUIRED TO DETERMINE BRACKET LOCATION FOR SETTING THE DESIRED DEPTH OF WALL SLEEVE INTO WALL.

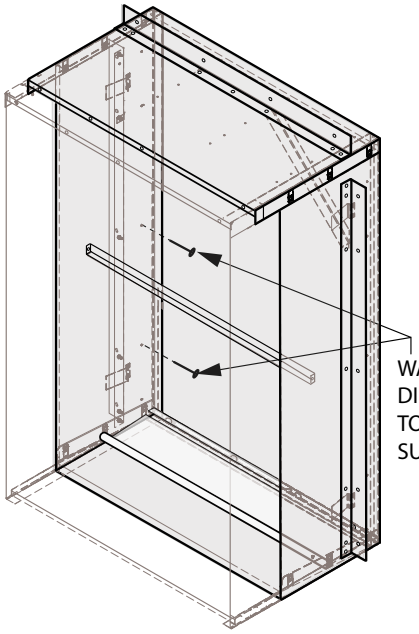

DIMENSIONS FOR THE TOP PANEL (ITEM 1):

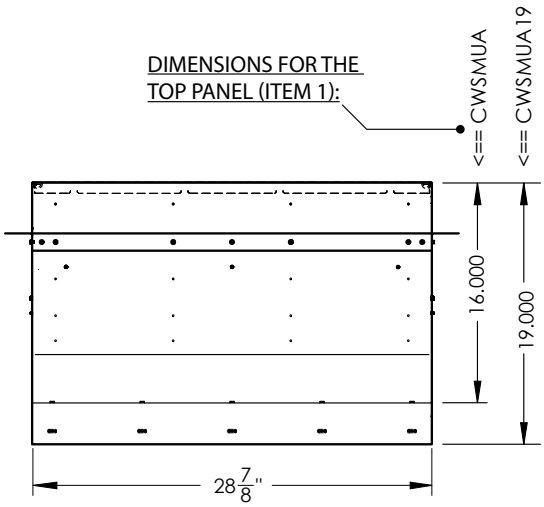

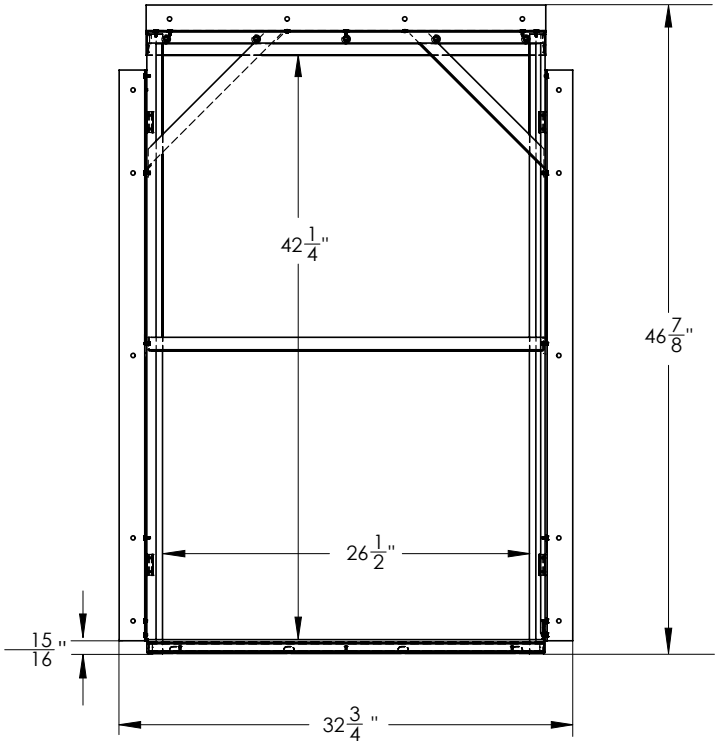

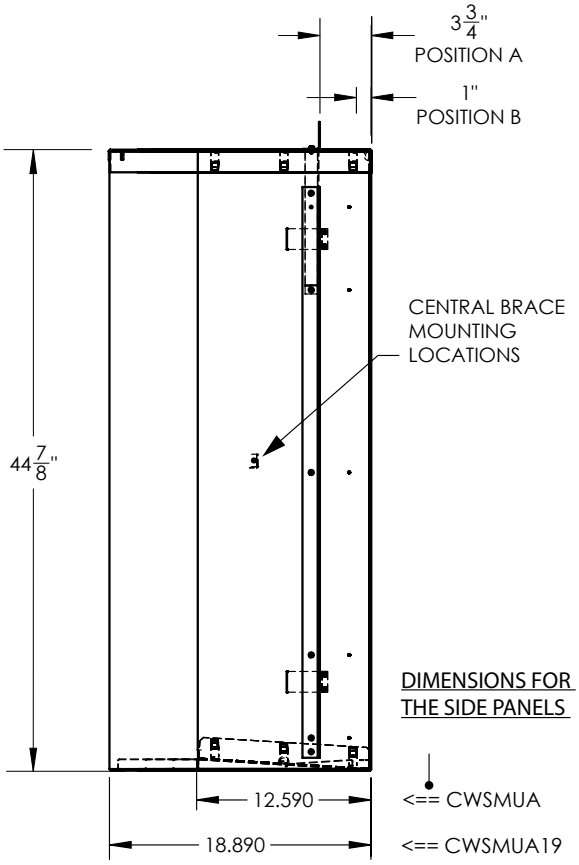

DIMENSIONS FOR THE SIDE PANELS

<== CWSMUA


<== CWSMUA19


1.0 ton & 1.5 ton

FIGURE 1: Service Clearances for 1.0 ton & 1.5 ton models

MINIMUM CLEARANCE

REQUIRED DUE TO UNIT'S DIMENSION & SAFETY STANDARD

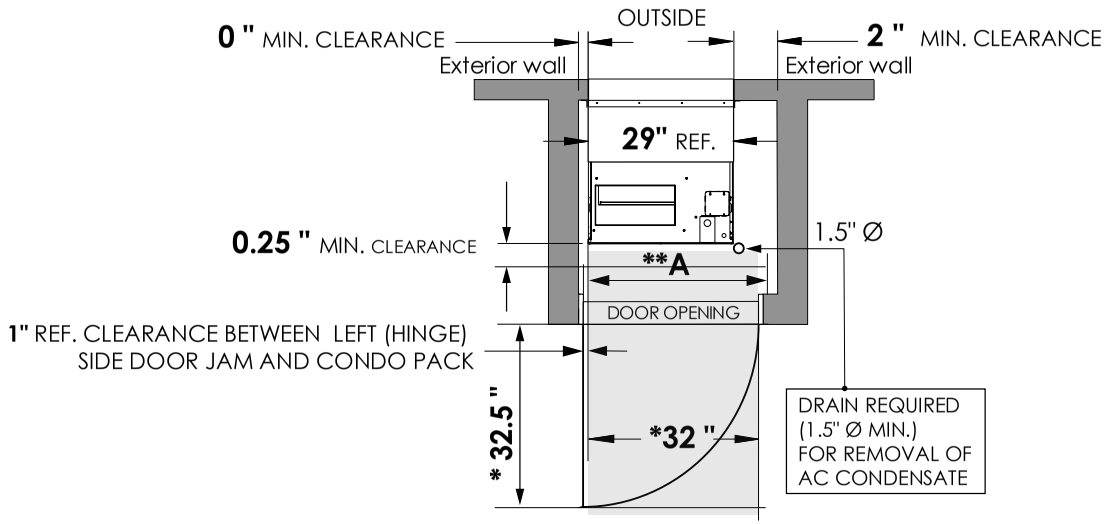

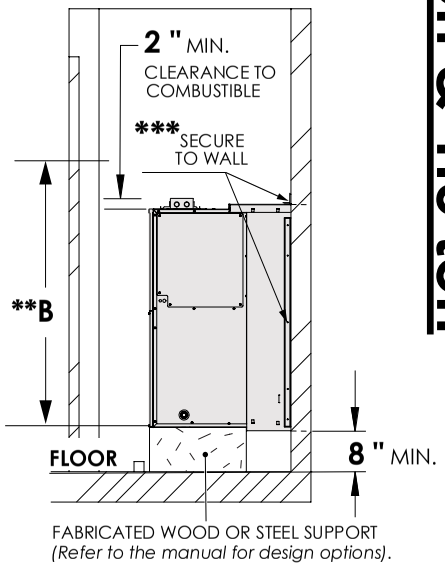


NOTE
ADEQUATE SERVICE CLEARANCE MUST BE PROVIDED IN FRONT OF THE UNIT.
***Engineer/Architect - to consult with customer solutions if clarification is required to determine bracket location for setting the desired depth of Wall Sleeve into wall. ** A clear and unobstructed passageway (dimension AxB) shall be provided to the unit, in accordance with the requirements of the local authorities having jurisdiction and with the National Electrical Code in the United States and the Canadian Electrical Code CSA C22.1 Part 1 (latest edition) in Canada. * The 32 " x 32.5 " unobstructed clearance is required in front of the unit for complete removal of duct-only and cooling module. Check local building codes for other applicable requirements.

IMPORTANT: Prior to constructing interior closet walls in close proximity to the wall sleeve, the sealing of the wall sleeve and cabinet should be completed. Sealing after the walls are constructed can be difficult. Poor sealing will result in cold air infiltration that will affect Condo Pack. Refer to section "*Sealing: Wall Sleeve and Condo Pack cabinet*".

ENCLOSURE FOR CONDO PACK cont.

FIGURE 2: Service Clearances for 1.0 ton & 1.5 ton models

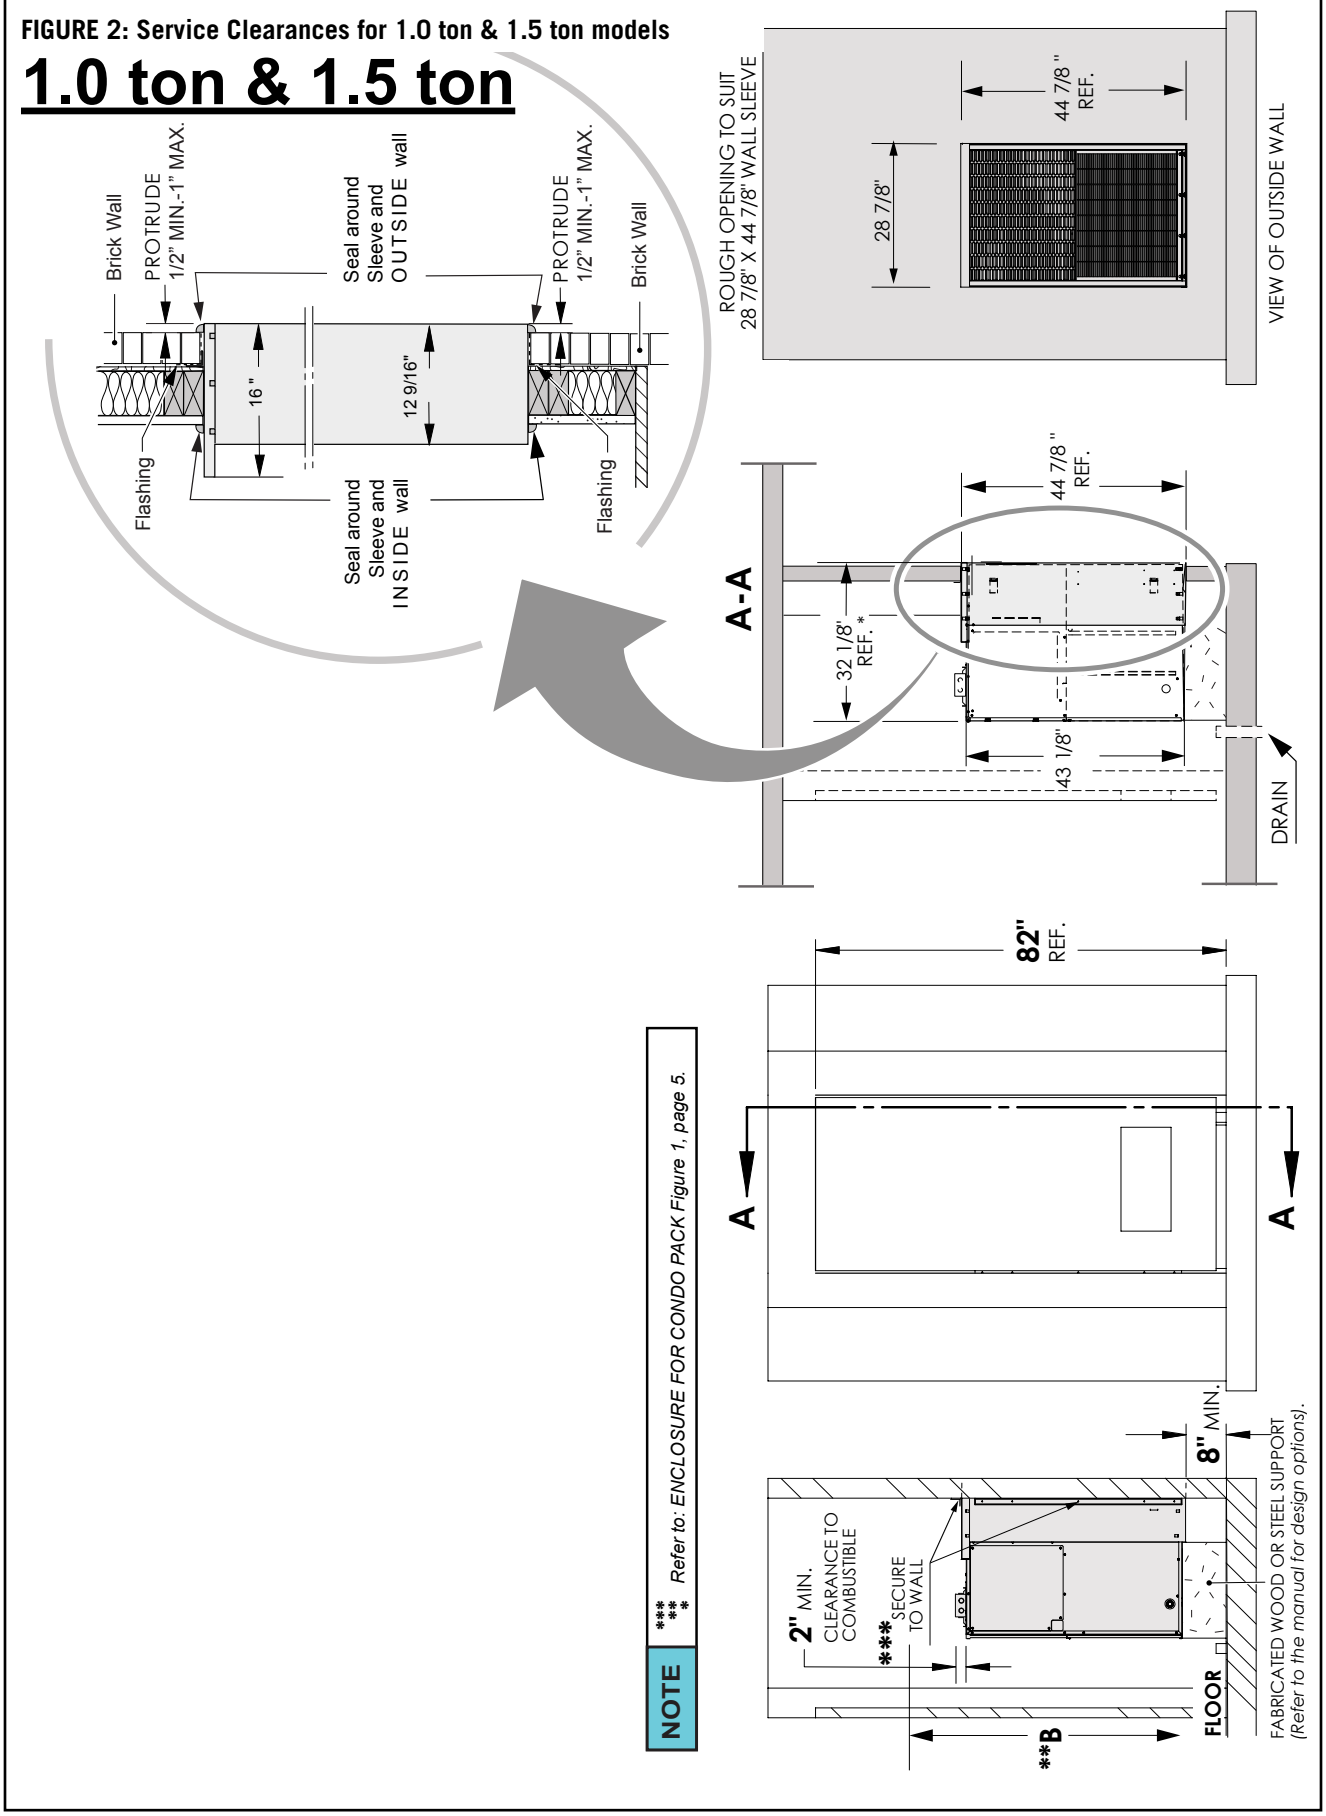



2.0 ton

FIGURE 3: Service Clearances for 2.0 ton models

MINIMUM CLEARANCE

REQUIRED DUE TO UNIT'S DIMENSION & SAFETY STANDARD

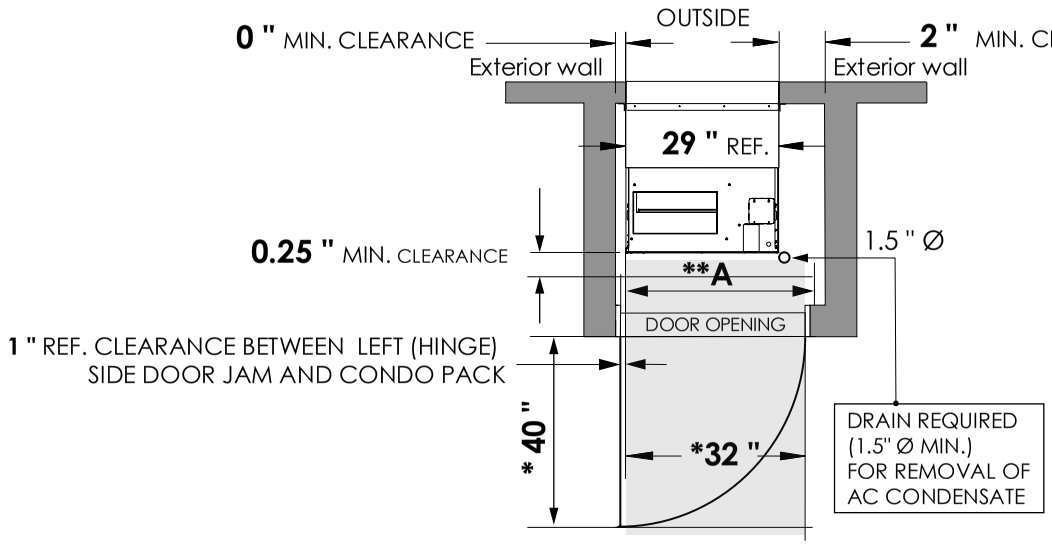

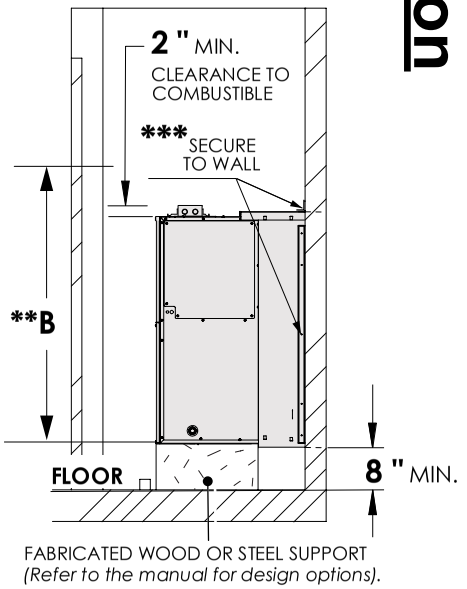

NOTE

ADEQUATE SERVICE CLEARANCE MUST BE PROVIDED IN FRONT OF THE UNIT.

*** Engineer/Architect - to consult with customer solutions if clarification is required to determine bracket location for setting the desired depth of Wall Sleeve into wall.


** A clear and unobstructed passageway (dimension AxB) shall be provided to the unit, in accordance with the requirements of the local authorities having jurisdiction and with the National Electrical Code in the United States and the Canadian Electrical Code CSA C22.1 Part 1 (latest edition) in Canada.

* The 32 " x 40 " unobstructed clearance is required in front of the CondoPack for complete removal of the unit. Check local building codes for other applicable requirements.

IMPORTANT: Prior to constructing interior closet walls in close proximity to the wall sleeve, the sealing of the wall sleeve and cabinet should be completed. Sealing after the walls are constructed can be difficult. Poor sealing will result in cold air infiltration that will affect Condo Pack. Refer to section "*Sealing: Wall Sleeve and Condo Pack cabinet*".

ENCLOSURE FOR CONDO PACK cont.

FIGURE 4: Service Clearances for 2.0 ton models

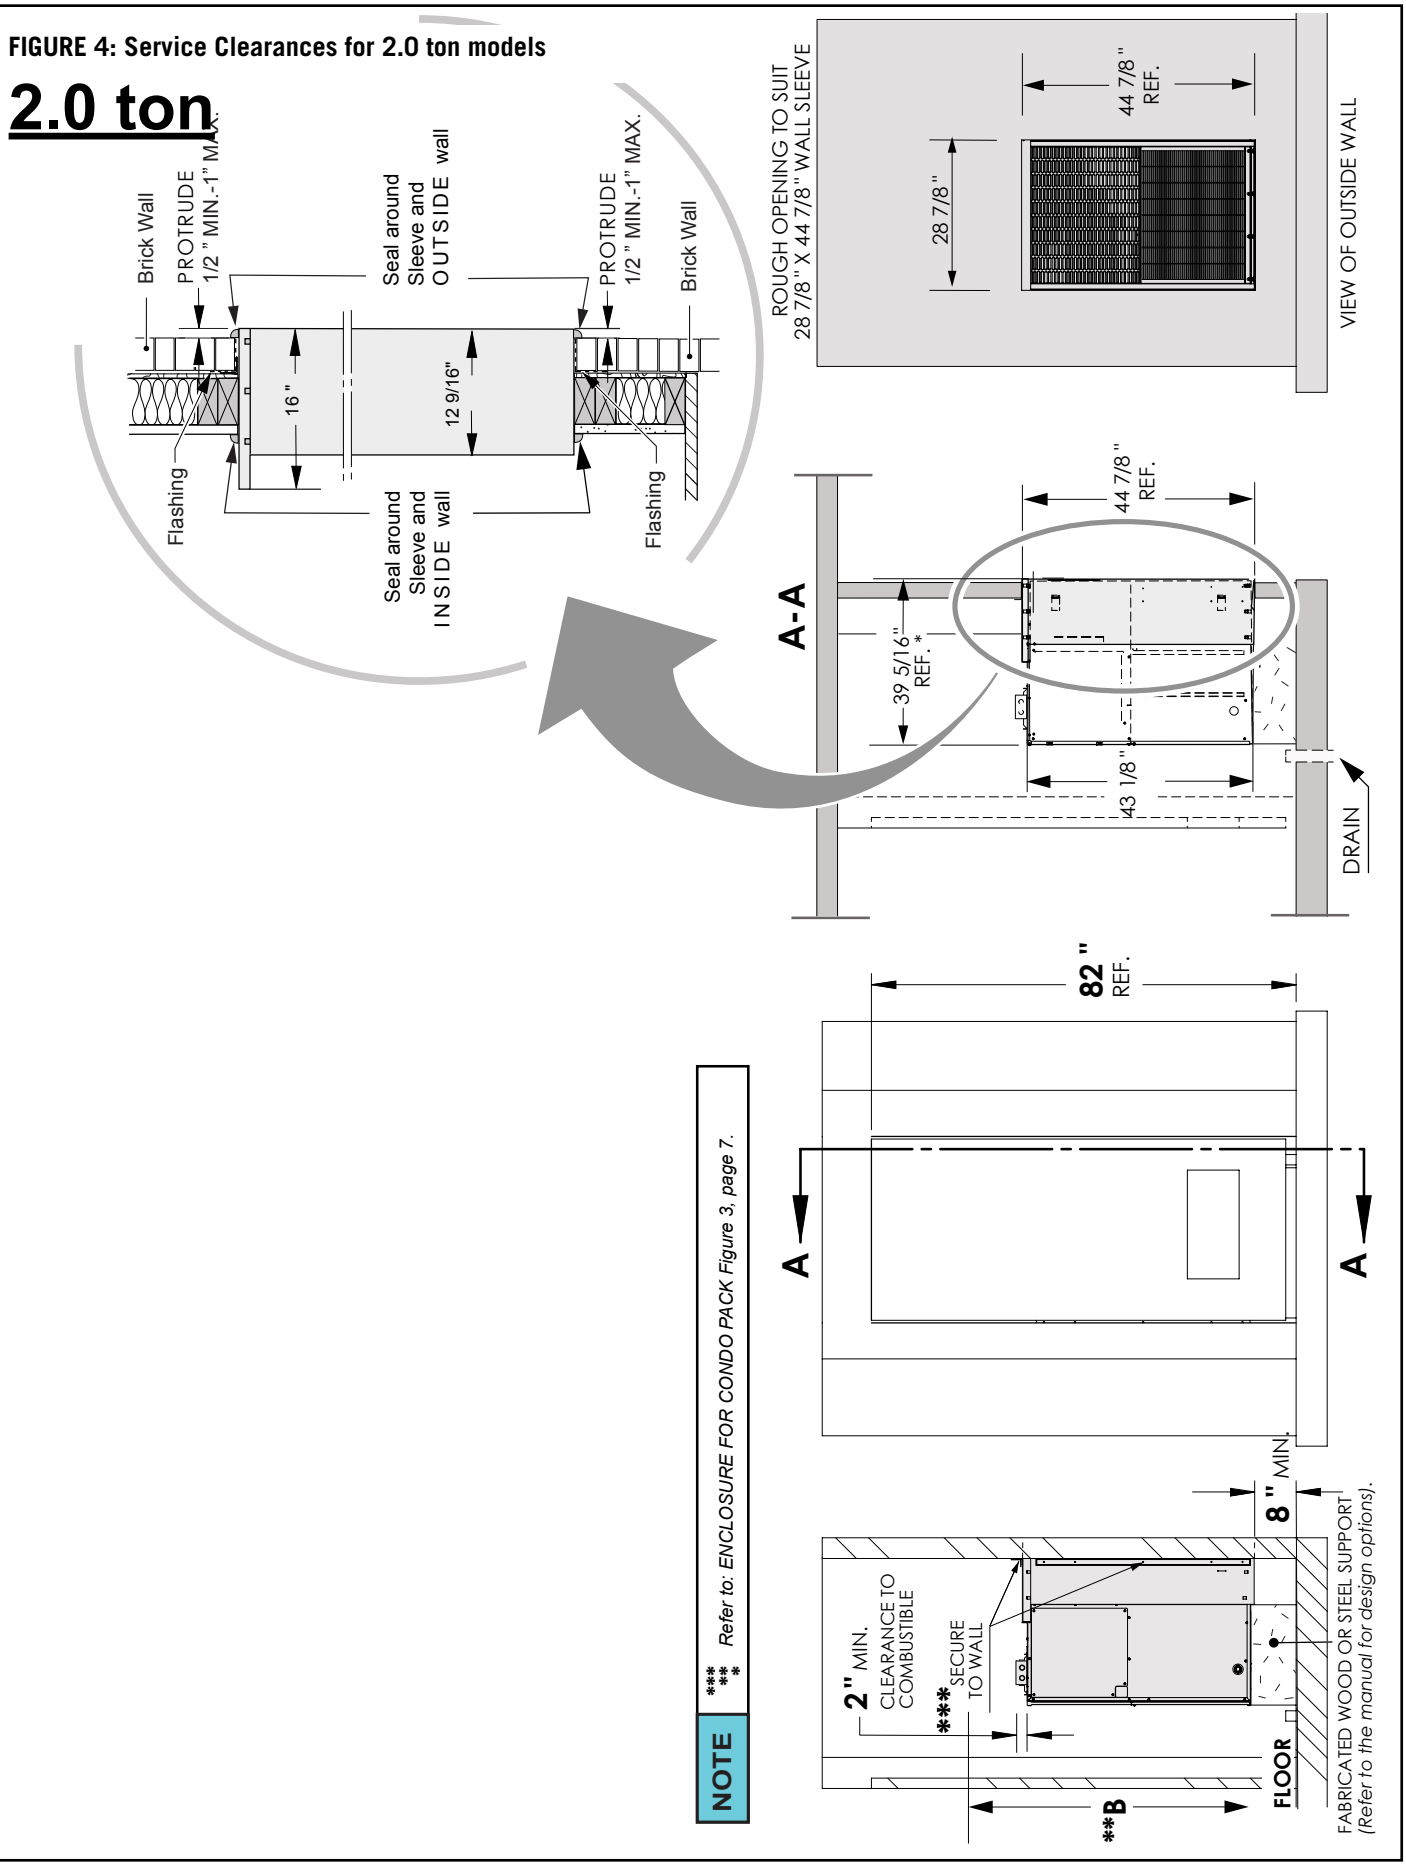


NOTE

*** Refer to: ENCLOSURE FOR CONDO PACK Figure 3, page 7.

CONDO PACK SHOWN IN WALL SLEEVE

FIGURE 5: Dimensions for 1.0 ton & 1.5 ton models:


1.0 ton & 1.5 ton

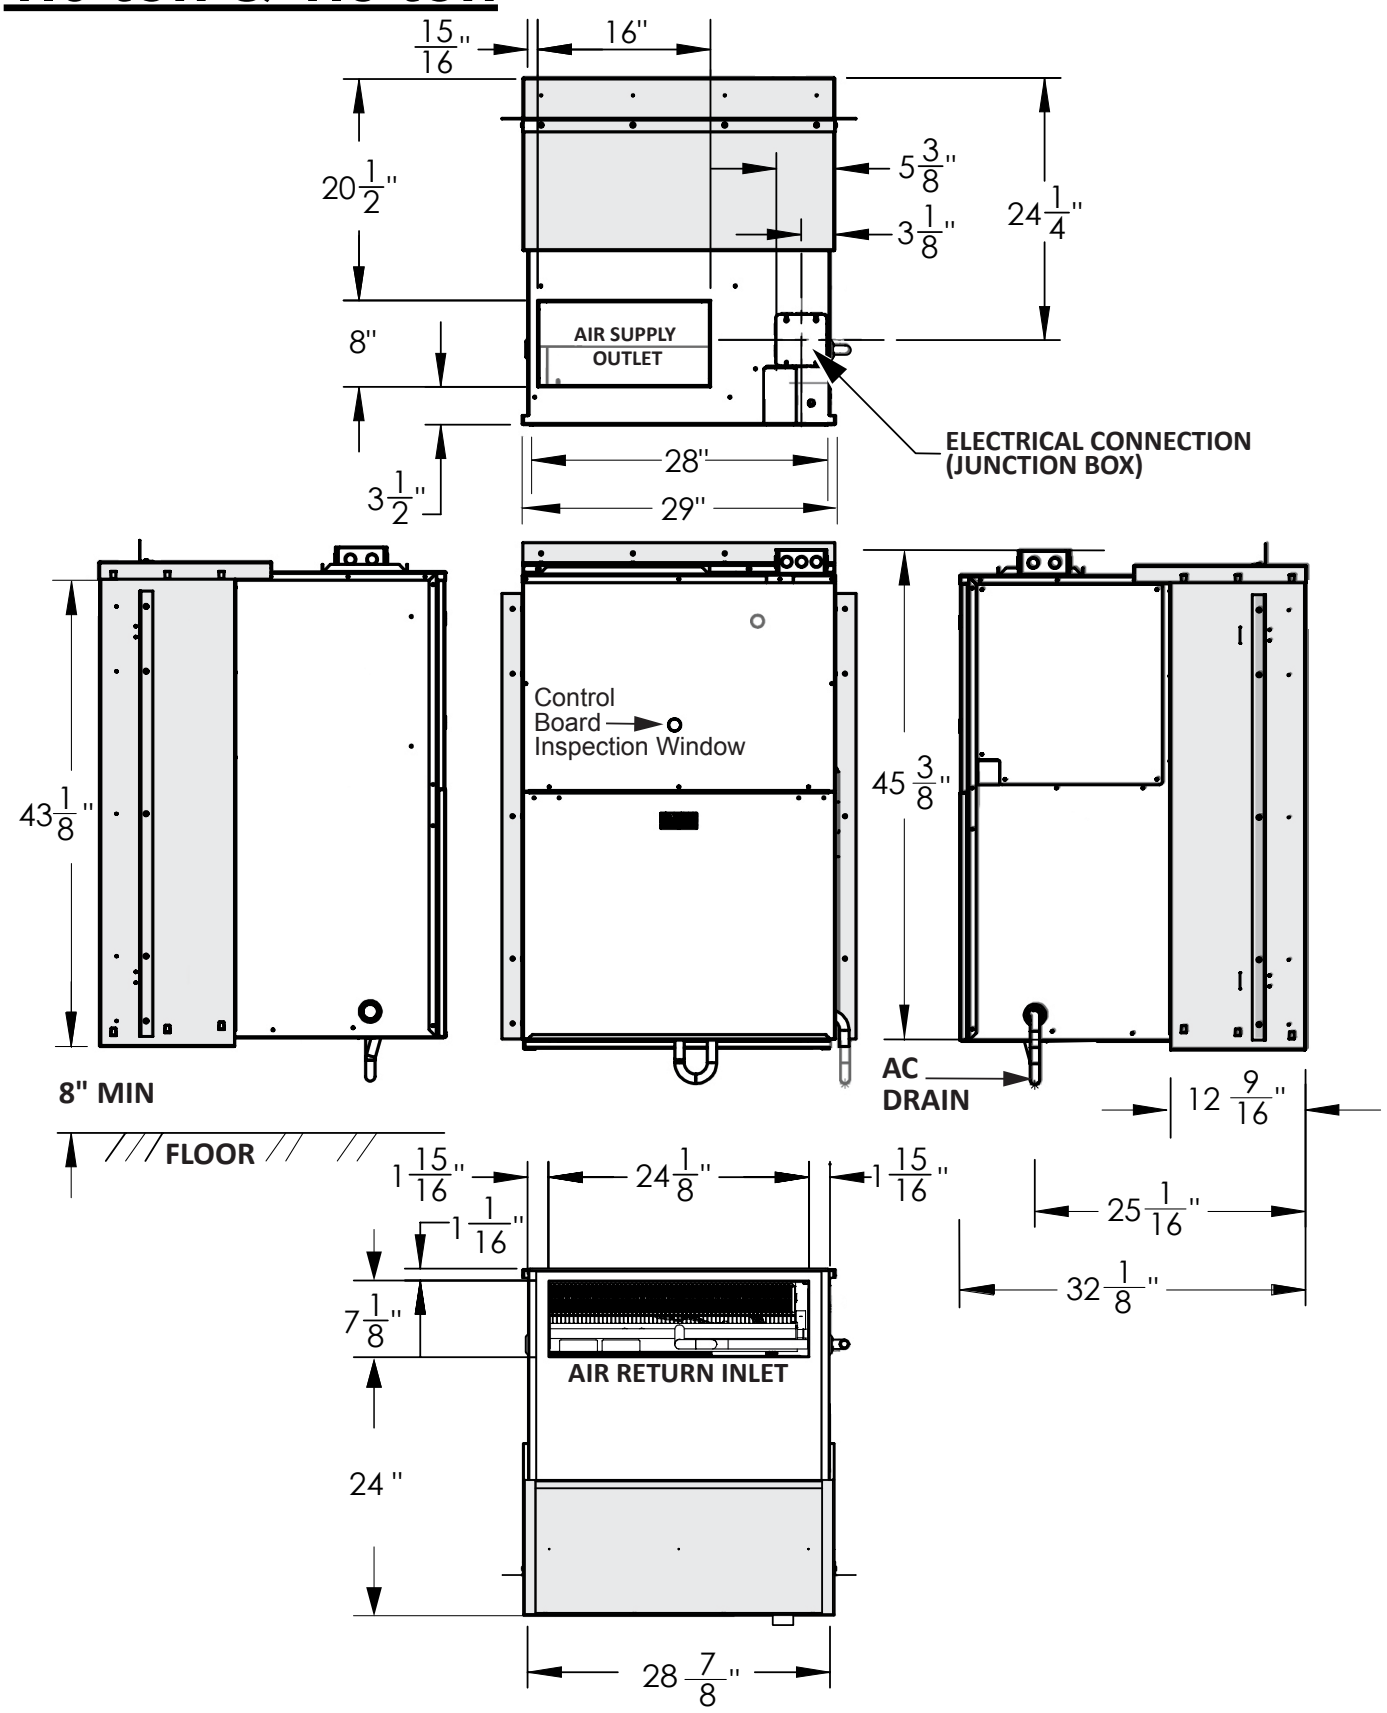


CONDO PACK SHOWN IN WALL SLEEVE cont.

FIGURE 6: Dimensions for 2.0 ton models

2.0 ton

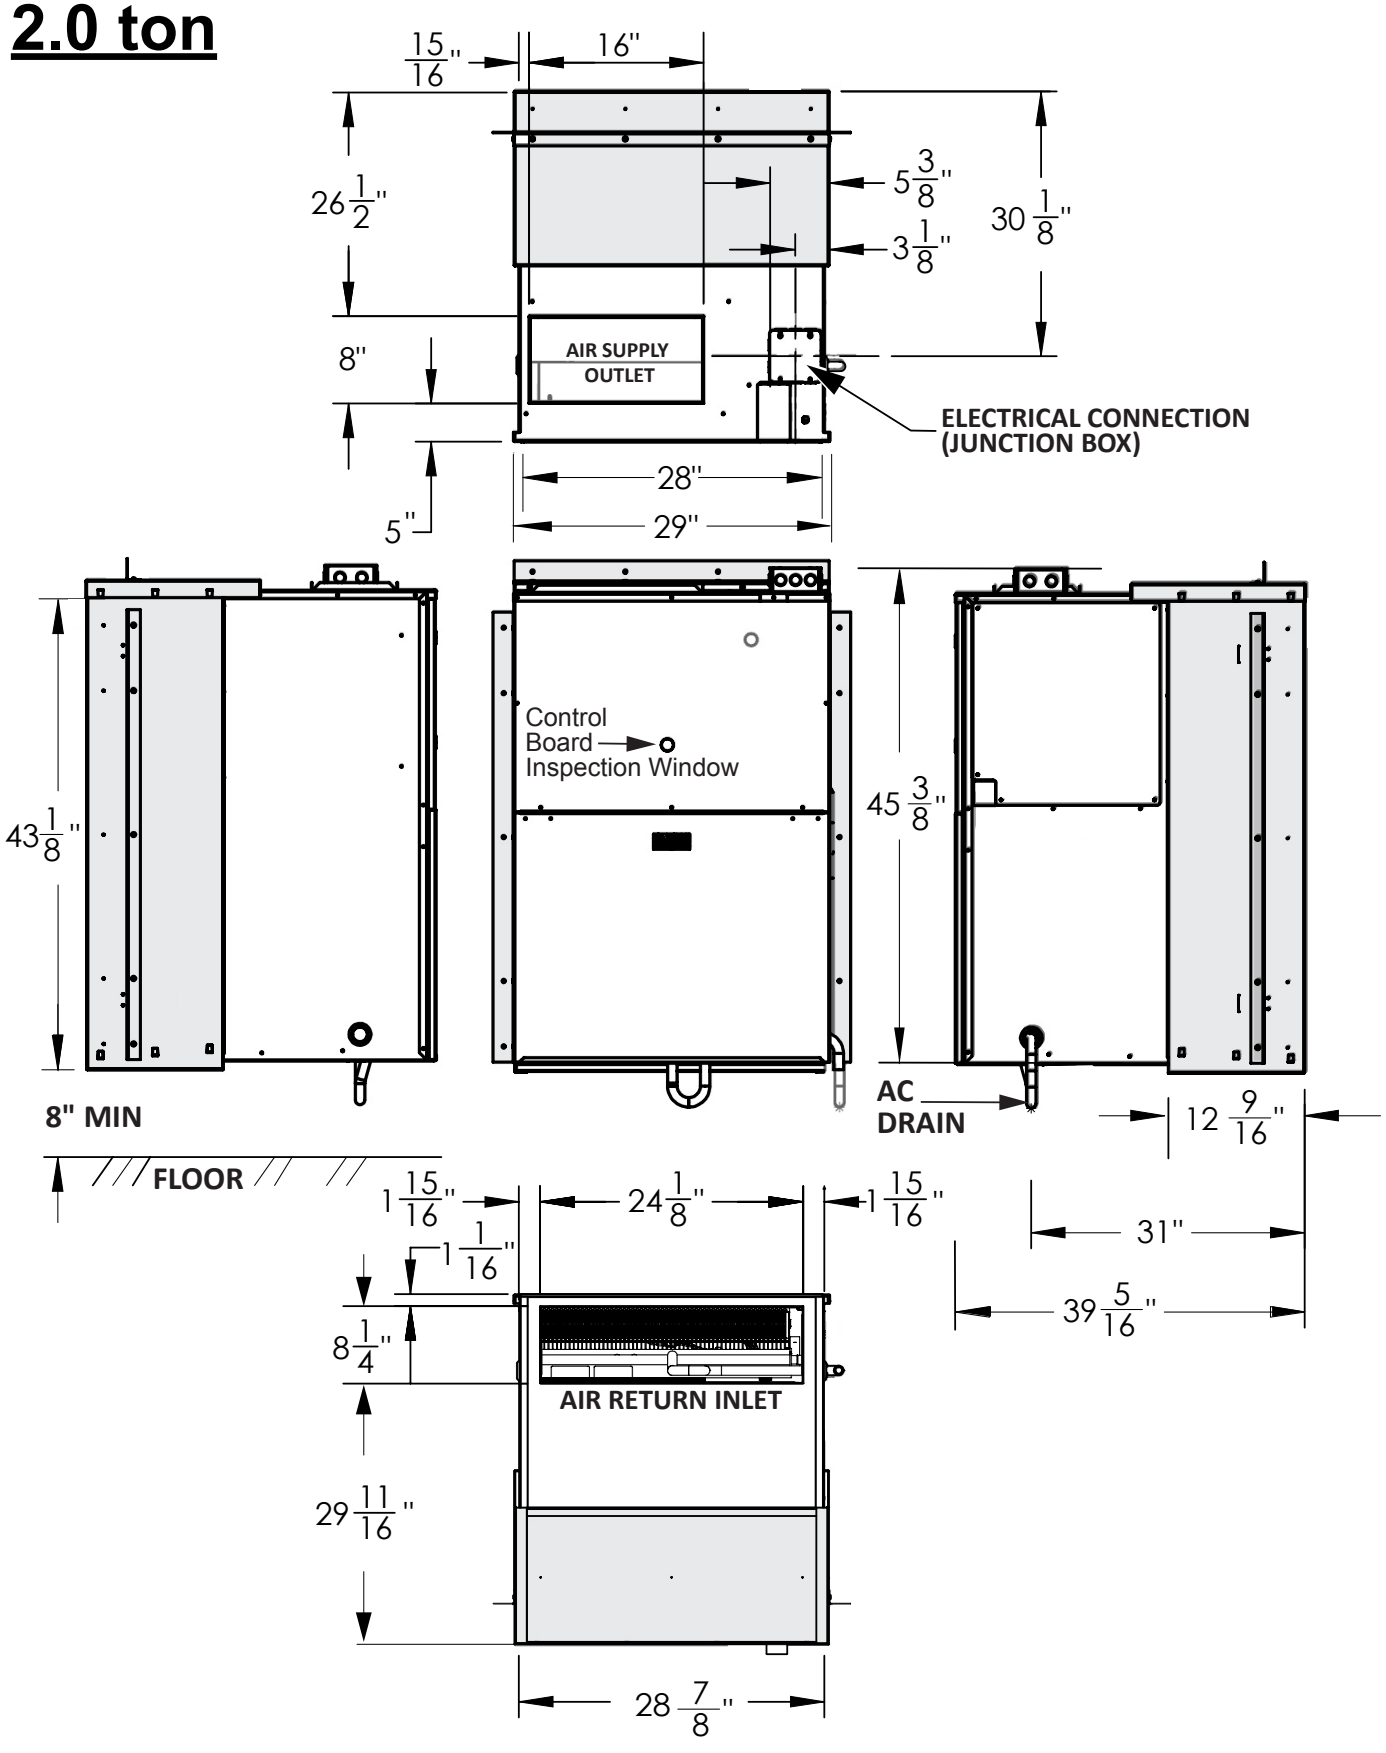

SEALING: WALL SLEEVE AND CONDO PACK CABINET

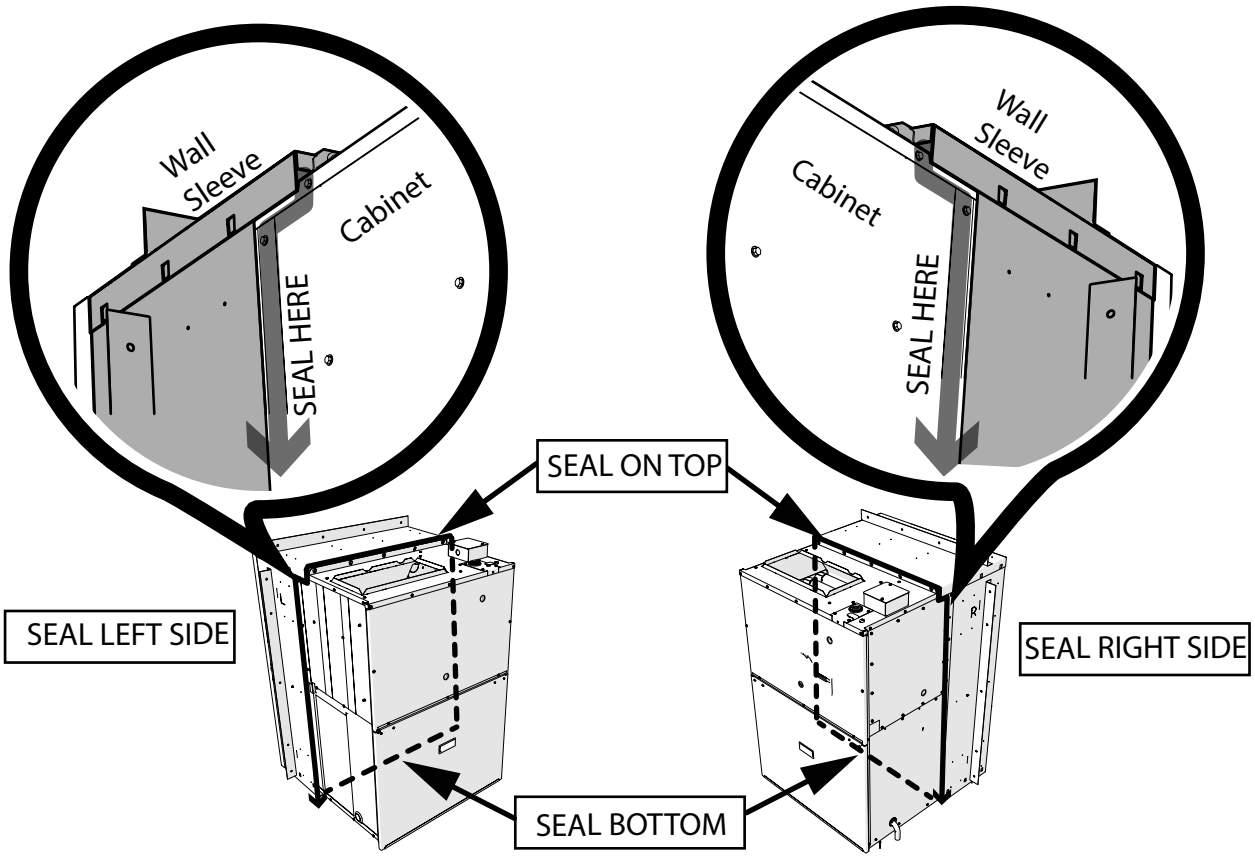

Fill the clearance space between the sleeve and the cabinet with non-hardening caulking compound or non-expanding insulation foam as a protection against the snow, water, moisture and air infiltration.


⚠ IMPORTANT ⚠

THE CLEARANCE SPACE BETWEEN THE WALL SLEEVE AND THE CABINET MUST BE COMPLETELY SEALED ON ALL FOUR SIDES IN ORDER TO PREVENT THE MOISTURE AND AIR INFILTRATION.

⚠ WARNING ⚠

THESE INSTRUCTIONS ARE INTENDED AS AN AID TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL FOR PROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT AND OPERATION OF THE UNIT. READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR OPERATION.

IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, SERVICE, OR MAINTENANCE CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, OR DEATH. FOR INFORMATION AND ASSISTANCE CONSULT A QUALIFIED INSTALLER OR SERVICE AGENCY.

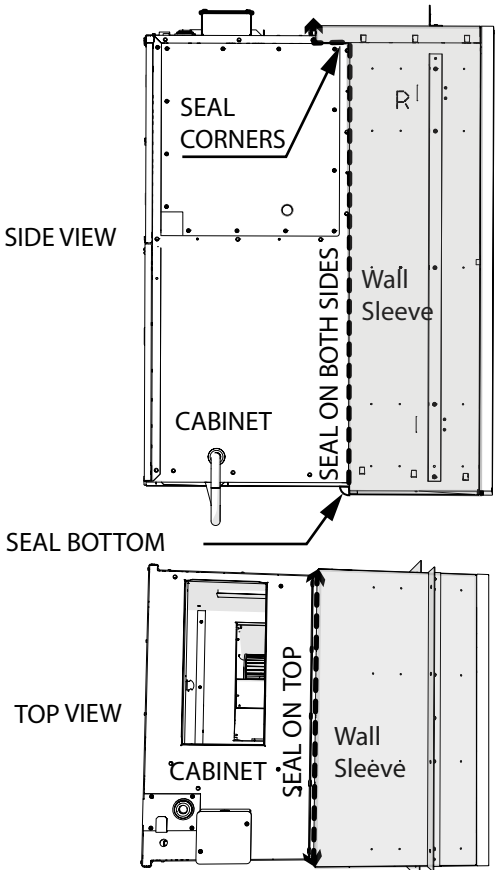

NAPOLEON
WOLF STEEL LTD.
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
PHONE: 866-820-8686
Website: www.napoleon.com
General: hvac@napoleon.com
Technical inquiries: hvacsupport@napoleon.com

C ETL LISTED US
Intertek
9700539

ENERGUIDE

Quality System Certified To
ISO 9001-2015

HRAI YOUR ENVIRONMENT OUR EXPERTISE MEMBER COMPANY

AHRI CERTIFIED

W415-2819 / 02.06.2020

Spécifications Techniques

CONFORME AUX NORMES ANSI/UL 1995,
CERTIFIÉ SELON LES NORMES CAN/CSA C22.2 no 236
ET LES NORMES ANSI/AHRI 390

SÉRIE P-D

11 EER


Aucun chauffage / Climatisation électrique

Unité murale multifonction de climatisation à haut rendement
Climatisation – 12 000 BTU/h, 17 000 BTU/h, 24 000 BTU/h

CARACTÉRISTIQUES




MODULE AVEC CONDUIT SEULEMENT (AUCUN CHAUFFAGE)

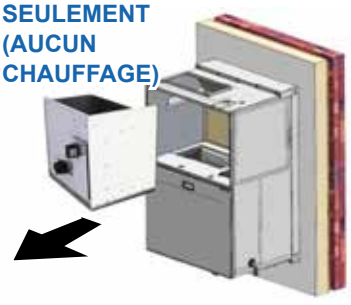

Les modèles de 1,0 tonne à 1,5 tonnes*

MODULE DE CLIMATISATION

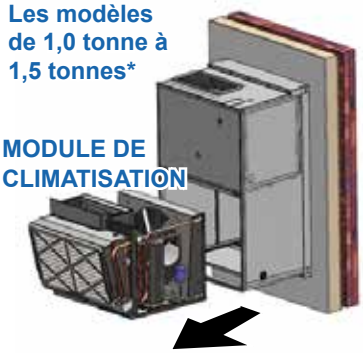

TAILLE DE CABINET COMPATIBLE

- Dimensions selon les normes de l'industrie pour une installation lors de rénovations
- Dimensions du cabinet :
  - 43 1/8 po de haut x 28 po de large x 32 po de profondeur (Les modèles de 1 tonne à 1,5 tonnes)
  - 43 1/8 po de haut x 28 po de large x 39 po de profondeur (Les modèles de 2,0 tonnes)
- Dimensions du manchon mural au point de pénétration du mur extérieur :
  44 7/8 po de haut x 28 7/8 po de large
- Couleur TAUPE standard

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de refroidissement jusqu'à 24 000 BTU/h
- 11 EER
- Système de réfrigérant R410A.
- Condensateur et serpentins évaporateurs à microcanaux
- Compresseur à haut rendement
- Précâblée et préchargée (préchargé de liquide frigorigène)
- Installation et entretien faciles grâce aux connexions rapides
- Compteur et réglage indépendants pour chaque unité
- Conception de ventilateur à condensateur monopièce motorisé

SOUFFLERIE

- Soufflerie à entrée double pour un débit amélioré et un bruit réduit
- Moteur à commutation électronique Endura Pro à vitesses multiples pour un meilleur rendement électrique


AVANTAGES D'ENTRETIEN*

- Accès à toutes les pièces à partir de l'intérieur pour faire l'entretien.*
- Châssis coulissant double innovateur qui facilite l'entretien.*
- En utilisant les modules de rechange, les responsables du bâtiment peuvent faire des changements rapides pour maintenir la température dans l'appartement ou le condo; les unités qui ne fonctionnent pas peuvent être retirées pendant la résolution des problèmes.*
- Chaque module peut être remplacé individuellement, ce qui évite de remplacer l'appareil au complet.*
- Tous les faisceaux de commande sont séparés par des connexions rapides, ce qui évite les longs recâblages lors du changement des modules.

REMARQUE* :

Applicable pour tous les modèles 1 à 1,5 tonnes.
La section module avec conduit seulement dans les unités 2 tonnes restera serviceable et amovible, mais les composants de climatisation sont monter dedans la caisson.

NOMENCLATURE

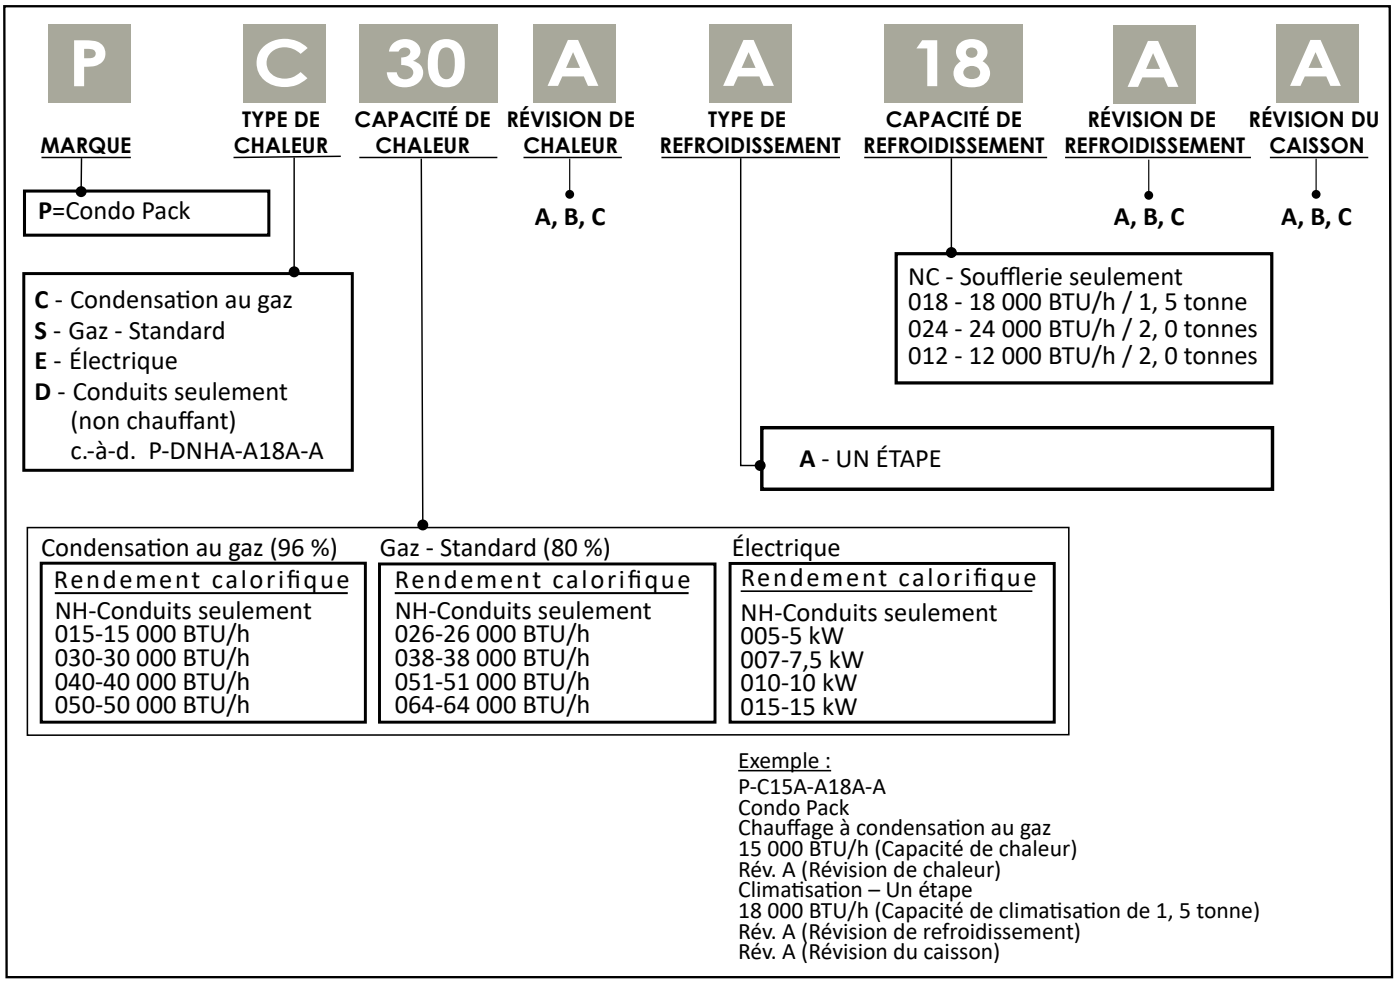

Exemple :
P-C15A-A18A-A
Condo Pack
Chauffage à condensation au gaz
15 000 BTU/h (Capacité de chaleur)
Rév. A (Révision de chaleur)
Climatisation – Un étape
18 000 BTU/h (Capacité de climatisation de 1, 5 tonne)
Rév. A (Révision de refroidissement)
Rév. A (Révision du caisson)

SPÉCIFICATIONS

RENDEMENT

TABLEAU 1.

Nº de modèle	CLIMATISATION			CHAUFFAGE
	BTU/h	EER	pi³/min	
P-DNHA-A12A-A	12000	11	450	Aucune fonction de chauffage n'est configurée en usine.
P-DNHA-A18A-A	17000	11	600	
P-DNHA-A24A-A	24000	11	800	

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES

TABLEAU 2.

Nº de modèle	MCA	Fusible/disjoncteur max. (A)	Compresseur		Ventilateur extérieur*			Soufflerie intérieure		Tension/Hz/Phase	Plage de tensions
			Charge nominale du compresseur (A)	Courant du compresseur à rotor bloqué (A)	FLA (A)	HP	Régime nominal TR/MIN	Charge nominale	HP		
P-DNHA-A12A-A	10,2	15	5,3	28,5	0,79	1/4	1100	2,8	1/3	208-230/60/1	197-253
P-DNHA-A18A-A	13,9	20	7,4	38,5	1,8	1/3	1120	2,8	1/3		
P-DNHA-A24A-A	17,6	25	10,4	60.94	1,8	1/3	1380	2,8	1/3		
REMARQUE	* Les modèles avec climatisation A18A et A24A sont équipés d'un moteur de ventilateur de condenseur à deux vitesses. Assurez-vous d'utiliser la vitesse 1 pour les modèles A18A et la vitesse 2 pour les modèles A24A.										

* Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Consultez le manuel d'instructions pour obtenir des informations à jour. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée.

FLUX D'AIR

TABLEAU 3.

TABLEAU 3. 1

P-D 1.0 tonne (A12A) / 1.5 tonne (A18A)					
pi³/min à une pression statique externe donnée (en pouces de colonne d'eau)					
N° du connecteur de vitesse	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
1	600	570	545	500	470
1*	960	940	915	885	855
2	775	740	700	660	615
3	665	640	610	595	560
4	475	445	410	370	335
5	375	345	285	250	235

REMARQUE : La vitesse 1* est pour le modèle A12A seulement

TABLEAU 3. 2

P-D 2.0 tonnes (A24A)					
pi³/min à une pression statique externe donnée (en pouces de colonne d'eau)					
N° du connecteur de vitesse	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
1	795	770	750	725	685
2	855	825	785	745	700
3	715	695	670	640	615
4	520	485	465	425	390
5	415	375	350	300	265

TABLEAU 4.

Connecteurs de vitesse de moteur disponibles			
N° de modèle	Module de chauffage / climatisation	Réglage	N° du connecteur de vitesse
P-DNHA-A12A-A	DNHA	USINE	4
		ÉLEVÉ	3
	A12A	USINE	5
		ÉLEVÉ	4*
	G – vitesse au régime continu de la soufflerie		2
P-DNHA-A18A-A	DNHA	USINE	4
		ÉLEVÉ	3*
	A18A	USINE	1
		ÉLEVÉ	3
	G – vitesse au régime continu de la soufflerie		5
P-DNHA-A24A-A	DNHA	USINE	4
		ÉLEVÉ	3
	A24A	USINE	1
		ÉLEVÉ	2
	G – vitesse au régime continu de la soufflerie		5


***IMPORTANT**: Vous ne devez pas utiliser un connecteur de vitesse commun pour exécuter les diverses fonctions. Le fait de raccorder (peu importe la combinaison) la vitesse de la soufflerie de la climatisation, la vitesse de la soufflerie de chauffage et la vitesse au régime continu de la soufflerie au même connecteur de vitesse provoquera un mauvais fonctionnement de l'unité.
Chacune des trois fonctions de la soufflerie doit être raccordée à des connecteurs de vitesse distincts.

DIMENSIONS DU MANCHON MURAL

DEUX MODÈLES DE MANCHONS MURAUX SONT ILLUSTRÉS CI-DESSOUS :


- **CWSMUA**
- **CWSMUA19**


REMARQUE:
POUR PLUS DE SOLIDITÉ ET POUR RÉDUIRE LES VIBRATIONS DU SUPPORT MURAL, DES SUPPORTS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR FIXER LE MANCHON MURAL À LA SOUS-STRUCTURE DE L'ÉDIFICE, ET CE, DE L'INTÉRIEUR OU DE L'EXTÉRIEUR DE L'ÉDIFICE. INGÉNIEUR/ARCHITECTE – CONSULTEZ LE CENTRE SOLUTION CLIENTS SI UNE CLARIFICATION EST REQUISE POUR DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DES SUPPORTS EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE MANCHON MURAL DÉSIRÉE.

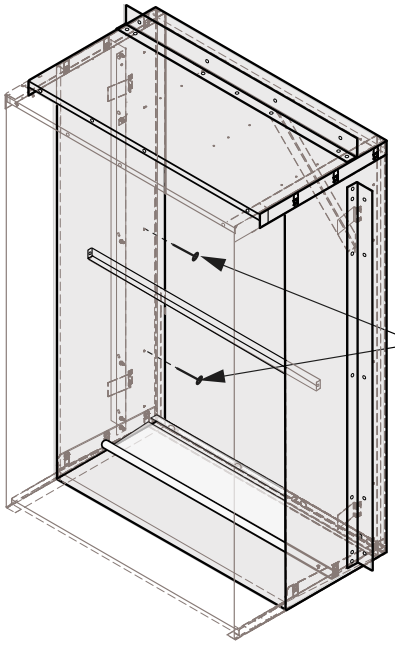


LE MANCHON MURAL EST FIXÉ DIRECTEMENT À LA SOUS-STRUCTURE DU MUR.

DIMENSIONS DU PANNEAU SUPÉRIEUR (ÉLÉMENT 1) :

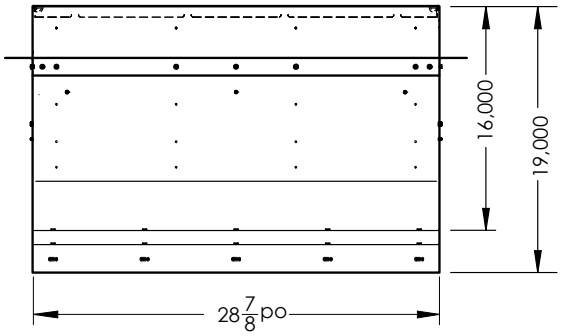

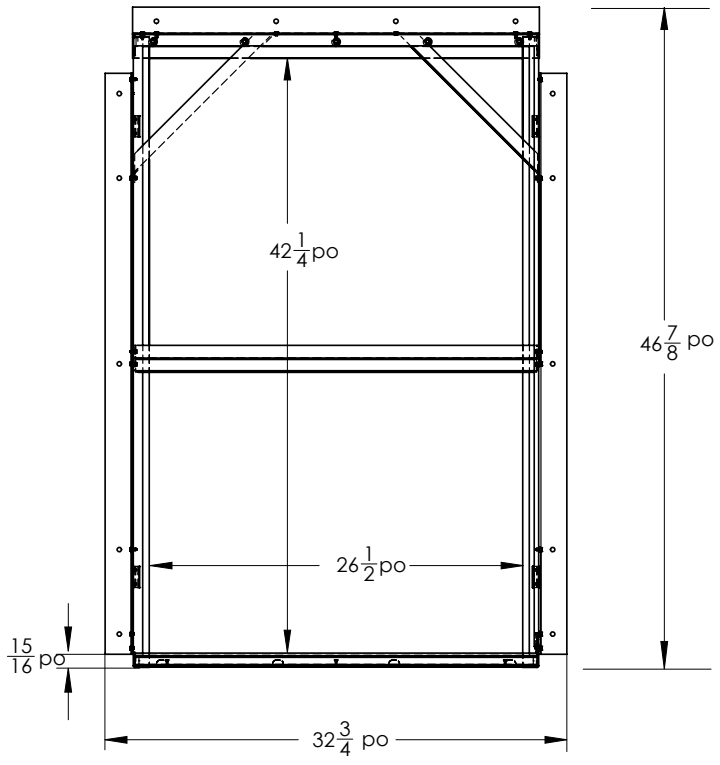


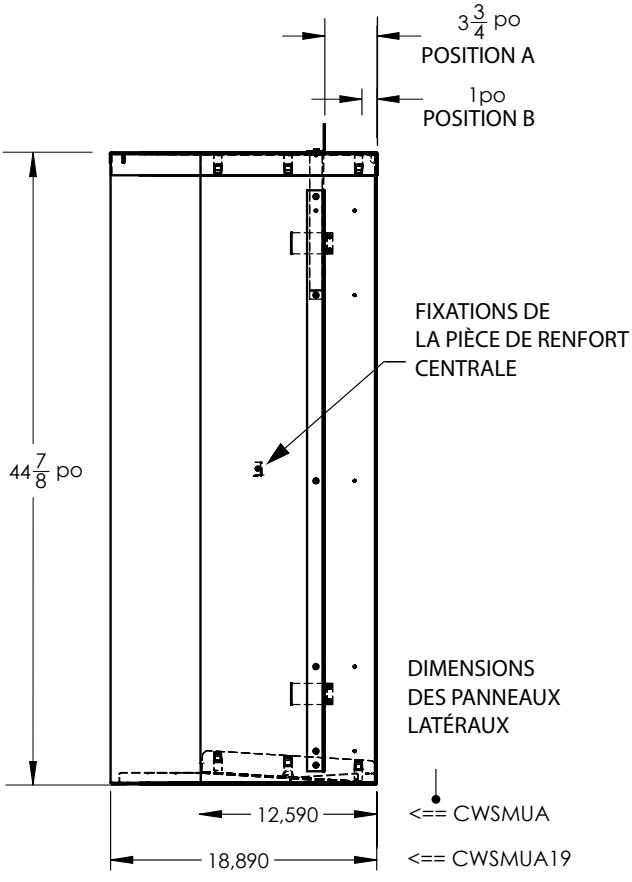

ENCEINTE POUR LE CONDO PACK

FIGURE 1: Dégagements d'entretien pour les modèles de 1,0 tonne à 1,5 tonnes

1,0 tonne à 1,5 tonnes

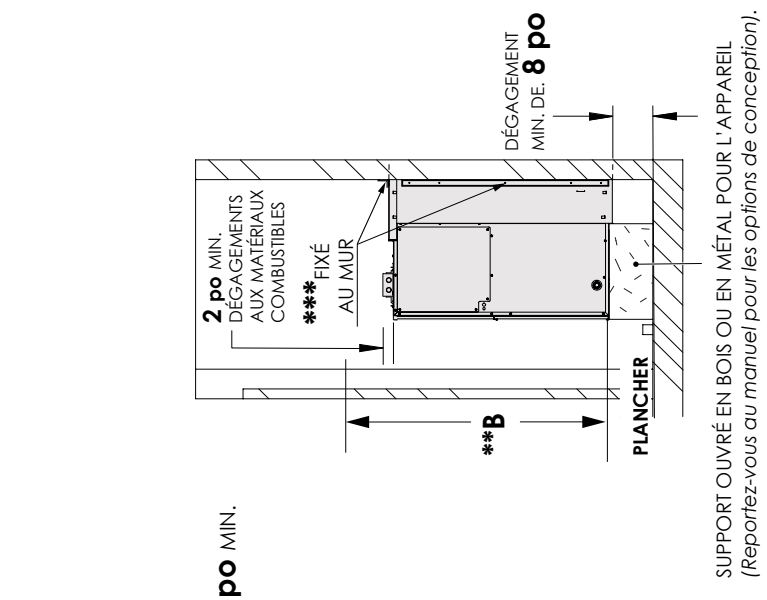

REMARQUE

PRÉVOIR UN ACCÈS SUFFISANT À L'AVANT DE L'APPAREIL AUX FINS D'ENTRETIEN.

*** Ingénieur/architecte - consultez le centre solution clients si une clarification est requise pour déterminer l'emplacement des supports en fonction de la profondeur d'insertion du manchon mural désiré.

** Prévoir un passage dégagé (dimension A x B) jusqu'à l'appareil, conformément aux exigences des autorités locales compétentes, du National Electrical Code des États-Unis et la norme CSA C22.1 Partie 1 (dernière édition) du Code Canadien de l'électricité.


* L'espace libre de 32 po x 32,5 po est nécessaire devant l'unité pour permettre le retrait complet du module de climatisation et du module avec conduit seulement.
Consulter les codes du bâtiment locaux pour connaître les autres exigences applicables.

IMPORTANT: Avant de construire les murs du boîtier intérieur à proximité du manchon mural, il faut terminer le scellage du manchon mural et du cabinet. Il sera difficile de procéder au scellage après la construction des murs. Un scellage inadéquat entraînera une infiltration d'air froid qui influencera le fonctionnement du Condo Pack. Consulter la section « *Scellage : Manchon mural et cabinet de l'appareil Condo Pack* ».

ENCEINTE POUR LE CONDO PACK, suite

FIGURE 2: Dégagements d'entretien pour les modèles de 1,0 tonne à 1,5 tonnes

1,0 tonne à 1,5 tonnes

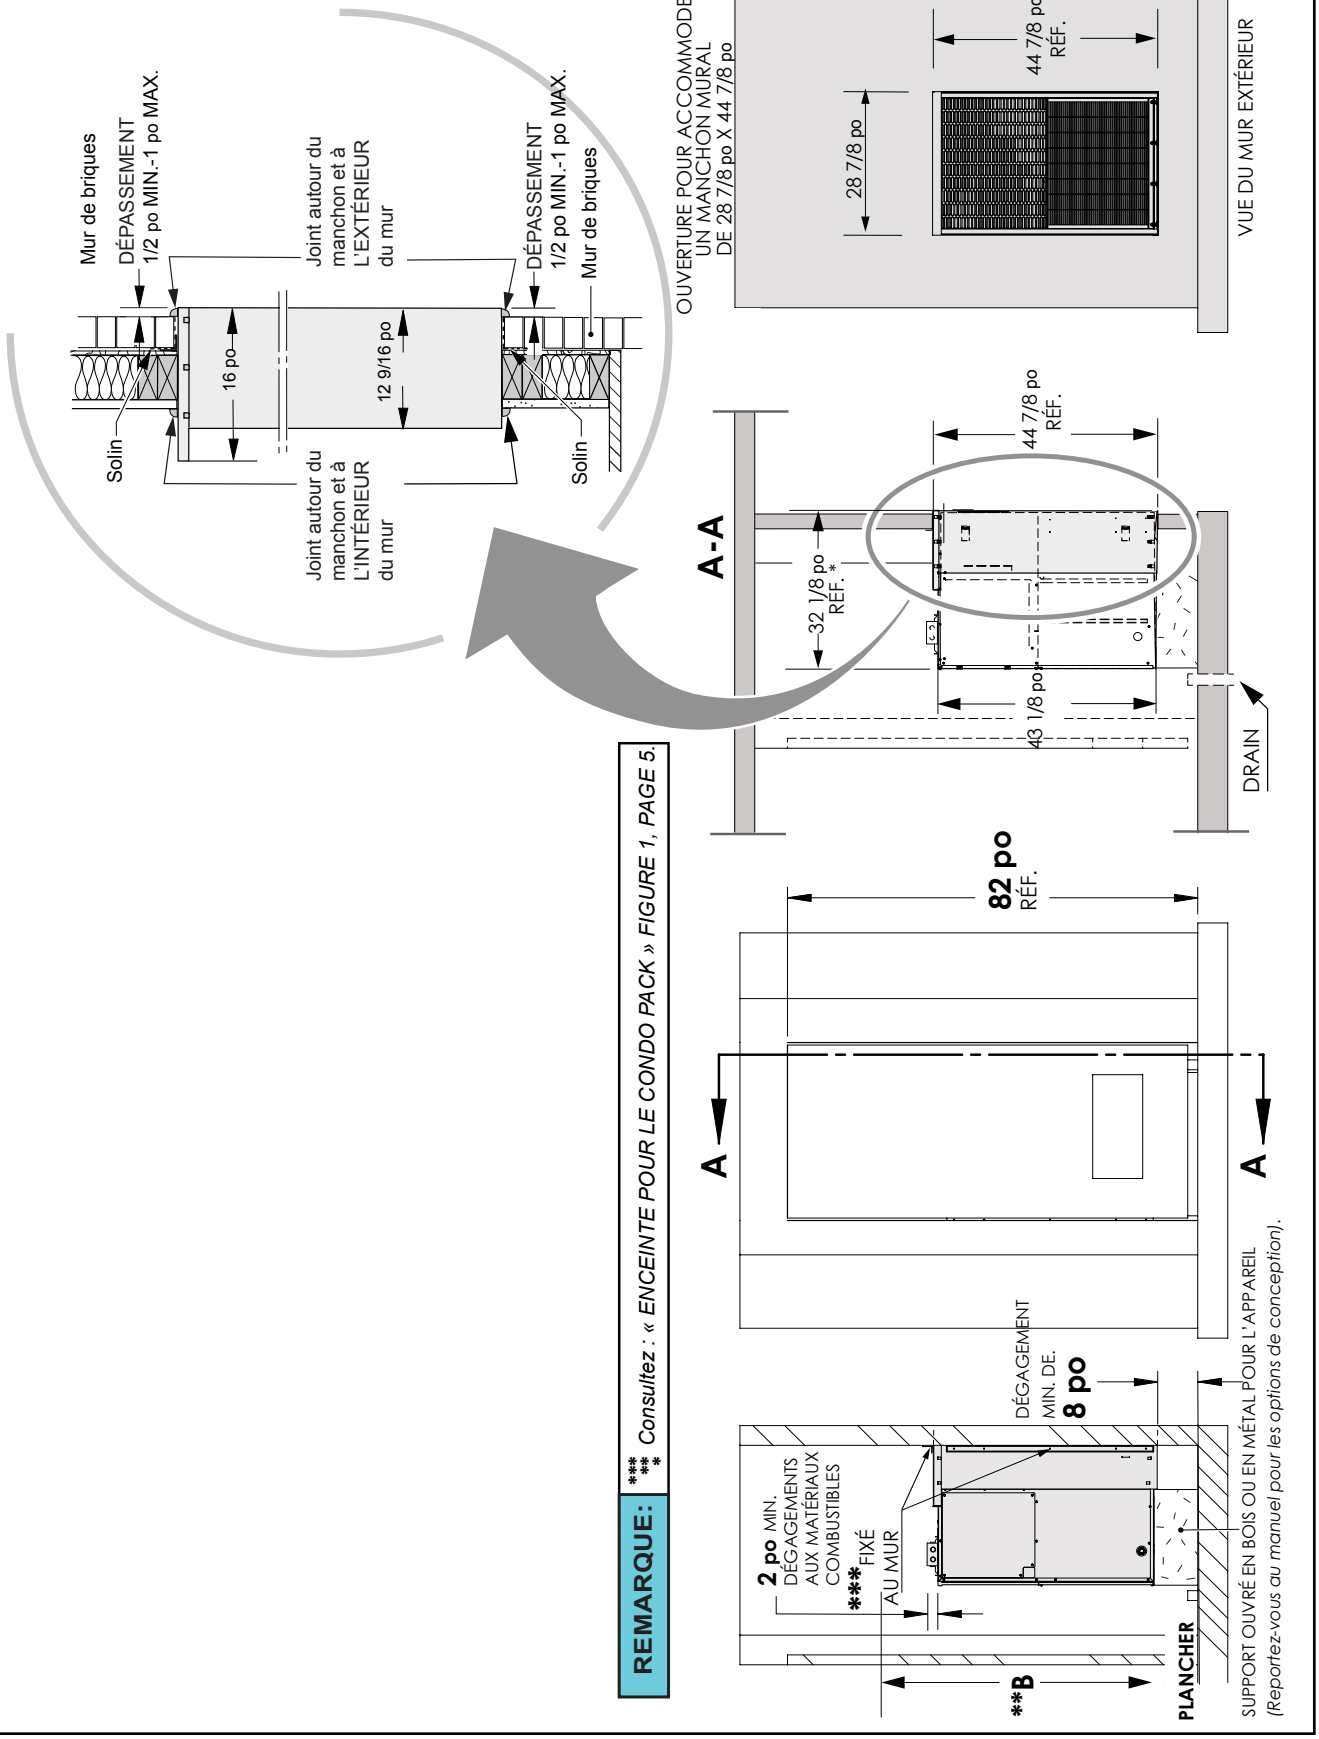


REMARQUE: *** *Consultez : « ENCEINTE POUR LE CONDO PACK » FIGURE 1, PAGE 5.*


2,0 tonnes

FIGURE 3: Dégagements d'entretien pour les modèles de 2,0 tonnes

DÉGAGEMENT MINIMAL

REQUIS EN RAISON DES DIMENSIONS DE L'APPAREIL ET DES NORMES DE SÉCURITÉ

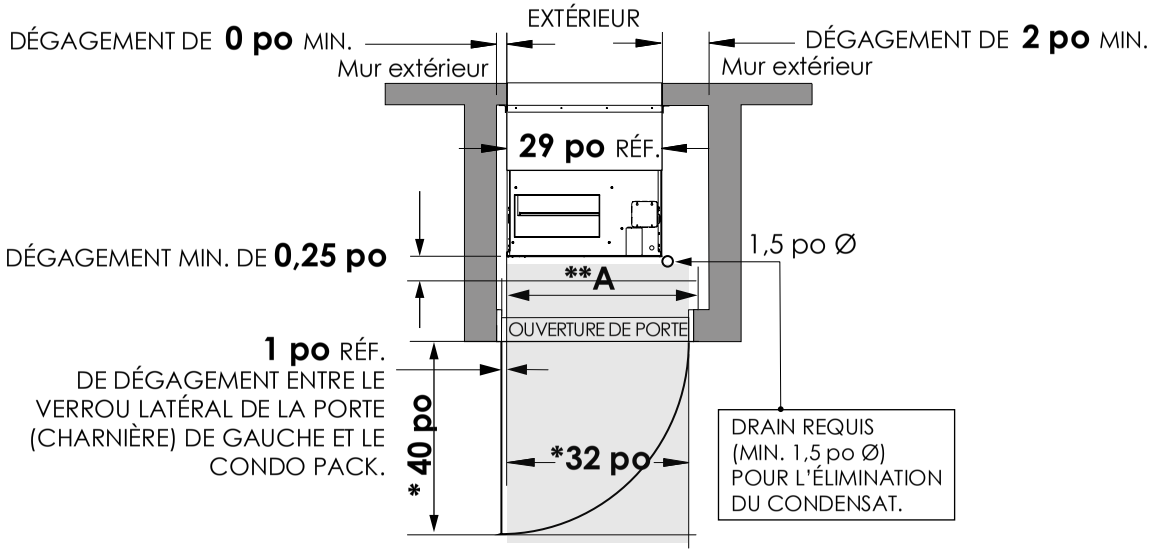

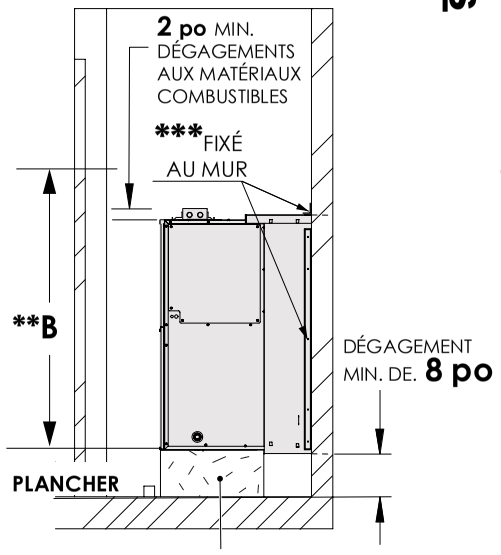

SUPPORT OUVRÉ EN BOIS OU EN MÉTAL POUR L'APPAREIL
(Reportez-vous au manuel pour les options de conception).

REMARQUE

PRÉVOIR UN ACCÈS SUFFISANT À L'AVANT DE L'APPAREIL AUX FINS D'ENTRETIEN.

*** Ingénieur/architecte - consultez le centre solution clients si une clarification est requise pour déterminer l'emplacement des supports en fonction de la profondeur d'insertion du manchon mural désiré.

** Prévoir un passage dégagé (dimension A x B) jusqu'à l'appareil, conformément aux exigences des autorités locales compétentes, du National Electrical Code des États-Unis et la norme CSA C22.1 Partie 1 (dernière édition) du Code canadien de l'électricité.


* L'espace libre de 32 po x 40 po est nécessaire devant l'appareil pour permettre le retrait complet de l'appareil. Consulter les codes du bâtiment locaux pour connaître les autres exigences applicables.

IMPORTANT: Avant de construire les murs du boîtier intérieur à proximité du manchon mural, il faut terminer le scellage du manchon mural et du cabinet. Il sera difficile de procéder au scellage après la construction des murs. Un scellage inadéquat entraînera une infiltration d'air froid qui influencera le fonctionnement du Condo Pack. Consulter la section *« Scellage : Manchon mural et cabinet de l'appareil Condo Pack »*.

ENCEINTE POUR LE CONDO PACK, suite

FIGURE 4: Dégagements d'entretien pour les modèles de 2,0 tonnes

2,0 tonnes

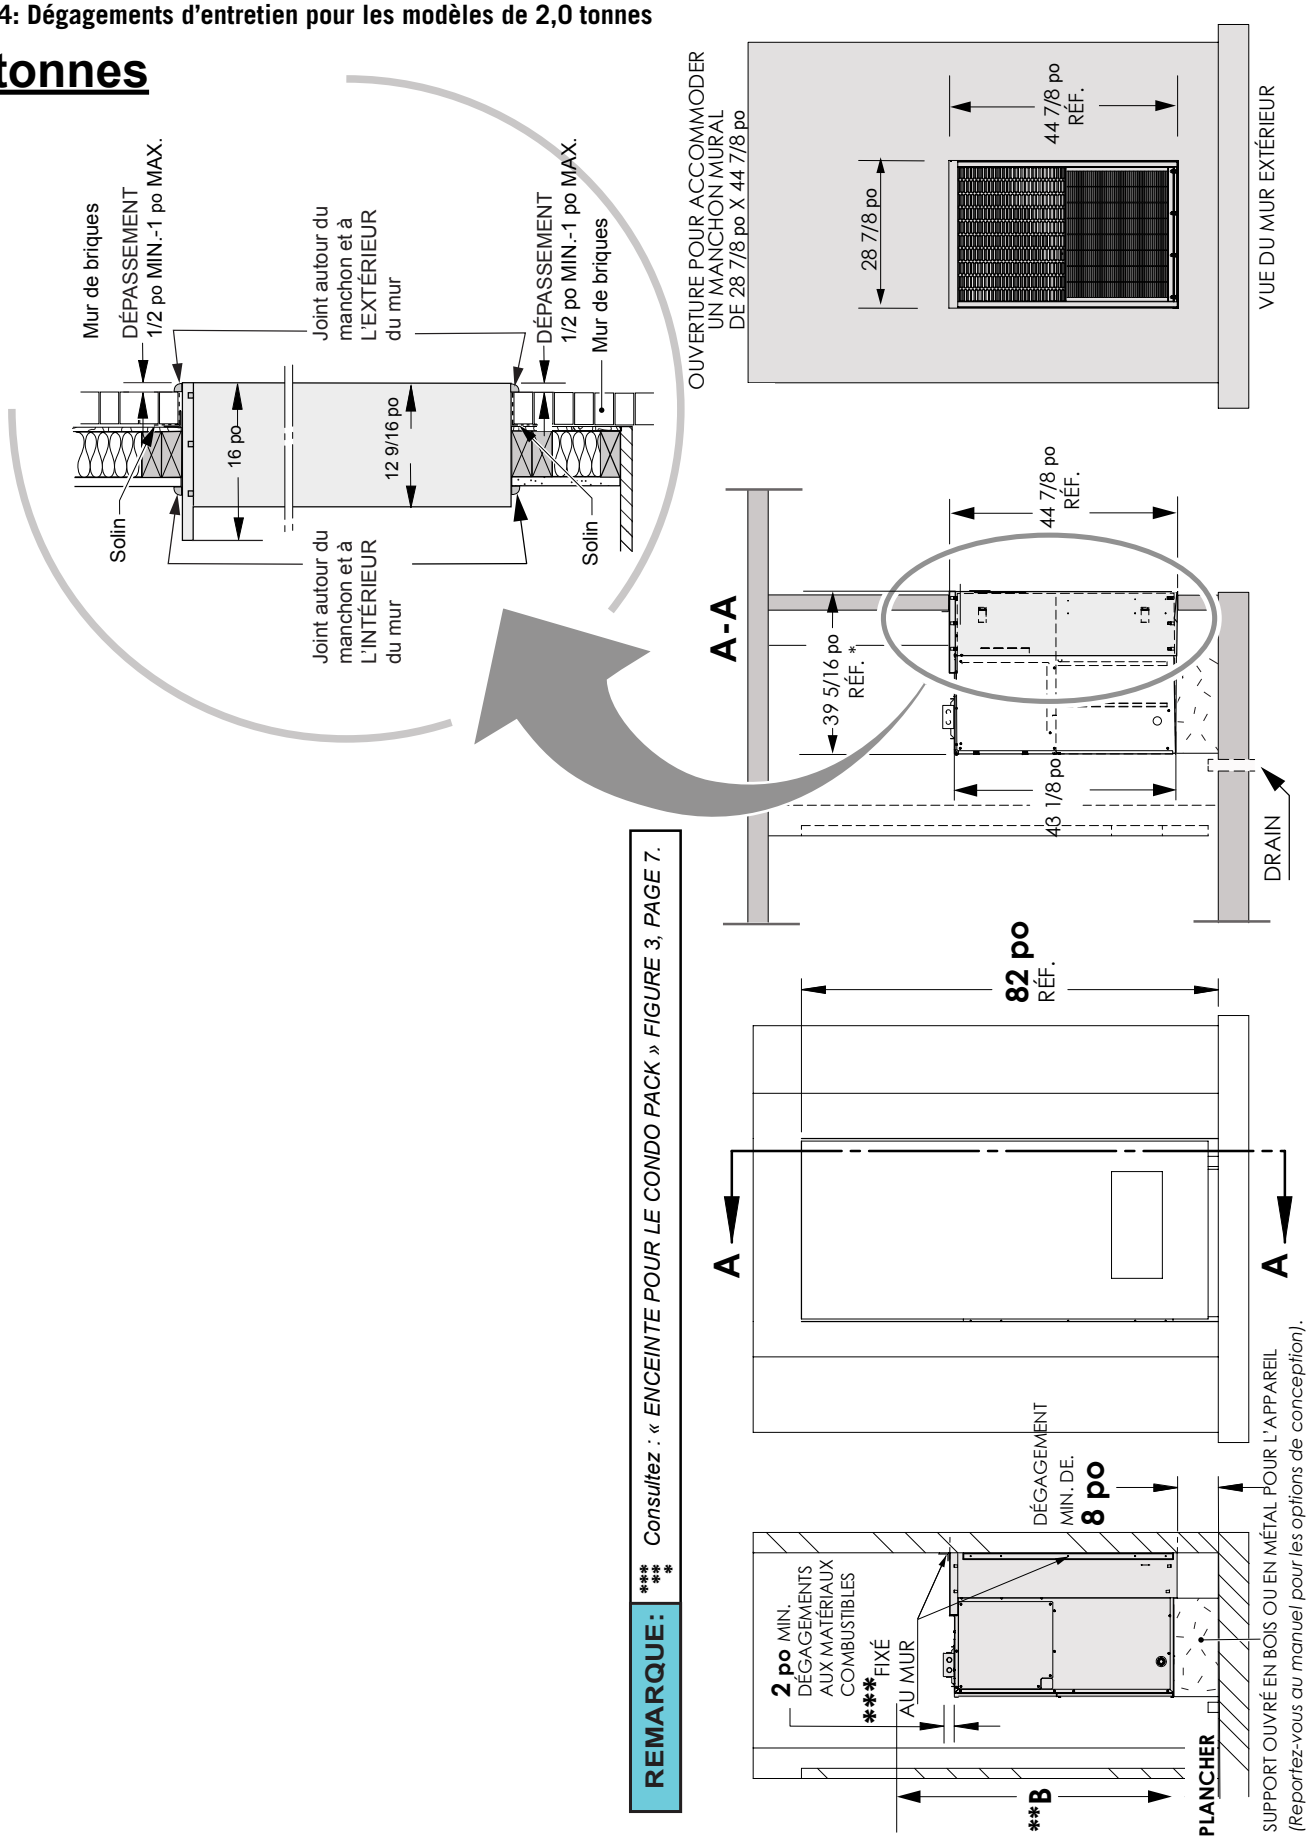

REMARQUE: *** ** *Consultez : « ENCEINTE POUR LE CONDO PACK » FIGURE 3, PAGE 7.*

CONDO PACK ILLUSTRÉ DANS UN MANCHON MURAL

FIGURE 5: Dimensions pour les modèles de 1,0 tonne à 1,5 tonnes

1,0 tonne à 1,5 tonnes



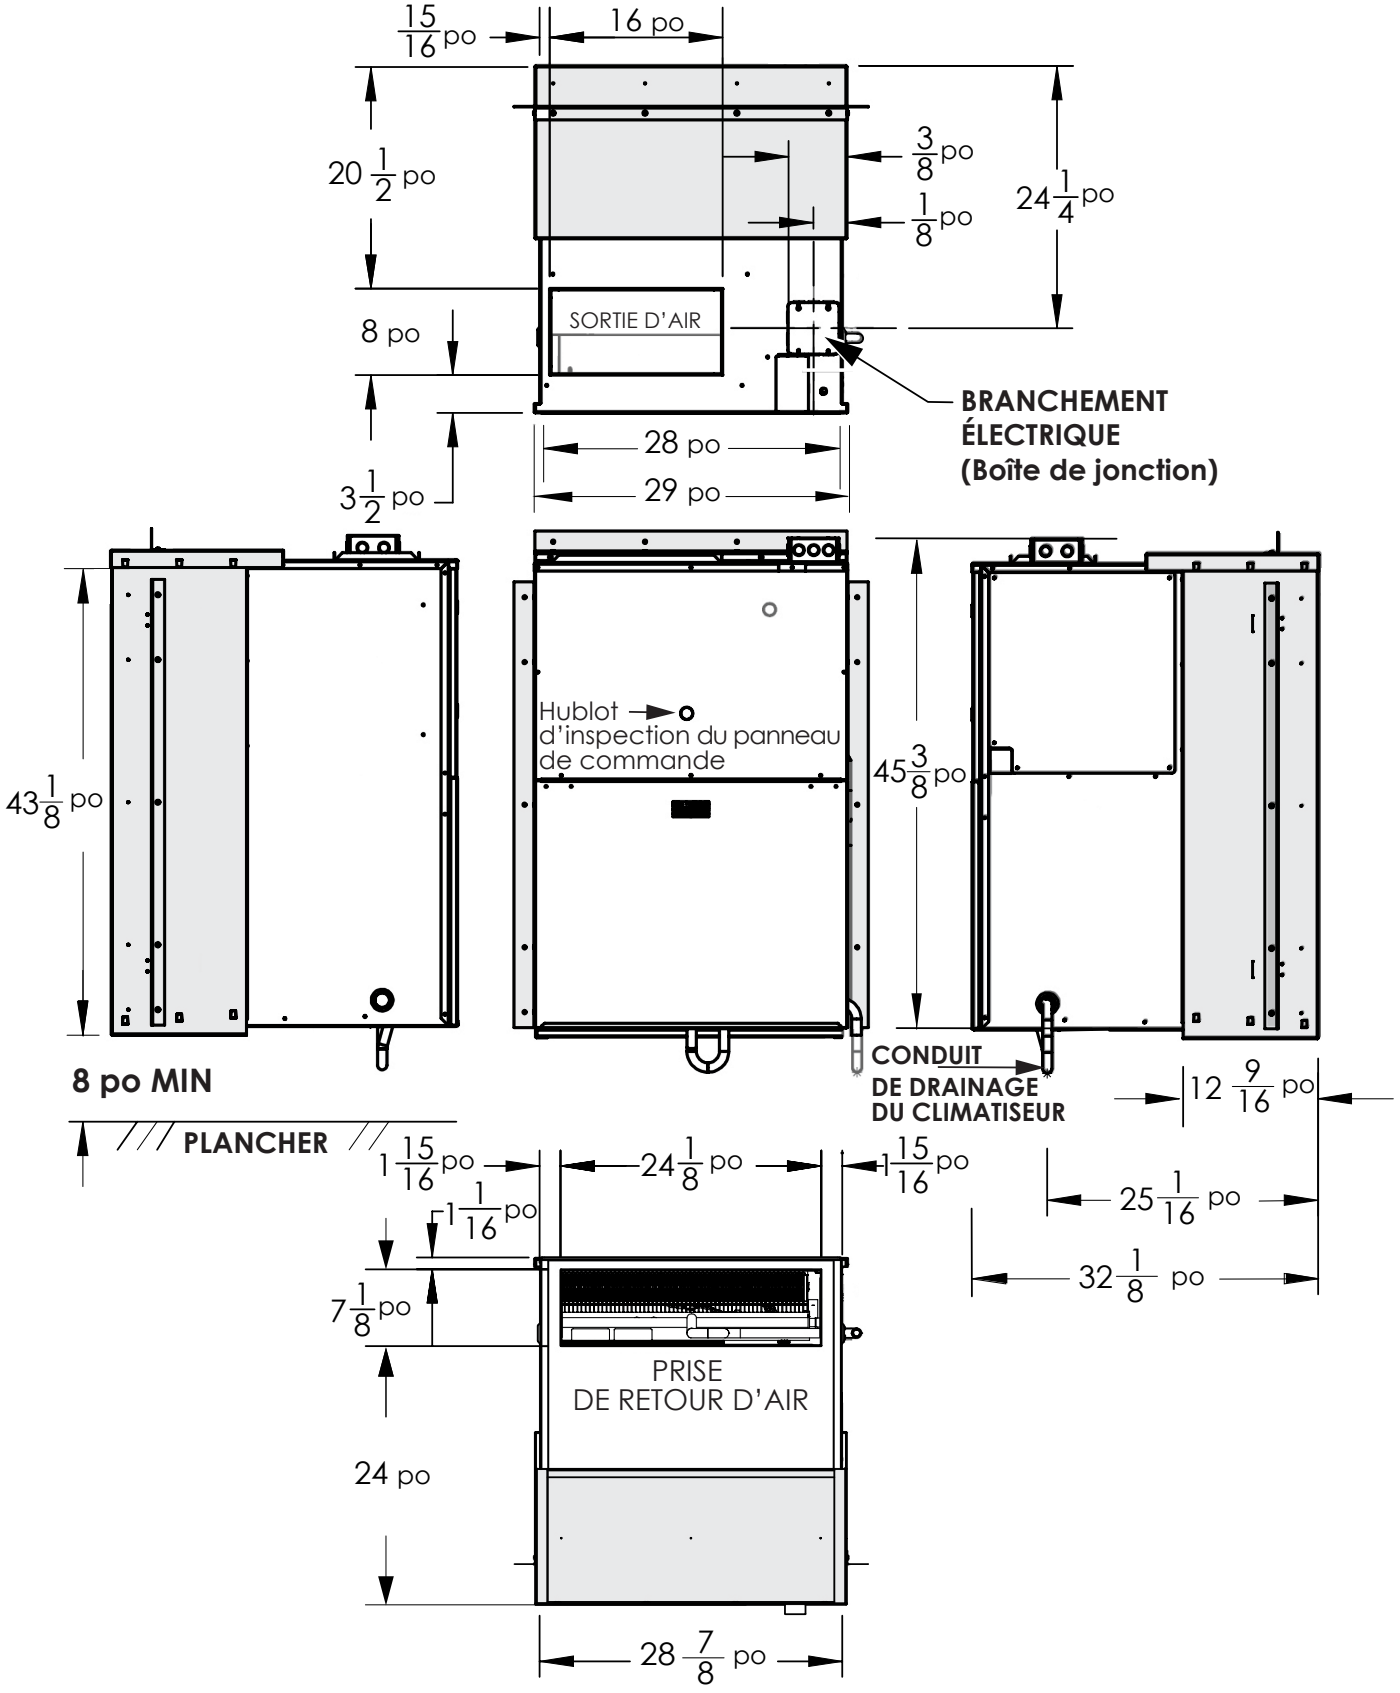


FIGURE 6: Dimensions pour les modèles de 2,0 tonnes

2,0 tonnes

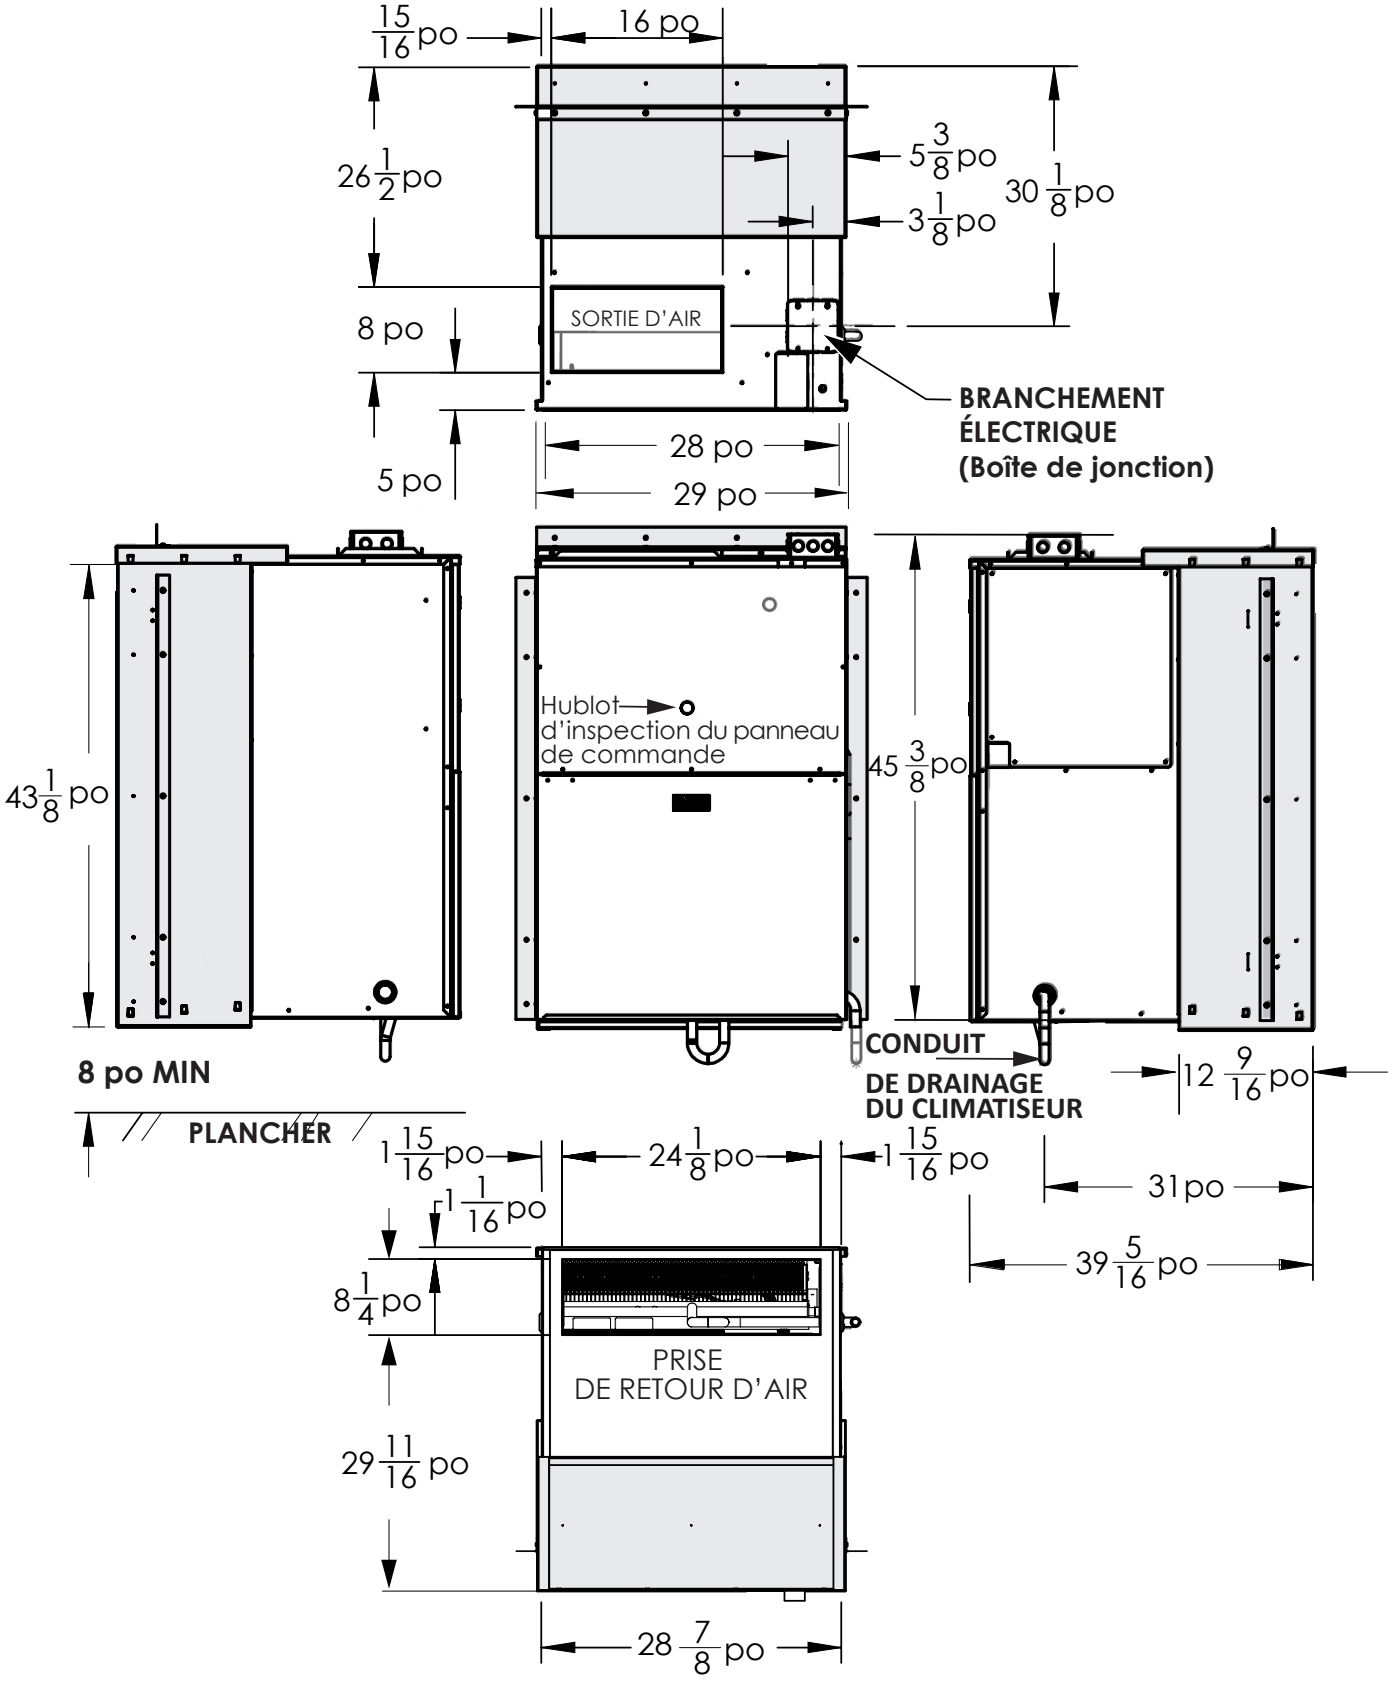

SCELLAGE : MANCHON MURAL ET CABINET DE L'APPAREIL CONDO PACK

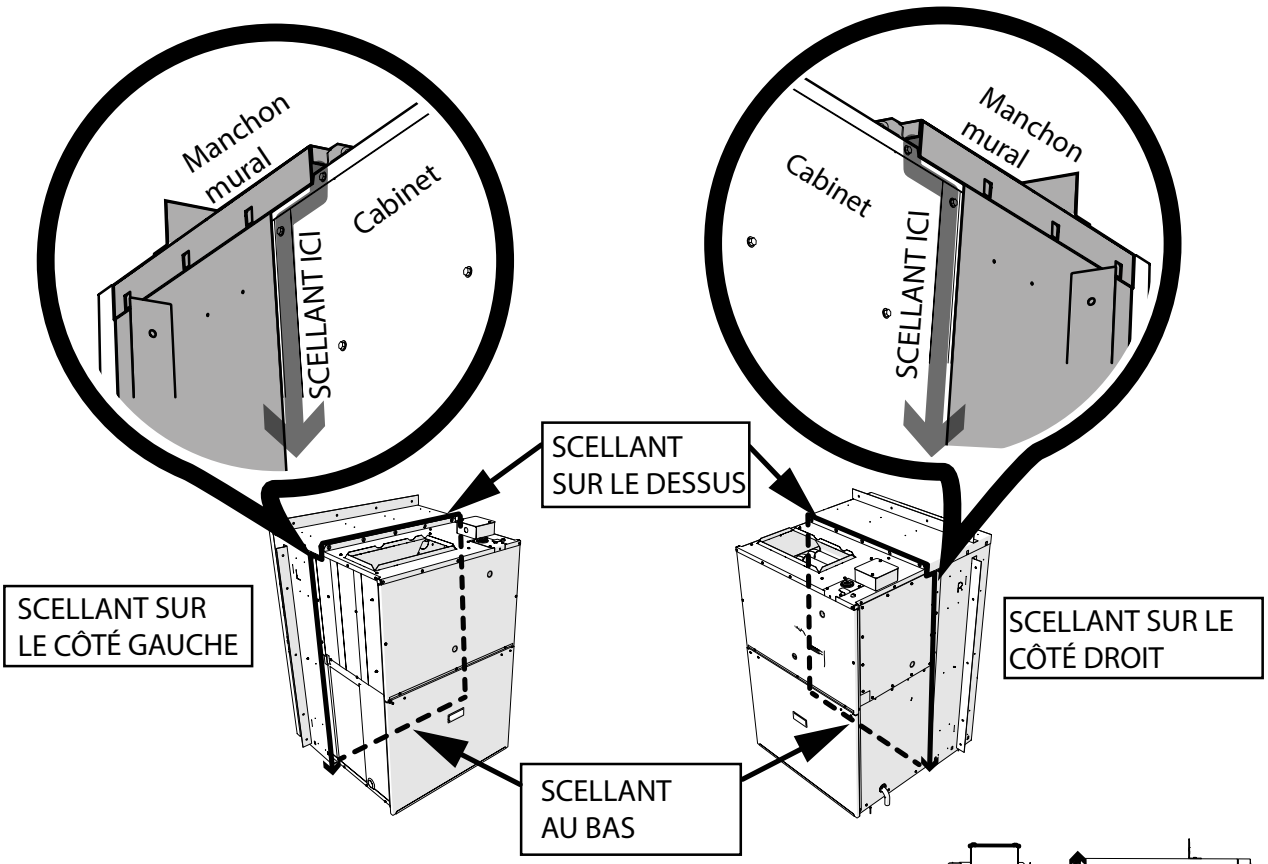

Scellez l'espace entre le manchon mural et le cabinet en utilisant un produit de calfeutrage non durcissant ou de la mousse isolante à faible expansion pour empêcher l'infiltration de neige, d'eau, d'humidité et d'air.


⚠ IMPORTANT ⚠


L'ESPACE ENTRE LE MANCHON MURAL ET LE CABINET DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT SCELLÉ DES QUATRE CÔTÉS POUR EMPÊCHER L'INFILTRATION D'HUMIDITÉ ET D'AIR.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

CES INSTRUCTIONS SONT DESTINÉES À AIDER LES TECHNICIENS DE SERVICE QUALIFIÉS À INSTALLER, À RÉGLER ET À FAIRE FONCTIONNER ADÉQUATEMENT L'APPAREIL. LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DE L'APPAREIL ET DE LE FAIRE FONCTIONNER.

UNE INSTALLATION NON CONFORME, OU DES RÉGLAGES, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN INADÉQUATS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT. POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS ET DE L'AIDE, CONSULTEZ UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ OU UNE ENTREPRISE MULTISERVICE.

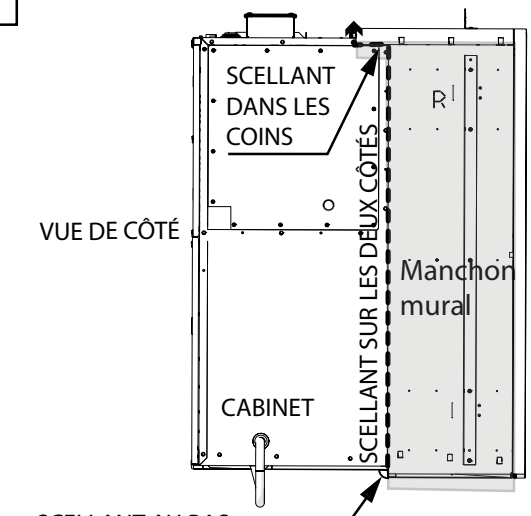

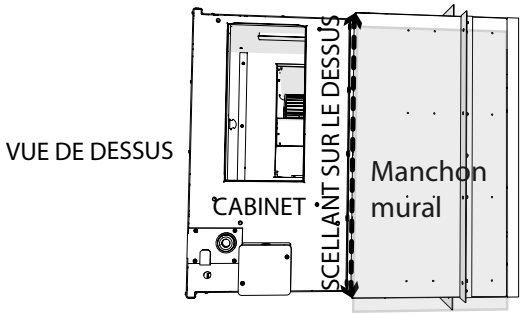

NAPOLEON
WOLF STEEL LTD.
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
TÉLÉPHONE : 1 866-820-8686
Site Web : www.napoleon.com
Renseignements généraux : cvc@napoleon.com
Renseignements techniques : cvcsolution@napoleon.com

C ETL LISTED US
Intertek
9700539

ENERGUIDE

HRAI

AHRI CERTIFIED

Système de qualité certifié ISO 9001-2015

W415-2819 / 02.06.2020