
Guía de configuración del sistema envolvente inalámbrico

XIO
Barra de sonido

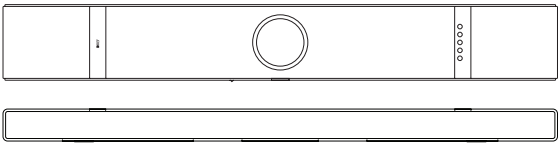

KEF

2026 V01

Índice de contenidos

1. Introducción ... 3
   - 1.1 Productos compatibles ... 3
   - 1.2 Requisitos del sistema ... 3
   - 1.3 Concepto de configuración del sistema ... 4
     - 1.3.1 Proceso de configuración ... 5
2. Cómo preparar la barra de sonido XIO ... 6
   - 2.1 Configurar de XIO con la red doméstica ... 6
   - 2.2 Actualización del firmware de XIO ... 7
   - 2.3 Actualización del firmware del transmisor del XIO ... 7
3. Preparación de los subwoofers con KW2 ... 9
   - 3.1 Subwoofers compatibles ... 9
   - 3.2 Conexión del KW2 a los subwoofers ... 9
     - 3.2.1 Subwoofers KEF ... 9
     - 3.2.2 Subwoofers de otra marca ... 10
4. Preparación de los altavoces envolventes con KW2 ... 11
   - 4.1 Sistemas de altavoces KEF compatibles ... 11
   - 4.2 Configuración inicial y actualización del firmware ... 11
   - 4.3 Conexión del KW2 a los altavoces ... 12
     - 4.3.1 LSX II y LSX II LT ... 12
     - 4.3.2 Coda W ... 12
   - 4.4 Colocación del receptor KW2 RX ... 12
5. Configuración del sistema de sonido envolvente inalámbrico ... 13
   - 5.1 Colocación ... 13
     - 5.1.1 Subwoofers ... 13
     - 5.1.2 Altavoces envolventes ... 13
     - 5.1.3 Posición de escucha ... 14
   - 5.2 Configuración del sonido envolvente inalámbrico en la aplicación KEF Connect ... 14
     - 5.2.1 Iniciar el asistente de configuración ... 14
     - 5.2.2 Selección de los altavoces envolventes ... 15
     - 5.2.3 Selección de los subwoofers ... 16
     - 5.2.4 Notas especiales sobre los sistemas de altavoces utilizados como altavoces envolventes ... 17
6. Controles y ajustes del sonido envolvente inalámbrico ... 18
   - 6.1 Ajuste y control del volumen ... 18
   - 6.2 Cambiar los modos de audio ... 19
   - 6.3 Modo de estabilidad ... 21
7. Resolución de problemas ... 22
8. Preguntas frecuentes ... 26

1. Introducción

Gracias por elegir la barra de sonido KEF - XIO.

Esta guía te explica cómo convertir tu XIO en un sistema envolvente inalámbrico, sin cableado complicados.

Al conectar altavoces y subwoofers KEF compatibles mediante receptores KW2 RX, las señales de audio de tu XIO se distribuyen de forma inalámbrica a cada unidad conectada, manteniendo todos los canales sincronizados sin que ningún cable atraviese tu zona de escucha.

Lee atentamente esta guía antes de configurar tu sistema envolvente inalámbrico.

1.1 Productos compatibles

Los siguientes sistemas de altavoces KEF son compatibles como altavoces envolventes:

- LSX II
- LSX II LT
- Coda W

Estos subwoofers se pueden utilizar en el sistema envolvente inalámbrico:

- KC62
- KF92
- Kube MIE
- KC92
- Kube 8b/10b/12b
- Subwoofers de otras marcas: Cualquier subwoofer con entrada analógica u óptica.

1.2 Requisitos del sistema


Se necesitan los siguientes elementos para configurar el sistema envolvente inalámbrico:

- Barra de sonido XIO
- Aplicación KEF Connect (instalada en tu dispositivo móvil)
- Receptores KW2 RX
- Subwoofers
- Sistemas de altavoces LSX II, LSX II LT o Coda W (como altavoces envolventes)
- Red Wi-Fi doméstica

1.3 Concepto de configuración del sistema

El sistema envolvente inalámbrico se crea conectando los receptores KW2 RX a tus altavoces y subwoofers KEF compatibles y, emparejándolos con tu barra de sonido XIO a través de la misma red Wi-Fi doméstica. La aplicación KEF Connect de tu dispositivo móvil se encarga del emparejamiento y de la personalización del sonido.


El sistema admite un máximo de dos subwoofers inalámbricos y un par de altavoces envolventes.

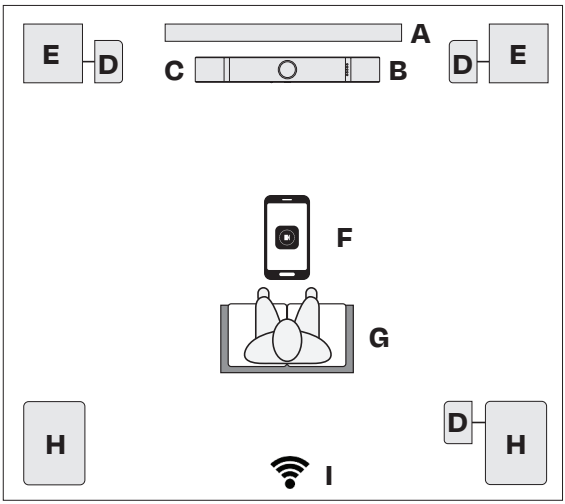

A	TV
B	Barra de sonido XIO
C	Transmisor XIO (un componente integrado en la barra de sonido XIO)
D	Receptores KW2 RX
E	Subwoofers
F	Aplicación KEF Connect
G	Posición de escucha
H	Altavoces envolventes
I	Red Wi-Fi doméstica*

*Mantén el router Wi-Fi alejado de cualquier dispositivo inalámbrico para evitar interferencias.

1.3.1 Proceso de configuración

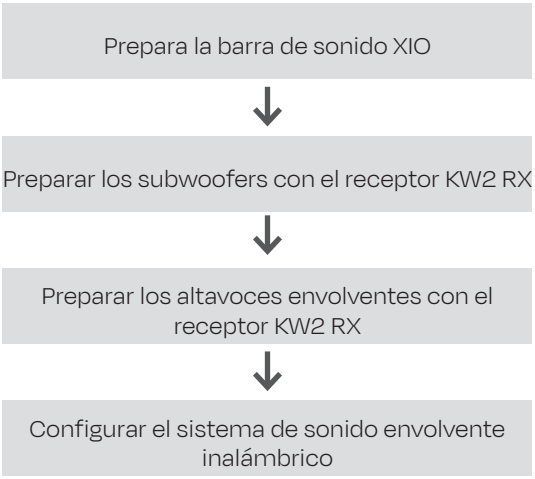

- Esta guía te Explica de todo el proceso de configuración.
- La configuración inicial del sistema envolvente inalámbrico puede tardar entre 30 y 60 minutos.
- Durante la configuración, es posible que la barra de sonido XIO, los receptores KW2 RX, los subwoofers y los altavoces envolventes necesiten actualizaciones de firmware. Por ello, es posible que los dispositivos se reinicien automáticamente varias veces. Recomendamos completar todo el proceso de configuración antes de evaluar el rendimiento del audio.

2. Cómo preparar la barra de sonido XIO

2.1 Configurar de XIO con la red doméstica


Para configurar el sistema envolvente inalámbrico, la barra de sonido XIO debe estar conectada a tu red Wi-Fi de tu doméstica. Para ello, instala la aplicación KEF Connect en tu dispositivo móvil para «integrar» el XIO en tu red local.

1. Descargue e instale "KEF Connect" en su dispositivo iOS* o Android**.




* Requiere iOS 14 o superior. Consulte la App Store para conocer los requisitos más recientes (sujeto a modificación).
** Requiere Android 10 o superior. Consulte Google Play para conocer los requisitos más recientes (sujeto a modificación).

2. Compruebe el icono de Wi-Fi en el panel de control de XIO. Está listo para ser incorporado si el icono de Wi-Fi parpadea en ámbar/blanco alternándose.

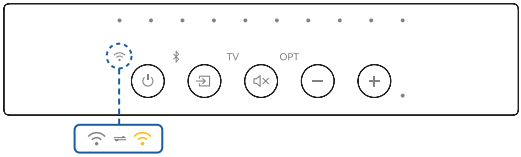

3. Inicie la aplicación KEF Connect, cree una cuenta de usuario y siga las instrucciones en pantalla para configurar XIO.

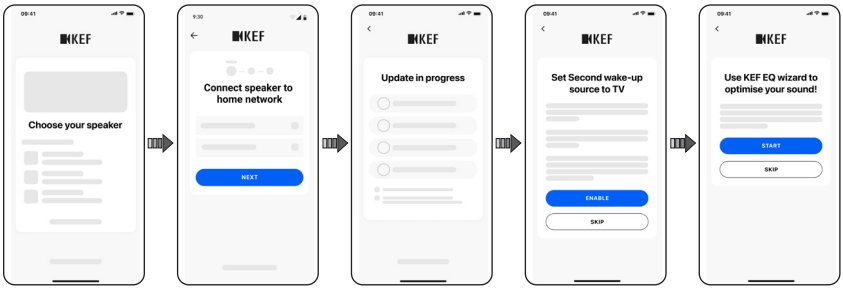

Consulta el manual de usuario de XIO para obtener toda la información sobre la función «Onboard».


2.2 Actualización del firmware de XIO

Asegúrate de que el firmware del XIO sea el más reciente antes de configurar el sistema de sonido envolvente inalámbrico.

1. En la aplicación KEF Connect, pulse el icono de configuración (⚙) en la parte inferior de la pantalla de Inicio.
2. Pulse "Speaker update" (Actualización del altavoz).



3. Si hay alguna actualización disponible, pulse "Update now" (Actualizar ahora) para proceder con la actualización del firmware.

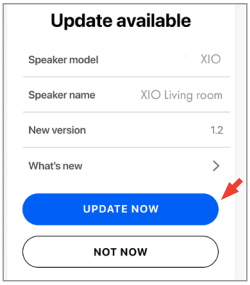


2.3 Actualización del firmware del transmisor del XIO

Asegúrate de que el firmware del transmisor XIO sea el más reciente antes de configurar el sistema de sonido envolvente inalámbrico.


1. En la aplicación KEF Connect, pulse el icono de configuración (⚙) en la parte inferior de la pantalla de Inicio.
2. Pulsa «KEF Wireless Hub».



3. Pulsa en «Actualización del transmisor XIO» en la sección «Actualizaciones de dispositivos inalámbricos».

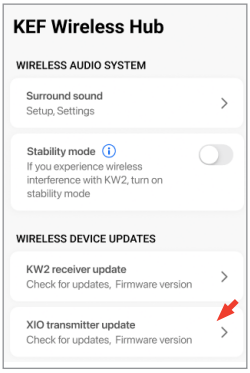

4. Si hay una actualización disponible, pulsa «Actualizar ahora» para continuar con la actualización del firmware del transmisor.

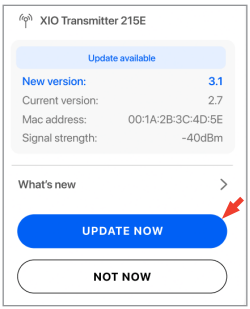

3. Preparación de los subwoofers con KW2

El KW2 es un accesorio receptor inalámbrico para tu barra de sonido XIO. Recibe señales inalámbricas de la barra de sonido XIO y las transmite a cualquier subwoofer conectado, lo que te permite colocar el subwoofer en cualquier lugar de la habitación sin necesidad de tender cables.

3.1 Subwoofers compatibles


- Subwoofers KEF:
  - KC62
  - KF92
  - Kube MIE
  - KC92
  - Kube 8b/10b/12b
- Subwoofers de otras marcas: Cualquier subwoofer con entrada de audio u óptica.

3.2 Conexión del KW2 a los subwoofers


3.2.1 Subwoofers KEF

- En el caso de los subwoofers KEF, conecta la salida de audio específica del receptor KW2 RX al puerto de expansión (**E**) del subwoofer.

KC62/KF92/Kube MIE/KC92

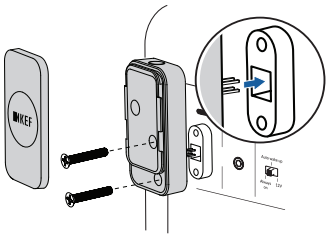


Kube 8b/10b/12b

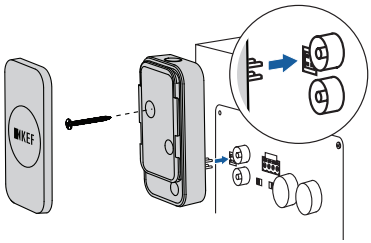

3.2.2 Subwoofers de otra marca

1. Conecta el receptor KW2 RX y tu subwoofer con un cable de audio de 3,5 mm a RCA.
2. Conecta el puerto USB del receptor KW2 RX a una fuente de alimentación USB externa.

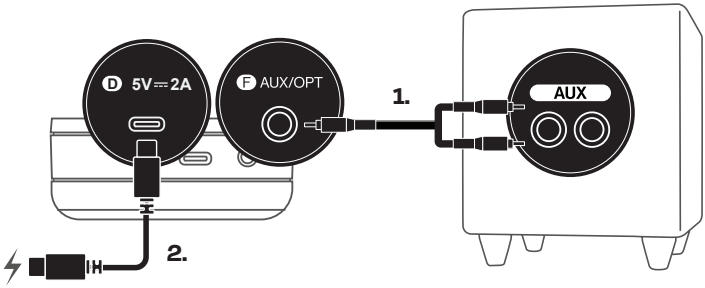

Consulta el manual de usuario del receptor KW2 RX para obtener toda la información sobre la conexión.

4. Preparación de los altavoces envolventes con KW2

Los sistemas de altavoces KEF compatibles pueden utilizarse como altavoces envolventes para tu XIO mediante la conexión con el receptor KW2 RX.

4.1 Sistemas de altavoces KEF compatibles

Los siguientes sistemas de altavoces KEF son compatibles como altavoces envolventes:

- LSX II
- LSX II LT
- Coda W

4.2 Configuración inicial y actualización del firmware

1. **LSX II y LSX II LT:** Instala la aplicación KEF Connect en tu dispositivo móvil para «integrar» el sistema de altavoces en tu red local.

   Coda W: Instala la aplicación KEF Connect en tu dispositivo móvil, que ya está conectado a Coda W a través de Bluetooth.



2. Asegúrate de que el firmware del sistema de altavoces sea el más reciente. Para ello, pulsa el icono de Ajustes (⚙) situado en la parte inferior de la pantalla de inicio de la aplicación KEF Connect. A continuación, pulsa «Actualización del altavoz» para comprobar si hay alguna actualización disponible. Si está disponible, pulsa «Actualizar ahora» para continuar con la actualización del firmware.




Consulta el manual de usuario del sistema de altavoces para obtener información detallada sobre la «configuración inicial» y la «actualización del firmware».

4.3 Conexión del KW2 a los altavoces


4.3.1 LSX II y LSX II LT

1. Conecta el conector AUX/OPT del receptor KW2 RX y el puerto óptico (OPT) del altavoz mediante **un cable óptico**.
2. Conecta el puerto USB del receptor KW2 RX y el puerto USB del altavoz mediante un cable USB.

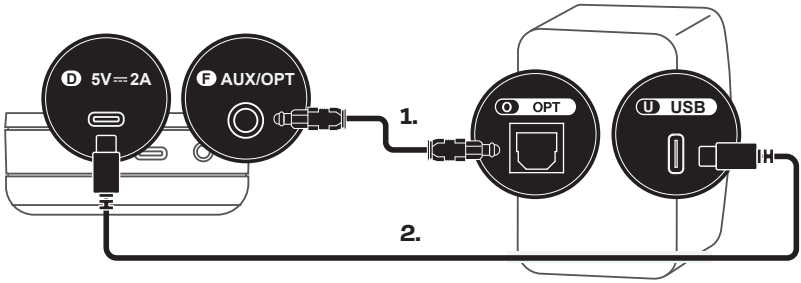


4.3.2 Coda W

1. Conecta el conector AUX/OPT del receptor KW2 RX y el puerto óptico (OPT) del altavoz con **un cable óptico**.
2. Conecta el puerto USB del receptor KW2 RX a una fuente de alimentación USB externa (5 V/2 A) para disfrutar de la mejor experiencia.

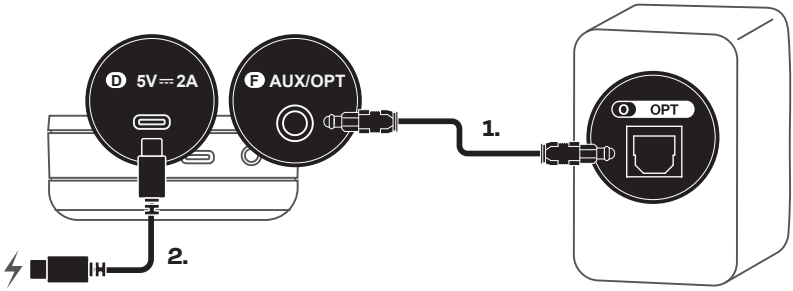

4.4 Colocación del receptor KW2 RX

- Para evitar posibles interferencias en la señal, coloca el receptor KW2 RX lejos del altavoz. No lo coloques directamente encima del altavoz.

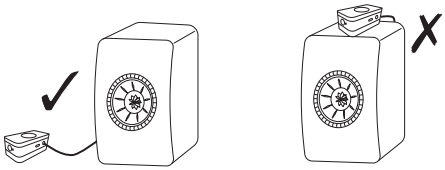

5. Configuración del sistema de sonido envolvente inalámbrico

5.1 Colocación


La colocación óptima de los altavoces es fundamental para obtener el mejor rendimiento de sonido y la mejor experiencia auditiva posibles.

5.1.1 Subwoofers

- La colocación de los subwoofers es más flexible, ya que las frecuencias graves son omnidireccionales. Pruebe diferentes posiciones para encontrar el lugar donde la respuesta de graves sea más uniforme y natural.
- Las ubicaciones habituales son las esquinas o a lo largo de una pared. No obstante, evita colocar los subwoofers demasiado cerca de las paredes adyacentes.

5.1.2 Altavoces envolventes

- Coloca los altavoces envolventes a los lados y ligeramente detrás de la posición de escucha, a ser posible a la misma distancia de dicha posición que la barra de sonido XIO.

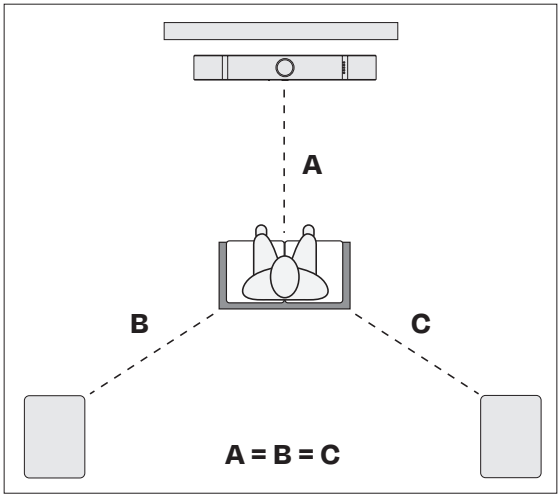

5.1.3 Posición de escucha

- En la práctica, no siempre es posible alcanzar la posición de escucha ideal. Puedes utilizar la función de ajuste de volumen para compensar los desequilibrios de volumen provocados por una colocación inadecuada de los altavoces. El objetivo es conseguir que tanto la barra de sonido XIO como los altavoces envolventes ofrezcan un volumen percibido similar cuando se escucha desde la posición de escucha principal.
- Si los altavoces envolventes traseros están situados demasiado cerca de la posición de escucha, puede ser necesario orientarlos ligeramente hacia dentro para que el sonido se dirija hacia el oyente y se consiga un volumen percibido similar al de tu barra de sonido XIO.

5.2 Configuración del sonido envolvente inalámbrico en la aplicación KEF Connect


Una vez que los receptores KW2 RX estén listos, el sistema de sonido envolvente inalámbrico se puede configurar a través de la aplicación KEF Connect en tu dispositivo móvil.

5.2.1 Iniciar el asistente de configuración

1. En la aplicación KEF Connect, pulse el icono de configuración (⚙) en la parte inferior de la pantalla de Inicio.
2. Pulsa «KEF Wireless Hub».




3. Pulsa en «Sonido envolvente» en la sección «Sistema de audio inalámbrico».

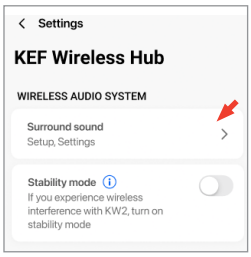


5.2.2 Selección de los altavoces envolventes


1. Pulsa el icono «+» que hay junto a «Estéreo trasero».
2. Pulsa el nombre del sistema de altavoces que quieras utilizar como altavoces envolventes. A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.


   [Pasos 1–2]

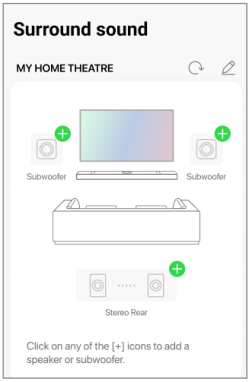

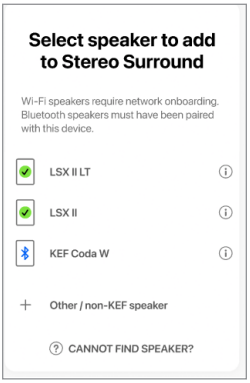


3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el receptor KW2 RX.

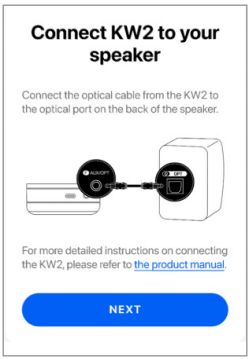


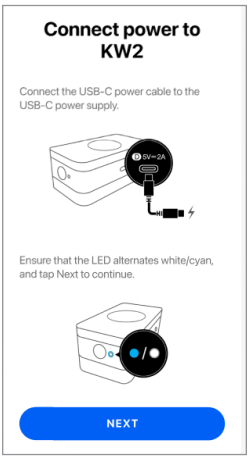

4. Cuando haya terminado, se reproducirá un sonido de prueba a través de uno de tus altavoces envolventes. Selecciona el altavoz trasero desde el que oyes el sonido de prueba. A continuación, los canales izquierdo y derecho se asignarán en consecuencia. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la asignación de canales.

   Los altavoces envolventes estarán listos para su uso cuando los iconos de los altavoces se vuelvan azules.

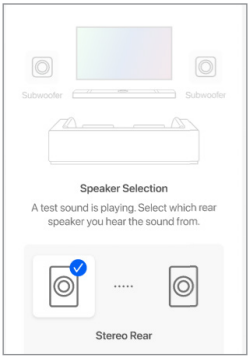

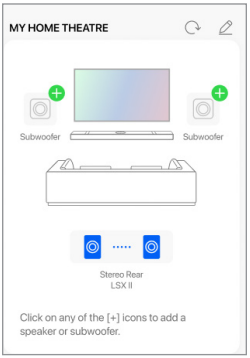



Cuando esté disponible, puedes pulsar el icono de recarga ( ) para actualizar la conexión del receptor KW2 RX. O bien, pulsa el icono de edición ( ) para eliminar los altavoces envolventes o los subwoofers del sistema.

5.2.3 Selección de los subwoofers


1. Pulsa los iconos «+» que hay junto a «Subwoofer».
2. Pulsa sobre el nombre del subwoofer que quieras utilizar. Si utilizas un subwoofer que no sea de KEF, pulsa «Otro».

   [Pasos 1–2]

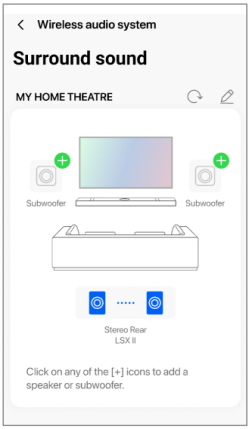

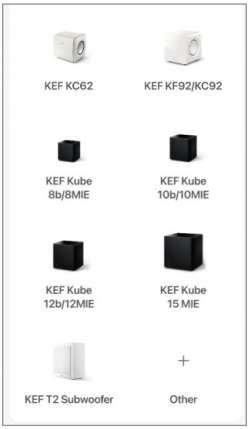

3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso, lo que incluye activar el modo LFE en la parte trasera del subwoofer y seleccionar el receptor KW2 RX como conexión. Cuando haya terminado, se reproducirá un sonido de prueba desde los subwoofers. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la conexión.

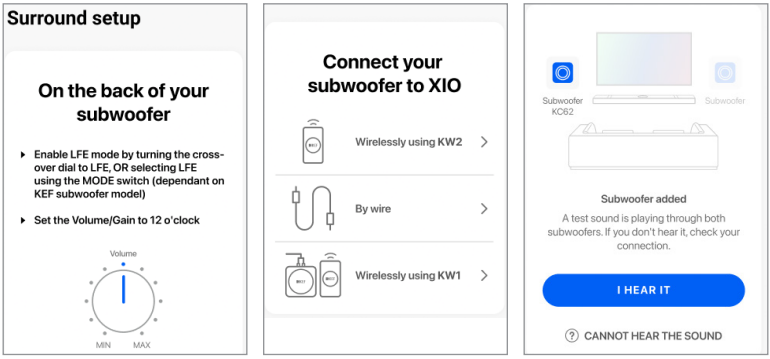

Cuando esté disponible, puedes pulsar el icono de recarga ( ) para actualizar la conexión del receptor KW2 RX. O bien, pulsa el icono de edición ( ) para eliminar los altavoces envolventes o los subwoofers del sistema.

5.2.4 Notas especiales sobre los sistemas de altavoces utilizados como altavoces envolventes

Cuando los sistemas de altavoces se asignan como altavoces envolventes, es posible que algunos comportamientos difieran del funcionamiento independiente habitual.

- El control por infrarrojos está desactivado (solo en modo óptico).
- La segunda fuente de activación está configurada como «Óptica».
- En el caso de los altavoces Wi-Fi (LSX II, LSX II LT), el tiempo de espera está desactivado en el modo óptico, y el encendido y apagado de los altavoces se controla mediante XIO.
- En el caso del Coda W, el tiempo de espera es de 30 minutos y los altavoces se activan mediante señales de audio.
- La configuración del ecualizador se optimiza automáticamente para su uso con la barra de sonido XIO en modo envolvente. En este modo no están disponibles los ajustes estándar del ecualizador.

6. Controles y ajustes del sonido envolvente inalámbrico

Una vez completada la configuración del sistema de sonido envolvente inalámbrico, puedes realizar ajustes adicionales para adaptarlo mejor a tu entorno de escucha.


6.1 Ajuste y control del volumen

Aunque lo ideal es que la distancia desde la posición de escucha hasta la barra de sonido XIO y los altavoces envolventes sea la misma, la función de ajuste de volumen ayuda a compensar cualquier desajuste provocado por una colocación no óptima.


1. En la aplicación KEF Connect, pulsa el icono de configuración (⚙) en la parte inferior de la pantalla de Inicio.
2. Pulsa «KEF Wireless Hub».



3. Pulsa en «Sonido envolvente» en la sección «Sistema de audio inalámbrico».

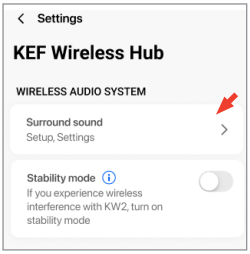

4. Pulsa en «Audio envolvente» en la parte inferior de la pantalla.

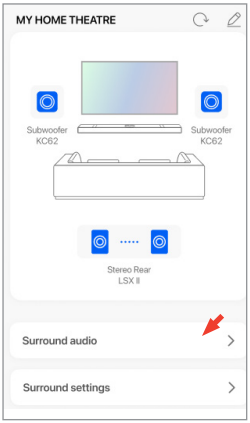

5. Pulsa el botón de reproducción de cada unidad de audio para escuchar un sonido de prueba. A continuación, ajusta los niveles de volumen para que el volumen sea similar tanto en el XIO como en los altavoces envolventes. Esto compensa cualquier desajuste provocado por una colocación subóptima.




6.2 Cambiar los modos de audio

Esta función te permite seleccionar el virtualizador y la disposición que prefieras.


1. En la aplicación KEF Connect, pulse el icono de configuración (⚙) en la parte inferior de la pantalla de Inicio.
2. Pulsa «KEF Wireless Hub».



3. Pulsa en «Sonido envolvente» en la sección «Sistema de audio inalámbrico».

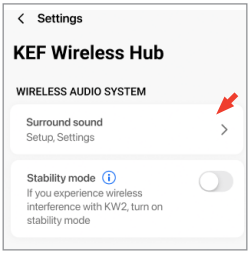


4. Pulsa en «Ajustes de sonido envolvente», en la parte inferior de la pantalla.

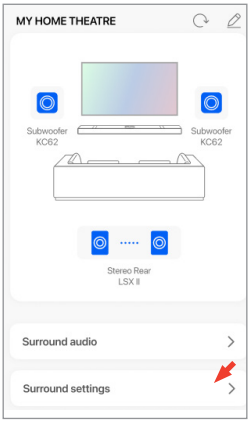

5. Selecciona el virtualizador y la disposición de canales que prefieras.

   Cuando se selecciona la configuración de canales «5.1.2», los canales envolventes se dirigen a los altavoces traseros. También se puede seleccionar «7.1.2», pero no es recomendable, ya que produce un efecto audible mínimo con el contenido típico de las películas.

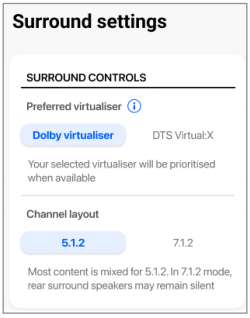


6.3 Modo de estabilidad

Esta función ayuda a estabilizar el rendimiento en entornos con interferencias importantes, o si sufres pérdidas de conexión o cortes de audio. Una actualización fallida del firmware del transmisor/receptor también puede provocar conexiones inestables.

1. En la aplicación KEF Connect, pulse el icono de configuración (⚙) en la parte inferior de la pantalla de Inicio.
2. Pulsa «KEF Wireless Hub».



3. Activa el «Modo de estabilidad» en «Sistema de audio inalámbrico».

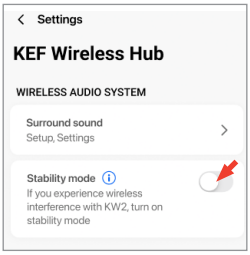

7. Resolución de problemas


1. Hay latencia en la salida de audio (lo que se conoce comúnmente como el problema de la sincronización labial).

Posible causa:

- La latencia puede deberse al almacenamiento en búfer de la transmisión de audio, a interferencias de radiofrecuencia procedentes de otros dispositivos inalámbricos o a una pérdida de sincronización con la barra de sonido.

Medida recomendada:

- Ajusta la configuración del retraso de audio de tu televisor, que suele encontrarse en los ajustes avanzados de sonido del televisor. Este retraso se puede compensar reduciendo el retraso del audio.

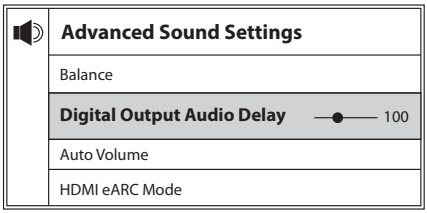

- Reinicio: apaga tanto el televisor como la barra de sonido, desenchúfalos durante 10 segundos y vuelve a enchufarlos, primero la barra de sonido y luego el televisor.
- Comprueba si hay una versión más reciente del firmware tanto para la barra de sonido como para el televisor e instálala.

2. Se producen cortes de sonido frecuentes.

Posible causa:

- Las interrupciones frecuentes suelen deberse a interferencias inalámbricas procedentes de dispositivos cercanos, o a que los altavoces o los receptores KW2 RX están situados demasiado lejos de la barra de sonido o quedan bloqueados por paredes o muebles.

Medida recomendada:

- Activa el Modo de estabilidad en la aplicación KEF Connect.
- Acerca los altavoces envolventes a la barra de sonido, asegurándote de que haya una línea de visión despejada, y manténlos alejados de routers u otros dispositivos inalámbricos para reducir las interferencias.

3. ¿Por qué no puedo actualizar el firmware de los receptores KW2 RX?

Posible causa:

- Las interferencias inalámbricas procedentes de dispositivos cercanos están interrumpiendo la comunicación entre la barra de sonido XIO y los receptores KW2 RX.

- Los receptores KW2 RX están situados demasiado lejos de la barra de sonido XIO.
- Las paredes, los muebles u otros obstáculos están bloqueando la señal inalámbrica entre la barra de sonido XIO y los receptores KW2 RX.

Medida recomendada:

- Asegúrate de que haya una línea de visión despejada entre la barra de sonido XIO y los receptores KW2 RX siempre que sea posible.
- Si hay varios dispositivos KW2 conectados, actualizarlos de uno en uno.
- Retira o apaga los dispositivos inalámbricos cercanos que puedan causar interferencias.
- Actualiza la página de actualización del firmware e intenta realizar la actualización de nuevo.

4. ¿Por qué no puedo actualizar el firmware del transmisor XIO?

Posible causa:

- Las interferencias inalámbricas procedentes de dispositivos cercanos están interrumpiendo la comunicación durante el proceso de actualización del firmware.

Medida recomendada:

- Aleja o apaga los dispositivos inalámbricos cercanos que puedan causar interferencias.
- Actualiza la página de actualización del firmware e intenta realizar la actualización de nuevo.

5. ¿Por qué no se oye nada por los altavoces envolventes?

Posible causa:

- Los altavoces envolventes no se han asignado a los canales correctos.
- El receptor KW2 RX está funcionando en un modo incorrecto.
- La conexión del cable óptico está suelta o desconectada.
- El altavoz sigue utilizando otra fuente de audio.

Medida recomendada:

- Comprueba que el altavoz envolvente esté configurado en «Modo óptico» en la aplicación KEF Connect. El LED del altavoz debería estar encendido en color morado.
- Comprueba que el cable óptico esté bien conectado por ambos extremos.
- Comprueba que el receptor KW2 RX esté en modo envolvente. El LED del receptor debería estar encendido en blanco.

- Si el problema persiste, retira los altavoces de la configuración y asegúrate de que están seleccionados los altavoces y canales correctos.

6. ¿Por qué no sale sonido del subwoofer?

Posible causa:

- El modo LFE no está activado.
- Se ha seleccionado una fuente de entrada incorrecta en el subwoofer.
- El receptor KW2 RX está configurado como altavoz envolvente en lugar de como subwoofer.

Medida recomendada:

- Comprueba que el modo LFE esté activado.
- Comprueba que el receptor KW2 RX esté configurado en modo subwoofer. El LED del receptor debería estar de color cian.
- Reproduce el tono de prueba del subwoofer en la aplicación KEF Connect para comprobar que el subwoofer recibe el audio.
- Si el problema persiste, retira el subwoofer del sistema y vuelve a añadirlo.

7. ¿Por qué no se detectan mis altavoces envolventes durante la configuración?

Posible causa:

- El altavoz no ha completado el proceso de configuración inicial.
- El firmware del altavoz está desactualizado.
- El altavoz y la barra de sonido XIO están conectados a redes diferentes.

Medida recomendada:

- Comprueba que el altavoz haya completado el proceso de configuración inicial y que aparezca como un producto independiente en la aplicación KEF Connect.
- Actualiza el firmware del altavoz a la última versión.
- Asegúrate de que el altavoz y la barra de sonido XIO estén conectados a la misma red Wi-Fi doméstica.
- Reinicia el altavoz e intenta de nuevo el proceso de configuración.

8. ¿Por qué oigo un ruido agudo procedente de los altavoces envolventes?

Posible causa:

- El receptor KW2 RX está en un modo de canal de subwoofer incorrecto. Estás oyendo el tono de activación del subwoofer.

Medida recomendada:

- Pulsa el botón «Pair» del receptor KW2 RX para configúralo en el modo «Stereo envolvente». El LED del receptor debería estar encendido en blanco.
- Modos de canal de los receptores KW2 RX según su LED:
  - Blanco fijo ○ : Modo estéreo envolvente
  - Cian fijo ● : Modo subwoofer

8. Preguntas frecuentes

1. ¿El sistema de sonido envolvente inalámbrico necesita una red Wi-Fi?

- Sí, es necesario disponer de una red Wi-Fi doméstica.

2. ¿Qué ocurre si se pierde la conexión a la red Wi-Fi?

- El sistema de sonido envolvente inalámbrico requiere una red Wi-Fi estable. Una vez desconectado, se interrumpirá el funcionamiento de todo el sistema.

3. ¿Qué versión de firmware se necesita?


- XIO: 1.5.155 o superior
- Transmisor XIO: 2.0.0.0 o superior
- Receptor KW2 RX: 2.0.0.0 o superior


4. ¿Cómo puedo retirar los altavoces envolventes del sistema inalámbrico?

- Si estás utilizando la aplicación KEF Connect, ve a los ajustes de sonido envolvente y pulsa el icono de edición ( ) para eliminar los altavoces conectados.



- O bien, en la aplicación KEF Connect, selecciona los altavoces envolventes, ve a la pantalla «Remote» y pulsa «¿Necesitas ayuda?». A continuación, pulsa «Desactivar el modo envolvente» para utilizar el sistema de altavoces como altavoces normales. Para volver a utilizar el sistema de altavoces como altavoces envolventes, tendrás que eliminarlo en XIO y volver a configurarlo.

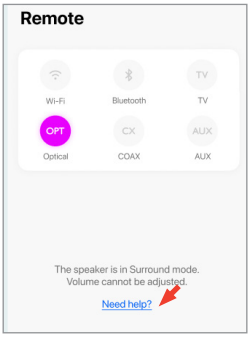

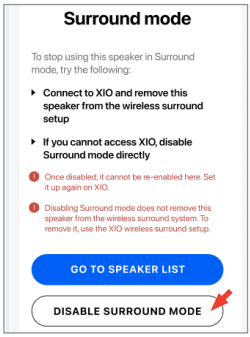

- O bien, restablecer los valores de fábrica de todo el sistema, incluyendo el XIO, el receptor KW2 RX y los altavoces envolventes.

5. ¿Puedo añadir altavoces que no sean de KEF al sistema de sonido envolvente?

- Sí, se pueden conectar altavoces que no sean de KEF a través del receptor KW2 RX. Ten en cuenta que el control del sistema estará limitado y que el efecto envolvente no estará totalmente optimizado.

6. ¿Cómo se puede saber el modo de canal de los receptores KW2 RX?

- Blanco fijo ○ : Modo estéreo envolvente
- Cian fijo ● : Modo subwoofer

  Los receptores KW2 RX deben conectarse en el modo correcto para obtener una salida de audio adecuada. Para cambiar de modo, pulsa una vez el botón «Pair».

7. ¿Puedo utilizar altavoces envolventes sin subwoofer?

- Sí. Los altavoces envolventes y los subwoofers se pueden añadir y configurar de forma independiente.

8. ¿Puedo utilizar un subwoofer sin altavoces envolventes?

- Sí. Los subwoofers inalámbricos se pueden utilizar sin altavoces envolventes traseros.

9. ¿Por qué a veces los altavoces traseros no emiten ningún sonido?

- Los altavoces traseros reproducen únicamente el audio de los canales envolventes que contiene el contenido original. Algunas películas, programas de televisión y canciones contienen poca o ninguna información de sonido envolvente, lo que hace que los altavoces traseros permanezcan en silencio durante ciertas escenas. Es un comportamiento normal.

Si necesitas más ayuda, visite kef.com