

F29835


FLAGSTAFF FORT ENSEMBLE DE BALANÇOIRES

ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - zone de 9.1 x 8 x 5.4 m (29 pi 10.2 po x 26 pi 3 po x 17 pi 8.6 po) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 4.



HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE - 1.8 m (5 pi 10.9 po).

CAPACITÉ - 9 utilisateurs au maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (50 kg) par enfant.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.

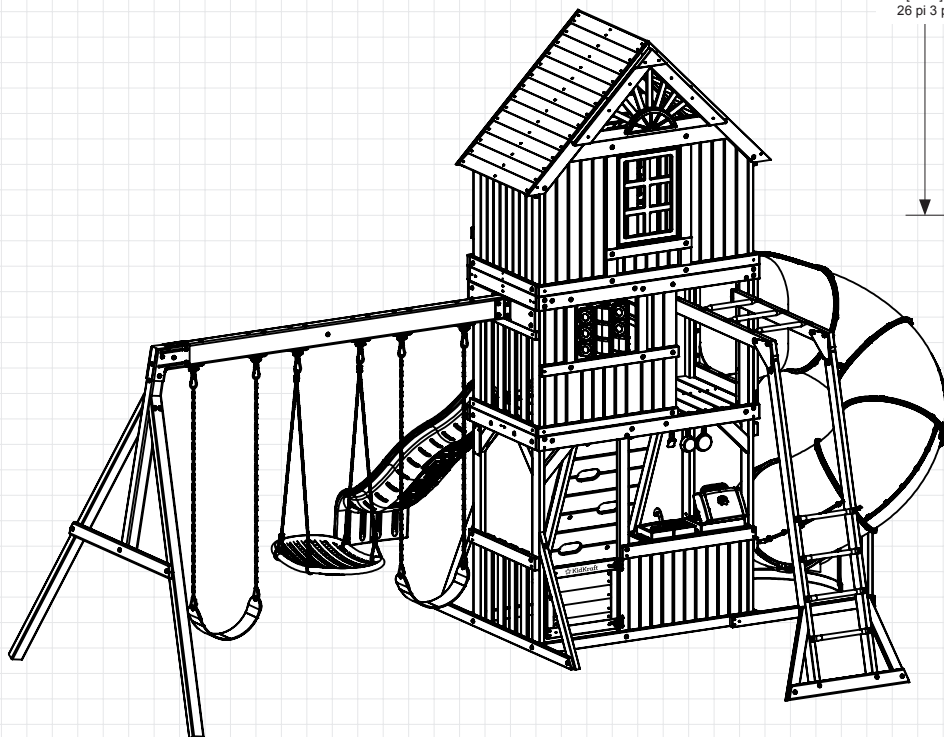

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE :
À LIRE SOIGNEUSEMENT

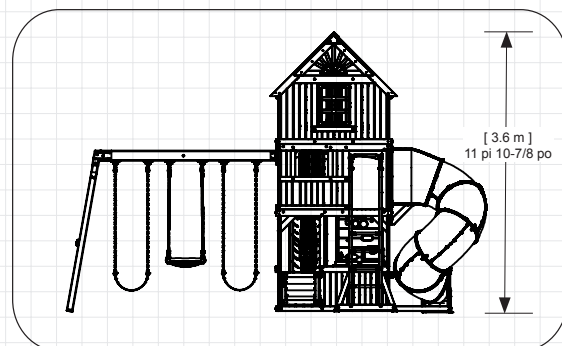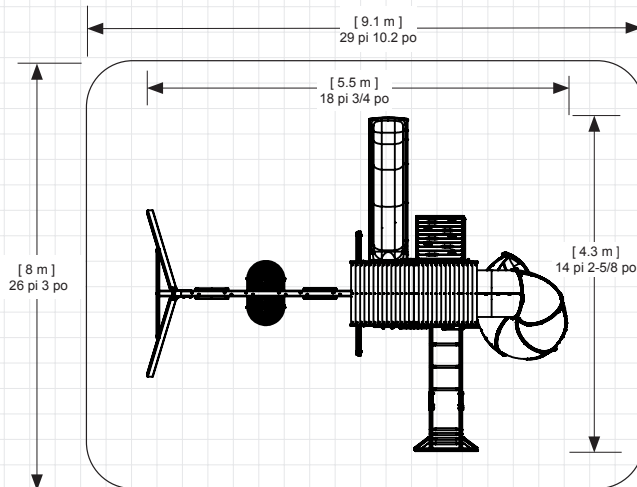

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE

kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
 317 S. Main St.
 Ann Arbor, MI 48104

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

9409835F

Rev 01/21/2026

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure.

Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft!

Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de *Cunninghamia Lanceolata* de la famille du cyprès.

Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes.

Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés.

De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise!

Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.



Avertissements et consignes de sécurité



LA SURVEILLANCE CONTINUE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans surveillance! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la surveillance sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



ATTENTION

DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 4 des présentes instructions.

DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 1.8 mètres de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

DANGER D'ÉTOUFFEMENT/POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des articles semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuches, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des sangles sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum conçue pour les balançoires.



ATTENTION - Consignes de sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page de couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des chaussures fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez le toboggan et les autres appareils en plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les toboggans et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✓ Orientez le centre de jeux de façon qu'il soit le moins exposé au soleil.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des claquettes ou des sabots.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas du toboggan.

! Recouvrement protecteur -

Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenir la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

Remarque : N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysagement). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de raclez et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées



Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:

- De prolonger la surface d'au moins 1,80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.

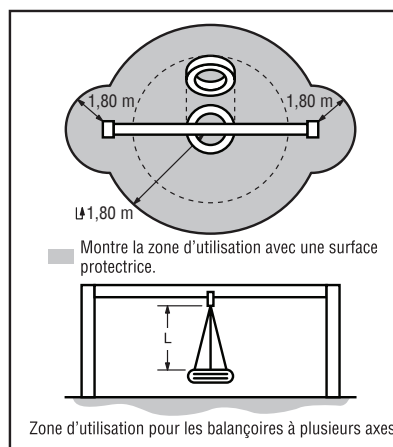
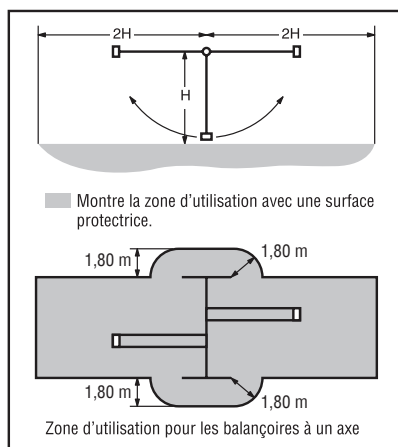


Provient du CPSC Outdoor Home Playground Safety Handbook. At <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>

Instructions d'entretien

Votre système de jeu **KidKraft** est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entretenez correctement. Le non-respect des instructions d'entretien ci-dessous peut entraîner le renversement de la balançoire ou la rendre dangereuse pour les enfants.

Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

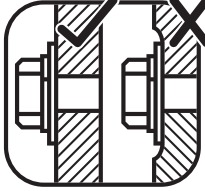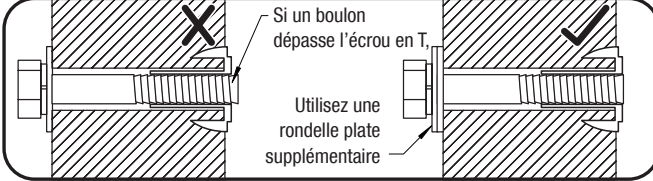QUINCAILLERIE : ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeignez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303. ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, NE SERREZ PAS TROP puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.   SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS : ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)	PIQUETS (ANCRES) : ✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire. CROCHETS DE BALANÇOIRE : ✓ Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien fixées et serrées. Les clips rapides devraient être complètement fermé et enfilés complètement. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®. BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS : ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire. ✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège. PIÈCES EN BOIS : ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois. ✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.
--	---

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

PIÈCES DE QUINCAILLERIE : ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. NE SERREZ PAS TROP. Ceci causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.	SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS : ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)
--	--

À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

CROCHETS DE BALANÇOIRE : ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.	BALANÇOIRES ET APPAREILS : ✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.
--	---

À vérifier à la fin de la saison de jeu :

BALANÇOIRES ET APPAREILS : ✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.	SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS : ✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)
--	--

Si vous vous séparez de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et ranger le centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en débarrasser. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

À propos de notre bois

KidKraft Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

Quelle est la cause de la détérioration ? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu ?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la température change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner des fissures ou des courbures. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changements n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 10.1 x 10.1 cm (4 x 4 po) risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 2.5 x 10.1 cm (1 x 4 po) puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quant il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturelles et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée KidKraft

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES :

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat. Voir Fig.1

Fig. 1	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u>	<u>Montant payé par le consommateur</u>
	0-90 jours à partir de la date d'achat	0 \$ pour la pièce + livraison gratuite

DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u>	<u>Montant payé par le consommateur</u>
	91 jours à 1 an	0 \$ pour la pièce + livraison gratuite

POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente **Garantie limitée**. Voir Fig. 3

Fig. 3	<u>Ancienneté du produit (pièces en bois)</u>	<u>Montant payé par le consommateur</u>
	0 jours à 1 an	0 \$ pour la pièce + livraison gratuite
	De 1 à 5 ans	0 \$ pour la pièce + frais d'expédition et de manutention
	Plus de 5 ans	100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition et de manutention

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS:

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un **USAGE FAMILIAL SEULEMENT**. Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

Conseils pour un assemblage réussi

Outils requis

• Mètre • Niveau à bulle • Équerre de charpentier • Marteau à panne fendue • Perceuse standard ou sans fil • Maillet en caoutchouc	• Tournevis Phillips N°1 et Robertson N°2 • Clé à cliquet avec rallonge (douilles de 13mm et 11mm) • Clé plate ou clé à œil 13mm et 11mm	• Clé à molette • Forêt de perceuse 3mm et 5mm • Clé hexagonale de 5mm	• Escabeau 2,4 m • Lunettes de protection • Assistance d'un adulte • Crayon • Pincettes
---	--	--	---

Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page.

Exemple

2X	1012	Poteau 5 x 10 x 210 cm (2 x 4 x 83 po)
↑	↑	↑
Quantité	Numéro clé	Description de la pièce, Taille de la pièce

Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait causer des conditions dangereuses.

Demander de l'aide

Demander de l'aide

Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!

Mesurer la distance

Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons.

Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.

Mettre l'assemblage à l'équerre

Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.

Utiliser un niveau

Pré-percer avec une mèche 3mm (1/8 po)

Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.

3mm

Serrer les boulons

Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels

ATTENTION— Danger de protubérance


Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.

Assemblage des pièces de quincaillerie


Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 8 mm est un peu plus gros qu'6.4 mm.


NOTE : les boulons à tête mince avec Lock Tight bleu et les boulons avec contre-écrous n'exigent pas une rondelle de blocage.

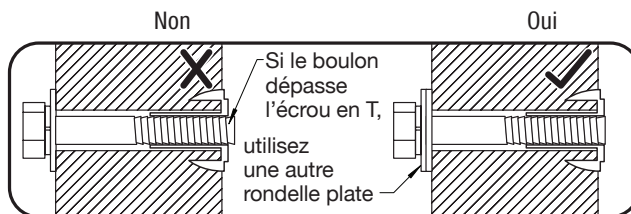

Assemblage des tirefonds

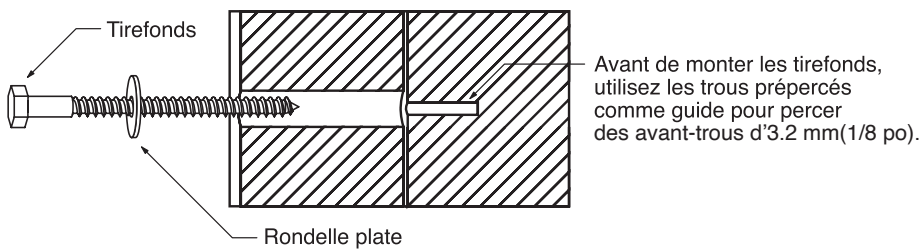


Assemblage des boulons

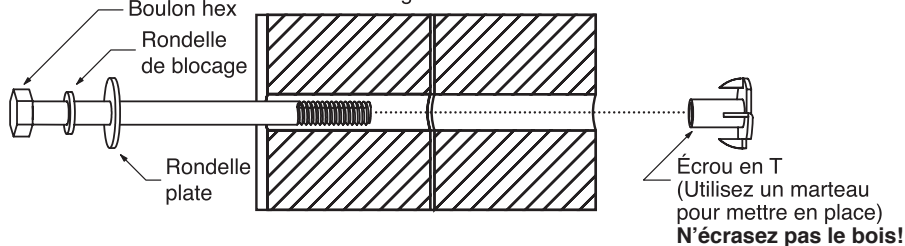


Identification des pièces (taille réduite)


2x - **12238** - 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm - 35812238 1 3/8 x 3 3/8 x 87 po




1x - **12239** - 31.8 x 76.2 x 676.3 mm - 35812239




1x - **12240** - 25.4 x 63.5 x 1625.6 mm - 35812240 1 x 2 1/2 x 64 po




1x - **12241** - 31.8 x 133.4 x 787.4 mm - 35812241




2x - **12242** - 25.4 x 88.9 x 787.4 mm - 35812242



1x - **12243** - 25.4 x 63.5 x 787.4 mm - 35812243




2x - **12244** - 31.8 x 63.5 x 862 mm - 35812244




1x - **12245** - 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm - 35812245 1 3/8 x 3 3/8 x 87 po




1x - **12246** - 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm - 35812246 1 3/8 x 3 3/8 x 87 po




1x - **12247** - 31.8 x 76.2 x 787.4 mm - 35812247



1x - **12248** - 31.8 x 82.6 x 787.4 mm - 35812248



2x - **12249** - 31.8 x 85.7 x 863.6 mm - 35812249




1x - **12250** - 25.4 x 63.5 x 1498.6 mm - 35812250 1 x 2 1/2 x 59 po




Identification des pièces (taille réduite)


1x - **12251** - 31.8 x 88.9 x 1524 mm - 35812251 1 1/4 x 3 1/2 x 60 po




1x - **12252** - 31.8 x 88.9 x 1524 mm - 35812252 1 1/4 x 3 1/2 x 60 po




1x - **12253** - 25.4 x 63.5 x 1498.6 mm - 35812253 1 x 2 1/2 x 59 po




1x - **12254** - 31.8 x 88.9 x 1524 mm - 35812254 1 1/4 x 3 1/2 x 60 po



1x - **12255** - 31.8 x 88.9 x 1524 mm - 35812255 1 1/4 x 3 1/2 x 60 po




1x - **12256** - 34.9 x 63.5 x 1292.2 mm - 35812256



1 3/8 x 2 1/2 x 50 7/8 po

1x - **12257** - 31.8 x 76.2 x 920.8 mm - 35812257




1 1/4 x 3 x 36 1/4 po

14x - **12258** - 15.9 x 76.2 x 590.5 mm - 37112258




5/8 x 3 x 23 1/4 po

1x - **12259** - 15.9 x 54 x 590.5 mm - 37112259




5/8 x 2 1/8 x 23 1/4 po

2x - **12260** - 15.9 x 63.5 x 711.2 mm - 35812260




5/8 x 2 1/2 x 28 po

3x - **12261** - 31.8 x 63.5 x 155.5 mm - 35812261




1 1/4 x 2 1/2 x 6 1/8 po

2x - **12262** - 15.9 x 114.3 x 711.2 mm - 35812262



5/8 x 4 1/2 x 28 po


2x - **12263** - 31.8 x 63.5 x 254 mm - 35812263




1 1/4 x 2 1/2 x 10 7/16 po

2x - **12264** - 34.9 x 63.5 x 1469.9 mm - 35812264

1 3/8 x 2 1/2 x 57 7/8 po




5x - **12265** - 15.9 x 136.5 x 622.3 mm - 37112265



5/8 x 5 3/8 x 24 1/2 po


Identification des pièces (taille réduite)

5x - **12266** - 15.9 x 136.5 x 622.3 mm - 37112266




5/8 x 5 3/8 x 24 1/2 po

1x - **12267** - 15.9 x 92.1 x 622.3 mm - 37112267




5/8 x 3 5/8 x 24 1/2 po

1x - **12268** - 25.4 x 63.5 x 584.1 mm - 35812268




1 x 2 1/2 x 23 po

1x - **12269** - 31.8 x 76.2 x 1473.2 mm - 37112269




1 1/4 x 3 x 58 po

2x - **12270** - 15.9 x 114.3 x 783.4 mm - 37112270




5/8 x 4 1/2 x 30 13/16 po

15x - **12271** - 15.9 x 114.3 x 783.4 mm - 37112271




5/8 x 4 1/2 x 30 13/16 po

1x - **12272** - 15.9 x 95.3 x 783.4 mm - 37112272




5/8 x 3 3/4 x 30 13/16 po

2x - **12273** - 38.1 x 38.1 x 1399.4 mm - 37112273




1 1/2 x 1 1/2 x 55 1/8 po

4x - **12274** - 31.8 x 76.2 x 355.6 mm - 35812274




1 1/4 x 3 x 14 po

4x - **12275** - 31.8 x 76.2 x 355.6 mm - 35812275




1 1/4 x 3 x 14 po

3x - **12276** - 34.9 x 63.5 x 809.6 mm - 35812276



1 3/8 x 2 1/2 x 31 7/8 po

1x - **12277** - 34.9 x 85.7 x 809.6 mm - 35812277




1 3/8 x 3 3/8 x 31 7/8 po

1x - **12278** - 25.4 x 127 x 1524 mm - 37112278



1 x 5 x 60 po


1x - **12279** - 34.9 x 85.7 x 863.6 mm - 35812279




1 3/8 x 3 3/8 x 34 po

Identification des pièces (taille réduite)


2x - 12280 - 31.8 x 63.5 x 496.4 mm - 35812280




1x - 12281 - 31.8 x 63.5 x 943 mm - 35812281




1x - 12282 - 25.4 x 50.8 x 968.4 mm - 35812282




2x - 12283 - 25.4 x 50.8 x 787.4 mm - 35812283




8x - 12284 - 15.9 x 76.2 x 635 mm - 37112284




4x - 12285 - 15.9 x 76.2 x 806.4 mm - 37112285




2x - 12286 - 15.9 x 104.6 x 425.5 mm - 37112286




4x - 12287 - 15.9 x 76.2 x 425.5 mm - 37112287




2x - 12288 - 34.9 x 85.7 x 1181.1 mm - 37112288




2x - 12289 - 34.9 x 85.7 x 2066.9 mm - 37112289




1x - 12290 - 15.9 x 85.7 x 825.5 mm - 37112290




2x - 12291 - 31.8 x 63.5 x 571.5 mm - 37112291



1x - 12292 - 76.2 x 133.4 x 2336.8 mm - 35812292




1x - 12293 - 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm - 35812293




Identification des pièces (taille réduite)

2x - 12294 - 50.8 x 76.2 x 2125.7 mm - 35812294

2 x 3 x 86 11/16




1x - 2616 - 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm - 3582616



15/16 x 3 1/4 x 46 1/2 po

3x - 12295 - 31.8 x 76.2 x 787.4 mm - 35812295




1 1/4 x 3 x 31 po

4x - 12296 - 34.9 x 85.7 x 781.1 mm - 35812296



1 3/8 x 3 3/8 x 30 3/4 po

1x - 12298 - 25.4 x 88.9 x 784.2 mm - 35812298




1 x 3 1/2 x 30 7/8 po

1x - 12299 - 31.8 x 63.5 x 1524 mm - 35812299




1 1/4 x 2 1/2 x 60 po

1x - 12300 - 31.8 x 63.5 x 1524 mm - 35812300




1 1/4 x 2 1/2 x 60 po

1x - 12301 - 31.8 x 76.2 x 638.2 mm - 35812301




1 1/4 x 3 x 25 1/8 po

1x - 12302 - 31.8 x 63.5 x 1473.2 mm - 35812302




1 1/4 x 2 1/2 x 58 po

1x - 12303 - 31.8 x 76.2 x 638.2 mm - 35812303




1 1/4 x 3 x 25 1/8 po

1x - 12304 - 31.8 x 76.2 x 765.1 mm - 35812304




1 1/4 x 3 x 30 1/8 po

1x - 12305 - 31.8 x 127 x 1092.2 mm - 35812305



1 1/4 x 5 x 43 po


2x - 12306 - 31.8 x 88.9 x 1190.6 mm - 35812306



1 1/4 x 3 1/2 x 46 7/8 po

Identification des pièces (taille réduite)


2x - 12307 - 31.8 x 88.9 x 1190.6 mm - 35812307



1x - 12308 - 31.8 x 127 x 1092.2 mm - 35812308




2x - 12309 - 31.8 x 76.2 x 930.3 mm - 35812309




1x - 12310 - 31.8 x 63.5 x 584.2 mm - 35812310




1x - 12311 - 34.9 x 63.5 x 1473.2 mm - 37112311




1x - 12312 - 38.1 x 38.1 x 1399.4 mm - 37112312




1x - 12313 - 38.1 x 38.1 x 633.1 mm - 37112313




1x - 12314 - 34.9 x 85.7 x 847.7 mm - 35812314




1x - 12315 - 34.9 x 85.7 x 847.7 mm - 35812315




1x - 12316 - 34.9 x 63.5 x 376.3 mm - 35812316




2x - 12317 - 38.1 x 38.1 x 395.3 mm - 35812317



1x - 12318 - 15.9 x 130 x 783.4 mm - 37112318




6x - 12319 - 15.9 x 114.3 x 409.6 mm - 37112319




Identification des pièces (taille réduite)


1x - 12320 - 15.9 x 80 x 409.6 mm - 37112320




4x - 12321 - 25.4 x 63.5 x 784.2 mm - 35812321




1x - 12322 - 31.8 x 76.2 x 844.6 mm - 35812322




1x - 12323 - 31.8 x 76.2 x 752.5 mm - 35812323




12x - 12324 - 15.9 x 76.2 x 666.8 mm - 37112324




4x - 12325 - 15.9 x 82.6 x 787.4 mm - 37112325




4x - 12326 - 15.9 x 82.6 x 870 mm - 37112326




20x - 12327 - 15.9 x 76.2 x 196.9 mm - 37112327




6x - 12328 - 15.9 x 82.6 x 870 mm - 37112328



4x - 12329 - 15.9 x 76.2 x 768.3 mm - 37112329




1x - 12330 - 15.9 x 76.2 x 395.3 mm - 35812330



1x - 12331 - 31.8 x 76.2 x 393.4 mm - 35812331




1x - 12332 - 31.8 x 63.5 x 984.3 mm - 35812332




Identification des pièces (taille réduite)

1x - **12333** - 31.8 x 76.2 x 546.1 mm - 35812333
 1 1/4 x 3 x 21 1/2 po


1x - **12334** - 25.4 x 31.8 x 177.8 mm - 37112334
 1 x 1 1/4 x 7 po

1x - **12336** - 31.8 x 76.2 x 785.7 mm - 35812336
 1 1/4 x 3 x 30 15/16 po


1x - **12337** - 15.9 x 76.2 x 343.5 mm - 35812337
 5/8 x 3 x 13 1/2 po

2x - **12335** - 15.9 x 31.8 x 88.9 mm - 37112335
 5/8 x 1 1/4 x 3 1/2 po


1x - **9567** - 31.8 x 428.6 x 485.6 mm - 37719567
 1 1/4 x 16 7/8 x 19 1/8 po

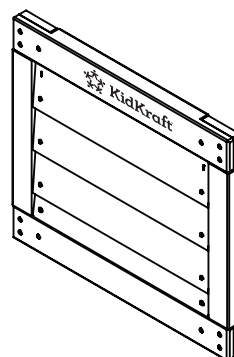

1x - **9568** - 31.8 x 1171.2 x 806.3 mm - 37589568
 1 1/4 x 46 1/8 x 31 3/4 po

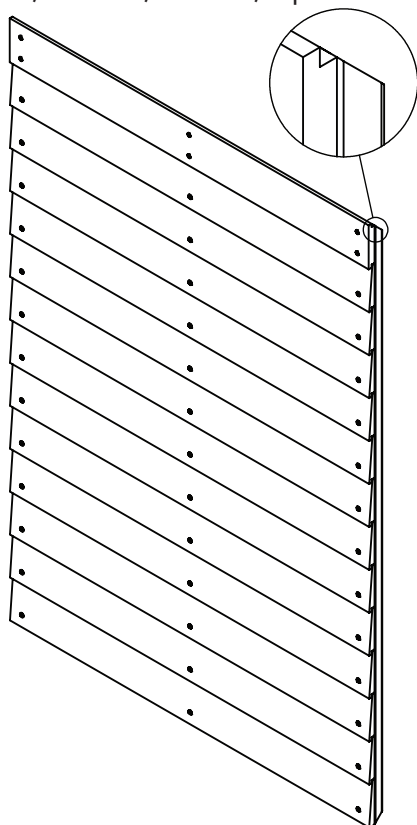

1x - **9569** - 31.8 x 1177.6 x 806.3 mm - 37589569
 1 1/4 x 46 3/8 x 31 3/4 po

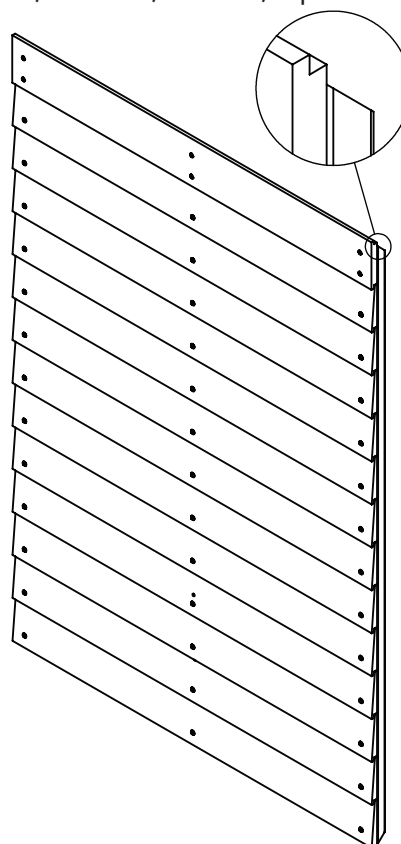

Identification des pièces (taille réduite)


1x - 3320353




1x - 9320374




2x - 9200145

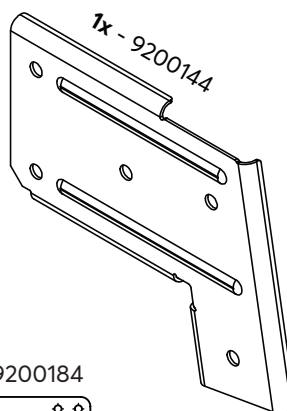

1x - 9200144

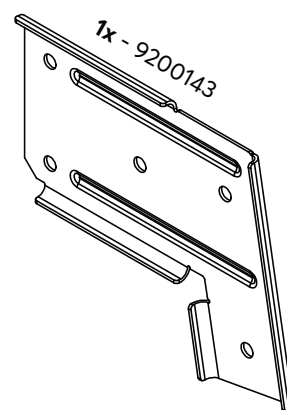


1x - 9200143

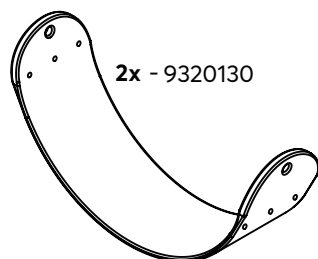


2x - 9320130

1x - 3320213

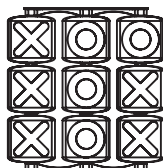

4x - 9200184

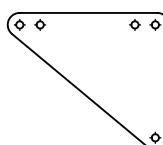

6x - 9200020



Remarque : 2 maillons rapides filetés ne sont pas nécessaires et peuvent être jetés.

6x - 9200025




6x - 9210010



7x - 3200127

1x - 3318115

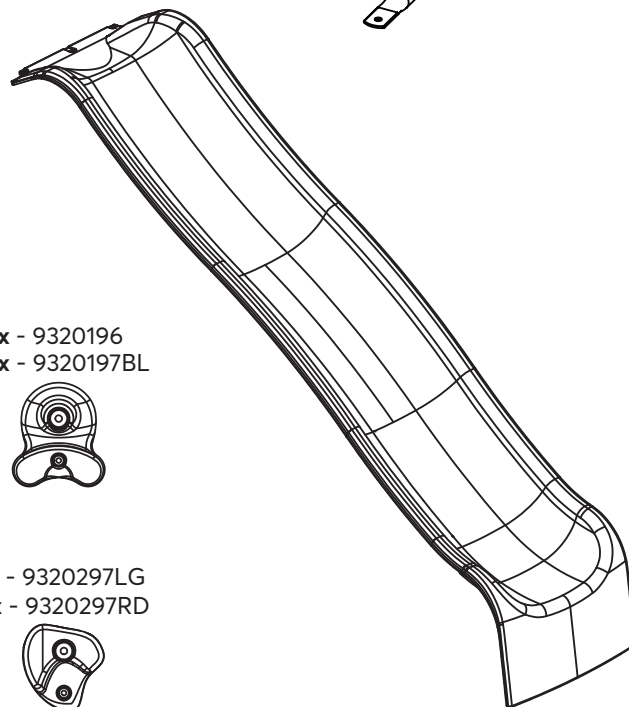

1x - 9200158




3x - 9320240



7x - 9290318



2x - 9200157



31x - 54902200



1x - 9200156



1x - 53452209

30x - 53453202

1x - 9320196

1x - 9320197BL



1x - 9320297LG


2x - 9320297RD



2x - 9207711



2x - 9207712



1x - 9207713



4x - 9200172 - 48 po (1.2 m)

2x - 9200140



3x - 9200132



1x - 9200175



1x - 9200100




4x - 9201570




[illegible]

Identification du matériel (taille réelle)

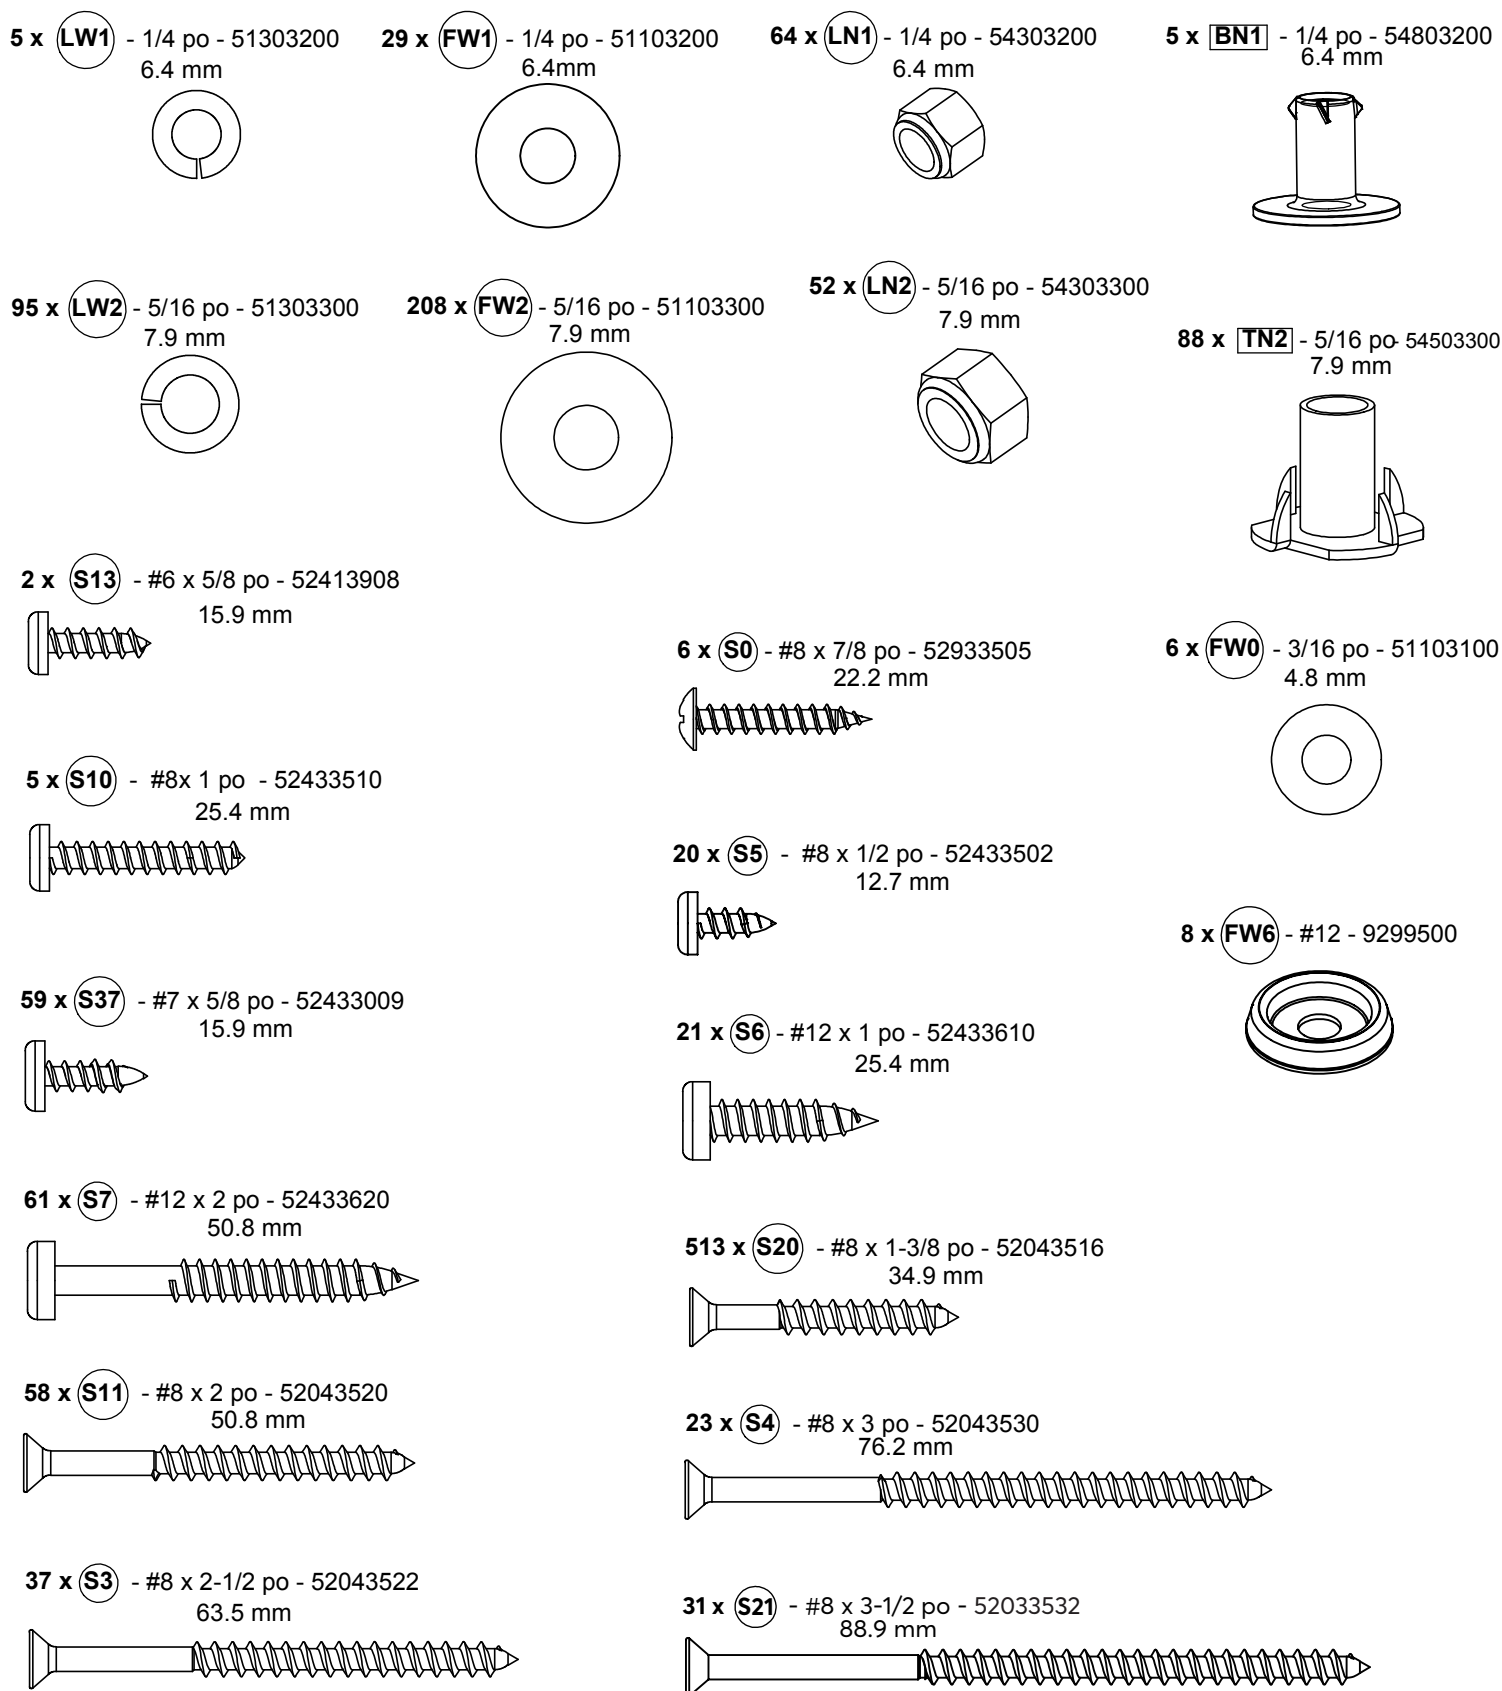


Identification du matériel (taille réelle)


54 x (PB1) - 1/4 x 3/4 po - 53413203
6.4 x 19.1 mm




11 x (PB6) - 1/4 x 1 po - 53413210
6.4 x 25.4 mm




5 x (PB2) - 1/4 x 1-1/4 po - 53433212
6.4 x 31.8 mm




20 x (WL3) - 1/4 x 1-3/8 po - 52613216
6.4 x 34.9 mm

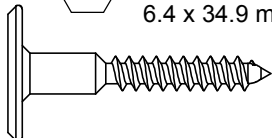


2 x (WL5) - 1/4 x 2-1/2 po - 52613222
6.4 x 63.5 mm

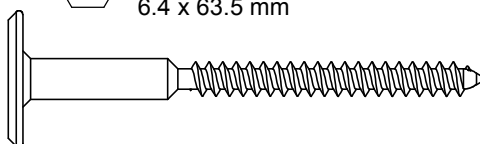


24 x (WB2) - 5/16 x 1-3/8 po - 53613316
7.9 x 34.9 mm

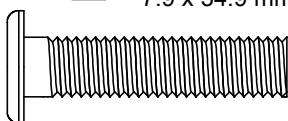


3 x (WB7) - 5/16 x 3 po - 53613330
7.9 x 76.2 mm

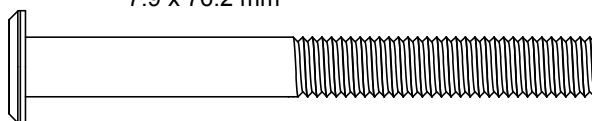


2 x (WB8) - 5/16 x 2-3/8 po - 53613326
7.9 x 60.3 mm

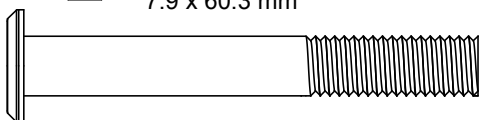


29 x (LS2) - 1/4 x 2-1/2 po - 52213222
6.4 x 63.5 mm

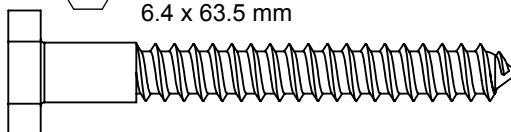


5 x (G4) - 5/16 x 4 po - 53703340
7.9 x 101.5mm



4 x (G5) - 5/16 x 4-1/2 po - 53703342
7.9 x 114.3mm




14 x (G6) - 5/16 x 4-3/4 po - 53703343
7.9 x 120.7 mm




Identification du matériel (taille réelle)


12 x **G7** - 5/16 x 5-1/2 po - 53703352
7.9 x 139.7mm




12 x **G8** - 5/16 x 2 po - 53703320
7.9 x 50.8 mm




20 x **G9** - 5/16 x 2-1/2 po - 53703322
7.9 x 63.5mm




7 x **G21** - 5/16 x 3-3/4 po - 53703333
7.9 x 95.2 mm




4 x **G22** - 5/16 x 5 po - 53703350
7.9 x 127 mm




12 x **G35** - 5/16 x 3-1/4 po - 53703331
7.9 x 82.6mm




19 x **G36** - 5/16 x 2-3/4 po - 53703323
7.9 x 69.9 mm




2 x **Z** - 5/16 x 6 po - 53703360
7.9 x 152.4 mm



1 x **D4** - #2 x 2 po - 9200014
50.8mm



1 x **D6** - 3/16 po - 9200019
4.8mm



1 Inventaire des pièces : lisez ces instructions avant de commencer l'assemblage



L'inventaire doit être réalisé avant de commencer le montage. KidKraft ne prendra pas en charge les frais supplémentaires dus à des pièces manquantes ou endommagées.

- A. En vous référant aux feuilles d'identification des pièces, faites l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires.
- Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.



- B. Lisez attentivement le manuel d'assemblage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 - 8.

**En cas de pièces manquantes ou endommagées,
veuillez contacter le Service Client de KidKraft avant
de vous rendre chez le revendeur.**

Demander des pièces de rechange 24/7

Vous pouvez demander des pièces de rechange pour ce produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :






Commander des pièces pour les Structures d'escalade et les Maisonnets

<https://parts.kidkraft.com/>

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou les produits, veuillez vous reporter à la page de couverture pour obtenir les informations de contact de notre Service Client.

2

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

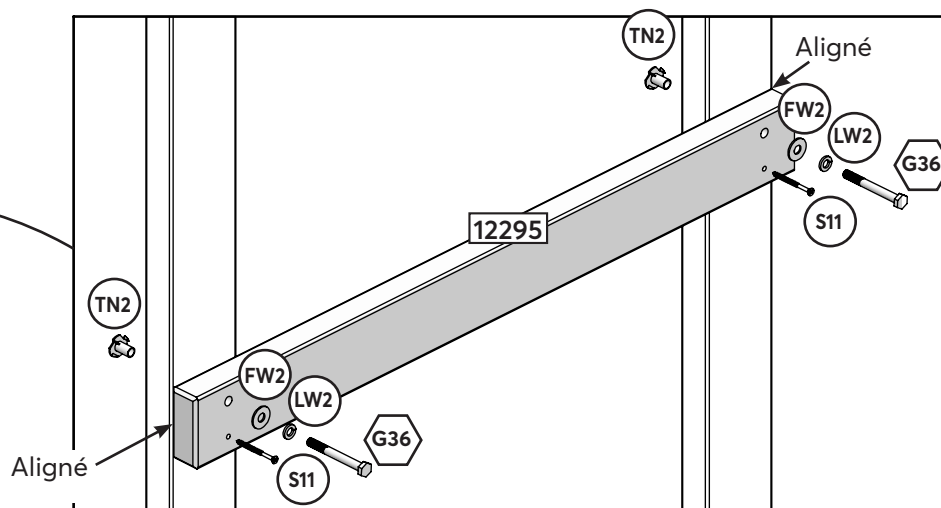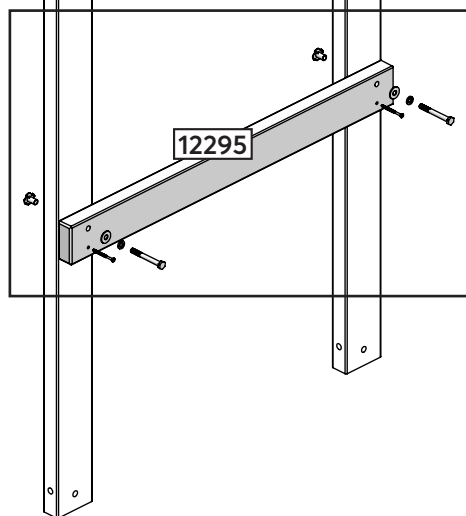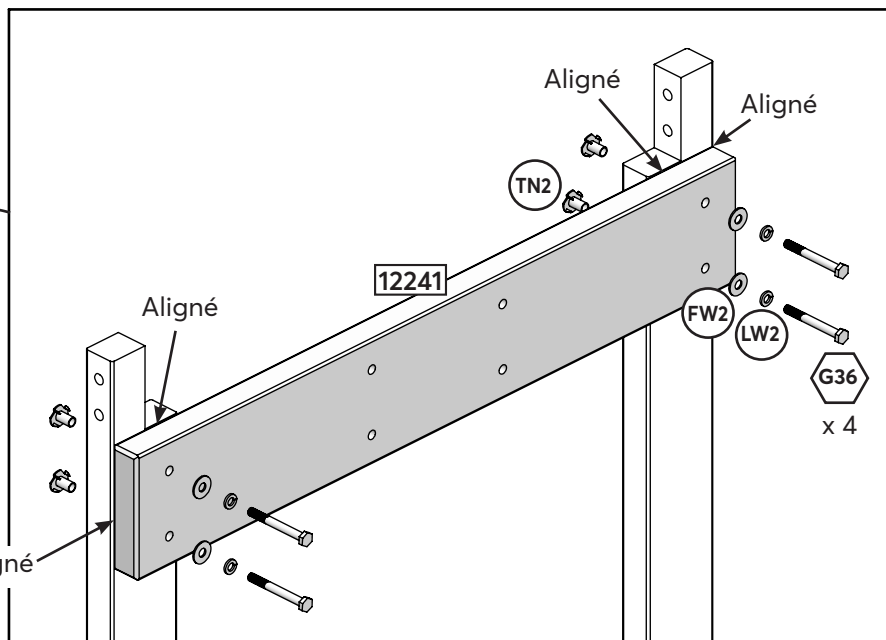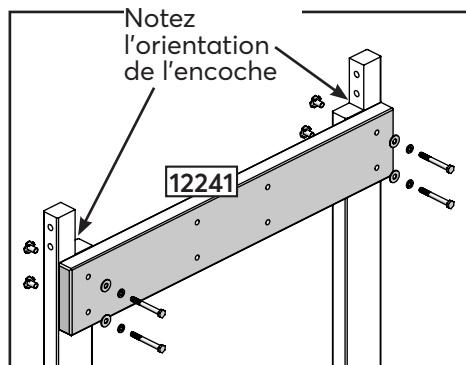

Pièces en bois

- 2 x 12238 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 87 po)
1 x 12241 31.8 x 133.4 x 787.4 mm (1 1/4 x 5 1/4 x 31 po)
1 x 12295 31.8 x 76.2 x 787.4 mm (1 1/4 x 3 x 31 po)

Quincaillerie



- 6 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)
2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

3



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

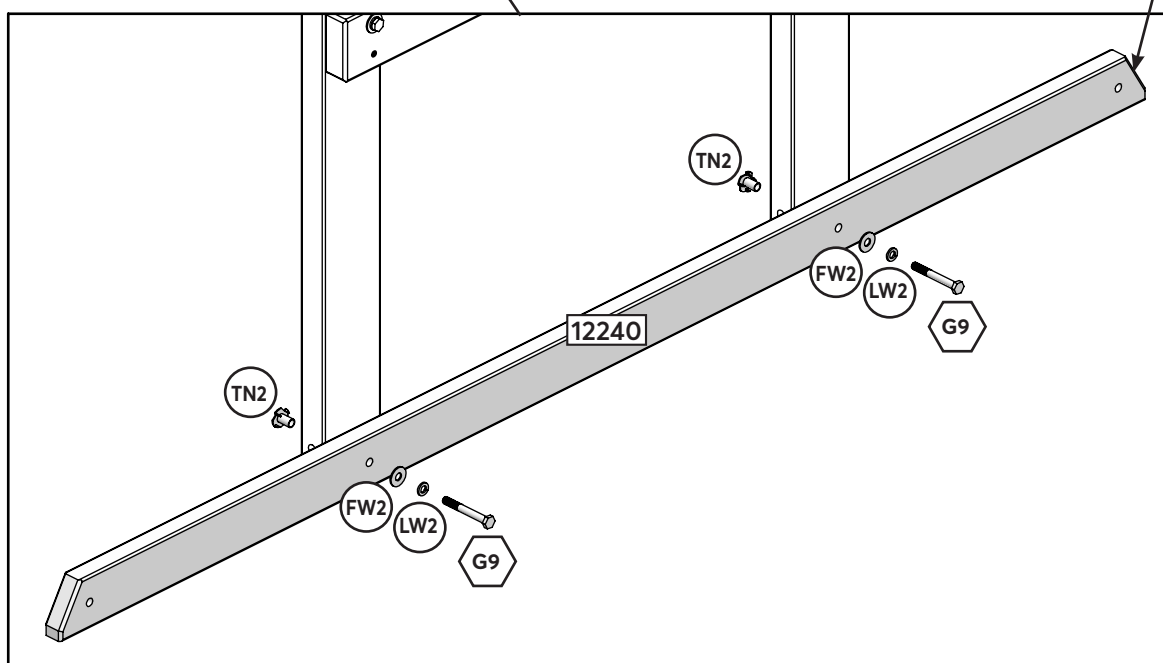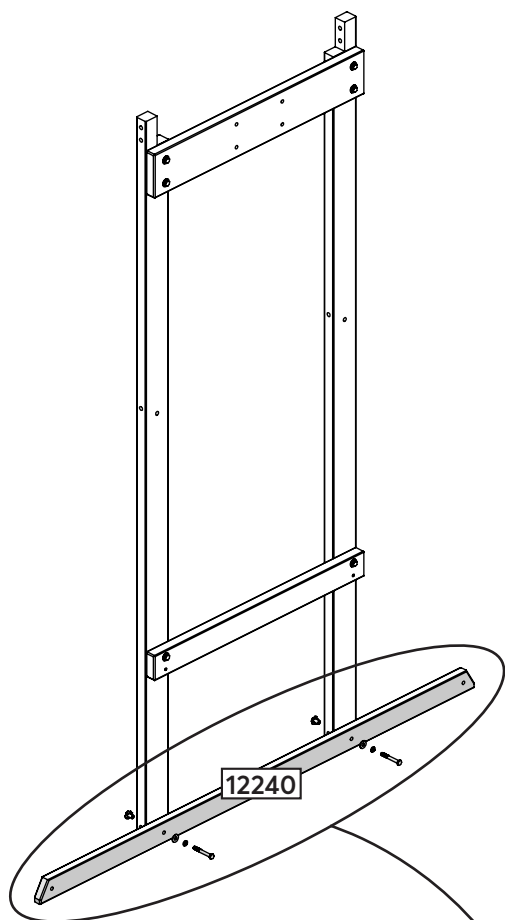

Pièces en bois

1 x 12240 25.4 x 63.5 x 1625.6 mm (1 x 2 1/2 x 64 po)

Quincaillerie

2 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

4

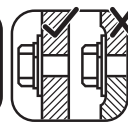

Commencez par assembler les
écrous en T avec un marteau !

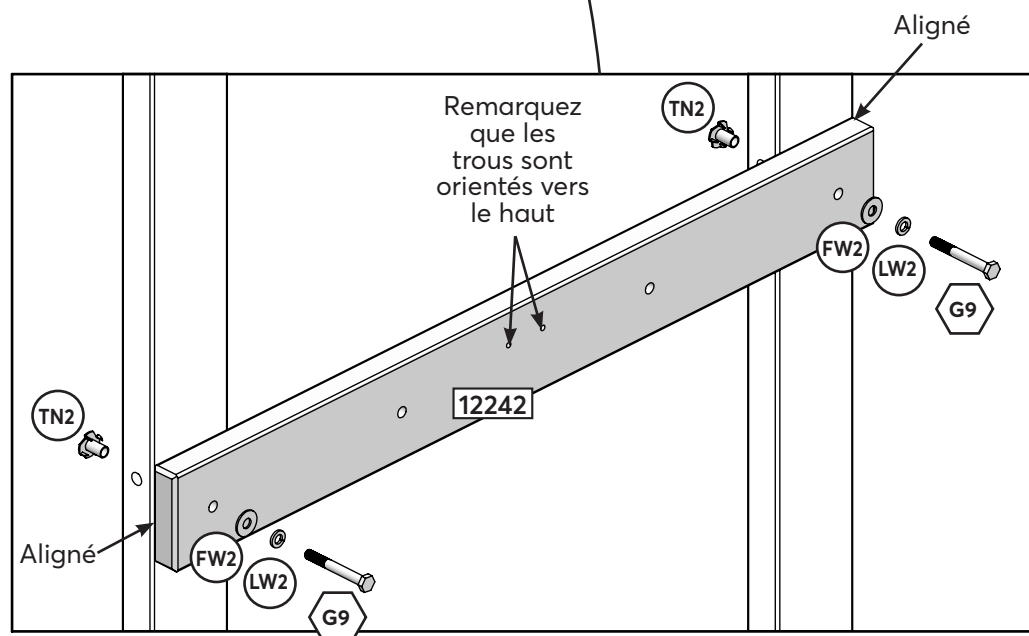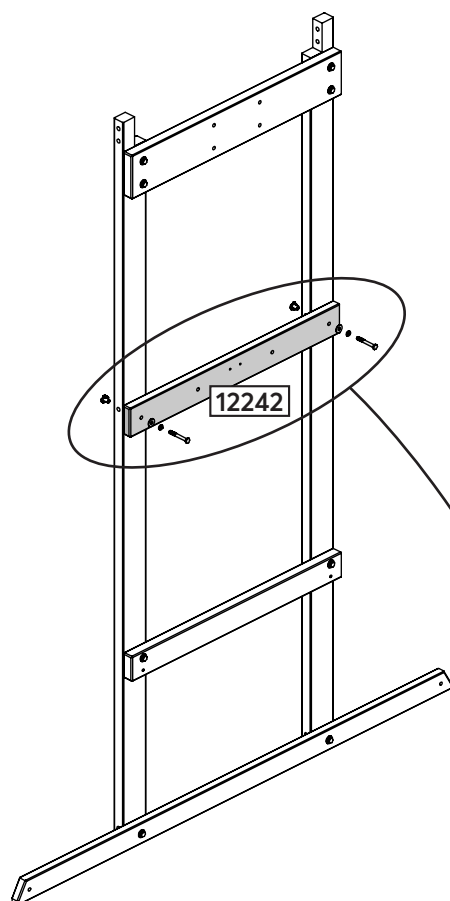

Pièces en bois

1 x **12242** 25.4 x 88.9 x 787.4 mm (1 x 3 1/2 x 31 po)

Quincaillerie



2 x **G9** 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

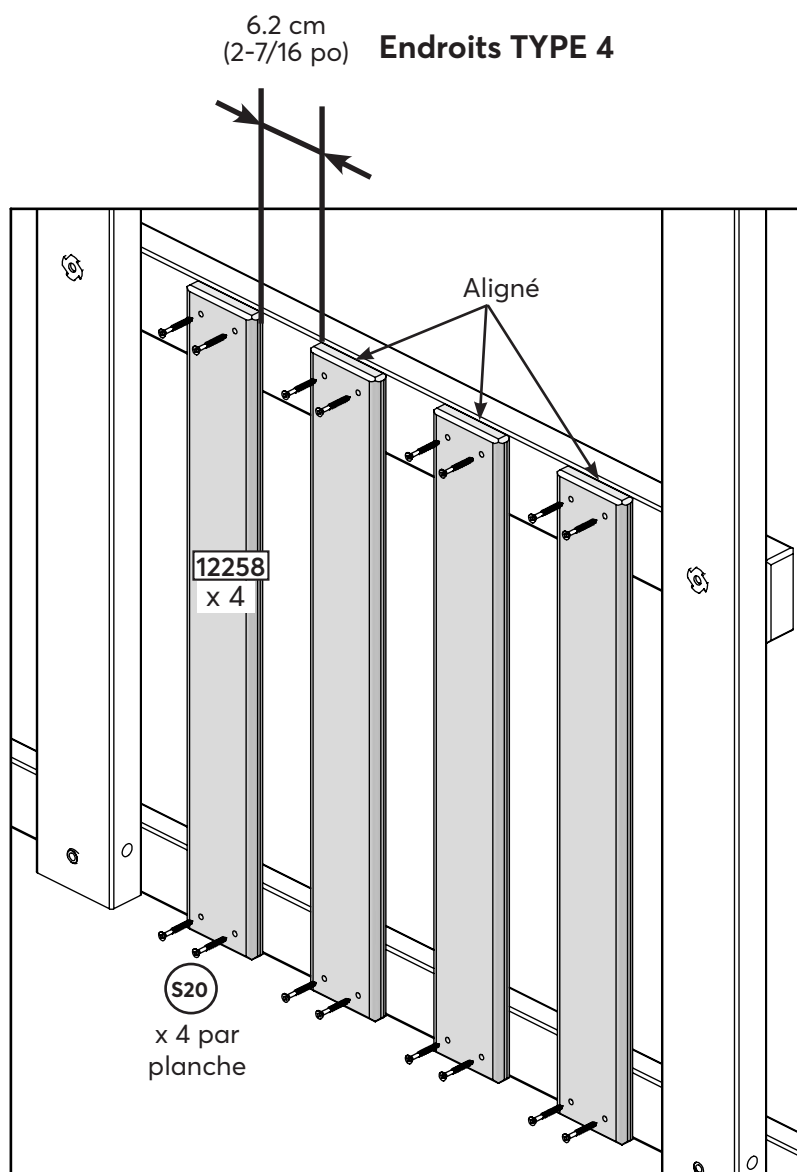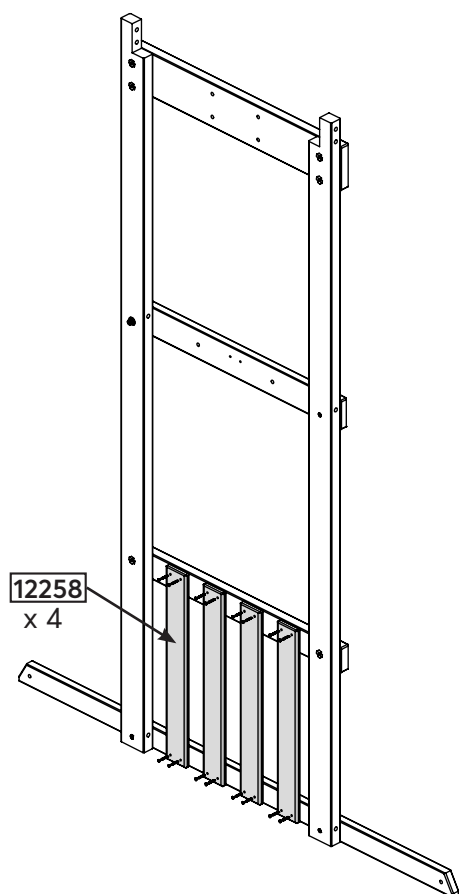

Pièces en bois

4 x 12258 15.9 x 76.2 x 590.5 mm (5/8 x 3 x 23 1/4 po)






Quincaillerie

16 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

6

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour LS2.

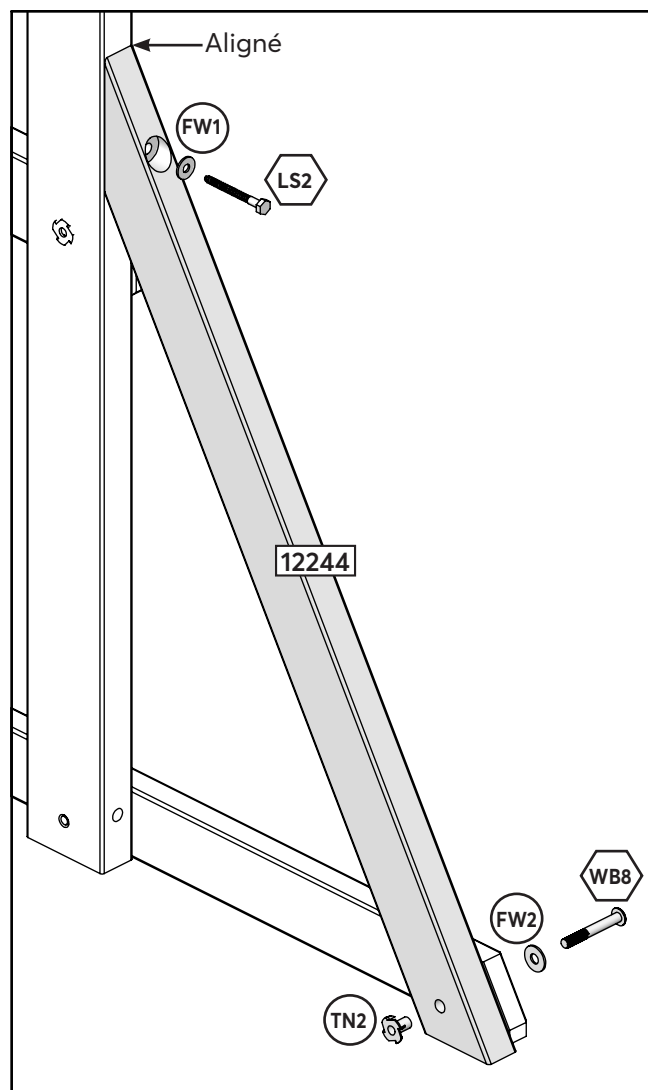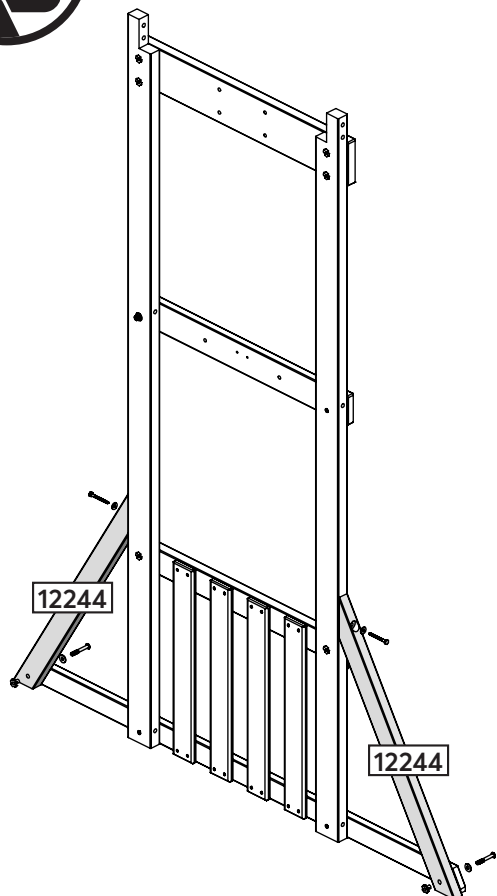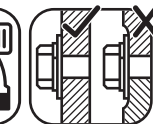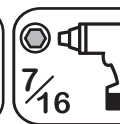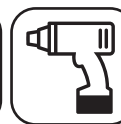

Pièces en bois

2 x 12244 31.8 x 63.5 x 862 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 33 15/16 po)

Quincaillerie

2 x LS2 6.4 x 63.5 mm (1/4" x 2-1/2 po) (FW1)

2 x WB8 7.9 x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8 po) (FW2, TN2)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

7

Commencez par assembler les écrous en T
avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

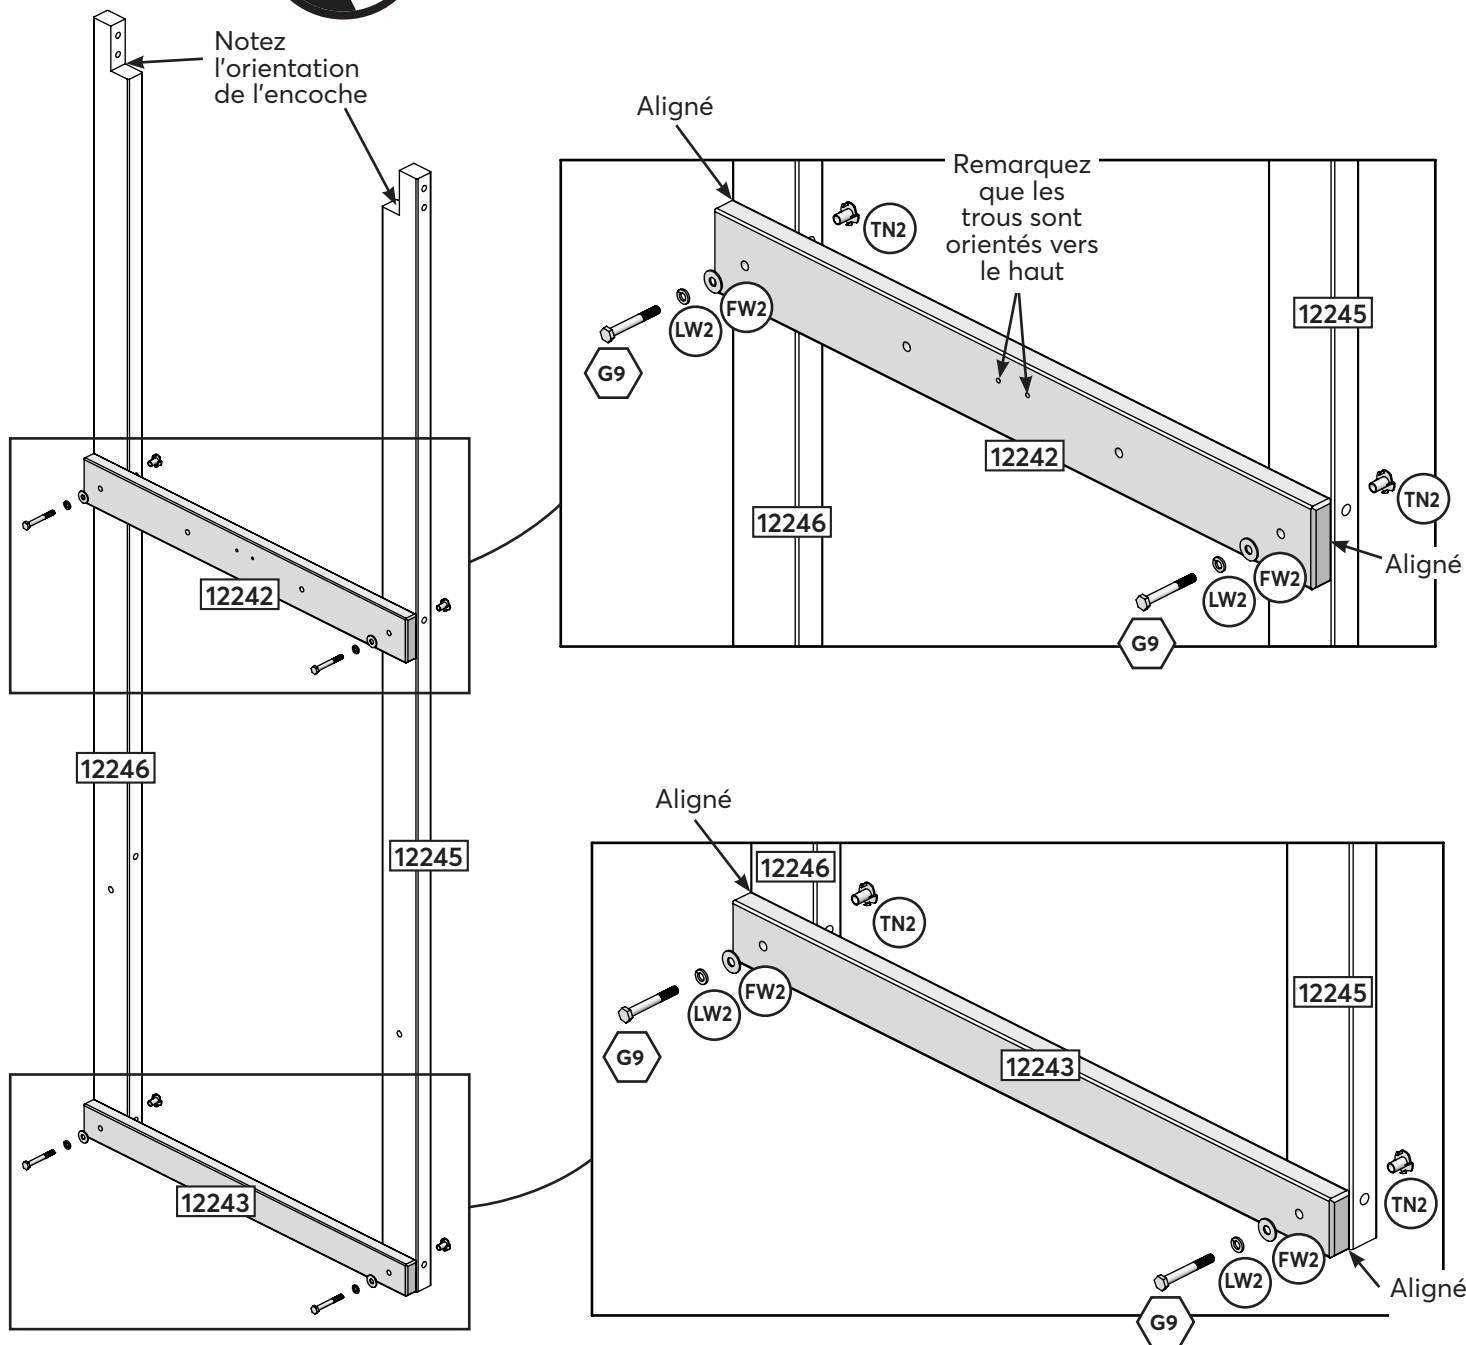

Pièces en bois

1 x 12242 25.4 x 88.9 x 787.4 mm (1 x 3 1/2 x 31 po)

1 x 12243 25.4 x 63.5 x 787.4 mm (1 x 2 1/2 x 31 po)

1 x 12245 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 87 po)

1 x 12246 34.9 x 85.7 x 2209.8 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 87 po)


Quincaillerie

4 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po)
(LW2, FW2, TN2)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

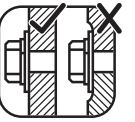

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

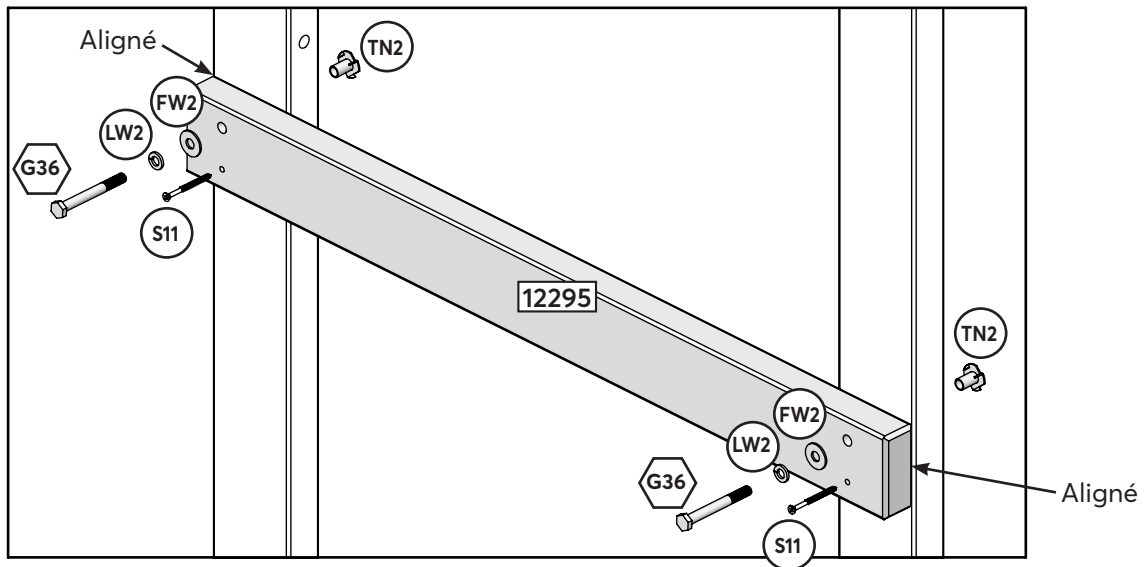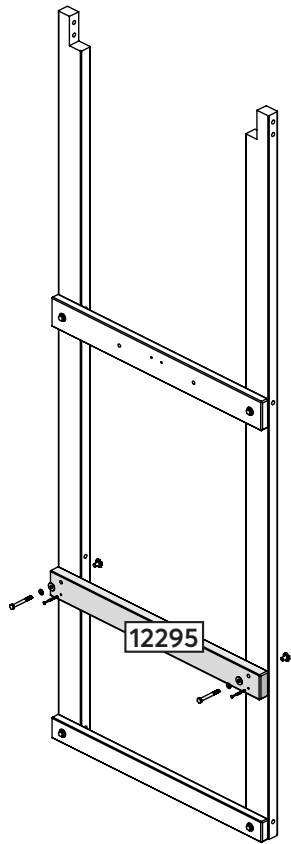

Pièces en bois

1 x 12295 31.8 x 76.2 x 787.4 mm (1 1/4 x 3 x 31 po)

Quincaillerie

2 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)



2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

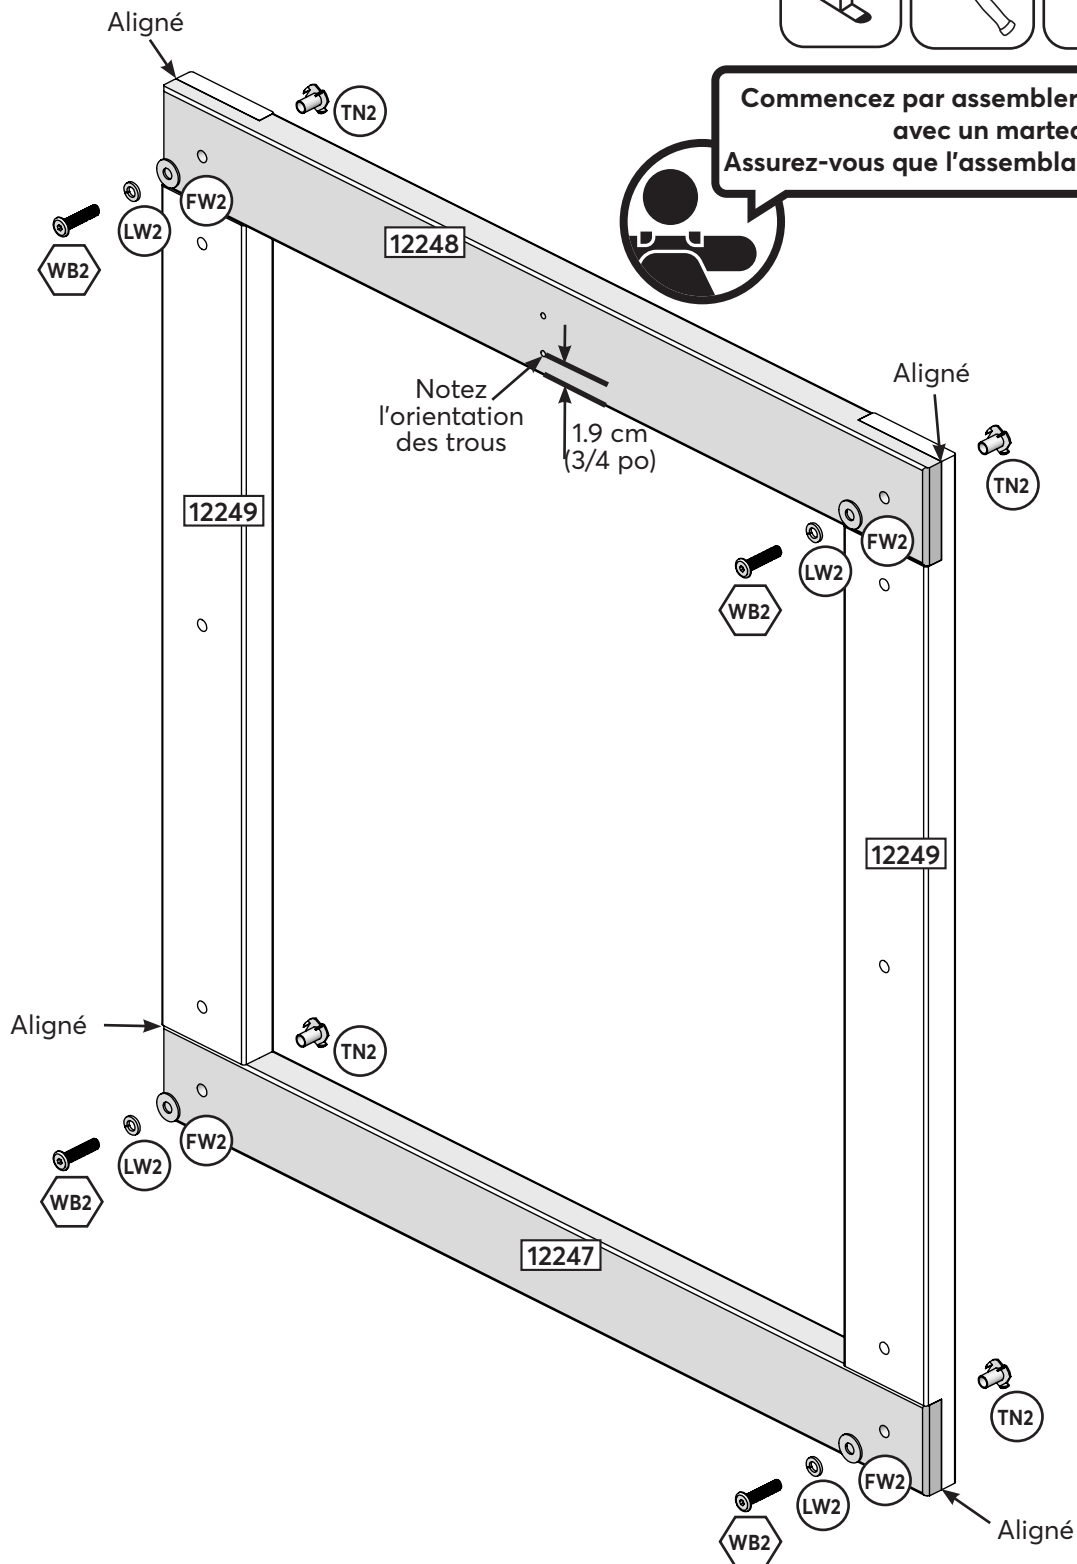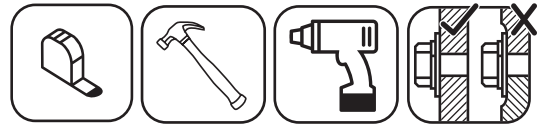

Pièces en bois

- 1 x 12247 31.8 x 76.2 x 787.4 mm (1 1/4 x 3 x 31 po)
 1 x 12248 31.8 x 82.6 x 787.4 mm (1 1/4 x 3 1/4 x 31 po)
 2 x 12249 31.8 x 85.7 x 863.6 mm (1 1/4 x 3 3/8 x 34 po)

Quincaillerie

- 4 x WB2 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8 po) (LW2, FW2, TN2)






KidKraft®
 MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

10



Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour LS2.

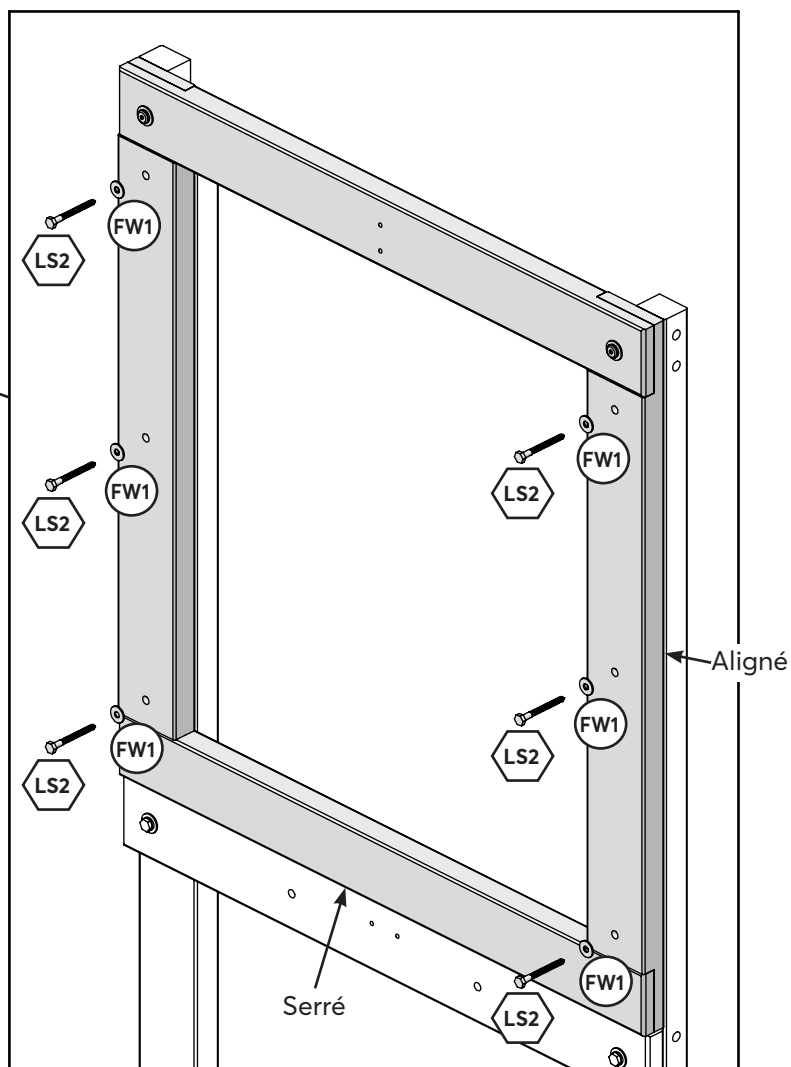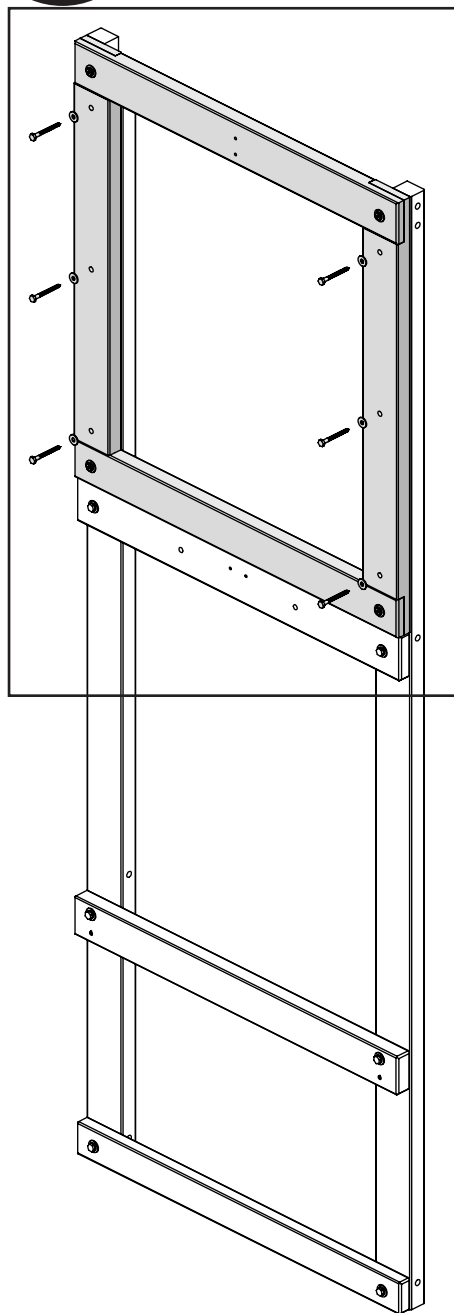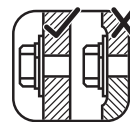

Quincaillerie

6 x  6.4 x 63.5 mm (1/4" x 2-1/2 po) (FW1)

11

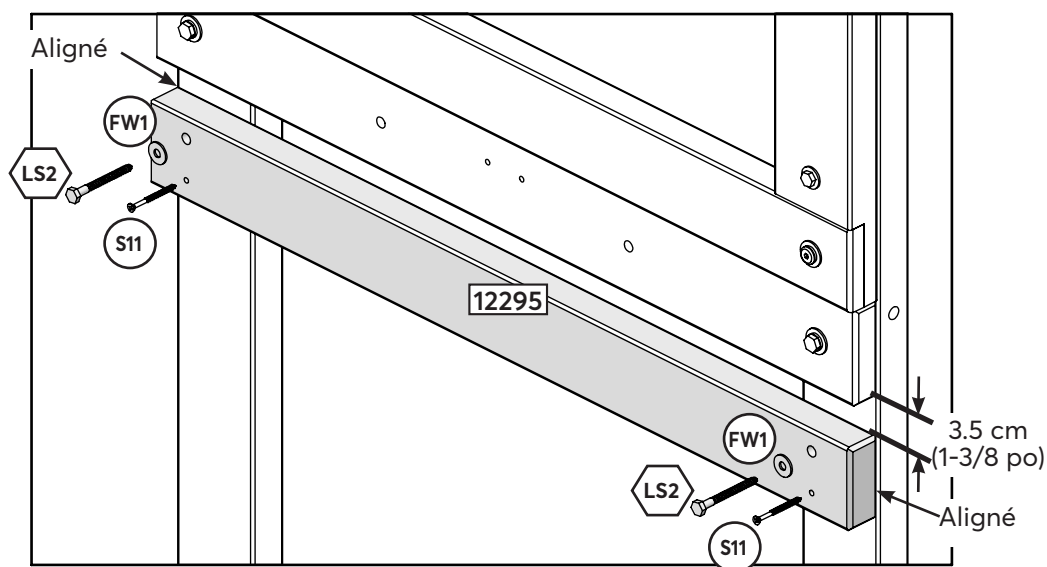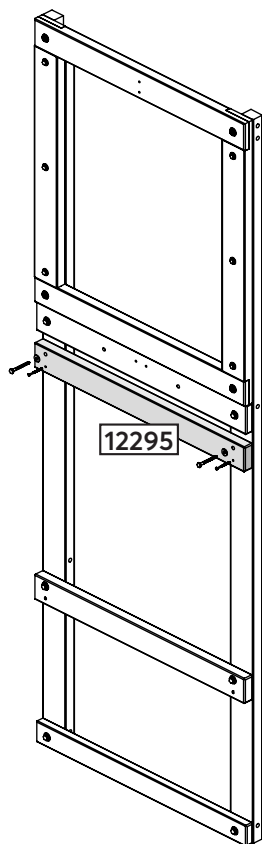

Pièces en bois

1 x **12295** 31.8 x 76.2 x 787.4 mm (1 1/4 x 3 x 31 po)


Quincaillerie

2 x **LS2** 6.4 x 63.5 mm (1/4" x 2-1/2 po) (FW1)

2 x **S11** #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

12

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

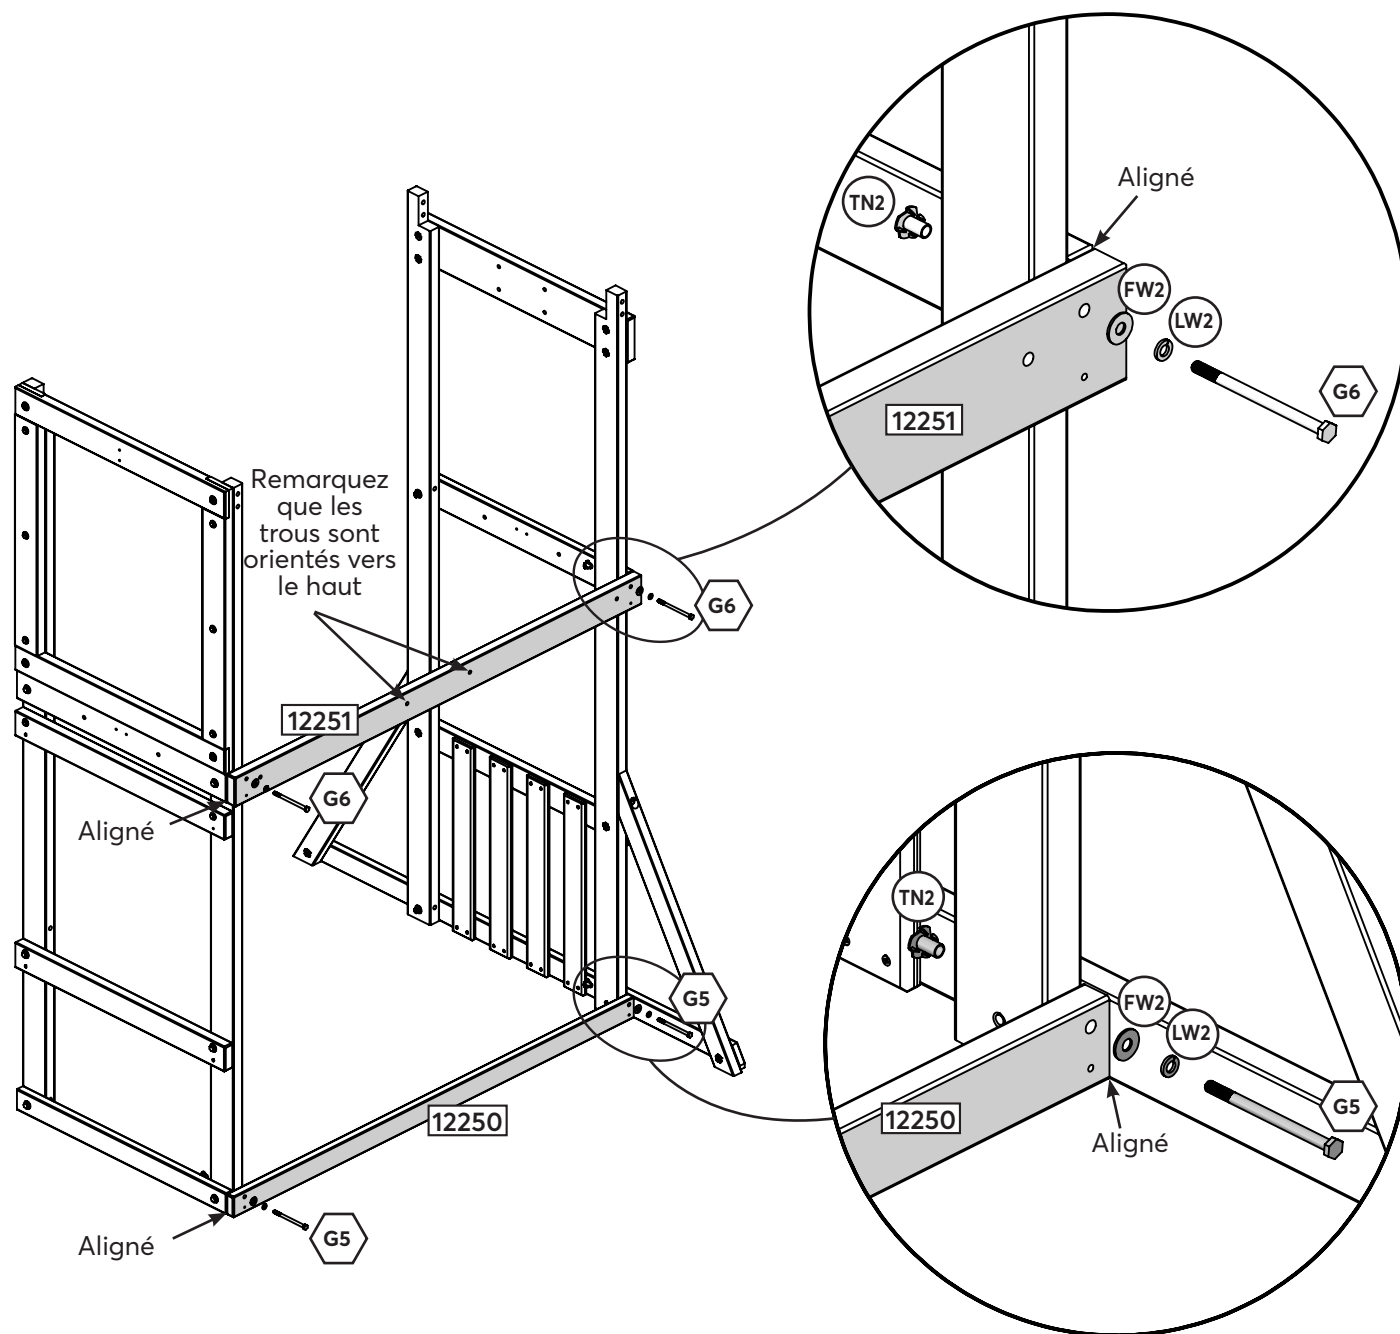

Pièces en bois



- 1 x 12250 25.4 x 63.5 x 1498.6 mm (1 x 2 1/2 x 59 po)
1 x 12251 31.8 x 88.9 x 1524 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 60 po)

Quincaillerie



- 2 x G5 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)
2 x G6 7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

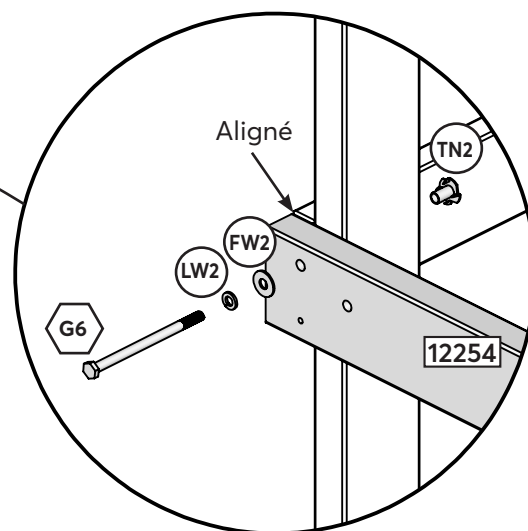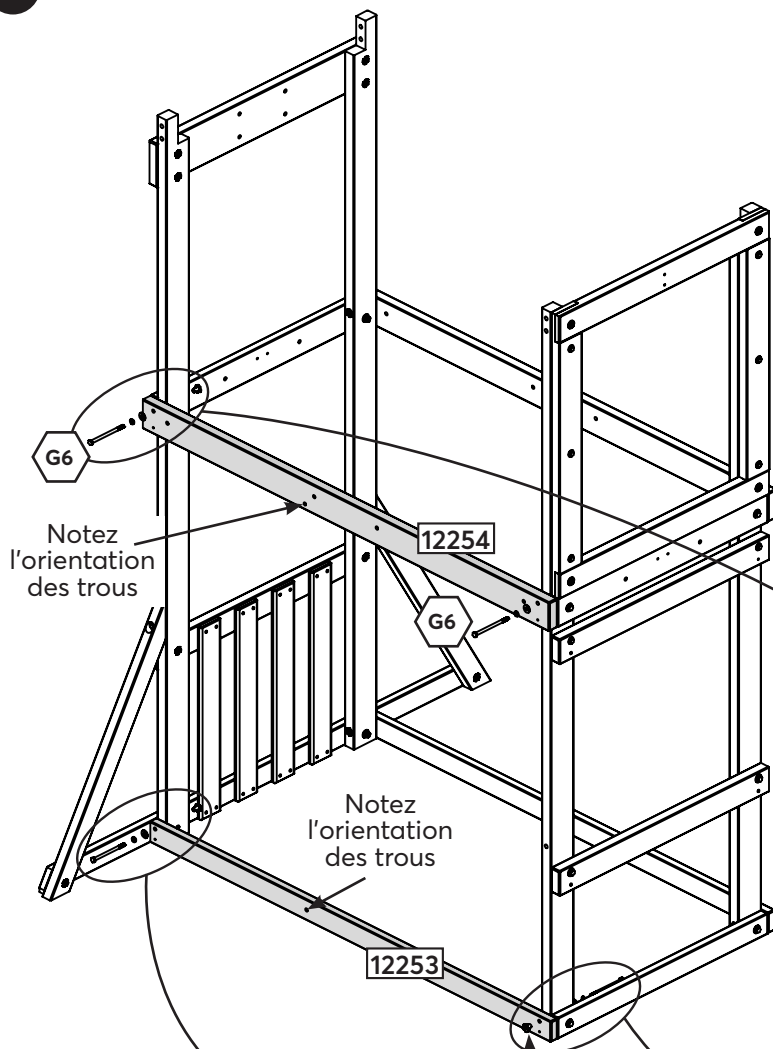

Vue tournée

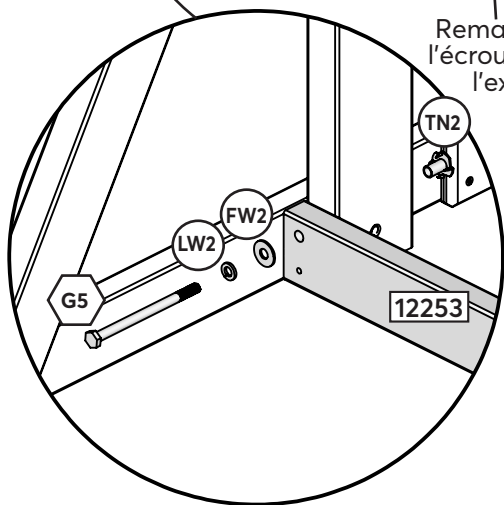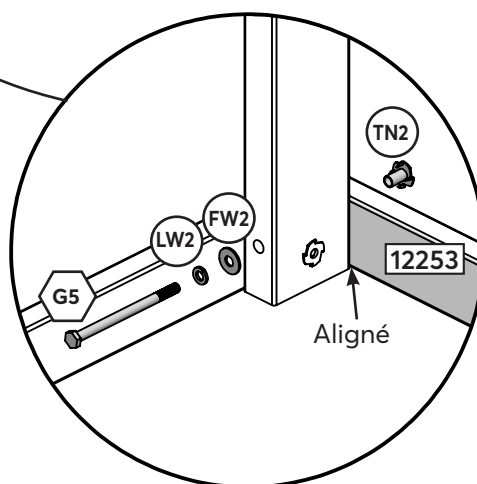


Pièces en bois

- 1 x 12253 25.4 x 63.5 x 1498.6 mm (1 x 2 1/2 x 59 po)
1 x 12254 31.8 x 88.9 x 1524 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 60 po)

Quincaillerie




- 2 x G5 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)
2 x G6 7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)

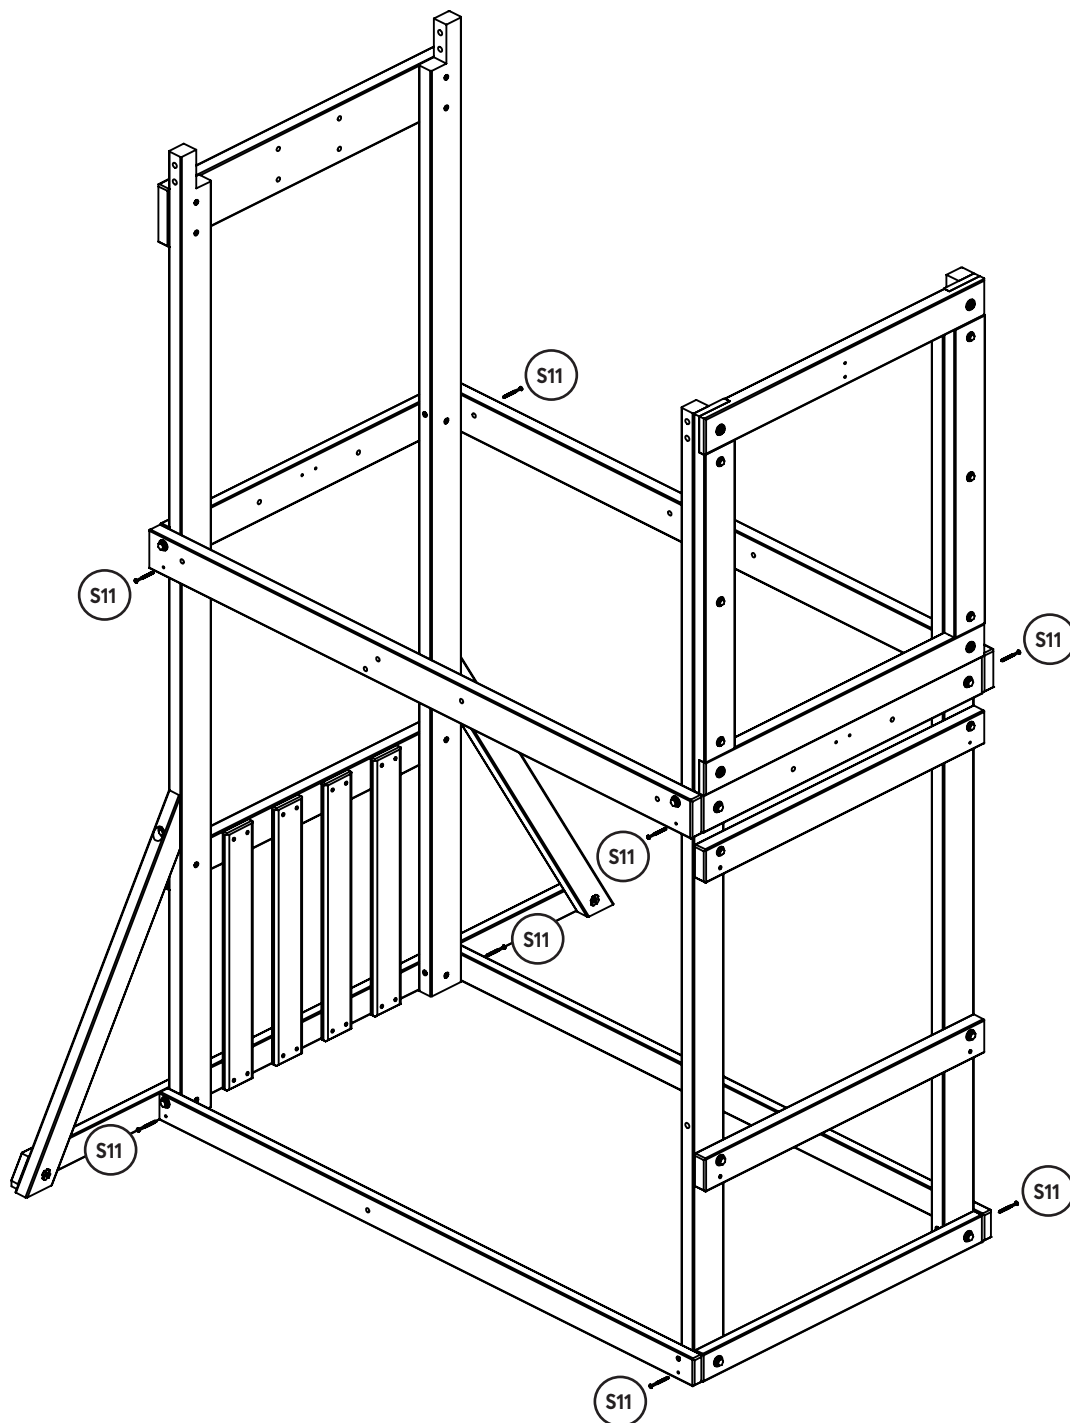**Quincaillerie**

8 x **S11** #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

15

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

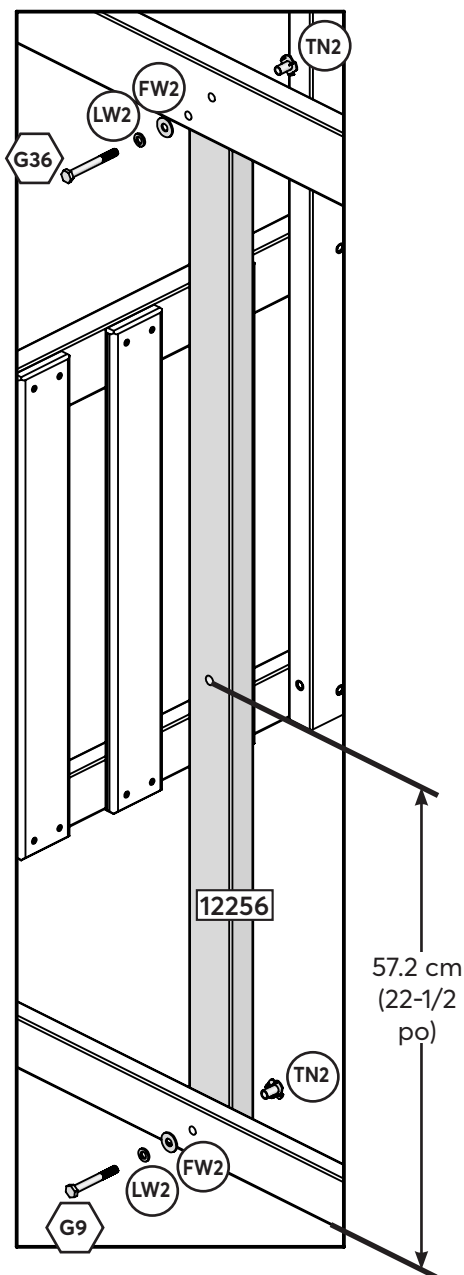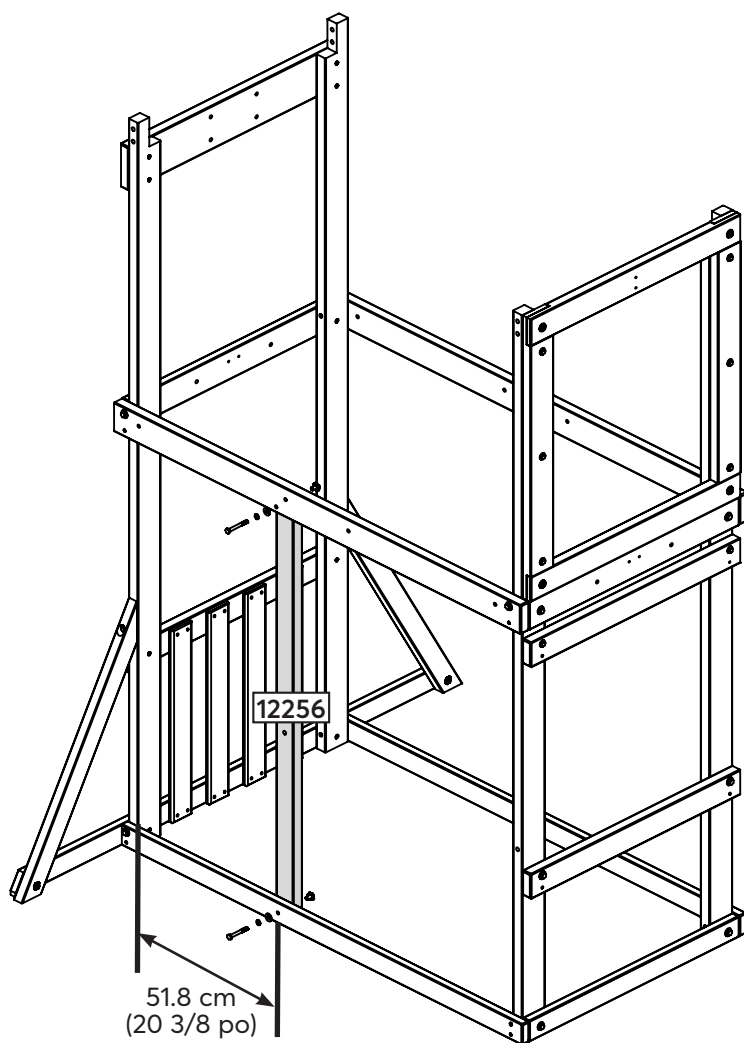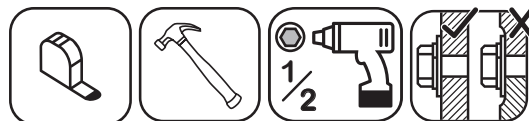

Pièces en bois

1 x 12256 34.9 x 63.5 x 1292.2 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 50 7/8 po)

Quincaillerie

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)


1 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

16

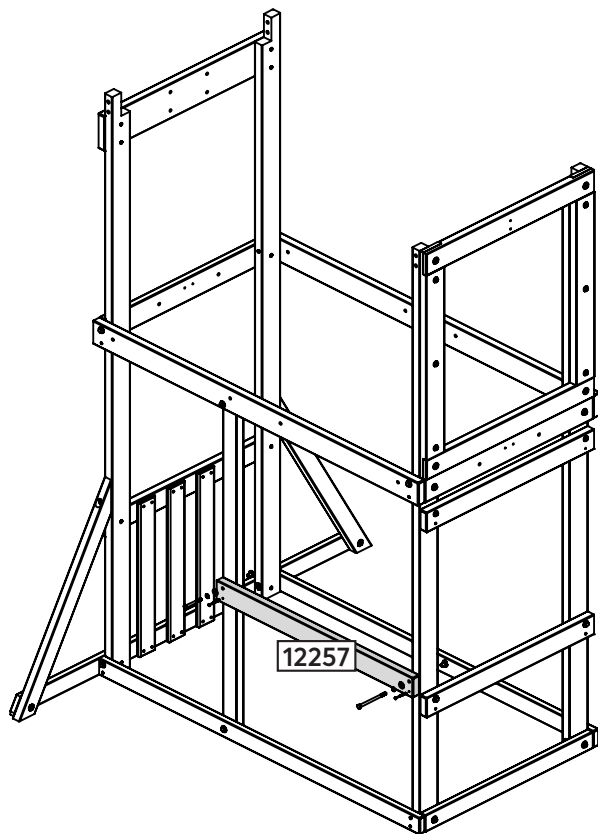

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

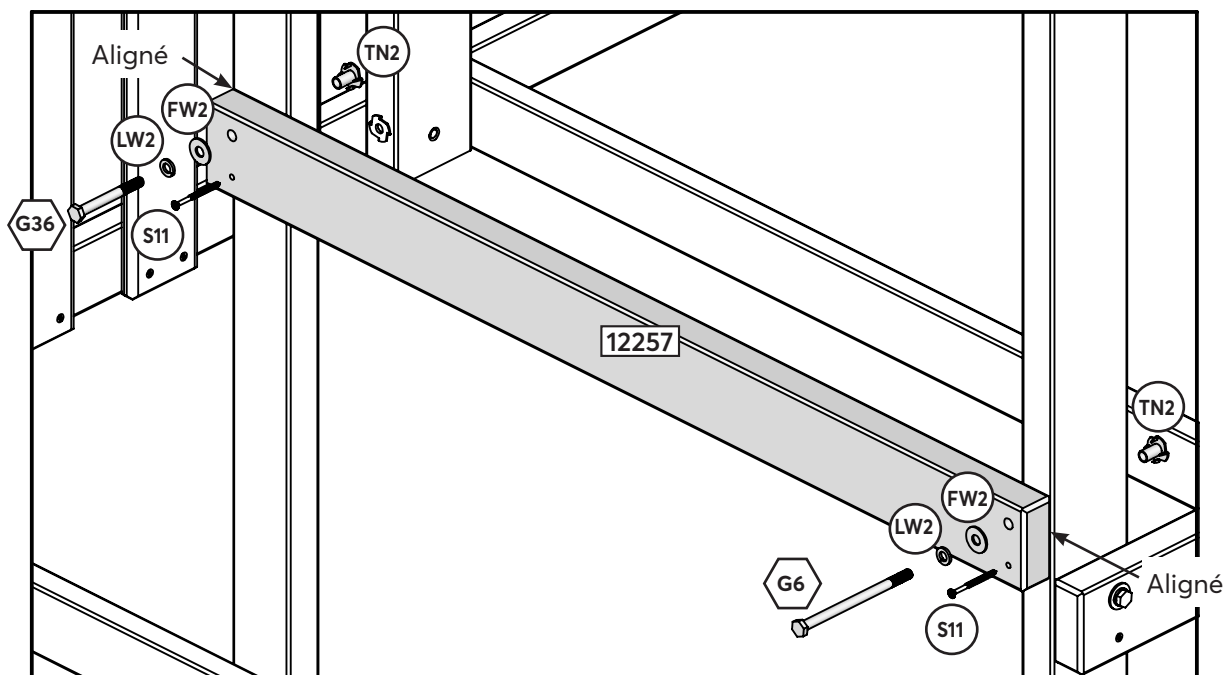

Pièces en bois

1 x 12257 31.8 x 76.2 x 920.8 mm (1 1/4 x 3 x 36 1/4 po)

Quincaillerie

1 x G6 7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)

1 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)

2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

17

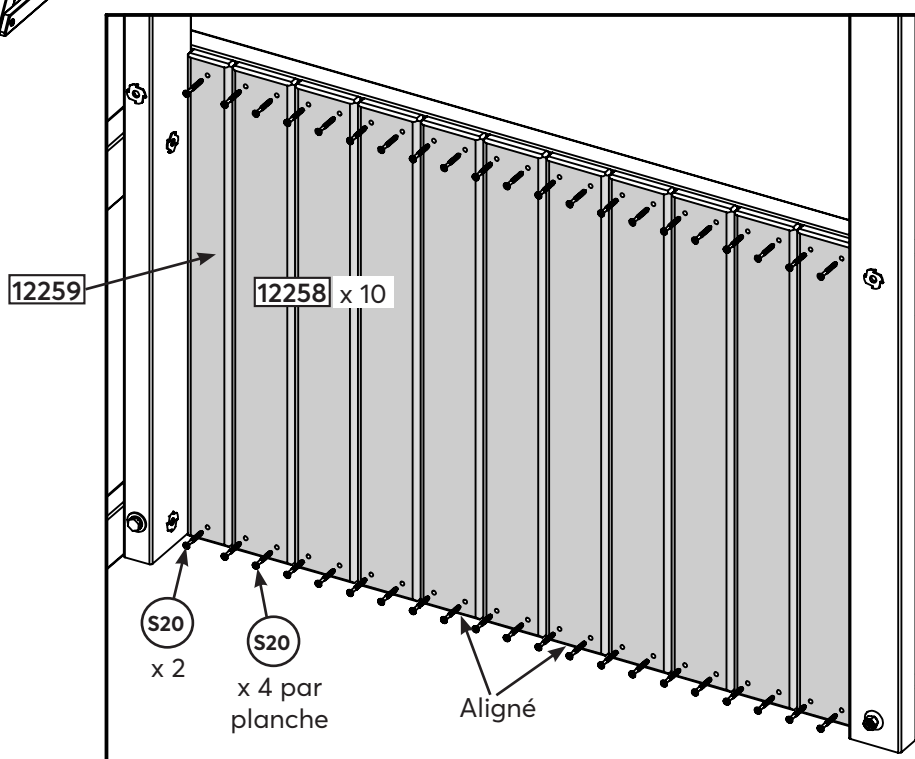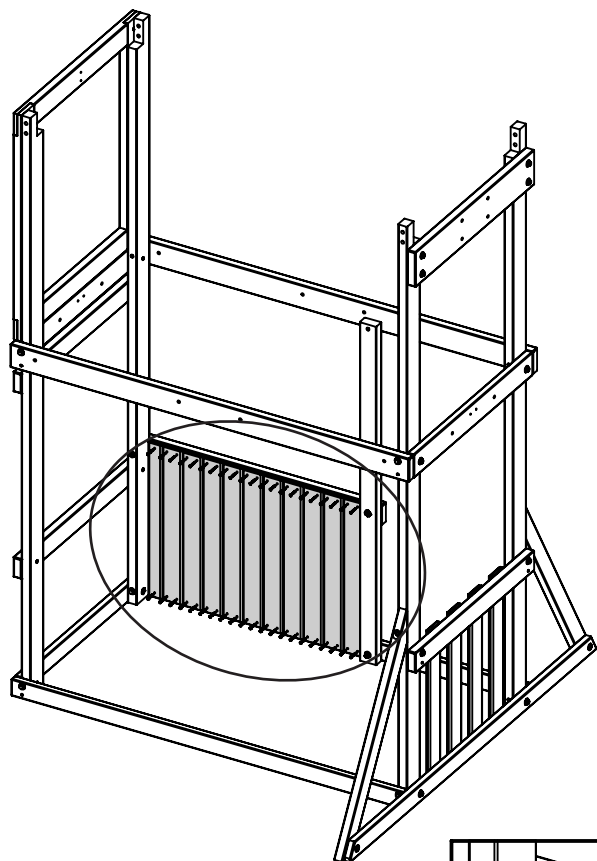

Pièces en bois



- 10 x 12258 15.9 x 76.2 x 590.5 mm (5/8 x 3 x 23 1/4 po)
 1 x 12259 15.9 x 54 x 590.5 mm (5/8 x 2 1/8 x 23 1/4 po)

Quincaillerie

- 42 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



Ne pas fixer!
Sert uniquement
pour l'alignement.

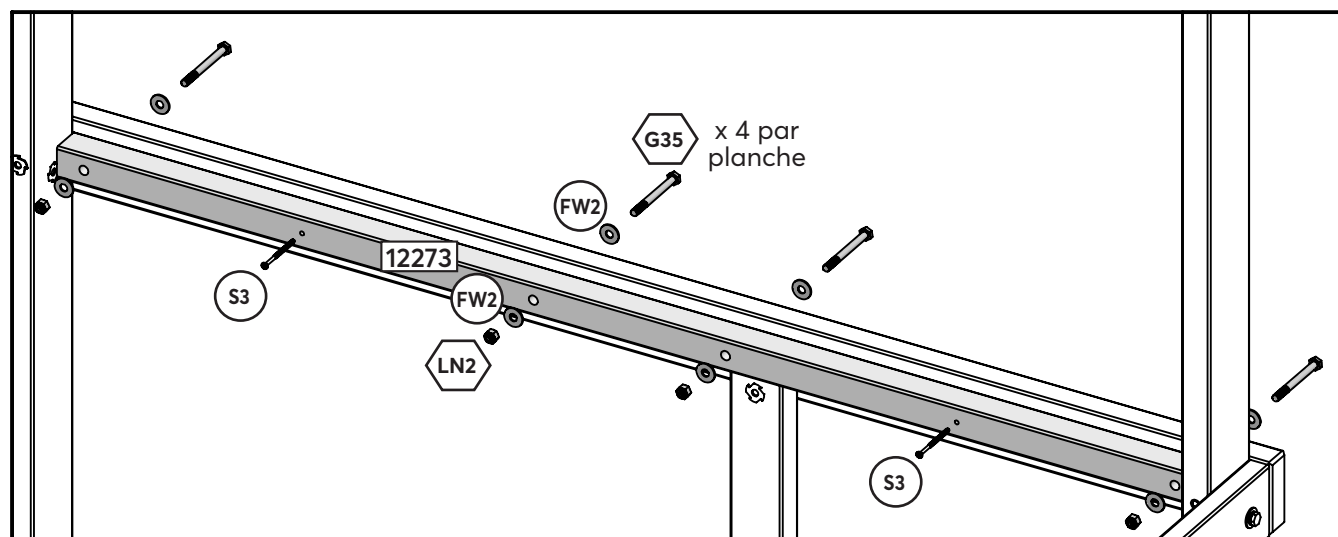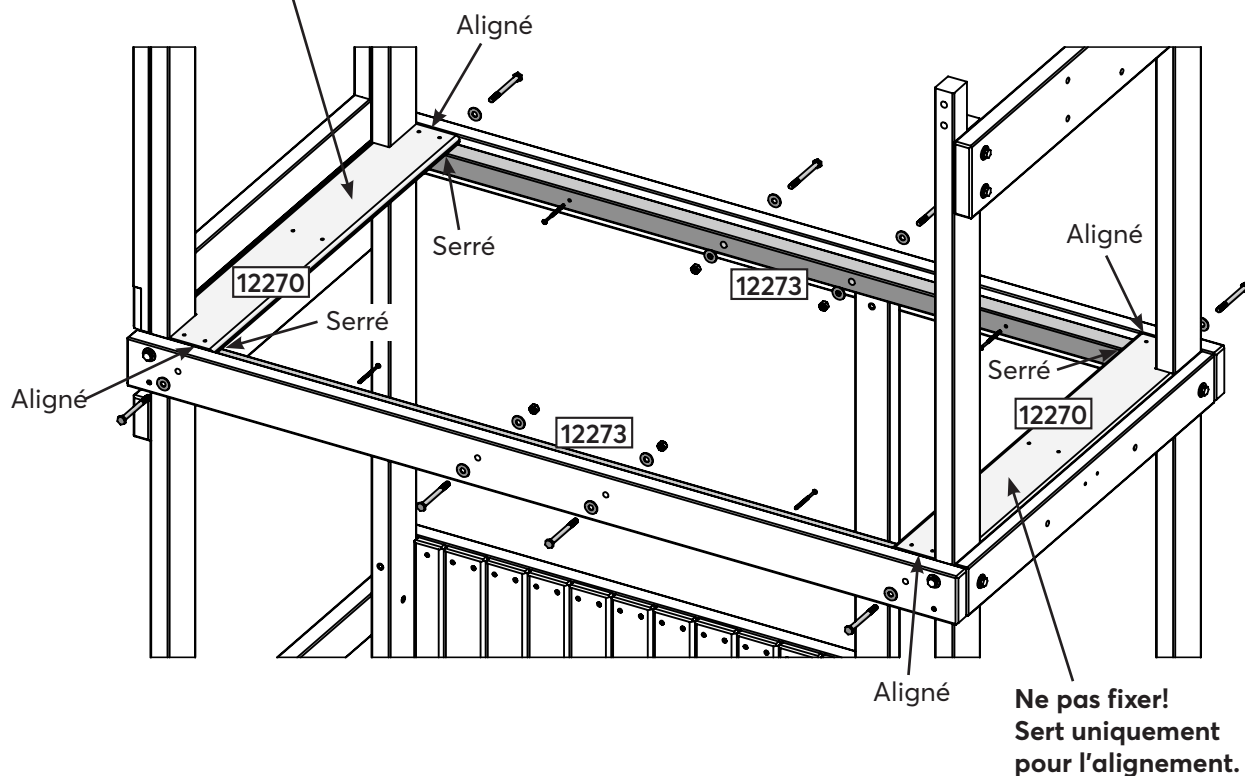

Pièces en bois

2 x 12273 38.1 x 38.1 x 1399.4 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 55 1/8 po)

Quincaillerie

8 x G35 7.9 x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4 po) (FW2 x 2, LN2)


4 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

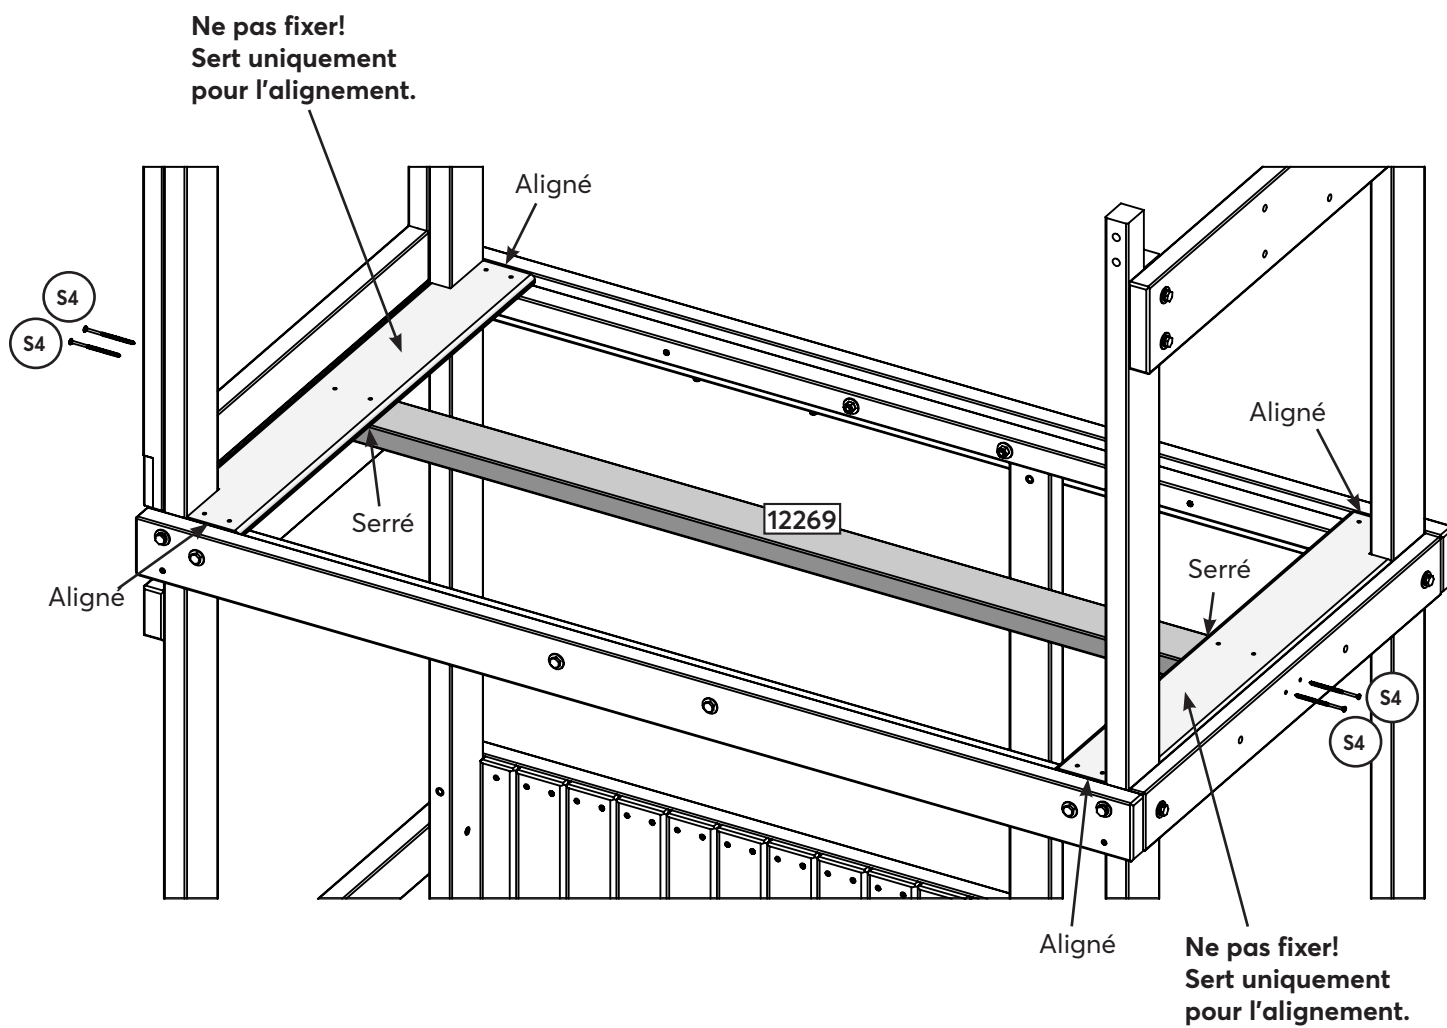


Pièces en bois

1 x 12269 31.8 x 76.2 x 1473.2 mm (1 1/4 x 3 x 58 po)

Quincaillerie

4 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

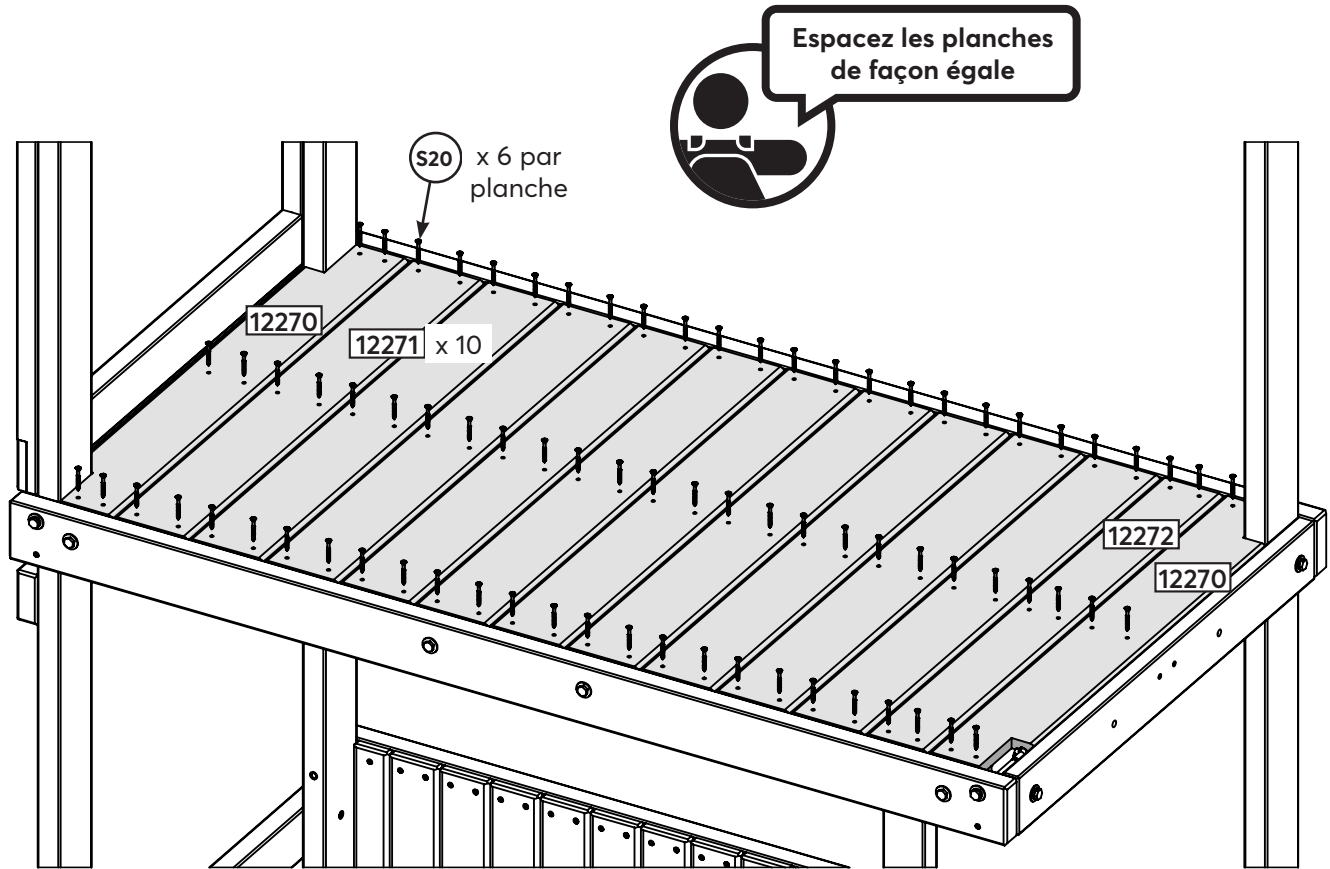

Remarque : structure partiellement représentée pour plus de clarté.

Pièces en bois



- 2 x 12270 15.9 x 114.3 x 783.4 mm (5/8 x 4 1/2 x 30 13/16 po)
 10 x 12271 15.9 x 114.3 x 783.4 mm (5/8 x 4 1/2 x 30 13/16 po)
 1 x 12272 15.9 x 95.3 x 783.4 mm (5/8 x 3 3/4 x 30 13/16 po)

Quincaillerie

- 78 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

21

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour LS2.

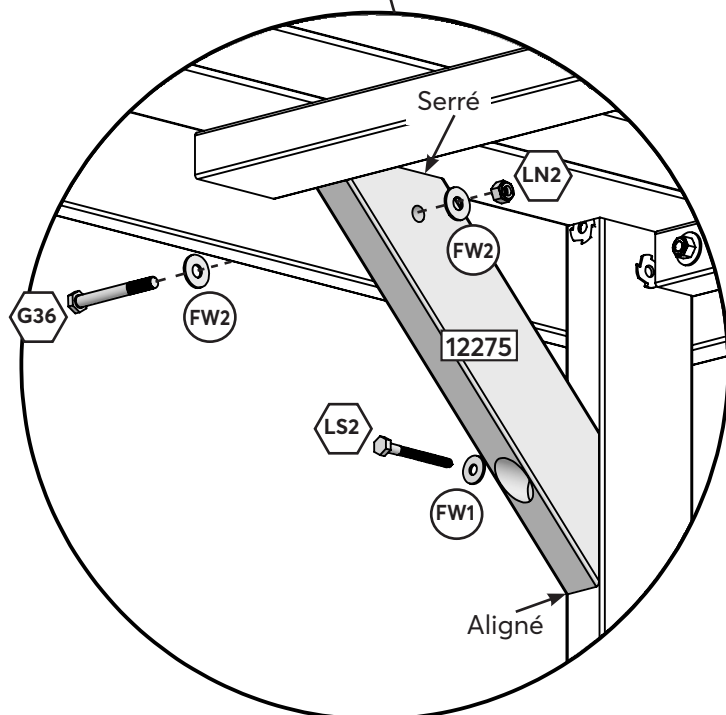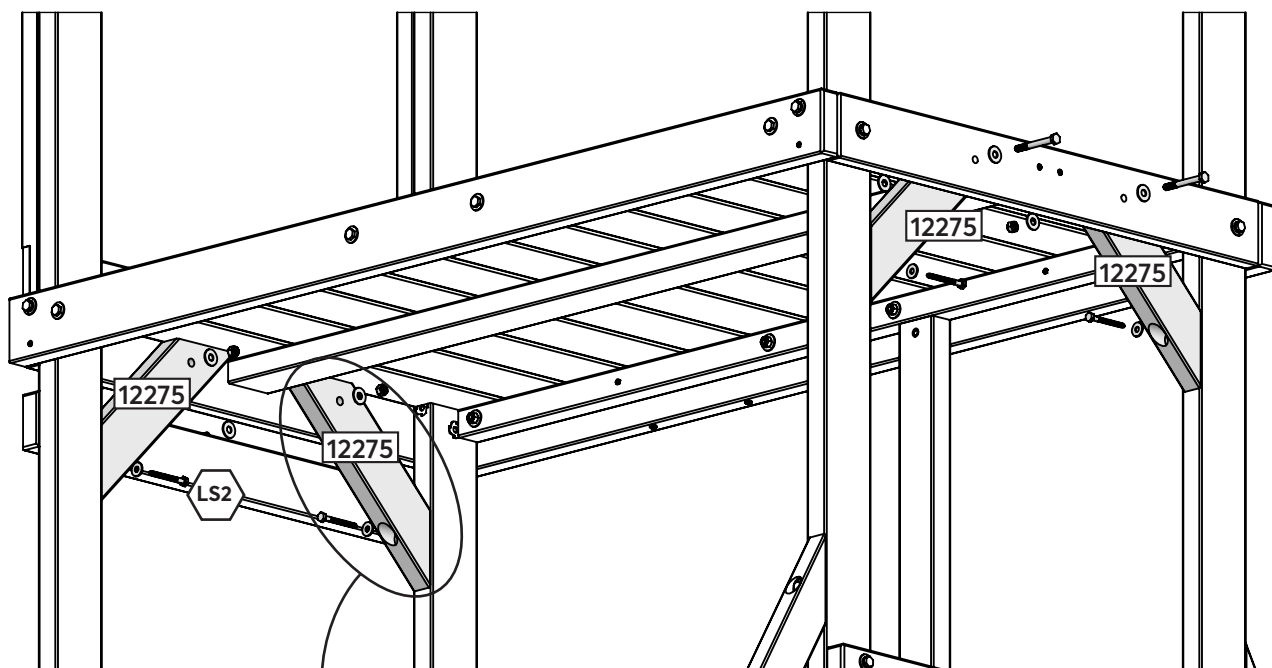

Pièces en bois

4 x 12275 31.8 x 76.2 x 355.6 mm (1 1/4 x 3 x 14 po)

Quincaillerie

4 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (FW2 x 2, LN2)

4 x LS2 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW1)





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

22

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour LS2.

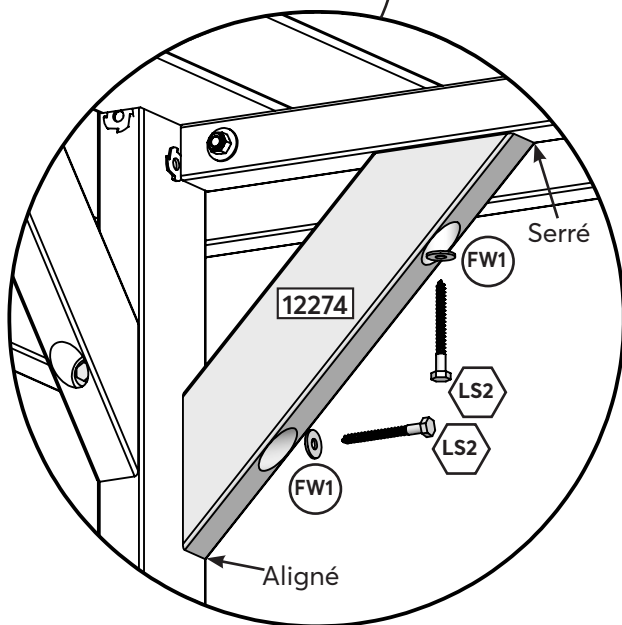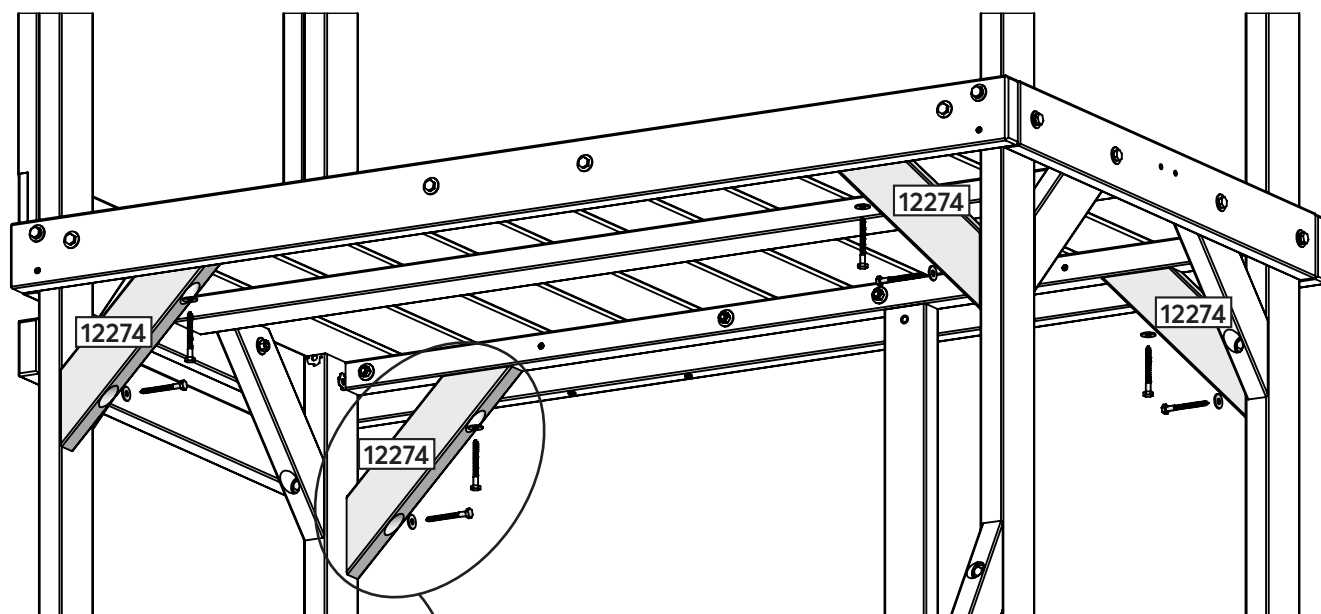

Pièces en bois

4 x 12274 31.8 x 76.2 x 355.6 mm (1 1/4 x 3 x 14 po)

Quincaillerie



8 x LS2 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW1)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

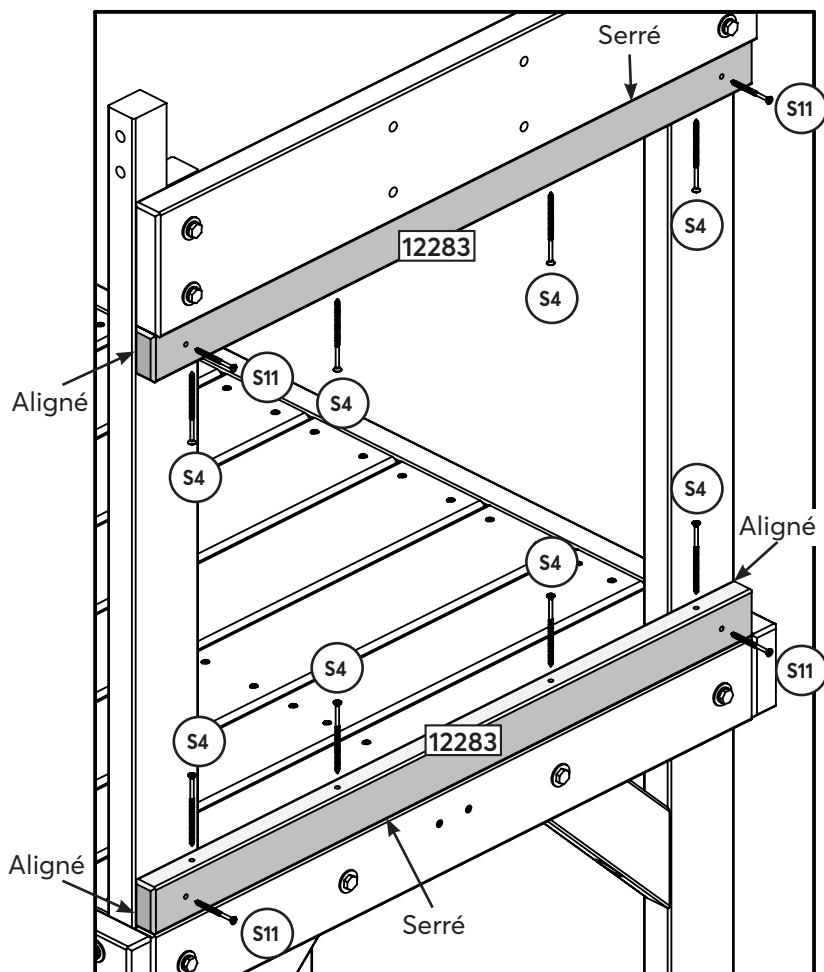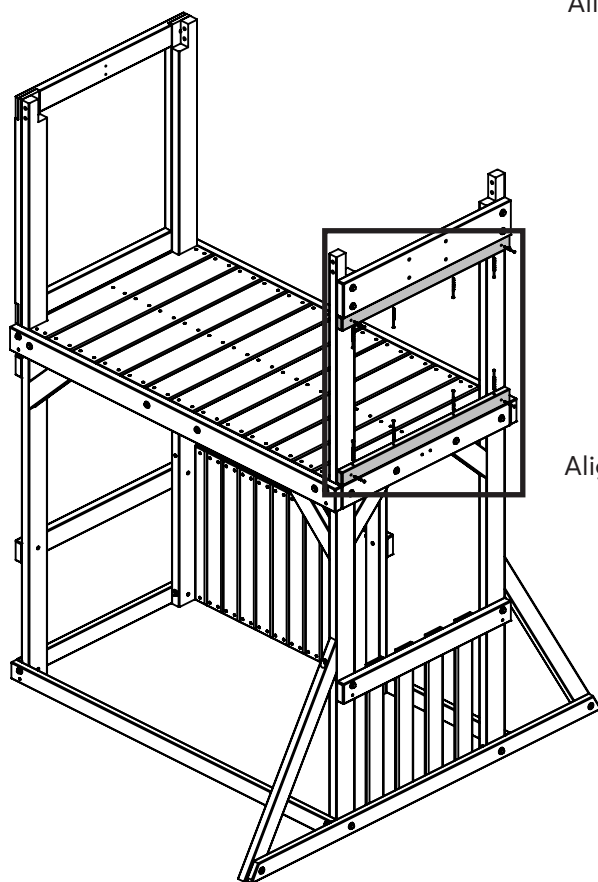


Pièces en bois

2 x 12283 25.4 x 50.8 x 787.4 mm (1 x 2 x 31 po)


Quincaillerie

8 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

4 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

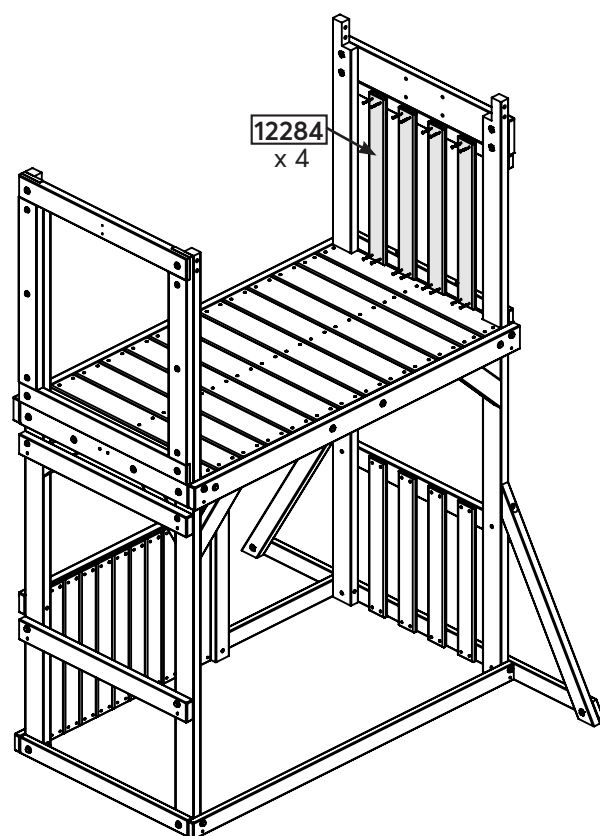

6.2 cm
(2-7/16 po) **Endroits TYPE 4**

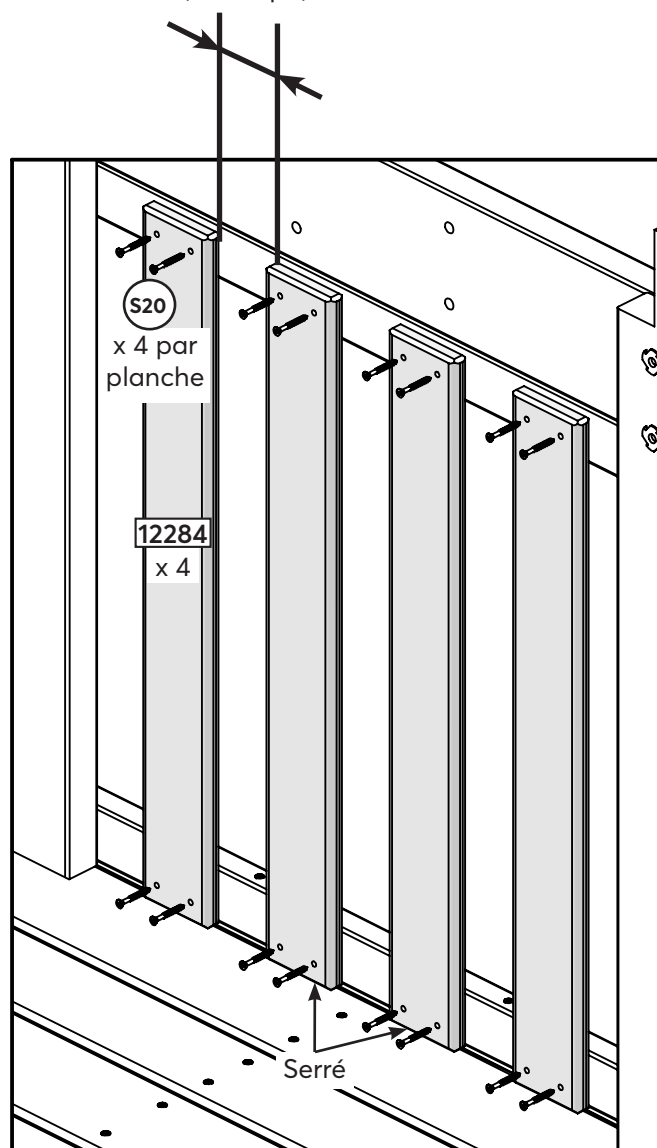


Pièces en bois

4 x 12284 15.9 x 76.2 x 635 mm (5/8 x 3 x 25 po)

Quincaillerie

16 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

Vue de dessus

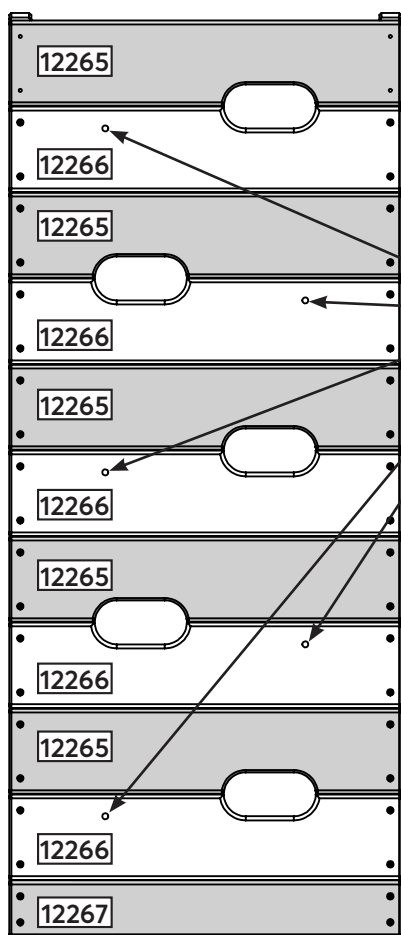

Pré-percez les trous S7 à l'aide
d'une mèche de 3 mm




Espacez les planches
de façon égale



IMPORTANT !
Respectez l'emplacement
des trous.

Ne pas fixer !
Sert uniquement pour
l'alignement, puis, mettre
de côté jusqu'à l'étape 29

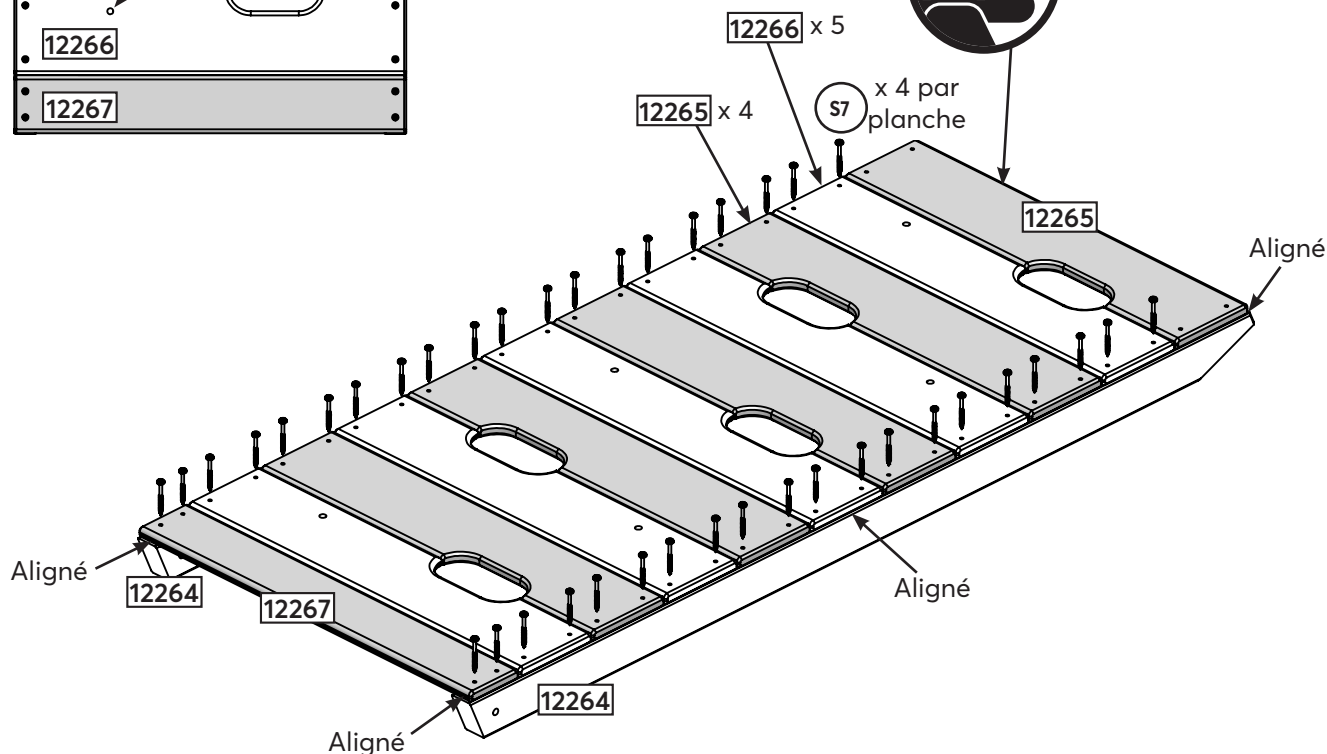

Pièces en bois




2 x 12264 34.9 x 63.5 x 1469.9 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 57 7/8 po) 1 x 12267 15.9 x 92.1 x 622.3 mm (5/8 x 3 5/8 x 24 1/2 po)
4 x 12265 15.9 x 136.5 x 622.3 mm (5/8 x 5 3/8 x 24 1/2 po)
5 x 12266 15.9 x 136.5 x 622.3 mm (5/8 x 5 3/8 x 24 1/2 po)

Quincaillerie

40 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)

26

Remarque : assurez-vous que toutes les pièces métalliques sont utilisées pour fixer solidement chaque prise d'escalade

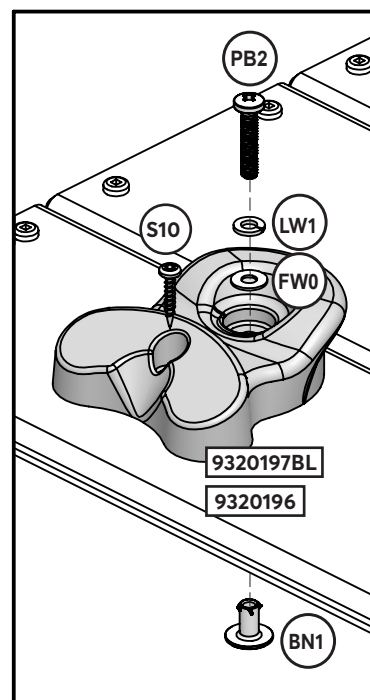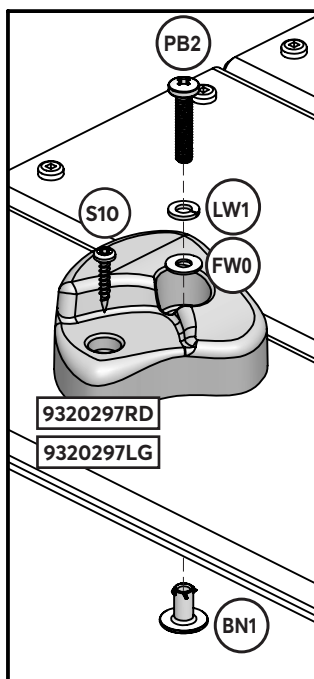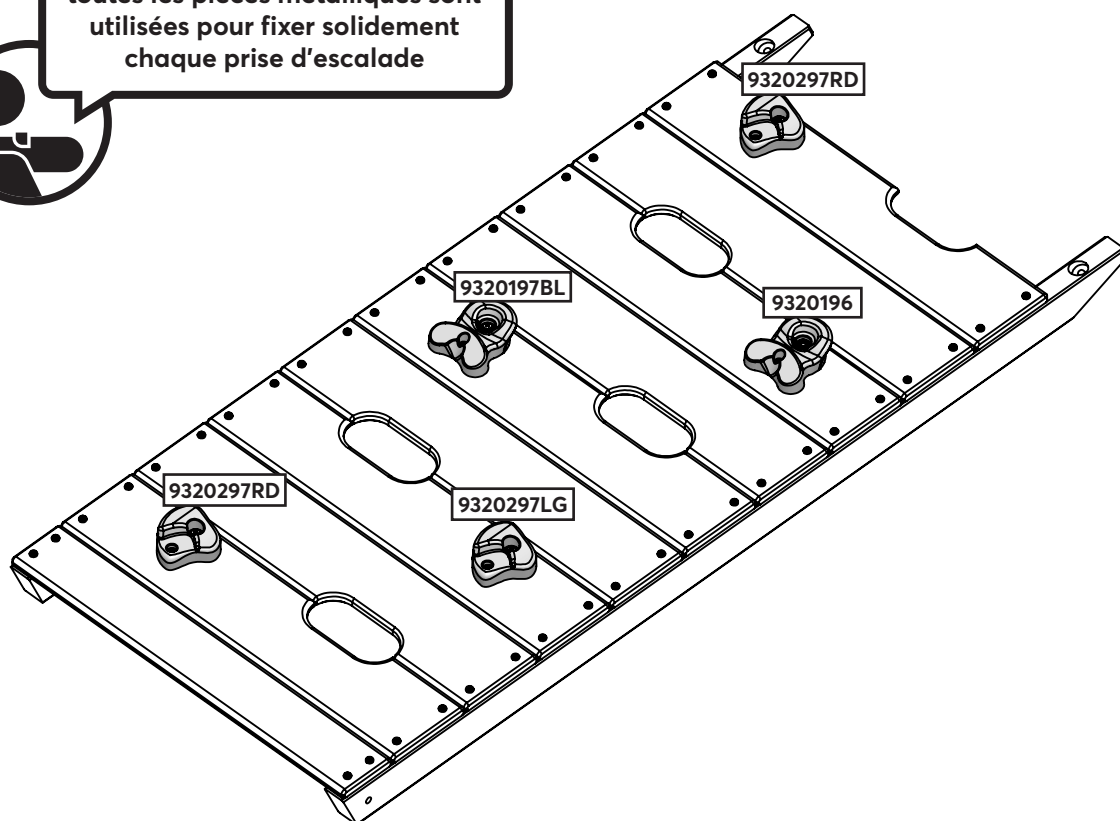

Quincaillerie

5 x (PB2) 7.9 x 32 mm (5/16 x 1-1/4 po) (FW0, LW1, BN1)

5 x (S10) #8 x 25.4 mm (#8 x 1 po)

Autres pièces

2 x 9320297RD 1 x 9320197BL

1 x 9320297LG 1 x 9320196





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

27

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour LS2.

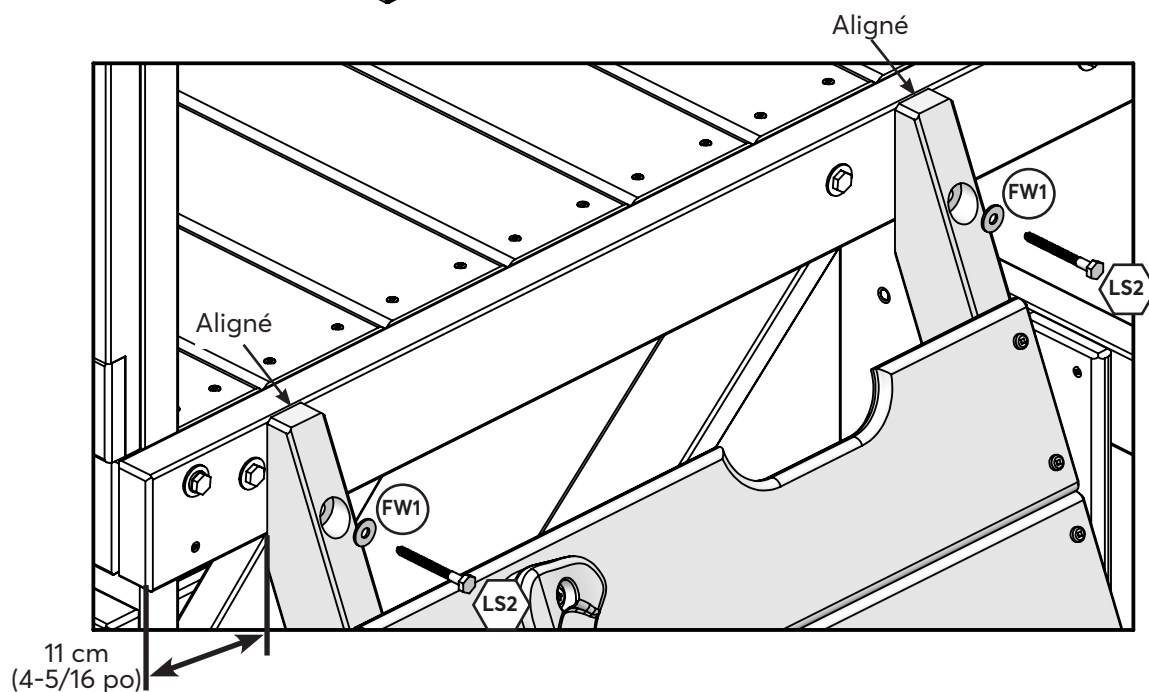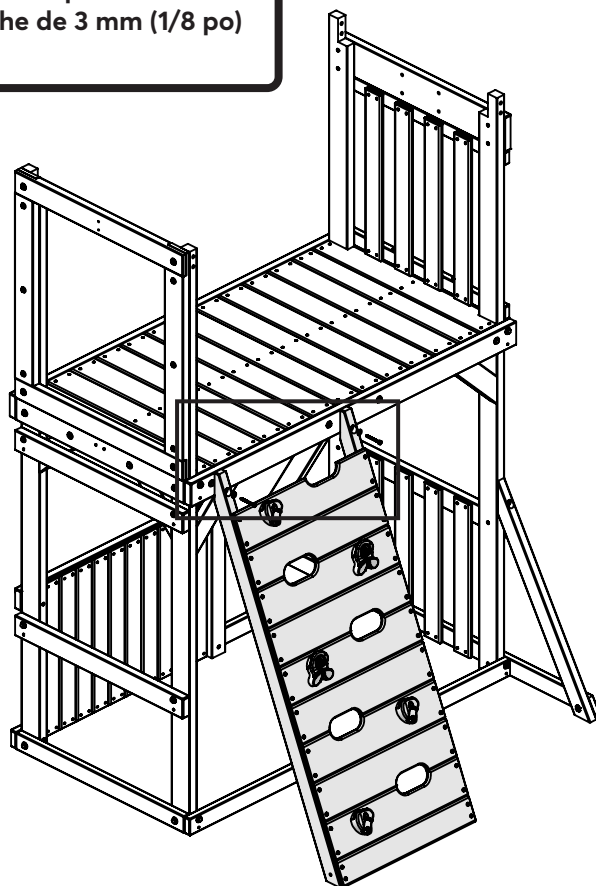

Quincaillerie

2 x 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW1)




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

28


Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

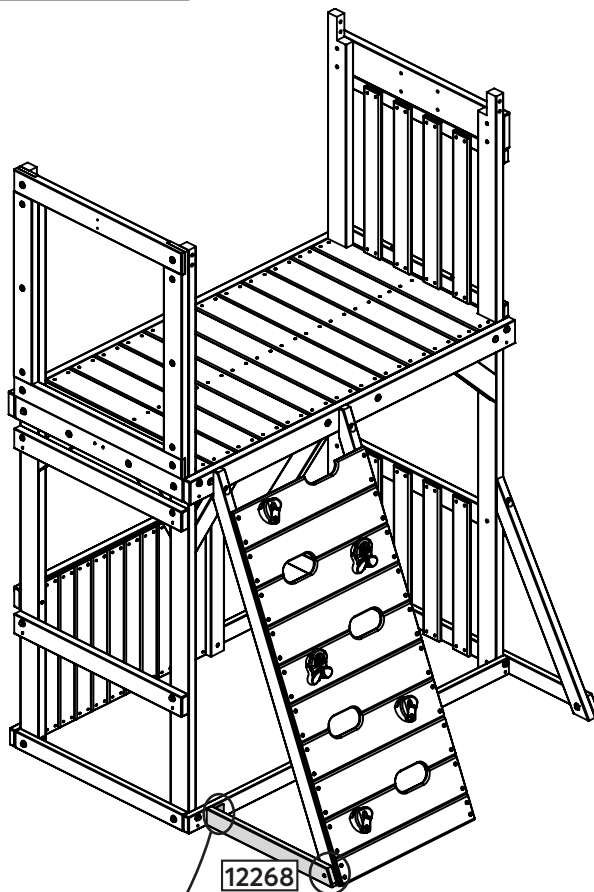

Vue intérieure pivotée

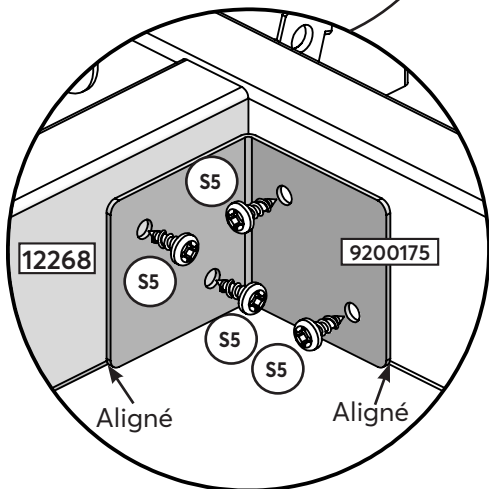

Vue tournée

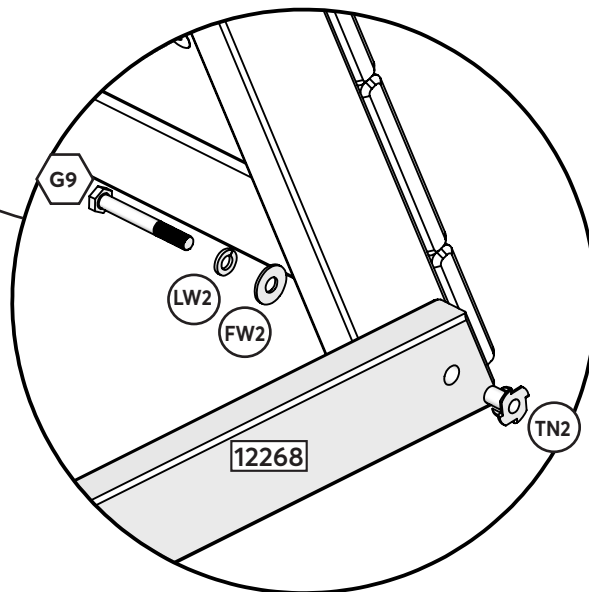

Pièces en bois

1 x 12268 25.4 x 63.5 x 584.1 mm (1 x 2 1/2 x 23 po)

Quincaillerie

4 x S5 #8 x 12.7 mm (#8 x 1/2 po)

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)

Autres pièces



1 x 9200175



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Pré-percez les trous S7 à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po)

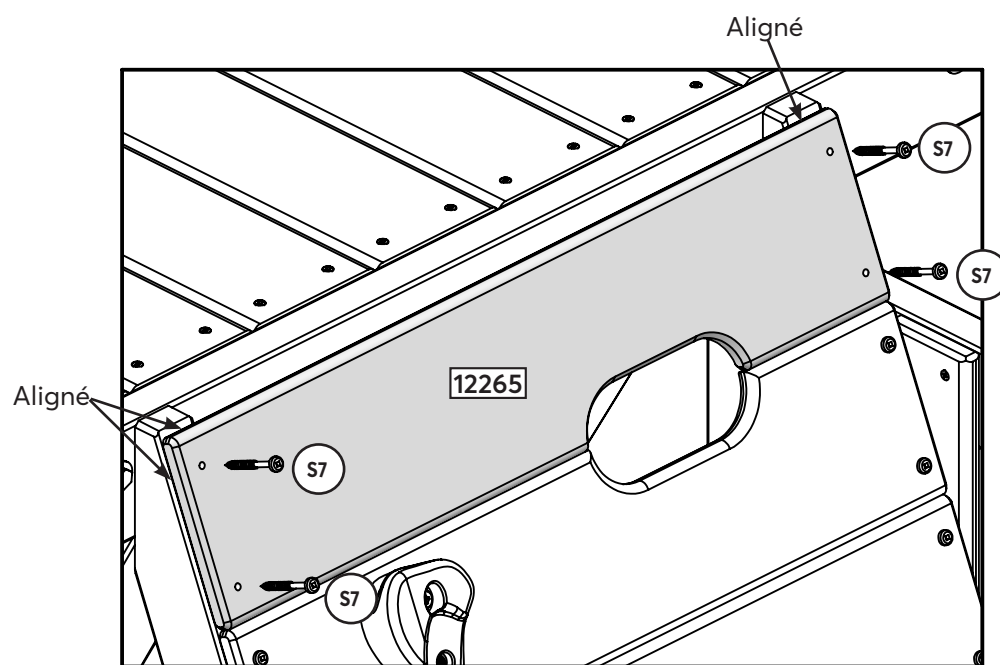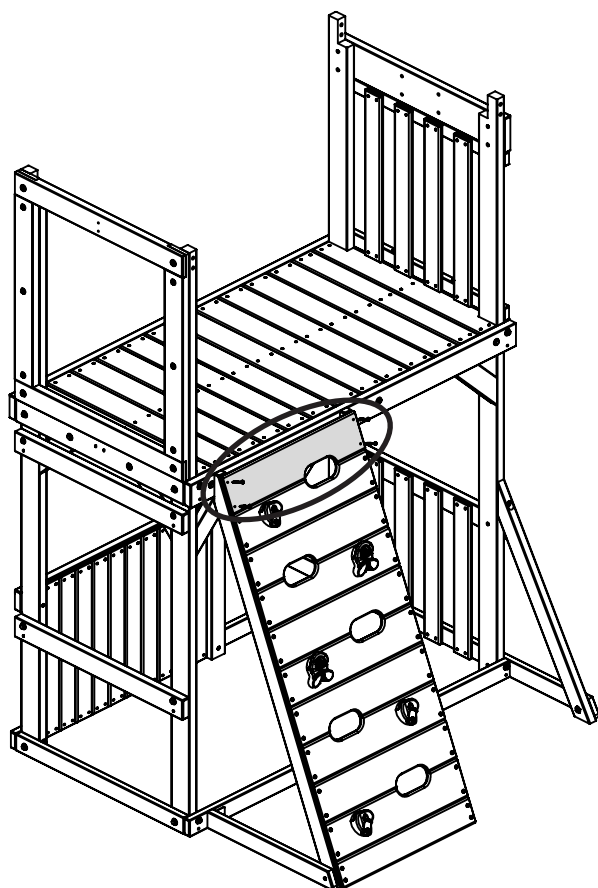

Pièces en bois



1 x 12265 15.9 x 136.5 x 622.3 mm (5/8 x 5 3/8 x 24 1/2 po)

Quincaillerie

4 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)

30

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

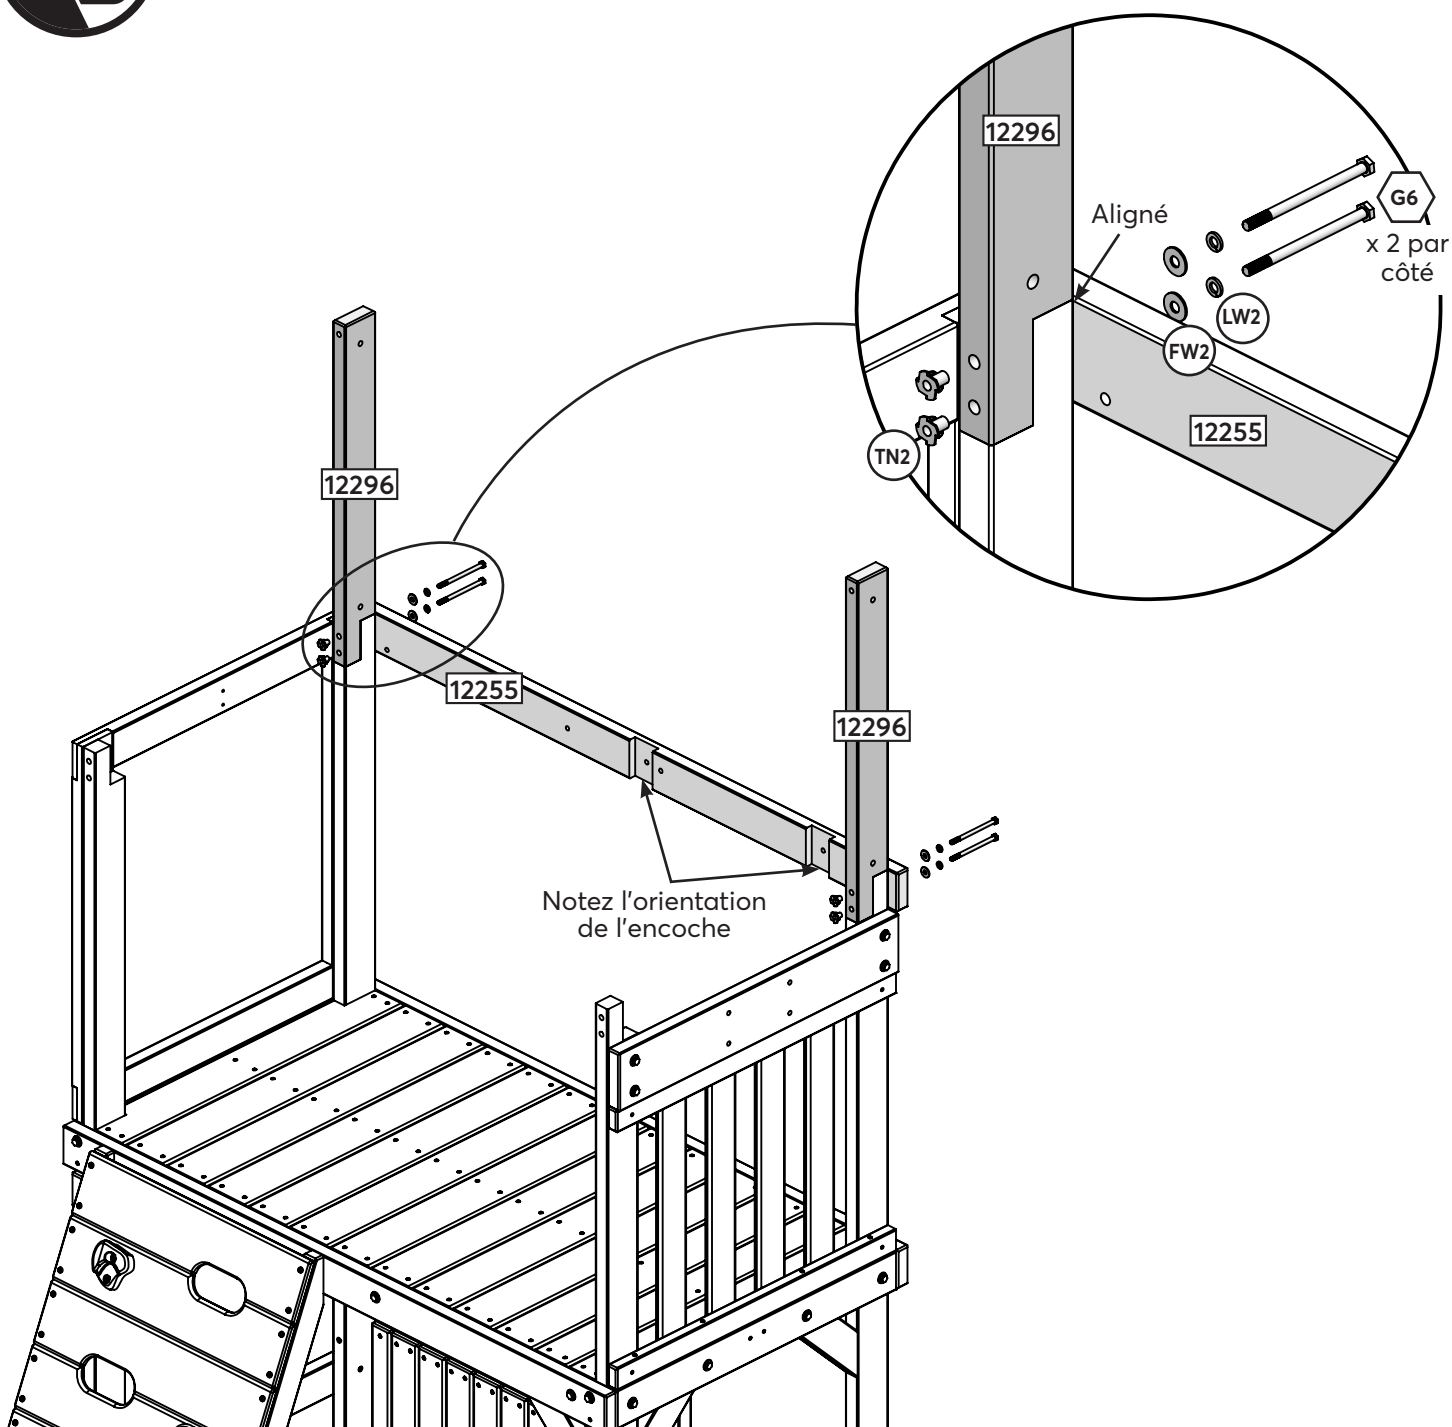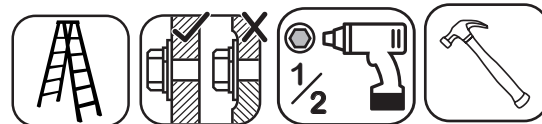

Pièces en bois

- 1 x 12255 31.8 x 88.9 x 1524 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 60 po)
 2 x 12296 34.9 x 85.7 x 781.1 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 30 3/4 po)

Quincaillerie

- 4 x G6 7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

31

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

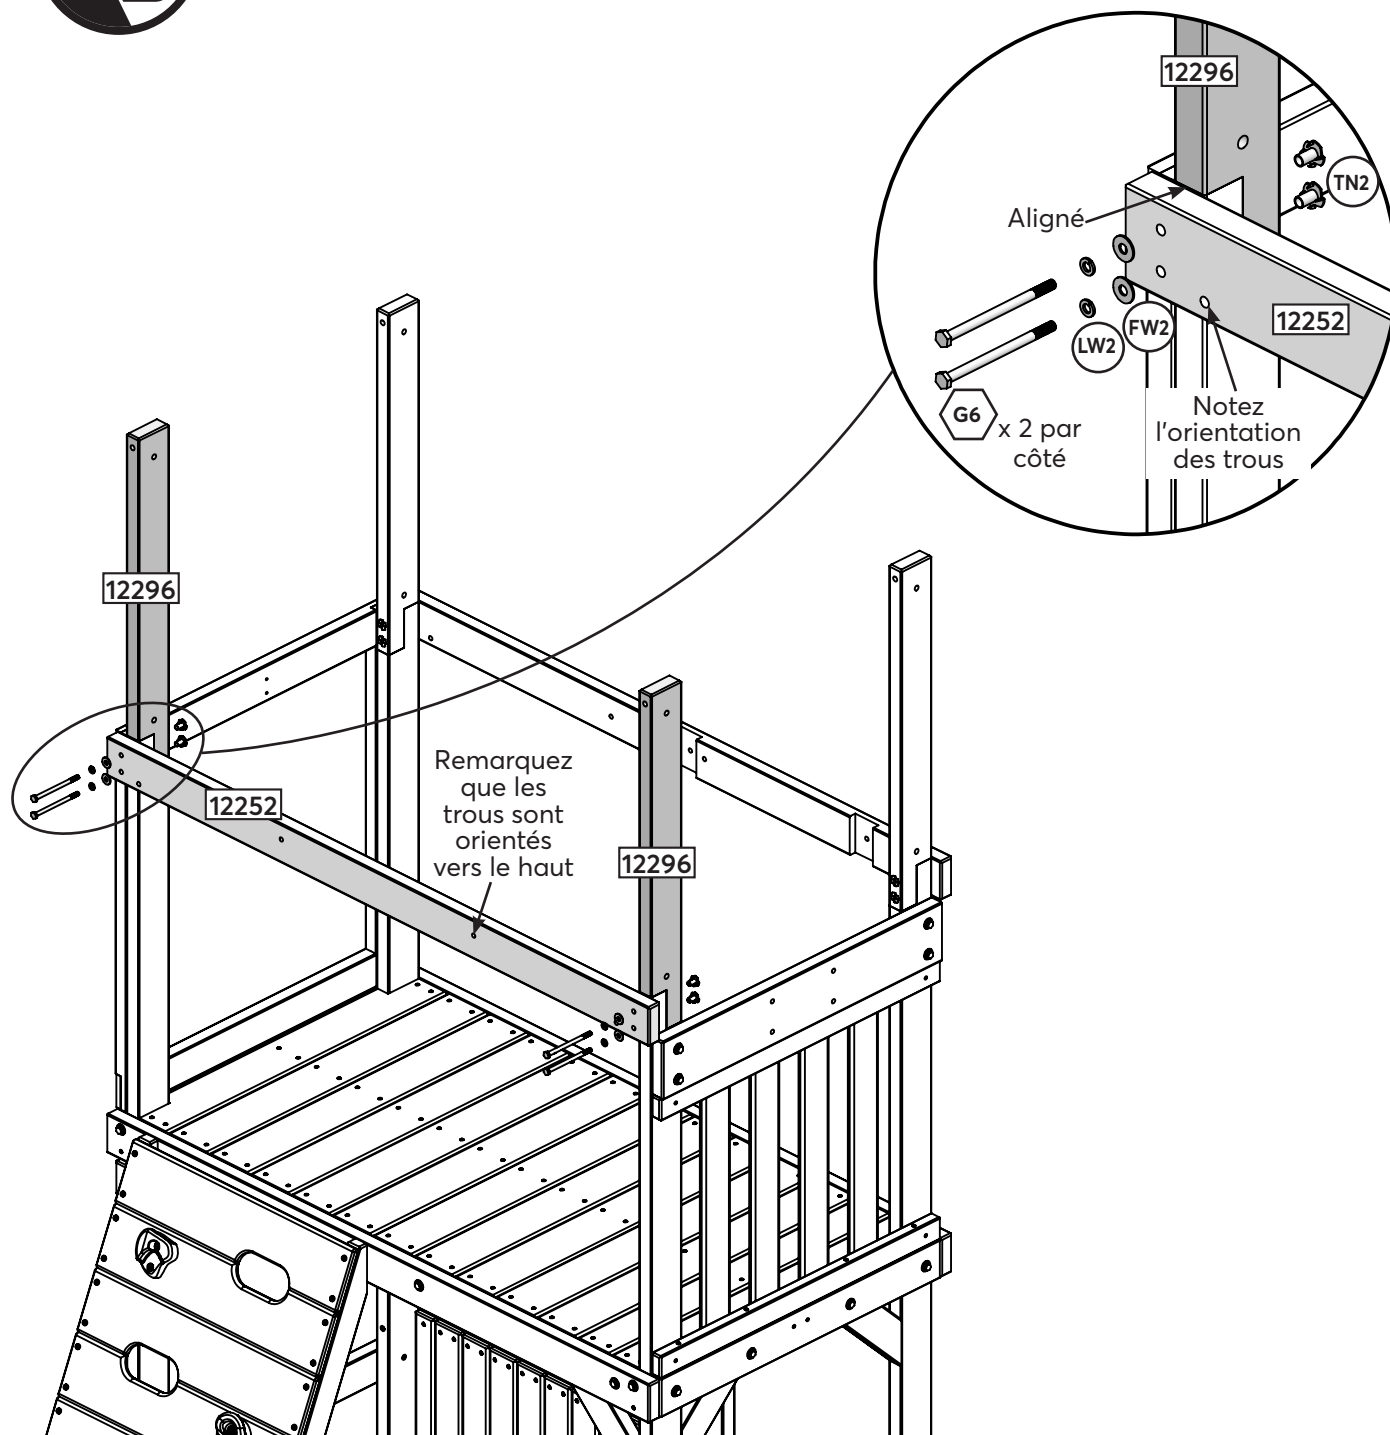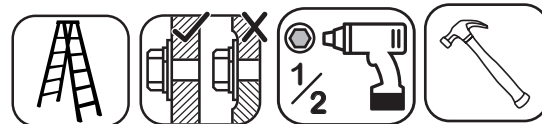

Pièces en bois

- 1 x 12252 31.8 x 88.9 x 1524 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 60 po)
 2 x 12296 34.9 x 85.7 x 781.1 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 30 3/4 po)



Quincaillerie

- 4 x G6 7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

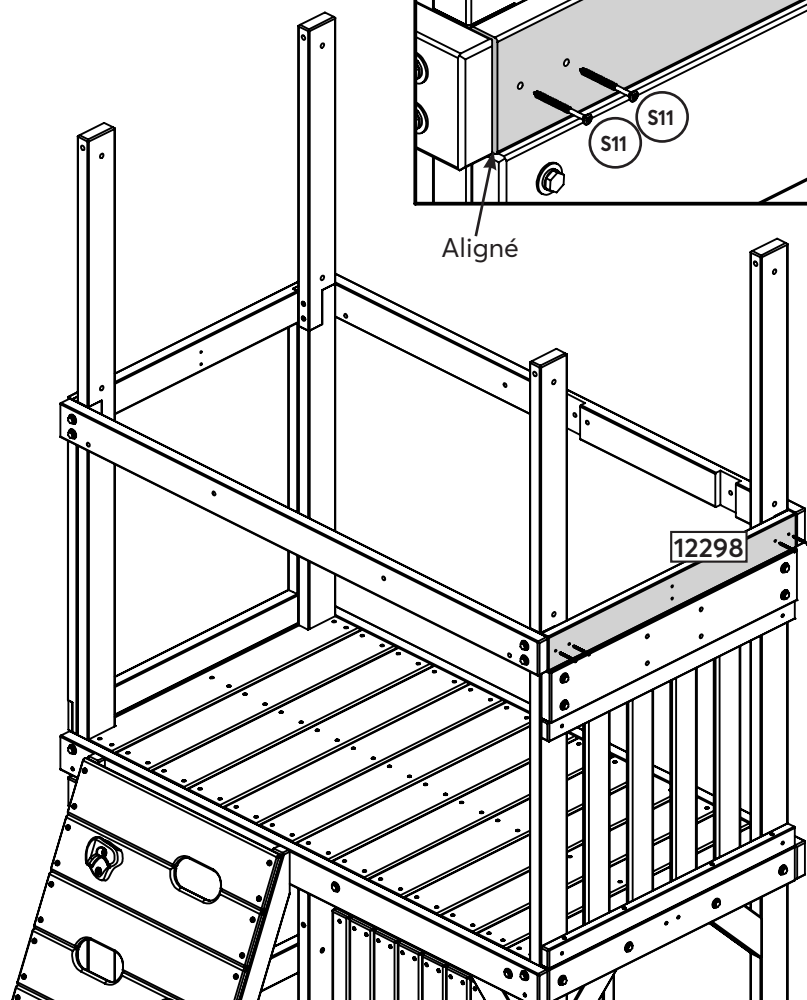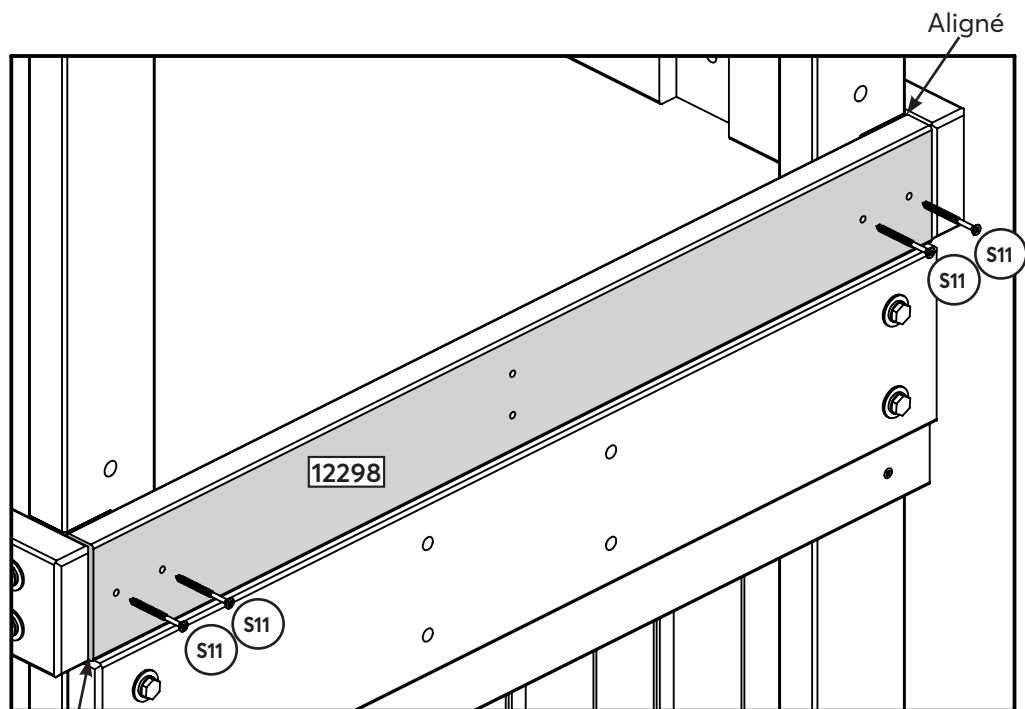

Pièces en bois





1 x 12298 25.4 x 88.9 x 784.2 mm (1 x 3 1/2 x 30 7/8 po)

Quincaillerie

4 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

33

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

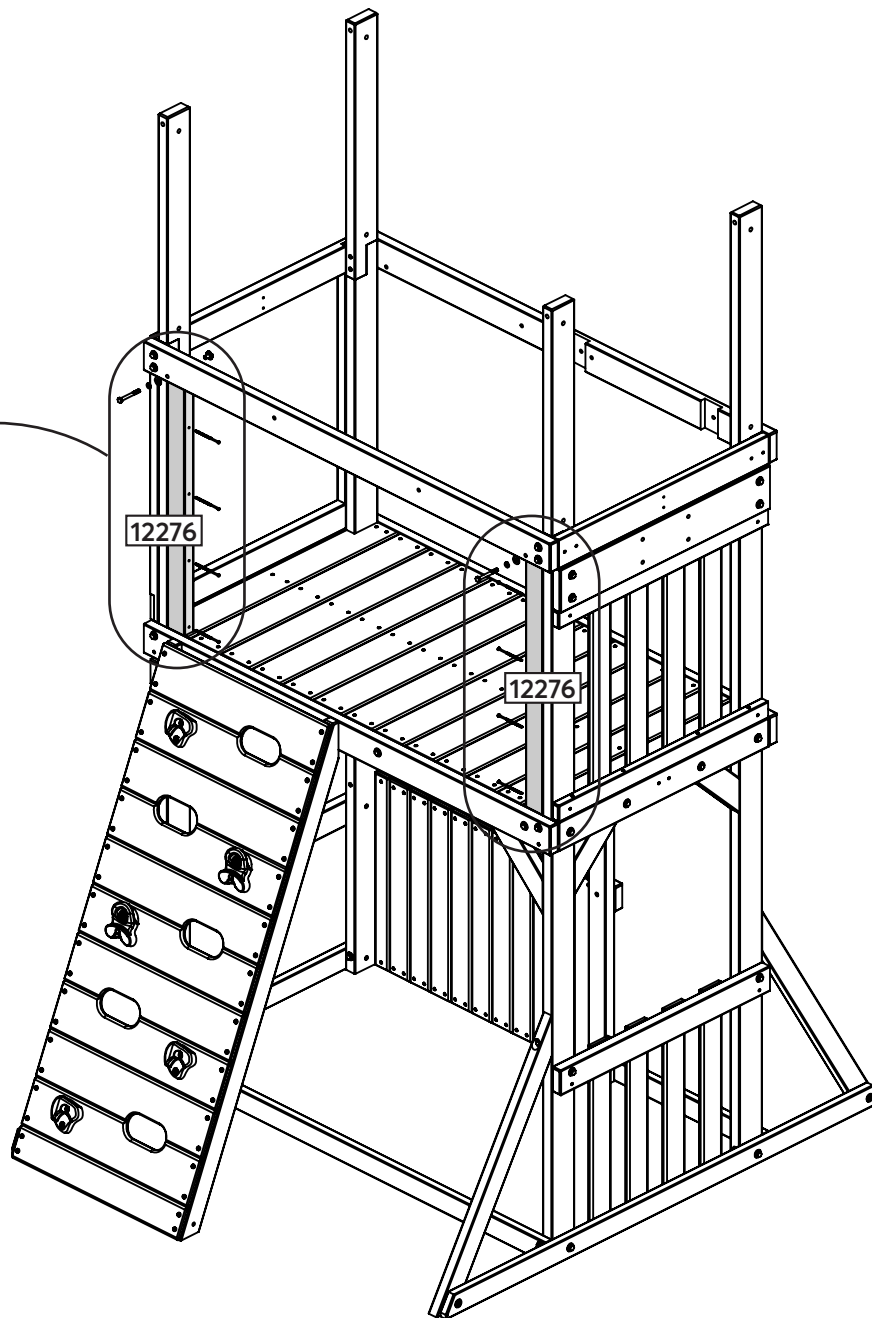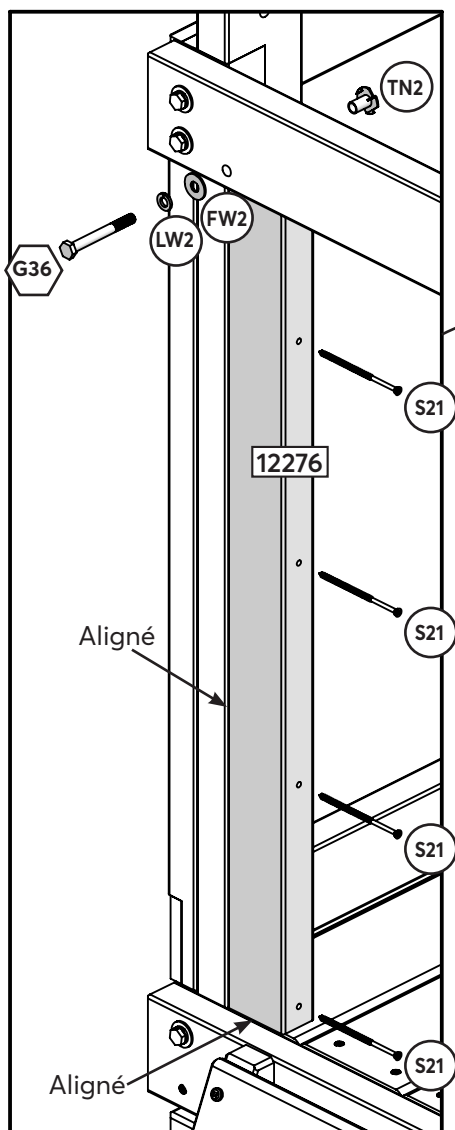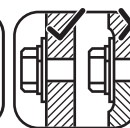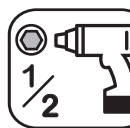

Pièces en bois

2 x 12276 34.9 x 63.5 x 809.6 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 31 7/8 po)

Quincaillerie

2 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)



8 x S21 #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

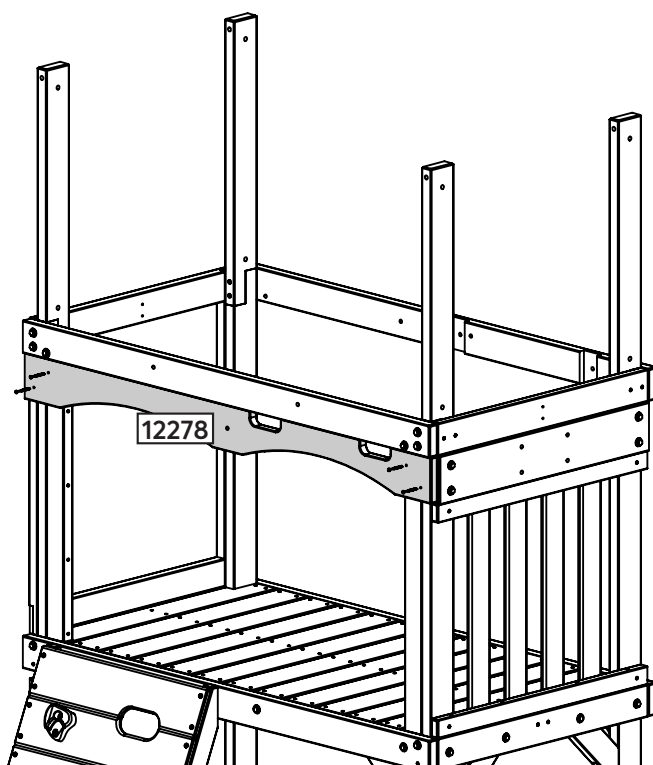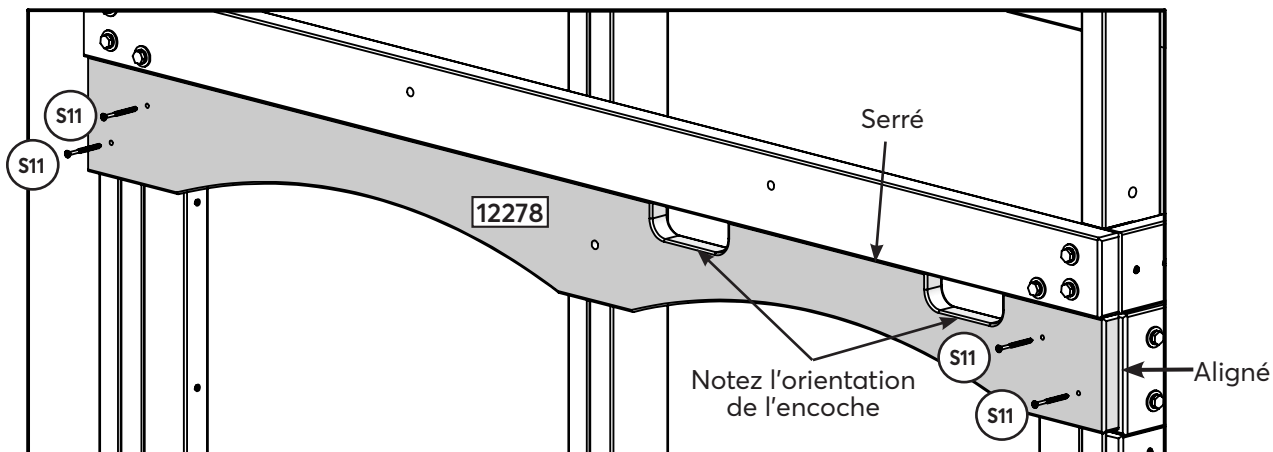

Pièces en bois

1 x 12278 25.4 x 127 x 1524 mm (1 x 5 x 60 po)

Quincaillerie

4 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)






KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

35

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

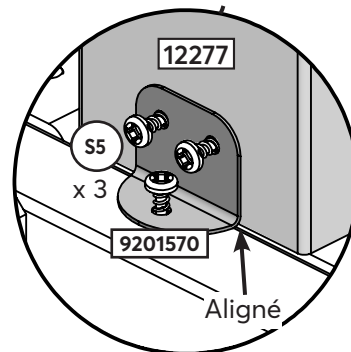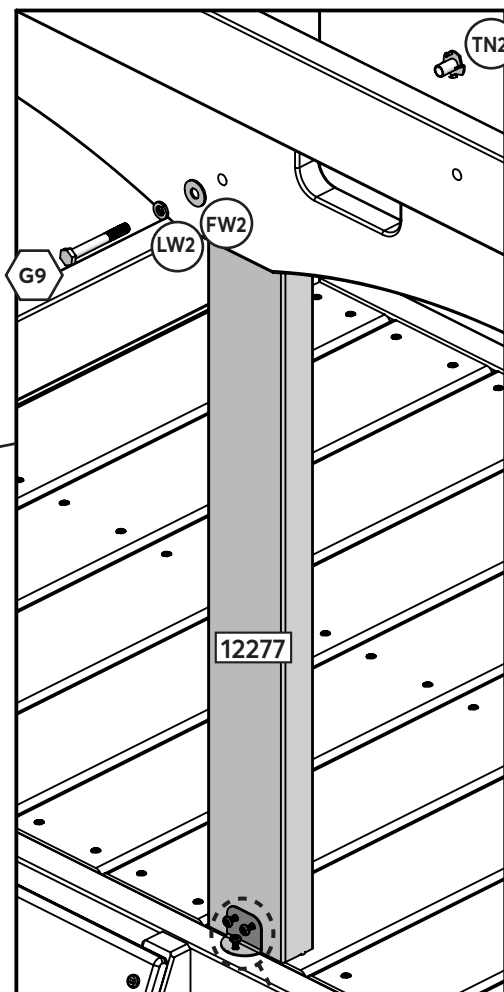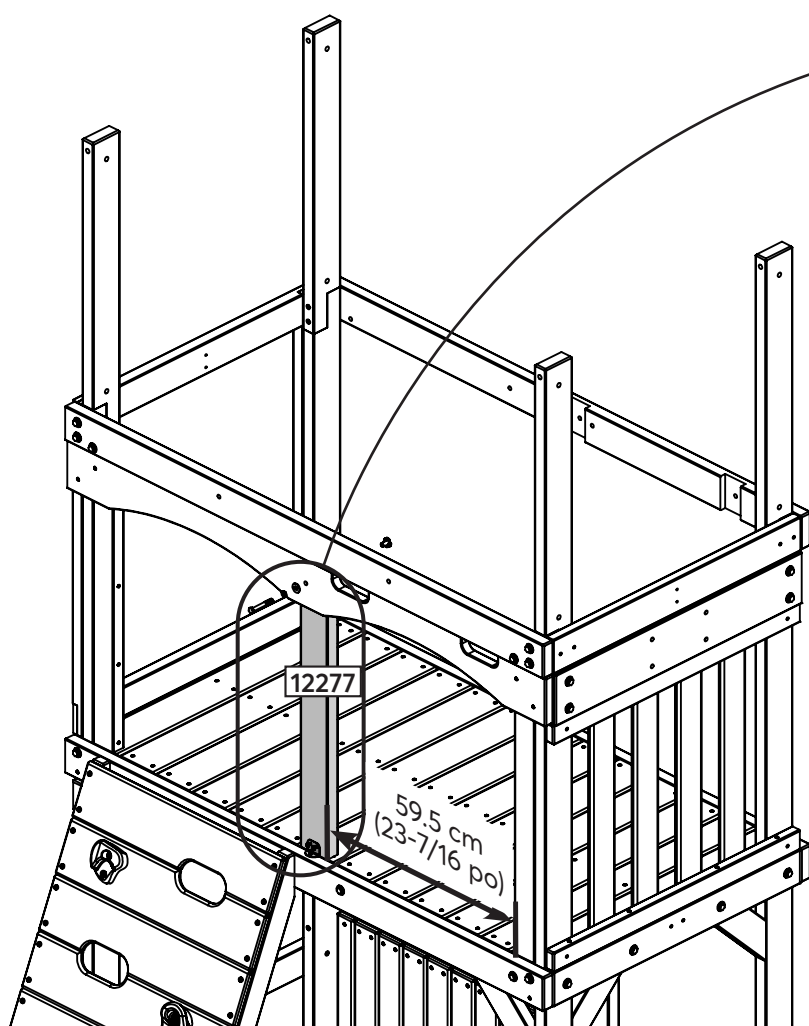

Pièces en bois

1 x 12277 34.9 x 85.7 x 809.6 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 31 7/8 po)

Quincaillerie

3 x S5 #8 x 12.7 mm (#8 x 1/2 po)

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)



Autres pièces

1 x 9201570



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

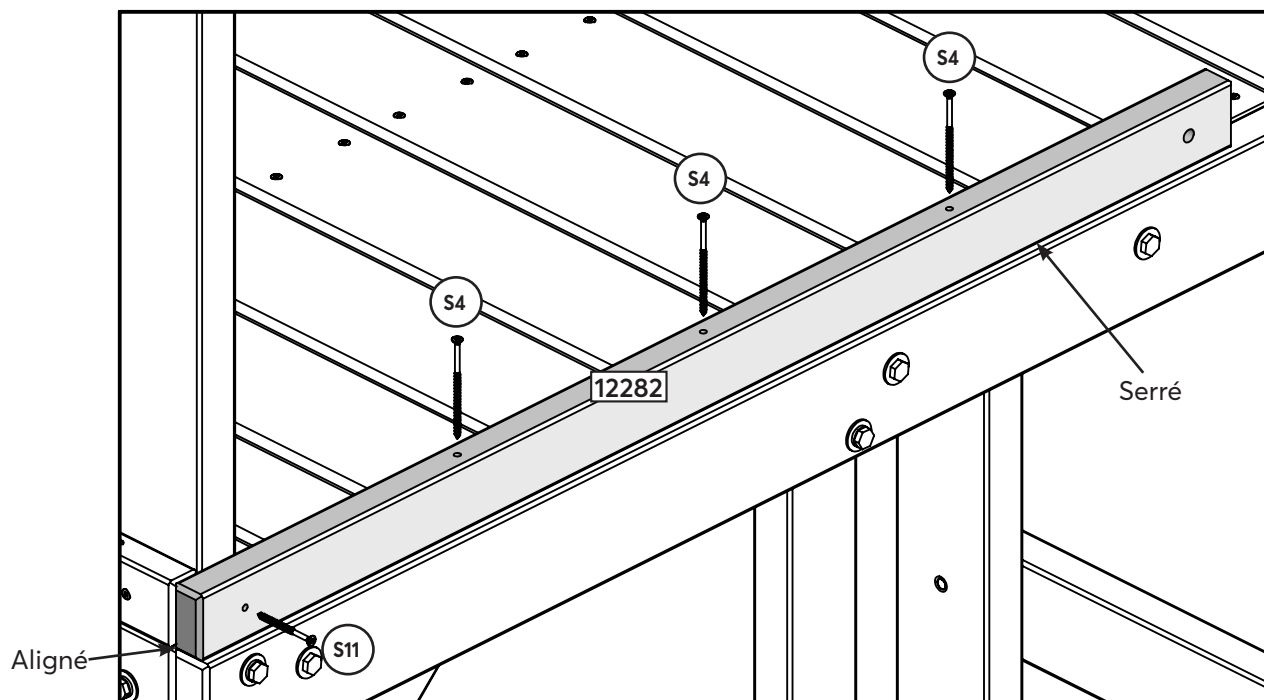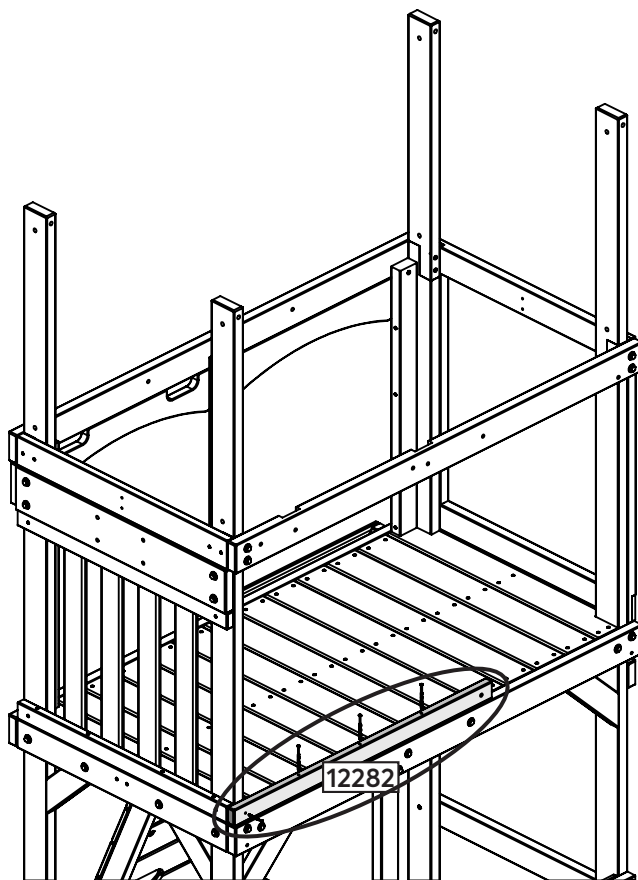

Pièces en bois

1 x 12282 25.4 x 50.8 x 968.4 mm (1 x 2 x 38 1/8 po)




Quincaillerie

1 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

3 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

37

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

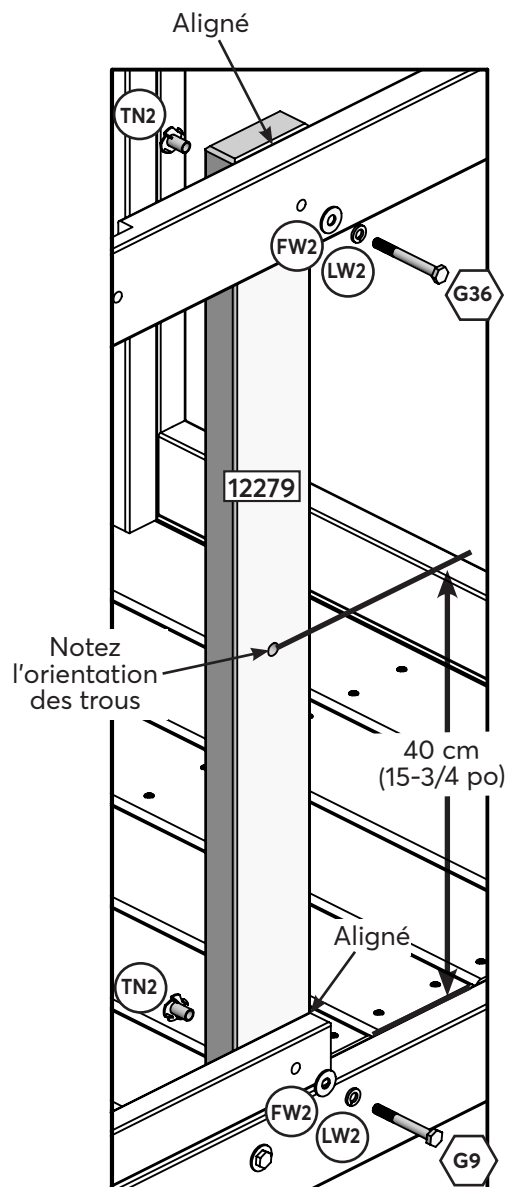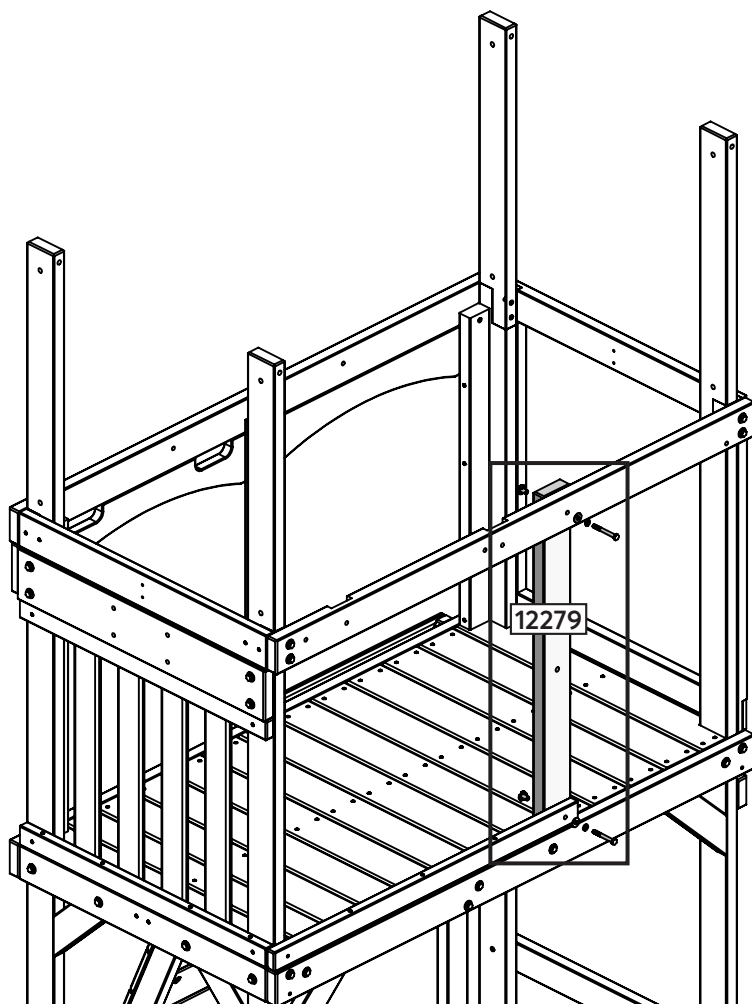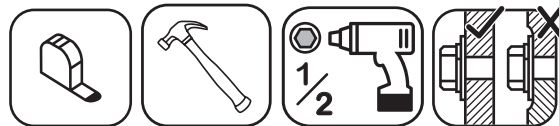

Pièces en bois

1 x 12279 34.9 x 85.7 x 863.6 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 34 po)

Quincaillerie

1 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100




Vue de dessous

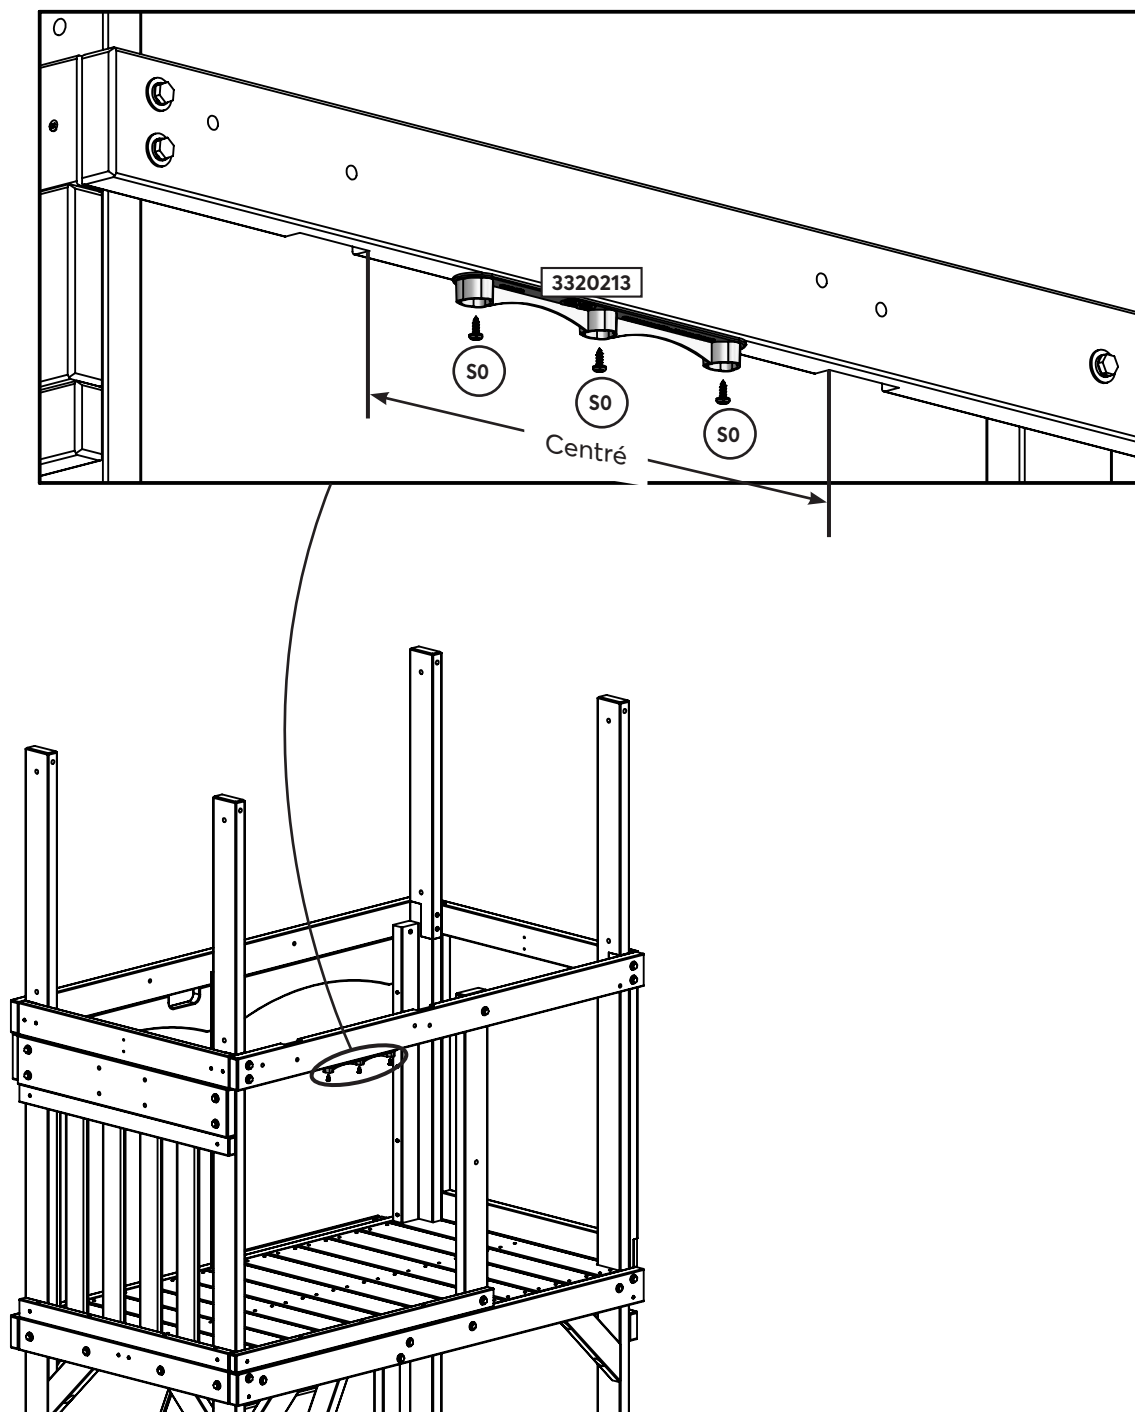**Quincaillerie**

3 x (S0) #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8 po)

Autres pièces

1 x 3320213

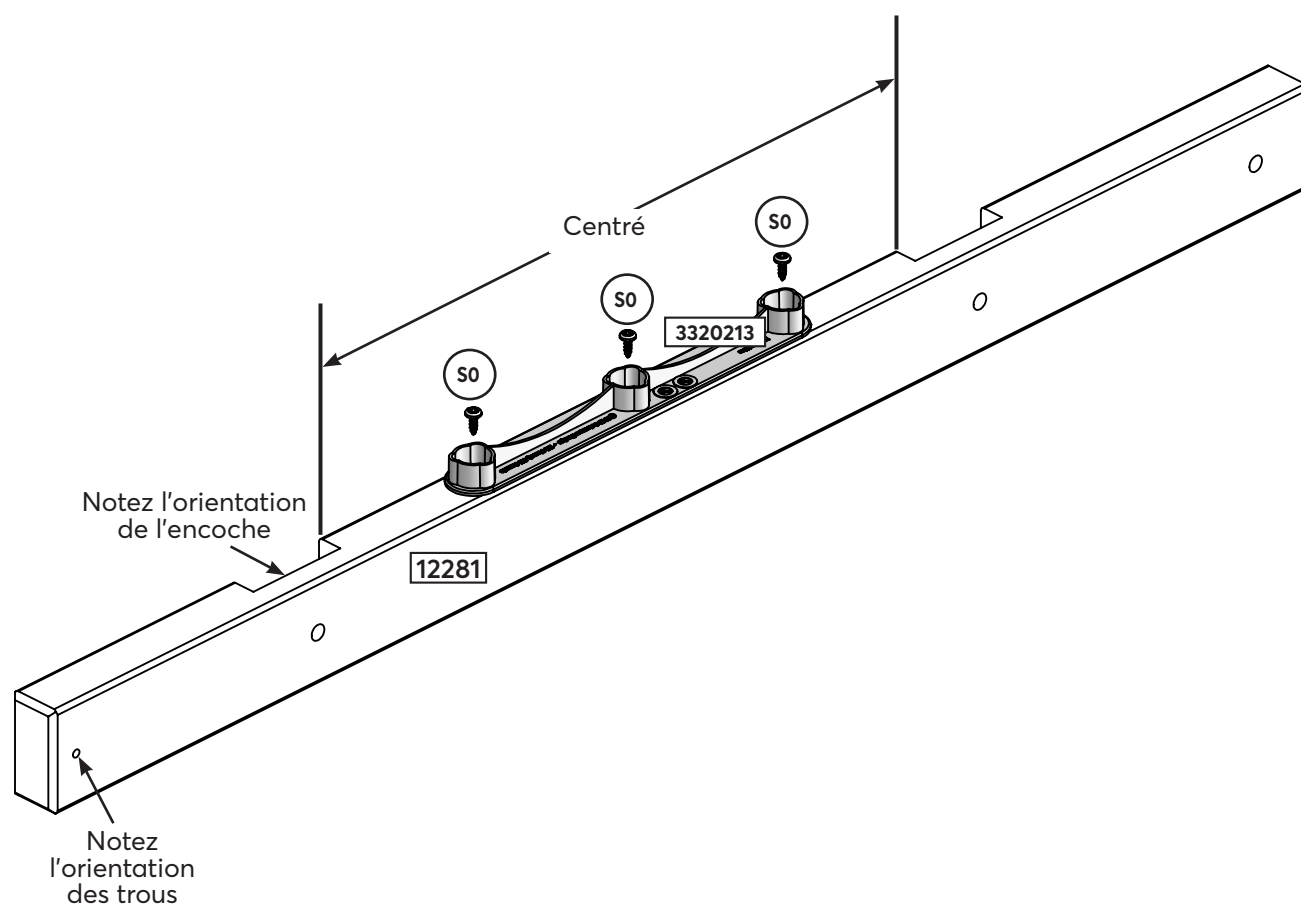


Pièces en bois

1 x 12281 31.8 x 63.5 x 943 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 37 1/8 po)



Quincaillerie

3 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8 po)


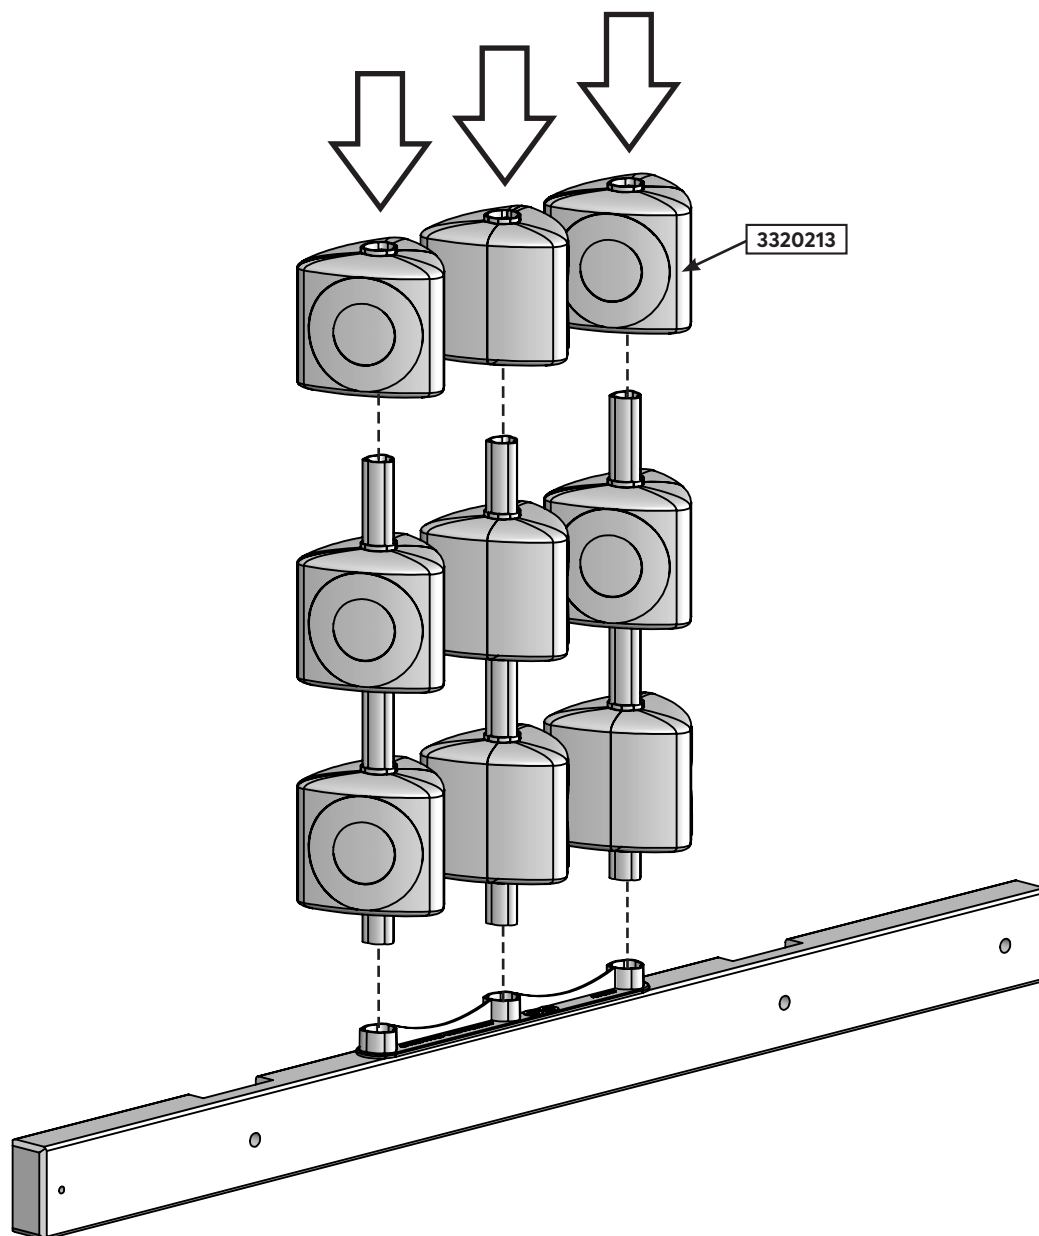


41

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

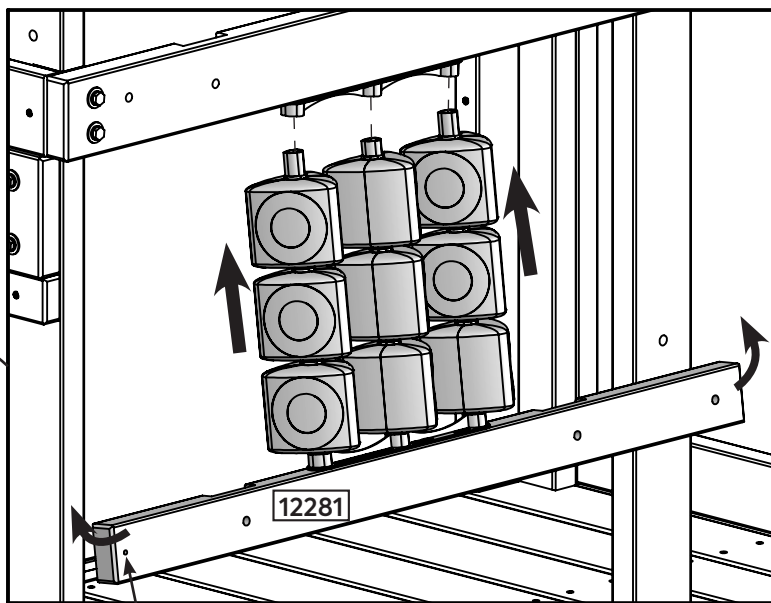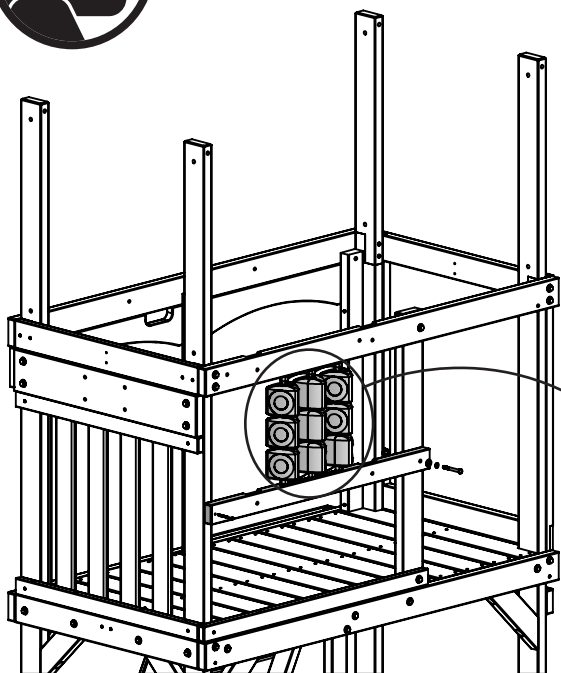

Notez l'orientation des trous

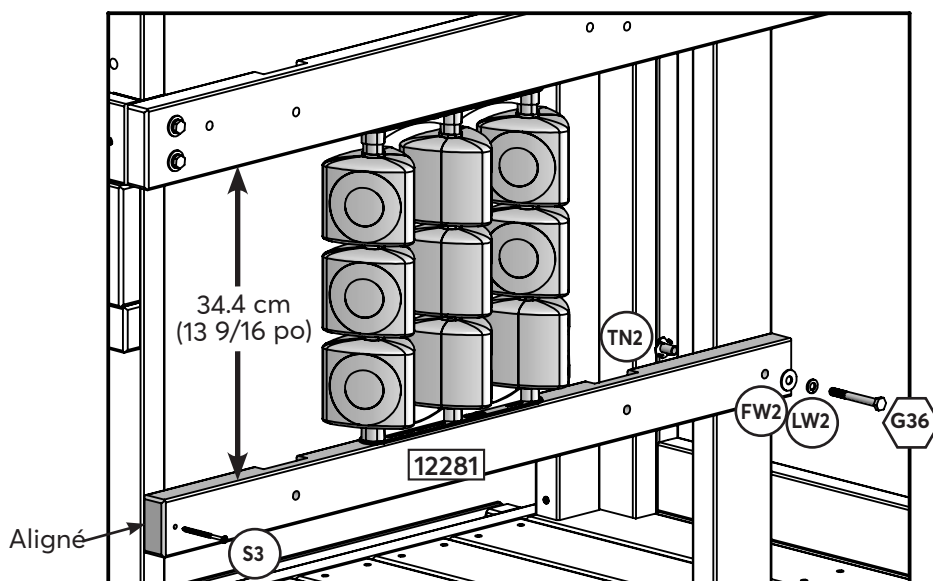




Quincaillerie

1 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)

1 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

42

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

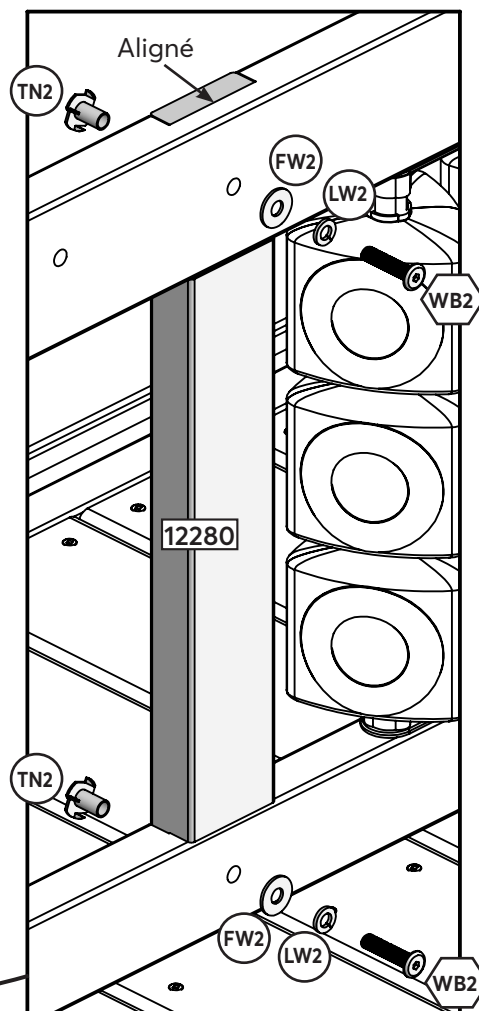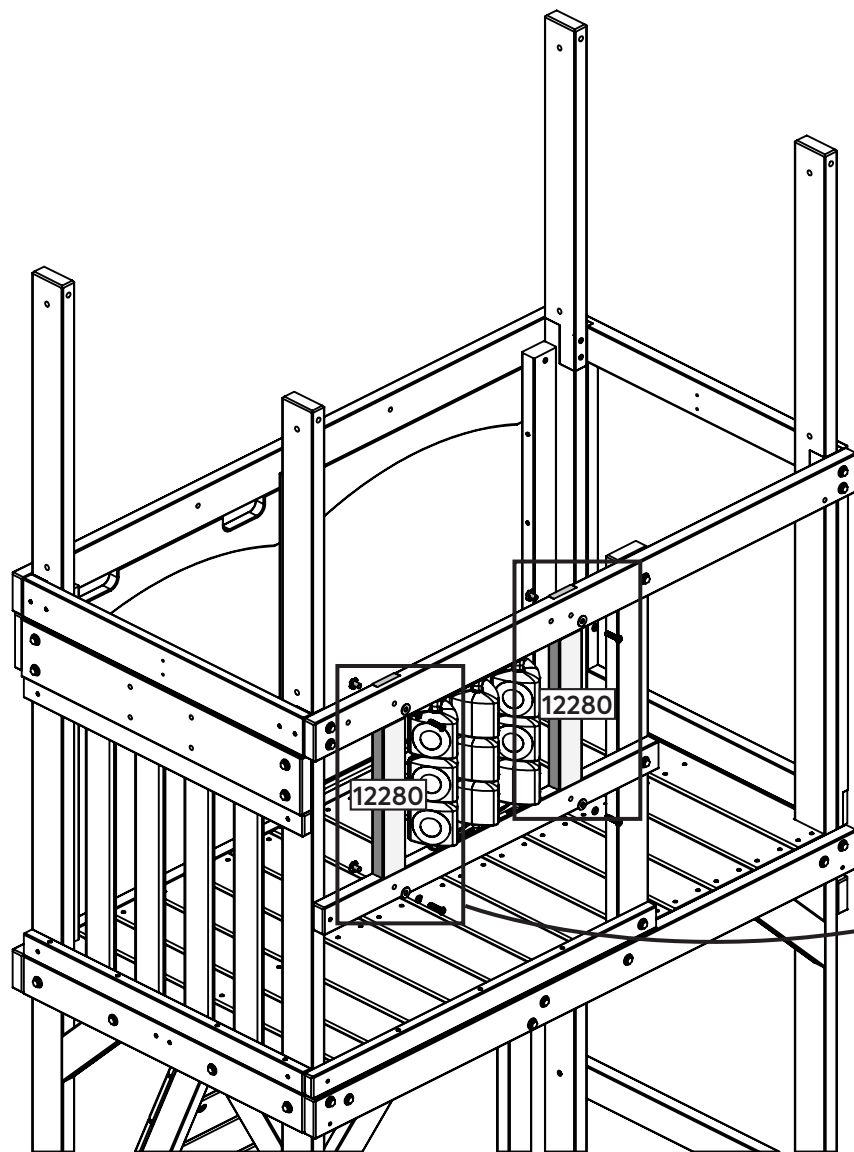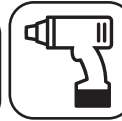

Pièces en bois

2 x 12280 31.8 x 63.5 x 496.4 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 19 9/16 po)

Quincaillerie

4 x WB2 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8 po) (LW2, FW2, TN2)






KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

43

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

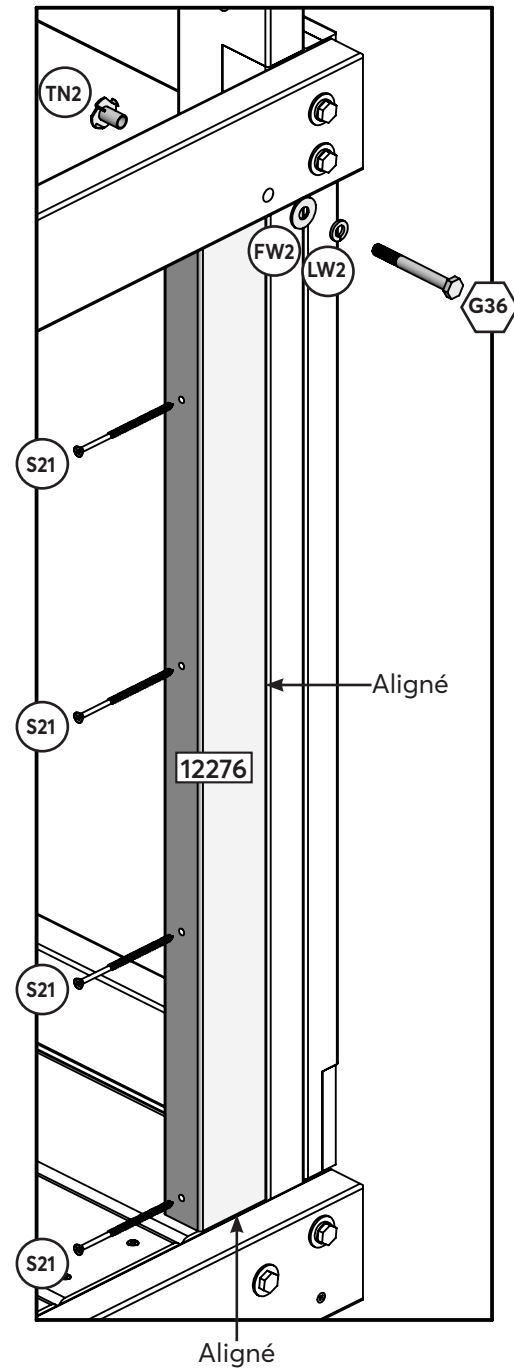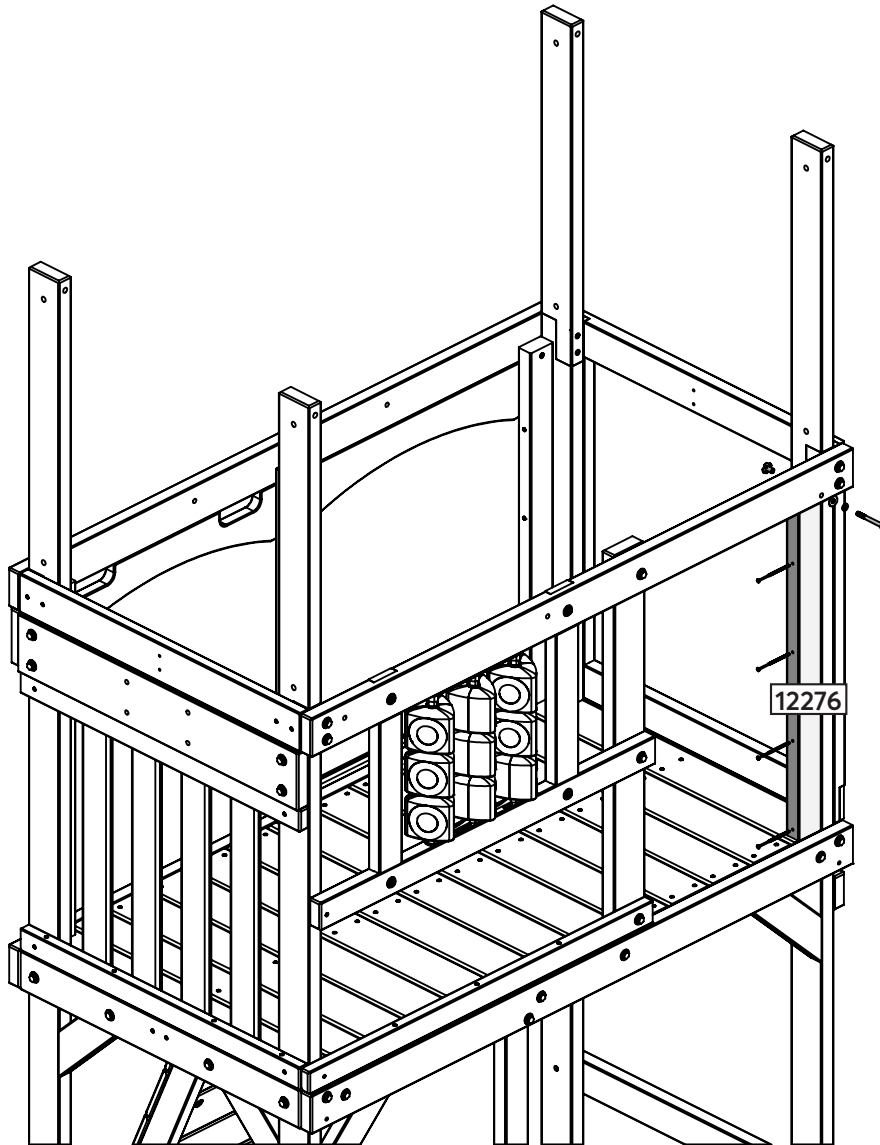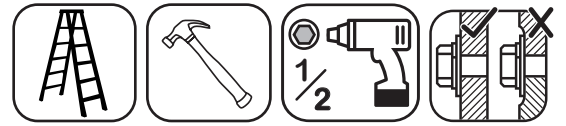

Pièces en bois

1 x 12276 34.9 x 63.5 x 809.6 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 31 7/8 po)

Quincaillerie


1 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4 po) (LW2, FW2, TN2)

4 x S21 #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

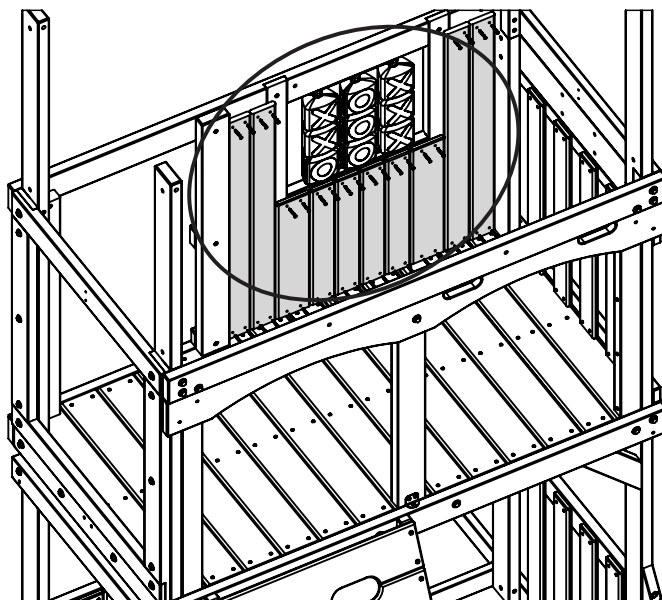

Espacez les planches
de façon égale

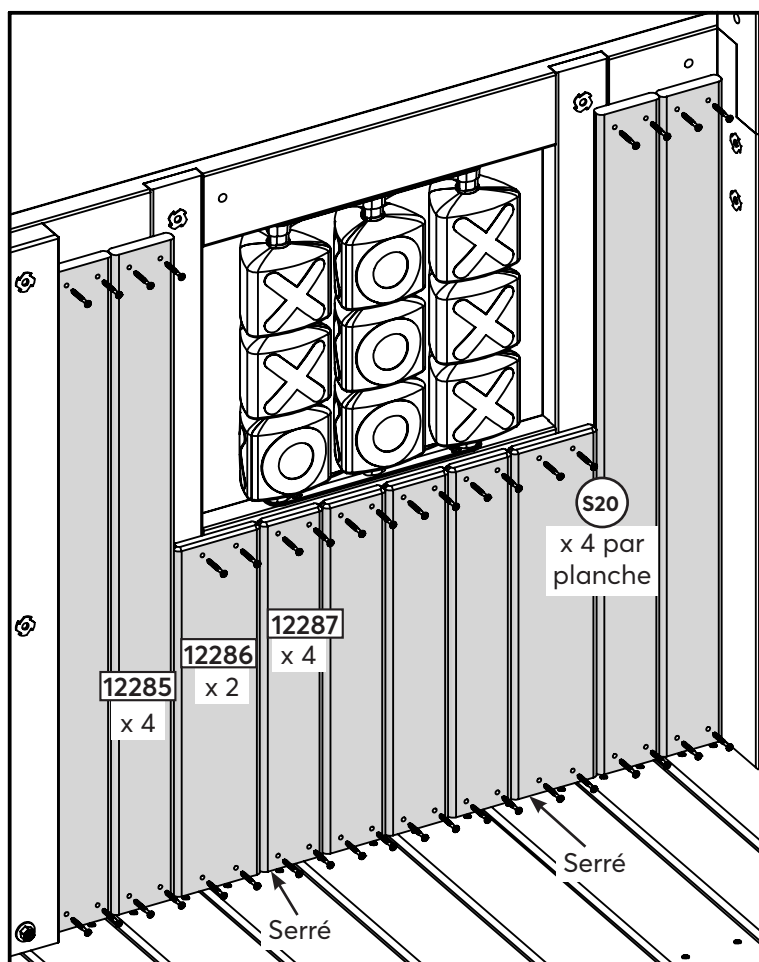

Pièces en bois

- 4 x 12285 15.9 x 76.2 x 806.4 mm (5/8 x 3 x 31 3/4 po)
- 2 x 12286 15.9 x 104.6 x 425.5 mm (5/8 x 4 1/8 x 16 3/4 po)
- 4 x 12287 15.9 x 76.2 x 425.5 mm (5/8 x 3 x 16 3/4 po)

Quincaillerie

- 40 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Vue de dessus

Notez l'orientation de l'angle

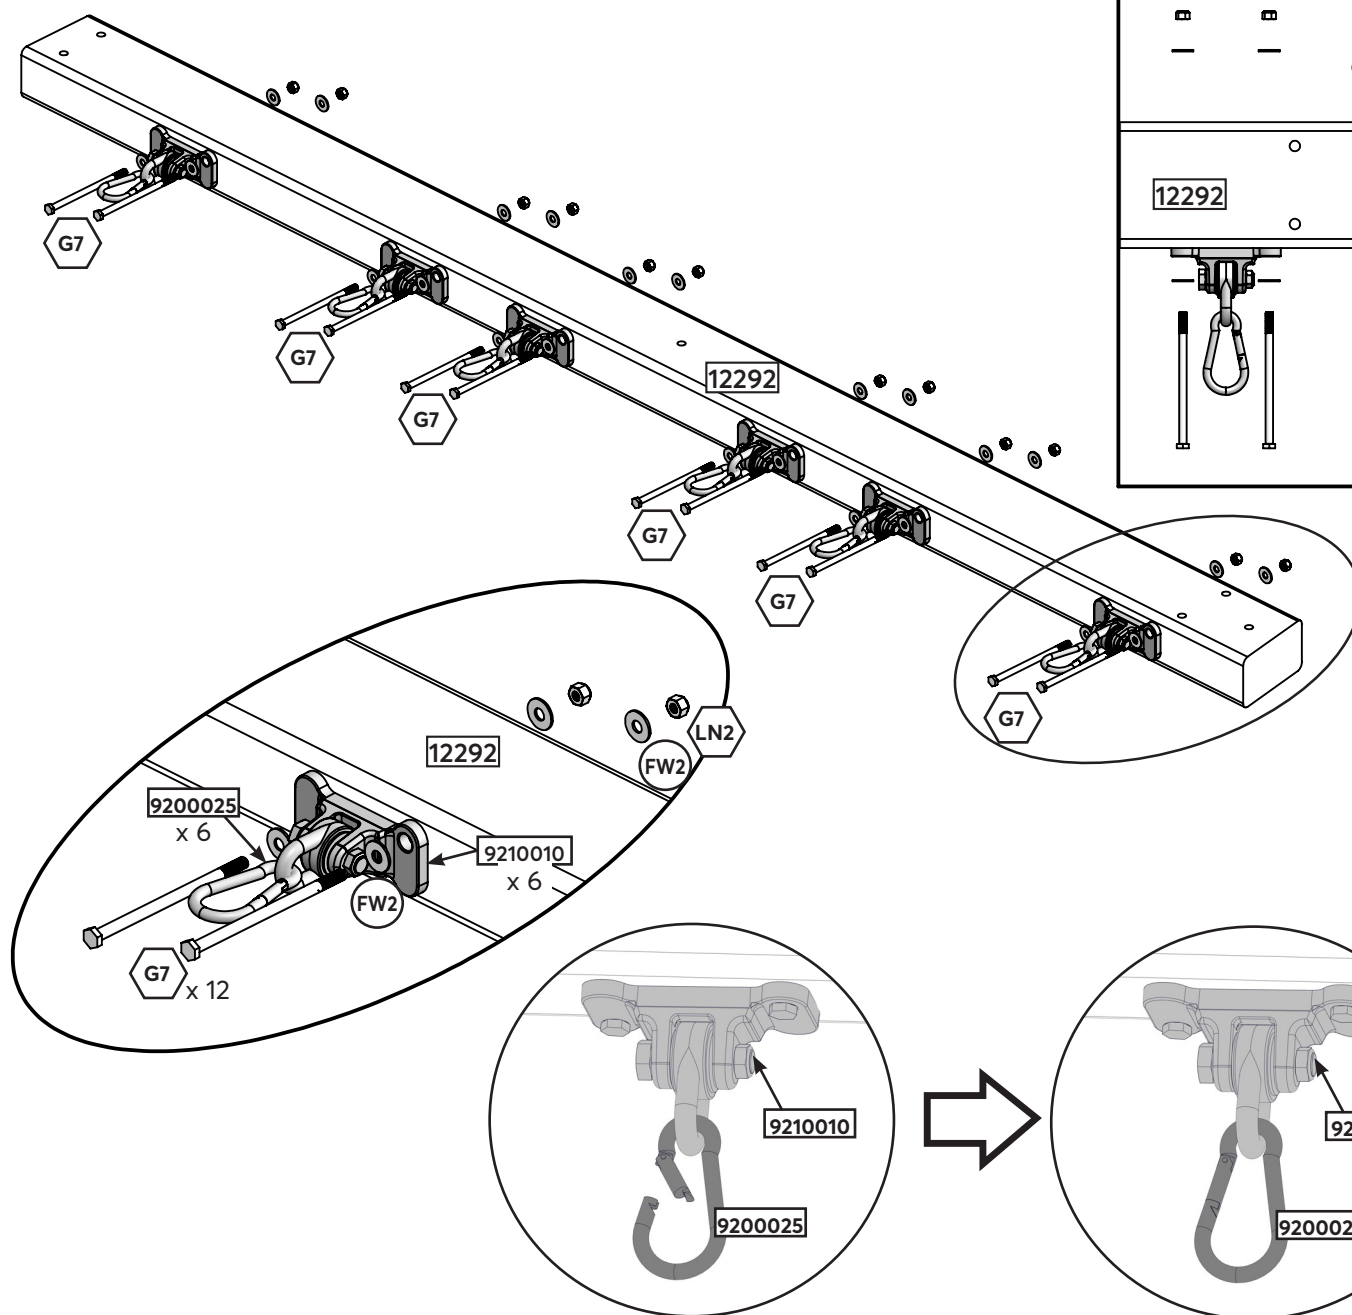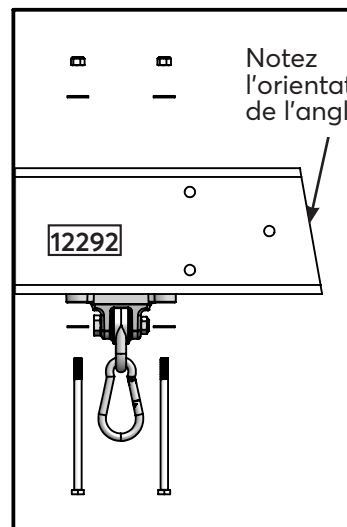

Attention : le mousqueton à ressort doit être rattaché à la suspente solide de balançoire en position fermée.

Pièces en bois

1 x 12292 76.2 x 133.4 x 2336.8 mm (3 x 5 1/4 x 92 po)

Quincaillerie

12 x G7 7.9 x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2 po) (FW2 x 2, LN2)


Autres pièces

6 x 9210010



6 x 9200025

46

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !



IL EST IMPORTANT QUE CE BOULON SOIT FIXÉ. IL RÉDUIRA LA FISSURATION DU BOIS.

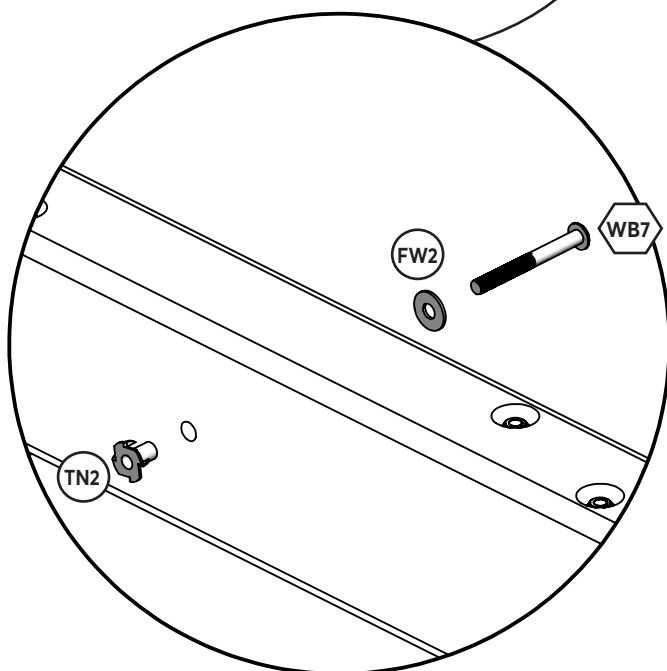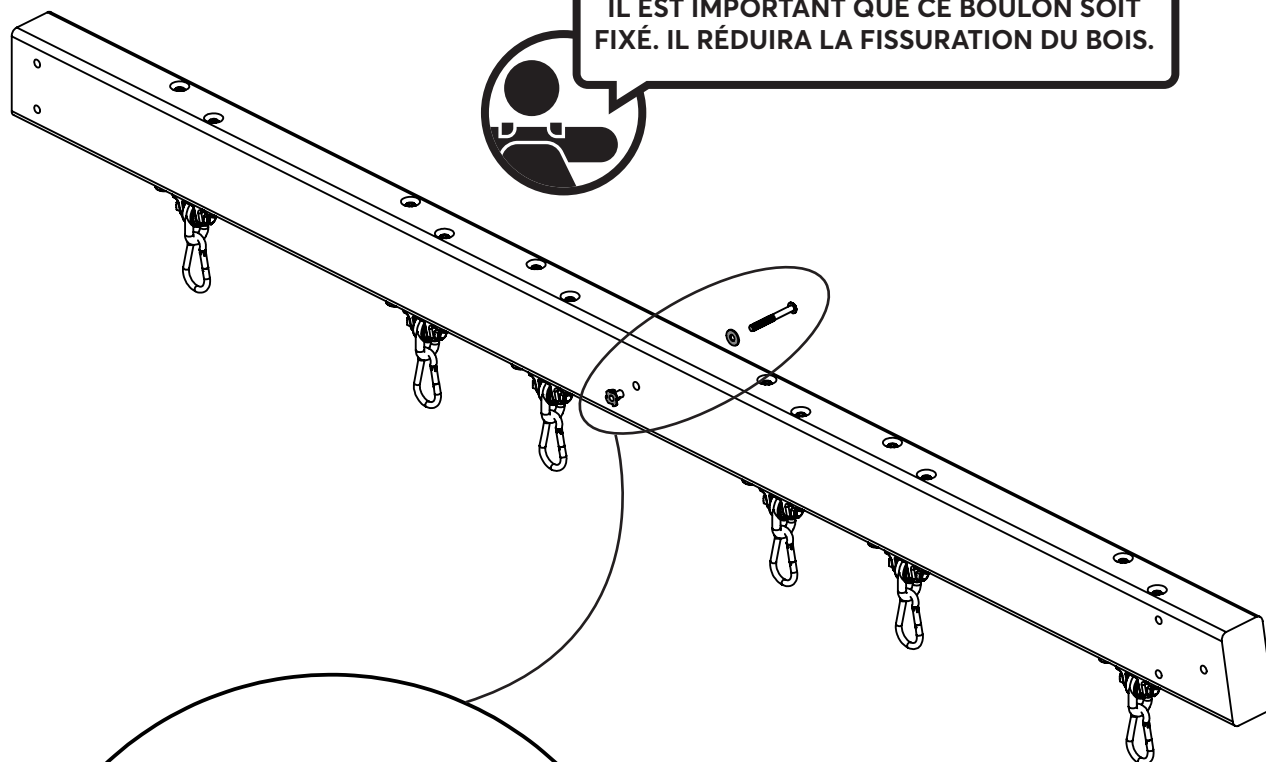

Quincaillerie



1 x  7.9 x 76.2 mm (5/16 x3 po) (FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

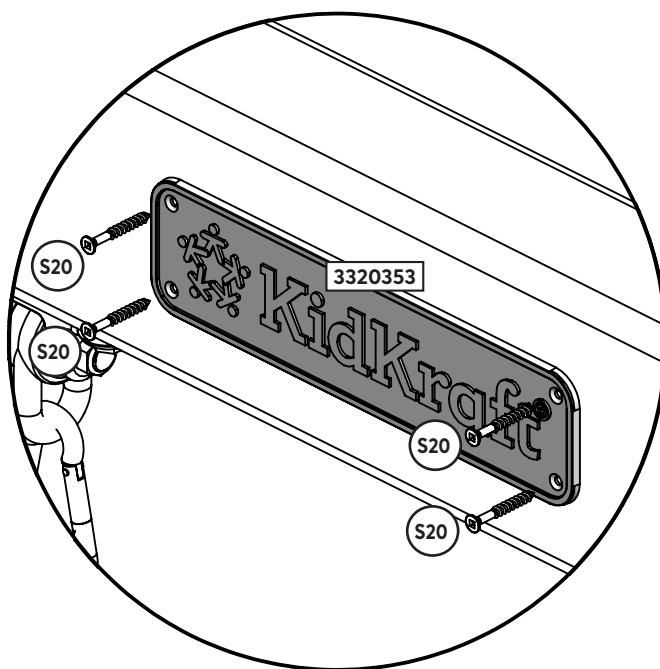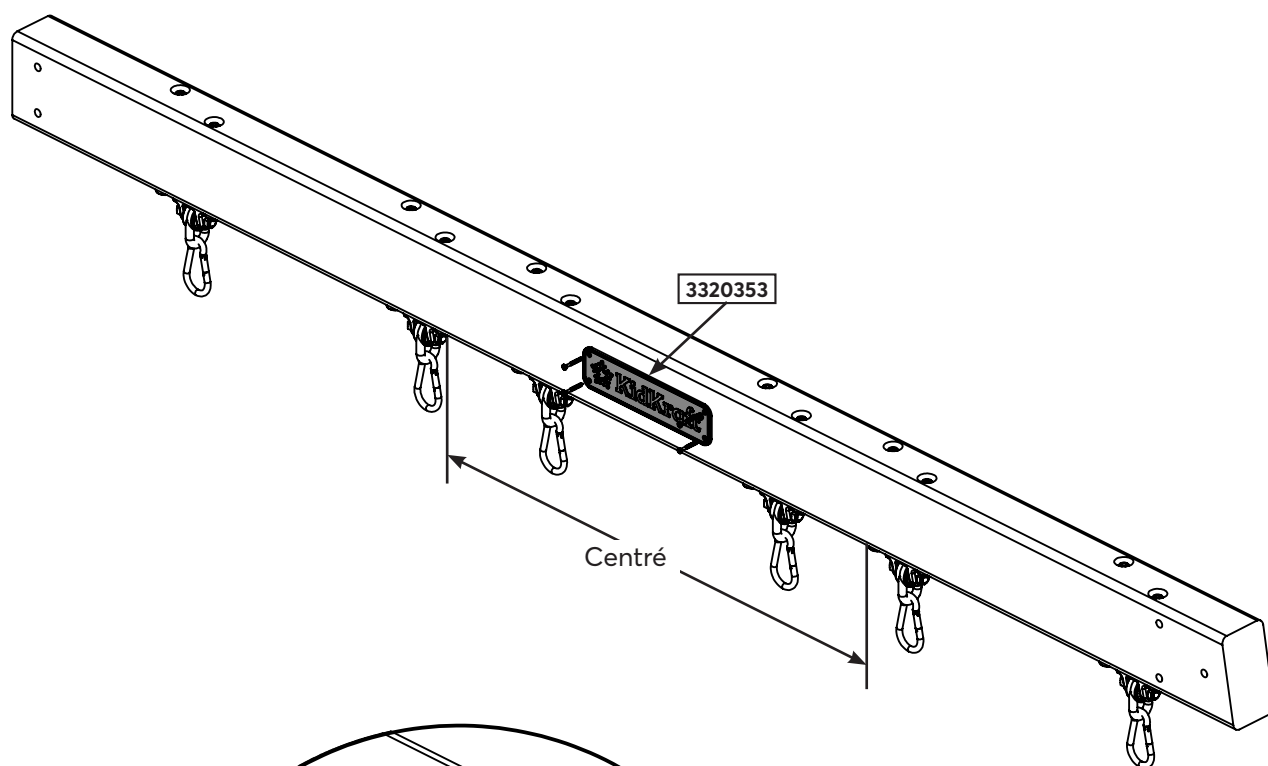


Quincaillerie


4 x (S20) #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

Autres pièces

1 x 3320353

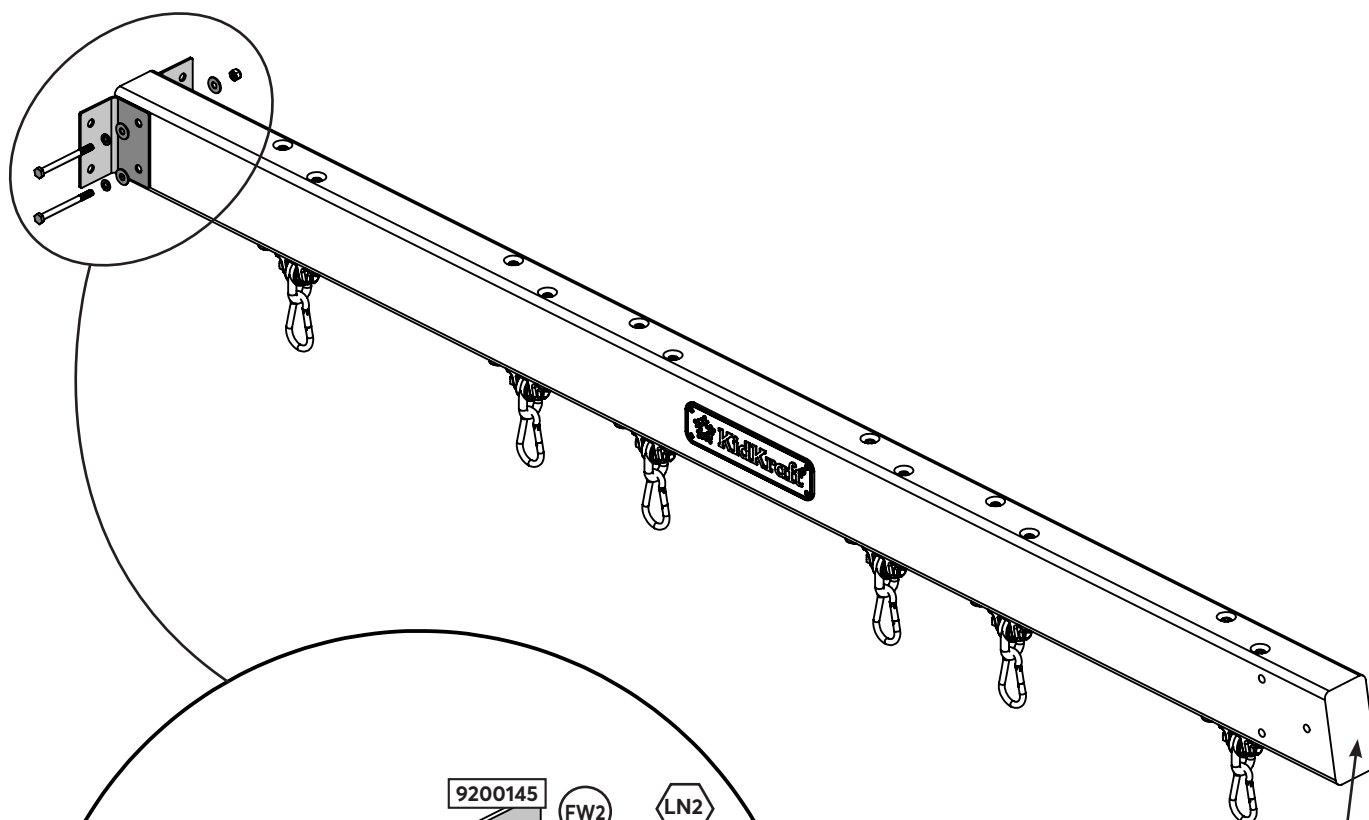

Notez
l'orientation
de l'angle

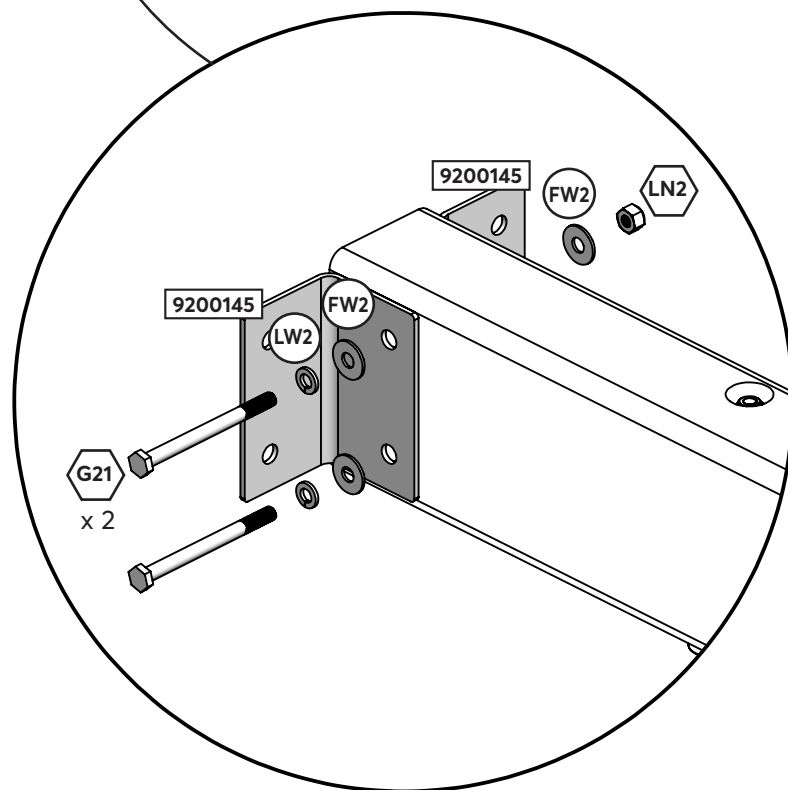

Quincaillerie


2 x 7.9 x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4 po) (FW2 x 2, LW2, LN2)

Autres pièces

2 x



Ne serrez pas les boulons avant l'étape suivante

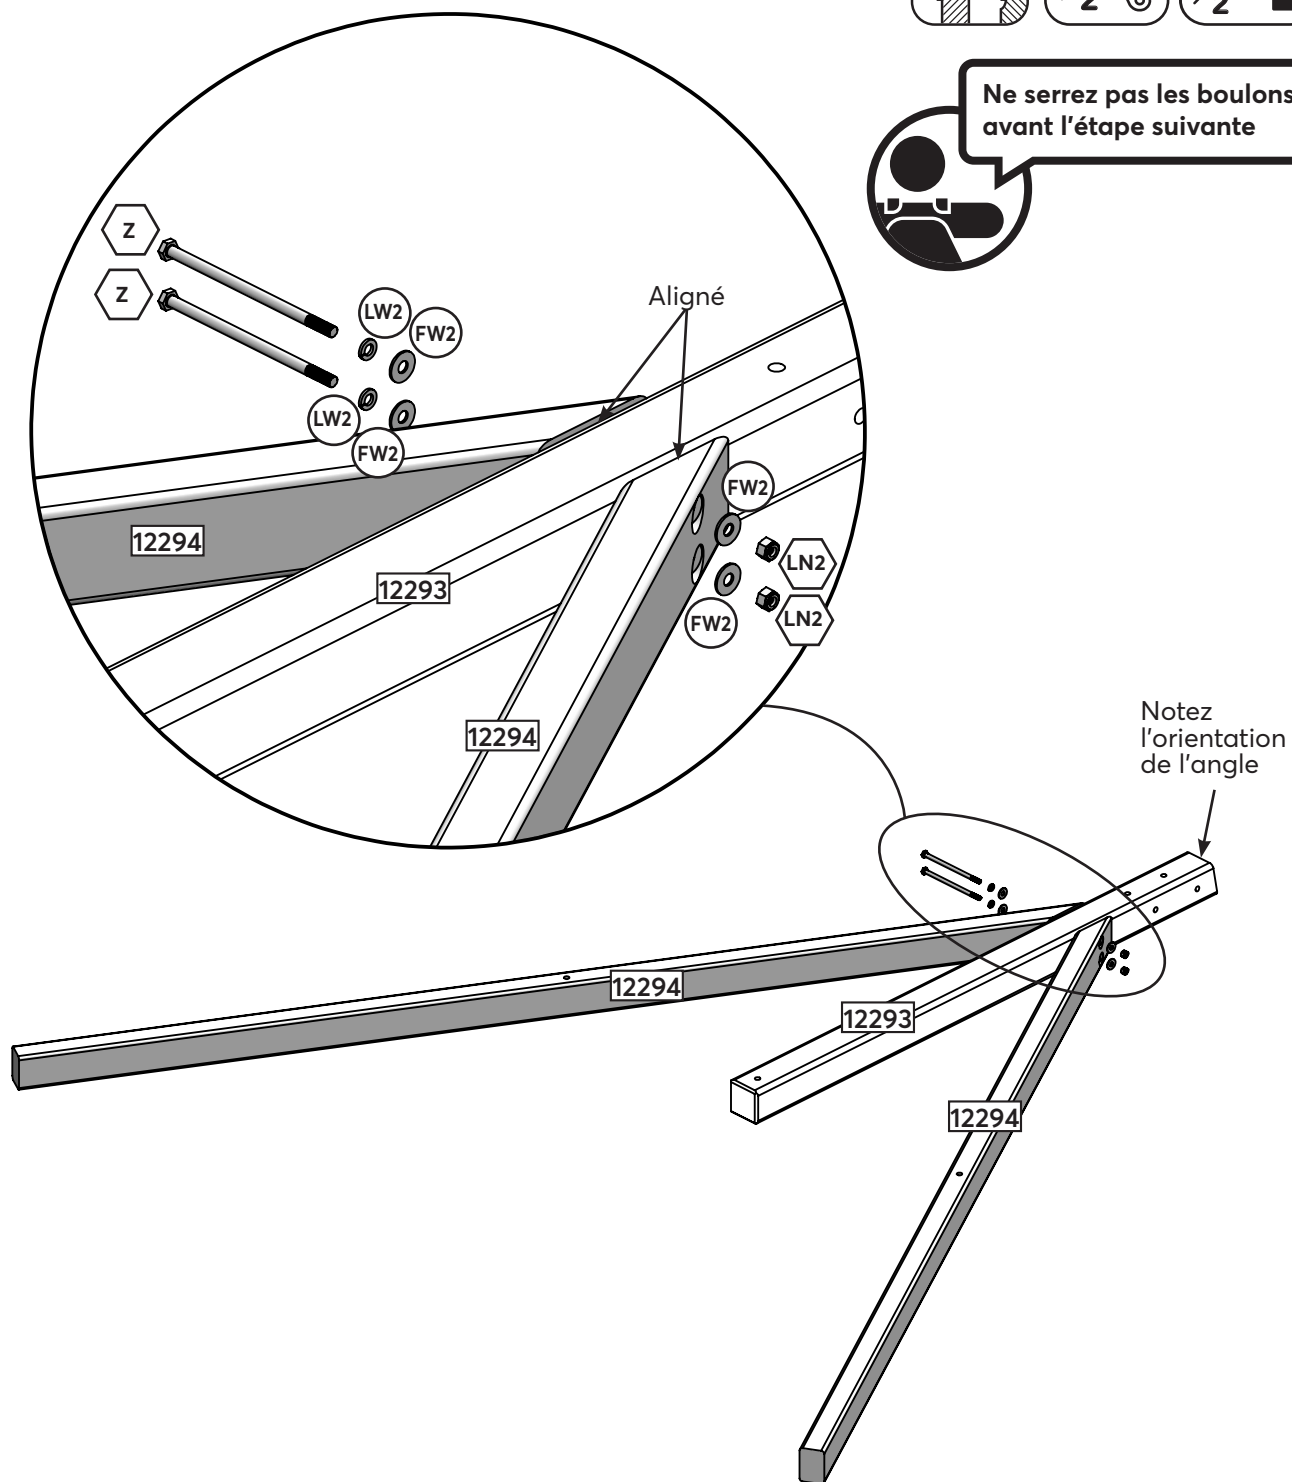

Pièces en bois

2 x 12294 50.8 x 76.2 x 2125.7 mm (2 x 3 x 86 11/16)

1 x 12293 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm (3 x 3 x 50 15/16)

Quincaillerie

2 x Z 7.9 x 152.4 mm (5/16 x 6 po) (LW2, FW2 x 2, LN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

50

IL EST IMPORTANT QUE CE BOULON SOIT FIXÉ. IL RÉDUIRA LA FISSURATION DU BOIS.

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

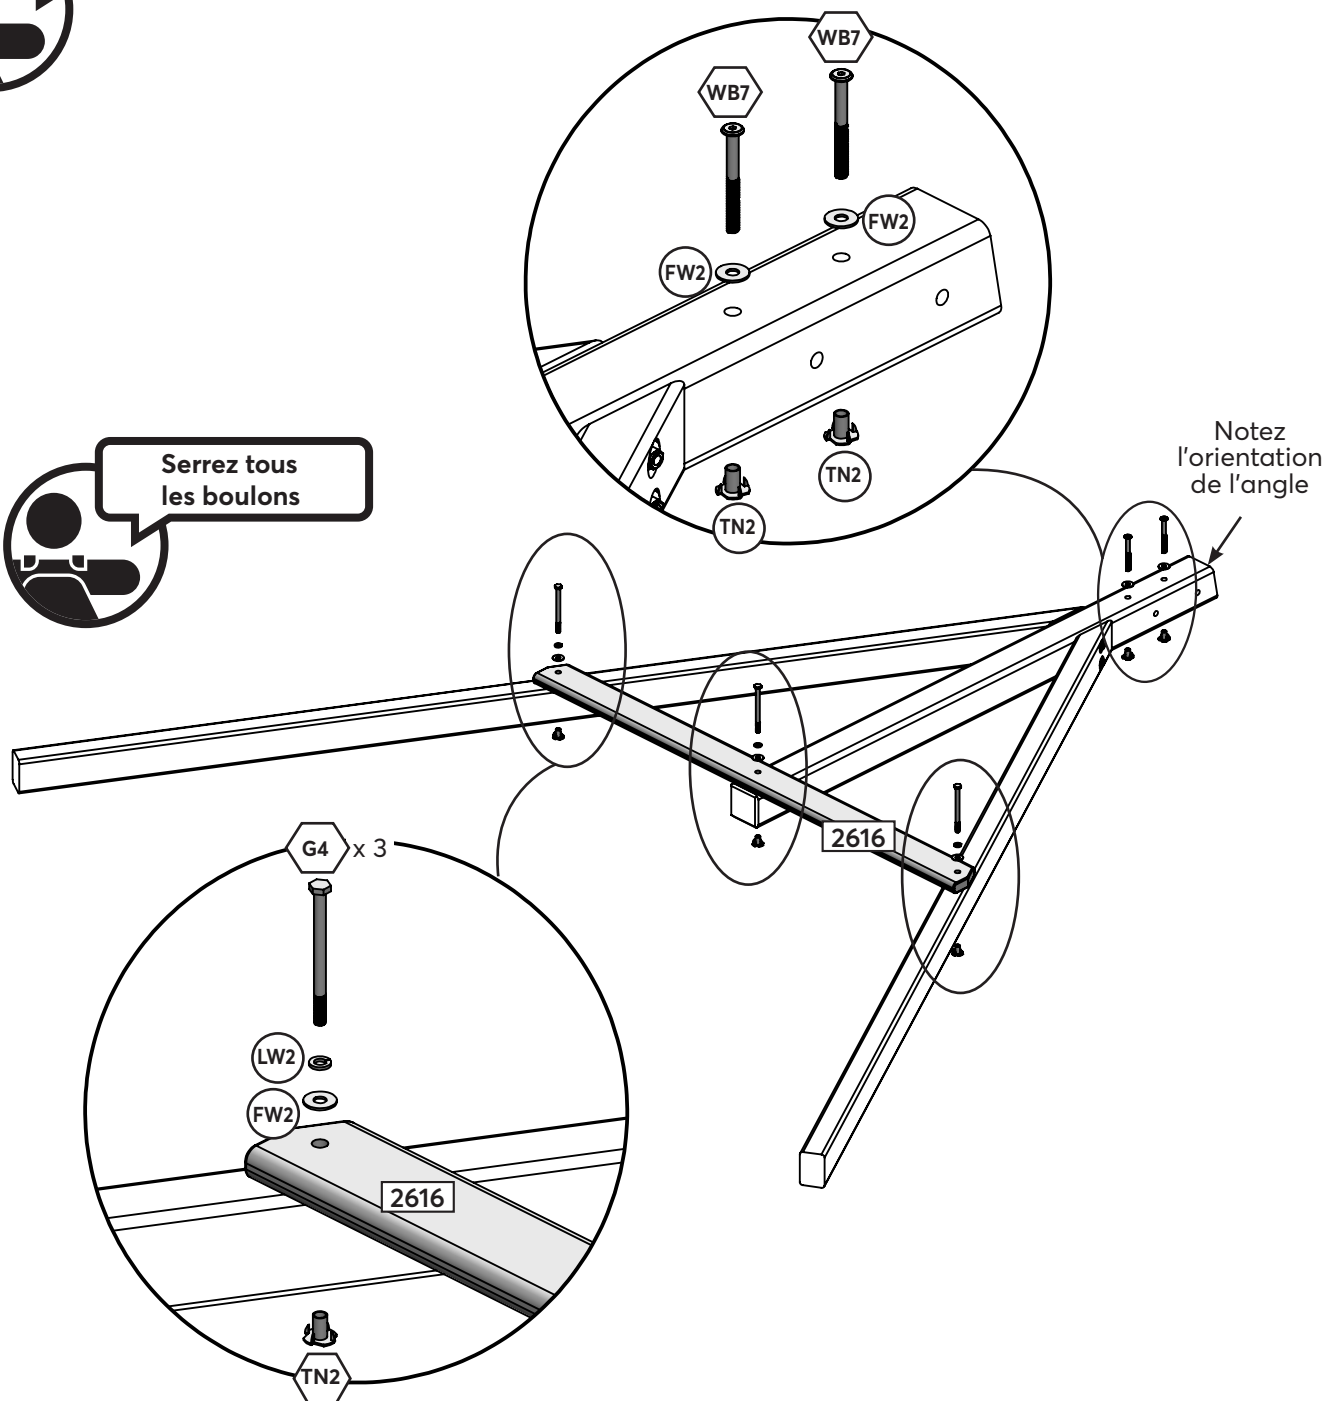

Pièces en bois

1 x **2616** 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm (15/16 x 3 1/4 x 46 1/2 po)

Quincaillerie

3 x **G4** 7.9 x 101.5 mm (5/16 x 4 po) (LW2, FW2, TN2)


2 x **WB7** 7.9 x 76.2 mm (5/16 x 3 po) (FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

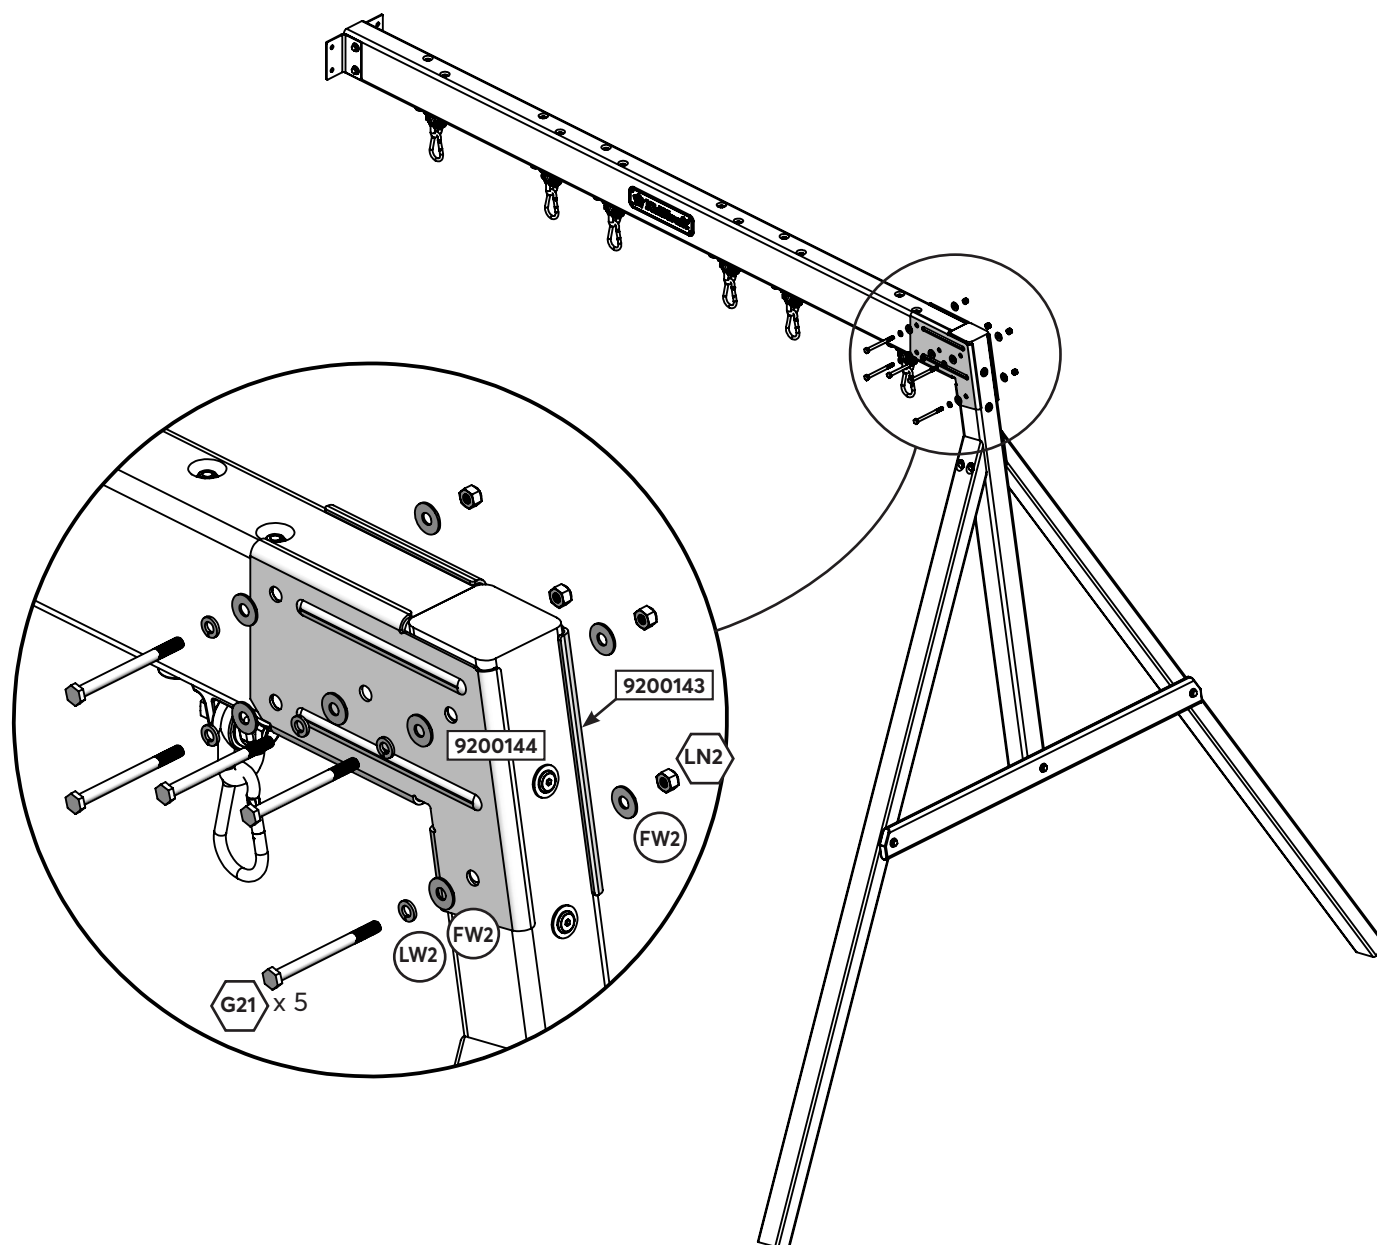



Quincaillerie

5 x  7.9 x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4 po) (FW2 x 2, LW2, LN2)

Autres pièces

1 x 



1 x 

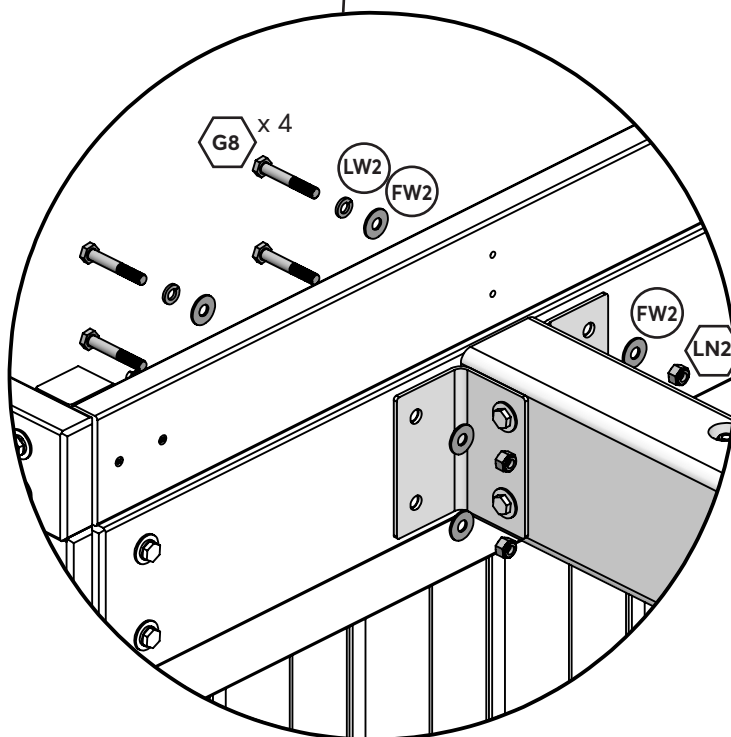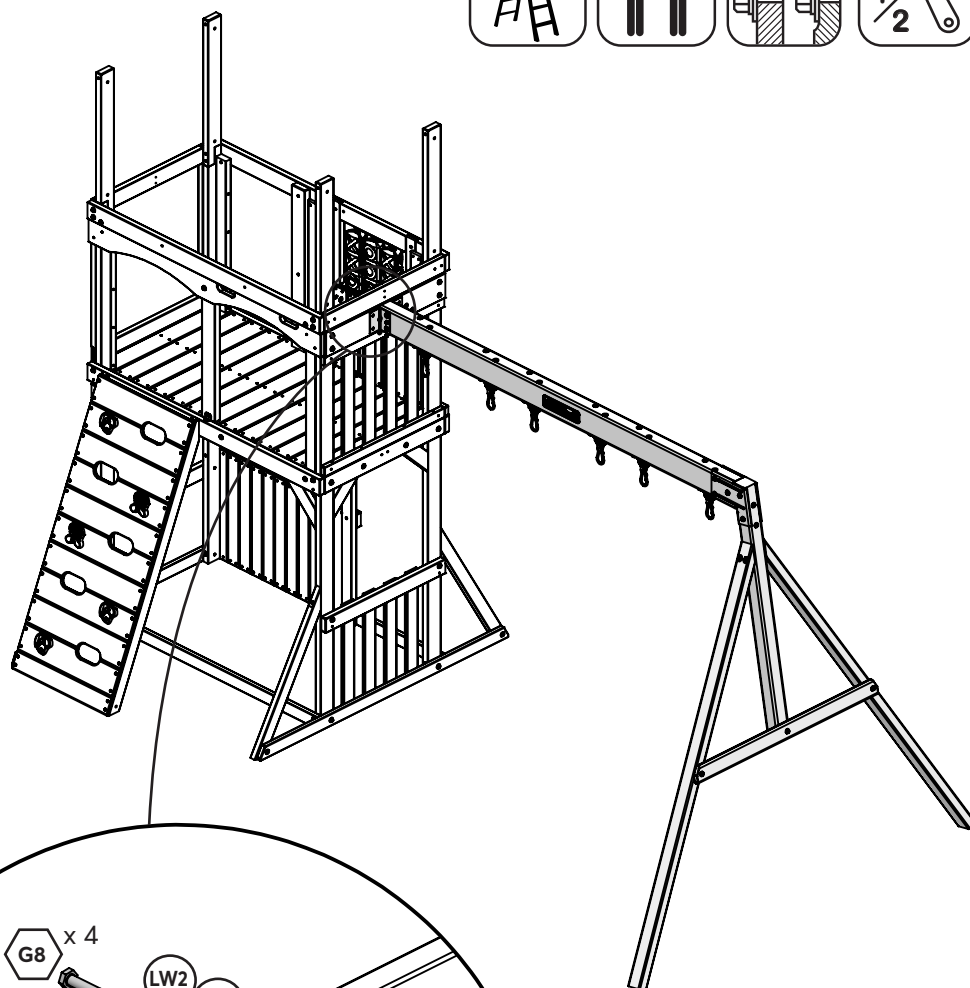


Quincaillerie

4 x 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2 po) (FW2 x 2, LW2, LN2)


53

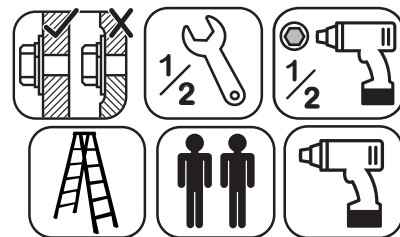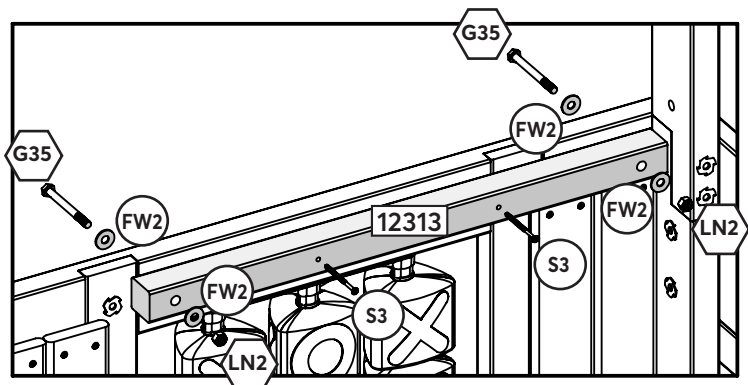

Ne pas fixer!
Sert uniquement
pour l'alignement.

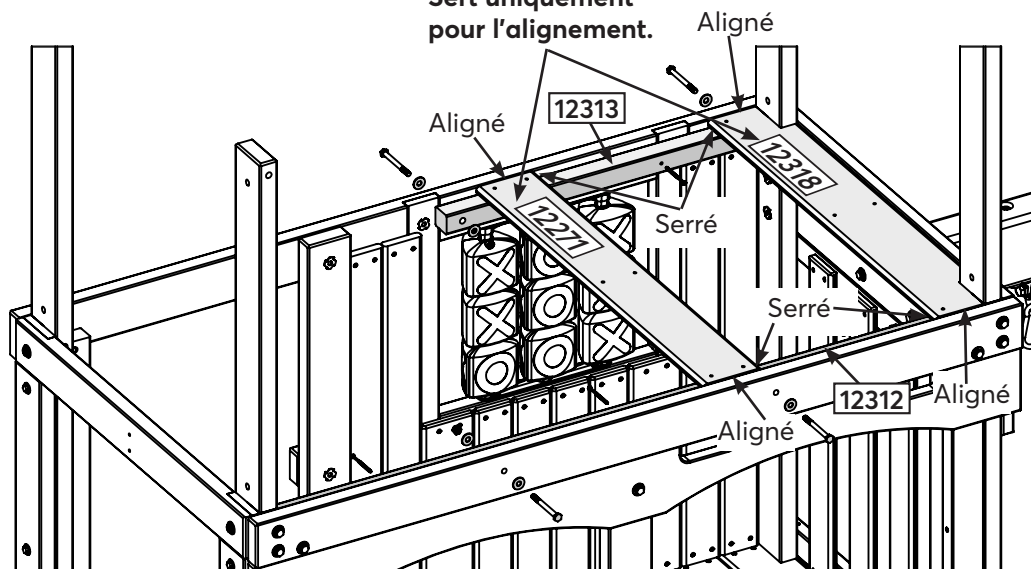

Vue tournée

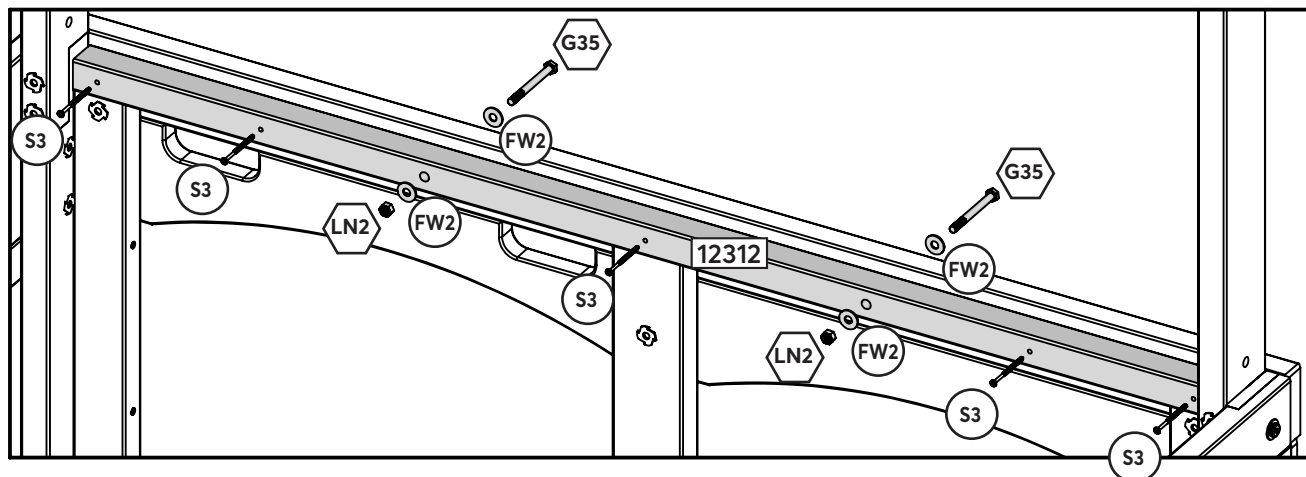

Pièces en bois

- 1 x 12312 38.1 x 38.1 x 1399.4 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 55 1/8 po)
- 1 x 12313 38.1 x 38.1 x 633.1 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 24 15/16 po)


Quincaillerie

- 7 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)
- 4 x G35 7.9 x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4 po) (FW2 x 2, LN2)



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

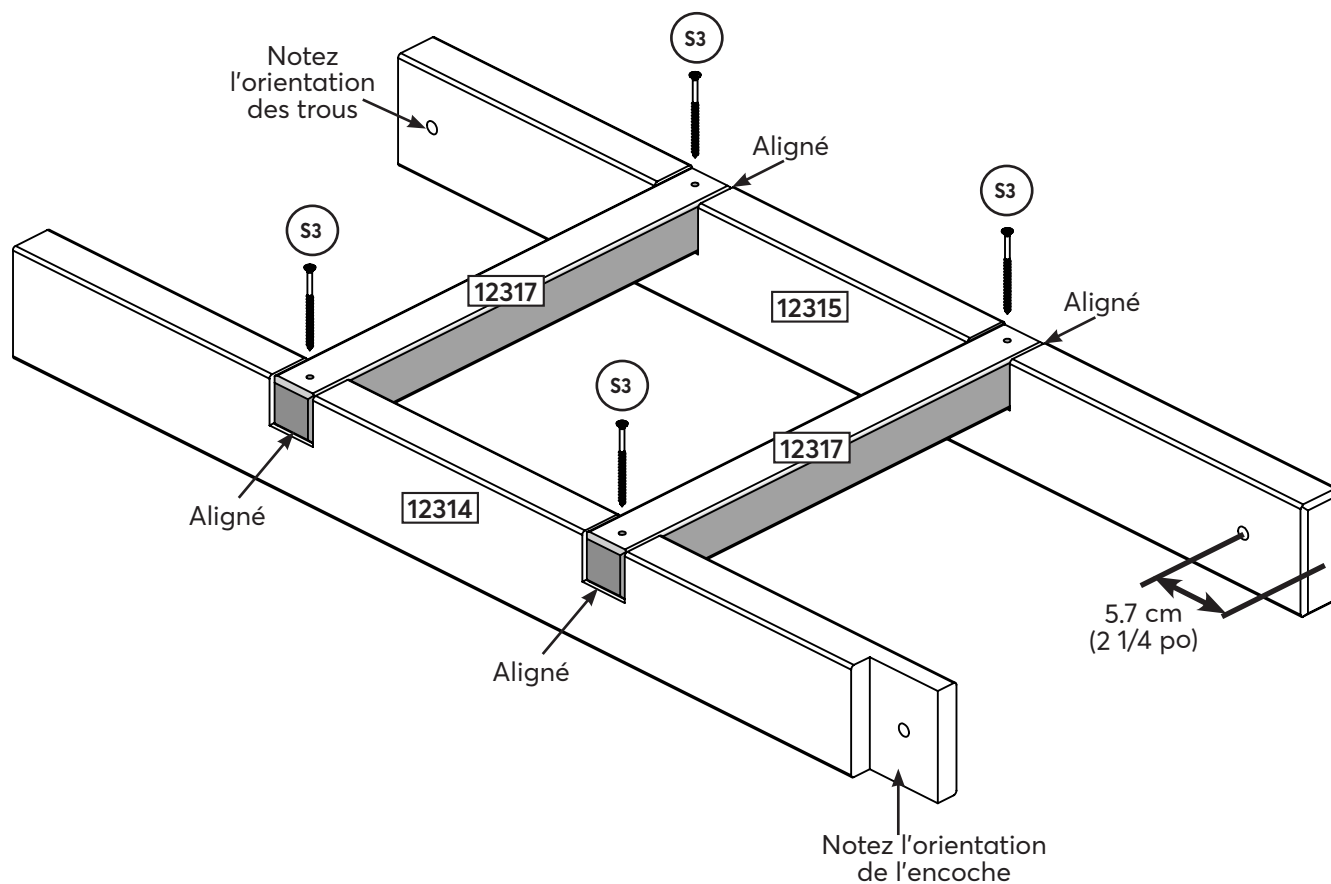


Pièces en bois

- 1 x 12314 34.9 x 85.7 x 847.7 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 33 3/8 po)
- 1 x 12315 34.9 x 85.7 x 847.7 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 33 3/8 po)
- 2 x 12317 38.1 x 38.1 x 395.3 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 15 9/16 po)

Quincaillerie

- 4 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

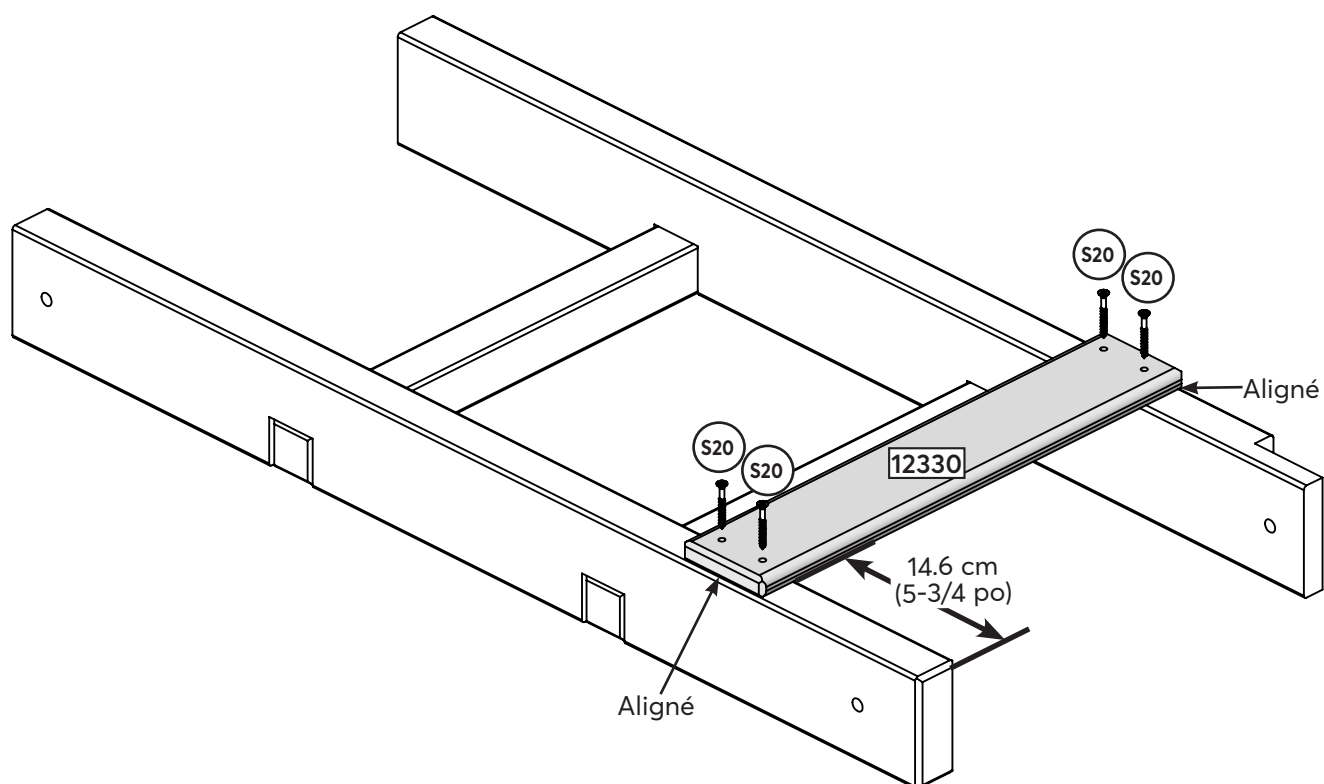

Pièces en bois

1 x **12330** 15.9 x 76.2 x 395.3 mm (5/8 x 3 x 15 9/16 po)

Quincaillerie


4 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

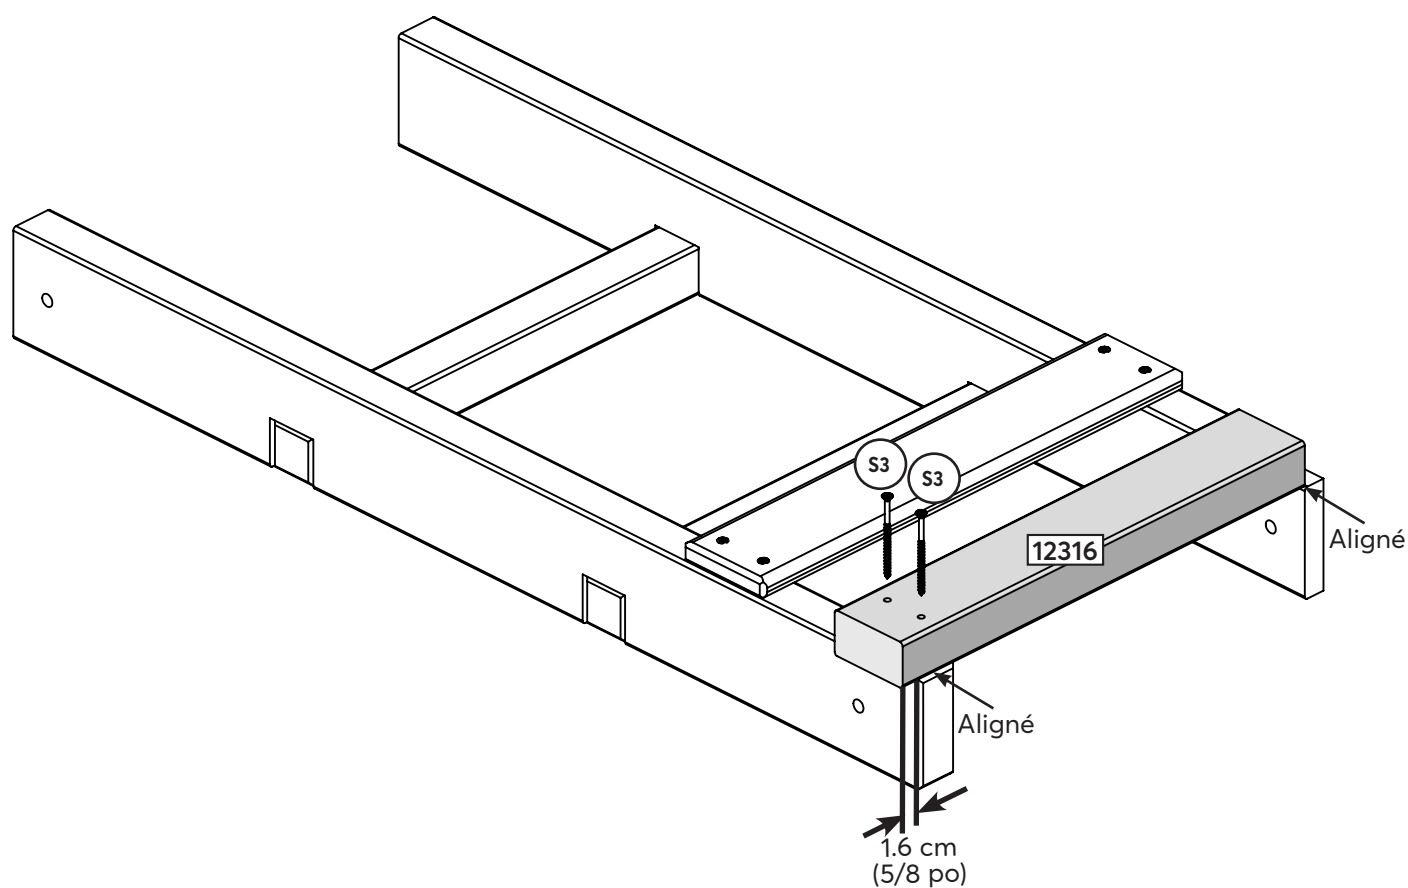


Pièces en bois



1 x 12316 34.9 x 63.5 x 376.3 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 14 13/16 po)

Quincaillerie

2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

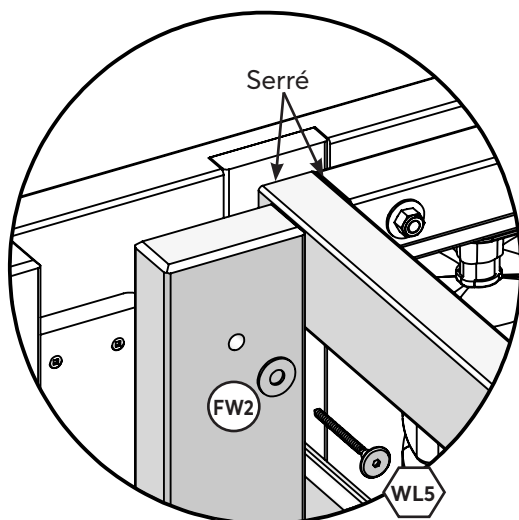

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour WL5.

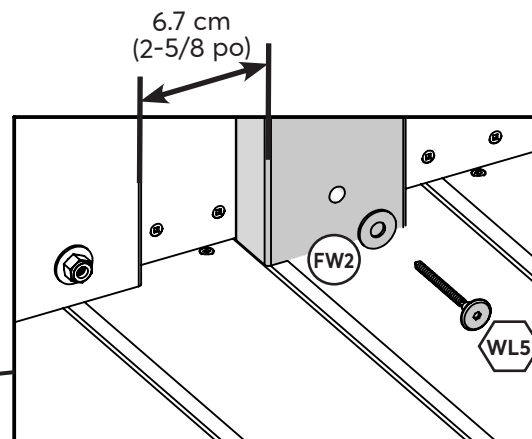
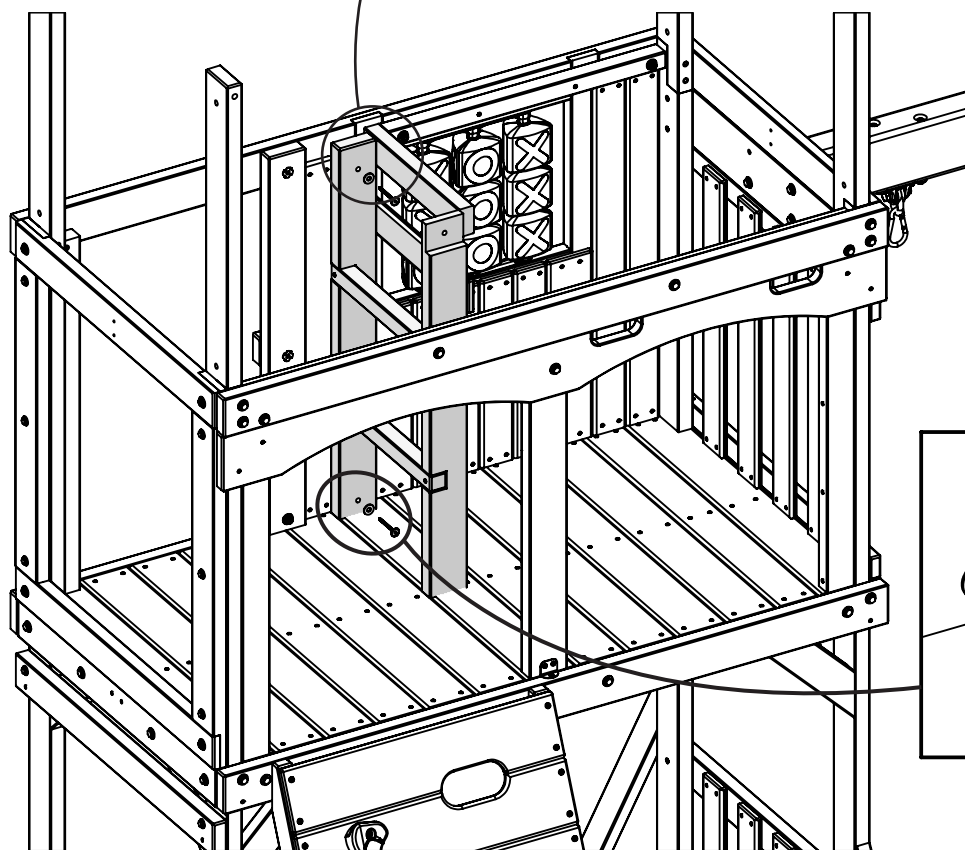


Quincaillerie

2 x  6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW2)

58

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

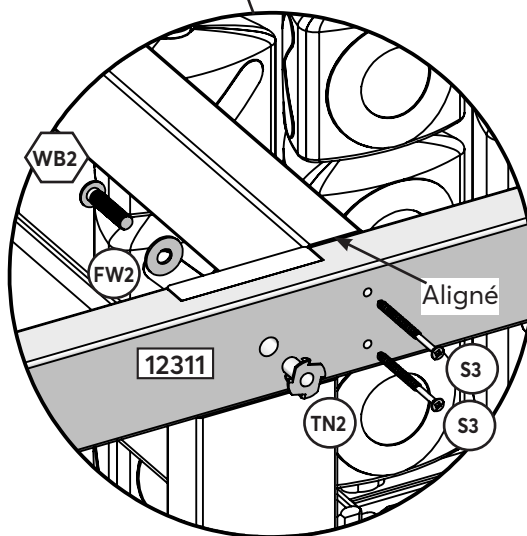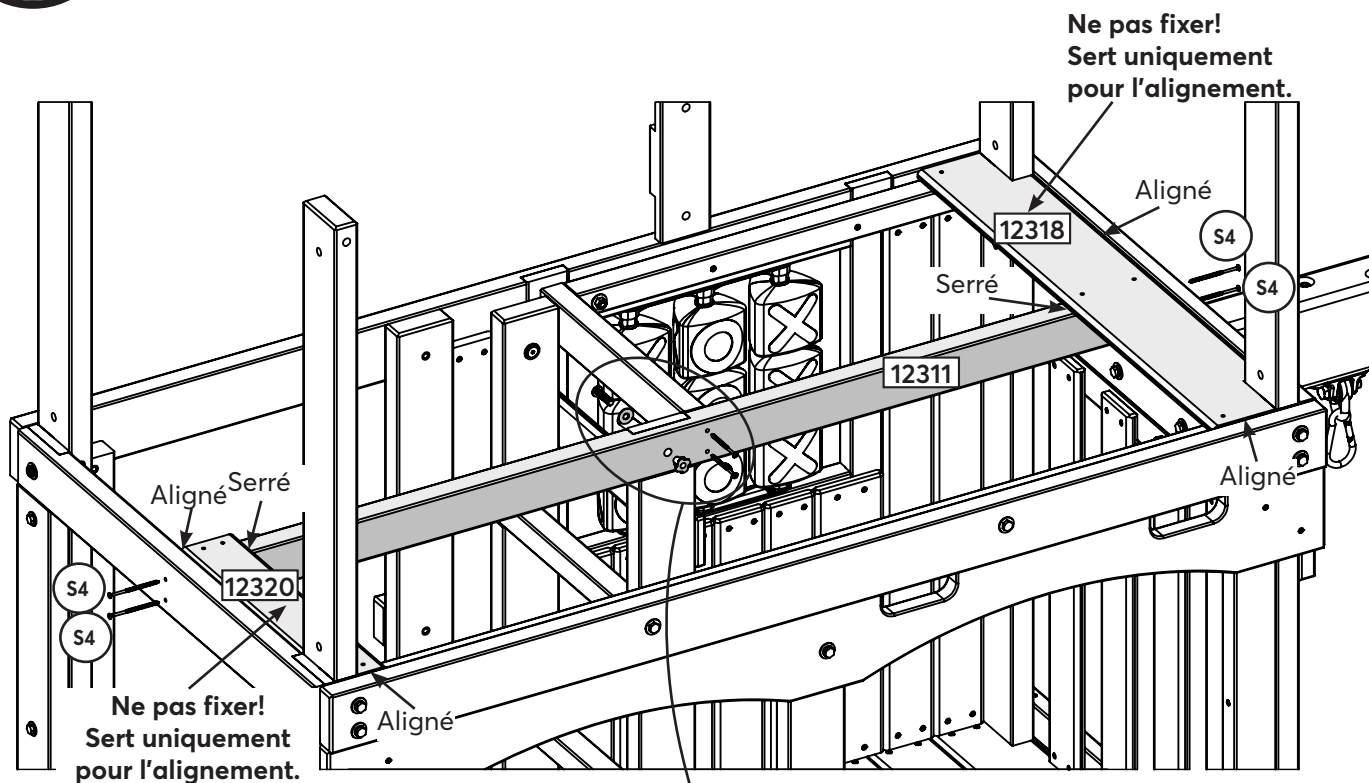

Pièces en bois

1 x **12311** 34.9 x 63.5 x 1473.2 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 58 po)

Quincaillerie

1 x **WB2** 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8 po) (FW2, TN2)



2 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

4 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)



kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

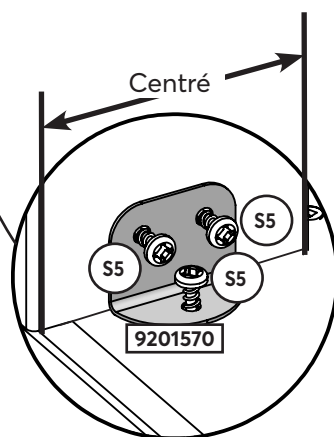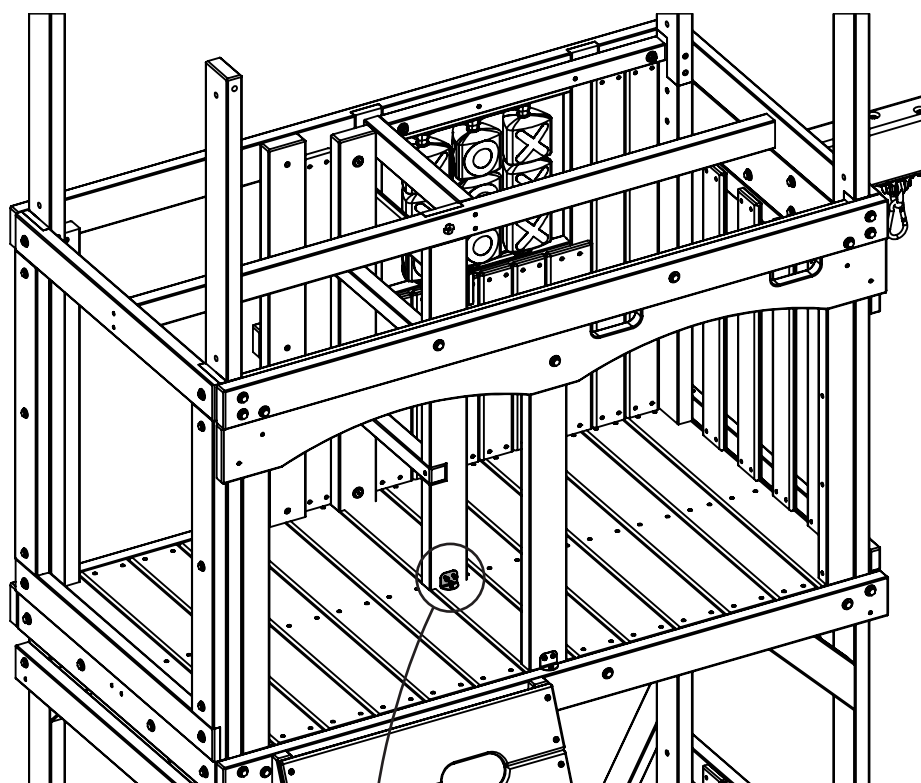

Quincaillerie

3 x  #8 x 12.7 mm (#8 x 1/2 po)


Autres pièces

1 x  9201570

Espacez les planches
de façon égale



Remarque : structure partiellement représentée
pour plus de clarté.

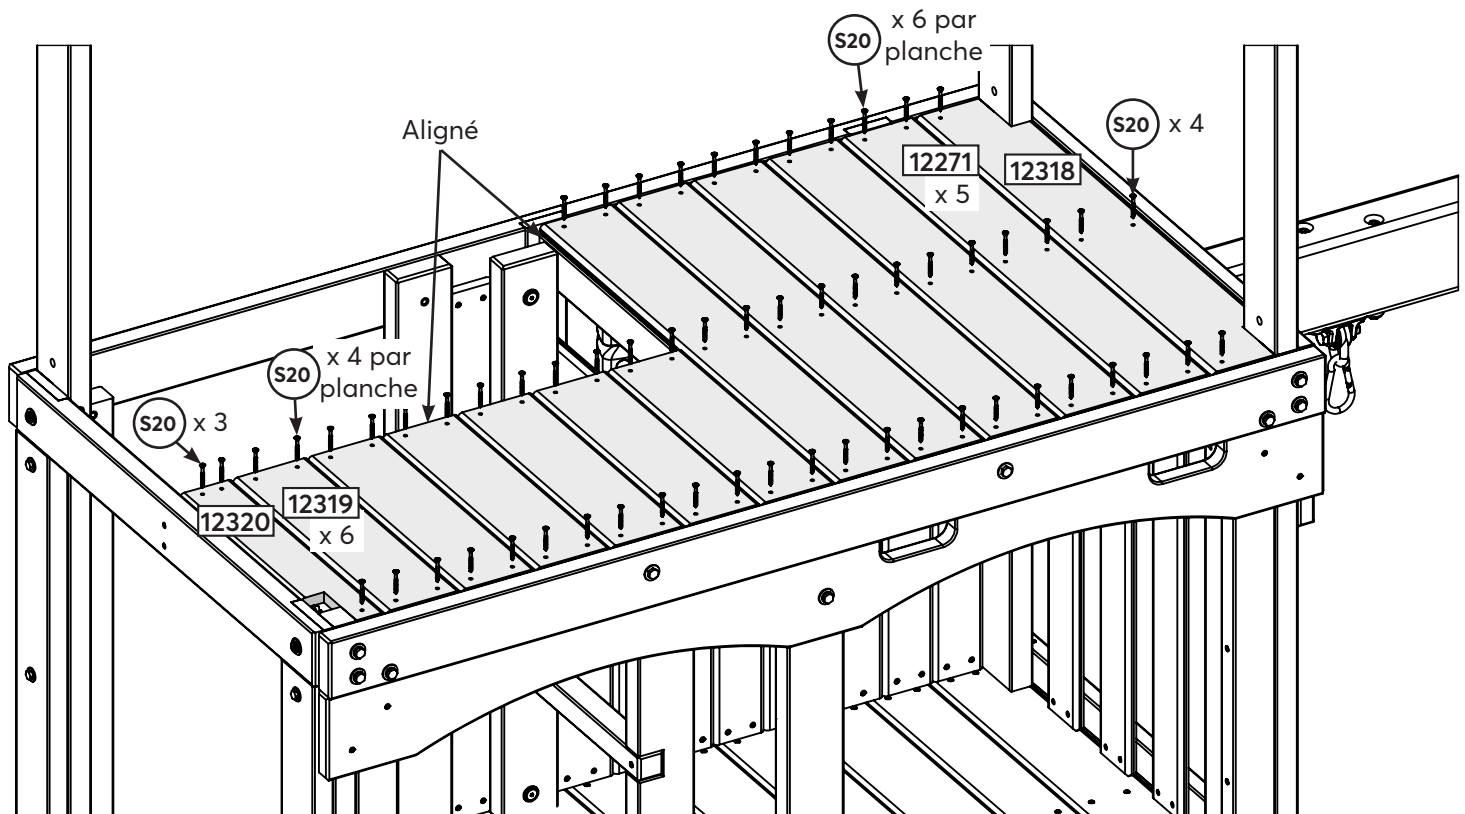

Pièces en bois

- 1 x 12318 15.9 x 130 x 783.4 mm (5/8 x 5 1/8 x 30 13/16 po)
- 6 x 12319 15.9 x 114.3 x 409.6 mm (5/8 x 4 1/2 x 16 1/8 po)
- 1 x 12320 15.9 x 80 x 409.6 mm (5/8 x 3 1/8 x 16 1/8 po)
- 5 x 12271 15.9 x 114.3 x 783.4 mm (5/8 x 4 1/2 x 30 13/16 po)

Quincaillerie



- 61 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


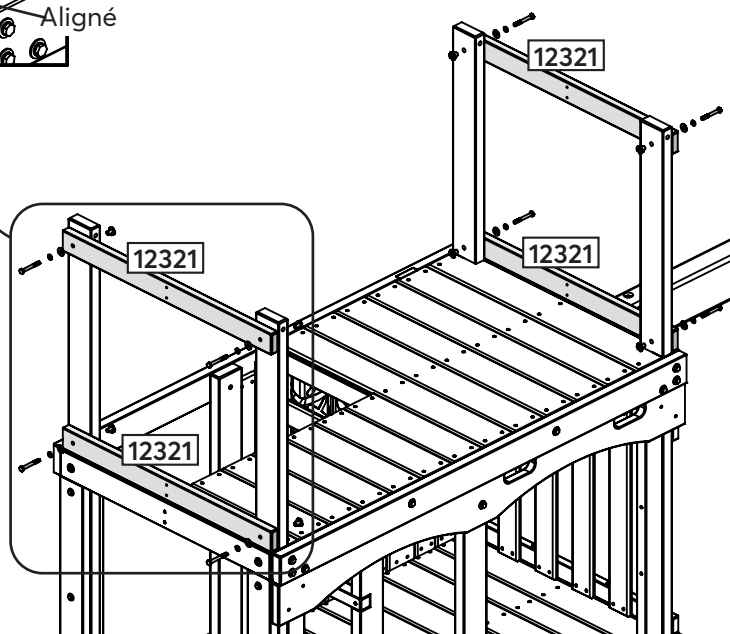
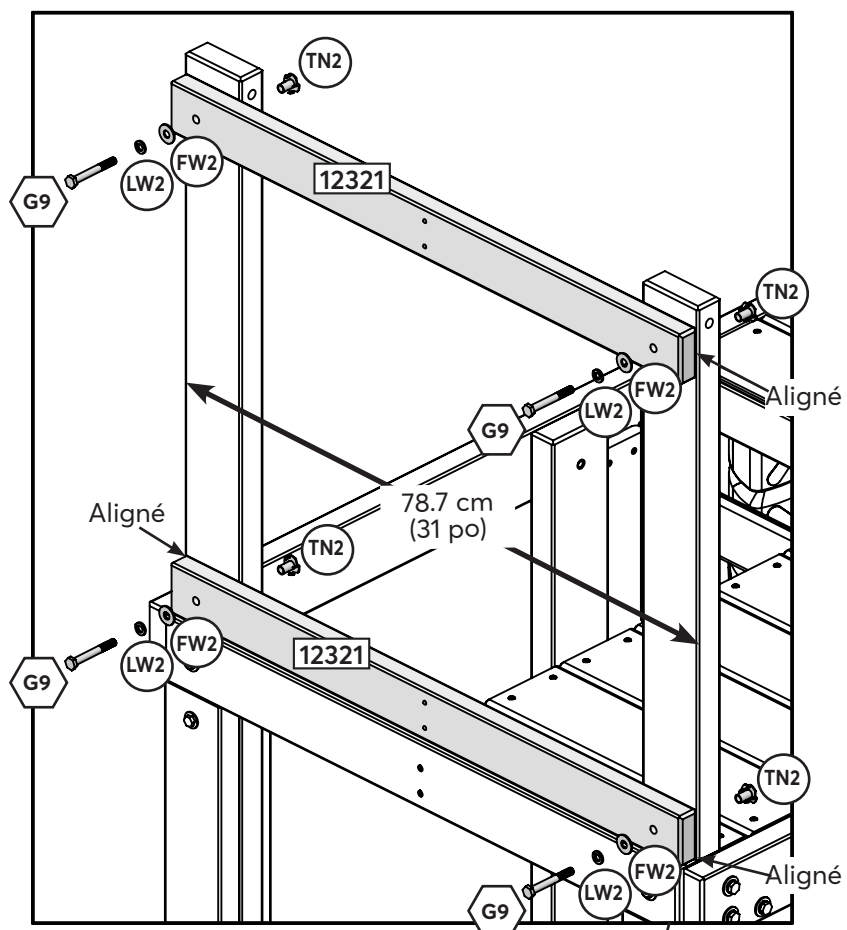


Pièces en bois

4 x 12321 25.4 x 63.5 x 784.2 mm (1 x 2 1/2 x 30 7/8 po)

Quincaillerie

8 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2 po) (LW2, FW2, TN2)

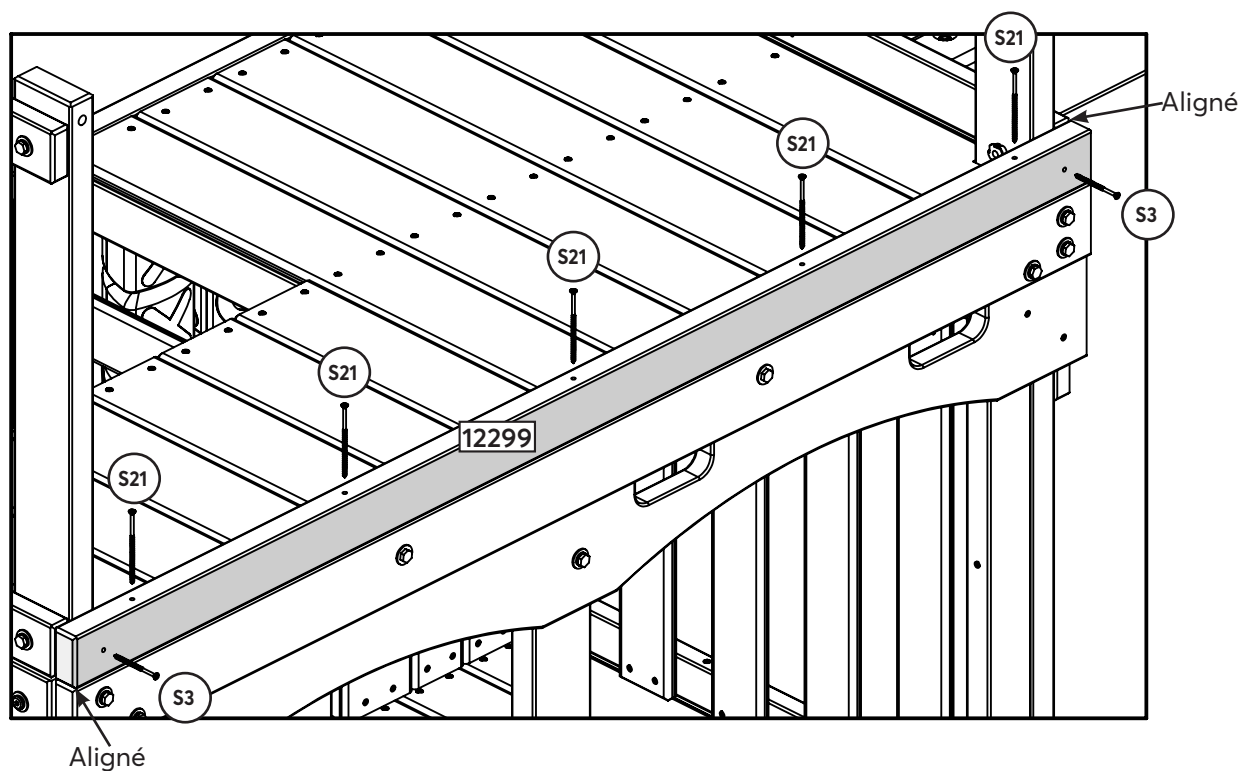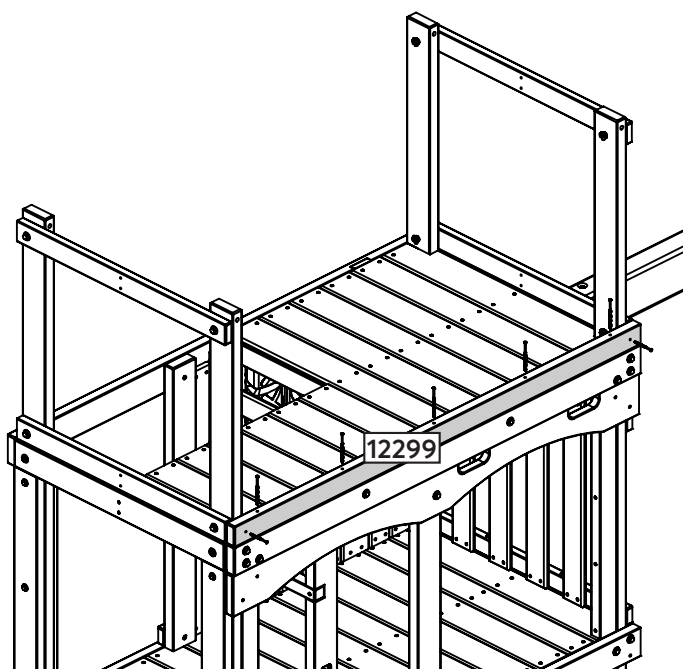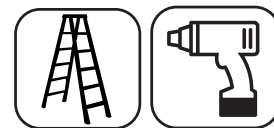




Pièces en bois

1 x 12299 31.8 x 63.5 x 1524 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 60 po)

Quincaillerie

5 x S21 #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)

2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

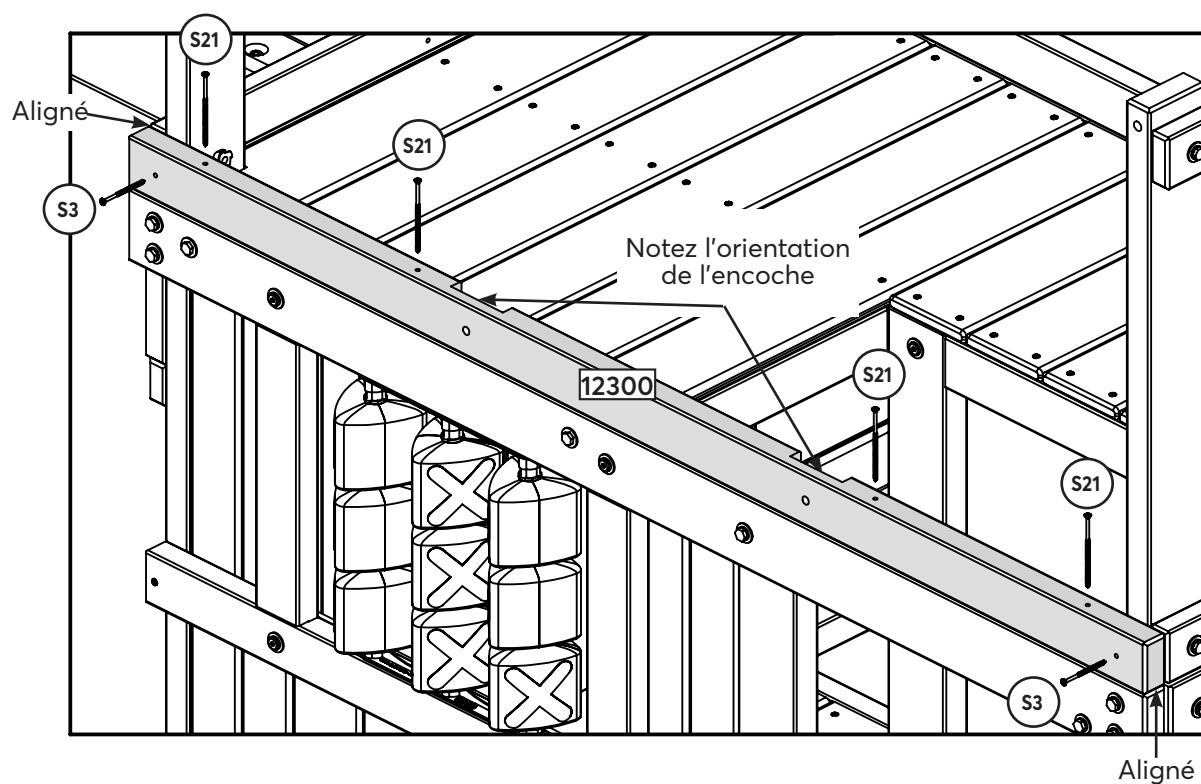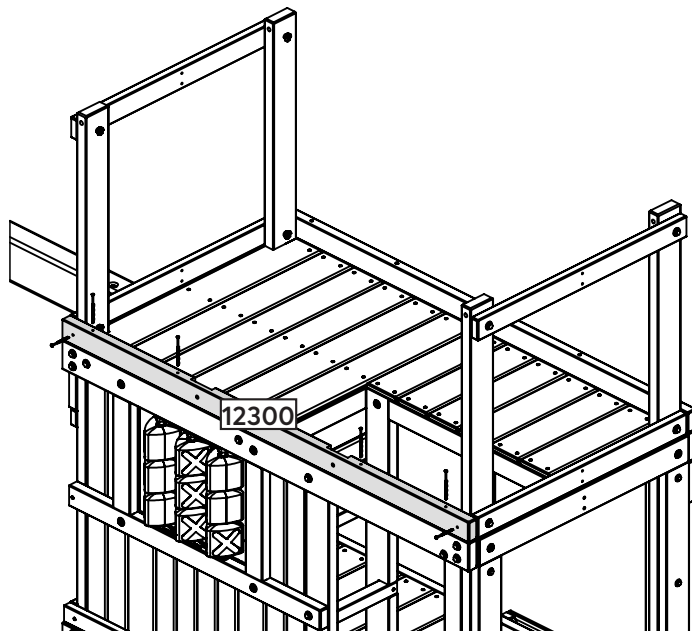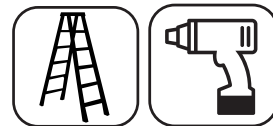



Pièces en bois

1 x 12300 31.8 x 63.5 x 1524 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 60 po)

Quincaillerie

4 x S21 #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)

2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

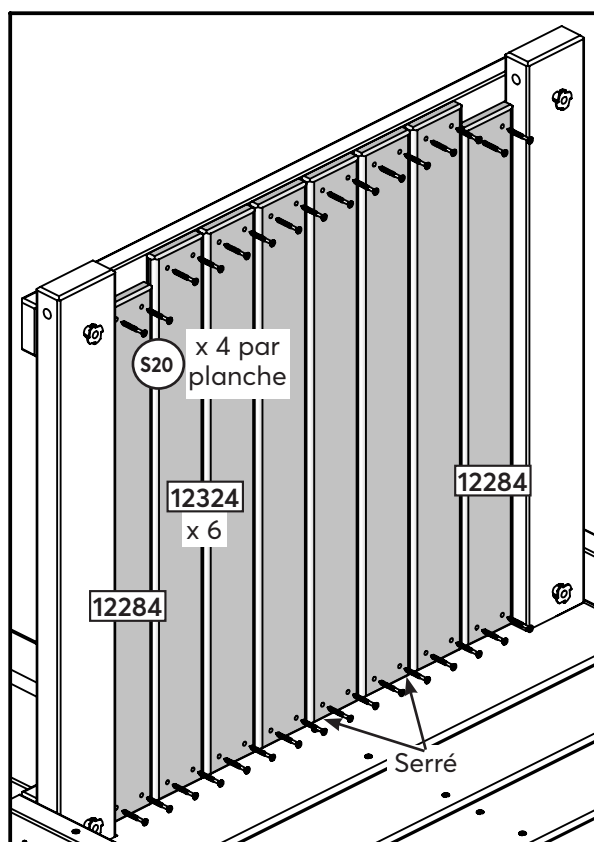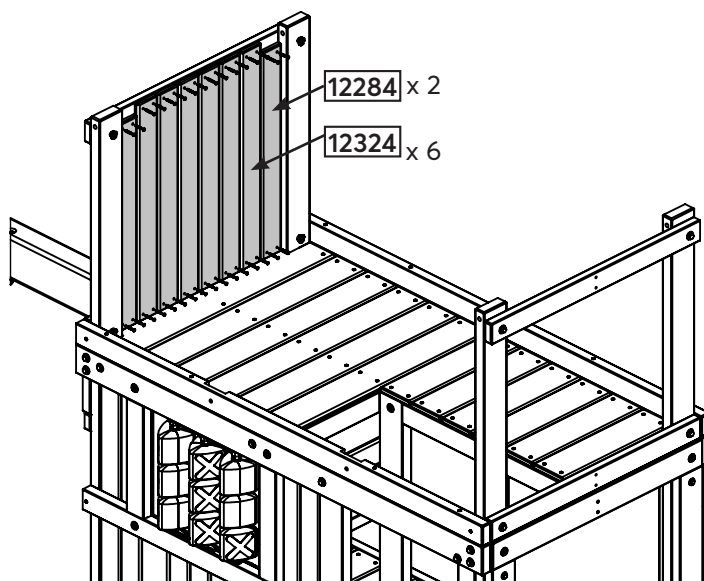


Pièces en bois

2 x 12284 15.9 x 76.2 x 635 mm (5/8 x 3 x 25 po)
 6 x 12324 15.9 x 76.2 x 666.8 mm (5/8 x 3 x 26 1/4 po)


Quincaillerie

32 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

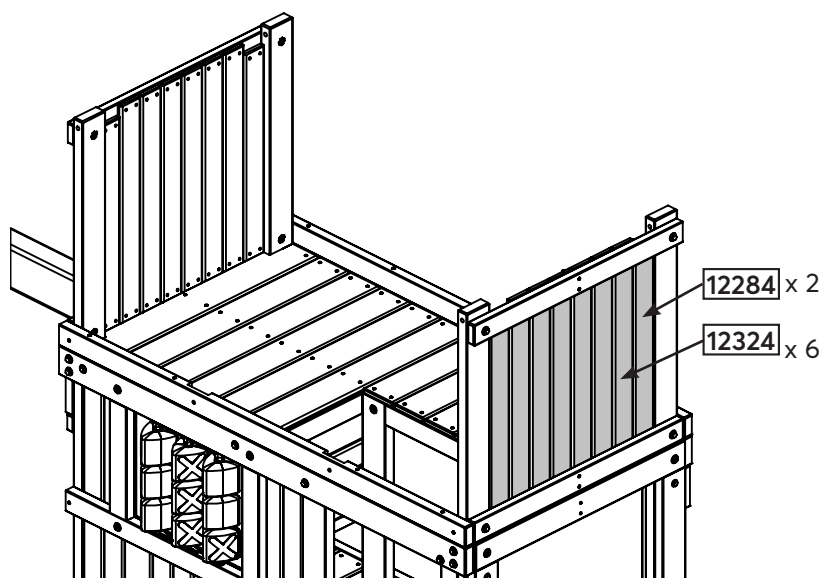

Espacez les planches
de façon égale

Vue tournée

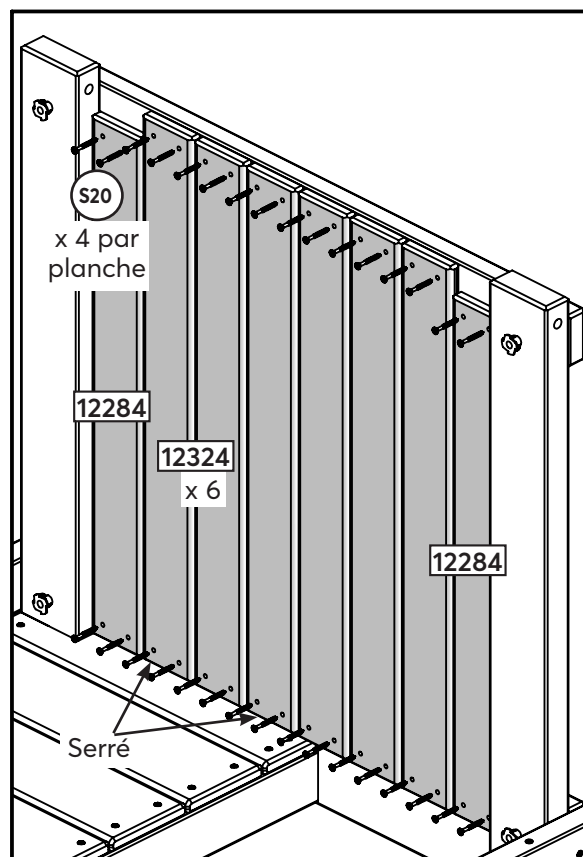

Pièces en bois

2 x 12284 15.9 x 76.2 x 635 mm (5/8 x 3 x 25 po)
6 x 12324 15.9 x 76.2 x 666.8 mm (5/8 x 3 x 26 1/4 po)

Quincaillerie

32 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

66

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit.

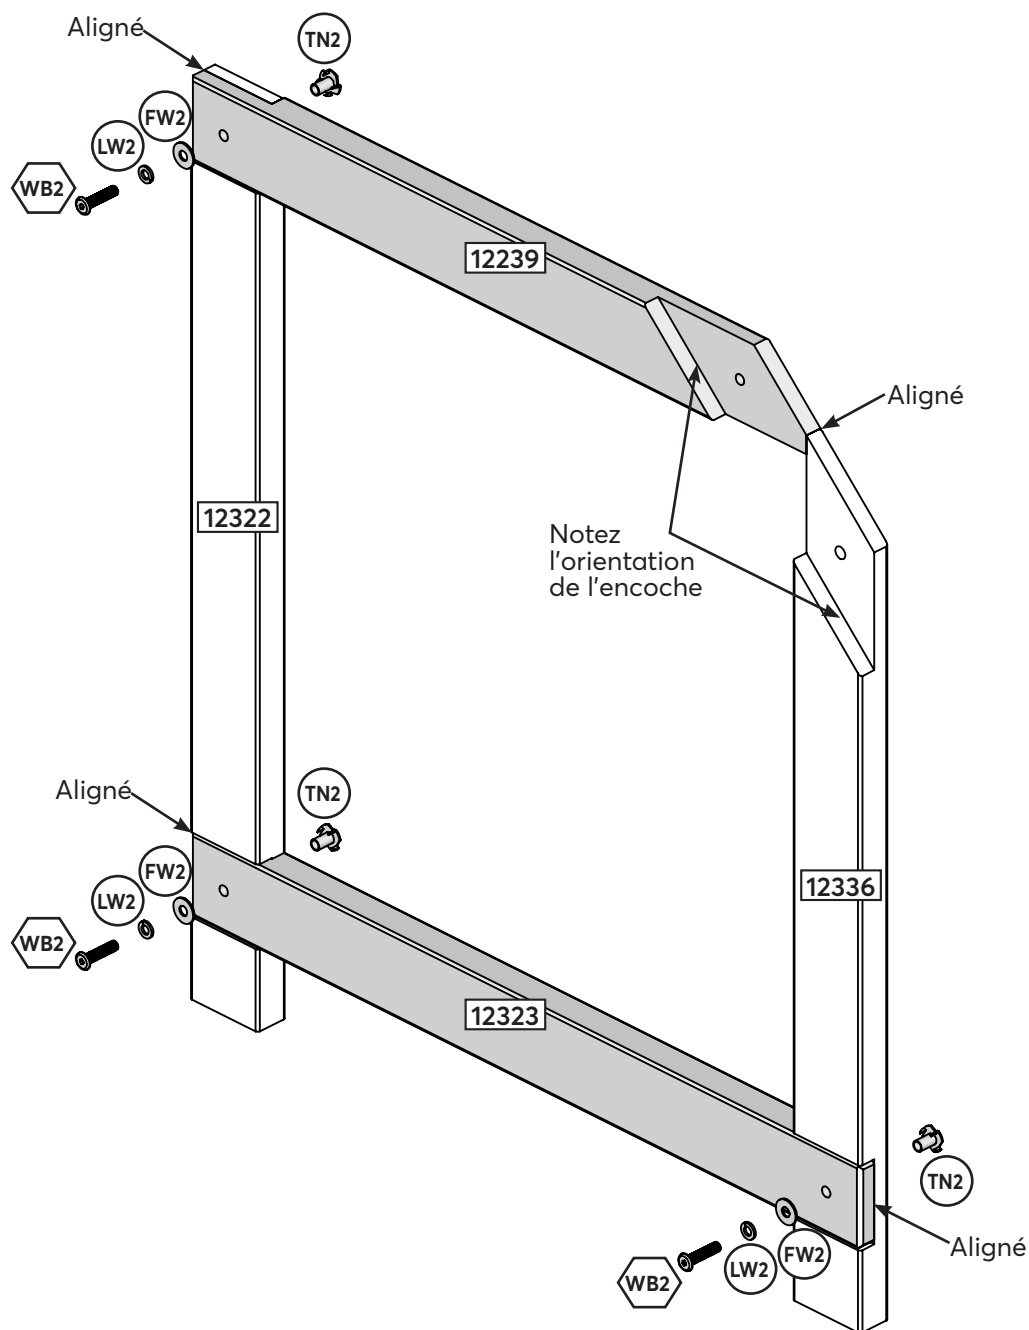

Pièces en bois

1 x 12239 31.8 x 76.2 x 676.3 mm (1 1/4 x 3 x 26 5/8 po)

1 x 12322 31.8 x 76.2 x 844.6 mm (1 1/4 x 3 x 33 1/4 po)

1 x 12323 31.8 x 76.2 x 752.5 mm (1 1/4 x 3 x 29 5/8 po)

1 x 12336 31.8 x 76.2 x 785.7 mm (1 1/4 x 3 x 30 15/16 po)

Quincaillerie

3 x WB2 7.9 x 34.9 mm

(5/16 x 1-3/8 po) (LW2, FW2, TN2)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

67

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

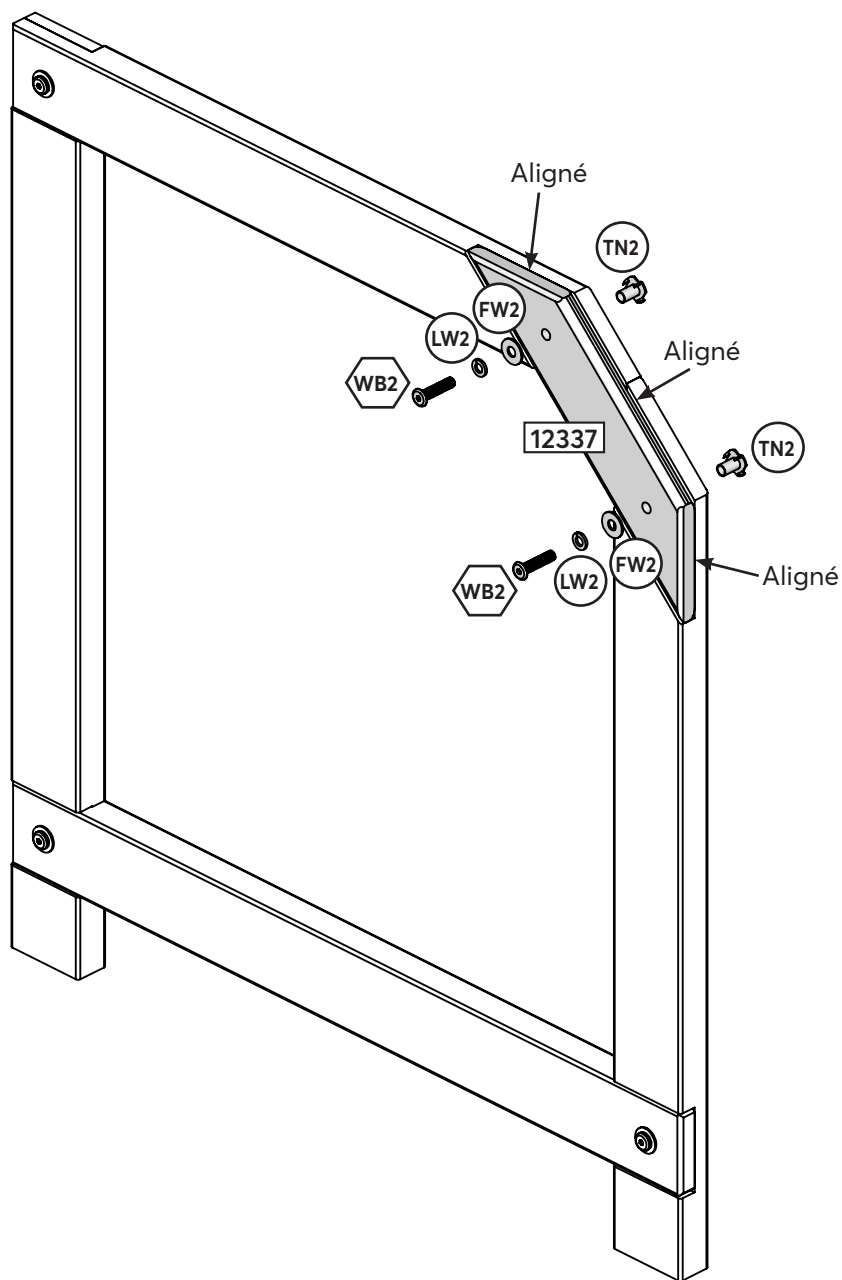

Pièces en bois

1 x 12337 15.9 x 76.2 x 343.5 mm (5/8 x 3 x 13 1/2 po)

Quincaillerie


2 x WB2 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8 po) (LW2, FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

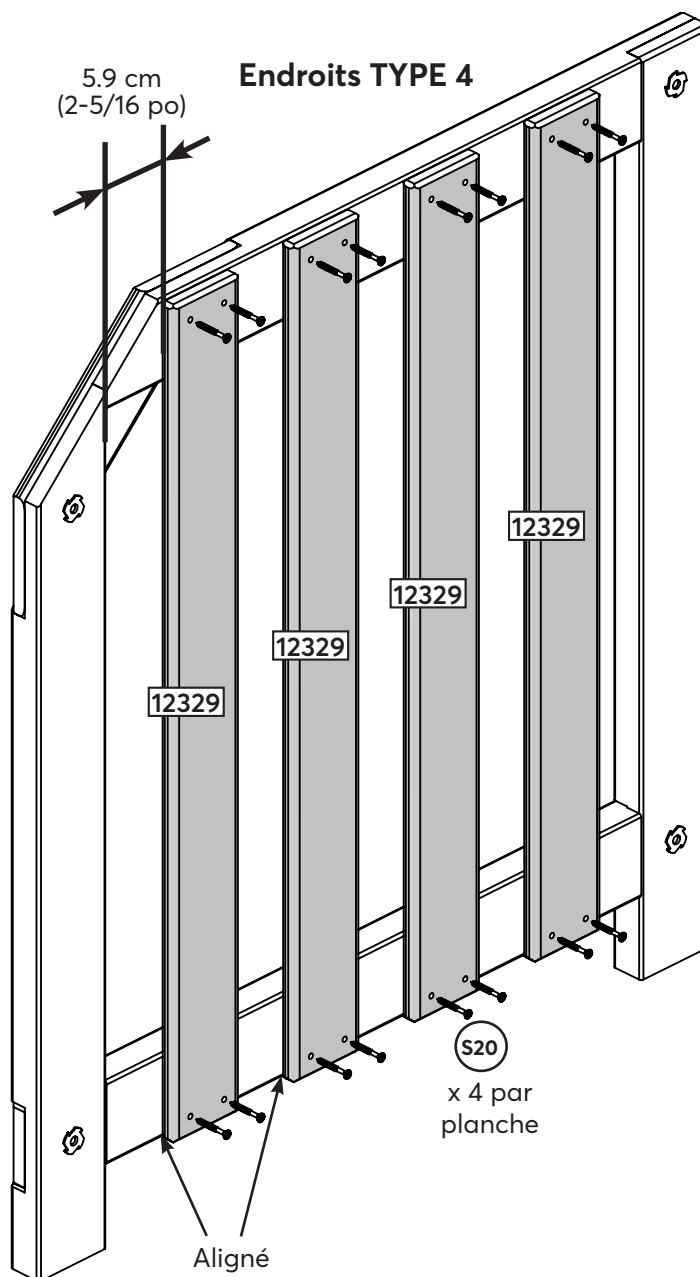

Pièces en bois

4 x 12329 15.9 x 76.2 x 768.3 mm (5/8 x 3 x 30 1/4 po)

Quincaillerie

16 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

69

Pré-percer chaque trou à l'aide
d'une mèche de 3 mm (1/8 po)
pour WL3.

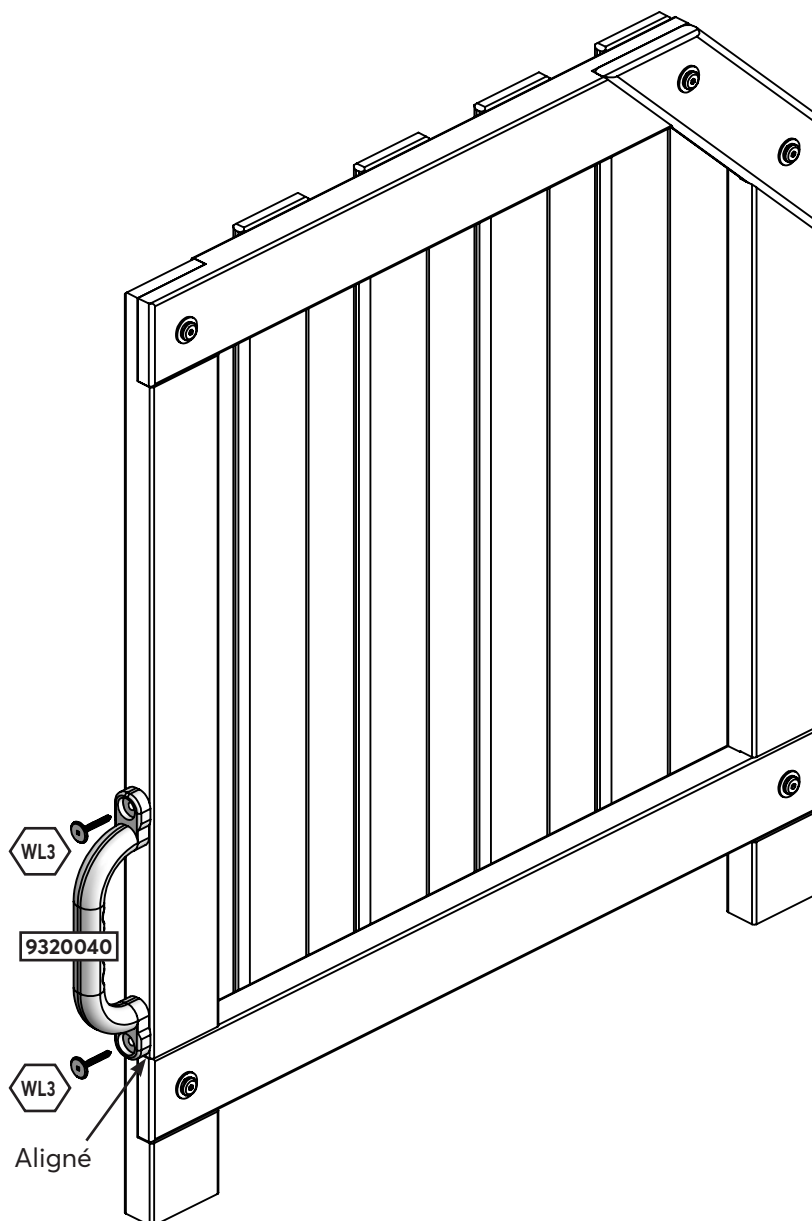


Quincaillerie

2 x  6.4 x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8 po)


Autres pièces

1 x 

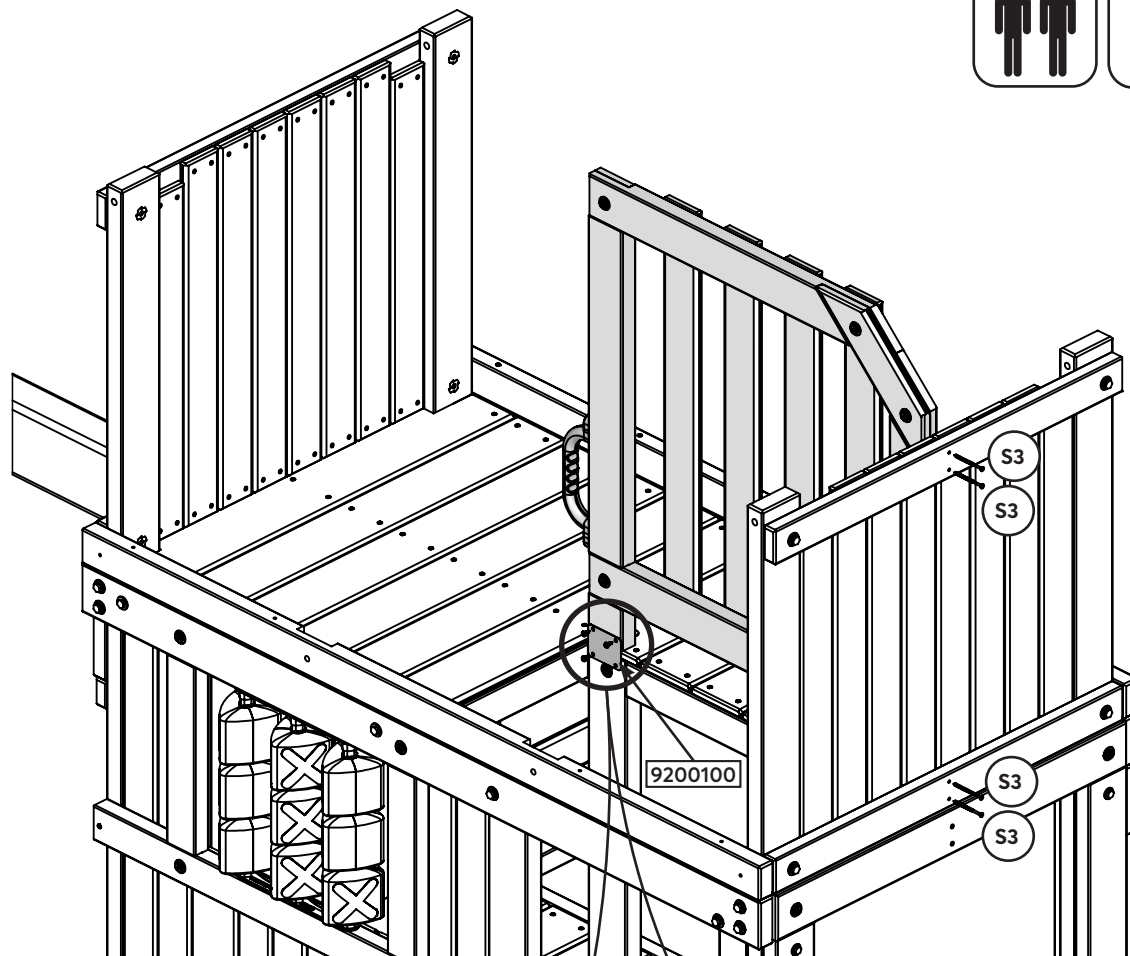


Vue avant

Vue arrière

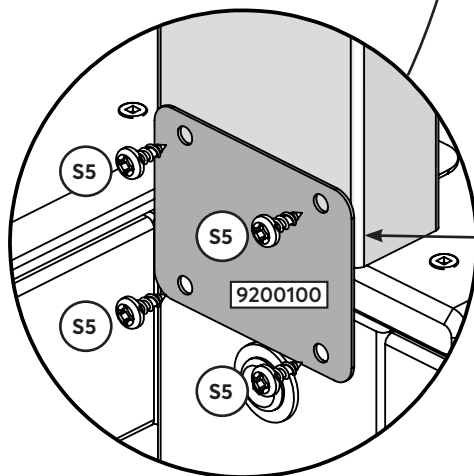

Aligné

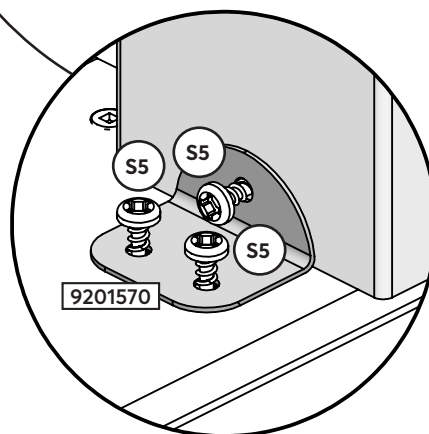**Quincaillerie**

4 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

7 x S5 #8 x 12.7 mm (#8 x 1/2 po)

Autres pièces

1 x 9200100

1 x 9201570



KidKraft®
 MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com
customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

71



Répétez cette étape
deux fois.

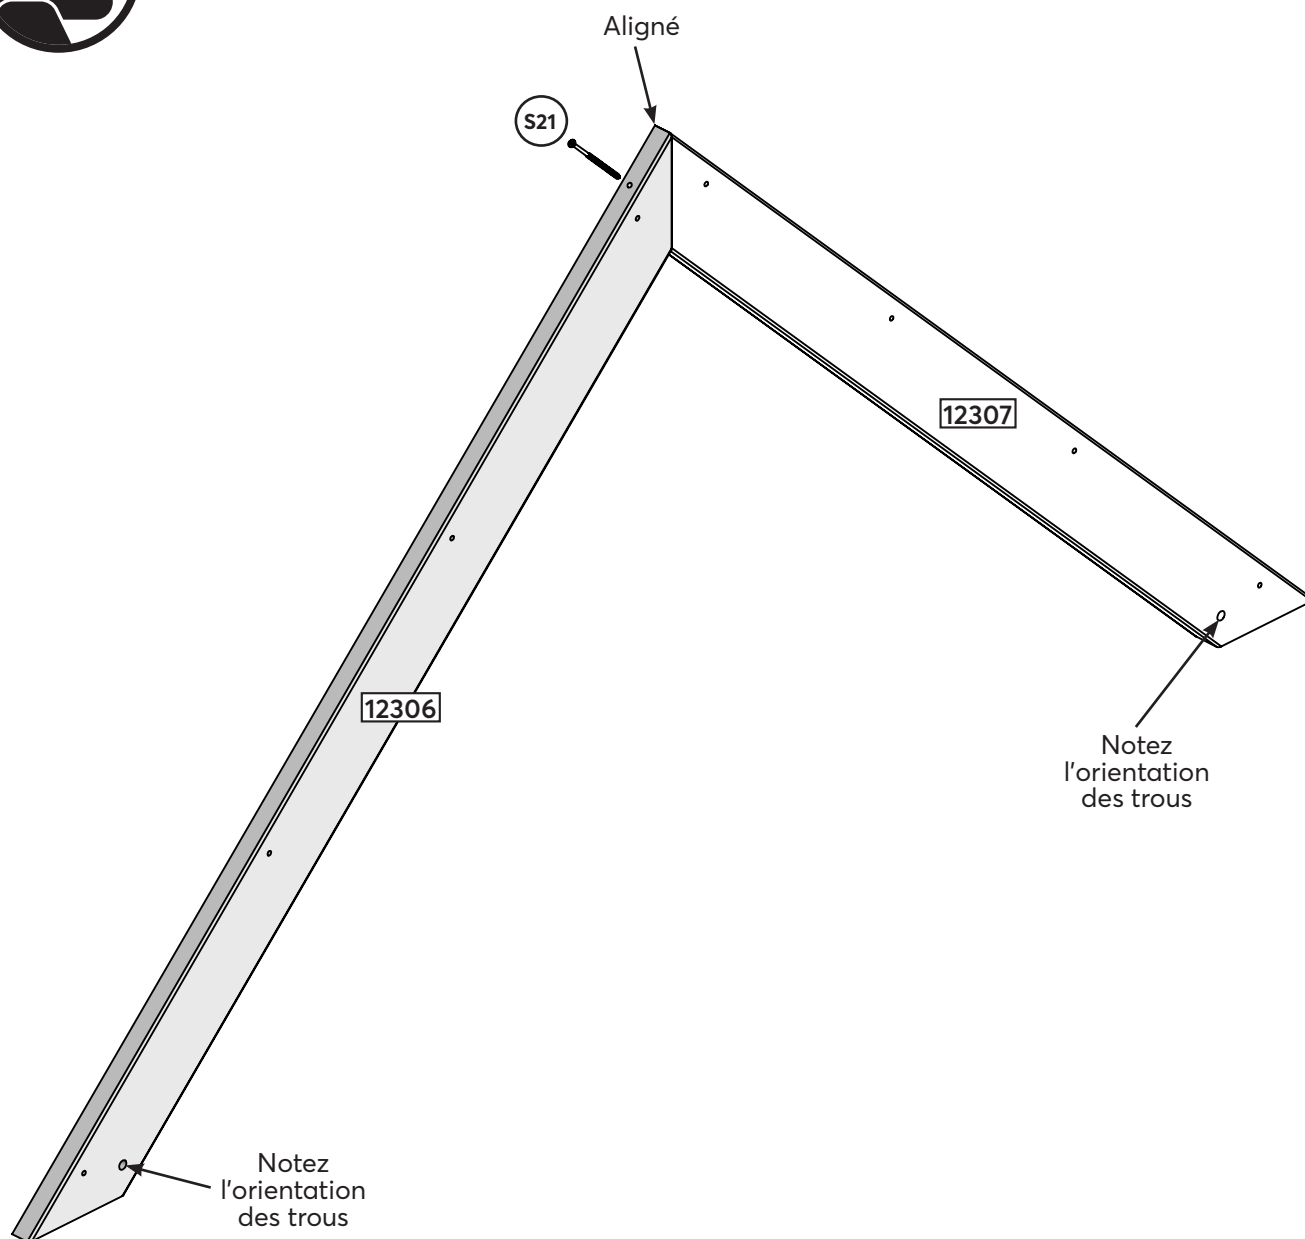



Pièces en bois

2 x **12306** 31.8 x 88.9 x 1190.6 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 46 7/8 po)

2 x **12307** 31.8 x 88.9 x 1190.6 mm (1 1/4 x 3 1/2 x 46 7/8 po)

Quincaillerie

2 x **S21** #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)

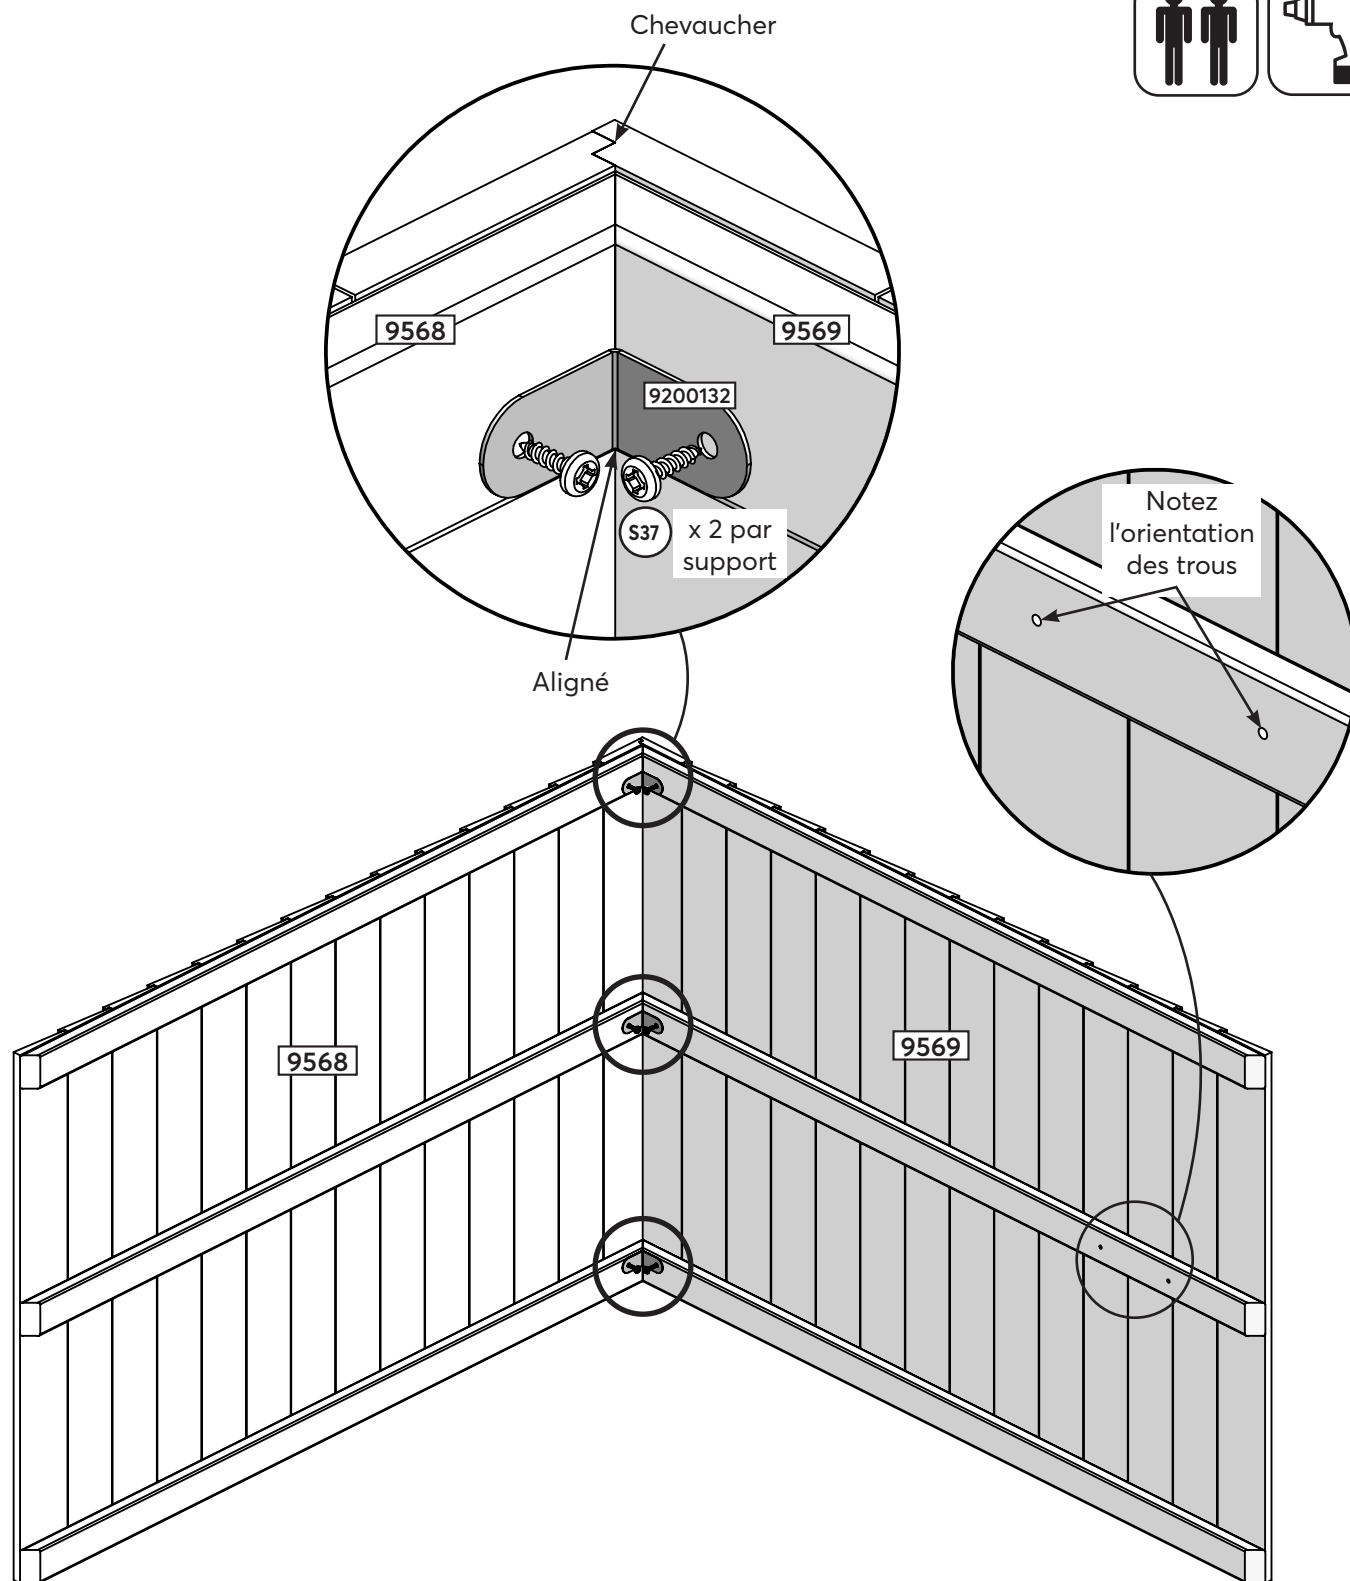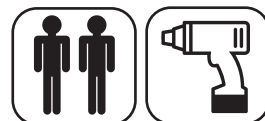

Pièces en bois

1 x 9568 31.8 x 1171.2 x 806.3 mm (1 1/4 x 46 1/8 x 31 3/4 po)


1 x 9569 31.8 x 1177.6 x 806.3 mm (1 1/4 x 46 3/8 x 31 3/4 po)

Quincaillerie

6 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)


Autres pièces

3 x 9200132

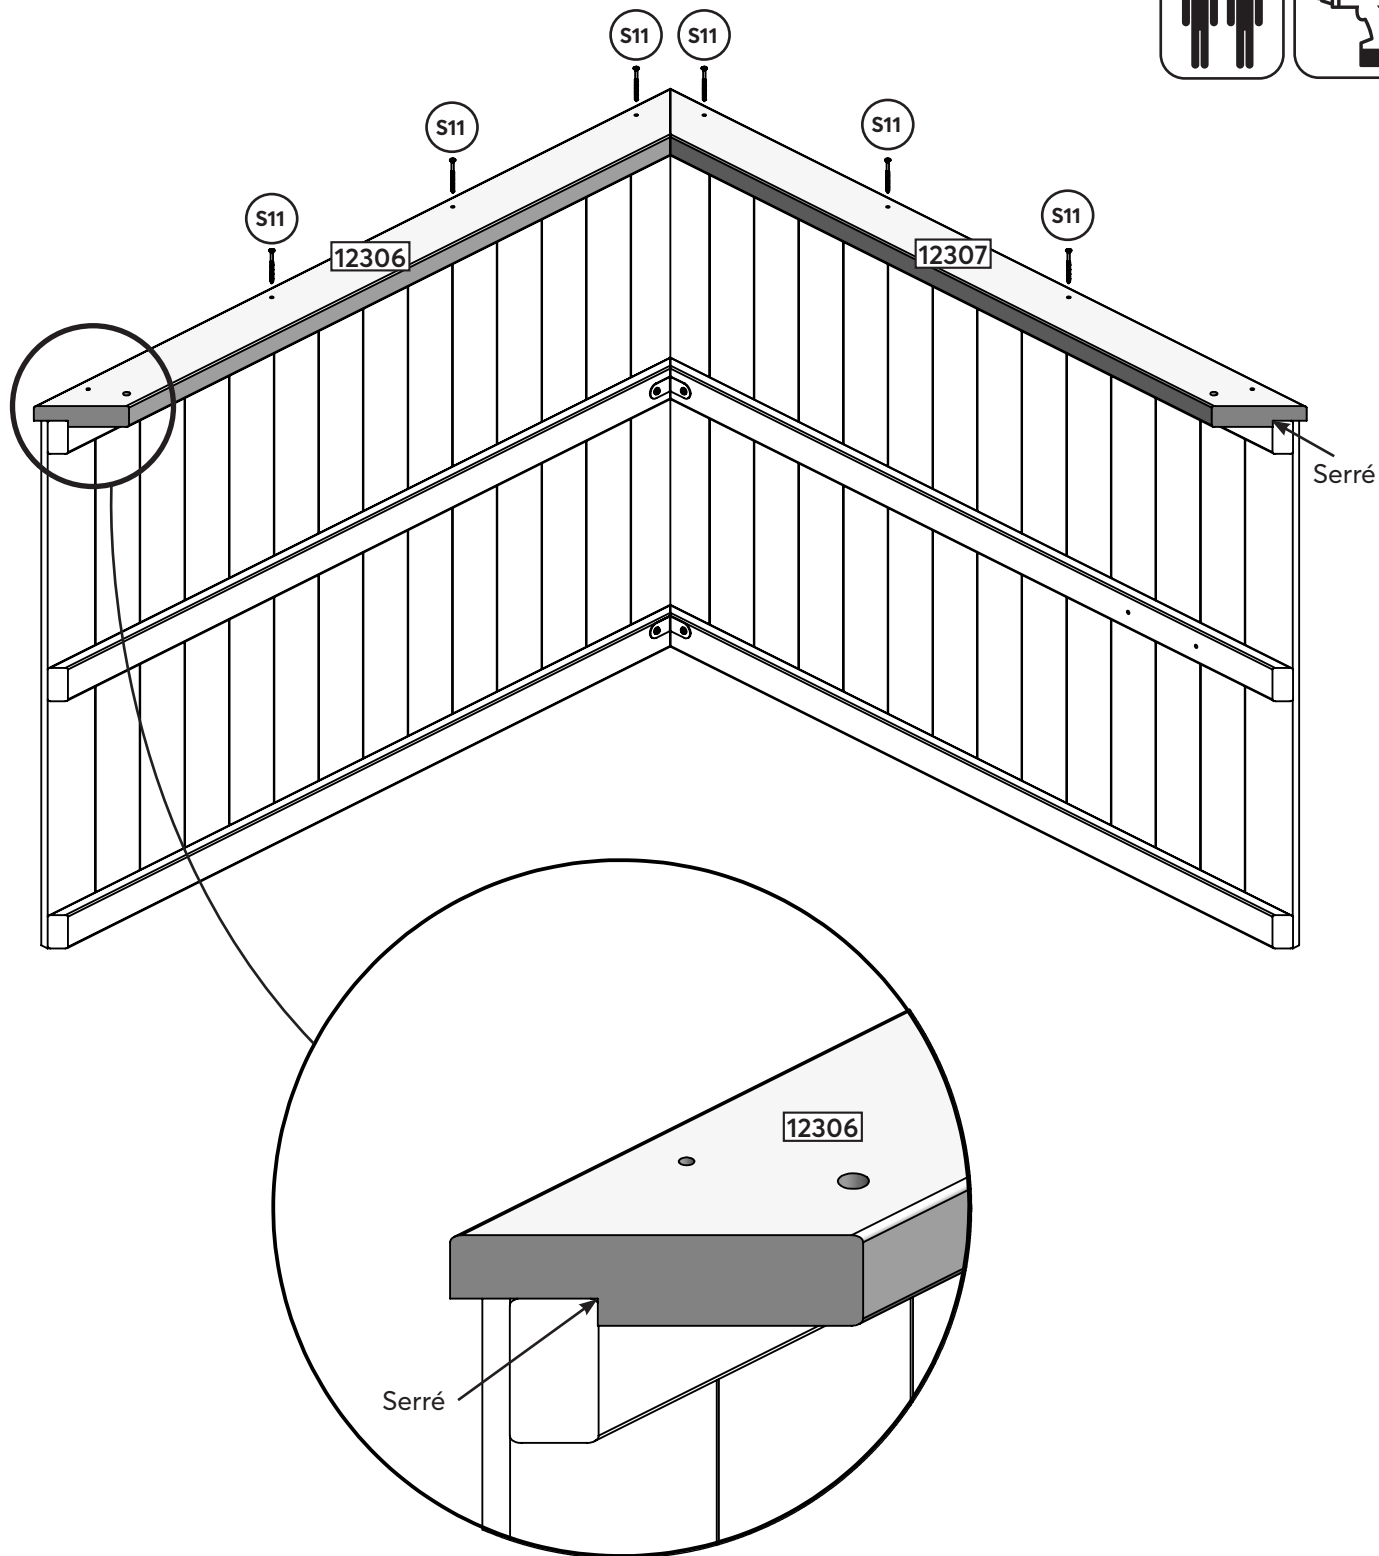


Quincaillerie

6 x #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

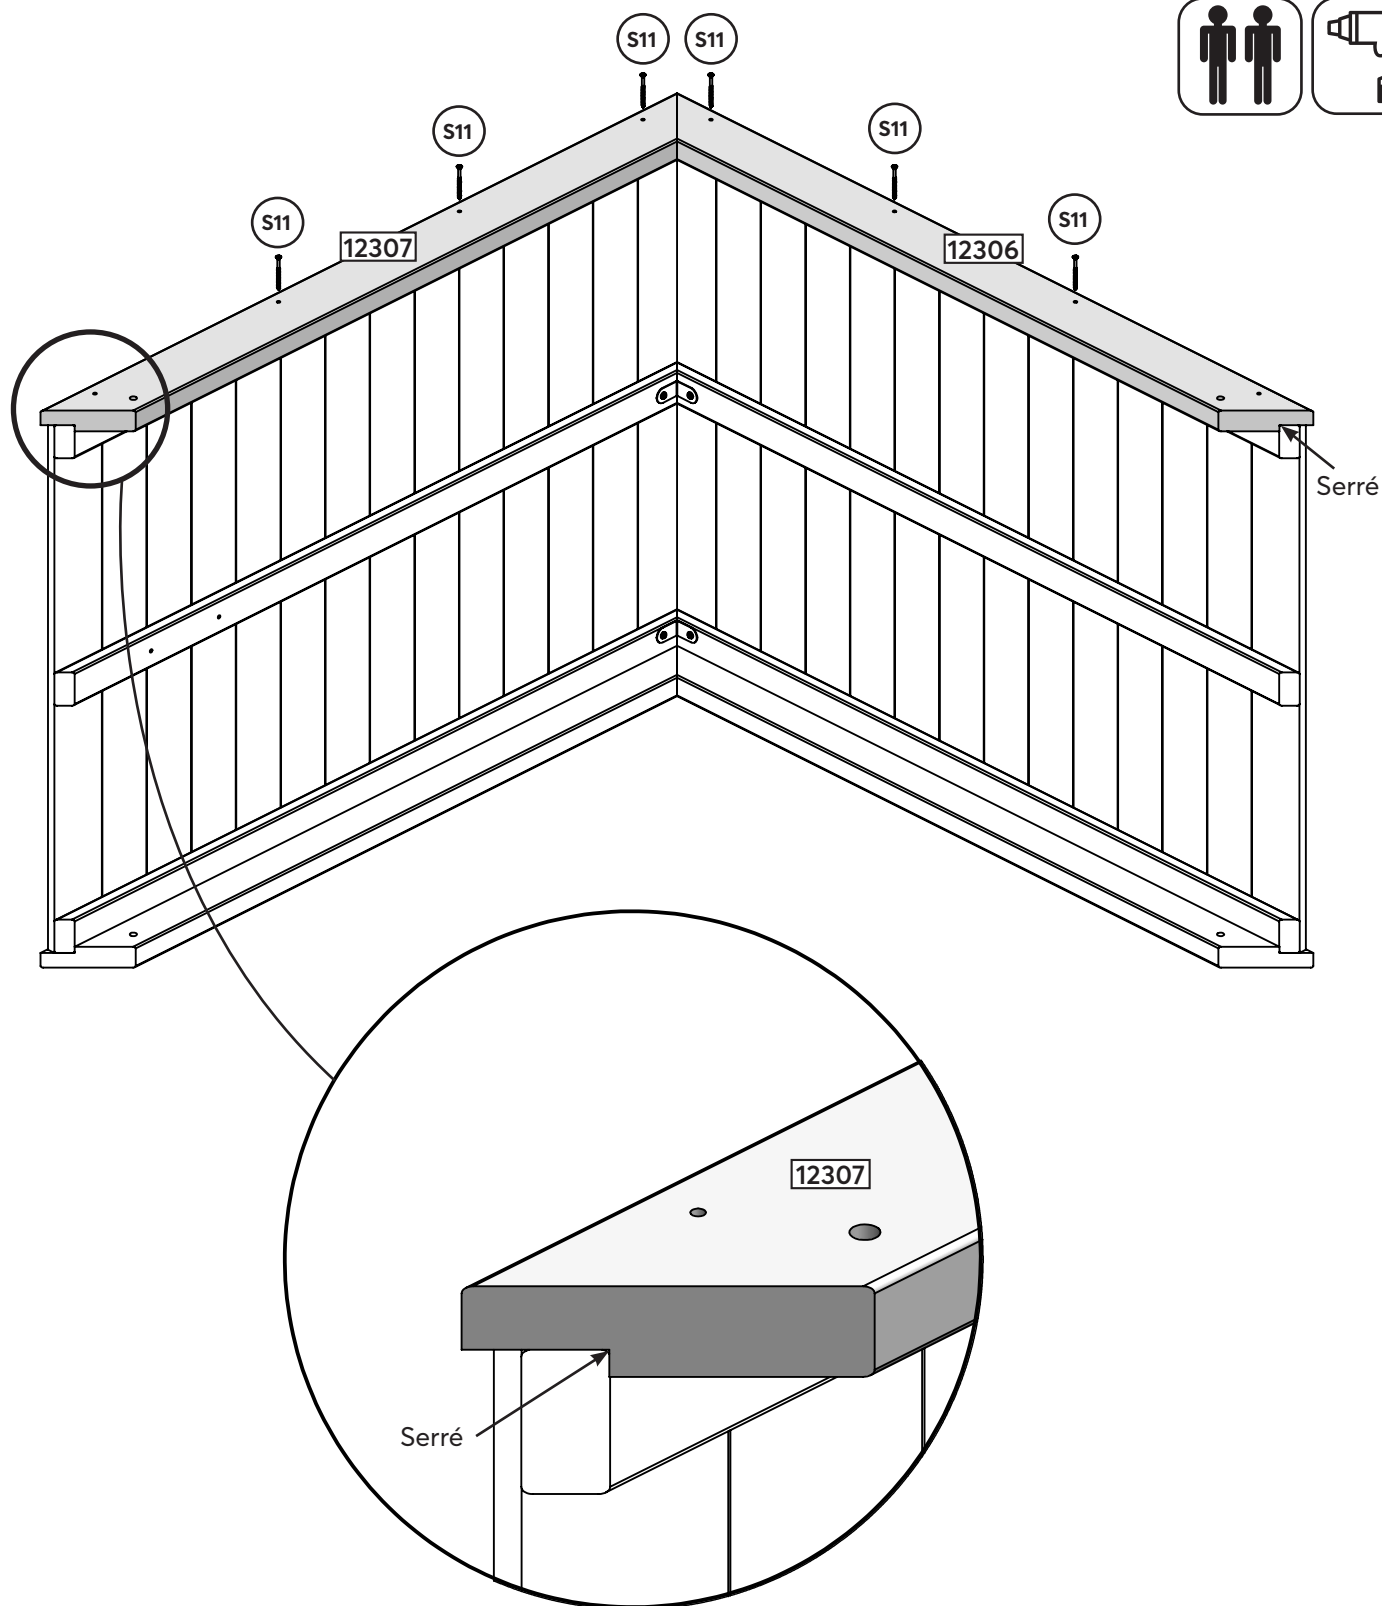


Quincaillerie

6 x (S11) #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

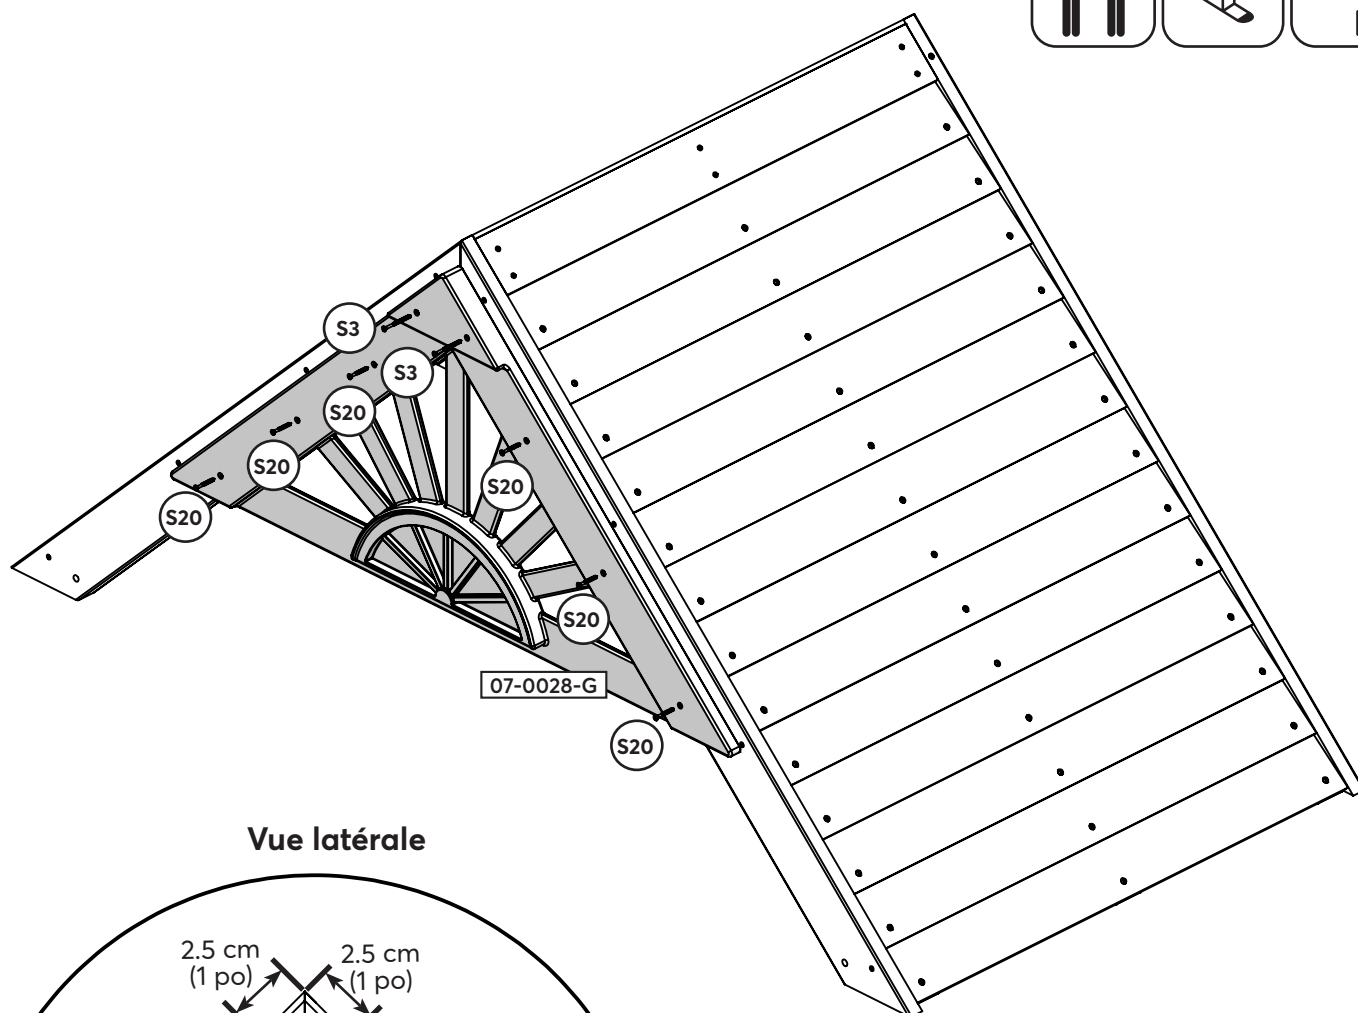


Vue latérale

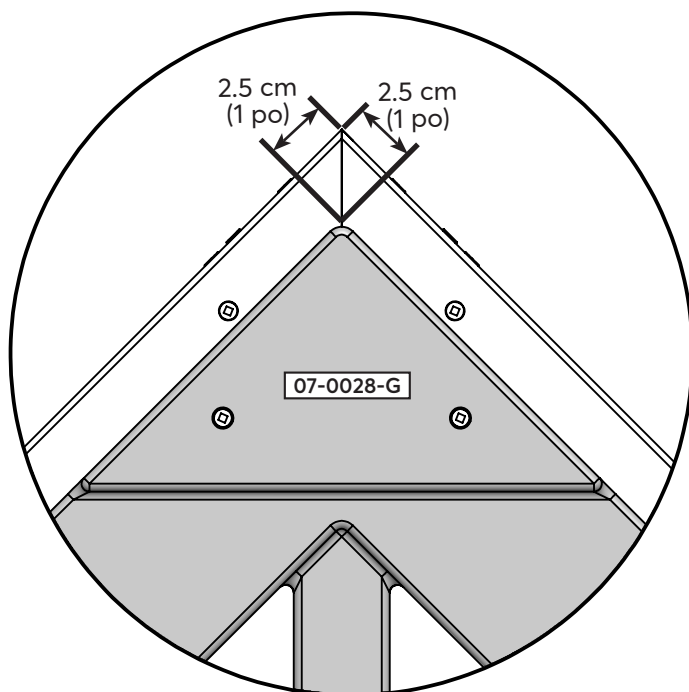**Quincaillerie**


- 2 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)
 6 x (S20) #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

Autres pièces

- 1 x 07-0028-G

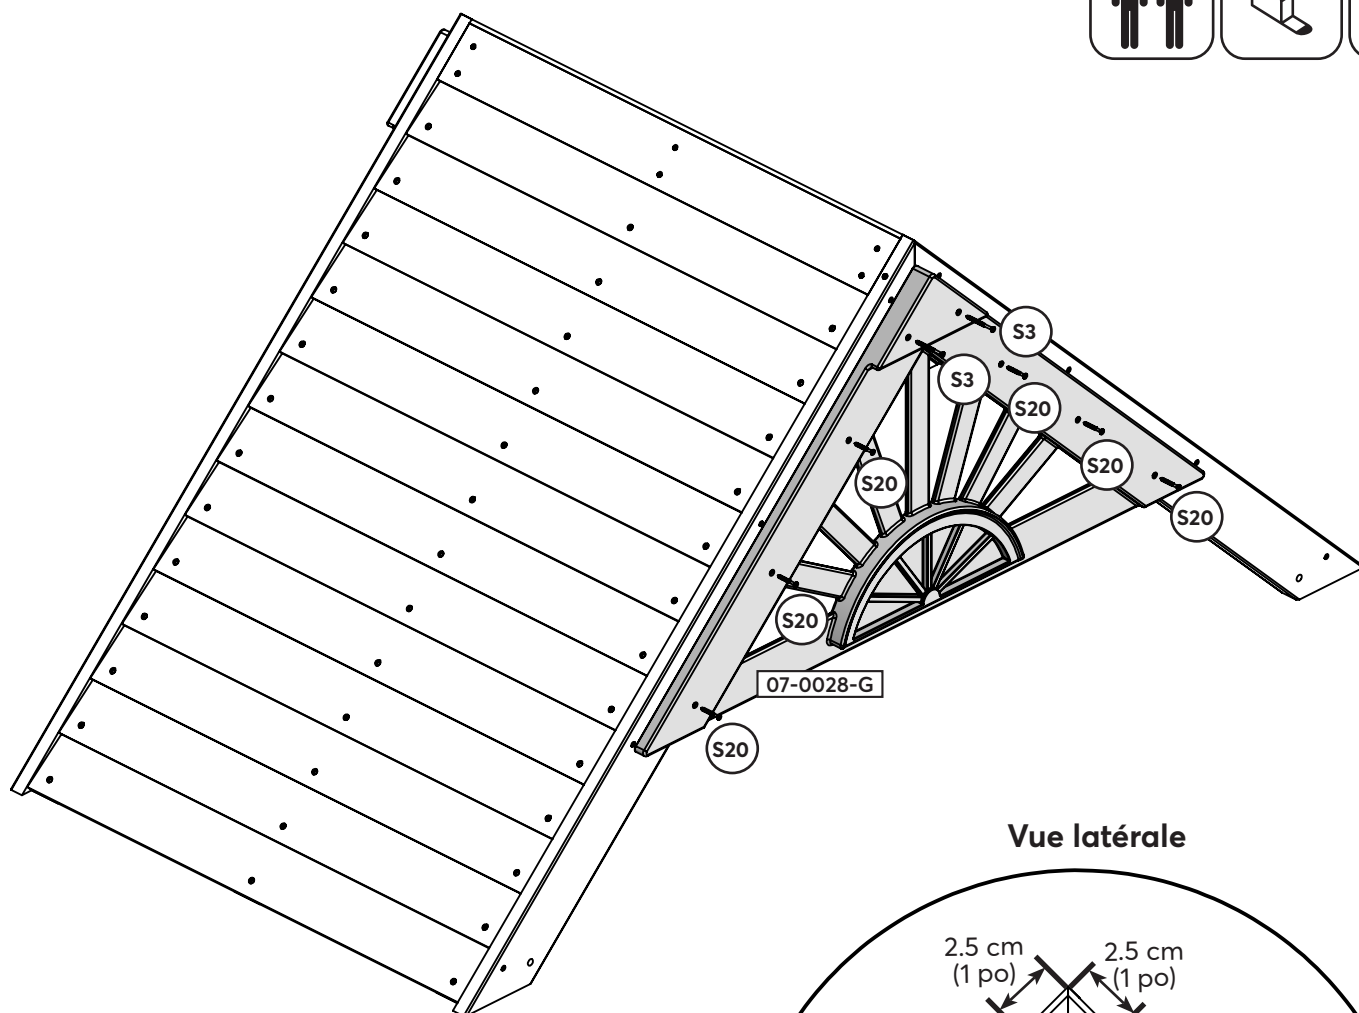


Vue latérale

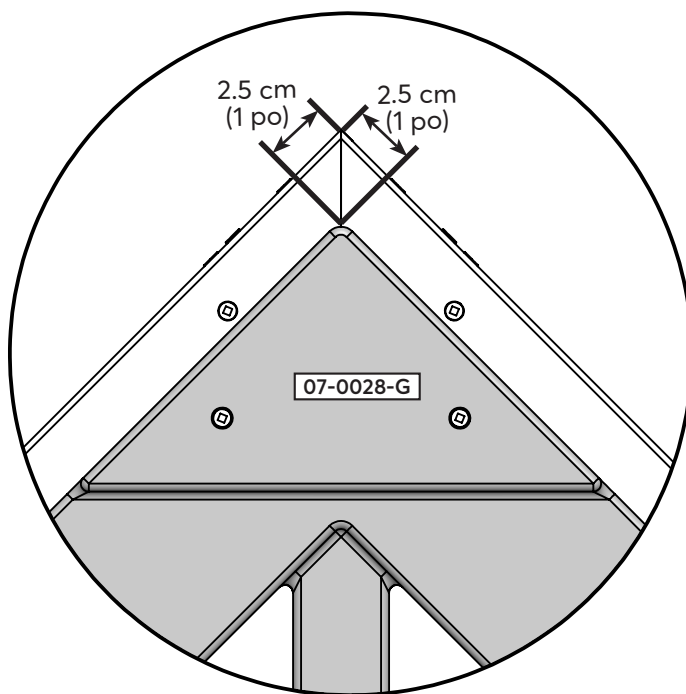**Quincaillerie**

- 2 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)
 6 x (S20) #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)


Autres pièces

- 1 x 07-0028-G

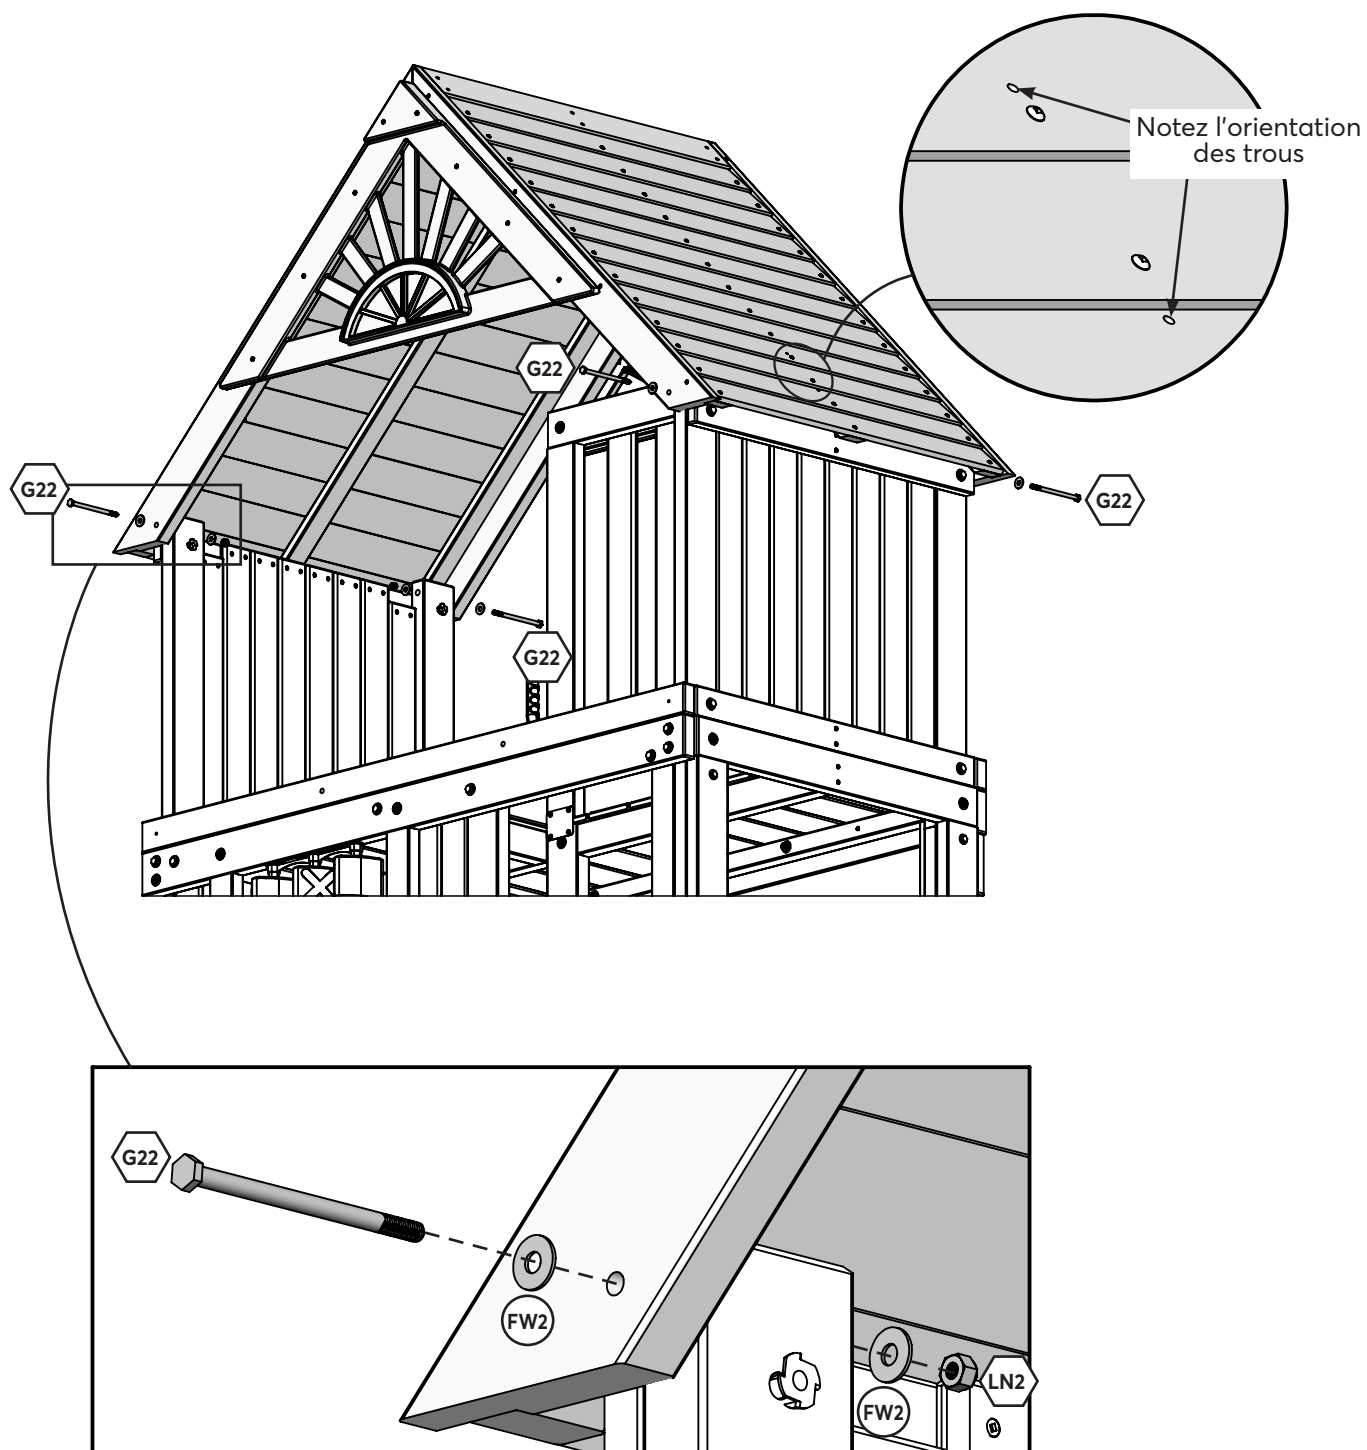


Quincaillerie

4 x 7.9 x 127 mm (5/16 x 5 po) (FW2 x 2, LN2)

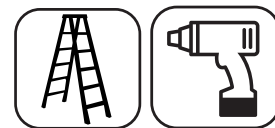



Vue tournée

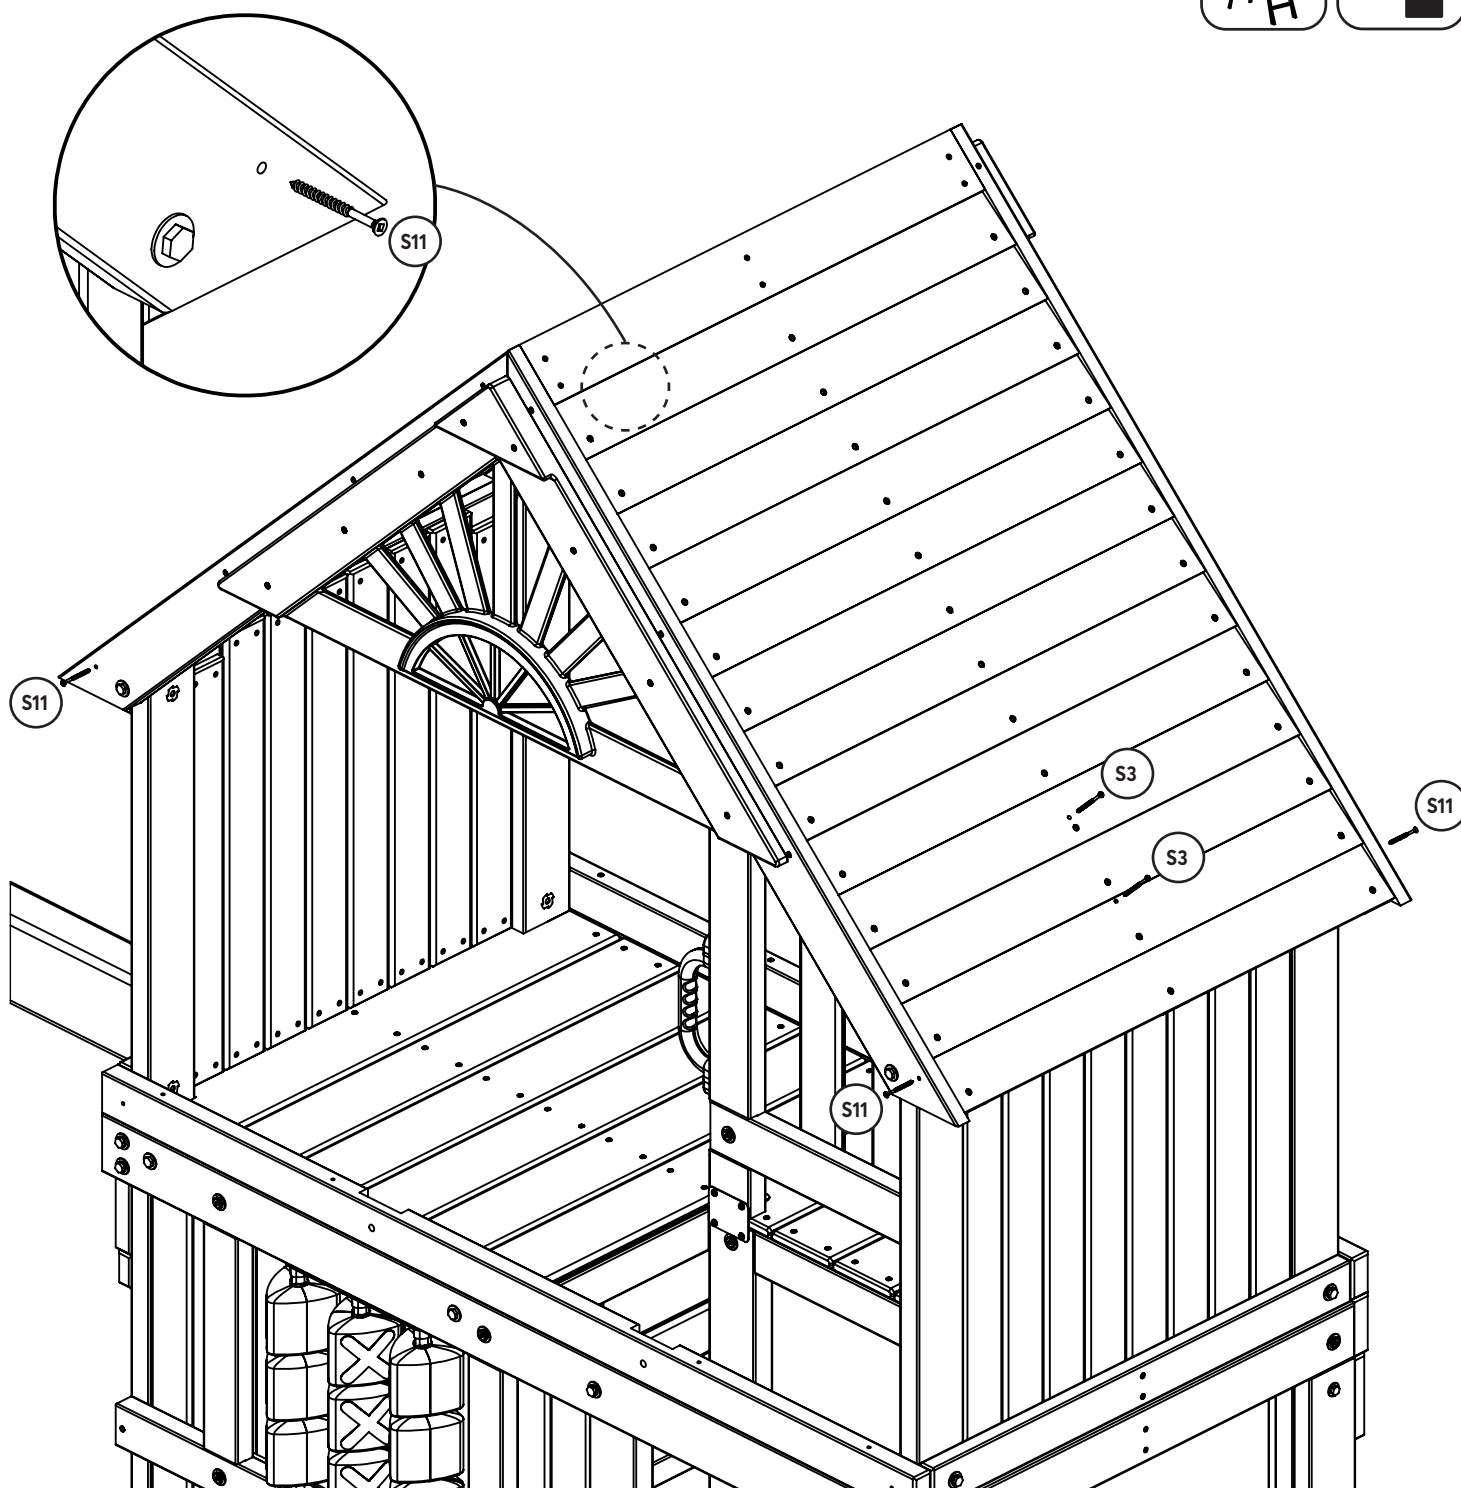

Quincaillerie

2 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

4 x **S11** #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

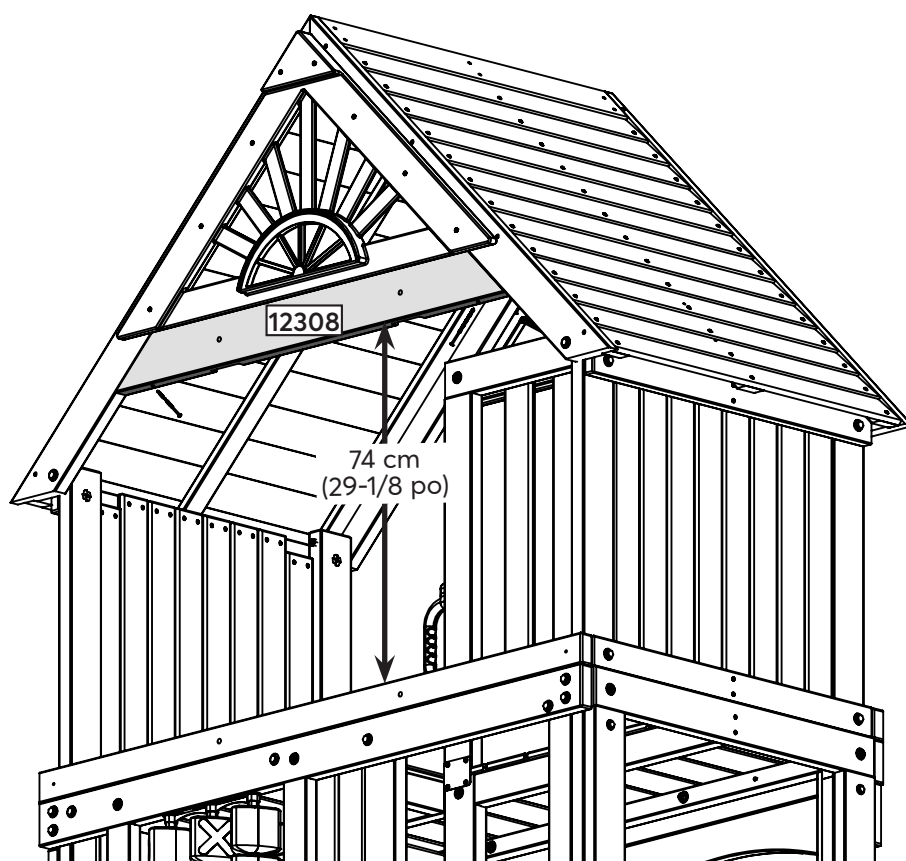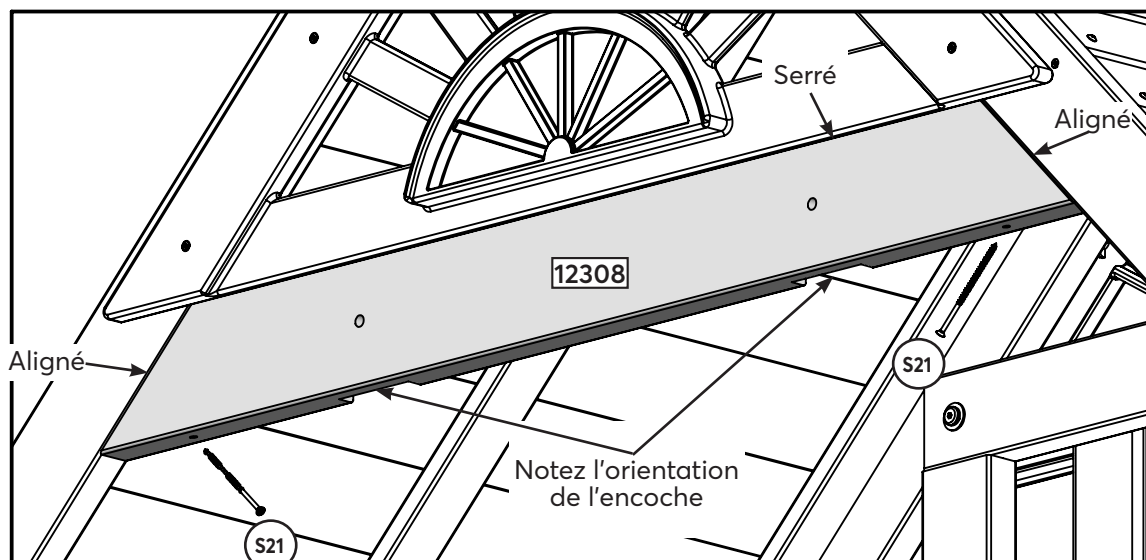

Pièces en bois


1 x 12308 31.8 x 127 x 1092.2 mm (1 1/4 x 5 x 43 po)

Quincaillerie

2 x S21 #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

Ne serrez pas les boulons avant l'étape suivante.

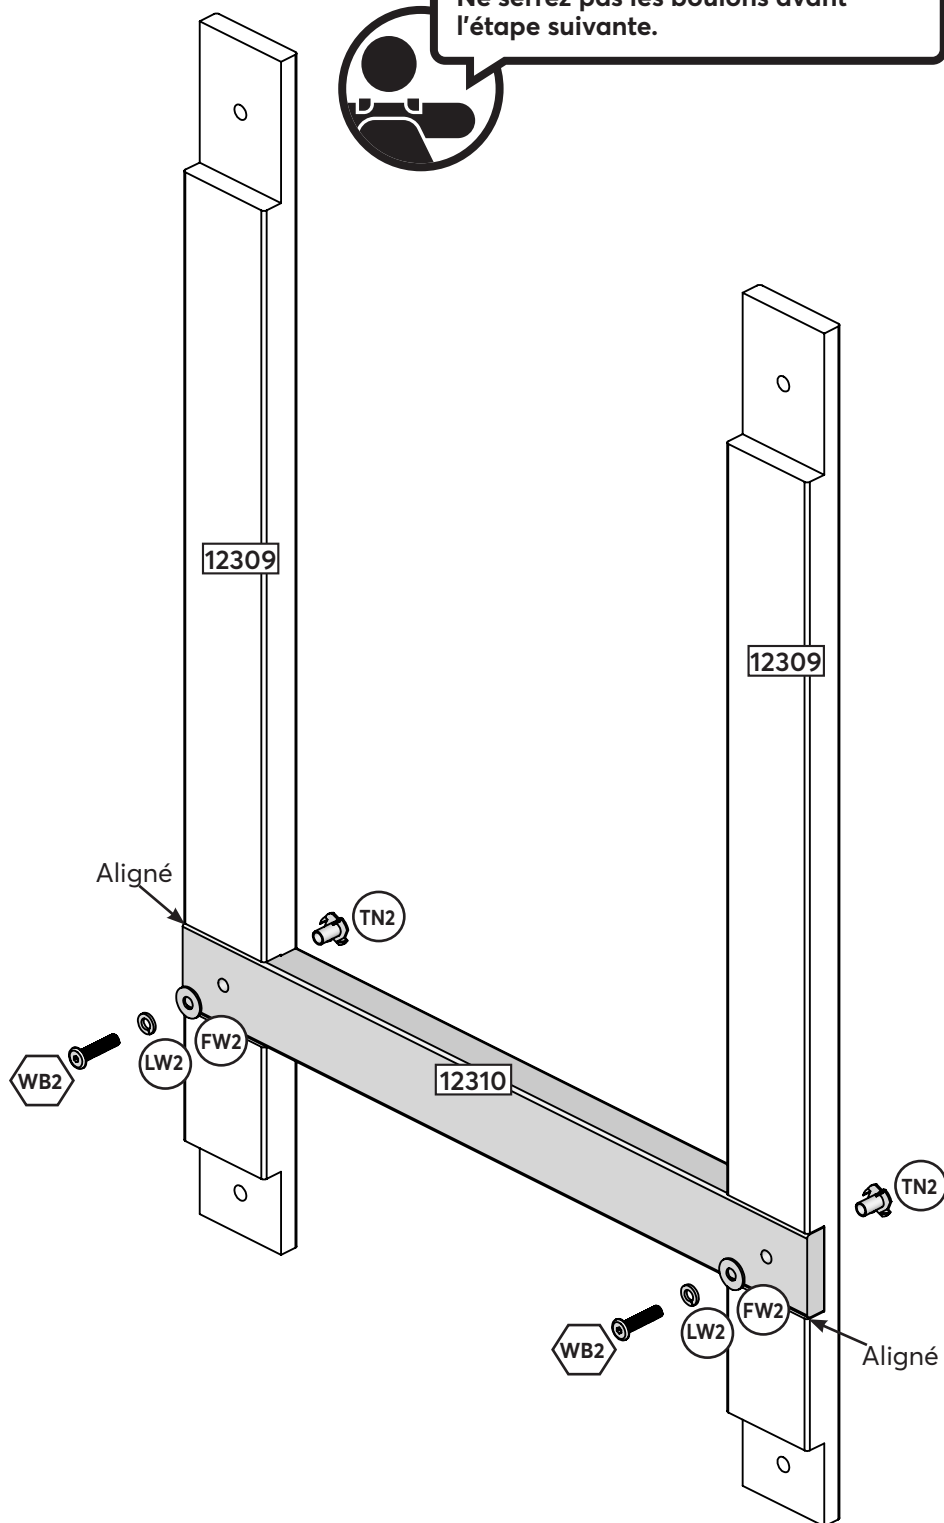

Pièces en bois

- 2 x 31.8 x 76.2 x 930.3 mm (1 1/4 x 3 x 36 5/8 po)
 1 x 31.8 x 63.5 x 584.2 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 23 po)

Quincaillerie

- 2 x 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8 po) (LW2, FW2, TN2)




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

Commencez par assembler les
écrous en T avec un marteau !

Serrez tous les boulons

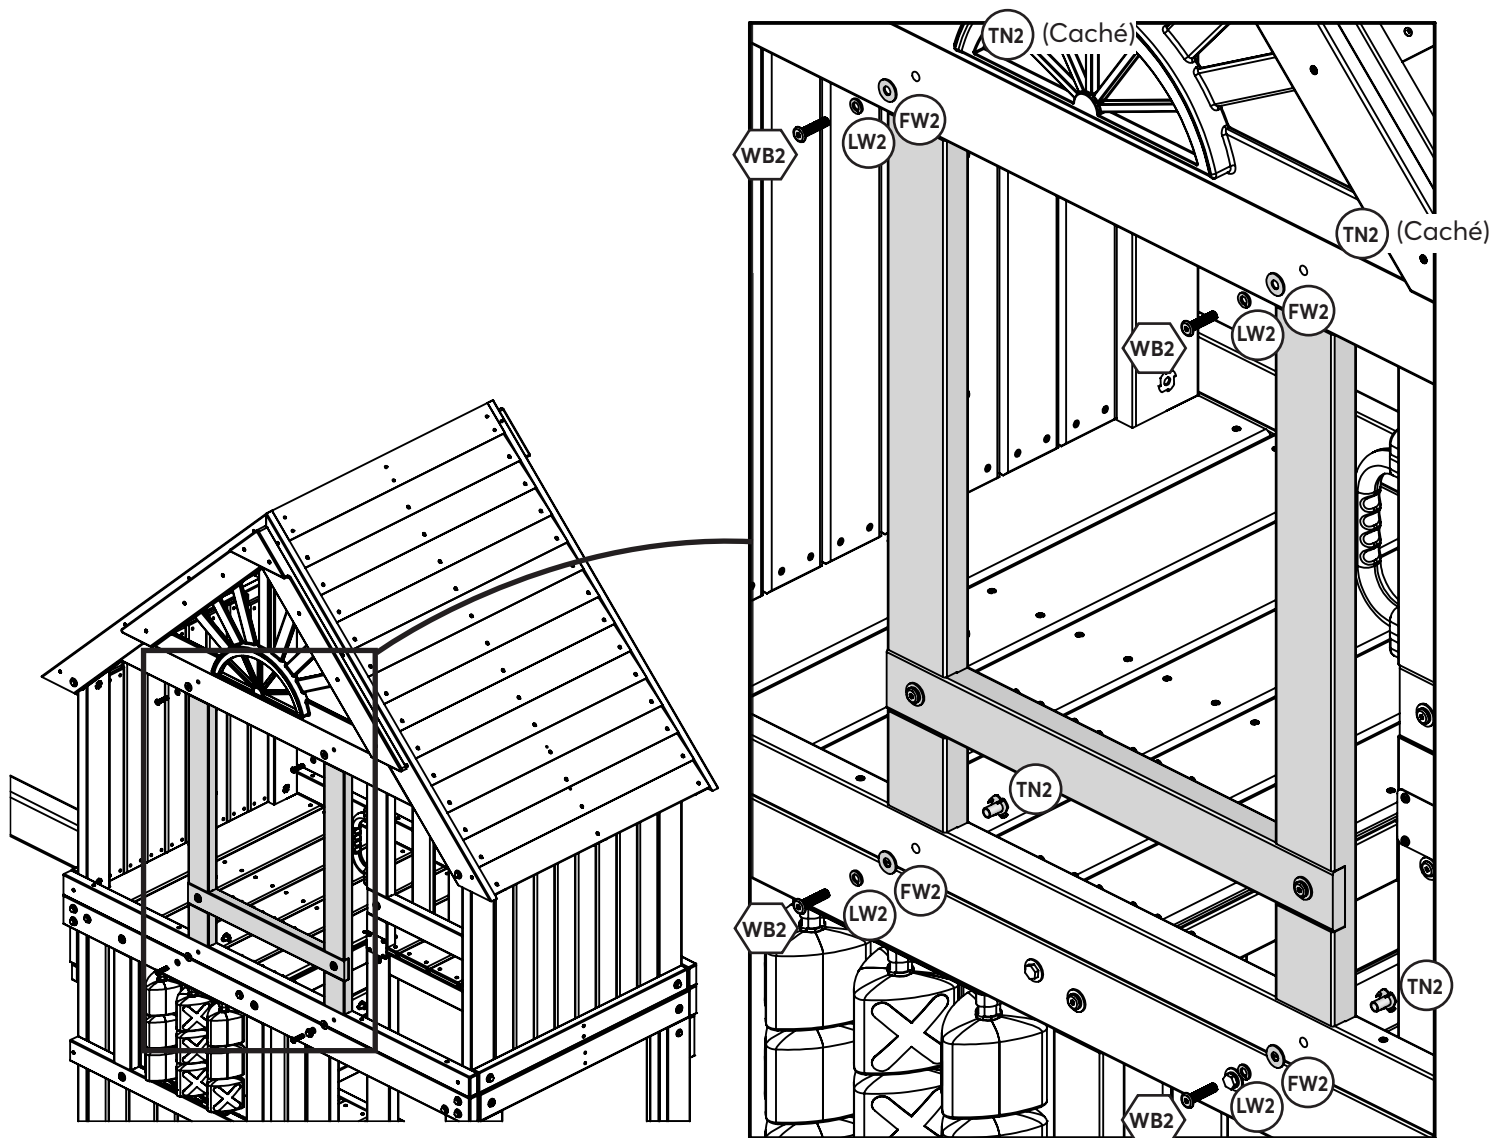

Quincaillerie




4 x WB2 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8 po) (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

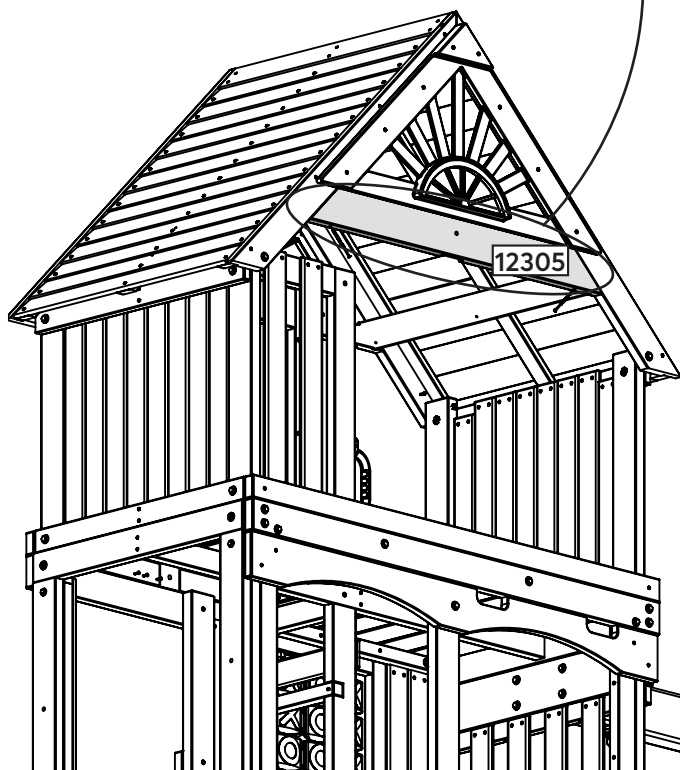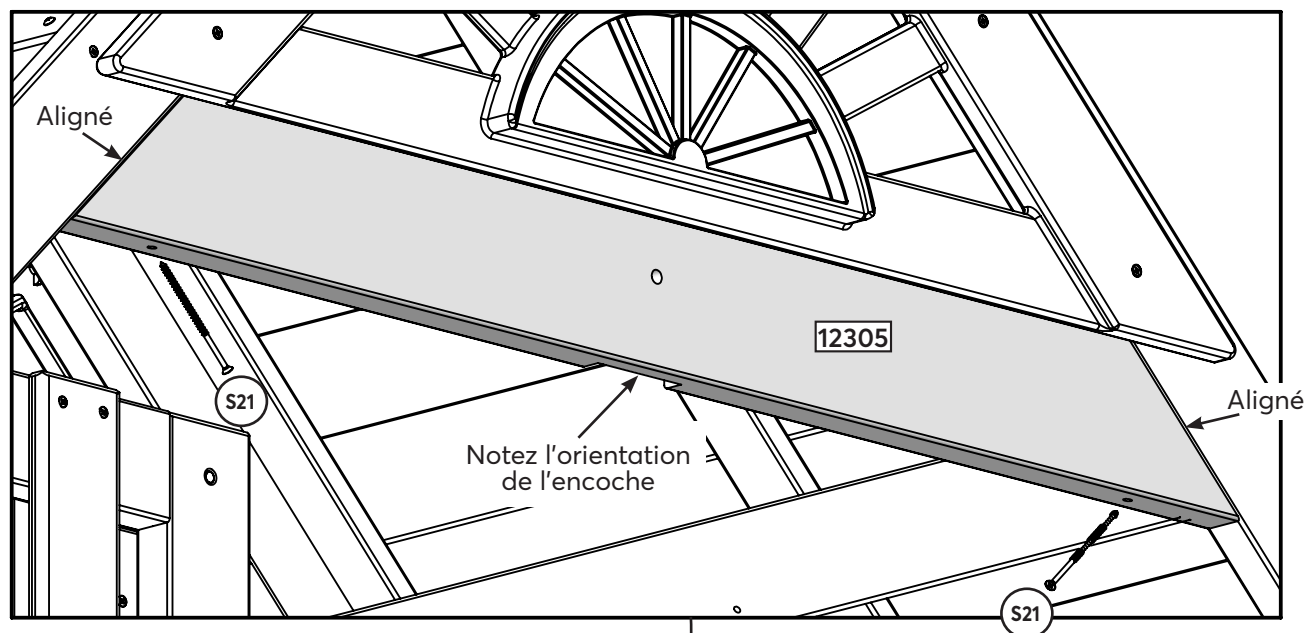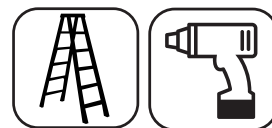

Pièces en bois

1 x 12305 31.8 x 127 x 1092.2 mm (1 1/4 x 5 x 43 po)

Quincaillerie

2 x S21 #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)


83

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

Ne serrez pas les boulons avant l'étape suivante.



Notez l'orientation des trous

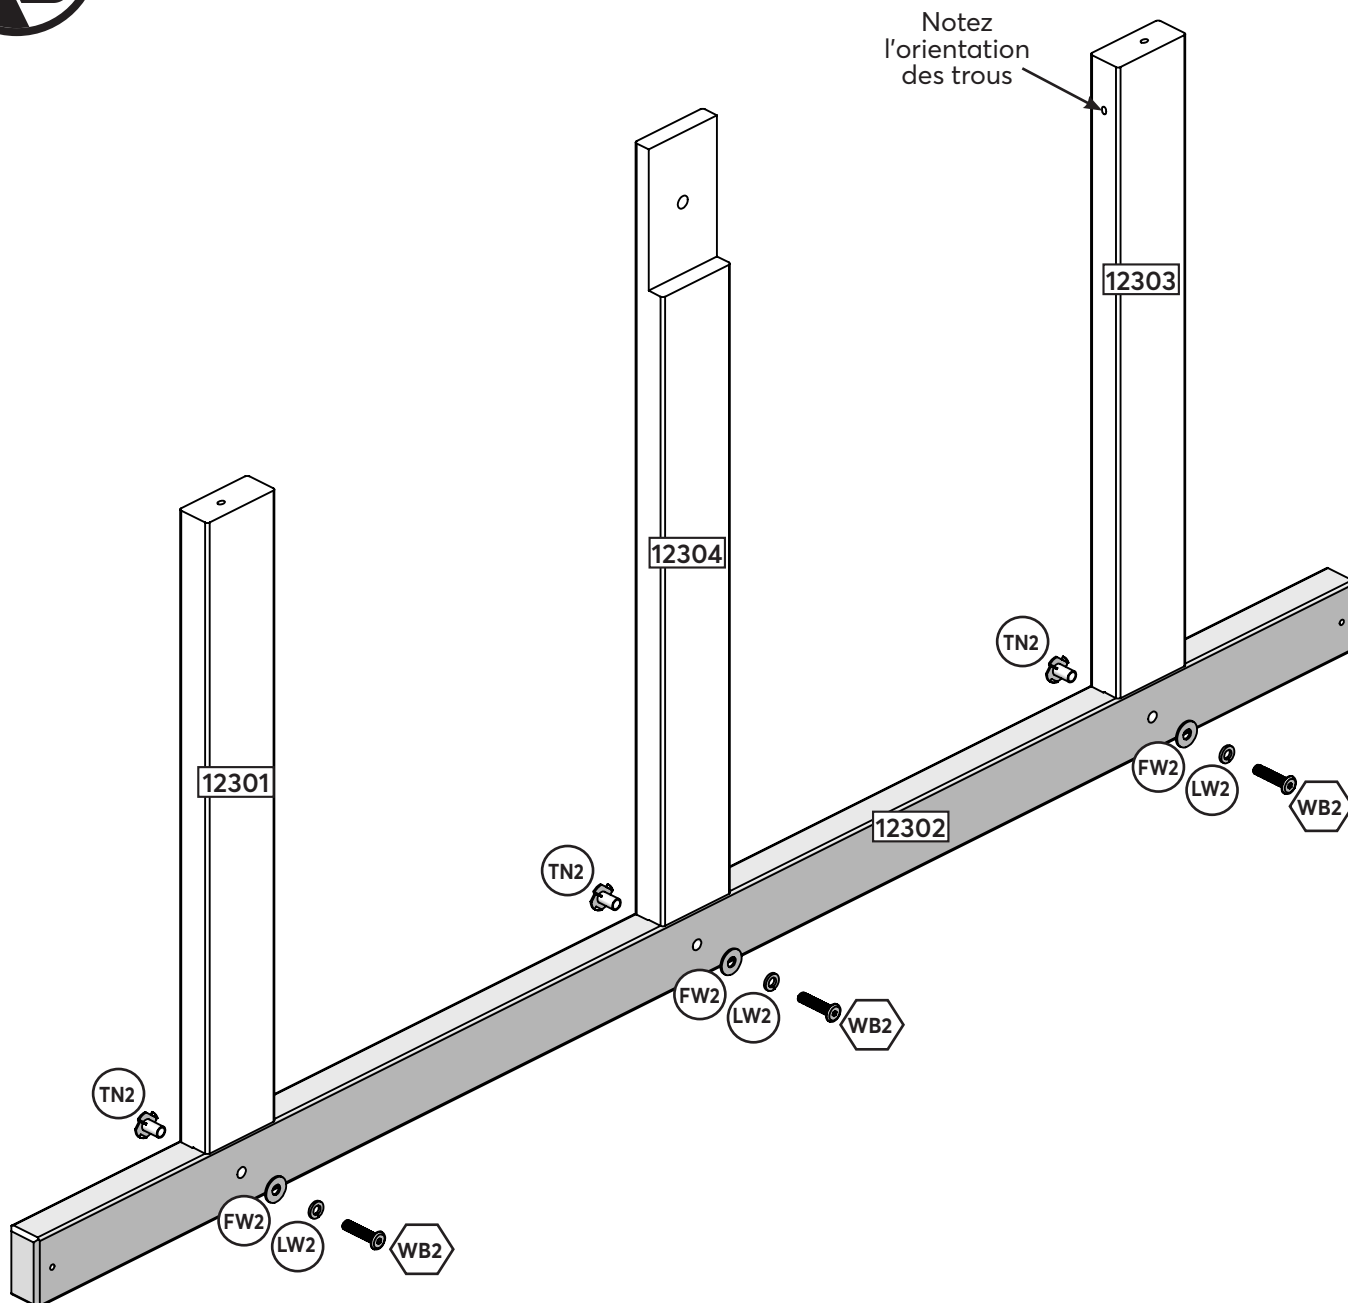

Pièces en bois

- 1 x 12301 31.8 x 76.2 x 638.2 mm (1 1/4 x 3 x 25 1/8 po)
- 1 x 12302 31.8 x 63.5 x 1473.2 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 58 po)
- 1 x 12303 31.8 x 76.2 x 638.2 mm (1 1/4 x 3 x 25 1/8 po)
- 1 x 12304 31.8 x 76.2 x 765.1 mm (1 1/4 x 3 x 30 1/8 po)

Quincaillerie

- 3 x WB2 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8 po) (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™


kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



84

Commencez par assembler les
écrous en T avec un marteau !

Serrez tous les boulons

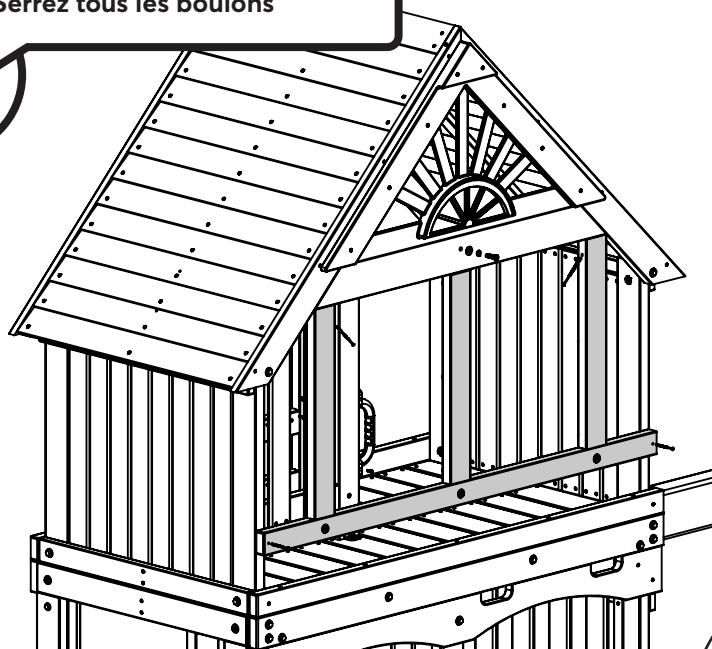

Vue de dessous

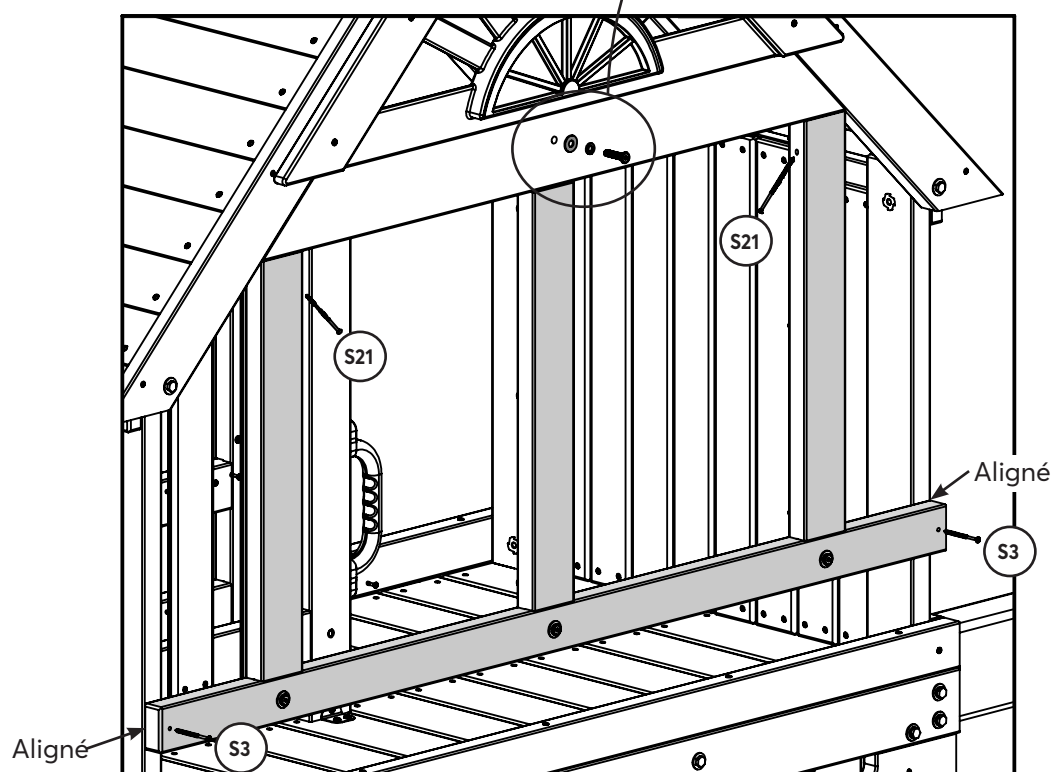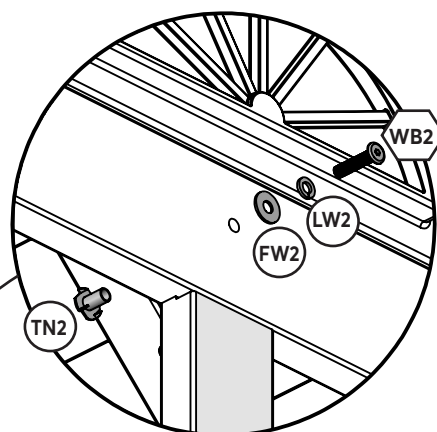

Quincaillerie

2 x (S21) #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po) 1 x (WB2) 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8 po) (LW2, FW2, TN2)


2 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

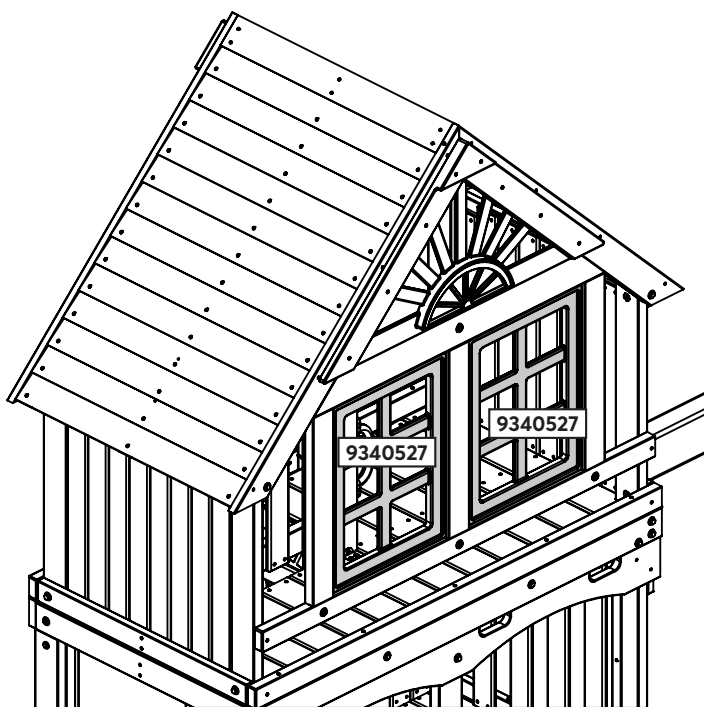


Vue intérieure

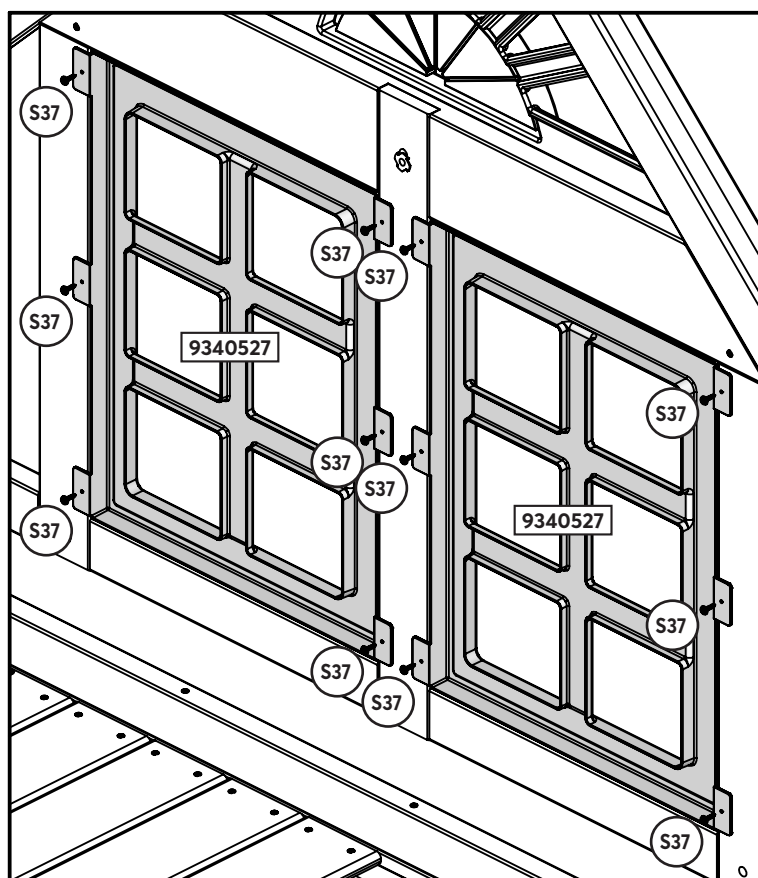**Quincaillerie**


12 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)


Autres pièces

2 x 9340527

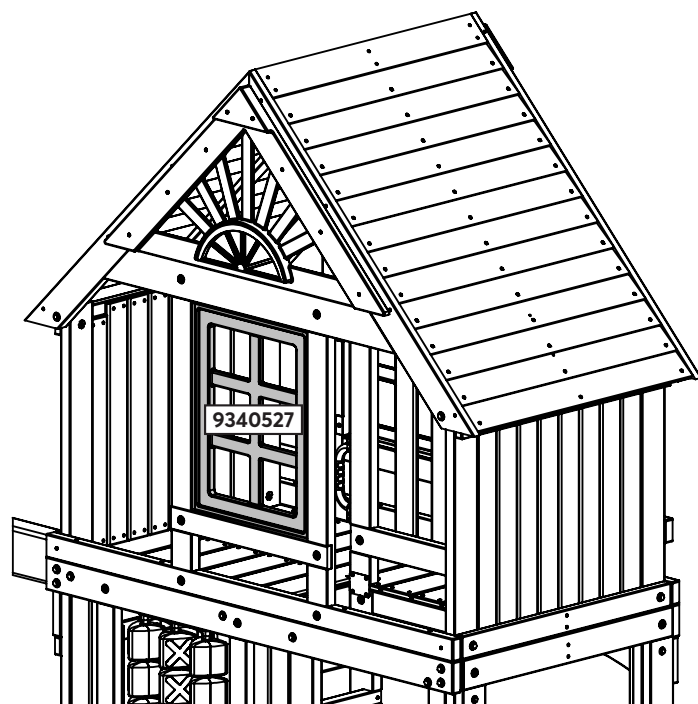


Vue intérieure

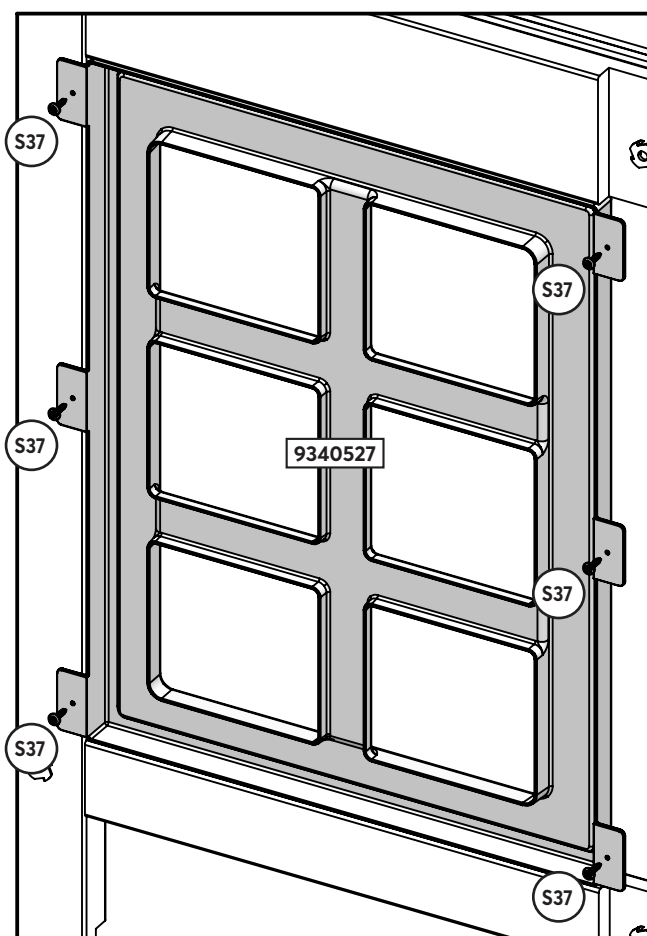Quincaillerie6 x  #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)Autres pièces1 x  9340527

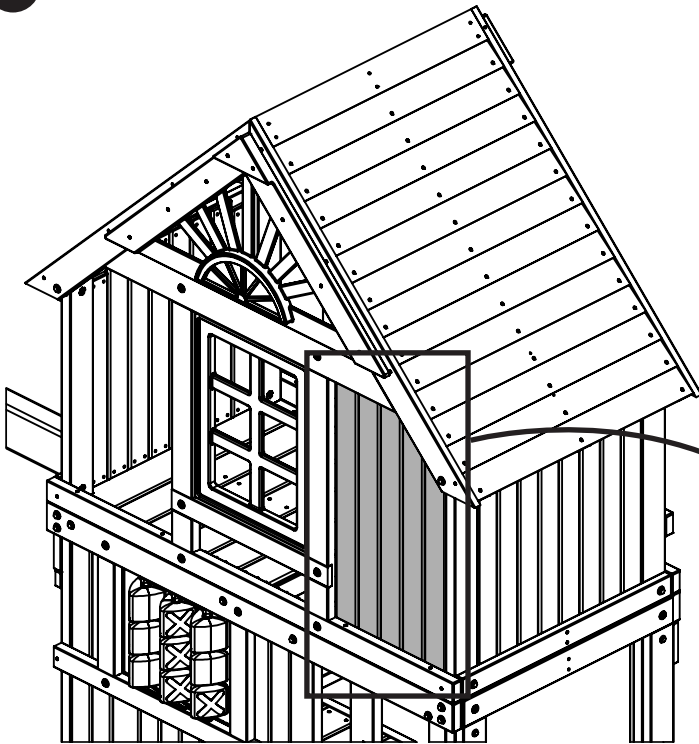


Vue intérieure

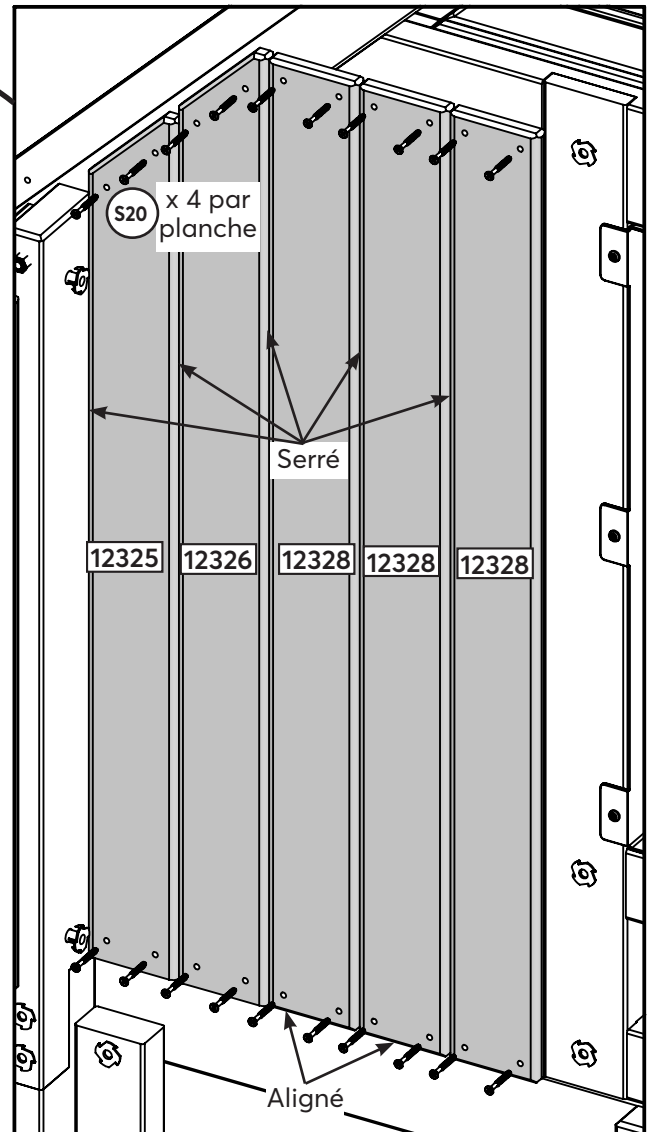**Pièces en bois**


- 1 x 12325 15.9 x 82.6 x 787.4 mm (5/8 x 3 1/4 x 31 po)
 1 x 12326 15.9 x 82.6 x 870 mm (5/8 x 3 1/4 x 34 1/4 po)
 3 x 12328 15.9 x 82.6 x 870 mm (5/8 x 3 1/4 x 34 1/4 po)

Quincaillerie

- 20 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

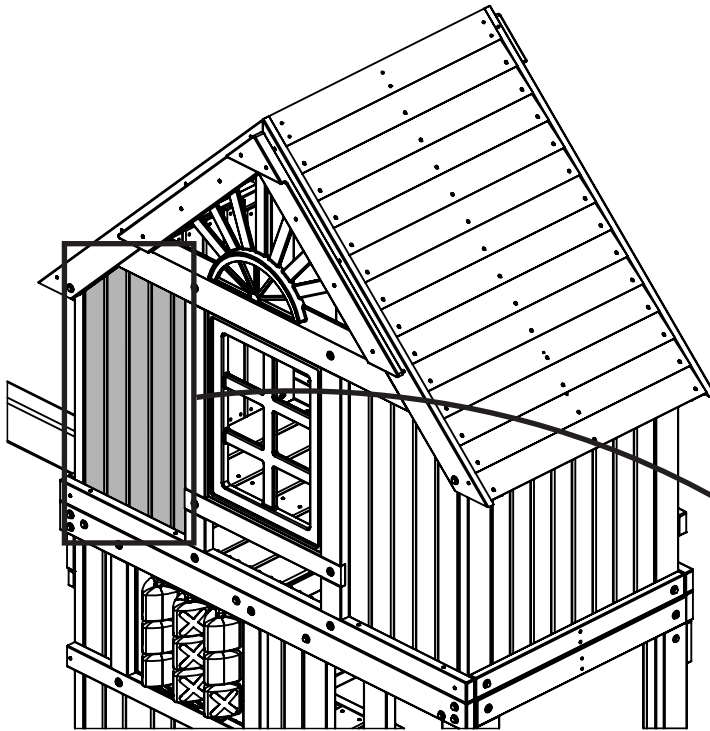

Vue intérieure

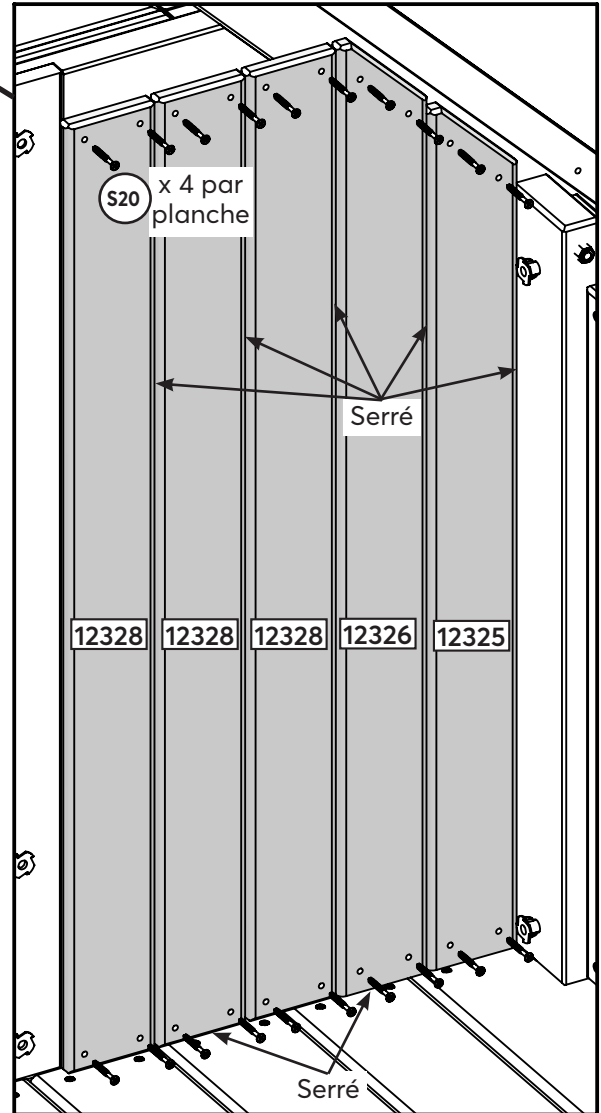**Pièces en bois**

- 1 x **12325** 15.9 x 82.6 x 787.4 mm (5/8 x 3 1/4 x 31 po)
 1 x **12326** 15.9 x 82.6 x 870 mm (5/8 x 3 1/4 x 34 1/4 po)
 3 x **12328** 15.9 x 82.6 x 870 mm (5/8 x 3 1/4 x 34 1/4 po)

Quincaillerie


- 20 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

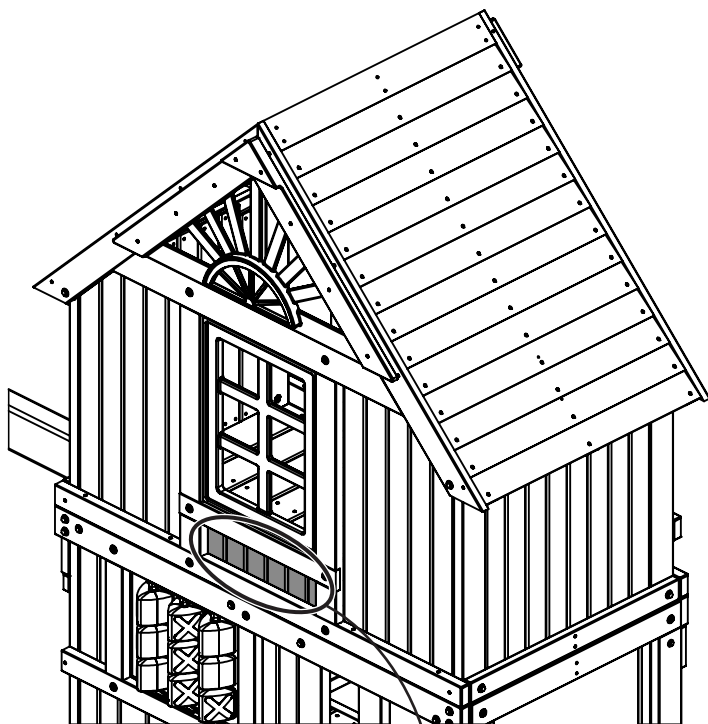

Vue intérieure

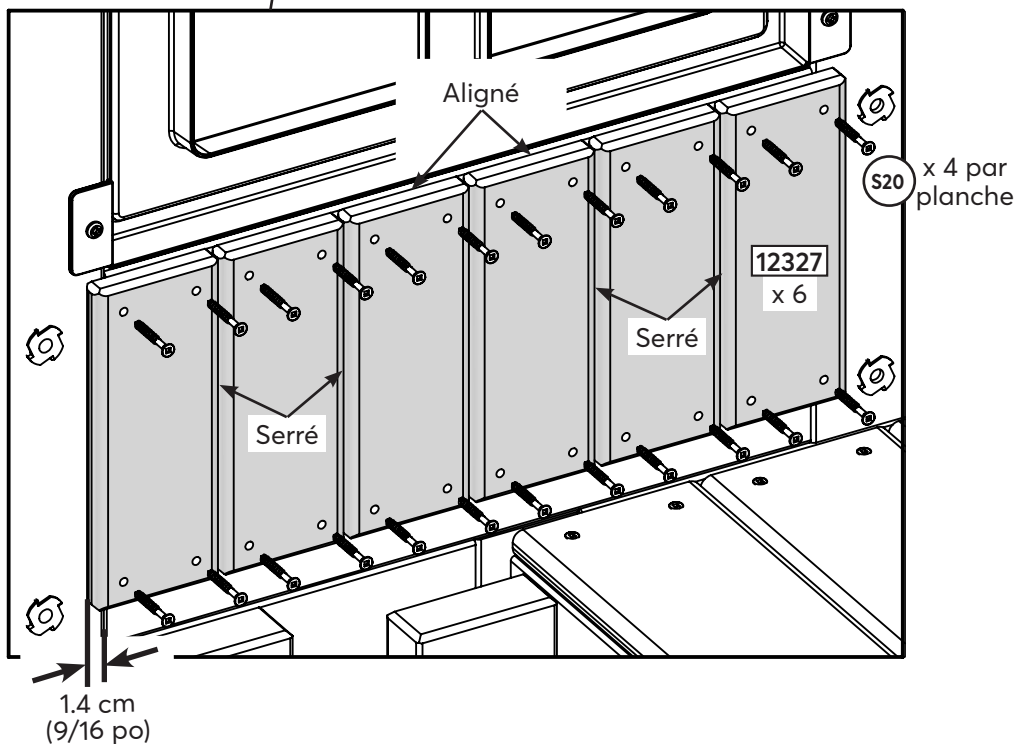**Pièces en bois**

6 x 12327 15.9 x 76.2 x 196.9 mm (5/8 x 3 x 7 3/4 po)


Quincaillerie

24 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



KidKraft®
 MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com


 customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

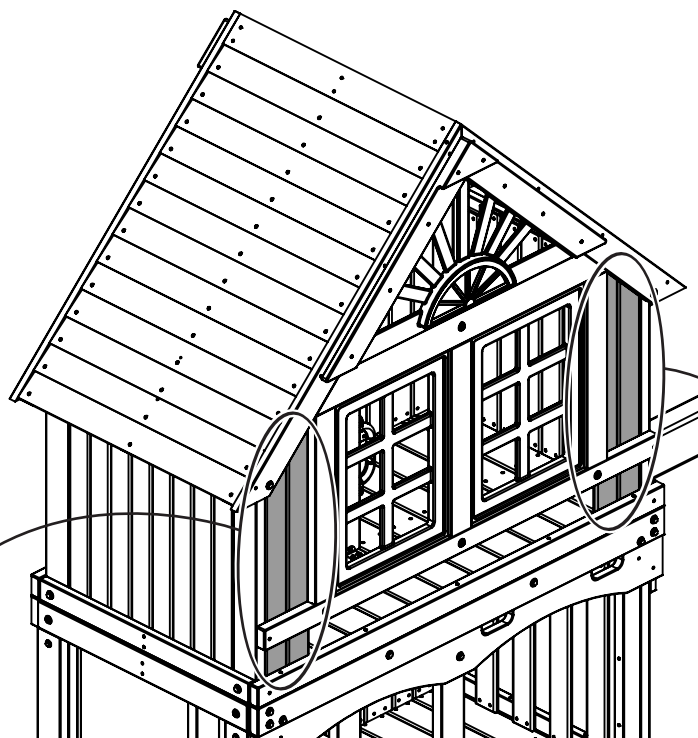

Vue intérieure
pivotée

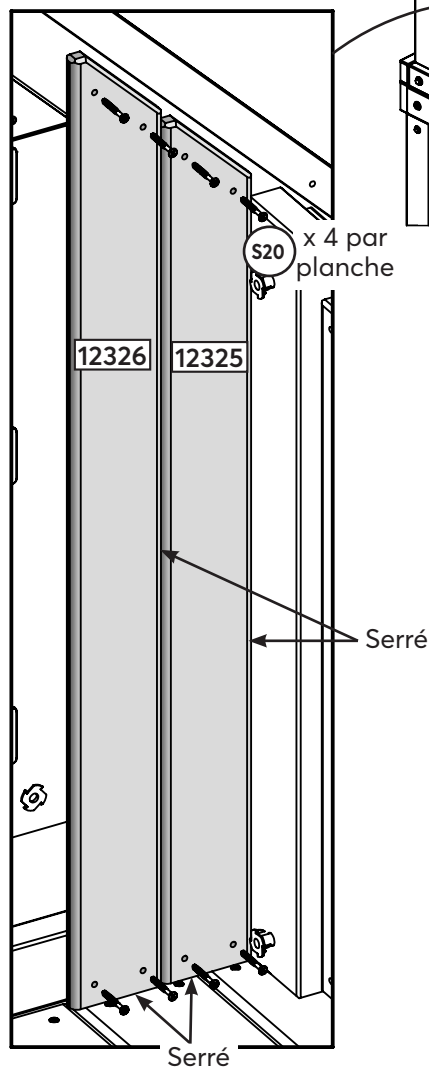

Vue intérieure
pivotée

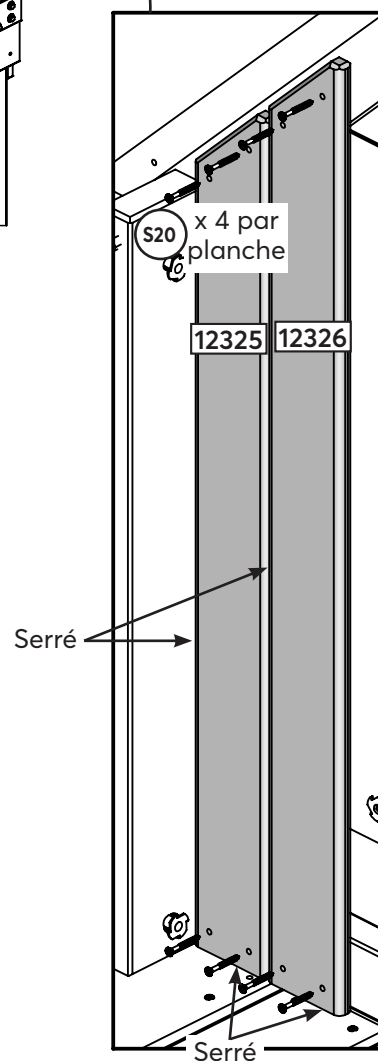


Pièces en bois

- 2 x 12325 15.9 x 82.6 x 787.4 mm (5/8 x 3 1/4 x 31 po)
2 x 12326 15.9 x 82.6 x 870 mm (5/8 x 3 1/4 x 34 1/4 po)

Quincaillerie


- 16 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)

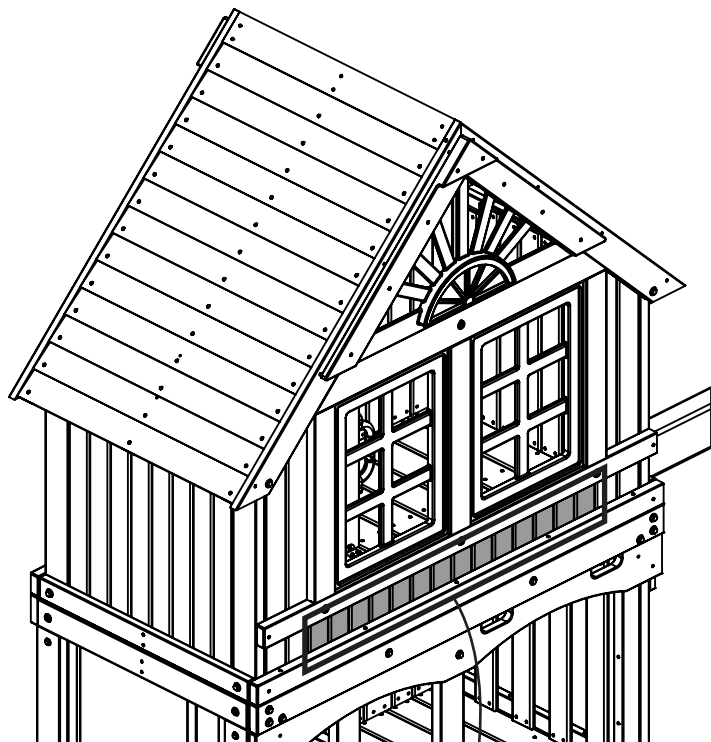

Espacez les planches
de façon égale



Vue intérieure

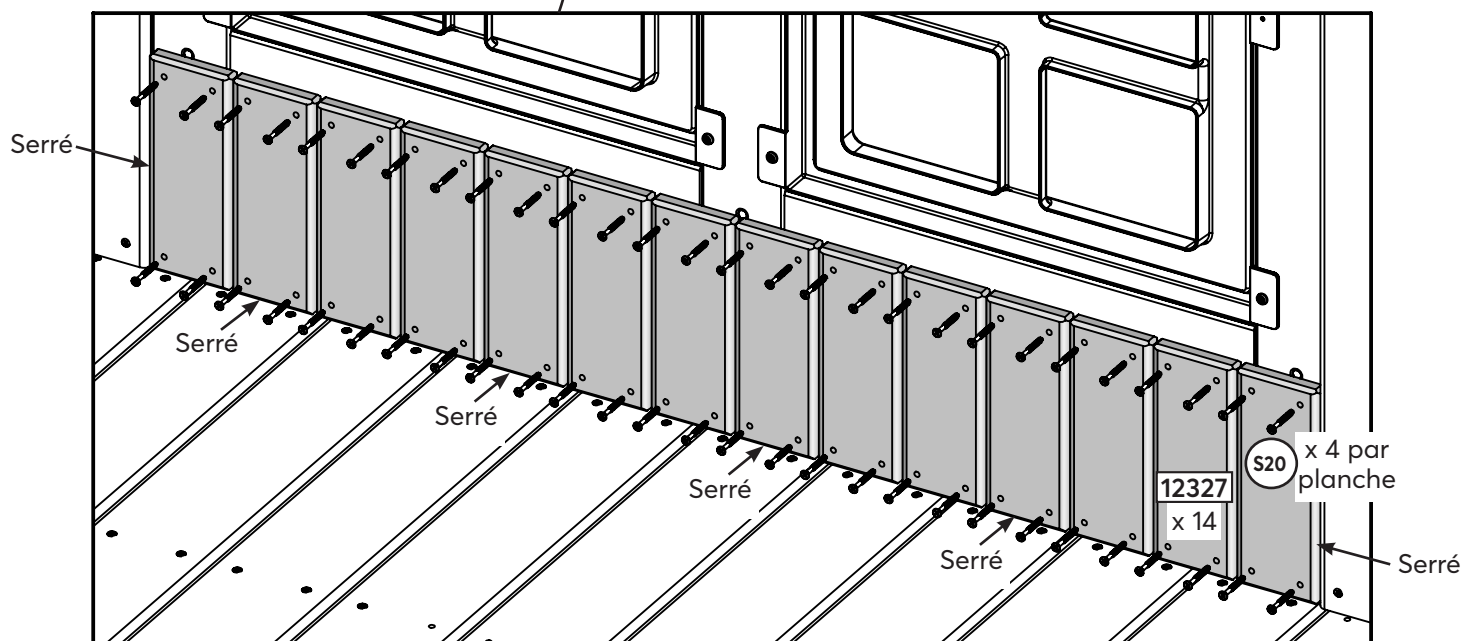

Pièces en bois

14 x 12327 15.9 x 76.2 x 196.9 mm (5/8 x 3 x 7 3/4 po)

Quincaillerie


56 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

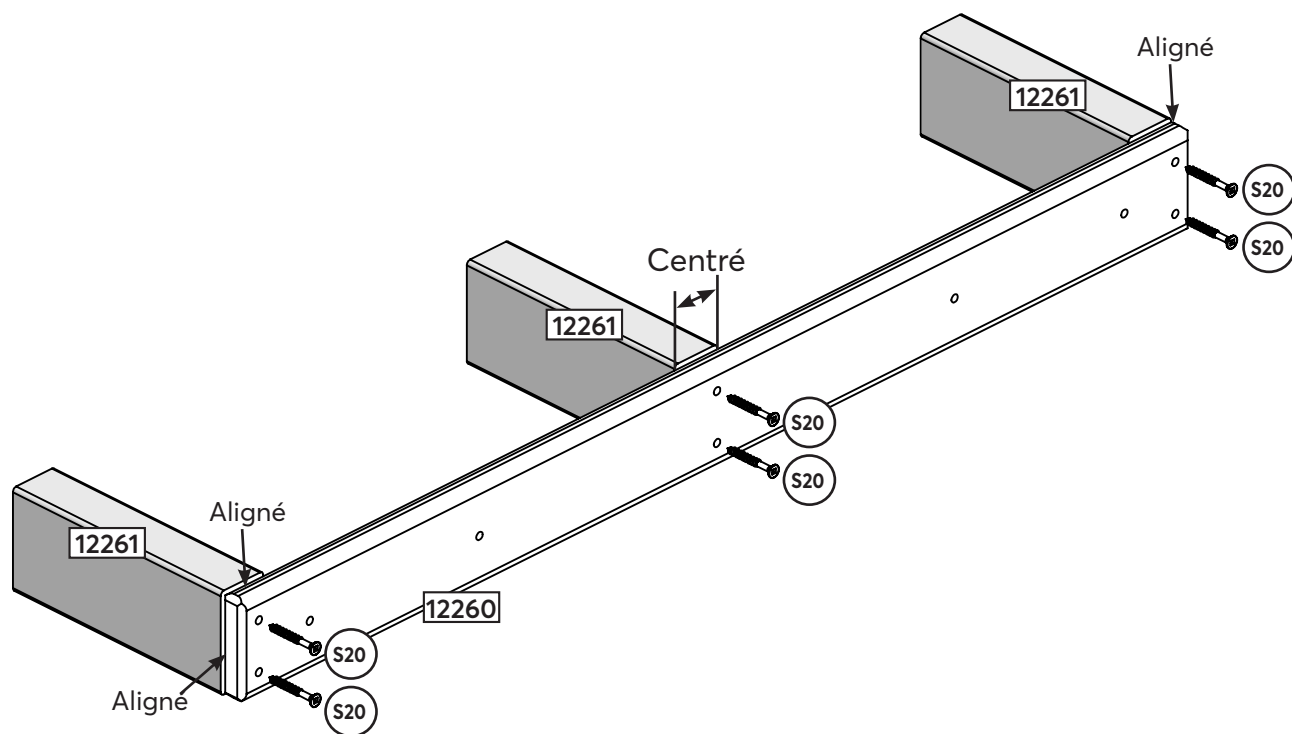

Pièces en bois




- 1 x **12260** 15.9 x 63.5 x 711.2 mm (5/8 x 2 1/2 x 28 po)
 3 x **12261** 31.8 x 63.5 x 155.5 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 6 1/8 po)

Quincaillerie

- 6 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



Assurez-vous que l'assemblage est de niveau.

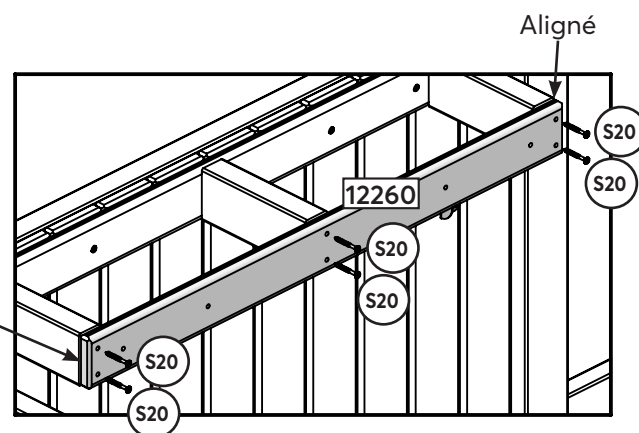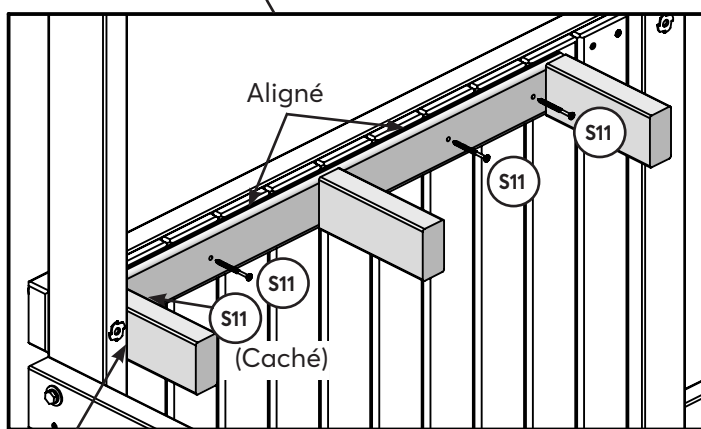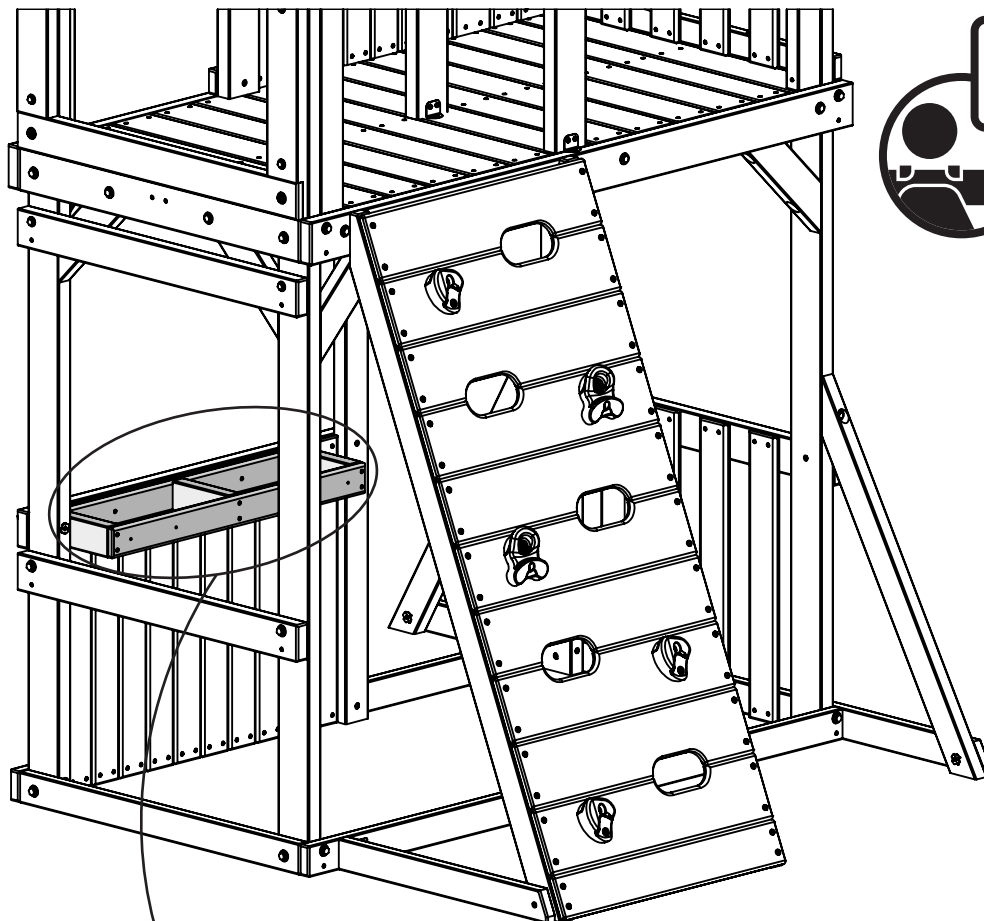

Pièces en bois

1 x 12260 15.9 x 63.5 x 711.2 mm (5/8 x 2 1/2 x 28 po)

Quincaillerie

4 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)



6 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

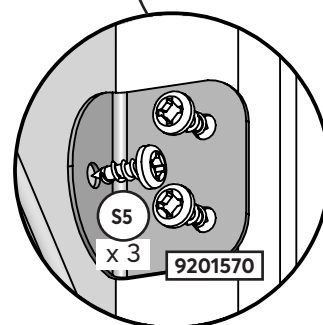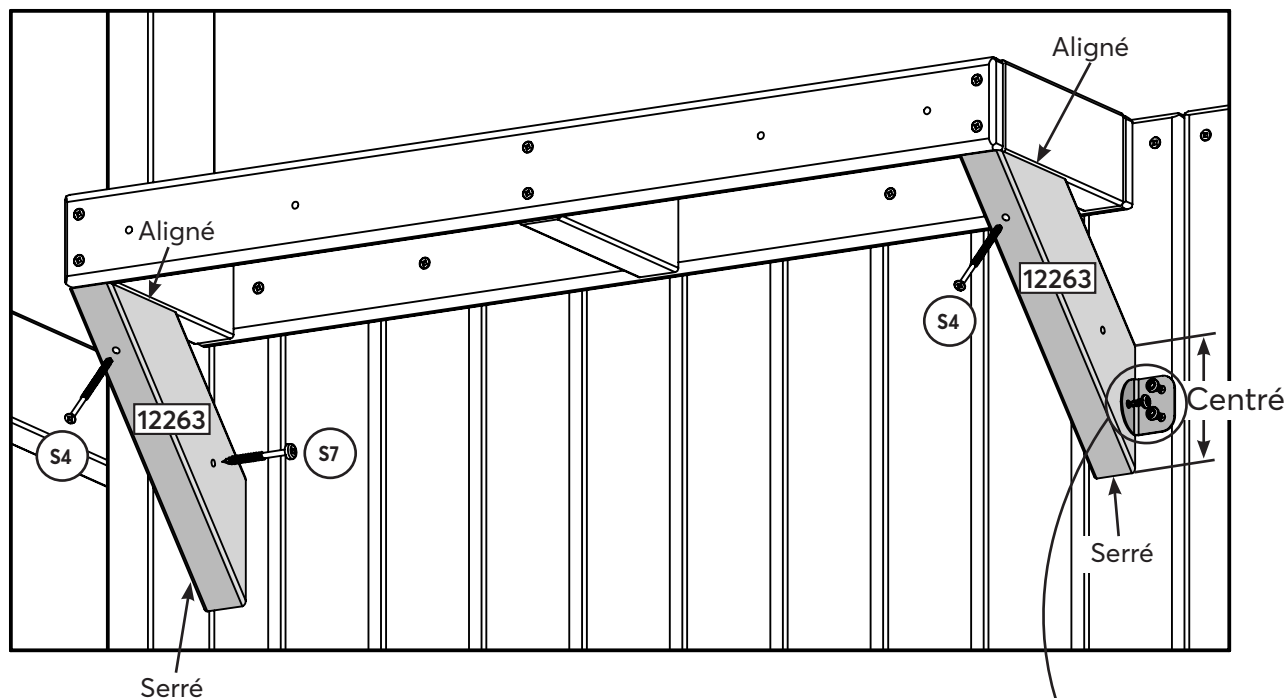

Pièces en bois

2 x 12263 31.8 x 63.5 x 254 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 10 7/16 po)

Quincaillerie



3 x S5 #8 x 12.7 mm (#8 x 1/2 po)

2 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

1 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)

Autres pièces

1 x 9201570

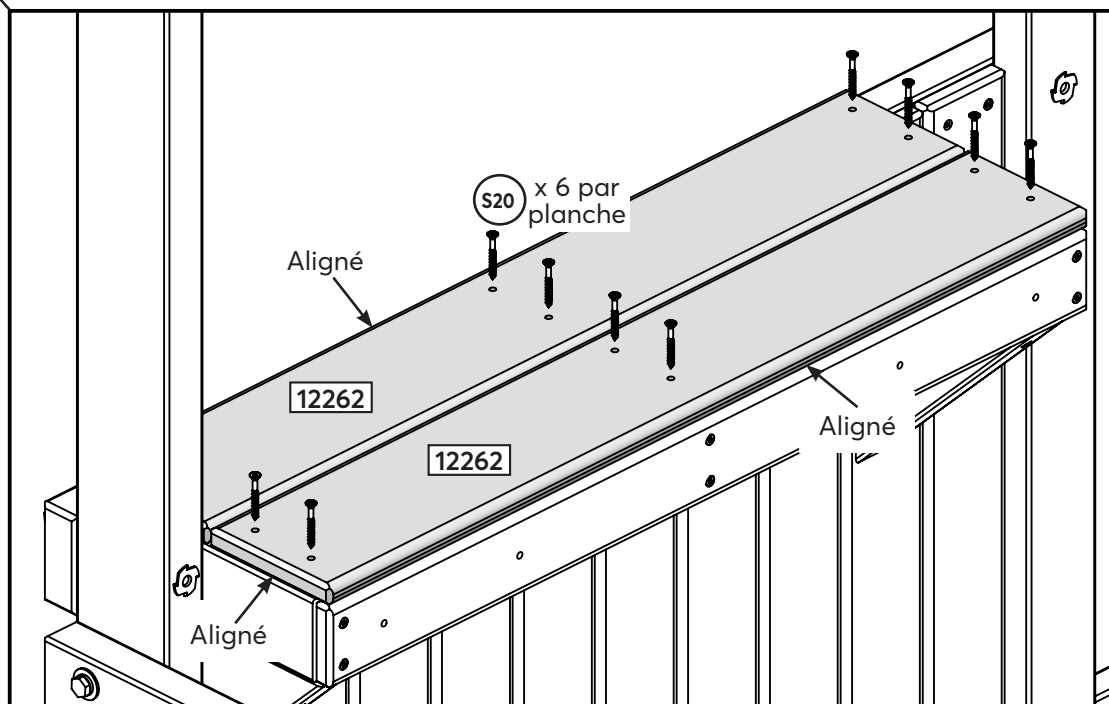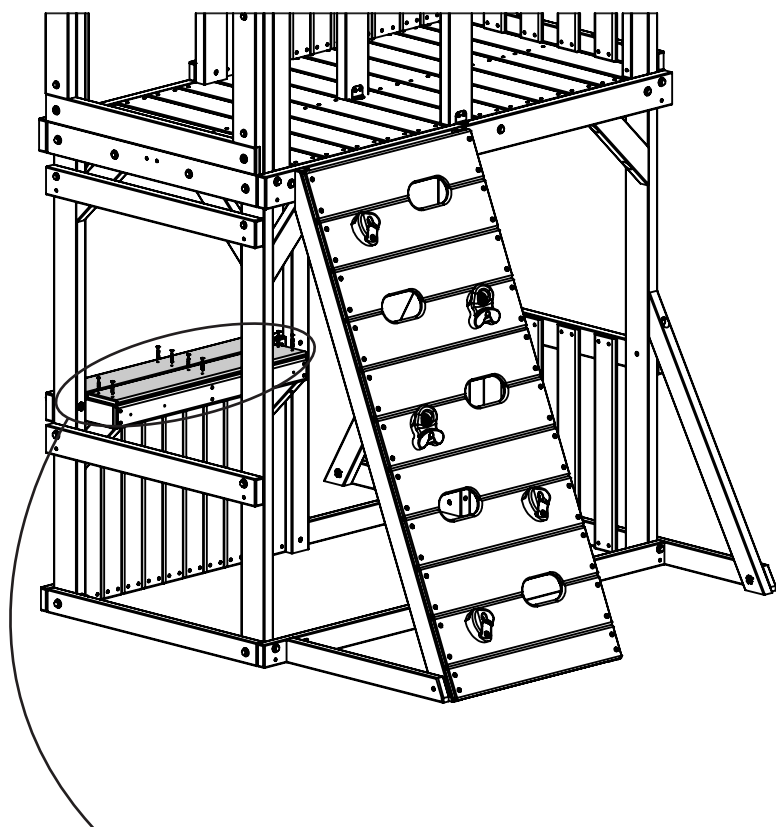

Pièces en bois

2 x 12262 15.9 x 114.3 x 711.2 mm (5/8 x 4 1/2 x 28 po)

Quincaillerie



12 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8 po)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

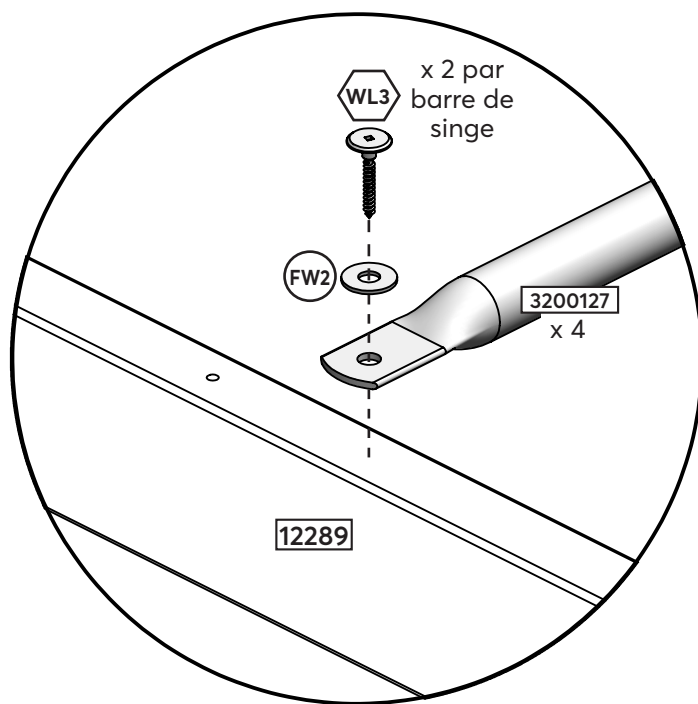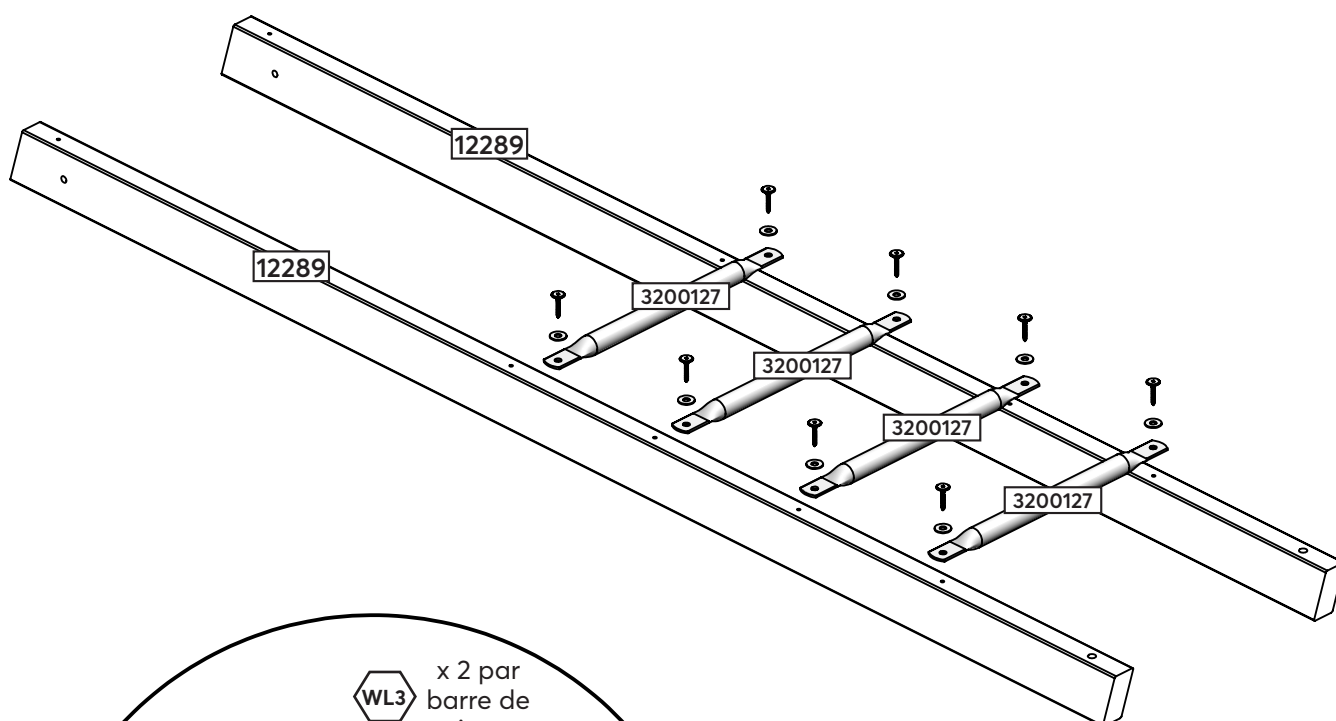**Pièces en bois**



2 x **12289** 34.9 x 85.7 x 2066.9 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 81 3/8 po)

Quincaillerie



8 x **WL3** 6.4 x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8 po) (FW2)

Autres pièces

4 x **3200127**

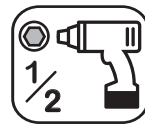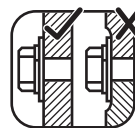

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

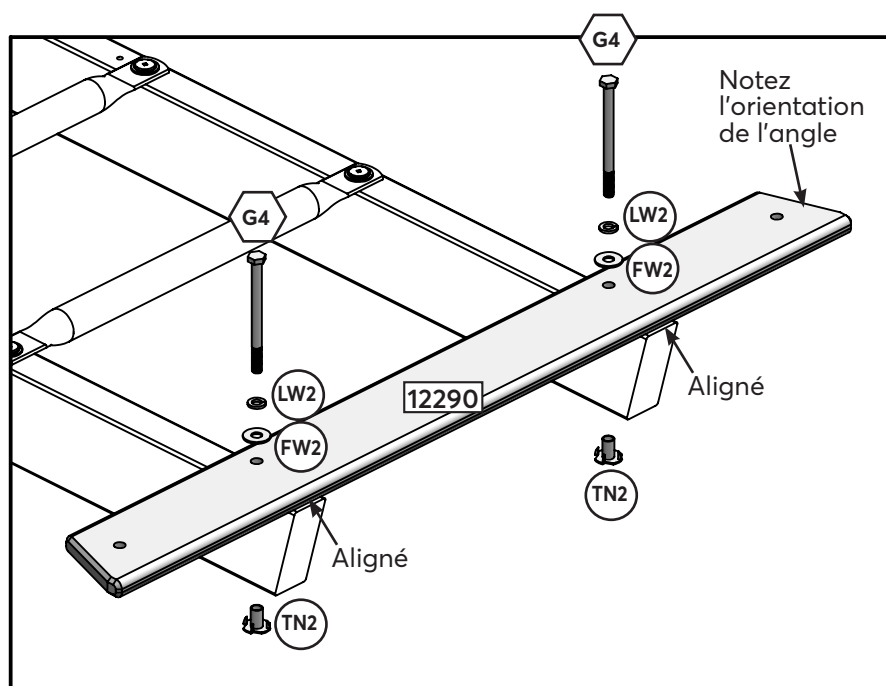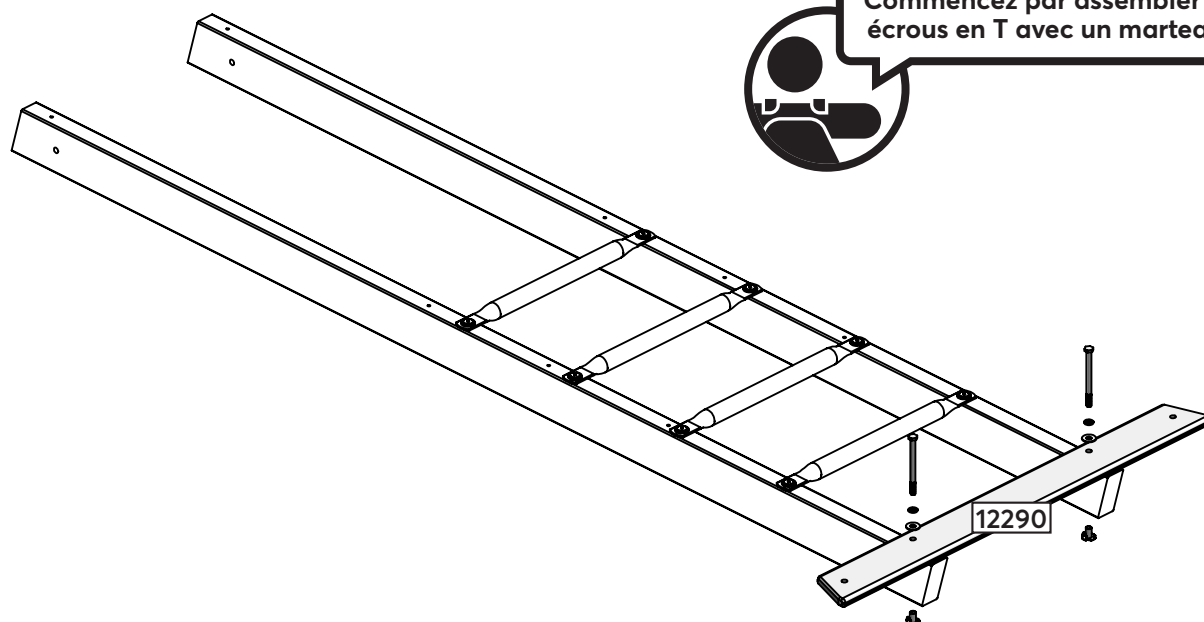

Pièces en bois

1 x 12290 15.9 x 85.7 x 825.5 mm (5/8 x 3 3/8 x 32 1/2 po)

Quincaillerie

2 x G4 7.9 x 101.5 mm (5/16 x 4 po) (LW2, FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

98

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour LS2.

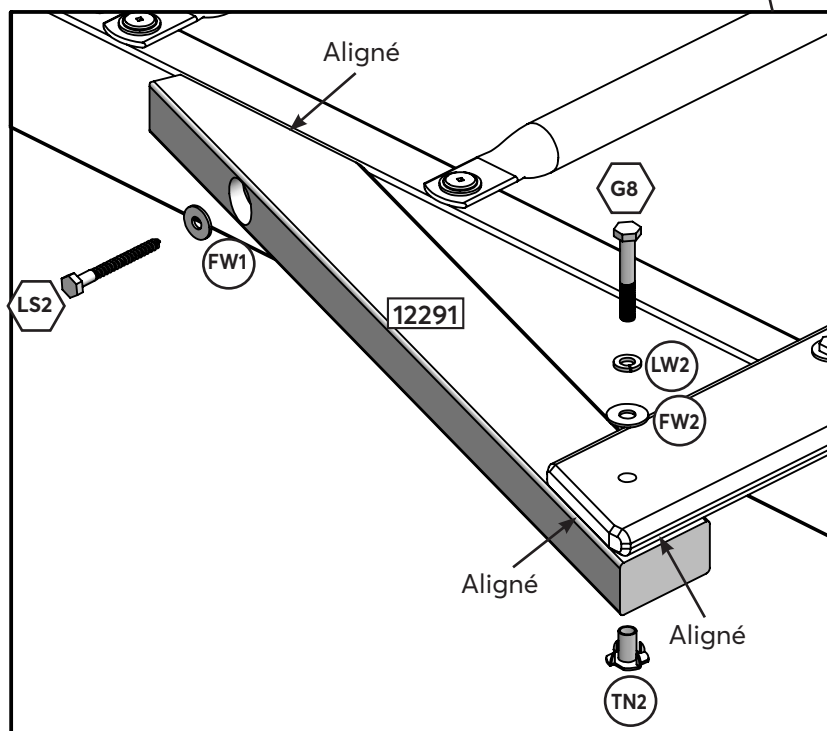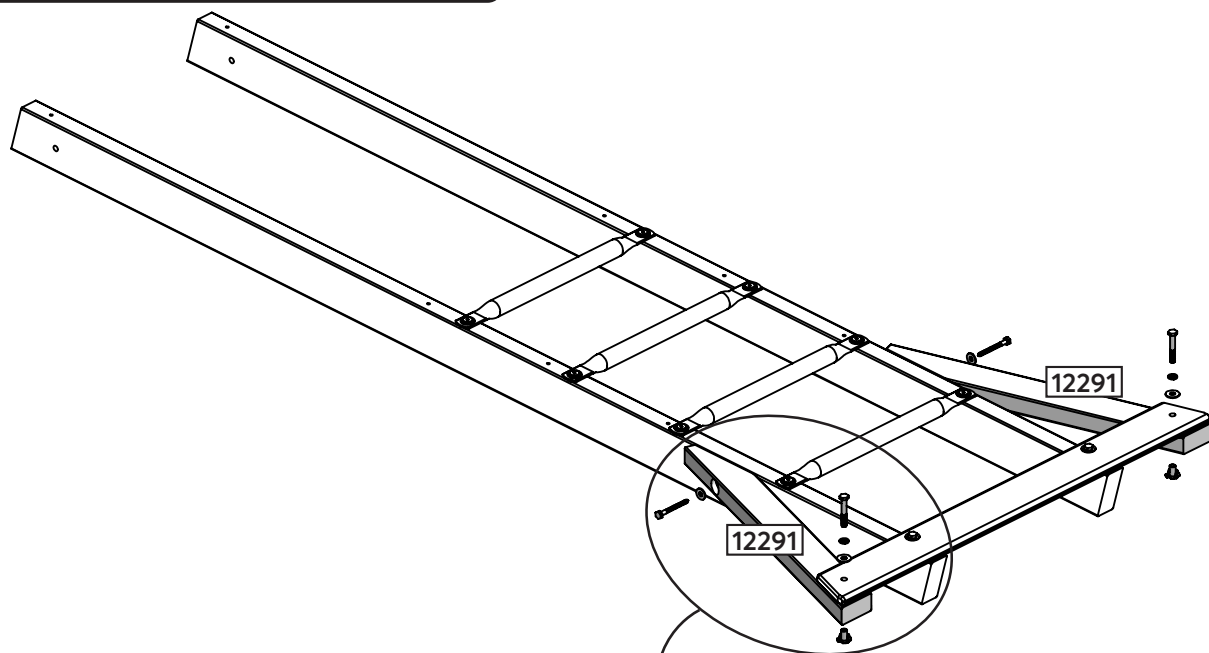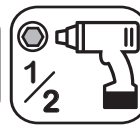

Pièces en bois

2 x 12291 31.8 x 63.5 x 571.5 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 22 1/2 po)

Quincaillerie

2 x G8 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2 po) (LW2, FW2, TN2)


2 x LS2 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW1)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

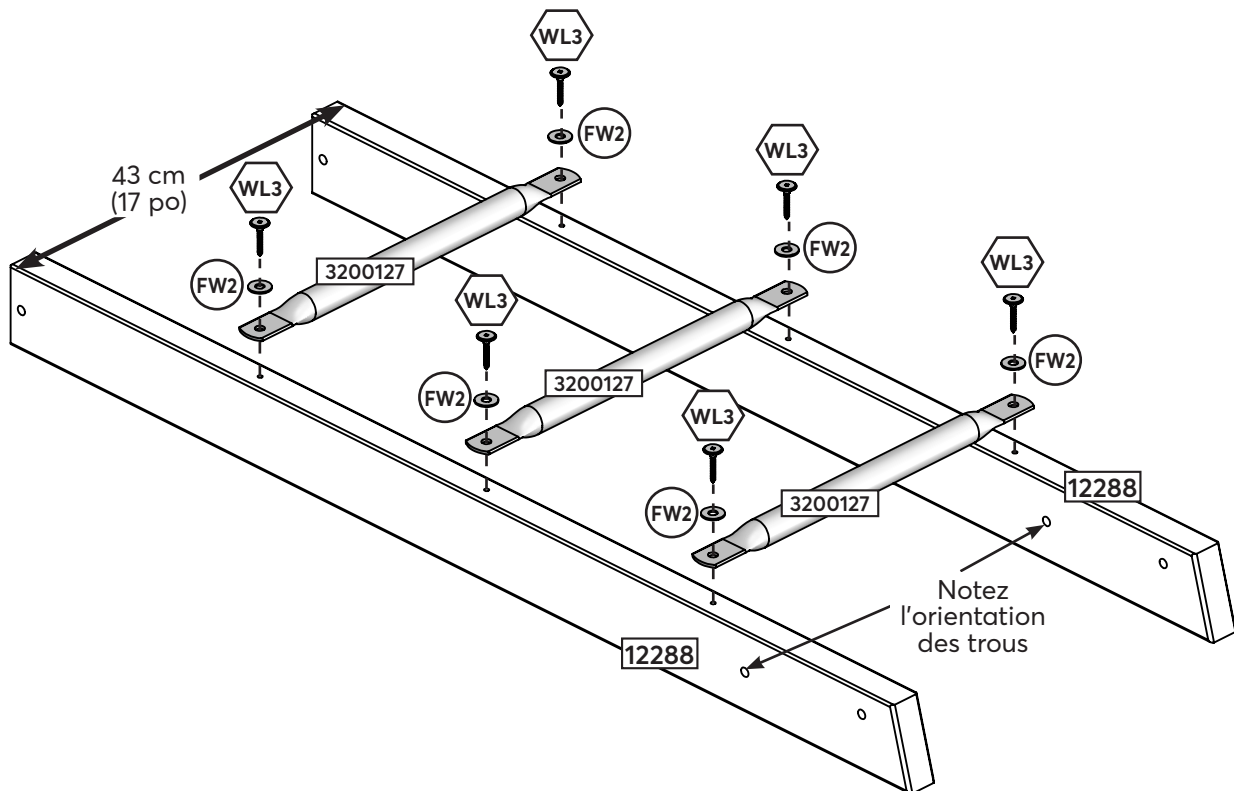**Pièces en bois**2 x **12288** 34.9 x 85.7 x 1181.1 mm (1 3/8 x 3 3/8 x 46 1/2 po)**Quincaillerie**6 x **WL3** 6.4 x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8 po) (FW2)**Autres pièces**3 x **3200127**
KidKraft®
 MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com
customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100


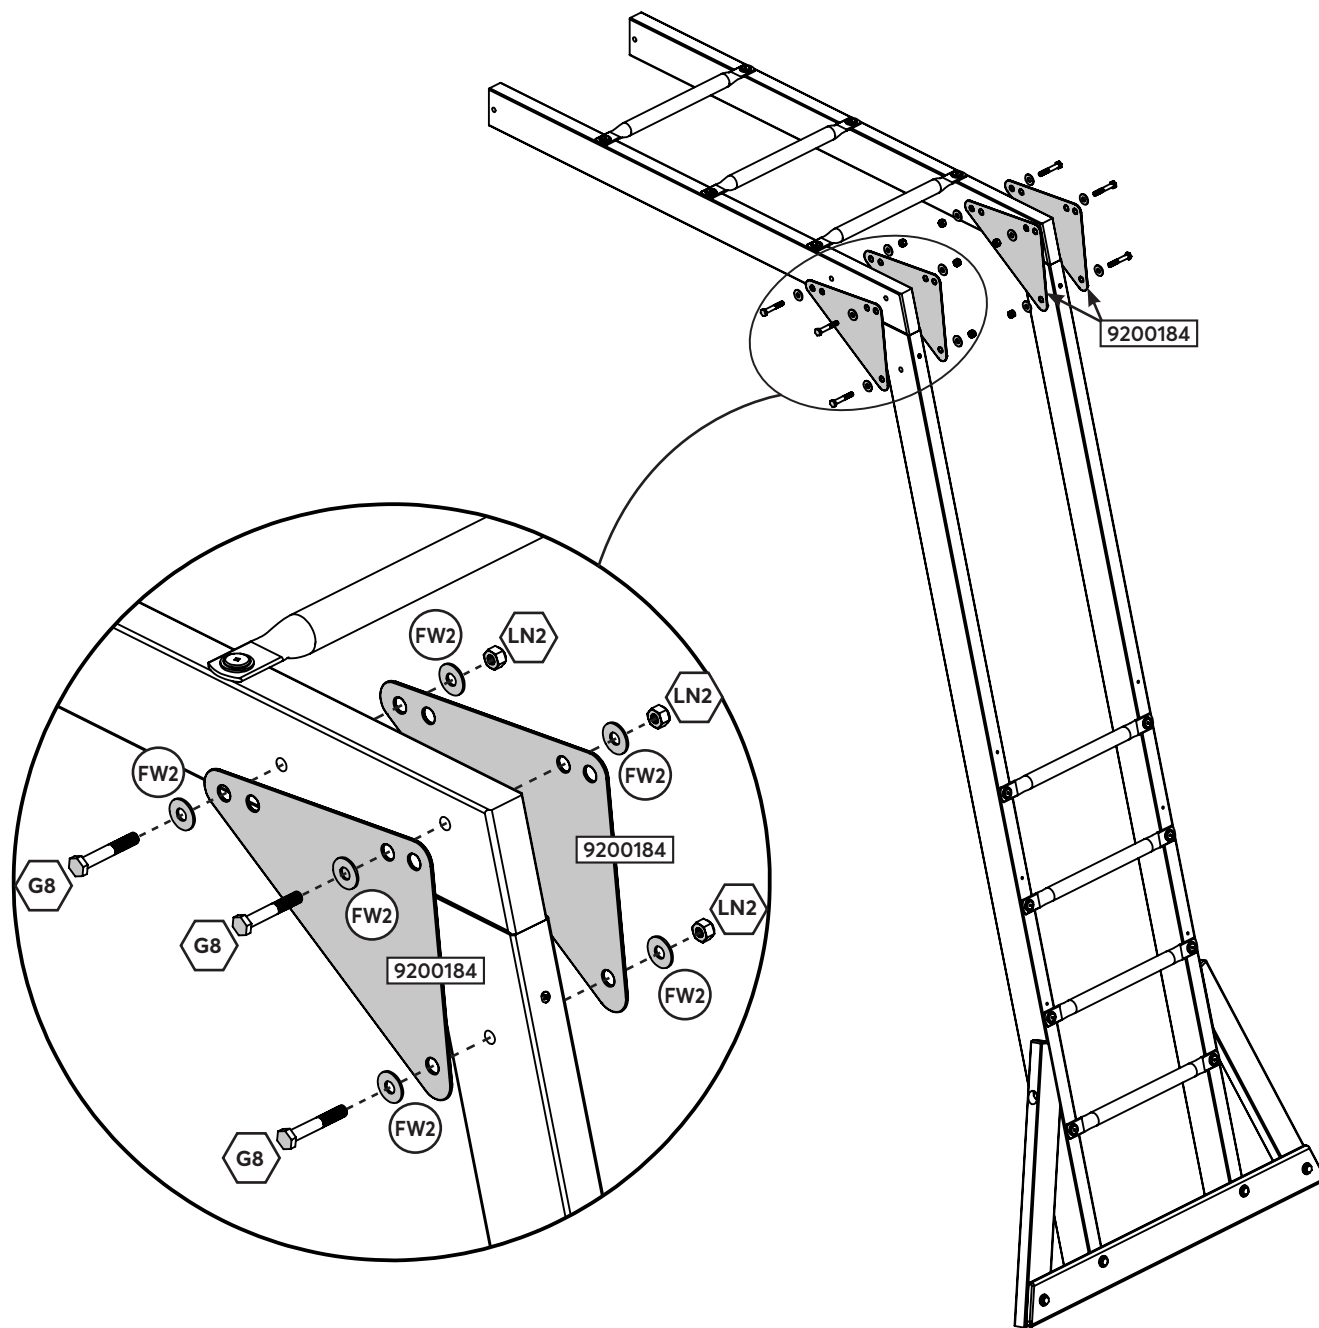


Quincaillerie


6 x  7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2 po) (FW2 x 2, LN2)

Autres pièces

4 x 

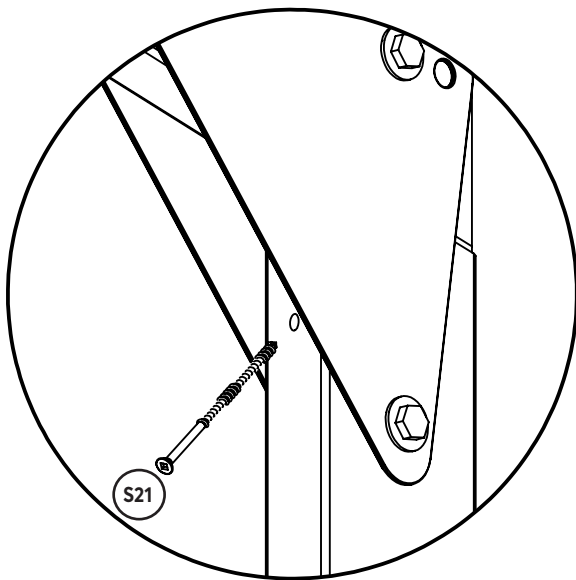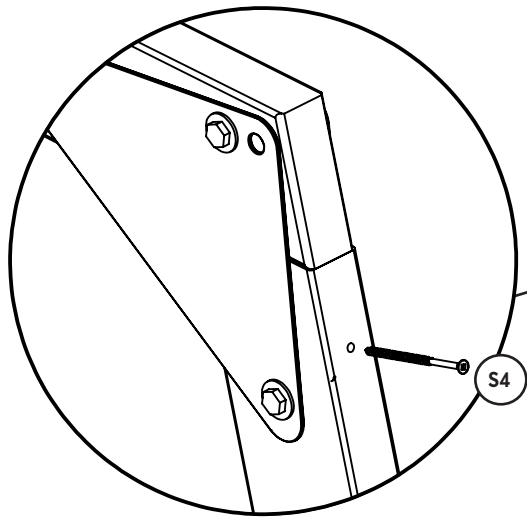

Vue tournée

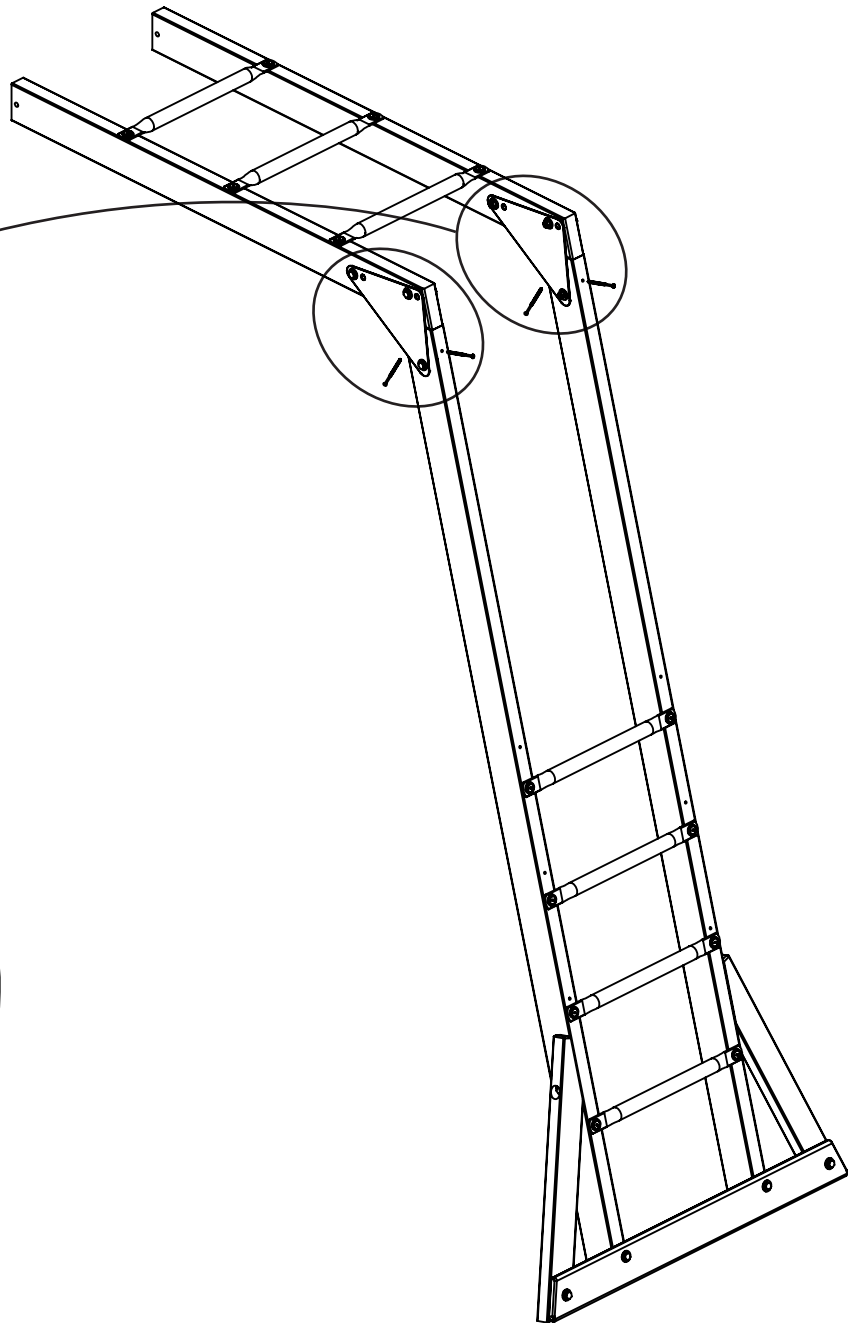
**Quincaillerie**

2 x (S4) #8 x 76.2 mm (#8 x 3 po)

2 x (S21) #8 x 88.9 mm (#8 x 3-1/2 po)


KidKraft®
 MADE FOR MAKE BELIEVE™



kidkraft.com
customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

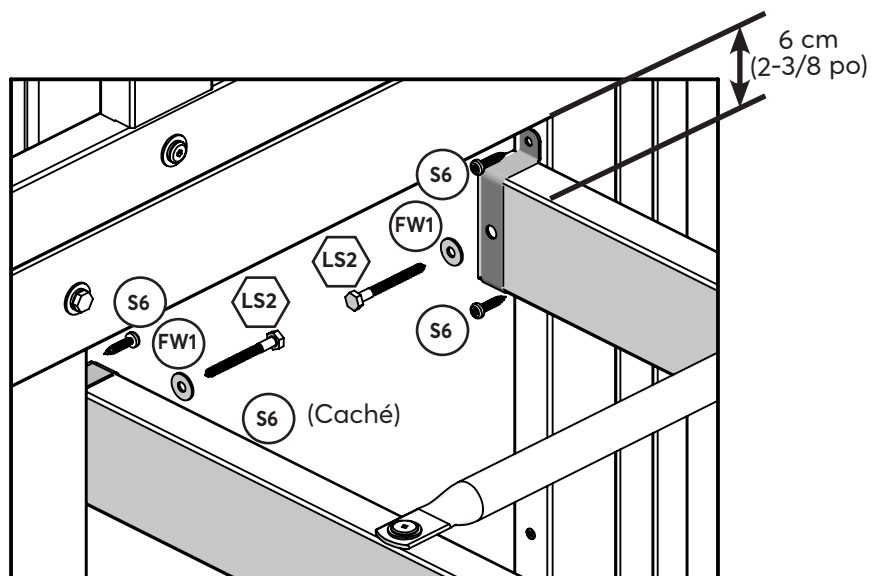

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour LS2.



Vue intérieure pivotée

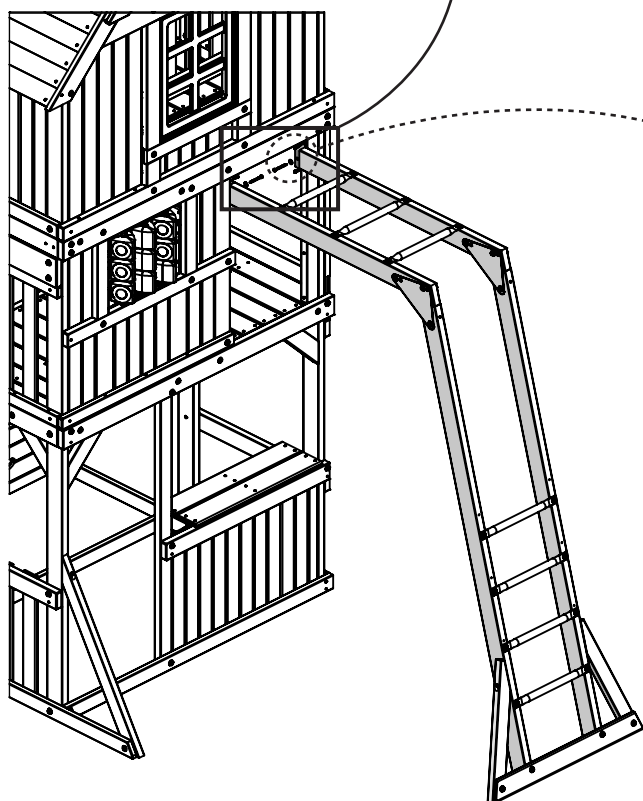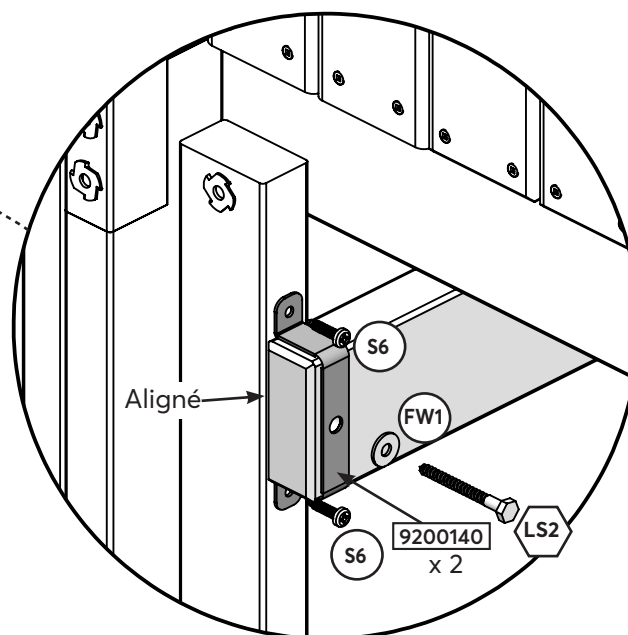

Quincaillerie






4 x #12 x 25.4 mm (#12 x 1 po)

2 x 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW1)

Autres pièces

2 x 9200140

Important : Utilisez un tournevis
manuel et veillez à NE PAS serrer
les vis trop fort

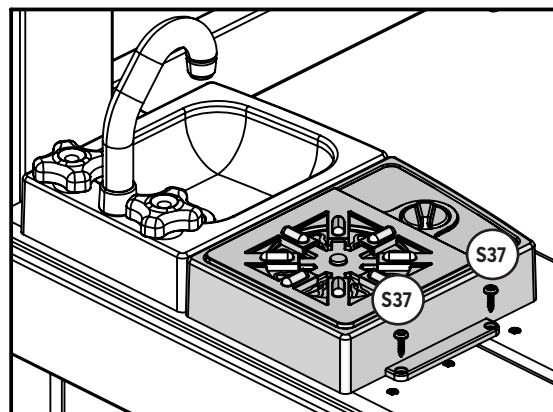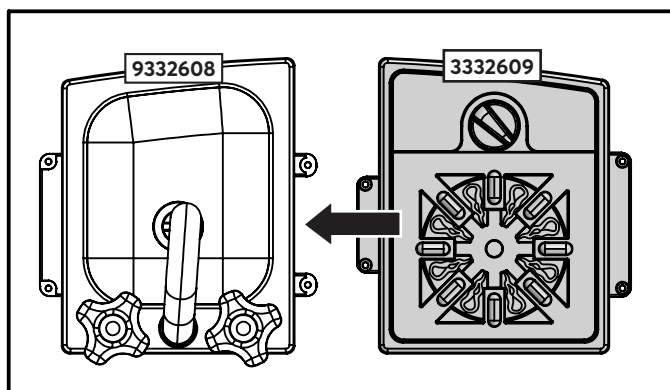
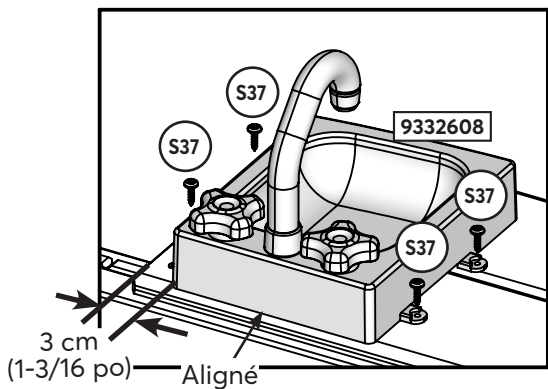
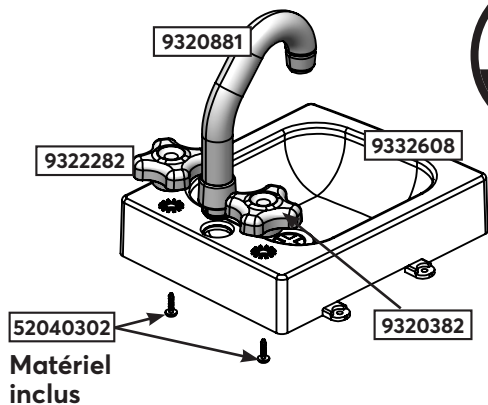



Quincaillerie

6 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces

1 x 9320881	2 x 52040302
1 x 9332608	1 x 9320382
1 x 9322282	1 x 3332609

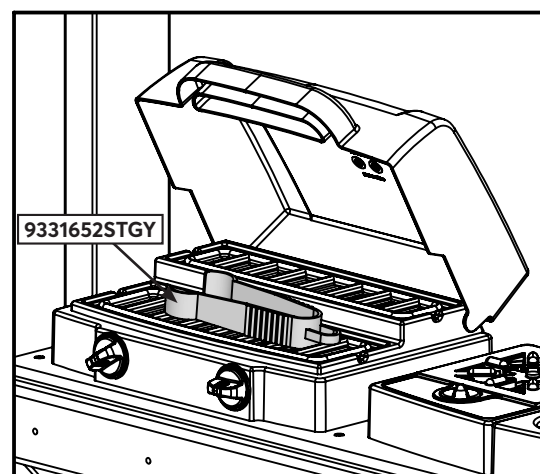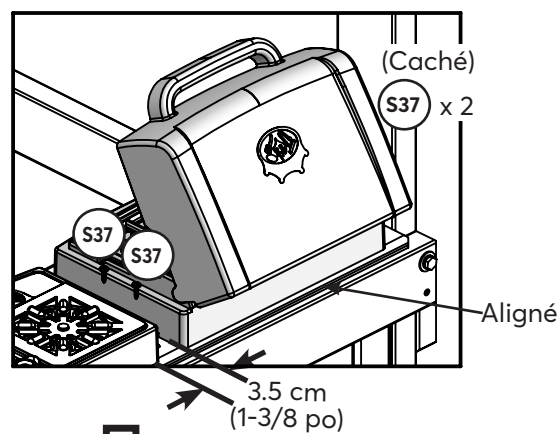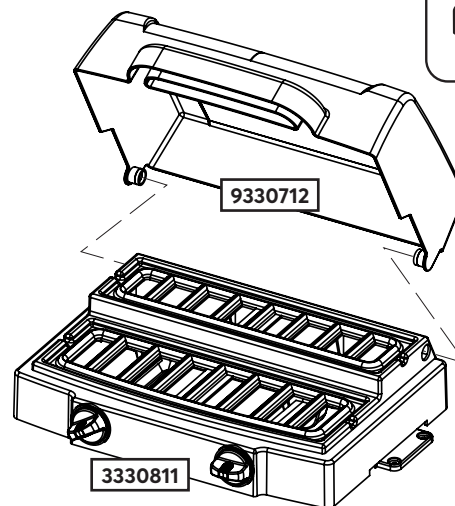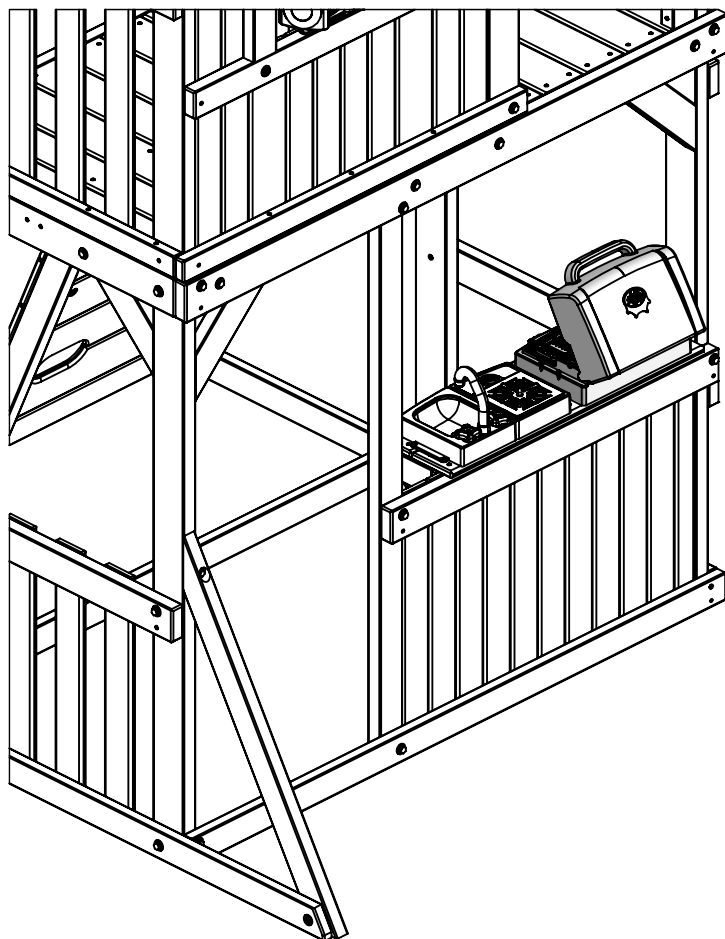

Quincaillerie

4 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces


1 x 9331652STGY

1 x 3330811



1 x 9330712






Vue de l'intérieur et du dessous

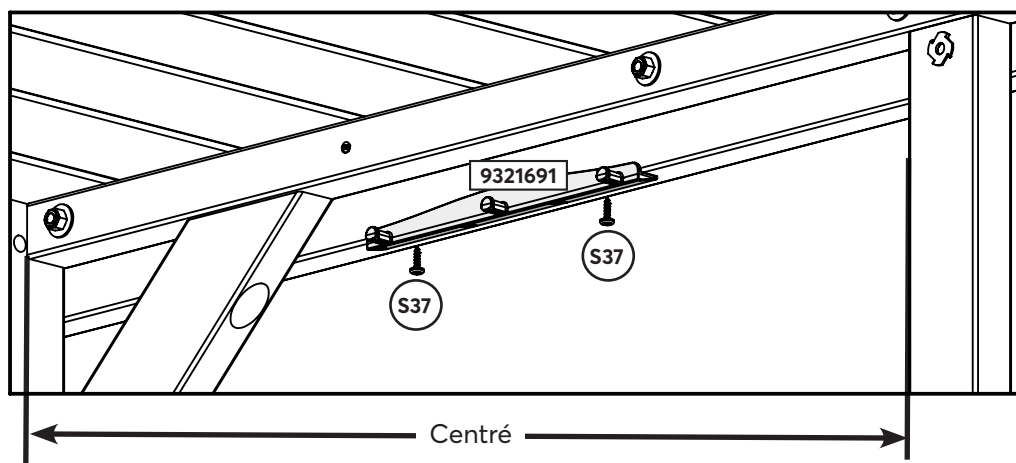

Vue de l'intérieur et du dessous

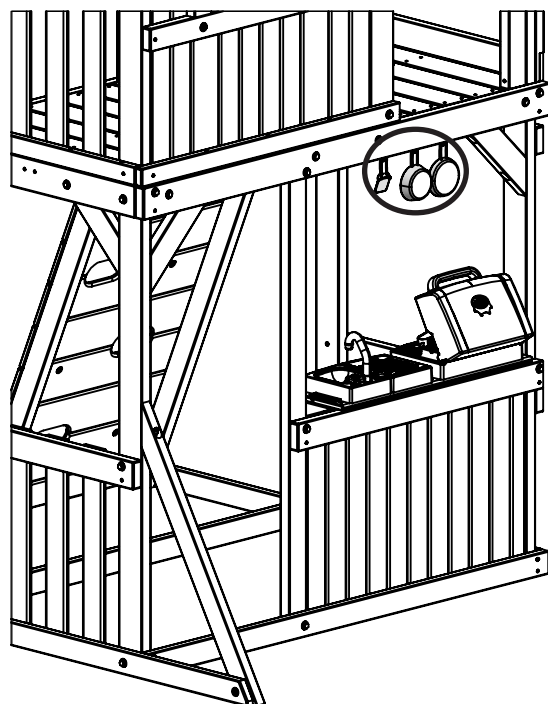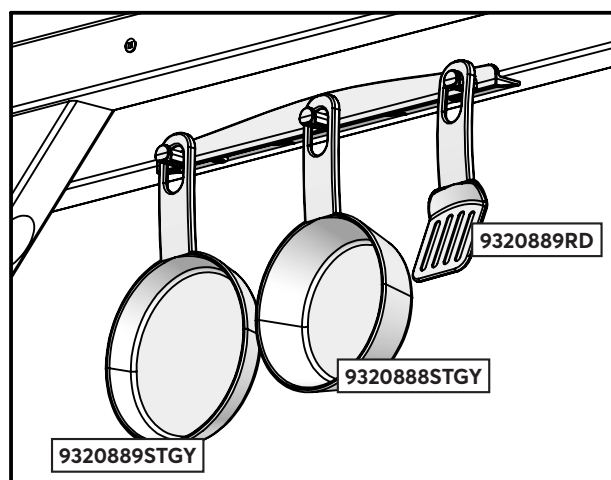**Quincaillerie**2 x  #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)**Autres pièces**

1 x  9321691	1 x  9320888STGY
1 x  9320889STGY	1 x  9320889RD

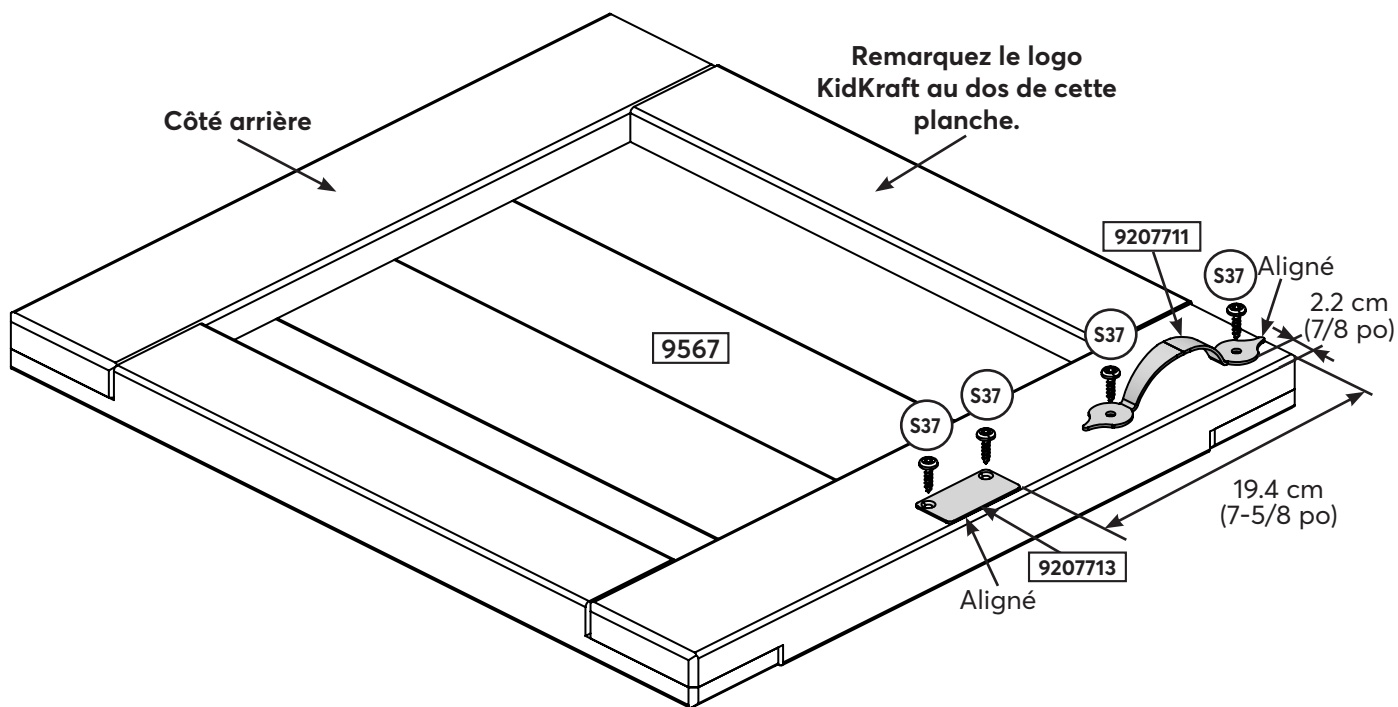**Pièces en bois**

1 x 9567 31.8 x 428.6 x 485.6 mm (1 1/4 x 16 7/8 x 19 1/8 po)


Quincaillerie

4 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces

1 x 9207711

1 x 9207713

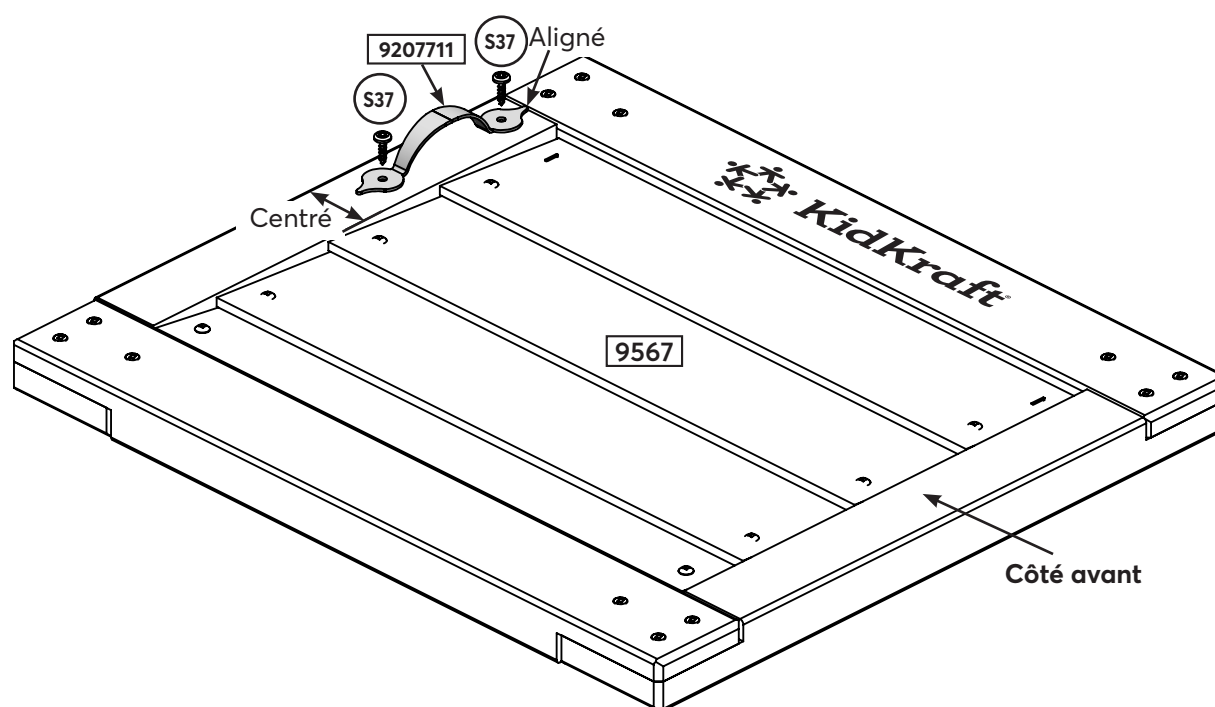


Quincaillerie

2 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)

Autres pièces

1 x 9207711

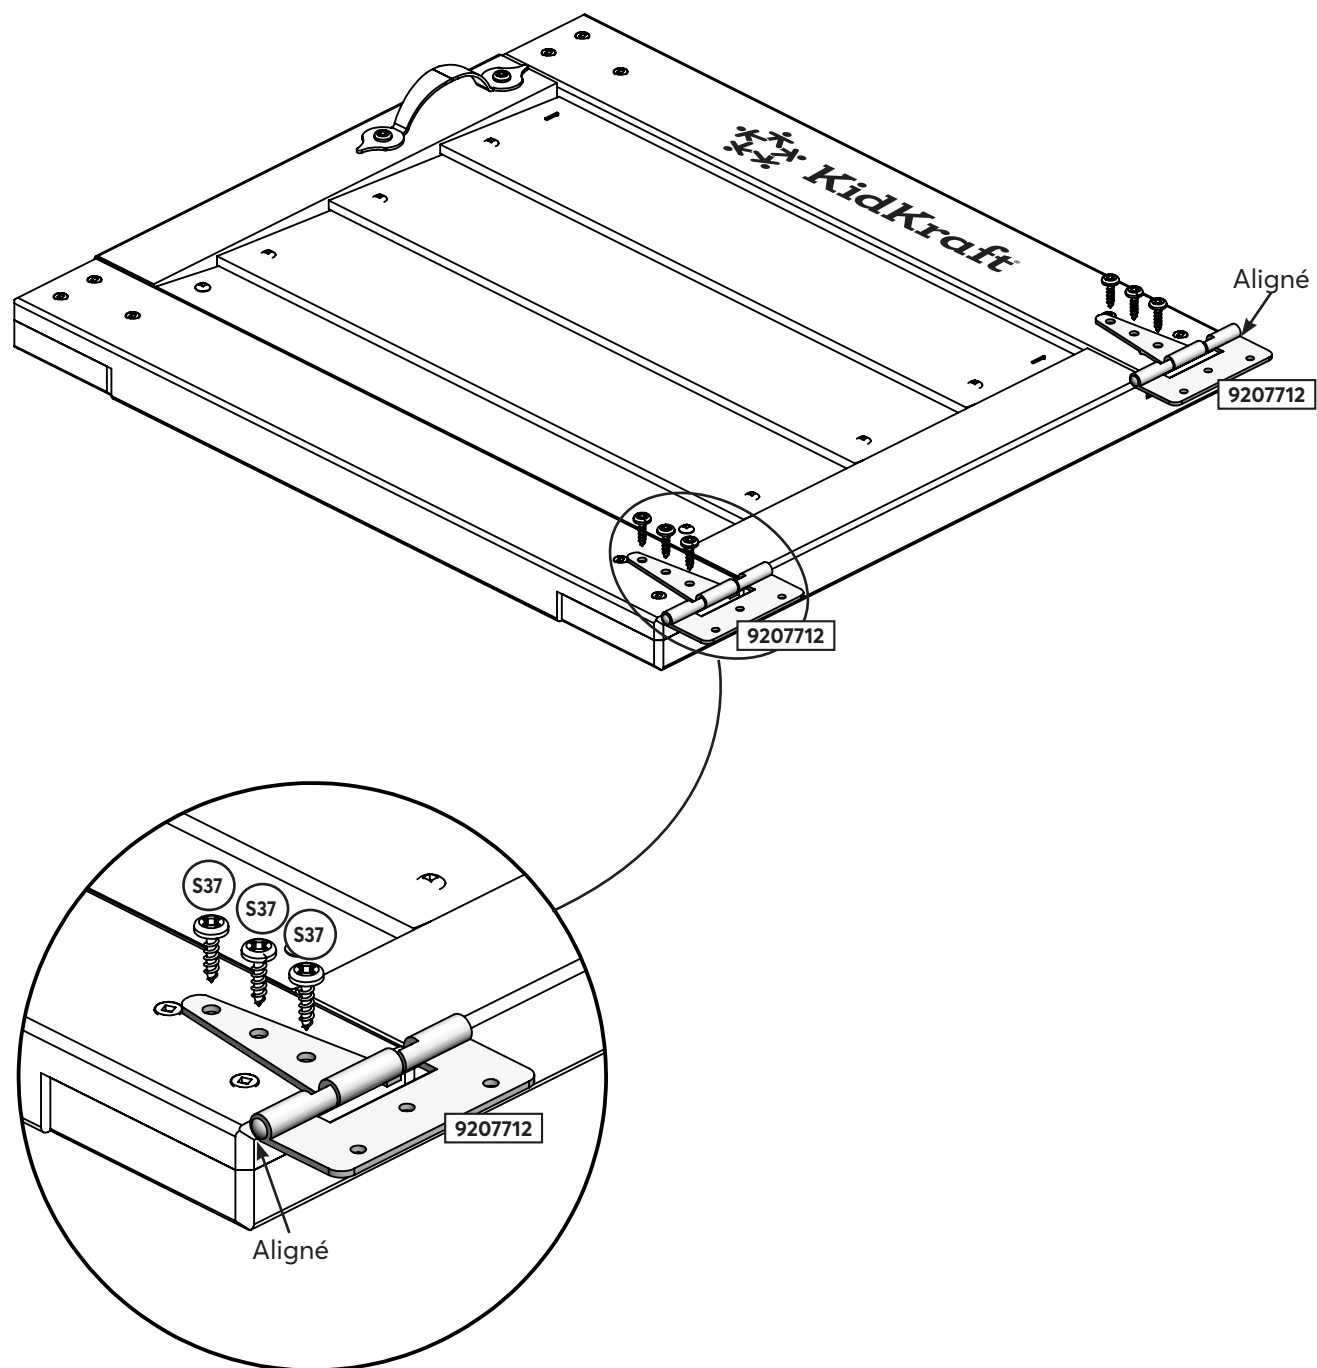


Quincaillerie



6 x  #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)


Autres pièces

2 x 



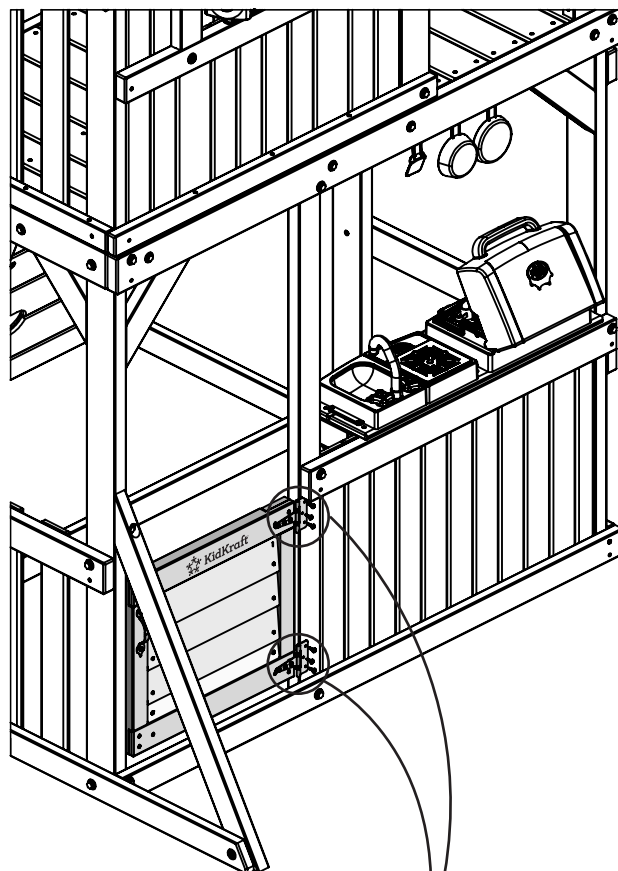


Vue avant

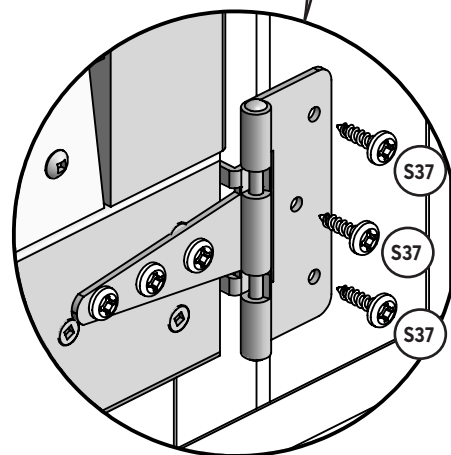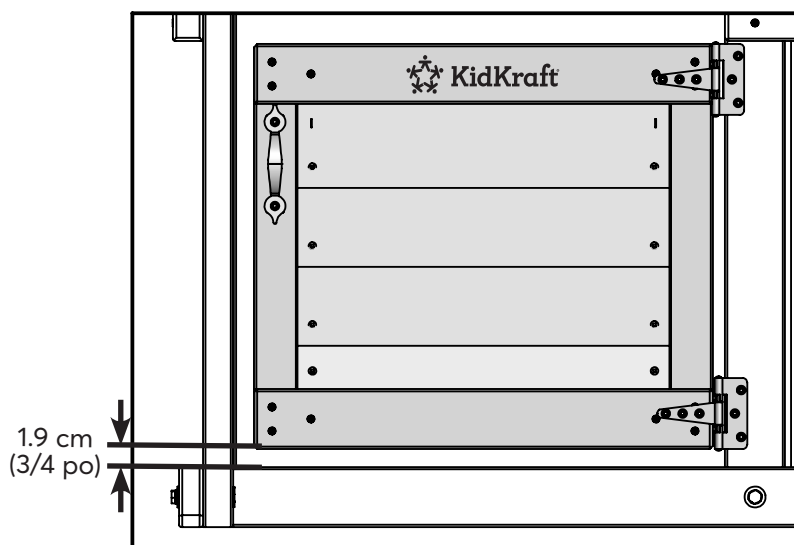Quincaillerie6 x  #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)



Important : Utilisez un tournevis manuel et veillez à NE PAS serrer les vis trop fort

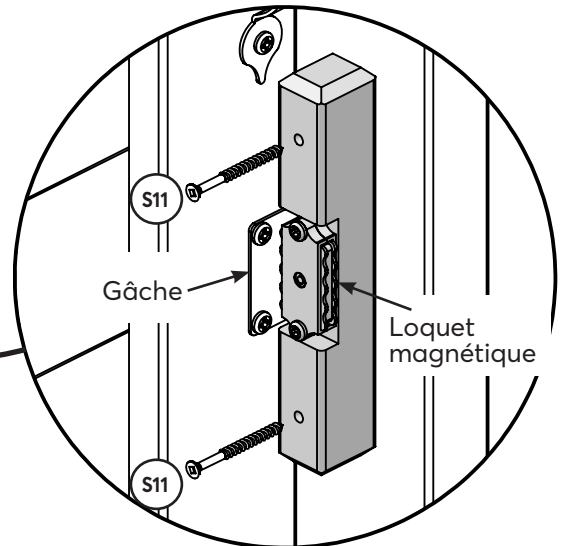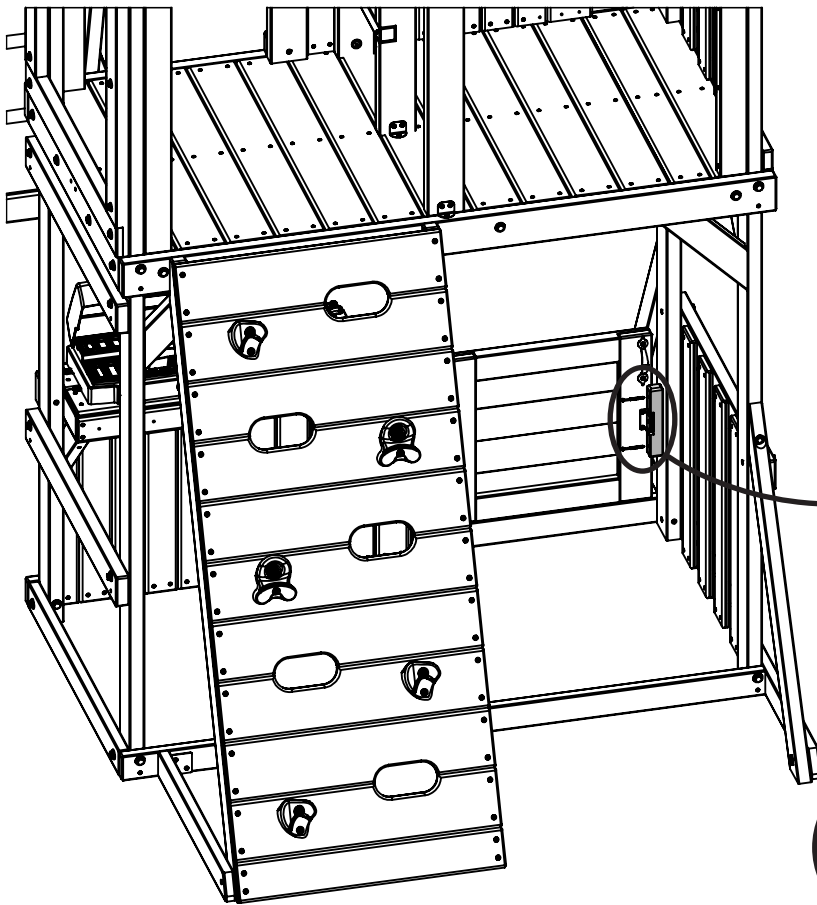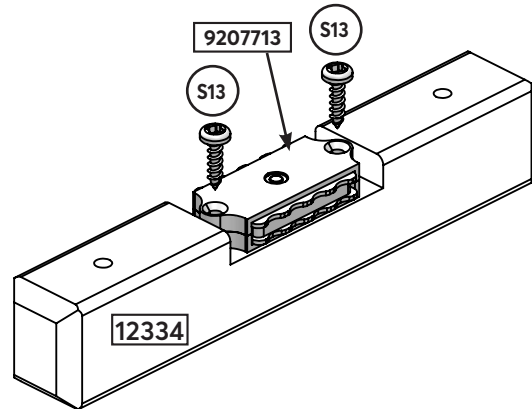

Fermez la porte et centrez l'aimant verticalement sur le loqueteau magnétique pour assembler

Pièces en bois

1 x 12334 25.4 x 31.8 x 177.8 mm (1 x 1 1/4 x 7 po)



Quincaillerie

2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

2 x S13 #6 x 15.9 mm (#6 x 5/8 po)

111

Pré-percer chaque trou à l'aide
d'une mèche de 3 mm (1/8 po)
pour WL3.

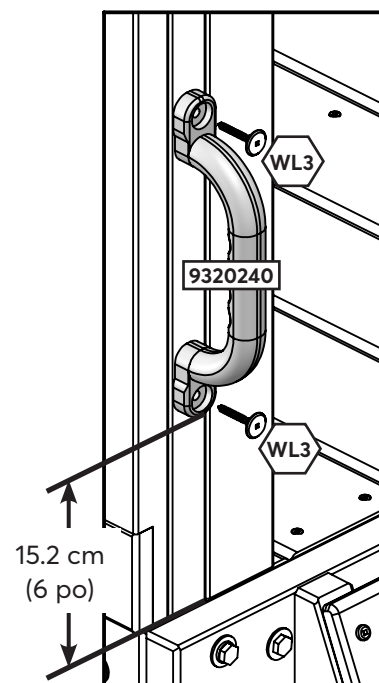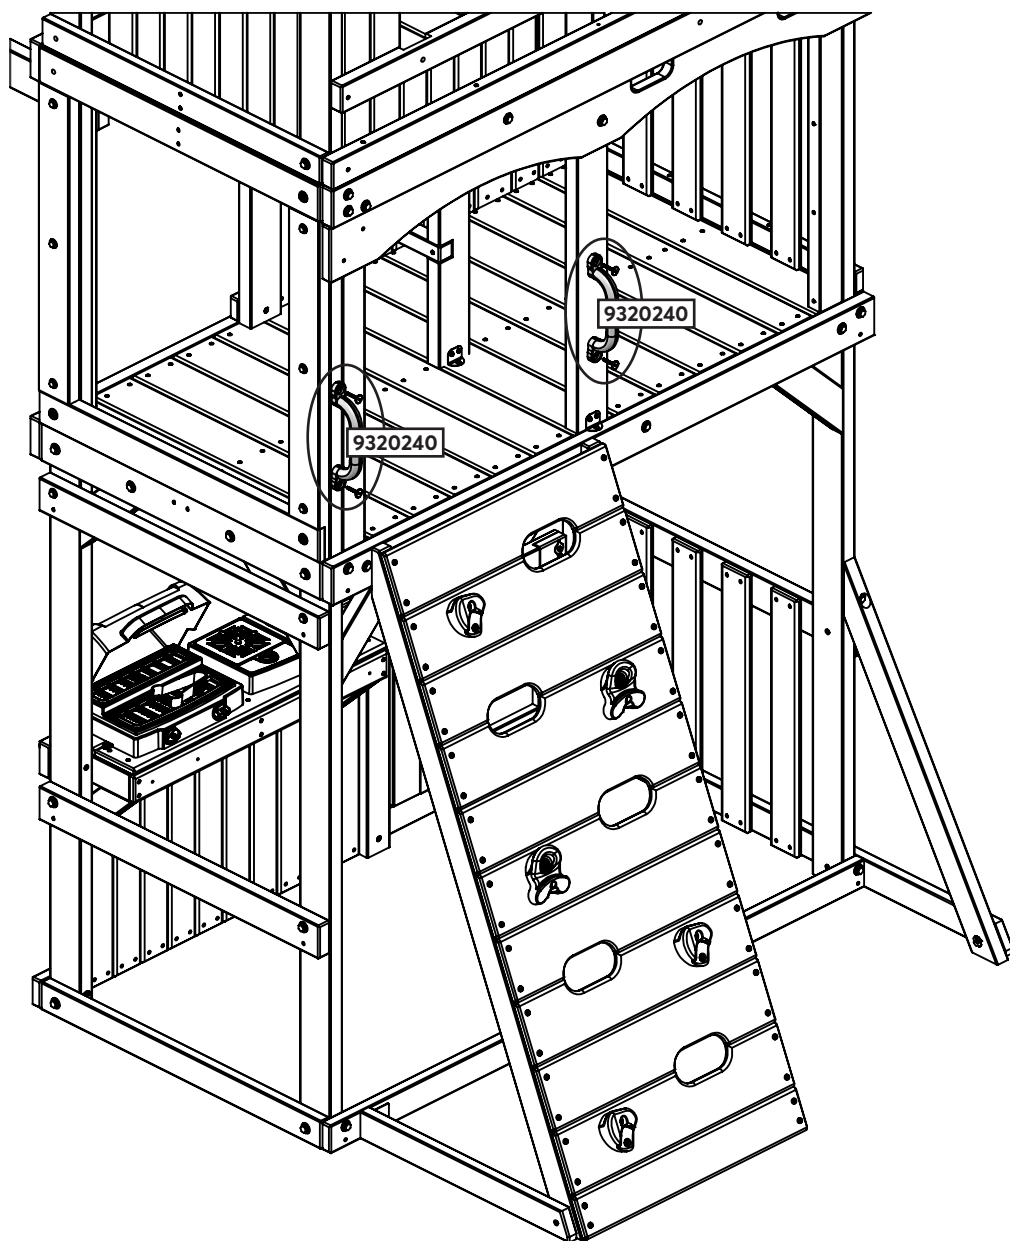

Quincaillerie

4 x  6.4 x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8 po)



Autres pièces

2 x 


112

Remarque : percez tous les avant-trous à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) avant de mettre les vis cylindriques.

Placez le toboggan centré dans l'ouverture.

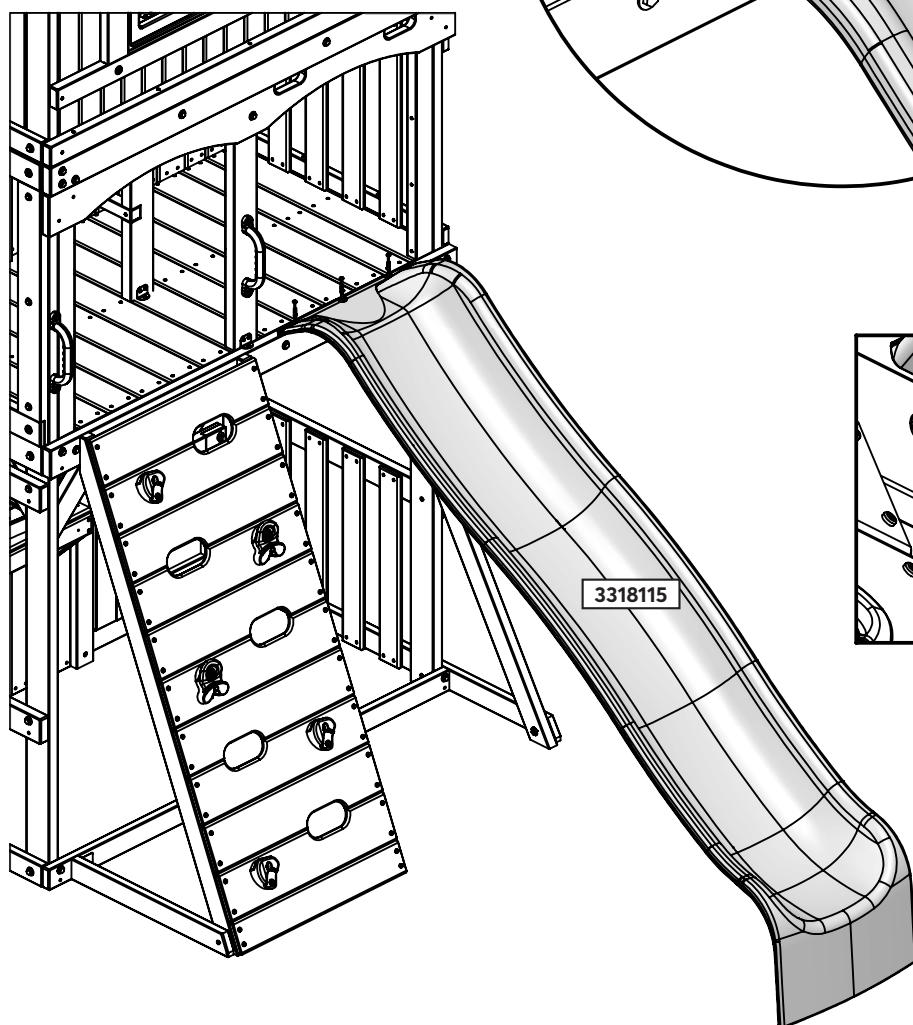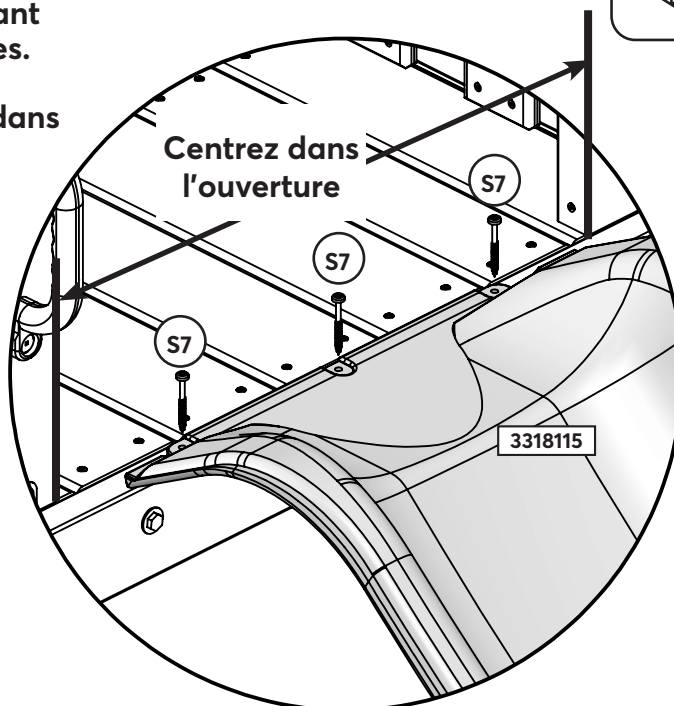

Vue de dessous

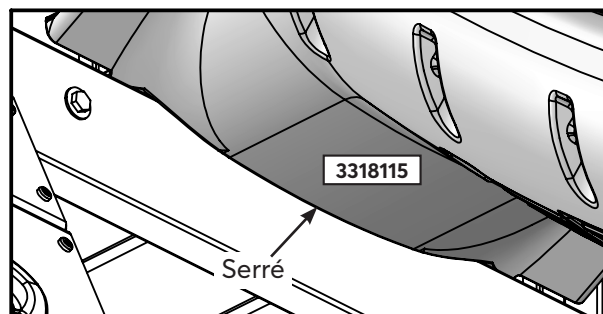

Quincaillerie


3 x  #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)

Autres pièces

1 x 



Vue de dessous






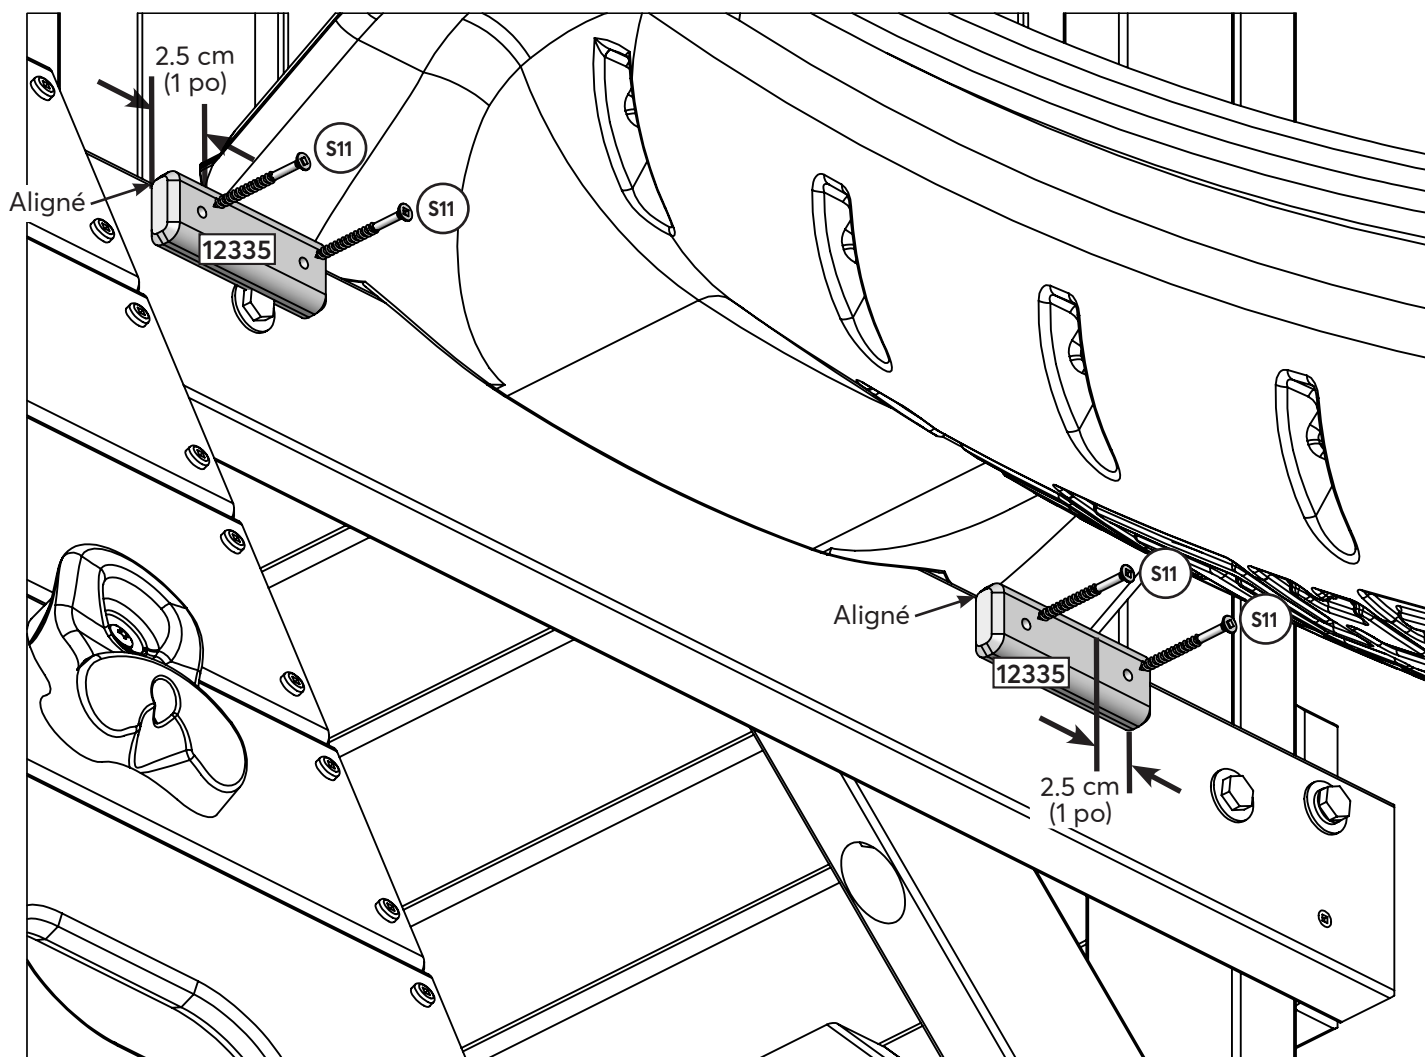
**Pièces en bois**

2 x 12335 15.9 x 31.8 x 88.9 mm (5/8 x 1 1/4 x 3 1/2 po)

Quincaillerie

4 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

Répétez cette étape
quatre fois

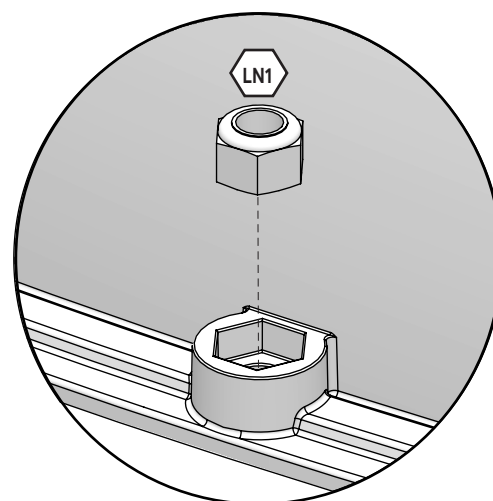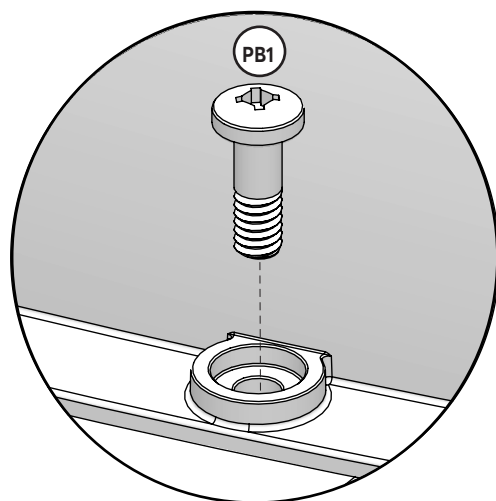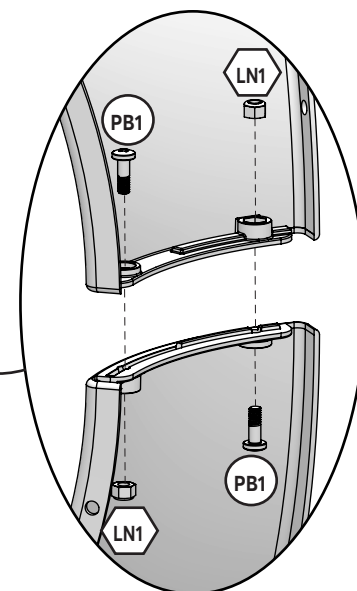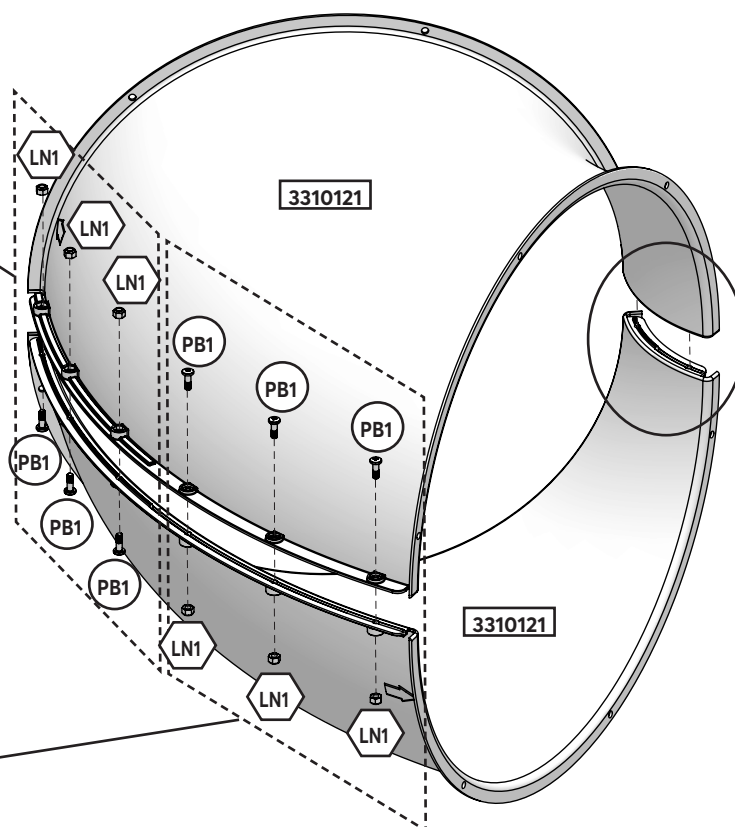
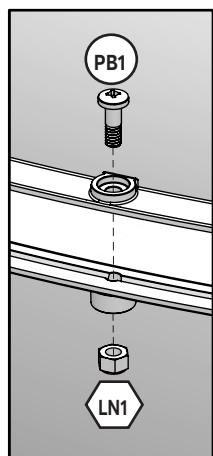
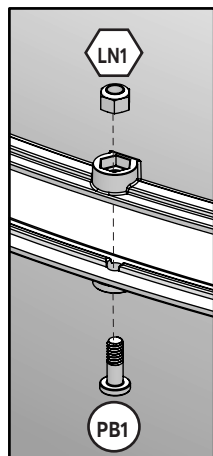


Quincaillerie

32 x  6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4 po) (LN1)

Autres pièces

8 x 

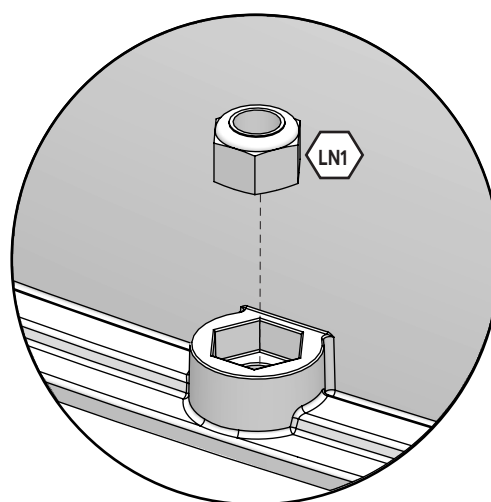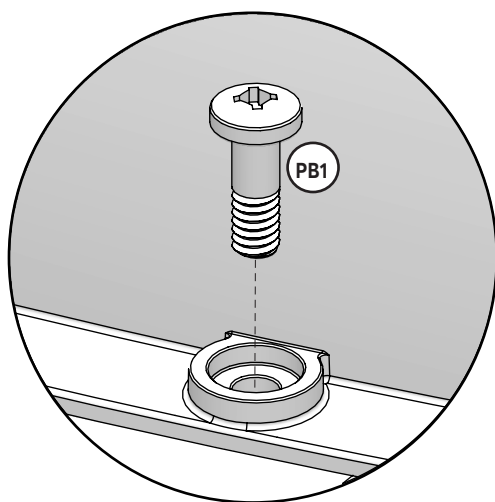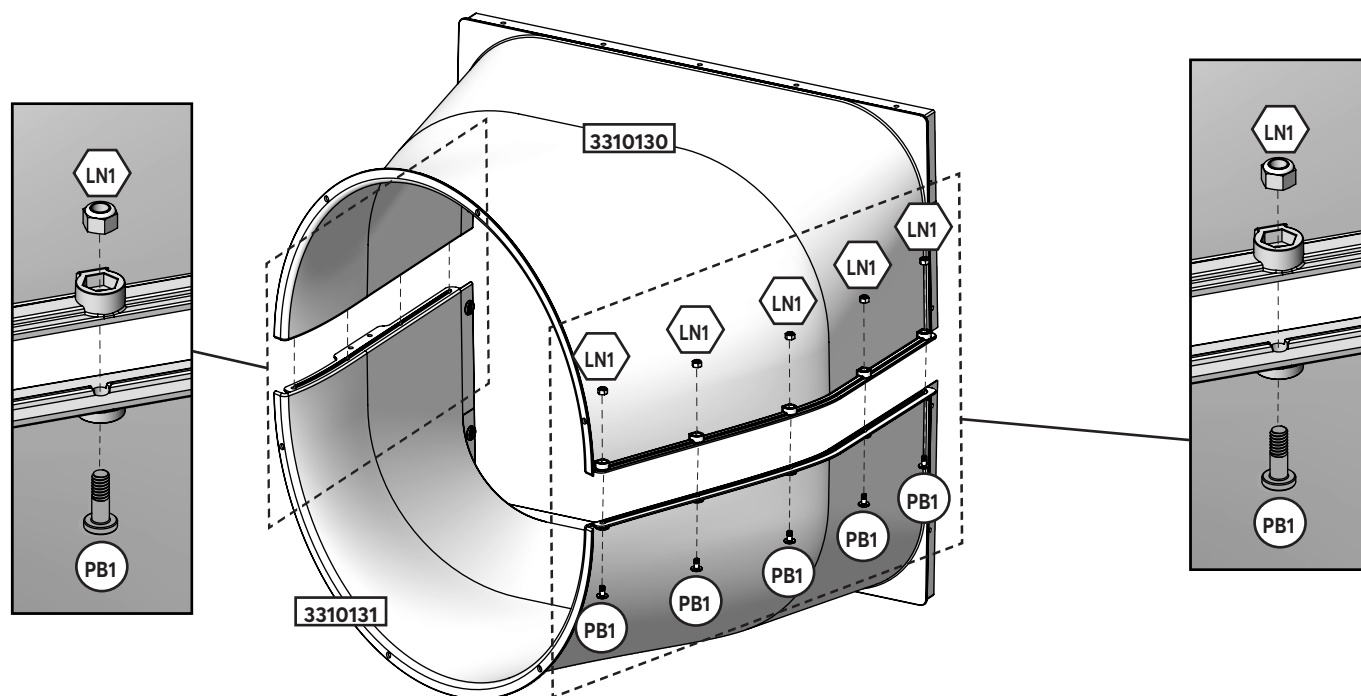







Quincaillerie

9 x  6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4 po) (LN1)

Autres pièces

1 x 

1 x 

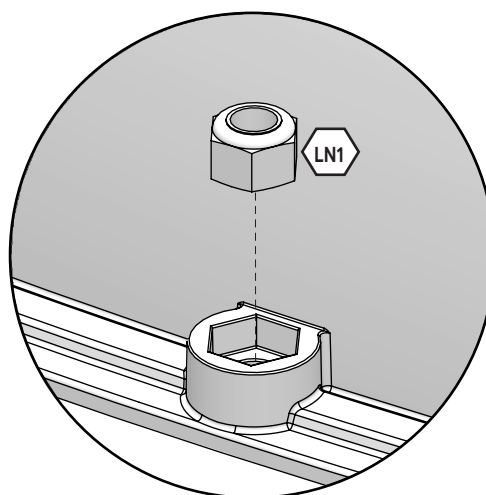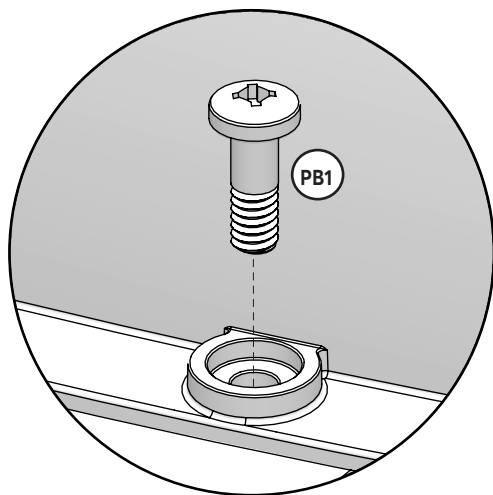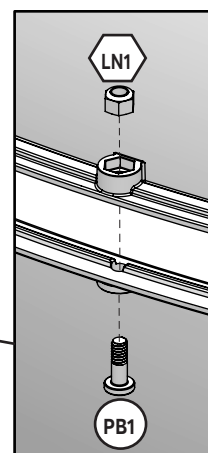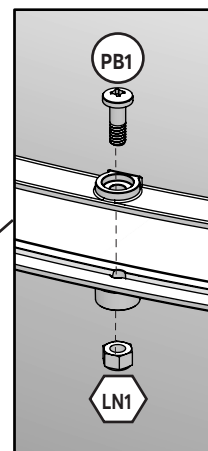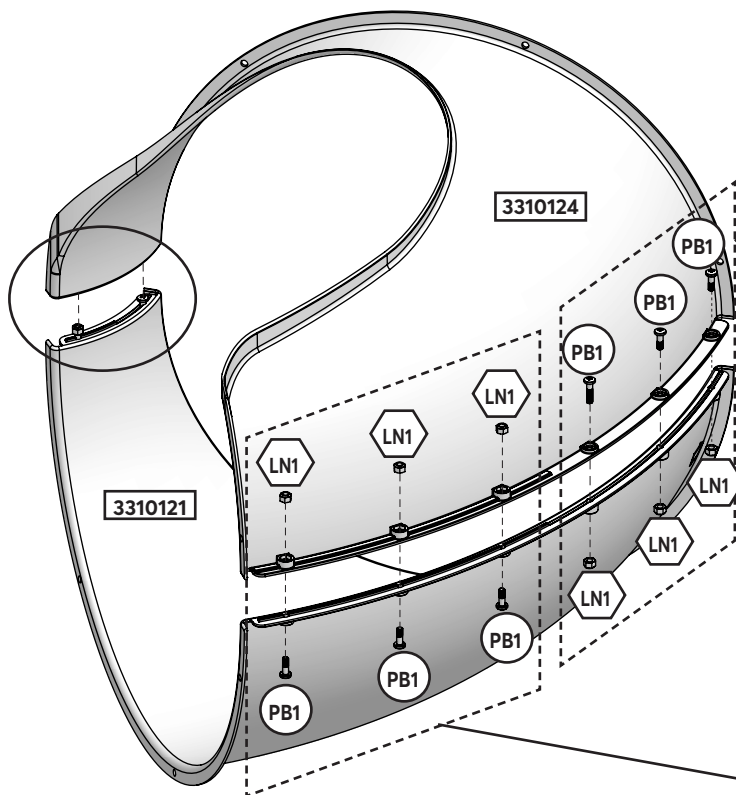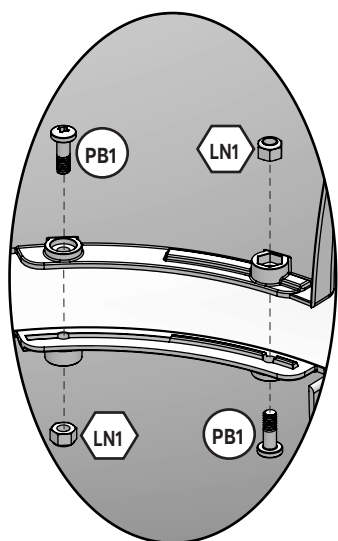


Quincaillerie

8 x 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4 po) (LN1)

Autres pièces


1 x

1 x


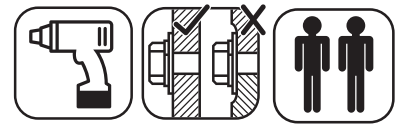


Remarque : ne serrez aucun boulon jusqu'à l'étape suivante. Utilisez une clé Quadrex comme goupille de guidage pour chaque trou avant d'y insérer le boulon.


Outil Quadrex



Utilisez la clé spéciale fournie pour atteindre les endroits où la courbe du coude rend difficile l'accès à une clé ordinaire.

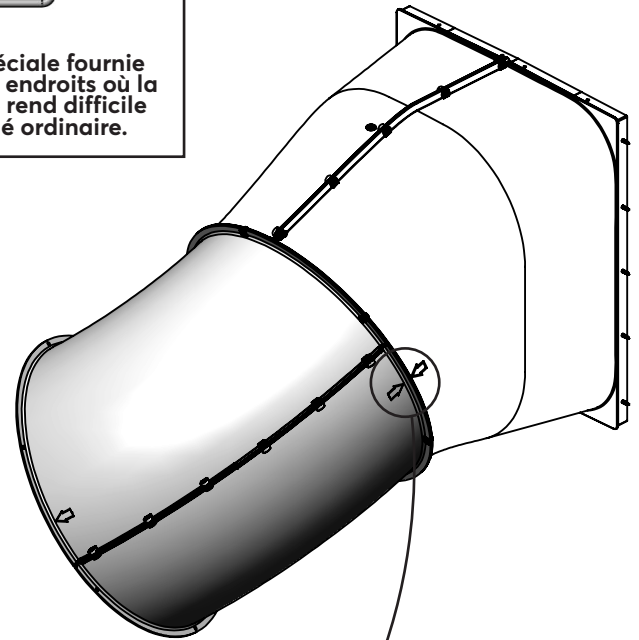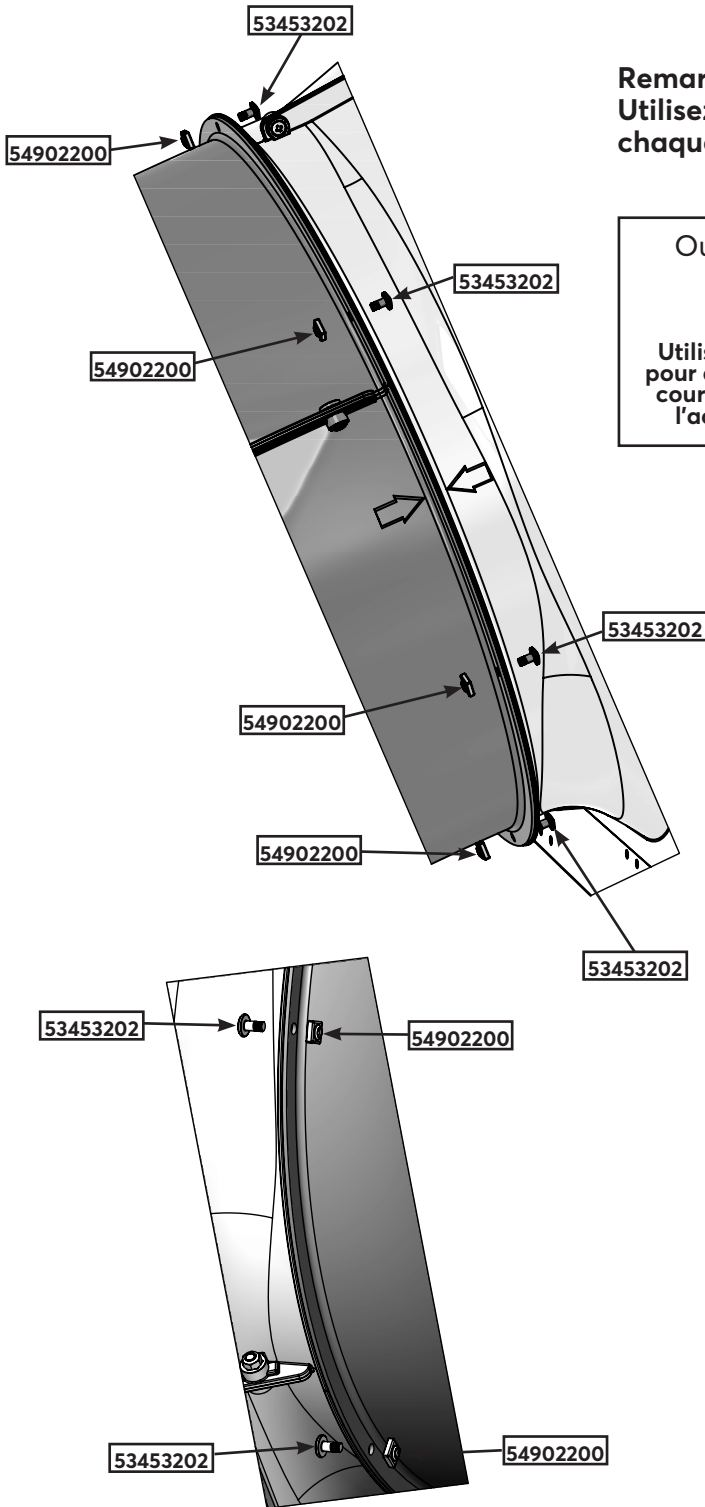

Alignez chaque coude en utilisant les flèches moulées

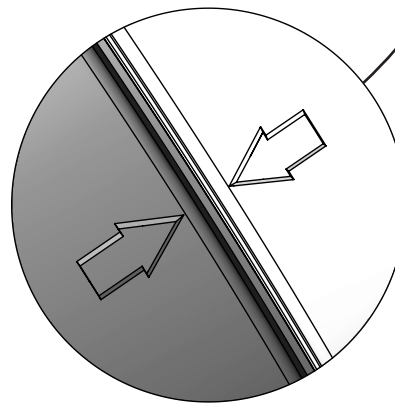


Autres pièces

6 x **54902200**


6 x **53453202** 1/4 x 12.7 mm

Répétez cette étape trois fois


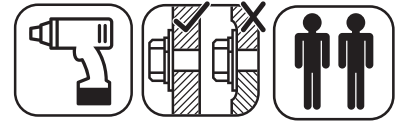


Remarque : ne serrez aucun boulon jusqu'à l'étape suivante. Utilisez une clé Quadrex comme goupille de guidage pour chaque trou avant d'y insérer le boulon.


Outil Quadrex



Utilisez la clé spéciale fournie pour atteindre les endroits où la courbe du coude rend difficile l'accès à une clé ordinaire.

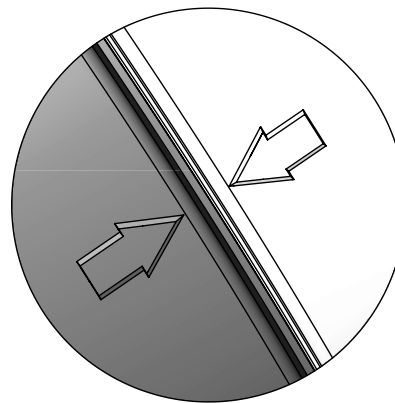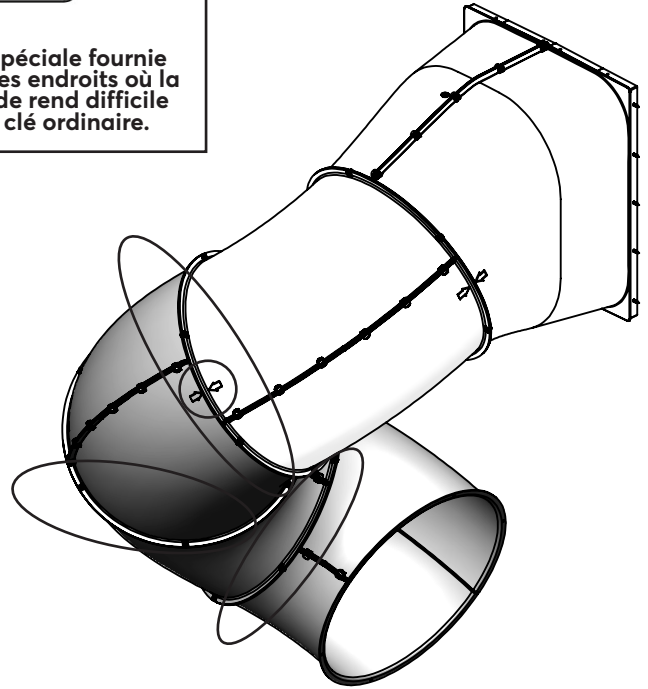

Alignez chaque coude en utilisant les flèches moulées


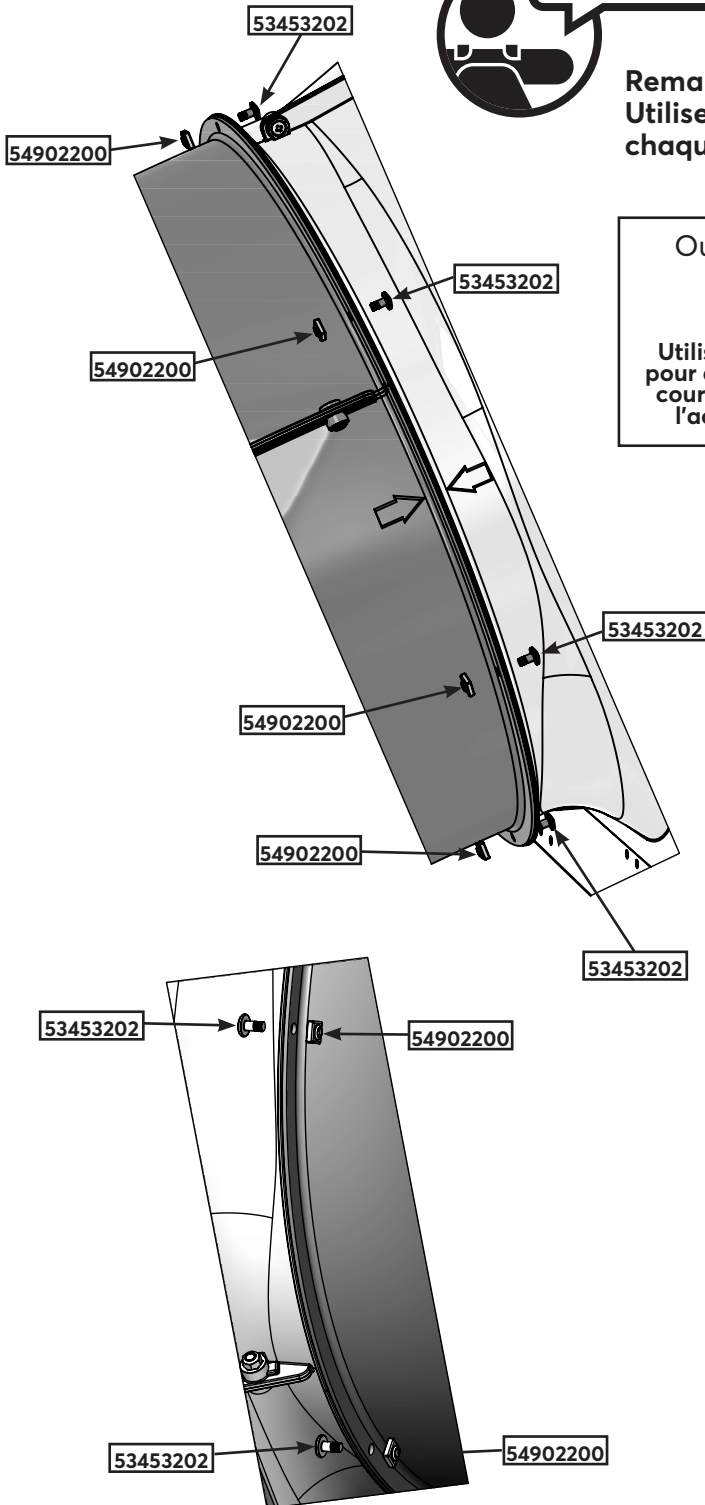


Autres pièces

18 x 54902200

18 x 53453202 1/4 x 12.7mm

Utilisez une clé plate de 11,1 mm (7/16 po) pour tenir les écrous et serrez les boulons avec une clé Quadrex.

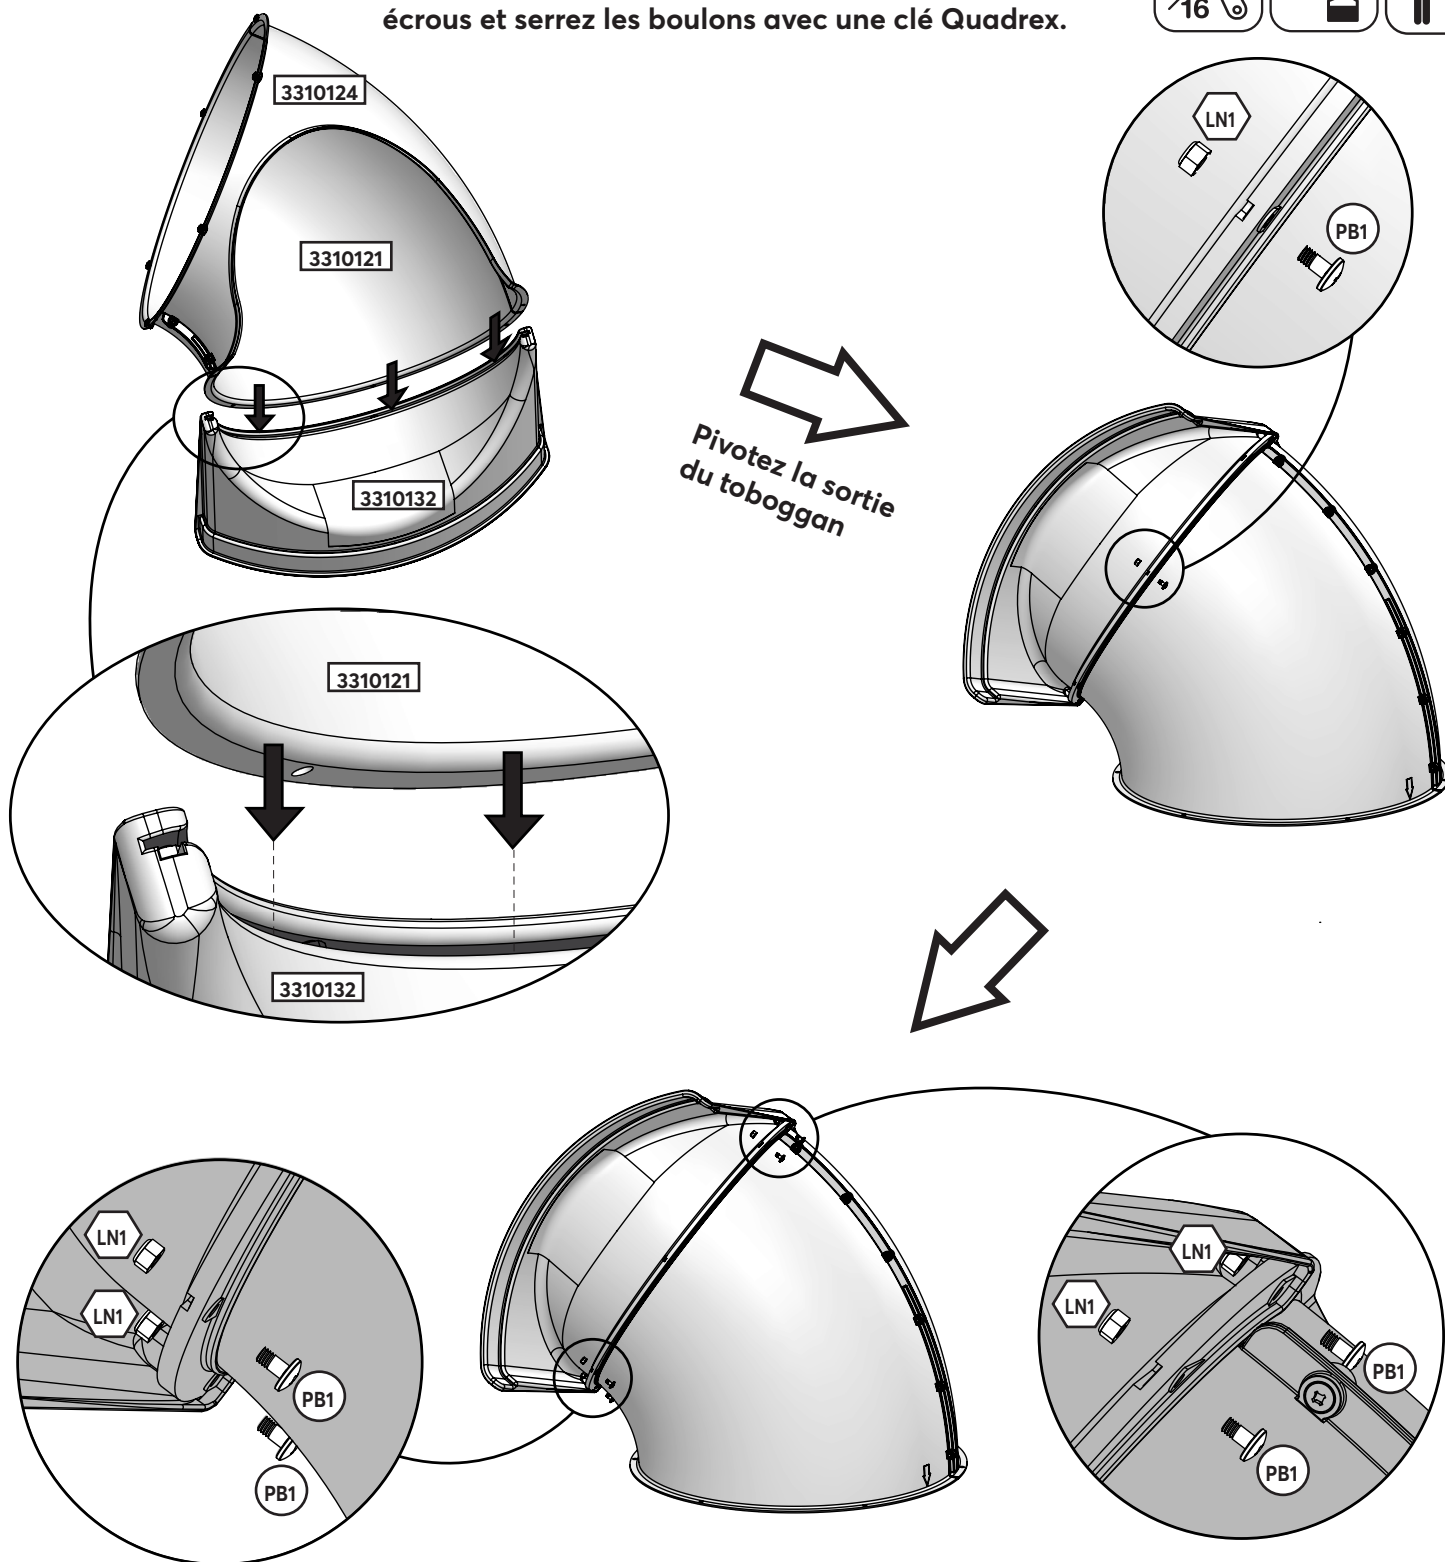

Quincaillerie


5 x (PB1) 6.4 x 19 mm (1/4 x 3/4 po) (LN1)

Autres pièces

1 x (3310132)

120

Serrez tous les boulons coulissants avant de fixer les bagues de serrage à l'étape suivante

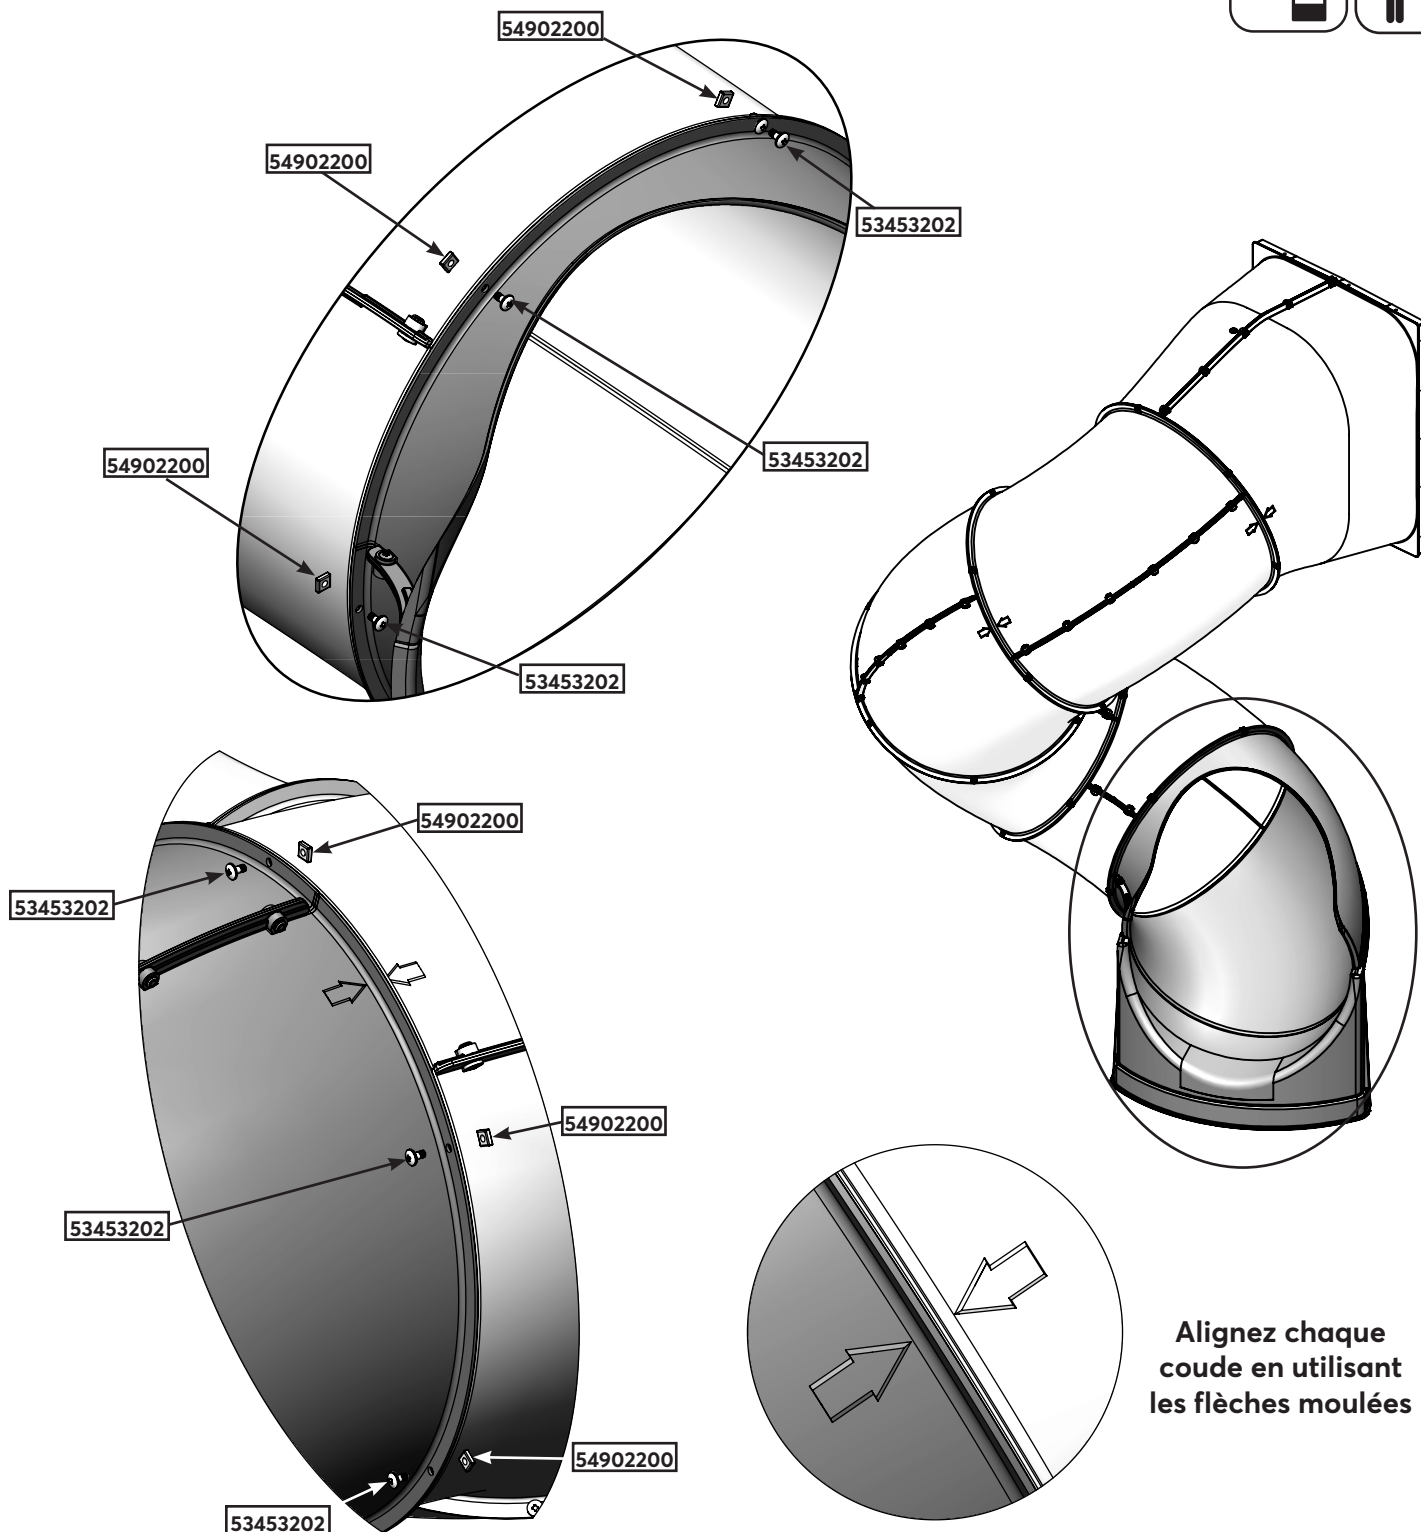


Autres pièces

6 x 54902200



6 x 53453202 1/4 x 12.7mm





Attention. Ne serrez pas les bagues de serrage avec trop de force

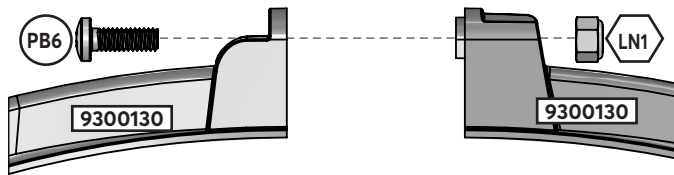

Après avoir posé les anneaux de serrage au niveau des coudes, fixez-les bout à bout à l'aide de deux boulons à tête bombée et de leurs écrous de blocage

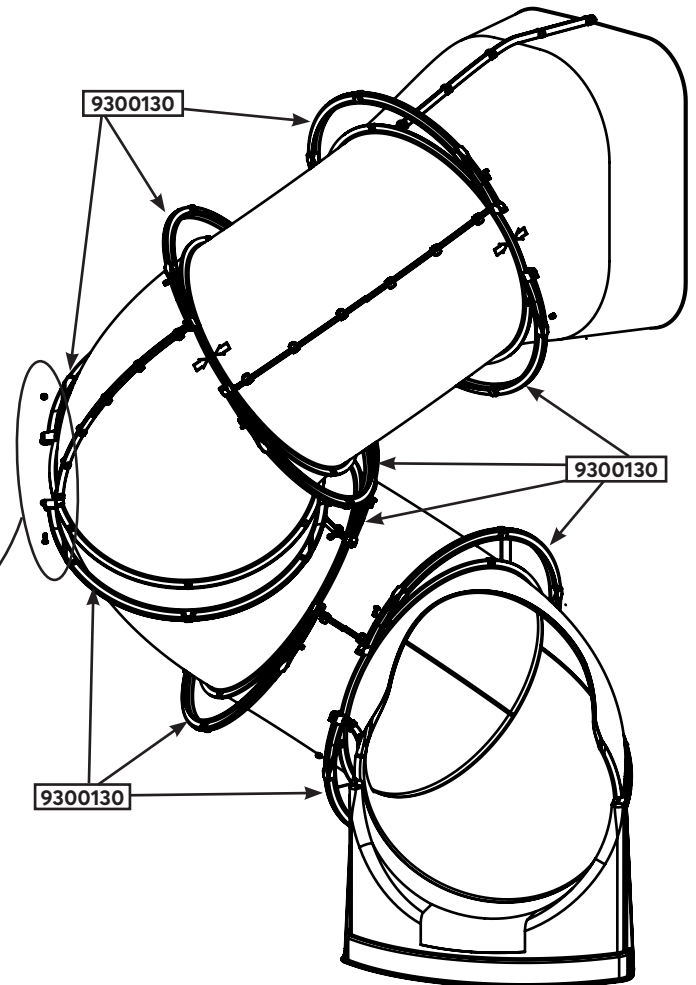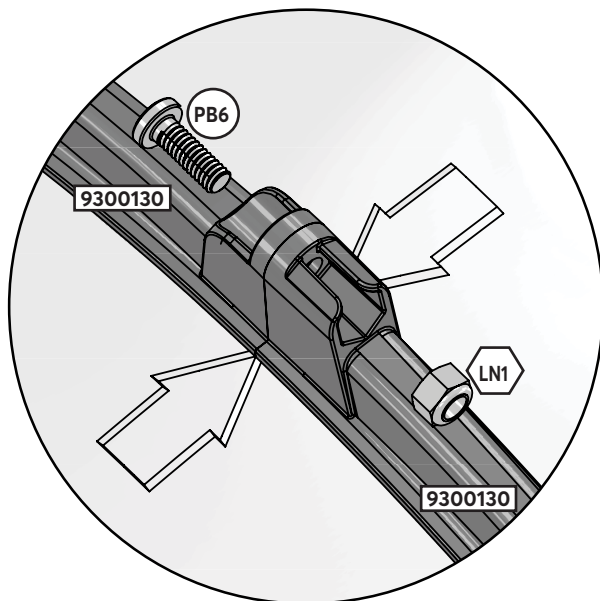

Remarque : pour faciliter l'assemblage, le jeu inférieur d'anneaux de serrage peut être tourné de 90 degrés pour installer les boulons.



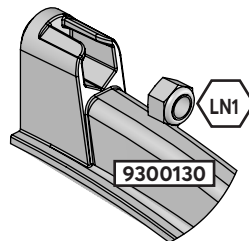
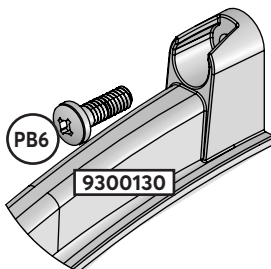


Quincaillerie

10 x (PB6) 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1 po) (LN1)






Autres pièces

10 x (9300130)

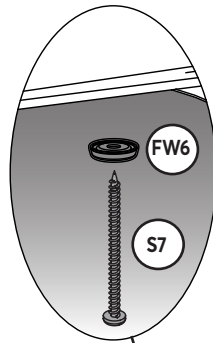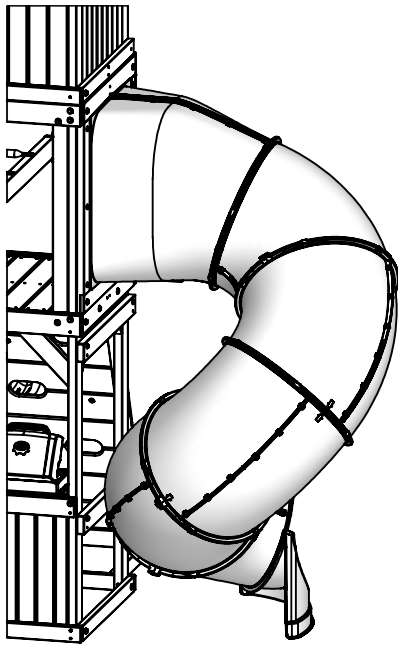

Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po).



Les trous pré-perçés doivent présenter une profondeur minimum de 2.5 cm (1 po).

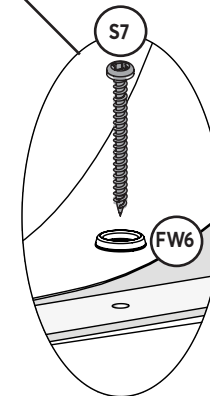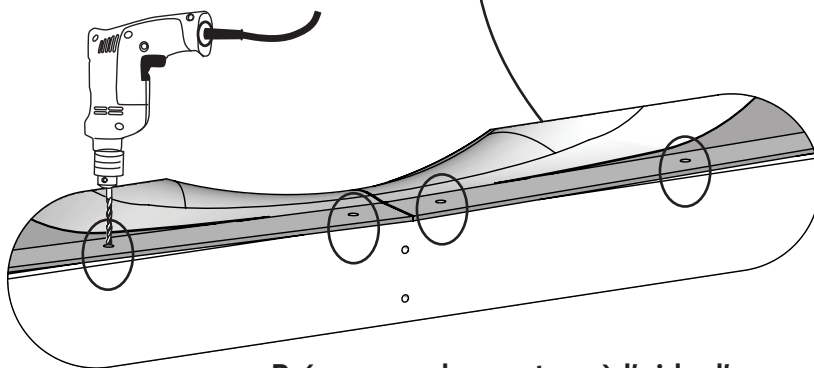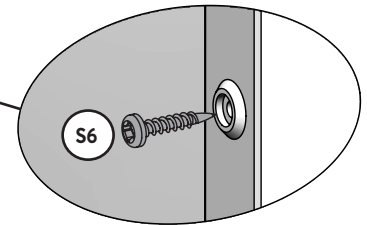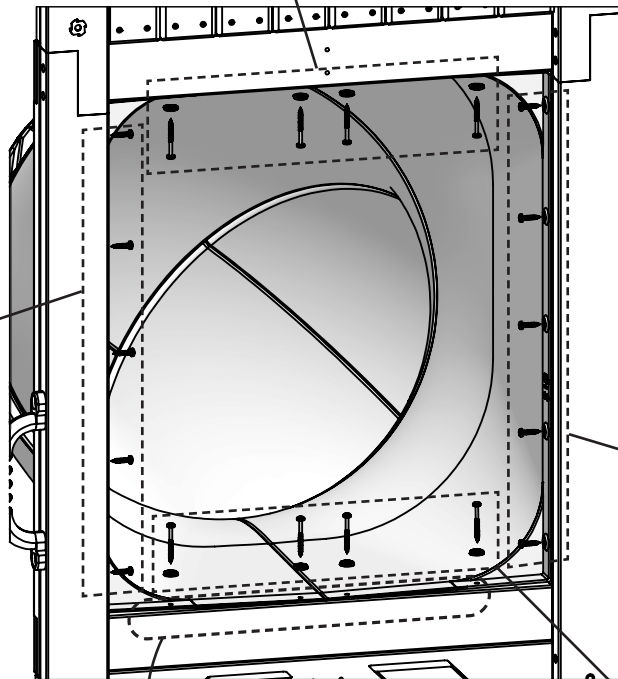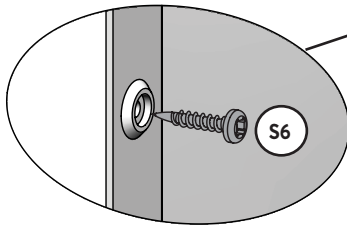


Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po).
Les trous pré-perçés doivent présenter une profondeur minimum de 2.5 cm (1 po).

Quincaillerie


- 10 x #12 x 25.4 mm (#12 x 1 po)
8 x #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)
8 x #12

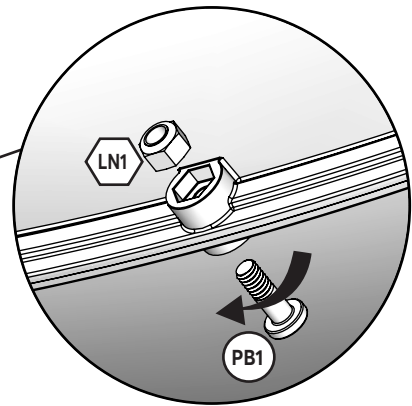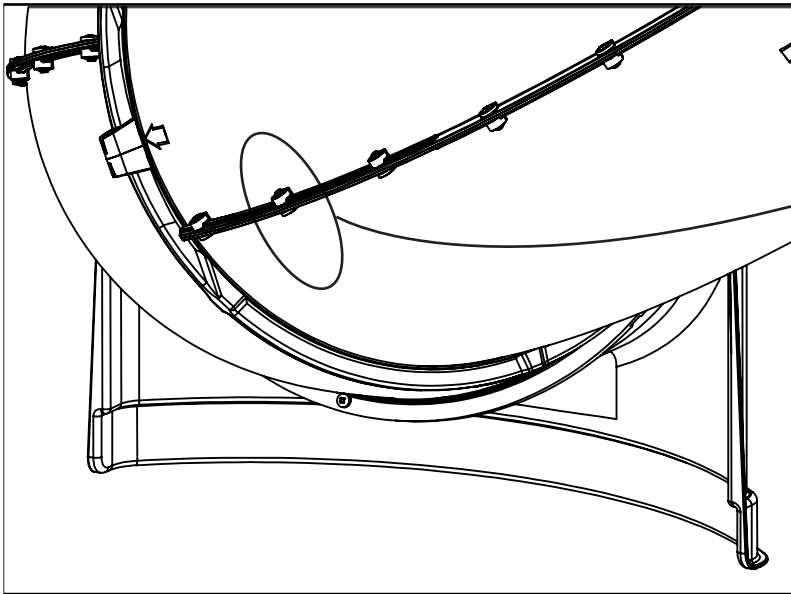

Retirez le PB1 (boulon cylindrique 6.4 x 19 mm (1/4 x 3/4 po)). Le boulon (PB1) ne sera plus utile, contrairement au contre-écrou (LN1) qu'il faut conserver

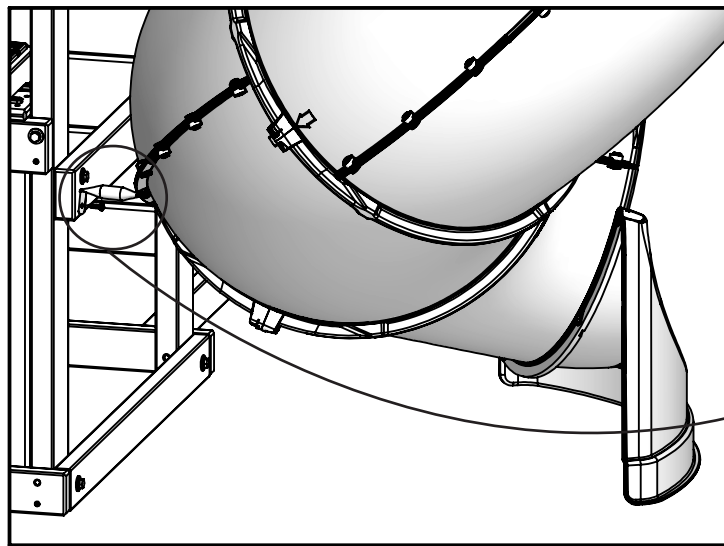

9200158

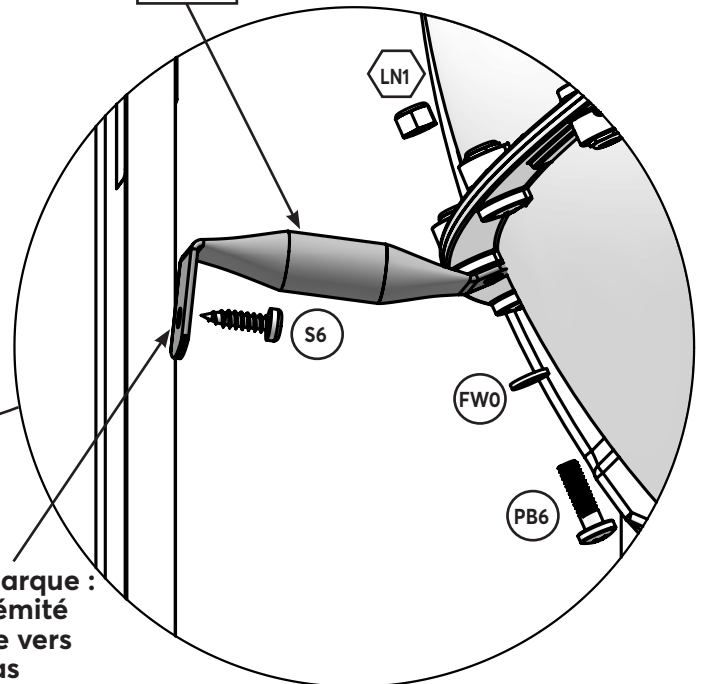

Remarque :
extrémité
plate vers
le bas

Installez le PB6 (boulon cylindrique 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1 po)) avec la rondelle plate (FW0)

Quincaillerie


- 1 x 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1 po) (FW0)
1 x #12 x 25.4mm (#12 x 1 po)

Autres pièces


- 1 x



Vue de dessous

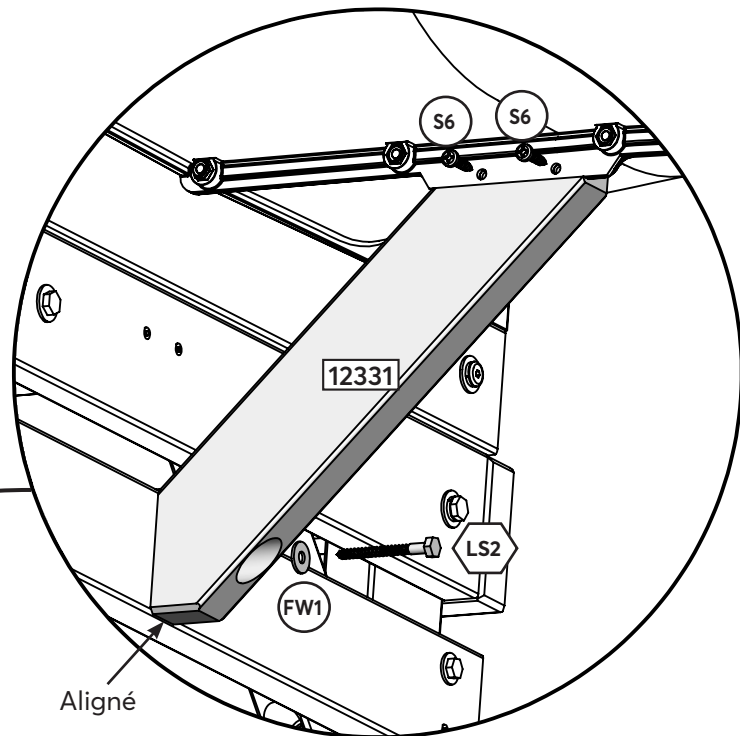

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 po) pour LS2.

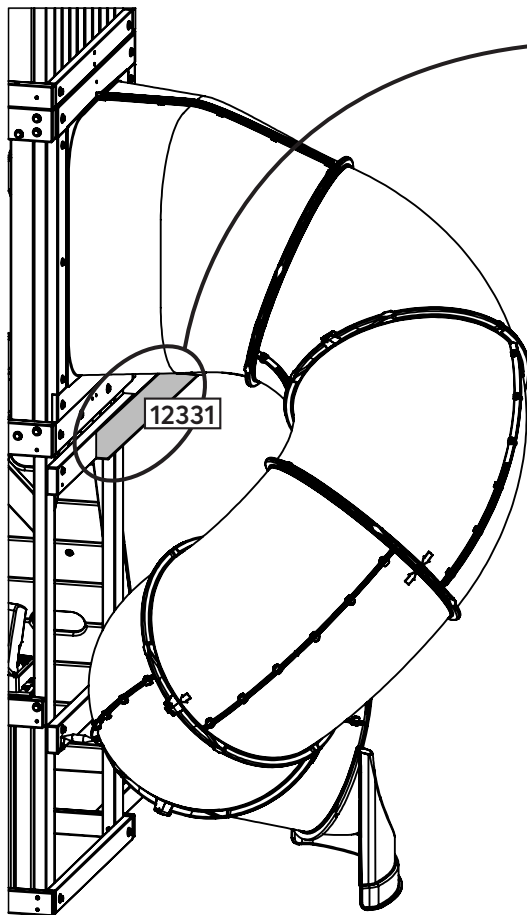
**Pièces en bois**

1 x 12331 31.8 x 76.2 x 393.4 mm (1 1/4 x 3 x 15 1/2 po)

Quincaillerie

1 x LS2 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2 po) (FW1)

2 x S6 #12 x 25.4 mm (#12 x 1 po)

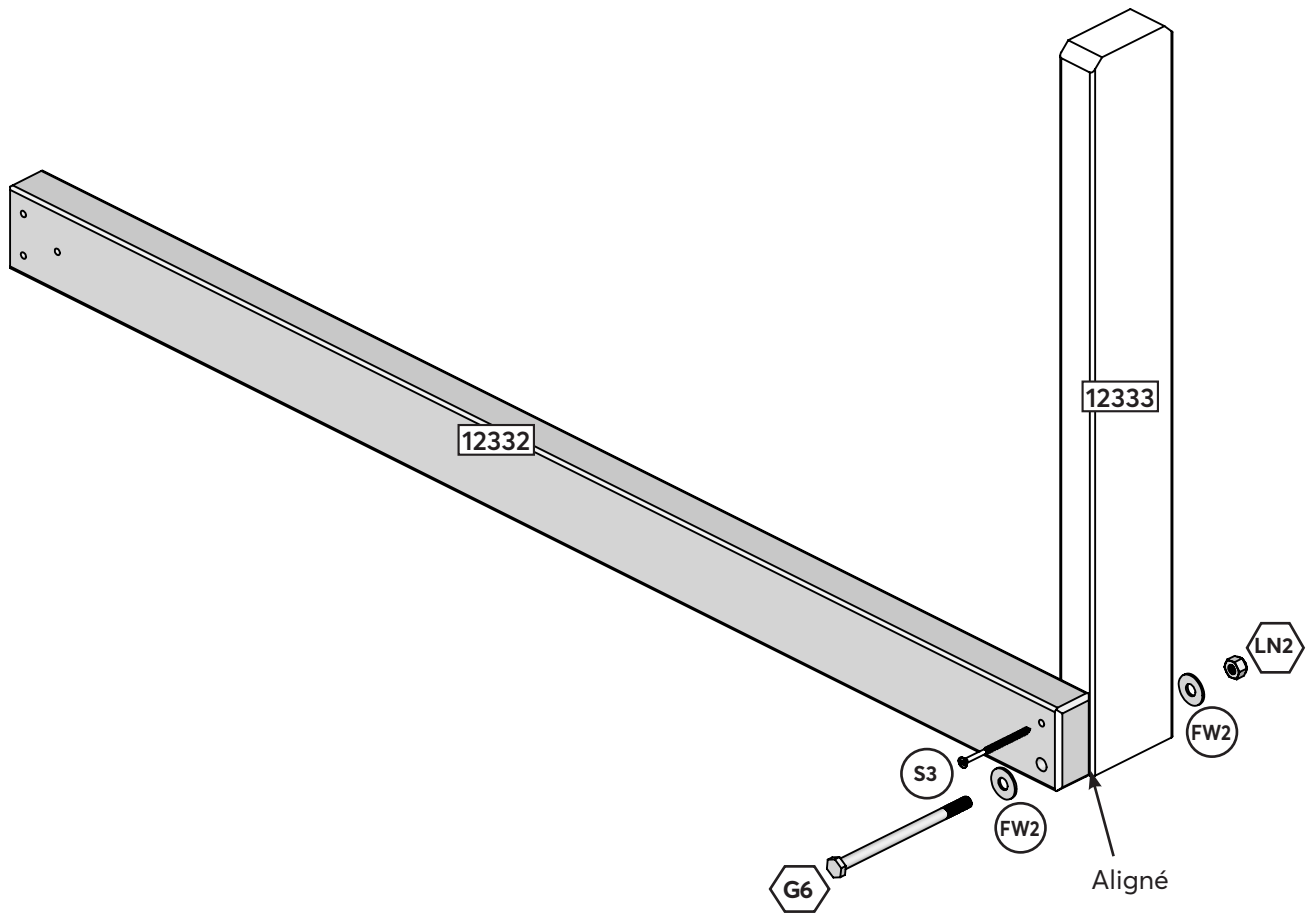


Pièces en bois




- 1 x 31.8 x 63.5 x 984.3 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 38 3/4 po)
 1 x 31.8 x 76.2 x 546.1 mm (1 1/4 x 3 x 21 1/2 po)

Quincaillerie


- 1 x 7.9 x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4 po) (FW2 x 2, LN2)
 1 x #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2 po)

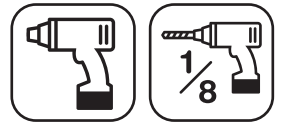

Vue tournée

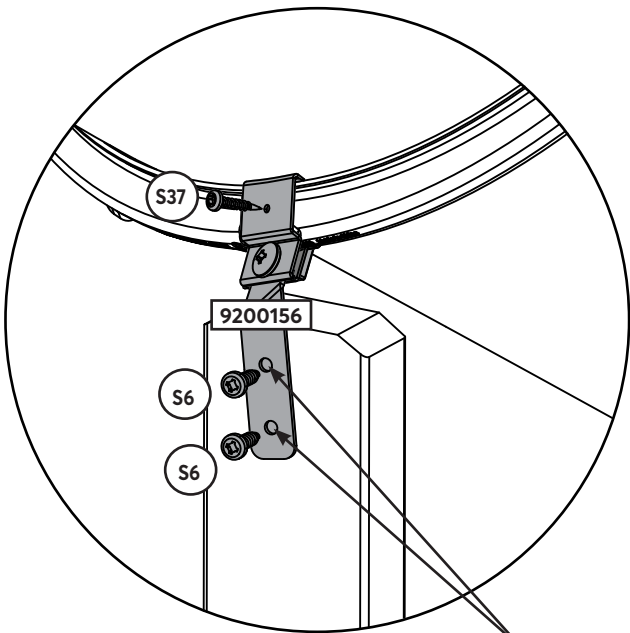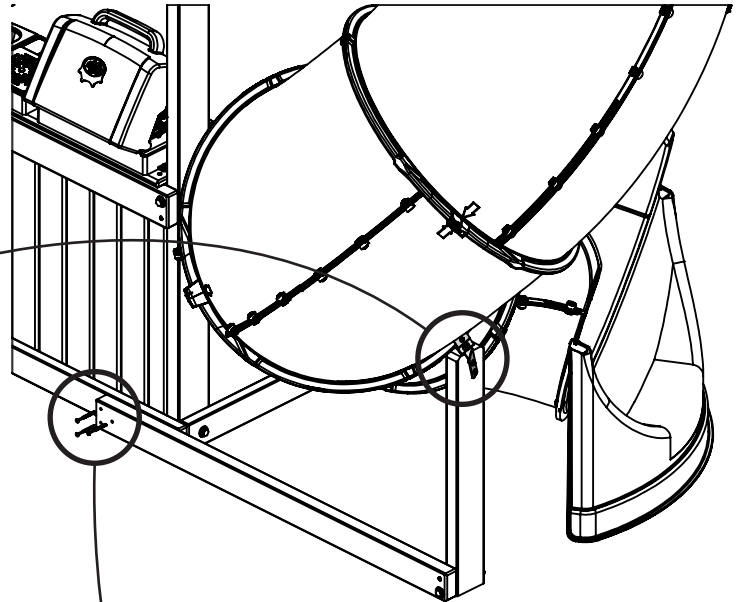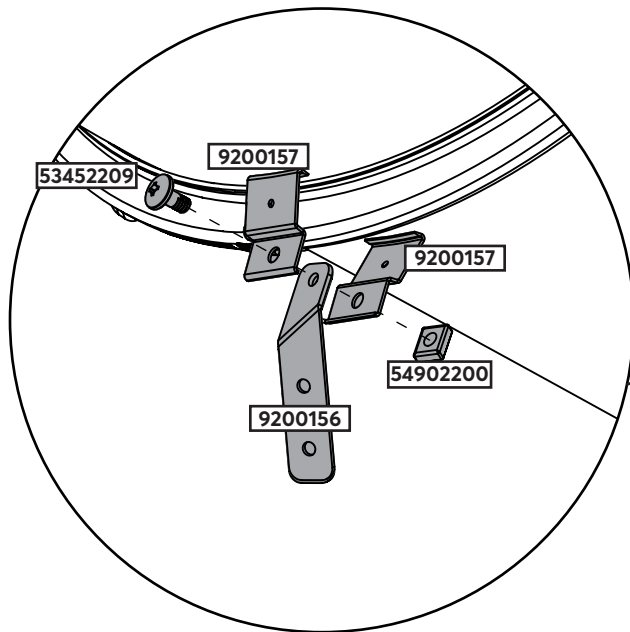

Pré-percez avec une mèche de 3 mm (1/8 po)

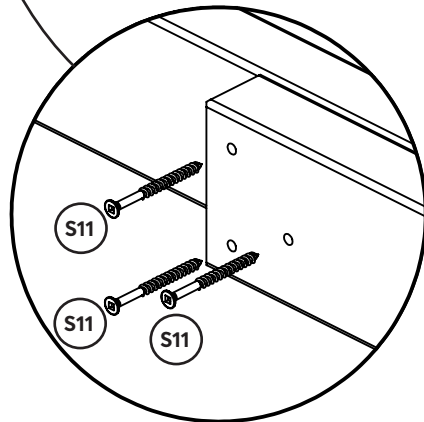

Quincaillerie

- 1 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)
 2 x S6 #12 x 25.4 mm (#12 x 1 po)
 3 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2 po)

Autres pièces


- 1 x 54902200 2 x 9200157
 1 x 9200156 1 x 53452209 1/4 x 14.5 mm

**DÉPLACEZ LE FORT VERS SON EMPLACEMENT
DÉFINITIF L'EMPLACEMENT DÉFINITIF DOIT ÊTRE
SUR UNE SURFACE PLANE**



Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés à 33 cm (13 po) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

**CONSULTEZ LA PAGE DE
COUVERTURE POUR LES
DISTANCES DE SÉCURITÉ**

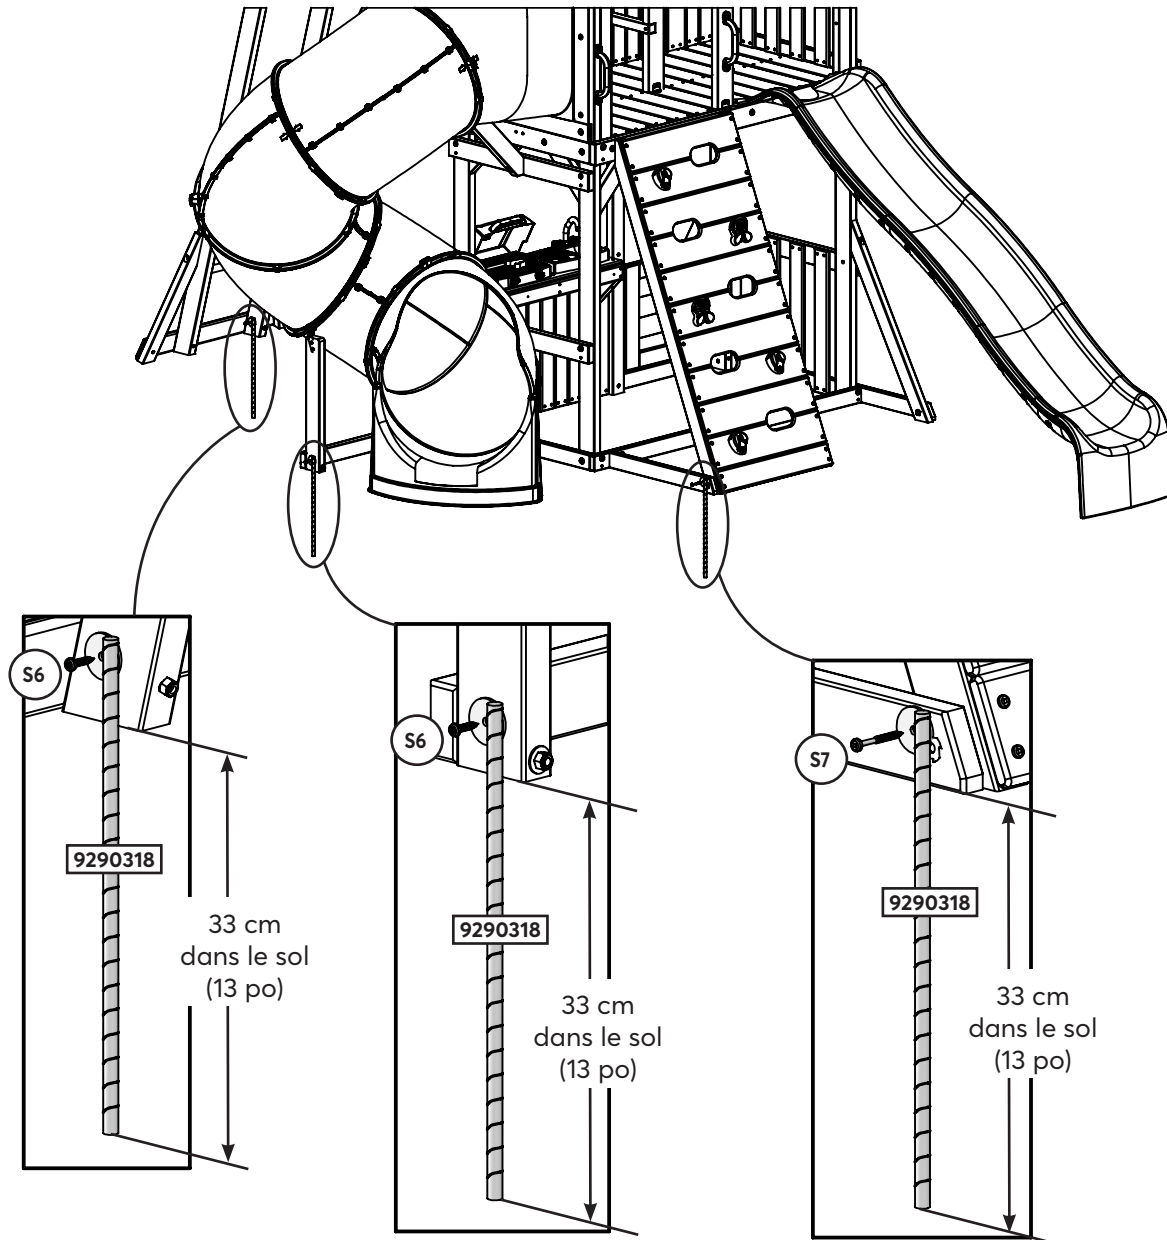

Quincaillerie

2 x S6 #12 x 25.4 mm (#12 x 1 po)

1 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)

Autres pièces

3 x 9290318




KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés à 33 cm (13 po) dans le sol. Creusez ou enfoncez des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

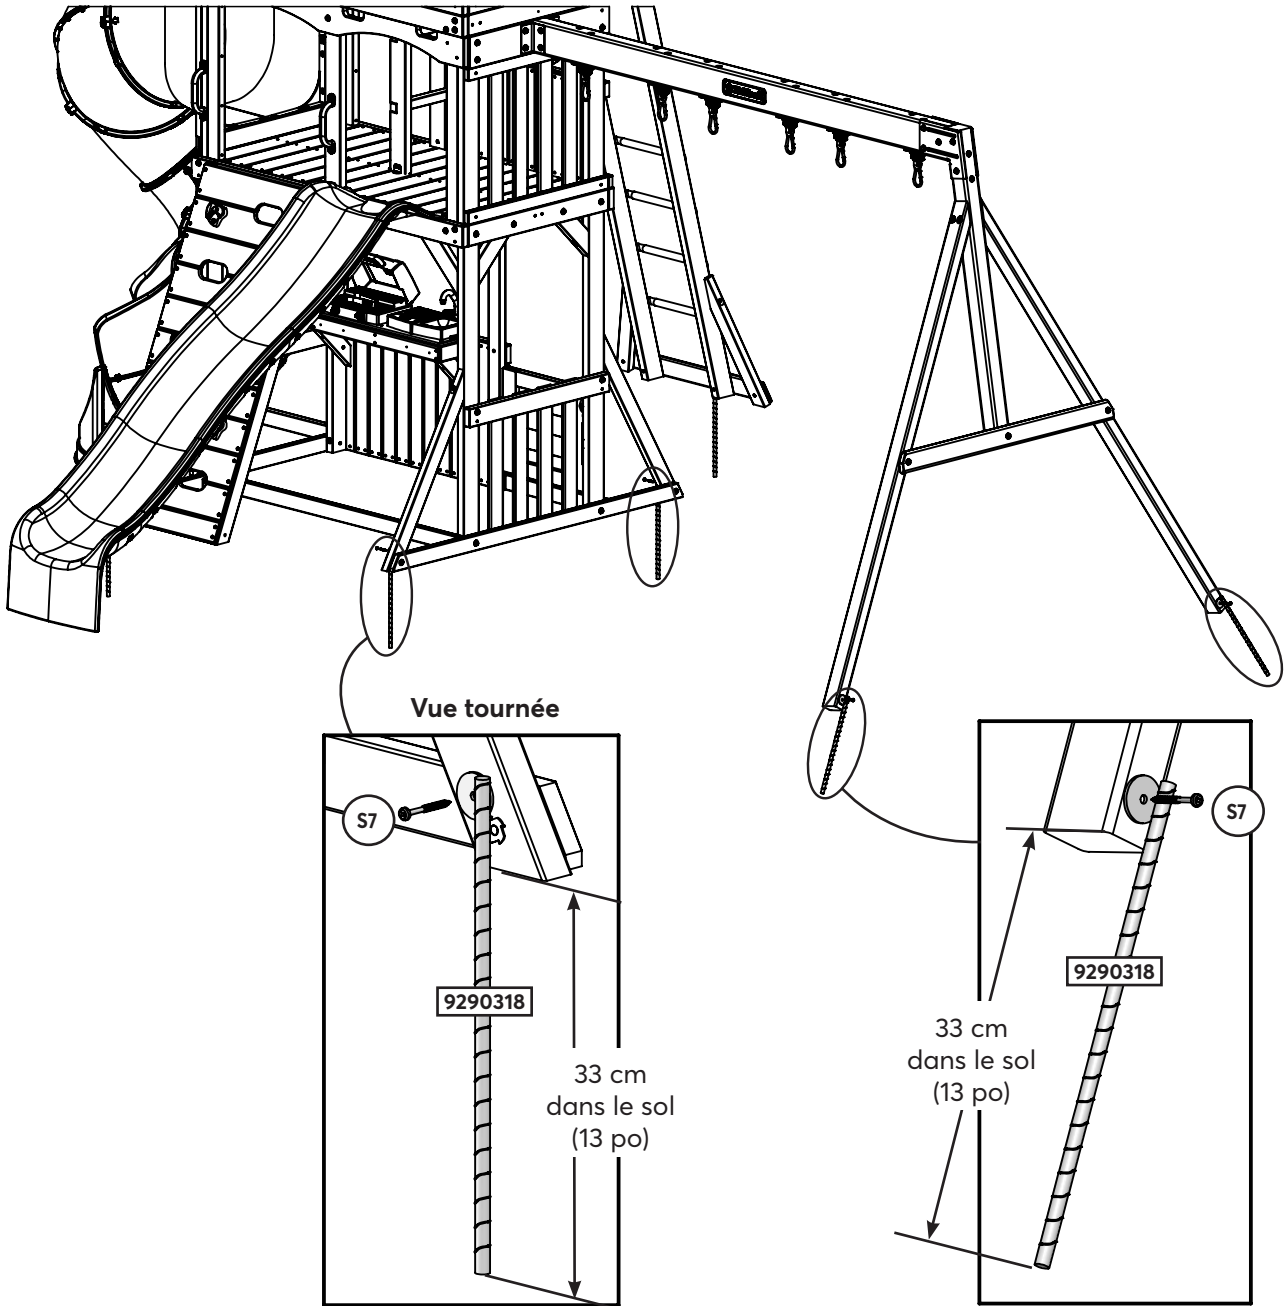

Quincaillerie

4 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2 po)

Autres pièces


4 x 9290318



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™


kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

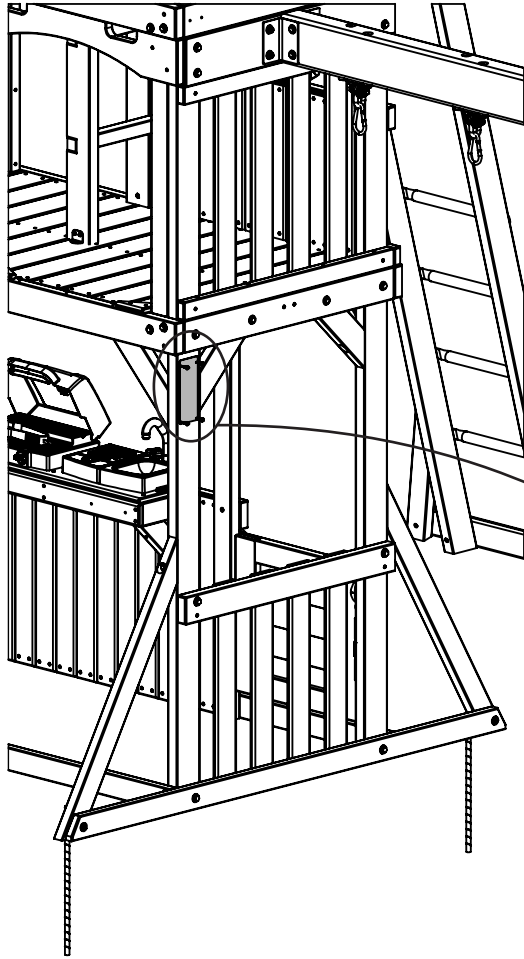

APLACEZ CET AVERTISSEMENT ET CETTE PLAQUE D'IDENTIFICATION ICI SUR VOTRE AIRE DE JEUX !

Il s'agit d'avertissements concernant la sécurité et les contacts importants. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des informations importantes ou de commander des pièces de rechange pour ce modèle spécifique.

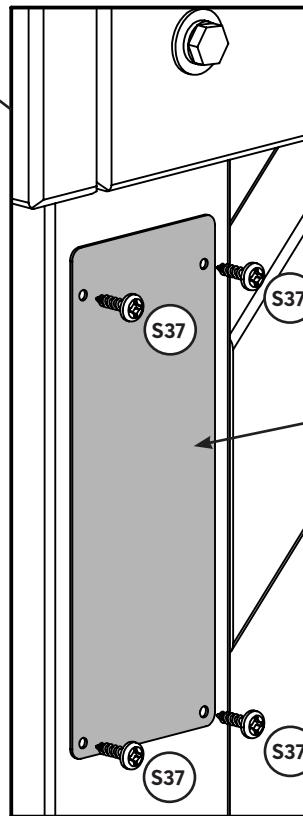


Quincaillerie

4 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8 po)


Autres pièces

1 x 9320374

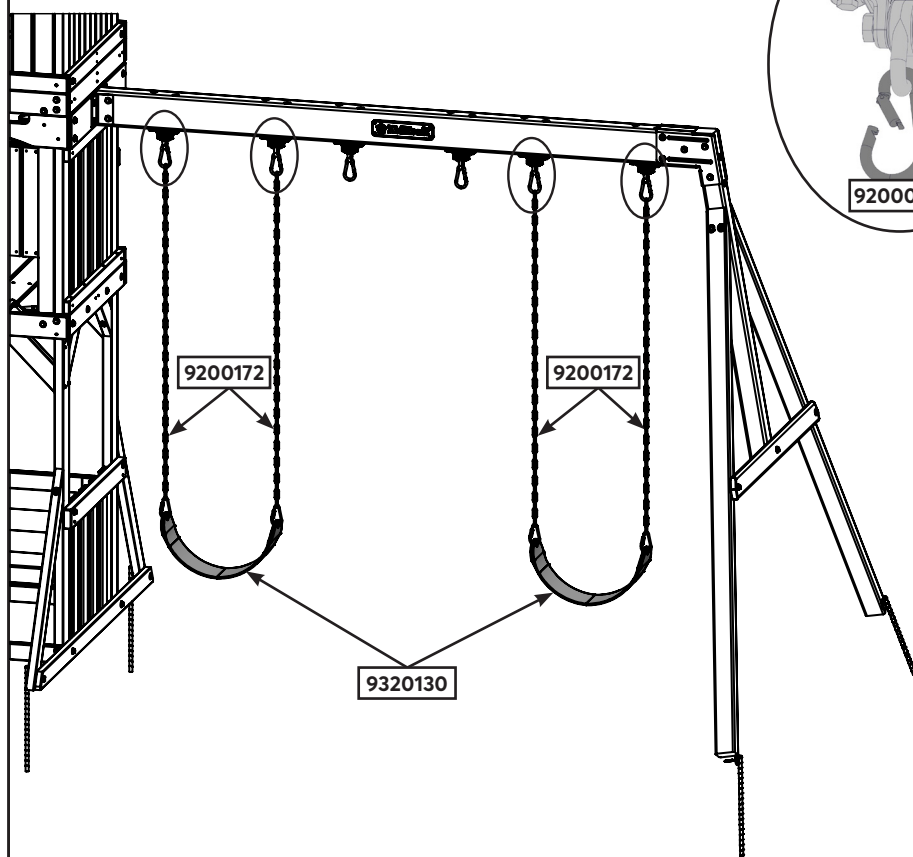

Serrez le maillon rapide fileté
à l'aide d'une clé réglable

Attention : les mousquetons à bague fileté
doivent être installés avec le portique
complètement au sol recouvrant les filetages,
puis serrés conformément aux instructions

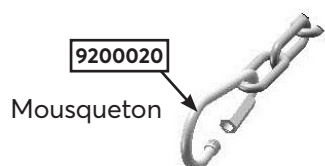


Mousqueton

Mousquetons à bague
filetés fixés au siège



Serrez le maillon rapide
fileté à l'aide d'une clé
réglable


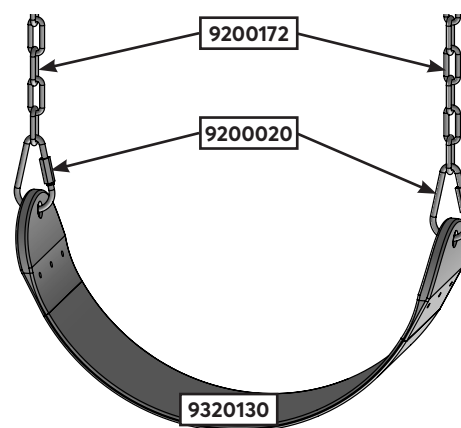


Autres pièces

4 x 9200172

2 x 9320130

4 x 9200020

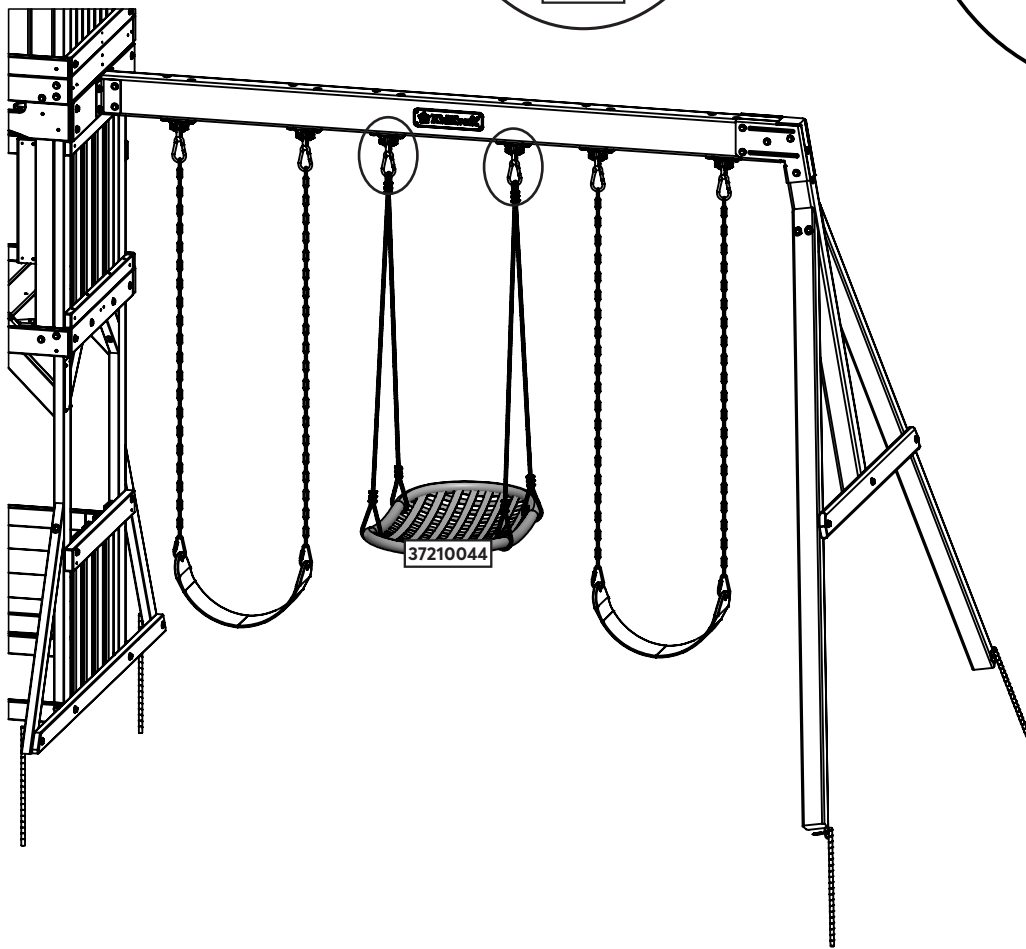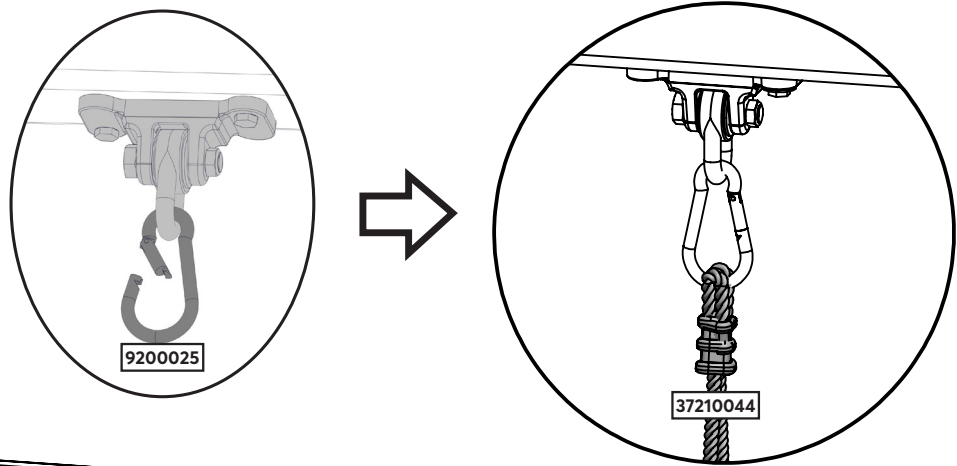

Autres pièces


1 x **37210044**

[illegible]

[illegible]

3 FAÇONS SIMPLES D'ENREGISTRER VOTRE PRODUIT 24 H/24, 7 J/7

- 1) Scannez ce code QR avec votre smartphone pour compléter l'enregistrement de votre produit directement sur votre téléphone :
- 2) Complétez l'enregistrement en ligne sur : <https://www.kidkraft.com/pages/warranty>
- 3) Envoyez ce formulaire rempli à : Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St. Ann Arbor, MI 48104
Assurez-vous d'inclure une copie de votre preuve d'achat

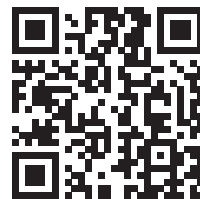

KIDKRAFT

Fiche d'enregistrement client

Prénom	Initiales	Nom
Rue	N° Appartement	
Ville	État/Province	Code postal
Pays	Numéro de téléphone	
Adresse e-mail		
Numéro du modèle	Nom du modèle	
Exemple de numéro et nom du modèle F2XXXX KidKraft Description de l'article		
Acheté auprès de	Date d'achat	
		JJ / MM / AA
Numéro de série (sur la plaque signalétique)		



Exemple de plaque d'identification

Boîte n° : _____ 1 sur _____	Boîte n° : _____ 4 sur _____	1 OF 6 ITEM / ARTICLE N° / N° DE ARTICULO BXXXX
Boîte n° : _____ 2 sur _____	Boîte n° : _____ 5 sur _____	
Boîte n° : _____ 3 sur _____	Boîte n° : _____ 6 sur _____	

Pour obtenir des informations sur la commande des pièces de rechange
ou découvrir les questions les plus souvent posées :

<https://www.kidkraft.com/pages/warranty>

FABRIQUÉ EN CHINE