TEMPLATE

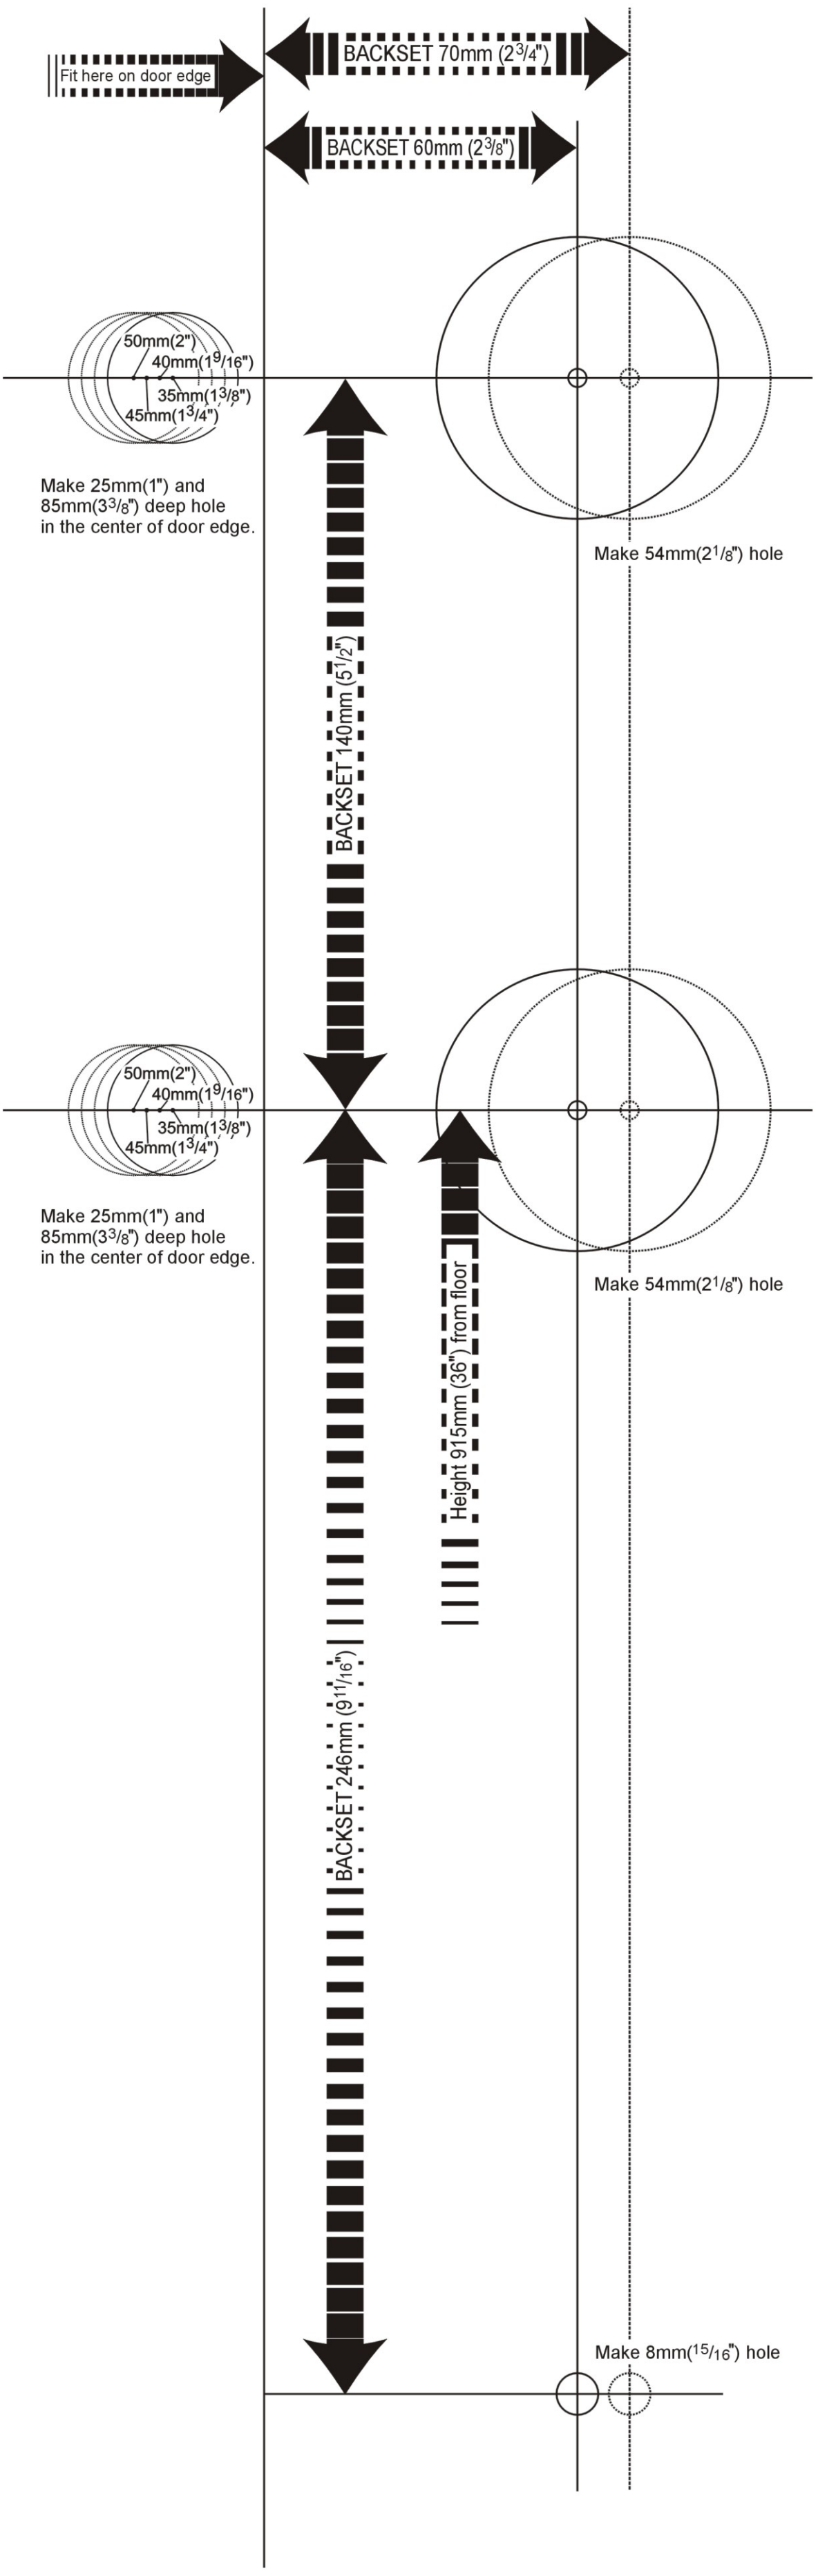
Fit here on door edge
BACKSET 70mm (2 3/4")
BACKSET 60mm (2 3/8")
50mm(2")
40mm(1 9/16")
35mm(1 3/8")
45mm(1 3/4")
Make 25mm(1") and
85mm(3 3/8") deep hole
in the center of door edge.
Make 54mm(2 1/8") hole
BACKSET 140mm (5 1/2")
50mm(2")
40mm(1 9/16")
35mm(1 3/8")
45mm(1 3/4")
Make 25mm(1") and
85mm(3 3/8") deep hole
in the center of door edge.
Make 54mm(2 1/8") hole
Height 915mm (36") from floor
BACKSET 246mm (9 11/16")
Make 8mm(15/16") hole