



SUORTE TÉCNICO BIO-CIRCLE
Consulte o Serviço de Assistência Técnica da Walter:
Walter Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santa Clara, 284, Pq. Industrial San José
Cotia - SP, 06715-867
(11) 3783-9500

atendimento@walter.com

Visite nosso site:
walter.com



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Bio-Circle Maxi



www.walter.com

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A SUA UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O Sistema **Bio-Circle Maxi®** é produzido de acordo com as mais rígidas normas de fabricação, desempenho e segurança para produtos industriais.

ATENÇÃO: Antes de utilizar este equipamento, leia atentamente todas as instruções de utilização e segurança; guarde este manual para futuras consultas. Ao utilizar o equipamento, os princípios básicos de segurança sempre devem ser observados, a fim de eliminar o risco de incêndio, choques elétricos e danos pessoais:

1. Leia este manual para familiarizar-se com o funcionamento do equipamento, suas características, aplicações e limitações.
 2. Peças danificadas ou defeituosas devem ser reparadas ou substituídas.
 3. Utilize o equipamento em ambientes ventilados. Mantenha as áreas de trabalhos limpas e bem iluminadas. Um ambiente desorganizado é um convite a acidentes.
 4. Mantenha crianças e outras pessoas a uma distância segura da área de trabalho. Não permita que pessoas não qualificadas operem este equipamento.
 5. Não contamine a solução de limpeza com qualquer substância inflamável ou combustível, tais como gasolina, álcool, thinner, solventes, etc. Peças lavadas com qualquer material inflamável ou combustível devem ser drenadas antes de serem colocadas na cuba de limpeza. Mesmo pequenas quantidades podem criar risco de incêndio. Não introduza nenhum outro tipo de solução de limpeza que não seja da linha Bio-Circle / Walter, sob riscos de danificar o equipamento.
 6. A bomba de circulação deve estar sempre submersa. Caso o nível estiver abaixo do mínimo, pode ocorrer queima da mesma.
 7. **CUIDADOS:** O líquido pode ocasionar irritações na pele e nos olhos. Utilize sempre luvas apropriadas e óculos de proteção de segurança aprovados, durante a operação.
- Primeiros Socorros: Se a solução de limpeza atingir a roupa, troque-a prontamente. Lave todas as áreas do corpo que tenham entrado em contato com a solução. Tecidos saturados com o líquido não devem permanecer em contato com a pele.
- Contato com os Olhos: Lave-os em água corrente e em abundância por 15 minutos, abrindo ocasionalmente as pálpebras. Persistindo a irritação, consulte um médico.
- Ingestão: Enxágüe a boca e beba bastante água. Se necessário consulte um médico.
- Para dados completos de segurança, consulte a FISPQ.

NÃO INTRODUZA DESINFETANTES, SOLVENTES CLORADOS, ÁCIDOS, LÍQUIDOS ALCALINOS, FLUIDOS DE FREIO NEM ADITIVOS PARA RADIADORES NO EQUIPAMENTO. NUNCA ADICIONE ÁGUA.

O uso de qualquer outro líquido de limpeza, que não seja o indicado, irá ocasionar danos ao equipamento e cancelamento de sua garantia.

Após todo o processo de montagem o equipamento deve ficar igual a demonstração abaixo:



DADOS TÉCNICOS	
MODELO	55D630.N
ALTURA	1,10 m
COMPRIMENTO	90 cm
LARGURA	70 cm
PESO	44 KG
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220V, 60HZ
CAPACIDADE MÁXIMA DE LÍQUIDO	120 L
CORRENTE	15 A
VAZÃO	1135 L/HORA

POLÍTICA DE GARANTIA

Todos os Sistemas de Limpeza de Peças Walter / Bio-Circle e seus acessórios são inspecionados e testados antes do embarque, estando livres de qualquer defeito de material ou falha de montagem.

Na eventualidade de um problema no funcionamento, dentro do prazo de um ano da data da compra original, por favor ligue para a Walter (11) 3783-9500 ou enviar um e-mail para : atendimento@walter.com.

Se a análise do produto comprovar que o problema foi ocasionado por material defeituoso ou problema de fabricação, a Walter irá reparar (ou substituir conforme nossa opção) sem ônus ao cliente. Esta garantia não se aplica quando: manutenções normais forem necessárias, desgastes normais de utilização, reparos ou substituições realizadas por pessoal não autorizados e defeitos ocasionados por acidente, modificações, utilização de acessórios impróprios, uso e abuso de utilização que excedam a capacidade do equipamento ou mesmo seu uso após um defeito parcial. Nenhuma outra garantia, escrita ou verbal está autorizada.

Sob nenhuma condição a Walter será responsável por qualquer prejuízo causado indiretamente, acidentalmente ou por consequência da venda deste produto. Isto é válido tanto dentro do período de garantia como fora dele.

Esta garantia lhe proporciona direitos específicos. As condições contidas nesta garantia não se destinam a limitar, modificar, tirar, negar ou excluir qualquer garantia estabelecida por qualquer legislação Municipal ou Estadual. Na medida do exigido por lei , as disposições em qualquer Cidade, Estado ou legislação federal no que diz respeito a garantias têm prioridade sobre as disposições da presente garantia.

9º Passo:

Encaixar o Imã na Cuba para fixação do ralo.



10º Passo:

Fixar o ralo em cima do Imã de fixação.



11º Passo:

Após fixação da base de ralo, finalizar colocando o último ralo.



12º Passo:

Complete o reservatório do equipamento com 120L da solução Walter / Bio-Circle indicada pelo nosso consultor. Conecte o equipamento a uma tomada tripolar aterrada 220V, 60Hz. Basta pressionar o botão de acionamento para que o equipamento comece a funcionar.

Permita que o aquecedor eleve a temperatura da solução de Walter / Bio-Circle até a temperatura ideal de trabalho para máxima eficiência na limpeza. Isso pode levar até 5 horas. Quando o líquido alcançar a temperatura de 41°C, o aquecedor será acionado automaticamente de modo a manter a temperatura de trabalho.

Atenção: Não acione o equipamento com o reservatório vazio, isso pode ocasionar a queima da bomba submersa. Nunca desligue a máquina a não ser em caso de manutenção do equipamento.

8. Este equipamento possui um cabo elétrico tripolar que deve ser conectado a uma tomada elétrica correspondente a fim de evitar choques elétricos.

9. Em caso de problemas durante o primeiro ano da compra, entre em contato com o suporte técnico Walter (contatos na pág. 6).

INTRODUÇÃO

Seu equipamento **Bio-Circle Maxi®** de Limpeza de Peças é fabricado para atender os mais elevados padrões industriais. Para máximo rendimento e vida útil, siga as instruções de funcionamento e manutenção descritas neste manual.

01 - Mangueira flexível

02 - Válvula direcionadora de fluxo

03 - Mangueira com escova de jato múltiplo


04 - Copo para filtro

05 - Módulo de funcionamento

06 - Interruptor de acionamento da bomba

07 - Cuba

08 - Conjunto de ralo com imã

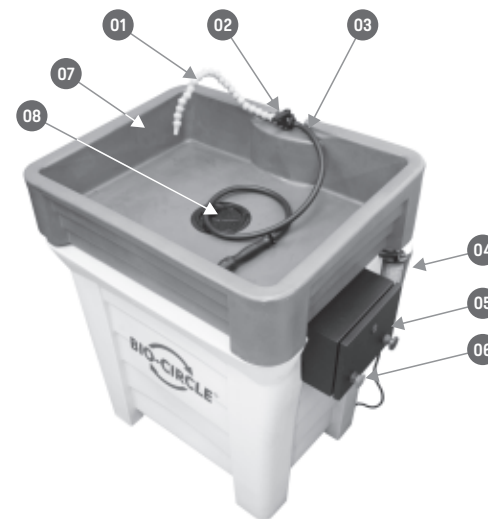

A correta montagem e utilização,
ajuda a prolongar a vida útil
de seu equipamento

1º Passo:

Retirar a máquina de sua embalagem.
Abrir a máquina e colocar na haste de sustentação.

**2º Passo:**

Colocar o filtro bag no suporte.

**5º Passo:**

Efetuar ligação das mangueiras do copo de filtro.

**6º Passo:**

Prender as abraçadeiras com a conexão do copo de filtro.

**3º Passo:**

Encaixar o módulo da base da máquina.

**4º Passo:**

Fixar o copo de filtro na base.

**7º Passo:**

Efetuar ligação da mangueira do módulo para o copo de filtro.

**8º Passo:**

Fixação das mangueiras com as abraçadeiras.

