

# Respirador de Media Cara Elastomérico Advantage® 900 de MSA



## Como Colocárselo



### ¡Atención!

Antes de utilizarlo, revise el respirador de media cara y los filtros y, si es necesario, límpielo, desinféctelo y utilice filtros nuevos. Siempre use un dispositivo de filtrado de partículas completo y sin daños.




### ADVERTENCIA

No entre en ninguna atmósfera con este dispositivo de protección respiratoria a menos que sepa que:


1. Usted ha leído, comprendido y seguido todas las instrucciones y advertencias relativas al dispositivo de protección respiratoria.
  2. El dispositivo de protección respiratoria y las condiciones cumplen con los requisitos señalados.
  3. Los cartuchos son del tipo adecuado para el contaminante o contaminantes presentes.
  4. El nivel de oxígeno es suficiente para mantener la vida. No utilizar si la concentración de oxígeno que es suficiente para mantener la vida es cuestionable.
  5. El dispositivo de protección respiratoria ha aprobado una prueba de hermeticidad.
  6. Los filtros/cartuchos no necesitan ser reemplazados. Deseche los cartuchos desgastados.
- El incumplimiento de las advertencias anteriores puede provocar lesiones personales graves o la muerte.

1

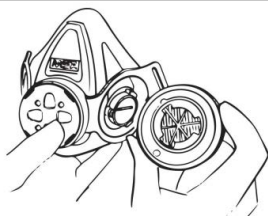

Afloje todas las correas y revise el diafragma para hablar, y el filtro en busca de cualquier daño.

2

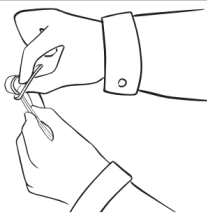


Ajuste la banda de cabeza tipo jaula, si es necesario. Desenganche los adaptadores. Afloje las correas empujando ligeramente la lengüeta de la hebilla para abrirla y tire de la correa.

3



Coloque la banda tipo jaula en la corona de su cabeza, permitiendo que la máscara cuelgue cerca de su pecho. La banda de cabeza tipo jaula debe quedarse completamente plana, no retorcida.

4

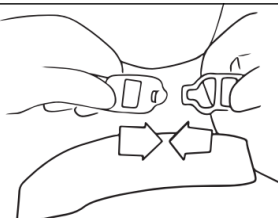

Tire de las correas para que la máscara suba hasta cubrir la nariz y la boca. Conecte las hebillas en la nuca. Las correas deben quedarse completamente planas contra el cuello, no retorcidas.

5



Tire de los extremos de la banda de cabeza tipo jaula para ajustar la máscara contra su cara.

6



Ajuste las correas para que queden cómodas y seguras. Las correas deben estar lo suficientemente ajustadas como para que no haya fugas de aire alrededor de la máscara facial. Las correas no deben estar tan ajustadas como para que el respirador de media cara interfiera e incomode la cara. Tenga cuidado de no apretar demasiado. Si está demasiado ajustado, afloje las correas presionando ligeramente la lengüeta de la hebilla y tirando de la correa.

7



Comprobación del sello de presión negativa: Coloque las palmas de las manos sobre los cartuchos ligeramente. Inhale suavemente para que la máscara facial se colapse ligeramente y mantenga la respiración durante diez segundos. La máscara facial permanecerá colapsada mientras se mantiene la respiración, a menos que haya una fuga en el sello. Ajuste las correas para conseguir un ajuste cómodo y seguro, y repita la operación si es necesario. El respirador debe pasar esta comprobación del sello antes de ser utilizado.

### Comprobación de la Hermeticidad

para comprobar la hermeticidad entre la máscara facial y la cara se debe realizar una comprobación de fugas antes de cada uso.



### ¡Atención!


Si se detecta alguna fuga, corregirla antes de utilizar el dispositivo de filtrado de partículas.



### ADVERTENCIA

Este dispositivo de protección respiratoria puede no proporcionar un sello satisfactorio con ciertas características faciales, como barbas o patillas grandes, que impiden el contacto directo entre la piel y la superficie de sellado del respirador de media cara. No utilice este dispositivo de protección respiratoria si existen tales condiciones.

8

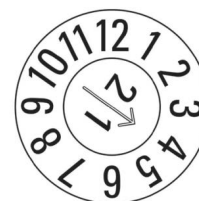

### Prueba de presión negativa (inhalaición):

1. Cubrir las aberturas de los filtros con la palma de las manos.
2. Inhalar y mantener la respiración durante aprox. 10 s.
3. La máscara está ajustada si no entra aire del entorno (la máscara facial debe colapsar ligeramente).

Antes de su uso, lea y familiarícese con el manual de instrucciones del Advantage 900.