

Lithium Ion Jump Starter and USB Power Source

OWNERS MANUAL

FOR MODELS

SL1596

SL1610

SL1611

SL1612

PLEASE SAVE THIS OWNERS MANUAL AND READ BEFORE EACH USE. This manual will explain how to use the jump starter safely and effectively. Please read and follow these instructions and precautions carefully.

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: RISK OF EXPLOSIVE GASES.

WORKING IN THE VICINITY OF A LEAD-ACID BATTERY IS DANGEROUS. BATTERIES GENERATE EXPLOSIVE GASES DURING NORMAL OPERATION. IT IS IMPORTANT THAT YOU FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EACH TIME YOU USE THE UNIT.

To reduce the risk of battery explosion, follow these instructions and those published by the battery manufacturer and the manufacturer of any equipment you intend to use in the vicinity of a battery. Review cautionary markings on these products and on the engine.

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE.

- 1.1 Keep out of reach of children.
- 1.2 Do not disassemble the jump starter. Take it to a qualified service professional if service or repair is required. Incorrect assembly may result in fire or electrical shock.
- 1.3 Do not use the jump starter to jump a vehicle while charging the internal battery.
- 1.4 Do not recharge the jump starter with a damaged USB cable.
- 1.5 Do not set the jump starter on flammable materials, such as carpeting, upholstery, paper, cardboard, etc.
- 1.6 Place the jump starter as far away from the battery being jumped as the cables will permit.
- 1.7 Do not expose the jump starter to rain or snow.
- 1.8 Never attempt to jump start a frozen battery.
- 1.9 Never place the jump starter directly above battery being jumped.
- 1.10 Use of an attachment not recommended or sold by the jump starter manufacturer may result in damage to the unit or personal injury.
- 1.11 Never operate the jump starter if it is damaged.
- 1.12 If someone else uses the jump starter, ensure they are well informed on how to use it safely, and have read and understood the operating instructions.
- 1.13 The jump starter is NOT designed to be installed as a replacement for a vehicle battery.
- 1.14 Use ONLY on vehicles, boats and garden tractors powered with a 12V DC battery system.
- 1.15 If the engine fails to start after the recommended number of attempts, disconnect the unit and look for other problems that may need to be corrected.
- 1.16 Use the jump starter for jump starting lead-acid batteries only. Do not use for dry cell batteries that are commonly used with home appliances.
- 1.17 Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- 1.18 To reduce the risk of electric shock, unplug the power pack from the outlet before attempting any instructed servicing.
- 1.19 Do not modify or attempt to repair the power pack except as indicated in the instructions for use and care.
- 1.20 Temporary outdoor use of equipment is allowed if these instructions are followed:
 - a) The device shall be stored indoors and protected from the elements;
 - b) The device shall not be charged outdoors;
 - c) When in use outdoors, steps should be taken to reduce the exposure to rain, sleet, snow, and other moisture.


2. PERSONAL SAFETY PRECAUTIONS

- 2.1 Wear complete eye protection and protective clothing when working near lead-acid batteries. Always have someone nearby for help.
- 2.2 Have plenty of fresh water, soap and baking soda nearby for use, in case battery acid contacts your eyes, skin, or clothing. Wash immediately with soap and water and seek medical attention.
- 2.3 If battery acid comes in contact with eyes, flush eyes immediately and get medical attention.
- 2.4 Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- 2.5 Neutralize any acid spills thoroughly with baking soda before attempting to clean up.
- 2.6 Remove all personal metal items from your body, such as rings, bracelets, necklaces and watches. A battery can produce a short circuit current high enough to weld a ring to metal, causing a severe burn.
- 2.7 To prevent arcing, never allow the clamps to touch together or to contact the same piece of metal.
- 2.8 Never smoke or allow a spark or flame in the vicinity of the battery or engine.
- 2.9 The jump starter gets hot during charging and must have proper ventilation.
- 2.10 Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperatures above 265° F (130 °C) may cause explosion.
- 2.11 Be extra cautious to reduce risk of dropping a metal tool onto battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical part that may cause explosion.
- 2.12 Changes or modifications not expressly approved by Schumacher Electric Corporation could void the user's authority to operate this device.
- 2.13 Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- 2.14 **This product contains a lithium ion battery.** In case of fire, you may use water, a foam extinguisher, Halon, CO₂, ABC dry chemical, powdered graphite, copper powder or soda (sodium carbonate) to extinguish the fire. Once the fire is extinguished, douse the product with water, an aqueous-based extinguishing agent, or other nonalcoholic liquids to cool the product and prevent the battery from re-igniting. NEVER attempt to pick up or move a hot, smoking, or burning product, as you may be injured.
- 2.15 Changes or modifications not expressly approved by Schumacher Electric could void the user's authority to operate this device.

2.16 NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

3. FEATURES

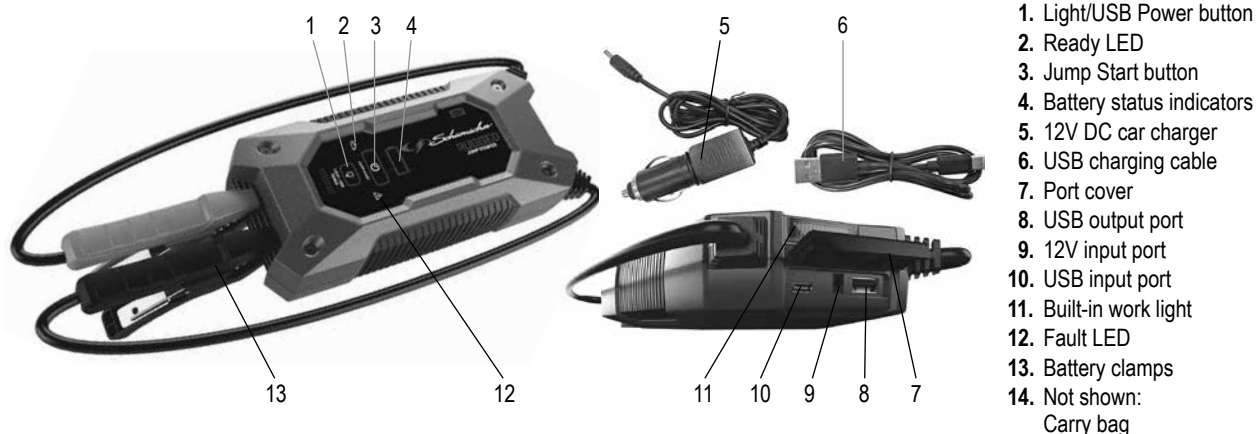

4. CONTROL PANEL

4.1 LED INDICATOR

Battery status LED (WHITE) flashing: The internal battery is charging.

Ready LED (GREEN) solid: The unit is ready to jump start.

Ready LED (GREEN) flashing: The unit is ready to override.

Fault LED (RED) solid: Short circuit connected or clamps reversed.

4.2 FUNCTION BUTTONS

Light/USB Power button: Press the button to turn on the power and check the battery status. Press the button and hold to turn on the work light.

NOTE: The unit will automatically turn off if not used for 30 seconds.

Jump Start button: Press the button to jump start your vehicle. Press the **Light/USB Power** and **Jump Start** button and hold for 5 seconds, to jump start your vehicle with low voltage. See section 6.2 for expanded instructions.

5. CHARGING THE INTERNAL BATTERY OF THE JUMP STARTER

IMPORTANT: CHARGE IMMEDIATELY AFTER PURCHASE, AFTER EACH USE AND EVERY 30 DAYS, TO KEEP THE JUMP STARTER'S INTERNAL BATTERY FULLY CHARGED AND PROLONG BATTERY LIFE.

5.1 CHECKING THE LEVEL OF THE INTERNAL BATTERY

Press the **Light/USB Power** button on the front of the unit. The LEDs will indicate the current charge level as follows:

- • • • 100% charged
- • • 75% charged
- • 50% charged
- 25% charged

Charge the internal battery if the LEDs indicate less than 75%.

5.2 CHARGING THE INTERNAL BATTERY

NOTE: Use a 2A USB charger (not included), or a 2A USB charging port to quickly recharge the jump starter. Using a charger with less than 2A will increase charge time.

1. Plug the USB end of a charging cable into the input port. Next, plug the USB end of the charging cable into your charger's USB port.
2. Plug your charger into a live AC or DC power outlet.
3. Approximate time to fully charge the jump starter (with 2A charger):
SL1596: 7-8 hours
SL1610: 4-5 hours
SL1611: 5-6 hours
SL1612: 6-7 hours
4. When the unit is fully charged, all four white LEDs turn solid for a short time, and then shut off.
5. When the battery is fully charged, disconnect your charger from the outlet and then remove the charging cable from the charger and the unit.
6. Charge the unit as soon as possible after use.

5.3 CHARGING THE INTERNAL BATTERY WHILE DRIVING

You may also charge the internal batteries while driving, using the 12V DC car charger (included).

1. Make sure the car is running.
2. Plug the 12V DC adaptor cable into the unit's 12V input socket.
3. Insert the other end of the accessory cable into the vehicle's accessory outlet.

4. Approximate time to fully charge the jump starter:
SL1596: 4 hours
SL1610: 2 hours
SL1611: 3 hours
SL1612: 3.5 hours
 5. When the unit is fully charged, all four white LEDs turn solid for a short time, and then shut off.
 6. When the battery is fully charged, disconnect your charger from the power source and then remove the charging cable from the charger and the unit.
 7. Charge the unit as soon as possible after use.
- NOTE:** Completely disconnect the charger cable when the engine is not running.

6. OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT: DO NOT MODIFY OR ATTEMPT TO REPAIR THE POWER PACK EXCEPT AS INDICATED IN THE INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE. TEMPORARY OUTDOOR USE OF OF EQUIPMENT IS ALLOWED IF THESE INSTRUCTIONS ARE FOLLOWED:

- A) THE DEVICE SHALL BE STORED INDOORS AND PROTECTED FROM THE ELEMENTS;
- B) THE DEVICE SHALL NOT BE CHARGED OUTDOORS;
- C) WHEN IN USE OUTDOORS, STEPS SHOULD BE TAKEN TO REDUCE THE EXPOSURE TO RAIN, SLEET, SNOW, AND OTHER MOISTURE.

6.1 JUMP STARTING A VEHICLE

IMPORTANT: Using the jump starter without a battery installed in the vehicle will damage the vehicle's electrical system.

1. Turn the ignition OFF.
2. Lay the DC cables away from any fan blades, belts, pulleys and other moving parts.

NOTE: Make sure all of the vehicle's electrical devices are turned off.

3. For a negative-ground vehicle (as in most vehicles), connect the jump starter's POSITIVE (RED) clamp to the POSITIVE (POS, P, +) battery post. Next, connect the NEGATIVE (BLACK) clamp to the vehicle chassis or engine block, away from the battery.
4. For a positive-ground vehicle, connect the jump starter's NEGATIVE (BLACK) clamp to the NEGATIVE (NEG, N, -) battery post. Next, connect the POSITIVE (RED) clamp to the vehicle chassis or engine block away from the battery.
5. Press the  **Jump Start** button to turn on the jump starter. The green **Ready** LED will light.
6. It is best to wait 30 seconds after clamp connection to attempt to start the vehicle. Crank for up to 5 seconds. If engine does not start, wait 30 seconds before cranking again.
7. After the engine starts, press the  **Jump Start** button to turn the jump starter off, and then disconnect the black clamp (-) and the red clamp (+), in that order.
8. Recharge the unit as soon as possible after each use. **NOTE:** Recharge the unit when all **Battery Status** LEDs are off.

6.2 STARTING A BATTERY WITH LOW VOLTAGE

If the vehicle's battery voltage is too low for the jump starter to detect that the clamps are connected, there is a manual start procedure to enable the jump start function.

1. Make sure the clamps are correctly connected.
2. Press the  **Jump Start** button. Next press the  **Jump Start** button and the  **Light/USB Power** button and hold both for 5 seconds to turn on the override mode. The green **Ready** LED will flash.

WARNING! This overrides a safety feature. It will energize the clamps and cause sparking if they are touched together. If the clamp connections are shorted or reversed, damage to the unit, battery and possibly the car's electrical system will occur.

6.3 USING THE USB PORT

The USB port provides up to 2.4A at 5V DC.

1. Ensure the battery clamps are securely clipped on the storage holders.
2. Press the  **Light/USB Power** button on the front of the unit to turn on the power.
3. Plug your device into the USB port.
4. Turn on the USB device, if necessary.
5. When finished using the USB port, turn off the device (if necessary) and unplug the device.
6. Recharge the unit as soon as possible after each use. **NOTE:** Recharge the unit when all **Battery Status** LEDs are off.

6.4 USING THE WORK LIGHT

1. Position the jump starter on a flat, stable surface near the intended work area.
2. Ensure the battery clamps are securely clipped on the storage holders.
3. Hold the  **Light/USB Power** button on the front of the unit for 0.75 seconds to turn on, then press to cycle through the following modes:
 - Steady glow
 - Flash for an SOS signal
 - Flash in strobe mode
4. When finished using the work light, press and hold the  **Light/USB Power** button for 0.75 seconds to turn off the work light.
5. Recharge the unit as soon as possible after each use.

7. MAINTENANCE AND STORAGE

- 7.1 Clean the clips and the case each time you are finished using it.
- 7.2 Charge battery to full capacity before storage.
- 7.3 Store this unit at the temperatures between 14°F and 113° F (-10 °C and 45 °C).
- 7.4 Store clips on their support posts, to ensure they do not come into contact with any metallic surface.
- 7.5 Never completely discharge the internal battery.
- 7.6 Charge after each use.
- 7.7 Charge at least once every month, if not in frequent use, to prevent over-discharge.

8. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The jump starter won't jump start my car.	Clamps are not making a good connection to the battery.	Check for poor connection to battery and frame. Make sure connection points are clean.
	Connections are reversed.	Disconnect the jump starter and reverse the clamps.
	The jump starter's battery is not charged.	Press the Power/Light button on the front of the unit. The LEDs will indicate the status of charge.
	The vehicle's battery is defective.	Have the battery checked.
	The jump starter is not turned on.	Press the Jumpstart/Override button to turn on the jump starter.
The jump starter will not operate.	The internal battery voltage is too low.	Use the USB adaptor to charge and activate.
The battery in the jump starter won't hold a charge.	The battery is bad (will not accept a charge).	Have the battery checked.

Ready/Fail LED Behavior

Green LED lit solid	Ready to jump start
Green LED flashing	Ready to override
Red LED lit solid and buzzer sounds continuously	Short circuit or reverse polarity protection
No LED lit and no buzzer beep	Battery exhausted
Red LED flashing and buzzer sounds every second	Temperature protection for unit

Battery Status LED Behavior

Four White LEDs flash at the same time.	Temperature protection for unit
---	---------------------------------

9. REPLACEMENT PARTS

USB charging cable	3899004188Z
12V DC car charger	2299002681Z
Carry bag	5899000044Z

10. SPECIFICATIONS

Internal battery type	Lithium ion polymer
USB input	5V DC, 2A
USB output	5V DC, 2.4A
12V DC input	12V DC, 1.5A
Charging temperature	32°F to 113°F (0 °C to 45 °C)
Discharging temperature	-4°F to 140°F (-20 °C to 60 °C)
Storage temperature	14°F to 113°F (-10 °C to 45 °C)

SL1596

Battery Capacity	13400mAh
Cranking Current	2500A peak

SL1610

Battery Capacity	8000mAh
Cranking Current	1000A peak

SL1611

Battery Capacity	10000mAh
Cranking Current	1500A peak

SL1612

Battery Capacity	12000mAh
Cranking Current	2000A peak

11. BEFORE RETURNING FOR REPAIRS

For REPAIRS OR RETURNS, visit 365rma.com

Visit schumacherelectric.com for Replacement Parts.

12. LIMITED WARRANTY

For information on our one-year limited warranty, please visit schumacherelectric.com or call 1-800-621-5485 to request a copy.

Go to schumacherelectric.com to register your product online.



The Schumacher logo is a registered trademark of Schumacher Electric Corporation.

Démarrreur d'appoint au lithium-ion avec source d'alimentation USB

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

POUR LES MODÈLES

SL1596

SL1610

SL1611

SL1612

VEUILLEZ SAUVEGARDER LE PRÉSENT MANUEL ET LE LIRE AVANT CHAQUE UTILISATION. Le présent manuel expliquera comment utiliser le démarrreur d'appoint efficacement et de façon sécuritaire. Veuillez le lire attentivement et vous conformer à ses directives et mesures de prévention.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – CONSERVEZ CES CONSIGNES.

AVERTISSEMENT : DANGER DE GAZ EXPLOSIFS.

LE TRAVAIL PRÈS D'ACCUMULATEURS ACIDE-PLOMB EST DANGEREUX. CES ACCUMULATEURS GÉNÈRENT DES GAZ EXPLOSIFS DURANT LEUR FONCTIONNEMENT NORMAL DE RECHARGE. IL SERA IMPORTANT QUE VOUS SUIVIEZ CES DIRECTIVES À CHAQUE UTILISATION DE L'UNITÉ.

Pour prévenir le danger d'explosion, suivez les présentes instructions ainsi que celles publiées par le fabricant de l'accumulateur et le fabricant de tout équipement que vous avez l'intention d'utiliser à proximité d'un accumulateur. Passez en revue les autocollants de précautions apposés sur ces produits et sur le moteur.

AVERTISSEMENT! DANGER DE SECOUSSE ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.


- 1.1 Garder hors de portée des enfants.
- 1.2 Ne pas ouvrir l'unité de démarrage d'appoint. Si une réparation ou entretien s'impose, amenez-la à un professionnel de maintenance qualifié. Un montage incorrect pourrait conduire à un incendie ou une électrocution.
- 1.3 Ne pas utiliser le démarrreur d'appoint lors de la recharge du bloc-piles interne.
- 1.4 Ne pas recharger le démarrreur d'appoint avec un câble USB endommagé.
- 1.5 Ne pas placer le démarrreur d'appoint sur des matières inflammables comme les tapis, meubles rembourrés, le papier ou carton, etc.
- 1.6 Placez le démarrreur d'appoint aussi loin de l'accumulateur assisté que ses câbles le permettront.
- 1.7 Ne pas exposer le démarrreur d'appoint à la pluie ou la neige.
- 1.8 Ne jamais tenter de survolter un accumulateur gelé avec le démarrreur d'appoint.
- 1.9 Ne jamais asseoir le démarrreur d'appoint directement sur l'accumulateur assisté.
- 1.10 L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou vendu par le fabricant du démarrreur d'appoint pourrait résulter en un endommagement de l'unité ou des blessures aux personnes.
- 1.11 Ne jamais utiliser le démarrreur d'appoint s'il est endommagé.
- 1.12 Si d'autres personnes que vous utilisent le démarrreur d'appoint, assurez-vous qu'elles sont bien informées sur comment l'utiliser de façon sécuritaire et qu'elles ont lu et compris les instructions de fonctionnement.
- 1.13 Le démarrreur d'appoint n'est PAS conçu pour remplacer un accumulateur d'automobile.
- 1.14 Utiliser SEULEMENT sur les véhicules, bateaux et tracteurs de jardin équipés d'un accumulateur de 12 Vc.c.
- 1.15 Si le moteur ne démarre pas après le nombre de tentatives recommandé, débranchez l'unité et recherchez d'autres problèmes devant être corrigés.
- 1.16 Utiliser le démarrreur d'appoint uniquement pour assister des accumulateurs acide et plomb. Ne pas utiliser sur des piles sèches communes servant à alimenter les appareils domestiques.
- 1.17 Ne pas se servir d'un bloc-piles ou d'un appareil qui a été modifié ou qui est endommagé. Les blocs-piles modifiés ou endommagés pourraient réagir de façon imprévisible et prendre feu, exploser ou causer des blessures.
- 1.18 Pour éviter le danger de secousse électrique, débranchez l'unité d'alimentation de la prise de courant avant de faire tout entretien dirigé selon les instructions.
- 1.19 Ne pas modifier ou tenter de réparer l'unité d'alimentation, sauf selon les instructions données sous la rubrique Utilisation et soins.
- 1.20 Une utilisation extérieure temporaire de l'équipement est permise si les instructions ci-dessous sont suivies :
 - a) l'appareil devra avoir été remis à l'intérieur et protégé des éléments;
 - b) l'appareil ne devra pas être rechargé à l'extérieur;
 - c) lors de l'utilisation à l'extérieur, des mesures devront être prises pour réduire l'exposition à la pluie, la neige et giboulée, et d'autres sources d'humidité.

2. MESURES DE SÉCURITÉ PERSONNELLES

- 2.1 Lors du travail près d'accumulateurs acide-plomb, portez une protection oculaire sûre et des vêtements de protection complète. Toujours garder quelqu'un à proximité pour assistance.
- 2.2 Garder à portée de main une source d'eau fraîche, de savon et de bicarbonate de soude pour utilisation en cas de contact avec l'acide de l'accumulateur dans les yeux, sur la peau ou vos vêtements. Laver sur le champ à l'eau avec savon et obtenir une attention médicale.
- 2.3 S'il y a contact de l'acide avec les yeux, rincer sur le champ à l'eau courante et obtenir une attention médicale.
- 2.4 Dans les cas où un courant excessif circulerait, si l'accumulateur est défectueux, le liquide interne pourrait être éjecté; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau courante. En cas de contact du liquide avec les yeux, obtenez une assistance médicale. Le liquide éjecté de l'accumulateur pourrait causer une irritation ou des brûlures.
- 2.5 Neutraliser complètement tout déversement d'acide à l'aide de bicarbonate de soude avant de commencer le nettoyage.
- 2.6 Retirez tous les articles métalliques portés (bagues, bracelets, colliers et montres). Un accumulateur avec lequel ces pièces entreraient en contact pourrait décharger un courant suffisant pour souder une bague, causant de graves brûlures.
- 2.7 Pour prévenir les étincelles, ne jamais laisser les pinces de l'unité se toucher ou de faire contact avec une même pièce de métal.
- 2.8 Ne jamais fumer ou laisser se produire des étincelles ou des flammes à proximité de l'accumulateur ou du moteur.
- 2.9 Durant la recharge, le démarrreur d'appoint s'échauffe et nécessite une aération appropriée.
- 2.10 Ne pas exposer l'unité d'alimentation au feu ou à une température excessive. L'exposition aux flammes ou à une température dépassant 130 °C (265 °F), pourrait causer une explosion.
- 2.11 Prendre toutes les précautions requises pour éviter le contact d'outils métalliques avec les bornes de l'accumulateur. Ceci pourrait causer une étincelle ou un court-circuit sur l'accumulateur ou sur toute autre pièce électrique car ceci pourrait causer une explosion.
- 2.12 Pour le service, faites-le faire par un réparateur qualifié utilisant des pièces de remplacement identiques. Ceci assurera que la sécurité du produit est conservée.

- 2.13 Les changements ou modifications non approuvés expressément par Schumacher Electric Corporation pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner ce dispositif.
- 2.14 **Ce produit contient des piles lithium-ion.** Pour éteindre tout incendie déclaré, vous pouvez utiliser de l'eau, de la mousse d'extinction, le Halon, le CO₂, les poudres chimiques ABC, le graphite en poudre, la poudre de cuivre ou le bicarbonate de soude. Après l'extinction des flammes, asperger le produit avec de l'eau, un agent extincteur à base d'eau ou d'autres liquides sans alcool pour refroidir le produit et prévenir le ré-allumage des matériaux. Ne JAMAIS tenter de ramasser ou de déplacer tout produit en feu, chaud ou fumant car des brûlures ou un incendie pourrait s'ensuivre.
- 2.15 Les changements ou modifications non approuvés expressément par Schumacher Electric Corporation pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner ce dispositif.
- 2.16 **REMARQUE :** Cet équipement a passé les tests de conformité au règlement FCC section 15 concernant les limites d'émissions électromagnétiques de dispositifs numériques de classe B. Ces limites visent à procurer une protection raisonnable contre toute interférence dérangeante dans un environnement résidentiel. Le présent appareil, génère, utilise et irradie de l'énergie électromagnétique et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait causer de l'interférence dérangeante aux communications radiophoniques. Cependant, aucune garantie n'est donnée qu'il n'y aura pas d'interférence causée dans des cas particuliers. Si cet appareil cause de l'interférence aux ondes radio et télévisuelles, ceci pouvant être déterminé en arrêtant l'appareil, vérifiant la réception hertzienne et remettant l'appareil en fonction pour confirmer qu'il en est la cause, et l'interférence pourra être résolue par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception hertzienne.
 - Augmenter la distance entre l'appareil de recharge et le poste récepteur (radio/téléviseur).
 - Raccorder l'appareil ou le poste récepteur sur un circuit électrique différent.
 - Consulter un concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

3. ATTRIBUTS

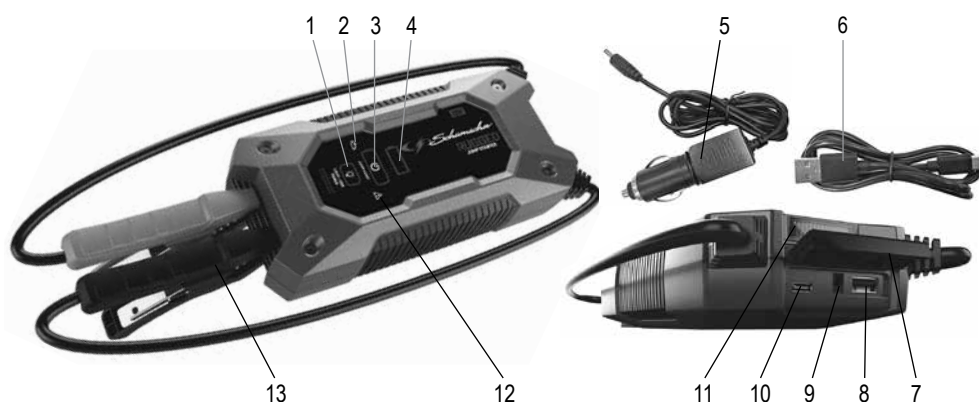

- | | |
|--|--|
| 1. Bouton d'alimentation Éclairage/USB | 9. Port d'entrée de 12 V |
| 2. DEL 'Prêt' | 10. Port d'entrée USB |
| 3. Bouton de démarrage d'appoint | 11. Torche d'éclairage intégrée |
| 4. Indicateurs d'état du bloc-piles | 12. DEL de défaut |
| 5. Chargeur automobile 12 V c.c. | 13. Pincettes pour accumulateur |
| 6. Câble de recharge USB | 14. Non montré : Sac de remise/transport |
| 7. Couvercle de port | |
| 8. Port de sortie USB | |

4. TABLEAU DE COMMANDE

4.1 TÉMOIN DEL

DEL d'état du bloc-piles en clignotement (BLANCHE) : Le bloc-piles interne est en recharge.

DEL 'Prêt' (VERTE) allumée en continu : L'unité est prête pour une assistance de démarrage.

DEL 'Prêt' (VERTE) en clignotement : L'unité est prête pour un contournement.

DEL de défaut (ROUGE) allumée en continu : Court-circuit présent ou pincettes en connexion inversée.

4.2 BOUTONS DE FONCTIONS

Bouton d'alimentation Éclairage/USB : Actionner le bouton pour mettre l'unité sous tension et vérifier l'état de l'accumulateur. Pour allumer la torche d'éclairage, maintenir le bouton enfoncé.

REMARQUE : Si l'unité n'est pas utilisée durant 30 secondes elle s'éteindra automatiquement.

Bouton de démarrage d'appoint : Pour faire le démarrage d'appoint, appuyer sur le bouton. Pour démarrer un véhicule avec accumulateur à plat, actionner le bouton d'alimentation d'éclairage/USB ainsi que le bouton de démarrage d'appoint durant 5 secondes. Pour des instructions détaillées, voir le chapitre 6.2.

5. RECHARGE DU BLOC-PILES INTERNE DU DÉMARREUR D'APPOINT

IMPORTANT : POUR GARDER LE BLOC-PILES INTERNE DU DÉMARREUR D'APPOINT PLEINEMENT CHARGÉ ET PROLONGER SA VIE UTILE, RECHARGEZ-LE SUR LE CHAMP À SA SORTIE DE L'EMBALLAGE, APRÈS CHAQUE UTILISATION ET À TOUS LES 30 JOURS.

5.1 CONTRÔLE DU NIVEAU DE CHARGE DU BLOC-PILES INTERNE

Actionner le bouton « **Power/light** » (alimentation/éclairage) sur la façade de l'unité. Les témoins DEL indiqueront le niveau de charge comme suit :

- ● ● ● 100 % rechargé
- ● ● 75 % rechargé
- ● 50 % rechargé
- 25 % rechargé

Si les DEL indiquent moins de 75 %, rechargez le bloc-pile interne.

5.2 RECHARGE DU BLOC-PILES INTERNE

REMARQUE : Utilisez un chargeur USB de 2 A (non compris) ou un port de charge USB de 2 A pour recharger rapidement le démarreur d'appoint. L'utilisation d'un chargeur d'une capacité de moins de 2 A augmentera le temps de recharge.

1. Branchez l'extrémité à connecteur USB du câble de recharge dans le port d'entrée. Ensuite, branchez l'extrémité à connecteur USB du câble de recharge dans le port USB de votre chargeur.
2. Branchez le chargeur dans une prise de courant c.a. ou c.c. sous tension.

3. Le temps approximatif de recharge complète du démarreur d'appoint (avec chargeur de 2 A) :

SL1596: 7-8 heures

SL1610: 4-5 heures

SL1611: 5-6 heures

SL1612: 6-7 heures

Lorsque l'unité sera pleinement rechargée, les quatre DEL blanches s'allumeront pour un court moment puis s'éteindront.

4. Lorsque le bloc-piles sera entièrement rechargé, débranchez le chargeur de sa prise de courant, puis débranchez le câble de recharge entre le chargeur et l'unité.
5. Après son utilisation, rechargez l'unité aussitôt que possible.

5.3 RECHARGE DU BLOC-PILES INTERNE DURANT LA CONDUITE

Le bloc-piles interne de l'unité peut aussi être rechargé en utilisant le chargeur automobile 12 V c.c. (fourni).

1. S'assurer que le moteur est en marche.
2. Branchez le câble de l'adaptateur 12 Vc.c. dans la prise d'entrée de 12 V de l'unité.
3. Insérez l'autre extrémité du câble dans la prise pour accessoires du véhicule.
4. Le temps approximatif de recharge complète du démarreur d'appoint :
 - SL1596: 4 heures
 - SL1610: heures
 - SL1611: heures
 - SL1612: 3.5 heures

Lorsque l'unité sera pleinement rechargée, les quatre DEL blanches s'allumeront pour un court moment puis s'éteindront.

5. Lorsque le bloc-piles sera entièrement rechargé, débranchez le chargeur de la source d'alimentation, puis débranchez le câble de recharge du chargeur et de l'unité.
6. Après son utilisation, rechargez l'unité aussitôt que possible.

REMARQUE : Lorsque le moteur est arrêté, débranchez tous les câbles du chargeur.

6. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

IMPORTANT : NE PAS MODIFIER OU TENTER DE RÉPARER L'UNITÉ D'ALIMENTATION, SAUF SELON LES INSTRUCTIONS DONNÉES SOUS LA RUBRIQUE UTILISATION ET SOINS.

UNE UTILISATION EXTÉRIEURE TEMPORAIRE DE L'ÉQUIPEMENT EST PERMISE SI LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS SONT SUIVIES :

A) L'APPAREIL DEVRA AVOIR ÉTÉ REMIS À L'INTÉRIEUR ET PROTÉGÉ DES ÉLÉMENTS;

B) L'APPAREIL NE DEVRA PAS ÊTRE RECHARGÉ À L'EXTÉRIEUR;

C) LORS DE L'UTILISATION À L'EXTÉRIEUR, DES MESURES DEVRONT ÊTRE PRISES POUR RÉDUIRE L'EXPOSITION À LA PLUIE, LA NEIGE ET GIBOULÉE, ET D'AUTRES SOURCES D'HUMIDITÉ.

6.1 DÉMARRAGE D'APPOINT D'UN VÉHICULE

IMPORTANT: L'utilisation d'un démarreur d'appoint sans accumulateur installé dans le véhicule endommagera le système électrique du véhicule.

1. Coupez le contact du véhicule.
2. Passez les câbles c.c. en position dégagée de toute pale de ventilateur, poulie, courroie ou autre pièce mobile.

REMARQUE : Assurez-vous que tous les accessoires électriques du véhicule sont éteints.

3. Pour un véhicule à masse négative (la plupart des véhicules), connectez la pince POSITIVE du démarreur d'appoint (ROUGE) à la borne POSITIVE de l'accumulateur (marquée POS, P ou +). Connectez ensuite la pince NÉGATIVE (NOIRE) au châssis ou au bloc moteur du véhicule à un endroit éloigné de l'accumulateur.
4. Pour un véhicule à masse positive, connectez la pince NÉGATIVE du démarreur d'appoint (NOIRE) à la borne NÉGATIVE de l'accumulateur (marquée NEG, N ou -). Connectez ensuite la pince POSITIVE (ROUGE) au châssis ou au bloc moteur du véhicule à un endroit éloigné de l'accumulateur.
5. Pour mettre le démarreur d'appoint en fonction, appuyez sur le bouton «  Jumpstart » (démarriage d'appoint). La DEL « Ready » (prêt) verte s'allumera.
6. Il est préférable d'attendre 30 secondes après avoir installé les pinces avant d'essayer de faire démarrer le véhicule. Lancez le moteur jusqu'à cinq secondes. Si le moteur ne démarre pas, attendez 30 secondes avant de faire un autre essai.
7. Après le démarrage du moteur, actionnez le bouton «  Jumpstart » pour éteindre le démarreur d'appoint, puis débranchez la pince noire (-) avant de débrancher la pince rouge (+).
8. Après chaque utilisation, rechargez l'unité aussitôt que possible. **REMARQUE :** Si tous les témoins sous « **Battery Status** » (état du bloc-piles) sont éteints, rechargez l'unité.

6.2 ASSISTANCE D'APPOINT D'UN ACCUMULATEUR DE TENSION FAIBLE

Si la tension de l'accumulateur est trop basse pour que l'unité détecte que les pinces sont raccordées, il y a une procédure de contournement manuel de mise en fonction pour le démarrage d'appoint.

1. Assurez-vous que le raccordement des pinces est fait sur les polarités appropriées de l'accumulateur/véhicule.
2. Actionner le bouton de démarrage d'appoint . Pour activer le mode de contournement (en cas d'accumulateur à plat), actionnez simultanément les boutons « Light/USB Power »  et « Jump start »  durant 5 secondes. La DEL « Ready » (prêt), verte, clignotera.

AVERTISSEMENT! Ceci contourne une des mesures logiques de sécurité et mettra les pinces sous tension. Prévenez qu'elles se touchent car ceci causera des étincelles de court-circuit. Si ceci se produit ou si le raccordement des pinces est de mauvaise polarité, des dommages à l'unité, à l'accumulateur et possiblement au système électrique du véhicule pourraient survenir.

6.3 UTILISATION DU PORT USB

Le port USB fournira jusqu'à 2,4 A à 5 Vc.c.

1. S'assurer que les pinces d'accumulateur sont bien fixées sur leurs support d'entreposage.
2. Actionner le bouton «  Light/USB Power » (alimentation/éclairage) sur la façade de l'unité pour activer la mise sous tension du port.
3. Branchez votre dispositif dans le port USB.
4. Au besoin, mettez le dispositif en fonction.
5. Après l'utilisation du port USB, mettez le dispositif hors fonction (au besoin) et puis débranchez-le.
6. Après chaque utilisation, rechargez l'unité aussitôt que possible. **REMARQUE :** Si tous les témoins sous « **Battery Status** » (état du bloc-piles) sont éteints, rechargez l'unité.

6.4 UTILISATION DE LA TORCHE D'ÉCLAIRAGE

1. Placez le démarreur d'appoint sur une surface plane et stable près de l'aire de travail.
2. S'assurer que les pinces d'accumulateur sont bien fixées sur leurs support d'entreposage.
3. Actionner de façon répétée le bouton «  **Power/Light** » (alimentation/éclairage) sur la façade de l'unité pour trouver le mode d'éclairage désiré parmi les suivants :
 - Éclairage continu
 - Clignotement de signal S.O.S.
 - Fonctionnement stroboscopique
4. Lorsque vous n'avez plus besoin de la lampe de travail, appuyez de nouveau brièvement sur le bouton « Light/USB »  pour l'éteindre
5. Après chaque utilisation, rechargez l'unité aussitôt que possible.

7. ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

- 7.1 Nettoyez les pinces et le boîtier après chaque utilisation.
- 7.2 Avant d'entreposer l'appareil, rechargez-le à pleine capacité.
- 7.3 Entreposez cet appareil entre -10 °C et 45 °C (14° F et 113° F).
- 7.4 Rangez les pinces sur leurs bornes de soutien pour être certain qu'elles ne touchent à aucune surface métallique.
- 7.5 Ne jamais utiliser l'unité jusqu'à ce que son bloc-piles interne soit à plat.
- 7.6 Recharger après chaque utilisation.
- 7.7 Pour être prêt en cas de besoin, (et prévenir une trop grande décharge interne), rechargez au moins à tous les 30 jours.

8. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le démarreur d'appoint ne lance pas le moteur de mon véhicule.	Les pinces ne sont pas en contact ferme avec l'accumulateur.	Vérifiez la fermeté de contact des pinces sur l'accumulateur et le châssis automobile. S'assurer que les points de contact sont propres.
	Les polarités sont inversées.	Déconnecter le démarreur d'appoint et inverser les pinces.
	Le bloc-piles du démarreur d'appoint n'est pas rechargé.	Actionner le bouton « Power/light » (alimentation/éclairage) sur la façade de l'unité. Les DEL indiqueront l'état de charge.
	L'accumulateur du véhicule est défectueux.	Faites vérifier l'accumulateur.
	Le démarreur d'appoint n'est pas en fonction.	Pour mettre le démarreur d'appoint en fonction, appuyez sur le bouton « Jumpstart/Override » (démarrage d'appoint / contournement).
Le démarreur d'appoint ne fonctionne pas.	La tension du bloc-piles interne est trop basse.	Utilisez l'adaptateur USB pour recharger et activer l'unité.
Le bloc-piles du démarreur d'appoint ne garde pas sa charge.	Le bloc-piles est défectueux (ne se recharge pas).	Faites vérifier l'accumulateur.

Comportement du témoin DEL Ready/Fail (Prêt/Échec)

Témoin DEL vert allumé en continu	Prêt pour le démarrage d'appoint
Témoin DEL vert en clignotement	Prêt à un contournement
Témoin DEL rouge allumé en continu avec avertisseur sonore retentissant	Protection de court-circuit ou d'inversion de polarité déclenchée
Aucun témoin DEL allumé, sans avertisseur sonore	Vie d'accumulateur expirée
Témoin DEL rouge clignotant et avertisseur sonore retentissant une fois par seconde	Protection de surchauffe de l'unité déclenchée

Comportement du témoin DEL d'état de batterie

Les quatre témoins DEL blancs clignotent en même temps.	Protection de surchauffe de l'unité déclenchée
---	--

9. PIÈCES DE RECHANGE

Câble de recharge USB.....	3899004188Z
Chargeur automobile 12 V c.c.	2299002681Z
Sac de remise/transport.....	5899000044Z

10. FICHE TECHNIQUE

Type de piles internes.....	Polymère lithium-Ion
Entrée USB.....	5 Vc.c., 2 A
Sortie USB.....	5 Vc.c., 2,4 A
Entrée 12 Vc.c.	12 Vc.c., 1,5 A
Température de recharge	0 à 45 °C (32° F à 113° F)
Température de décharge.....	-20 à 60 °C (-4° F à 140° F)
Température d'entreposage.....	-10 à 45 °C (14° F à 113° F)

SL1596

Capacité du bloc-piles	13400 mAh
Courant de démarrage.....	2500 A crête

SL1610

Capacité du bloc-piles 8000 mAh
Courant de démarrage..... 1000 A crête

SL1611

Capacité du bloc-piles 10000 mAh
Courant de démarrage..... 1500 A crête

SL1612

Capacité du bloc-piles 12000 mAh
Courant de démarrage..... 2000 A crête

11. AVANT DE RENVOYER POUR RÉPARATION

Pour les RETOURS OU RÉPARATIONS, visitez 365rma.com

Pour les pièces de rechange, visitez schumacherelectric.com.

12. GARANTIE LIMITÉE

Pour l'information sur notre garantie limitée d'un an, veuillez visiter schumacherelectric.com ou composez le 1-800-621-5485 pour en demander un exemplaire.

Pour enregistrer votre produit en ligne, naviguez à schumacherelectric.com.



Le logo Schumacher est une marque de commerce déposée de Schumacher Electric Corporation.