



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

Aurora

ENSEMBLE DE BALANÇOIRE

MODÈLE : N° 2001060



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!*



SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES !

Vous avez besoin d'un coup de main ?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous !

GOCONFIGURE
888-888-5424

****Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.***

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
- Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
- Plus de 140 000 installations par an
- Service impeccable

- Satisfaction garantie
- Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
- Couverture à travers le pays

Visitez www.goconfigure.com pour plus d'informations !

****Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.***



STOP

**IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ?
APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS
RENDRE AU MAGASIN**

Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat
ne stocke pas de pièces pour cet article.

Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque
ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également visiter
www.backyarddiscovery.com ou envoyer un e-
mail à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vousappelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
 - Description de la pièce de la liste de pièces
-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Assurez-vous qu'il ne manque pas de pièces en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial tel que : Garderie, crèche, école maternelle, parc de loisirs, ou toute application commerciale similaire.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.



**GARANTIE LIMITÉE
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DE LA STRUCTURE DE JEU**

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOLÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs.
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au +1 800-856-4445. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.

Pour vos archives :

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
Date d'achat : _____
Date d'installation : _____
Installé par : _____
Numéro de suivi : _____

Numéro de suivi -->

Plaque d'identification verticale

Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.



REMARQUE :

La sécurité de vos enfants est notre principale préoccupation !

Observez les instructions et avertissements suivants pour réduire le risque de blessure grave ou mortelle. Veuillez revoir ces règles de sécurité régulièrement avec vos enfants.

- Les enfants **NE DOIVENT PAS** utiliser ce centre de jeu tant que l'unité n'a pas été complètement montée et inspectée par un adulte afin de s'assurer que l'ensemble a été correctement installé et ancré.
- L'équipement est recommandé aux enfants de 3 à 10 ans.
- Ce centre de jeu est conçu pour un nombre spécifique d'occupants dont le poids total ne doit pas dépasser le poids indiqué sur le plancher surélevé ou la zone de balançoire. La capacité totale de l'unité est décrite dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel d'instructions. La hauteur de chute maximale et la zone de jeu recommandée sont également disponibles dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel.
- Sur place, une surveillance continue par un adulte est **OBLIGATOIRE. LA PLUPART DES BLESSURES GRAVES ET DES DÉCÈS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE JEU SONT SURVENUS PENDANT QUE LES ENFANTS ÉTAIENT SANS SURVEILLANCE !**
- **NE laissez PAS** les enfants marcher près, devant, derrière ou entre les balançoires ou tout autre équipement de terrain de jeu en mouvement.
- **NE laissez PAS** les enfants se tenir debout sur des balançoires.
- Les enfants ne doivent **PAS** tordre les chaînes et les cordes et ne doivent pas les faire passer par-dessus la barre de soutien supérieure, cela pourrait réduire la résistance de la chaîne ou du câble.
- **NE laissez PAS** les enfants pousser des sièges vides. Le siège pourrait les heurter et provoquer des blessures graves.
- Demandez aux enfants de s'asseoir au milieu de la balançoire avec tout leur poids sur les sièges.
- **NE permettez PAS** aux enfants d'utiliser l'équipement d'une autre manière que prévu.
- Demandez aux enfants de **NE PAS** descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Demandez aux enfants de **TOUJOURS** glisser sur le toboggan avec les pieds vers l'avant. Ne les laissez jamais glisser la tête la première.



AVERTISSEMENT :

RISQUE DE BRÛLURE

- Portez une attention particulière aux surfaces en plastique et en métal car elles peuvent être suffisamment chaudes pour causer des brûlures.
- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer dessus.
- N'oubliez pas que le produit peut causer des brûlures s'il est exposé directement au soleil.
- Soyez toujours conscient(e) du soleil et des conditions météorologiques et ne présumez pas que l'équipement est sûr même si la température de l'air n'est pas très élevée.

- Demandez aux enfants de **REGARDER** avant de glisser pour s'assurer que personne ne se trouve en bas.
- **NE laissez PAS** les enfants courir sur le toboggan, car cela augmente leurs chances de tomber.
- **HABILLEZ LES ENFANTS CONVENABLEMENT.** (Par exemple, avec des chaussures bien ajustées et en évitant les ponchos, les écharpes et tout autre vêtement ample potentiellement dangereux lors de l'utilisation de l'équipement).
- **NE laissez PAS** les enfants grimper quand l'équipement est mouillé.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** sauter de la plateforme du fort. Ils doivent toujours utiliser l'échelle, la rampe ou le toboggan.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** être autorisés à ramper ou à marcher au-dessus des cages à poules.
- **NE laissez PAS** les enfants ramper sur le toit du fort.
- Vérifiez que les cordes, chaînes ou câbles d'escalade suspendus sont bien fixés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas s'enrouler sur eux-mêmes, ce qui risquerait de créer un risque d'emmèlement.
- **NE laissez PAS** les enfants attacher à l'équipement de terrain de jeu des objets qui ne sont pas spécialement conçus pour être utilisés avec cet équipement. Des articles tels que, sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laissez pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes peuvent entraîner un risque d'étranglement.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** enrouler leurs jambes autour de la chaîne de la balançoire.
- **NE laissez PAS** les enfants glisser sur la chaîne de la balançoire.
- Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer sur l'équipement de terrain de jeu.
- **N'ajoutez JAMAIS** de longueur supplémentaire aux chaînes ou aux cordes. Les chaînes ou les cordes fournies correspondent à la longueur maximale conçue pour le ou les éléments de la balançoire.

Modifications

- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire concernant l'installation de cordes/filets et le diamètre minimal, la nécessité de fixation aux deux extrémités, la longueur totale et le positionnement par rapport à d'autres structures.



Positionner votre centre de jeu

- Le centre de jeu est conçu pour être installé sur une surface plane par un adulte accompagné d'un autre adulte pour l'aider. Placez-le à un endroit plat de votre jardin pour minimiser la préparation du sol.
 - Choisissez un emplacement plat pour l'équipement. Cela peut réduire le risque de renversement du centre de jeu et d'élimination des matériaux de revêtement lors des fortes pluies.
 - Placez l'équipement à au moins 6 pi et 7 po (2 m) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
 - Prévoyez suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité. Par exemple, pour les structures avec plusieurs activités de jeu, le toboggan ne doit pas terminer devant la balançoire.
 - Il peut être judicieux de placer votre centre de jeu dans un endroit où les adultes peuvent regarder les enfants jouer.
 - Créez un site exempt d'obstacles pouvant causer des blessures : tels que des branches d'arbres surplombantes basses, des câbles aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, des grosses roches, des briques et du béton.
- Des suggestions supplémentaires sont fournies dans la section Surface de jeu suggérée.
- Ne construisez pas votre ensemble de jeu sur le dessus du matériau de revêtement.
 - Placez les plateformes et les toboggans métalliques à nu à l'abri de la lumière directe du soleil afin de réduire les risques de brûlures graves. Un toboggan orienté vers le nord recevra moins de lumière directe du soleil.
 - Séparez les activités actives et calmes les unes des autres. Par exemple, éloignez les bacs à sable des balançoires ou utilisez un garde-corps ou une barrière pour les séparer du mouvement des balançoires.

Le tableau suivant explique la hauteur de chute en pieds à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle ne devrait normalement pas se produire

Hauteurs critiques en pieds (m) de matériaux testés

Matériel	Profondeur non-compressée			Profondeur compressée à 9 po (228 mm)
	6 po (152 mm)	9 po (228 mm)	12 po (304 mm)	
Copeaux de bois	7 pi (2,13 m)	10-12 pi (3,0-3,6 m)	11 pi (3,35 m)	10 pi (3,05 m)
Paillis d'écorce à double déchiquetage	6 pi (1,83 m)	10-12 pi (3,0-3,6 m)	11 pi (3,35 m)	7 pi (2,13 m)
Fibres de bois d'ingénierie	6 pi (1,83 m)	7 pi (2,13 m)	> 12 pi (3,66 m)	6 pi (1,83 m)
Sable fin	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	9 pi (2,74 m)	5 pi (1,52 m)
Gros sable	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	4 pi (1,22 m)
Gravier fin	5 pi (1,52 m)	7 pi (2,13 m)	10 pi (3,05 m)	6 pi (1,83 m)
Gravier moyen	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	5 pi (1,52 m)
Pneus déchiquetés*	10-12 pi (3,0-3,6 m)	S.O.	S.O.	S.O.

*Ces données proviennent d'essais menés par des laboratoires d'essais indépendants sur des échantillons de pneus déchiquetés non compressés d'une profondeur de 6 pouces, produits par quatre fabricants. Les tests ont révélé des hauteurs critiques variant de 10 pieds à plus de 12 pieds. Il est recommandé aux personnes souhaitant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection de demander au fournisseur des données d'essai indiquant la hauteur critique du matériau lorsqu'il a été testé conformément à la norme ASTM F1292.

Surface de jeu suggérée

- N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement.
- N'installez pas matériaux de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- Un paillis d'écorce déchiqueté, des copeaux de bois, du sable fin et du gravier fin sont ajoutés en tant que matériaux amortisseurs après l'assemblage. Utilisés correctement, ces matériaux peuvent absorber l'impact de la chute d'un enfant.
- Tous les matériaux de surface doivent s'étendre sur au moins 6 pi 7 po (2,0 m) dans toutes les directions autour de l'aire de jeu.
- N'appliquez pas de revêtement sur le terrain de jeu tant que l'unité n'est pas complètement construite. Les ensembles de jeu ne doivent pas être construits sur le revêtement.
- Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage.
- L'installation de carreaux en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que des matériaux en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.
- Utilisez des matériaux de surfaçage de terrains de jeu (autres que des matériaux en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de surfaçage dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeu.
- Les ancrages doivent être placés conformément aux instructions afin de réduire les risques de renversement.

ANNEXE A

Les informations suivantes sont extraites de la fiche de renseignements de la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis pour les matériaux de surfacage des terrains de jeux; voir également le site Web suivant pour plus d'informations : www.cpsc.gov

X3. SECTION 4 DU MANUEL DE SÉCURITÉ SUR LES TERRAINS DE JEU DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION9

X3.1 Sélectionnez un revêtement protecteur - L'une des choses les plus importantes à faire pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement protecteur absorbant les chocs sous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement protecteur doit être appliqué sur une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la spécification ASTM F 1292. Il existe différents types de surfacage parmi lesquels choisir ; quel que soit le produit que vous choisissez, suivez ces instructions :

X3.1.1 Matériaux en vrac :

X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac, tels que du paillis de bois, des copeaux de bois, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements d'une hauteur maximale de 8 pieds ; et 9 pouces de sable ou de gravier pour tout équipement allant jusqu'à 5 pieds de haut. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces compresse à environ 9 pouces de profondeur de surfacage. Le surfacage va aussi se compacter, se déplacer et s'entasser et doit être rempli périodiquement de manière à maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

X3.1.2 Utilisez un minimum de 6 pouces de surface de protection pour les équipements de jeu de moins de 4 pieds de hauteur. Avec un entretien approprié, cela devrait convenir. (À des profondeurs inférieures à 6 pouces, le matériau de protection est trop facilement déplacé ou compacté.)

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement. L'herbe et la poussière ne sont pas considérées comme des surfaces de protection car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs. Les tapis et les nattes minces ne constituent généralement pas un revêtement de protection adéquat. Un équipement situé au niveau du sol, tel qu'un bac à sable, un mur d'activité, une maison de jeu ou tout autre équipement ne disposant pas d'une surface de jeu élevée, ne nécessite pas de revêtement de protection.

X3.1.3 Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage. N'oubliez pas de tenir compte du drainage de l'eau.

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériau de surfacage en vrac. Pour conserver la bonne quantité de matériaux en vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de support pour équipement de jeu. De cette façon, vous pouvez facilement savoir quand réapprovisionner et/ou redistribuer le surfacage.

X3.1.3.2 N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 Surfaces coulées sur place ou tuiles en caoutchouc préfabriquées - Des revêtements autres que les matériaux en vrac, tels que les tuiles en caoutchouc ou les surfaces coulées en place, pourraient être intéressantes.

X3.1.4.1 L'installation de ces surfaces nécessite généralement un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.

X3.1.4.2 Vérifiez les spécifications de la surface avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport indiquant que le produit a été testé selon les normes de sécurité suivantes : ASTM F 1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de surfacage dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est destinée à protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute - distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour rester debout, assis ou pour grimper) et la surface de protection en dessous - de votre équipement de jeu

X3.1.4.3 Vérifiez fréquemment l'usure du revêtement de protection.

X3.1.5 Emplacement - Il est essentiel de placer et d'entretenir correctement le revêtement de protection. Assurez-vous de :

X3.1.5.1 Étendre le revêtement sur au moins 6 pieds de l'équipement dans toutes les directions.

X3.1.5.2 Pour les balançoires, étendez le revêtement de protection devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la barre supérieure à laquelle la balançoire est suspendue.

9Ces informations ont été extraites des publications du CPSC « Surfaces de terrains de jeu - Guide d'information technique » et « Manuel pour la sécurité des terrains de jeux publics ». Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en envoyant un courrier postal à l'adresse suivante : Bureau des affaires publiques, Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis, Washington, DC, 20207 ouappelez l'assistance téléphonique gratuite : 1-800-638-2772.

La Société américaine pour les essais et les matériaux ne prend pas position quant à la validité des droits parentaux revendiqués en liaison avec les éléments mentionnés dans la présente norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément informés que la détermination de la validité de ces droits parentaux et du risque de violation de ces droits relève entièrement de leur responsabilité.

La norme est sujette à révision à tout moment par le comité technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et, si elle n'est pas révisée, approuvée ou retirée. Vos commentaires sont les bienvenus pour la révision de cette norme ou pour des normes supplémentaires et doivent être adressés au siège social de l'ASTM. Vos commentaires feront l'objet d'une attention particulière lors d'une réunion du comité technique responsable, à laquelle vous pourrez assister. Si vous estimez que vos commentaires n'ont pas été entendus équitablement, vous devez faire connaître votre point de vue au comité ASTM sur les normes. 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LES MATERIAUX AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.**Au début de chaque saison de jeu**

- Serrez tout le matériel.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.
- Vérifiez l'absence de rouille sur les pièces métalliques. Si vous observez de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer les signes de décomposition et la présence d'échardes. Poncez les échardes et remplacez les pièces en bois en décomposition.
- Réinstallez toutes les pièces en plastique, telles que les sièges de la balançoire ou tout autre élément retiré pendant la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu

- Serrez tout le matériel.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes, et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Une fois par mois pendant la saison de jeu.

- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.

À la fin de chaque saison ou lorsque la température tombe en dessous de 32° F (0 °C)

- Retirez les sièges de la balançoire et les autres articles en plastique spécifiés par le fabricant et rangez-les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Entretien supplémentaire

- Vérifiez la balançoire et le matériel toutes les deux semaines en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Du sable fin peut être nécessaire pour maintenir un environnement de jeu sûr. Traitez régulièrement votre ensemble de jeu avec de la teinture afin d'empêcher les craquelures et les fissures dues aux intempéries.
- Une teinture transparente à base d'eau a été appliquée sur votre ensemble de jeu. Ceci est fait pour protéger la couleur seulement. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité.
Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » sur votre centre de jeu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.
- Le montage et la maintenance de l'ensemble de jeu sur un emplacement plat est très important. Au fur et à mesure que vos enfants joueront, votre centre de jeu s'enfoncera lentement dans le sol. Il est donc très important qu'il soit posé de façon homogène. Assurez-vous que l'ensemble de jeu soit bien droit une fois par an ou au début de chaque saison.

Instructions de mise au rebut

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre centre de jeu, vous devez le démonter et vous en débarrasser de manière à éviter tout risque déraisonnable au moment de la mise au rebut de l'appareil.

Montage par un tiers

- Le client peut, à sa seule discrétion, choisir de faire appel à une personne ou à un service tiers pour monter ce produit. Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les frais engagés par le client pour des services de montage. Veuillez consulter notre garantie pour plus d'informations sur la couverture de remplacement de pièce endommagée ou manquante. Backyard Discovery ne remboursera pas le client pour le prix des pièces achetées.
- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire au sujet de l'installation de cordes/filets concernant le diamètre minimal, la nécessité de fixation des extrémités, la longueur totale et le positionnement les uns par rapport aux autres des deux structures.

**LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN
DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION**

Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la vie de votre structure, il est important que vous la mainteniez correctement.

À propos du bois

Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choisissons avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

Quelles sont les causes de la détérioration ? Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ?

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle de l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :

1. Les **craquelures** sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un montant (4 po x 4 po) subira plus de craquelures qu'un panneau (1 po x 4 po) car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.

2. La **déformation** résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.

3. La **décoloration** se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.

Comment puis-je réduire la détérioration des produits en bois ?

1. Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre produit.


Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie. La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

2 Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.




Risque de protubérance

Incorrect

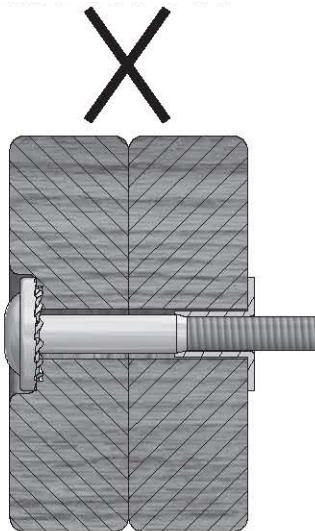

Correct

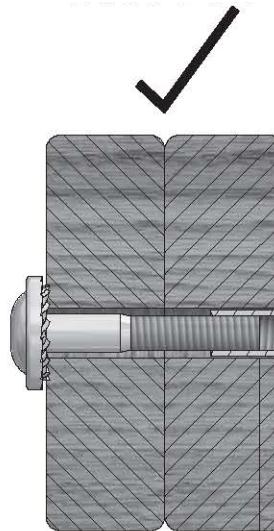


Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.

1/8"

Montage correct du matériel


Montage boulon et écrou encastré

Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

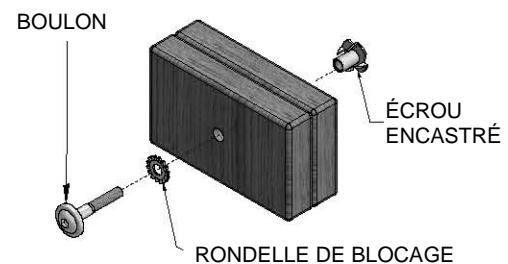


Montage boulon et manchon fileté

Insérez un manchon fileté dans la rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé du manchon fileté. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser le manchon fileté. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

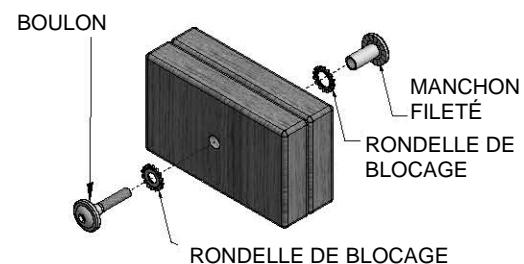

Montage de planche

Normalement, un trou pilote prépercé se trouve sur les assemblages nécessitant une vis tire-fond. S'il n'y a pas de trou pilote, alignez les deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou pilote dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.

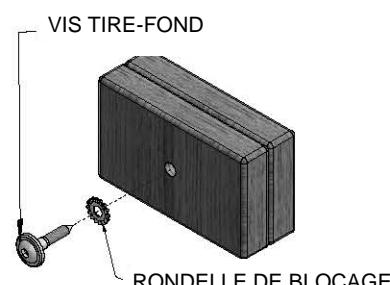



CONSEILS DE MONTAGE :

Gardez un œil sur ces boîtes qui contiendront des images utiles et des informations rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois



Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

Classer le matériel

MANCHON FILETÉ
H100545

VIS
H100695



ÉCROU ENCASTRÉ
H100699

RONDELLE PLATE
H100706

BOULON HEXAGONAL
H100716

BOULON
H100718



VIS PWH
H100742







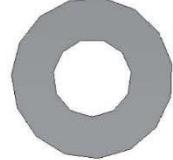
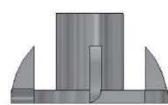


Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.

Identification du matériel

Les sacs de matériel portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce, comme indiqué à chaque étape. Cela vous aidera à trouver le matériel approprié.

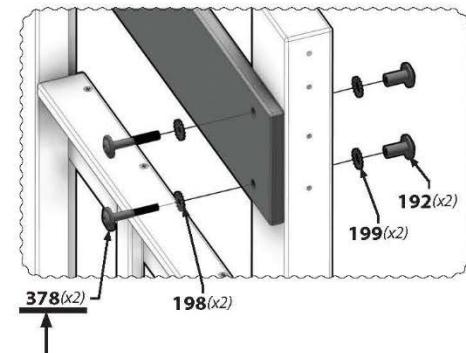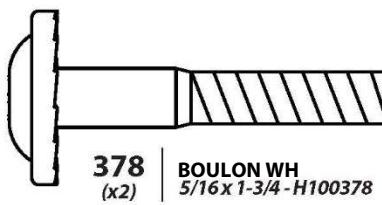

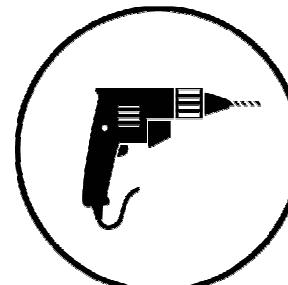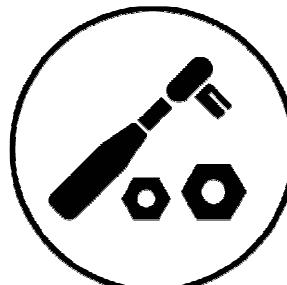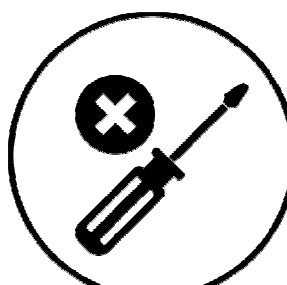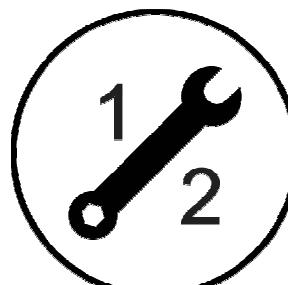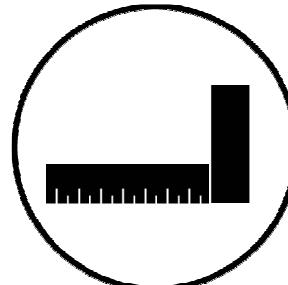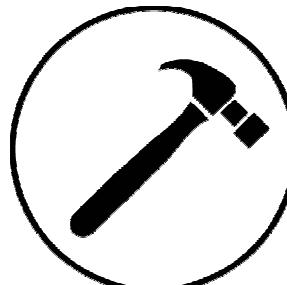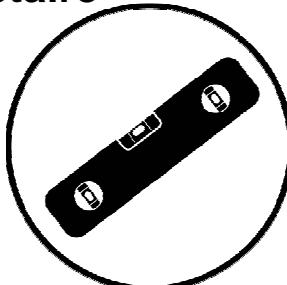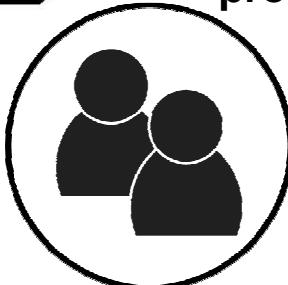

Les icônes et leurs utilisations que vous verrez tout au long de ce manuel



Vous devrez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer les boulons.



Pour assurer un montage correct, vous devrez vous assurer que votre structure est à niveau avant de passer à l'étape suivante.




Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaires. Assurez-vous de vous faire assister par une personne supplémentaire.



Cette icône montre la taille d'une clé à tuyauter. Utilisez la clé comme barre de fraction.



Lorsque vous verrez cette icône, vous aurez besoin d'une clé à douille. Les icônes ci-dessous indiquent la taille des accessoires nécessaires pour le montage 1/2

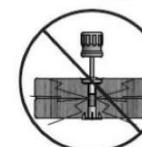

Cette icône vous met en garde contre le serrage excessif de vos boulons. Cela permet d'éviter les dommages structurels ainsi que l'éclatement du bois



Une échelle vous sera nécessaire pour le montage. Ne restez PAS sur l'ensemble lorsqu'il est incomplet, instable et non ancré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.



Cette icône vous montrera quels accessoires de perceuse sont nécessaires. Pour cet exemple, vous aurez besoin d'une tête cruciforme et d'une mèche de 3/8.



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est à niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m [6 pi 7 po] au-delà de l'ensemble de jeu sur tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimension au sol de l'ensemble de balançoire


8 pi -11 3/8 po [2,7 m] x 10 pi -2 7/8 po [3,1 m]

Zone de jeu sécuritaire

22 pi -1 1/4 po [6,7m] x 23 pi -4 7/8 po [7,1m]

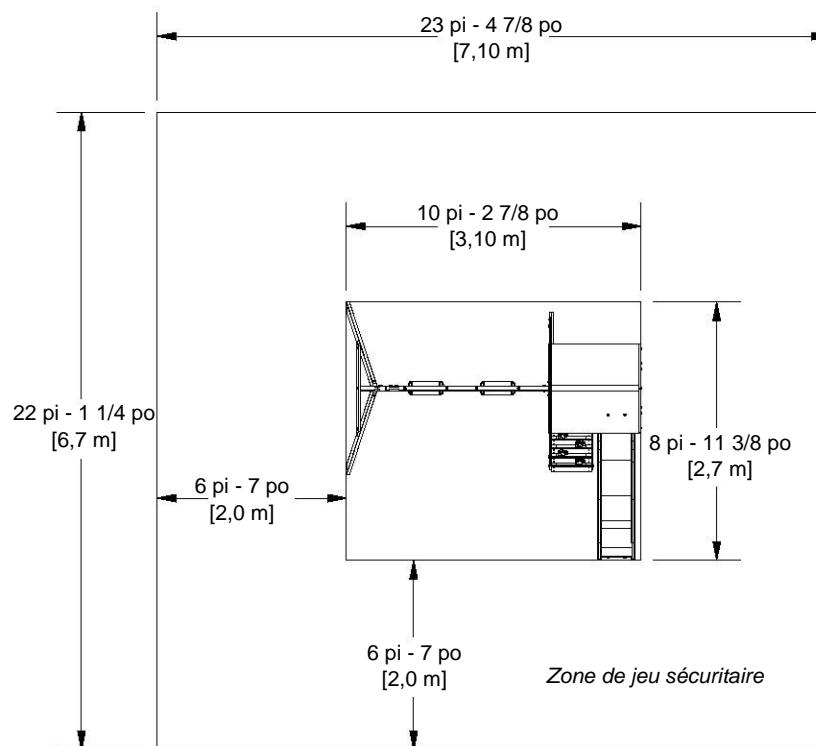


HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 4,3 m [14 pi - 3 po]
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 1,7 m [5 pi - 8 1/2 po]

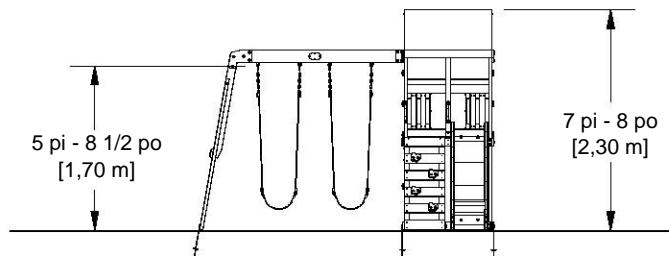


Informations générales :


Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.

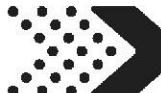


Composants en bois (pas à l'échelle)

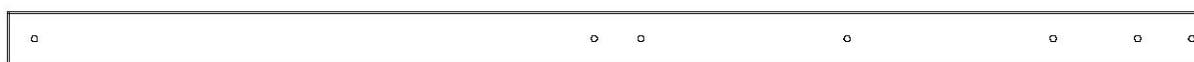


E1 | MONTANT AVANT DROIT - W4L15660
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)

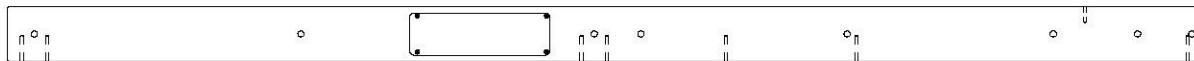

E2 | ASSEMBLAGE POTEAU - W2A02839
(1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)

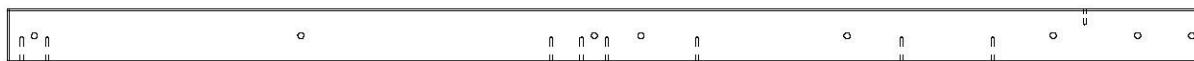

E3 | MONTANT ARRIÈRE GAUCHE - W4L13210
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)

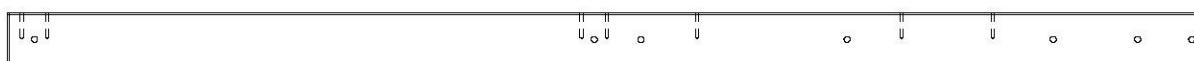

E4 | MONTANT ARRIÈRE DROIT - W4L13211
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)




E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13293
(2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 72 7/8 po (36x86x1850)



F1 | MONTANT - W4L13283
(1) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 43 3/4 po (36x60x1111)



F2 | MONTANT - W4L13284
(1) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 43 3/4 po (36x60x1111)

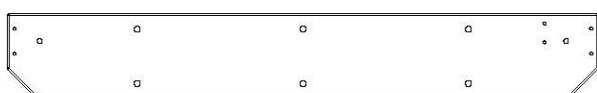


G1 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13219
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 37 po (24x134x940)




G2 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13228
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 37 po (24x134x940)



H1 | LISSE DE PLANCHER - W4L13212
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)

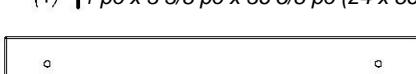

H2 | LISSE DE PLANCHER - W4L13213
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 26 po (24 x 86 x 660)

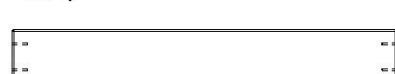

H3 | LISSE DE PLANCHER - W4L13221
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 24 1/8 po (24 x 86 x 612)




H4 | SUPPORT DE SOL - W4L13222
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)




H5 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13227
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)




H6 | CALE ANGULAIRE - W4L13288
(1) | 15/16 po x 3 3/8 po x 40 1/16 po (24x86x1018)

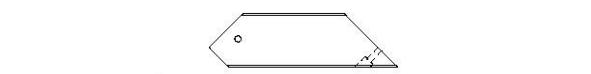

H7 | CALE ANGULAIRE - W4L13290
(2) | 15/16 po x 3 3/8 po x 11 13/16 po (24x86x300)

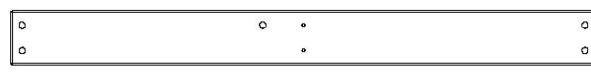

H8 | LISSE DE PLANCHER - W4L13295
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)

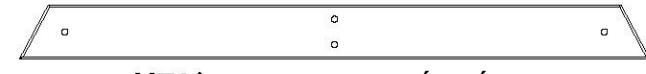

H79 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13294
(1) | 1 po x 3 1/2 po x 39 1/2 po (24 x 86 x 1000)




J1 | MONTANT - W4L13226
(1) | 1 po x 2 po x 36 po (24x52x914)



J2 | PIQUET - W4L13282
(2) | 1 po x 2 3/8 po x 15 1/8 po (24x60x385)



Composants en bois (pas à l'échelle)

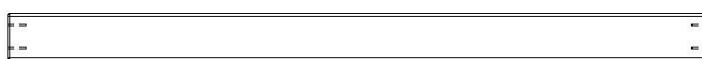

J3 LISSE DE SÉCURITÉ - W4L13299
(1) 1 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (24x60x930)



L1 PLANCHE DE SOL - W4L13223
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 33 3/4 po (16x112x856)



L2 PLANCHE DE SOL - W4L13225
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 33 3/4 po (16x112x856)



L3 ÉCHELON - W4L13285
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)



L4 ÉCHELON - W4L13286
(4) 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)



L5 ÉCHELON SUPÉRIEUR - W4L13287
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)



M1 RAIL AU SOL - W4L13215
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (16x86x930)



M2 RAIL AU SOL - W4L13216
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 25 3/8 po (16x86x644)



M3 RAIL ANGULAIRE AU SOL - W4L13217
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 65 5/8 po (16x86x1666)



M4 PLANCHE DE SOL - W4L13224
(5) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (16x86x930)



SB74 POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS - W4L13291
(1) 2 po x 5 1/4 po x 68 3/4 po (50x134x1745)



M5 RAIL AU SOL - W4L13209
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (16x86x930)



M6 RAIL AU SOL - W4L13296
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 3/8 po (16x86x542)




M77 CALE DE TOBOGGAN - W4L13297
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16x86x362)



M78 CALE DE TOBOGGAN - W4L13298
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16x86x362)



N1 RAIL LATÉRAL - W4L13214
(7) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 1/8 po (16x60x612)

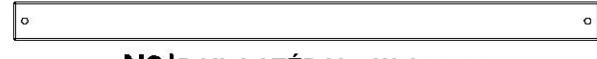

N2 RAIL LATÉRAL - W4L13218
(3) 5/8 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (16x60x930)



N3 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13220
(1) 5/8 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (16x60x930)




N4 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13229
(2) 5/8 po x 2 3/8 po x 21 1/8 po (16x60x538)



N5 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13280
(1) 5/8 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (16x60x930)



N6 PIQUET - W4L13281
(4) 5/8 po x 2 3/8 po x 15 1/8 po (16x60x385)

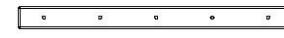

T1 SUPPORT DE SOL - W4L13289
(2) 15/16 po x 1 5/16 po x 17 1/4 po (24x34x438)




W71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13292
(1) 2 po x 3 3/8 po x 44 1/4 po (50x86x1123)


















Pièces de quincaillerie

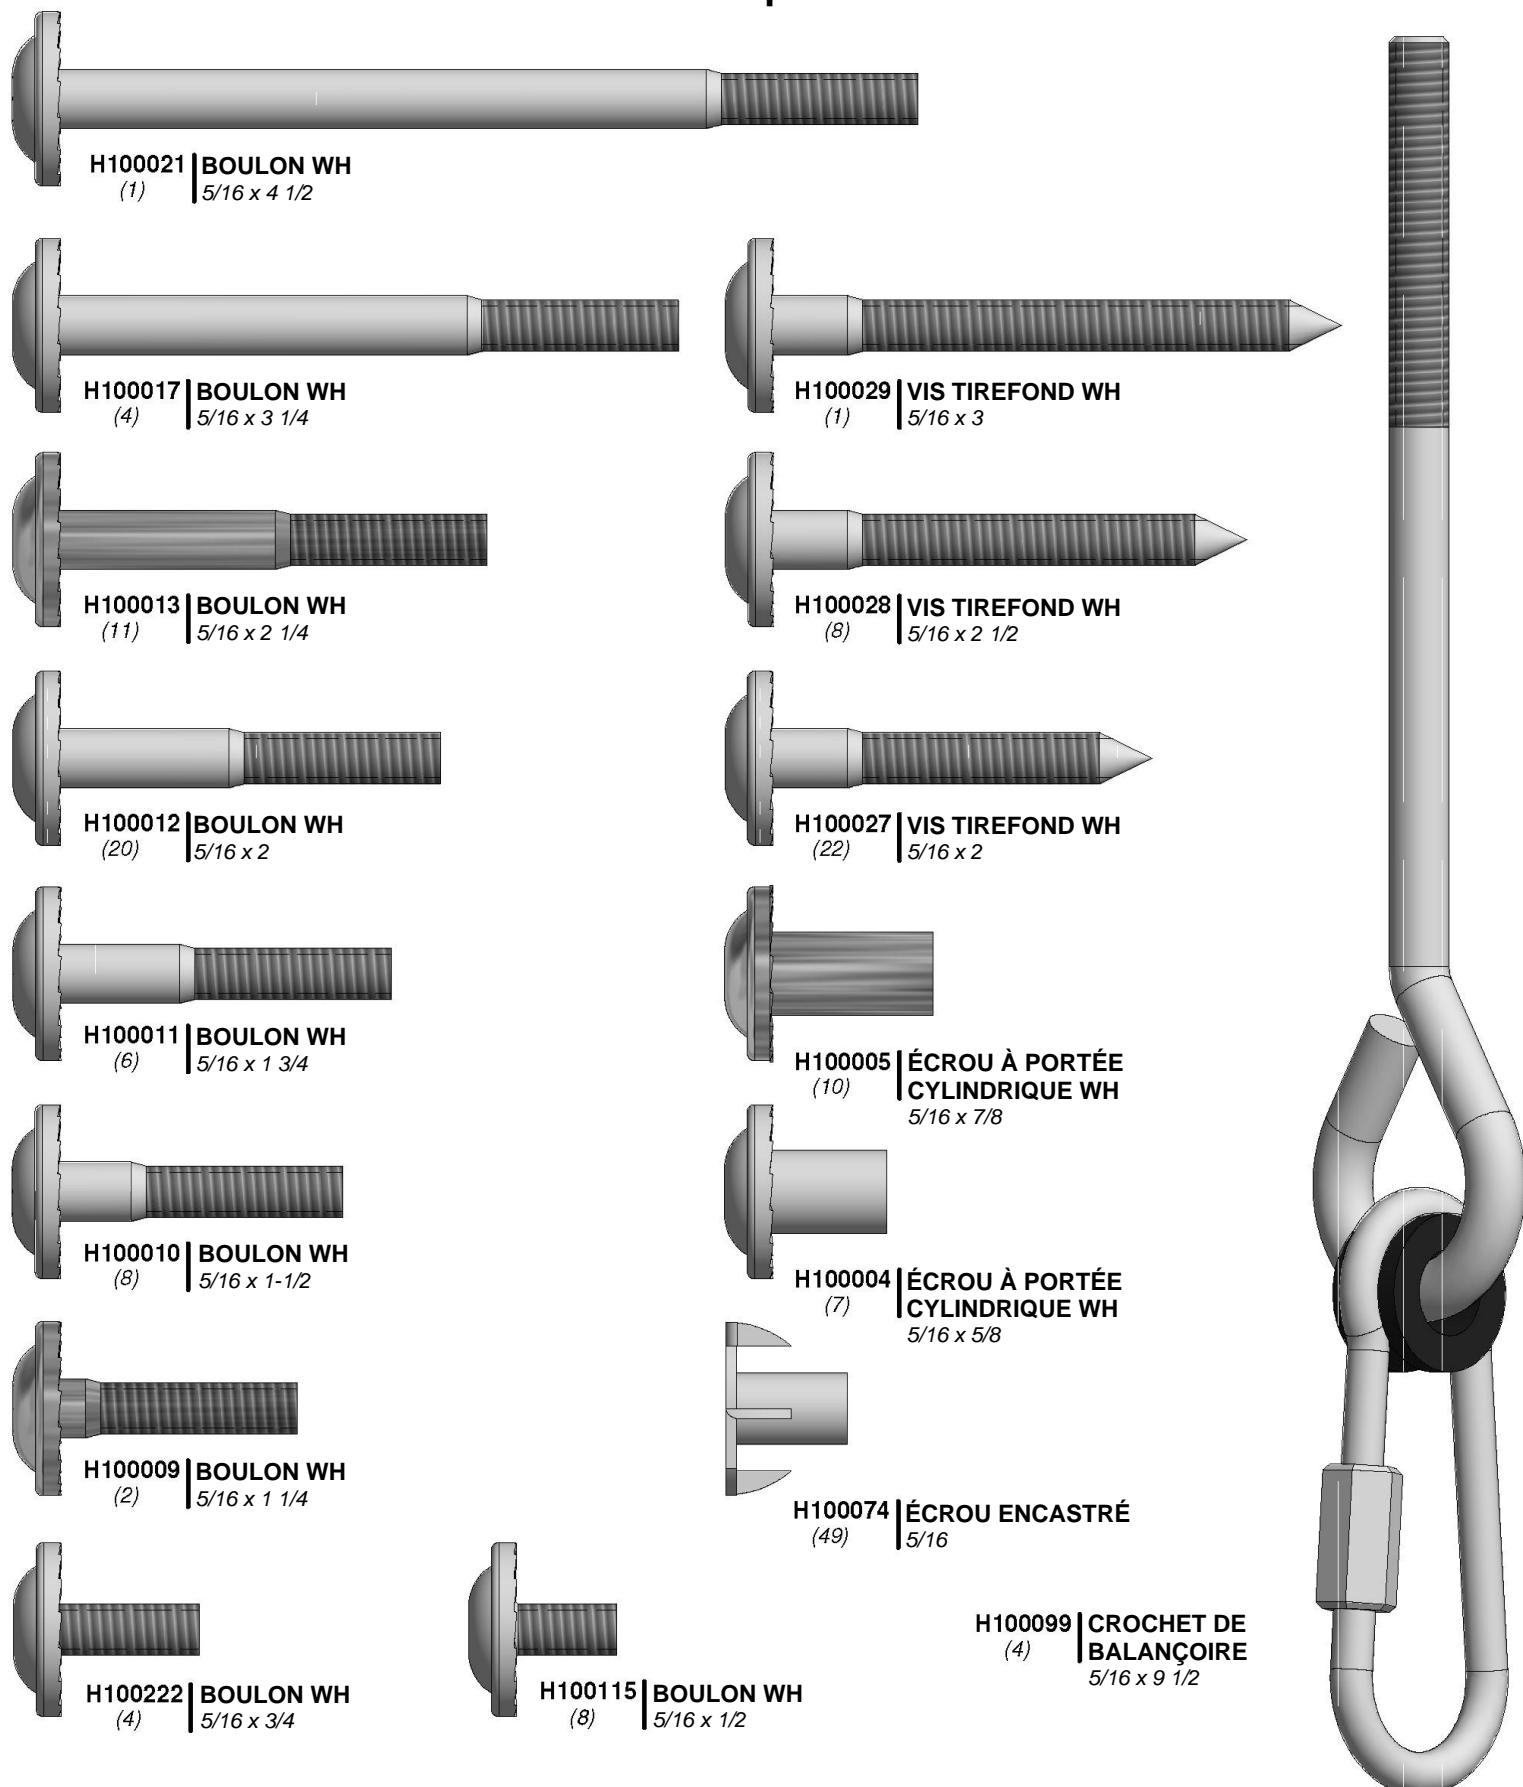




Pièces de quincaillerie

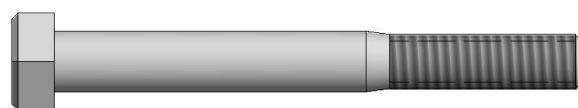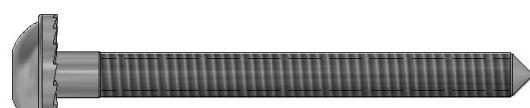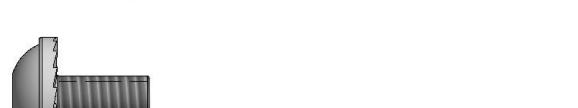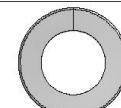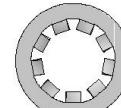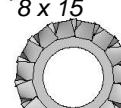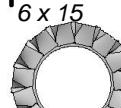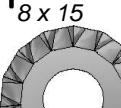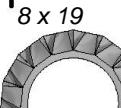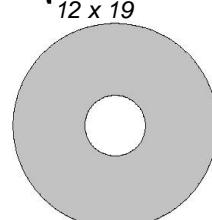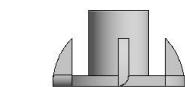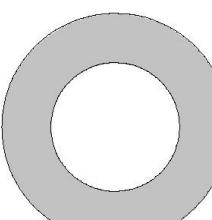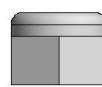
H100047 BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16 x 2 3/4H100044 BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16 x 2H100042 BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16 x 1 1/4H100649 BOULON HEXAGONAL
(3) 1/4 x 2 1/2H100145 BOULON HEXAGONAL
(3) 1/4 x 1 1/2H100142 BOULON WH
(2) 1/4 x 1-1/4H100137 BOULON WH
(4) 1/4 x 1H100490 BOULON WH
(7) 1/4 x 5/8H100141 BOULON WH
(2) 1/4 x 1/2 poH100136 ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH
1/4 x 5/8H100090 VIS TÊTE PLATE PFH
(22) 8 x 2 1/2 poH100111 VIS TÊTE PLATE PFH
(13) 8 x 2H100089 VIS TÊTE PLATE PFH
(11) 8 x 1 3/4H100086 VIS TÊTE PLATE PFH
(71) 8 x 1 1/2H100088 VIS TÊTE PLATE PFH
(17) 8 x 1 1/8H100121 VIS TÊTE PLATE PFH
(9) 8 x 3/4H100070 VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME
8 x 3/4H100128 VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME
8 x 5/8H100392 VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME BLK
8 x 3/4H100063 BOULON PTH
(9) 1/4 x 3/4H100095 RONDELLE FENDUE
(4) 5/16H100108 RONDELLE DE
VERROUILLAGE INT
(9) 8 x 15H100138 RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
(8) 6 x 15H100139 RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
(7) 8 x 15H100030 RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
(72) 8 x 19H100031 RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
(11) 12 x 19H100105 RONDELLE PLATE
(13) 8 x 27H100072 ÉCROU
ENCASTRÉ
1/4H100110 ÉCROU
AUTOBLOQUANT
5/16H100103 RONDELLE DE SÉCURITÉ
(4) 17 x 30



Éléments accessoires (pas à l'échelle)

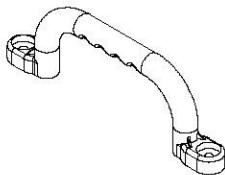


A6P00314 | POIGNÉE
(2) PLASTIQUE BLEU

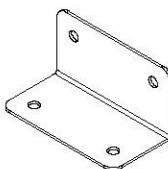

A100153 | SUPPORT EN L
(2) 66 x 66 x 127 BLEU




A4M01048 | SUPPORT EN L
(2) 2,5 x 38 x 55 x 55

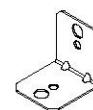


A4M01110 | SUPPORT EN L
(6) 90° - NOIR



A100175 | ÉTIQUETTE
(1) D'IDENTIFICATION DE BYD
(INTERMÉDIAIRE) 3-10 ANS

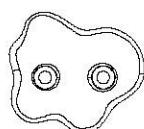


A6P00040 | PRISE D'ESCALADE HC
(4) BLEUE
N° 2

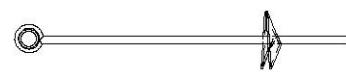


A100178 | TARIÈRE
(6)




A100314 | ÉTIQUETTE DE
(1) CONTRÔLE « A »

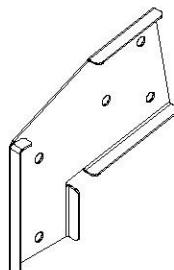


A4M00511 | EXTENSION DE POUTRE DE
(1) BALANÇOIRE SUPPORT
BLEU - GAUCHE

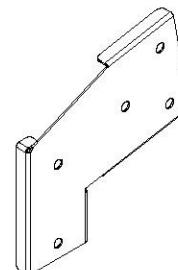


A4M00512 | SUPPORT D'EXTENSION DE
(1) POUTRE DE BALANÇOIRE
BLEU - DROIT

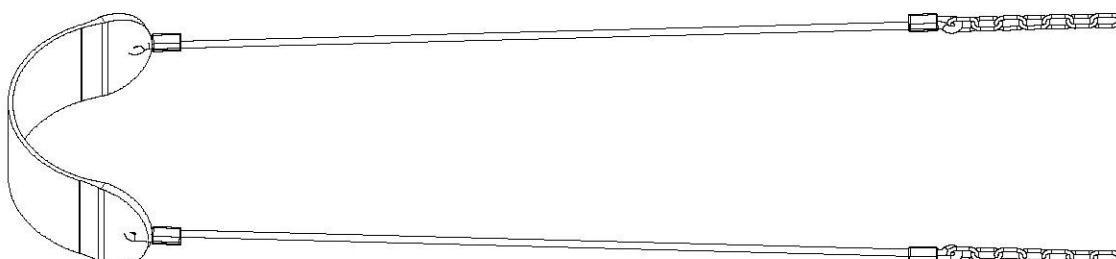

A6P00405 | CORDE-CHAÎNE
(2) B / SIEGE B

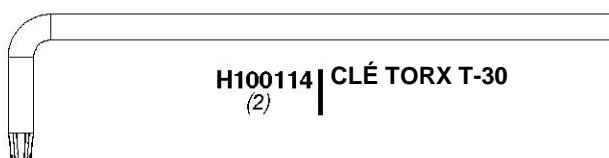

H100114 | CLÉ TORX T-30
(2)

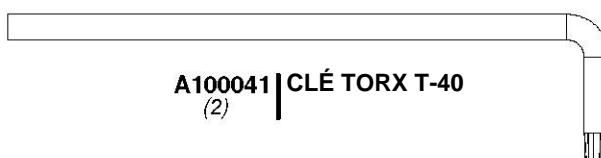


A100041 | CLÉ TORX T-40
(2)




H100147 | DOUILLE TORX T-30
(2)




A100042 | DOUILLE TORX T-30
(2)

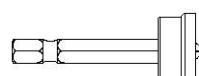


H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(1)

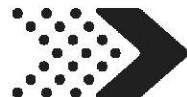


Éléments accessoires (pas à l'échelle)

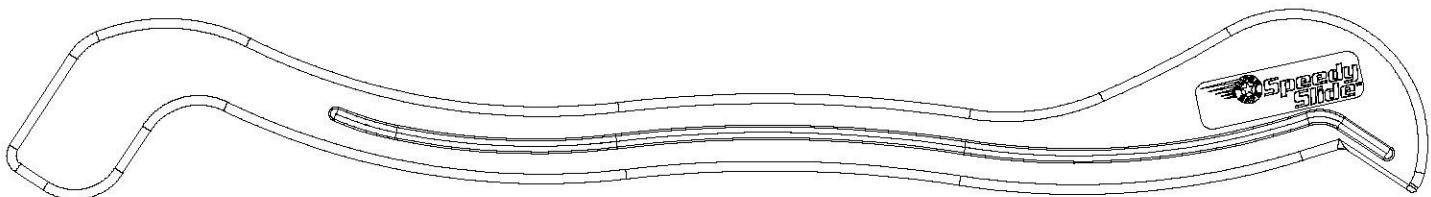


A6P00402 | RAIL GAUCHE DU
(1) TOBOGGAN 6 PI

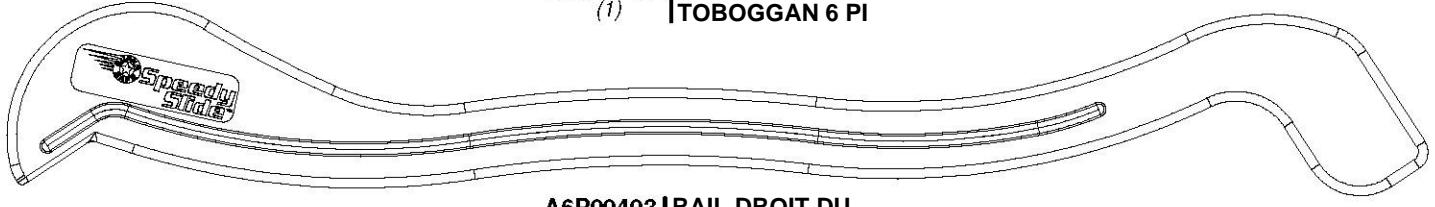


A6P00403 | RAIL DROIT DU
(1) TOBOGGAN 6 PI

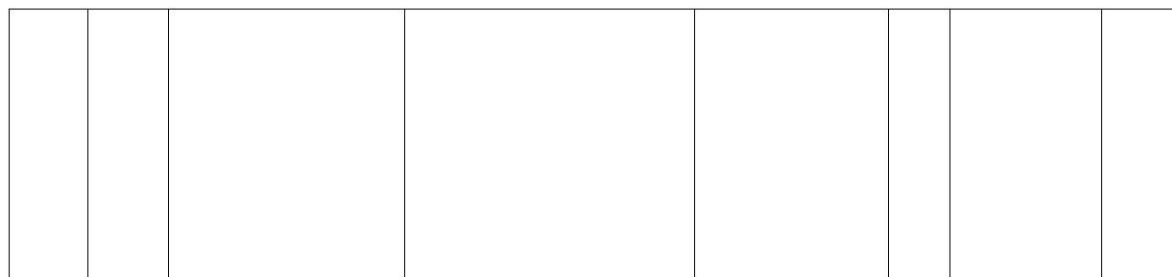


A6P00404 | LIT DE TOBOGGAN 6 PI
(1)

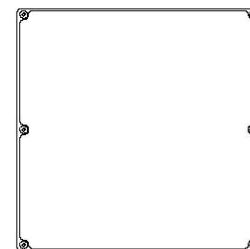

A6P00323 | TABLEAU NOIR
(1)

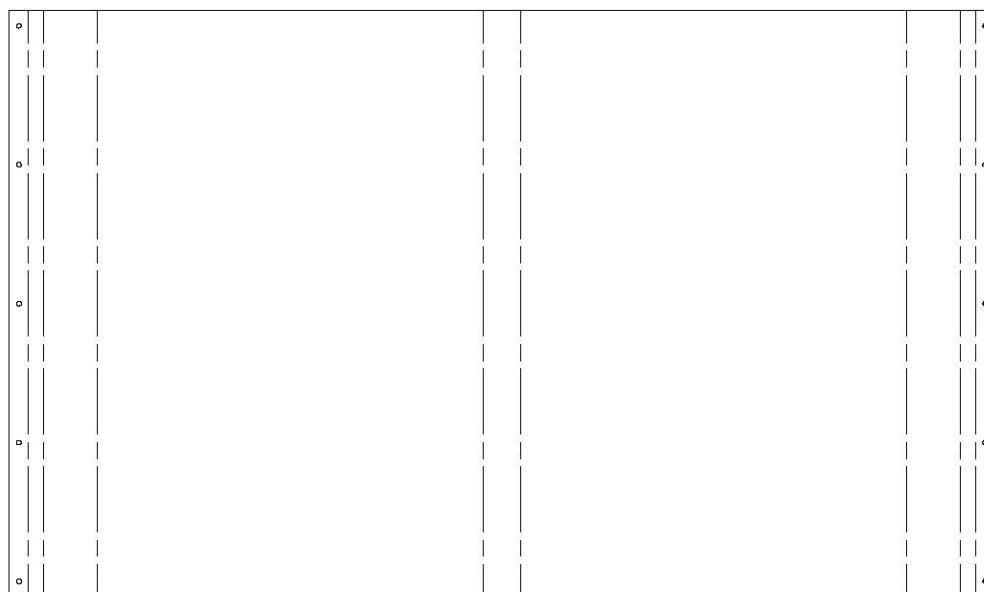

A6P00400 | BÂCHE DE TOIT
(1)

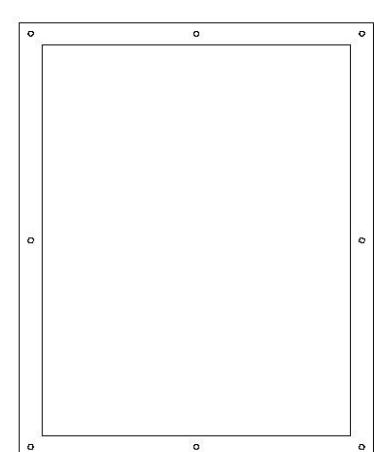

A6P00401 | PANNEAU EN MAILLE
(2)

MONTAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 1



L4 ÉCHELON - W4L13286
(x4) 5/8 po x4 3/8 po x16 7/8 po (16x112x430)



A6P00040 PRISE D'ESCALADE
HC BLEUE No 2
(x4)






H100063 BOULON PTH
1/4 x 3/4
(x8)



H100108 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
INT
(8)



H100072 ÉCROU
ENCASTRÉ
1/4
(x8)

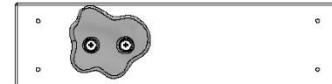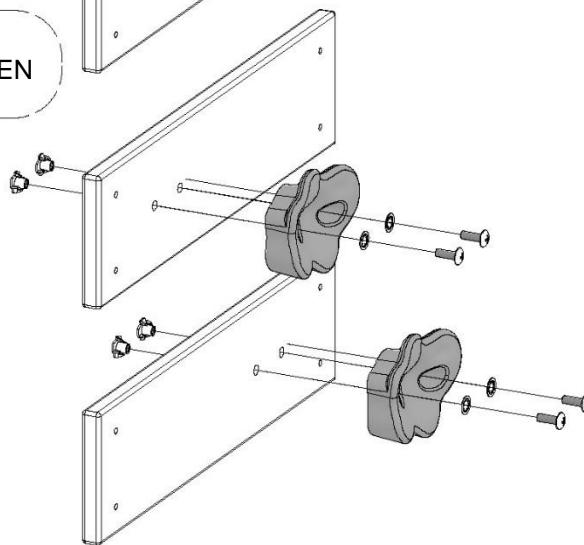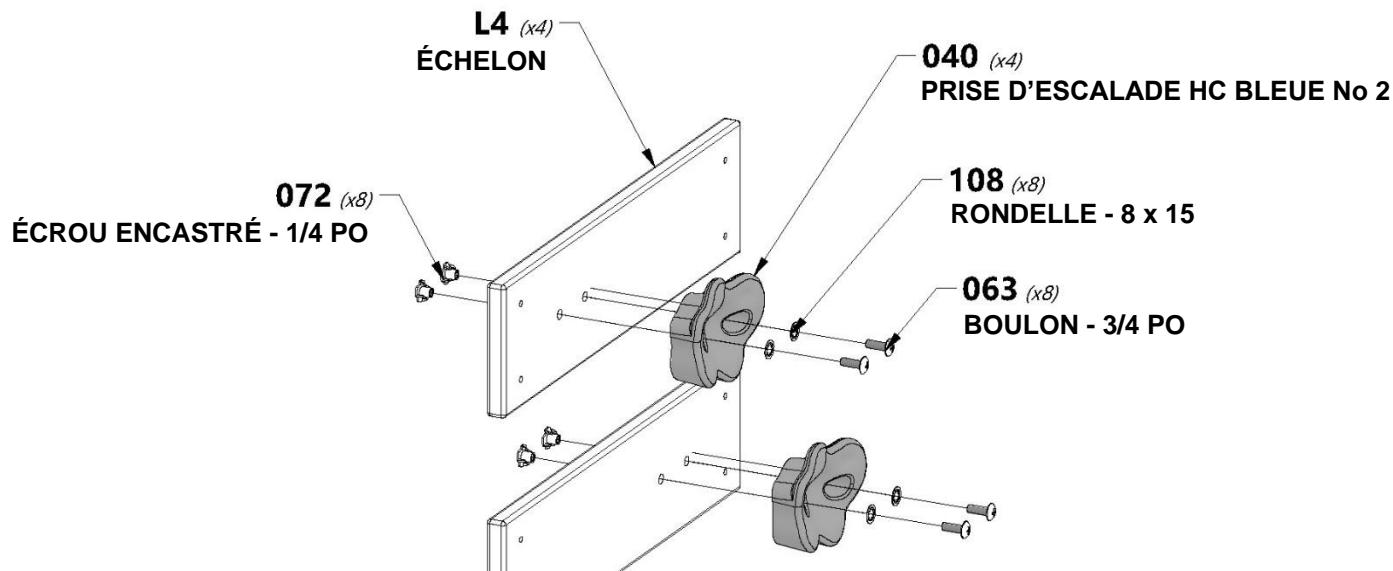

ENSEMBLE BARRE GAUCHE (x2)




ENSEMBLE BARRE DROIT (x2)

MONTAGE DE L'ÉCHELLE


ÉTAPE 2



L3 | ÉCHELON - W4L13286
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)

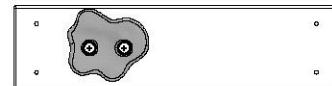

ENSEMBLE BARRE GAUCHE (x2)

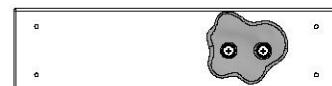

ENSEMBLE BARRE DROITE (x2)





H100086 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x20) | 8 x 1 1/2




F1 | MONTANT - W4L13283
(x1) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 43 3/4 po (36x60x1111)



F2 | MONTANT - W4L13284
(x1) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 43 3/4 po (36x60x1111)

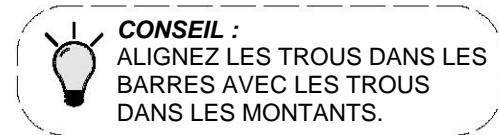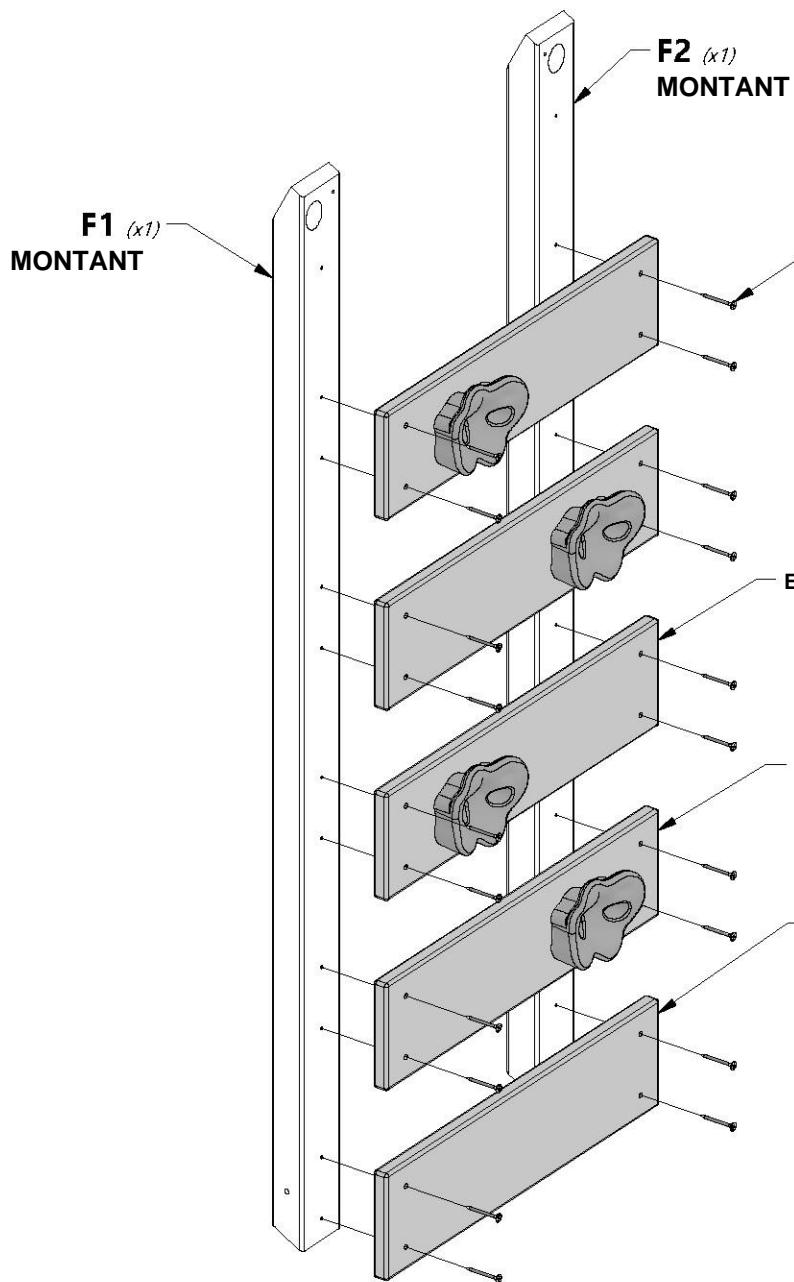

CONSEIL :
ALIGNEZ LES TROUS DANS LES
BARRES AVEC LES TROUS
DANS LES MONTANTS.

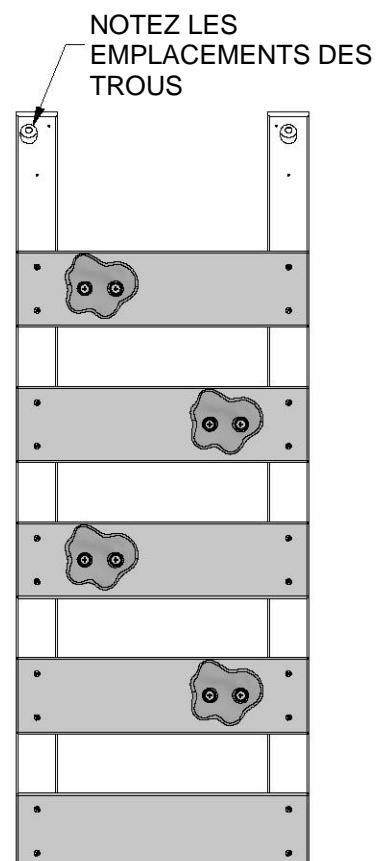

ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 1



A6P00404 | LIT DE TOBOGGAN 6 PI
(1)



M77 | CALE DE TOBOGGAN - W4L13297
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16x86x362)



H100115 | BOULON WH
(2) 5/16 x 1/2





H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) 5/16




REMARQUE :

PRENEZ NOTE DE LA FINITION DE LA SURFACE DU LIT DU TOBOGGAN, LE CÔTÉ MAT DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE SOL. PLACEZ LE SUPPORT DU TOBOGGAN CENTRÉ SUR LE BAS (CÔTÉ MAT) ET À 1/2 PO DU BORD. UTILISEZ LA PLANCHE M77 COMME GABARIT POUR PERCER LES TROUS INFÉRIEURS DANS LE LIT DE TOBOGGAN. UTILISEZ UN FORET DE 5/16 PO.

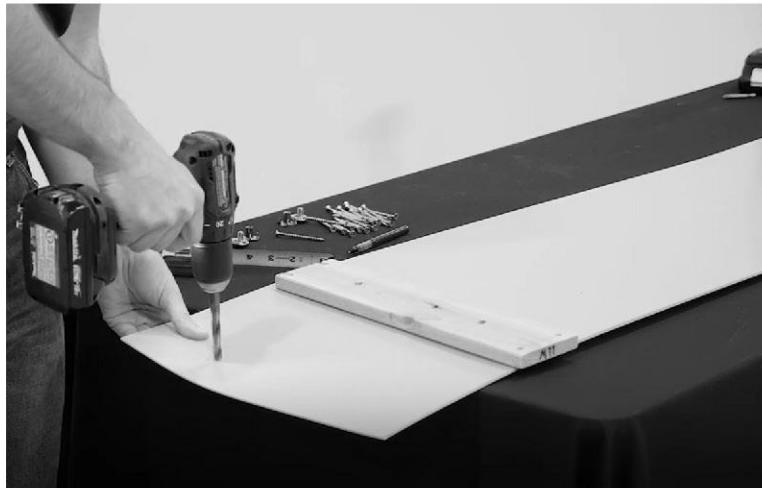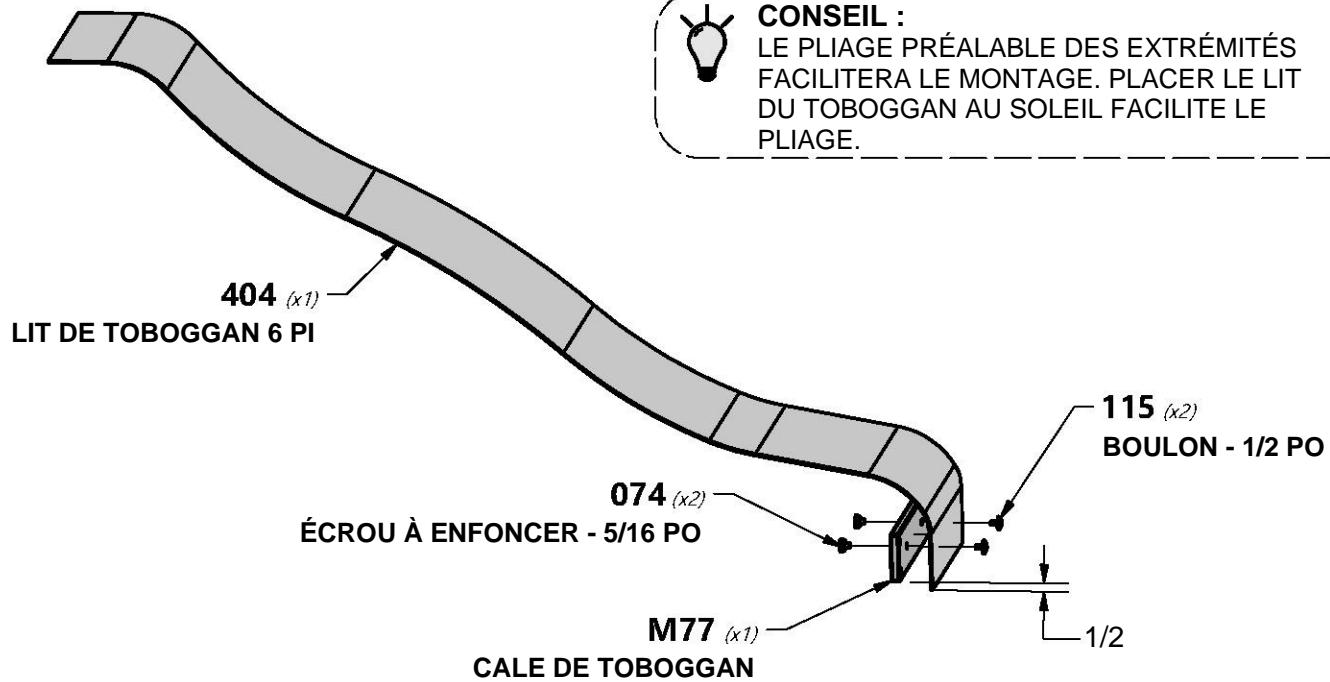

ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 2

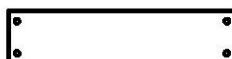

M78 | CALE DE TOBOGGAN - W4L13298
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16x86x362)



A6P00403
(1) RAIL DROIT DU TOBOGGAN 6 PI



A6P00402
(1) RAIL GAUCHE DU TOBOGGAN 6 PI



H100090 | VIS TÊTE PLATE PFH
(16) 8 x 2 1/2 po



REMARQUE :

PLACEZ LE DEUXIÈME ENSEMBLE DE RAIL DE TOBOGGAN SUR LE DESSUS DU LIT DE TOBOGGAN ET DES SUPPORTS CENTRAUX DE TOBOGGAN M78. INSÉREZ LE LIT DE TOBOGGAN ET LES SUPPORTS DE TOBOGGAN CENTRAUX DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DU TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN. UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR PLACER COMPLÈTEMENT LE LIT DE TOBOGGAN DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN.

À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES TROUS DE GUIDAGE DANS CHAQUE ENCOCHE LE LONG DE CHAQUE RAIL LATÉRAL. IL DEVRAIT Y AVOIR 12 ENCOCHES SUR CHAQUE RAIL. ASSUREZ-VOUS DE PERCER À TRAVERS LE RAIL ET À TRAVERS LE LIT DU TOBOGGAN. PUIS FIXEZ AVEC LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE FOURNIES.




LE FAIT DE NE PAS INSÉRER COMPLÈTEMENT LE LIT DU TOBOGGAN ET DE NE PAS LE FIXER PEUT CAUSER DES BLESSURES OU UNE AMPUTATION. LES BORDS EXPOSÉS DU TOBOGGAN PEUVENT ÊTRE COUPANTS ET CONSTITUER UN RISQUE DE LACÉRATION SI LE TOBOGGAN N'EST PAS ASSEMBLÉ CORRECTEMENT.



CONSEIL :

L'AIDE D'UN ASSISTANT EST REQUISE POUR CETTE ÉTAPE.

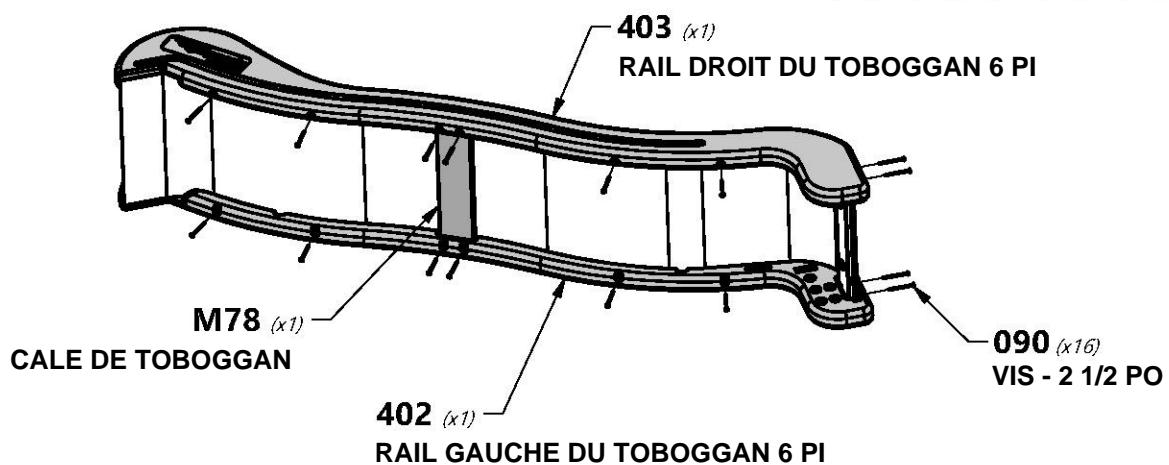




POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 1



SB74 | POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS - W4L13291
(1) | 2 po x 5 1/4 po x 68 3/4 po (50x134x1745)

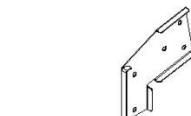

A4M00511 | EXTENSION DE POUTRE
DE BALANÇOIRE
SUPPORT BLEU -
GAUCHE
(1)

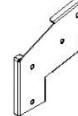

A4M00512 | EXTENSION DE POUTRE
DE BALANÇOIRE
SUPPORT BLEU - DROIT
(1)




A100153 | SUPPORT EN L
66 x 66 x 127
BLEU
(2)



A100175 | PLAQUE D'IDENTITÉ
BYD (MOYENNE) DE
3 À 10 ANS
(1)



H100047 | BOULON
HEXAGONAL
5/16 x 2 3/4
(2)

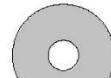

H100105 | RONDELLE
PLATE
8 x 27
(4)



H100110 | ÉCROU
AUTOBLOQUANT
5/16
(2)




H100011 | BOULON WH
5/16 x 1 3/4
(3)



H100005 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH
5/16 x 7/8
(3)




H100128 | VIS À TÊTE
BOMBÉE
CRUCIFORME
8 x 5/8
(4)

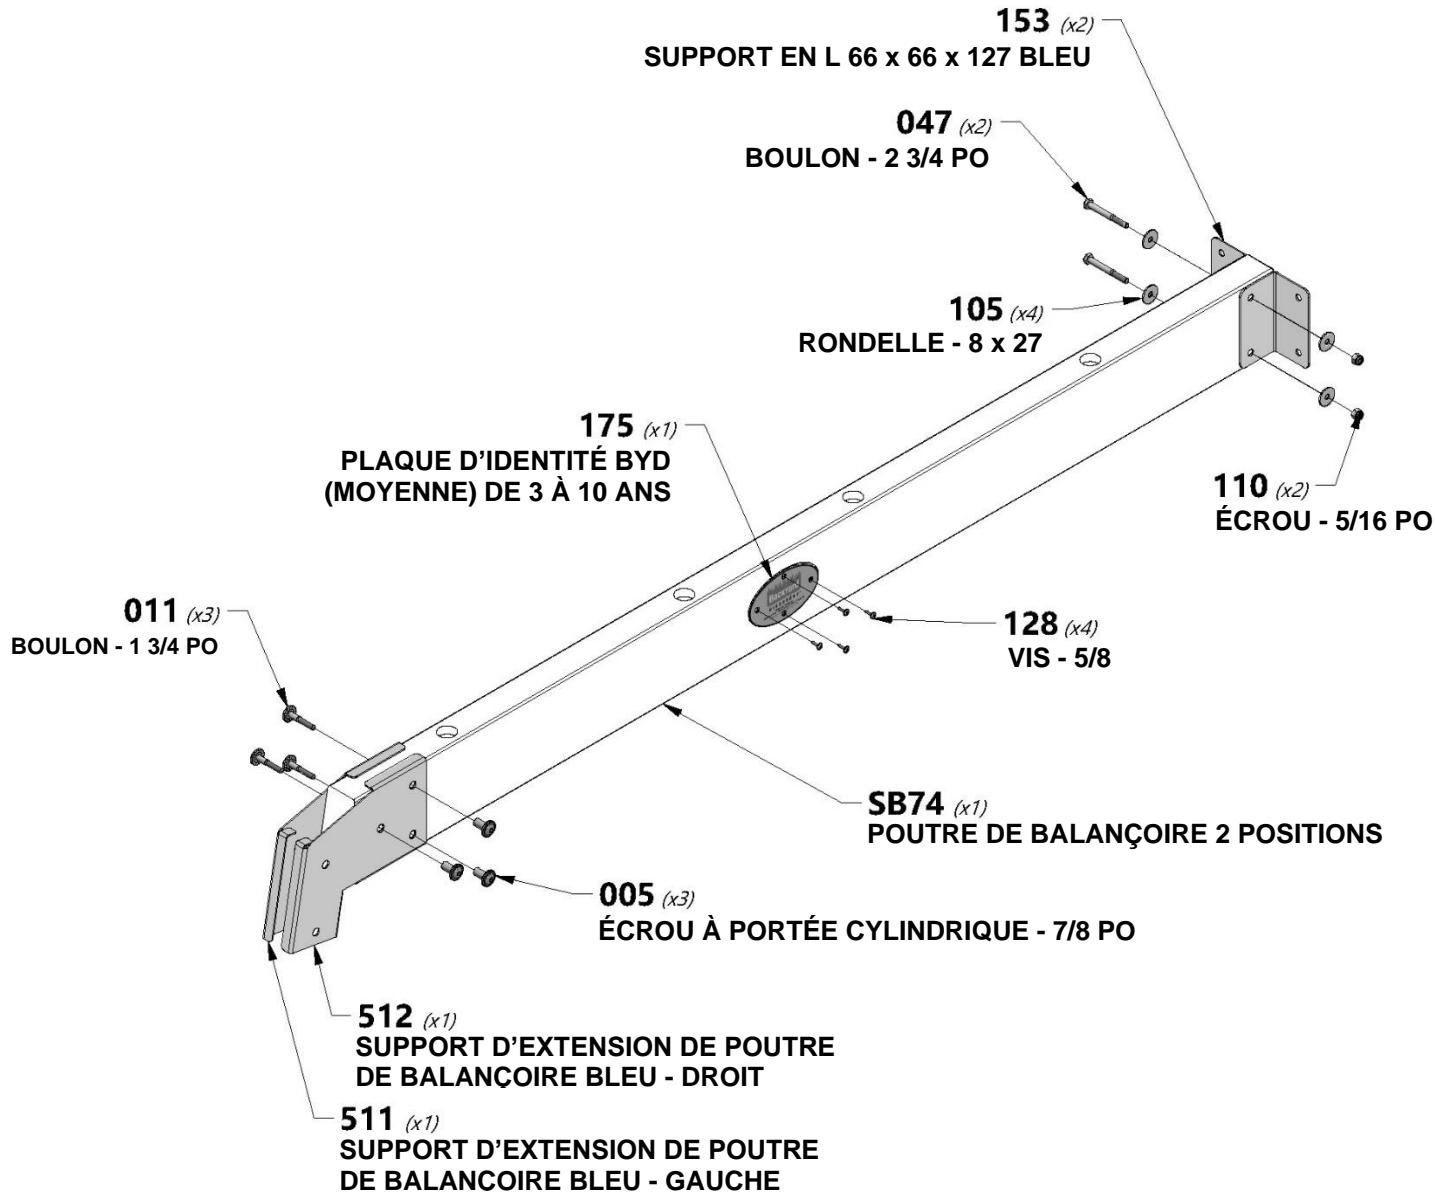




POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 2

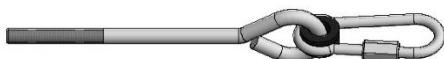

H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(4) 5/16 x 9 1/2

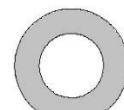


H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(4) 17 x 30

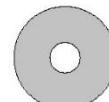

H100105 | RONDELLE PLATE
(4) 8 x 27



H100110 | ÉCROU AUTOBLOQUANT
(4) 5/16

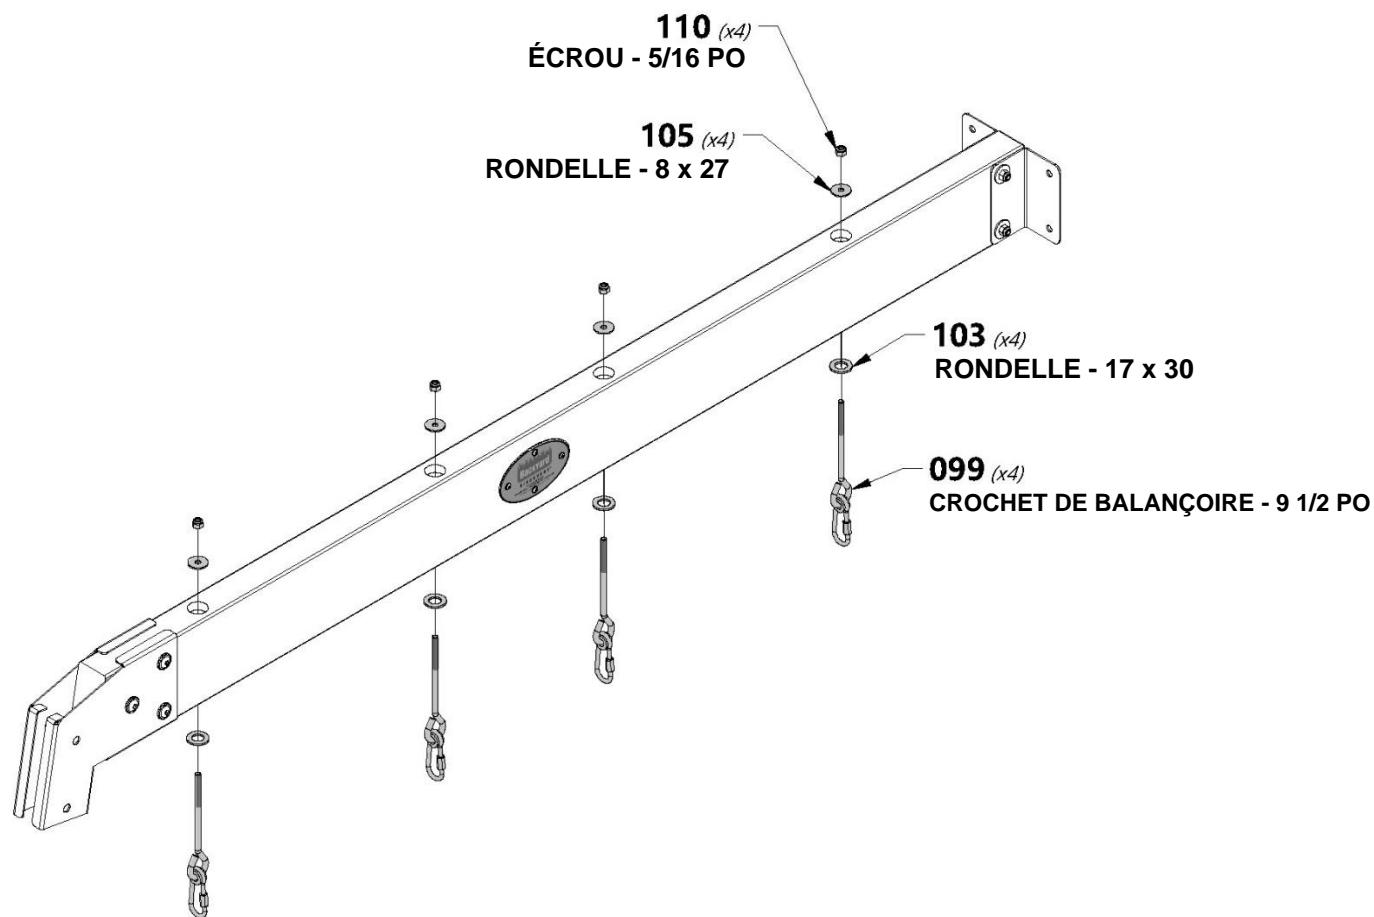



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 3


E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13293
(2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 72 7/8 po (36x86x1850)

W71 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13292
(1) | 2 po x 3 3/8 po x 44 1/4 po (50 x 86 x 1123)

H79 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13294
(1) | 1 po x 3 1/2 po x 39 1/2 po (24 x 86 x 1000)




H100021 | BOULON WH
(1) | 5/16 x 4 1/2

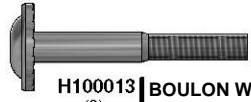

H100013 | BOULON WH
(2) | 5/16 x 2 1/4



H100027 | VIS TIREFOND WH
(2) | 5/16 x 2

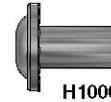


H100005 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH
(1) | 5/16 x 7/8




H100031 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(1) | 12 x 19



H100030 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(1) | 8 x 19

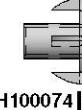


H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) | 5/16

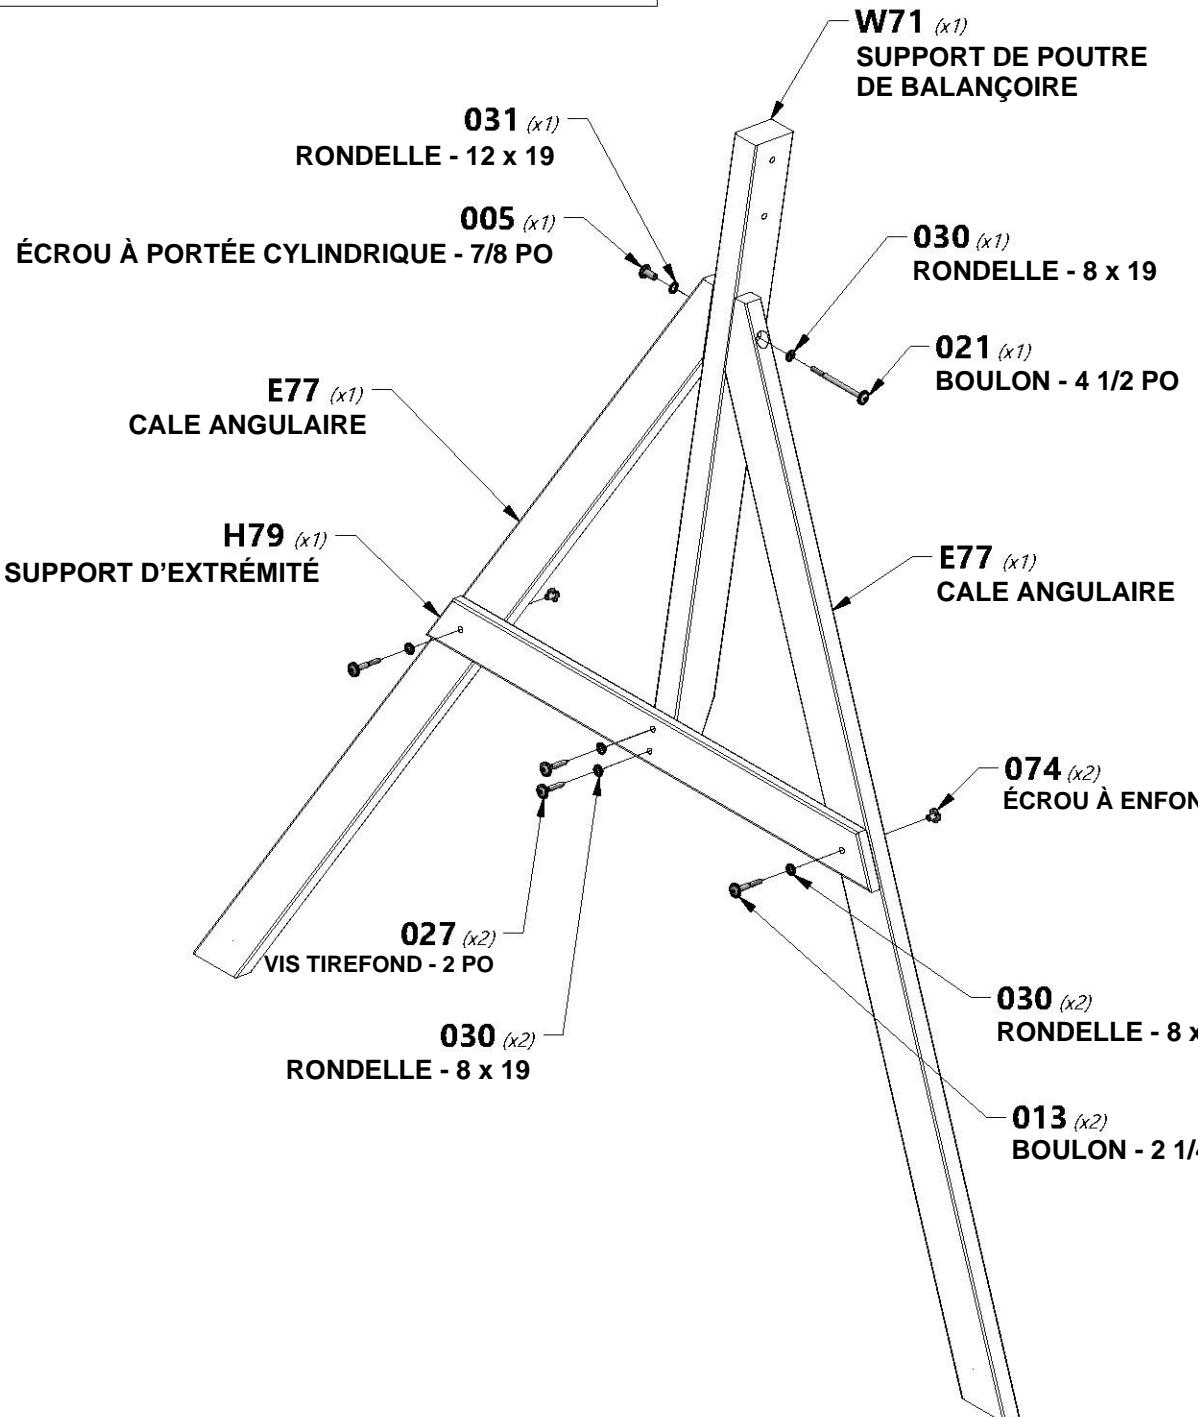



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 3

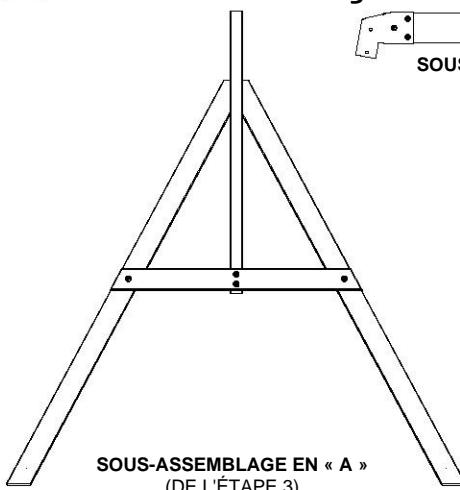

SOUS-ASSEMBLAGE EN « A »
(DE L'ÉTAPE 3)




SOUS-ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE
(DE L'ÉTAPE 2)



H100011 | BOULON WH
(2) 5/16 x 1 3/4



H100005 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH
(2) 5/16 x 7/8

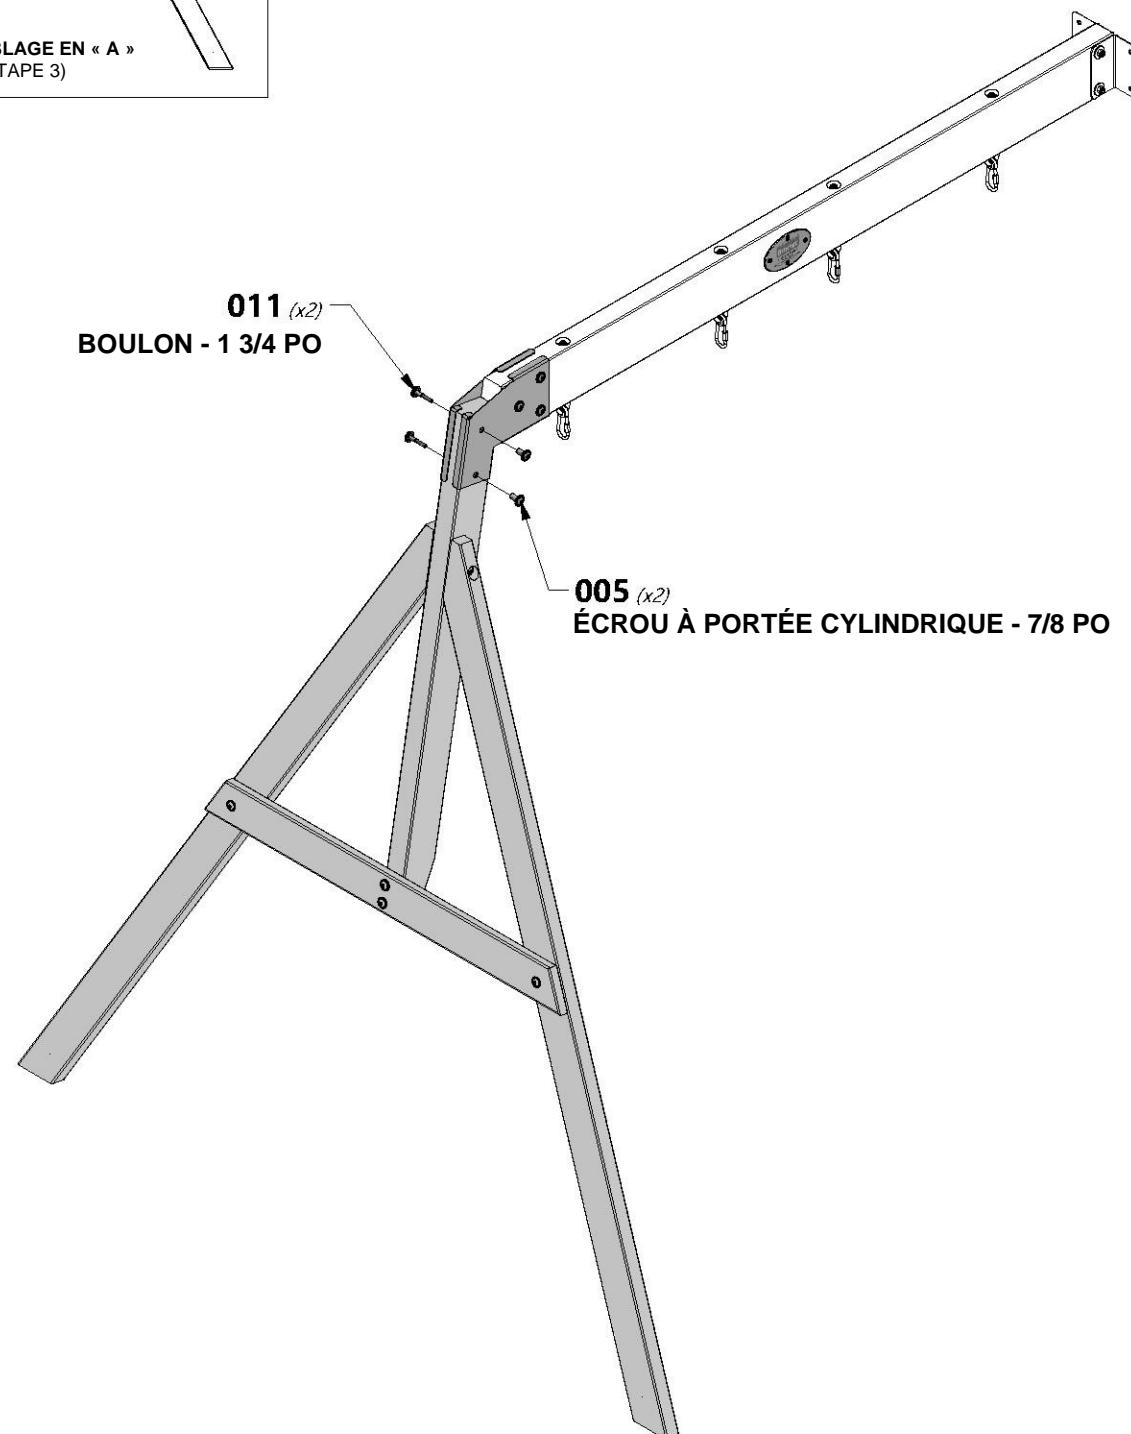

011 (x2)
BOULON - 1 3/4 PO

005 (x2)
ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 7/8 PO

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 1

H8 LISSE DE PLANCHER - W4L13295
(1) 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)

N3 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13220
(1) 5/8 po x 2 3/8 po x36 5/8 po (16x60x930)

M5 RAIL AU SOL - W4L13209
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x36 5/8 po (16x86x930)

E1 MONTANT AVANT DROIT - W4L15660
(1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x75 po (36x86x1905)


E2 ASSEMBLAGE POTEAU - W2A02839
(1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x75 po (36x86x1905)


H100028 VIS TIREFOND WH
(3) 5/16 x 2 1/2


H100027 VIS TIREFOND WH
(6) 5/16 x 2







H100030 RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(9) 8 x 19

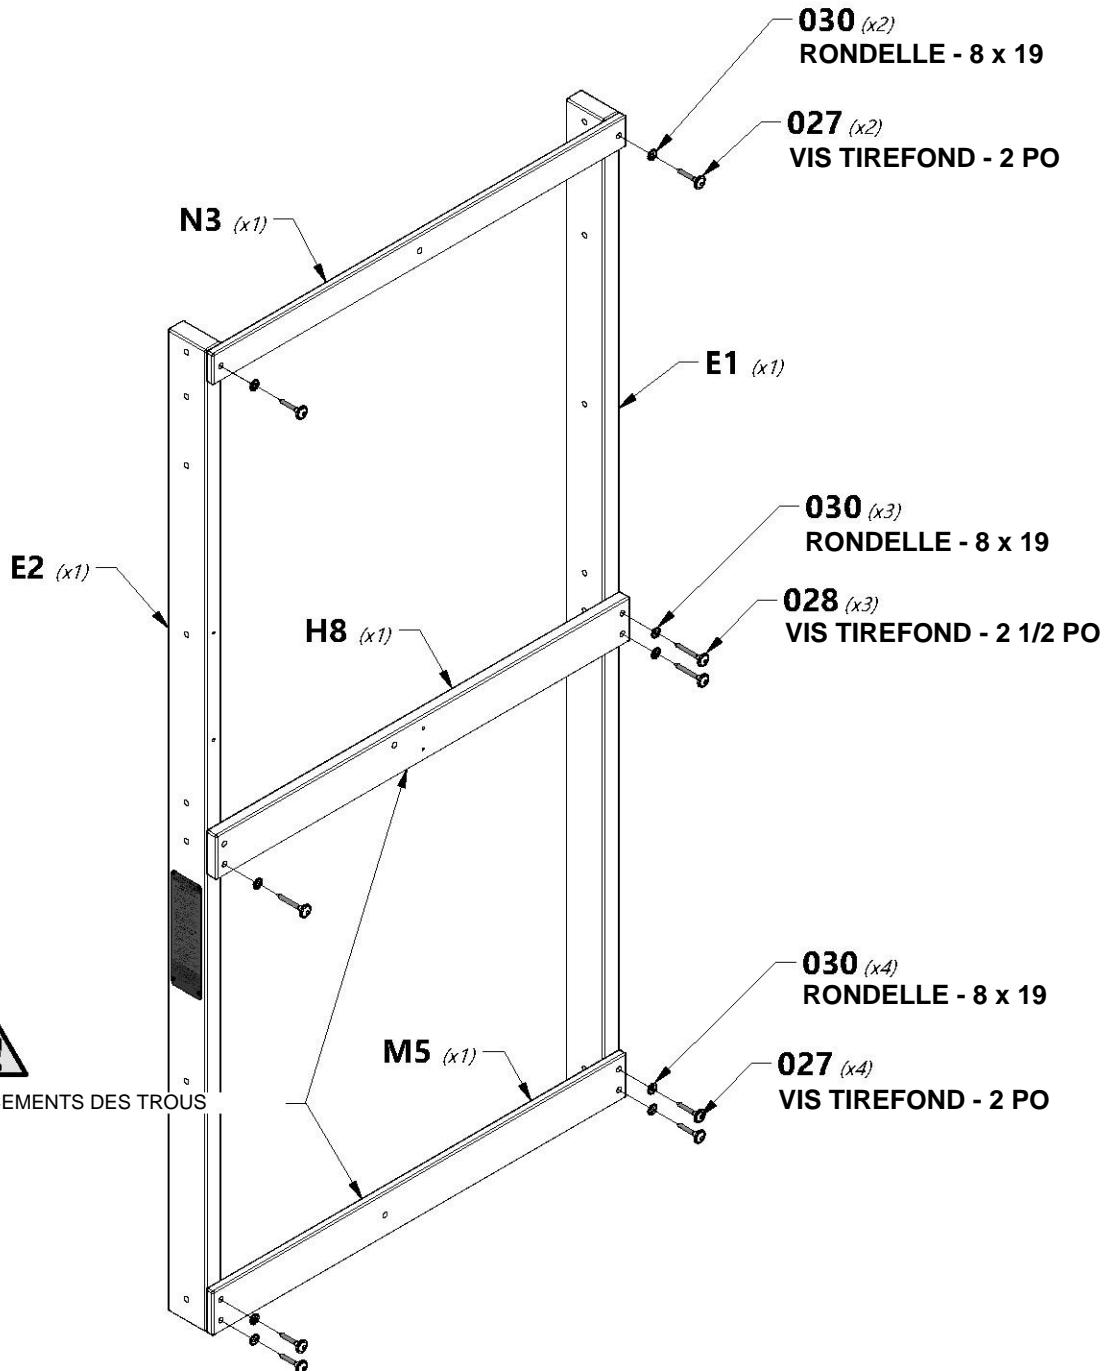

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 2

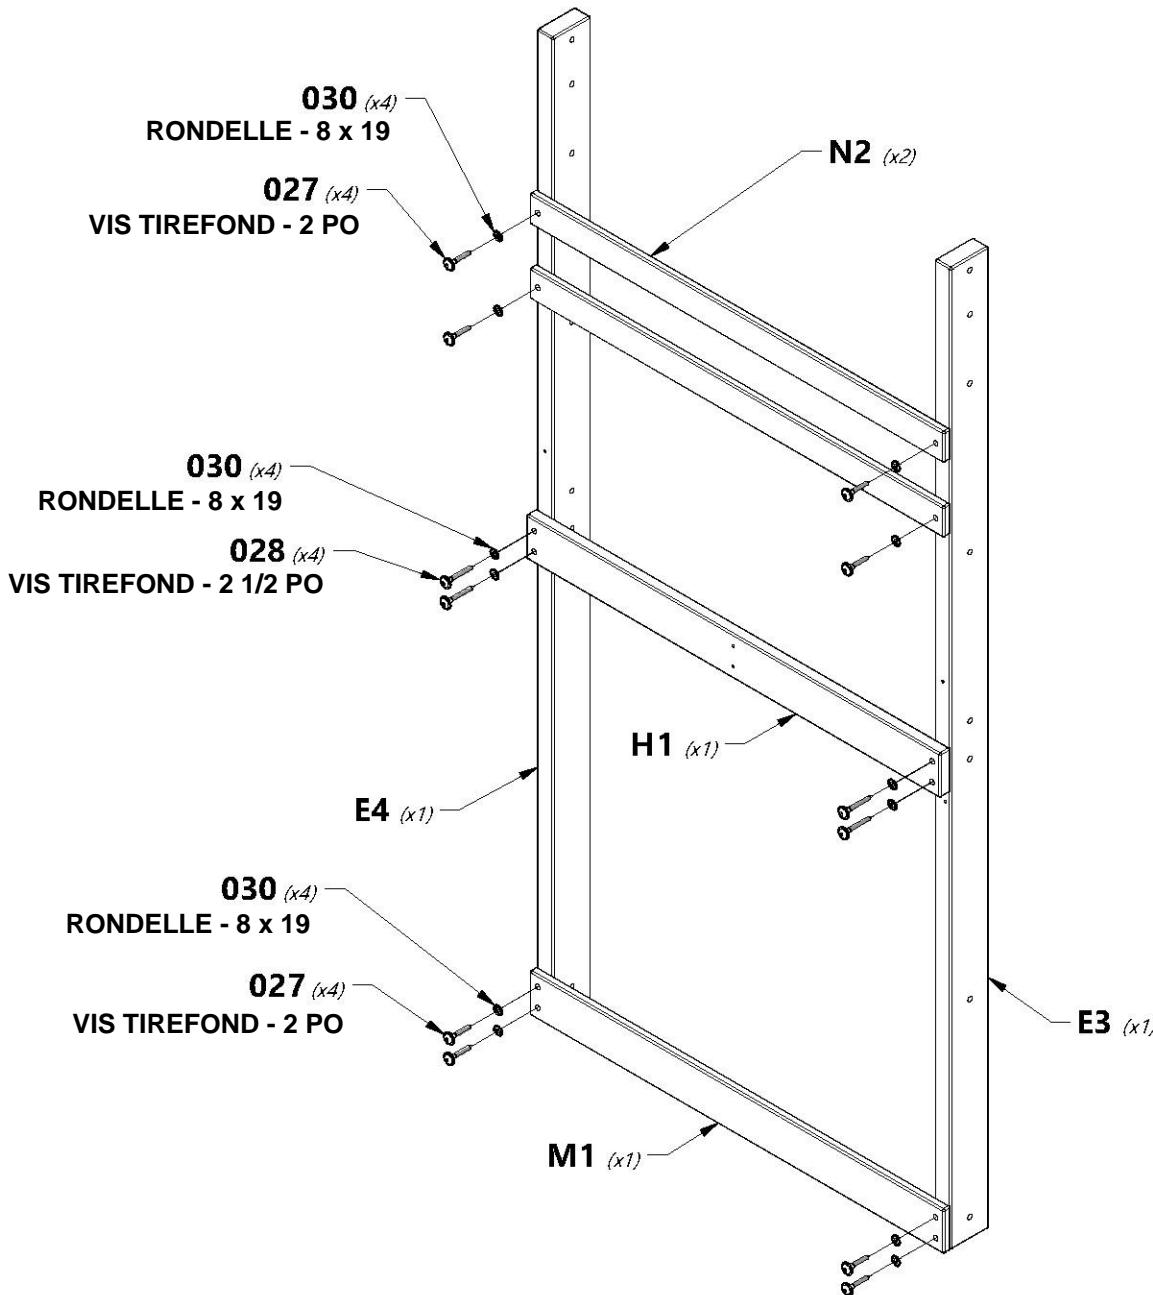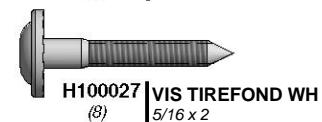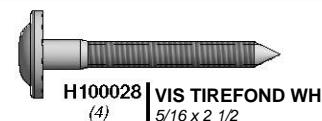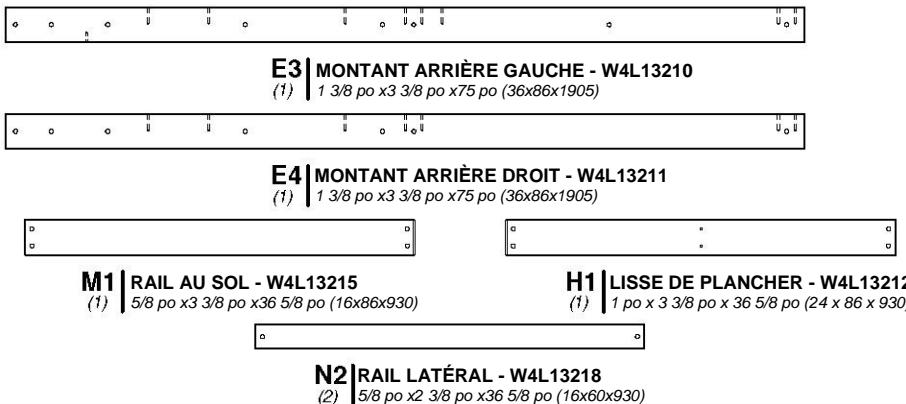

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 3

M3 RAIL ANGULAIRE AU SOL - W4L13217 (1) 5/8 po x 3 3/8 po x 65 5/8 po (16x86x1660)	N1 RAIL LATÉRAL - W4L13214 (1) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 1/8 po (16x60x612)	H2 LISSE DE PLANCHER - W4L13213 (1) 1 po x 3 3/8 po x 26 po (24 x 86 x 660)	H4 SUPPORT DE SOL - W4L13222 (2) 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)
--	--	---	--



H100017 BOULON WH
(2) 5/16 x 3 1/4




H100074 ÉCROU
(6) ENCASTRÉ
5/16



H100012 BOULON WH
(4) 5/16 x 2



H100030 RONDELLE DE
(6) SÉCURITÉ EXT
8 x 19

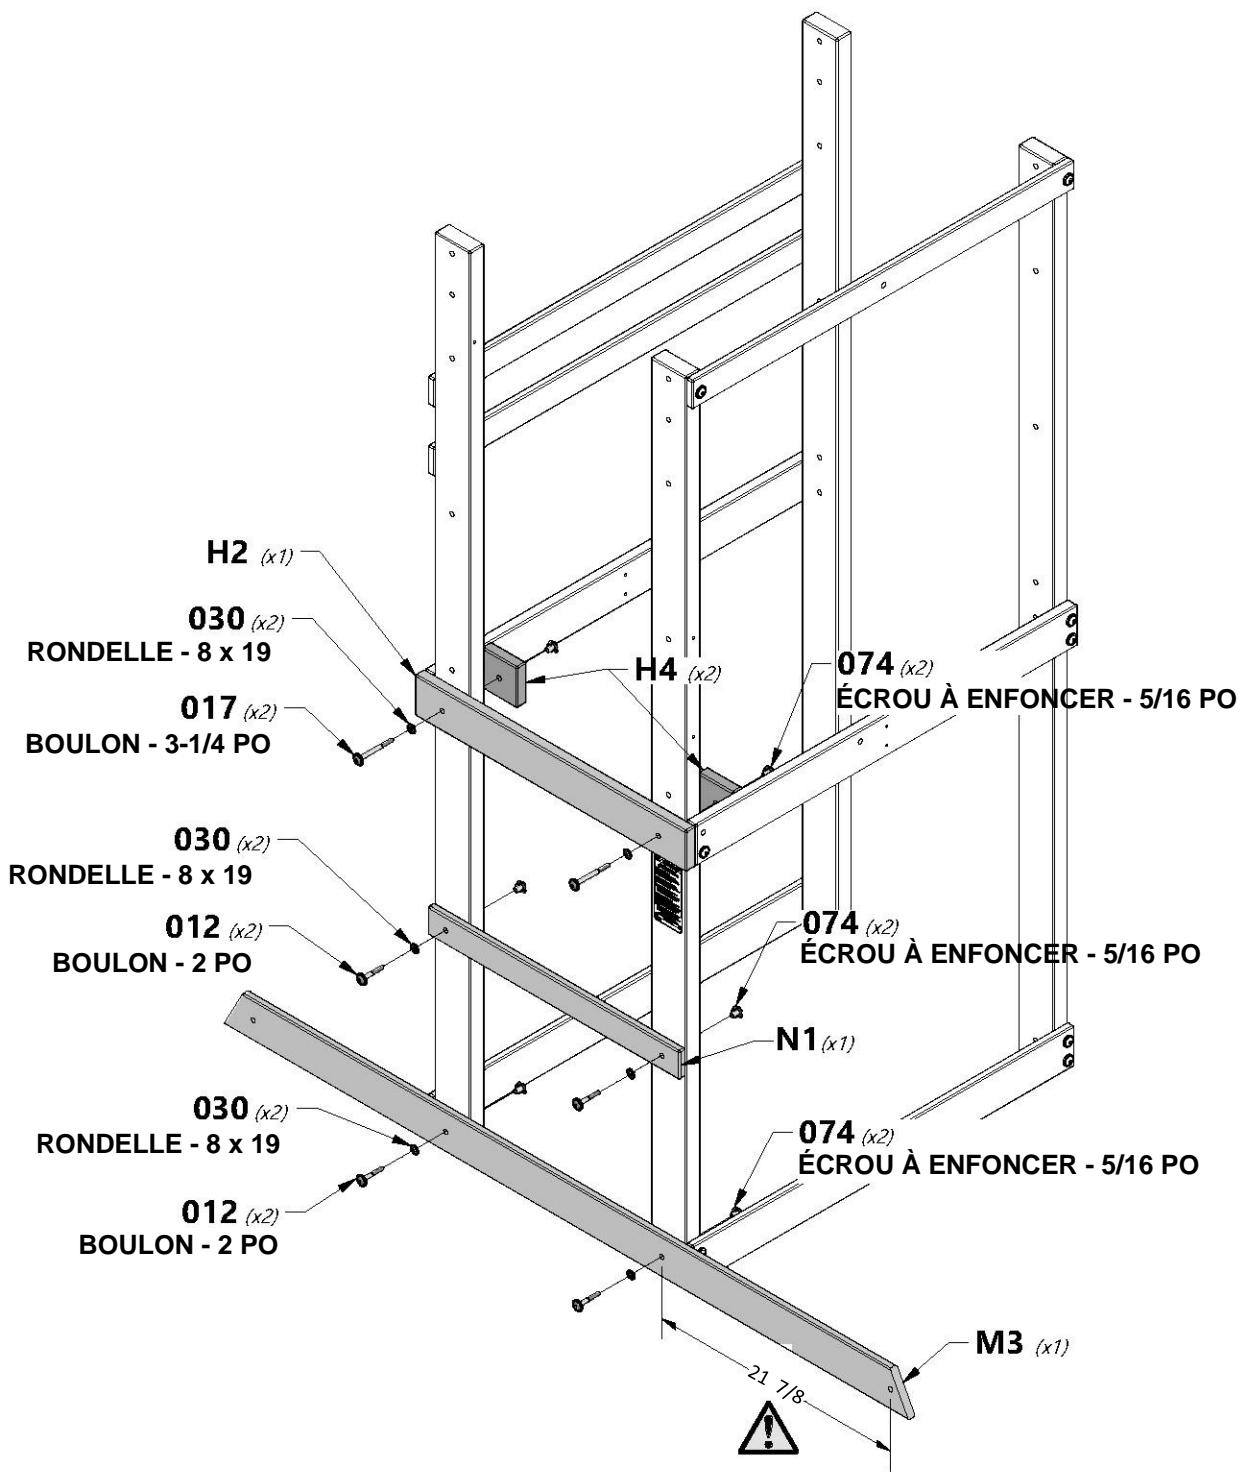

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 4

M2 RAIL AU SOL - W4L13216
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 25 3/8 po (16x86x644)

H2 LISSE DE PLANCHER - W4L13213
(1) 1 po x 3 3/8 po x 26 po (24 x 86 x 660)


H4 SUPPORT DE SOL - W4L13222
(2) 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)

H100017 BOULON WH
(2) 5/16 x 3 1/4

H100074 ÉCROU
(4) ENCASTRÉ
5/16

H100012 BOULON WH
(2) 5/16 x 2

H100030 RONDELLE DE
(4) SÉCURITÉ EXT
8 x 19

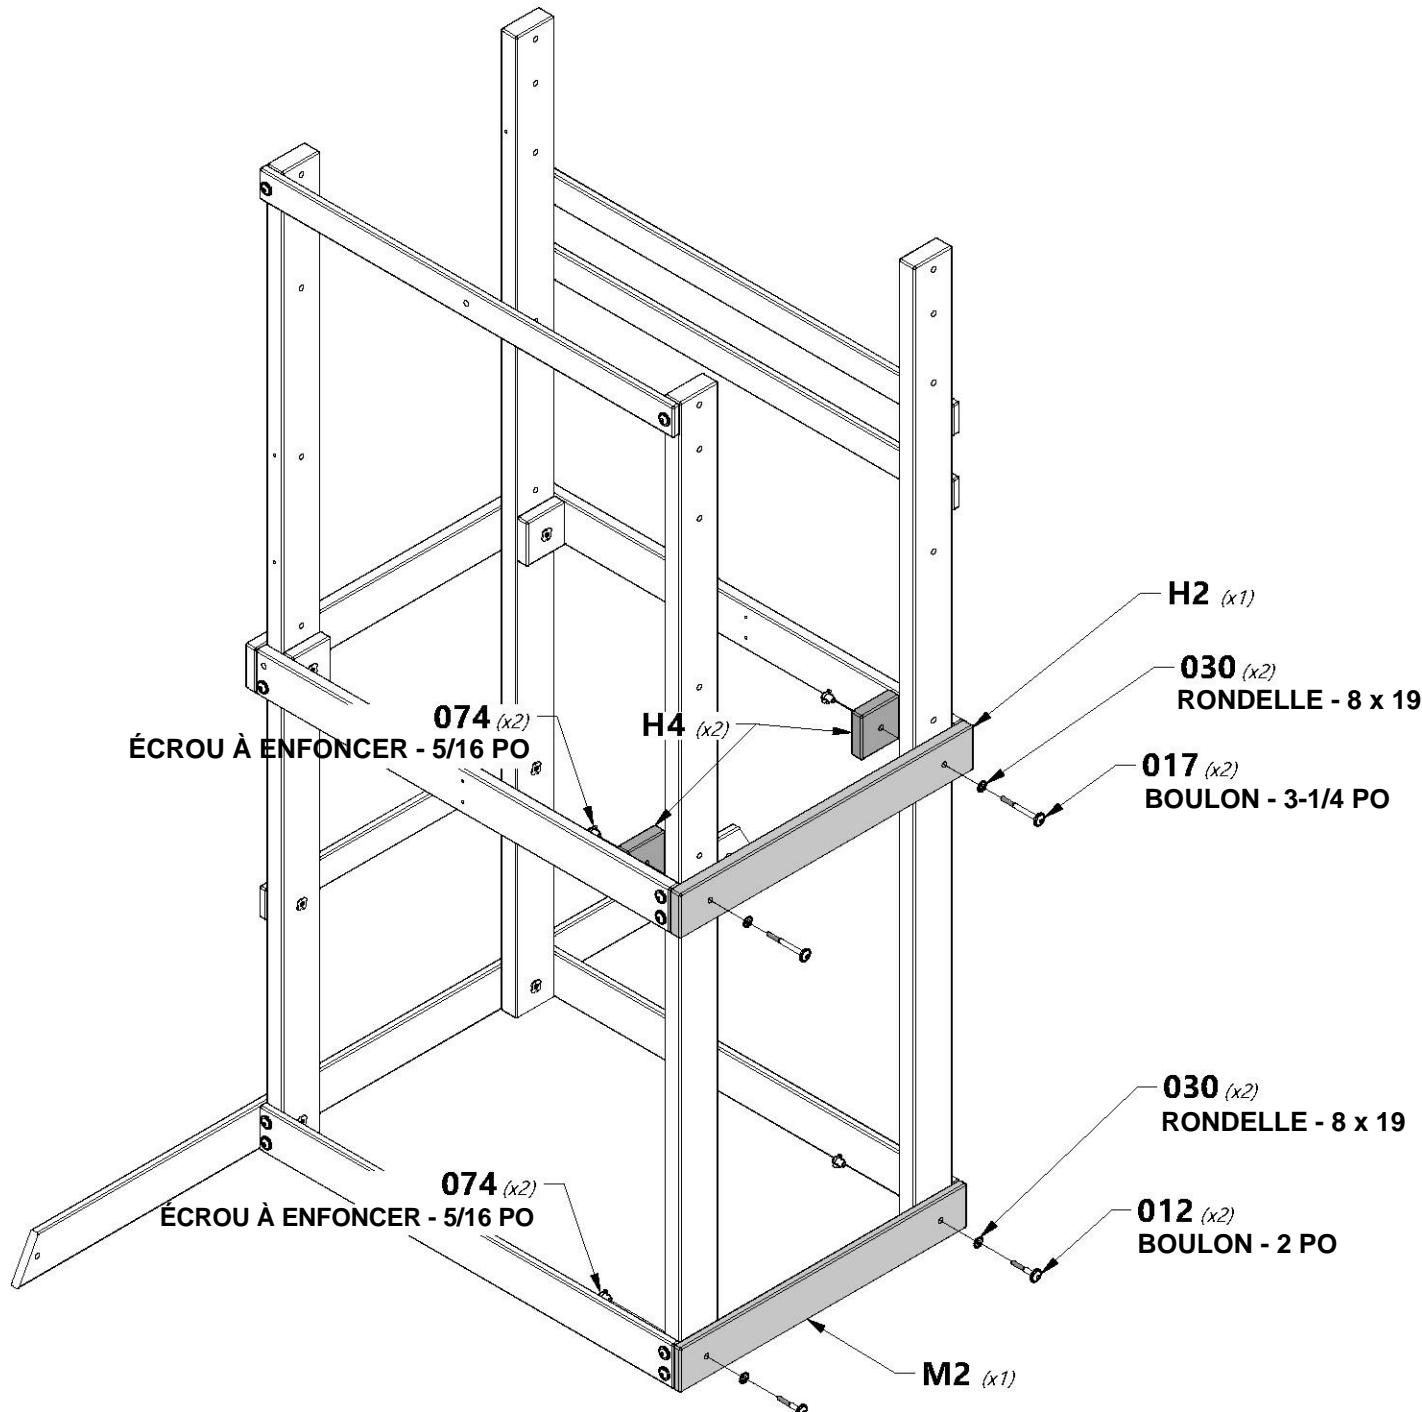

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 5



H3 LISSE DE PLANCHER - W4L13221
(1) 1 po x 3 3/8 po x 24 1/8 po (24 x 86 x 612)



T1 SUPPORT DE SOL - W4L13289
(2) 15/16 po x 1 5/16 po x 17 1/4 po (24x34x438)




A100314 ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »
(1) 1 po

H100090 VIS TÊTE PLATE PFH
(4) 8 x 2 1/2 po

H100089 VIS TÊTE PLATE PFH
(10) 8 x 1 3/4

H100128 VIS TÊTE PLATE PFH
(2) 8 x 5/8

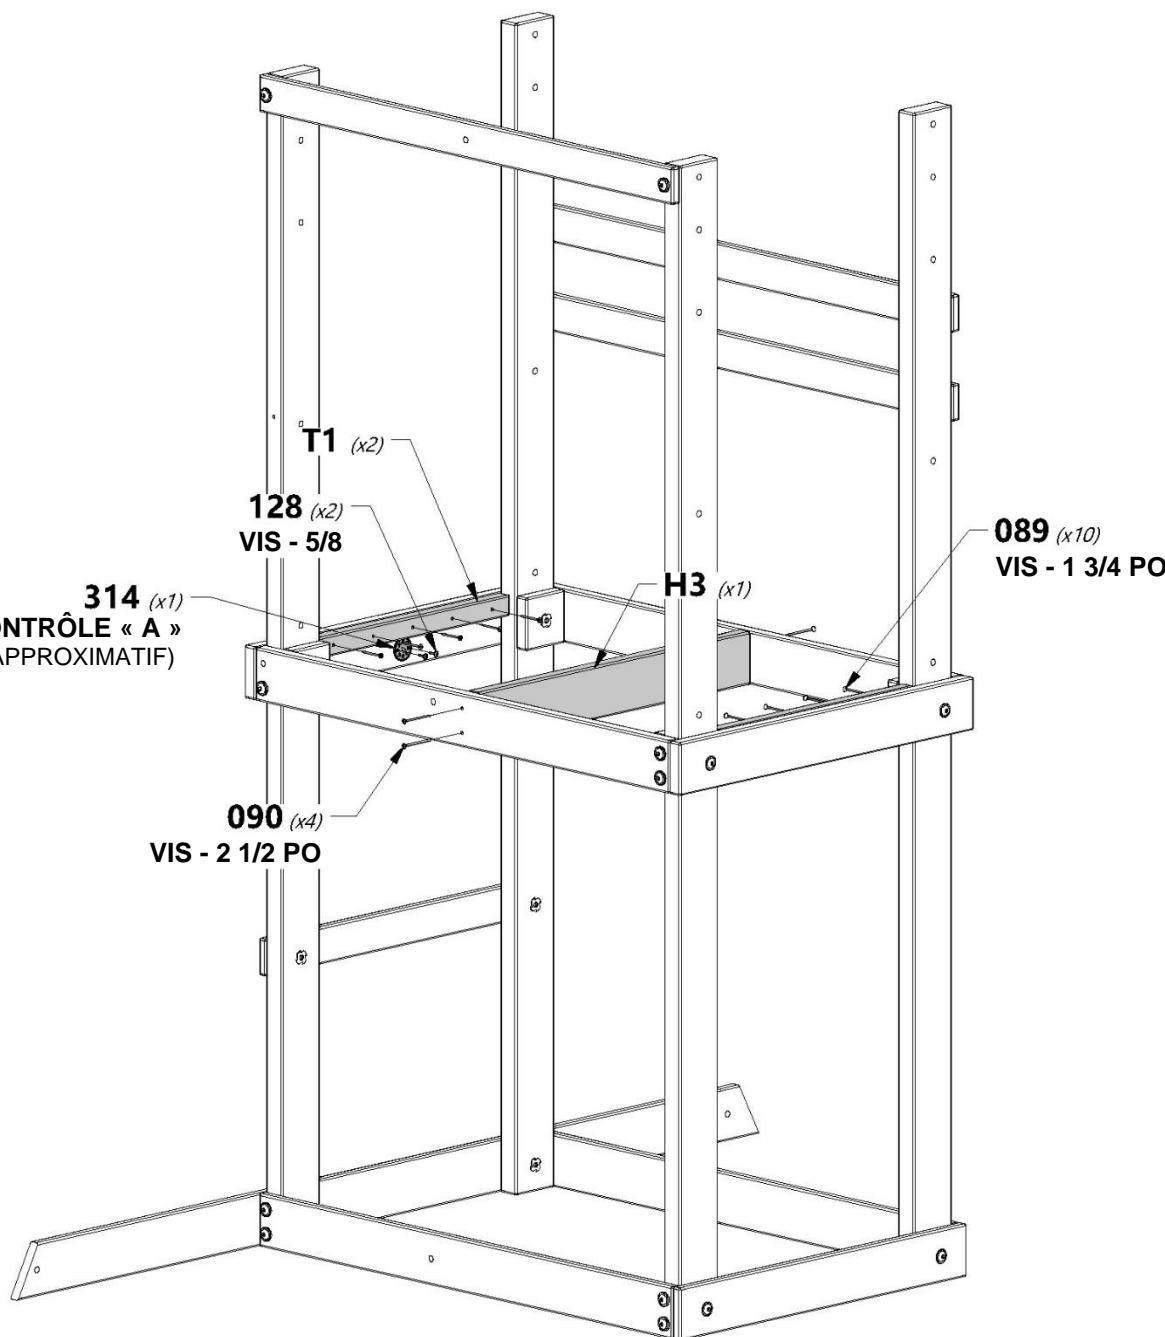

ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 6



L1 | PLANCHE DE SOL - W4L13223
(1) 5/8 po x4 3/8 po x33 3/4 po (16x112x856)



L2 | PLANCHE DE SOL - W4L13225
(1) 5/8 po x4 3/8 po x33 3/4 po (16x112x856)

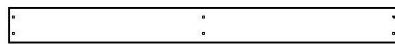

M4 | PLANCHE DE SOL - W4L13224
(5) 5/8 po x3 3/8 po x36 5/8 po (16x86x930)



N2 | RAIL LATÉRAL - W4L13218
(1) 5/8 po x2 3/8 po x36 5/8 po (16x60x930)



H100027 | VIS TIREFOND WH
(2) 5/16 x 2




H100030 | RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
8 x 19



H100086 | VIS TÊTE PLATE PFH
(43) 8 x 1 1/2




REMARQUE :
INSTALLER LE PLANCHER AVANT LE
PANNEAU N2.

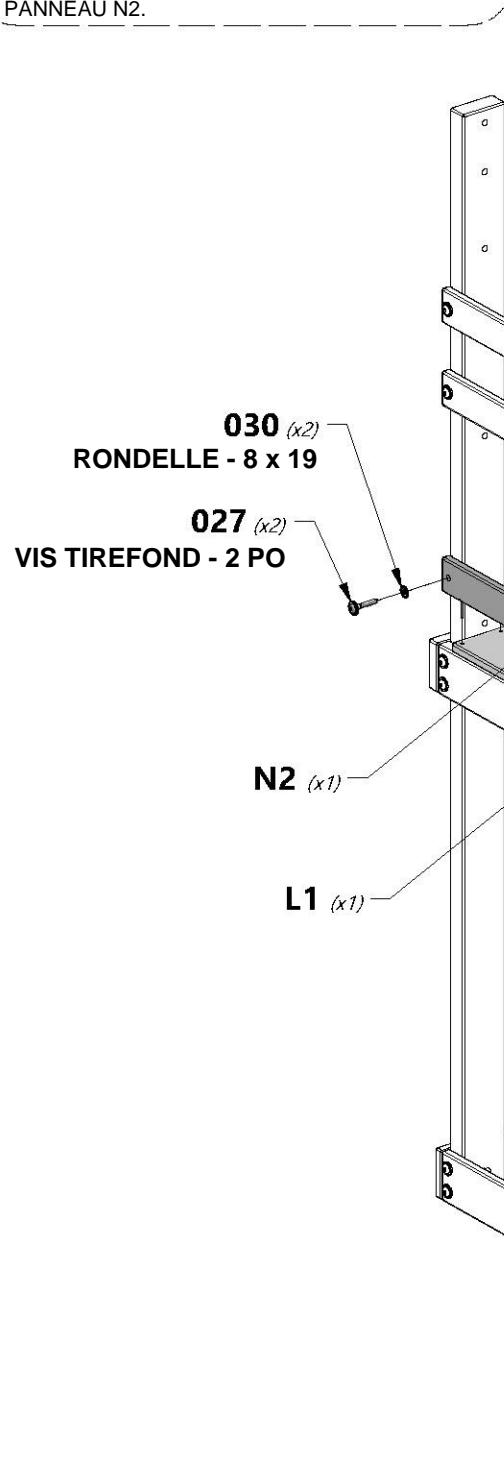


ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 7

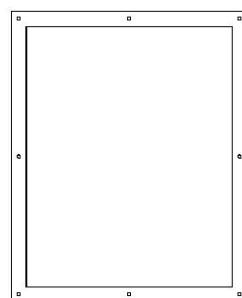

A6P00401 | PANNEAU EN MAILLE
(1)

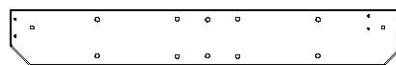

G2 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13228
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 37 po (24x134x940)




N1 | RAIL LATÉRAL - W4L13214
(3) | 5/8 po x 2 3/8 po x 24 1/8 po (16x60x612)



H100013 | BOULON WH
(4) | 5/16 x 2 1/4



H100012 | BOULON WH
(6) | 5/16 x 2

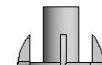

H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
5/16
(10)



H100128 | VIS TÊTE
PLATE PFH
8 x 5/8
(2)



H100030 | RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
8 x 19
(10)

A6P00401 | PANNEAU EN MAILLE
(1)

074 (x4)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

030 (x4)
RONDELLE - 8 x 19

013 (x4)
BOULON - 2 1/4

G2 (x1)

N1 (x3)

030 (x6)
RONDELLE - 8 x 19

012 (x6)
BOULON - 2 PO

PANNEAU EN MAILLE
OEILLETT HAUT ET BAS


128 (x2)
VIS - 5/8

401 (x1)
PANNEAU EN MAILLE

074 (x6)
ÉCROU À ENFONCER -
5/16 PO





NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

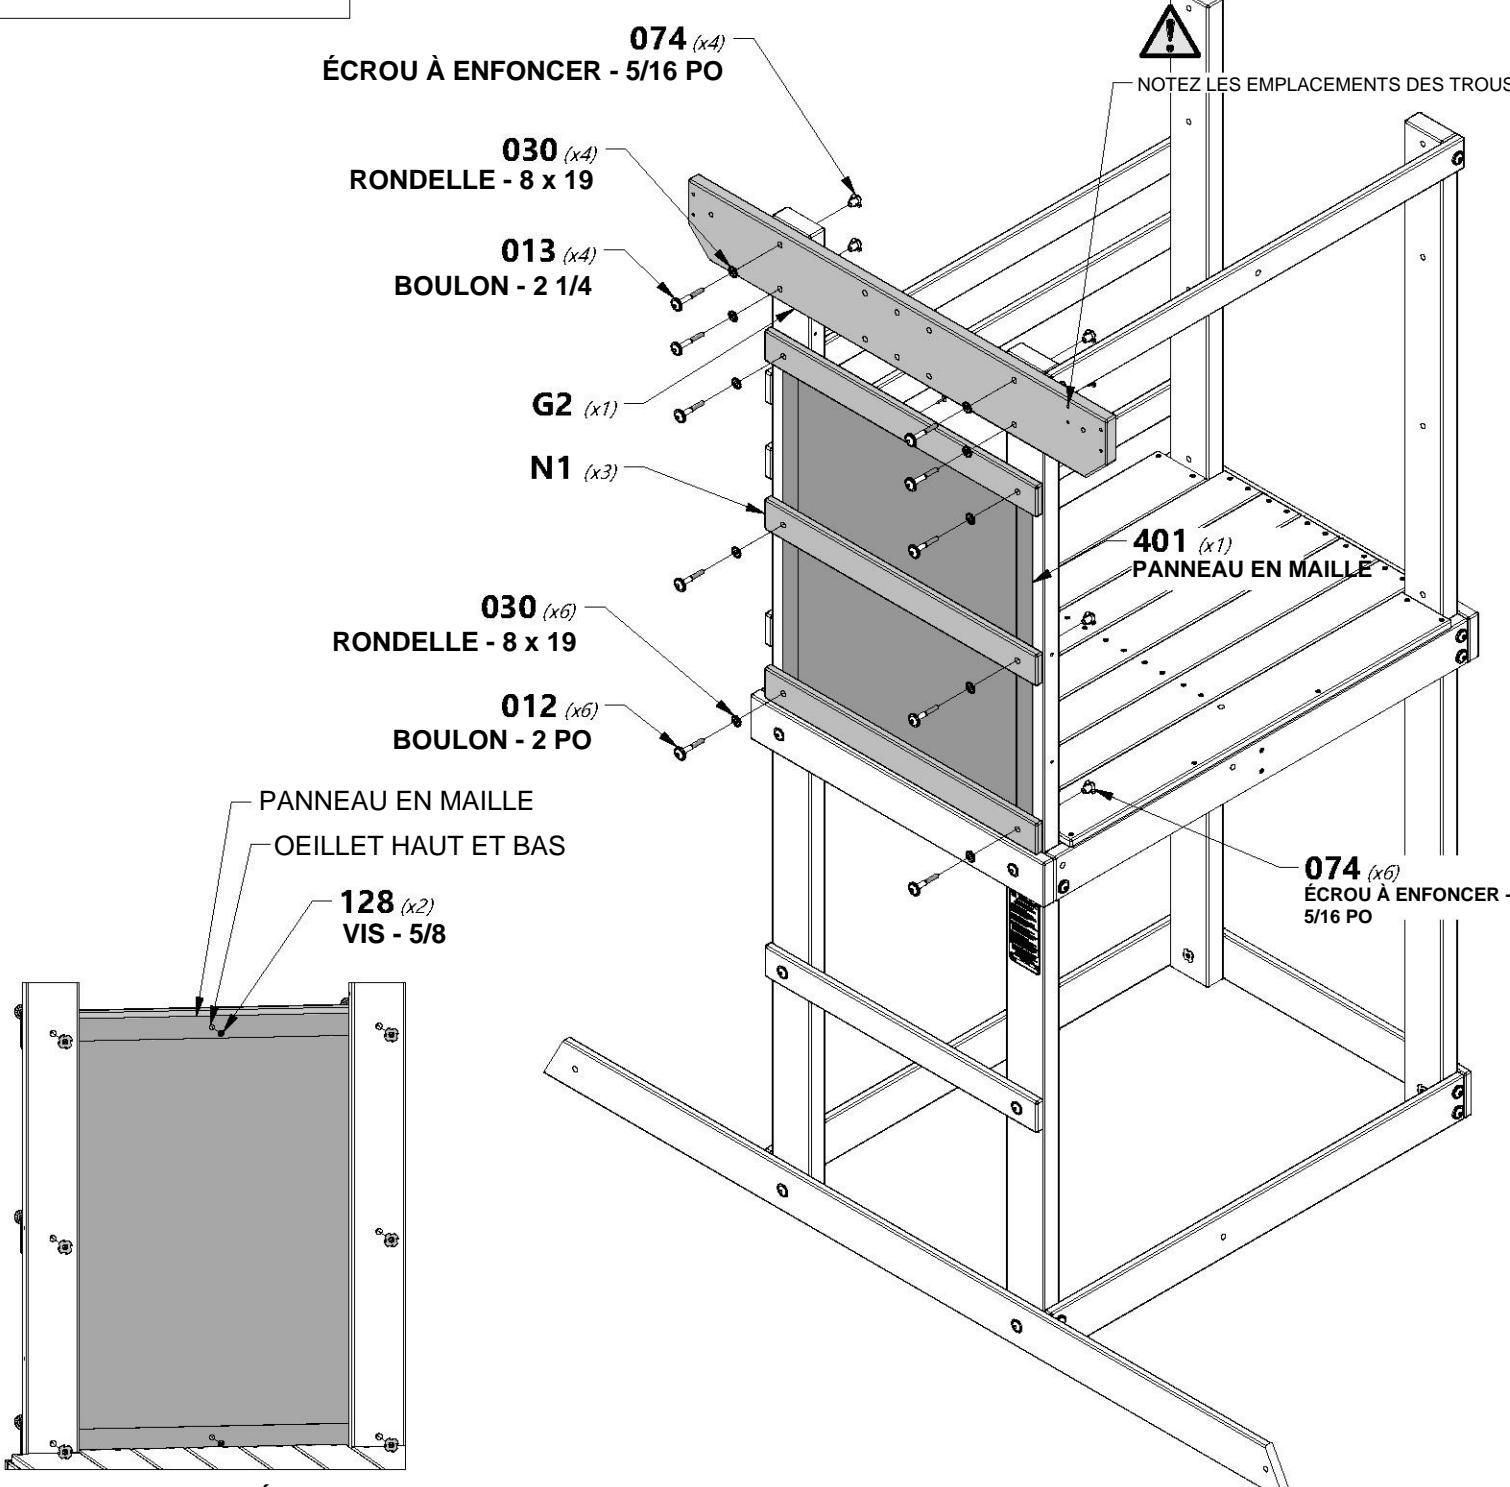

VUE DE L'INTÉRIEUR

ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 8

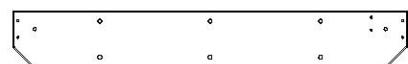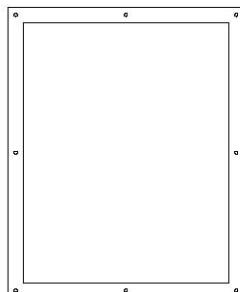

A6P00401 (1) PANNEAU EN MAILLE

G1 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13219 (1) 1 po x 5 1/4 po x 37 po (24x134x940)

N1 RAIL LATÉRAL - W4L13214 (3) 5/8 po x2 3/8 po x24 1/8 po (16x60x612)

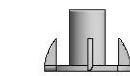


H100128 VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 5/8



H100030 RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19




NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

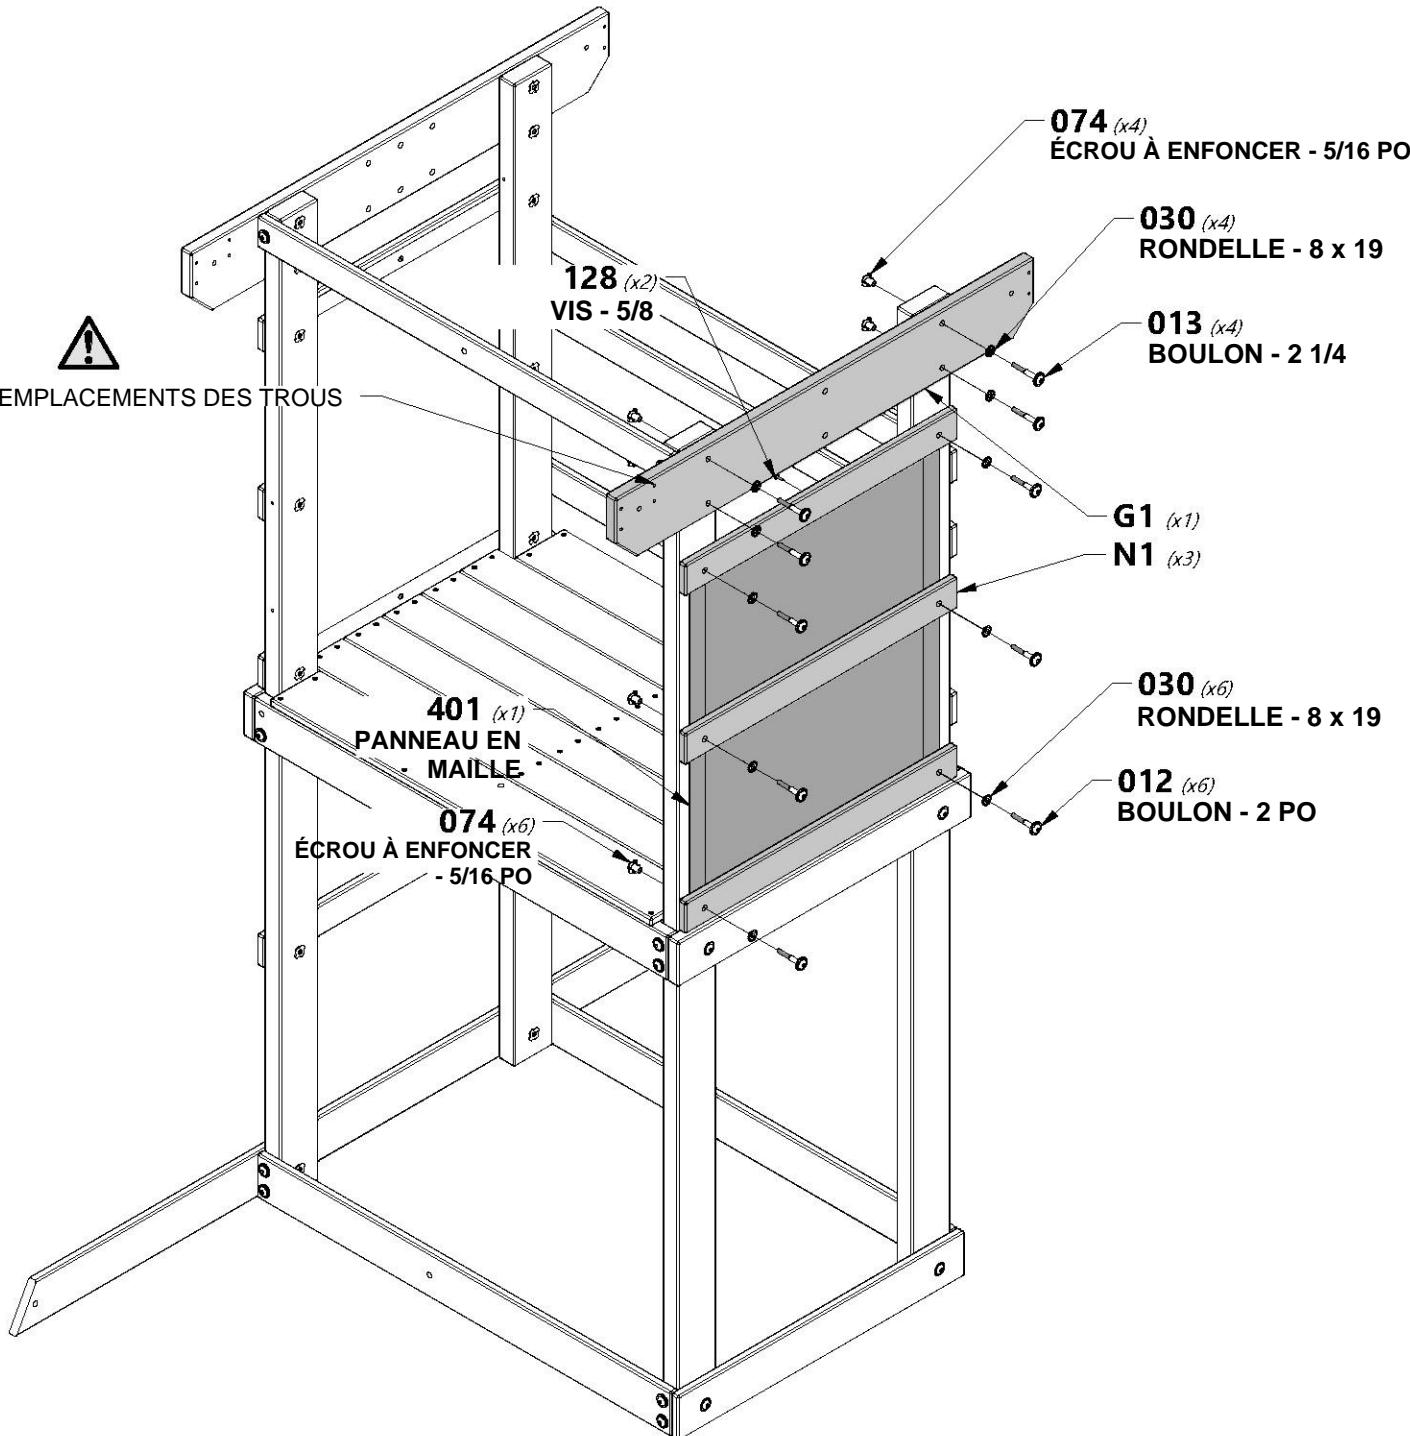

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 9

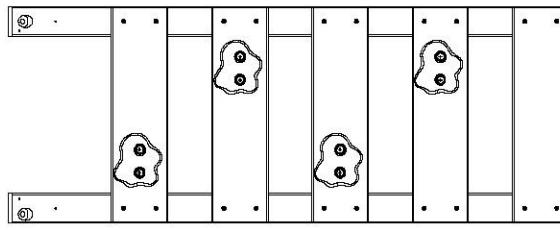

(1) ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE



H100029 VIS TIREFOND WH
(1) 5/16 x 3



H100010 BOULON WH
(1) 5/16 x 1-1/2




H100030 RONDELLE DE
(3) SÉCURITÉ EXT
8 x 19



H100027 VIS TIREFOND WH
(1) 5/16 x 2



H100074 ÉCROU
(1) ENCASTRÉ
5/16

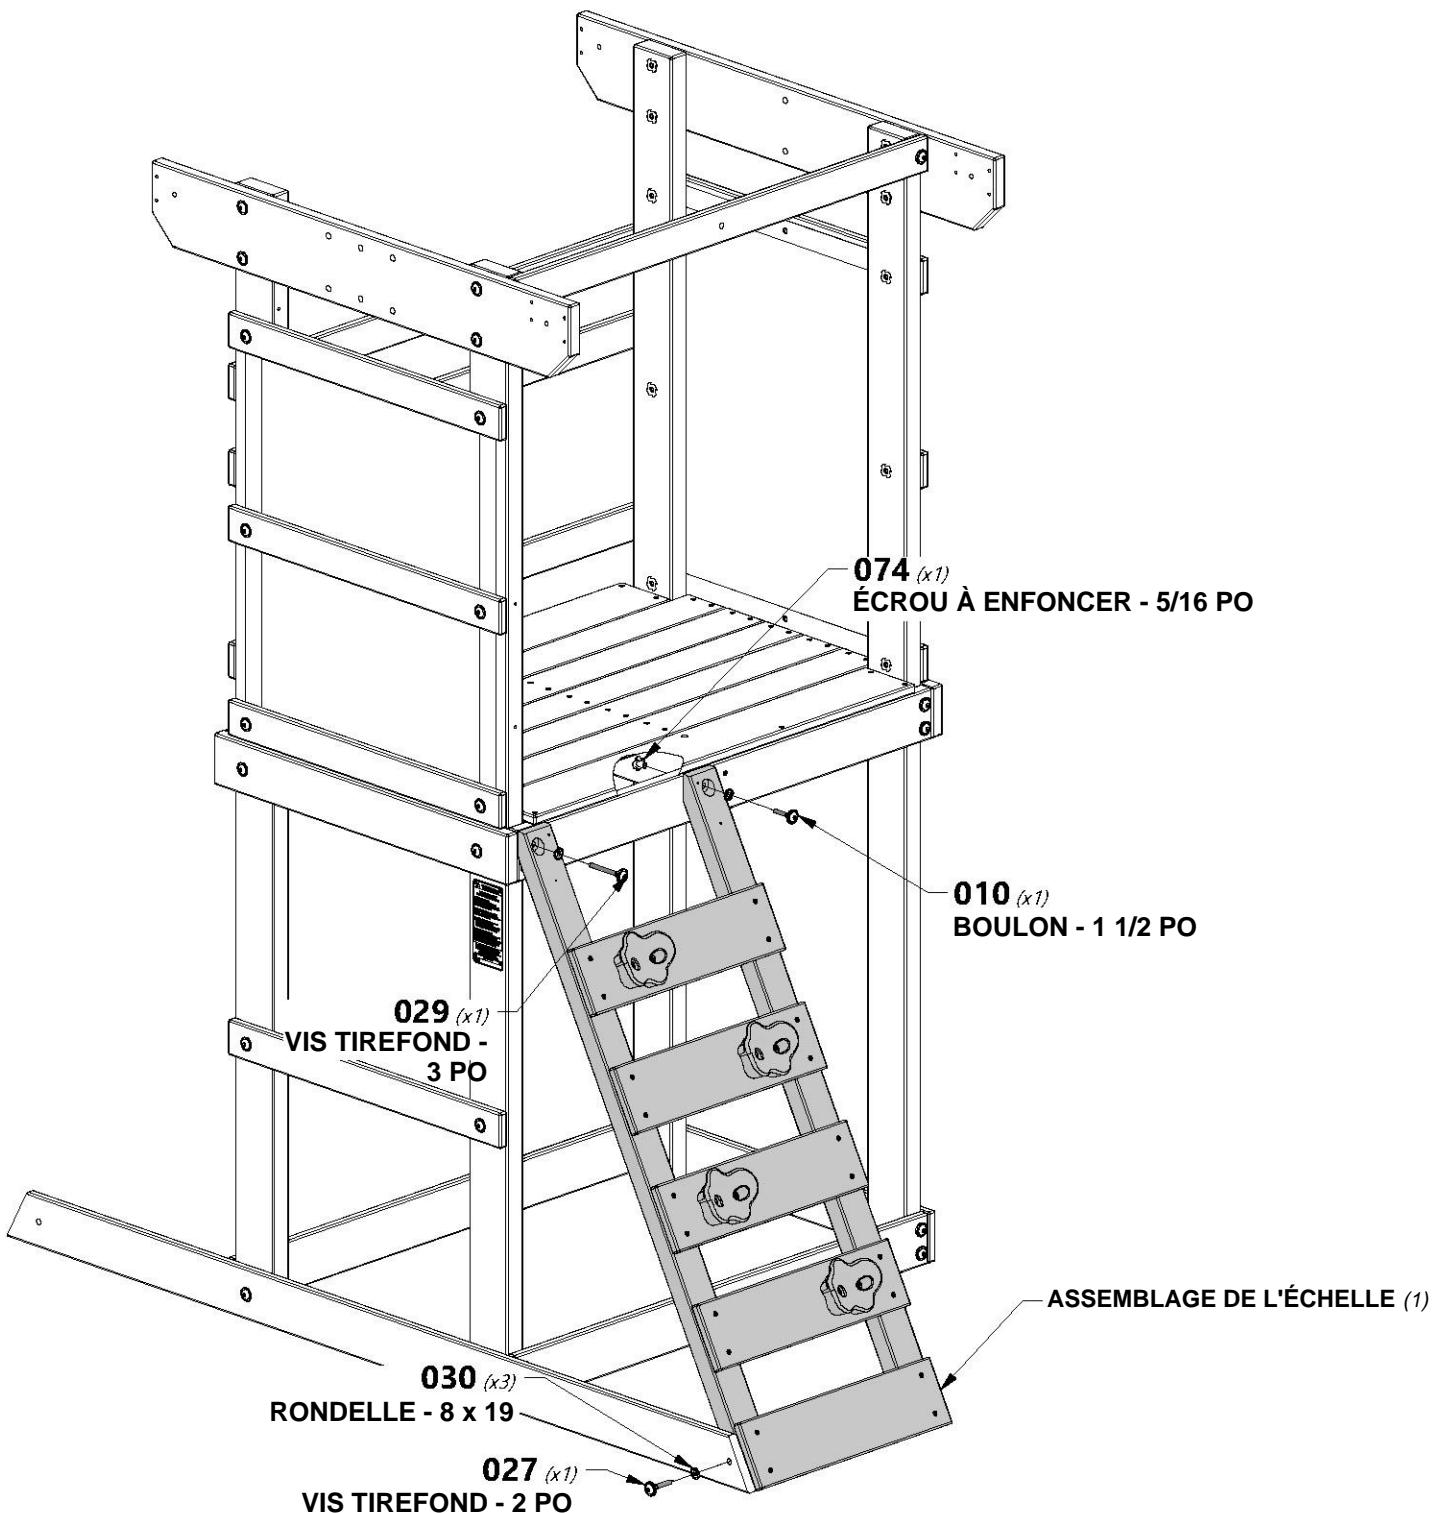

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 10



M6 RAIL AU SOL - W4L13296
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 3/8 po (16 x 86 x 542)



L5 ÉCHELON SUPÉRIEUR - W4L13287
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)

A4M01048 SUPPORT EN L
(1) 2,5 x 38 x 55 x 55



H100027 VIS TIREFOND WH
(1) 5/16 x 2



H100115 BOULON WH
(2) 5/16 x 1/2




H100004 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH
5/16 x 2

H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(1) 8 x 19

H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(2) 8 x 19

H100086 VIS TÊTE PLATE PFH
(4) 8 x 1 1/2

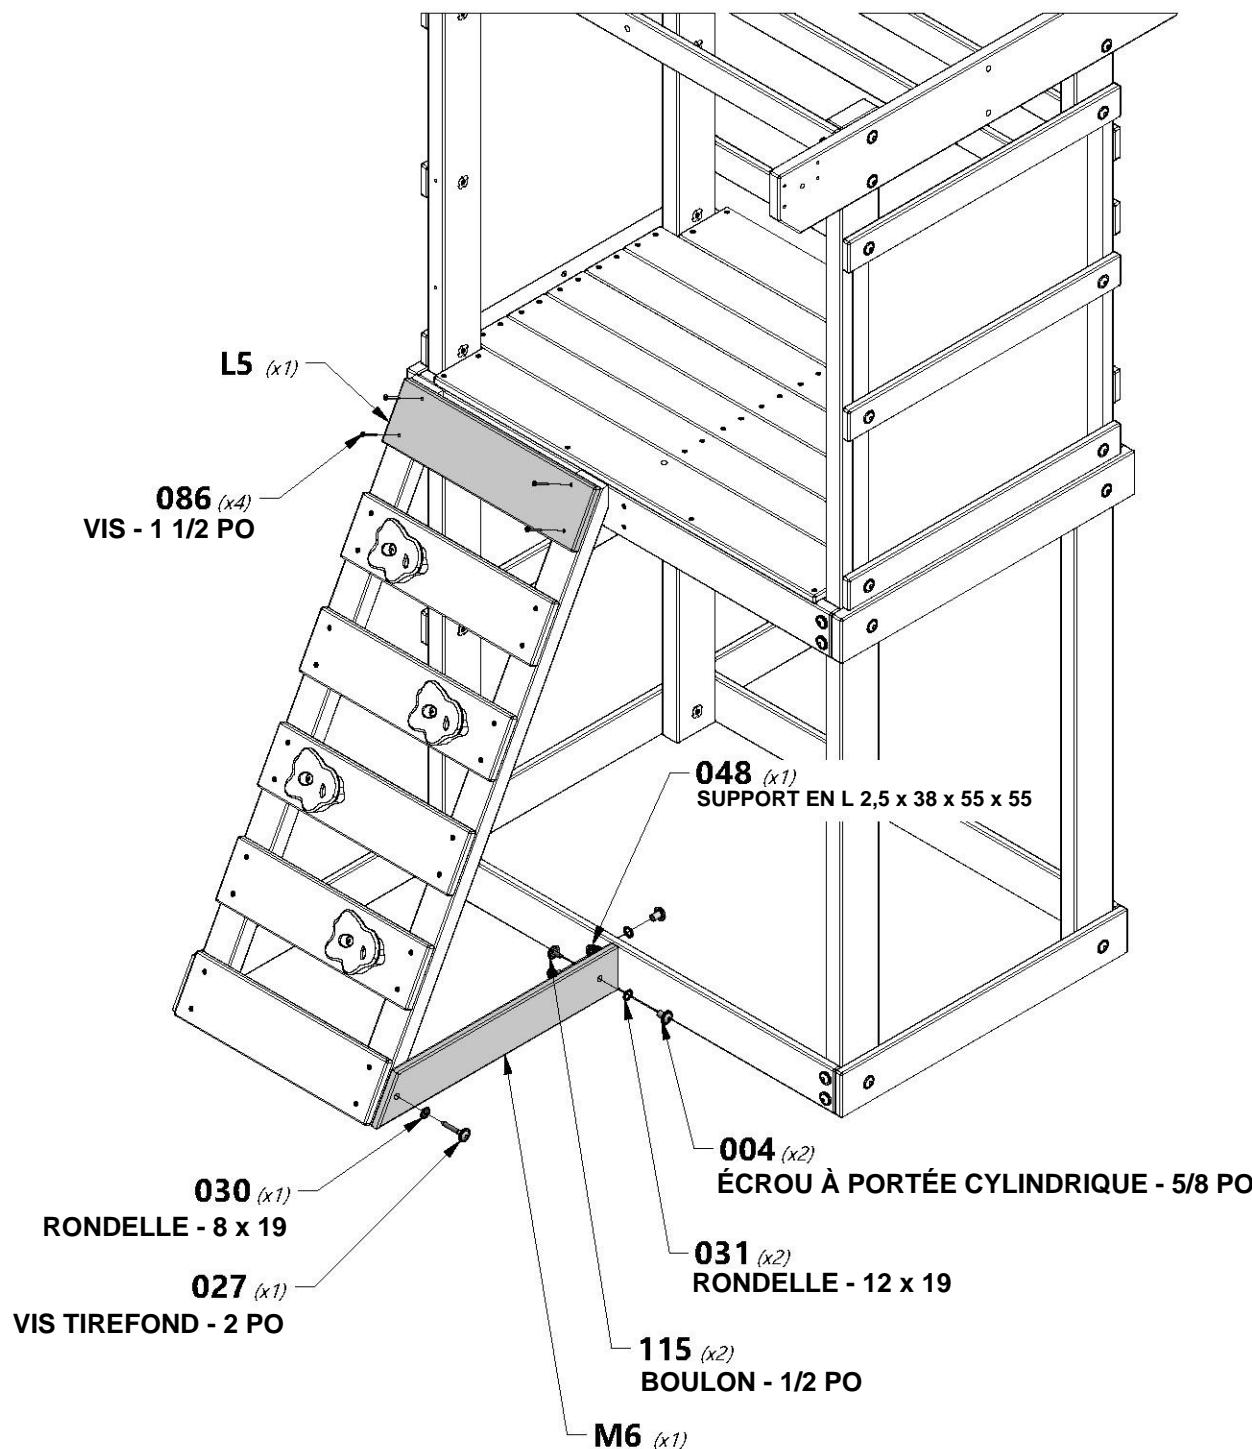



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 11



N6 | PIQUET - W4L13281
(4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 15 1/8 po (16x60x385)




J2 | PIQUET - W4L13282
(2) | 1 po x 2 3/8 po x 15 1/8 po (24x60x385)



H100088 | VIS TÊTE PLATE PFH
(16) | 8 x 1 1/8




H100121 | VIS TÊTE PLATE PFH
(8) | 8 x 3/4

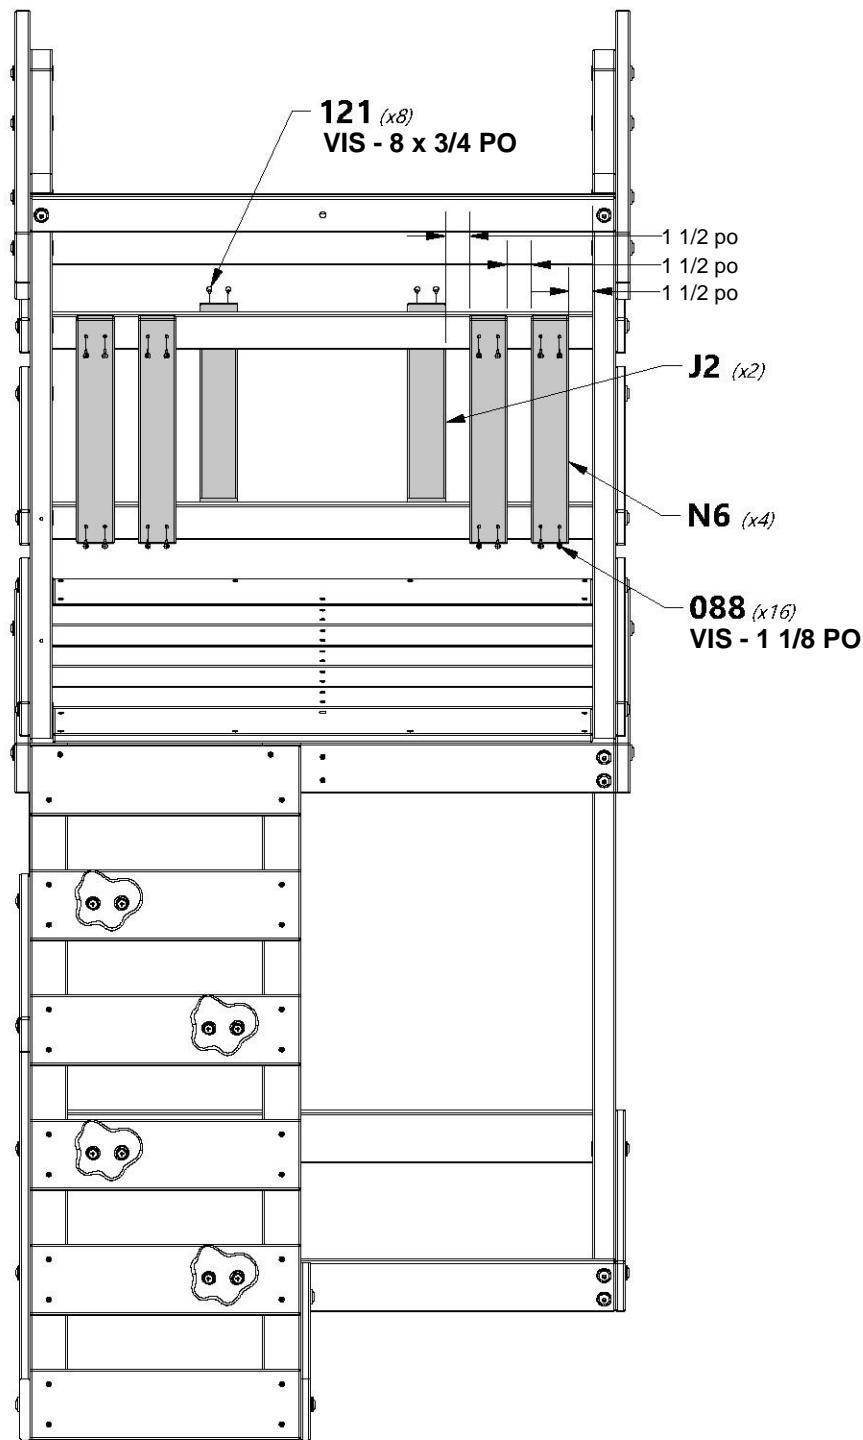



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 12

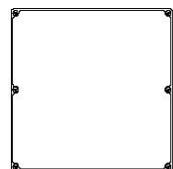

A6P00323 | TABLEAU NOIR
(1)




H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(6) | CRUCIFORME BLK
8 x 3/4

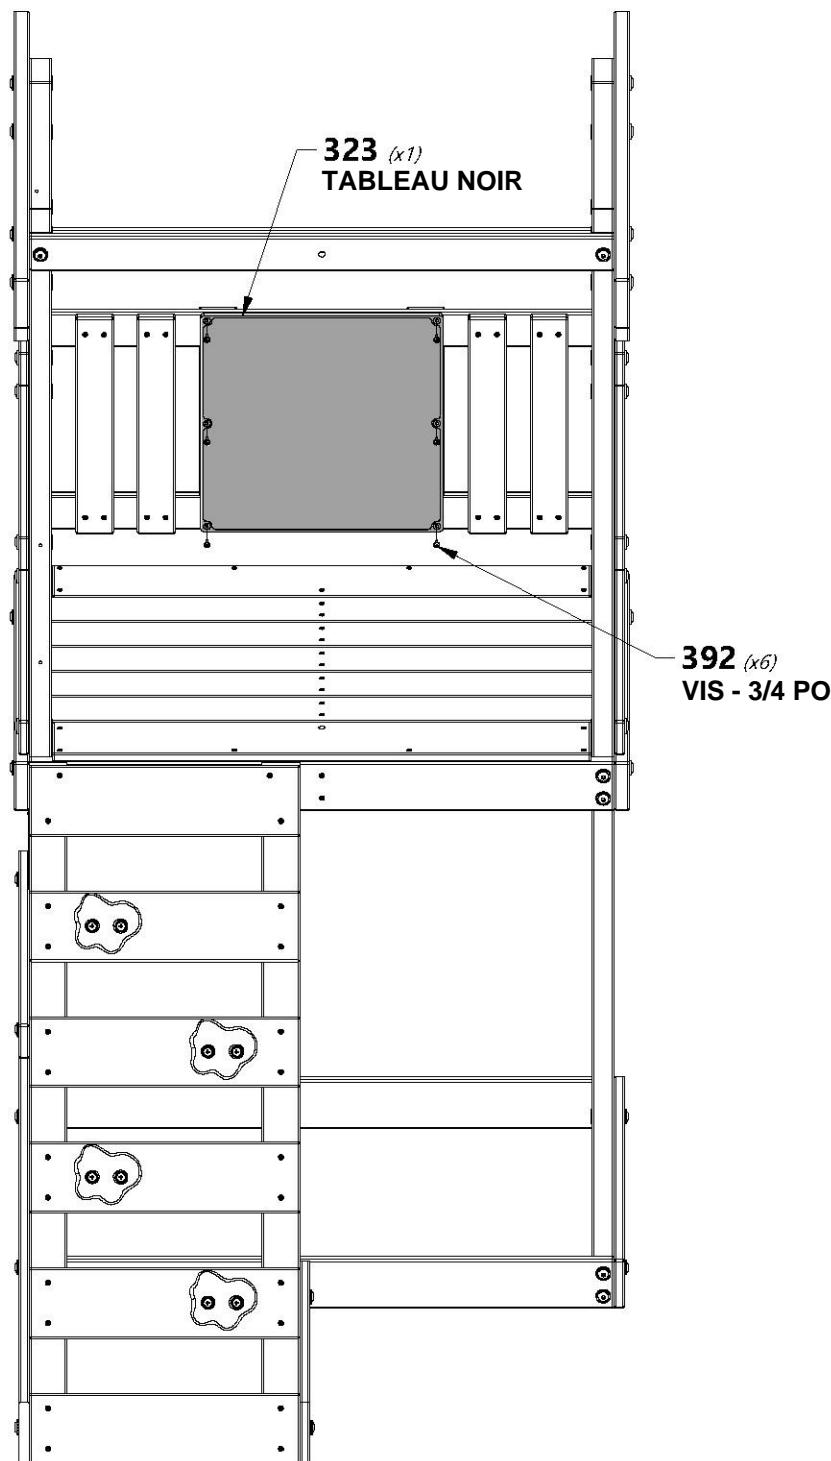

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 13

J1	MONTANT - W4L13226 (1) 1 po x 2 po x 36 po (24x52x914)		H100010 (1) BOULON WH 5/16 x 1-1/2		H100115 (1) BOULON WH 5/16 x 1/2		H100005 (1) ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 2	
A4M01048 (1) SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55			H100145 (1) VIS TIREFOND WH 5/16 x 2		H100030 (1) RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19		H100031 (1) RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19	

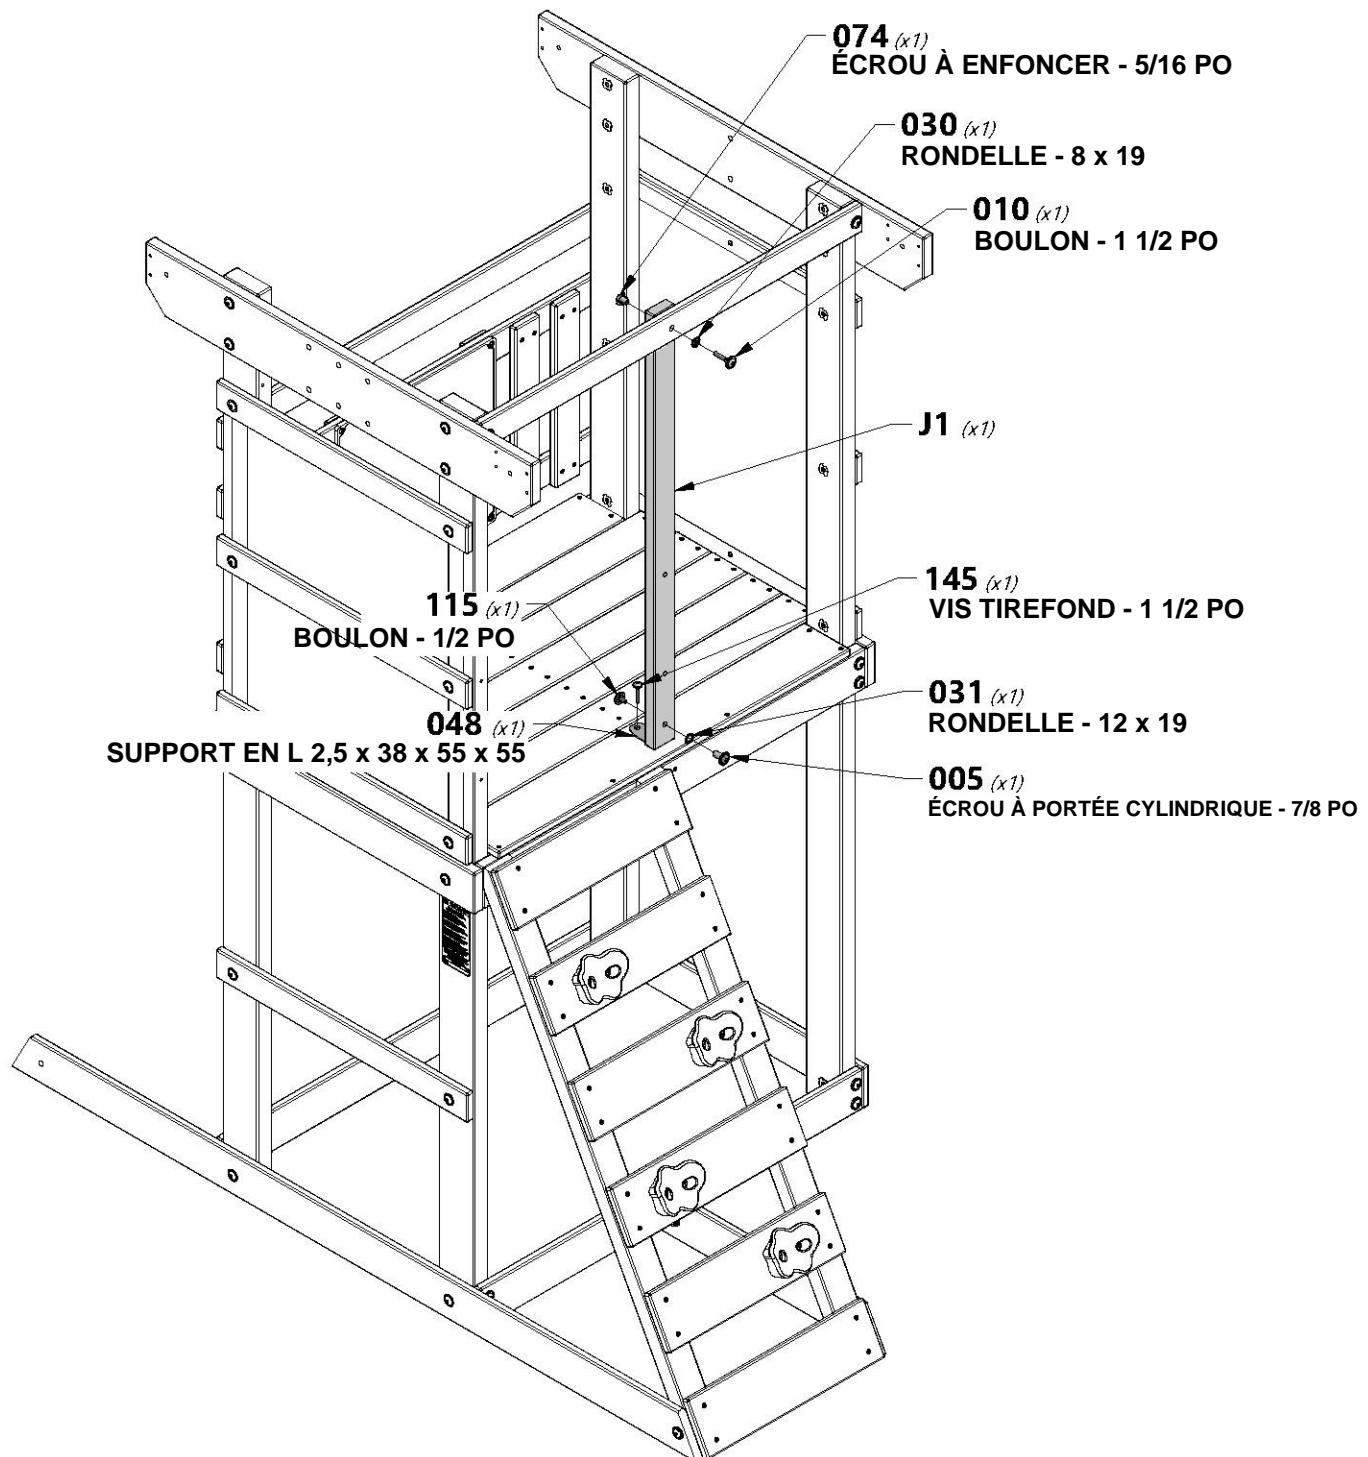

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 14



H6 CALE ANGULAIRE - W4L13288
(1) 15/16 po x 3 3/8 po x 40 1/16 po (24x86x1018)



H100010 BOULON WH
(1) 5/16 x 1-1/2



H100649 VIS TIREFOND WH
(1) 1/4 x 2 1/2




H100030 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(1) 8 x 19



H100074 ÉCROU
ENCASTRÉ
(1) 5/16



H100138 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(1) 6 x 15

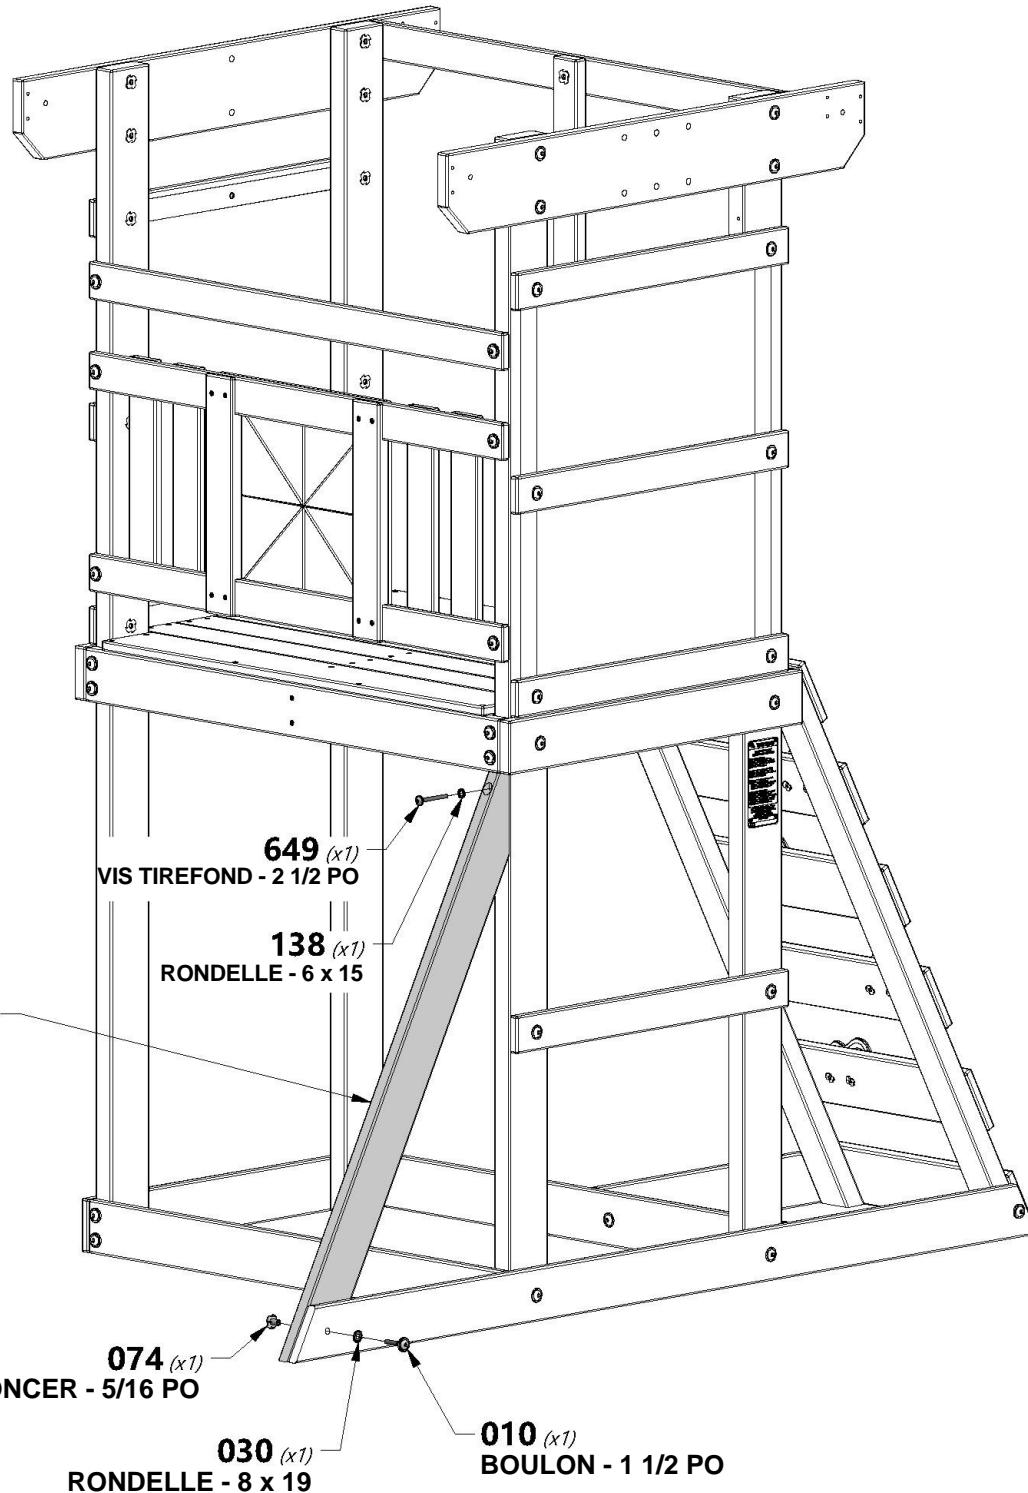


ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 15



H5 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13227
(2) 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)

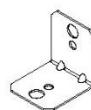

A4M01110 SUPPORT EN L 90° - BLK
(4)



H100137 BOULON WH
(4) 1/4 x 1



H100490 BOULON WH
(4) 1/4 x 5/8



H100136 ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH
(4) 1/4 x 5/8




H100111 VIS TÊTE
PLATE PFH
(8) 8 x 2



H100139 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(4) 8 x 15





H100072 ÉCROU
ENCASTRÉ
(4) 1/4

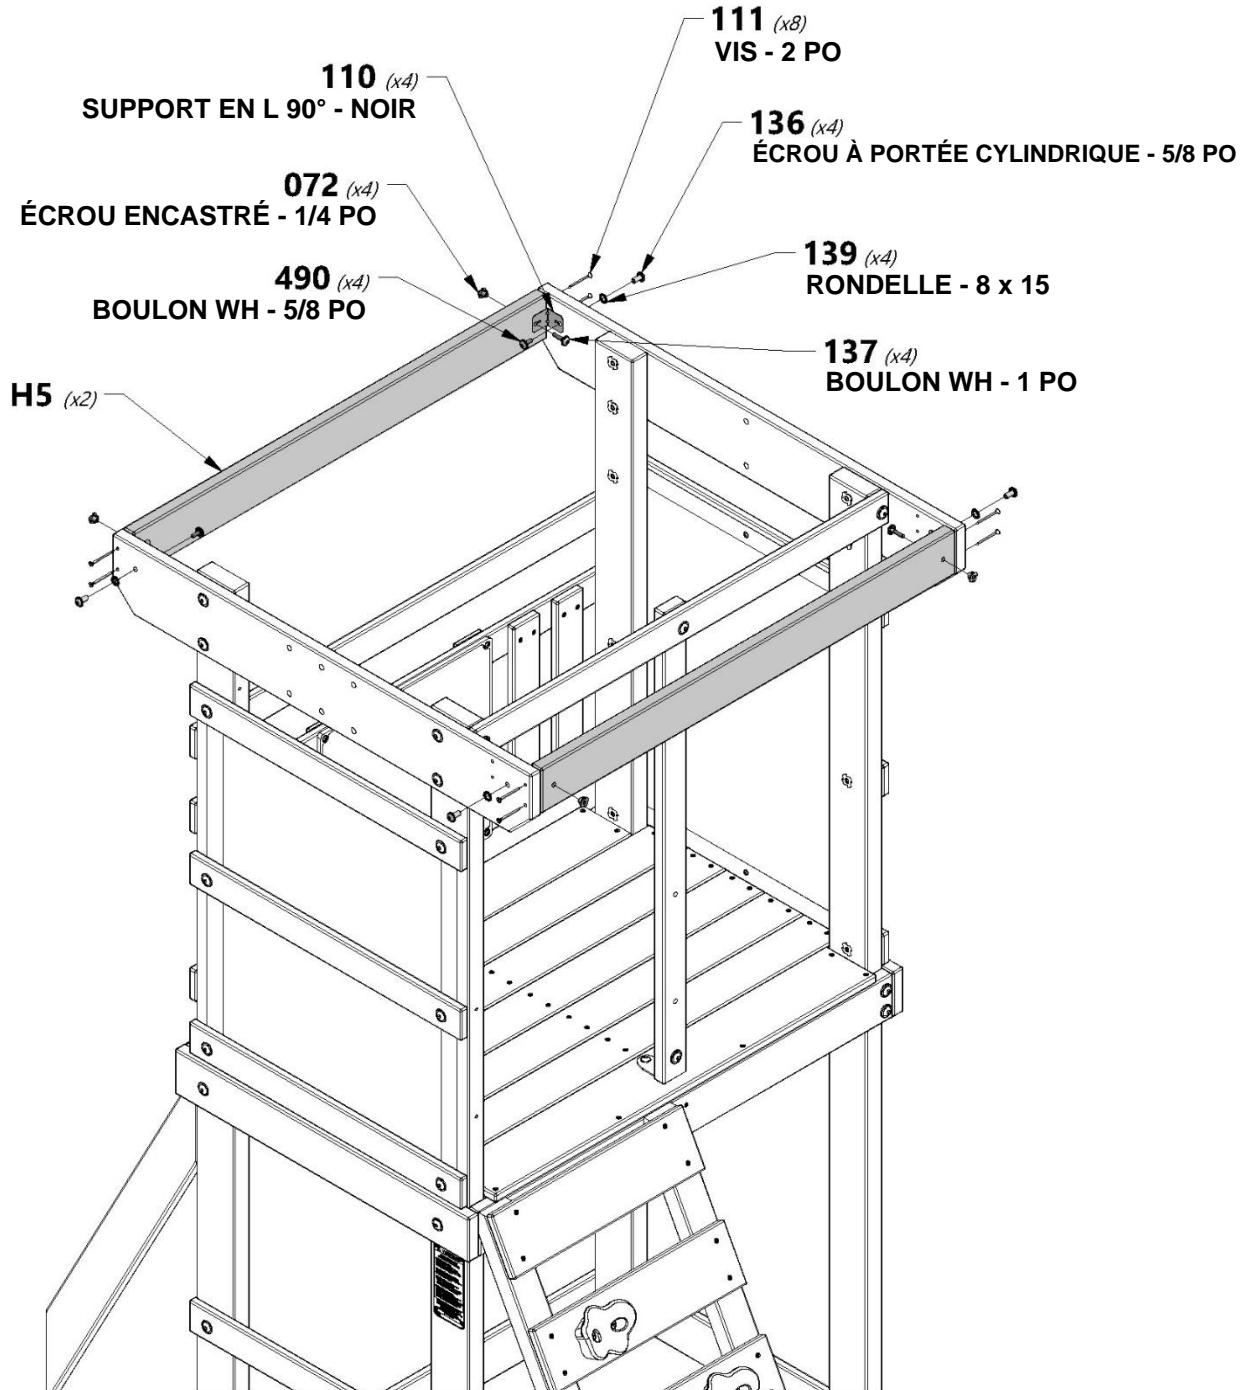

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 16

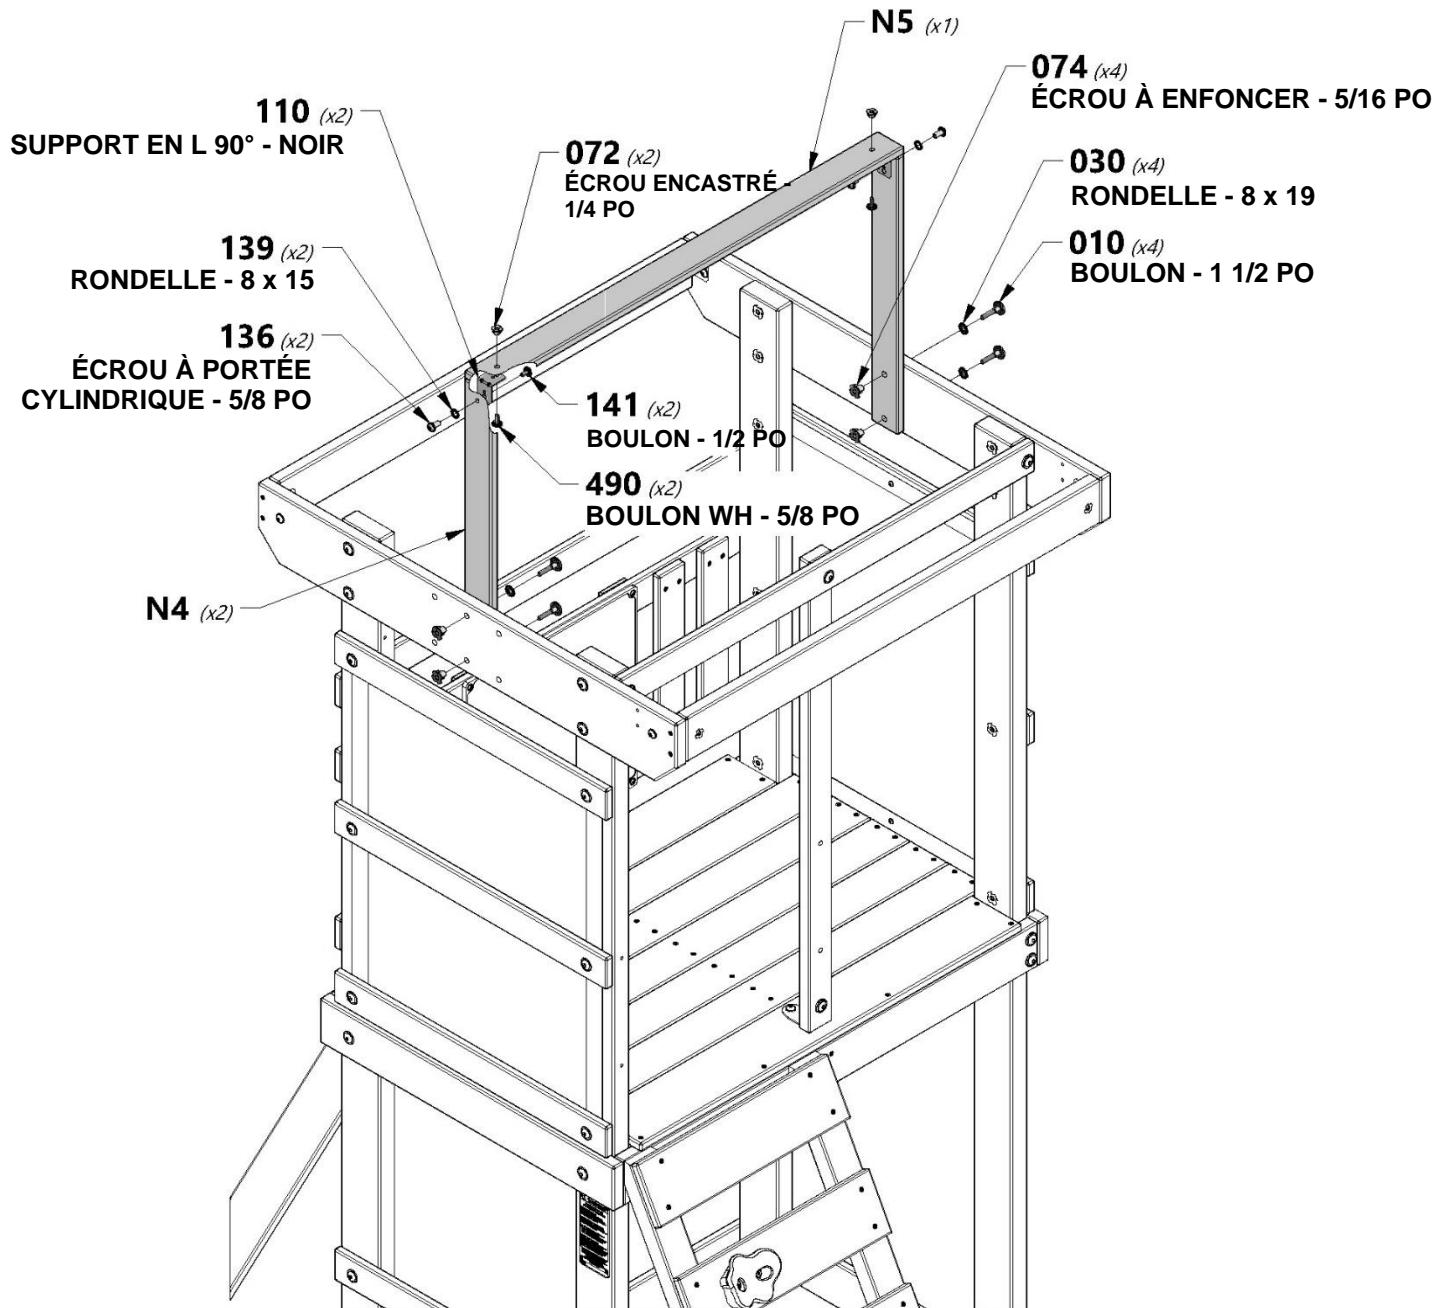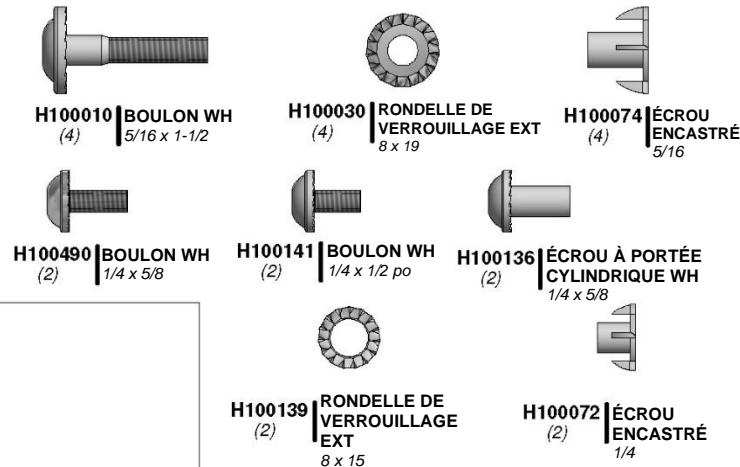



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 17




H7 CALE ANGULAIRE - W4L13290
(2) 15/16 po x 3 3/8 po x 11 13/16 po (24x86x300)



H100649 VIS TIREFOND WH
(2) 1/4 x 2 1/2




H100138 RONDELLE DE
(2) VERROUILLAGE EXT
6 x 15

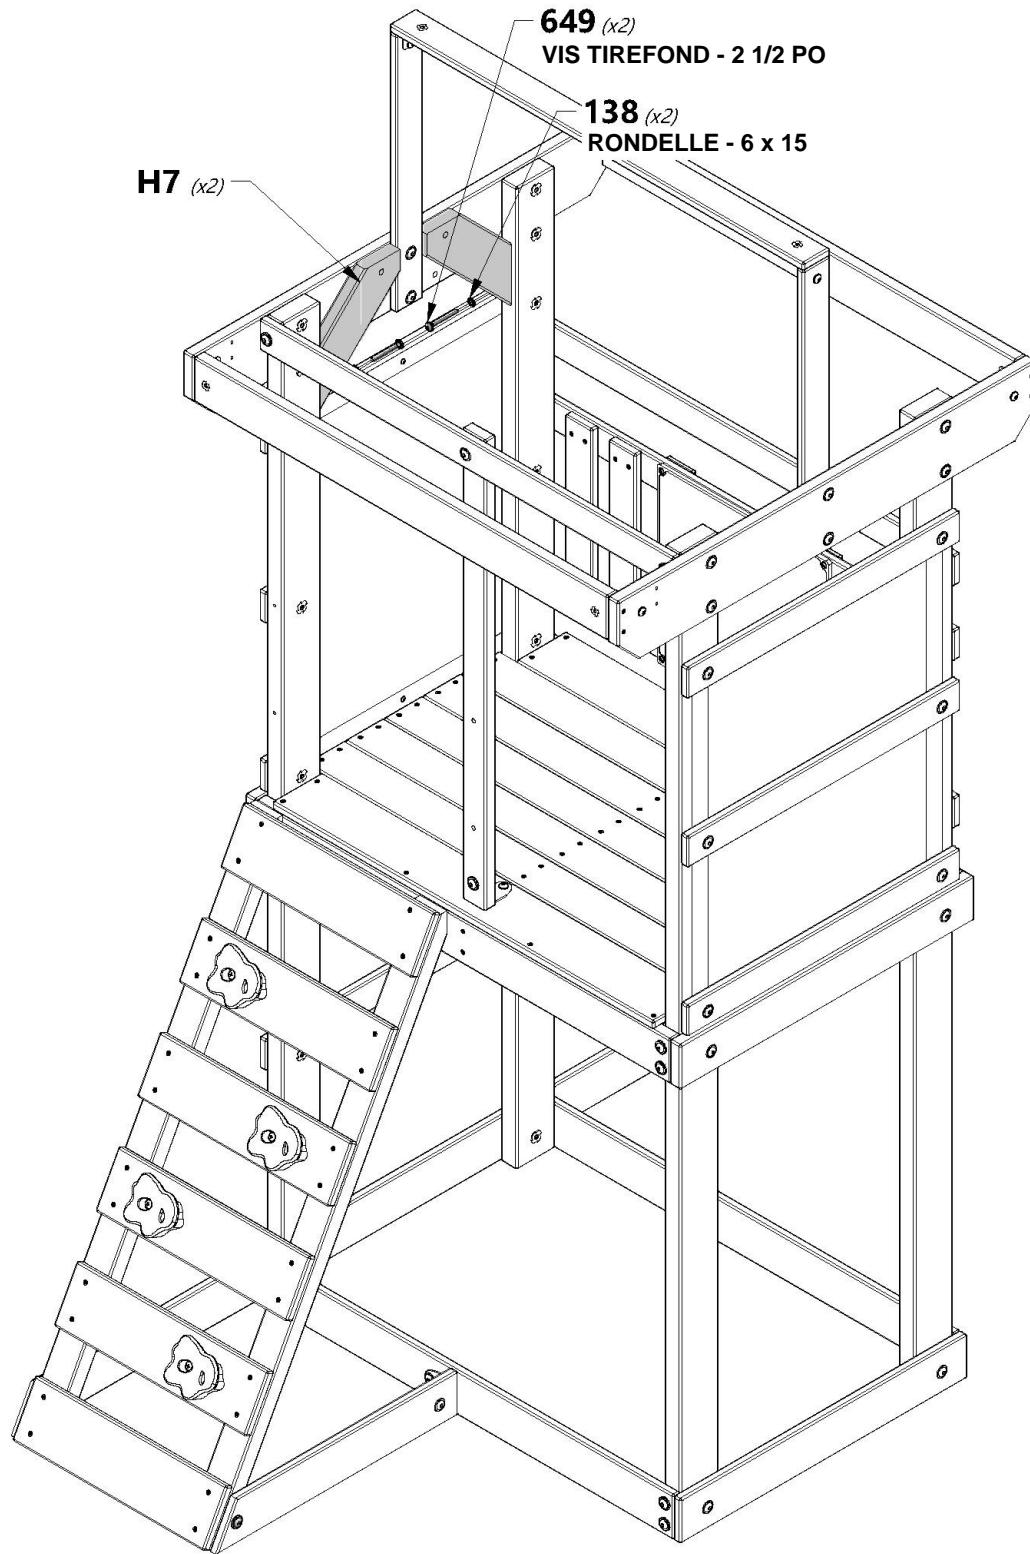




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 18

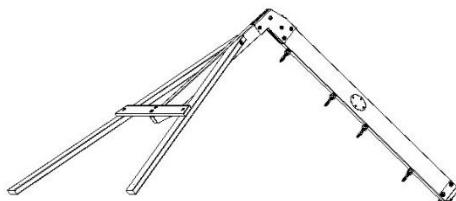

(1) ASSEMBLAGE DE LA CPOUTRE DE BALANÇOIRE

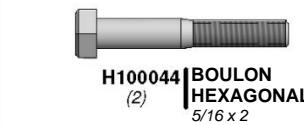

H100044 BOULON
(2) HEXAGONAL
5/16 x 2




H100042 BOULON
(2) HEXAGONAL
5/16 x 1 1/4




H100105 RONDELLE
(4) PLATE
8 x 27




H100095 RONDELLE
(4) FENDUE
5/16

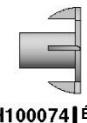

H100074 ÉCROU
(4) ENCASTRÉ
5/16

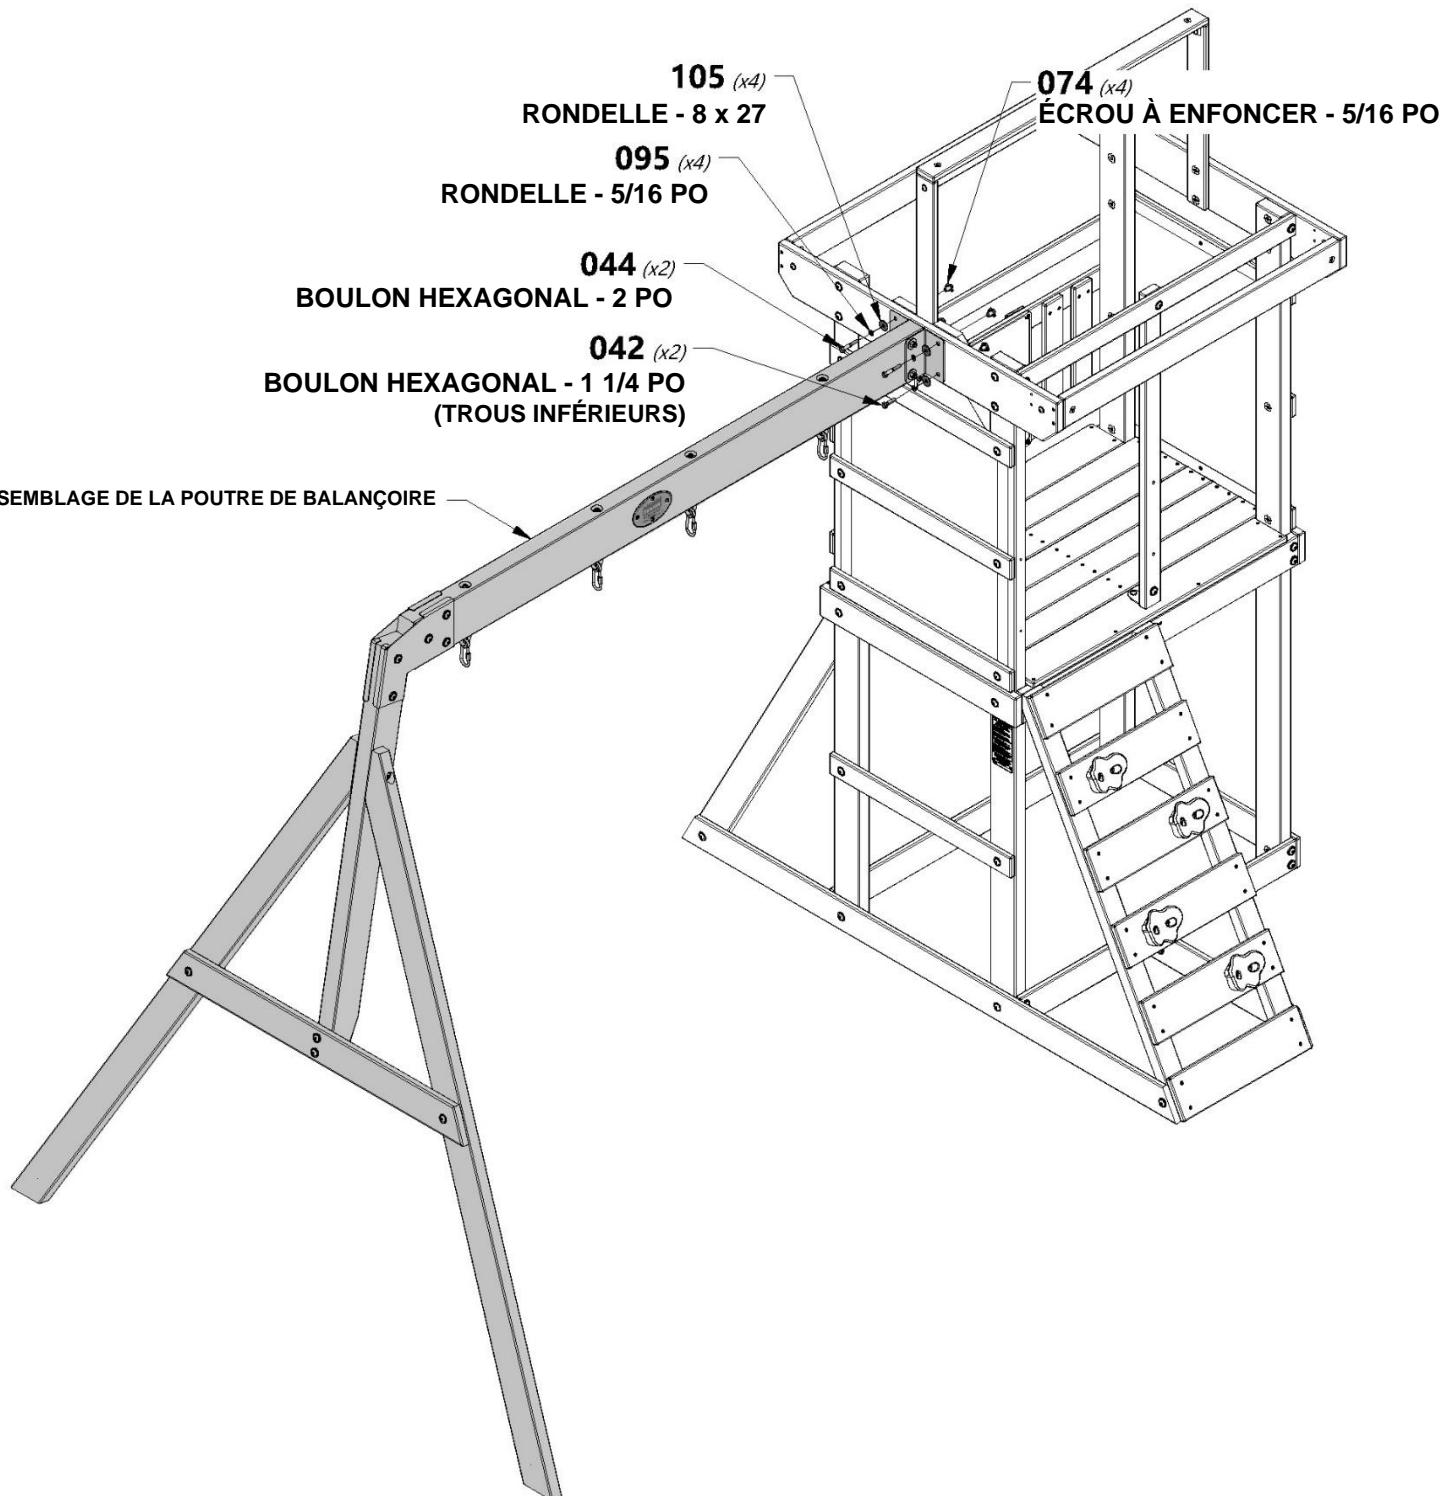


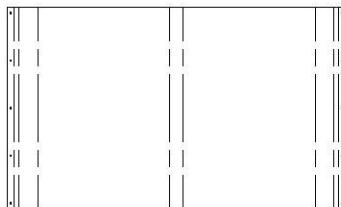

A6P00400 | BÂCHE DE TOIT
(1)




H100070 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(10) | CRUCIFORME
8 x 3/4

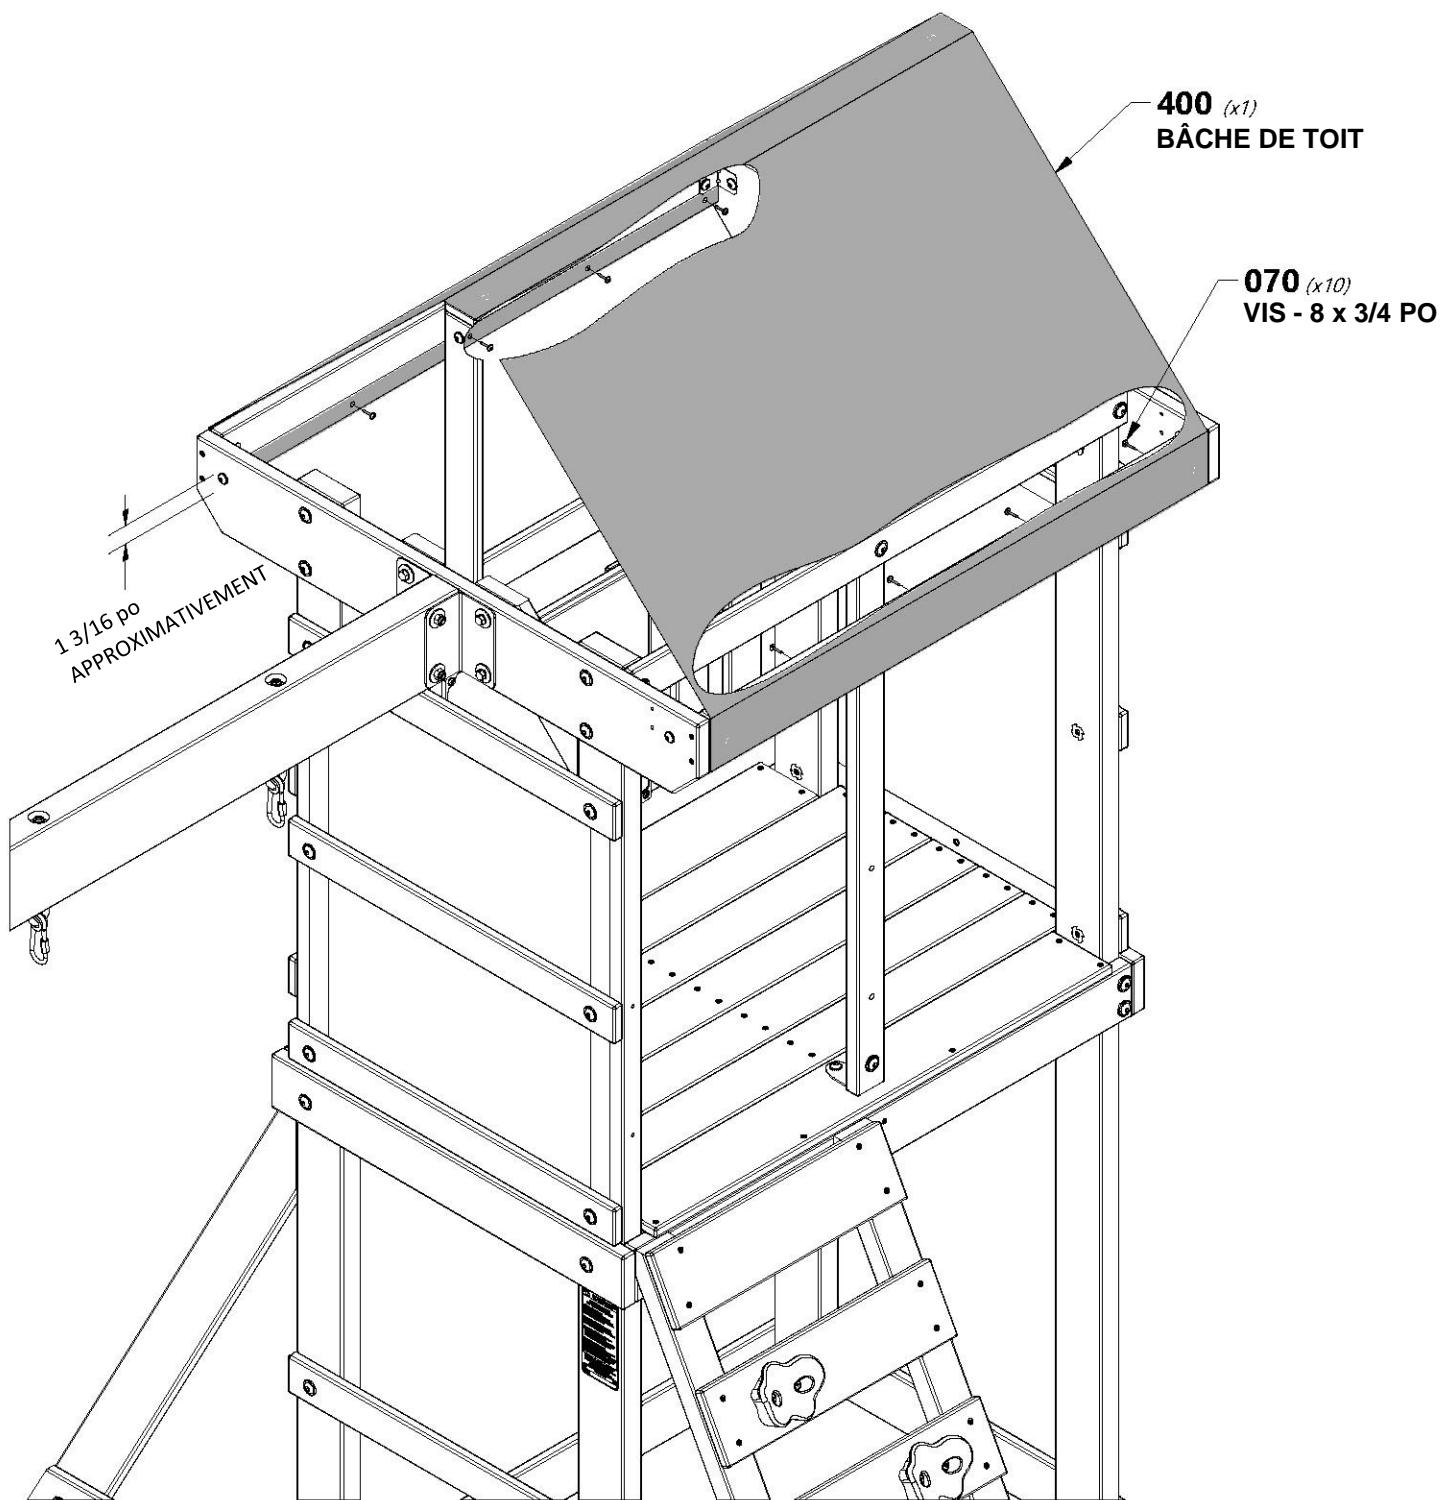





ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 20

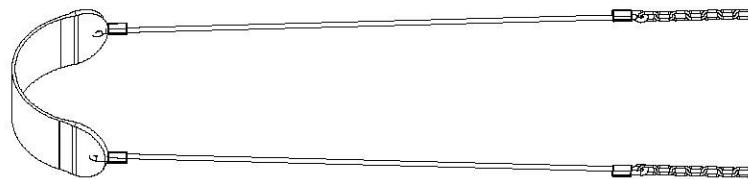


A6P00405 | CORDE - CHAÎNE B /
(2) SIÈGE B

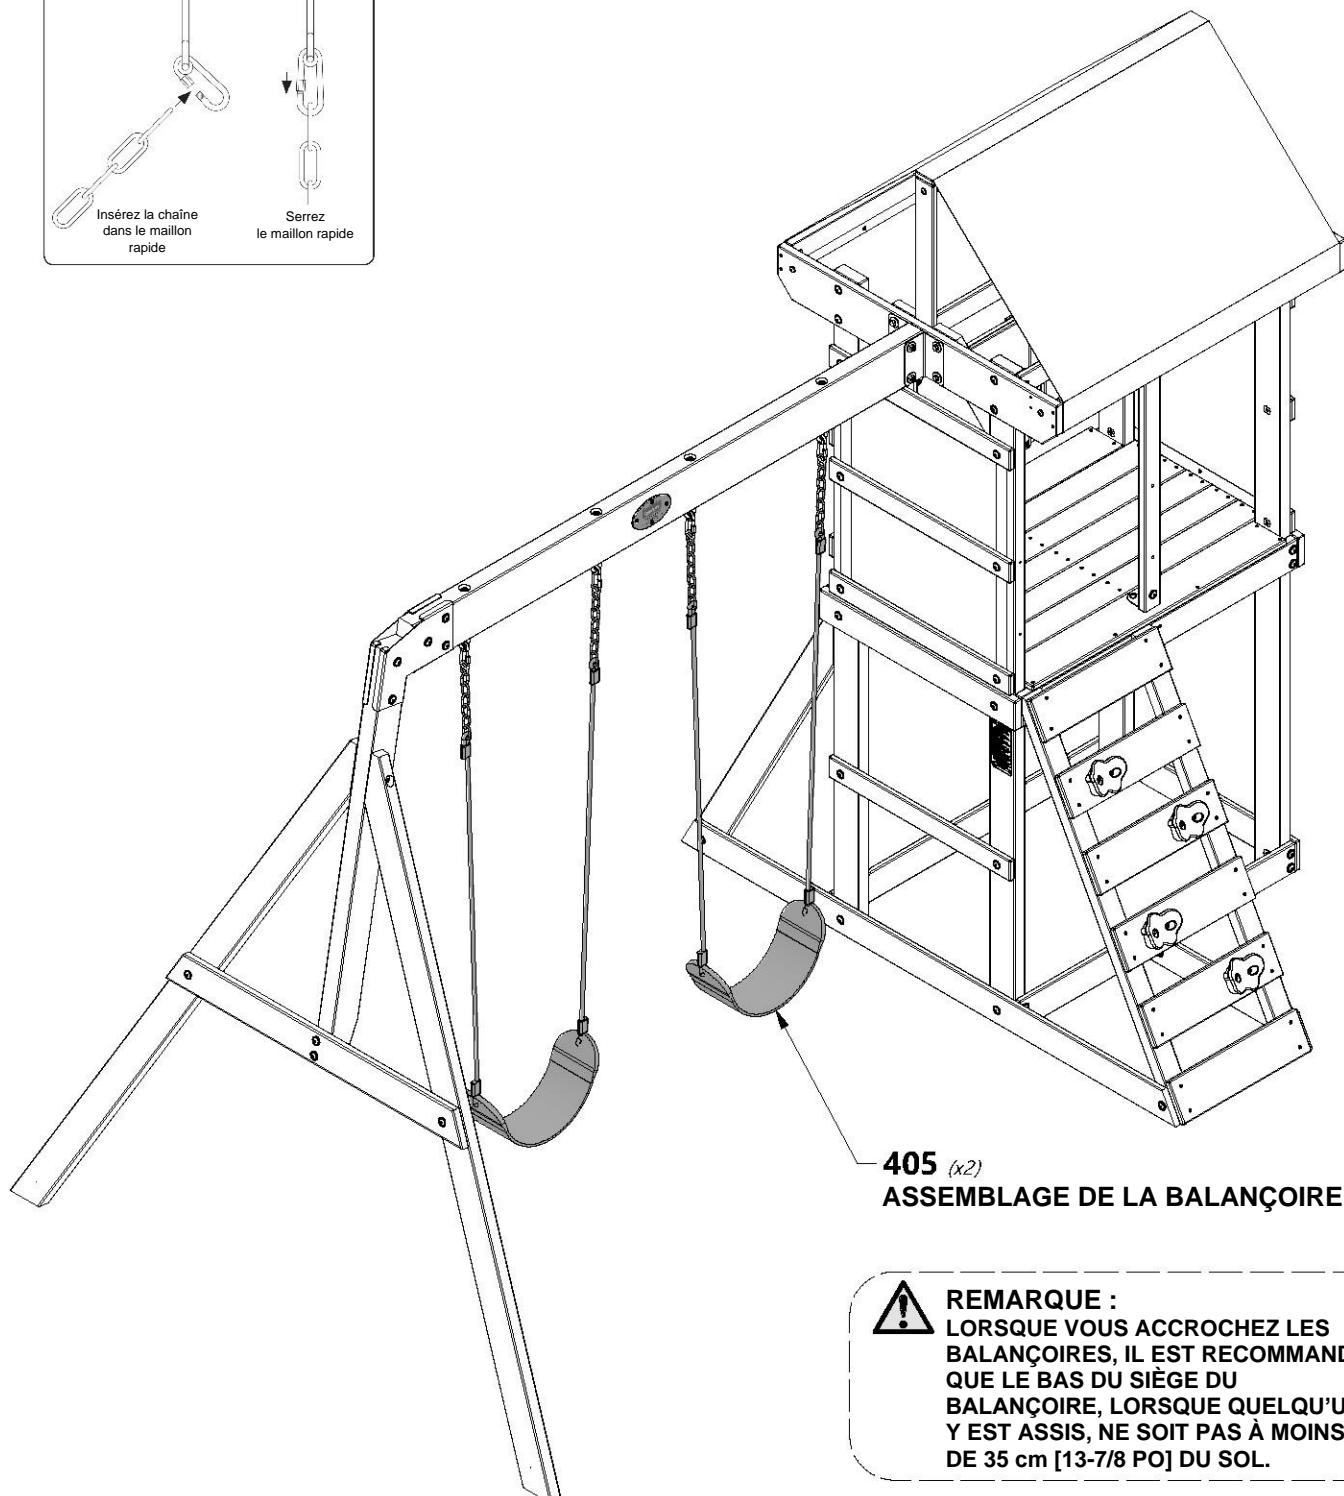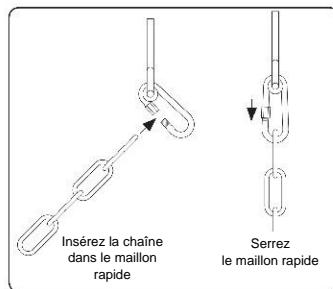

REMARQUE :
LORSQUE VOUS ACCROCHEZ LES
BALANÇOIRES, IL EST RECOMMANDÉ
QUE LE BAS DU SIÈGE DU
BALANÇOIRE, LORSQUE QUELQU'UN
Y EST ASSIS, NE SOIT PAS À MOINS
DE 35 cm [13-7/8 PO] DU SOL.

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 21

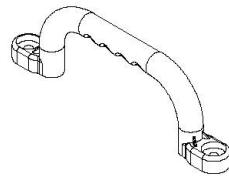

A6P00314 | POIGNÉE
(2) PLASTIQUE BLEU



H100145 | VIS TIREFOND WH
(2) 1/4 x 1 1/2




H100138 | RONDELLE DE
(4) SÉCURITÉ EXT
6 x 15



H100142 | BOULON WH
(2) 1/4 x 1-1/4



H100072 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) 1/4

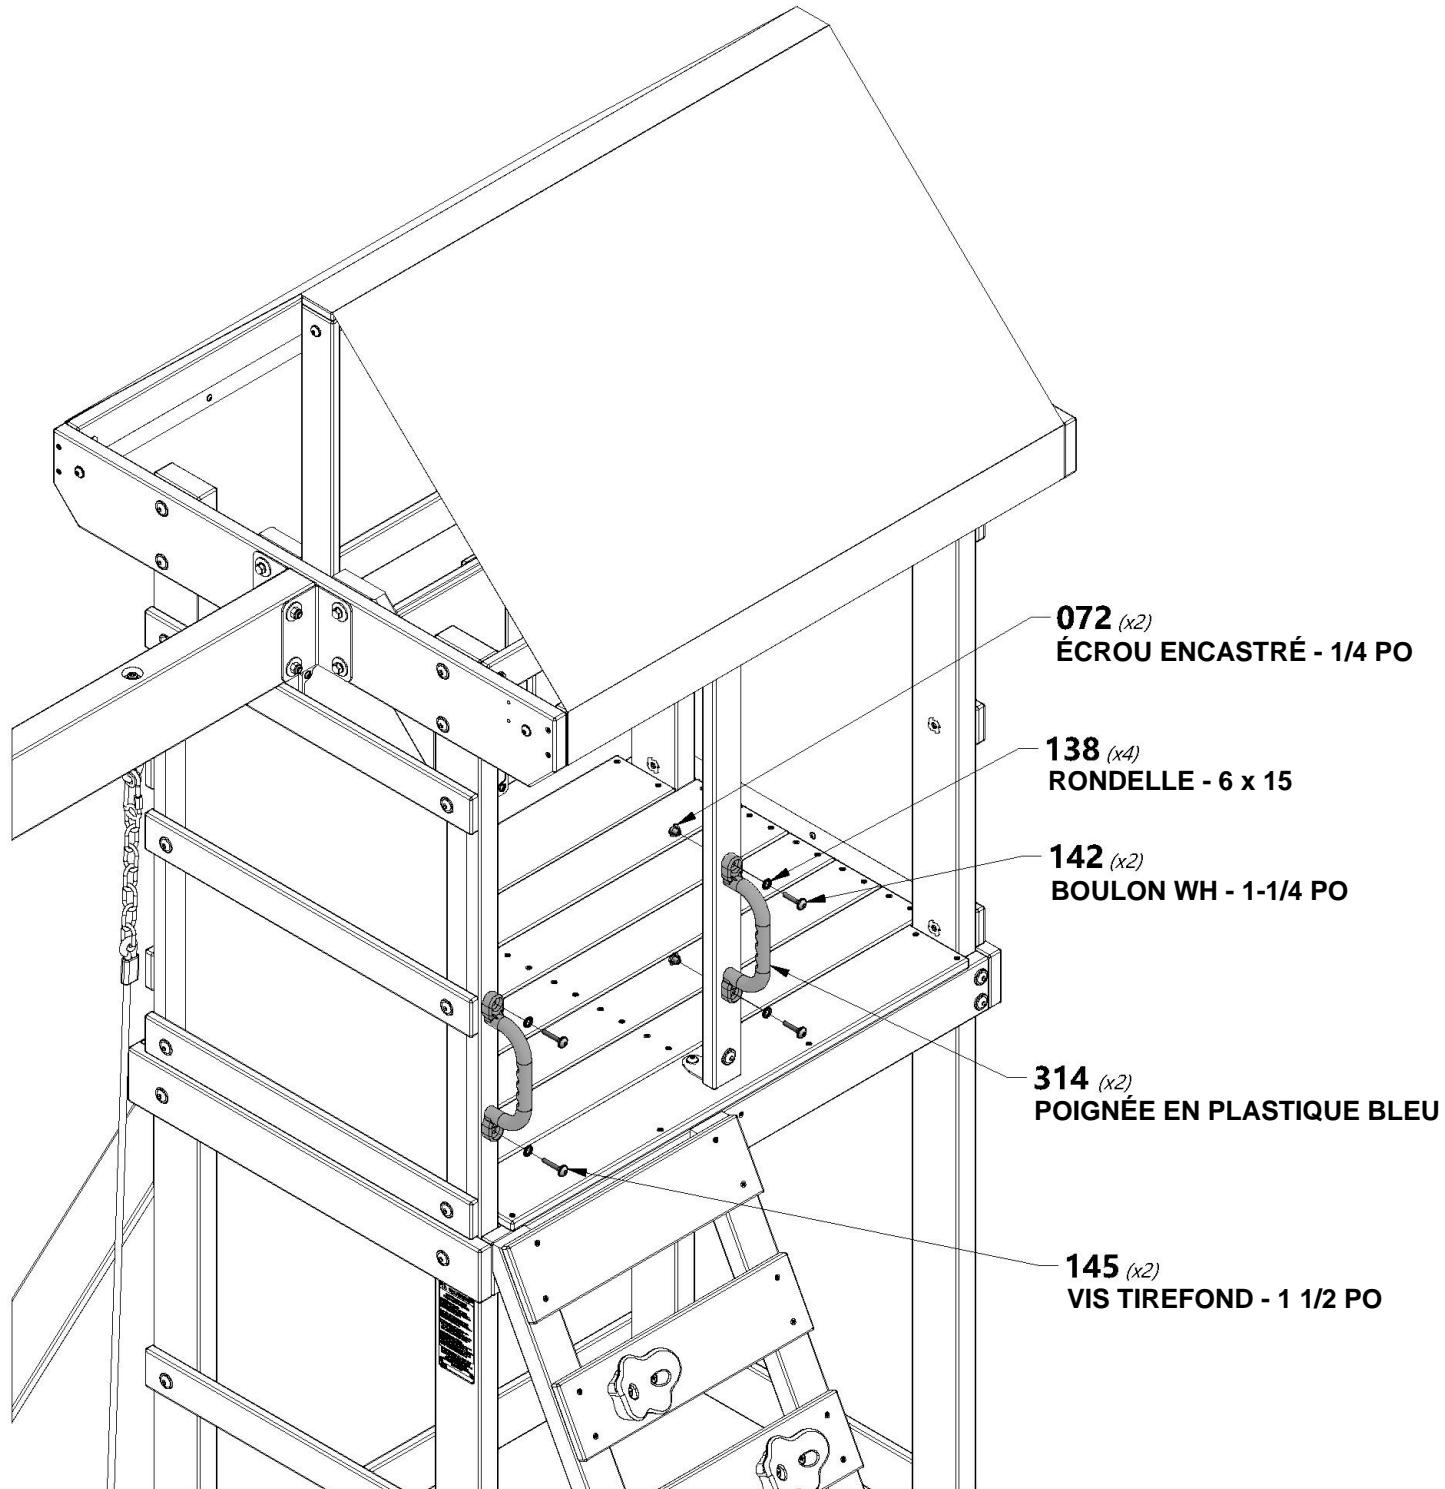


ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 22




A100178 | TARIÈRE
(6)

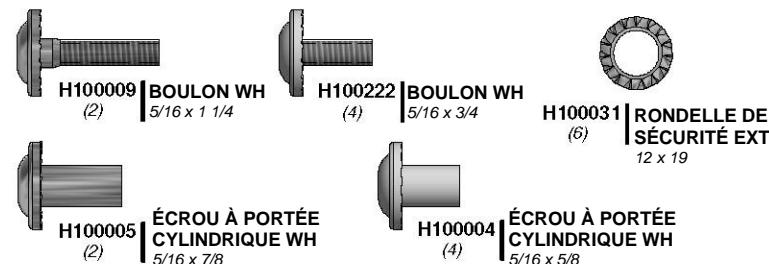

REMARQUE :


ENFONCEZ LES PIQUETS DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS
EN LES FAISANT PIVOTER.

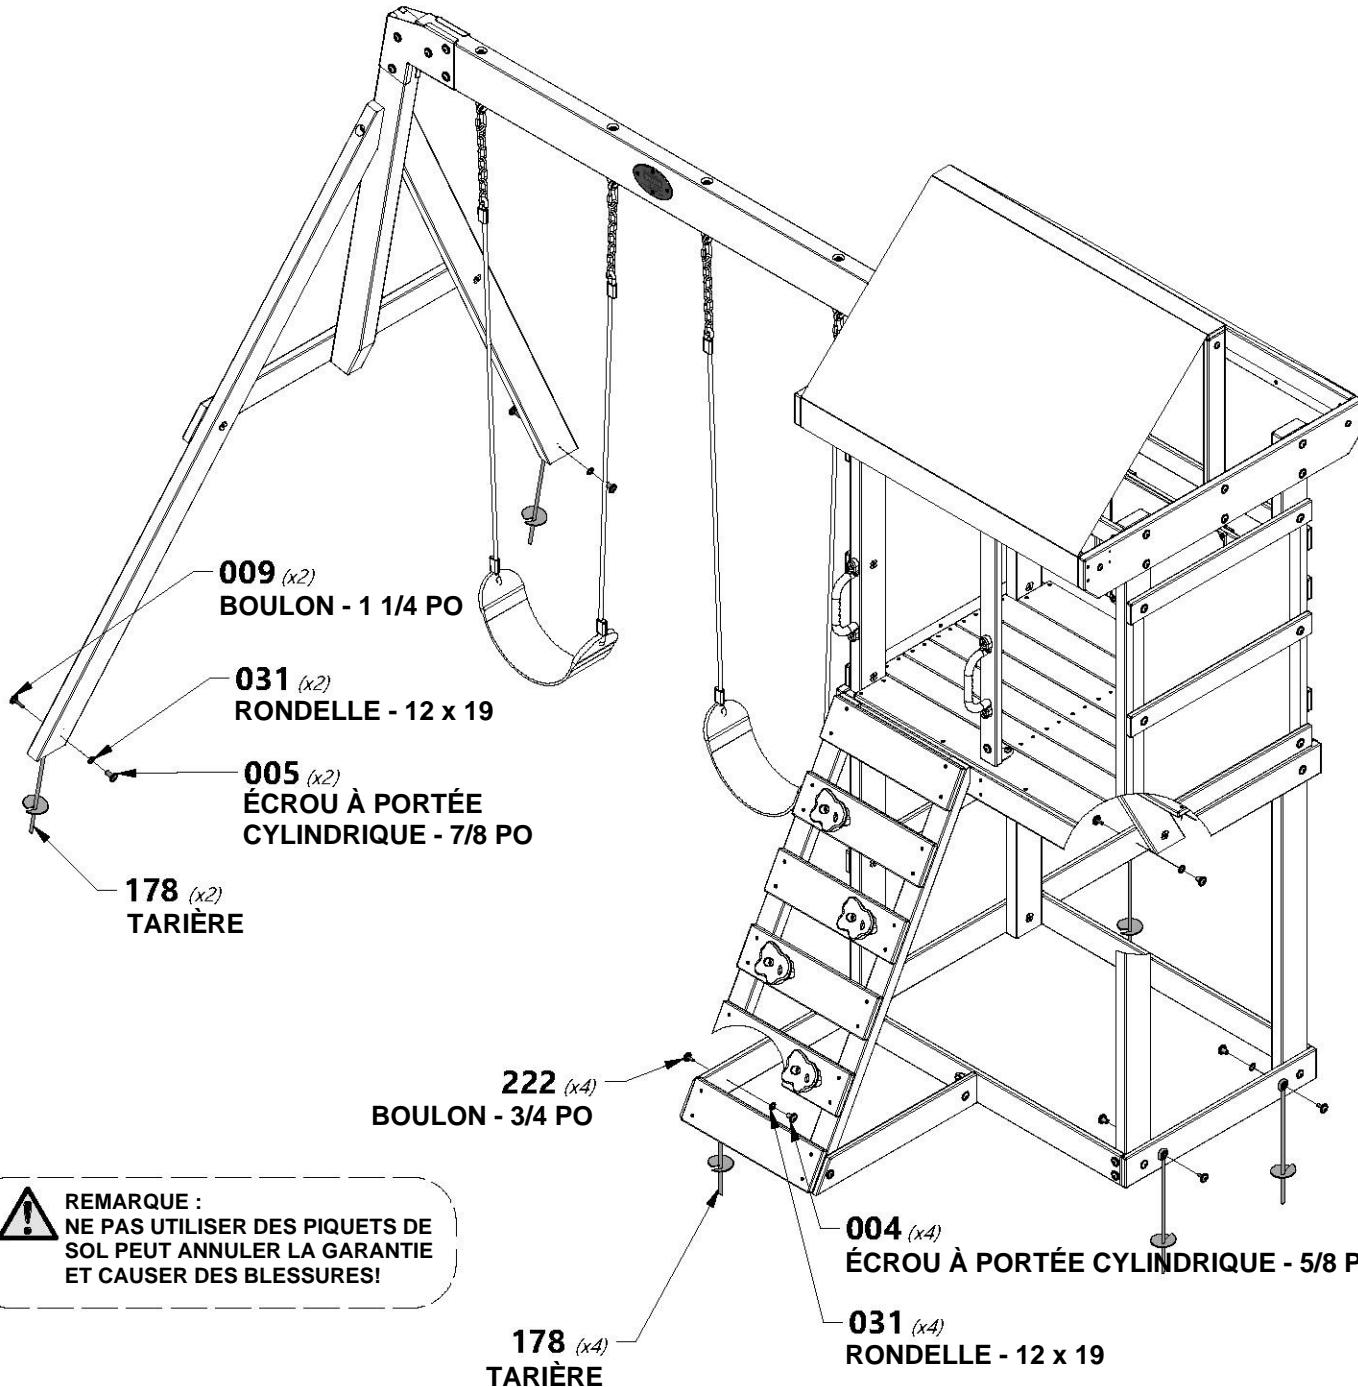

REMARQUE :
NE PAS UTILISER DES PIQUETS DE
SOL PEUT ANNULER LA GARANTIE
ET CAUSER DES BLESSURES !

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 23

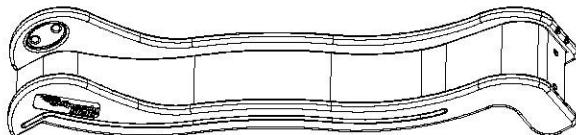


9208018 | ASSEMBLAGE DU
(1) TOBOGGAN



H100115 | BOULON WH
(2) 5/16 x 1/2





H100074 | ÉCROU
(2) ENCASTRÉ
5/16

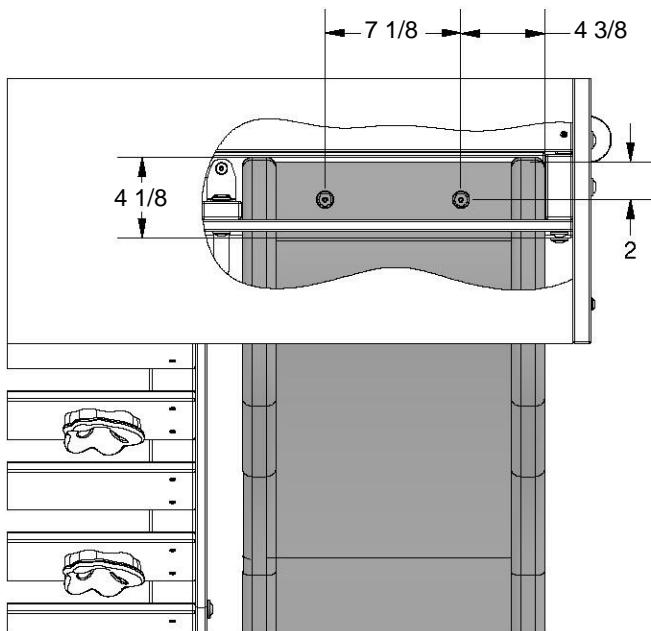

REMARQUE :

CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE. EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDICUÉES COMME RÉFÉRENCE, PERCEZ (2) TROUS DE 3/8 PO À TRAVERS LE TOBOGGAN ET LA PLATEFORME POUR LE MATERIEL.

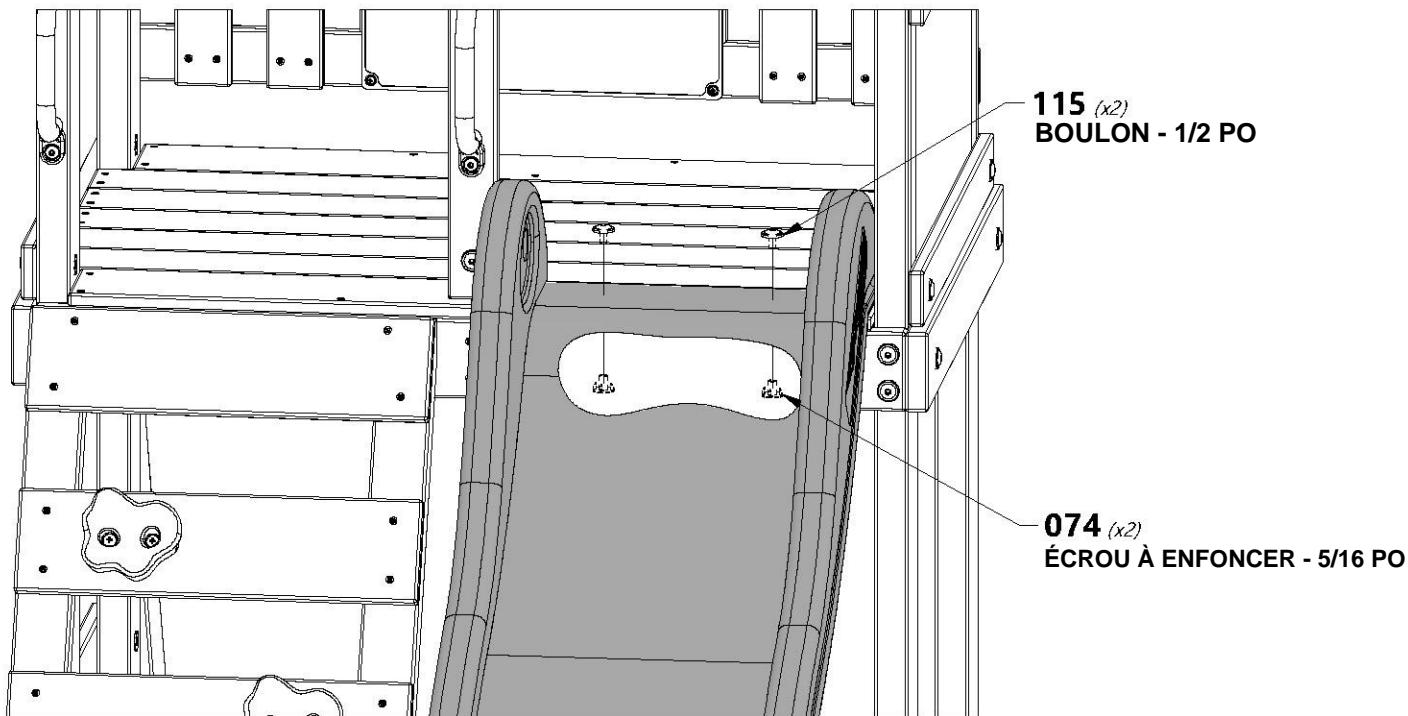

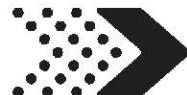

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 24

J3 | LISSE DE SÉCURITÉ - W4L13299
(1) | 1 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (24x60x930)


H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(4) | 8x2

