


PRO-FORM[®]

CARBON PRO 2000

Modèle N° PFTL10925-INT.0

Serial No. _____

Inscrivez le numéro de série dans l'espace ci-dessus pour référence.

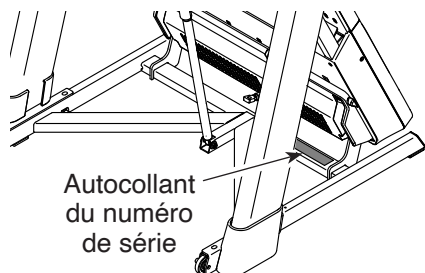

Si vous avez besoin d'aide, veuillez enregistrer votre produit sur notre site web **iFITsupport.eu**.

FRANCE

Téléphone : 08 00 00 15 65

BELGIQUE

Téléphone : 08-005 80 95

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet équipement. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR


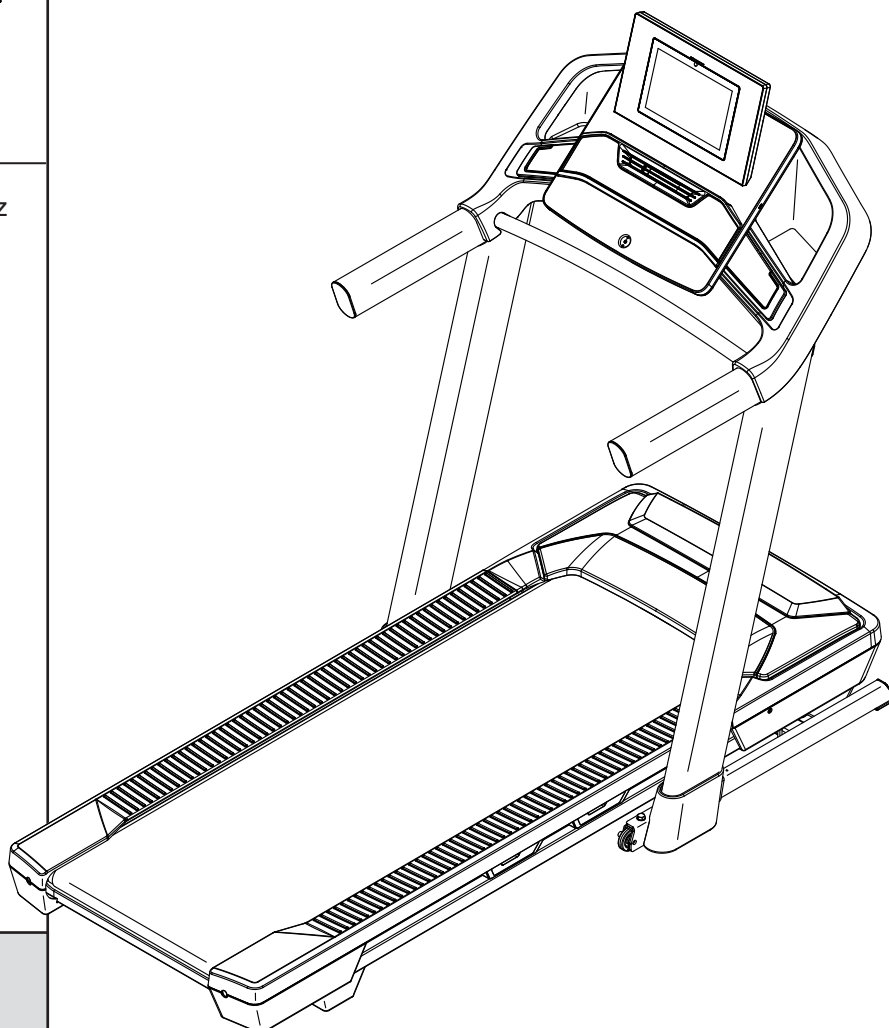


TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT	2
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
AVANT DE COMMENCER	5
TABEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES	6
ASSEMBLAGE	7
COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION	15
COMMENT UTILISER LE TAPIS DE COURSE	16
COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE	25
ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES	26
CONSEILS POUR LES EXERCICES	29
LISTE DES PIÈCES	32
SCHÉMA DÉTAILLÉ	33
COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE	Dos du manuel
INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE	Dos du manuel
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ R.U./UE	Dos du manuel

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. **Si un autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez l'autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à leurs tailles réelles.

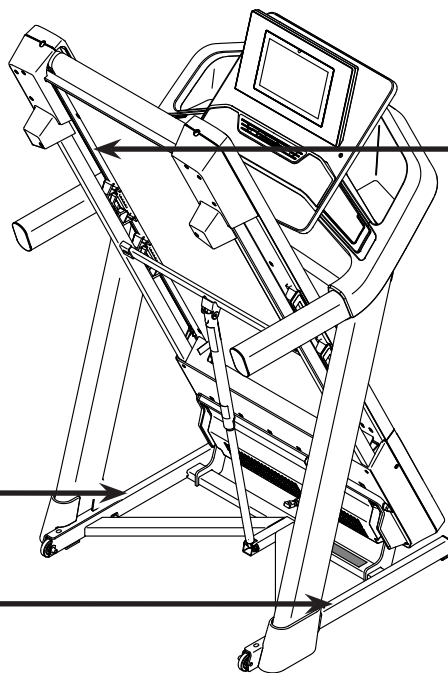

PROFORM et IFIT sont des marques déposées d'IFIT Inc. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence. Google Maps est une marque de Google LLC. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. WPA et WPA2 sont des marques de Wi-Fi Alliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez toutes les précautions importantes et toutes les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que tous les avertissements apposés sur votre tapis de course avant de l'utiliser. iFIT ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages directs ou indirects liés à l'utilisation de ce produit.

1. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs du tapis de course sont suffisamment informés de tous les avertissements et de toutes les précautions.
2. Gardez toujours les enfants de moins de 16 ans et les animaux domestiques éloignés du tapis de course.
3. Consultez votre fournisseur de soins de santé avant de commencer tout programme d'exercices physiques. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou celles ayant déjà des problèmes de santé.
4. Consultez votre fournisseur de soins de santé avant de commencer ou de poursuivre tout programme d'exercices physiques pendant la grossesse. Utilisez le tapis de course uniquement de la manière autorisée par votre fournisseur de soins de santé.
5. Le tapis de course n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes avec un handicap moteur, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ne soient supervisées ou informées de l'utilisation du tapis de course par une personne responsable de leur sécurité.
6. Utilisez le tapis de course uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
7. Ce tapis de course est prévu pour un usage domestique uniquement. N'utilisez pas le tapis de course dans un cadre commercial, locatif ou institutionnel.
8. Gardez le tapis de course à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. N'installez pas le tapis de course dans un garage ou dans un patio couvert, ni à proximité de l'eau.
9. Installez le tapis de course sur une surface plane avec au moins 2,4 m d'espace à l'arrière et 60 cm de chaque côté. N'installez pas le tapis de course sur une surface qui pourrait bloquer les bouches d'aération. Pour protéger le sol ou la moquette de tout dommage, placez un tapis sous le tapis de course.
10. Ne faites pas fonctionner le tapis de course dans une pièce où des produits aérosols sont utilisés et où de l'oxygène est administré.
11. Le tapis de course ne doit pas être utilisé par des personnes dont le poids est supérieur à 159 kg.
12. Ne laissez jamais plus d'une personne à la fois utiliser le tapis de course.
13. Portez des vêtements de sport adaptés quand vous utilisez le tapis de course. Ne portez pas de vêtements amples qui pourraient se coincer dans le tapis de course. Des vêtements de sport avec support sont recommandés pour les hommes et les femmes. Portez toujours des chaussures de sport. N'utilisez jamais le tapis de course les pieds nus, en chaussettes ou en sandales.
14. Quand vous branchez le cordon d'alimentation (voir page 15), branchez-le sur un circuit mis à la terre. Aucun autre appareil ne doit être branché sur le même circuit. Pour remplacer le fusible de l'adaptateur du cordon d'alimentation, installez un fusible de type BS1362 de 13 ampères approuvé ASTA dans le porte-fusible.
15. Si une rallonge doit être utilisée, utilisez uniquement une rallonge à 3 conducteurs de 2 mm² d'une longueur maximale de 1,5 m.
16. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.

17. Ne faites jamais tourner la courroie mobile lorsque l'appareil est éteint. N'utilisez pas le tapis de course si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), ou si le tapis de course ne fonctionne pas correctement. (Référez-vous à la section **ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES** à la page 27 si le tapis de course ne fonctionne pas correctement).
18. Veuillez lire, comprendre et tester la procédure d'arrêt d'urgence avant d'utiliser le tapis de course (référez-vous à la section **COMMENT ALLUMER LA CONSOLE** à la page 17). Portez toujours la pince quand vous utilisez le tapis de course.
19. Soyez prudent lorsque vous montez ou descendez du tapis de course. Montez toujours sur les repose-pieds lors du démarrage ou de l'arrêt de la courroie mobile. Tenez toujours les rampes quand vous utilisez le tapis de course.
20. Quand une personne marche sur le tapis de course, le bruit du tapis de course augmente.
21. Gardez les doigts, les cheveux et les vêtements éloignés de la courroie mobile en mouvement.
22. Le tapis de course est capable d'atteindre des vitesses élevées. Changez la vitesse par petites étapes de manière à éviter les changements de vitesse brusques.
23. Ne laissez jamais le tapis de course sans surveillance lorsqu'il est en marche. Retirez toujours la clé de la console, placez l'interrupteur sur la position d'arrêt (voir le schéma à la page 5 pour l'emplacement de l'interrupteur), et débranchez le cordon d'alimentation lorsque le tapis de course n'est pas utilisé.
24. N'essayez pas de déplacer le tapis de course tant qu'il n'est pas correctement assemblé. (Référez-vous à la section **ASSEMBLAGE** à la page 7 et à la section **COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE** à la page 26). Vous devez être capable de soulever sans risque un poids de 20 kg pour déplacer le tapis de course.
25. Lorsque vous pliez ou déplacez le tapis de course, assurez-vous que le loquet de rangement retient fermement le cadre en position de rangement. Ne faites pas fonctionner le tapis de course quand il est plié.
26. Ne changez pas l'inclinaison du tapis de course en plaçant des objets sous le tapis de course.
27. N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures du tapis de course.
28. Vérifiez et serrez correctement toutes les pièces du tapis de course chaque fois qu'il est utilisé. Remplacez immédiatement toute pièce usée. N'utilisez que des pièces fournies par le fabricant.
29. **DANGER :** débranchez toujours le cordon d'alimentation immédiatement après l'utilisation, avant de nettoyer le tapis de course et avant d'effectuer les procédures d'entretien et de réglage décrites dans ce manuel. N'enlevez jamais le capot du moteur à moins qu'un représentant agréé à l'entretien ne vous demande de le faire. Seul un représentant agréé à l'entretien doit effectuer les réglages qui ne sont pas décrits dans ce manuel.
30. Un excès d'exercice peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Si vous ressentez des étourdissements ou de la douleur, ou si vous avez du mal à respirer, arrêtez-vous immédiatement et retrouvez votre calme.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi le nouveau tapis de course PROFORM® CARBON PRO 2000. Le tapis de course CARBON PRO 2000 offre un choix impressionnant de fonctionnalités conçues pour rendre vos séances d'entraînement à domicile plus efficaces et plus agréables.

Il est important de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le tapis de course. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, référez-vous à la

page de couverture de ce manuel. Pour une assistance plus efficace, notez le numéro du modèle et le numéro de série du produit avant de nous contacter (voir la page de couverture de ce manuel).

Avant de poursuivre la lecture du manuel, familiarisez-vous avec les pièces étiquetées sur le schéma ci-dessous.


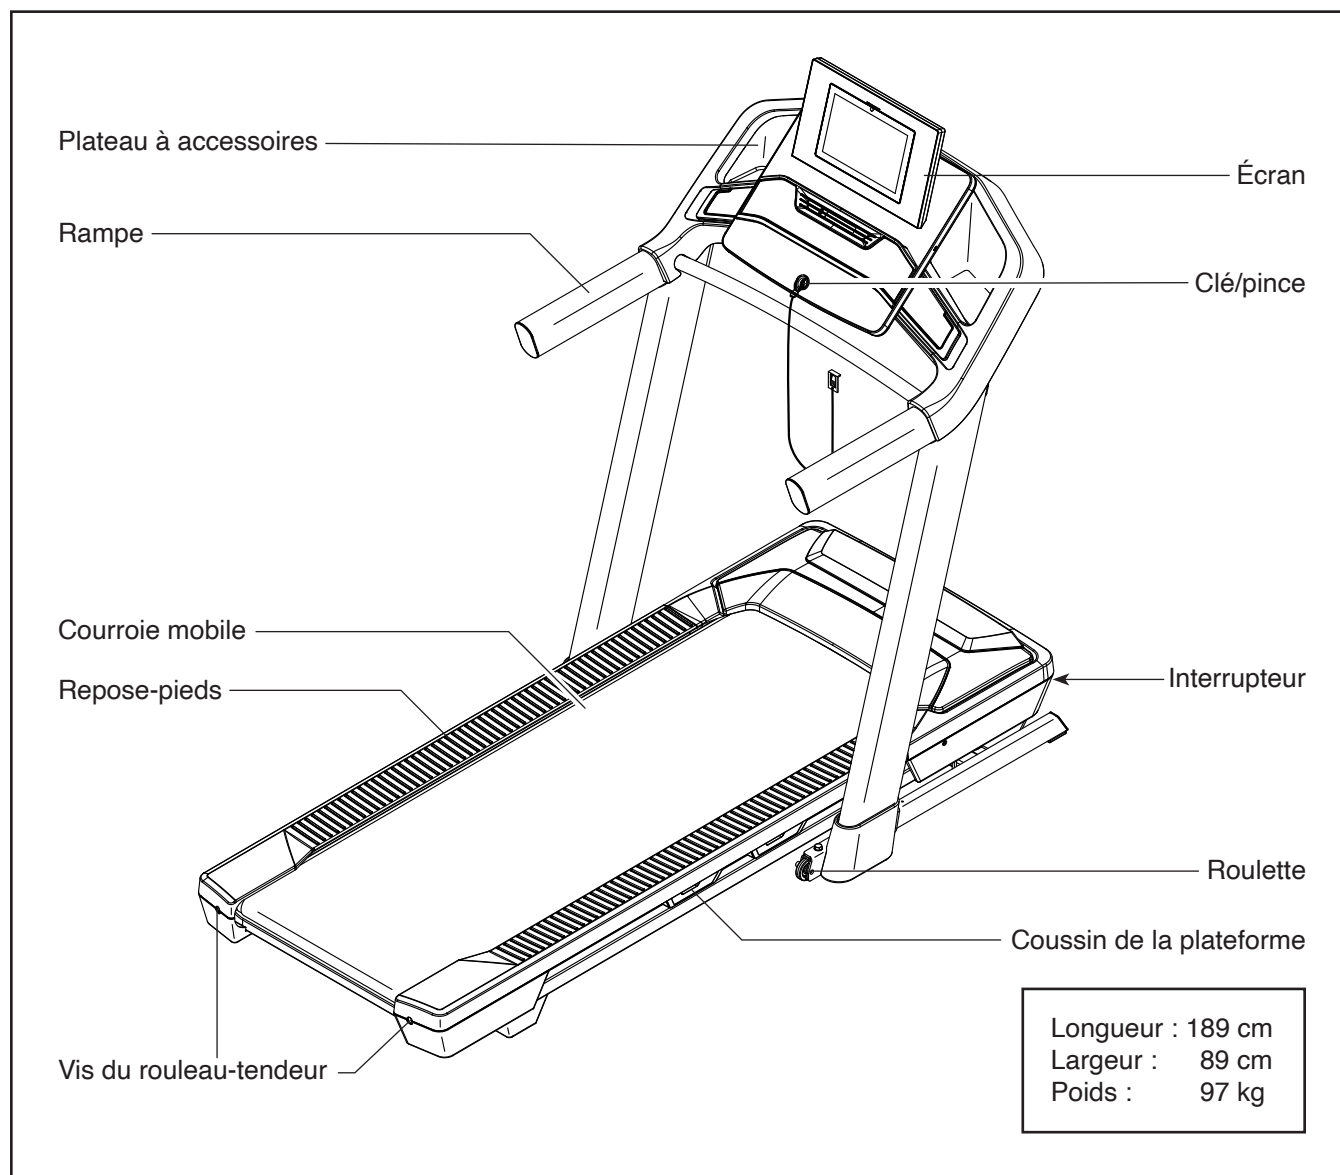


TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Utilisez les illustrations ci-dessous pour repérer les petites pièces nécessaires à l'assemblage. Le nombre entre parenthèses sous chaque illustration est le numéro-clé de la pièce dans la LISTE DES PIÈCES figurant à la fin de ce manuel. Le nombre après le numéro-clé indique la quantité utilisée pour l'assemblage. **Remarque : si vous ne trouvez pas une pièce dans le kit de quincaillerie, vérifiez qu'elle n'est pas pré-assemblée. Des pièces supplémentaires sont peut-être incluses.**

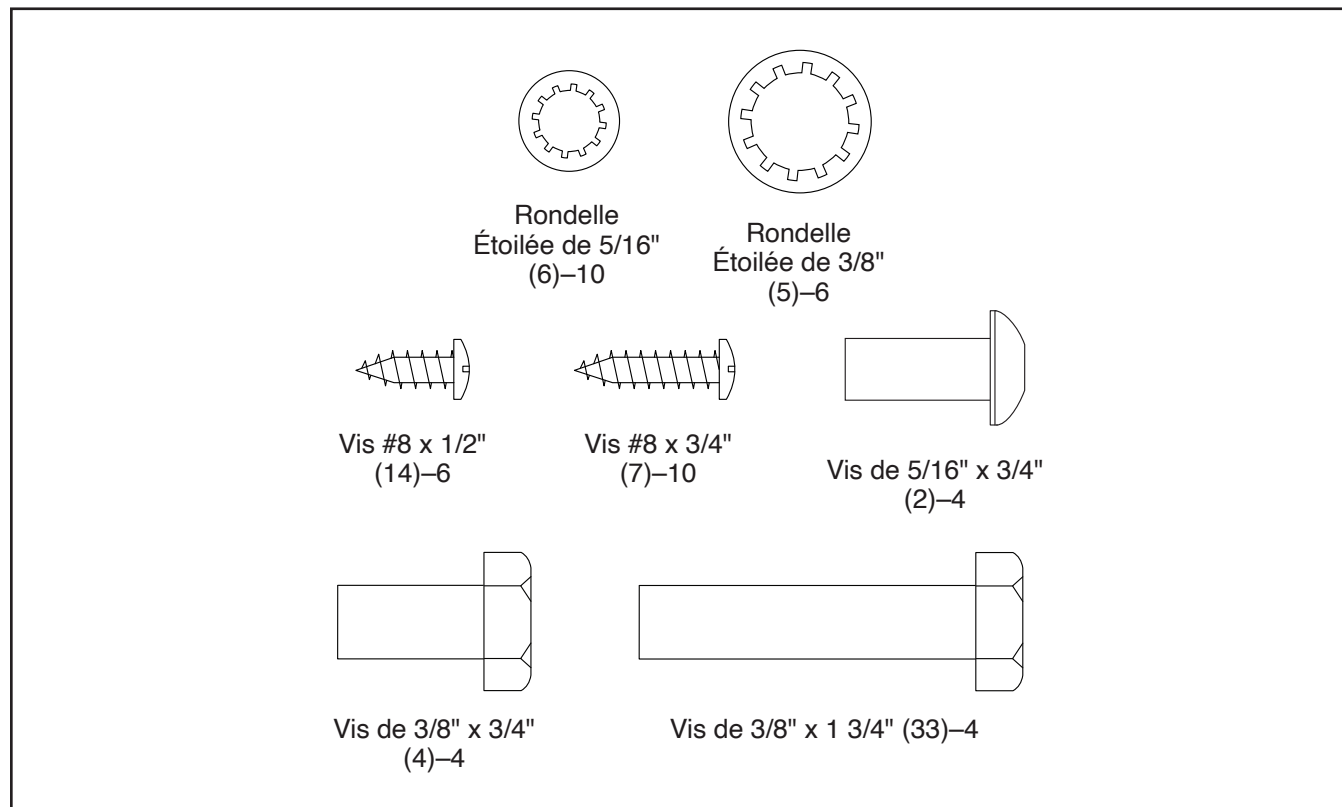

ASSEMBLAGE


- L'assemblage requiert deux personnes.
- Placez toutes les pièces sur un espace dégagé et retirez tout le matériel d'emballage. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes de l'assemblage.
- Durant le transport, il est possible qu'une substance huileuse se dépose sur les surfaces externes du tapis de course. Ceci est normal. S'il y a une substance huileuse sur le tapis de course, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent doux non abrasif.
- Pour repérer les petites pièces, référez-vous à la page 6.
- Les pièces du côté gauche portent l'indication « L » ou « Left » et les pièces du côté droit portent l'indication « R » ou « Right ».
- L'assemblage peut être réalisé avec l'aide des outils fournis. **Remarque : conservez les outils fournis** Un ou plusieurs de ces outils peuvent être nécessaires pour procéder à des réglages ultérieurs. Pour ne pas abîmer les pièces, n'utilisez pas d'outils électriques.

1. Allez sur le site Internet iFITsupport.eu depuis votre ordinateur pour enregistrer votre produit.

- atteste que vous êtes propriétaire du produit
- active votre garantie
- assure un support client prioritaire en cas de besoin d'assistance

Remarque : si vous n'avez pas d'accès Internet, appelez le Service aux Membres (voir la page de couverture de ce manuel) pour enregistrer votre produit.

1

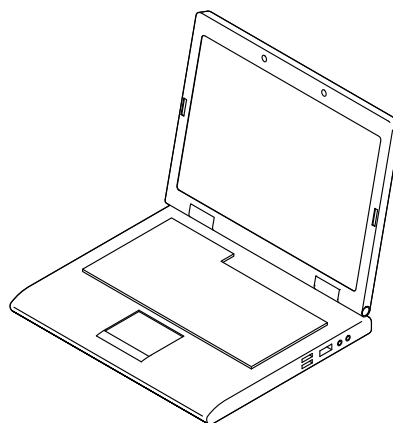


2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché.

Repérez le support en carton (A) inclus et déployez-le dans la position illustrée, avec les deux encoches découpées (B) aux endroits indiqués.

Ensuite, soulevez l'arrière du Cadre (48) et insérez-le dans les encoches (B). Le support en carton (A) rendra les étapes 3 et 4 plus faciles à effectuer.


2

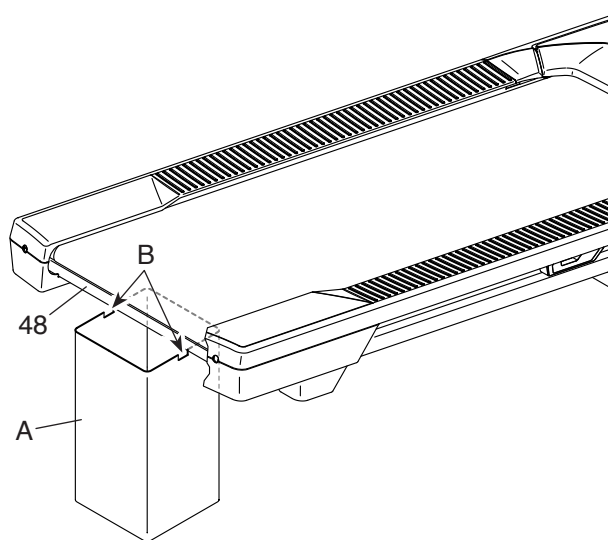

3. Localisez le Fil du Montant (74) situé sur le côté droit de la Base (81). Retirez l'attache de fil (non illustrée) qui fixe le Fil du Montant à la Base.

Ensuite, repérez le Montant Droit (73) et demandez à une deuxième personne de le tenir près de la Base (81).

Référez-vous au schéma encadré. Repérez l'attache de fil (C) à l'intérieur du Montant Droit (73). Attachez l'attache de fil autour du capuchon de fil (D) du Fil du Montant (74). Ensuite, enfiler le Fil du Montant dans le Montant Droit, puis tirez l'extrémité supérieure de l'attache de fil jusqu'à ce que le Fil du Montant sorte par le haut du Montant Droit. **Ne détachez pas encore l'attache de fil.**

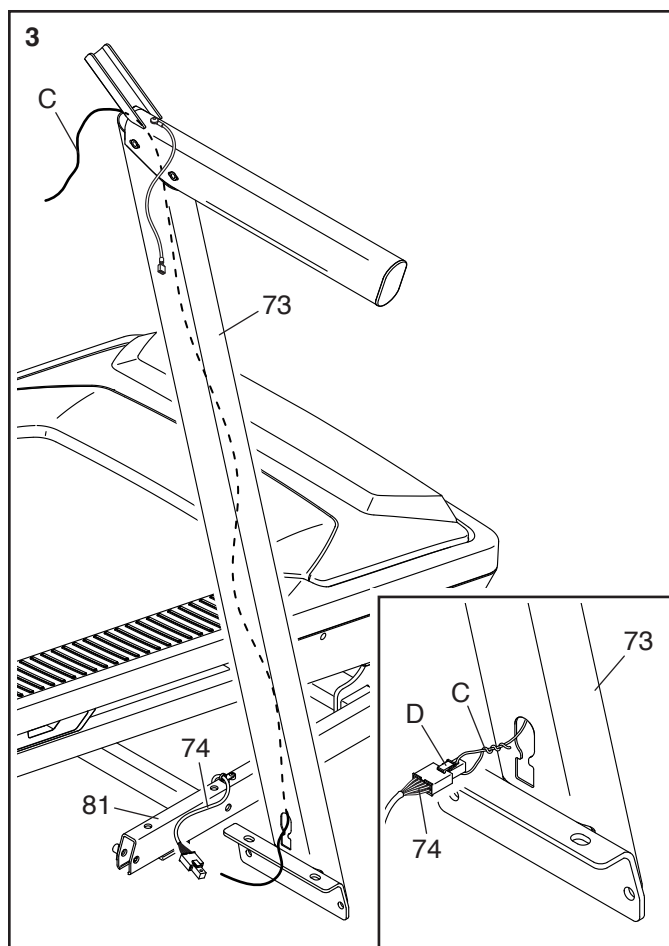


4. **Veillez à ne pas pincer le Fil du Montant (74) durant cette étape.**

Fixez le Montant Droit (73) à la Base (81) à l'aide de deux Vis de 3/8" x 3/4" (4), une Vis de 3/8" x 1 3/4" (33), et trois Rondelles Étoilées de 3/8" (5), comme indiqué sur le schéma ; **ne serrez pas encore complètement les Vis.**

Référez-vous au schéma encadré. Fixez une Roulette (13) à la Base (81) à l'aide d'une Vis de 3/8" x 1 3/4" (33) ; **ne serrez pas encore complètement la Vis.**

Fixez le Montant Gauche (72) et l'autre Roulette (non illustrée) de la même manière.


Référez-vous à l'étape 2. Retirez le support en carton (A) et abaissez le Cadre (48) jusqu'au sol.

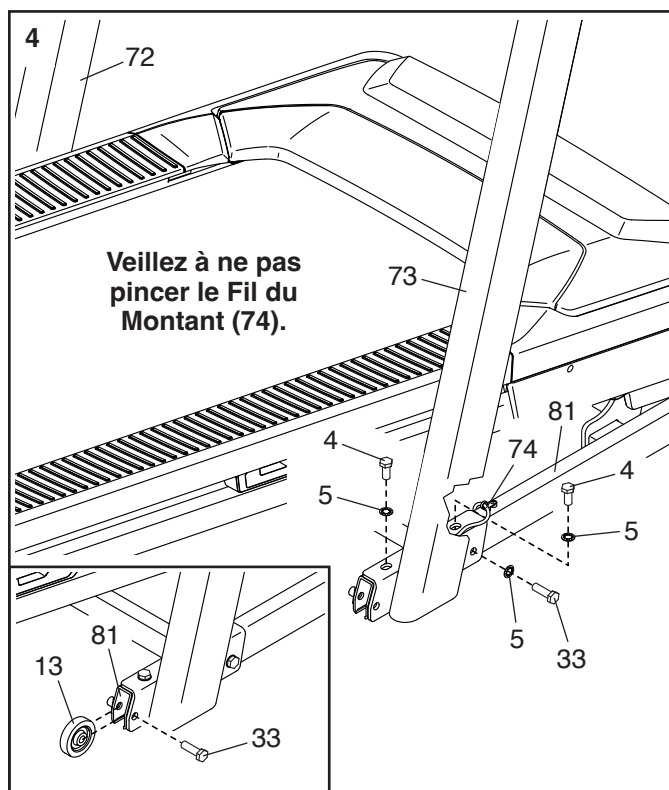

5. Veillez à ne pas pincer le Fil de Terre (31) durant cette étape.

Repérez la petite languette (E) de la Barre Transversale (69). Tenez la Barre Transversale entre les Montants (72, 73), avec la languette dans la fente (F) du Montant Gauche.


Fixez la Barre Transversale (69) à l'aide de quatre Vis de 5/16" x 3/4" (2) et quatre Rondelles Étoilées de 5/16" (6) ; **vissez chacune des quatre Vis de quelques tours avant de les serrer complètement.**

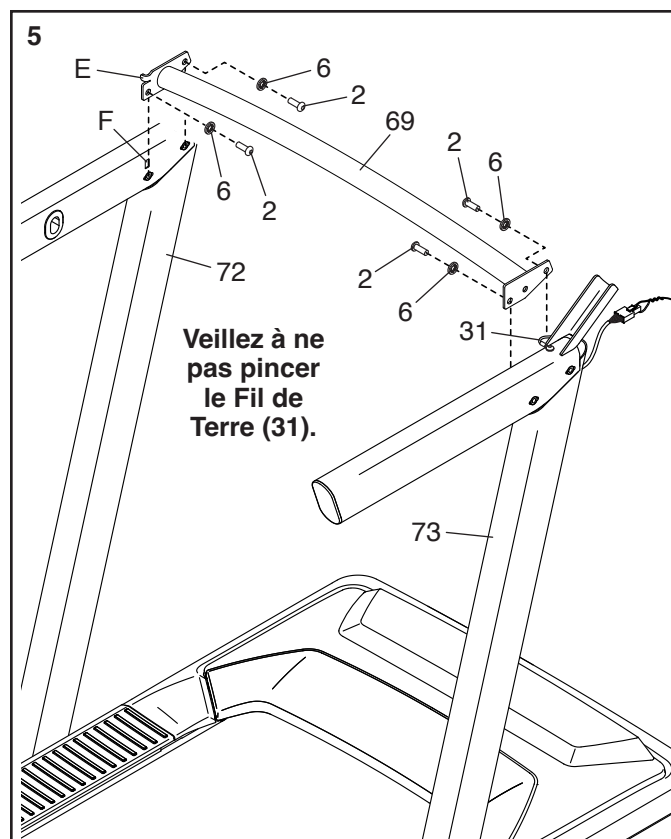

6. Placez la Base de la Console (84) face contre terre sur une surface douce pour ne pas la rayer.

Fixez les Plateaux Gauche et Droit (32, 46) à la Base de la Console (84) à l'aide de six Vis #8 x 1/2" (14) ; **vissez chacune des Vis de quelques tours avant de les serrer complètement. Veillez à ne pas trop serrer les Vis.**


Puis, retirez et conservez les quatre Vis de 5/16" x 3/4" (2) indiquées.

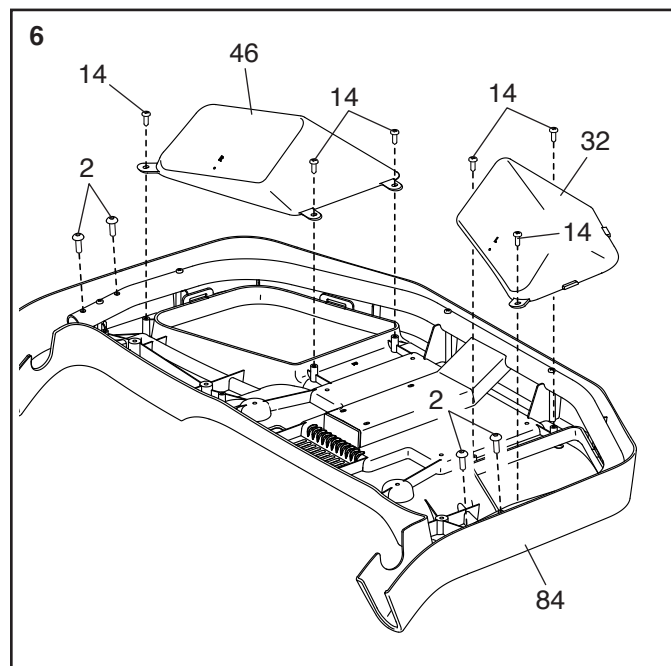

7. Assurez-vous que le Fil de Terre (31) se trouve devant la Barre Transversale (69) comme indiqué sur le schéma. **Veillez à ne pas pincer le Fil de Terre durant cette étape.**


Placez la Base de la Console (84) sur les Montants (72, 73).

Fixez la Base de la Console (84) à l'aide des quatre Vis de 5/16" x 3/4" (2) retirées durant l'étape 6, et quatre Rondelles Étoilées de 5/16" (6) ; **vissez chacune des quatre Vis de quelques tours avant de les serrer complètement.**

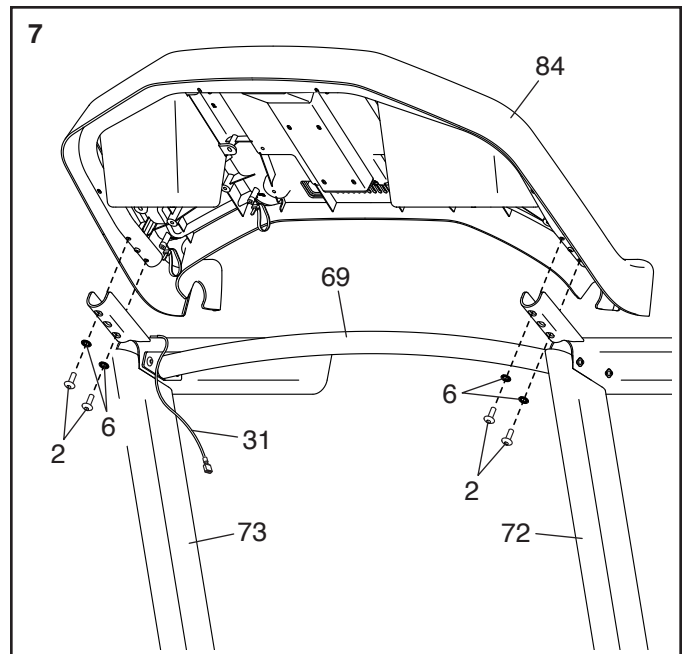


8. Orientez l'Écran (90) et la Console (83) comme indiqué sur le schéma, et insérez le fil de l'écran (G) dans l'ouverture (H) de la Console.

Puis, insérez les quatre montants (I) et les deux languettes (J) de l'Écran (90) dans les ouvertures correspondantes de la Console (83) et fixez l'Écran à l'aide de quatre vis #8 x 3/4" (7) ; **vissez chacune des quatre Vis de quelques tours avant de les serrer complètement.**

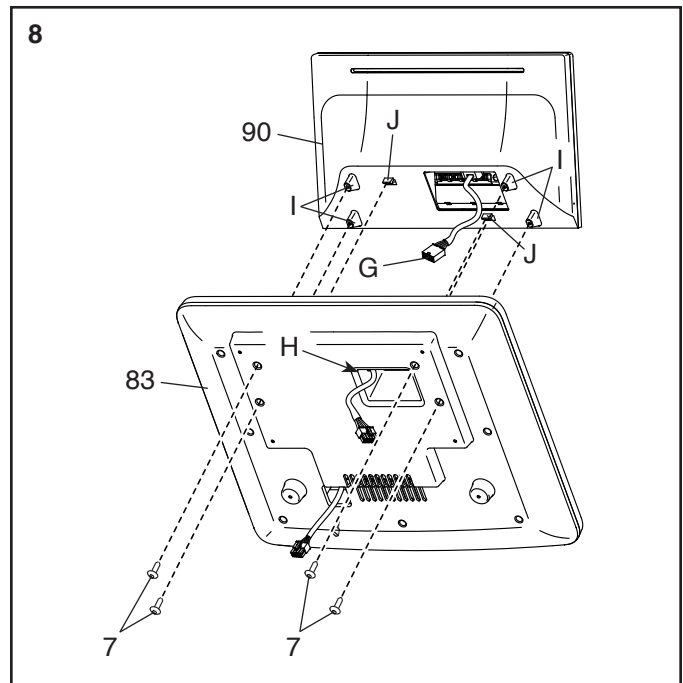

9. Branchez le fil de l'écran (G) au fil supérieur de la console (L). **IMPORTANT : les connecteurs devraient glisser facilement l'un dans l'autre et s'enclencher en place avec un bruit sec. Vous devez brancher les fils correctement pour que votre tapis de course puisse bien fonctionner.**

Puis, poussez doucement les fils (G, L) vers le haut dans l'ouverture (H) de la Console (83).

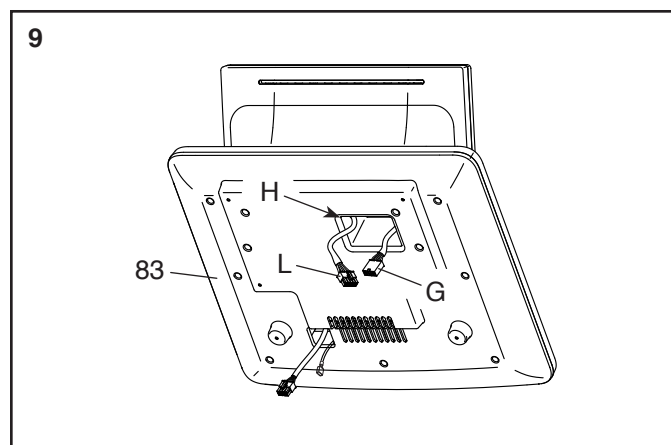


10. Veillez à ne pas pincer les fils (G) durant cette étape.

Tenez la Console (83) près de la Base de la Console (84). Insérez les fils de la console (M) dans l'ouverture (N) de la Base de la Console, puis placez la Console sur la Base de la Console.

Fixez la Console (83) à l'aide de six Vis #8 x 3/4" (7) ; **vissez chacune des six Vis de quelques tours avant de les serrer complètement. Veillez à ne pas trop serrer les Vis.**

Référez-vous au schéma encadré. Saisissez le connecteur situé à l'extrémité du Fil du Montant (74) à l'intérieur du Montant Droit (73). Puis, appuyez sur la languette (O) du capuchon de fil (D), et retirez et jetez le capuchon de fil.

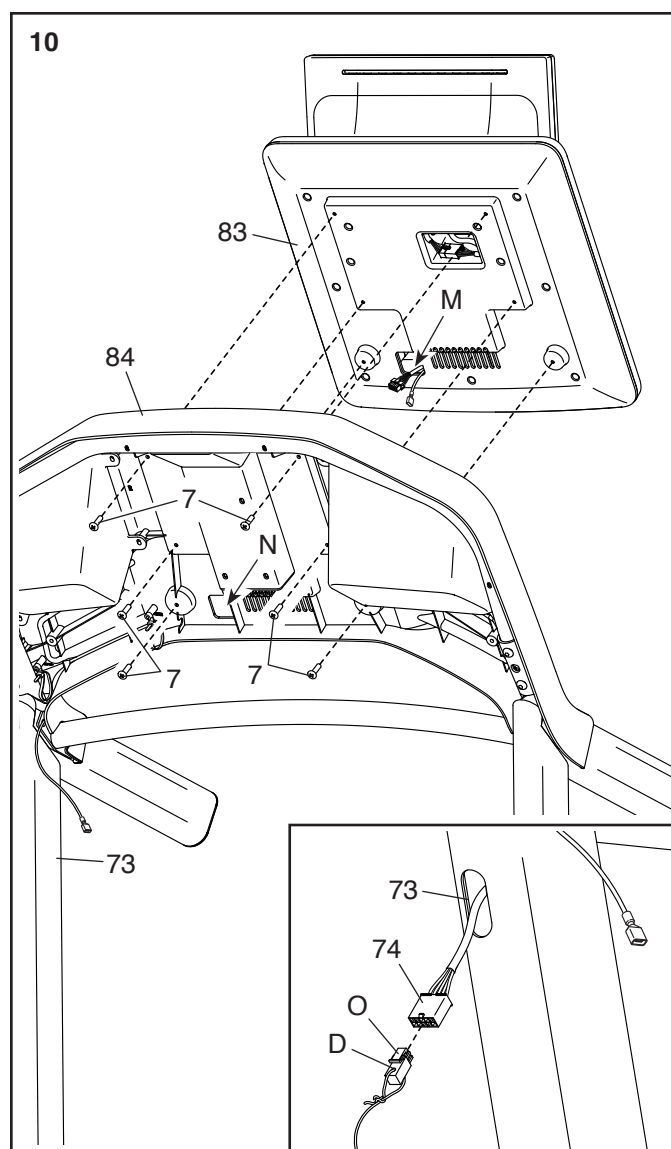


11. Faites passer le Fil du Montant (74) et le Fil de Terre (31) dans les deux Attaches en Plastique (45).

Ensuite, branchez le Fil du Montant (74) dans le fil inférieur de la console (M). **IMPORTANT : les connecteurs devraient glisser facilement l'un dans l'autre et s'enclencher en place avec un bruit sec. Vous devez brancher les fils correctement pour que votre tapis de course puisse bien fonctionner.**


Ensuite, connectez le Fil de Terre (31) au fil de terre de la console (P).

Enfin, insérez les connecteurs de fils (74, M, 31, P) dans l'ouverture (N) de la Base de la Console (84).

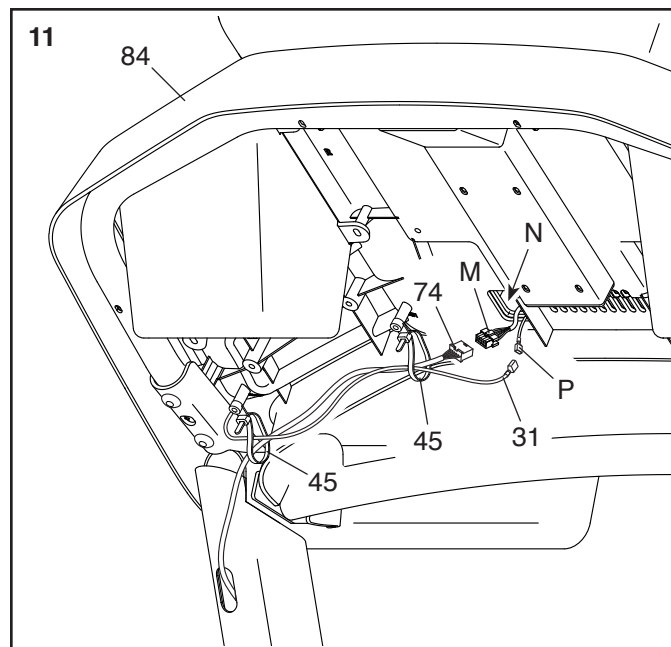

12. Veillez à ne pas pincer le Fil du Montant (74) durant cette étape.


Faites glisser le Passe-fil Ovalé (75) sur le Fil du Montant (74). Ensuite, insérez un côté du Passe-fil Ovalé dans le Montant Droit (73). Enfin, insérez l'autre côté du Passe-fil Ovalé dans le Montant Droit.

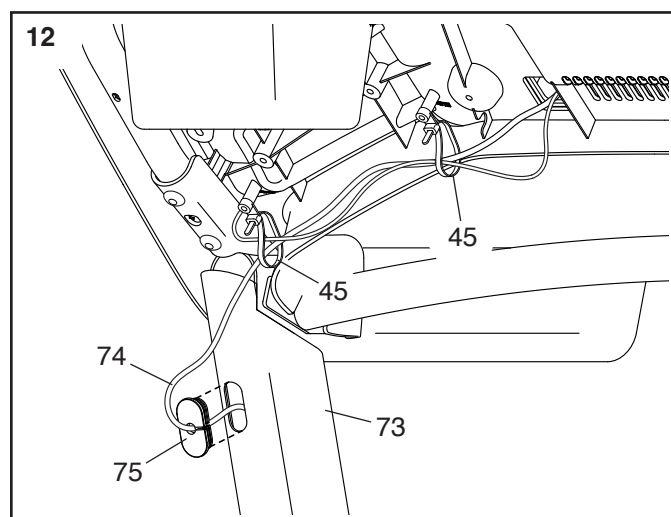

13. Soulevez le tapis de course jusqu'à la position indiquée sur le schéma. **IMPORTANT : demandez à une deuxième personne de tenir le Cadre (48) jusqu'à la fin de l'étape 13.**

Ensuite, retirez les deux Vis de 5/16" x 3/4" (2) de la Barre Transversale du Loquet (87).


Puis, orientez la Barre Transversale du Loquet (87) comme indiqué sur le schéma ; **assurez-vous que l'autocollant (Q) avec le texte « This side towards belt » (ce côté vers la courroie) est orienté vers le tapis de course.** Fixez la Barre Transversale du Loquet aux supports (R) du Cadre (48) à l'aide des deux Vis de 5/16" x 3/4" (2) que vous venez de retirer, et deux Rondelles Étoilées de 5/16" (6).

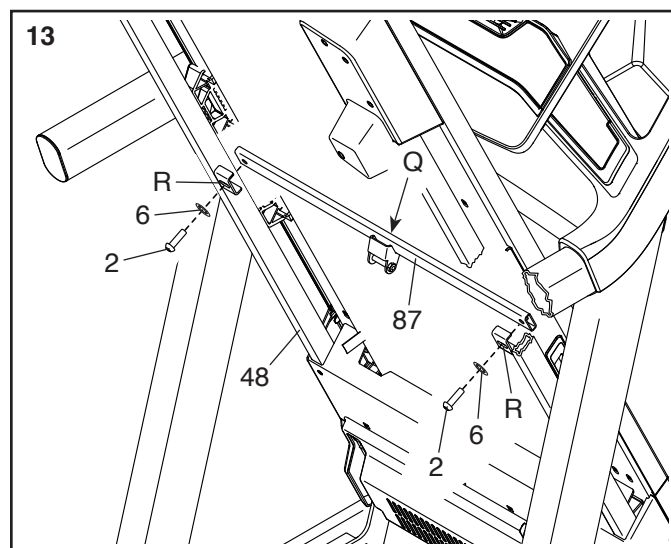

14. Retirez l'Écrou de 5/16" (23), les deux Rondelles de Friction de 3/8" (16), et le Boulon de 5/16" x 1 3/4" (19) de la Base (81). **Remarque : si une des Bagues de 5/16" (3) ressort, réinsérez-la.**

Ensuite, orientez le Loquet de Rangement (71) comme indiqué sur le schéma, puis fixez-le au support de la Base (81) à l'aide du Boulon de 5/16" x 1 3/4" (19), des deux Rondelles de Friction de 3/8" (16) et de l'Écrou de 5/16" (23).


Enfin, soulevez le Loquet de Rangement (71) en position verticale et retirez l'attache (S).

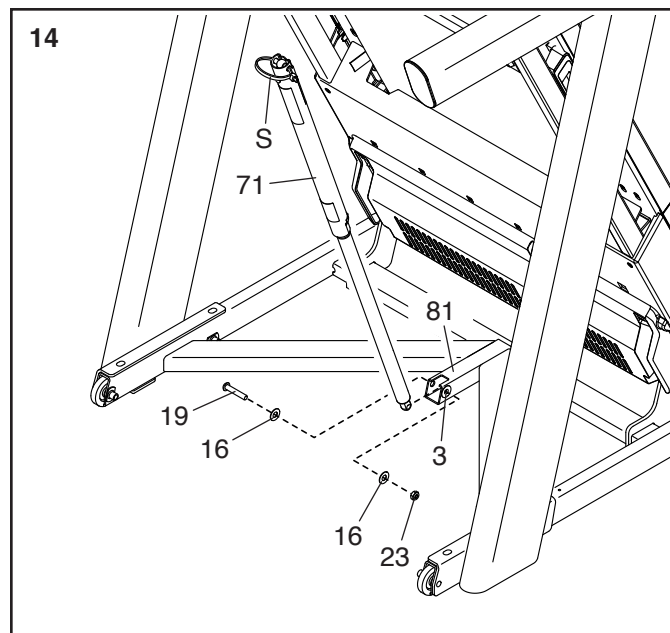

15. Retirez l'Écrou de 5/16" (23) et le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (29) du support de la Barre Transversale du Loquet (87).


Ensuite, alignez l'extrémité supérieure du Loquet de Rangement (71) avec le support de la Barre Transversale du Loquet (87), puis insérez le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (29) dans le support et le Loquet de Rangement. **Une bague d'espacement (T) sera ainsi poussée hors du Loquet de Rangement ; jetez la bague d'espacement. Remarque : si une des Bagues de 5/16" (3) ressort, réinsérez-la.**

Puis, serrez l'Écrou de 5/16" (23) sur le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (29). **Veillez à ne pas trop serrer l'Écrou ; le Loquet de Rangement (71) doit pouvoir pivoter.**

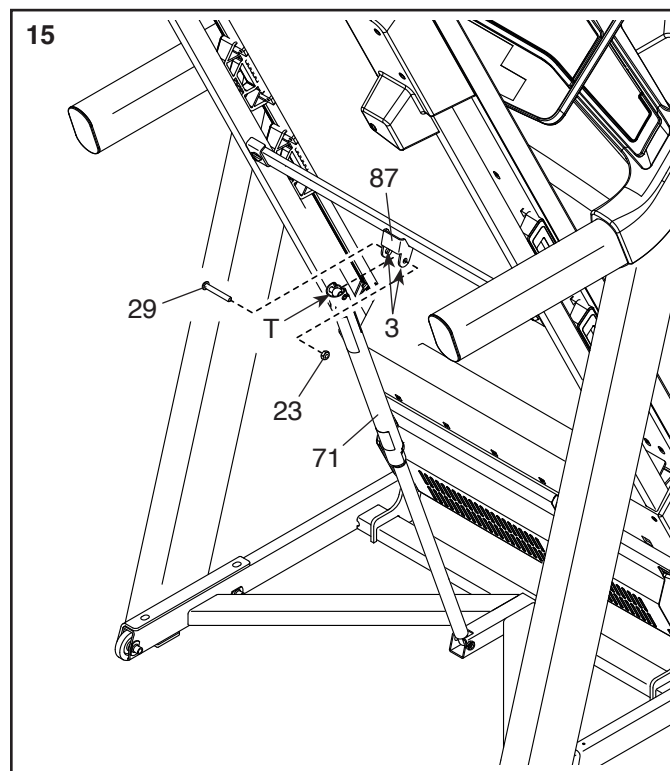

16. Orientez le Passe-fil Carré (68) comme indiqué sur le schéma, puis fermez-le autour du Fil du Montant (74). Ensuite, insérez la languette (U) du Passe-fil Carré dans le trou carré (V) du Montant Droit (73), puis enfoncez le Passe-fil Carré dans le trou carré.

Référez-vous à l'étape 10. Tirez fermement les deux Attaches en Plastique (45) puis coupez soigneusement les extrémités.

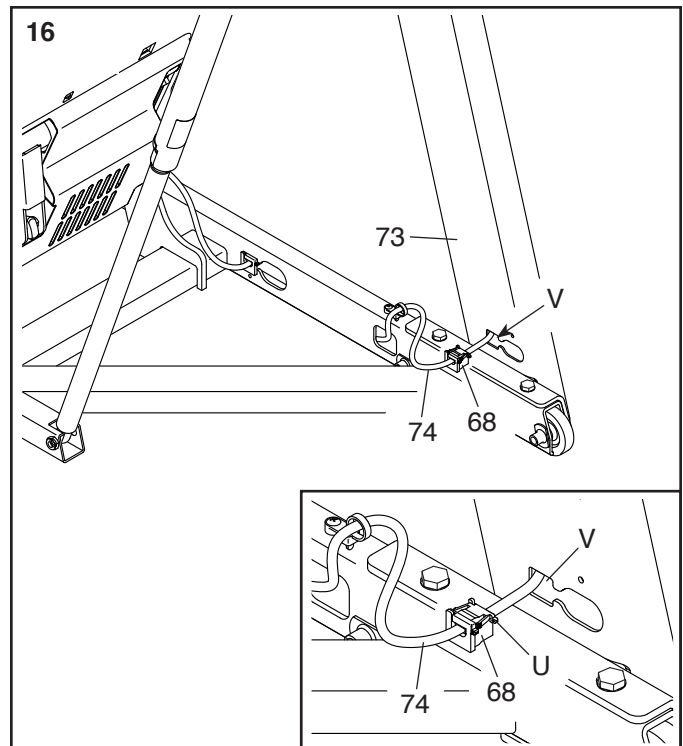


17. Serrez fermement les quatre Vis (4, 33) indiquées.

Référez-vous au schéma encadré. Assurez-vous que le Fil du Montant (74) est sur le côté indiqué de la Vis de 3/8" x 3/4" (4).

Ensuite, tirez le Boîtier du Montant Droit (77) pour l'ouvrir légèrement, faites-le glisser autour du Montant Droit (73), puis faites-le glisser jusqu'au sol.

Répétez cette étape sur le côté gauche du tapis de course. Remarque : il n'y a pas de fils sur le côté gauche.

Puis, abaissez le tapis de course (voir page 26).

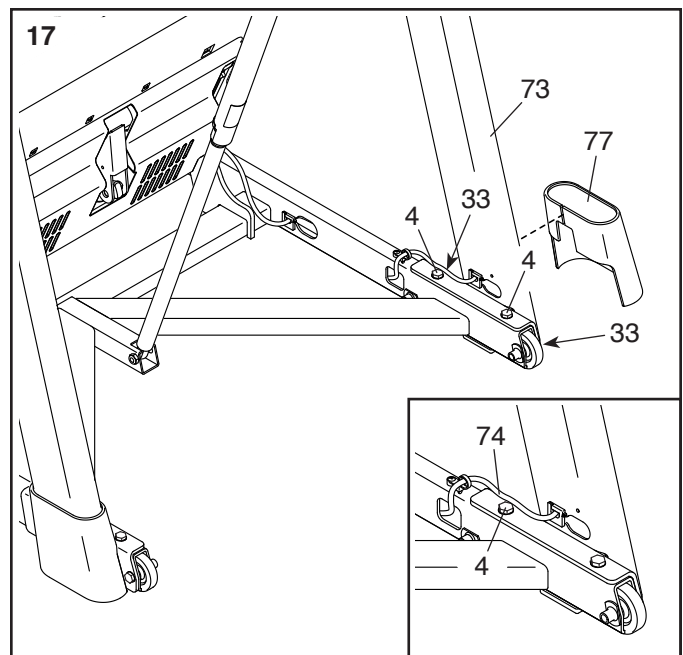

18. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées avant d'utiliser le tapis de course. Si les autocollants du tapis de course sont recouverts de feuilles en plastique transparent, retirez les feuilles. Pour protéger le sol ou la moquette, placez un tapis sous le tapis de course. Pour ne pas endommager la console, gardez le tapis de course à l'abri de la lumière directe du soleil. Rangez les outils fournis dans un endroit sûr ; un ou plusieurs de ces outils peuvent être nécessaires pour effectuer des réglages sur le tapis de course à l'avenir. Remarque : des pièces supplémentaires sont peut-être incluses.


COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION

Ce produit doit être relié à la terre. En cas de panne ou d'un mauvais fonctionnement, la mise à la terre offre une voie de moindre résistance au courant électrique pour réduire les risques de chocs électriques. Le cordon d'alimentation de ce produit est équipé d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. **IMPORTANT : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation recommandé par le fabricant.**


⚠ DANGER : un mauvais branchement du conducteur de terre peut augmenter les risques de chocs électriques. Demandez conseil auprès d'un électricien ou d'un réparateur qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre du produit. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit ; si elle ne rentre pas dans votre prise de courant, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise conforme.

Suivez les étapes ci-dessous pour brancher le cordon d'alimentation.


1. Branchez l'extrémité indiquée du cordon d'alimentation (A) dans la prise (B) du tapis de course.

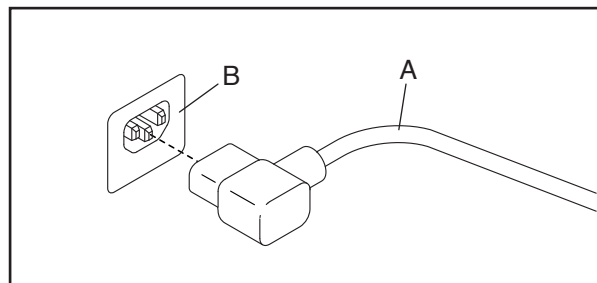

2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation (A) dans une prise de courant murale (C) adaptée, qui est correctement installée et mise à la terre conformément à la réglementation locale.

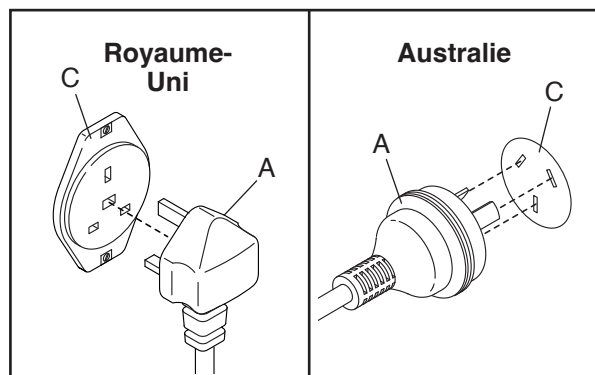

COMMENT UTILISER LE TAPIS DE COURSE

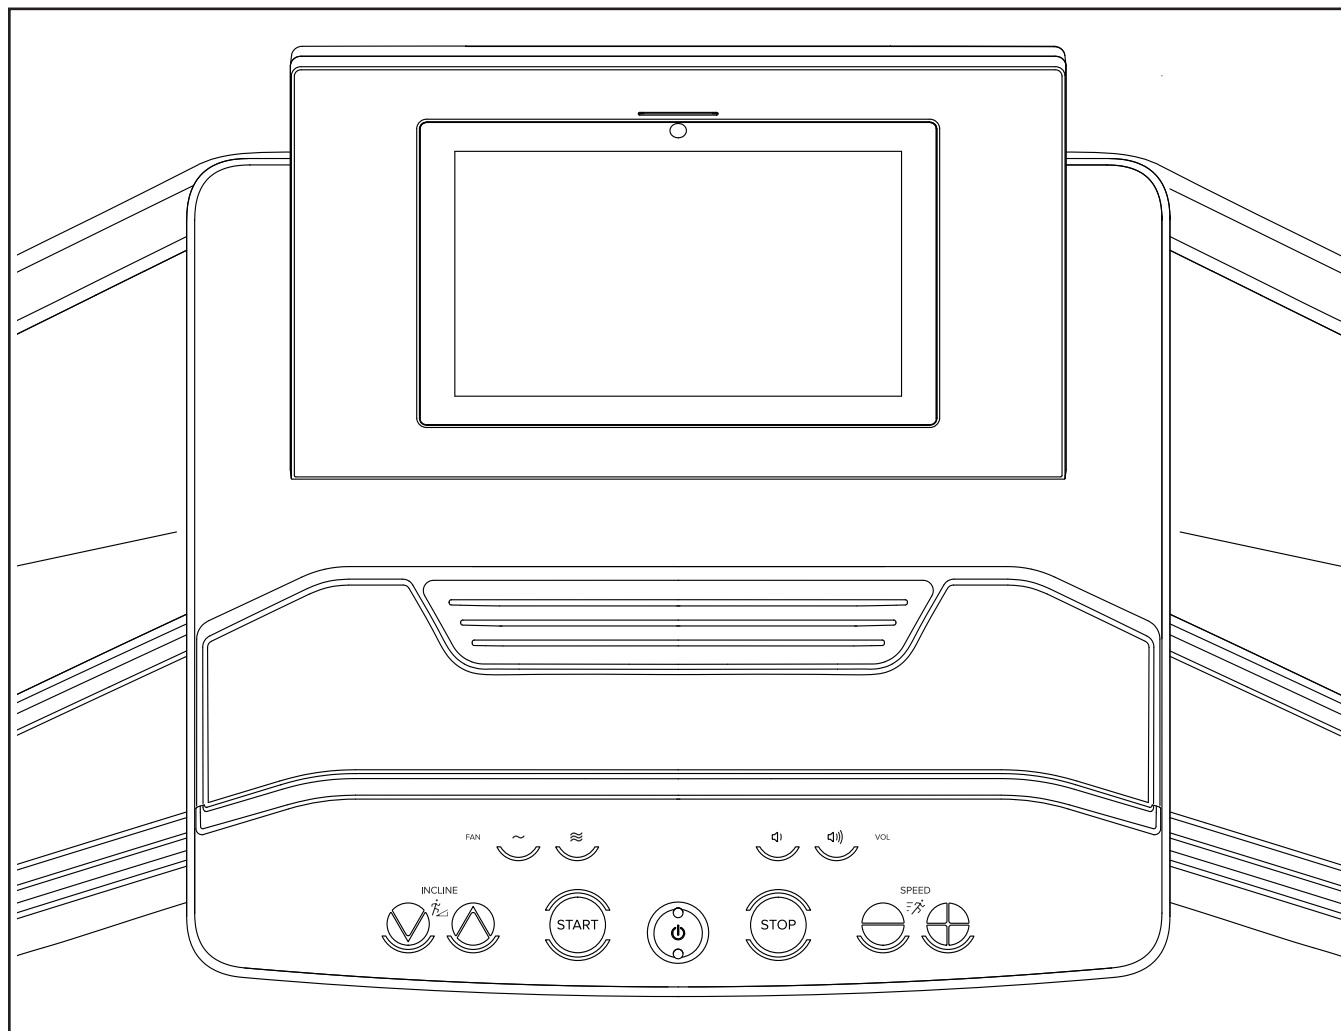

FONCTIONNALITÉS DE LA CONSOLE

La console de pointe offre une sélection de fonctionnalités conçues pour rendre vos entraînements plus efficaces et plus agréables.

Quand vous utilisez le mode manuel de la console, vous pouvez changer la vitesse et l'inclinaison du tapis de course d'une simple pression de touche. Pendant que vous vous entraînez, la console affiche des données instantanées sur votre entraînement.

La console est également équipée de la technologie sans fil qui lui permet de se connecter à iFIT®. Avec iFIT, vous pourrez choisir parmi une sélection changeante d'entraînements proposés qui contrôlent automatiquement la vitesse et l'inclinaison du tapis de

course tandis que les entraîneurs iFIT vous guident à travers des séances d'exercice immersives.


Avec un abonnement iFIT, vous pourrez accéder à une bibliothèque de milliers d'entraînements de destination et de studio à la demande, créer vos propres entraînements, suivre les résultats de vos entraînements et accéder à bien d'autres fonctionnalités. Visitez le site [iFIT.com](https://www.ifit.com) pour en savoir plus.

IMPORTANT : pour ne pas abîmer le tapis de course, portez des chaussures de sport propres lorsque vous l'utilisez. La première fois que vous utilisez le tapis de course, vérifiez l'alignement de la courroie mobile, et centrez-la si nécessaire (voir page 28).


COMMENT ALLUMER LA CONSOLE

IMPORTANT : si le tapis de course a été exposé à des températures froides, laissez-le se réchauffer à la température ambiante avant d'allumer la console. Sinon, vous risquez d'endommager les composants électriques.

Branchez le cordon d'alimentation. Ensuite, repérez l'interrupteur sur le cadre du tapis de course près du cordon d'alimentation. Mettez l'interrupteur en position de réinitialisation (A).

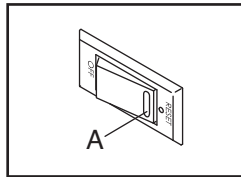

Ensuite, **montez sur les repose-pieds du tapis de course.** Repérez la pince (B) attachée à la clé (C), et glissez-la solidement dans la ceinture de vos vêtements. Puis, insérez la clé dans la console.

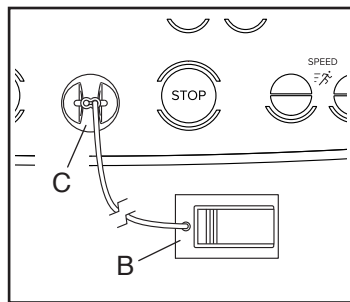

IMPORTANT : dans une situation d'urgence, la clé pourra être retirée de la console, ce qui forcera la courroie mobile à ralentir jusqu'à l'arrêt. Testez la pince en reculant doucement de quelques pas ; si la clé ne s'enlève pas de la console, réglez la position de la pince.

COMMENT ÉTEINDRE LA CONSOLE

Lorsque vous avez fini d'utiliser le tapis de course, retirez la clé de la console et rangez-la dans un endroit sûr. Puis, placez l'interrupteur en position d'arrêt et débranchez le cordon d'alimentation. **IMPORTANT : si vous ne faites pas cela, les composants électriques du tapis de course risquent de s'user prématurément.**

IMPORTANT : pour ne pas endommager le tapis de course, réglez l'inclinaison sur le niveau 0% avant de le plier.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

La console est équipée d'une tablette perfectionnée dotée d'un écran tactile polychrome. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran ou effleurer ce dernier pour y déplacer des images sur l'écran, comme les affichages d'un entraînement. Remarque : l'écran n'est pas sensible à la pression ; il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement.

Pour saisir des informations dans une boîte de texte, touchez la boîte de texte pour afficher le clavier. Pour utiliser des chiffres ou d'autres caractères, touchez ?123. Pour afficher plus de caractères, touchez ~{<. Pour revenir au clavier des lettres, touchez ABC. Pour utiliser une majuscule, appuyez sur la touche majuscule (symbole flèche vers le haut). Pour effacer du texte, appuyez sur la touche d'effacement (flèche orientée vers l'arrière avec un X).

COMMENT CONFIGURER LA CONSOLE

Avant d'utiliser le tapis de course pour la première fois, configurez la console.

1. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre réseau sans fil.

Pour utiliser des entraînements iFIT et plusieurs autres fonctionnalités de la console, celle-ci doit être connectée à un réseau sans fil (voir page 23 pour plus d'informations).

2. Suivez les indications à l'écran pour choisir votre langue préférée.

Remarque : pour modifier ce paramètre ou d'autres paramètres ultérieurement, voir page 22.

3. Vérifiez la disponibilité de mises à jour du logiciel.

La console recherche automatiquement les mises à jour du logiciel et les installe si elles sont trouvées. Par conséquent, il est possible que certains nouveaux paramètres et fonctionnalités ne soient pas décrits dans ce manuel. Remarque : les mises à jour du logiciel sont toujours conçues pour améliorer votre expérience d'entraînement.

4. Créez ou connectez-vous à votre compte iFIT.

Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte iFIT ou pour vous connecter à votre compte iFIT. Les options d'abonnement disponibles s'afficheront.

5. Calibrez le système d'inclinaison.

Appuyez sur la touche de menu (symbole trois lignes horizontales), puis sur *Settings* (paramètres), puis sur *Maintenance* (entretien) et enfin sur *Calibrate Incline* (calibrer l'inclinaison) et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vous pouvez maintenant utiliser la console pour vos entraînements. Commencez par explorer l'écran d'accueil pour voir les entraînements proposés, afficher les récompenses et les accomplissements, ou sélectionner un entraînement manuel.

Consultez les pages suivantes pour apprendre à utiliser le mode manuel, un entraînement proposé, un entraînement sur une carte personnalisée ou un entraînement iFIT.

COMMENT UTILISER LE MODE MANUEL

1. Sélectionnez l'écran d'accueil.

Lorsque vous allumez la console, l'écran d'accueil s'affiche après le démarrage de la console. Si vous avez déjà sélectionné une séance d'entraînement, touchez l'écran et suivez les instructions pour arrêter la séance d'entraînement et revenir à l'écran d'accueil.

2. Préparez-vous pour l'entraînement.

Touchez *Manual Start* (démarrage manuel) à l'écran ou appuyez sur la touche *Start* (démarrer) sur la console pour lancer la courroie mobile. La courroie mobile se mettra à tourner à faible vitesse puis un segment d'échauffement commencera.

Pour utiliser le ventilateur, vos écouteurs Bluetooth ou un détecteur cardiaque en option, voir page 24.

3. Changez la vitesse du tapis de course, comme vous le souhaitez.

Vous pouvez modifier la vitesse de la courroie mobile de la manière suivante :

Touches *Speed* (vitesse) sur la console –

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la vitesse change par petites étapes ; si vous maintenez la touche enfoncée, la vitesse change plus rapidement.

Touches de vitesse numérotées sur l'écran –

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la courroie mobile change progressivement de vitesse jusqu'à ce qu'elle atteigne le réglage de vitesse sélectionné. Vous pouvez également faire glisser une touche verticalement pour modifier le réglage de la vitesse par petites étapes.

Remarque : si vous ne voyez pas les touches de vitesse sur l'écran, touchez l'écran dans un espace libre, puis touchez *Controls* (commandes).

4. Changez l'inclinaison du tapis de course, comme vous le souhaitez.

Vous pouvez modifier l'inclinaison du tapis de course de la même manière que la vitesse, en utilisant les touches *Incline* (inclinaison) de la console ou les touches numérotées *Incline* (inclinaison) de l'écran.


5. Suivez votre progression.

La console offre plusieurs modes d'affichage. Le mode d'affichage choisi détermine quelles données de votre entraînement sont affichées.

Faites glisser votre doigt vers le haut pour passer en mode d'affichage plein écran. Faites glisser votre doigt vers le bas pour voir les affichages des informations d'entraînement.

Touchez les différents affichages des informations d'entraînement pour afficher d'autres options. Touchez la touche plus (symbole +) pour afficher des statistiques ou des graphiques. Touchez l'écran dans n'importe quel espace libre pour afficher encore plus d'options de mode d'affichage.

Si vous le souhaitez, réglez le volume en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution du volume sur la console.

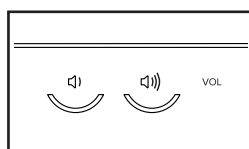

6. Mettez en pause ou terminez l'entraînement.

Pour mettre en pause l'entraînement, **montez d'abord sur les repose-pieds**. Ensuite, touchez l'écran puis l'icône de pause ou appuyez sur la touche Stop (arrêt) de la console. Pour continuer l'entraînement, appuyez sur l'icône de démarrage à l'écran ou appuyez sur la touche Start (commencer) sur la console.

Pour terminer la séance d'entraînement, **montez d'abord sur les repose-pieds**. Ensuite, appuyez sur la touche Stop (arrêt) sur la console ou touchez l'écran, puis touchez l'icône de pause, et enfin l'icône d'arrêt. Suivez alors les instructions à l'écran pour terminer l'entraînement et revenir à l'écran d'accueil.

7. Lorsque vous avez fini d'utiliser le tapis de course, éteignez la console (voir page 17).

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT PROPOSÉ

Pour utiliser un entraînement proposé, la console doit être connectée à un réseau sans fil.

1. Sélectionnez l'écran d'accueil ou la bibliothèque d'entraînements.

Lorsque vous allumez la console, l'écran d'accueil s'affiche après le démarrage de la console. Si vous avez déjà sélectionné une séance d'entraînement, touchez l'écran et suivez les instructions pour arrêter la séance d'entraînement et revenir à l'écran d'accueil.

Pour sélectionner la bibliothèque d'entraînements, touchez *Browse* (parcourir).

2. Sélectionnez un entraînement.

Pour sélectionner un entraînement sur l'écran d'accueil ou dans la bibliothèque d'entraînements, appuyez tout simplement sur l'image de l'entraînement souhaité sur l'écran. Faites glisser le doigt ou effleurez l'écran pour faire défiler les options, si nécessaire.

Les entraînements proposés sur votre console changeront périodiquement. Pour sauvegarder un des entraînements proposés pour l'utiliser plus tard, vous pouvez l'ajouter comme favori en appuyant sur la touche des favoris (symbole cœur). Vous devez être connecté à votre compte iFIT pour sauvegarder un entraînement proposé (voir l'étape 2 à la page 21).

Quand vous sélectionnez un entraînement, l'écran affiche une vue d'ensemble de l'entraînement qui comprend des détails comme la durée et la distance de l'entraînement, ainsi que la quantité approximative de calories que vous brûlerez durant cet entraînement.

3. Préparez-vous pour l'entraînement.

Touchez *Start Workout* (commencer l'entraînement). La courroie mobile se mettra à tourner à faible vitesse puis un segment d'échauffement commencera.

Pour utiliser le ventilateur, vos écouteurs Bluetooth ou un détecteur cardiaque en option, voir page 24.

4. Commencez l'entraînement.

Touchez *End Warmup* (arrêter l'échauffement) ou marchez jusqu'à la fin du segment d'échauffement pour commencer l'entraînement.

Durant certains entraînements, un entraîneur iFIT vous guidera à travers une séance d'entraînement vidéo immersive. Touchez n'importe quel espace vide sur l'écran pour afficher et sélectionner les options de musique, de la voix de l'entraîneur et du volume pour l'entraînement.

Durant certains entraînements, l'écran affichera une carte de votre parcours avec une balise indiquant votre progression. Appuyez sur les touches de l'écran pour sélectionner les options de carte souhaitées.

Pendant la séance d'entraînement, la vitesse et l'inclinaison du tapis de course changent automatiquement en fonction des paramètres de la séance d'entraînement. **Si les niveaux de vitesse et/ou d'inclinaison sont trop élevés ou trop faibles**, vous pourrez modifier manuellement le réglage (voir les étapes 3 et 4 à la page 18). Pour revenir aux paramètres de vitesse et d'inclinaison programmés de l'entraînement, touchez *Follow Workout* (suivre l'entraînement).

Si la fonctionnalité de réglage intelligent est activée, la console ajustera automatiquement le niveau d'intensité de l'entraînement en fonction de vos réglages manuels de la vitesse et de l'inclinaison. **Pour activer la fonctionnalité de réglage intelligent**, touchez n'importe quel espace vide sur l'écran, puis touchez le commutateur à bascule de réglage intelligent.

IMPORTANT : l'objectif de calories indiqué dans la description de la séance d'entraînement n'est qu'une estimation. La quantité réelle de calories que vous brûlerez dépendra de divers facteurs, dont votre poids. De plus, si vous changez manuellement la vitesse ou l'inclinaison durant l'entraînement, cela changera également la quantité de calories que vous brûlerez.

Si la fonctionnalité de pouls actif est activée, la console adapte automatiquement le niveau d'intensité de l'entraînement en fonction de votre rythme cardiaque lorsque vous utilisez un détecteur cardiaque compatible. **Pour activer la fonctionnalité du pouls actif**, référez-vous à l'étape 3 à la page 23.

Pour suivre votre progression, référez-vous à l'étape 5 à la page 19.

Pour mettre en pause ou arrêter l'entraînement, référez-vous à l'étape 6 à la page 19.

5. Lorsque vous avez fini d'utiliser le tapis de course, éteignez la console (voir page 17).

COMMENT CRÉER UN ENTRAÎNEMENT SUR UNE CARTE PERSONNALISÉE

Pour utiliser un entraînement sur une carte personnalisée, vous devez être connecté à votre compte iFIT et la console doit être connectée à un réseau sans fil.

1. Sélectionnez un entraînement sur une carte personnalisée.

Lorsque vous allumez la console, l'écran d'accueil s'affiche après le démarrage de la console. Si vous avez déjà sélectionné une séance d'entraînement, touchez l'écran et suivez les instructions pour arrêter la séance d'entraînement et revenir à l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un entraînement sur une carte personnalisée, touchez *Create* (créer) en bas de l'écran.

2. Dessinez un entraînement sur la carte.

Accédez à la zone de la carte où vous voulez dessiner un entraînement, soit en tapant un lieu dans la barre de recherche, soit en faisant glisser vos doigts sur l'écran. Touchez l'écran pour ajouter le point de départ de l'entraînement. Puis, touchez l'écran pour ajouter le point d'arrivée de l'entraînement.

Si vous voulez commencer et terminer l'entraînement au même endroit, touchez *Close Loop* (boucle fermée) ou *Out & Back* (départ et arrivée) dans les options de la carte. Vous pouvez également choisir que l'entraînement reste sur la route. Si vous faites une erreur, touchez *Undo* (annuler).

L'écran affichera les données d'altitude et de distance pour l'entraînement.

3. Enregistrez l'entraînement.

Touchez *Save New Workout* (enregistrer un nouvel entraînement). Si vous le souhaitez, saisissez un titre et une description pour l'entraînement.

4. Préparez-vous pour l'entraînement.

Touchez *Start Workout* (commencer l'entraînement). La courroie mobile se mettra à tourner à faible vitesse puis un segment d'échauffement commencera.

Pour utiliser le ventilateur, vos écouteurs Bluetooth ou un détecteur cardiaque en option, voir page 24.

5. Commencez l'entraînement.

Touchez *End Warmup* (arrêter l'échauffement) ou marchez jusqu'à la fin du segment d'échauffement pour commencer l'entraînement. L'entraînement fonctionnera de la même manière qu'un entraînement proposé.

6. Lorsque vous avez fini d'utiliser le tapis de course, éteignez la console (voir page 17).

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT iFIT

Pour utiliser une séance d'entraînement iFIT, vous devez être connecté à votre compte iFIT et la console doit être connectée à un réseau sans fil. **Pour plus d'informations sur iFIT, allez sur le site iFIT.com.**

1. Sélectionnez l'écran d'accueil.

Lorsque vous allumez la console, l'écran d'accueil s'affiche après le démarrage de la console. Si vous avez déjà sélectionné une séance d'entraînement, touchez l'écran et suivez les instructions pour arrêter la séance d'entraînement et revenir à l'écran d'accueil.

2. Connectez-vous à votre compte iFIT.

Si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur la touche de menu (symbole trois lignes horizontales) à l'écran, puis sur *Log in* (connexion) pour vous connecter à votre compte iFIT. Suivez les instructions à l'écran pour entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Pour changer d'utilisateur dans votre compte iFIT, appuyez sur la touche de menu, puis sur *Settings* (paramètres), puis sur *Manage Accounts* (gérer les comptes). Si plusieurs utilisateurs sont associés au compte, une liste de ces utilisateurs s'affichera. Touchez le nom de l'utilisateur de votre choix.

3. Sélectionnez un entraînement iFIT à partir de l'écran d'accueil ou dans la bibliothèque d'entraînements.

Appuyez sur les touches en bas de l'écran pour sélectionner l'écran d'accueil (touche *Home*) ou la bibliothèque d'entraînements (touche *Browse*).

Pour sélectionner un entraînement iFIT à partir de l'écran d'accueil ou de la bibliothèque d'entraînements, appuyez tout simplement sur l'image de l'entraînement souhaité à l'écran. Faites glisser le doigt ou effleurez l'écran pour faire défiler les options, si nécessaire.

La bibliothèque d'entraînements contient tous les entraînements iFIT organisés en catégories. Pour effectuer une recherche dans la bibliothèque d'entraînements, touchez *Filters* (filtres) et sélectionnez les options de filtrage souhaitées.

Quand vous sélectionnez un entraînement iFIT, l'écran affiche une vue d'ensemble de l'entraînement qui comprend des détails comme la durée de l'entraînement et la quantité approximative de calories que vous brûlerez durant cet entraînement.

Vous pouvez également sélectionner des options comme ajouter l'entraînement à votre liste d'attente (voir l'étape 4), ou marquer l'entraînement comme favori (voir l'étape 5).

4. Programmez un entraînement iFIT sur le calendrier si vous le souhaitez.

Pour programmer un entraînement iFIT à une date ultérieure, il suffit d'afficher la vue d'ensemble ou le résumé de l'entraînement iFIT souhaité, de toucher *Schedule* (liste d'attente), puis de sélectionner la date souhaitée dans le calendrier. Lorsque la date sélectionnée arrivera, l'entraînement iFIT que vous avez programmé s'affichera dans l'écran d'accueil.

5. Créez une liste d'entraînements iFIT favoris si vous le souhaitez.

Pour marquer un entraînement iFIT comme favori, il suffit d'afficher la vue d'ensemble ou le résumé de l'entraînement iFIT souhaité et de toucher la touche des favoris (symbole cœur).

Pour afficher la liste des séances d'entraînement iFIT que vous avez marquées comme favorites, touchez *Browse* (Parcourir), puis faites défiler vers le bas jusqu'à *My List* (Ma liste).

6. Préparez-vous pour l'entraînement.

Touchez *Start Workout* (commencer l'entraînement). La courroie mobile se mettra à tourner à faible vitesse puis un segment d'échauffement commencera.

Pour utiliser le ventilateur, vos écouteurs Bluetooth ou un détecteur cardiaque en option, voir page 24.

7. Commencez l'entraînement.

Touchez *End Warmup* (arrêter l'échauffement) ou marchez jusqu'à la fin du segment d'échauffement pour commencer l'entraînement. L'entraînement fonctionnera de la même manière qu'un entraînement proposé.

8. Lorsque vous avez fini d'utiliser le tapis de course, éteignez la console (voir page 17).

COMMENT CHANGER LES PARAMÈTRES DE LA CONSOLE

1. Sélectionnez le menu principal des paramètres.

Lorsque vous allumez la console, l'écran d'accueil s'affiche après le démarrage de la console. Si vous avez déjà sélectionné une séance d'entraînement, touchez l'écran et suivez les instructions pour arrêter la séance d'entraînement et revenir à l'écran d'accueil.

Ensuite, appuyez sur la touche du menu (symbole trois lignes horizontales), puis sur *Settings* (paramètres).

2. Parcourez les menus des paramètres et changez les paramètres comme vous le souhaitez.

Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran pour faire défiler les options, si nécessaire. Pour afficher un menu des paramètres, touchez simplement le nom du menu. Pour quitter un menu, appuyez sur la touche retour (symbole flèche). Vous pourrez afficher et modifier les paramètres dans les menus des paramètres suivants :

Account (compte)

- Langues
- In Workout (dans l'entraînement)
- Manage Accounts (gérer les comptes)

Equipment (équipement)

- Equipment Info (information sur l'équipement)
- Equipment Settings (paramètres de l'équipement)
- Maintenance (entretien)
- Wi-Fi

About (à propos)

- Legal (informations légales)

3. Personnalisez les paramètres d'entraînement.

Pour personnaliser les paramètres d'entraînement et activer des fonctionnalités d'entraînement, touchez *In Workout* (dans l'entraînement), puis les paramètres de votre choix.

Quand la fonctionnalité de pouls actif est activée, la console adapte automatiquement le niveau d'intensité de l'entraînement en fonction de votre rythme cardiaque lorsque vous utilisez un détecteur cardiaque compatible. Pour activer la fonctionnalité de pouls actif, touchez le commutateur à bascule de pouls actif. Ensuite, sélectionnez votre rythme cardiaque au repos et votre rythme cardiaque maximal, puis réglez les paramètres associés comme vous le souhaitez.

4. Personnalisez l'unité de mesure et d'autres paramètres.

La console peut afficher la vitesse et la distance en unités de mesure standard ou métriques. Pour sélectionner l'unité de mesure souhaitée, pour régler la luminosité de l'écran ou pour modifier d'autres paramètres, touchez *Equipment Info* (information sur l'équipement) ou *Equipment Settings* (paramètres de l'équipement), puis les paramètres de votre choix.

5. Affichez des informations sur la machine ou sur l'application de la console.

Touchez *Equipment Info* (information sur l'équipement), puis *Machine Info* (information sur la machine) ou *App Info* (information sur l'application) pour afficher des informations sur votre tapis de course ou sur l'application de la console.

6. Mise à jour du logiciel de la console.

Pour les meilleurs résultats, vérifiez régulièrement la disponibilité de mises à jour du logiciel. Appuyez sur *Maintenance* (entretien), puis sur *Update* (mise à jour) pour vérifier la disponibilité de mises à jour du logiciel. La mise à jour commencera automatiquement. **IMPORTANT : pour éviter d'endommager le tapis de course, n'appuyez pas sur l'interrupteur et ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à jour du logiciel.**

L'écran affichera la progression de la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, la console s'éteindra puis se rallumera. Si ce n'est pas le cas, mettez l'interrupteur sur la position d'arrêt, attendez quelques secondes, puis remettez l'interrupteur sur la position de réinitialisation. **Remarque : la console peut prendre quelques instants avant d'être prête à l'utilisation.**

Remarque : de temps en temps, une mise à jour du logiciel peut entraîner un fonctionnement légèrement différent de la console. Ces mises à jour sont toujours conçues pour améliorer votre expérience d'entraînement.

7. Calibrez le système d'inclinaison.

Pour calibrer le système d'inclinaison, touchez *Maintenance* (entretien), *Calibrate Incline* (calibrer l'inclinaison), puis *Begin* (commencer). Le cadre se soulèvera alors automatiquement jusqu'à l'inclinaison maximale, puis descendra jusqu'à l'inclinaison minimale, puis reviendra à la position de départ. Ceci permettra de calibrer le système d'inclinaison.

Lorsque le système d'inclinaison est calibré, touchez *Finish* (terminer).

IMPORTANT : gardez les animaux domestiques, les pieds et les objets à l'écart du tapis de course durant le calibrage du système d'inclinaison. Dans une situation d'urgence, tirez la clé hors de la console pour interrompre le calibrage de l'inclinaison.

Remarque : le système d'inclinaison peut parfois se calibrer automatiquement lorsque vous allumez le tapis de course. Attendez que le cadre s'arrête de bouger avant d'essayer d'utiliser le tapis de course.

8. Quittez le menu principal des paramètres.

Pour quitter le menu principal des paramètres, appuyez sur la touche de retour (symbole flèche).

COMMENT SE CONNECTER À UN RÉSEAU SANS FIL

1. Sélectionnez le menu principal des paramètres.

Lorsque vous allumez la console, l'écran d'accueil s'affiche après le démarrage de la console. Si vous avez déjà sélectionné une séance d'entraînement, touchez l'écran et suivez les instructions pour arrêter la séance d'entraînement et revenir à l'écran d'accueil.

Ensuite, appuyez sur la touche du menu (symbole trois lignes horizontales), puis sur Settings (paramètres). Le menu des paramètres apparaîtra à l'écran.

2. Configurez et gérez une connexion réseau sans fil.

Touchez *Wi-Fi* pour sélectionner le menu du réseau sans fil. Si *Wi-Fi* n'est pas activé, touchez le commutateur à bascule *Wi-Fi* pour l'activer. Quand le Wi-Fi est activé, l'écran affiche une liste des réseaux disponibles. Remarque : l'affichage de la liste des réseaux sans fil peut prendre quelques instants.

Remarque : vous devez avoir accès à un réseau sans fil comprenant un routeur 802.11b/g/n compatible avec la diffusion SSID (les réseaux masqués ne sont pas pris en charge). La console prend en charge le cryptage sécurisé et non sécurisé (WEP, WAP™ et WAP2™). Une connexion haut débit est recommandée ; les performances dépendent de la vitesse de la connexion.

Quand une liste de réseaux apparaît, touchez le réseau de votre choix. Remarque : vous devrez connaître le nom du réseau (SSID). Si votre réseau exige un mot de passe, vous devrez également connaître ce dernier. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour entrer votre mot de passe et vous connecter au réseau sans fil sélectionné. Les mots de passe tiennent compte des majuscules.

Lorsque la console est connectée à votre réseau sans fil, un message de confirmation s'affiche à l'écran

Si vous avez des problèmes pour établir une connexion avec un réseau crypté, assurez-vous que votre mot de passe est correct. **Remarque : si vous avez des questions après avoir suivi ces instructions, allez sur le site my.iFIT.com pour obtenir de l'aide.**

3. Quittez le menu du réseau sans fil.

Pour quitter le menu du réseau sans fil, appuyez sur la touche de retour (symbole flèche).


COMMENT UTILISER LE PORT DE CHARGEMENT

La console est équipée d'un port de chargement pour recharger des appareils compatibles USB-C, tels que des smartphones et des tablettes, pendant que vous vous entraînez.

Pour utiliser le port de chargement, branchez un câble de chargement USB-C (non inclus) dans la prise sur votre appareil, et dans le port de chargement sur le côté droit de la console ; **assurez-vous que le câble de chargement USB-C est complètement enfoncé.** Remarque : le port de chargement ne peut pas être utilisé pour voir ou transférer des données, ou pour jouer de la musique sur le système audio de la console.

COMMENT UTILISER LE VENTILATEUR

Le ventilateur comporte plusieurs réglages de vitesse, dont un mode automatique. Lorsque le mode automatique est sélectionné, la vitesse du ventilateur augmente ou diminue automatiquement quand la vitesse de la courroie mobile augmente ou diminue. Appuyez plusieurs fois sur les touches d'augmentation et de diminution du ventilateur sur la console pour choisir la vitesse du ventilateur ou pour l'éteindre.

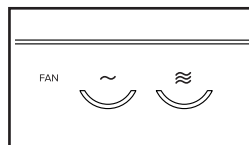

COMMENT CONNECTER DES ÉCOUTEURS


Pour connecter vos écouteurs Bluetooth à la console, allumez d'abord vos écouteurs, mettez-les en mode de couplage et placez-les près de la console. Ensuite, commencez un entraînement. Ensuite, touchez l'écran dans n'importe quel espace vide, touchez l'option pour connecter vos écouteurs, et sélectionnez vos écouteurs dans la liste à l'écran.

Quand vos écouteurs et la console sont couplés avec succès, le contenu audio de la console jouera sur vos écouteurs.

COMMENT UTILISER UN DÉTECTEUR CARDIAQUE EN OPTION

Que votre objectif soit de brûler de la graisse ou de renforcer votre système cardiovasculaire, la clé pour obtenir les meilleurs résultats est de maintenir un rythme cardiaque approprié durant vos entraînements.

Le détecteur cardiaque en option vous permet de contrôler en permanence votre rythme cardiaque pendant vos exercices, et vous aide ainsi à atteindre vos objectifs personnels de remise en forme. La console est compatible avec tous les détecteurs cardiaques Bluetooth® Smart. **Pour acheter un détecteur cardiaque en option, référez-vous à la page de couverture de ce manuel.**

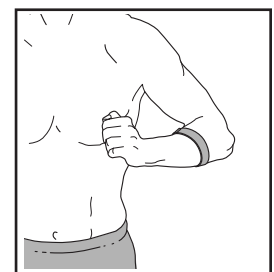


Lorsque votre détecteur cardiaque compatible est allumé et placé en mode de couplage, la console s'y connectera automatiquement. Dès que votre pouls sera détecté, votre rythme cardiaque s'affichera à l'écran.

COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE


COMMENT PLIER LE TAPIS DE COURSE

Avant de plier le tapis de course, réglez l'inclinaison du tapis de course sur 0% pour ne pas l'endommager. Ensuite, retirez la clé et débranchez le cordon d'alimentation. **ATTENTION** : vous devez être capable de soulever sans risque un poids de 20 kg pour soulever, abaisser ou déplacer le tapis de course.

1. Tenez fermement le cadre métallique (A) à l'endroit indiqué par la flèche ci-dessous. **ATTENTION** : ne tenez pas le cadre par les repose-pieds en plastique. Pliez les jambes et gardez le dos droit. Soulevez le cadre à peu près à mi-chemin de la position verticale.

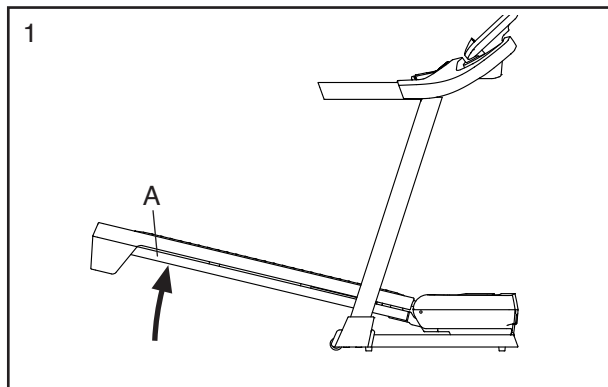

2. Soulevez le cadre (A) jusqu'à ce que le loquet de rangement (B) se verrouille en position de rangement. **ATTENTION** : assurez-vous que le loquet de rangement est verrouillé.

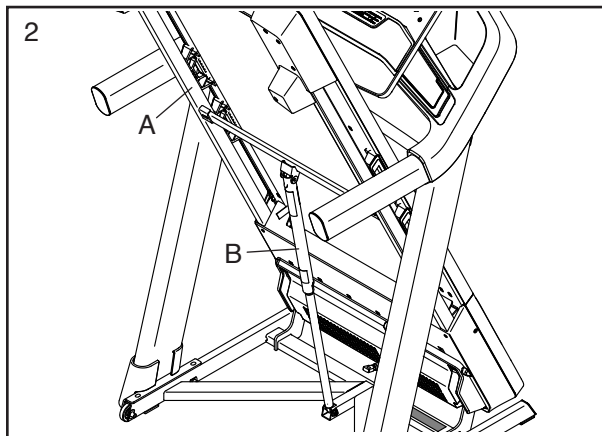


Pour protéger le sol ou la moquette, placez un tapis sous le tapis de course. Gardez le tapis de course à l'abri des rayons directs du soleil. Ne laissez pas le tapis de course en position de rangement dans une pièce où la température peut dépasser 30°C.

COMMENT DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE

Avant de déplacer le tapis de course, pliez-le comme décrit à gauche. **ATTENTION** : assurez-vous que le loquet de rangement est en position verrouillée. Il faut être deux personnes pour déplacer le tapis de course. Prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter d'endommager votre sol.

1. Tenez le cadre (A) et l'une des rampes (E), puis placez un pied contre une roulette (F).

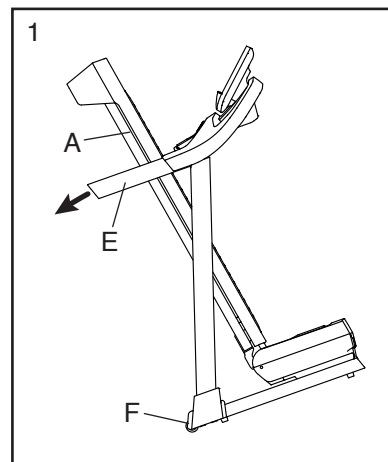


2. Tirez la rampe (E) vers l'arrière jusqu'à ce que le tapis de course commence à rouler sur les roulettes (F), puis déplacez-le doucement jusqu'à l'endroit souhaité. **ATTENTION** : ne déplacez pas le tapis de course sans l'avoir incliné vers l'arrière ; ne tirez pas sur le cadre (A) ; et ne déplacez pas le tapis de course sur une surface irrégulière.

3. Placez un pied contre une roulette (F), puis abaissez doucement le tapis de course.

COMMENT ABAISSER LE TAPIS DE COURSE POUR L'UTILISER

1. Poussez l'extrémité supérieure du cadre vers l'avant, tout en appuyant doucement sur la partie supérieure du loquet de rangement avec le pied.
2. Pendant que vous appuyez sur le loquet de rangement avec votre pied, tirez l'extrémité supérieure du cadre vers vous.
3. Reculez et laissez le cadre descendre jusqu'au sol.

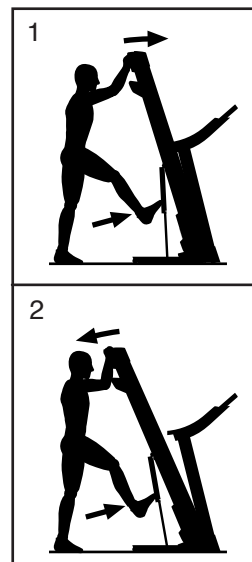

ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

ENTRETIEN

Un entretien régulier est important pour obtenir des performances optimales et limiter l'usure. Vérifiez et serrez correctement toutes les pièces du tapis de course chaque fois qu'il est utilisé. **Remplacez immédiatement toute pièce usée.** N'utilisez que des pièces fournies par le fabricant.


Nettoyez régulièrement le tapis de course et assurez-vous que la courroie mobile est toujours propre et sèche. Tout d'abord, **placez l'interrupteur sur la position d'arrêt et débranchez le cordon d'alimentation.** Essuyez les pièces externes du tapis de course avec un chiffon humide et un peu de savon doux. **IMPORTANT : ne vaporisez pas de liquide directement sur le tapis de course. Pour éviter d'endommager la console, gardez les liquides éloignés de la console.** Ensuite, séchez complètement le tapis de course avec une serviette douce.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La plupart des problèmes du tapis de course peuvent être résolus en suivant les étapes simples ci-dessous. Identifiez le problème qui s'applique à votre cas et suivez les étapes indiquées. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez vous référer à la page de couverture de ce manuel.

PROBLÈME : l'appareil ne s'allume pas

- Si une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement une rallonge à 3 conducteurs de 2 mm² d'une longueur maximale de 1,5 m.
- Après avoir branché le cordon d'alimentation, assurez-vous que la clé est complètement enfoncée dans la console.
- Vérifiez l'interrupteur situé sur le cadre du tapis de course près du cordon d'alimentation. Si l'interrupteur dépasse comme illustré sur le schéma (A), l'interrupteur a disjoncté. Pour réinitialiser l'interrupteur, attendez cinq minutes, puis appuyez de nouveau sur l'interrupteur (B).

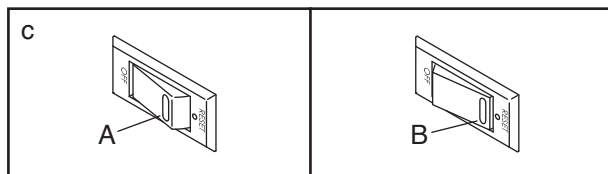

PROBLÈME : l'appareil s'éteint durant l'utilisation

- Vérifiez l'interrupteur (voir le schéma c ci-dessus). Si l'interrupteur a disjoncté, attendez cinq minutes, puis appuyez de nouveau sur l'interrupteur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. Si le cordon d'alimentation est branché, débranchez-le, attendez cinq minutes, puis rebranchez-le.
- Retirez la clé de la console, puis insérez-la de nouveau.
- Si le tapis de course ne fonctionne toujours pas, référez-vous à la page de couverture de ce manuel.

PROBLÈME : l'inclinaison du tapis de course ne change pas correctement


- Référez-vous à la section COMMENT CHANGER LES PARAMÈTRES DE LA CONSOLE aux pages 22 et 23 pour calibrez le système d'inclinaison.

PROBLÈME : le tapis de course ne se connecte pas au réseau sans fil

- Assurez-vous que les paramètres du sans fil de la console sont corrects (voir page 23).
- Vérifiez que les paramètres de votre réseau sans fil sont corrects.
- Si vous avez encore des questions, allez sur le site my.iFIT.com.

PROBLÈME : la courroie mobile ralentit quand on marche dessus


- a. Si une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement une rallonge à 3 conducteurs de 2 mm² d'une longueur maximale de 1,5 m.
- b. Si la courroie mobile est trop tendue, les performances du tapis de course peuvent diminuer et la courroie mobile risque de s'abîmer. Retirez la clé et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION**. À l'aide de la clé hexagonale, tournez d'un quart de tour les deux vis du rouleau-tendeur (C) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quand la courroie mobile est correctement tendue, vous devriez pouvoir soulever chaque rebord de la courroie mobile de 5 à 7 cm au-dessus de la plateforme de marche. **Assurez-vous que la courroie mobile reste centrée**. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez l'opération jusqu'à ce que la courroie mobile soit correctement tendue.

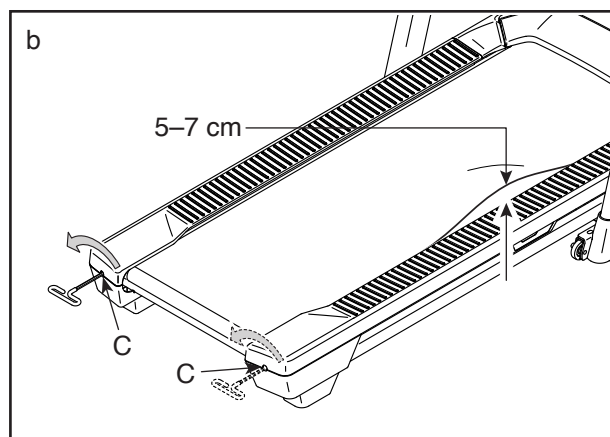

- c. Votre tapis de course est équipé d'une courroie mobile enduite d'un lubrifiant de haute performance. **IMPORTANT : ne vaporisez jamais de silicone ou d'autres substances sur la courroie mobile ou sur la plateforme de marche, à moins qu'un représentant agréé à l'entretien ne vous demande de le faire. De telles substances peuvent endommager la courroie mobile et en accélérer l'usure.** Si vous pensez que la courroie mobile requiert plus de lubrifiant, référez-vous à la page de couverture de ce manuel.
- d. Si la courroie mobile ralentit toujours quand on marche dessus, référez-vous à la page de couverture de ce manuel.


PROBLÈME : la courroie mobile n'est pas centrée.

- a. Tout d'abord, retirez la clé et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION**. Si la courroie mobile s'est décalée vers la gauche, utilisez la clé hexagonale pour tourner d'un demi tour la vis du rouleau-tendeur gauche dans le sens des aiguilles d'une montre ; si la courroie mobile s'est décalée vers la droite, tournez d'un demi tour la vis du rouleau-tendeur gauche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. **Faites attention de ne pas trop tendre la courroie mobile.** Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez l'opération jusqu'à ce que la courroie mobile soit centrée.

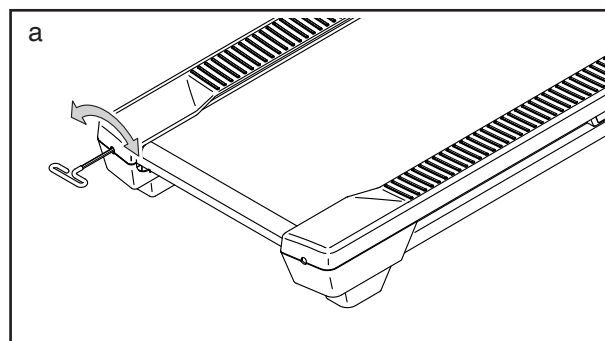


PROBLÈME : la courroie mobile glisse quand on marche dessus

- a. Tout d'abord, retirez la clé et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION**. À l'aide de la clé hexagonale, tournez d'un quart de tour les deux vis du rouleau-tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque la courroie mobile est correctement tendue, vous devriez pouvoir soulever chaque rebord de la courroie mobile de 5 à 7 cm au-dessus de la plateforme de marche. **Assurez-vous que la courroie mobile reste centrée.** Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez l'opération jusqu'à ce que la courroie mobile soit correctement tendue.

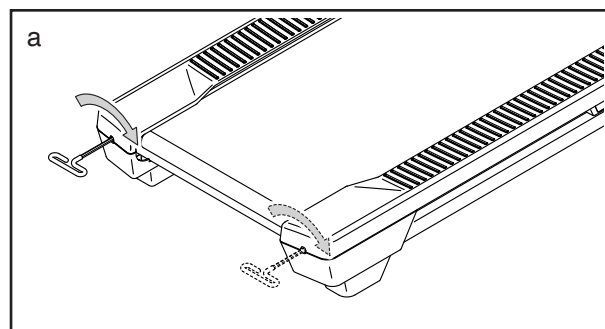

PROBLÈME : les affichages de la console ne fonctionnent pas correctement

- a. Si la console ne démarre pas correctement, ou si elle se bloque et ne répond plus, réinitialisez-la pour rétablir les paramètres d'usine par défaut. **IMPORTANT : ceci effacera tous les paramètres personnalisés que vous avez enregistrés sur la console. Il faut être deux personnes pour réinitialiser la console.** Tout d'abord, placez l'interrupteur en position d'arrêt. Localisez ensuite la petite ouverture (D) indiquée sur le côté gauche de la console. À l'aide d'un trombone déplié (E), appuyez sur le petit bouton à l'intérieur de l'ouverture et maintenez-le enfoncé, pendant qu'une deuxième personne place l'interrupteur sur la position de marche/réinitialisation. **Continuez de maintenir le bouton enfoncé à l'intérieur de l'ouverture jusqu'à ce que la console s'allume.** Une fois l'opération de réinitialisation terminée, la console s'éteindra puis se rallumera. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'interrupteur pour éteindre et rallumer le tapis de course. Quand la console s'est allumée, vérifiez la disponibilité de mises à jour du logiciel (voir l'étape 6 à la page 23). **Remarque : la console peut prendre quelques instants avant d'être prête à l'utilisation.**

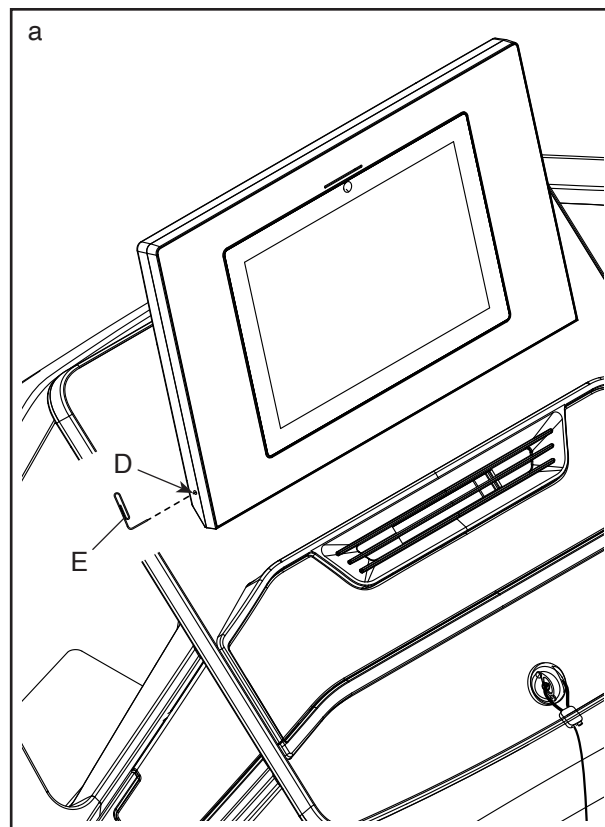

CONSEILS POUR LES EXERCICES

⚠️ AVERTISSEMENT : consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercice. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou celles ayant déjà des problèmes de santé.

Les conseils suivants vous aideront à planifier votre programme d'exercice. Pour plus de détails sur l'exercice, procurez-vous un livre réputé sur le sujet ou consultez votre médecin. Gardez en tête qu'une alimentation équilibrée et un repos adéquat sont essentiels pour de bons résultats.

INTENSITÉ DES EXERCICES

Que votre objectif soit de brûler de la graisse ou de renforcer votre système cardiovasculaire, la clé pour obtenir des résultats est de s'entraîner à la bonne intensité. Vous pouvez utiliser votre rythme cardiaque comme repère pour trouver le niveau d'intensité adapté à vos objectifs. Le tableau ci-dessous indique les rythmes cardiaques recommandés pour brûler de la graisse et pour des exercices aérobiques.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	


Pour déterminer le niveau d'intensité adapté, trouvez votre âge en bas du tableau (les âges sont arrondis à la dizaine). Les trois nombres listés au-dessus de votre âge définissent votre « zone d'entraînement ». Le nombre le plus bas est le rythme cardiaque pour brûler de la graisse ; le nombre du milieu est le rythme cardiaque pour brûler un maximum de graisse ; et le nombre le plus haut est le rythme cardiaque pour des exercices aérobiques.

Brûler de la graisse – Pour brûler efficacement de la graisse, vous devez vous entraîner à une intensité faible pendant une longue période de temps. Durant les premières minutes d'exercice, votre corps utilise des calories de glucide comme carburant. Votre corps ne commence à puiser dans ses réserves de graisse qu'après plusieurs minutes d'effort. Si votre objectif est de brûler de la graisse, réglez l'intensité de votre exercice jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus bas de votre zone d'entraînement. Pour brûler un maximum de graisse, entraînez-vous avec votre rythme cardiaque proche du nombre du milieu de votre zone d'entraînement.

Exercices aérobiques – Si votre objectif est de renforcer votre système cardiovasculaire, vous devez faire des exercices aérobiques, c'est à dire des exercices qui nécessitent de grandes quantités d'oxygène pendant des périodes de temps prolongées. Pour des exercices aérobiques, réglez l'intensité de votre effort jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus haut dans votre zone d'entraînement.

COMMENT MESURER VOTRE RYTHME CARDIAQUE

Pour mesurer votre rythme cardiaque, entraînez-vous pendant au moins quatre minutes. Ensuite, arrêtez-vous et placez deux doigts sur votre poignet, comme sur le schéma.

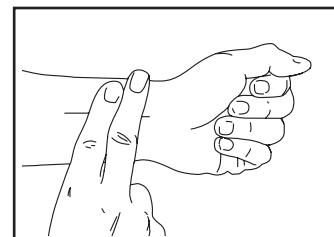

Comptez les battements de votre cœur pendant six secondes, puis multipliez ce nombre par 10 pour trouver votre rythme cardiaque. Par exemple, si vous comptez 14 battements de cœur pendant six secondes, votre rythme cardiaque est de 140 battements par minute.

CONSEILS POUR LES ENTRAÎNEMENTS

Échauffement – Commencez avec 5 à 10 minutes d'étirements et d'exercices de faible intensité. L'échauffement fait monter la température de votre corps, augmente les battements de votre cœur, et accélère votre circulation pour vous préparer à l'effort.

Exercices dans la zone d'entraînement – Entraînez-vous pendant 20 à 30 minutes avec votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement. (Durant les premières semaines de votre programme d'exercice, ne maintenez pas votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement pendant plus de 20 minutes). Respirez profondément et de manière régulière quand vous vous entraînez ; ne retenez jamais votre souffle.

Retour à la normale – Terminez avec 5 à 10 minutes d'étirements. Les étirements rendent vos muscles plus souples et aident à prévenir les problèmes qui surviennent après les exercices.

FRÉQUENCE DES EXERCICES

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, effectuez trois entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Après quelques mois d'exercices réguliers, vous pouvez effectuer jusqu'à cinq entraînements par semaine, si désiré. Gardez à l'esprit que la clé du succès est de faire de vos entraînements un élément agréable et régulier de votre vie de tous les jours.

SUGGESTION D'ÉTIREMENTS

La position correcte pour plusieurs étirements de base est illustrée à droite. Bougez lentement pendant que vous vous étirez—sans à-coups.

1. Étirement vers les orteils

Debout, les genoux légèrement pliés, penchez-vous vers l'avant au niveau des hanches. Laissez votre dos et vos épaules se détendre pendant que vous tendez les mains vers vos orteils, aussi loin que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : cuisses, arrière des genoux, dos.

2. Étirement des cuisses

Asseyez-vous sur le sol avec une jambe tendue. Ramenez la plante du pied opposé vers vous et placez-la contre l'intérieur de la cuisse de la jambe tendue. Essayez de toucher vos orteils autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : cuisses, bas du dos, aine.

3. Étirement des mollets et tendons d'Achille


Avec une jambe devant l'autre, tendez les mains vers l'avant et placez-les contre un mur. Gardez la jambe arrière bien droite et le pied arrière à plat sur le sol. Pliez la jambe avant, penchez-vous vers l'avant et poussez les hanches vers le mur. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Pour un étirement supplémentaire des tendons d'Achille, pliez aussi la jambe arrière. Zones ciblées : mollets, tendons d'Achille, chevilles.

4. Étirement des quadriceps

Avec une main contre un mur pour garder votre équilibre, attrapez un de vos pieds derrière vous avec l'autre main. Approchez votre talon le plus près possible de vos fesses. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.

5. Étirement de la cuisse intérieure

Asseyez-vous par terre, les pieds joints par la plante, les genoux vers l'extérieur. Tirez vos pieds vers l'aine, autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.

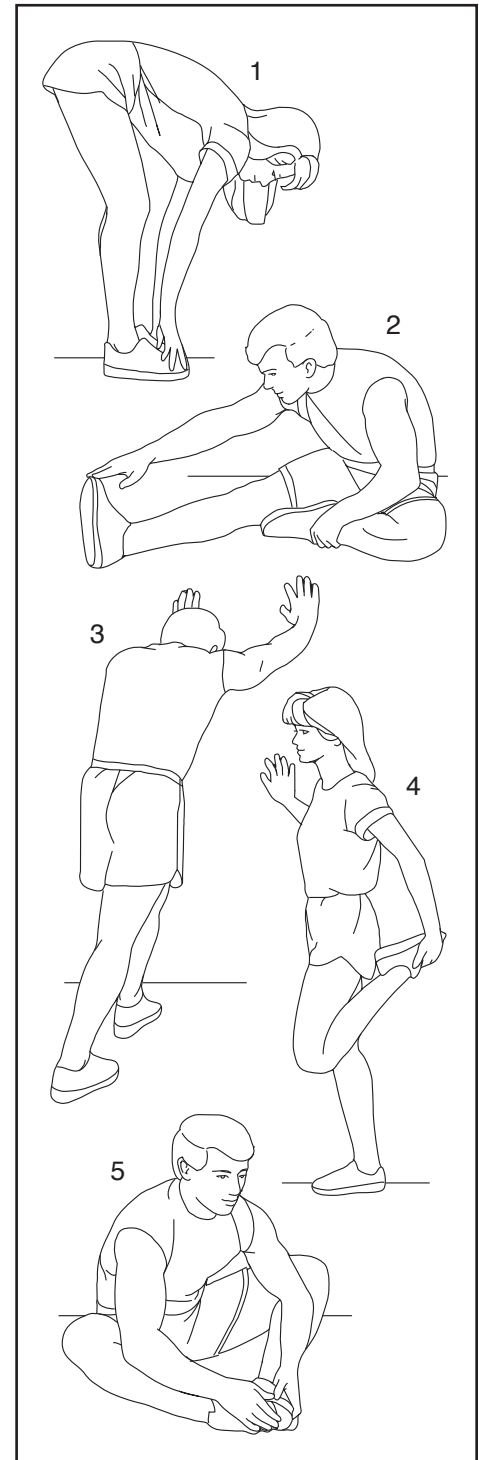

NOTES

LISTE DES PIÈCES

Modèle N° PFTL10925-INT.0 R0824A

N° clé	Qté	Description	N° clé	Qté	Description
1	1	Clé/Pince	51	1	Rouleau-tendeur
2	10	Vis de 5/16" x 3/4"	52	1	Capot du Moteur
3	4	Bague de 5/16"	53	1	Boîtier du Capot du Moteur
4	4	Vis de 3/8" x 3/4"	54	1	Contrôleur
5	6	Rondelle Étoilée de 3/8"	55	1	Support du Contrôleur
6	10	Rondelle Étoilée de 5/16"	56	1	Cadre d'Inclinaison
7	66	Vis #8 x 3/4"	57	2	Grande Bague du Cadre d'Inclinaison
8	8	Vis à Tête Bombée #8 x 3/4"	58	2	Bague du Cadre
9	2	Boulon de 3/8" x 1 1/8"	59	1	Moteur de Traction
10	16	Rondelle du Coussin	60	1	Moteur d'Inclinaison
11	14	Rondelle #8	61	2	Bague d'Espacement du Moteur d'Inclinaison
12	4	Coussin de la Base	62	1	Cordon d'Alimentation
13	2	Roulette	63	1	Passe-fil du Cordon d'Alimentation
14	11	Vis #8 x 1/2"	64	2	Goupille du Cadre d'Inclinaison
15	1	Support en U	65	1	Interrupteur
16	4	Rondelle de Friction de 3/8"	66	1	Panneau Ventral
17	2	Rondelle Étoilée #8	67	5	Pince du Capot
18	3	Vis du Rouleau	68	3	Passe-fil Carré
19	5	Boulon de 5/16" x 1 3/4"	69	1	Barre Transversale
20	1	Boulon de 3/8" x 2"	70	2	Embout de la Rampe
21	2	Rondelle en Plastique	71	1	Loquet de Rangement
22	1	Écrou de Verrouillage de 1/4"	72	1	Montant Gauche
23	6	Écrou de 5/16"	73	1	Montant Droit
24	2	Écrou de Verrouillage Brillant de 3/8"	74	1	Fil du Montant
25	1	Boulon de 3/8" x 1 1/2"	75	1	Passe-fil Ovale
26	14	Vis #8 x 5/8"	76	1	Boîtier Gauche du Montant
27	2	Vis de 5/16"	77	1	Boîtier du Montant Droit
28	4	Vis #8 x 7/16"	78	1	Boîtier de la Console Gauche
29	1	Boulon de 5/16" x 2 1/4"	79	1	Boîtier de la Console Droit
30	2	Vis de 1 3/4"	80	1	Cadre de la Console
31	1	Fil de Terre	81	1	Base
32	1	Plateau Gauche	82	2	Autocollant de Précaution
33	4	Vis de 3/8" x 1 3/4"	83	1	Console
34	8	Vis à Tête Bombée #8 x 1/2"	84	1	Base de la Console
35	4	Grand Coussin	85	2	Embout de la Base
36	4	Petite Bague du Cadre d'Inclinaison	86	1	Embout du Cadre de la Console
37	2	Guide de la Courroie	87	1	Barre Transversale du Loquet
38	1	Repose-pieds Gauche	88	4	Petit Coussin
39	2	Écrou de Verrouillage de 3/8"	89	4	Rondelle de 5/16"
40	1	Autocollant d'Avertissement	90	1	Écran
41	1	Courroie du Moteur	91	3	Vis #8 x 1/2"
42	1	Plateforme de Marche	92	1	Filtre
43	1	Courroie Mobile	93	3	Écrou #8
44	1	Repose-pieds Droit	94	2	Bague du Moteur
45	3	Attache en Plastique	95	1	Isolateur
46	1	Plateau Droit	96	1	Fil de Terre du Filtre
47	1	Rouleau de Traction/Poulie	97	1	Fil de Terre du Moteur
48	1	Cadre	*	—	Kit d'outils d'assemblage/réglage
49	1	Pied Arrière Droit	*	—	Manuel de l'Utilisateur
50	1	Pied Arrière Gauche			

Remarque : les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations sur la commande de pièces de rechange, référez-vous au dos de ce manuel. *Ces pièces ne sont pas illustrées.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

Modèle N° PFTL10925-INT.0 R0824A

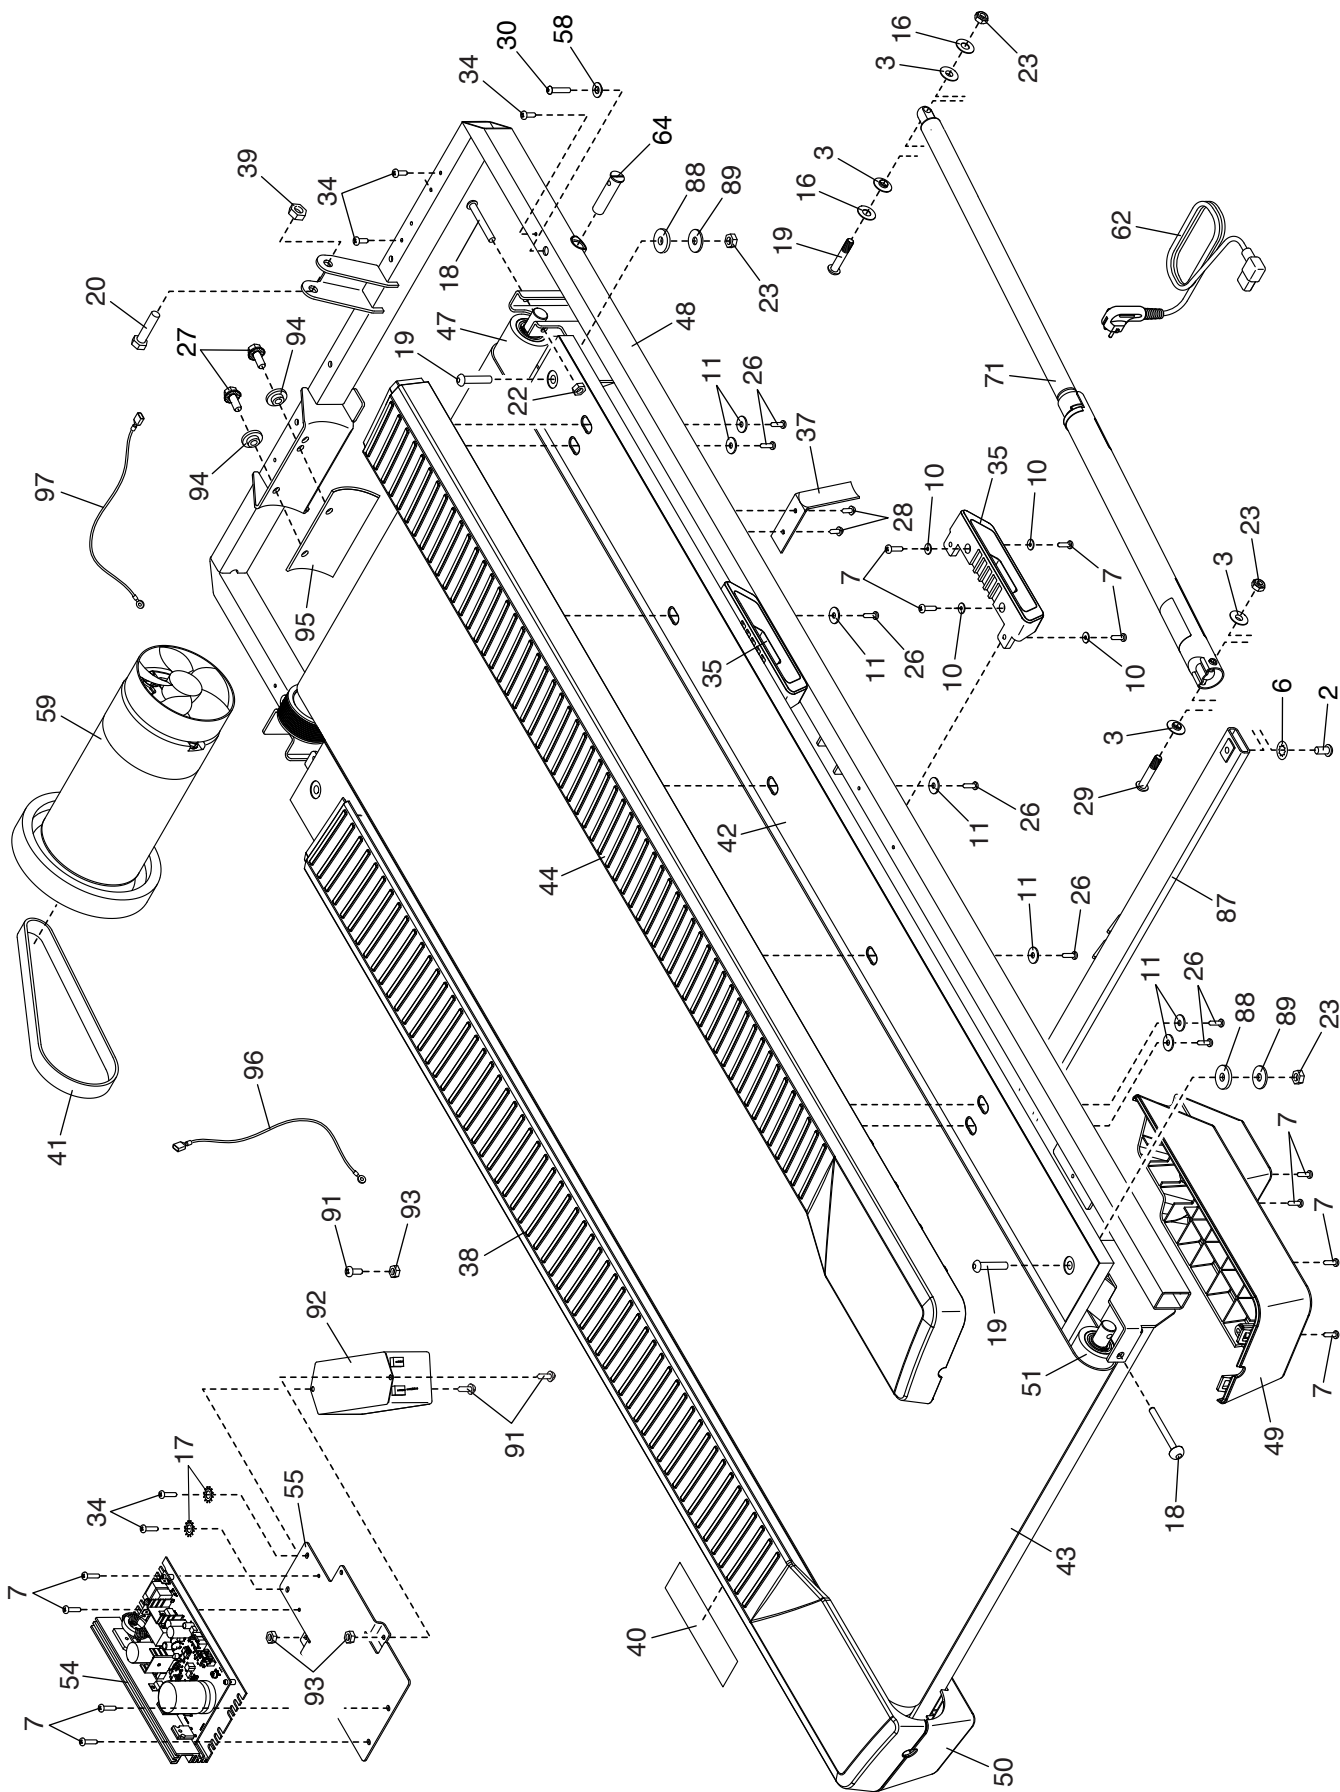


SCHÉMA DÉTAILLÉ B

Modèle N° PFTL10925-INT.0 R0824A


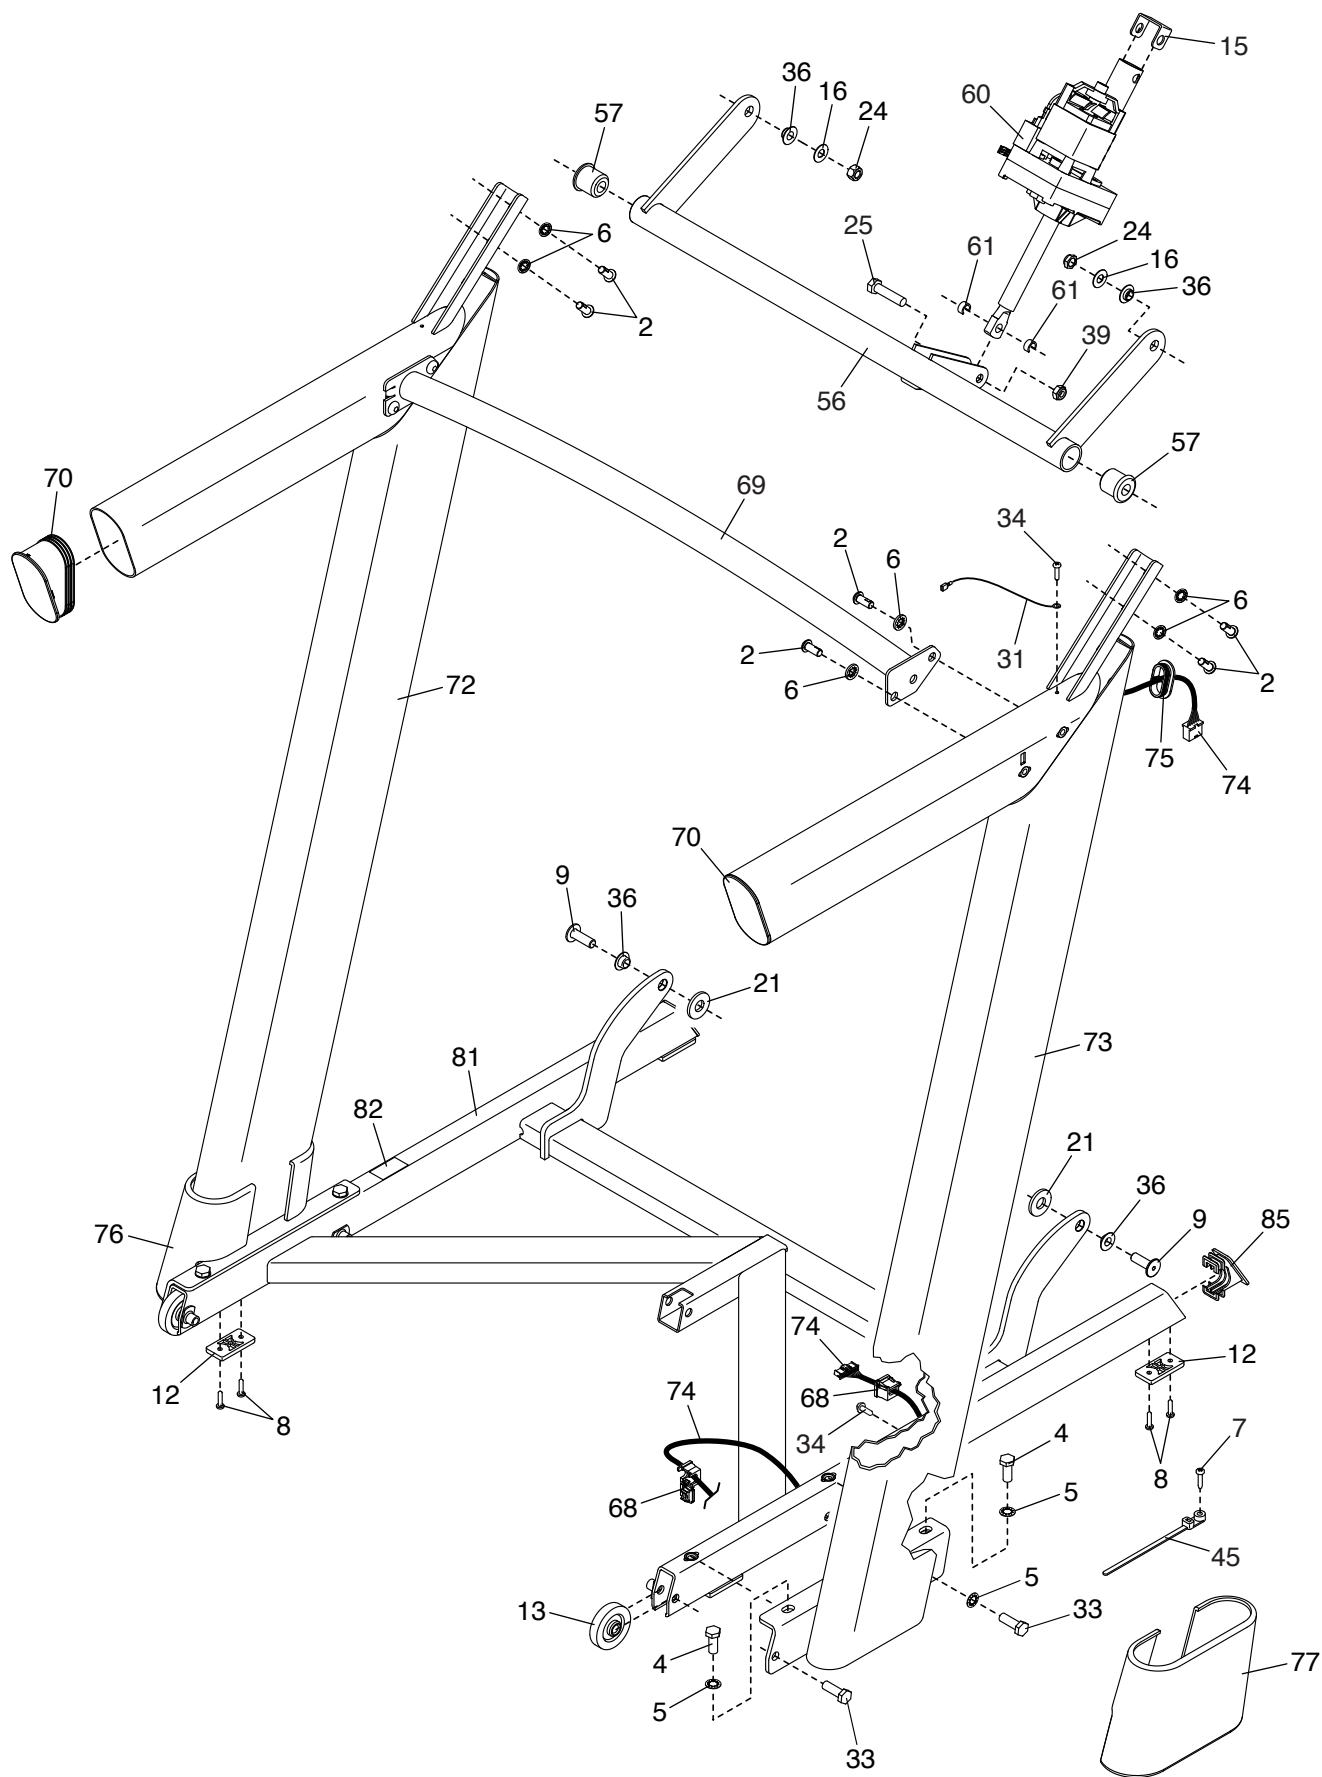


SCHÉMA DÉTAILLÉ C

Modèle N° PFTL10925-INT.0 R0824A

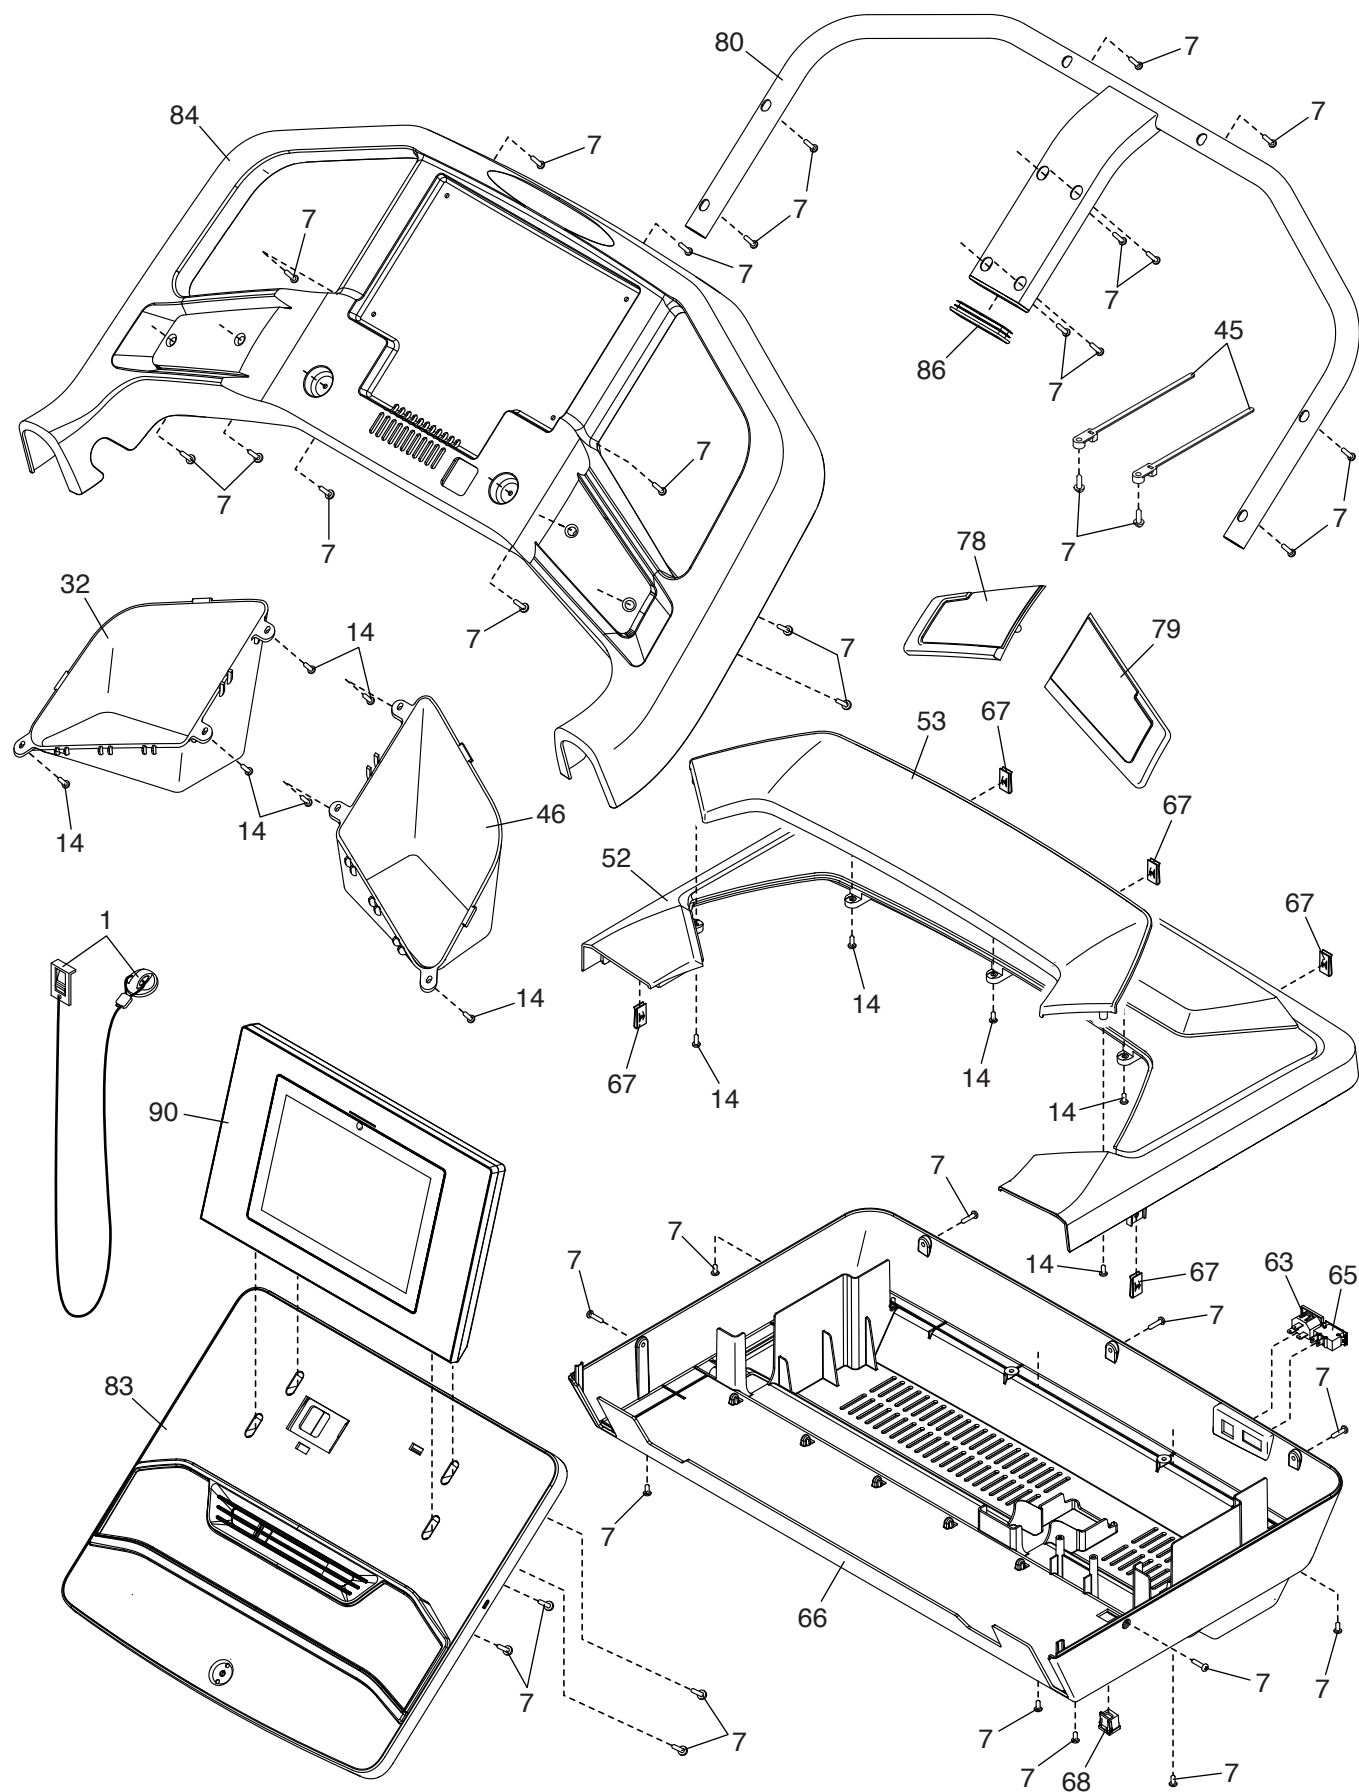

COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange, veuillez vous référer à la page de couverture de ce manuel. Pour une assistance plus efficace, préparez les informations suivantes avant de nous contacter :

- le numéro du modèle et le numéro de série du produit (voir la page de couverture de ce manuel)
- le nom du produit (voir la page de couverture de ce manuel)
- le numéro-clé et la description de la pièce ou des pièces de rechange (voir la LISTE DES PIÈCES et la VUE ÉCLA TÉE à la fin de ce manuel)

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

Ce produit électronique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour préserver l'environnement, ce produit doit être recyclé après sa durée d'utilisation selon la réglementation.

Veuillez utiliser les installations de recyclage qui sont autorisées à collecter ce type de déchets dans votre région. Vous contribuerez ainsi à la conservation des ressources naturelles et à l'amélioration des normes européennes de protection de l'environnement. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les méthodes garantissant une élimination sûre et appropriée de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ R.U./UE

Le PFTL10925-INT est équipé de la Tablette MP10-Xenon-C ou MP10-Xenon-V.

Par la présente, iFIT Health & Fitness déclare que l'équipement radio de type MP10-Xenon-C ou MP10-Xenon-V est conforme à la Directive 2014/53/UE et au Règlement sur les Équipements Radio de 2017.

iFIT Health & Fitness, 1500 S 1000 W, Logan, UT 84320, États-Unis

Cette déclaration de conformité est émise sous la responsabilité unique du fabricant.

Objet de la déclaration : FCCID OMC453584C ou OMC453584V - Bandes de fréquences de radiodiffusion et puissance EIRP maximale : 2,4G WIFI:25.02dBm ; 5G WIFI:22.89dBm ; 2,4G BT:10.12dBm.

Les opérations dans la bande 5,15-5,35 GHz sont limitées à une utilisation en intérieur uniquement dans les pays suivants :

Certification : Article 3.1a – Sécurité EN 62479:2010, EN 62368-1:2014/AC:2015, Article 3.1b – EMC EN 301 489-1, 2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4,

Article 3.2 – Paramètres radio EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1

Représentant au Royaume-Uni : ICON Health & Fitness Ltd, Unit 1D The Gateway, Fryers Way, Silkwood Park, Ossett, WF5 9TJ, Royaume Uni

Représentant pour l'Europe : iFIT Health & Fitness SAS Business Park, 5 rue Alfred de Vigny, 78112 Fourqueux, France

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

