


NordicTrack®

COMMERCIAL 1250

Modello n° NTL14125-INT.0

N° di serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante per eventuali comunicazioni future.

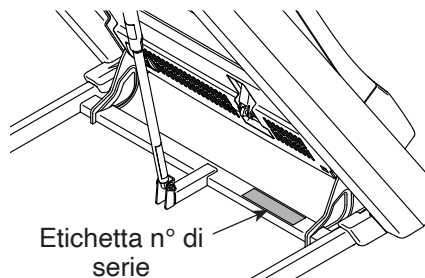

Se ti serve assistenza, ti invitiamo a registrare il tuo prodotto sul nostro sito **iFITsupport.eu**.


Telefono: 848 35 00 28

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 CET

ATTENZIONE

Leggere tutte le precauzioni e istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura. Conservare il presente manuale per qualsiasi riferimento futuro.

MANUALE D'ISTRUZIONI

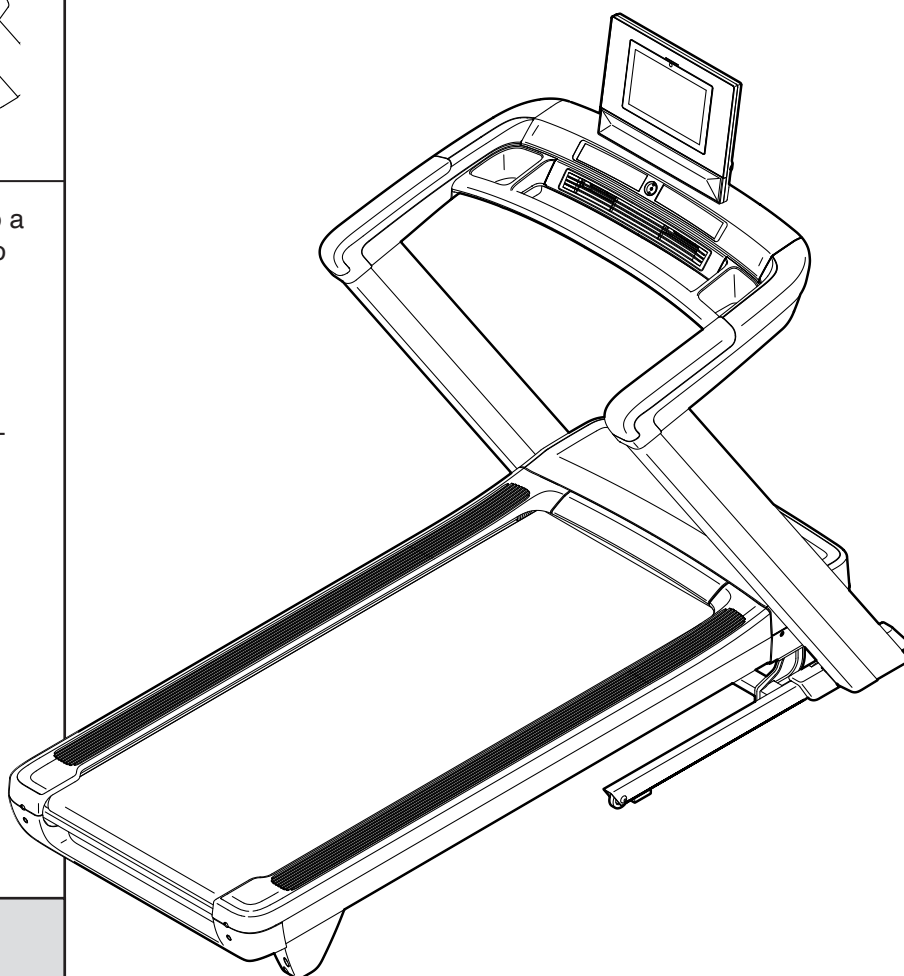


INDICE

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA.....	2
PRECAUZIONI IMPORTANTI.....	3
PRIMA DI INIZIARE.....	5
TABELLA IDENTIFICATIVA PEZZI.....	6
MONTAGGIO.....	7
INSERIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE.....	16
USO DEL TAPIS ROULANT.....	17
CHIUSURA E SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT.....	26
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI.....	27
GUIDA AGLI ESERCIZI.....	30
ELENCO PEZZI.....	34
DISEGNO ESPLOSO.....	36
ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO.....	Retrocopertina
INFORMAZIONI PER IL RICICLAGGIO.....	Retrocopertina
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UK/EU.....	Retrocopertina

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Questo disegno illustra le posizioni delle etichette di avvertenza. **Se manca un'etichetta o se è illeggibile, si prega di consultare la copertina del presente manuale per ordinarne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: le etichette possono non essere rappresentate nella loro dimensione reale.

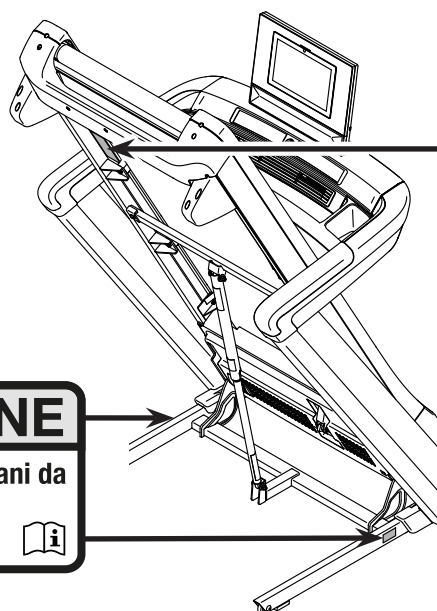

AVVERTENZA

Al fine di ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere il manuale d'istruzioni e:

- Posizionarsi solo sui poggiatesta quando si inizia o ci si ferma.
- Non consentire mai ai bambini di salire o di sostare nelle vicinanze.
- Mantenere gli indumenti, le dita e i capelli lontani dalle parti in movimento.
- Cambiare la velocità gradualmente.
- Consultare il proprio medico prima dell'uso.
- Tenersi al corrimano per ridurre il rischio di caduta.
- Indossare sempre il fermaglio durante l'uso.
- In caso di sensazione di svenimento, vertigini o mancanza di fiato fermarsi.
- Portare l'inclinazione a zero prima della chiusura (solo con inclinazione motorizzata).
- Inserire completamente la chiusura a scatto di sicurezza prima di spostare o riporre l'attrezzo.
- Rimuovere sempre la chiave quando non si usa l'attrezzo.
- Non regolare o sistemare mai il nastro mentre è in movimento.
- Durante l'uso indossare sempre scarpe da ginnastica.

NORDICTRACK e IFIT sono marchi registrati di iFIT Inc. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso è soggetto a licenza. Google Maps è un marchio di Google LLC. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. WPA e WPA2 sono marchi di Wi-Fi Alliance.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone, leggere tutte le precauzioni importanti e le istruzioni contenute nel presente manuale nonché tutte le avvertenze riportate sul tapis roulant prima di utilizzare il tapis roulant. IFIT declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni a beni subiti a causa o mediante l'uso di questo prodotto.

1. È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti del tapis roulant siano opportunamente informati di tutte le avvertenze e precauzioni.
2. Tenere sempre il tapis roulant lontano dalla portata di minori di 16 anni e di animali domestici.
3. Consultare il fornitore di servizi sanitari prima di iniziare un qualsiasi programma di allenamento. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
4. Consultare il fornitore di servizi sanitari prima di iniziare o continuare un qualsiasi programma di allenamento durante la gravidanza. Utilizzare il tapis roulant come indicato dal proprio fornitore di servizi sanitari.
5. Il tapis roulant non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie, sensoriali e mentali o da persone senza esperienza e competenza a meno che un responsabile della loro sicurezza le controlli o le abbia istruite sull'uso del tapis roulant.
6. Utilizzare il tapis roulant esclusivamente attenendosi alle istruzioni.
7. Questo tapis roulant è indicato esclusivamente per l'uso domestico. Non utilizzare il tapis roulant in ambiente commerciale, istituzionale o in un noleggio.
8. Tenere il tapis roulant al coperto, lontano dall'umidità e dalla polvere. Non posizionare il tapis roulant in un garage, in una veranda coperta o vicino all'acqua.
9. Posizionare il tapis roulant su una superficie piana con almeno 2,4 m di zona sgombra dietro e 0,6 m su ogni lato. Non posizionare il tapis roulant sopra superfici che ostruiscano le prese d'aria. Posizionare un tappetino sotto il tapis roulant al fine di proteggere il pavimento o la moquette.
10. Non utilizzare il tapis roulant in luoghi dove vengono utilizzati prodotti per inalazione o per la somministrazione di ossigeno.
11. Il tapis roulant non dovrebbe essere utilizzato da persone con un peso superiore ai 182 kg.
12. Non consentire a più di una persona alla volta di usare il tapis roulant.
13. Durante l'uso del tapis roulant indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti troppo larghi, tali da poter rimanere impigliati nel tapis roulant. Si consiglia l'uso di un abbigliamento sportivo sia per gli uomini che per le donne. Calzare sempre scarpe da ginnastica. Non utilizzare mai il tapis roulant a piedi scalzi, indossando solo calze o sandali.
14. Il cavo di alimentazione (vedere pagina 17) deve essere inserito in una presa dotata di messa a terra. Evitare di collegare altre apparecchiature allo stesso circuito. Qualora fosse necessario procedere alla sostituzione del fusibile presente nell'adattatore del cavo di alimentazione utilizzare il tipo BS1362 (da 13 amp.) conforme alle norme ASTA.
15. Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzarne una a 3 poli, da 2 mm² e di lunghezza non superiore a 1,5 m.

16. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.
17. Evitare di spostare il nastro scorrevole quando l'attrezzo è spento. Non azionare il tapis roulant se il cavo di alimentazione o la spina della corrente sono danneggiati o se il tapis roulant non funziona correttamente. (Qualora il tapis roulant non funzionasse adeguatamente, vedere la sezione **MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI** a pagina 28 del presente manuale).
18. Prima di utilizzare il tapis roulant, leggere, comprendere e collaudare la procedura di arresto di emergenza (vedere la sezione **ACCENSIONE DELLA CONSOLLE** a pagina 18). Durante l'uso del tapis roulant indossare sempre il fermaglio di sicurezza.
19. Fare attenzione quando si sale e si scende dal tapis roulant. Posizionarsi sempre sui poggiapiedi quando si attiva o si arresta il nastro scorrevole. Durante l'uso del tapis roulant tenersi sempre ai corrimano.
20. Quando una persona cammina sul tapis roulant, il livello di rumore del tapis roulant aumenta.
21. Mantenere le dita, i capelli e gli indumenti lontano dal nastro scorrevole in movimento.
22. Il tapis roulant può funzionare a velocità elevate. Regolare la velocità in piccoli incrementi per evitare sbalzi improvvisi.
23. Non lasciare mai incustodito il tapis roulant mentre è in funzione. Rimuovere sempre la chiave, portare l'interruttore principale in posizione Off (spenta) (vedere il disegno a pagina 5 per l'ubicazione dell'interruttore principale) e disinserire il cavo di alimentazione quando il tapis roulant non è in uso.
24. Non tentare di spostare il tapis roulant sino a montaggio ultimato. (Vedere le sezioni **MONTAGGIO** a pagina 7 e **CHIUSURA E SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT** a pagina 27). Per spostare il tapis roulant è necessario essere in grado di sollevare in sicurezza 20 kg.
25. Quando si richiude o si sposta il tapis roulant, accertare che la chiusura a scatto fissi saldamente il telaio in posizione d'immagazzinaggio. Non azionare il tapis roulant quando è chiuso.
26. Non modificare l'inclinazione del tapis roulant posizionando oggetti al di sotto del tapis roulant stesso.
27. Evitare che oggetti penetrino nelle aperture presenti sul tapis roulant.
28. Controllare e serrare regolarmente tutti i pezzi ogni volta che si utilizza il tapis roulant. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati. Utilizzare esclusivamente pezzi forniti dal fabbricante.
29. **PERICOLO:** disinserire sempre il cavo di alimentazione immediatamente dopo l'uso, prima di pulire il tapis roulant e prima di eseguire le procedure di manutenzione e regolazione descritte nel presente manuale. Non rimuovere la calotta motore salvo su specifiche istruzioni del personale di assistenza autorizzato. Qualsiasi altro tipo di manutenzione non prevista nel presente manuale è di esclusiva competenza dei tecnici autorizzati.
30. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o la morte. Qualora si manifestino vertigini, mancanza di fiato o dolore durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

CUSTODIRE QUESTE ISTRUZIONI

PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto il nuovo tapis roulant NORDICTRACK® COMMERCIAL 1250. Il tapis roulant COMMERCIAL 1250 offre un'ampia gamma di funzioni realizzate per rendere gli esercizi a casa più piacevoli ed efficaci.

Nell'interesse dell'utente, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il tapis roulant. In caso di domande dopo la

lettura del presente manuale, si prega di consultare la copertina del manuale. Per agevolare l'assistenza, annotare il codice modello e il numero di serie del prodotto prima di contattare l'ufficio competente (consultare la copertina del presente manuale).

Prima di proseguire con la lettura si prega di osservare il disegno sottostante per poter familiarizzare con i pezzi contrassegnati.


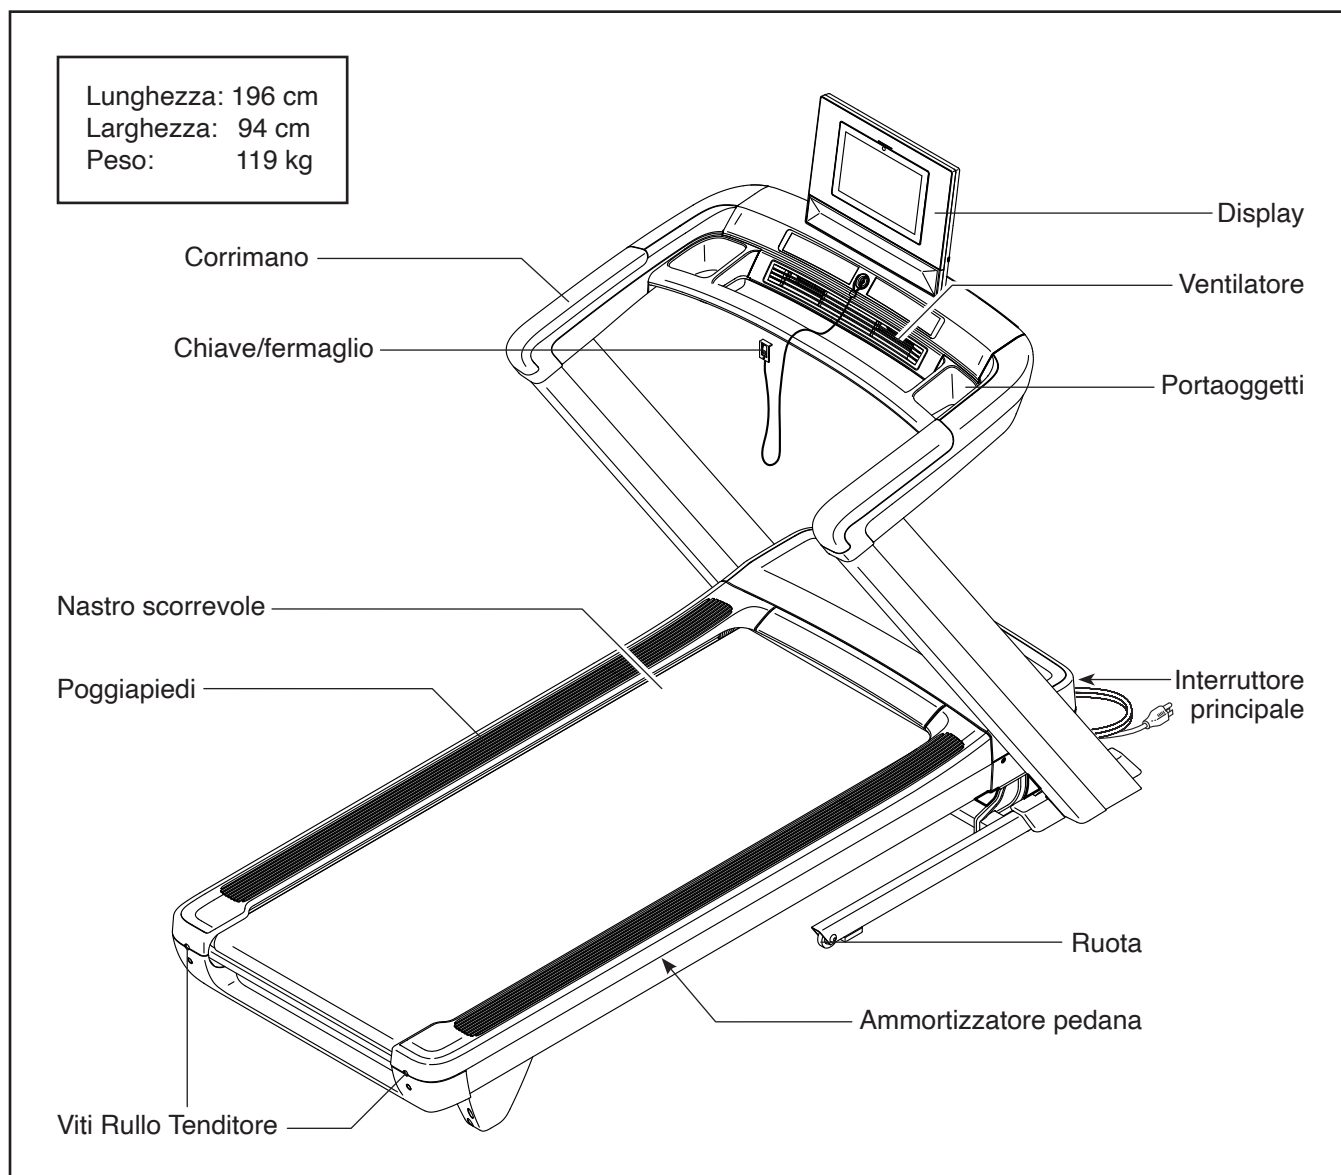


TABELLA IDENTIFICATIVA PEZZI

Utilizzare i disegni sottostanti per identificare i pezzi piccoli utilizzati nel montaggio. Il numero tra parentesi sotto ciascun pezzo si riferisce al numero del pezzo, come da ELENCO PEZZI alla fine del presente manuale. La quantità richiesta per il montaggio viene indicata dopo il numero di riferimento. **Nota: qualora un pezzo non sia rintracciabile nel kit pezzi, verificare se sia stato preassemblato. Nella confezione possono essere inclusi pezzi di scorta.**

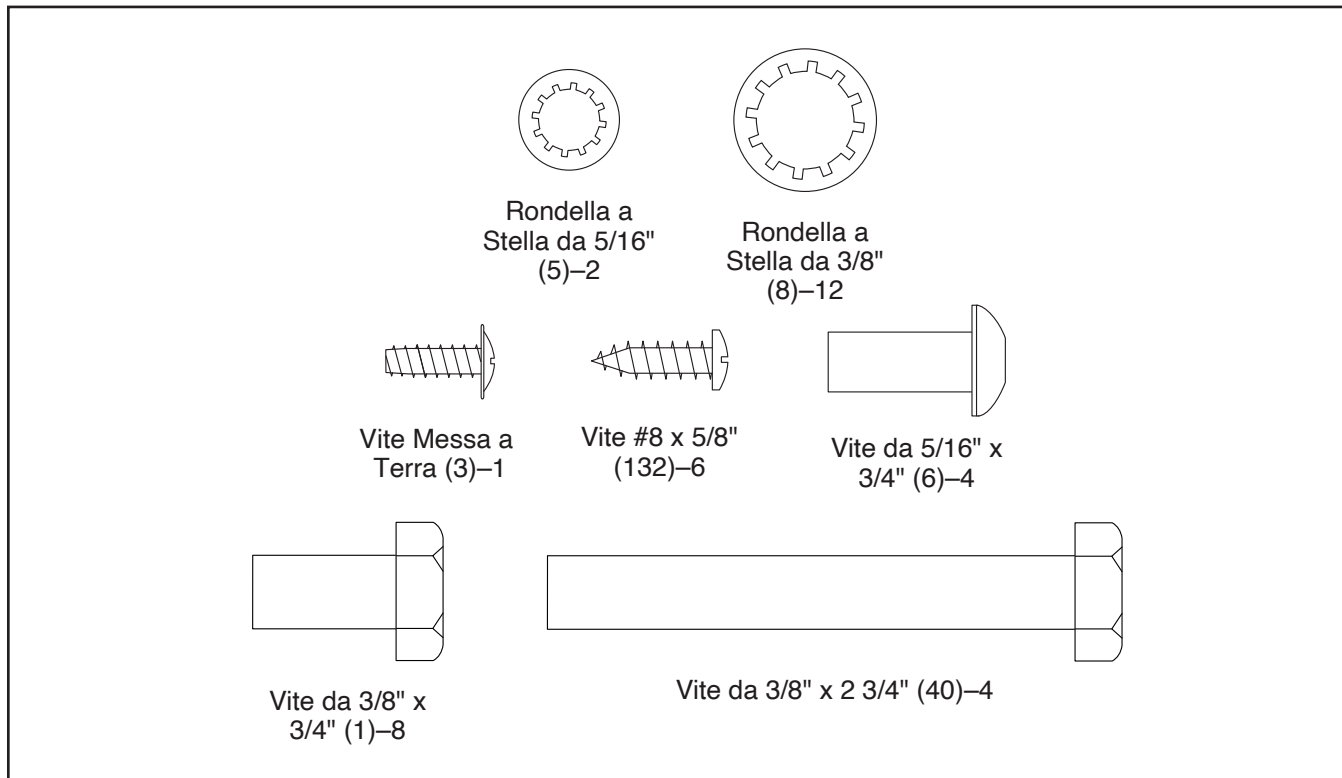


MONTAGGIO

- Il montaggio richiede la presenza di due persone.
- Posizionare tutti i pezzi in uno spazio libero ed eliminare gli imballaggi. Non gettare gli imballaggi fino al completamento di tutte le fasi di montaggio.
- A seguito della spedizione, sulla superficie del tapis roulant potrebbe essere presente una sostanza oleosa. Ciò non deve destare preoccupazione. Qualora sul tapis roulant fosse presente una sostanza oleosa, pulire con un panno morbido e un detergente delicato e non abrasivo.
- I pezzi di sinistra sono contrassegnati con “L” o “Left” e quelli di destra con “R” o “Right”.
- Per identificare i pezzi piccoli, vedere pagina 6.
- Il montaggio può essere completato con gli strumenti in dotazione. Nota: conservare gli attrezzi in dotazione. Uno o più degli attrezzi può rivelarsi necessario per apportare delle regolazioni in futuro. Al fine di evitare danni ai componenti, non utilizzare attrezzi alimentati elettricamente per il montaggio.

1. Collegarsi al sito iFITsupport.eu e registrare il prodotto.

- registra il prodotto
- attiva la garanzia
- assicura il supporto cliente privilegiato in caso serva assistenza

Nota: se non si dispone di una connessione internet, contattare il servizio Assistenza per i Membri (consultare la copertina del presente manuale) per registrare il prodotto.

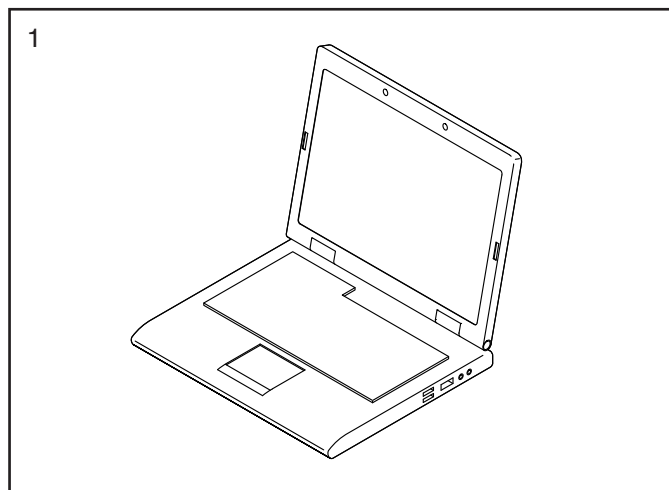


2. **Accertare che il cavo di alimentazione sia disinserito.**

Rimuovere le eventuali fascette che bloccano il Cavo Montante (92) sul lato destro della Base (101).

Quindi, localizzare il Montante Destro (94), e con l'aiuto di un'altra persona reggerlo vicino alla Base (101).

Si veda il disegno nel riquadro. Individuare la fascetta cavo (A) nel Montante Destro (94). Fissare la fascetta cavo inserendola nel passacavo (B) presente nel Cavo Montante (92). Successivamente, inserire il passacavo e il Cavo Montante nel Montante Destro.


Infine, tirare l'estremità superiore della fascetta cavo (A) finché il Cavo Montante (92) sia inserito completamente nel Montante Destro (94). **Non slegare le fascette cavo dal Montante Destro.**

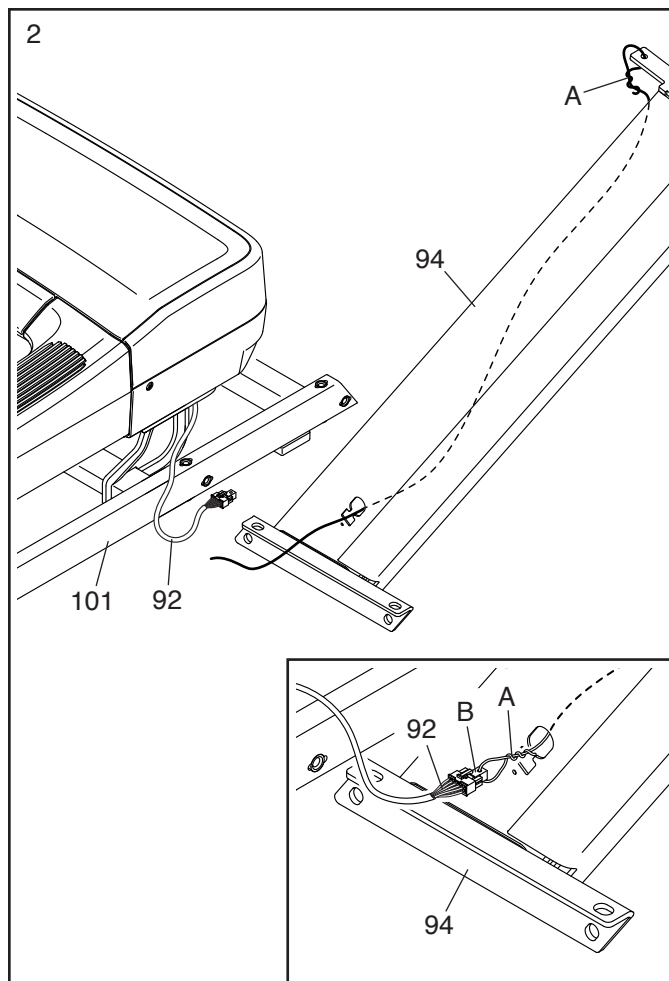

3. Rimuovere la vite indicata (C) dal Montante Destro (94); **eliminare la vite.**

Successivamente, fissare il cavo messa a terra (D) sul Cavo Montante (92) al Montante Destro (94) con una Vite Messa a Terra (3).

Si veda il disegno nel riquadro. Individuare l'occhiello piccolo (E) sul Gommino di protezione (81) sul Cavo Montante (92). Inserire l'occhiello nel foro quadrato (F) presente sul Montante Destro (94) e poi premere il Gommino di Protezione nel foro quadrato.

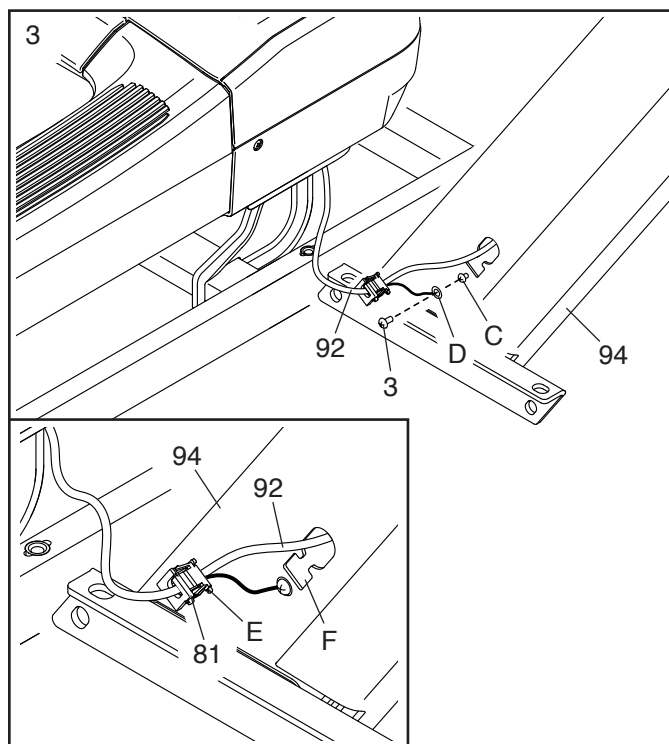


4. Con l'aiuto di un'altra persona reggere il Montante Destro (94) sulla Base (101).

Inserire due Viti da $3/8'' \times 3/4''$ (1) con due Rondelle a Stella da $3/8''$ (8) nella parte superiore della staffa presente sul Montante Destro (94) e serrare parzialmente le Viti nella Base (101); **non serrare completamente le Viti in questa fase.**

Terminare il fissaggio del Montante Destro (94) con altre due Viti da $3/8'' \times 3/4''$ (1) e due Rondelle a Stella da $3/8''$ (8); **non serrare completamente le Viti in questa fase.**


Fissare il Montante Sinistro (non raffigurato) nel medesimo modo. Nota: sul lato sinistro non è presente un cavo.

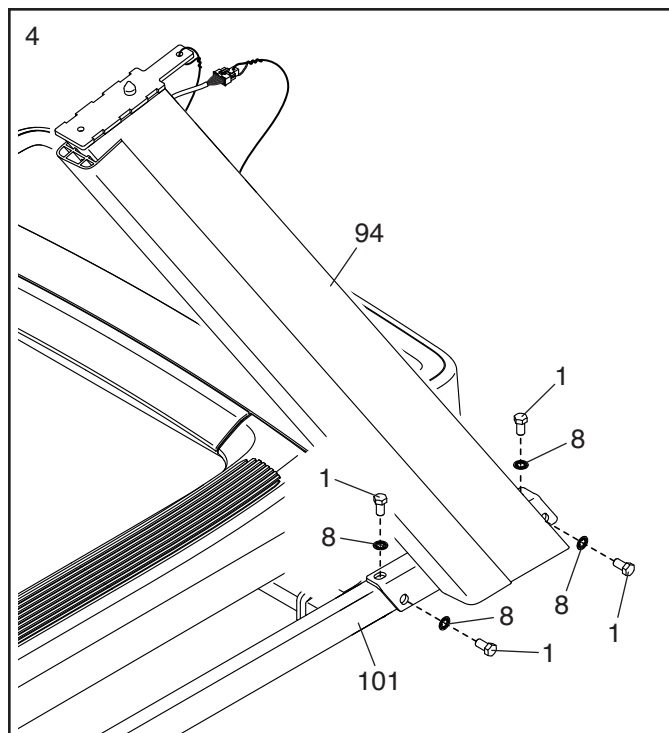

5. **Si veda il disegno nel riquadro.** Slegare la fascetta cavo (A) nel Montante Destro (94).

Quindi, chiedere all'altra persona di reggere il gruppo corrimano (E) sui Montanti Sinistro e Destro (93, 94). Nota: il gruppo corrimano è dotato di sedi (U) che vanno ad inserirsi perfettamente nei perni di posizionamento (P).


Fissare il gruppo corrimano (E) con quattro Viti da $3/8'' \times 2 3/4''$ (40) e quattro Rondelle a Stella da $3/8''$ (8); **preavvitare tutte e quattro le Viti e poi serrarle.**

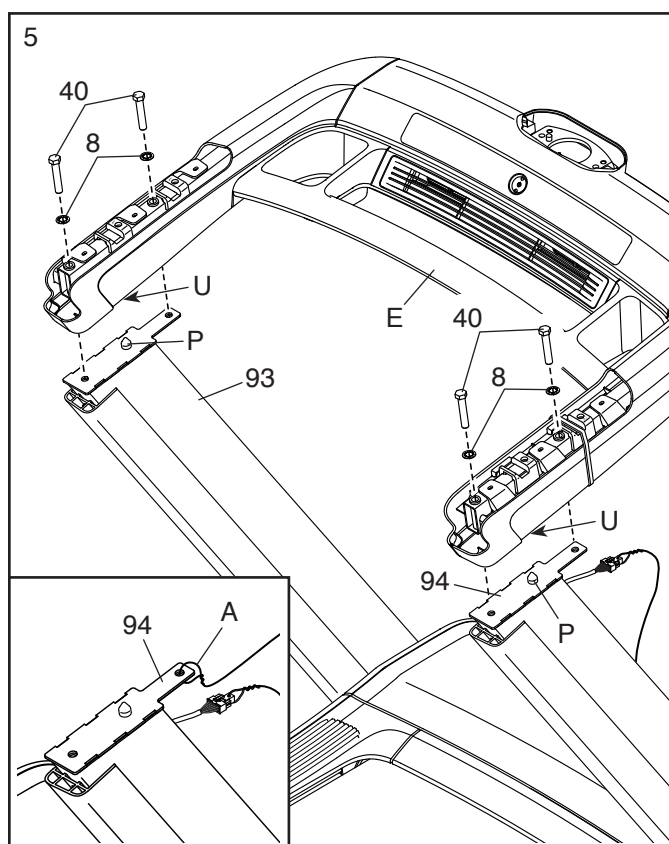

6. **Si veda il disegno nel riquadro.** Premere la piccola chiusura a scatto (H) presente sul connettore del Cavo Montante (92); quindi rimuovere e gettare il passacavo (B). Quindi, tagliare e gettare la fascetta in plastica (Q) che blocca il Cavo Corrimano (91).


Successivamente, collegare il Cavo Montante (92) al Cavo Corrimano (91). **IMPORTANTE: i connettori dei cavi dovrebbero inserirsi agevolmente l'uno nell'altro e scattare in posizione, facendo un clic udibile. Per il corretto funzionamento del tapis roulant collegare i cavi correttamente.**

Quindi, inserire i connettori e il cavo in eccesso nel Montante Destro (94).

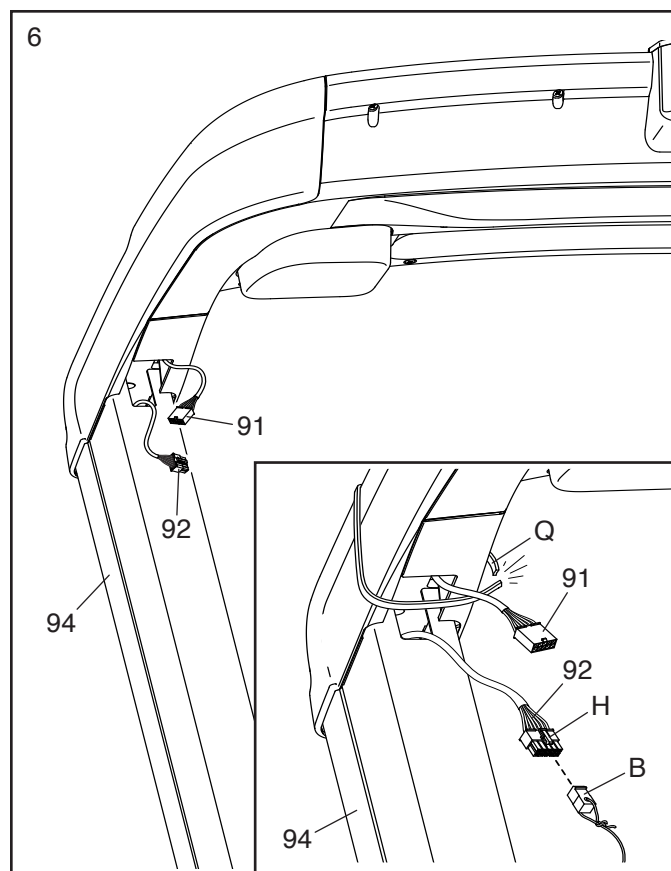

7. Localizzare il Copri Corrimano Destro (84). Inserire il bordo anteriore del Copri Corrimano Destro nel lato destro del gruppo corrimano (E) e premere sulla parte superiore del Copri Corrimano Destro finché non scatta in posizione.


Montare il Copri Corrimano Sinistro (83) nel medesimo modo.

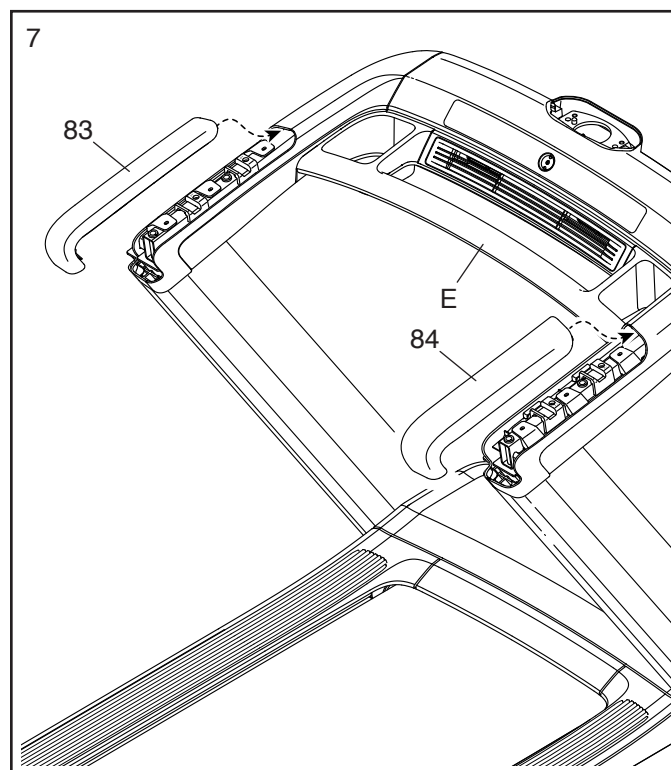


8. Chiedere a un'altra persona di sorreggere il gruppo consolle (F) vicino al gruppo corrimano (E).

Si veda il disegno nel riquadro. Assicurarsi che il gruppo consolle (F) sia orientato in modo che il foro indicato (H) sia allineato con il perno di posizionamento (I). Successivamente, inserire i cavi consolle (G) verso il basso attraverso l'apertura rotonda nel gruppo corrimano (E) mentre si posiziona il gruppo consolle sul gruppo corrimano. **Non pizzicare i cavi.**


Fissare il gruppo consolle (F) con quattro Viti da 5/16" x 3/4" (6); **preavvitare tutte e quattro le Viti e poi serrarle.**

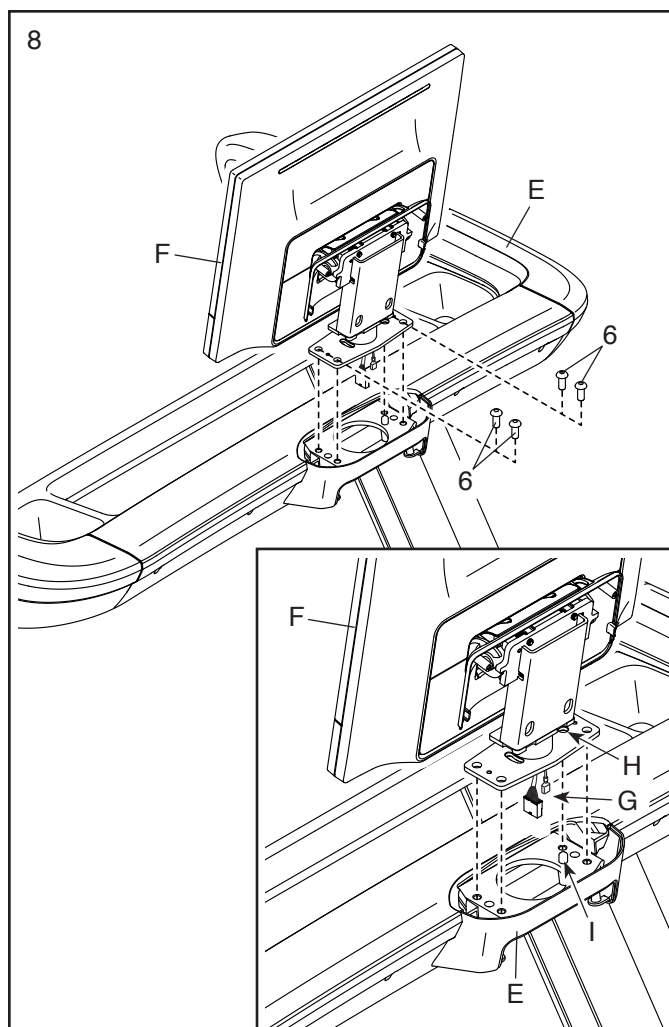

9. Fissare il Copri Perno Grande (110) al gruppo consolle (F) con due Viti #8 x 5/8" (132).

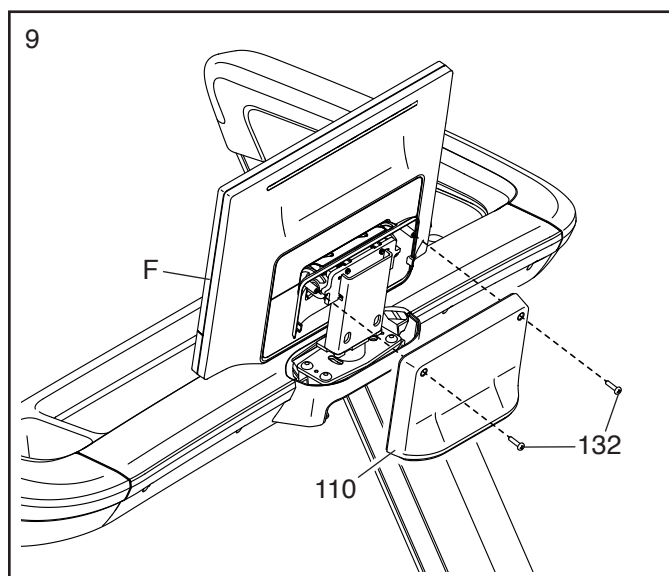


10. Inclinare la parte superiore del gruppo consolle (F) nella direzione indicata dalla freccia il più lontano possibile. Successivamente, fissare il Copri Perno Inferiore (34) al gruppo consolle con due Viti #8 x 5/8" (132).

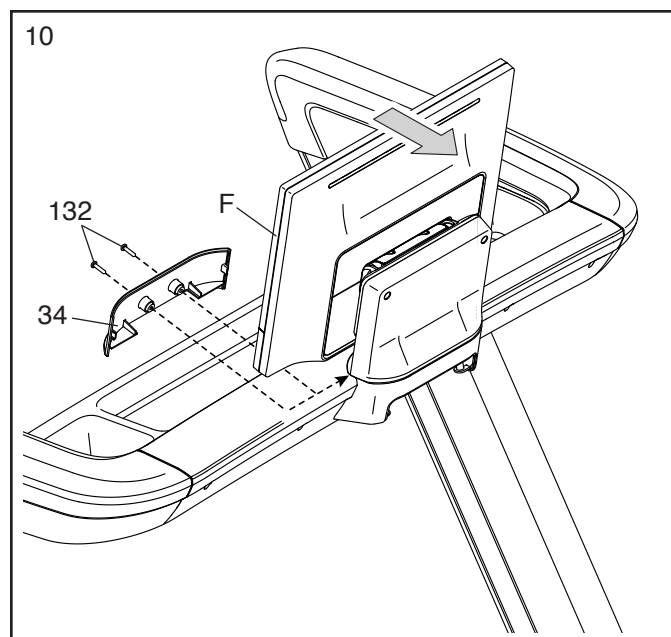

11. **Vedere il disegno nel riquadro a sinistra.**
Collegare il cavo messa a terra della consolle (R) al cavo messa a terra (S) nel gruppo corrimano (E).

Vedere il disegno nel riquadro a destra.
Collegare il cavo consolle (G) al cavo (T) presente nel gruppo corrimano (E). **IMPORTANTE:** i connettori dei cavi dovrebbero inserirsi agevolmente l'uno nell'altro e scattare in posizione, facendo un clic udibile. Per il corretto funzionamento del tapis roulant collegare i cavi correttamente.


Quindi, spingere con cautela tutti i cavi nel gruppo corrimano (E) e fissare il Pannello di Accesso (118) con due Viti #8 x 5/8" (132): **non serrare eccessivamente le Viti.**

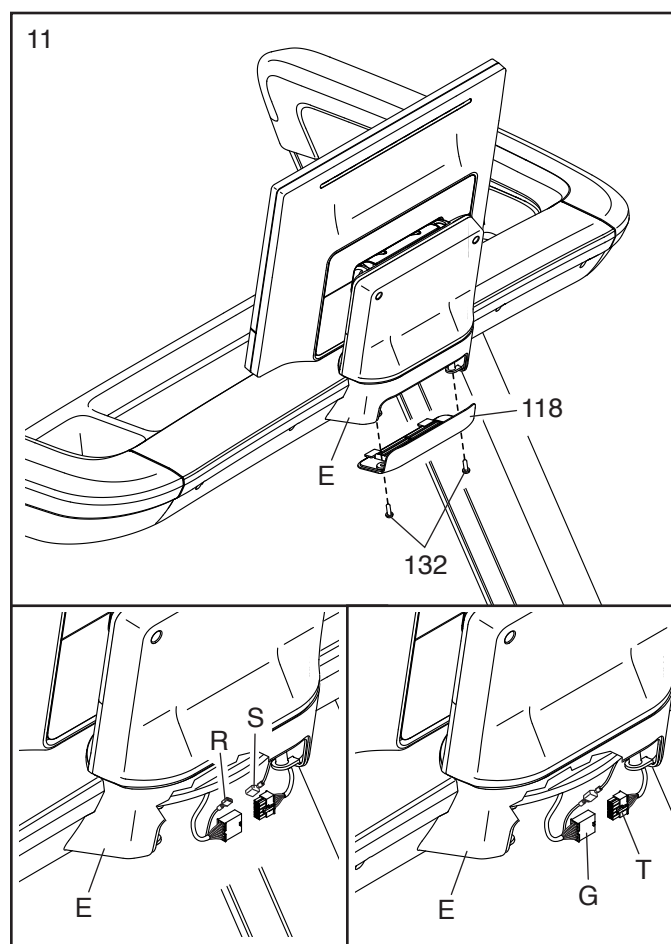

12. Sollevare il Telaio (66) nella posizione indicata. **IMPORTANTE: ricorrere all'aiuto di un'altra persona per sorreggere il Telaio fino al completamento della fase 14.**

Si veda il disegno nel riquadro. Rimuovere le due Viti da 5/16" x 1" (9) dalla Barra Trasversale Chiusura a Scatto (62).

Orientare quindi la Barra Trasversale Chiusura a Scatto (62) nel modo indicato **con l'adesivo riportante la dicitura "This side toward belt" (questo lato verso il nastro) (L) rivolto verso il tapis roulant.** Fissare la Barra Trasversale Chiusura a Scatto al Telaio (66) con due Viti da 5/16" x 1" (9) appena rimosse e due Rondelle a Stella da 5/16" (5).

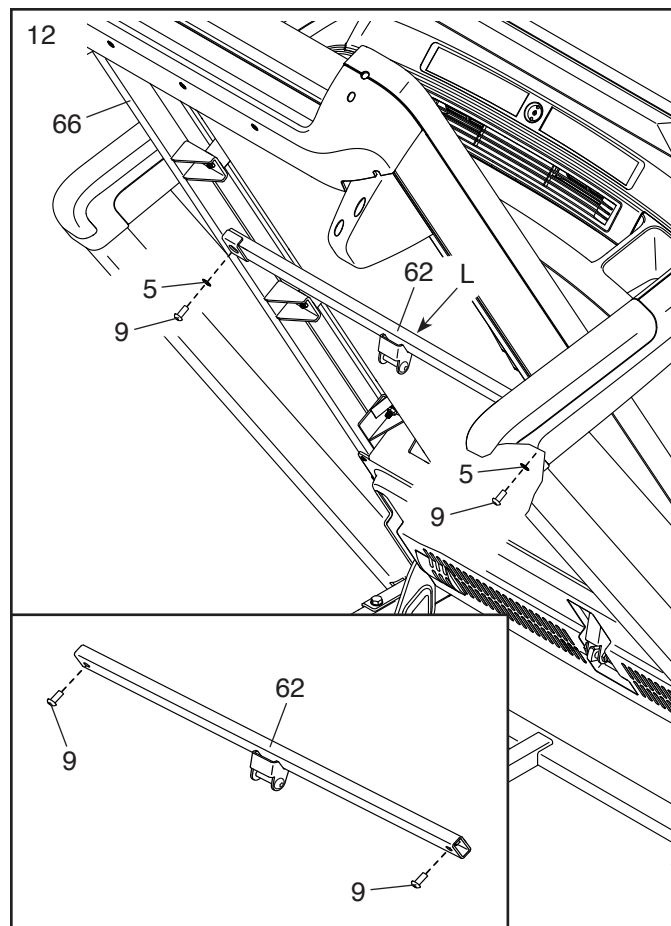


13. Rimuovere il Dado da 5/16" (12), le due Rondelle Reggispinta da 3/8" (37) e il Bullone da 5/16" x 1 3/4" (10) dalla Base (101). **Nota: se una Boccola da 5/16" (130) fuoriesce, reinserirla.**

Quindi orientare la Chiusura a Scatto (65) come indicato.

Fissare la Chiusura a Scatto (65) alla Base (101) con il Bullone da 5/16" x 1 3/4" (10), le due Rondelle Reggispinta da 3/8" (37) e il Dado da 5/16" (12) appena rimosso.

Quindi, rimuovere la fascetta (N) dalla Chiusura a scatto (65).

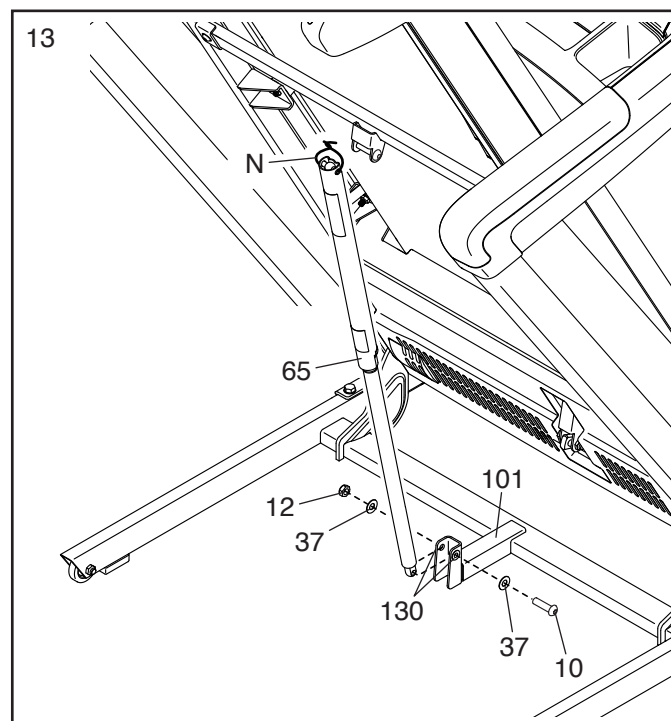


14. Rimuovere il Dado da 5/16" (12) e il Bullone da 5/16" x 2 1/4" (11) dalla Barra Trasversale Chiusura a Scatto (62).

Quindi, allineare la Chiusura a Scatto (65) con la staffa sulla Barra Trasversale Chiusura a Scatto (62) e inserire il Bullone da 5/16" x 2 1/4" (11) nella staffa e nella Chiusura a Scatto. **Ciò farà fuoriuscire un distanziatore (O) dalla Chiusura a Scatto; eliminare il distanziatore. Nota: se una Boccola da 5/16" (130) fuoriesce, reinserirla.**


Quindi, serrare il Dado da 5/16" (12) sul Bullone da 5/16" x 2 1/4" (11). **Non serrare eccessivamente il Dado; la Chiusura a Scatto (65) deve poter ruotare.**

Infine aprire il Telaio (66) (vedere la sezione APERTURA DEL TAPIS ROULANT PER L'USO a pagina 27).

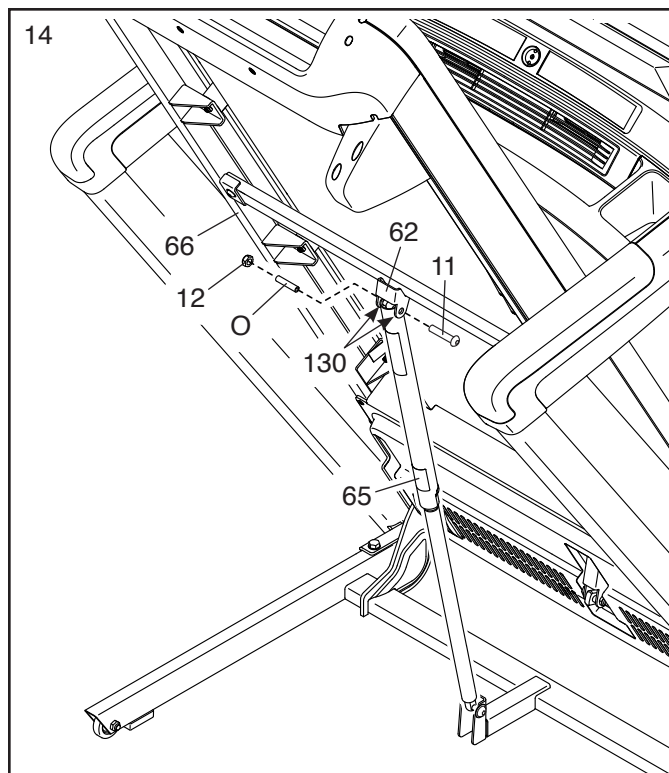


15. Serrare saldamente le quattro Viti da 3/8" x 3/4" (1) nel Montante Destro (94).

Ripetere questa fase sul lato sinistro del tapis roulant.

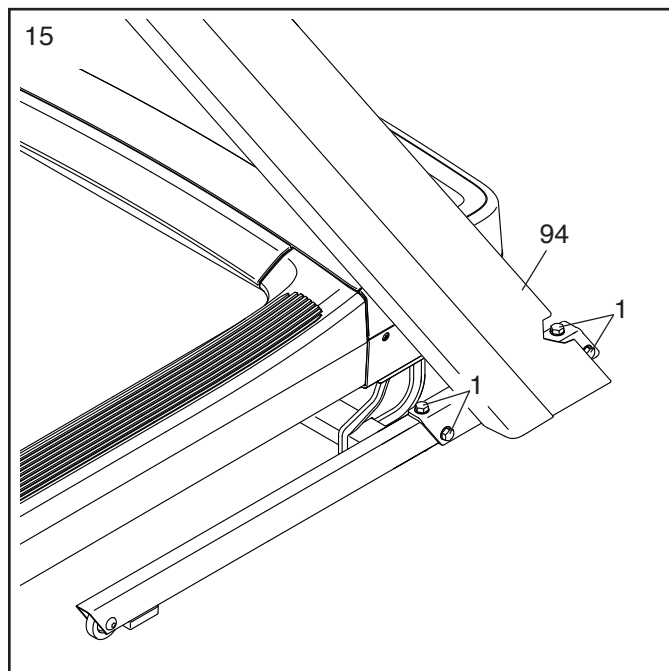

16. Localizzare il Copri Base Destro (98). Far scorrere il Copri Base Destro sotto al Cavo Montante (92) e sulla Base (101). **Assicurarsi che il Copri Base Destro sia sotto al Cavo Montante.**

Ripetere questa fase sul lato sinistro del tapis roulant con il Copri Base Sinistro (non raffigurato). Nota: sul lato sinistro non è presente un cavo.

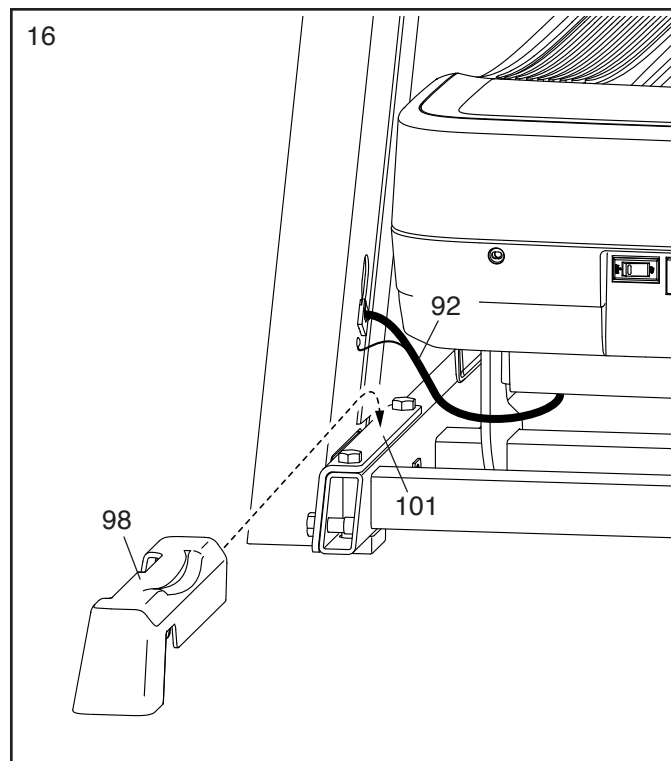

17. **Accertare che tutti i pezzi siano opportunamente serrati prima di utilizzare il tapis roulant.** Qualora sulle etichette del tapis roulant fossero presenti delle pellicole in plastica, rimuoverle. Posizionare un tappetino sotto il tapis roulant, al fine di proteggere il pavimento o la moquette. Per evitare di danneggiare la consolle, mantenere il tapis roulant lontano dalla luce solare diretta. Conservare gli attrezzi in dotazione in un luogo sicuro; uno o più di questi attrezzi potrebbe essere necessario per fare delle regolazioni future al tapis roulant. Nota: nella confezione possono essere inclusi pezzi di scorta.


INSERIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Questo prodotto deve essere collegato alla messa a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra offre un percorso di resistenza minima per la corrente elettrica al fine di ridurre il rischio di scossa elettrica. Il cavo di alimentazione di questo prodotto è dotato di un conduttore di messa a terra e di una spina di messa a terra. **IMPORTANTE: se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito con uno consigliato dal produttore.**


⚠ PERICOLO: un collegamento errato del conduttore di messa a terra può determinare un aumentato rischio di scosse elettriche. Verificare con un elettricista o tecnico qualificato in caso di dubbi relativamente al collegamento del prodotto alla messa a terra. Non modificare la spina in dotazione con il prodotto; qualora non si inserisca nella presa a muro, fare installare un'opportuna presa a muro da un elettricista qualificato.

Seguire le indicazioni riportate di seguito per collegare il cavo di alimentazione.


1. Inserire l'estremità indicata del cavo di alimentazione (A) nella presa (B) sul tapis roulant.

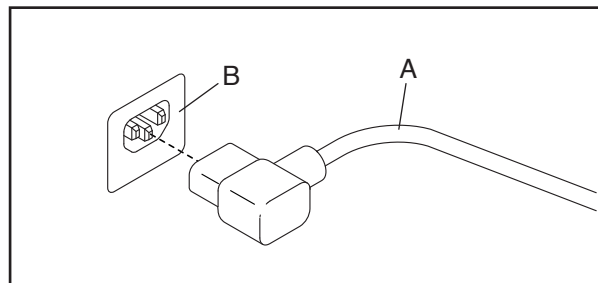

2. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione (A) in una presa a muro adeguata (C), opportunamente installata e dotata di messa a terra in conformità con tutte le normative e i regolamenti locali.

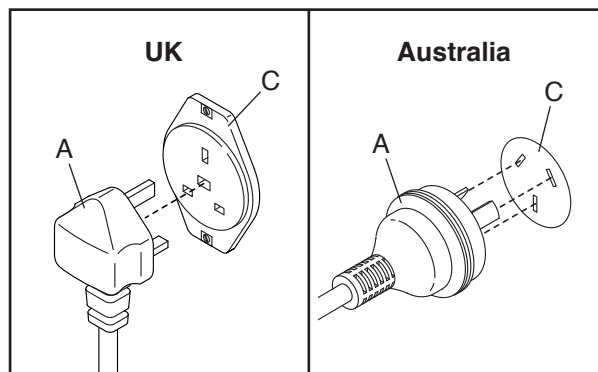

USO DEL TAPIS ROULANT

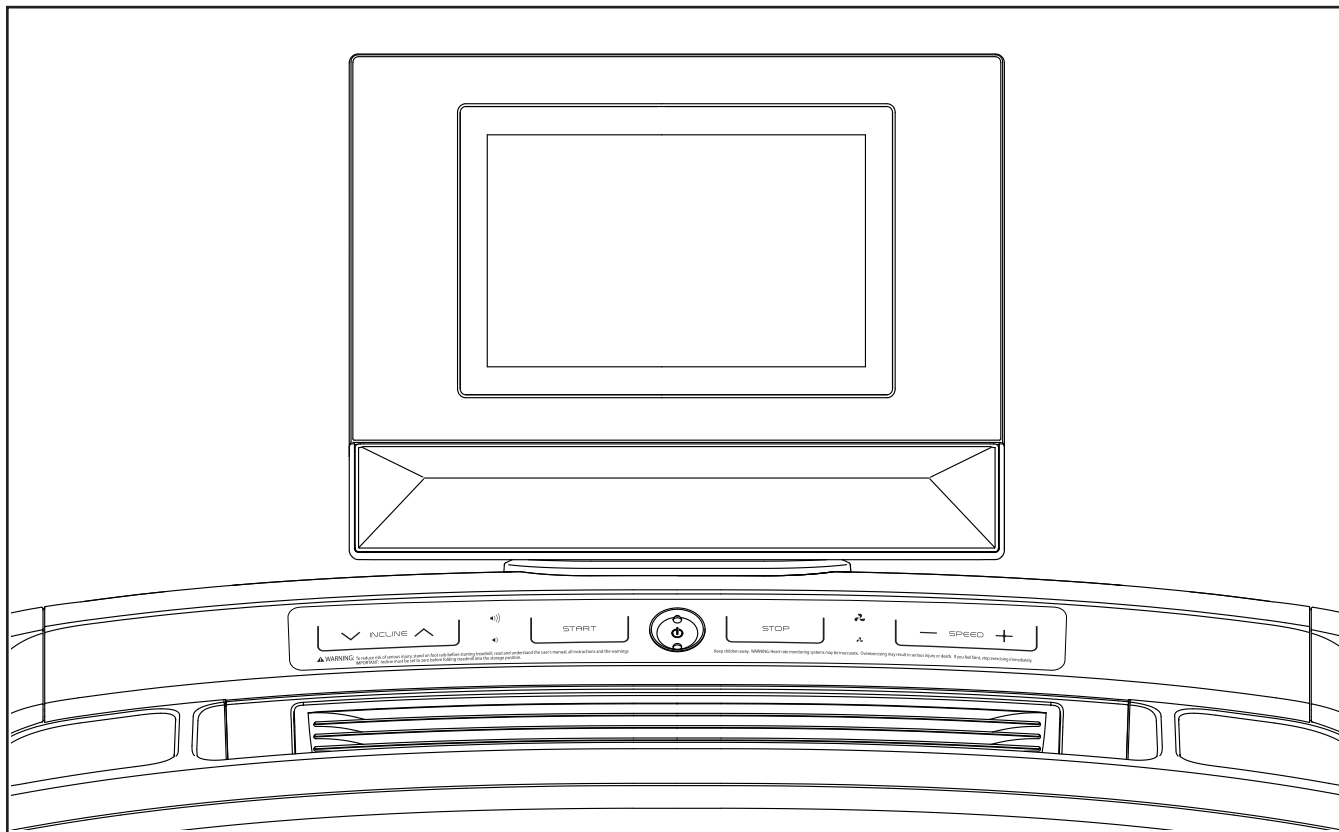

CARATTERISTICHE DELLA CONSOLLE

La consolle avanzata offre una gamma di funzioni realizzate per rendere gli esercizi più efficaci ed entusiasmanti.

Quando si utilizza la funzione manuale della consolle è possibile modificare la velocità e l'inclinazione del tapis roulant semplicemente premendo un pulsante. Durante l'allenamento la consolle visualizzerà un feedback immediato dell'esercizio.

La consolle è anche dotata di tecnologia wireless che le consente di collegarsi ad iFIT®. Con iFIT è possibile scegliere da una selezione in continua evoluzione di allenamenti presenti che controllano automaticamente la velocità e l'inclinazione del tapis roulant, mentre i

trainer iFIT guidano l'utente in sessioni di allenamento coinvolgenti.


Con un abbonamento iFIT è possibile accedere a una libreria di migliaia di allenamenti on-demand per la palestra o guidati da istruttori in varie destinazioni del mondo, creare i propri allenamenti, monitorare i risultati dei propri allenamenti e accedere a molte altre funzionalità. Consulta il sito [iFIT.com](https://www.ifit.com) per maggiori informazioni.

IMPORTANTE: al fine di evitare danni al tapis roulant, indossare scarpe da ginnastica pulite durante l'uso del tapis roulant. La prima volta che si usa il tapis roulant, controllare l'allineamento del nastro scorrevole e, se necessario, centrarlo (vedere pagina 29).

ACCENSIONE DELLA CONSOLLE


IMPORTANTE: qualora il tapis roulant sia rimasto esposto a basse temperature, riportarlo a temperatura ambiente prima di accendere la consolle. In caso contrario, la consolle o altri componenti elettrici potranno risultarne danneggiati.

Collegare il cavo di alimentazione. Localizzare quindi l'interruttore principale presente sul telaio del tapis roulant vicino al cavo di alimentazione. Premere l'interruttore principale portandolo in posizione di ripristino (A).

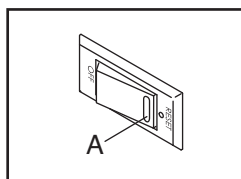

Successivamente, **salire sui poggiapiedi del tapis roulant**. Individuare il fermaglio (B) fissato alla chiave (C) e agganciarlo saldamente alla cintura dei pantaloni. Quindi, inserire la chiave nella consolle.

IMPORTANTE: in caso di emergenza la chiave può essere rimossa dalla consolle per il rallentamento e conseguente arresto del nastro scorrevole. Controllare il fermaglio facendo alcuni passi all'indietro; se la chiave non si estrae dalla consolle, regolare la posizione del fermaglio conseguentemente.

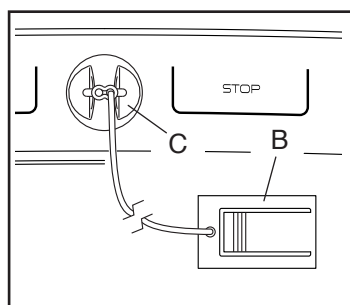

SPEGNIMENTO DELLA CONSOLLE

Terminato uso del tapis roulant, rimuovere la chiave dalla consolle e riportarla in un luogo sicuro. Quindi, portare l'interruttore principale in posizione Off (spenta) e disinserire il cavo di alimentazione. **IMPORTANTE:** la mancata osservanza di tale precauzione può determinare un'usura prematura dei componenti elettrici del tapis roulant.

IMPORTANTE: per non danneggiare il tapis roulant, regolare l'inclinazione nella posizione zero prima di chiuderlo.

USO DEL TOUCH SCREEN

La consolle è dotata di tablet di ultima generazione con touch screen a colori. Per spostare le immagini sullo schermo, come le finestre di un allenamento, è sufficiente trascinarle o sfiorarle con un dito. Nota: lo schermo non è sensibile alla pressione. Non è necessario esercitare una pressione eccessiva.

Per inserire informazioni in una casella di testo, sfiorare la casella di testo per visualizzare la tastiera. Per utilizzare i numeri o altri caratteri, sfiorare il pulsante ?123. Per visualizzare altri caratteri, sfiorare ~[<. Per tornare alla tastiera lettere, sfiorare ABC. Per utilizzare i caratteri maiuscoli, sfiorare il pulsante maiuscolo (simbolo con freccia all'insù). Per cancellare del testo, sfiorare il pulsante Cancella (freccia rivolta a sinistra con X).

IMPOSTAZIONE DELLA CONSOLLE

Prima di utilizzare il tapis roulant per la prima volta, impostare la consolle.

1. Attenersi ai messaggi visualizzati sullo schermo per collegarsi alla propria rete wireless.

Per utilizzare gli allenamenti iFIT e le varie altre funzioni della consolle è necessario che quest'ultima sia collegata a una rete wireless (vedere pagina 24 per maggiori informazioni).

2. Attenersi ai messaggi visualizzati sullo schermo per scegliere la lingua preferita.

Nota: per modificare questa impostazione o altre successivamente, veder pagina 23.

3. Controllo degli aggiornamenti firmware.

La consolle controllerà automaticamente gli aggiornamenti del firmware e se presenti procederà alla loro installazione. Di conseguenza, alcune nuove impostazioni o funzioni potrebbero non essere descritte nel presente manuale. Nota: gli aggiornamenti del firmware sono sempre pensati per migliorare i propri allenamenti.

4. Creazione o accesso all'account personale iFIT.

Attenersi ai messaggi visualizzati sullo schermo per creare un account iFIT o per accedere al proprio account personale iFIT. Verranno visualizzate le opzioni di registrazione disponibili.

5. Calibrazione del sistema d'inclinazione.

Sfiorare il pulsante menu (simbolo con tre righe orizzontali), quindi sfiorare nell'ordine *Settings* (impostazioni), *Maintenance* (manutenzione) e *Calibrate Incline* (calibra inclinazione) e seguire le indicazioni sullo schermo.

La consolle è pronta per l'uso. Iniziare dalla pagina iniziale per vedere gli allenamenti disponibili, visualizzare i successi e gli obiettivi raggiunti oppure selezionare un allenamento manuale.

Per imparare a utilizzare la modalità manuale, un allenamento presente, un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa o un allenamento iFIT, consultare la pagine seguenti.

USO DELLA MODALITÀ MANUALE

1. Selezione della schermata principale.

Accendendo la consolle, la schermata principale compare al completamento della procedura di avvio della consolle. Se è già stato selezionato un allenamento, sfiorare lo schermo e attenersi ai messaggi visualizzati per interrompere l'allenamento e tornare alla schermata principale.

2. Preparazione all'allenamento.

Per avviare il nastro scorrevole, sfiorare *Manual Start* (avvio manuale) sullo schermo o premere il pulsante Start (avvio) presente sulla consolle. Il nastro scorrevole inizierà muovendosi lentamente dando inizio a un periodo di riscaldamento.

Per utilizzare il ventilatore, le cuffie Bluetooth o un cardiofrequenzimetro opzionale, vedere pagina 25.

3. Modifica della velocità del tapis roulant nel modo desiderato.

È possibile modificare la velocità del nastro scorrevole nei seguenti modi:

Pulsanti di velocità presenti sulla consolle: ogni volta che si preme un pulsante, l'impostazione della velocità si modificherà di piccoli incrementi; mantenendo premuto il pulsante la velocità varierà più rapidamente.

Pulsanti numerati della velocità presenti schermo: ogni volta che si preme un pulsante, il nastro scorrevole modificherà gradualmente la velocità fino a raggiungere quella impostata. È anche possibile trascinare un pulsante verticalmente per modificare l'impostazione della velocità in incrementi più ridotti.

Nota: se sullo schermo non sono visualizzati i pulsanti, sfiorare lo schermo in qualsiasi spazio libero e poi sfiorare *Controls* (comandi).

4. Modifica dell'inclinazione del tapis roulant nel modo desiderato.

Anche l'inclinazione del tapis roulant può essere modificata nel medesimo modo della velocità: utilizzare i pulsanti *Incline* (inclinazione) sulla consolle oppure i pulsanti *Incline* numerati sullo schermo.

5. Seguire la progressione.

La consolle dispone di varie modalità di visualizzazione. La modalità di visualizzazione selezionata determinerà quali informazioni sull'allenamento verranno visualizzate.

Trascinare il dito verso l'alto sullo schermo per entrare nella modalità di visualizzazione a schermo intero. Trascinare il dito verso il basso per visualizzare i display delle informazioni sull'allenamento.

Sfiorare i display delle informazioni sull'allenamento per visualizzare altre opzioni. Sfiocare il pulsante espandi (simbolo +) per visualizzare le statistiche o le tabelle. Sfiocare lo schermo in qualsiasi spazio libero per visualizzare le altre opzioni della modalità di visualizzazione.

Se lo si desidera, regolare il volume premendo i pulsanti di aumento e diminuzione volume presenti sulla consolle.



6. Sospensione o interruzione dell'allenamento.

Per sospendere l'allenamento, innanzitutto **salire sui poggipiedi**. Successivamente, sfiorare lo schermo e poi sfiorare l'icona pausa o premere il pulsante Stop (arresto) sulla consolle. Per continuare ad allenarsi, sfiorare l'icona sullo schermo o premere il pulsante Start (avvio) sulla consolle.

Per terminare l'allenamento, innanzitutto **salire sui poggipiedi**. Quindi, premere il pulsante Stop (arresto) sulla consolle o sfiorare lo schermo, sfiorare l'icona pausa e quindi sfiorare l'icona arresto. Infine, attenersi ai messaggi sullo schermo per terminare l'allenamento e tornare alla schermata principale.

7. Terminato l'uso del tapis roulant, spegnere la consolle (vedere pagina 18).

USO DI UN ALLENAMENTO PRESENTE

Per utilizzare un allenamento presente è necessario che la consolle sia collegata a una rete wireless.

1. Selezione della schermata principale o della libreria allenamenti.

Accendendo la consolle, la schermata principale compare al completamento della procedura di avvio della consolle. Se è già stato selezionato un allenamento, sfiorare lo schermo e attenersi ai messaggi visualizzati per interrompere l'allenamento e tornare alla schermata principale.

Per selezionare la libreria allenamenti, sfiorare *Browse (sfoglia)*.

2. Selezione di un allenamento.

Per selezionare un allenamento dalla schermata principale o dalla libreria allenamenti, è sufficiente sfiorare l'immagine dell'allenamento desiderato sullo schermo. Per scorrere le opzioni, sfiorare lo schermo o trascinare il dito sullo schermo come necessario.

Gli allenamenti presenti nella consolle cambieranno periodicamente. Per salvare uno degli allenamenti presenti per un uso futuro, è possibile aggiungerlo ai preferiti sfiorando il pulsante dei preferiti (simbolo del cuore). È necessario avere effettuato l'accesso al proprio account iFIT per salvare un allenamento presente (vedere fase 2 a pagina 22).

Quando si seleziona un allenamento, lo schermo visualizzerà una panoramica dell'allenamento che include dettagli come la durata e la distanza dell'allenamento e la quantità approssimativa di calorie che si consumeranno durante l'allenamento.

3. Preparazione all'allenamento.

Sfiocare *Start Workout (inizia allenamento)*. Il nastro scorrevole inizierà muovendosi lentamente dando inizio a un periodo di riscaldamento.

Per utilizzare il ventilatore, le cuffie Bluetooth o un cardiofrequenzimetro opzionale, vedere pagina 25.

4. Avvio dell'allenamento.

Sfiorare *End Warmup* (fine riscaldamento) oppure camminare fino a quando termina il periodo di riscaldamento per iniziare l'allenamento.

Durante alcuni allenamenti, un trainer iFIT illustrerà all'utente un video coinvolgente dell'allenamento. Sfiorare lo schermo in qualsiasi spazio libero per visualizzare e selezionare le opzioni di musica, voce del trainer e volume dell'allenamento.

Durante alcuni allenamenti lo schermo mostrerà una mappa del percorso e un indicatore dei progressi fatti. Sfiorare i pulsanti sullo schermo per selezionare le opzioni desiderate della mappa.

Durante l'allenamento, la velocità e l'inclinazione del tapis roulant si modificheranno automaticamente in base alle impostazioni dell'allenamento. **Qualora il livello di velocità e/o di inclinazione risulti eccessivo o insufficiente**, è possibile escludere l'impostazione manualmente (vedere fasi 3 e 4 a pagina 19). Per ritornare alle impostazioni di velocità e/o inclinazione programmate dell'allenamento, sfiorare *Follow Workout* (seguì allenamento).

Se è abilitata la funzione di regolazione intelligente, la consolle regolerà automaticamente il livello di intensità dell'allenamento sulla base dei controlli manuali delle impostazioni di velocità e inclinazione dell'utente. **Per attivare la funzione di regolazione intelligente**, sfiorare lo schermo in qualsiasi spazio libero e quindi sfiorare il tasto di attivazione della regolazione intelligente.

IMPORTANTE: l'obiettivo calorie mostrato nella descrizione dell'allenamento rappresenta solo una stima. La quantità effettiva di calorie consumate dipenderà da vari fattori come il peso dell'utente. Inoltre, qualora la velocità o l'inclinazione venga modificata manualmente durante l'allenamento, la quantità di calorie consumate varierà.

Se è abilitata la funzione pulsazioni attive, la consolle regolerà automaticamente il livello di intensità dell'allenamento sulla base del battito cardiaco quando si utilizza un cardiofrequenzimetro compatibile. **Per attivare la funzione pulsazioni attive**, vedere la fase 3 a pagina 23.

Per seguire la progressione, vedere la fase 5 a pagina 20.

Per sospendere o terminare l'allenamento, vedere la fase 6 a pagina 20.

5. Terminato l'uso del tapis roulant, spegnere la consolle (vedere pagina 18).

CREAZIONE DI UN ALLENAMENTO CON POSSIBILITÀ DI TRACCIARE LA PROPRIA MAPPA

Per utilizzare un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa è necessario avere eseguito l'accesso all'account personale iFIT e la consolle deve essere collegata a una rete wireless.

1. Selezione di un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa.

Accendendo la consolle, la schermata principale compare al completamento della procedura di avvio della consolle. Se è già stato selezionato un allenamento, sfiorare lo schermo e attenersi ai messaggi visualizzati per interrompere l'allenamento e tornare alla schermata principale.

Per selezionare un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa, sfiorare *Create* (crea) in fondo allo schermo.

2. Traccia un allenamento sulla mappa.

Accedere alla sezione della mappa dove si vuole tracciare l'allenamento digitando nella casella di ricerca o trascinando le dita sullo schermo. Sfiorare lo schermo per aggiungere il punto di partenza dell'allenamento. Quindi, sfiorare lo schermo per aggiungere il punto di arrivo dell'allenamento.

Se si vuole iniziare e terminare l'allenamento nello stesso punto, sfiorare *Close Loop* (chiudi circuito) o *Out & Back* (andata e ritorno) nelle opzioni mappa. È anche possibile decidere di agganciare alla strada il proprio allenamento. Se si commette un errore, sfiorare *Undo* (annulla).

Sullo schermo saranno visualizzate le statistiche dell'allenamento relative al dislivello e alla distanza.

3. Salvataggio dell'allenamento.

Sfiorare *Save New Workout* (salva nuovo allenamento). Se lo si desidera, inserire il titolo e la descrizione dell'allenamento.

4. Preparazione all'allenamento.

Sfiorare *Start Workout* (inizia allenamento). Il nastro scorrevole inizierà muovendosi lentamente dando inizio a un periodo di riscaldamento.

Per utilizzare il ventilatore, le cuffie Bluetooth o un cardiofrequenzimetro opzionale, vedere pagina 25.

5. Avvio dell'allenamento.

Sfiorare *End Warmup* (fine riscaldamento) oppure camminare fino a quando termina il periodo di riscaldamento per iniziare l'allenamento. L'allenamento funzionerà come un allenamento presente.

6. Terminato l'uso del tapis roulant, spegnere la consolle (vedere pagina 18).

USO DI UN ALLENAMENTO iFIT

Per utilizzare un allenamento iFIT è necessario avere eseguito l'accesso all'account personale iFIT e la consolle deve essere collegata a una rete wireless. **Per ulteriori informazioni su iFIT, visitare il sito iFIT.com.**

1. Selezione della schermata principale.

Accendendo la consolle, la schermata principale compare al completamento della procedura di avvio della consolle. Se è già stato selezionato un allenamento, sfiorare lo schermo e attenersi ai messaggi visualizzati per interrompere l'allenamento e tornare alla schermata principale.

2. Accesso all'account personale iFIT.

Se questa operazione non è stata eseguita, sfiorare il pulsante menu (simbolo con tre righe orizzontali) sullo schermo e quindi *Log in* (accesso) per accedere al proprio account iFIT. Seguire le indicazioni sullo schermo per inserire il nome utente e la password.

Per cambiare utente all'interno dell'account personale iFIT, sfiorare il pulsante del menu, sfiorare *Settings* (impostazioni) e quindi *Manage Accounts* (gestisci account). Qualora all'account sia associato più di un utente, verrà visualizzato un elenco di utenti. Sfiorare il nome dell'utente desiderato.

3. Selezione di un allenamento iFIT dalla schermata principale o dalla libreria allenamenti.

Sfiorare i pulsanti in fondo allo schermo per selezionare la schermata principale (*Home*) o la libreria allenamenti (*Browse*).

Per selezionare un allenamento iFIT dalla schermata principale o dalla libreria allenamenti, è sufficiente sfiorare l'immagine dell'allenamento desiderato sullo schermo. Per scorrere le opzioni, sfiorare lo schermo o trascinare il dito sullo schermo come necessario.

La libreria allenamenti contiene tutti gli allenamenti iFIT organizzati in categorie. Per eseguire una ricerca nella libreria allenamenti, sfiorare il pulsante *Filters* (filtra) e selezionare le opzioni di filtro desiderate.

Quando si seleziona un allenamento iFIT, lo schermo visualizzerà una panoramica dell'allenamento che include dettagli come la durata dell'allenamento e la quantità approssimativa di calorie che si consumeranno durante l'allenamento.

È anche possibile selezionare opzioni quali aggiungere l'allenamento alla lista personale (vedere la fase 4) o contrassegnare l'allenamento come preferito (vedere la fase 5).

4. Aggiunta di un allenamento iFIT al calendario, se lo si desidera.

Per programmare un allenamento iFit per una data futura, è sufficiente visualizzare la panoramica o il riepilogo dell'allenamento iFIT desiderato, sfiorare *Schedule* (lista personale) e quindi selezionare la data desiderata sul calendario. Quando arriverà la data selezionata, l'allenamento iFIT programmato dall'utente comparirà sulla schermata principale.

5. Creazione di un elenco di allenamenti iFIT preferiti, se lo si desidera.

Per contrassegnare un allenamento iFIT come preferito, è sufficiente visualizzare la panoramica o il riepilogo dell'allenamento iFIT desiderato e sfiorare il pulsante dei preferiti (simbolo del cuore).

Per visualizzare un elenco di allenamenti iFit contrassegnati come preferiti, sfiorare *Browse* sfoglia) e poi scorrere verso il basso fino a *My List* (elenco personale).

6. Preparazione all'allenamento.

Sfiorare *Start Workout* (inizia allenamento). Il nastro scorrevole inizierà muovendosi lentamente dando inizio a un periodo di riscaldamento.

Per utilizzare il ventilatore, le cuffie Bluetooth o un cardiofrequenzimetro opzionale, vedere pagina 25.

7. Avvio dell'allenamento.

Sfiorare *End Warmup* (fine riscaldamento) oppure camminare fino a quando termina il periodo di riscaldamento per iniziare l'allenamento. L'allenamento funzionerà come un allenamento presente.

8. Terminato l'uso del tapis roulant, spegnere la consolle (vedere pagina 18).

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA CONSOLLE

1. Selezione del menu principale impostazioni.

Accendendo la consolle, la schermata principale compare al completamento della procedura di avvio della consolle. Se è già stato selezionato un allenamento, sfiorare lo schermo e attenersi ai messaggi visualizzati per interrompere l'allenamento e tornare alla schermata principale.

Poi sfiorare il pulsante menu (simbolo con tre righe orizzontali) sullo schermo e quindi *Settings* (impostazioni).

2. Accedere ai menu impostazioni e modificare le impostazioni come desiderato.

Per scorrere le opzioni verso l'alto o verso il basso, sfiorare lo schermo o trascinare il dito sullo schermo. Per visualizzare il menu impostazioni è sufficiente sfiorare il nome del menu. Per uscire da un menu sfiorare il pulsante indietro (simbolo freccia). È possibile visualizzare e modificare le impostazioni nei seguenti menu impostazioni:

Account

- Languages (lingue)
- In Workout (modalità allenamento)
- Manage Accounts (gestisci account)

Equipment (attrezzatura)

- Equipment Info (info attrezzatura)
- Equipment Settings (impostazioni attrezzatura)
- Maintenance (manutenzione)
- Wi-Fi

About (informazioni)

- Legal (informazioni legali)

3. Personalizzazione delle impostazioni allenamento.

Per personalizzare le impostazioni allenamento e attivare le funzioni allenamento, sfiorare *In Workout* (modalità allenamento) e poi le impostazioni desiderate.

Se è abilitata la funzione pulsazioni attive, la consolle regolerà automaticamente il livello di intensità dell'allenamento sulla base del battito cardiaco quando si utilizza un cardiofrequenzimetro compatibile. Per abilitare la funzione pulsazioni attive, sfiorare il tasto di attivazione pulsazioni attive. Quindi selezionare le pulsazioni a riposo e la frequenza cardiaca massima e regolare le relative impostazioni nel modo desiderato.

4. Personalizzazione dell'unità di misura e di altre impostazioni.

La consolle può visualizzare velocità e distanza in unità di misura standard o metrica. Per selezionare l'unità di misura desiderata, per regolare il luminosità o per cambiare altre impostazioni, sfiorare *Equipment Info* (info attrezzatura) o *Equipment Settings* (impostazioni attrezzatura) e poi le impostazioni desiderate.

5. Visualizzazione delle informazioni attrezzo o delle informazioni relative all'app della consolle.

Sfiorare *Equipment Info* (info attrezzatura) e quindi *Machine Info* (info attrezzo) oppure *App Info* (info app) per visualizzare le informazioni relative al tapis roulant o all'app della consolle.

6. Aggiornamento del firmware della consolle.

Per un funzionamento ottimale, controllare regolarmente gli aggiornamenti del firmware. Sfiorare *Maintenance (manutenzione)* e quindi *Update (aggiorna)* per controllare la presenza di aggiornamenti del firmware. L'aggiornamento inizierà automaticamente. **IMPORTANTE: per evitare di danneggiare il tapis roulant, attendere il completo aggiornamento del firmware prima di premere l'interruttore principale o disinserire il cavo di alimentazione.**

Sullo schermo comparirà la progressione dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento, la consolle si spegnerà e riaccenderà. Se non dovesse farlo, portare l'interruttore principale in posizione spenta, attendere alcuni secondi e quindi portare l'interruttore principale in posizione di ripristino. **Nota: potrebbero volerci alcuni secondi prima che la consolle sia pronta all'uso.**

Nota: in alcuni casi, in seguito all'aggiornamento del firmware, la consolle potrebbe presentare alcune differenze nel funzionamento. In ogni caso, gli aggiornamenti sono sempre pensati per migliorare l'esperienza di allenamento dell'utente.

7. Calibrazione del sistema d'inclinazione.

Per calibrare il sistema d'inclinazione sfiorare *Maintenance (manutenzione)* e poi nell'ordine *Calibrate Incline* (calibra inclinazione) e *Begin* (inizia). Il telaio si solleverà automaticamente fino al livello massimo di inclinazione, si abbasserà al livello minimo e poi tornerà alla posizione di partenza. Questa operazione calibrerà il sistema d'inclinazione. Quando il sistema d'inclinazione è calibrato, sfiorare *Finish* (fine).

IMPORTANTE: tenere fuori dalla portata del tapis roulant gli animali domestici, i piedi e altri oggetti mentre si sta calibrando il sistema d'inclinazione. In caso di emergenza, rimuovere la chiave dalla consolle per arrestare la calibrazione dell'inclinazione.

Nota: in alcuni casi, la calibrazione del sistema d'inclinazione potrebbe avvenire automaticamente, all'accensione del tapis roulant. Attendere l'arresto del movimento del telaio prima di provare a usare il tapis roulant.

8. Uscita dal menu principale impostazioni.

Per uscire dal menu principale impostazioni, sfiorare il pulsante indietro (simbolo freccia).

COLLEGAMENTO A UNA RETE WIRELESS

1. Selezione del menu principale impostazioni.

Accendendo la consolle, la schermata principale compare al completamento della procedura di avvio della consolle. Se è già stato selezionato un allenamento, sfiorare lo schermo e attenersi ai messaggi visualizzati per interrompere l'allenamento e tornare alla schermata principale.

Poi sfiorare il pulsante menu (simbolo con tre righe orizzontali) sullo schermo e quindi *Settings (impostazioni)*. Sullo schermo comparirà il menu impostazioni.

2. Impostazione e gestione di una connessione rete wireless.

Sfiorare *Wi-Fi* per selezionare il menu di rete wireless. Se non è attivato il *Wi-Fi*, sfiorare il tasto di attivazione del *Wi-Fi*. Quando il *Wi-Fi* è attivato, lo schermo visualizzerà un elenco di reti disponibili. **Nota: potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che compaia l'elenco delle reti wireless.**

Nota: è necessario disporre della propria rete wireless e di un router 802.11b/g/n con trasmissione SSID abilitata (non sono supportate le reti nascoste). La consolle supporta crittografie protette e non (WEP, WPA™ e WPA2™). Si consiglia una connessione a banda larga; le prestazioni dipendono dalla velocità di connessione.

Quando compare un elenco di reti, selezionare la rete desiderata sfiorando lo schermo. Nota: è necessario conoscere il nome della propria rete (SSID). Se la rete personale è dotata di password, è necessario conoscerla. Attenersi ai messaggi visualizzati sullo schermo per inserire la password e collegarsi alla rete wireless selezionata. Le password sono case-sensitive.

Quando la consolle è collegata alla rete wireless, sullo schermo compare un messaggio di conferma.

Se si verificano dei problemi nella connessione alla rete protetta, verificare la correttezza della password. **Per ulteriori informazioni sulle istruzioni sopra riportate e ricevere assistenza, visitare il sito my.iFIT.com.**

3. Uscita dal menu rete wireless.

Per uscire dal menu rete wireless sfiorare il pulsante indietro (simbolo freccia).

USO DELLA PORTA DI RICARICA


La consolle è dotata di una porta di ricarica USB per ricaricare i dispositivi compatibili USB-C (p. es. gli smartphone e i tablet) durante l'allenamento.

Per utilizzare questa porta, inserire un cavo di ricarica USB-C (non incluso) nella presa presente sul proprio dispositivo e nella porta di ricarica di destra della consolle; **verificare che il cavo di ricarica USB-C sia completamente inserito.** Nota: la porta di ricarica non può essere utilizzata per visualizzare o trasferire dati o per ascoltare musica mediante l'impianto audio della consolle.

USO DEL VENTILATORE

Il ventilatore dispone di varie impostazioni di velocità, inclusa una modalità automatica. Quando si seleziona la modalità automatica, la velocità del ventilatore aumenta o diminuisce automaticamente a seconda della velocità del nastro scorrevole.

Premere ripetutamente il pulsante di aumento e diminuzione ventilatore sulla consolle per selezionare la velocità di ventilatore o per spegnere il ventilatore.

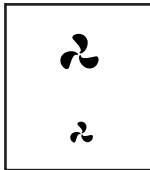


COLLEGAMENTO DELLE CUFFIE

Per collegare le cuffie Bluetooth personali alla consolle, innanzitutto accendere le cuffie, metterle in modalità accoppiamento e posizionarle vicino alla consolle. Quindi, iniziare un allenamento. Infine, sfiorare lo schermo in qualsiasi spazio libero, sfiorare l'opzione per collegare le cuffie e selezionare le cuffie personali dall'elenco sullo schermo.

Quando l'accoppiamento delle cuffie personali con la consolle si è concluso correttamente, l'audio della consolle è riprodotto nelle cuffie.

USO DI UN CARDIOFREQUENZIMETRO OPZIONALE

Qualunque sia l'obiettivo, consumare grassi o potenziare il sistema cardiovascolare, la chiave per raggiungere i risultati desiderati è allenarsi a un livello di intensità corretto. Il cardiofrequenzimetro opzionale consentirà di monitorare costantemente la frequenza cardiaca durante l'allenamento, permettendo di raggiungere i propri obiettivi fitness. La consolle è compatibile con tutti i cardiofrequenzimetri Bluetooth® Smart. **Per acquistare un cardiofrequenzimetro opzionale, consultare la copertina del presente manuale.**

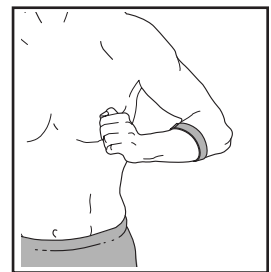


Quando il cardiofrequenzimetro compatibile è acceso e messo in modalità accoppiamento, la consolle lo collegherà automaticamente. Una volta rilevate le pulsazioni, verrà visualizzata sullo schermo la frequenza cardiaca.

CHIUSURA E SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT


CHIUSURA DEL TAPIS ROULANT

Per non danneggiare il tapis roulant, regolare l'inclinazione nella posizione zero prima di chiuderlo. Quindi, rimuovere la chiave e disinserire il cavo di alimentazione. **ATTENZIONE:** per sollevare, abbassare o spostare il tapis roulant, bisognerà essere in grado di sollevare 20 kg senza problemi.

1. Mantenere saldamente il telaio metallico (A) nella posizione mostrata dalla freccia sottostante. **ATTENZIONE:** non reggere il telaio dai poggipiedi in plastica. Piegarle le gambe e mantenere la schiena dritta.

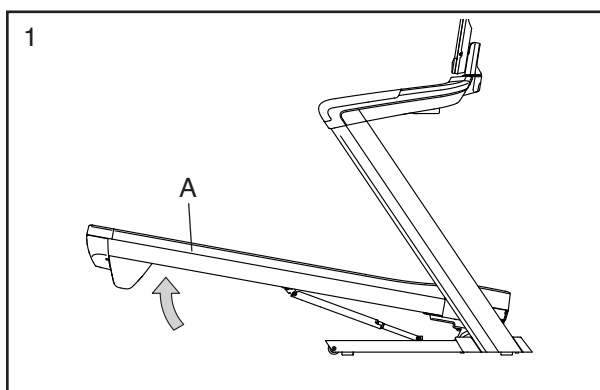

2. Sollevare il telaio (A) fino a bloccare la chiusura a scatto (B) nella posizione d'immagazzinaggio. **ATTENZIONE:** verificare che la chiusura a scatto si blocchi.

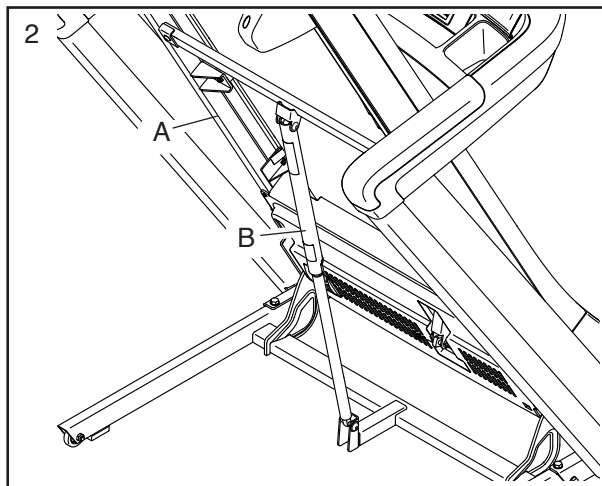


Posizionare un tappetino sotto il tapis roulant, al fine di proteggere il pavimento o la moquette. Proteggere il tapis roulant dalla luce solare diretta. Non lasciare il tapis roulant in posizione d'immagazzinaggio a temperature superiori ai 30°C.

SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT

Per spostare il tapis roulant, prima chiuderlo nel modo indicato a sinistra. **ATTENZIONE:** accertare che la chiusura a scatto sia in posizione bloccata. Lo spostamento del tapis roulant richiede due persone. Adottare le misure necessarie a evitare danni al pavimento.

1. Afferrare il telaio (A) e uno dei corrimano (C) e collocare un piede contro una delle ruote (D).

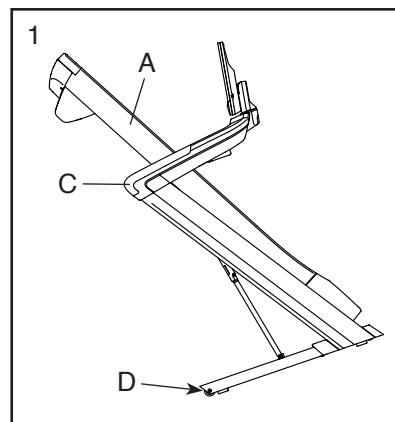


2. Tirare a sé il corrimano (C) fino a fare scorrere il tapis roulant sulle ruote (D) e spostarlo delicatamente nella posizione desiderata. **ATTENZIONE:** non spostare il tapis roulant senza averlo inclinato, non tirare il telaio e non spostare il tapis roulant su una superficie irregolare.

3. Appoggiare un piede contro una delle ruote (D) e aprire delicatamente il tapis roulant.

APERTURA DEL TAPIS ROULANT PER L'USO

1. Spingere l'estremità superiore del telaio in avanti e contemporaneamente premere delicatamente la parte superiore della chiusura a scatto con il piede.
2. Mentre si preme la chiusura a scatto con il piede, tirare l'estremità superiore del telaio verso di sé.
3. Indietreggiare e lasciare aprire il telaio.

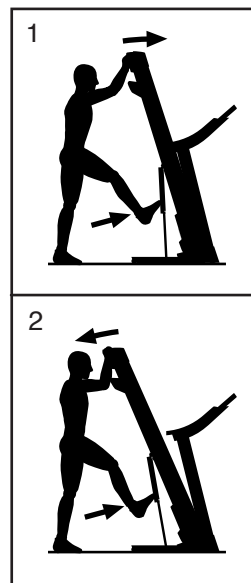

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

MANUTENZIONE

Al fine di ottenere prestazioni ottimali e ridurre l'usura è necessaria una manutenzione regolare. Controllare e serrare regolarmente tutti i pezzi ogni volta che si utilizza il tapis roulant. **Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.** Utilizzare esclusivamente pezzi forniti dal fabbricante.


Pulire regolarmente il tapis roulant e tenere il nastro scorrevole pulito e asciutto. Innanzitutto, **portare l'interruttore principale in posizione Off (spenta) e disinserire il cavo di alimentazione.** Pulire le parti esterne del tapis roulant con un panno umido e una piccola quantità di sapone neutro. **IMPORTANTE: non spruzzare liquidi direttamente sul tapis roulant. Per non danneggiare la consolle, tenere lontani i liquidi.** Quindi asciugare accuratamente il tapis roulant con un panno morbido.

LOCALIZZAZIONE GUASTI

Molti dei problemi relativi al tapis roulant possono essere risolti seguendo le semplici procedure riportate di seguito. Individuare il problema riscontrato e seguire le procedure elencate. In caso di ulteriori informazioni consultare la copertina del presente manuale.

PROBLEMA: l'attrezzo non si accende

- Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzare una a 3 poli, da 2 mm² e di lunghezza non superiore a 1,5 m.
- Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, verificare che la chiave sia inserita nella consolle.
- Controllare l'interruttore principale presente sul telaio del tapis roulant vicino al cavo di alimentazione. Se l'interruttore sporge nel modo indicato (A) significa che è scattato. Per ripristinare l'interruttore principale, attendere cinque minuti e poi ripremere (B).

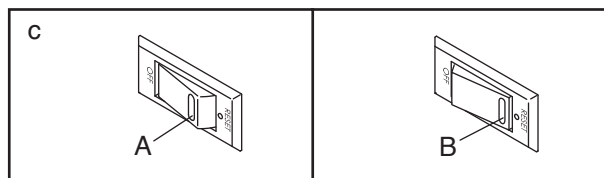

PROBLEMA: l'attrezzo si spegne durante l'uso

- Controllare l'interruttore principale (vedere disegno c a sinistra). Qualora l'interruttore sia scattato, attendere cinque minuti e quindi premerlo nuovamente.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa. Se il cavo di alimentazione è inserito nella presa, disinserirlo e attendere cinque minuti prima di reinserirlo.
- Rimuovere la chiave dalla consolle e poi reinserirla.
- Se il tapis roulant non dovesse ancora funzionare, consultare la copertina del presente manuale.

PROBLEMA: l'inclinazione del tapis roulant non cambia correttamente


- Vedere pagine 23 e 24 per calibrare il sistema d'inclinazione.

PROBLEMA: il tapis roulant non si connette alla rete wireless

- Verificare che le impostazioni della rete wireless sulla consolle siano corrette.
- Verificare che le impostazioni per la rete wireless personale siano corrette.
- Per eventuali ulteriori domande visitare il sito support.iFIT.com.

PROBLEMA: il nastro scorrevole rallenta durante l'esercizio


- a. Usare solo un limitatore di sovracorrente conforme alle specifiche riportate a pagina 16.
- b. Se il nastro scorrevole è troppo teso, potrebbe diminuire la prestazione del tapis roulant e il nastro scorrevole potrebbe venire danneggiato permanentemente. Rimuovere la chiave e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE**. Utilizzando la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore (C) in senso antiorario di 1/4 di giro. Quando il nastro scorrevole è tensionato opportunamente, dovrebbe essere possibile sollevare ogni bordo del nastro scorrevole di 5–7 cm dalla piattaforma nastro. **Prestare attenzione a mantenere centrato il nastro scorrevole**. Quindi, inserire il cavo di alimentazione, inserire la chiave e camminare sul tapis roulant per alcuni minuti. Ripetere la procedura fino a quando il nastro scorrevole è opportunamente tensionato.

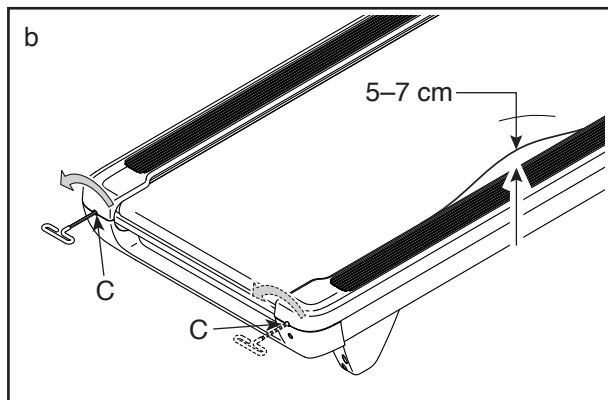

- c. Il tapis roulant è dotato di un nastro scorrevole rivestito con lubrificante ad alte prestazioni. **IMPORTANTE: non applicare mai spray al silicone o altre sostanze sul nastro scorrevole o sulla piattaforma nastro, salvo diversamente indicato da un incaricato della manutenzione autorizzato. Tali sostanze possono deteriorare il nastro scorrevole e provocare un'usura eccessiva.** Se si ritiene che il nastro scorrevole necessiti di ulteriore lubrificante, consultare la copertina del presente manuale.
- d. Qualora il nastro scorrevole continui a rallentare mentre si cammina, consultare la copertina del presente manuale.


PROBLEMA: il nastro scorrevole non è centrato

- a. Innanzitutto rimuovere la chiave e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE**. Qualora il nastro scorrevole si sia spostato a sinistra, utilizzare la chiave esagonale per ruotare la vite sinistra del rullo tenditore in senso orario di mezzo giro; **qualora il nastro scorrevole si sia spostato a destra**, ruotare la vite sinistra del rullo tenditore in senso antiorario di mezzo giro. **Prestare attenzione a non tendere eccessivamente il nastro scorrevole**. Quindi, inserire il cavo di alimentazione, inserire la chiave e camminare sul tapis roulant per alcuni minuti. Ripetere la procedura fino a quando il nastro scorrevole è centrato.

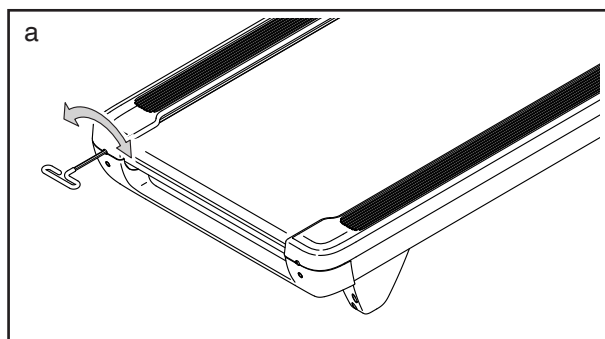


PROBLEMA: il nastro scorrevole slitta durante l'esercizio

- a. Innanzitutto rimuovere la chiave e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE**. Utilizzando la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso orario di 1/4 di giro. Quando il nastro scorrevole è tensionato correttamente, dovrebbe essere possibile sollevare ogni lato del nastro scorrevole di 5–7 cm dalla piattaforma nastro. **Prestare attenzione a mantenere centrato il nastro scorrevole**. Quindi, inserire il cavo di alimentazione, inserire la chiave e camminare sul tapis roulant per alcuni minuti. Ripetere la procedura fino a quando il nastro scorrevole è opportunamente tensionato.

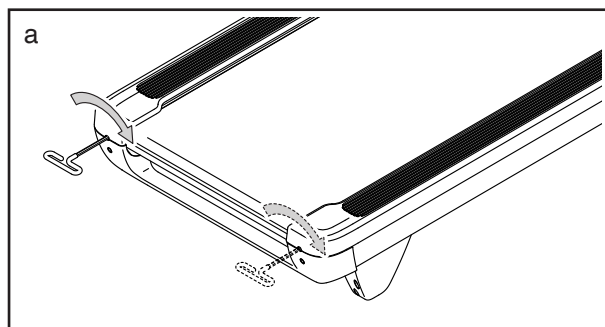


PROBLEMA: i display della consolle non funzionano correttamente

- a. Se la consolle non si accende correttamente o se si blocca e non risponde, ripristinare le impostazioni di fabbrica della consolle. **IMPORTANTE: con questa operazione si eliminano tutte le impostazioni personalizzate inserite nella consolle. Il ripristino della consolle richiede la presenza di due persone.** Innanzitutto, premere l'interruttore principale portandolo in posizione Off (spegnimento). Individuare poi la piccola apertura (D) indicata sul lato sinistro della consolle. Con una graffetta aperta (E) premere e mantenere premuto il pulsante piccolo all'interno dell'apertura e chiedere a un'altra persona di premere l'interruttore principale portandolo in posizione accensione/ripristino. Continuare a mantenere premuto il pulsante all'interno dell'apertura fino all'accensione della consolle. Una volta completata l'operazione di ripristino, la consolle si spegnerà e riaccenderà. Se non dovesse farlo, utilizzare l'interruttore principale per spegnere il tapis roulant e poi accenderlo di nuovo. Quando la consolle si è riaccesa, controllare l'eventuale presenza di aggiornamenti del firmware. **Nota: potrebbero volerci alcuni secondi prima che la consolle sia pronta all'uso.**

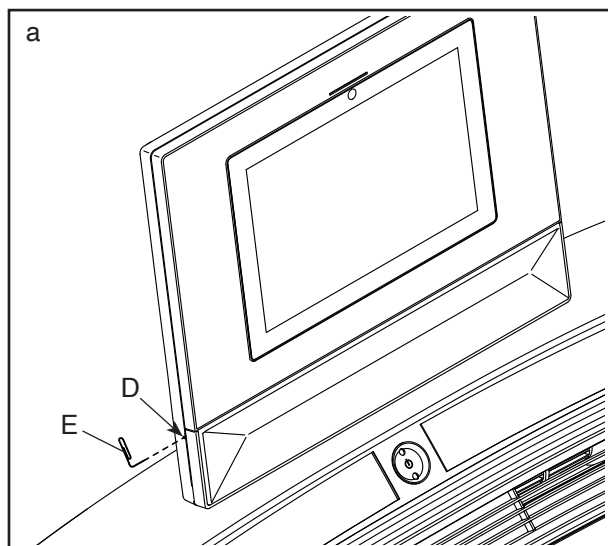


PROBLEMA: la consolle non rimane in posizione quando viene inclinata verso l'alto e verso il basso,

- a. utilizzando un cacciavite standard, estrarre con cautela il Copri Consolle Superiore (F) e poi il Copri Consolle Inferiore (G) dalla consolle (H). **Prestare attenzione a non danneggiare questi pezzi.**

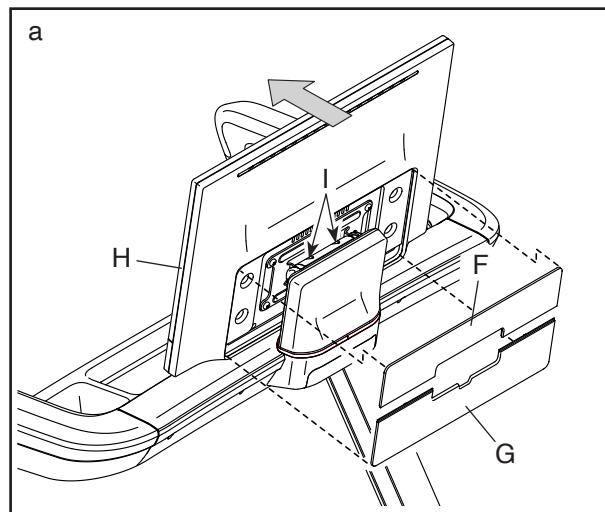

Quindi, inclinare la parte superiore della consolle (H) nella direzione indicata dalla freccia e utilizzare una delle chiavi esagonali in dotazione per serrare leggermente le due viti M6 x 15mm (I) indicate.

- b. Inclinare la consolle (H) nella posizione indicata, e utilizzare la chiave esagonale per serrare leggermente le due viti M6 x 15mm (I) fino a quando il movimento verso l'alto e verso il basso non ha più tanto gioco. Quindi, consultare il disegno in alto e rimontare il copri consolle (G) e poi il copri consolle superiore (F).

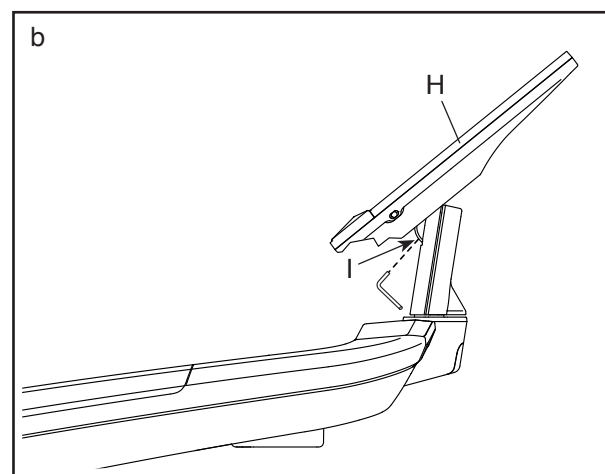

GUIDA AGLI ESERCIZI

⚠️ AVVERTENZA: consultare il fornitore di servizi sanitari prima di iniziare un qualsiasi programma di allenamento. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.

I consigli che seguono sono un supporto per pianificare il programma di allenamento. Per informazioni più dettagliate relative agli esercizi, si consiglia di acquistare un libro specializzato o di consultare il proprio medico. Si ricorda che una corretta alimentazione e un riposo adeguato sono essenziali per ottenere dei risultati positivi.

INTENSITÀ ESERCIZIO

Qualunque sia l'obiettivo, consumare grassi o potenziare il sistema cardiovascolare, la chiave per raggiungere i risultati desiderati è allenarsi a un livello di intensità corretto. È possibile determinare il livello di intensità corretto prendendo come punto di riferimento la propria frequenza cardiaca. La tabella sottostante mostra le frequenze cardiache consigliate per consumare i grassi o per un allenamento aerobico.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Per determinare la frequenza cardiaca più adatta al proprio fisico, individuare la propria età in fondo alla tabella (le età sono arrotondate alla decina più prossima). I tre numeri riportati sopra alla propria età determinano la "zona di allenamento". Il valore più basso rappresenta la frequenza cardiaca per consumare grassi; il valore medio rappresenta la frequenza cardiaca per un consumo massimo di grassi, mentre quello più alto rappresenta la frequenza cardiaca per l'allenamento aerobico.


Consumo di grassi: per consumare grassi in modo efficace, è necessario eseguire un allenamento a un livello di intensità basso per parecchi minuti. Durante i primi minuti di allenamento, il corpo brucia i carboidrati semplici. Solo dopo i primi minuti di allenamento il corpo inizia a consumare i grassi accumulati. Qualora l'obiettivo fosse consumare grassi, regolare l'intensità dell'allenamento fino a quando la frequenza cardiaca raggiunge il valore più basso della propria zona di allenamento. Per un consumo di grassi massimo, allenarsi

con la frequenza cardiaca prossima al valore medio della propria zona di allenamento.

Allenamento aerobico: qualora l'obiettivo fosse potenziare il sistema cardiovascolare, è necessario svolgere un allenamento aerobico, un'attività che richiede un apporto di ossigeno elevato per periodi prolungati. Per l'allenamento aerobico, regolare l'intensità del proprio allenamento fino a quando la frequenza cardiaca raggiunge il valore più alto della propria zona di allenamento.

MISURAZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA

Per misurare la frequenza cardiaca, allenarsi per almeno quattro minuti. Successivamente, fermarsi e posizionare due dita sul polso come indicato.

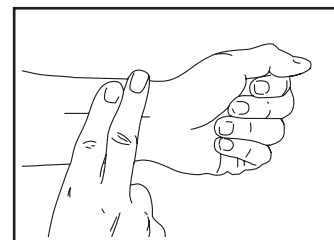

Misurare il battito per sei secondi e poi moltiplicare il risultato per 10 per ottenere la propria frequenza cardiaca. Per esempio, se il battito durante i sei secondi è di 14, la frequenza cardiaca è pari a 140 battiti al minuto.

GUIDA ALL'ALLENAMENTO

Riscaldamento: iniziare l'allenamento con 5–10 minuti di stretching ed esercizi leggeri. Il riscaldamento aumenta la temperatura del corpo, la frequenza cardiaca e la circolazione in preparazione all'allenamento.

Esercizio zona di allenamento: allenarsi per 20–30 minuti rispettando la frequenza cardiaca della propria zona di allenamento. (Durante le prime settimane del programma di allenamento, mantenere la propria frequenza cardiaca nella zona di allenamento per un massimo di 20 minuti.) Durante l'allenamento respirare regolarmente e profondamente, senza mai trattenere il respiro.

Defaticamento: terminare con 5–10 minuti di stretching. Lo stretching aumenta la flessibilità dei muscoli e aiuta a prevenire i problemi dopo gli esercizi.

FREQUENZA ESERCIZI

Per mantenere o migliorare la propria condizione, eseguire tre allenamenti alla settimana, con almeno un giorno di riposo tra ogni sessione. Dopo alcuni mesi di esercizio costante, sarà anche possibile effettuare cinque allenamenti a settimana, se lo si desidera. La chiave del successo è rendere l'allenamento una parte costante e divertente della vita di tutti i giorni.

ESERCIZI DI STRETCHING CONSIGLIATI

La corretta esecuzione dei vari esercizi di stretching di base è mostrata qui a destra. Durante lo stretching muoversi lentamente senza mai dondolare.

1. Toccare i piedi con le mani

In piedi, ma con le ginocchia leggermente piegate, piegare il busto in avanti. Rilassare schiena e spalle mentre si cerca di toccare la punta dei piedi con le mani. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte. Stretching: bicipiti femorali, retro delle ginocchia e schiena.

2. Stretching del bicipite femorale

Sedersi con una gamba stesa. Portare la pianta del piede opposto verso di sé e appoggiarla contro la parte interna della coscia della gamba stesa. Cercare di raggiungere la punta del piede della gamba stesa. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte con entrambe le gambe. Stretching: bicipiti femorali, zona lombare ed inguine.

3. Stretching polpaccio/tendine di Achille


Mettere una gamba di fronte all'altra, sporgersi in avanti e posizionare le mani sulla parete. Tenere la gamba dietro dritta con il piede completamente appoggiato a terra. Piegare la gamba davanti, sporgersi in avanti e spostare i fianchi verso la parete. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte con entrambe le gambe. Per allungare maggiormente i tendini di Achille, piegare anche la gamba dietro. Stretching: polpacci, tendini di Achille e caviglie.

4. Stretching quadricipiti

Appoggiando una mano alla parete per non perdere l'equilibrio, piegarsi indietro e afferrare con l'altra mano un piede. Portare il tallone il più vicino possibile ai glutei. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte con entrambe le gambe. Stretching: quadricipiti e muscoli dell'anca.

5. Stretching dell'interno coscia

Sedersi, piegare le ginocchia verso l'esterno e unire le piante dei piedi. Tirare i piedi verso l'inguine il più vicino possibile. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte. Stretching: quadricipiti e muscoli dell'anca.

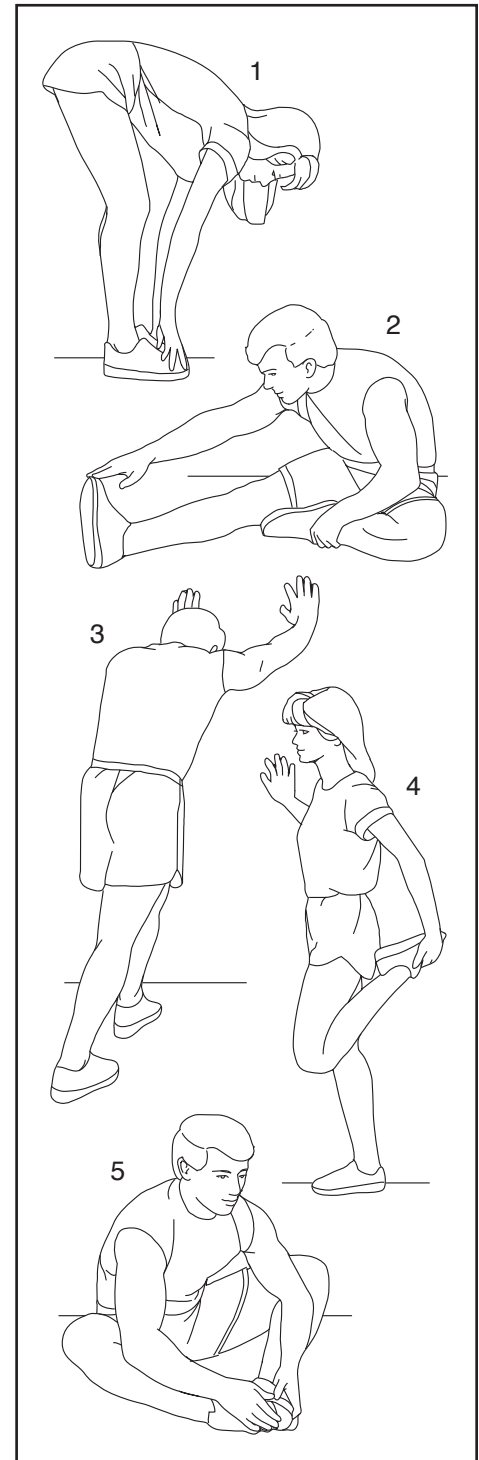

NOTE

NOTE


ELENCO PEZZI

Modello n° NTL14125-INT.0 R0824A

N° di Rif.	Qtà	Descrizione	N° di Rif.	Qtà	Descrizione
1	8	Vite da 3/8" x 3/4"	51	1	Poggiapiedi Sinistro
2	5	Vite M4 x 10mm	52	1	Poggiapiedi Destro
3	1	Vite Messa a Terra	53	2	Guida Nastro
4	—	(Non utilizzato)	54	4	Ammortizzatore in Gomma
5	2	Rondella a Stella da 5/16"	55	1	Rullo Trasmissione
6	4	Vite da 5/16" x 3/4"	56	2	Boccola in Plastica da 9/32"
7	71	Vite #8 x 3/4"	57	1	Quadro Alimentazione Inclinazione
8	12	Rondella a Stella da 3/8"	58	1	Staffa Quadro Alimentazione
9	2	Vite da 5/16" x 1"	59	1	Alimentatore
10	5	Bullone da 5/16" x 1 3/4"	60	1	Staffa Alimentatore
11	1	Bullone da 5/16" x 2 1/4"	61	3	Fascetta Cavo
12	6	Dado da 5/16"	62	1	Barra Trasversale Chiusura a Scatto
13	8	Vite Autofilettante #8 x 3/4"	63	1	Motore Trasmissione
14	3	Vite da 1/4" x 2 1/2"	64	1	Cinghia Motore
15	10	Vite #8 x 1/2"	65	1	Chiusura a Scatto
16	2	Vite M3 x 12mm	66	1	Telaio
17	1	Bullone da 3/8" x 1 1/2"	67	1	Piedino Posteriore Sinistro
18	2	Vite a Testa Troncoconica #8 x 5/8"	68	1	Cappuccio Terminale Posteriore
19	4	Isolatore in Plastica	69	1	Calotta Motore
20	1	Bullone da 3/8" x 1 3/4"	70	1	Telaio Inclinazione
21	4	Vite Guida Nastro #8	71	1	Motore Inclinazione
22	2	Vite a Testa Troncoconica #8 x 3/4"	72	2	Distanziatore Telaio
23	4	Vite M6 x 25mm	73	2	Distanziatore Motore Inclinazione
24	4	Vite M6 x 16mm	74	1	Unità di Controllo
25	2	Vite Motore da 5/16"	75	—	(Non utilizzato)
26	2	Bullone da 3/8" x 1 3/8"	76	1	Staffa Unità di Controllo
27	12	Vite con Taglio a Croce #8 x 3/4"	77	8	Vite Ventilatore
28	4	Vite da 1/4" x 1"	78	1	Cavo di Alimentazione
29	2	Vite da 3/8" x 1 1/8"	79	1	Cavo Messa a Terra Motore
30	4	Rondella Piatta da 5/16"	80	1	Scheda
31	2	Vite da 1/4" x 1 1/4"	81	1	Gommino di Protezione
32	2	Rondella #8	82	1	Pannello Bombato
33	14	Vite a Testa Piana #8 x 5/8"	83	1	Copri Corrimano Sinistro
34	1	Copri Perno Inferiore	84	1	Copri Corrimano Destro
35	1	Supporto Unità di Controllo	85	1	Copri Corrimano Esterno Sinistro
36	2	Rondella in Plastica da 1/2"	86	1	Copri Corrimano Esterno Destro
37	4	Rondella Reggispinta da 3/8"	87	1	Copri Corrimano Interno Sinistro
38	4	Dado da 3/8"	88	1	Copri Corrimano Interno Destro
39	5	Dado da 1/4"	89	1	Portaoggetti
40	4	Vite da 3/8" x 2 3/4"	90	1	Telaio Corrimano
41	—	(Non utilizzato)	91	1	Cavo Corrimano
42	1	Piedino Posteriore Destro	92	1	Cavo Montante
43	4	Boccola in Plastica da 3/8"	93	1	Montante Sinistro
44	4	Ammortizzatore Pedana	94	1	Montante Destro
45	1	Copri Telaio Sinistro	95	1	Copri Montante Sinistro
46	1	Copri Telaio Destro	96	1	Copri Montante Destro
47	2	Dado Autobloccante da 3/8"	97	1	Copri Base Sinistro
48	1	Rullo Tenditore	98	1	Copri Base Destro
49	1	Piattaforma Nastro	99	14	Dispositivo di Fissaggio Richiudibile
50	1	Nastro Scorrevole	100	4	Gommino Base


N° di Rif.	Qtà	Descrizione	N° di Rif.	Qtà	Descrizione
101	1	Base	122	8	Fascetta Cavo
102	1	Staffa Sella Grande	123	2	Cavo Messa a Terra Display
103	2	Ruota	124	2	Staffa Copri Corrimano Sinistro
104	1	Copri Display Superiore	125	2	Staffa Copri Corrimano Destro
105	1	Copri Display Inferiore	126	5	Fermaglio
106	1	Display	127	2	Perno da 1/2"
107	1	Piastra Posteriore Display	128	1	Interruttore Principale
108	1	Staffa Sella Piccola	129	12	Vite Finta Rondella #8 x 5/8"
109	1	Copri Perno	130	4	Boccola da 5/16"
110	1	Copri Perno Grande	131	1	Staffa a U
111	1	Copri Perno Superiore	132	4	Vite #8 x 5/8"
112	2	Ventilatore	133	1	Isolatore Motore
113	–	(Non utilizzato)	134	2	Boccola Motore
114	–	(Non utilizzato)	135	1	Presca
115	–	(Non utilizzato)	136	1	Filtro
116	–	(Non utilizzato)	137	3	Dado #8
117	1	Staffa Perno	138	3	Bullone #8 x 1/2"
118	1	Pannello di Accesso	139	1	Cavo Messa a Terra Filtro
119	1	Base Pannello di Controllo	*	–	Kit Attrezzi di Montaggio/ Regolazione
120	1	Pannello di Controllo Principale			
121	1	Chiave/Fermaglio	*	–	Manuale d'Istruzioni

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale per informazioni relative all'ordinazione di pezzi di ricambio. *Questi pezzi non sono raffigurati.

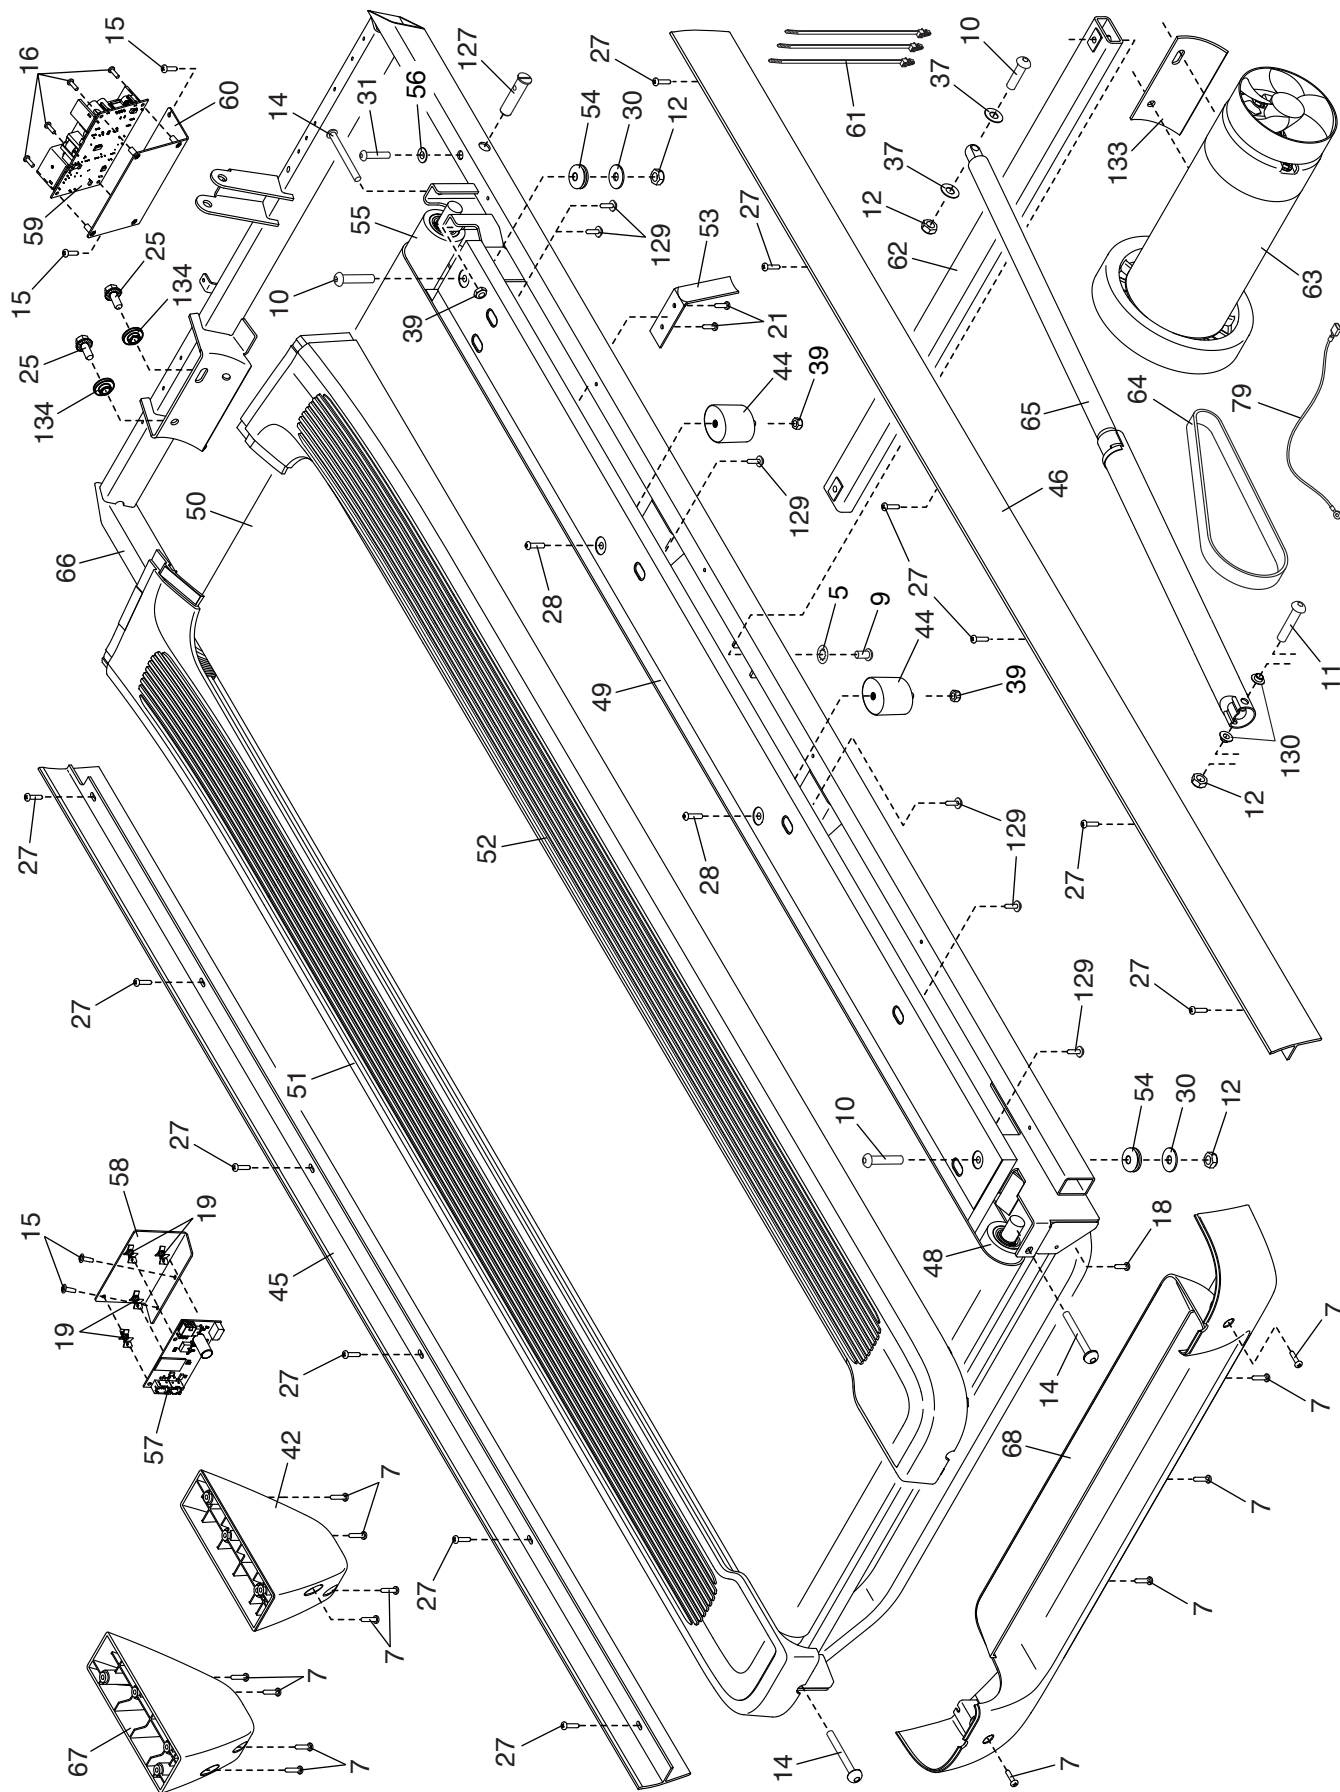


DISEGNO ESPLOSO B


Modello n° NTL14125-INT.0 R0824A

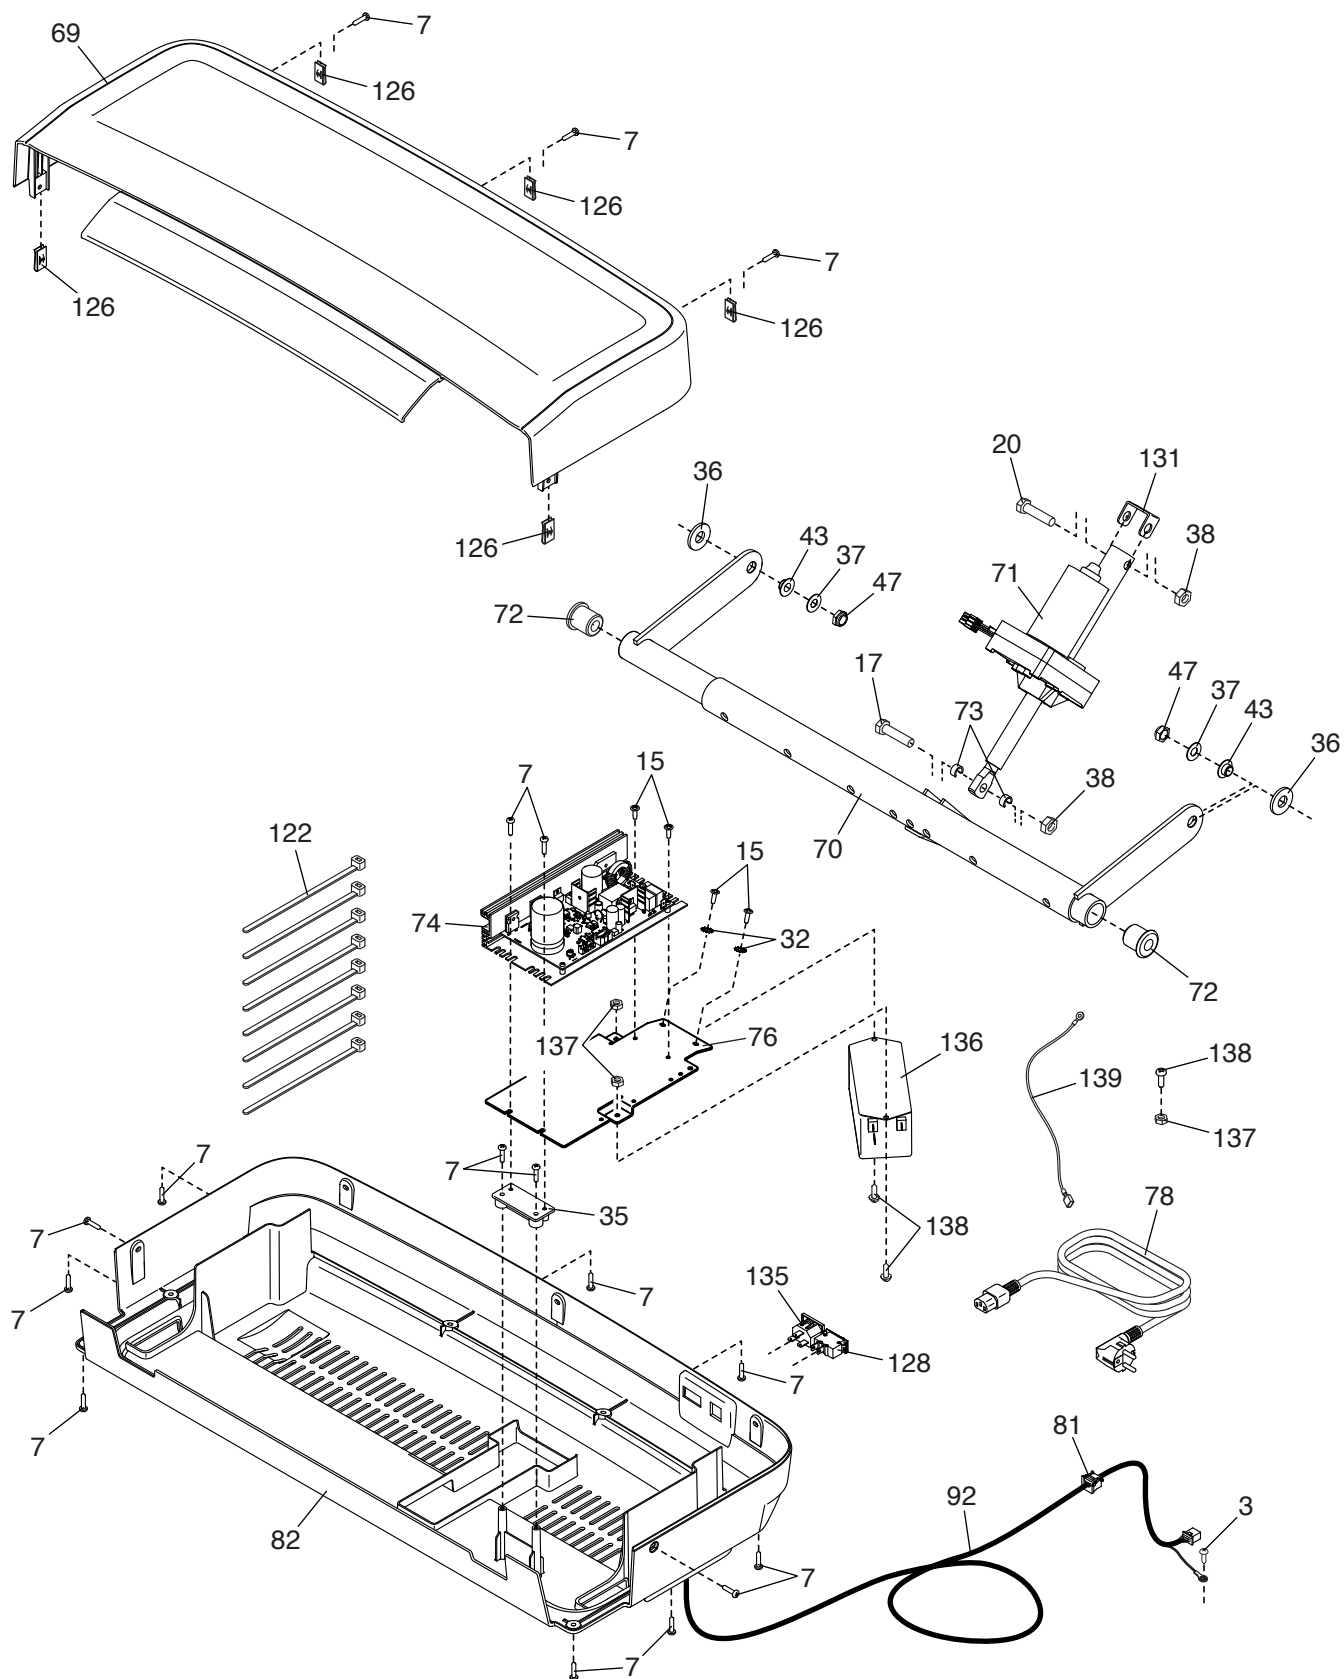

DISEGNO ESPLOSO C

Modello n° NTL14125-INT.0 R0824A

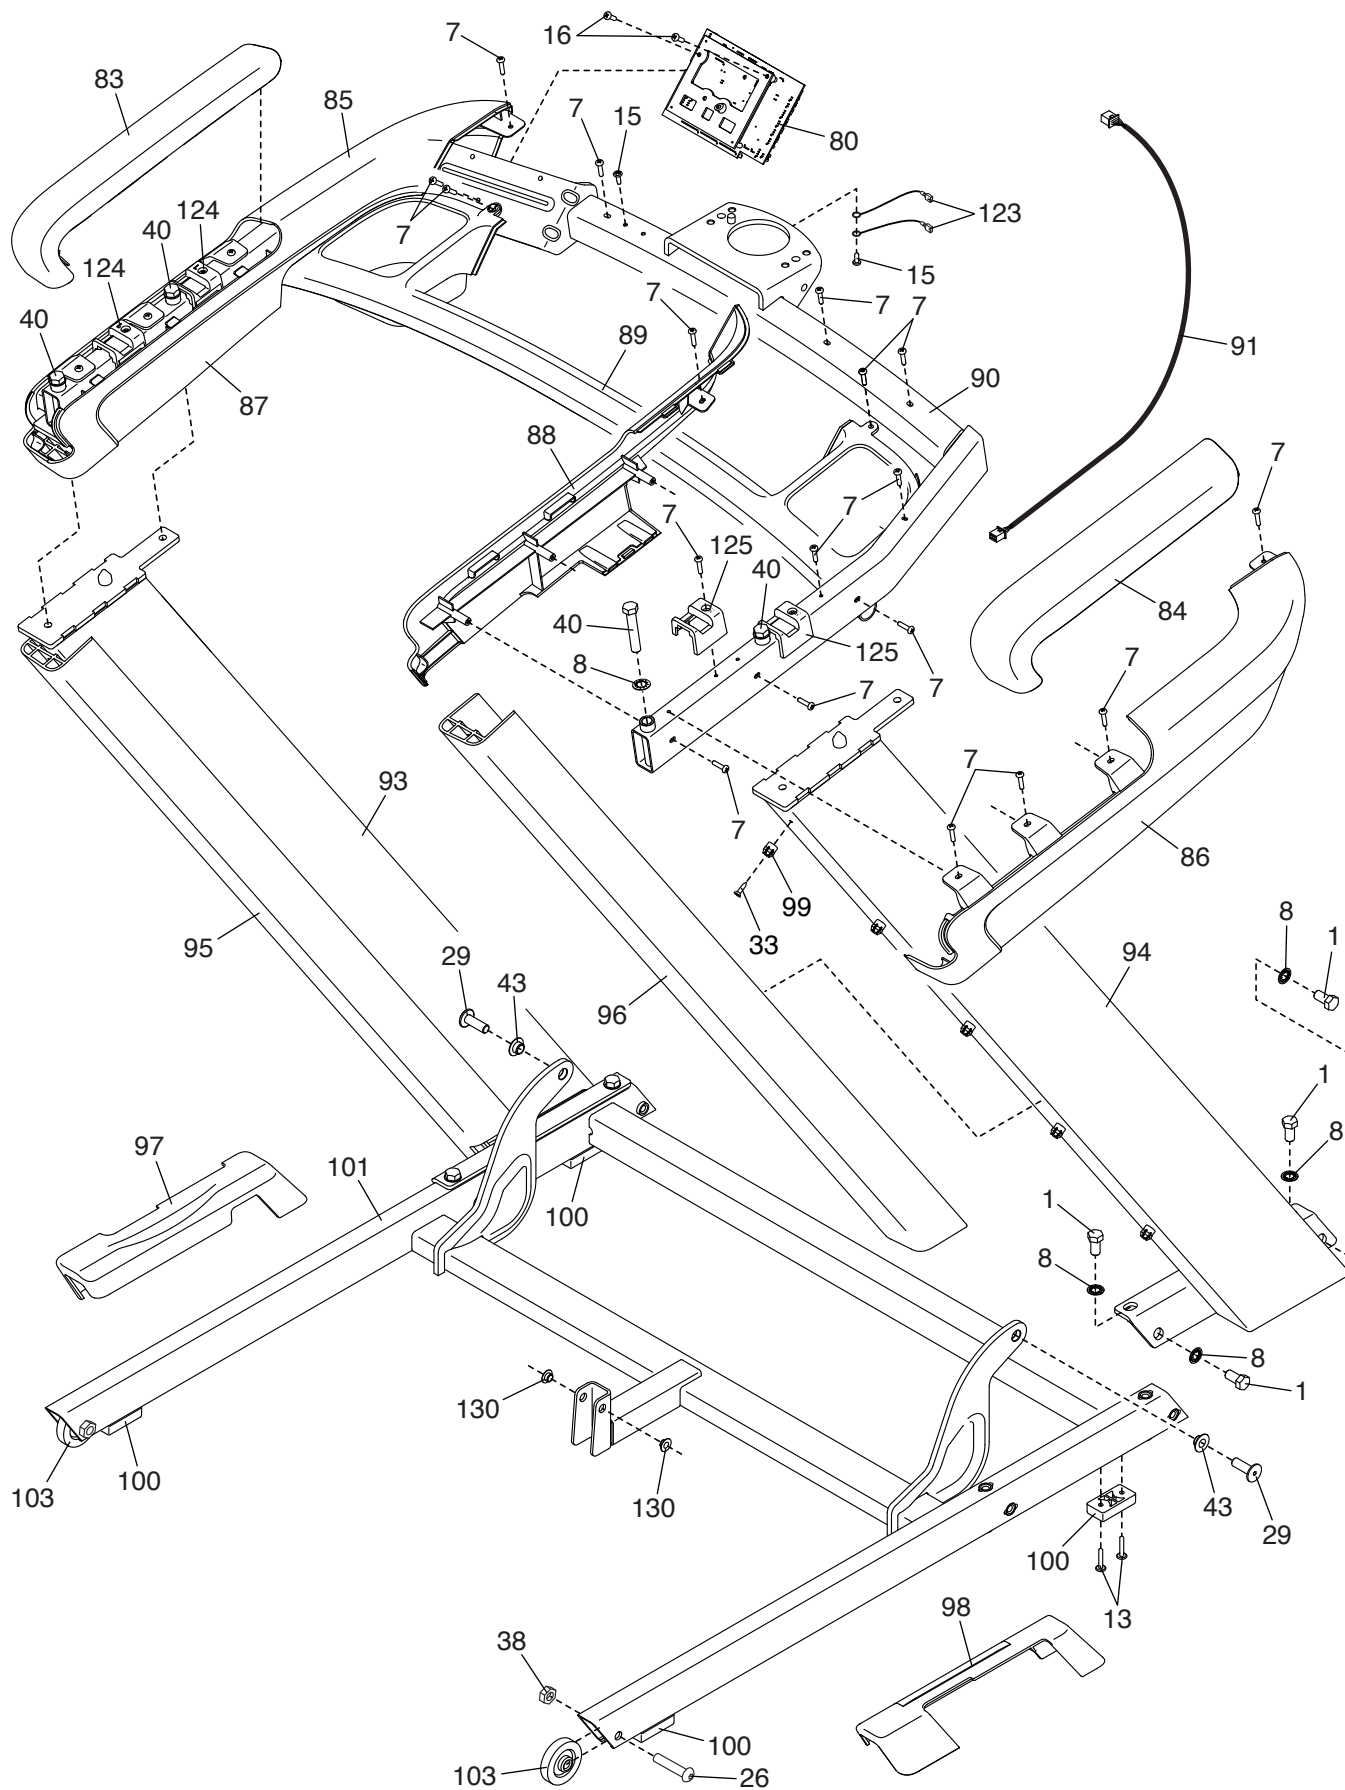

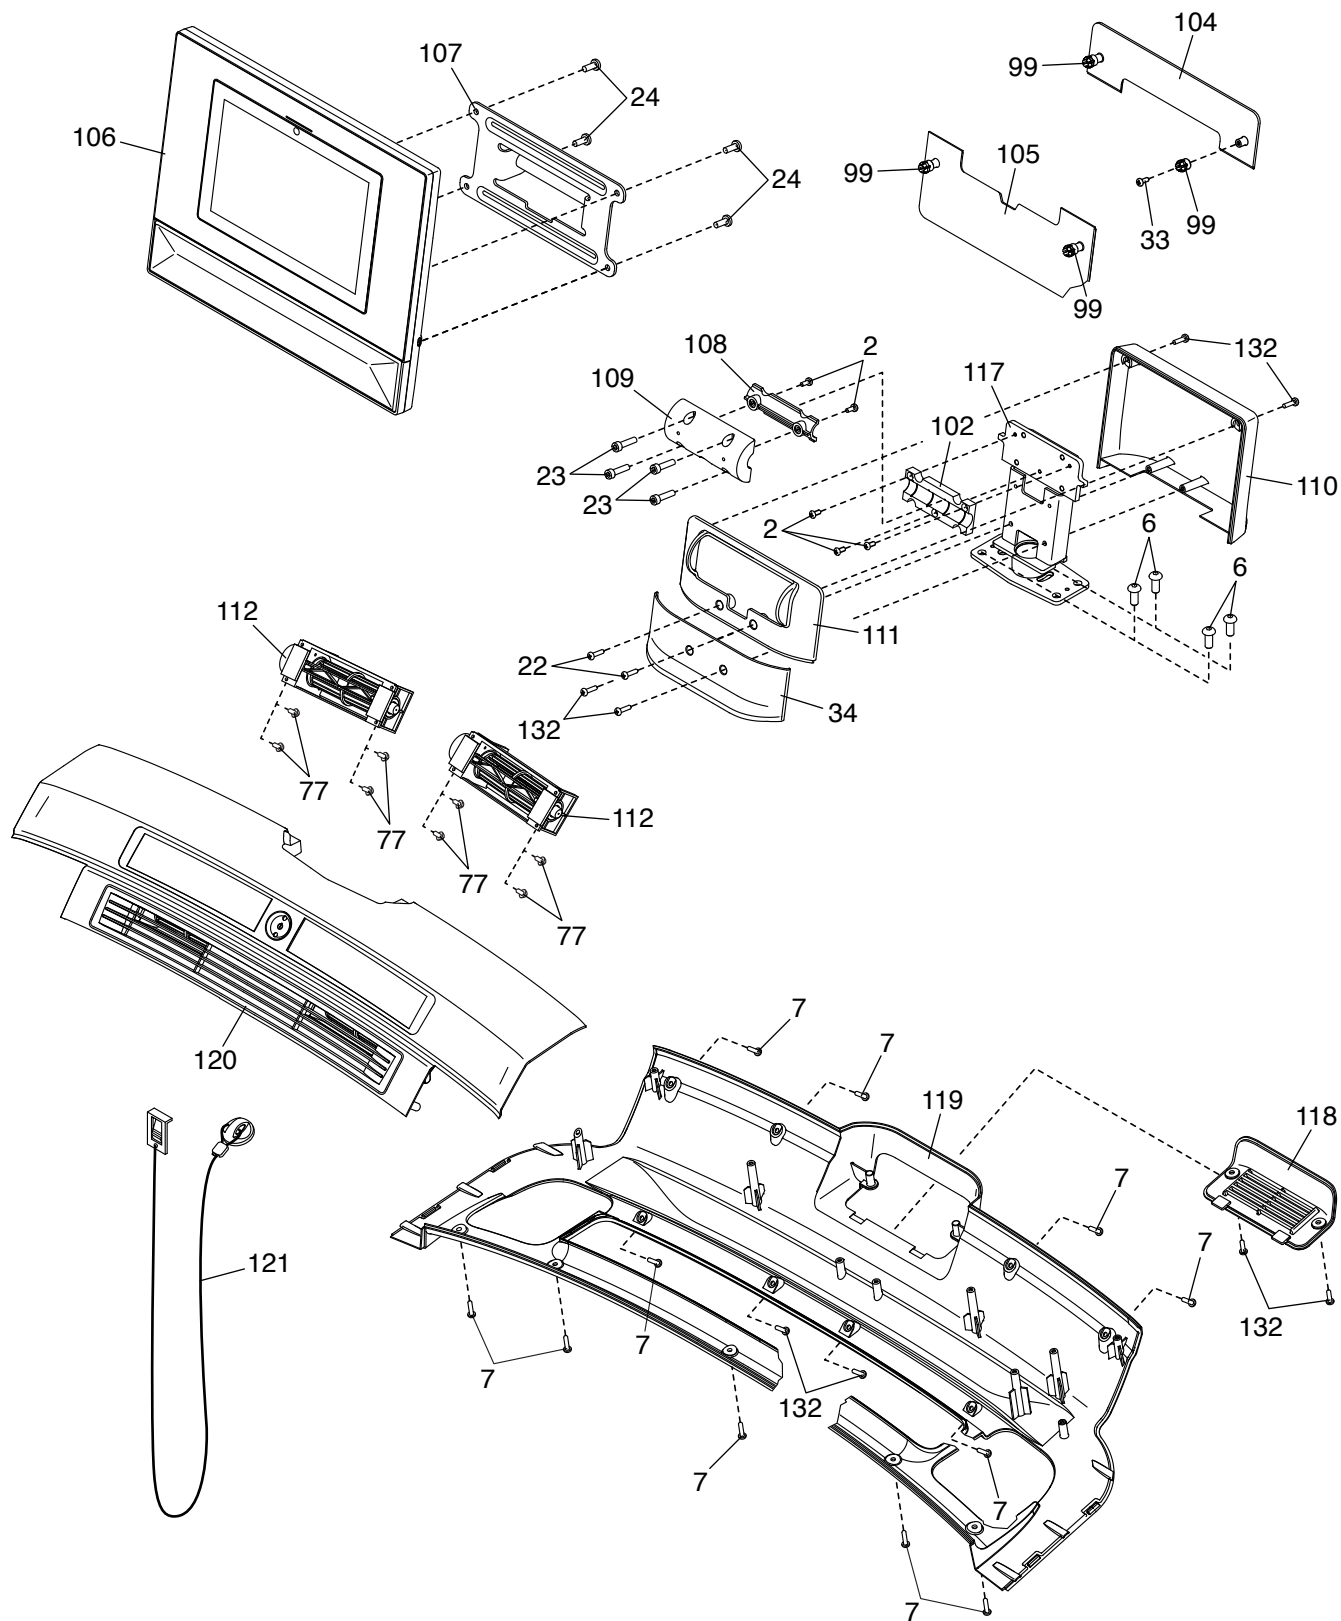

ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO


Per ordinare i pezzi di ricambio, consultare la copertina del presente manuale. Per agevolare l'assistenza, annotare le seguenti informazioni prima di contattare l'ufficio competente:

- numero del modello e numero di serie del prodotto (consultare la copertina del presente manuale)
- nome del prodotto (consultare la copertina del presente manuale)
- numero di riferimento e descrizione dei pezzi di ricambio (consultare il capitolo ELENCO PEZZI e DISEGNO ESPLOSO alla fine del presente manuale)

INFORMAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Questo prodotto elettronico non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. Al fine della conservazione dell'ambiente, questo prodotto deve essere riciclato al termine del suo utilizzo come previsto dalla legge.

Rivolgersi alle opportune strutture locali per il riciclaggio autorizzate al ritiro di questo tipo di rifiuti. In questo modo, si contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e al miglioramento degli standard europei di protezione ambientale. Qualora si necessiti di ulteriori informazioni sui metodi sicuri e corretti per lo smaltimento, rivolgersi all'ufficio locale preposto o all'azienda da cui è stato acquistato questo prodotto.

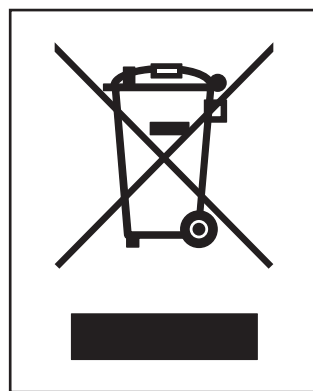

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UK/EU

L'attrezzo NTL14125-INT contiene il Tablet MP10-Xenon-C o MP10-Xenon-V.

iFIT Health & Fitness dichiara che l'attrezzatura radio del tipo MP10-Xenon-C o MP10-Xenon-V è conforme alla Direttiva 2017/53/UE e al Regolamento UE 2017 relativo alle Apparecchiature Radio.

iFIT Health & Fitness, Inc., 1500 S. 1000 W., Logan, UT 84320, USA

La presente dichiarazione di conformità è stata redatta dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità.

Oggetto della dichiarazione: FCCID OMC453584C o OMC453584V - Frequenza di trasmissione e potenza massima EIRP: 2.4G

WIFI:25.02dBm; 5G WIFI:22.89dBm; 2.4G BT:10.12dBm.

Il funzionamento nella banda 5,15-5,35Ghz è limitato all'uso interno nei seguenti paesi:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Certificazione: articolo 3.1a - Sicurezza EN 62479:2010, EN 62368-1:2014/

AC:2015, Articolo 3.1b – EMC EN 301 489-1, 2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4,

Articolo 3.2 – Parametri radio EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1

Rappresentante Regno Unito: ICON Health & Fitness Ltd, Unit 1D The

Gateway, Fryers Way, Silkwood Park, Ossett, WF5 9TJ, Regno Unito

Rappresentante UE: iFIT Health & Fitness SAS Business Park, 5 rue Alfred de Vigny, 78112 Fourqueux, Francia

